



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

Gazebo Arcadia 12 x 9,5

N° DE MODÈLE : 2306073B



AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite
www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure




- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape.

L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect


- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher-terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de fixer de façon permanente.

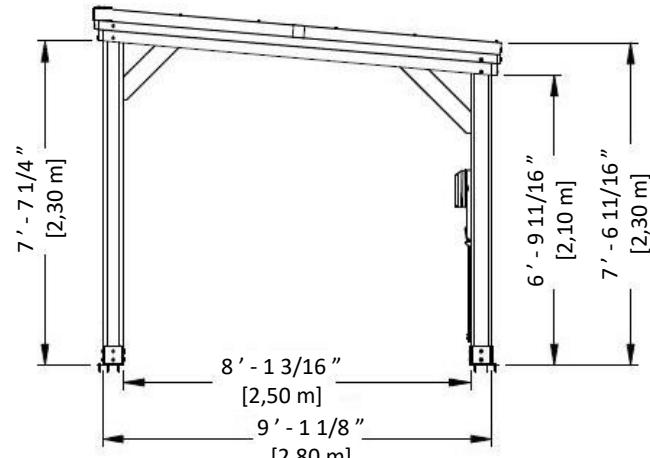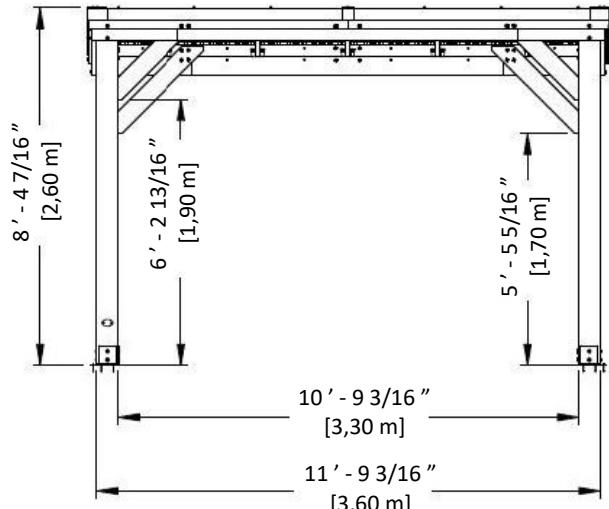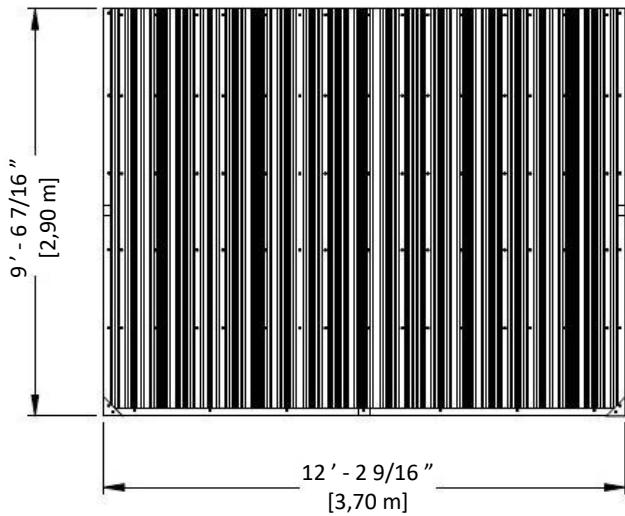

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

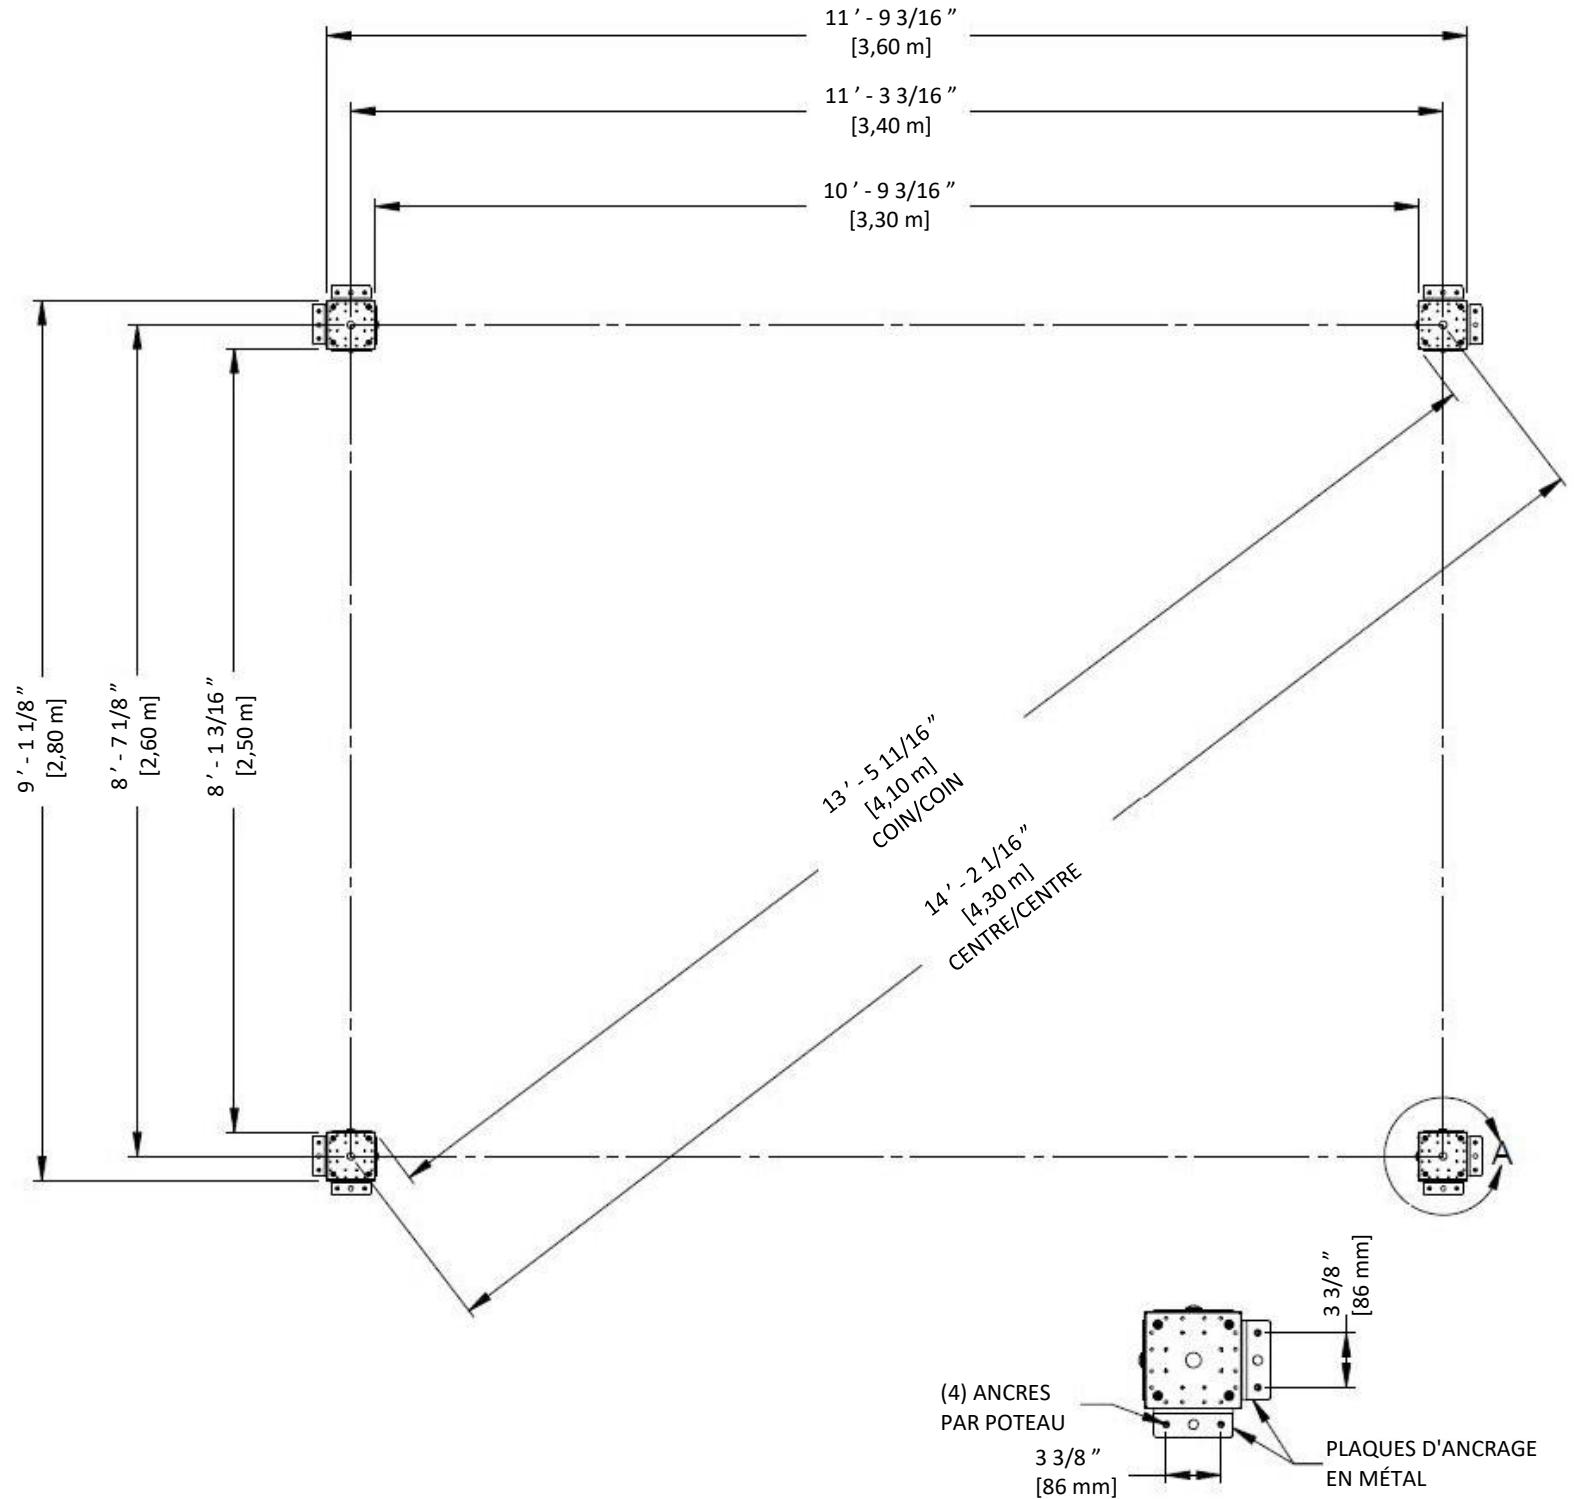


DÉTAIL A

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



J01 ASSEMBLAGE DES SOLIVES - W2A03549
(x1) 1 7/16" x 8 7/16" x 28 7/16" (36x214x722)

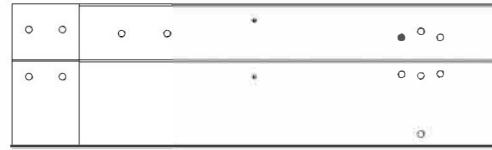


J03 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03550
(x1) 1 7/16" x 8 7/16" x 28 7/16" (36x214x722)



G01 BORDURE D'AVANT - TOIT - W4L17307
(x2) 15/16" x 5 1/4" x 72 15/16" (24x134x1853)



H02 PANNE - W4L19579
(x4) 15/16" x 3 3/8" x 45 13/16" (24x86x1163)



E01 CHEVRON - W4L17300
(x3) 1 7/16" x 3 3/8" x 109 3/4" (36x86x2787)



D02 CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03544
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 34 7/16" (36x134x874)

D01 CORBEAU - W4L17290
(x3) 1 7/16" x 5 1/4" x 34 7/16" (36x134x874)



J02 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A04171
(x1) 1 7/16" x 8 7/16" x 95 1/16" (36x214x2414)



H01 PANNE - W4L19578
(x4) 15/16" x 3 3/8" x 97 5/8" (24x86x2479)



P01 POSTE - W2A03540
(x1) 6" x 6" x 98 1/2" (152x152x2502)



P03 POSTE - W2A03541
(x1) 6" x 6" x 98 1/2" (152x152x2502)




P02 POSTE - W2A03542
(x1) 6" x 6" x 89 1/16" (152x152x2262)



P04 POSTE - W2A03543
(x1) 6" x 6" x 89 1/16" (152x152x2262)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



J05 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A04170
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x95 1/16" (36x214x2414)



J06 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03552
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)



J04 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03551
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)



J09 TASSEAU - W4L17306
(x2) 15/16"x2 3/8"x97 9/16" (24x60x2479)



G04 BORDURE D'AVANT -TOIT - W4L17304
(x2) 15/16"x5 1/4"x112 13/16" (24x134x2866)



E02 CHEVRON - W4L19577
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x109 3/4" (36x86x2787)




D03 CORBEAU - W4L17297
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x27 1/4" (36x134x692)



D04 CORBEAU - W4L17299
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x33 7/8" (36x134x860)



G05 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17303
(x2) 15/16"x5 1/4"x72 15/16" (24x134x1853)




J07 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03547
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x110 5/16" (36x214x2801)




J08 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03548
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x110 5/16" (36x214x2801)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Pièces de quincaillerie

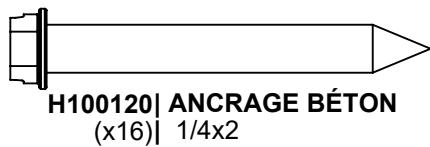


H100200 | VIS PFH BLK
(x16) | 8x1-1/2

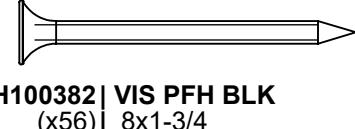


H100382 | VIS PFH BLK
(x56) | 8x1-3/4




H100391 | VIS PFH BLK
(x56) | 8x2

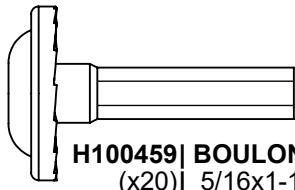


H100459 | BOULON WH BLK
(x20) | 5/16x1-1/4

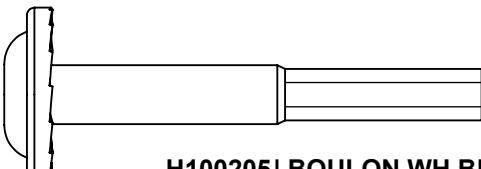


H100205 | BOULON WH BLK
(x8) | 5/16x2-1/4

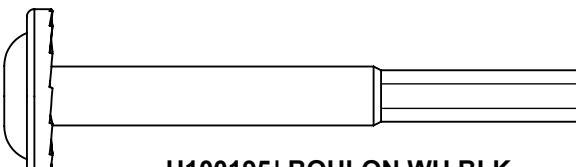


H100195 | BOULON WH BLK
(x8) | 5/16x2-3/4

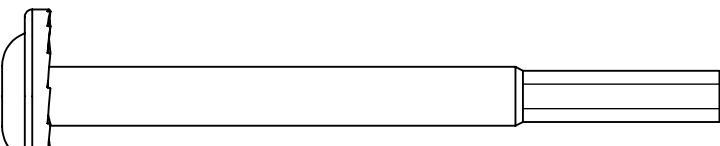


H100503 | BOULON WH BLK
(x16) | 5/16x3-1/2

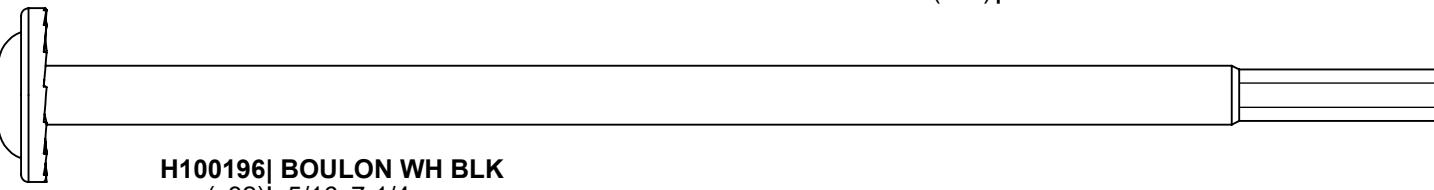


H100196 | BOULON WH BLK
(x32) | 5/16x7-1/4

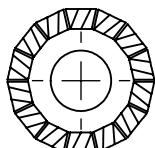


H100198 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x94) | 8x19

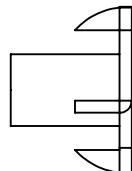

H100405 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x8) | 6x15

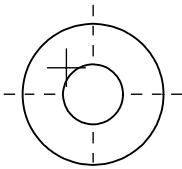


H100630 | RONDELLE PLATE BLK
(x32) | 8x19




H100653 | FREIN D'ÉCROU BLK
(x10) | 1/4




H100488 | BOULON WH BLK
(x6) | 1/4x2

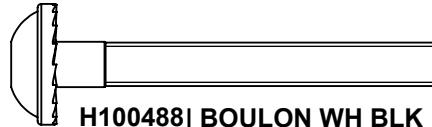


H100202 | VIS PWH BLK
(x2) | 8x5/8

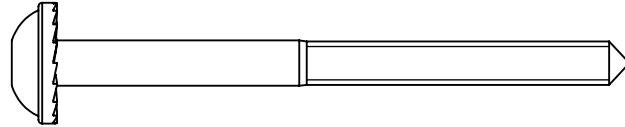


H100792 | VIS TIREFOND WH BLK
(x8) | 1/4x3

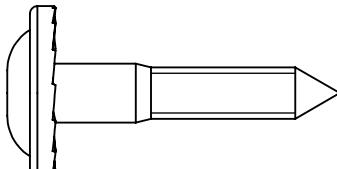

H100471 | VIS TIREFOND WH BLK
(x32) | 5/16x1-1/2

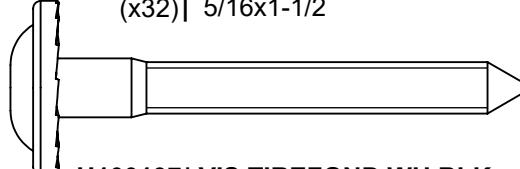


H100197 | VIS TIREFOND WH BLK
(x8) | 5/16x2-1/2

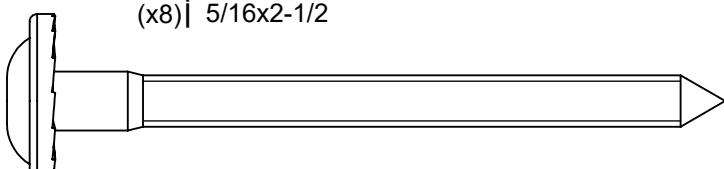


H100482 | VIS TIREFOND WH BLK
(x16) | 5/16x3-1/2

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Pièces de quincaillerie




H101116 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(x21) | 1/4 x 1

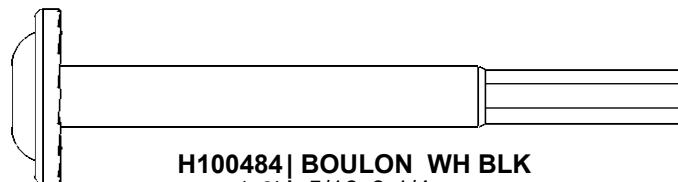


H100484 | BOULON WH BLK
(x6) | 5/16x3-1/4




H101117 | POIGNÉE À VIS
(x120) | 10x3/4

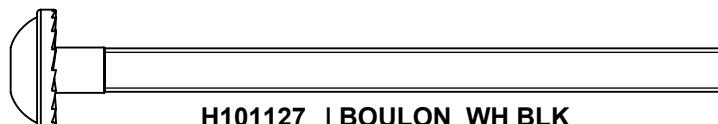


H101127 | BOULON WH BLK
(x4) | 1/4x3-1/2




H100479 | FREIN D'ÉCROU BLK
(x6) | 5/16

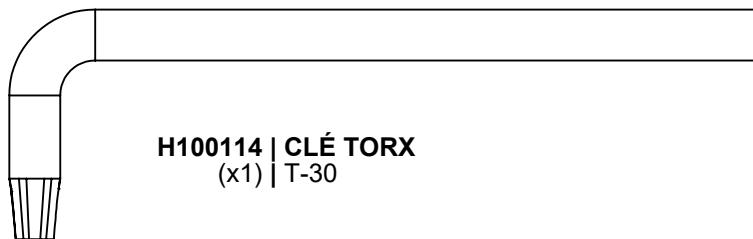


H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30

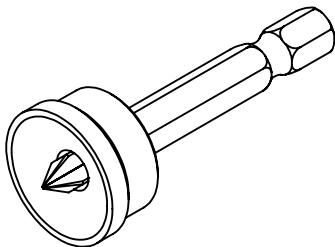


H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(x1)

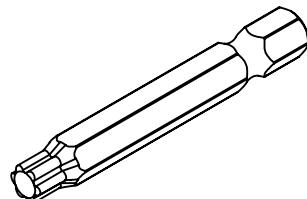

H100147 || DOUILLE TORX
(x1) | T-30

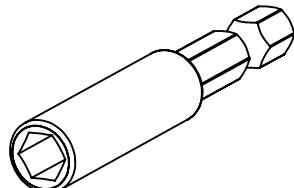

H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)

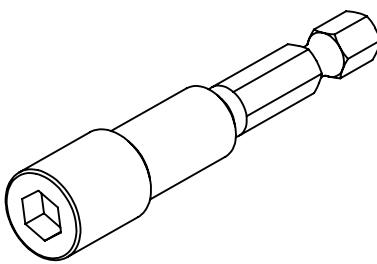


H101106 | CLÉ À DOUILLE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants accessoires (pas à l'échelle)




A4M02738 TÔLE 29 GA
(x4)

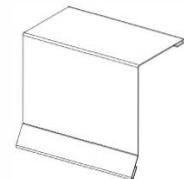


A4M02794 GARNITURE DE
(x1) LARMIER




A4M02739 TÔLE 29 GA
(x2)

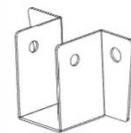

A4M01787 (x6) SUPPORT DE CHEVRON



A4M02793 LARMIER
(x2)

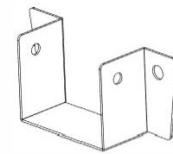

A4M02764 (x4) SUPPORT DE CHEVRON




A4M02763 SUPPORT DE CHEVRON
(x2)




A4M02734 ENTURE DE BORDURE
(x3)




9205413 BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)

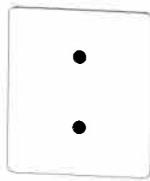


A4M00978 (x8) PLAQUE DE POTEAU

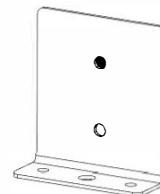


A4M00977 (8x) PLAQUE DE FIXATION DE
POTEAU AVEC BRIDE

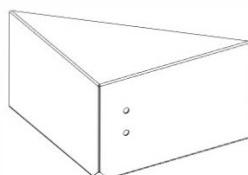

A4M02735 ENTURE D'ANGLE DE
BORDURE DROITE
(x1)

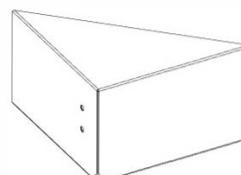


A4M02736 ENTURE D'ANGLE
DE BORDURE GAUCHE
(x1)

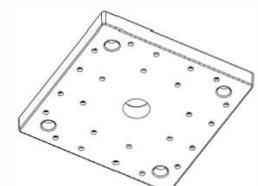

A6P00308 (x4) PIED DE
POTEAU 6 x 6



A4M02733 COUPER COURT
(x4)

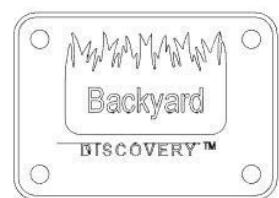

A4M02158 ÉTIQUETTE
(x1) D'IDENTIFICATION
BYD



A4M02740 BORDURE LONGUE
(x2)


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.

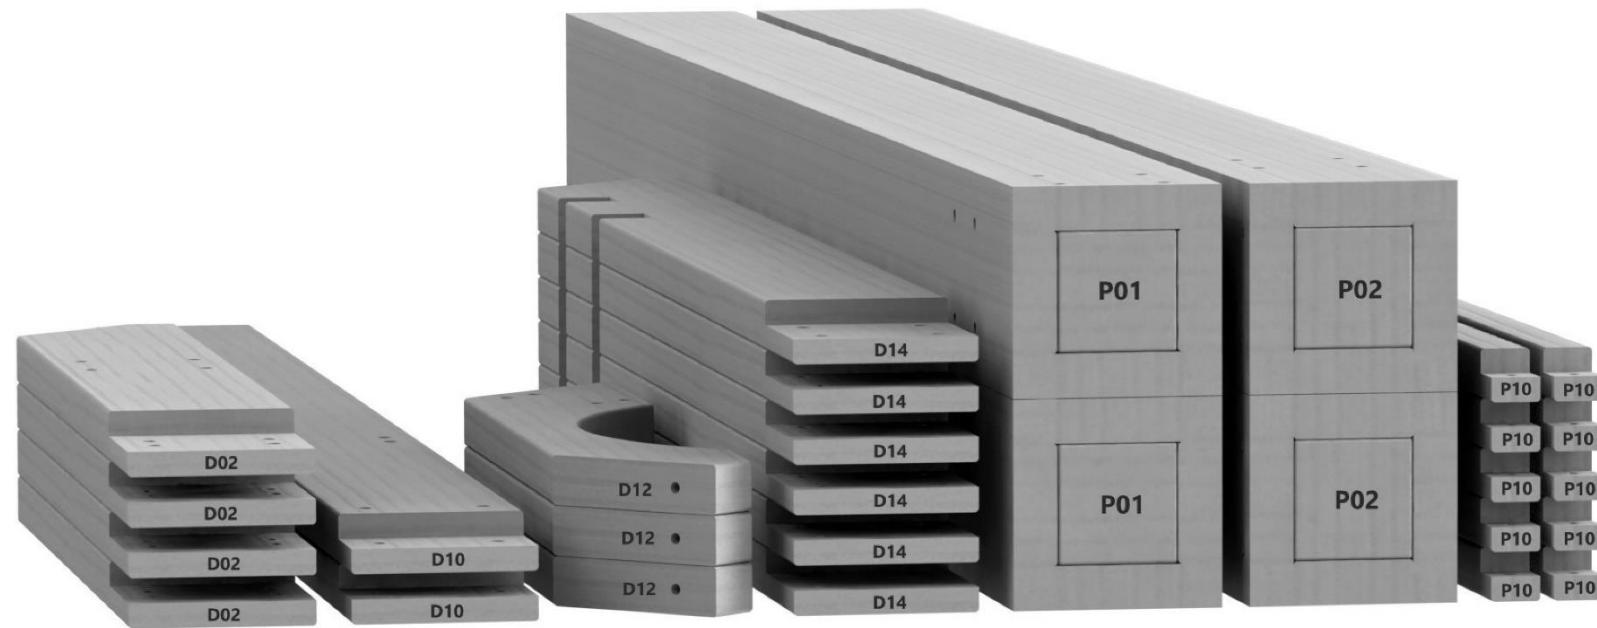

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :


- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.

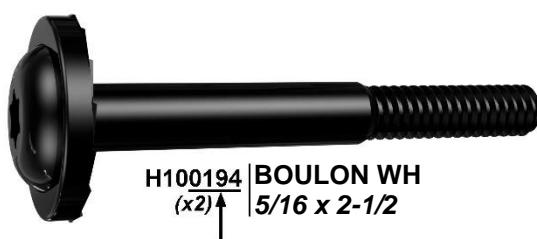

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la
perceuse : tête cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 " et 7/16 "



Mèches de 1/8 ", 3/16 ",
3/8 " et 7/16 "



Clé à cliquet de 3/8 ", douilles
standard de 1/2 " et 7/16 ", douilles
profondes de 1/2 " et 7/16 "



Tournevis cruciforme




Mètre à ruban



Marteau à panne fendue



Tourne-écrous 3/8 et 5/16 "

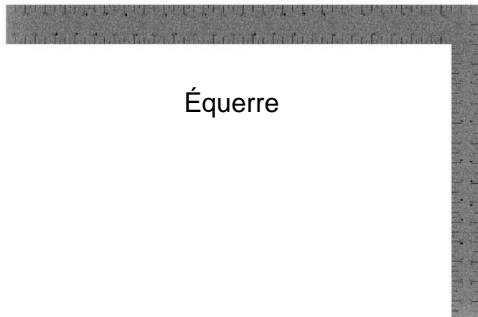

Équerre



Niveau de 24 "



Maillet en caoutchouc - En option

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100200	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 BLK

P01 POTEAU - W2A03540
(x1) 6 " x 6 " x 98 1/2 " (152x152x2502)

P02 POTEAU - W2A03542
(x1) 6 " x 6 " x 89 1/16 " (152x152x2262)


P03 POTEAU - W2A03541
(x1) 6 " x 6 " x 98 1/2 " (152x152x2502)

P04 POTEAU - W2A03543
(x1) 6 " x 6 " x 89 1/16 " (152x152x2262)



A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x4)

RÉPÉTEZ POUR LES (2) AUTRES
POTEAUX ÉTIQUETÉS P02 & P04

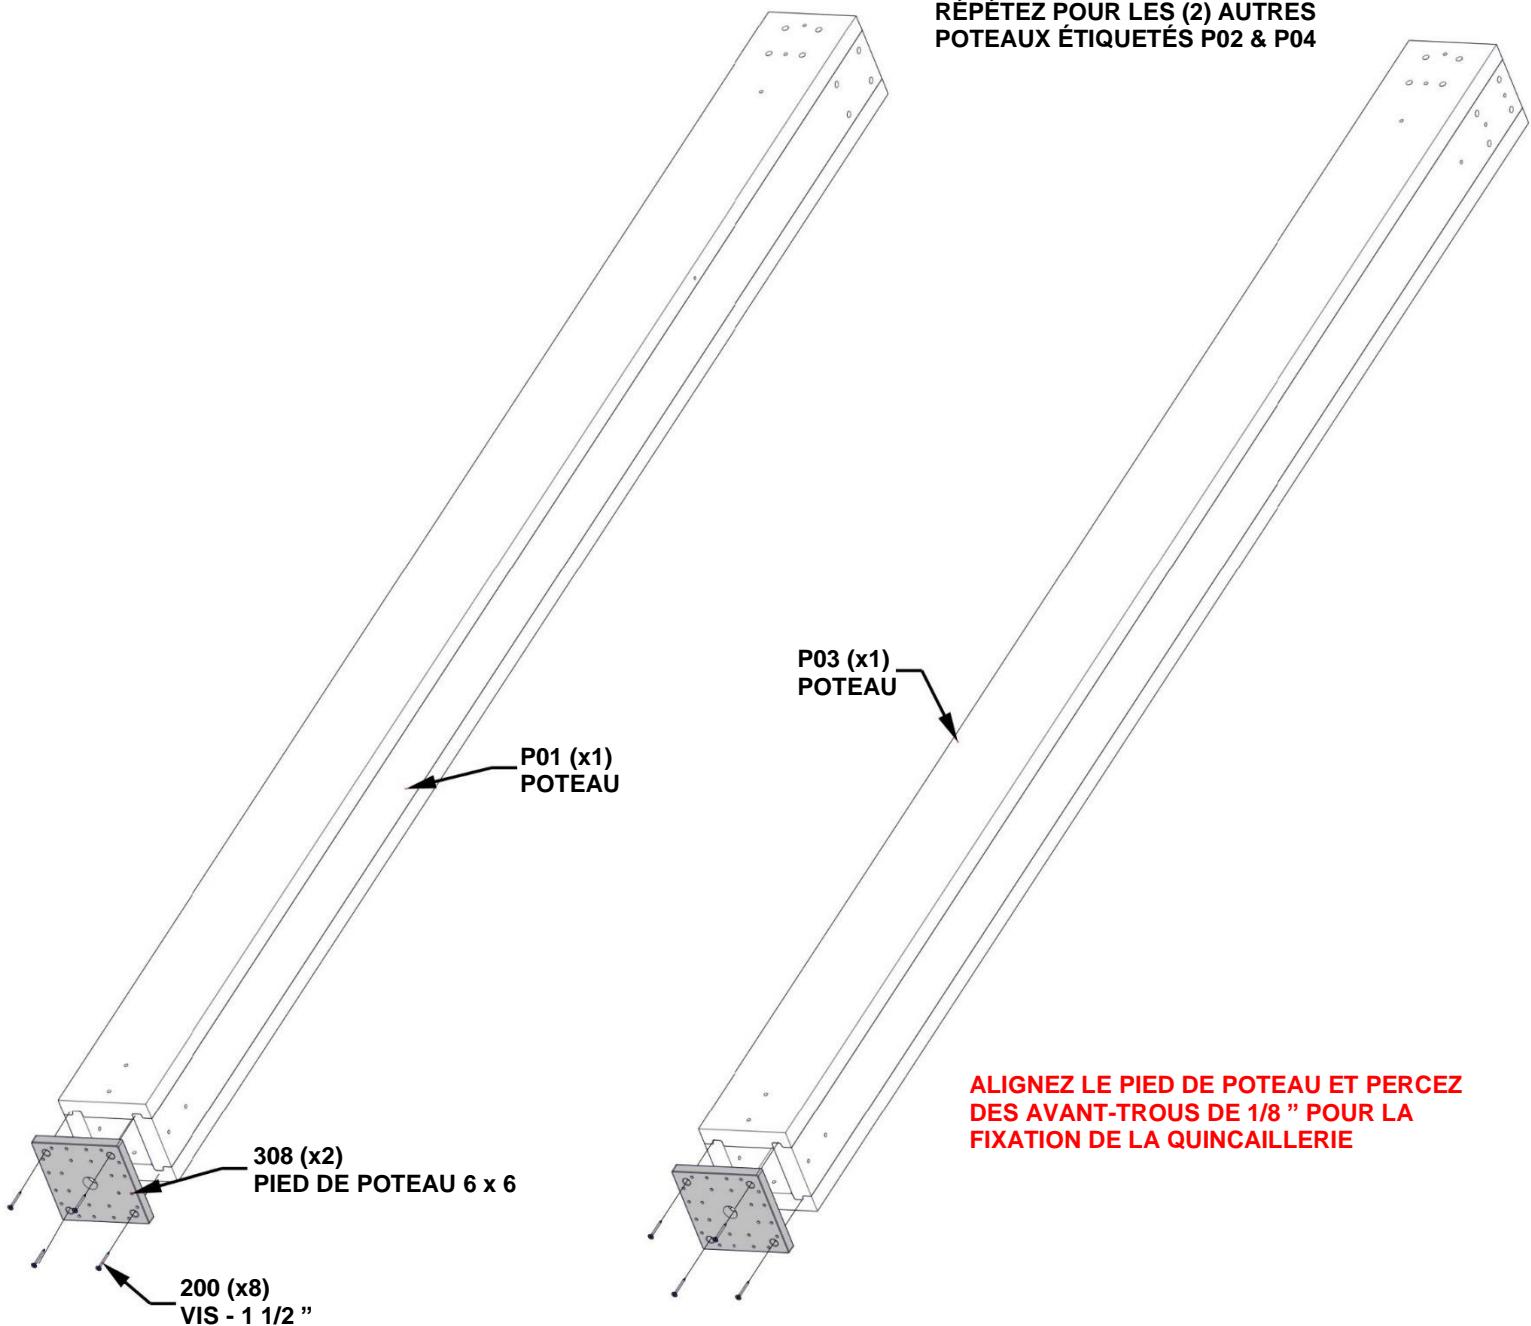

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



D03 CORBEAU - W4L17297
(x1) 1 3/8 " x 5 1/4 " x 27 1/4 " (36x134x692)




D04 CORBEAU - W4L17299
(x1) 1 3/8 " x 5 1/4 " x 33 7/8 " (36x134x860)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 " BLK



J07 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03547
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 110 5/16 " (36x214x2801)

SERREZ À LA MAIN

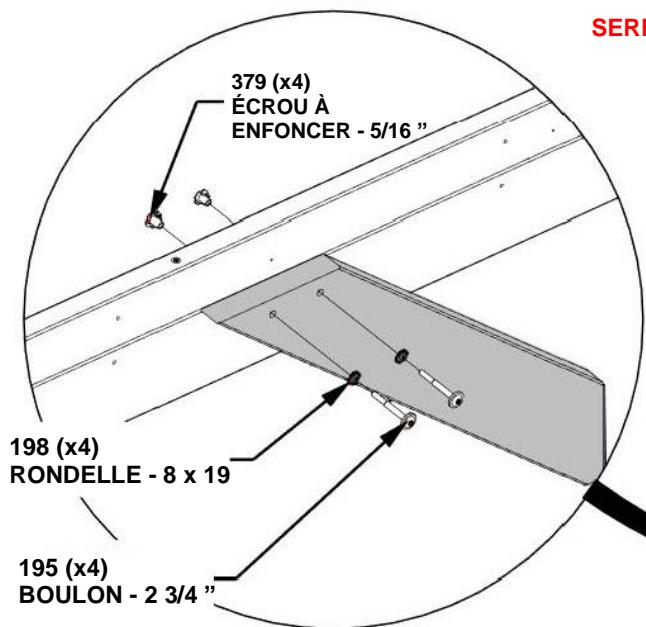


198 (x4)
RONDELLE - 8 x 19

195 (x4)
BOULON - 2 3/4 "


INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS À ENFONCER
DANS L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE

DROITE

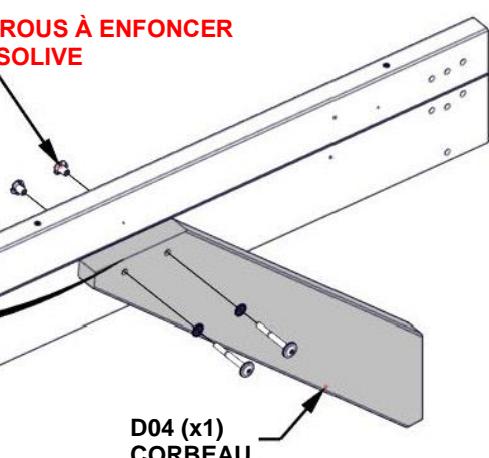

D04 (x1)
CORBEAU


GAUCHE

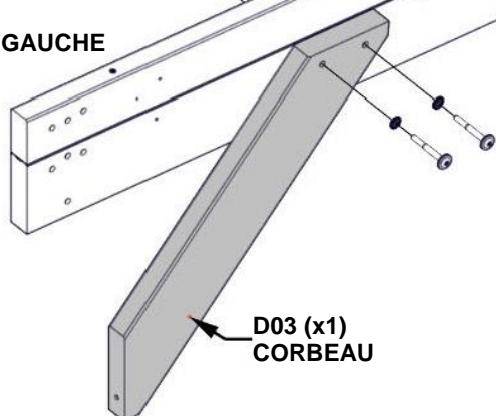


D03 (x1)
CORBEAU

J07 (x1)
ASSEMBLAGE
DE SOLIVE

NOTEZ LES AVANT-TROUS DE CE CÔTÉ
POUR L'ORIENTATION DES PLANCHES

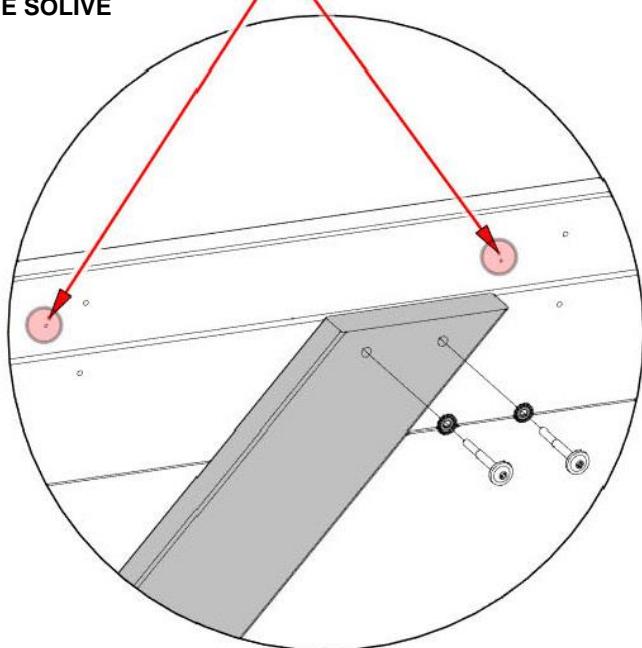

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

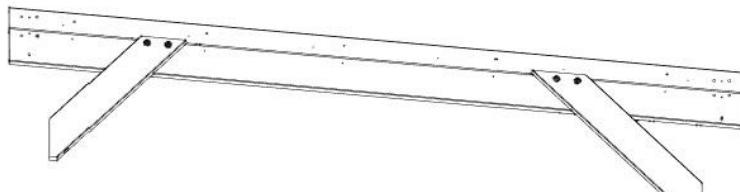


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100196	BOULON WH 5/16 x 7 1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

REMARQUES :

- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- EQUERREZ LES PIEDS AVANT DE SERRER.
- SERREZ LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE.

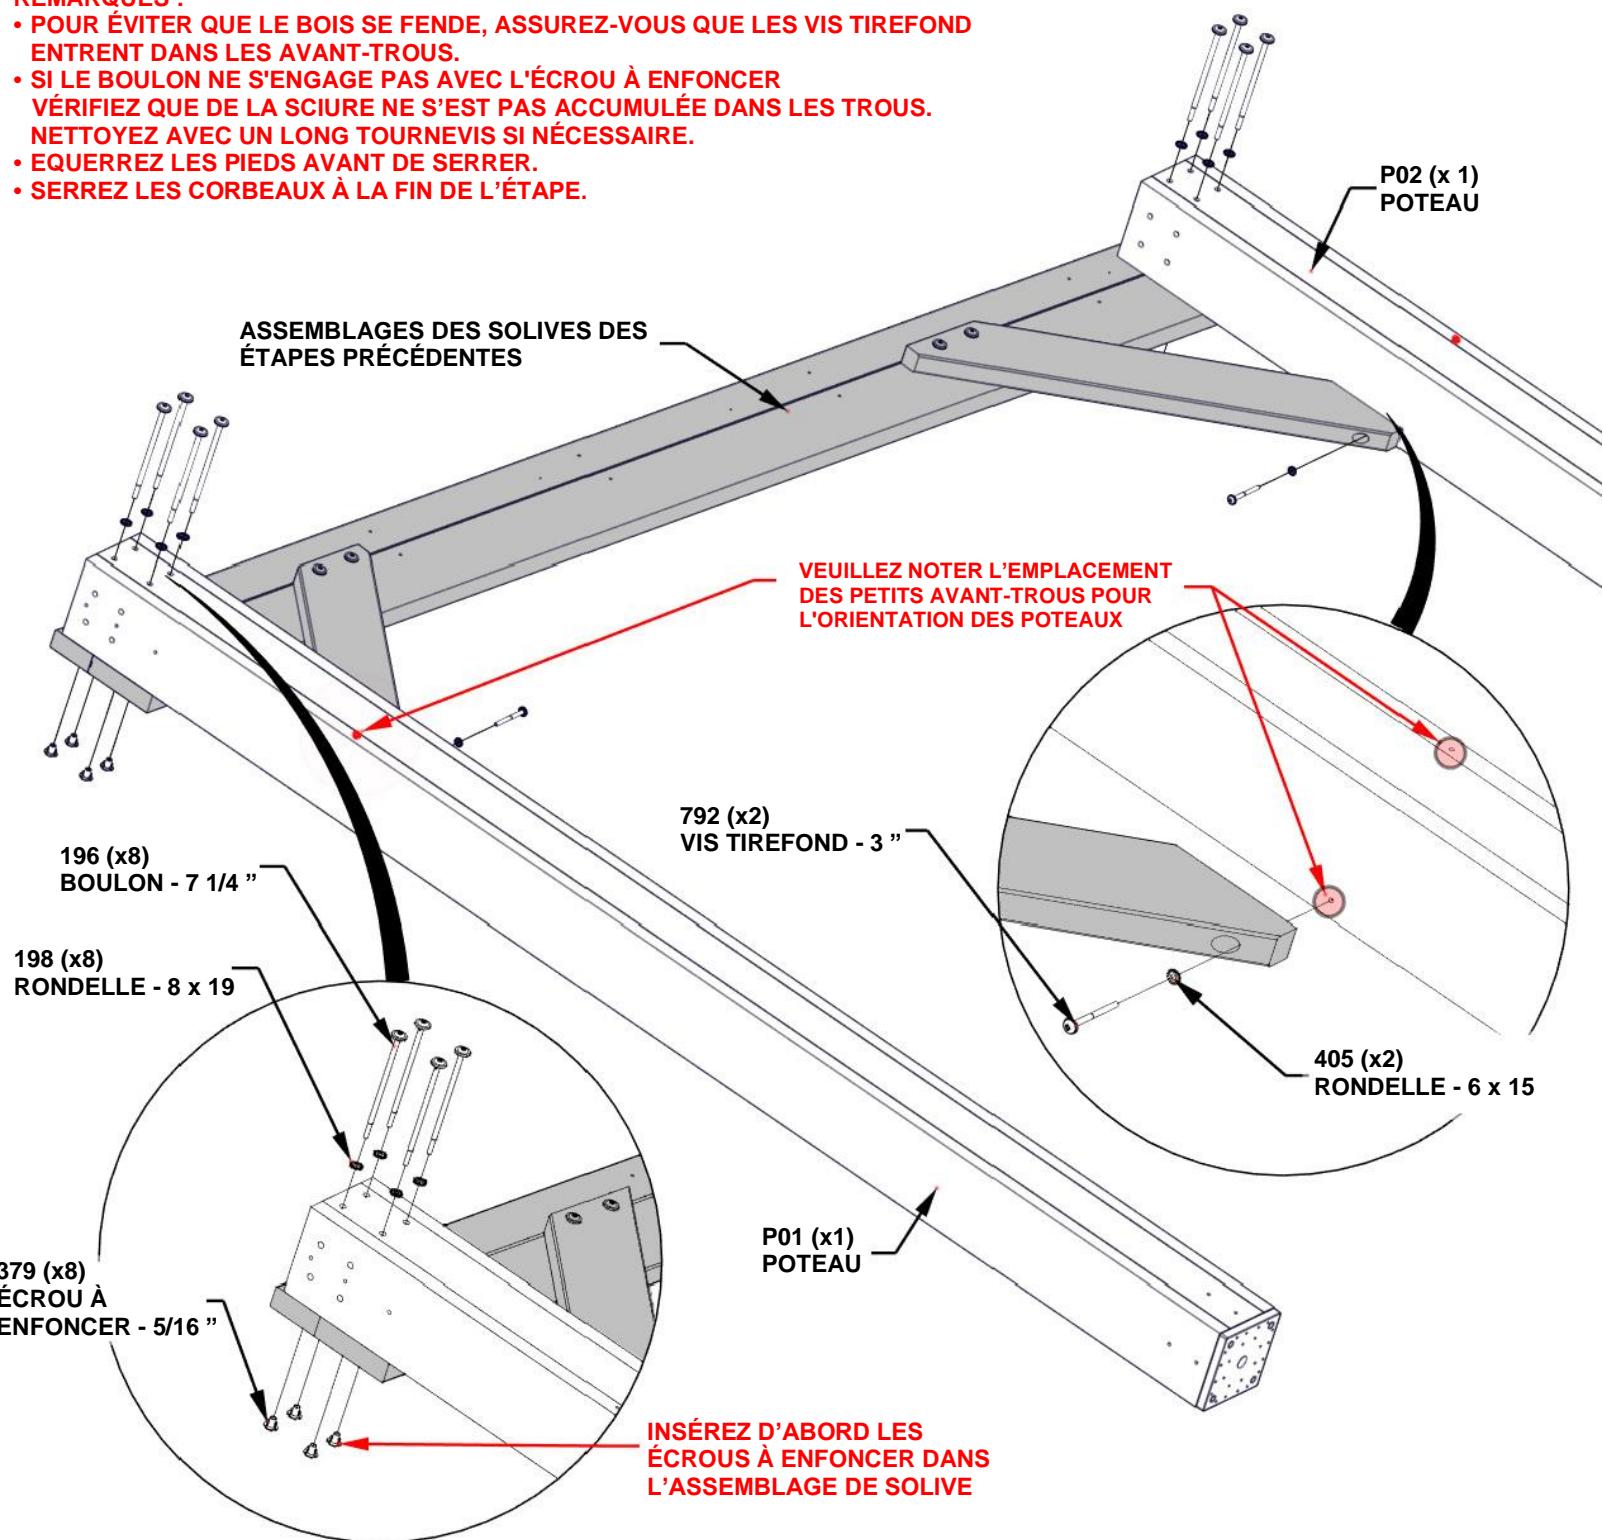

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



D03 CORBEAU - W4L17297
(x1) 1 3/8 " x 5 1/4 " x 27 1/4 " (36x134x692)



D04 CORBEAU - W4L17299
(x1) 1 3/8 " x 5 1/4 " x 33 7/8 " (36x134x860)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON WH 5/16 x 2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 " BLK

GAUCHE



DROITE

J08 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03548
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 110 5/16 " (36x214x2801)

SERREZ À LA MAIN

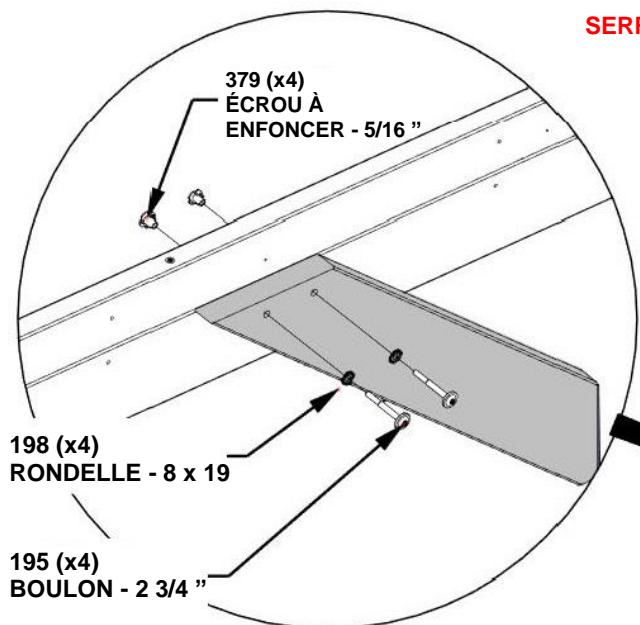

INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS À ENFONCER DANS L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE

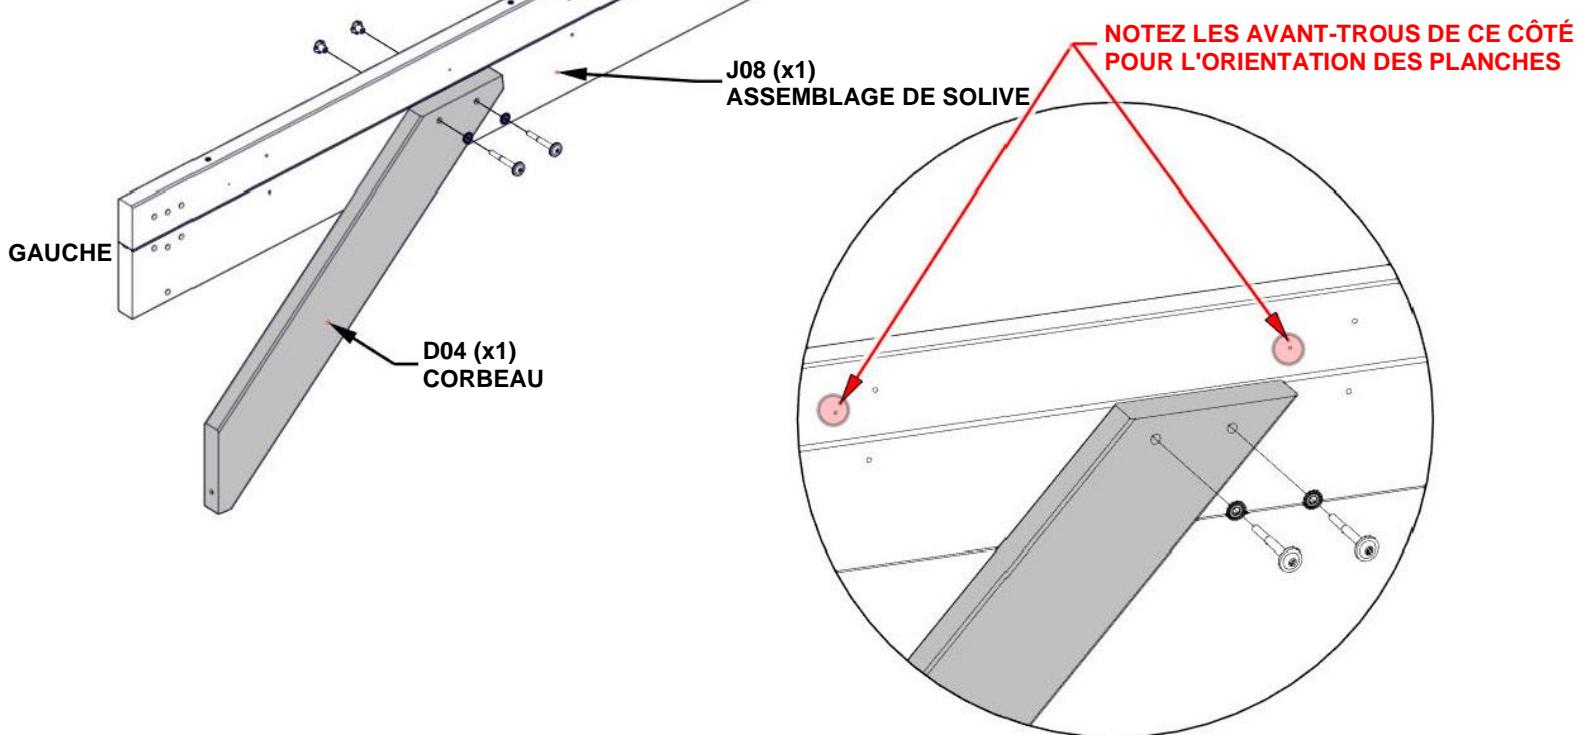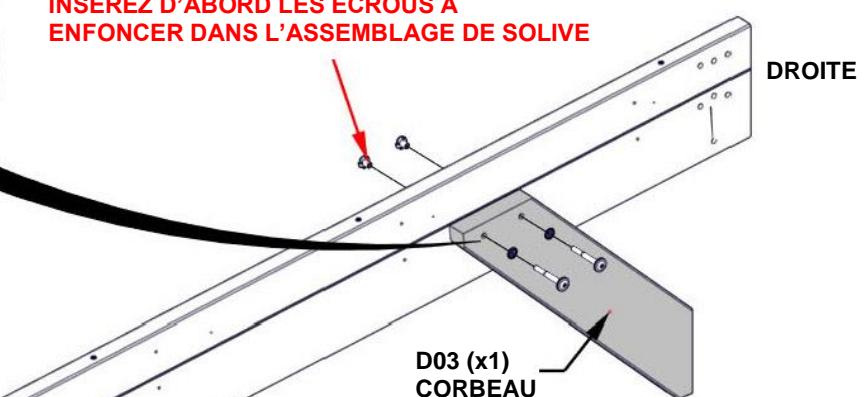

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100196	BOULON WH 5/16 x 7 1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES


REMARQUES :

- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À ENFONCER VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- EQUERREZ LES PIEDS AVANT DE SERRER.
- SERREZ LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE.

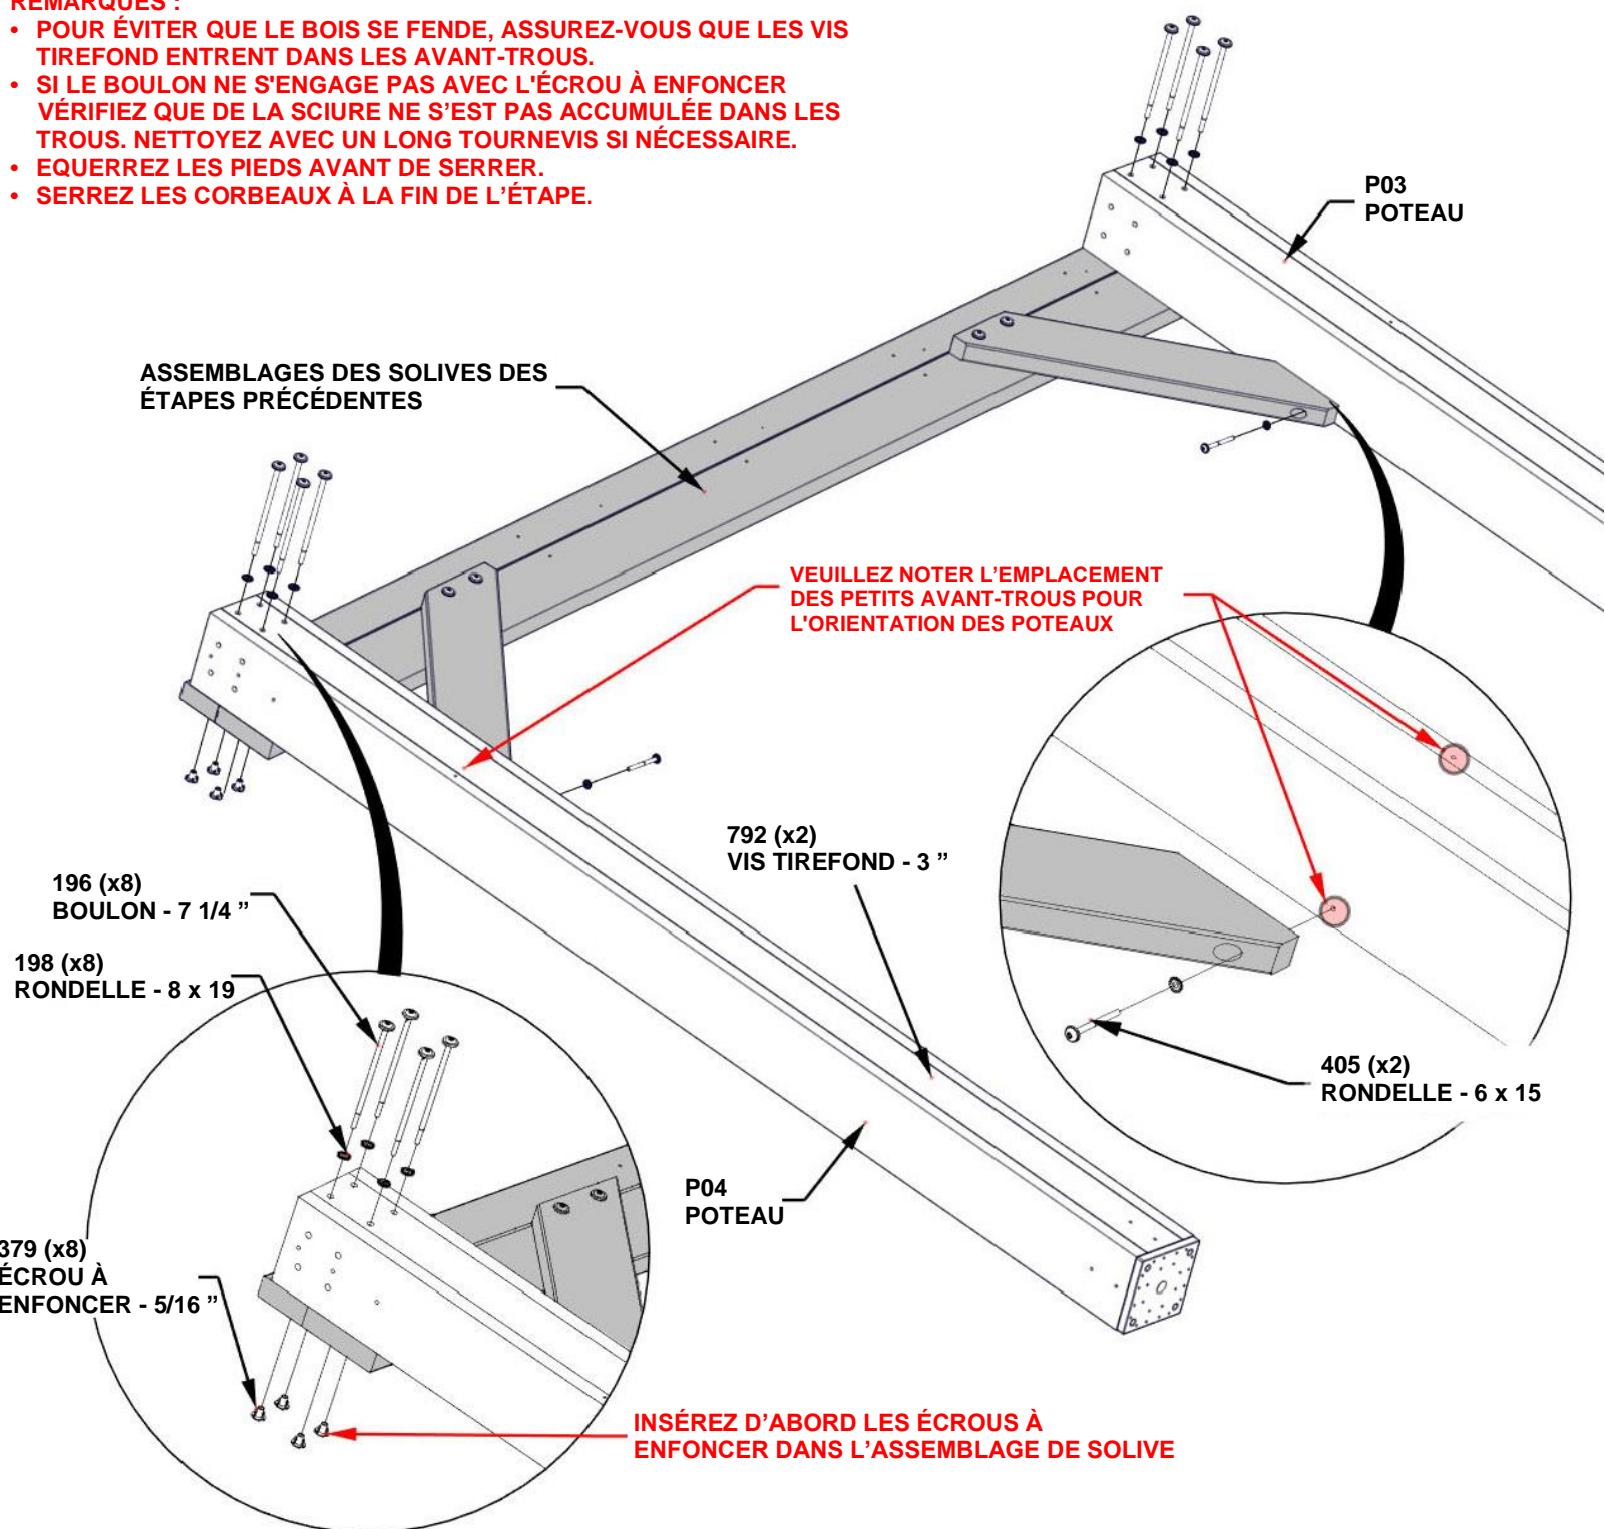


ÉTAPE 6A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

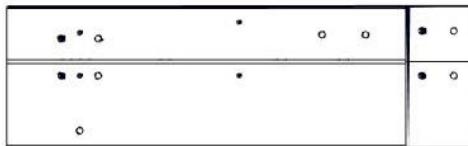


J01 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03549
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)

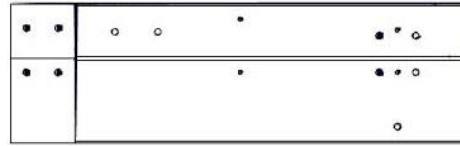

J03 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03550
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)


REMARQUES :

- NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.
- UNE FOIS TERMINÉ, METTEZ-LA DE CÔTÉ POUR PLUS TARD DANS CETTE ÉTAPE

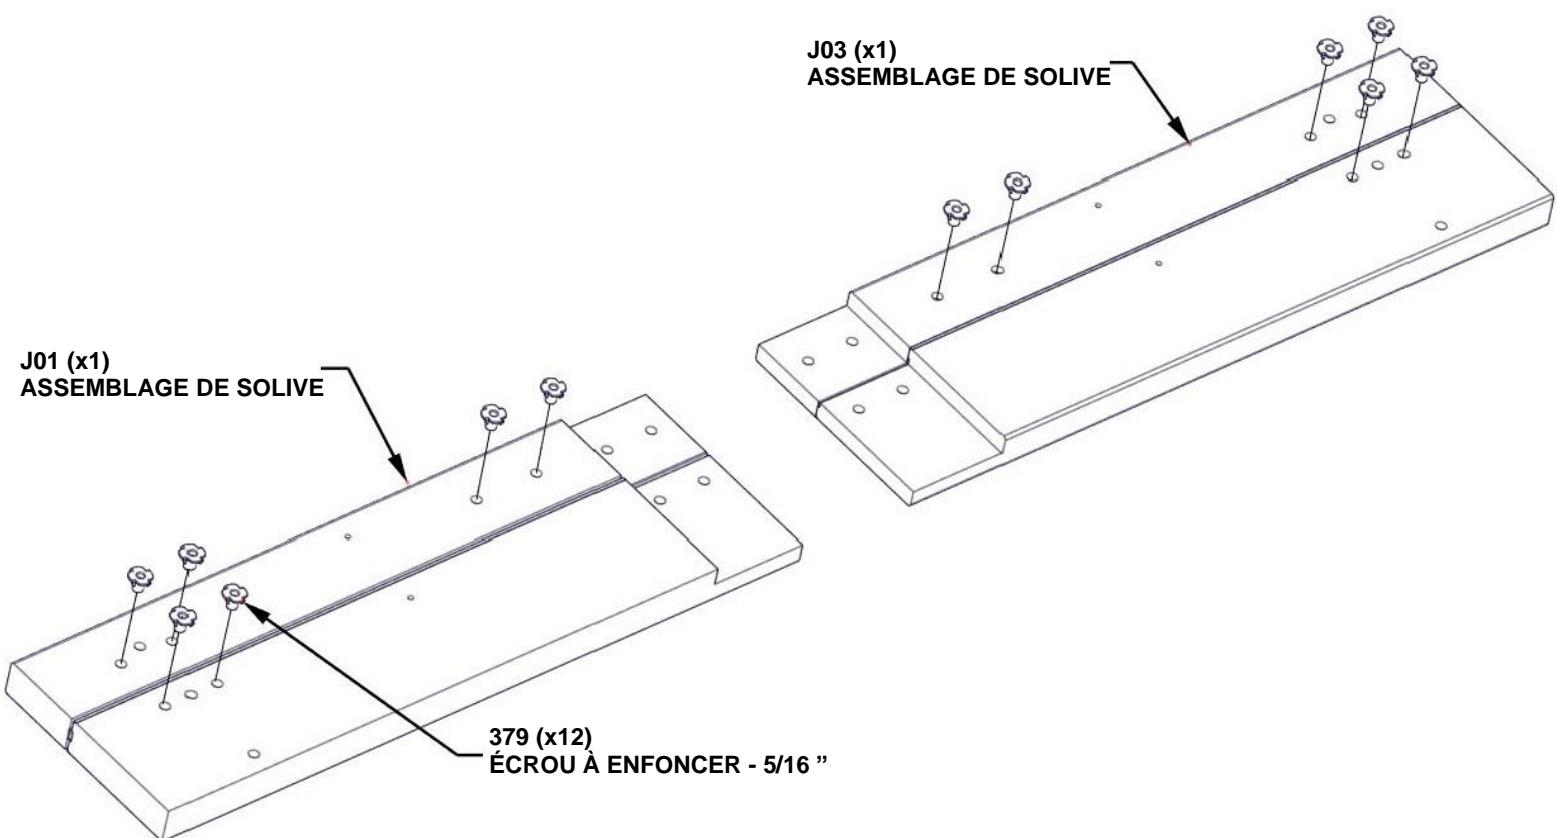

ÉTAPE 6B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

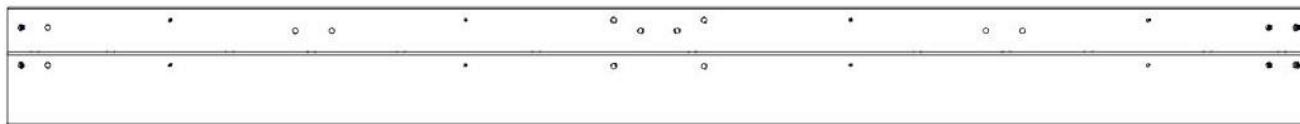

J02 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03545
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 95 1/16 " (36x214x2414)

REMARQUES :

- NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

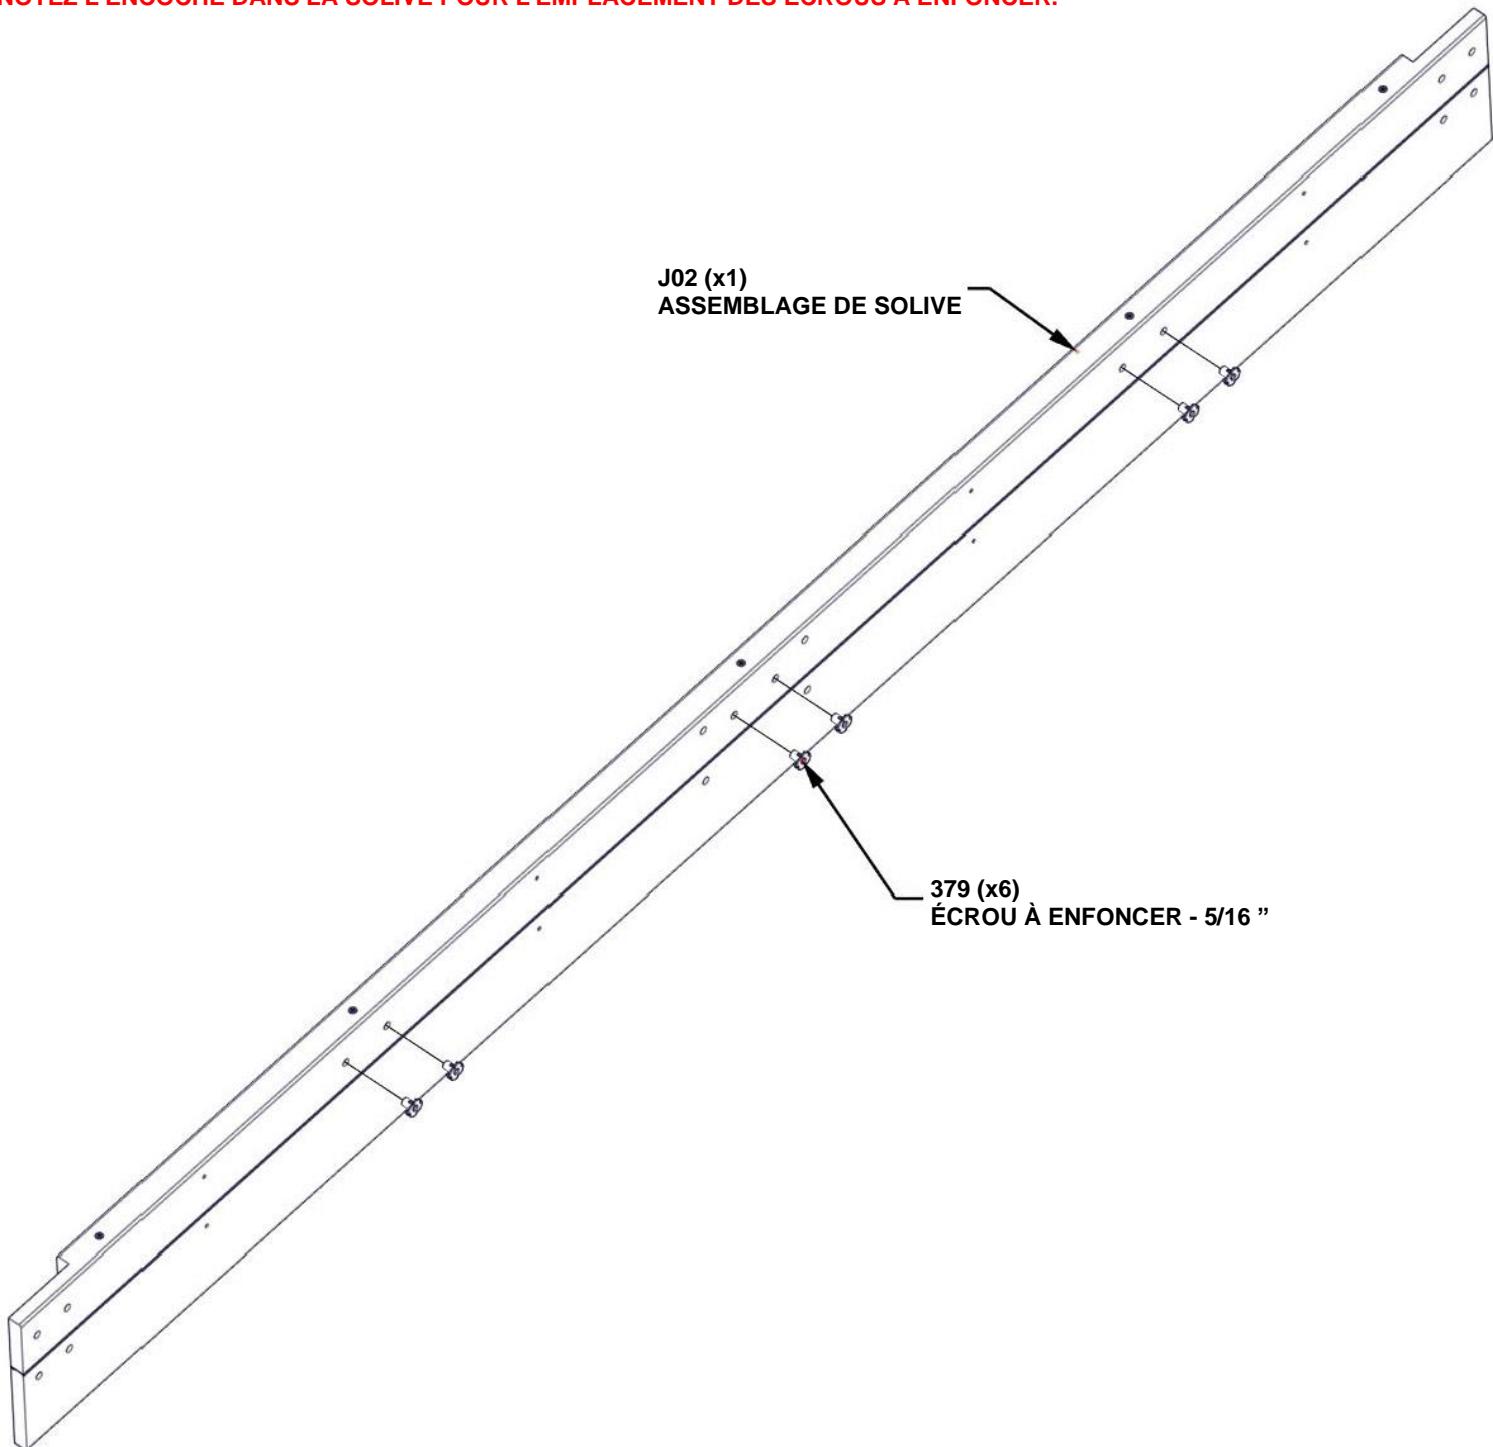


STEP 6C - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



G01 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17307
(x2) 15/16 " x 5 1/4 " x 72 15/16 " (24x134x1853)



ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

NOTEZ LA DIRECTION DES ENCOCHES POUR L'ORIENTATION DES PLANCHES

ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

G01 (x1)
BORDURE DE TOIT

INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD

NOTEZ L'ORIENTATION DES TROUS

1 1/2 "
[38 mm]


G01 (x1)
BORDURE DE TOIT

379 (x4)
ÉCROU À ENFONCER - 5/16 "

198 (x4)
RONDELLE - 8 x 19

205 (x4)
BOULON - 2 1/4 "

STEP 6D - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT




D01 CORBEAU - W4L17290
(x1) 1 7/16 " x 5 1/4 " x 34 7/16 " (36x134x874)



SOLIVE DE TOIT
DE L'ÉTAPE 6A



D02 CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03544
(x1) 1 7/16 " x 5 1/4 " x 34 7/16 " (36x134x874)




SOLIVE DE TOIT
DE L'ÉTAPE 6A

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 " BLK
8	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK


ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE DE TOIT DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

LES CORBEAUX DOIVENT ÊTRE SERRÉS À LA MAIN UNIQUEMENT

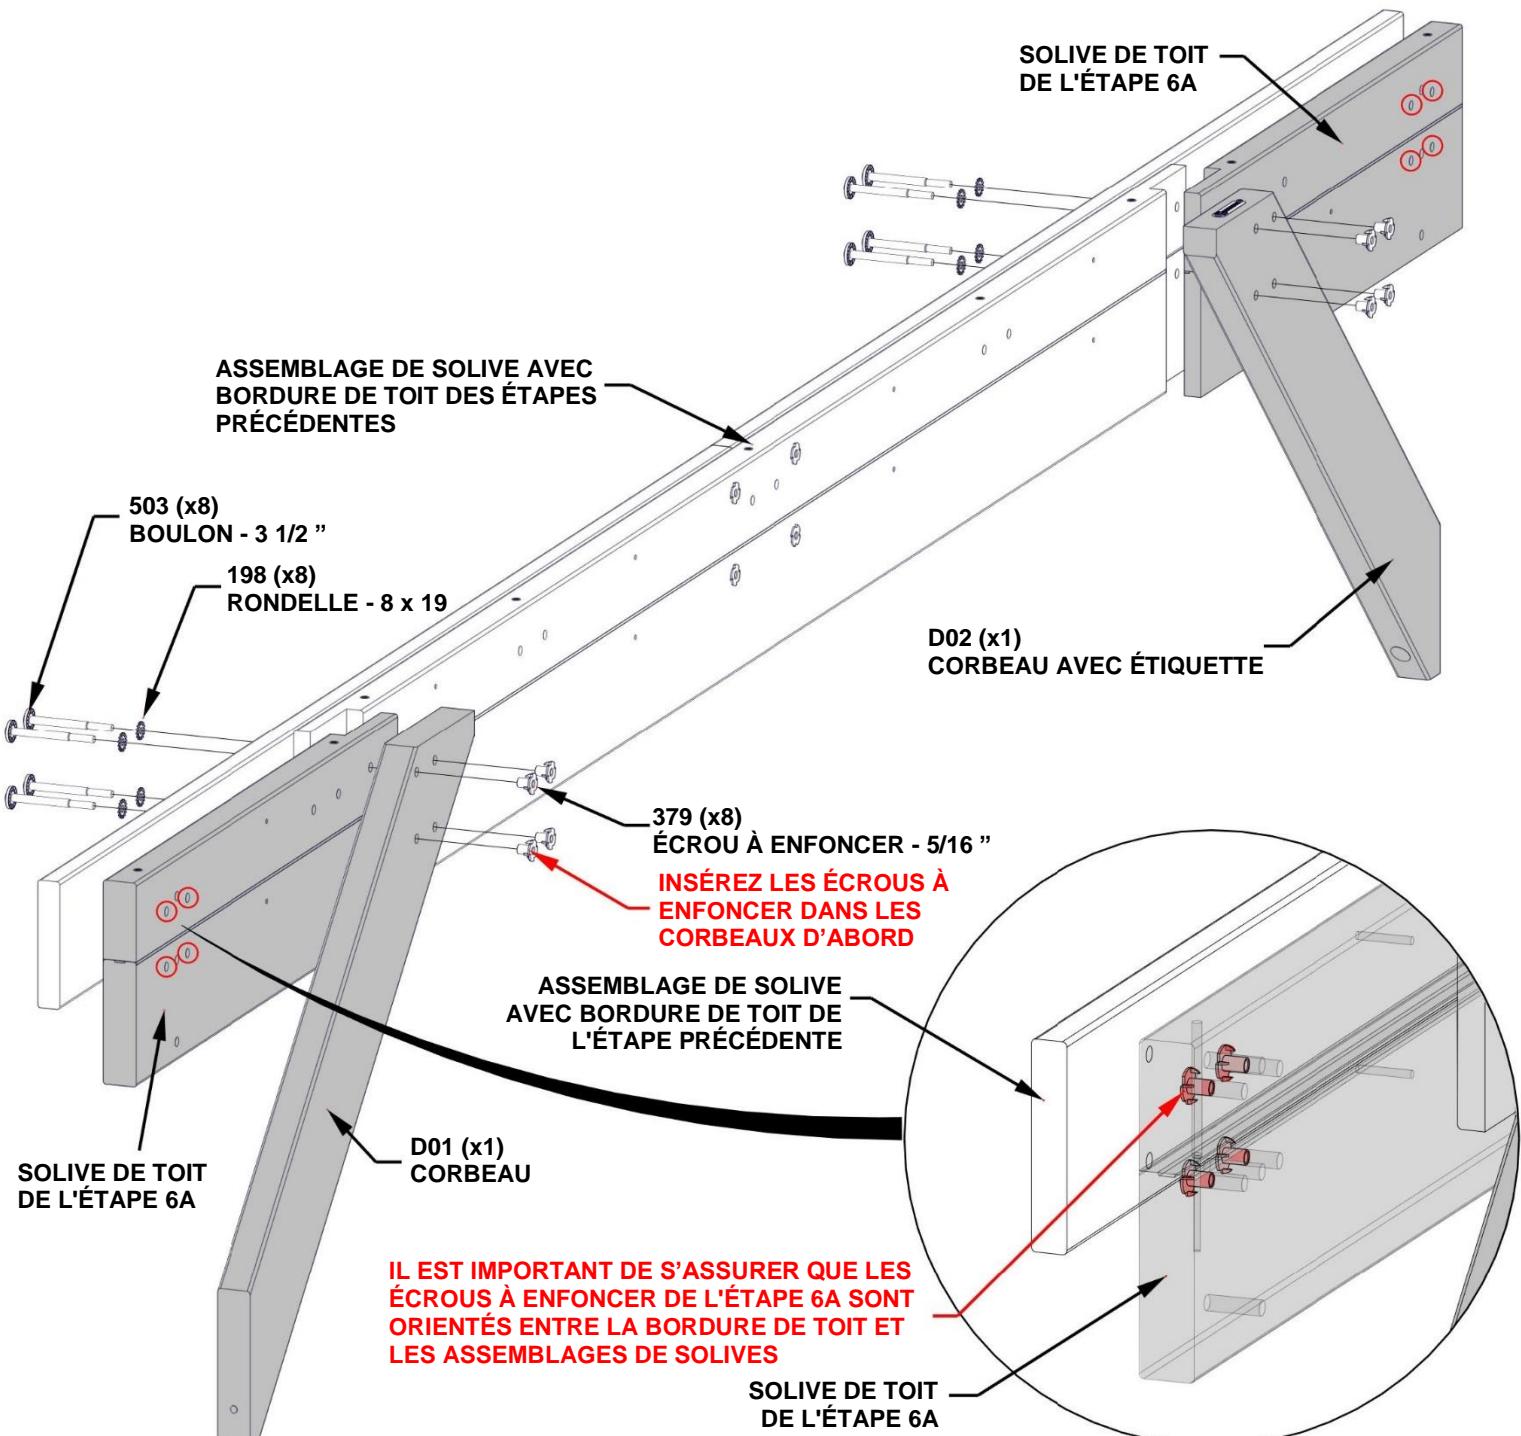


STEP 7A - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK

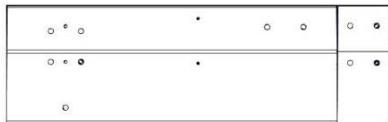



J04 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03551
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)

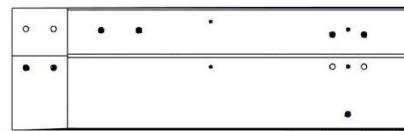

J06 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03552
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 28 7/16 " (36x214x722)


REMARQUES :

- NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.
- UNE FOIS TERMINÉ, METTEZ-LA DE CÔTÉ POUR PLUS TARD DANS CETTE ÉTAPE

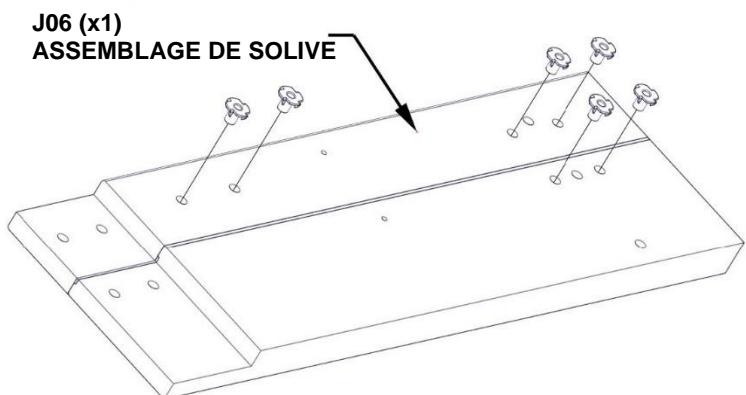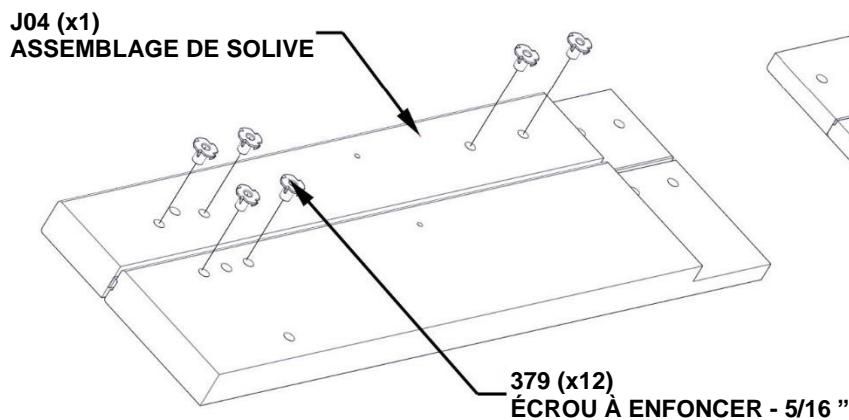

STEP 7B - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK



J05 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A03546
(x1) 1 7/16 " x 8 7/16 " x 95 1/16 " (36x214x2414)

REMARQUES :

- NOTEZ L'ENCOCHE DANS LA SOLIVE POUR L'EMPLACEMENT DES ÉCROUS À ENFONCER.

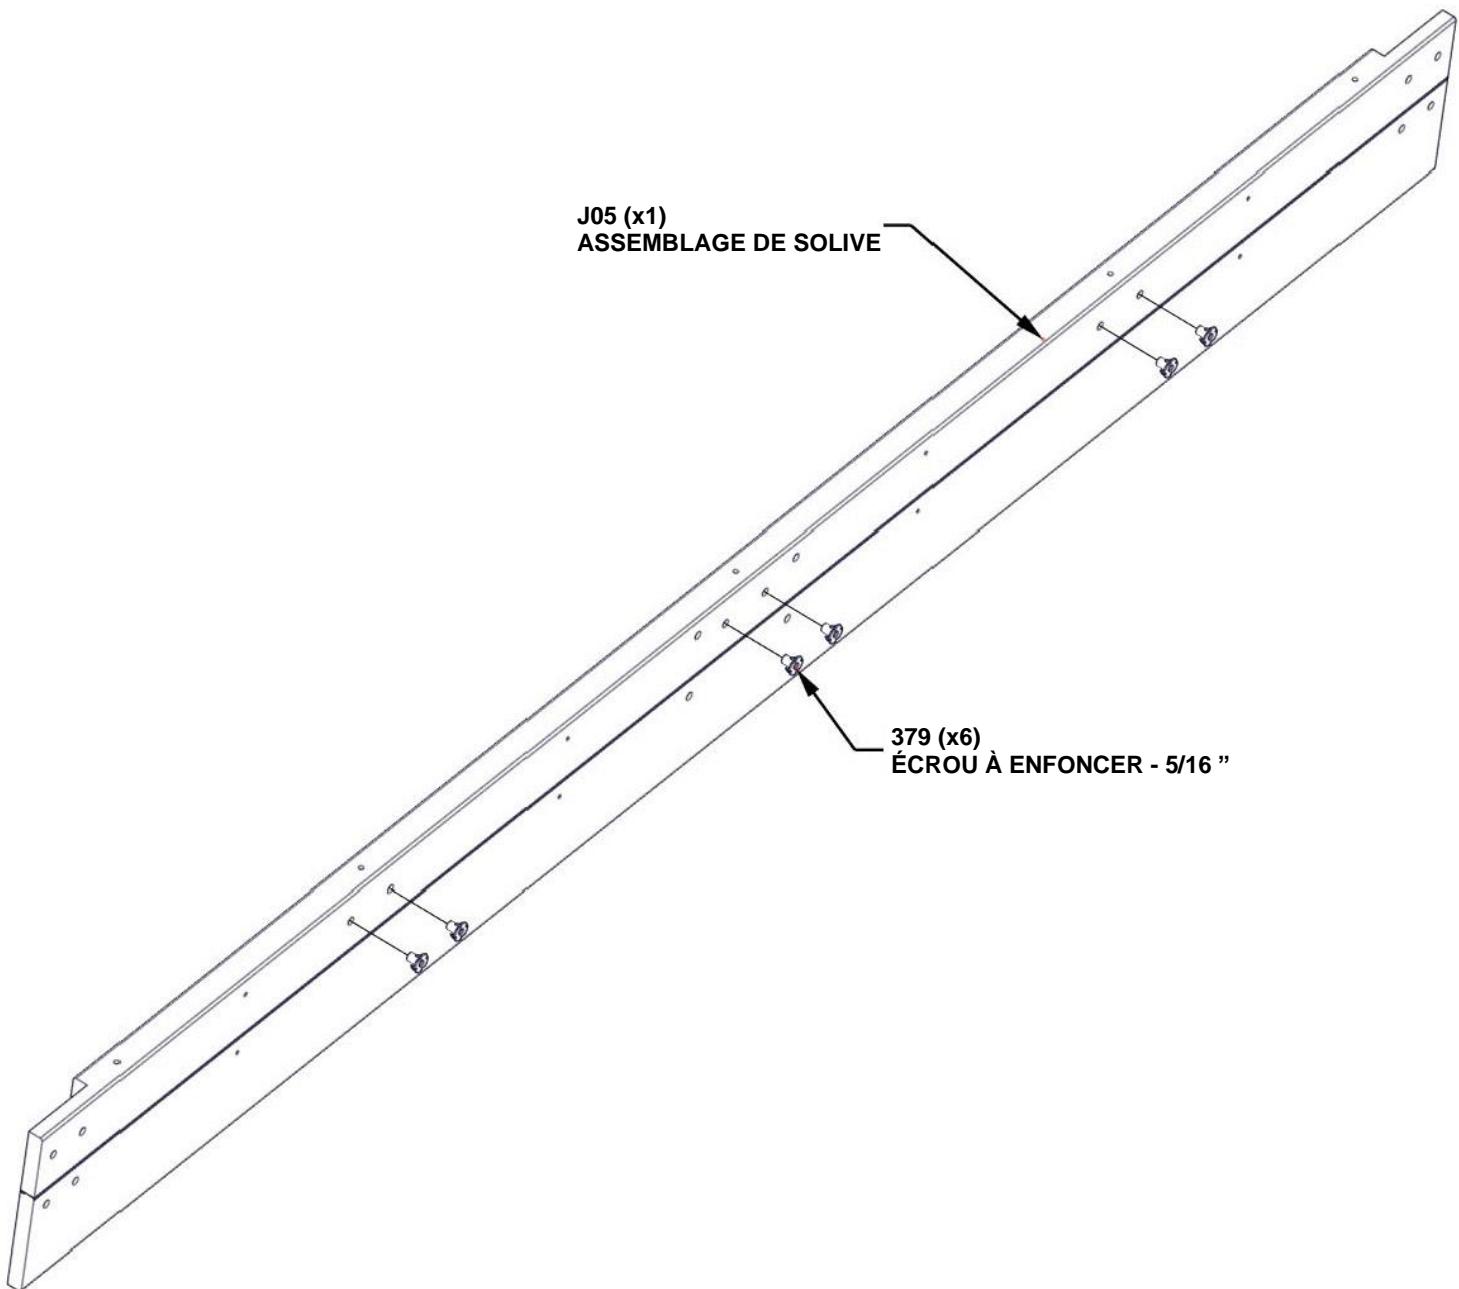


STEP 7C - ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 " BLK



G05 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17303
(x2) 15/16 " x 5 1/4 " x 72 15/16 " (24x134x1853)




ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

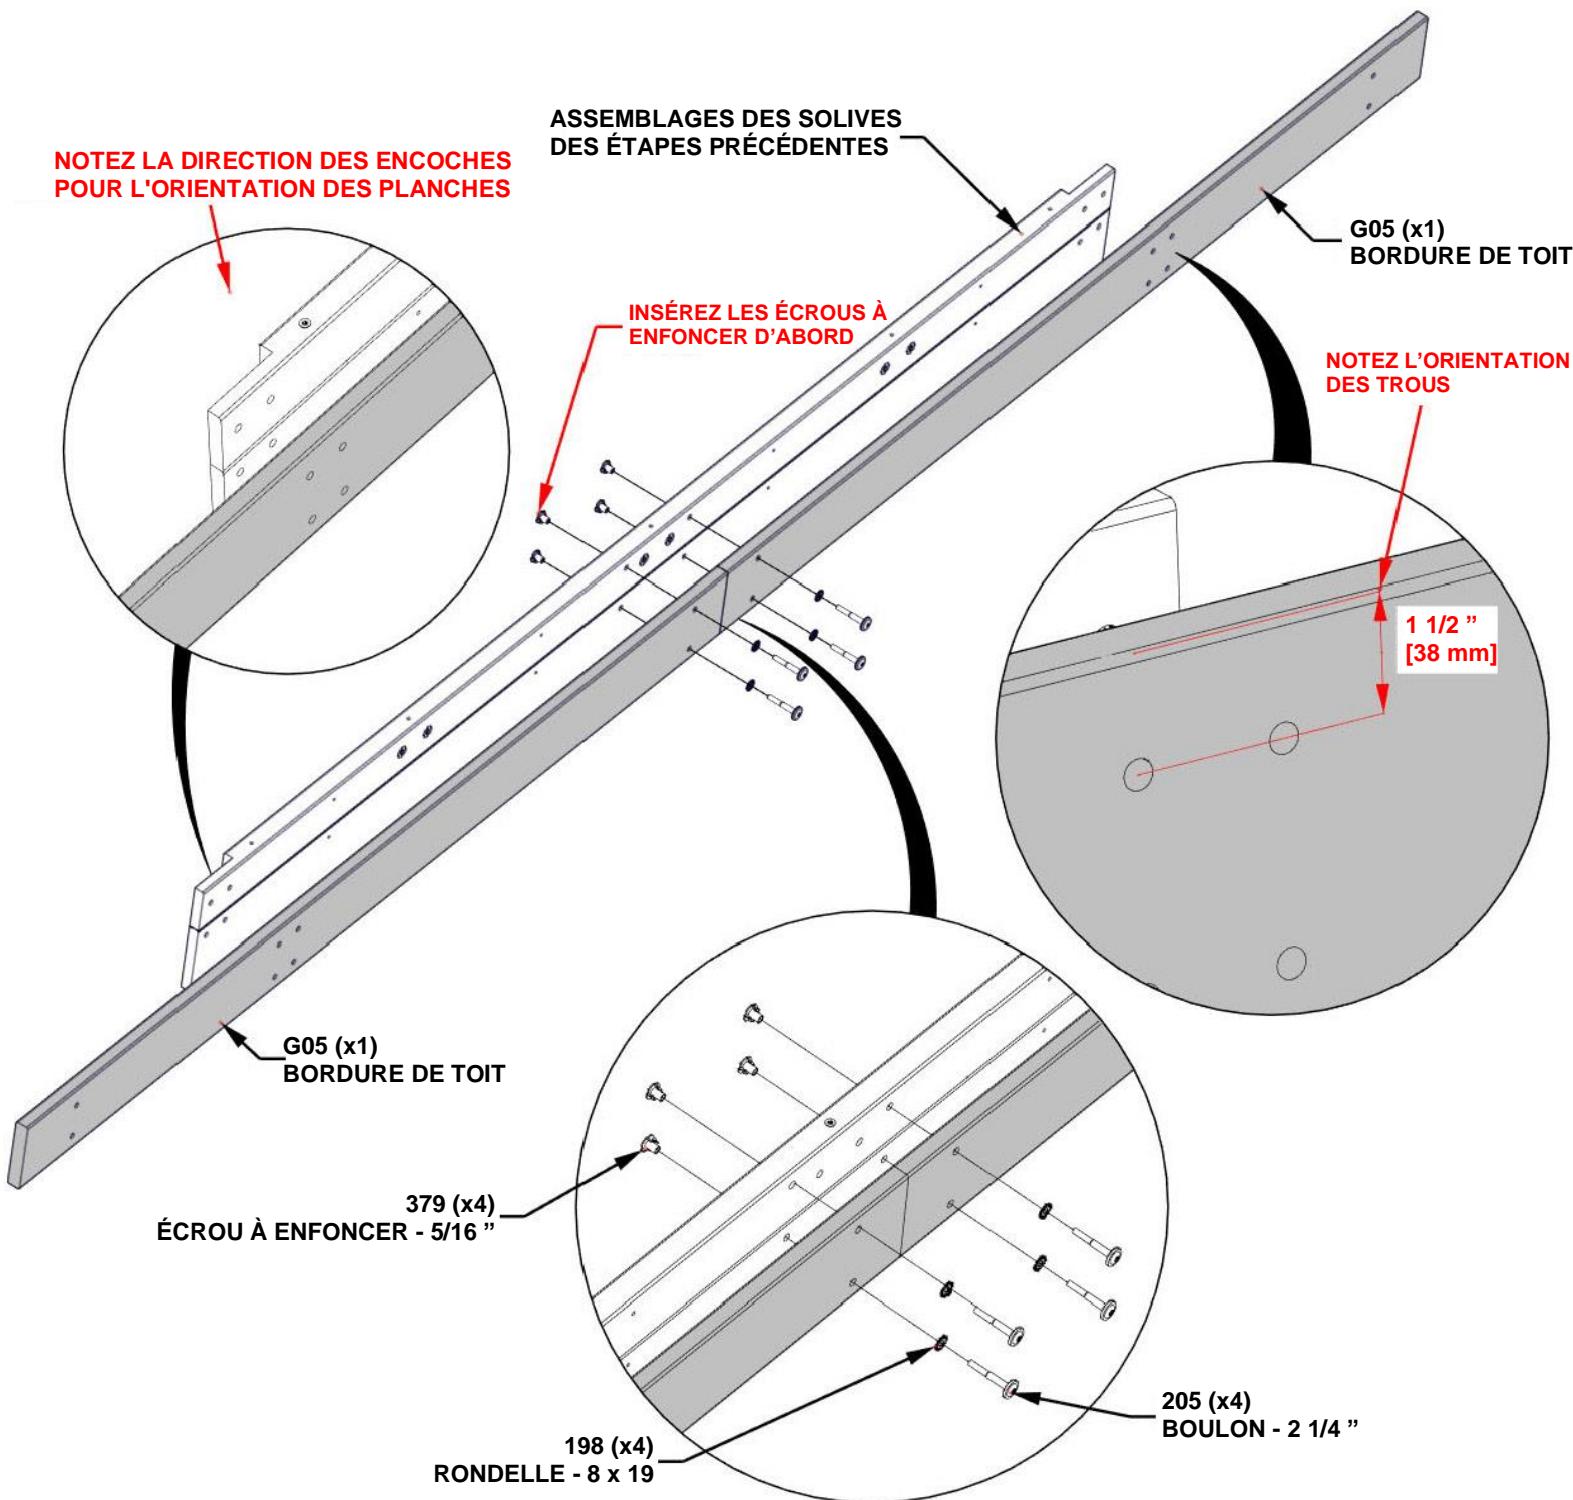


ÉTAPE 7D - ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE ARRIÈRE



D01 CORBEAU - W4L17290
(x2) 1 7/16 " x 5 1/4 " x 34 7/16 " (36x134x874)



J04 SOLIVE DE
L'ÉTAPE 7A




J06 SOLIVE DE TOIT DE
L'ÉTAPE 7A


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	BOULON WH 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100503	BOULON WH 5/16 X 3 1/2 BLK

ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC BORDURE DE TOIT
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

LES CORBEAUX DOIVENT ÊTRE SERRÉS À LA MAIN UNIQUEMENT

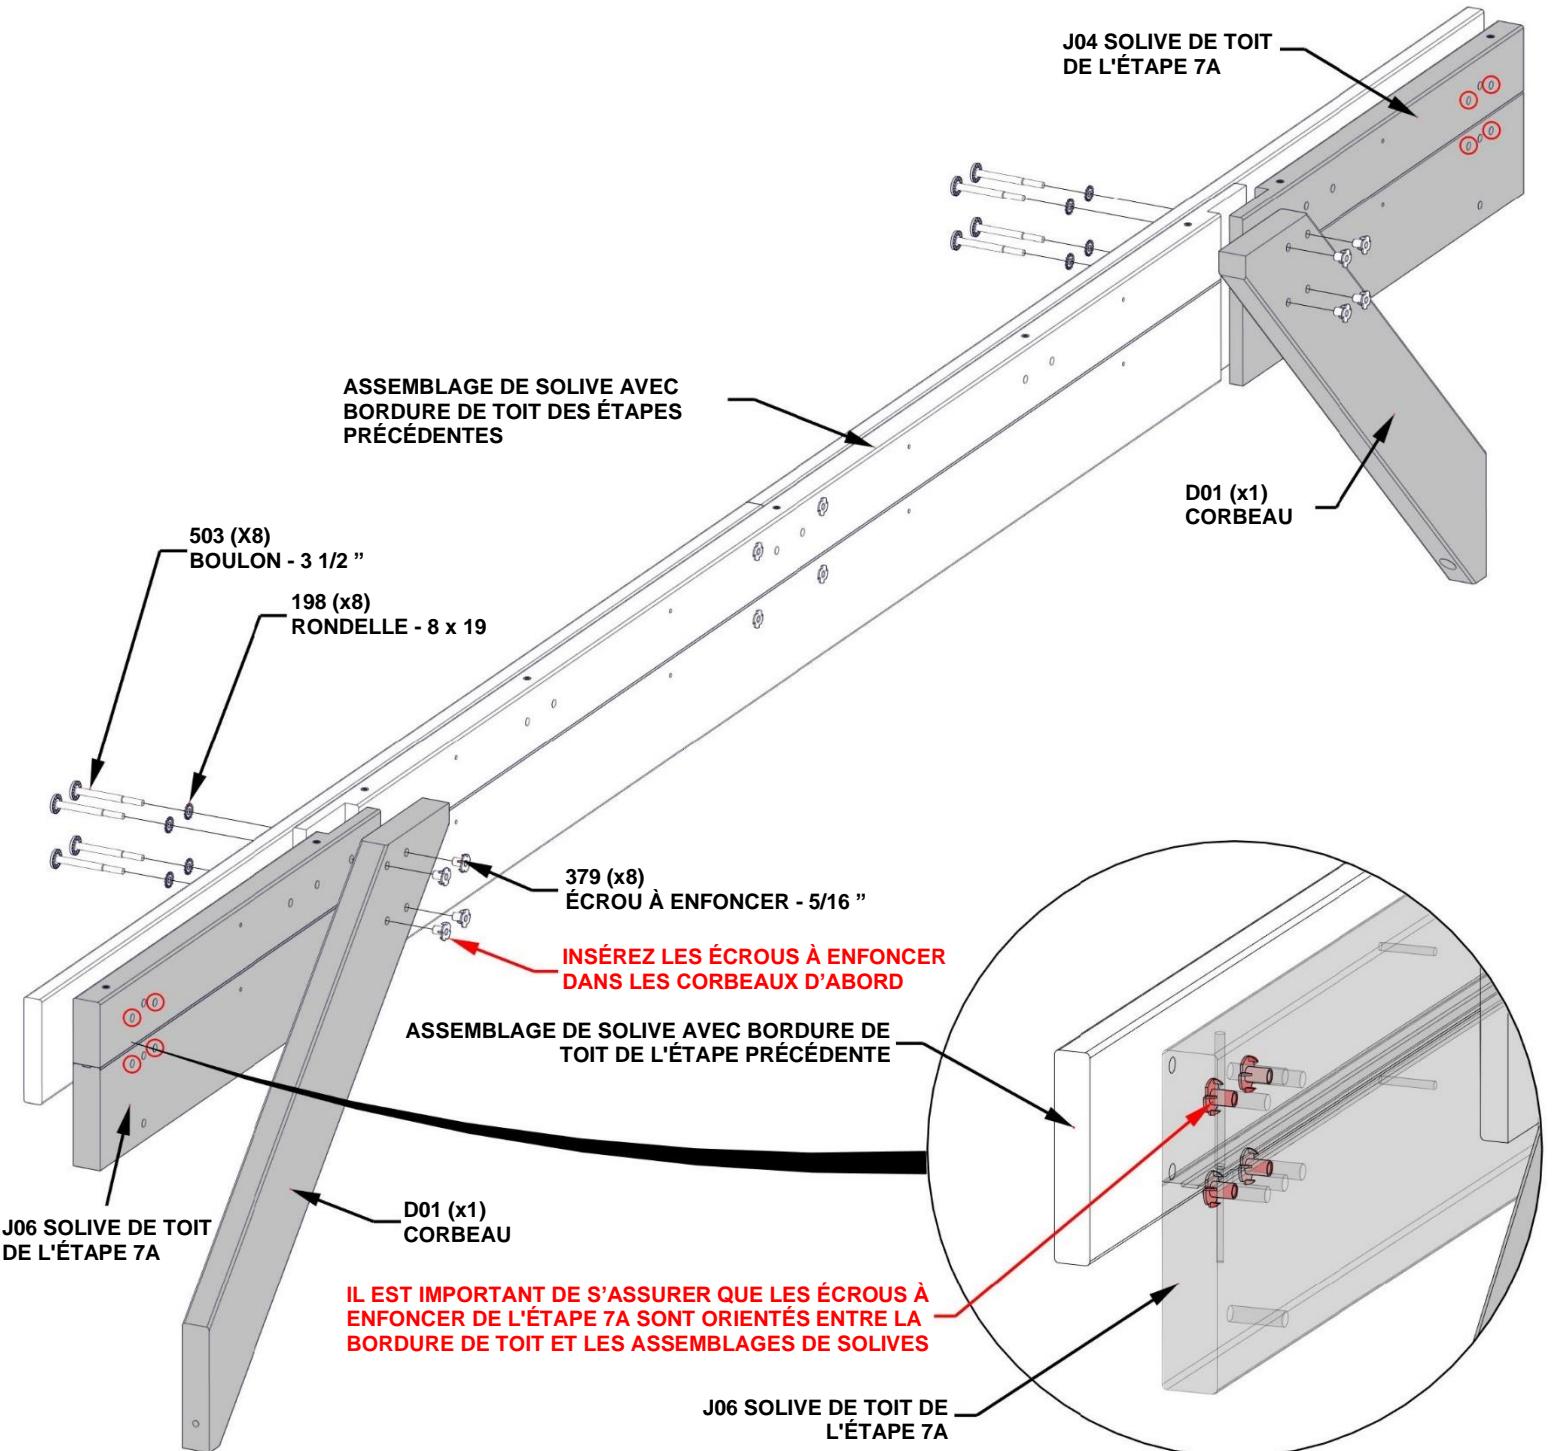

ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


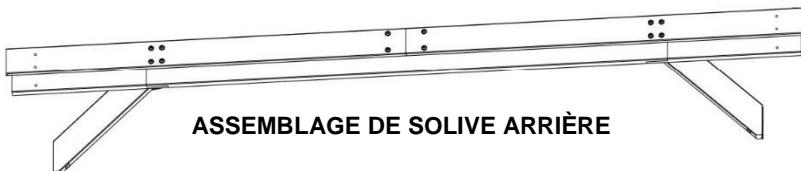


ASSEMBLAGE DE SOLIVE ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100196	BOULON WH 5/16 x 7 1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19

REMARQUES :

- ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC LES TROUS DU POTEAU.
- SI LES BOULONS NE S'ENGAGENT PAS AVEC LES ÉCROUS À ENFONCER INSTALLÉS DANS L'ASSEMBLAGE DES SOLIVES, VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.

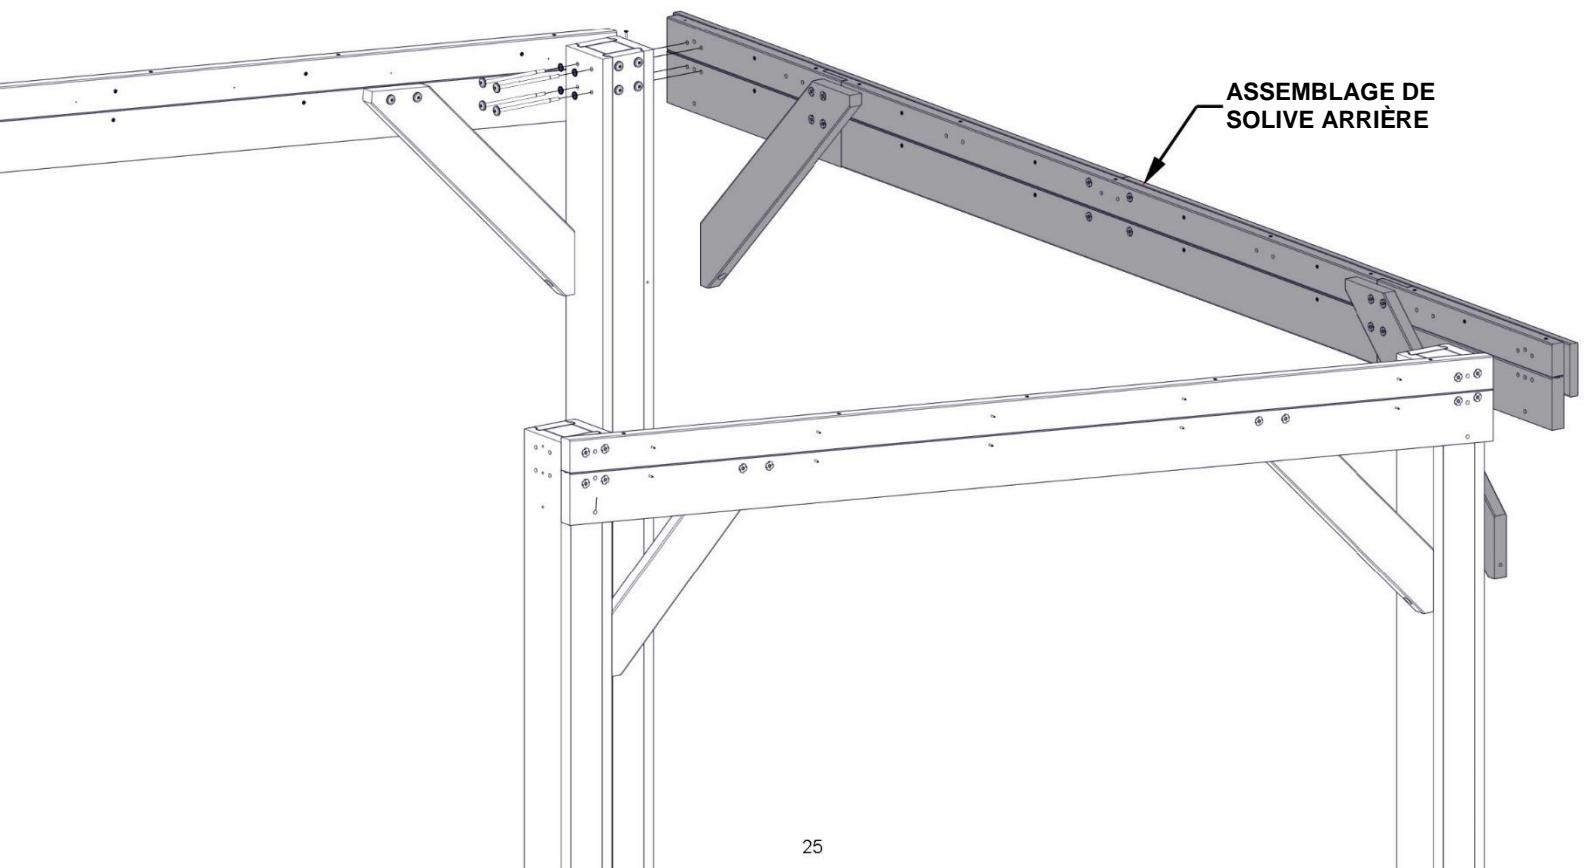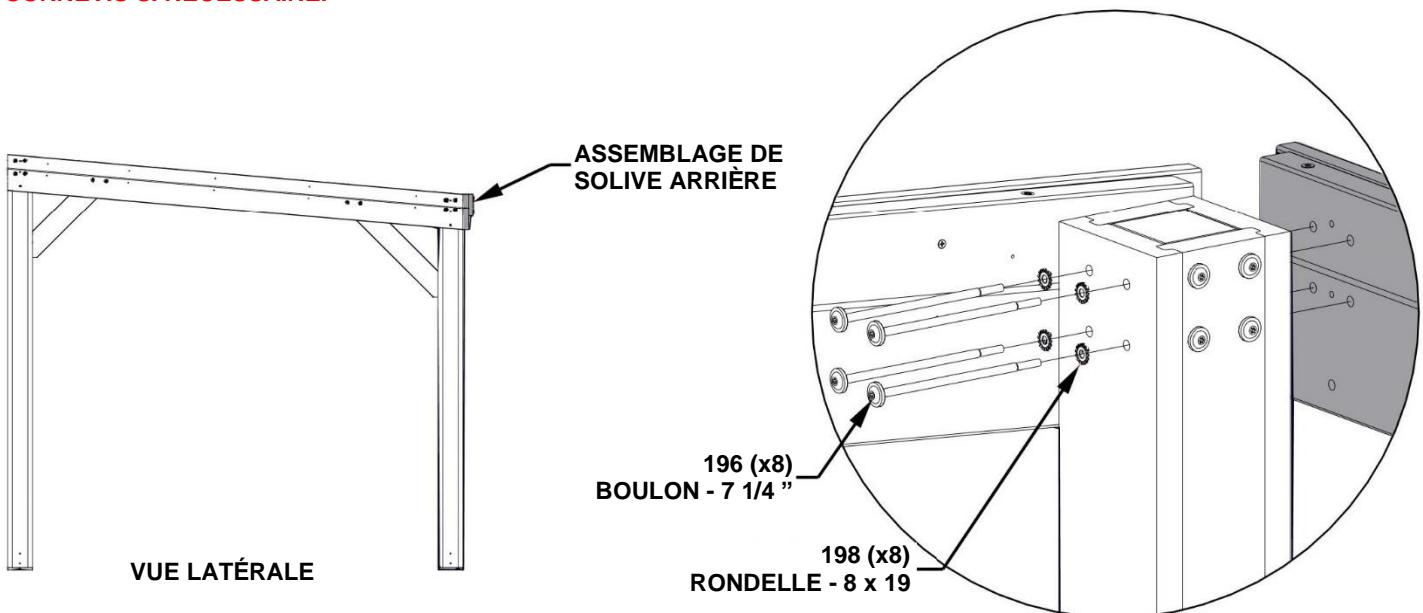



ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
6	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
4	H100482	VIS TIREFOND WH 5/16 x 3-1/2 BLK
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

REMARQUES :

- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.

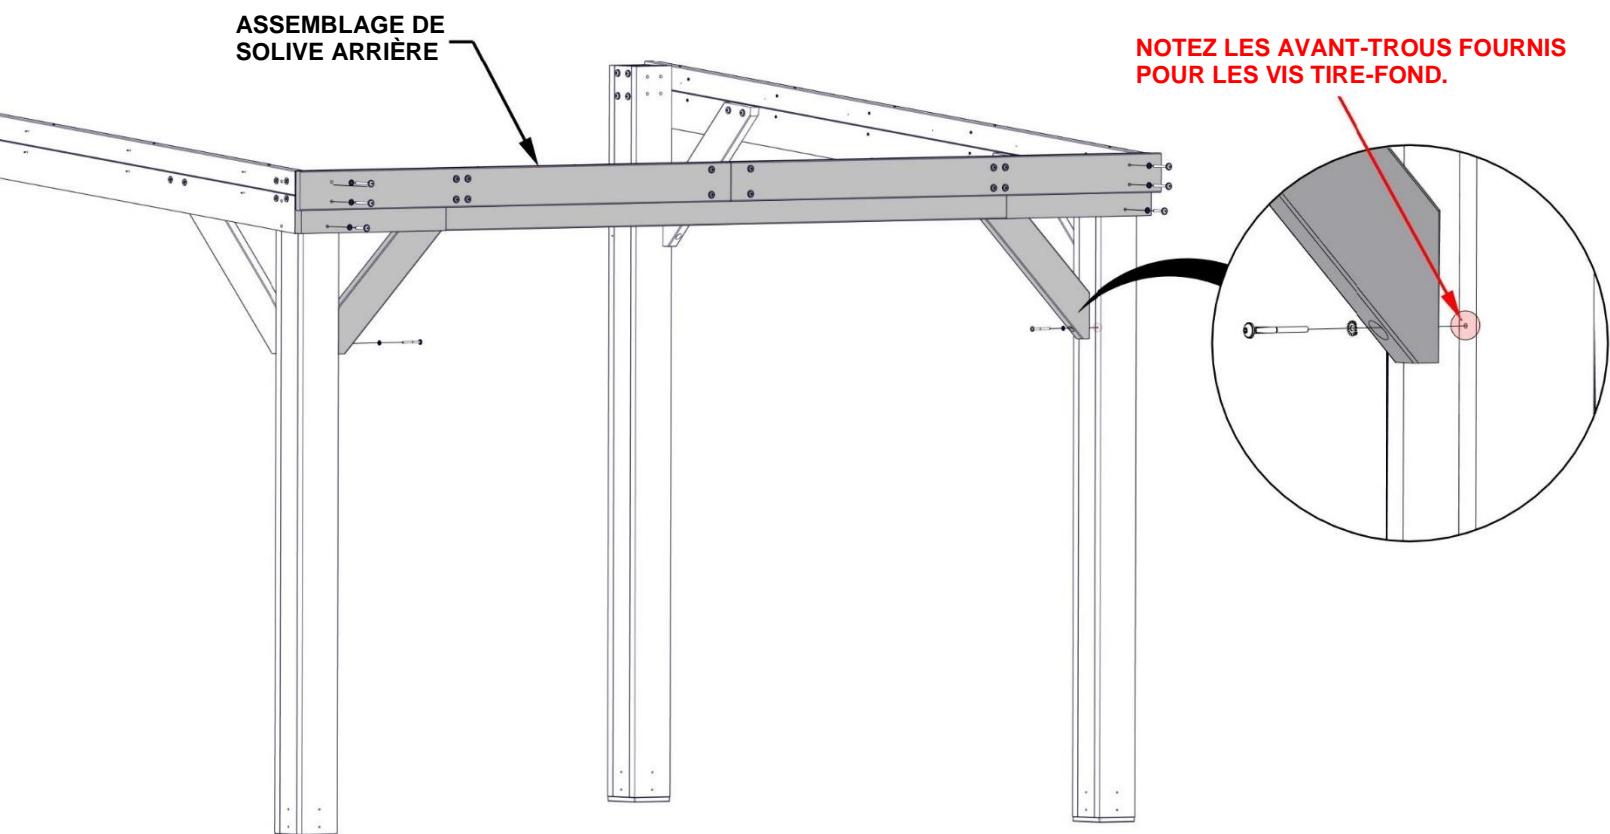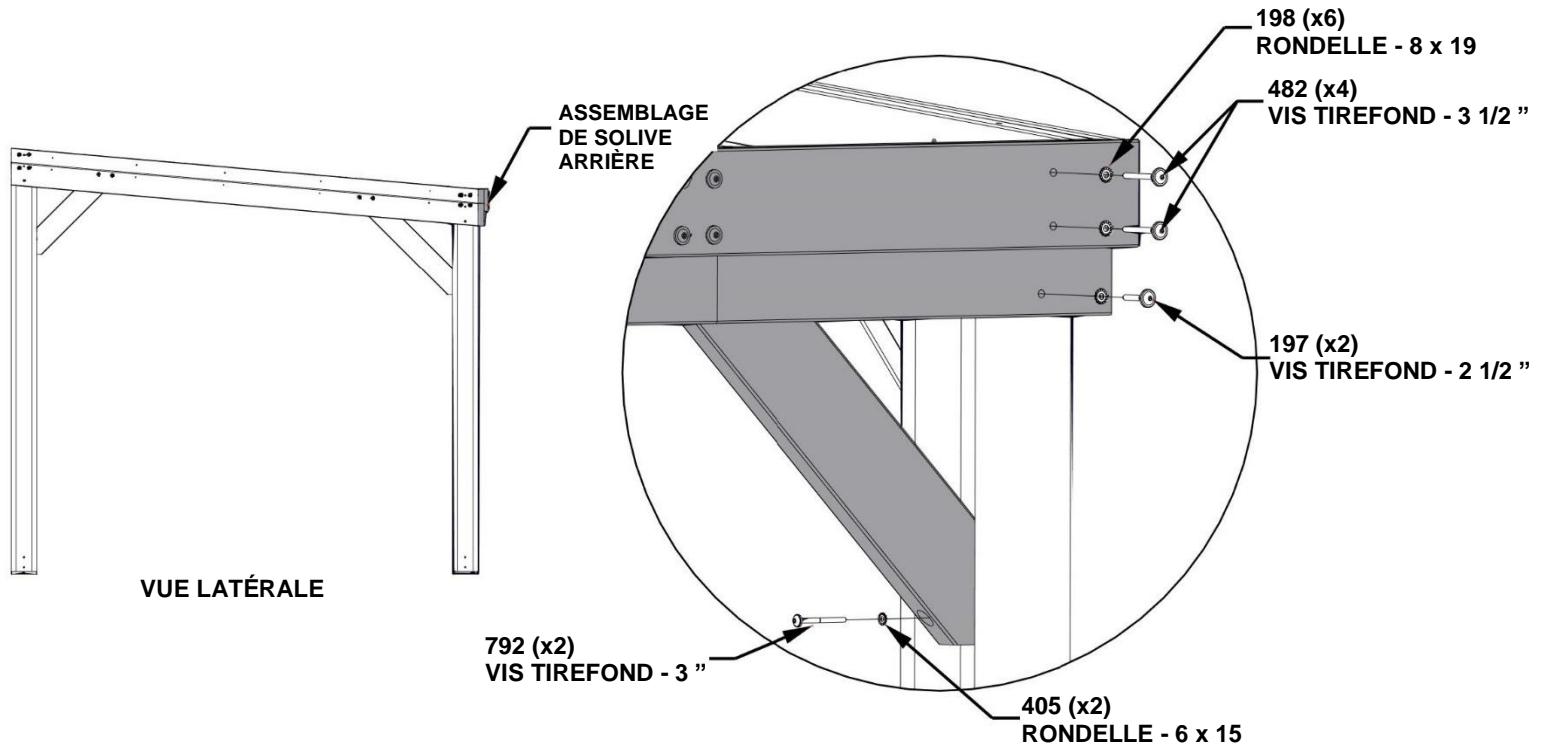

ÉTAPE 9A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

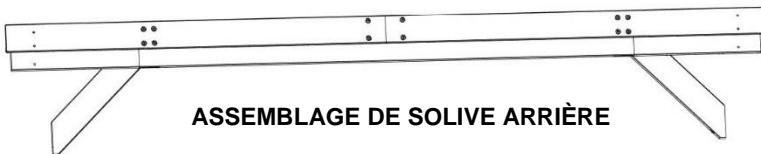


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100196	BOULON WH 5/16 x 7 1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19


ASSEMBLAGE DE SOLIVE ARRIÈRE

REMARQUES :

- ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVEC LES TROUS DU POTEAU.
- SI LES BOULONS NE S'ENGAGENT PAS AVEC LES ÉCROUS À ENFONCER INSTALLÉS DANS L'ASSEMBLAGE DES SOLIVES, VÉRIFIEZ QUE DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYEZ AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.

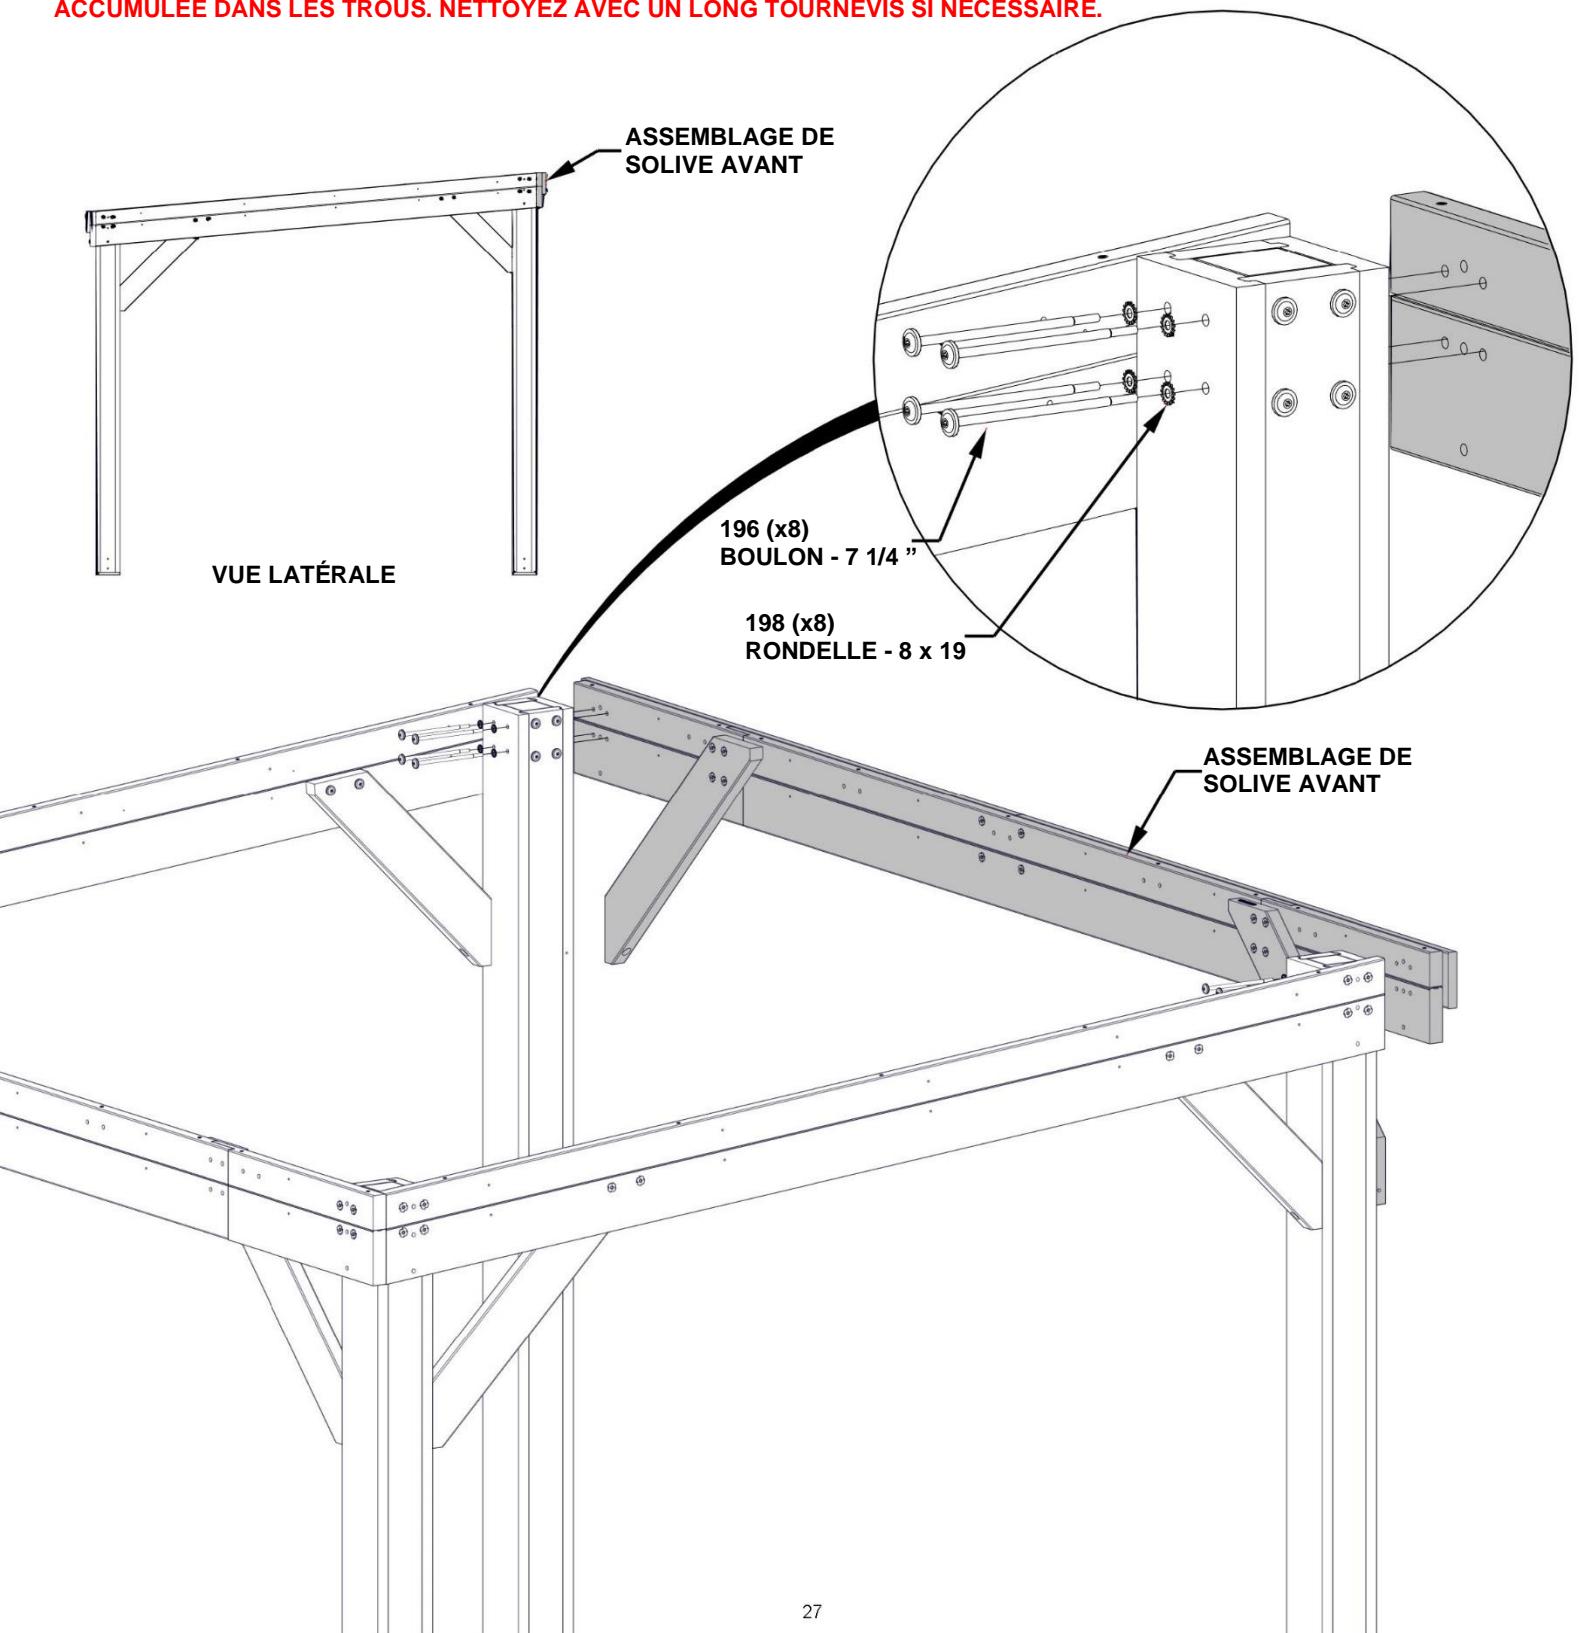

ÉTAPE 9B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


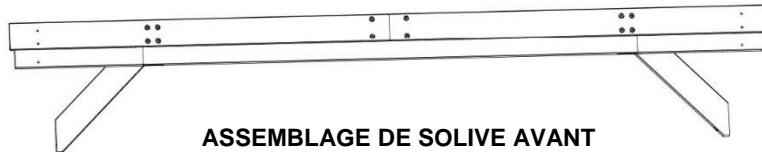


ASSEMBLAGE DE SOLIVE AVANT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
6	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
4	H100482	VIS TIREFOND WH 5/16 x 3-1/2 BLK
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 x 3 BLK

REMARQUES :


- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.

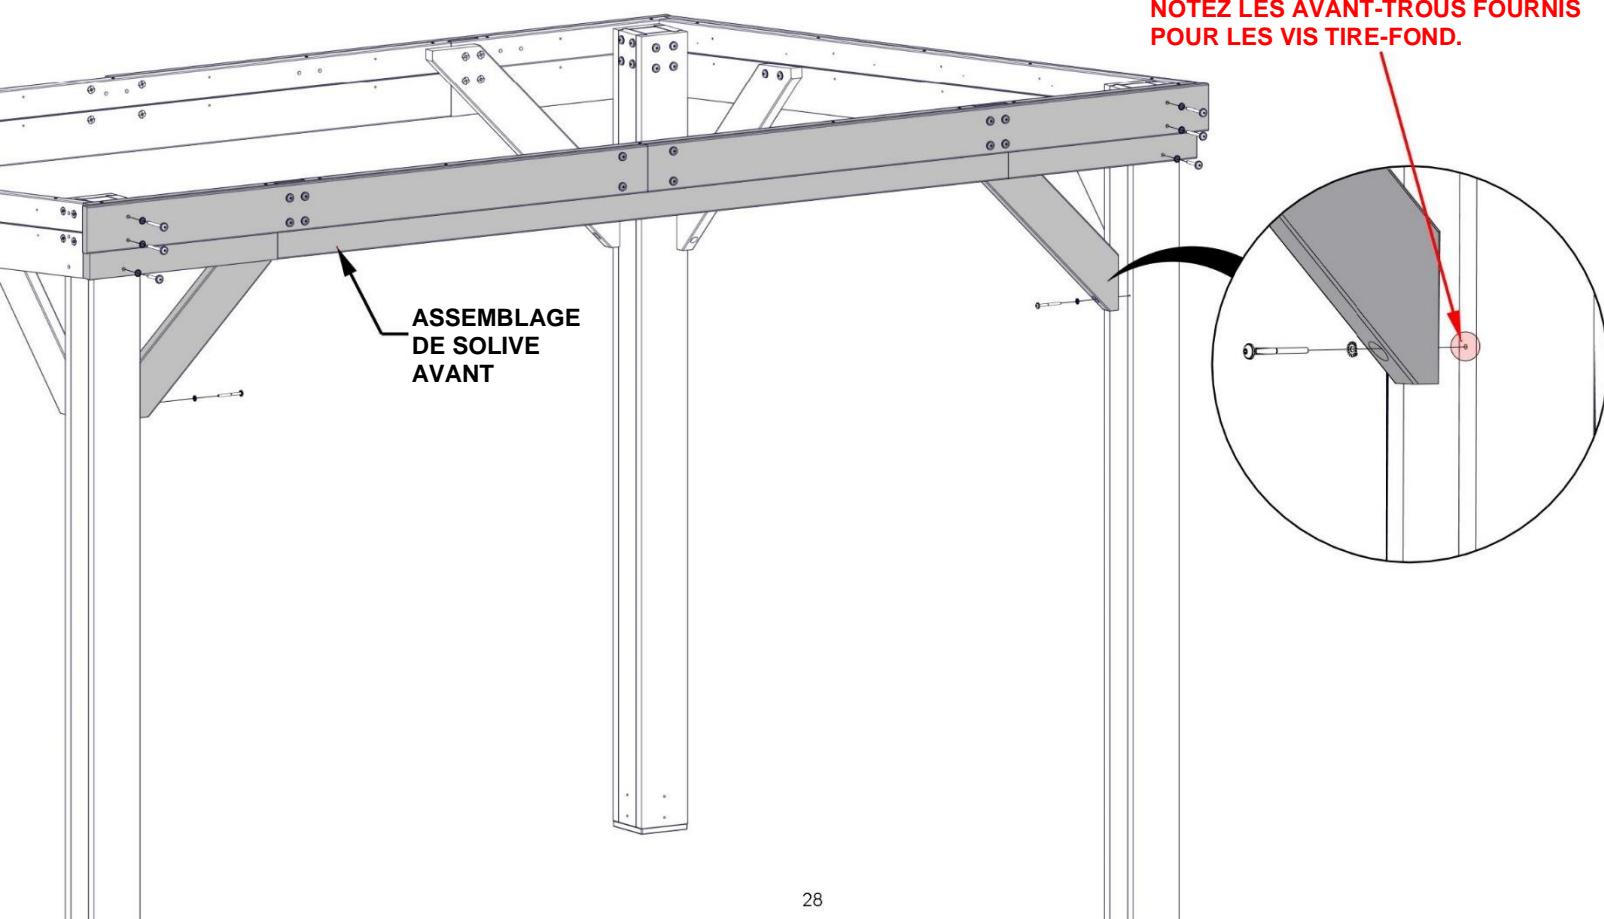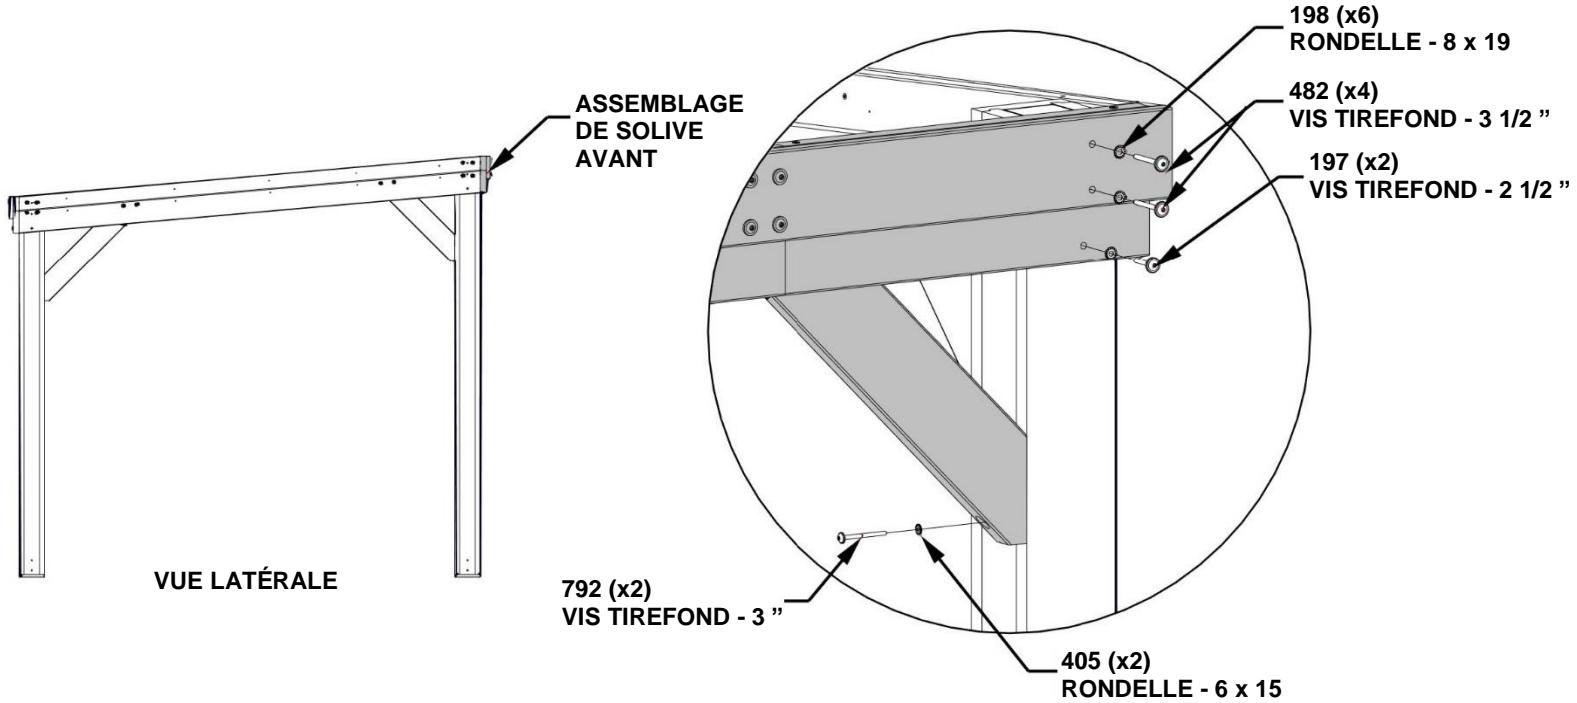

ÉTAPE 9C - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

ESSENTIEL : VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE L'UNITÉ EST À L'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES. UNE FOIS L'ASSEMBLAGE MIS À L'ÉQUERRE, SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTE LA QUINCAILLERIE.

MESURES PRISES DU COIN INTÉRIEUR DU POTEAU AU COIN INTÉRIEUR DU POTEAU.

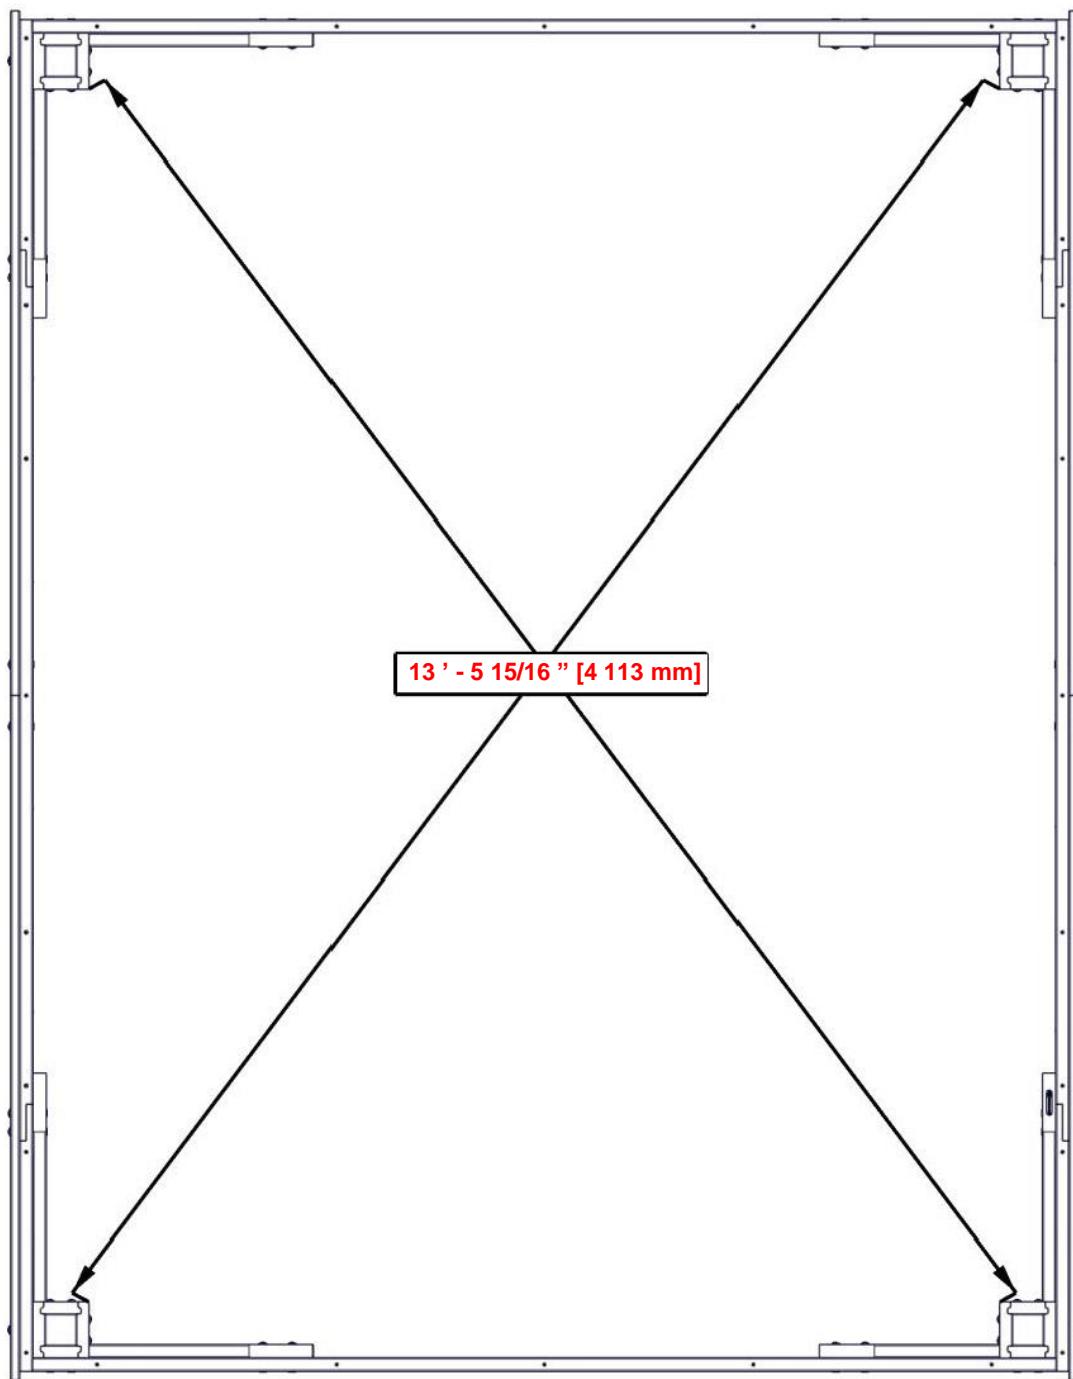



ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100197	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2 BLK
12	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8 x 19
8	H100482	VIS TIREFOND WH 5/16 x 3-1/2 BLK

G04 BORDURE D'AVANT-TOIT - W4L17304
(x2) 15/16 " x 5 1/4 " x 112 13/16 " (24x134x2866)

REMARQUES :



- POUR ÉVITER QUE LE BOIS SE FENDE, ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS TIREFOND ENTRENT DANS LES AVANT-TROUS.

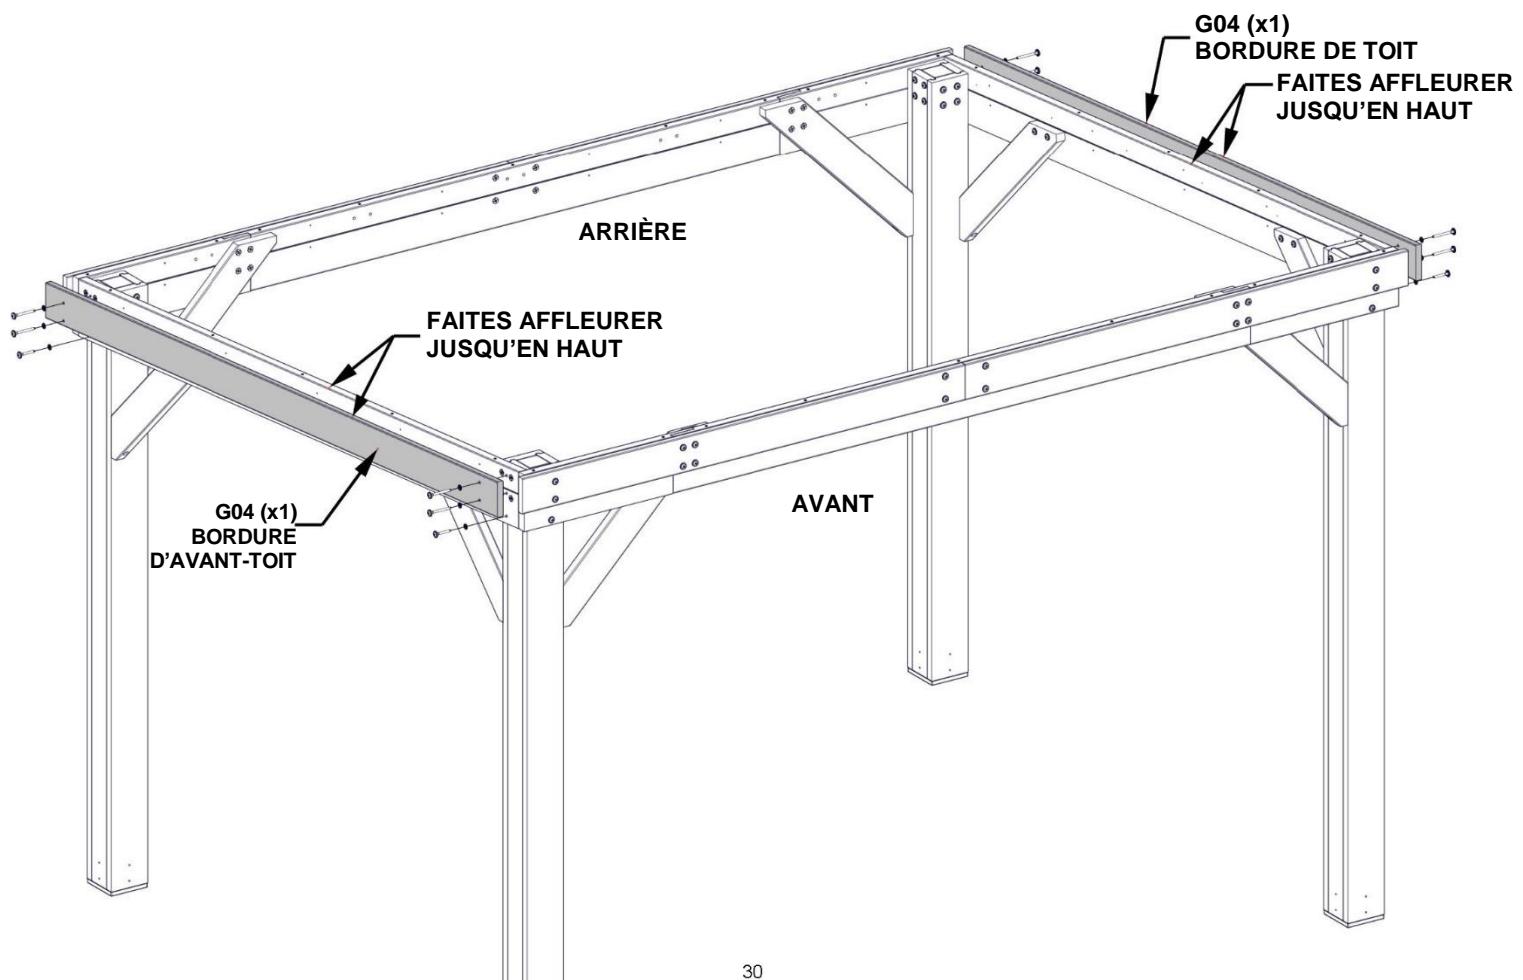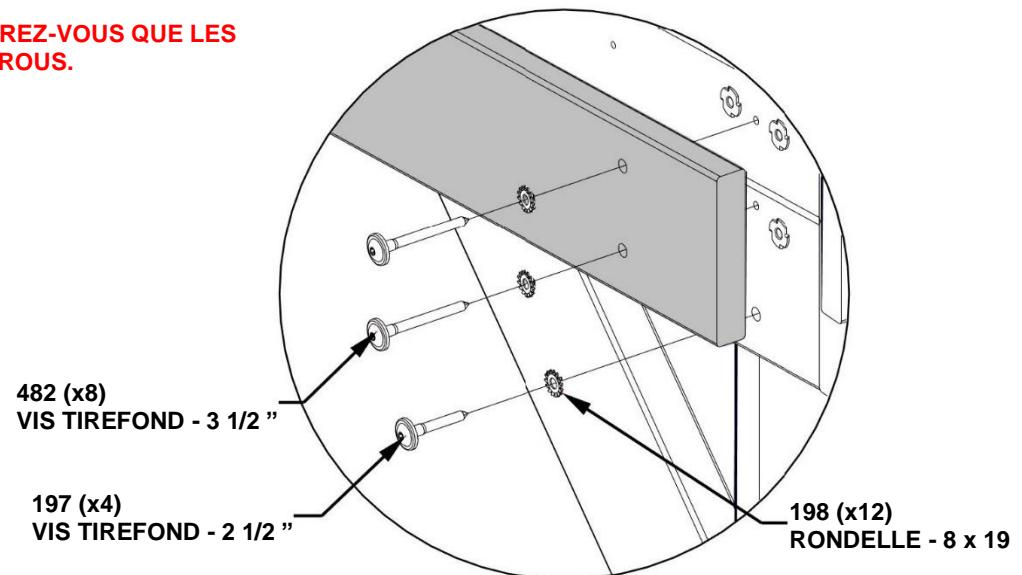

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
44	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

INSTALLEZ DES VIS DANS LES AVANT-TROUS.
LES AVANT-TROUS À UTILISER SONT LES DEUX TROUS
QUI S'ALIGNENT VERTICALEMENT. TRAVAILLEZ AUTOUR
DE L'ASSEMBLAGE EN INSTALLANT DES VIS SUR LES
CÔTÉS, À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE.

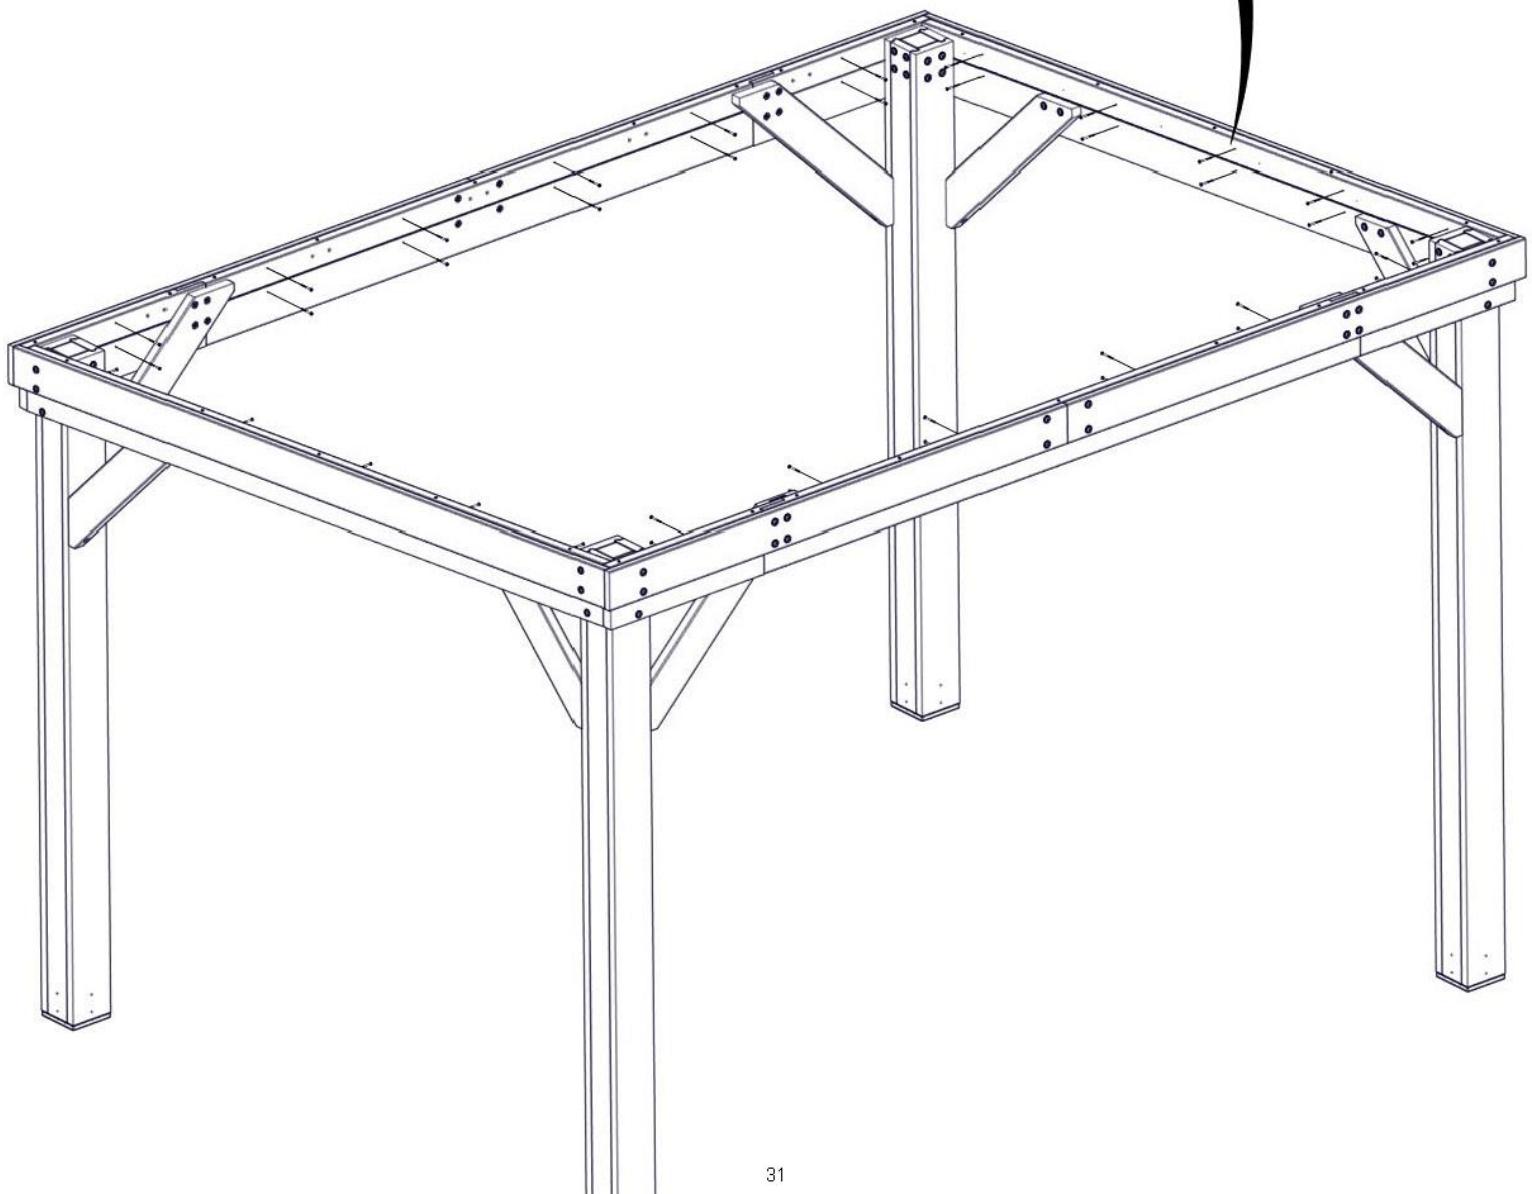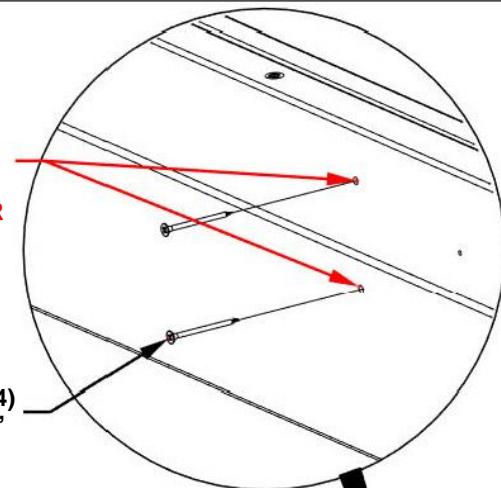


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 BLK

J09 TASSEAU - W4L17306
(x2) 15/16 " x 2 3/8 " x 97 9/16 " (24x60x2479)


REMARQUE :

- RÉPÉTEZ CE RACCORD DE L'AUTRE CÔTÉ

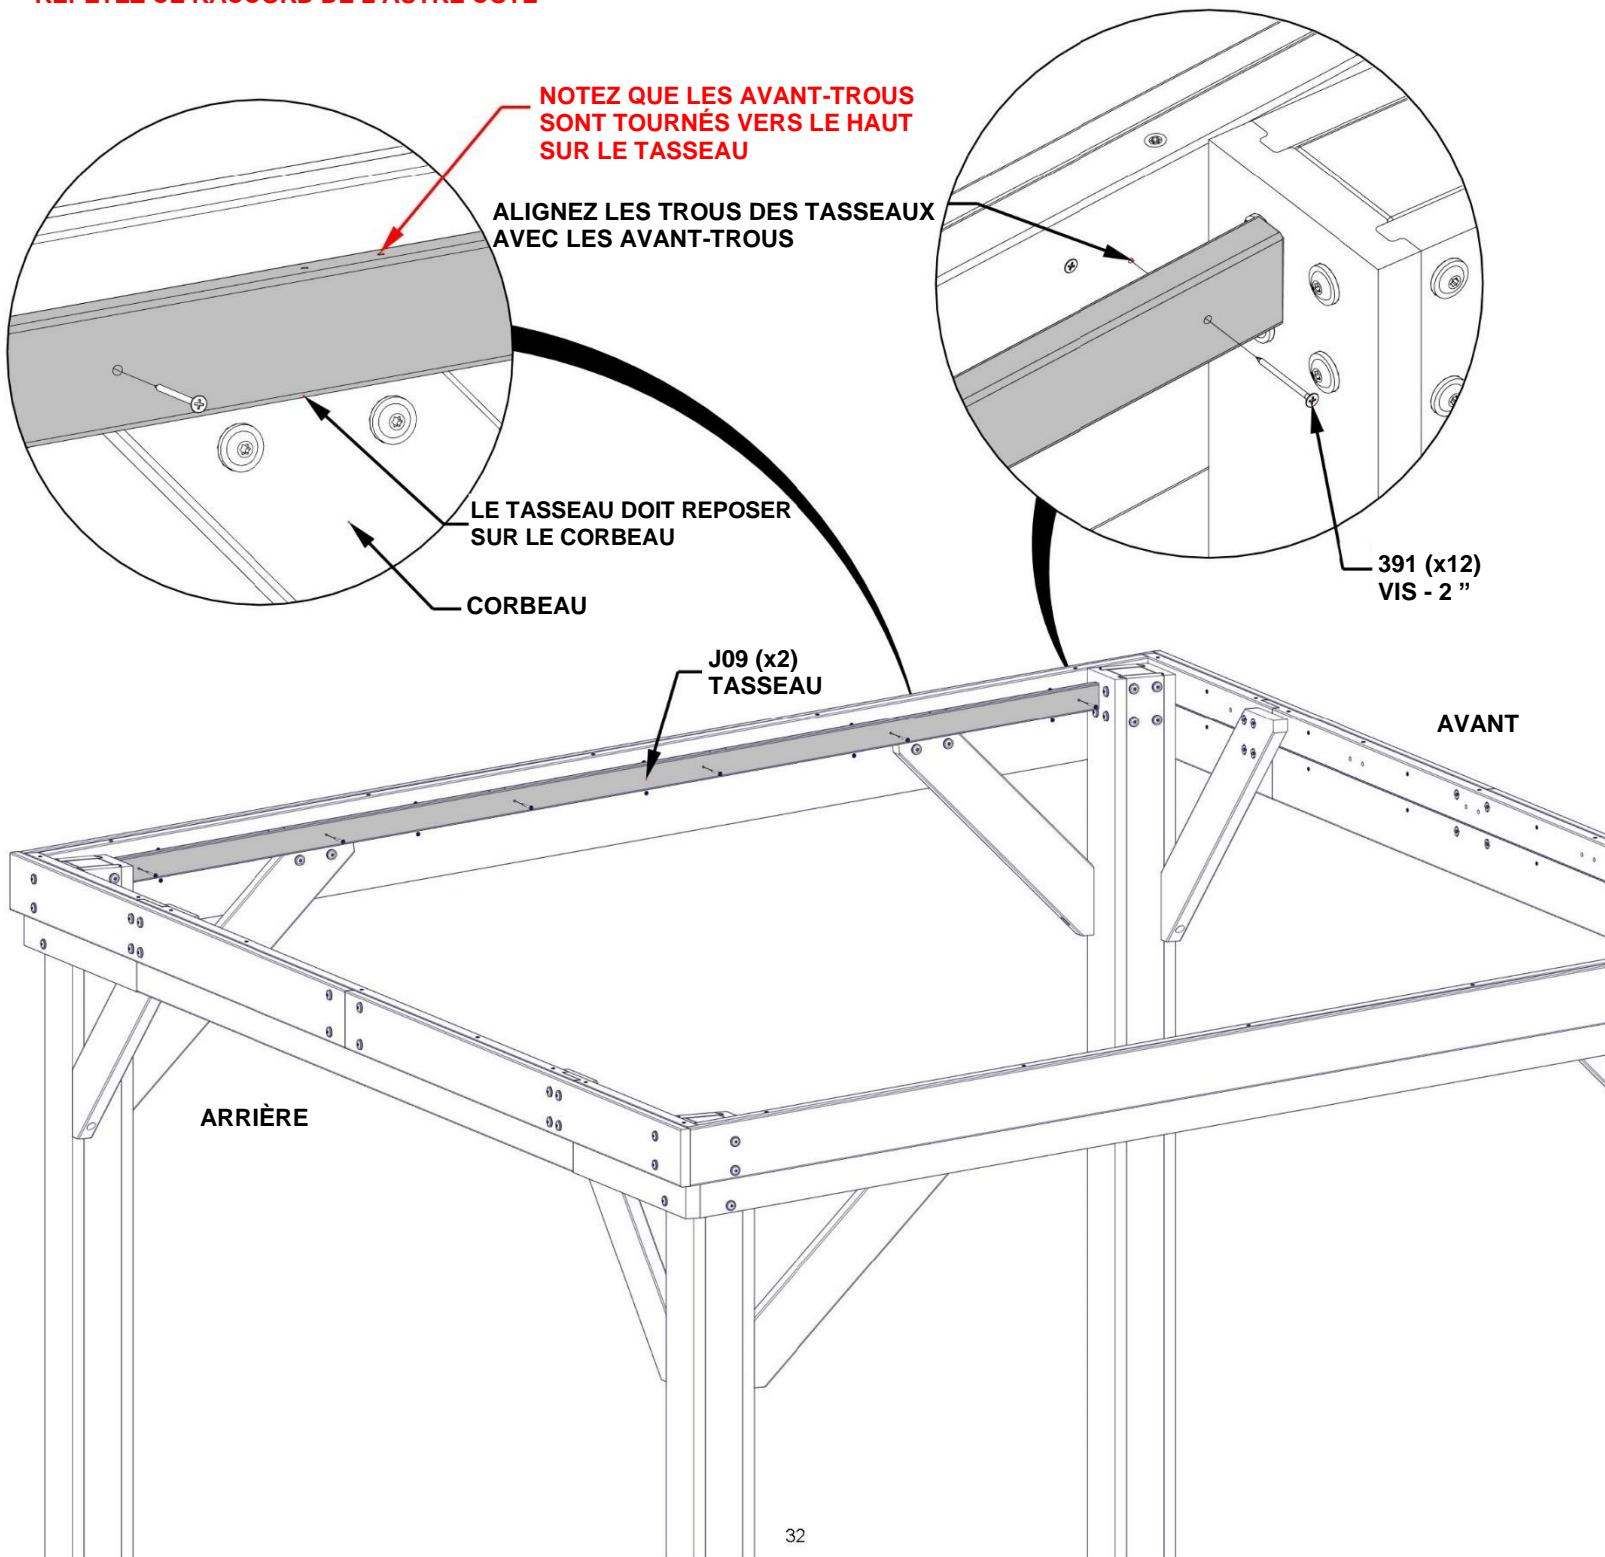


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100459	BOULON WH 5/16x1 1/4 BLK

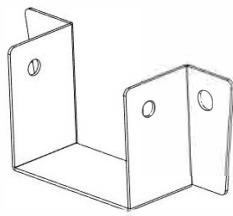


A4M02764 SUPPORT DE CHEVRON
(x4)

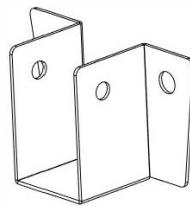

A4M01787 SUPPORT DE CHEVRON
(x6)

REMARQUE :

- SUPPORTS DE RECHANGE COMMENÇANT PAR A4M01787.
- RÉPÉTER SUR LES DEUX CÔTÉS.

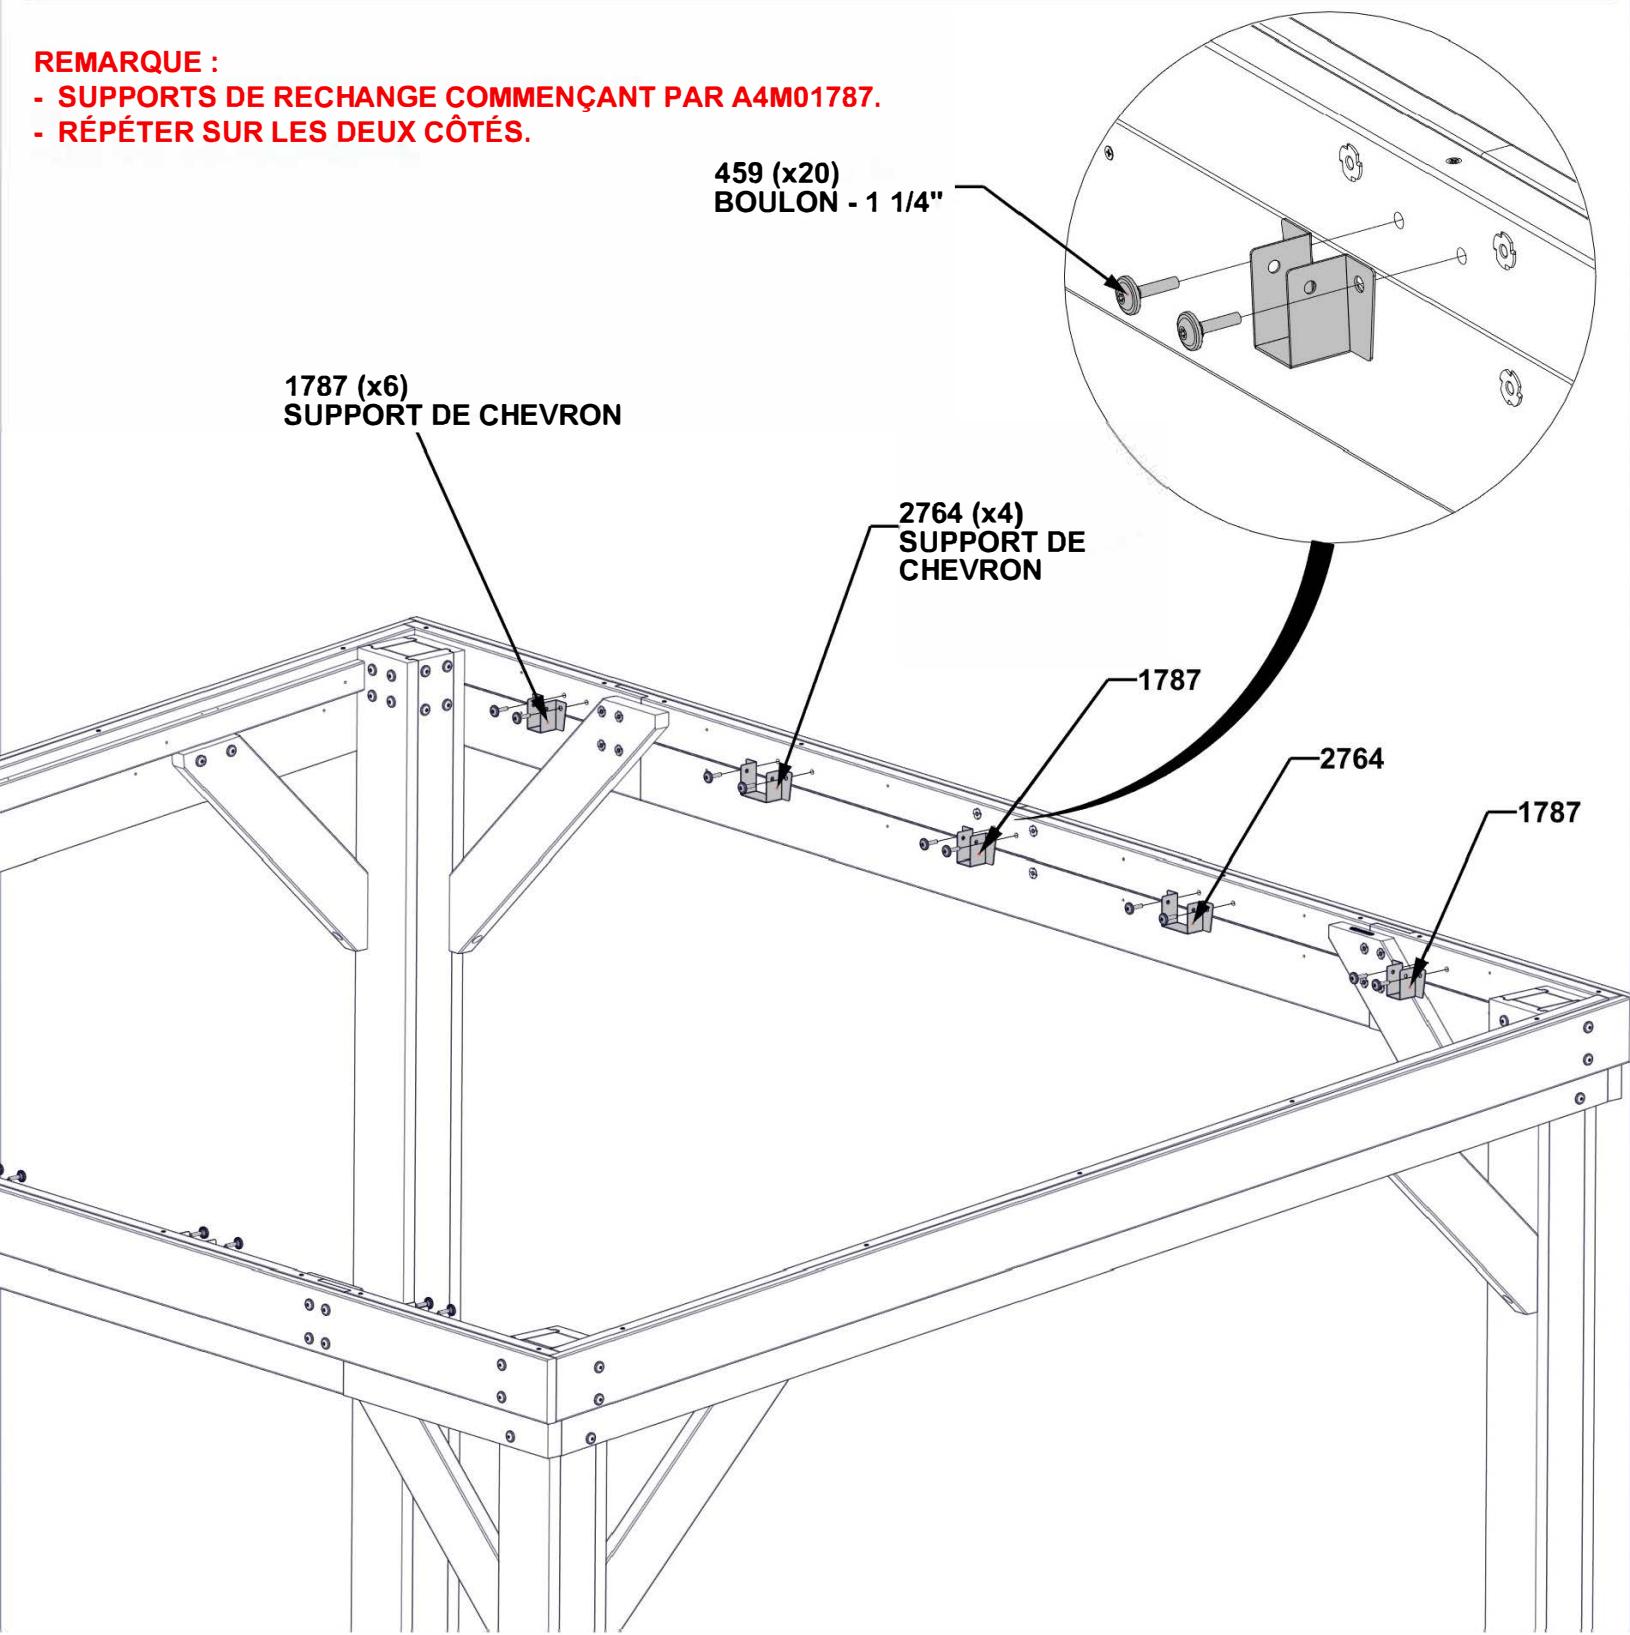

ÉTAPE 14A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


E02 CHEVRON - W4L19577
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x109 3/4" (36x86x2787)

2763 SUPPORT DE CHEVRON - A4M02763
(x2) 1/16"x3 1/8"x109 1/2" (1.5x80x2781)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100479	ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16 BLK
6	H100503	BOULON WH 5/16x3 1/2 BLK
6	H100198	RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT 8x19
6	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 BLK

REMARQUE :

- INSÉRER LE MATERIEL COMME INDIQUÉ, NE PAS SERRER AVANT L'ÉTAPE SUIVANTE.
- RÉPÉTER CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

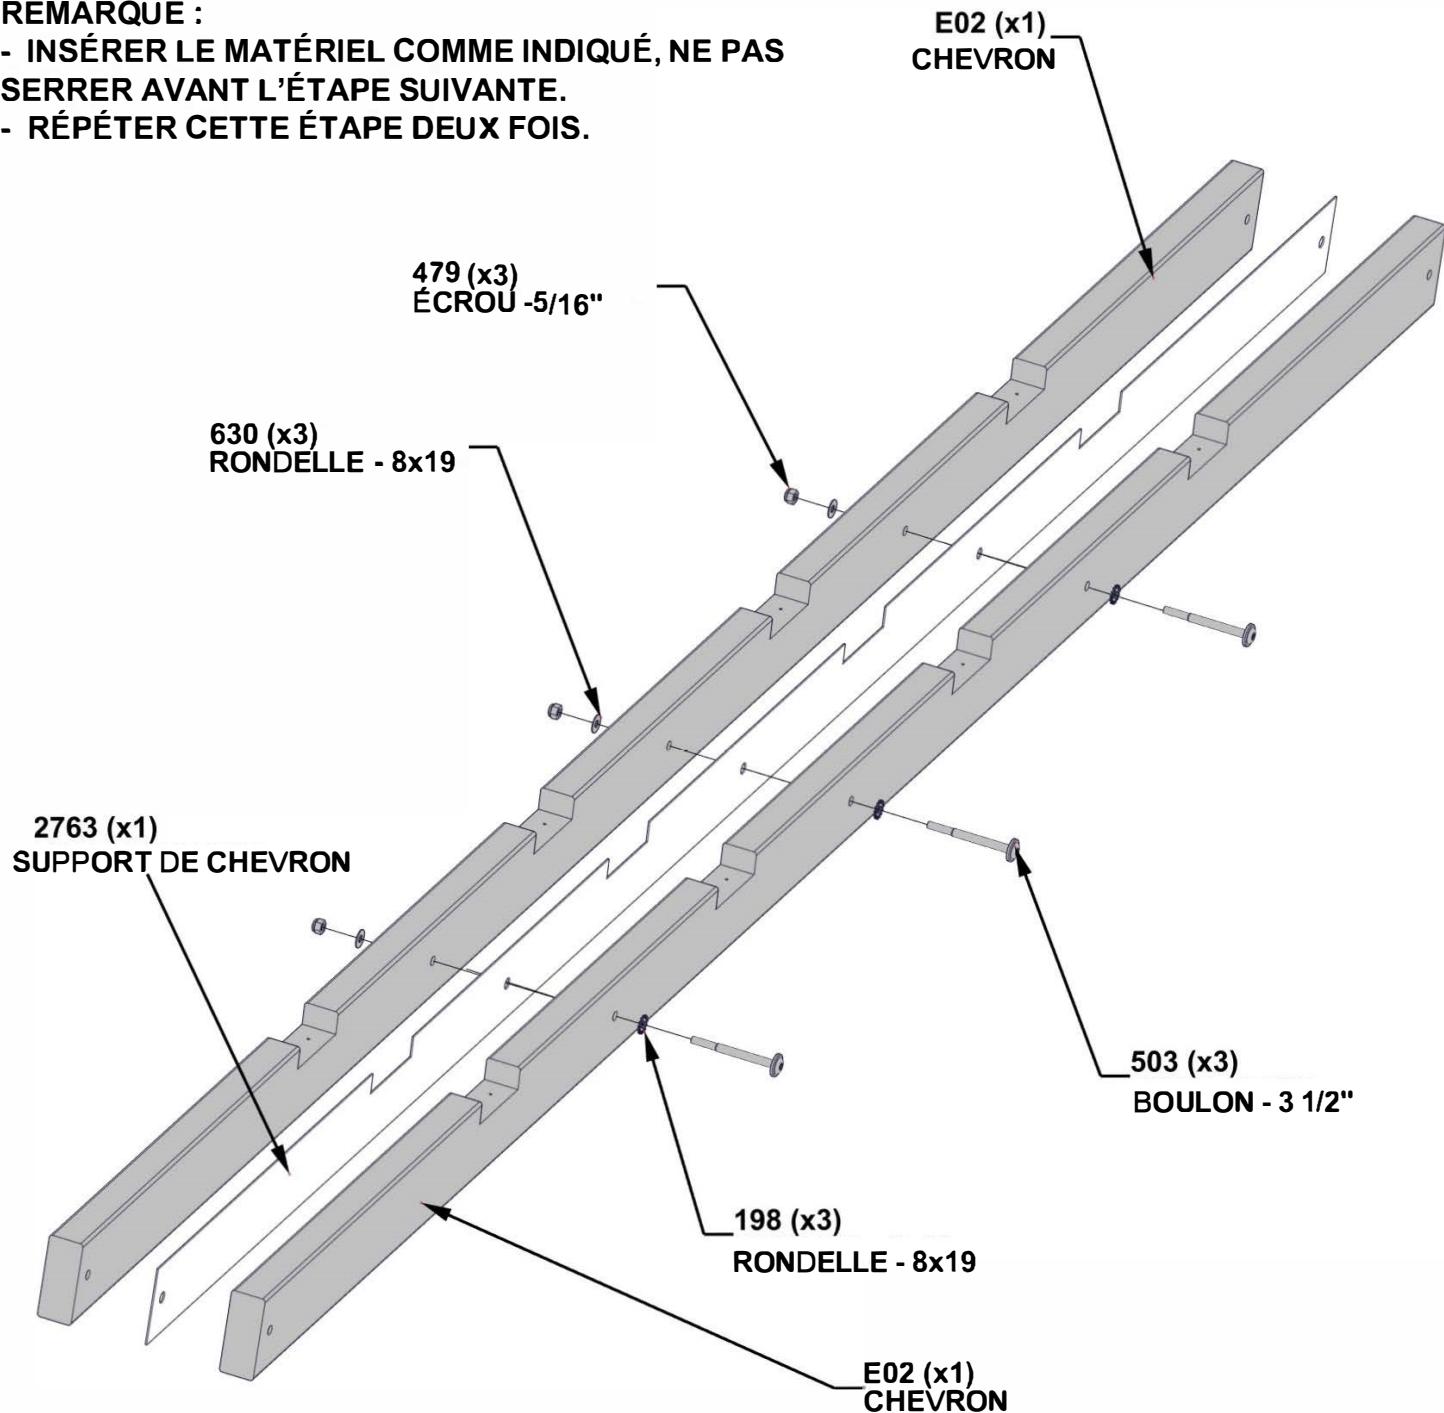

ÉTAPE 14B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


E01 CHEVRON - W4L17300
(x3) 1 7/16"x3 3/8"x109 3/4" (36x86x2787)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK
6	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK
4	H101127	BOULON WH 1/4x3-1/2 BLK
10	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 BLK

(x2) ENSEMBLE CHEVRON DE L'ÉTAPE 14A

NOTES :


- INSÉRER LES CHEVRONS DANS LES SUPPORTS
- FIXER LES CHEVRONS E01 AUX SUPPORTS À L'AIDE DE BOULONS DE 2", DE RONDELLES PLATES ET DE CONTRE-ÉCROUS.
- FIXER L'ENSEMBLE CHEVRON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE À L'AIDE DE BOULONS 3-1/2", DE RONDELLES PLATES ET DE CONTRE-ÉCROUS
- LES CRANS DE TOUS LES CHEVRONS SERONT ORIENTÉS VERS LE HAUT.
- SERRER LE MATÉRIEL DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

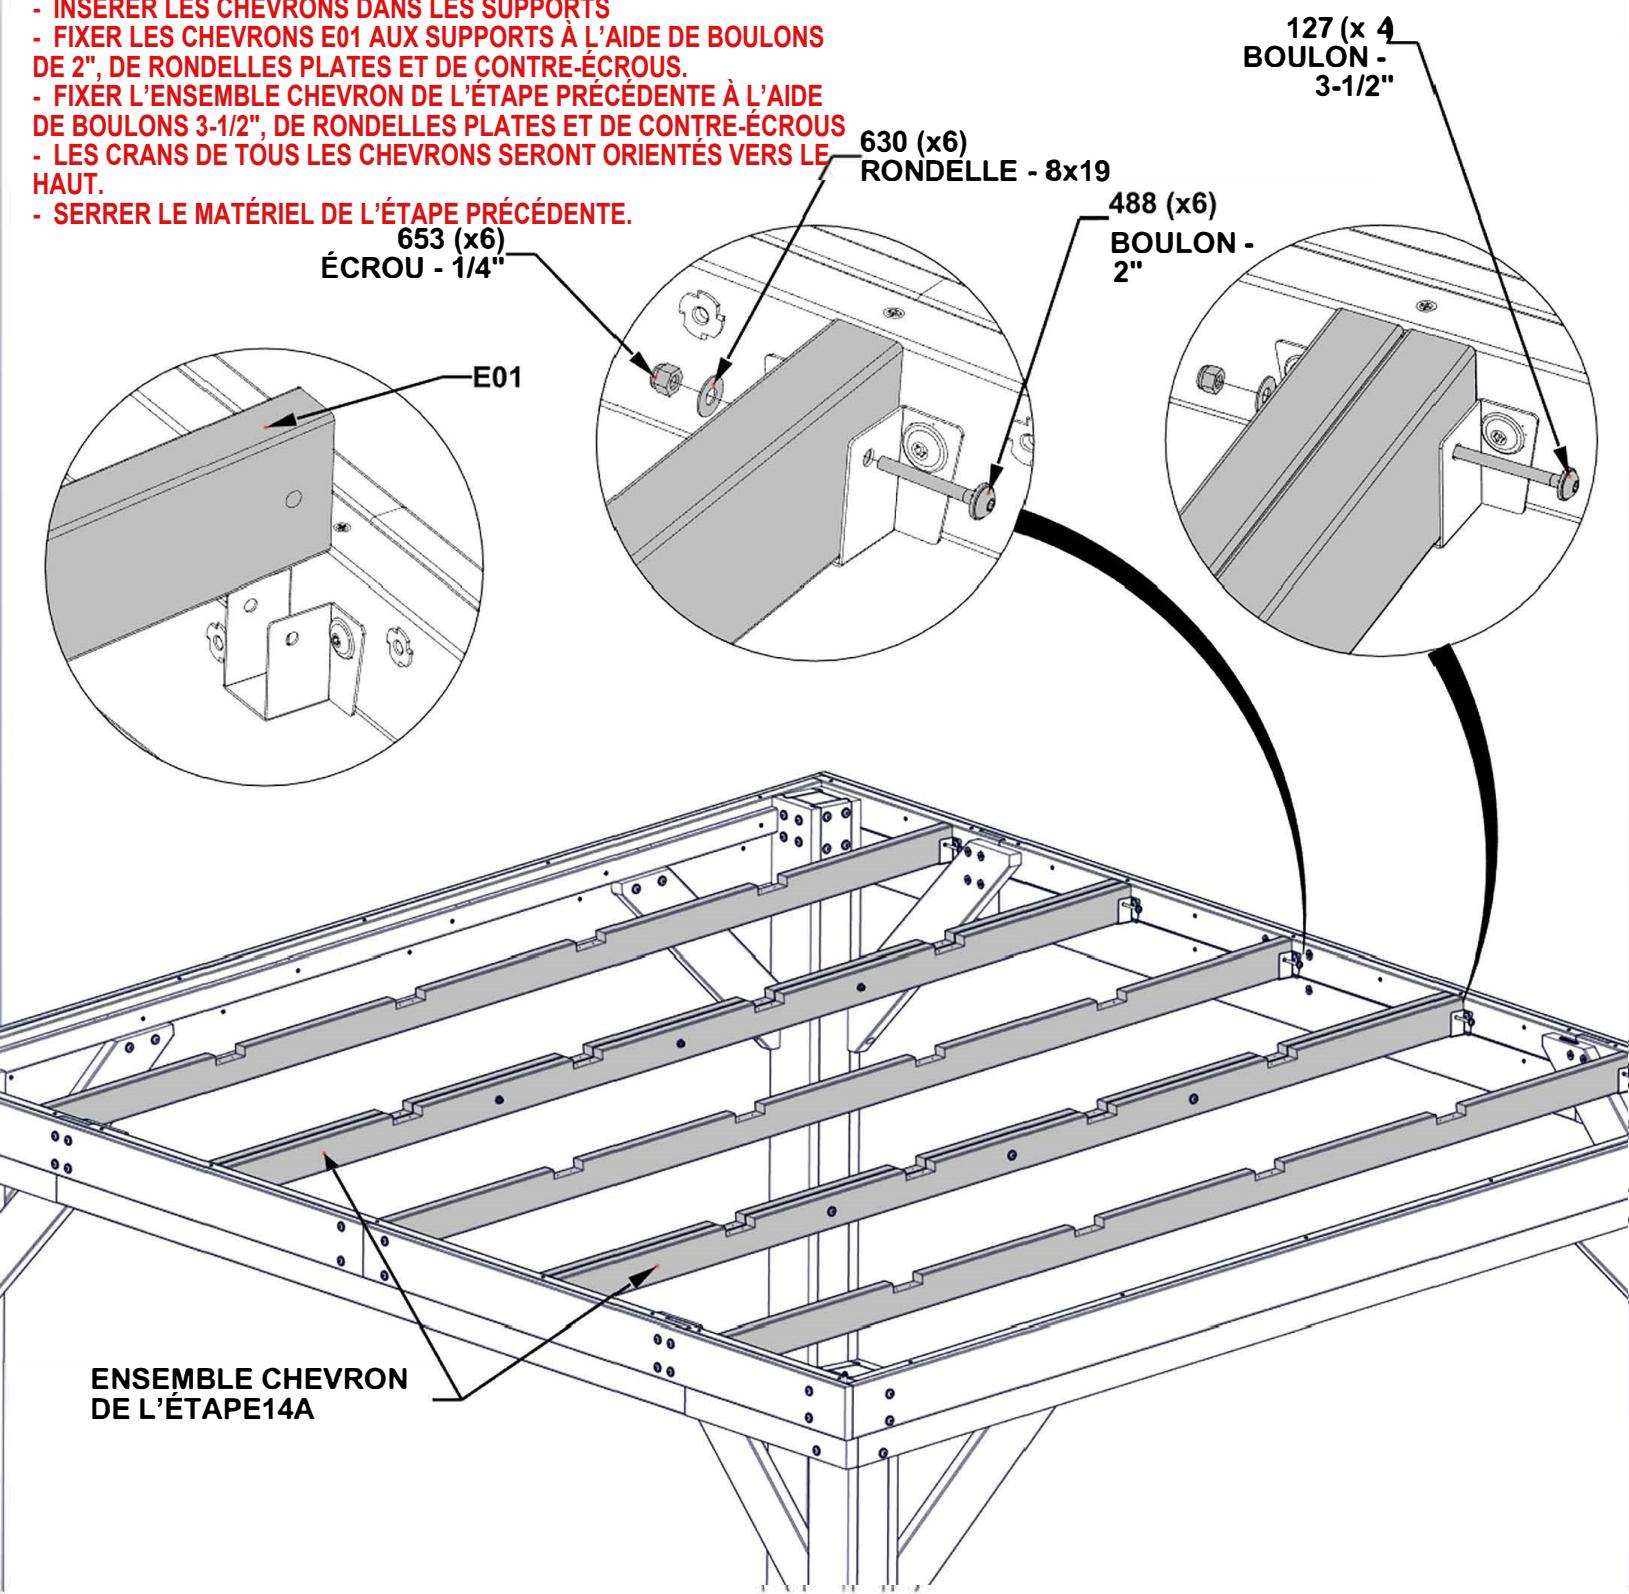

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

H01 PANNE - W4L19578
(x4) 15/16"x3 3/8"x97 5/8" (24x86x2479)

REMARQUE :
- POSITIONNER LES PANNES H01 COMME INDICUÉ.

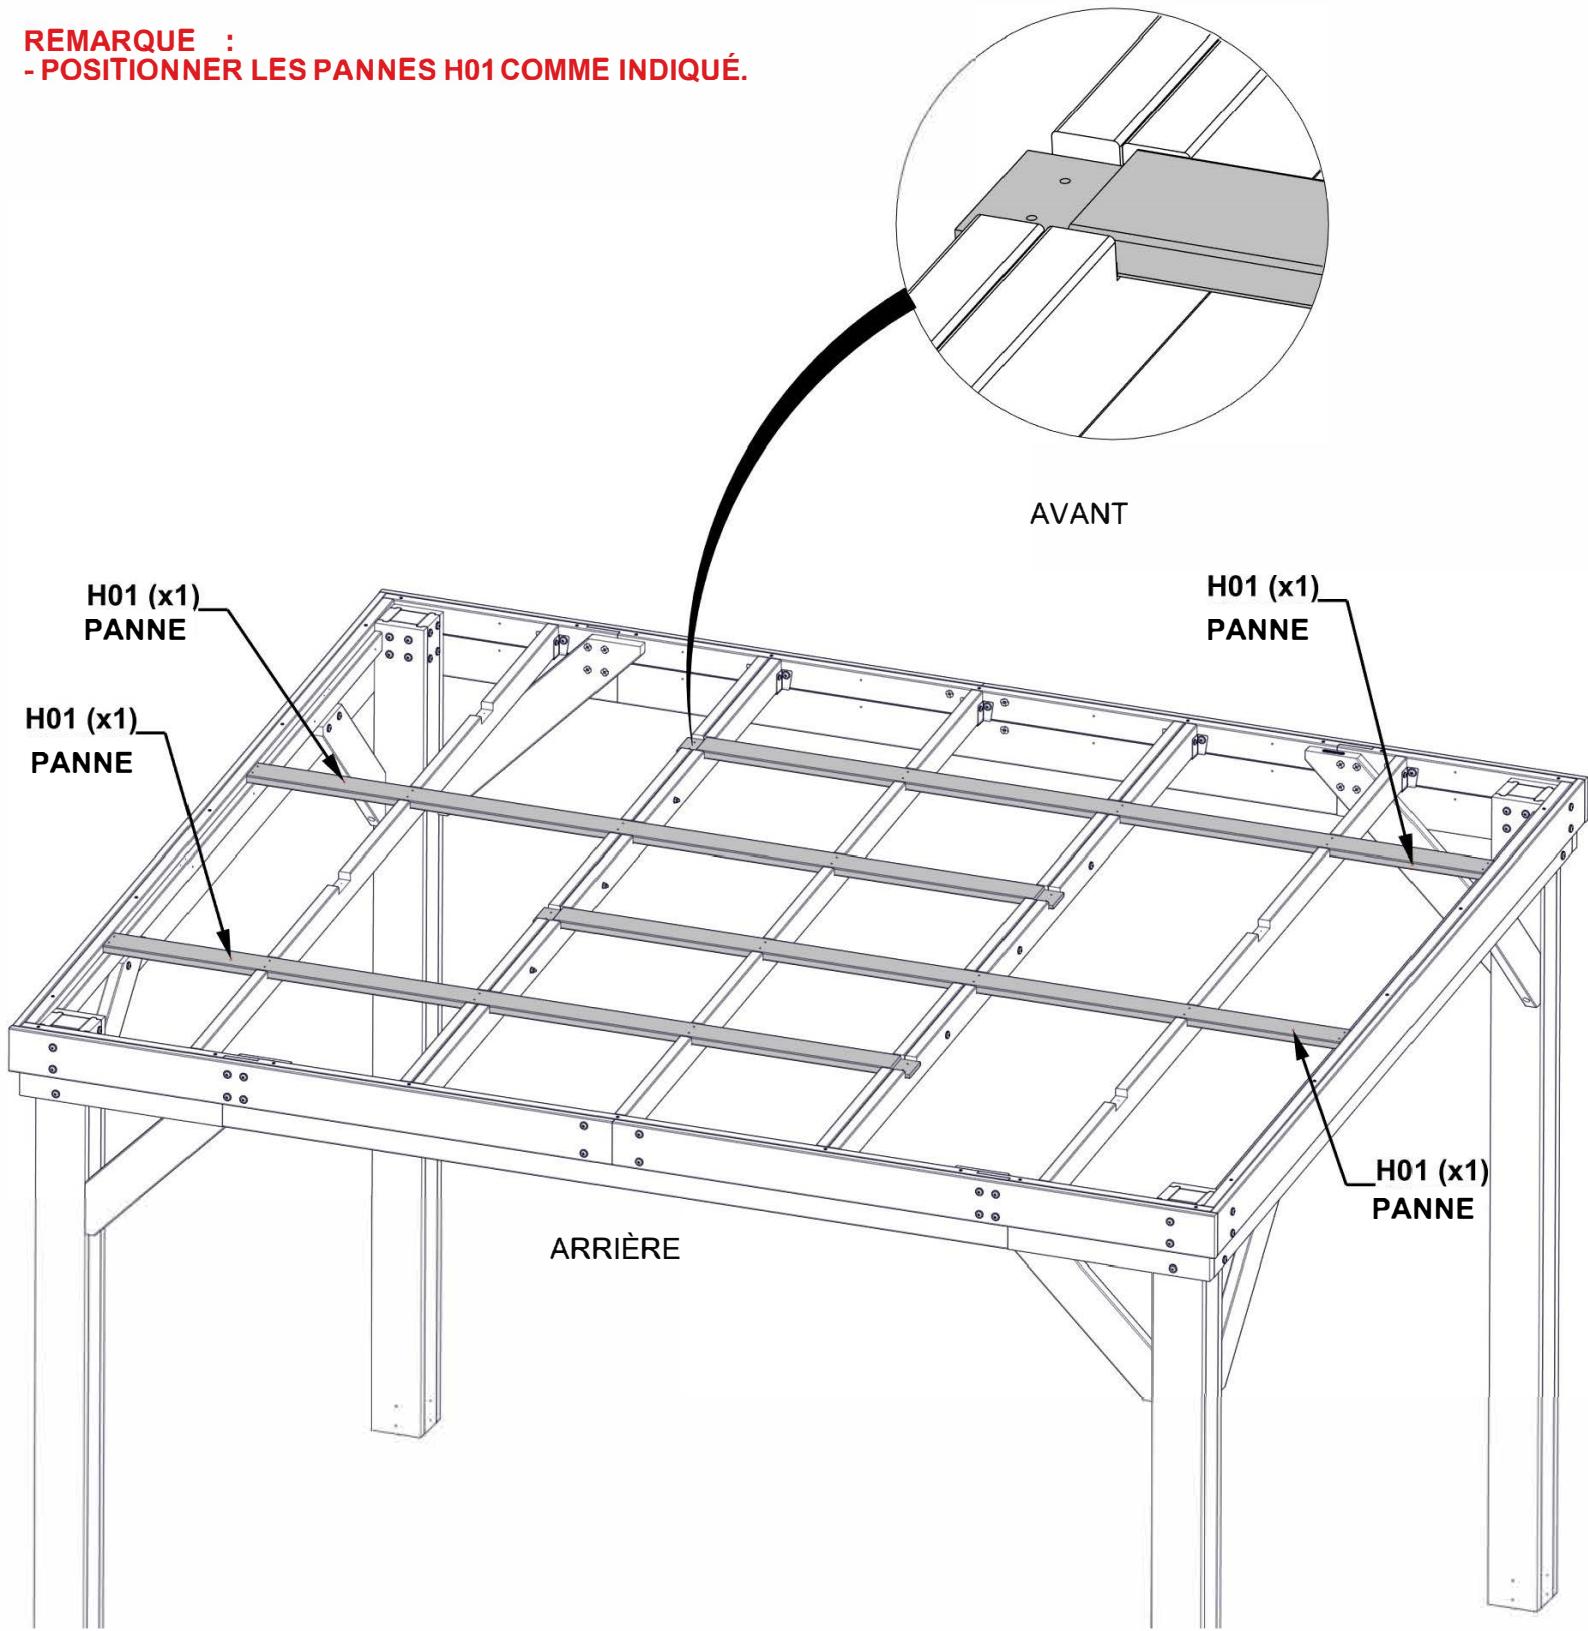

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
56	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK

: : :

H02 PANNE - W4L19579
(x4) 15/16"x3 3/8"x45 13/16" (24x86x1163)

REMARQUE :

- ALIGNER LES TROUS DE PANNE AVEC LES TROUS PILOTES DE CHEVRONS.
- FIXER LES VIS DU CENTRE ET TRAVAILLER VERS L'EXTÉRIEUR.

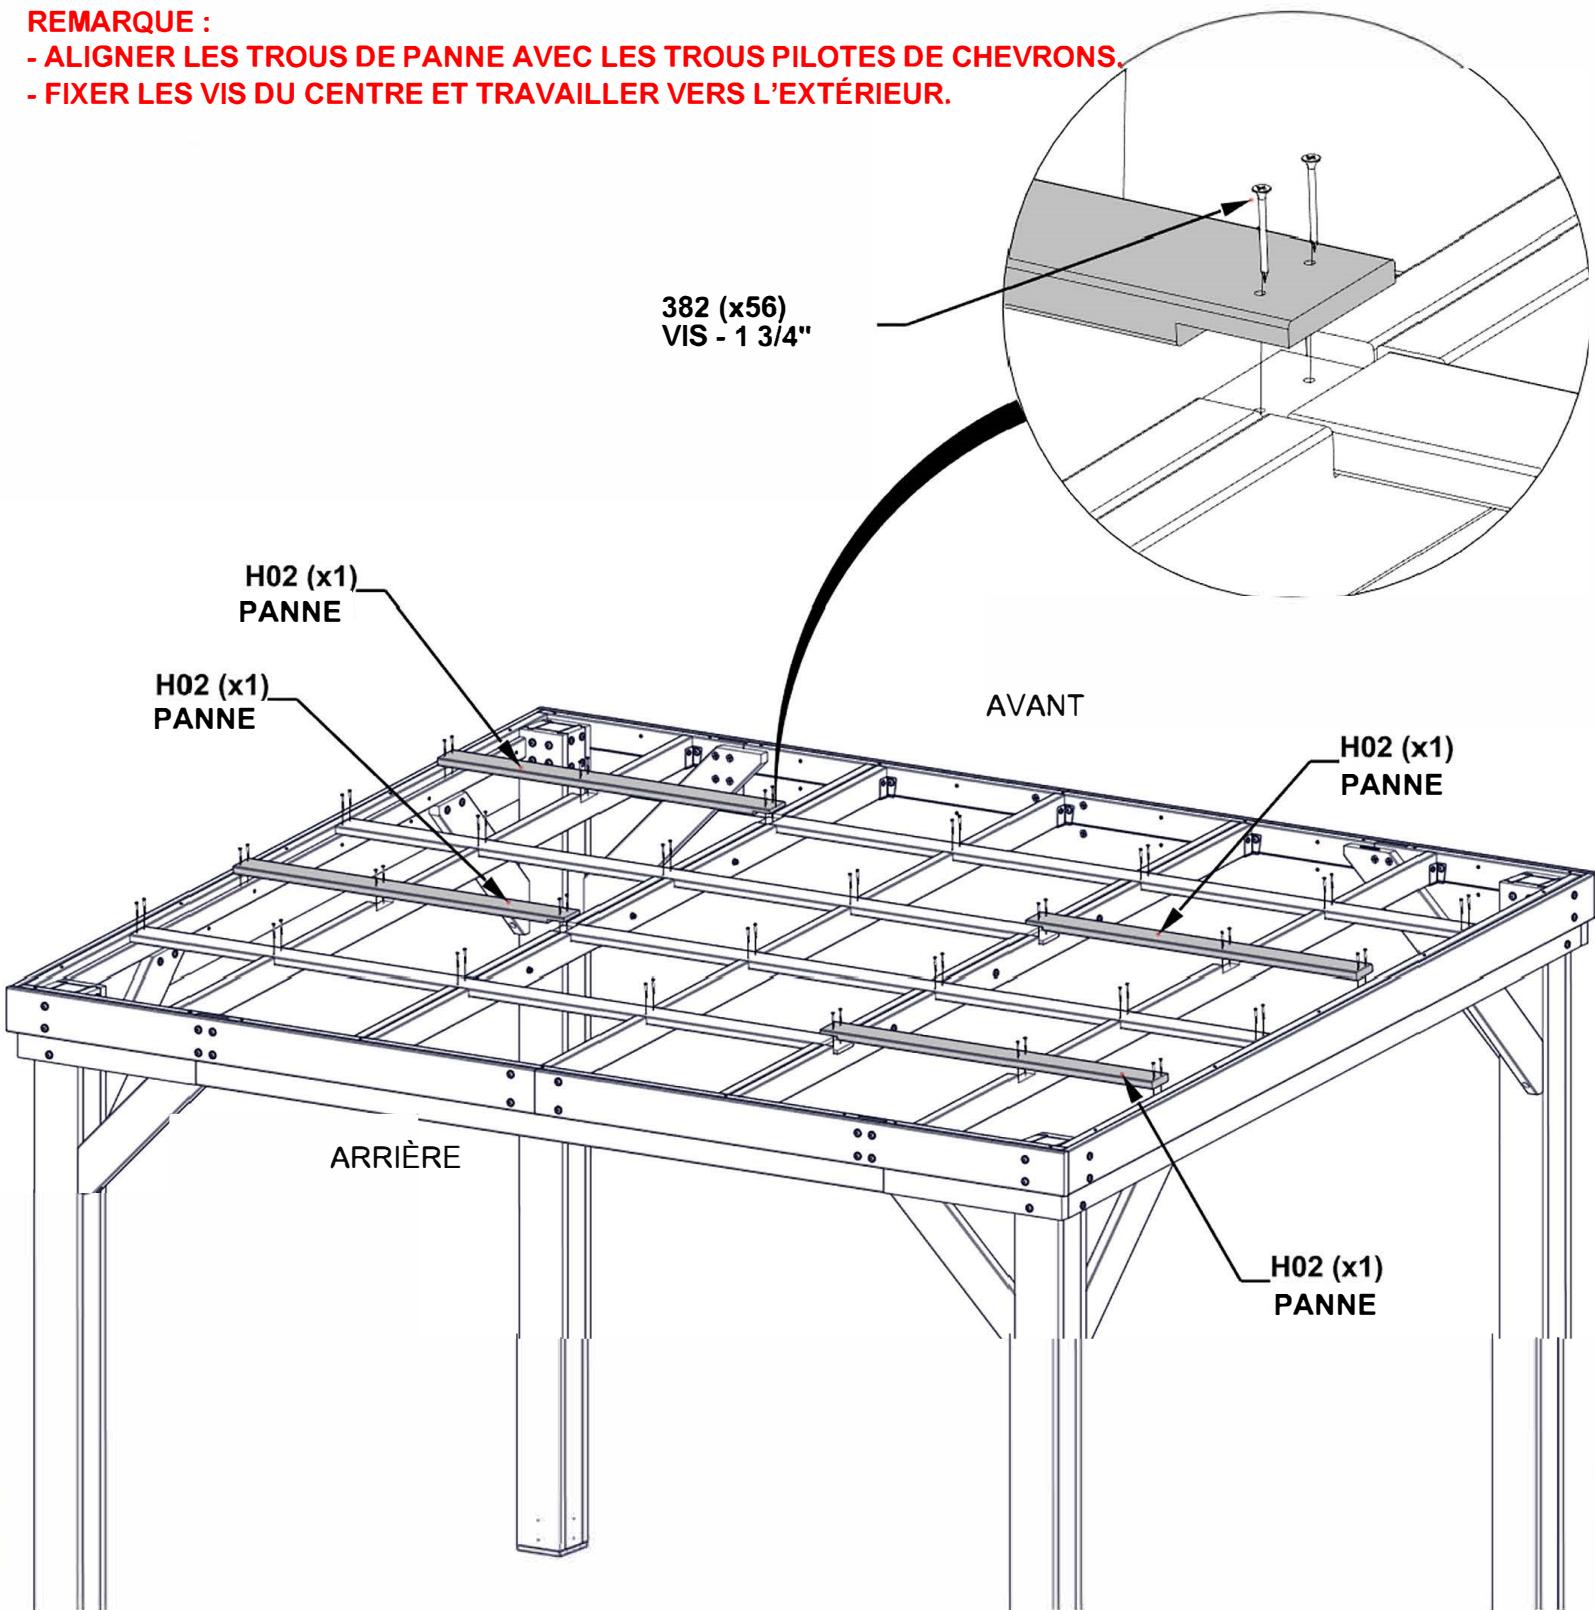

ÉTAPE 17A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




A4M02739 TÔLE 29 GA
(x1)

AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS POUR MANIPULER DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

NOTES :

- RETIRER LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- IL EST IMPORTANT DE POSITIONNER LES PANNEAUX DE TOIT COMME INDICUIT AFIN QUE LES PIÈCES DE GARNITURE S'ADAPTENT CORRECTEMENT AUX ÉTAPES FUTURES.
- EN COMMENÇANT PAR L'ARRIÈRE DU KIOSQUE, POSITIONNER LE PREMIER PANNEAU DE TOIT AVEC UN SURPLOMB DE 1/4" À L'ARRIÈRE ET UN ESPACE DE 1/4" SUR LE CÔTÉ.
- IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR L'ÉCART LATÉRAL DE 1/4" ENTRE L'ARRIÈRE DU GAZEBO ET L'AVANT.
- FIXER LE PANNEAU COMME INDICUIT.
- NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER DES VIS.

ORIENTER LE PREMIER PANNEAU AVEC UN SURPLOMB DE 1/4" DE LA FACE ARRIÈRE COMME INDICUIT. VOIR L'ÉTAPE 17B POUR LES EXIGENCES DE FIXATION.

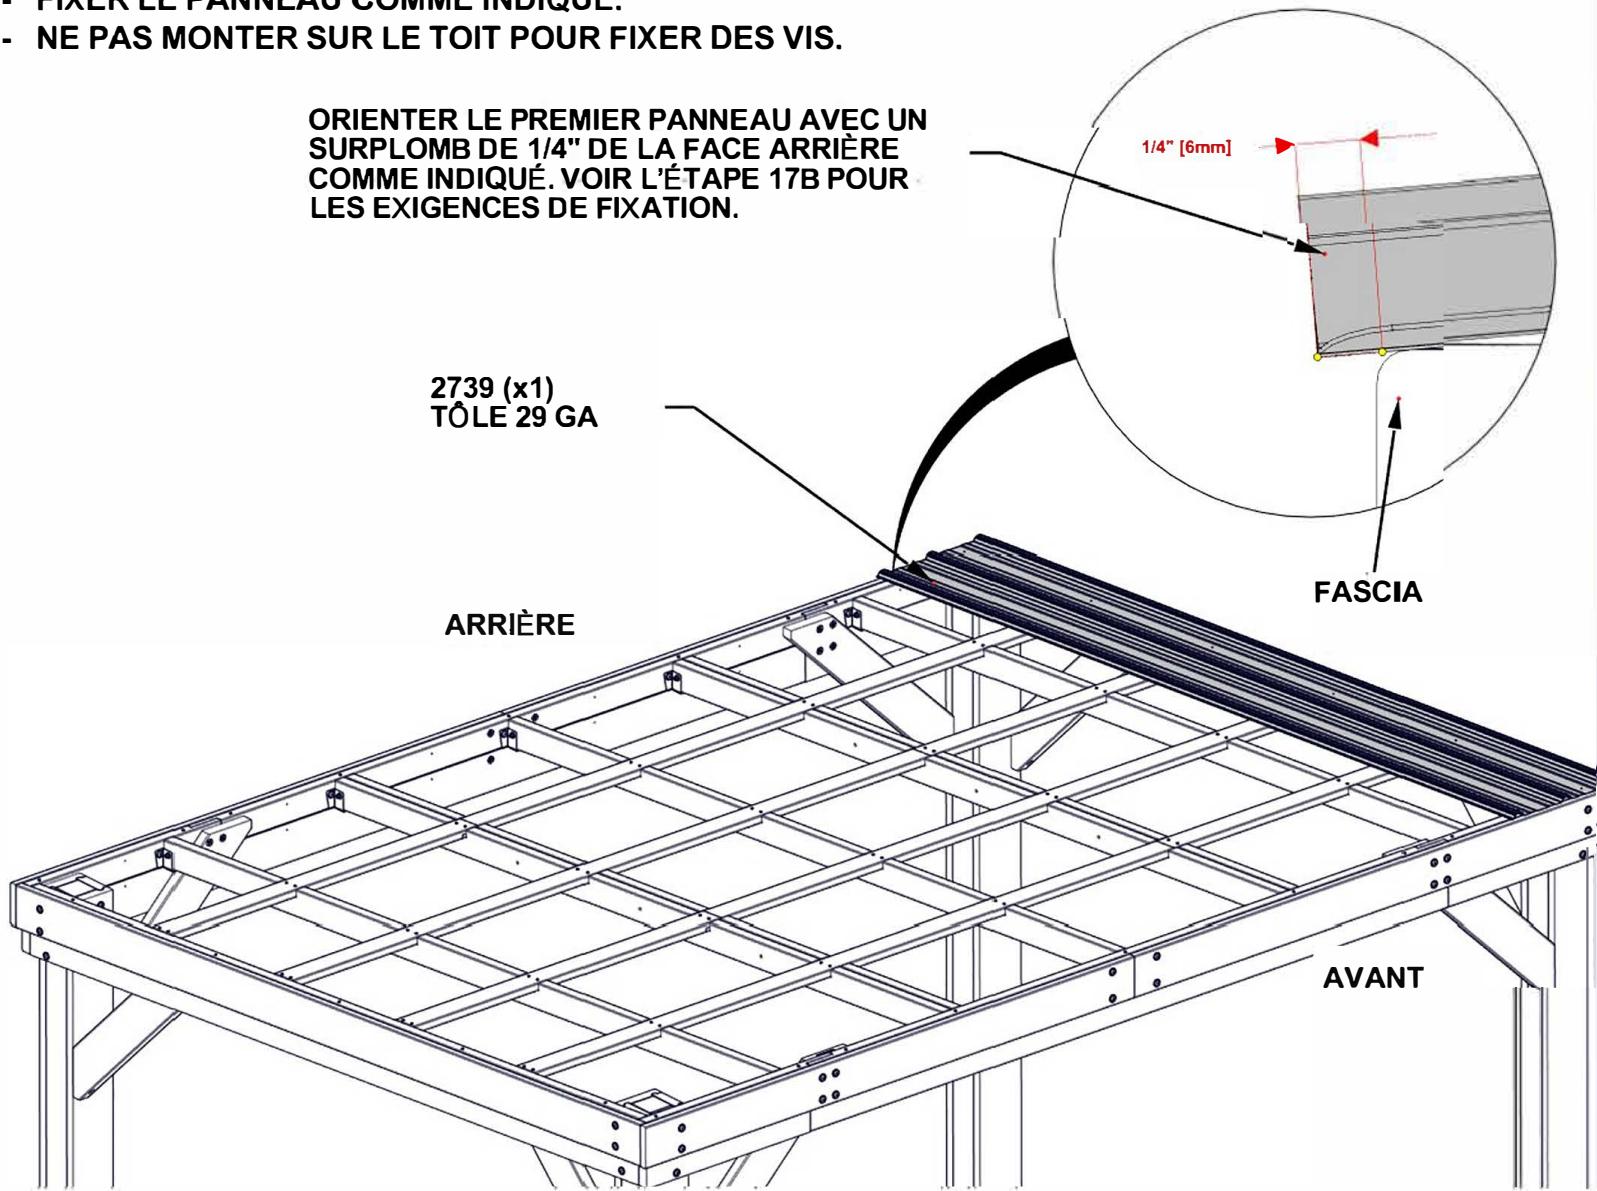


ÉTAPE 17B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 " BLK


AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS POUR MANIPULER DES MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

NOTES :

- RETIRER LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- IL EST IMPORTANT DE POSITIONNER LES PANNEAUX DE TOIT COMME INDICUIT AFIN QUE LES PIÈCES DE GARNITURE S'ADAPTENT CORRECTEMENT AUX ÉTAPES FUTURES.
- EN COMMENÇANT PAR L'ARRIÈRE DU KIOSQUE, POSITIONNER LE PREMIER PANNEAU DE TOIT AVEC UN SURPLOMB DE 1/4" À L'ARRIÈRE ET UN ESPACE DE 1/4" SUR LE CÔTÉ.
- IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR L'ÉCART LATÉRAL DE 1/4" ENTRE L'ARRIÈRE DU GAZEBO ET L'AVANT.
- FIXER LE PANNEAU COMME INDICUIT.
- NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER DES VIS.
- NE PAS FIXER LA RANGÉE ARRIÈRE DE VIS.

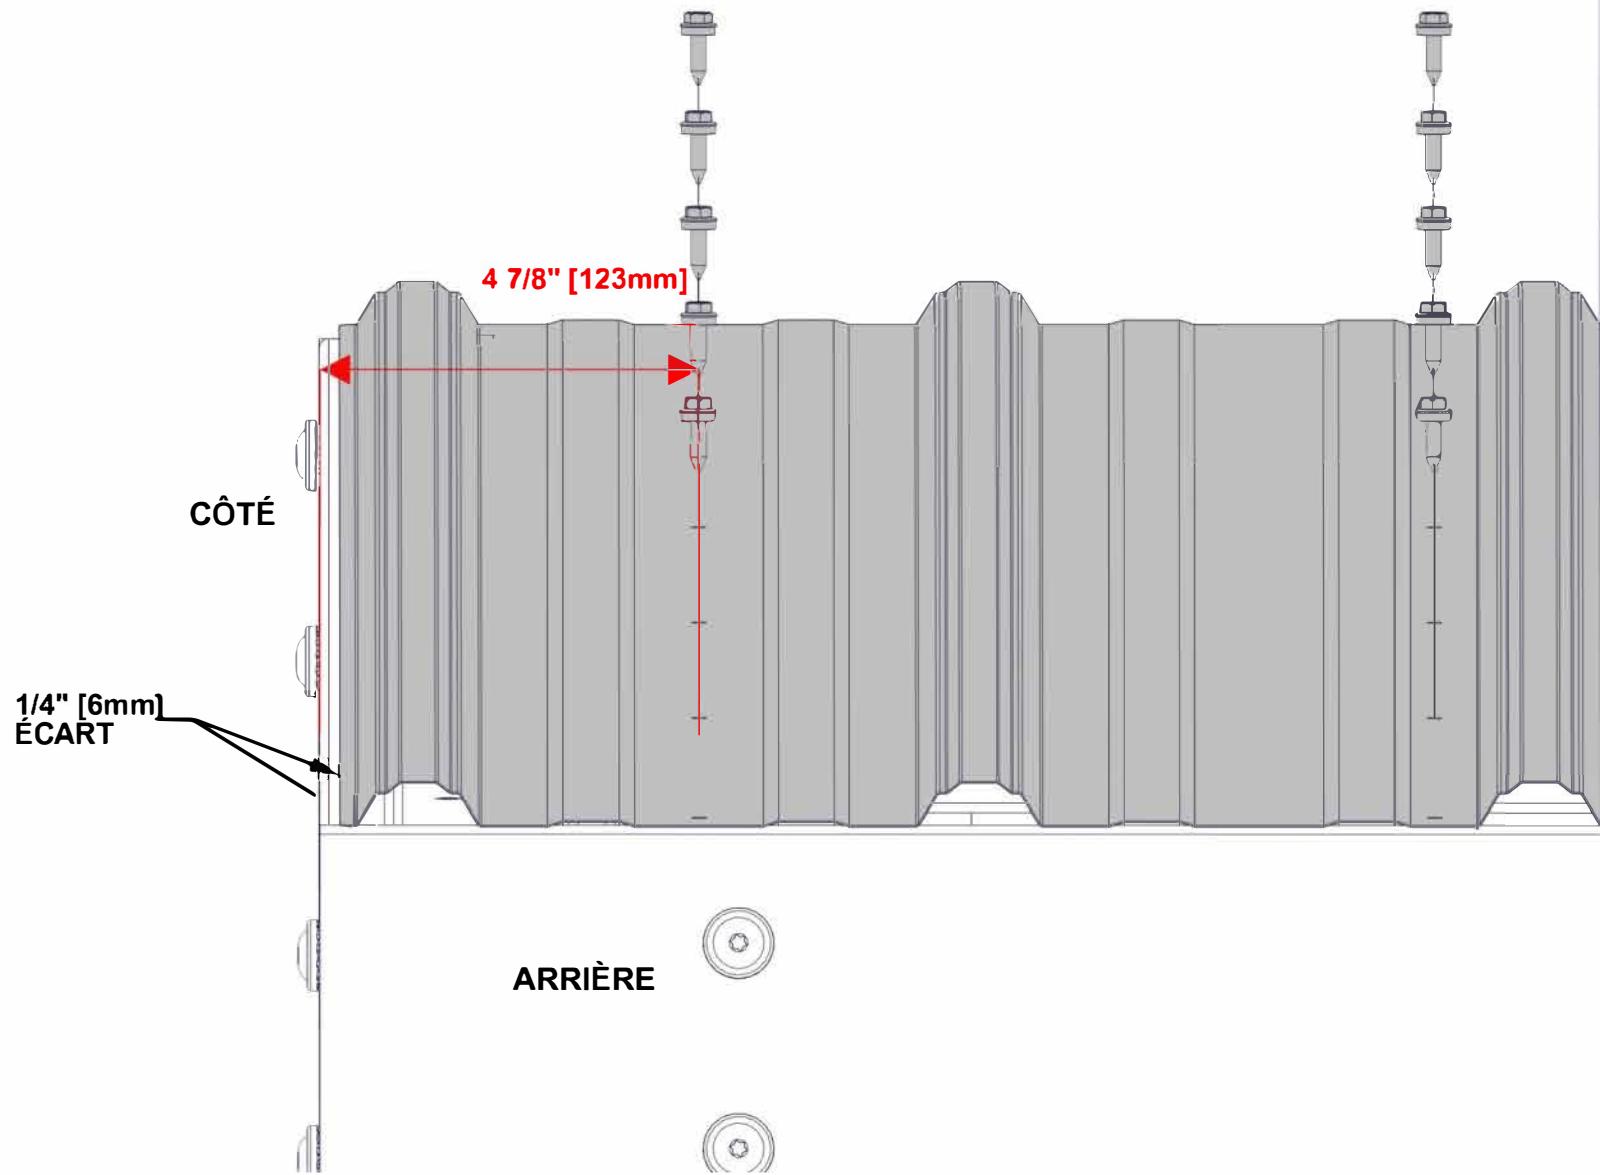

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

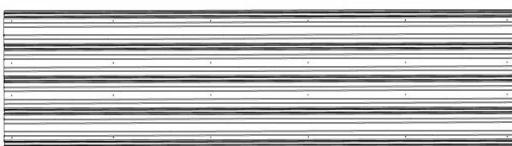


A4M02738 TÔLE 29 GA
(x4)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
80	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 " BLK

NOTES :

- RETIRER LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- IL EST IMPORTANT DE POSITIONNER LES PANNEAUX DE TOIT COMME INDIQUÉ AFIN QUE LES PIÈCES DE GARNITURE S'ADAPTENT CORRECTEMENT AUX ÉTAPES FUTURES.
- EN COMMENÇANT PAR L'ARRIÈRE DU KIOSQUE, POSITIONNER LE PREMIER PANNEAU DE TOIT AVEC UN SURPLOMB DE 1/4" À L'ARRIÈRE ET UN ESPACE DE 1/4" SUR LE CÔTÉ.
- IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR L'ÉCART LATÉRAL DE 1/4" ENTRE L'ARRIÈRE DU GAZEBO ET L'AVANT.
- FIXER LE PANNEAU COMME INDIQUÉ.
- NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER DES VIS.
- NE PAS FIXER LA RANGÉE ARRIÈRE DE VIS.

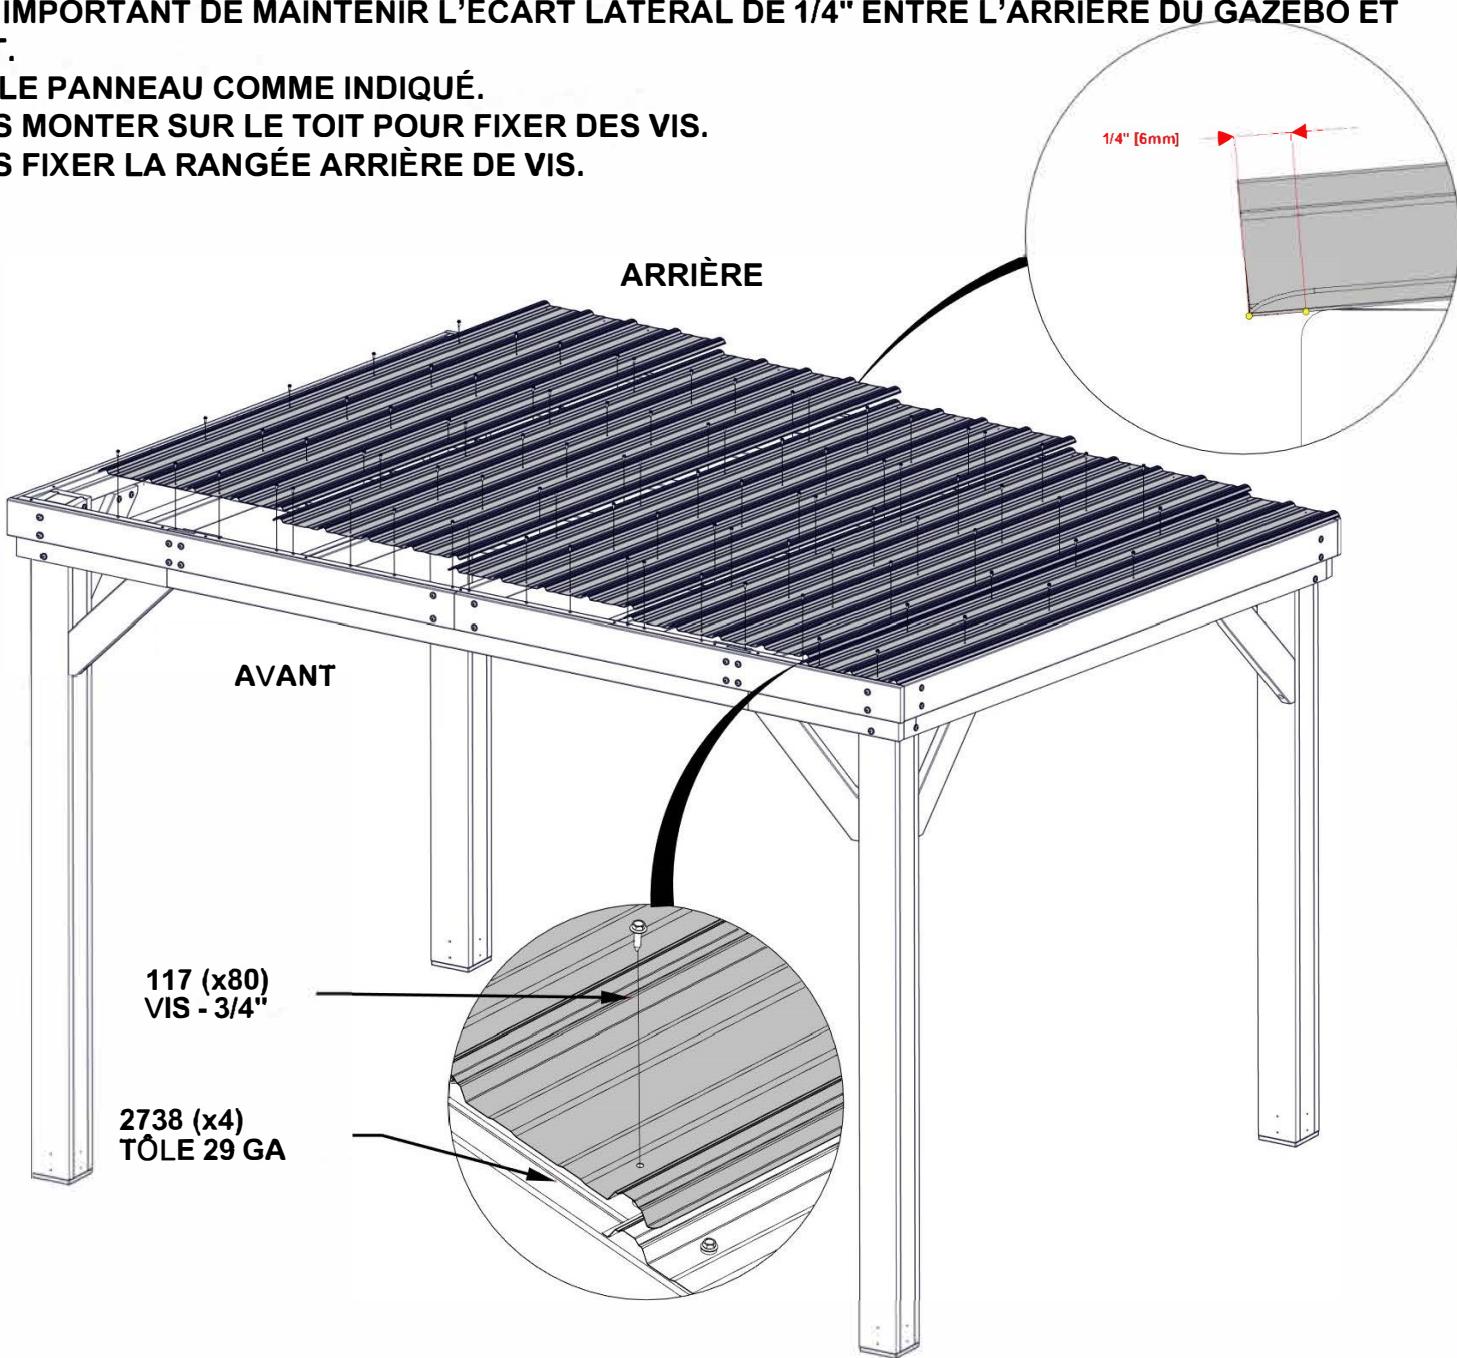

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H101117	VIS À BOIS 10 - 16 x 3/4 " BLK




A4M02739 TÔLE 29 GA
(x1)

REMARQUES:


- S'ASSURER QUE LE PANNEAU SURPLOMBÉ L'ARRIÈRE DU GAZEBO DE 1/4 po.
- PANNEAU OVERLAB PAR UNE NERVURE COMME INDICUÉ CI-DESSOUS.
- NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER DES VIS.
- NE PAS FIXER LA RANGÉE ARRIÈRE DE VIS.

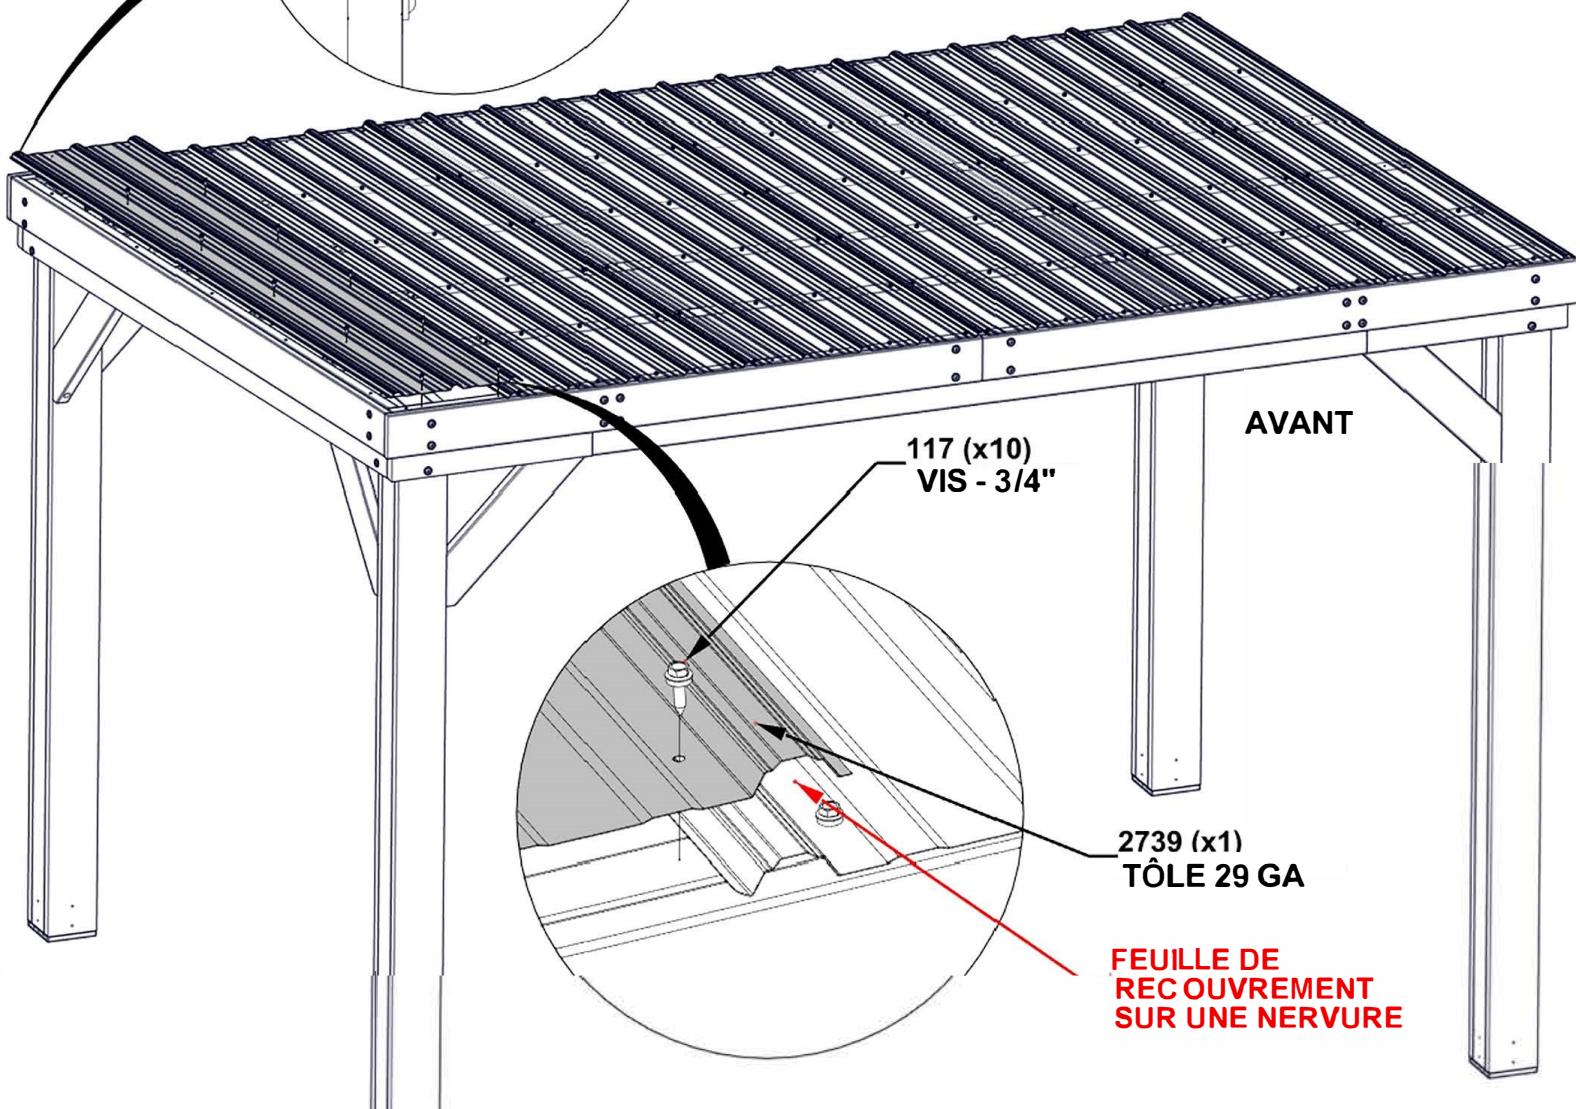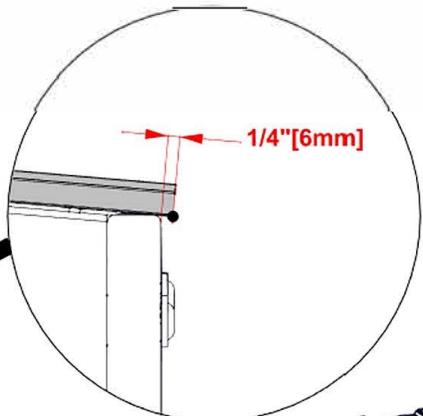

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



A4M02736 ENTURE D'ANGLE DE
(x1) BORDURE GAUCHE



A4M02735 ENTURE D'ANGLE DE
(x1) BORDURE DROITE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
7	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK



A4M02734 ENTURE DE BORDURE
(x1)

A4M02740 BORDURE LONGUE
(x2)


DISPOSEZ LA GARNITURE DE BORD DE TOIT, L'ÉPISSURE DE GARNITURE ET L'ÉPISSURE D'ANGLE COMME INDUITÉ CI-DESSOUS. GLISSEZ LES MORCEAUX DE GARNITURE DANS L'ÉPISSURE. FIXEZ LES ÉPISSURES D'ANGLE EN LES FAISANT GLISSER SUR LA GARNITURE DE BORD. VISSEZ COMME INDUITÉ DANS LE DÉTAIL.

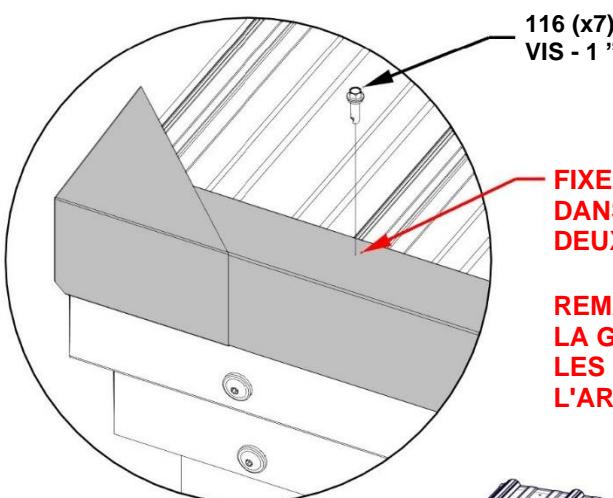

**FIXEZ CETTE VIS À TRAVERS LA GARNITURE ET
DANS LA 2ÈME NERVURE D'ÉTAIN, SAUTEZ
DEUX NERVURES ET RÉPÉTEZ.**


REMARQUE :
**LA GARNITURE SERA INSTALLÉE UNIQUEMENT À L'AVANT ET SUR
LES CÔTÉS DE L'UNITÉ. AUCUNE GARNITURE NE SERA INSTALLÉE À
L'ARRIÈRE POUR PERMETTRE LE DRAINAGE**

2736 (x1)
ENTURE D'ANGLE DE
BORDURE GAUCHE

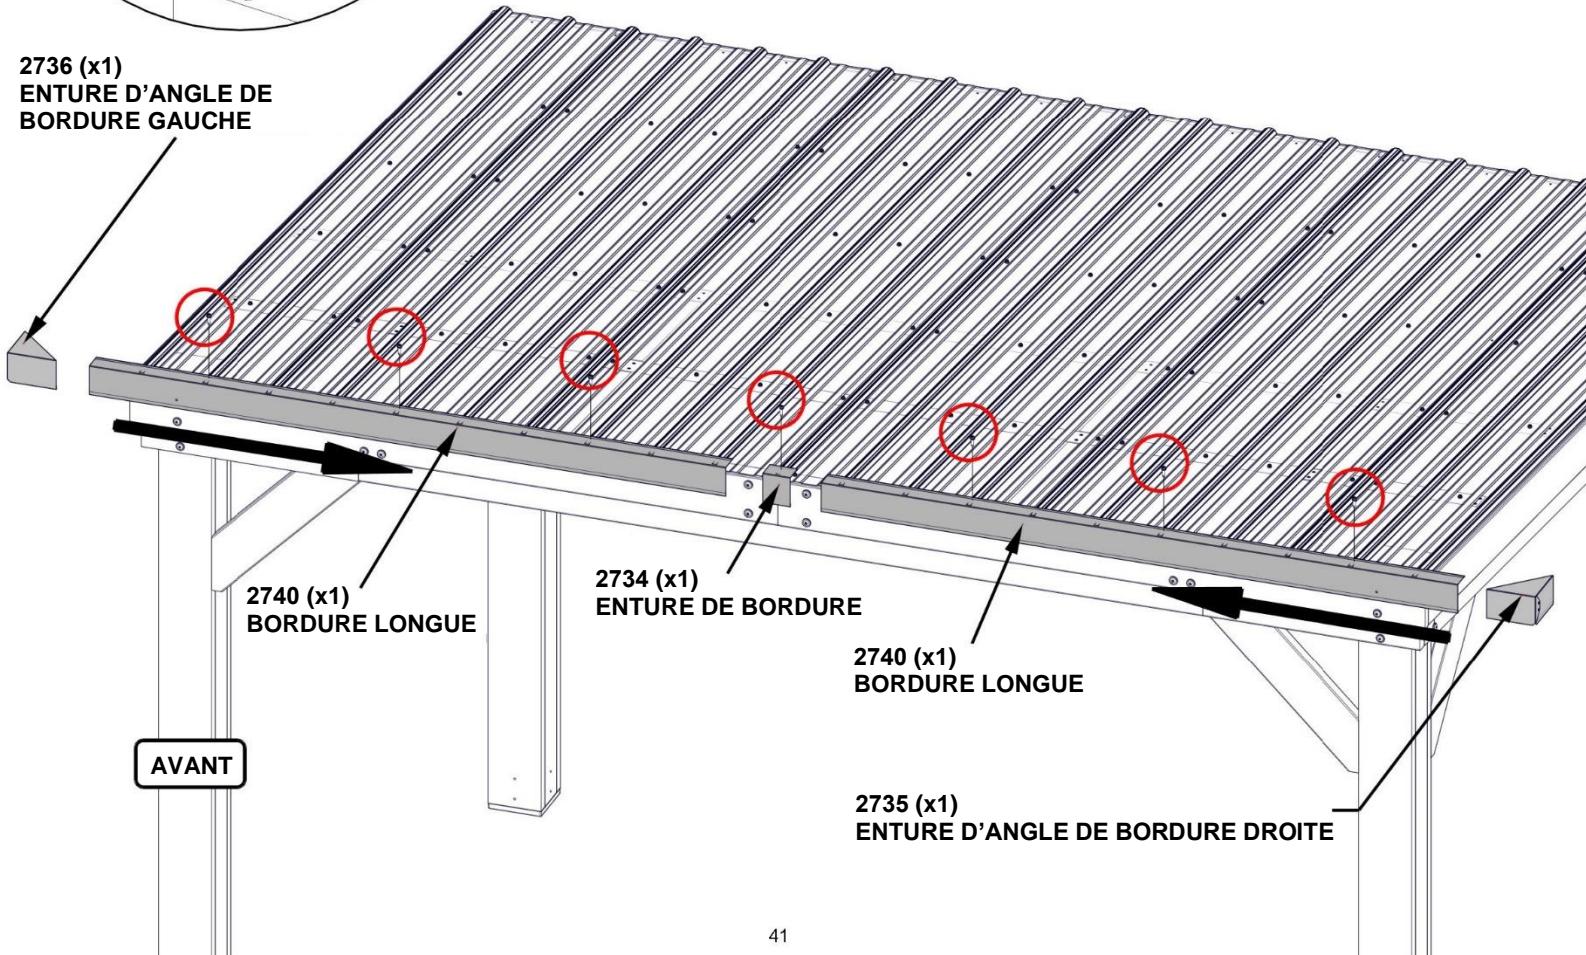

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK

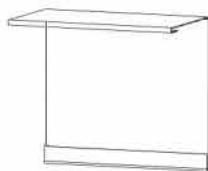


A4M02733 COUPER COURT
(x2)



A4M02734 ÉPISSURE DE GARNITURE
(x4)

POSER LES BORDURES DE BORD SUR LE CÔTÉ DU TOIT COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS, GLISSEZ CHAQUE PIÈCE L'UNE SUR L'AUTRE. RINCER LA DERNIÈRE PIÈCE AVEC LE BORD ARRIÈRE DE LA BÂCHE. LES VIS PASSENT PAR LA GARNITURE DE BORD DANS LA NERVURE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDICUÉS. RÉPÉTER L'OPÉRATION SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ. NE PAS FIXER LA VIS ARRIÈRE LA PLUS GRANDE JUSQU'À L'ÉTAPE SUIVANTE.

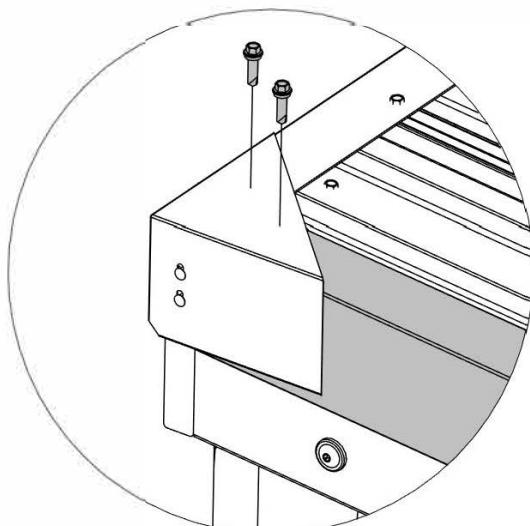

AVANT

116 (x6)
VIS -1"

2733 (x1)
COUPER
COURT

2734 (x1)
ÉPISSURE DE
GARNITURE

2733 (x1)
COUPER
COURT

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




A4M02794 GARNITURE DE LARMIER
(x1)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4x1"
20	H101117	VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK

A4M02793 LARMIER
(x2)


REMARQUES :

- LES BORDS D'ÉGOUTTEMENT SONT ALIGNÉS AVEC LES BORDS DU GAZEBO COMME INDICUÉ.
- SOULEVER DOUCEMENT LES FEUILLES DE TOIT POUR FAIRE GLISSER LE BORD D'ÉGOUTTEMENT SOUS.
- FAIRE GLISSER CHAQUE PIÈCE L'UNE SUR L'AUTRE, S'ASSURER QUE LES EXTRÉMITÉS SONT ALIGNÉES AVEC LE BORD.
- DRIP EDGE COUVRIRA LES BOULONS PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉS.
- LES VIS H101117 PASSENT DANS LES TROUS DES FEUILLES DE TOIT POUR FIXER LE BORD D'ÉGOUTTEMENT VERS LE BAS,
- LES VIS H101116 SONT FIXÉES EN LIGNE COMME PRÉCÉDEMMENT BORD D'ÉGOUTTEMENT EST AFFLEURER DES DEUX CÔTÉS

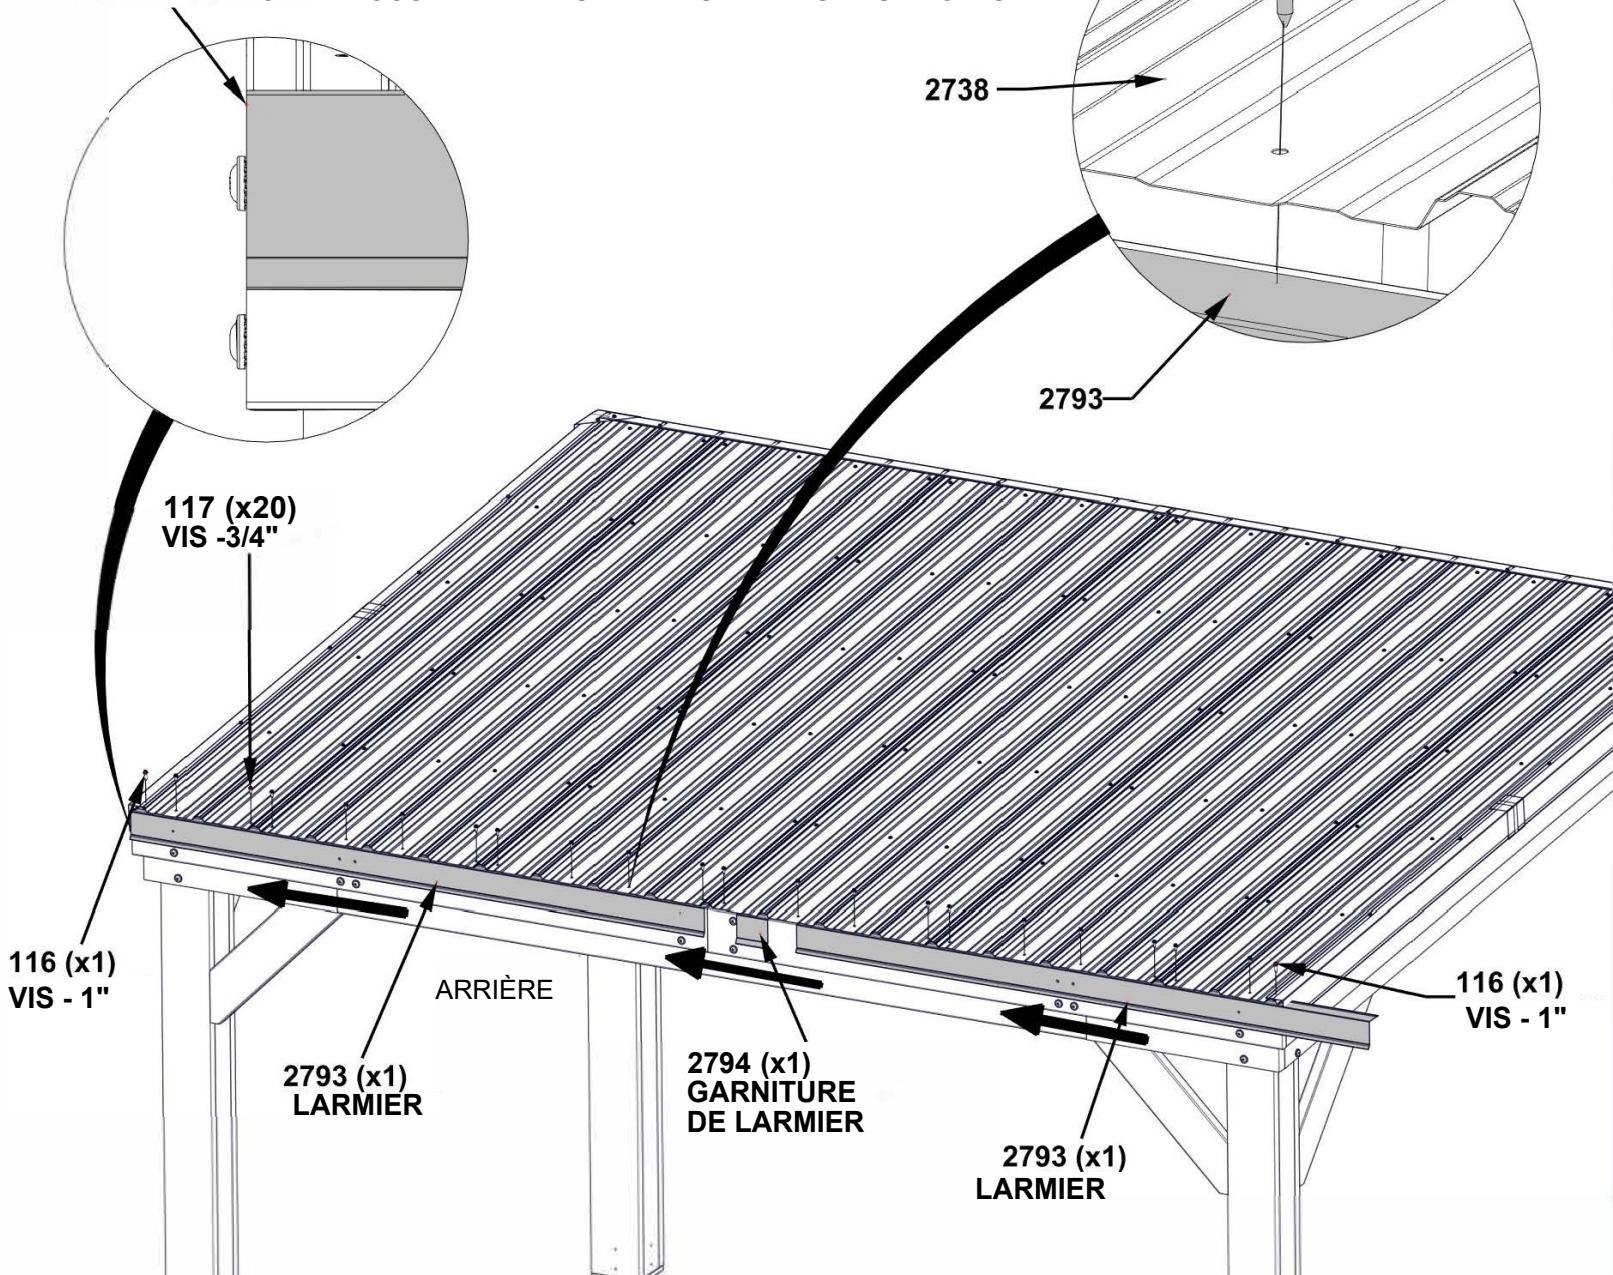


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 x 1 1/2 BLK

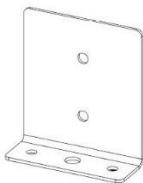


A4M00977 (x8) PLAQUE DE FIXATION DE POTEAU AVEC BRIDE

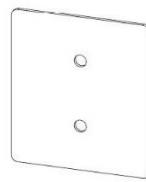


A4M00978 (x8) PLAQUE DE POTEAU

REMARQUES :

- LES PLAQUES D'ANCRAGE DU POTEAU 977 S'INSTALLENT À L'EXTÉRIEUR DU POTEAU COMME INDICUÉ.
- LES PLAQUES DE POTEAU 978 S'INSTALLENT À L'INTÉRIEUR DU POTEAU COMME INDICUÉ.

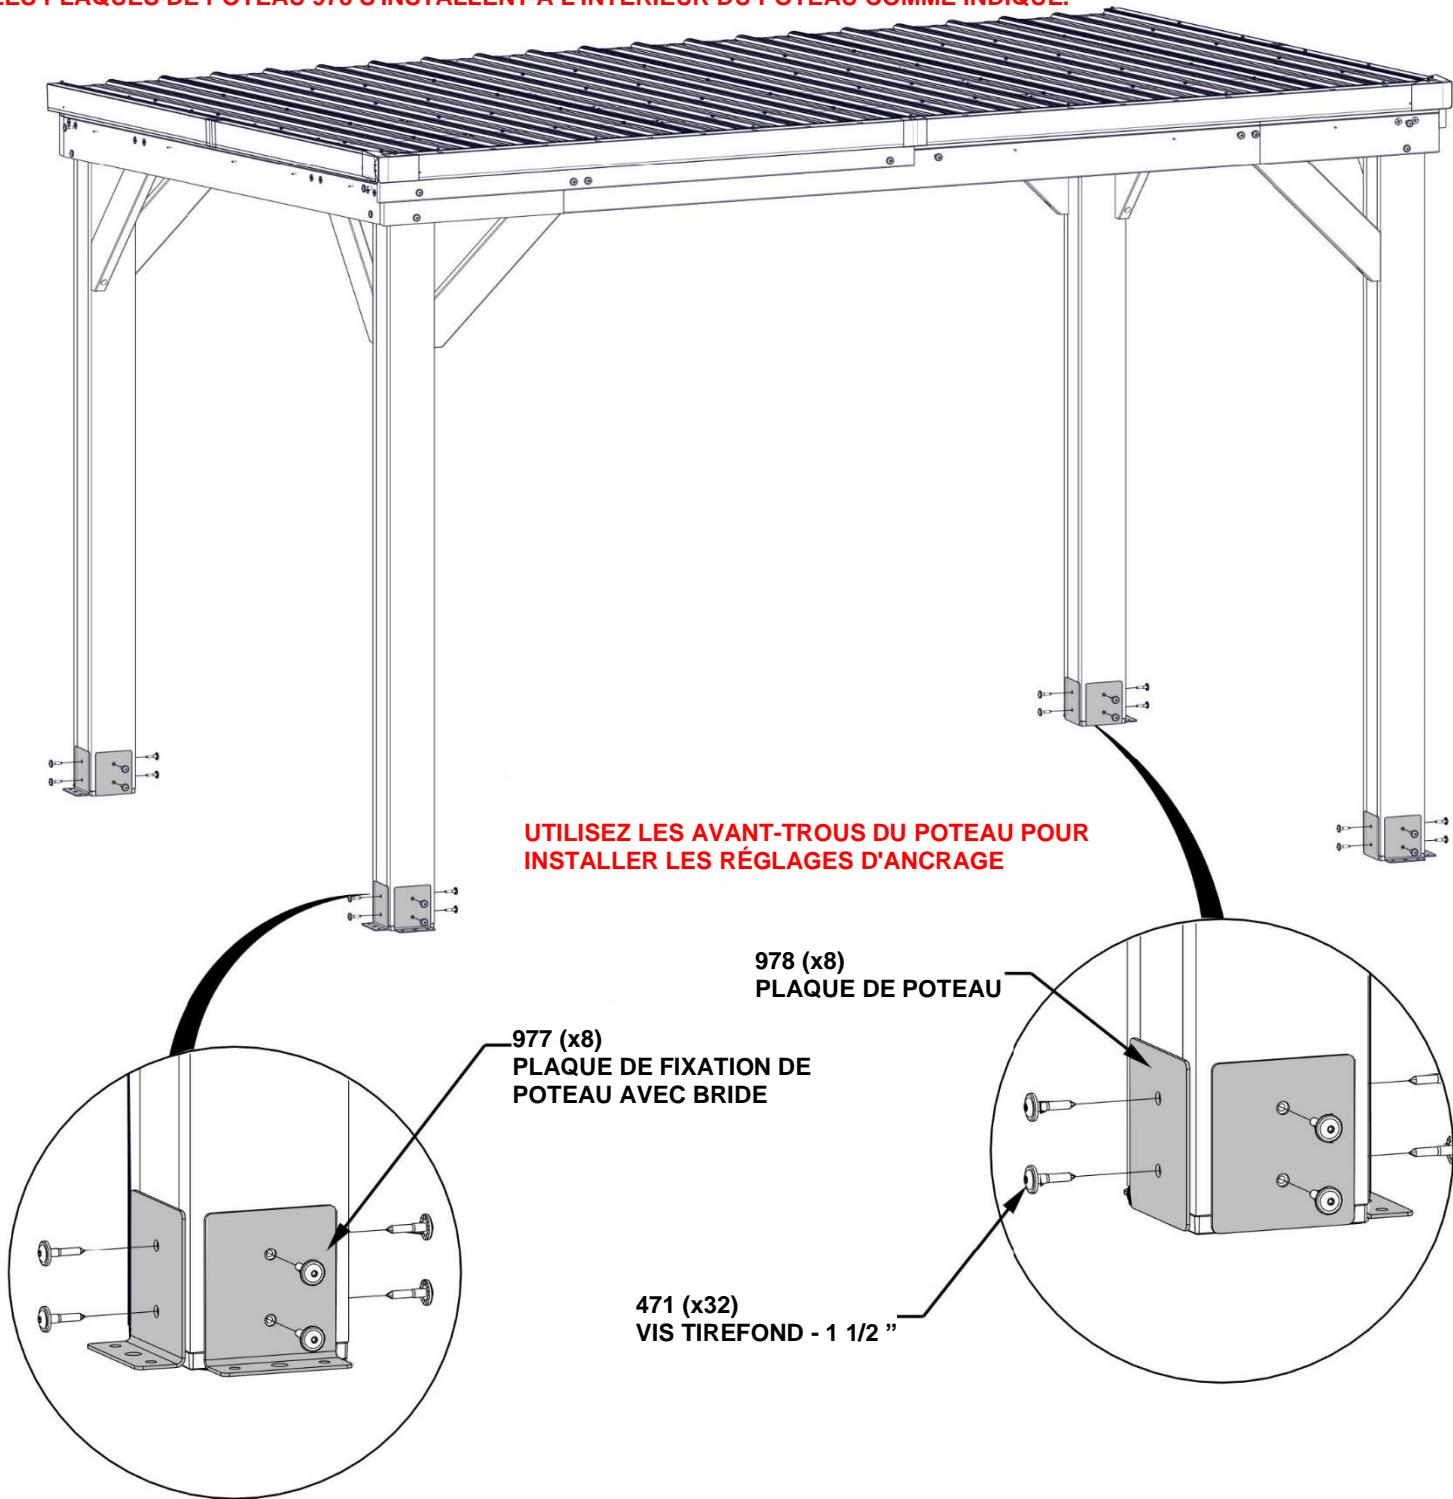


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

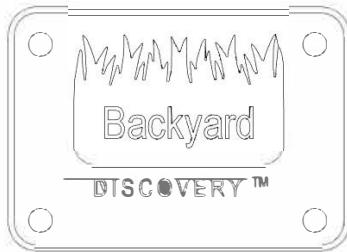

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100202	VIS PWH 8x5/8 BLK

A4M02158 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(x1)

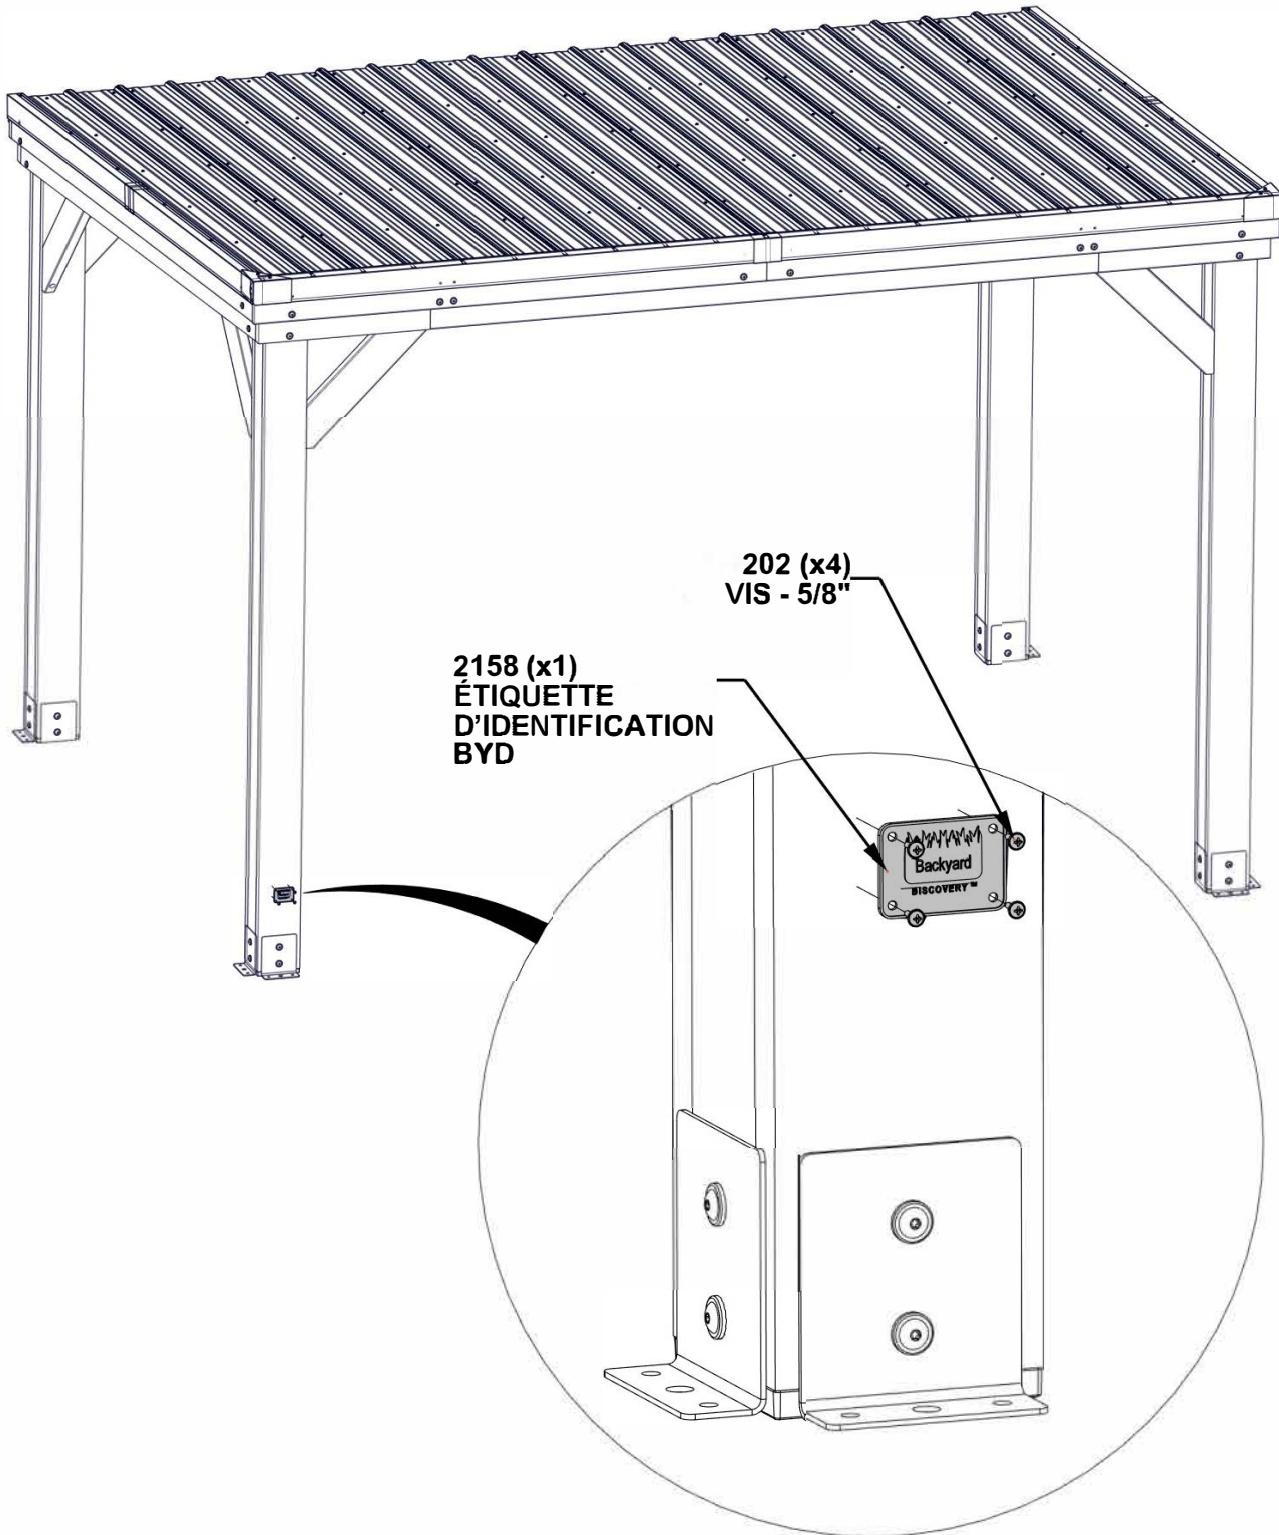



ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100120	VIS À BÉTON
16	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK

LE FABRICANT RECOMMANDÉ UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER. QUINCAILLERIE NON INCLUSE POUR LA FIXATION DU PLANCHER-TERRASSE.

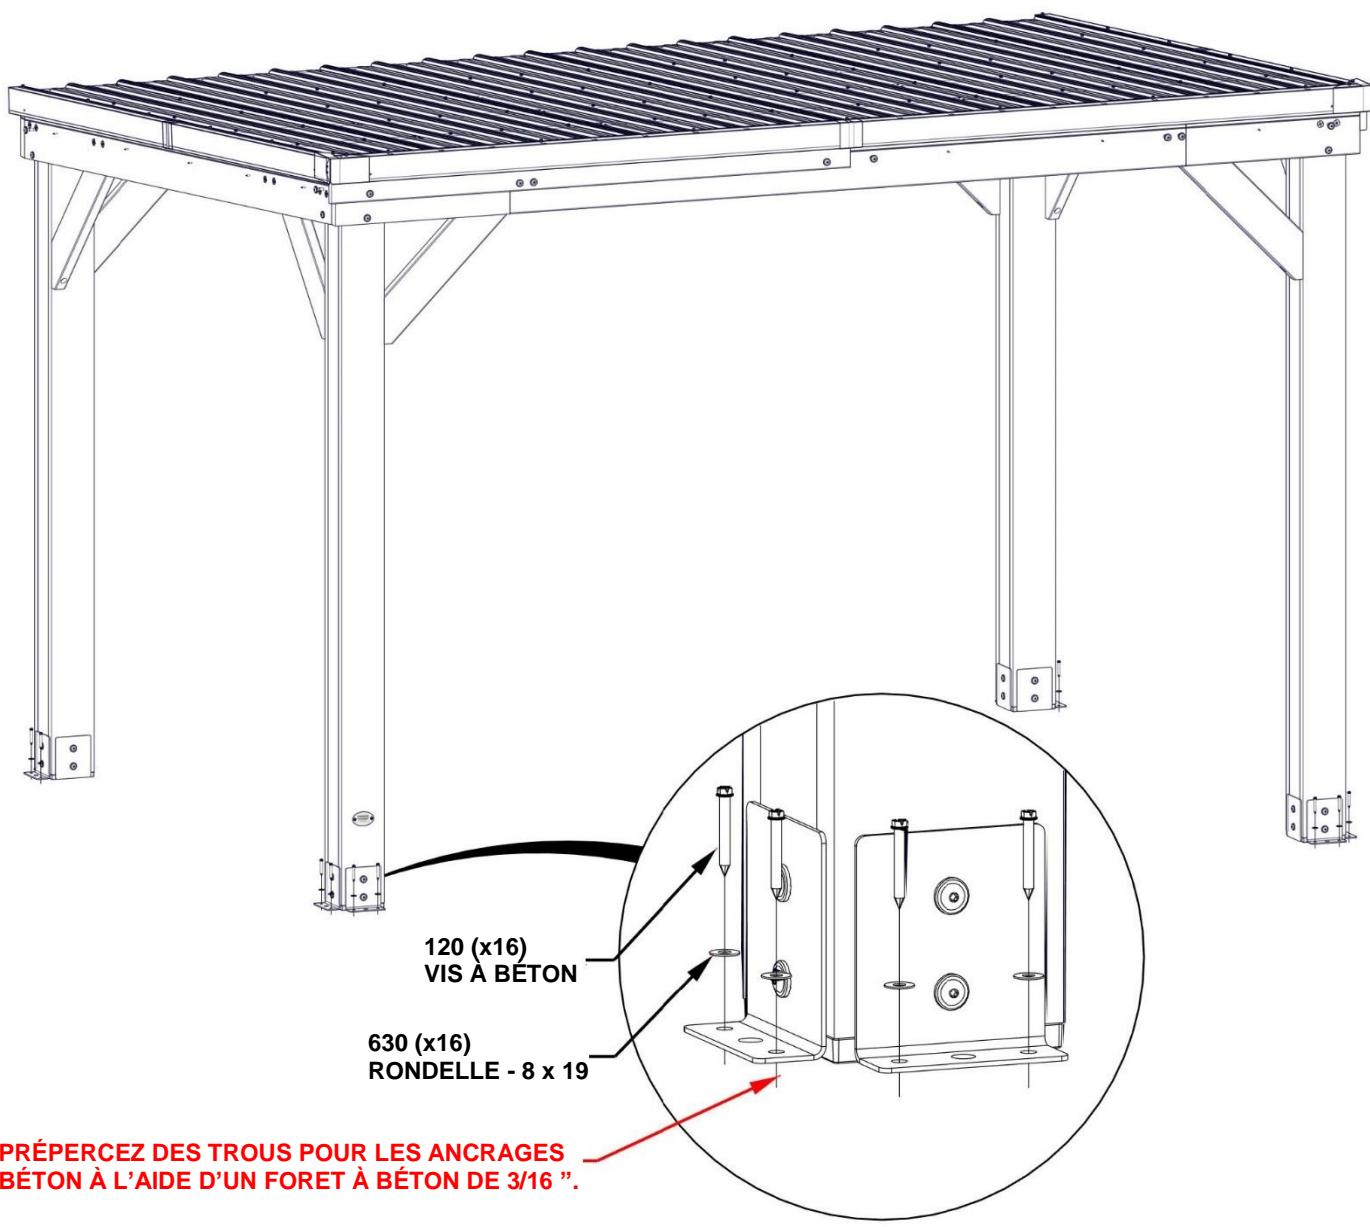

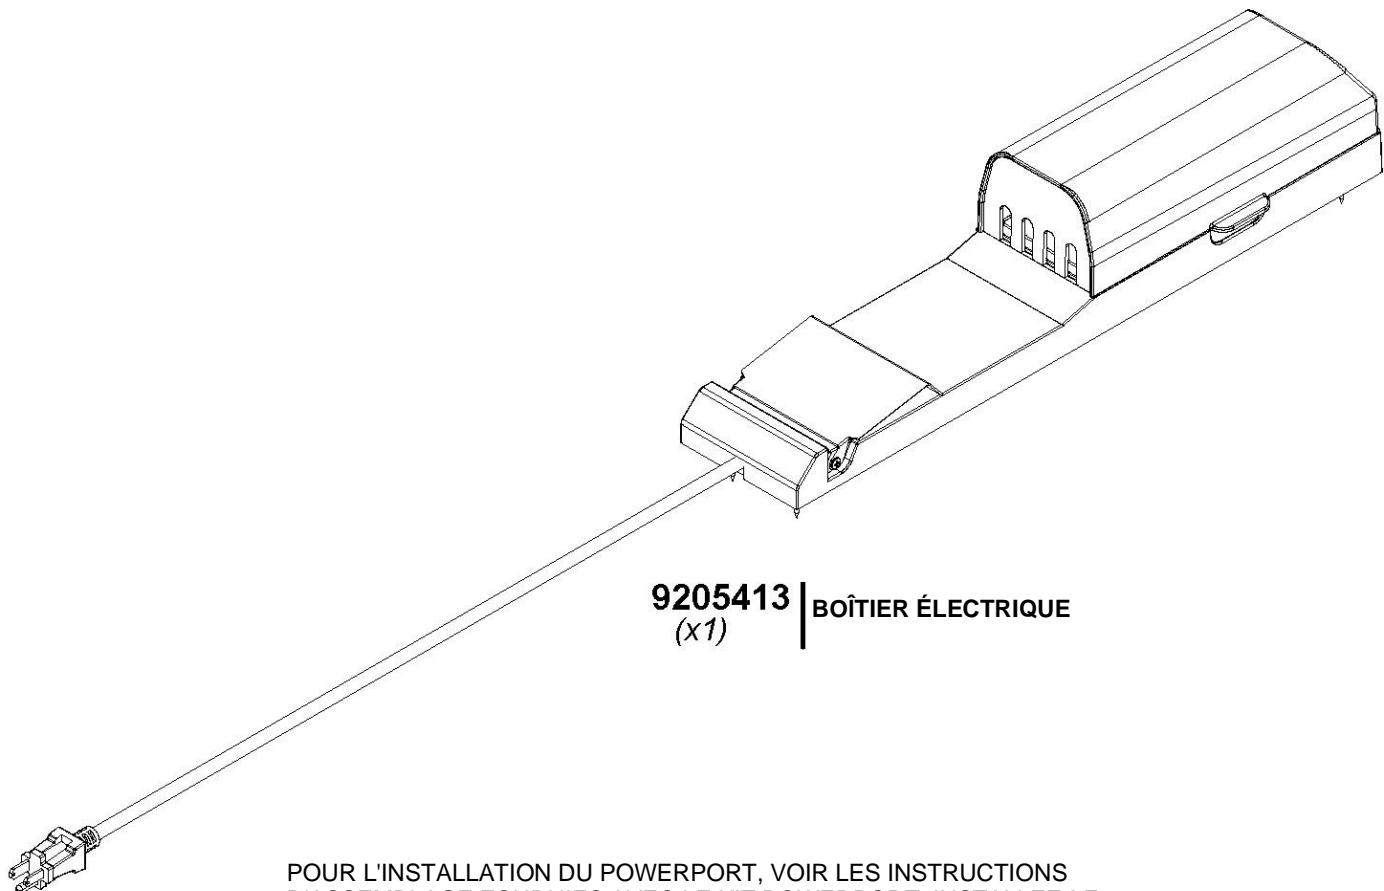

**9205413 | BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)**

POUR L'INSTALLATION DU POWERPORT, VOIR LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.