


STRUCTURE D'ESCALADE WINDALE – F26405E

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

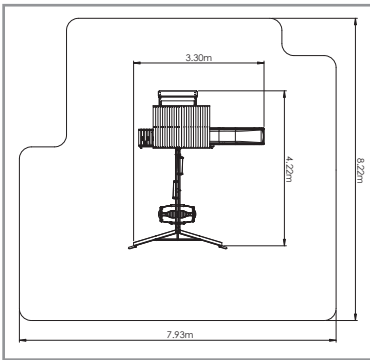

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessures graves ou de mort, vous devez lire et suivre ces instructions. Conservez ces instructions et consultez-les souvent. De plus, remettez-les au prochain propriétaire du centre de jeu.

Les renseignements pour joindre le manufacturier sont inclus ci-dessous.


ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE - un emplacement de - **7.93m x 8.22m** nécessite un recouvrement protecteur. Consultez la page 3.

HAUTEUR DE CHUTE VERTICALE MAXIMALE -- **6 pi 5 po**

CAPACITÉ - maximum de **9** enfants âgés de **3 à 10 ans**; Limite de poids de **49,9 kg (110 lb)** par enfant.

À DES FINS D'UTILISATION RÉSIDENIELLE SEULEMENT. N'est pas conçu pour des endroits publics comme les écoles, églises, garderies ou parcs.

AVERTISSEMENT ! Destiné à un usage privé uniquement.

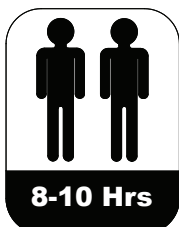

8-10 Hrs

**ASSEMBLAGE
PAR DEUX
PERSONNES**



DESTINÉ À UN USAGE PRIVÉ ET EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.



KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244 USA
customerservice@kidkraft.com
canadacustomerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100
Pour des pièces de rechange en ligne,
visitez le <https://parts.kidkraft.com/>

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 29
1076DE Amsterdam
Pays-Bas
europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620 L-V au 09h00 à 17h30
(GMT+1)
Pour des pièces de rechange en ligne,
visitez le <https://parts.kidkraft.eu/>

Table des matières

Avertissements et instructions pour jouer en sécurité.	p. 2
Lignes directrices pour recouvrement protecteur	p. 3
Instructions d'entretien.	p. 4
À propos de notre bois - Garantie limitée.	p. 5
Clés pour un assemblage réussi.	p. 6
Feuille de conversion au système métrique.	p. 7,8
ID des pièces.	p. 9
Dernière étape : pose de la plaque d'identification et d'avertissement	

9406405F

Rev 01/29/2018

Avertissements et instructions pour jouer en sécurité



LA SUPERVISION CONTINUE D'ADULTE EST NÉCESSAIRE. La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans supervision! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la supervision sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.



AVERTISSEMENT

DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE

L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 3 des présentes instructions.

DANGER DE COLLISION

Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 2 m de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

DANGER D'ÉTOUFFEMENT, POINTES ET BORDS COUPANTS

Assemblage requis par un adulte. Ce produit contient de petites pièces et des pièces pointues coupantes. Éloignez les enfants jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT

Les propriétaires sont responsables d'assurer la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

HAZARD DE S'ÉTRANGLER

- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des article semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuchons, des capes, des colliers, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des courroies sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

DANGER DE BASCULEMENT

Choisissez un emplacement plat et droit. Ceci réduira la probabilité que l'aire de jeu ne bascule ou que les matériaux de remplissage ne s'évacuent en cas de fortes pluies.

NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.



AVERTISSEMENT

Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des souliers fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balançoire.
- ✓ Vérifiez pour voir si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez la glissoire et les autres appareils de plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les glissoires et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- ✓ Orientez le toboggan de façon à ce qu'il soit le moins exposé au soleil.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussures dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des flip-flop ou des clog.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- ✗ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont encore en mouvement.
- ✗ Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- ✗ Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas de la glissoire.

⚠ Recouvrement protecteur -

Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 8 pied de haut; et de 9 pouces de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 5 pied de haut. Avec le temps, une surface initiale de 12 pouces se compactera à environ 9 pouces de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenir la profondeur minimale de 9 pouces.
- Utilisez un minimum de 6 pouces de recouvrement protecteur pour l'équipement de 4 pieds ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 6 pouces, le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

NOTE : N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysagement). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau. Assurez-vous de raclez et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées


Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.

- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 *Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment*. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale entre la surface de jeu désignée (*surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper*) et la surface de protection dessous) de votre équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

Emplacement

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous :

- De prolonger la surface d'au moins 2 m de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 6 pieds, dans toutes les directions.

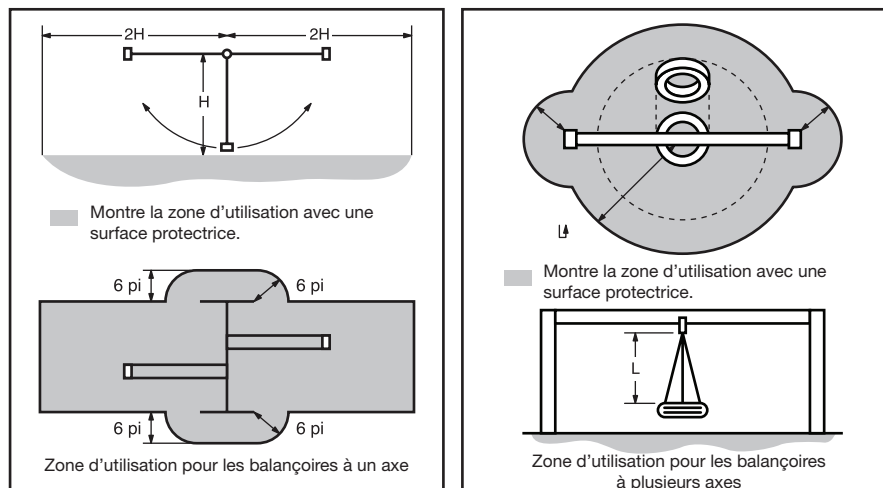



Instructions d'entretien

Votre système de jeu KidKraft est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entreteniez correctement.

Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

QUINCAILLERIE :

- ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeinturez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303.
- ✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, **NE SERREZ PAS TROP** puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois.
- ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire.

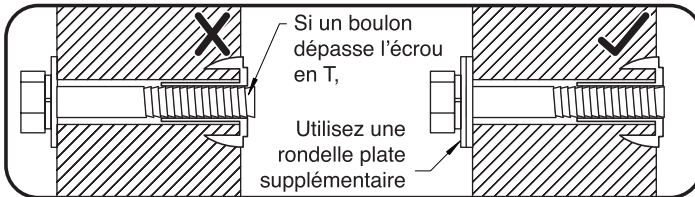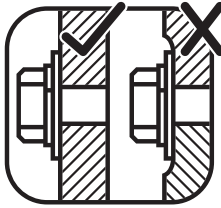

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :


- ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)

PIQUETS (ANCRES) :

- ✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire.

CROCHETS DE BALANÇOIRE :

- ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

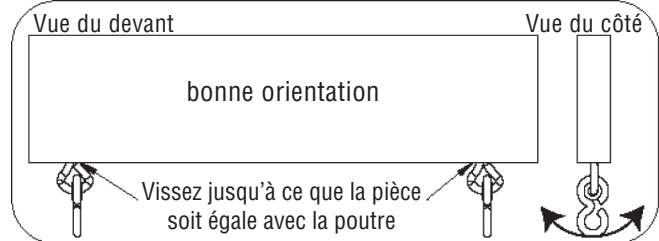

BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS :

- ✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège.

PIÈCES EN BOIS :

- ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois.
- ✓ Si elles ne sont pas protégées, les pièces subiront des altérations atmosphériques. L'application régulière d'une teinture (latex) ou d'un hydrofuge extérieur améliorera l'apparence et la durée de vie.

À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- ✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. **NE SERREZ PAS TROP**. Ceci causera la fente du bois.
- ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire.

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :

- ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)

À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

CROCHETS DE BALANÇOIRE :

- ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

BALANÇOIRES ET APPAREILS :

- ✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.

À vérifier à la fin de la saison de jeu :

BALANÇOIRES ET APPAREILS :

- ✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangez-les à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles.

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :

- ✓ Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)

Si vous vous défaites de votre centre de jeu : Veuillez désassembler et vous défaites du centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en défaites. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

À propos de notre bois

KidKraft n'utilise que du bois d'œuvre de première qualité, pour que les produits destinés à vos enfants soient les plus sûrs possibles. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, il n'en est pas moins exposé aux altérations atmosphériques comme tout produit naturel (modifications dans l'apparence du bois). Un sablage léger pourrait être nécessaire pour enlever de petits éclats de bois. À titre de renseignement, voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations :

- 1. Fissurage** Fentes superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux 4 x 4 po risquent de présenter plus de fissures que les matériaux 2, 1 ¼ ou 1 po puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie d'autant plus dans le bois mince.
- 2. Gauchissement** Toute déformation (torsion, évasement) qui a lieu lors d'altérations atmosphériques.
- 3. Atténuation de la couleur** Le bois exposé au soleil finira avec le temps par prendre une couleur grise.

Note : Les changements ci-dessus n'affectent pas la solidité du produit.

Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques?

L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Ces variations d'humidité entraînent une tension du bois occasionnant ainsi fissurage et gauchissement.

Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?

À l'usine, nous ajoutons un produit qui rend le bois imperméable à l'absorption de l'eau et donc aux taches. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quand il pleut ou neige, ce qui réduit la tension du bois. Toutefois, le soleil finira par endommager ce produit; l'application d'un imperméabilisant ou d'une teinture une fois par an est une tâche d'entretien importante. (visitez votre fournisseur de peinture afin qu'il vous recommande un produit.). Si vous entreposez le produit avant l'installation, gardez-le à l'abri du soleil direct dans un lieu frais et sec.

Ces altérations affectent-elles la solidité de mon centre de jeu?

La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce en particulier a subi de graves dommages suite à des conditions atmosphériques difficiles, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.

Garantie limitée de 5 ans

KidKraft garantit que ce produit n'a pas de défaut de matériel ou de fabrication pour une période d'un an suivant la date d'achat original. De plus, le bois est garanti pour 5 ans contre une défaillance structurelle en raison de la pourriture et de dommages occasionnés par les insectes. Toutes les autres pièces comme les pièces de quincaillerie, les balançoires, les appareils, les accessoires et les glissoires ont une garantie d'un an seulement.

Cette garantie s'applique au propriétaire original et inscrit et n'est pas transférable.

Un entretien régulier est nécessaire pour assurer l'intégrité de votre centre de jeu. Le défaut d'entretien du produit par son propriétaire selon les consignes d'entretien peut annuler cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les frais d'inspection.

Cette garantie limitée ne couvre pas ce qui suit :

- Main-d'œuvre pour remplacement de pièce(s) défectueuse(s);
- Dommages accessoires ou immatériels;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité;
- Vandalisme; installation incorrecte; utilisation non appropriée; actes de la nature;
- Torsion, gauchissement, fissurage mineur et tout autre changement du bois qui n'affecte pas la performance ou l'intégrité.

Les produits KidKraft ont été conçus pour qu'ils soient sécuritaires et de qualité. Toute modification apportée au produit original pourrait endommager l'intégrité structurelle de l'unité, ce qui pourrait résulter en une défaillance ou blessure possible. KidKraft. Ne peut être tenue responsable des produits modifiés. De plus, toute modification annule toutes les garanties.

Ce produit est garanti pour **l'UTILISATION RÉSIDENIELLE SEULEMENT**. Un centre de jeu KidKraft ne devrait JAMAIS être utilisé dans des endroits publics tels que les écoles, églises, terrains de jeu, parcs, garderies, etc. Ce genre d'utilisation pourrait résulter en défaillance ou blessures possibles.

Toute utilisation dans un endroit public annule cette garantie.

KidKraft dénie toutes autres représentations et garanties de toute sorte, explicites ou implicites.

Cette garantie vous donne des servitudes légales précises. Vous pourriez aussi avoir d'autres servitudes variant d'un état à un autre ou d'une province à une autre. Cette garantie exclut tout dommage immatériel. Cependant, certains états ne permettent pas la prescription ou l'exclusion des dommages immatériels et pour cette raison, cette prescription pourrait ne pas s'appliquer à vous.


Clés pour un assemblage réussi

Outils requis



Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page. Voici un exemple :

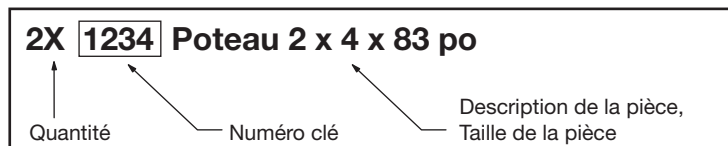


Symboles

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait causer des conditions dangereuses.		Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer. Utiliser un niveau
Demander de l'aide	Demander de l'aide	Lorsque ce graphique est montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou pour éviter d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide!
Mesurer la distance	Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons. Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.	Foret d'1/8 po pour préperçage Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.
Mettre l'assemblage à l'équerre	Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels	Serrer les boulons

⚠ ATTENTION – Danger de protubérance


Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.

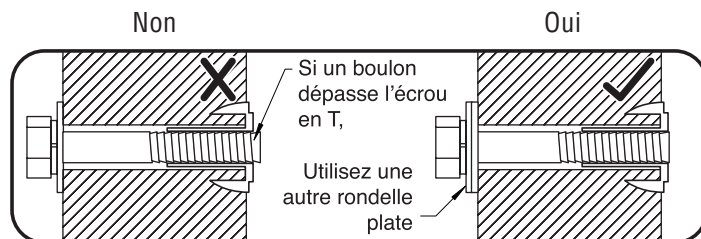






Assemblage des pièces de quincaillerie

Les tirefonds nécessitent un perçage d'avant-trous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.

Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 5/16 po est un peu plus gros qu'1/4 po.

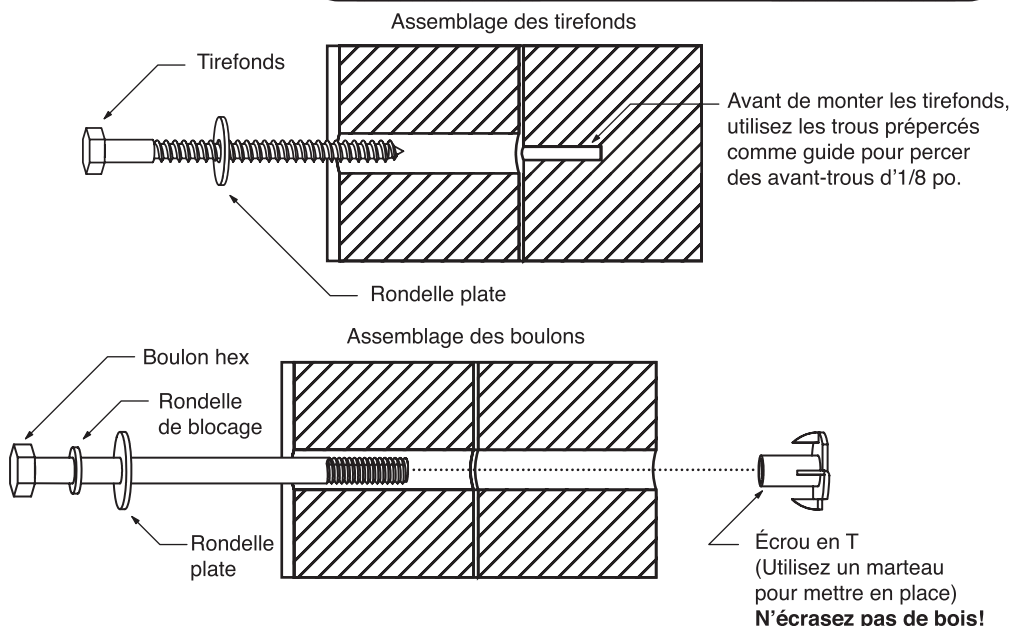

QUINCAILLERIE KIDKRAFT

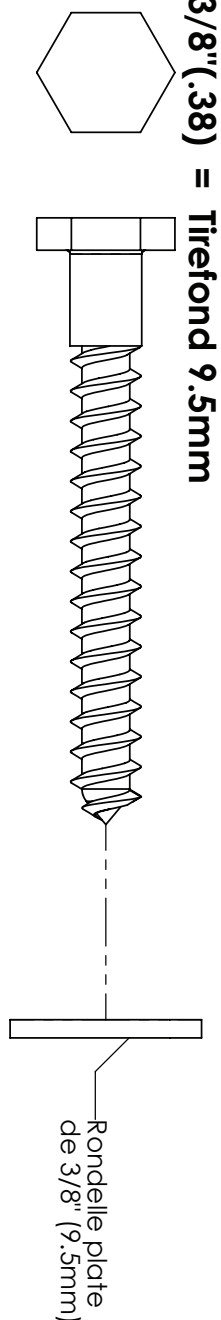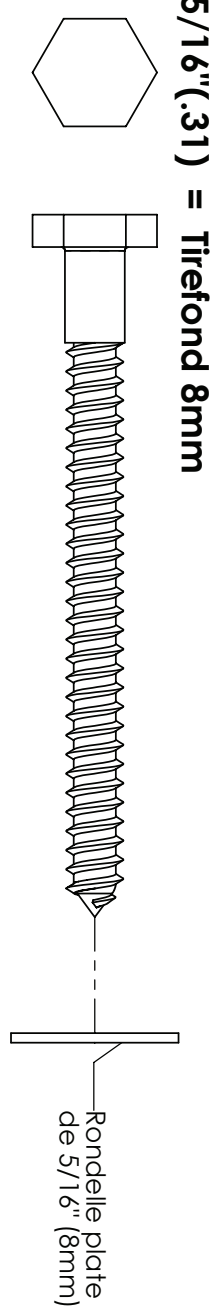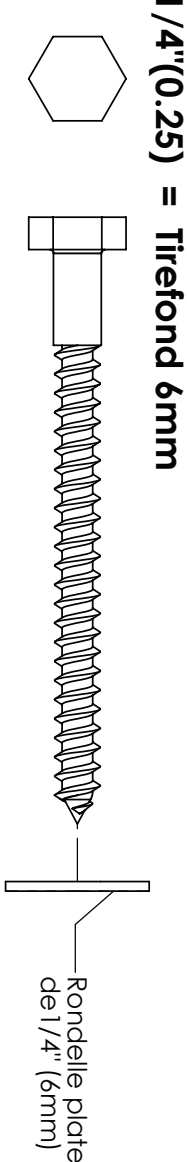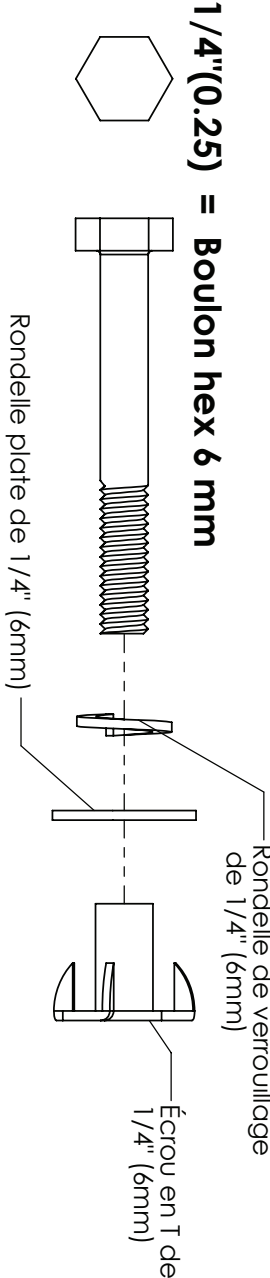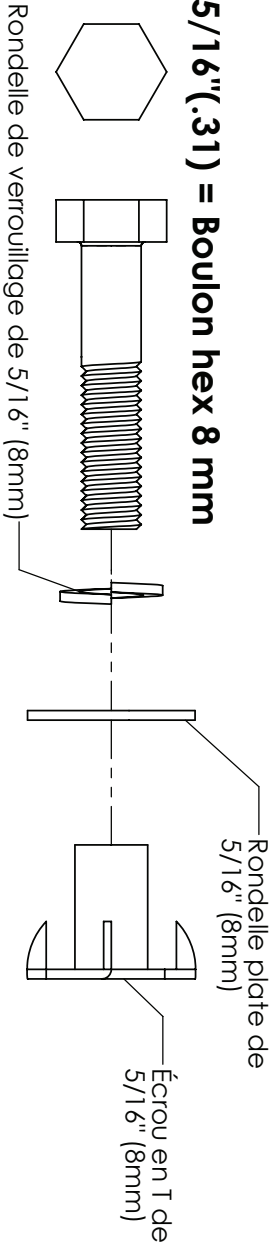

CHARTRE DE TAILLE POUR QUINCAILLERIE

pouces	vs	millimètres
6		152
5½		140
5		127
4½		114
4		102
3½		89
3		76
2½		64
2		51
1½		38
1¼		32
1-1/8		29
1		25.4
7/8		22
3/4		19
1/2		12.7

CONVERSION DIAMÈTRE

1 pouce = 25.4mm

Par exemple:

DIAMÈTRE BOULON 5/16 (0.31)pouces

0.31 pouces x 25.4mm = 8mm

LENGTH CONVERSION














1pouce = 25.4mm

Par exemple:

LONGUEUR BOULON 4½ (4.5) longuer pouces

4.5 pouces x 25.4mm = 114mm longuer

PIÈCES DE BOIS KIDKRAFT

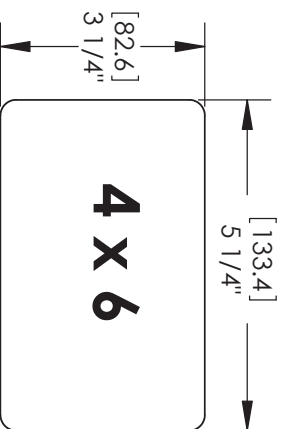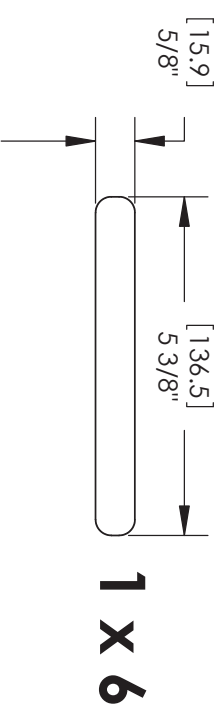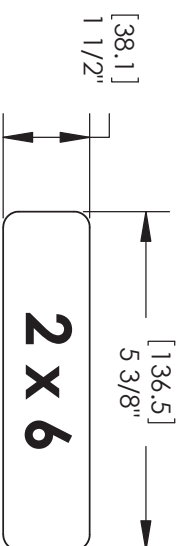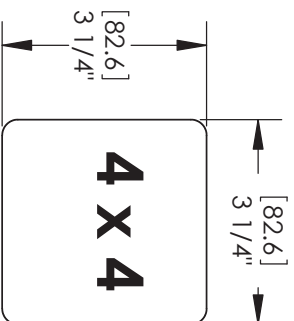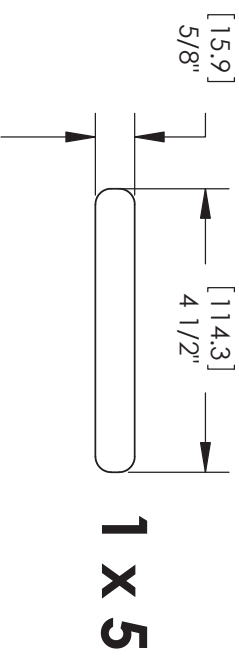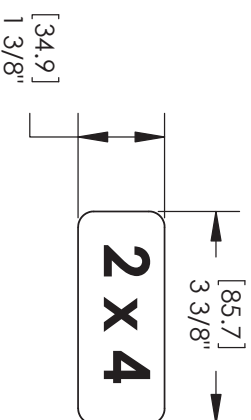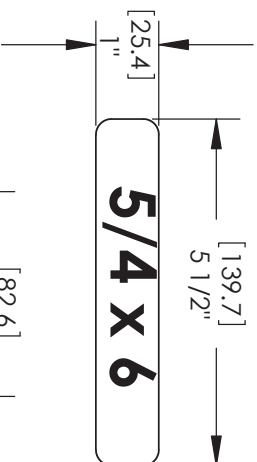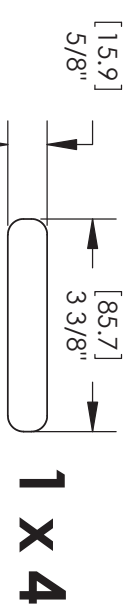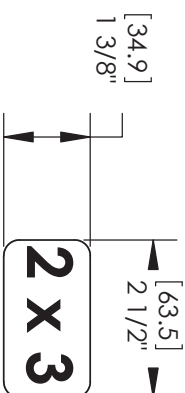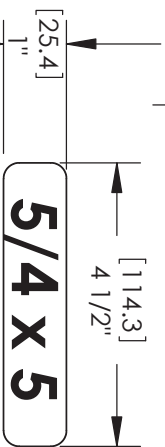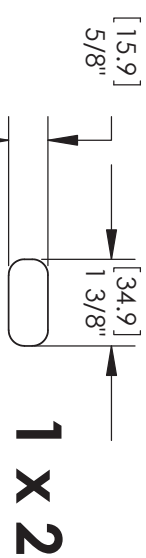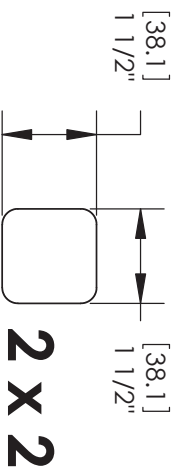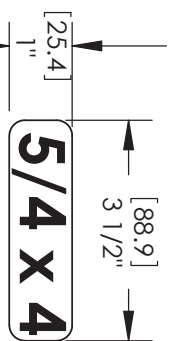

CONVERSION DE LONGUEUR

1 pouce = 25.4mm

Par exemple:

LONGUEUR PANNEAU 59 1/4 (59.25) pouces

59.25 pouces x 25.4mm = 1505mm

IMPORTANT
Les dimensions entre parenthèses [mm] représentent des millimètres.

Identification des pièces (taille réduite)

(3) - **2232** - Parement de porte FSC 3/8 x 3 1/2 x 11 13/16 po - Boîte 2 - 4602232



(1) - **2233** - Parement de porte du haut FSC 3/8 x 3 1/2 x 11 13/16 po - Boîte 2 - 4602233



(9) - **2219** - Parement A FSC 3/8 x 3 1/2 x 20 po - Boîte 3 - 4672219




(6) - **2220** - Parement B FSC 3/8 x 3 1/2 x 33 po - Boîte 2 - 4672220



(24) - **1930** - Parement C FSC 3/8 x 3 1/2 x 41 1/2 po - Boîte 2 - 4671930



(12) - **2227** - Planche murale A FSC 1/2 x 4 x 22 po - Boîte 2 - 4672227



(2) - **2230** - Traverse de porte FSC 1/2 x 3 3/8 x 15 7/8 po - Boîte 3 - 4602230




(1) - **2231** - Arche de porte FSC 1/2 x 4 1/2 x 15 7/8 po - Boîte 3 - 4602231



(2) - **1808** - Moulure courte FSC 1 x 2 x 19 5/8 po - Boîte 3 - 4671808



(2) - **2214** - Bas de fenêtre FSC 1 x 3 x 20 po - Boîte 2 - 4672214




(4) - **2222** - Côté de fenêtre FSC 1 x 4 x 12 3/4 po - Boîte 3 - 4672222



(2) - **1227** - Planche murale B FSC 1 x 4 x 20 po - Boîte 3 - 4671227



(1) - **2224** - Côté de balançoire FSC 1 x 4 x 35 7/8 po - Boîte 2 - 4672224



(1) - **2203** - Haut de côté de café FSC 1 x 4 x 35 7/8 po - Boîte 3 - 4672203



Taille nominale	Taille réelle
1/2 x 4 po	7/16 x 3 1/4 po
1 x 2 po	5/8 x 1 3/8 po
1 x 3 po	5/8 x 2 3/8 po
1 x 4 po	5/8 x 3 3/8 po

Identification des pièces (taille réduite)

(2) - **2217** - Support de siège FSC 1 x 4 x 35 7/8 po - Boîte 3 - 4672217




(1) - **2221** - Sol de côté FSC 1 x 4 x 35 7/8 po - Boîte 3 - 4672221



(2) - **1906** - Haut avant/arrière FSC 1 x 4 x 38 1/2 po - Boîte 3 - 4671906



(1) - **2200** - Séparateur arrière FSC 1 x 4 x 39 3/16 po - Boîte 2 - 4672200




(2) - **2210** - Sol avant/arrière FSC 1 x 4 x 53 po - Boîte 3 - 4672210



(2) - **1935** - Côté de toit FSC 1 x 4 x 55 1/8 po - Boîte 3 - 4671935



(2) - **2226** - Planche murale C FSC 1 x 5 x 20 po - Boîte 3 - 4672226



(1) - **2211** - Bout de plancher A FSC 1 x 5 x 35 1/4 po - Boîte 2 - 4672211




(1) - **1934** - Bout de plancher B FSC 1 x 5 x 35 1/4 po - Boîte 3 - 4671934



(1) - **2212** - Avant de plancher FSC 1 x 5 x 38 1/2 po - Boîte 3 - 4672212



(1) - **2223** - Sol de balançoire FSC 1 x 5 x 74 po - Boîte 3 - 4672223




(2) - **1663** - Arche de toit FSC 1 x 6 x 16 po - Boîte 3 - 4671663



(2) - **1778** - Planche d'escalade A FSC 1 x 6 x 17 po - Boîte 2 - 4671778



(2) - **1779** - Planche d'accès FSC 1 x 6 x 17 po - Boîte 2 - 4671779




Taille nominale Taille réelle


1 x 4 po	5/8 x 3 3/8 po
1 x 5 po	5/8 x 4 1/2 po
1 x 6 po	5/8 x 5 3/8 po

Identification des pièces (taille réduite)


(3) - **1777** - Planche d'escalade B FSC 1 x 6 x 17 po - Boîte 3 - 4671777




(4) - **2206** - Planche de plancher FSC 1 x 6 x 35 3/4 po - Boîte 2 - 4672206



(2) - **2207** - Planche d'espacement FSC 1 x 6 x 35 3/4 po - Boîte 2 - 4672207



(1) - **2208** - Planche d'espacement du milieu FSC 1 x 6 x 35 3/4 po - Boîte 2 - 4672208



(1) - **2229** - Cadre de fenêtre FSC 5/4 x 2 x 12 po - Boîte 3 - 4672229



(2) - **2205** - Montant de café FSC 5/4 x 2 x 24 1/2 po - Boîte 3 - 4672205



(2) - **2201** - Gousset de café FSC 5/4 x 2 1/4 x 8 po - Boîte 2 - 4672201



(1) - **2209** - Butoir de porte FSC 5/4 x 3 x 10 po - Boîte 3 - 4672209




(1) - **1903** - Solive de plancher FSC 5/4 x 3 x 38 1/2 po - Boîte 3 - 4671903




(2) - **2202** - Patte de café FSC 5/4 x 4 x 14 1/4 po - Boîte 2 - 4672202



(1) - **1894** - Arrière de plancher FSC 5/4 x 4 x 38 1/2 po - Boîte 3 - 4671894



(1) - **1862** - Support de balançoire FSC 5/4 x 4 x 46 1/2 po - Boîte 3 - 4671862



(1) - **2204** - Dessus de café FSC 5/4 x 5 x 36 po - Boîte 3 - 4672204



(1) - **2216** - Siège FSC 5/4 x 6 x 39 po - Boîte 3 - 4672216




Taille nominale Taille réelle

1 x 6 po	5/8 x 5 3/8 po
5/4 x 2 po	1 x 1 3/8 po
5/4 x 3 po	1 x 2 1/2 po
5/4 x 4 po	1 x 3 1/2 po
5/4 x 5 po	1 x 4 1/2 po
5/4 x 6 po	1 x 5 1/2 po

Identification des pièces (taille réduite)


(2) - **0367** - Gousset de plancher FSC 2 x 3 x 11 po - Boîte 2 - 4670367



(1) - **0369** - Diagonale inférieure FSC 2 x 3 x 37 po - Boîte 3 - 4670369




(4) - **1424** - Support de toit FSC 2 x 3 x 40 po - Boîte 3 - 4671424



(2) - **0349** - Traverse d'escalade FSC 2 x 3 x 51 po - Boîte 3 - 4670349




(1) - **4919** - Bloc de traverse de balançoire FSC 2 x 4 x 5 3/8 po - Boîte 2 - 4674919



(1) - **2228** - Monture murale FSC 2 x 4 x 38 1/4 po - Boîte 2 - 4672228




(1) - **1856** - Montant de balançoire FSC 2 x 4 x 48 5/16 po - Boîte 2 - 4671856




(4) - **2215** - Poteau FSC 2 x 4 x 84 3/8 po - Boîte 2 - 4672215



(2) - **1863** - Poteau de balançoire FSC 2 x 4 x 86 11/16 po - Boîte 2 - 4671863




(2) - **2218** - Solive courte FSC 2 x 2 x 17 po - Boîte 3 - 4672218




(1) - **1761** - Solive de côté FSC 2 x 2 x 34 3/4 po - Boîte 3 - 4671761



(1) - **2225** - Support de table FSC 2 x 2 x 35 7/8 po - Boîte 3 - 4672225




(2) - **1425** - Solive de toit FSC 2 x 2 x 38 3/4 po - Boîte 3 - 4671425




(1) - **2213** - Séparateur avant FSC 2 x 2 x 81 po - Boîte 3 - 4672213



(1) - **1249** - Poutre arrière FSC 2 x 6 x 94 po - Boîte 3 - 4671249



(1) - **1248** - Poutre avant FSC 2 x 6 x 94 po - Boîte 3 - 4671248




Taille nominale Taille réelle


2 x 2 po	1 1/2 x 1 1/2 po
2 x 3 po	1 3/8 x 2 1/2 po
2 x 4 po	1 3/8 x 3 3/8 po
2 x 6 po	1 1/2 x 5 3/8 po

Identification des pièces (taille réduite)

1pc. - **[2057]** - Côté de porte droit FSC 1 1/4 x 3 x 40 1/8 po - Boîte 2 - 4602057




1pc. - **[2058]** - Côté de porte gauche FSC 1 1/4 x 3 x 40 1/8 po - Boîte 2 - 4602058



4pc. - **[0318]** - Piquet FSC 2 x 2 x 14 po - Boîte 1 - 4650318




1x - Poignée
(9320240)

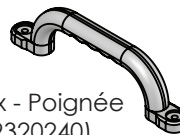


1X 3320386
Rochers (paq. de 5)
3-Vert 2-Jaune

1X 9320370
Plaque d'identification
KK avec visserie



1X 3200184
Plaque triangulaire (paq. de 4)
Vert


1X 3310149
Toboggan Main courante
montante EN71 48" - Vert




1X 3320273
Siège de la balançoire
2 personnes Jaune

1X 3533864
Assemblage de corde de la balançoire
2 personnes EN71 32" (paq. de 4)


1X 9200014
Tournevis
Robertson n°2

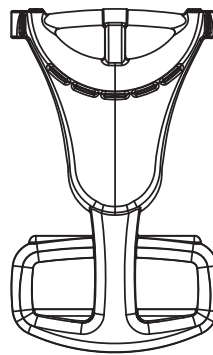


1X 9320146
Petite fenêtre (Vert)

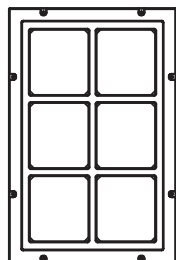


1X 3320165
Fenêtre en arc 6 panneaux
(paq. de 2)

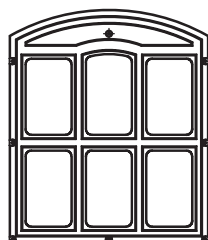

1X 3750405 Kit filets de fenêtre EN71

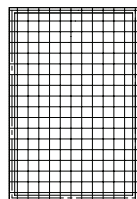

1X 9750190
Filet de fenêtre 12 x 18"

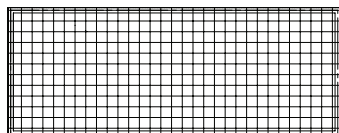


2X 9750191
Filet de fenêtre 12 x 31"


2X 3724948
48" Siège de
balançoire souple Jaune



2X 3320172
Extrémité du siège de
la balançoire 2 personnes

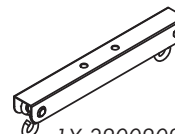


1X 3200202
Suspente de la
balançoire 2 personnes
(paq. de 2)

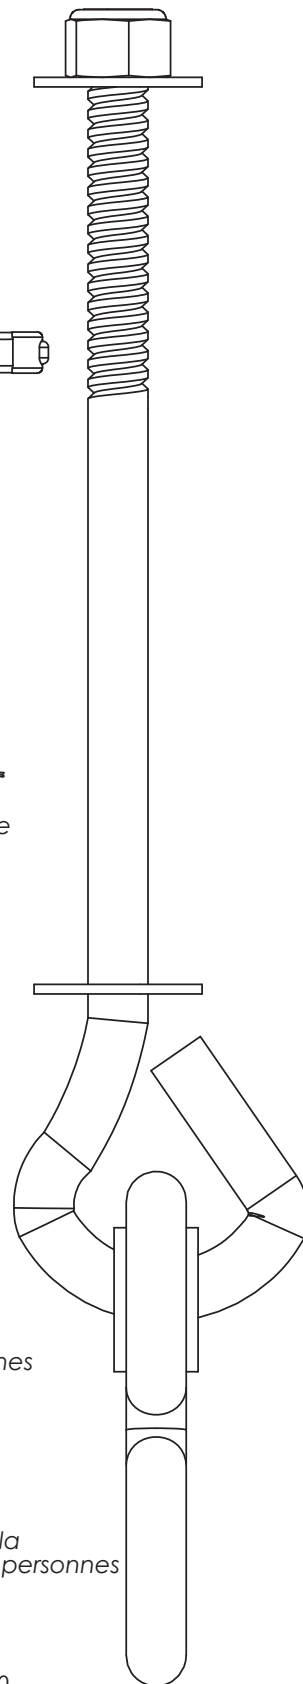

1X 9750810
Auvent



1X 9200840
Cadre café

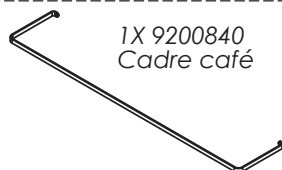

1X 3201710
Visserie pour porte



1X 3793000
Caches de
suspente de
balançoire
(paq. de 8)




1X 3202000
Crochet de
balançoire (4 pt)


1X 3750220 Ensemble café

Identification de la quincaillerie (taille réelle)


(4) **LS1** - Tirefond $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$ po - (9262212)




(3) **LS3** - Tirefond $\frac{1}{4}$ x 3 po - (9262230)




(5) **H1** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$ po - (9277212)




(26) **H2** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 po - (9277220)




(2) **H3** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $2\frac{1}{2}$ po - (9277222)




(6) **H4** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 4 po - (9277240)




(1) **H8** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $4\frac{1}{4}$ po - (9277241)




(2) **H5** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $4\frac{1}{2}$ po - (9277242)




(4) **H7** - Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $5\frac{1}{2}$ po - (9277252)




(4) **G1** - Boulon hex $\frac{5}{16}$ x $1\frac{1}{2}$ po - (9277312)




(2) **G8** - Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 2 po - (9277320)




(5) **G4** - Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 4 po - (9277340)




(5) **G5** - Boulon hex $\frac{5}{16}$ x $4\frac{1}{2}$ po - (9277342)



(4) **G7** - Boulon hex $\frac{5}{16}$ x $5\frac{1}{2}$ po - (9277352)




(2) **Z** - Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 6 po - (9277360)





Identification de la quincaillerie (taille réelle)

(14) **LW2** - Rondelle de blocage 5/16 po
(9253300)




(38) **FW3** - Rondelle plate n° 8 - (9251500) (47) **TN1** - Écrou en T ¼ po
(9285200)

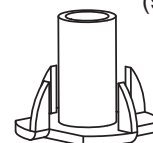


(52) **LW1** - Rondelle de blocage ¼ po
(9253200)



(16) **FW0** - Rondelle plate 3/16 po - (9251100)




(14) **TN2** - Écrou en T 5/16 po
(9285300)

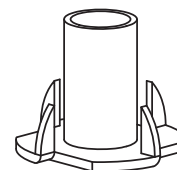


(12) **LN2** - Contre-écrou 5/16 po
(9283300)




(56) **FW1** - Rondelle plate ¼ po - (9251200)

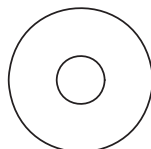


(5) **BN1** - Écrou cylindrique ¼ po
(9248200)

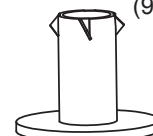


(38) **FW2** - Rondelle plate 5/16 po - (9251300)

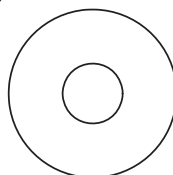


(177) **S0** - Vis de ferme n° 8 x 7/8 po - (9229505)



(78) **S13** - Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po - (9264990)




(5) **S10** - Vis à tête bombée n° 8 x 1 po - (9264510)




(4) **S18** - Vis à bois n° 6 x 1 po - (9260910)




(2) **S6** - Vis à tête bombée n° 12 x 1 po - (9264610)



(20) **S1** - Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po - (52042514)



(20) **S7** - Vis à tête bombée n° 12 x 2 po - (9264620)




(137) **S2** - Vis à bois n° 8 x 1 1/2 po - (52042512)



(15) **S15** - Vis à bois n° 8 x 1 3/4 po - (52043513)



(6) **PB2** - Boulon à tête bombée ¼ x 1 ¼ po - (9274211)



(14) **S3** - Vis à bois n° 8 x 2 1/2 po - (52042522)



(7) **S4** - Vis à bois n° 8 x 3 po - (52042530)



Première Étape: Inventaire des pièces – À lire avant de commencer l'assemblage



- A.** C'est le temps pour vous de faire l'inventaire de toute votre quincaillerie, bois et accessoires, référençant les fiches d'identification des pièces. Cela vous aidera à l'assemblage.
- Les pièces de bois auront le numéro clé à 4 numéros estampillé sur les extrémités des planches. Les pièces en bois sont référencées tout au long du manuel avec ce numéro.
 - Veuillez vous référer à la page 6 pour le bon assemblage de la quincaillerie.
 - Chaque étape indique les boulons et/ou les vis dont vous aurez besoin pour l'assemblage, ainsi que les rondelles, les rondelles de blocage, les écrous en T ou les contre-écrous.
- B.** Pour le remplacement des pièces :
- Utilisez notre formulaire en ligne disponible sur <https://parts.kidkraft.eu>
 - Contactez-nous par e-mail à europcustomerservice@kidkraft.com
 - Appelez-nous au **+31 20 305 8620**
- C.** Lisez attentivement le manuel de montage, en accordant une attention particulière aux avertissements EN71 et ASTM, aux remarques et aux consignes de sécurité/d'entretien des pages 1 à 6.
- D.** Avant de jeter vos cartons, remplissez le formulaire ci-dessous ou en ligne à l'adresse suivante <https://prdregistration.kidkraft.com/>
- Le timbre d'identité du carton est situé à l'extrémité de chaque carton.
 - Veuillez garder ces informations pour référence future. Vous aurez besoin de cette information si vous contactez le Service Relations aux Consommateurs.

NUMÉRO DE MODÈLE: **F26405E**

TIMBRE D'IDENTITÉ DU CARTON: ____ 14459 ____ (Boîte 1) TIMBRE D'IDENTITÉ DU CARTON: ____ 14459 ____ (Boîte 4)

TIMBRE D'IDENTITÉ DU CARTON: ____ 14459 ____ (Boîte 2) TIMBRE D'IDENTITÉ DU CARTON: ____ 14459 ____ (Boîte 5)


TIMBRE D'IDENTITÉ DU CARTON: ____ 14459 ____ (Boîte 3) TIMBRE D'IDENTITÉ DU CARTON: ____ 14459 ____ (Boîte 6)

NUMÉRO DE SUIVI (de la plaque d'identité): _____

Étape 2 : Assemblage du mur d'escalade



Fig. 2.1

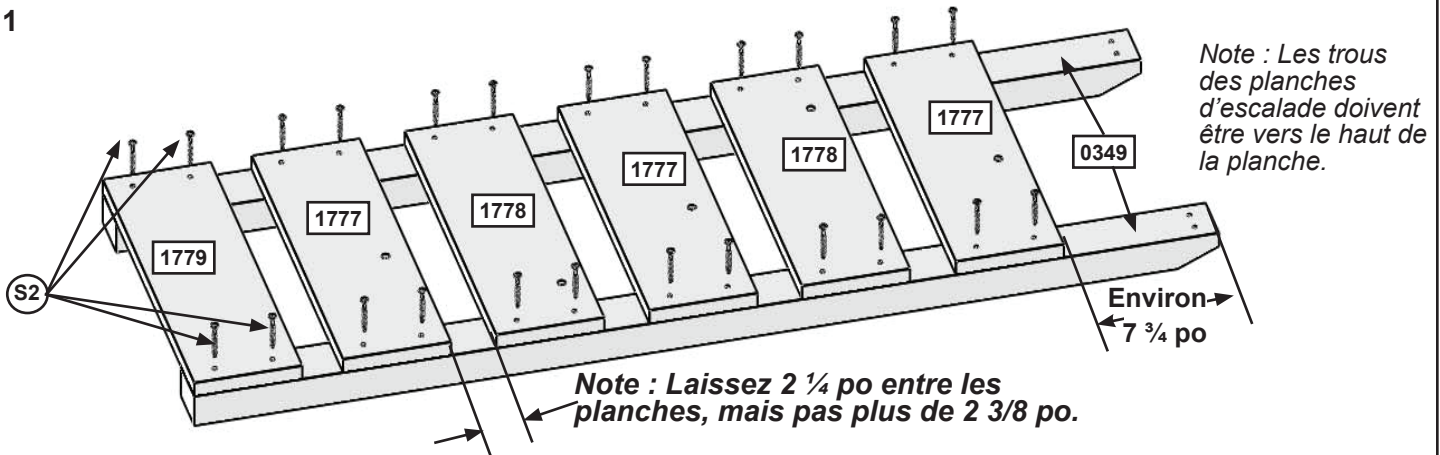

A : Déposez 2 (0349) traverses d'escalade sur le sol, côte à côte, avec les bords avec un angle vers le sol. (fig. 2.1)

B : Placez 1 (1779) planche d'accès sur le bas de chaque (0349) traverse d'escalade, tel que montré sur la fig. 2.1. Assurez-vous que la (1779) planche d'accès affleure le bas et les bords extérieurs de chaque (0349). Fixez avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po.

C : À 7 ¾ po du haut des deux (0349) traverses d'escalade, placez 1 (1777) planche d'escalade B en vous assurant que les côtés affleurent les bords extérieurs de chaque (0349) traverse d'escalade. Fixez avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 2.1)

D : Entre la (1779) planche d'accès et la (1777) planche d'escalade B, alternez 2 (1777) et 2 (1778) planches d'escalade B et A et fixez avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par planche. Placez les planches tel que montré sur la fig. 2.1. Ceci évitera que les prises forment une ligne droite. Assurez-vous que les planches sont espacées également et que l'écart entre les planches ne soit pas de plus de 2 ⅜ po.

Fig. 2.2


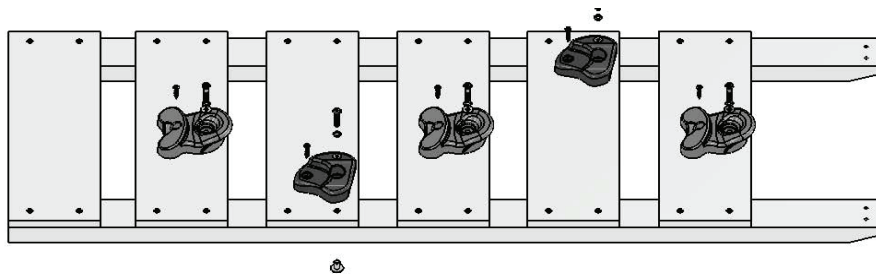


Fig. 2.3

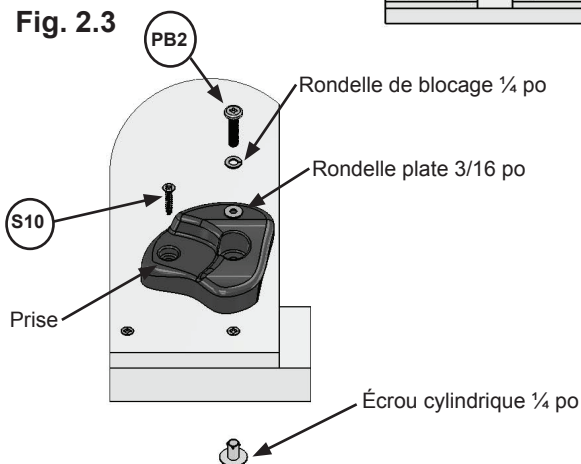

E : Placez 1 prise sur chaque (1777) et (1778) planche d'escalade B et A (fig. 2.2) et fixez avec 1 (PB2) boulon à tête bombée ¼ x 1 ¼ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou cylindrique) et 1 (S10) vis à tête bombée n° 8 x 1 po par prise. La vis doit être dans le trou directement sous le boulon à tête bombée. Ceci empêchera la prise de pivoter. (fig. 2.3)

Pièces en bois

- 1 x 1779 Planche d'accès 1 x 6 x 17 po
- 2 x 1778 Planche d'escalade A 1 x 6 x 17 po
- 3 x 1777 Planche d'escalade B 1 x 6 x 17 po
- 2 x 0349 Traverse d'escalade 2 x 3 x 51 po

Quincaillerie

- 24 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po
- 5 x S10 Vis à tête bombée n° 8 x 1 po
- 5 x PB2 Boulon à tête bombée ¼ x 1 ¼ po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate 3/16 po, écrou cylindrique ¼ po)

Autres pièces

- 5 x Prise (3 vert/2 jaune)

Étape 3 : Assemblage de la poutre de balançoire



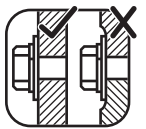


Fig. 3.4

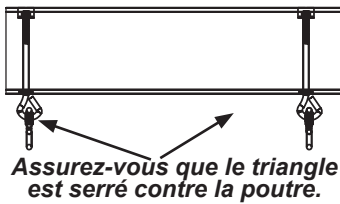

Avertissement : Pour la sécurité de votre enfant, placez les crochets de balançoire tel que montrés pour assurer un bon balancement. Sinon, les crochets ou les chaînes pourraient s'endommager.

A : Dans les trous du milieu de la (1249) poutre arrière, fixez 2 crochets de balançoire (fig. 3.1) en vous assurant de placer les crochets dans la direction montrée sur la fig. 3.4 pour assurer un bon balancement.

B : Dans les trous du bout de la (1248) poutre avant, fixez 2 crochets de balançoire (fig. 3.1) en vous assurant de placer les crochets dans la direction montrée sur la fig. 3.4 pour assurer un bon balancement.



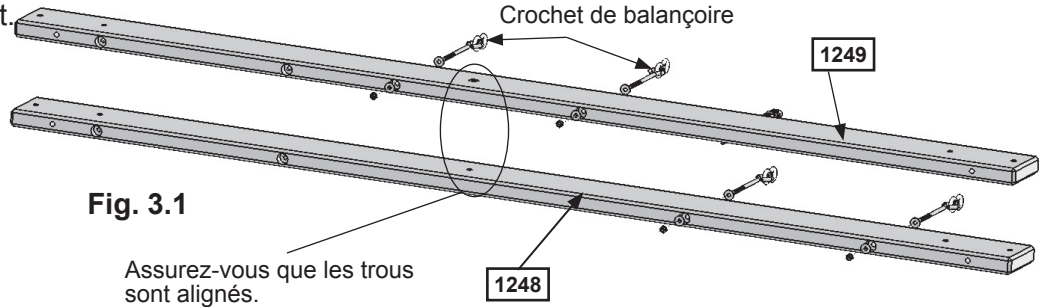


Fig. 3.1

Fig. 3.2


Important!
Côté de la balançoire
(la plaque dépasse)

Important!
Côté du fort
(La plaque ne dépasse pas)

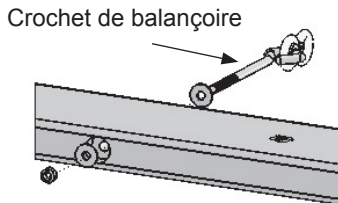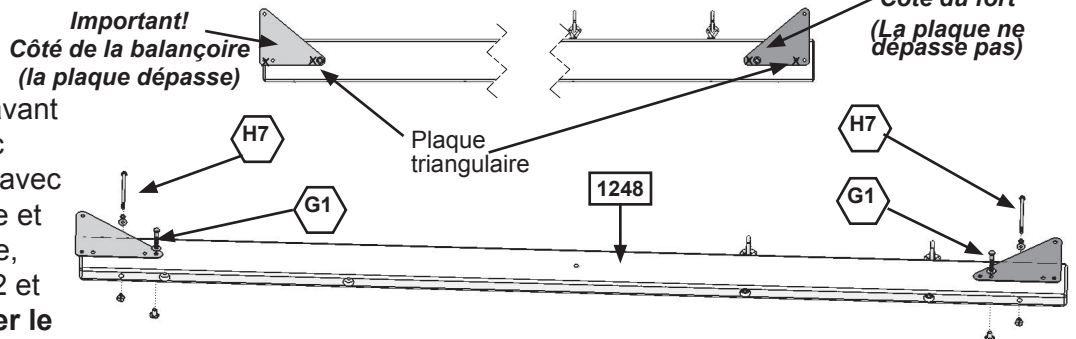

C : Fixez 1 plaque triangulaire à chaque bout de la (1248) poutre avant et de la (1249) poutre arrière avec 1 (G1) boulon hex 5/16 x 1 1/2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par plaque triangulaire, dans le trou indiqué sur les fig. 3.2 et 3.3. **Il est très important d'utiliser le bon trou.**

Fig. 3.3

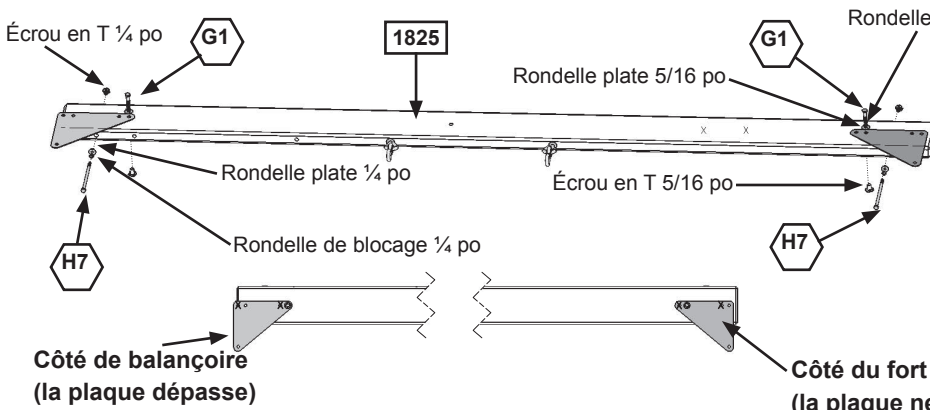

D : Fixez 1 (H7) boulon hex 1/4 x 5 1/2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) aux bouts de la (1248) poutre avant et de la (1249) poutre arrière. Les boulons ne sont fixés à rien, mais **DOIVENT** être fixés aux poutres pour éviter le fendage et le fendillement du bois. (fig. 3.2 et 3.3)

Pièces en bois

- 1 x 1248 Poutre avant 2 x 6 x 94 po
- 1 x 1249 Poutre arrière 2 x 6 x 94 po


Quincaillerie

- 4 x H7 Boulon hex 1/4 x 5 1/2 po (rondelle plate 1/4 po, rondelle de blocage 1/4 po, écrou en T 1/4 po)
- 4 x G1 Boulon hex 5/16 x 1 1/2 po (rondelle plate 5/16 po, rondelle de blocage 5/16 po, écrou en T 5/16 po)

Autres pièces


- 1 x Crochet de balançoire (pt de 4)
- 1 x Plaque triangulaire (pt de 4)

Étape 4 : Assemblage du bout de la balançoire

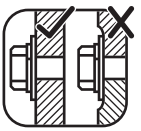

A : Fixez 2 (1863) poteaux de balançoire au (1856) montant de balançoire avec 2 (G4) boulons hex 5/16 x 4 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 4.1)

Fig. 4.1

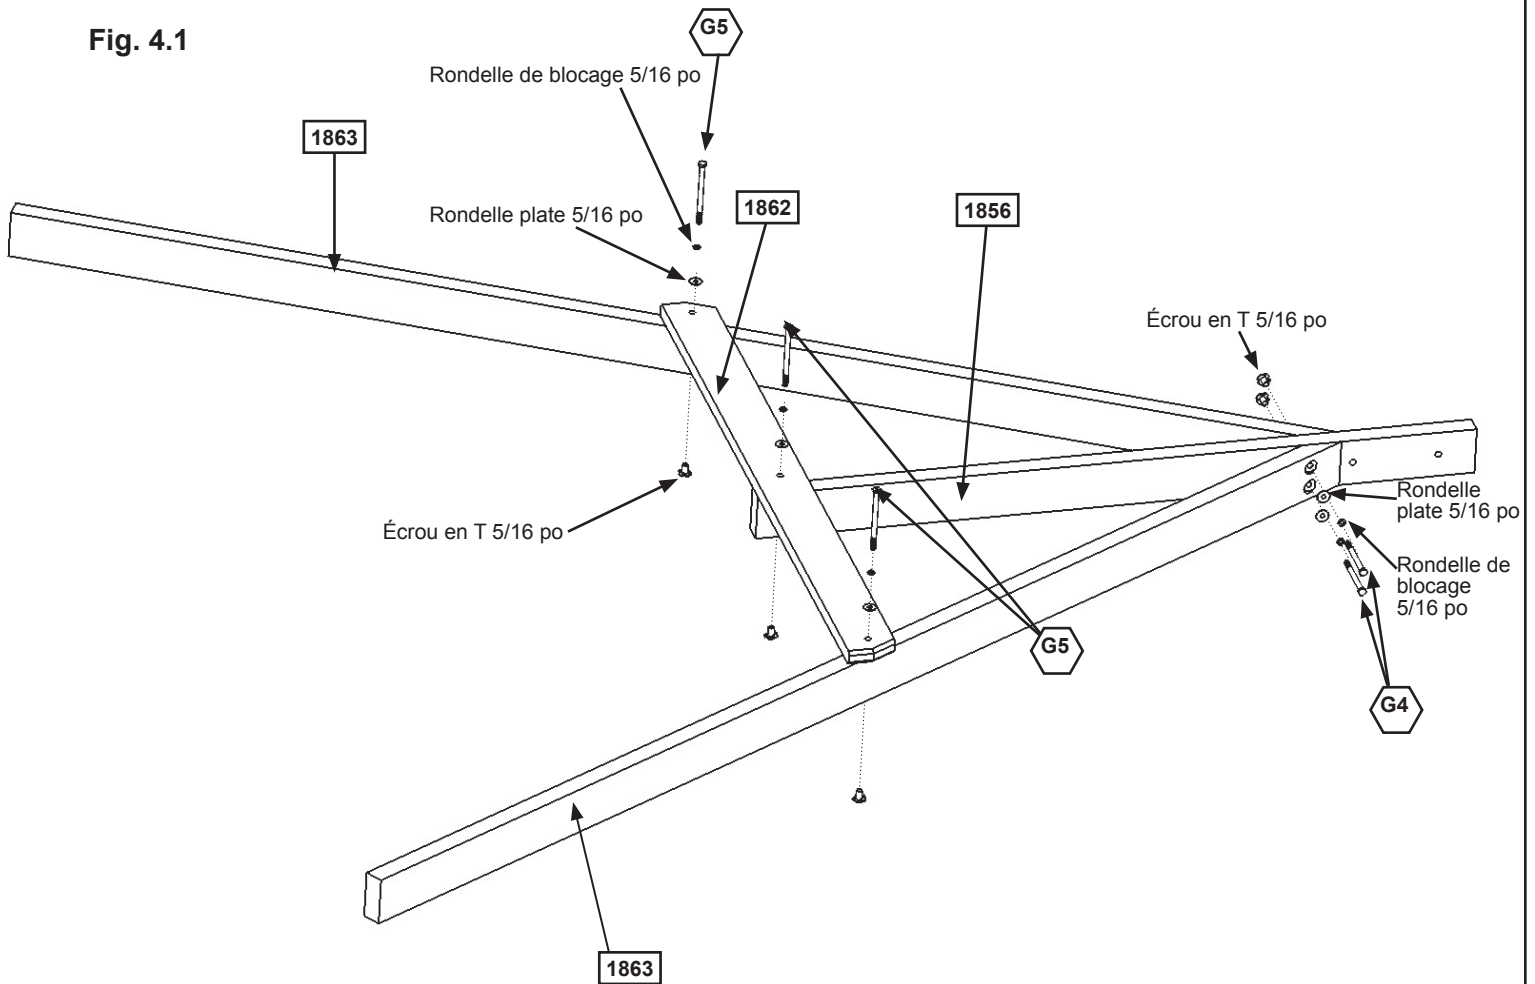

B : Fixez le (1862) support de balançoire aux deux (1863) poteaux de balançoire et au (1856) montant de balançoire avec 3 (G5) boulons hex 5/16 x 4 ½ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 4.1)


Pièces en bois

- 2 x 1863 Poteau de balançoire 2 x 4 x 86 11/16 po
- 1 x 1862 Support de balançoire 5/4 x 4 x 46 ½ po
- 1 x 1856 Montant de balançoire 2 x 4 x 48 5/16 po

Quincaillerie

- 2 x G4 Boulon hex 5/16 x 4 po
(rondelle de blocage 5/16 po, rondelle plate 5/16 po, écrou en T 5/16 po)
- 3 x G5 Boulon hex 5/16 x 4 ½ po
(rondelle de blocage 5/16 po, rondelle plate 5/16 po, écrou en T 5/16 po)

Étape 5 : Fixer le bout de la balançoire à la poutre de balançoire

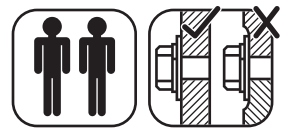

A : Centrez le (4919) bloc de traverse de balançoire entre la (1248) poutre avant et la (1249) poutre arrière, puis fixez avec 1 (H8) boulon hex $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{4}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 5.1 et 5.2)

Fig. 5.1


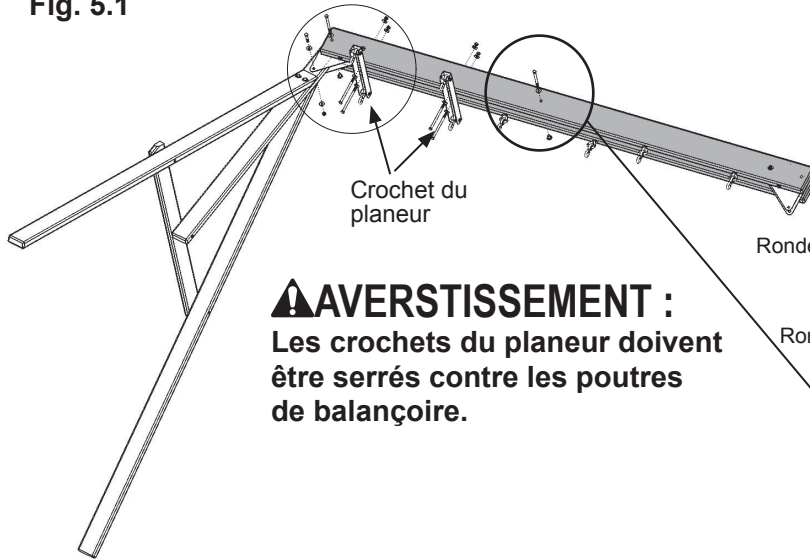


Fig. 5.2

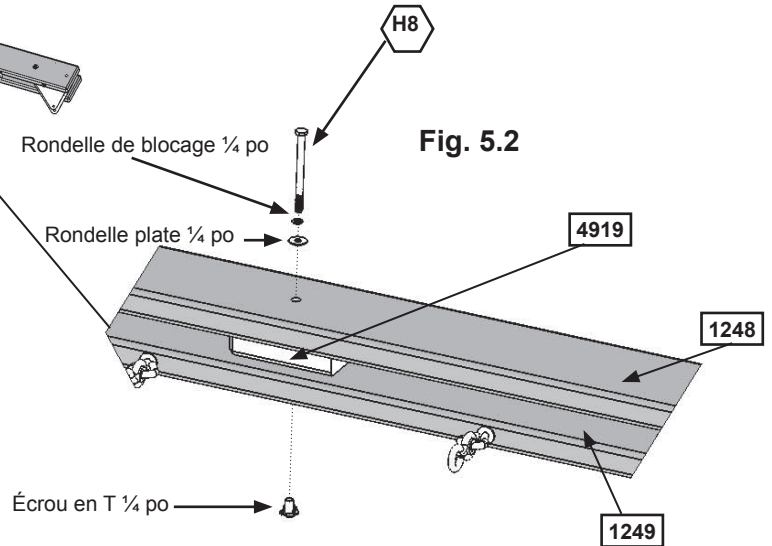

B : Fixez l'assemblage du bout de la balançoire à l'assemblage de poutre de balançoire avec la plaque qui dépasse (fig. 5.3 et 5.4) avec 1 (G5) boulon hex $\frac{5}{16}$ x 4 $\frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans le trou du haut de la plaque triangulaire et 1 (G8) boulon hex $\frac{5}{16}$ x 2 po (avec 2 rondelles plates et contre-écrou) dans le trou du bas de la plaque triangulaire. (fig. 5.3) Assurez-vous que l'assemblage du bout de la balançoire est incliné vers l'extérieur. (fig. 5.4)

C : Fixez 2 crochets du planeur à l'assemblage de la poutre de balançoire avec 2 (G7) boulons hex $\frac{5}{16}$ x 5 $\frac{1}{2}$ po (avec 2 rondelles plates et contre-écrou) par crochet du planeur. (fig. 5.1 et 5.3)

Fig. 5.4


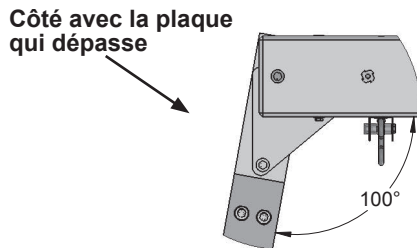


Fig. 5.3

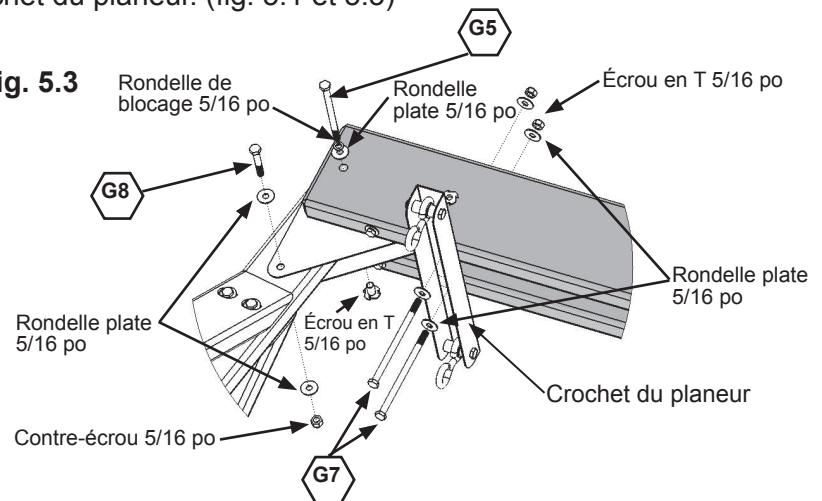

Pièces en bois

1 x 4919 Bloc de traverse de balançoire 2 x 4 x 5 $\frac{3}{8}$ po

Quincaillerie

- 1 x H8 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{4}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 1 x G5 Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 4 $\frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{5}{16}$ po, rondelle plate $\frac{5}{16}$ po, écrou en T $\frac{5}{16}$ po)
- 4 x G7 Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 5 $\frac{1}{2}$ po (rondelle plate $\frac{5}{16}$ po x2, contre-écrou $\frac{5}{16}$ po)
- 1 x G8 Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 2 po (rondelle plate $\frac{5}{16}$ po x2, contre-écrou $\frac{5}{16}$ po)

Autres pièces

2 x Crochet du planeur


Étape 6 : Assemblage du toit - Partie 1

A : Au sommet, joignez 2 (1424) supports de toit avec 1 (S4) vis à bois n° 8 x 3 po. Répétez pour avoir 2 assemblages de supports de toit. (fig. 6.1)

B : Au sommet, joignez 2 (1425) solives de toit avec 1 (S4) vis à bois n° 8 x 3 po. (fig. 6.1)

C : Placez les assemblages de supports et de solives de toit tel que montré sur la fig. 6.1. Lorsqu'ils sont placés, assurez-vous que les assemblages sont au même angle.

Fig. 6.1

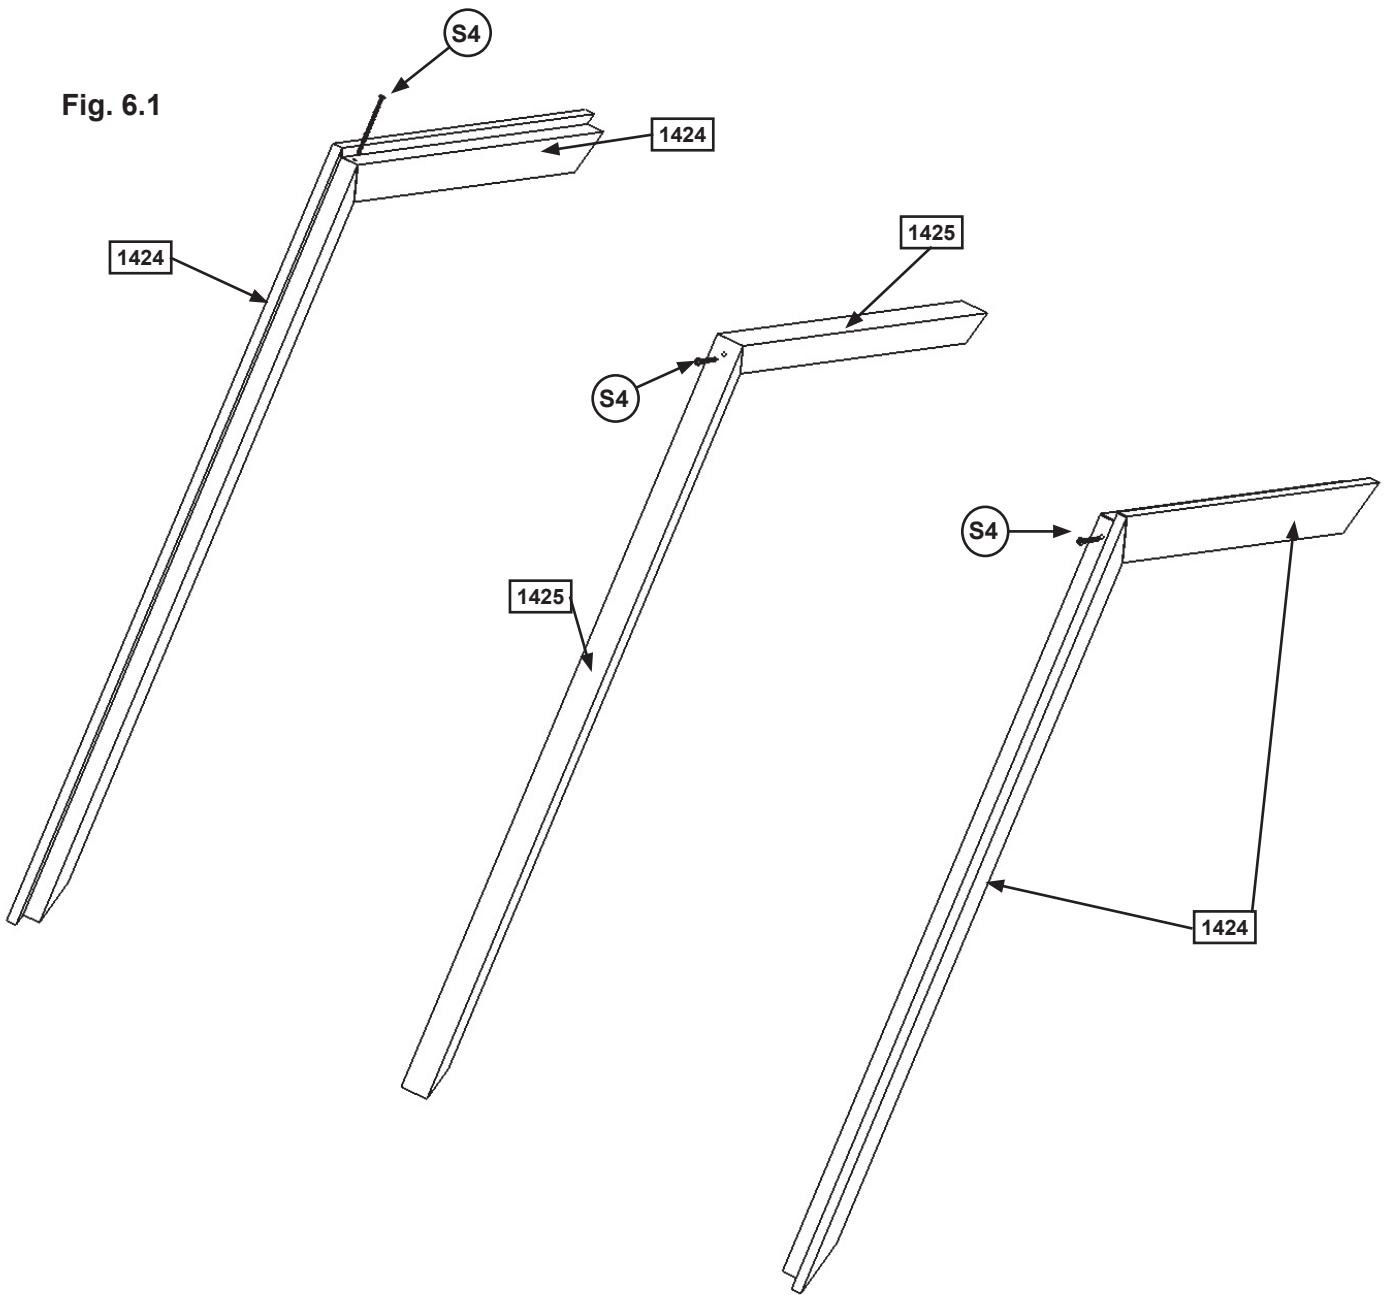

Pièces en bois


2 x 1425 Solive de toit 2 x 2 x 38 3/4 po

4 x 1424 Support de toit 2 x 3 x 40 po

Quincaillerie

3 x S4 Vis à bois n° 8 x 3 po

Étape 6 : Assemblage du toit - Partie 2

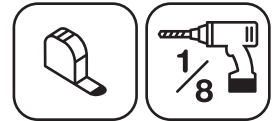


D : En commençant dans le haut de l'assemblage de supports de toit, fixez 1 (1930) parement C de chaque côté des (1424) supports de toit et des (1425) solives de toit avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 6.2) Assurez-vous de chevaucher le haut des planches pour ne pas laisser d'écart. (fig. 6.3)

E : Percez un trou 1 ½ po au-dessus des 2 (1930) parements C du bas (rangée du bas seulement). De chaque côté, avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po, fixez 1 (1930) parement C au bas de l'assemblage de supports de toit, en vous assurant qu'ils affleurent chaque (1424) support de toit. (fig. 6.2 et 6.4)

F : D'un côté de l'assemblage, espacez également 10 (1930) parements C, en ne laissant pas d'écart, puis fixez-les avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. Il doit y avoir 12 (1930) parements C de ce côté. (fig. 6.2)

G : De l'autre côté de l'assemblage, espacez également 10 (1930) parements C, en ne laissant pas d'écart, puis fixez-les avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 6.2)

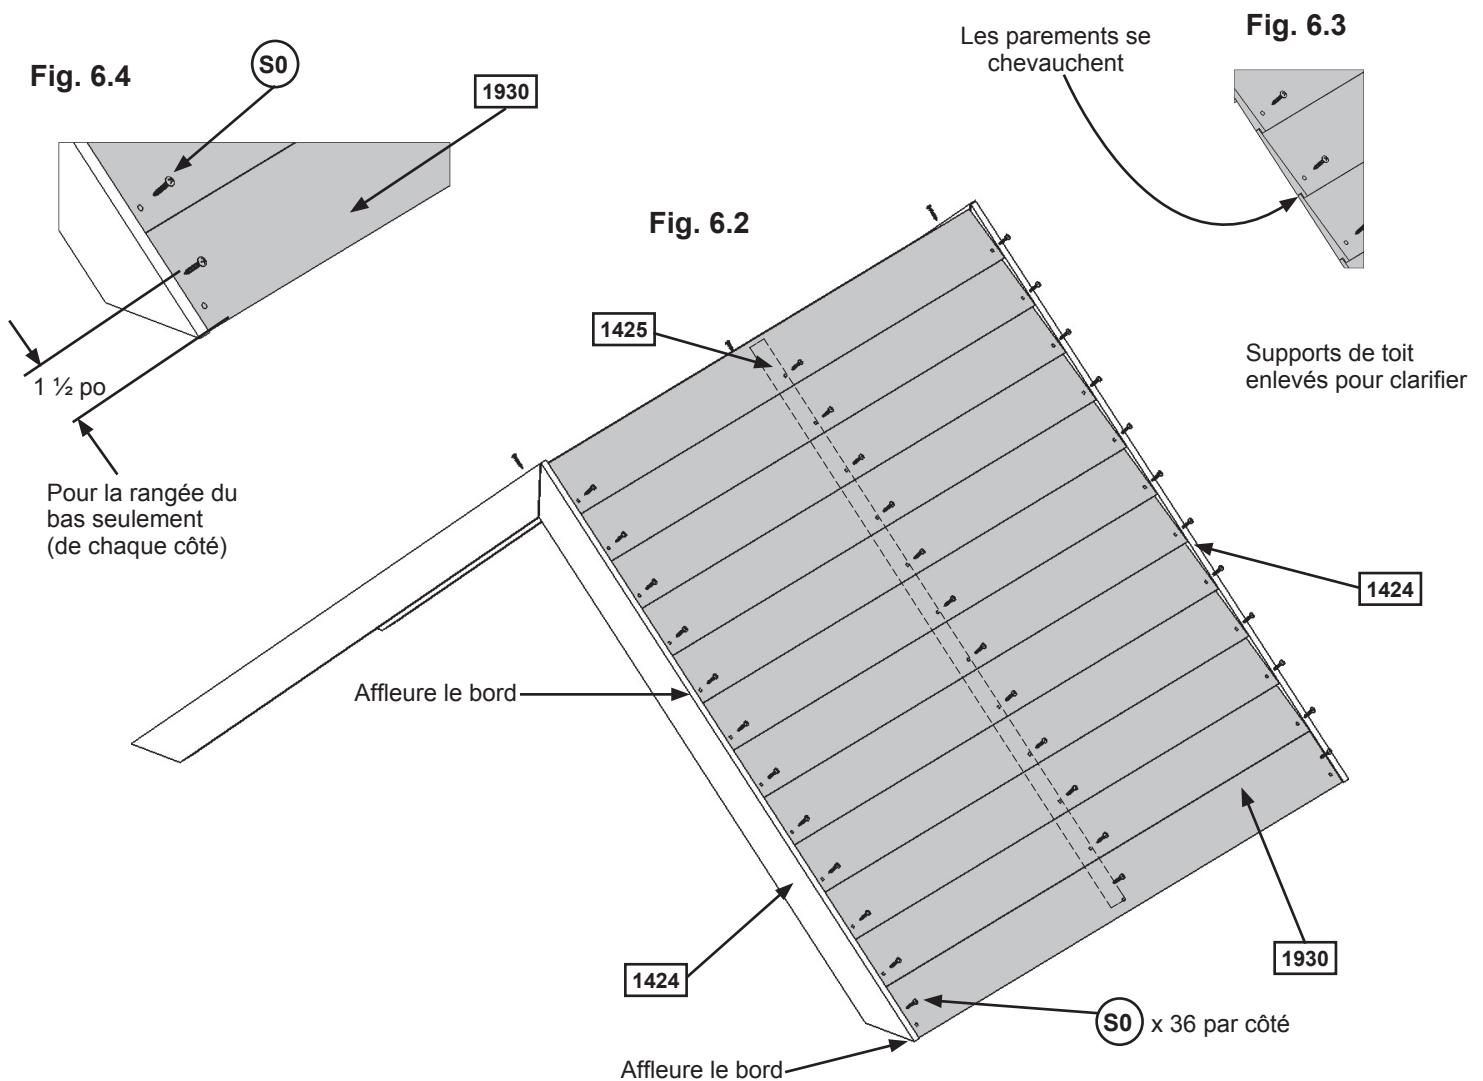

Pièces en bois

24 x 1930 Parement C 3/8 x 3 ½ x 41 ½ po

Quincaillerie

72 x (S0) Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 7 : Assemblage du mur de café




Note : Avant de fixer les tirefonds, prépercez tous les trous avec une mèche d'1/8 po.

A : À plat sur le sol, déposez 2 (2215) poteaux, puis sans serrer, fixez le (2221) sol de côté (dans les trous du bas), le (1934) bout de plancher B (dans les trous du haut), le (2203) haut de côté de café et le (1935) côté de toit avec 2 (H2) boulons hex 1/4 x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par planche, tel que montré sur la fig. 7.1. **Ne serrez pas les boulons.**

B : Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis fixez le (2221) sol de côté aux (2215) poteaux avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 1/2 po et le (1934) bout de plancher B aux (2215) poteaux avec 2 (LS1) tirefonds 1/4 x 1 1/2 po (avec rondelle plate). (fig. 7.1)

C : Serrez tous les boulons.

Fig. 7.1

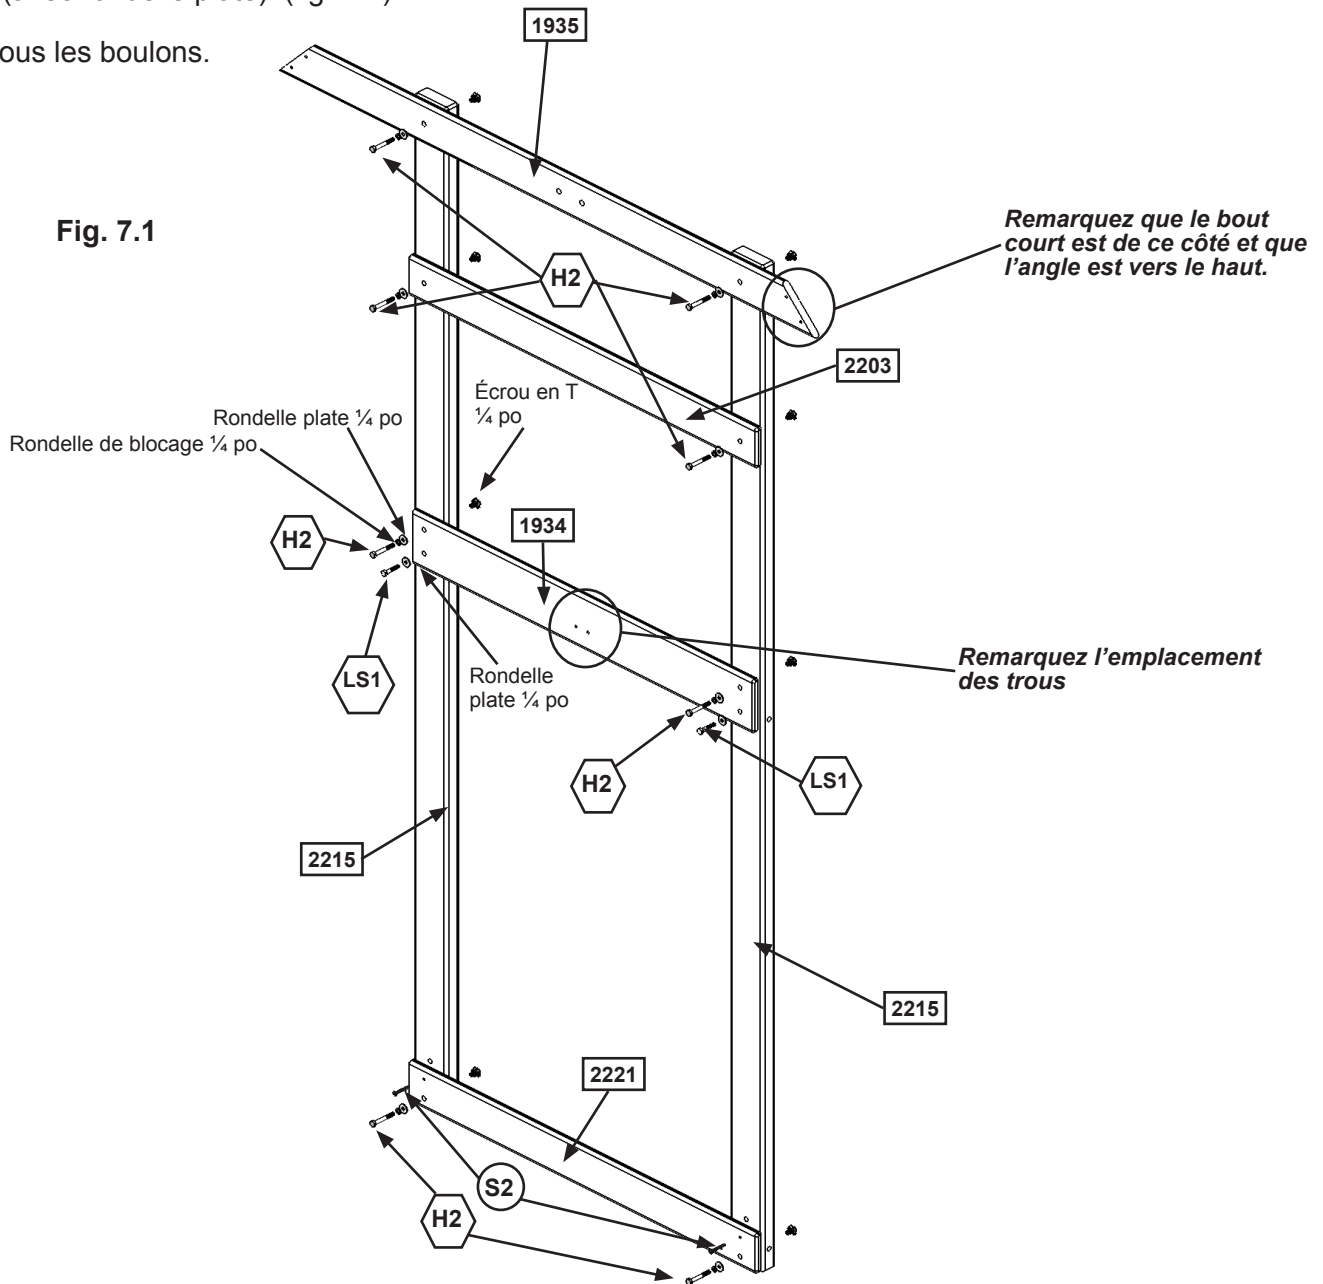

Pièces en bois

- 1 x 1934 Bout de plancher B 1 x 5 x 35 1/4 po
- 1 x 2221 Sol de côté 1 x 4 x 35 7/8 po
- 2 x 2215 Poteau 2 x 4 x 84 3/8 po
- 1 x 1935 Côté de toit 1 x 4 x 55 1/8 po
- 1 x 2203 Haut de côté de café 1 x 4 x 35 7/8 po

Quincaillerie

- 8 x H2 Boulon hex 1/4 x 2 po (rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 1/4 po, écrou en T 1/4 po)
- 2 x LS1 Tirefond 1/4 x 1 1/2 po (rondelle plate 1/4 po)
- 2 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 1/2 po

Étape 8 : Assemblage du mur de balançoire




A : Sans serrer, fixez le (2223) sol de balançoire avec 4 (H2) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T); puis avec 2 (H2) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par planche, fixez le (2211) bout de plancher A (dans les trous du haut); le (2224) côté de balançoire et le (1935) côté de toit aux 2 (2215) poteaux. (fig. 8.1) **Note : Ne serrez pas les boulons.**

B : Placez la (2228) monture murale sur le (2211) bout de plancher A, le (2224) côté de balançoire et le (1935) côté de toit, puis fixez avec 3 (G4) boulons hex $\frac{5}{16}$ x 4 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) tel que montré sur la fig. 8.1. Remarquez que les trous de côté sont vers le haut de la planche.

Note : Avant de fixer les tirefonds, prépercez tous les trous avec une mèche d'1/8 po.

C : Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis fixez le (2211) bout de plancher A aux (2215) poteaux avec 2 (LS1) tirefonds $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$ po (avec rondelle plate). (fig. 8.1) **Serrez tous les (H2) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 2 po.**

Fig. 8.1

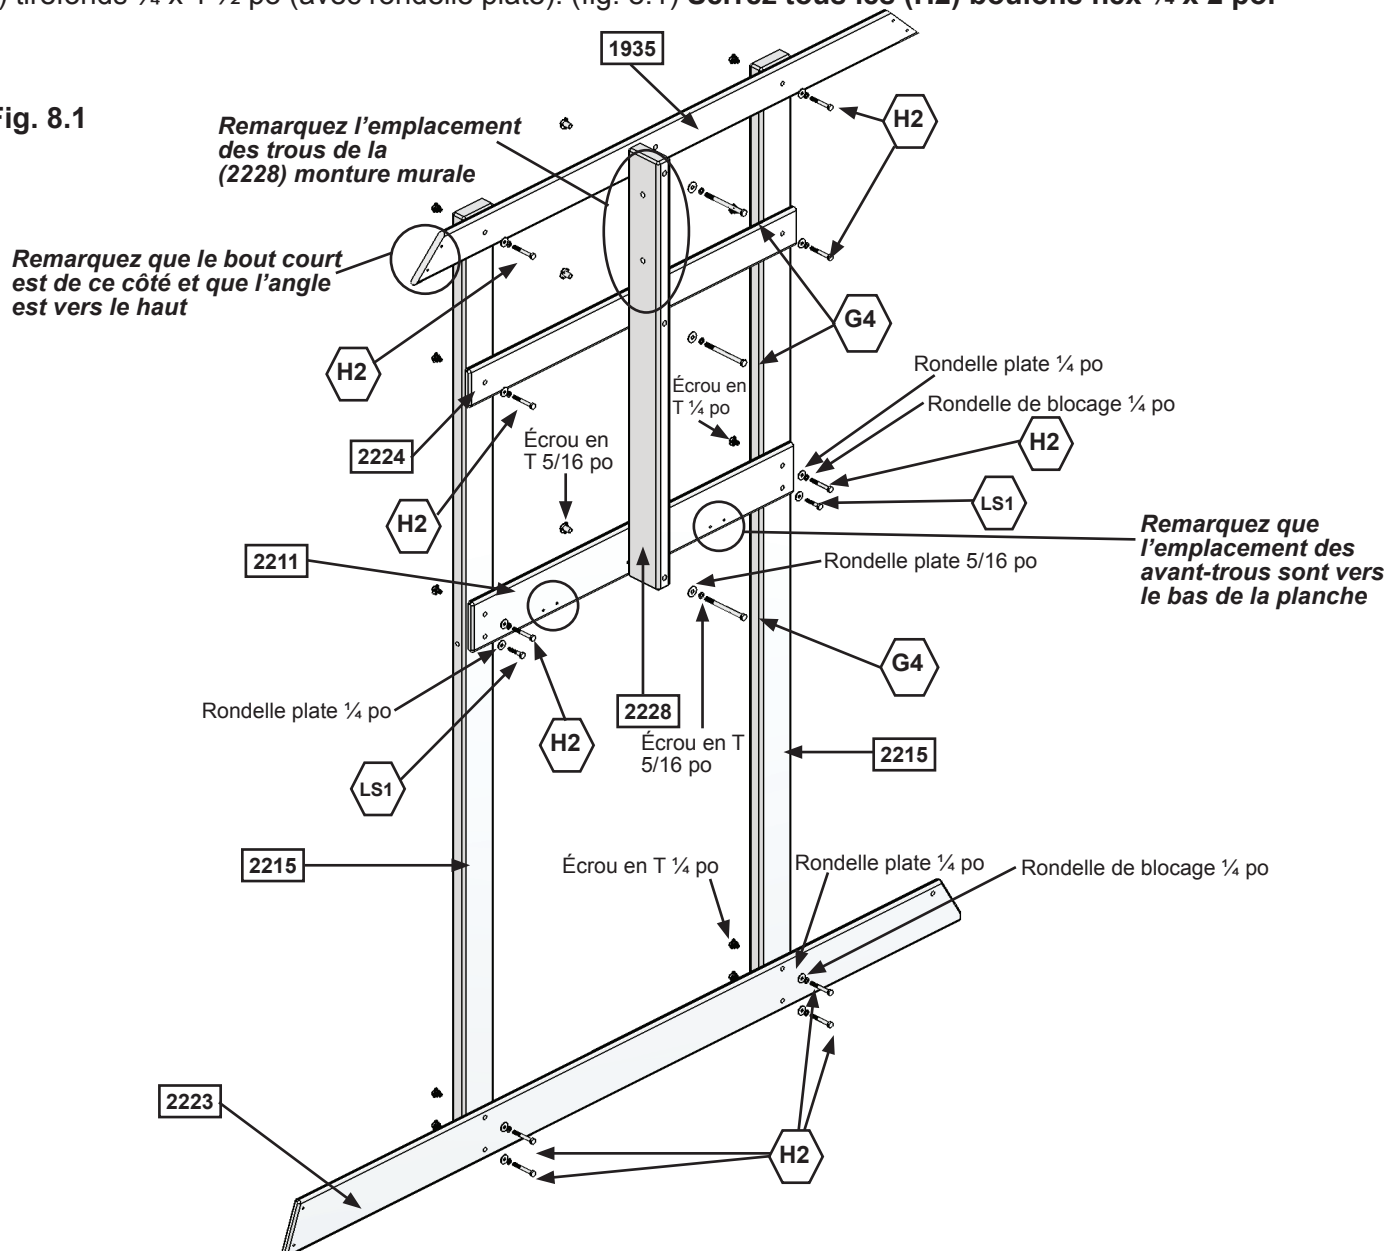

Pièces en bois

1 x	2211	Bout de plancher A 1 x 5 x 35 $\frac{1}{4}$ po
1 x	1935	Côté de toit 1 x 4 x 55 $\frac{1}{8}$ po
2 x	2215	Poteau 2 x 4 x 84 $\frac{3}{8}$ po
1 x	2228	Monture murale 2 x 4 x 38 $\frac{1}{4}$ po
1 x	2223	Sol de balançoire 1 x 5 x 74 po
1 x	2224	Côté de balançoire 1 x 4 x 35 $\frac{7}{8}$ po

Quincaillerie

10 x	H2	Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
3 x	G4	Boulon hex $\frac{5}{16}$ x 4 po (rondelle de blocage $\frac{5}{16}$ po, rondelle plate $\frac{5}{16}$ po, écrou en T $\frac{5}{16}$ po)
2 x	LS1	Tirefond $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$ po (rondelle plate $\frac{1}{4}$ po)

Étape 9 : Assemblage du mur avant



A : Avec les murs de café et de balançoire face à face, du côté avec le bout long qui dépasse du (1935) côté de toit, sans serrer, fixez un (2210) sol avant/arrière aux (2215) poteaux avec 2 (H4) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 4 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 9.1)


B : Approximativement au milieu du mur, sans serrer, fixez l'(2212) avant de plancher aux deux (2215) poteaux avec 2 (H4) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 4 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). L'arche doit être du côté droit du mur. (fig. 9.1)

C : Sans serrer, fixez le (2213) séparateur avant au (2210) sol avant/arrière, à l'(2212) avant de plancher et au (1906) haut avant/arrière avec 1 (H2) boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par planche. (fig. 9.1)

D : Assurez-vous que le (1906) haut avant/arrière est au niveau, puis fixez aux deux (2215) poteaux avec 4 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelles plates 3/16 po). (fig. 9.1)

E : Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis fixez l'(2212) avant de plancher aux poteaux et au (2213) séparateur avant avec 3 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelles plates 3/16 po), tel que montré sur la fig. 9.1.

F : Serrez tous les boulons.

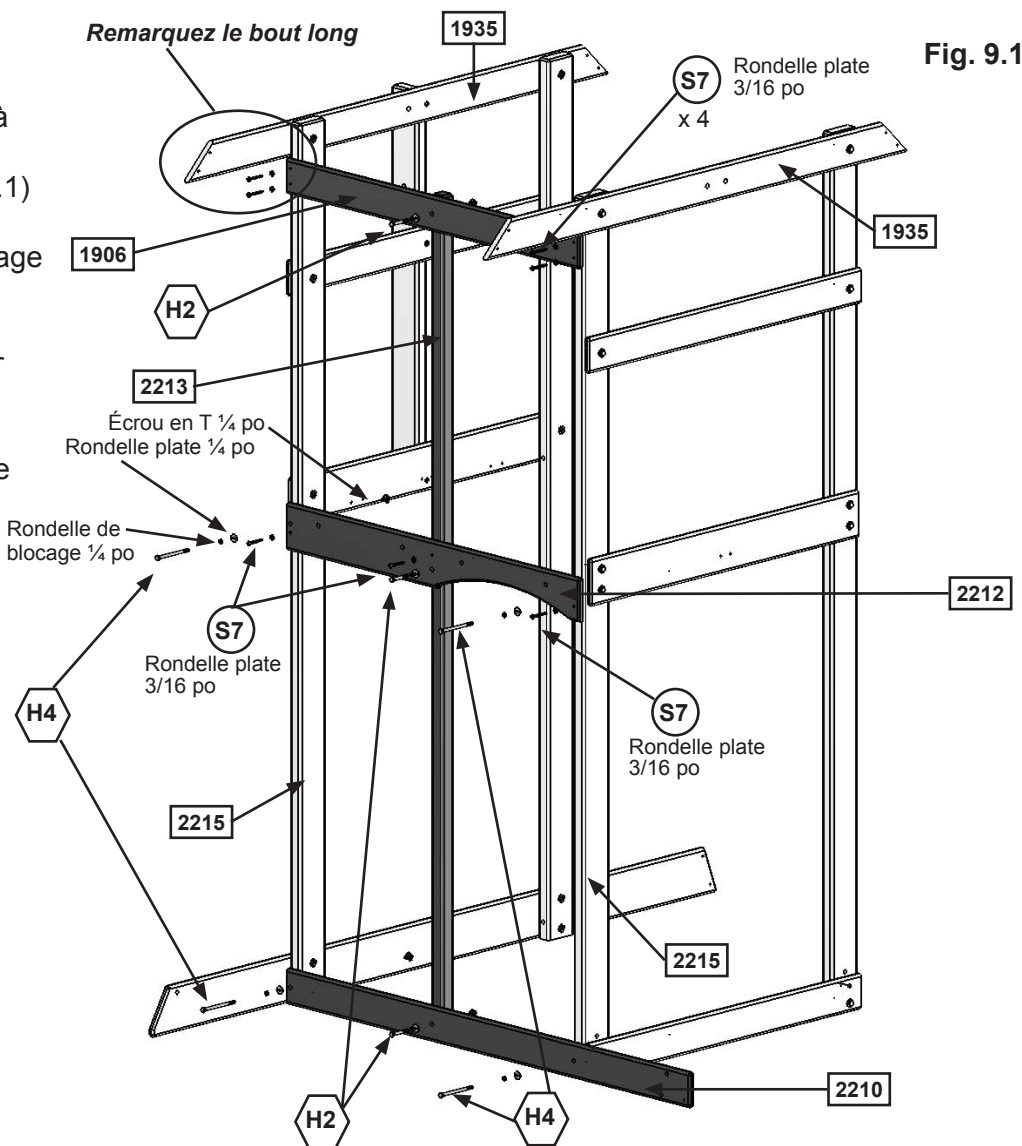


Pièces en bois

- 1 x 2210 Sol avant/arrière 1 x 4 x 53 po
- 1 x 2212 Avant de plancher 1 x 5 x 38 1/2 po
- 1 x 2213 Séparateur avant 2 x 2 x 81 po
- 1 x 1906 Haut avant/arrière 1 x 4 x 38 1/2 po

Quincaillerie

- 4 x H4 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 4 po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 7 x S7 Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plate 3/16 po)
- 3 x H2 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)

Étape 10 : Assemblage du mur arrière

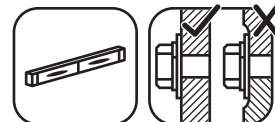

A : De côté opposé de l'assemblage, sans serrer, fixez un (2210) sol avant/arrière aux (2215) poteaux avec 2 (H4) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 4 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 10.1)


B : Sans serrer, fixez l'(1894) arrière de plancher aux deux (2215) poteaux avec 2 (H5) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). Le boulon du côté du mur de balançoire doit être fixé de l'intérieur du fort. Remarquez que le trou de boulon du milieu est vers le bas de la planche. (fig. 10.1)

C : Fixez le (2200) séparateur arrière à l'(1894) arrière de plancher avec 1 (H1) boulon hex $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et au (1906) haut avant/arrière avec 1 (PB2) boulon à tête bombée $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{4}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 10.1)

D : Assurez-vous que le (1906) haut avant/arrière est au niveau, puis fixez aux deux (2215) poteaux avec 4 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelles plates 3/16 po). (fig. 10.1)

E : Serrez tous les boulons.

Fig. 10.1

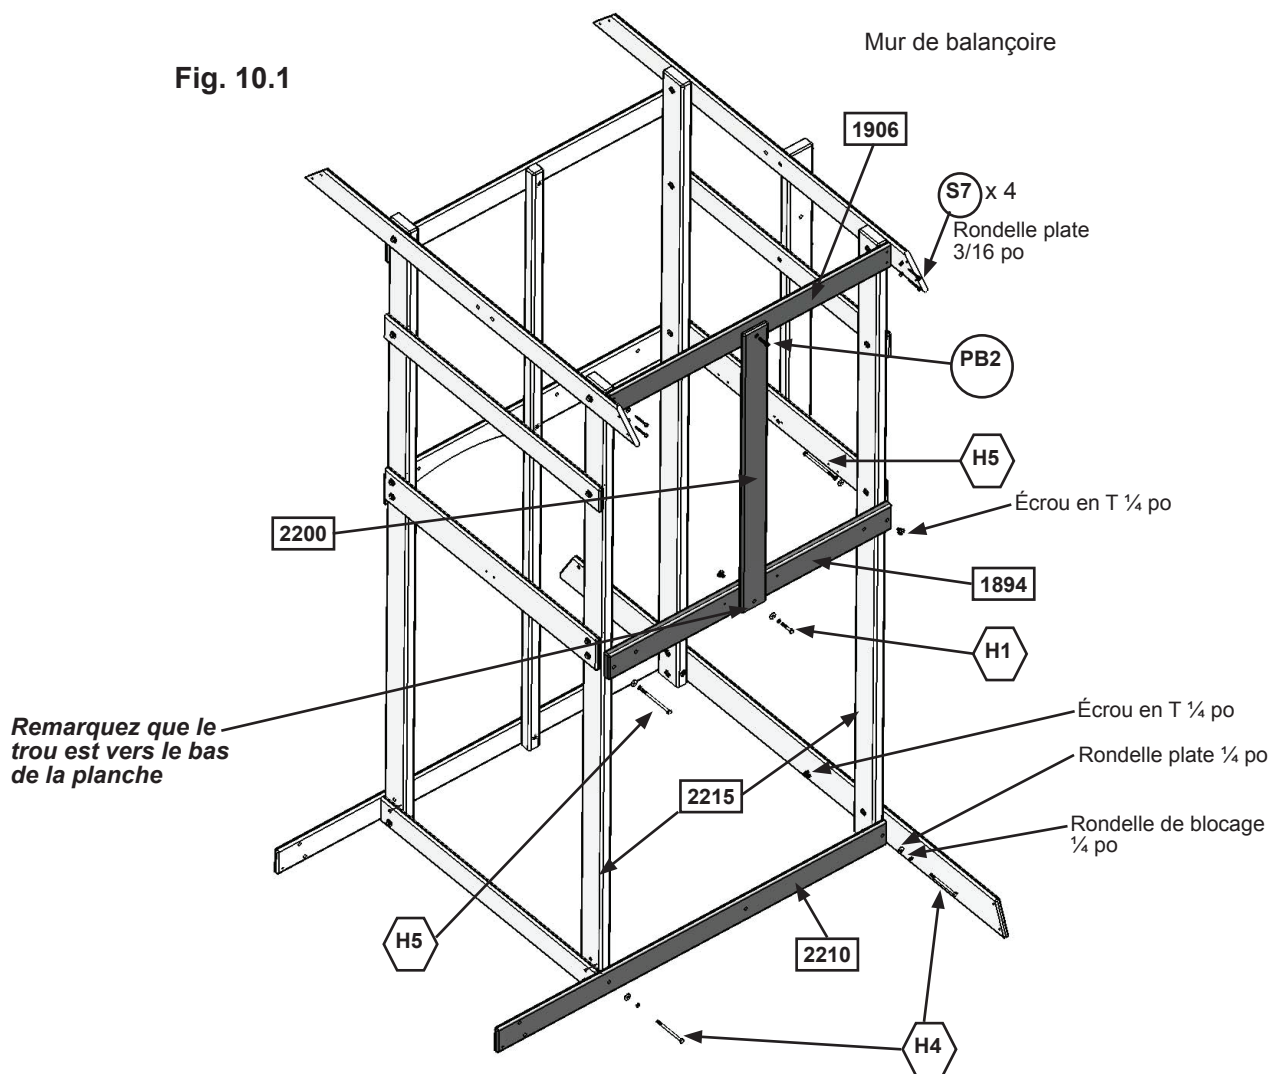


Pièces en bois

- 1 x 2210 Sol avant/arrière 1 x 4 x 53 po
- 1 x 1894 Arrière de plancher 5/4 x 4 x 38 $\frac{1}{2}$ po
- 1 x 2200 Séparateur arrière 1 x 4 x 39 3/16 po
- 1 x 1906 Haut avant/arrière 1 x 4 x 38 $\frac{1}{2}$ po

Quincaillerie

- 4 x S7 Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plate 3/16 po)
- 1 x PB2 Boulon à tête bombée $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{4}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 1 x H1 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 1 $\frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 2 x H4 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 4 po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 2 x H5 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)

Étape 11 : Fixer les goussets de plancher

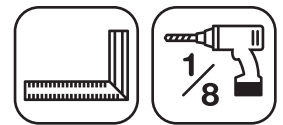


Note : Avant de fixer les tirefonds, prépercez tous les trous avec une mèche d'1/8 po.

A : Avant de continuer, assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre.

B : À 4 3/8 po du bas du (2211) bout de plancher A, placez 1 (0367) gousset de plancher contre chaque (2215) poteau du mur de balançoire et serré contre le (2211) bout de plancher A. Fixez-le pour qu'il affleure le bord extérieur des poteaux, avec 1 (LS3) tirefond 1/4 x 3 po (avec rondelle plate) par poteau. (fig. 11.1)

C : Fixez l'autre bout du chaque (0367) gousset de plancher au (2211) bout de plancher A avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 1/2 po, tel que montré sur la fig. 11.1.

Fig. 11.1

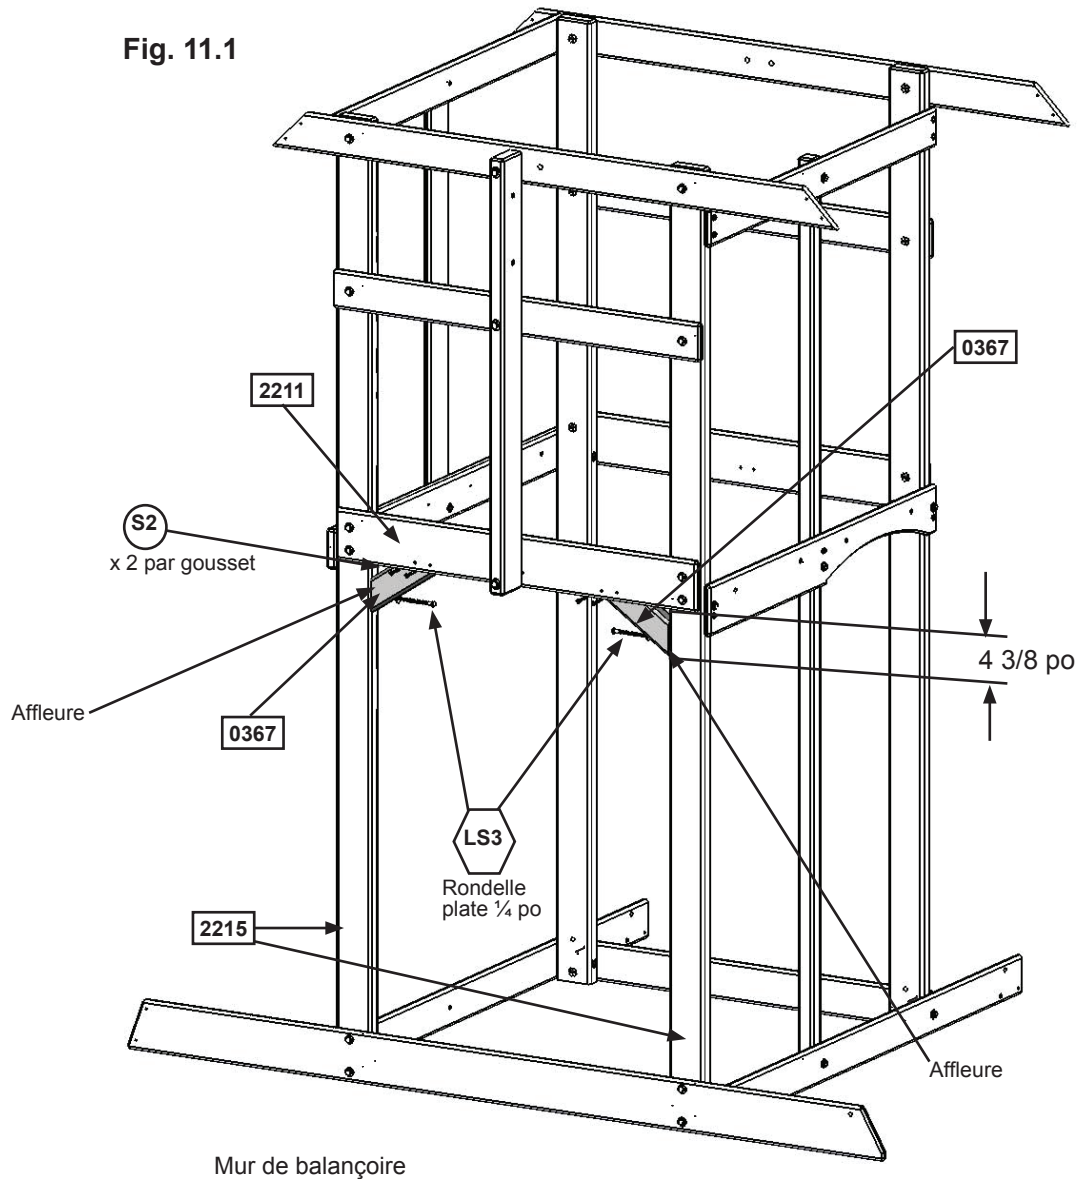

Pièces en bois


2 x 0367 Gousset de plancher 2 x 3 x 11 po

Quincaillerie

2 x LS3 Tirefond 1/4 x 3 po (rondelle plate 1/4 po)

4 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 1/2 po

Étape 12 : Fixer les solives

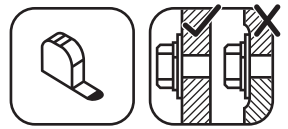

A : Desserrez le boulon du haut et enlevez les boulons du milieu et du bas de la (2228) monture murale. Ne jetez pas ces boulons. Vous les refixerez après avoir fixé la (1903) solive de plancher. (fig. 12.1)

B : De l'intérieur de l'assemblage, à $\frac{3}{4}$ po du bas du (2211) bout de plancher A et du (1934) bout de plancher B (fig. 12.2), fixez la (1903) solive de plancher à chaque planche en utilisant les avant-trous et 2 (S4) vis à bois n° 8 x 3 po par bout. (fig. 12.1)

C : Refixez les boulons de la (2228) monture murale, puis serrez les trois boulons. (fig. 12.1)

D : Sur le mur avant, des deux côtés du (2213) séparateur avant, fixez 2 (2218) solives courtes à l'(2212) avant de plancher avec 2 (H2) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par planche. (fig. 12.1)

E : Sur le mur arrière, fixez la (1761) solive de côté à l'intérieur de l'(1894) arrière de plancher avec 2 (H3) boulons hex $\frac{1}{4}$ x 2 $\frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans les trous extérieurs et 2 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po dans les trous intérieurs, tel que montré sur la fig. 12.1.

Fig. 12.1


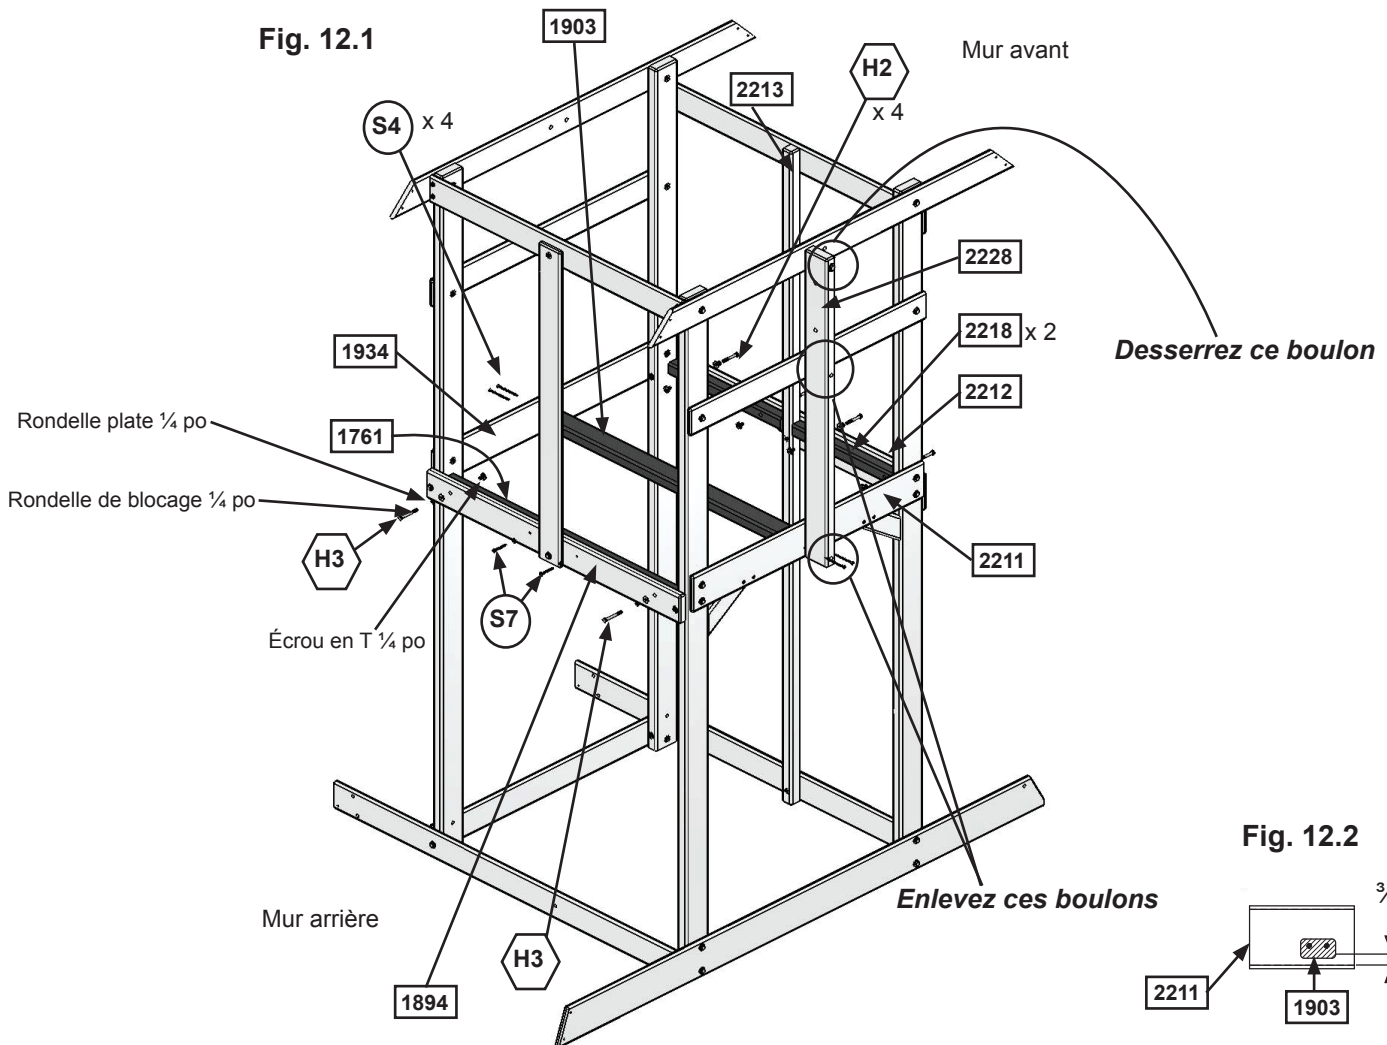


Fig. 12.2

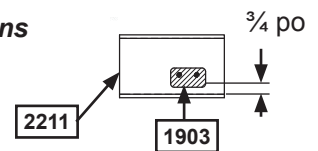

Pièces en bois

- 1 x 1903 Solive de plancher 5/4 x 3 x 38 $\frac{1}{2}$ po
- 1 x 1761 Solive de côté 2 x 2 x 34 $\frac{3}{4}$ po
- 2 x 2218 Solive courte 2 x 2 x 17 po

Quincaillerie


- 4 x H2 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 2 x H3 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x 2 $\frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)
- 4 x S4 Vis à bois n° 8 x 3 po
- 2 x S7 Vis à tête bombée n° 12 x 2 po

Étape 13 : Fixer les planches d'espacement et de plancher



A : Placez 1 (2207) planche d'espacement à chaque bout de l'assemblage, puis en commençant du côté du mur de balançoire, placez 2 (2206) planches de plancher, 1 (2208) planche d'espacement du milieu pour que l'entaille de la planche entoure le (2213) séparateur avant, et 2 autres (2206) planches de plancher. Assurez-vous que toutes les planches sont espacées également. (fig. 13.1)

B : Fixez toutes les planches à la (1761) solive de côté, à la (1903) solive de plancher et aux deux (2218) solives courtes avec 5 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par planche. (fig. 13.1)

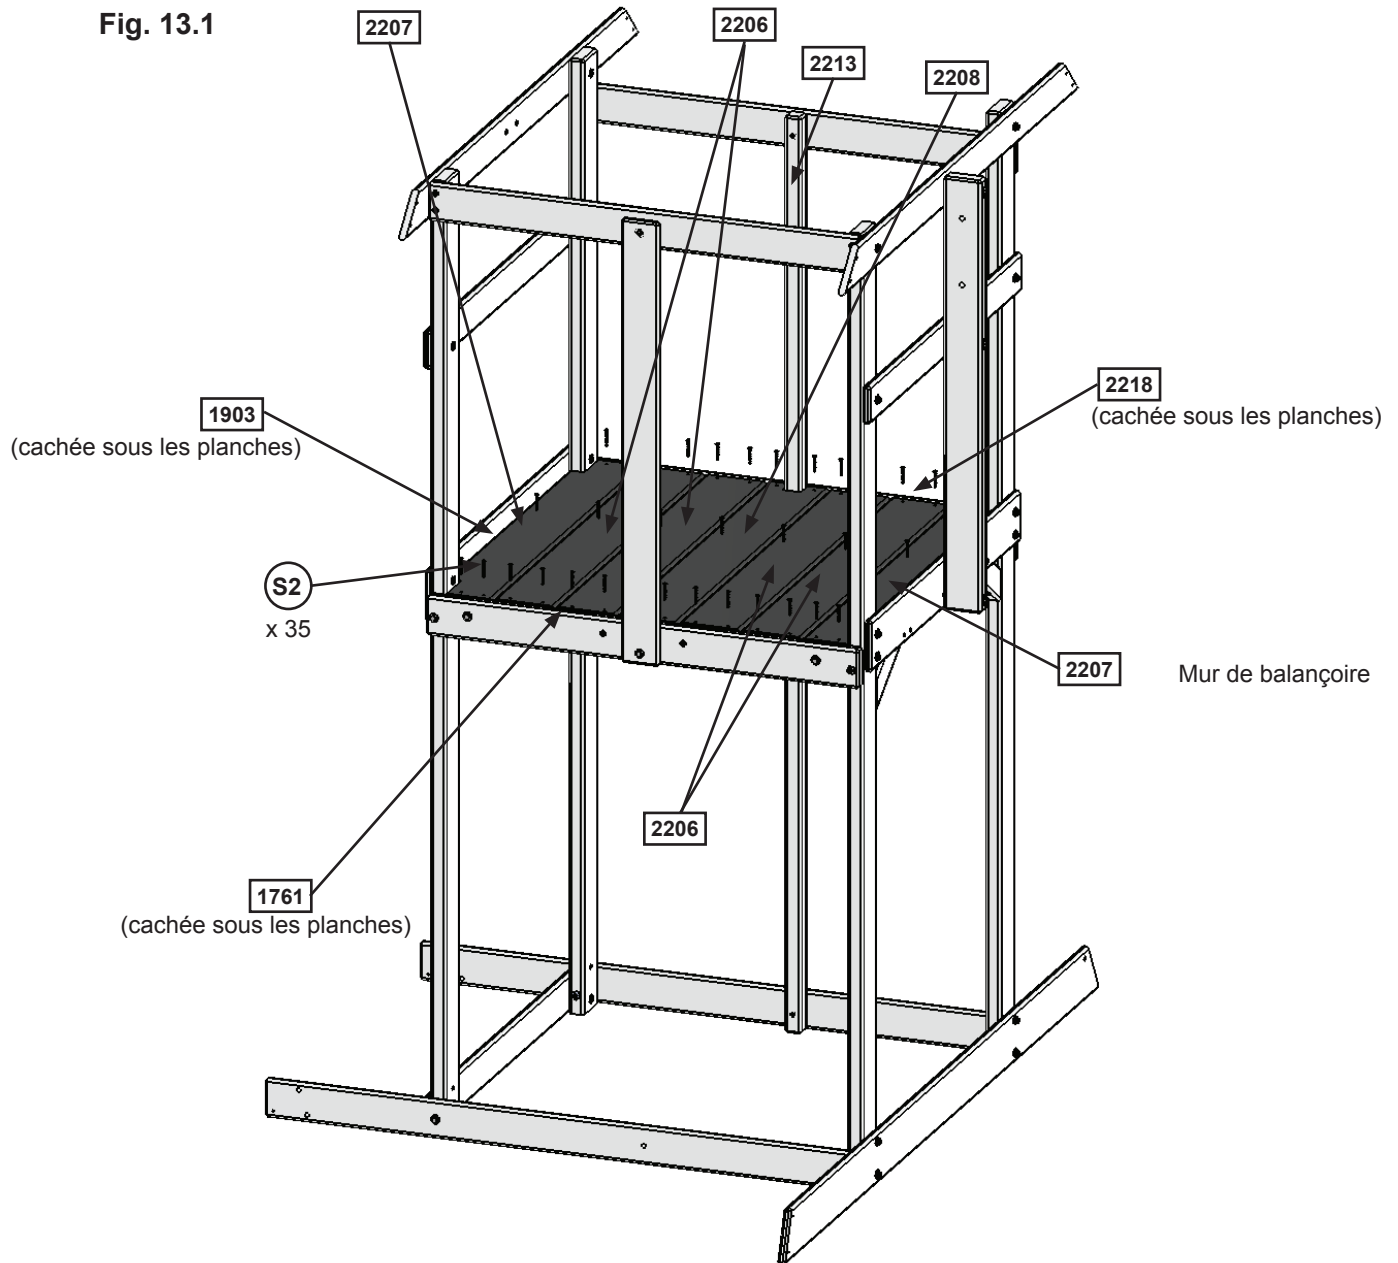

Pièces en bois

2 x 2207 Planche d'espacement 1 x 6 x 35 ¾ po

1 x 2208 Planche d'espacement du milieu 1 x 6 x 35 ¾ po

4 x 2206 Planche de plancher 1 x 6 x 35 ¾ po

Quincaillerie

35 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 14 : Assemblage du mur du côté de la balançoire



A : Entre les deux (2215) poteaux du mur de balançoire, fixez 4 (2227) planches murales A au (2211) bout de plancher A et (2224) côté de balançoire avec 4 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. Assurez-vous que le bas des planches est serré contre la planche d'espacement. Il doit y avoir 3 po entre les poteaux et les (2227) planches murales A, tel que montré ci-dessous. (fig. 14.1 et 14.2)

Fig. 14.2


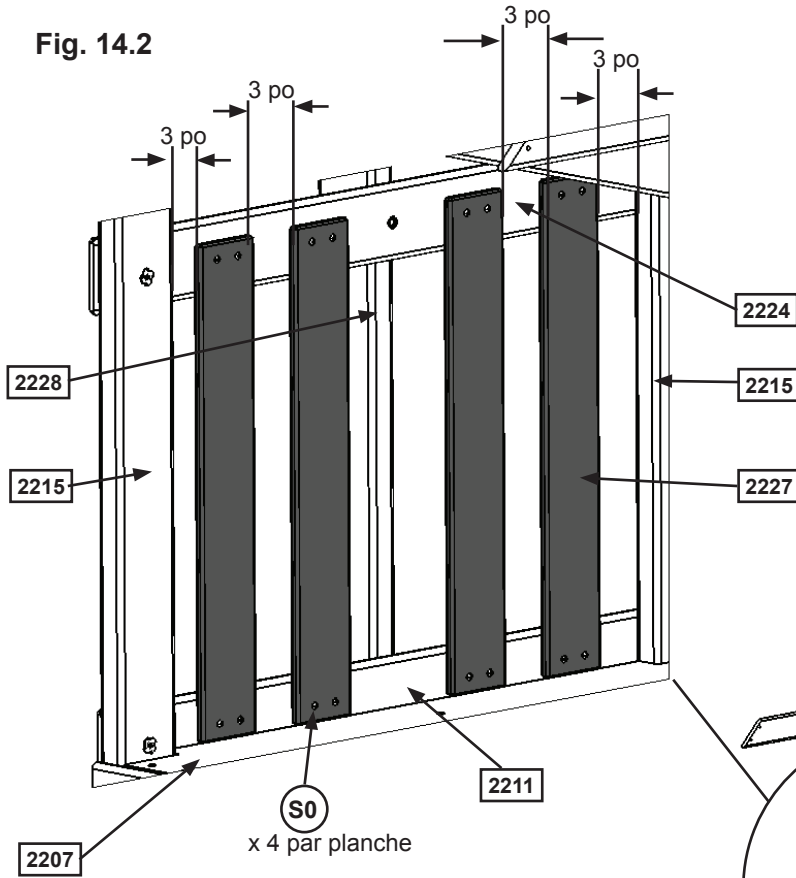


Fig. 14.1

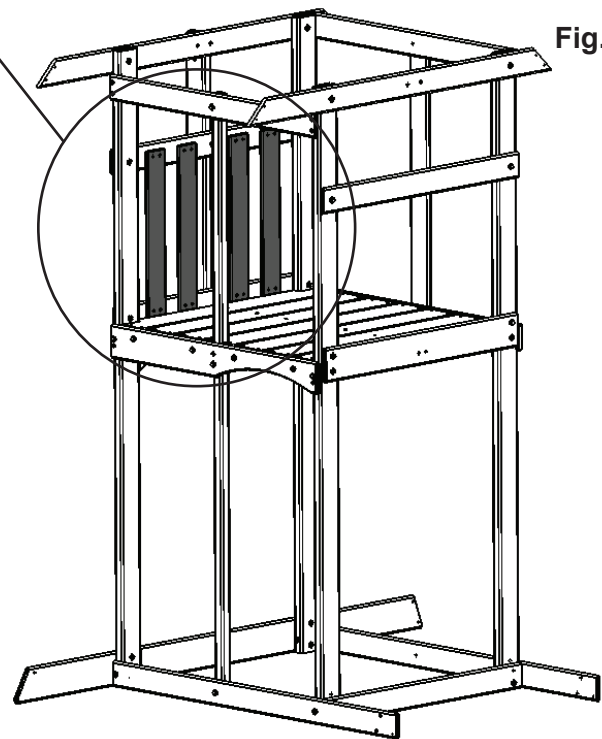

Pièces en bois

4 x 2227 Planche murale A 1/2 x 4 x 22 po

Quincaillerie

16 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 15 : Assemblage du mur du côté de café



A : Entre les deux (2215) poteaux du mur de café, espacez également et fixez 5 (2227) planches murales A au (1934) bout de plancher B et au (2203) haut de côté de café avec 4 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. Assurez-vous que le bas des planches est serré contre la (2207) planche d'espacement. L'écart entre les planches ne doit pas être de plus de 3 ¼ po. (fig. 15.1 et 15.2)

Fig. 15.2


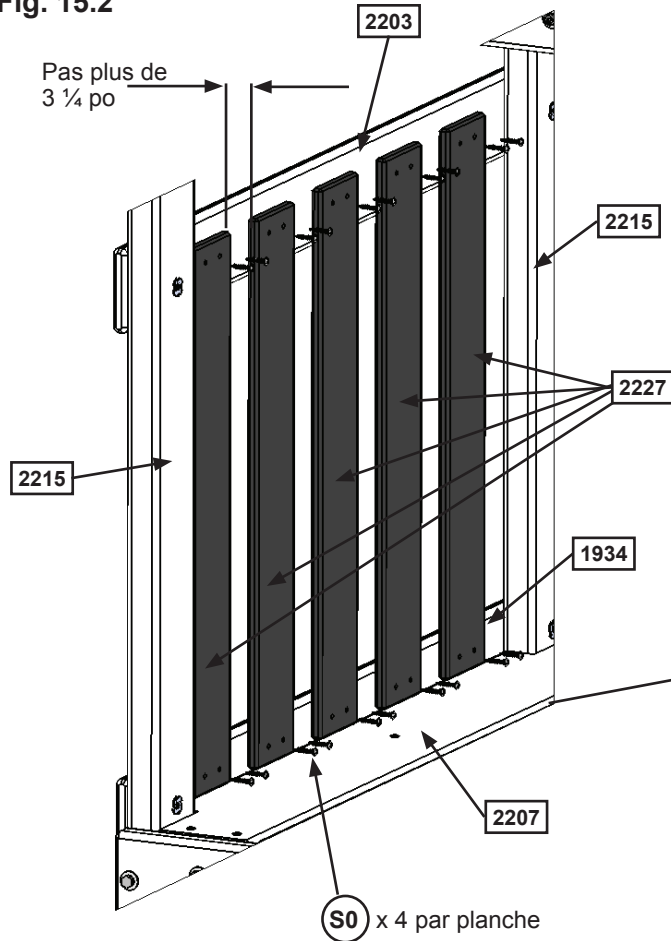


Fig. 15.1

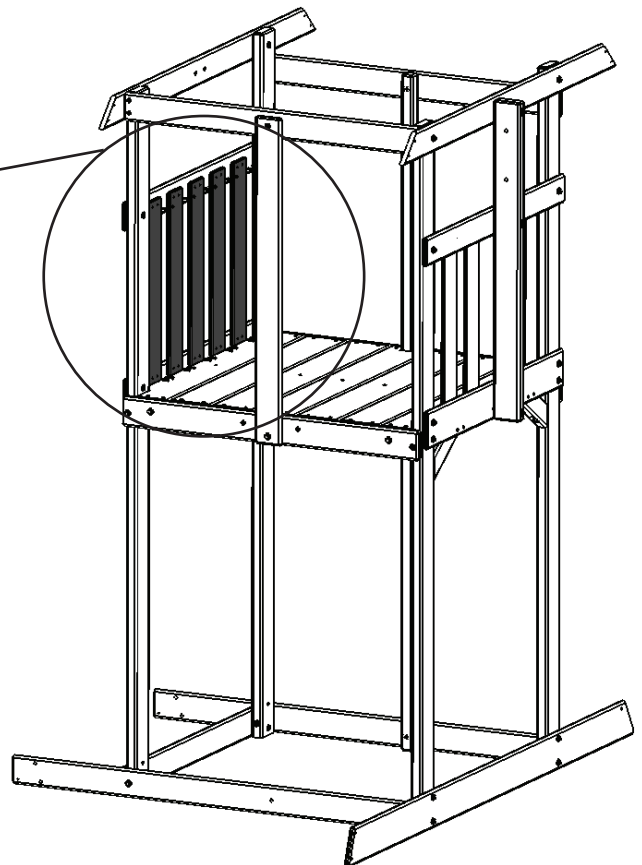


Pièces en bois

5 x 2227 Planche murale A ½ x 4 x 22 po

Quincaillerie

20 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 16 : Assemblage du mur arrière

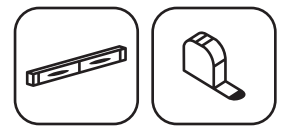

A : Sur le mur arrière, serrée contre les planches du plancher, fixez 1 (1227) planche murale B à l'extérieur du (2215) poteau du côté du mur de café, avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po et à la face intérieure du (2200) séparateur arrière avec 2 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po. (fig. 16.1, 16.2 et 16.3)

B : Affleurant le haut du (2203) haut de côté de café, assurez-vous que la planche est au niveau, puis fixez 1 (1227) planche murale B à l'extérieur du (2215) poteau du côté du mur de café avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po et à la face intérieure du (2200) séparateur arrière avec 2 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po. (fig. 16.1, 16.2 et 16.3)

C : Entre le (2215) poteau et le (2200) séparateur arrière, espacez également et fixez 3 (2227) planches murales A aux deux (1227) planches murales B avec 4 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. Assurez-vous que le bas des planches est serré contre les planches du plancher. L'écart entre les planches ne doit pas être de plus de 3 ¼ po. (fig. 16.1, 16.2 et 16.3)

Fig. 16.1

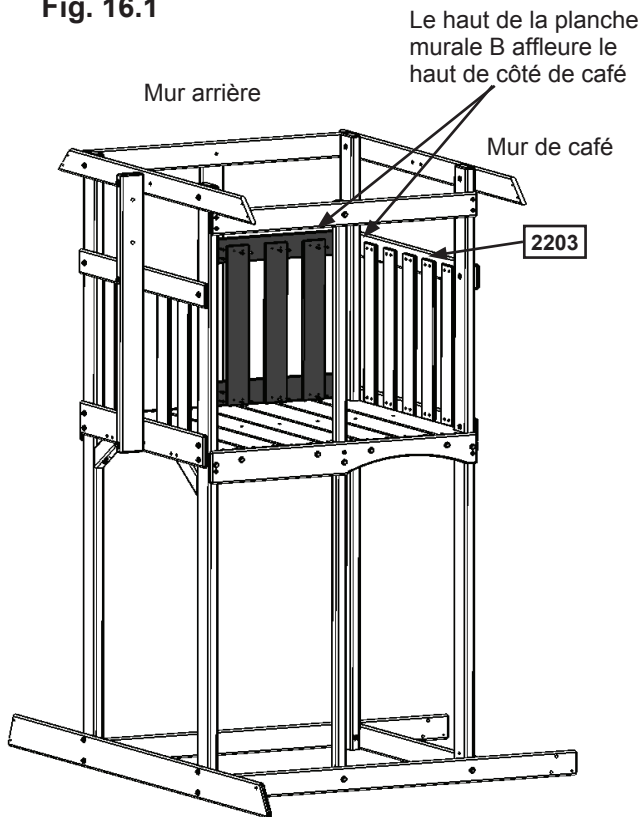


Fig. 16.3


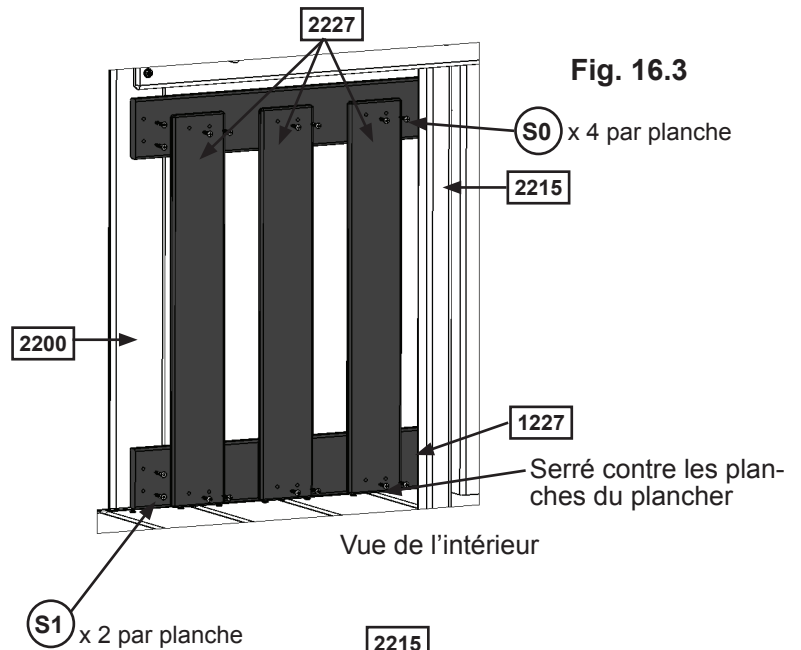


Fig. 16.2

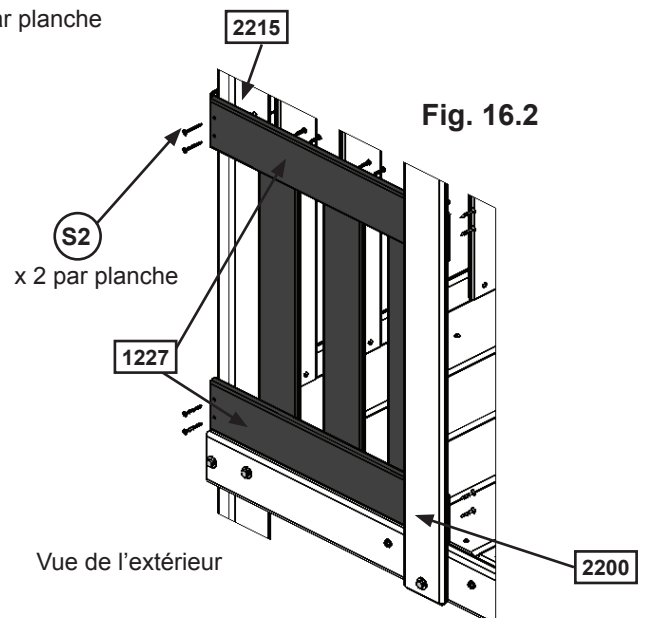

Pièces en bois

- 3 x 2227 Planche murale A ½ x 4 x 22 po
- 2 x 1227 Planche murale B 1 x 4 x 20 po

Quincaillerie

- 12 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po
- 4 x S1 Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po
- 4 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 17 : Assemblage de la fenêtre du mur avant

A : Sur le mur avant, serrée contre le (1906) haut avant/arrière et affleurant l'extérieur du (2215) poteau et du (2213) séparateur avant, fixez une (2226) planche murale C avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 17.1 et 17.2)

B : Serré contre le bas de la (2226) planche murale C, affleurant l'extérieur du (2215) poteau et du (2213) séparateur avant, fixez 1 (2222) côté de fenêtre avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par planche. Assurez-vous que les avant-trous sont plus près de l'extérieur des planches. (fig. 17.2)

C : Serré contre le bas de chaque (2222) côté de fenêtre et affleurant l'extérieur du (2215) poteau et du (2213) séparateur avant, fixez un (2214) bas de fenêtre avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 17.2)

D : Espacez également 3 (2219) parements A entre le (2214) bas de fenêtre et l'(2212) avant de plancher, affleurant l'extérieur du (2215) poteau et du (2213) séparateur avant, en vous assurant qu'il n'y a pas d'écart entre les planches. Fixez avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 17.2)

E : De l'intérieur de l'assemblage, placez le (2229) cadre de fenêtre sur l'avant-trou du milieu des (2219) parements A et de l'extérieur de l'assemblage, fixez avec 3 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po, tel que montré sur les fig. 17.2 et 17.3.

F : De l'extérieur de l'assemblage, placez 1 fenêtre à 6 panneaux dans l'ouverture de fenêtre, puis fixez avec 8 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po. (fig. 17.2)

Fig. 17.1 Mur de café

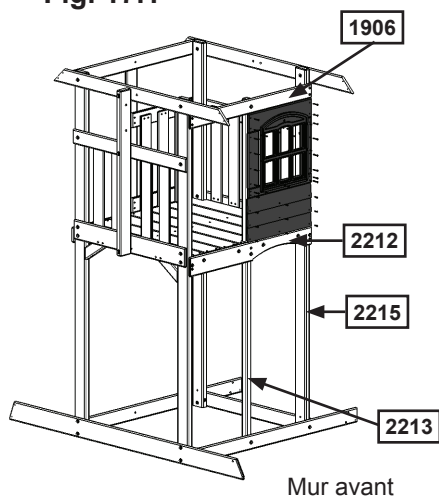


Fig. 17.2


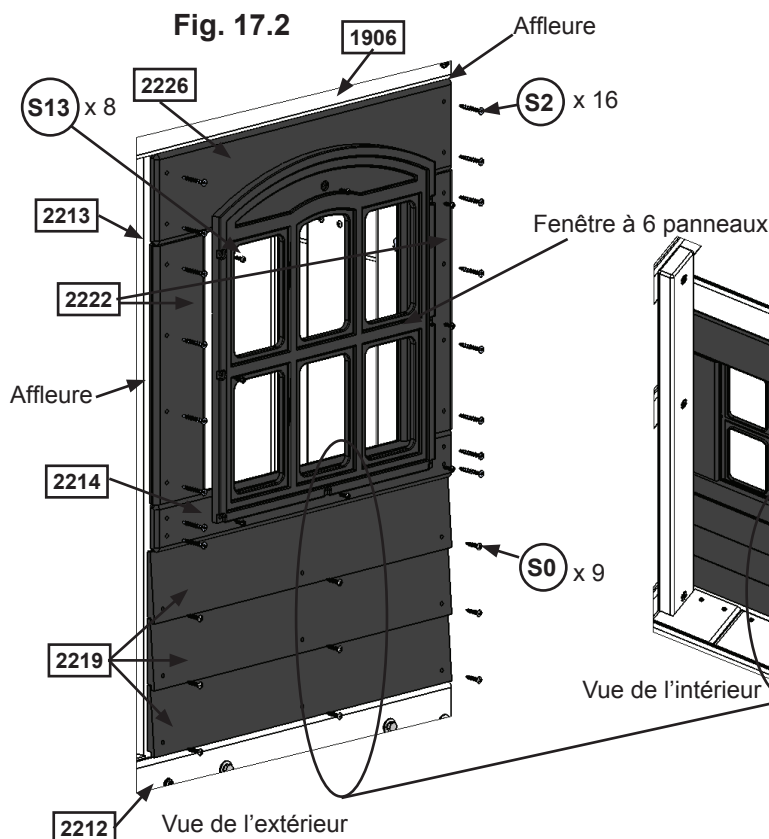


Fig. 17.3

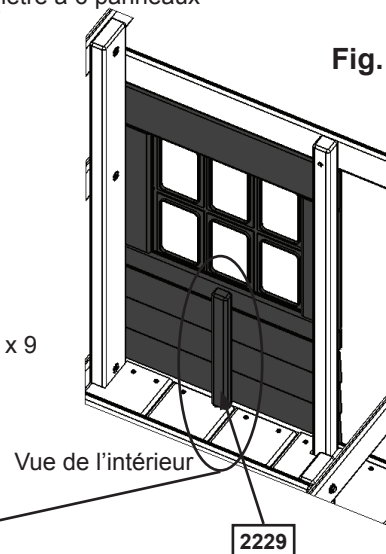

Pièces en bois

- 1 x 2226 Planche murale C 1 x 5 x 20 po
- 2 x 2222 Côté de fenêtre 1 x 4 x 12 ¾ po
- 1 x 2214 Bas de fenêtre 1 x 3 x 20 po
- 3 x 2219 Parement A 3/8 x 3 ½ x 20 po
- 1 x 2229 Cadre de fenêtre 5/4 x 2 x 12 po

Quincaillerie

- 9 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po
- 16 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po
- 8 x S13 Vis de ferme n° 6 x 5/8 po

Autres pièces


- 1 x Fenêtre à 6 panneaux

Étape 18 : Fixer le support de siège



A : Du côté du mur de balançoire, sur chaque (2215) poteau, faites une marque à 27 po du bas du (2223) sol de balançoire. Placez le haut du (2217) support de siège à l'endroit indiqué, puis fixez aux deux poteaux avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 18.1)

Fig. 18.1

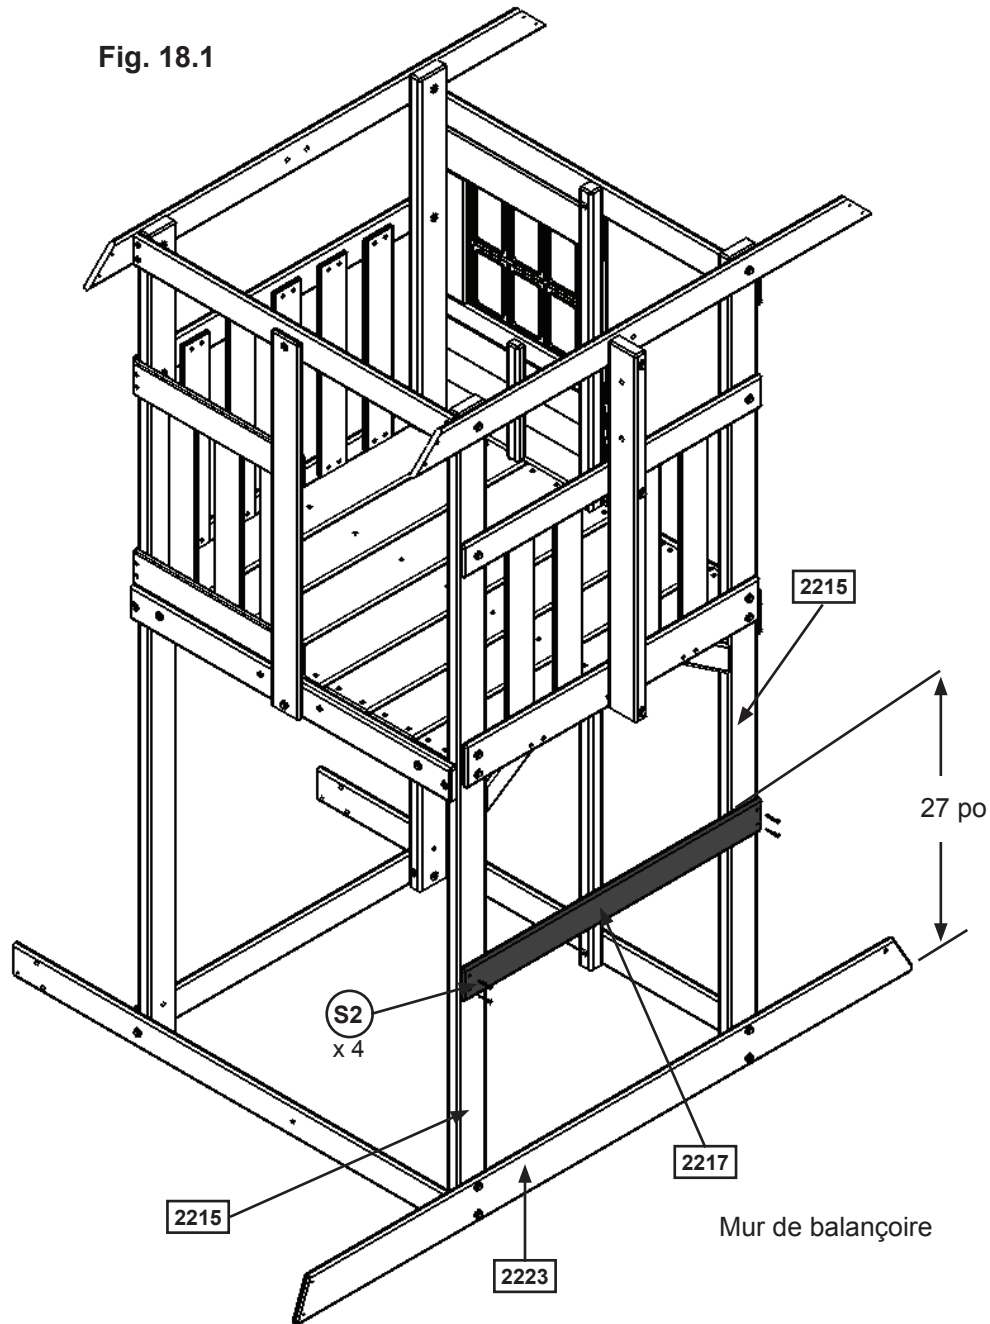

Pièces en bois

1 x 2217 Support de siège 1 x 4 x 35 7/8 po

Quincaillerie

4 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po


Étape 19 : Fixer les traverses d'escalade au fort

A : Centrez l'assemblage du mur d'escalade de l'Étape 2 entre le (2215) poteau et le (2200) séparateur arrière, pour qu'il affleure le haut de l'(1894) arrière de plancher. (fig. 19.1 et 19.2) Fixez les (0349) traverses d'escalade à l'(1894) arrière de plancher avec 4 (S15) vis à bois n° 8 x 1 ¾ po, tel que montré sur la fig. 19.3.

B : Fixez le (2223) sol de balançoire au bas de la (0349) traverse d'escalade avec 2 (S15) vis à bois n° 8 x 1 ¾ po. (fig. 19.1 et 19.4)

C : Avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po, fixez une (1779) planche d'accès au haut de l'assemblage du mur d'escalade, pour qu'elle affleure le haut des (0349) traverses d'escalade. (fig. 19.5)

Fig. 19.1

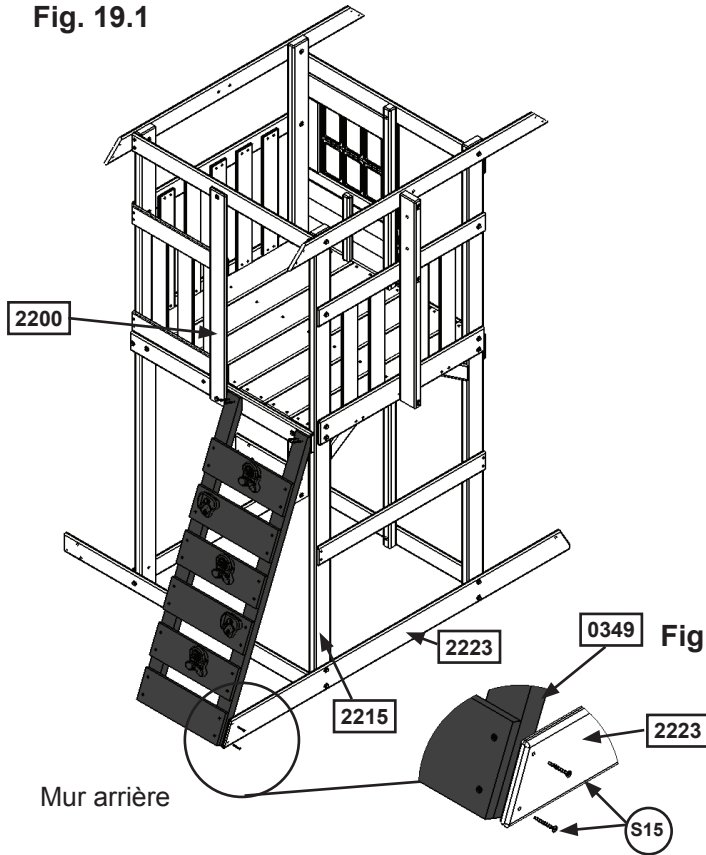

Affleure Fig. 19.2

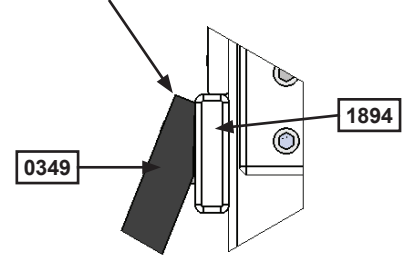


Fig. 19.3

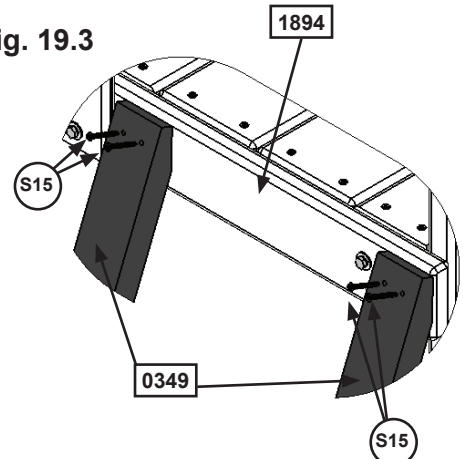


Fig. 19.4


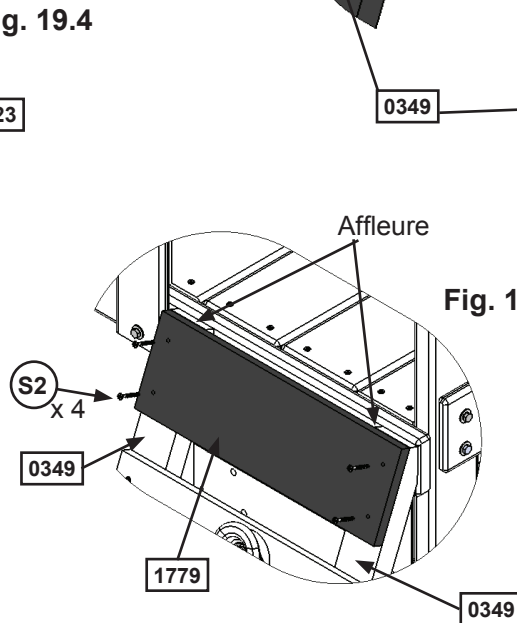


Fig. 19.5

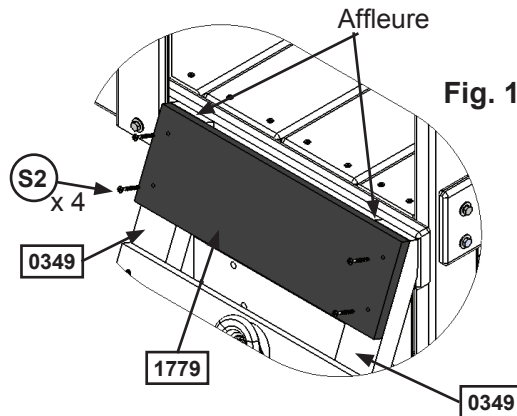

Pièces en bois

1 x 1779 Planche d'accès 1 x 6 x 17 po

Quincaillerie

6 x S15 Vis à bois n° 8 x 1 ¾ po

4 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 20 : Assemblage du bas du mur de café



A : Placez 1 (1808) moulure courte serrée contre le haut du (2221) sol de côté et pour qu'elle affleure le bord extérieur du (2215) poteau du côté du mur avant de l'assemblage. Fixez au (2215) poteau avec 3 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 20.1 et 20.2)

B : Serré contre le haut du (2221) sol de côté et serré contre la (1808) moulure courte, fixez un (2220) parement B aux deux (2215) poteaux avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po, tel que montré sur la fig. 20.2.

C : Serré contre le (2220) parement B et le haut du (2221) sol de côté, fixez une autre (1808) moulure courte au (2215) poteau avec 3 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 20.2)

D : Fixez 5 autres (2220) parements B directement au-dessus du premier, en les fixant aux deux (2215) poteaux avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 20.2)

E : De l'intérieur de l'assemblage, placez un (2205) montant de café sur l'avant-trou du milieu des (2220) parements B, puis de l'extérieur de l'assemblage, fixez avec 1 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 20.2 et 20.3)

F : Serré contre le haut des deux (1808) moulures courtes, fixez le (2225) support de table aux (2215) poteaux avec 4 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po. (fig. 20.2)

G : Serré contre le haut du (2225) support de table et serré contre les deux (2215) poteaux, fixez le (2204) dessus de café au (2225) support de table avec 4 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po, tel que montré sur la fig. 20.2.

Fig. 20.1

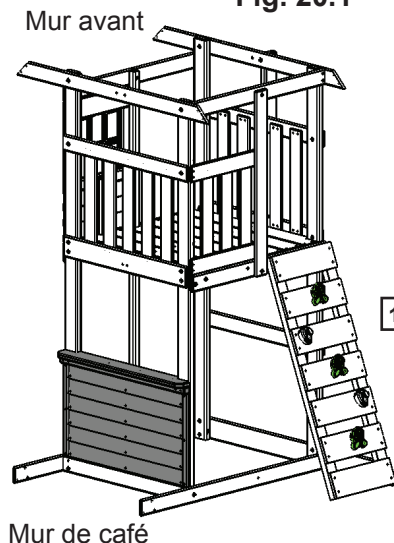


Fig. 20.2


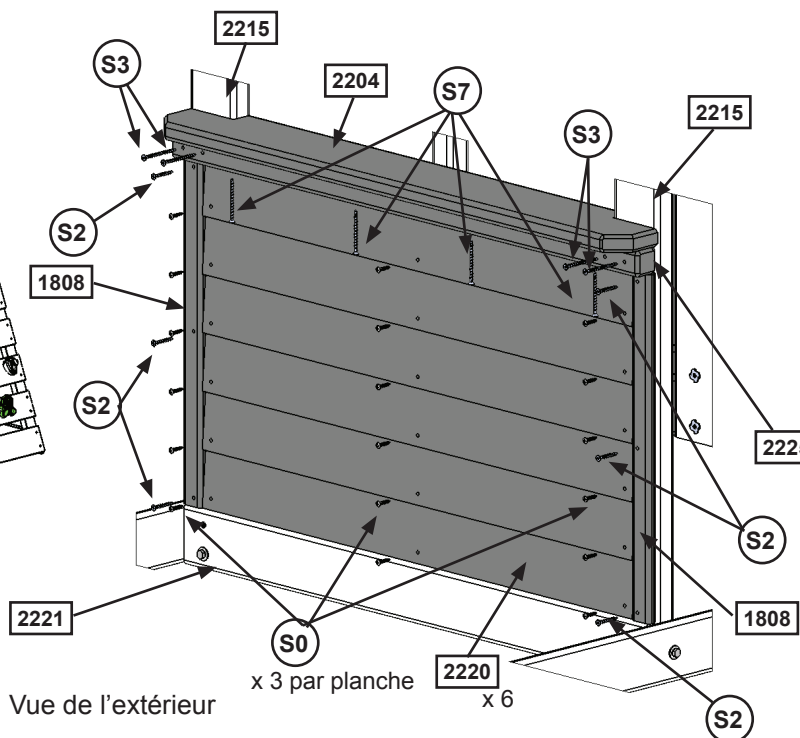


Fig. 20.3

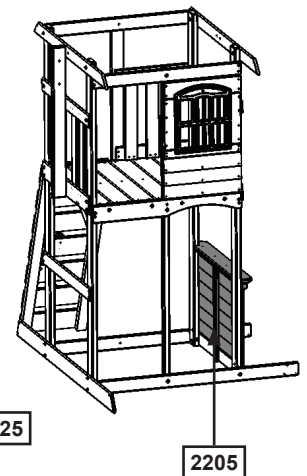

Pièces en bois

6 x	(2220)	Parement B 3/8 x 3 ½ x 33 po
2 x	(1808)	Moulure courte 1 x 2 x 19 5/8 po
1 x	(2225)	Support de table 2 x 2 x 35 7/8 po
1 x	(2204)	Dessus de café 5/4 x 5 x 36 po
1 x	(2205)	Montant de café 5/4 x 2 x 24 ½ po

Quincaillerie

18 x	(S0)	Vis de ferme n° 8 x 7/8 po
6 x	(S2)	Vis à bois n° 8 x 1 ½ po
4 x	(S3)	Vis à bois n° 8 x 2 ½ po
4 x	(S7)	Vis à tête bombée n° 12 x 2 po

Étape 21 : Assemblage du siège de café

A : Sans serrer, fixez 1 (2202) patte de café à chaque (2210) sol avant/arrière avec 2 (H1) boulons hex $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) par planche. (fig. 21.1 et 21.2)

B : Serré contre chaque (2202) patte de café, dans les avant-trous du haut, fixez 1 (2201) gousset de café avec 1 (S15) vis à bois n° 8 x $1\frac{3}{4}$ po par planche et dans les avant-trous du bas, avec 1 (S3) vis à bois n° 8 x $2\frac{1}{2}$ po par planche, et à chaque (2210) sol avant/arrière avec 1 (S2) vis à bois n° 8 x $1\frac{1}{2}$ po par planche. Le bas de chaque (2201) gousset de café affleure la (2202) patte de café et le (2210) sol avant/arrière. (fig. 21.2)

C : Centré sur les deux (2202) pattes de café, fixez le (2216) siège avec 4 (S15) vis à bois n° 8 x $1\frac{3}{4}$ po, tel que montré sur la fig. 21.2.

D : Serré contre le (2216) siège, de l'intérieur de l'assemblage, fixez le (2217) support de siège aux pattes avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x $1\frac{1}{2}$ po. (fig. 21.2)

E : Serrez tous les boulons de cette étape.

Fig. 21.1


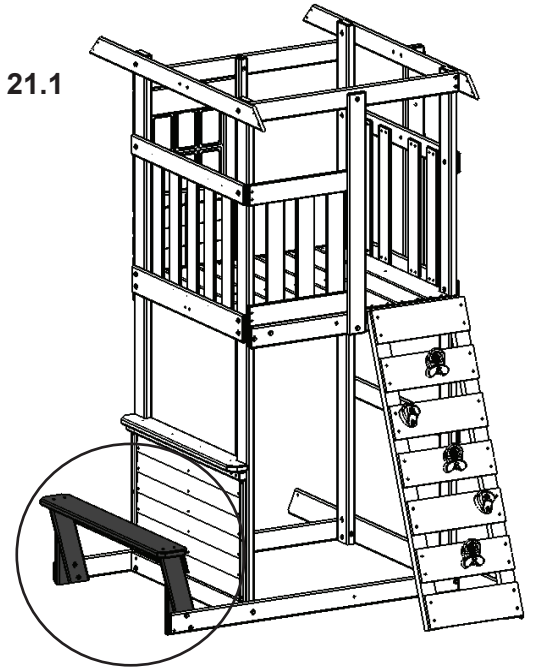


Fig. 21.2

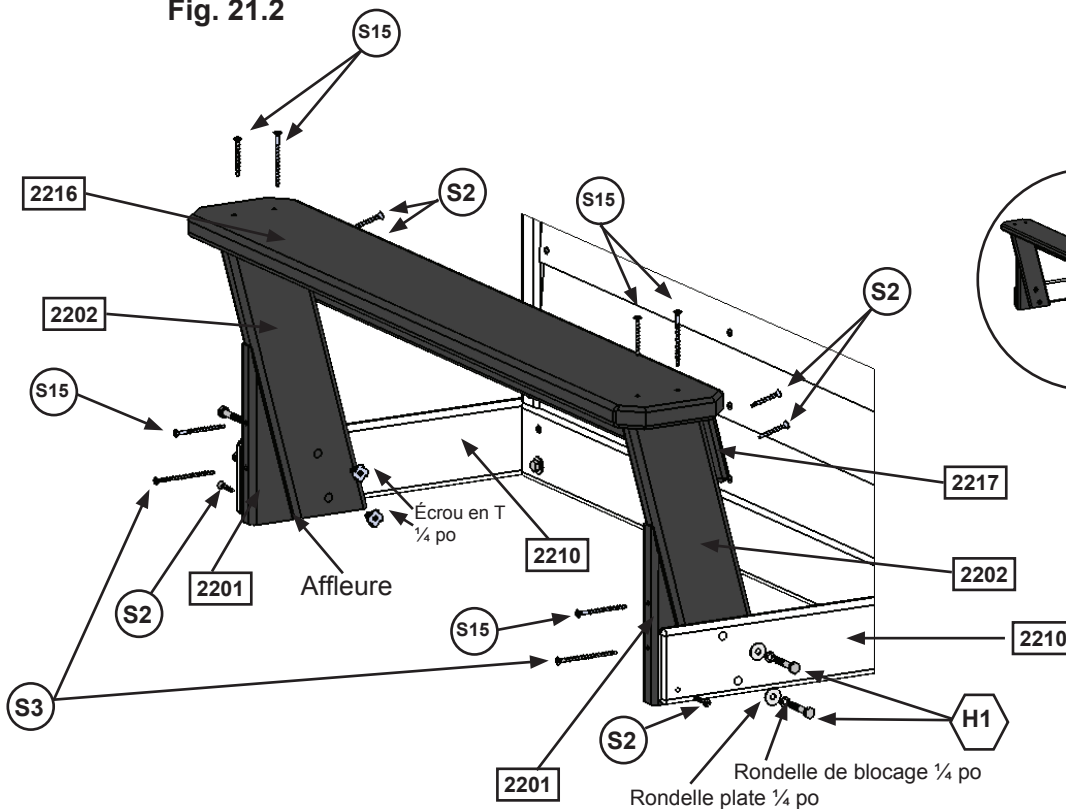

Pièces en bois

- 2 x 2202 Patte de café $5/4$ x 4 x $14\frac{1}{4}$ po
- 2 x 2201 Gousset de café $5/4$ x $2\frac{1}{4}$ x 8 po
- 1 x 2216 Siège $5/4$ x 6 x 39 po
- 1 x 2217 Support de siège 1 x 4 x $35\frac{7}{8}$ po

Quincaillerie

- 6 x S15 Vis à bois n° 8 x $1\frac{3}{4}$ po
- 6 x S2 Vis à bois n° 8 x $1\frac{1}{2}$ po
- 2 x S3 Vis à bois n° 8 x $2\frac{1}{2}$ po

- 4 x H1 Boulon hex $\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$ po (rondelle de blocage $\frac{1}{4}$ po, rondelle plate $\frac{1}{4}$ po, écrou en T $\frac{1}{4}$ po)

Étape 22 : Assemblage du bas du mur avant - Partie 1

A : Sur le mur avant, serrée contre le bas du (1906) haut avant/arrière et affleurant l'extérieur du (2215) poteau et du (2213) séparateur avant, fixez une (2226) planche murale C avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 22.1 et 22.2)

B : Serré contre le bas de la (2226) planche murale C et affleurant l'extérieur du (2215) poteau et du (2213) séparateur avant, fixez 1 (2222) côté de fenêtre avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par planche. Assurez-vous que les avant-trous sont plus près de l'extérieur des planches. (fig. 22.2)

C : Serré contre le bas de chaque (2222) côté de fenêtre et affleurant l'extérieur du (2215) poteau et du (2213) séparateur avant, fixez un (2214) bas de fenêtre avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 22.2)

D : Serré contre le haut du (2210) sol avant/arrière et affleurant l'extérieur du (2215) poteau et du (2213) séparateur avant, fixez 1 (2219) parement A avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po. (fig. 22.2)

Fig. 22.2


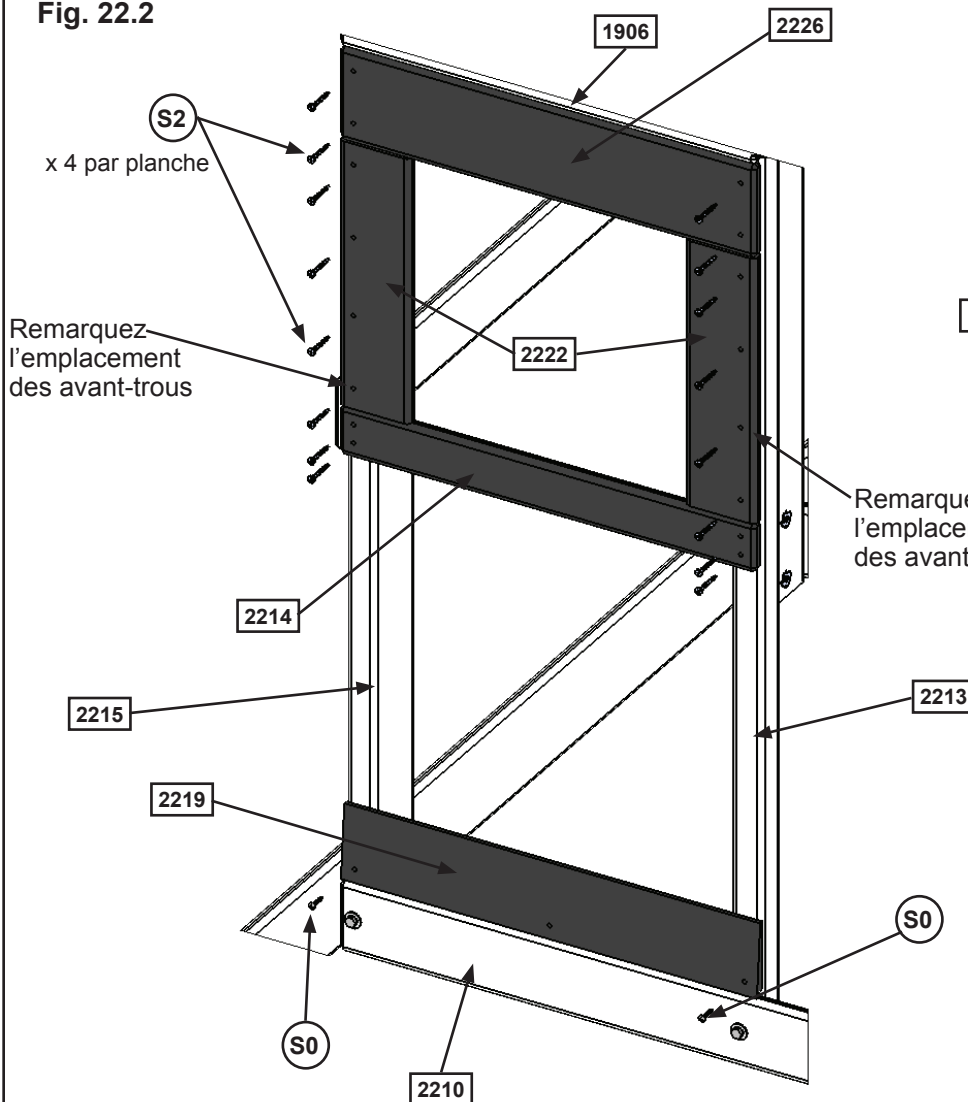


Fig. 22.1

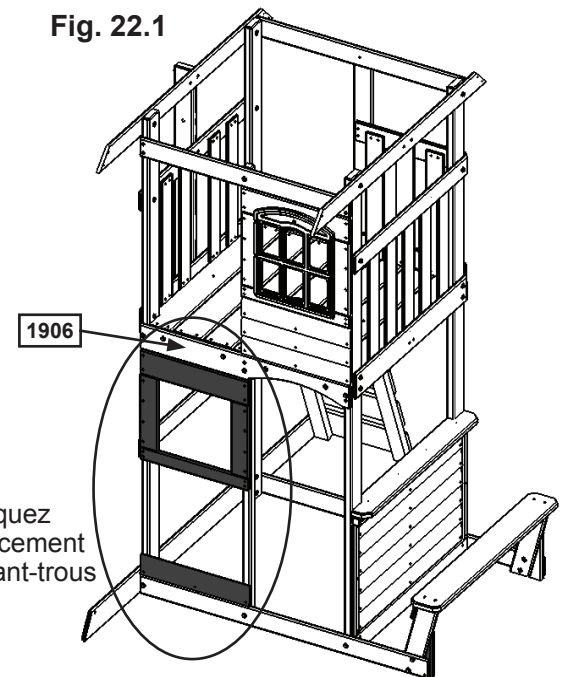


Pièces en bois

- 1 x 2226 Planche murale C 1 x 5 x 20 po
- 2 x 2222 Côté de fenêtre 1 x 4 x 12 ¾ po
- 1 x 2214 Bas de fenêtre 1 x 3 x 20 po
- 1 x 2219 Parement A 3/8 x 3 ½ x 20 po

Quincaillerie

- 2 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po
- 16 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 22 : Assemblage du bas du mur avant - Partie 2

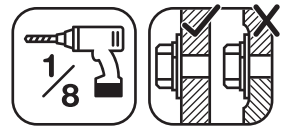

E : Affleurant l'extérieur du (2215) poteau et du (2213) séparateur avant, espacez également 5 (2219) parements A entre le (2214) bas de fenêtre et le (2219) parement A du bas en vous assurant qu'il n'y a pas d'écart entre les planches. Fixez avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. (fig. 22.3 et 22.4)

F : De l'intérieur de l'assemblage, placez un (2205) montant de café sur l'avant-trou du milieu des (2219) parements A, puis de l'extérieur de l'assemblage, fixez avec 6 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po, tel que montré sur les fig. 22.4 et 22.5.

G : De l'extérieur de l'assemblage, placez 1 fenêtre à 6 panneaux dans l'ouverture de la fenêtre, puis fixez avec 8 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po. (fig. 22.4)

Note : Avant de fixer les tirefonds, prépercez tous les trous avec une mèche d'1/8 po.

H : Sans serrer, fixez 1 (0369) diagonale inférieure au (2223) sol de balançoire avec 1 (H2) boulon hex 1/4 x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 22.4)

I : Fixez l'autre bout de la (0369) diagonale inférieure au (2222) côté de fenêtre avec 1 (LS3) tirefond 1/4 x 3 po (avec rondelle plate). Serrez le boulon de l'étape H. (fig. 22.4)


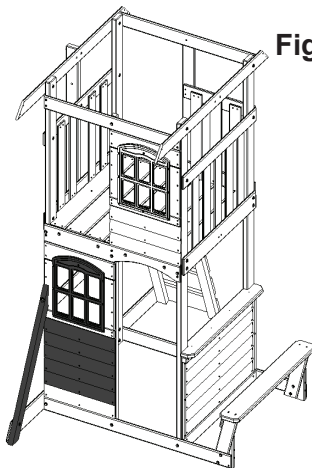


Fig. 22.3

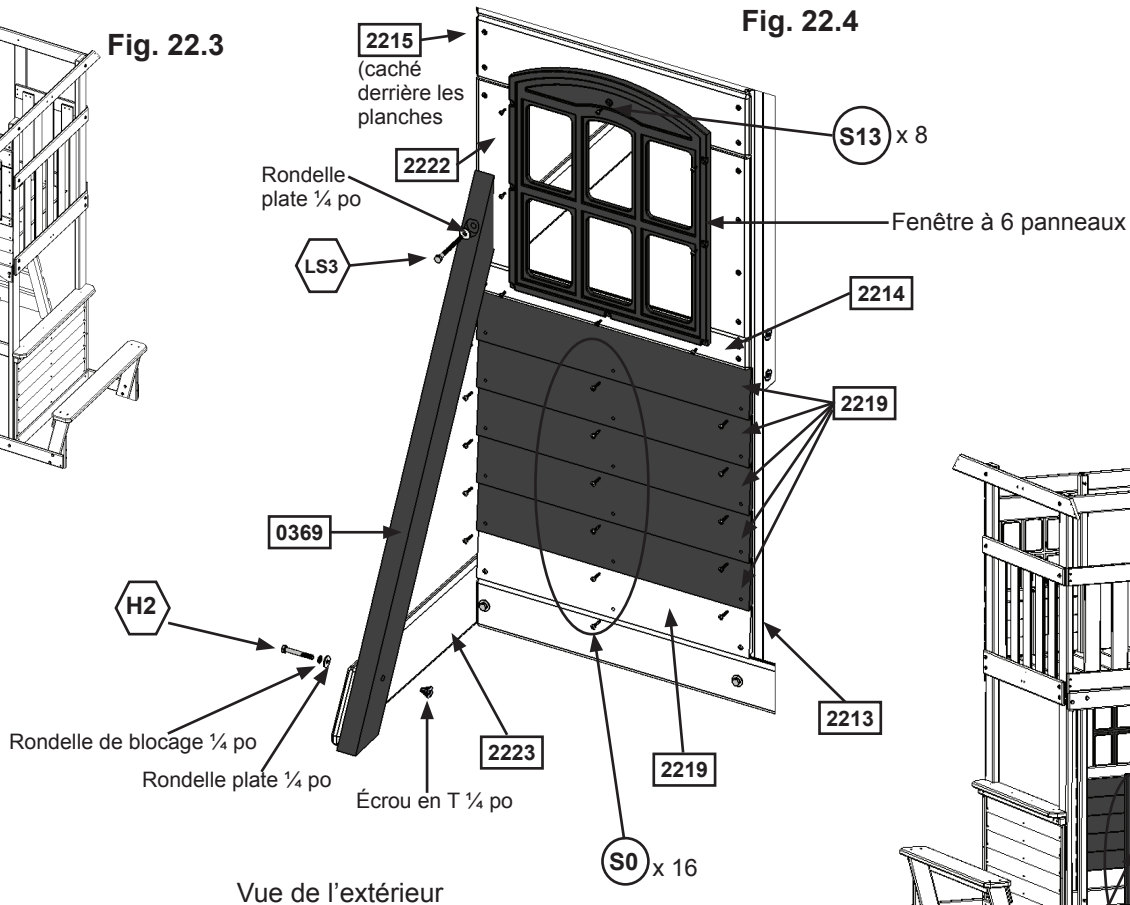

Vue de l'extérieur

Fig. 22.4

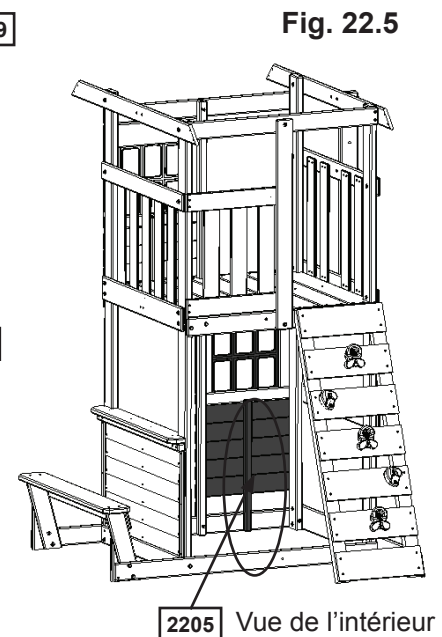


Fig. 22.5

Vue de l'intérieur

Pièces en bois

- 5 x 2219 Parement A 3/8 x 3 1/2 x 20 po
- 1 x 2205 Montant de café 5/4 x 2 x 24 1/2 po
- 1 x 0369 Diagonale inférieure 2 x 3 x 37 po

Quincaillerie

- 16 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po
- 8 x S13 Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po
- 1 x H2 Boulon hex 1/4 x 2 po (rondelle de blocage 1/4 po, rondelle plate 1/4 po, écrou en T 1/4 po)
- 1 x LS3 Tirefond 1/4 x 3 po (rondelle plate 1/4 po)

Autres pièces

- 1 x Fenêtre à 6 panneaux

Étape 23 : Fixer les piquets



**DÉPLACEZ LE FORT À SON EMPLACEMENT FINAL.
L'EMPLACEMENT FINAL DOIT ÊTRE AU NIVEAU.**

⚠️ AVERTISSEMENT : Pour éviter le basculement et les blessures possibles, les piquets doivent être plantés 10 ½ po dans le sol. Il peut être dangereux de creuser ou de planter les piquets sans d'abord vérifier s'il y a des conduites de gaz ou des câbles souterrains.

A : Plantez 2 (0318) piquets 10 ½ po dans le sol aux deux bouts du (2223) sol de balançoire, dans la (0369) diagonale inférieure et la (0349) traverse d'escalade, tel que montré sur la fig. 23.1. Fixez avec 2 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po par piquet. (fig. 23.2)

Fig. 23.1


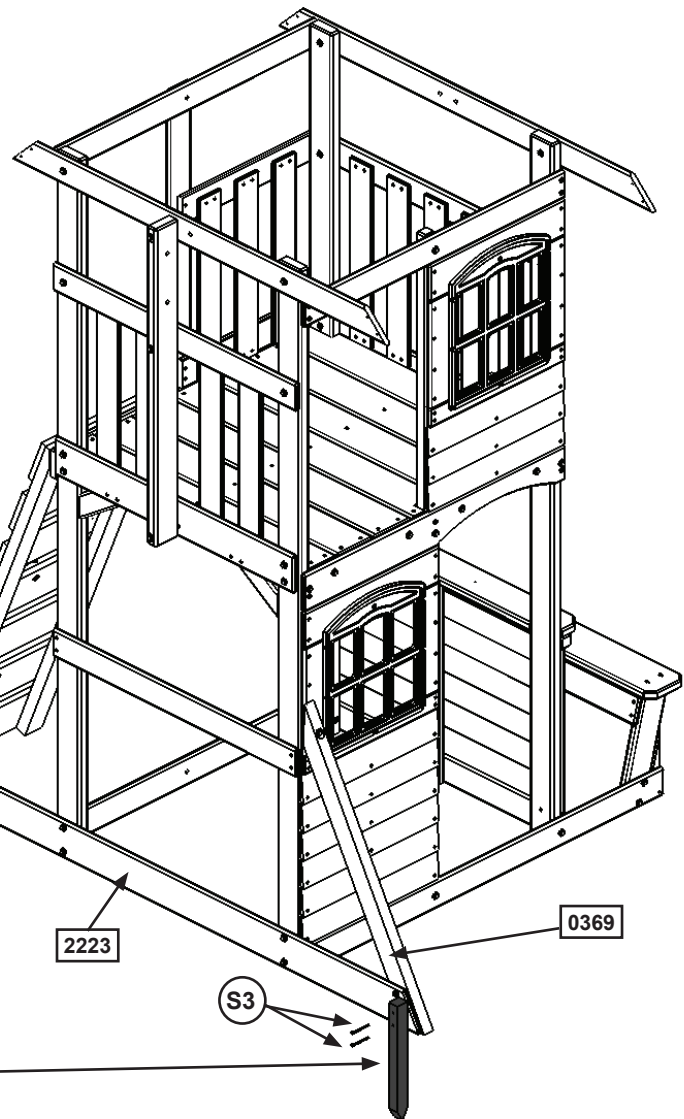


Fig. 23.2

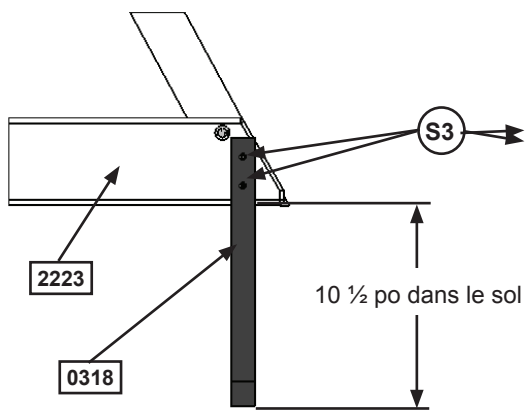

Pièces en bois

2 x 0318 Piquet 1 ¼ x 1 ½ x 14 po

Quincaillerie

4 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 ½ po

Étape 24 : Fixer le butoir de porte au fort



A : De l'intérieur du fort, à 16 7/8 po du bas du (2213) séparateur avant, fixez le (2209) butoir de porte au bord intérieur du (2213) séparateur avant, avec 3 (S15) vis à bois n° 8 x 1 3/4 po. (fig. 24.1)

B : Dans l'entaille du (2209) butoir de porte, fixez le loquet magnétique avec 2 (S18) vis à bois n° 6 x 1 po. (fig. 24.2 et 24.3) **Important : Utilisez un tournevis manuel et NE SERREZ PAS trop.**

Fig. 24.1

Mur avant

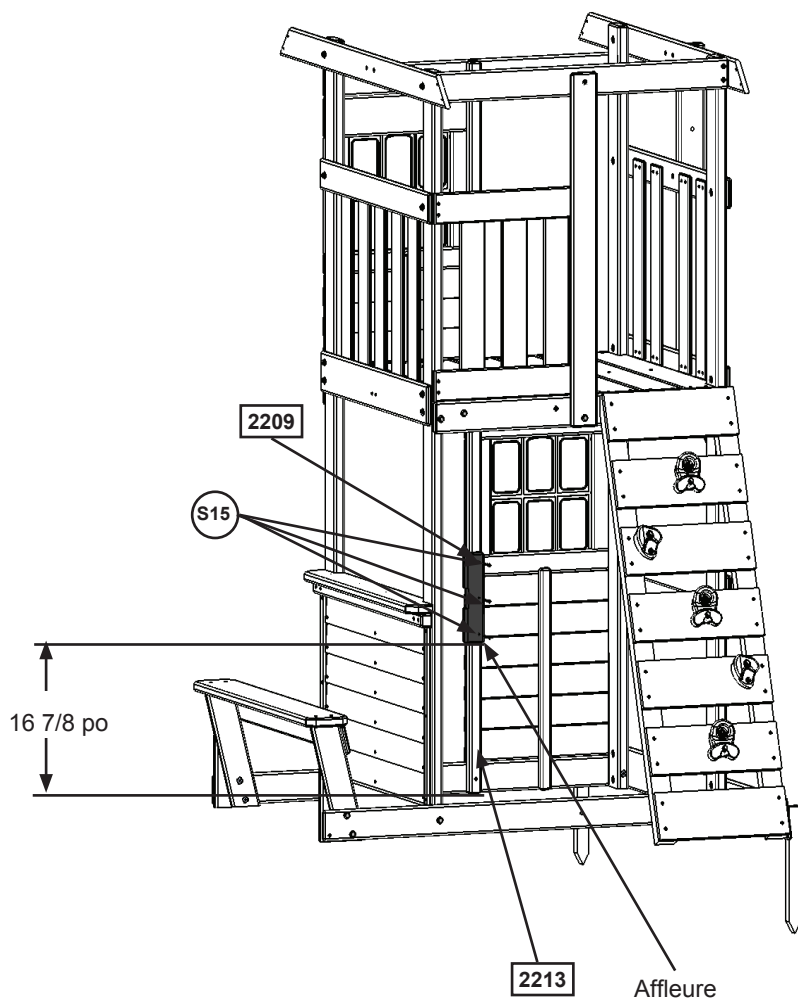


Fig. 24.2


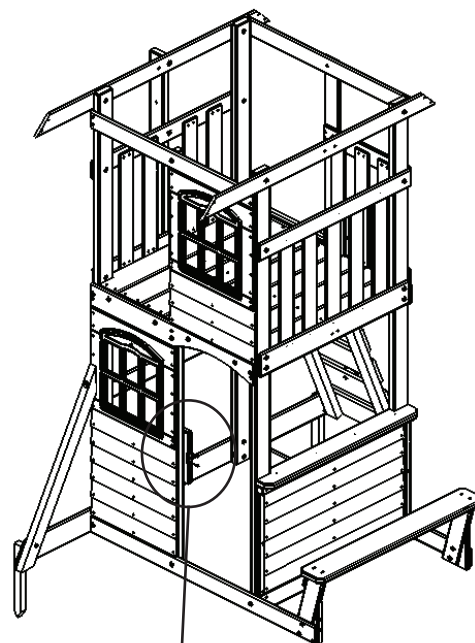


Fig. 24.3

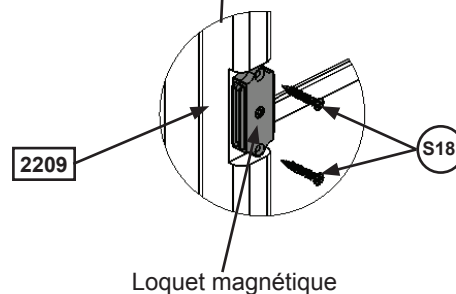

Pièces en bois

1 x (2209) Butoir de porte 5/4 x 3 x 10 po

Quincaillerie

3 x (S15) Vis à bois n° 8 x 1 3/4 po

2 x (S18) Vis à bois n° 6 x 1 po

Autres pièces

1 x Loquet magnétique



Étape 25 : Assemblage de la porte - Partie 1



- A :** Placez 1 (2230) traverse de porte pour qu'elle affleure le bas et les bords extérieurs du (2057) côté de porte droit et du (2058) côté de porte gauche. (fig. 25.1)
- B :** Placez la deuxième (2230) traverse de porte dans l'écart du milieu du (2057) côté de porte droit et du (2058) côté de porte gauche pour qu'elle affleure les bords extérieurs. (fig. 25.1)
- C :** Placez l'(2231) arche de porte serrée contre les entailles du haut du (2057) côté de porte droit et du (2058) côté de porte gauche et affleurant les bords extérieurs. (fig. 25.1)
- D :** Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis fixez les planches du haut et du bas avec 6 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po par planche. Fixez la (2230) traverse de porte du milieu avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po dans les trous de l'extérieur et 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po dans les trous de l'intérieur. (fig. 25.1)
- E :** En commençant serré contre la (2230) traverse de porte du bas vers le haut, espacez également 3 (2232) parements de porte et 1 (2233) parement de porte du haut, serrés contre les bords intérieurs du (2057) côté de porte droit et du (2058) côté de porte gauche. Le (2233) parement de porte du haut doit être serré contre la (2230) traverse de porte du haut. Fixez chaque (2232) parement de porte avec 2 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche et le (2233) parement de porte du haut avec 4 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po. (fig. 25.1)

Fig. 25.2

Fig. 25.1

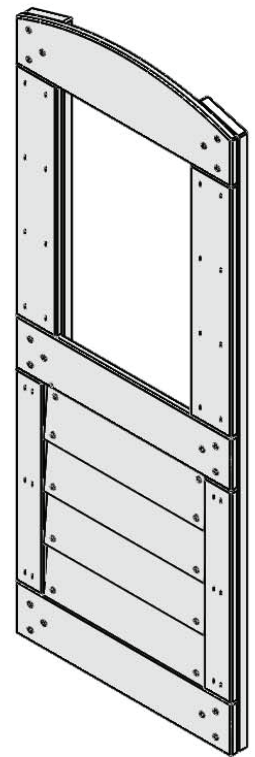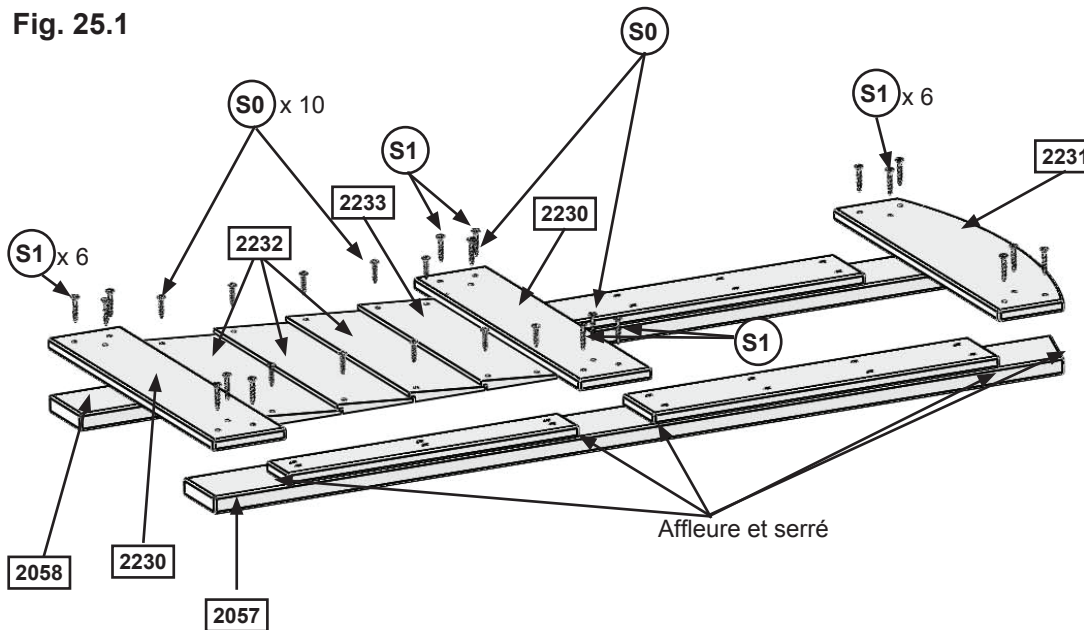

Pièces en bois

- 1 x 2057 Côté de porte droit 1 1/4 x 3 x 40 1/8 po
 1 x 2058 Côté de porte gauche 1 1/4 x 3 x 40 1/8 po
 2 x 2230 Traverse de porte 1/2 x 3 3/8 x 15 7/8 po
 1 x 2231 Arche de porte 1/2 x 4 1/2 x 15 7/8 po

- 3 x 2232 Parement de porte 3/8 x 3 1/2 x 11 13/16 po
 1 x 2233 Parement de porte du haut 3/8 x 3 1/2 x 11 13/16 po

Quincaillerie

- 16 x S1 Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po
 12 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 25 : Assemblage de la porte - Partie 2


F : Sur la face extérieure de l'assemblage de porte, placez la petite fenêtre dans l'ouverture de fenêtre, puis fixez avec 8 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po. (fig. 25.3)

G : À l'extérieur de l'assemblage de porte, centrez 1 poignée sur la (2230) traverse de porte du haut, tel que montré sur la fig. 25.3, puis fixez avec 2 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po.

H : Du côté opposé à la poignée, à l'extérieur, placez 1 charnière pour qu'elle affleure le haut de la (2230) traverse de porte du bas et 1 charnière centrée sur l'(2231) arche de porte, tel que montré sur la fig. 25.3, puis fixez avec 3 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po par charnière.

Note : Les butoirs de charnière doivent être serrés contre l'assemblage de porte.

Fig. 25.3

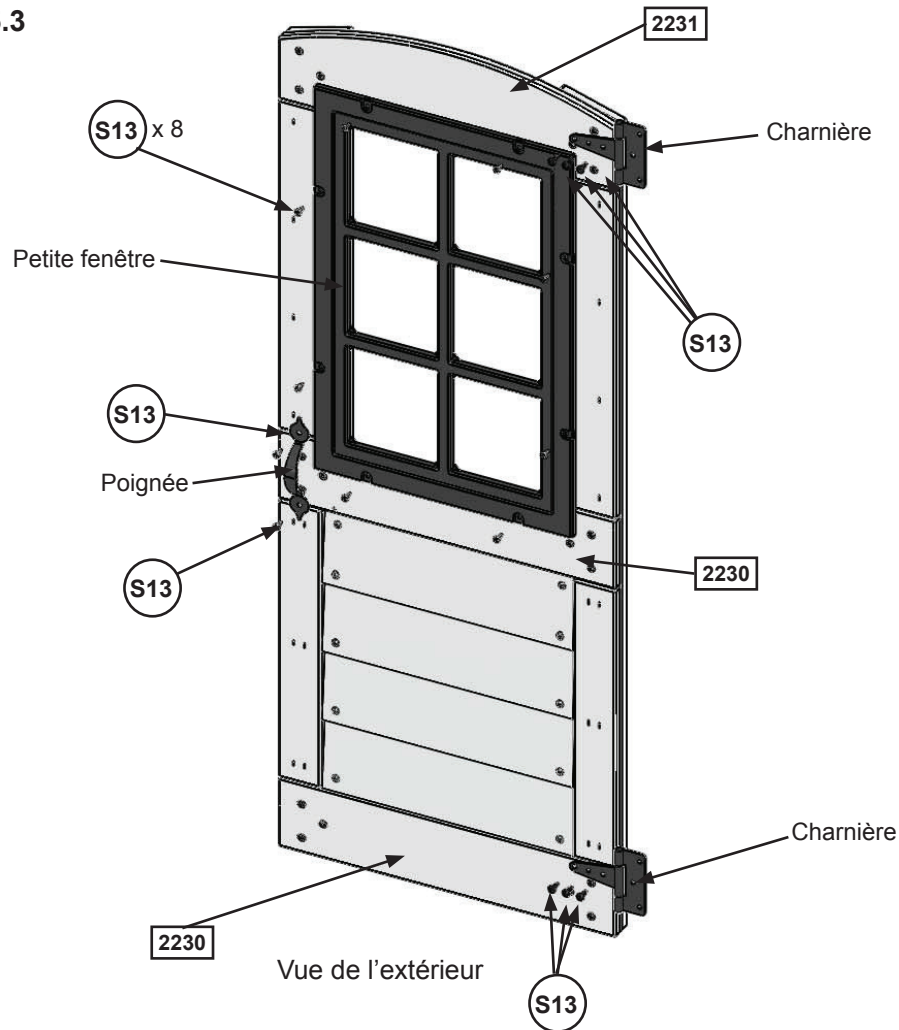

Quincaillerie

16 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po

Autres pièces

1 x Poignée
2 x Charnière
1 x Petite fenêtre

Étape 25 : Assemblage de la porte - Partie 3



I : À l'intérieur de l'assemblage de porte, à 16 ¾ po du bas du (2058) côté de porte gauche, fixez la plaque de loquet avec 2 (S18) vis à bois n° 6 x 1 po. (fig. 25.4 et 25.5)

J : Placez une deuxième poignée à l'intérieur de l'assemblage de porte, environ au même endroit que la première, puis fixez avec 2 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po. (fig. 25.4 et 25.5)

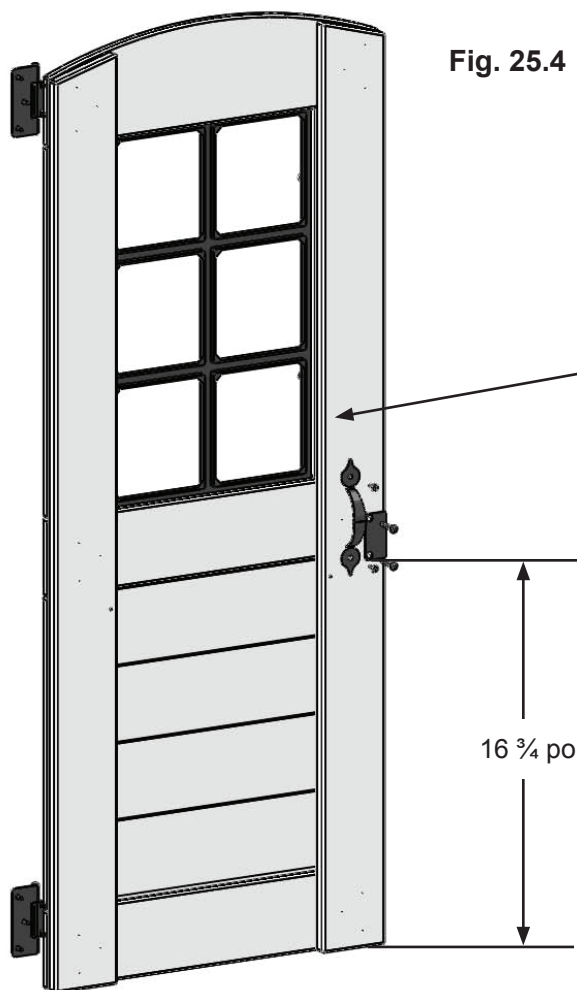


Fig. 25.4

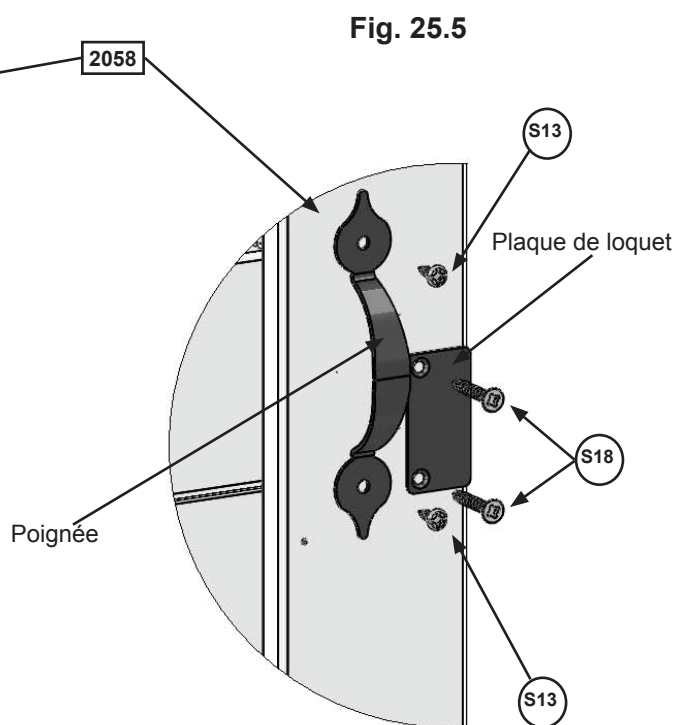


Fig. 25.5

Vue de l'intérieur

Quincaillerie

- 2 x (S18) Vis à bois n° 6 x 1 po
- 2 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po

Autres pièces

- 1 x Poignée
- 1 x Plaque de loquet

Étape 26 : Fixer l'assemblage de porte au fort



A : Sur le mur avant, dans l'ouverture pour la porte, à 5/8 po du haut du (2210) sol avant/arrière, fixez les autres charnières au (2215) poteau avec 3 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po par charnière. (fig. 26.1, 26.2 et 26.3)

Fig. 26.1

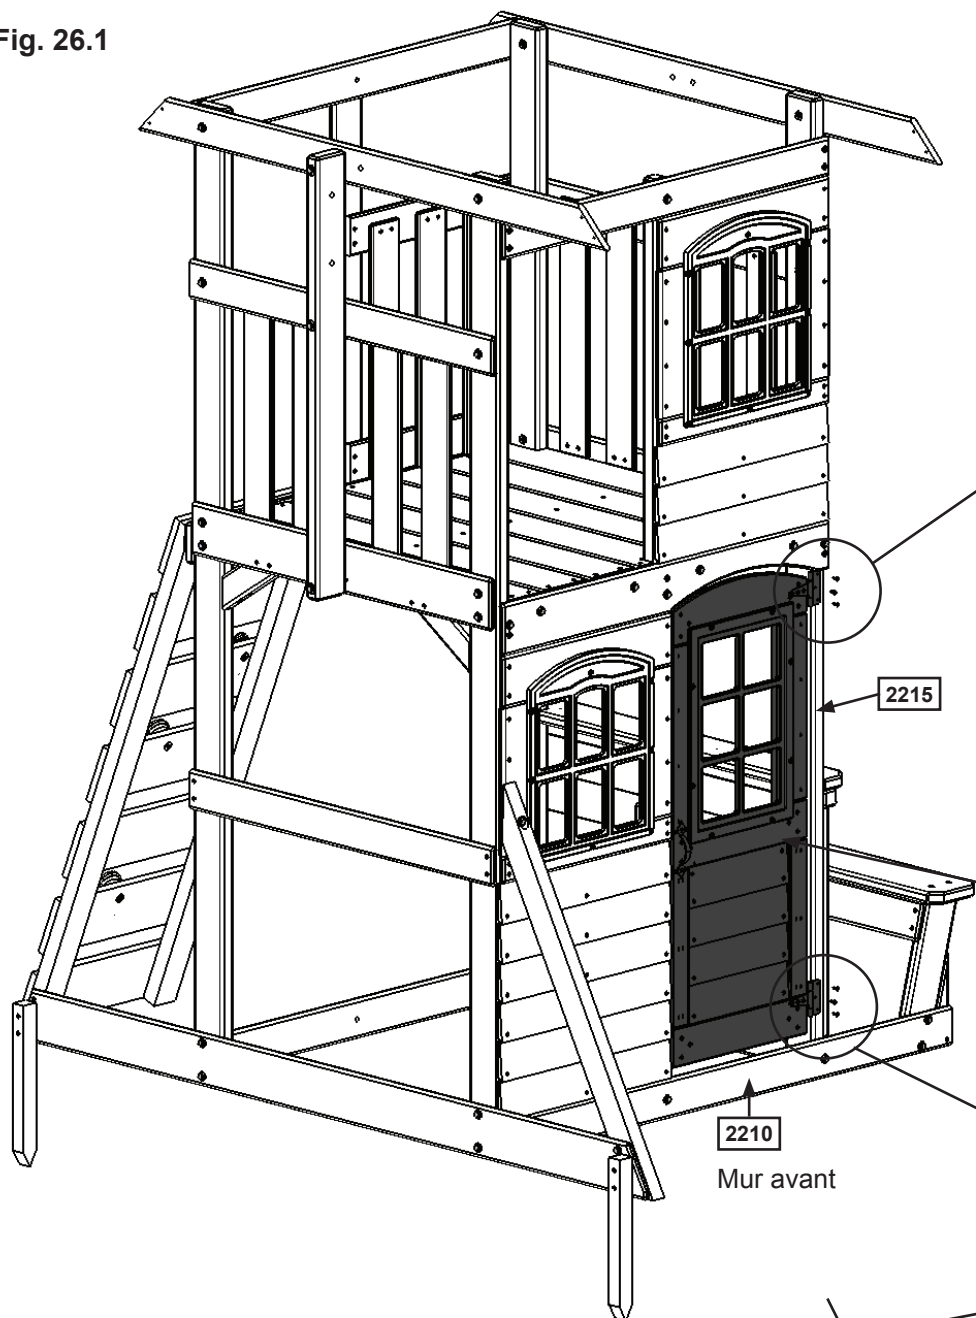


Fig. 26.3


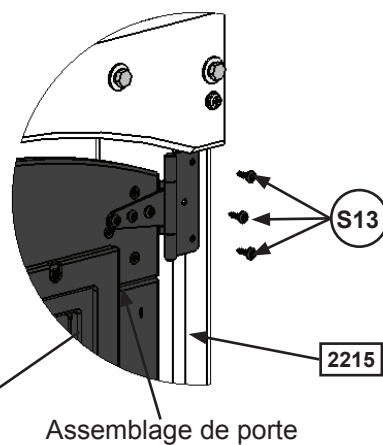


Fig. 26.2

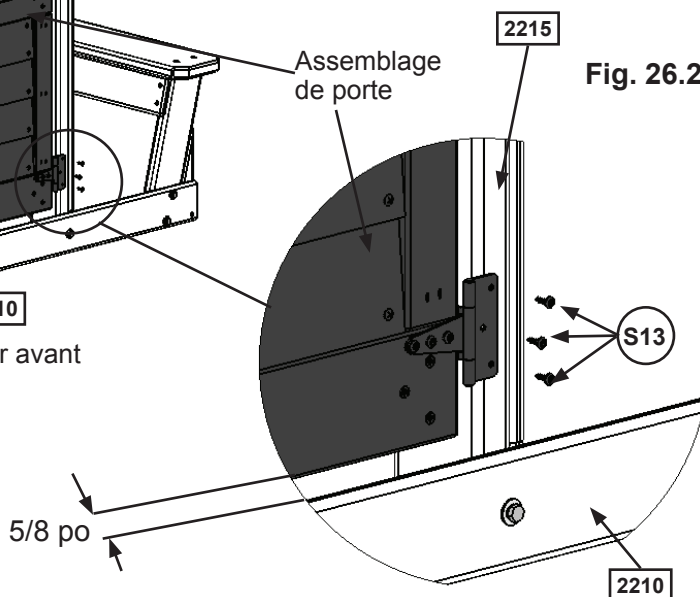

Quincaillerie

6 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po

Étape 27 : Fixer l'auvent de café au fort



A : Enfillez le cadre de café dans la pochette de l'auvent. (fig. 27.2)

B : Avec l'aide d'une autre personne, tenez le cadre de café contre les (2215) poteaux du mur de café. Le haut de l'auvent doit affleurer le haut du (1934) bout de plancher B et y être serré. (fig. 27.1 et 27.2)

C : Fixez le cadre de café aux (2215) poteaux avec 1 (S6) vis à tête bombée n° 12 x 1 po par côté. (fig. 27.2 et 27.3)

D : Assurez-vous que l'auvent est tendu, puis fixez le bord du haut au (1934) bout de plancher B avec 4 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po (avec rondelle plate n° 8) espacées également. De chaque côté de l'auvent, à 1 ½ po du haut du (1934) bout de plancher B et à ½ po de chaque bord de l'auvent, fixez 1 (S13) vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po (avec rondelle plate n° 8). (fig. 27.2)

Fig. 27.1

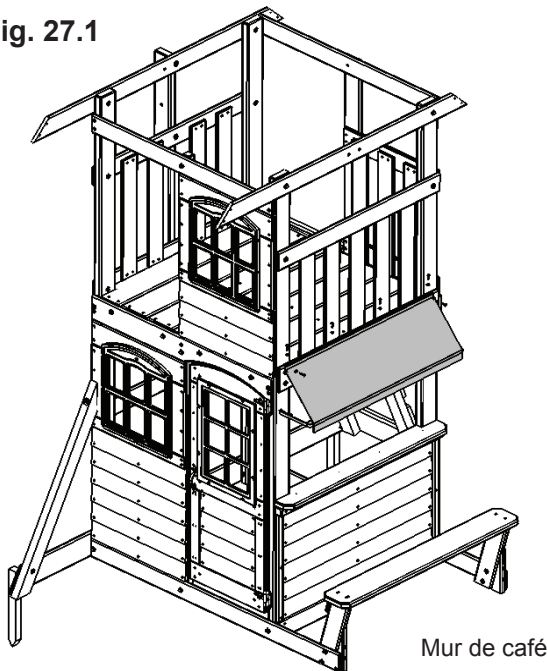


Fig. 27.2


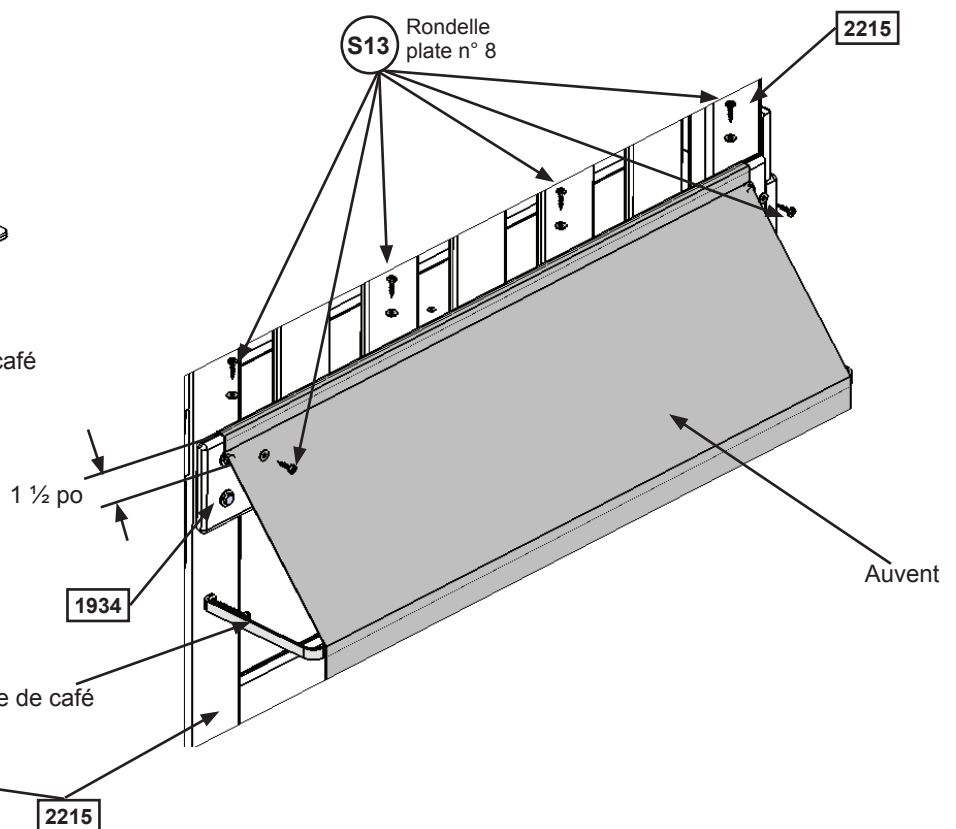


Fig. 27.3

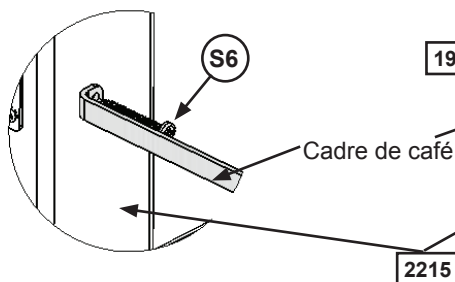

Quincaillerie

6 x (S13) Vis à tête bombée n° 6 x 5/8 po (rondelle plate n° 8)
2 x (S6) Vis à tête bombée n° 12 x 1 po

Autres pièces

1 x Auvent
1 x Cadre de café

Étape 28 : Fixation du toit et de la poignée au fort

Partie 1



A : Avec l'aide de deux personnes, placez l'assemblage de toit de l'Étape 6 sur le fort, tel que montré sur la fig. 28.1. Les quatre coins du toit doivent affleurer le bas des deux (1935) côté de toit. (fig. 28.1 et 28.2)

B : Aux quatre coins, prépercez, puis fixez le (1935) côté de toit à l'assemblage de toit avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par coin. (fig. 28.2)

C : Fixer la poignée au fort avec 2 vis tirefond (LS1) 1/4 x 1-1/2" (avec rondelles plates) (FW1) (fig. 28.3).

Fig. 28.1

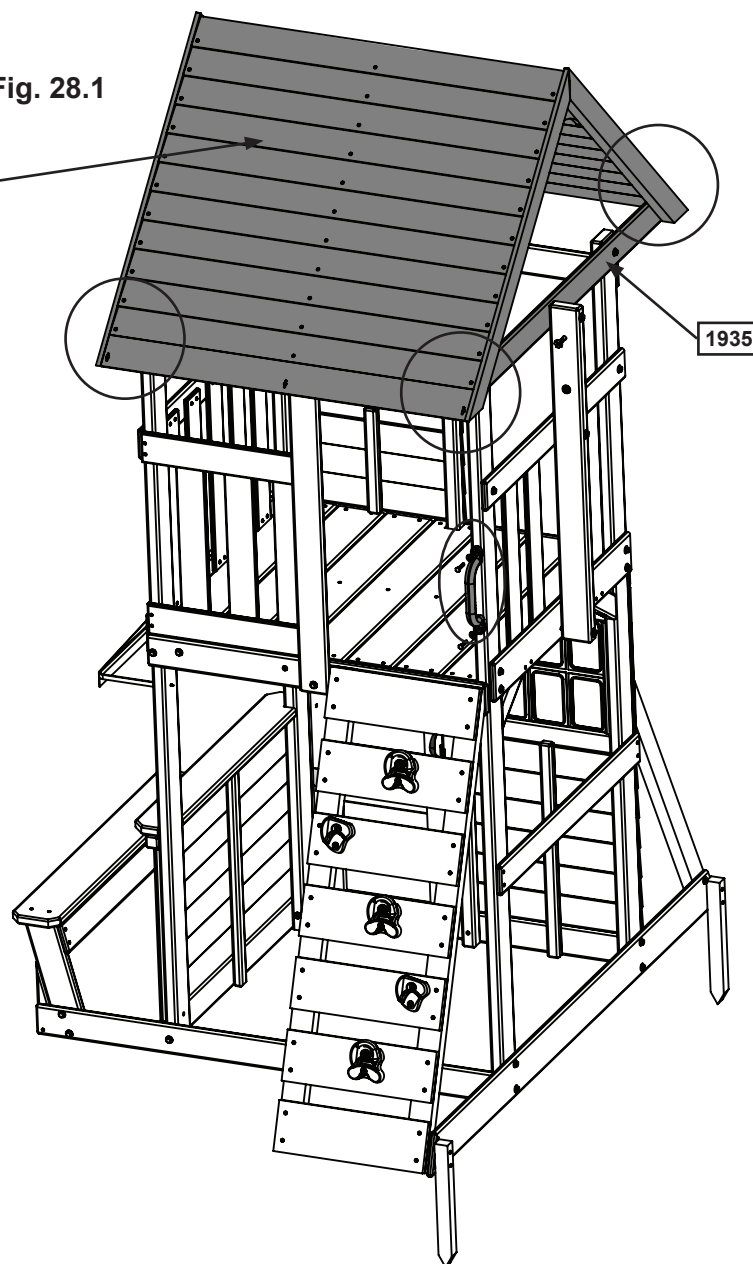


Fig. 28.2


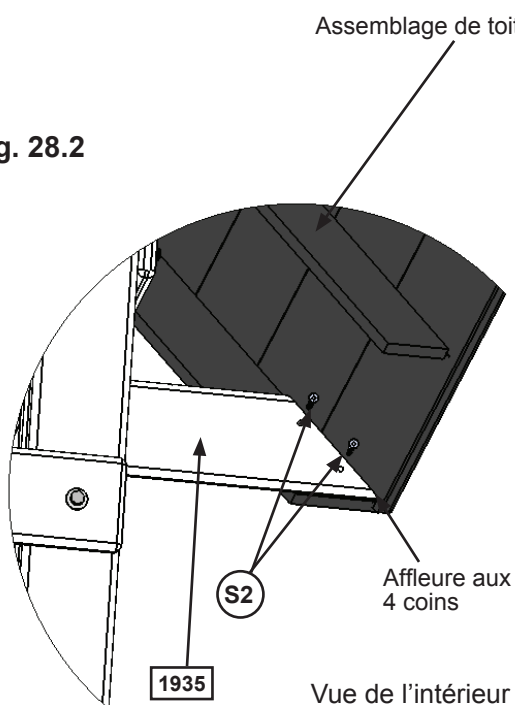


Fig. 28.3

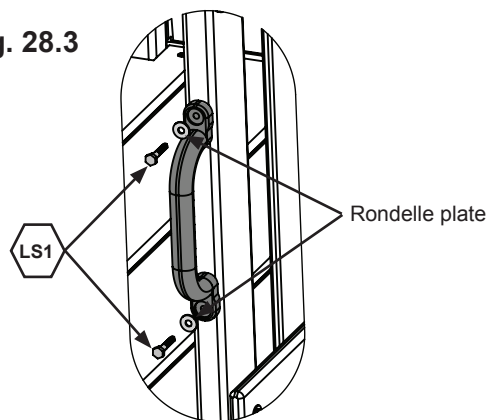

Quincaillerie

- 8 x Vis à bois n° 8 x 1 ½ po
- 2 x Tirefond ¼ x 1 ½ po (rondelle plate ¼ po)

Autres pièces

- 1 x Poignée

Étape 28 : Fixation du toit et de la poignée au fort

Partie 2

C : De chaque côté de l'assemblage, fixez 1 (1663) arche de toit à chaque (1424) assemblage de supports de toit avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par arche. Les côtés de l'arche doivent être serrés contre le (1930) parement C. (fig. 28.3 et 28.4)

Fig. 28.3


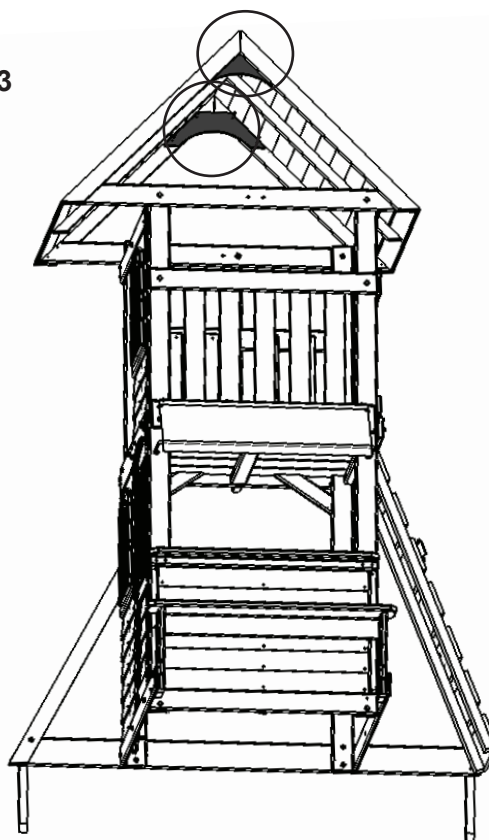


Fig. 28.4

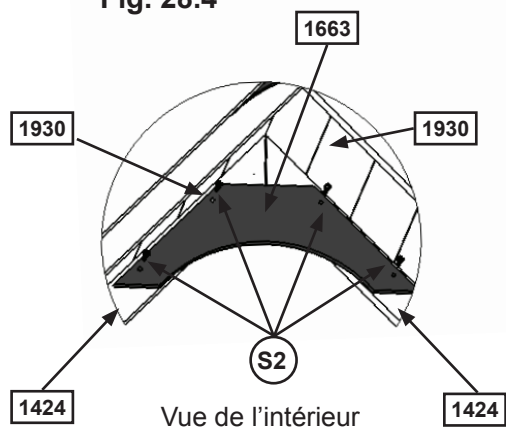

Pièces en bois

2 x 1663 Arche de toit 1 x 6 x 16 po

Quincaillerie

8 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 29 : Fixer la glissoire au fort



A : Centrez la glissoire entre le (2213) séparateur avant et le (2215) poteau. (fig. 29.1 et 29.2)

B : Avec une mèche d'1/8 po, prépercez, puis fixez la glissoire au fort à travers des planches du plancher et de la (2218) solive courte avec 3 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po. (fig. 29.2)

Fig. 29.1


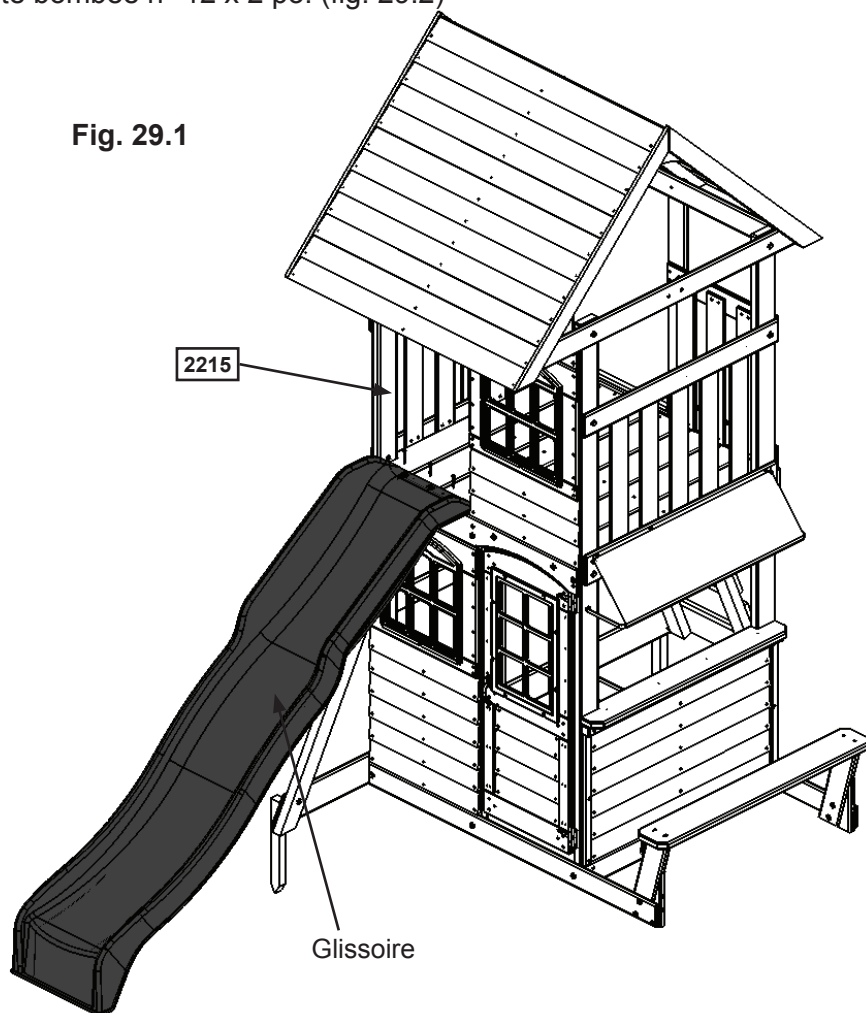


Fig. 29.2

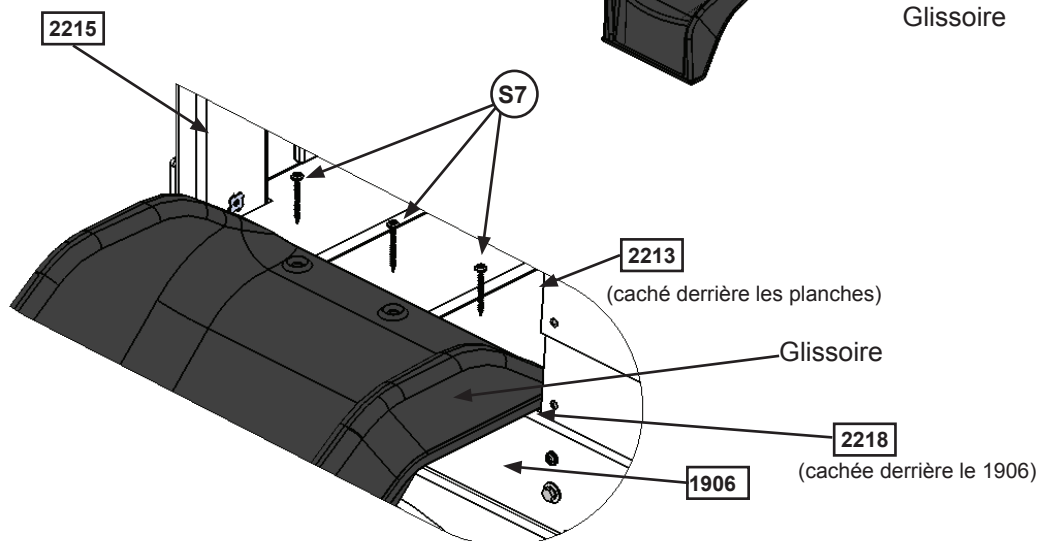


Quincaillerie

3 x (S7) Vis à tête bombée n° 12 x 2 po

Autres pièces

1 x Glissoire

Étape 30 : Fixer l'assemblage de balançoire au fort

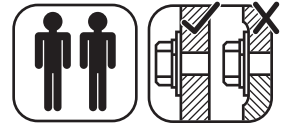

A : Fixez l'assemblage de balançoire de l'Étape 5 à la (2228) monture murale avec 1 (G5) boulon hex 5/16 x 4 ½ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et 1 (G8) boulon hex 5/16 x 2 po (avec 2 rondelles plates et 1 contre-écrou) tel que montré sur les fig. 30.1 et 30.2.

Fig. 30.1


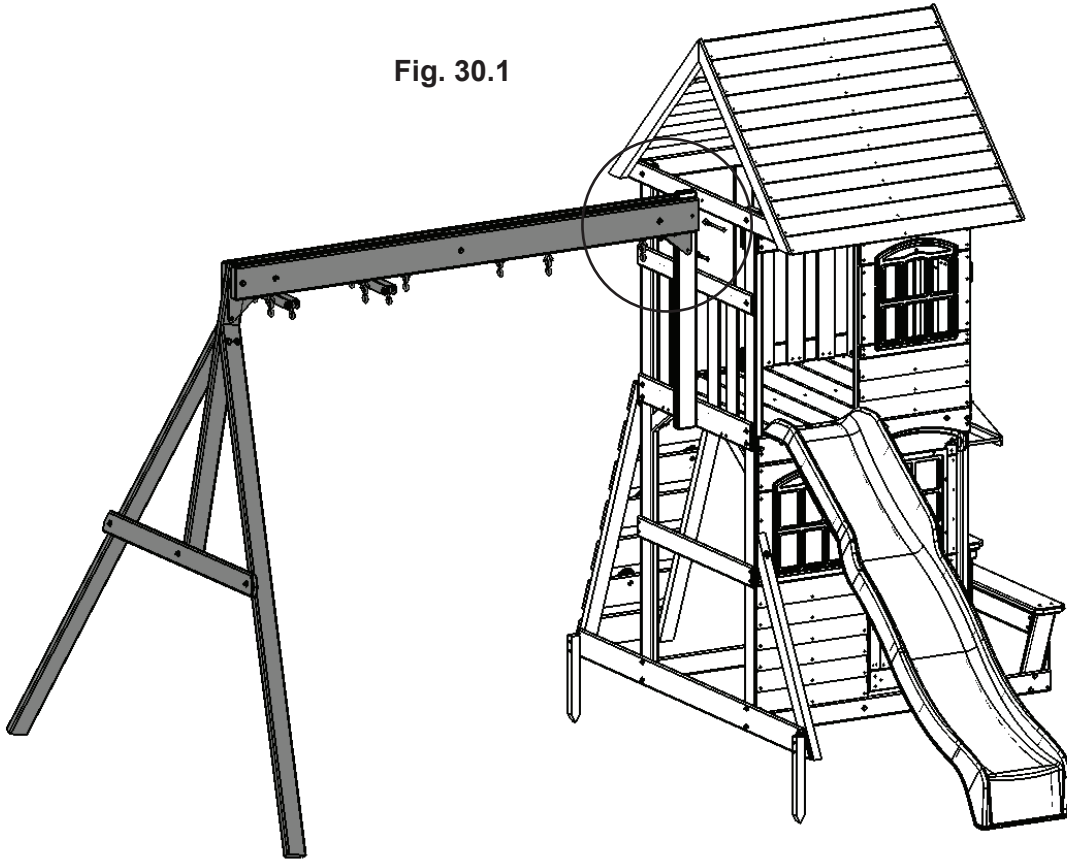


Fig. 30.2

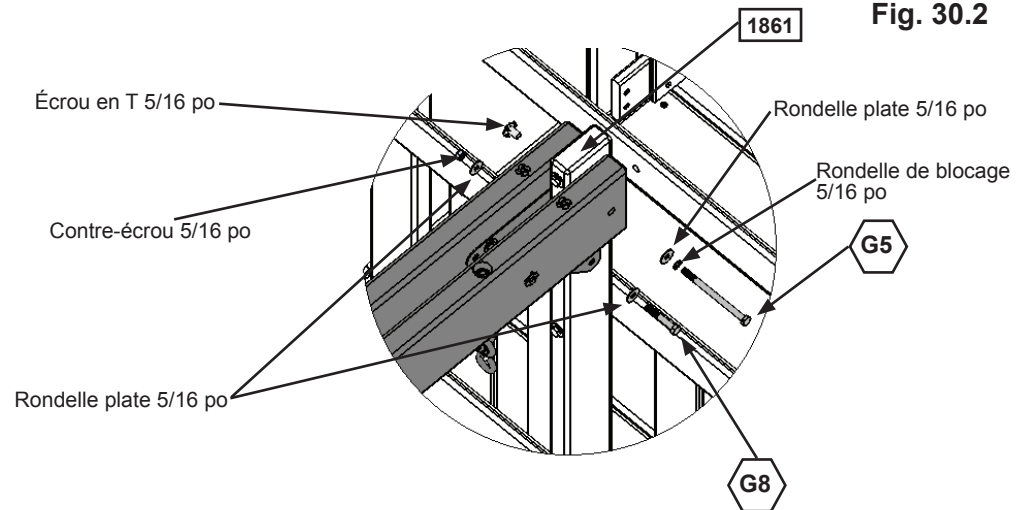

Quincaillerie

1 x **G5** Boulon hex 5/16 x 4 ½ po (rondelle de blocage 5/16 po, rondelle plate 5/16 po, écrou en T 5/16 po)

1 x **G8** Boulon hex 5/16 x 2 po (rondelle plate 5/16 po x2, contre-écrou 5/16 po)

Étape 31 : Fixer les piquets de balançoire



A : Plantez un (0318) piquet 10 ½ po dans le sol, à chaque (1863) poteau de balançoire, puis fixez avec 2 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po par piquet. (fig. 31.1 et 31.2)

⚠ Avertissement : Pour éviter le basculement et les blessures possibles, les piquets doivent être plantés 10 ½ po dans le sol. Il peut être dangereux de creuser ou de planter les piquets sans d'abord vérifier s'il y a des conduites de gaz ou des câbles souterrains.

Fig. 31.1


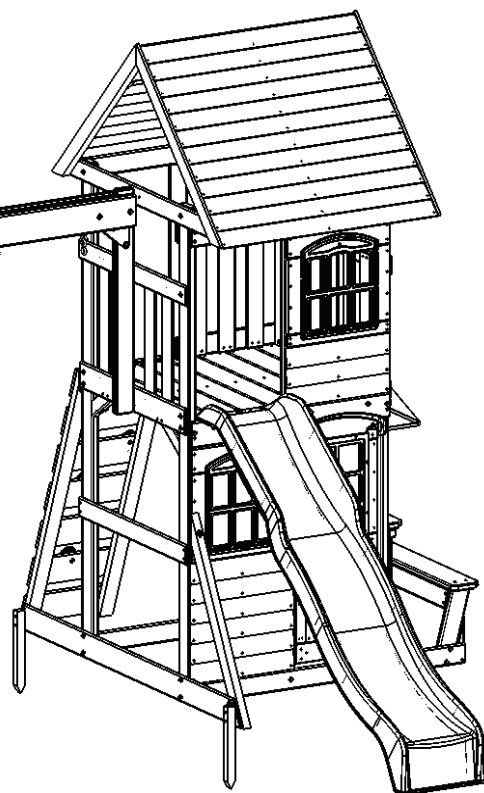


Fig. 31.2

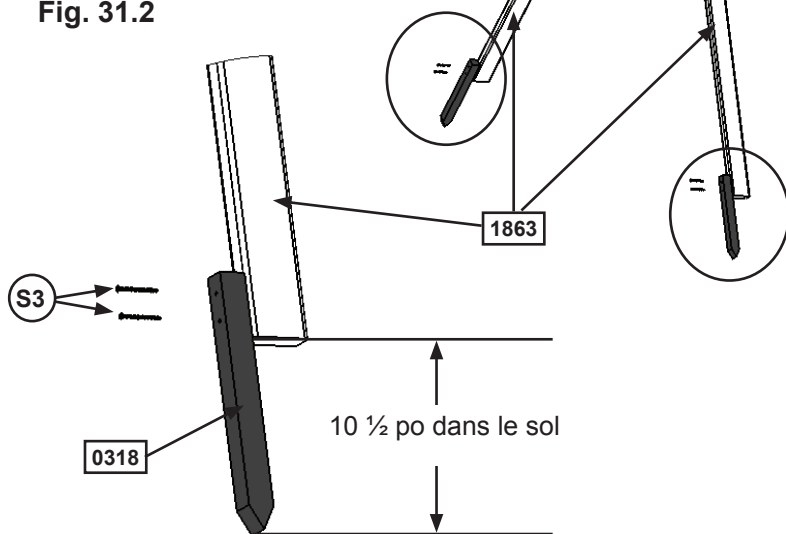

Pièces en bois

2 x 0318 Piquet 1 ¼ x 1 ½ x 14 po


Quincaillerie

4 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 ½ po


Étape 32 : Assemblage du planeur

A : Fixez 1 bout du planeur au siège du planeur avec 1 (Z) boulon hex 5/16 x 6 po (avec 2 rondelles plates et 1 contre-écrou). Répétez pour l'autre bout du planeur. (fig. 32.1)

B : Fixez 2 chaînes du planeur à chaque bout du planeur avec 2 rondelles plates 5/16 po 1 contre-écrou par corde. (fig. 32.1)

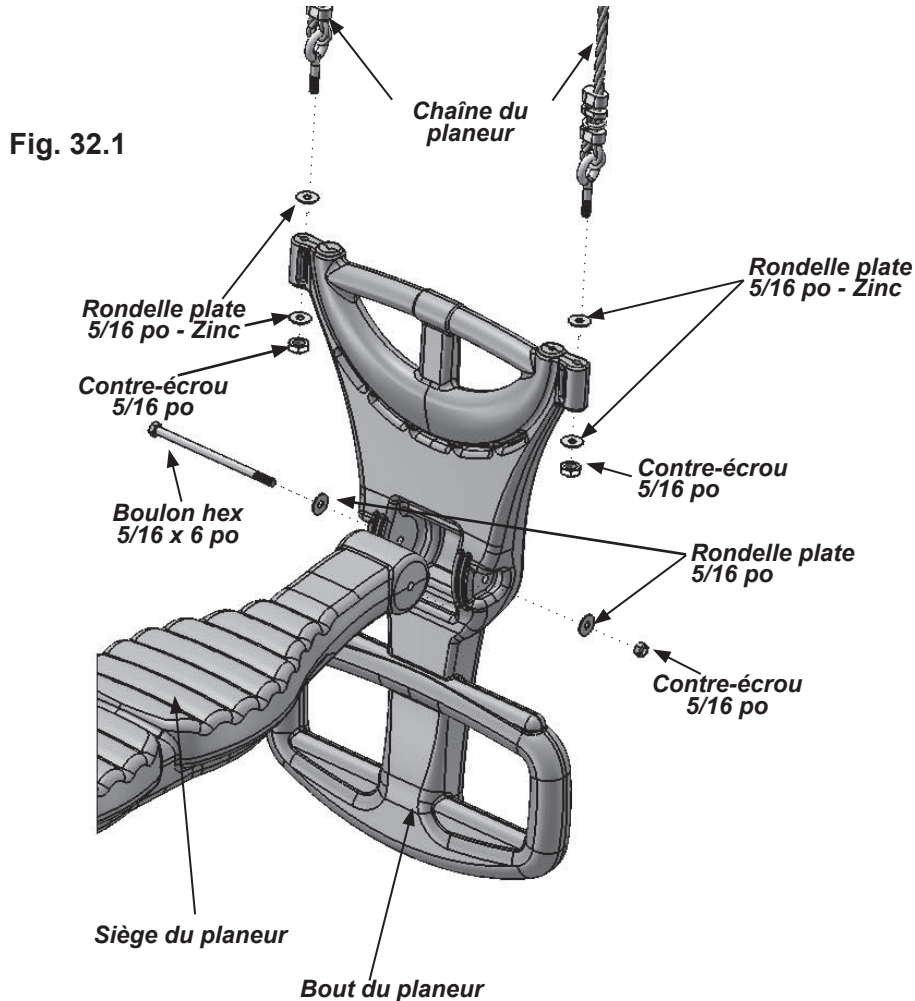

⚠ AVERTISSEMENT : Le boulon ne doit pas dépasser l'écrou de plus d' $1\frac{1}{2}$ filet.

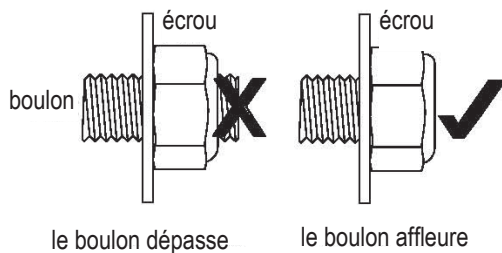

Quincaillerie

2 x (Z) Boulon hex 5/16 x 6 po (rondelle plate 5/16 po x2, contre-écrou 5/16 po)

8 x Rondelle plate 5/16 po

4 x Contre-écrou 5/16 po

Autres pièces


2 x Bout du planeur

1 x Siège du planeur

1 x Chaîne du planeur (pt de 4)

Étape 33 : Fixer le planeur et les courroies de balançoire

⚠ AVERTISSEMENT : Vérifiez le centre de jeu au complet pour trouver des boulons qui dépassent des écrous en T. Utilisez des rondelles supplémentaires pour éliminer cette condition.

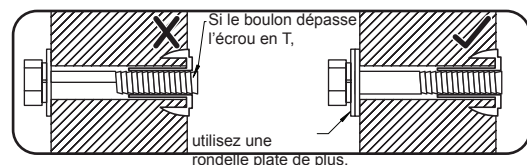

- A** : Joignez l'assemblage du planeur aux crochets du planeur déjà fixés. (fig. 33.1)
- B** : Joignez 2 courroies de balançoire aux crochets de balançoire. (fig. 33.1)
- C** : Insérer le cache souple de suspension de balançoire sur le crochet (fig. 33.2).
- D** : Faire pivoter le cache de suspension de balançoire autour du crochet jusqu'au sommet (fig. 33.3).
- E** : Passer la corde de la balançoire dans le crochet (fig. 33.4).
- F** : Tourner et mettre en place le cache de suspension sur l'extrémité ouverte du crochet (fig. 33.5).

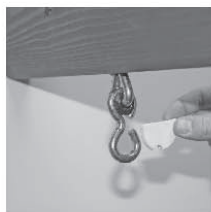


Fig. 33.2



Fig. 33.3



Fig. 33.4



Fig. 33.5

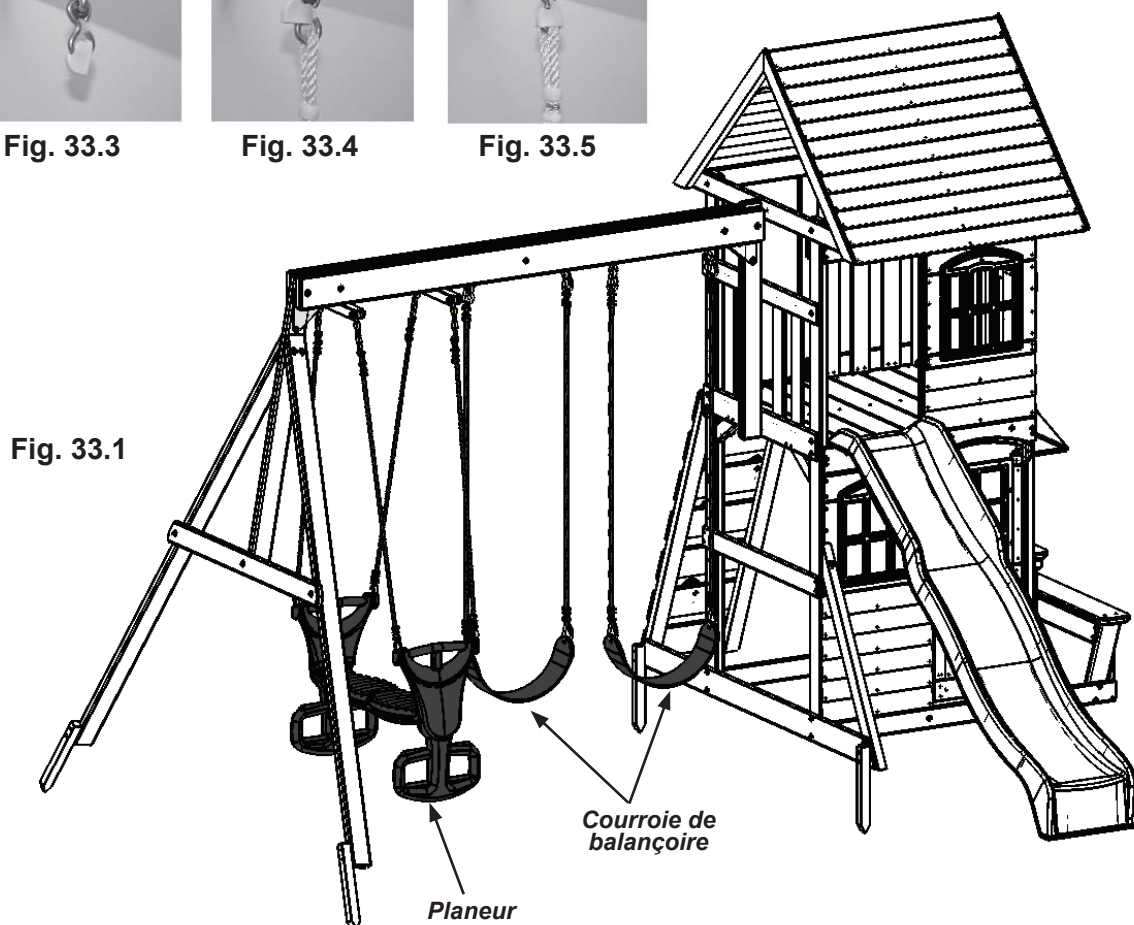


Fig. 33.1

Autres pièces

- 2 x Courroie de balançoire
- 8 x Cache de suspension de balançoire

Étape 34 : Installation du filet de fenêtre

Partie 1

A : De l'extérieur du fort sur le mur du café, dévissez les deux boulons hexagonaux du côté latéral à la balançoire (2224) et de la traverse du pignon de toit (1935). Insérer le filet derrière les planches et revisser (fig. 34.1 et 34.2).

B : De chaque côté du filet, fixer 2 vis cylindriques (S13) #6 x 5/8" (avec rondelles plates #8) sur chaque poteau (2215) en veillant à ce que le filet soit bien tendu (fig. 34.2).

C : De l'intérieur du fort, fixer le filet à la traverse du pignon de toit (1935) et au côté latéral à la balançoire (2224) en utilisant 4 vis cylindriques (S13) #6 x 5/8" (avec rondelles plates #8) par planche en veillant à ce que le filet soit bien tendu (fig. 34.3).

D : Répéter les étapes A à C pour l'assemblage du mur de la balançoire.

Fig. 34.1

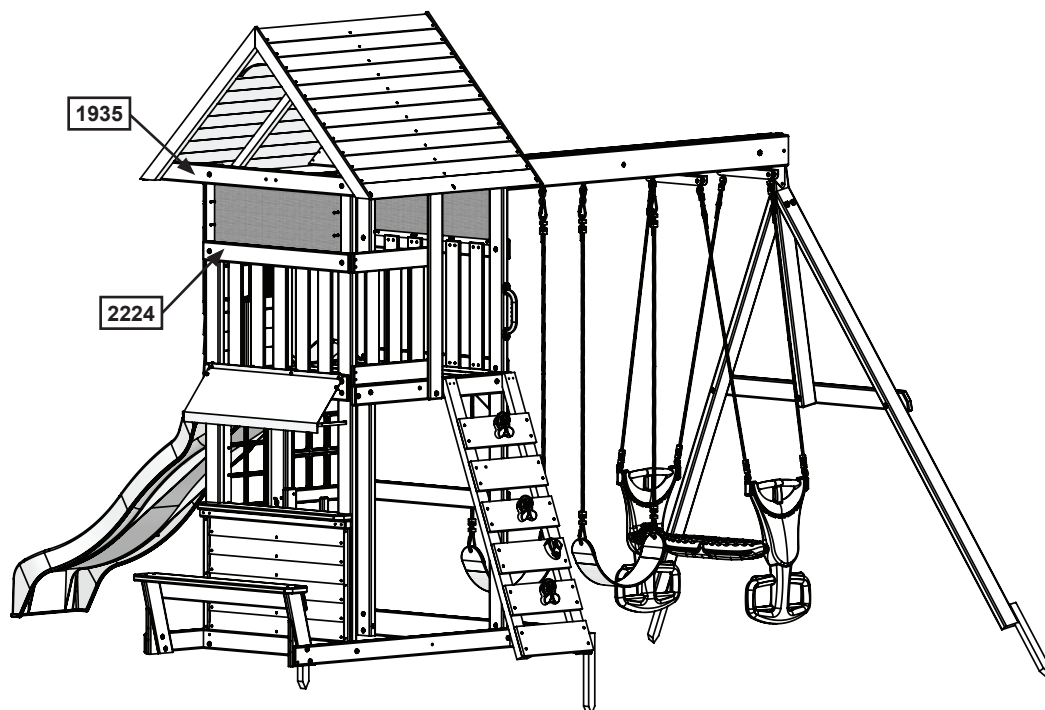


Fig. 34.2

Vue extérieure

Dévisser les boulons hexagonaux et insérer l'auvent derrière


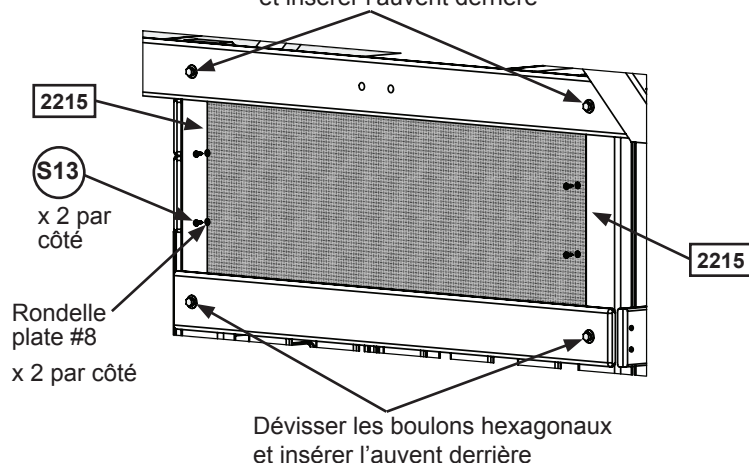


Fig. 34.3

Vue intérieure

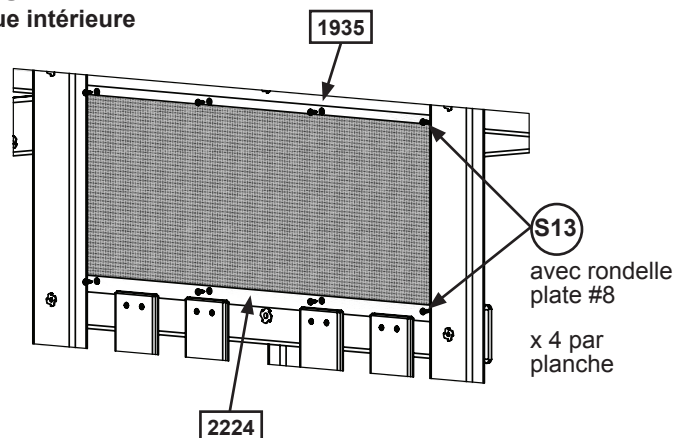

Quincaillerie

24 x (S13) Vis cylindrique #6 x 5/8"
(avec rondelle plate #8)

Autres pièces

2 x Filet de fenêtre 12 x 31"

Étape 34 : Installation du filet de fenêtre

Partie 2

E : De l'extérieur du mur arrière, desserrer les vis cylindriques du panneau supérieur avant (1906) et les vis à bois du panneau mural CE (1227). Insérer le filet derrière le panneau (1906) et revisser. Insérer le bas du filet derrière le panneau mural CE (1227), tendre le filet et resserrer les vis (fig. 34.4 et 34.5).

F : Visser 1 vis cylindrique (S13) #6 x 5/8" (avec rondelle plate #8) en la centrant pour bloquer le filet sur le poteau (2215) (fig. 34.5).

G : De l'intérieur du fort, visser 7 vis cylindriques (S13) #6 x 5/8" (avec rondelles plates #8) comme sur la fig. 34.6 en veillant à ce que le filet soit bien tendu.

Fig. 34.4

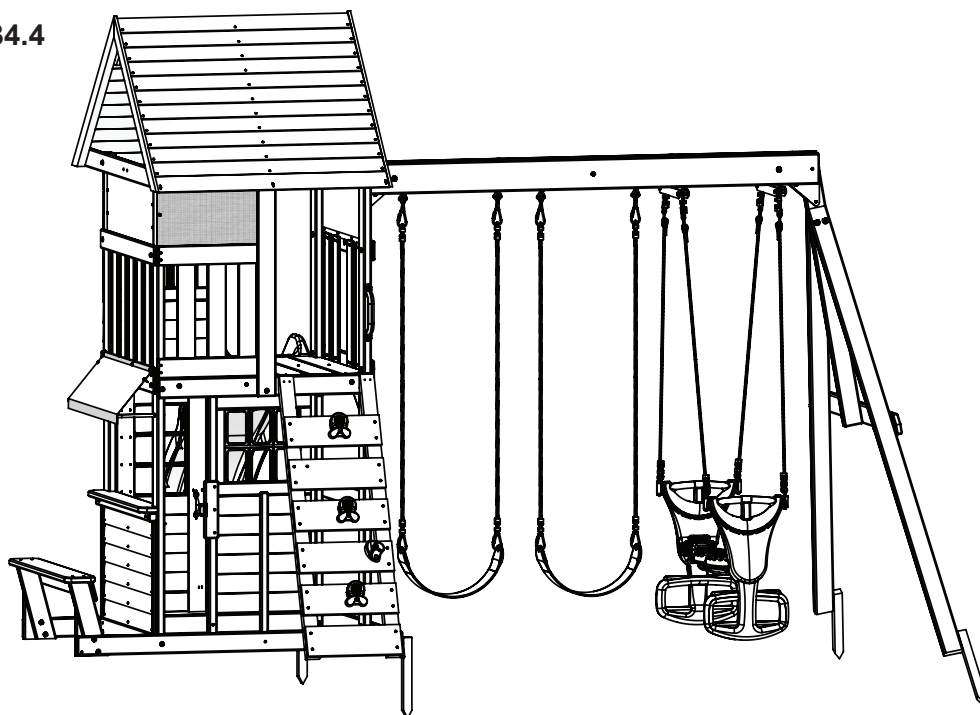


Fig. 34.5
Vue extérieure


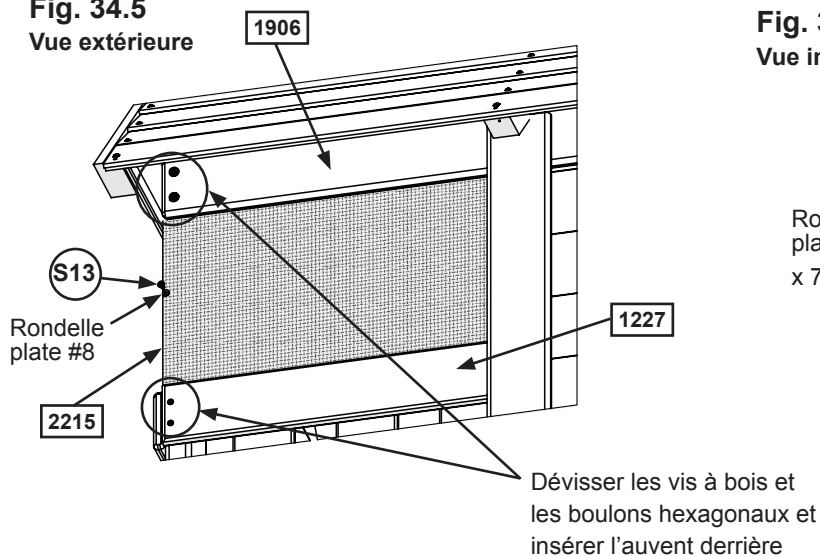


Fig. 34.6
Vue intérieure

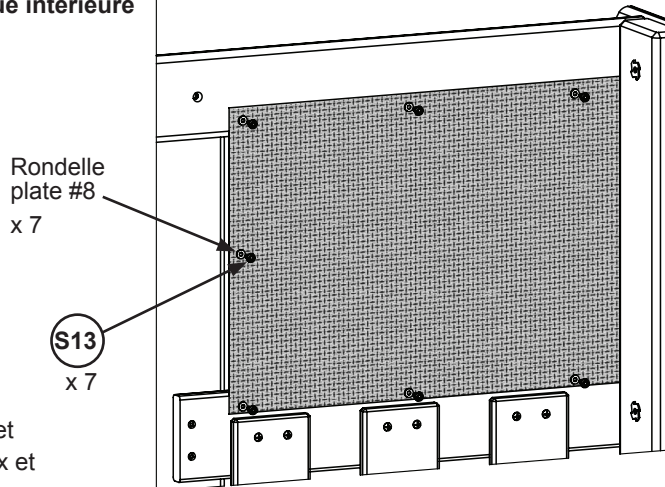

Quincaillerie

8 x S13 Vis cylindrique #6 x 5/8"
(avec rondelle plate #8)


Autres pièces

1 x Filet de fenêtre 12 x 18"

Étape finale : Fixer la plaque d'ID

FIXEZ CETTE PLAQUE d'ID/AVERTISSEMENT À UN ENDROIT TRÈS EN VUE DE VOTRE CENTRE DE JEU (poteau du fort ou de la balançoire).

Cette plaque donne des avertissements de sécurité et des renseignements de contact importants. Un numéro de suivi est fourni pour vous permettre d'obtenir des renseignements cruciaux ou pour commander des pièces de remplacement pour un modèle particulier.

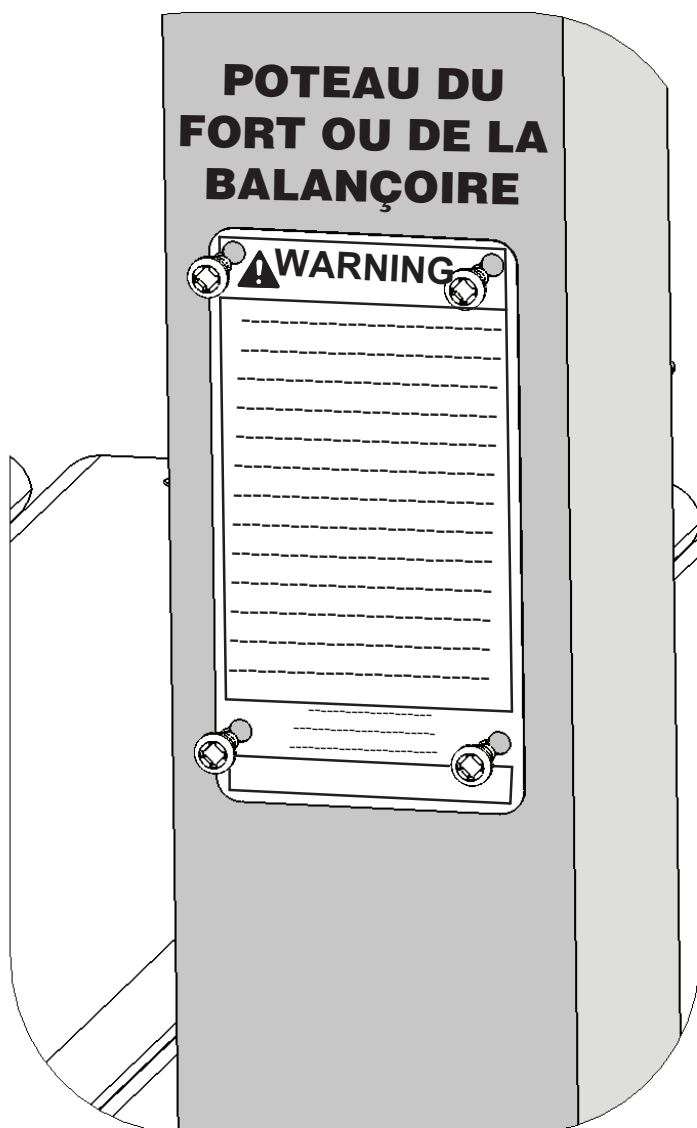

Fixez avec les vis fournies à un endroit de votre centre qui peut être vu et lu par un adulte faisant la surveillance.



[illegible]

KIDKRAFT

Carte d'enregistrement client

Initiales

--	--

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 1 to 20.

État/Province

A horizontal number line with 20 equally spaced tick marks, labeled from 1 to 20.

[illegible]☐ Non



KidKraft vous remercie de votre temps et de vos commentaires.

CUT ALONG LINE

