


Item # : D60UBS30
Assembly Instructions

Article N° : D60UBS30
Instructions de montage

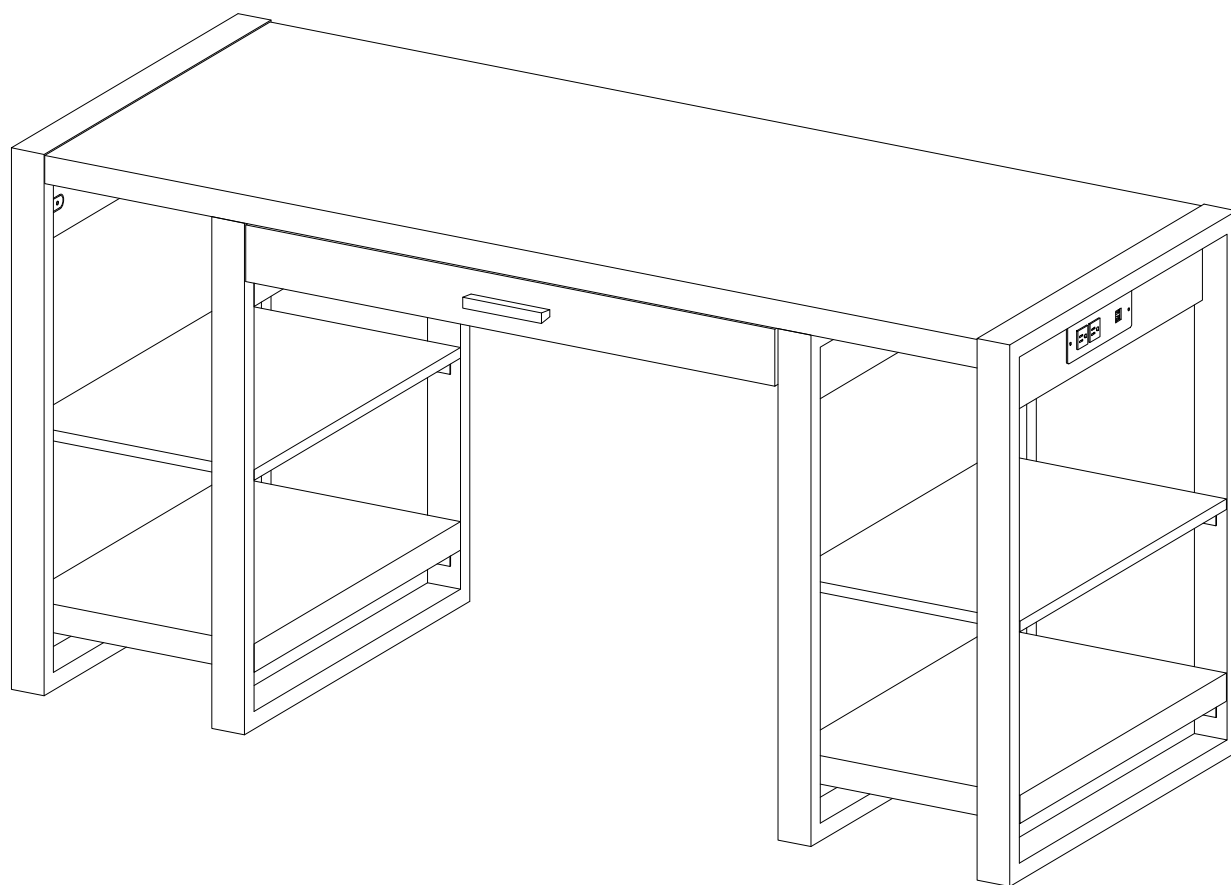

Walker Edison®


Veuillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour signaler des dommages ou demander des pièces : www.walkeredison.com

Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. www.walkeredison.com


Revised 24/07/2018

General Assembly Guidelines


- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are : wood dowels , screws and bolts.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place . When first inserting dowels , locate the appropriate hole for the dowel , place a small amount of glue in the hole and insert the dowel . Wipe away excess glue immediately.

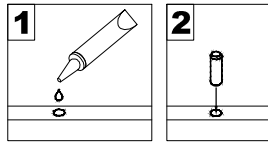


In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together , place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together . Wipe away excess glue immediately.

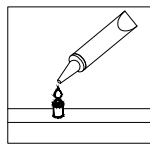

- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product .

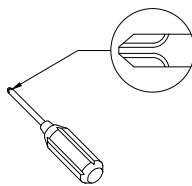


- VII. Power tools should not be used to assemble this product .

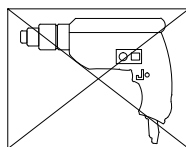


(EN)

Directives générales d'assemblage


- I. S'assurer que tous les matériaux et pièces sont disponibles avant de commencer l'assemblage.
- II. Suivre chaque étape soigneusement afin de s'assurer d'obtenir le bon assemblage du produit.
- III. Il est recommandé d'être deux personnes pour faciliter l'assemblage du produit.
- IV. Les principales sortes de matériaux utilisés pour assembler ce produit sont : goujons de bois, vis excentriques et goujon de métal, boulons et vis.
- V. La colle fournie sert à fixer les goujons de bois. Pour insérer les goujons de bois, trouver le trou approprié pour le goujon de bois, mettre un peu de colle dans le trou et insérer le goujon de bois. Nettoyer l'excès de colle immédiatement.

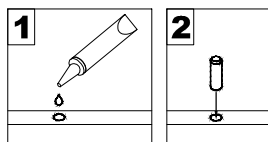


Pour les étapes où des goujons de bois sont nécessaires pour fixer ensemble les pièces d'assemblage, placer un peu de colle sur l'extrémité du goujon de bois avant de fixer les pièces ensemble. Nettoyer l'excès de colle immédiatement.

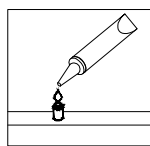

- VI. Un tournevis à tête Phillips est requis pour l'assemblage du produit.

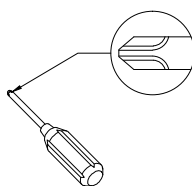


- VII. Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler ce produit.

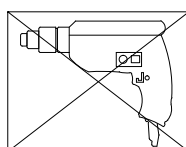



Parts List

Liste des pièces

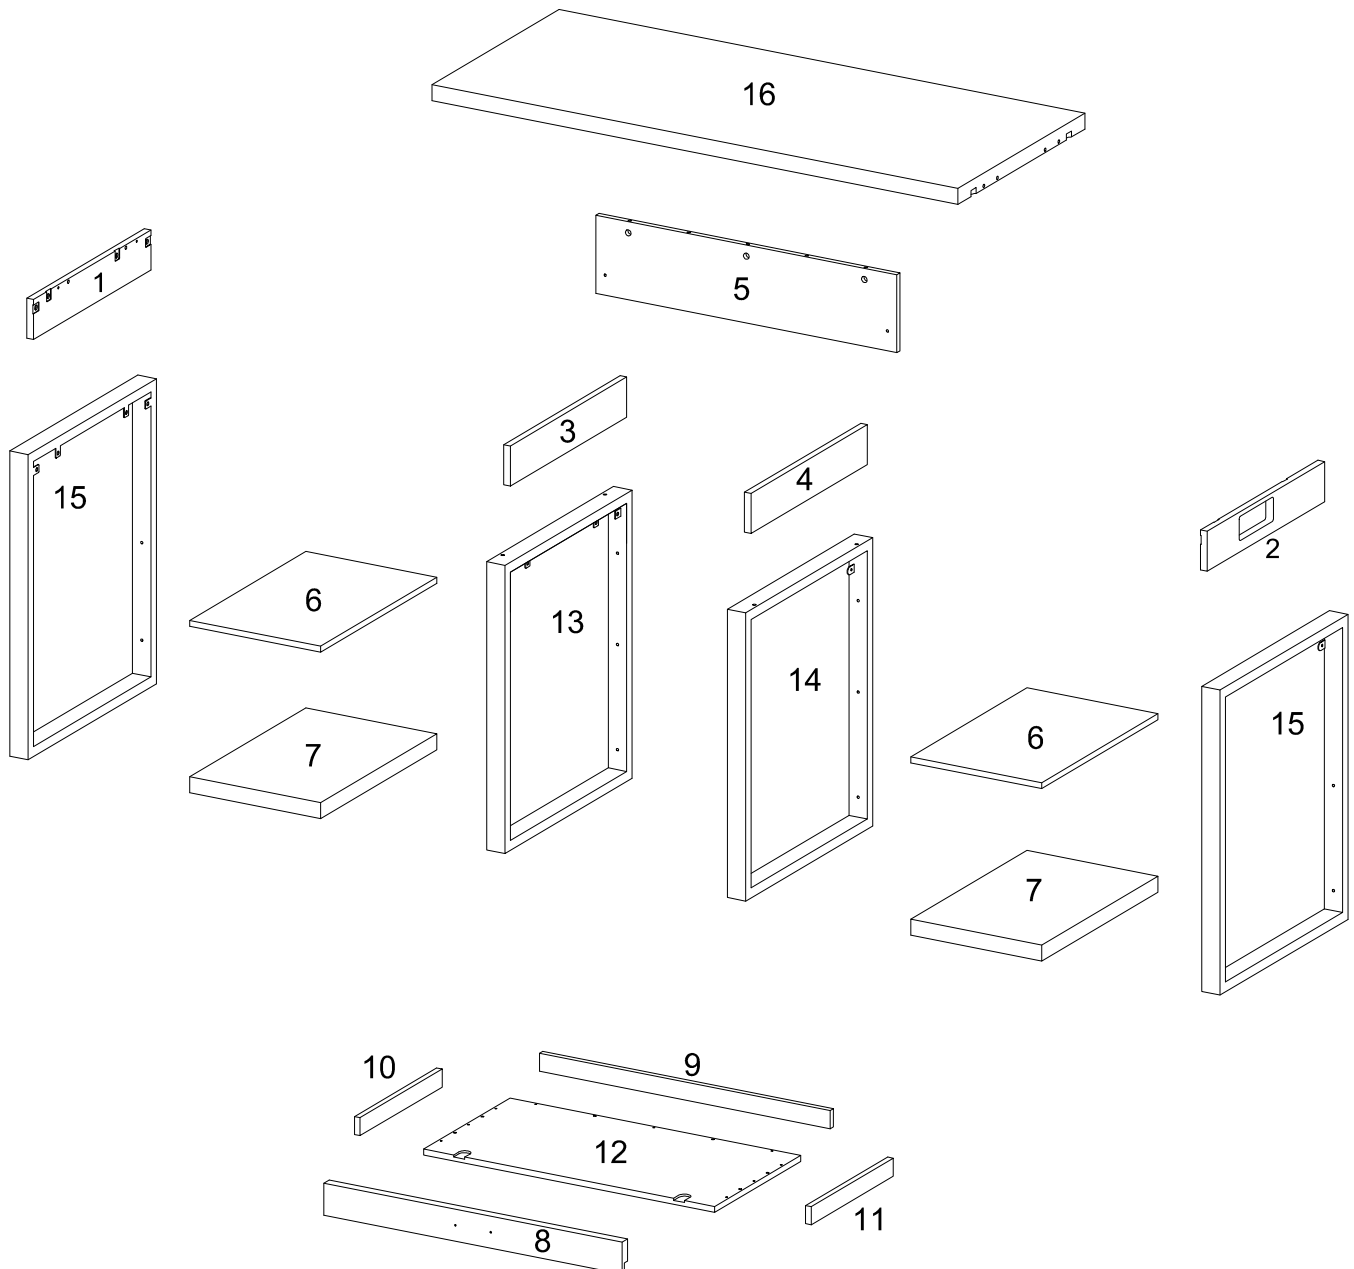



Hardware List

Liste des pièces

A		M8*30mm	Wooden dowel Cheville en bois	12 pcs
B			Cam bolt Boulon de came	7 pcs
C			Cam lock Cames de soutien	7 pcs
D		Ø6*12mm	Bolt Boulons	52 pcs
E			L Shape Bracket Support en forme de L	16 pcs
F			Flat Bracket Support plat	2 pcs
G			Handel Poignée	1 pcs
H		Ø5/32"*22mm	Bolt Boulons	2 pcs
J		Ø6*35mm	Bolt Boulons	4 pcs

Hardware List

Liste des pièces


K		Ø4*32mm	Screw Vis	11 pcs
L		Ø3*12mm	Screw Vis	30 pcs
M			Screw Vis	1 pcs
N			Plastic strap Sangle en plastique	1 pcs
P			Hinge lock Verrou à charnière	1 pcs
Q			Hinge lock Verrou à charnière	1 pcs
R			Hinge Charnière	2 pcs
S			USB Interface Interface USB	1 pcs
U		M4	Hex Key Clé à molette	1 pcs

Hardware List

Liste des pièces


V		Ø30mm	Sticker Autocollants	7 pcs
---	---	-------	-------------------------	-------

W			Glue tube Tube de colle	1 pcs
---	---	--	----------------------------	-------

X			Keyboard tray slider Plateau coulissant pour clavier	2 pcs
---	---	--	---	-------

* Note: This piece comes preassembled for shipping purposes and must be disassembled to complete the desk assembly.

*Remarque : Cette pièce vient prémontée à des fins d'expédition et doit être démontée pour compléter l'assemblage du bureau.

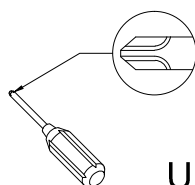





Philips head screwdriver required for assembly
(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit
(non inclus)

*The hardware quantities listed above are required for proper assembly.
Some extra hardware may also have been included.*

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Step 1

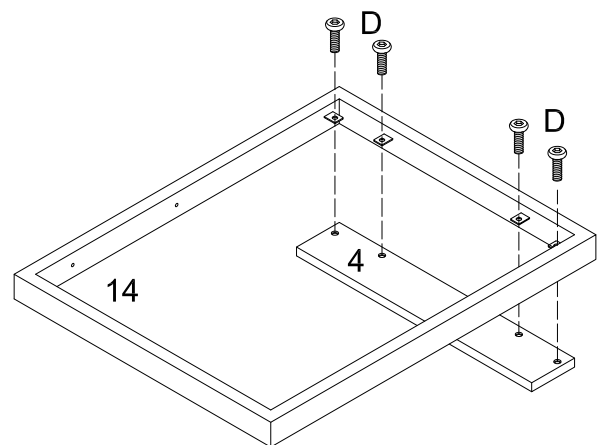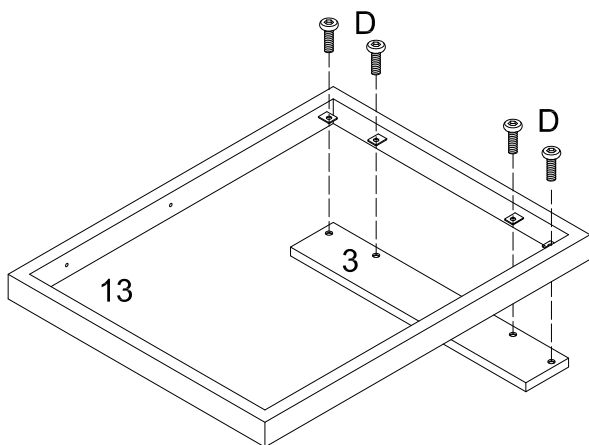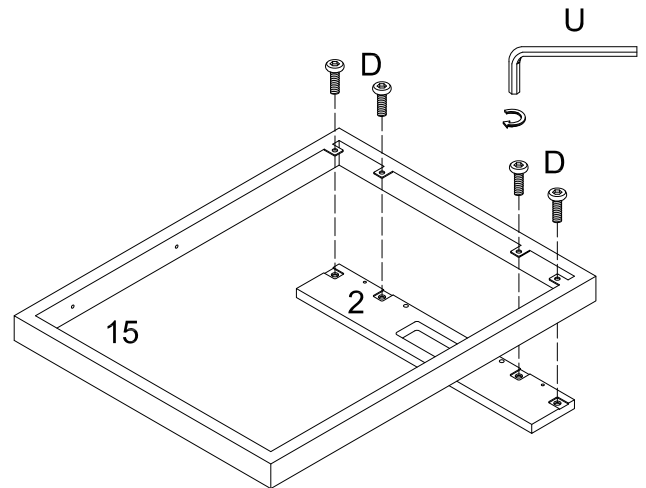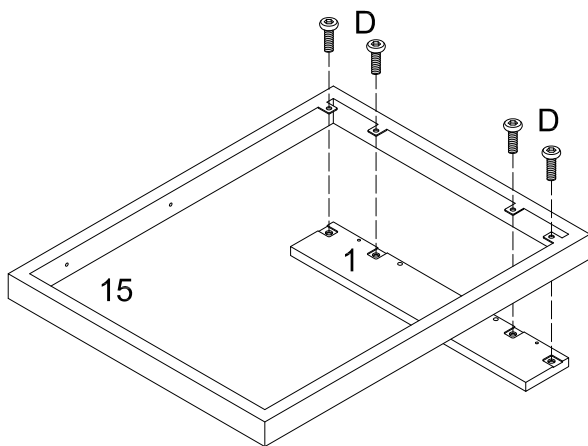


(EN)

Use wrench (U), bolt (D) to secure the side frame (15) to the side panel (1,2), and to secure the middle side frame (13,14) to the middle side panel (3,4).

(FR)

Utilisez la clé (U) et les boulons (D), pour sécuriser le cadre latéral (15) au panneau latéral (1,2), et pour sécuriser le cadre latéral central (13,14) au panneau latéral central (3,4).

Step 2

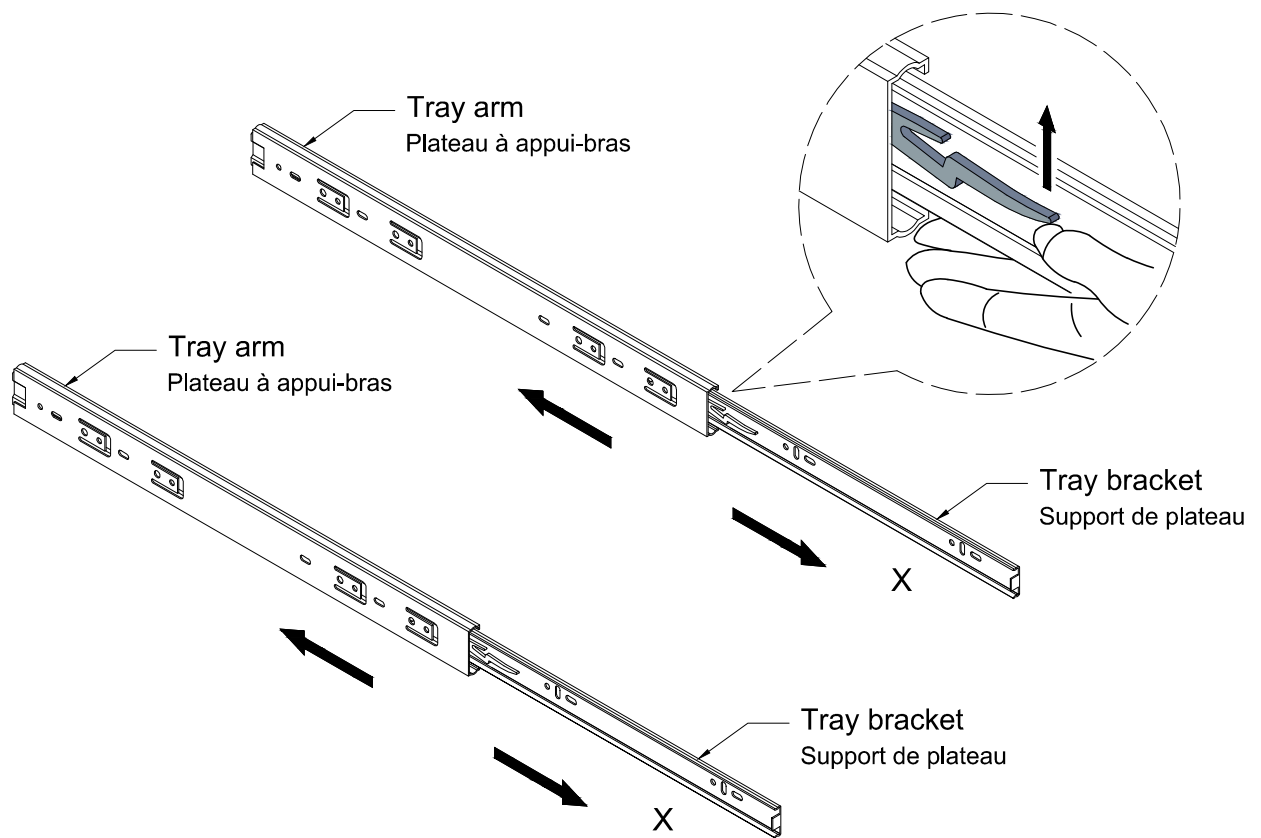


(EN)

Disassemble keyboard tray slider (X) by sliding the tray arm and tray bracket apart. Depress the small lever of the tray bracket and carefully pull the two pieces apart. Repeat this process for both keyboard tray sliders (X).

(FR)

Démontez le bac à tiroir pour clavier (X) en séparant le bras de plateau et le support de plateau. Appuyez sur le petit levier placé du support du plateau et séparez délicatement les deux pièces. Répétez ce processus pour les deux plateaux coulissants pour clavier (X).

Step 3

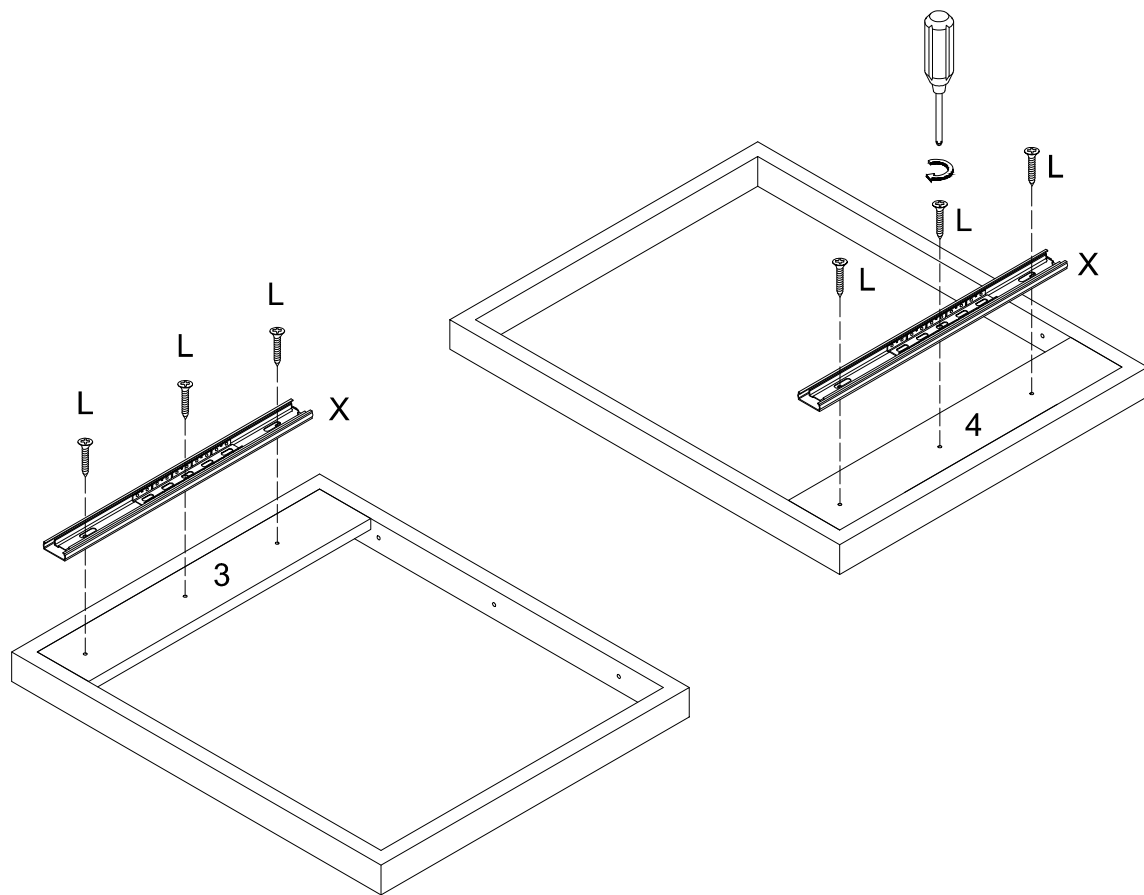


(EN)

Secure screw (L) to the tray arm of keyboard tray slider (X) to the middle side panel (3,4).

(FR)

Attacher la vis (L) au bras du plateau coulissant pour clavier (X) et au le panneau latéral central (3,4).

Step 4

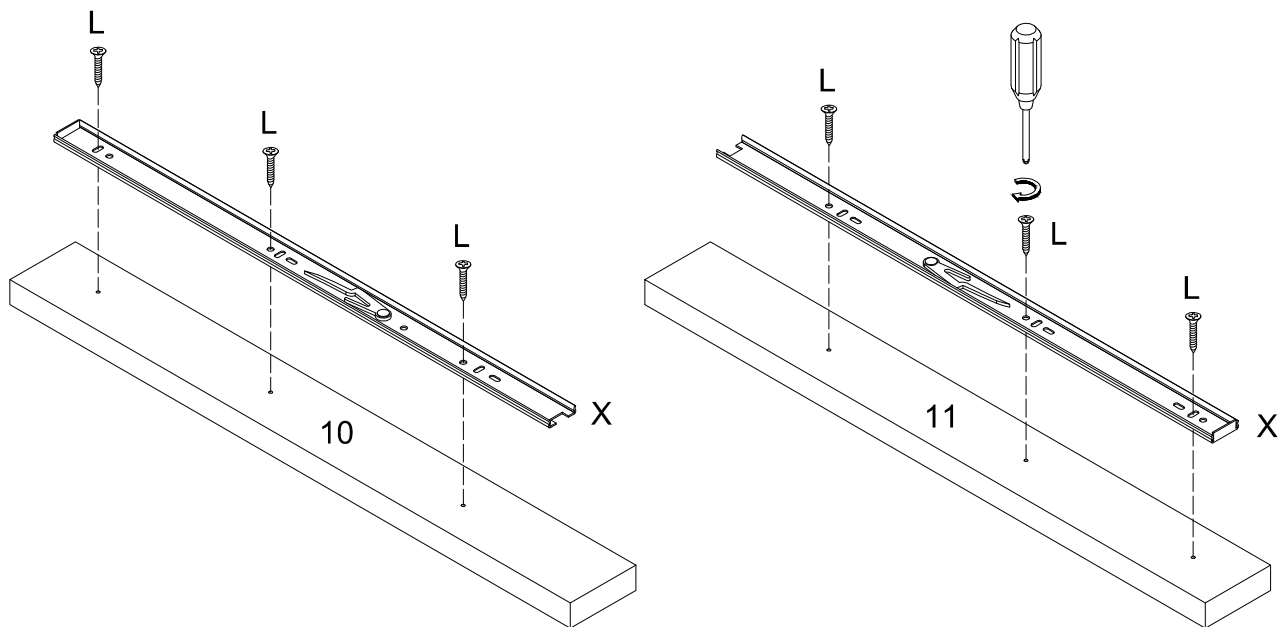


(EN)

Secure screw (L) to the tray bracket of keyboard tray slider (X) to the drawer side panel (10,11).

(FR)

Fixez la vis (L) au support de plateau coulissant pour clavier (X) et au panneau latéral du tiroir (10,11).

Step 5

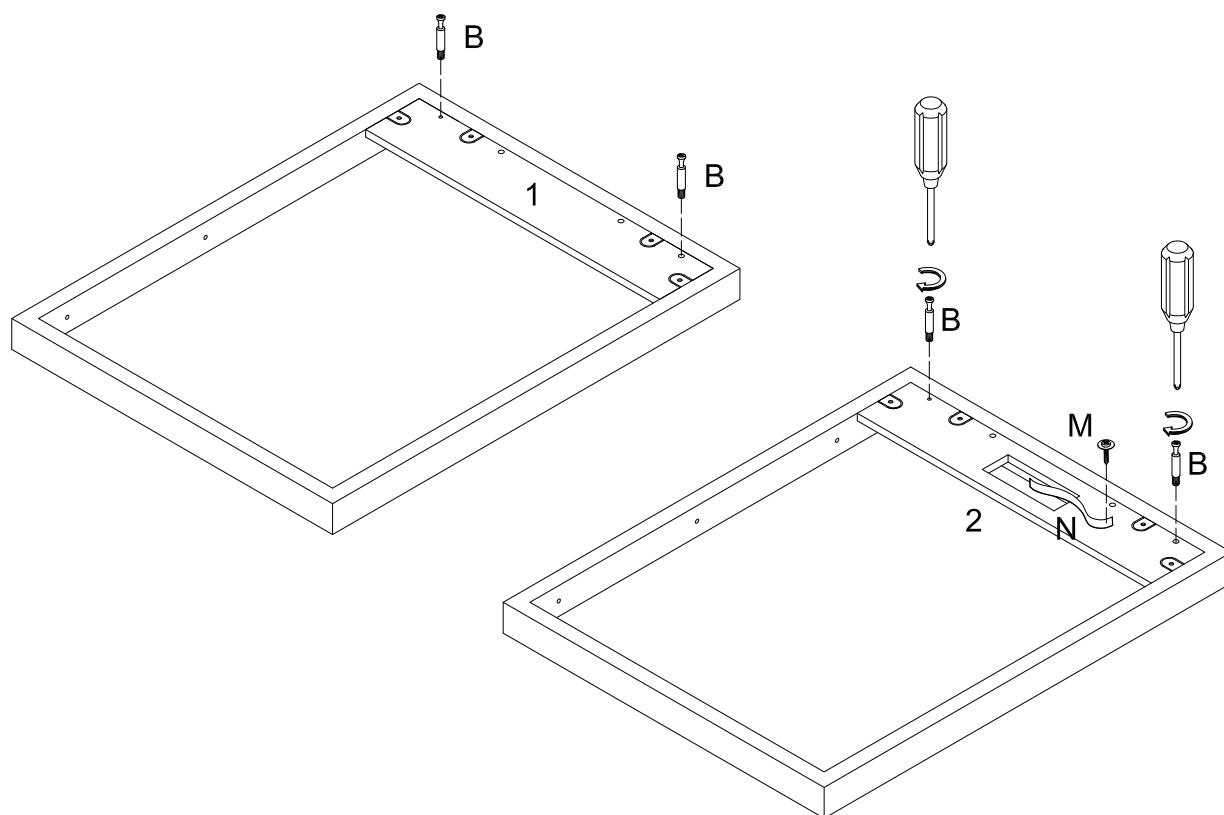


(EN)

Insert cam bolts (B) into side frames (1)(2). Use bolt (M) to secure velcro strap (N) into side frame (2).

(FR)

Insérez les boulons à came (B) dans les cadres latéraux (1)(2). Utilisez le boulon (M) pour sécuriser la sangle de velcro (N) dans le châssis latéral (2).

Step 6

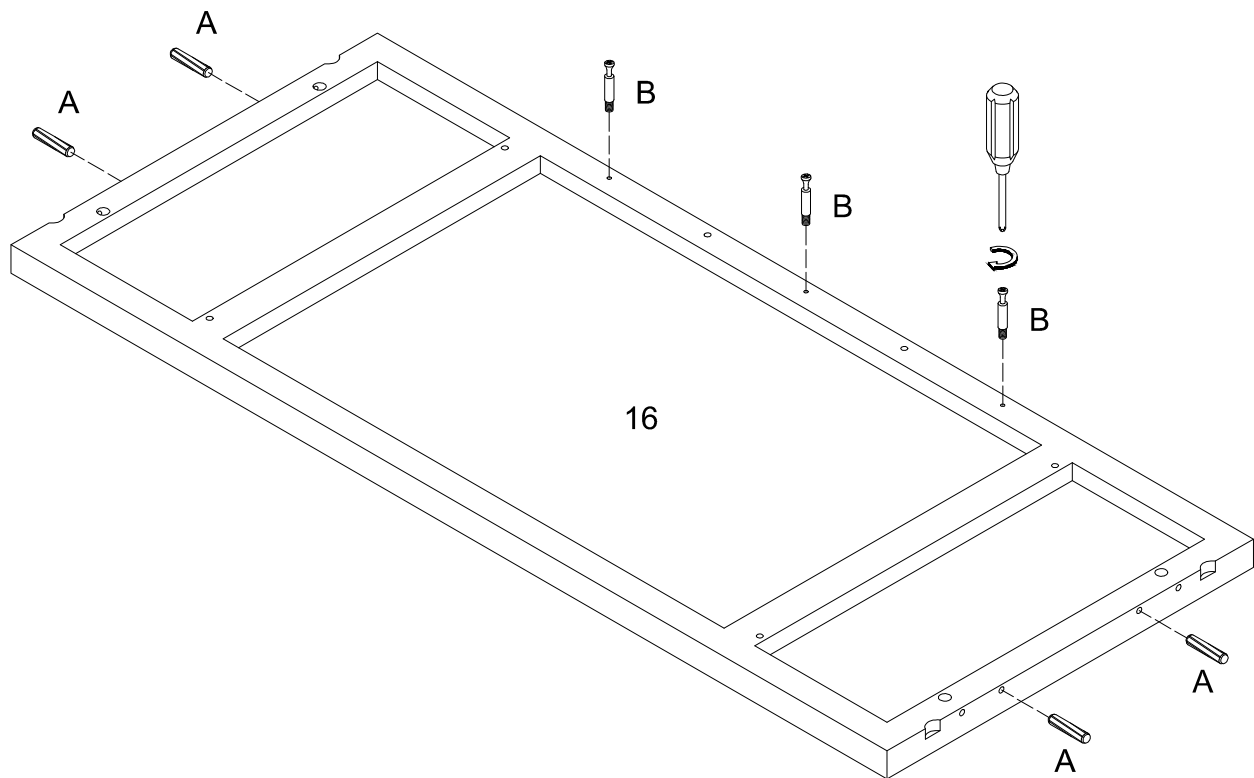


(EN)

Insert wooden dowels (A) and bolts (B) into the table top (16).

(FR)

Insérez les goujons en bois (A) et les boulons (B) au-dessus de table (16).

Step 7

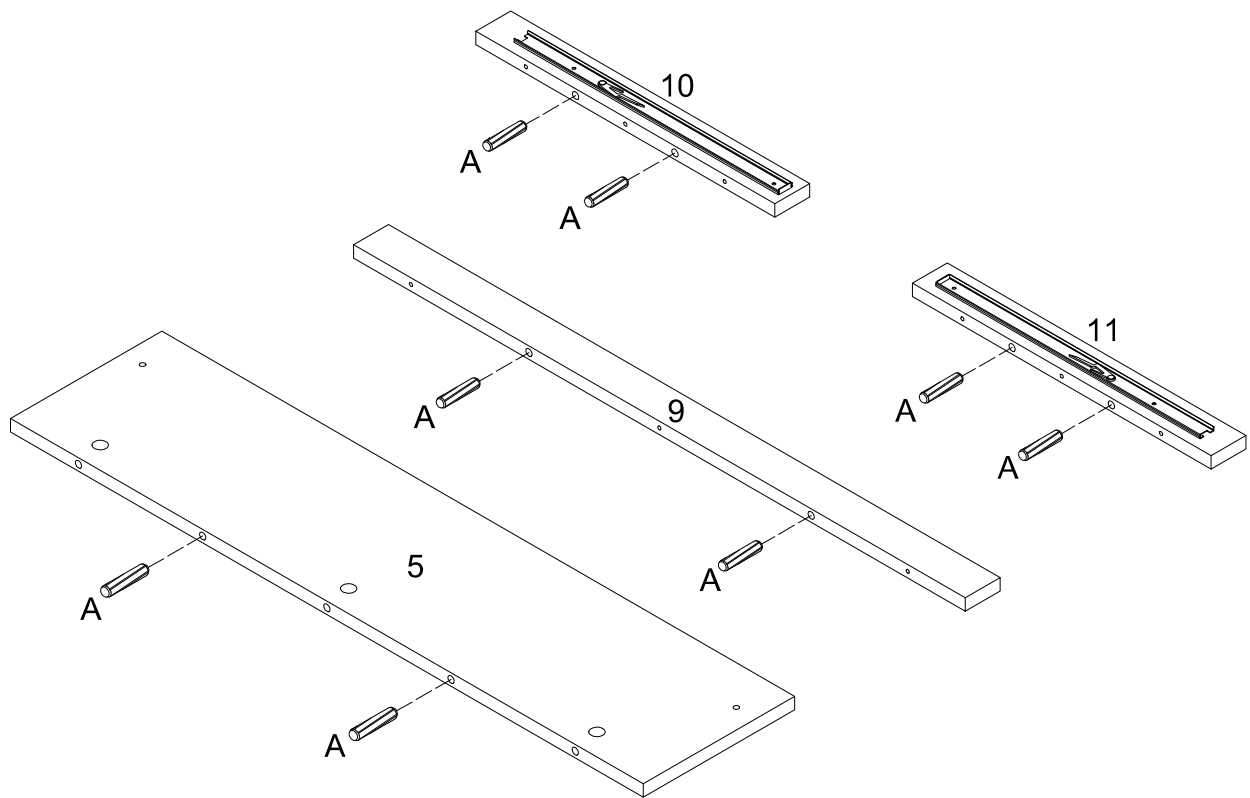


(EN)

Insert wooden dowels (A) into back panel (5) and drawer panels (9, 10, 11).

(FR)

Insérez les chevilles en bois (A) dans le panneau arrière (5) et les panneaux des tiroirs (9, 10, 11).

Step 8

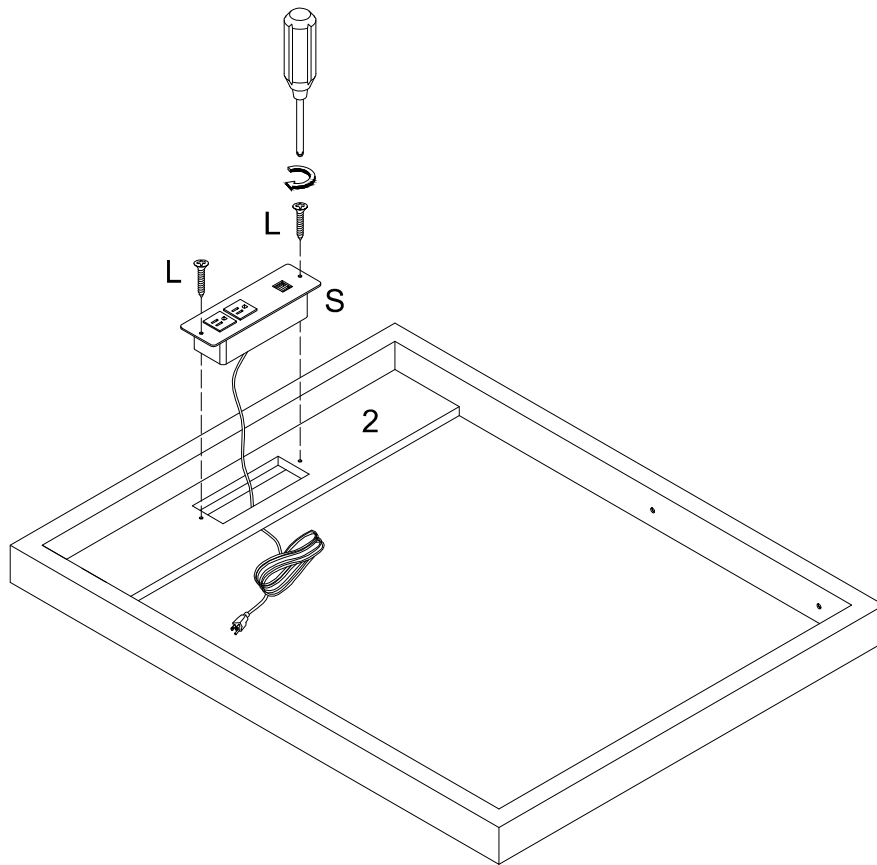

(EN)


Insert the USB Interface (S) into side frame (2) and secure it with screw (L).

(FR)

Insérez l'Interface USB (S) dans le châssis latéral (2) et le sécuriser avec la vis (L).

Step 9

x 2

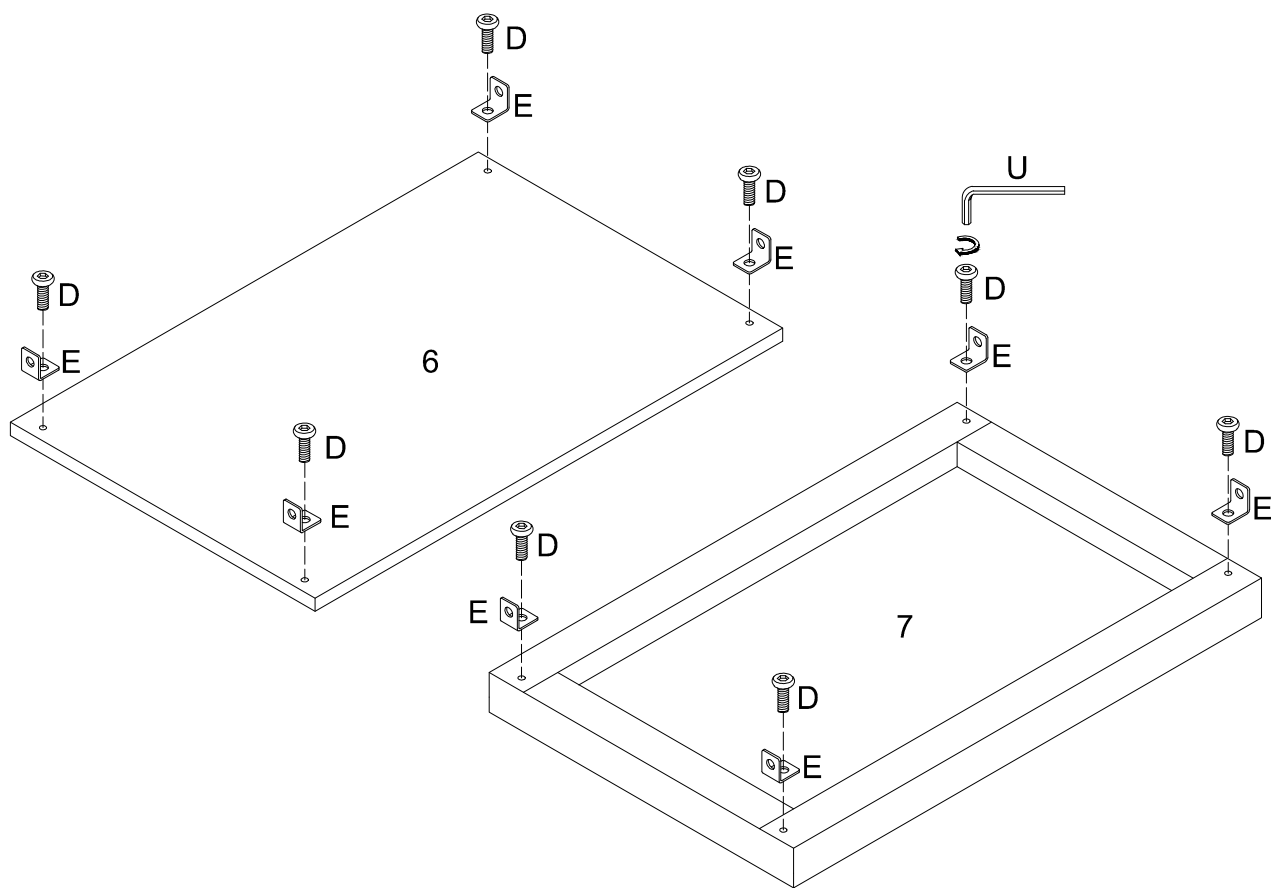


(EN)

Use wrench (U) and bolts (D) to secure the L shape bracket (E) to the shelving board (6, 7).

(FR)

Utiliser la clé à molette (U) et les boulons (D) pour sécuriser le support en forme de L (E) aux tablettes (6, 7).

Step 10

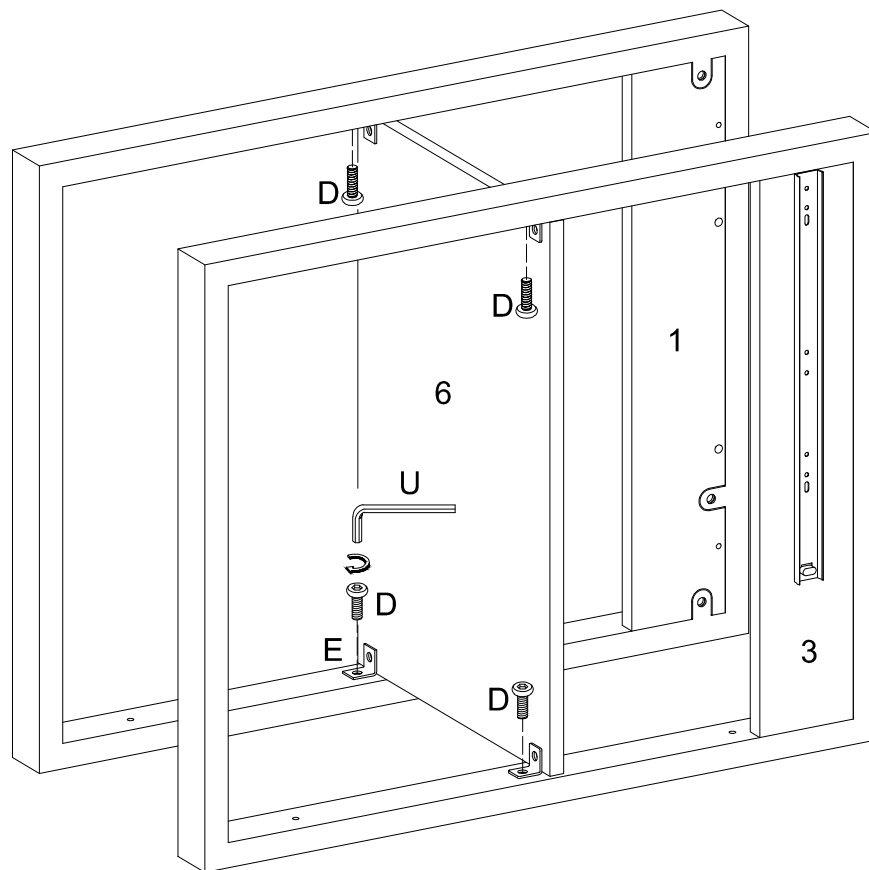


(EN)

Use wrench (U), bolts (D) to secure the L shape bracket (E) to the shelving board (6) and Side Frame (1, 3).

(FR)

Utiliser la clé à molette (U) et les boulons (D) pour sécuriser le support en forme de L (E) à la tablette (6) et aux châssis latéraux (1, 3).

Step 11

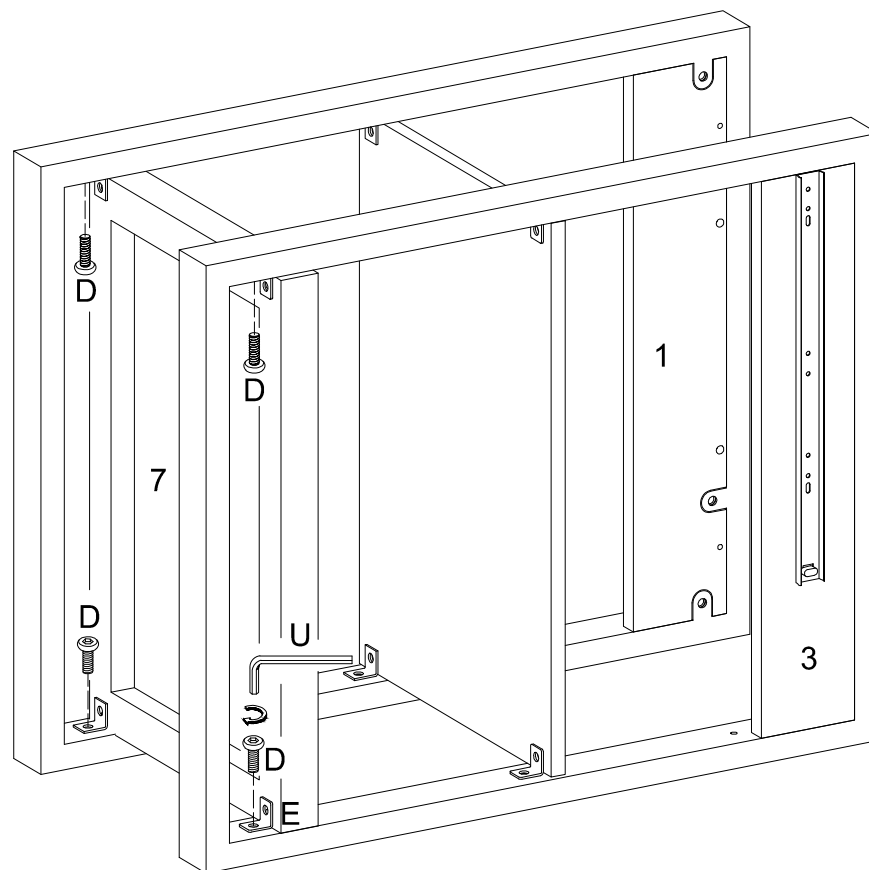


(EN)

Use wrench (U), bolts (D) to secure the L shape bracket (E) to the shelving board (7) and the Side Frame (1, 3).

(FR)

Utiliser la clé à molette (U) et les boulons (D) pour sécuriser le support en forme de L (E) à la tablette (7) et aux châssis latéraux (1, 3).

Step 12

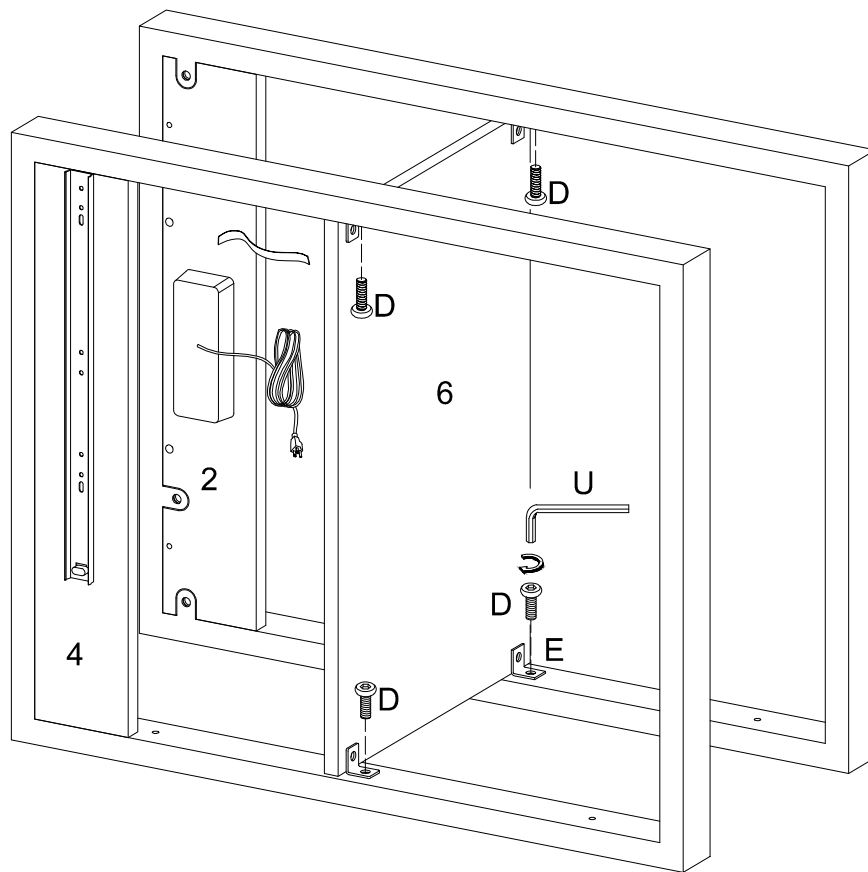


(EN)

Use wrench (U), bolts (D) to secure the L shape bracket (E) to the shelving board (6) and Side Frame (2, 4).

(FR)

Utiliser la clé à molette (U) et les boulons (D) pour sécuriser le support en forme de L (E) à la tablette (6) et aux châssis latéraux (2, 4).

Step 13

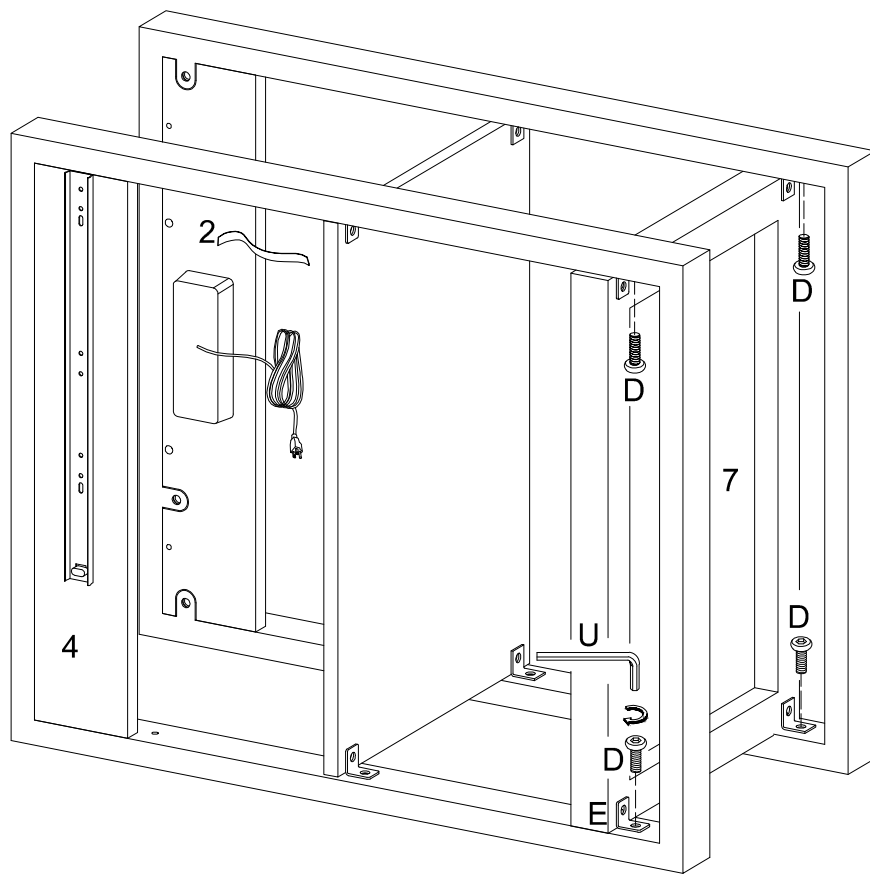



(EN)

Use wrench (U), bolts (D) to secure the L shape bracket (E) to the shelving board (7) and the Side Frame (2, 4).

(FR)

Utiliser la clé à molette (U) et les boulons (D) pour sécuriser le support en forme de L (E) à la tablette (7) et aux châssis latéraux (2, 4).

Step 14

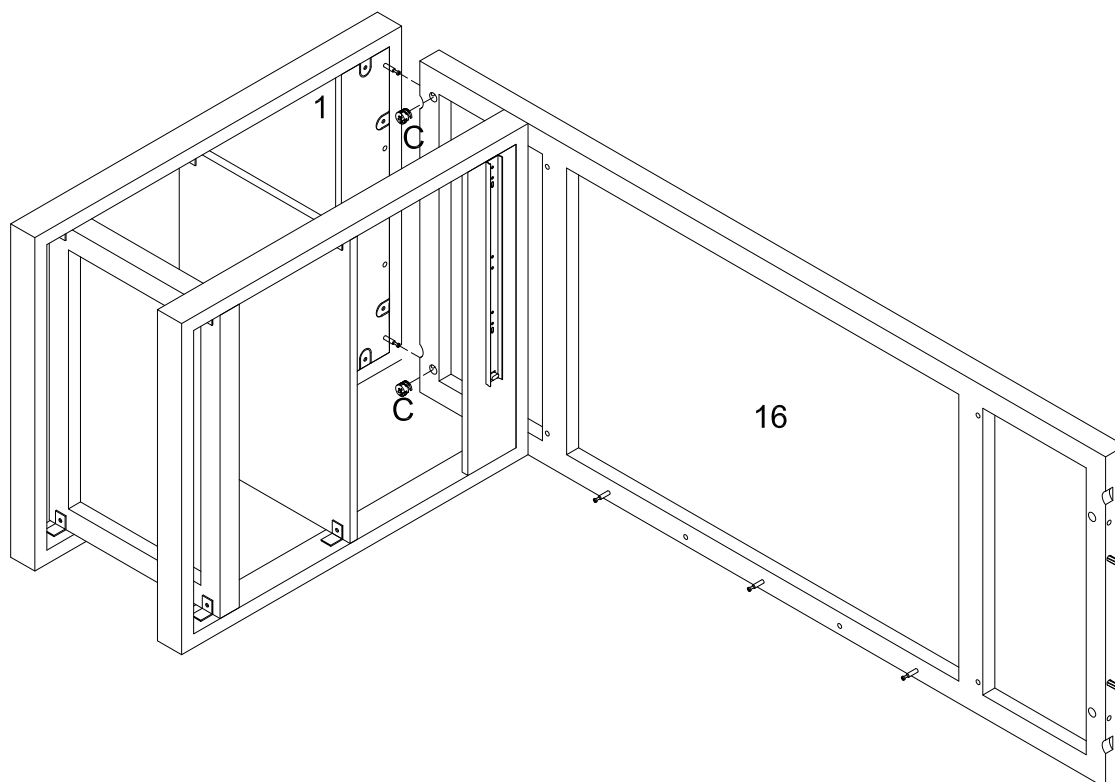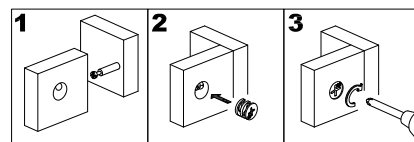



(EN)

Use cam locks (C) to secure the Table Top (16) to the Side Frame (1).

(FR)

Utilisez les cames de soutien (C) pour sécuriser le dessus de table (16) au châssis latéral (1).

Step 15

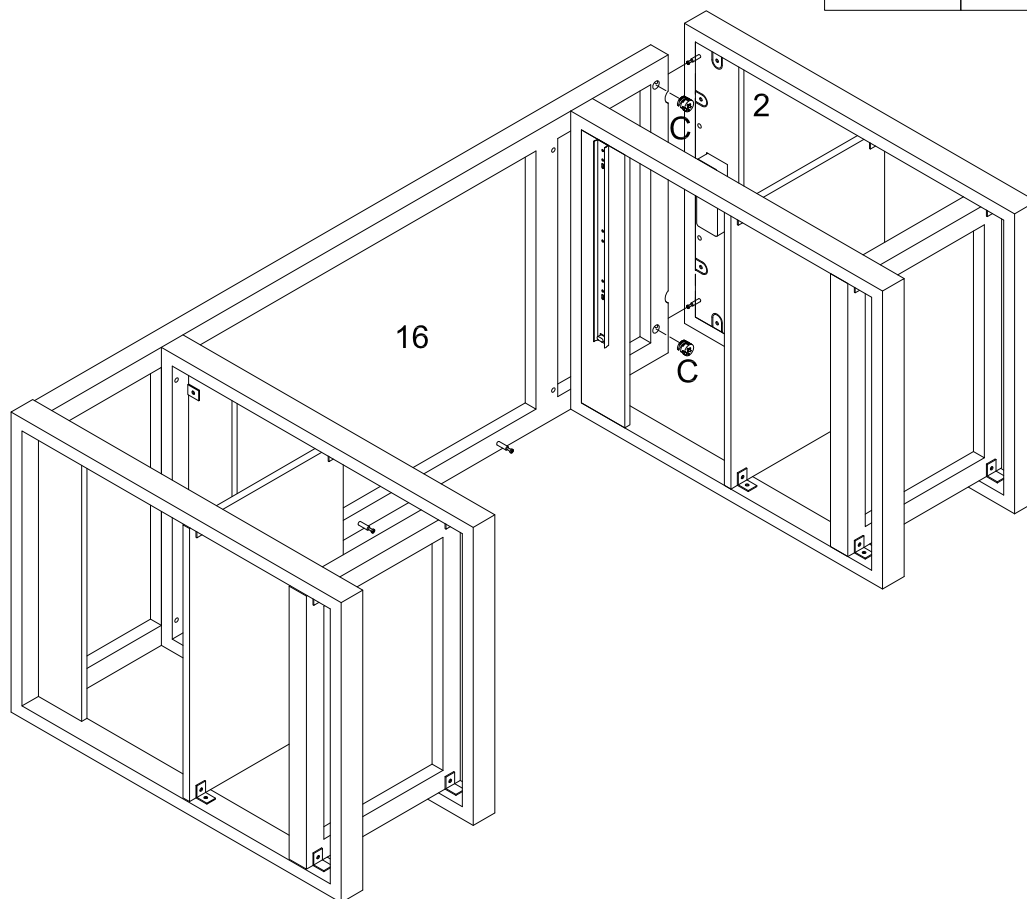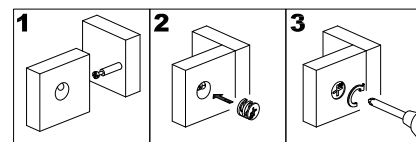



(EN)

Use cam locks (C) to secure the Table Top (16) to the Side Frame (2).

(FR)

Utilisez les cames de soutien (C) pour sécuriser le dessus de table (16) au châssis latéral (2).

Step 16

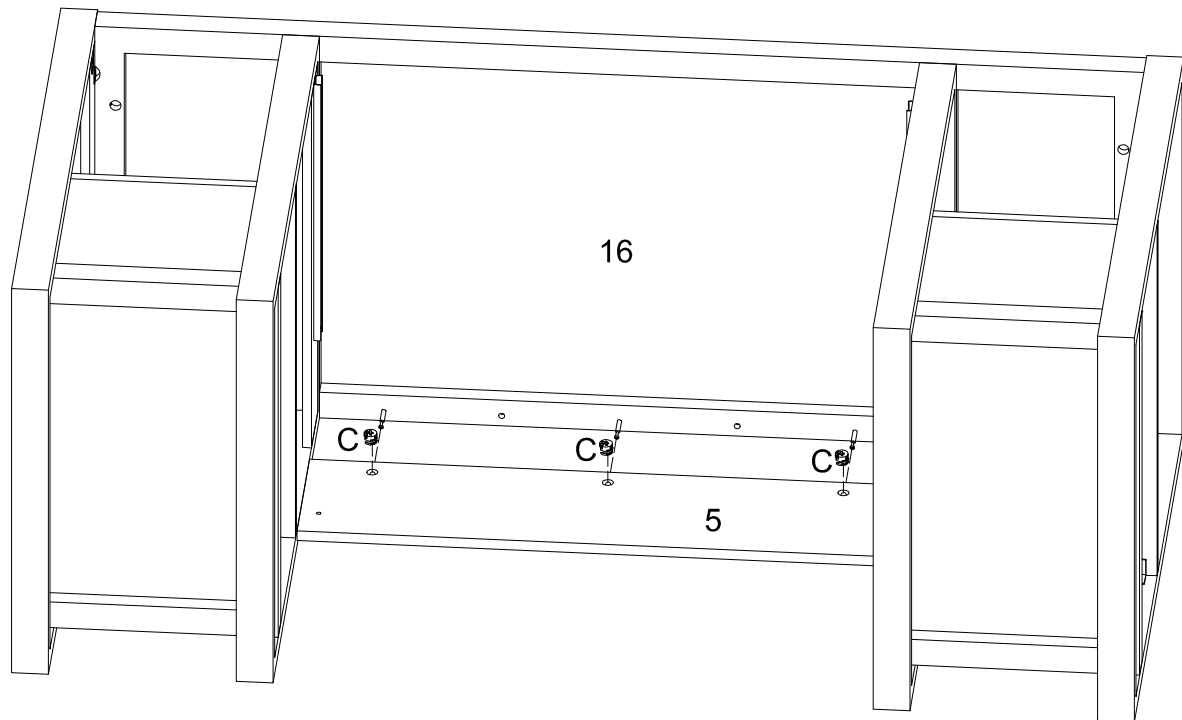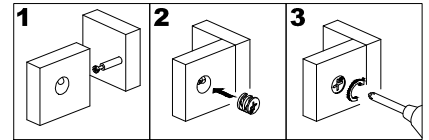


(EN)

Use Cam Lock (C) to secure the Back Panel (5) to the Table Top (16).

(FR)

Utilisez les cames de soutien (C) pour sécuriser le panneau arrière (5) au-dessus de table (16).

Step 17

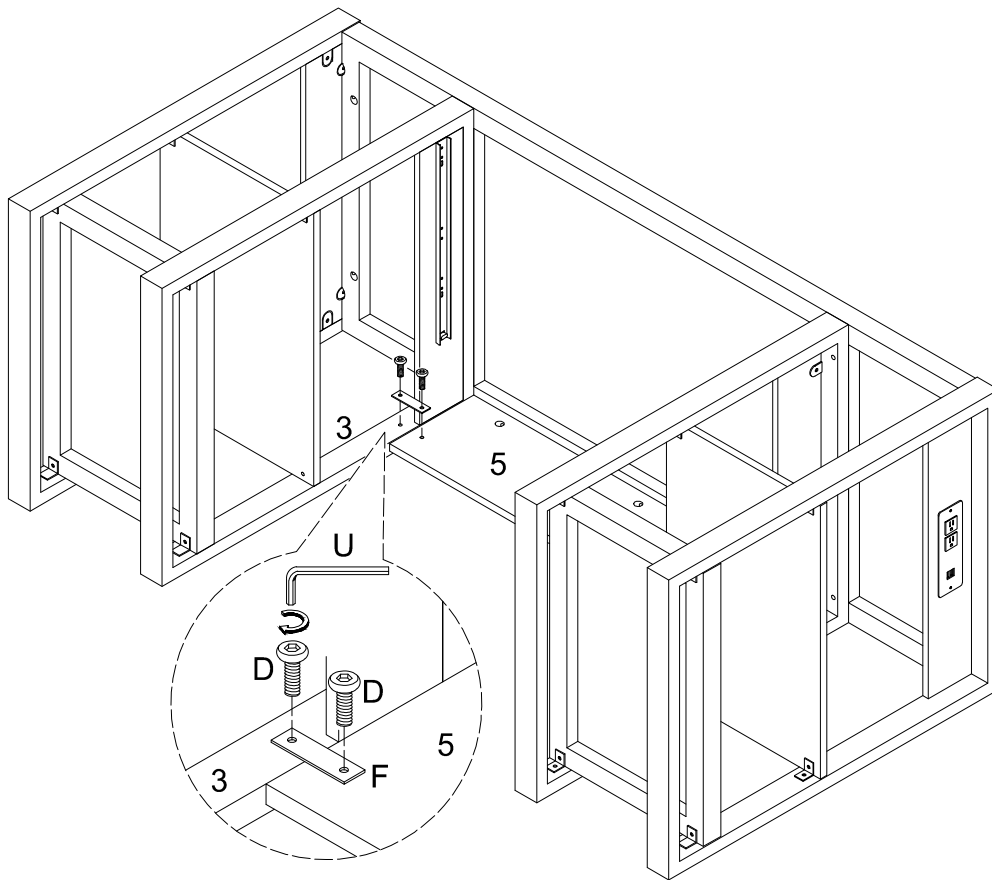


(EN)

Use bolts (D), wrench (U) to secure the Flat Bracket (F) to the Side Frame (3) and Back Panel (5).

(FR)

Utilisez les boulons (D) et la clé à molette (U) pour sécuriser le support plat (F) au châssis latéral (3) et au panneau arrière (5).

Step 18

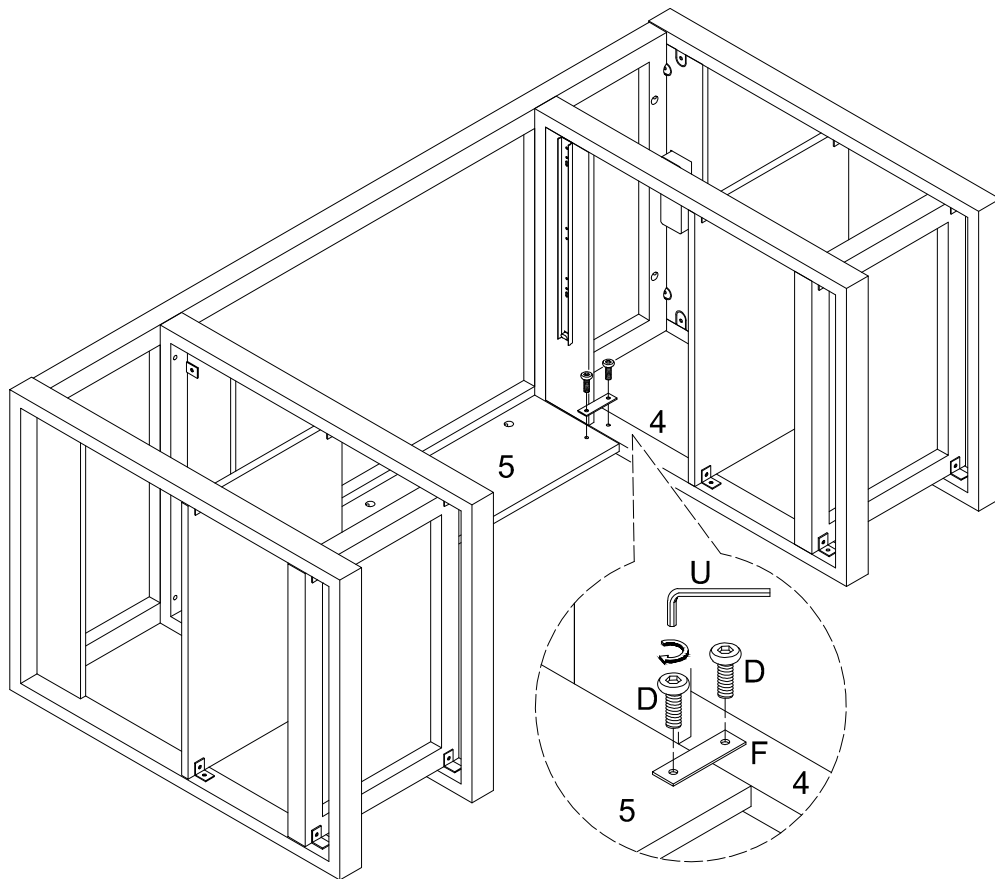


(EN)

Use bolts (D), wrench (U) to secure the Flat Bracket (F) to the Side Frame (4) and Back Panel (5).

(FR)

Utilisez les boulons (D) et la clé à molette (U) pour sécuriser le support plat (F) au châssis latéral (4) et au panneau arrière (5).

Step 19

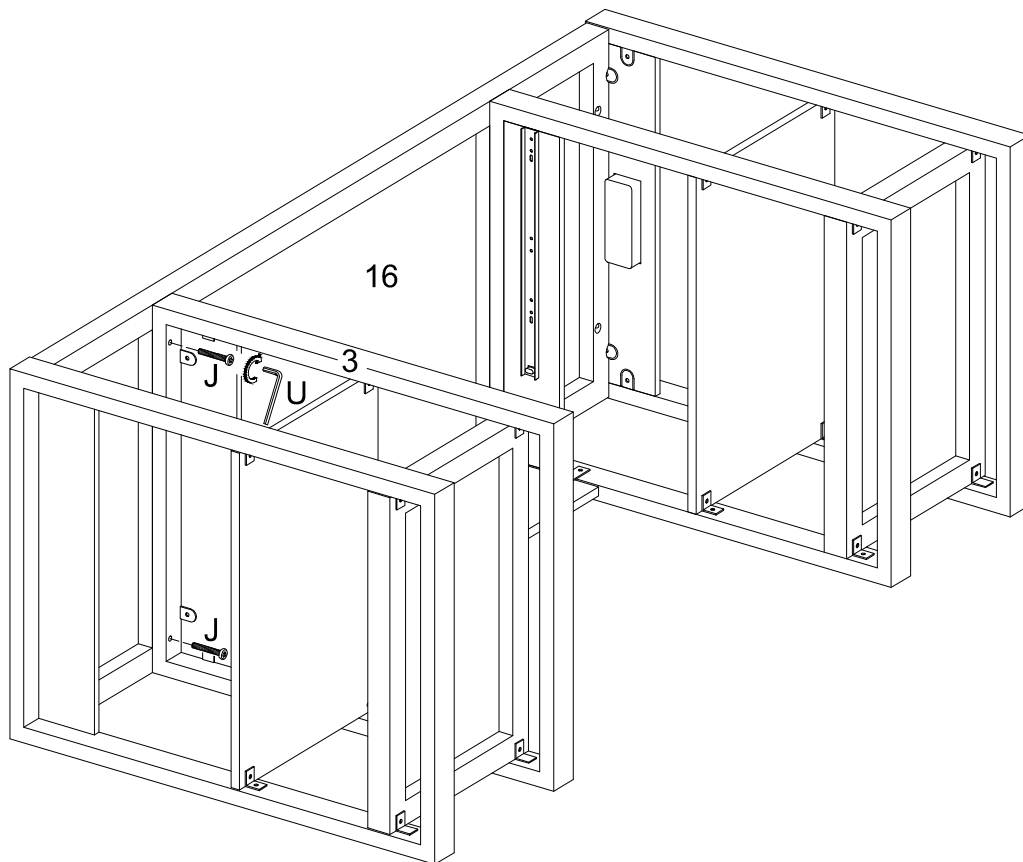


(EN)

Use bolts (J), wrench (U) to secure Side Frame (3) to the Table Top (16).

(FR)

Utilisez les boulons (J) et la clé à molette (U) pour sécuriser le châssis latéral (3) au-dessus de table (16).

Step 20

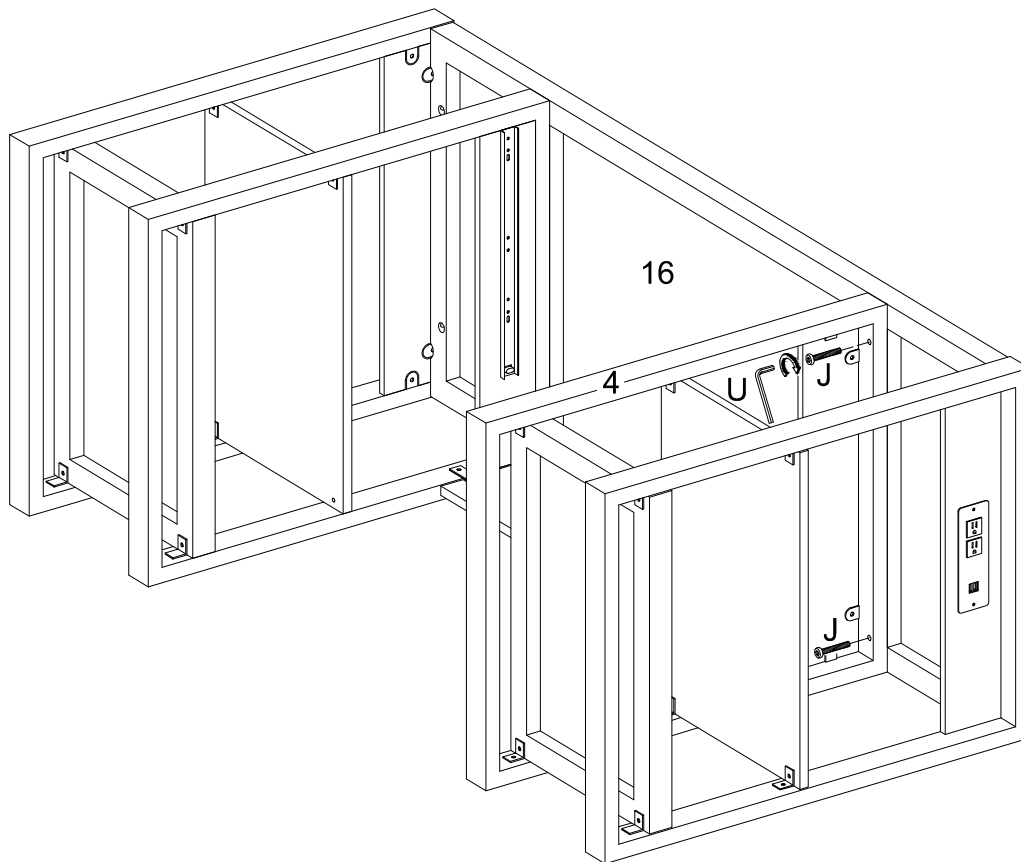



(EN)

Use bolts (J), wrench (U) to secure Side Frame (4) to the Table Top (16).

(FR)

Utilisez les boulons (J) et la clé à molette (U) pour sécuriser le châssis latéral (4) au-dessus de table (16).

Step 21

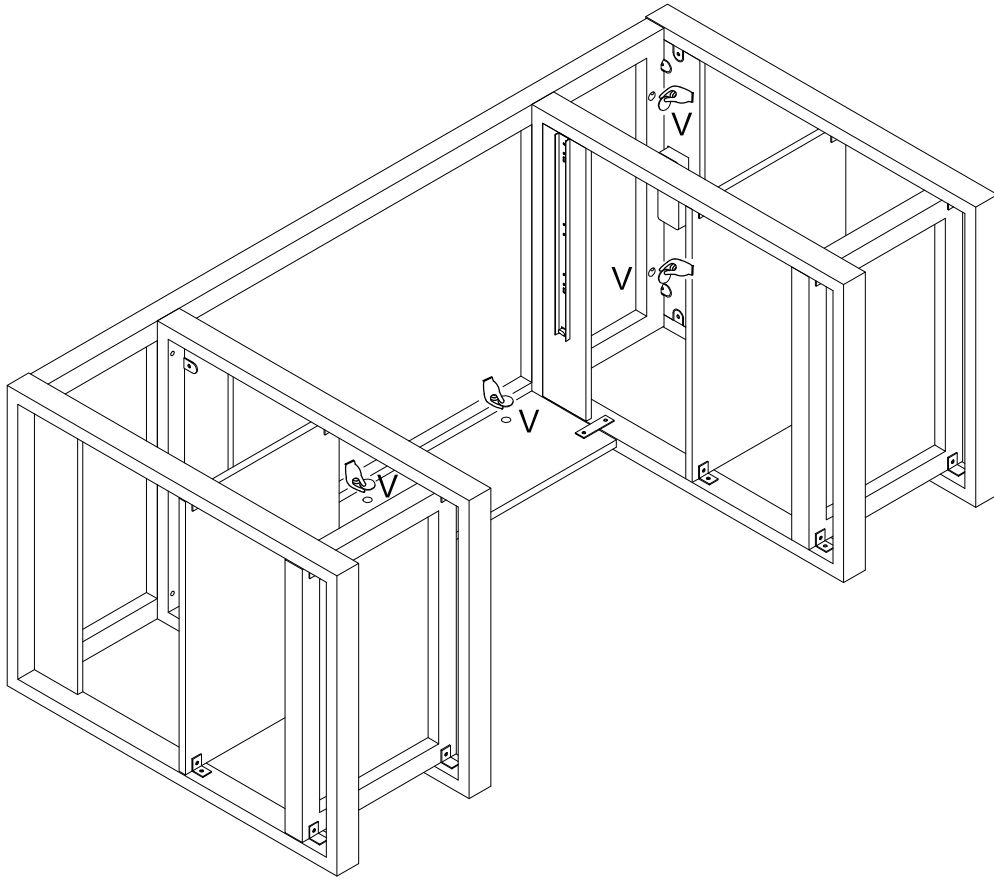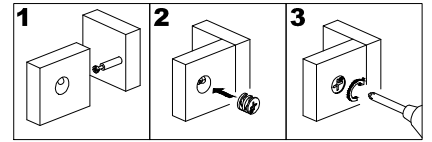


(EN)

Use stickers (V) to cover the Cam Locks.

(FR)

Utilisez les autocollants (V) pour couvrir les cames de soutien.

Step 22

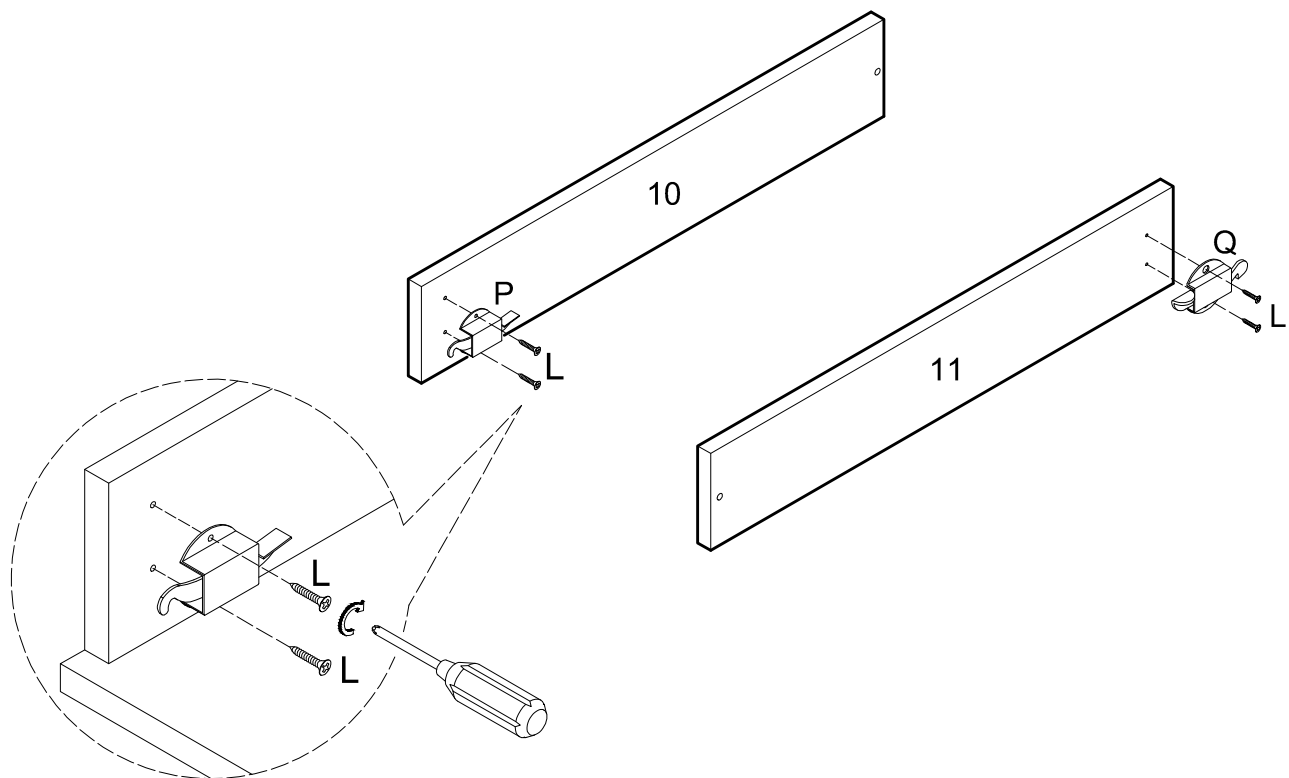

(EN)

Use screws (L) to secure the Hinge Lock (P) to the drawer side panel (10).


Use screws (L) to secure the Hinge Lock (Q) to the drawer side panel (11).

(FR)

Utilisez les vis (L) pour sécuriser la serrure de charnière (P) au panneau tiroir latéral (10).

Utilisez les vis (L) pour sécuriser la serrure de charnière (Q) au panneau tiroir latéral (11).

Step 23

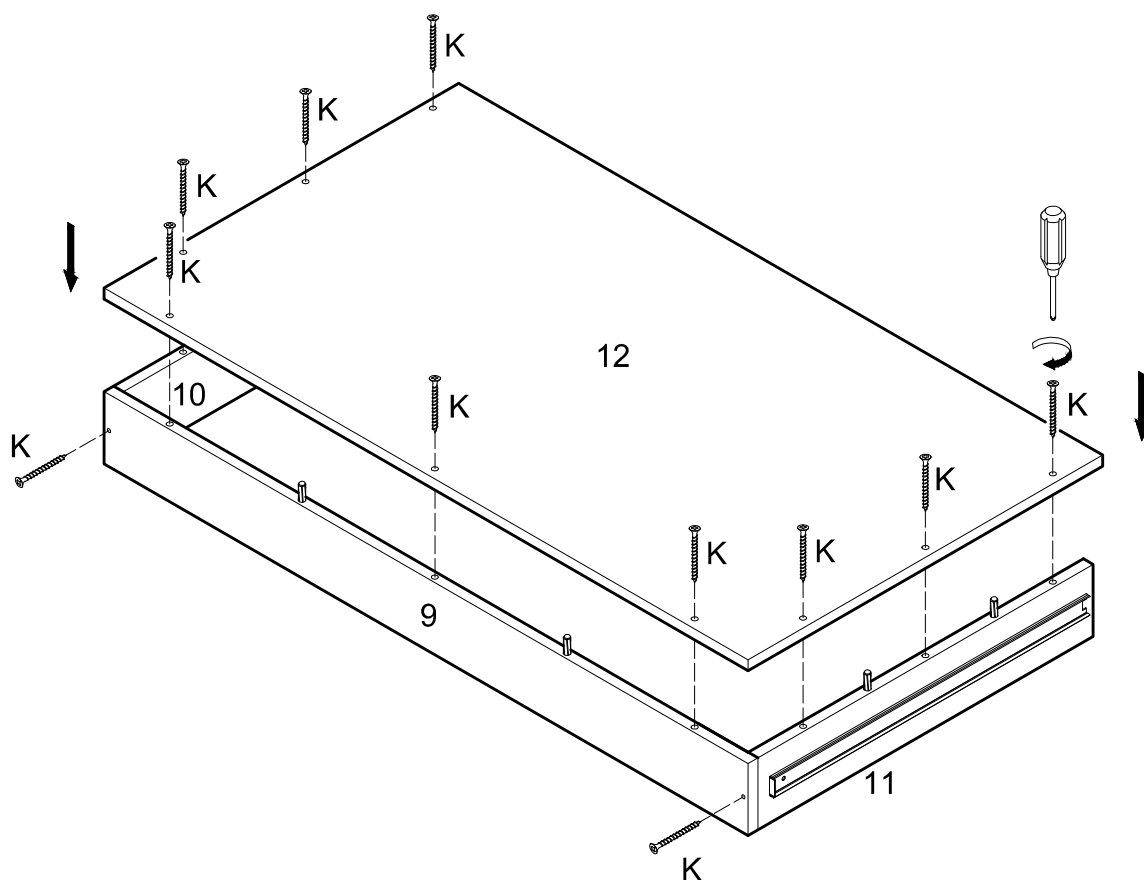


(EN)

Using screws (K) assemble the bottom drawer panel (12) to the drawers panels (9, 10, 11).

(FR)

En utilisant les vis (K), assemblez le panneau de tiroir inférieur (12) aux panneaux de tiroir (9, 10, 11).

Step 24

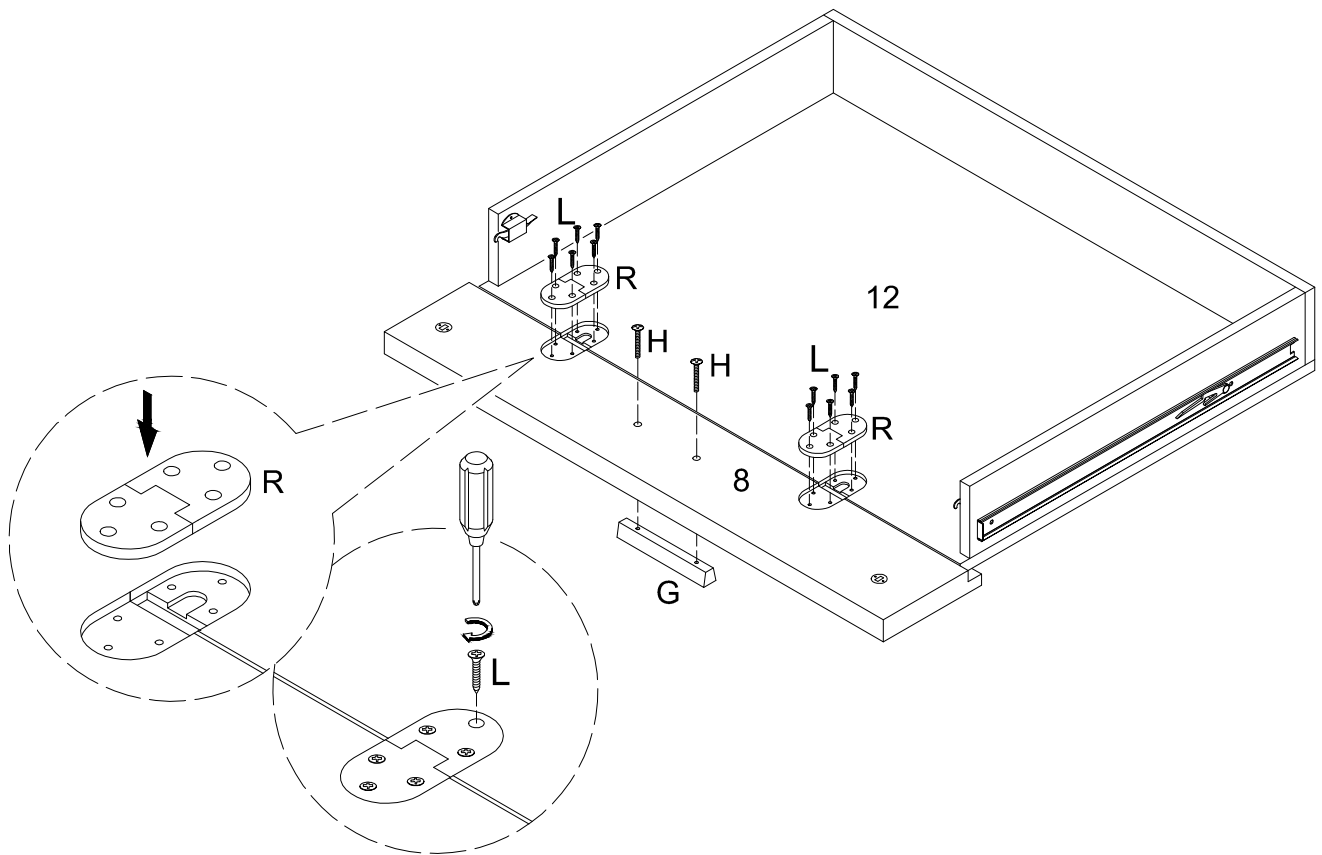


(EN)

Use screws (L) to secure Hinge (R) to drawer front panel (8) and drawer bottom panel (12).
Use bolts (H) to assemble the drawer handle (G) to the drawer front panel (8).

(FR)

Utilisez les vis (L) pour sécuriser la charnière (R) au panneau tiroir avant (8) et au panneau tiroir du bas (12). Utilisez les boulons (H) pour assembler la poignée du tiroir (G) au panneau tiroir avant (8).

Step 25

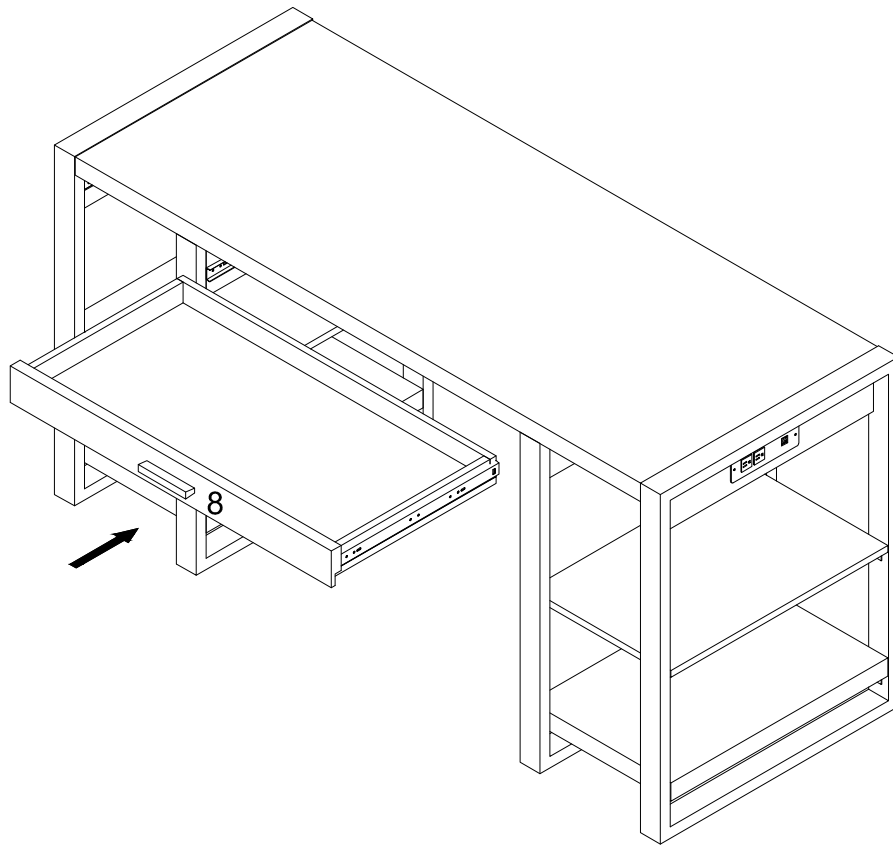


(EN)

Slide drawer (8) into the desk using tray arms as guides.

(FR)

Faites glisser le tiroir (8) dans le bureau en utilisant les supports à plateau comme guides.

Step 26

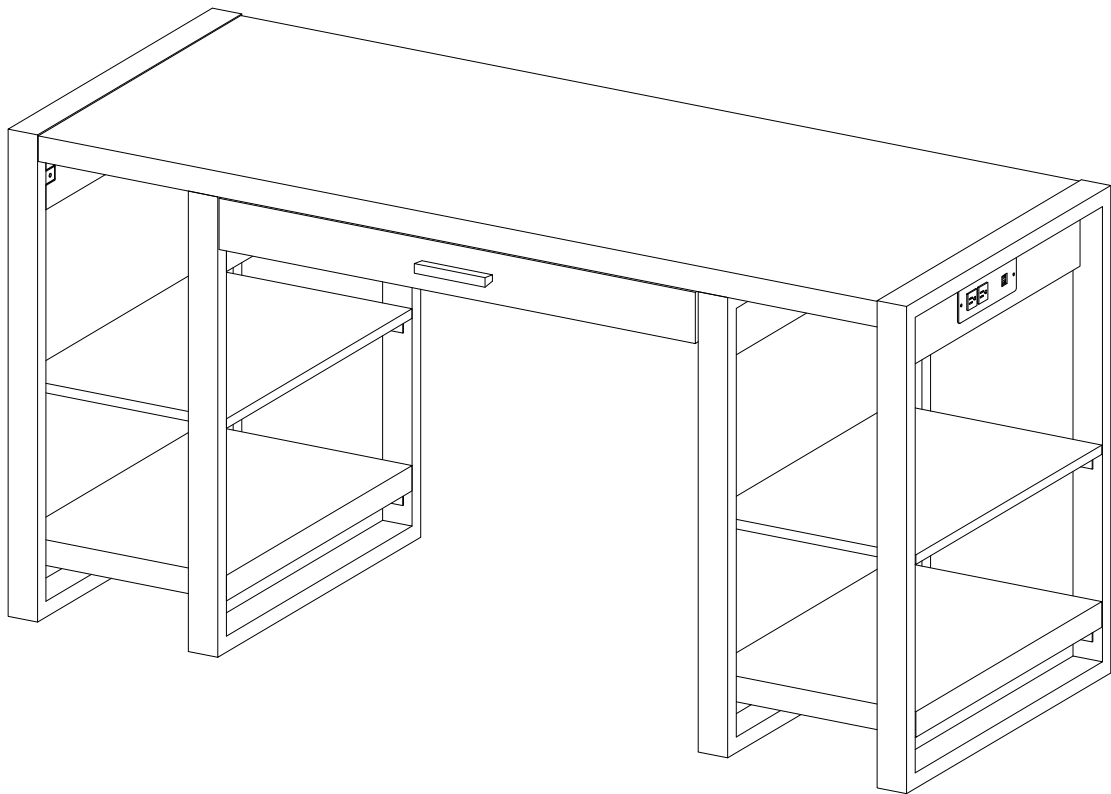

Final Assembly