



PEX Bend Support with Faceplate for 1/2" Pipe

Installation Instructions

1. Map out the path your PEX piping will take and mark both the installation location where the pipe will bend and the PEX piping. Make sure to leave extra piping length, as the bend will shorten it.
You can secure the PEX bend support with nails or screws to the wall or a stud before or after bending the piping, or leave it free floating.
2. Warm up the PEX piping by either letting the pipe sit in a warm room, or by using a heat gun at the lowest temperature setting on the section that will bend. PEX piping can crimp if it is bent improperly.
3. Following the mark on the PEX piping from Step 1, push the PEX piping into one side of the support. Work quickly to maintain the pliability of the tubing, as PEX can crimp if bent improperly.
4. Slowly bend the PEX piping until it matches the curve of the bend support.
5. Push the tubing into the bend support until it clicks into place.

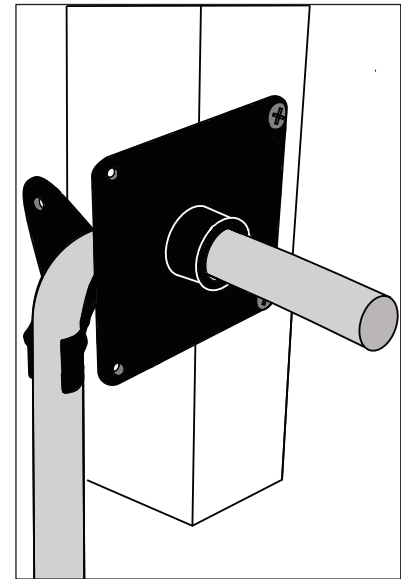

Bend Support On Side Of Stud

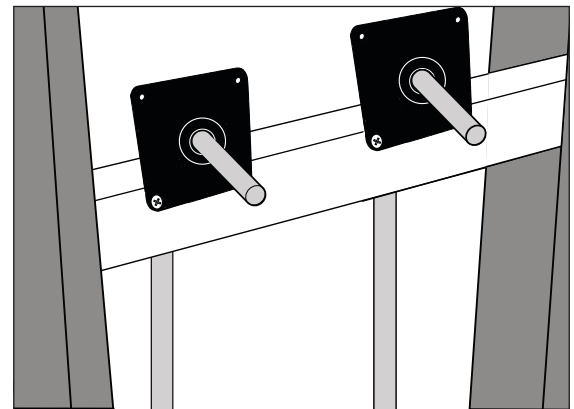


Bend Support On Cross-Beam

FOR CALIFORNIA CONSUMERS ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm. – www.P65Warnings.ca.gov


PEX Bend Support avec Plaque frontale for 1/2" Tuyau

Instructions d'installation

1. Déterminer le parcours de la tuyauterie PEX et indiquer l'emplacement où le tuyau sera courbé ainsi que le point de repère sur le tuyau lui-même. S'assurer de laisser une longueur supplémentaire de tuyau, car la courbure le raccourcira.
Le support de courbure PEX peut être fixé au mur ou à un montant à l'aide de clous ou de vis avant ou après avoir plié le tuyau, ou peut être laissé flottant.
2. Réchauffer la tuyauterie PEX en la laissant dans une pièce chaude ou en utilisant un pistolet thermique à la température la plus basse sur la section qui sera courbée. Le tuyau PEX peut s'écraser s'il est mal plié.
3. En suivant la marque faite à l'étape 1, insérer le tuyau PEX dans un côté du support de courbure. Travailler rapidement pour maintenir la flexibilité du tuyau, car le PEX peut s'écraser s'il est mal plié.
4. Plier lentement le tuyau PEX jusqu'à ce qu'il épouse la courbure du support.
5. Enfoncer le tuyau dans le support de courbure jusqu'à ce qu'il s'emboîte solidement.

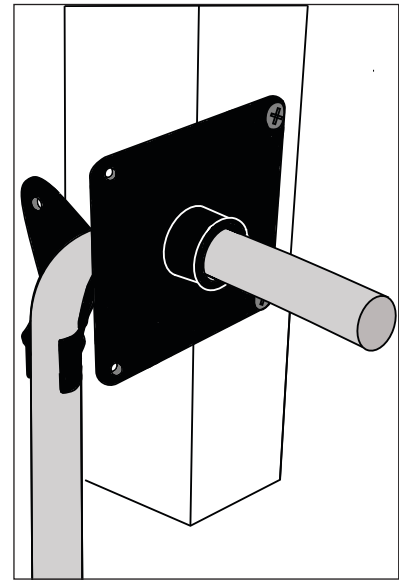

Installation sur le côté d'un montant

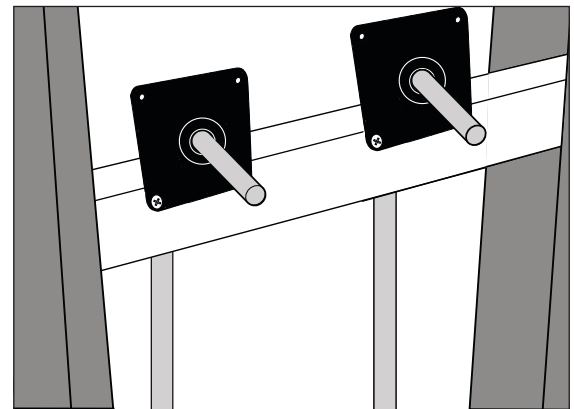


Installation sur le côté d'un montant

POUR LES CONSOMMATEURS DE CALIFORNIE ⚠ Avertissement:
Cancer et troubles de la reproduction. – www.P65Warnings.ca.gov


Soporte para codos PEX con cubierta delantera para tubo de 1.27 cm

Instrucciones de instalación

1. Trace el recorrido que seguirán las tuberías PEX y marque tanto el lugar de instalación donde se doblará la tubería como la tubería PEX. Asegúrese de dejar una longitud extra de tubería, ya que el codo la acortará.
Puede fijar el soporte para codos PEX con clavos o tornillos a la pared o a un montante antes o después de doblar la tubería o dejarlo colgando libremente.
2. Caliente la tubería PEX dejándola reposar en una habitación cálida o utilizando una pistola de calor a la temperatura más baja en la sección que va a doblar. Las tuberías PEX se pueden ondular si no se doblan correctamente.
3. Siguiendo la marca de la tubería PEX del paso 1, introduzca la tubería PEX en un lado del soporte. Trabaje con rapidez para mantener la flexibilidad de la tubería, ya que PEX se puede ondular si no se dobla correctamente.
4. Doble lentamente la tubería PEX hasta que coincida con la curva del soporte para codos.
5. Presione la tubería en el soporte para codos hasta que asiente en su lugar.

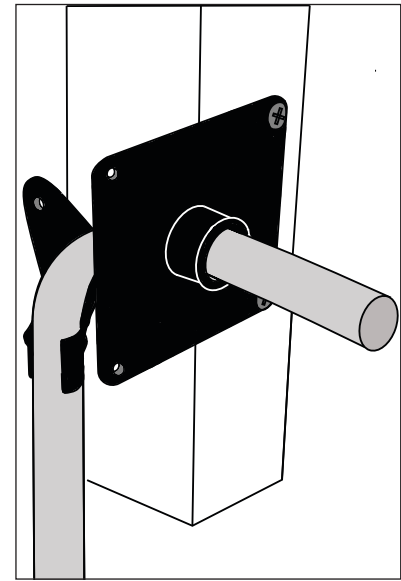

Soporte para codos del lado del montante

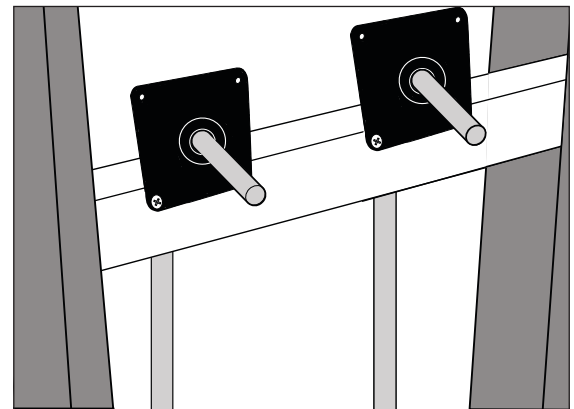

Soporte para codos en la viga transversal

PARA CONSUMIDORES DE CALIFORNIA ⚠ **Advertencia:** Cáncer y Daño Reproductivo. – www.P65Warnings.ca.gov