



FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

ATLANTIS

Balançoire

MODÈLE : n° 1608016B



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

**RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE
UTILISATION EN EXTÉRIEUR.**



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



**SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!***
Voir à l'intérieur pour les détails

Manuel du propriétaire - Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6 pi - 7 po] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.


- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m (6 pi - 7 po) au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.

Dimensions au sol


7 pi - 5 5/8 po [2,30 m] x 18 pi - 3 5/8 po [5,60 m]

Zone de jeu sécuritaire

20 pi - 7 1/2 po [6,30 m] x 31 pi - 5 5/8 po [9,60 m] x 15 pi - 11 3/8 po [4,90 m]

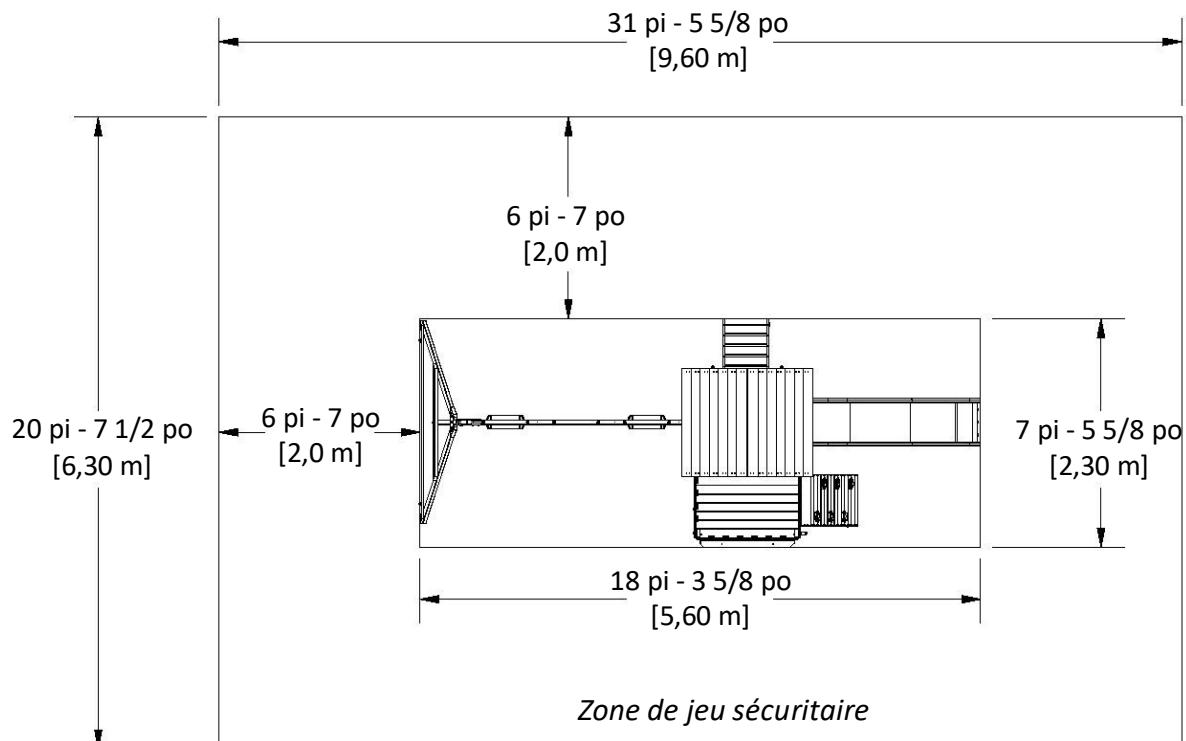

HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 15 pi - 11 3/8 po [4,90 m]
HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 6 pi - 5 3/8 po [2,0 m]

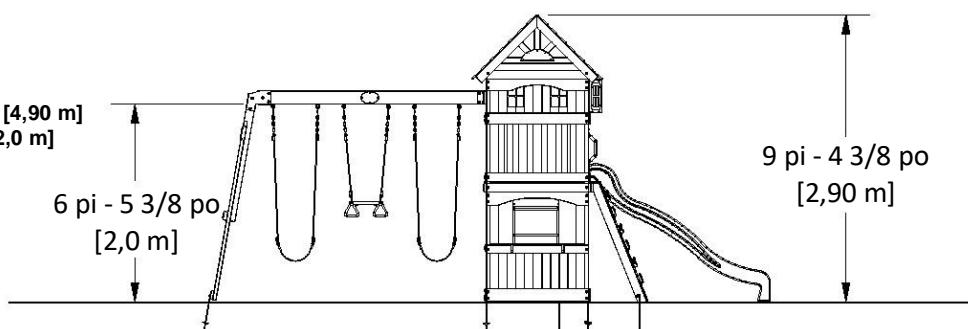

Informations générales :


Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)



E1 | PIED DE TOUR - W4L16280
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 90 1/2 po (36 x 86 x 2298)




E2 | PIED DE TOUR - W4L16279
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 90 1/2 po (36 x 86 x 2298)



E3 | PIED DE TOUR AVEC ÉTIQUETTE - W2A03400
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 74 po (36 x 86 x 1880)



E6 | PIED DE LA TOUR - W4L16278
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 74 po (36 x 86 x 1880)




E4 | PIED DU PAVILLON - W102883
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 43 3/8 po (36 x 86 x 1102)



E5 | PIED DU PAVILLON - W102882
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 43 3/8 po (36 x 86 x 1102)




E30 | MONTANT DE MUR D'ESCALADE - W4L16273
(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 48 3/4 po (36 x 86 x 1239)



E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L14651
(x1) 1 1/2 po x 3 1/2 po x 46 po (36 x 86 x 1168)



E77 | CALE ANGULAIRE - W4L14652
(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 81 po (36 x 86 x 2056)



G1 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W102365
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 37 3/8 po (24 x 134 x 950)



H1 | LISSE DE PLANCHER GAUCHE - W100557
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (24 x 86 x 1624)




H2 | LISSE DE PLANCHER DROITE - W4L16276
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (24 x 86 x 1624)



H3 | CHEVRON DE TOIT - W100559
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 34 po (24 x 86 x 864)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



H4 | SUPPORT DE LA TABLE - W100560
(x2) | 1 po x 2 po x 4 po (24 x 51 x 102)

H5 | SUPPORT DE PLANCHER - W100598
(x4) | 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)



H6 | MONTANT GAUCHE - W4L16265
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 50 3/4 po (24 x 86 x 1290)



H7 | MONTANT DROIT - W4L16266
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 50 3/4 po (24 x 86 x 1290)



H80 | PLANCHE DE SOL - W4L14653
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 79 1/2 po (24 x 86 x 2018)



J1 | CALE DE TERRASSE - W100561
(x4) | 1 po x 2 3/8 po x 15 3/4 po (24 x 60 x 400)



J2 | PLANCHE DE FIXATION - W4L16268
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (24 x 86 x 514)




K1 | PANNEAU DE BASE - W100562
(x2) | 5/8 po x 5 1/4 po x 63 7/8 po (16 x 134 x 1624)



K2 | PANNEAU DE BASE - W100563
(x2) | 5/8 po x 5 1/4 po x 40 po (16 x 134 x 1016)



K3 | ARCHE AVANT - W100564
(x1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 40 po (16 x 134 x 1016)



K4 | PLATEAU DE TABLE - W100565
(x1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 37 po (16 x 134 x 940)



L1 | LISSE MURALE GAUCHE - W102360
(x1) | 5/8 po x 4 3/8 po x 63 7/8 po (16 x 112 x 1624)




L2 | LISSE MURALE DROITE - W100567
(x1) | 5/8 po x 4 3/8 po x 63 7/8 po (16 x 112 x 1624)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



L3 LISSE MURALE - W100568
(x1) 5/8 po x 4 3/8 po x 40 po (16 x 112 x 1016)




L6 LINTEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W100571
(x2) 5/8 po x 4 3/8 po x 30 1/2 po (16 x 112 x 774)



L8 LISSE MURALE DU PAVILLON - W100569
(x2) 5/8 po x 4 3/8 po x 40 po (16 x 112 x 1016)



L5 PLANCHE DE PLANCHER - W100570
(x2) 5/8 po x 4 3/8 po x 37 1/8 po (16 x 112 x 942)



L7 PIGNON LUNE - W100572
(x2) 5/8 po x 4 3/8 po x 13 po (16 x 112 x 330)



M2 TAPIS DE PROTECTION - W100574
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (16 x 86 x 1624)



M4 PANNEAU MURAL - W100576
(x11) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16 x 86 x 1066)



M3 PLANCHE DE PLANCHER - W100575
(x16) 5/8 po x 3 3/8 po x 41 7/8 po (16 x 86 x 1064)



M5 PANNEAU MURAL - W100577
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16 x 86 x 1066)




M6 LISSE DE PLANCHER - W4L16267
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16 x 86 x 1016)



M7 PANNEAU MURAL - W100579
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16 x 86 x 1016)



M8 LISSE MURALE - W100580
(x3) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16 x 86 x 1016)



M9 LISSE MURALE - W100581
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 37 1/2 po (16 x 86 x 951)



M10 PANNEAU MURAL - W100582
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 25 po (16 x 86 x 634)



M11 PANNEAU MURAL - W100583
(x9) 5/8 po x 3 3/8 po x 20 po (16 x 86 x 508)




M12 PANNEAU MURAL - W100584
(x3) 5/8 po x 3 3/8 po x 16 7/8 po (16 x 86 x 428)



M13 LISSE MURALE - W100585
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 8 1/4 po (16 x 86 x 208)



M14 LISSE MURALE - W100586
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 6 3/4 po (16 x 86 x 172)



M15 PANNEAU MURAL - W100587
(x8) 5/8 po x 3 3/8 po x 4 1/8 po (16 x 86 x 106)

M16 PANNEAU MURAL - W100599
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16 x 86 x 1 066)



M18 ÉCHELON - W4L16262
(x4) 1 po x 3 3/8 po x 17 1/8 po (24 x 86 x 434)



M19 PLANCHE DE FIXATION - W4L16263
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 18 1/4 po (16 x 86 x 462)



M20 SUPPORT ARRIÈRE - W4L16264
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 18 1/4 po (16 x 86 x 462)





















MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)

M26 PLANCHE DE MUR (x8) D'ESCALADE - W4L16272 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 590)	M29 PLANCHE DE MUR (x6) D'ESCALADE - W4L16270 5/8 po x 3 1/2 po x 20 1/4 po (16 x 90 x 514)	M30 PLANCHE D'EXTRÉMITÉ (x1) DE MUR D'ESCALADE - W4L16269 5/8 po x 3 7/8 po x 20 1/4 po (16 x 100 x 514)
M77 CALE DE TOBOGGAN - W100544 (x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16 x 86 x 438)	M78 CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W100545 (x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16 x 86 x 438)	
N1 BLOC DE LA BALANÇOIRE - W100588 (x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 63 7/8 po (16 x 60 x 1624)		N2 PLANCHE DE PLANCHER - W100589 (x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 41 7/8 po (16 x 60 x 1064)
N3 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W100590 (x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 31 1/2 po (16 x 60 x 800)		N4 PANNEAU MURAL - W100591 (x10) 5/8 po x 2 3/8 po x 23 po (16 x 60 x 584)
N5 PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W100592 (x6) 5/8 po x 2 3/8 po x 13 1/8 po (16 x 60 x 332)		N6 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W100593 (x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 13 po (16 x 60 x 330)
N7 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W100594 (x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 8 po (16 x 60 x 202)	N8 SUPPORT DE PANNEAU MURAL - W100595 (x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 6 3/4 po (16 x 60 x 170)	N9 PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W100596 (x6) 5/8 po x 2 3/8 po x 6 1/4 po (16 x 60 x 158)
R1 PLANCHE DE TOIT - W100597 (x14) 3/4 po x 5 1/2 po x 42 1/2 po (18 x 140 x 1080)		
SB74 EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14650 (x1) 2 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (50 x 134 x 2274)		
W71 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14654 (x1) 2 po x 3 3/8 po x 50 3/8 po (50 x 86 x 1280)		

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Pièces de quincaillerie

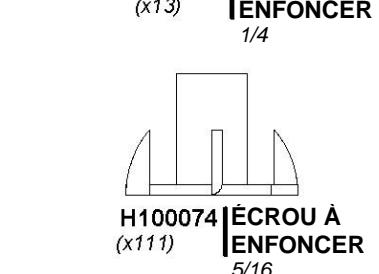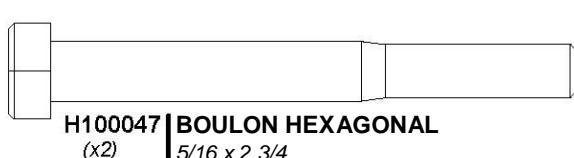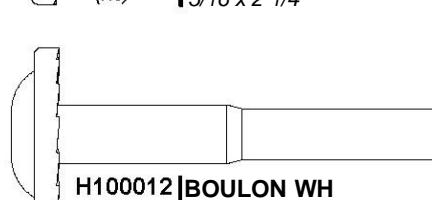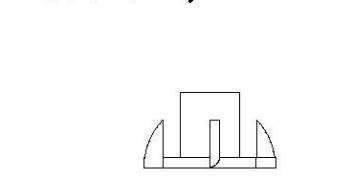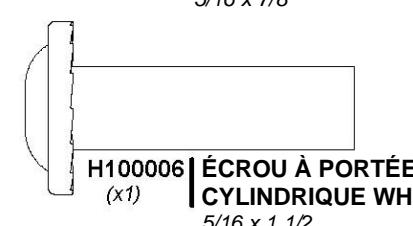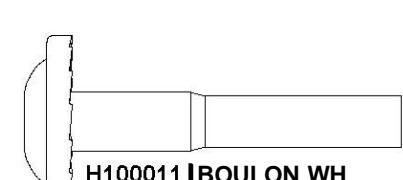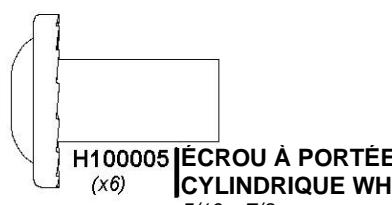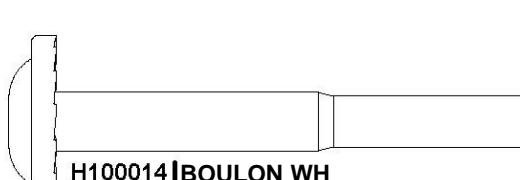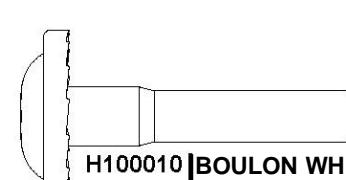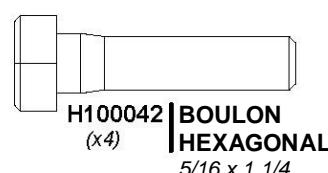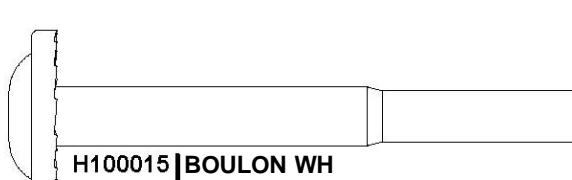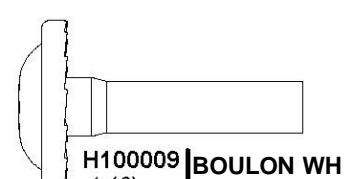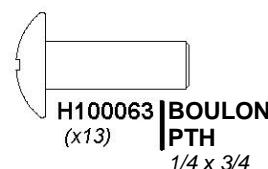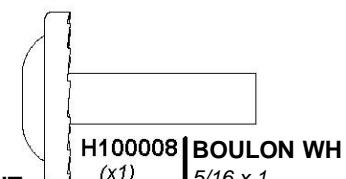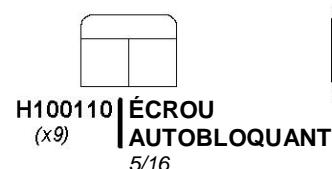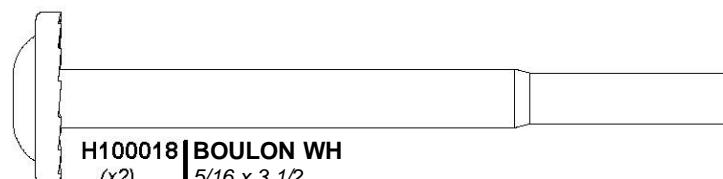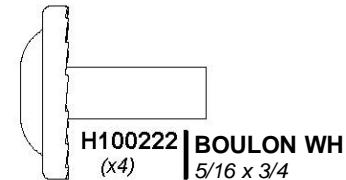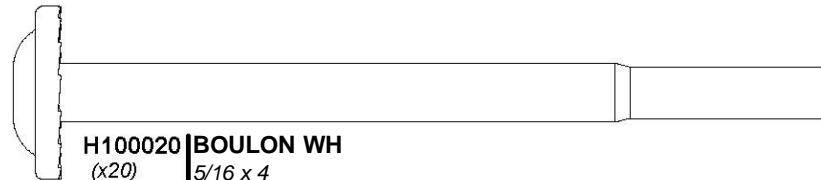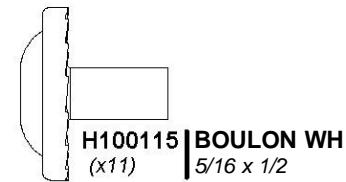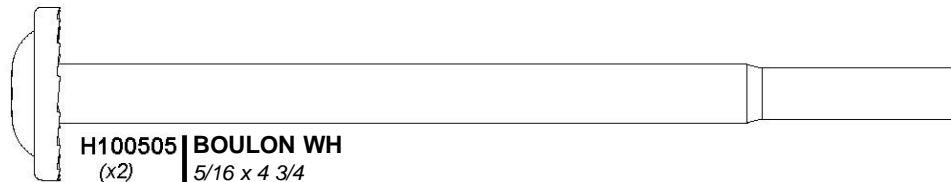


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Pièces de quincaillerie




H100028 | VIS TIREFOND WH
(x9) 5/16 x 2 1/2




H100128 | VIS TÊTE BOMBÉE
(x7) CRUCIFORME PWH
8 x 5/8




H100090 | VIS TÊTE PLATE
(x26) CRUCIFORME PFH
8 x 2 1/2 po

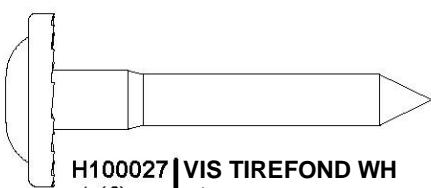


H100027 | VIS TIREFOND WH
(x18) 5/16 x 2




H100070 | VIS TÊTE BOMBÉE
(x22) CRUCIFORME PWH
8 x 3/4




H100111 | VIS TÊTE PLATE
(x90) CRUCIFORME PFH
8 x 2

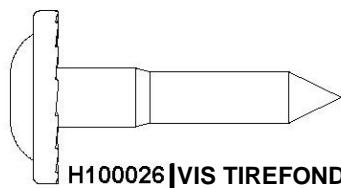


H100026 | VIS TIREFOND WH
(x2) 5/16 x 1 1/2




H100108 | RONDELLE DE
(x13) VERROUILLAGE INT
8 x 15




H100086 | VIS TÊTE PLATE
(x76) CRUCIFORME PFH
8 x 1 1/2

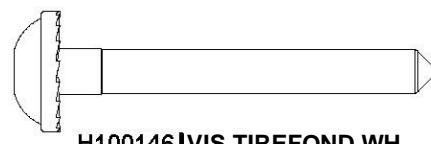


H100146 | VIS TIREFOND WH
(x4) 1/4 x 2

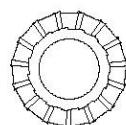

H100138 | RONDELLE DE
(x4) VERROUILLAGE EXT
6 x 15




H100087 | VIS TÊTE PLATE
(x93) CRUCIFORME PFH
8 x 1 1/4

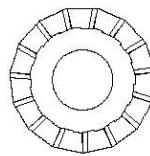


H100030 | RONDELLE DE
(x107) VERROUILLAGE EXT
8 x 19



H100088 | VIS TÊTE PLATE
(x238) CRUCIFORME PFH
8 x 1 1/8

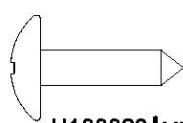


H100083 | VIS AUTOTARAUDÉUSE
(x15) 14 x 3/4




H100099 | CROCHET DE
(x6) BALANÇOIRE
5/16 x 9 1/2




H100085 | VIS TÊTE PLATE
(x4) CRUCIFORME PFH
8 x 1

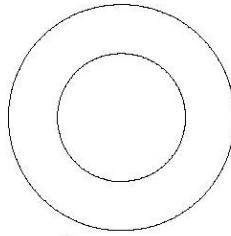

H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x4) 17 x 30

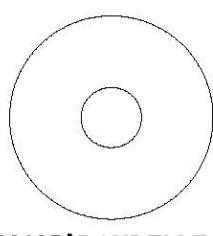


H100105 | RONDELLE PLATE
(x15) 8 x 27




H100095 | RONDELLE FENDUE
(x4) 5/16

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)

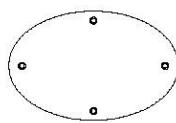


A100164 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRANDE)
(x1) 3 À 10 ANS

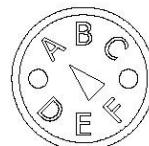


A100314 | ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »
(x1)




A100069 | MAILLON RAPIDE
(x6)

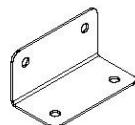


A100140 | SUPPORT EN L
(x2) 66 x 66 x 127




A100061 | SUPPORT EN L
(x7) VERT 32 x 51

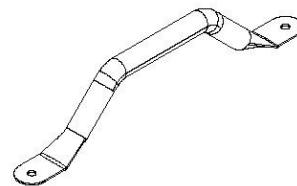


A100118 | POIGNÉE VERT
(x4) MÉTALLIQUE 381
c/c

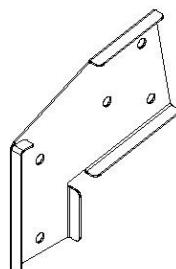

A100325 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - GAUCHE

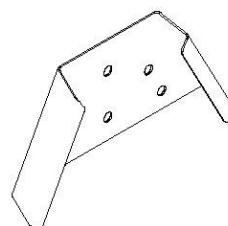

A4M01169 | SUPPORT EN A
(x1)

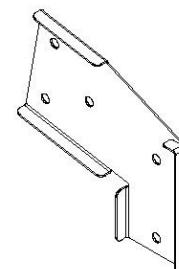


A100326 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - DROITE




A100087 | CHAÎNE-CORDE Verte
(x4) 51,25 PO (130,18 CM)



A100083 | CORDE - CHAÎNE Verte
(x2) 33 PO (83,82 CM)

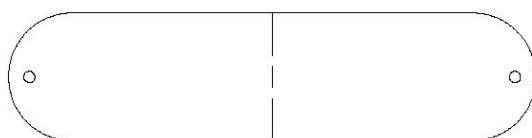


A100171 | SIÈGE DE BALANÇOIRE
(x2) JAUNE 660 MM (22 PO)

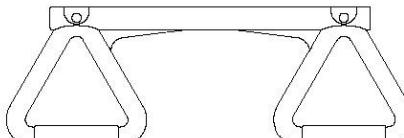


A6P00034 | TRAPÈZE JAUNE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)

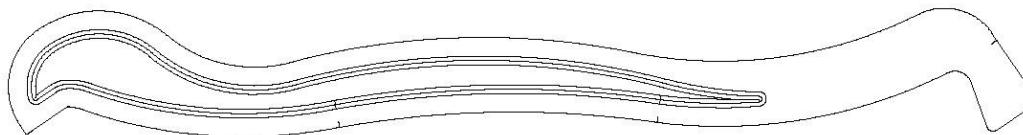


A100054 | GLISSIÈRE DE TOBOGGAN DE 2,4 M (8 PI) VERTE DROITE
(x1)

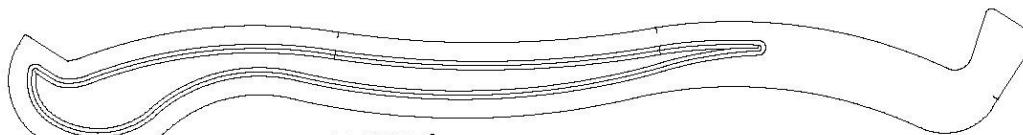


A100055 | GLISSIÈRE DE TOBOGGAN DE 2,4 M (8 PI) VERTE GAUCHE
(x1)

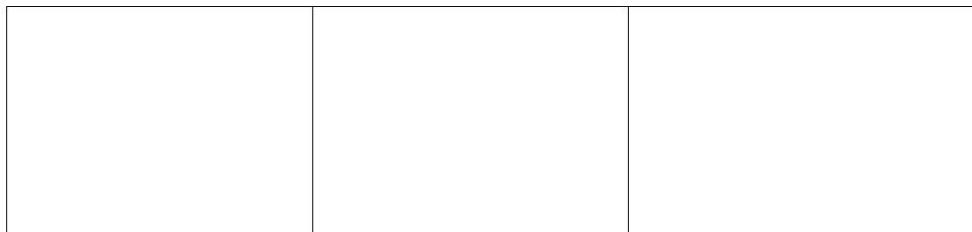


A100056 | LIT DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) JAUNE
(x1)

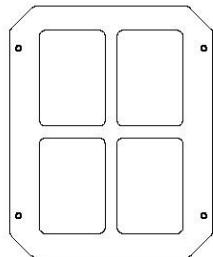

A100146 | FENÊTRE 216 x 267 VERTE
(x5)

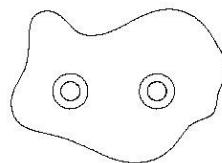


A6P00037 | PRISE HC VERTE
(x3)
No 2

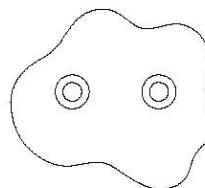

A6P00036 | PRISE HC VERTE
(x3)
No 1



A4M00527 | BARRE DE RENFORT DE PIQUET
(x2)



A100178 | TARIÈRE
(x6)


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

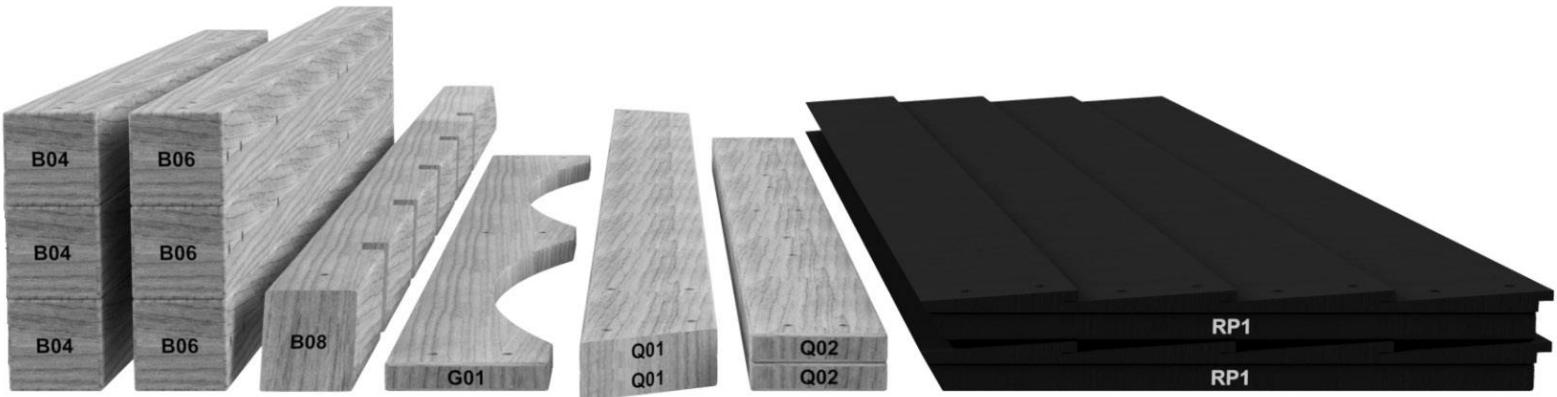

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS NÉCESSAIRES



Accessoires de la perceuse : Tête cruciforme



Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po




Clé à cliquet 3/8 po, Douilles standard de 1/2 po et 9/16 po, Douilles profondes de 1/2 po et 9/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option

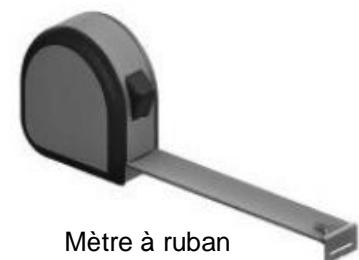

Mètre à ruban

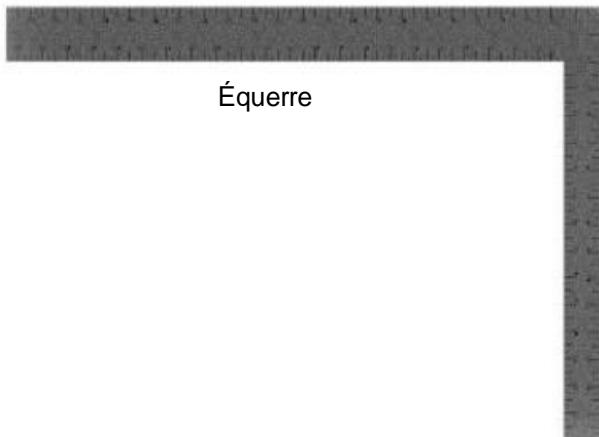

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT

(Remarque : Les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2



H6 | MONTANT GAUCHE - W4L16265
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 50 3/4 po (24 x 86 x 1290)



M18 | ÉCHELON - W4L16262
(x4) | 1 po x 3 3/8 po x 17 1/8 po (24 x 86 x 434)

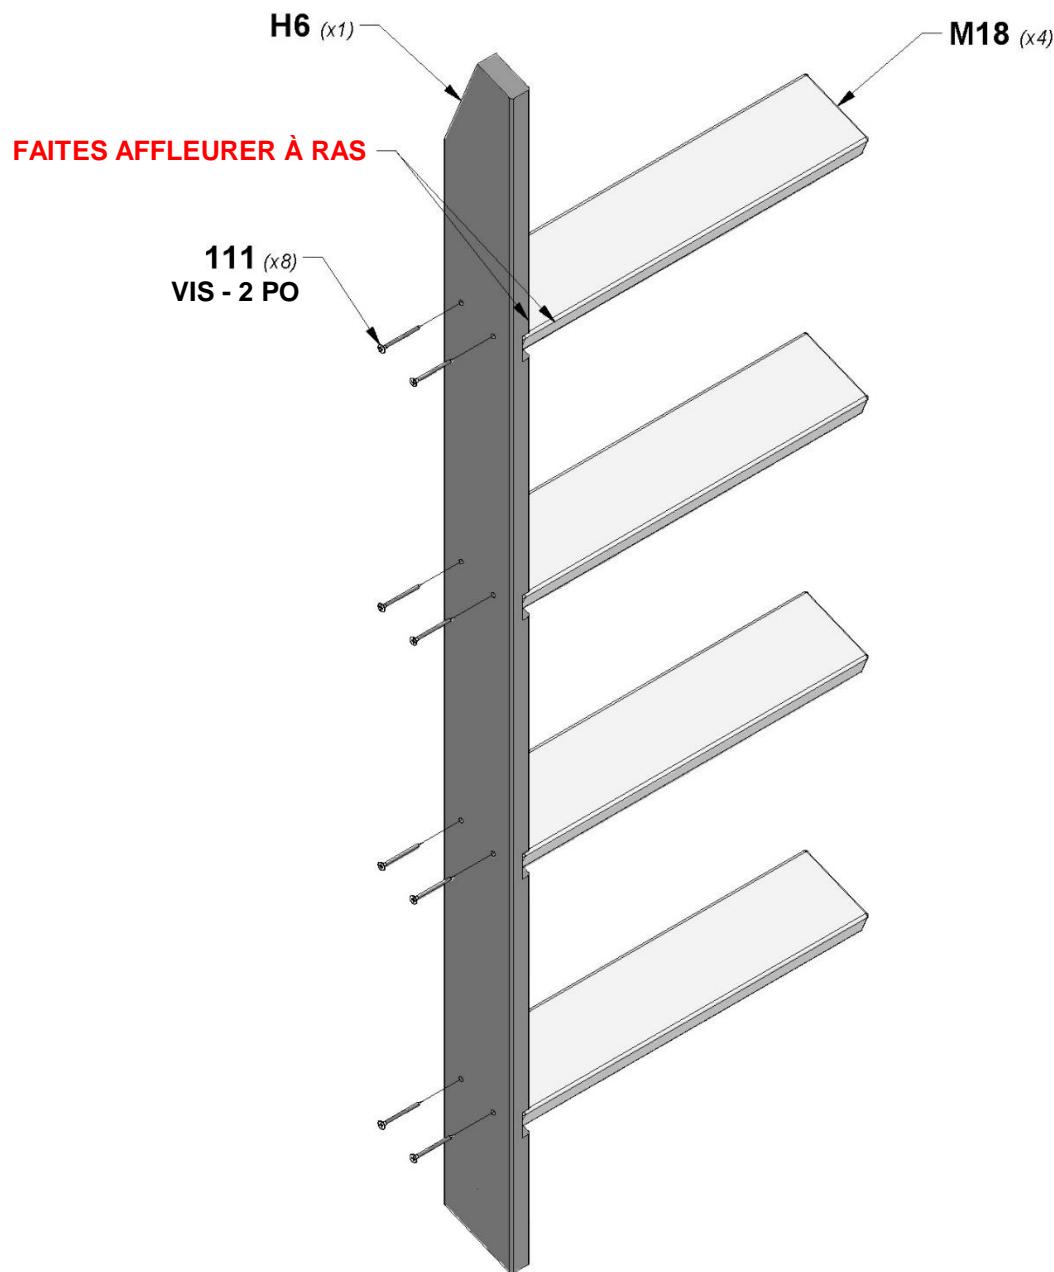


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2



H6 | MONTANT GAUCHE - W4L16265
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 50 3/4 po (24 x 86 x 1290)

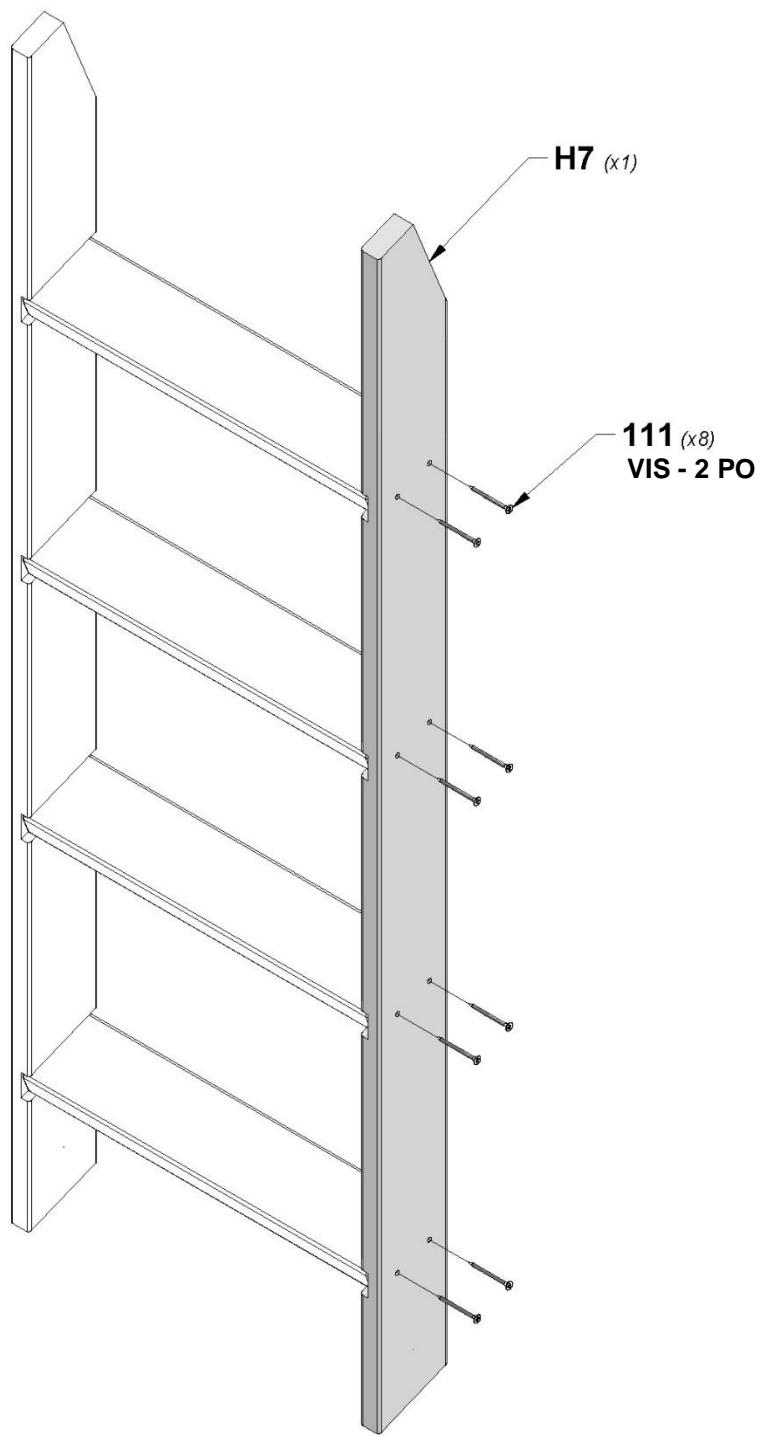

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

M19 | **PLANCHE DE FIXATION - W4L16263**
 (x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 18 1/4 po (16 x 86 x 462)




M20 | **SUPPORT ARRIÈRE - W4L16264**
 (x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 18 1/4 po (16 x 86 x 462)

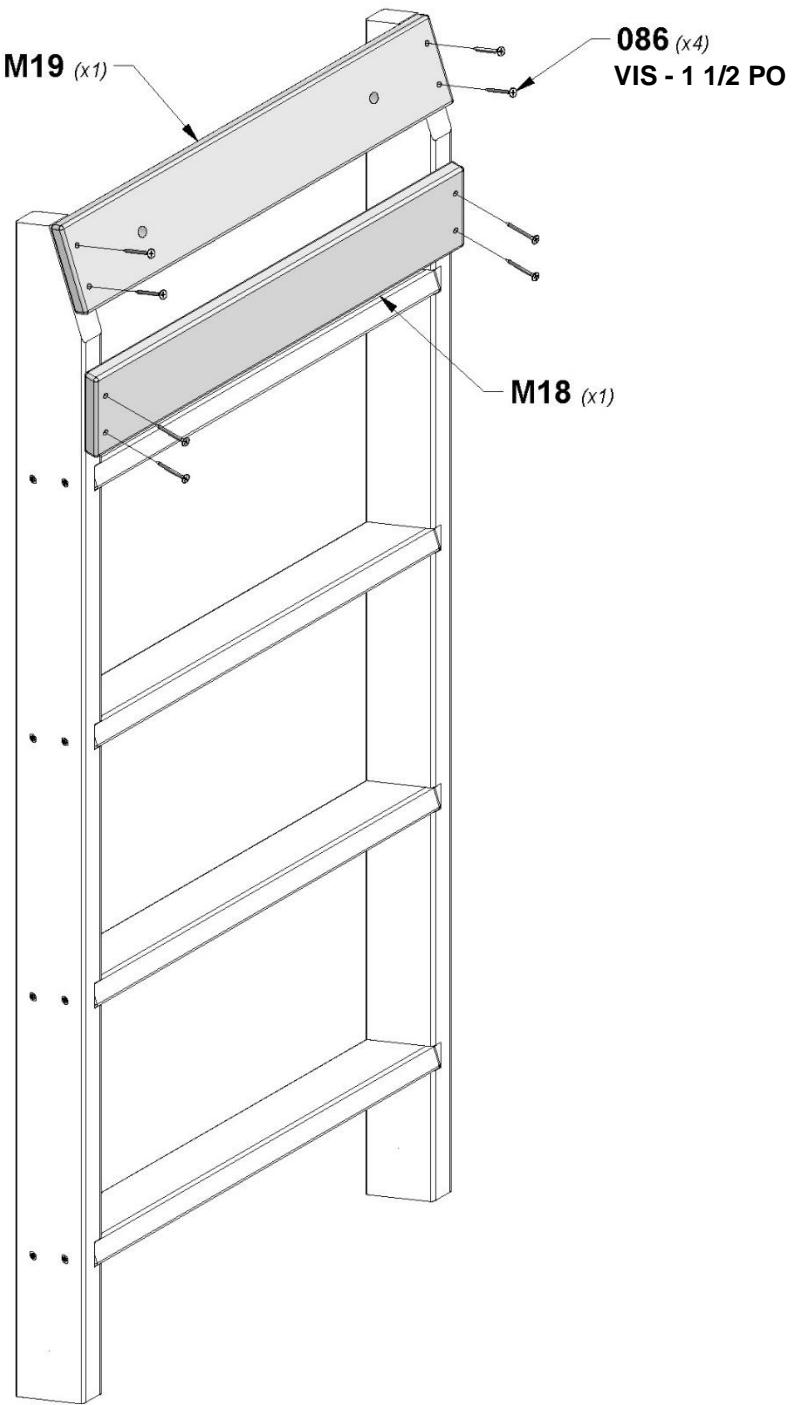

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN BAIE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO




L6 | LINTEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W100571


(x2) 5/8 po x 4 3/8 po x 30 1/2 po (16 x 112 x 774)

N5 | PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W100592
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 13 1/8 po (16 x 60 x 332)

N9 | PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W100596
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 6 1/4 po (16 x 60 x 158)

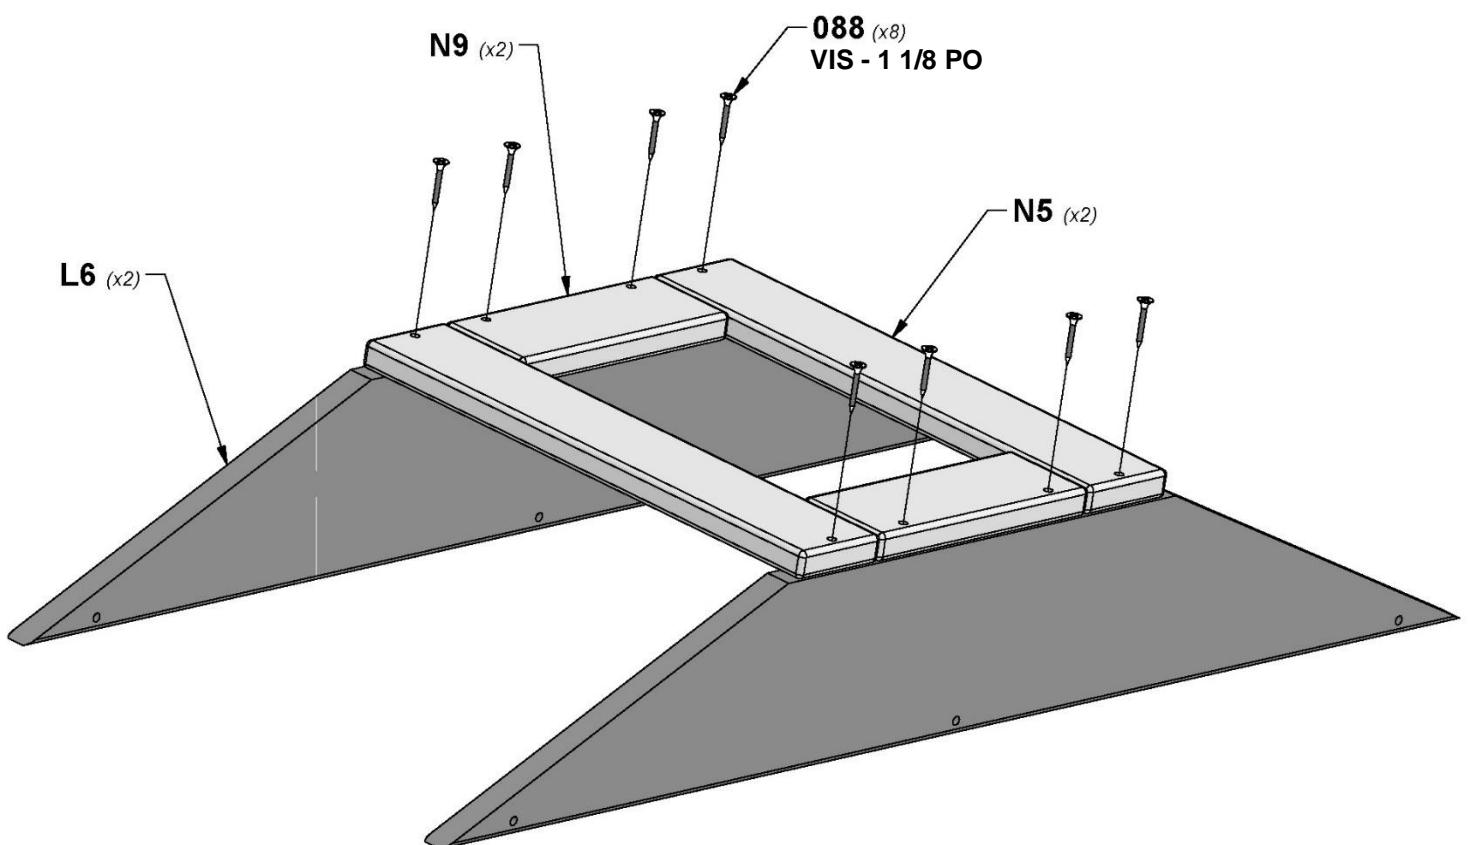

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN BAIE




N5 | PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W100592
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 13 1/8 po (16 x 60 x 332)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO



N9 | PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W100596
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 6 1/4 po (16 x 60 x 158)

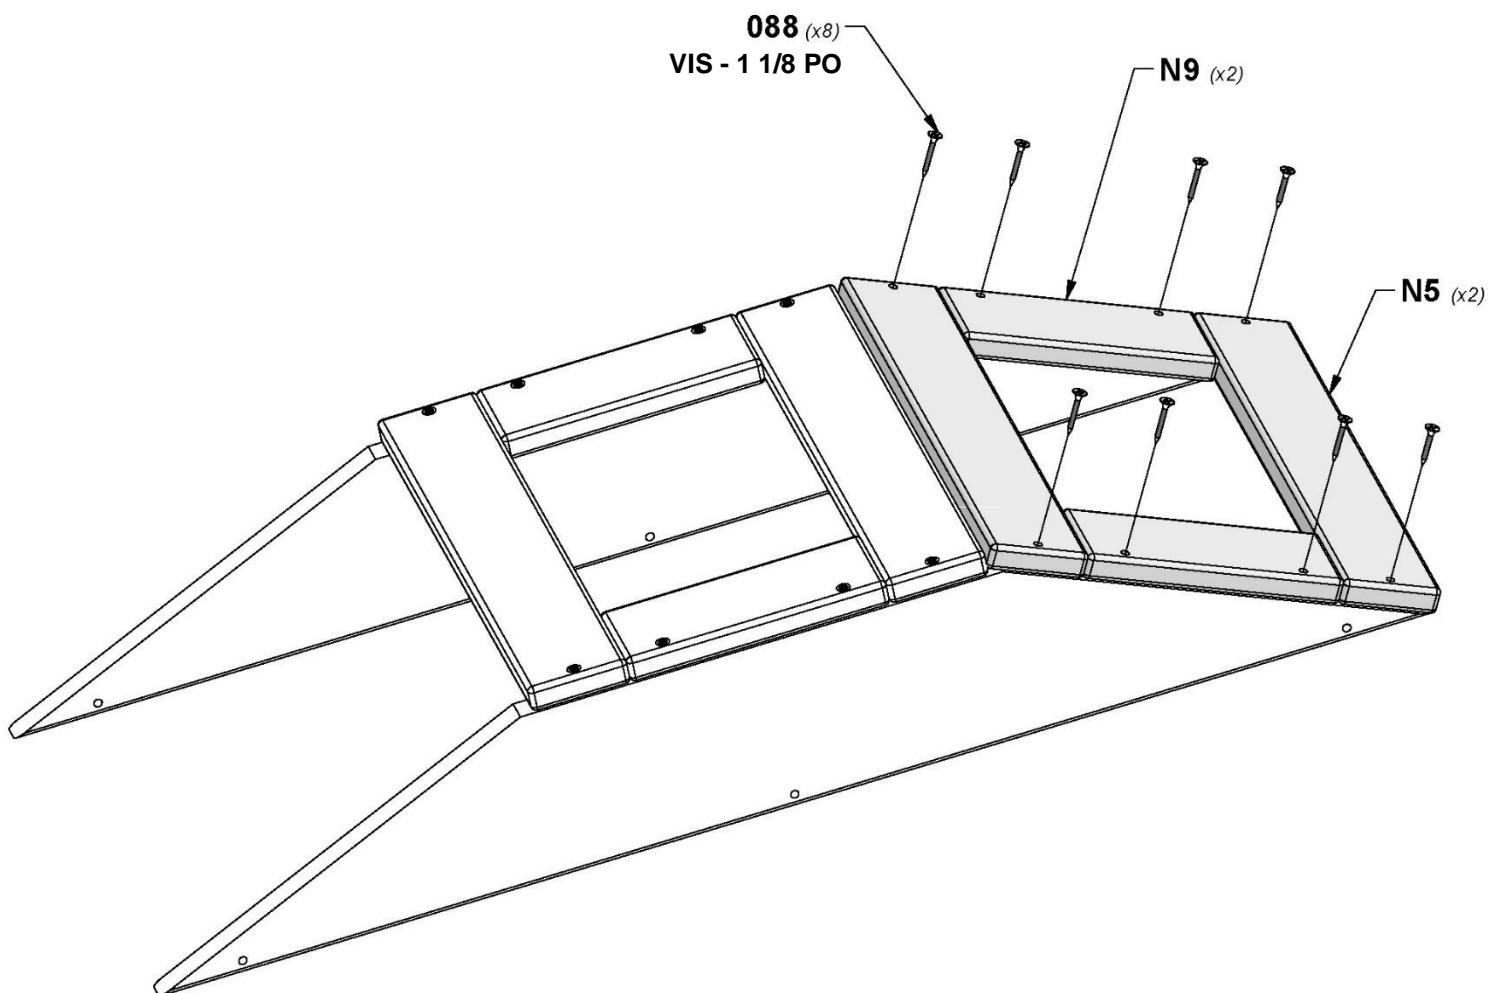


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN BAIE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO

N5 | PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W100592
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 13 1/8 po (16 x 60 x 332)

N9 | PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE - W100596
(x2) | 5/8 po x 2 3/8 po x 6 1/4 po (16 x 60 x 158)

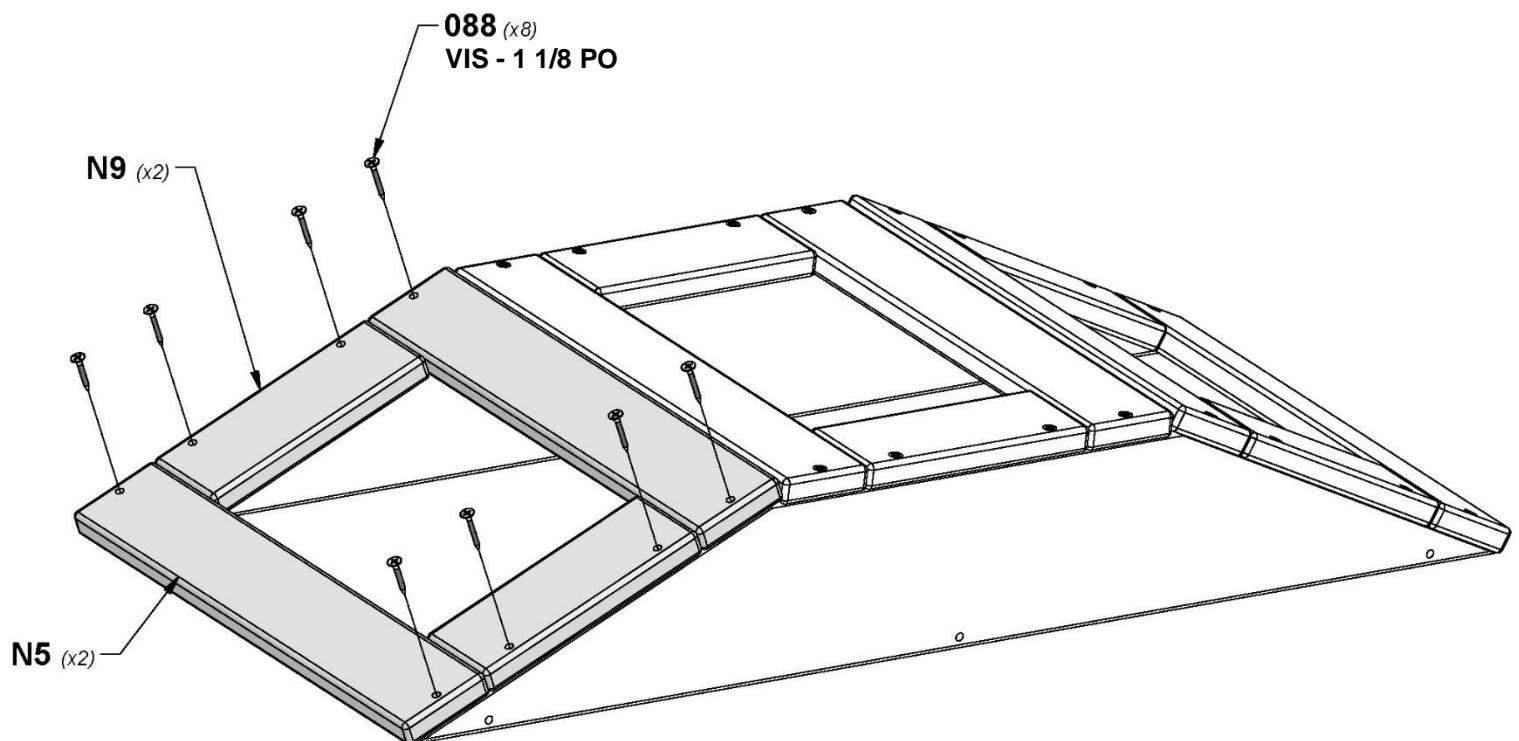


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN BAIE

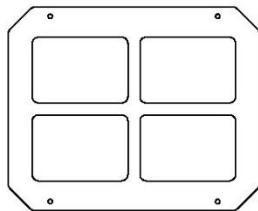

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100070	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4

A100146 | FENÊTRE 216 x 267 VERTE
(x3)

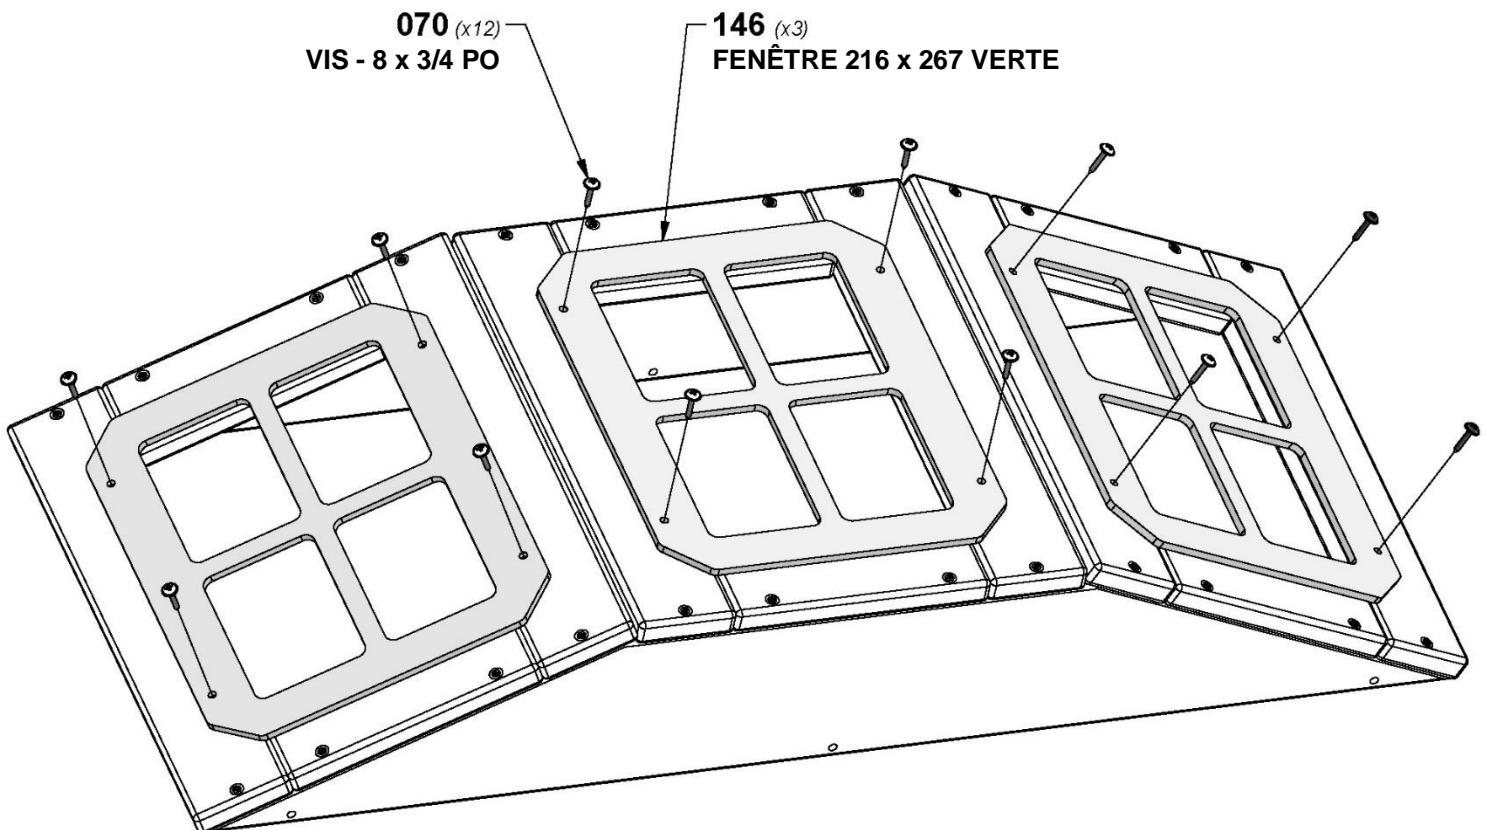

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE



M29 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16270
(x6) 5/8 po x 3 1/2 po x 20 1/4 po (16 x 90 x 514)



A6P00036 (x3) | PRISE HC VERTE No 1




A6P00037 (x3) | PRISE HC VERTE No 2

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100063	BOULON PTH 1/4 x 3/4
12	H100072	ÉCROU À ENFONCER 1/4
12	H100108	RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 8 x 15

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

INSTALLER AVEC LES POIGNÉES VERS LE HAUT.
****PLACEZ LES PRISES COMME VOUS LE SOUHAITEZ****

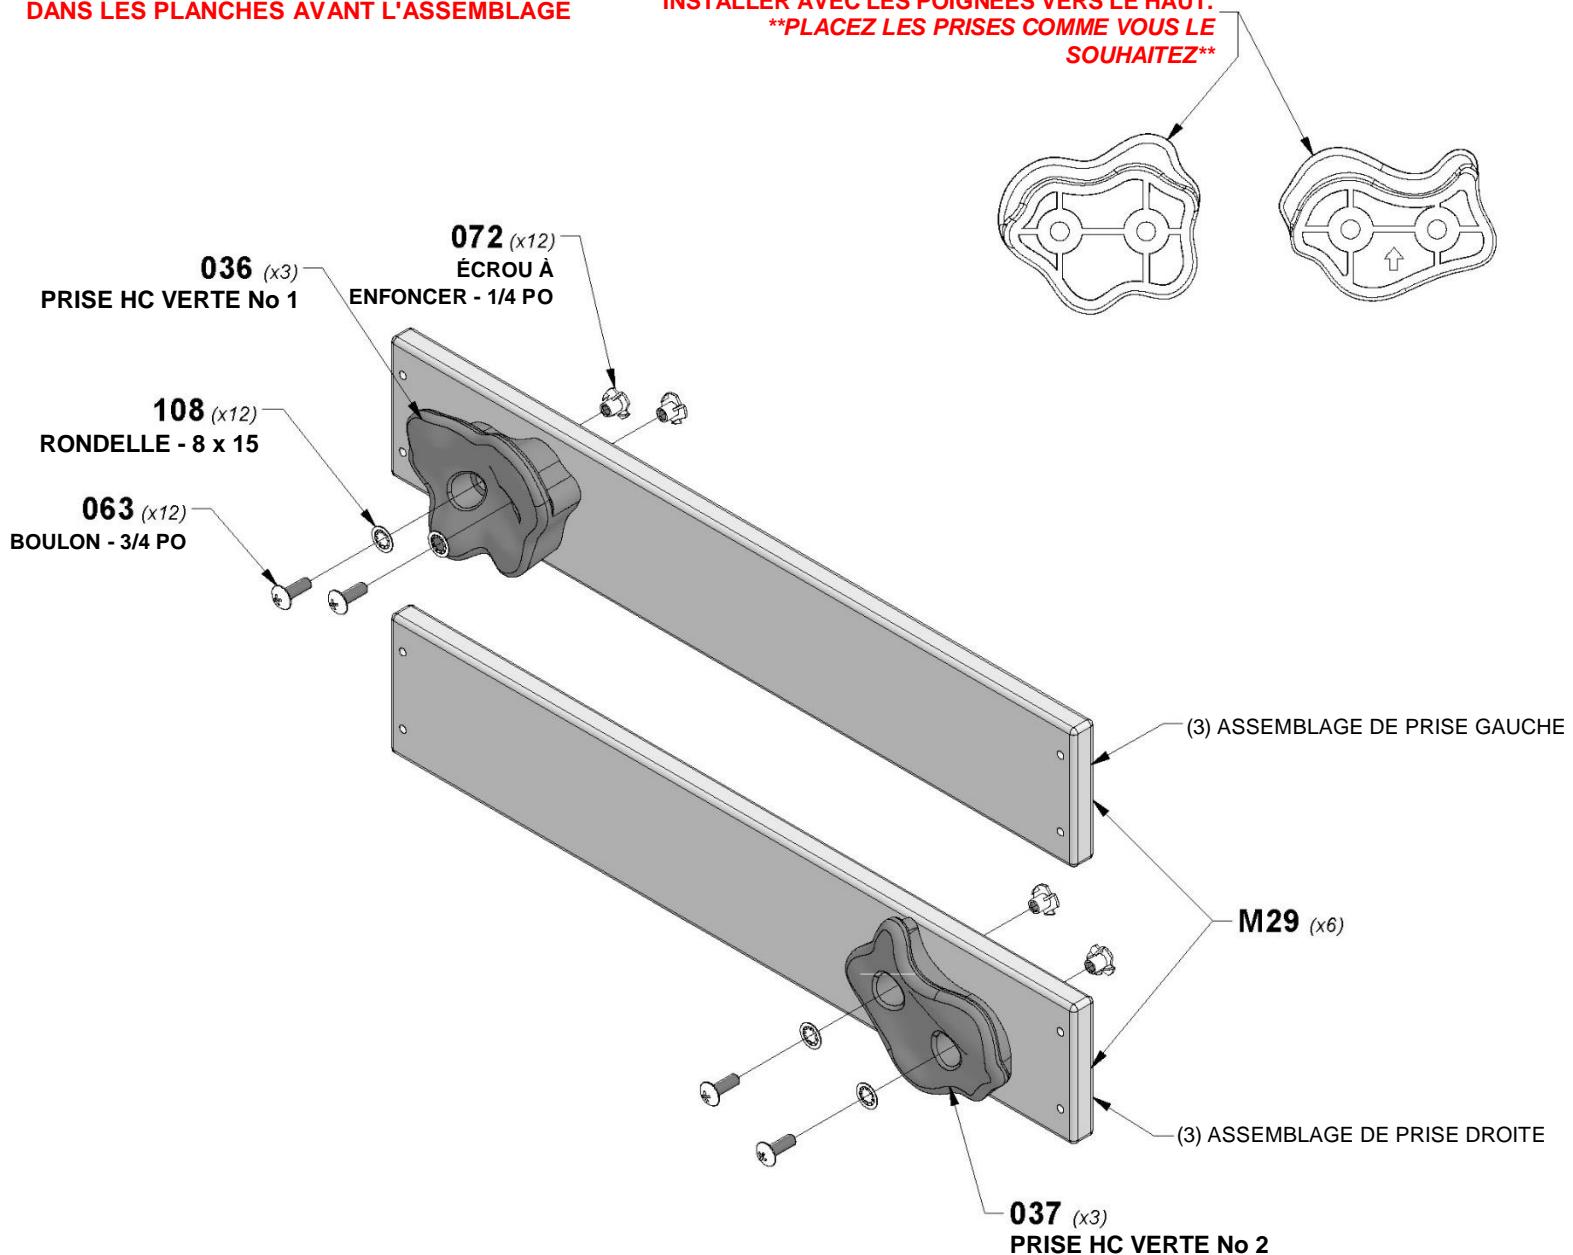



ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
56	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

M26 | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16272**
 (x8) | 5/8 po x 3 3/8 po x 23 1/4 po (16 x 86 x 590)



E30 | **MONTANT DE MUR D'ESCALADE - W4L16273**
 (x2) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 48 3/4 po (36 x 86 x 1239)

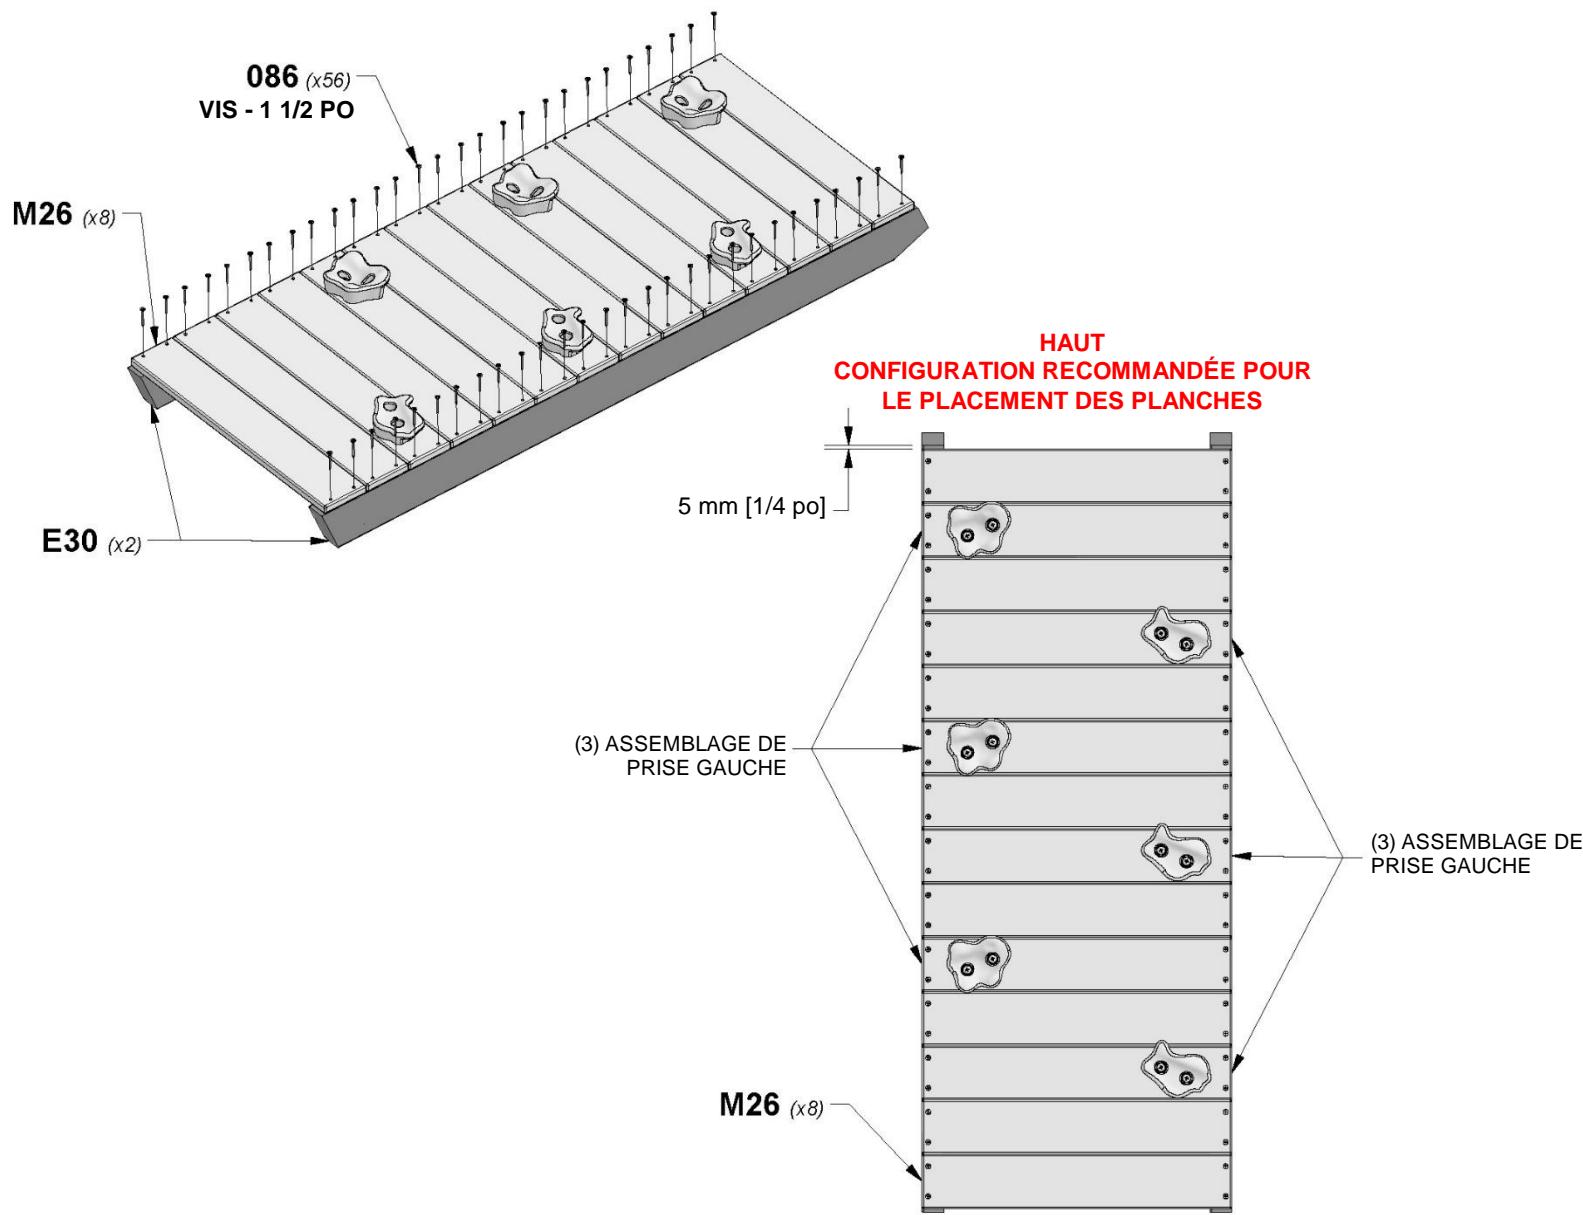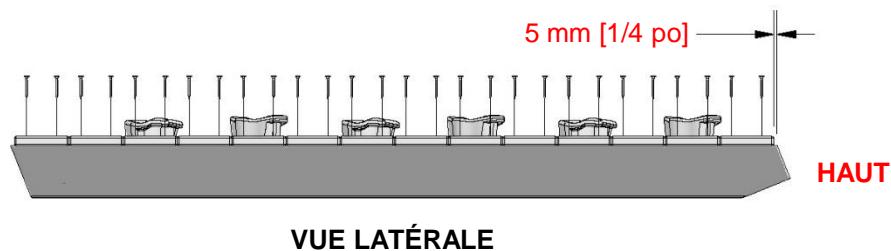


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

M30 | **PLANCHE D'EXTRÉMITÉ DE MUR D'ESCALADE - W4L16269**
 (x1) **5/8 po x 3 7/8 po x 20 1/4 po (16 x 100 x 514)**

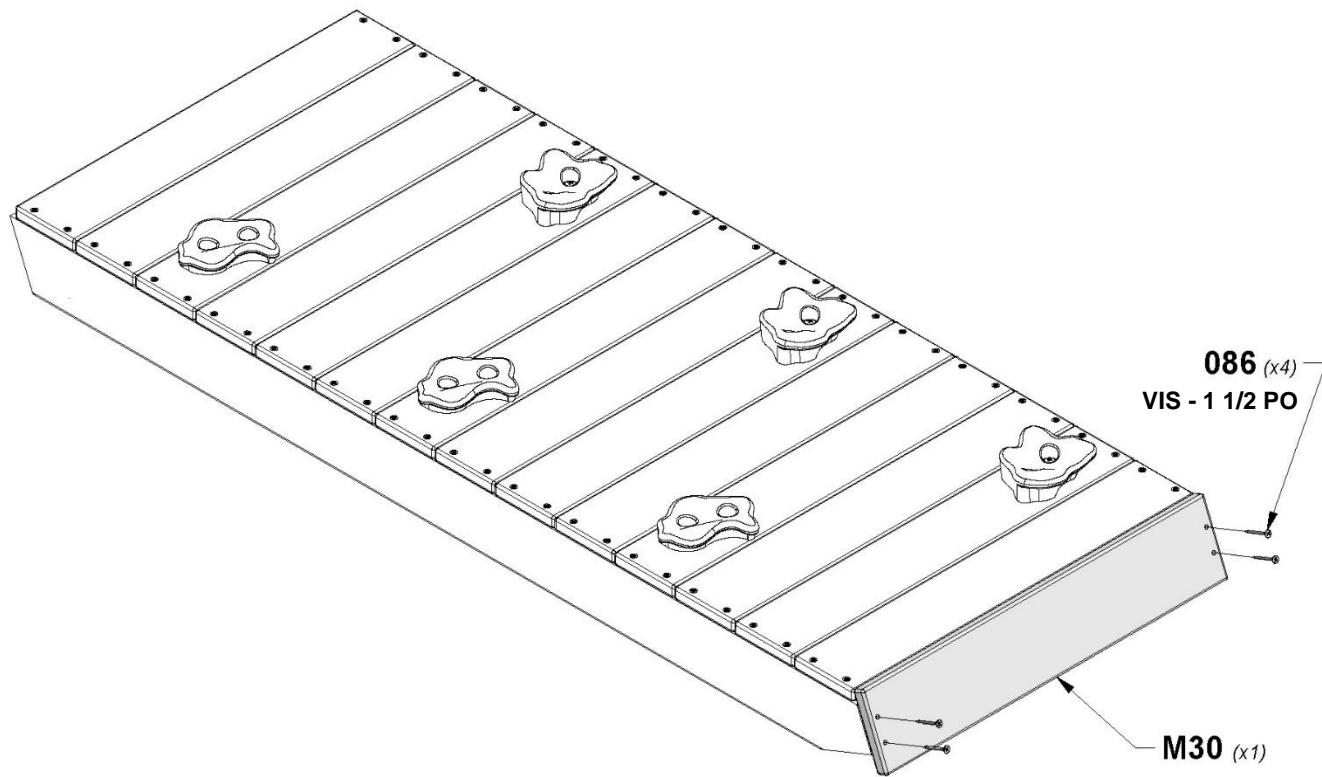

VUE LATÉRALE

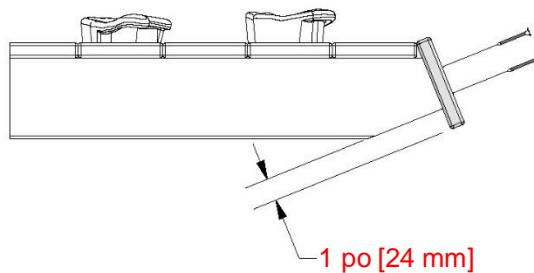


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 PO

J2 | **PLANCHE DE FIXATION - W4L16268**
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (24 x 86 x 514)

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

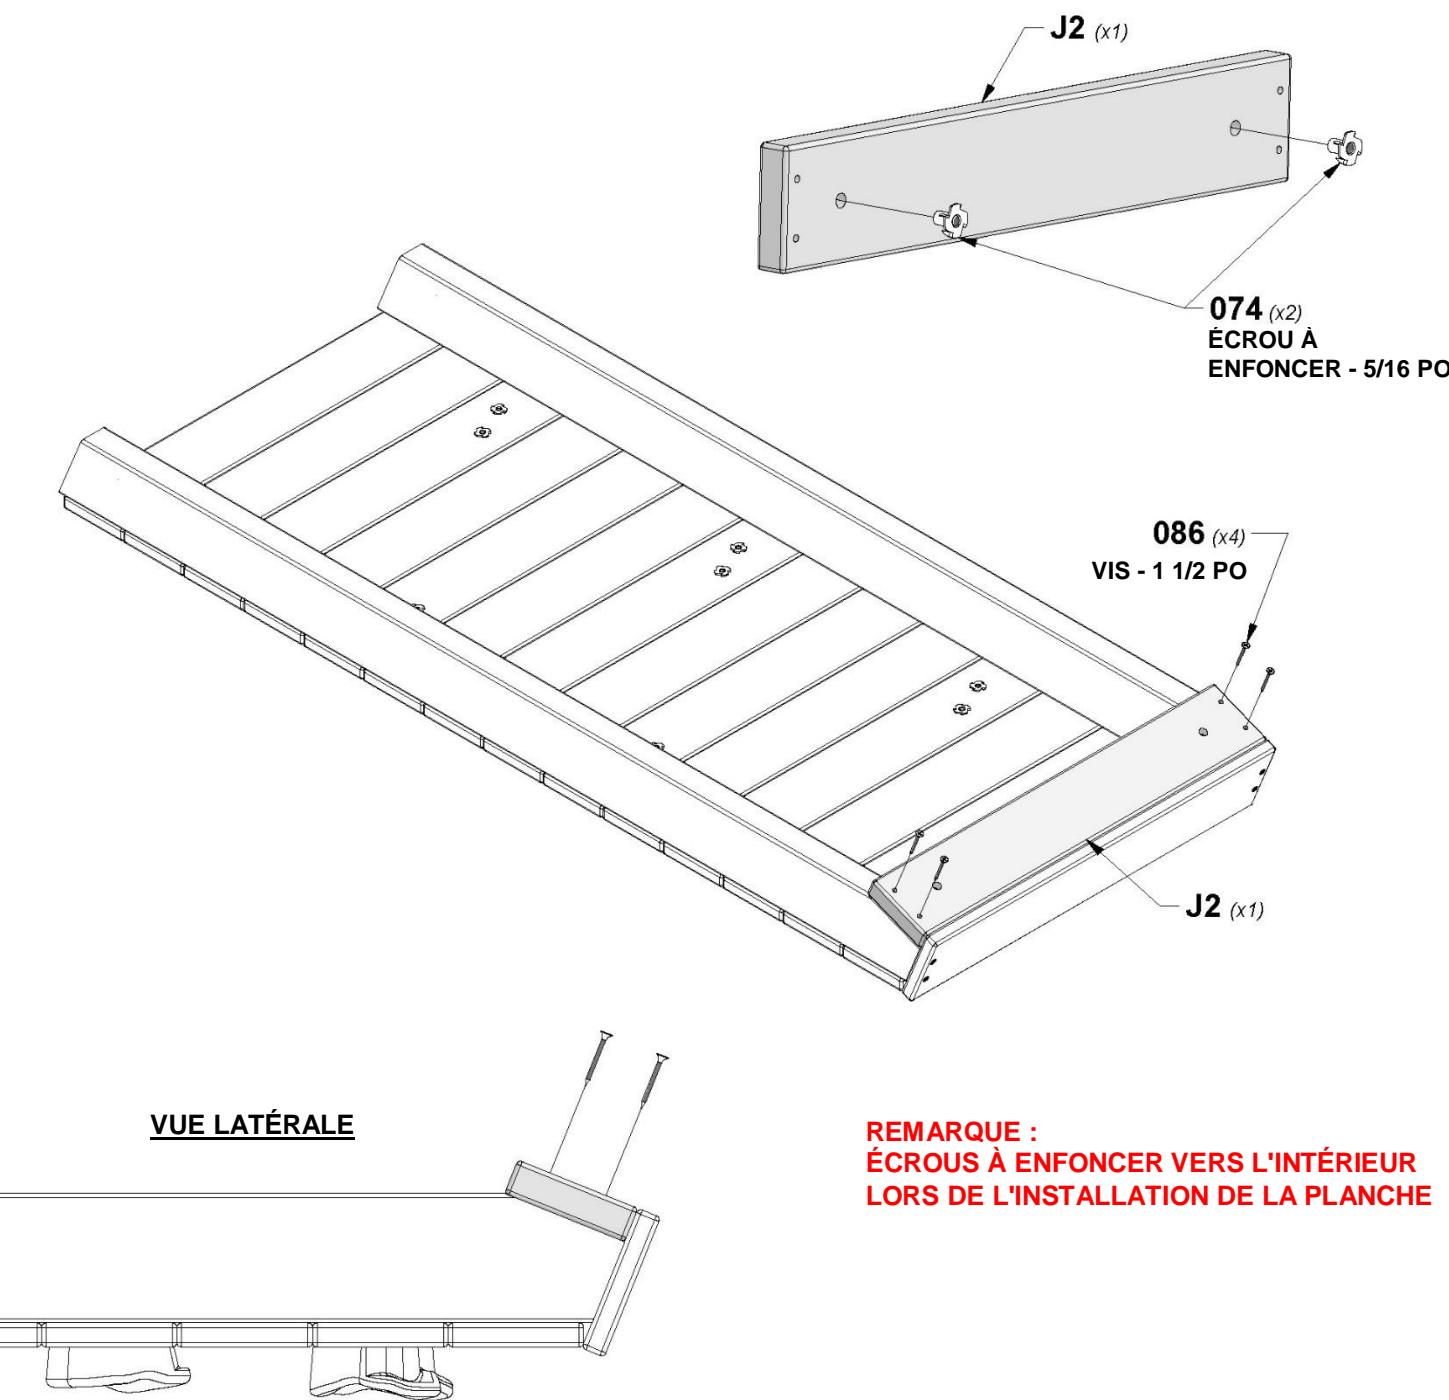

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
3	H100115	BOULON WH 5/16 x 1/2

A100056 | LIT DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) JAUNE
(x1)





M77 | CALE DE TOBOGGAN - W100544
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16 x 86 x 438)


PRENEZ NOTE DE LA FINITION DE LA SURFACE DU LIT DU TOBOGGAN, LE CÔTÉ MAT DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS LE SOL. PLACEZ LE SUPPORT DU TOBOGGAN CENTRÉ SUR LE BAS (CÔTÉ MAT) ET À 1/2 PO DU BORD. UTILISEZ LA PLANCHE M77 COMME GABARIT POUR PERCER LES TROUS INFÉRIEURS DANS LE LIT DE TOBOGGAN. UTILISEZ UNE MÈCHE DE 5/16 PO.

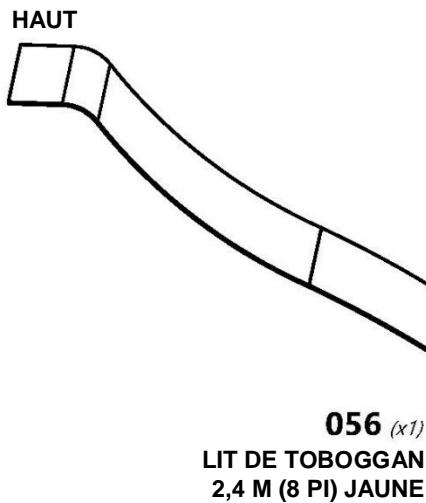

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

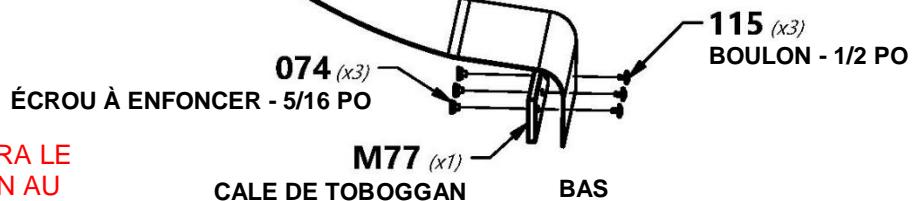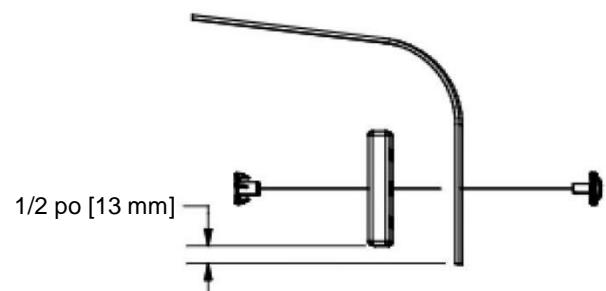

CONSEIL :
PRÉREPLIER LES EXTRÉMITÉS FACILITERA LE MONTAGE. PLACER LE LIT DU TOBOGGAN AU SOLEIL FACILITE LE PLIAGE.

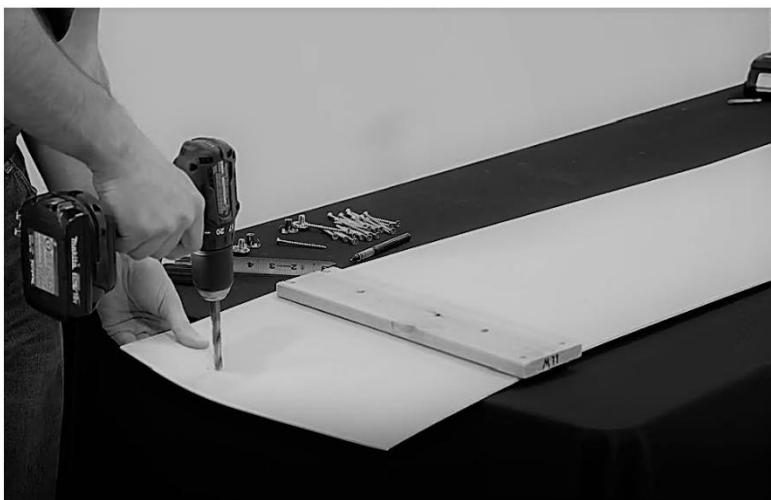

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2



A100054 GLISIÈRE DE TOBOGGAN DE 2,4 M (8 PI) VERTE DROITE
(x1)



A100055 GLISIÈRE DE TOBOGGAN DE 2,4 M (8 PI) VERTE GAUCHE
(x1)



M78 CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W100545
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (16 x 86 x 438)

REMARQUE :

À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 PO, PERCEZ DES AVAN-TROUS DANS CHAQUE ENCOCHE LE LONG DE CHAQUE LISSE LATÉRALE. IL DEVRAIT Y AVOIR 12 ENCOCHES SUR CHAQUE GLISIÈRE.

PLACEZ LA GLISIÈRE DE TOBOGGAN SUR UNE SURFACE PLANE. À PARTIR DU BAS, INSÉREZ LE LIT DU TOBOGGAN DANS LA RAINURE SITUÉE SUR LA FACE INTERNE DE LA GLISIÈRE. TENEZ LE LIT DE TOBOGGAN EN PLACE PENDANT QU'UN ASSISTANT PLIE LE LIT DU TOBOGGAN POUR L'INSÉRER DANS LA RAINURE. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT DU TOBOGGAN EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LA RAINURE.

INSÉREZ LES ENTRETOISES CENTRALES DE TOBOGGAN DANS LEURS EMPLACEMENTS RESPECTIFS. FIXEZ LE LIT DU TOBOGGAN ET CENTREZ À L'AIDE DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE FOURNIES.



RÉPÉTEZ CE PROCESSUS POUR LA GLISIÈRE DE TOBOGGAN OPPOSÉE.



NE PAS INSÉRER CORRECTEMENT LE LIT DU TOBOGGAN PEUT ENTRAÎNER UNE BLESSURE OU UNE AMPUTATION. LES BORDS EXPOSÉS DU TOBOGGAN PEUVENT ÊTRE COUPANTS ET CONSTITUER UN RISQUE DE LACÉRATION SI LE TOBOGGAN N'EST PAS ASSEMBLÉ CORRECTEMENT.




CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

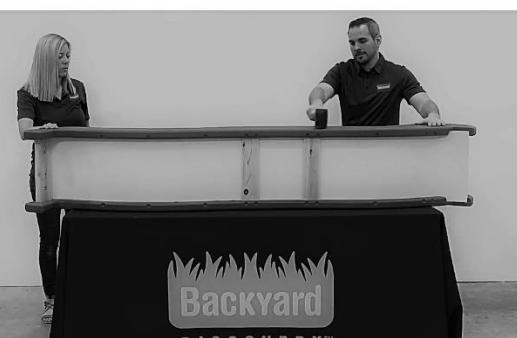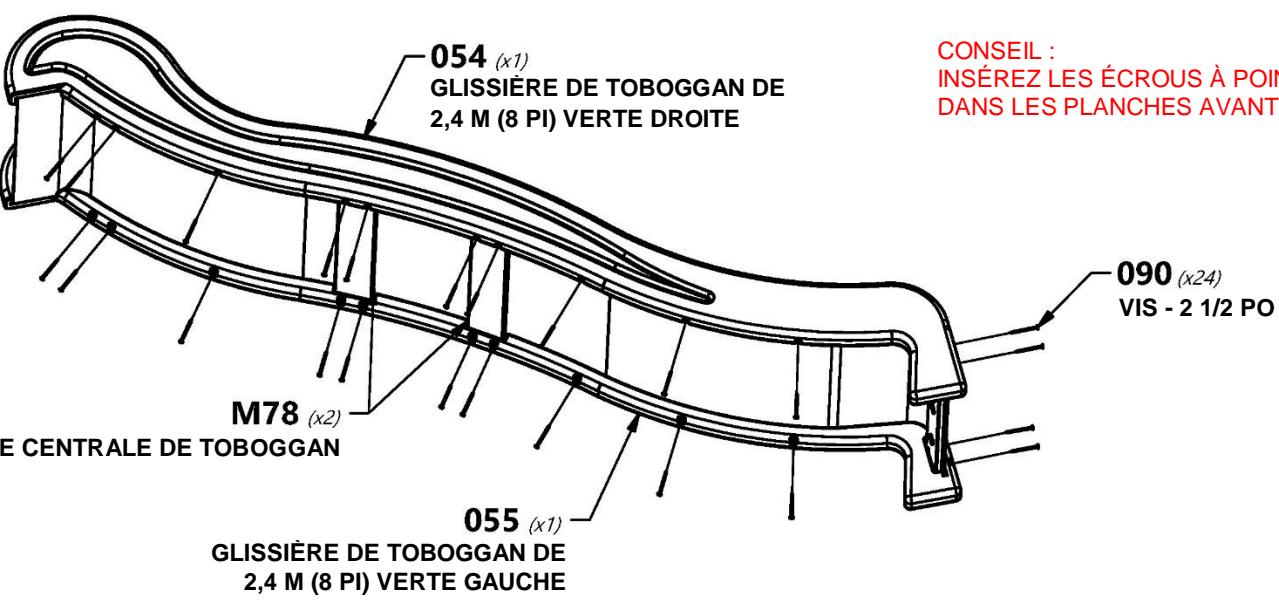


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE




SB74 | EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14650
(x1) 2 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (50 x 134 x 2274)

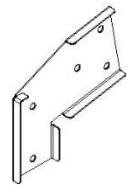

A100325 | SUPPORT D'EXTENSION
DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - GAUCHE
(x1)

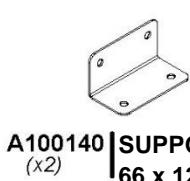


A100140 | SUPPORT EN L 66 x
66 x 127
(x2)

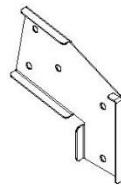

A100326 | SUPPORT D'EXTENSION
DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - DROITE
(x1)



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100005	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8
3	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
2	H100047	BOULON HEX 5/16 x 2-3/4
4	H100105	RONDELLE PLATE 8 x 27
2	H100110	ÉCROU AUTOBLOQUANT - 5/16

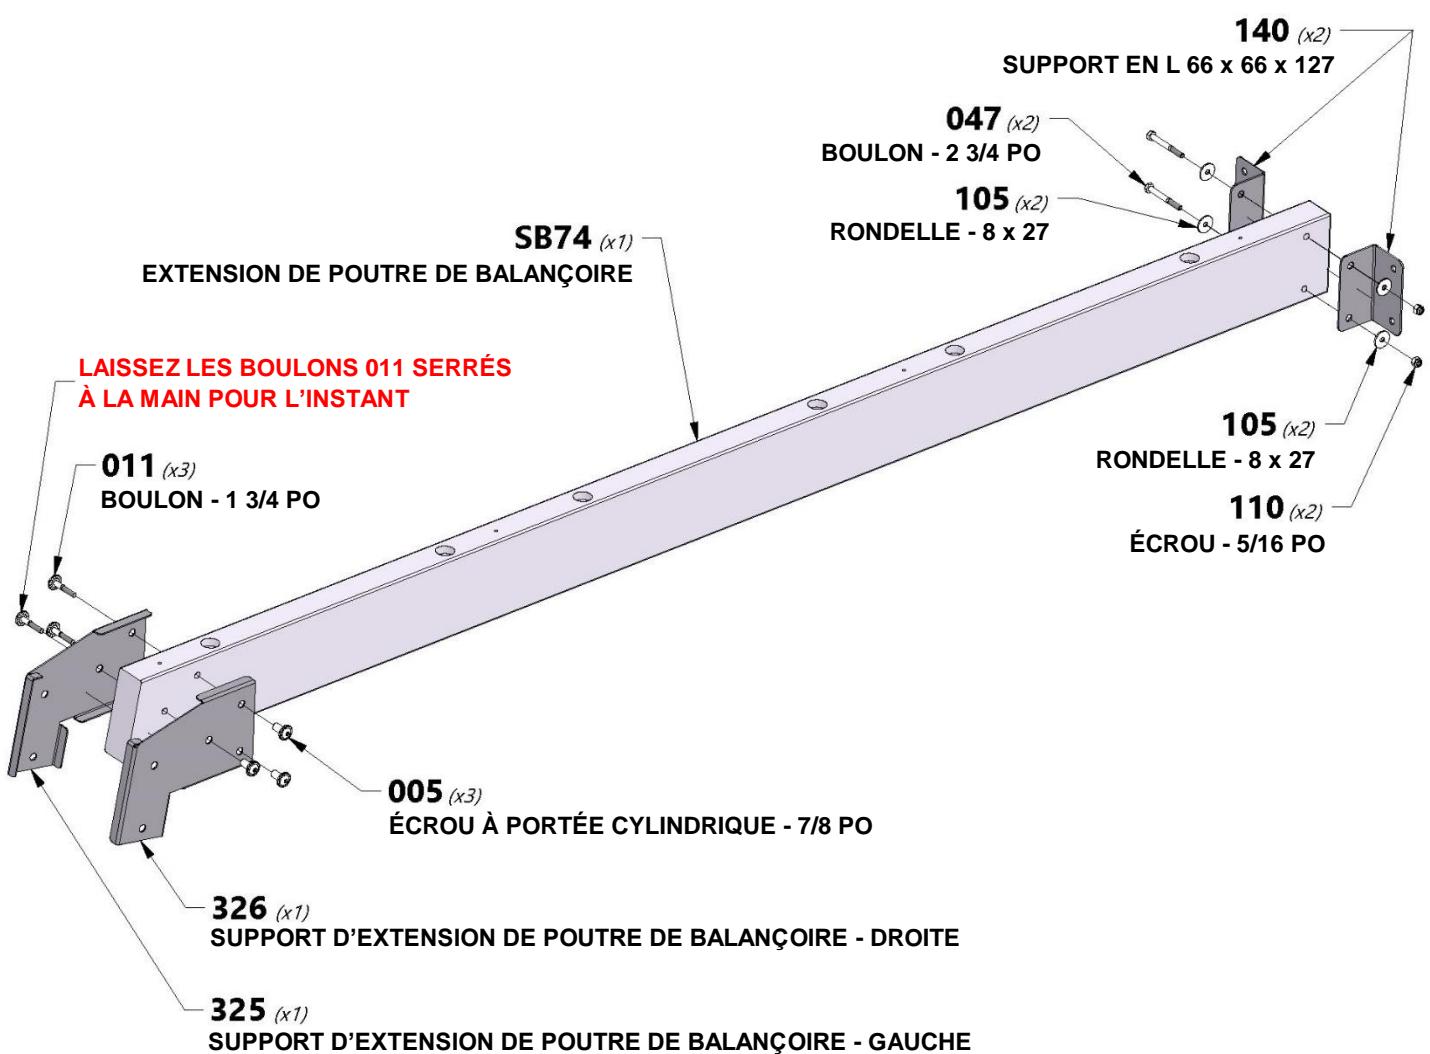

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100103	RONDELLE DE SÉCURITÉ 17 x 30
6	H100110	ÉCROU AUTOBLOQUANT - 5/16
6	H100105	RONDELLE PLATE 8 x 27

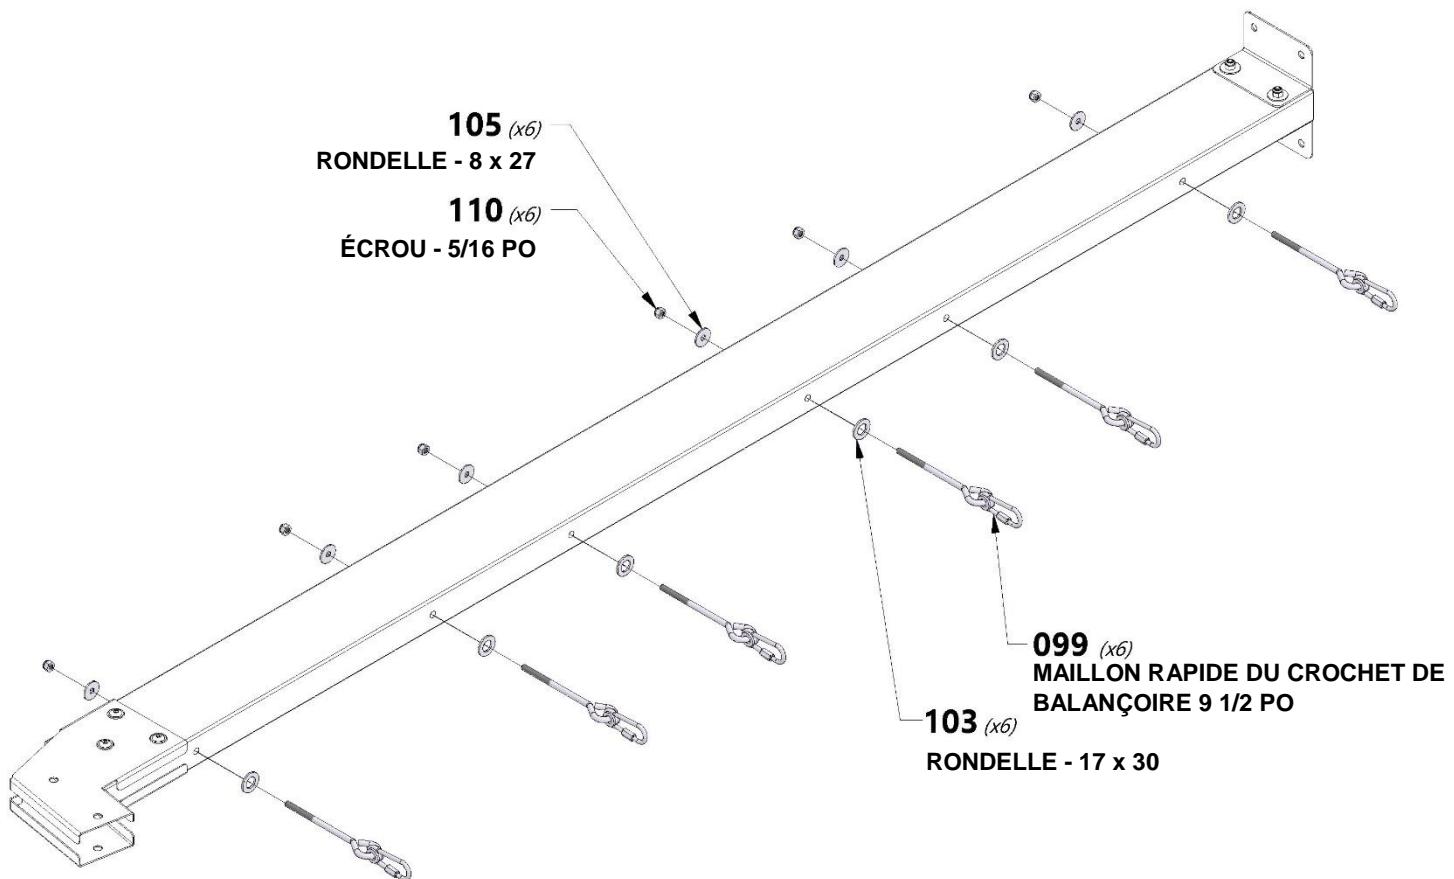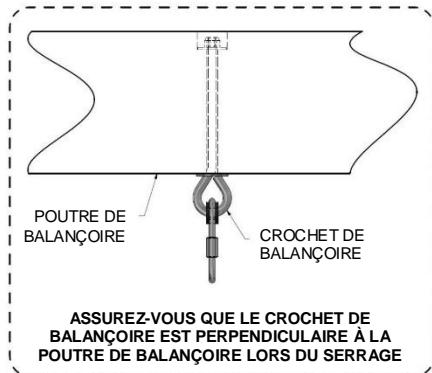


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100128	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8

A100164 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD
(x1)

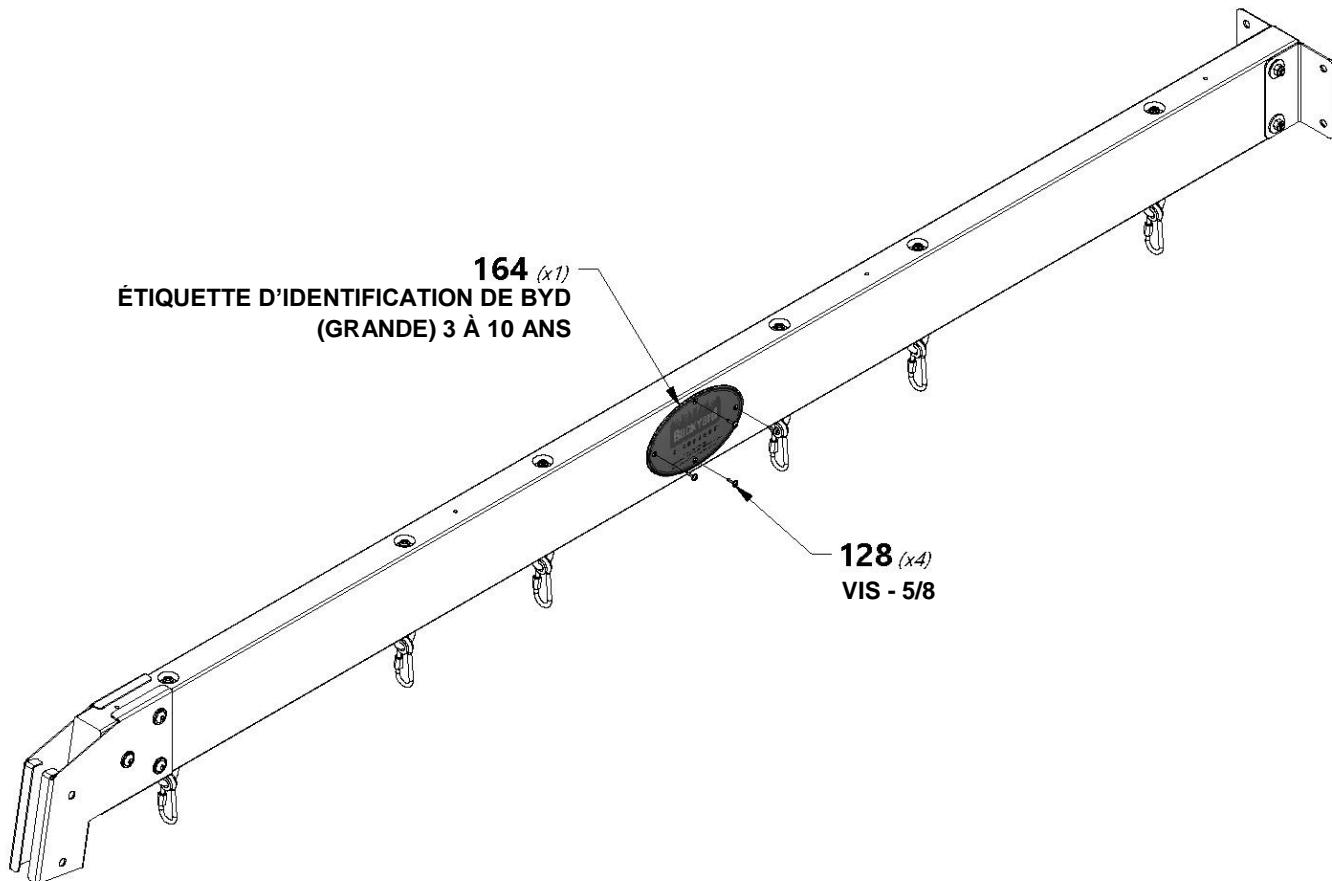

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE


W71 **SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14654**
 $(x1)$ $2 \text{ po} \times 3 \frac{3}{8} \text{ po} \times 50 \frac{3}{8} \text{ po}$ (50 x 86 x 1280)

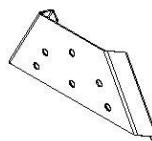

E77 **CALE ANGULAIRE - W4L14652**
 $(x2)$ $1 \frac{3}{8} \text{ po} \times 3 \frac{3}{8} \text{ po} \times 81 \text{ po}$ (36 x 86 x 2056)

A4M01169 **SUPPORT EN A**
 $(x1)$

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
2	H100018	BOULON WH 5/16 x 3 1/2
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

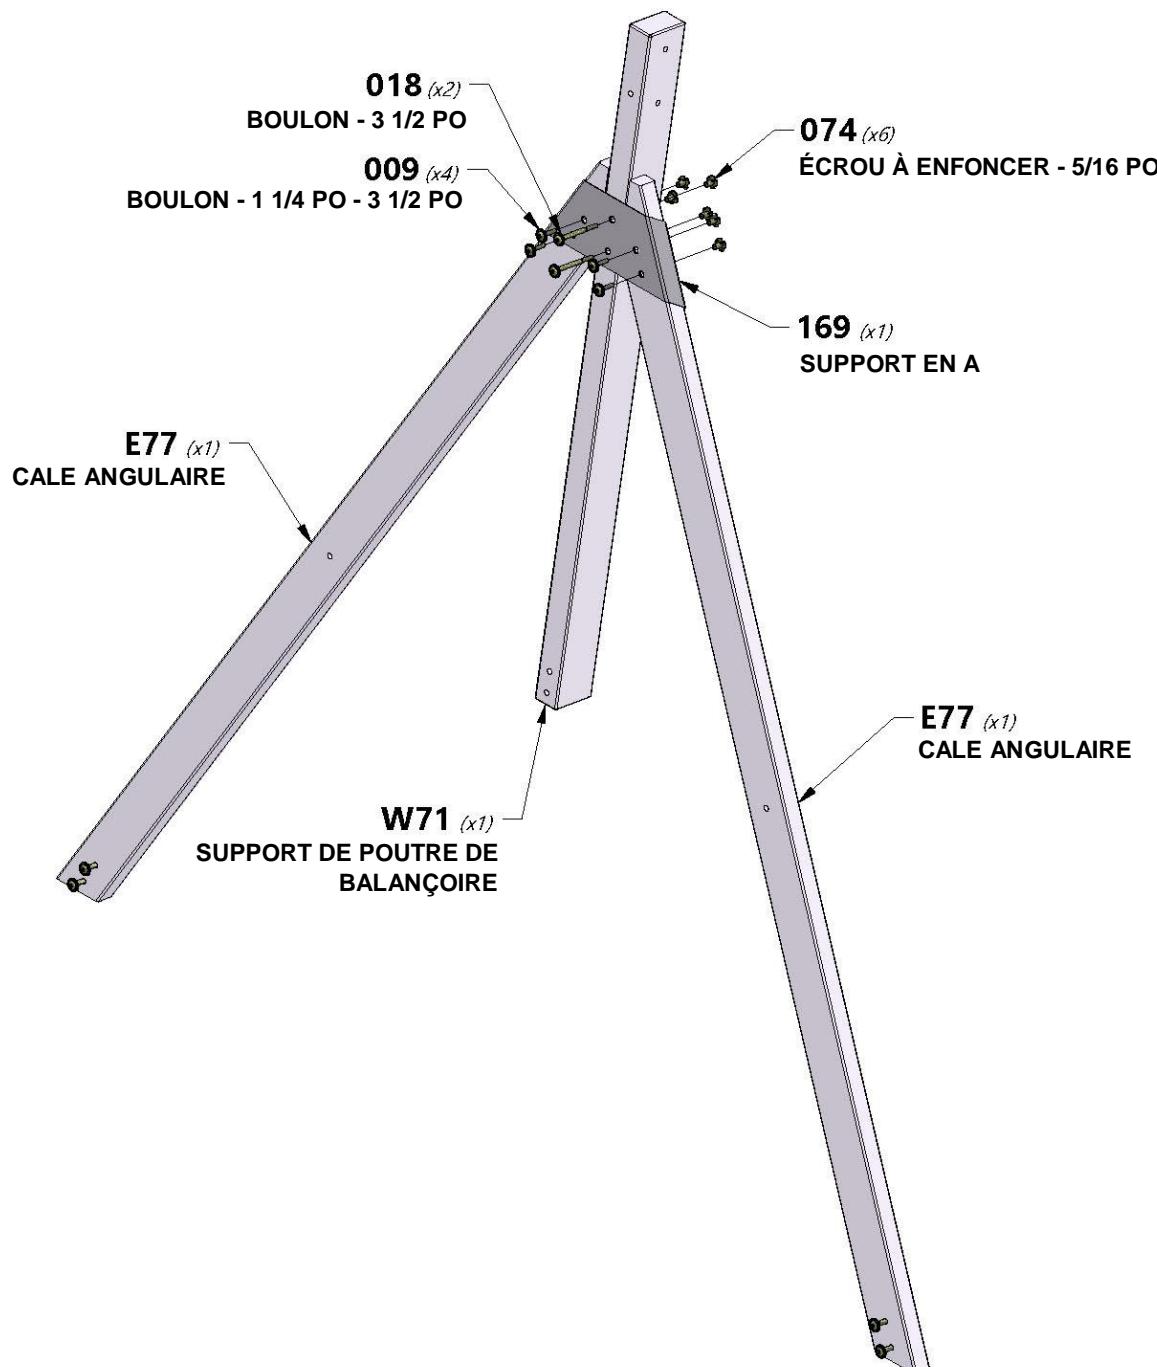


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L14651
(x1) | 1 1/2 po x 3 1/2 po x 46 po (36 x 86 x 1168)


H80 | PLANCHE DE SOL - W4L14653
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 79 1/2 po (24 x 86 x 2018)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
1	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
1	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
1	H100015	BOULON WH 5/16 x 2 3/4
1	H100505	BOULON WH 5/16 x 4 3/4

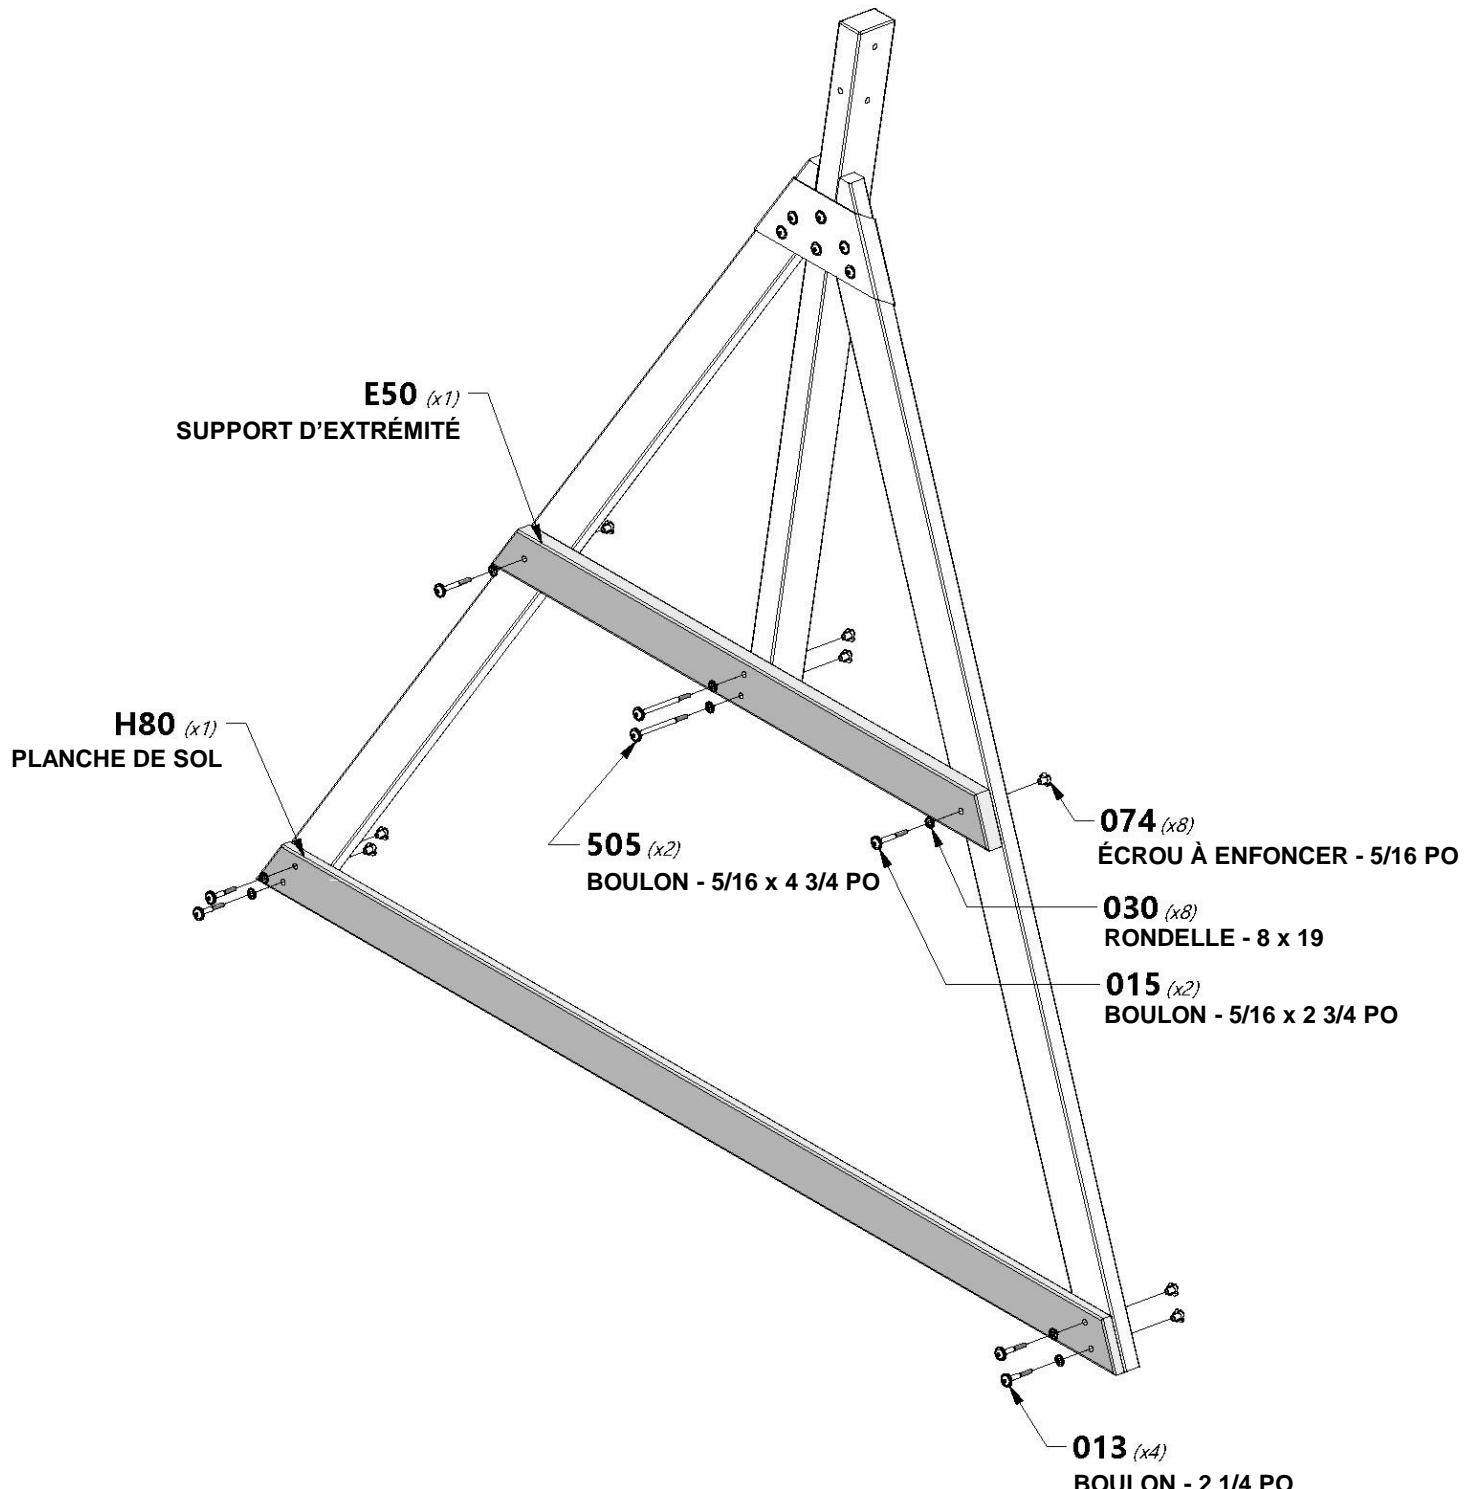

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100005	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8
1	H100006	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 1 1/2
5	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
1	H100014	BOULON WH 5/16 x 2 1/2

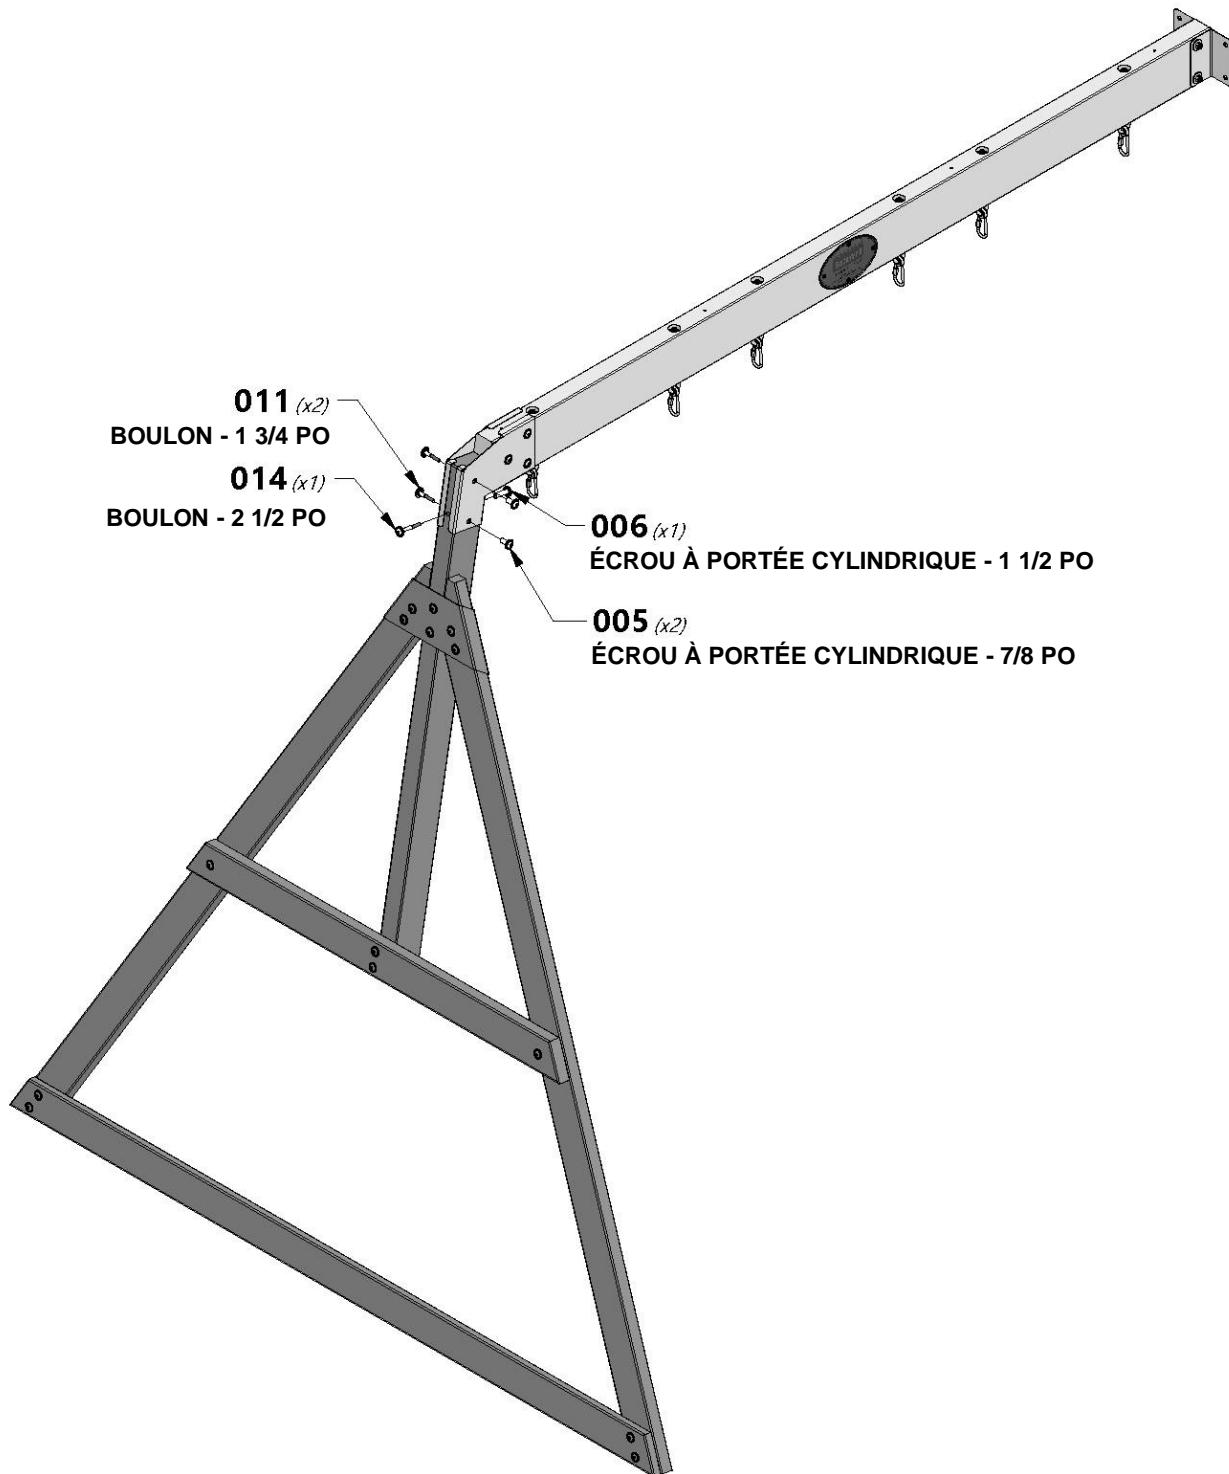

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU FORT

E3 | **PIED DE TOUR AVEC ÉTIQUETTE - W2A03400**
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 74 po (36 x 86 x 1880)


E1 | **PIED DE TOUR - W4L16280**
(x1) | 1 3/8 po x 3 3/8 po x 90 1/2 po (36 x 86 x 2298)

N1 | **BLOC DE LA BALANÇOIRE - W100588**
(x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 63 7/8 po (16 x 60 x 1624) **K1** | **PANNEAU DE BASE - W100562**
(x1) | 5/8 po x 5 1/4 po x 63 7/8 po (16 x 134 x 1624)


H1 | **LISSE DE PLANCHER GAUCHE - W100557**
(x1) | 1 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (24 x 86 x 1624) **L1** | **LISSE MURALE GAUCHE - W102360**
(x1) | 5/8 po x 4 3/8 po x 63 7/8 po (16 x 112 x 1624)

H5 | **SUPPORT DE PLANCHER - W100598**
(x2) | 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)


CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER
DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

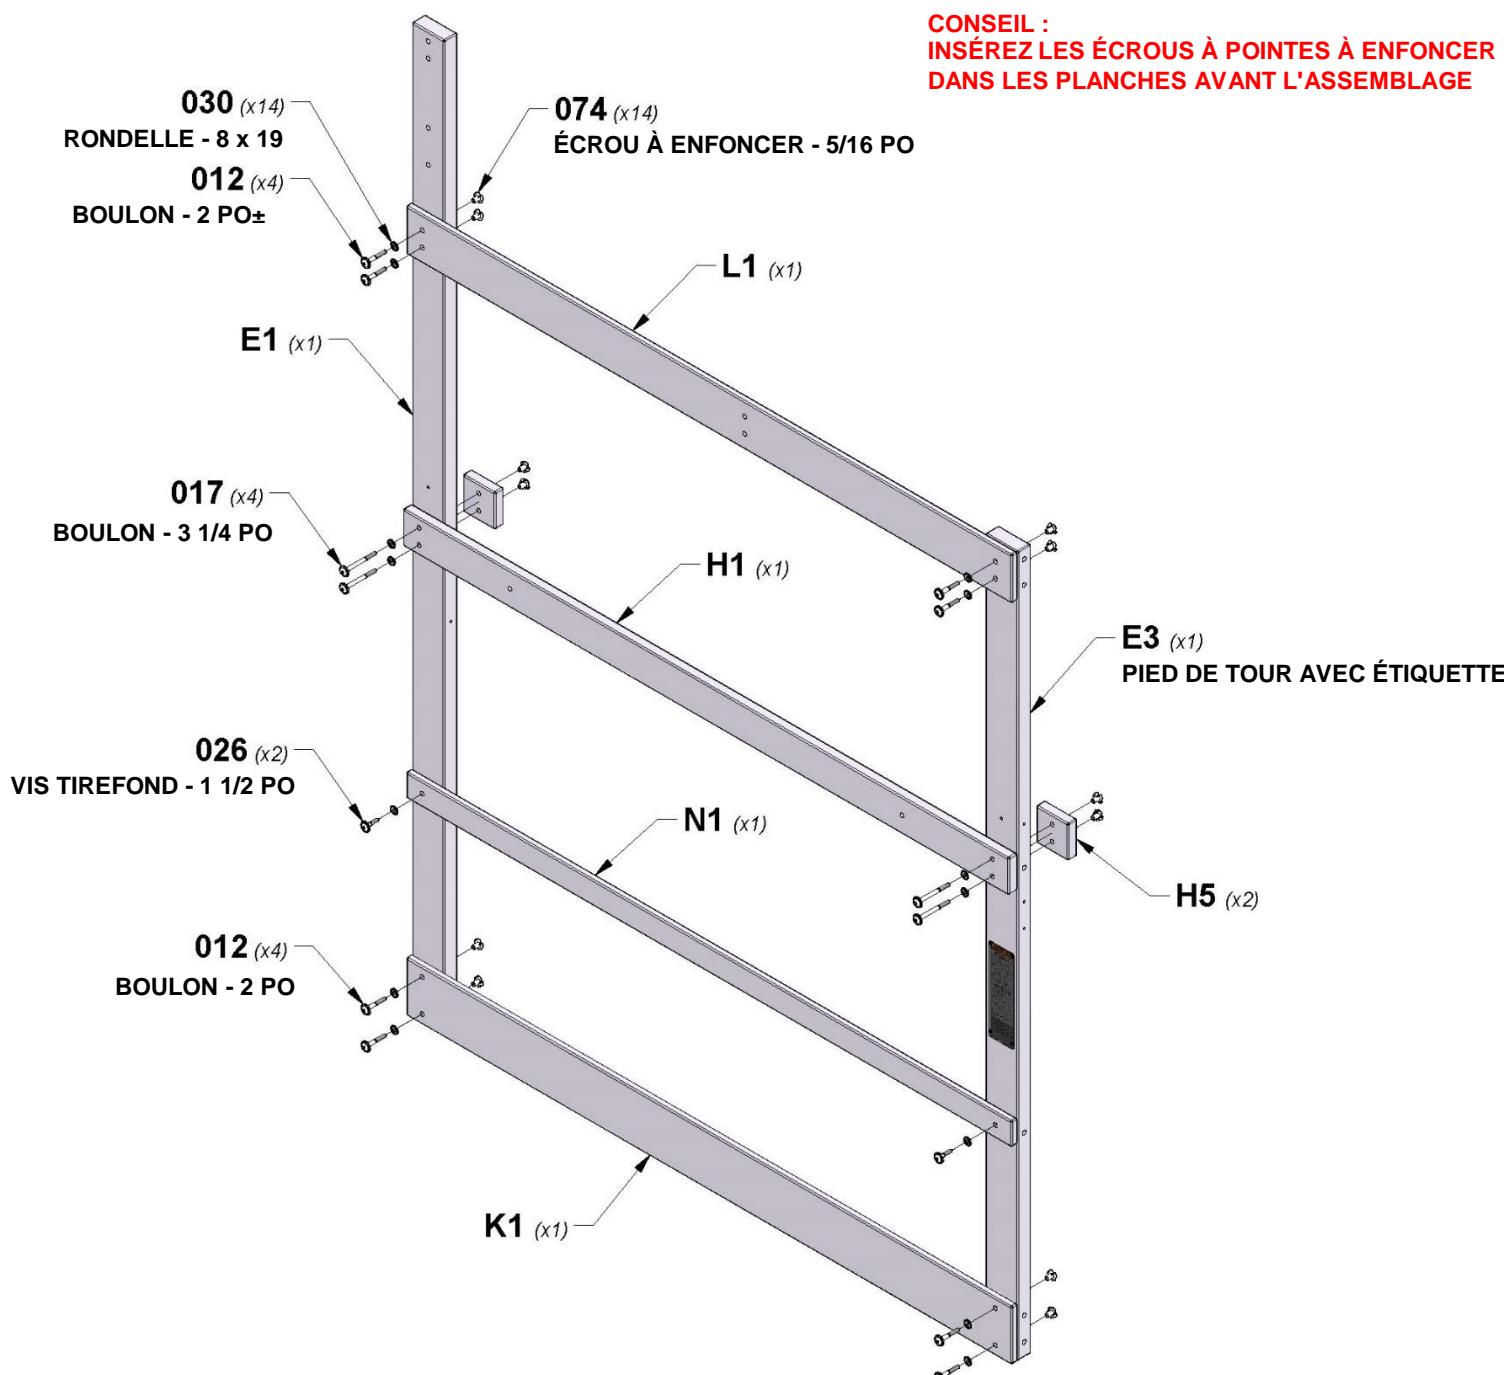


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU FORT



L2 LISSE MURALE DROITE - W100567
(x1) 5/8 po x 4 3/8 po x 63 7/8 po (16 x 112 x 1624)

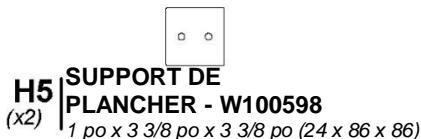

H5 SUPPORT DE PLANCHER - W100598
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)



K1 PANNEAU DE BASE - W100562
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 63 7/8 po (16 x 134 x 1624)



H2 LISSE DE PLANCHER DROITE - W4L16276
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (24 x 86 x 1624)




E2 PIED DE TOUR - W4L16279
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 90 1/2 po (36 x 86 x 2298)



E6 PIED DE LA TOUR - W4L16278
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 74 po (36 x 86 x 1880)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
4	H100017	BOULON WH 5/16 x 3 1/4
12	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
12	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

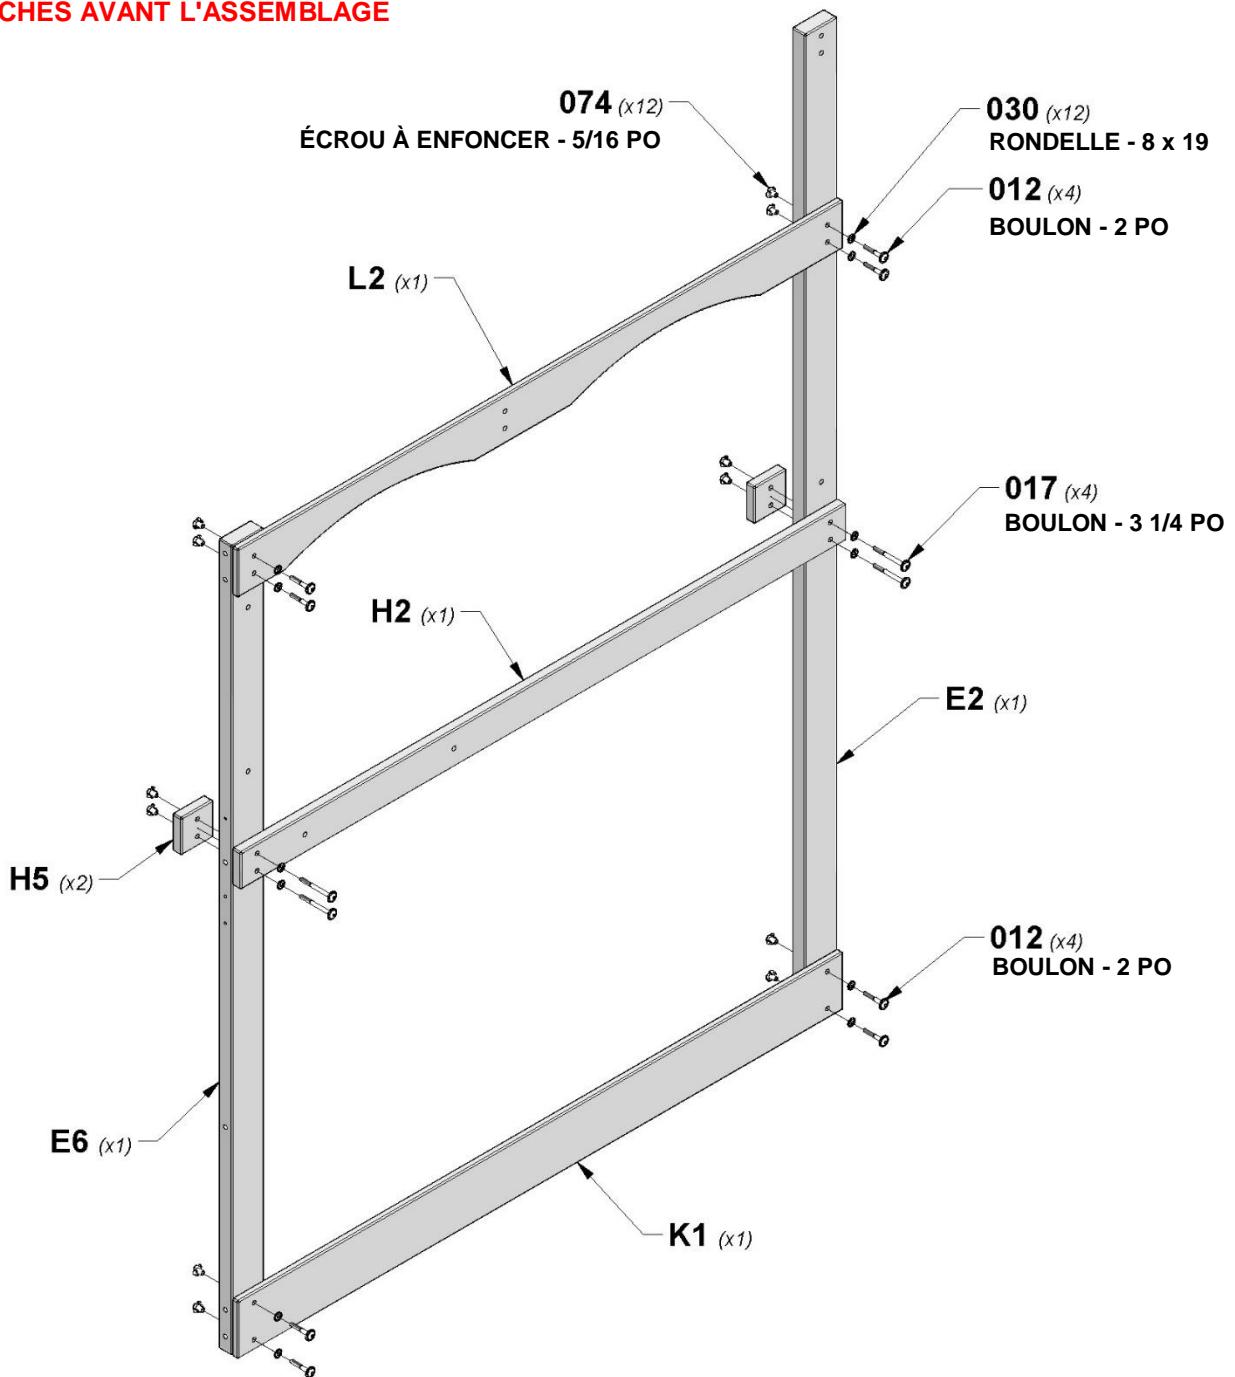


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU FORT

M8 LISSE MURALE - W100580 (x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16 x 86 x 1016)	L3 LISSE MURALE - W100568 (x1) 5/8 po x 4 3/8 po x 40 po (16 x 112 x 1016)
K3 ARCHE AVANT - W100564 (x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 40 po (16 x 134 x 1016)	M8 LISSE MURALE - W100580 (x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16 x 86 x 1016)
L8 LISSE MURALE DU PAVILLON - W100569 (x1) 5/8 po x 4 3/8 po x 40 po (16 x 112 x 1016)	K2 PANNEAU DE BASE - W100563 (x2) 5/8 po x 5 1/4 po x 40 po (16 x 134 x 1016)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
18	H100020	BOULON WH 5/16 x 4
4	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
4	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2
26	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
18	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :

INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

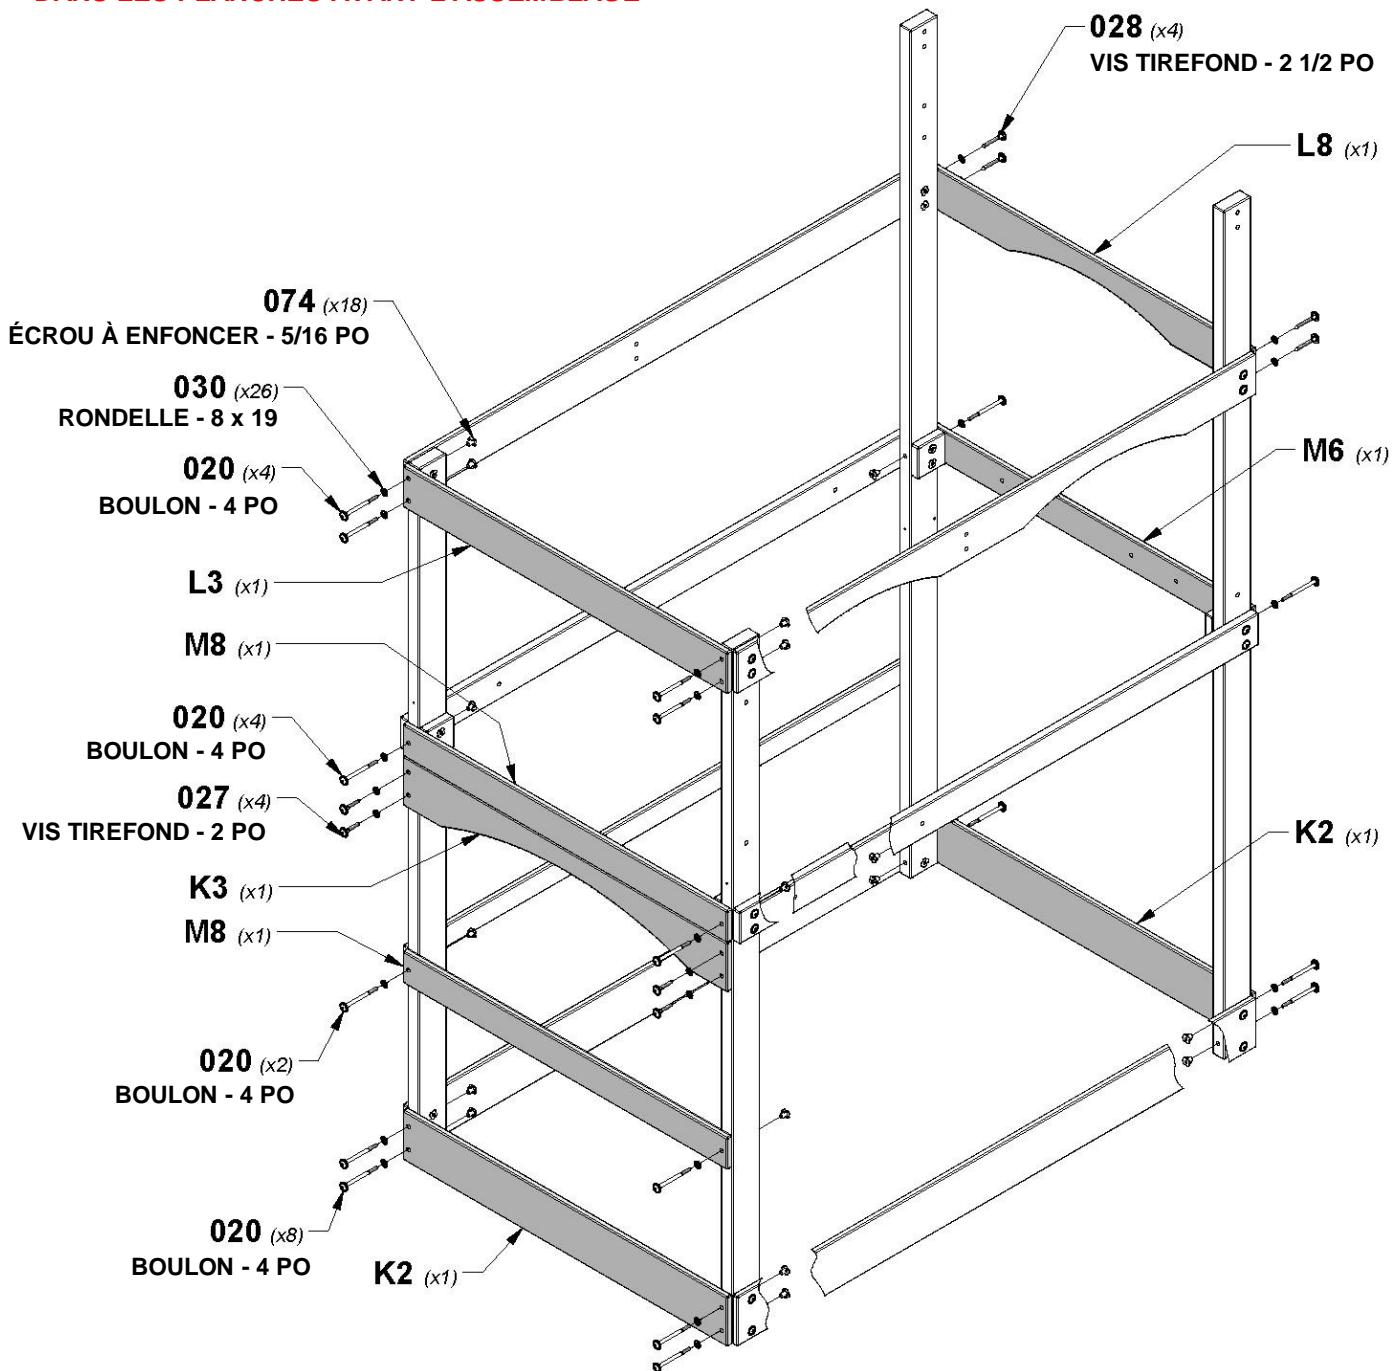

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU FORT



J1 | CALE DE TERRASSE - W100561
(x4) | 1 po x 2 3/8 po x 15 3/4 po (24 x 60 x 400)




A100314 | ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	A100314	ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »
2	H100010	BOULON WH 5/16 x 1 1/2
2	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100128	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8
4	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
4	H100146	VIS TIREFOND WH 1/4 x 2

CONSEIL :

INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

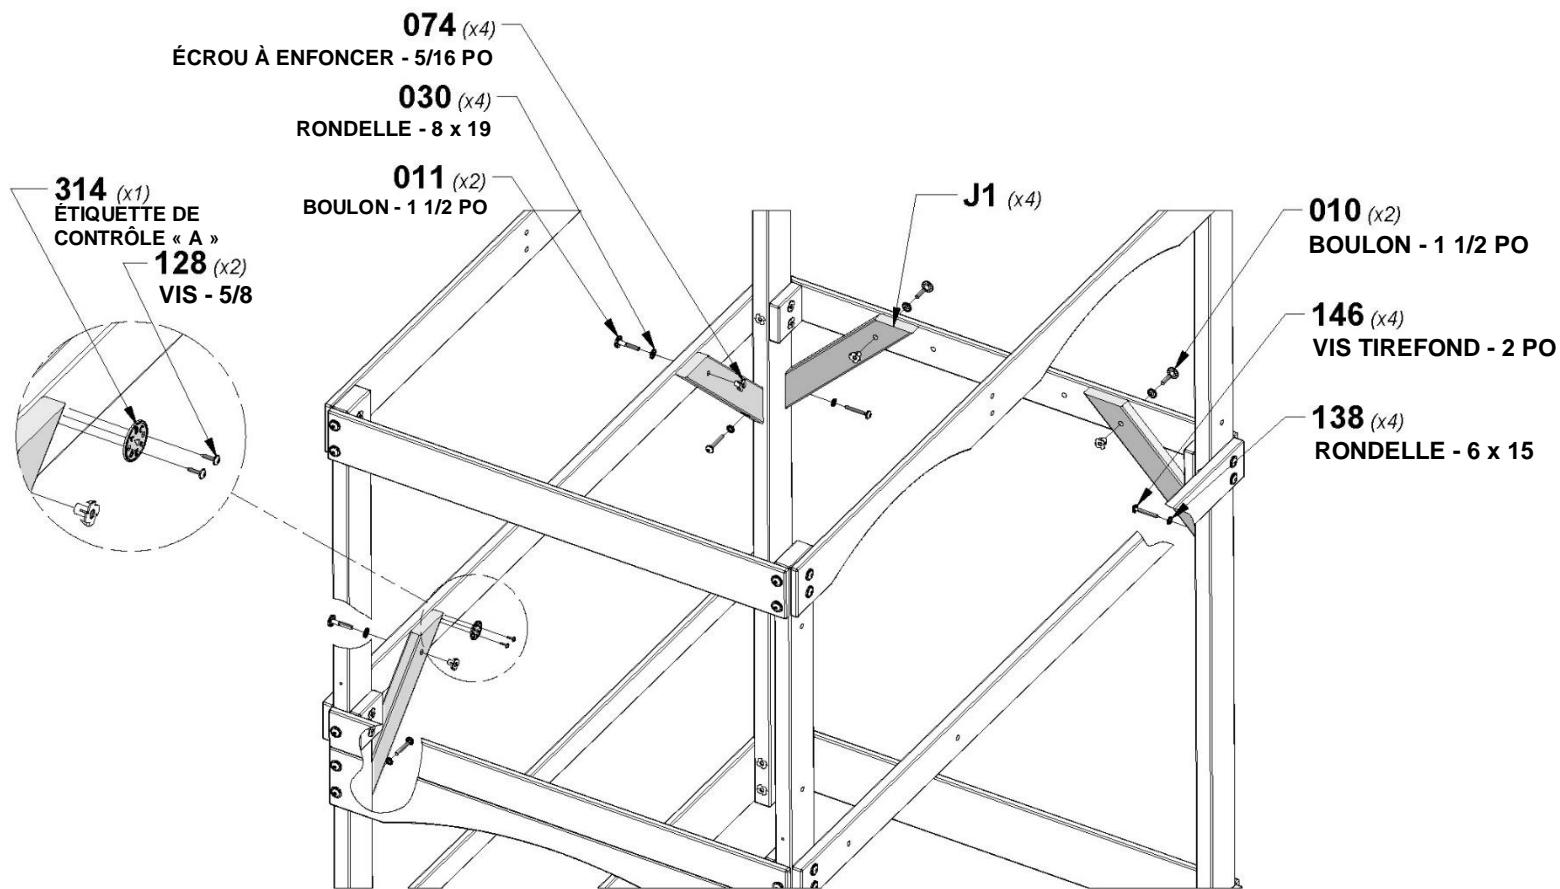


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
86	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

L5 | **PLANCHE DE PLANCHER - W100570**
 (x2) | 5/8 po x 4 3/8 po x 37 1/8 po (16 x 112 x 942)

M3 | **PLANCHE DE PLANCHER - W100575**
 (x16) | 5/8 po x 3 3/8 po x 41 7/8 po (16 x 86 x 1064)


N2 | **PLANCHE DE PLANCHER - W100589**
 (x1) | 5/8 po x 2 3/8 po x 41 7/8 po (16 x 60 x 1064)

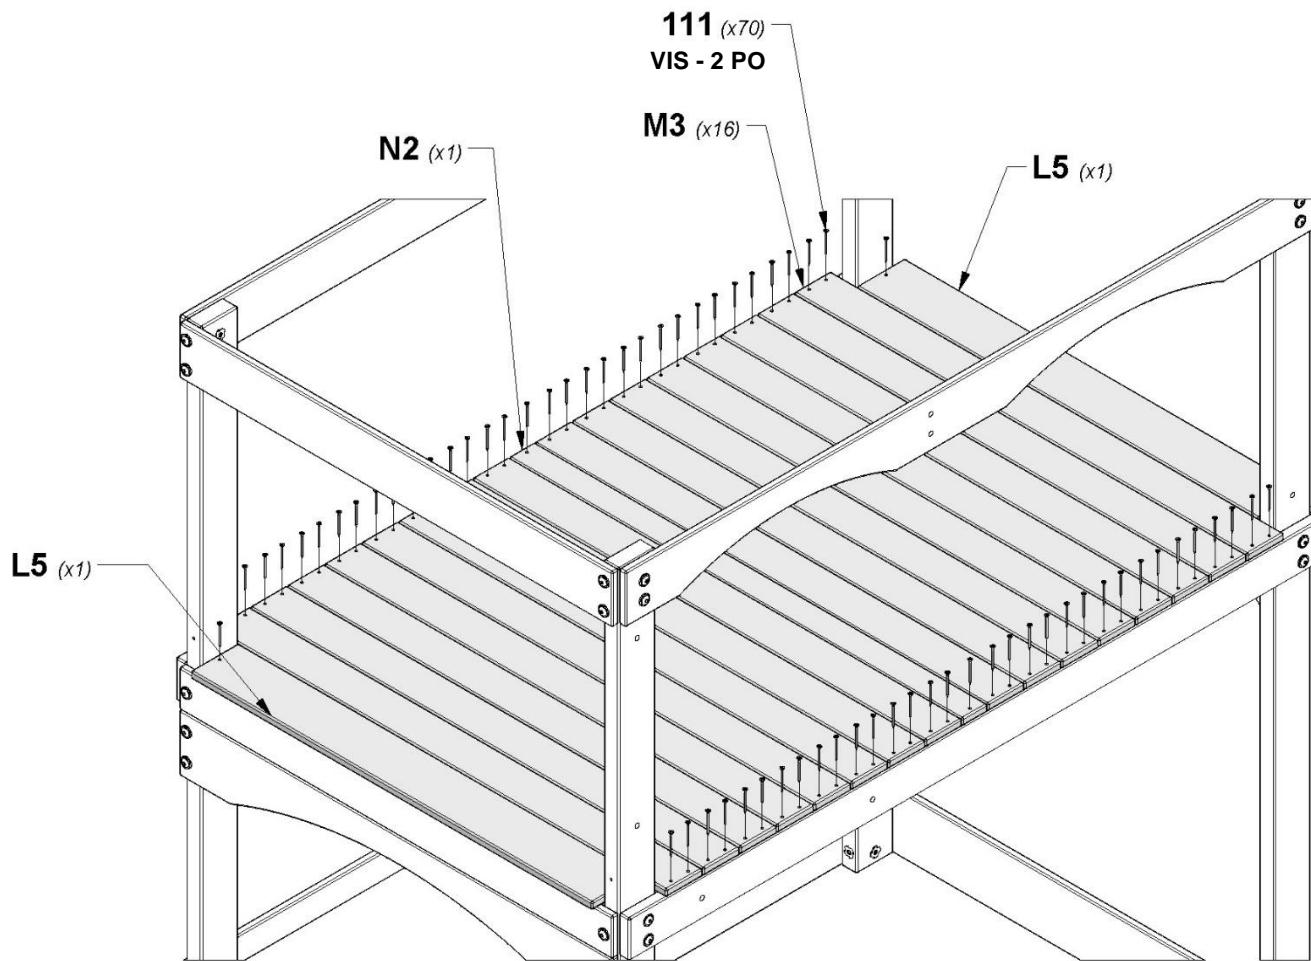

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100083	VIS AUTOTARAUDEUSE 14 x 3/4
17	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO

M2 | TAPIS DE PROTECTION - W100574
(x1) | 5/8 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (16 x 86 x 1624)




A100061 | SUPPORT EN L VERT 32 x 51
(x2)

061 (x2)
SUPPORT EN L VERT 32 x 51

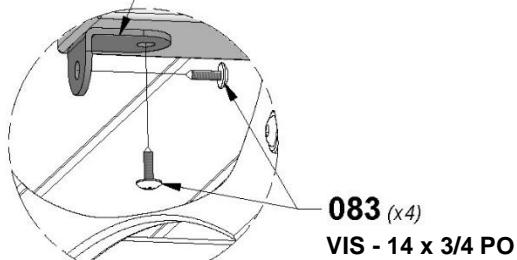


083 (x4)
VIS - 14 x 3/4 PO

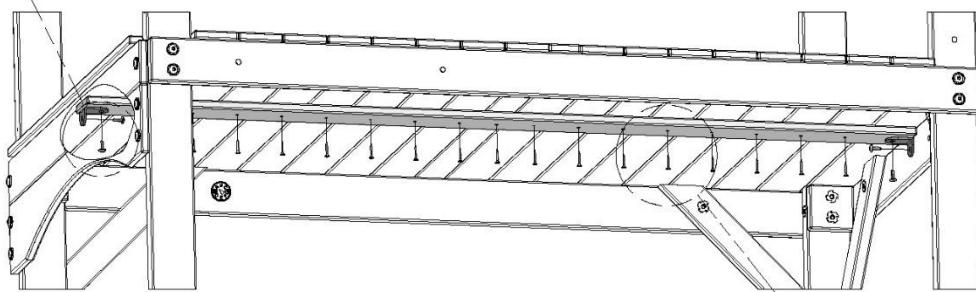


M2 (x1)

20 po
[508 mm]

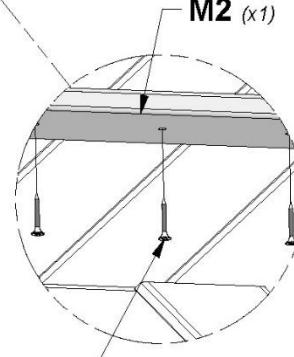

088 (x17)
VIS - 1 1/8 PO

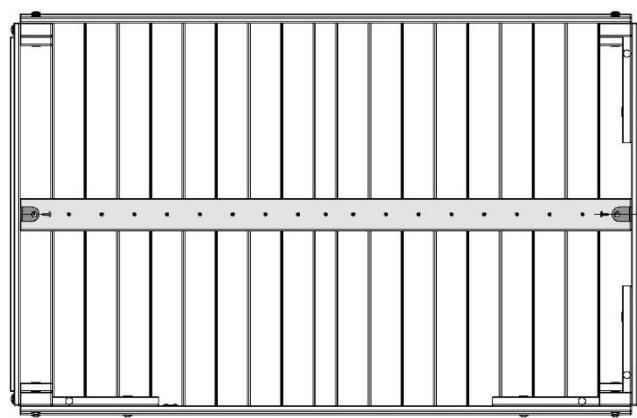


CONSEIL :
CENTREZ LA PLANCHE DE PLANCHER
« M2 » AU BAS DU PLANCHER

VUE DE DESSOUS

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
93	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
79	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

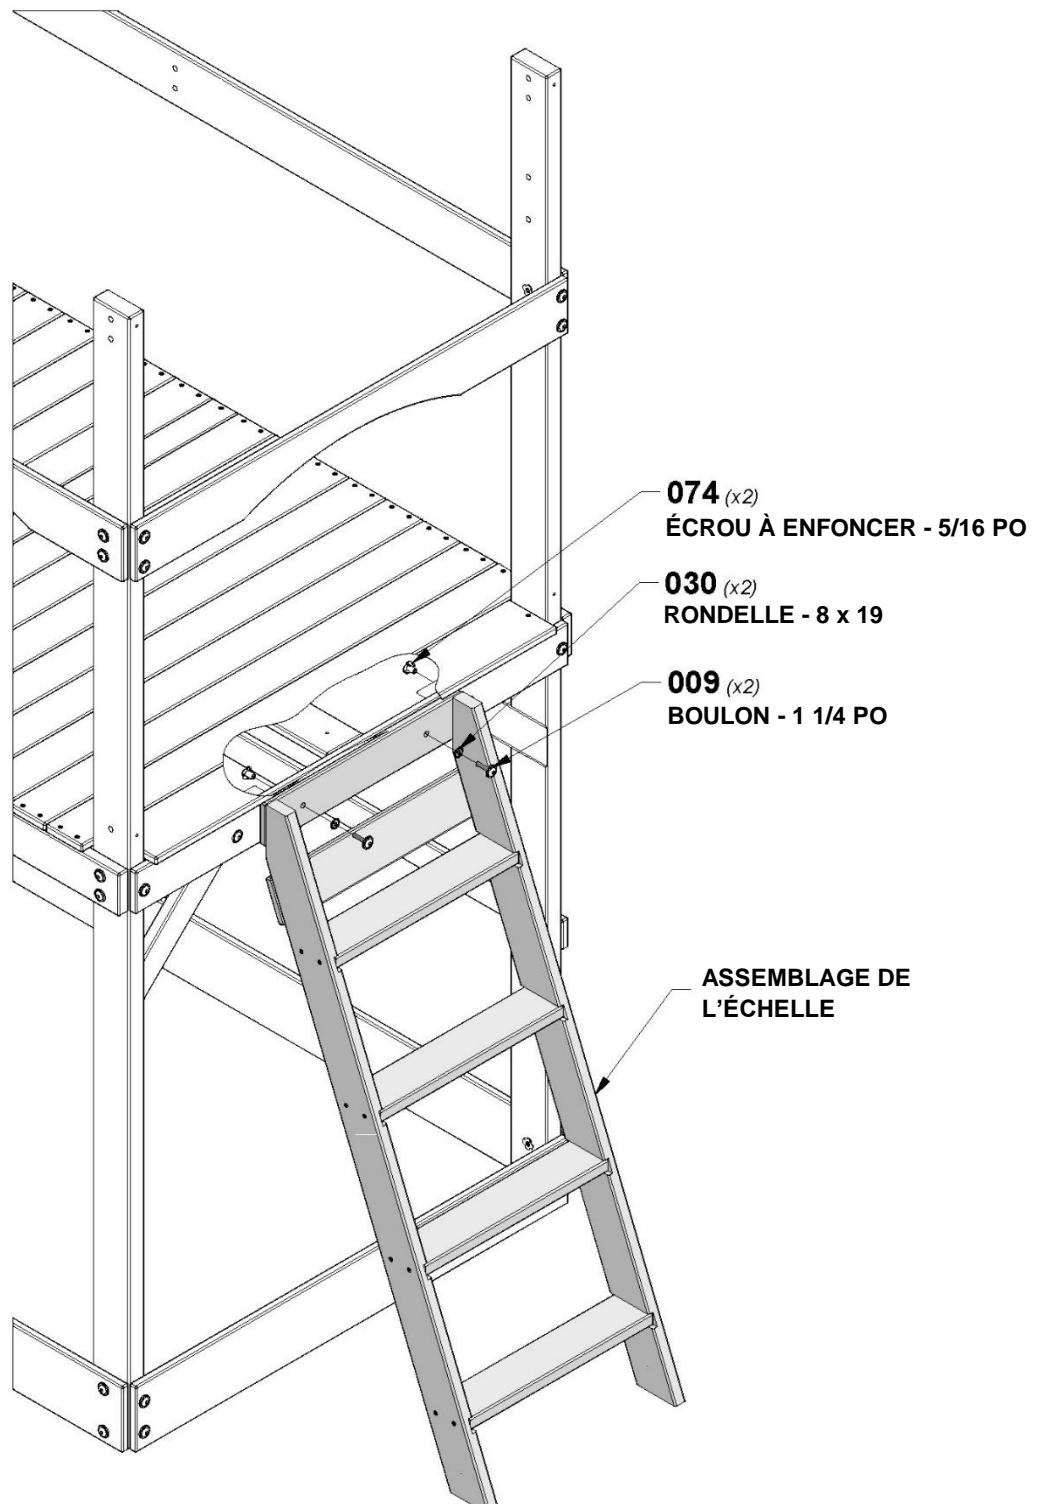

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
6	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
7	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
1	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16


M1 | LISSE MURALE - W100573
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (16 x 86 x 1624)

M8 | LISSE MURALE - W100580
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16 x 86 x 1016)

M13 | LISSE MURALE - W100585
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 8 1/4 po (16 x 86 x 208)

M14 | LISSE MURALE - W100586
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 6 3/4 po (16 x 86 x 172)

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER
DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

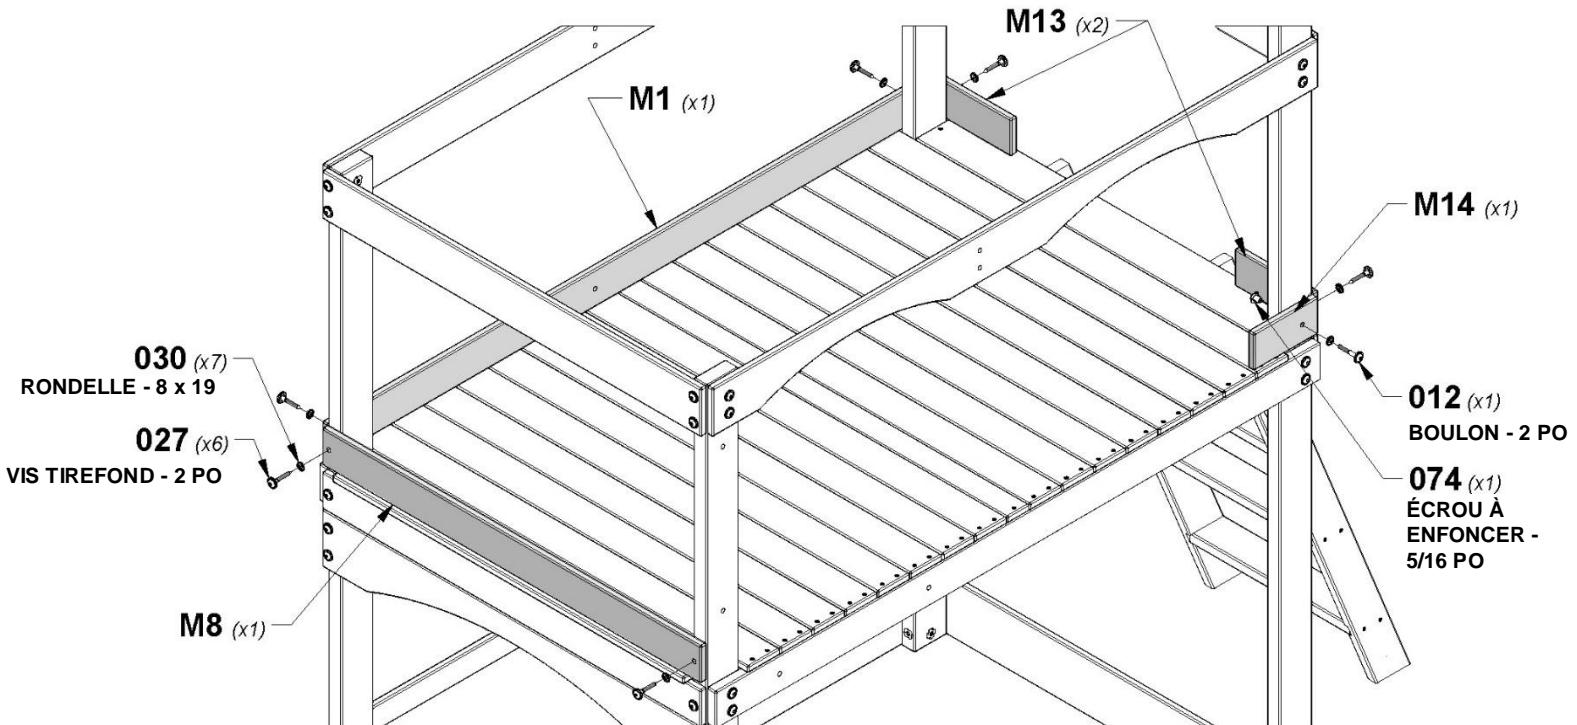

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU FORT

E5 | PIED DU PAVILLON - W102882

(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 43 3/8 po (36 x 86 x 1102)

E4 | PIED DU PAVILLON - W102883

(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 43 3/8 po (36 x 86 x 1102)

M13 | LISSE MURALE - W100585


(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 8 1/4 po
(16 x 86 x 208)

M14 | LISSE MURALE - W100586

(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 6 3/4 po (16 x 86 x 172)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
2	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100083	VIS AUTOTARAUDÉEUSE 14 x 3/4

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

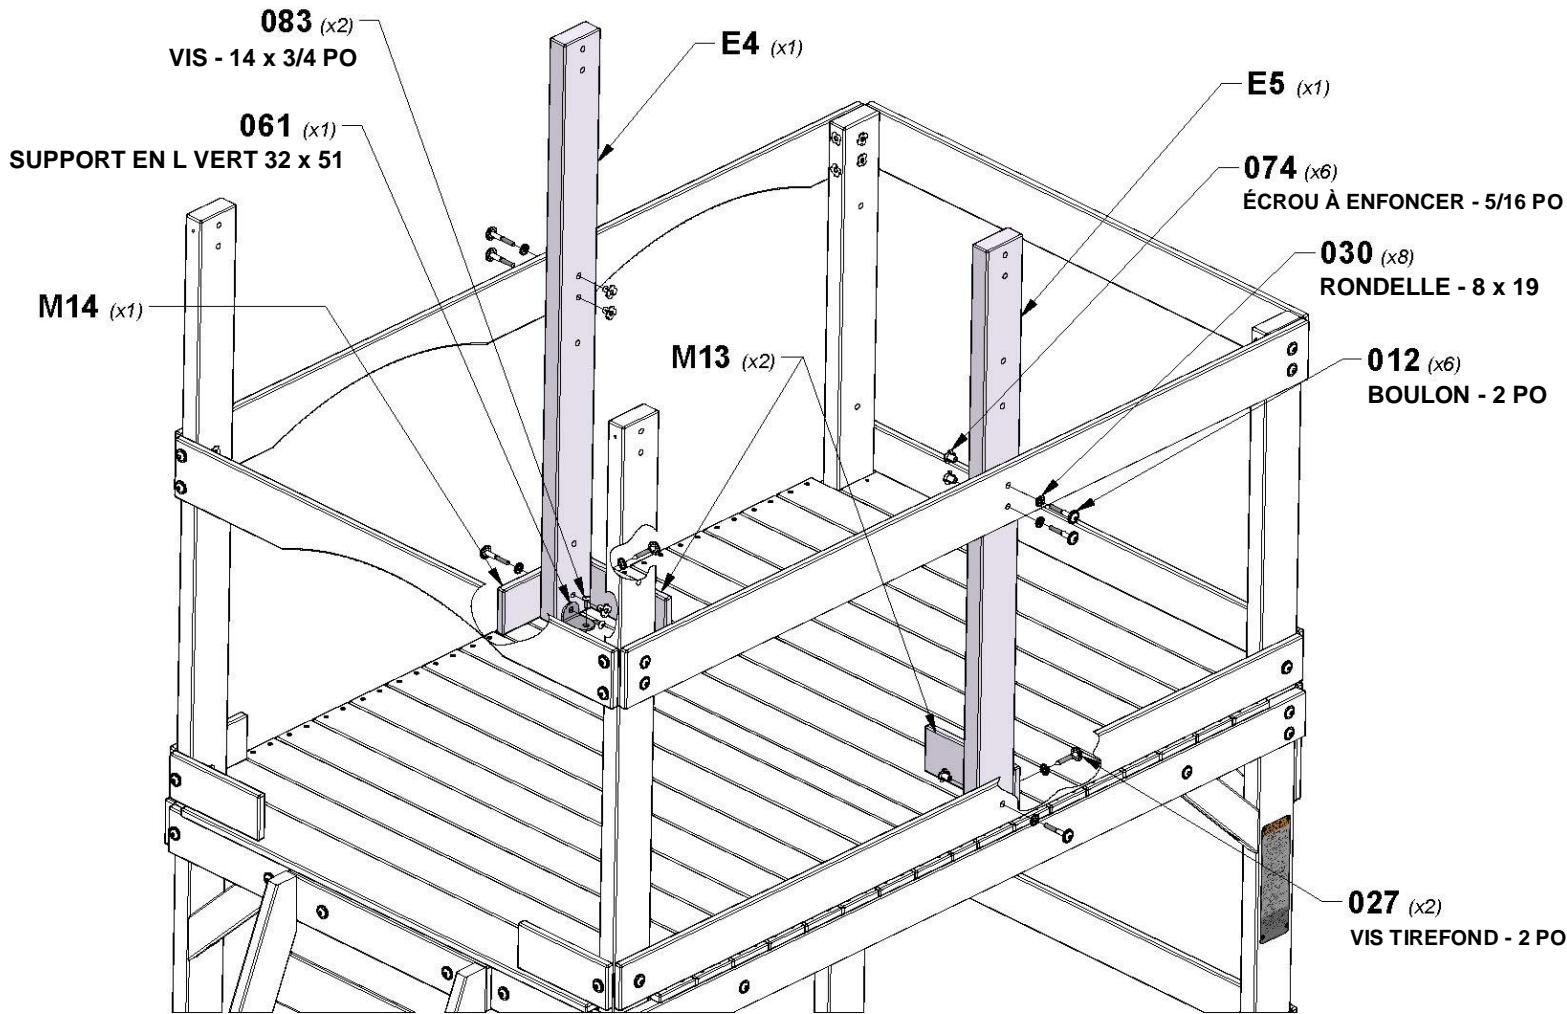

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU FORT



L8 | LISSE MURALE DU PAVILLON - W100569
(x1) 5/8 po x 4 3/8 po x 40 po (16 x 112 x 1016)




M9 | LISSE MURALE - W100581
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 37 1/2 po (16 x 86 x 951)



G1 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W102365
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 37 3/8 po (24 x 134 x 950)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
4	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
4	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
16	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
16	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER
DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

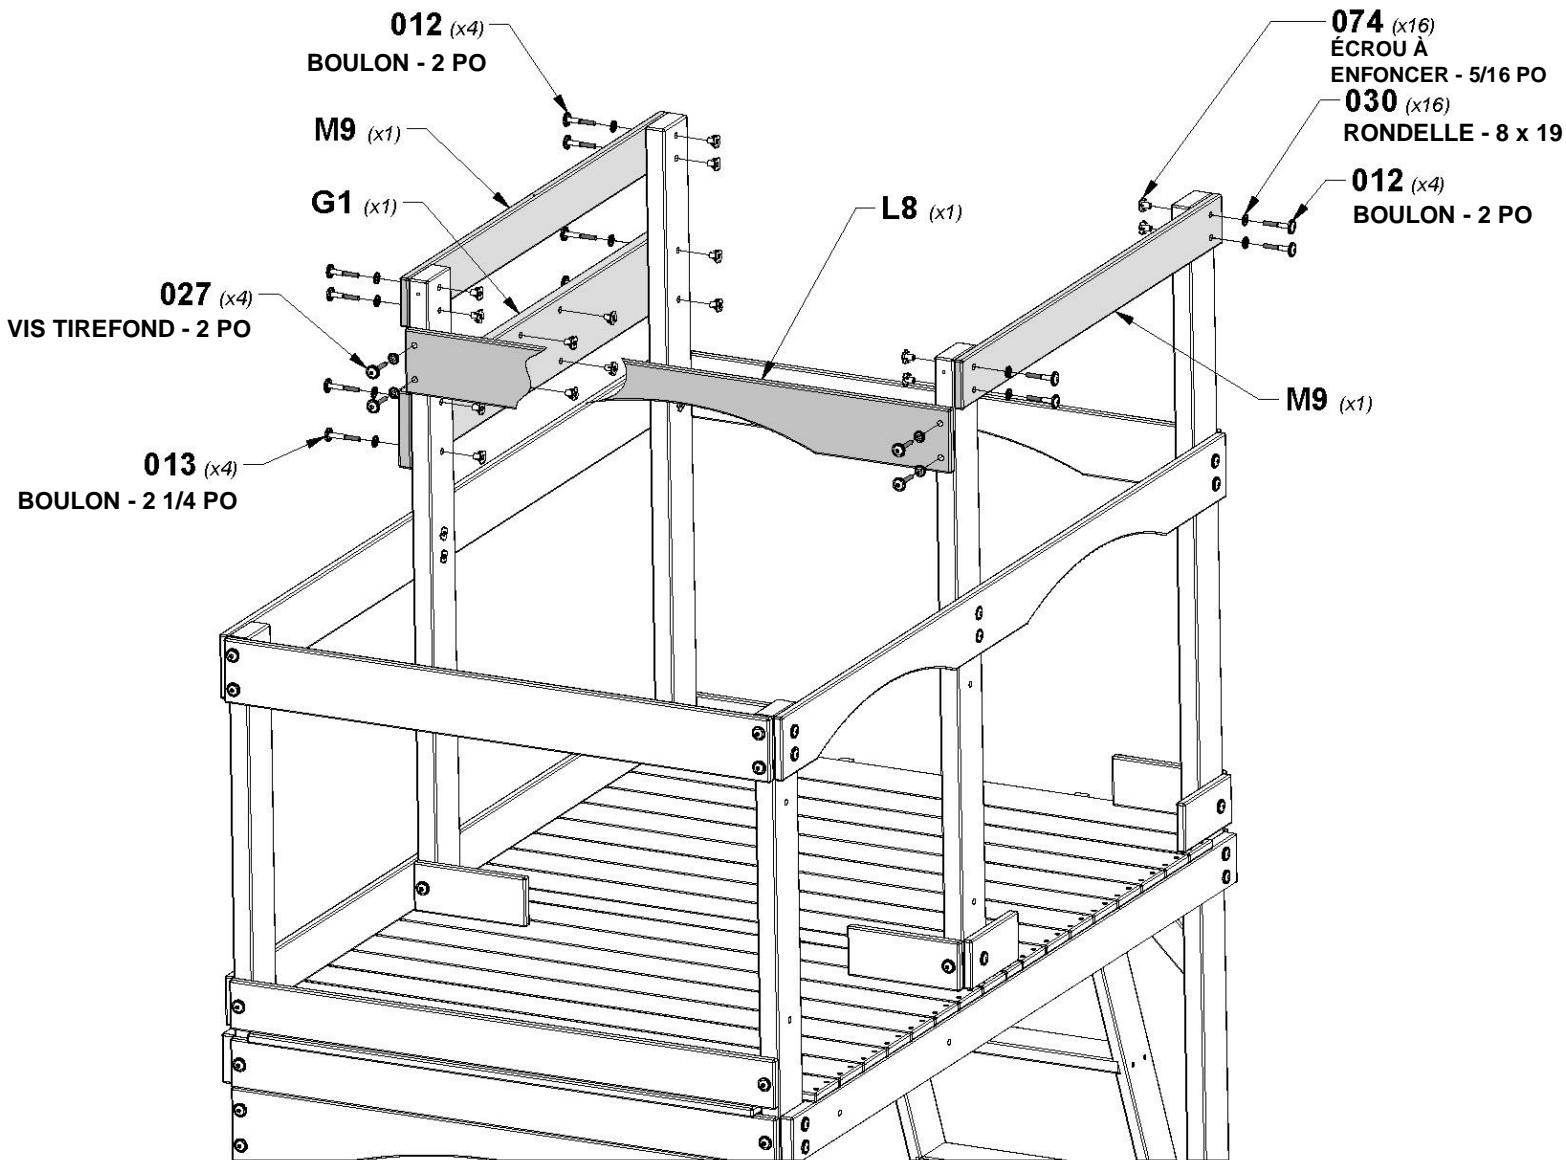

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
89	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 PO


N6 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W100593**
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 13 po (16 x 60 x 330)

N3 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W100590**
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 31 1/2 po (16 x 60 x 800)


H3 | **CHEVRON DE TOIT - W100559**
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 34 po (24 x 86 x 864)

L7 | **PIGNON LUNE - W100572**
(x1) 5/8 po x 4 3/8 po x 13 po (16 x 112 x 330)

N7 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W100594**
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 8 po (16 x 60 x 202)

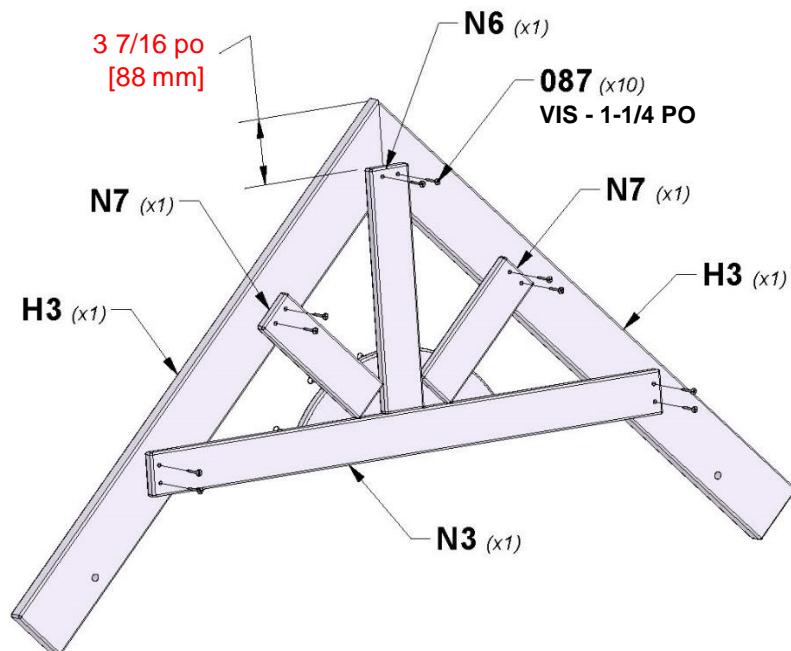


VUE DE L'ARRIÈRE

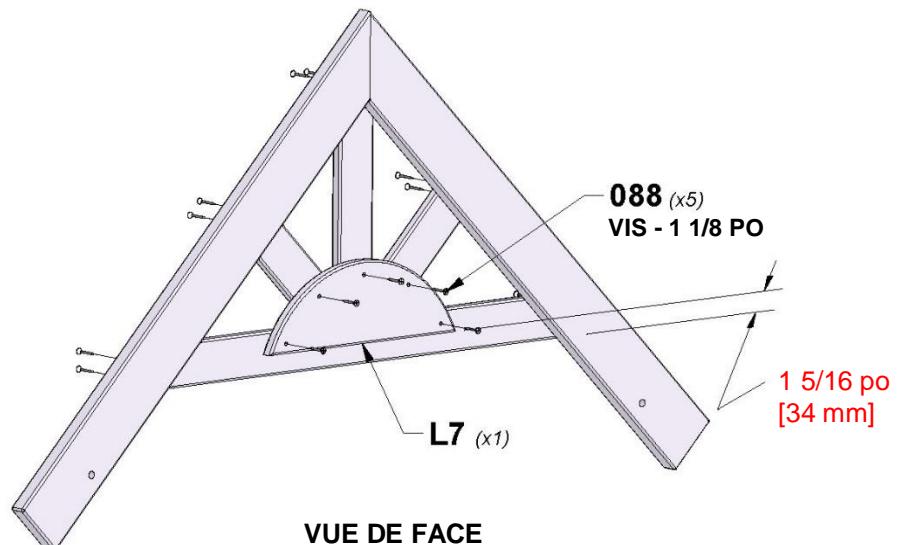

VUE DE FACE


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

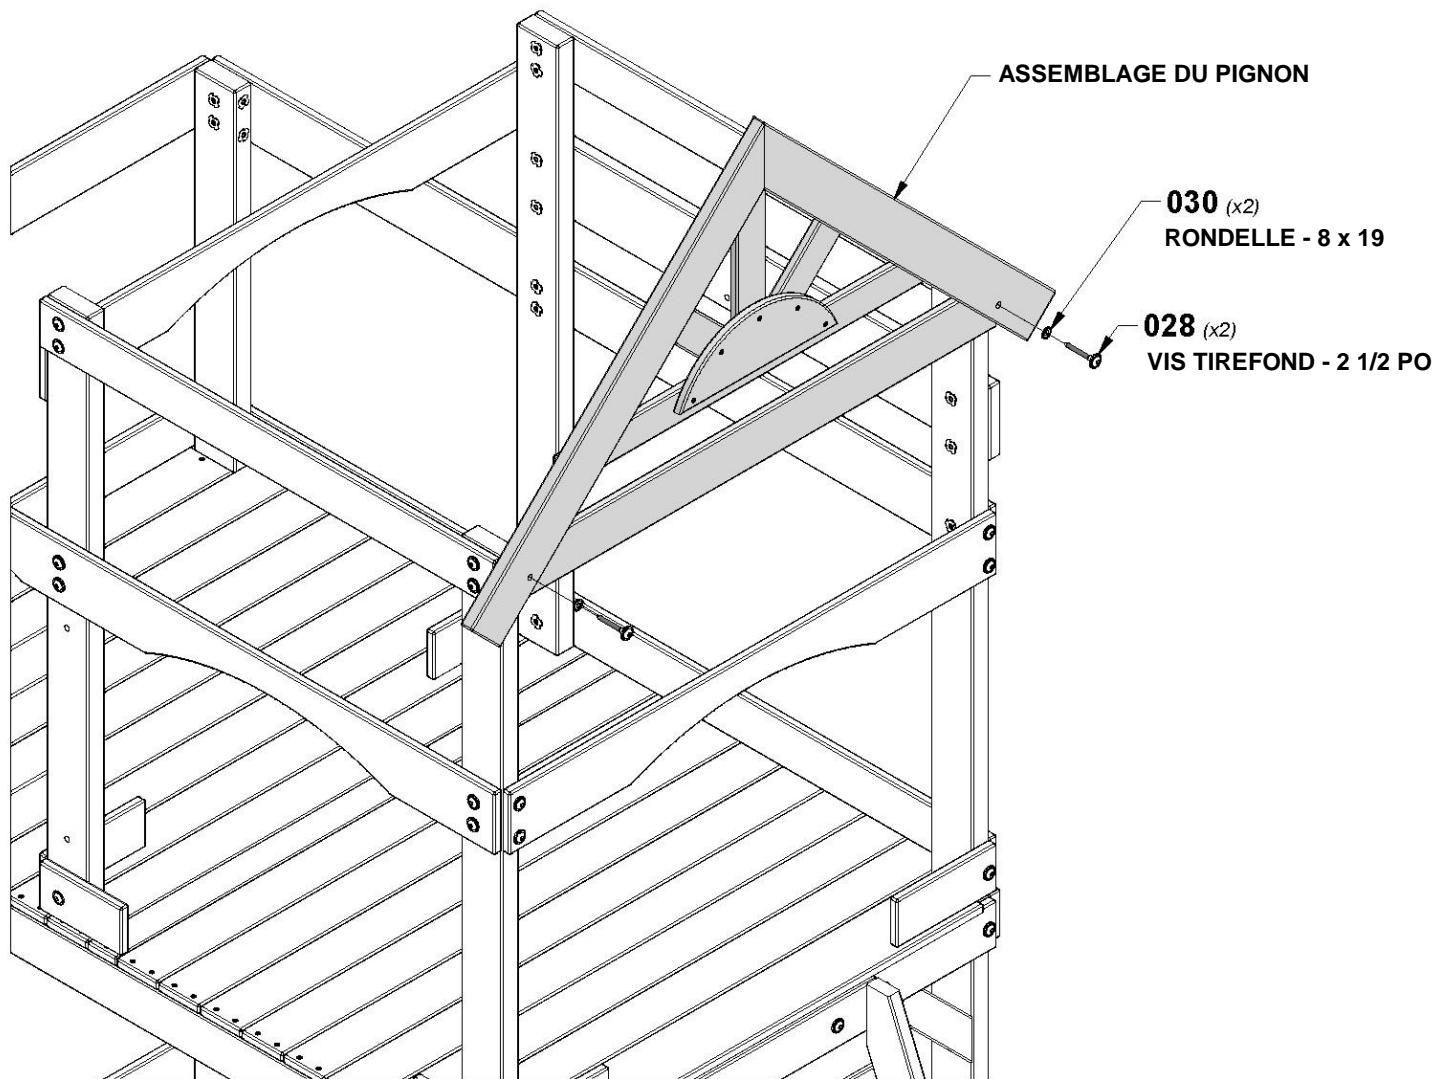

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

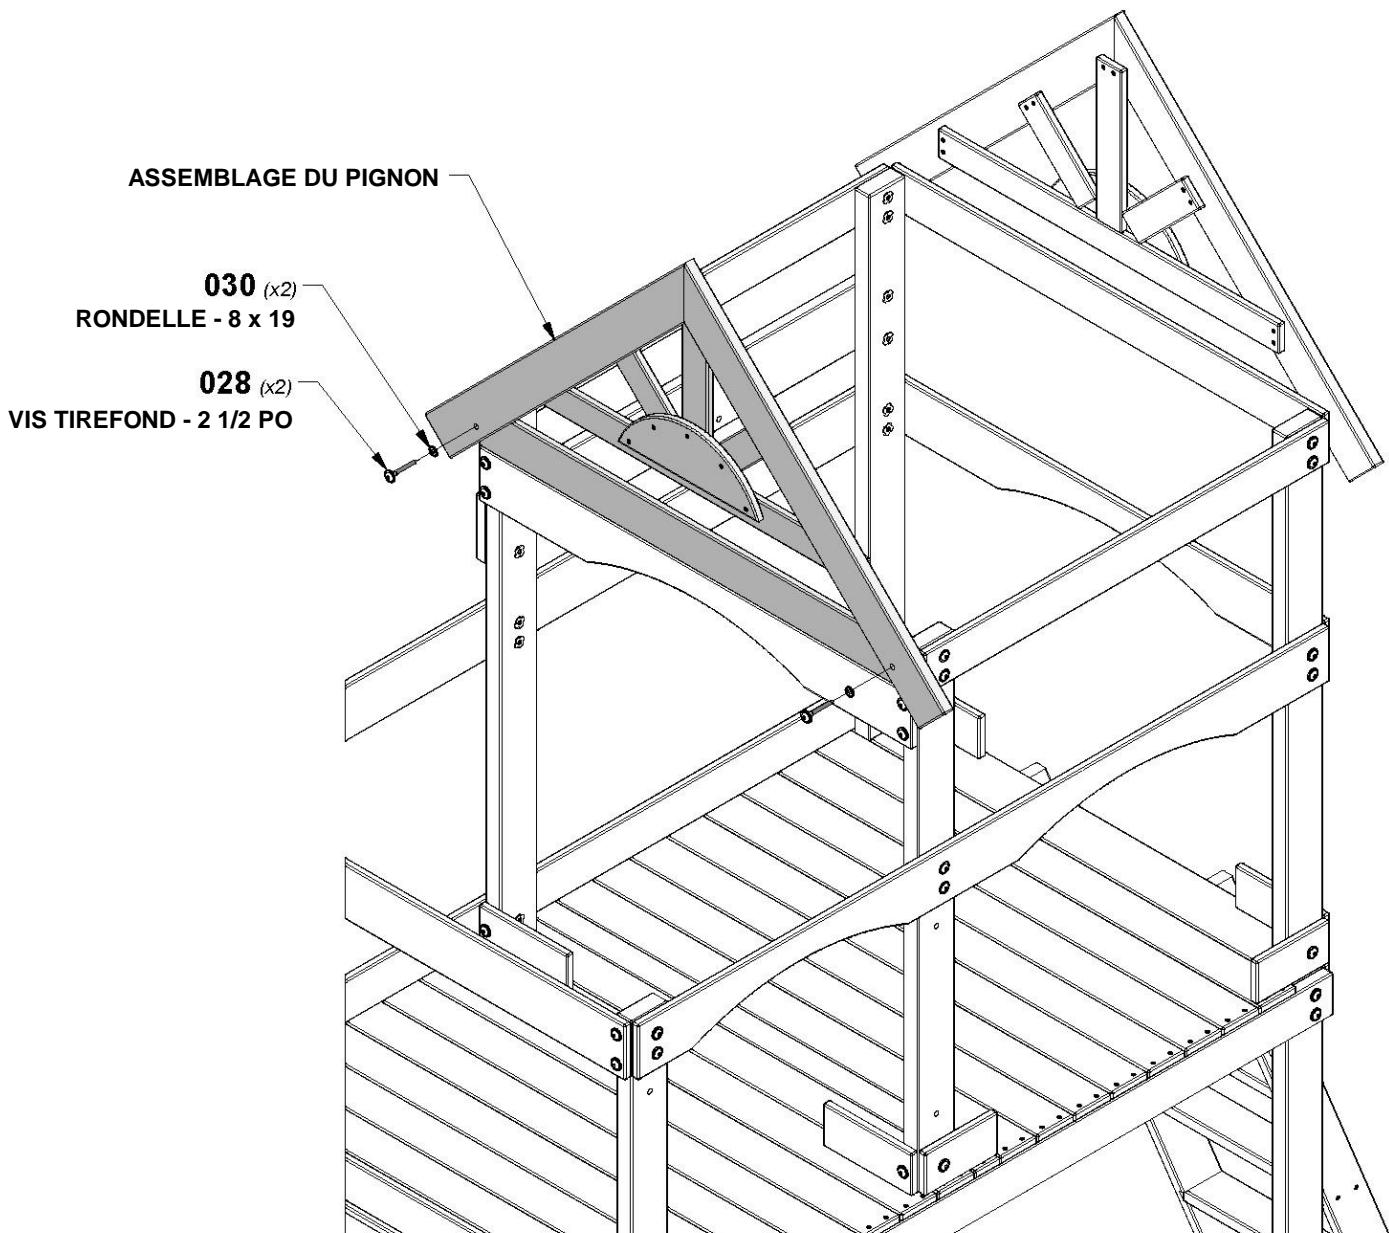



ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
58	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO

M11 | PANNEAU MURAL - W100583
(x9) 5/8 po x 3 3/8 po x 20 po (16 x 86 x 508)

N4 | PANNEAU MURAL - W100591
(x6) 5/8 po x 2 3/8 po x 23 po (16 x 60 x 584)


M7 | PANNEAU MURAL - W100579
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 40 po (16 x 86 x 1016)

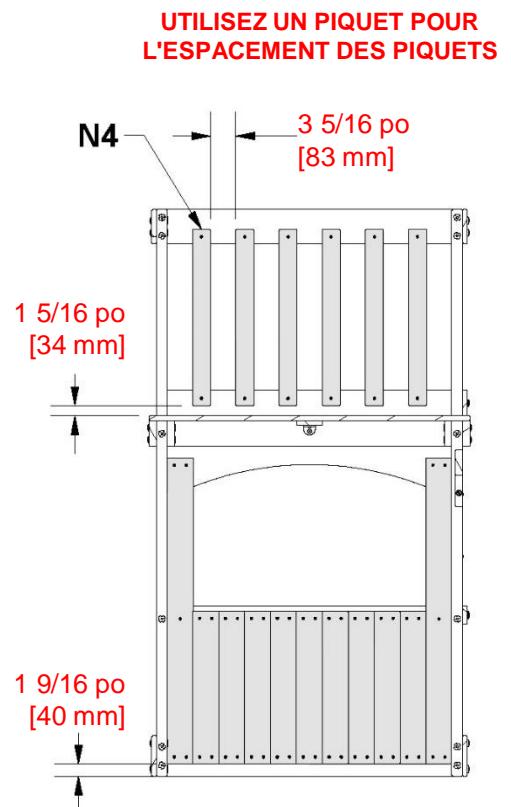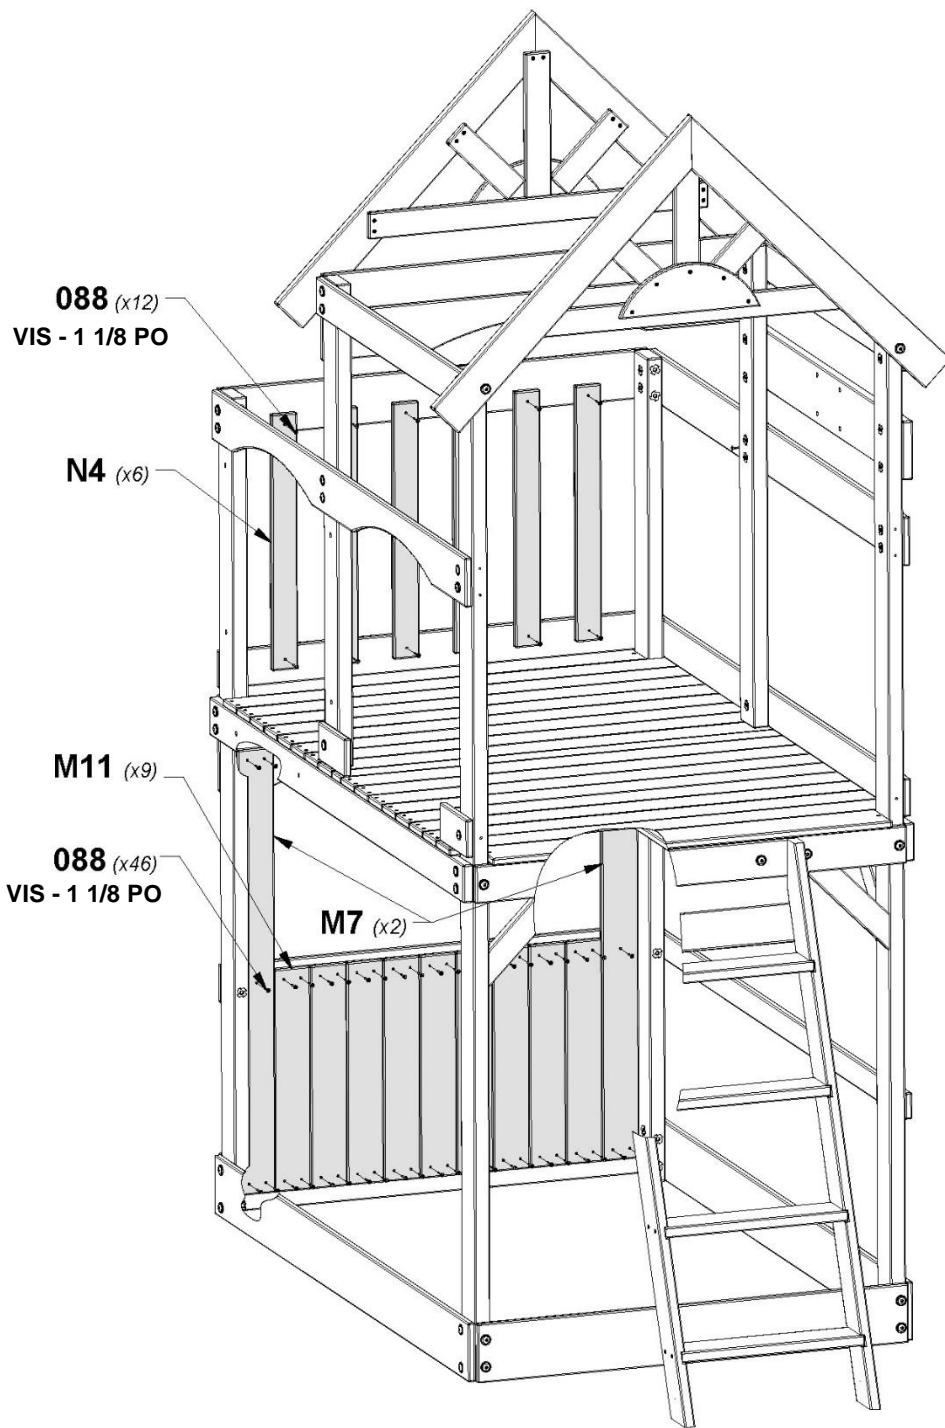


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100083	VIS AUTOTARAUDEUSE 14 x 3/4
20	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO

M5 | PANNEAU MURAL - W100577
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16 x 86 x 1066)



N8 | SUPPORT DE PANNEAU MURAL - W100595
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 6 3/4 po (16 x 60 x 170) **A100061** | SUPPORT EN L VERT 32 x 51
(x2)

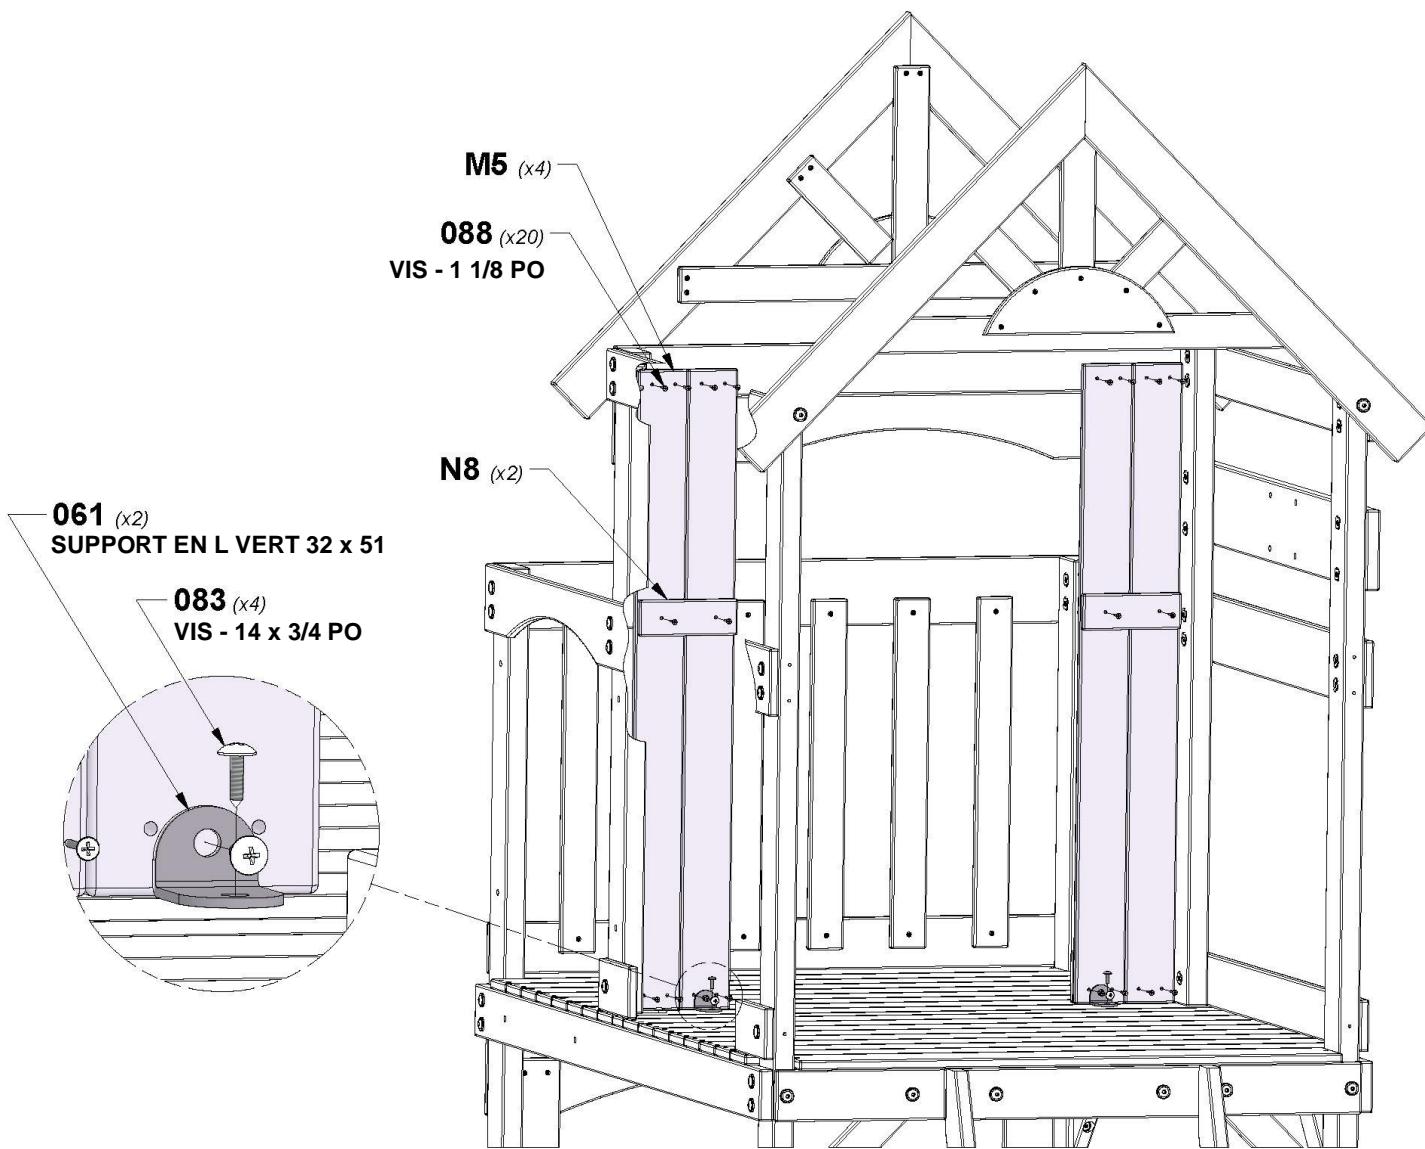

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU FORT



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100083	VIS AUTOTARAUDÉUSE 14 x 3/4
48	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO

M16 | PANNEAU MURAL - W100599
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16 x 86 x 1066)



M12 | PANNEAU MURAL - W100584
(x3) 5/8 po x 3 3/8 po x 16 7/8 po (16 x 86 x 428)

M15 | PANNEAU MURAL - W100587
(x8) 5/8 po x 3 3/8 po x 4 1/8 po (16 x 86 x 106)


A100061 | SUPPORT EN L VERT 32 x 51
(x2)

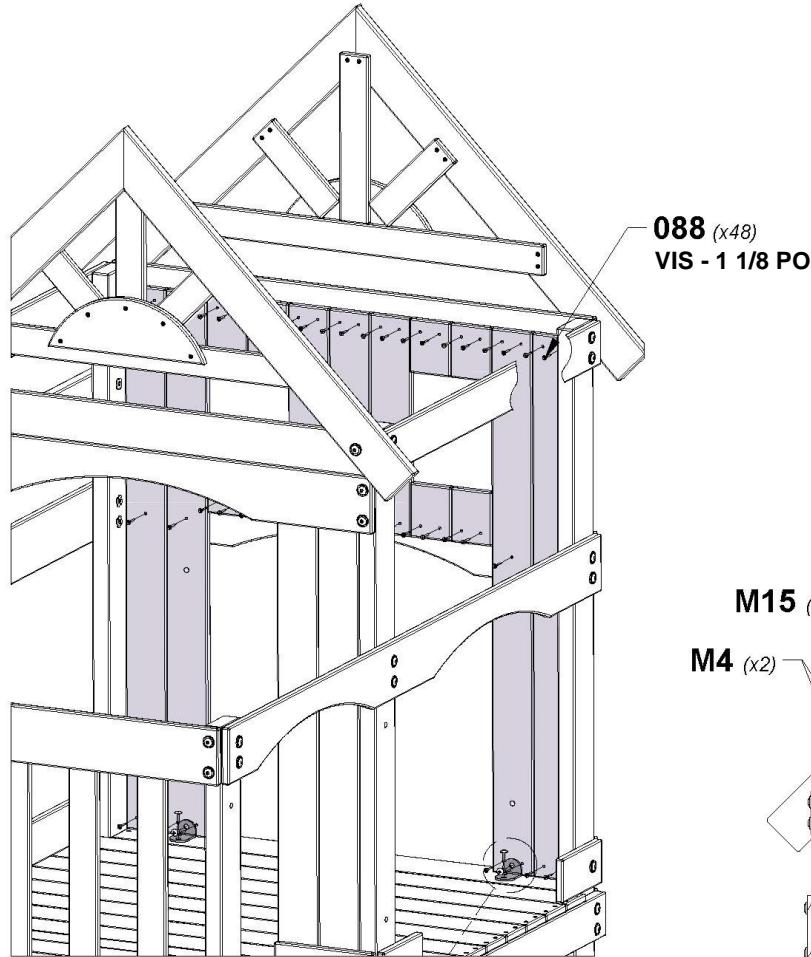

CONSEIL :
ESPACEZ LES PLANCHES UNIFORMÉMENT
POUR RÉDUIRE LES ÉCARTS AU MINIMUM.

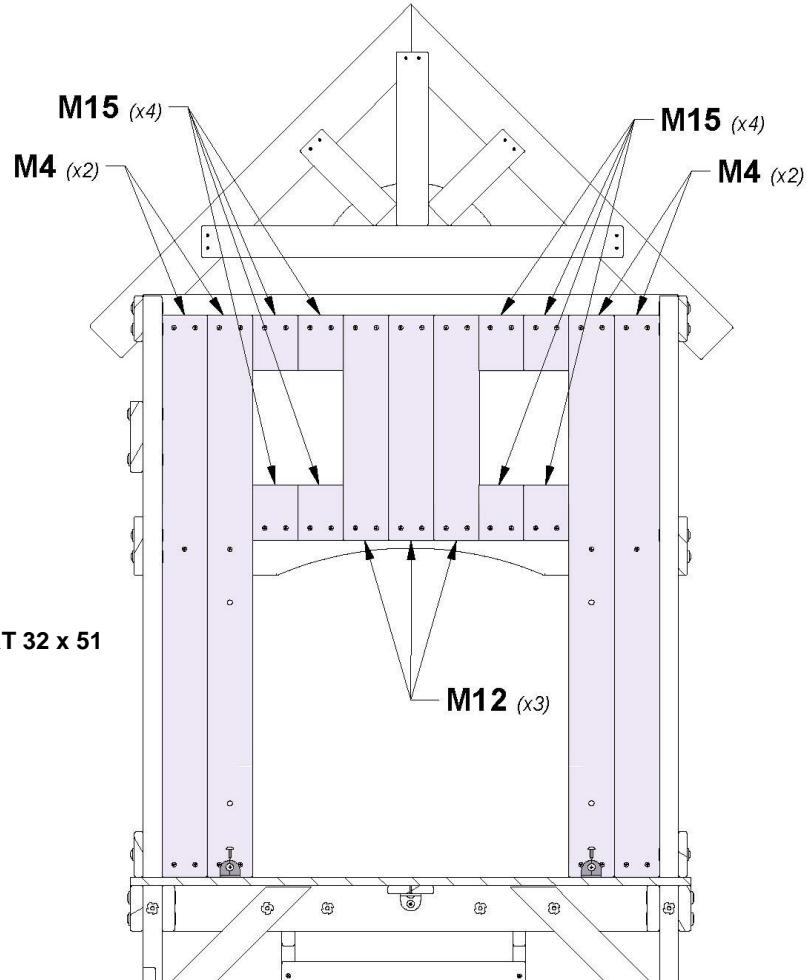
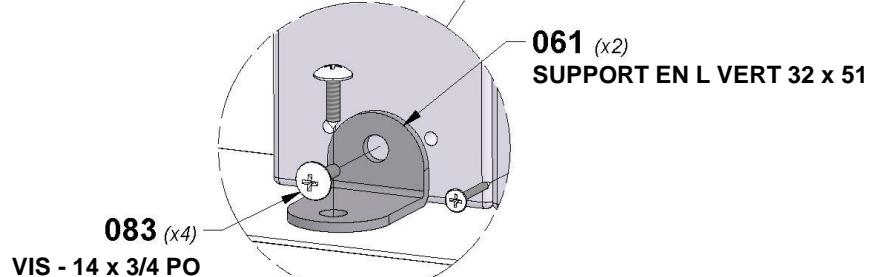


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU FORT

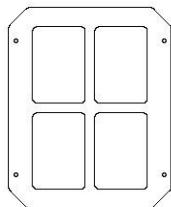

A100146 | FENÊTRE 216 x 267 VERTE
(x2)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100070	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4

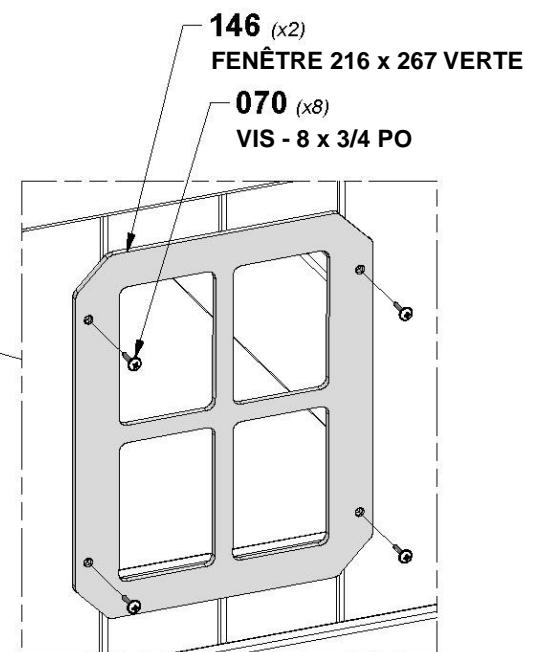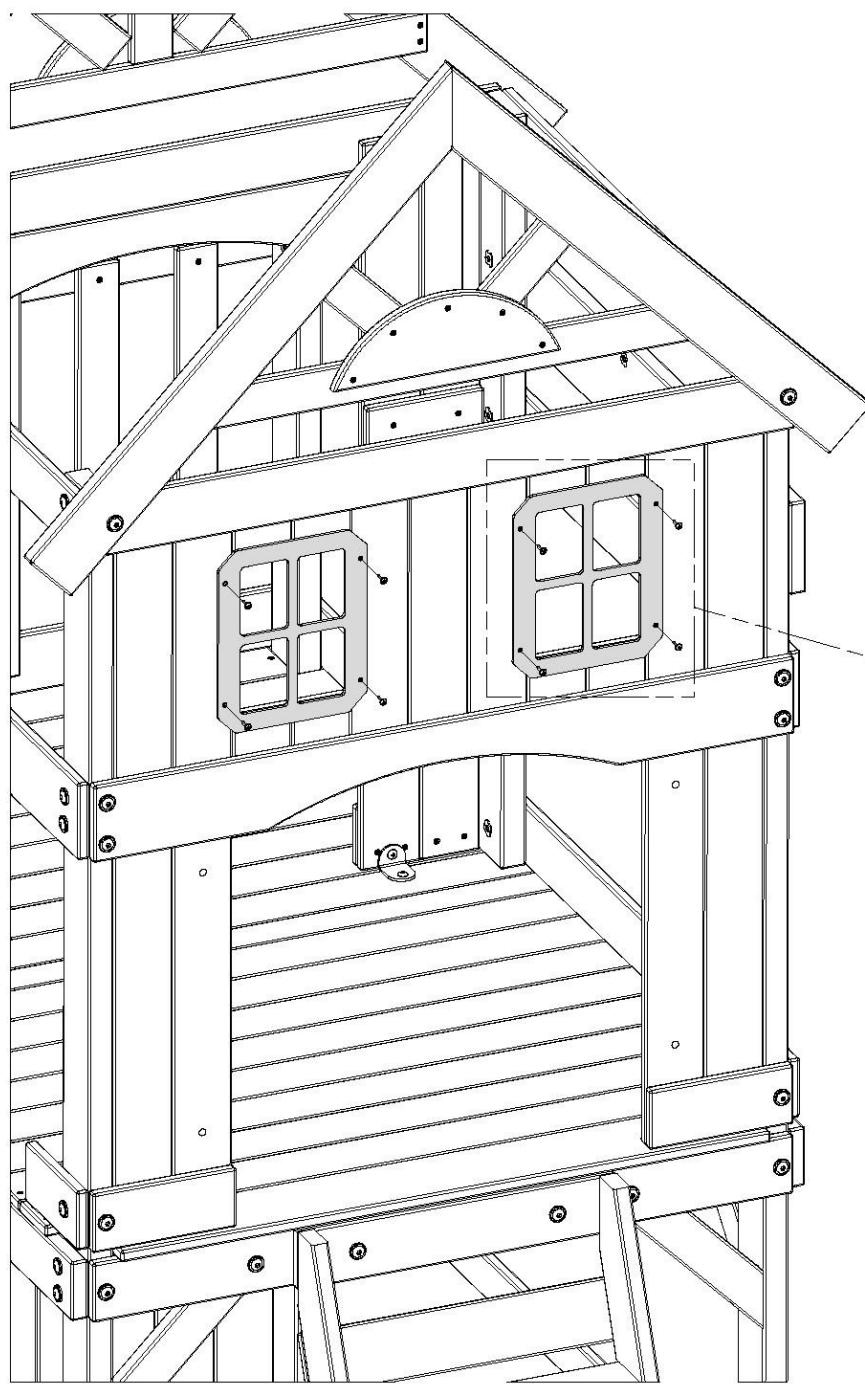


ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
7	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 PO



K4 | PLATEAU DE TABLE - W100565
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 37 po (16 x 134 x 940)



H4 | SUPPORT DE LA TABLE - W100560
(x2) 1 po x 2 po x 4 po (24 x 51 x 102)

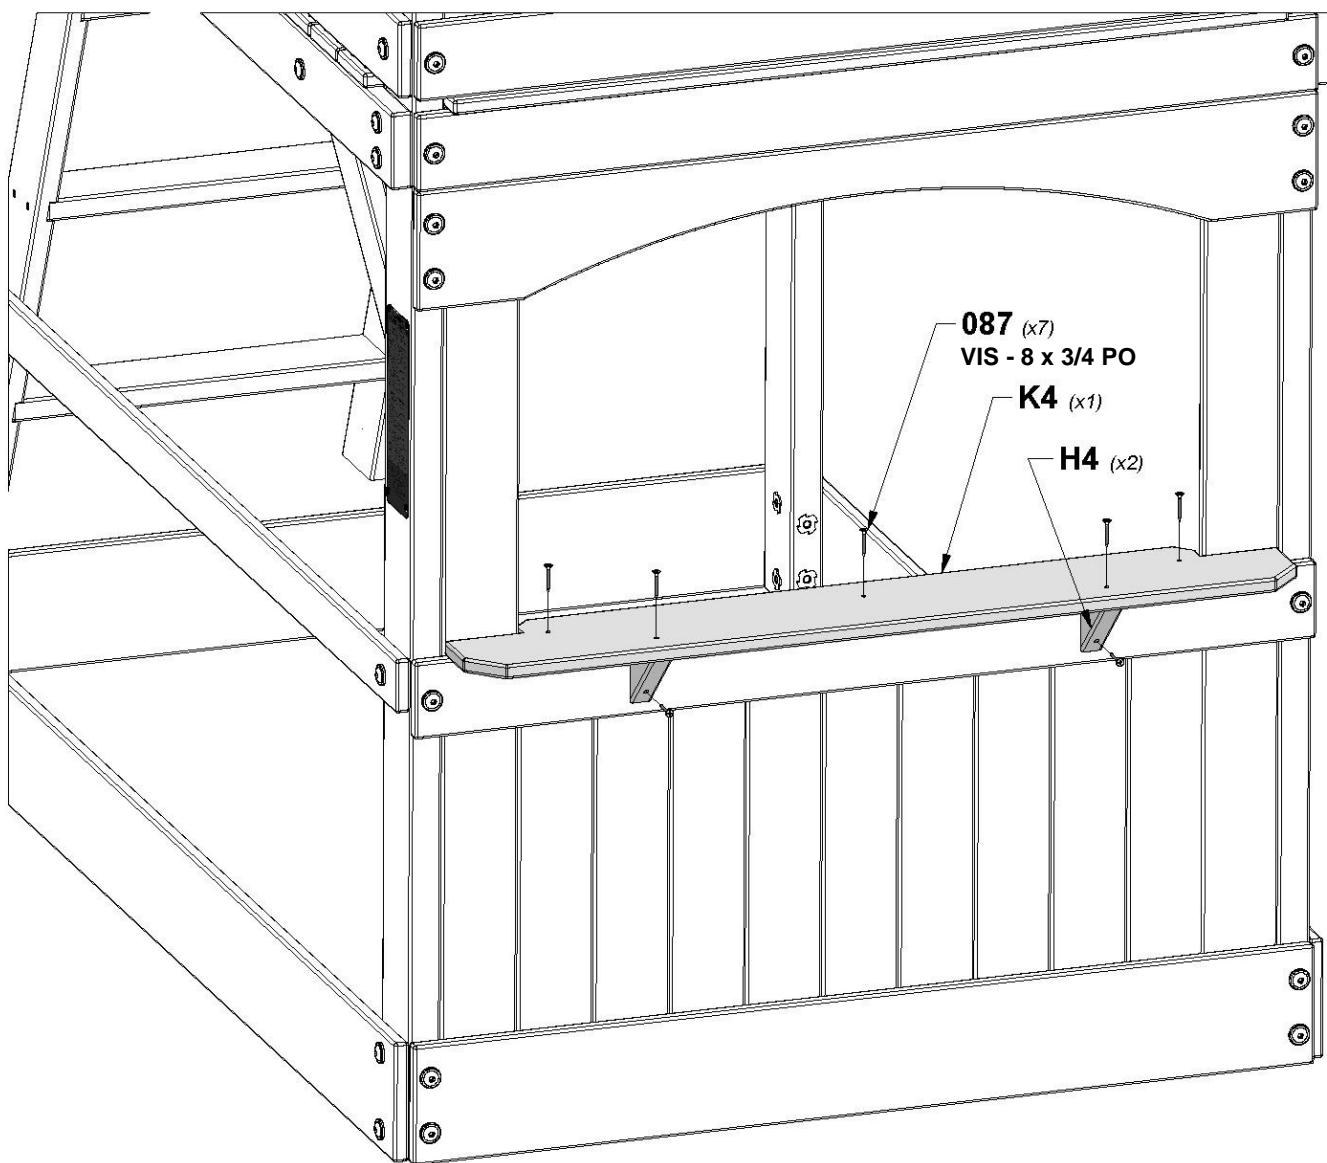


ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO

N4 | PANNEAU MURAL - W100591
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 23 po (16 x 60 x 584)

M4 | PANNEAU MURAL - W100576
(x9) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 po (16 x 86 x 1066)

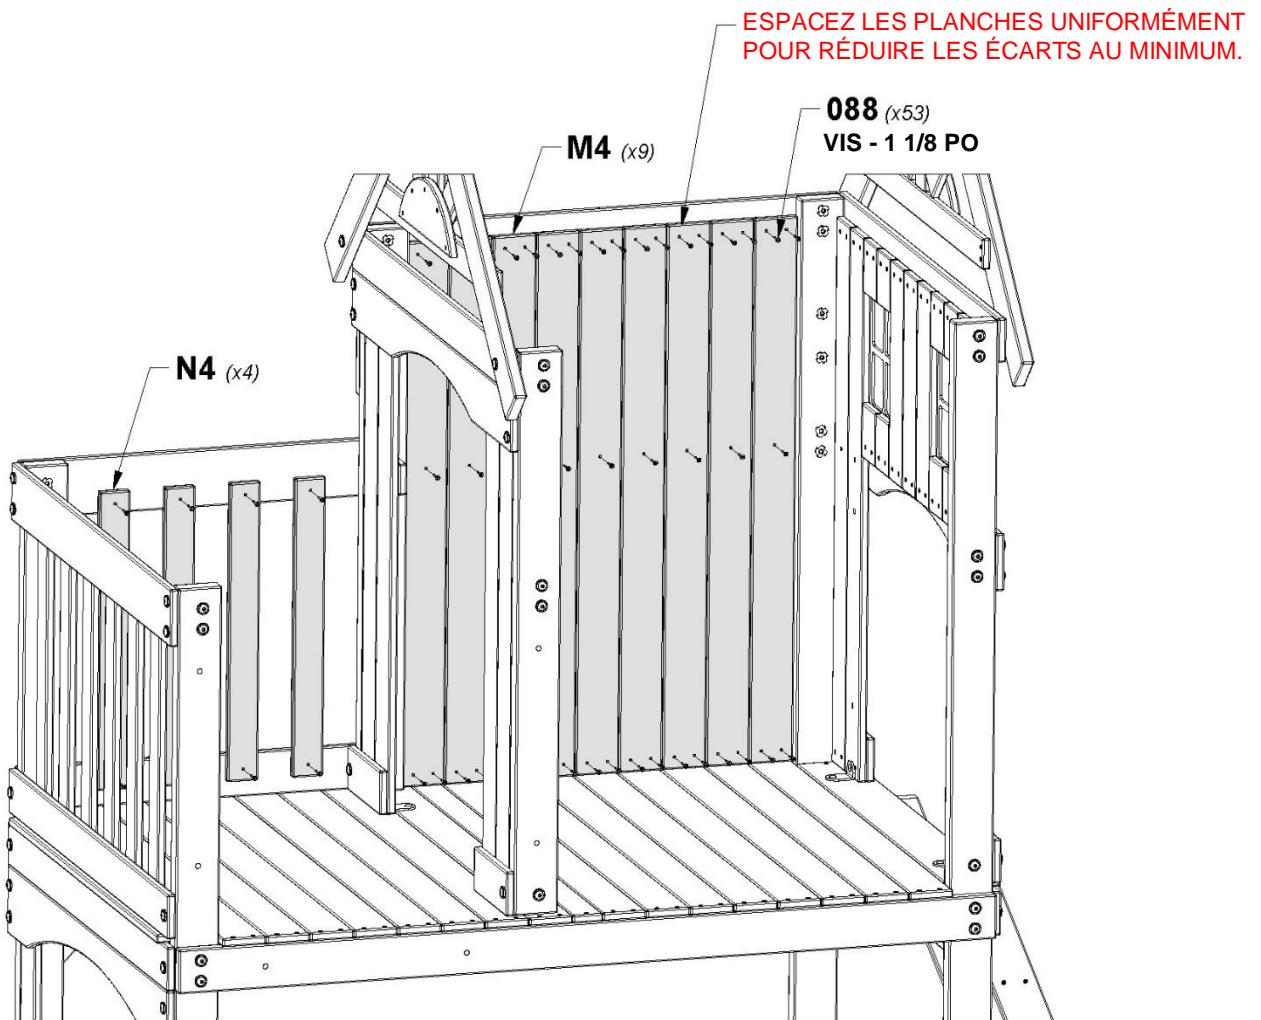

UTILISEZ UN PIQUET POUR
L'ESPACEMENT DES PIQUETS

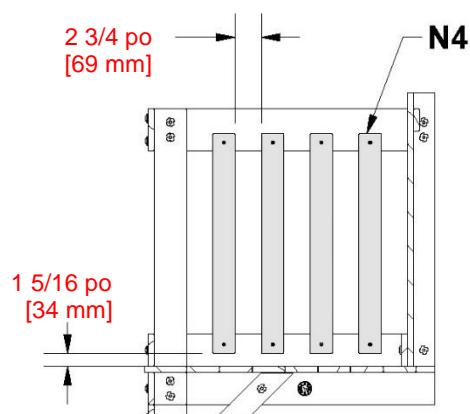


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 PO




M10 | PANNEAU MURAL - W100582
(x2) | 5/8 po x 3 3/8 po x 25 po (16 x 86 x 634)

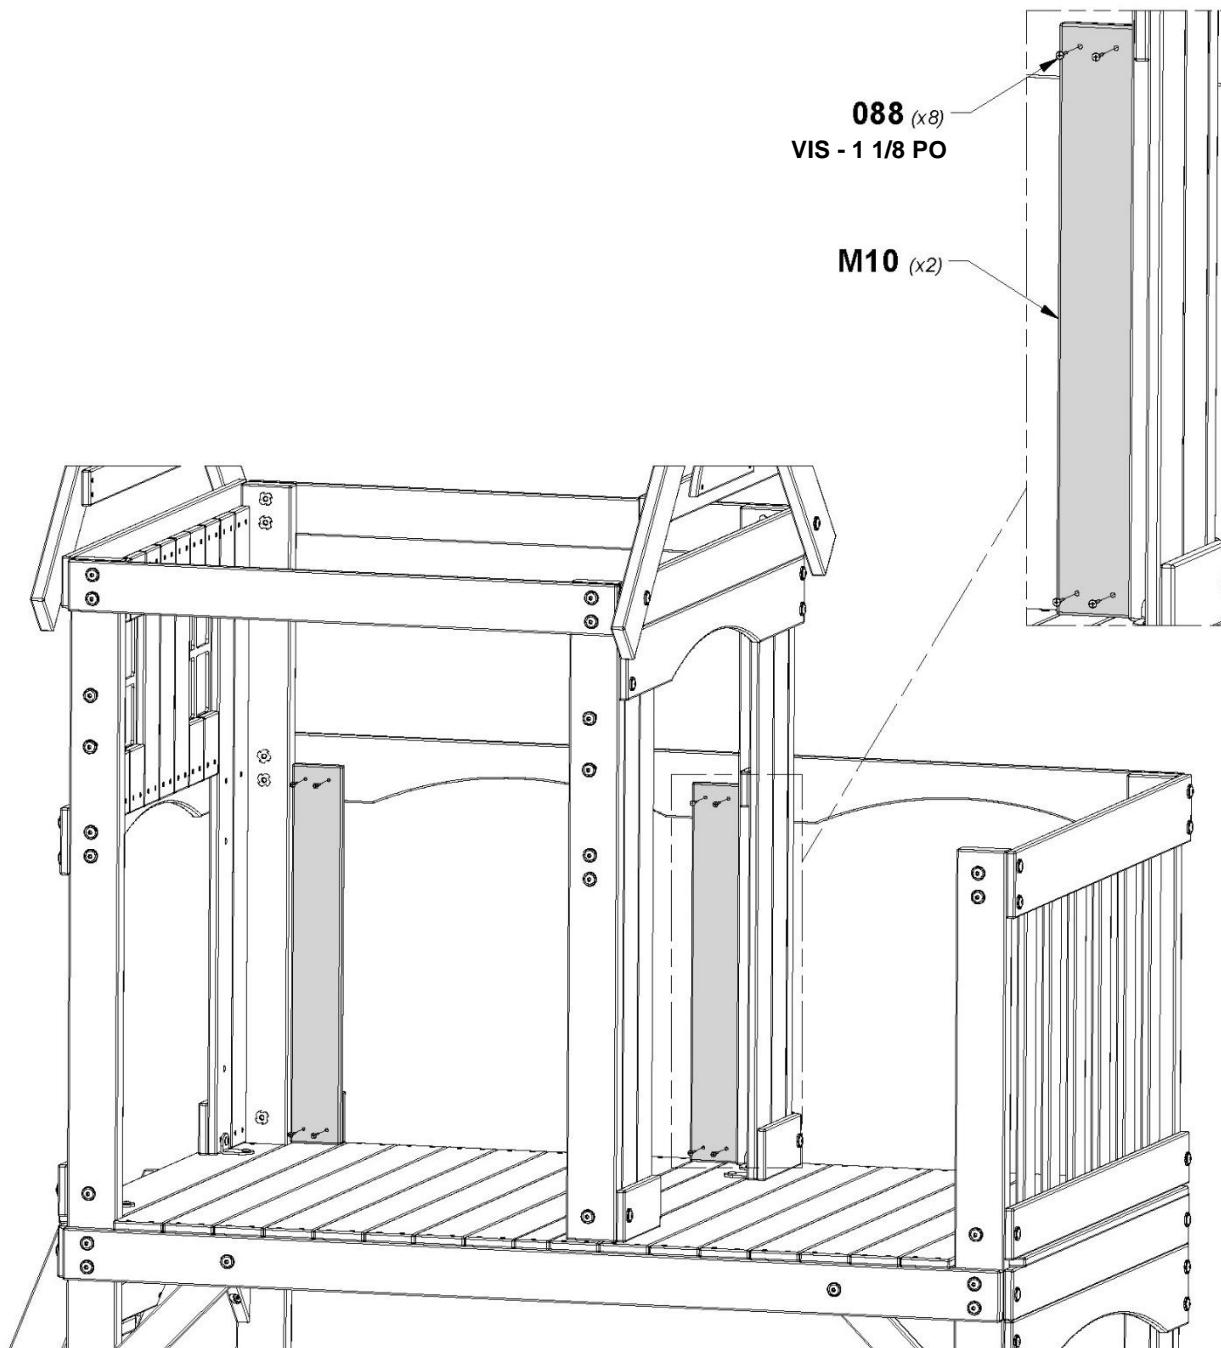


ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 PO

EN UTILISANT L'ENSEMBLE DE FENÊTRE EN BAIE
COMME MODÈLE, PERCEZ (6) TROUS DE 1/8 po
[3 mm] À TRAVERS « M9 » Et « L2 ».

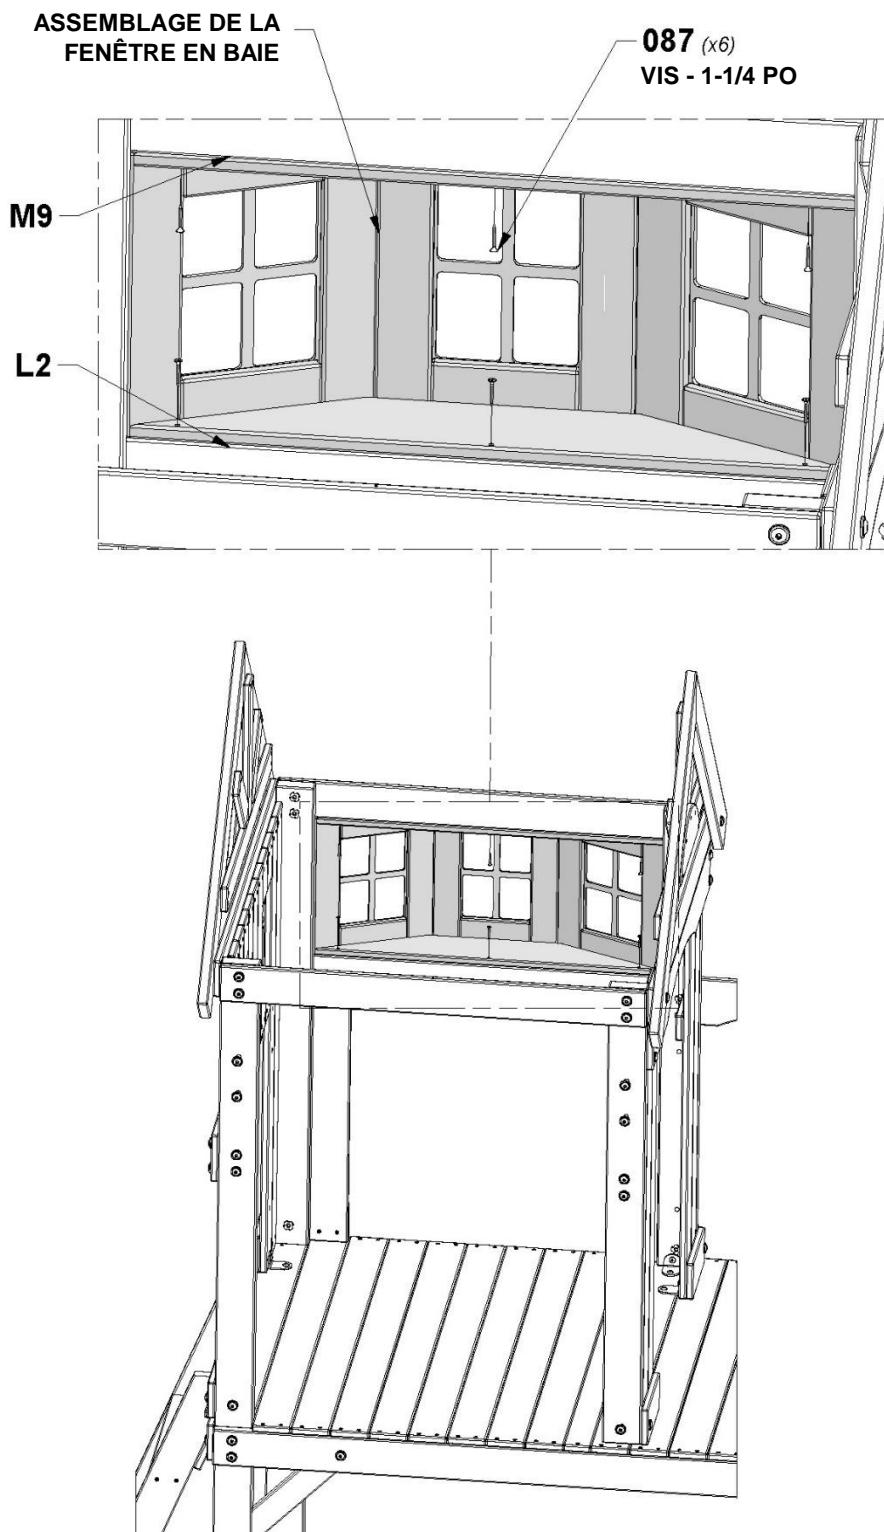

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU FORT

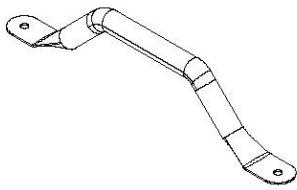

A100118 (x4) | POIGNÉE VERT MÉTALLIQUE 381 c/c


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
8	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100115	BOULON WH 5/16 x 1/2

CONSEIL :
INSÉREZ LES ÉCROUS À POINTES À ENFONCER DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

118 (x4)
 POIGNÉE VERT MÉTALLIQUE 381 c/c

009 (x4)
 BOULON - 1 1/4 PO

074 (x8)
 ÉCROU À
 ENFONCER - 5/16 PO
115 (x4)
 BOULON - 1/2 PO

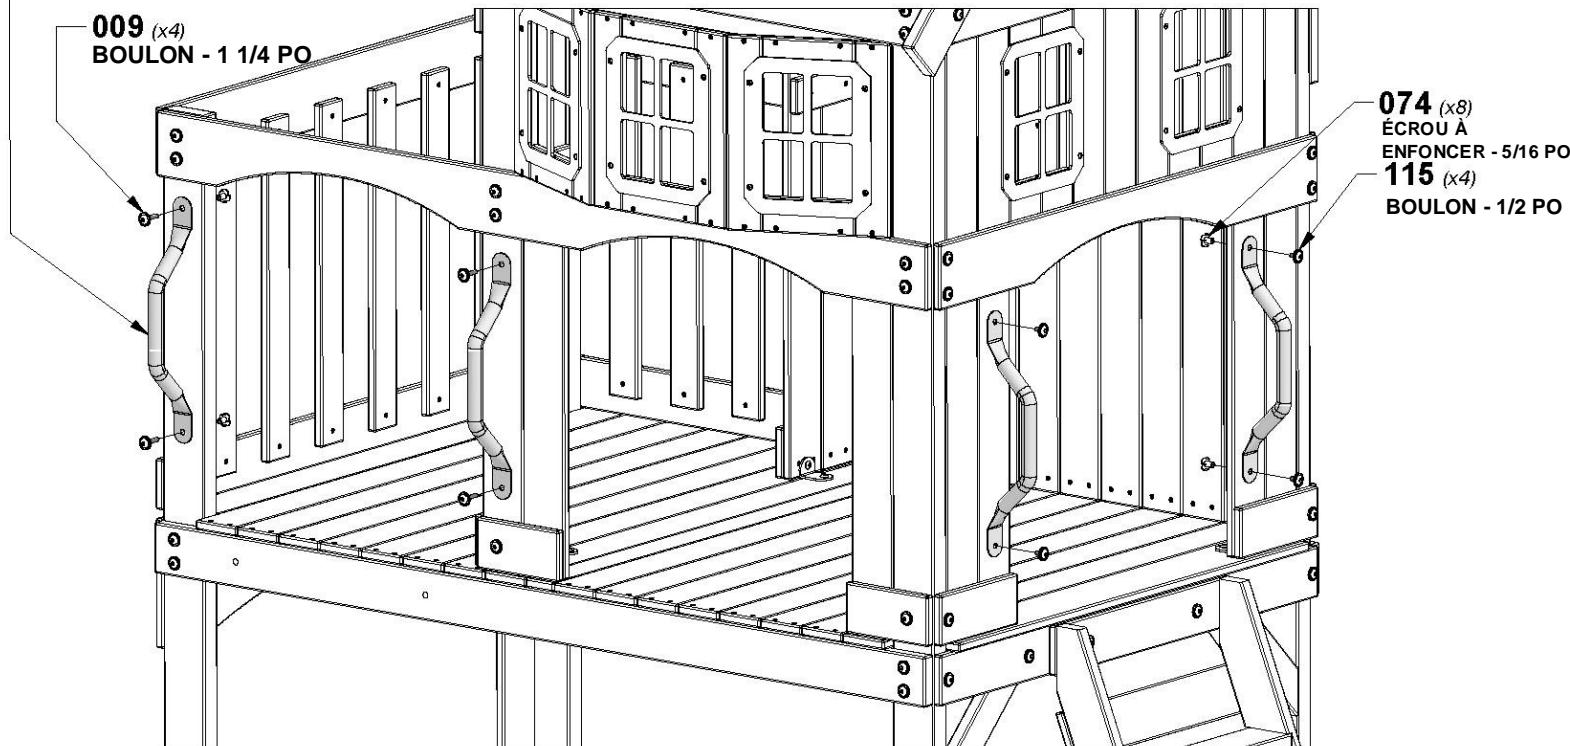


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
89	H100087	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/4 PO


⋮ ⋮

R1 | **PLANCHE DE TOIT - W100597**
(x14) 3/4 po x 5 1/2 po x 42 1/2 po (18 x 140 x 1080)

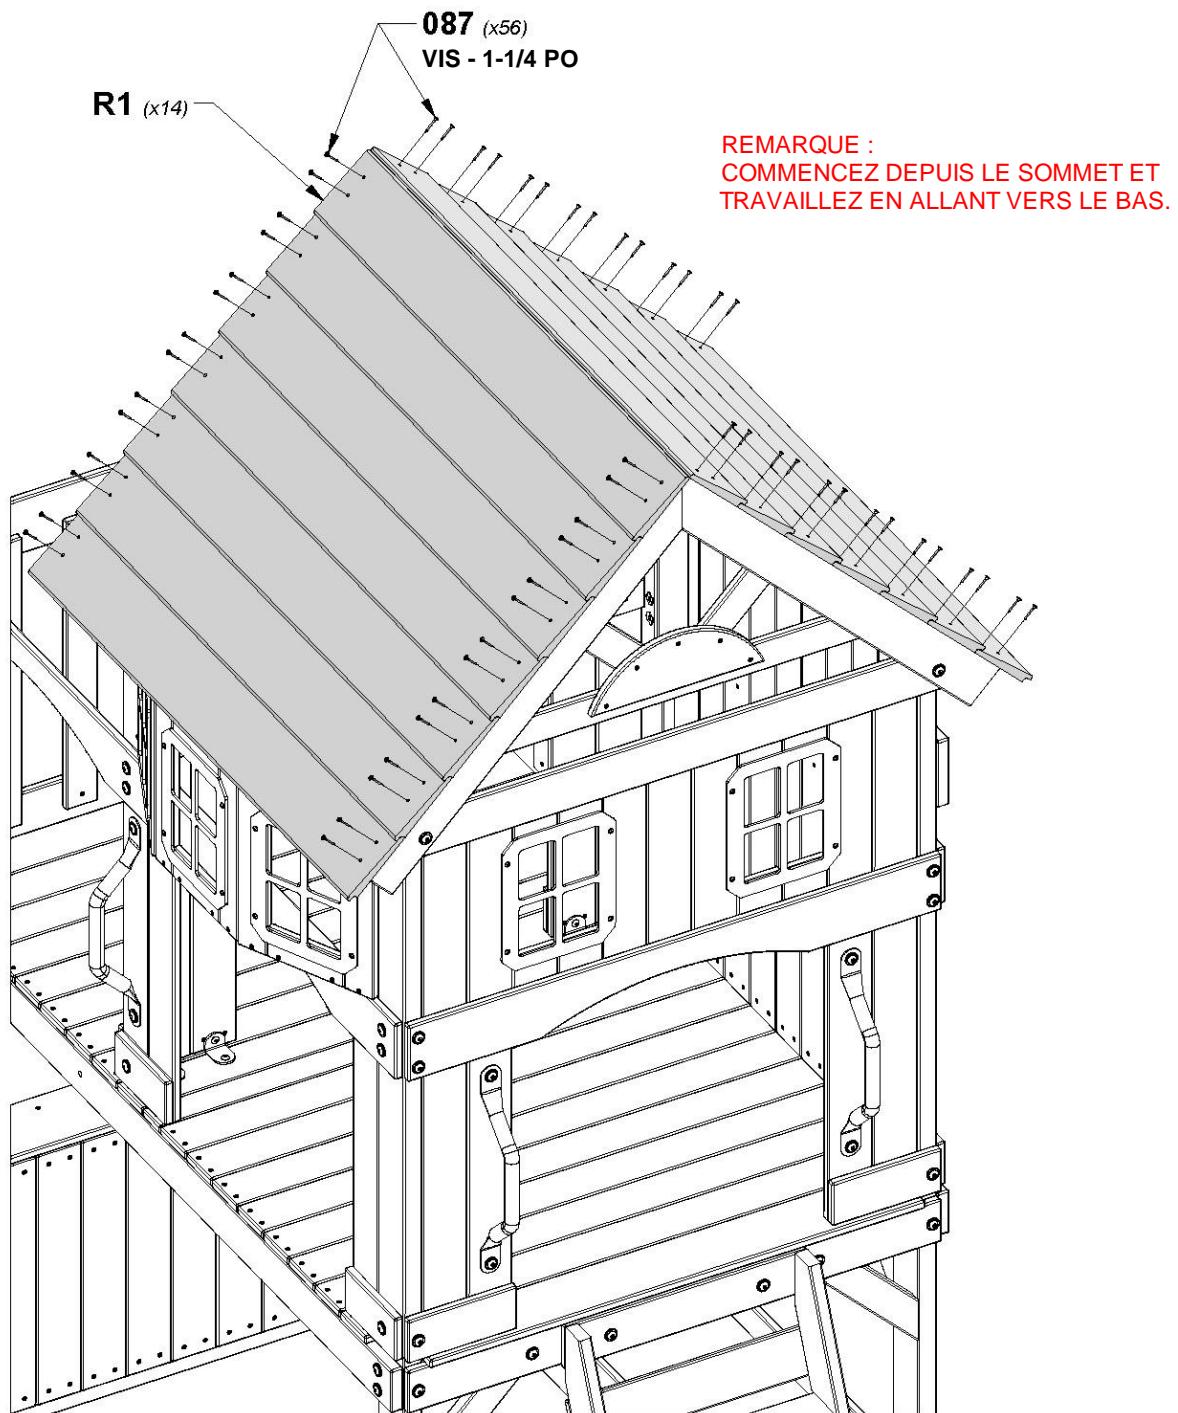


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE FINAL

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

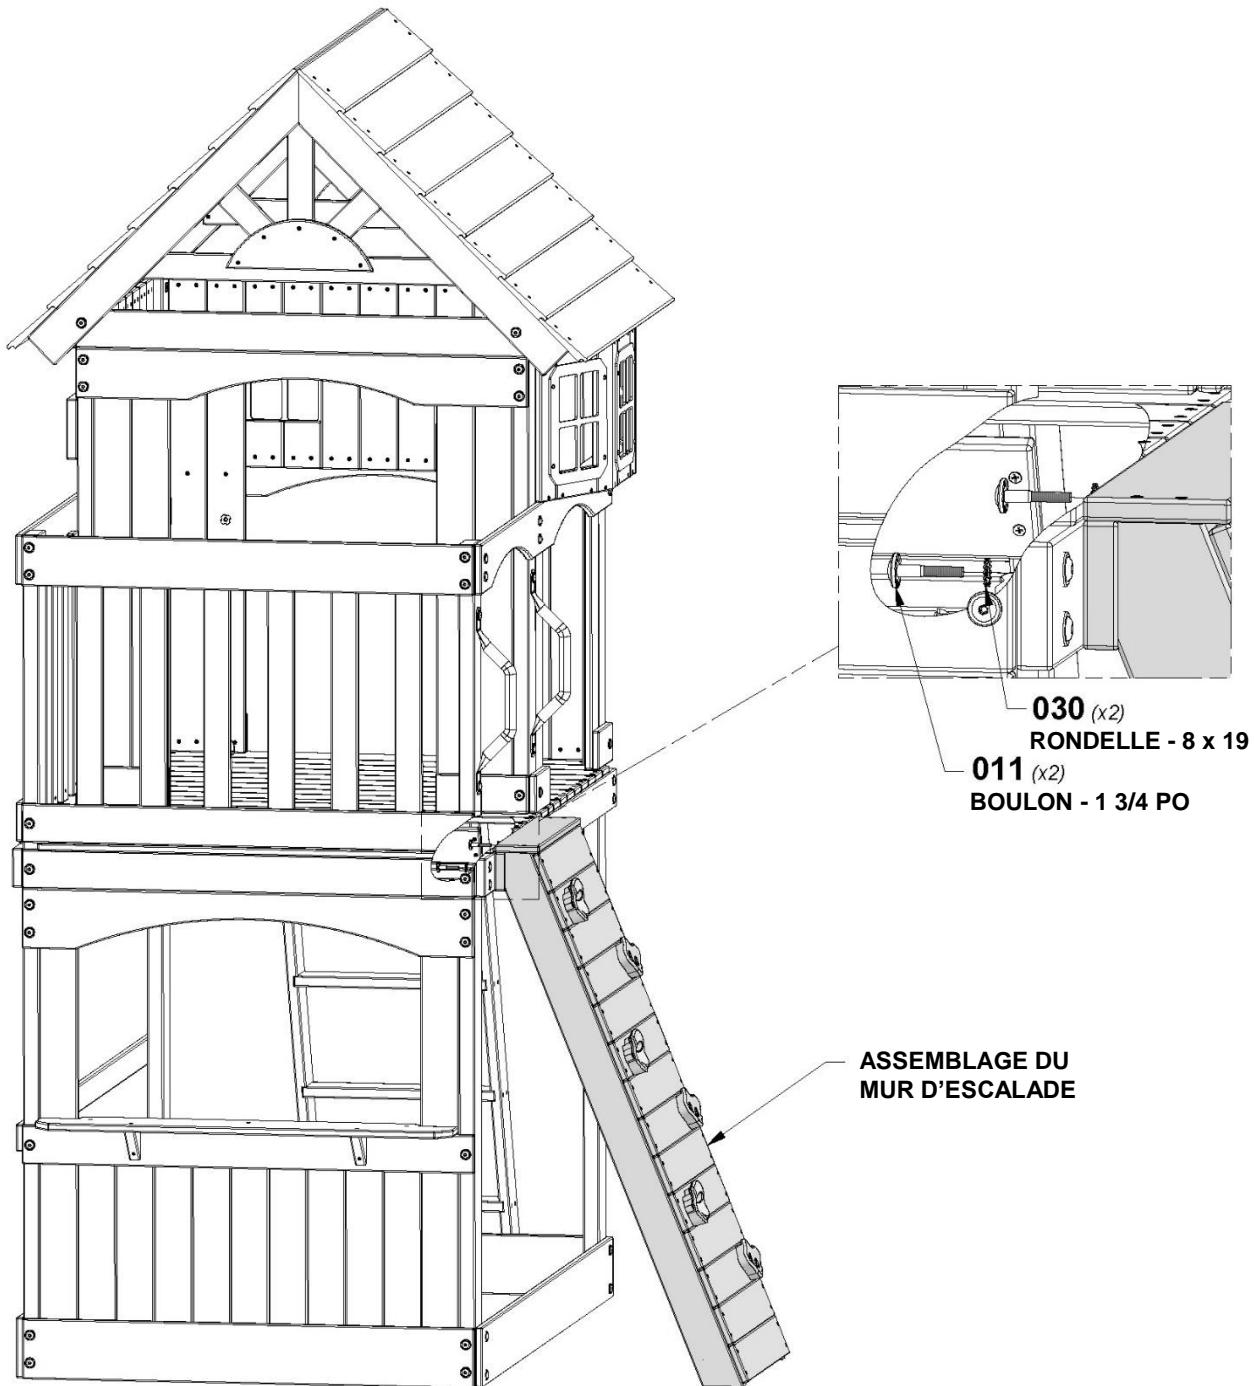


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE FINAL

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
3	H100115	BOULON WH 5/16 x 1/2

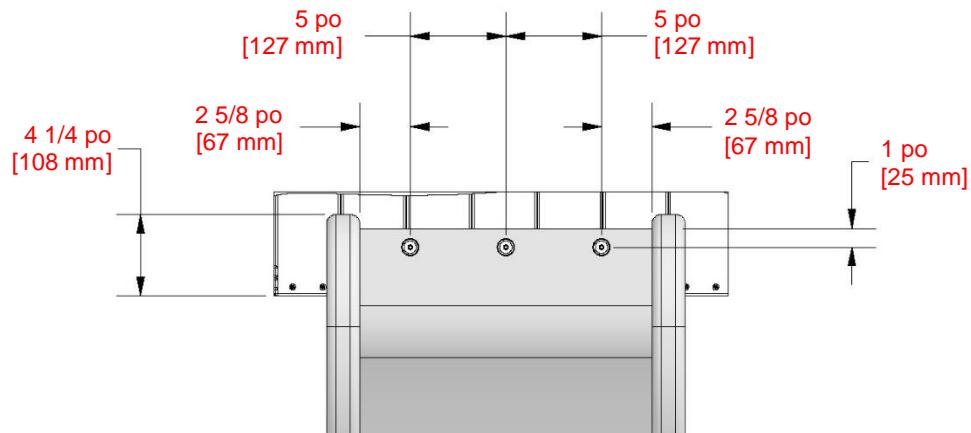


REMARQUE :

CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE. EN UTILISANT LES DIMENSIONS CI-DESSOUS COMME GABARIT, PERCEZ (3) TROUS DE 3/8 po [10 mm] À TRAVERS LA PLATEFORME-TERRASSE POUR LA QUINCAILLERIE.

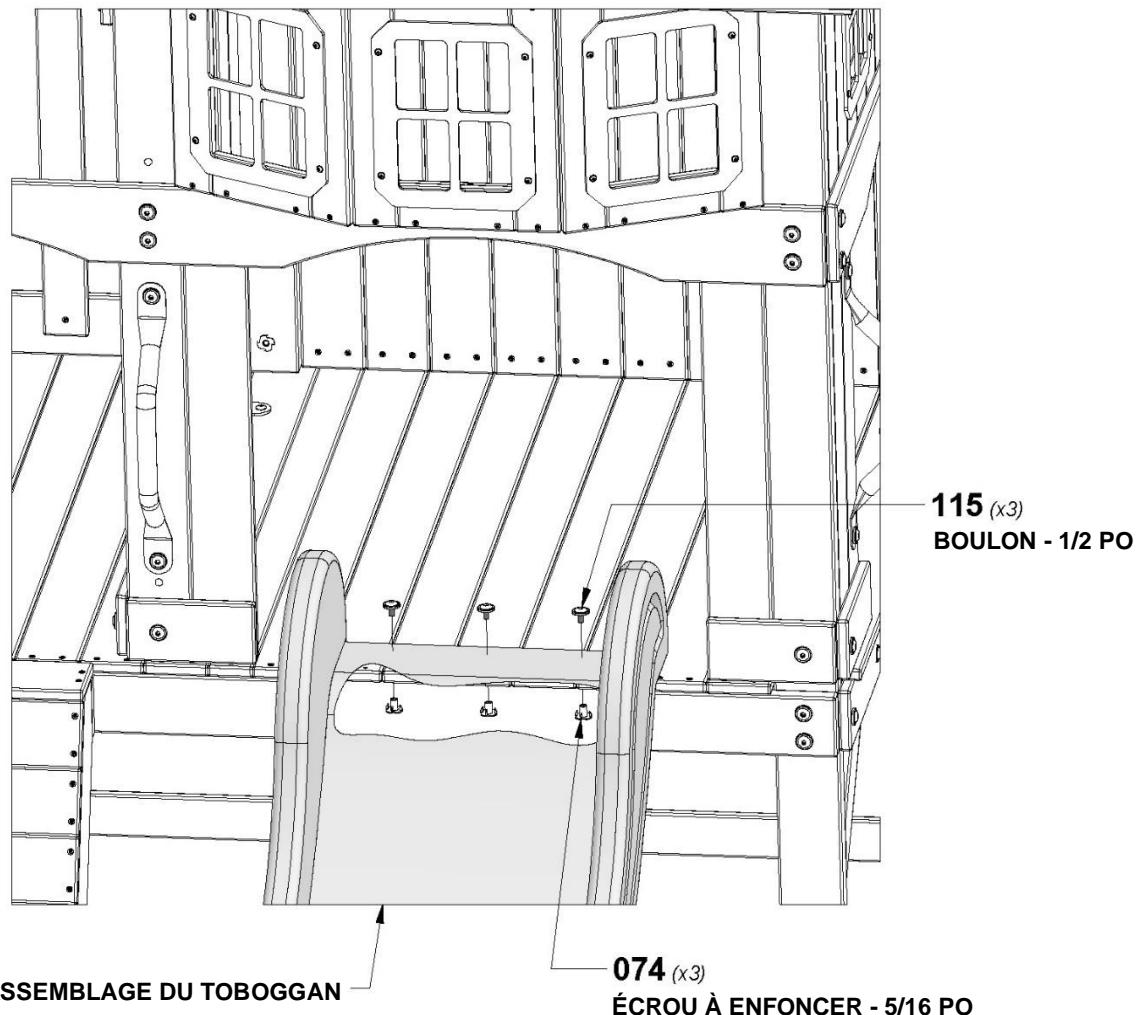

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE FINAL


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100042	BOULON HEX 5/16 x 1-1/4
4	H100095	RONDELLE FENDUE 5/16
4	H100105	RONDELLE PLATE 8 x 27

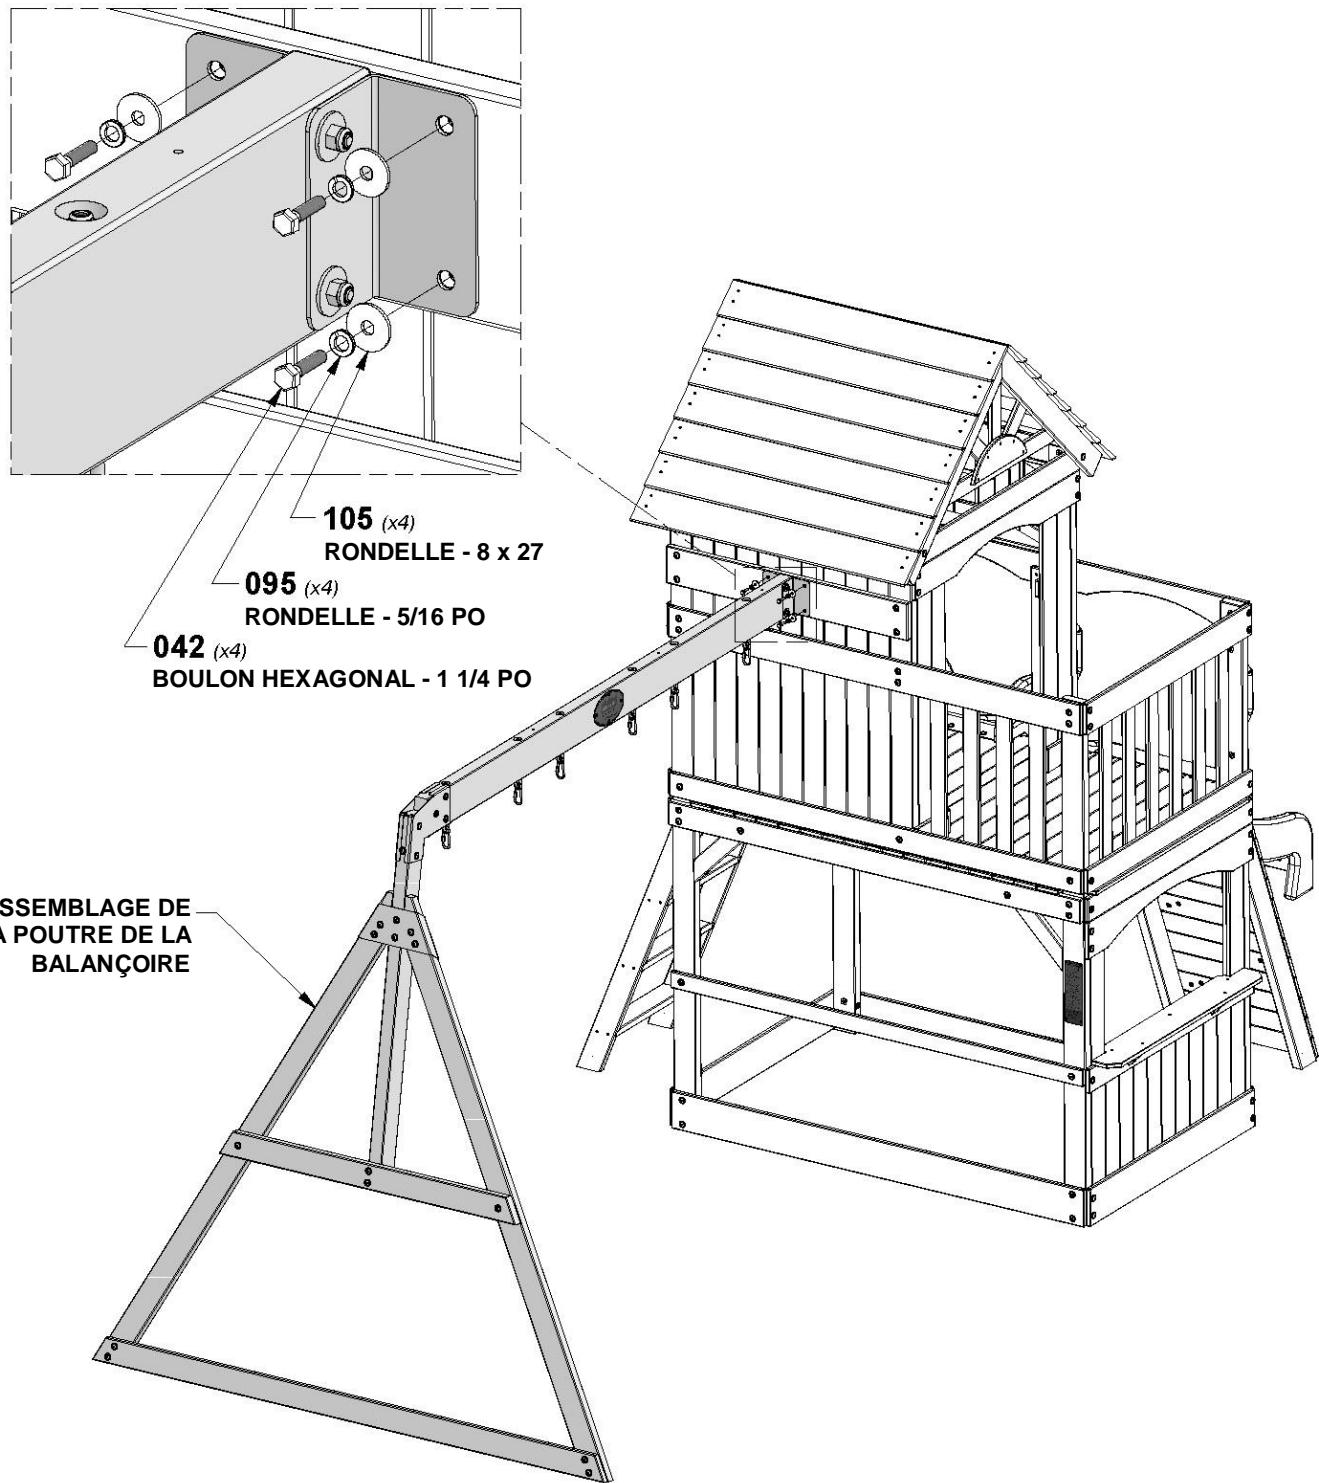


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE FINAL



A100171 | SIÈGE DE BALANÇOIRE JAUNE 660 MM (22 PO)
(x2)



A6P00034 | TRAPÈZE JAUNE
(x1)





A100069 | MAILLON RAPIDE
(x6)



A100087 | CHAÎNE-CORDE VERTE 51,25 PO (130,18 CM)
(x4)



A100083 | CORDE - CHAÎNE VERTE 33 PO (83,82 CM)
(x2)

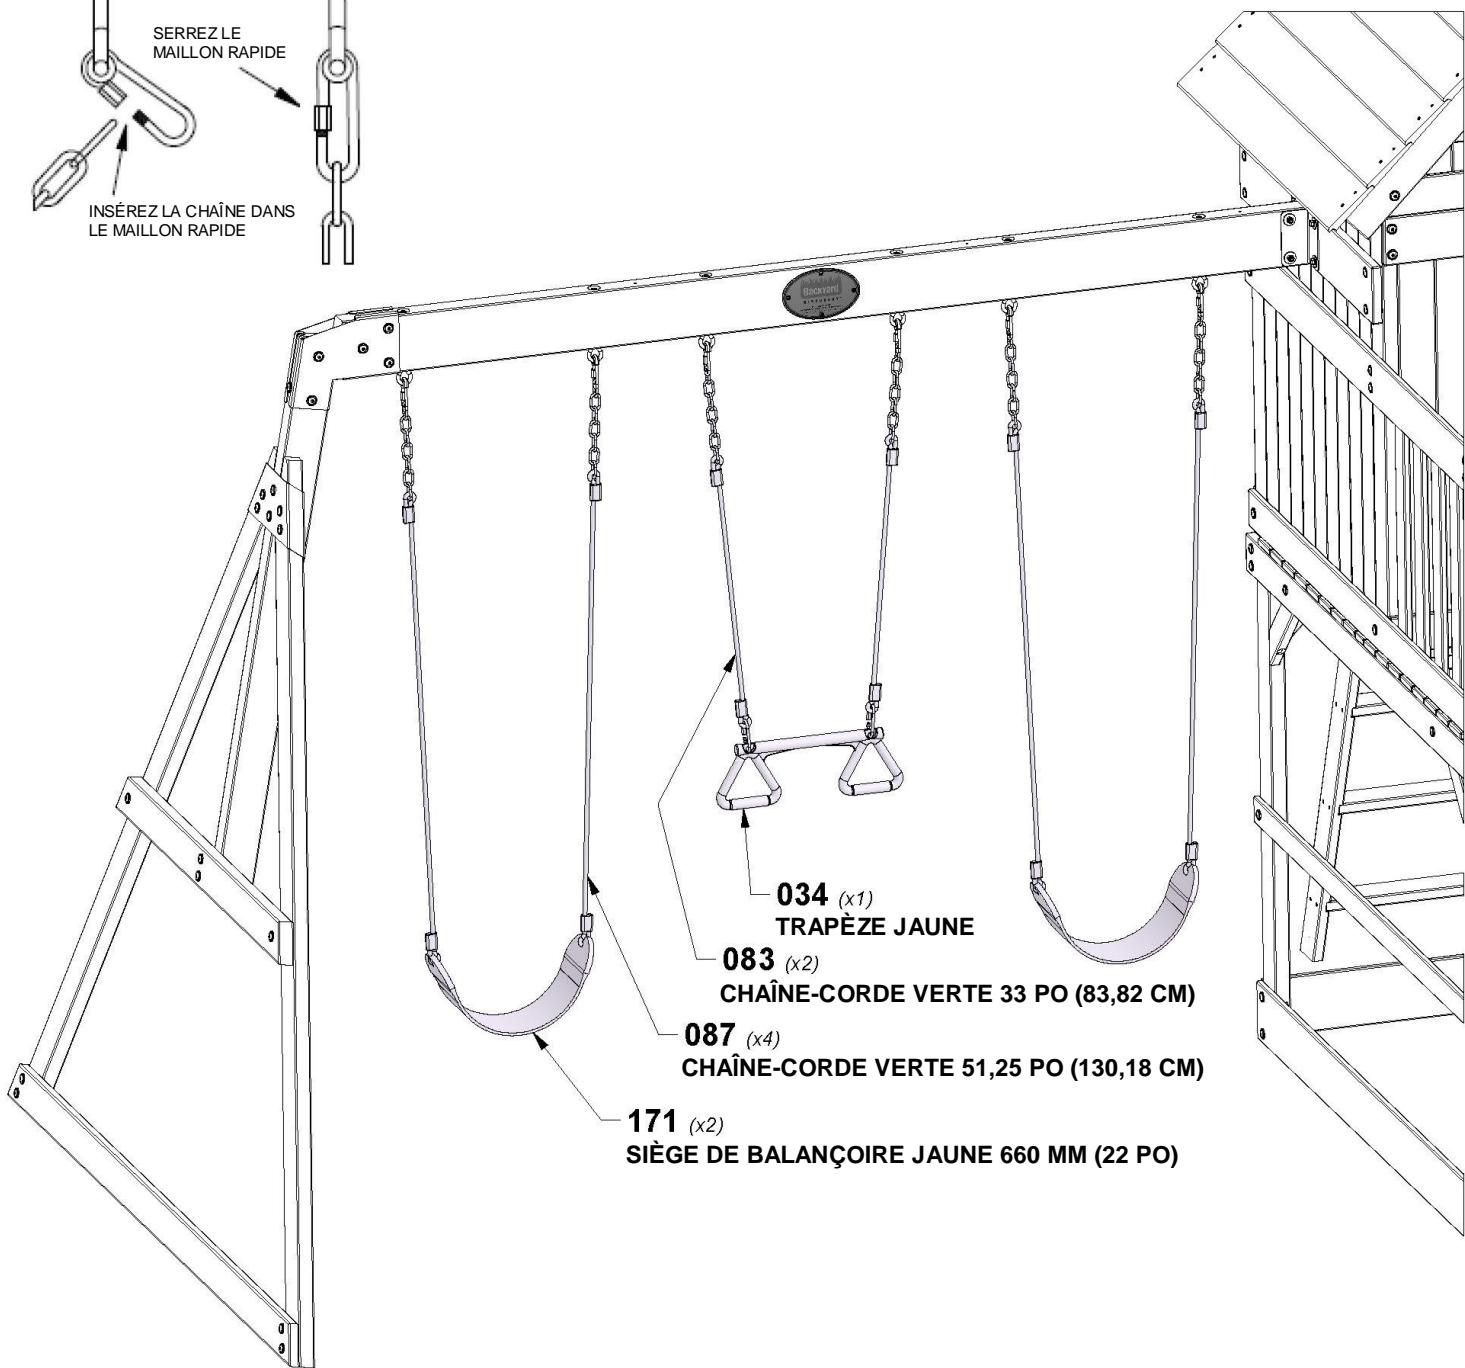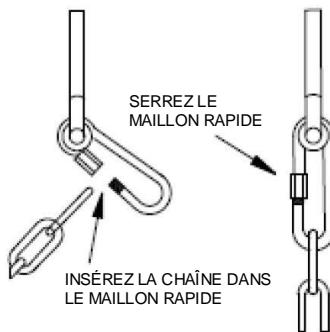

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE FINAL




A100178 | TARIÈRE
(x6)




A4M00527 | BARRE DE RENFORT DE PIQUET
(x2)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100008	BOULON WH 5/16 x 1
2	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
1	H100010	BOULON WH 5/16 x 1 1/2
8	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

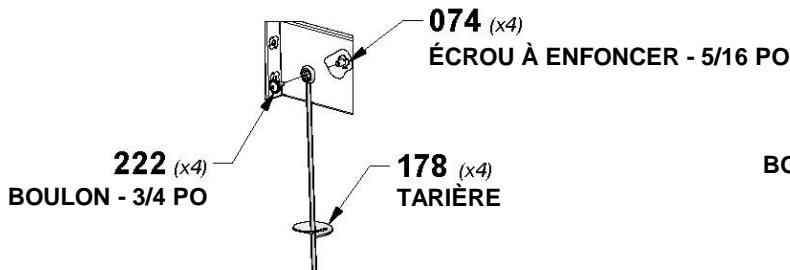



DÉTAIL « B »

ENFONCEZ UN PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 po [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

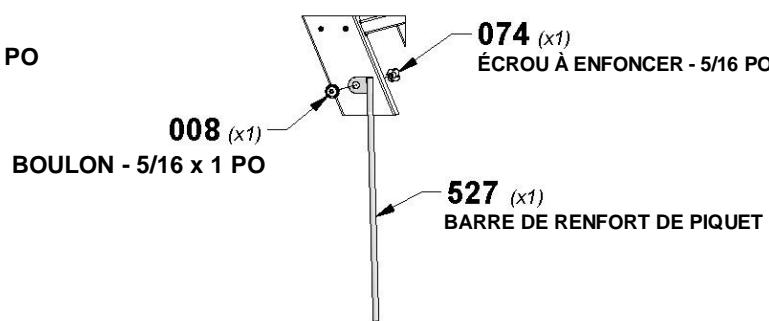


DÉTAIL « C »

ENFONCEZ UN PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 po [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

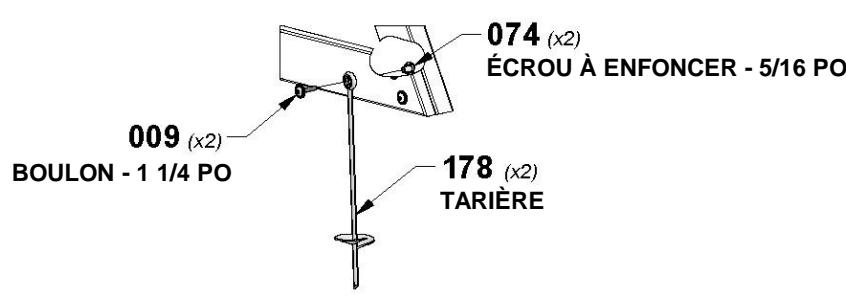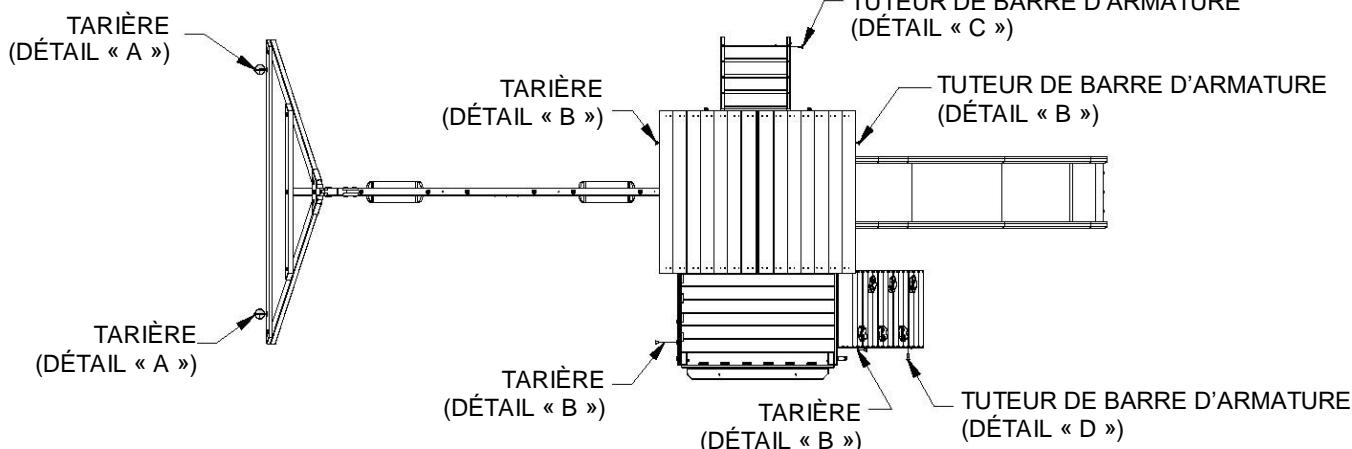

DÉTAIL « A »

ENFONCEZ UN PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 po [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

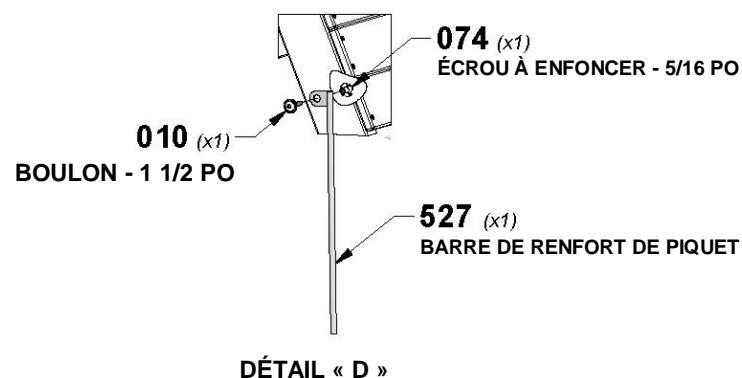

DÉTAIL « D »

ENFONCEZ UN PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 po [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.