

# PERSIENNES ARCHITECTURALES CONDO PACK

CAGMHA - pour CondoPack P-C avec unité de climatisation de 1,0/1,5/2,0 tonne (12SEER)  
 CAGMMA - pour CondoPack P-S/P-E avec unité de climatisation de 1,0/1,5/2,0 tonne (12SEER)  
 CAGMHA39 - pour CondoPack P-C avec unité de climatisation de 2,0 tonnes (11EER)  
 CAGMMA39 - pour CondoPack P-S/P-E avec unité de climatisation de 2,0 tonnes (11EER)



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant de procéder, assurez-vous que l'ensemble est complet.

**S'il manque des pièces, n'effectuez pas l'installation.**

### INSTRUCTIONS

(Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer.)

#### CONTENU :

#### QTÉ DESCRIPTION

1	GRILLE, PERSIENNES ARCHITECTURALES
8	VIS, NO 8 X 1 PO, TÊTE HEXAGONALE TEKS SS
8	RONDELLE, 0,174 DI X 0,375 DE X 0,125 PO ÉP. NYL 6/6
1	DOCUMENT D'INSTALLATION DE LA GRILLE ARCHITECTURALE (CP)


#### NO DE PIÈCE

CAGMHA, CAGMMA, CAGMHA39, CAGMMA39
W570-0204
W735-0062
W415-2253

LA GRILLE ARCHITECTURALE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN MANCHON MURAL AVANT D'ÊTRE INSTALLÉE SUR LE CONDO PACK. IL EST RECOMMANDÉ D'EFFECTUER CETTE INSTALLATION UNE FOIS LA CONSTRUCTION ACHÉVÉE.


### ⚠ IMPORTANT ⚠

DES ESSAIS ONT DÉMONTRÉ QUE L'INSTALLATION DE LA GRILLE ARCHITECTURALE INFLUENCE LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU CONDO PACK DANS CERTAINES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT. **LA GRILLE ESTAMPÉE SUPÉRIEURE PRÉINSTALLÉE DOIT ÊTRE RETIRÉE** DU BOÎTIER CONDO PACK AVANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL DANS UN MANCHON MURAL. AUCUNE GRILLE ARCHITECTURALE NON APPROUVÉE NE PEUT ÊTRE UTILISÉE. UNE GRILLE ARCHITECTURALE NON APPROUVÉE ET UNE MAUVAISE INSTALLATION ENTRAÎNERONT UNE DÉTÉRIORATION DU RENDEMENT ET UNE DÉFAILLANCE PRÉMATURÉE CAUSÉE PAR UNE CONTRAINTE IMPOSÉE AU DÉBIT D'AIR.

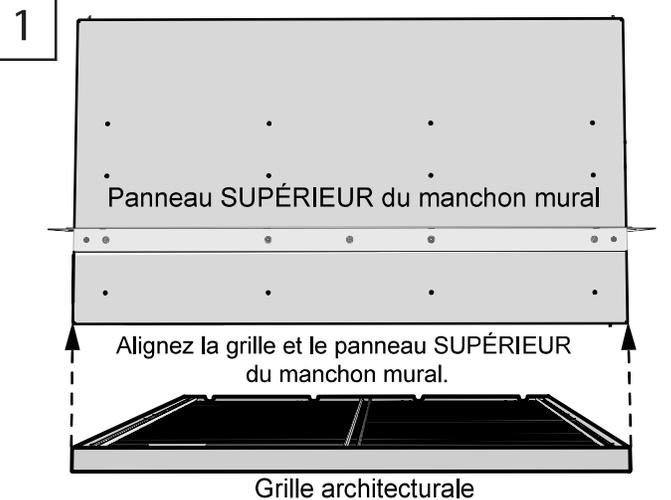

#### ÉTAPE 1


Alignez la grille architecturale et le panneau supérieur du manchon mural.

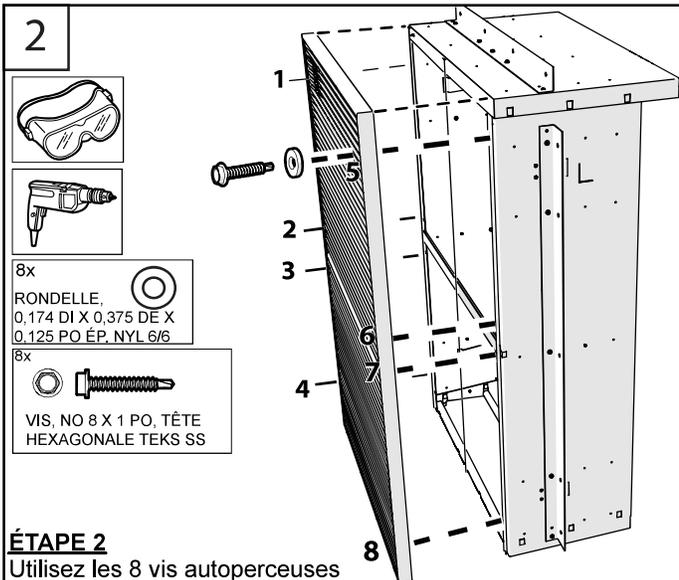

#### ÉTAPE 2

Utilisez les 8 vis autoperceuses et les 8 rondelles fournies avec l'ensemble pour fixer la grille au manchon mural.

Utilisez uniquement les rondelles de plastique et les vis fournies avec l'ensemble. Autrement, les vis endommageront le boîtier et bloqueront le retrait du boîtier à la fin du cycle de vie du produit.

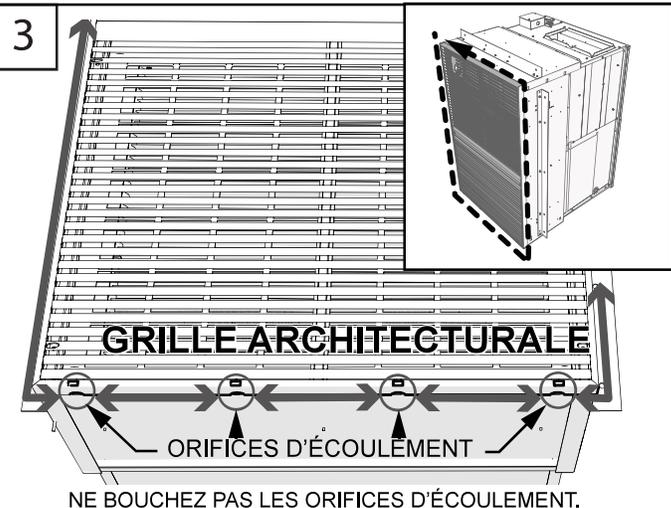

#### ÉTAPE 3

Veillez à sceller correctement le manchon mural conformément aux instructions d'installation du manchon mural. Calfeutrez tous les joints entre la grille et les murs extérieurs FINIS. Scellez les espaces en utilisant un produit de calfeutrage non durcissable. Tous les joints doivent être imperméables pour empêcher l'infiltration d'humidité et d'eau dans le bâtiment. Veillez à ne pas boucher les **orifices d'écoulement**.

### ⚠ IMPORTANT ⚠


LES QUATRE CÔTÉS DE LA GRILLE DOIVENT ÊTRE SCÉLLÉS. POUR ÉVITER TOUT ÉCOULEMENT D'EAU SUR LE MUR FINI, IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNE BANDE D'ÉTANCHÉITÉ (NON FOURNIE) AU BAS DES PERSIENNES.

Système de qualité certifié

**ISO**  
9001-2015  
W415-2266 / B / 12.03.21

## ⚠ IMPORTANT ⚠


LA GRILLE ARCHITECTURALE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN MANCHON MURAL **AVANT** D'ÊTRE INSTALLÉE SUR LE CONDO PACK. IL EST RECOMMANDÉ D'EFFECTUER CETTE ÉTAPE **UNE FOIS** LA CONSTRUCTION ACHEVÉE. POUR CONNAÎTRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, CONSULTEZ LE MANUEL D'INSTALLATION DU CONDO PACK.

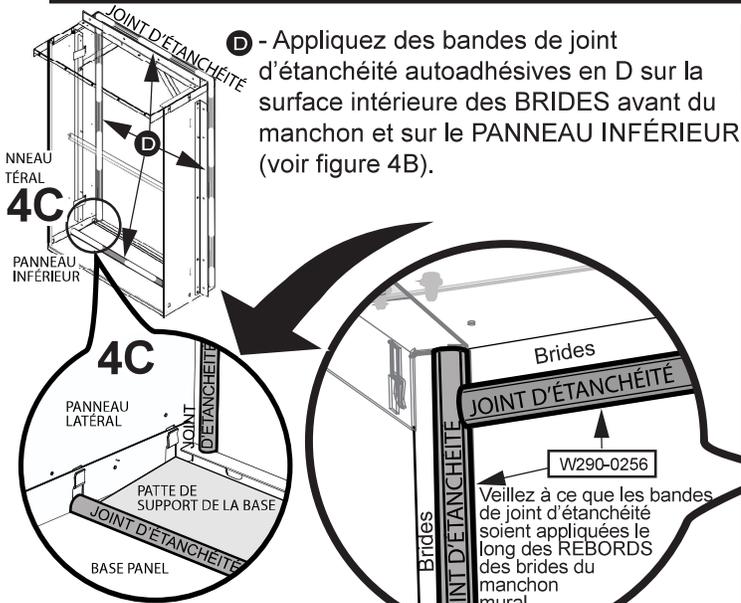

**D** - Appliquez des bandes de joint d'étanchéité autoadhésives en D sur la surface intérieure des BRIDES avant du manchon et sur le PANNEAU INFÉRIEUR (voir figure 4B).

**4B**

Vue du coin supérieur depuis l'intérieur du manchon mural.

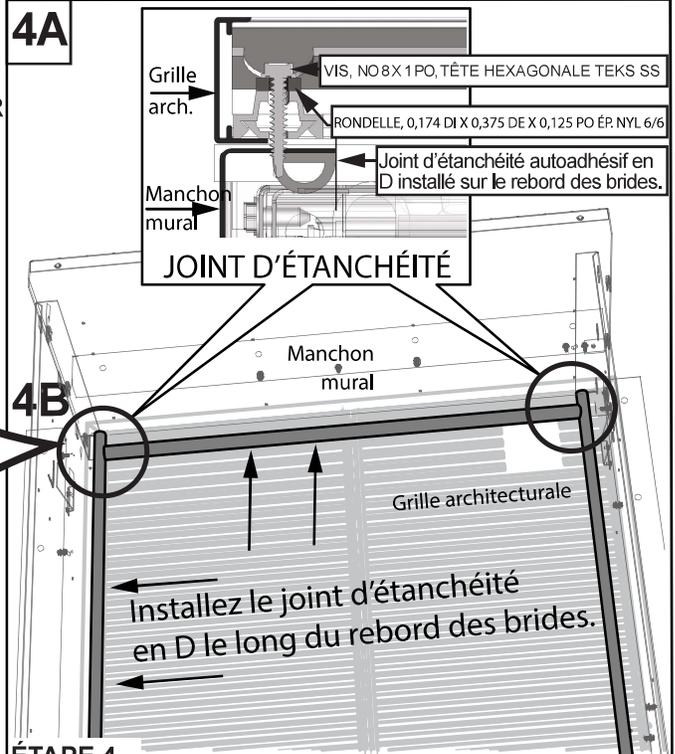


**ÉTAPE 4**

Appliquez le joint d'étanchéité en D (W290-0256) fournies avec le cabinet du Condo Pack selon les figures 4A, 4B et 4C. Assurez-vous que toutes les surfaces (où le joint doit être appliqué) sont propres, sèches et chaudes (pour favoriser une meilleure adhérence).

**5**

## ⚠ IMPORTANT ⚠

**LA GRILLE ESTAMPÉE SUPÉRIEURE PRÉINSTALLÉE (CAGMA & CAGMA39 SEULEMENT) DOIT ÊTRE RETIRÉE DU BOÎTIER DU CONDO PACK AVANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL DANS LE MANCHON MURAL.**


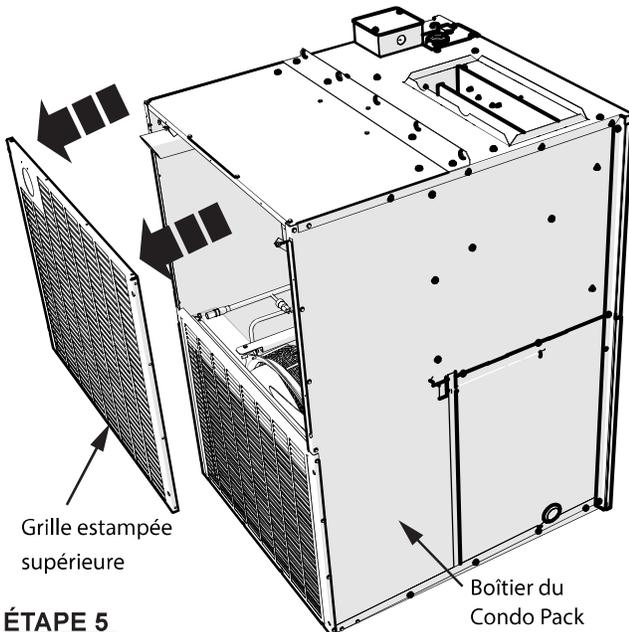



**ÉTAPE 5**

Retirez la grille estampée supérieure préinstallée du boîtier du Condo Pack (voir illustration). Jetez la grille estampée supérieure.

SUITE À LA PAGE SUIVANTE



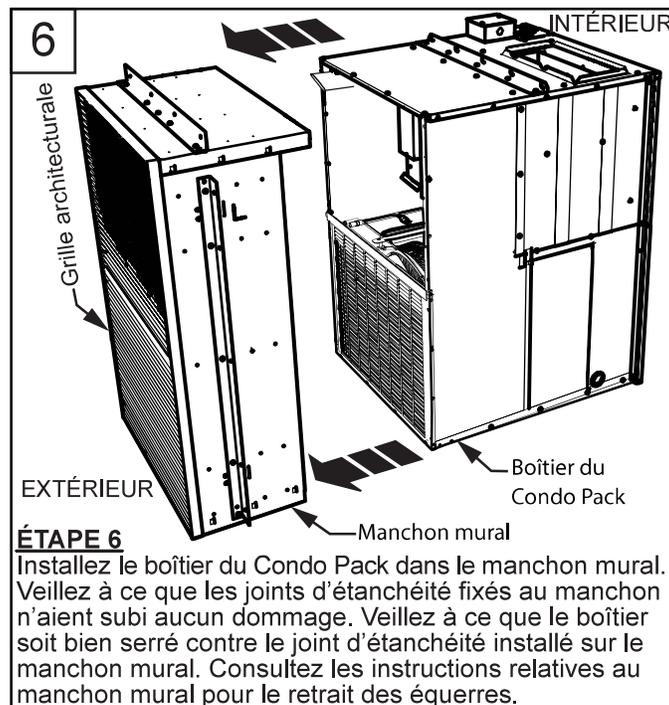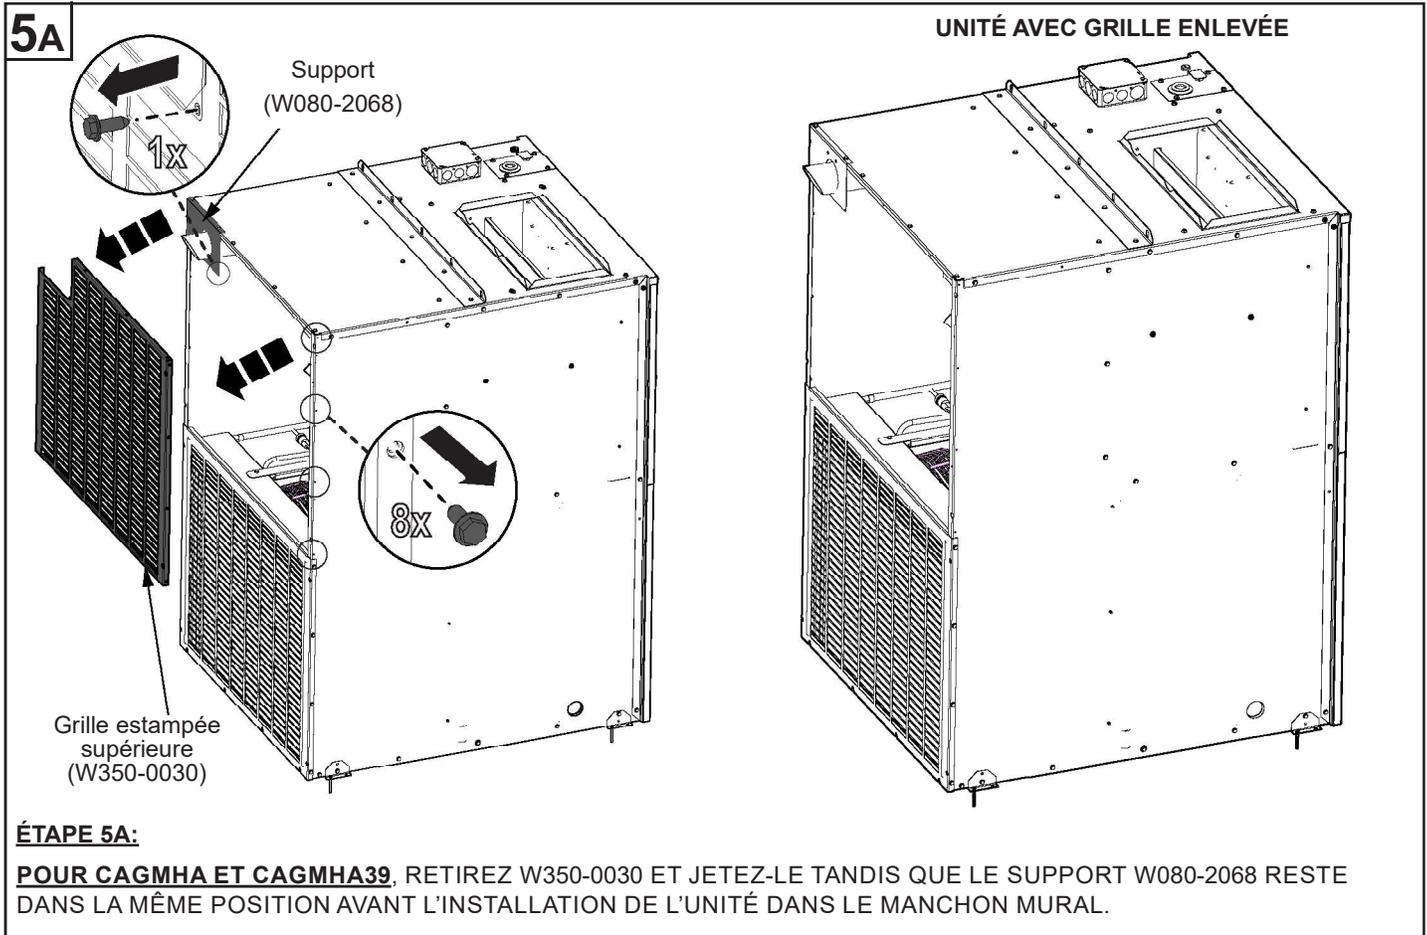

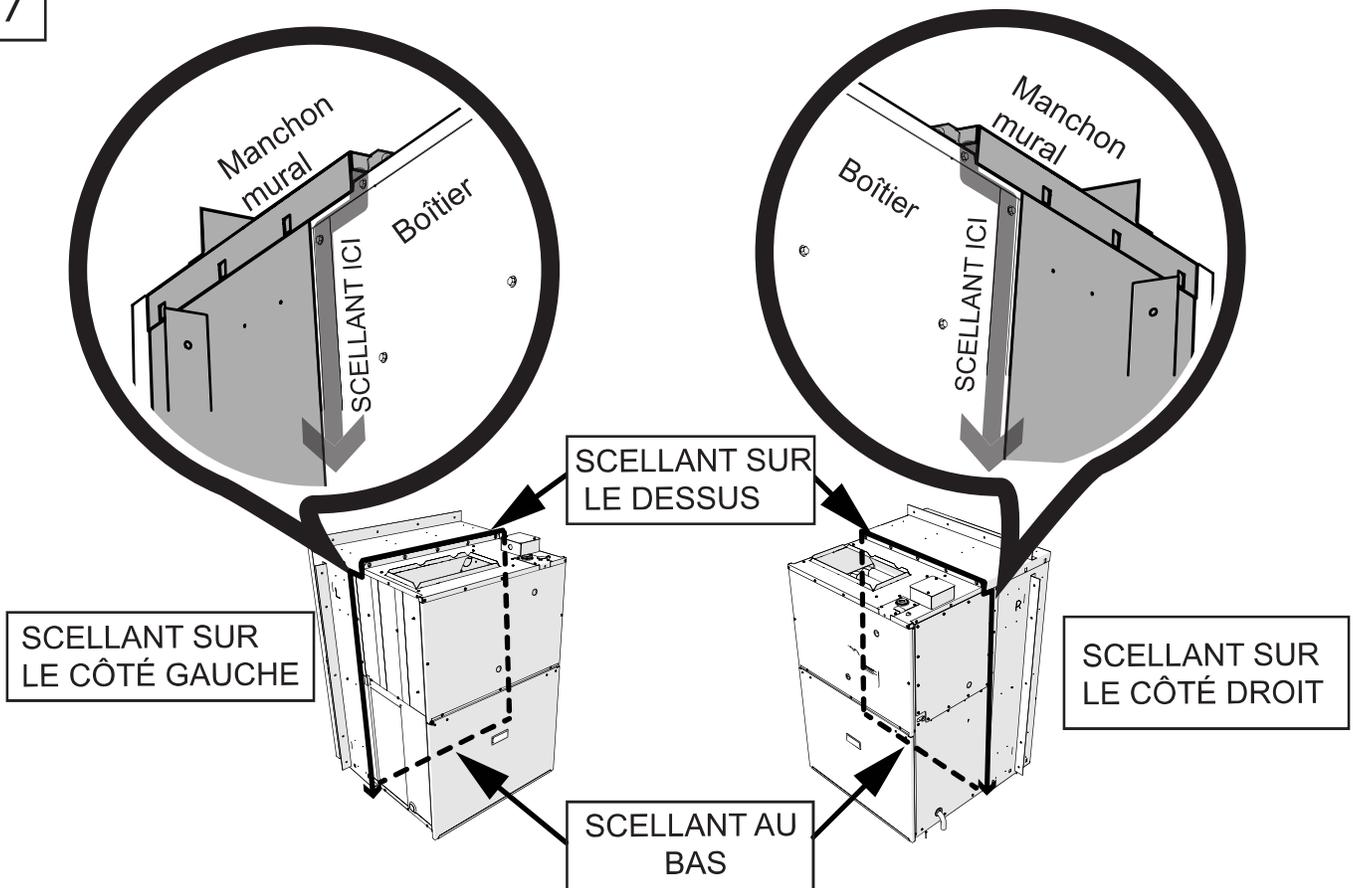**ÉTAPE 7**

Remplissez l'espace vide entre le manchon et le boîtier (FIG. 7) de produit de calfeutrage non durcissable ou de mousse isolante non expansible pour empêcher l'infiltration d'humidité et d'air.

**⚠ IMPORTANT ⚠**


L'ESPACE VIDE ENTRE LE MANCHON MURAL ET LE BOÎTIER DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT SCCELLÉ DES QUATRE CÔTÉS (FIG. 7) POUR EMPÊCHER L'INFILTRATION D'HUMIDITÉ ET D'AIR.

POUR CONNAÎTRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, CONSULTEZ LE MANUEL D'INSTALLATION DU CONDO PACK.

**⚠ AVERTISSEMENT ⚠**

CES INSTRUCTIONS SONT DESTINÉES À AIDER LES TECHNICIENS DE SERVICE QUALIFIÉS À INSTALLER, RÉGLER ET FAIRE FONCTIONNER ADÉQUATEMENT L'APPAREIL. LISEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION DE L'APPAREIL ET DE LE FAIRE FONCTIONNER. UNE INSTALLATION NON CONFORME, DES RÉGLAGES, UN SERVICE OU UN ENTRETIEN INADÉQUATS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT. POUR OBTENIR DE L'AIDE OU DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES, CONSULTEZ UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ OU UNE AGENCE DE SERVICE.

7A

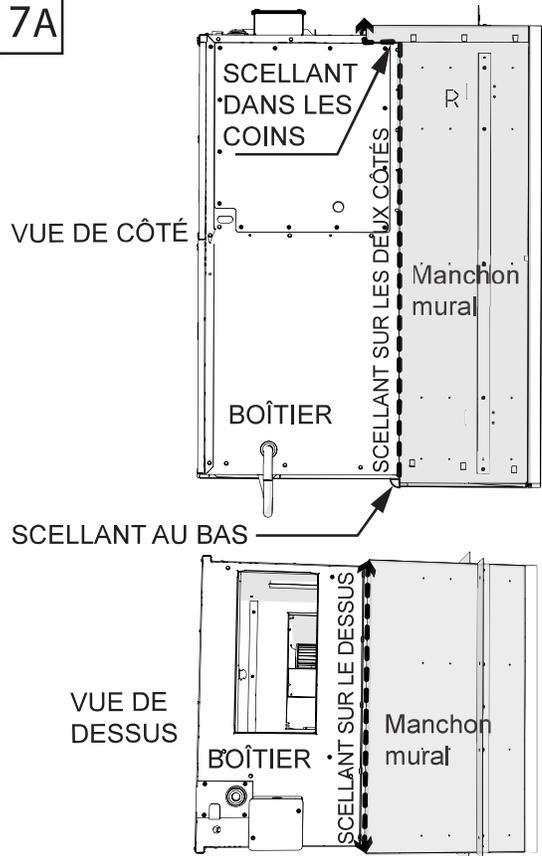



# NAPOLEON CELEBRATING OVER 40 YEARS OF HOME COMFORT PRODUCTS



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3  
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8  
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8  
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Phone: 1-866-820-8686  
napoleon.com

Quality System Certified To  
**ISO**  
9001-2015  
W415-2266 / B / 12.03.21