


BEFORE YOU BEGIN

Open, identify, and count all parts prior to assembly.

- A. (2) Swivel Caster - 22461
- B. (2) Swivel Caster with Brake - 22461
- C. (1) Swivel Caster with Threaded Stem - 22461
- D. (1) Mounting Plate - 22461
- E. (10) Screw - 22591

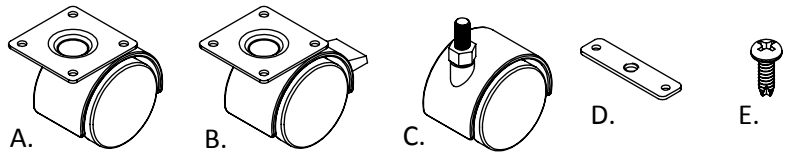

STEP 1:

- Carefully place pedestal file cabinet upside down on a clean, smooth surface.

STEP 2 - Swivel Caster (A):

- Align screw holes in the Swivel Caster (A) with the screw holes in the bottom of the rear of cabinet. (Figure 1)
- Attach using two screws (E) with a Phillips head screwdriver. Position screws in opposite corners.
- Repeat with the other Swivel Caster.

STEP 3 - Swivel Caster with Brake (B):

- Align screw holes in the Swivel Caster with Brake (B) with the screw holes in the bottom of the front of the cabinet. (Figure 1)
- Attach using two screws (E) with a Phillips head screwdriver. Position screws in opposite corners.
- Repeat with the other Swivel Caster with Brake.

STEP 4 - Swivel Caster with Threaded Stem (C):

- Assemble the Mounting Plate (D) to the Swivel Caster with Threaded Stem (C) by threading onto the stem. (Figure 2)
- Align the screw holes on the Mounting Plate (D) and Swivel Caster for Drawer (C) assembly to the screw holes in the bottom of the drawer front. (Figure 1)
- Attach using two screws (E) with a Phillips head screwdriver.
- Carefully place file upright.

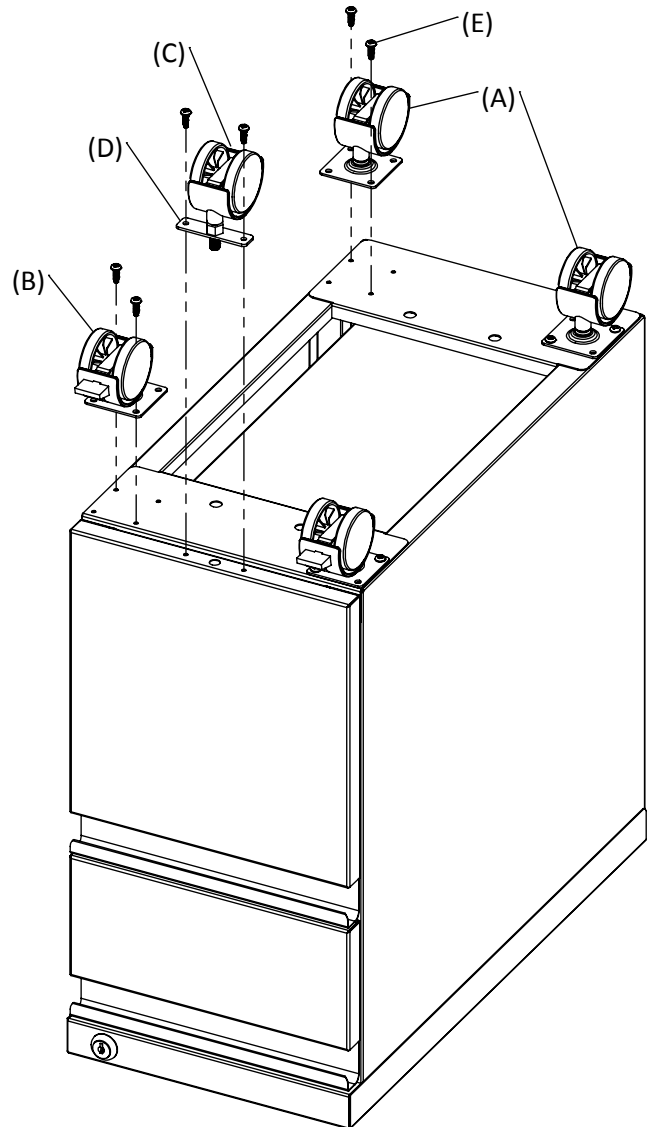


Figure 1 - Cabinet & Caster Assembly





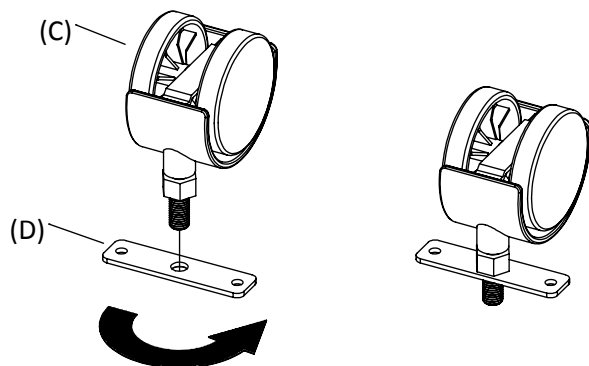


Figure 2 - Mounting Plate & Swivel Caster with Stem Assembly

ANTES DE EMPEZAR

Abra, identifique, y cuente todas las partes previo al ensamble.

- A. (2) Rueda giratoria
- B. (2) Rueda giratoria con freno
- C. (1) Rueda giratoria con rosca
- D. (1) Placa de montaje
- E. (10) Tornillos

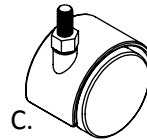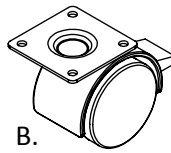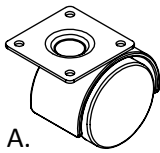

Lea todas las instrucciones y revise las instrucciones antes de ensamblar.

PASO 1:

- Con el debido cuidado, coloque el gabinete en una superficie limpia y suave con la cara inferior hacia arriba.

PASO 2 - Rueda giratoria (A):

- Aline los orificios de atornillado de la rueda giratoria (A) con los orificios de atornillado en la cara inferior trasera del gabinete. (Figura 1)
- Ensamble colocando dos tornillos (E) utilizando un destornillador de punta de cruz. Coloque los tornillos en esquinas opuestas.
- Repita las instrucciones previas con la otra rueda giratoria.

PASO 3 - Rueda giratoria con freno (B):

- Aline las perforaciones de atornillado de la rueda giratoria con freno(B) con las perforaciones de atornillado en la cara inferior frontal del gabinete. (Figura 1)
- Ensamble colocando dos tornillos (E) utilizando un destornillador con punta de cruz. Coloque los tornillos en esquinas opuestas.
- Repita las instrucciones previas con la otra rueda giratoria.

PASO 4 - Rueda giratoria con vástago roscado (C):

- Ensamble la placa de montaje (D) a la rueda giratoria con vástago roscado (C) atornillando como se observa en la (Figura 2)
- Aline las perforaciones de atornillado de la placa de montaje (D) y rueda giratoria del cajón (C) ensamblando a los orificios del la parte inferior del frente de cajón. (Figura 1)
- Instale los dos tornillos (E) utilizando un destornillador con punta de cruz.
- Con la debida precaución, rote el producto a posición normal.

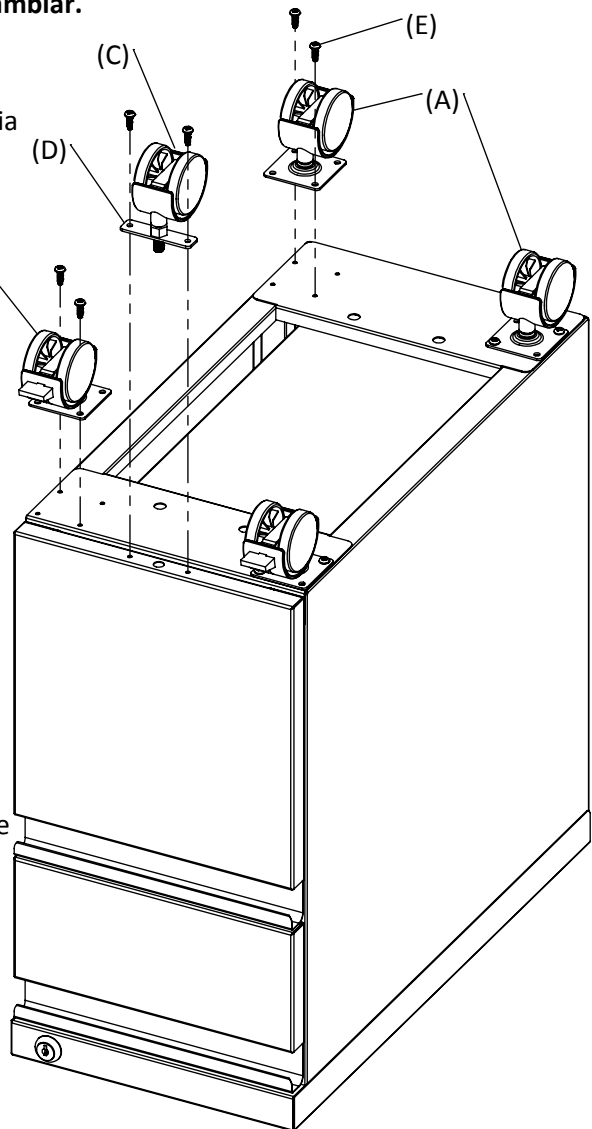


Figura 1 - Ensamble de ruedas en gabinete


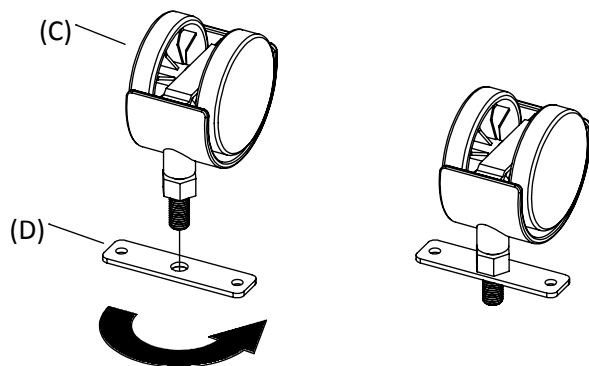


Figura 2 - Ensamble de placa de montaje y rueda giratoria con vástago roscado

AVANT DE COMMENCER

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant d'assembler.

- A. (2) Roulette pivotante
- B. (2) Roulette pivotante avec frein
- C. (1) Roulette pivotante avec tige filetée
- D. (1) Plaque de montage
- E. (10) Vis

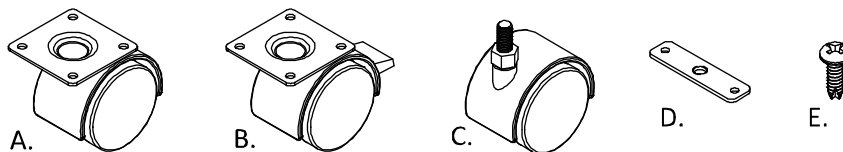

Veuillez lire toutes les instructions et réviser les illustrations avant l'assemblage.

ÉTAPE 1 :

- Placez minutieusement le classeur à piédestal à l'envers sur une surface lisse et propre.

ÉTAPE 2 – Roulette pivotante (A) :

- Alignez les trous de vis dans la roulette pivotante (A) avec les trous de vis au bas de l'arrière du classeur. (Figure 1)
- Attachez en utilisant les deux vis (E) avec un tournevis à tête Phillips. Positionnez les vis dans les coins opposés.
- Répétez avec l'autre roulette pivotante.

ÉTAPE 3 – Roulette pivotante avec frein (B) :

- Alignez les trous de vis dans la roulette pivotante avec frein (B) avec les trous de vis au bas de l'avant du classeur. (Figure 1)
- Attachez en utilisant les deux vis (E) avec un tournevis à tête Phillips. Positionnez les vis dans les coins opposés.
- Répétez avec l'autre roulette pivotante avec frein.

ÉTAPE 4 – Roulette pivotante avec tige filetée (C) :

- Assemblez la plaque de montage (D) à la roulette pivotante avec tige filetée (C) en enfilaient dans la tige. (Figure 2)
- Alignez les trous de vis sur la plaque de montage (d) et l'assemblage de roulette pivotante pour le tiroir (C) aux trous de vis au bas du tiroir avant. (Figure 1)
- Attachez en utilisant les deux vis (E) avec un tournevis à tête Phillips.
- Relevez soigneusement la bibliothèque.

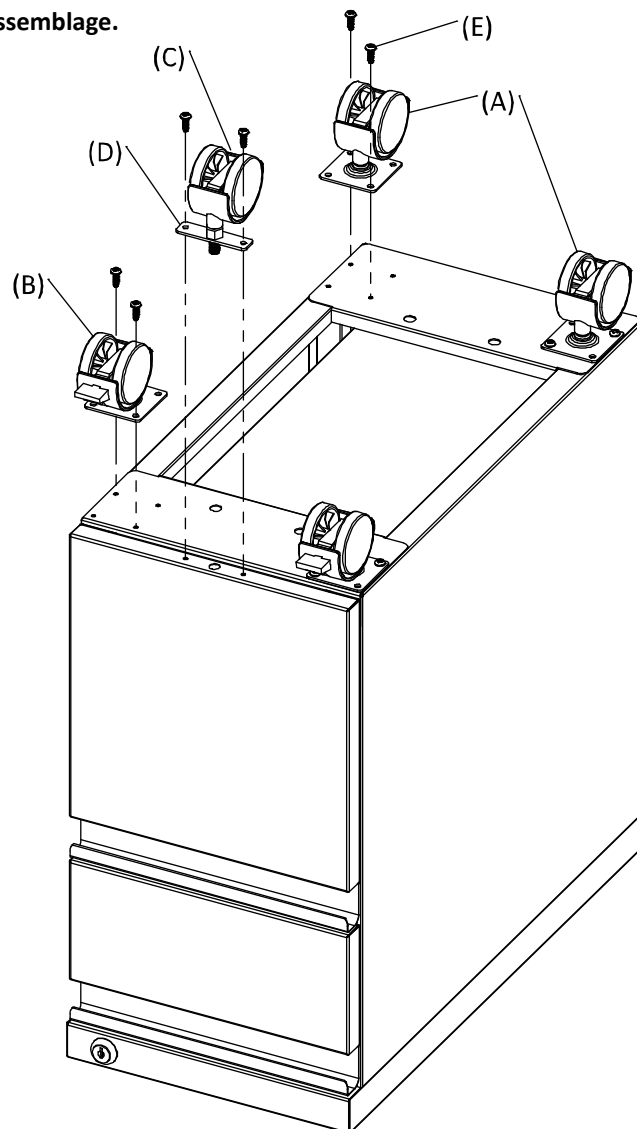


Figure 1 – Assemblage classeur & roulette

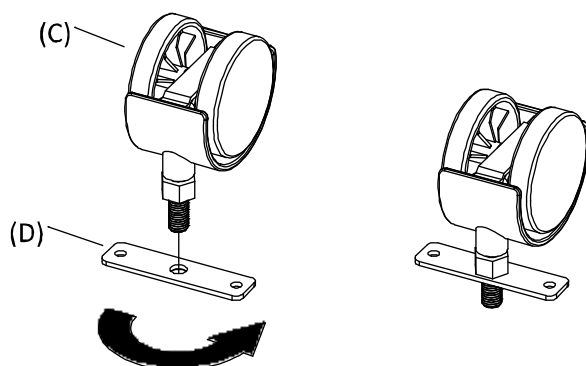


Figure 2 – Assemblage de la plaque de montage et de la roulette pivotante