
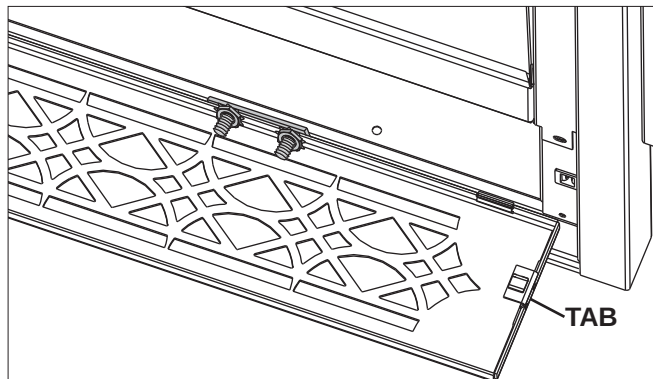


AK-6 ORNAMENTAL INSET INSTALLATION INSTRUCTIONS


This kit includes:

#	Qty.	Description
1	2	spring hinges
2	4	flat head bolts
3	4	thread cutting screws
4	4	nuts
5	4	lock washers

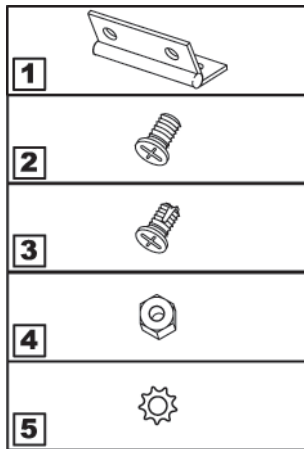


3. Secure lower ornamental panel using the nuts, washers and bolts supplied.

To adjust the lower panel flush with the fireplace sides, bend out the tab to act as a stop.

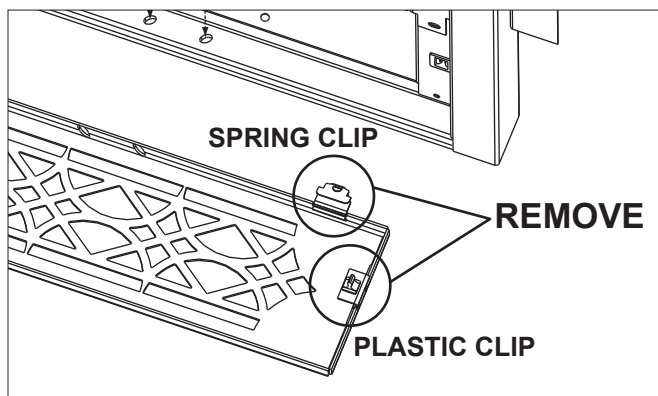


1. In order to install the bottom ornamental panel, the two plastic clips and spring clips shown must be removed. It is recommended to use needle nose pliers to remove these clips.

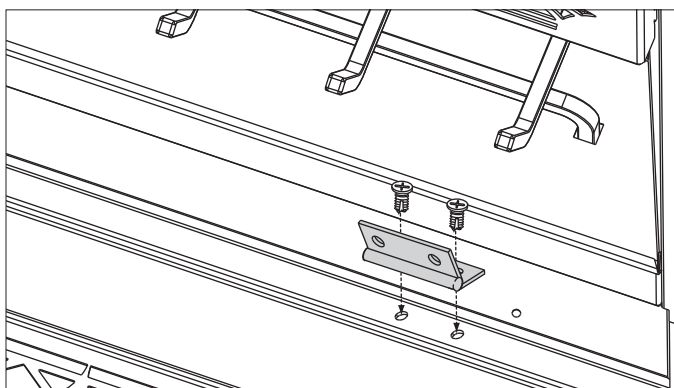

2. Attach the hinges to the unit using the four flat head thread cutting screws supplied.

BGD48 SHOWN

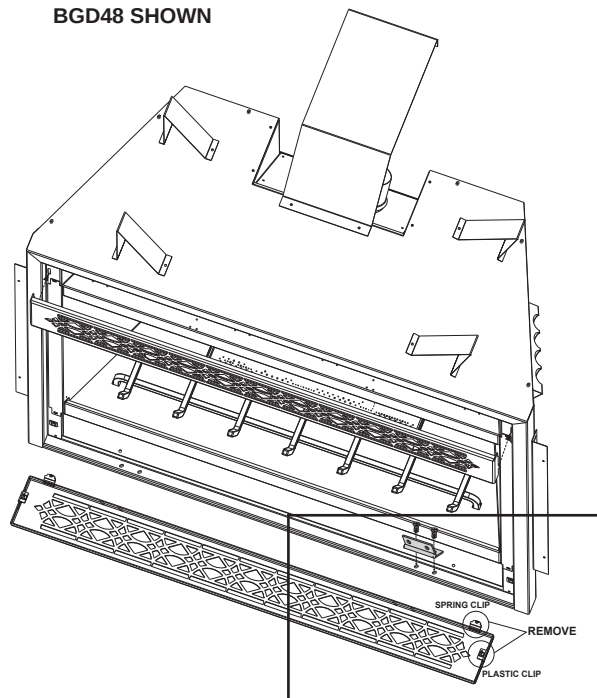



Quality System Certified To
ISO
9001-2008

W415-0413 / A / 11.08.11

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE AK-6 POUR PANNEAU ORNEMENTAL


Cet ensemble comprend :

#	Qté	Description
1	2	pentures à ressort
2	4	boulons à tête plate
3	4	vis auto-perceuses
4	4	écrous
5	4	rondelles de blocage

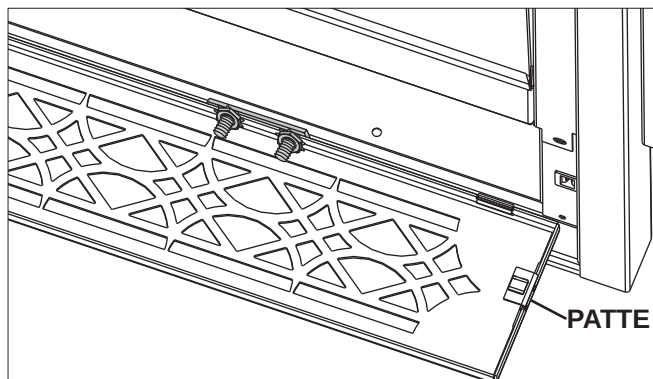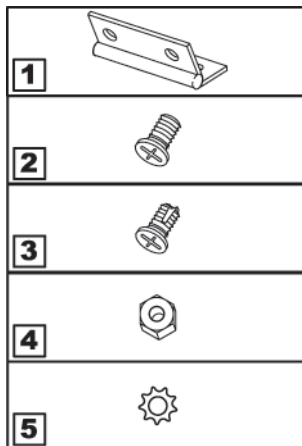


3. Fixez le panneau ornemental inférieur à l'aide des écrous, des rondelles de blocage et des boulons fournis.


Pour ajuster le panneau ornemental de façon à être de niveau avec les côtés de l'appareil, dépliez la patte pour qu'elle serve de butoir.

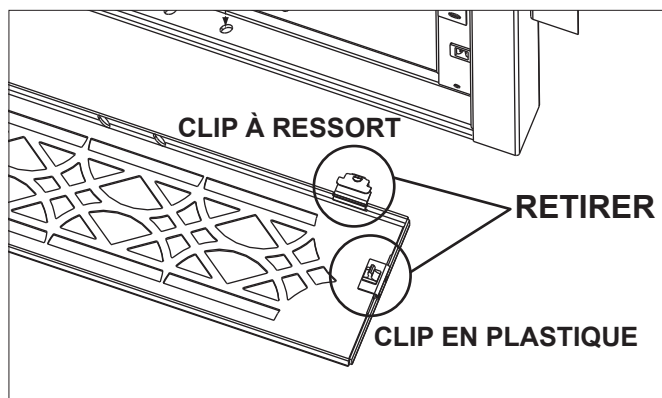

1. Afin d'installer le panneau ornemental inférieur, les deux clips en plastique et les clips à ressort illustrés doivent être retirés. Nous vous conseillons d'utiliser une pince à becs pointus pour retirer les clips.

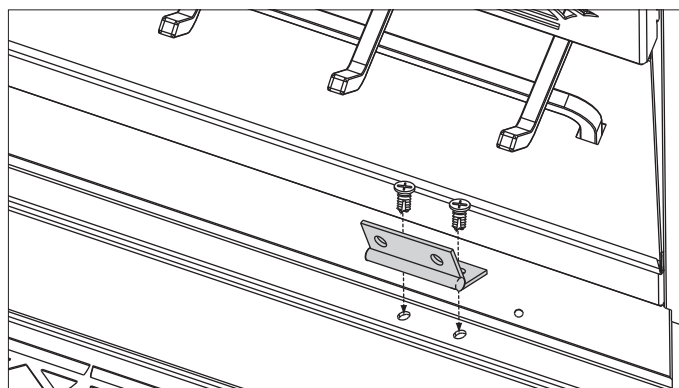

2. Fixez les pentures à l'appareil à l'aide des quatre vis auto-perceuses fournies.

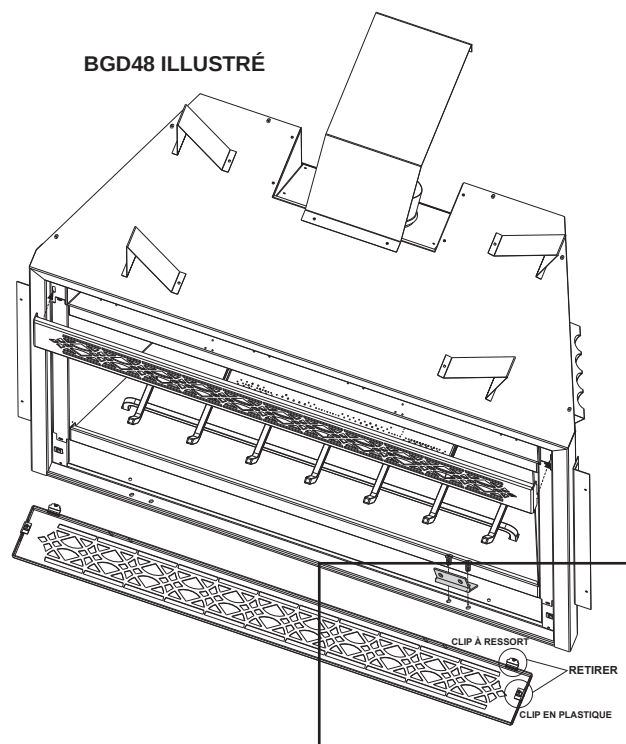

Système de qualité certifié

ISO
9001-2008

W415-0413 / A / 11.08.11