


HEAT GUARD KIT STS4758 INSTALLATION INSTRUCTIONS

This kit includes:

PART #	DESCRIPTION	QTY.
W750-0499	Heat shield cage	1
W570-0009	Pan head screws #10 x 2"	4
W735-0011	Washers	4

This accessory is used to protect against accidentally touching the hot air terminal when it is situated in an accessible location. A 1 1/2" (38mm) gap must be maintained between the bottom edge of the terminal return flange and the heat shield.

Install the heat shield as illustrated. A 1 1/2" (38mm) gap must be maintained between the bottom edge of the terminal return flange and the heat shield. Secure using the hardware supplied.

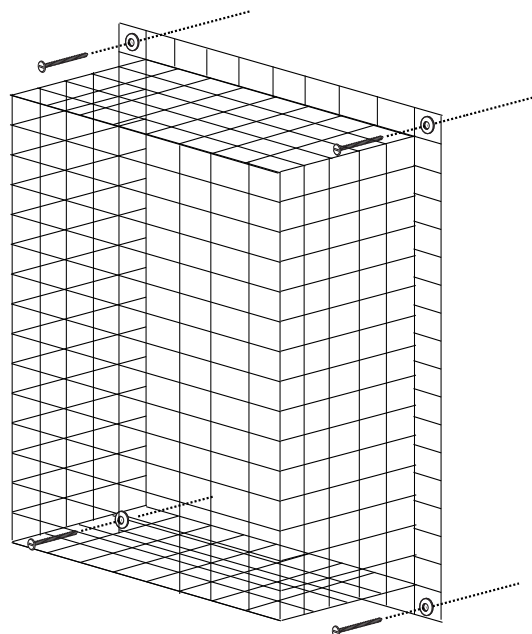

Quality System Certified To
ISO
9001:2015

W415-2867 / 07.27.20

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • 1(866)820-8686 • www.napoleon.com


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ÉCRAN THERMIQUE STS4758

Cet ensemble comprend:

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
W750-0499	Ecran thermique	1
W570-0009	Vis #10 x 2"	4
W735-0011	Rondelles	4

Cet accessoire est utilisé pour prévenir les contacts directs accidentels avec la sortie d'air chaud lorsqu'elle est située dans un endroit accessible. Un espace de 1 1/2"(38 mm) doit être maintenu entre le bord inférieur de la bride de retour de borne et l'écran thermique.

Installez l'écran thermique tel que montré. Un espace de 1 1/2"(38 mm) doit être maintenu entre le bord inférieur de la bride de retour de borne et l'écran thermique. Fixez en utilisant la quincaillerie fournie à cet effet.

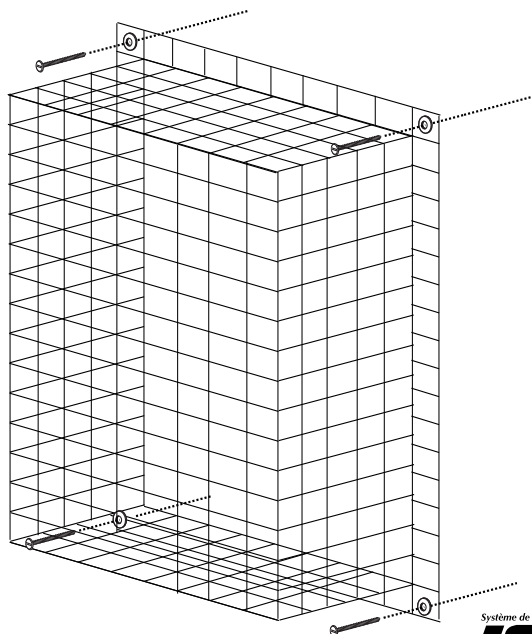

Système de qualité certifié
ISO
9001:2015

W415-2867 / 07.27.20

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • 1(866)820-8686 • www.napoleon.com


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ÉCRAN THERMIQUE STS4758

Cet ensemble comprend:

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
W750-0499	Ecran thermique	1
W570-0009	Vis #10 x 2"	4
W735-0011	Rondelles	4

Cet accessoire est utilisé pour prévenir les contacts directs accidentels avec la sortie d'air chaud lorsqu'elle est située dans un endroit accessible. Un espace de 1 1/2" (38 mm) doit être maintenu entre le bord inférieur de la bride de retour de borne et l'écran thermique.

Installez l'écran thermique tel que montré. Un espace de 1 1/2" (38 mm) doit être maintenu entre le bord inférieur de la bride de retour de borne et l'écran thermique. Fixez en utilisant la quincaillerie fournie à cet effet.

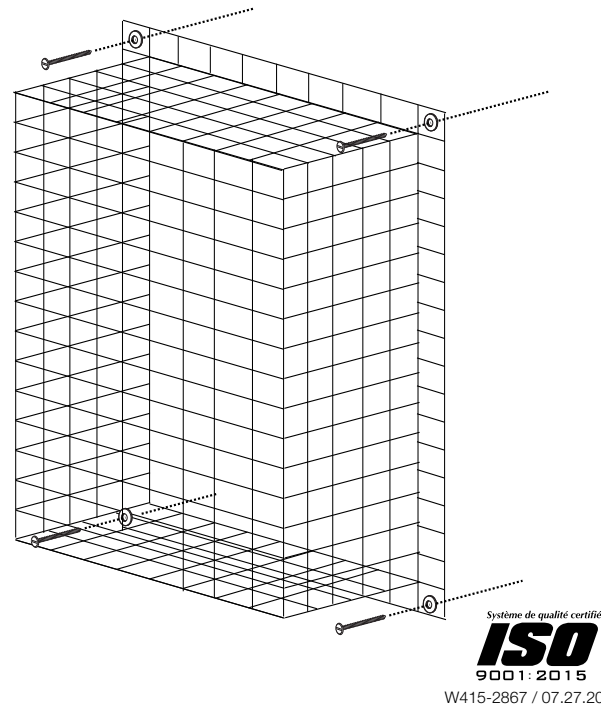

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • 1(866)820-8686 • www.napoleon.com


HEAT GUARD KIT STS4758 INSTALLATION INSTRUCTIONS

This kit includes:

PART #	DESCRIPTION	QTY.
W750-0499	Heat shield cage	1
W570-0009	Pan head screws #10 x 2"	4
W735-0011	Washers	4

This accessory is used to protect against accidentally touching the hot air terminal when it is situated in an accessible location. A 1 1/2" (38mm) gap must be maintained between the bottom edge of the terminal return flange and the heat shield.

Install the heat shield as illustrated. A 1 1/2" (38mm) gap must be maintained between the bottom edge of the terminal return flange and the heat shield. Secure using the hardware supplied.

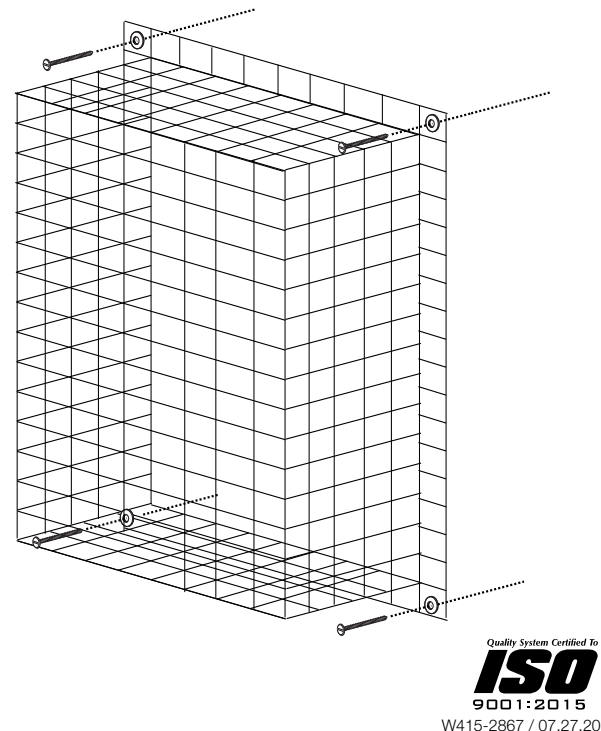

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • 1(866)820-8686 • www.napoleon.com