

INSTALLER: THESE INSTRUCTIONS ARE TO REMAIN WITH THE HOME OWNER.

CHECK THE BOXES TO INDICATE THAT THE CORRESPONDING STEPS HAVE BEEN COMPLETED.

EMBER BED LIGHT KIT FOR MODEL BX36/42

Included in W370-0294:

PART #	DESCRIPTION	QTY
W080-2104	BRACKET, DUAL THERMODISC	1
W690-0002	THERMODISC N/O @ 120DEG (49°C)	1
W750-0530	WIRE, 2-WAY EMBER BED/LIGHT	1
W750-0531	WIRE, EMBER BED JUMPER	1
W160-0095	CLIP, WIRE	2
W570-0006	SCREW #8x1/2" TEKS PAN HEAD	4




! ATTENTION

- Do not proceed unless all parts are present.

! WARNING

- Failure to position the parts in accordance with these diagrams or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Before proceeding with installation, disconnect the electrical power.

1. Start by removing the safety barrier.
2. Remove the two screws that secure the single disc bracket.
3. Detach the thermal disc from the bracket by removing the two screws holding it in place.
4. Take the disc and insert it into the new dual disc bracket.
5. Insert the provided additional disc into the dual disc bracket.
6. Proceed to disconnect the existing wire harness from the night lights and power cord.
7. Replace the old light wire harness with the two new wire harnesses (W750-0531 depicted with a thicker line). Connect the two -1/4" male flags to the power cord, and the molex connectors to the ember bed lights.
8. Reconnect the previously removed blower wires by attaching the 1/4" flags to the left thermal disc.
9. Take the two new wire harnesses and connect the two insulated -1/4" female flags to the right thermal disc.
10. Connect the two -1/4" piggyback connectors to the on/off switch.
11. Fasten the bracket with the discs and wiring to its original designated location. Ensure thermal discs are as close to the bottom of the firebox as possible (if not touching).
12. Once everything is in place, reconnect the power source.
13. Ensure that the wiring is not in contact with the blower or firebox bottom. If necessary, utilize the provided clips to secure it in a safe position.
14. Lastly, reinstall the safety barrier, making sure it is securely positioned.

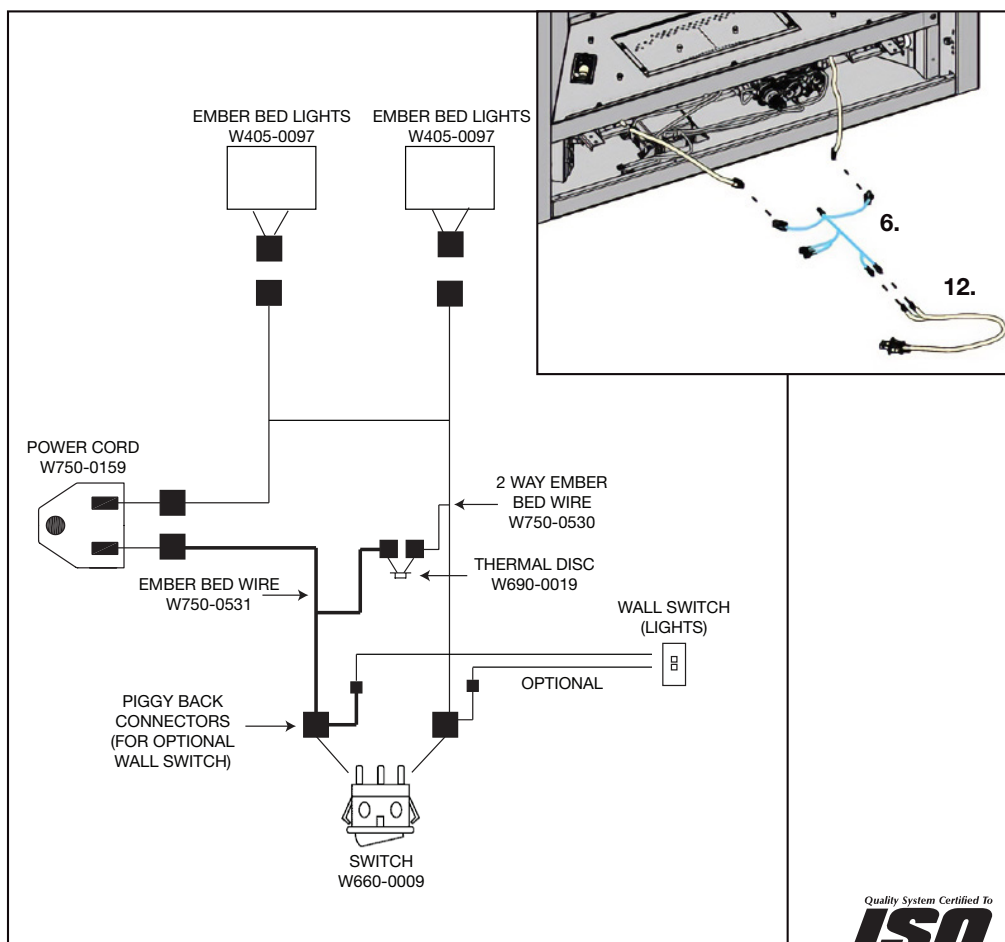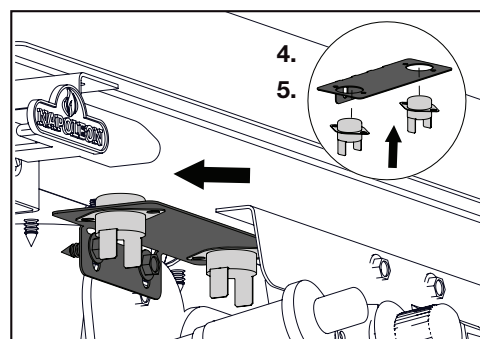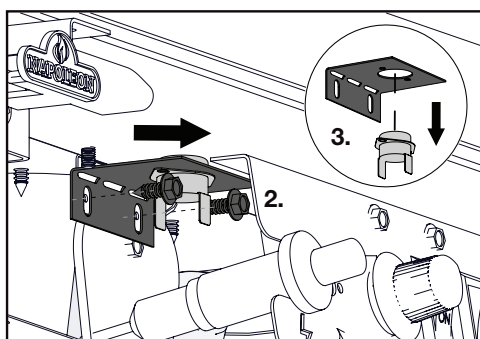

INSTALLATEUR: CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE GARDÉES PAR LE PROPRIÉTAIRE

VEUILLEZ COCHER LES CASES POUR INDiquer QUE LES ÉTAPES CORRESPONDANTES ONT ÉTÉ COMPLÉTÉES

KIT D'ÉCLAIRAGE DU LIT DE BRAISES POUR LE MODÈLE BX36/42

Inclus dans W370-0294 :

N° de la pièce	DESCRIPTION	QTÉ
W080-2104	SUPPORT, DOUBLE THERMODISQUE	1
W690-0002	THERMODISQUE N/O @ 120DEG (49°C)	1
W750-0530	FIL, 2 VOIES LIT DE BRAISE/LUMIÈRE	1
W750-0531	FIL, PONT DE LIT DE BRAISE	1
W160-0095	CLIP, FIL	2
W570-0006	VIS #8x1/2" TEKS PAN HEAD	4




! ATTENTION

- Ne procéder que si toutes les pièces sont présentes.

! AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les pièces conformément aux schémas de ce feuillet ou omettre d'utiliser uniquement des pièces spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Avant de procéder à l'installation, coupez l'alimentation électrique.

1. Commencez par retirer la barrière de sécurité.
2. Retirez les deux vis qui fixent le support à disque unique.
3. Détachez le disque thermique du support en retirant les deux vis qui le maintiennent en place.
4. Prenez le disque et insérez-le dans le nouveau support à double disque.
5. Insérez le disque supplémentaire fourni dans le support à double disque.
6. Procédez à la déconnexion du faisceau de câbles existant des éclairages nocturnes et du cordon d'alimentation.
7. Remplacez l'ancien faisceau de câbles d'éclairage par les deux nouveaux faisceaux de câbles (W750-0531 représenté avec un trait plus épais). Connectez les deux drapeaux mâles de 1/4" au cordon d'alimentation et les connecteurs Molex aux lumières du lit de braises.
8. Rebranchez les fils du ventilateur précédemment déconnectés en fixant les drapeaux de 1/4" sur le disque thermique gauche.
9. Prenez les deux nouveaux faisceaux de câbles et connectez les deux fiches femelles isolées de -1/4" au disque thermique droit.
10. Connectez les deux connecteurs piggyback de -1/4" à l'interrupteur marche/arrêt.
11. Fixez le support avec les disques et le câblage à son emplacement d'origine désigné. Assurez-vous que les disques thermiques sont aussi près que possible du bas de la chambre de combustion (sans toucher).
12. Une fois que tout est en place, reconnectez la source d'alimentation.
13. Assurez-vous que le câblage ne soit pas en contact avec le ventilateur ou le fond de la chambre de combustion. Si nécessaire, utilisez les clips fournis pour le fixer en position sécurisée.
14. Enfin, réinstallez la barrière de sécurité en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.

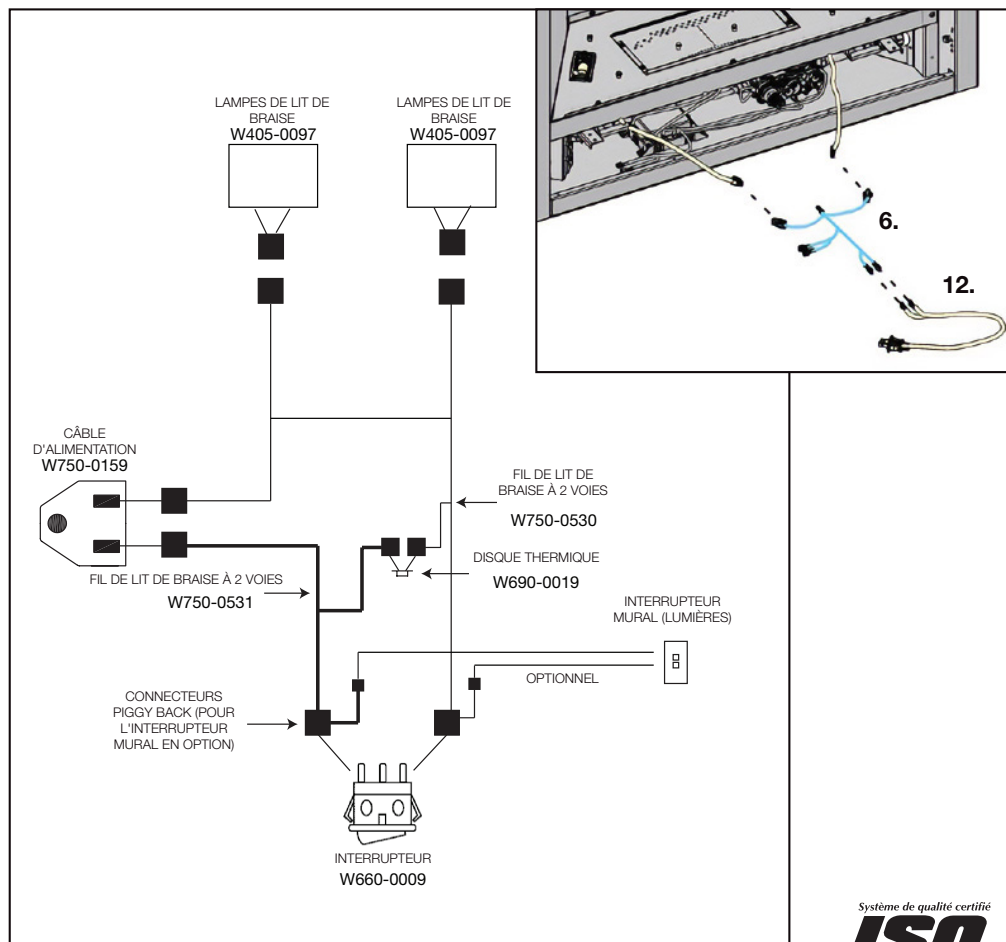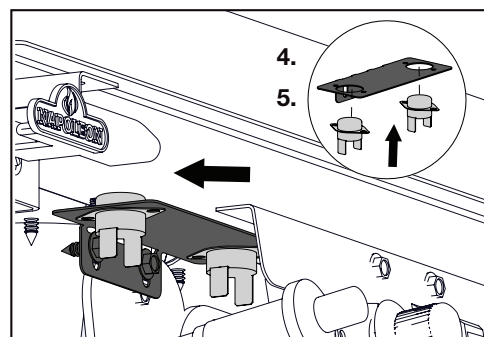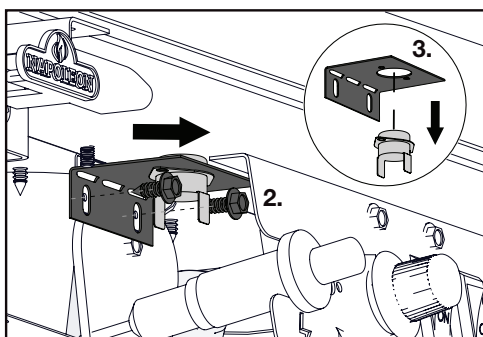

Système de qualité certifié

ISO
9001:2015

W415-4169 / -1 / 12.15.23