

PRPHD4 PORCELAIN REFLECTIVE RADIANT PANEL INSTALLATION INSTRUCTIONS




WARNING

ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION


TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY. KNOT BEFORE THROWING AWAY.

- A. To prepare for kit installation, first remove the door assembly from either side. (Refer to your installation instructions.)
- B. Remove the media (ie: logs, glass and/or rocks) from the appliance. Lift the media tray or hearth pads up and out of the appliance. (Refer to your installation instructions.)
- C. Align the holes in the right porcelain panel with the holes in the right side of the firebox, place one panel against the right side of the firebox, ensuring that it butts up to the firebox side and rests on the firebox base.
- D. Secure the panel using 4 of the screws supplied, as shown below. Repeat on the left side when installing into a see thru appliance (2 PRPHD4 kits required).
- E. Reinstall the media then re-secure the door assembly to the appliance. Ensure the door is sealed.

TOP TWO SCREW
LOCATIONS

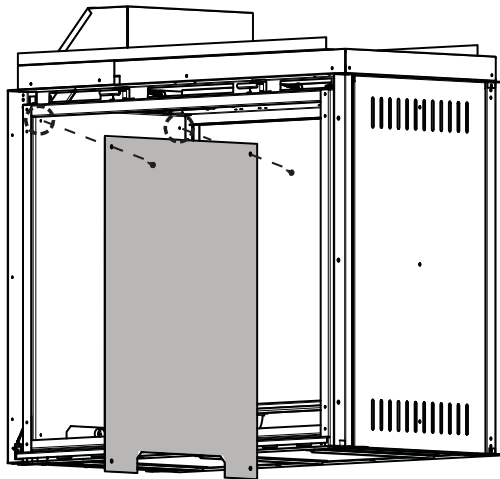

BOTTOM TWO SCREW
LOCATIONS

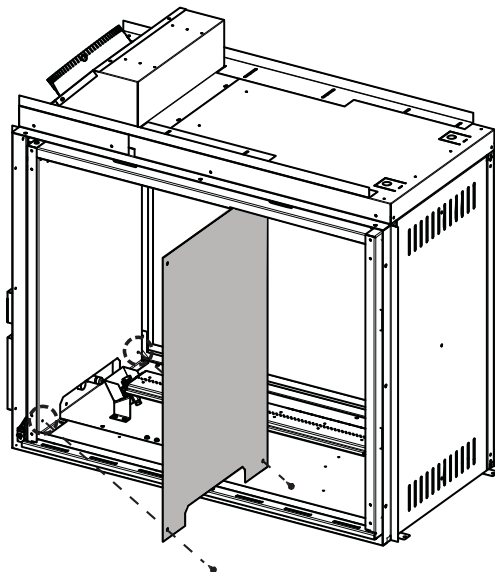

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-1154 / 03.05.13

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PANNEAUX RÉFLECTEURS RADIANTS EN PORCELAINE PRPHD4


! AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSSETTES OU LES PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.

- A. Pour préparer pour l'installation de ce ensemble premièrement enlèvez l'assemblage du porte des deux cotés. (Référez-vous aux instructions d'installation.)
- B. Enlèver les composants décoratifs (ex. les bûches, le verre ou les roches) de l'appareil. Enlèver le plateau ou les bases de protections hors de l'appareil. (Référez-vous aux instructions d'installation.)
- C. Alignez les trou du panneaux en porcelaine droite avec les trou au côté droite du foyer, placez le panneaux à la position contre le foyer et reposez-le sur la base du foyer.
- D. Fixez le panneau en utilisant 4 vis fourni, comme illustrée ci-dessous. Répétez de l'autre côté en installant dans une appareil binaire (2 ensembles PRPHD4 exigé).
- E. Reinstallez les composants décoratifs puis fixez l'assemblage du porte à l'appareil. Assurez-vous que la porte est fermée.

L'EMPLACEMENT DU
VIS SUPÉRIEURE

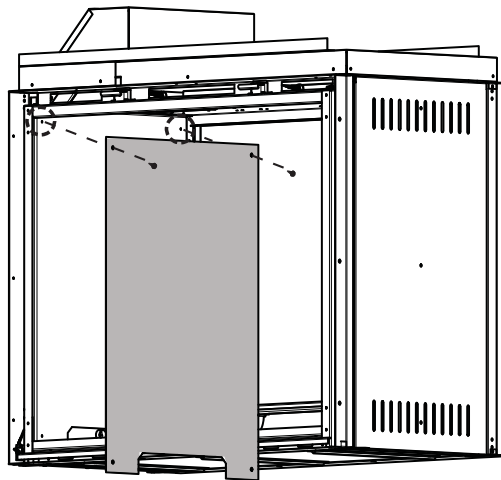

L'EMPLACEMENT DU
VIS INFÉRIEURE

