Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Royaume-Uni Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SERRE EN MÉTAL LARKSPUR 12 x 8

N° DE MODÈLE : 2600898

AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com
Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com


INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D -
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE


Download on the App Store | GET IT ON Google Play


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE


Il est extrêmement important de commencer avec des semelles ou une dalle de béton d'équerre et de niveau pour fixer votre structure.

1. **Vérifiez les codes locaux du bâtiment et de la ville pour connaître les exigences ou les restrictions relatives aux permis, y compris les restrictions de l'Association des propriétaires de maisons (HOA).**
2. **Choisissez un emplacement avec beaucoup de soleil, un bon drainage et la capacité de créer une surface plane et ferme pour votre serre.**
   - **Une surface ferme et plane est d'une importance cruciale pour la durée de vie de votre serre**
   - **Assurez-vous qu'elle soit accessible de tous les côtés pour nettoyer et effectuer l'entretien annuel**
   - **Envisager un emplacement à proximité de sources d'eau et d'électricité**
   - **Assurez-vous que le site se draine bien et éviter les zones basses**
   - **Pour la zone recommandée pour la préparation du site, consultez la page DISPOSITION DE L'ANCRAGE**
3. **Avant de préparer votre site - vérifiez la présence de services publics souterrains (p. ex. conduites de gaz, de câbles ou de gicleurs)**
4. **Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape. L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.**
5. **Ancrage permanent de votre serre :**
   - **La quincaillerie pour fixer votre serre de façon permanente sur une surface en béton est incluse. Il s'agit de la méthode d'ancrage recommandée.**
   - **La quincaillerie pour monter votre serre sur une surface du sol, par exemple à travers du gravier dans le sol, est incluse.**
   - **Il n'est PAS recommandé de fixer votre serre directement sur du sol ou sur l'herbe, car cela réduira la durée de vie de la structure.**
   - **La quincaillerie pour monter la serre sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse avant de la fixer définitivement.**

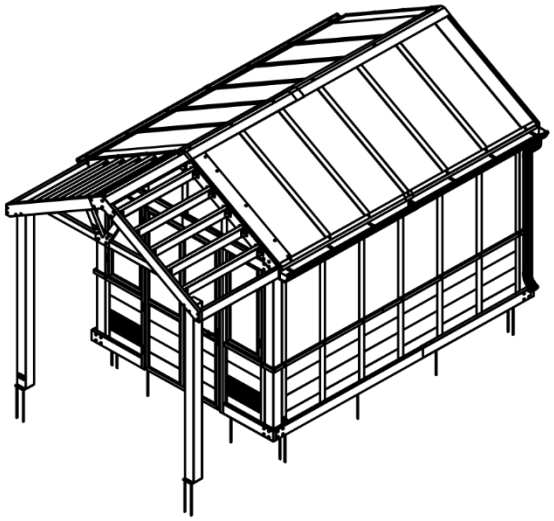

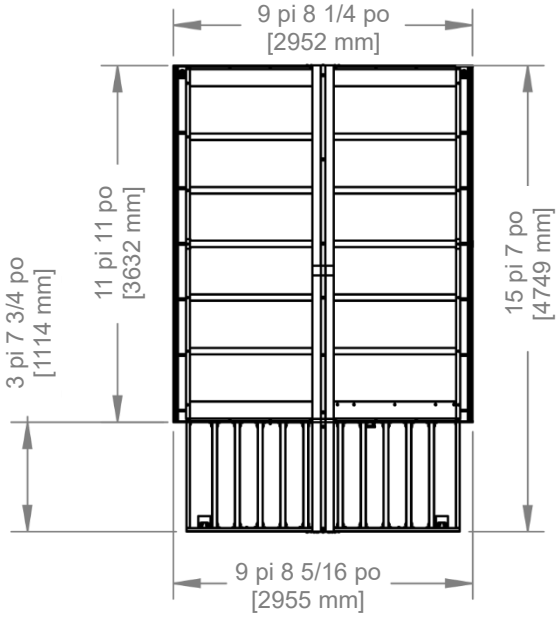


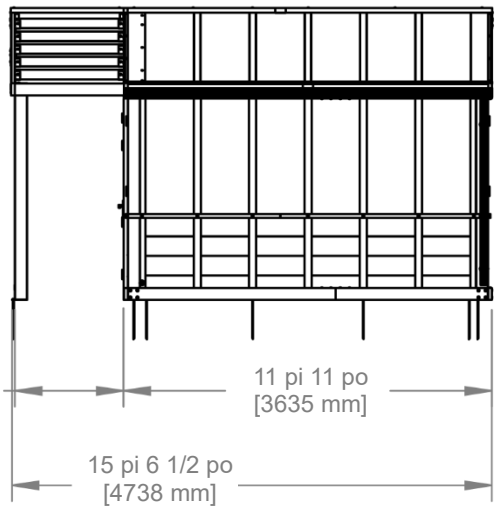

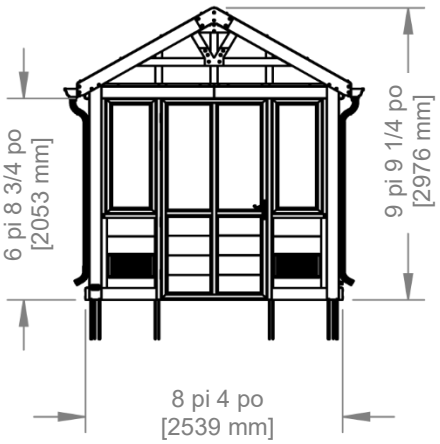


Mesures impériales arrondies au 1/4 po près.


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - SCHÉMA D'ANCRAGE

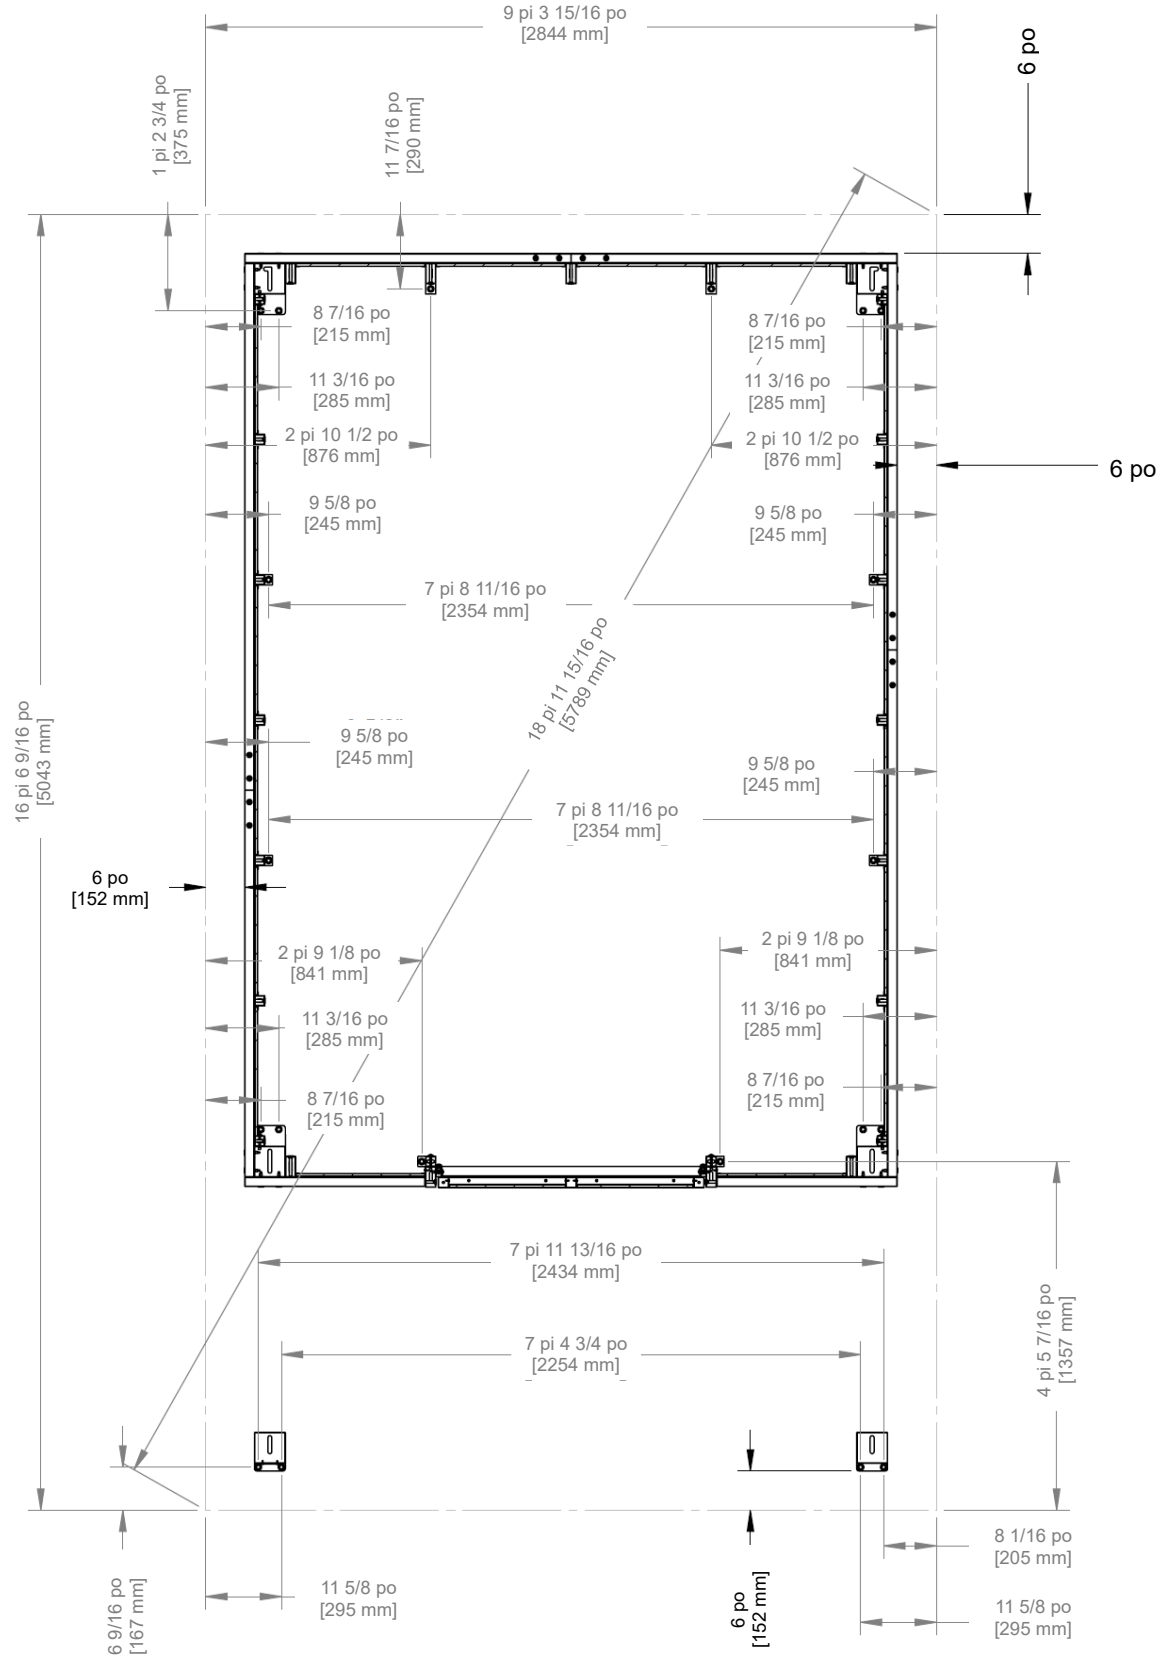


REMARQUE : LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES CORRESPONDENT AUX PLAQUES D'ANCRAGE FIXÉES AUX POTEAU, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DES SERVICES PUBLICS

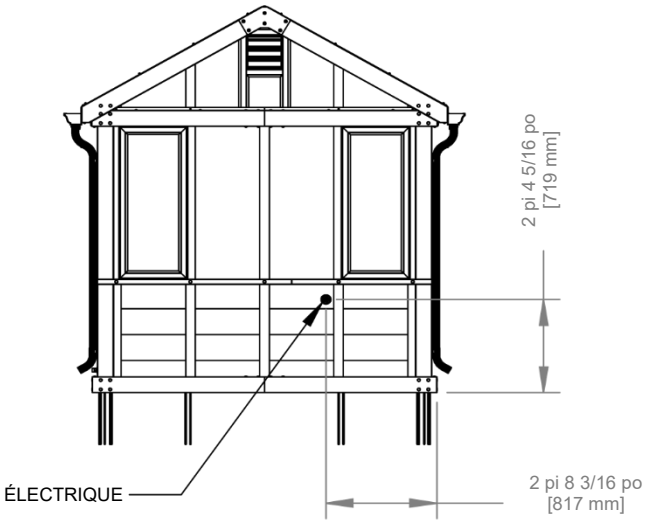


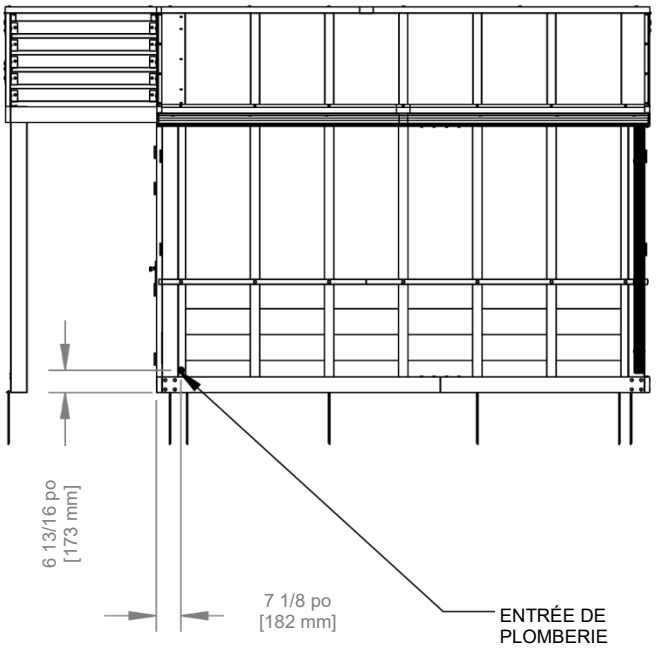

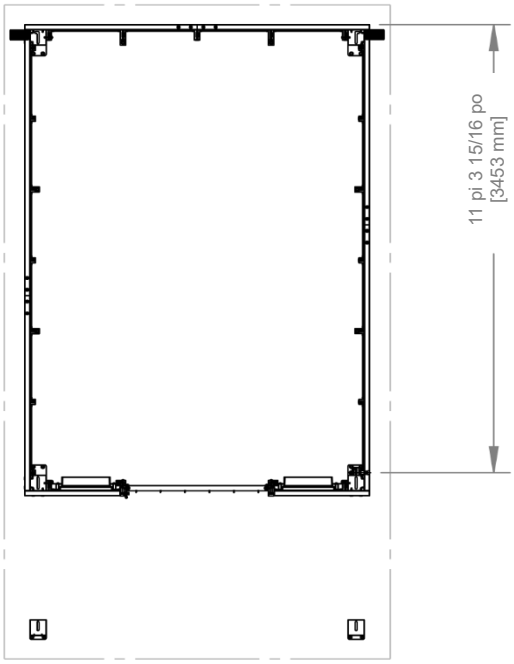


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)

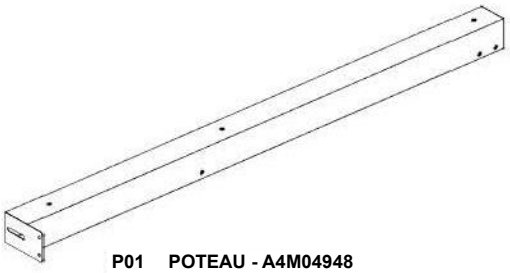


P01 POTEAU - A4M04948
(x1) 4 3/4 po x 7 7/8 po x 87 7/8 po (120 x 200 x 2232)

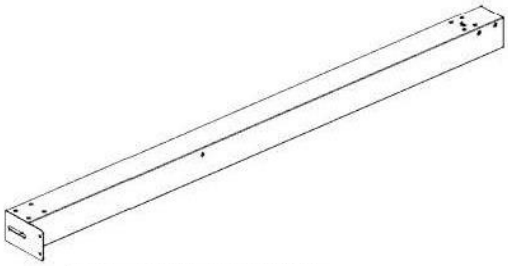


P02 POTEAU - A4M04949
(x1) 4 3/4 po x 7 7/8 po x 87 7/8 po (120 x 200 x 2232)

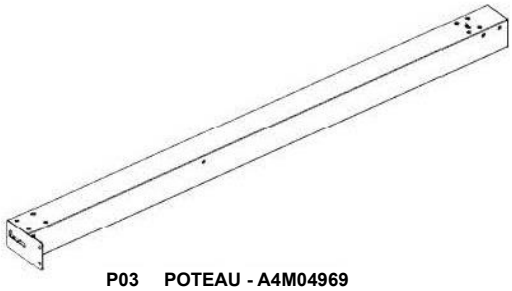


P03 POTEAU - A4M04969
(x1) 4 3/4 po x 7 7/8 po x 87 7/8 po (120 x 200 x 2232)

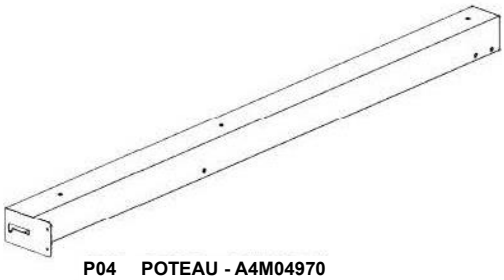

P04 POTEAU - A4M04970
(x1) 4 3/4 po x 7 7/8 po x 87 7/8 po (120 x 200 x 2232)

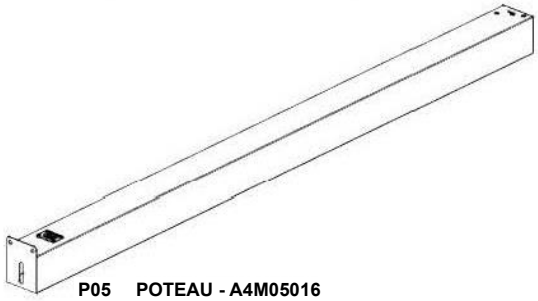

P05 POTEAU - A4M05016
(x1) 4 3/4 po x 5 7/8 po x 86 7/8 po (120 x 150 x 2206)

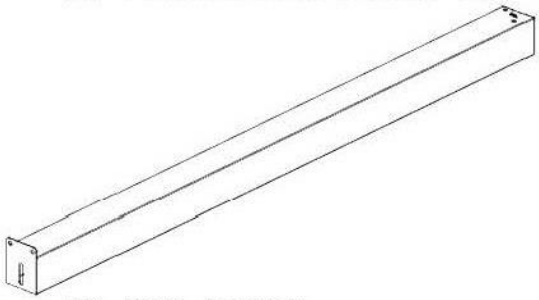

P06 POTEAU - A4M05017
(x1) 4 3/4 po x 5 7/8 po x 86 7/8 po (120 x 150 x 2206)



B01 POUTRE - A4M04951
(x2) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 80 3/4 po (40 x 80 x 2050)



B03 POUTRE - A4M04956
(x2) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 80 3/4 po (36 x 122 x 2050)



B14 POUTRE - A4M05005
(x2) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 80 13/16 po (40 x 80 x 2052)



B15 POUTRE FAÎTIÈRE - A4M05006
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 82 3/16 po (36 x 134 x 2088)




B17 POUTRE FAÎTIÈRE - A4M05321
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 43 3/4 po (36 x 134 x 1112)




B18 POUTRE DE PERGOLA - A4M05020
(x2) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 42 7/16 po (36 x 122 x 1077)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



B19 POUTRE - A4M07305
(x2) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 59 1/4 po (40 x 80 x 1504)




B20 POUTRE - A4M07306
(×2) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 59 1/4 po (36 x 122 x 1504)




B21 POUTRE - A4M07307
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 49 15/16 po (36 x 122 x 1269)




B22 POUTRE - A4M07308
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 49 15/16 po (36 x 122 x 1269)




B23 POUTRE - A4M07309
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 50 1/8 po (36 x 122 x 1273)



B24 POUTRE - A4M07310
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 50 1/8 po (36 x 122 x 1273)




B25 POUTRE - A4M07311
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 50 1/8 po (36 x 122 x 1273)



B26 POUTRE - A4M07312
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 50 1/8 po (36 x 122 x 1273)




B27 POUTRE - A4M07313
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 27 5/8 po (36 x 122 x 702)



B28 POUTRE - A4M07314
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 27 5/8 po (36 x 122 x 702)




B29 POUTRE - A4M07342
(x2) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 59 5/16 po (40 x 80 x 1506)

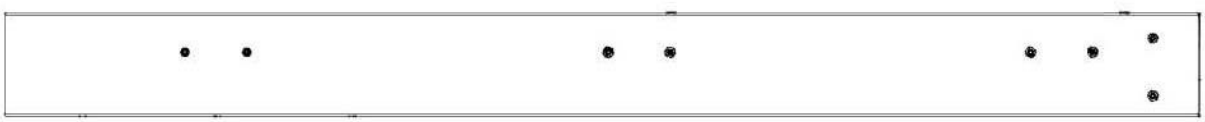

B30 POUTRE FAÎTIÈRE - A4M07343
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 11/16 po (36 x 134 x 1542)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



R12 CHEVRON DE PIGNON - A4M07338
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)




R13 CHEVRON DE PIGNON - A4M07339
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)




R14 CHEVRON DE PIGNON - A4M07340
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)



R15 CHEVRON DE PIGNON - A4M07341
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)

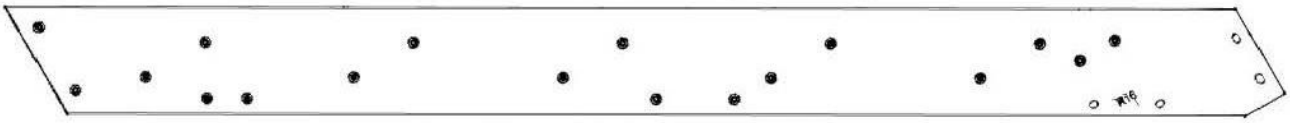

R16 CHEVRON DE PERGOLA - A4M07344
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)

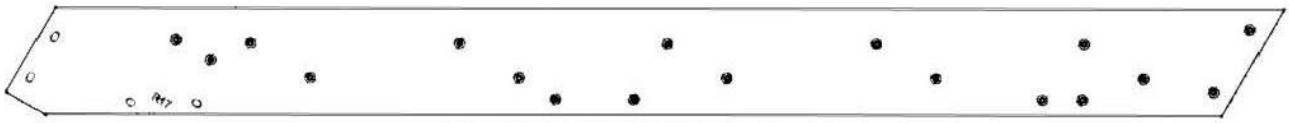

R17 CHEVRON DE PERGOLA - A4M07345
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)



R18 CHEVRON - A4M07346
(x6) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)



R19 CHEVRON - A4M07349
(x2) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)



R20 CHEVRON - A4M07347
(x2) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)




R21 CHEVRON - A4M07348
(x2) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 3/8 po (80 x 110 x 1533)




R22 CHEVRON - A4M07350
(x2) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)




F01 MONTANT - A4M04964
(x1) 1 9/16 po x 2 1/6 po x 83 7/8 po (40 x 55 x 2130)



F03 MONTANT - A4M05416
(x5) 1 9/16 po x 2 3/4 po x 82 5/16 po (40 x 70 x 2090)




F04 MONTANT - A4M05417
(x3) 2 3/4 po x 2 3/4 po x 82 5/16 po (70 x 70 x 2090)



F05 MONTANT - A4M04976
(x1) 1 9/16 po x 2 3/16 po x 83 7/8 po (40 x 55 x 2130)




F06 MONTANT - A4M04982
(x1) 2 3/16 po x 3 1/8 po x 89 3/16 po (55 x 80 x 2265)




F09 MONTANT - A4M04983
(x1) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 89 3/16 po (40 x 80 x 2265)




F12 MONTANT - A4M04991
(x1) 1 9/16 po x 2 3/16 po x 83 7/8 po (40 x 55 x 2130)




F16 MONTANT - A4M05558
(x1) 1 15/16 po x 3 1/8 po x 89 3/16 po (55 x 80 x 2265)




F19 MONTANT - A4M05560
(x1) 2 3/16 po x 3 1/8 po x 89 3/16 po (55 x 80 x 2265)



F22 MONTANT - A4M07376
(x1) 2 3/4 po x 3 1/8 po x 82 3/4 po (70 x 80 x 2102)




F23 MONTANT - A4M07377
(x1) 2 3/4 po x 3 1/8 po x 82 3/4 po (70 x 80 x 2102)



F24 MONTANT - A4M07319
(x1) 2 3/4 po x 3 1/8 po x 82 3/4 po (70 x 80 x 2102)



F25 VERTICAL - A4M07327
(x2) 2 3/4 po x 3 1/8 po x 17 9/16 po (70 x 80 x 446)




F26 MONTANT - A4M07328
(x1) 19/16 po x 2 3/16 po x 83 7/8 po (40 x 55 x 2130)




F27 MONTANT - A4M07379
(x1) 1 9/16 po x 2 3/4 po x 82 13/16 po (40 x 70 x 2103)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



F28 MONTANT DE PORTE - A4M07380
(x1) 2 3/16 po x 3 1/8 po x 82 13/16 po (56 x 80 x 2103)



F29 MONTANT - A4M07381
(x1) 1 9/16 po x 2 3/4 po x 82 13/16 po (40 x 70 x 2103)



F30 MONTANT DE PORTE - A4M07382
(x1) 2 3/16 po x 3 1/8 po x 82 13/16 po (56 x 80 x 2103)




F31 MONTANT - A4M07333
(x1) 1 9/16 po x 2 3/4 po x 28 11/16 po (40 x 70 x 728)



F32 MONTANT - A4M07334
(x2) 2 3/4 po x 3 1/8 po x 19 1/8 po (70 x 80 x 486)



F49 MONTANT - A4M07512
(x1) 2 3/4 po x 2 3/4 po x 82 5/16 po (70 x 70 x 2090)




F50 MONTANT - A4M07513
(x1) 1 9/16 po x 2 3/4 po x 82 5/16 po (40 x 70 x 2090)



N01 LATTE - A4M05413
(x7) 13/16 po x 1 9/16 po x 44 9/16 po (20 x 40 x 1132)




N02 LATTE - A4M05029
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 44 9/16 po (20 x 40 x 1132)




N03 LATTE - A4M05574
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 44 9/16 po (20 x 40 x 1132)




A4M02411 CHAÎNE DE PROTECTION DE PORTE
(x1)




WA02 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - A4M05307
(x2) 1 9/16 po x 19 1/4 po x 45 7/8 po (40 x 489 x 1166)



WA03 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - A4M05027
(x2) 1 9/16 po x 19 1/4 po x 45 7/8 po (40 x 489 x 1166)

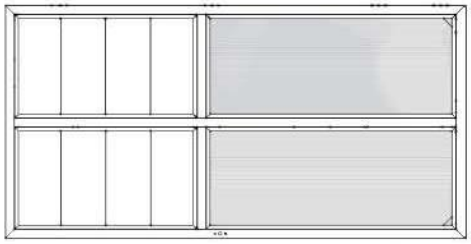

D06 ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M07616
(x1) 1 5/8 po x 40 3/4 po x 80 1/16 po (42 x 1035 x 2033)

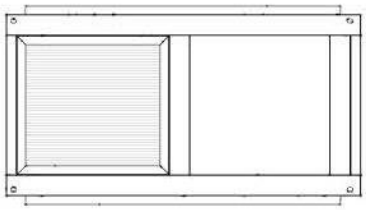

WA04 ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE DU VENTILATEUR - A4M07324
(x1) 2 3/8 po x 15 po x 26 11/16 po (60 x 380 x 678)



D04 LINTEAU - A4M07320
(x1) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 44 9/16 po (40 x 80 x 1132)




A4M05022 CROCHET
(x6)



A4M05667 PIQUET AU SOL
(×20)



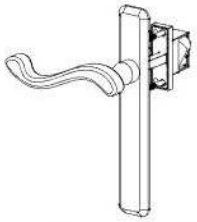


5309 POIGNÉE DE PORTE TEMPÊTE - A4M05309
(x1) 2 15/16 po x 5 po x 7 1/2 po (75 x 127 x 190)




5569 COUPE-FROID DE BAS DE PORTE - A4M05569
(x1) 1/4 po x 1 11/16 po x 39 3/8 po (6 x 43 x 1000)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



WB01 POUTRE DE FENÊTRE - A4M04987
(x4) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 19 15/16 po (40 x 80 x 506)




WS01 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05015
(x1) 1 9/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (40 x 60 x 506)



WS02 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05044
(x4) 13/16 po x 1 9/16 po x 19 15/16 po (20 x 40 x 506)



WS03 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05572
(x4) 13/16 po x 1 9/16 po x 44 13/16 po (20 x 40 x 1139)



WS04 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05045
(x4) 13/16 po x 1 9/16 po x 44 13/16 po (20 x 40 x 1139)



WS05 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05418
(x1) 1 9/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (40 x 60 x 506)



WS06 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05002
(x2) 1 9/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (40 x 60 x 506)




S04 REBORD DE FENÊTRE - A4M05562
(x1) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 75 15/16 po (40 x 80 x 1929)



S06 REBORD DE FENÊTRE - A4M04989
(x4) 13/16 po x 1 9/16 po x 19 13/16 po (20 x 40 x 504)



S08 REBORD DE FENÊTRE - A4M07317
(x1) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 75 15/16 po (40 x 80 x 1929)



S09 REBORD DE FENÊTRE - A4M07318
(x1) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 54 7/16 po (40 x 80 x 1383)




S10 REBORD DE FENÊTRE - A4M07323
(x2) 1 9/16 po x 2 3/8 po x 19 13/16 po (40 x 60 x 504)



S11 REBORD DE FENÊTRE - A4M07330
(x1) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 54 7/16 po (40 x 80 x 1383)



DS01 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PORTE - A4M05000
(x1) 1 9/16 po x 2 3/8 po x 41 5/16 po (40 x 60 x 1050)




DS02 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ DE PORTE - A4M05567
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 36 3/16 po (20 x 40 x 919)



DS03 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ DE PORTE - A4M05311
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 79 15/16 po (20 x 40 x 2030)



DS04 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PORTE - A4M05568
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 40 11/16 po (20 x 40 x 1034)

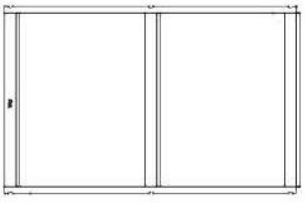


E02 CADRE À PANNE - A4M07351
(x12) 13/16 po x 21 5/16 po x 56 1/2 po (21 x 541 x 1435)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x36) 1/2 po x 1 1/4 po x 19 13/16 po (12 x 32 x 503)




CA02 CAPUCHON - A4M05412
(x4) 1/2 po x 1 7/16 po x 21 5/8 po (12 x 37 x 550)



CA03 CAPUCHON - A4M05414
(x4) 1/2 po x 1 7/16 po x 14 5/8 po (12 x 37 x 372)




CA04 CAPUCHON - A4M05405
(x2) 1/2 po x 1 3/16 po x 13 3/4 po (12 x 30 x 349)



7115 PIÈCE DE JONCTION DE LA GARNITURE DE BORD - A4M07115
(x4) 1 5/8 po x 2 11/16 po x 3 15/16 po (41 x 69 x 100)




4974 GARNITURE Z IMPERMÉABLE - A4M04974
(x14) 7/16 po x 7/16 po x 19 3/4 po (10 x 11 x 502)



5301 COUVRE-FAÎTE - A4M05301
(x1) 1 15/16 po x 8 1/4 po x 82 po (49 x 210 x 2083)




5303 PIÈCE DE JONCTION DU COUVRE-FAÎTE - A4M05303
(x1) 2 po x 3 15/16 po x 8 5/16 po (51 x 100 x 213)




5302 COUVRE-FAÎTE - A4M05302
(x1) 1 15/16 po x 8 1/4 po x 45 1/4 po (49 x 210 x 1150)



7360 COUVRE-FAÎTE - A4M07360
(x1) 1 15/16 po x 8 1/4 po x 60 9/16 po (49 x 210 x 1537)



7358 SOFFITE - A4M07358
(x2) 1 1/8 po x 2 7/8 po x 60 3/4 po (28 x 73 x 1543)




5305 SOFFITE - A4M05305
(x2) 1 1/8 po x 2 7/8 po x 82 3/16 po (28 x 73 x 2088)



7356 GARNITURE - A4M07356
(x4) 3/8 po x 7 7/8 po x 59 13/16 po (10 x 200 x 1520)



7357 COUVRE-JOINT - A4M07357
(x10) 3/16 po x 2 5/8 po x 59 13/16 po (4 x 67 x 1520)



7361 GARNITURE DE BORD - A4M07361
(x8) 1 9/16 po x 2 5/8 po x 69 5/8 po (40 x 68 x 1769)



7325 GARNITURE D'ANGLE - A4M07325
(x2) 1 po x 1 7/16 po x 44 7/16 po (26 x 37 x 1128)



7326 GARNITURE D'ANGLE - A4M07326
(x2) 1 po x 1 7/16 po x 44 7/16 po (26 x 37 x 1128)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



H01 TUBE LONGITUDINAL - A4M04968
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 77 9/16 po (20 x 40 x 1969)



H08 TUBE LONGITUDINAL - A4M05294
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 77 9/16 po (20 x 40 x 1969)



H09 TUBE LONGITUDINAL - A4M07316
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 59 3/16 po (20 x 40 x 1503)



H10 TUBE LONGITUDINAL - A4M07321
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 40 9/16 po (20 x 40 x 1031)



H11 TUBE LONGITUDINAL - A4M07322
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 56 5/16 po (20 x 40 x 1431)




H12 TUBE LONGITUDINAL - A4M07329
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 59 3/16 po (20 x 40 x 1503)



H13 TUBE LONGITUDINAL - A4M07331
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 27 po (20 x 40 x 686)



H14 TUBE LONGITUDINAL - A4M07332
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 27 po (20 x 40 x 686)




G07 SOLIVE - A4M07352
(x1) 1 9/16 po x 4 1/2 po x 61 13/16 po (40 x 114 x 1570)



G08 PIGNON - A4M07353
(x1) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 13 15/16 po (40 x 80 x 354)



G09 PIGNON - A4M07354
(x1) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 13 15/16 po (40 x 80 x 354)



G10 SOLIVE - A4M07364
(x2) 1 9/16 po x 4 7/16 po x 67 7/8 po (40 x 113 x 1724)



G11 PIGNON - A4M07365
(x2) 1 5/8 po x 3 1/8 po x 15 1/2 po (42 x 80 x 393)




G12 PIGNON - A4M07366
(x2) 1 5/8 po x 3 1/8 po x 15 1/2 po (42 x 80 x 393)




T01 TUYAU À RACCORD - A4M05323
(x1) 1 9/16 po x 2 3/8 po x 24 1/2 po (40 x 60 x 622)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)

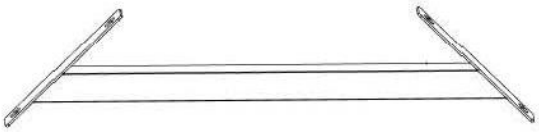


TB01 ASSEMBLAGE DE CONTREVENTEMENT DE TABLE - A4M05024
(x6) 1 9/16 po x 20 po x 20 po (40 x 509 x 509)

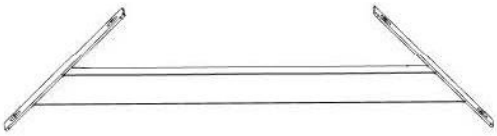

TB05 ASSEMBLAGE DU CONTREVENTEMENT POUR TABLE - A4M05035
(x3) 1 9/16 po x 17 7/8 po x 17 7/8 po (40 x 454 x 454)




TB07 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M05043
(x1) 1 9/16 po x 18 7/8 po x 87 9/16 po (40 x 479 x 2224)



TB08 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M05330
(x2) 1 9/16 po x 9 11/16 po x 87 9/16 po (40 x 246 x 2224)




TB09 ASSEMBLAGE DE CONTREVENTEMENT POUR TABLE - A4M05331
(x6) 1 9/16 po x 8 11/16 po x 8 11/16 po (40 x 220 x 220)

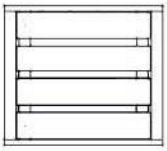


TB10 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M07336
(x1) 1 9/16 po x 18 7/8 po x 19 3/4 po (40 x 479 x 502)




TB14 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M07511
(x1) 1 9/16 po x 18 7/8 po x 76 po (40 x 479 x 1930)

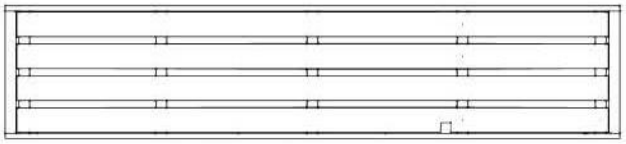


TB11 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M07337
(x1) 1 9/16 po x 18 7/8 po x 87 7/16 po (40 x 479 x 2218)

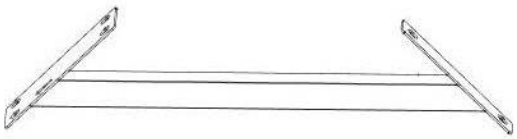


TB12 CONTREVENTEMENT POUR TABLE - A4M07363
(x1) 1 9/16 po x 20 po x 20 po (40 x 509 x 509)

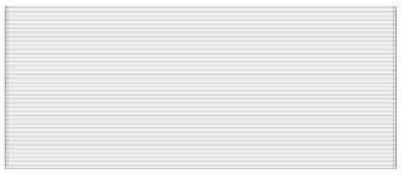


1422 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01422
(x12) 3/8 po x 19 5/8 po x 47 5/8 po (10 x 498 x 1210)

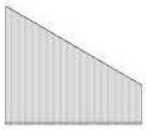

1455 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01455
(x2) 3/8 po x 16 3/4 po x 19 5/8 po (10 x 426 x 498)

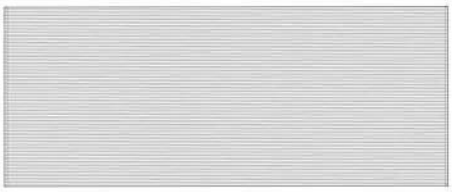


1611 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01611
(x2) 3/8 po x 19 5/8 po x 48 1/8 po (10 x 498 x 1223)

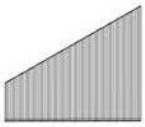


1612 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01612
(x2) 3/8 po x 16 3/4 po x 19 5/8 po (10 x 426 x 498)




1703 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01703
(x12) 3/8 po x 20 11/16 po x 59 7/8 po (10 x 525 x 1521)

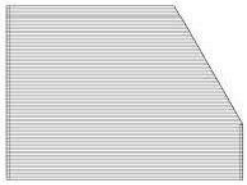


1704 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01704
(x1) 3/8 po x 19 5/8 po x 26 11/16 po (10 x 498 x 678)

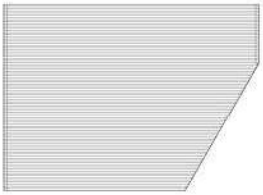

1705 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01705
(x1) 3/8 po x 19 5/8 po x 26 11/16 po (10 x 498 x 678)

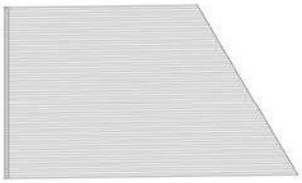


1706 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01706
(x1) 3/8 po x 13 5/8 po x 23 11/16 po (10 x 346 x 601)

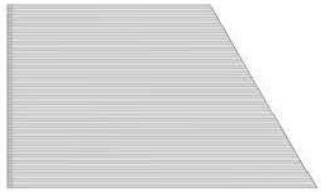

1707 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01707
(x1) 3/8 po x 13 5/8 po x 23 11/16 po (10 x 346 x 601)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)




J1 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M04952
(x4) 1 1/2 po x 3 1/16 po x 11 13/16 po (37 x 77 x 300)




J2 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE POUTRE - A4M04955
(x2) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33 x 119 x 300)



J3 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M05028
(x3) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33 x 119 x 300)




J4 SUPPORT D'ÉQUERRE DE PIGNON - A4M05333
(x1) 1/16 po x 3 3/4 po x 14 1/4 po (2 x 95 x 362)



J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x12) 15/16 po x 1 7/16 po x 3 po (24 x 37 x 76)




J6 SUPPORT - A4M05037
(x12) 15/16 po x 1 7/16 po x 2 3/16 po (24 x 37 x 56)




J7 SUPPORT EN L - A4M05003
(x2) 1 1/8 po x 13/16 po x 19 3/4 po (20 x 29 x 502)



J8 SUPPORT DE PIGNON - A4M03804
(x8) 1 9/16 po x 1 9/16 po x 4 13/16 po (40 x 40 x 123)




J9 SUPPORT DE POUTRE - A4M03807
(x2) 1 5/16 po x 4 9/16 po x 5 9/16 po (33 x 116 x 141)




J10 SUPPORT DE LAMELLE - A4M05409
(x8) 1 1/16 po x 1 9/16 po x 3 15/16 po (27 x 40 x 100)



J11 SUPPORT DE FAÎTE - A4M05008
(x1) 1 5/16 po x 5 3/16 po x 39 3/8 po (33 x 131 x 1000)

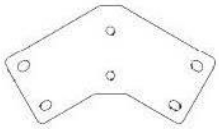


J12 SUPPORT DE PIGNON - A4M05300
(x2) 1/16 po x 8 5/16 po x 14 7/8 po (2 x 211 x 377)




J13 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05306
(x10) 1 15/16 po x 3 1/16 po x 3 5/8 po (49 x 78 x 91)




J14 SUPPORT DE PORTE - A4M05312
(x1) 1 3/4 po x 2 3/4 po x 41 5/16 po (46 x 70 x 1049)

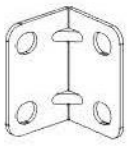

J15 SUPPORT DE POTEAU - A4M05041
(x2) 2 3/16 po x 2 3/16 po x 3 1/8 po (55 x 55 x 80)

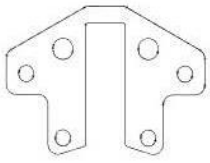

J16 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION - A4M05332
(x1) 1/16 po x 5 7/8 po x 7 7/8 po (2 x 149 x 200)

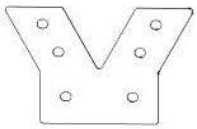

J17 PLAQUE DE RACCORDEMENT POUR SOLIVE - A4M05286
(x6) 1/8 po x 7 1/16 po x 11 1/2 po (3 x 180 x 292)



J18 SUPPORT DE LA PERGOLA - A4M05292
(x20) 2 1/16 po x 3 5/8 po x 4 7/16 po (88 x 53 x 112)



J19 ANNEAU DE SOUTIEN DE FAÎTE - A4M05573
(x8) 13/16 po x 3/4 po (19 x 20)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)




A4M05042 POIGNÉE DE FENÊTRE
(x4)




INCLUS AVEC L'ENCEINTE ÉLECTRIQUE


A4M01292 SUPPORT DE MONTAGE
(x2)

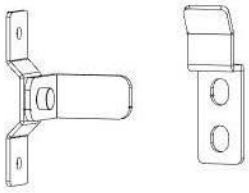


A4M05565 LOQUET DE FENÊTRE
(x4)

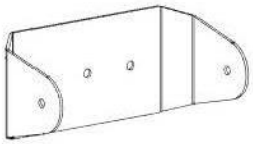


4782 PINCE POUR GOUTTIÈRE - A4M04782
(x4) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 3 1/8 po (4 x 4 x 8)

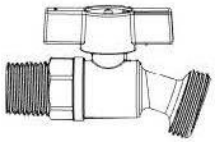

A4M02384 ROBINET DE TUYAU
(x1)

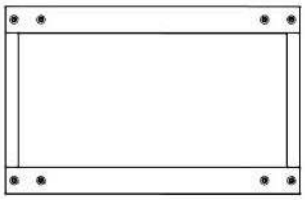


L01 ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS À LAMELLES - A4M05408
(x2) 1 9/16 po x 11 po x 17 5/16 po (40 x 280 x 439)

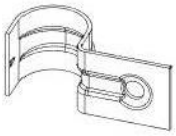


A4M02385 COLLIER DE TUYAU
(x2)




CP01 PIÈCE DE RACCORDEMENT - A4M04972
(x2) 1/8 po x 3 1/8 po x 11 13/16 po (3 x 80 x 300)

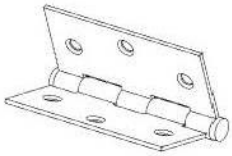

A4M05308 ASSEMBLAGE DE CHARNIÈRE
(x8)

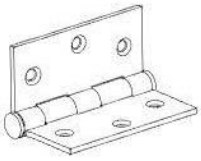


A4M05415 ASSEMBLAGE DE CHARNIÈRE
(x4)



A4M03473 CROCHET POUR TUYAU
(x1)




A4M01352 COUVERCLE
(x217)

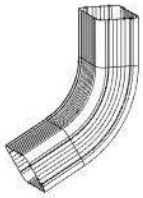


4931 COUDE DE GOUTTIÈRE - A4M04931
(x2) 3 po x 5 7/16 po x 7 11/16 po (8 x 14 x 20)



4783 GOUTTIÈRE - 5 pi - A4M04783
(x2) 2 po x 3 po x 60 po (51 x 76 x 1524)

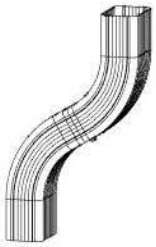

5866 DÉPORT DE GOUTTIÈRE - 5 po - A4M05866
(x2) 3 po x 7 3/16 po x 12 1/16 po (8 x 18 x 31)




A4M05406 CHARNIÈRE DE SOUTIEN
(x4)




4761 DÉPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04761
(x2) 1 7/16 po x 2 7/8 po (36 x 72)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)




7372 GOUTTIÈRES LARKSPUR - A4M07372
(x1) 3 11/16 po x 5 po x 71 1/8 po (93 x 127 x 1806)




7373 GOUTTIÈRE AVEC SORTIE - A4M07373
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 71 1/8 po (93 x 130 x 1806)




7374 GOUTTIÈRES LARKSPUR - A4M07374
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 71 1/8 po (93 x 130 x 1806)



7375 GOUTTIÈRE AVEC SORTIE - A4M07375
(x1) 3 11/16 po x 5 po x 71 1/8 po (93 x 127 x 1806)

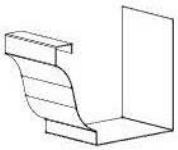

4765 PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE - A4M04765
(x2) 2 1/2 po x 3 11/16 po x 5 1/16 po (6 x 9 x 13)

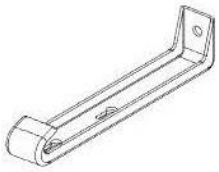

4759 SUPPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04759
(x14) 3/4 po x 1 po x 4 15/16 po (2 x 3 x 13)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN MATÉRIAUX COMPOSITES (NON À L'ÉCHELLE)



W02 PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) - A5C00016
(x1) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)




W03 PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) - A5C00017
(x65) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)



W04 PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) – A5C00018
(x2) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)



W05 PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) – A5C00019
(x4) 3/8 po x 1 15/16 po x 8 1/16 po (10 x 49 x 204)



W06 PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) – A5C00020
(x2) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)



W07 PANNEAU POUR PERGOLA EN BOIS COMPOSITE (WPC) - A5C00022
(x10) 1 15/16 po x 3 15/16 po x 42 5/16 po (50 x 100 x 1074)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN PLASTIQUE (NON À L'ÉCHELLE)



A6P00692 ŒILLET DE CORDON (x1)



A6P00646 COUDE À RACCORD NPT DE 1/2 po (x2)



A6P01459 CONNECTEUR DE TUYAU FILETÉ (x1)



A6P00754 THERMOSTAT (x1)




A6P00645 TUYAU 1/2 po x 24 po (x1)


A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE (x1)



1702 PIÈCE DE JONCTION DE FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01702 (x14) 9/16 po x 2 7/16 po x 59 7/8 po (15 x 62 x 1522)

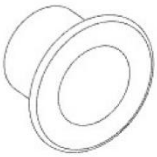

A6P00577 ŒILLET EN CAOUTCHOUC (x1)

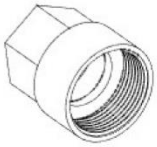

A6P00648 RACCORD DE TUYAU FILETÉ (x1)



A6P01663 MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE (x4)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE (x2)




A6P00809 RUBAN DE TÉFLON (x1)




9205413 BOÎTIER ÉLECTRIQUE (x1)

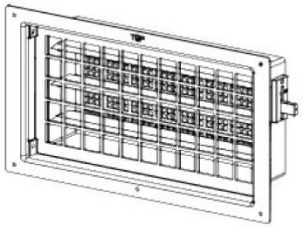

A6P00730 LAMELLE (x2)

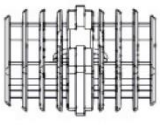

A6P00530 BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES (x3)



A4M02383 EXTRACTEUR D'AIR (x1)



A6P01531 TUBE DE SILICONE DE 10 oz (x2)




H101464 PISTOLET À CALFEUTRAGE (x1)




A6P01060 TUYAU D'ARROSAGE PLIABLE (x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

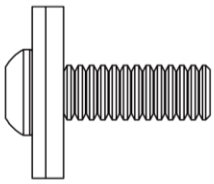


H101202 | **VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX**
(x674) | 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




H100404 | **ÉCROU BARIL À TÊTE À RONDELLE**
(x20) | 1/4 X 5/8 NOIR




H101116 | **VIS AUTOTARAUDEUSE**
(x30) | 1/4 x 1



H101132 | **VIS À DOUILLE TORX COURTE**
(x62) | 1/4 x 20




H101126 | **VIS À DOUILLE TORX COURTE**
(x26) | 1/4 20 x 2 1/8 po NOIR



H101103 | **VIS À DOUILLE TORX**
(x133) | 1/4 - 20




H101159 | **TÊTE RONDE PHILLIPS**
(x14) | 8 - 18 x 0,5




H101185 | **TÊTE PLATE PHILLIPS**
(x1) | 8 32 x 0,5



H101289 | **VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE**
(x62) | 8 32 x 1/2 po INOX

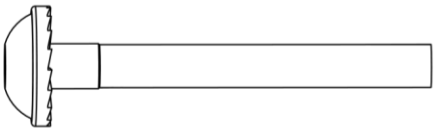


H100488 | **BOULON À TÊTE À RONDELLE**
(x20) | 1/4 X 2 NOIR

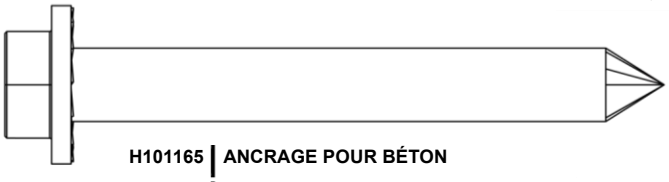

H101165 | **ANCRAGE POUR BÉTON**
(x20) | 3/8 po x 3 po NOIR




H101287 | **VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE**
(x14) | 8 - 32 x 1 po INOX




H101293 | **VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX**
(x35) | 1/4 20 x 1 3/8 po




H101412 | **VIS À DOUILLE TORX**
(x4) | 1/4 - 20 x 3 1/16 po




H101477 | **VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX**
(x4) | 1/4 - 20 x 3 1/16 po

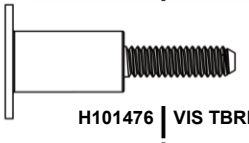

H101476 | **VIS TBRI**
(x70) | 8/32 - 15 x 1 1/8 po

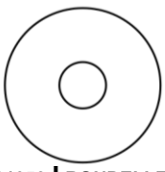

H101053 | **RONDELLE EN ACIER**
(x69) | 6 × 20

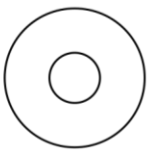

H101054 | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**
(x65) | 6,5 x 18



H101133 | **RONDELLE PLATE**
(x8) | 7 x 14 NOIR



H101492 | **TÊTE PLATE PHILLIPS**
(x72) | 1/4 - 20 x 3/4 po



H101101 | **VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX**
(x4) |




H101411 | **VIS À DOUILLE TORX**
(x34) | 1/4 - 20 x 3 13/16 po



H101410 | **VIS À DOUILLE TORX**
(x14) | 1/4 - 20 x 2 1/2 po


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H100147 | EMBOUT TORX

(x1) | T-30




H101106 | TOURNE-ÉCROU

(x1) |




H101100 | EMBOUT MAGNÉTIQUE

(x1) |

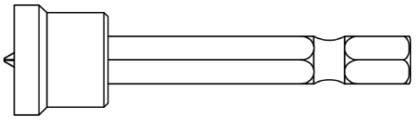


H100764 | EMBOUT LIMITEUR DE PROFONDEUR POUR VIS

(x1) |

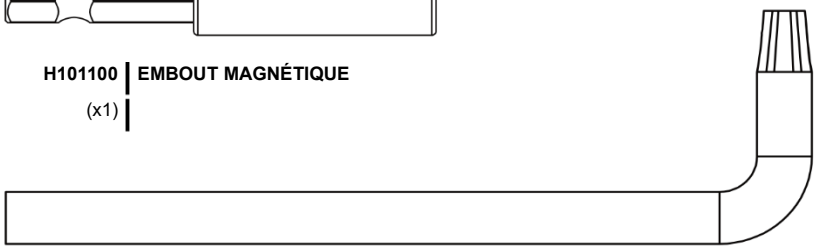


H100114 | EMBOUT TORX

(x1) | T-30

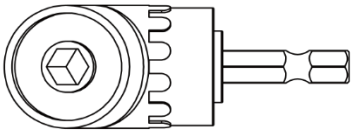

H101114 | ANGLE DROIT

(x1) | ADAPTATEUR DE PERCEUSE



H101261 | RALLONGE D'EMBOUT CRUCIFORME

(x1)

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES


Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et la quincaillerie.

PIÈCES EN MATÉRIAUX COMPOSITES :
- Organisez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (ex. W01).
- S'il y a plusieurs panneaux portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des panneaux ou sur l'extrémité de ceux-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent prendre beaucoup d'espace.



REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

PIÈCES MÉTALLIQUES :
• Organisez les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (ex. A01).
• S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
• Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des pièces ou sur l'extrémité de celles-ci.
• Prévoyez suffisamment d'espace, car les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

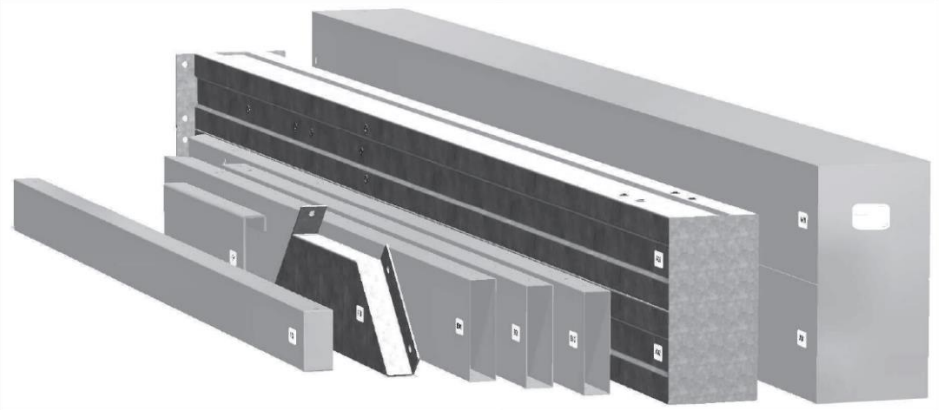

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :
− Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
− Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
− Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou la regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
− Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de perçage : Tête Phillips



Forets 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme




Clé à extrémité ouverte 7/16 po




Cliquet à entraînement 3/8 po, douilles standard 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes 1/2 po et 7/16 po




Marteau de charpente

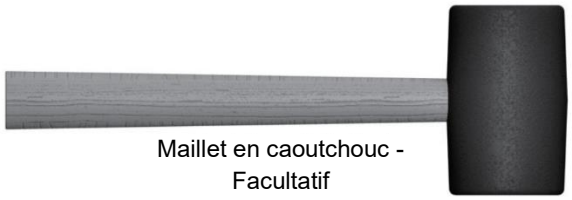

Maillet en caoutchouc - Facultatif

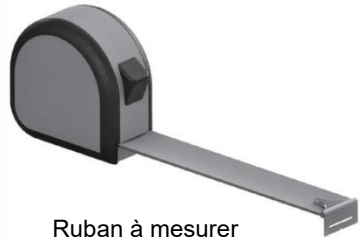

Ruban à mesurer

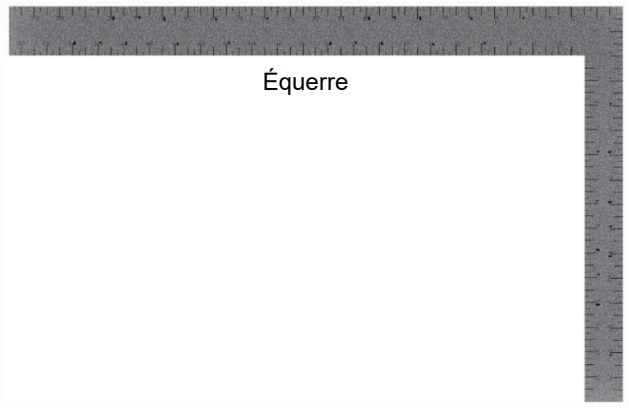

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISIR LA MÉTHODE D’ASSEMBLAGE


<u>Plusieurs types d’instructions d’assemblage sont à votre disposition.</u>

1. **Manuel d’assemblage imprimé inclus avec votre ensemble**
2. **APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l’application BILT (Remarque : Les numéros d’étapes peuvent différer entre les deux méthodes)**




ÉTAPE 1A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



J2 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE POUTRE - A4M04955
(x2) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33 x 119 x 300)




B20 POUTRE - A4M07306
(x2) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 59 1/4 po (36 x 122 x 1504)

- **POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 1A À 2B.**
- **LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ LA PIÈCE J2 DANS B20. ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS**
- **RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.**

1202 (x2)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

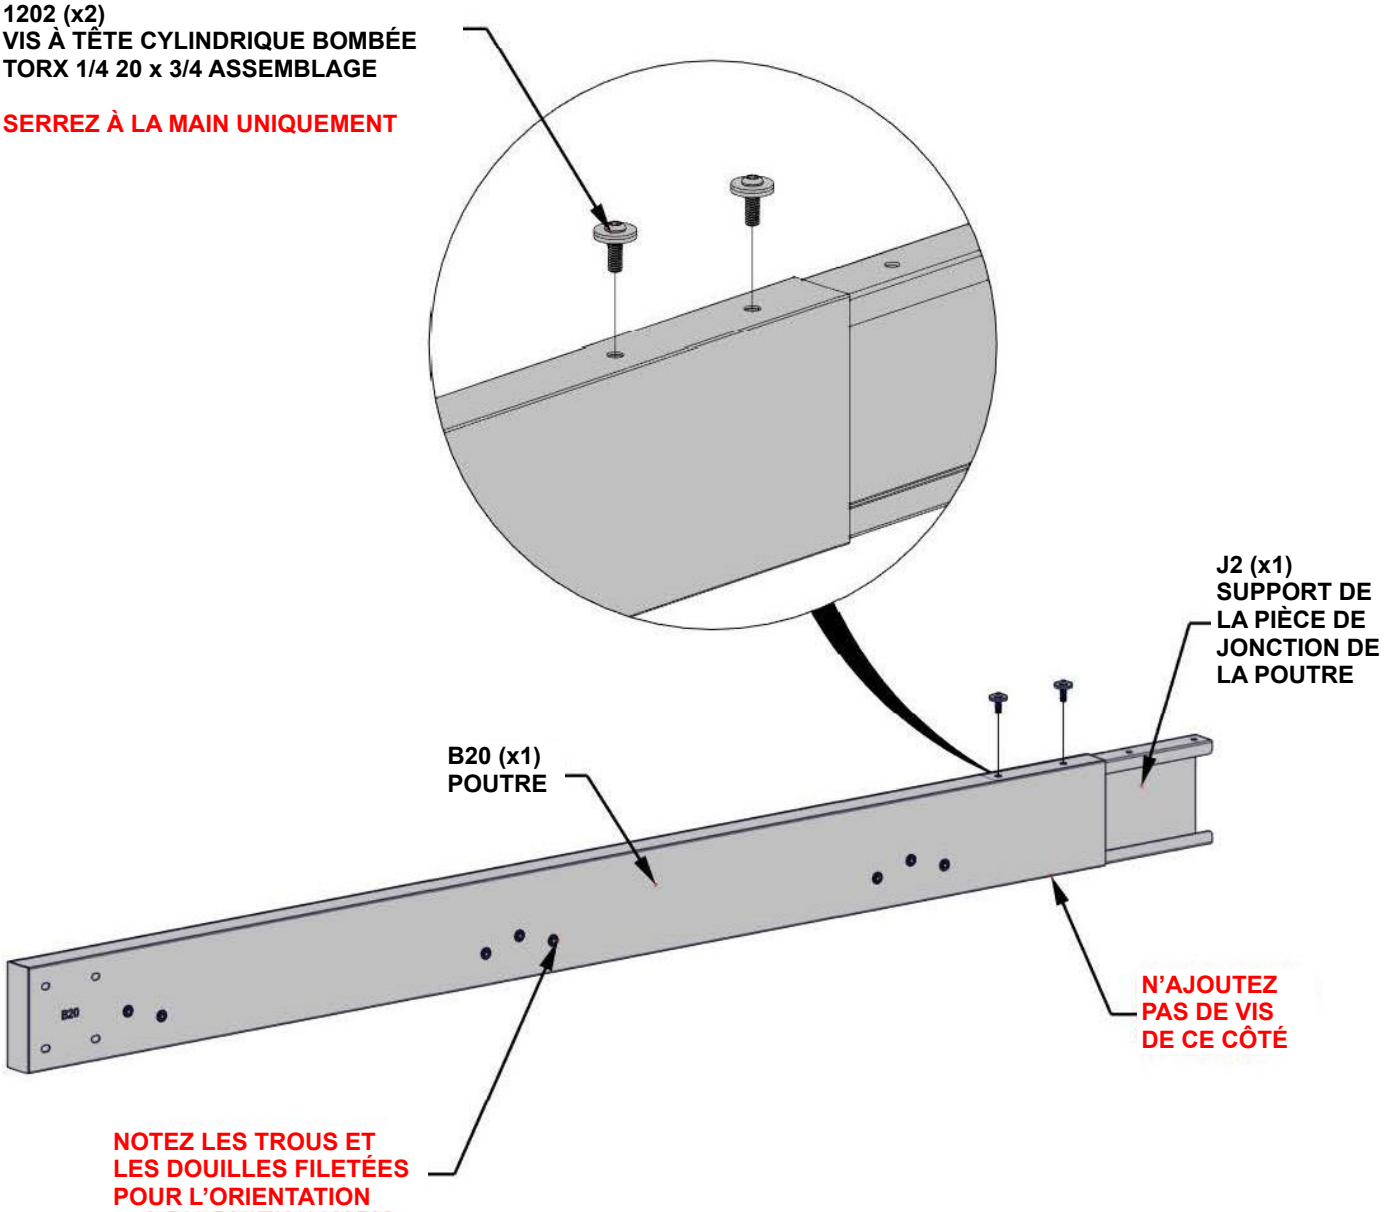

ÉTAPE 1B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



B03 POUTRE - A4M04956
(x2) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 80 3/4 po (36 x 122 x 2050)


- FAITES GLISSER B03 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

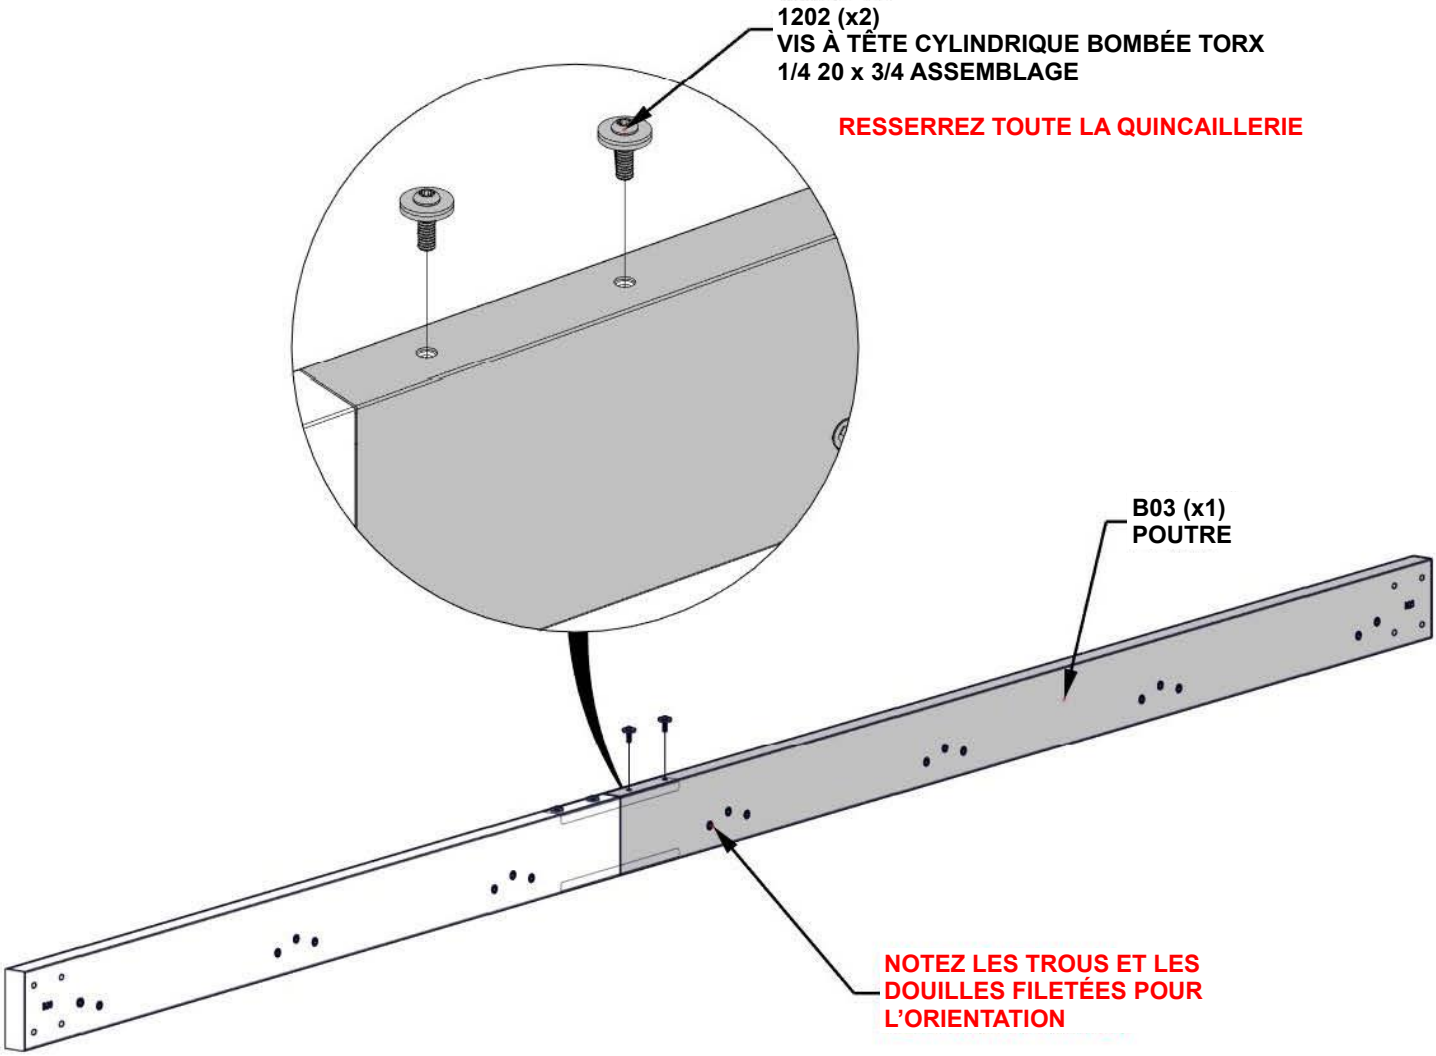


ÉTAPE 2A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




J1 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M04952
(x2) 1 1/2 po x 3 1/16 po x 11 13/16 po (37 x 77 x 300)



B19 POUTRE - A4M07305
(x2) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 59 1/4 po (40 x 80 x 1504)

- LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ LA PIÈCE J1 DANS LA PIÈCE B19. ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

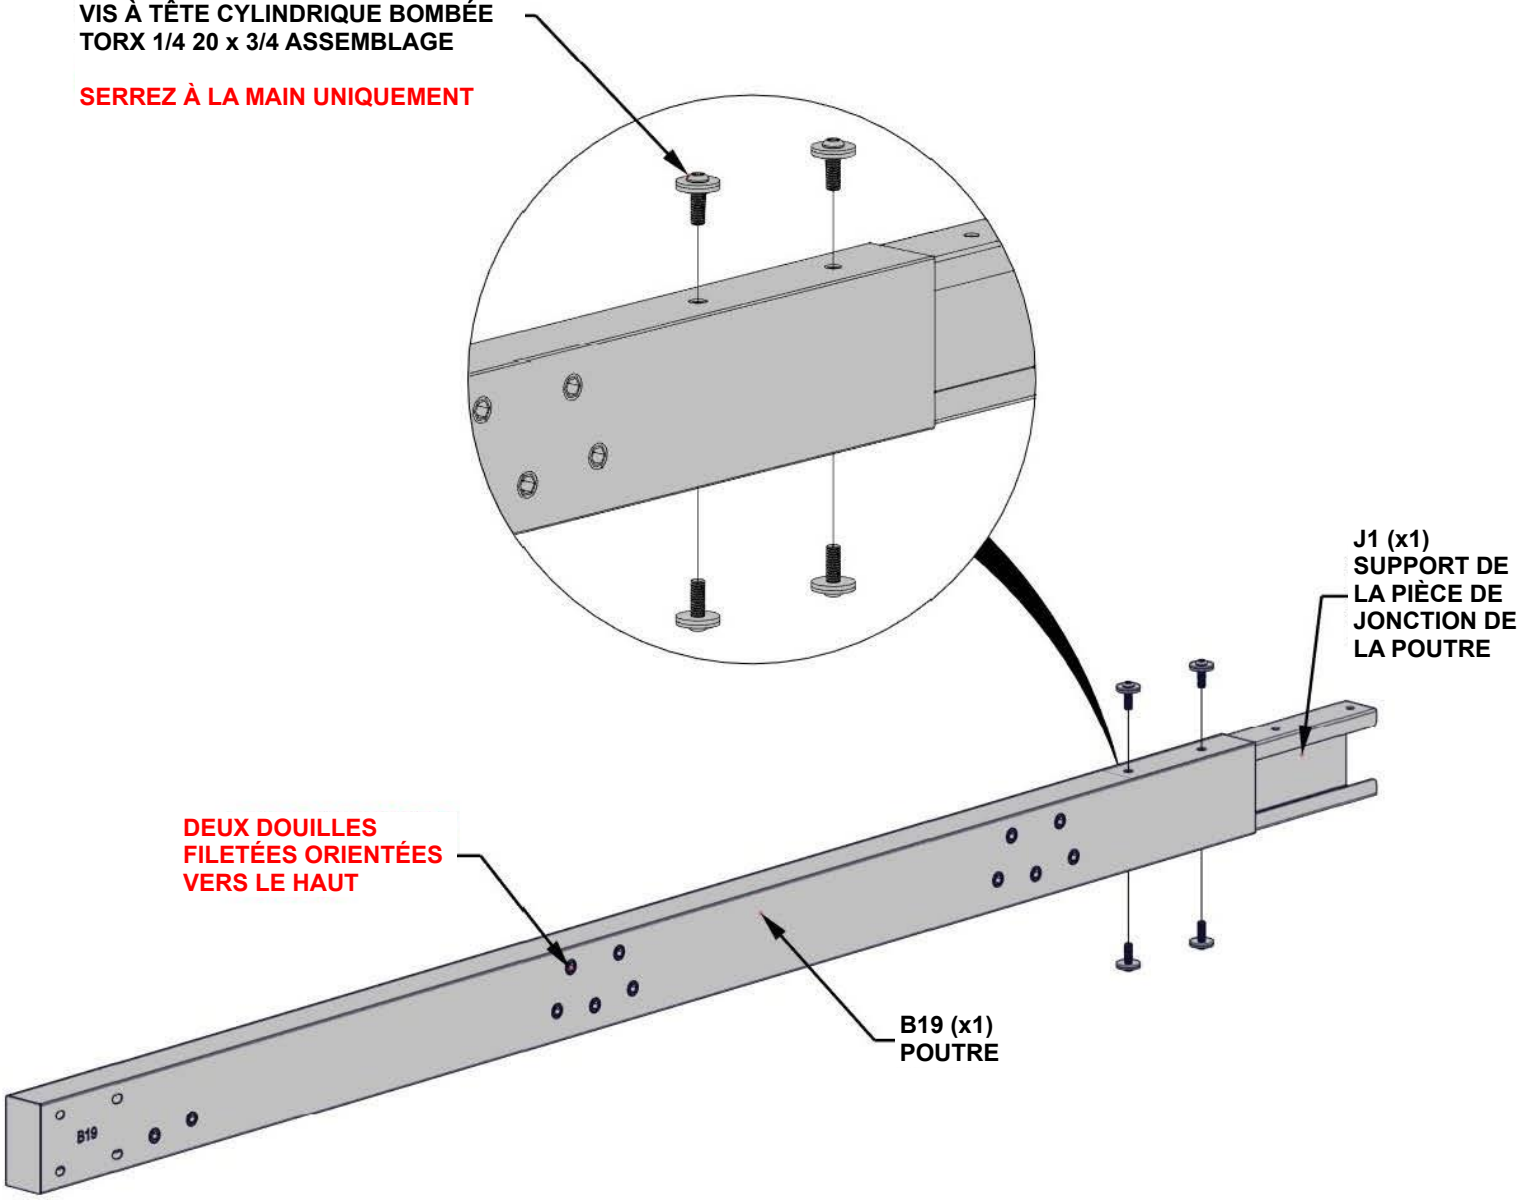

ÉTAPE 2B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



B01 POUTRE - A4M04951
(x2) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 80 3/4 po (40 x 80 x 2050)


- GLISSEZ B01 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

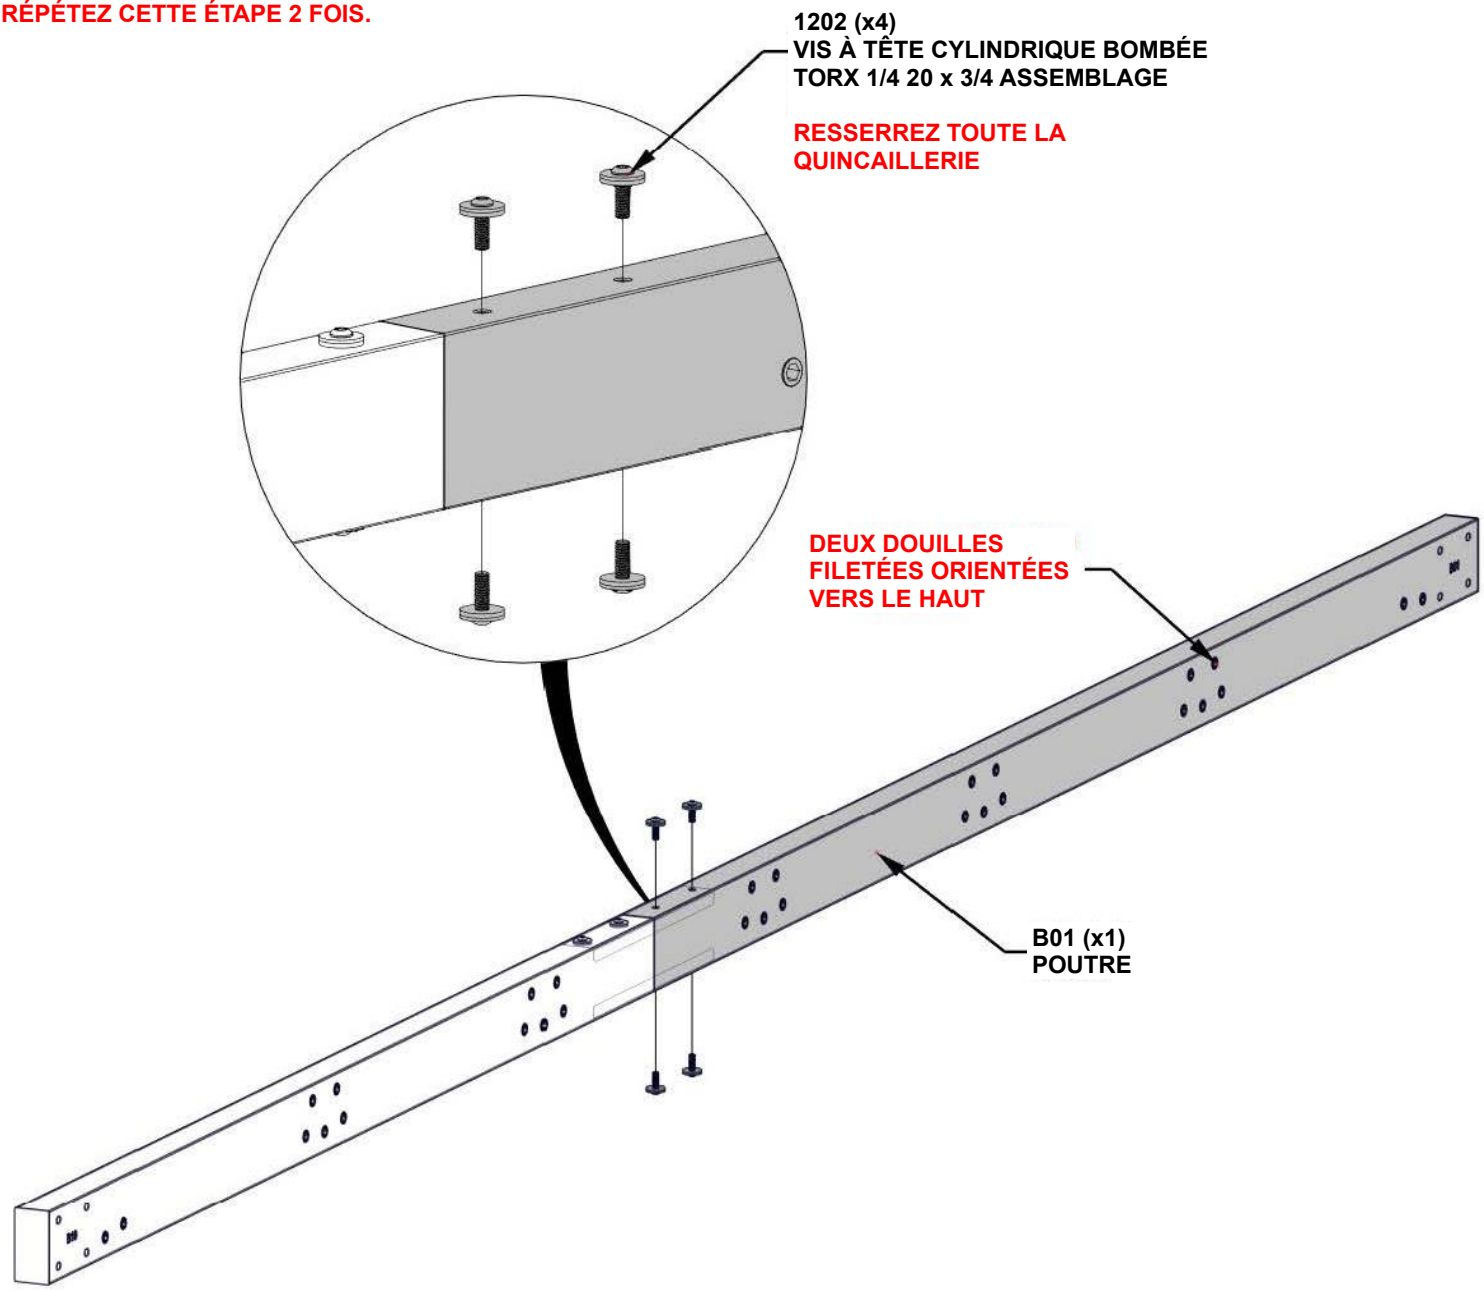


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

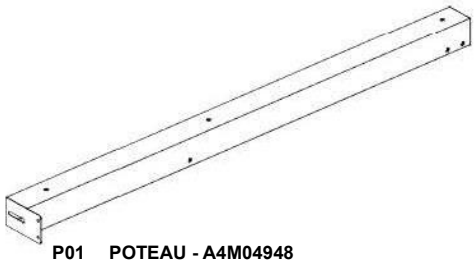


P01 (x1) POTEAU - A4M04948
4 3/4 po x 7 7/8 po x 87 7/8 po (120 x 200 x 2232)

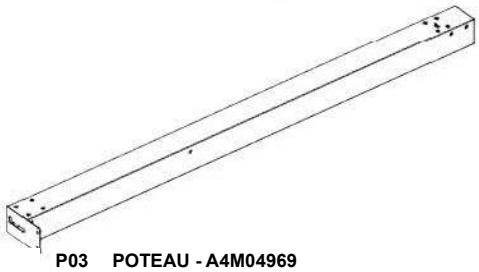


P03 (x1) POTEAU - A4M04969
4 3/4 po x 7 7/8 po x 87 7/8 po (120 x 200 x 2232)

- ORIENTEZ LES POTEAUX ET LES POUTRES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

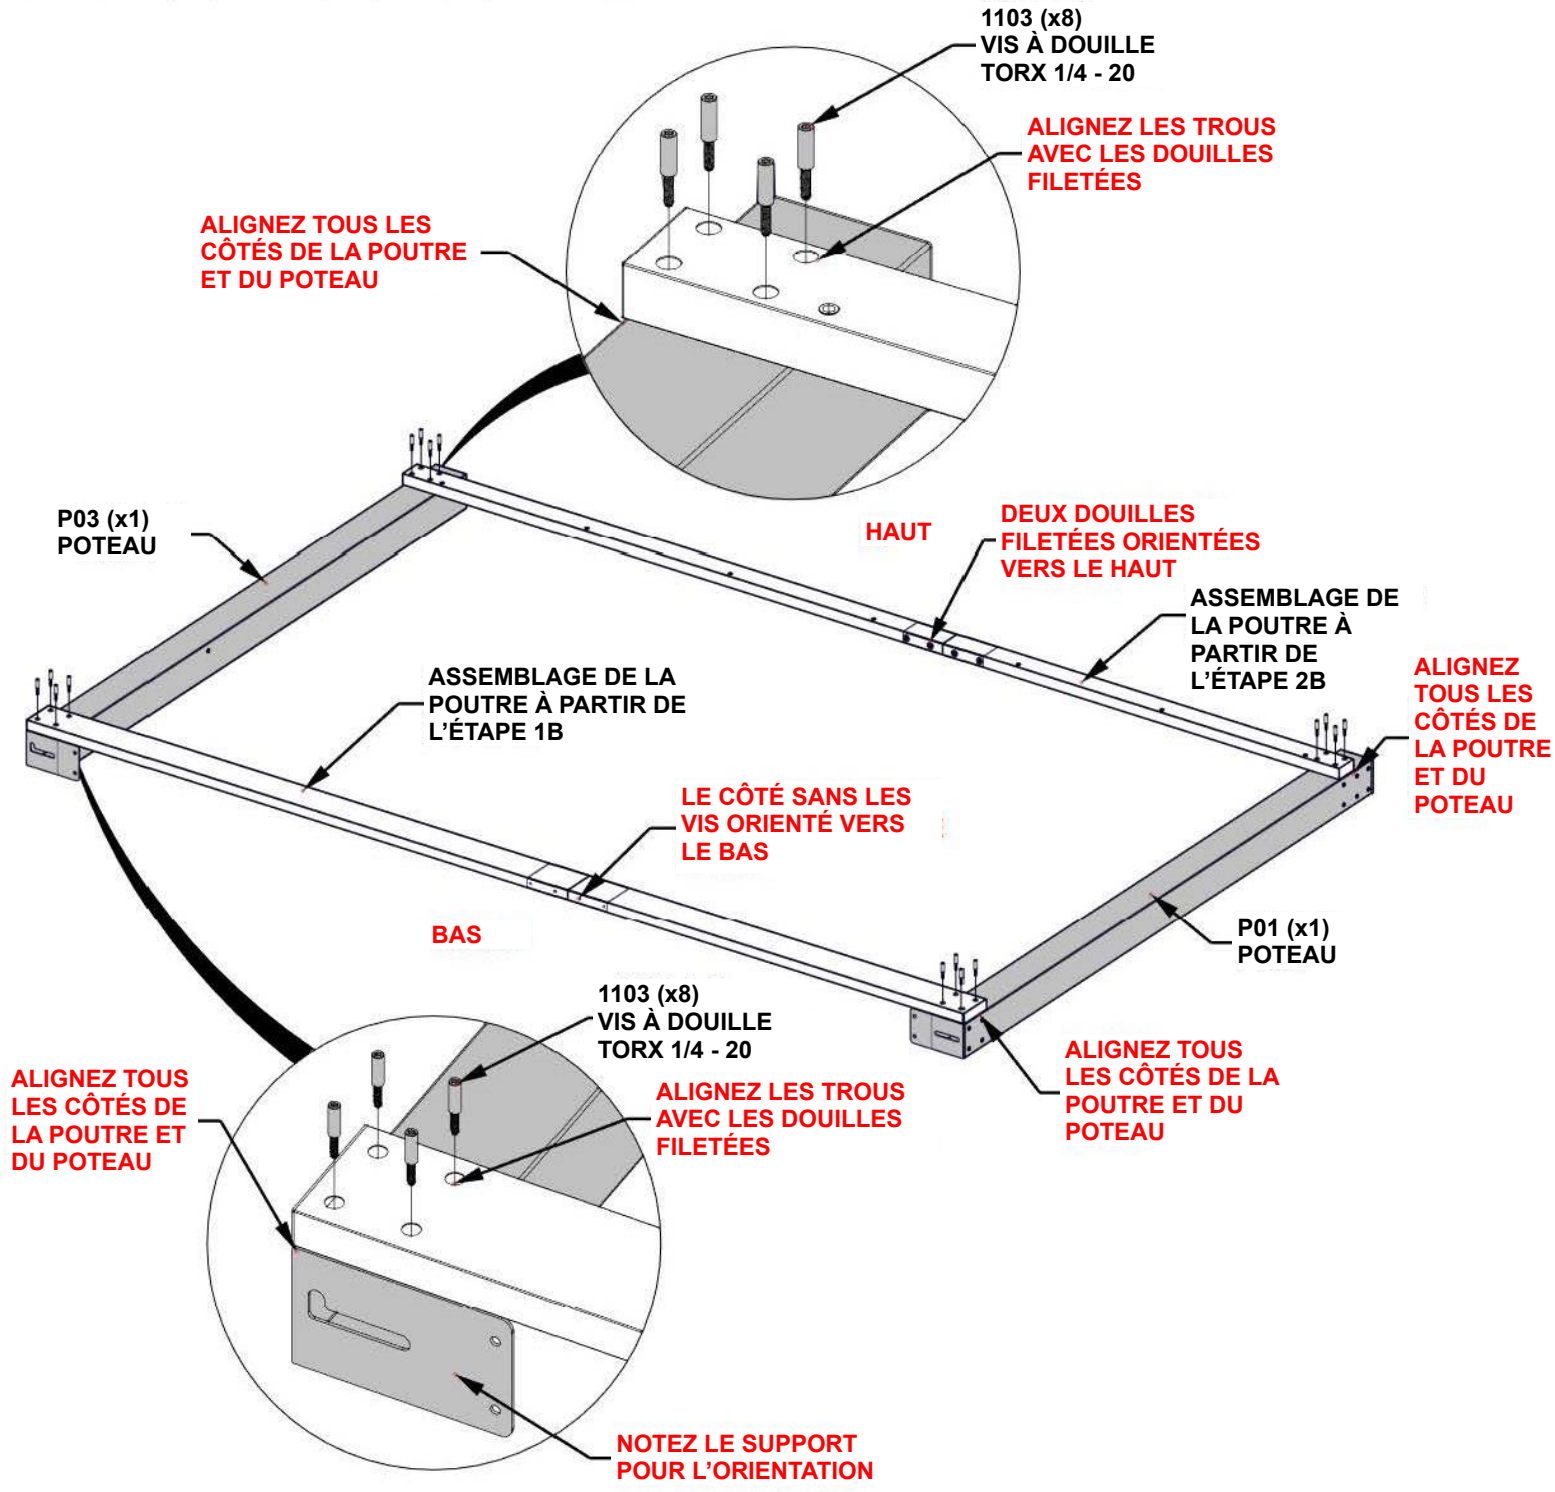


ÉTAPE 4A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




J3 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M05028
(x1) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33 x 119 x 300)



B22 POUTRE - A4M07308
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 49 15/16 po (36 x 122 x 1269)

- **POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 4A À 5B**
- **LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ LA PIÈCE J3 DANS LA PIÈCE B22. ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS**

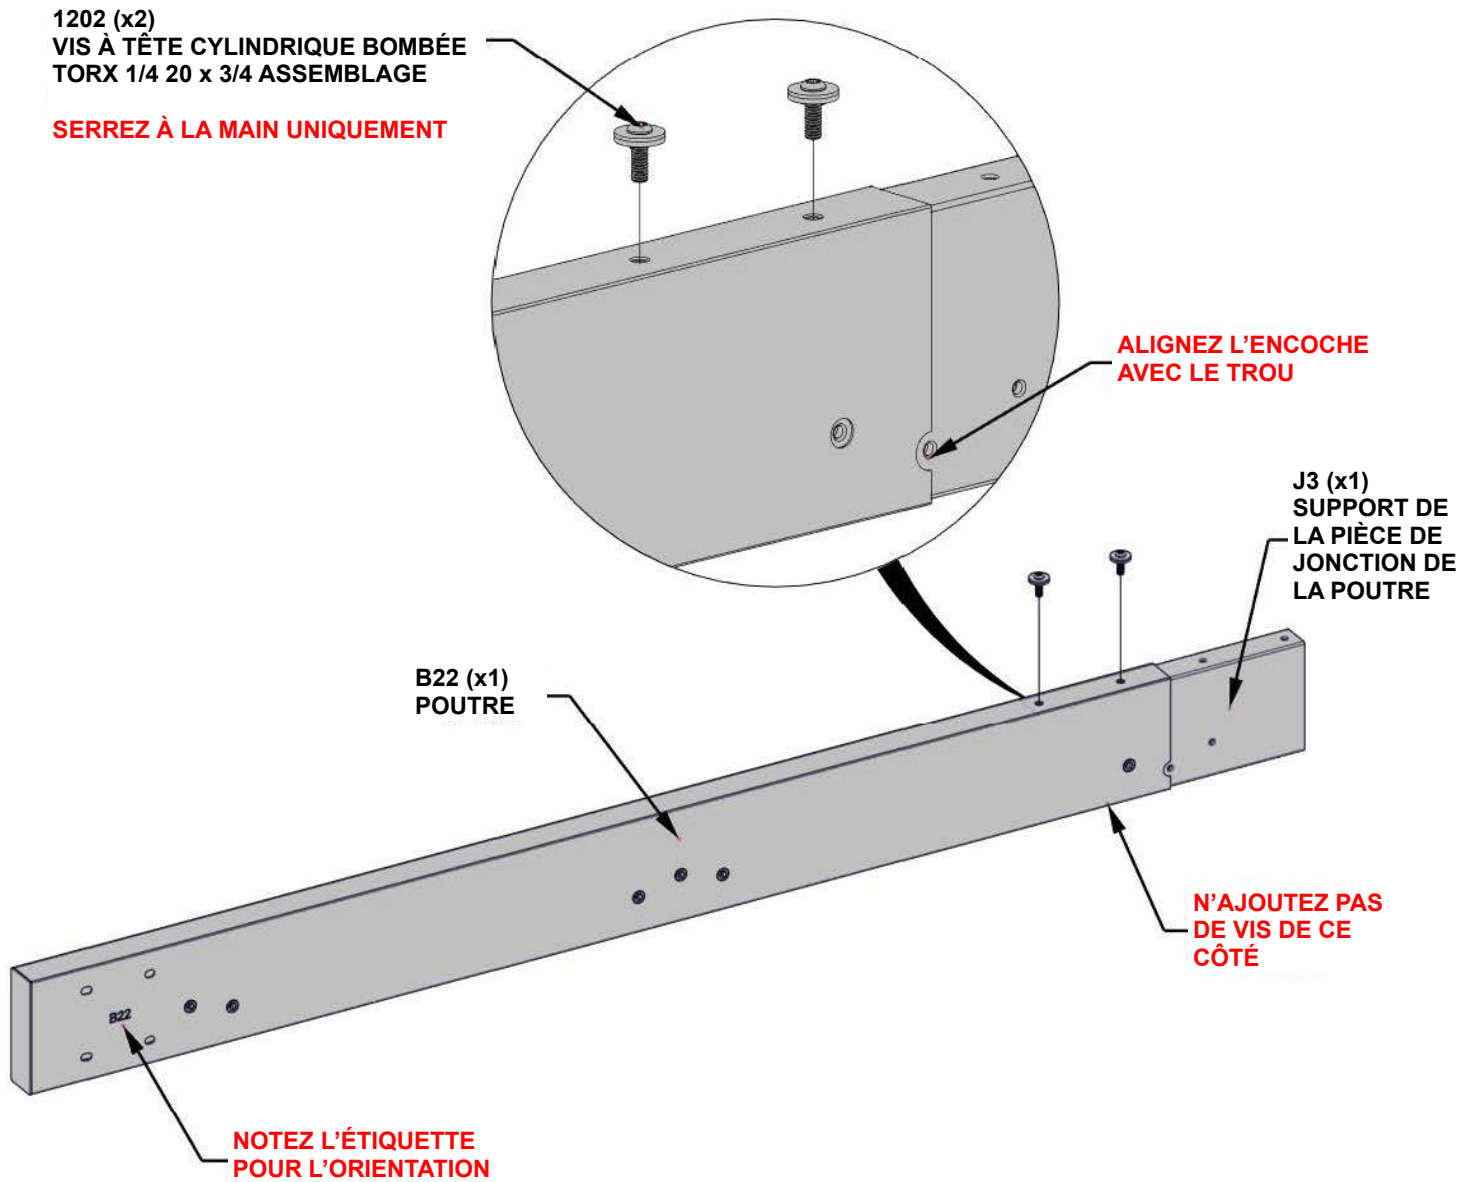


ÉTAPE 4B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




B21 POUTRE - A4M07307
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 49 15/16 po (36 x 122 x 1269)

- GLISSEZ B21 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

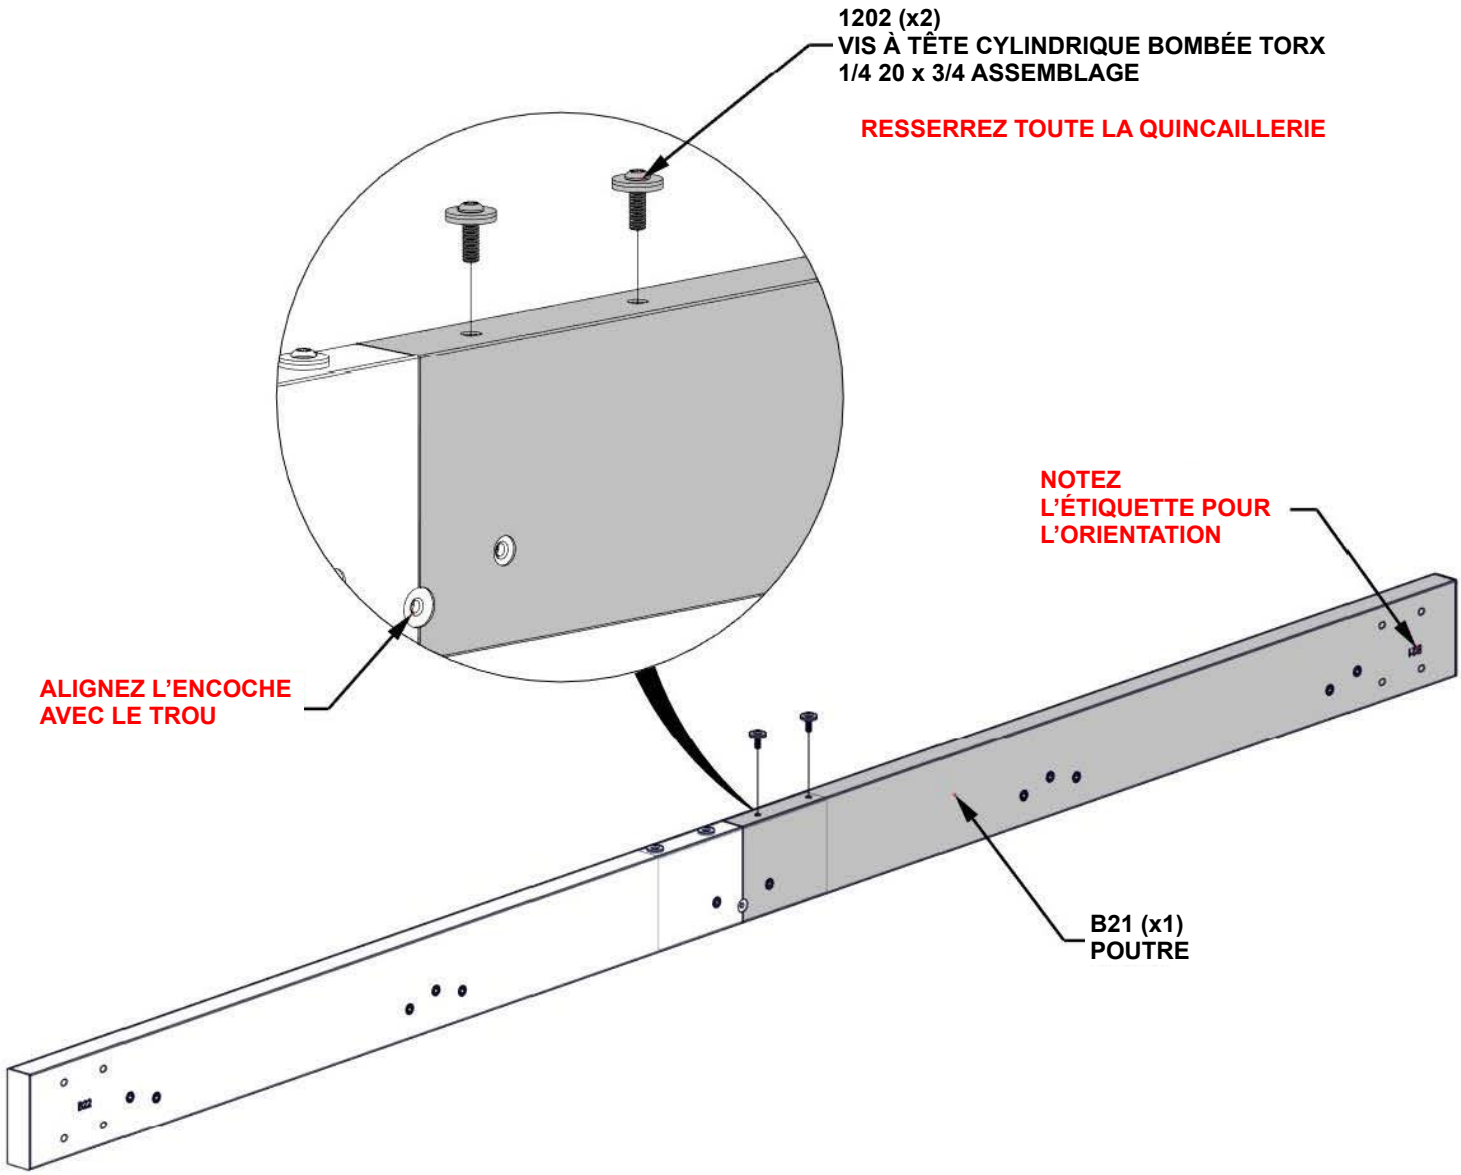


ÉTAPE 5A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




J3 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M05028
(x1) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33 x 119 x 300)




B24 POUTRE - A4M07310
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 50 1/8 po (36 x 122 x 1273)

- LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ LA PIÈCE J3 DANS LA PIÈCE B24. ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS

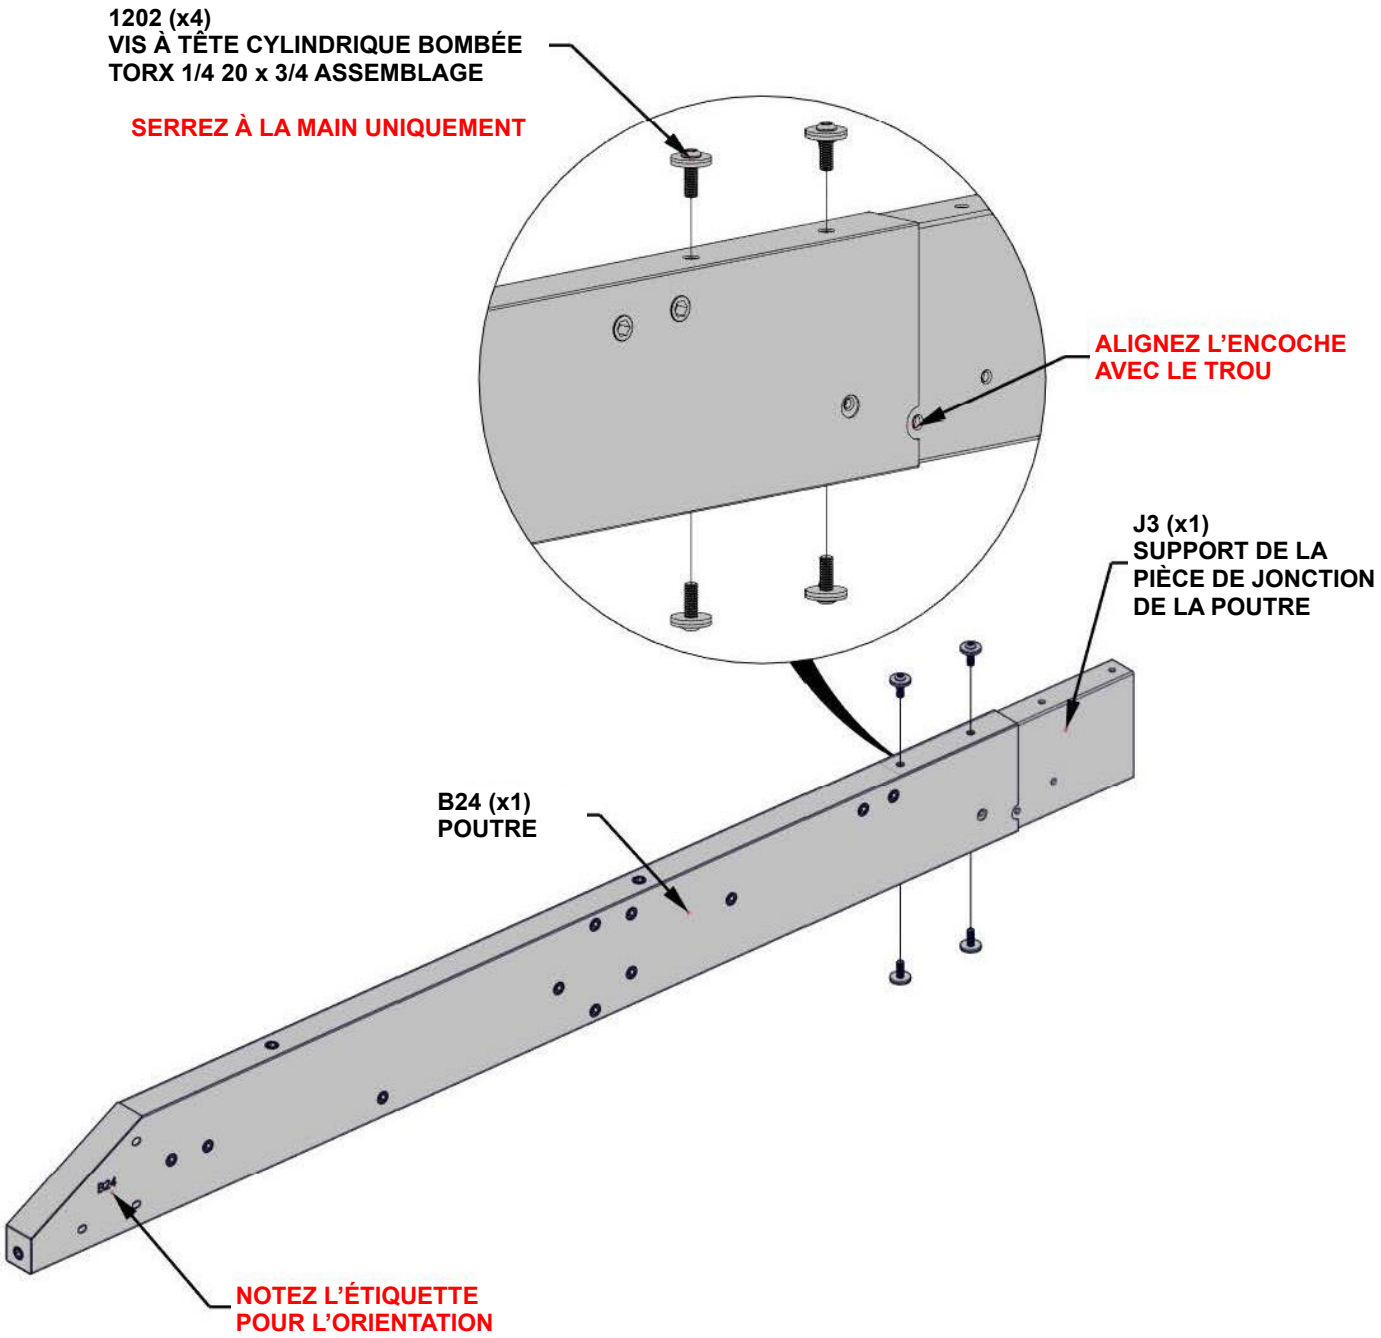


ÉTAPE 5B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




B23 POUTRE - A4M07309
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 50 1/8 po (36 x 122 x 1273)

- GLISSEZ B23 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

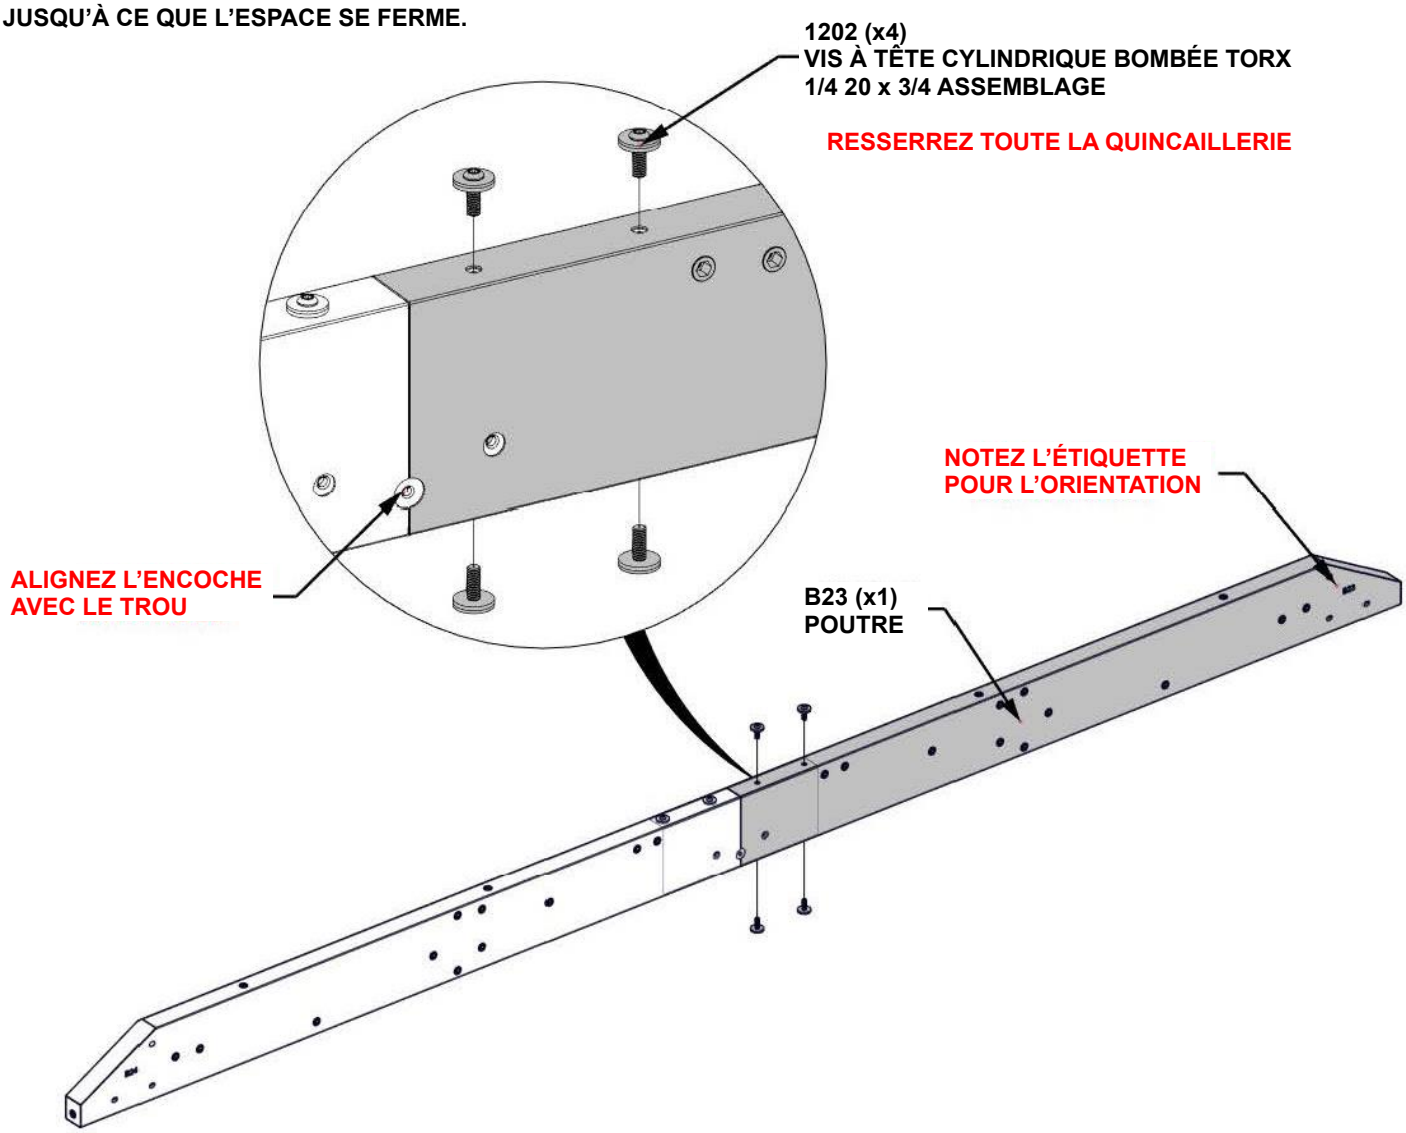


ÉTAPE 6A – ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

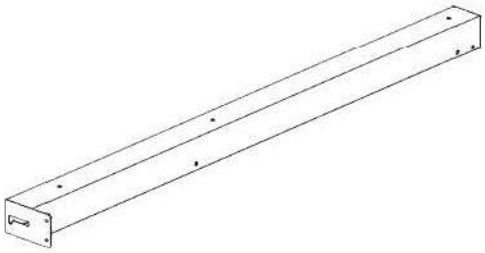

P04 POTEAU - A4M04970
(x1) 4 3/4 po x 7 7/8 po x 87 7/8 po (120 x 200 x 2232)




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 4B




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 5B

- ORIENTEZ LES POTEAUX ET LES POUTRES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

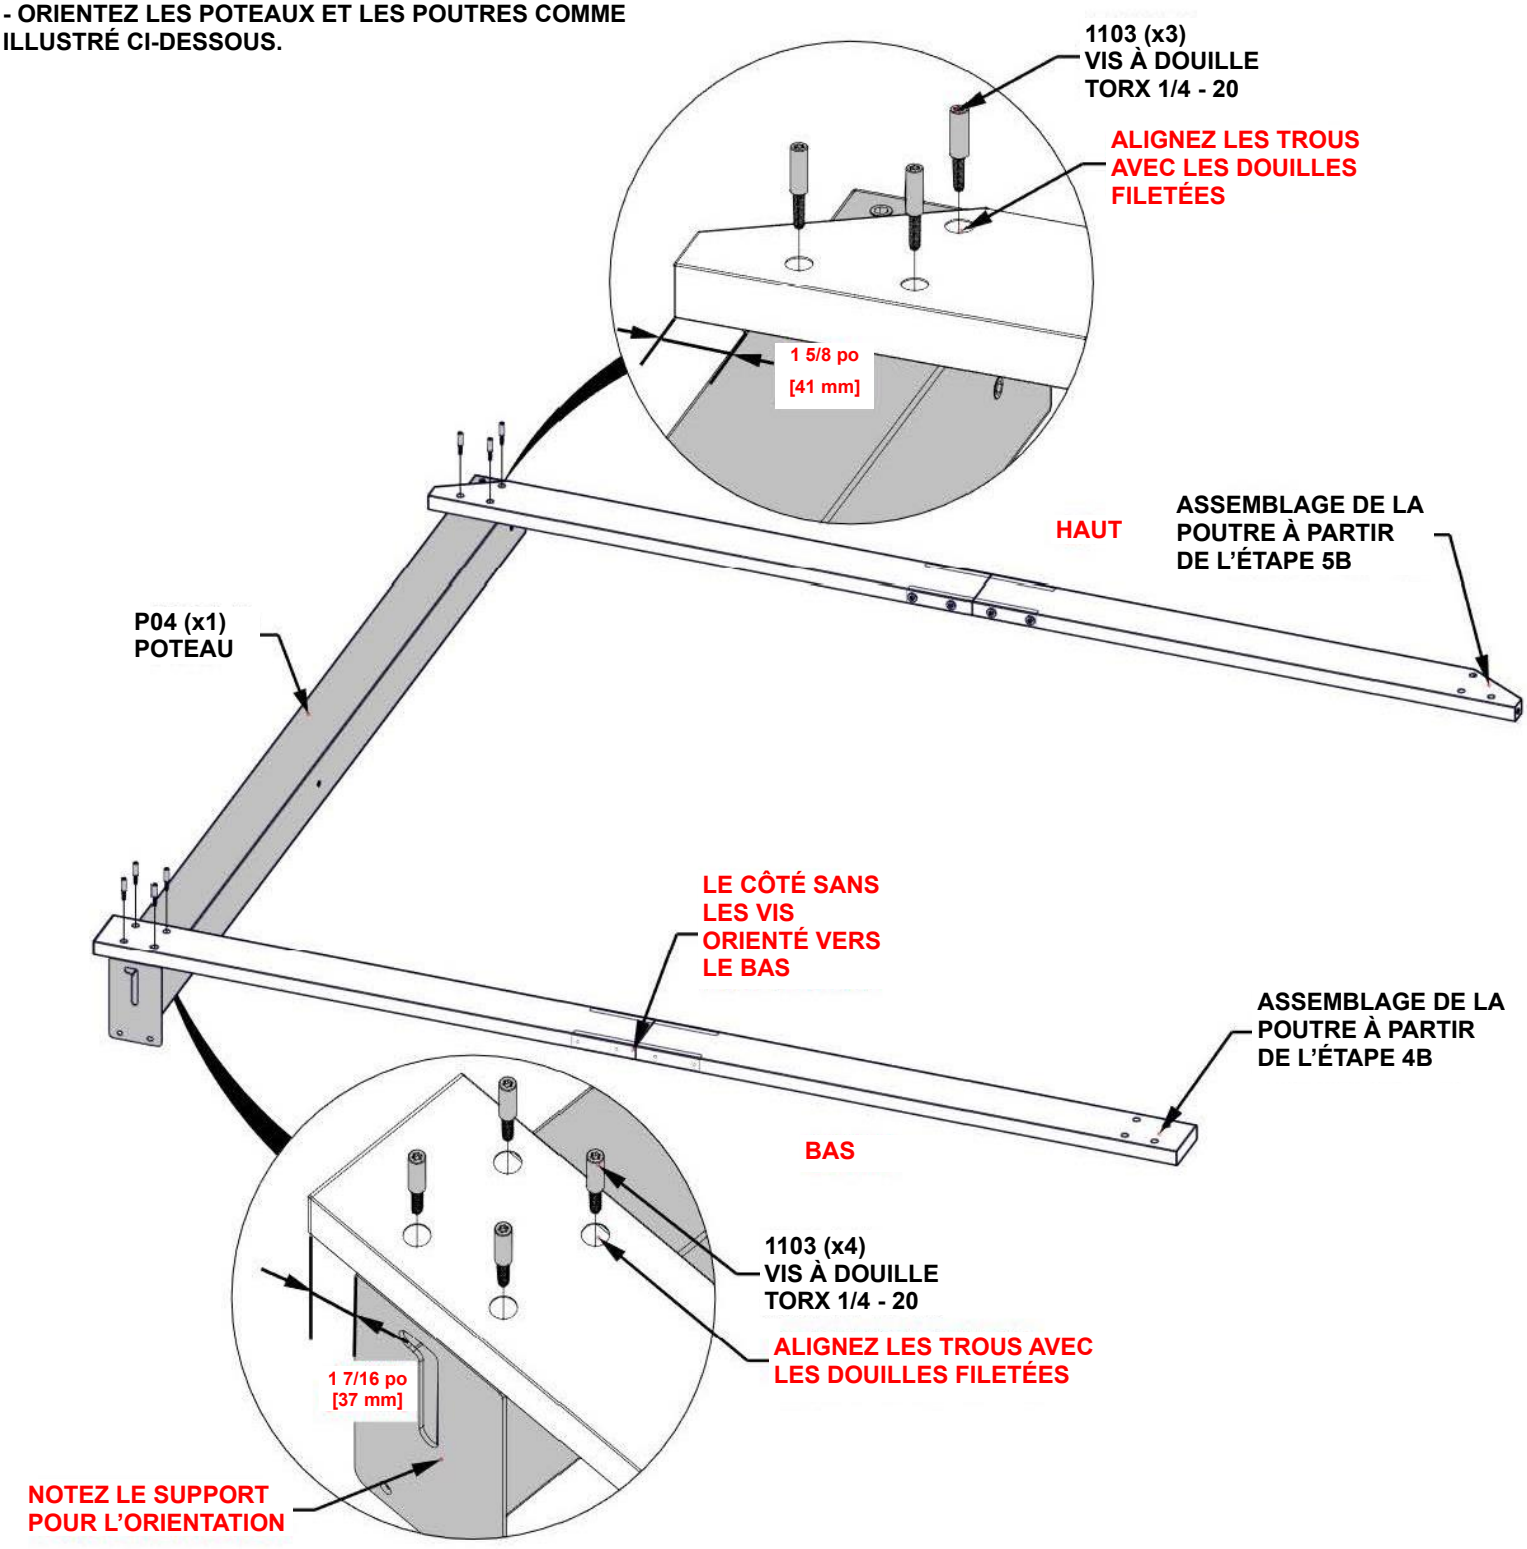


ÉTAPE 6B – ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

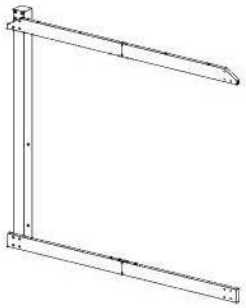


ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS À PARTIR DE L'ÉTAPE 6A

- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE L'ÉTAPE 6A À L'ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 3.

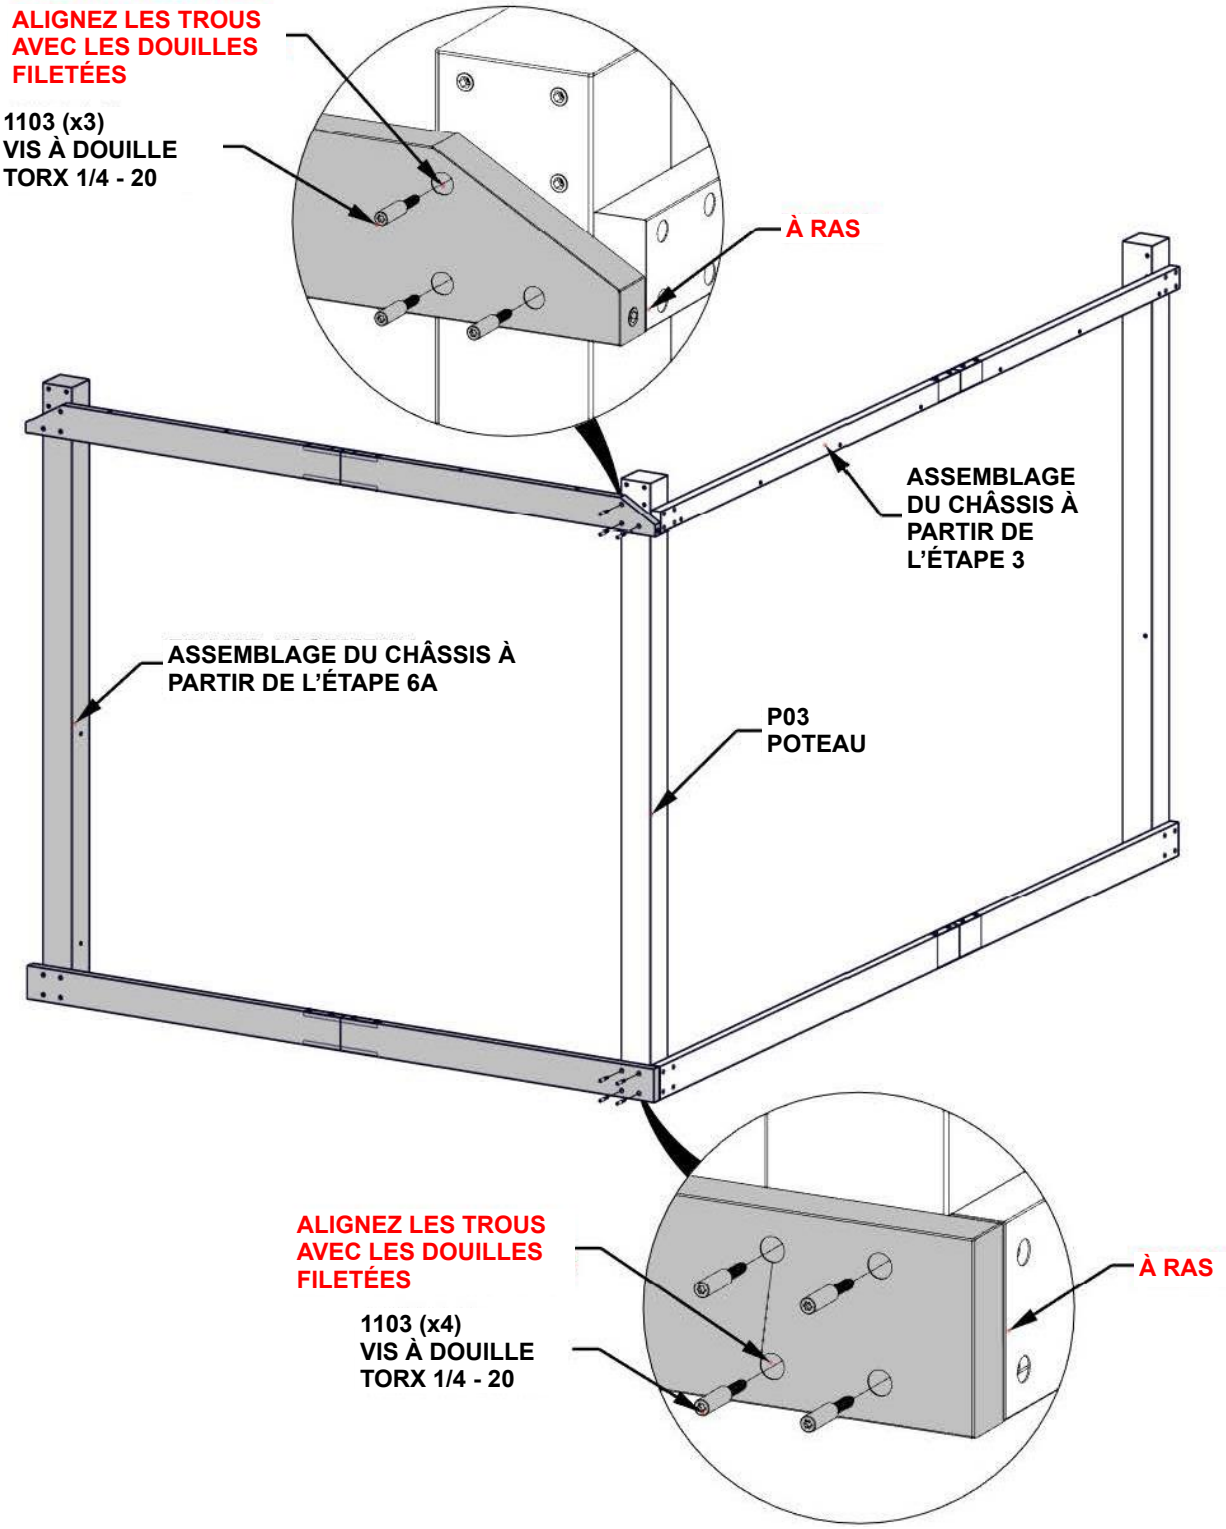

ÉTAPE 7A - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

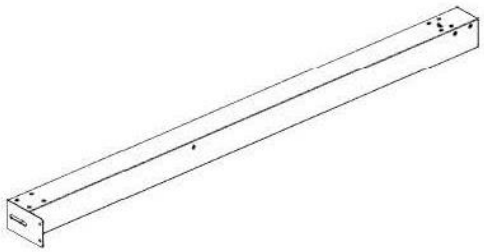

P02 POTEAU - A4M04949
(x1) 4 3/4 po x 7 7/8 po x 87 7/8 po (120 x 200 x 2232)




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 1B



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 2B

- ORIENTEZ LES POTEAUX ET LES POUTRES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

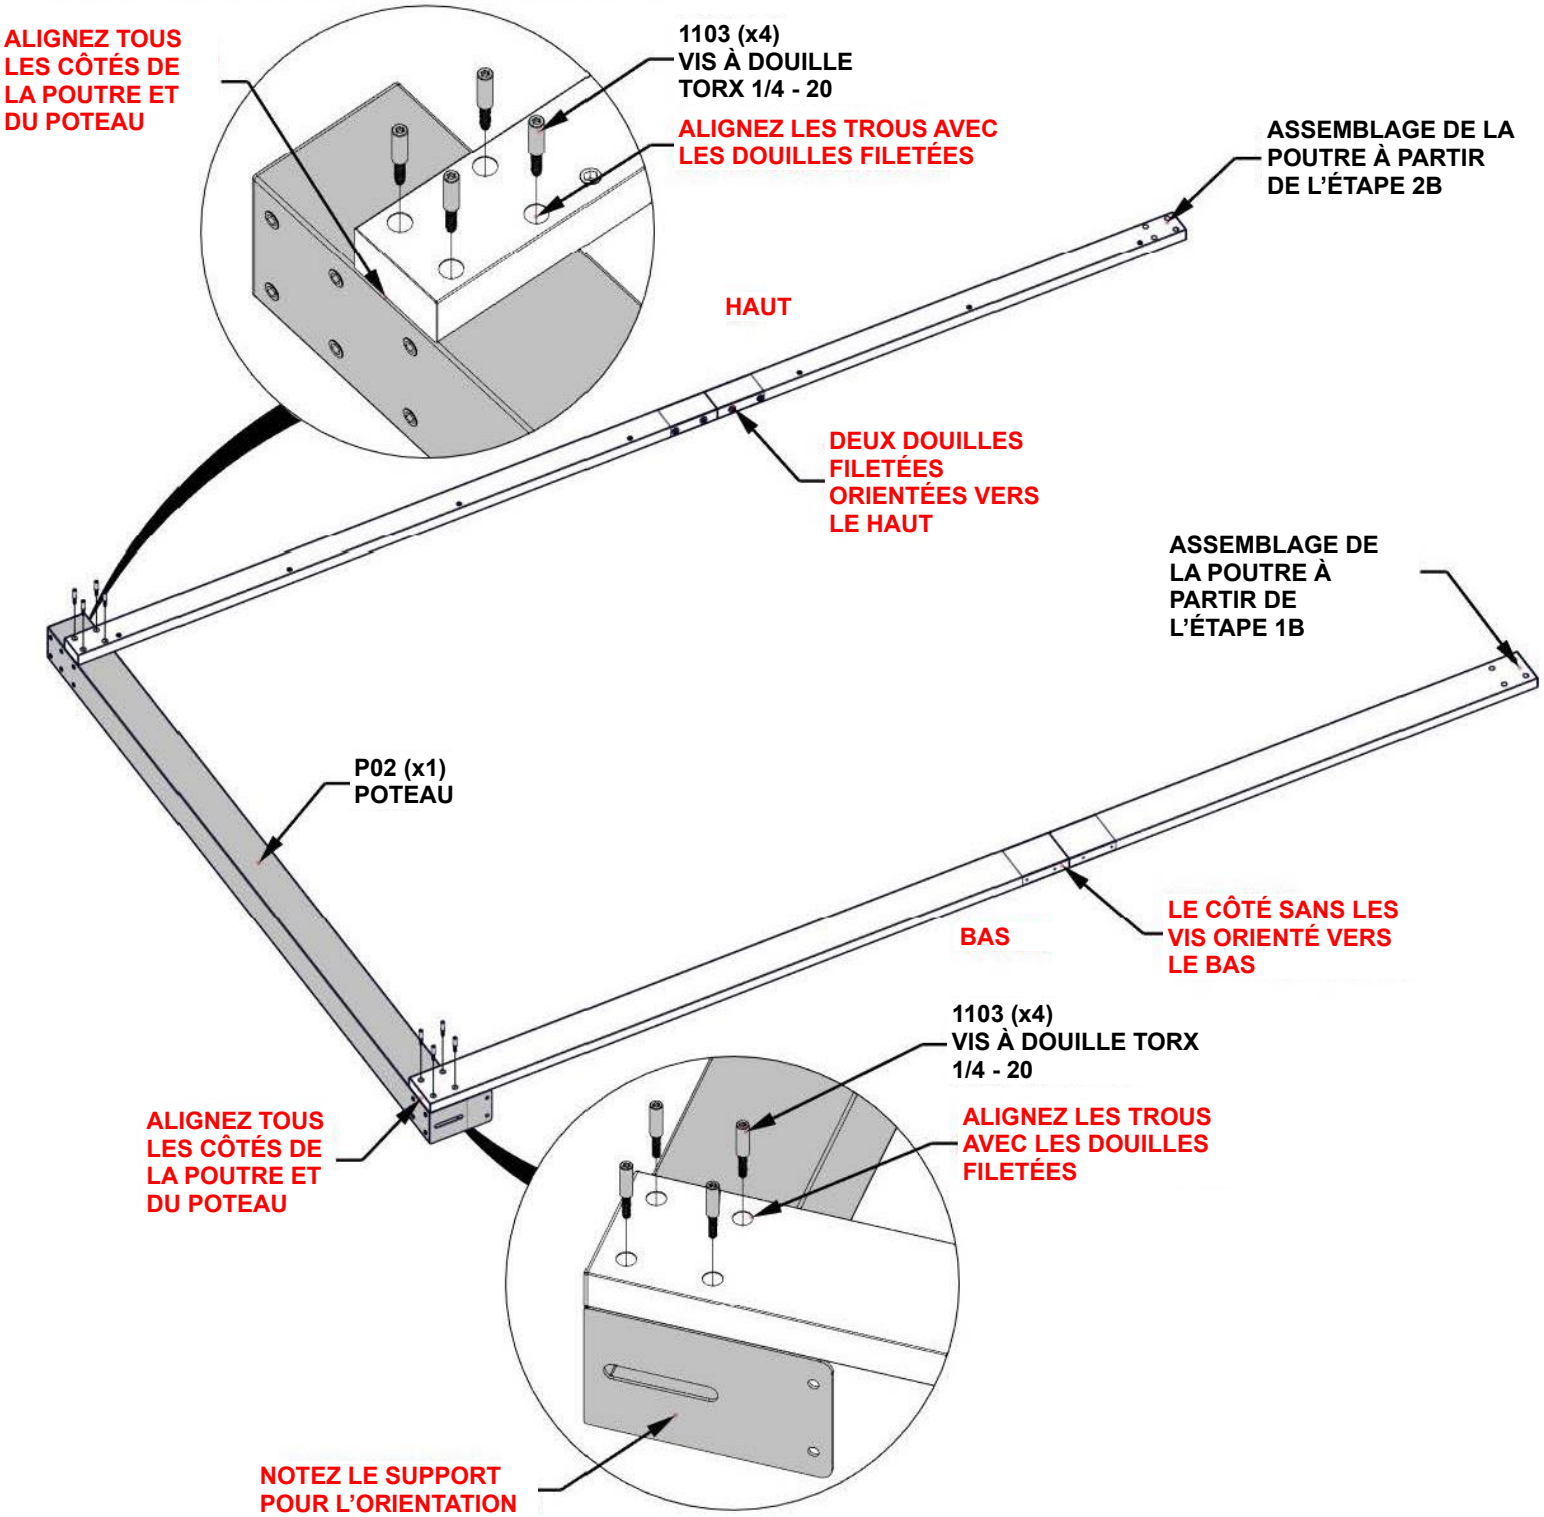


ÉTAPE 7B - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20




ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS À PARTIR DE L'ÉTAPE 7A


- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE L'ÉTAPE 7A AU MONTANT (P04) DE L'ASSEMBLAGE PRÉCÉDENT.

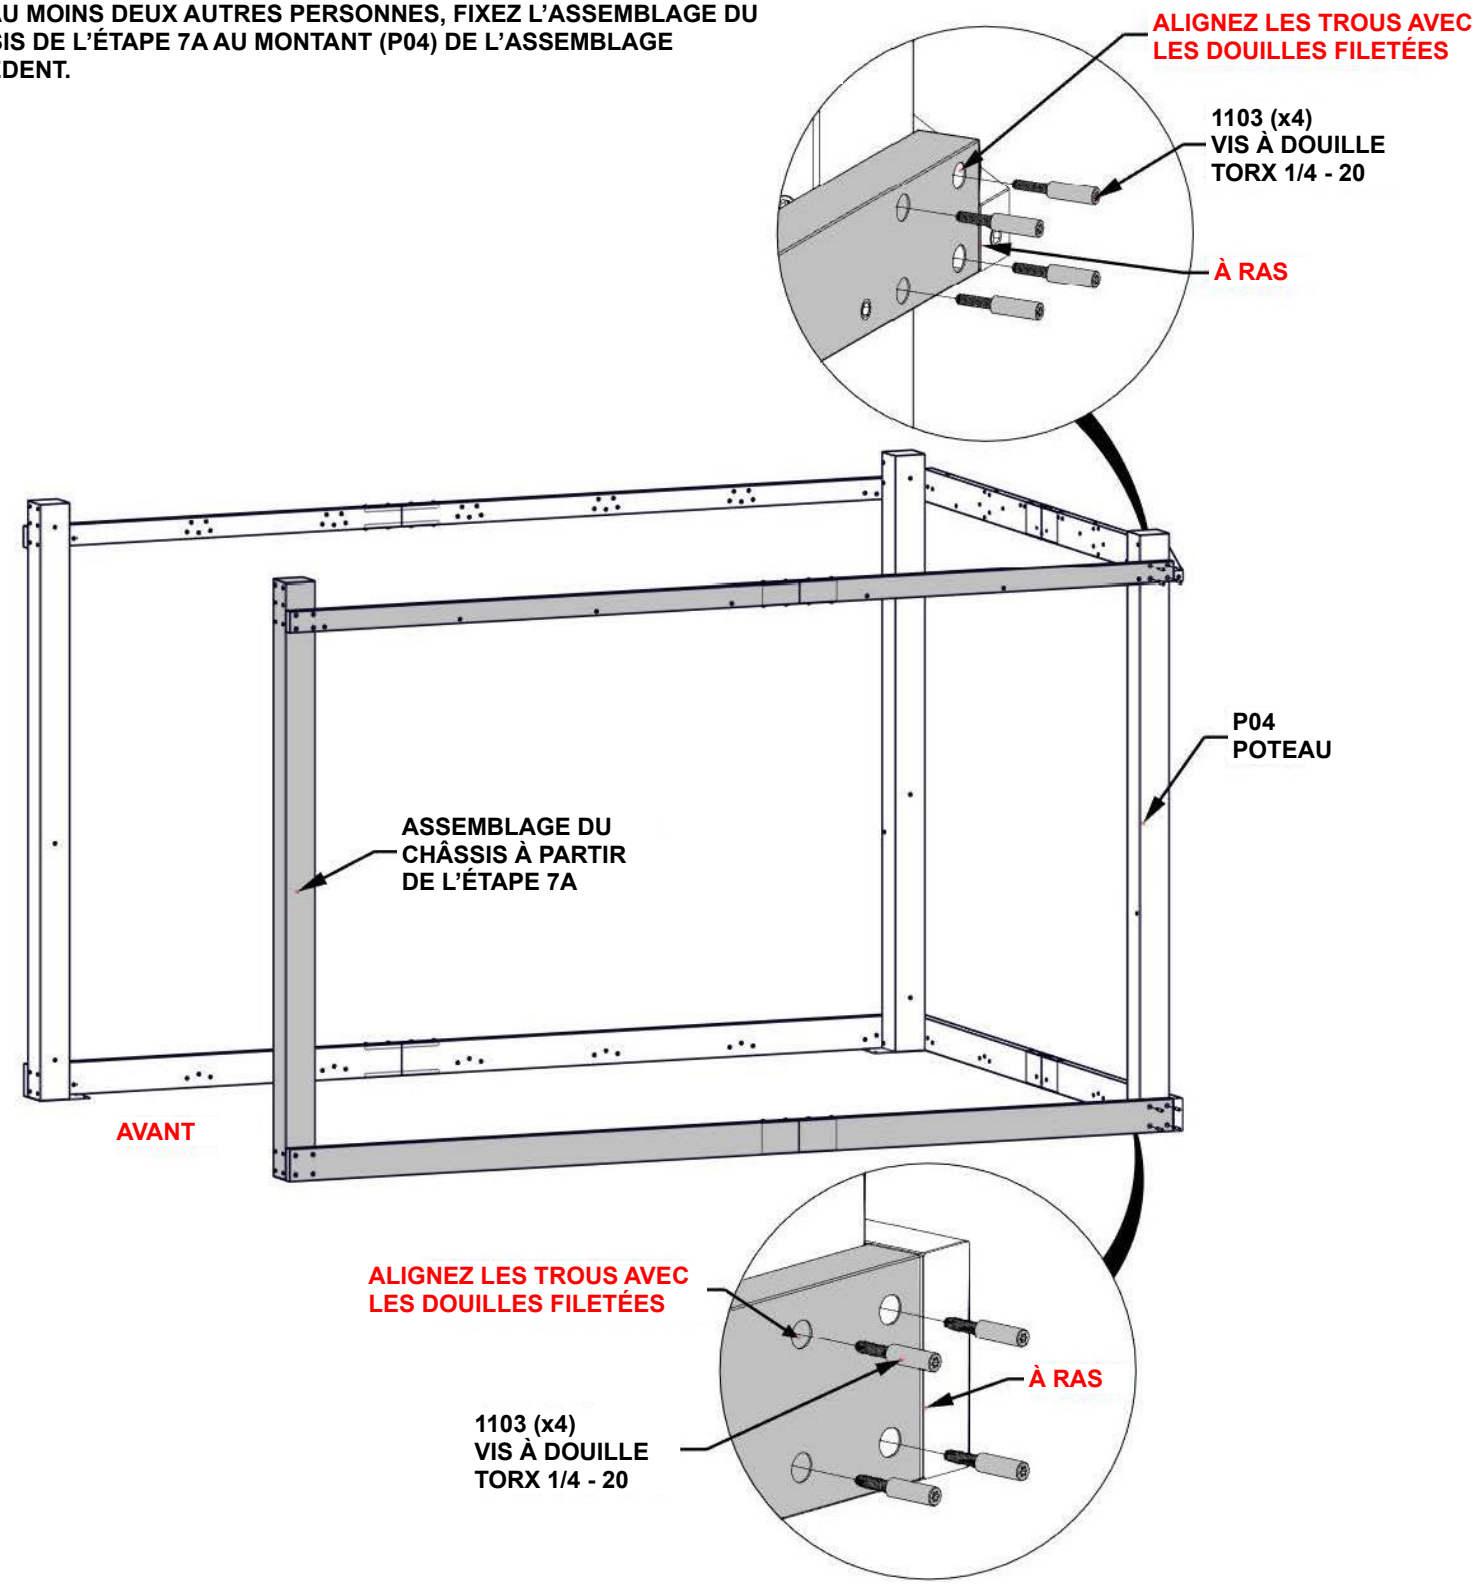

ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE






B26 POUTRE - A4M07312
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 50 1/8 po (36 x 122 x 1273)

J3 SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M05028
(x1) 1 5/16 po x 4 11/16 po x 11 13/16 po (33 x 119 x 300)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 8A À 8B.
- LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ LA PIÈCE J3 DANS LE B26. ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS


1202 (x2)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

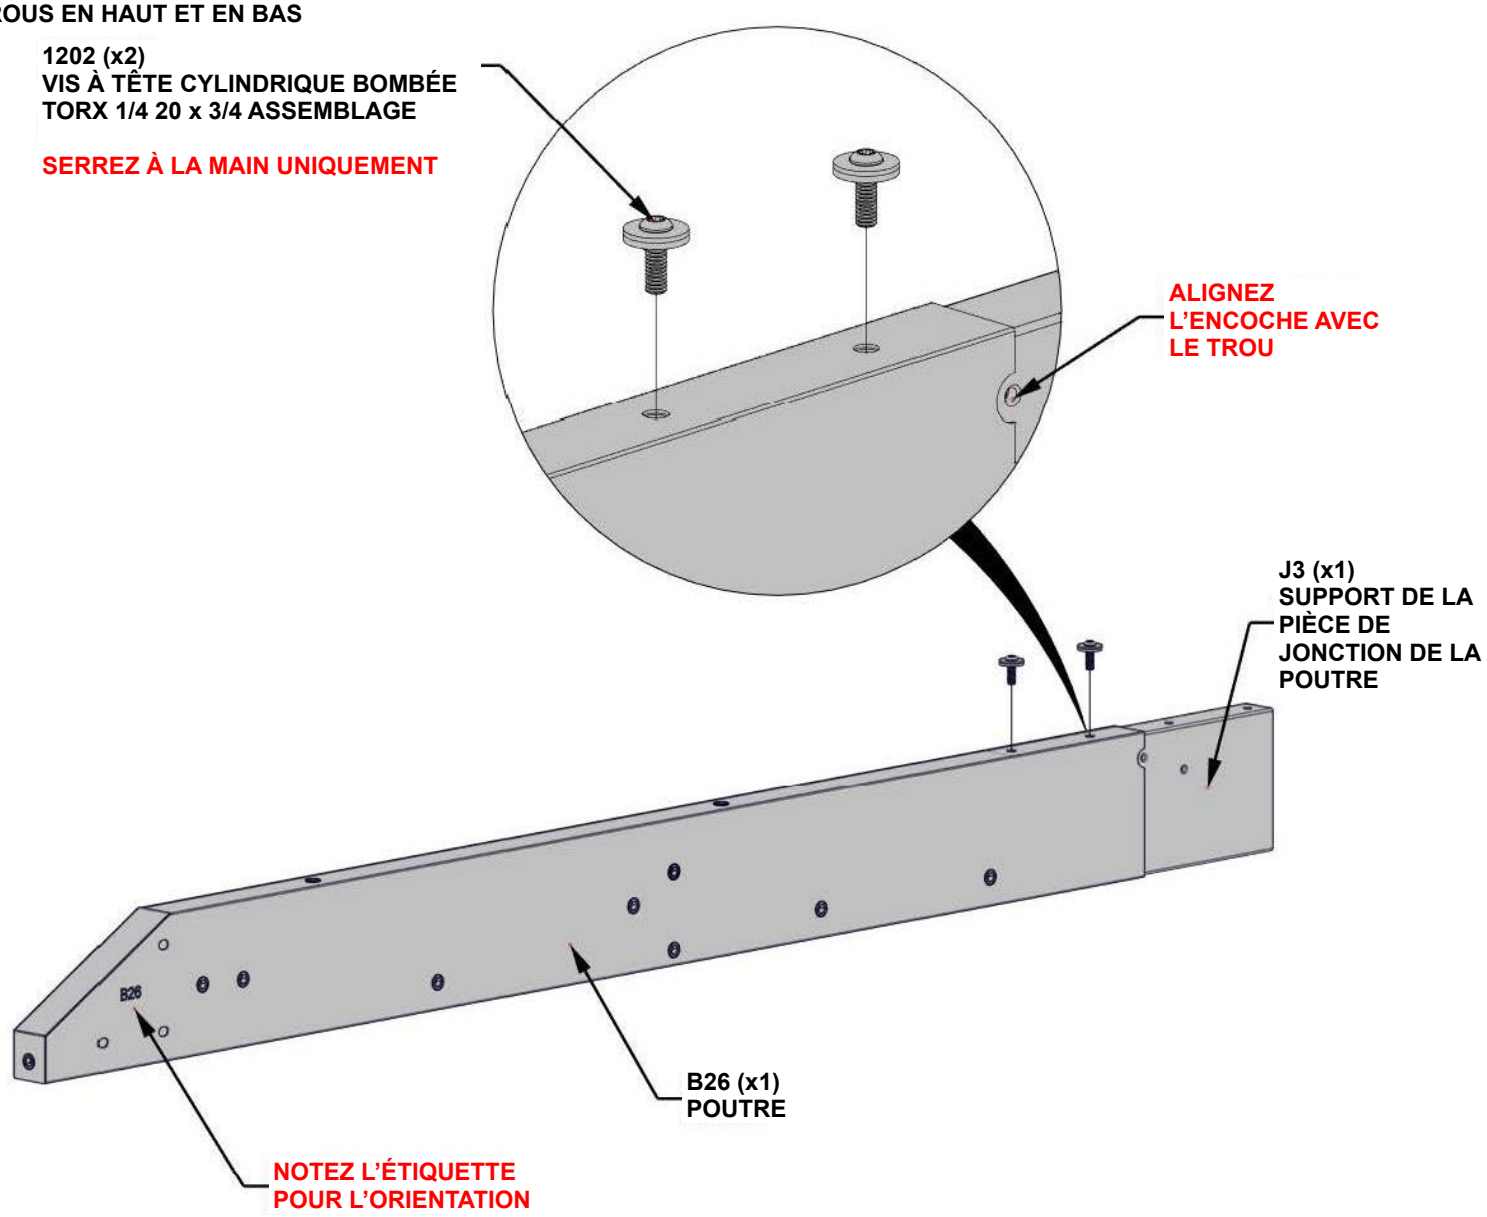


ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




B25 POUTRE - A4M07311
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 50 1/8 po (36 x 122 x 1273)

- GLISSEZ B25 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

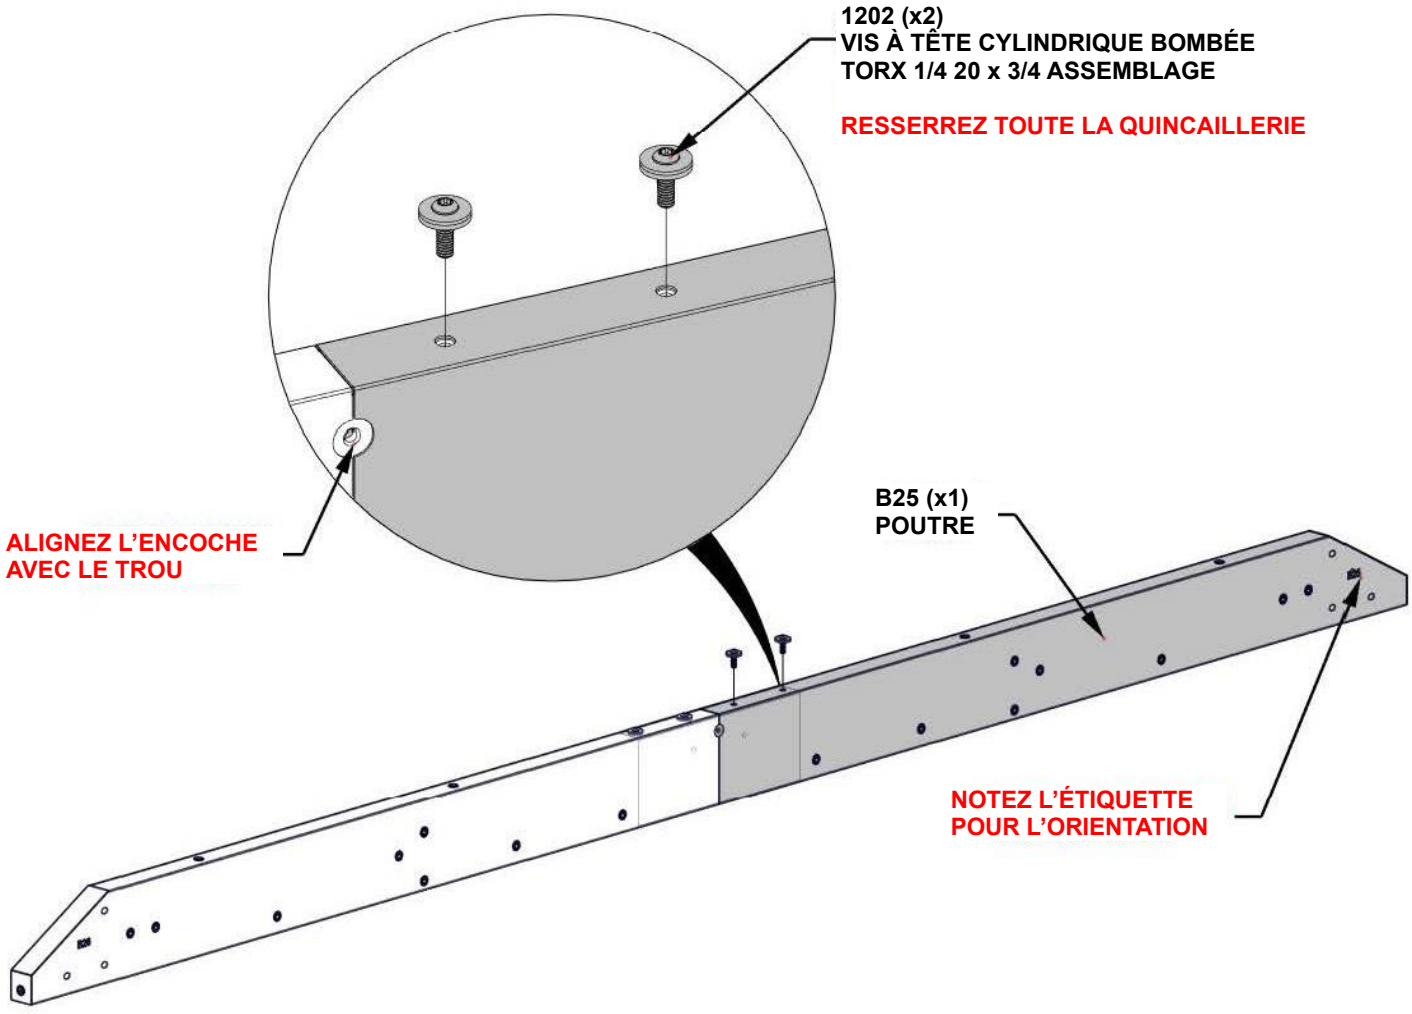


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20



B27 POUTRE - A4M07313
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 27 5/8 po (36 x 122 x 702)




B28 POUTRE - A4M07314
(x1) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 27 5/8 po (36 x 122 x 702)



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 8B


- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ LES POUTRES ET L'ASSEMBLAGE DE POUTRE AUX POTEAUX DE L'ASSEMBLAGE PRÉCÉDENTE.

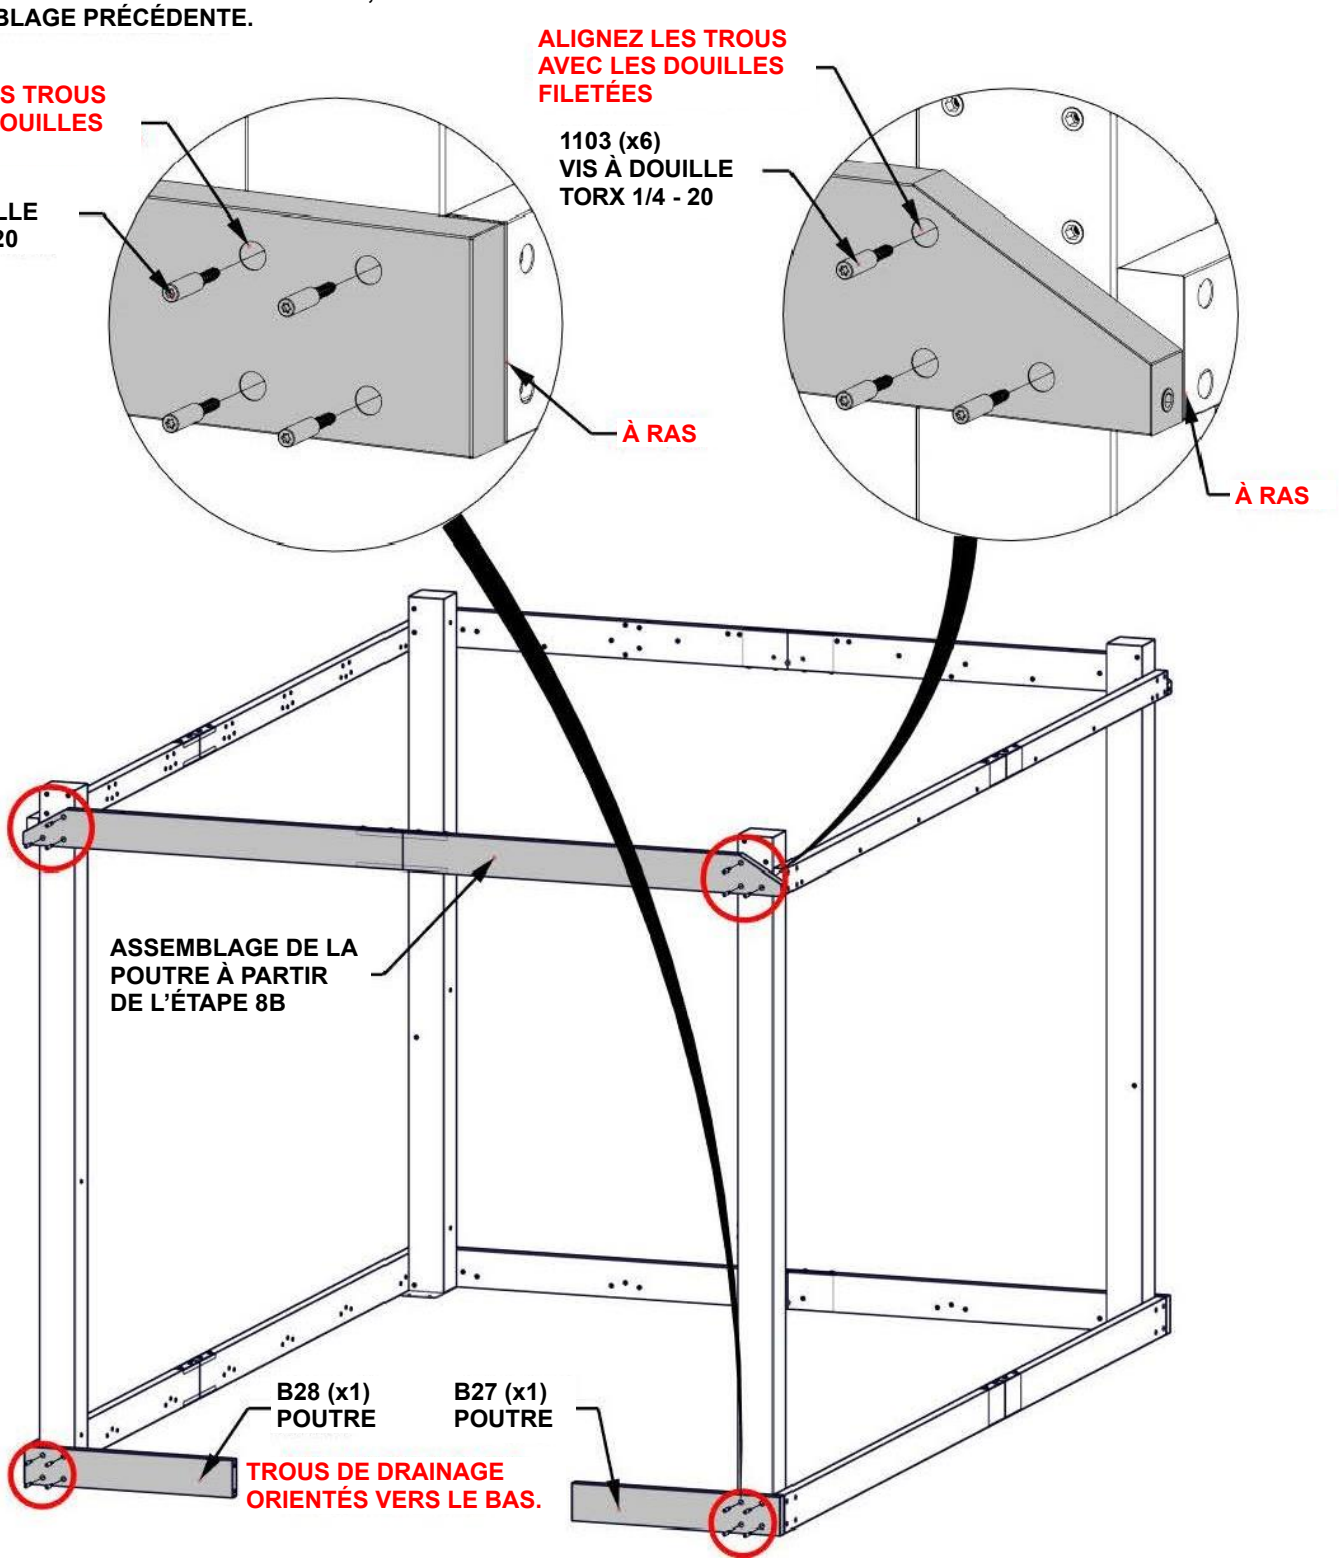

ÉTAPE 10 - METTRE D'ÉQUERRE LA STRUCTURE

TRÈS IMPORTANT :
- **METTEZ L'UNITÉ D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.**
- **LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL.**
- **LES MESURES DOIVENT ÊTRE MAINTENUES À MOINS DE +/- 1/4 po [6 mm]**
- **LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT DES PROBLÈMES LORS DES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE FUTURES.**
- **RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.**

MESURES PRISES DU COIN INTÉRIEUR AU COIN INTÉRIEUR DU POTEAU

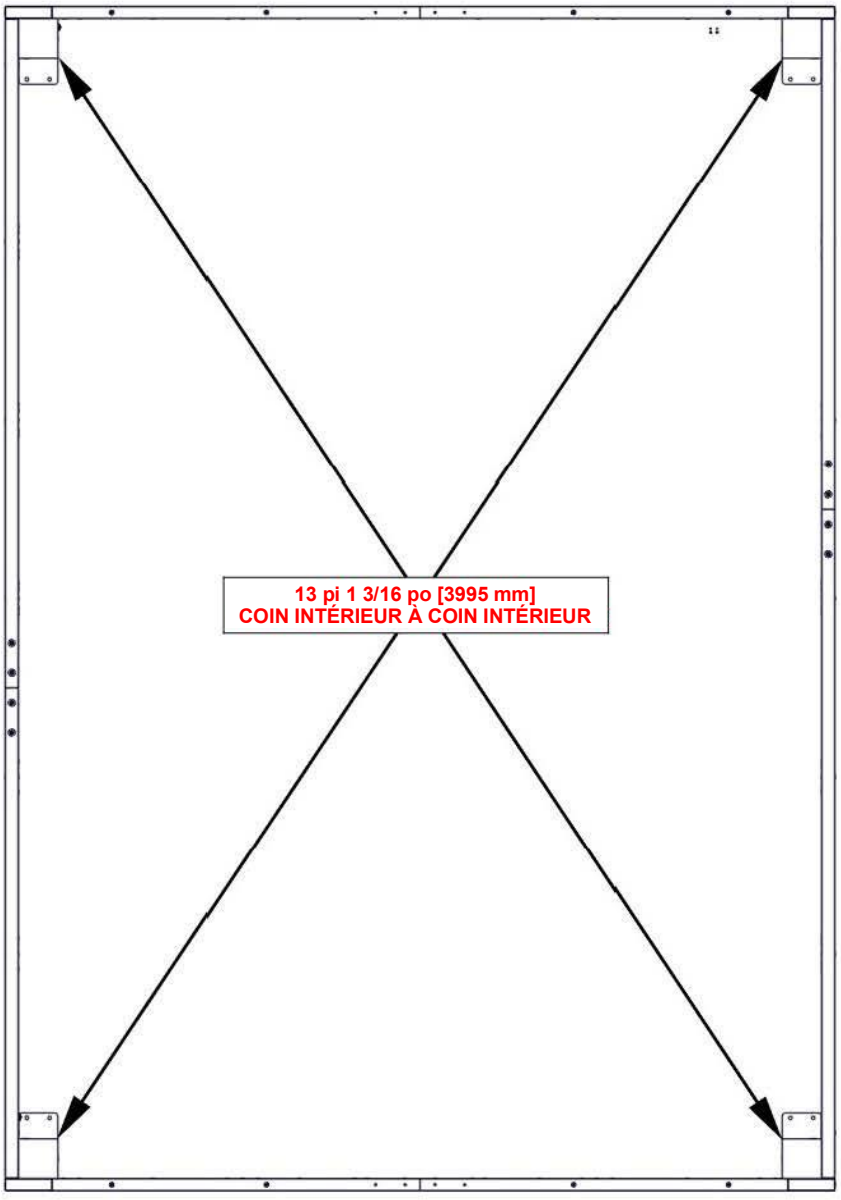

ÉTAPE 11A - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
3	H101126	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po



F27 MONTANT - A4M07379
(x1) 1 9/16 po x 2 3/4 po x 82 13/16 po (40 x 70 x 2103)




F28 MONTANT DE PORTE - A4M07380
(x1) 2 3/16 po x 3 1/8 po x 82 13/16 po (56 x 80 x 2103)

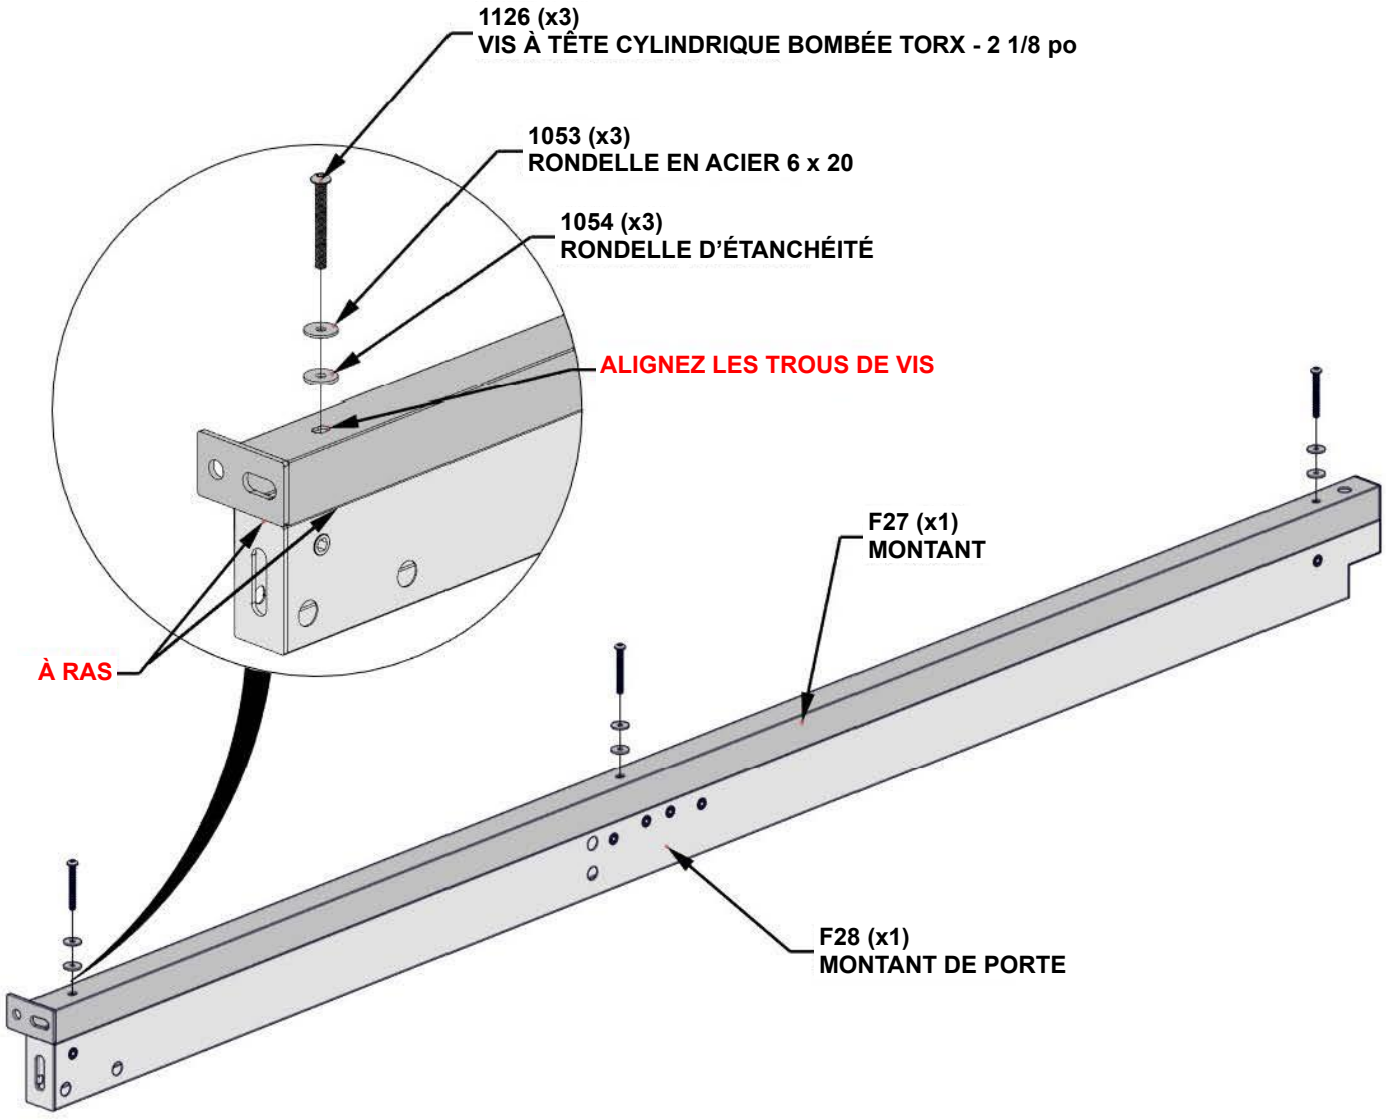

ÉTAPE 11B - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



F16 (x1) **MONTANT - A4M05558**
2 3/16 po x 3 1/8 po x 89 3/16 po (55 x 80 x 2265)




ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 11A



J5 (x2) **SUPPORT DE POUTRE - A4M04950**
15/16 po x 1 7/16 po x 3 po (24 x 37 x 76)




J6 (x2) **SUPPORT - A4M05037**
15/16 po x 1 7/16 po x 2 3/16 po (24 x 37 x 56)

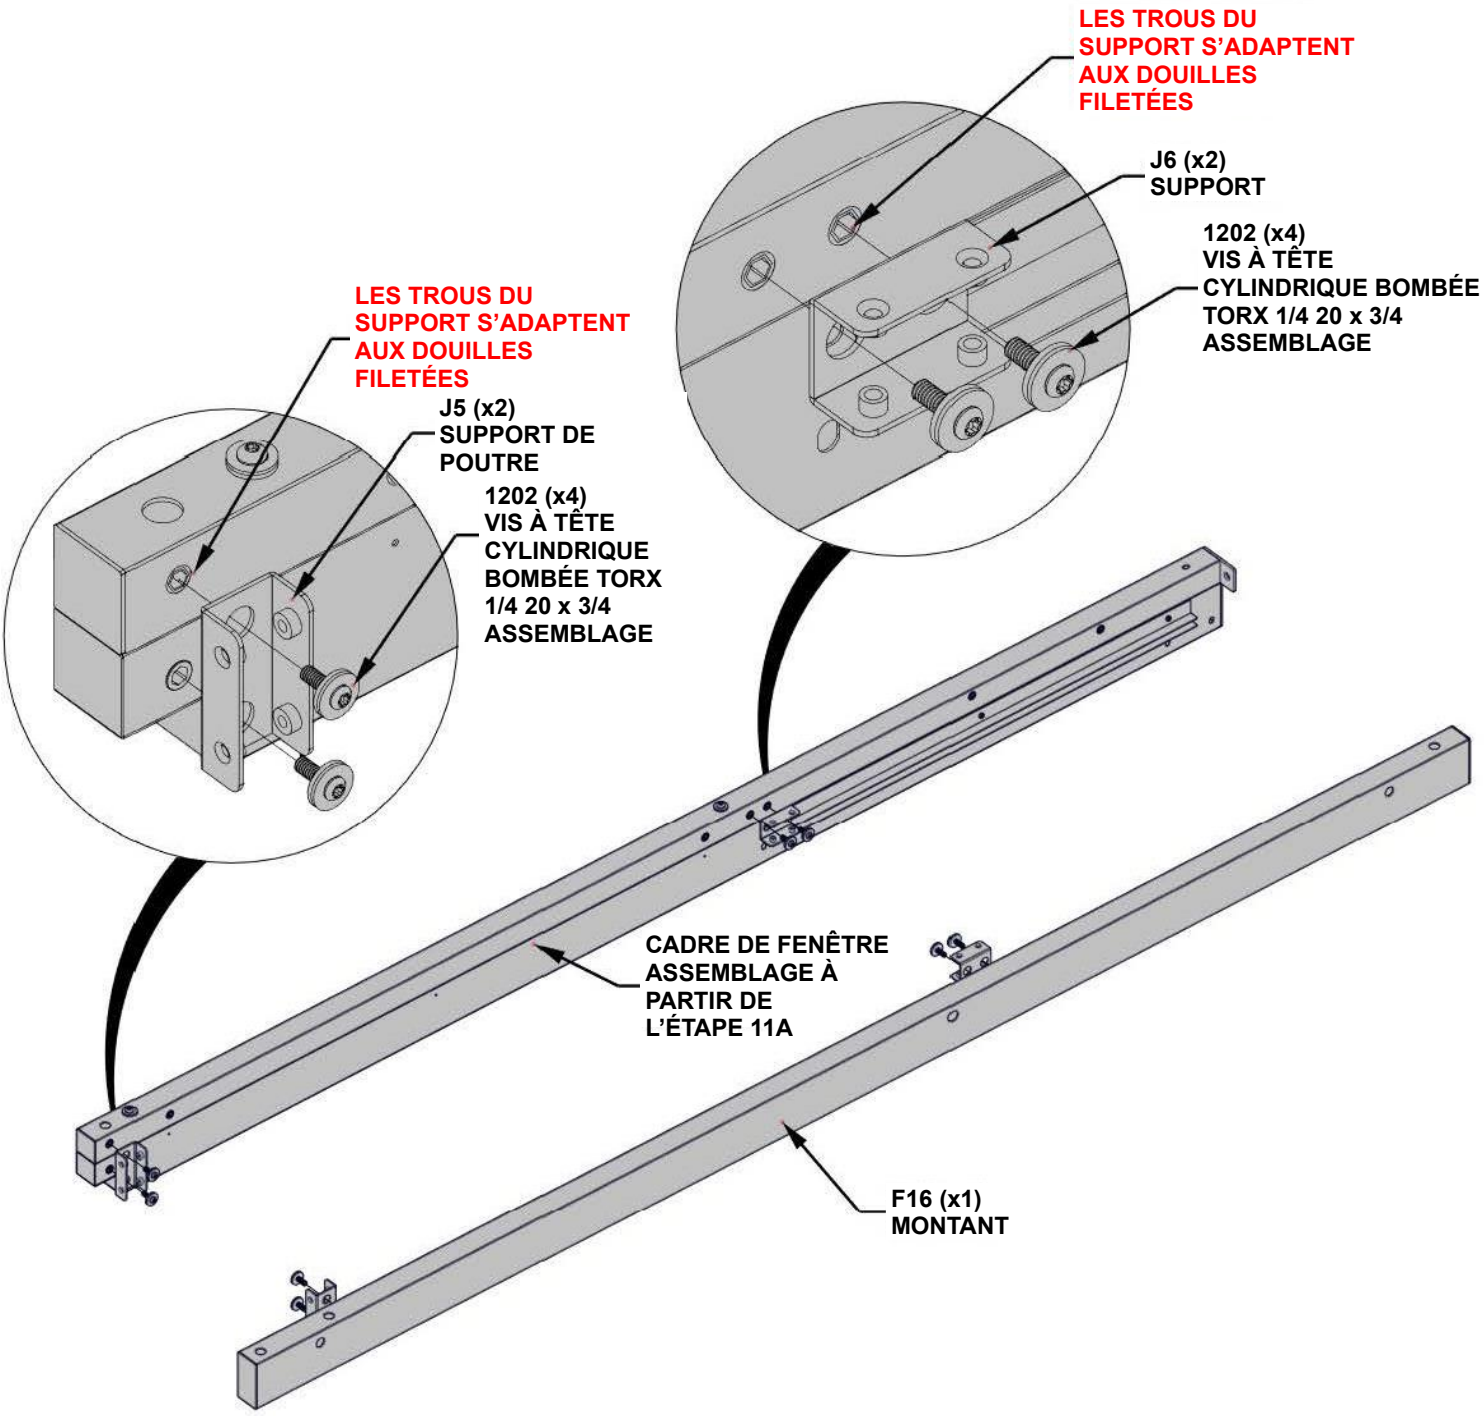


ÉTAPE 11C - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




WB01 (x1) POUTRE DE FENÊTRE - A4M04987
1 9/16 po x 3 1/8 po x 19 15/16 po (40 x 80 x 506)



WS06 (x1) TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05002
1 9/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (40 x 60 x 506)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

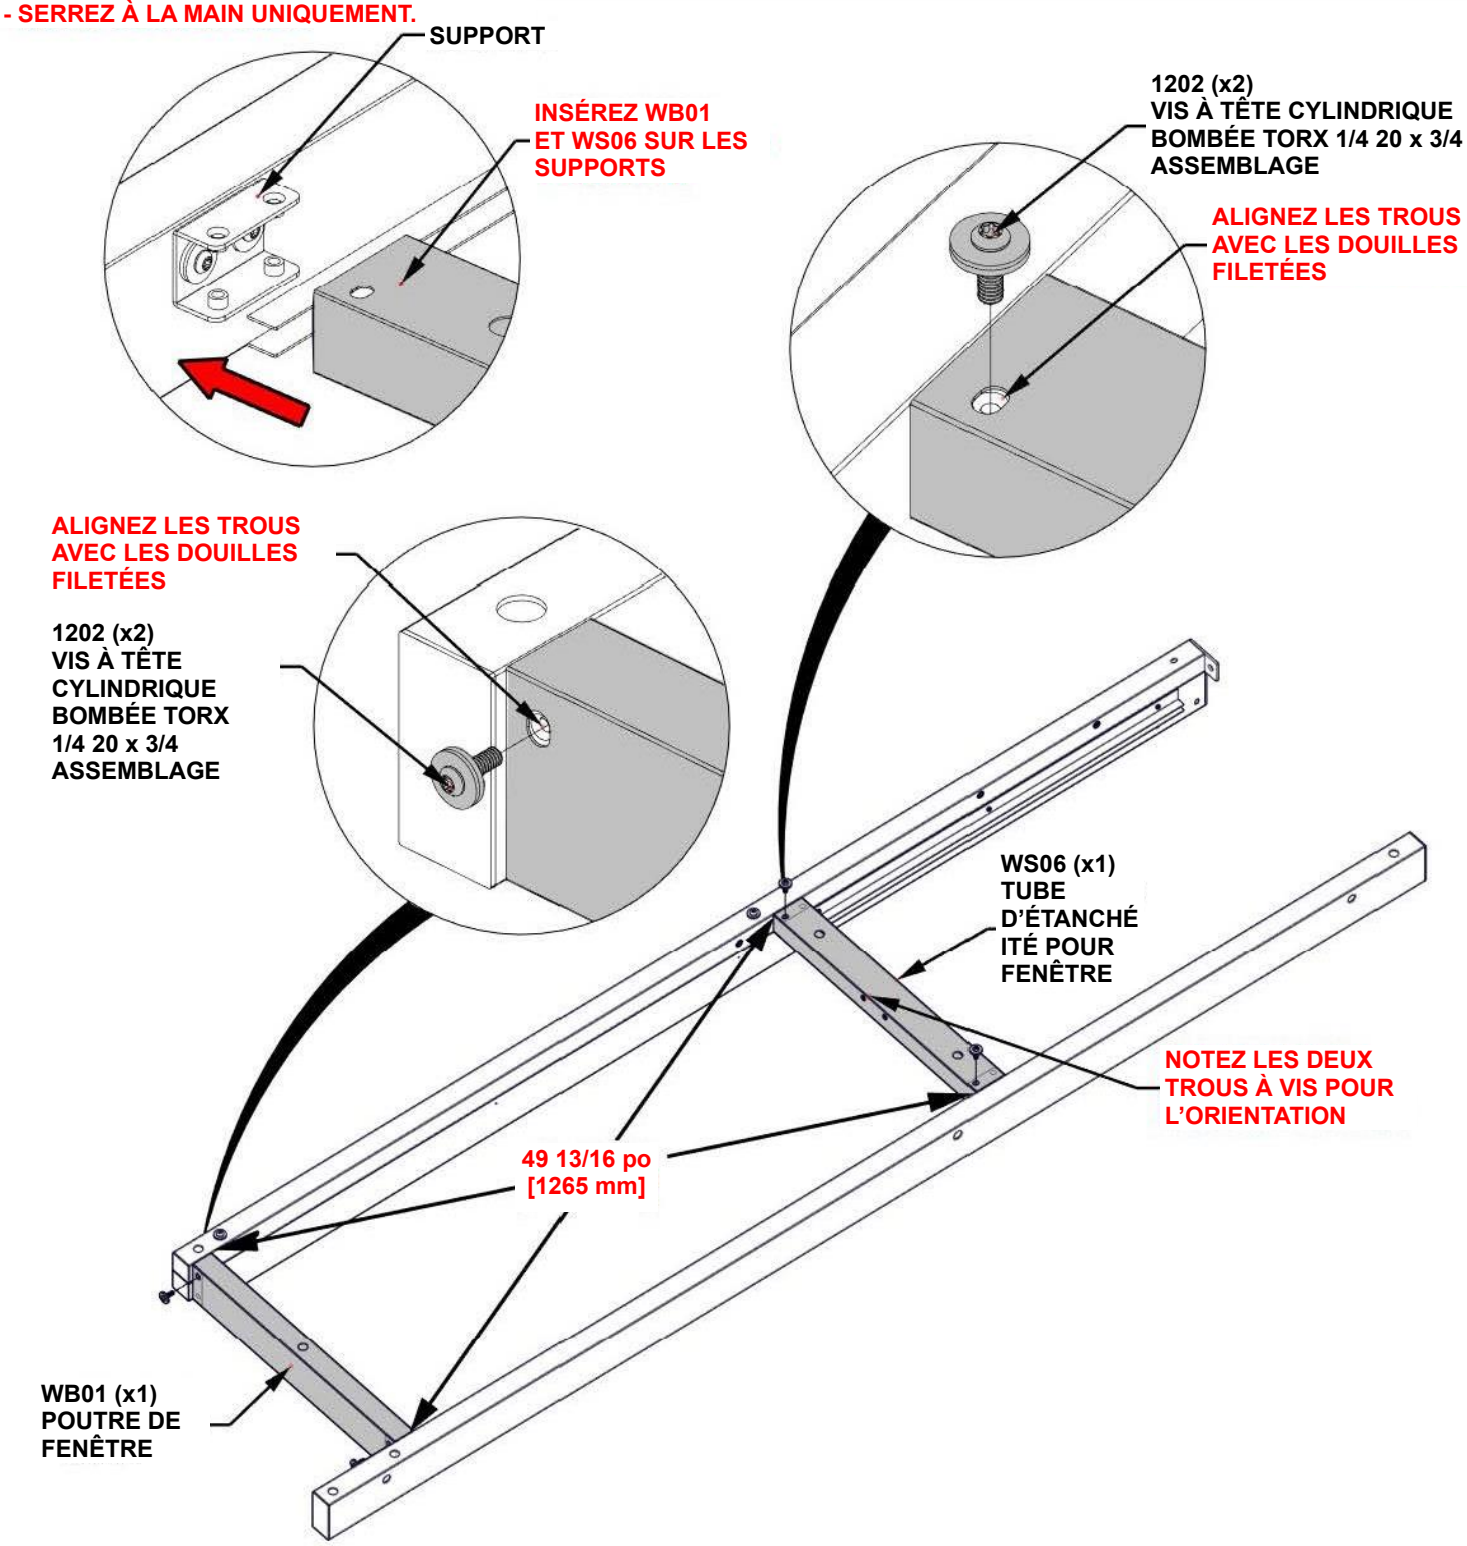

ÉTAPE 11D - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
5	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
5	H101293	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po



WS03 (x1) TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05572
13/16 po x 1 9/16 po x 44 13/16 po (20 x 40 x 1139)




WS04 (x1) TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05045
13/16 po x 1 9/16 po x 44 13/16 po (20 x 40 x 1139)



WS02 (x1) TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05044
13/16 po x 1 9/16 po x 19 15/16 po (20 x 40 x 506)

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

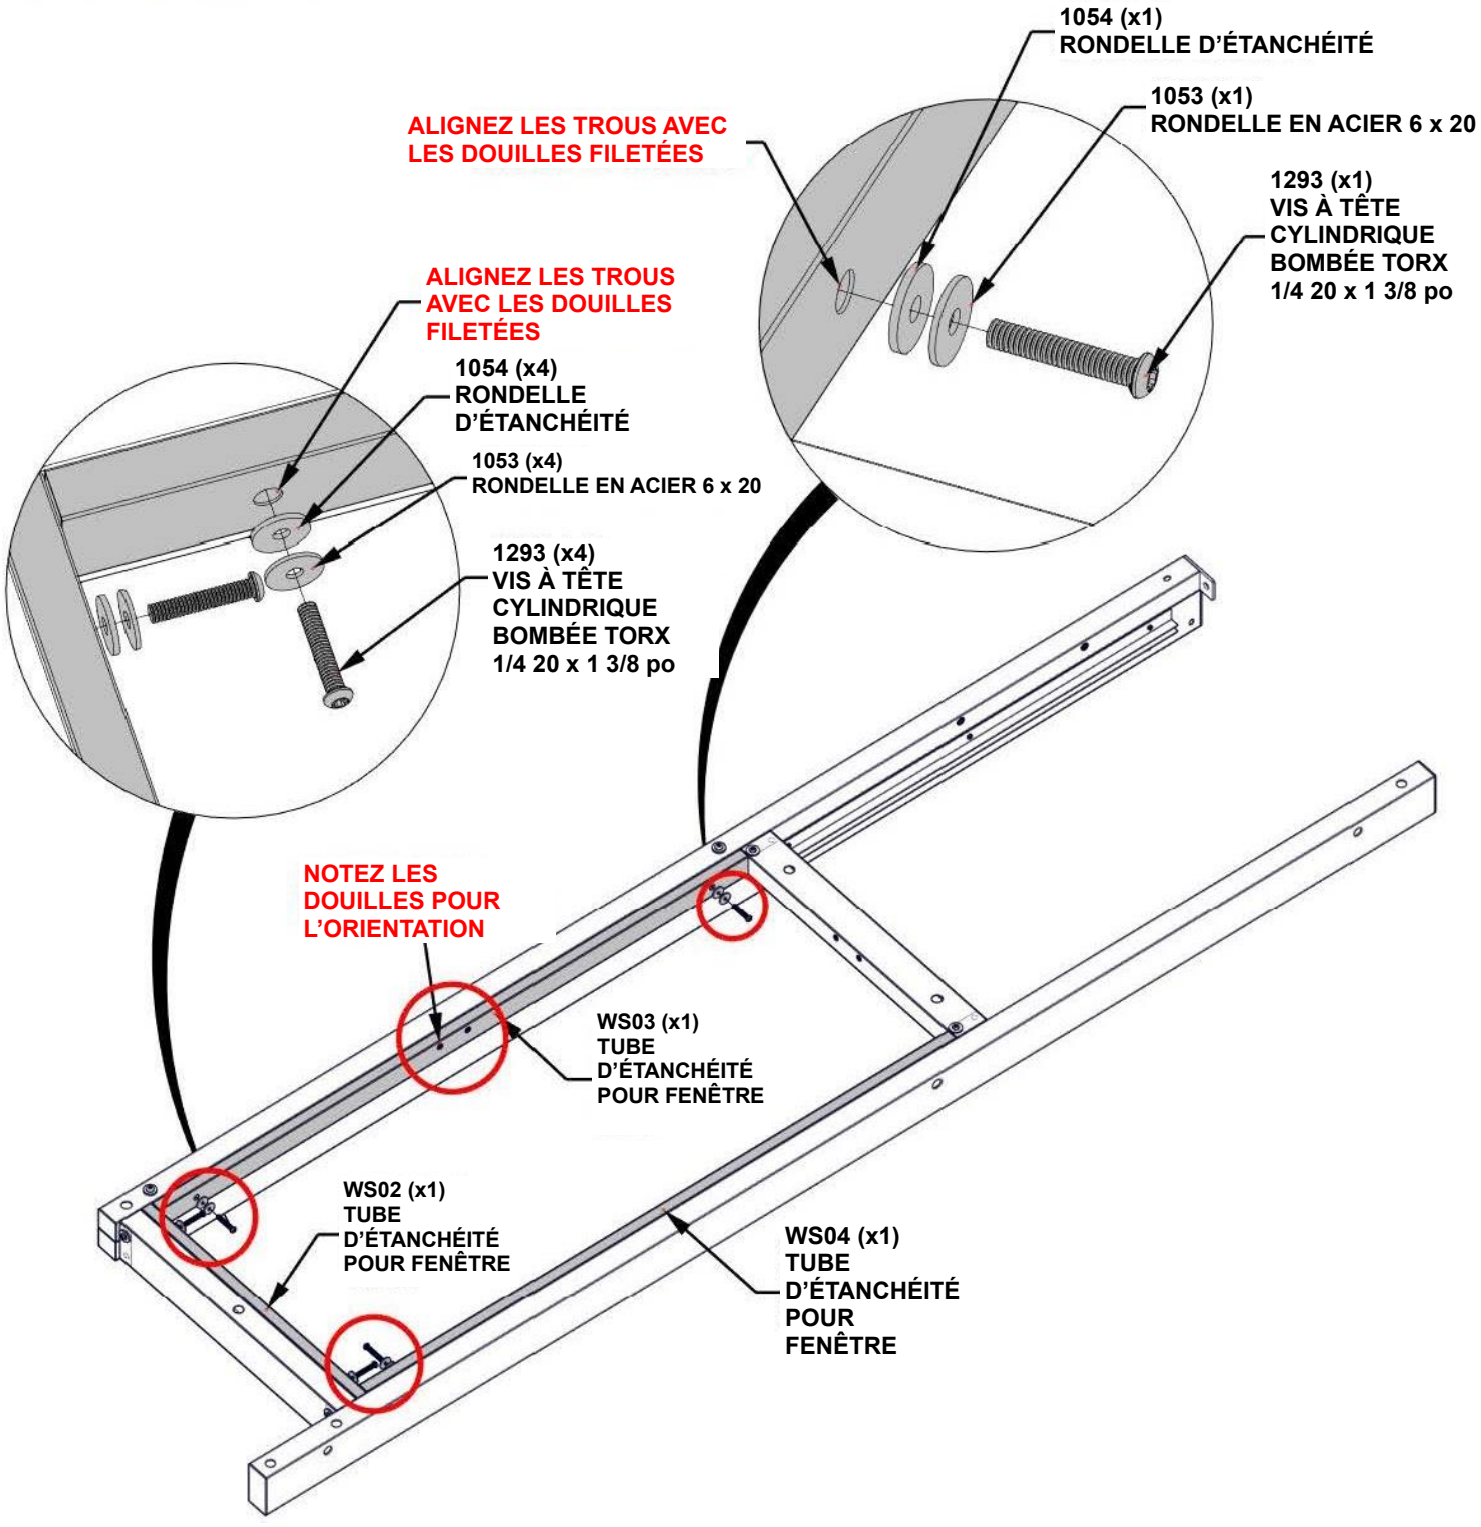

ÉTAPE 12A - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
3	H101126	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po



F29 **MONTANT - A4M07381**
(x1) **1 9/16 po x 2 3/4 po x 82 13/16 po (70 x 40 x 2103)**




F30 **MONTANT DE PORTE - A4M07382**
(x1) **2 3/16 po x 3 1/8 po x 82 13/16 po (56 x 80 x 2103)**

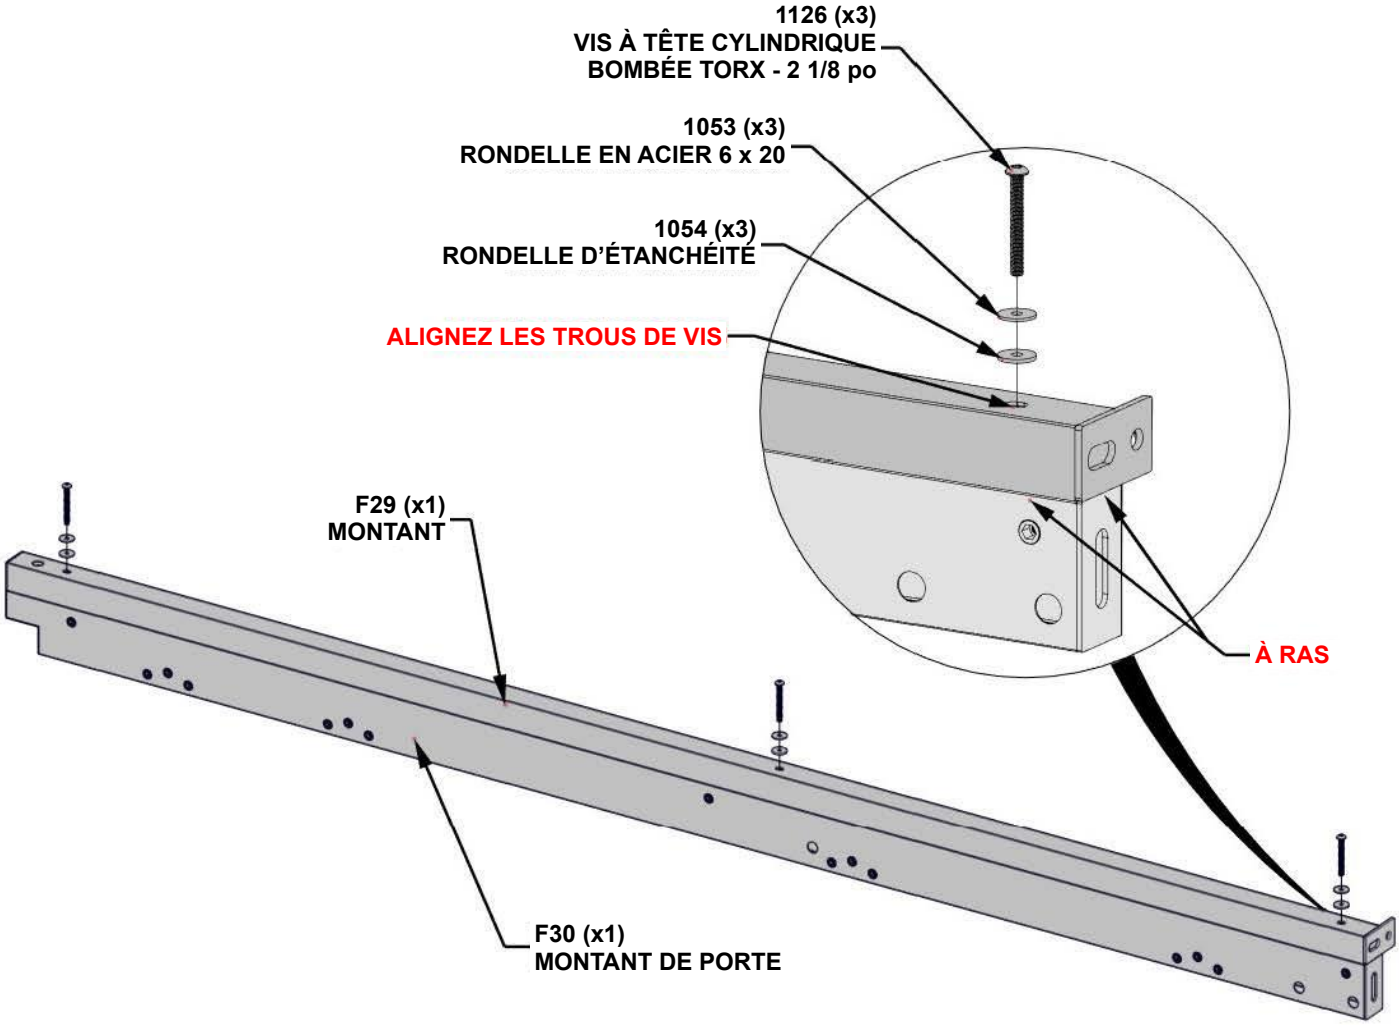

ÉTAPE 12B - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 12A




F19 MONTANT - A4M05560
(x1) 2 3/16 po x 3 1/8 po x 89 3/16 po (55 x 80 x 2265)



J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x2) 15/16 po x 1 7/16 po x 3 po (24 x 37 x 76)




J6 SUPPORT - A4M05037
(x2) 15/16 po x 1 7/16 po x 2 3/16 po (24 x 37 x 56)

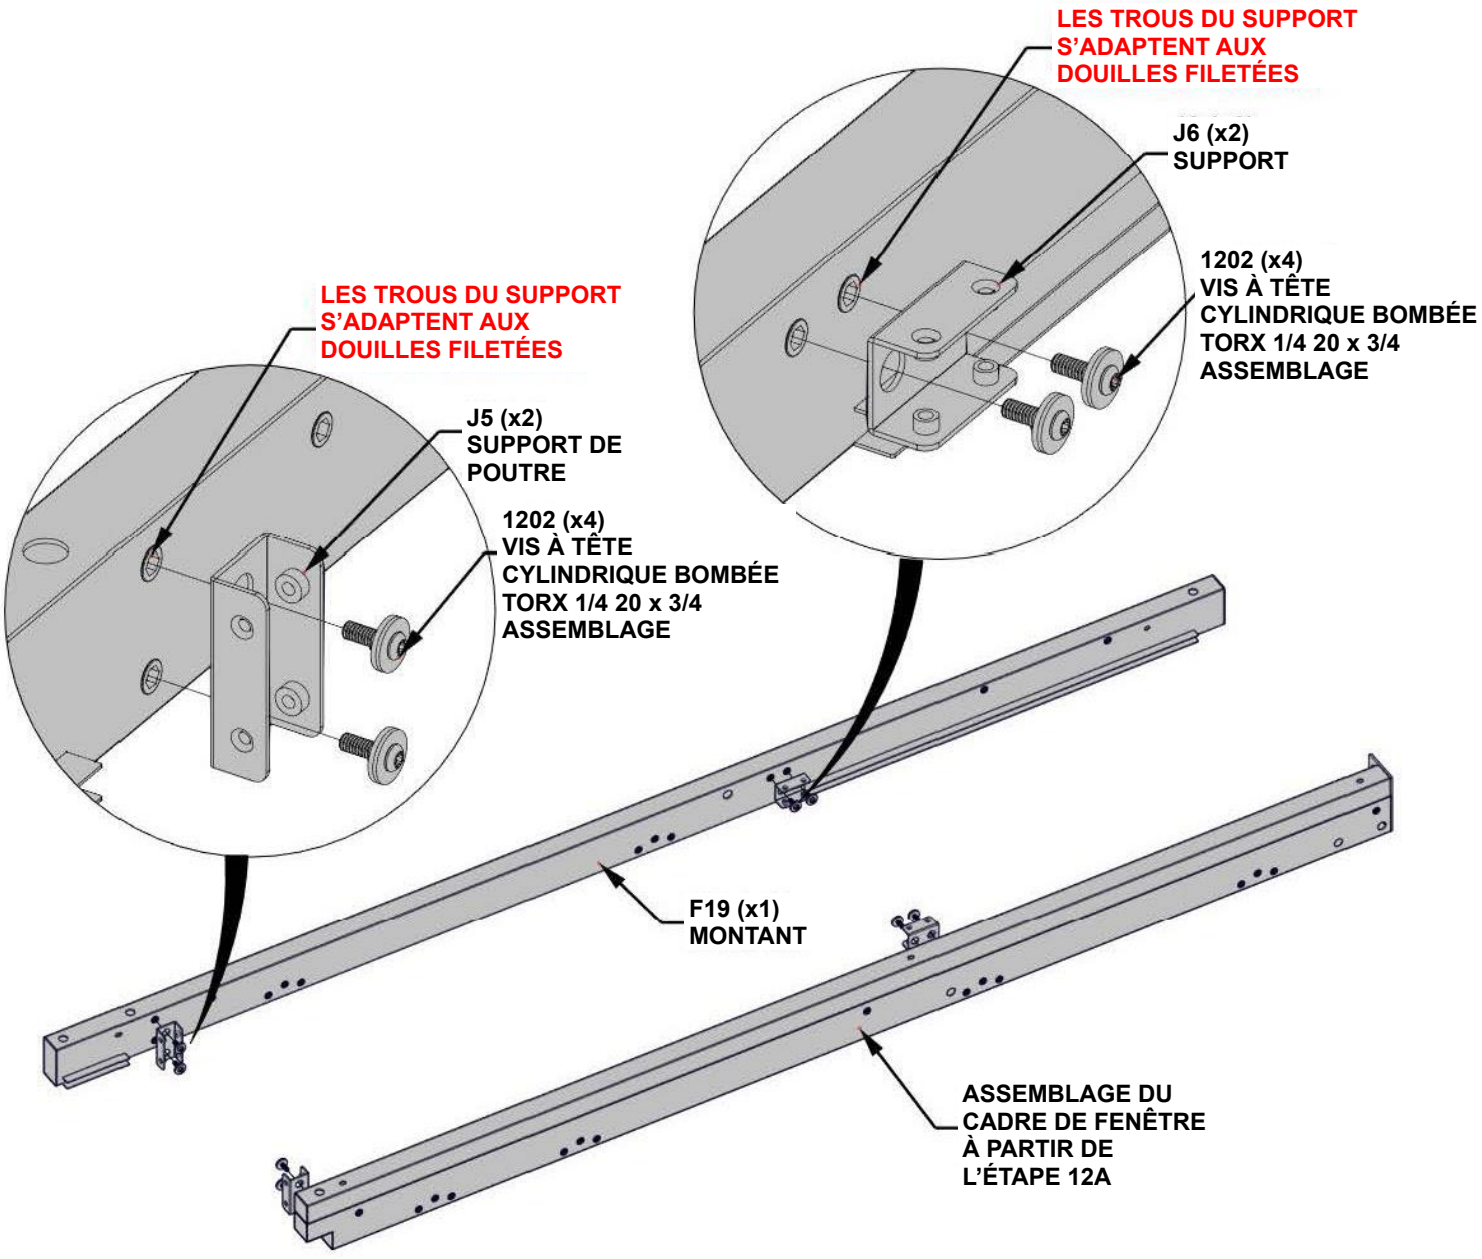

ÉTAPE 12C - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




WB01 POUTRE DE FENÊTRE - A4M04987
(x1) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 19 15/16 po (40 x 80 x 506)



WS06 TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05002
(x1) 1 9/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (40 x 60 x 506)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

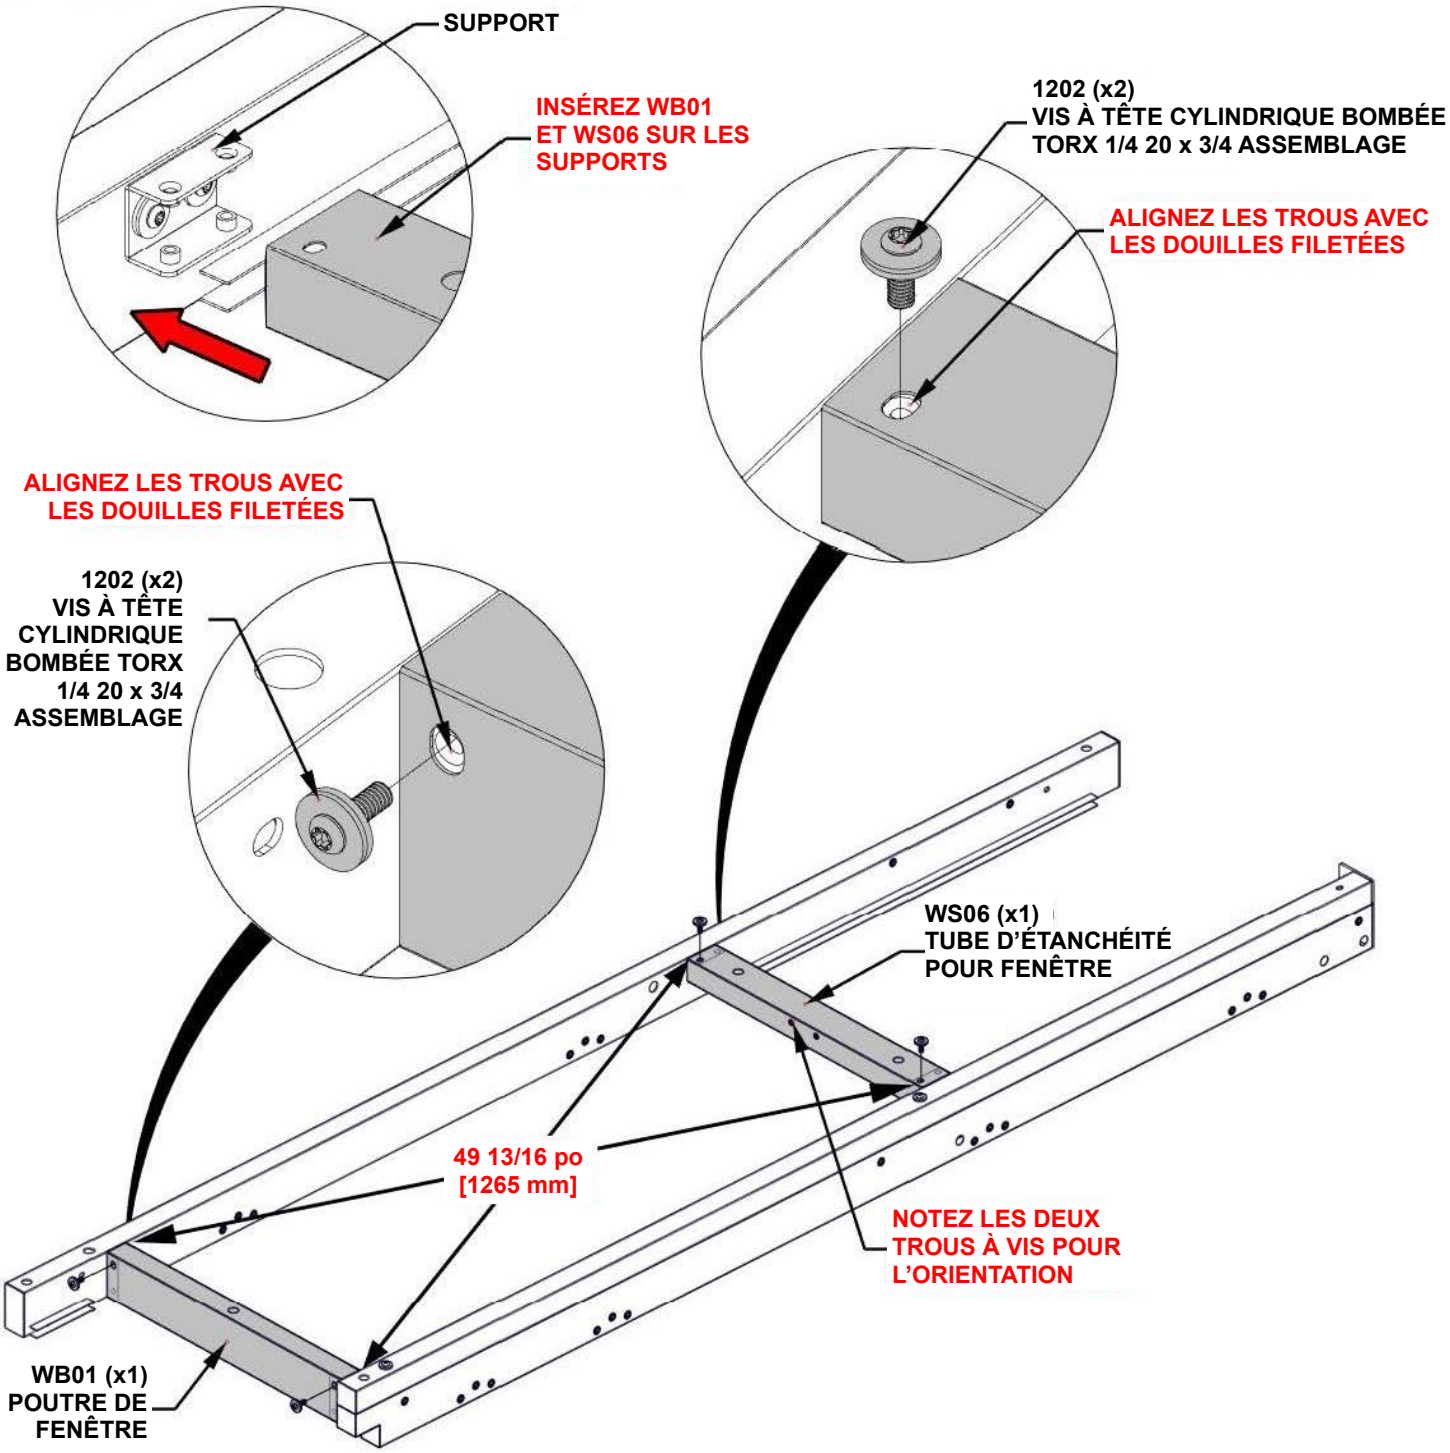

ÉTAPE 12D - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
5	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
5	H101293	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po



WS03 (x1) TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05572
13/16 po x 1 9/16 po x 44 13/16 po (20 x 40 x 1139)




WS04 (x1) TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05045
13/16 po x 1 9/16 po x 44 13/16 po (20 x 40 x 1139)



WS02 (x1) TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05044
13/16 po x 1 9/16 po x 19 15/16 po (20 x 40 x 506)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

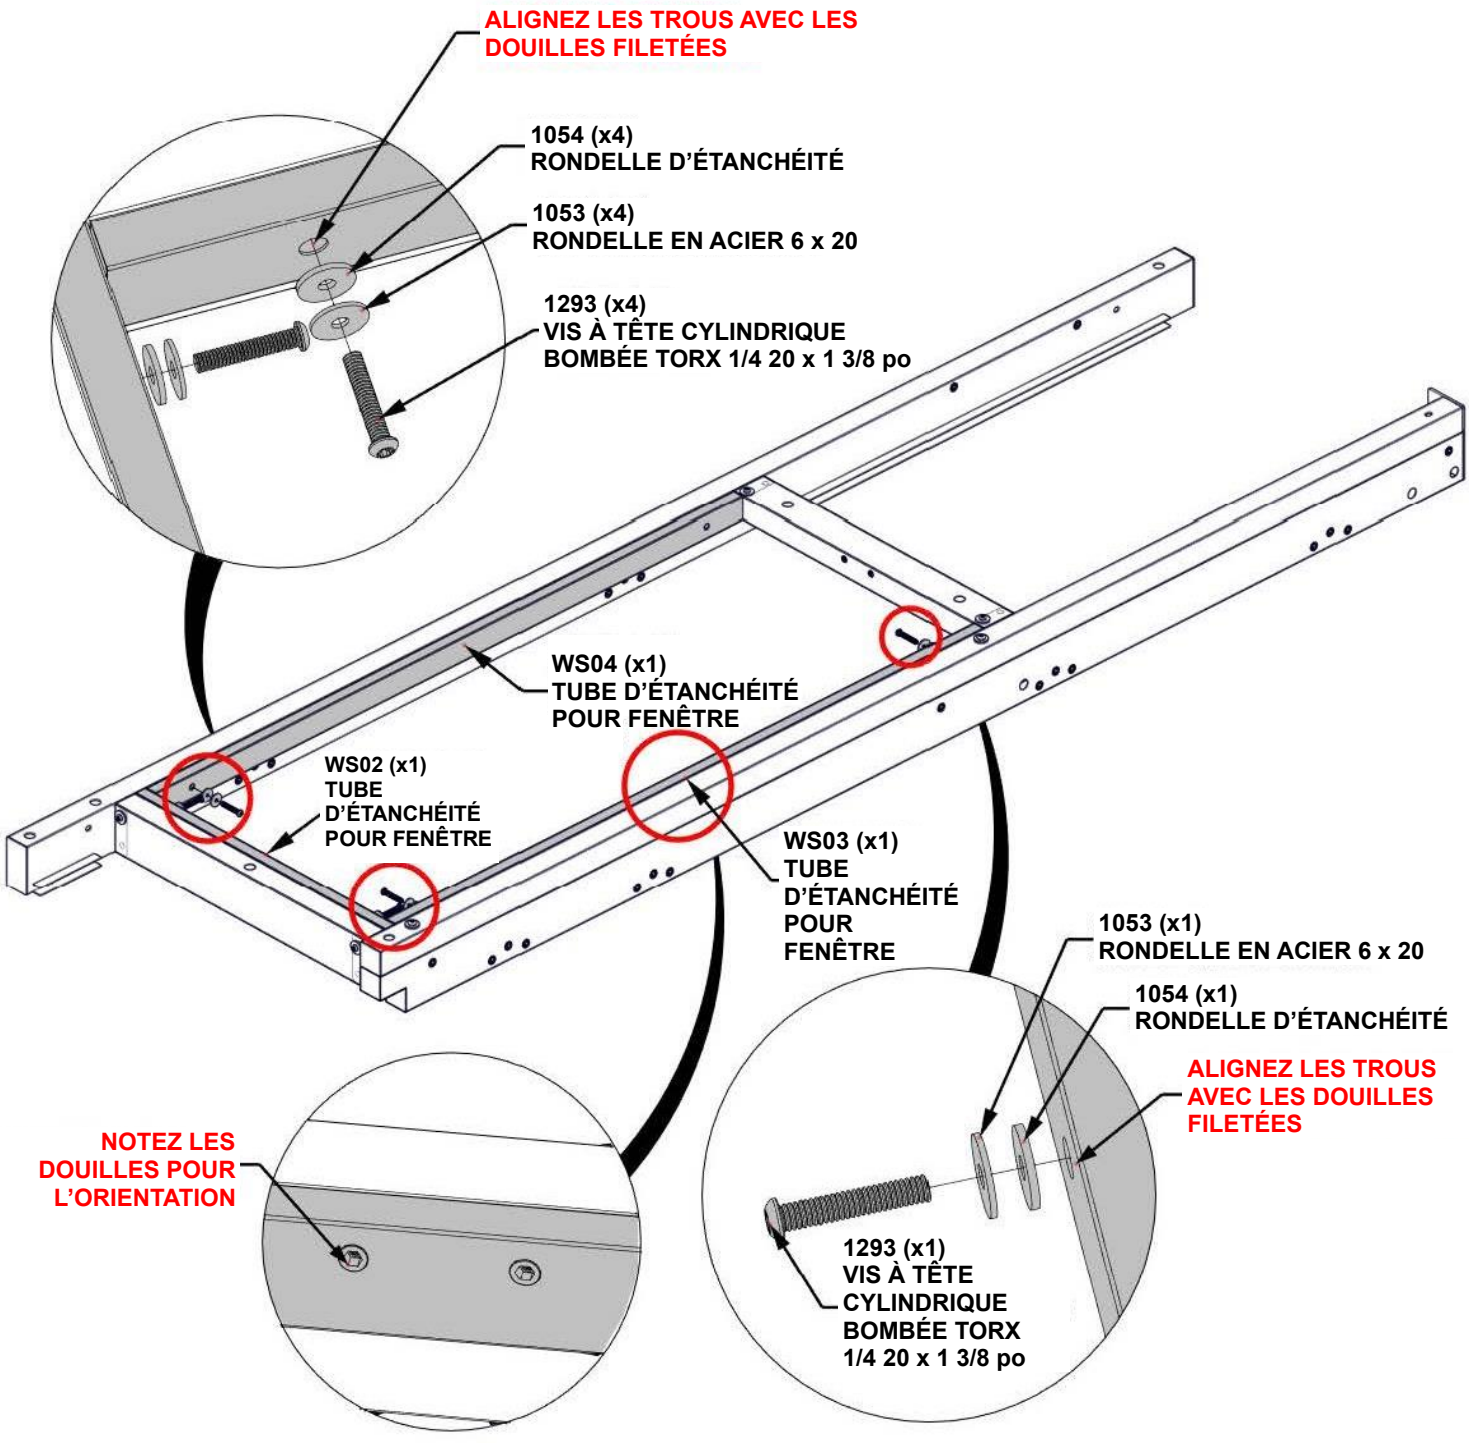


VUE INTÉRIEURE

ÉTAPE 13A - ASSEMBLAGE DU CADRE AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 3 13/16 po

- ALIGNEZ LES TROUS DE VIS ET FIXEZ LES CADRES DE FENÊTRE SUR LE CÔTÉ AVANT.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

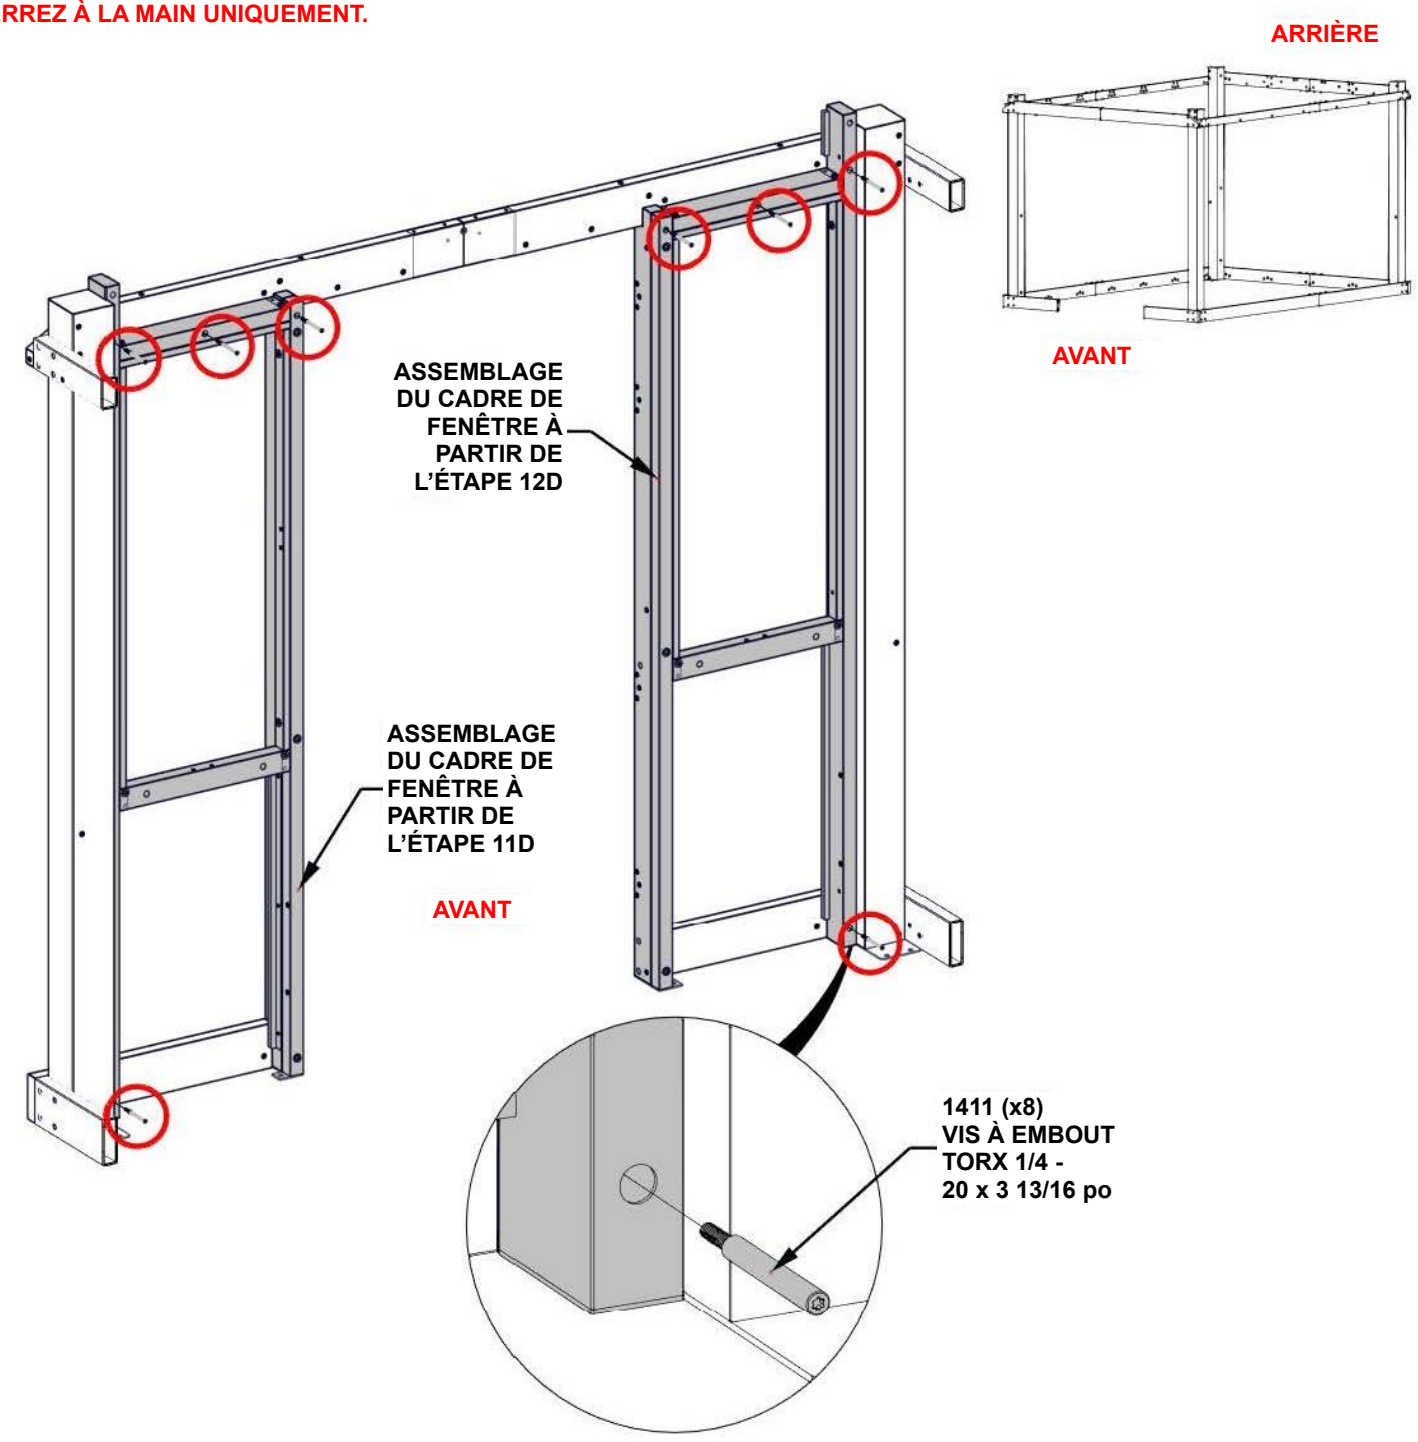


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 13B - ASSEMBLAGE DU CADRE AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
6	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
4	H101126	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
2	H101477	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3 1/16 po
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

- ALIGNEZ LES TROUS DE VIS ET FIXEZ LES CADRES DE FENÊTRE SUR LE CÔTÉ AVANT.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.
- AU BESOIN, DESSERREZ LA QUINCAILLERIE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE!

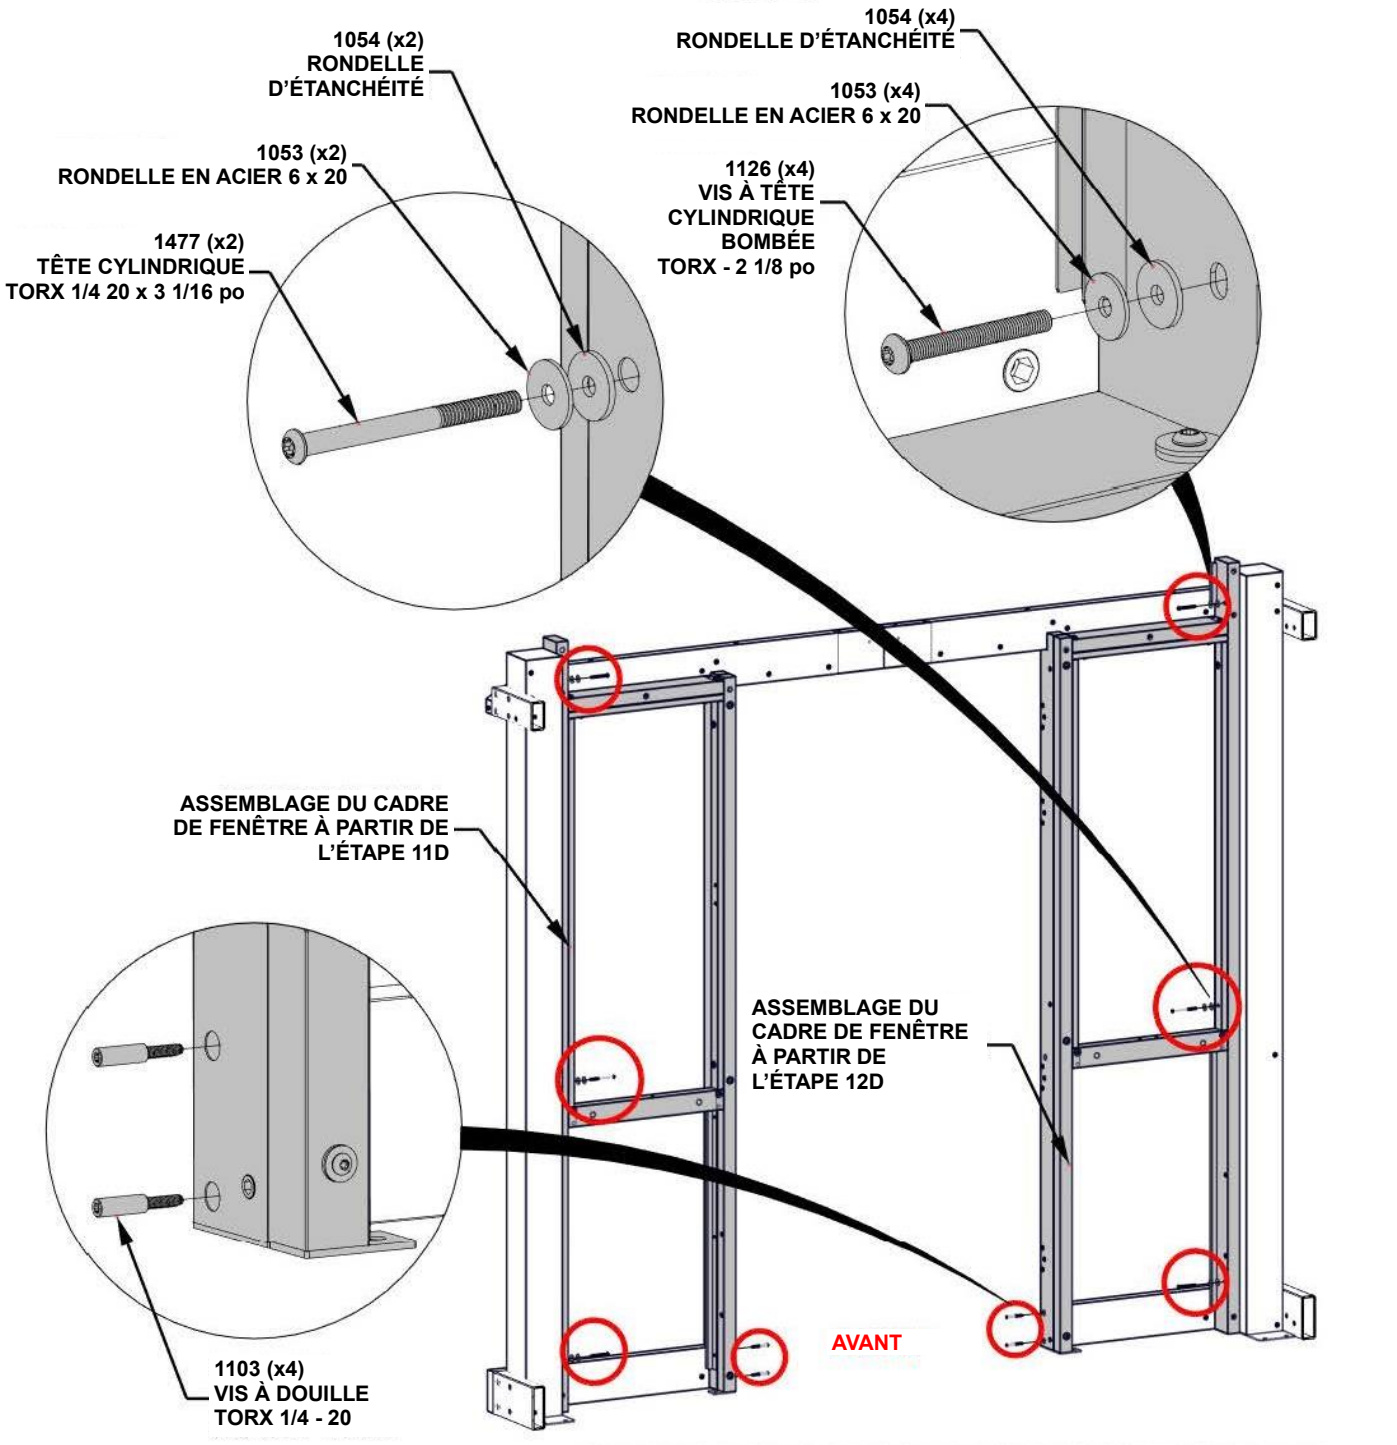


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 14A - ASSEMBLAGE DU CADRE AVANT

IMPORTANT!!
LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- **LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.**
- **LES MESURES ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT COMME ILLUSTRÉES +/- 1/8 po.**
- **LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.**
- **RESSERREZ COMPLÈTEMENT TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

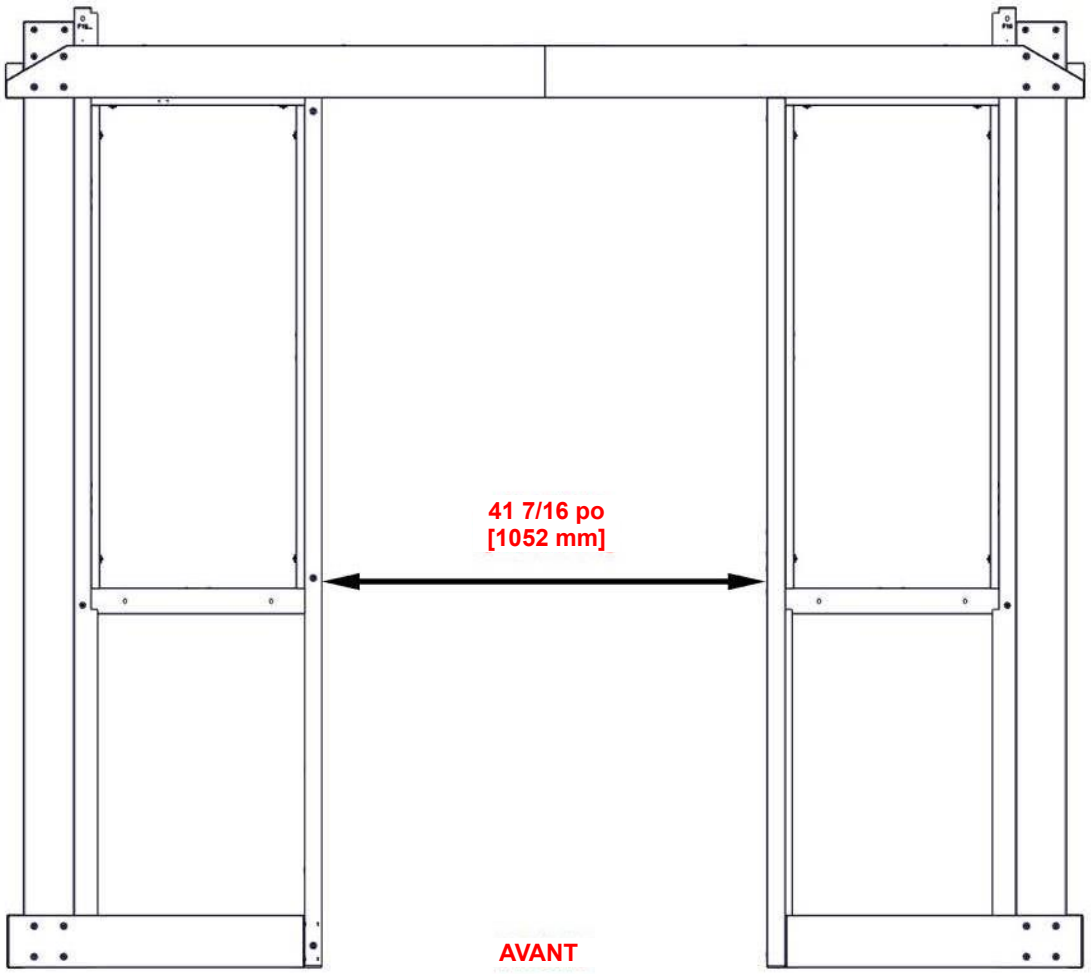


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 14B - ASSEMBLAGE DU CADRE AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20



DS01 (x1) **TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PORTE - A4M05000**
1 9/16 po x 2 3/8 po x 41 5/16 po (40 x 60 x 1050)

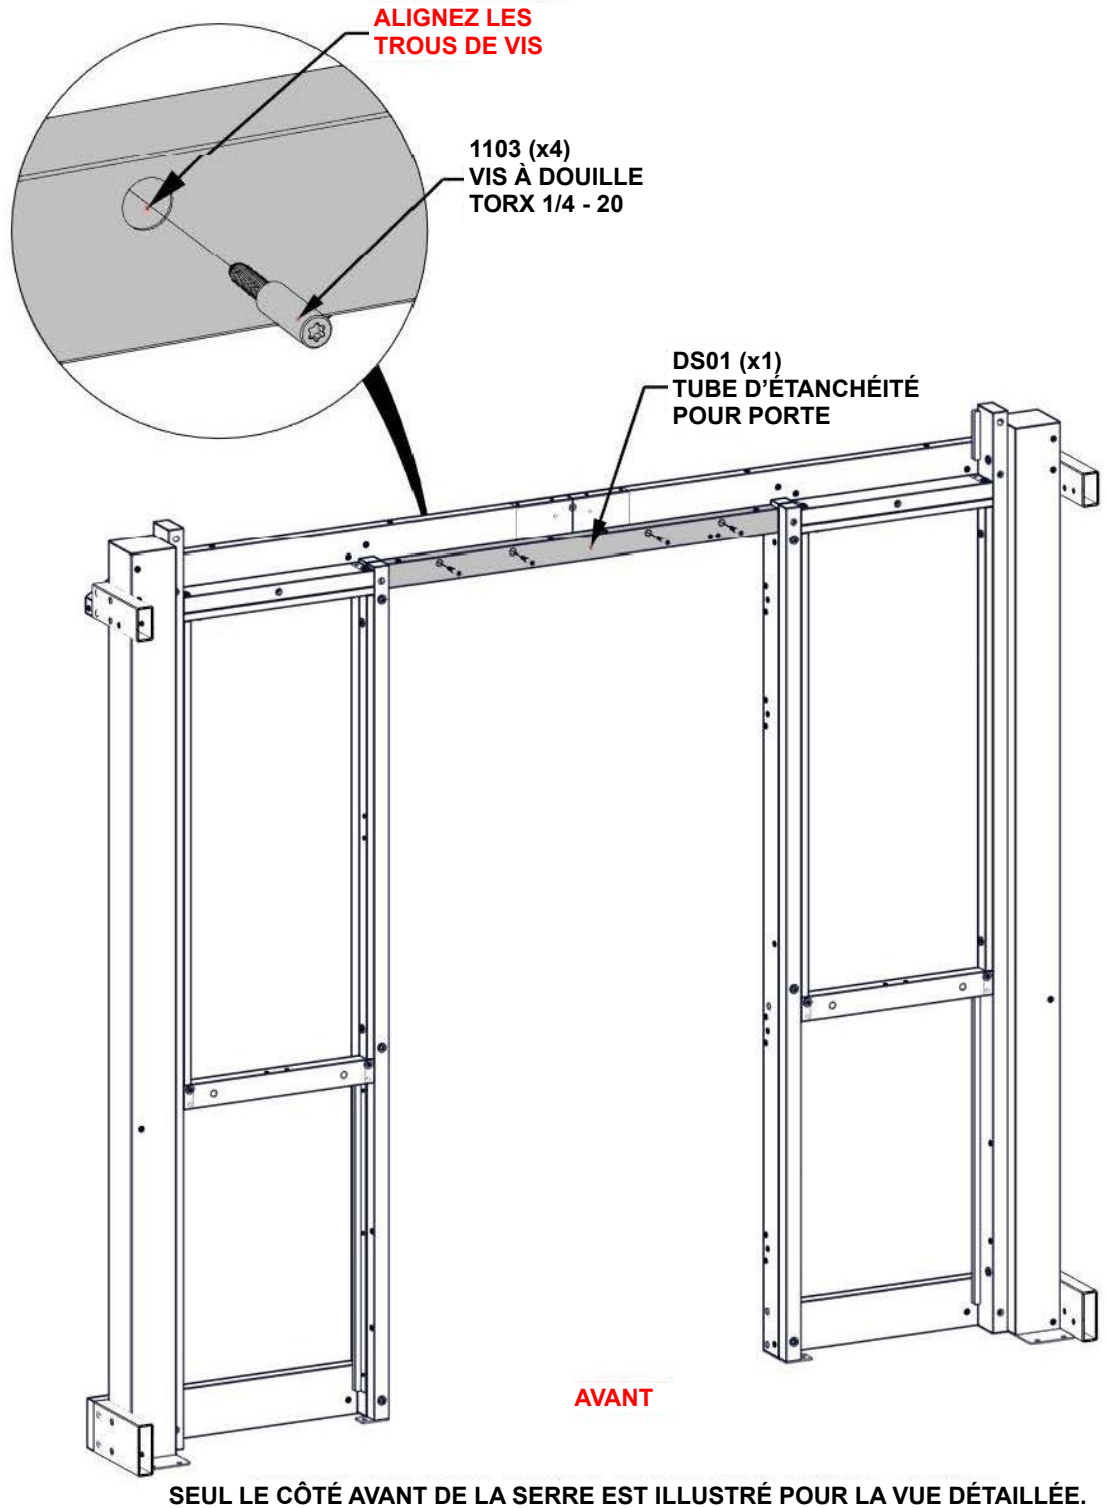

SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 15A - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



F09 **MONTANT - A4M04983**
(x1) **19/16 po x 3 1/8 po x 89 3/16 po (40 x 80 x 2265)**




F23 **MONTANT - A4M07377**
(x1) **2 3/4 po x 3 1/8 po x 82 3/4 po (70 x 80 x 2102)**



J5 **SUPPORT DE POUTRE - A4M04950**
(x2) **15/16 po x 1 7/16 po x 3 po (24 x 37 x 76)**




J6 **SUPPORT - A4M05037**
(x2) **15/16 po x 1 7/16 po x 2 3/16 po (24 x 37 x 56)**

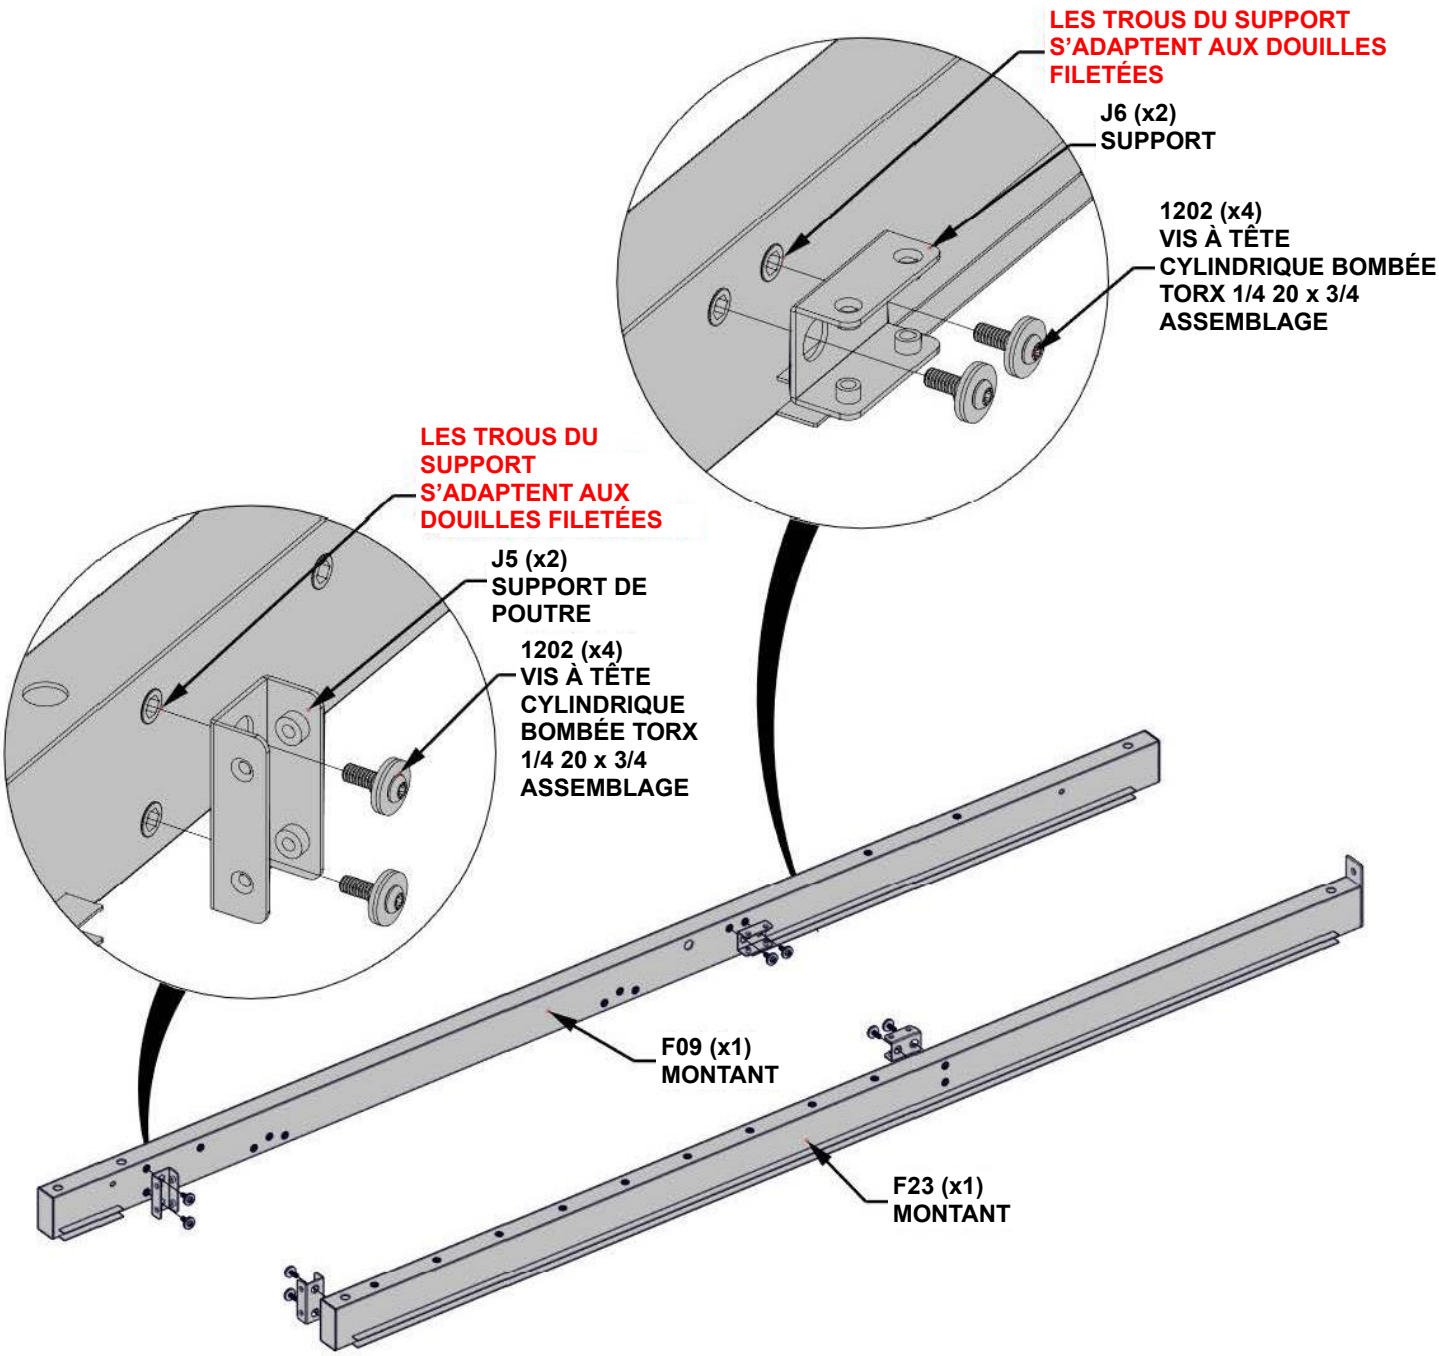

ÉTAPE 15B - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
2	H101101	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 po




WB01 (x1) **POUTRE DE FENÊTRE - A4M04987**
1 9/16 po x 3 1/8 po x 19 15/16 po (40 x 80 x 506)



WS05 (x1) **TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05418**
1 9/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (40 x 60 x 506)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

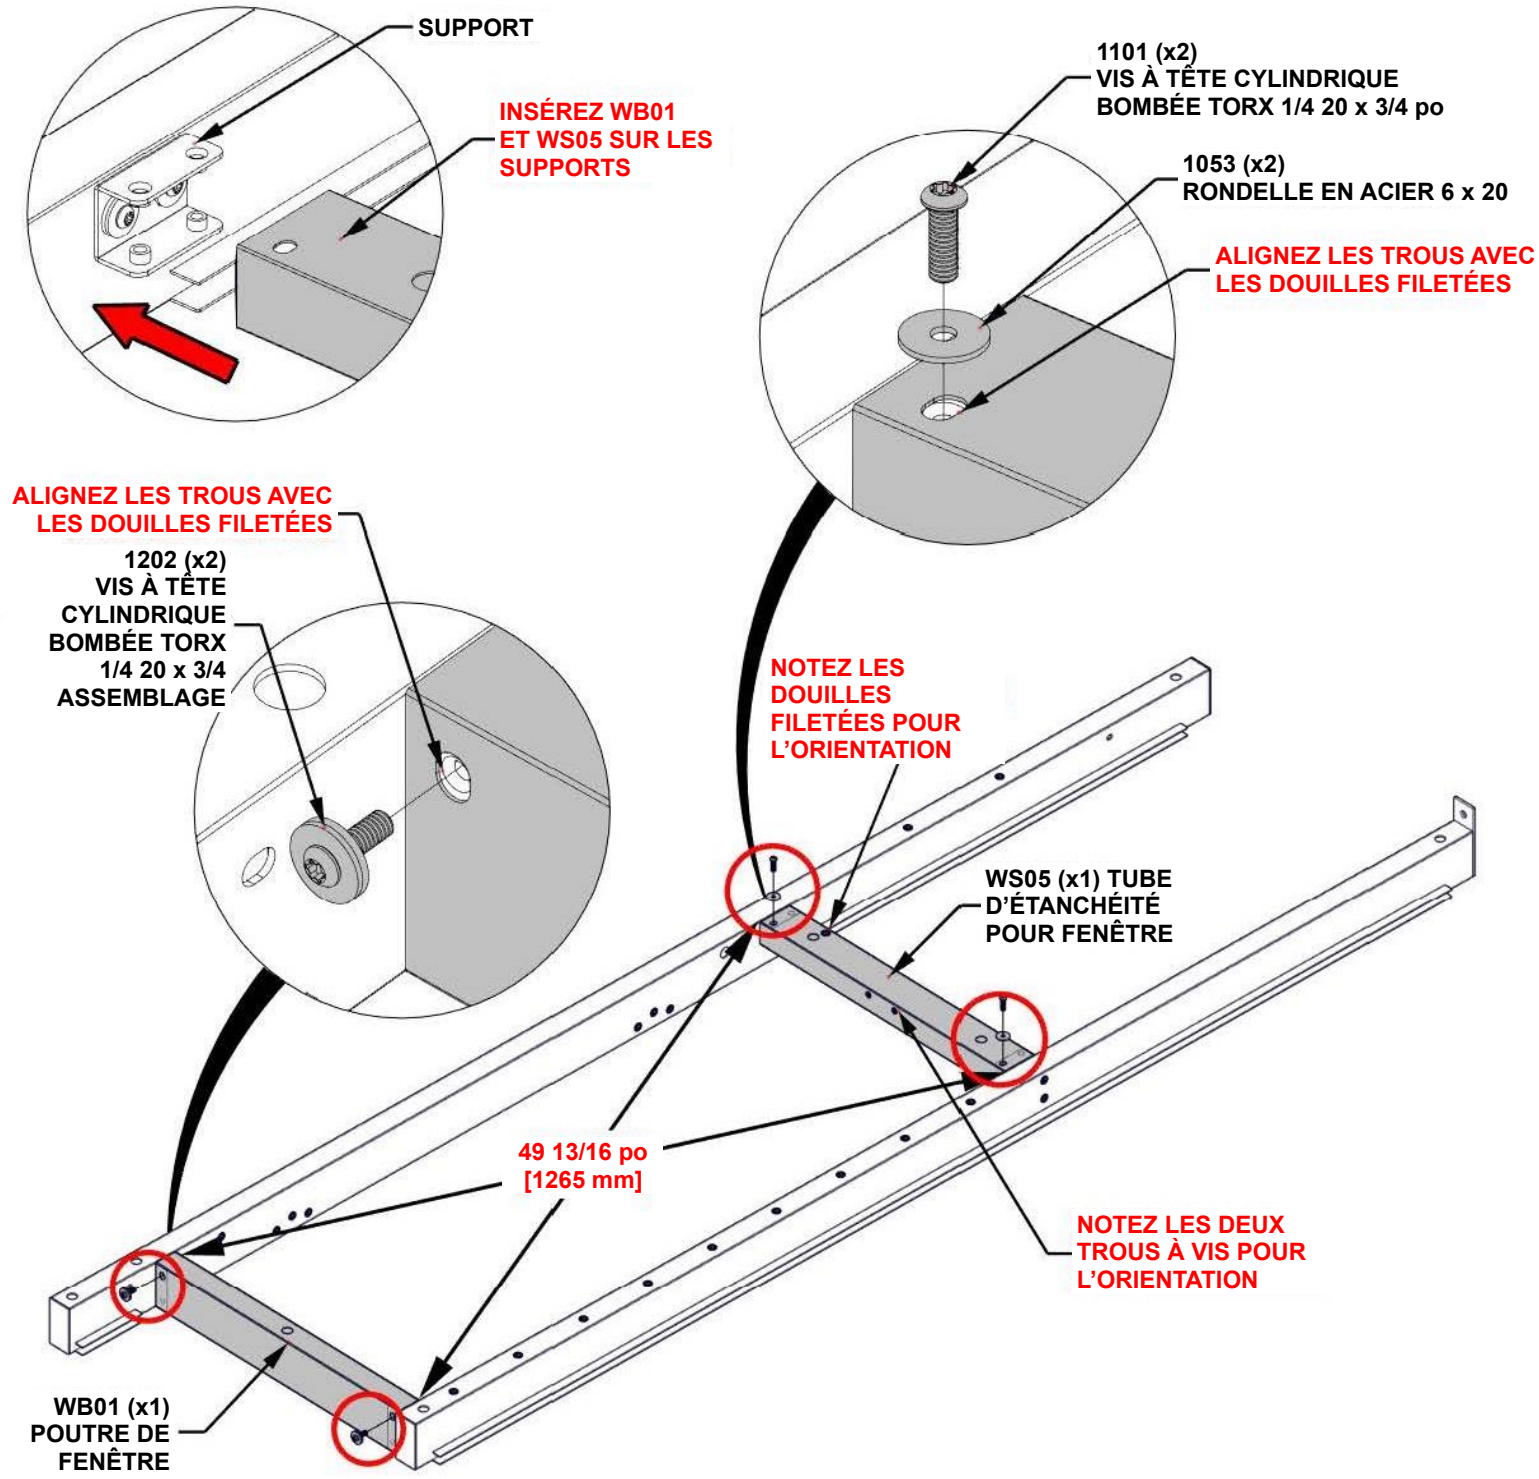

ÉTAPE 15C - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
5	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
5	H101293	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po



WS03 (x1) **TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05572**
13/16 po x 1 9/16 po x 44 13/16 po (20 x 40 x 1139)




WS04 (x1) **TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05045**
13/16 po x 1 9/16 po x 44 13/16 po (20 x 40 x 1139)




WS02 (x1) **TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05044**
13/16 po x 1 9/16 po x 19 15/16 po (20 x 40 x 506)

RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

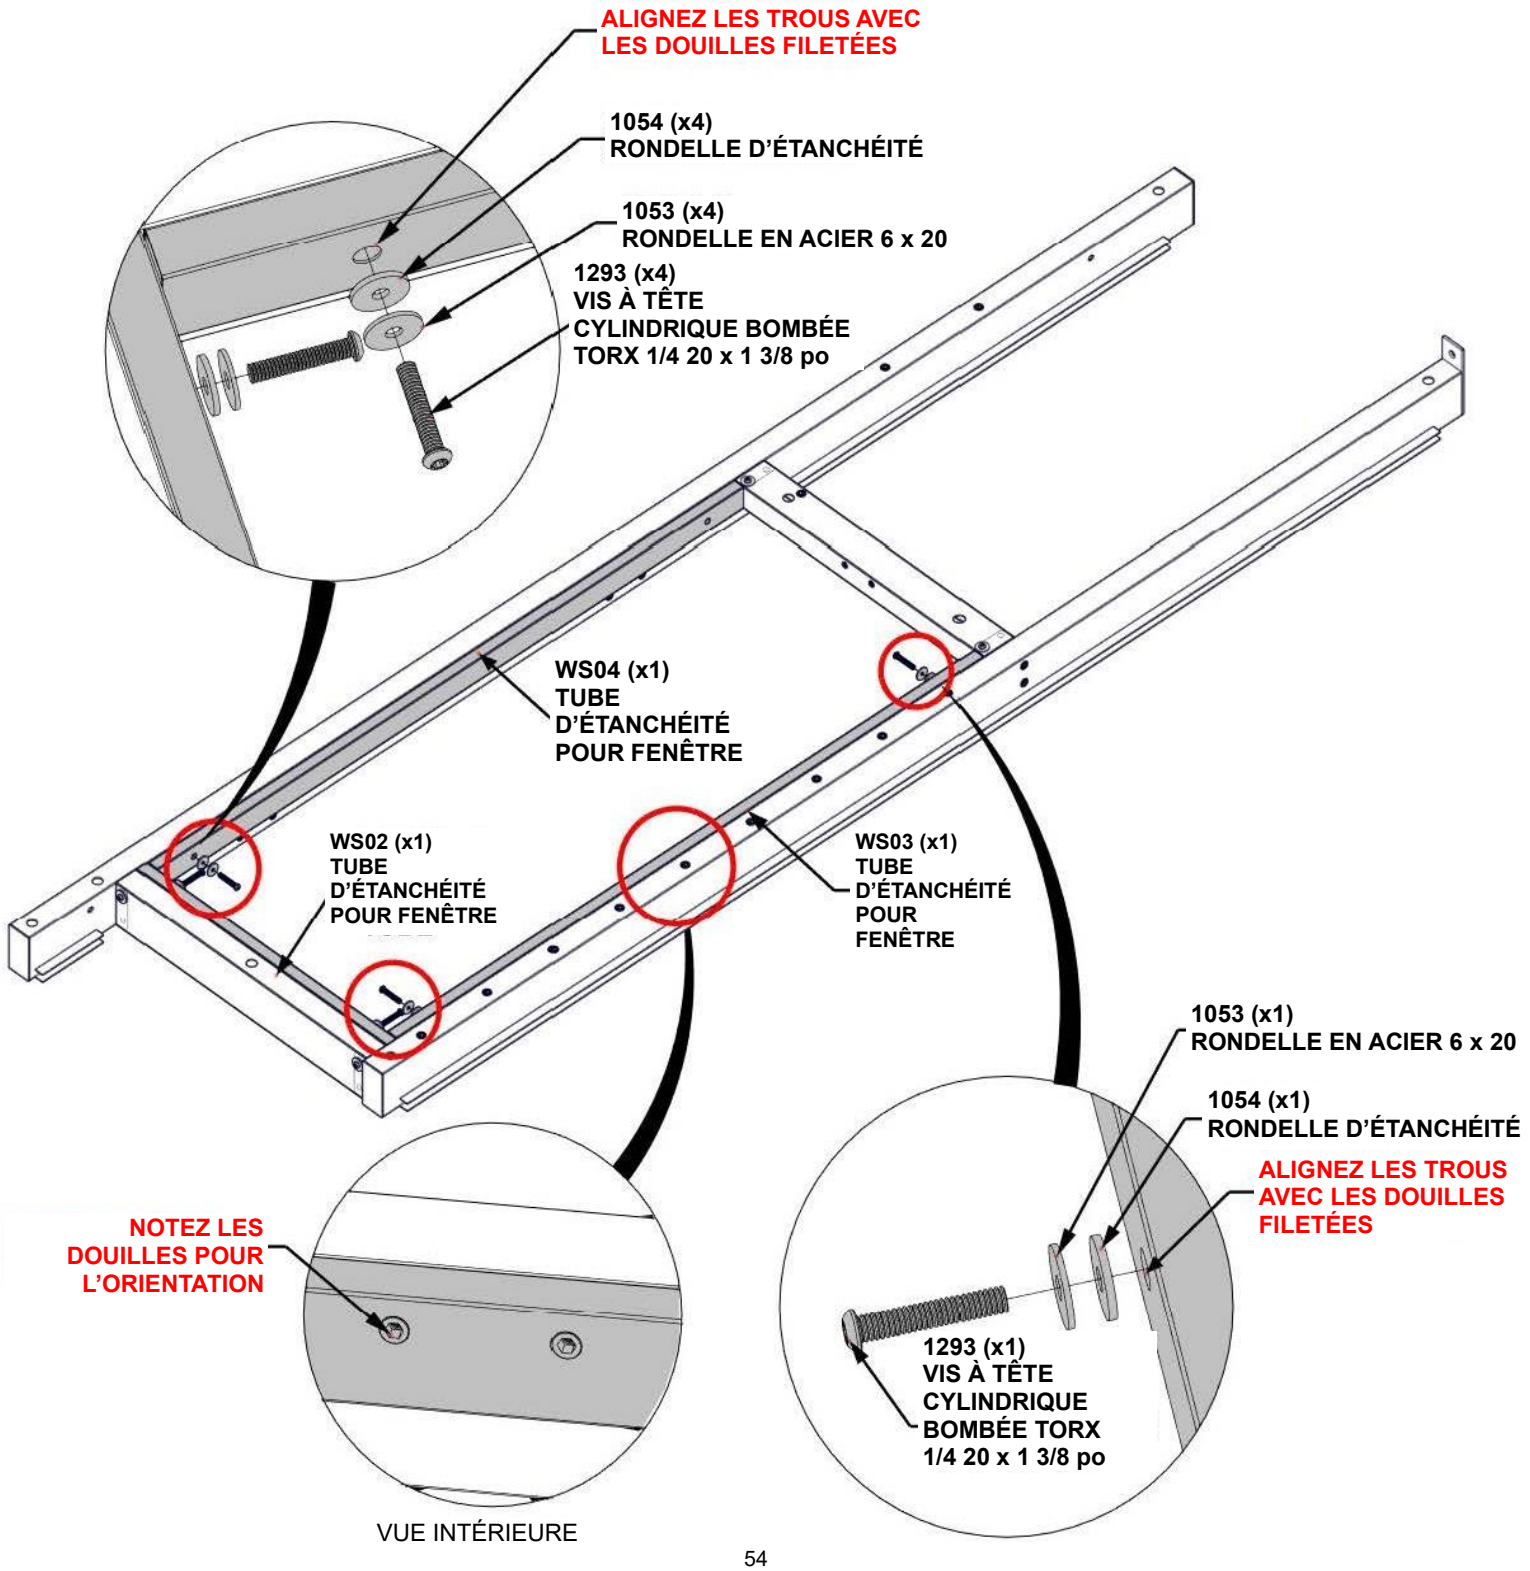

ÉTAPE 16A - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



F22 **MONTANT - A4M07376**
(x1) **2 3/4 po x 3 1/8 po x 82 3/4 po (70 x 80 x 2102)**




F06 **MONTANT - A4M04982**
(x1) **2 3/16 po x 3 1/8 po x 89 3/16 po (55 x 80 x 2265)**



J5 **SUPPORT DE POUTRE - A4M04950**
(x2) **15/16 po x 1 7/16 po x 3 po (24 x 37 x 76)**




J6 **SUPPORT - A4M05037**
(x2) **15/16 po x 1 7/16 po x 2 3/16 po (24 x 37 x 56)**

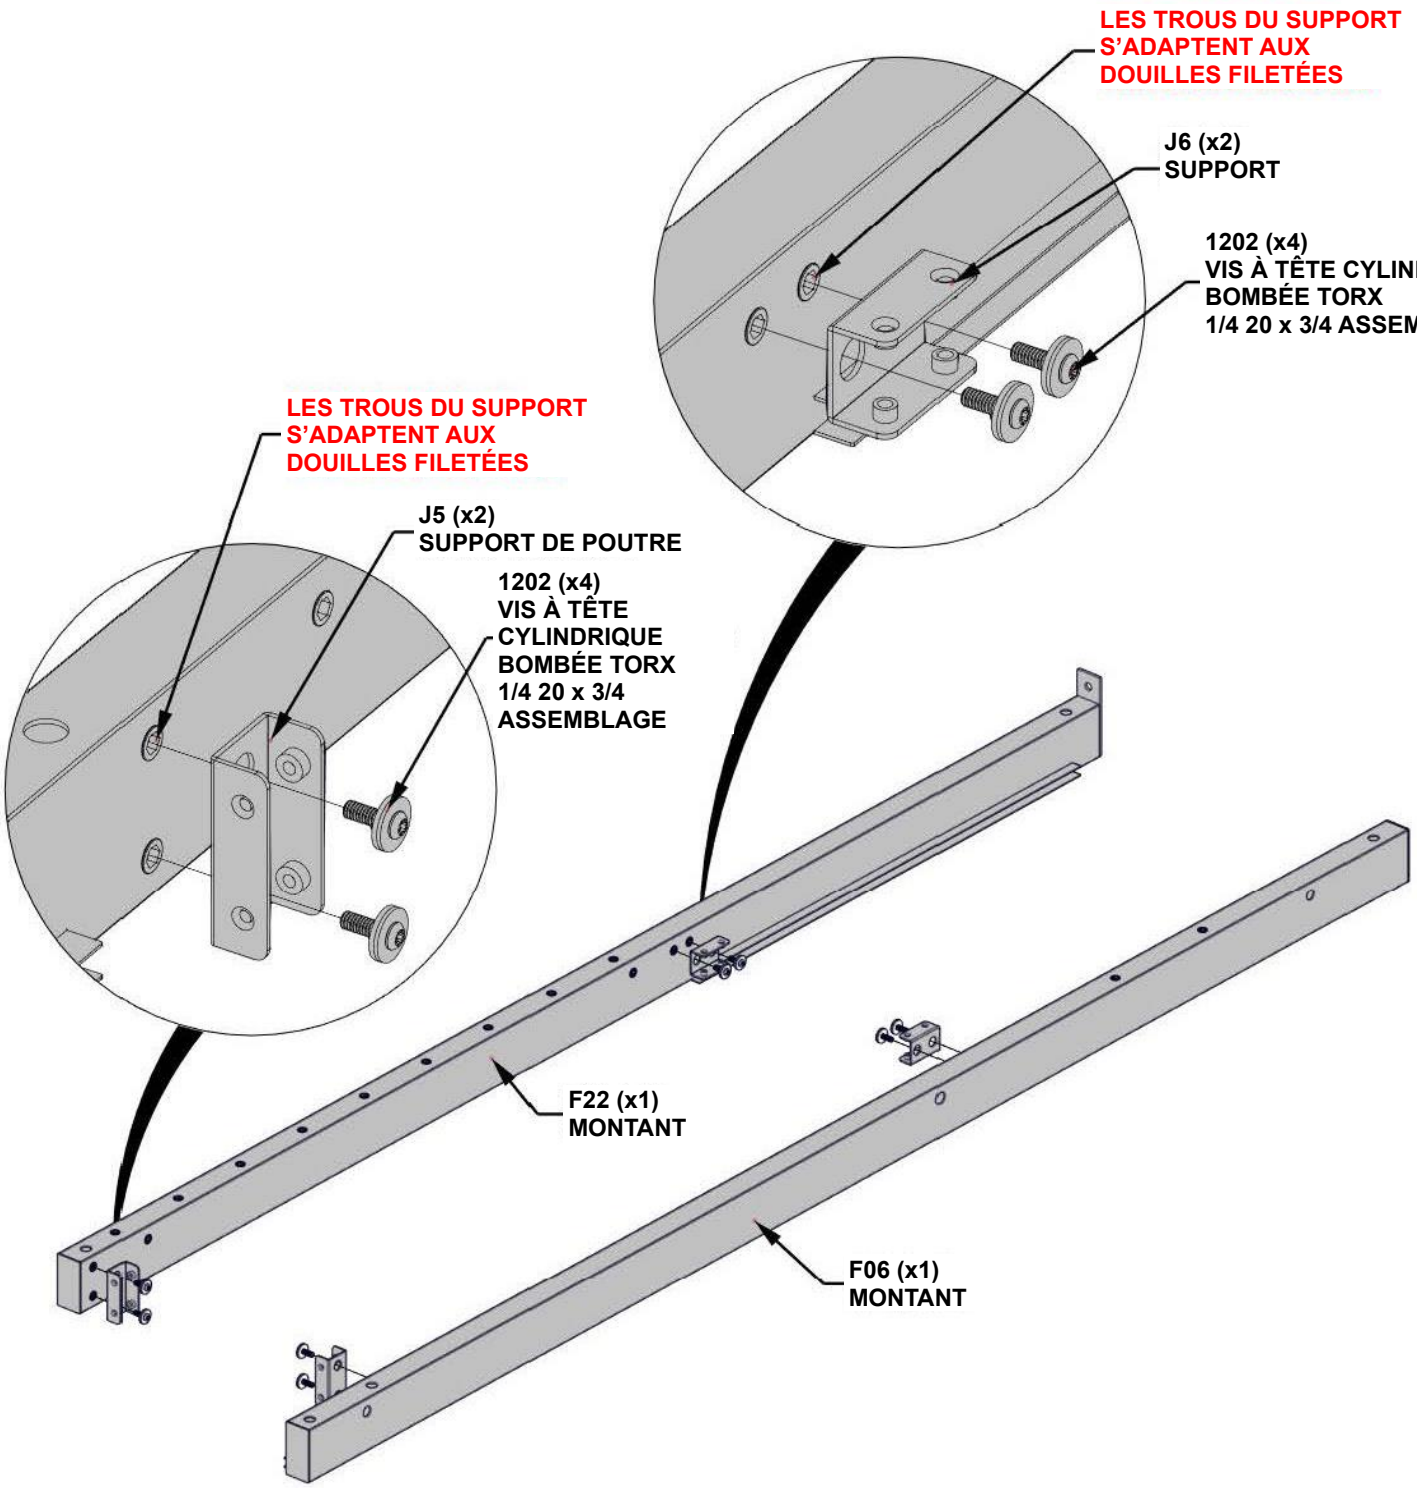

ÉTAPE 16B - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
2	H101101	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 po




WB01 (x1) **POUTRE DE FENÊTRE - A4M04987**
1 9/16 po x 3 1/8 po x 19 15/16 po (40 x 80 x 506)




WS01 (x1) **TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05015**
1 9/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (40 x 60 x 506)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

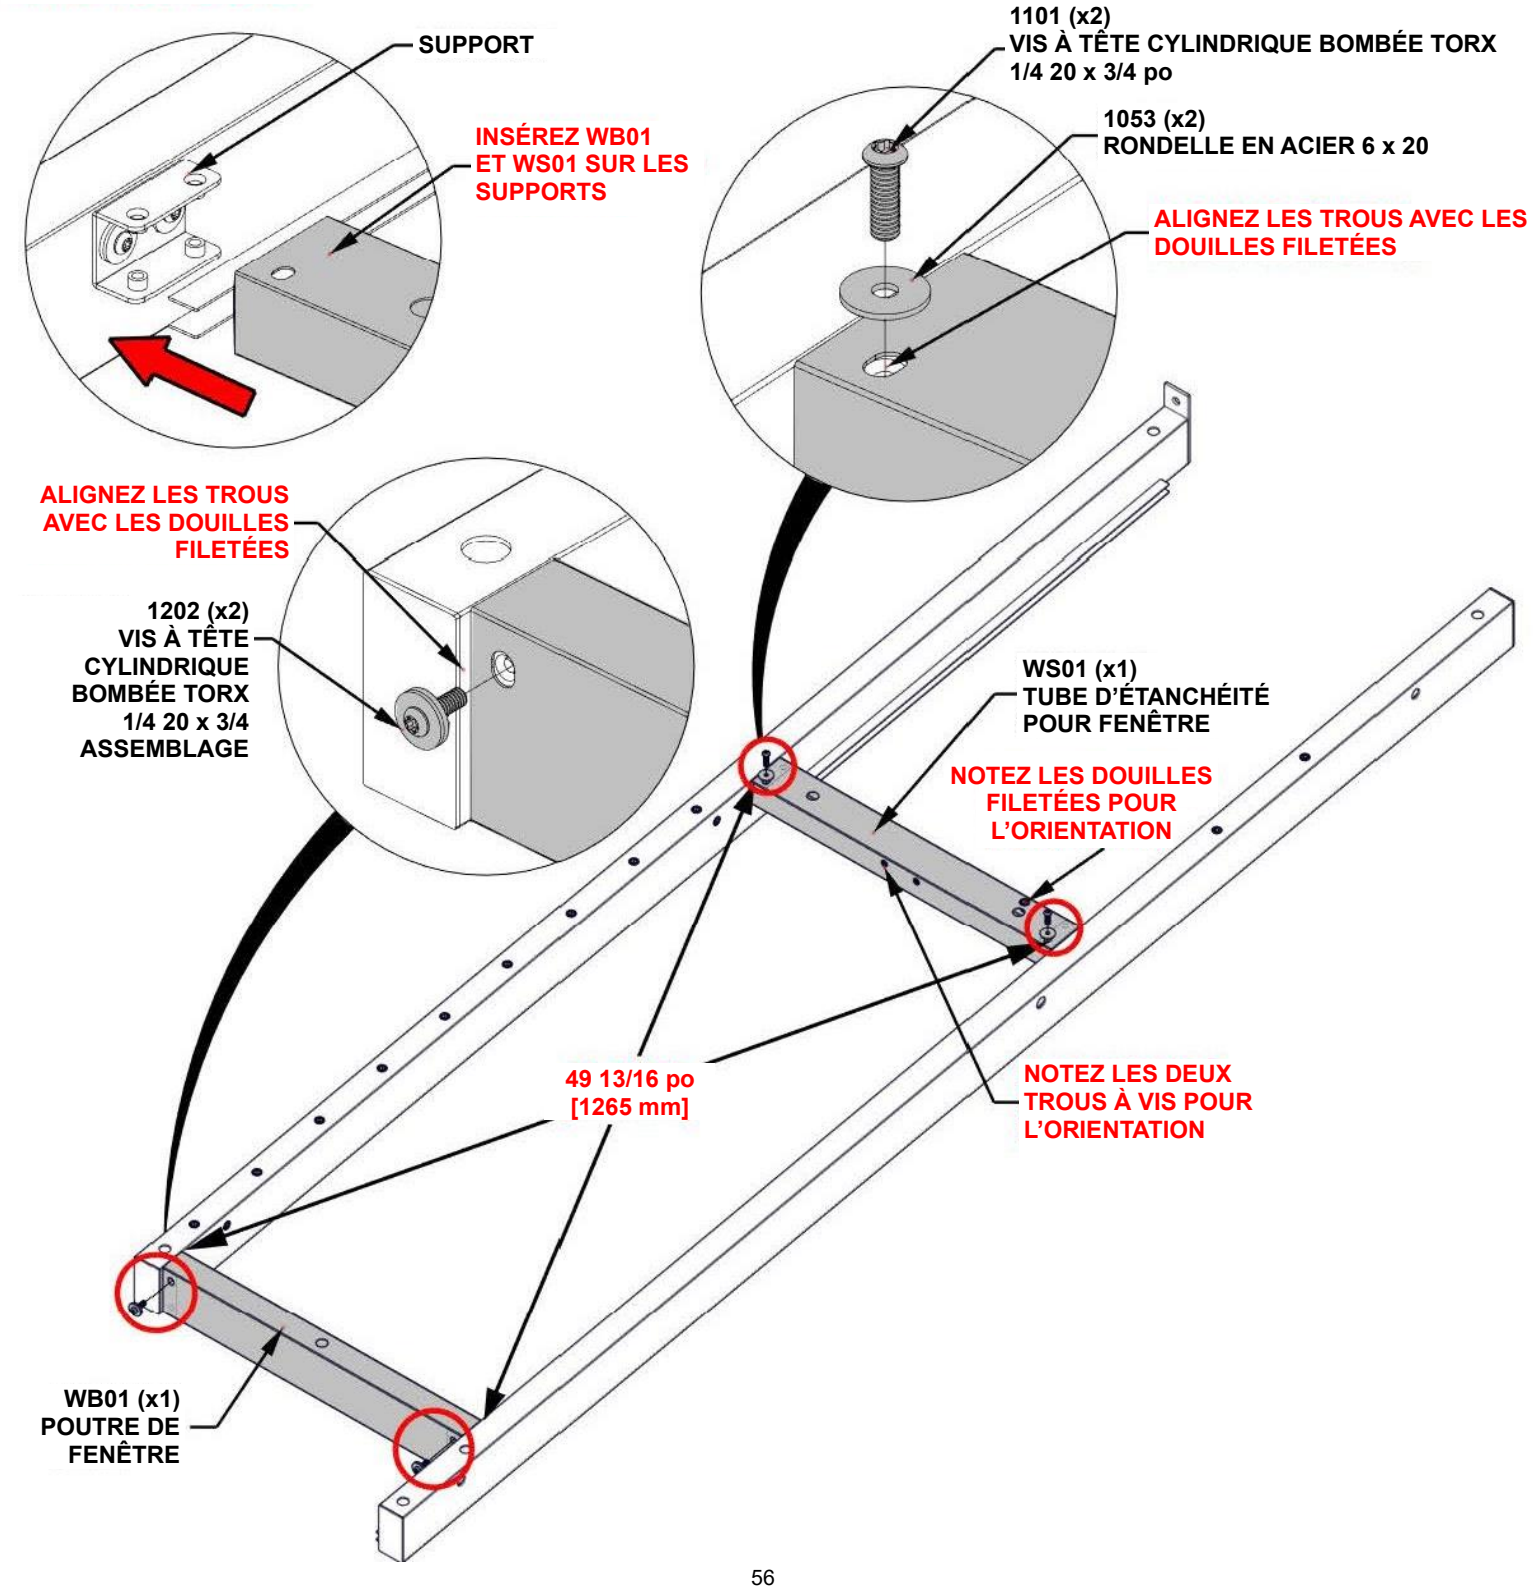

ÉTAPE 16C - ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
5	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
5	H101293	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po



WS03 (x1) TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05572
13/16 po x 1 9/16 po x 44 13/16 po (20 x 40 x 1139)




WS04 (x1) TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05045
13/16 po x 1 9/16 po x 44 13/16 po (20 x 40 x 1139)



WS02 (x1) TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE - A4M05044
13/16 po x 1 9/16 po x 19 15/16 po (20 x 40 x 506)


- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

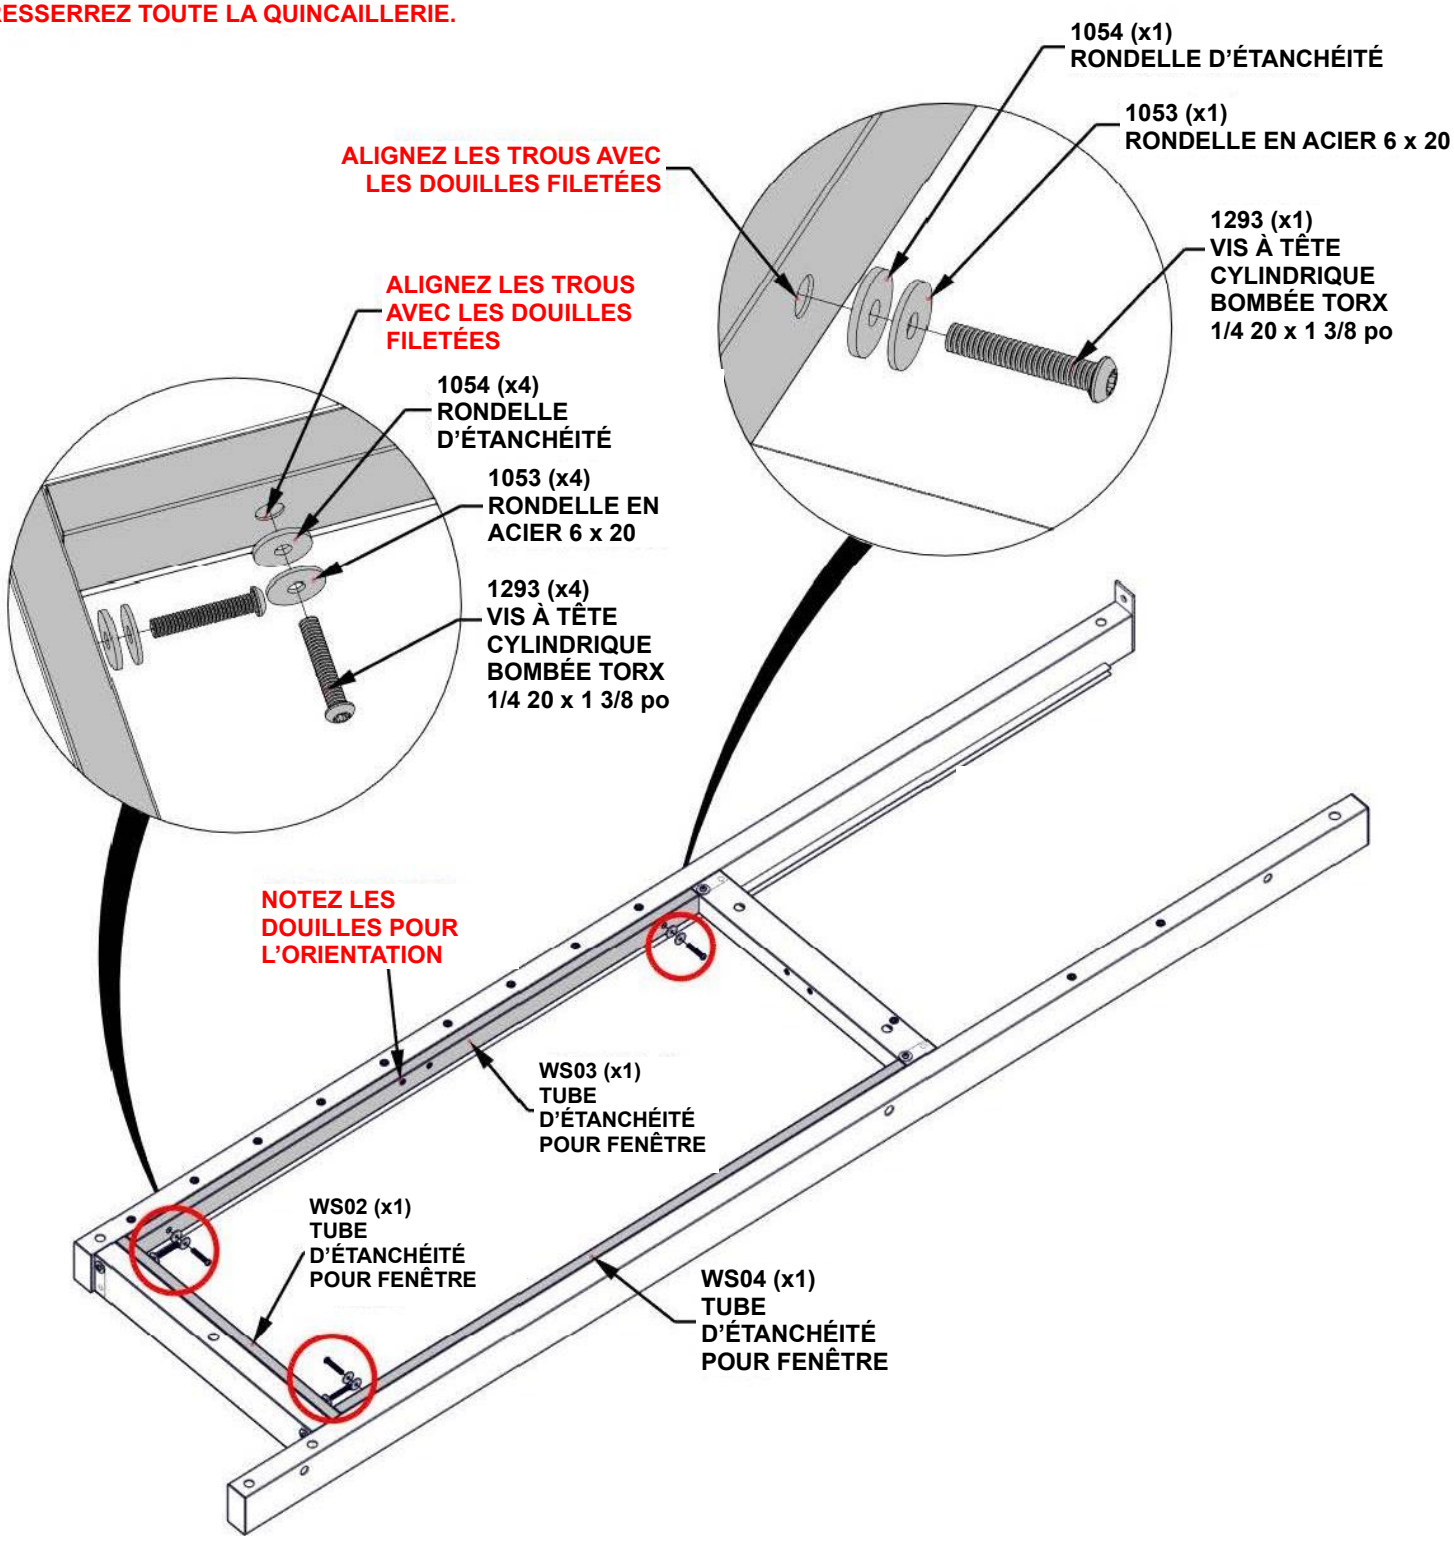

ÉTAPE 17A - ASSEMBLAGE DU CADRE ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 3 13/16 po

- ALIGNEZ LES TROUS DE VIS ET FIXEZ LES CADRES DE FENÊTRE SUR LE CÔTÉ ARRIÈRE.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

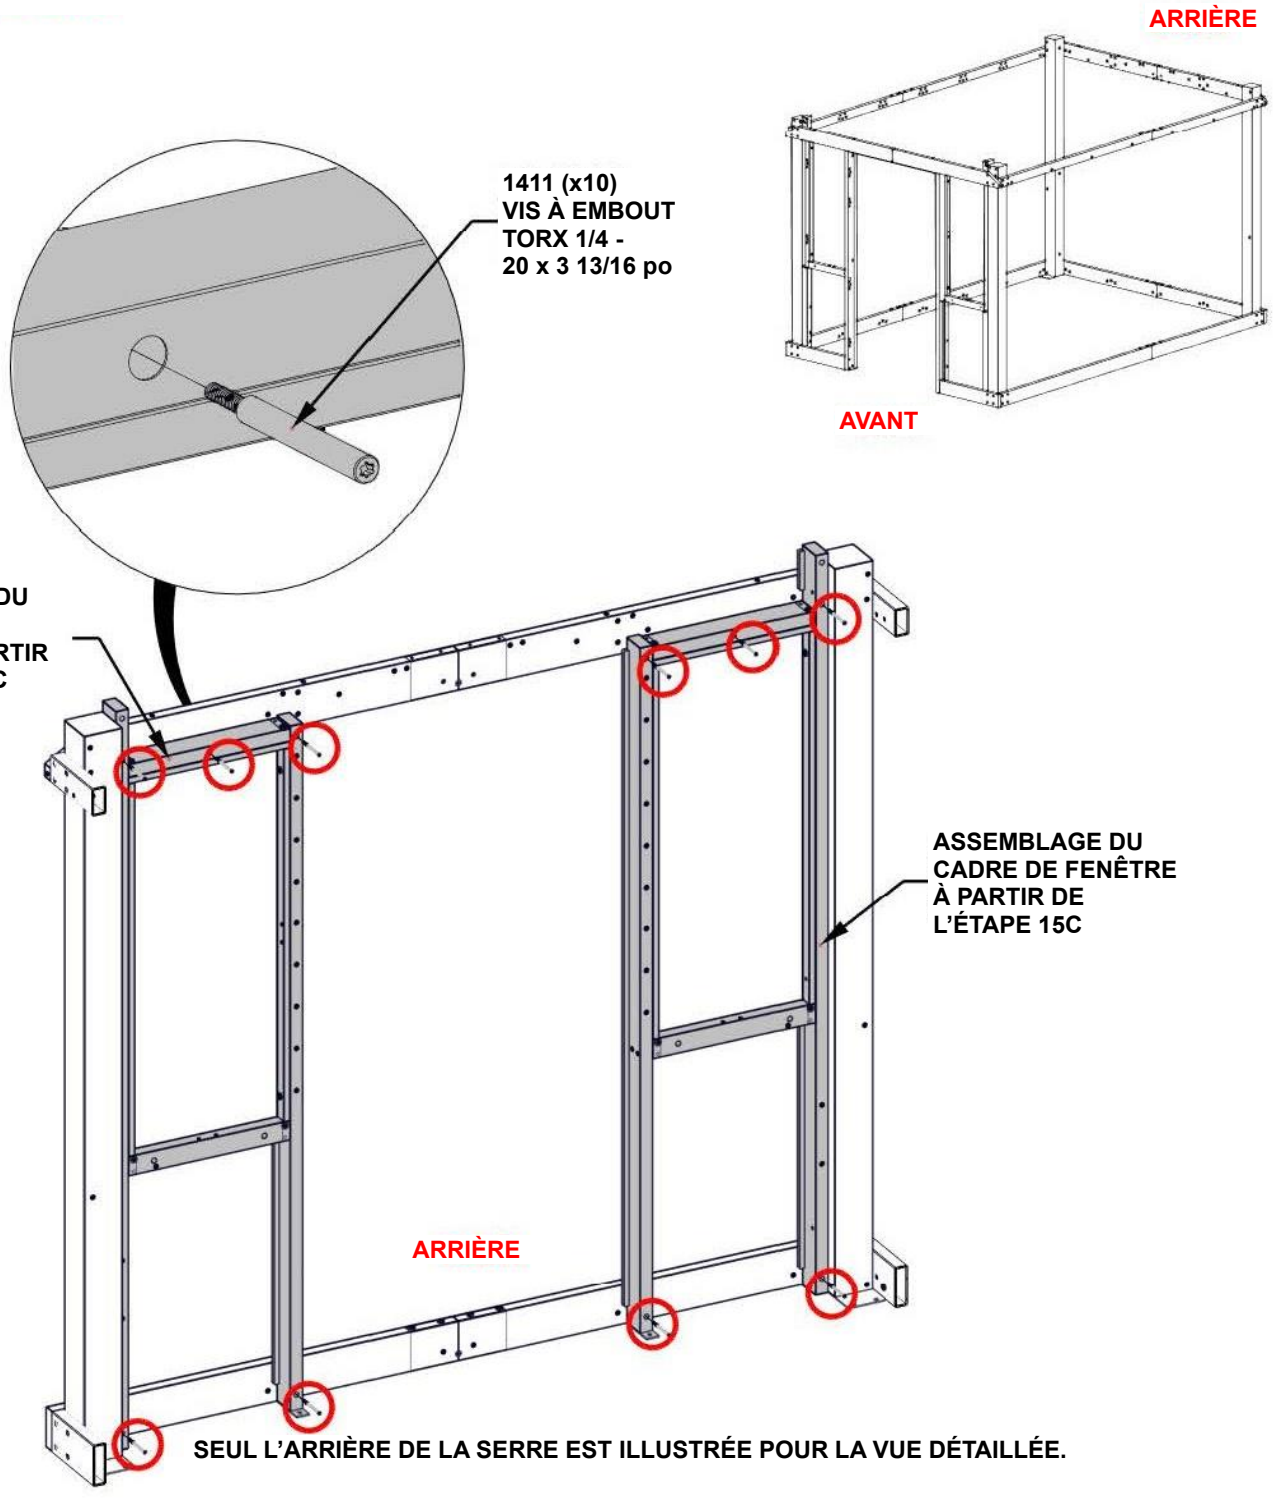


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 17B - ASSEMBLAGE DU CADRE ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
6	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
4	H101126	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
2	H101477	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 20 x 3 1/16 po

- ALIGNEZ LES TROUS DE VIS ET FIXEZ LES CADRES DE FENÊTRE SUR LE CÔTÉ ARRIÈRE.

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT
- AU BESOIN, DESSERREZ LA QUINCAILLERIE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE!

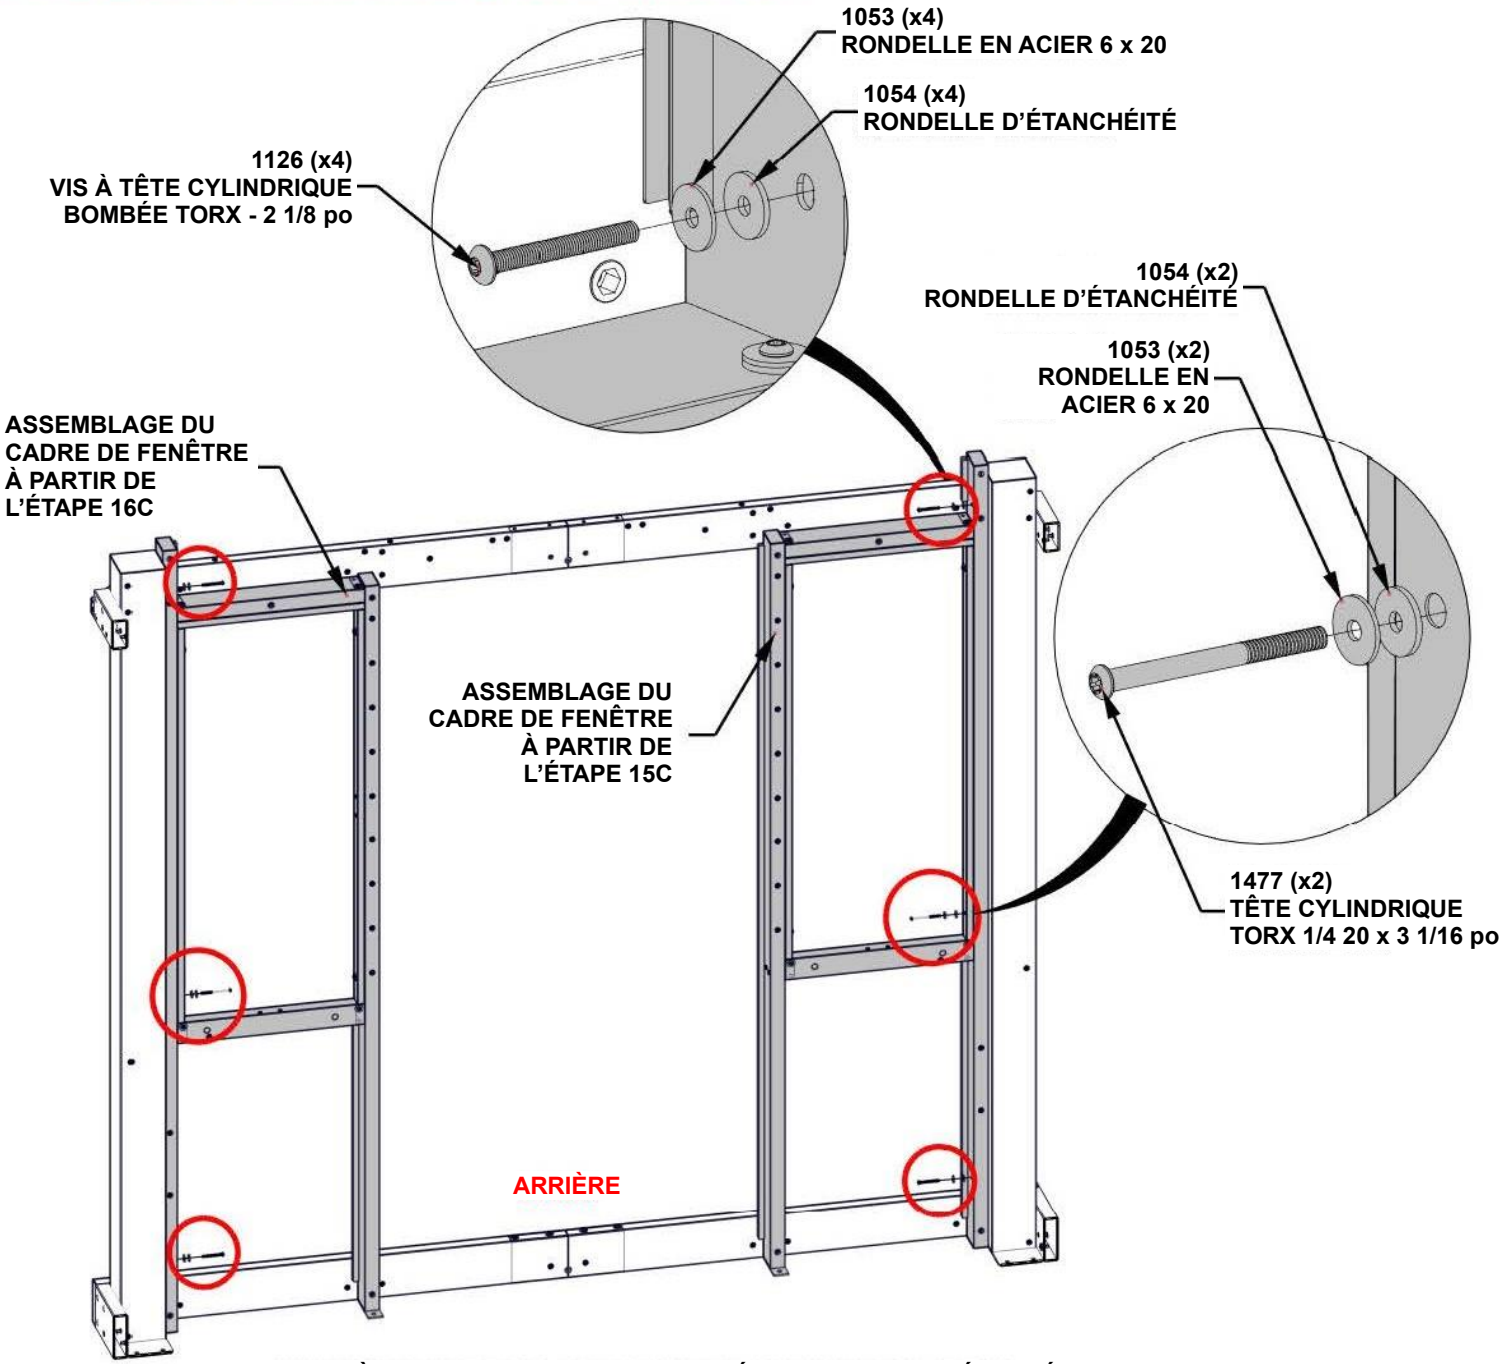

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 18A - ASSEMBLAGE DU CADRE ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 3 13/16 po



F24 **MONTANT - A4M07319**
(x1) **2 3/4 po x 3 1/8 po x 82 3/4 po (70 x 80 x 2102)**

- L'ÉTIQUETTE DOIT ÊTRE TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR ET ORIENTÉE VERS LE BAS DE LA SERRE.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

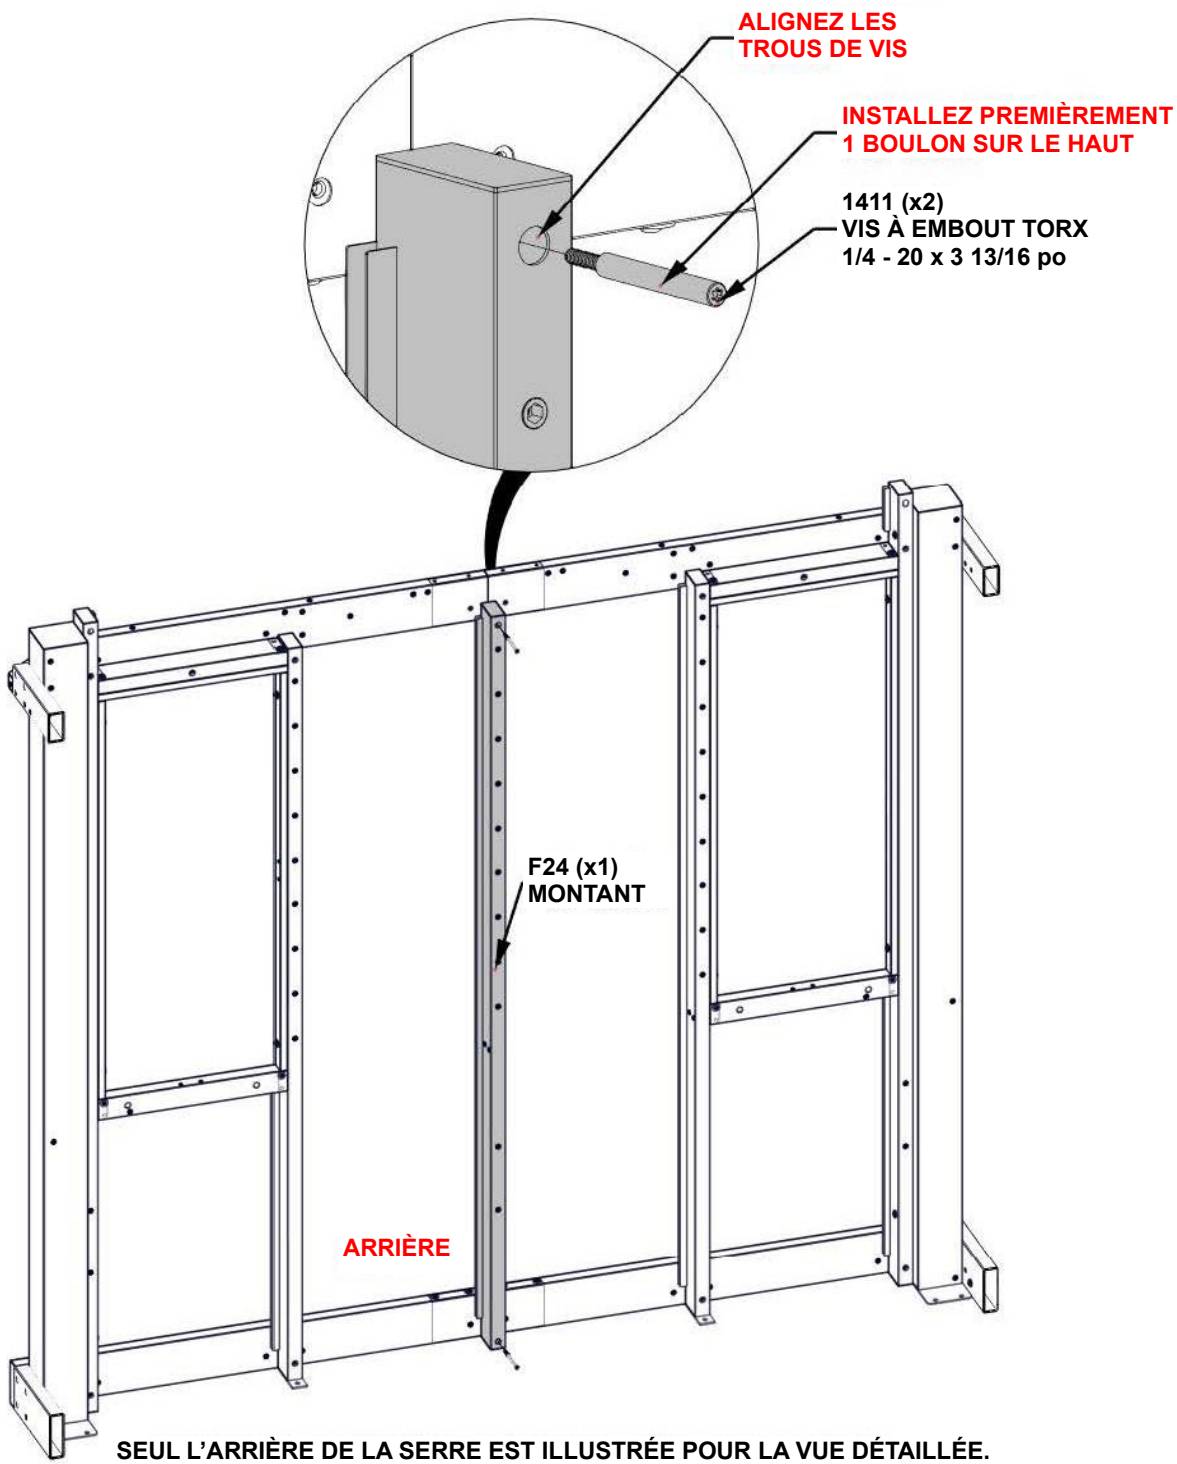



SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 18B - ASSEMBLAGE DU CADRE ARRIÈRE

IMPORTANT!!
LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- **LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.**
- **LES MESURES ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT COMME ILLUSTRÉES +/- 1/8 po.**
- **LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.**
- **RESSERREZ COMPLÈTEMENT TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

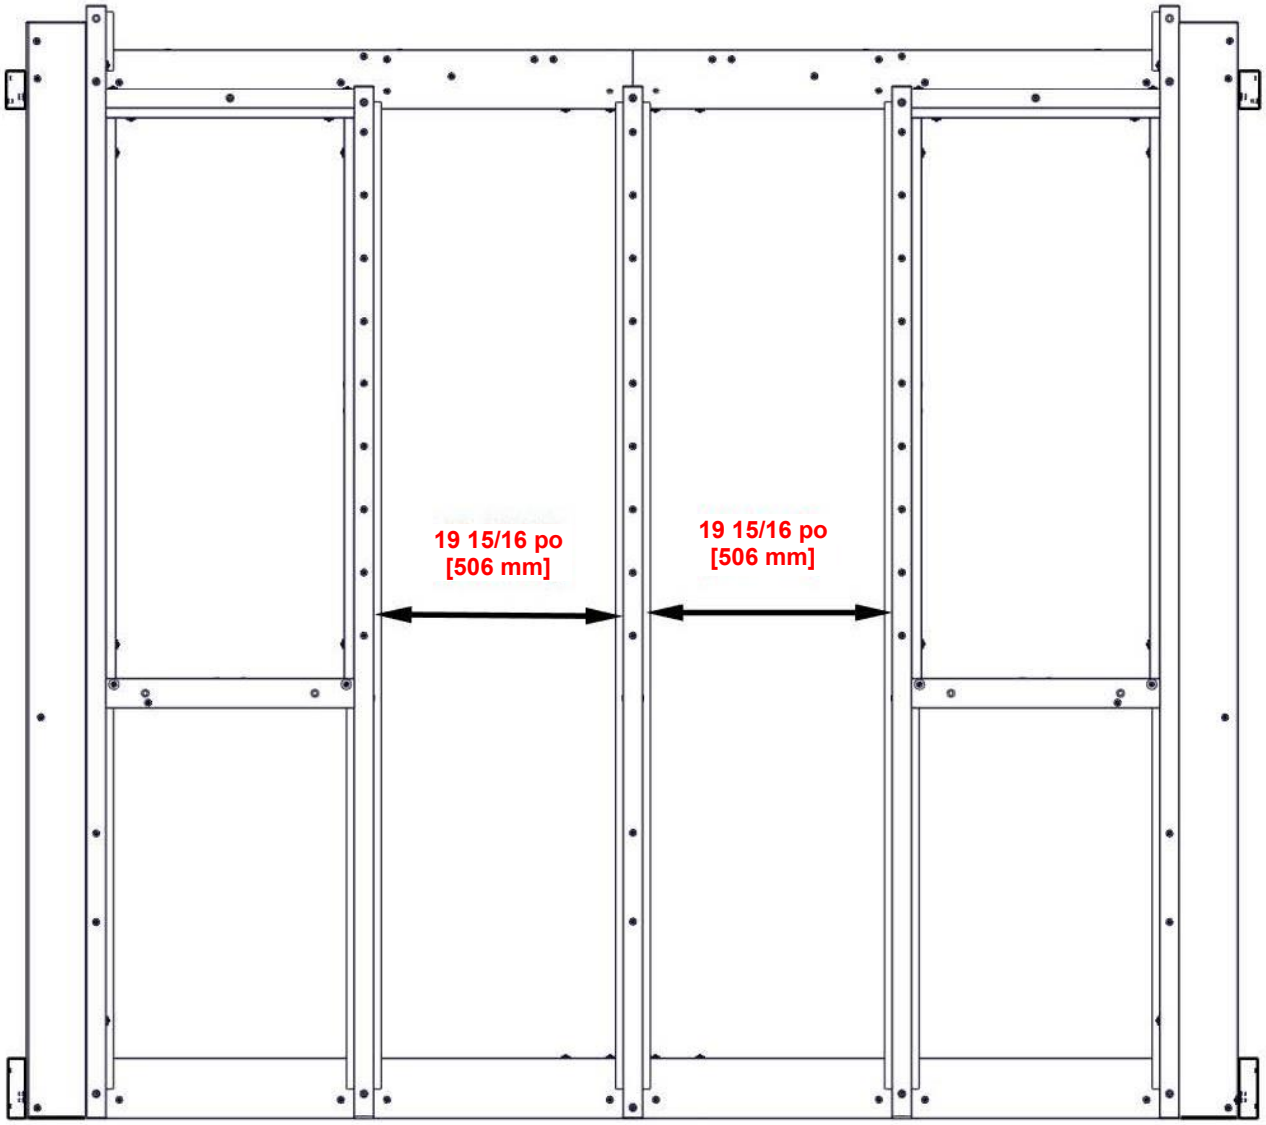

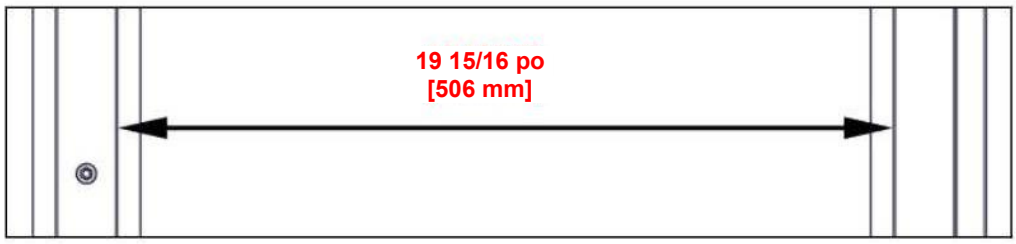


ARRIÈRE

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
3	H101126	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20



F01 **MONTANT - A4M04964**
(x1) **1 9/16 po x 2 1/6 po x 83 7/8 po (40 x 55 x 2130)**

- L'ÉTIQUETTE DOIT ÊTRE TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR ET ORIENTÉE VERS LE HAUT DE LA SERRE.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

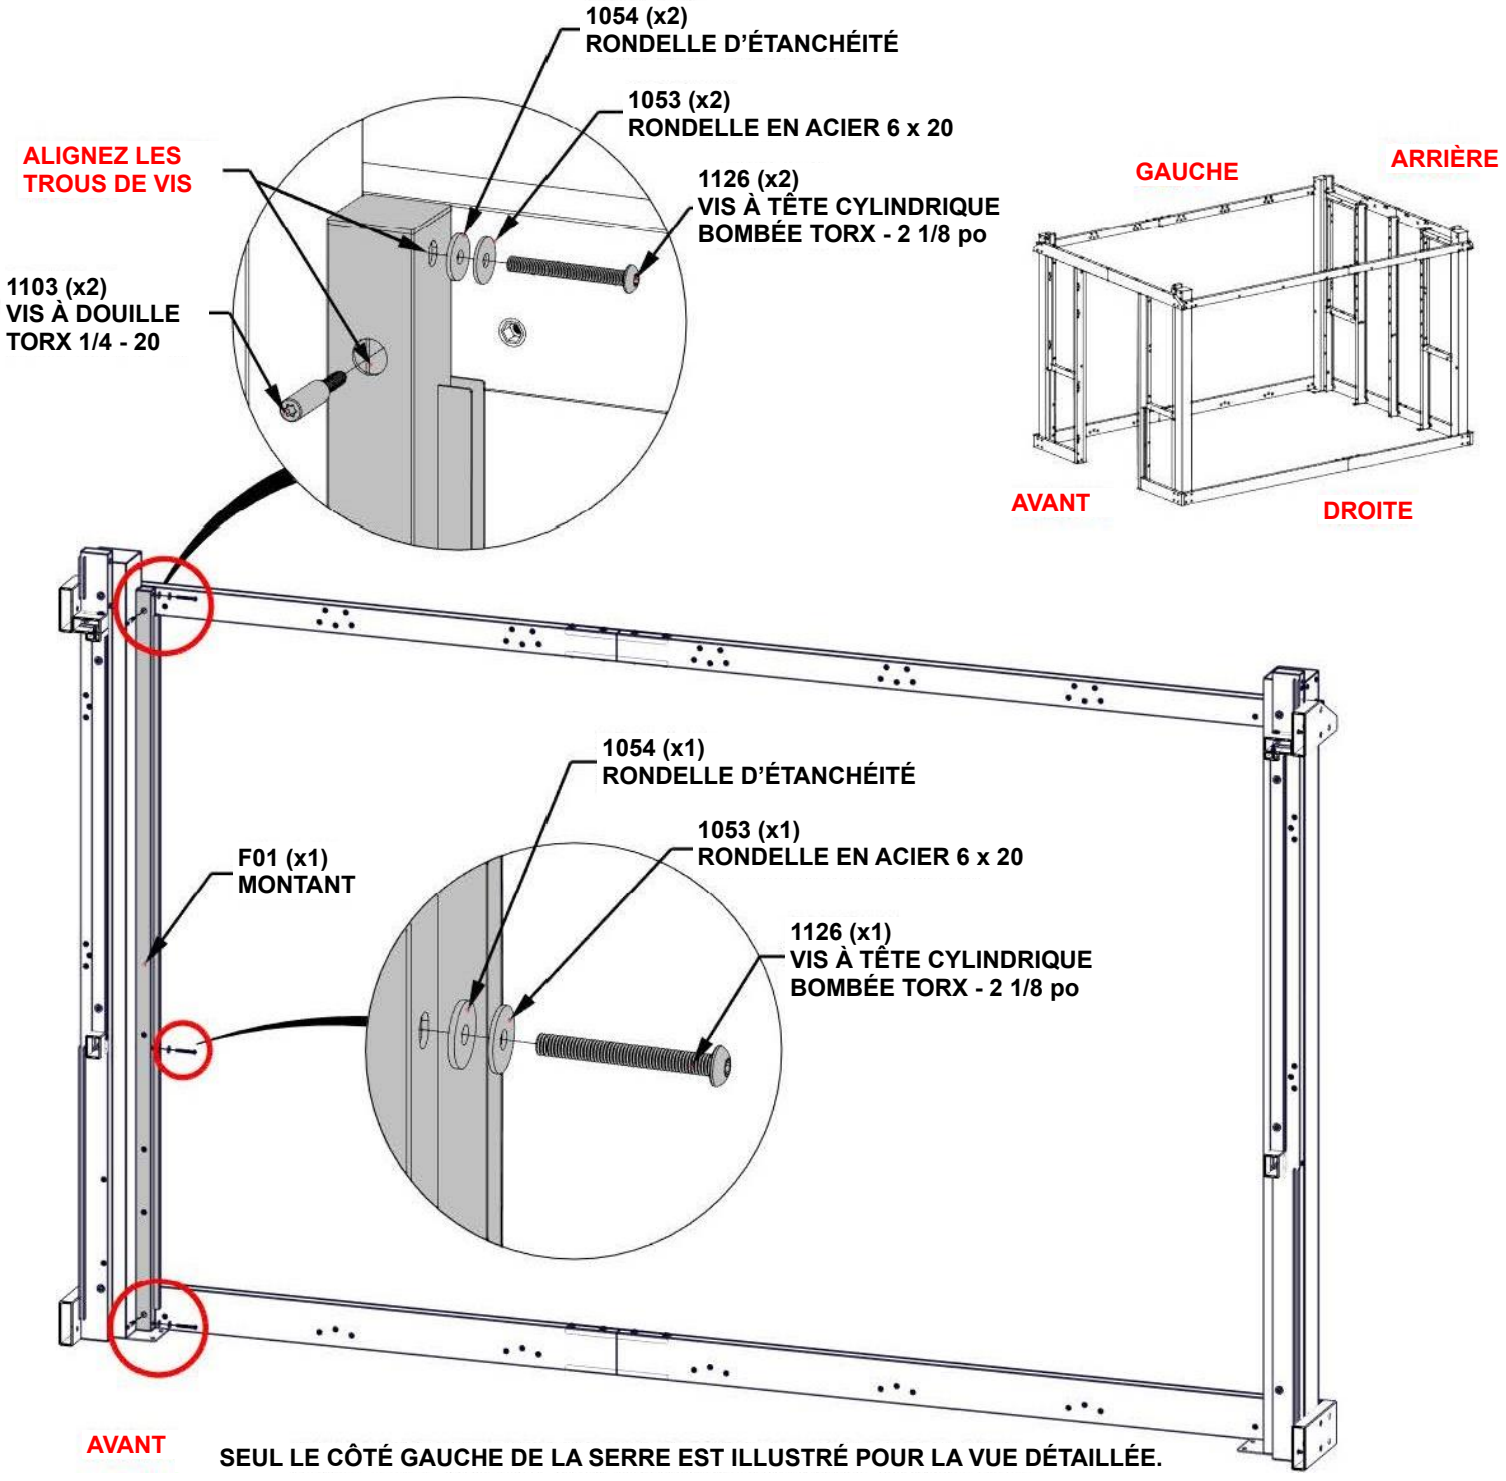

SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20




F03 **MONTANT - A4M05416**
(x3) **1 9/16 po x 2 3/4 po x 82 5/16 po (40 x 70 x 2090)**



F04 **MONTANT - A4M05417**
(x2) **2 3/4 po x 2 3/4 po x 82 5/16 po (70 x 70 x 2090)**


- L'ÉTIQUETTE DOIT ÊTRE TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR ET ORIENTÉE VERS LE BAS DE LA SERRE.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

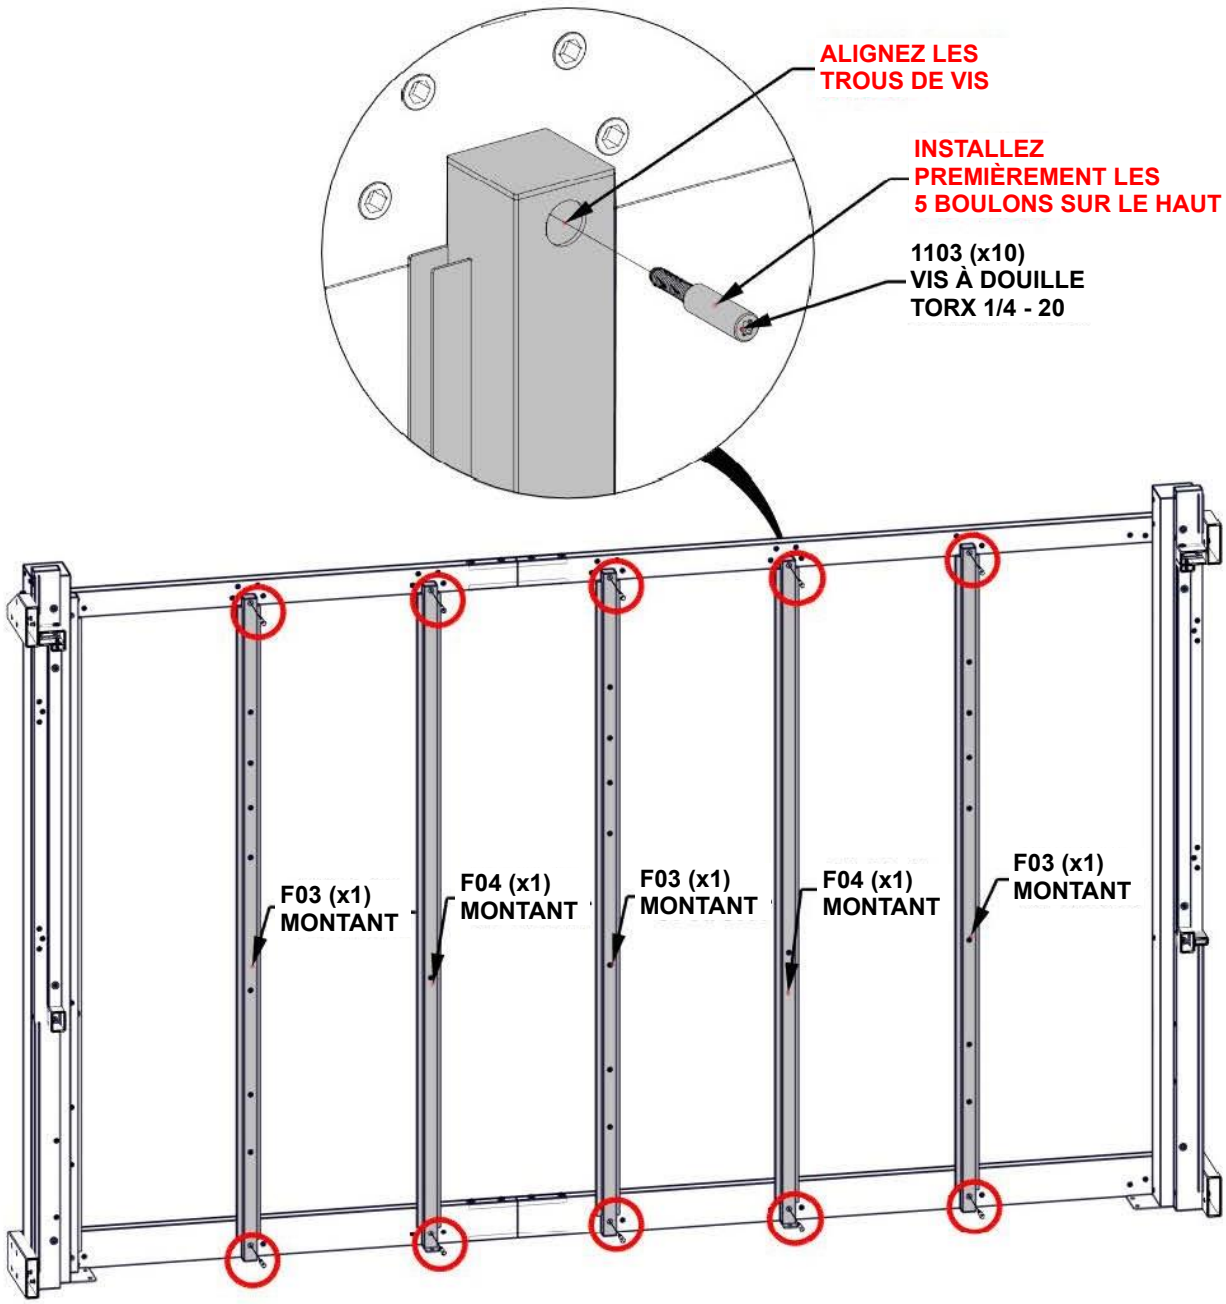

SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
3	H101126	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20



F05 MONTANT - A4M04976
(x1) 1 9/16 po x 2 3/16 po x 83 7/8 po (40 x 55 x 2130)

- L'ÉTIQUETTE DOIT ÊTRE TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR ET ORIENTÉE VERS LE HAUT DE LA SERRE.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

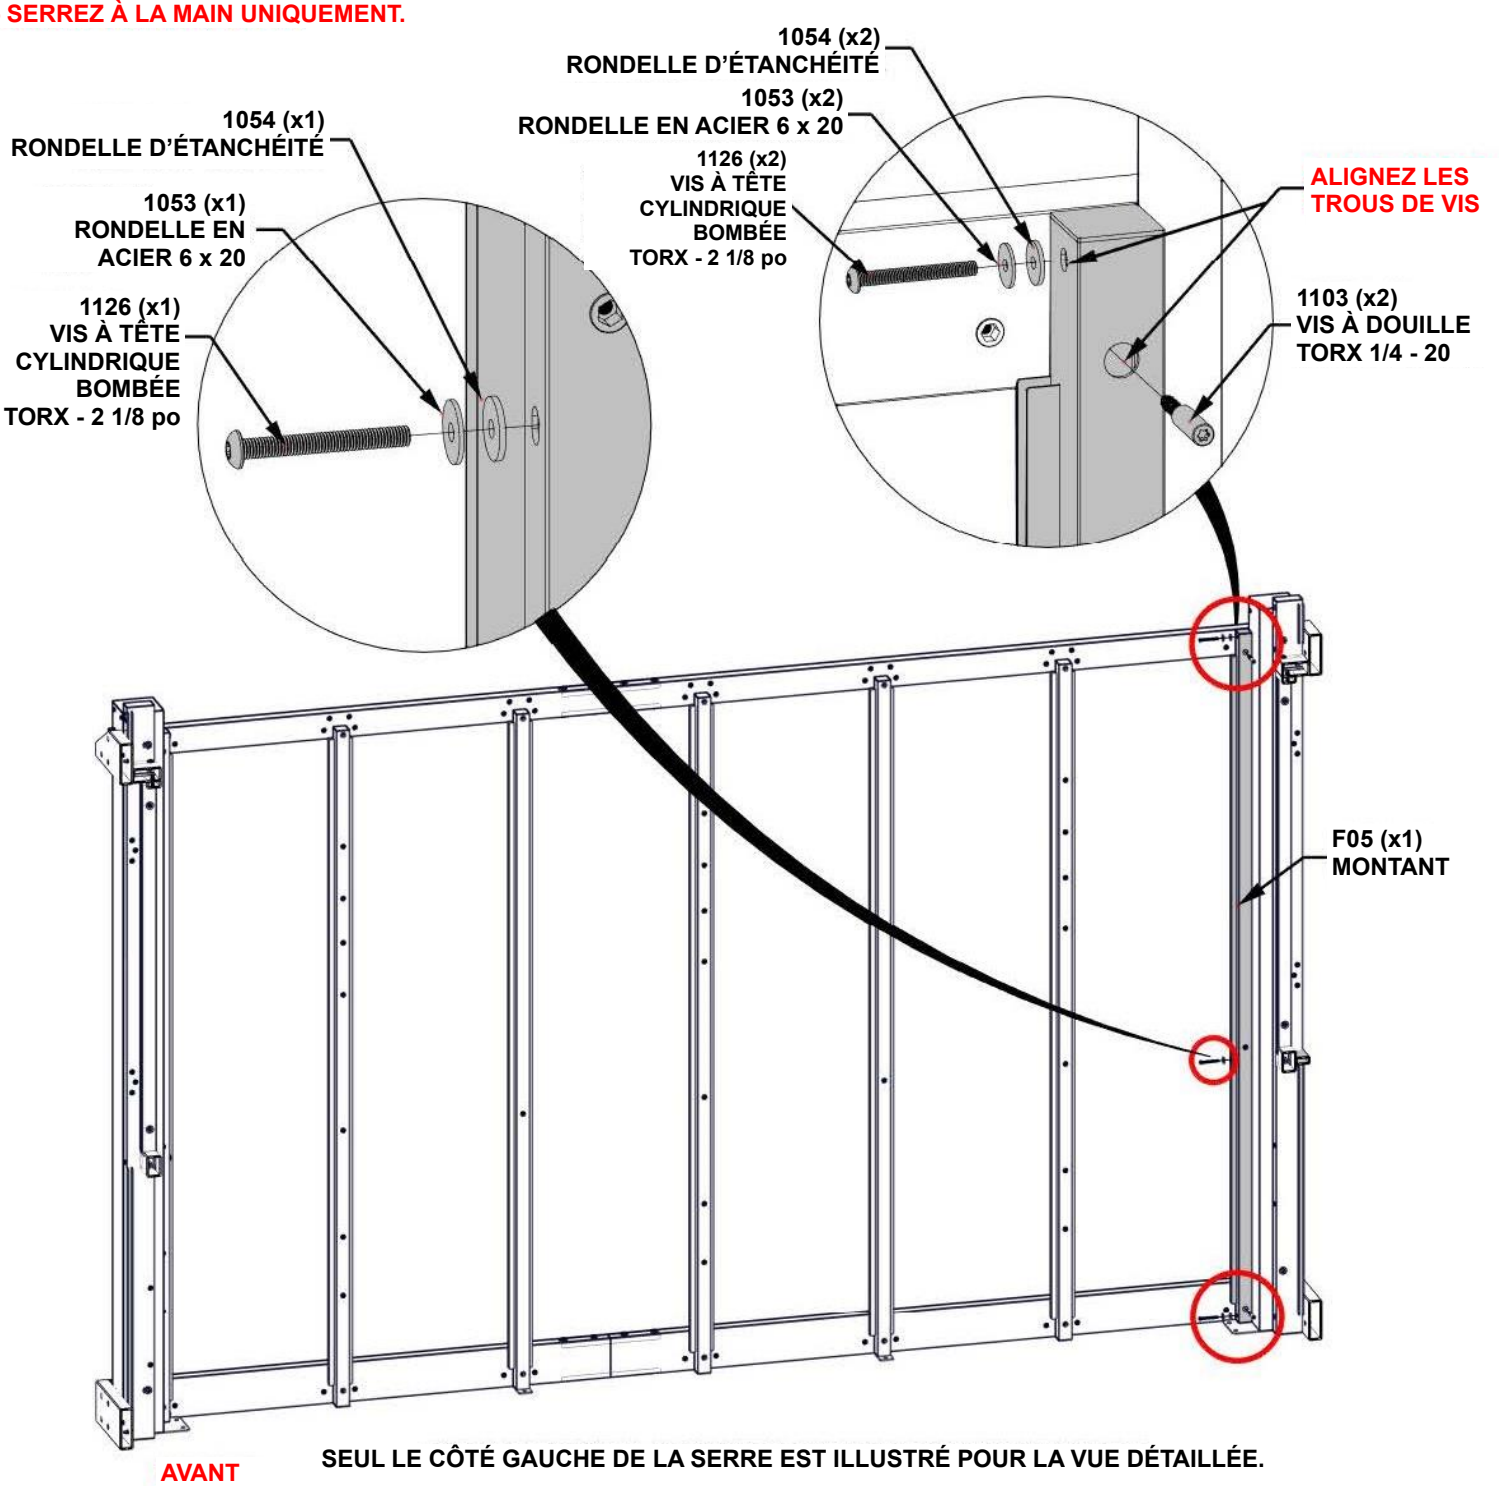



SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE GAUCHE

IMPORTANT!!
LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- **LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.**
- **LES MESURES ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT COMME ILLUSTRÉES +/- 1/8 po.**
- **LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.**
- **RESSERREZ COMPLÈTEMENT TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

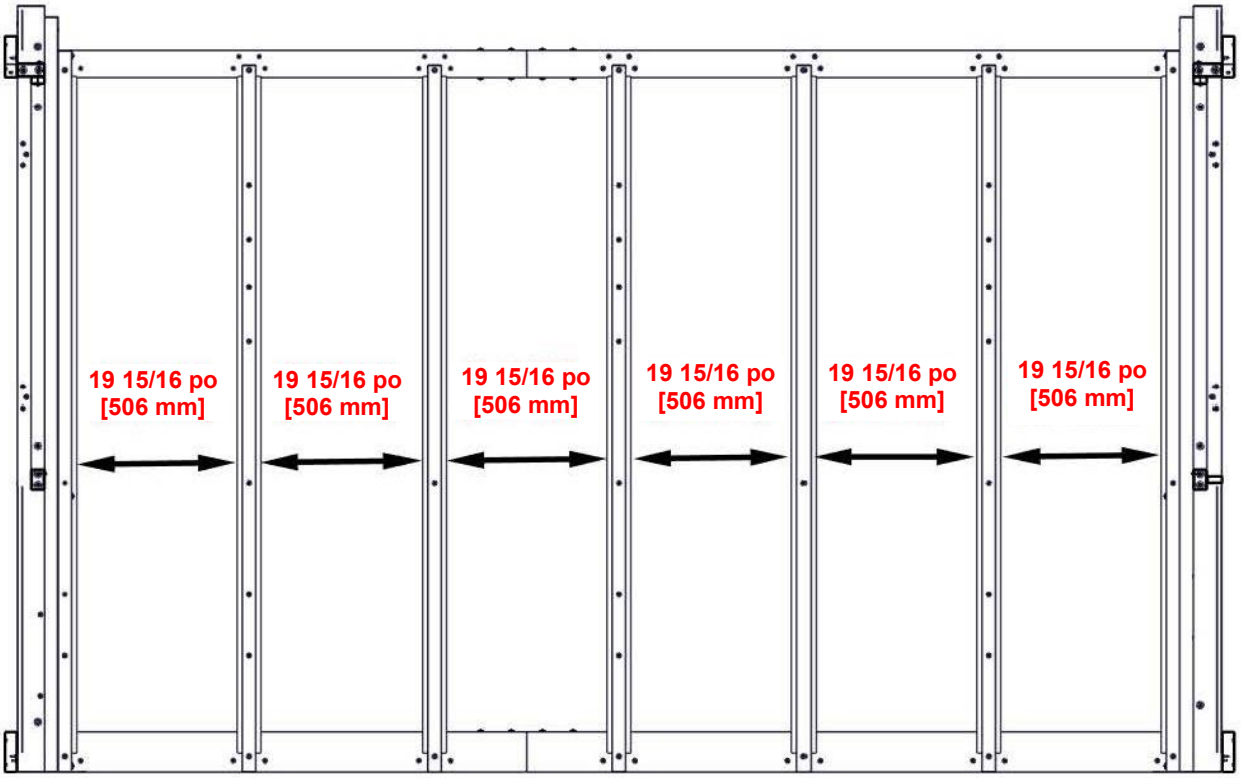

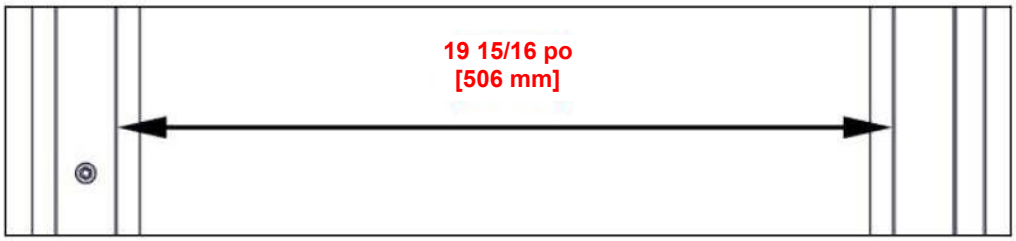

GAUCHE


SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101410	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 2 1/2 po




S08 (x1) **REBORD DE FENÊTRE - A4M07317**
1 9/16 po x 3 1/8 po x 75 15/16 po (40 x 80 x 1929)




S09 (x1) **REBORD DE FENÊTRE - A4M07318**
1 9/16 po x 3 1/8 po x 54 7/16 po (40 x 80 x 1383)

- POSEZ LE REBORD DE FENÊTRE SUR LES MONTANTS ET FIXEZ-LE À L'AIDE DES VIS.
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DESSERRER LES MONTANTS SI LES ENCOCHES DES REBORDS DE FENÊTRE NE S'ALIGNENT PAS AVEC CEUX-CI.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

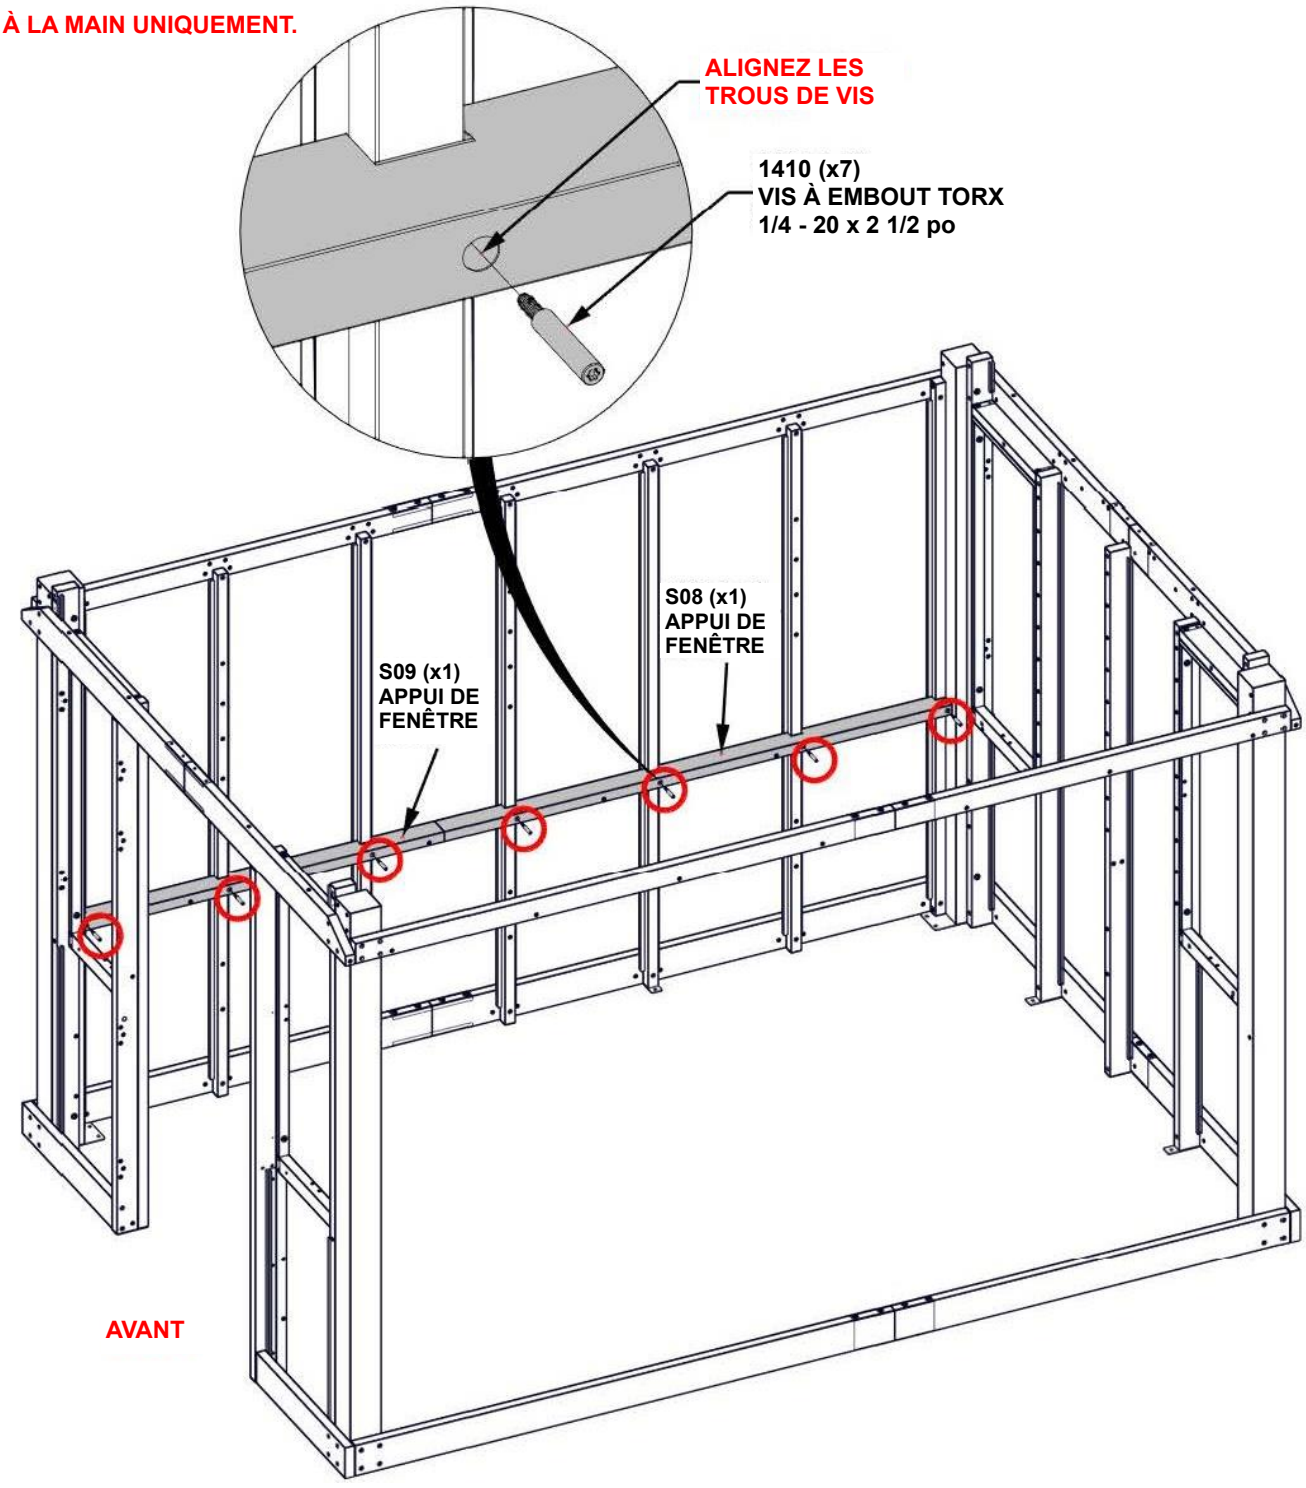


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

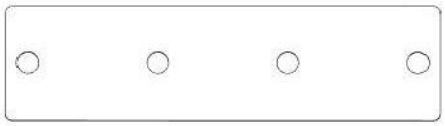

CP01 (x1) **PIÈCE DE RACCORDEMENT - A4M04972**
1/8 po x 3 1/8 po x 11 13/16 po (3 x 80 x 300)

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

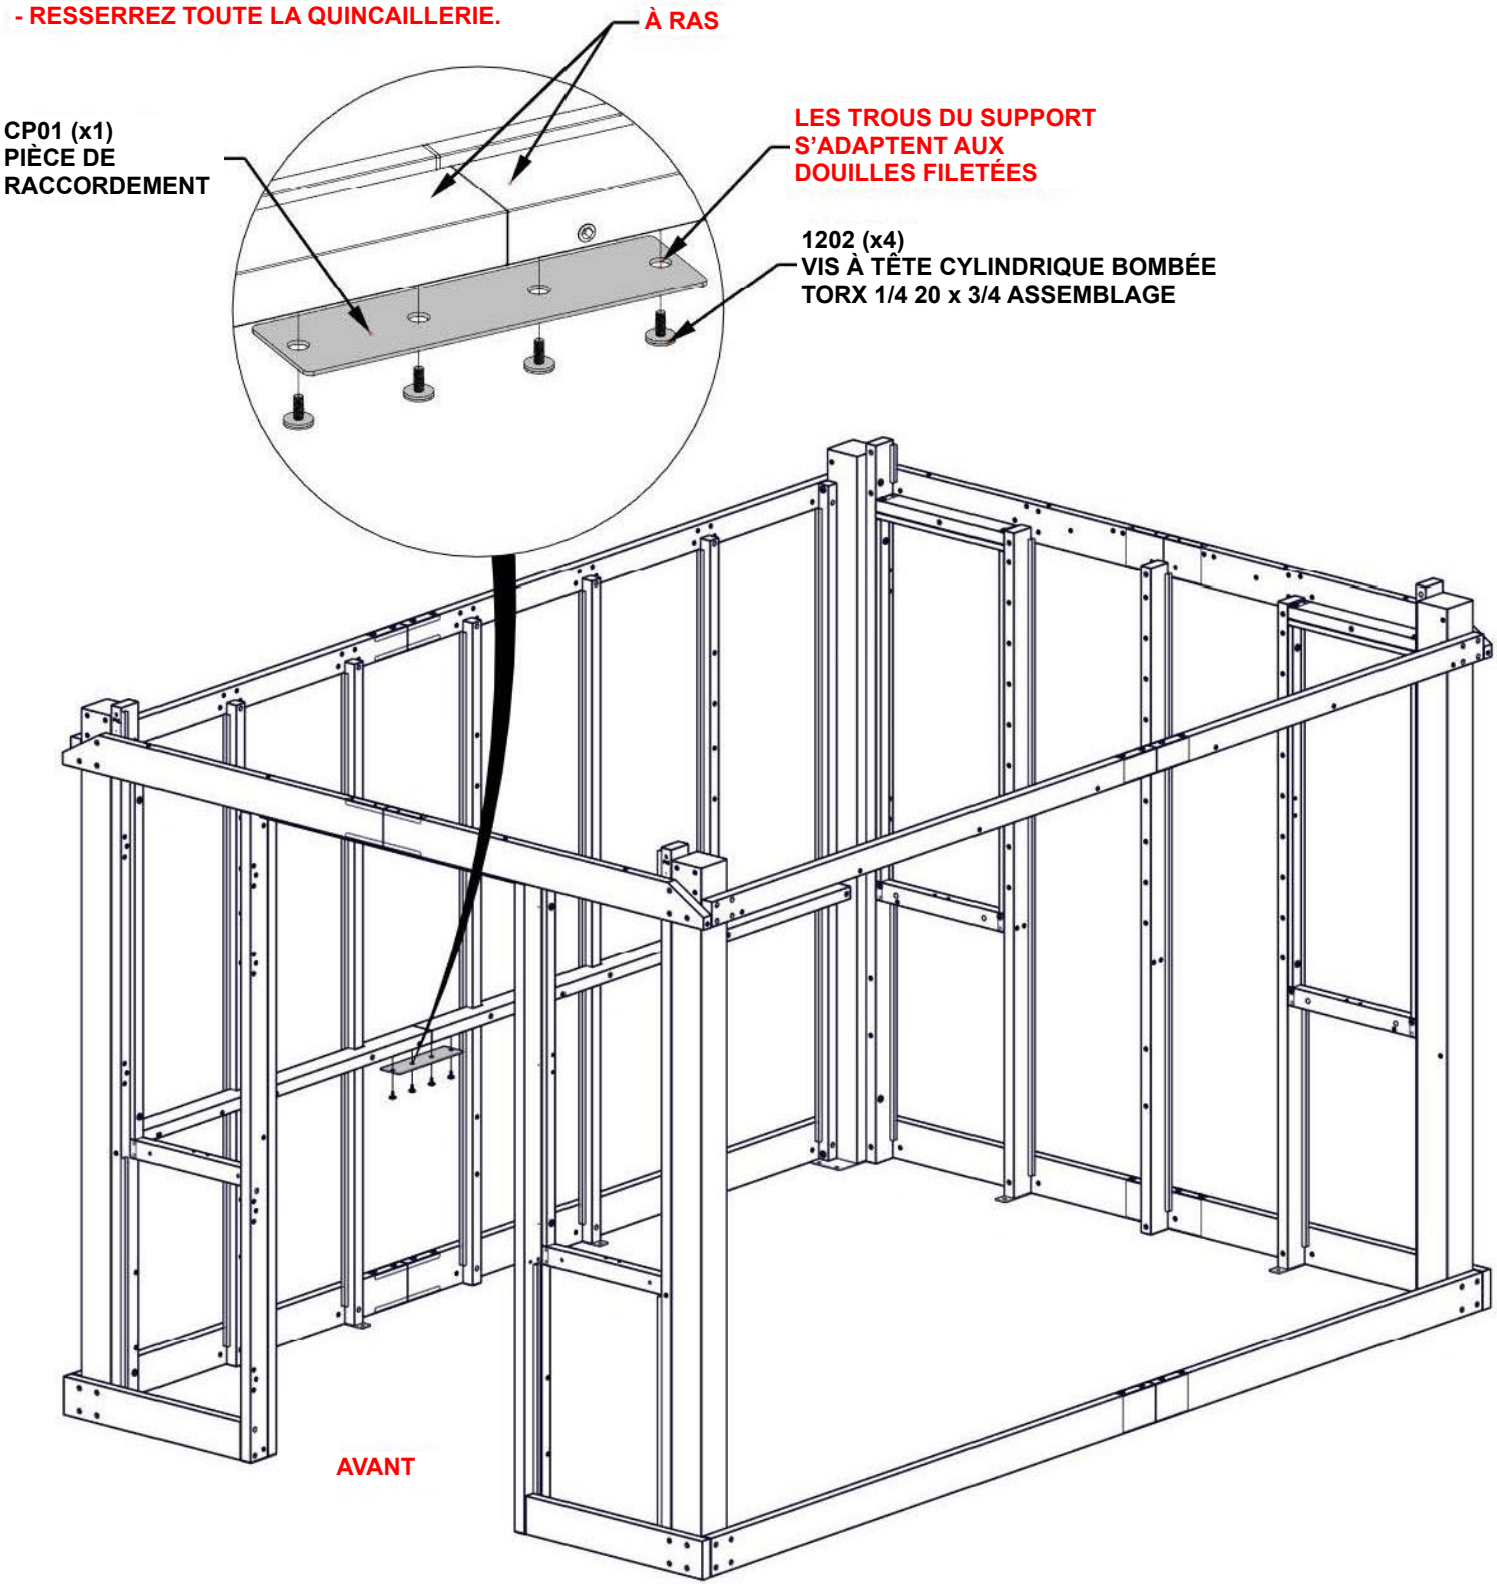


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
3	H101126	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20



F12 **MONTANT - A4M04991**
(x1) **1 9/16 po x 2 3/16 po x 83 7/8 po (40 x 55 x 2130)**

- L'ÉTIQUETTE DOIT ÊTRE TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR ET ORIENTÉE VERS LE HAUT DE LA SERRE.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

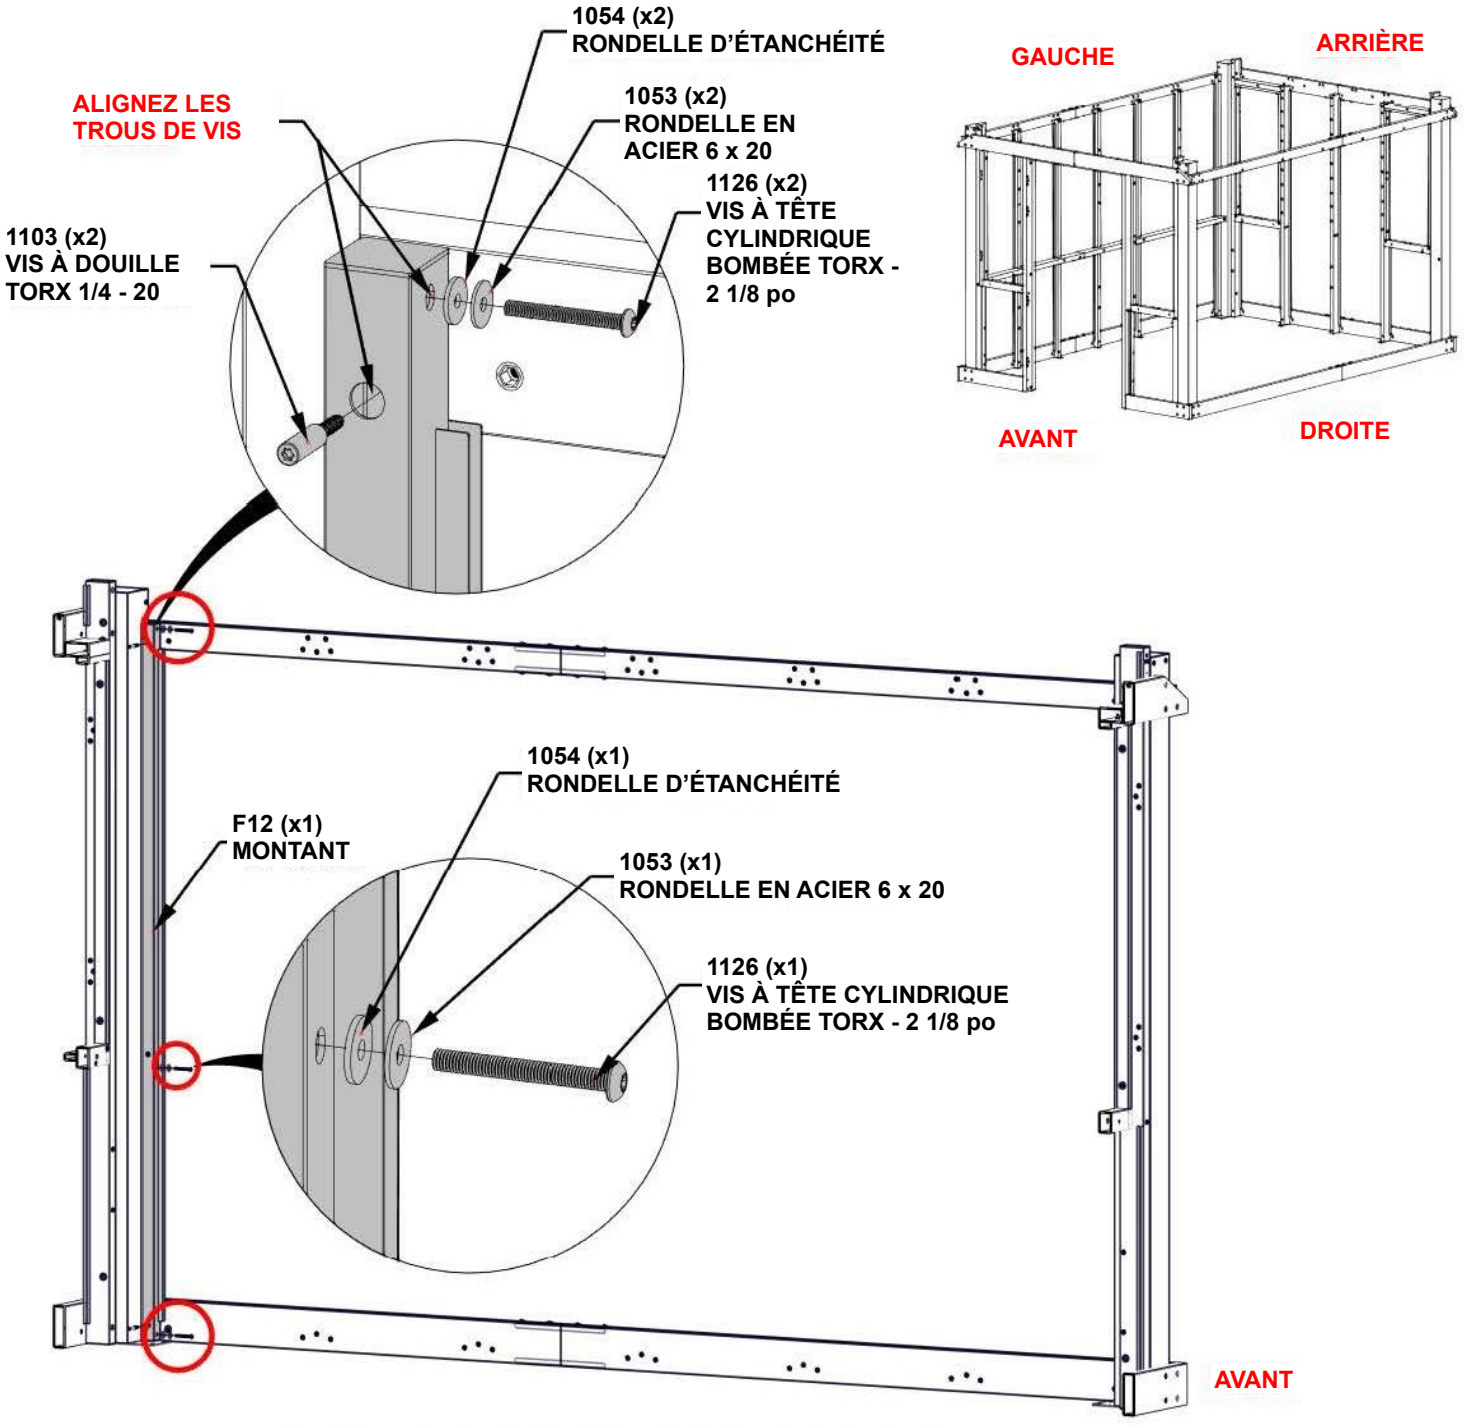


SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20




F03 **MONTANT - A4M05416**
(x2) **1 9/16 po x 2 3/4 po x 82 5/16 po (40 x 70 x 2090)**



F49 **MONTANT - A4M07512**
(x1) **2 3/4 po x 2 3/4 po x 82 5/16 po (70 x 70 x 2090)**




F04 **MONTANT - A4M05417**
(x1) **2 3/4 po x 2 3/4 po x 82 5/16 po (70 x 70 x 2090)**



F50 **MONTANT - A4M07513**
(x1) **1 9/16 po x 2 3/4 po x 82 5/16 po (40 x 70 x 2090)**

- L'ÉTIQUETTE DOIT ÊTRE TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR ET ORIENTÉE VERS LE BAS DE LA SERRE.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

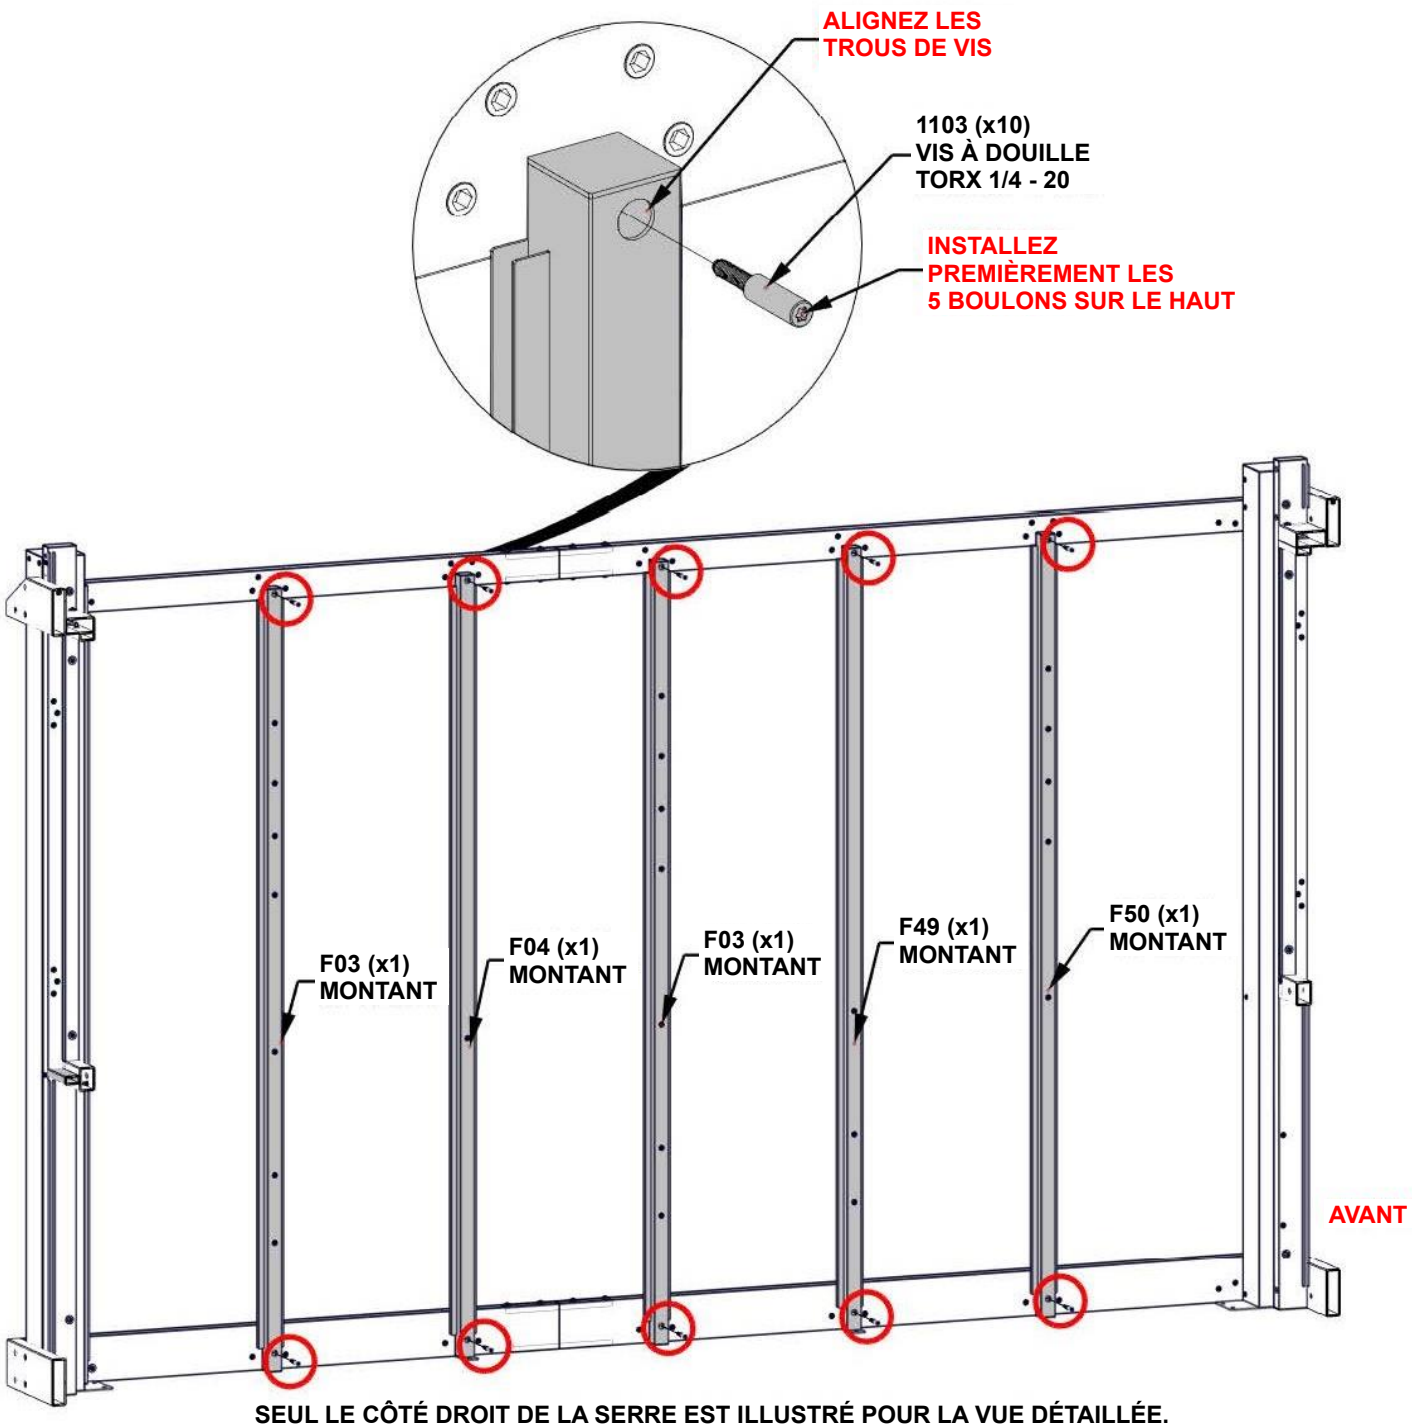

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
3	H101126	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 2 1/8 po
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20



F26 (x1) **MONTANT - A4M07328**
1 9/16 po x 2 3/16 po x 83 7/8 po (40 x 55 x 2130)

- L'ÉTIQUETTE DOIT ÊTRE TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR ET ORIENTÉE VERS LE HAUT DE LA SERRE.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

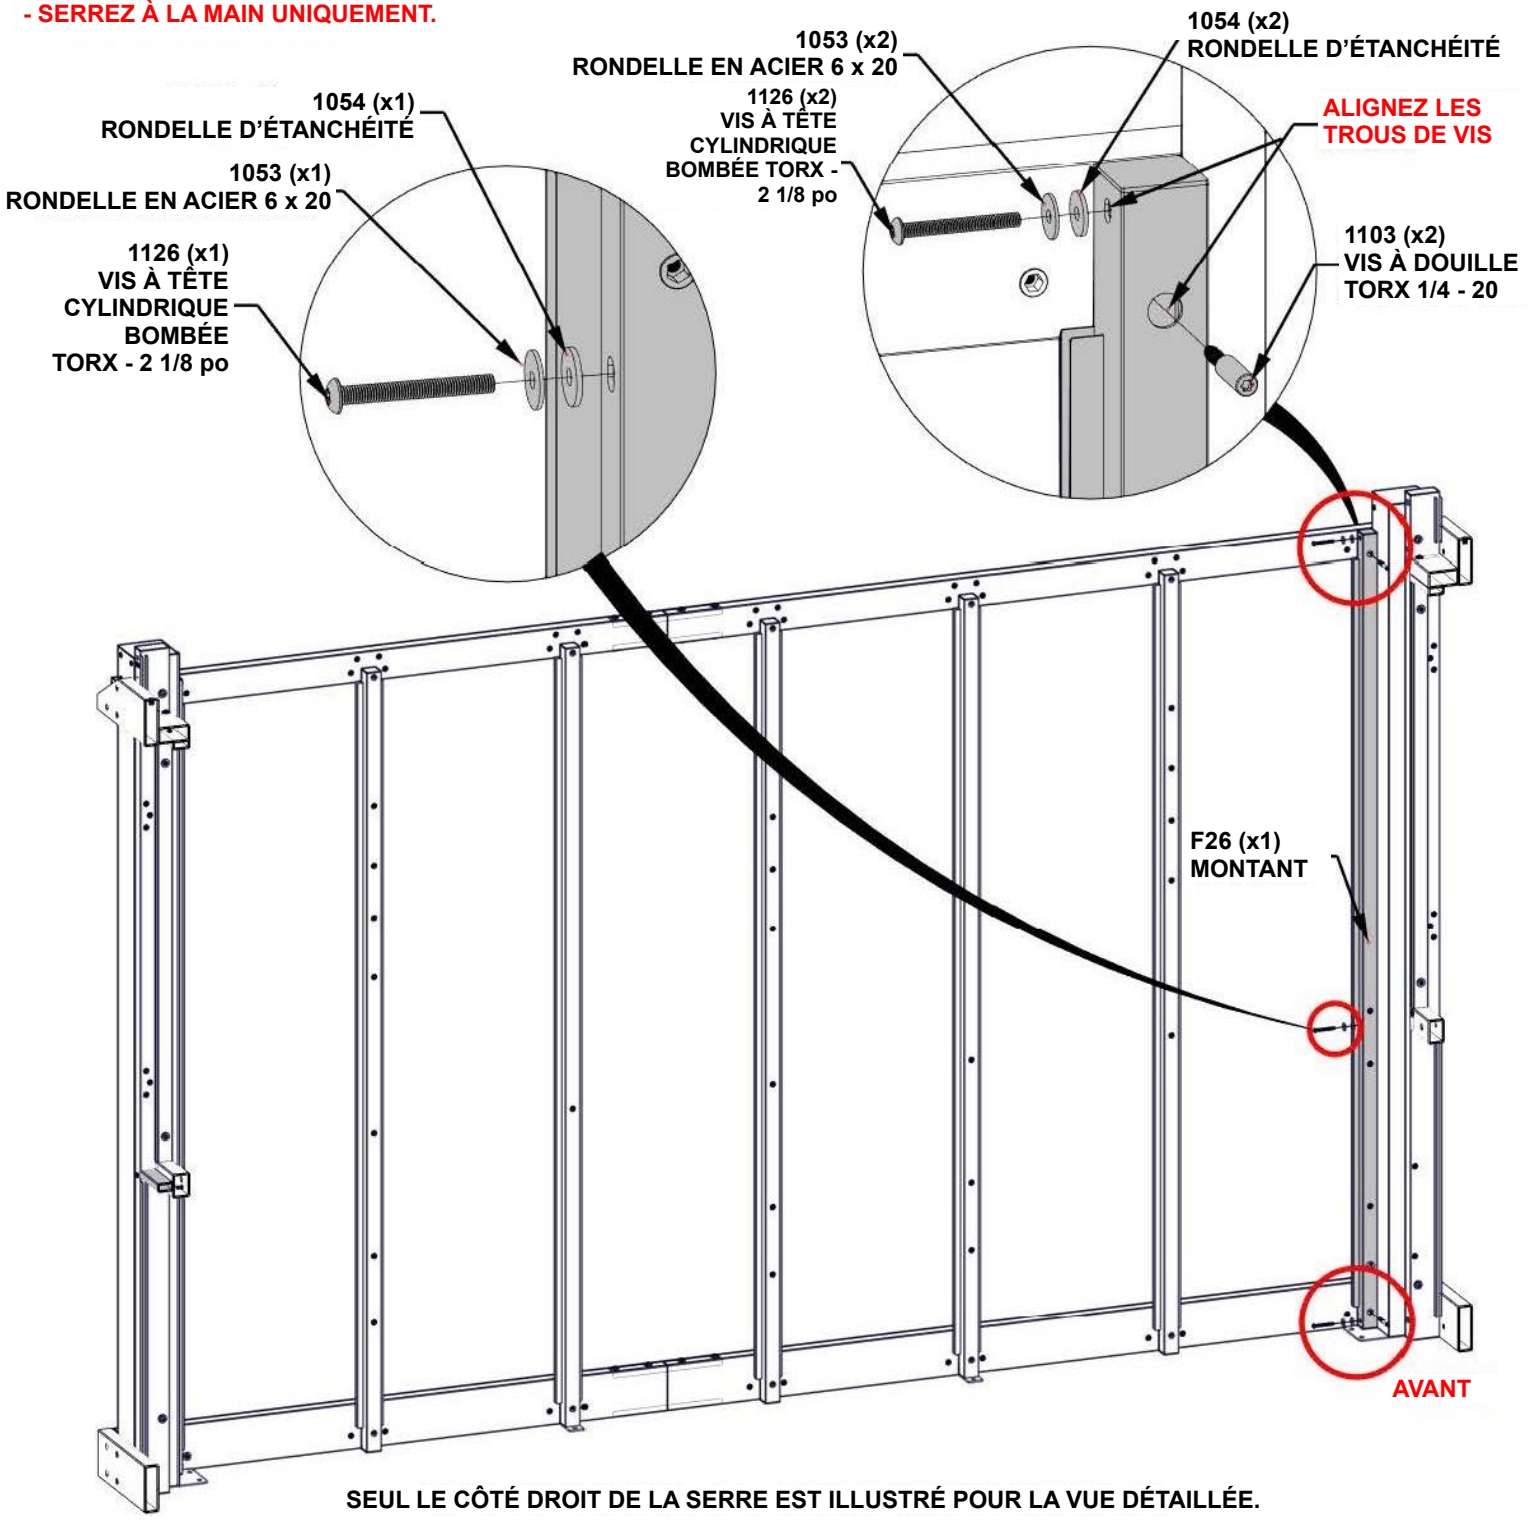



SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE DROITE

IMPORTANT!!
LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- **LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.**
- **LES MESURES ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT COMME ILLUSTRÉES +/- 1/8 po.**
- **LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.**
- **RESSERREZ COMPLÈTEMENT TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

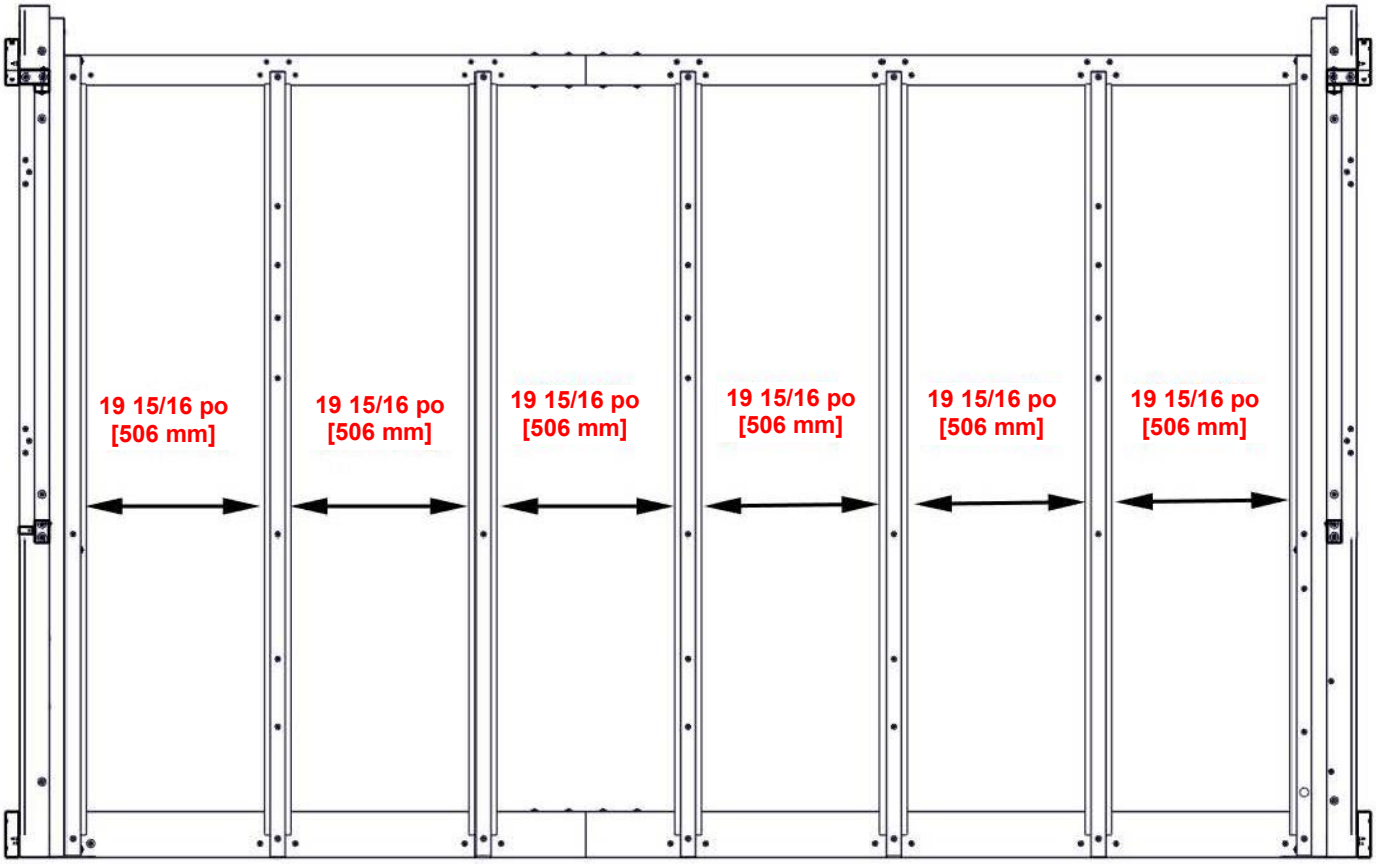

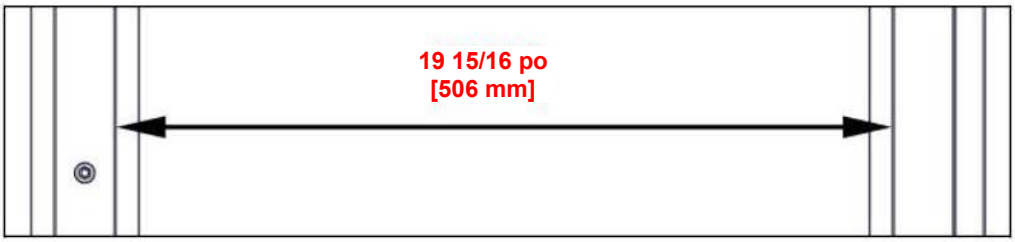


DROITE

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101410	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 2 1/2 po




S11 **REBORD DE FENÊTRE - A4M07330**
(x1) **1 9/16 po x 3 1/8 po x 54 7/16 po (40 x 80 x 1383)**




S04 **REBORD DE FENÊTRE - A4M05562**
(x1) **1 9/16 po x 3 1/8 po x 75 15/16 po (40 x 80 x 1929)**

- POSEZ LE REBORD DE FENÊTRE SUR LES MONTANTS ET FIXEZ-LE À L'AIDE DES VIS.
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE DESSERRER LES MONTANTS SI LES ENCOCHES DES REBORDS DE FENÊTRE NE S'ALIGNENT PAS AVEC CEUX-CI.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

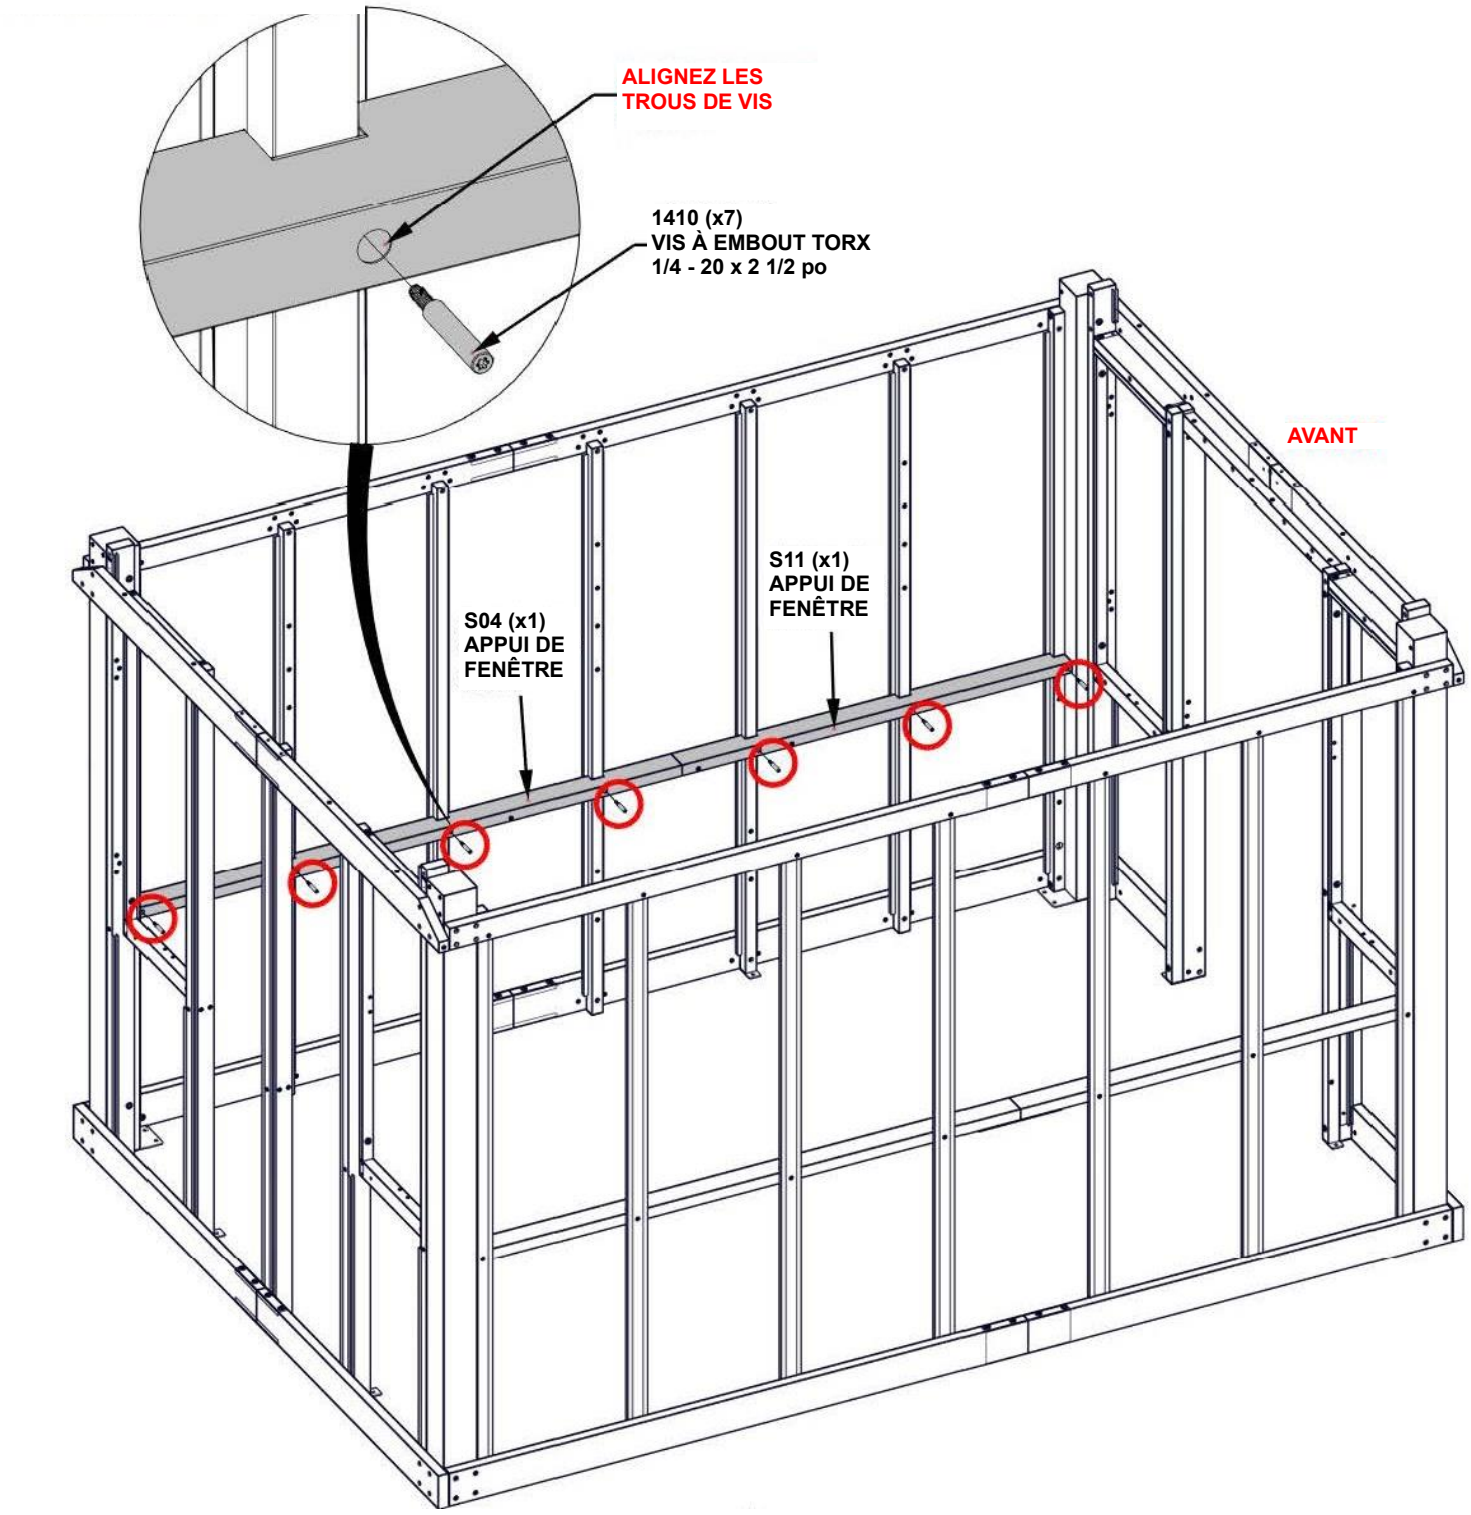


ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU CADRE DE DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

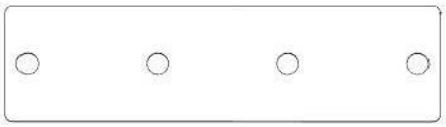

CP01 (x1) **PIÈCE DE RACCORDEMENT - A4M04972 1/8 po x 3 1/8 po x 11 13/16 po (3 x 80 x 300)**

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

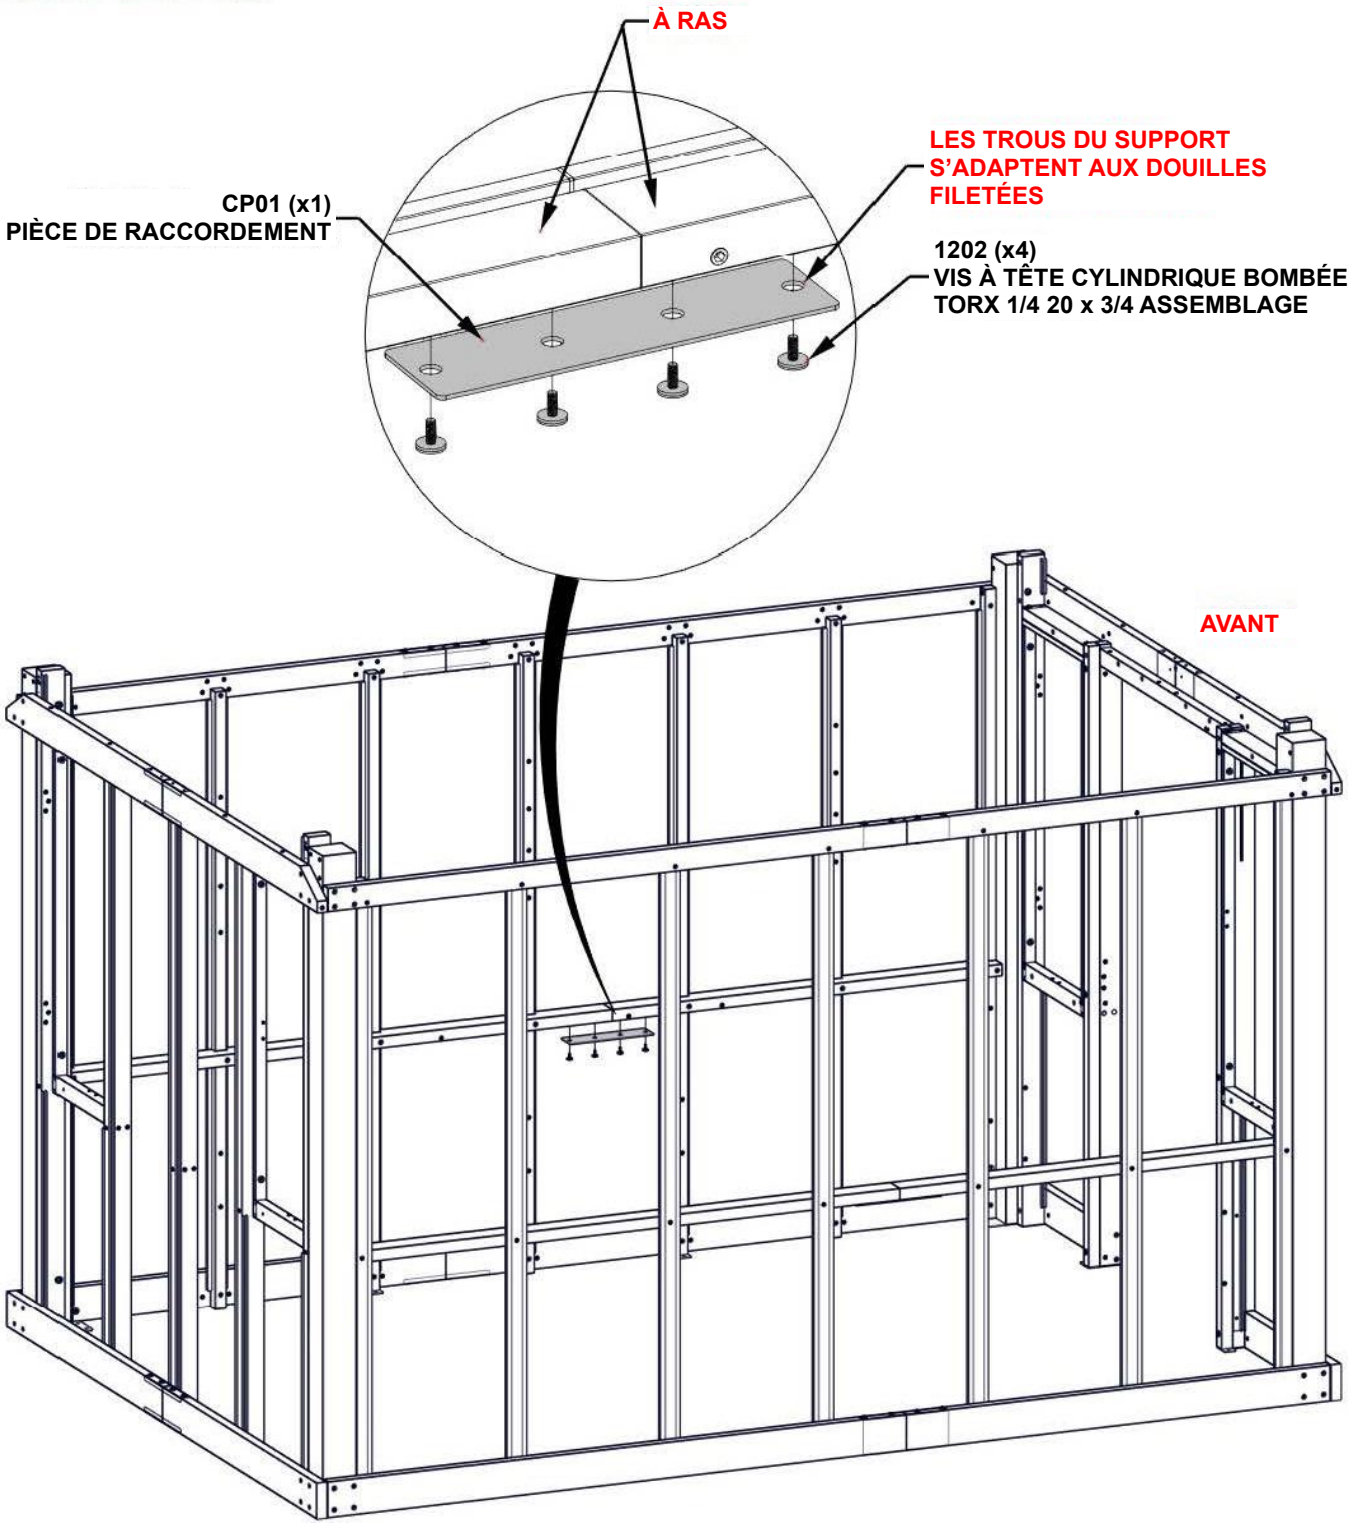


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
3	H101293	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po



DS02 (x1) **TUBE D'ÉTANCHÉITÉ DE PORTE - A4M05567**
13/16 po x 1 9/16 po x 36 3/16 po (20 x 40 x 919)



DS04 (x1) **TUBE D'ÉTANCHÉITÉ POUR PORTE - A4M05568**
13/16 po x 1 9/16 po x 40 11/16 po (20 x 40 x 1034)

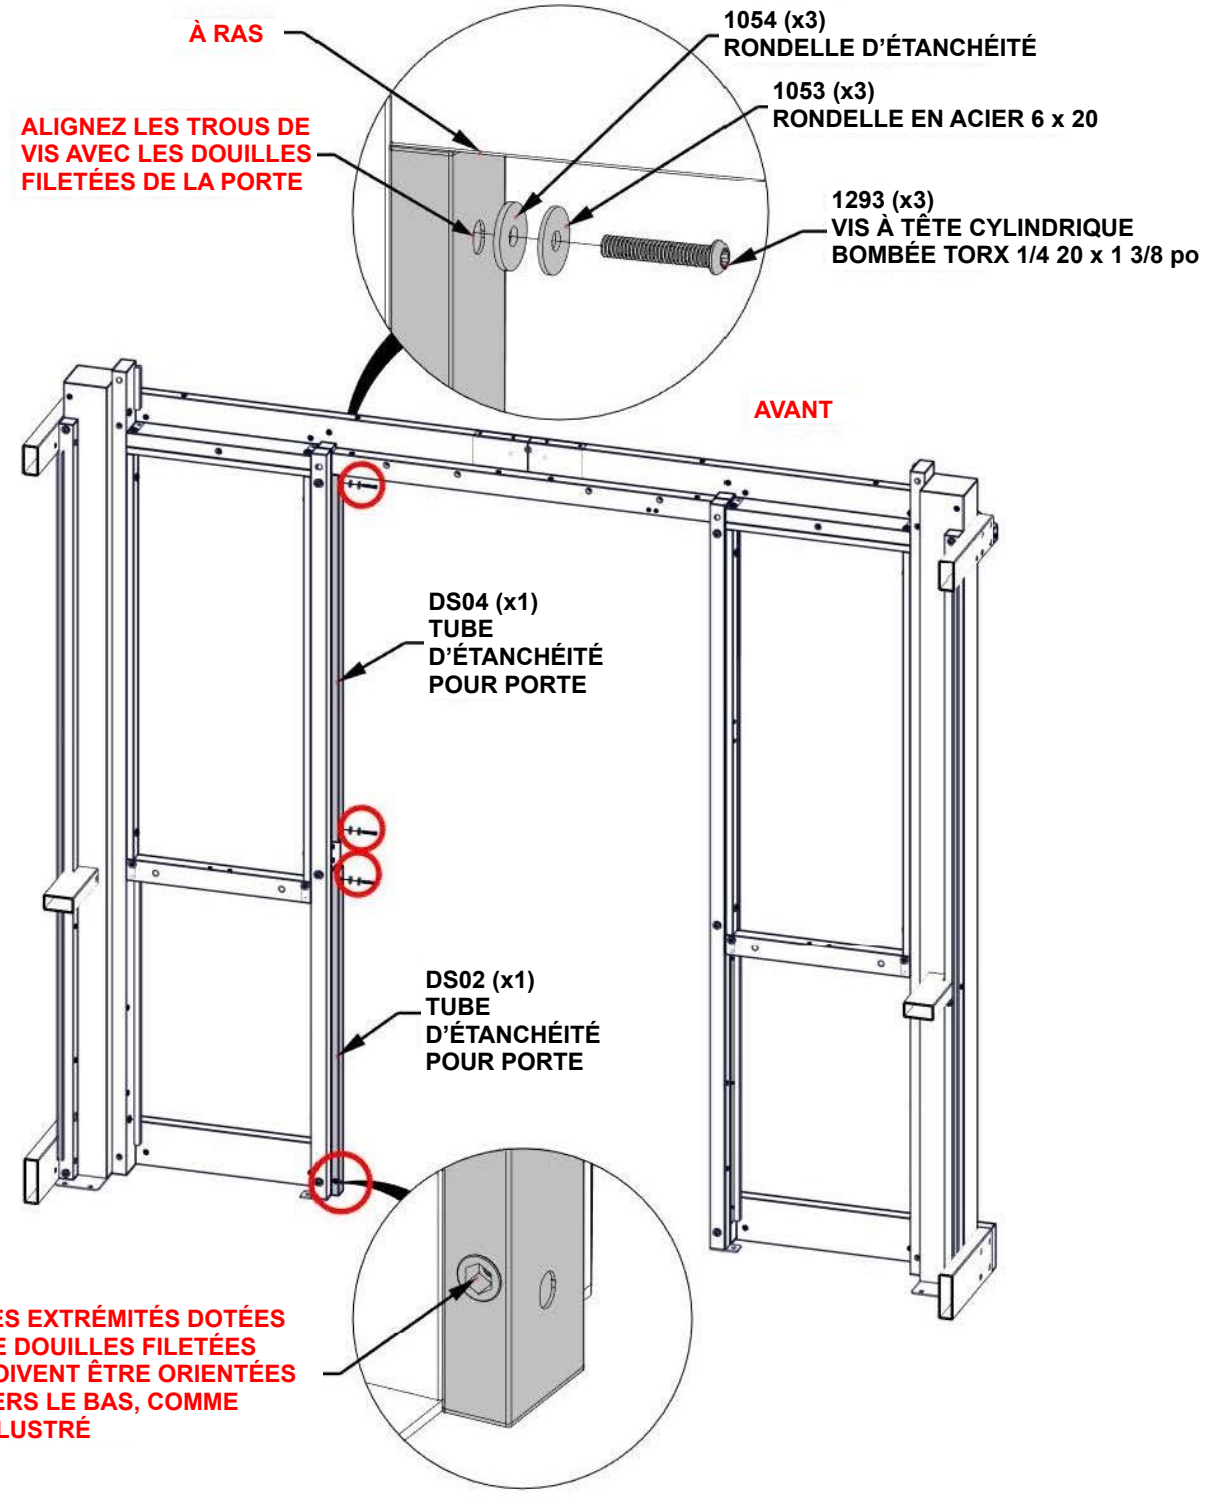


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
2	H101293	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po



DS03 (x1) **TUBE D'ÉTANCHÉITÉ DE PORTE - A4M05311**
13/16 po x 1 9/16 po x 79 15/16 po (20 x 40 x 2030)

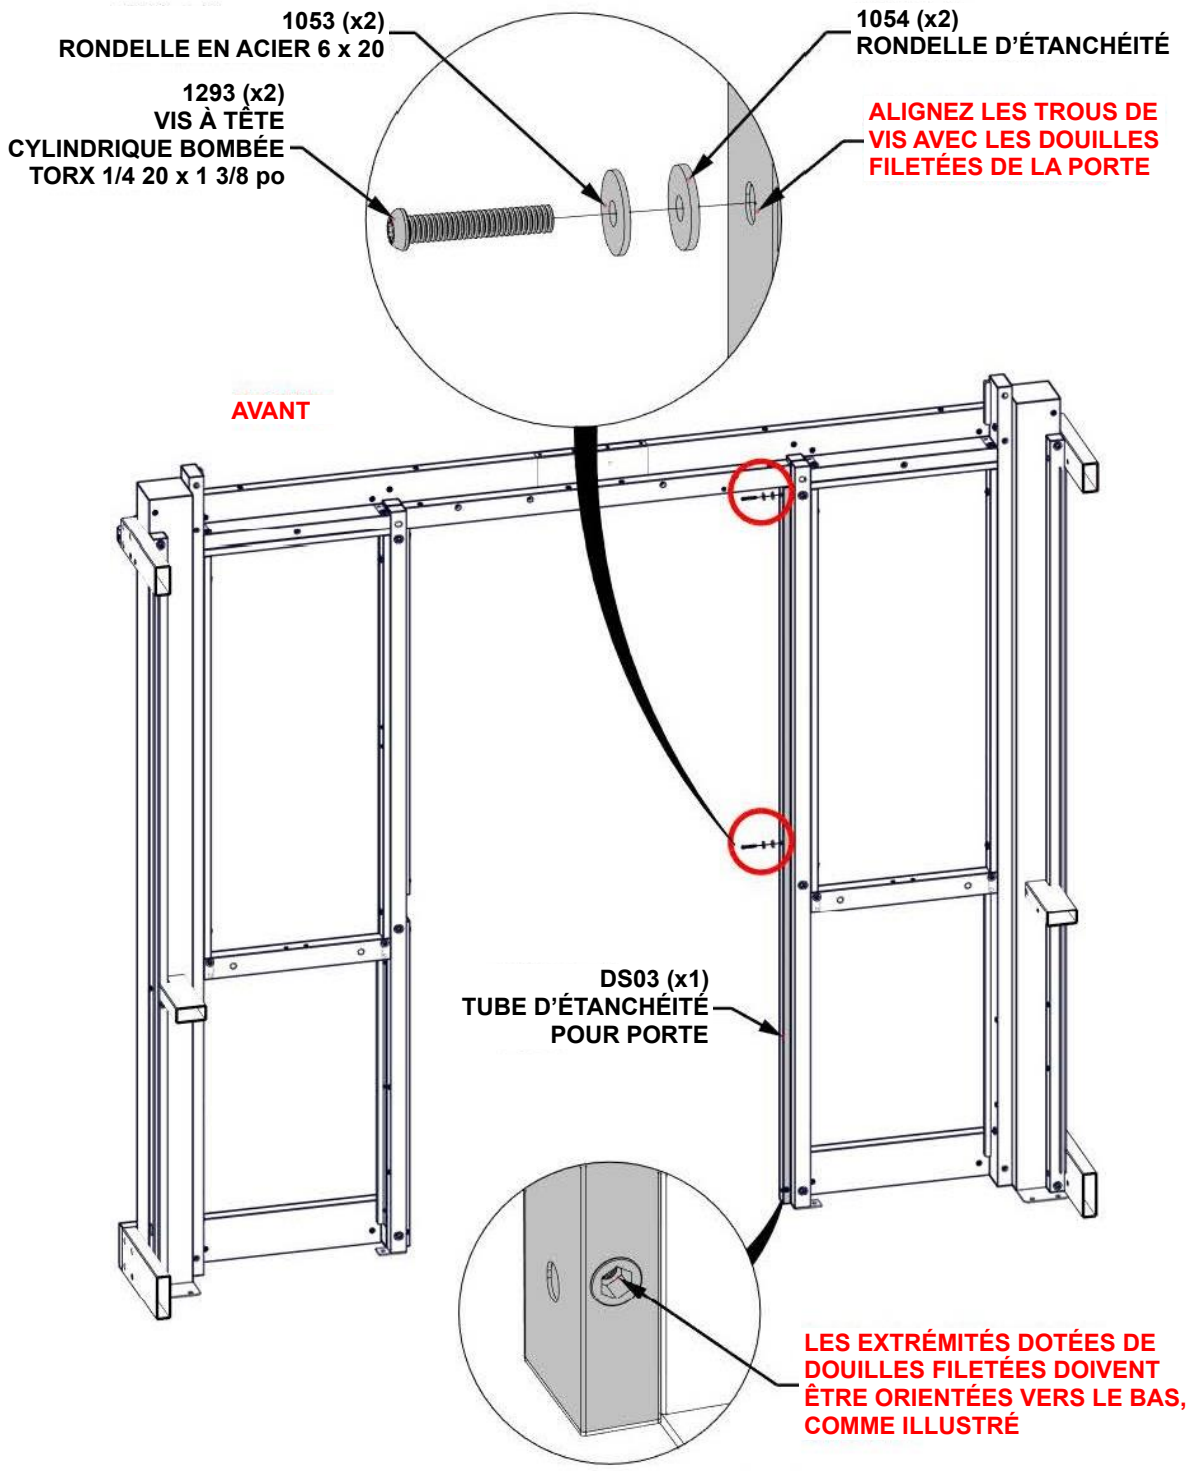


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
2	H101293	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



J14 (x1) **SUPPORT DE PORTE - A4M05312**
1 3/4 po x 2 3/4 po x 41 5/16 po (45 x 70 x 1049)

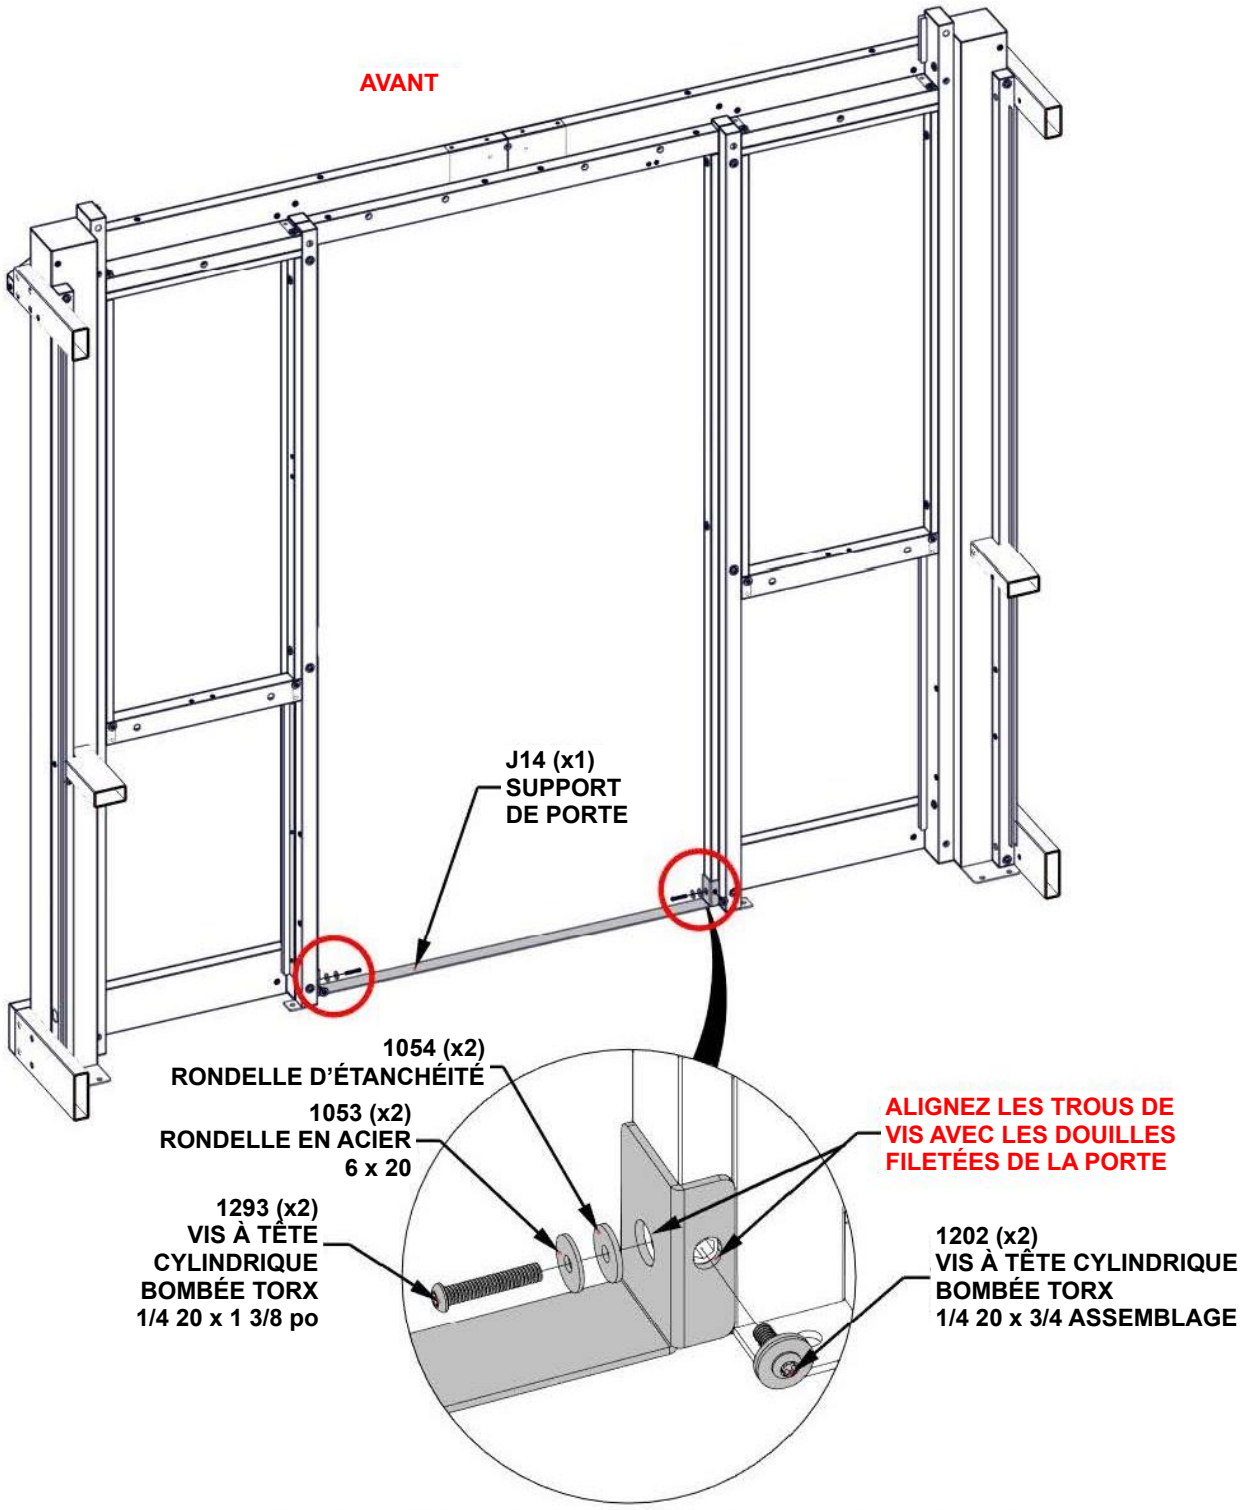

SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



CA01 (x2) **CAPUCHON - A4M05407**
1/2 po x 1 1/4 po x 19 13/16 po (13 x 32 x 504)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

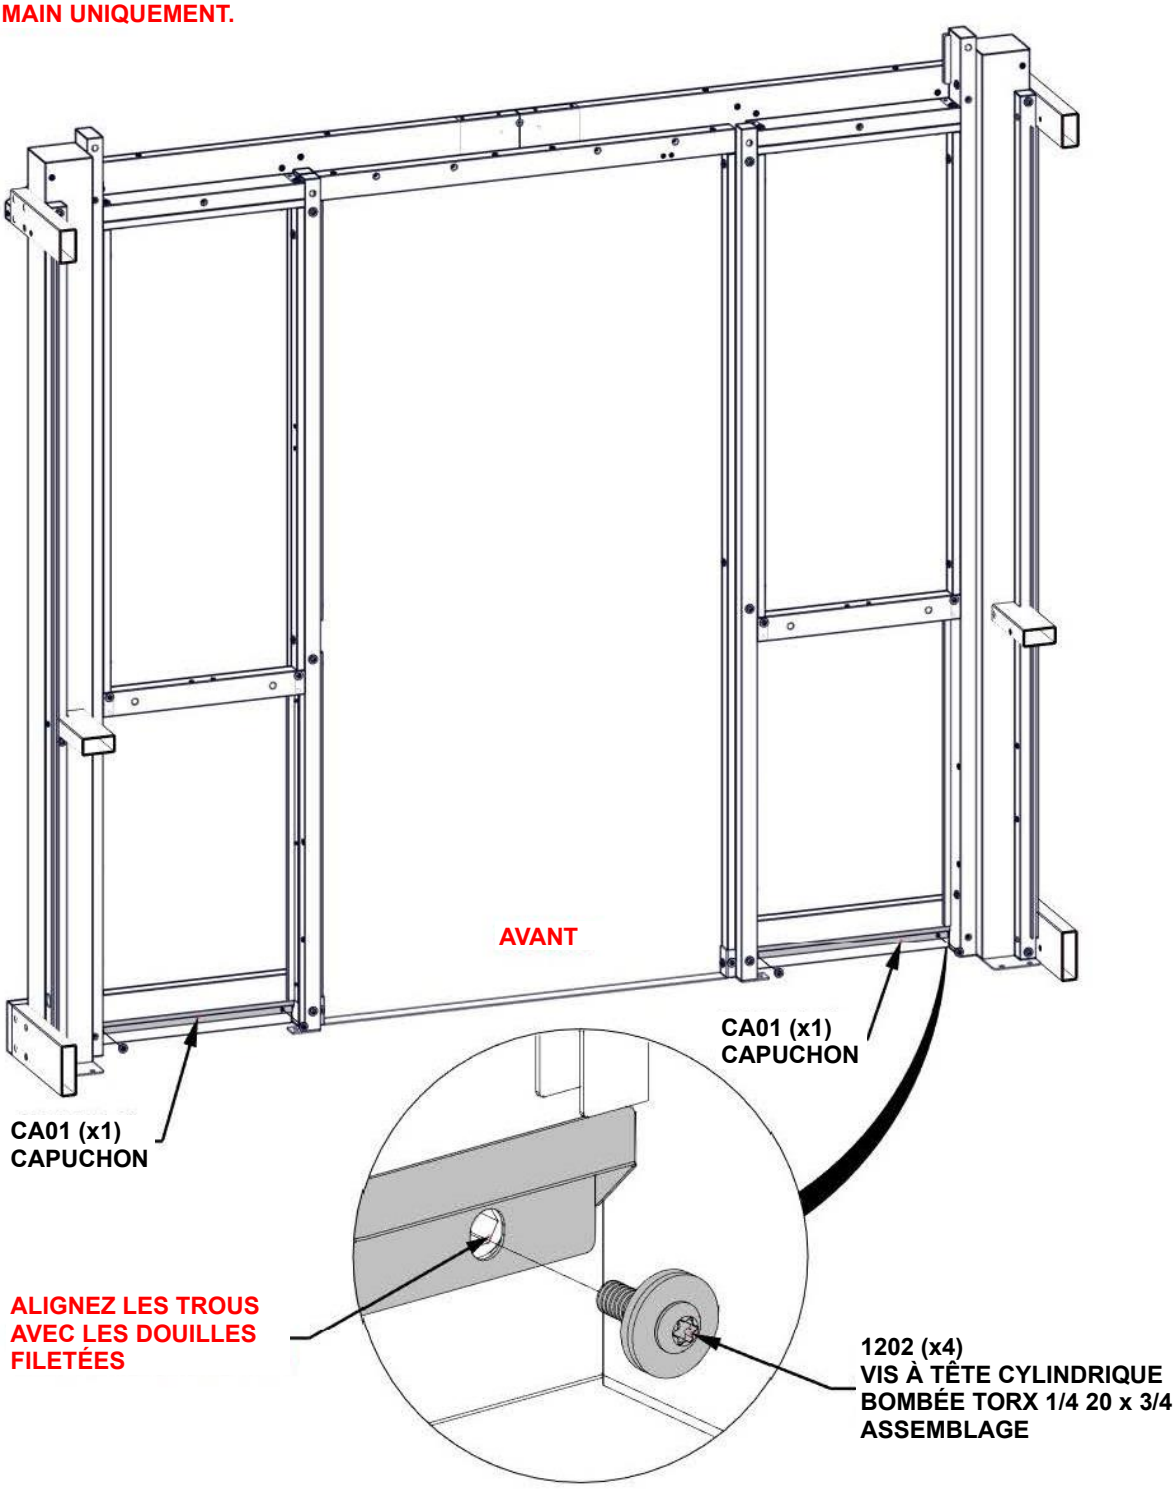

SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT




W03 (x2) PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) - A5C00017
3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)



W04 (x2) PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) – A5C00018
3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)




W05 (x4) PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) – A5C00019
3/8 po x 1 15/16 po x 8 1/16 po (10 x 49 x 204)



W06 (x2) PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) – A5C00020
3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)


- INSÉREZ LES PANNEAUX MURAUX DANS LES CANAUX.
- POUSSEZ LES PANNEAUX MURAUX JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS D'ESPACE ENTRE EUX.
- VÉRIFIEZ QUE LE PANNEAU MURAL INFÉRIEUR REPOSE À L'INTÉRIEUR DU CAPUCHON INFÉRIEUR.

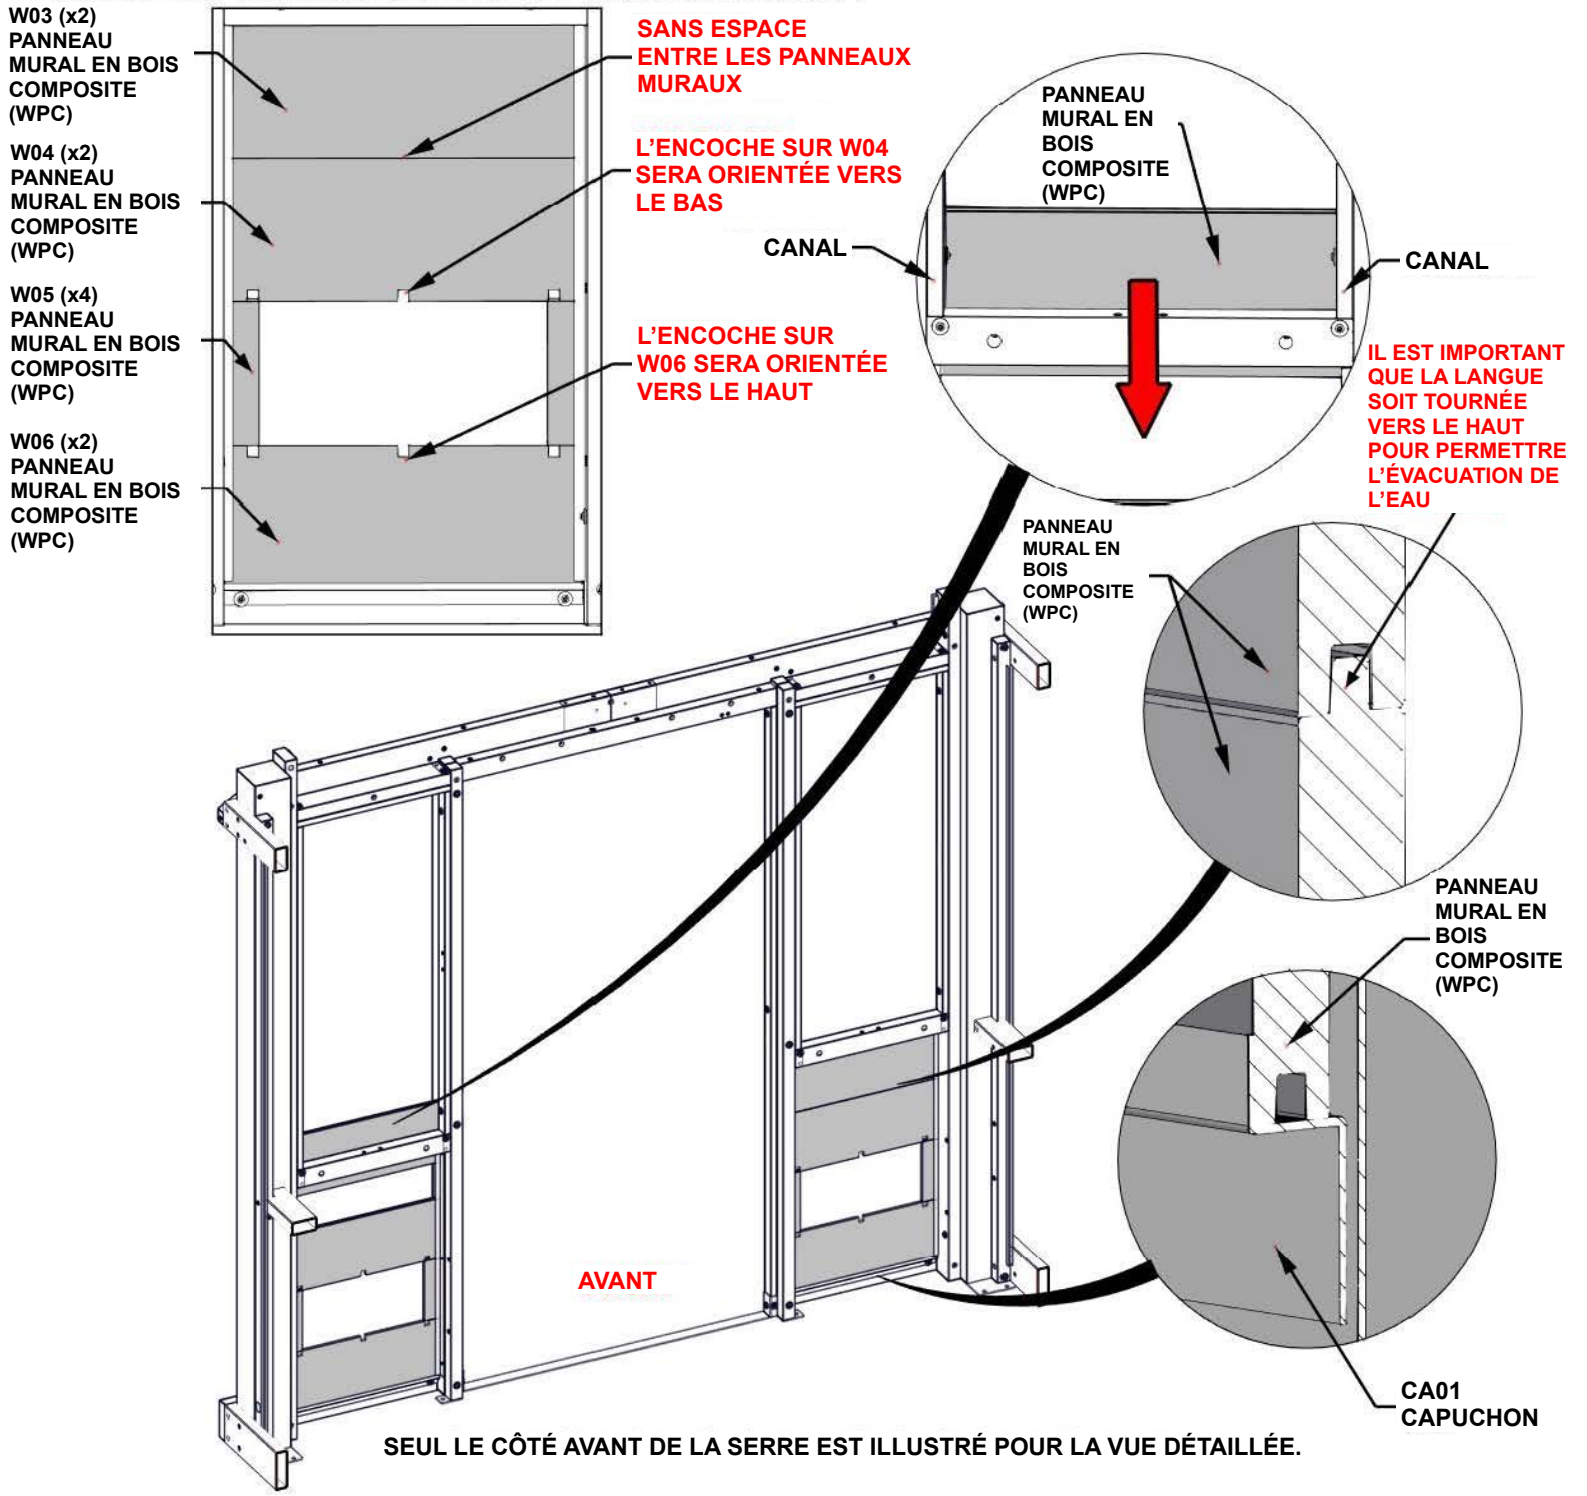


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

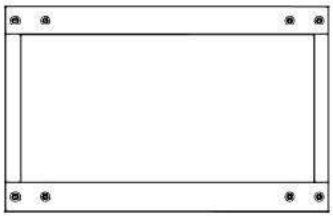


L01 (x2) ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS À LAMELLES - A4M05408
1 9/16 po x 11 po x 17 5/16 po (40 x 280 x 439)




J10 (x8) SUPPORT DE LAMELLE - A4M05409
1 1/16 po x 1 9/16 po x 3 15/16 po (27 x 40 x 100)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

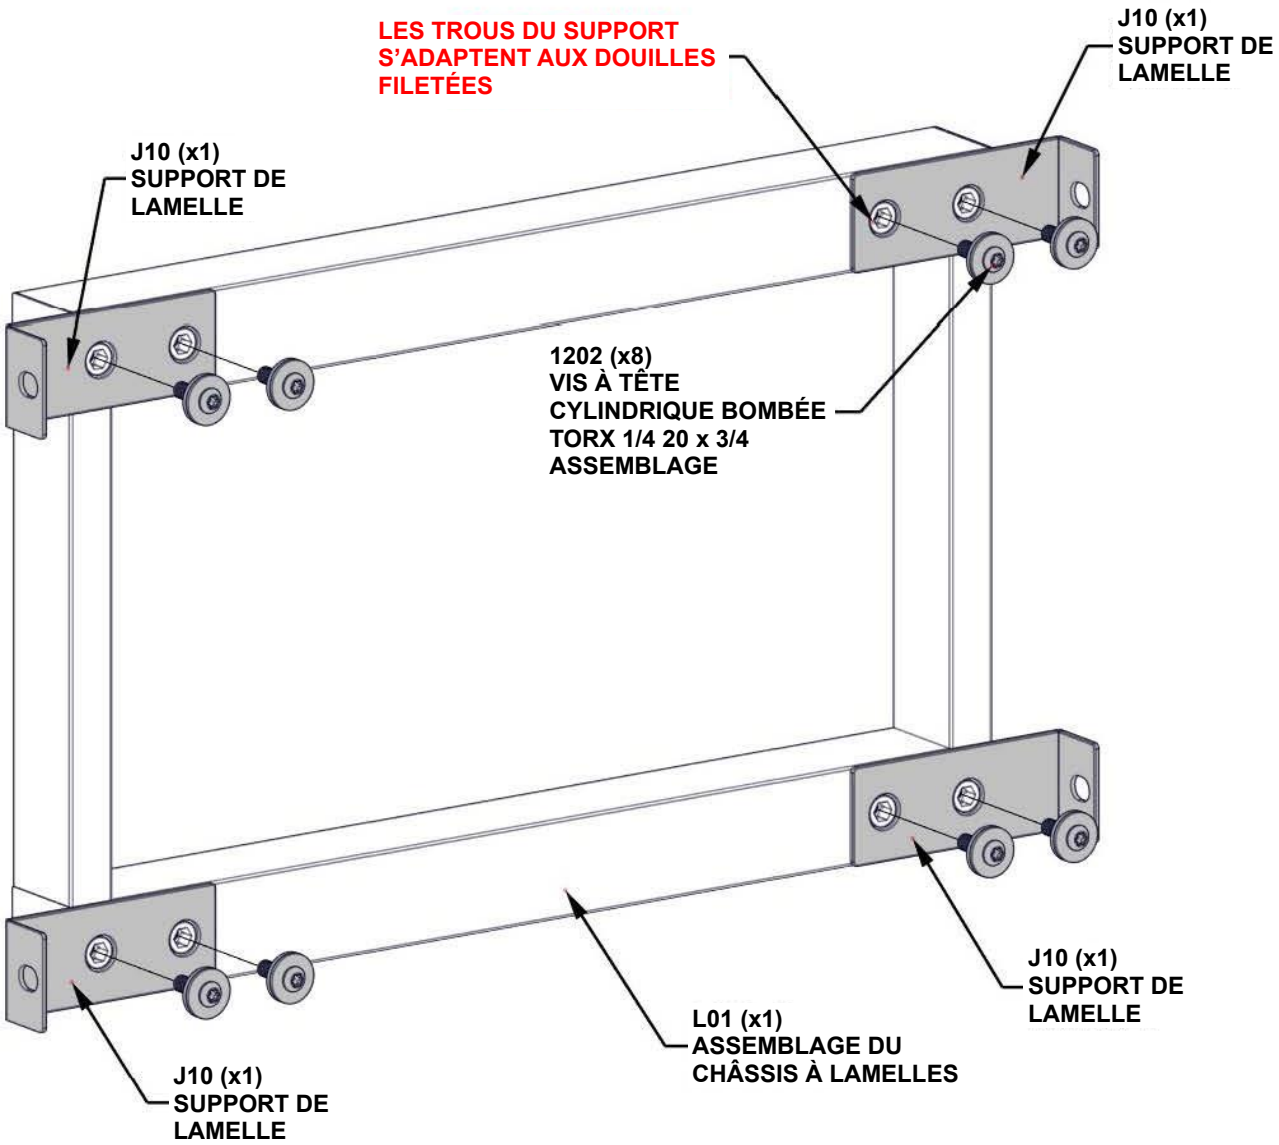


ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

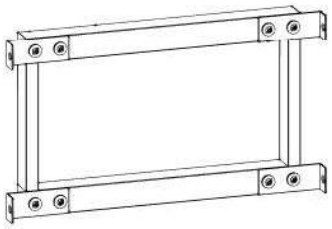


ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT À PARTIR DE L'ÉTAPE 36 (x2)

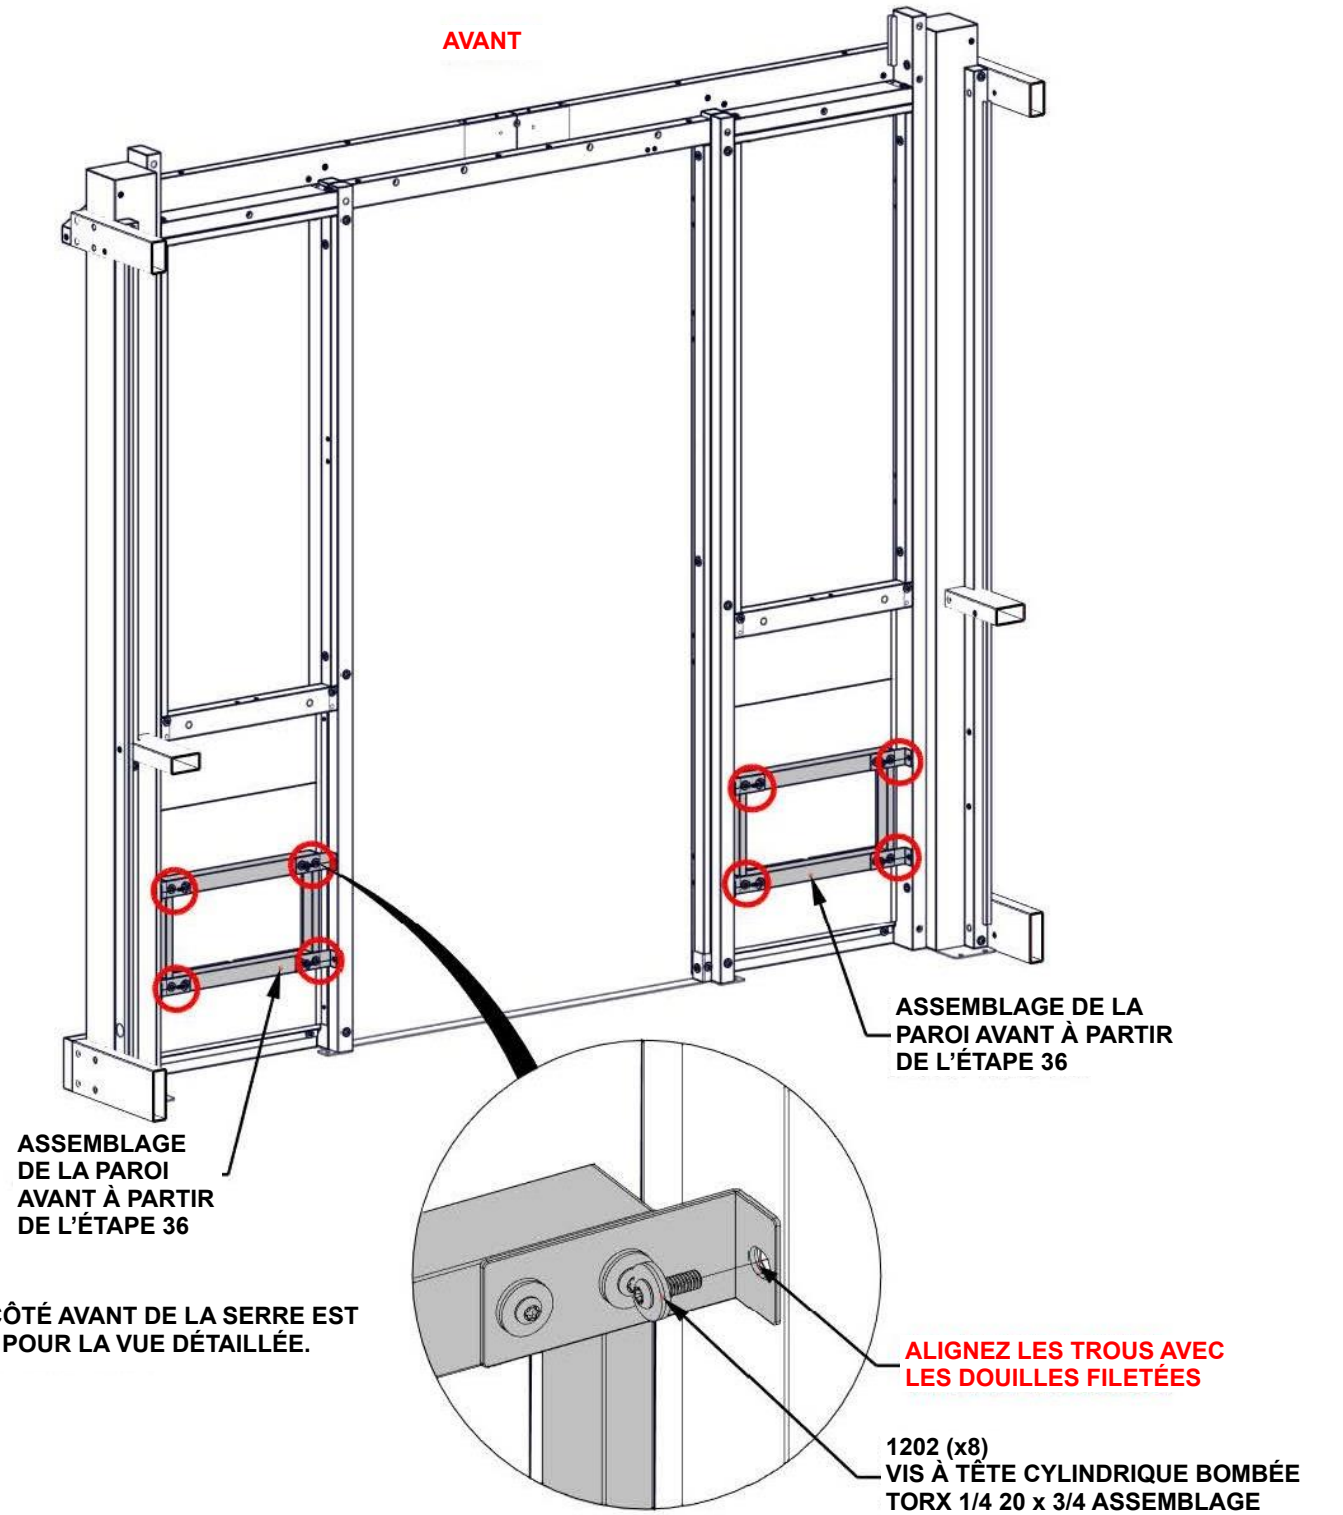


ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101287	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1 po INOX

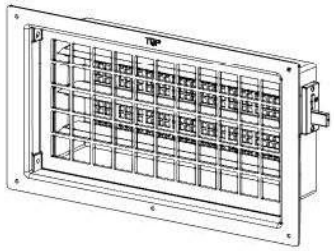


A6P00730 (x2) **LAMELLE**

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

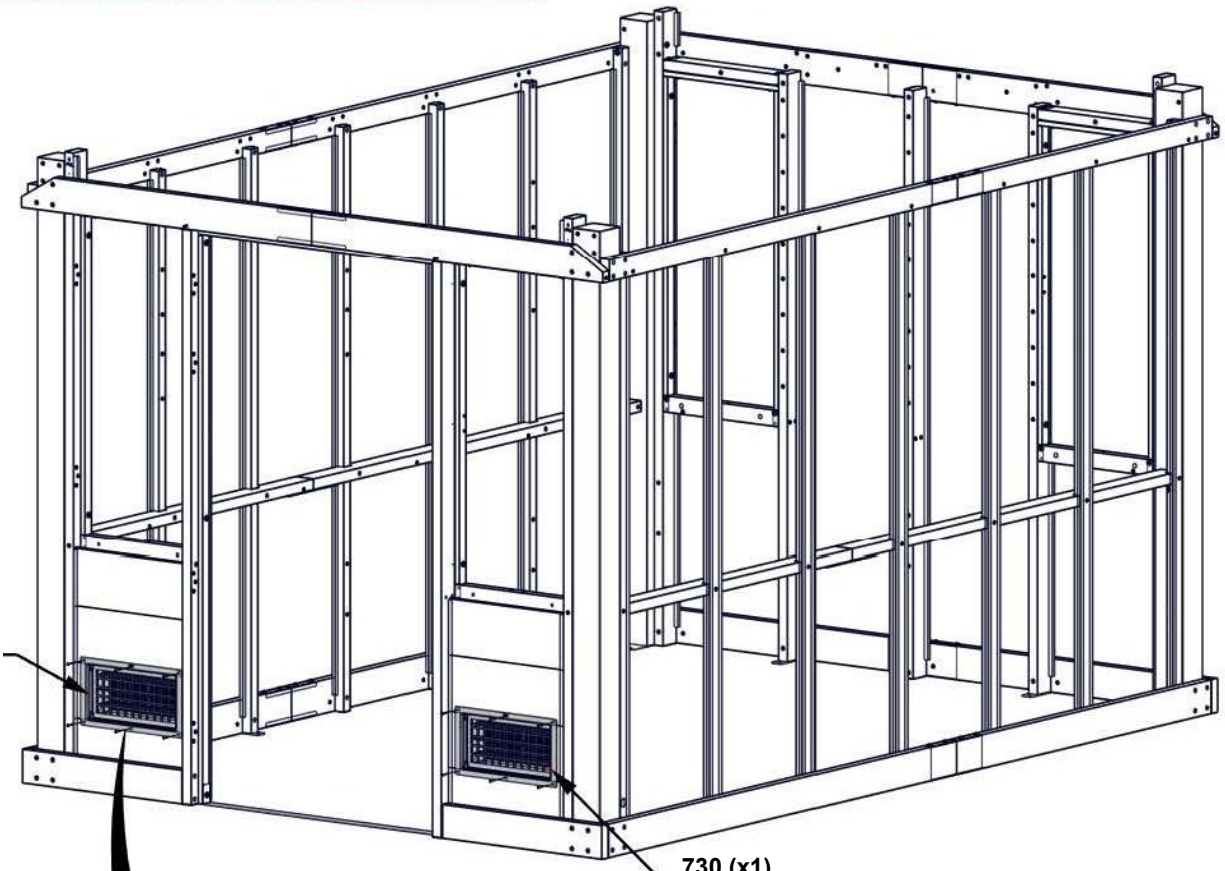

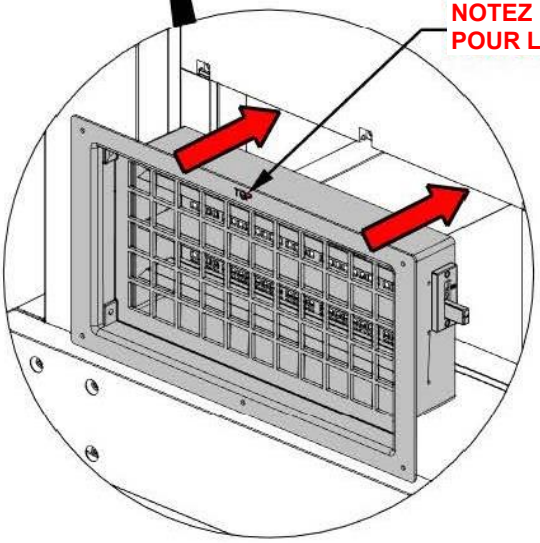

1287 (x12) VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1 po INOX

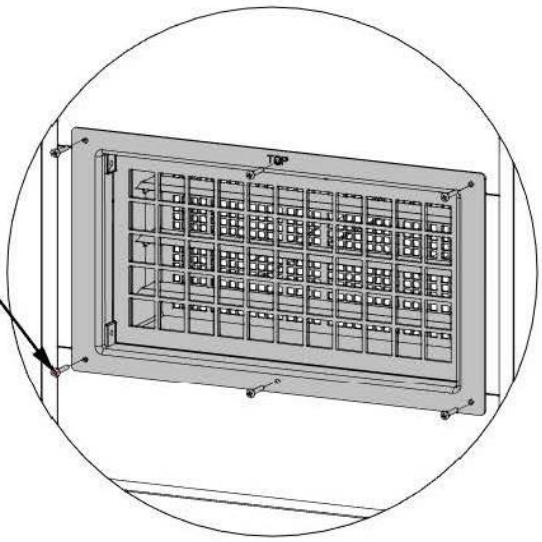


ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20



S06 REBORD DE FENÊTRE - A4M04989
(x2) 13/16 po x 1 9/16 po x 19 13/16 po (20 x 40 x 504)

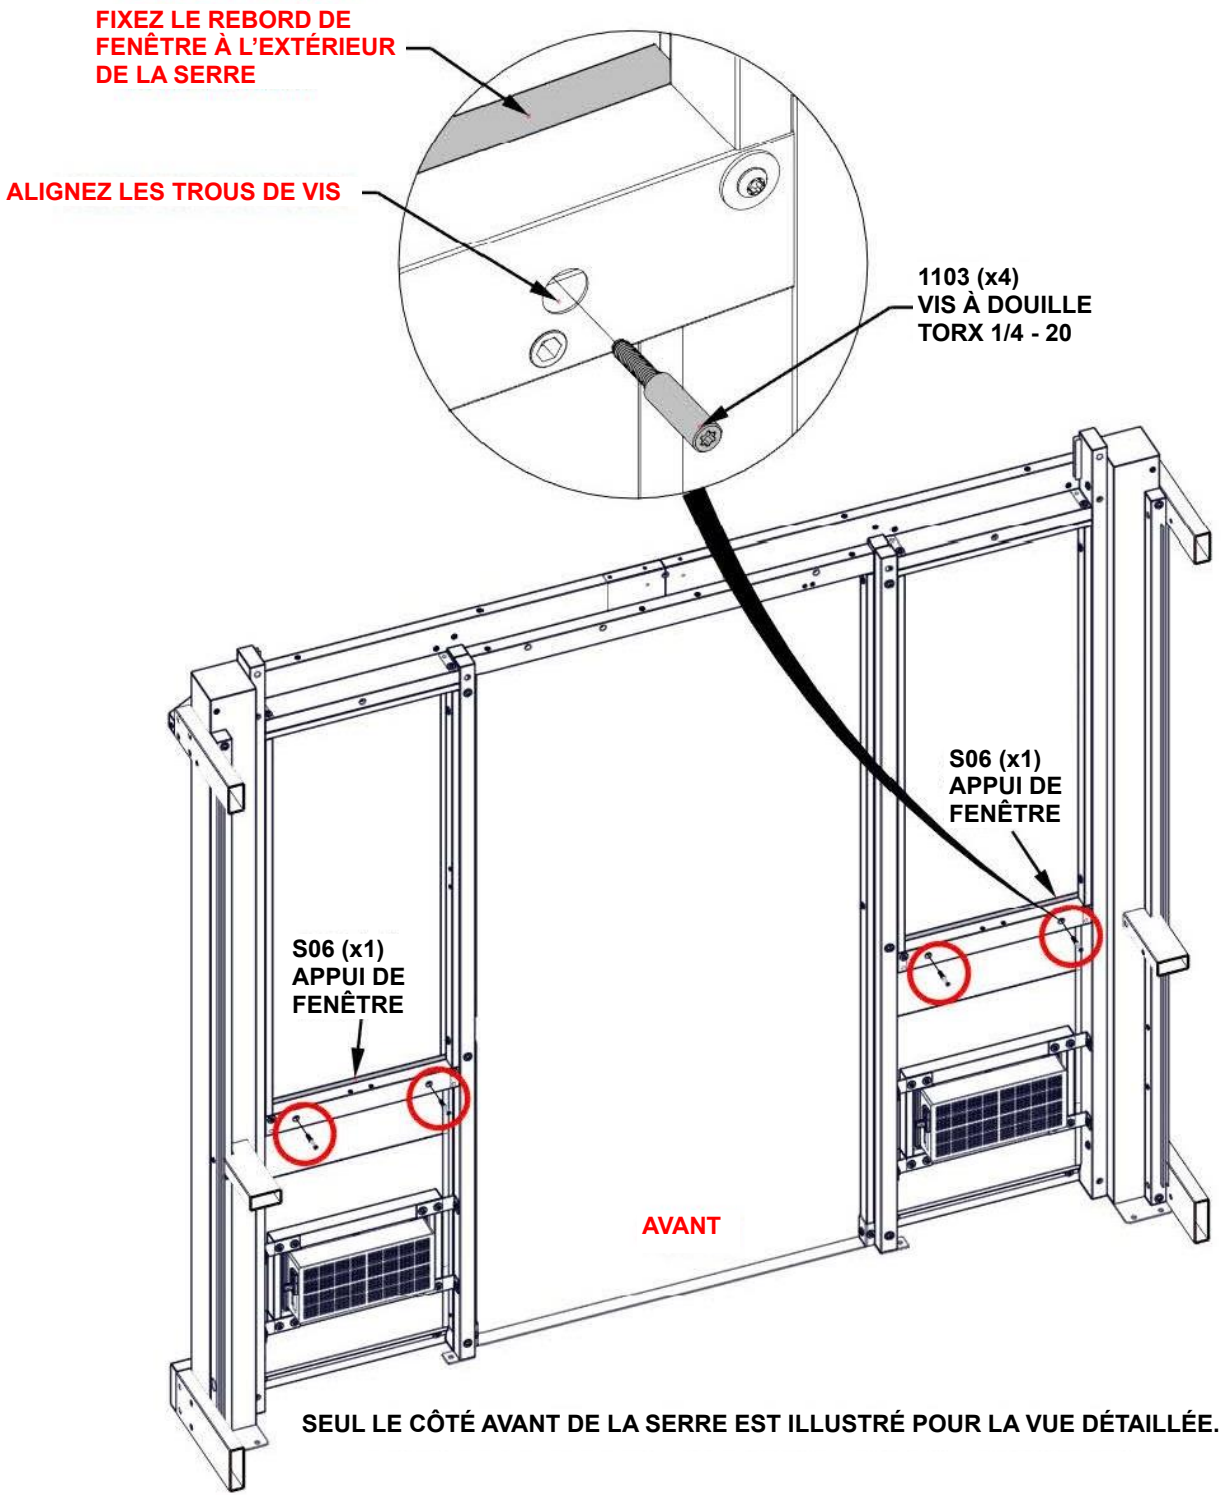

SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20
2	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20



H13 TUBE LONGITUDINAL - A4M07331
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 27 po (20 x 40 x 686)



H14 TUBE LONGITUDINAL - A4M07332
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 27 po (20 x 40 x 686)

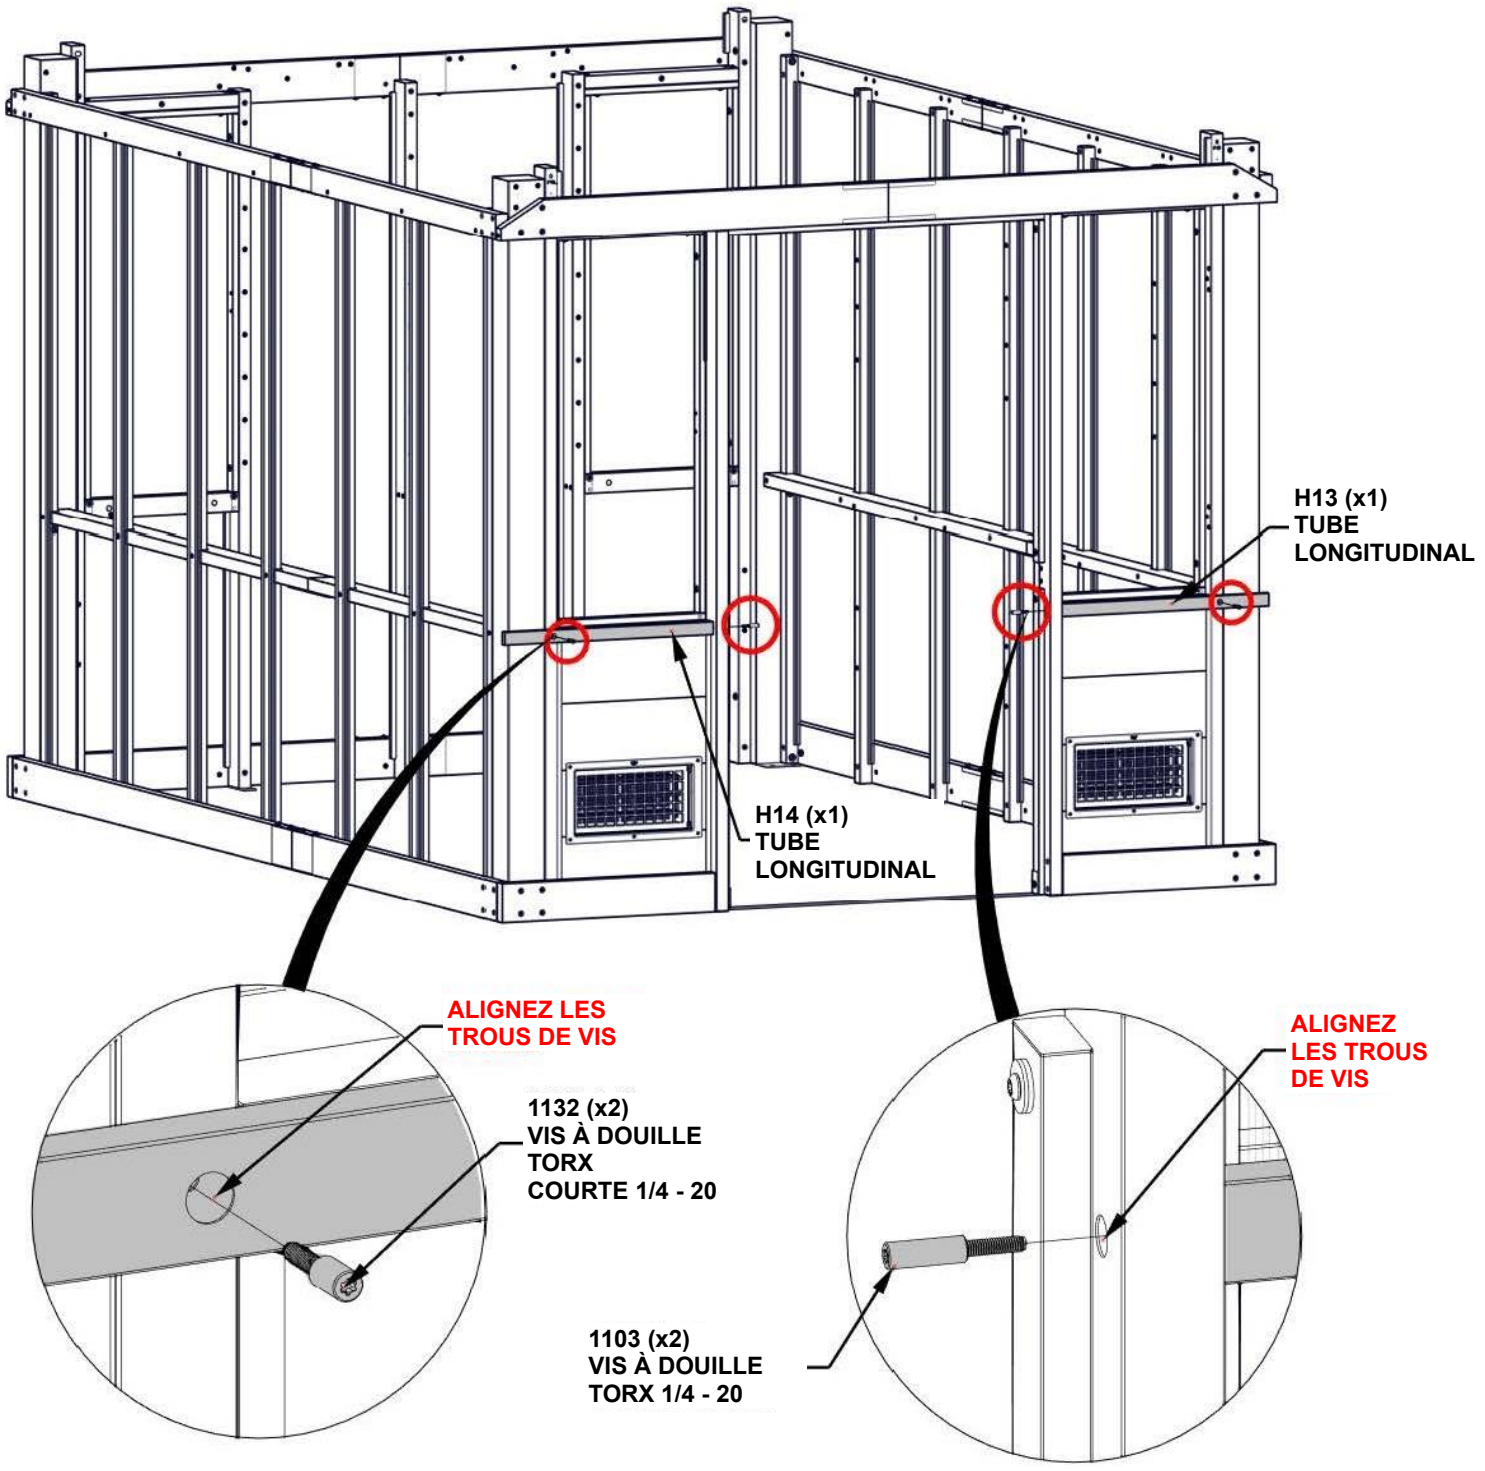

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT



A6P01531 TUBE DE SILICONE DE 10 oz
(x2)




H101464 PISTOLET À CALFEUTRAGE
(x1)

- APPLIQUEZ UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DE LA ZONE ROUGE DE LA FENÊTRE.
- LISSEZ LA SILICONE EN ESSUYANT L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.

APPLIQUEZ UNE FINE PERLE DE SILICONE SUR LES JOINTS MIS EN ÉVIDENCE SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DE LA FENÊTRE

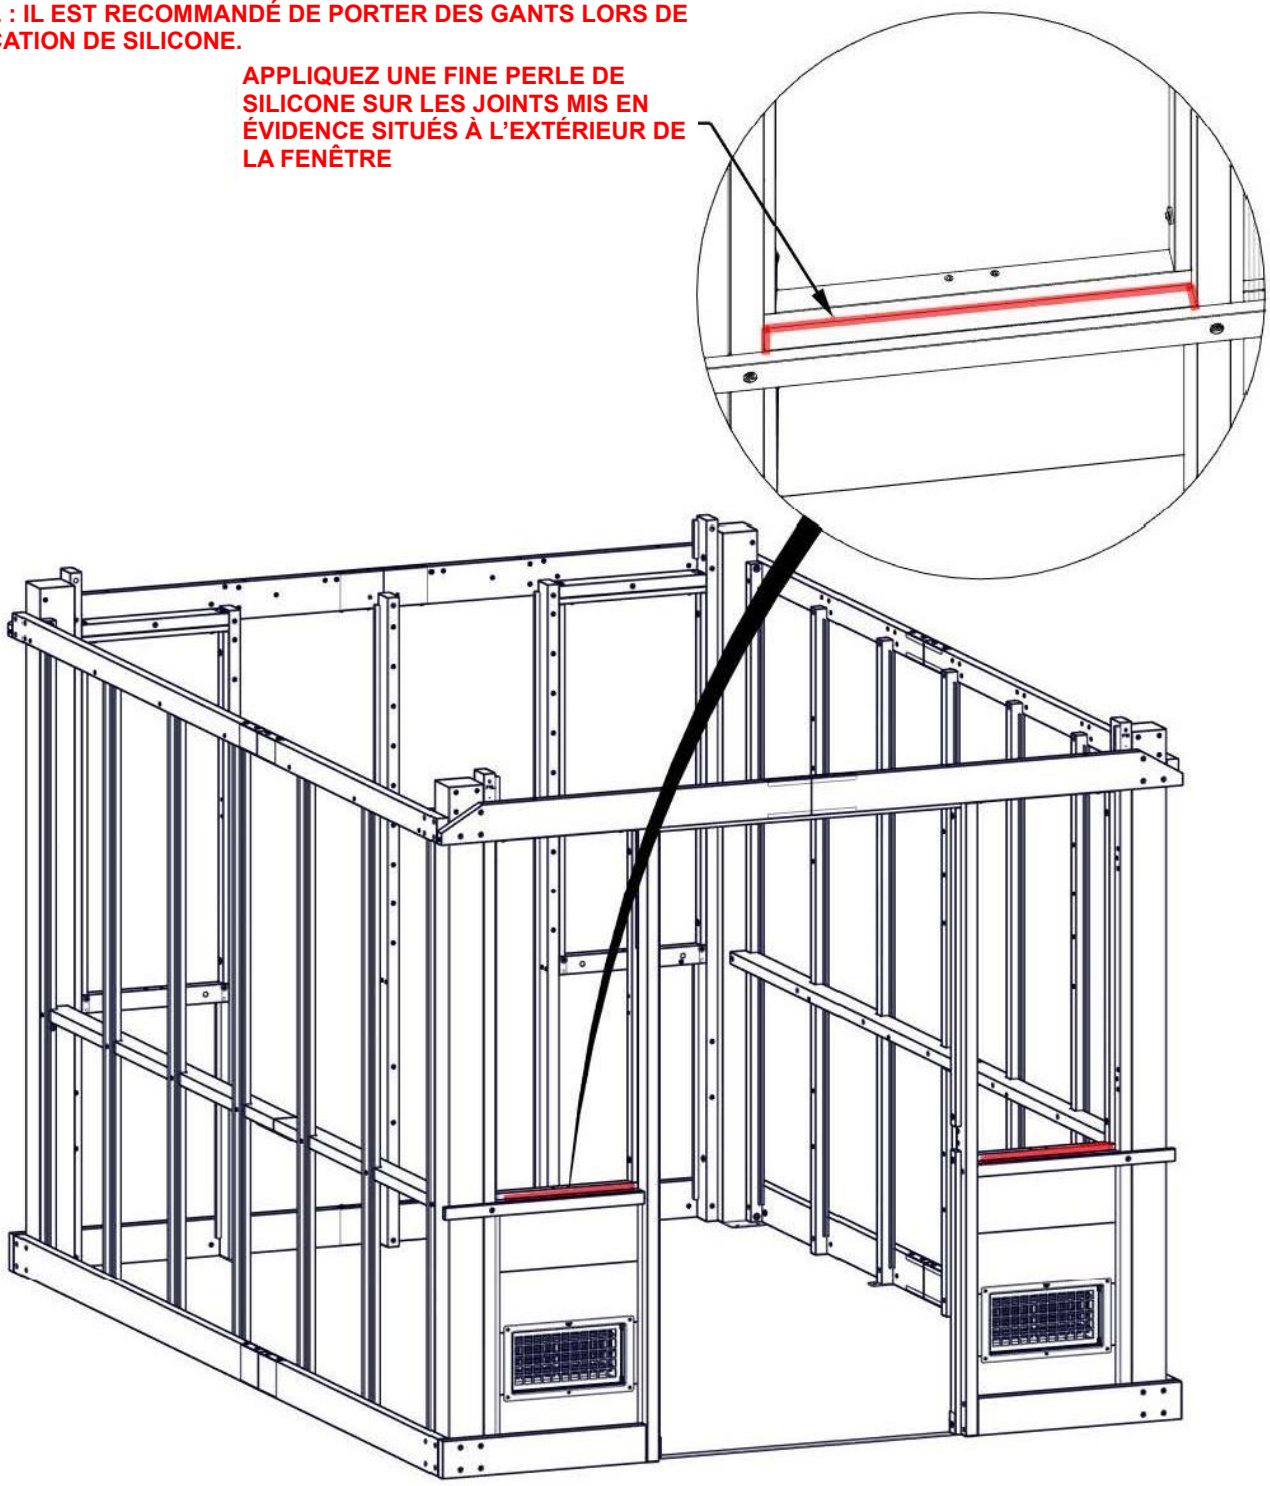


ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x4) 1/2 po x 1 1/4 po x 19 13/16 po (13 x 32 x 504)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

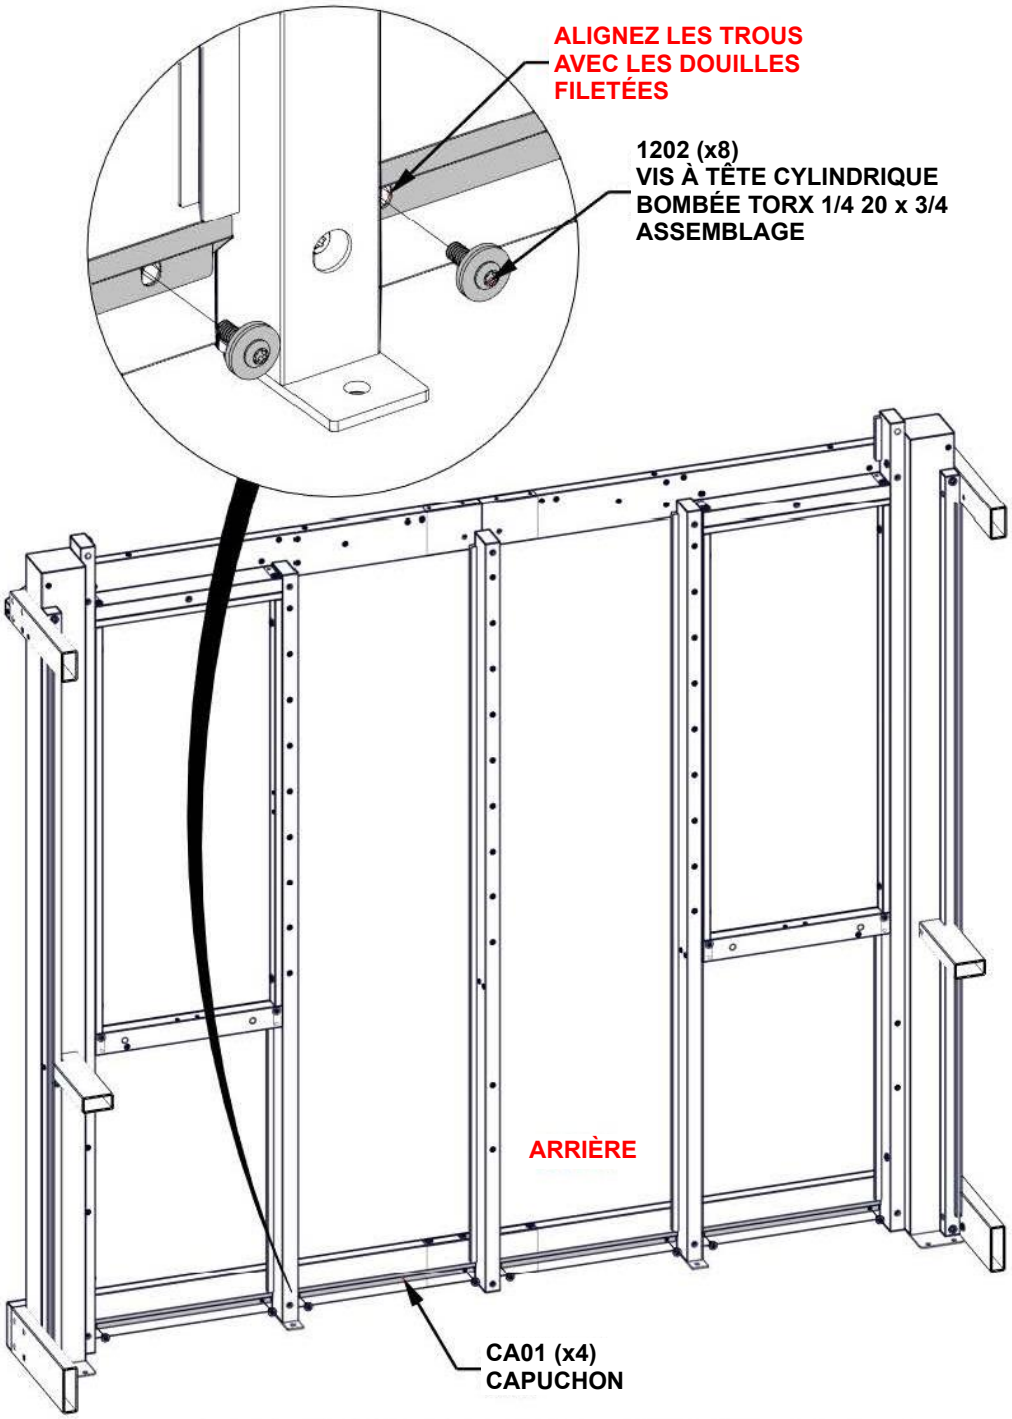

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE



W03 PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) - A5C00017
(x15) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)

- INSÉREZ LES PANNEAUX MURAUX EN BOIS COMPOSITE (WPC) DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE.
- APPUYEZ SUR LES PANNEAUX MURAUX JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS D'ESPACE ENTRE EUX.
- VÉRIFIEZ QUE LE PANNEAU MURAL INFÉRIEUR REPOSE À L'INTÉRIEUR DU CAPUCHON INFÉRIEUR.

W03 (x15) PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC)

CANAL

CANAL

INSÉREZ 3 PANNEAUX MURAUX DANS LE DEUXIÈME CANAL

AUCUN ESPACE ENTRE LES PANNEAUX MURAUX

DEUXIÈME CANAL

PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC)

IL EST IMPORTANT QUE LA LANGUE SOIT TOURNÉE VERS LE HAUT POUR PERMETTRE L'ÉVACUATION DE L'EAU

PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC)


CA01 CAPUCHON

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE



W02 PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) - A5C00016
(x1) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)

- INSÉREZ LE PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE.
- APPUYEZ SUR LE PANNEAU MURAL JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS D'ESPACE ENTRE LES DEUX.

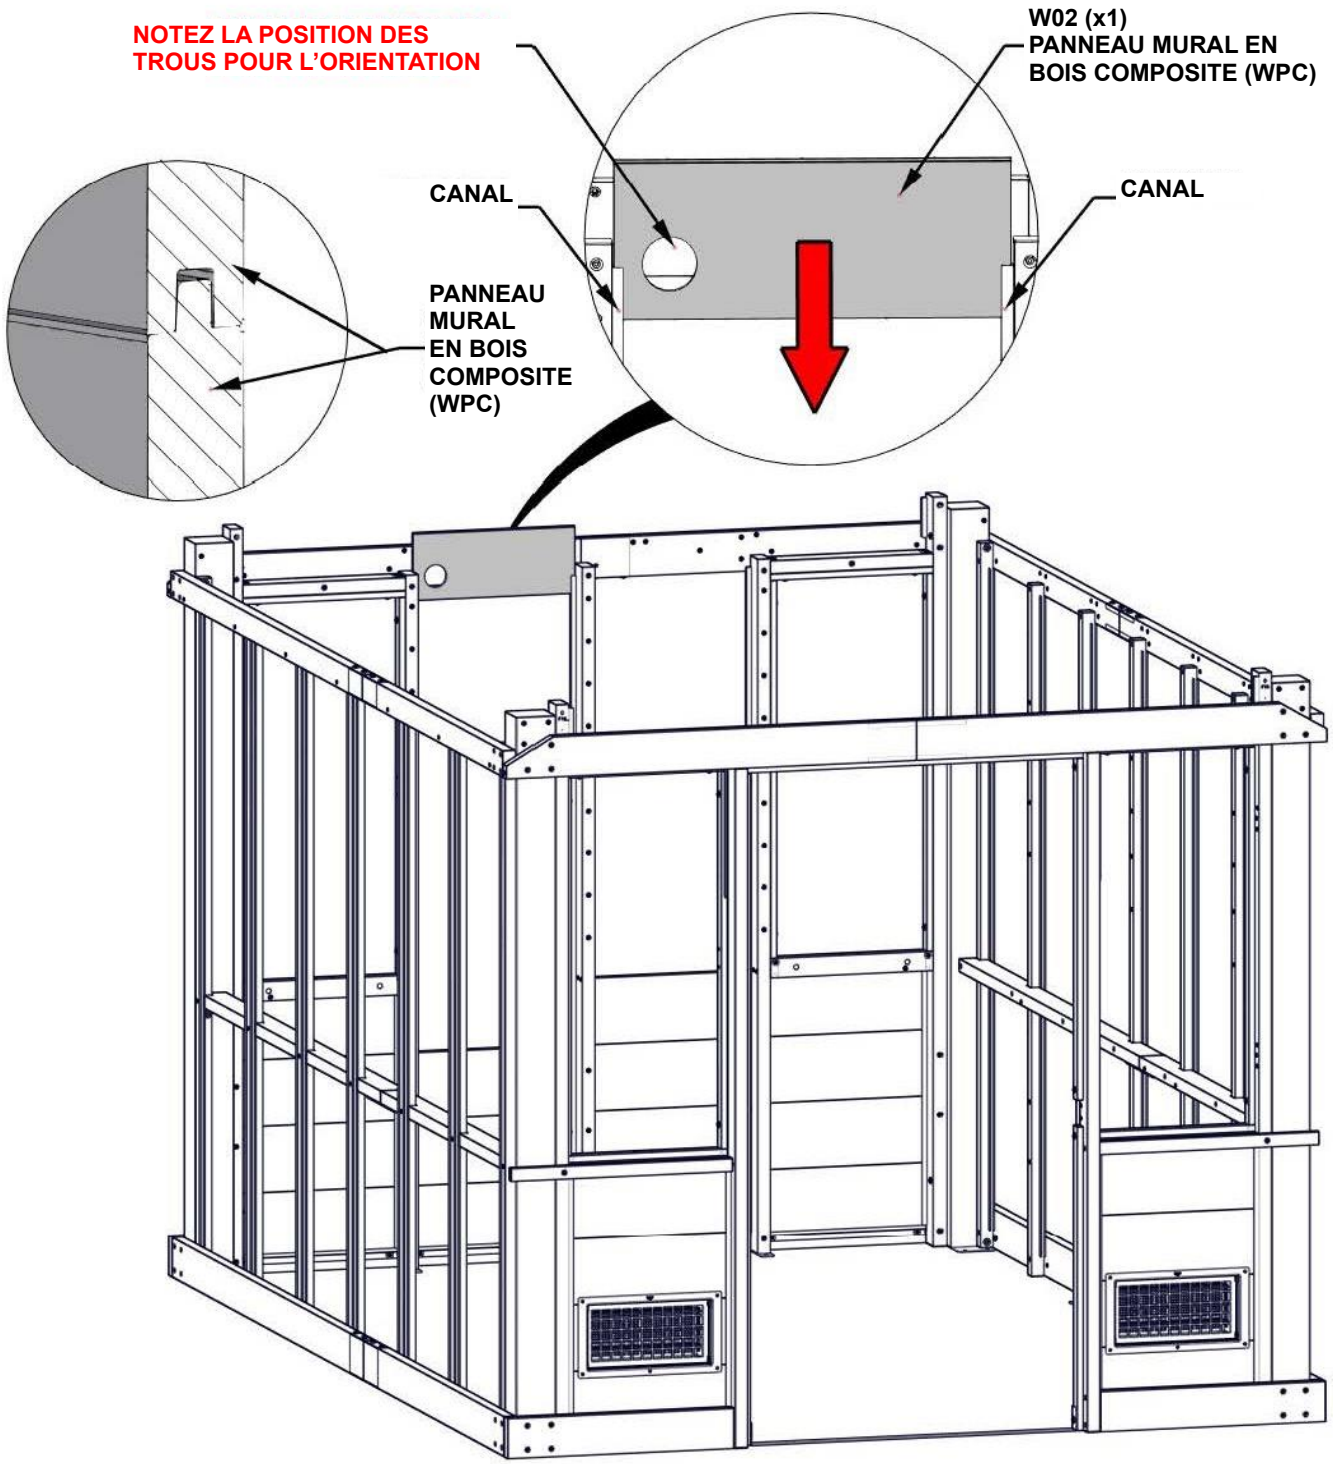


ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE




4974 GARNITURE Z IMPERMÉABLE - A4M04974
(x2) 7/16 po x 7/16 po x 19 3/4 po (11 x 11 x 502)

- INSÉREZ LA PIÈCE 4974 DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE JUSQU'À CE QU'ELLE VIENNE SE LOGER CONTRE LES PANNEAUX MURAUX.

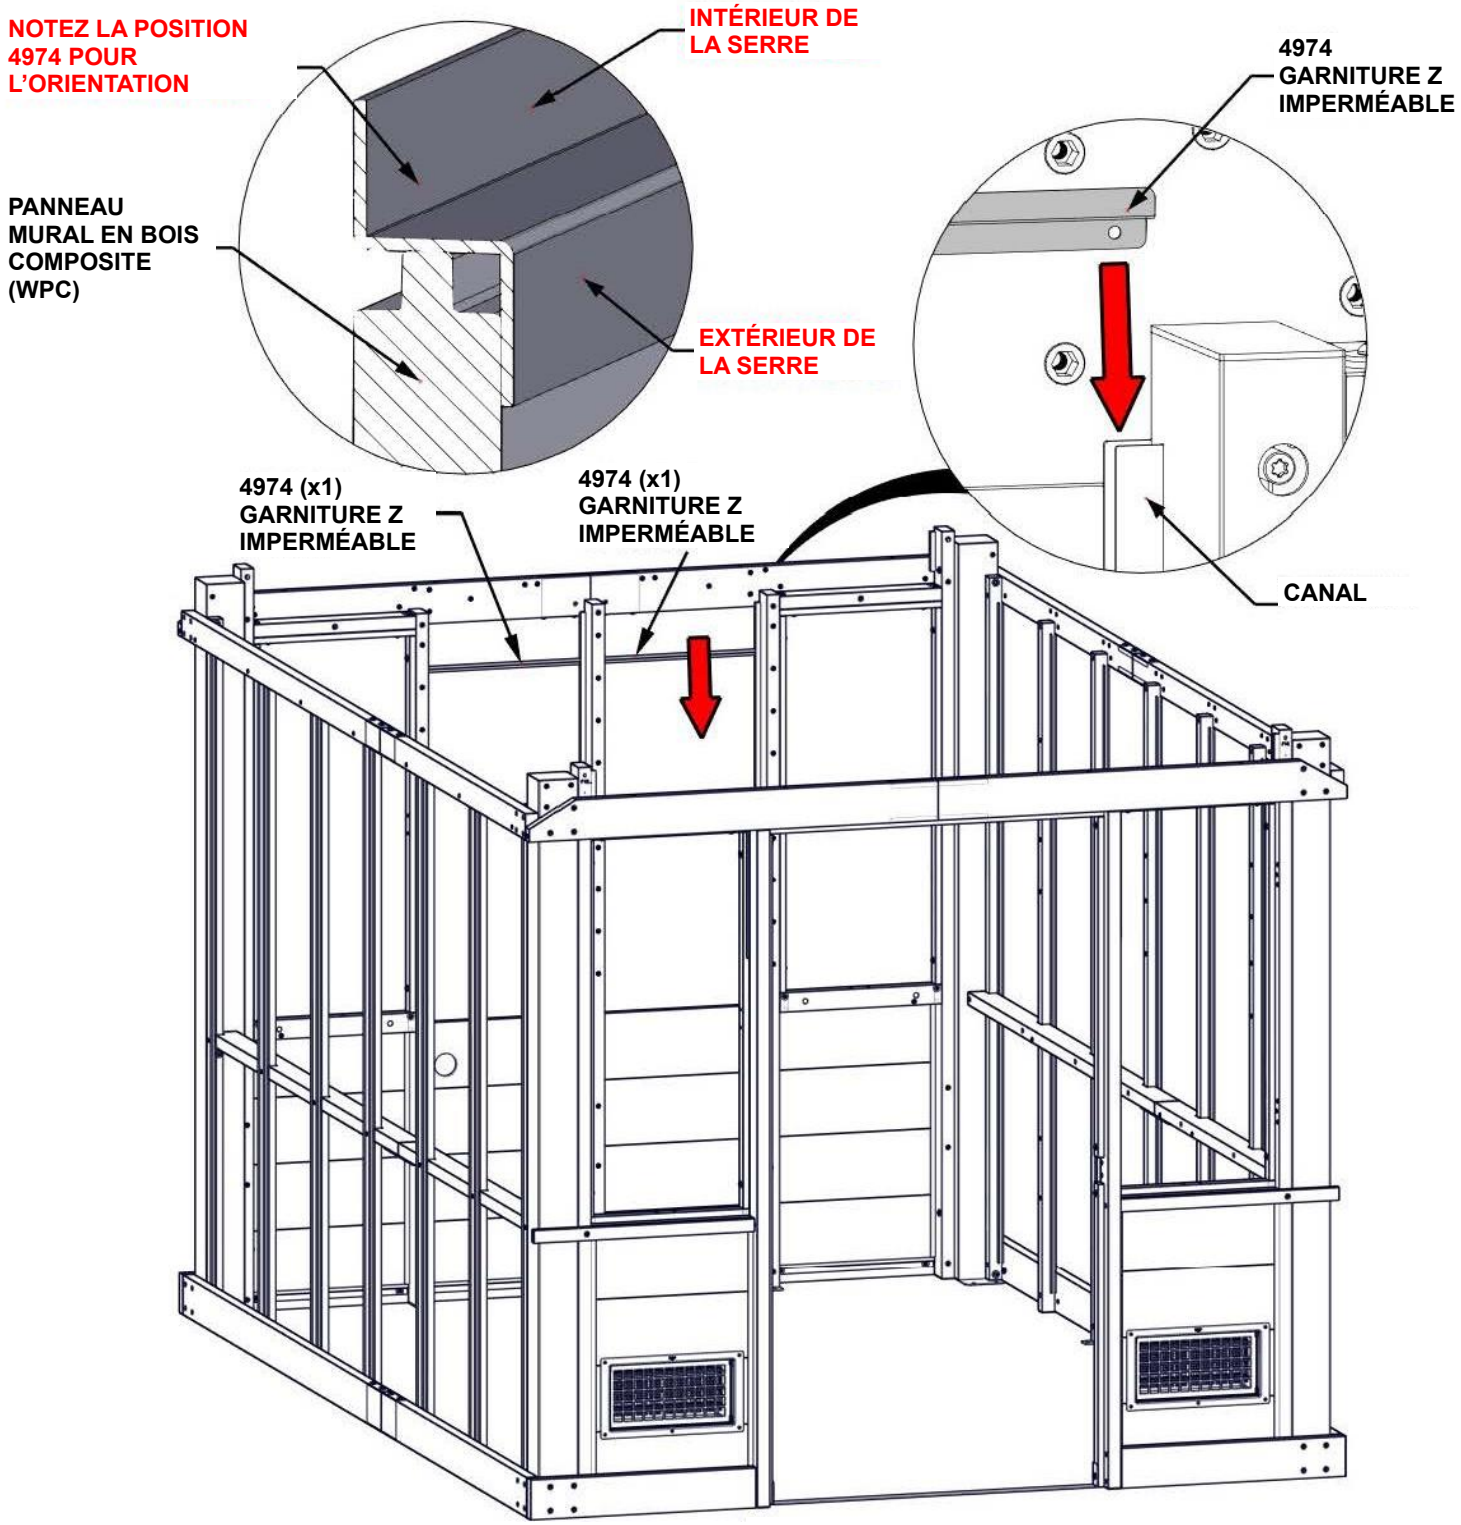

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

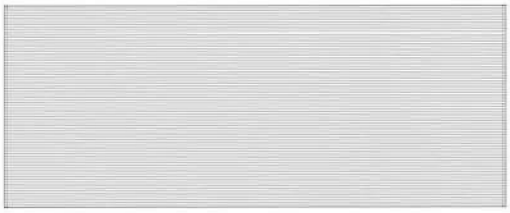


1611 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01611
(x2) 3/8 po x 19 5/8 po x 48 1/8 po (10 x 498 x 1223)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE


POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :
- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU REBORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ POUR LES 2 FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

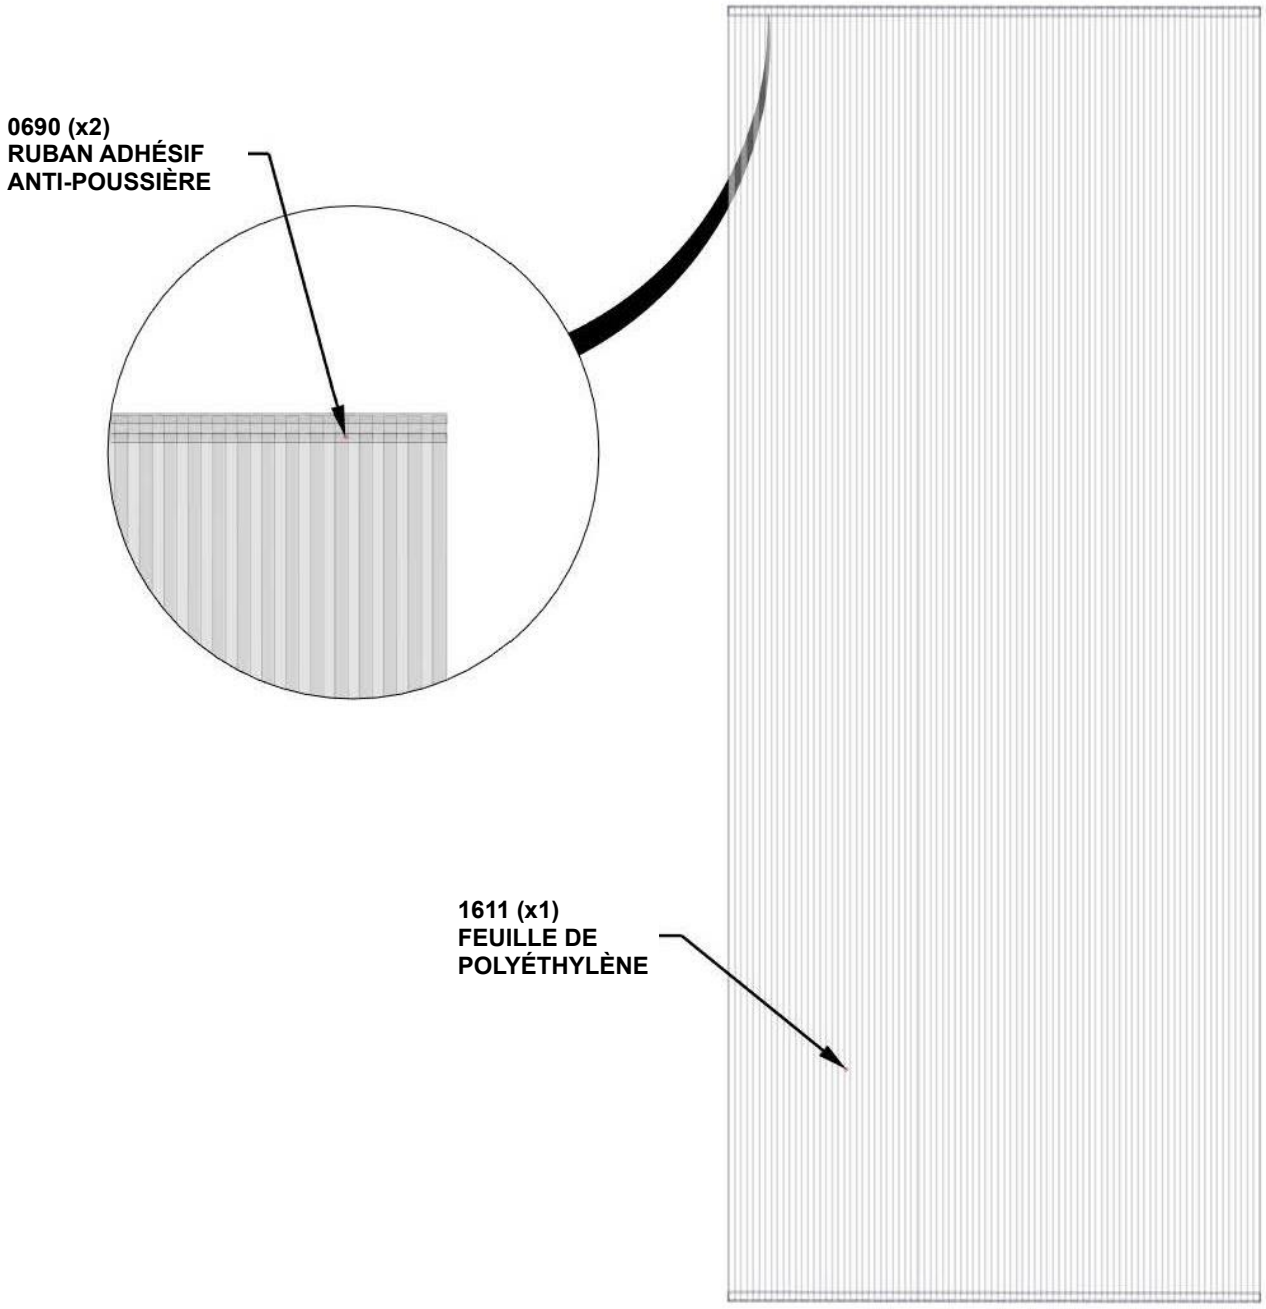

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

IMPORTANT!!
- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE EST TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- GLISSEZ AVEC PRÉCAUTION LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE JUSQU'À CE QU'ELLES REPOSENT BIEN SUR LES GARNITURES Z ÉTANCHES DÉJÀ INSTALLÉES.

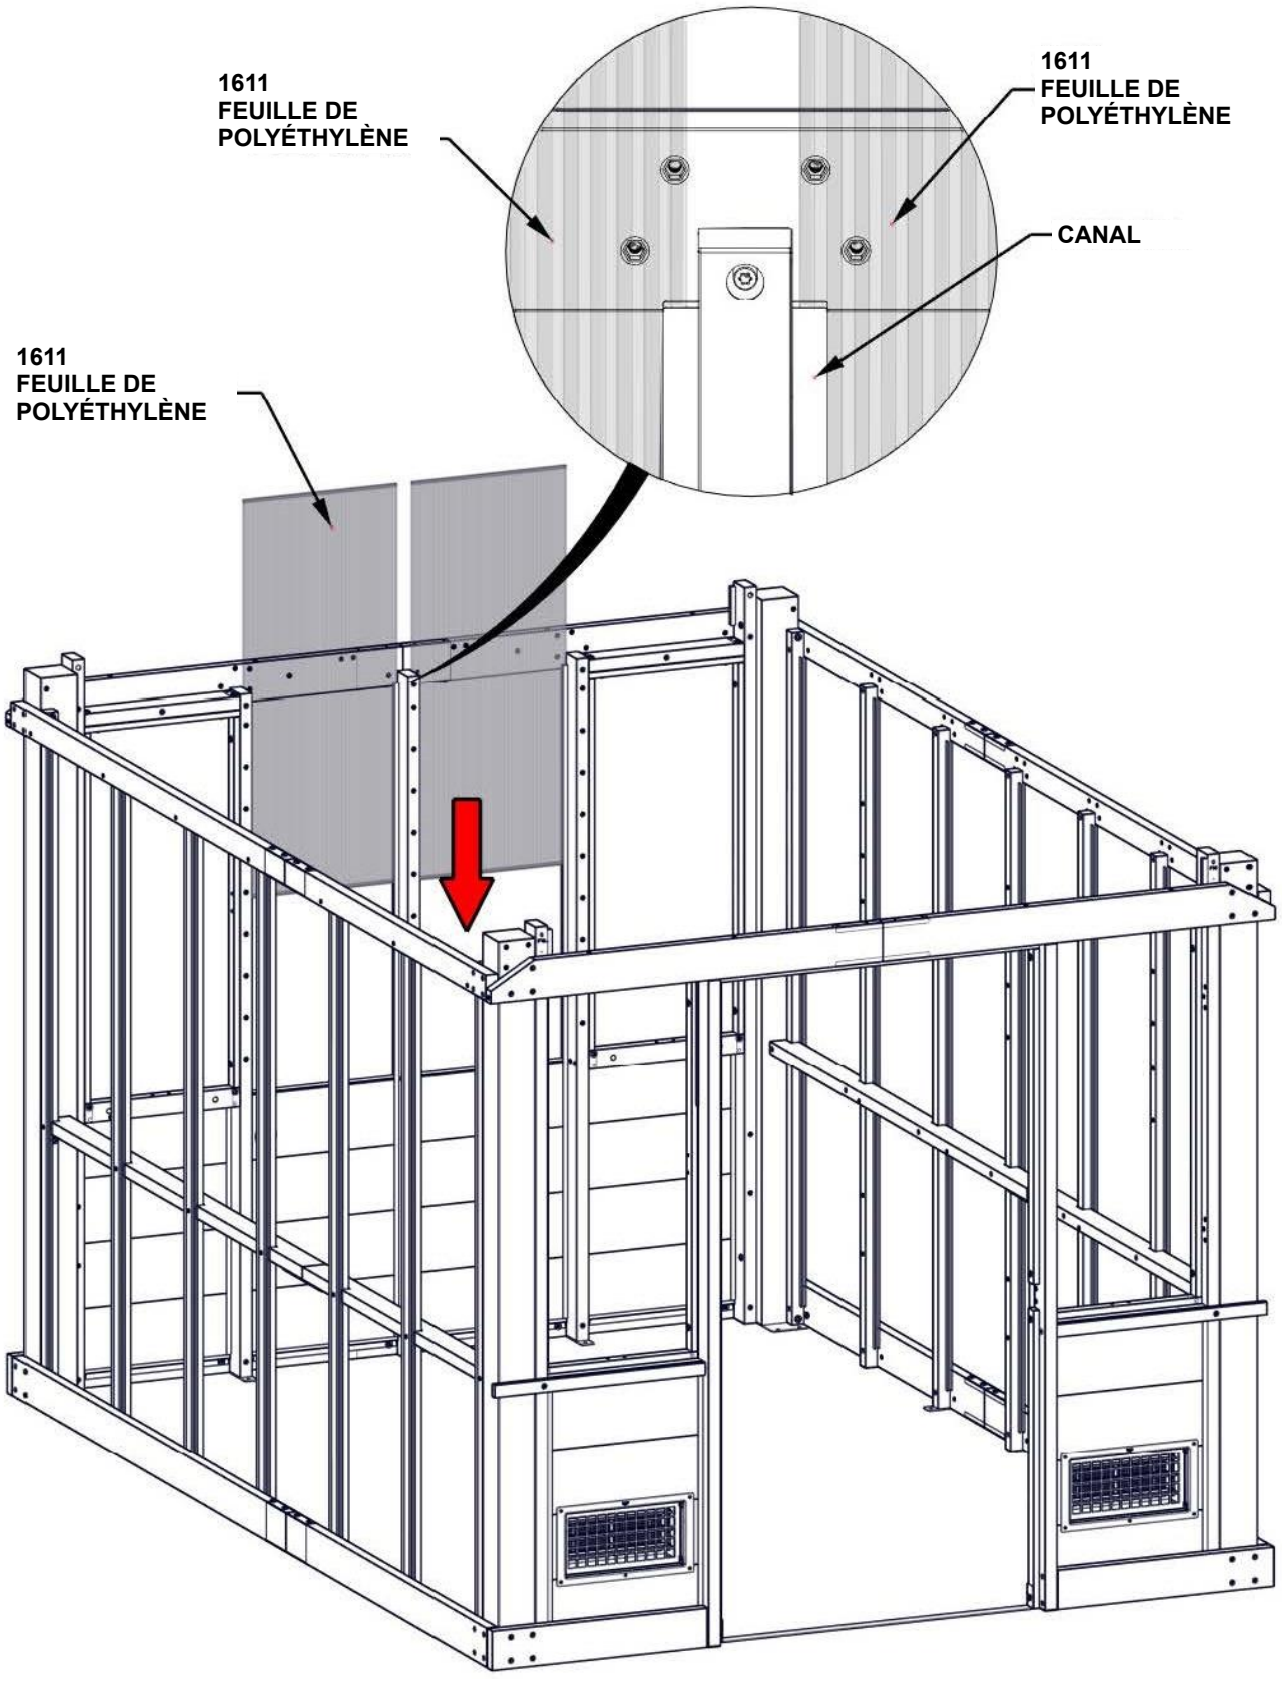


ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x2) 1/2 po x 1 1/4 po x 19 13/16 po (13 x 32 x 504)


- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

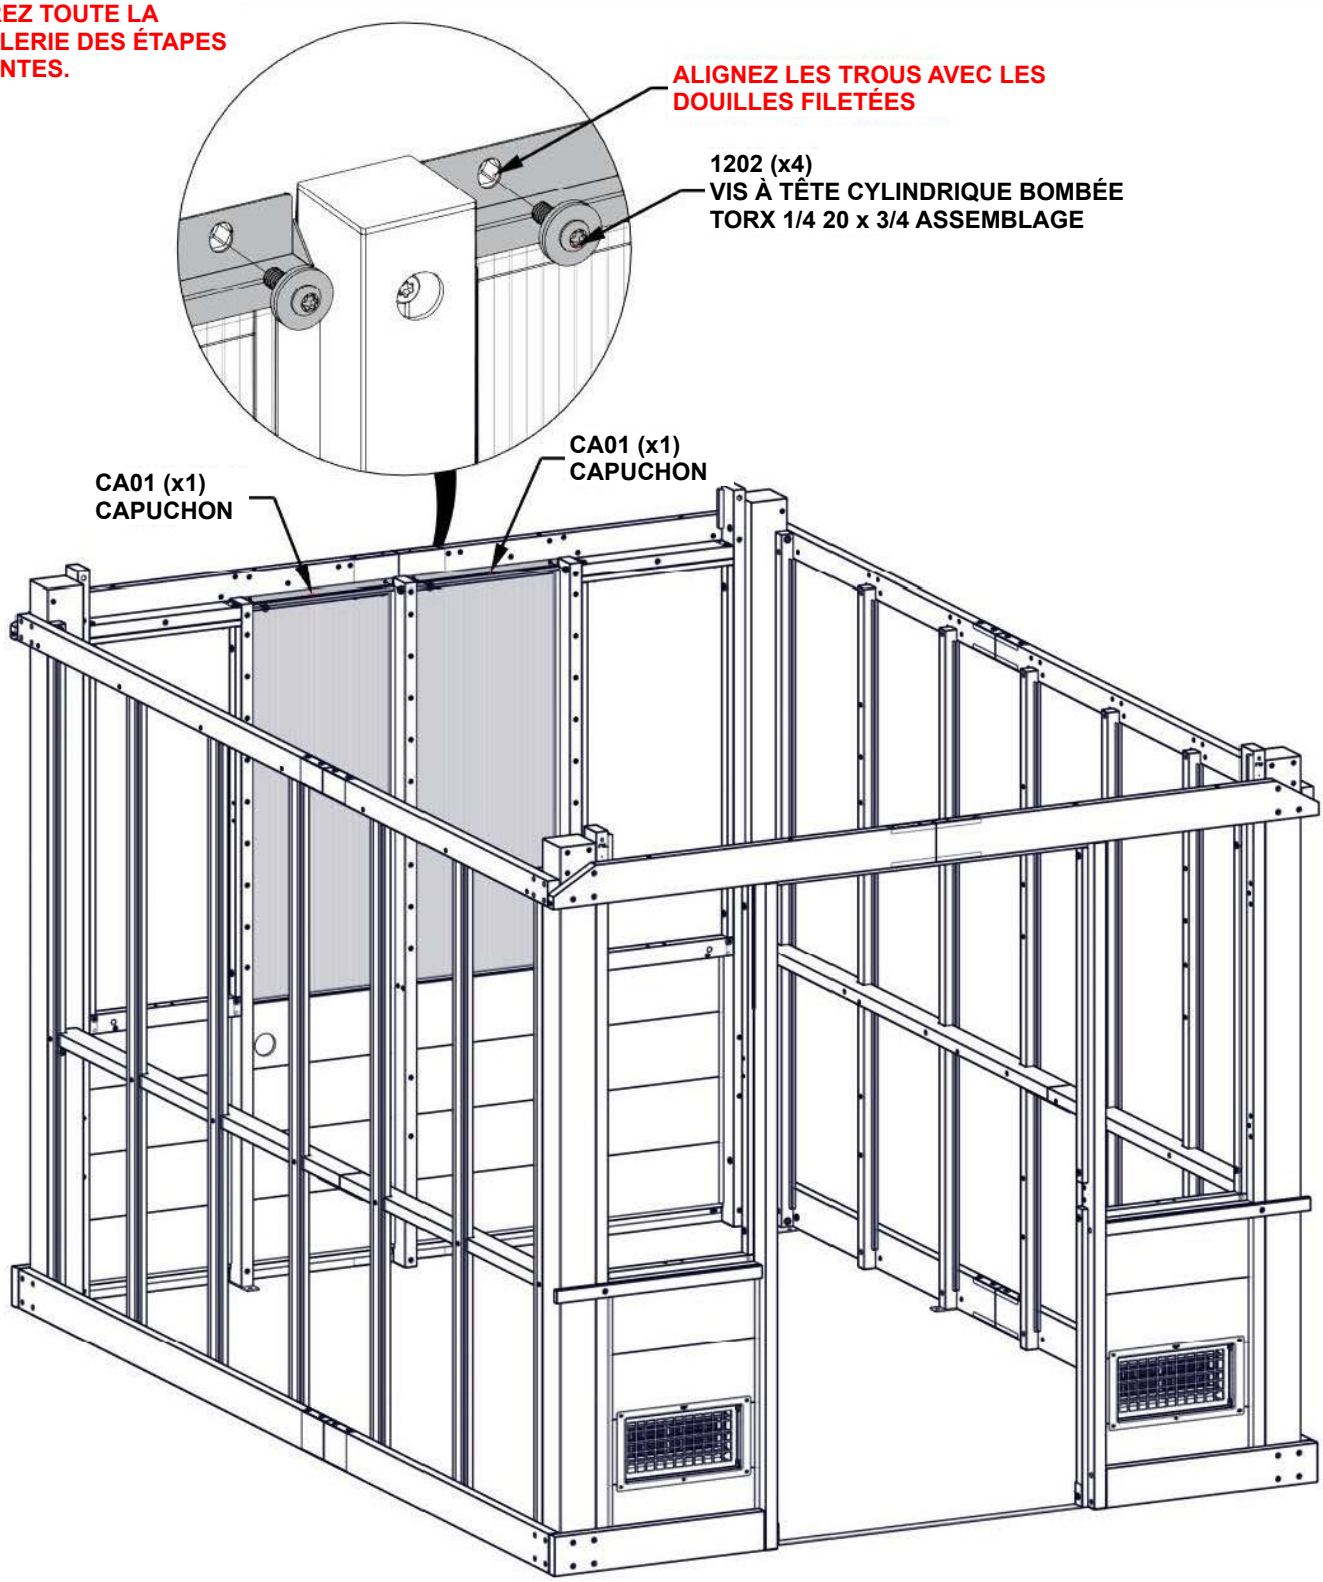

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE (x1)

- DÉCOUPEZ 4 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE LA LANGUETTE DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

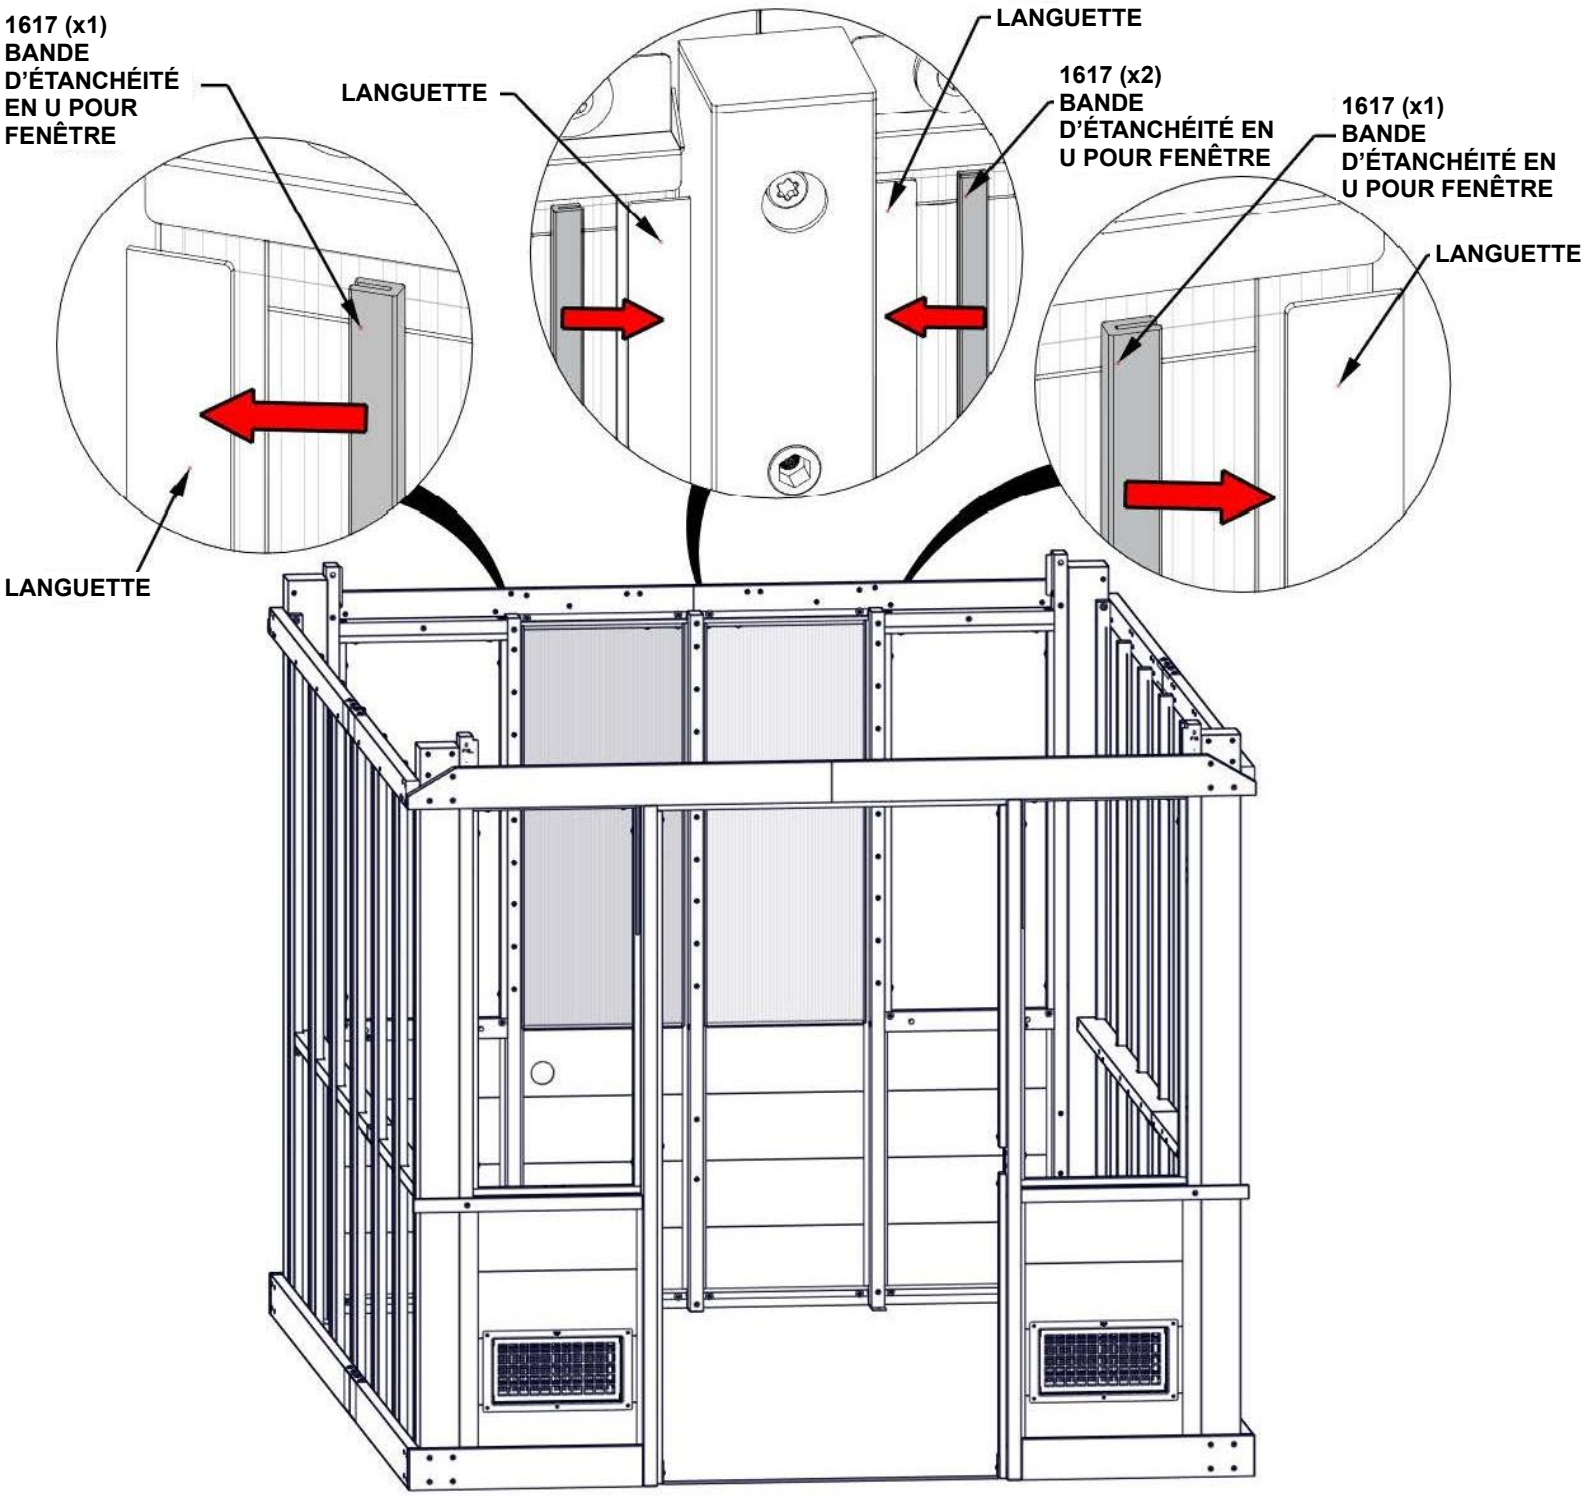


ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 3 13/16 po




D04 LINTEAU - A4M07320
(x1) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 44 9/16 po (40 x 80 x 1132)

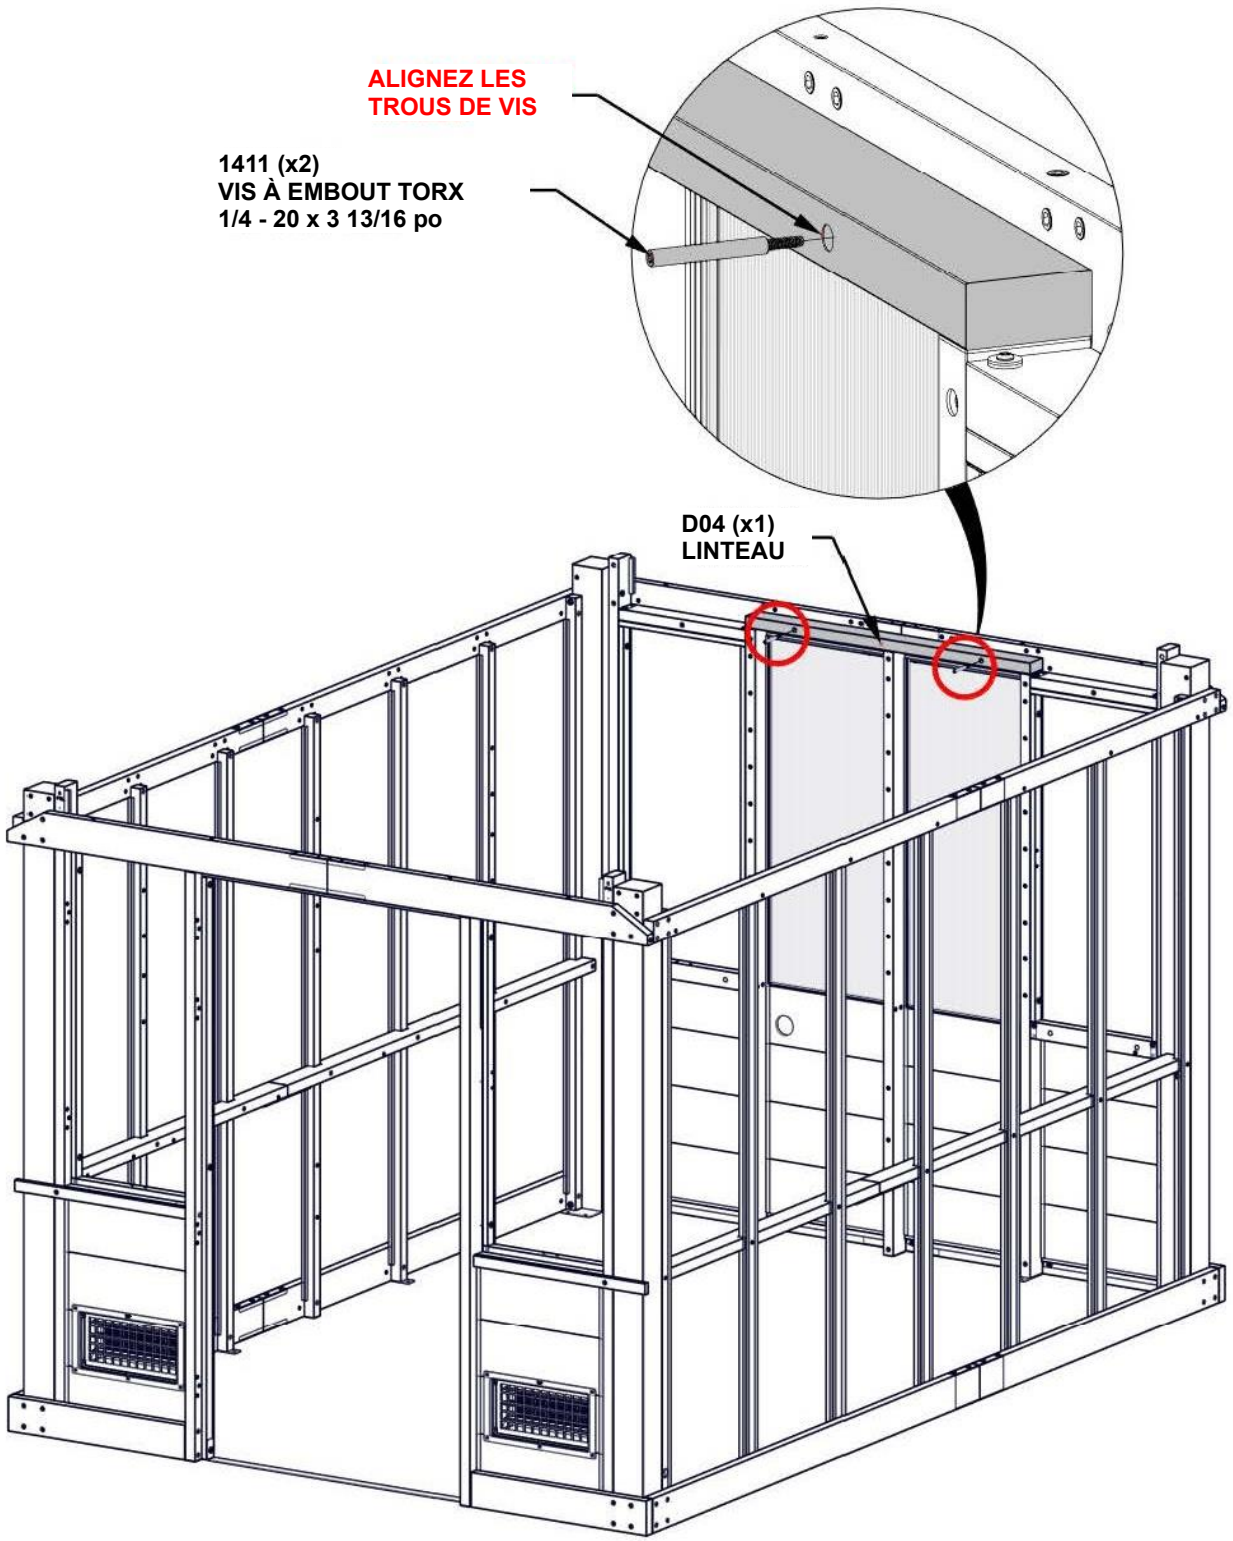

ÉTAPE 51A - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

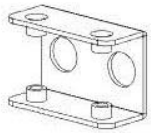

J6 SUPPORT - A4M05037
(x4) 15/16 po x 1 7/16 po x 2 3/16 po (24 x 37 x 56)



S06 REBORD DE FENÊTRE - A4M04989
(x2) 13/16 po x 1 9/16 po x 19 13/16 po (20 x 40 x 504)

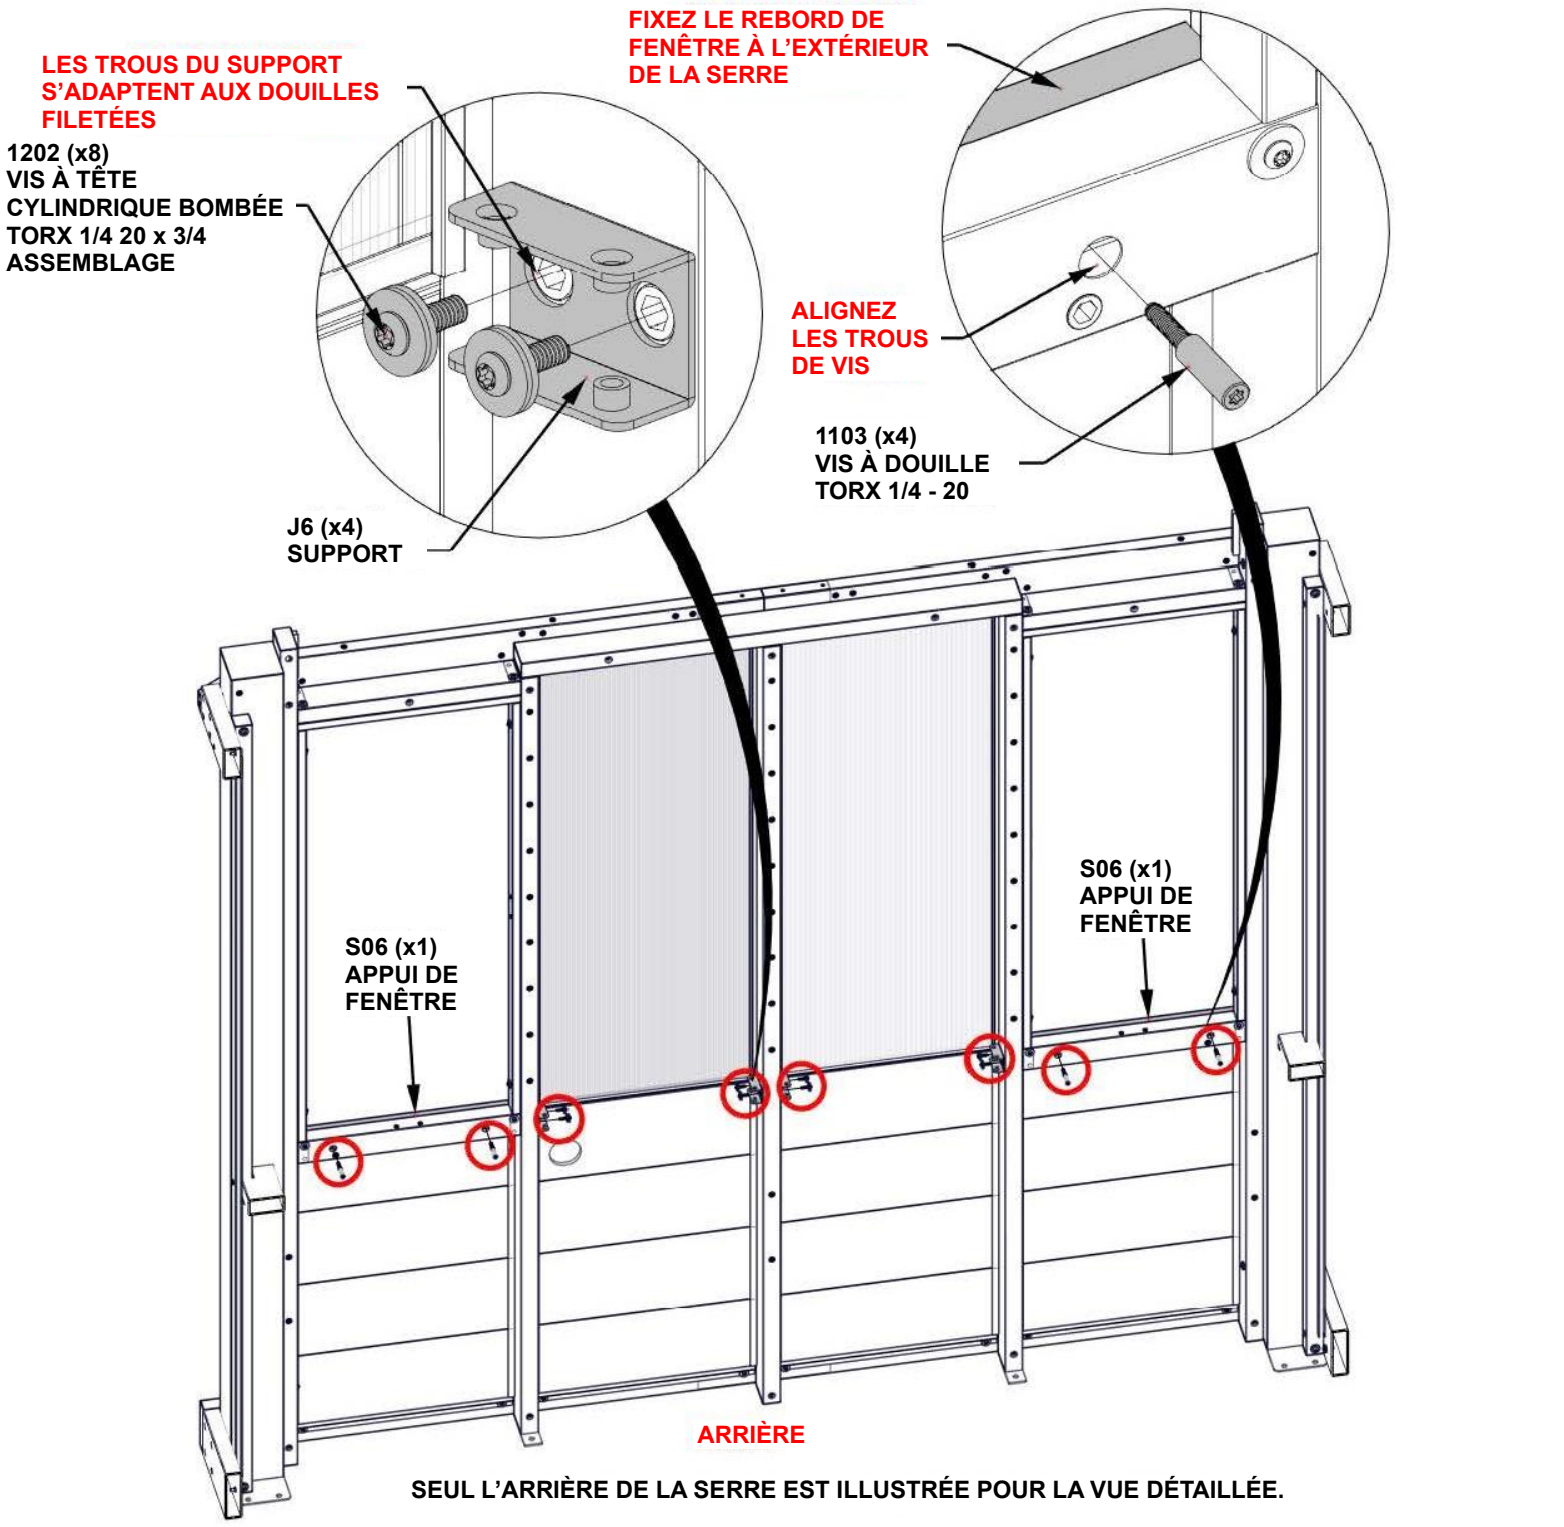


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 51B - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



S10 (x2) **REBORD DE FENÊTRE - A4M07323**
1 9/16 po x 2 3/8 po x 19 13/16 po (40 x 60 x 504)

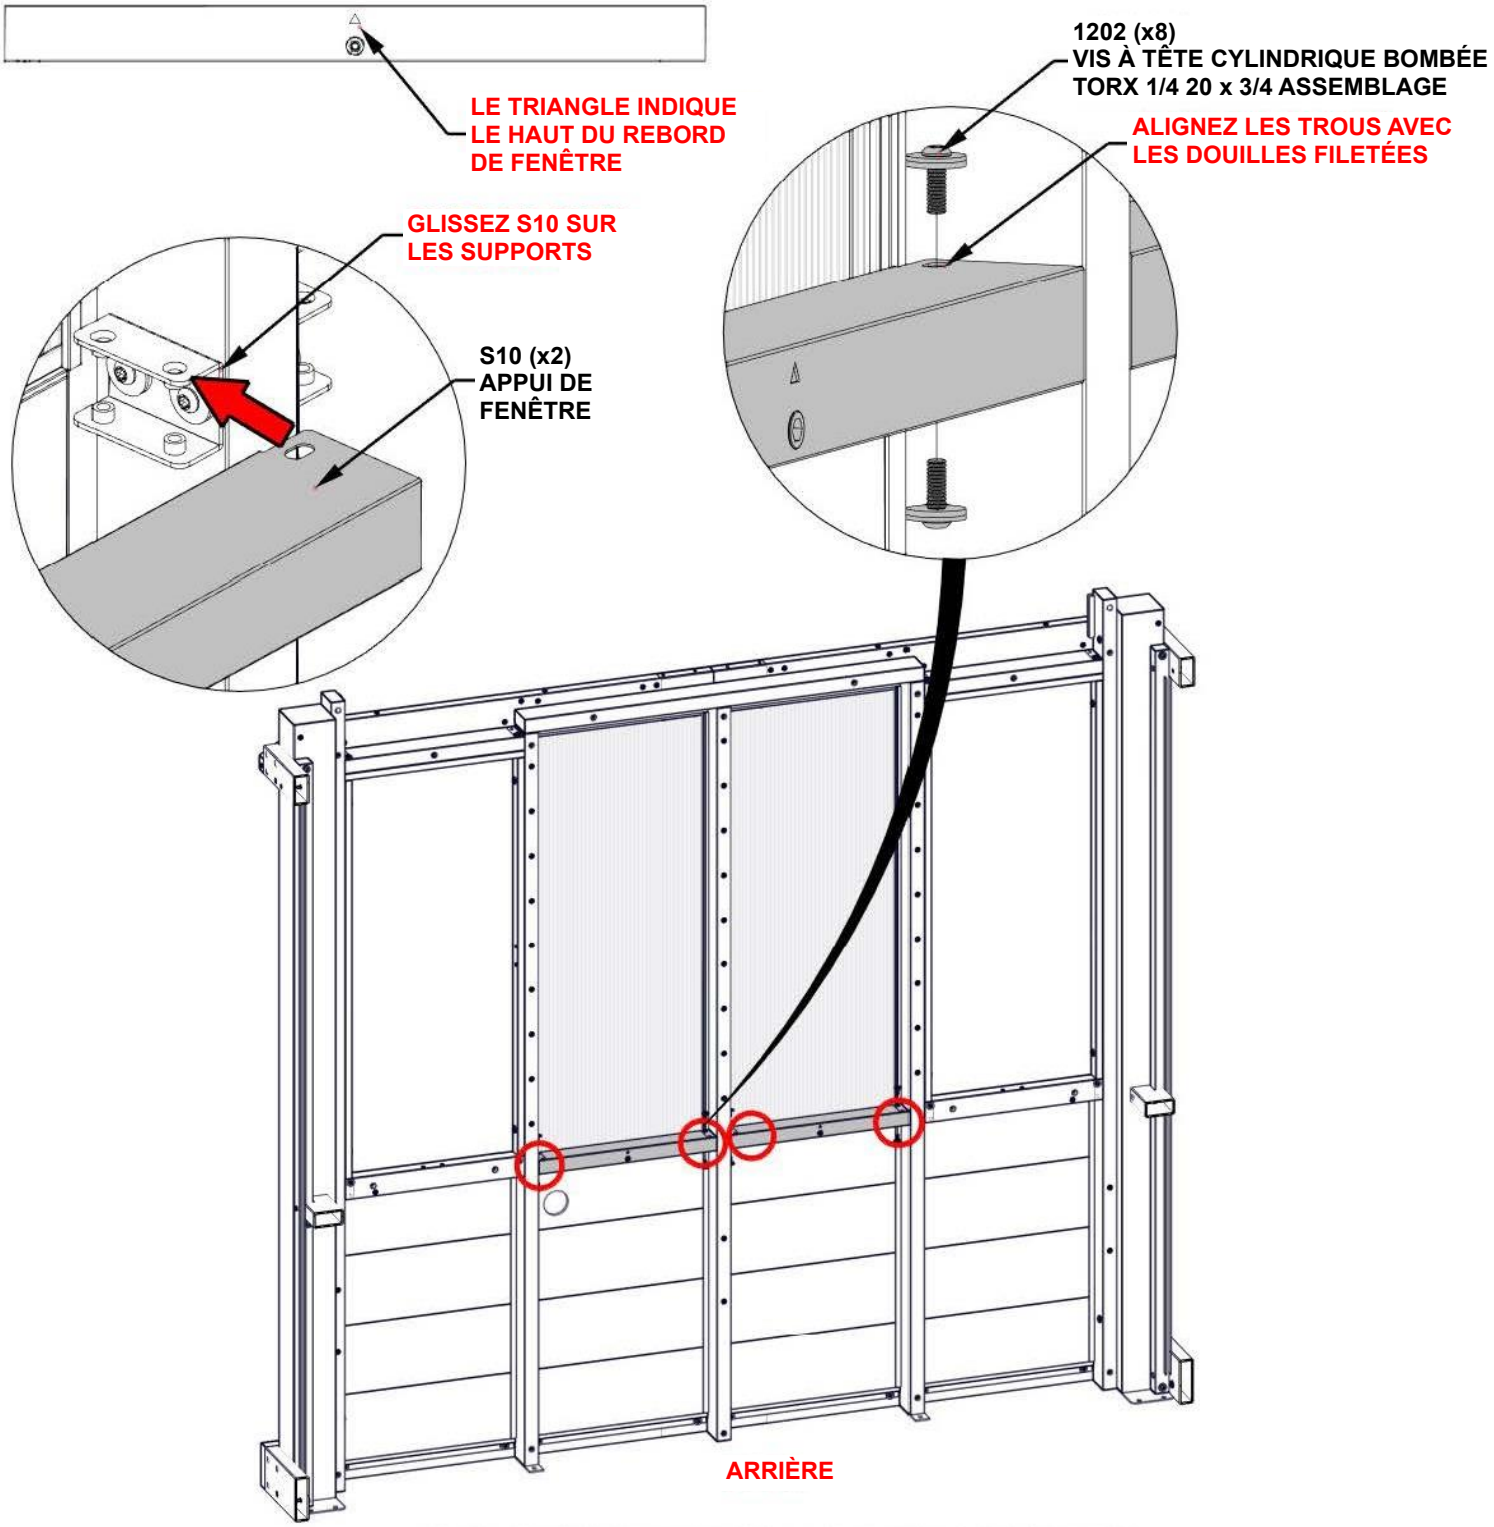

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
27	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20




N01 LATTE - A4M05413
(x7) 13/16 po x 1 9/16 po x 44 9/16 po (20 x 40 x 1132)



N02 LATTE - A4M05029
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 44 9/16 po (20 x 40 x 1132)




N03 LATTE - A4M05574
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 44 9/16 po (20 x 40 x 1132)

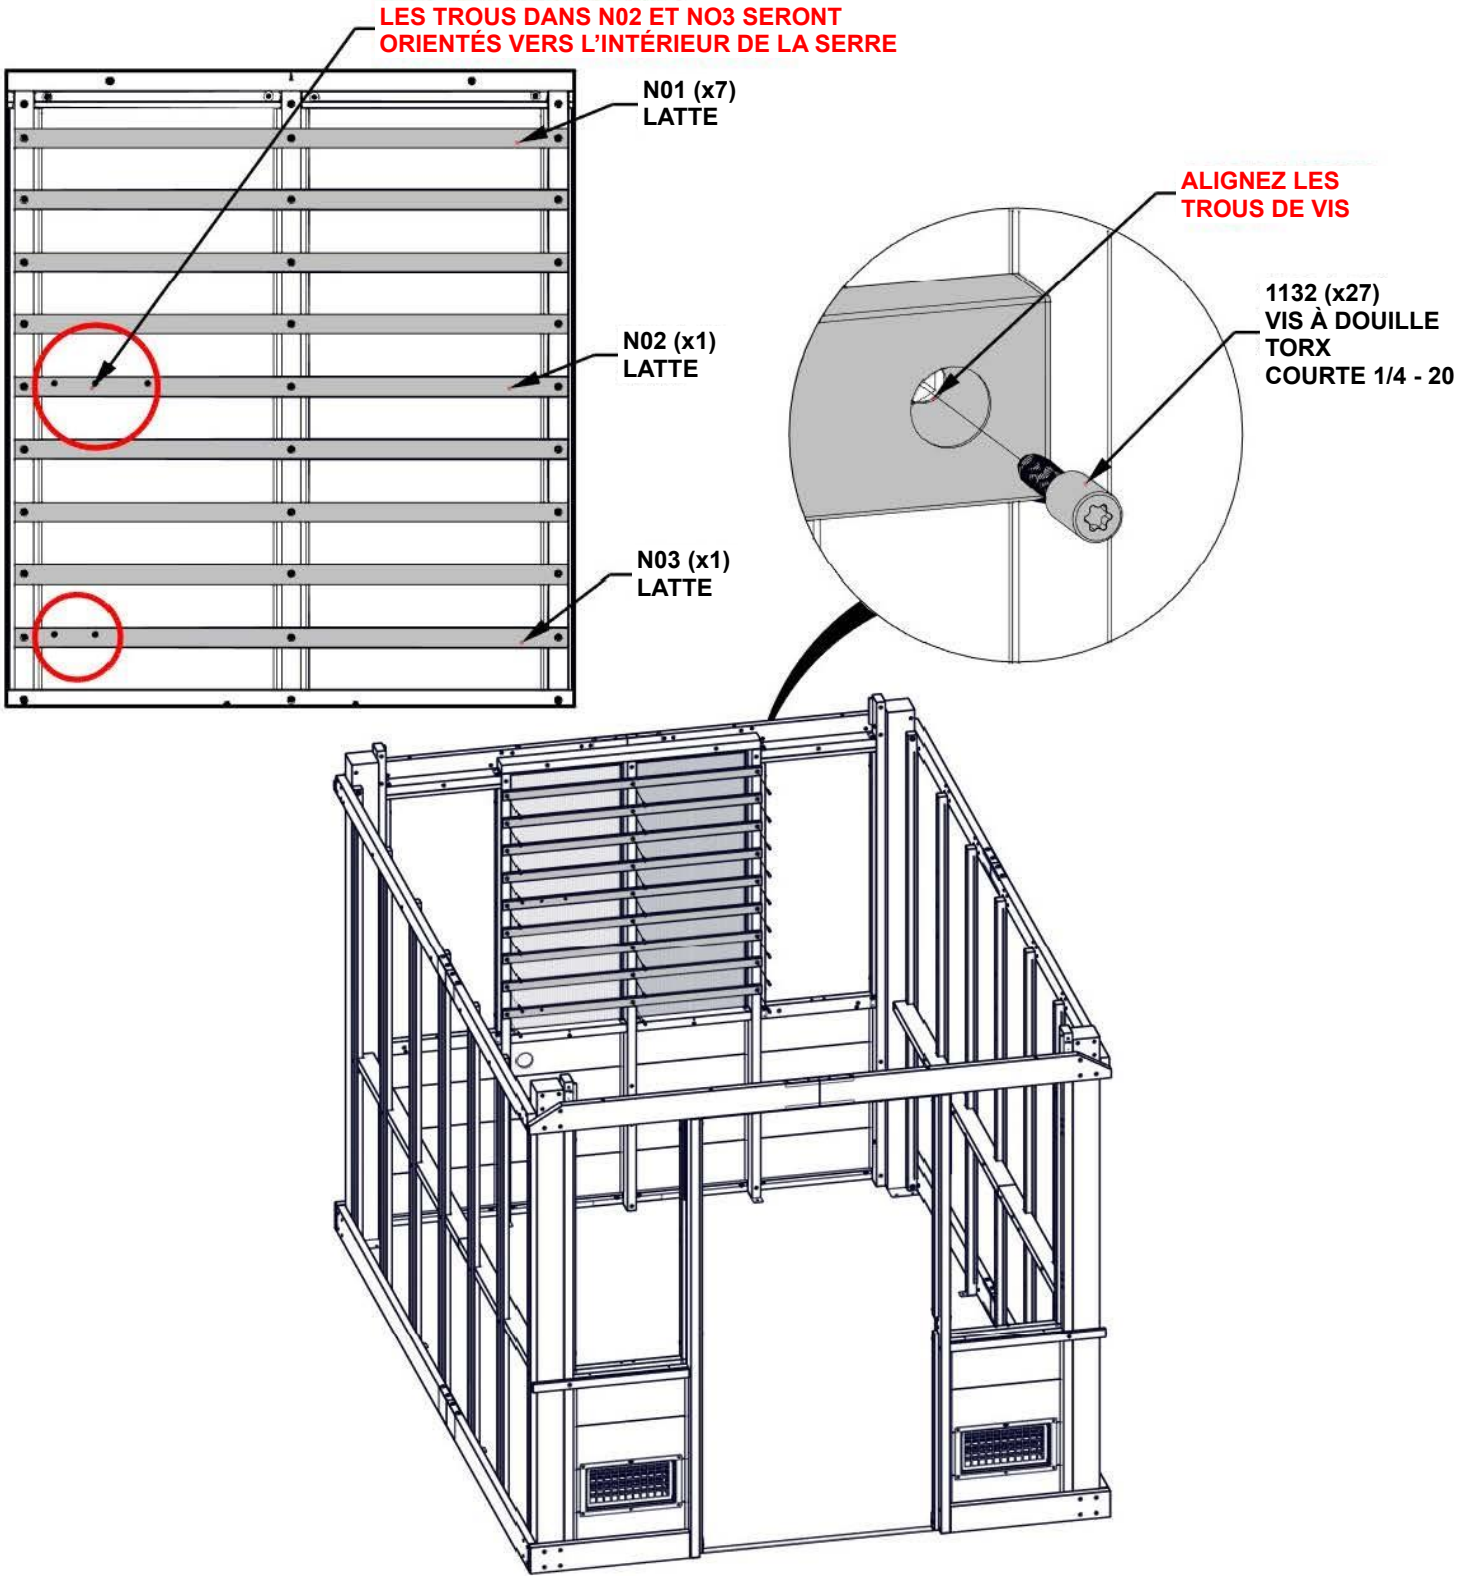

ÉTAPE 53A - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE




H11 TUBE LONGITUDINAL - A4M07322
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 56 5/16 po (20 x 40 x 1431)

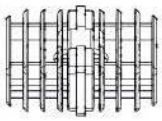

A6P00530 BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES
(x1)

- **UTILISEZ UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LE BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES DANS L'EXTRÉMITÉ DU TUBE.**

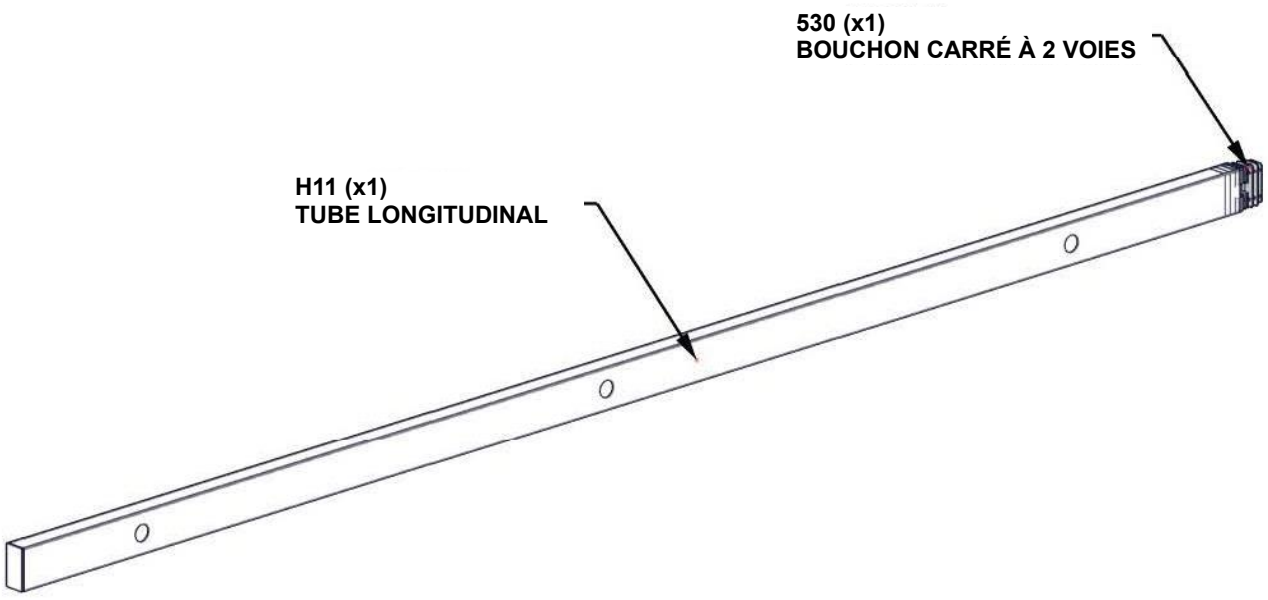


ÉTAPE 53B - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20



ASSEMBLAGE DE LA PAROI DU FOND À PARTIR DE L'ÉTAPE 53A

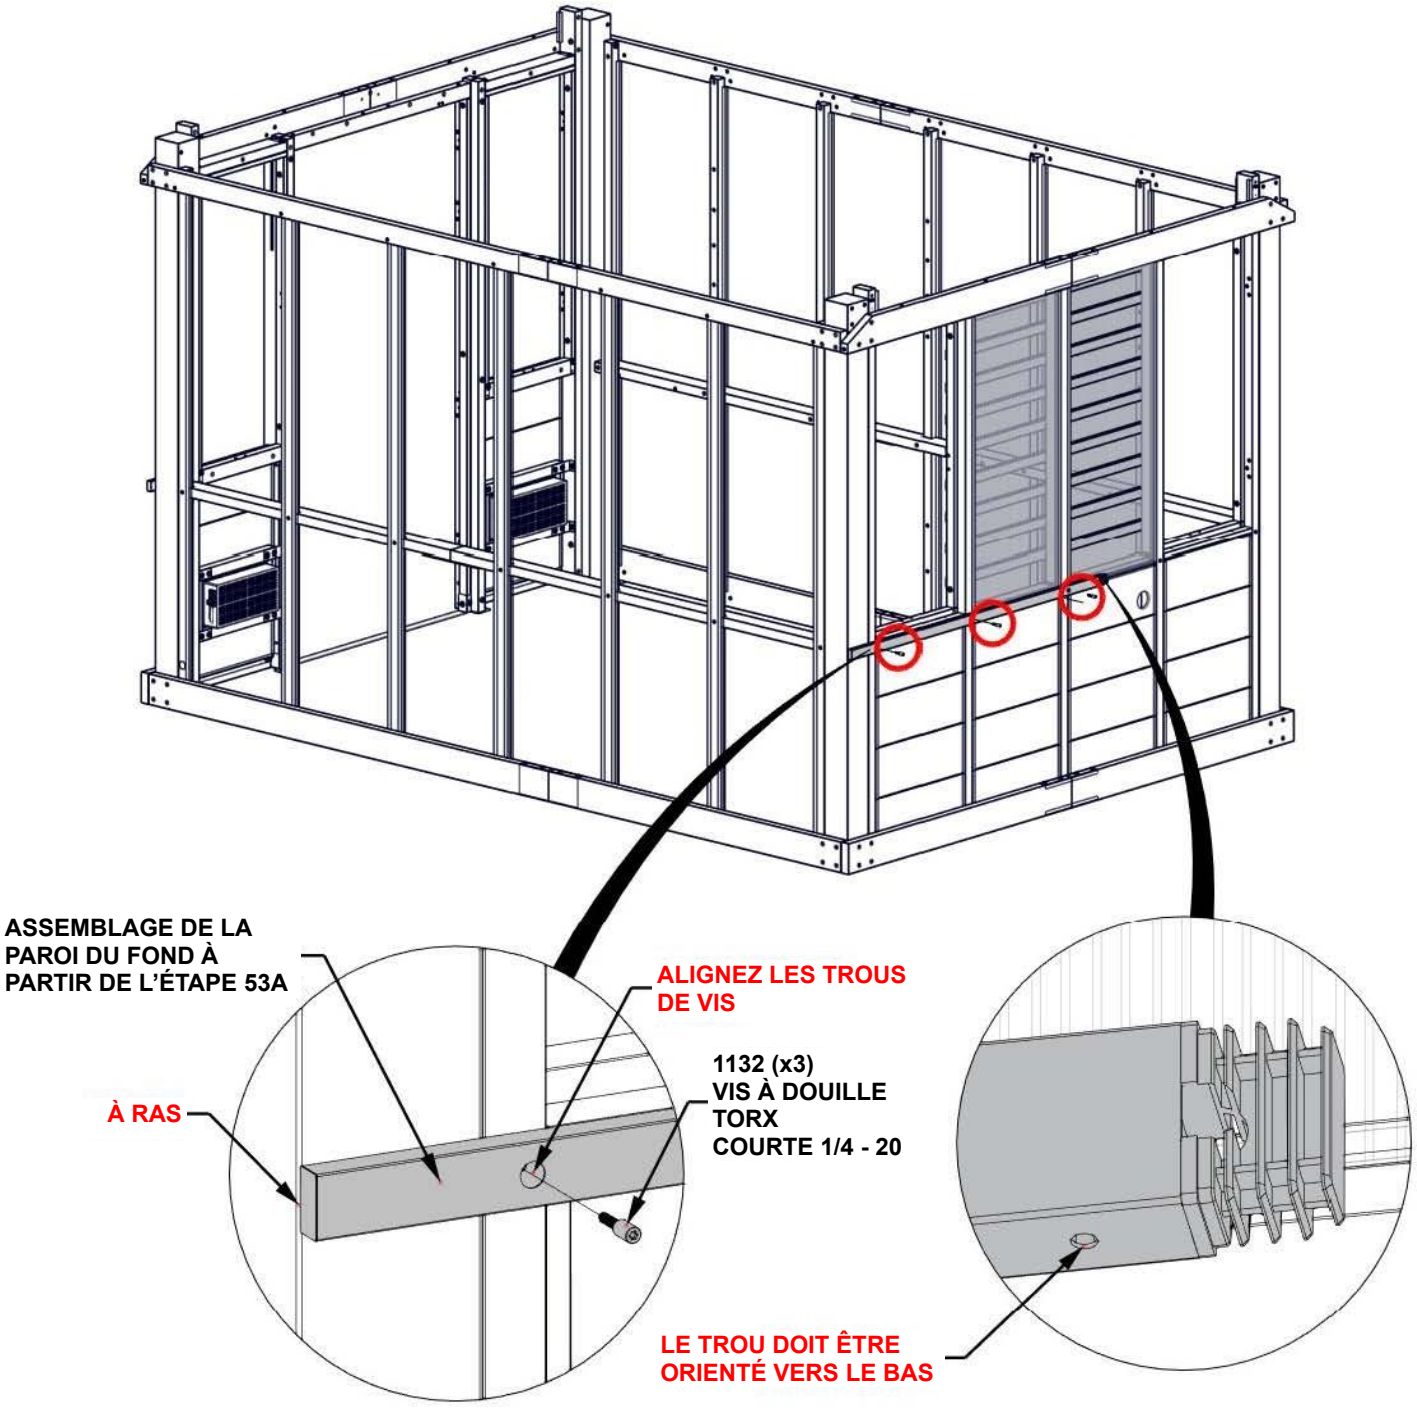



ÉTAPE 54A - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20



H10 TUBE LONGITUDINAL - A4M07321
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 40 9/16 po (20 x 40 x 1031)

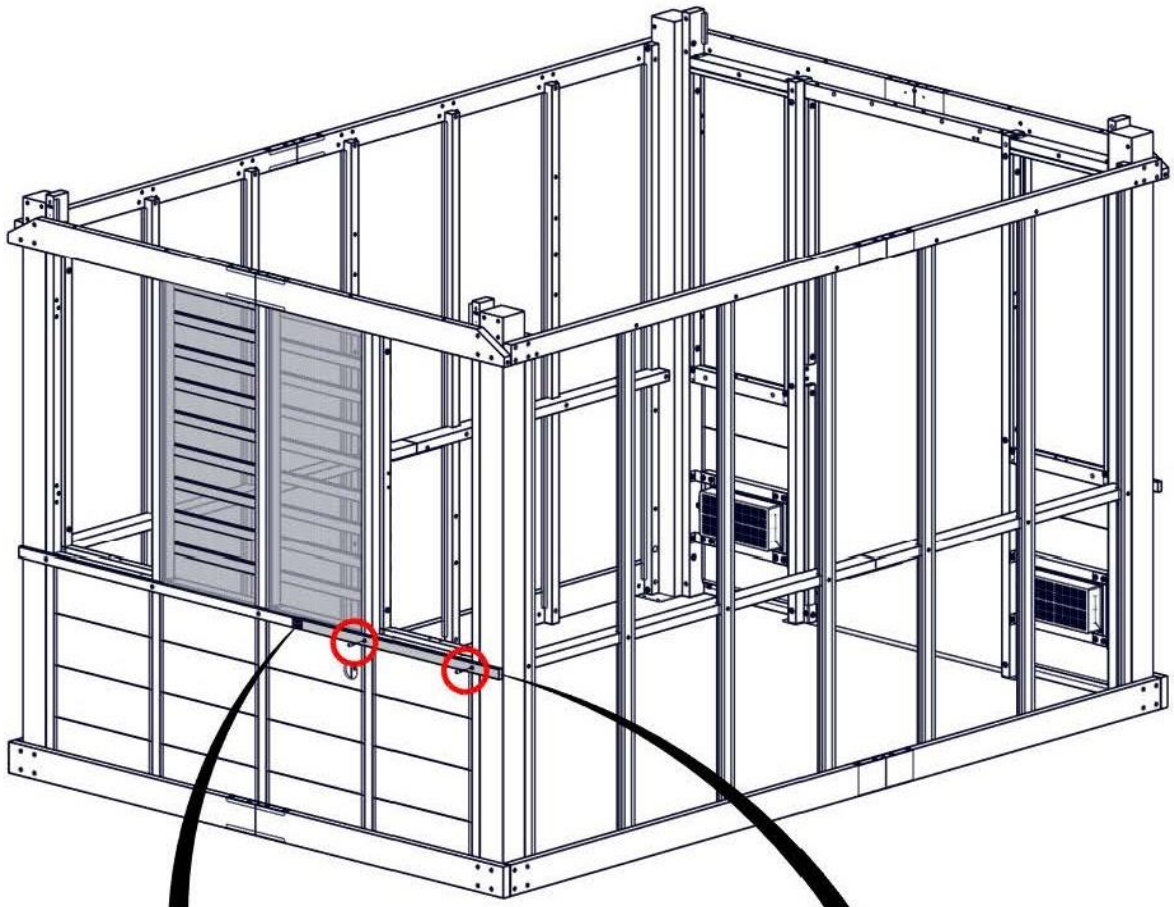

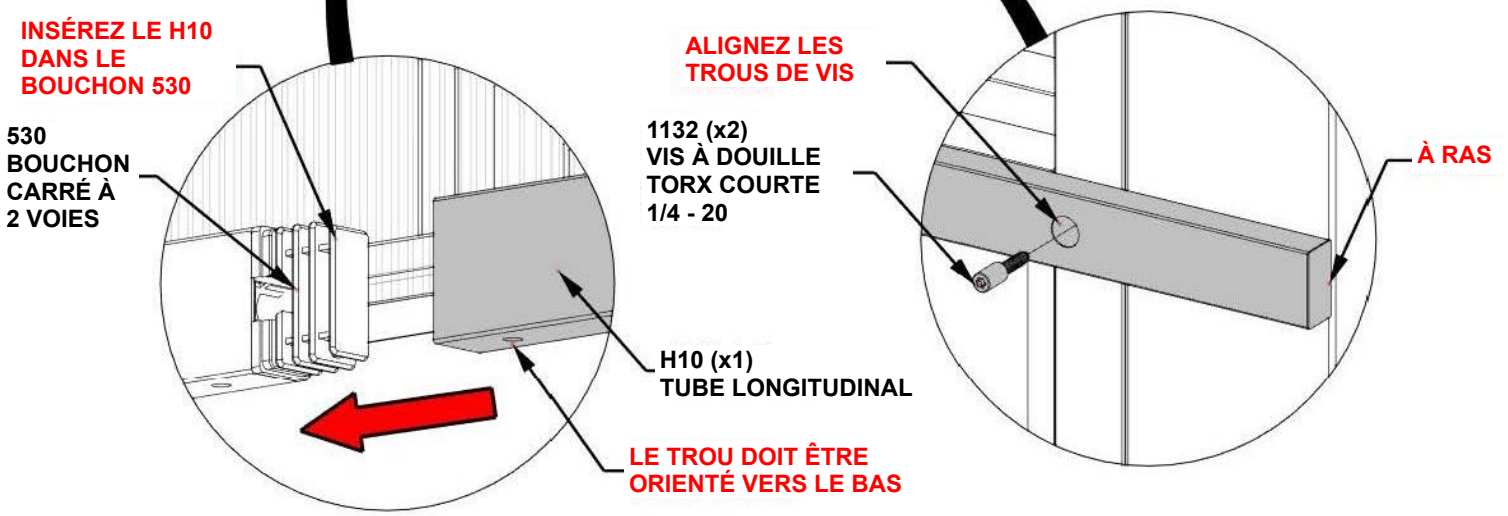

ÉTAPE 54B - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE




A6P01531 (×2) TUBE DE SILICONE DE 10 oz



H101464 (x1) PISTOLET À CALFEUTRAGE

- APPLIQUEZ UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DE LA ZONE ROUGE DE LA FENÊTRE.
- LISSEZ LA SILICONE EN ESSUYANT L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.

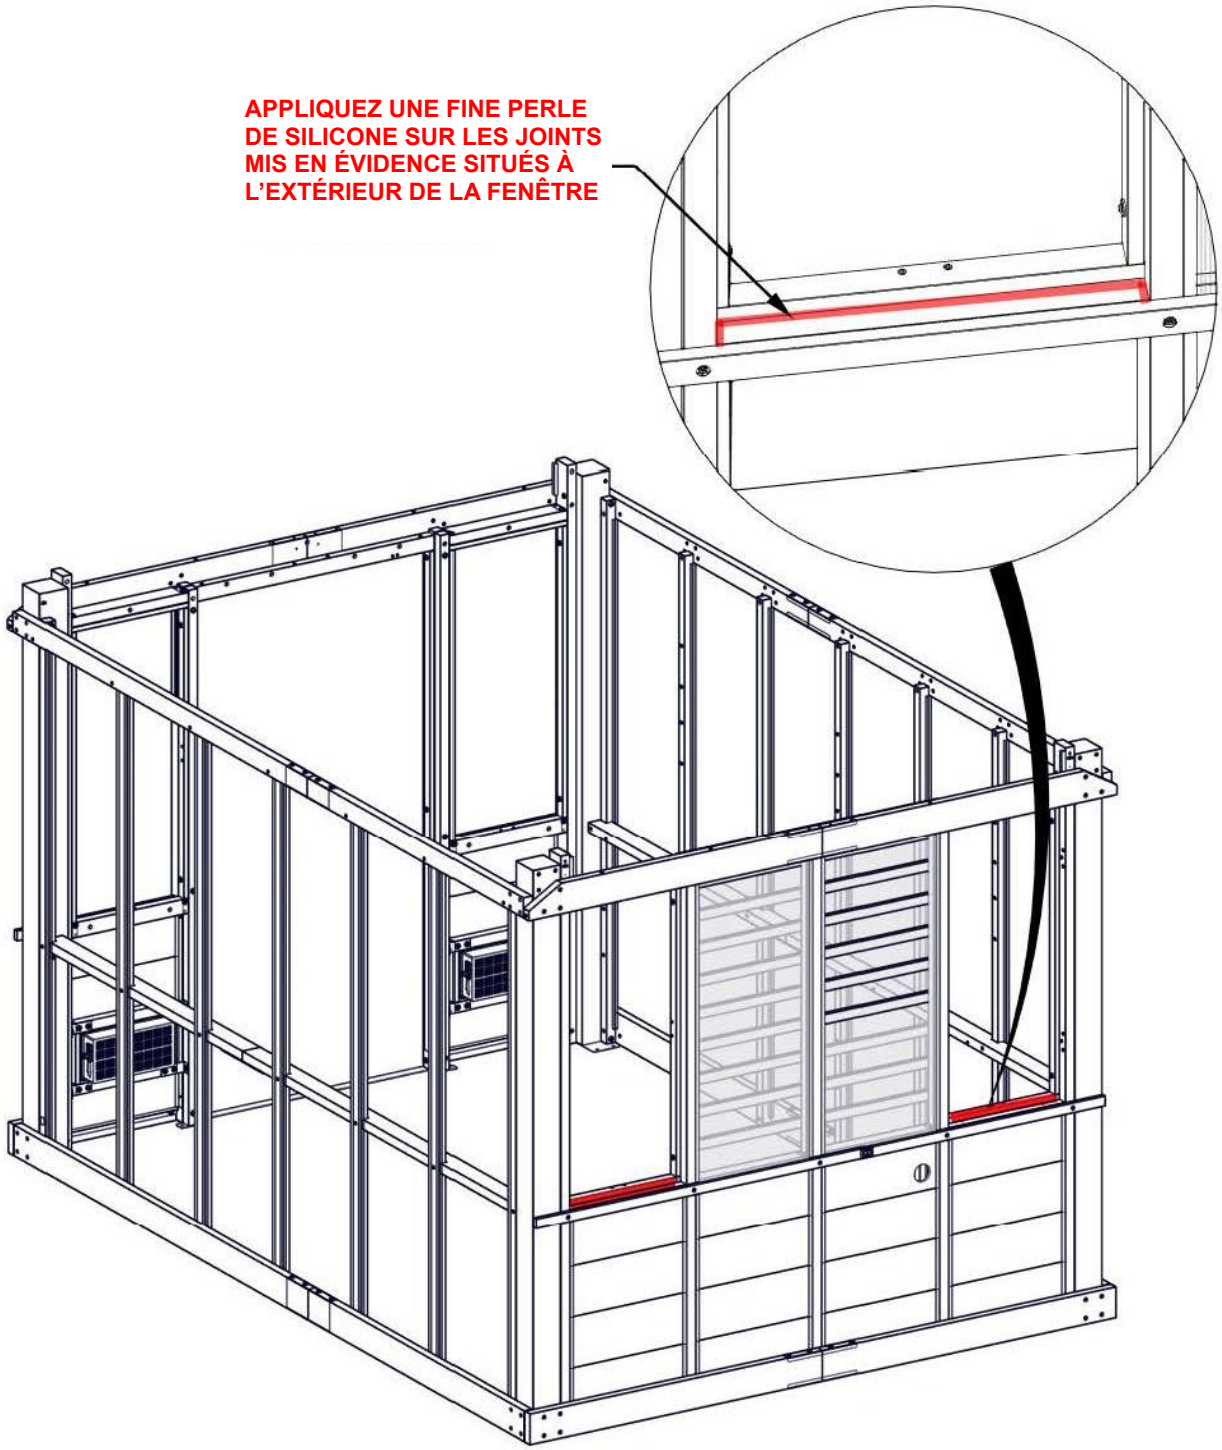

ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX
12	H101492	PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po



WA02 (x2) **ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - A4M05307**
1 9/16 po x 19 1/4 po x 45 7/8 po (40 x 489 x 1166)



A4M05042 (x2) **POIGNÉE DE FENÊTRE**

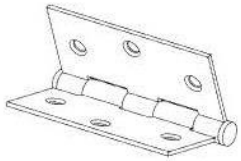

A4M05308 (x4) **ASSEMBLAGE DE CHARNIÈRE**

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.


NOTEZ LA DIRECTION DU BARIL SUR LES CHARNIÈRES

1289 (x3)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

ALIGNEZ LES TROUS DE POIGNÉE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SITUÉES SUR LA FENÊTRE

1492 (x6)
VIS PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po

ALIGNEZ LES TROUS DE POIGNÉE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SITUÉES SUR LA FENÊTRE

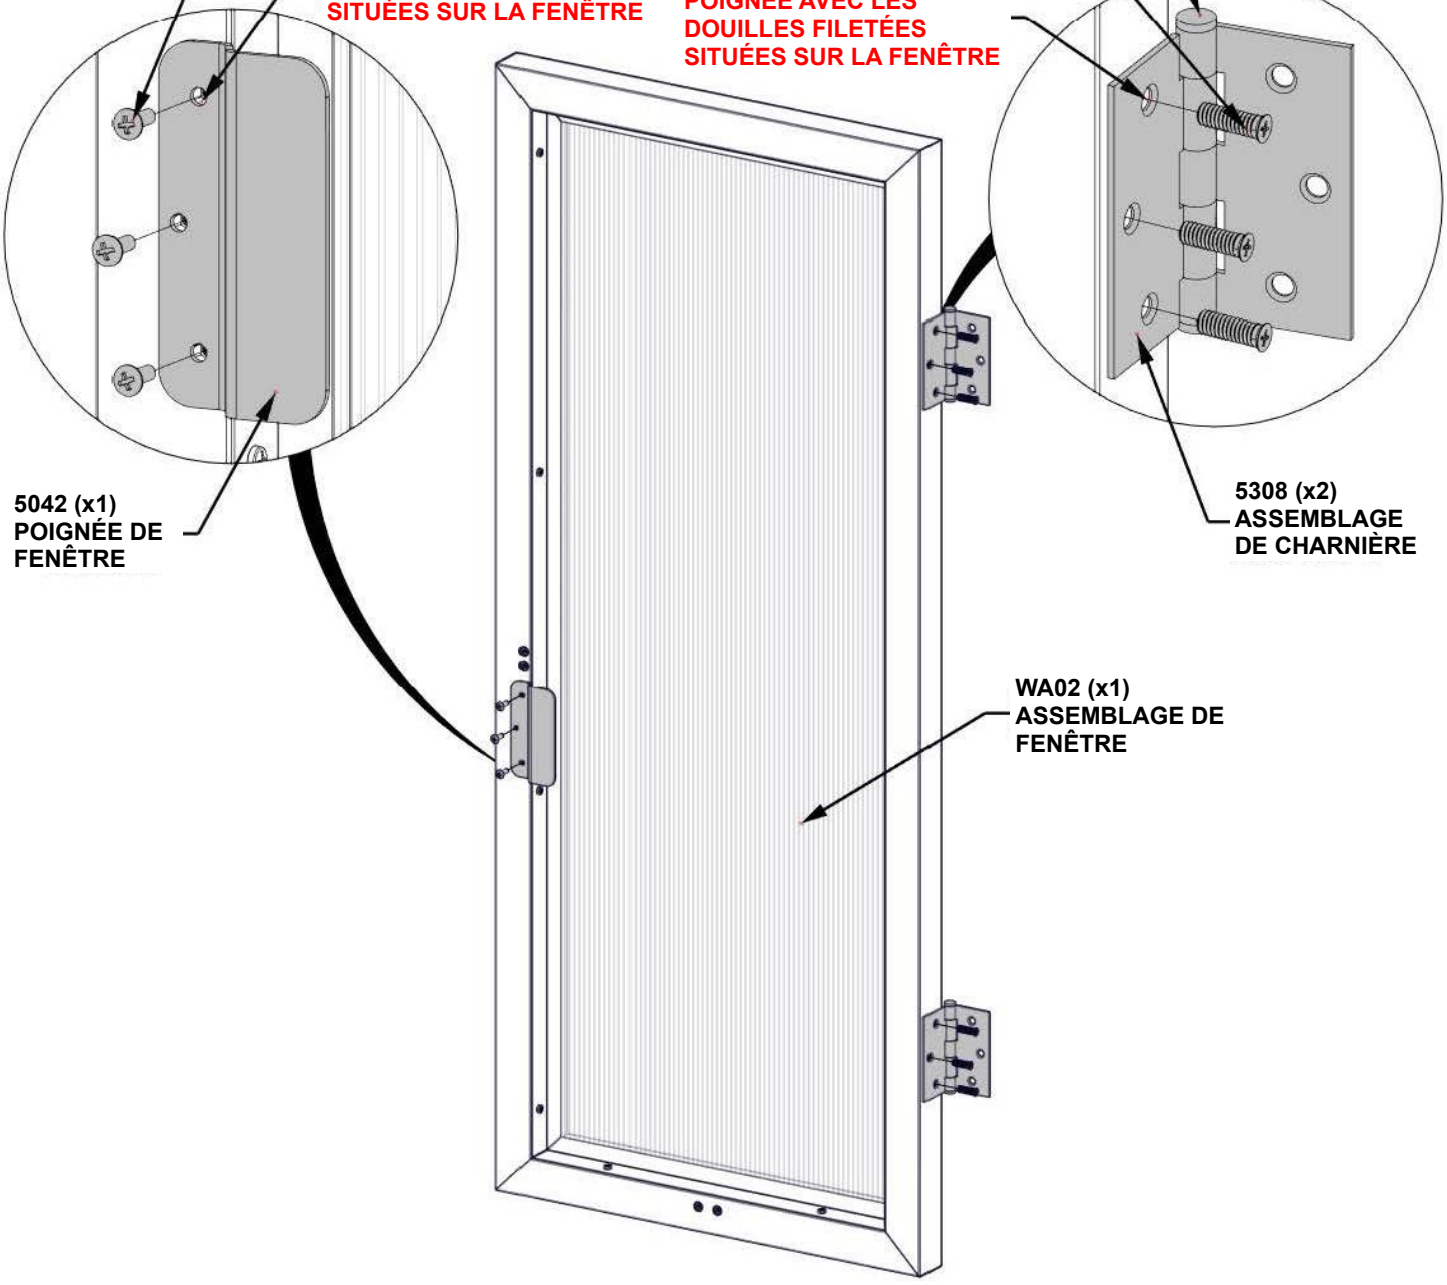


5042 (x1)
POIGNÉE DE FENÊTRE

5308 (x2)
ASSEMBLAGE DE CHARNIÈRE


WA02 (x1)
ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX
12	H101492	PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po



WA03 (x2) ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - A4M05027
1 9/16 po x 19 1/4 po x 45 7/8 po (40 x 489 x 1166)




A4M05042 (x2) POIGNÉE DE FENÊTRE

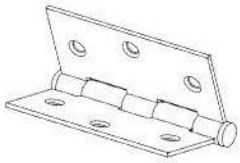

A4M05308 (x4) ASSEMBLAGE DE CHARNIÈRE

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

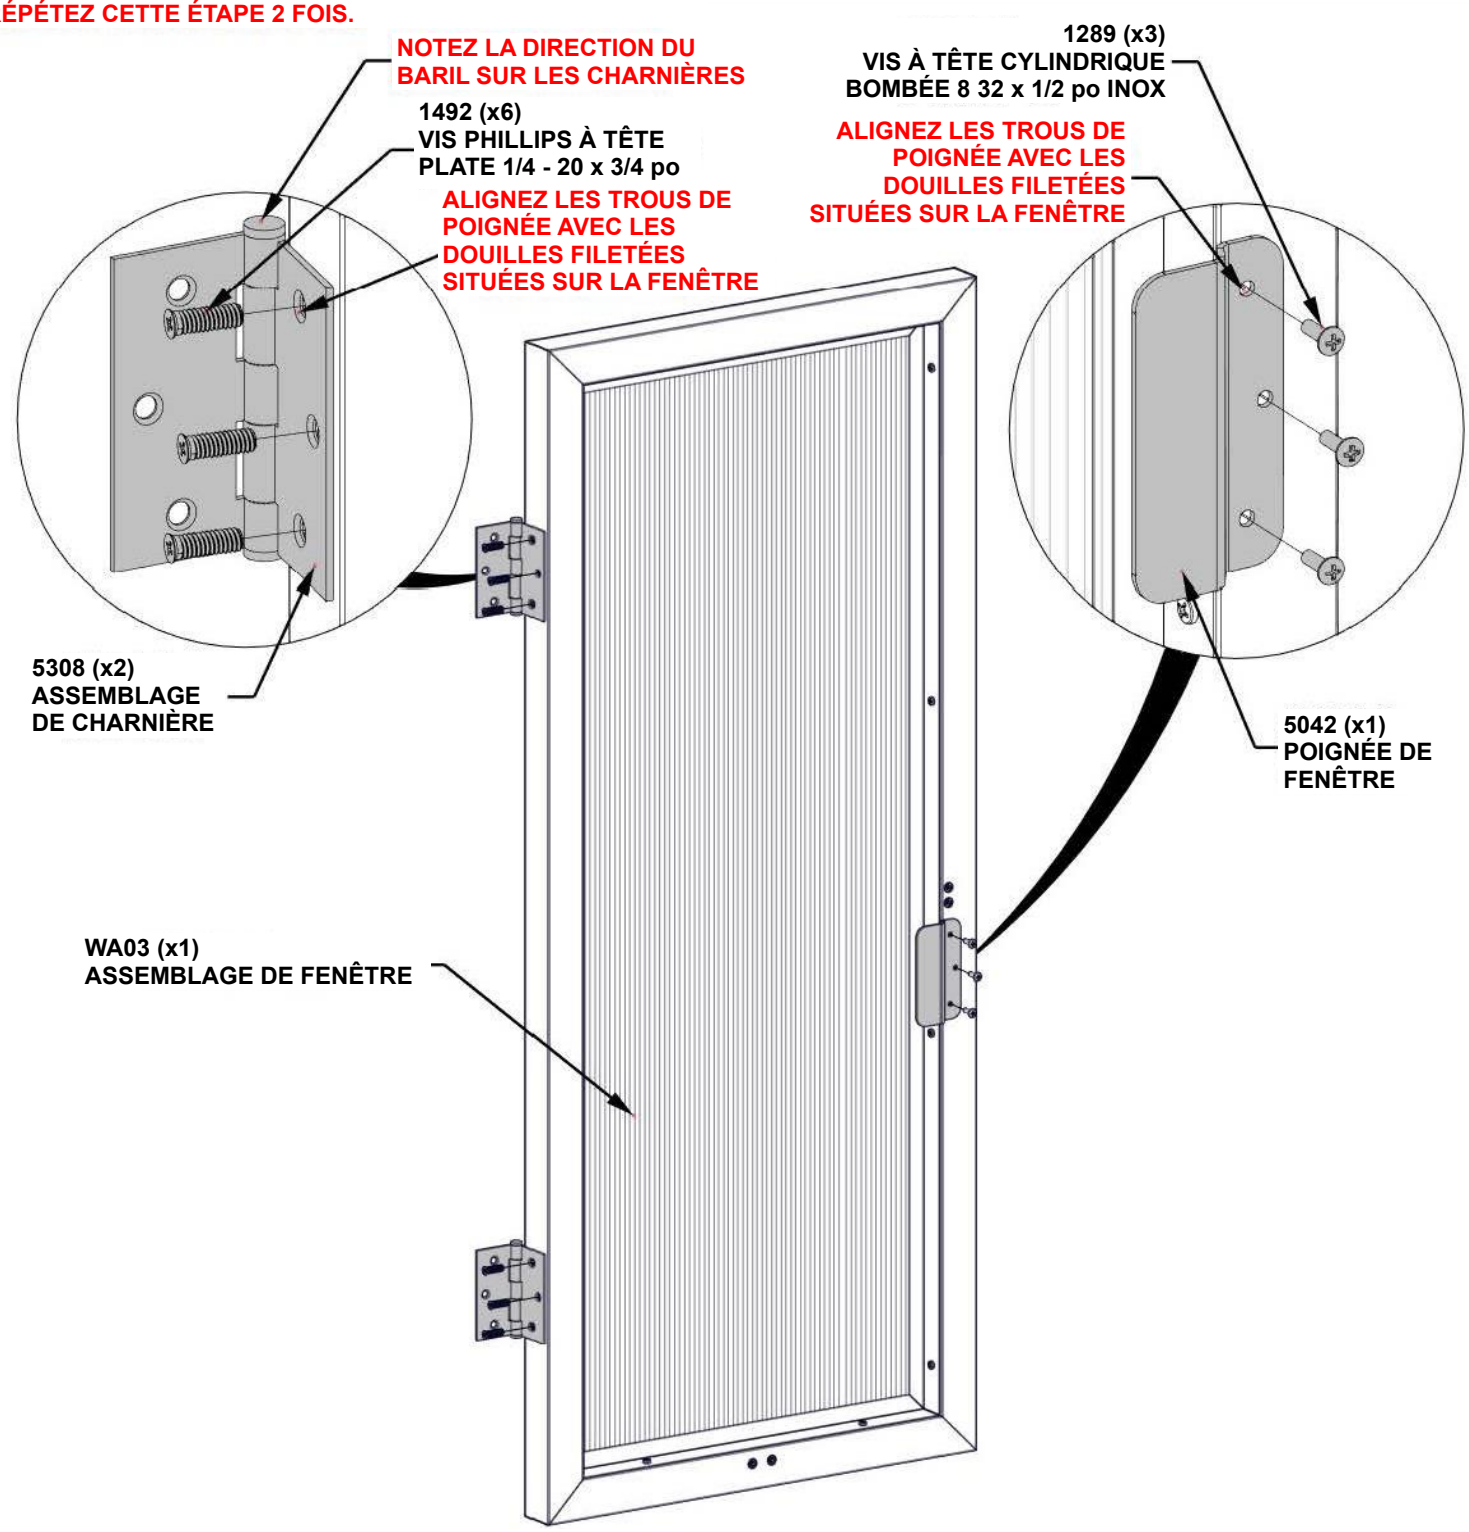


ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101492	PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po



ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 56

- METTEZ L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE EN PLACE ET FIXEZ-LA COMME ILLUSTRÉ.

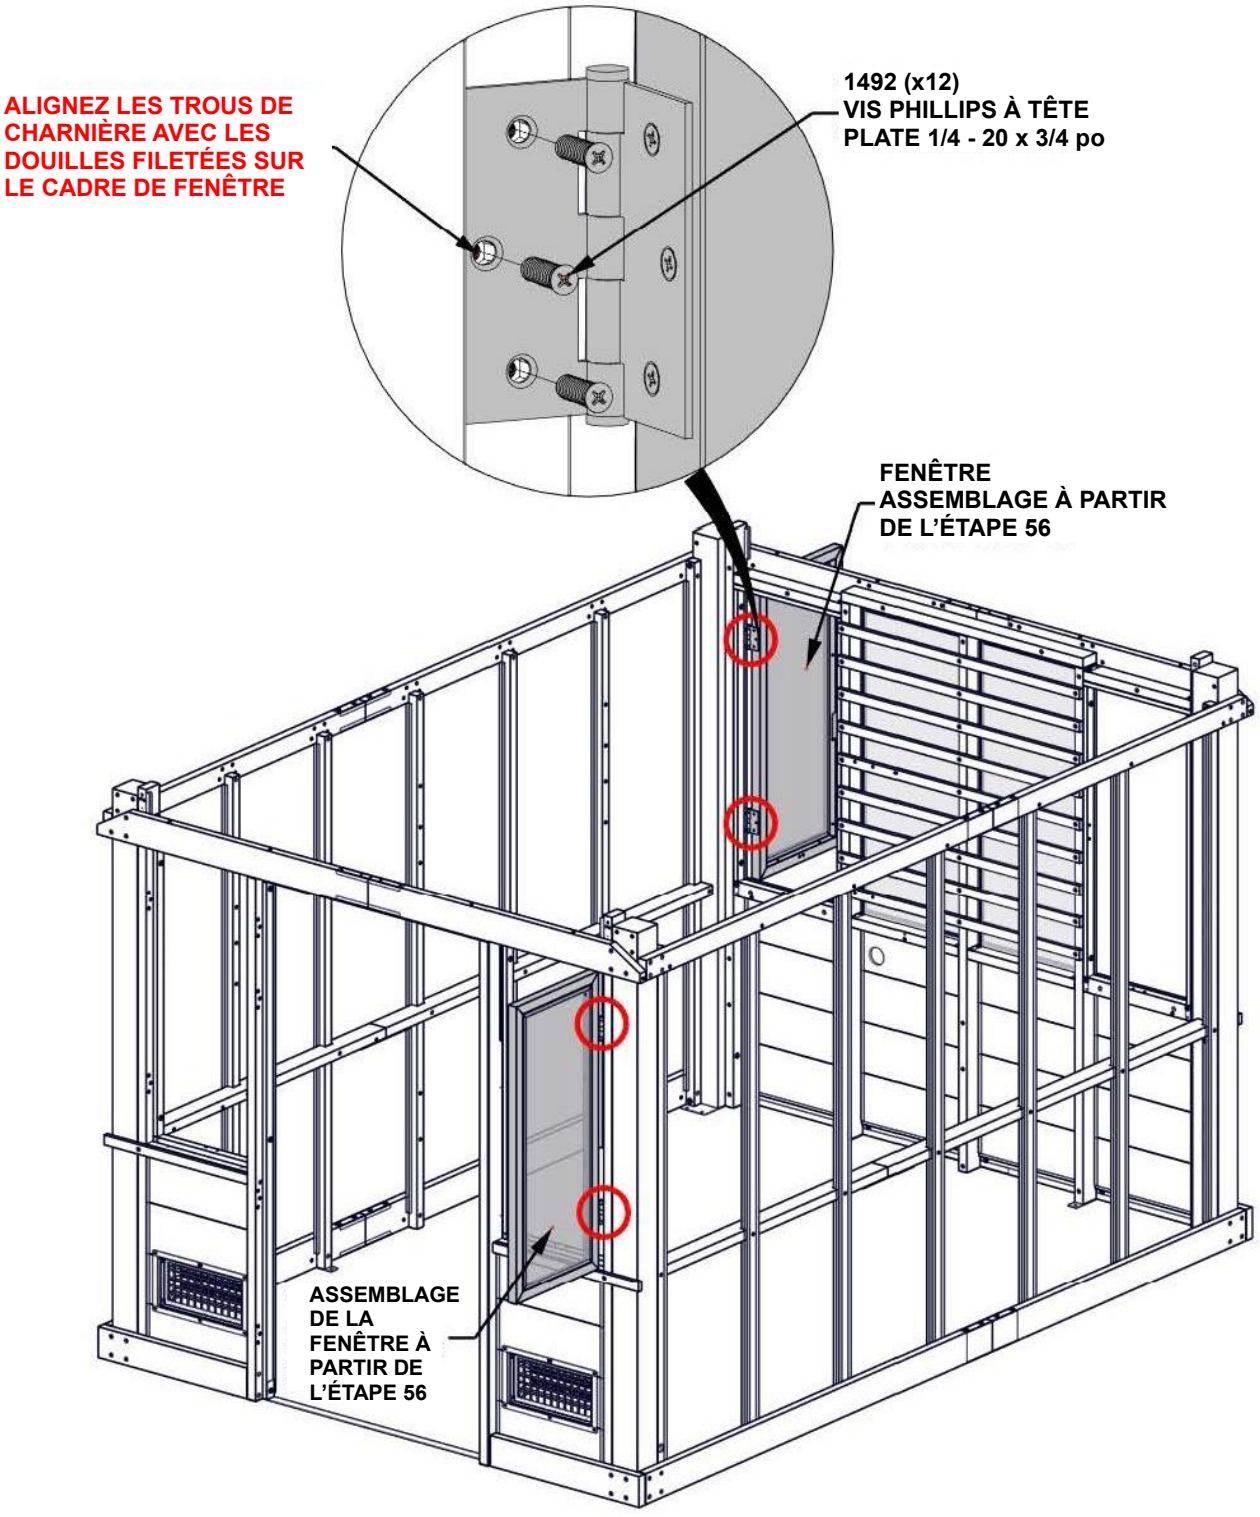


ÉTAPE 58 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101492	PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po




ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 56

- METTEZ L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE EN PLACE ET FIXEZ-LA COMME ILLUSTRÉ.

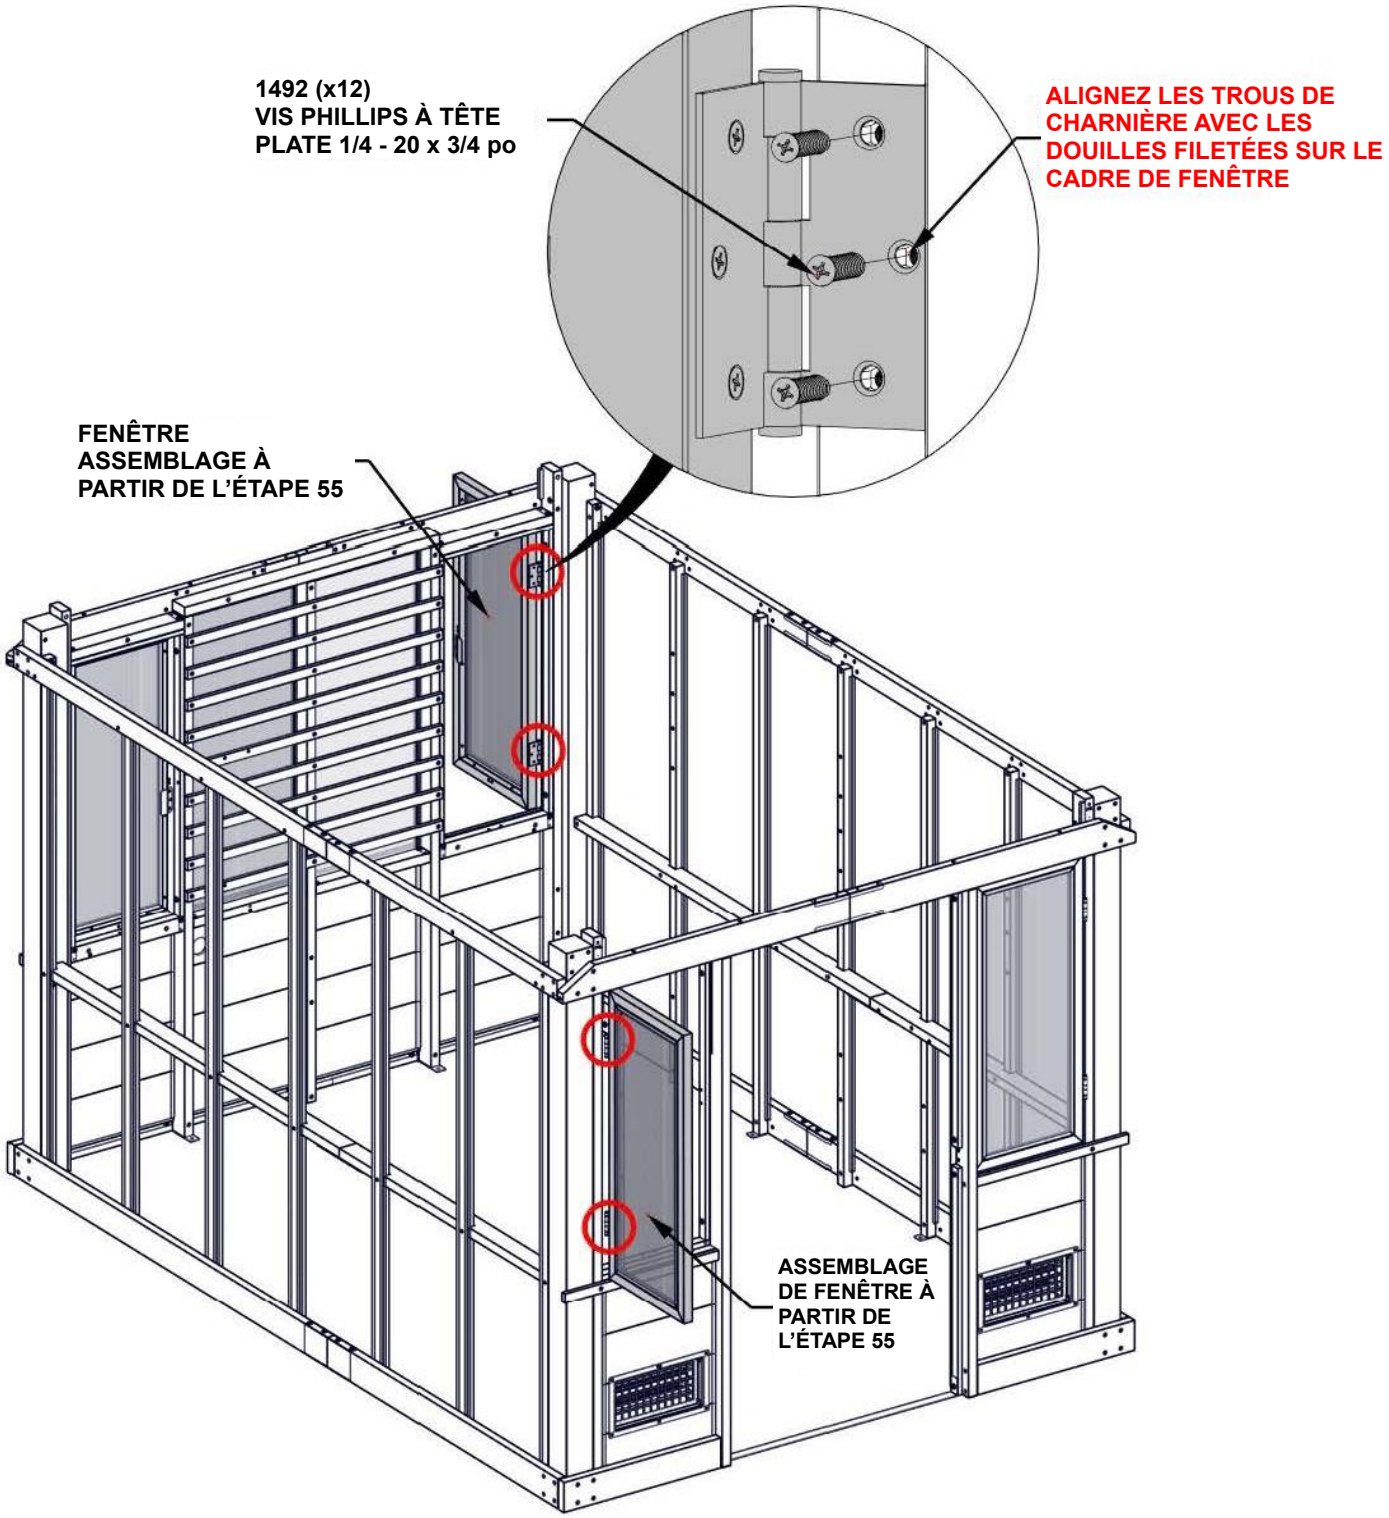

ÉTAPE 59 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

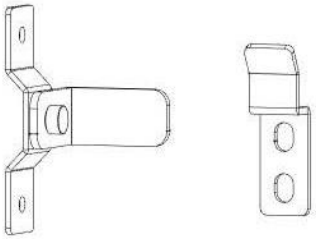


A4M05565 (x2) **LOQUET DE FENÊTRE**

ALIGNEZ LES TROUS DE BLOCAGE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SITUÉES SUR L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

1289 (x4)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

ALIGNEZ LES TROUS DE BLOCAGE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CADRE DE FENÊTRE

1289 (x4)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

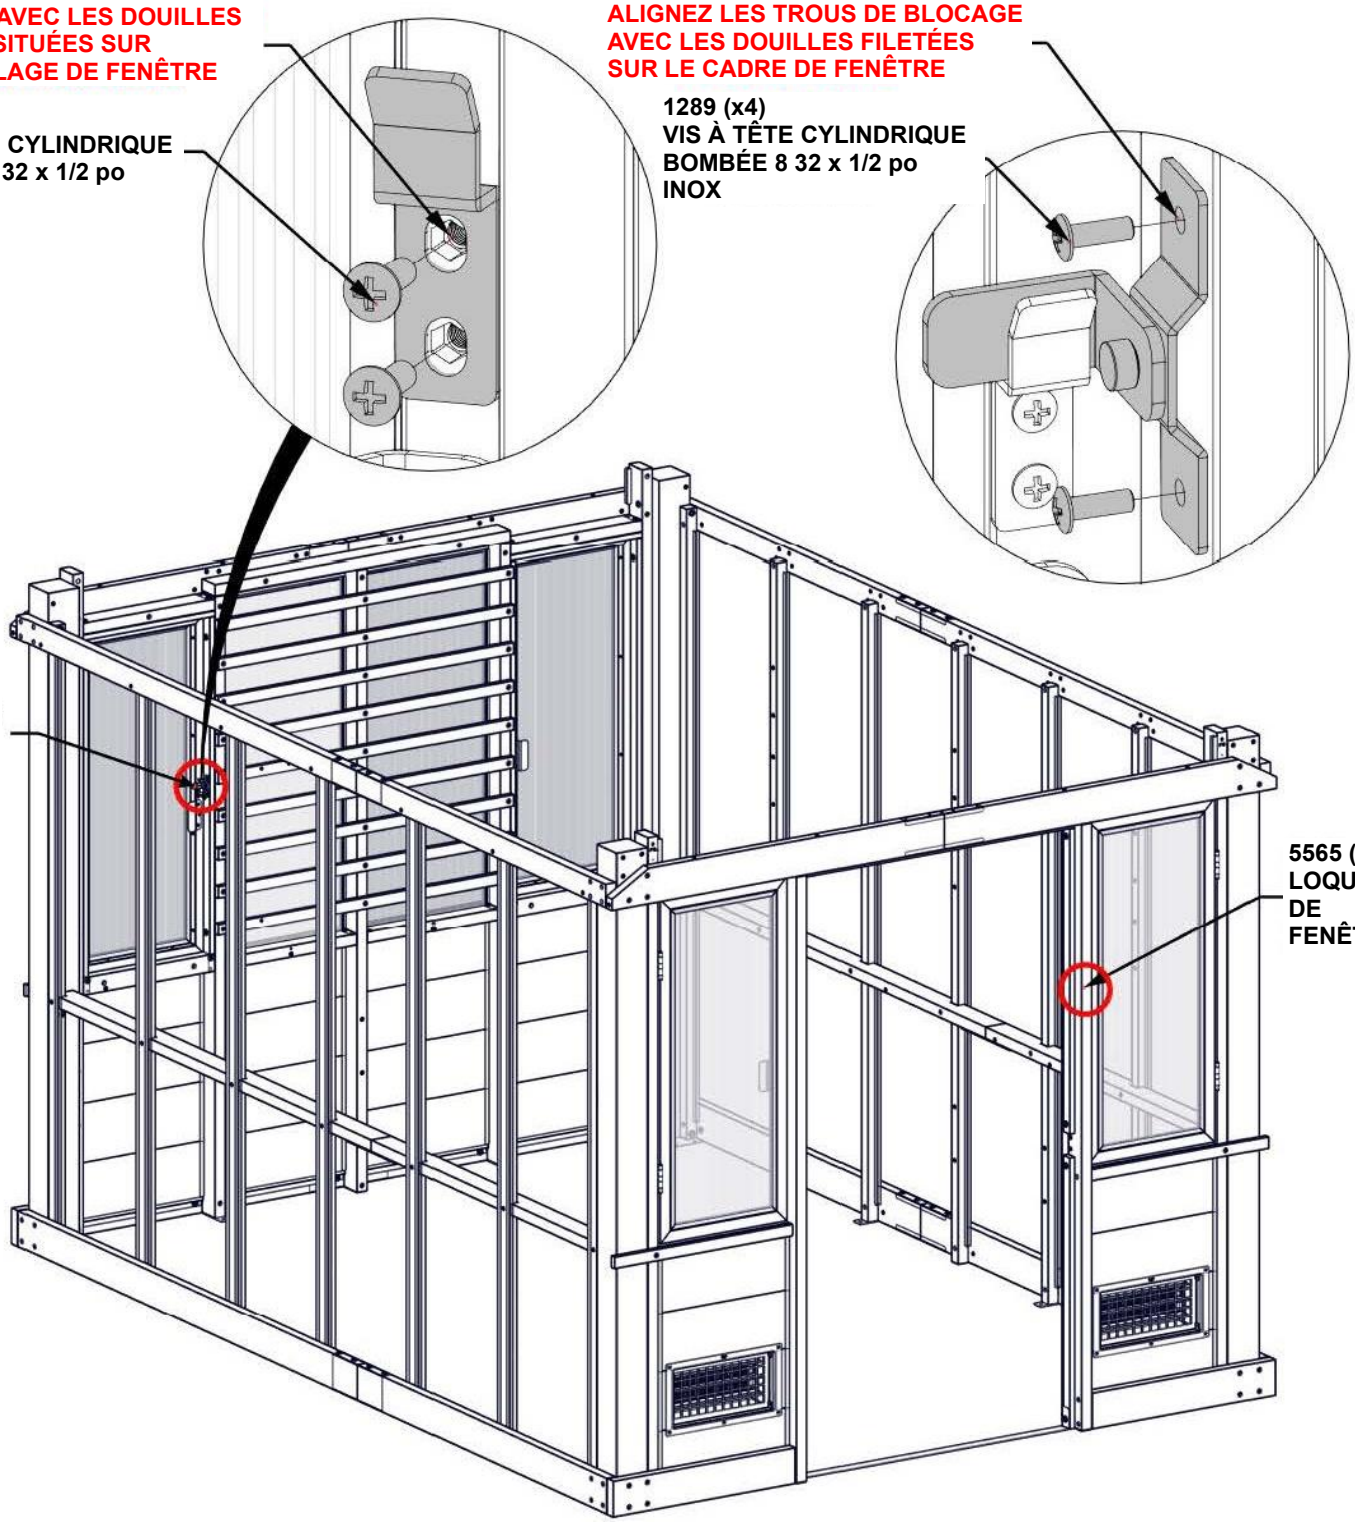


5565 (x1)
LOQUET DE FENÊTRE


5565 (x1)
LOQUET DE FENÊTRE

ÉTAPE 60 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

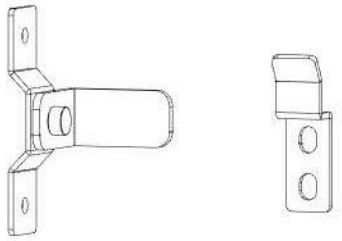


A4M05565 (x2) **LOQUET DE FENÊTRE**

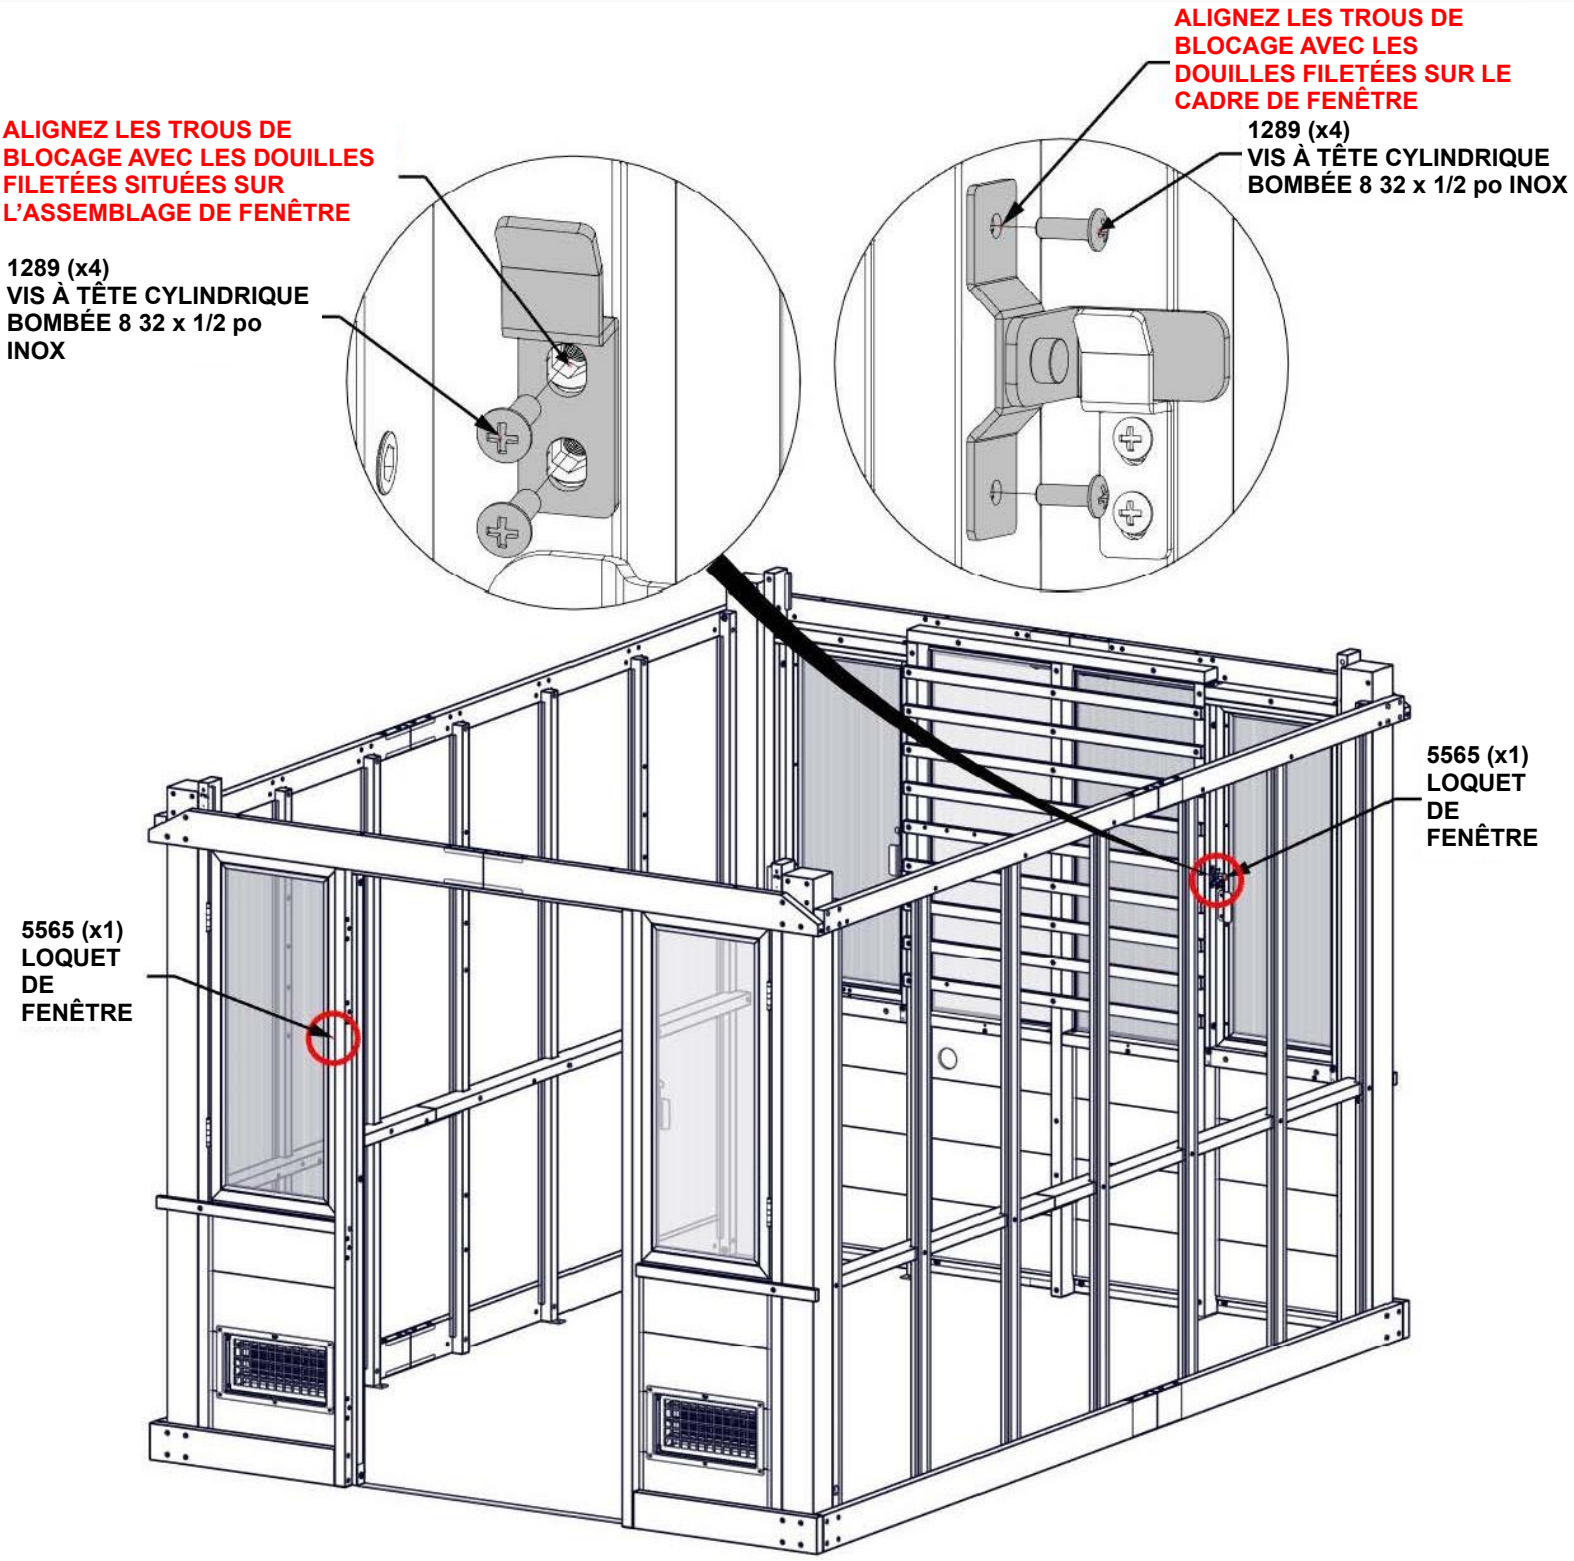

ÉTAPE 61 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



A4M05406 (x4) **CHARNIÈRE DE SOUTIEN**

- FIXEZ LA CHARNIÈRE DE SUPPORT À L'AIDE DES DOUILLES FILETÉES DANS L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE ET DANS LE REBORD DE FENÊTRE, COMME ILLUSTRÉ.

- RÉPÉTEZ POUR LES QUATRE FENÊTRES À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE.

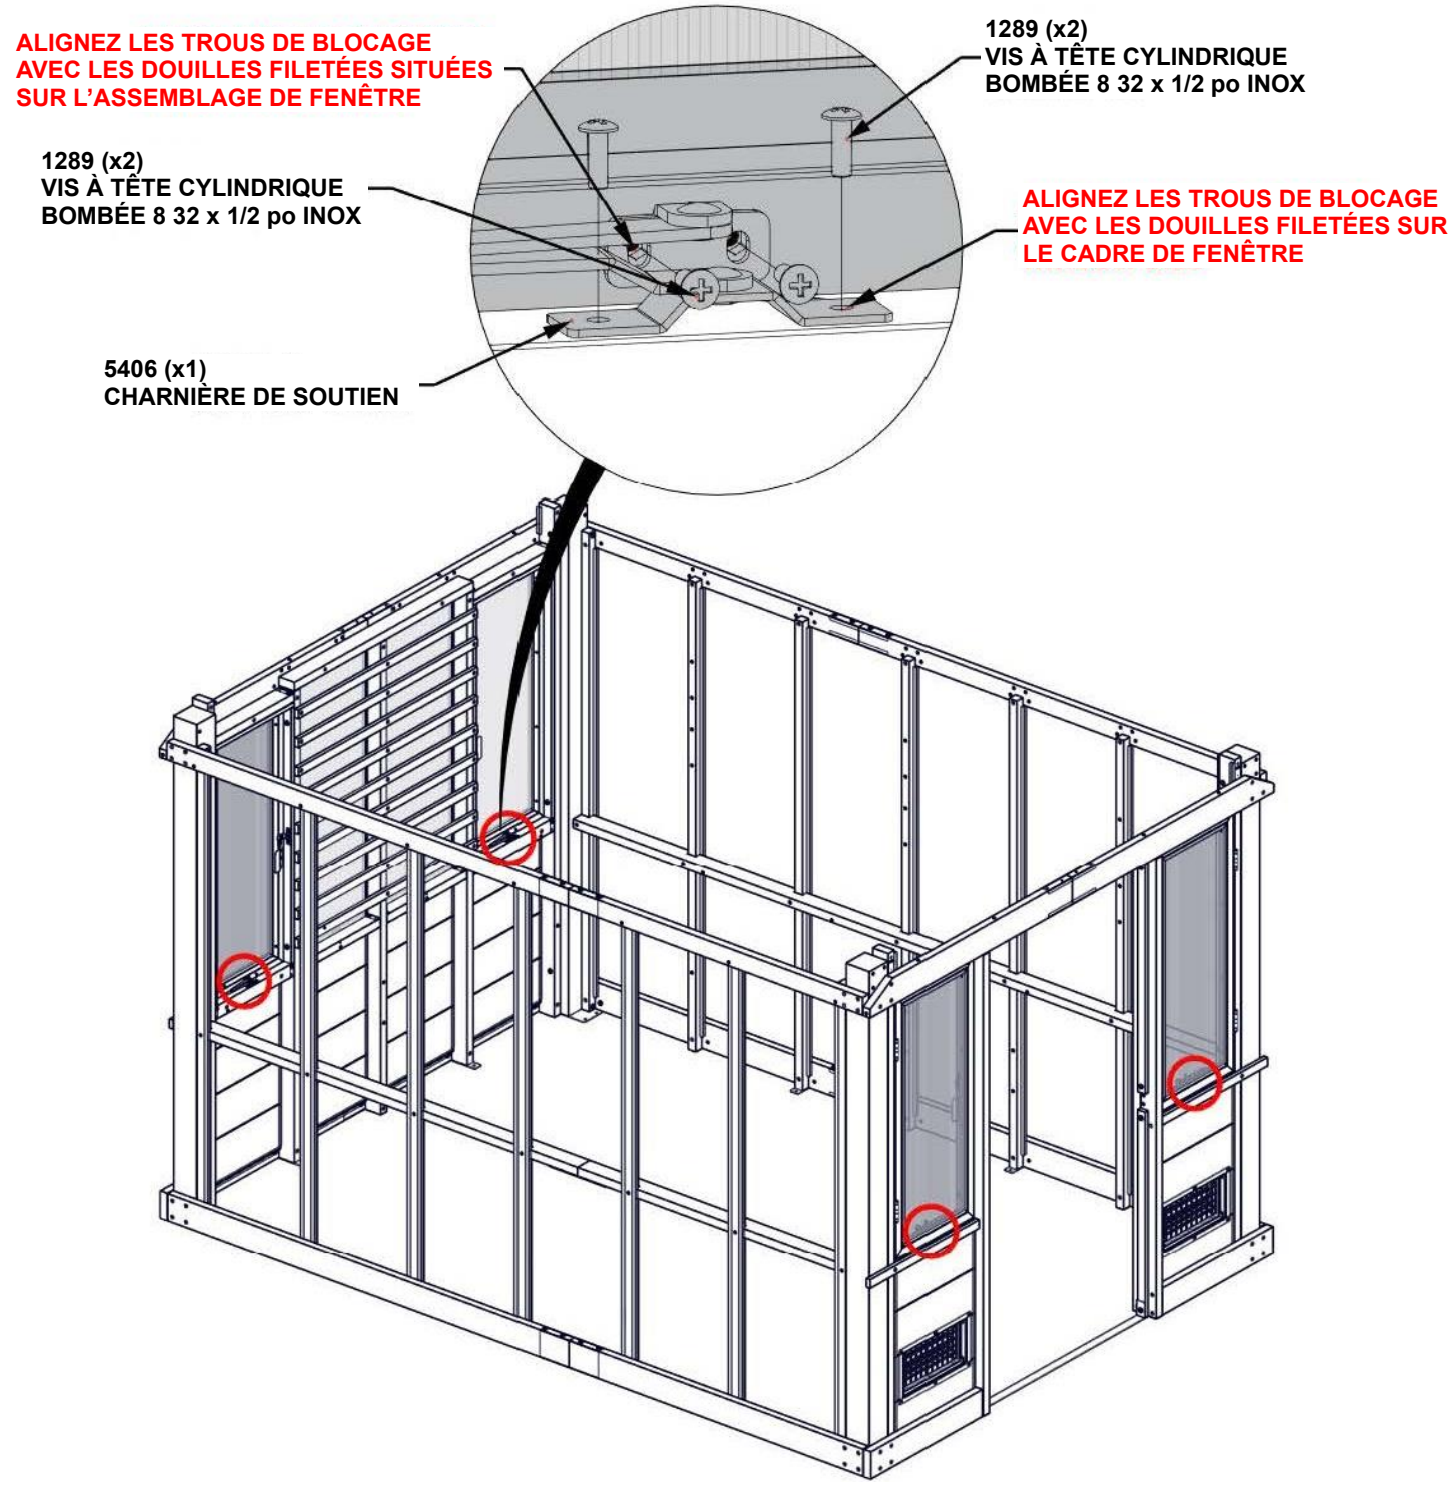


ÉTAPE 62 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x6) 1/2 po x 1 1/4 po x 19 13/16 po (13 x 32 x 504)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

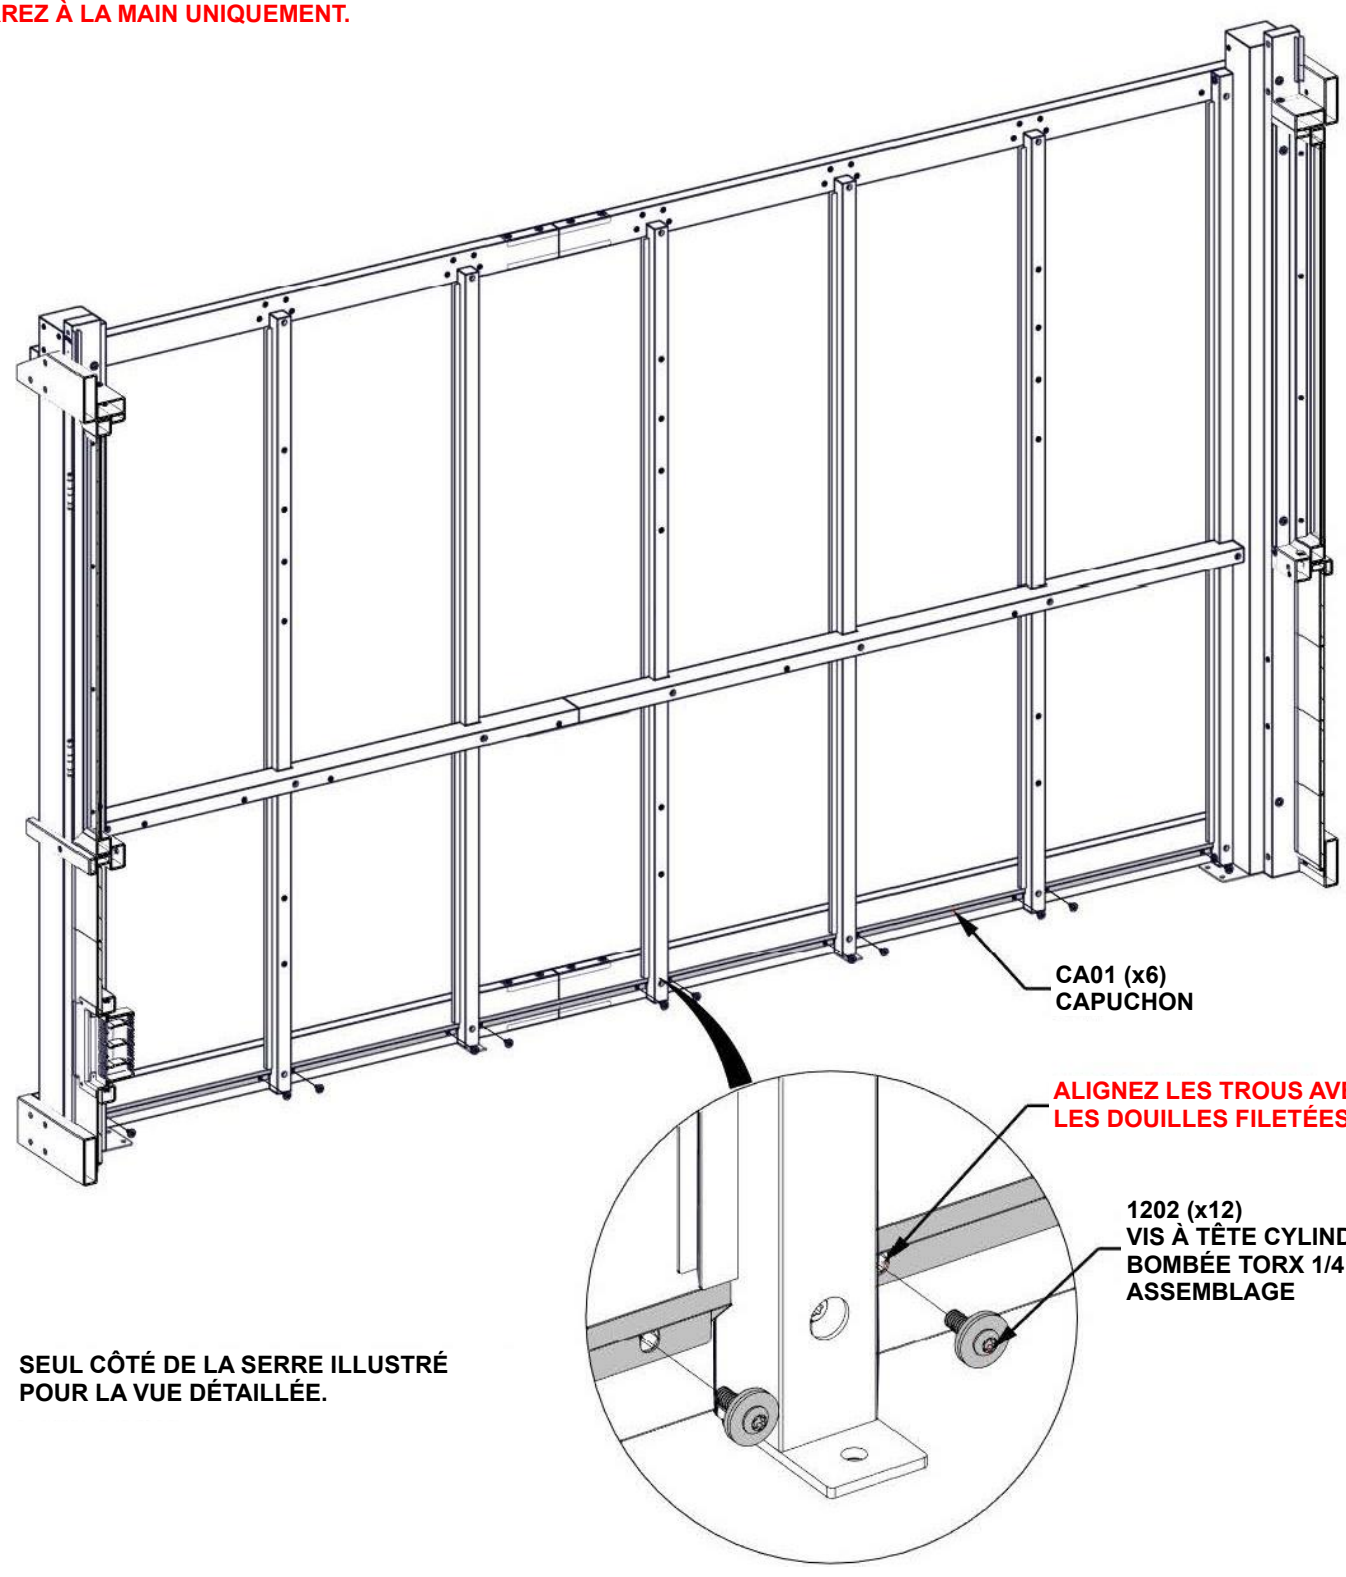


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 63 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE



W03 PANNEAU MURAL EN BOIS COMPOSITE (WPC) - A5C00017
(x24) 3/8 po x 8 1/16 po x 19 11/16 po (10 x 204 x 500)

- INSÉREZ LES PANNEAUX MURAUX EN BOIS COMPOSITE (WPC) DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE.
- APPUYEZ SUR LES PANNEAUX MURAUX JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS D'ESPACE ENTRE EUX.
- VÉRIFIEZ QUE LE PANNEAU MURAL INFÉRIEUR REPOSE À L'INTÉRIEUR DU CAPUCHON INFÉRIEUR.

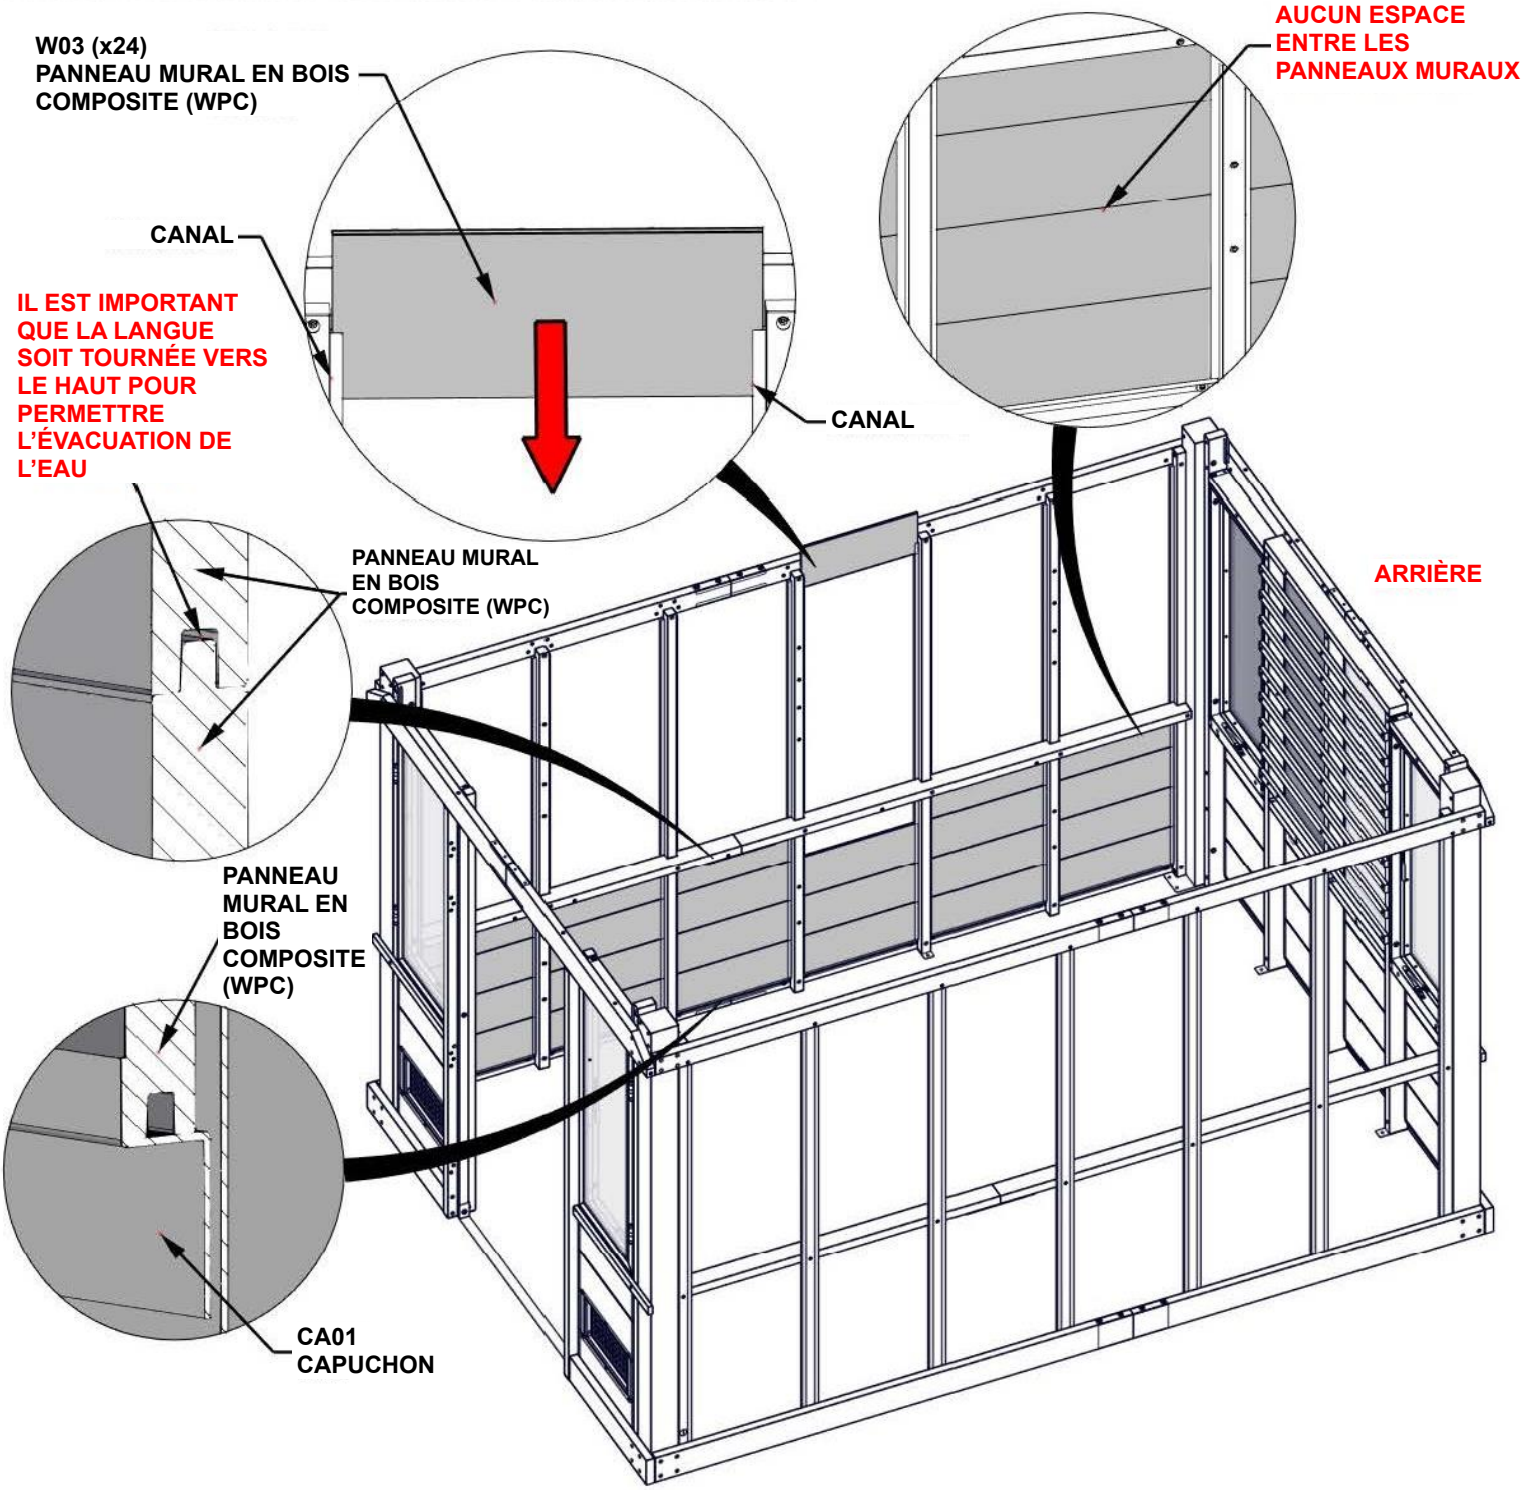


ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE



4974 GARNITURE Z IMPERMÉABLE - A4M04974
(x6) 7/16 po x 7/16 po x 19 3/4 po (11 x 11 x 502)

- INSÉREZ LA PIÈCE 4974 DANS LES CANAUX DU MONTANT EN HAUT DE LA SERRE JUSQU'À CE QU'ELLE VIENNE SE LOGER CONTRE LES PANNEAUX MURAUX.

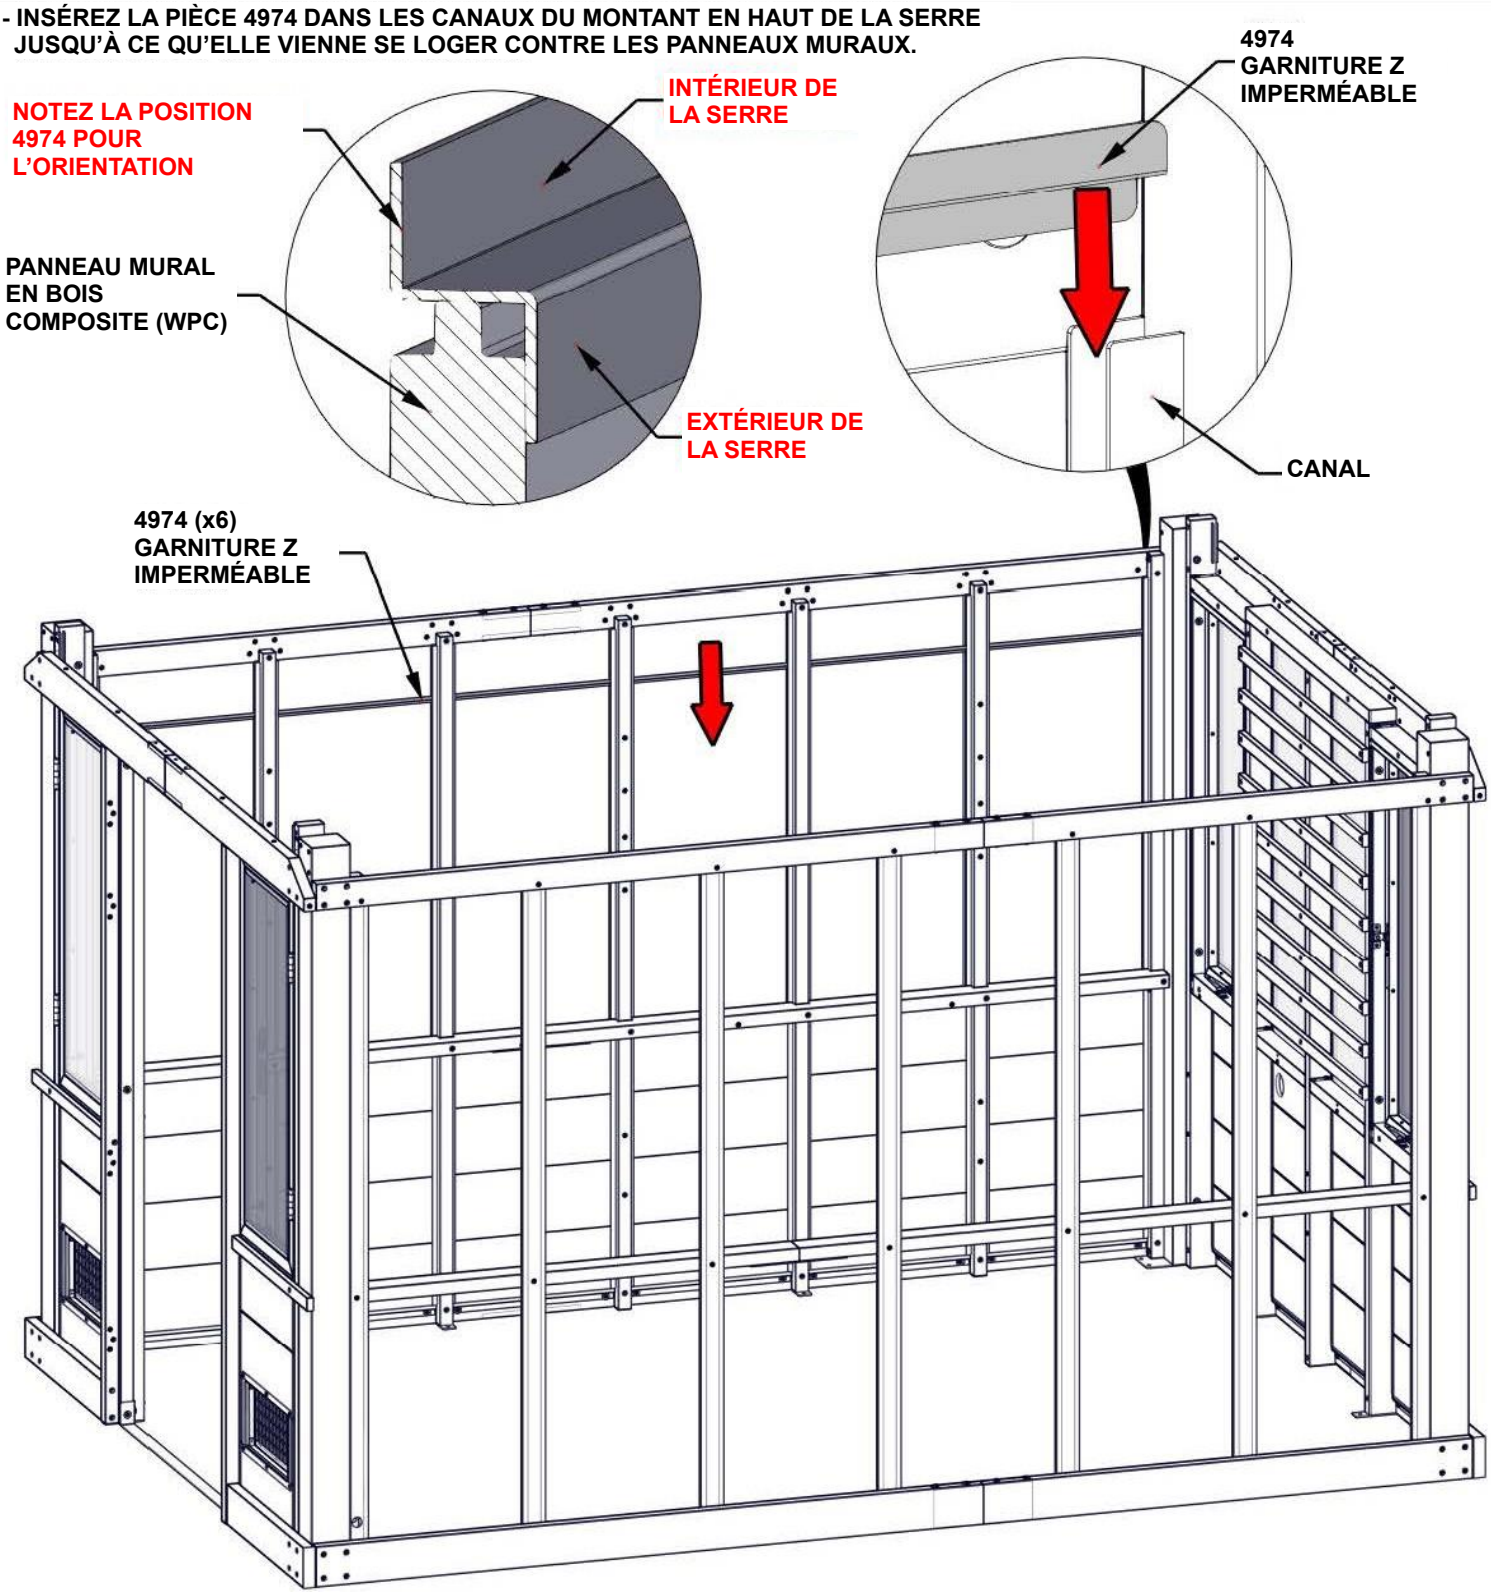

ÉTAPE 65 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE




1422 (x6) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01422
3/8 po x 19 5/8 po x 47 5/8 po (10 x 498 x 1210)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE


POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :
- **DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU REBORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **RÉPÉTEZ SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **RÉPÉTEZ POUR LES 6 FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.**

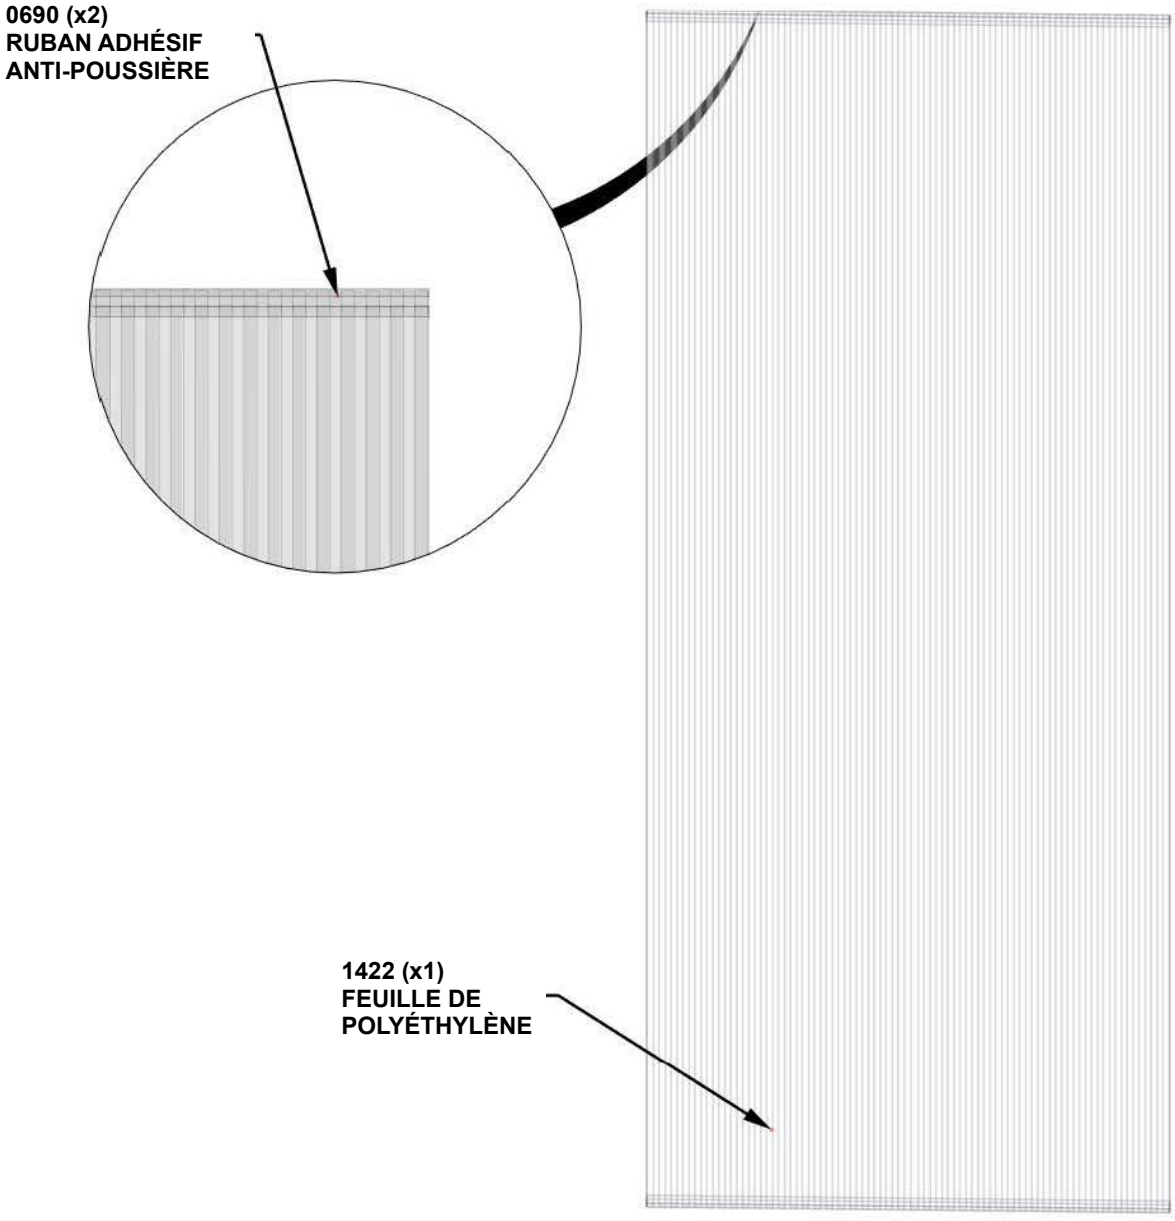

ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE


IMPORTANT!!
- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE EST TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- GLISSEZ AVEC PRÉCAUTION LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE JUSQU'À CE QU'ELLES REPOSENT BIEN SUR LES GARNITURES Z ÉTANCHES DÉJÀ INSTALLÉES.

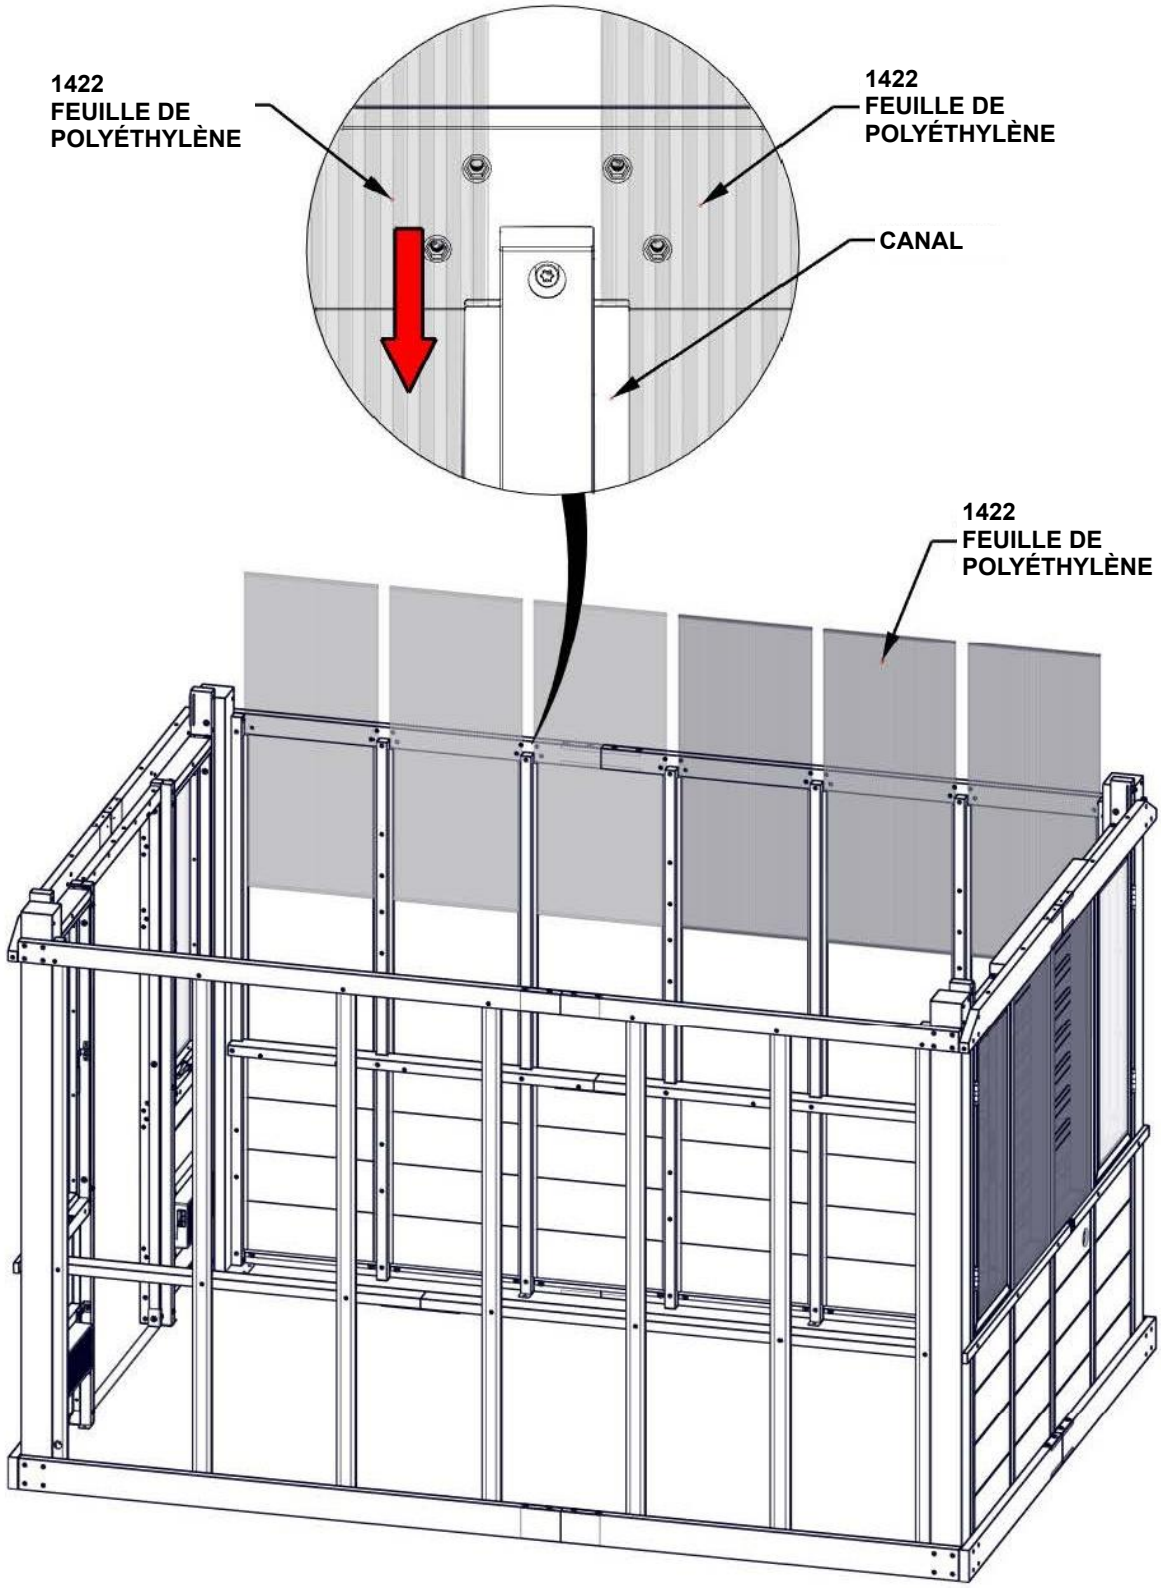


ÉTAPE 67 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x6) 1/2 po x 1 1/4 po x 19 13/16 po (13 x 32 x 504)


- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

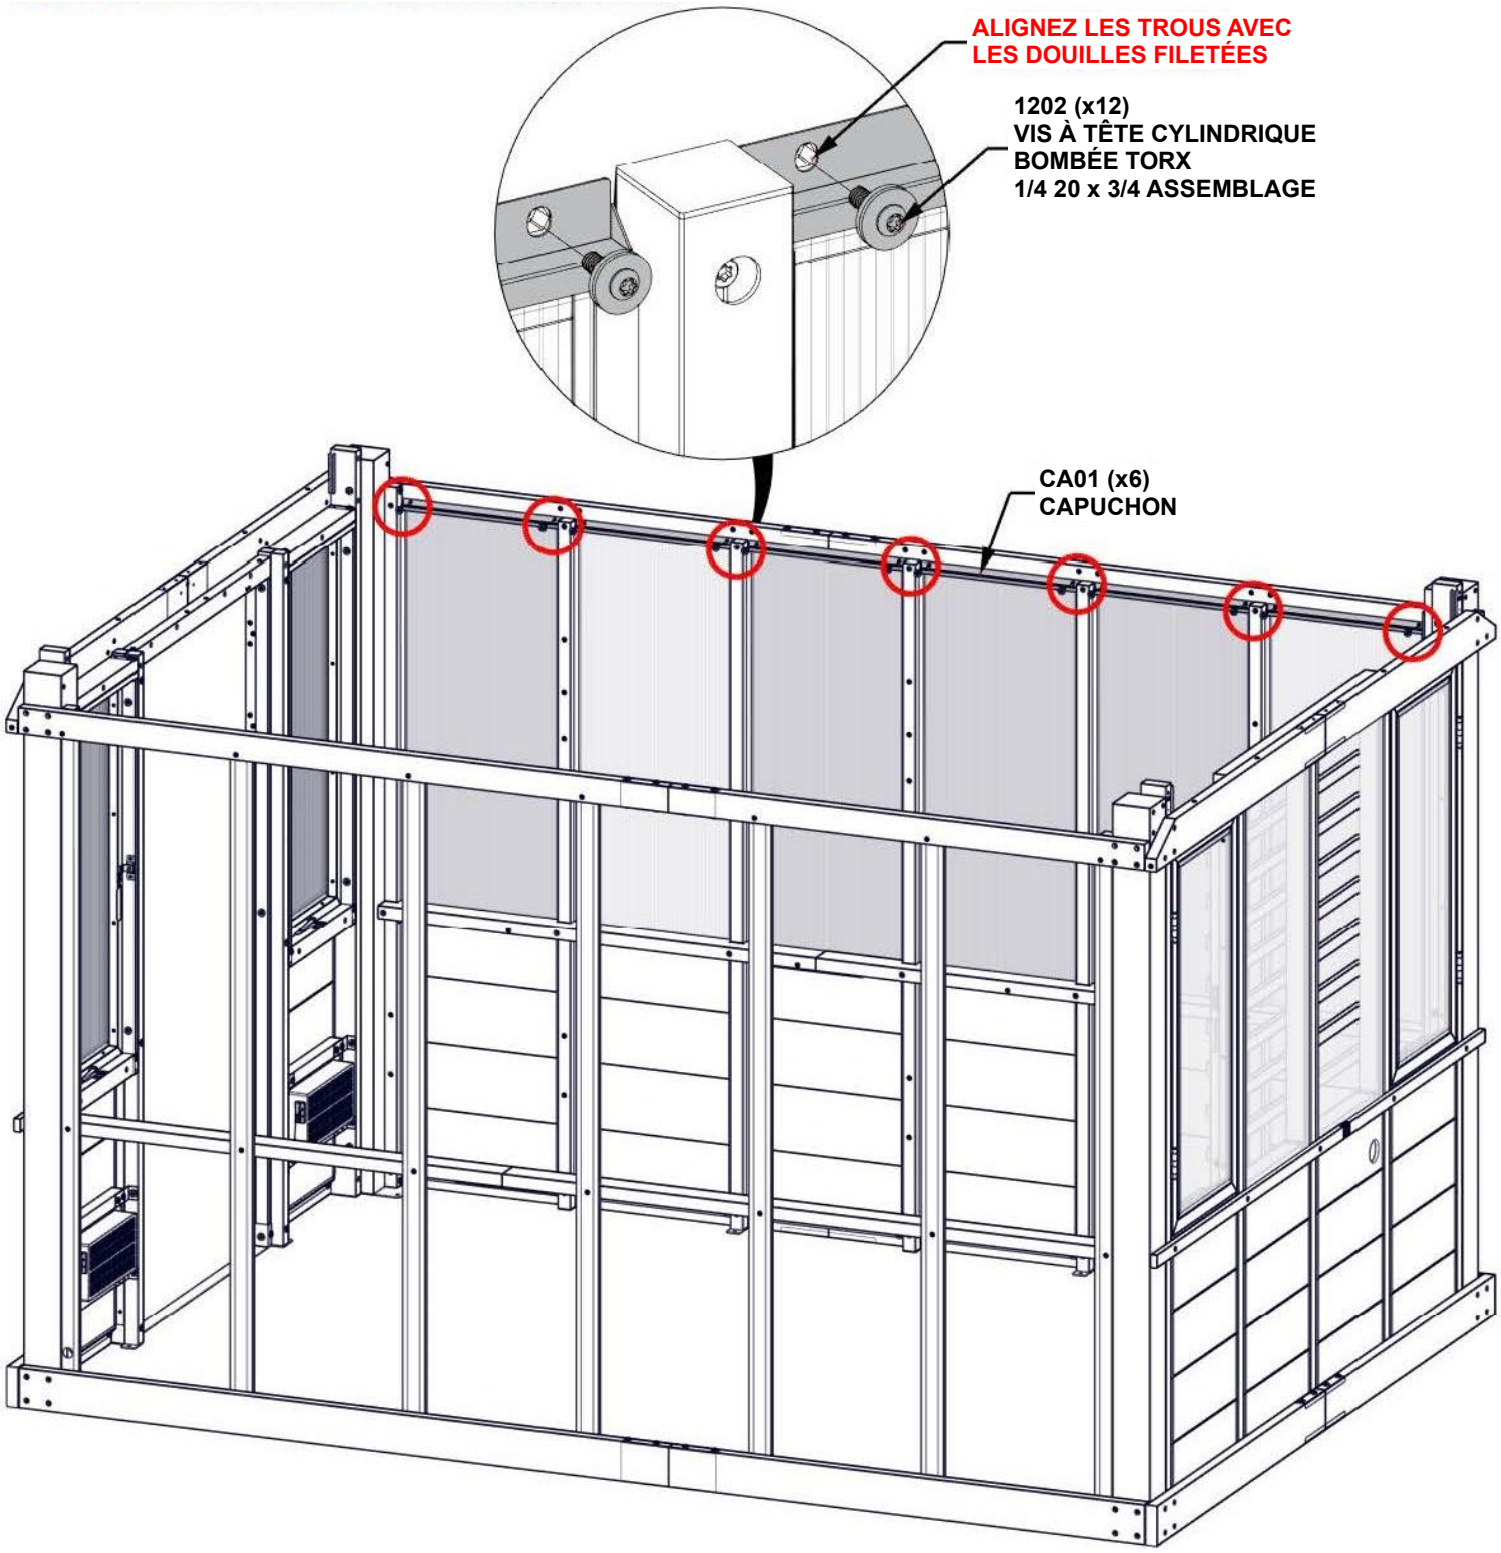

ÉTAPE 68 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

A6P01617 (x1) BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE

- DÉCOUPEZ 12 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE LANGUETTE SUR LE MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

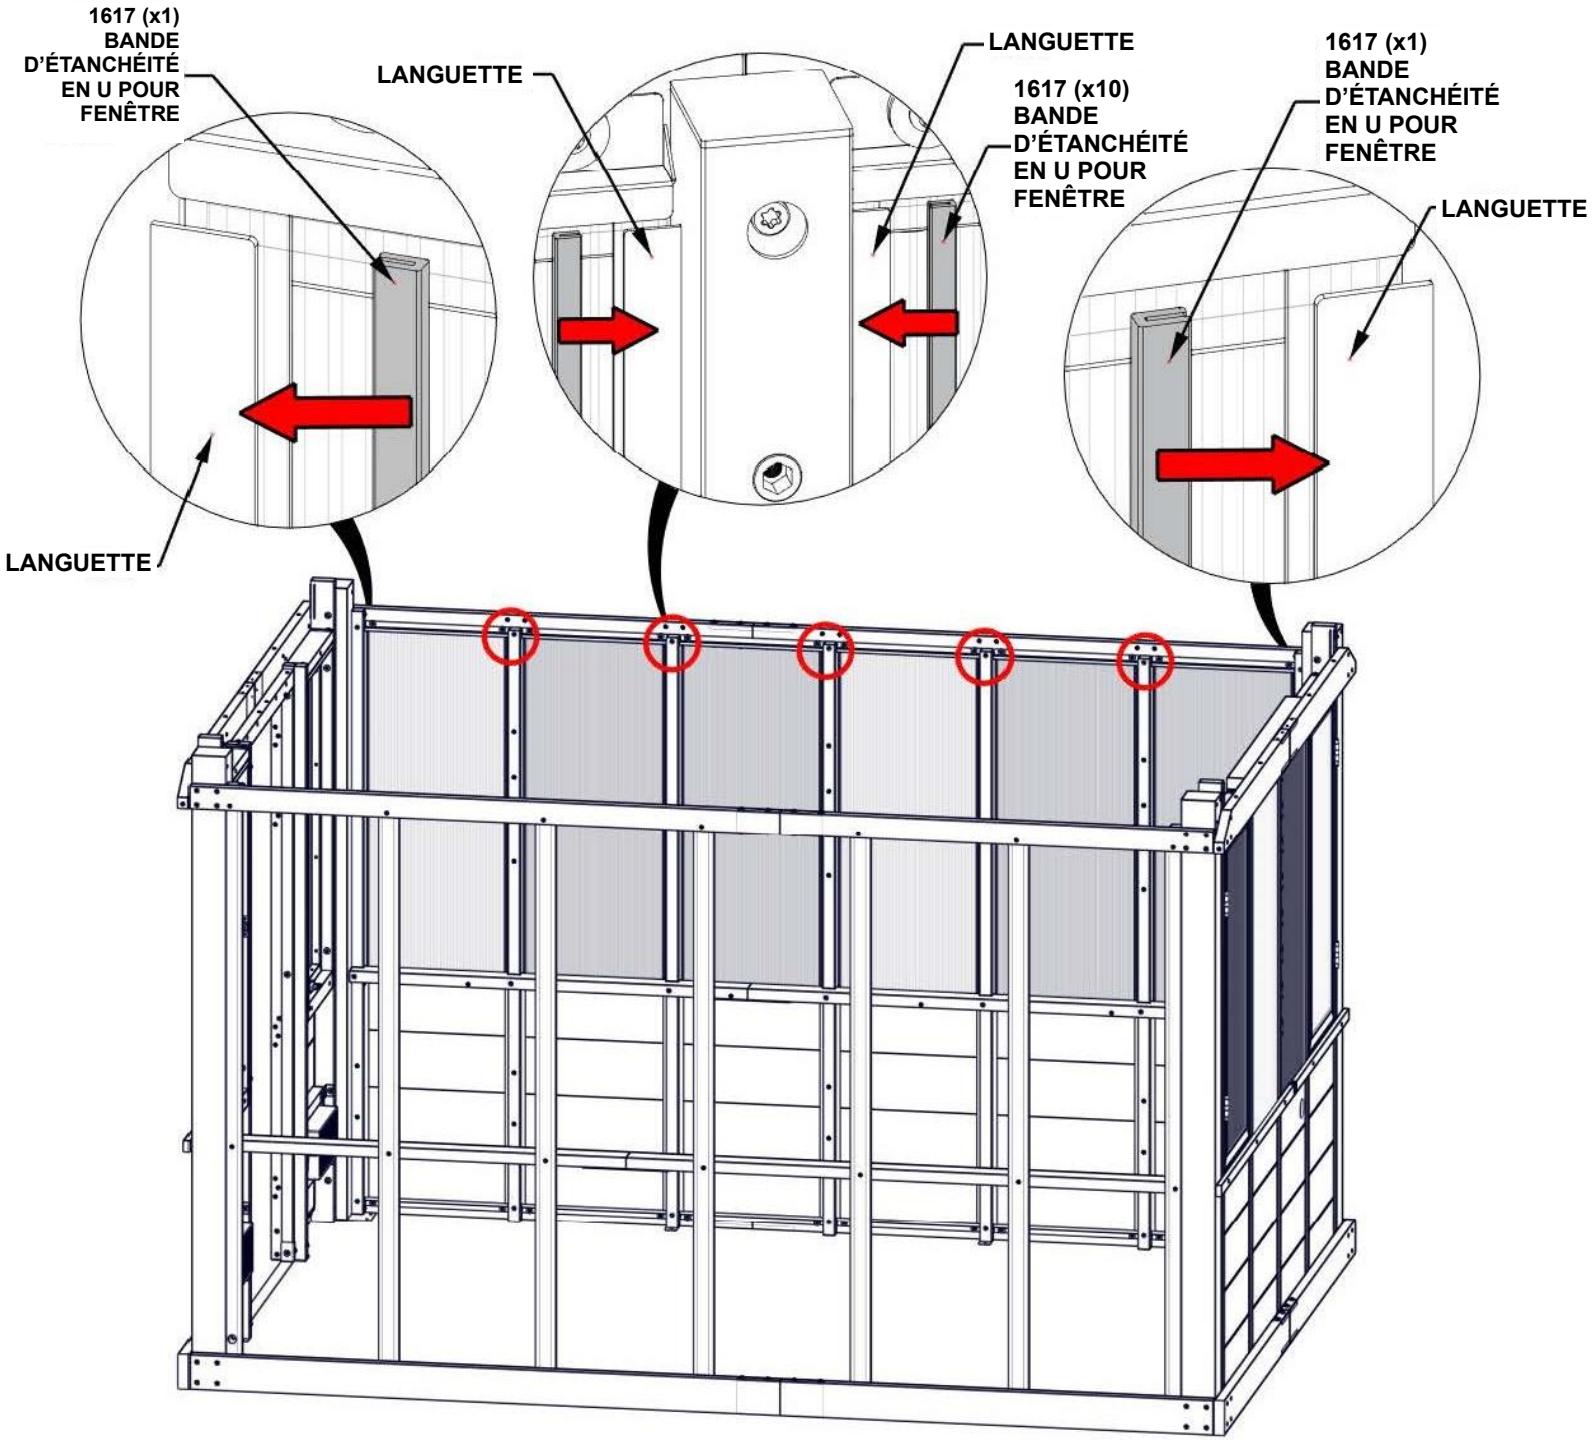


RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 62 À 68 POUR L'ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DE LA SERRE

ÉTAPE 69 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE




H01 TUBE LONGITUDINAL - A4M04968
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 77 9/16 po (20 x 40 x 1969)

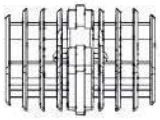


A6P00530 BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES
(x1)

- UTILISEZ UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LE BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES DANS L'EXTRÉMITÉ DU TUBE.

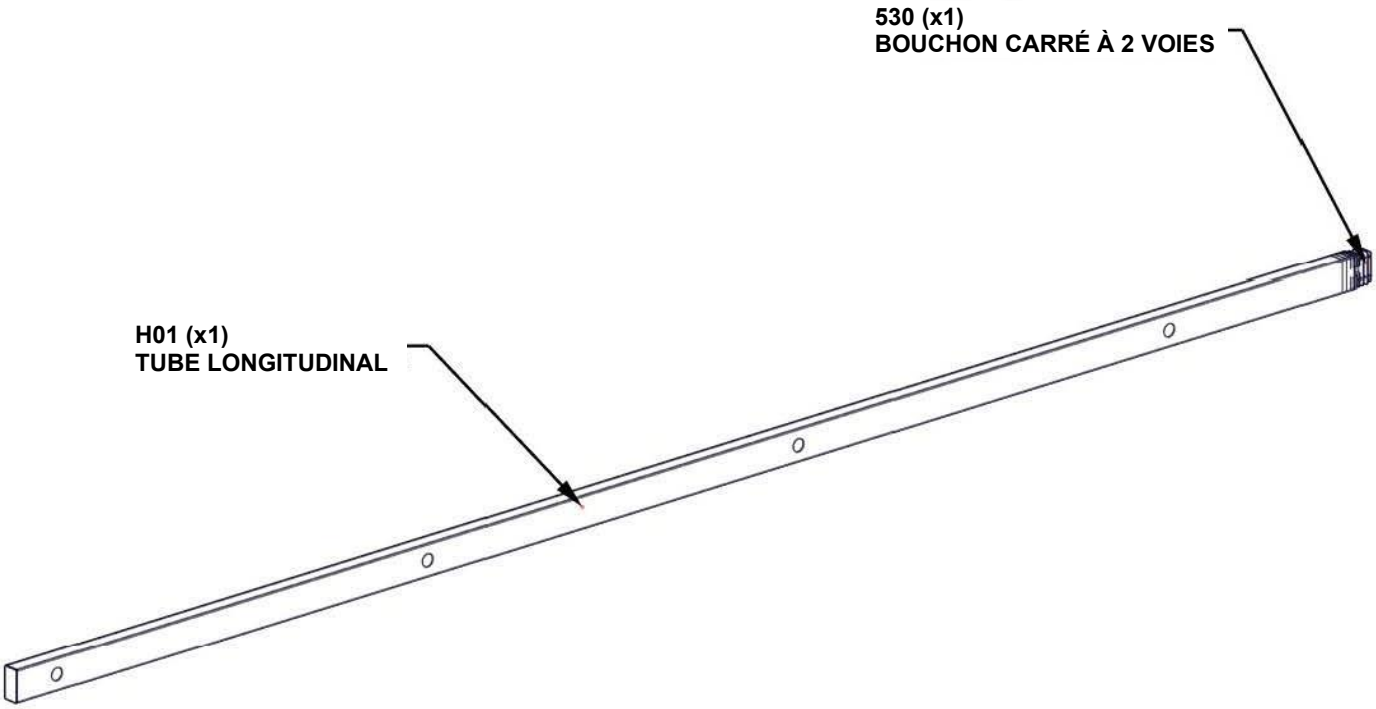


ÉTAPE 70A - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20



H09 TUBE LONGITUDINAL - A4M07316
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 59 3/16 po (20 x 40 x 1503)

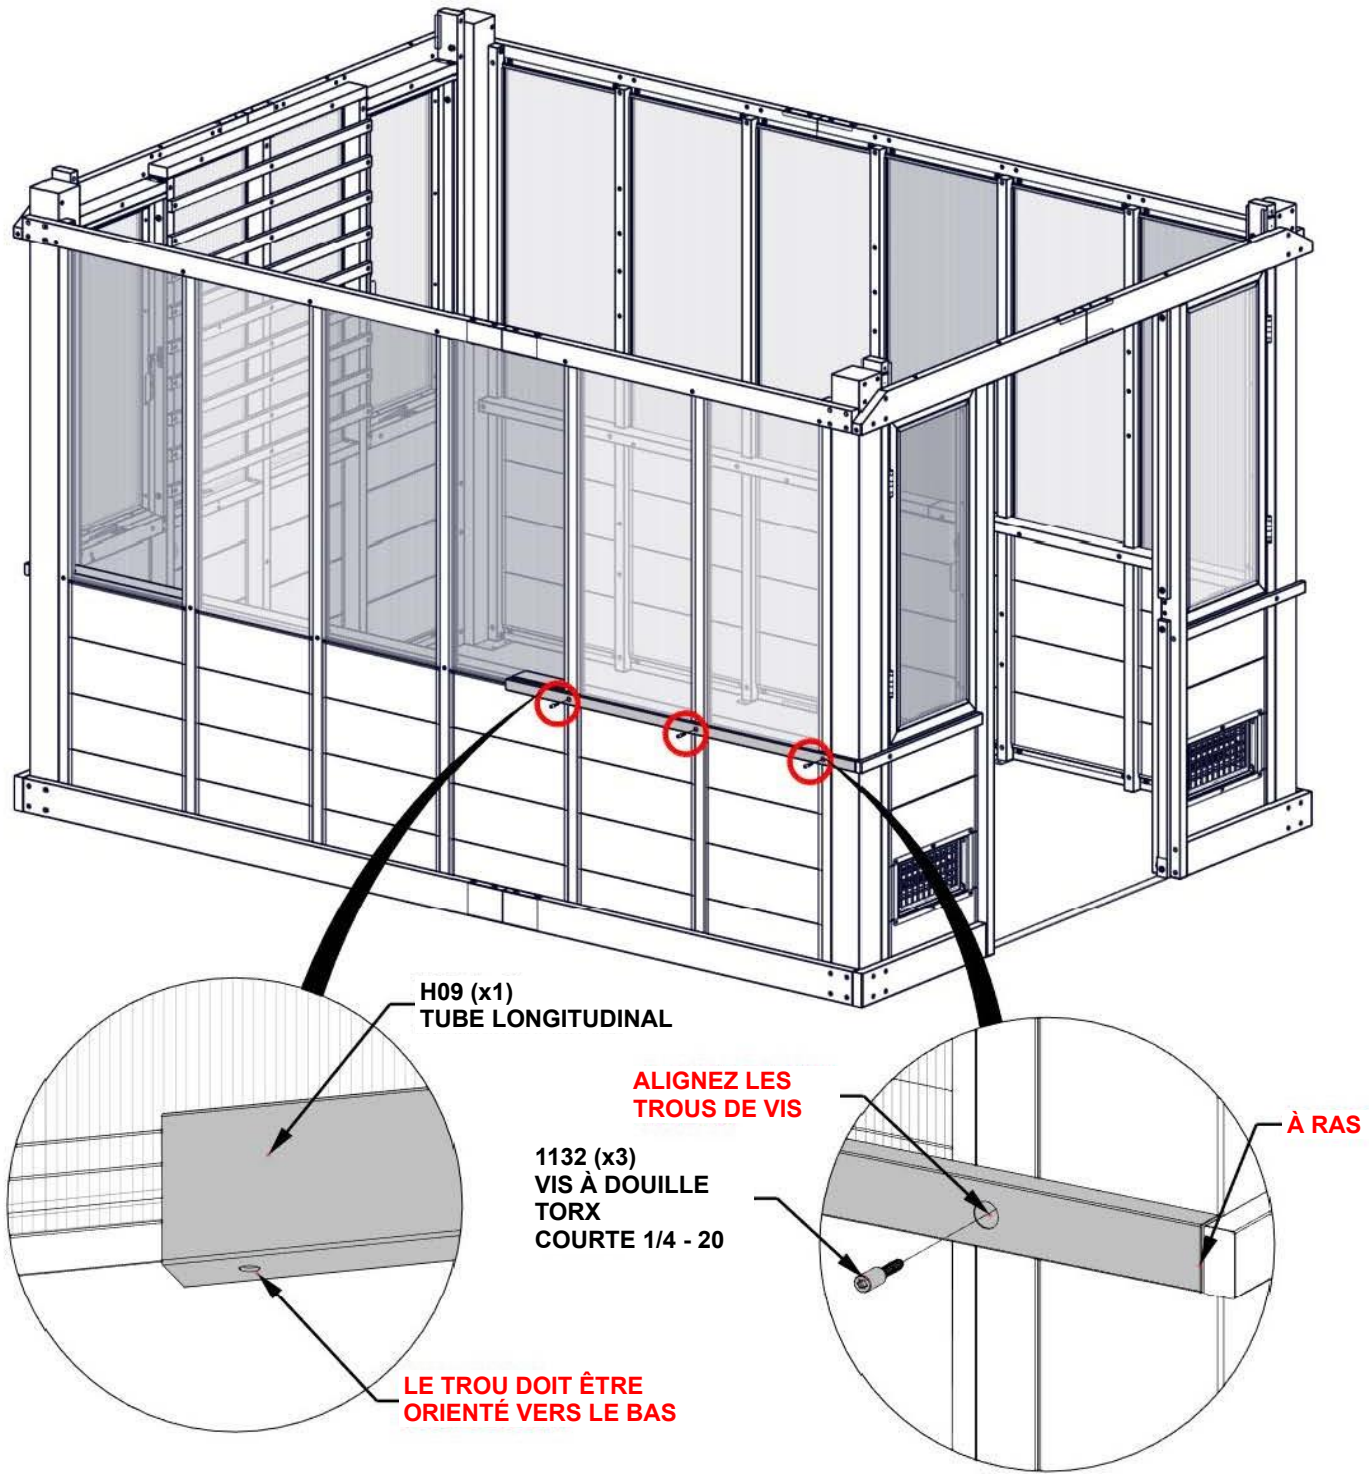


ÉTAPE 70B - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20




ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE À PARTIR DE L'ÉTAPE 69

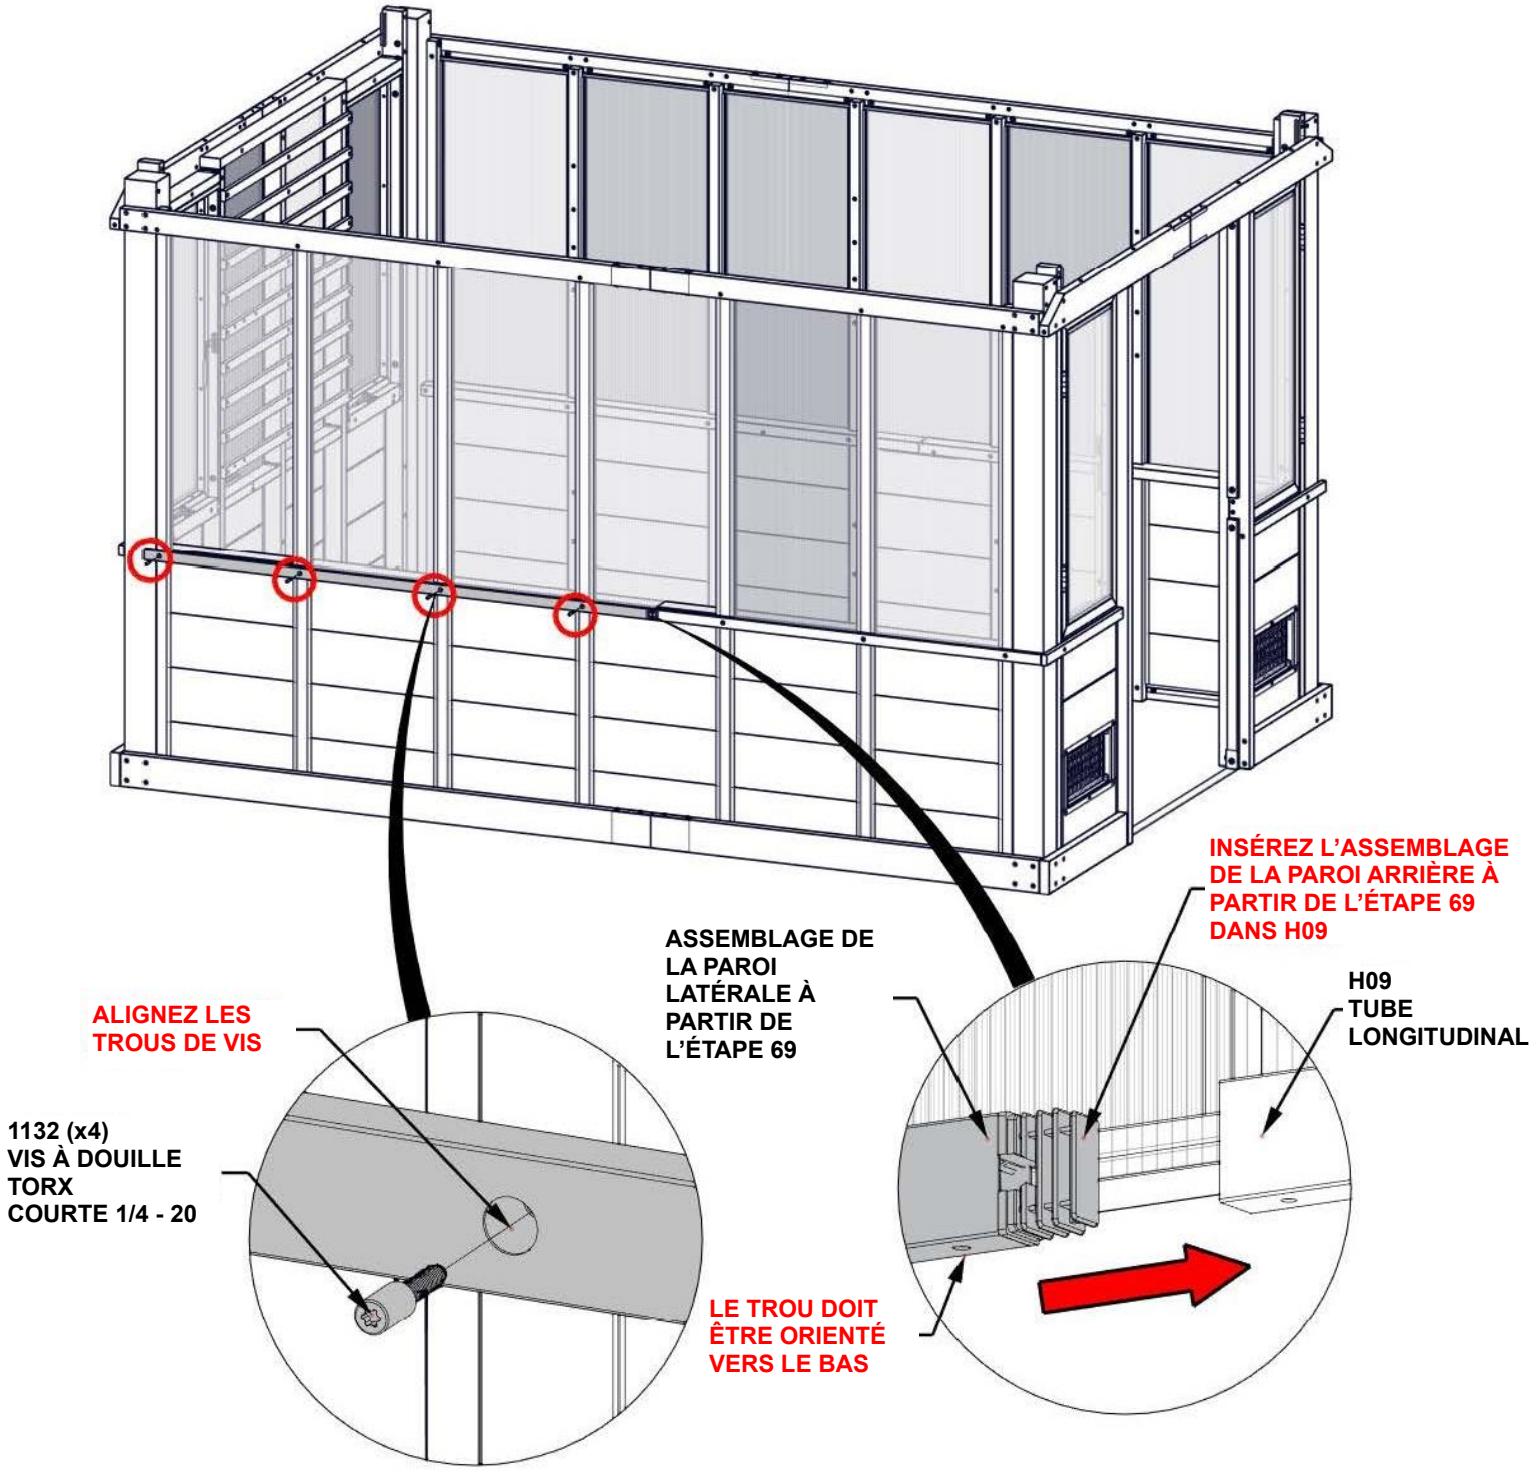

ÉTAPE 71 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE




H12 TUBE LONGITUDINAL - A4M07329
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 59 3/16 po (20 x 40 x 1503)

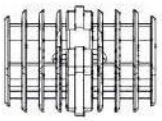

A6P00530 BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES
(x1)

- UTILISEZ UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LE BOUCHON CARRÉ À 2 VOIES DANS L'EXTRÉMITÉ DU TUBE.

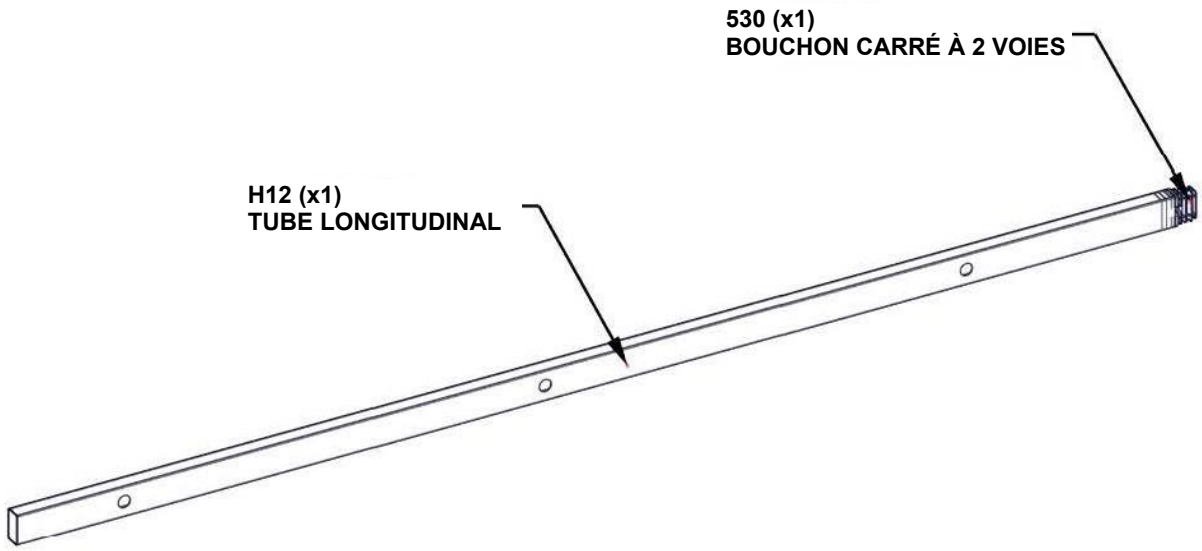


ÉTAPE 72A - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20



ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE À PARTIR DE L'ÉTAPE 71

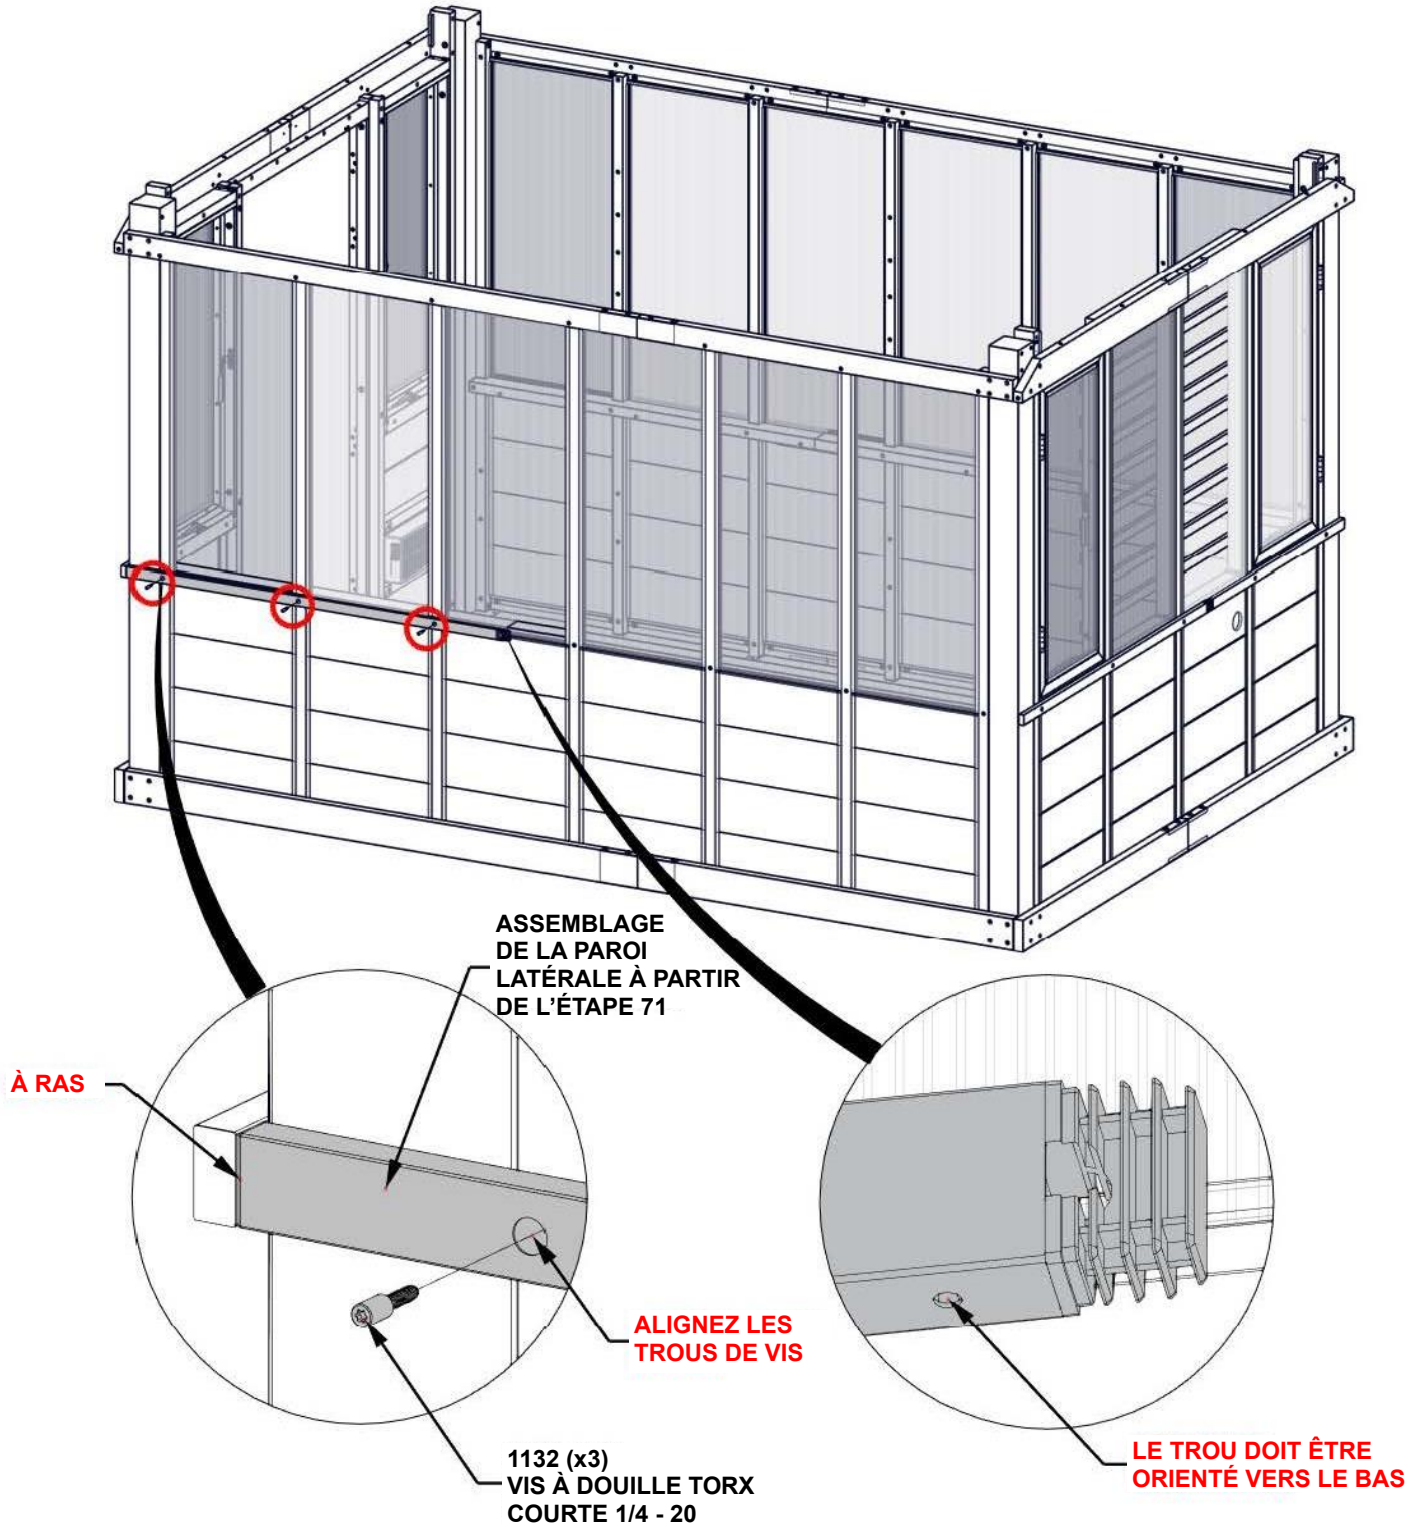


ÉTAPE 72B - ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20




H08 TUBE LONGITUDINAL - A4M05294
(x1) 13/16 po x 1 9/16 po x 77 9/16 po (20 x 40 x 1969)

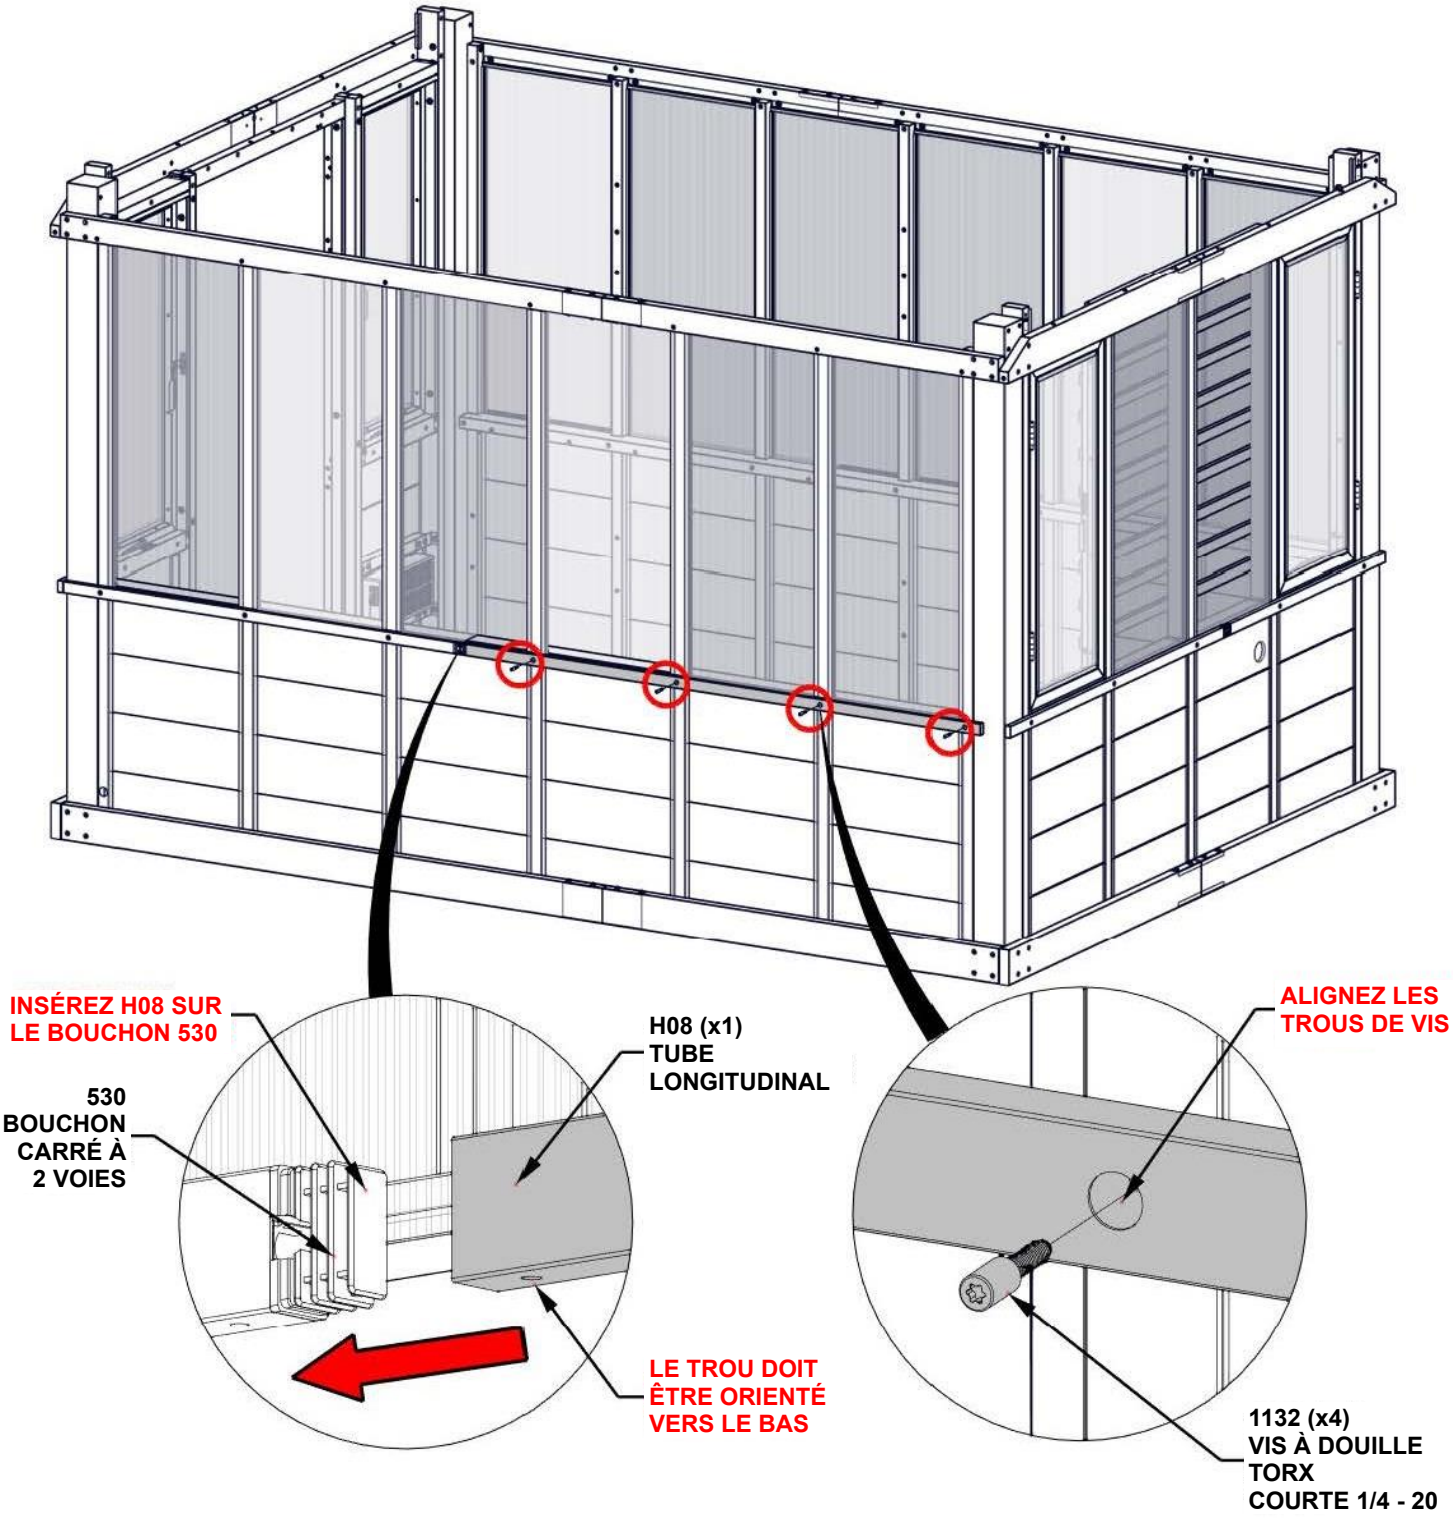


ÉTAPE 73A - ASSEMBLAGE DU PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

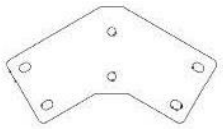

J12 SUPPORT DE PIGNON - A4M05300
(x1) 1/16 po x 8 5/16 po x 14 7/8 po (2 x 211 x 377)




R14 CHEVRON DE PIGNON - A4M07340
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)




J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x1) 15/16 po x 1 7/16 po x 3 po (24 x 37 x 76)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 73A À 73B.

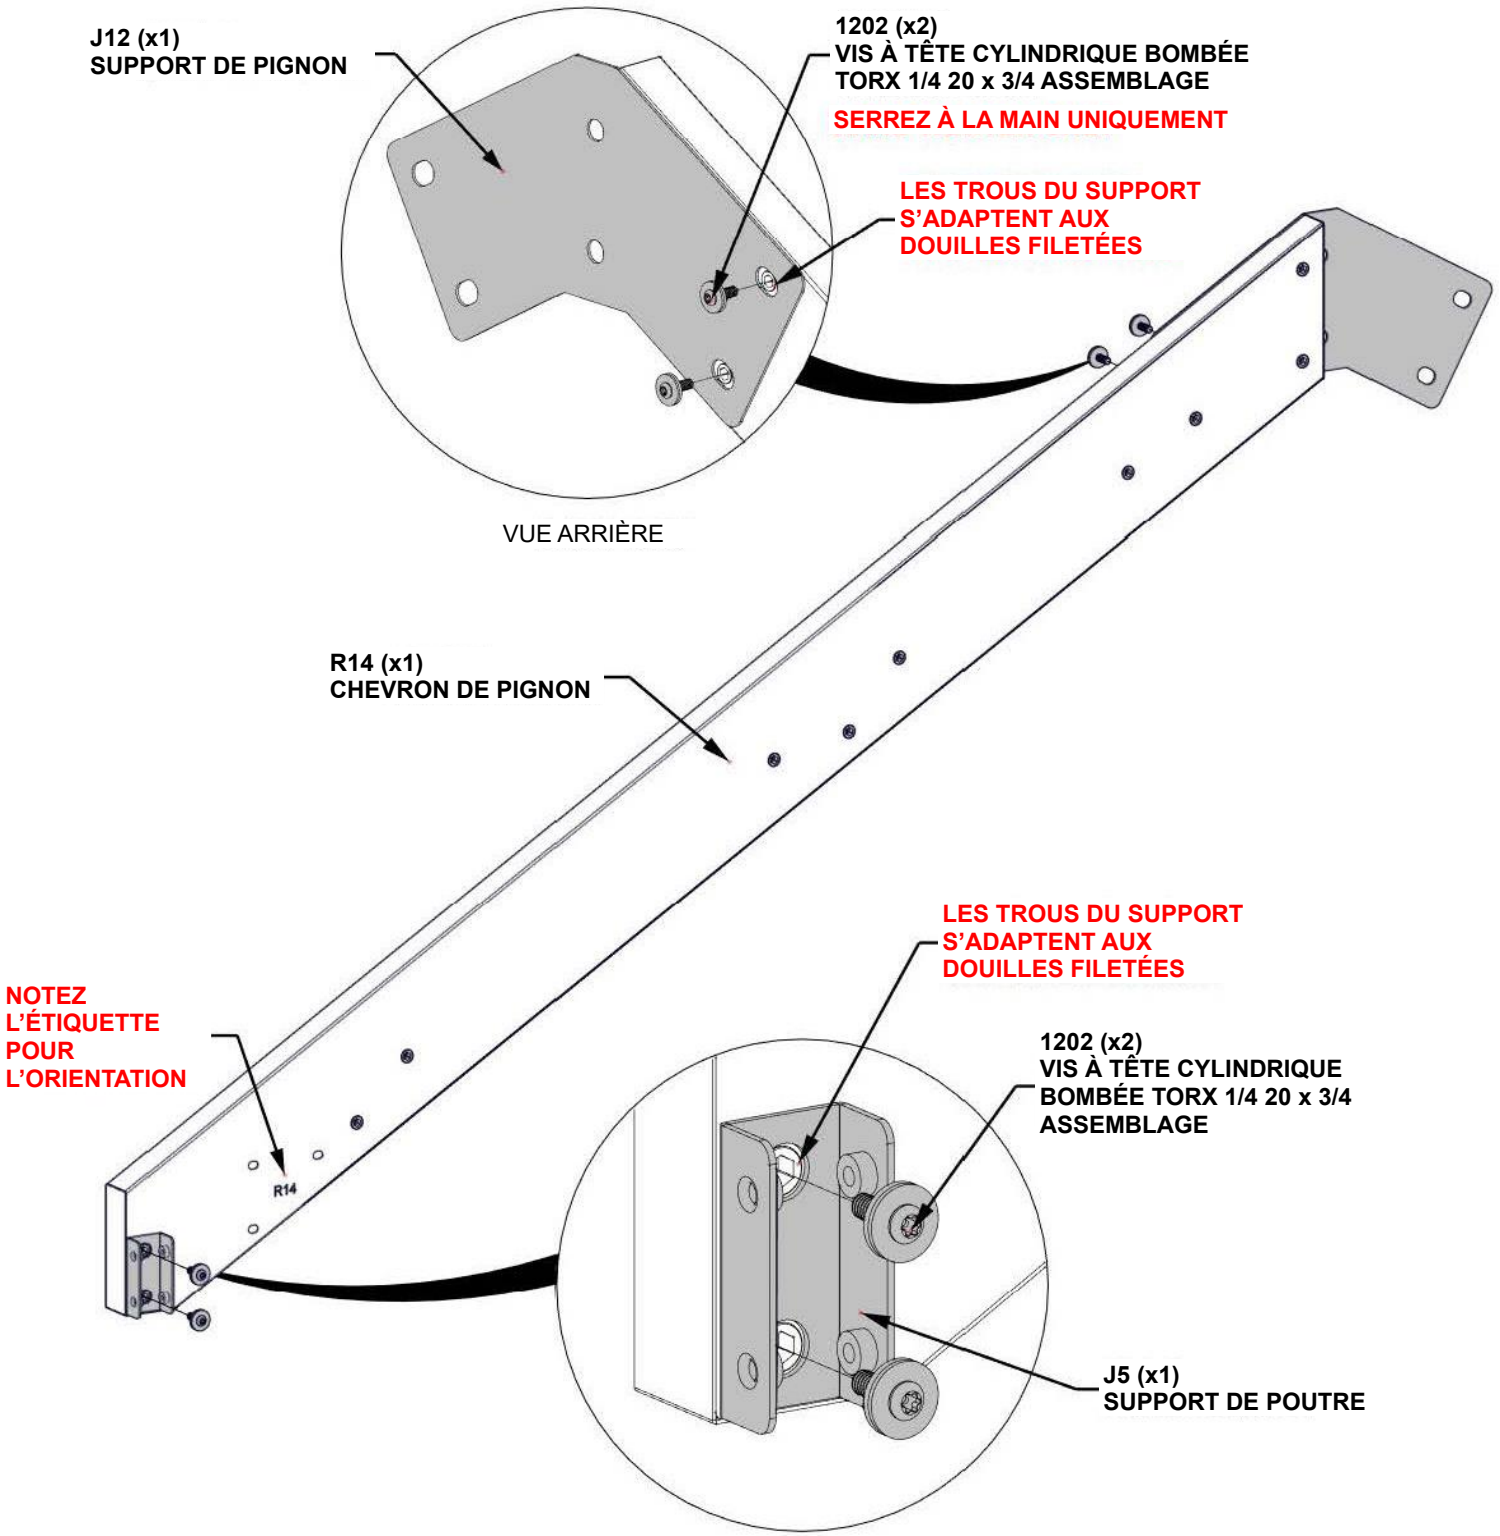


ÉTAPE 73B - ASSEMBLAGE DU PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



R15 CHEVRON DE PIGNON - A4M07341
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)




J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M04950
(x1) 15/16 po x 1 7/16 po x 3 po (24 x 37 x 76)

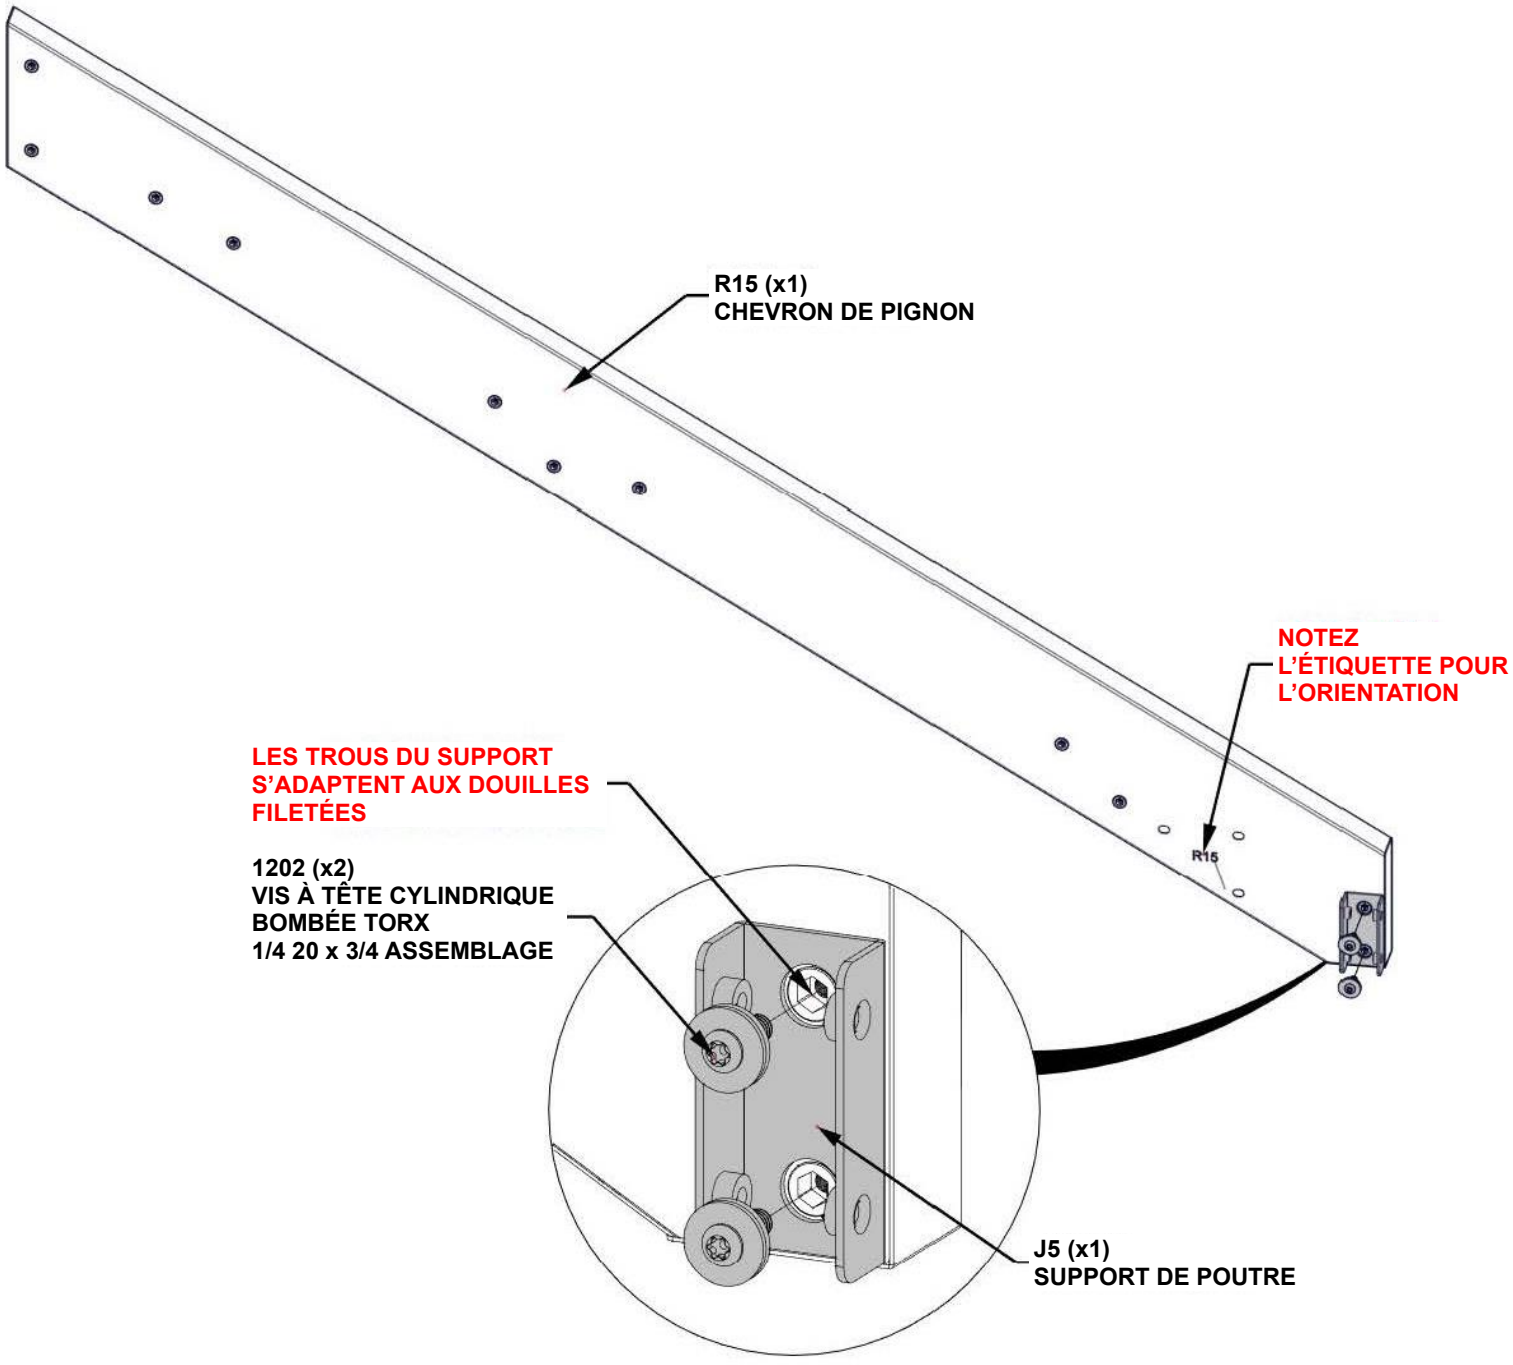


ÉTAPE 74 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20
1	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 3 13/16 po

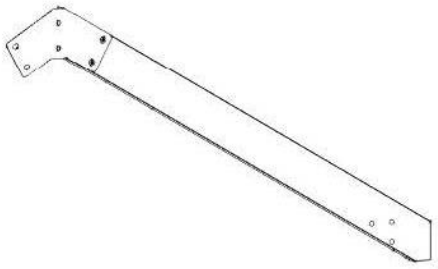


ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 73A

- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE PIGNON AU POTEAU ET AU MONTANT.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

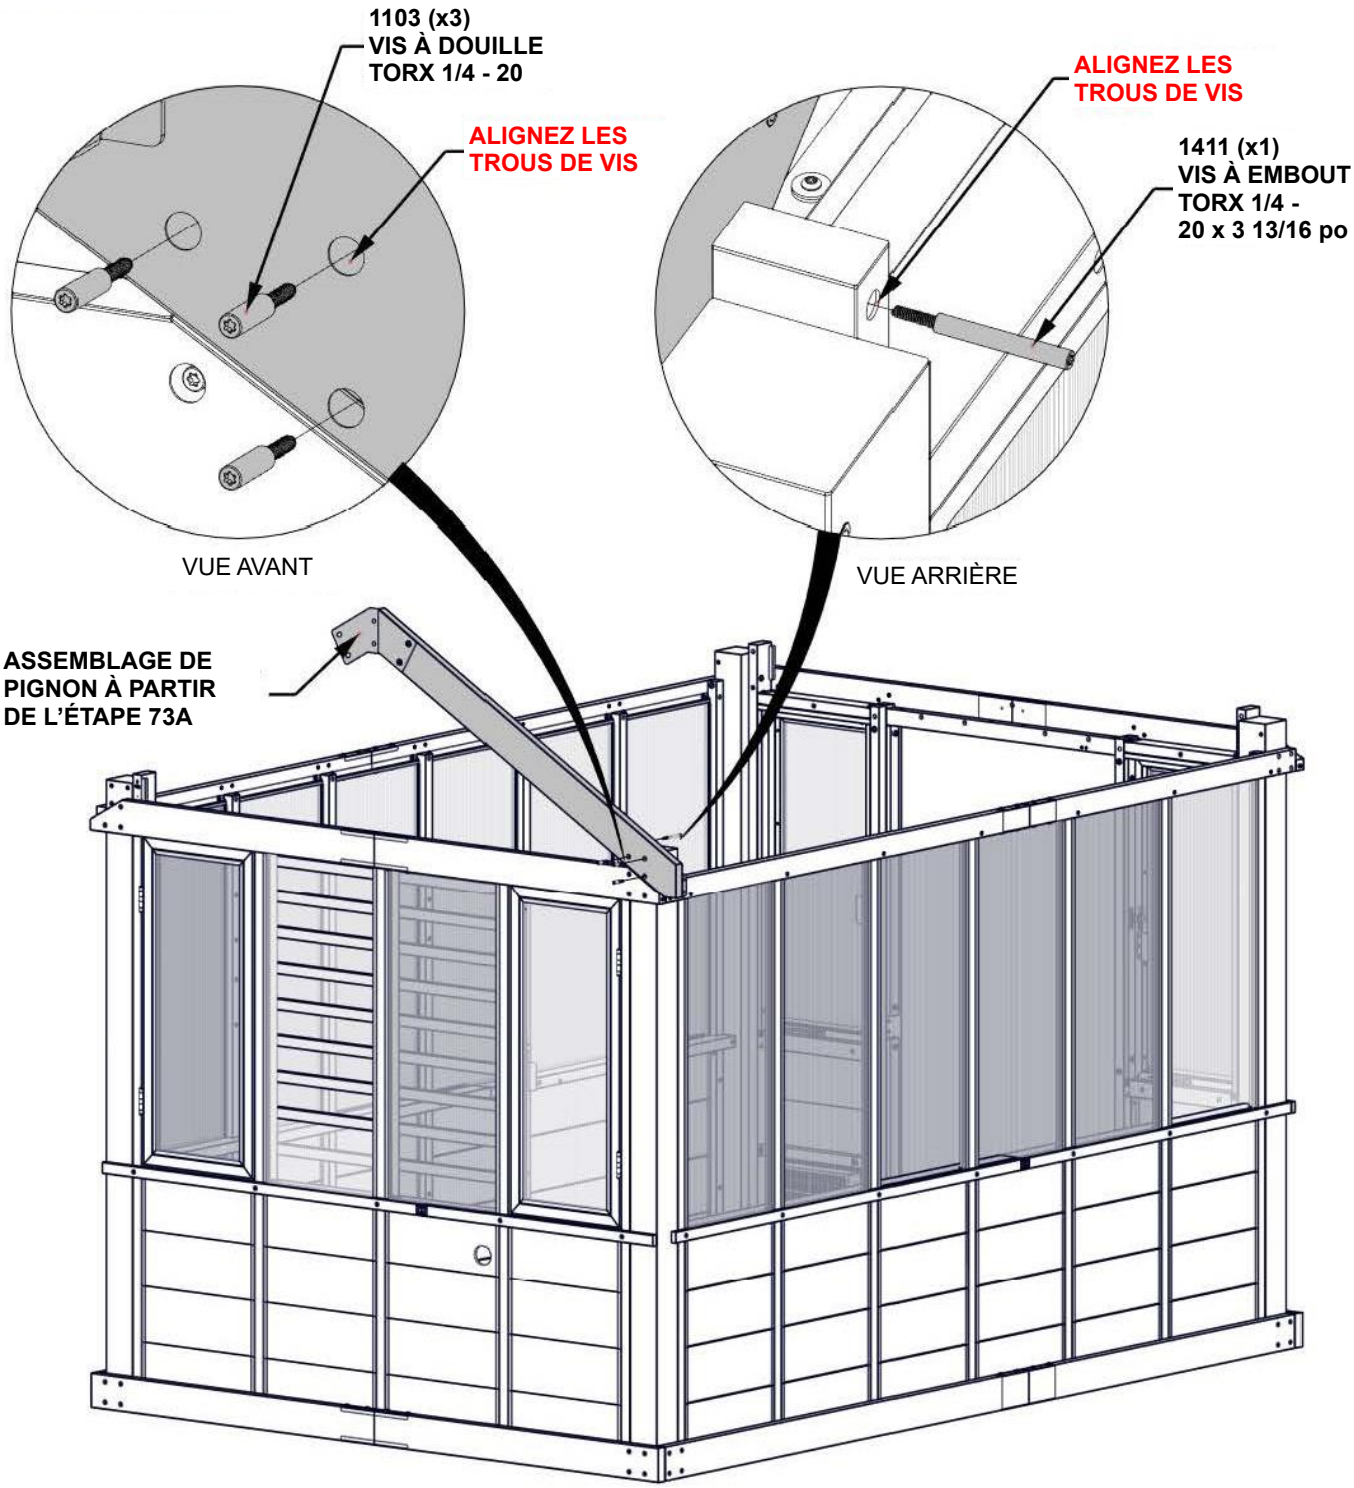


ÉTAPE 75A – ASSEMBLAGE DU PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
3	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

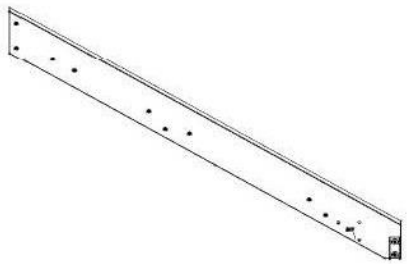

ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 73B


- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE PIGNON AU POTEAU, AU MONTANT ET À L'ASSEMBLAGE DE PIGNON.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

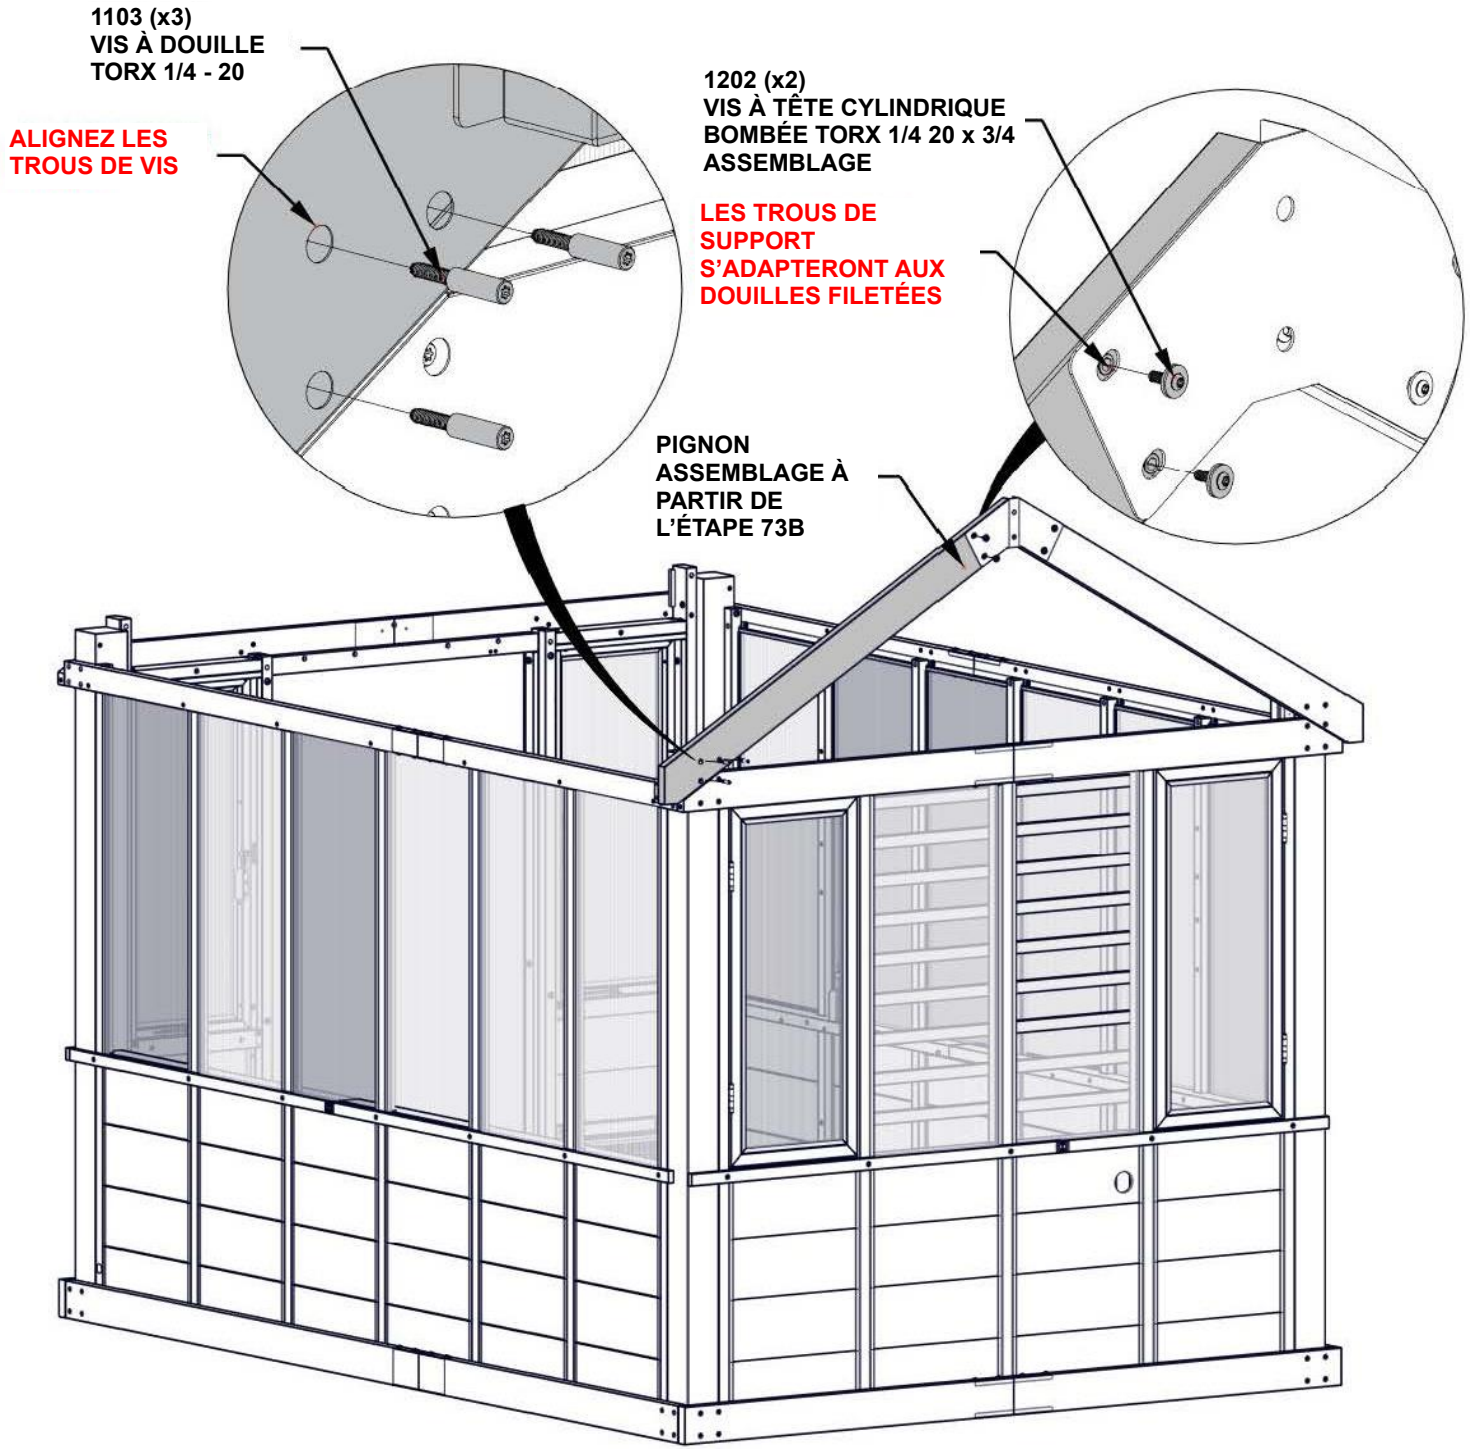

ÉTAPE 75B – ASSEMBLAGE DU PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 3 13/16 po

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

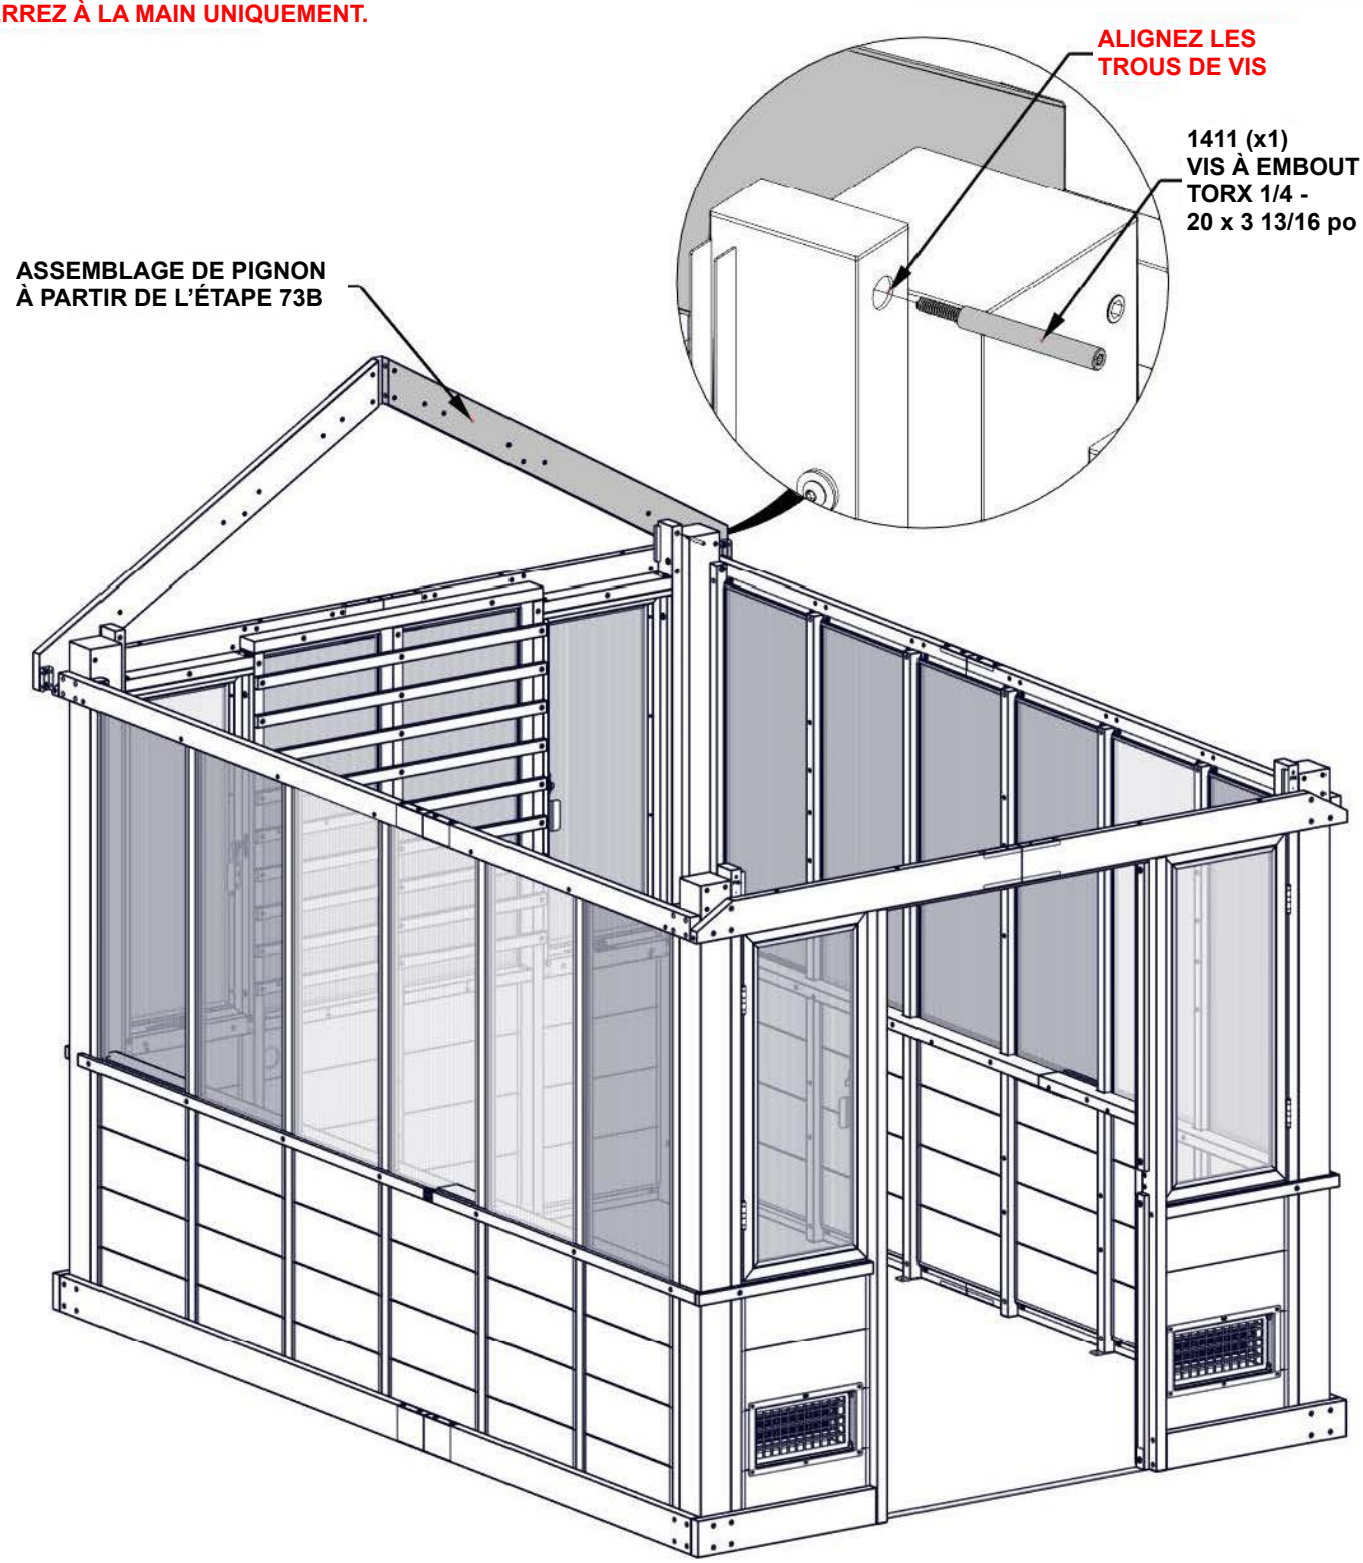

ÉTAPE 76 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



CA01 CAPUCHON - A4M05407
(x1) 1/2 po x 1 1/4 po x 19 13/16 po (13 x 32 x 504)



CA04 CAPUCHON - A4M05405
(x1) 1/2 po x 1 3/16 po x 13 3/4 po (13 x 30 x 350)

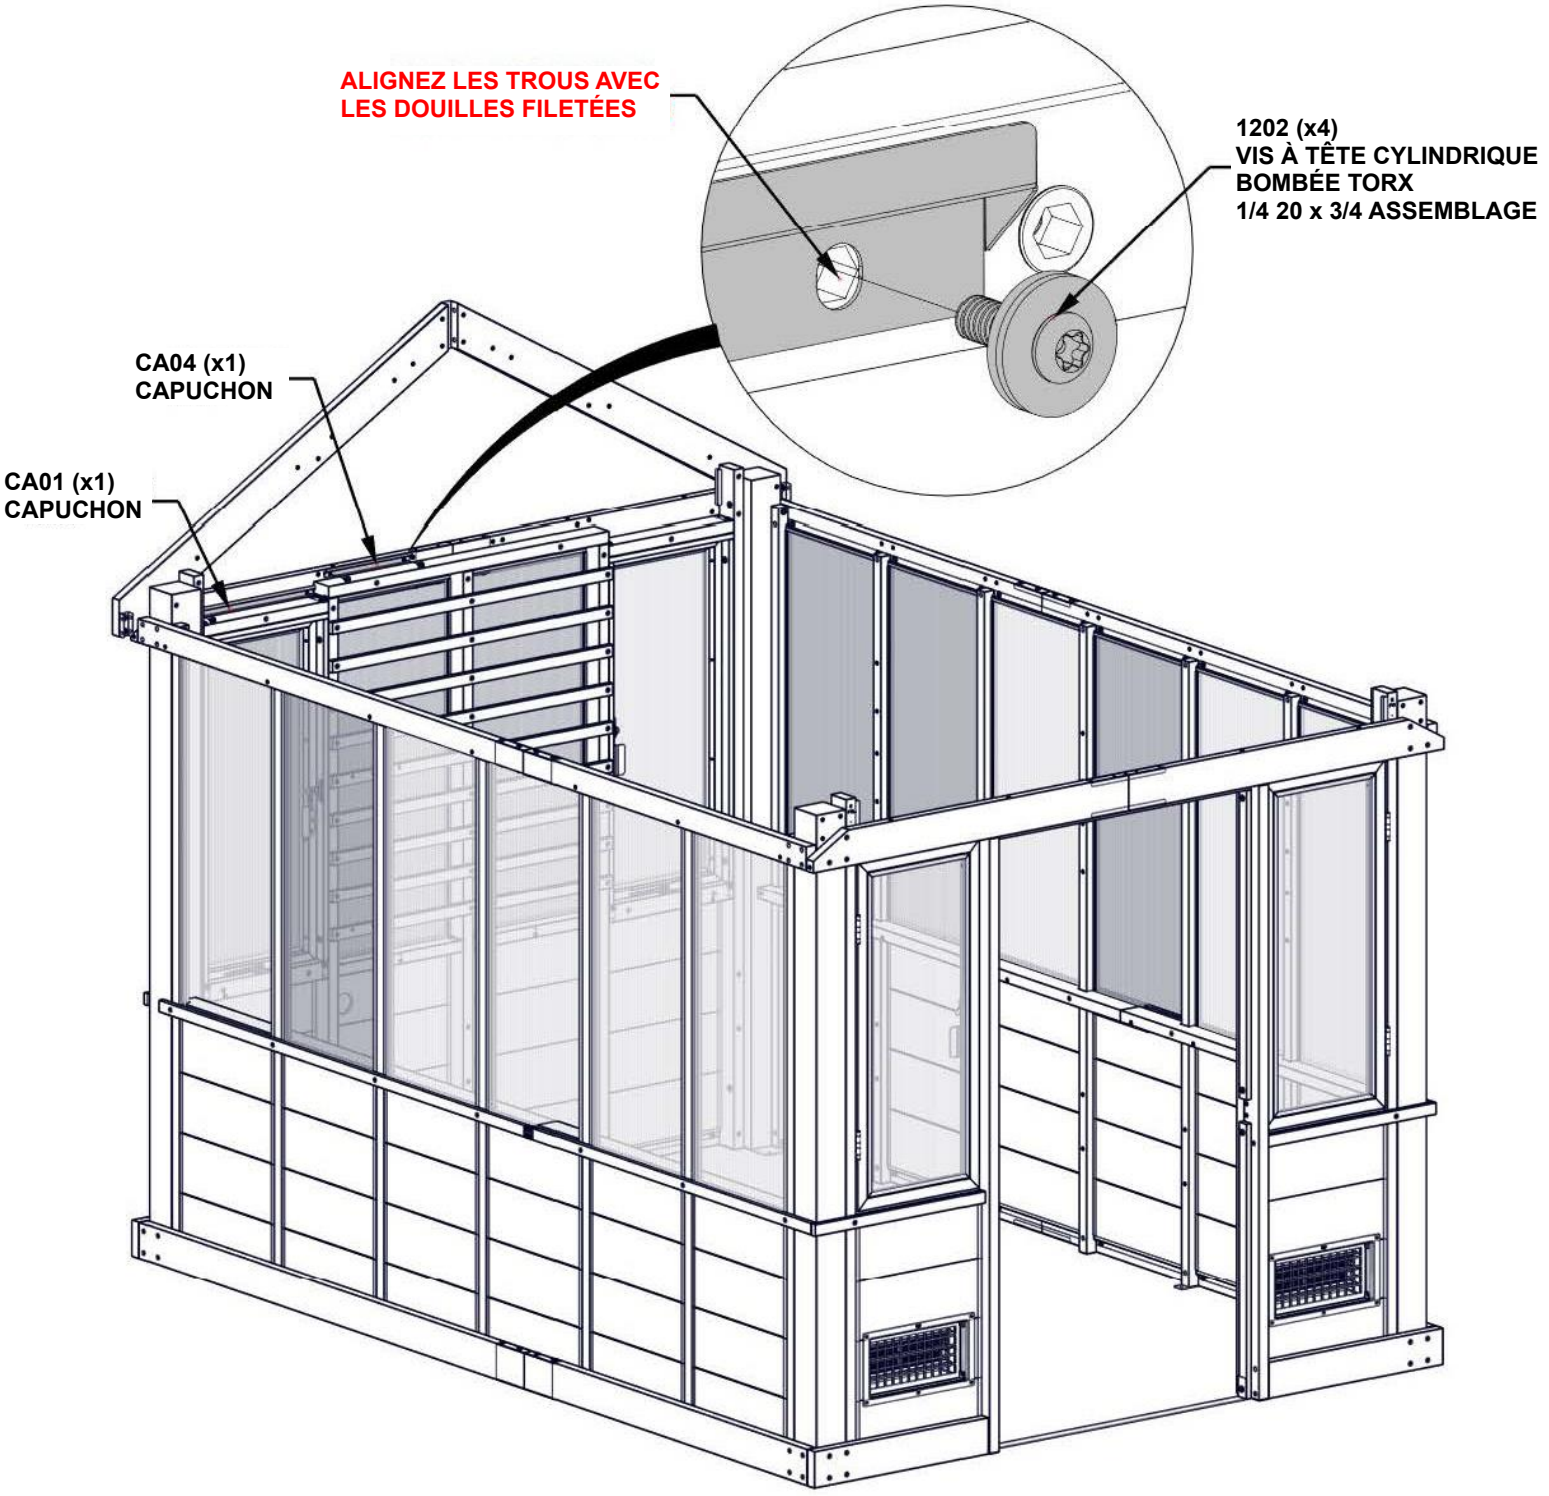


ÉTAPE 77 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 3 13/16 po




F25 VERTICAL - A4M07327
(x2) 2 3/4 po x 3 1/8 po x 17 9/16 po (70 x 80 x 446)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

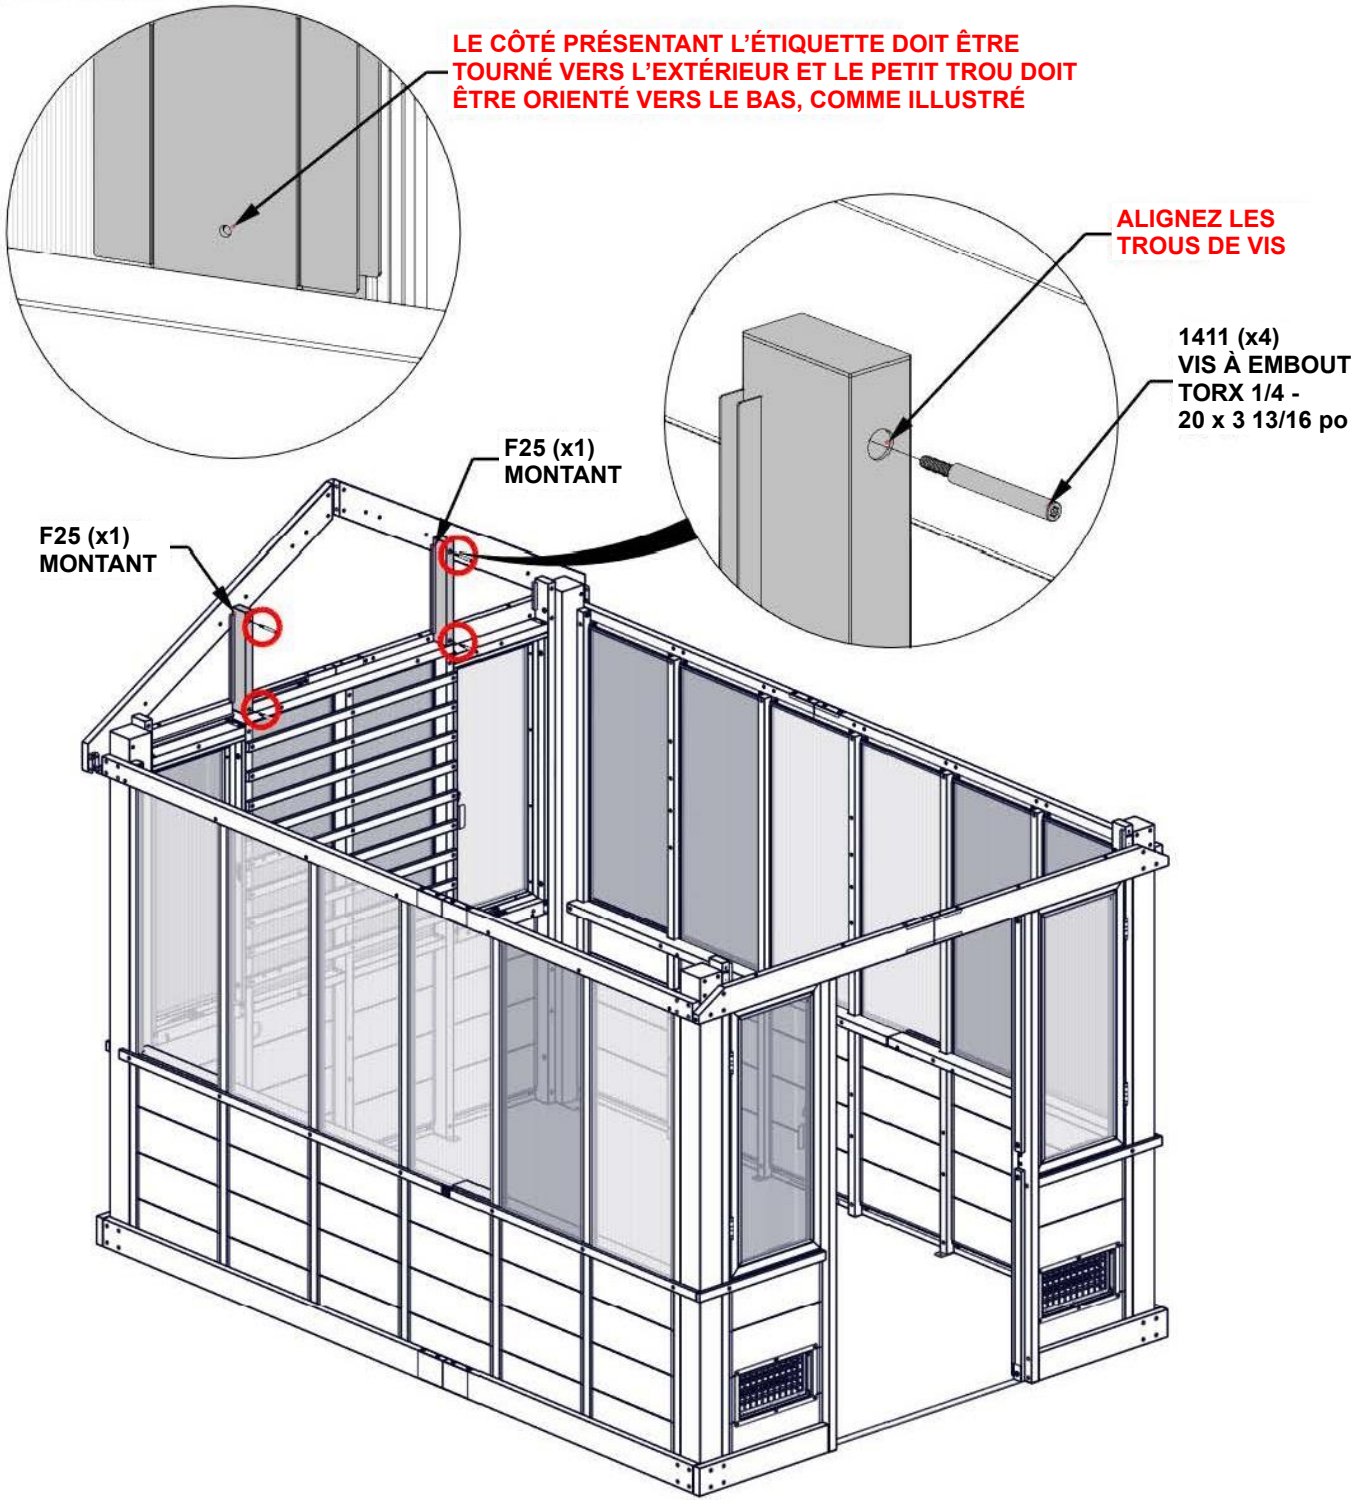


ÉTAPE 78 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101412	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 3 1/16 po

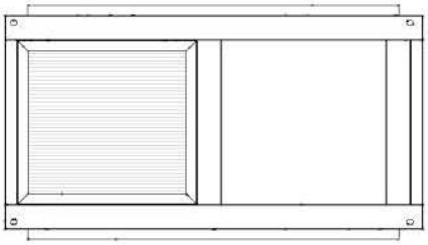



WA04 (x1) **ASSEMBLAGE DU CADRE DE FENÊTRE DU VENTILATEUR - A4M07324**
2 3/8 po x 15 po x 26 11/16 po (60 x 380 x 678)

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE SITUÉE SUR LE PIGNON ARRIÈRE.

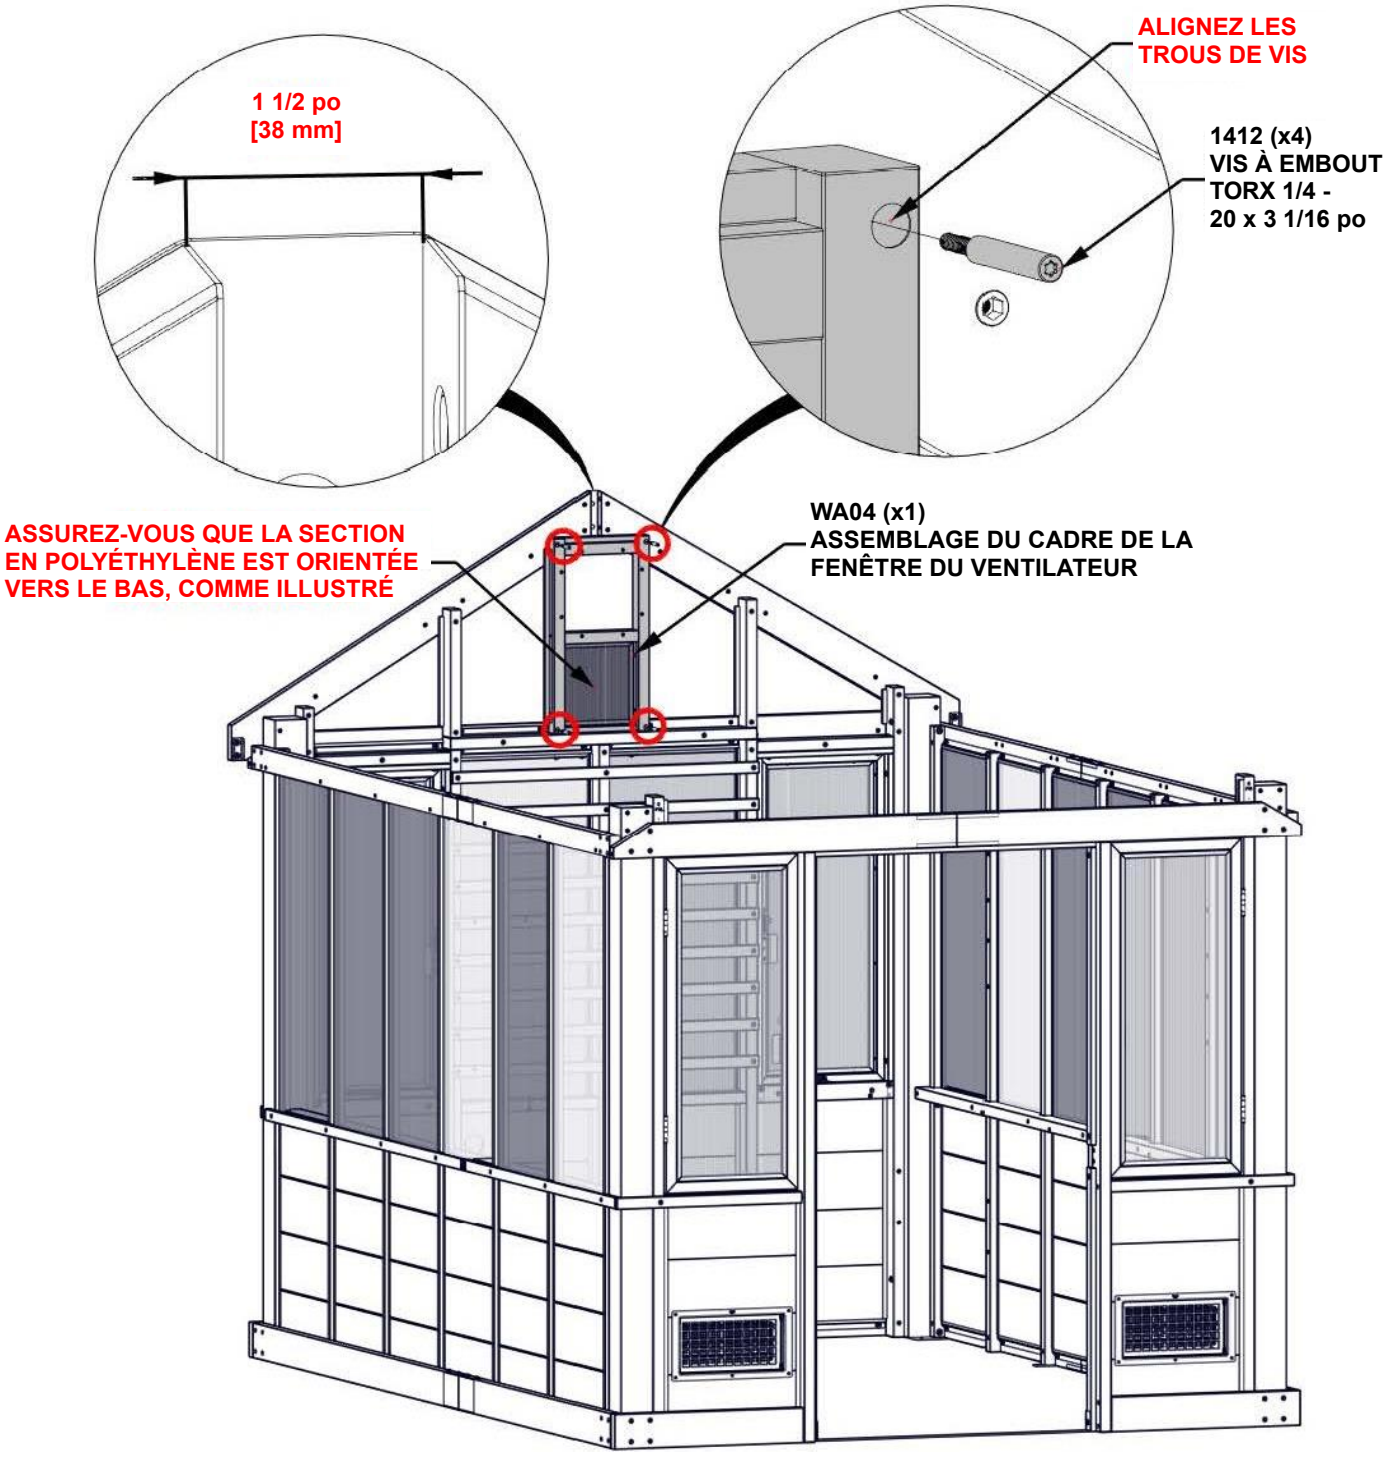

ÉTAPE 79 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

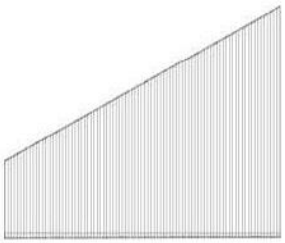


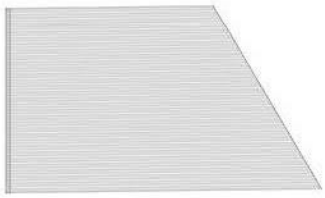




1612 (x1)	FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01612 3/8 po x 16 3/4 po x 19 5/8 po (10 x 498 x 425)	1706 (x1)	FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01706 3/8 po x 13 5/8 po x 23 11/16 po (10 x 346 x 601)	A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :
- **DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DU BAS.**
- **ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD INFÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DU HAUT.**
- **ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD SUPÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**

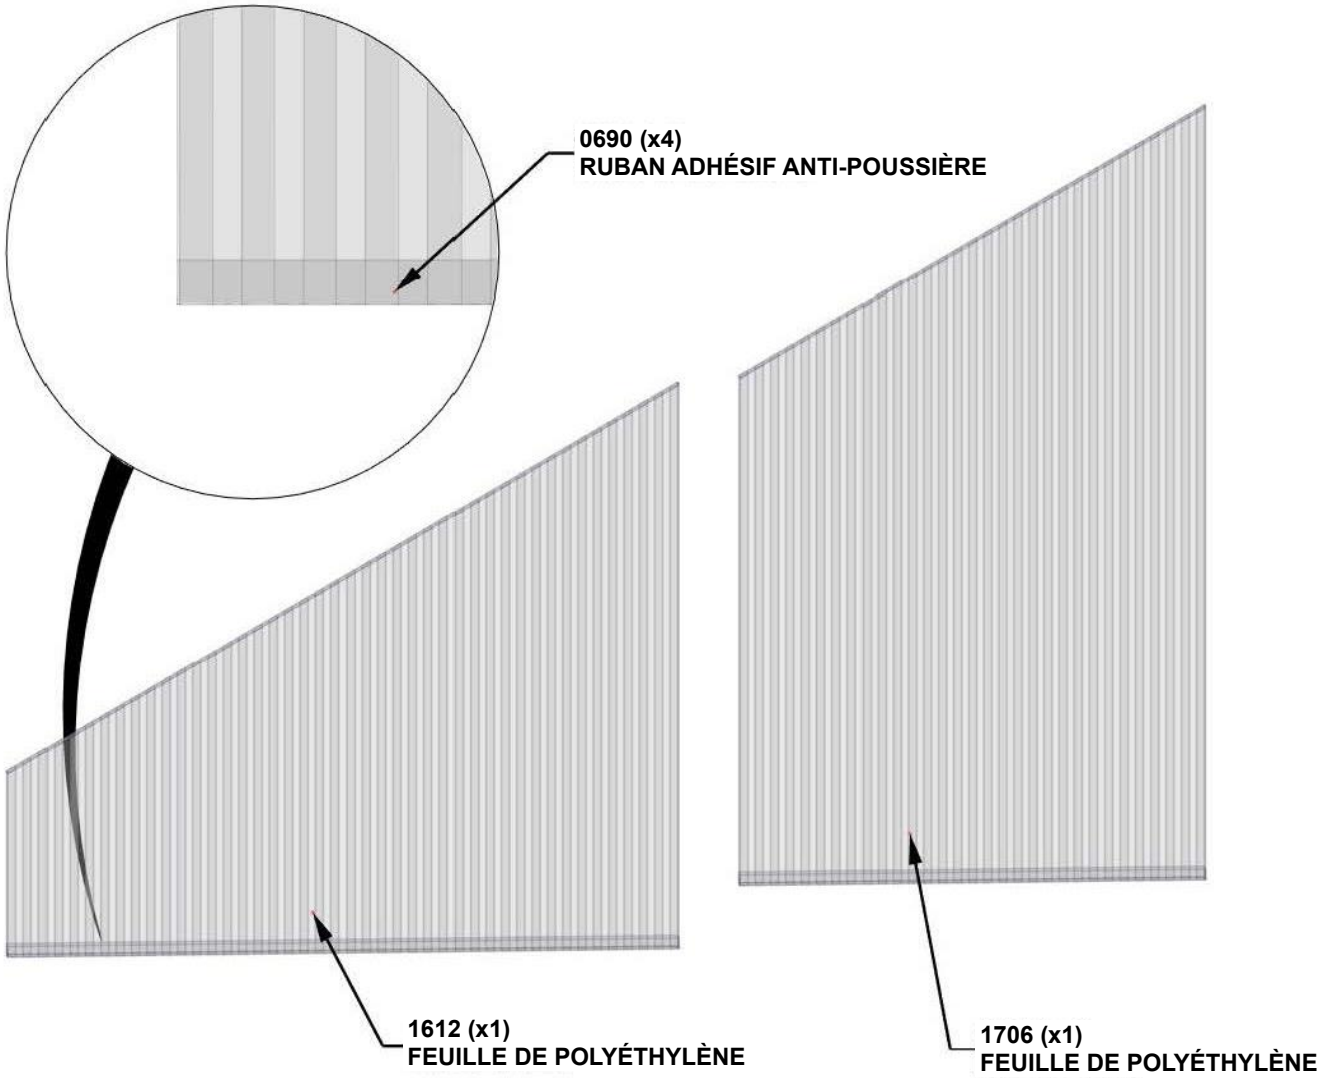


ÉTAPE 80 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

IMPORTANT!!
- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE EST TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE

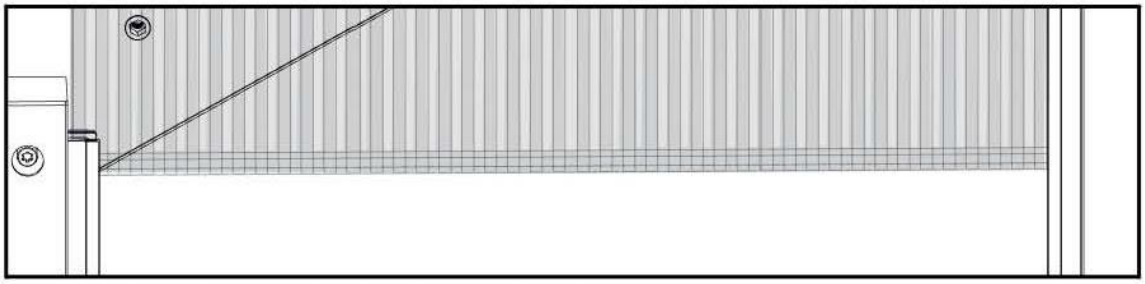


- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- POUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QU'ELLES TOUCHENT LE FOND.

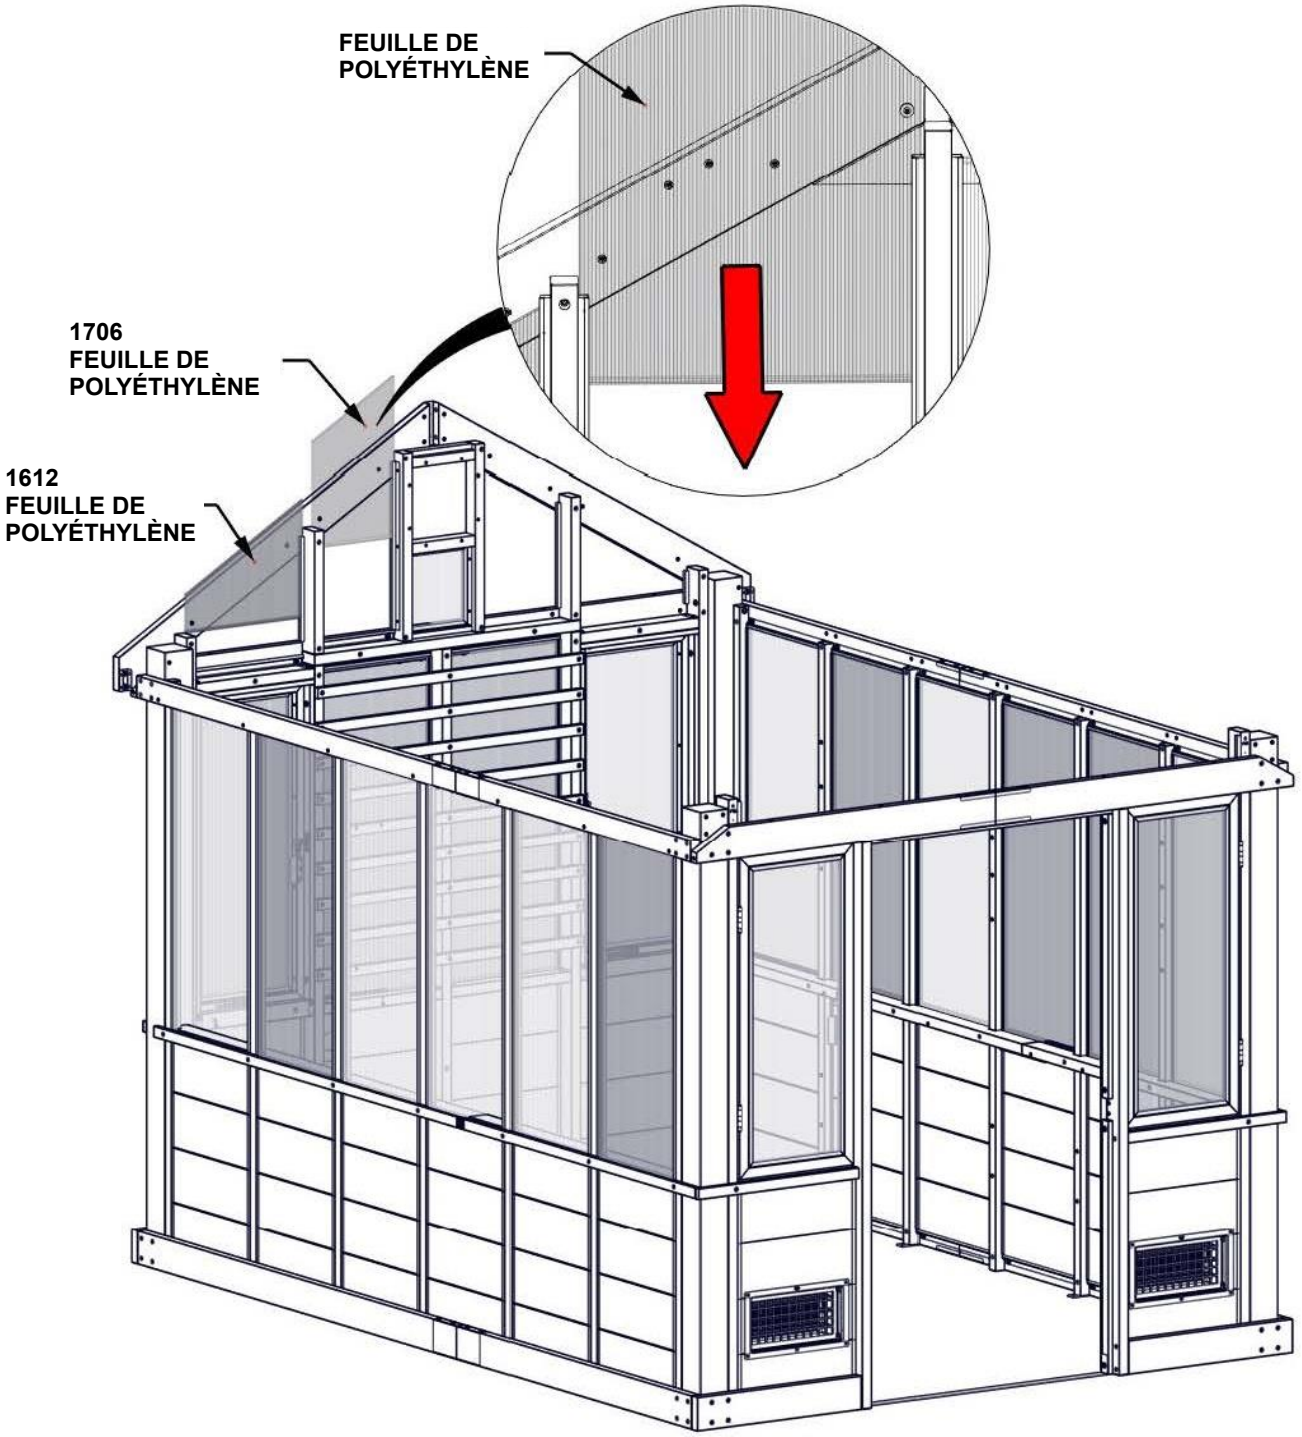

ÉTAPE 81 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



CA02 (x1) **CAPUCHON - A4M05412**
1/2 po x 1 7/16 po x 21 5/8 po (13 x 37 x 550)




CA03 (x1) **CAPUCHON - A4M05414**
1/2 po x 1 7/16 po x 14 5/8 po (13 x 37 x 372)

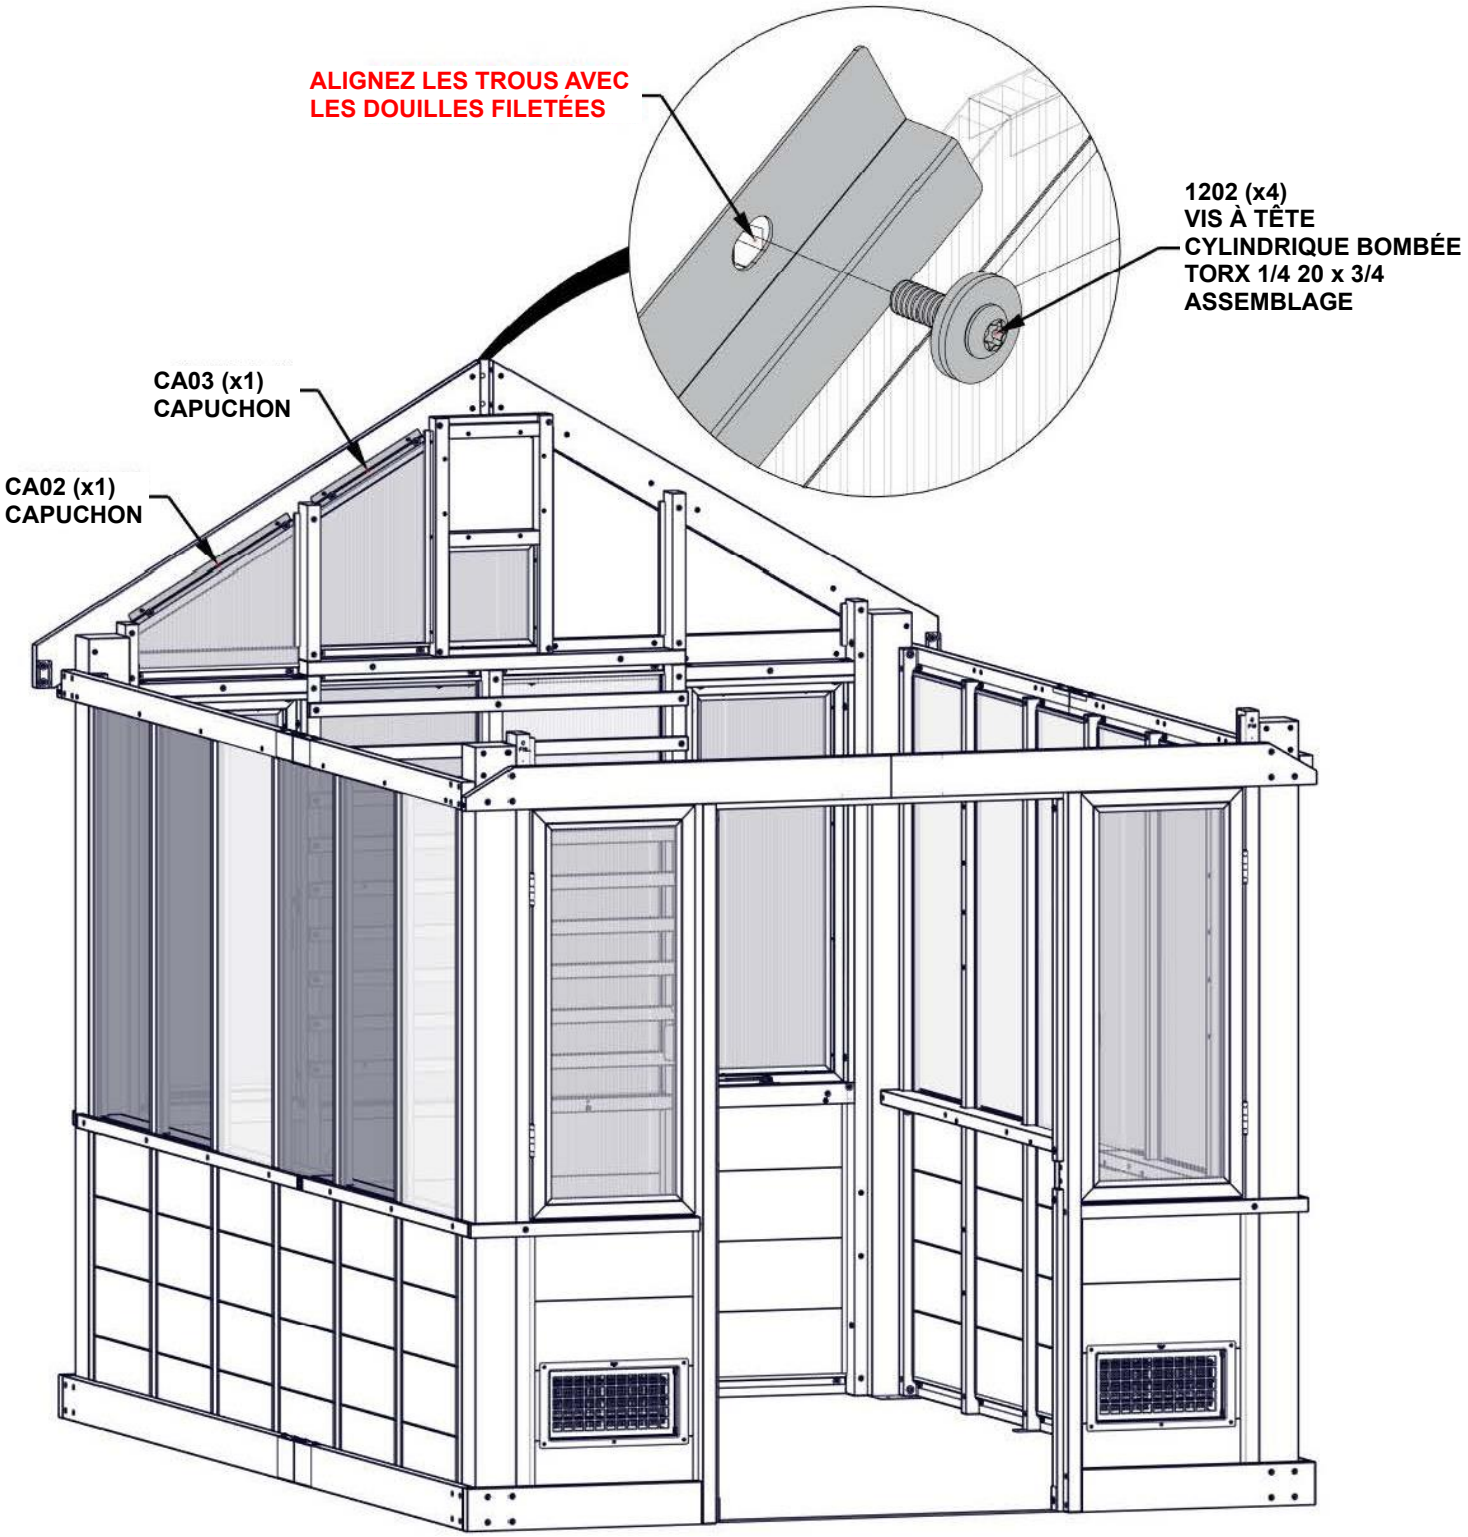

ÉTAPE 82 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE
(x1)

- DÉCOUPEZ 4 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE LA LANGUETTE DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

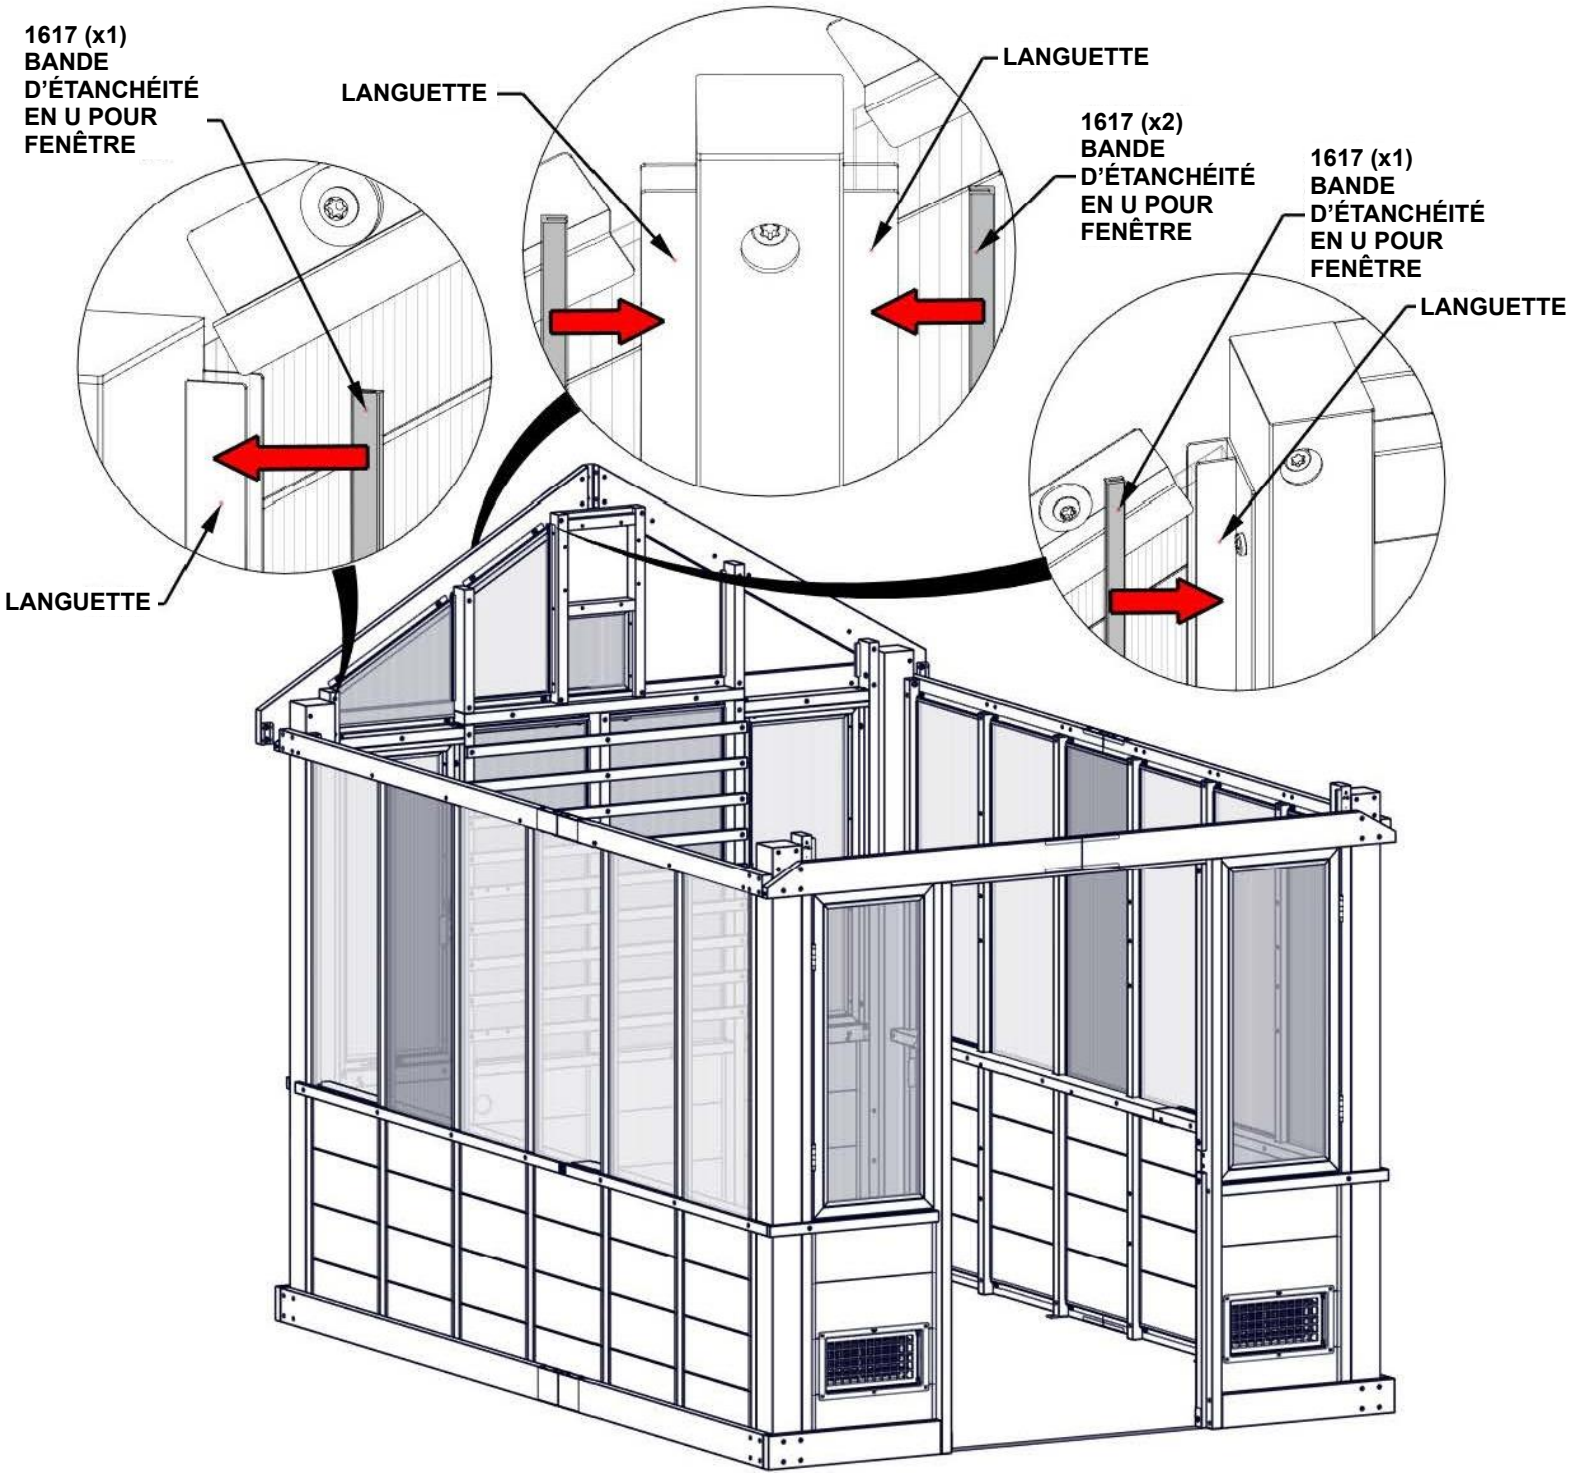

ÉTAPE 83 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




CA01 (x1) **CAPUCHON - A4M05407**
1/2 po x 1 1/4 po x 19 13/16 po (13 x 32 x 504)




CA04 (x1) **CAPUCHON - A4M05405**
1/2 po x 1 3/16 po x 13 3/4 po (13 x 30 x 350)

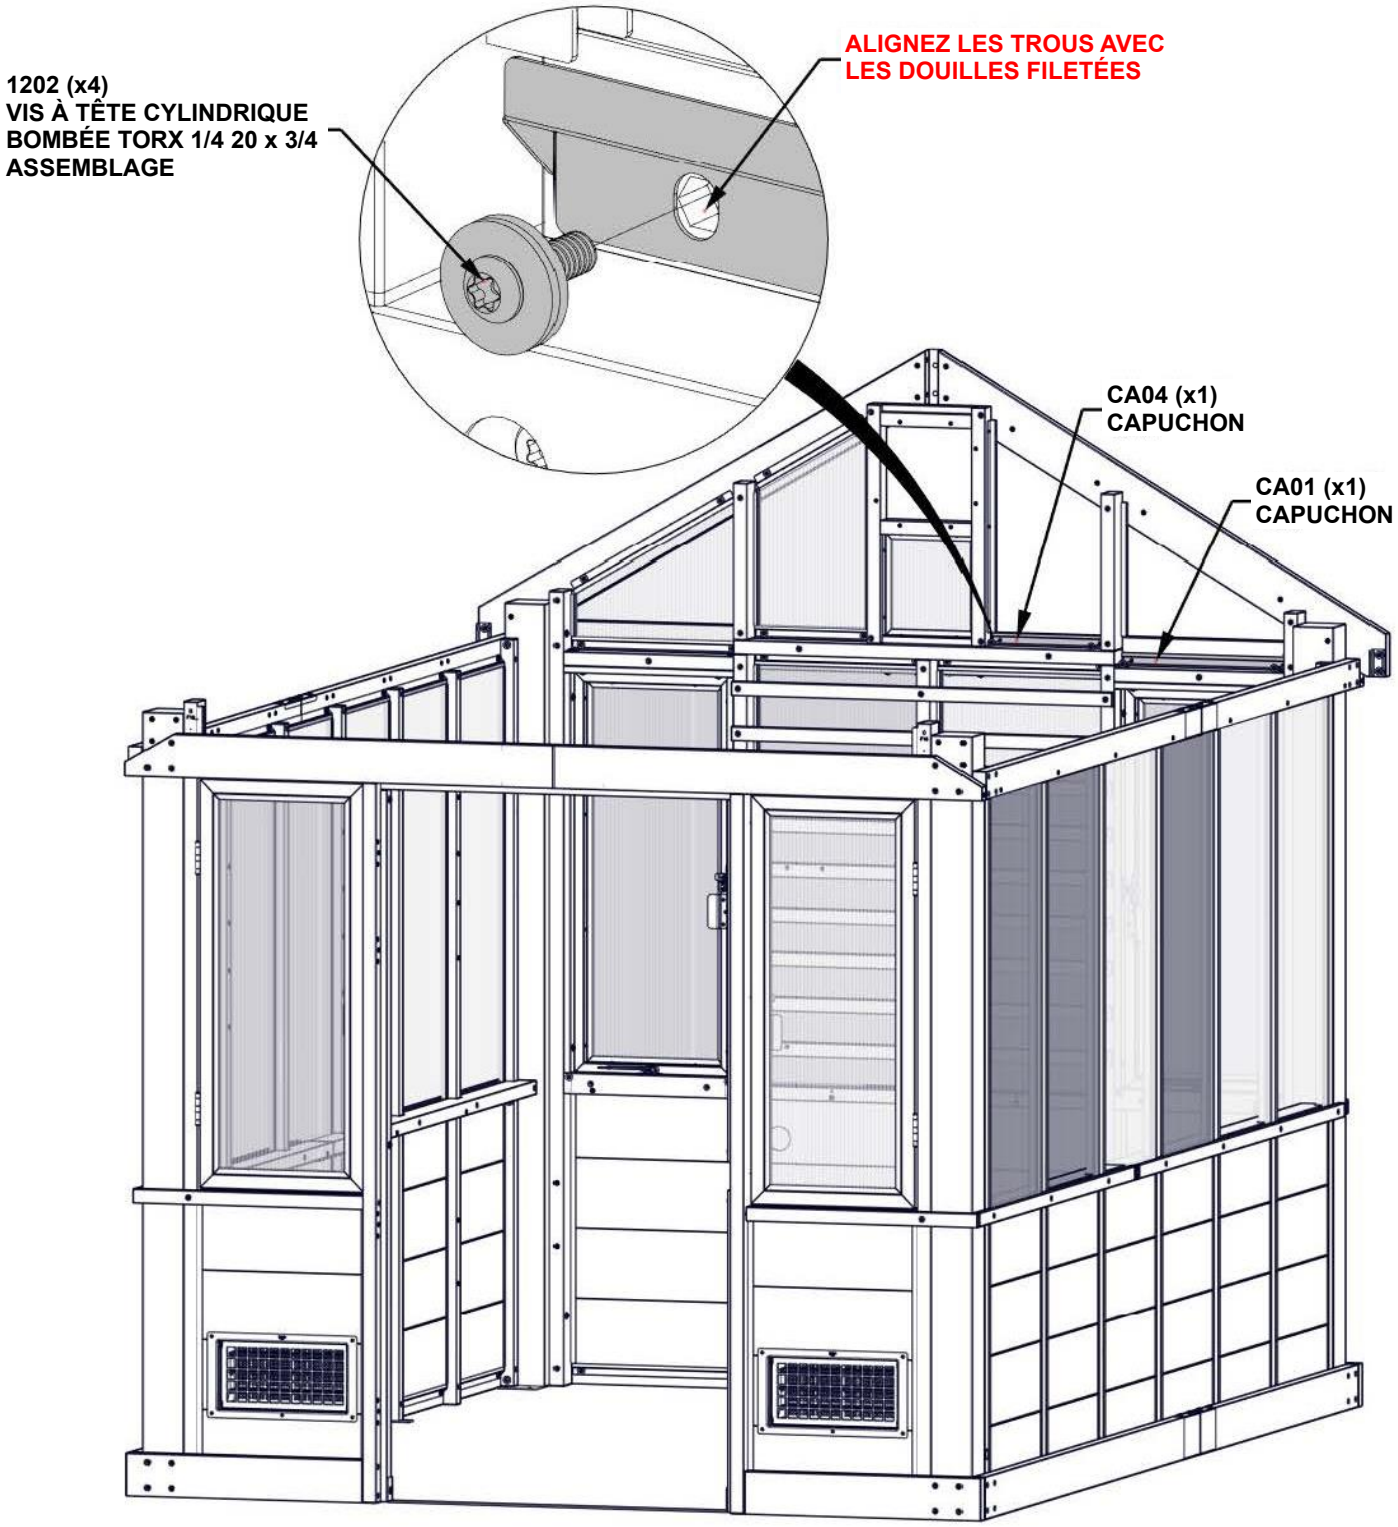

ÉTAPE 84 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

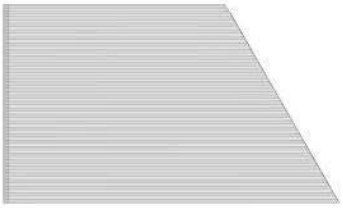

1707 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01707
3/8 po x 13 5/8 po x 23 11/16 po (10 x 346 x 601)

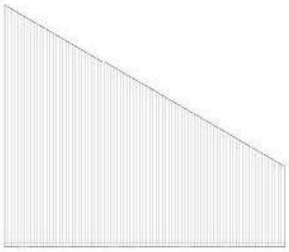


1455 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01455
3/8 po x 16 3/4 po x 19 5/8 po (10 x 425 x 498)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :

- **DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DU BAS.**
- **ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD INFÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DU HAUT.**
- **ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD SUPÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**

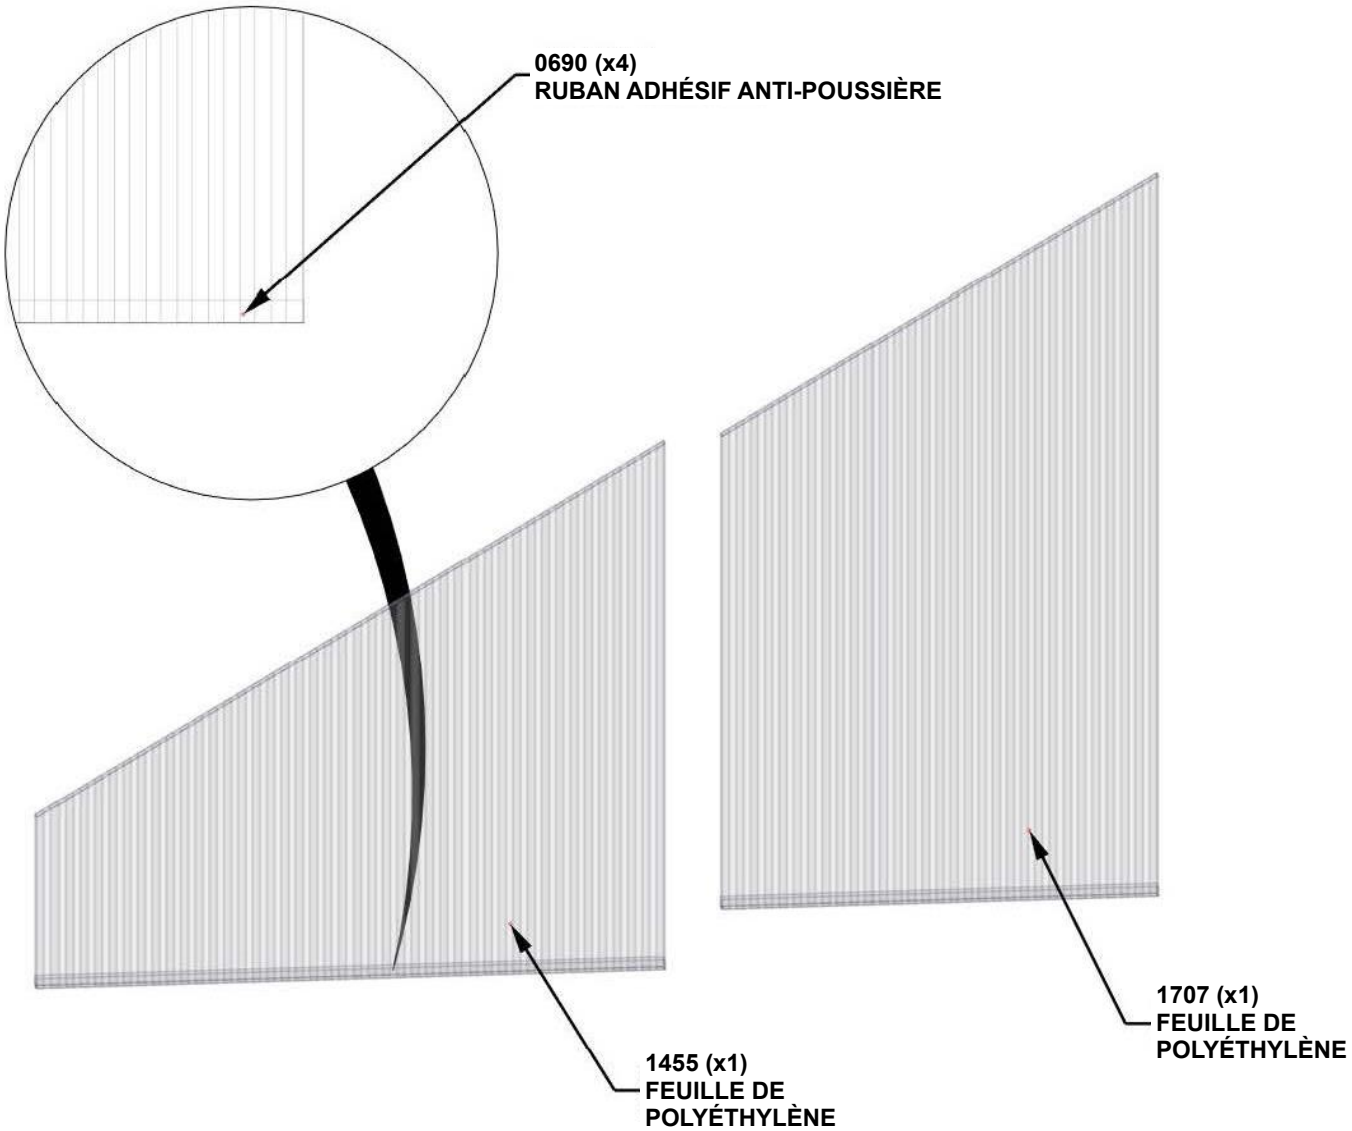


ÉTAPE 85 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

IMPORTANT!!
- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE EST TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.



- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- POUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QU'ELLES TOUCHENT LE FOND.

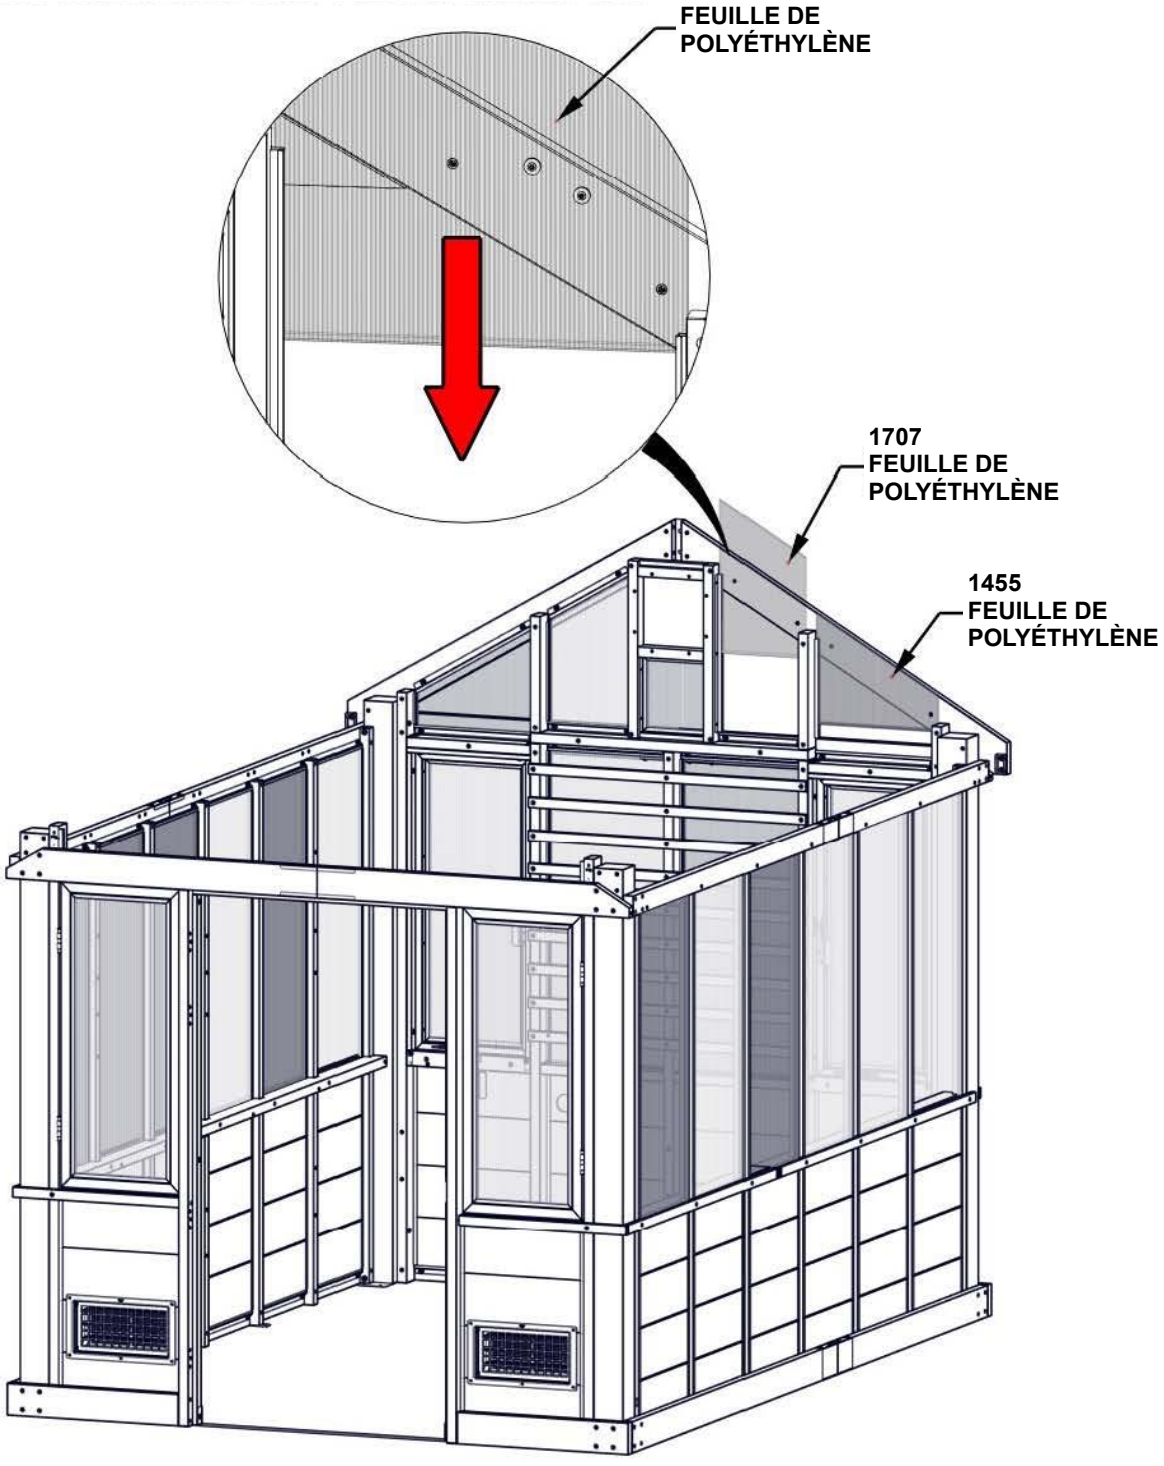

ÉTAPE 86 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



CA02 (x1) **CAPUCHON - A4M05412**
1/2 po x 1 7/16 po x 21 5/8 po (13 x 37 x 550)




CA03 (x1) **CAPUCHON - A4M05414**
1/2 po x 1 7/16 po x 14 5/8 po (13 x 37 x 372)

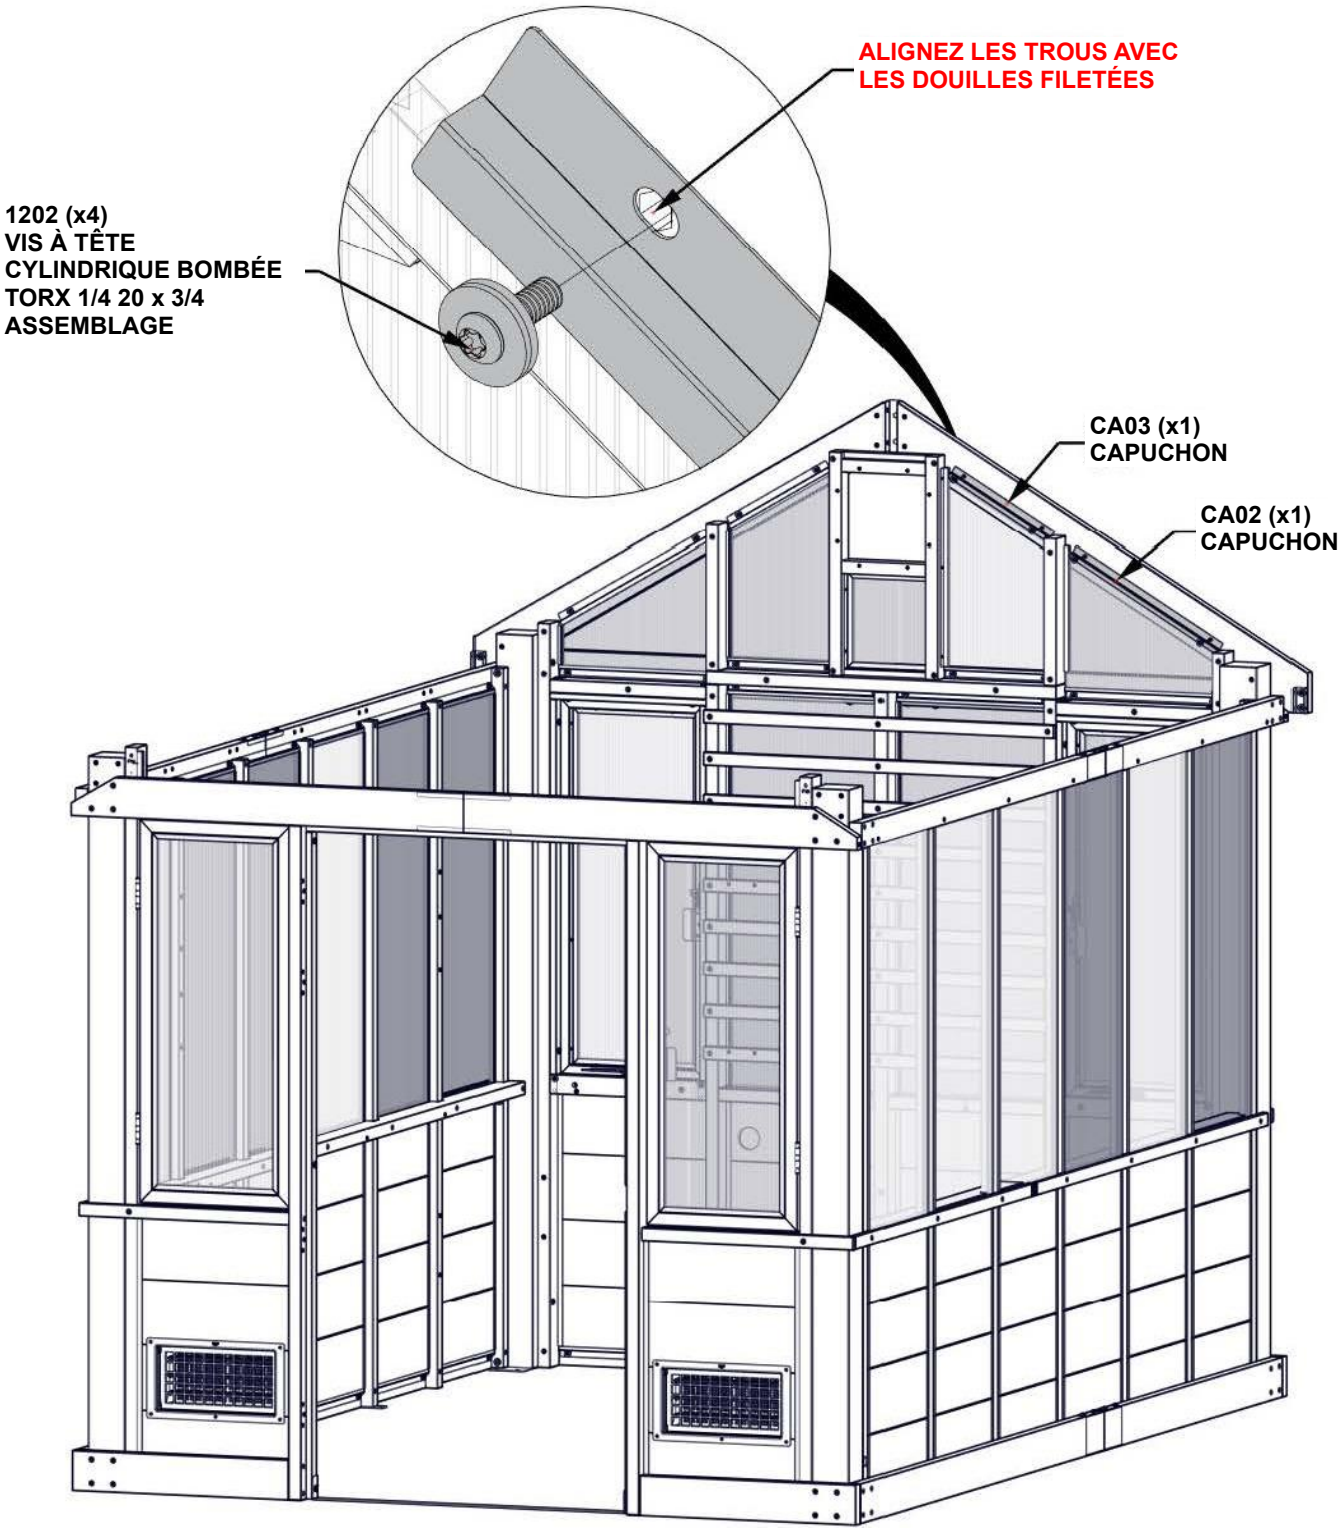


ÉTAPE 87 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE
(x1)

- DÉCOUPEZ 4 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE LA LANGUETTE DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

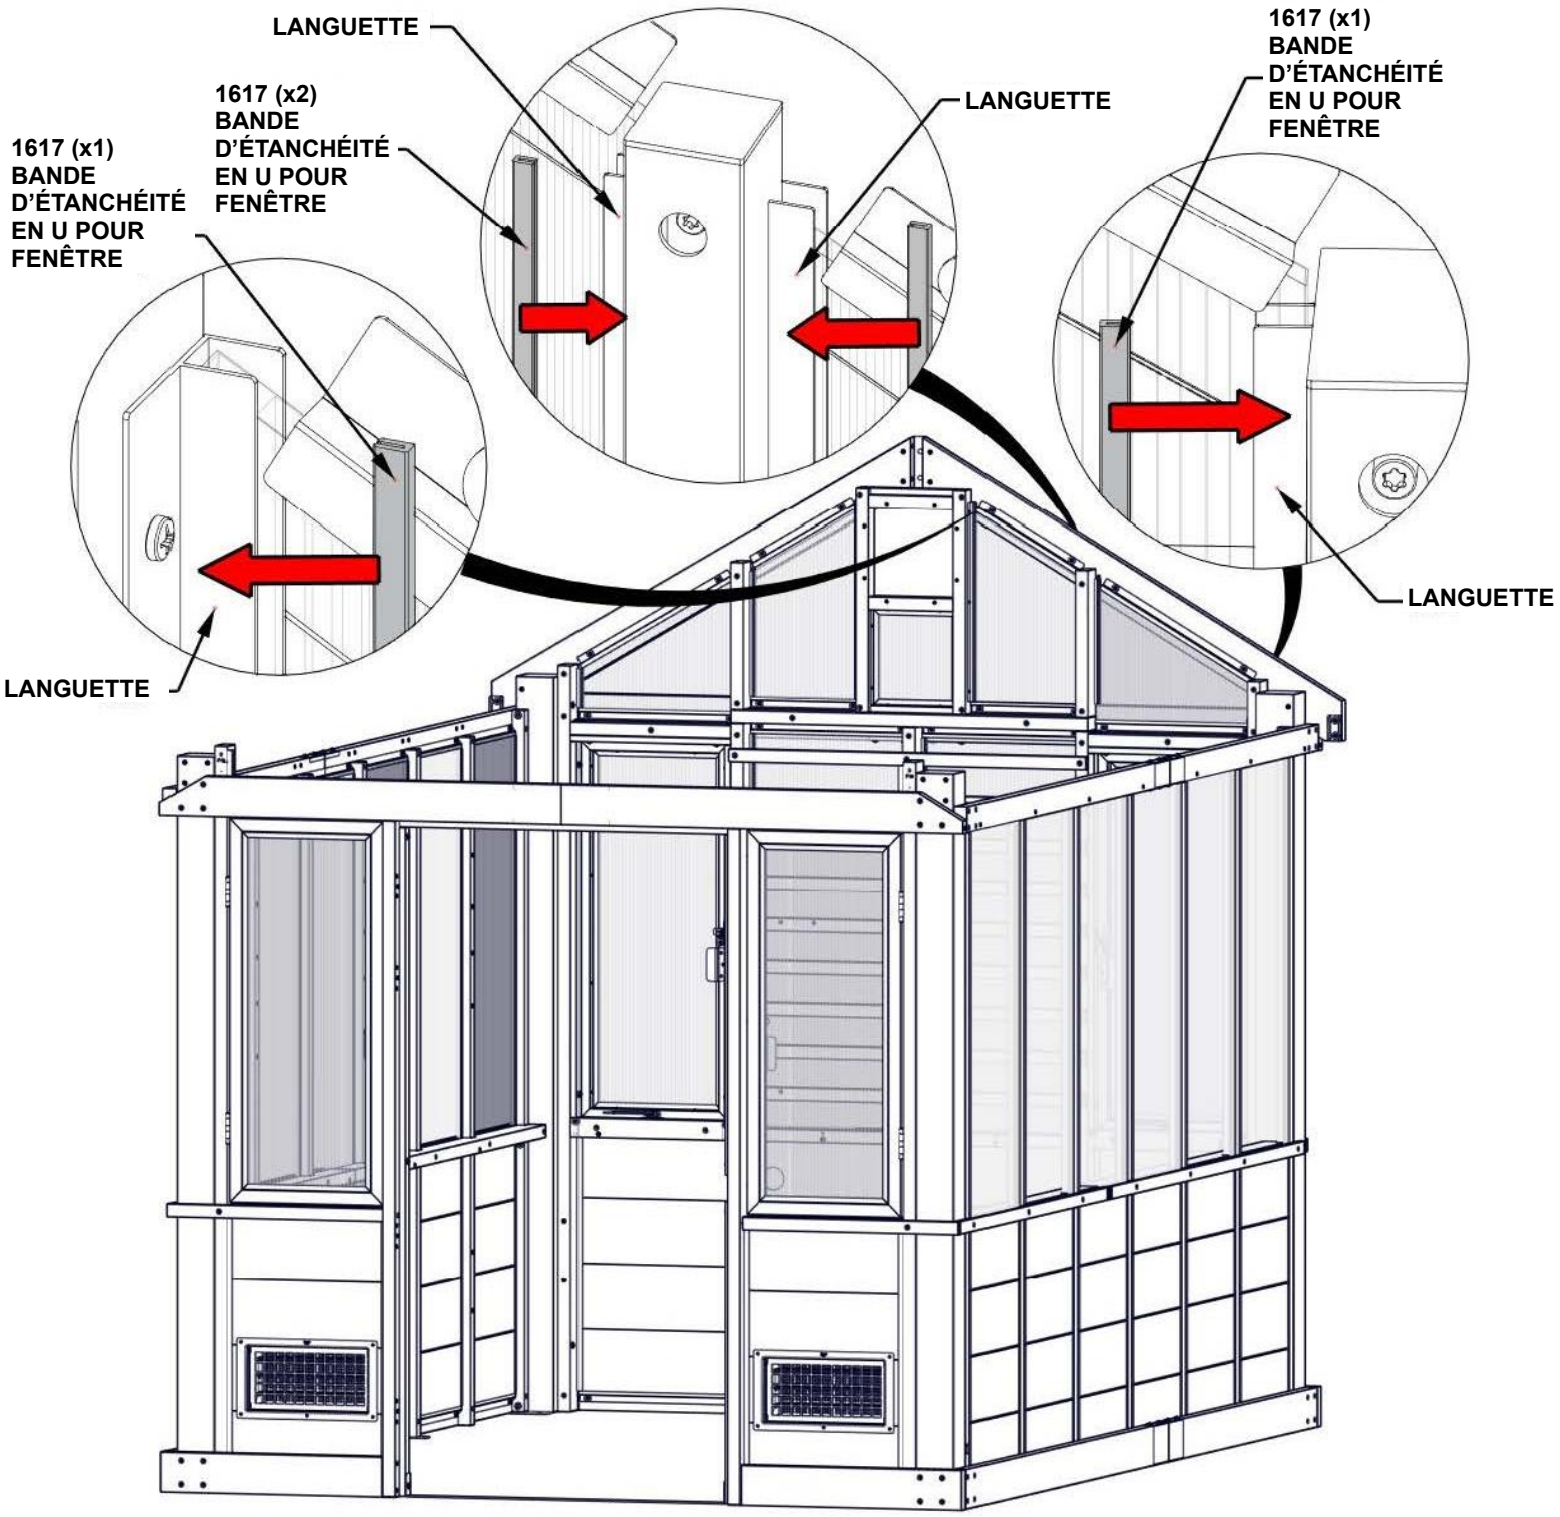


ÉTAPE 88A - ASSEMBLAGE DU PIGNON

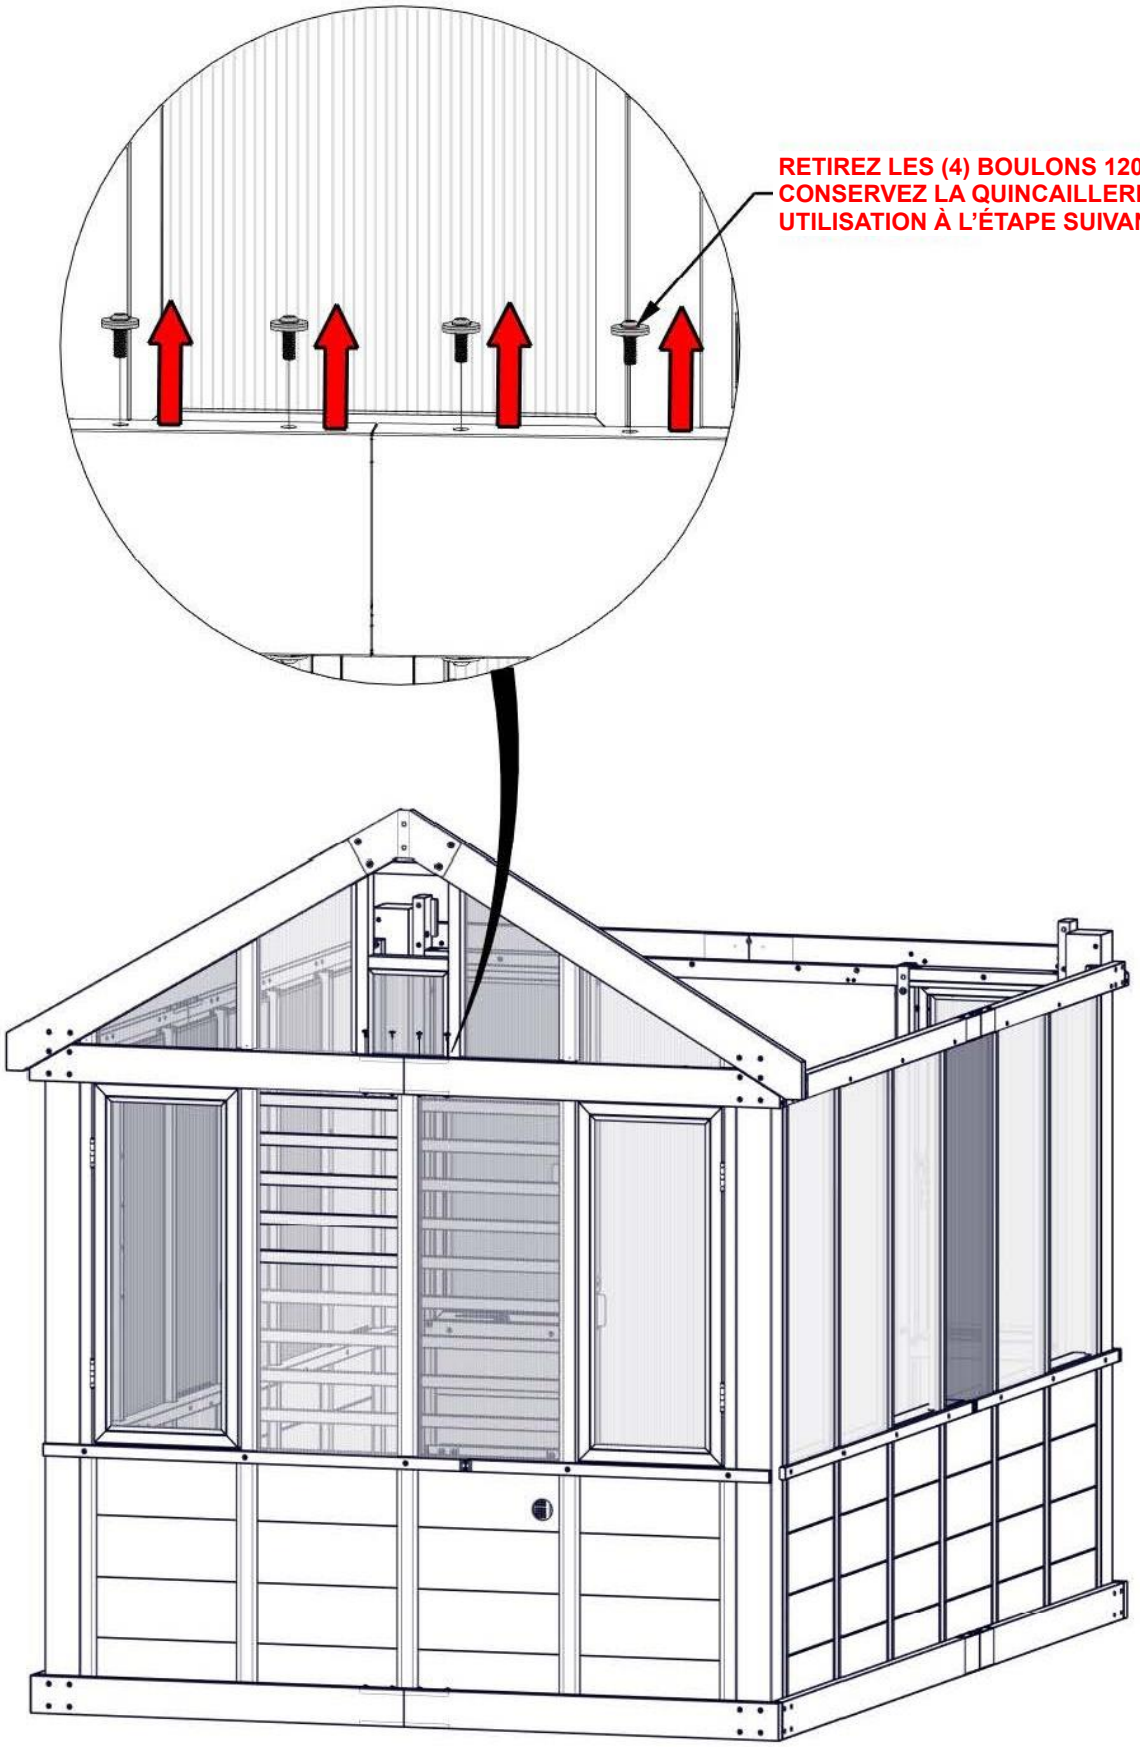

ÉTAPE 88B - ASSEMBLAGE DU PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101159	PHILLIPS À TÊTE RONDE 8 - 18 x 0,5
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

REMARQUE : UTILISEZ LA QUINCAILLERIE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.



7325 (x1) GARNITURE D'ANGLE - A4M07325
1 po x 1 7/16 po x 44 7/16 po (25 x 36 x 1128)



7326 (x1) GARNITURE D'ANGLE - A4M07326
1 po x 1 7/16 po x 44 7/16 po (25 x 36 x 1128)




A6P01531 (x2) TUBE DE SILICONE DE 10 oz



H101464 (x1) PISTOLET À CALFEUTRAGE

- FIXEZ LES ÉLÉMENTS 7325 ET 7326 AUX POUTRES. APPLIQUEZ UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DU REBORD SUPÉRIEUR DE LA GARNITURE D'ANGLE.
- LISSEZ LA SILICONE EN ESSUYANT L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.
ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE DE LA GARNITURE D'ANGLE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPTE DE TOUTE SALETÉ OU DE TOUT DÉBRIS.

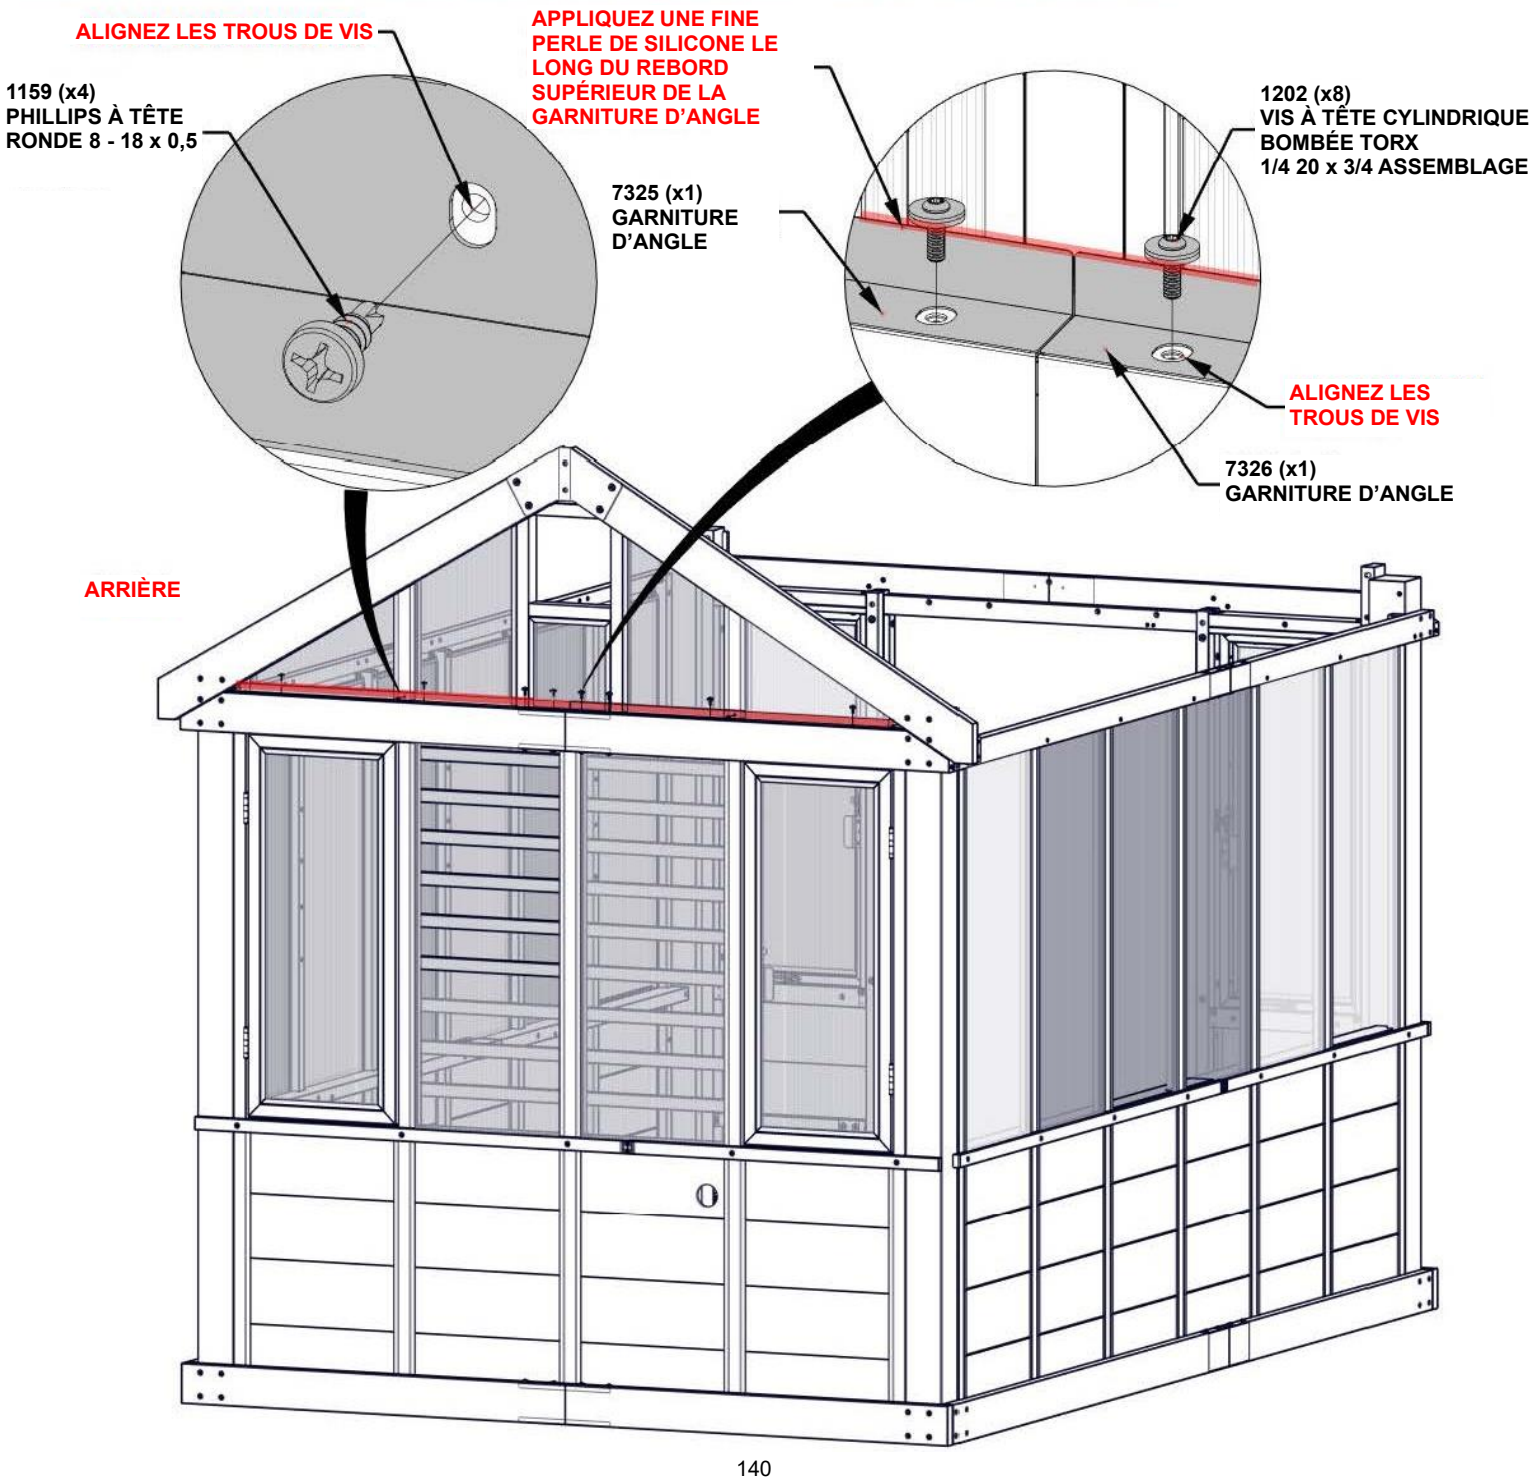

ÉTAPE 89 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

J1 **SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA POUTRE - A4M04952**
(x2) **1 1/2 po x 3 1/16 po x 11 13/16 po (37 x 77 x 300)**



B14 **POUTRE - A4M05005**
(x2) **1 9/16 po x 3 1/8 po x 80 13/16 po (40 x 80 x 2052)**

- **POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 89 À 94.**
- **LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ J1 DANS B14 ET ALIGNEZ LES DEUX TROUS EN HAUT ET EN BAS**
- **RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.**

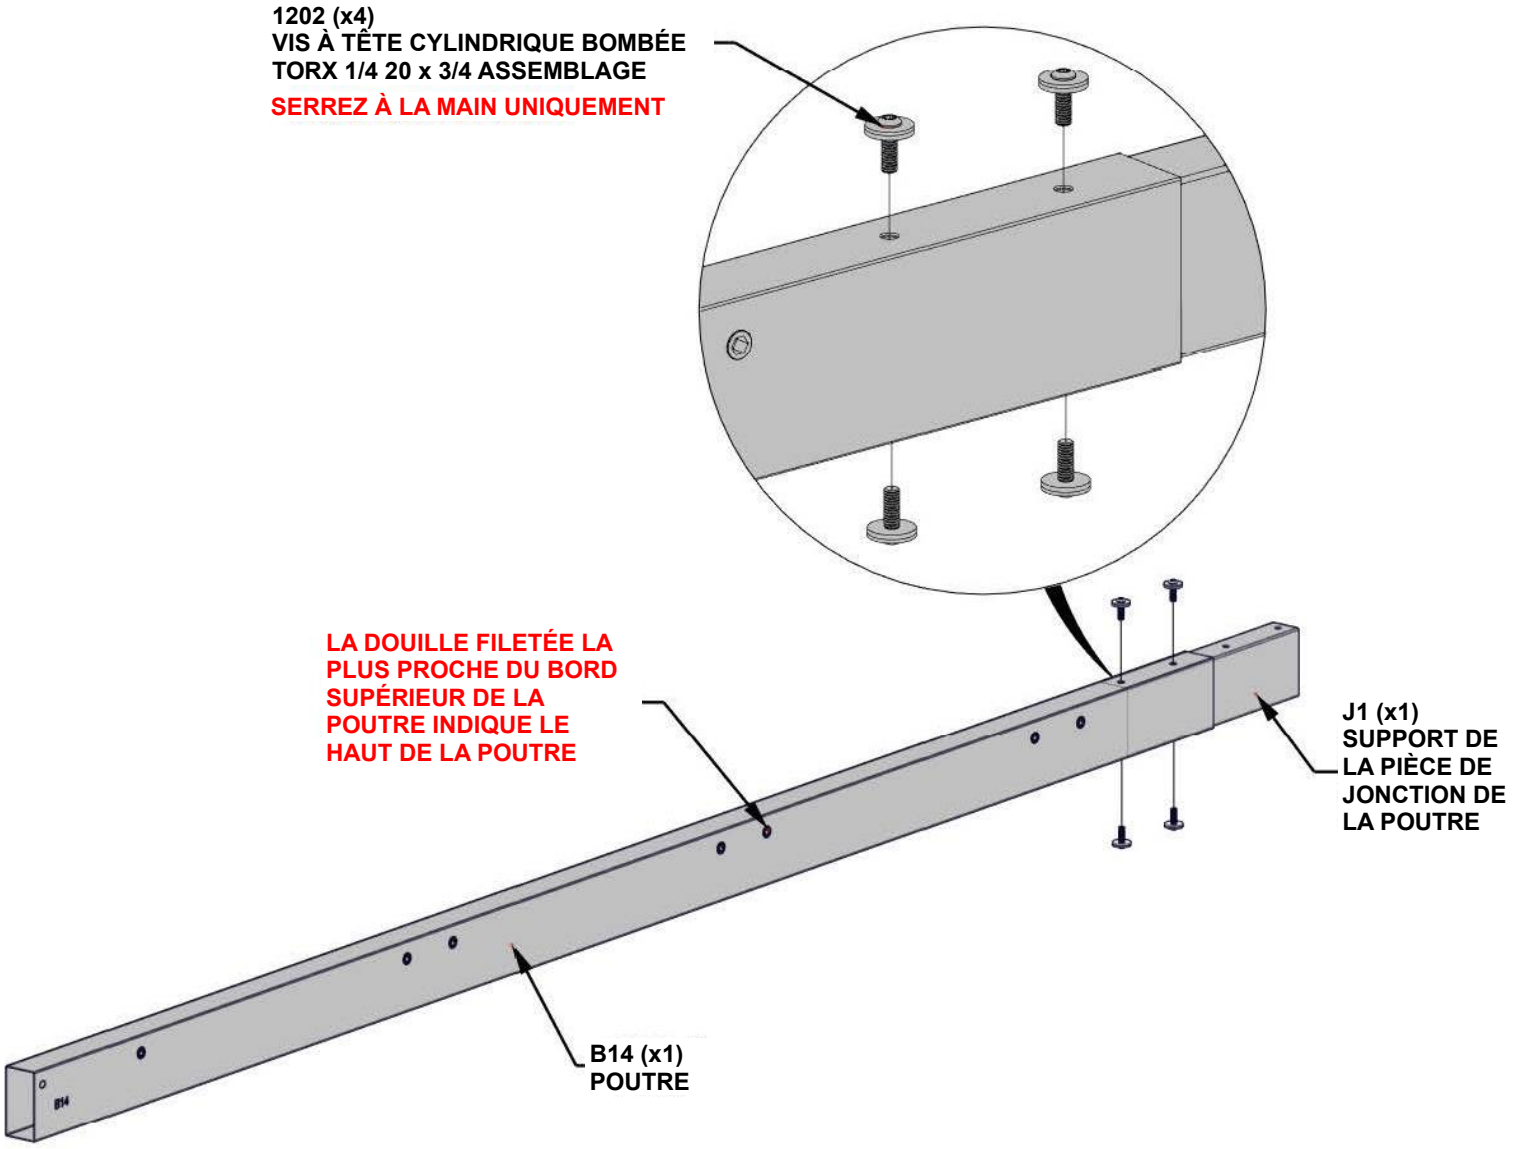

ÉTAPE 90 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



B29 (x2) **POUTRE - A4M07342**
1 9/16 po x 3 1/8 po x 59 5/16 po (40 x 80 x 1506)


- GLISSEZ B29 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

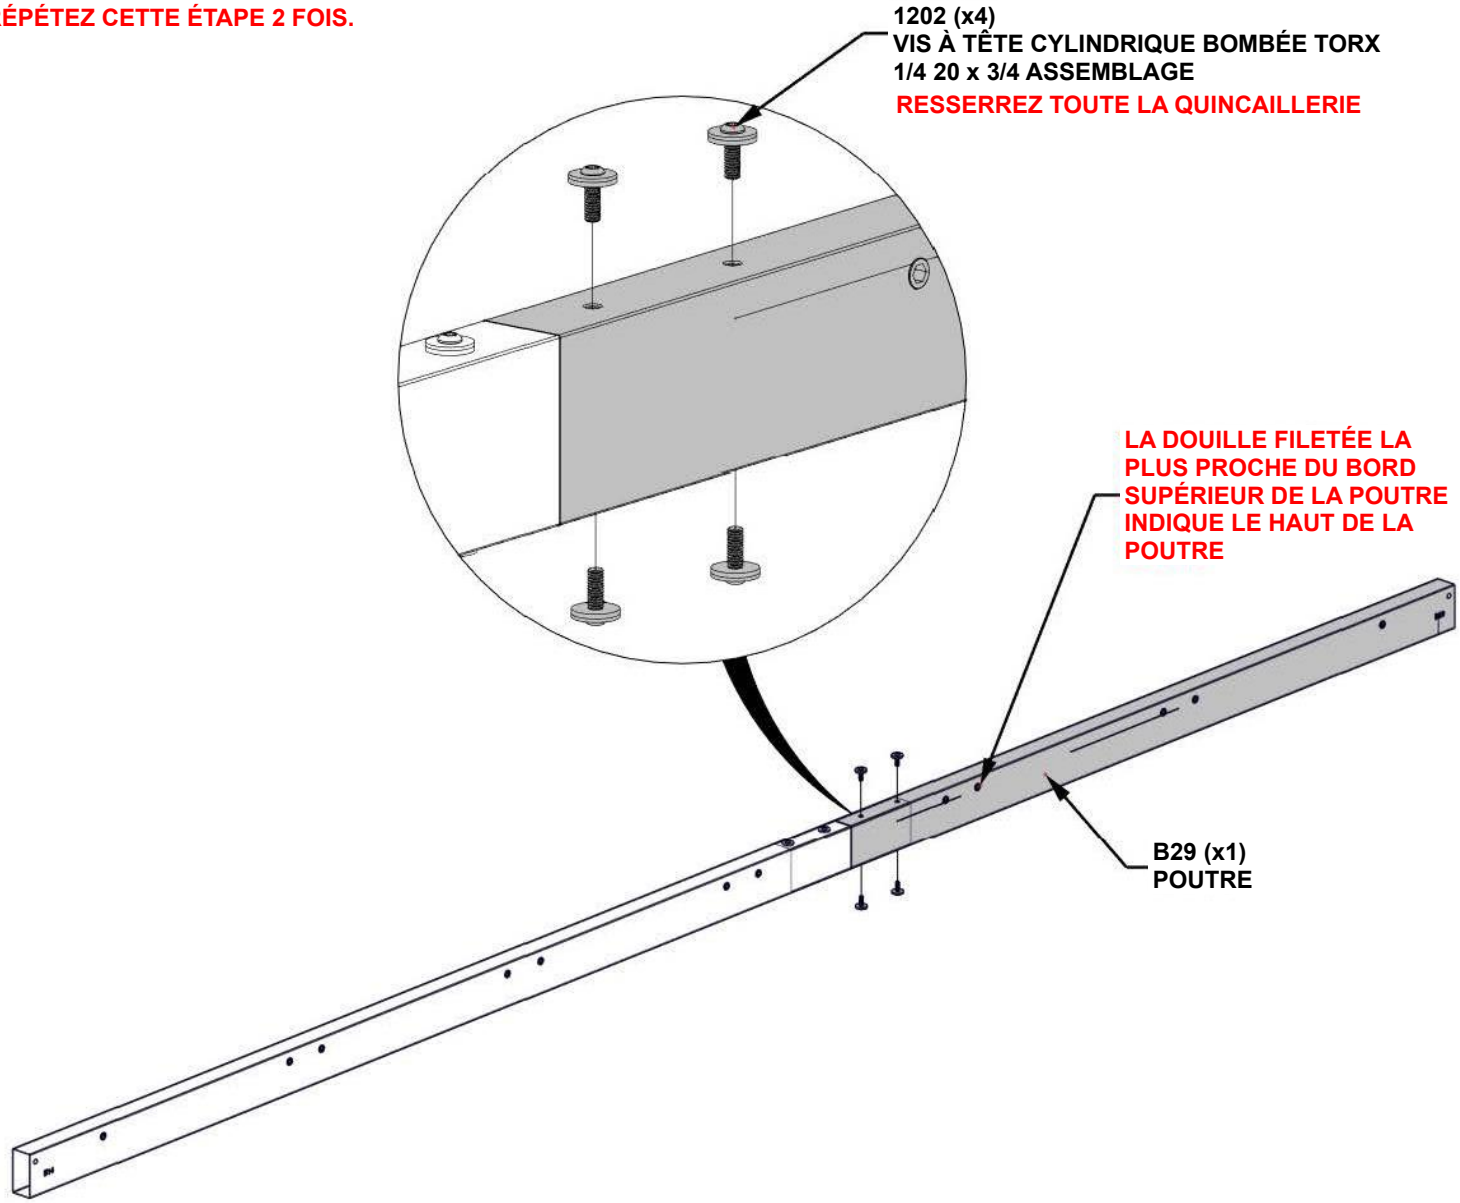


ÉTAPE 91 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



R13 (x1) **CHEVRON DE PIGNON - A4M07339**
1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)




J5 (x1) **SUPPORT DE POUTRE - A4M04950**
15/16 po x 1 7/16 po x 3 po (24 x 37 x 76)

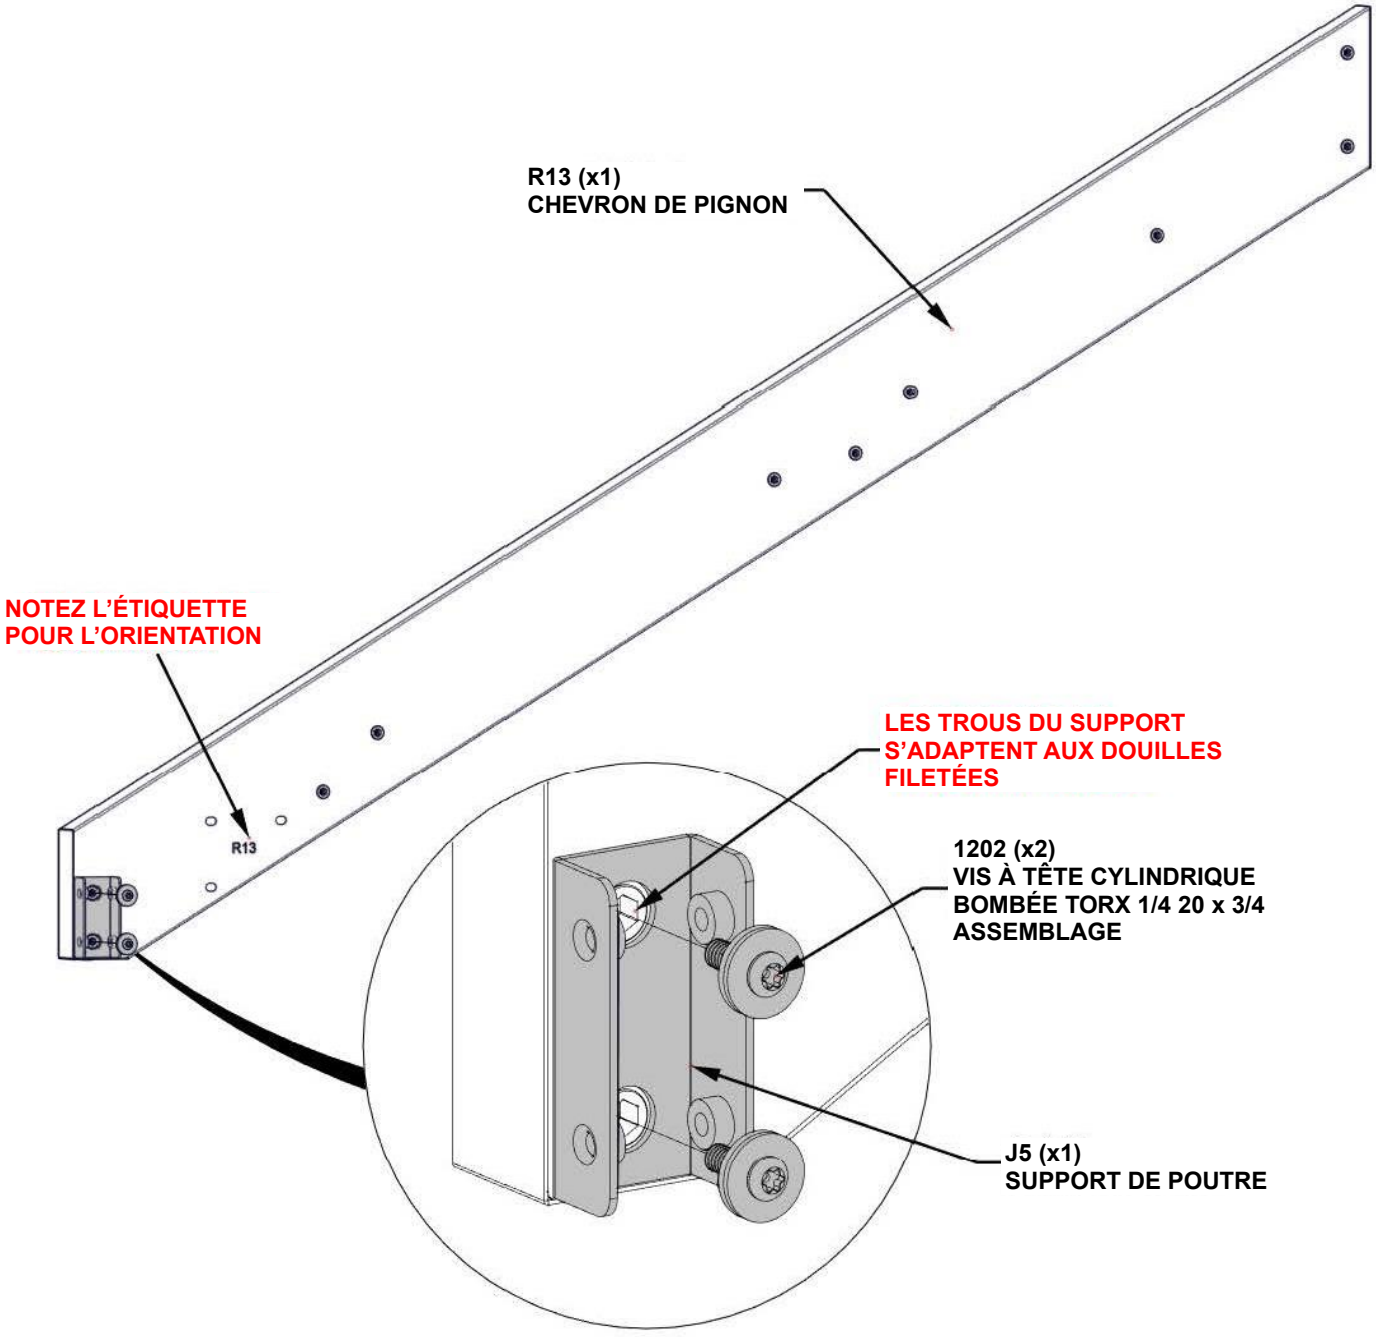

ÉTAPE 92 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



J9 (x1) **SUPPORT DE POUTRE - A4M03807**
1 5/16 po x 4 9/16 po x 5 9/16 po x (33 x 116 x 140)



J18 (x5) **SUPPORT DE LA PERGOLA - A4M05292**
2 1/16 po x 3 5/8 po x 4 7/16 po (53 x 88 x 112)

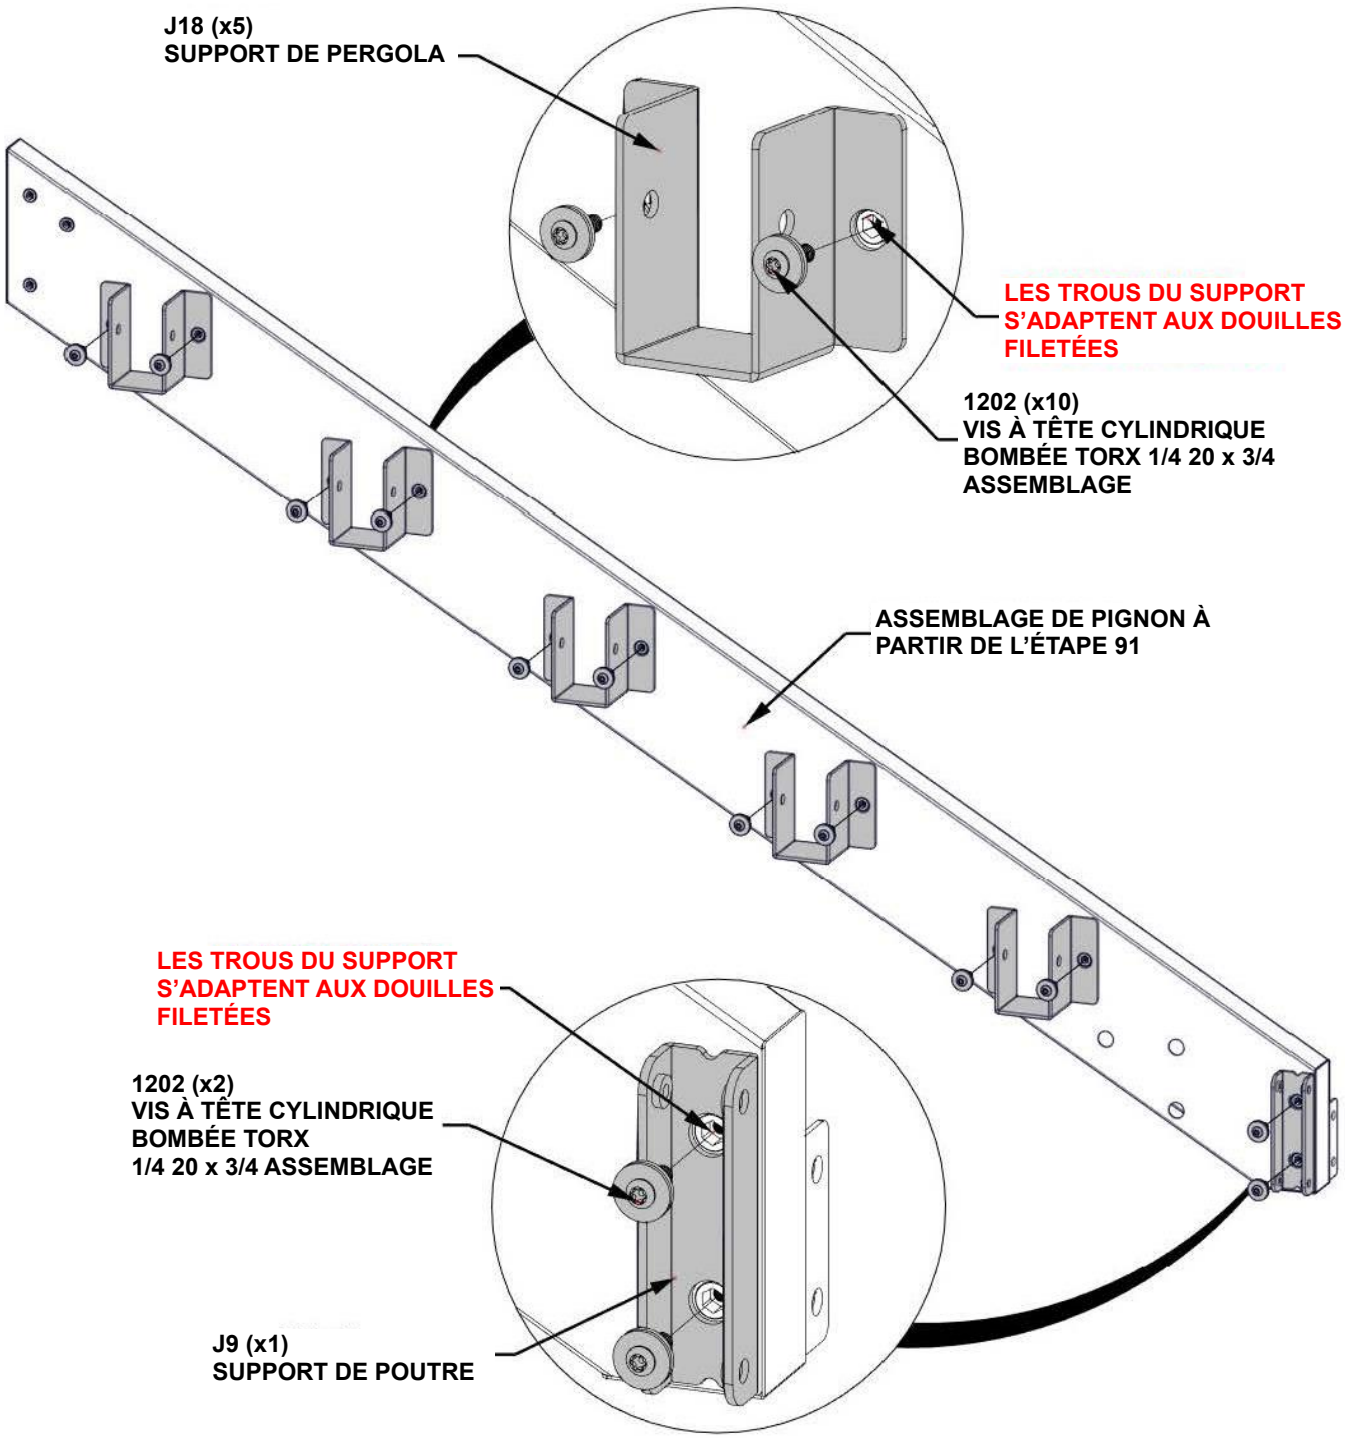


ÉTAPE 93 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



R12 (x1) **CHEVRON DE PIGNON - A4M07338**
1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)



J5 (x1) **SUPPORT DE POUTRE - A4M04950**
15/16 po x 1 7/16 po x 3 po (24 x 37 x 76)

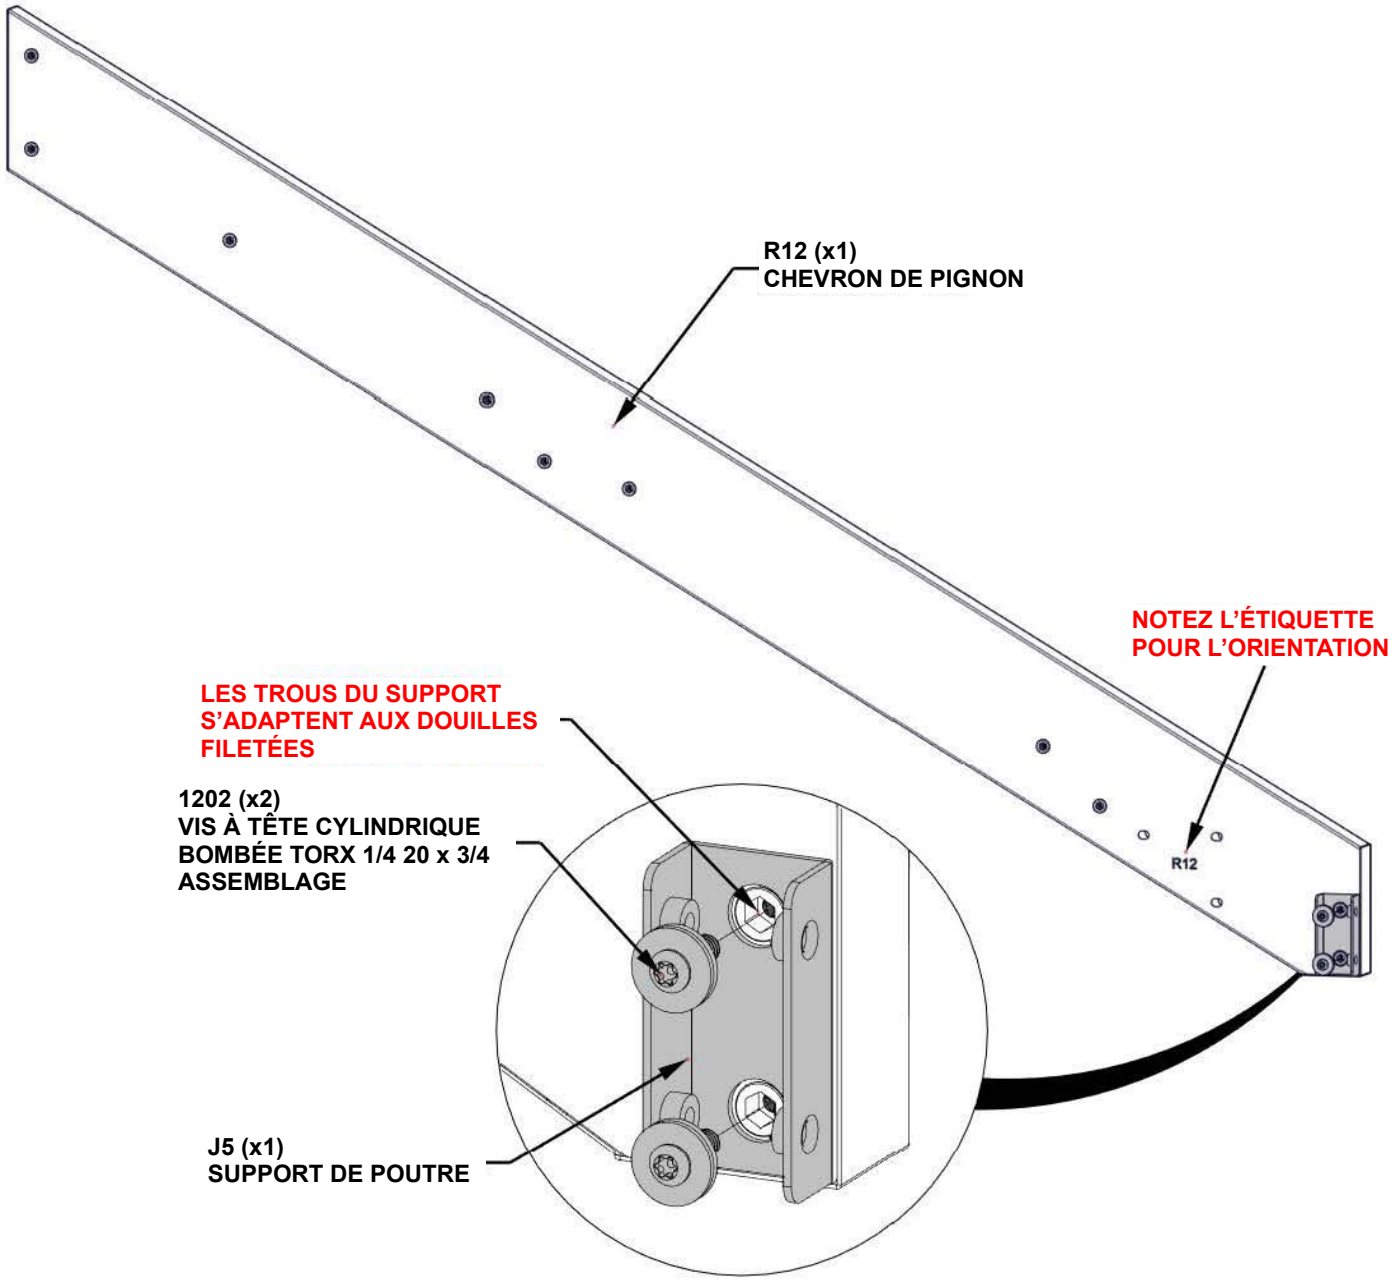

ÉTAPE 94 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



J9 (x1) SUPPORT DE POUTRE - A4M03807
1 5/16 po x 4 9/16 po x 5 9/16 po (33 x 116 x 140)



J18 (x5) SUPPORT DE LA PERGOLA - A4M05292
2 1/16 po x 3 5/8 po x 4 7/16 po (53 x 88 x 112)

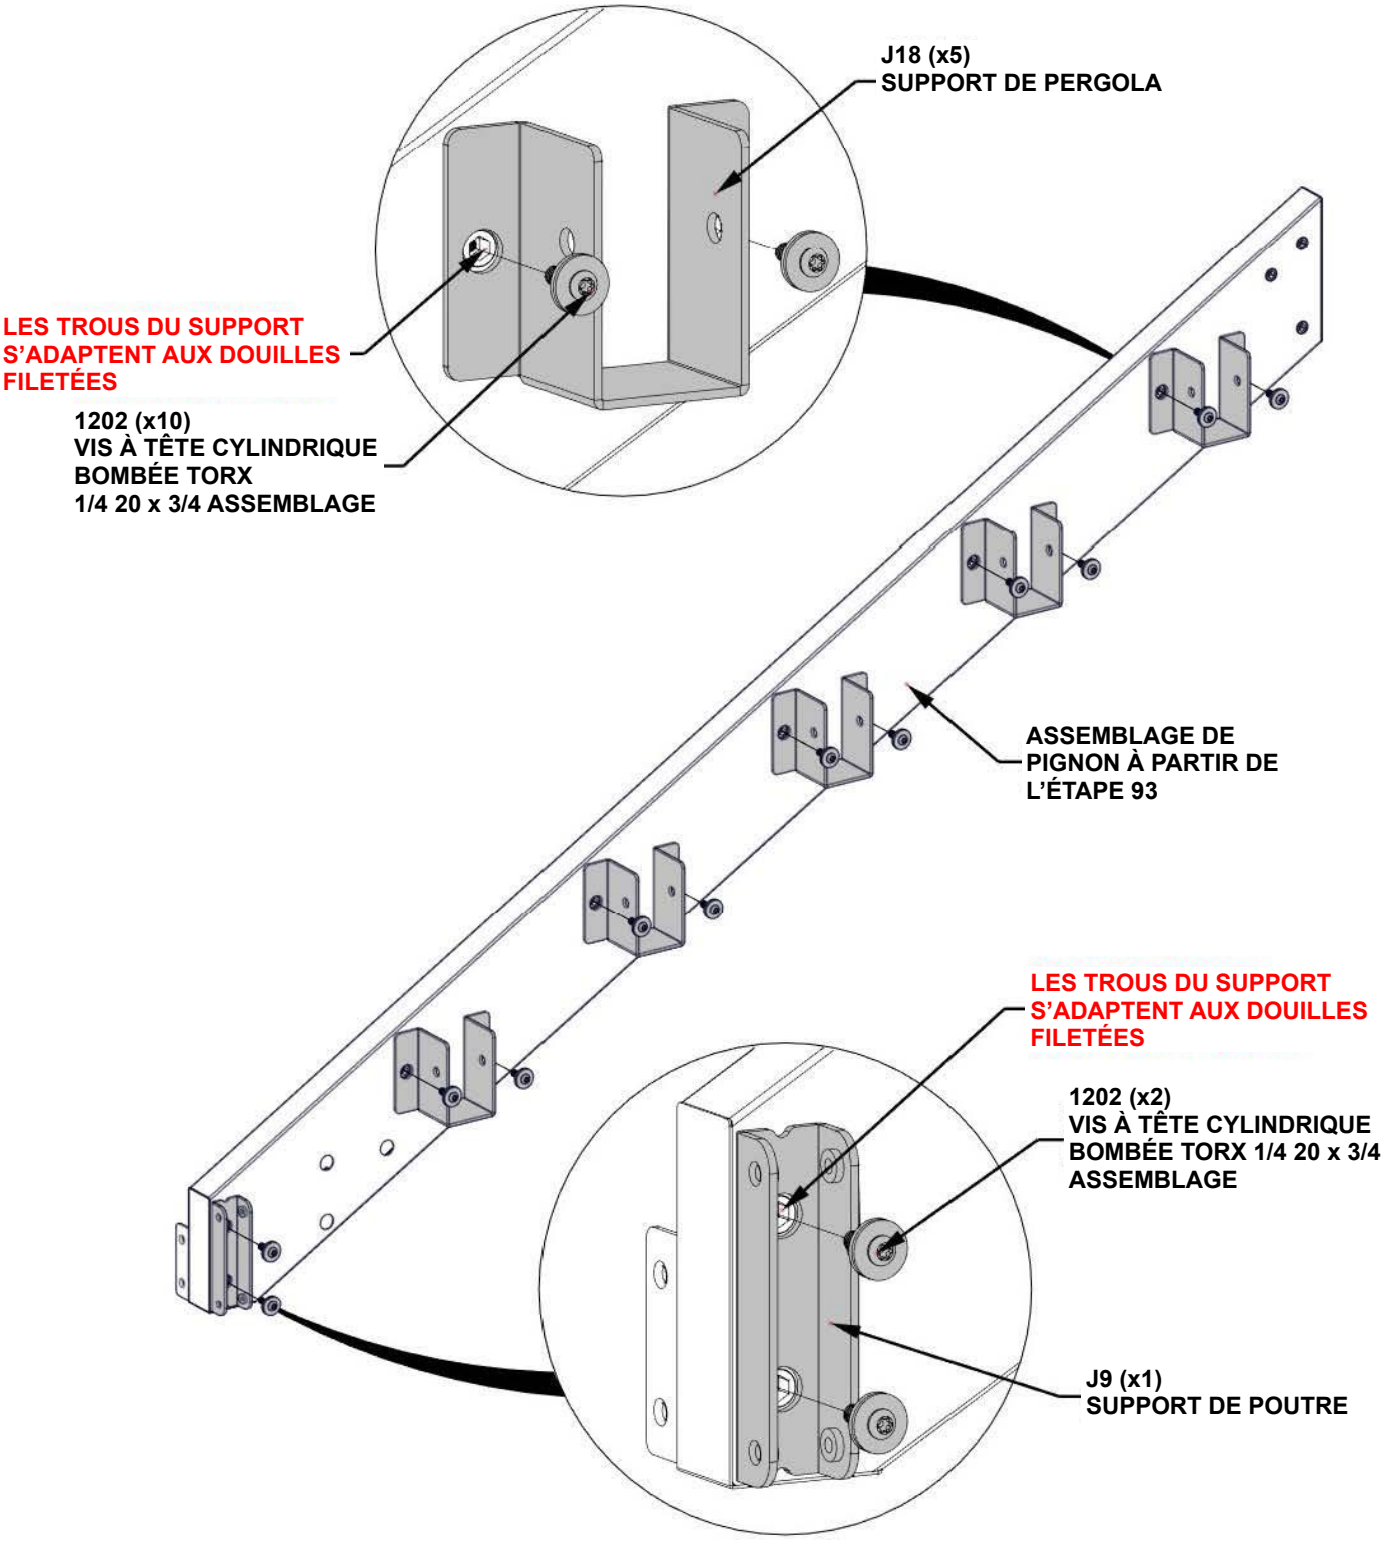


ÉTAPE 95 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 90

- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE SUR LE SUPPORT DE POUTRE DE L'ASSEMBLAGE DE PIGNON.
- UNE PERSONNE TIENDRA L'ASSEMBLAGE DE POUTRE POUR PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE.

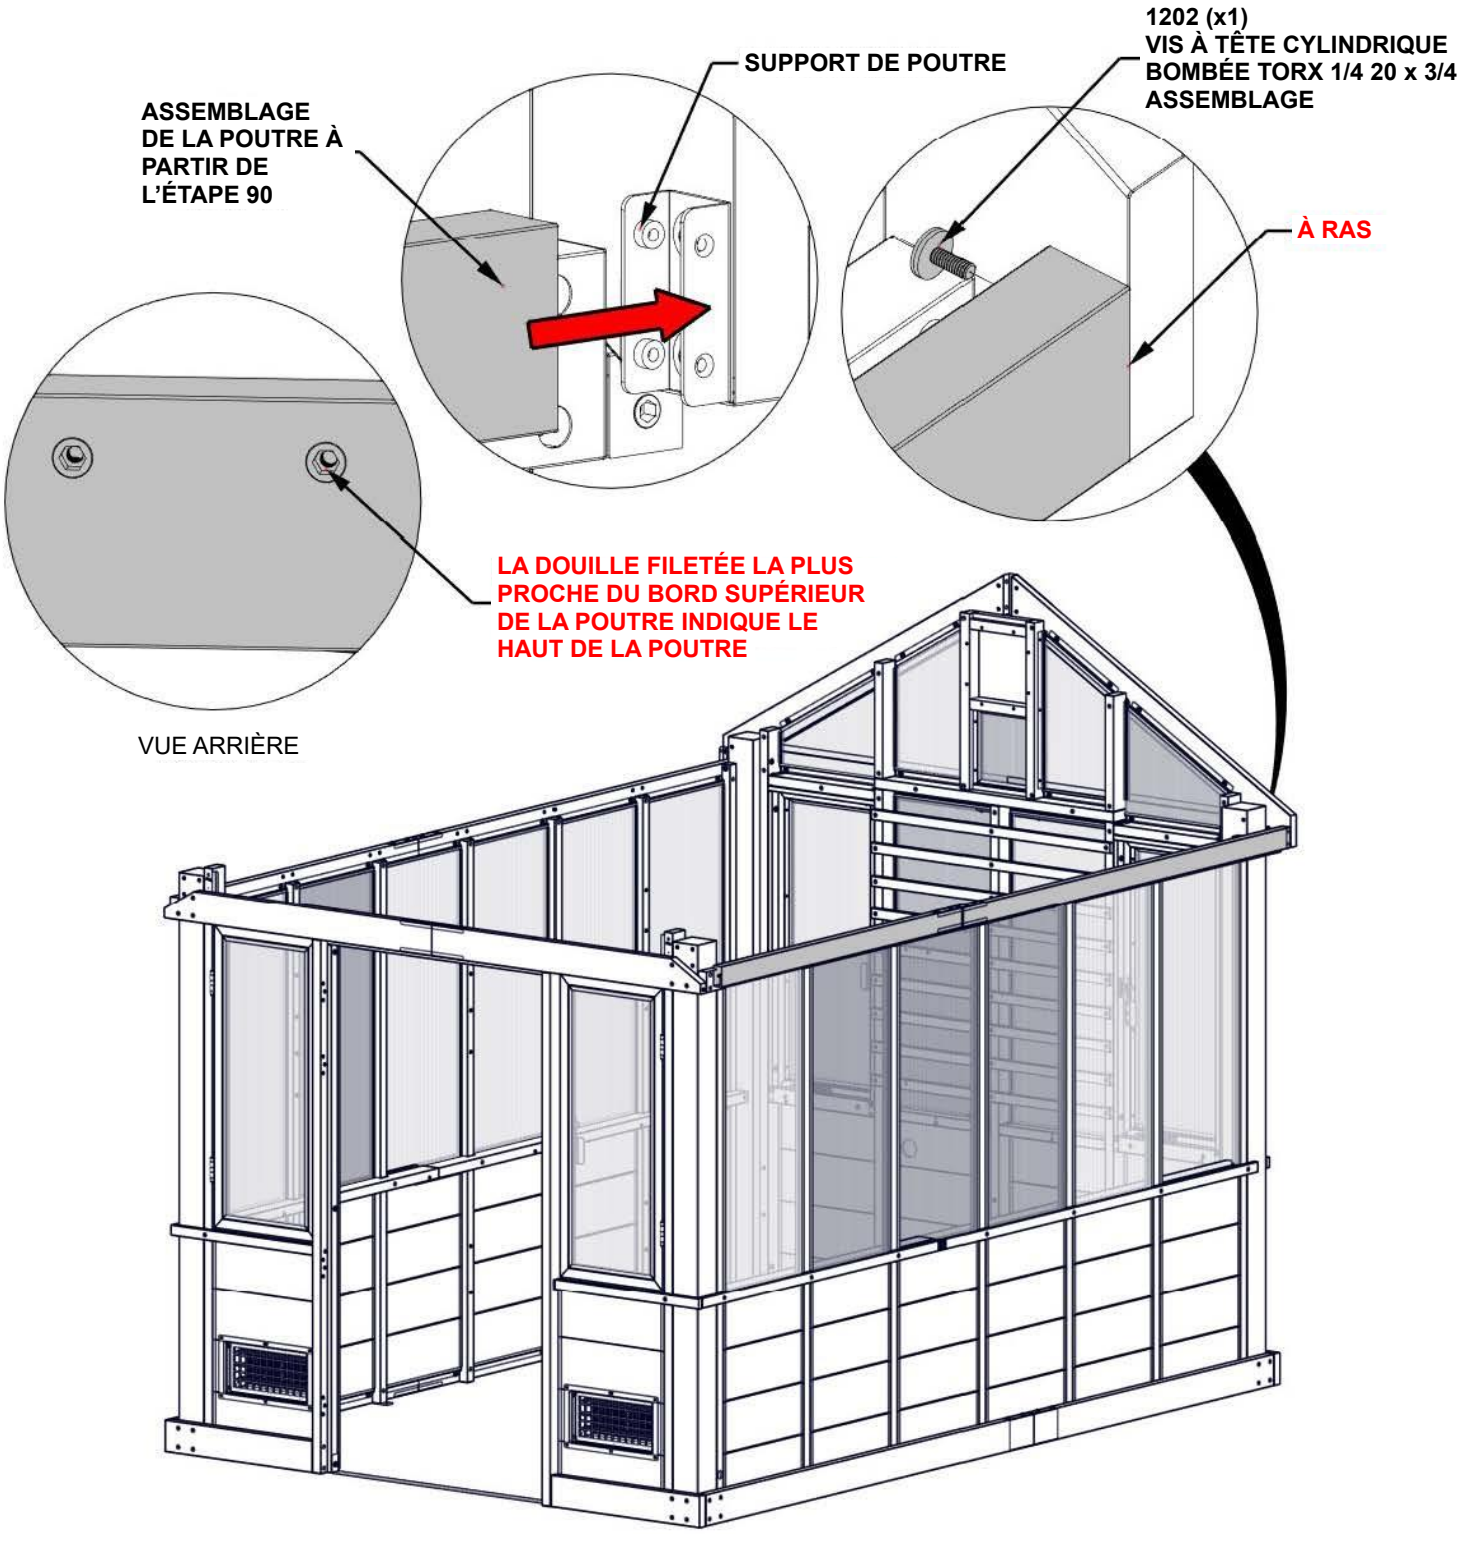


ÉTAPE 96 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
3	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20
1	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 3 13/16 po

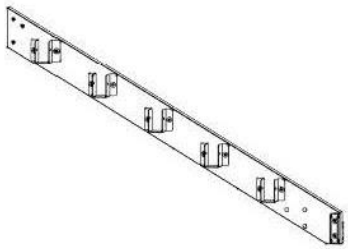


ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 92

- AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, FAITES GLISSER LE SUPPORT DE POUTRE DE L'ASSEMBLAGE DE PIGNON DANS L'ASSEMBLAGE DE POUTRE.
- FAITES AFFLEURER L'ASSEMBLAGE DE PIGNON AVEC L'ASSEMBLAGE DE POUTRE. FIXEZ À L'AIDE DE VIS.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

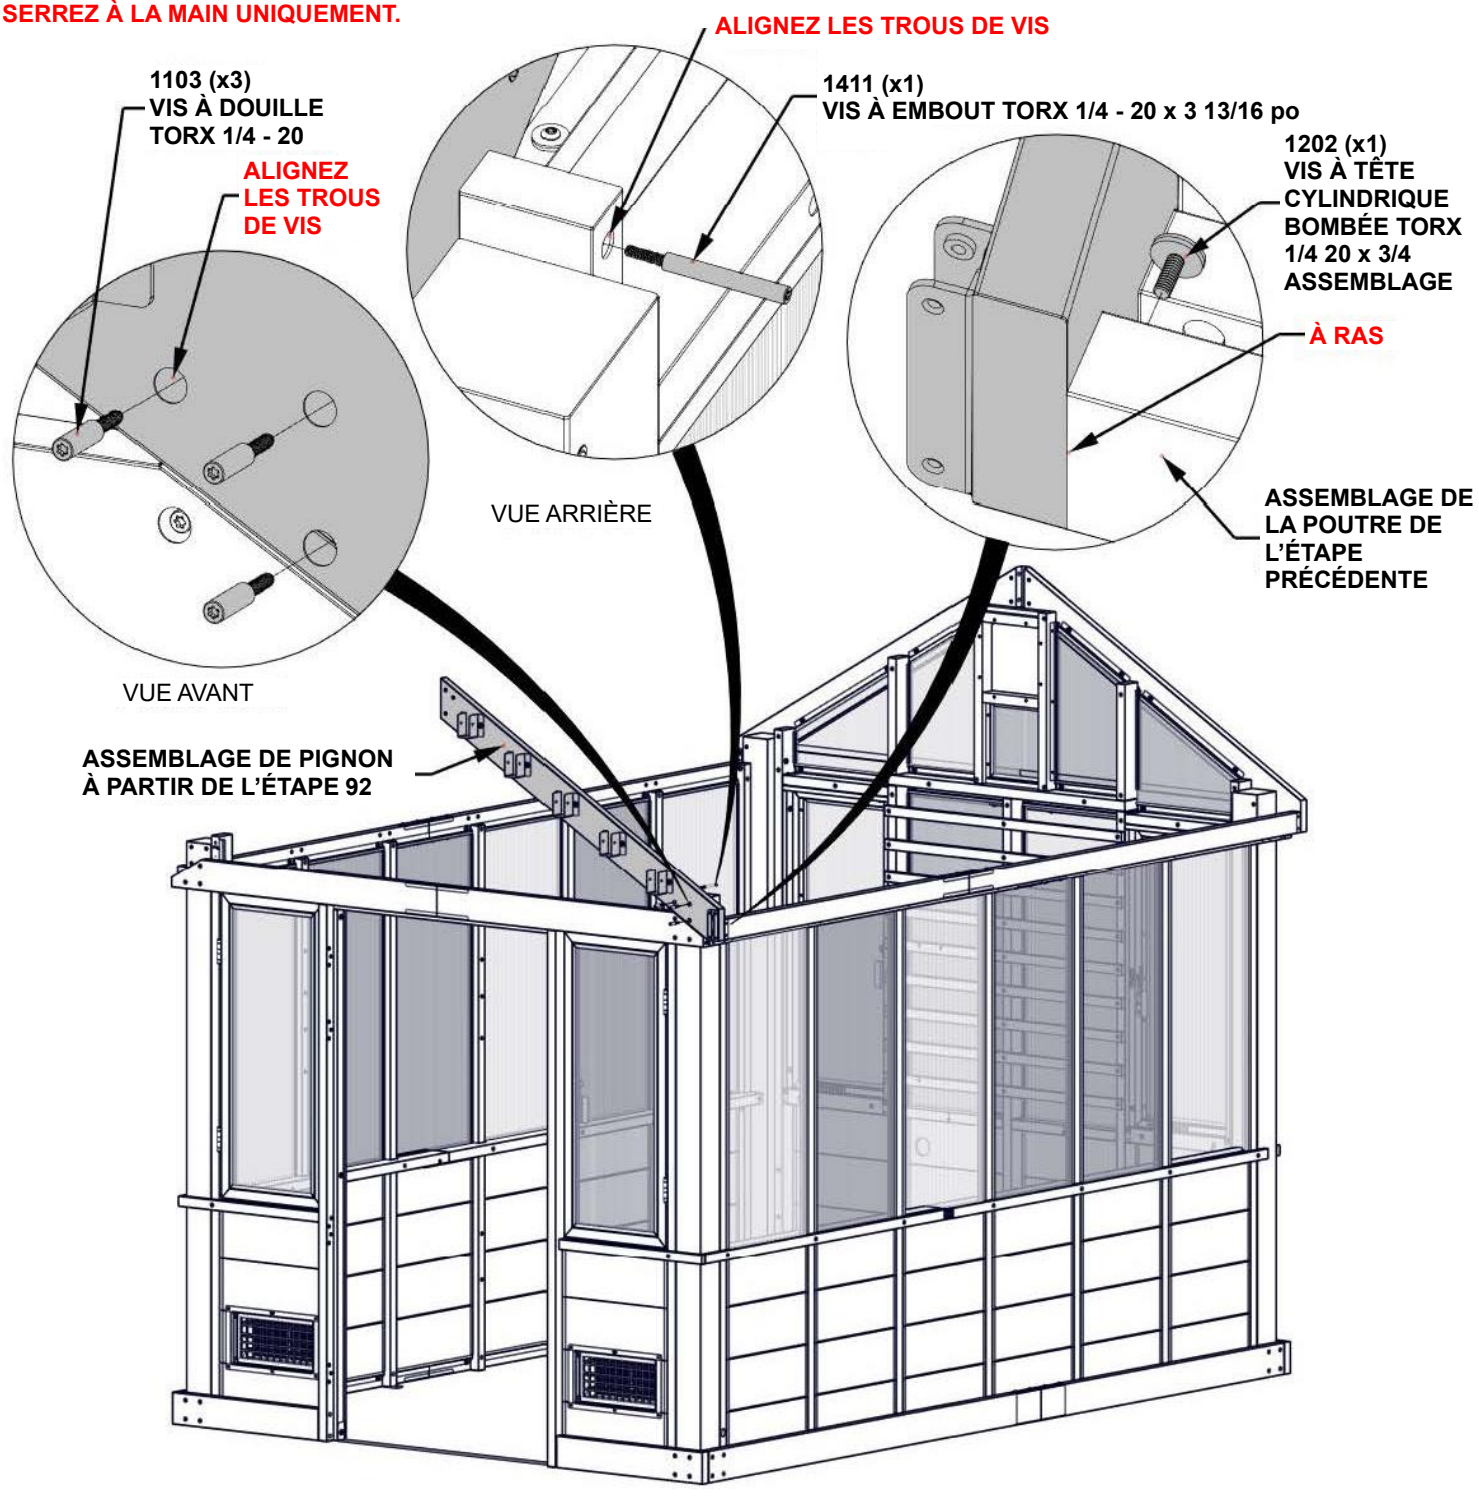


ÉTAPE 97 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

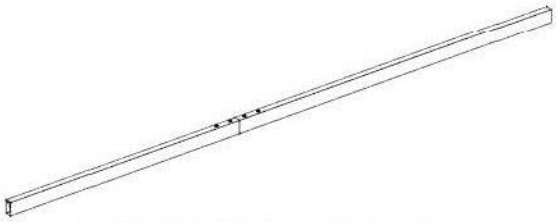


ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 90

- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE SUR LE SUPPORT DE POUTRE DE L'ASSEMBLAGE DE PIGNON.
- UNE PERSONNE TIENDRA L'ASSEMBLAGE DE POUTRE POUR PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE.

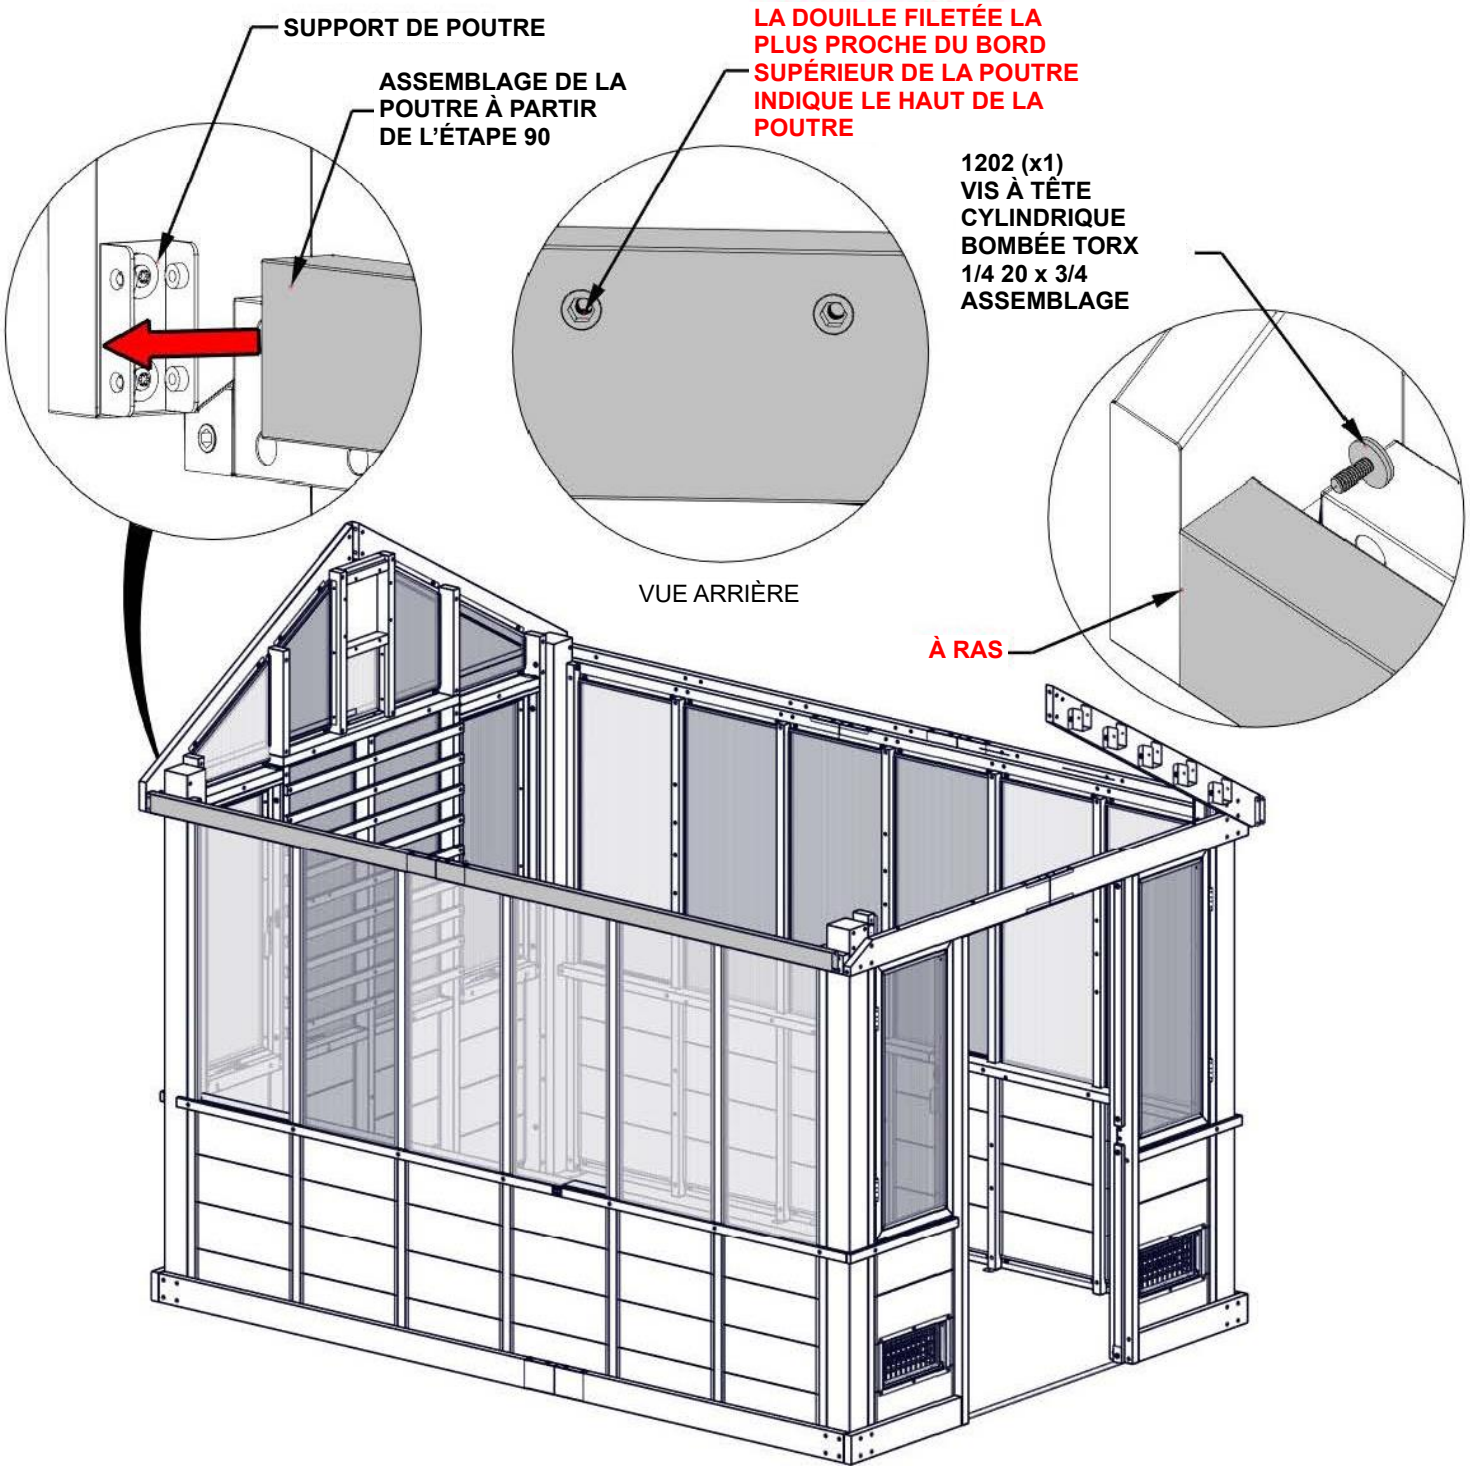


ÉTAPE 98 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
3	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

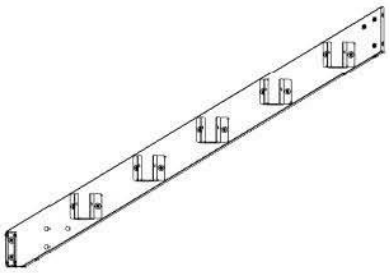

ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 94


- AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, FAITES GLISSER LE SUPPORT DE POUTRE DE L'ASSEMBLAGE DE PIGNON DANS L'ASSEMBLAGE DE POUTRE.
- FAITES AFFLEURER L'ASSEMBLAGE DE PIGNON AVEC L'ASSEMBLAGE DE POUTRE. FIXEZ À L'AIDE DE VIS.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

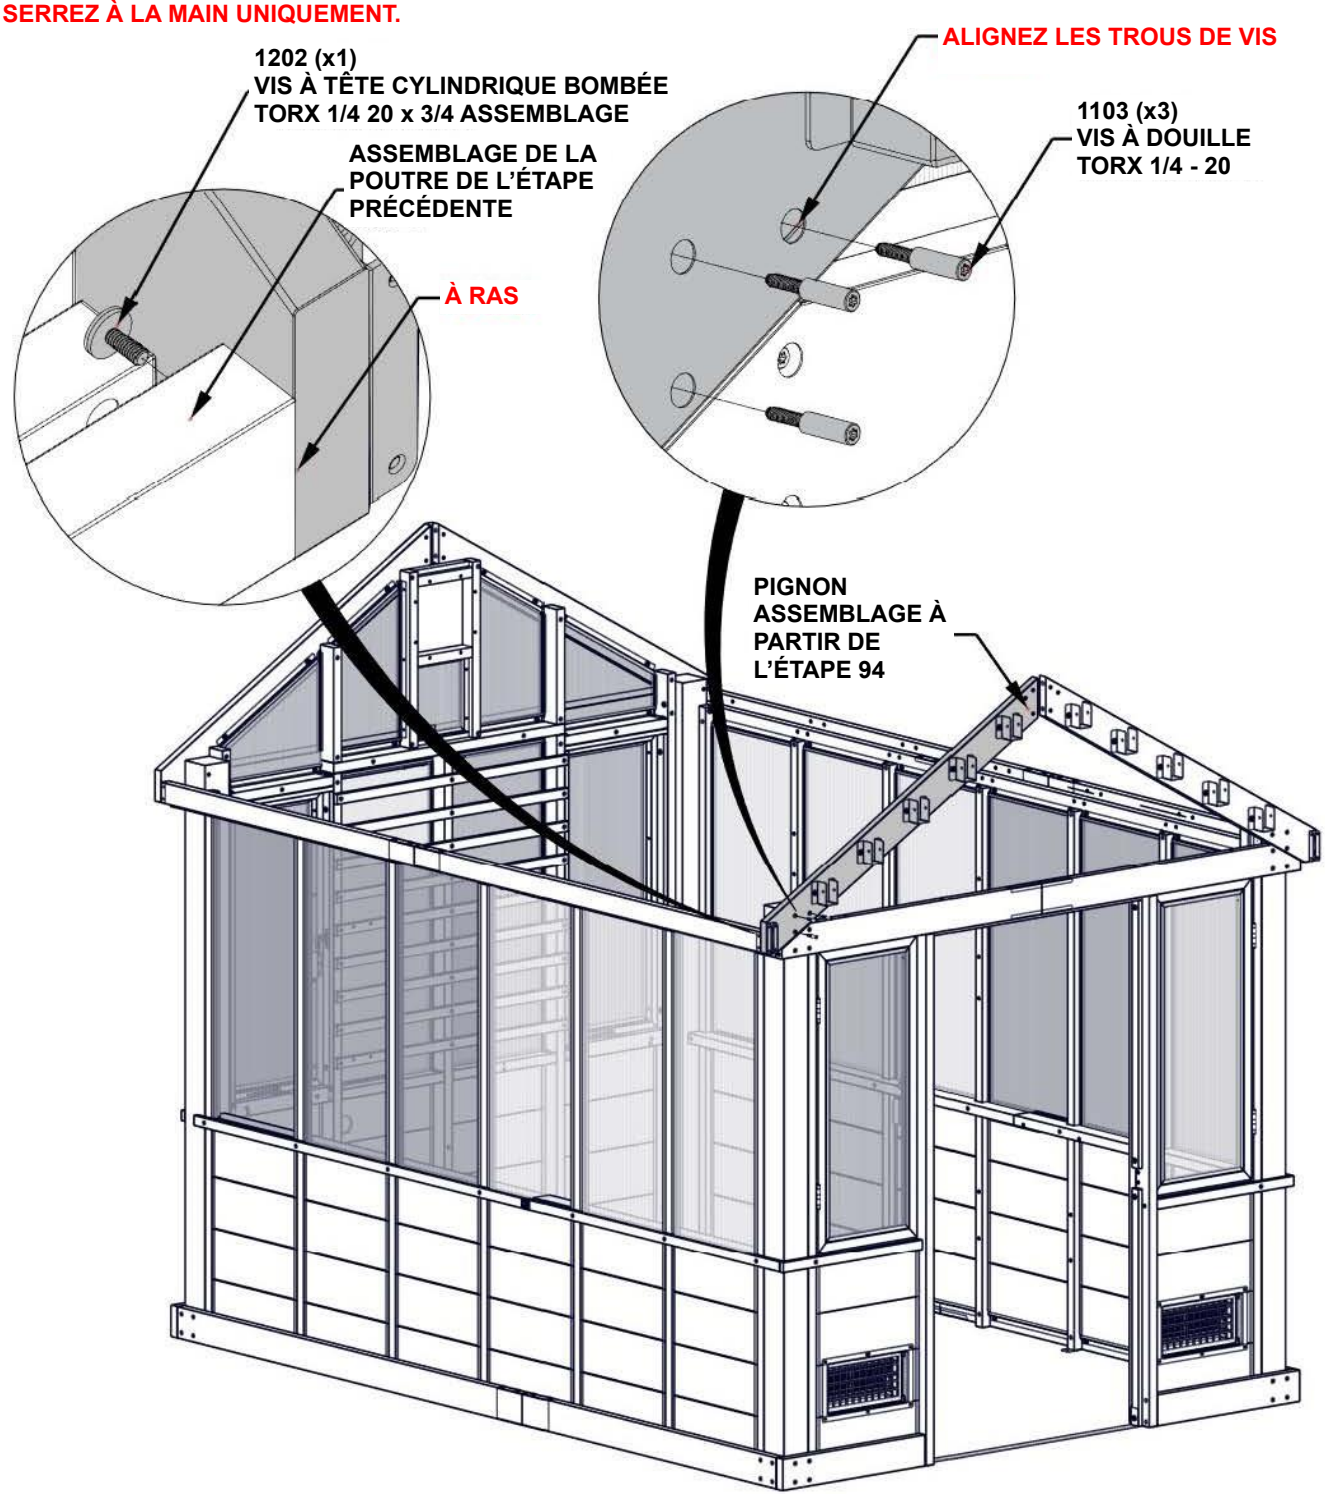

ÉTAPE 99 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 3 13/16 po

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

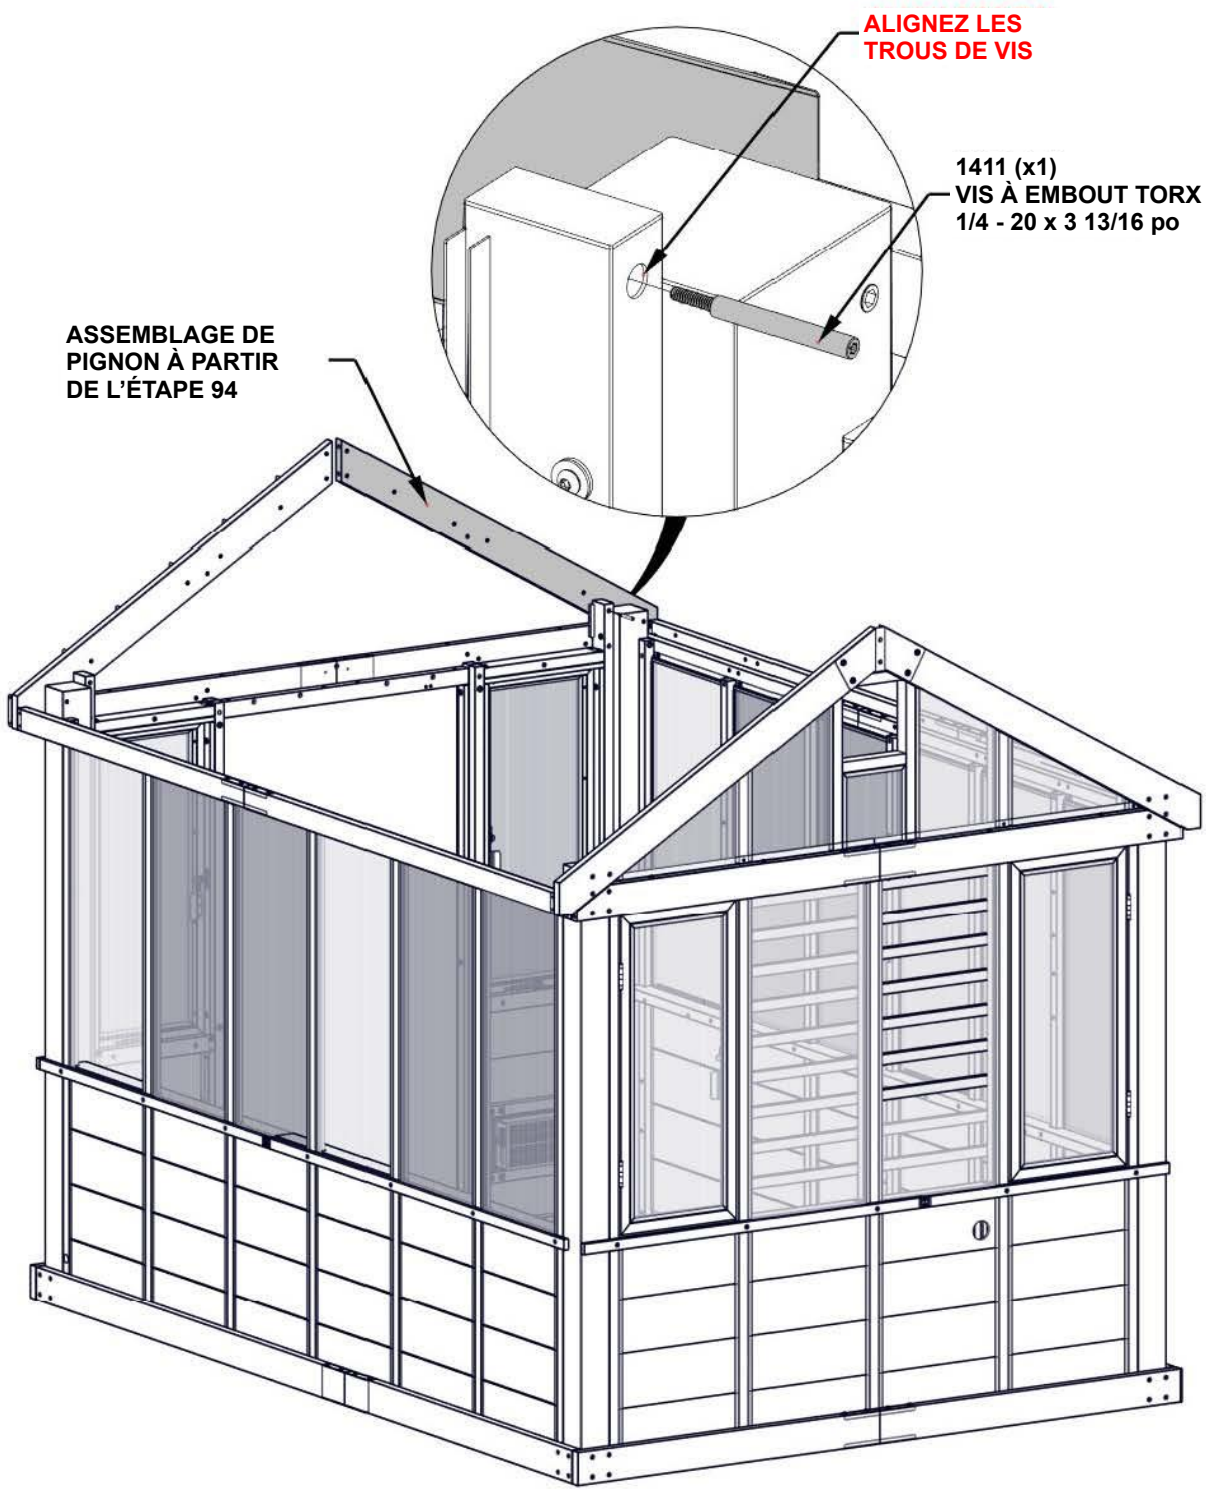

ÉTAPE 100 - ASSEMBLAGE DU PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



J7 (x1) SUPPORT EN L - A4M05003
13/16 po x 1 1/8 po x 19 3/4 po (20 x 29 x 502)



CA01 (x1) CAPUCHON - A4M05407
1/2 po x 1 1/4 po x 19 13/16 po (13 x 32 x 504)

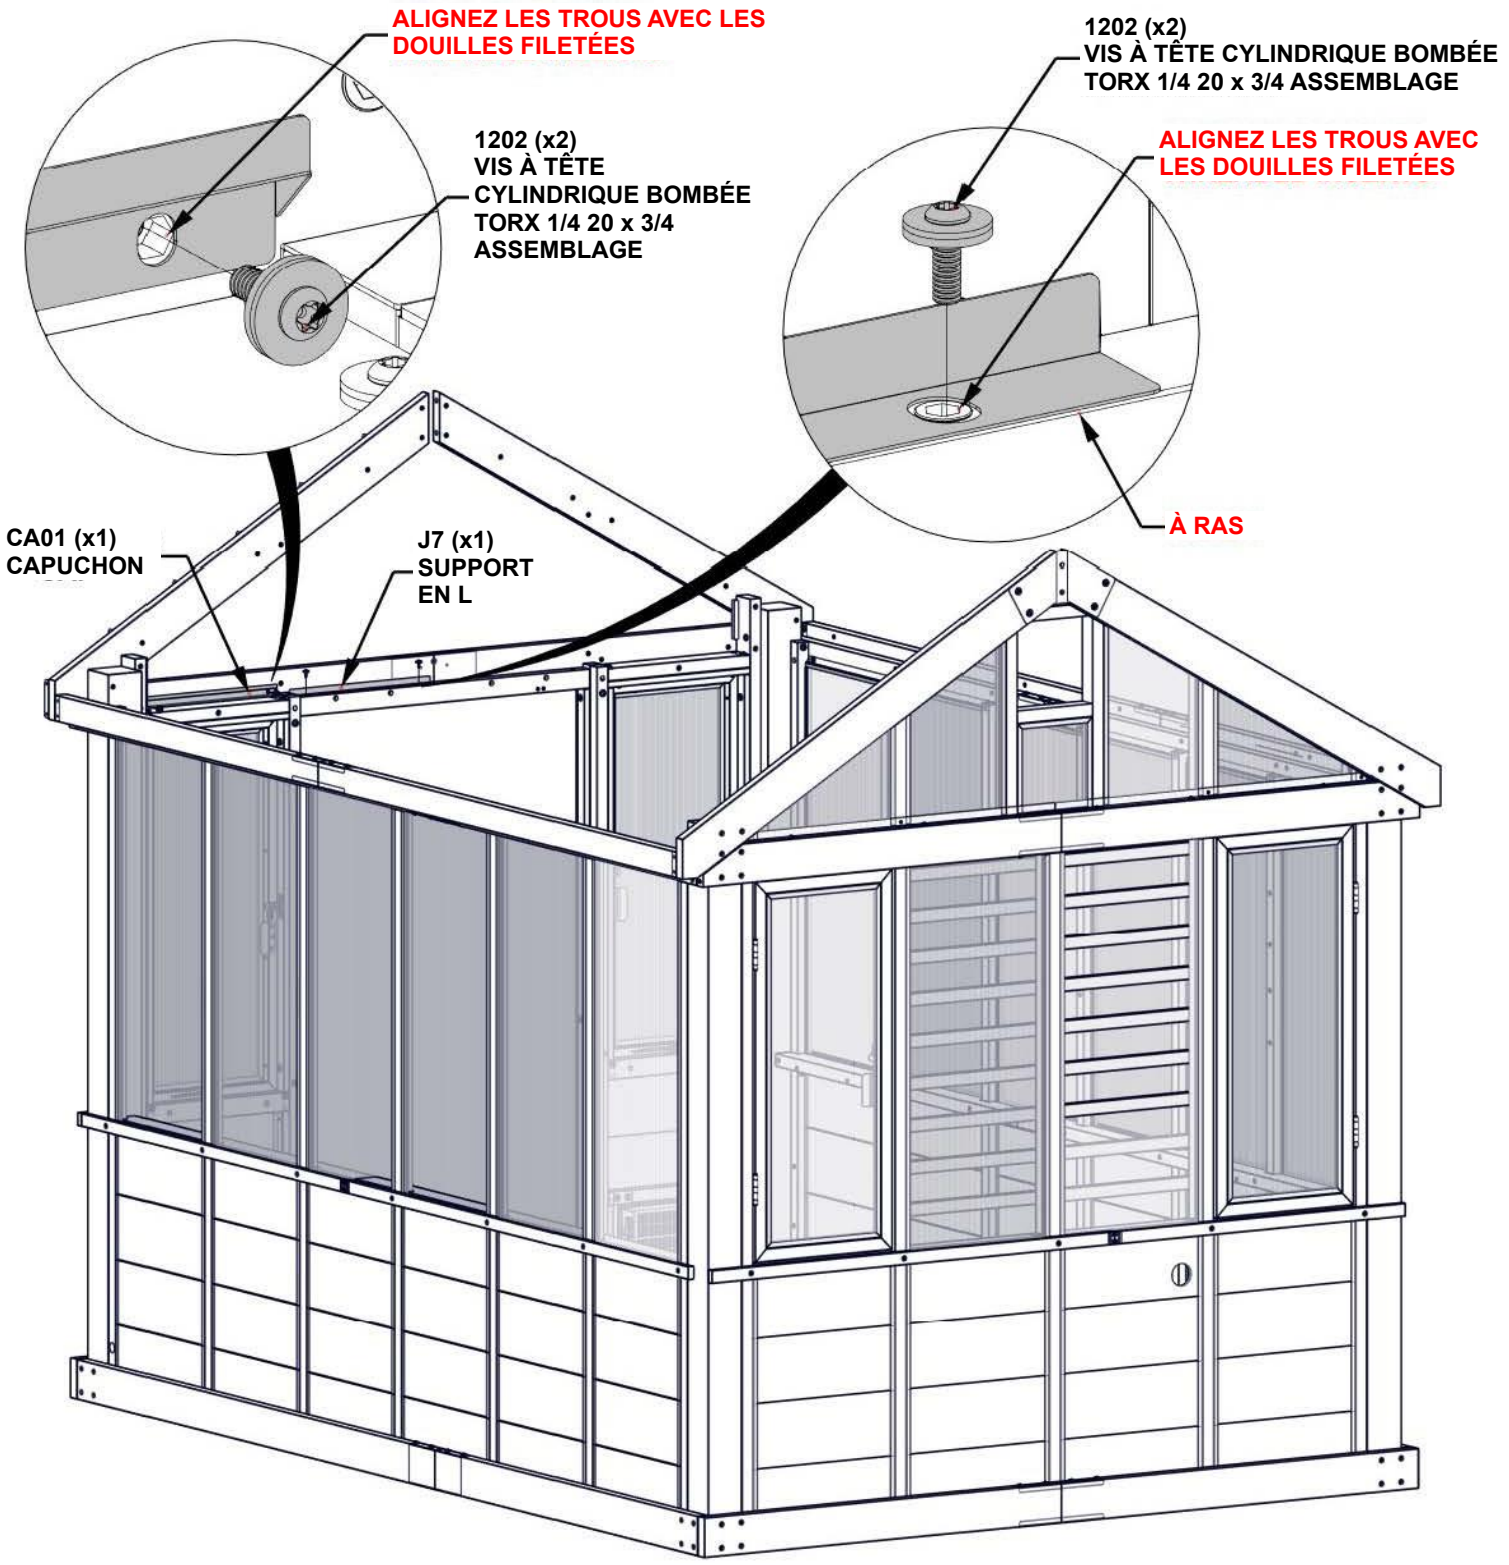

ÉTAPE 101 - ASSEMBLAGE DU PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20
4	H101411	VIS À EMBOUT TORX 1/4 - 20 x 3 13/16 po




F31 **MONTANT - A4M07333**
(x1) **1 9/16 po x 2 3/4 po x 28 11/16 po (40 x 70 x 728)**




F32 **MONTANT - A4M07334**
(x2) **2 3/4 po x 3 1/8 po x 19 1/8 po (70 x 80 x 486)**

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

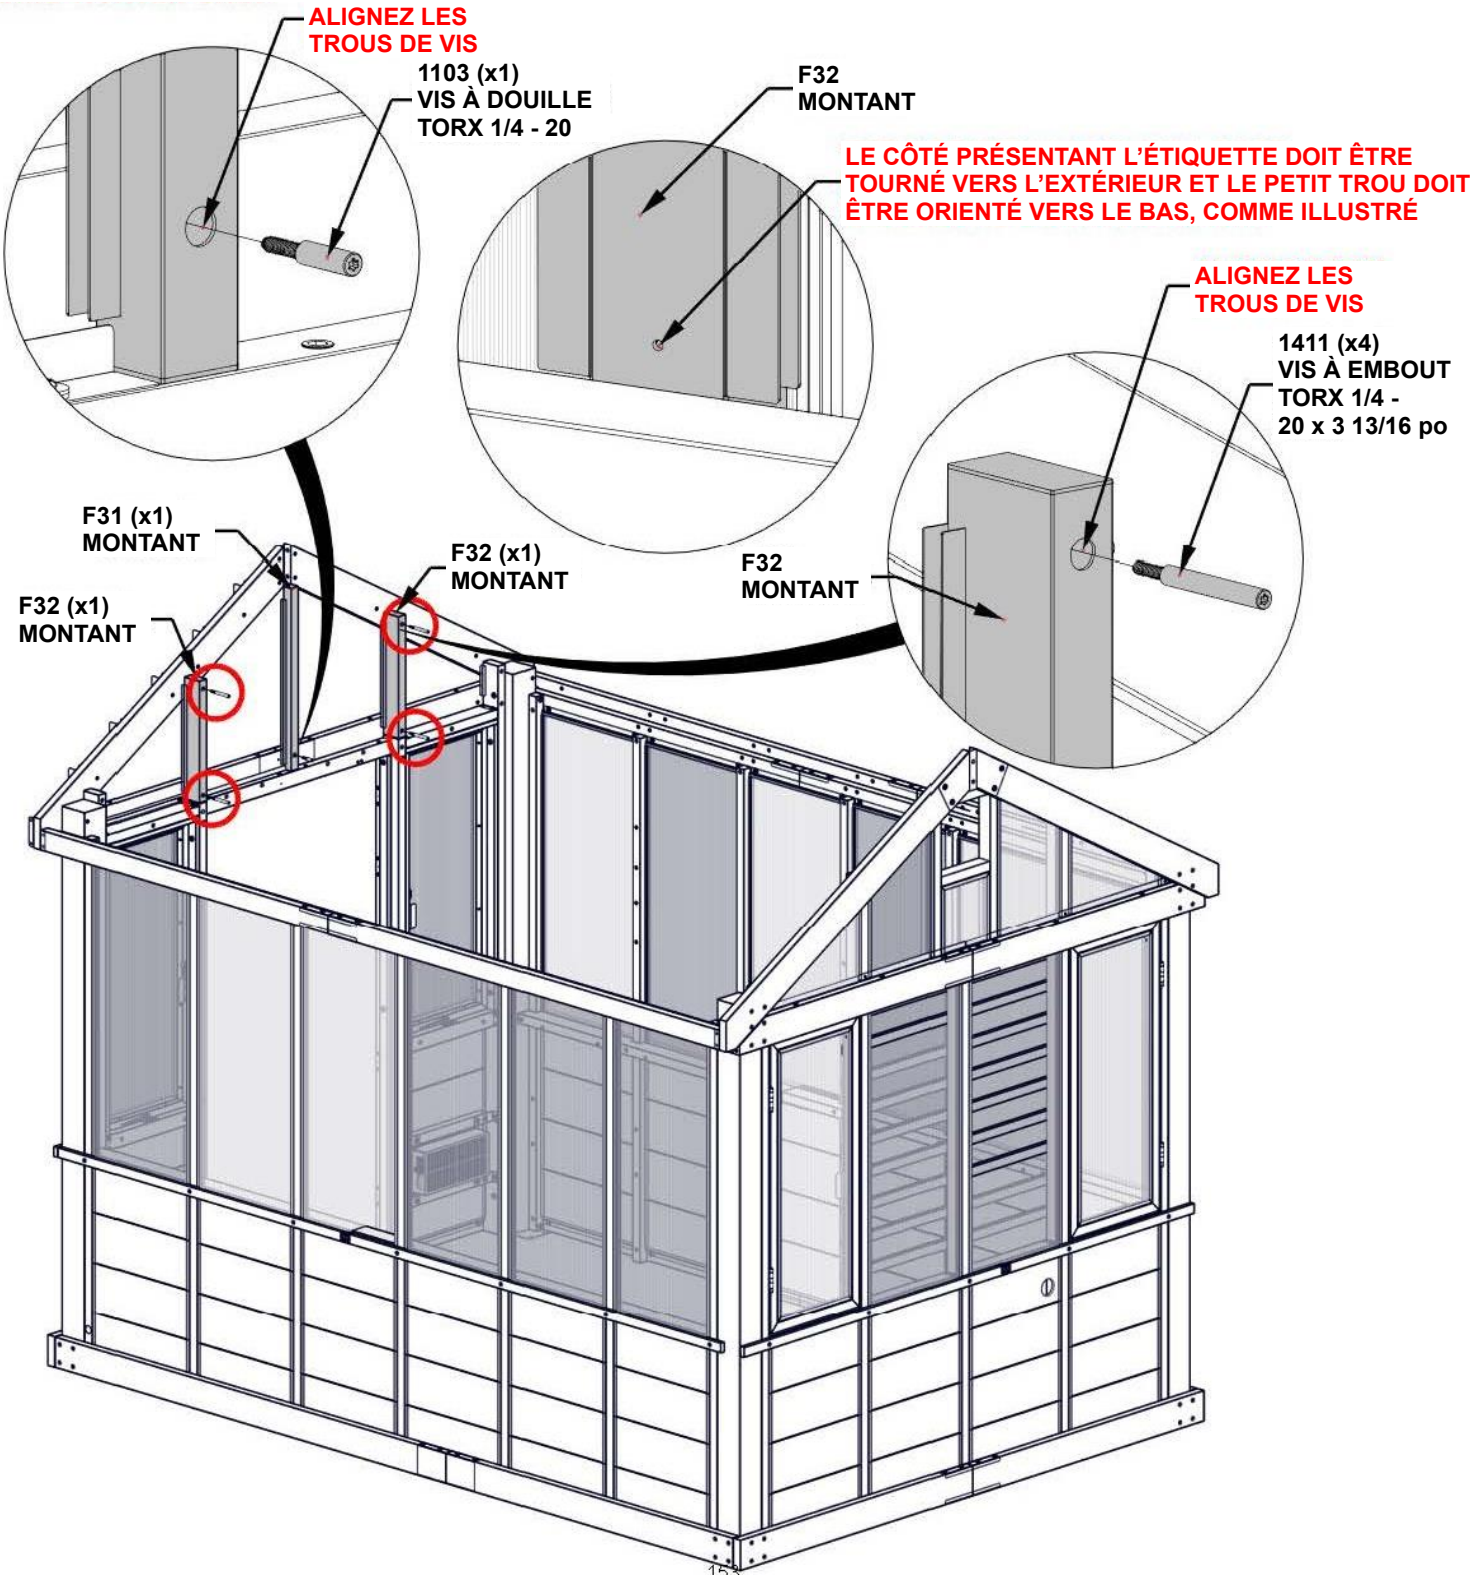


ÉTAPE 102 - ASSEMBLAGE DU PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

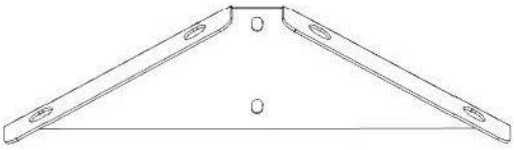


J4 (x1) **SUPPORT D'ÉQUERRE DE PIGNON - A4M05333**
1/16 po x 3 3/4 po x 14 1/4 po (2 x 95 x 362)


- SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DU PIGNON AVANT.

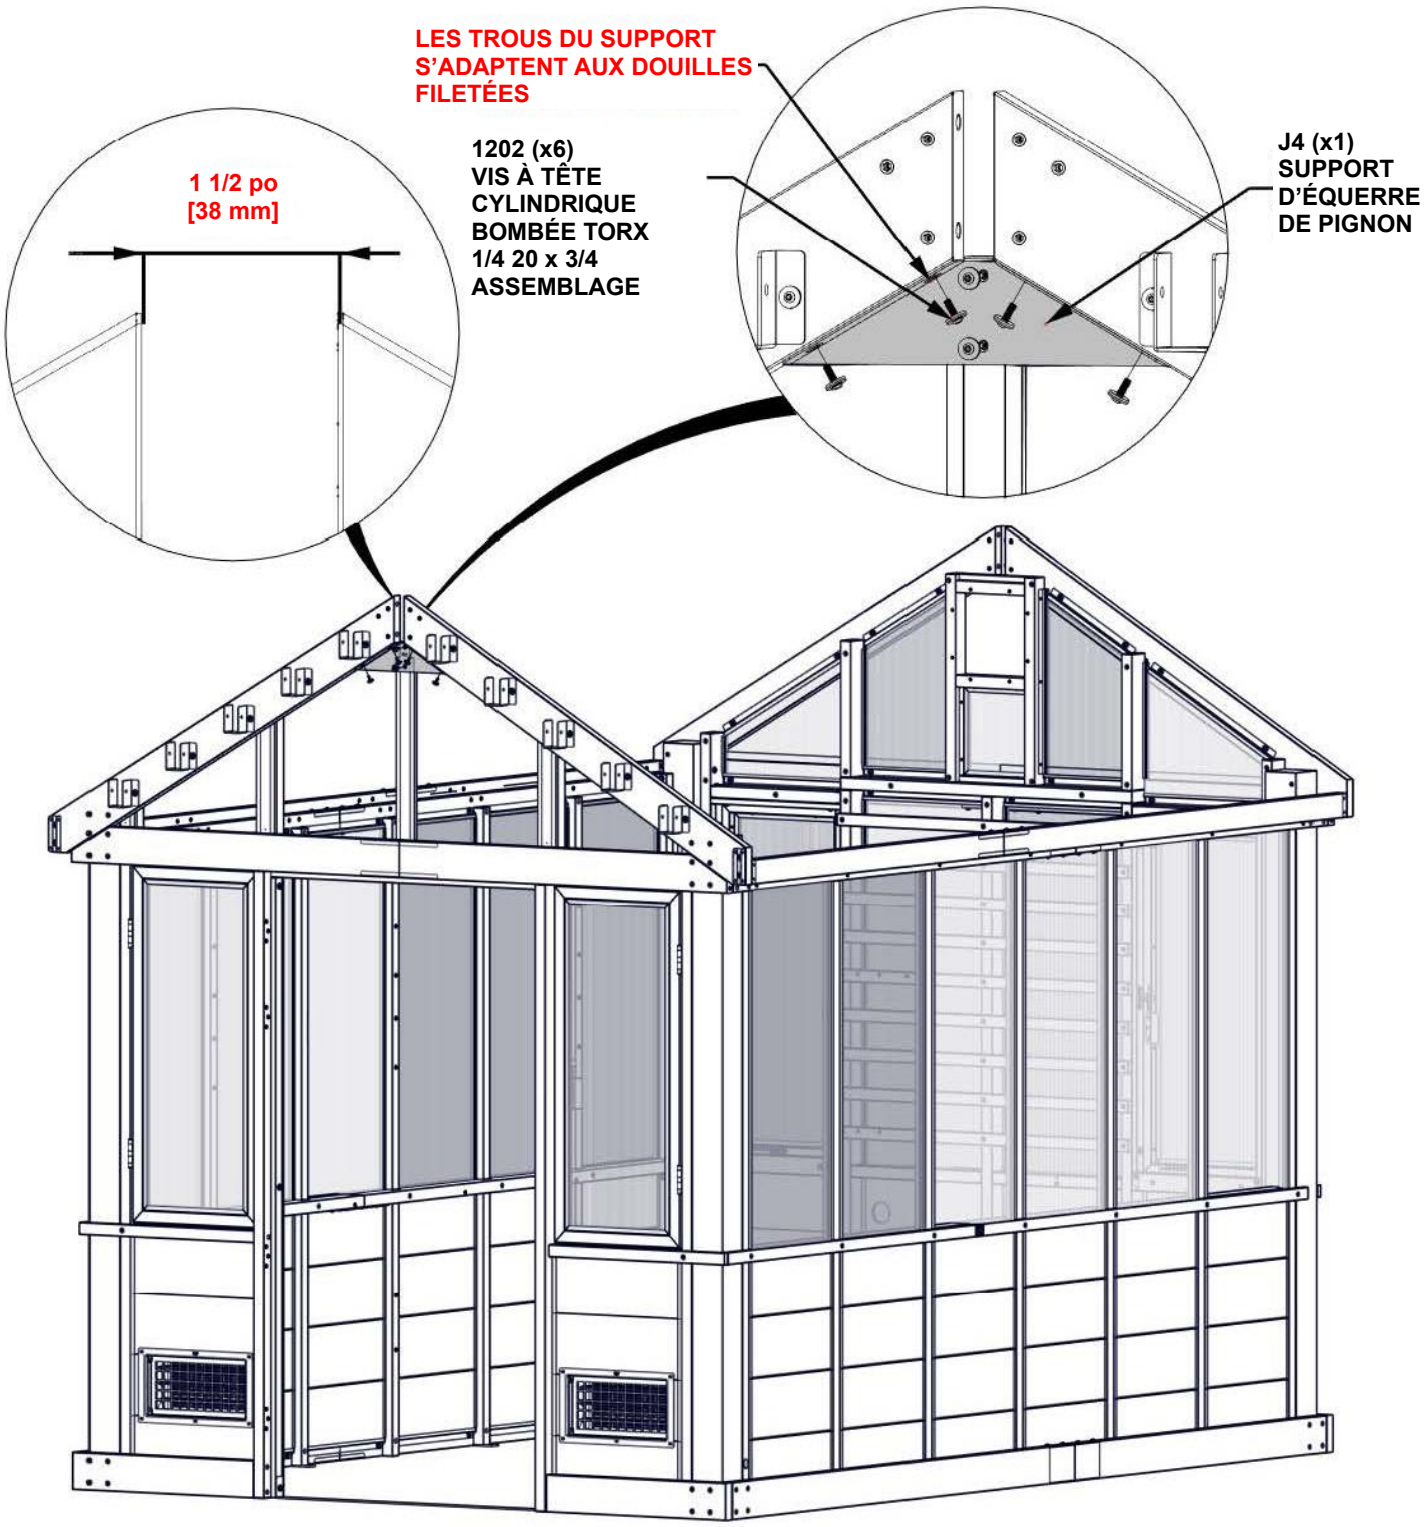

ÉTAPE 103 - ASSEMBLAGE DU PIGNON

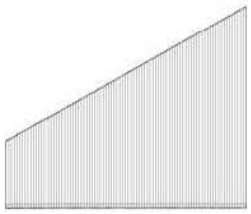

1612 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01612
3/8 po x 16 3/4 po x 19 5/8 po (10 x 498 x 425)

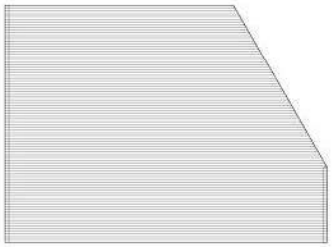


1704 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01704
3/8 po x 19 5/8 po x 26 11/16 po (10 x 498 x 678)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :
- **DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DU BAS.**
- **ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD INFÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **DÉCOUPEZ 3 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD SUPÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**

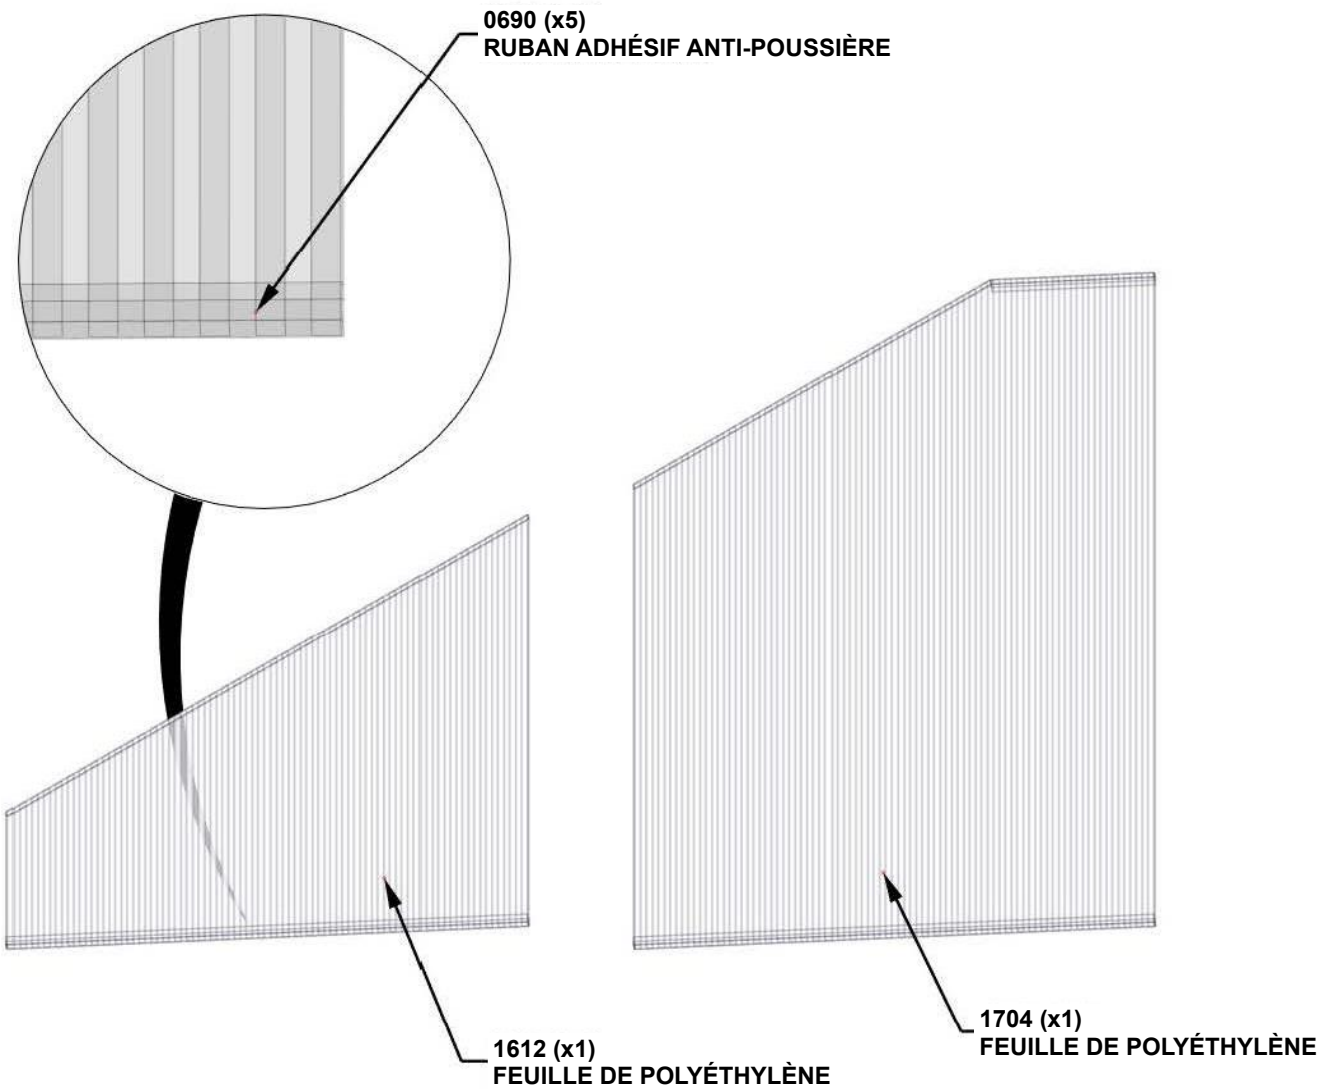


ÉTAPE 104 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

IMPORTANT!!
- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE EST TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

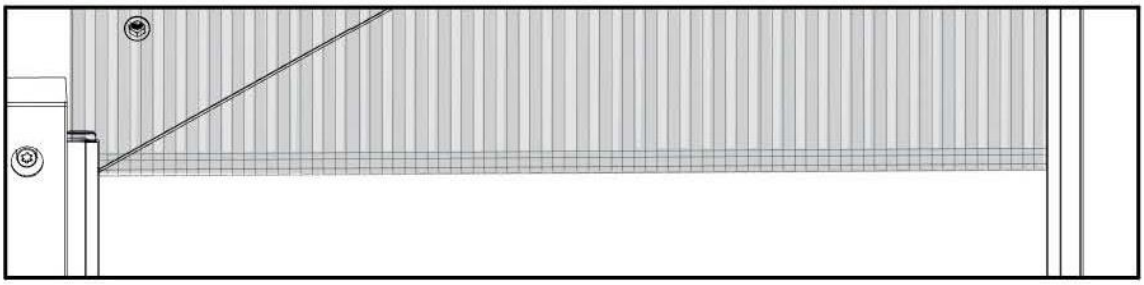


- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- POUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QU'ELLES TOUCHENT LE FOND.

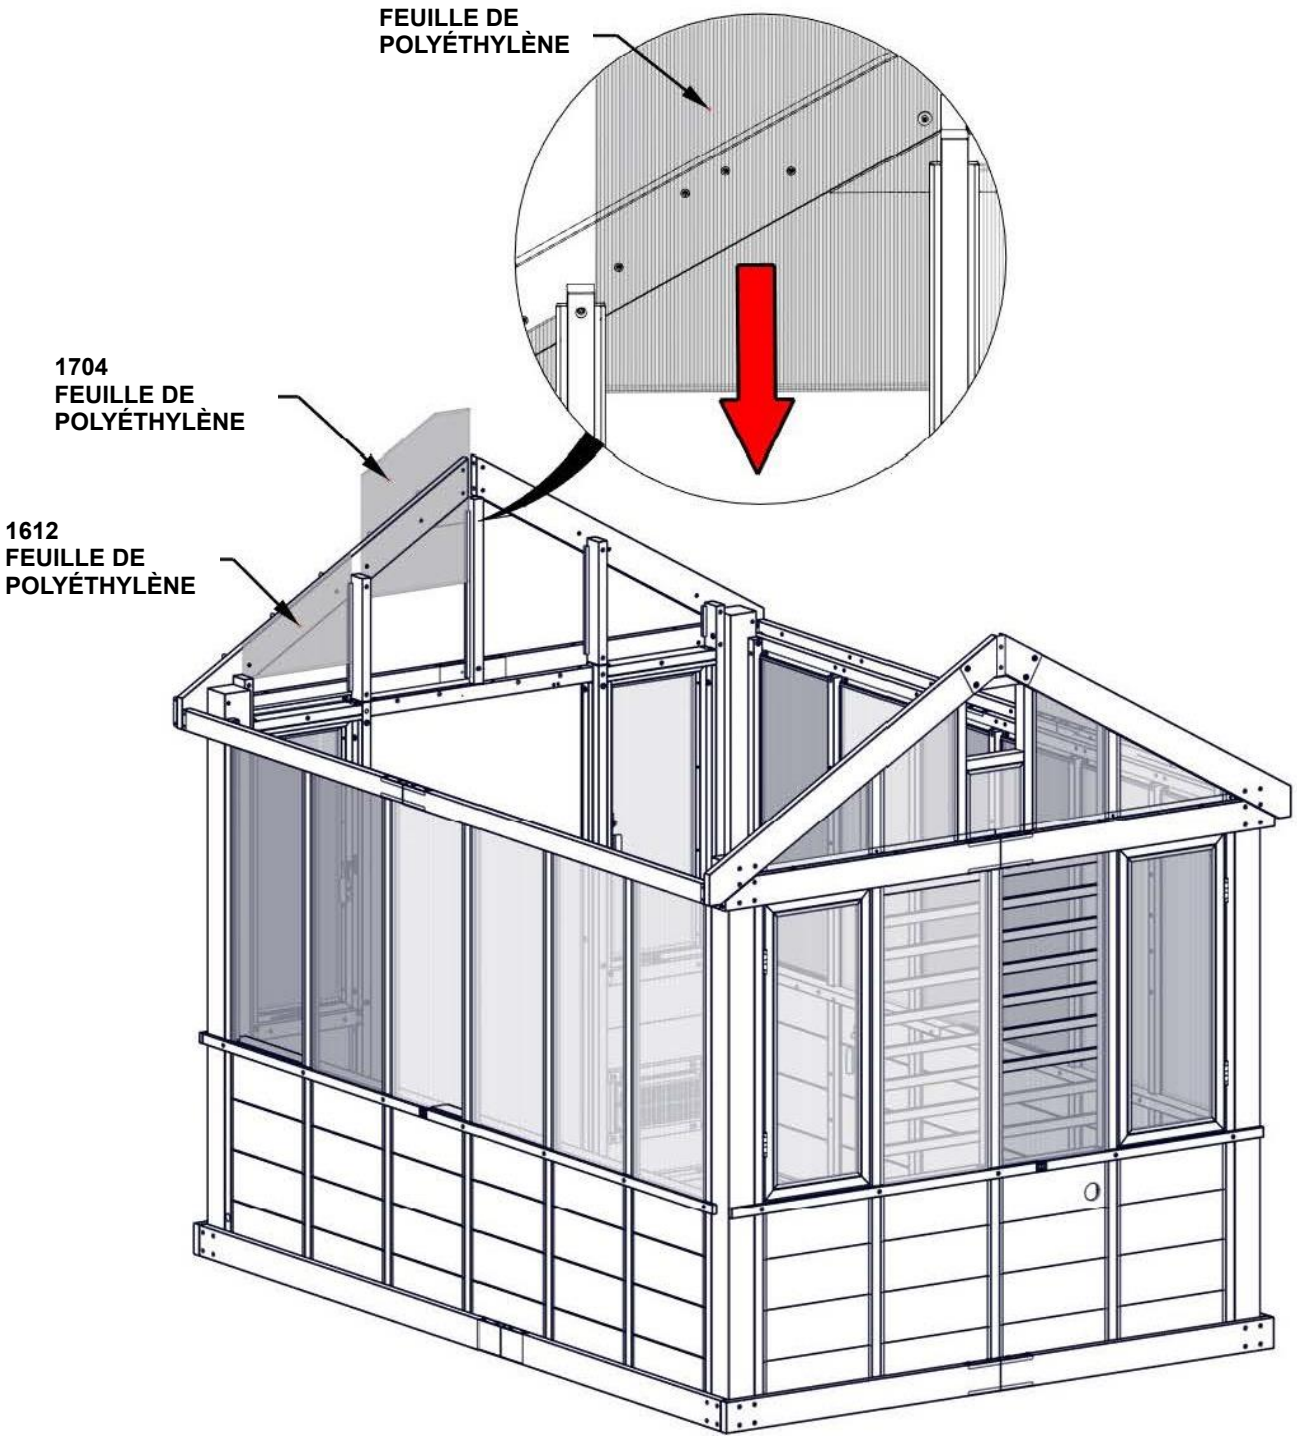

ÉTAPE 105 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



CA02 (x1) **CAPUCHON - A4M05412**
1/2 po x 1 7/16 po x 21 5/8 po (13 x 37 x 550)




CA03 (x1) **CAPUCHON - A4M05414**
1/2 po x 1 7/16 po x 14 5/8 po (13 x 37 x 372)

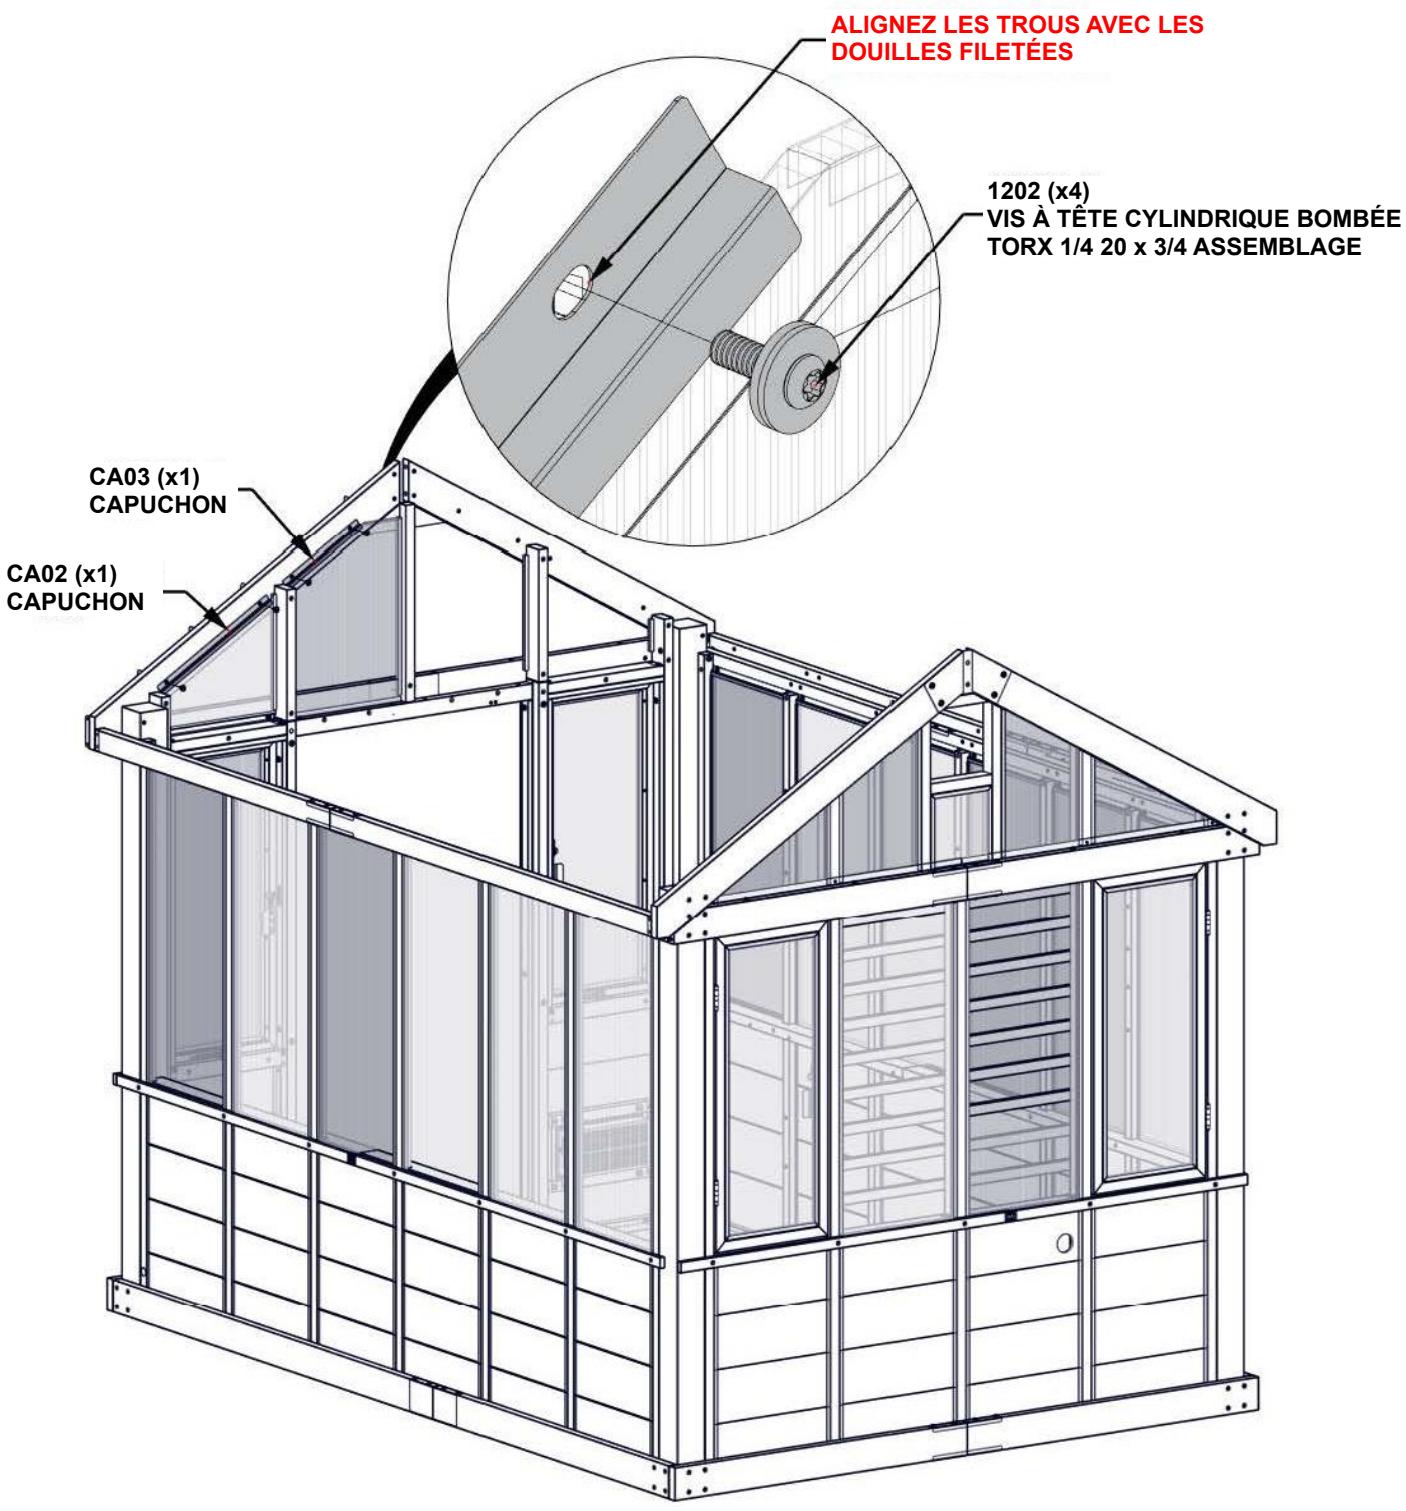

ÉTAPE 106 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

A6P01617 (x1) BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE

- DÉCOUPEZ 4 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE LA LANGUETTE DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

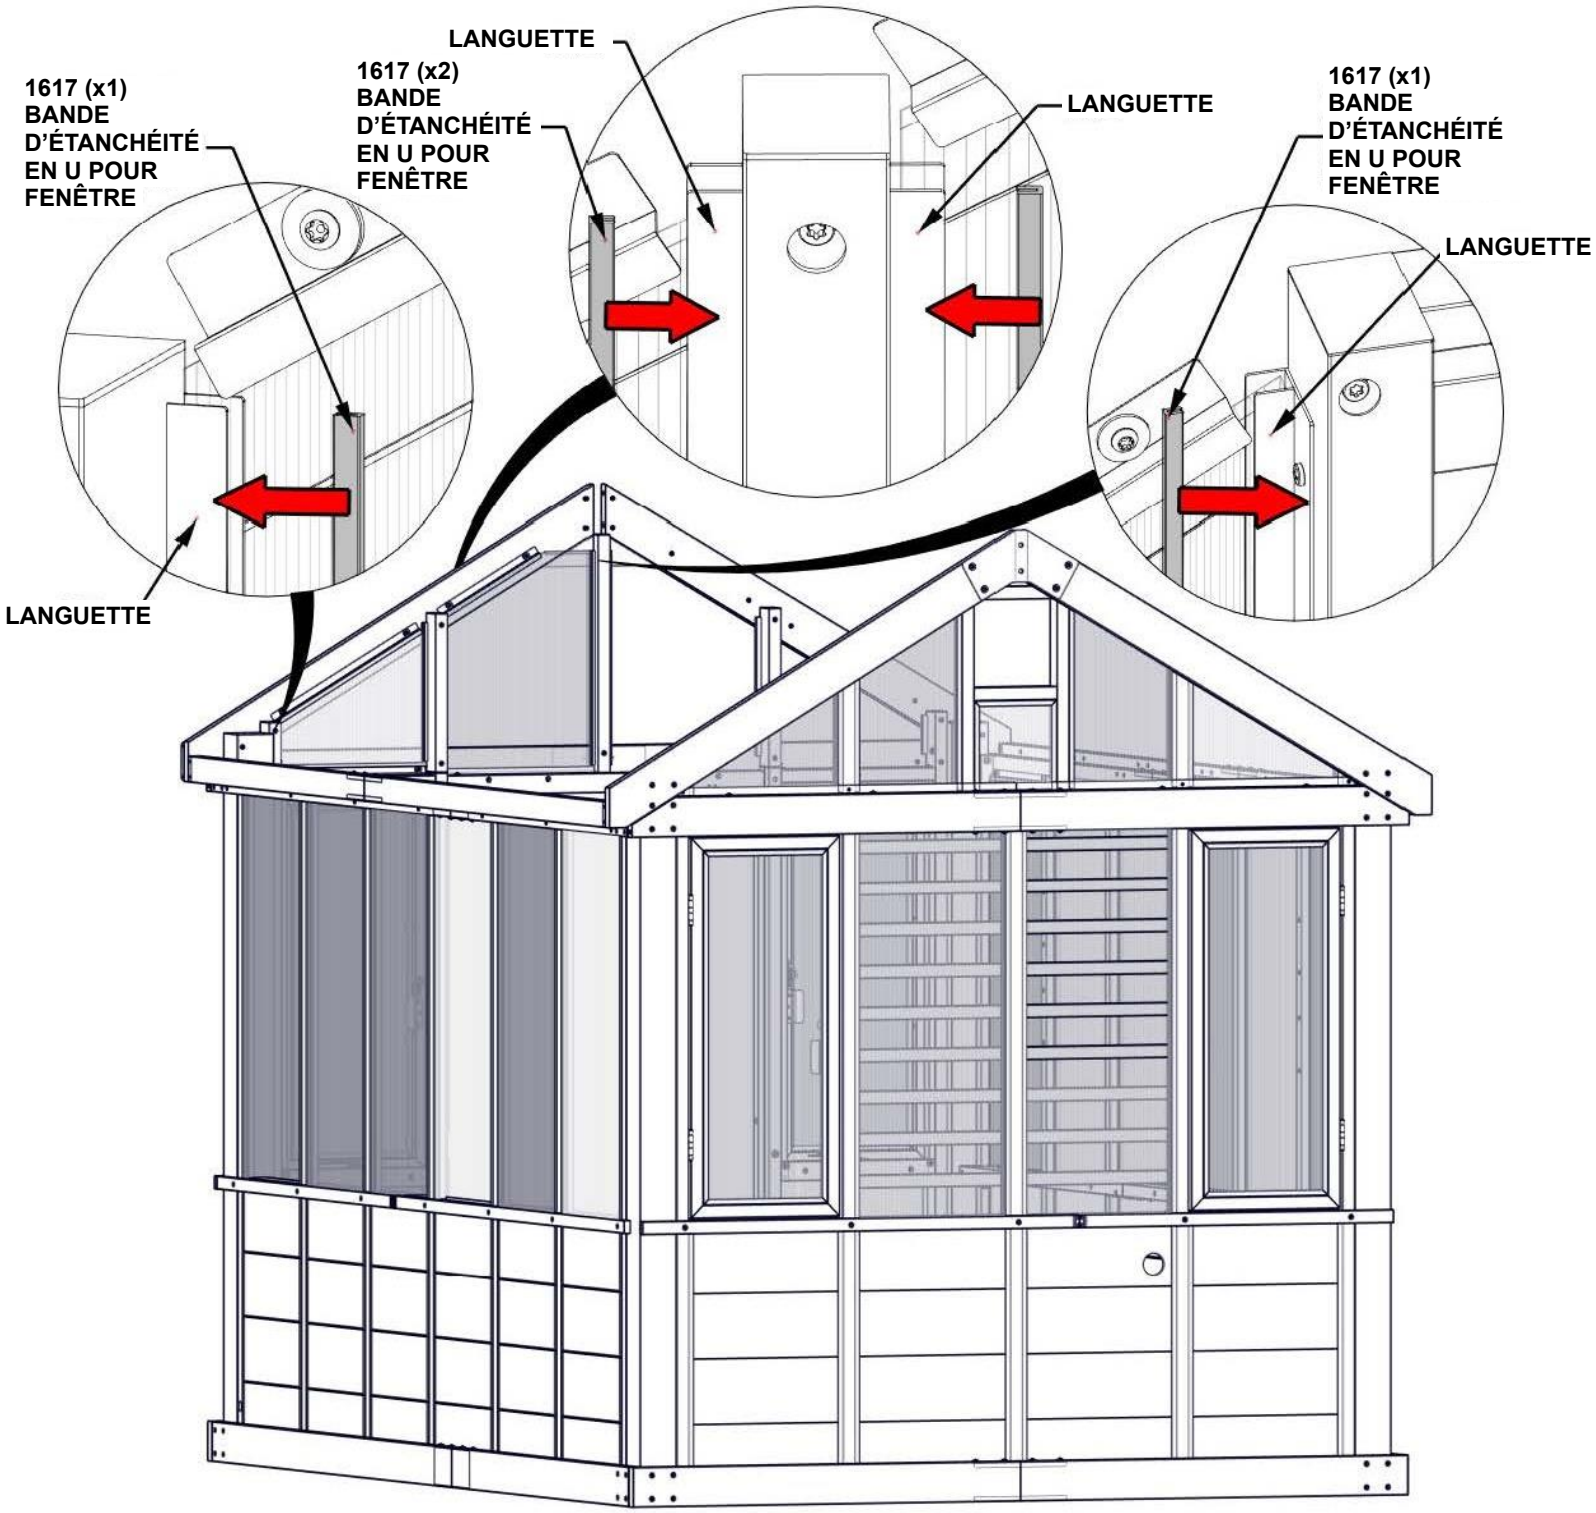

ÉTAPE 107 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




J7 (x1) SUPPORT EN L - A4M05003
13/16 po x 1 1/8 po x 19 3/4 po (20 x 29 x 502)




CA01 (x1) CAPUCHON - A4M05407
1/2 po x 1 1/4 po x 19 13/16 po (13 x 32 x 504)

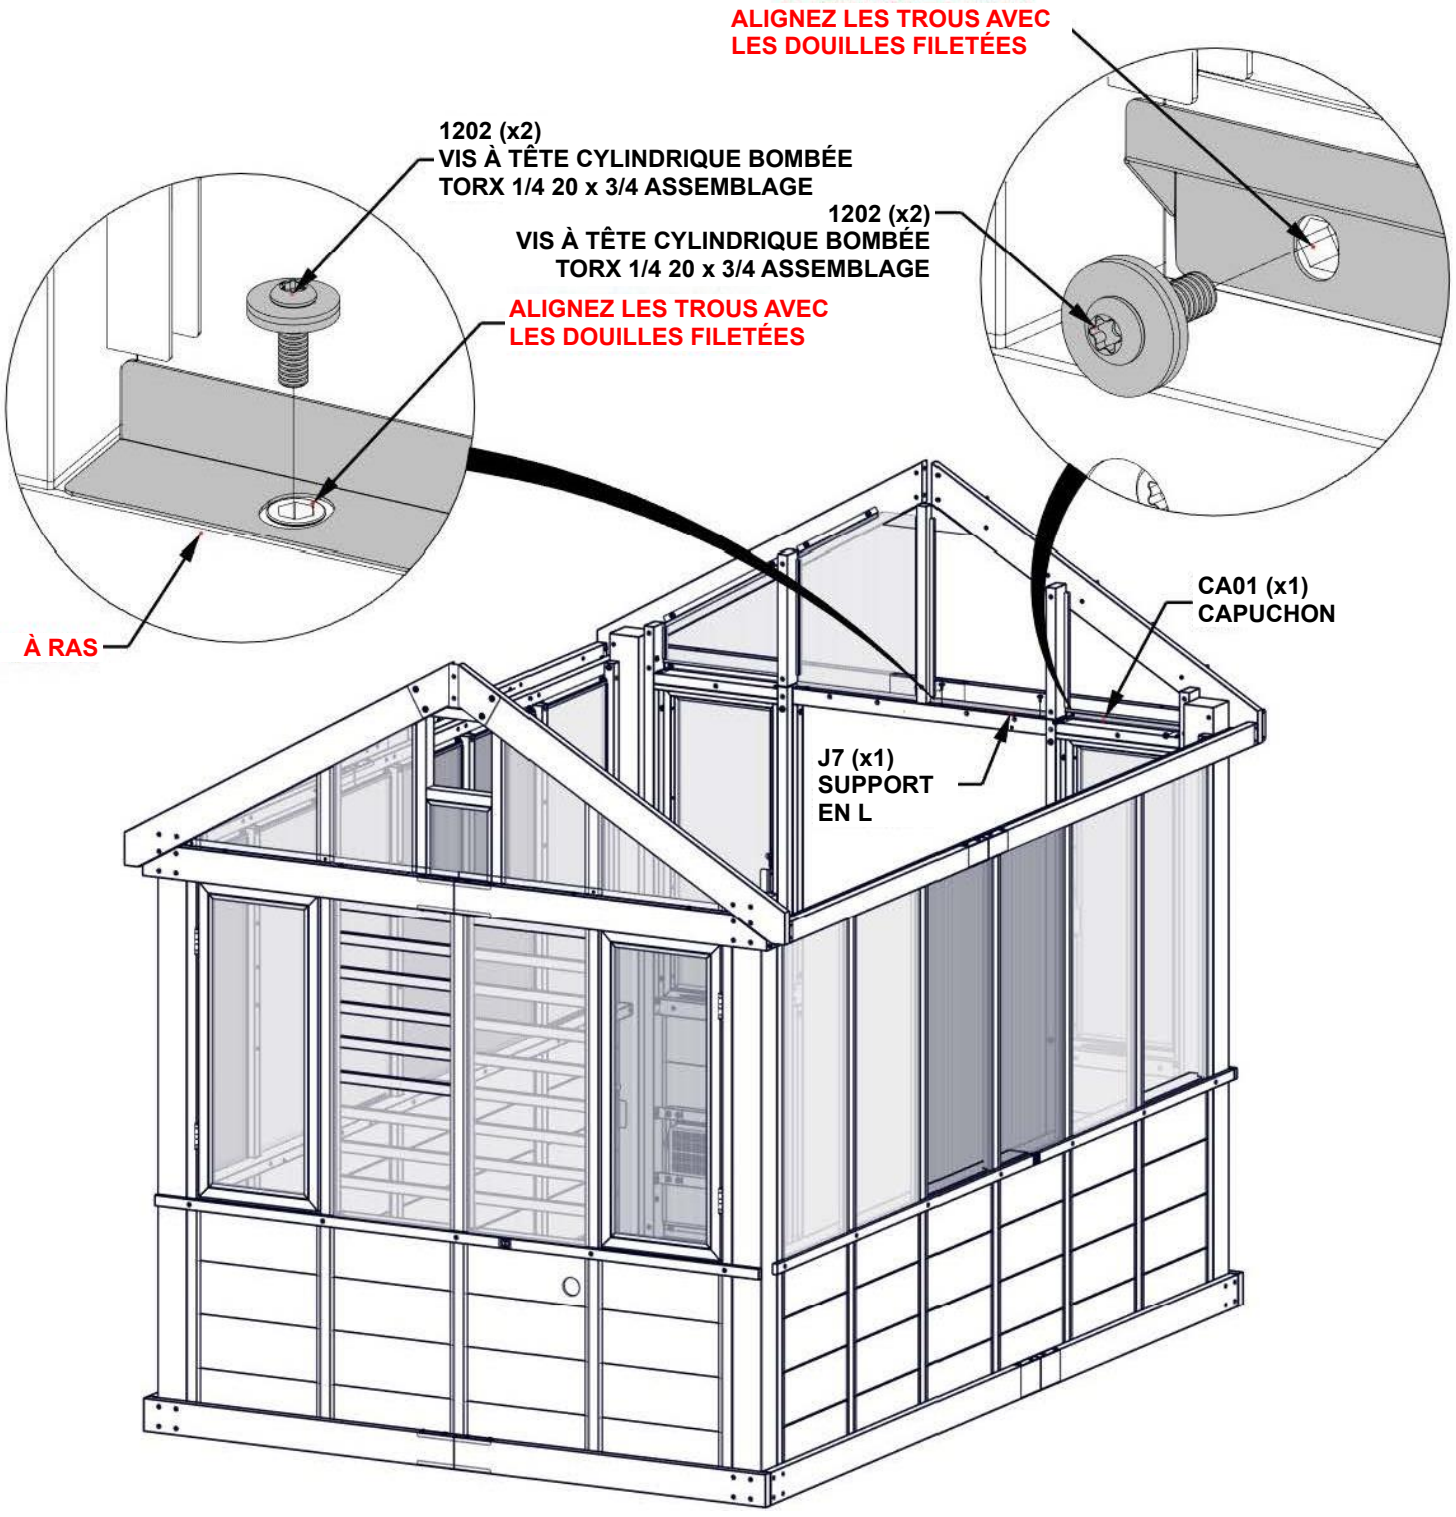

ÉTAPE 108 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

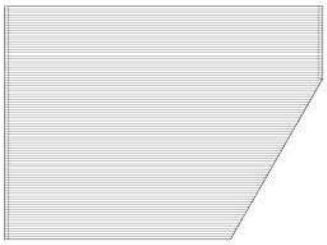

1705 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01705
3/8 po x 19 5/8 po x 26 11/16 po (10 x 498 x 678)

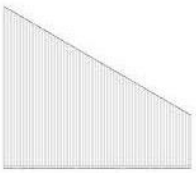


1455 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01455
3/8 po x 16 3/4 po x 19 5/8 po (10 x 425 x 498)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :
- **DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DU BAS.**
- **ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD INFÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **DÉCOUPEZ 3 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD SUPÉRIEUR DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**

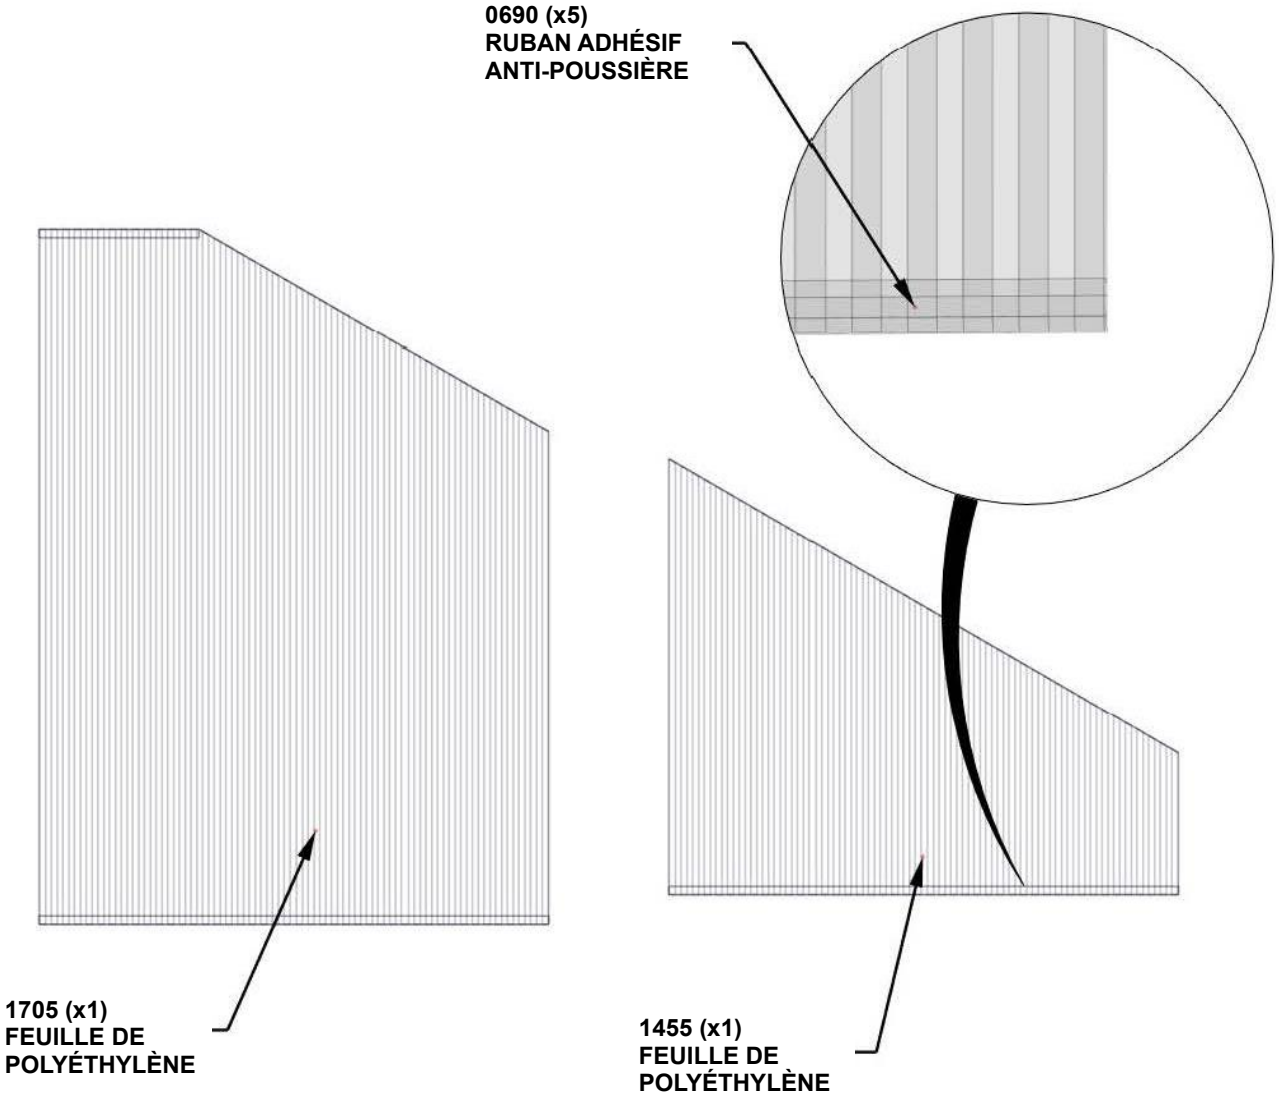


ÉTAPE 109 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

IMPORTANT!!
- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE EST TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

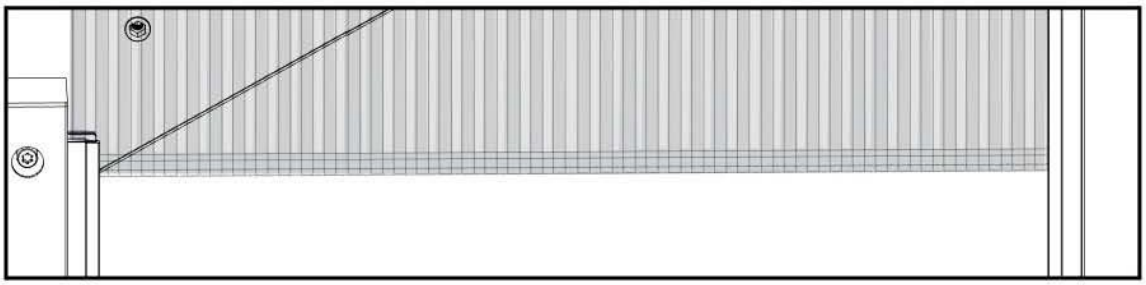

- INSÉREZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES CANAUX DU MONTANT.
- POUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QU'ELLES TOUCHENT LE FOND.

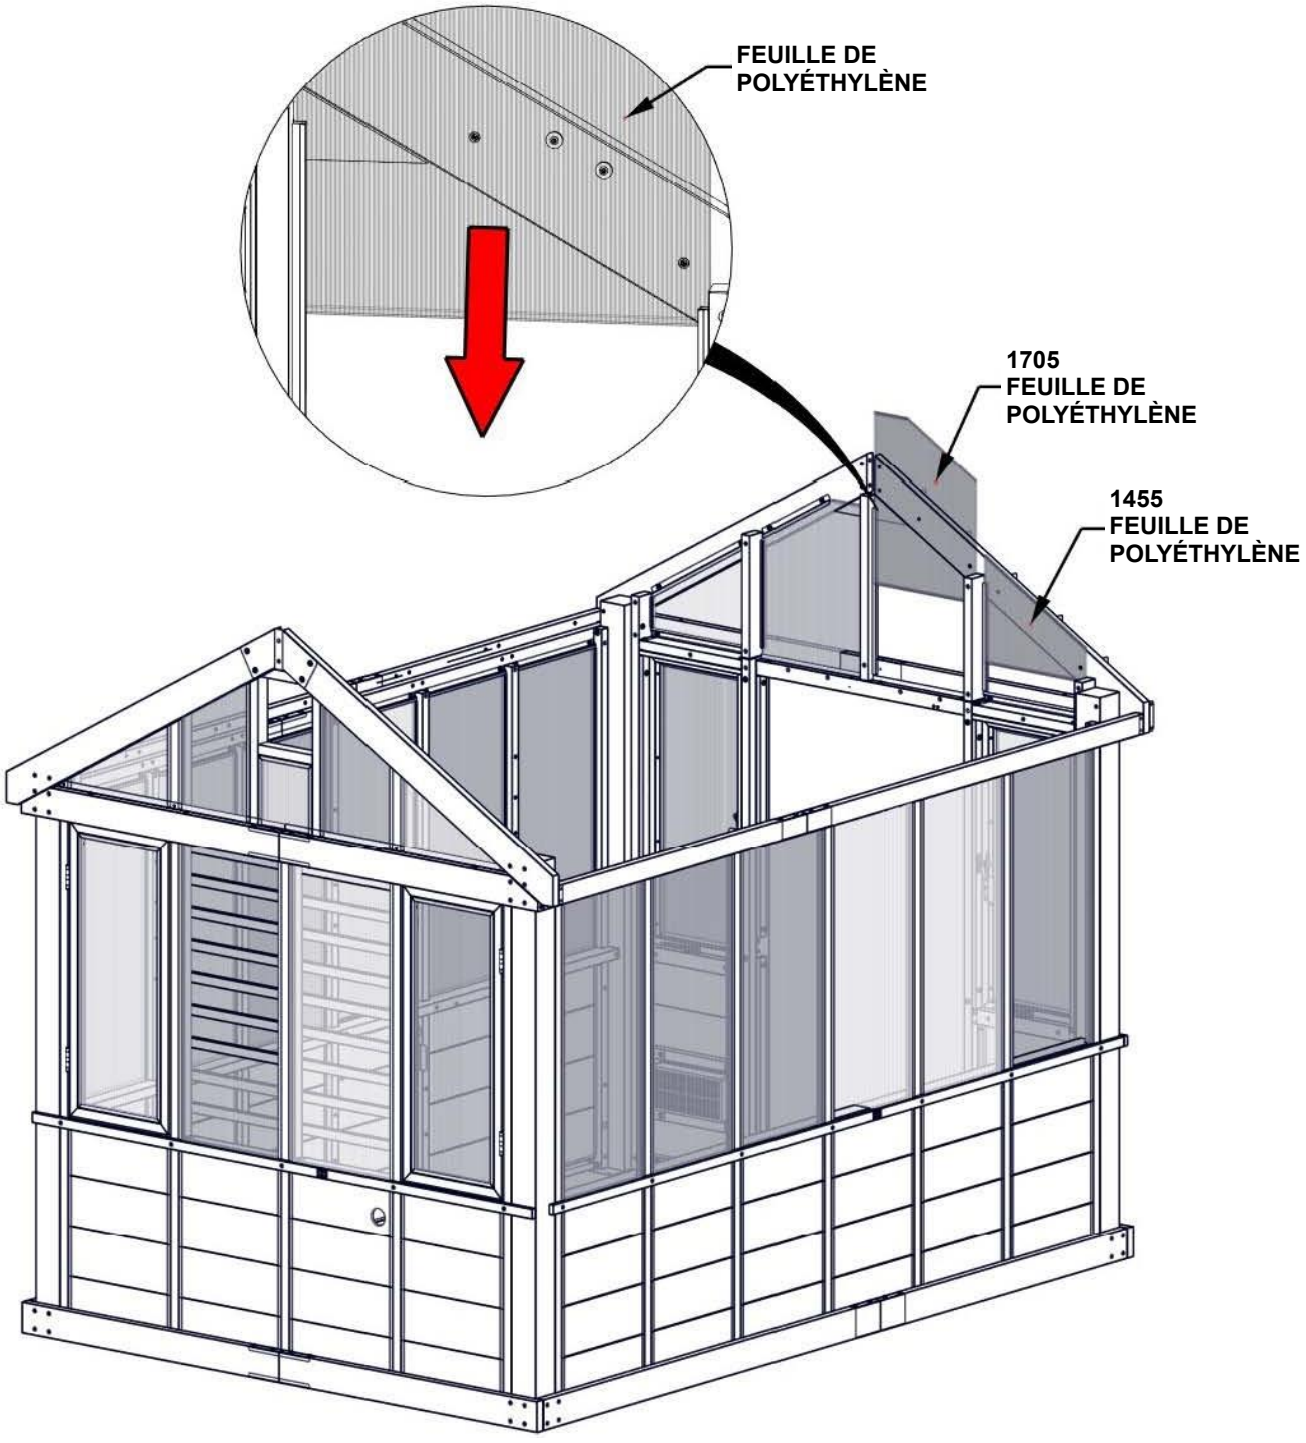


ÉTAPE 110 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



CA02 (x1) **CAPUCHON - A4M05412**
1/2 po x 1 7/16 po x 21 5/8 po (13 x 37 x 550)




CA03 (x1) **CAPUCHON - A4M05414**
1/2 po x 1 7/16 po x 14 5/8 po (13 x 37 x 372)

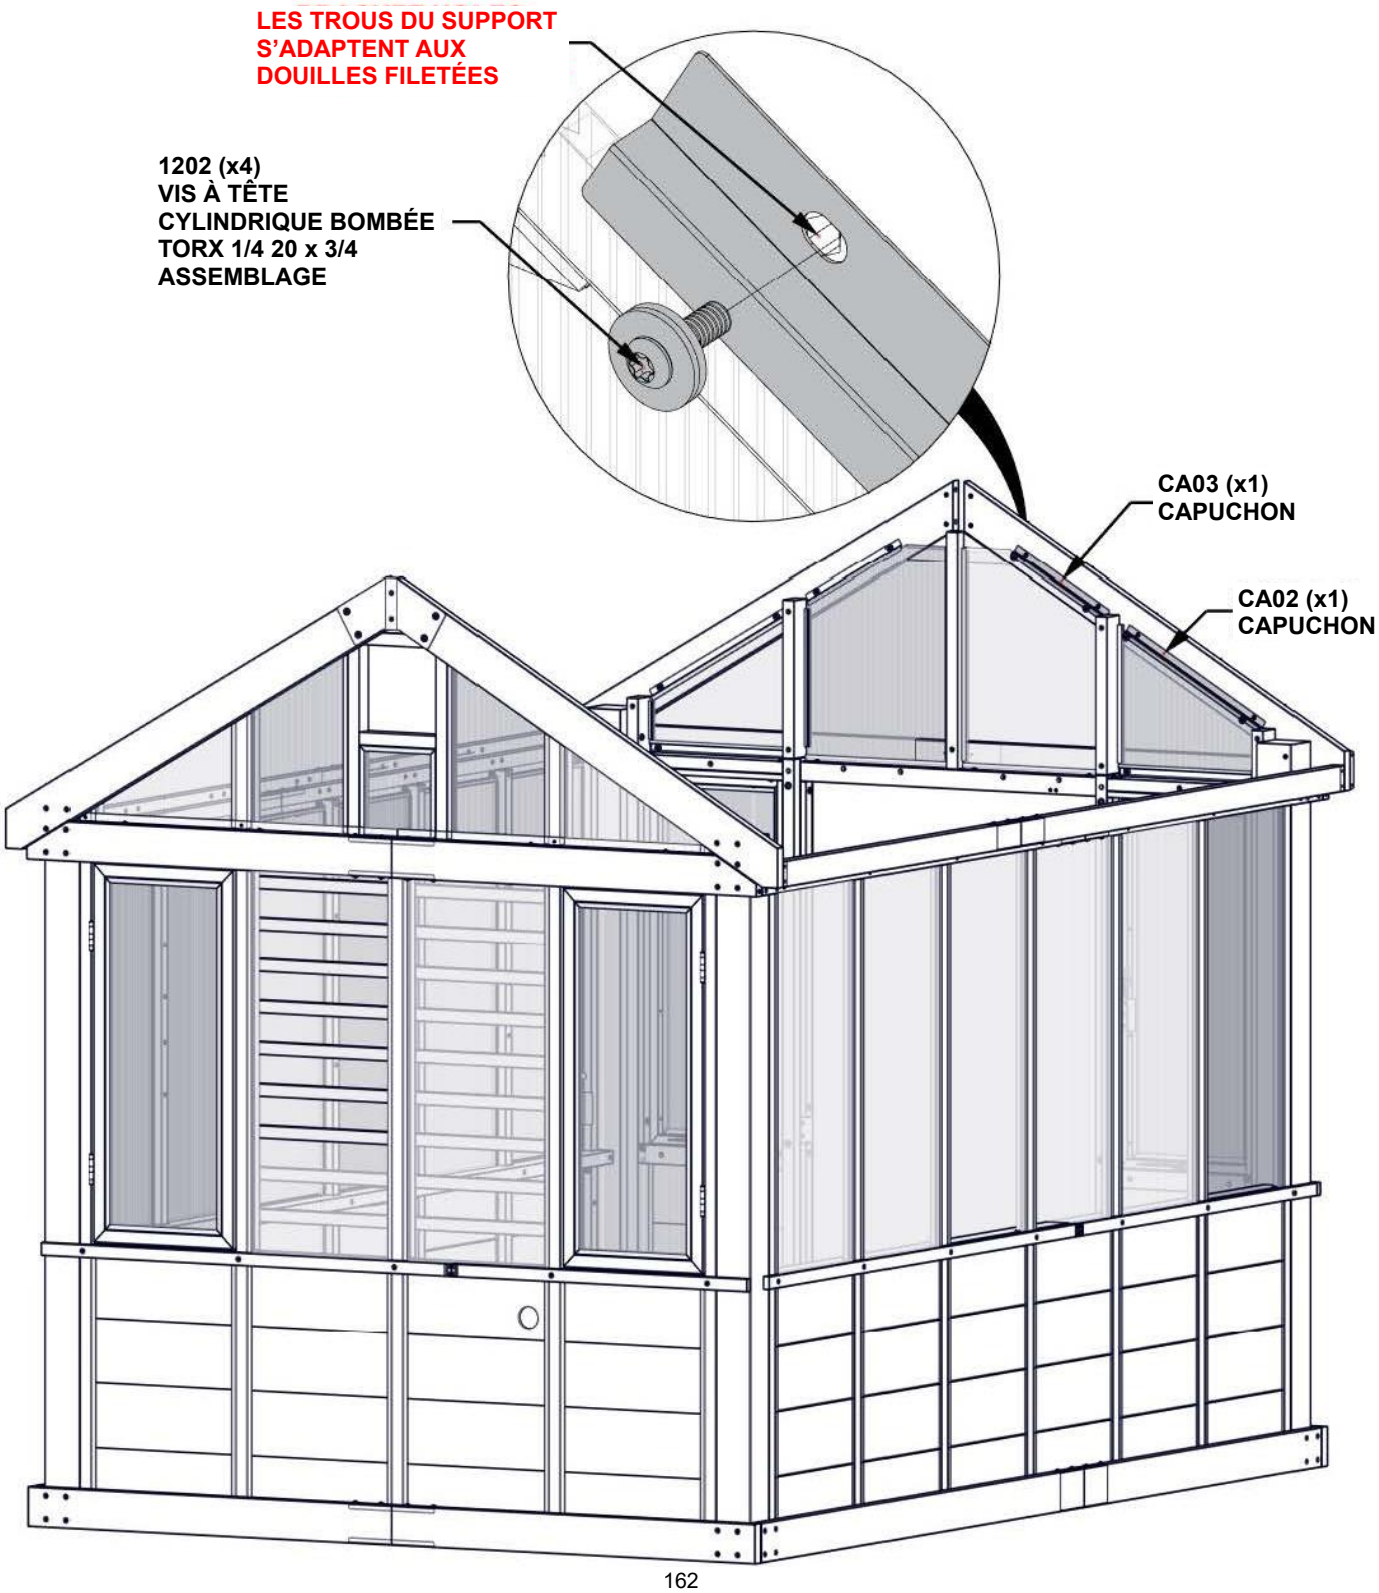


ÉTAPE 111 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

A6P01617 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN U POUR FENÊTRE
(x1)

- DÉCOUPEZ 4 BANDES DE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE LA MÊME HAUTEUR QUE LA LANGUETTE DU MONTANT.
- GLISSEZ LA BANDE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ONGLET TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU MONTANT.

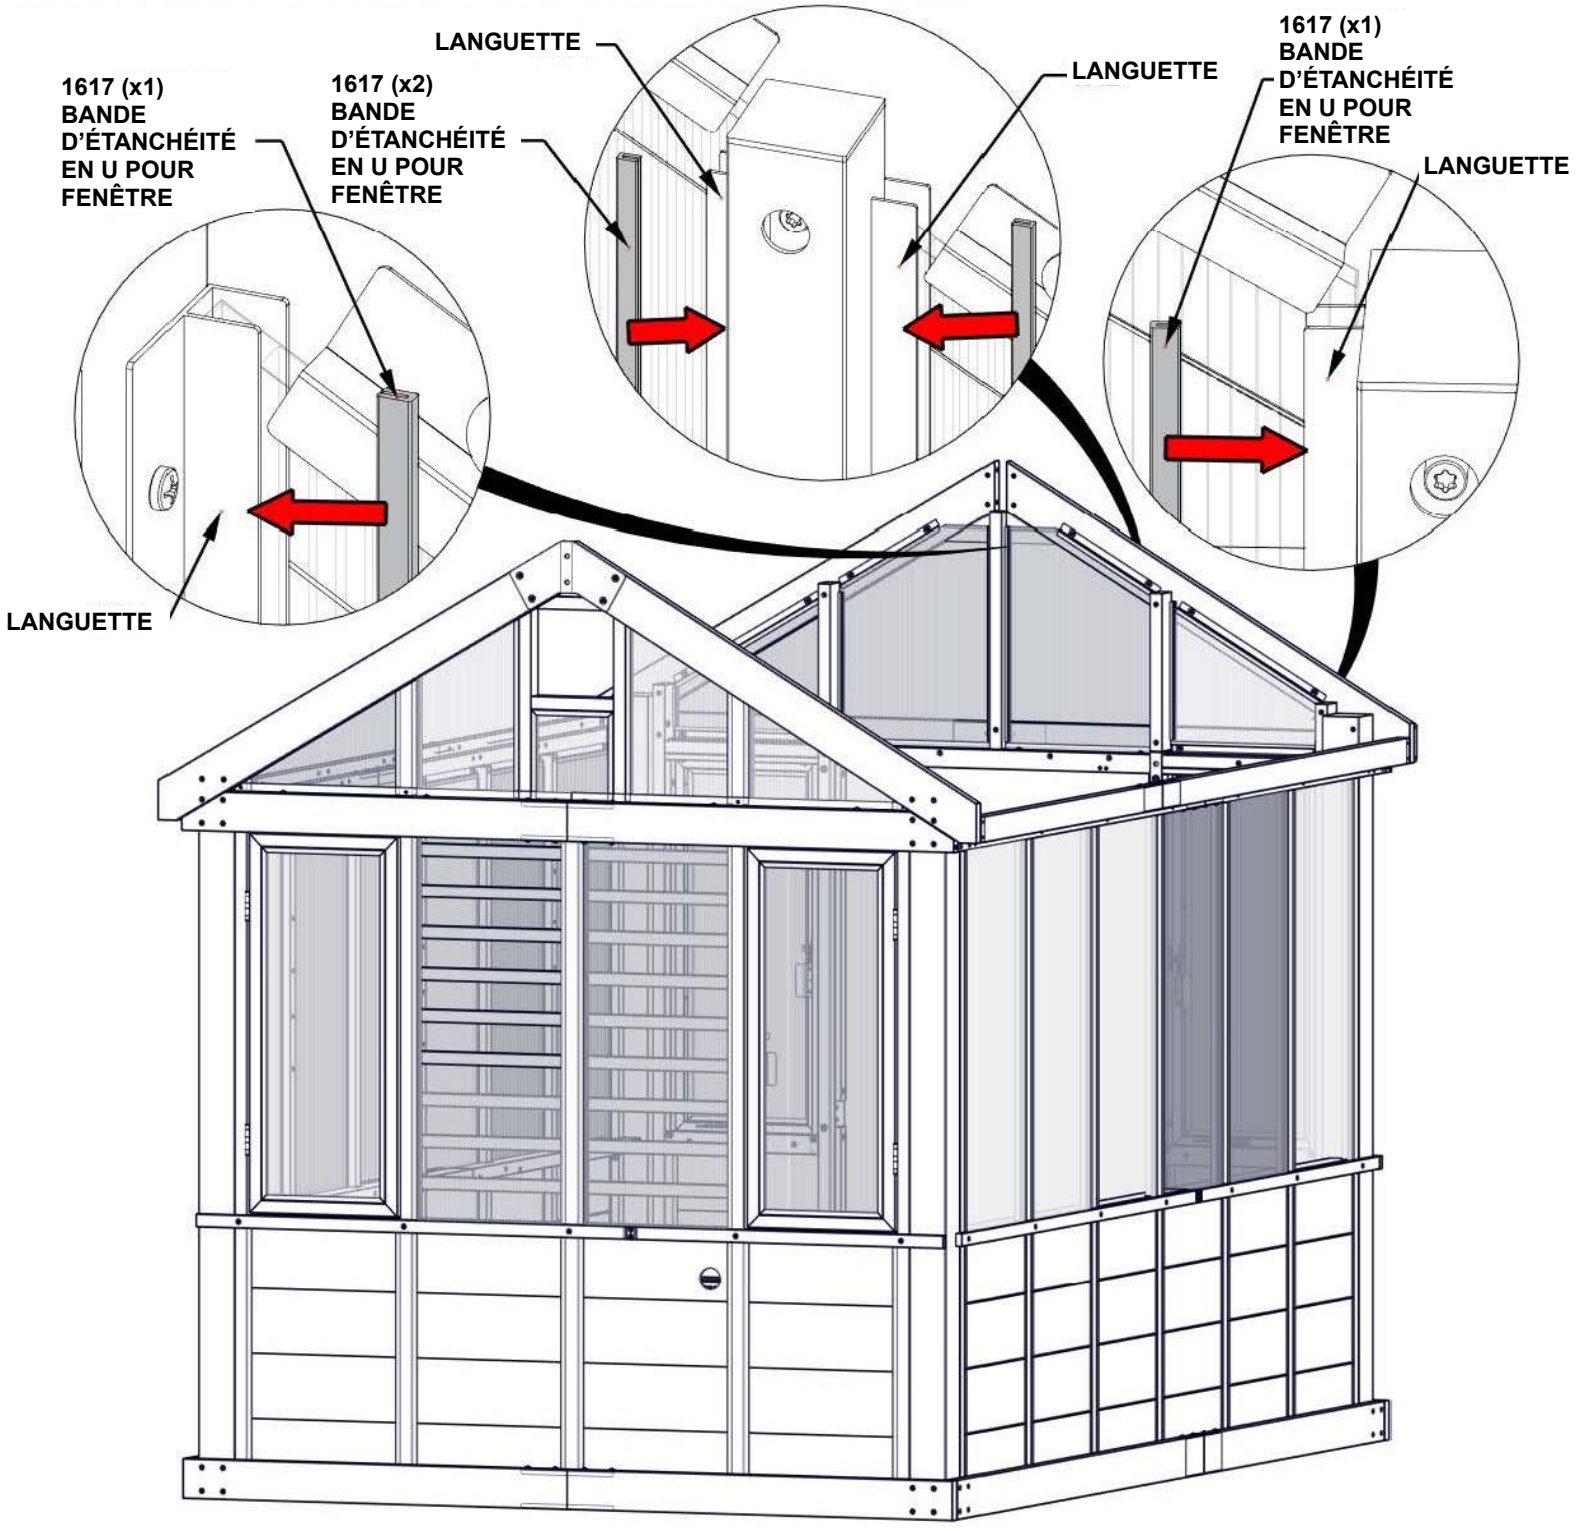

ÉTAPE 112A - ASSEMBLAGE DE PIGNON

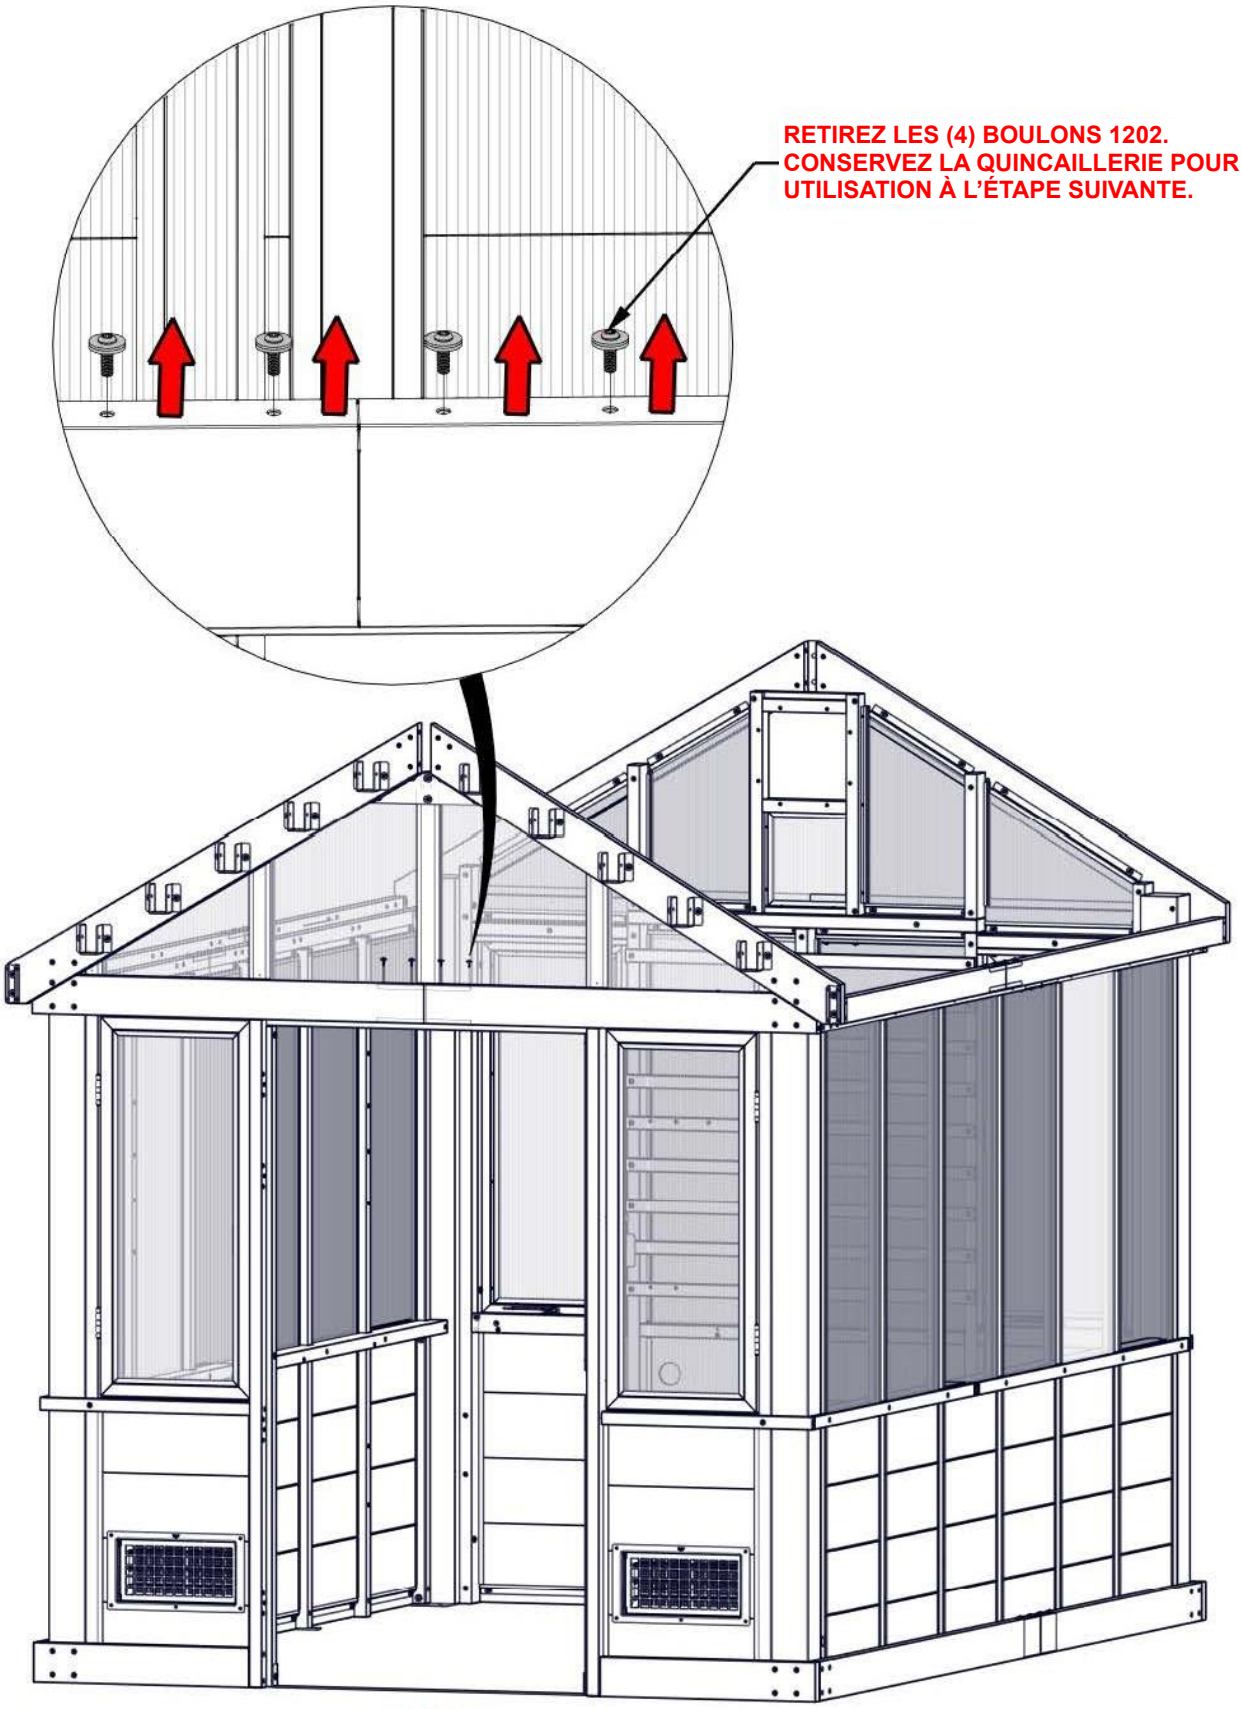

ÉTAPE 112B - ASSEMBLAGE DE PIGNON

REMARQUE : UTILISEZ LA QUINCAILLERIE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101159	PHILLIPS À TÊTE RONDE 8 - 18 x 0,5
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



7325 (x1) GARNITURE D'ANGLE - A4M07325
1 po x 1 7/16 po x 44 7/16 po (25 x 36 x 1128)



7326 (x1) GARNITURE D'ANGLE - A4M07326
1 po x 1 7/16 po x 44 7/16 po (25 x 36 x 1128)




A6P01531 (x2) TUBE DE SILICONE DE 10 oz



H101464 (x1) PISTOLET À CALFEUTRAGE


- FIXEZ LES ÉLÉMENTS 7325 ET 7326 AUX POUTRES. APPLIQUEZ UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DU REBORD SUPÉRIEUR DE LA GARNITURE D'ANGLE.
- LISSEZ LA SILICONE EN ESSUYANT L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.
ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE DE LA GARNITURE D'ANGLE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPTE DE TOUTE SALETÉ OU DE TOUT DÉBRIS.

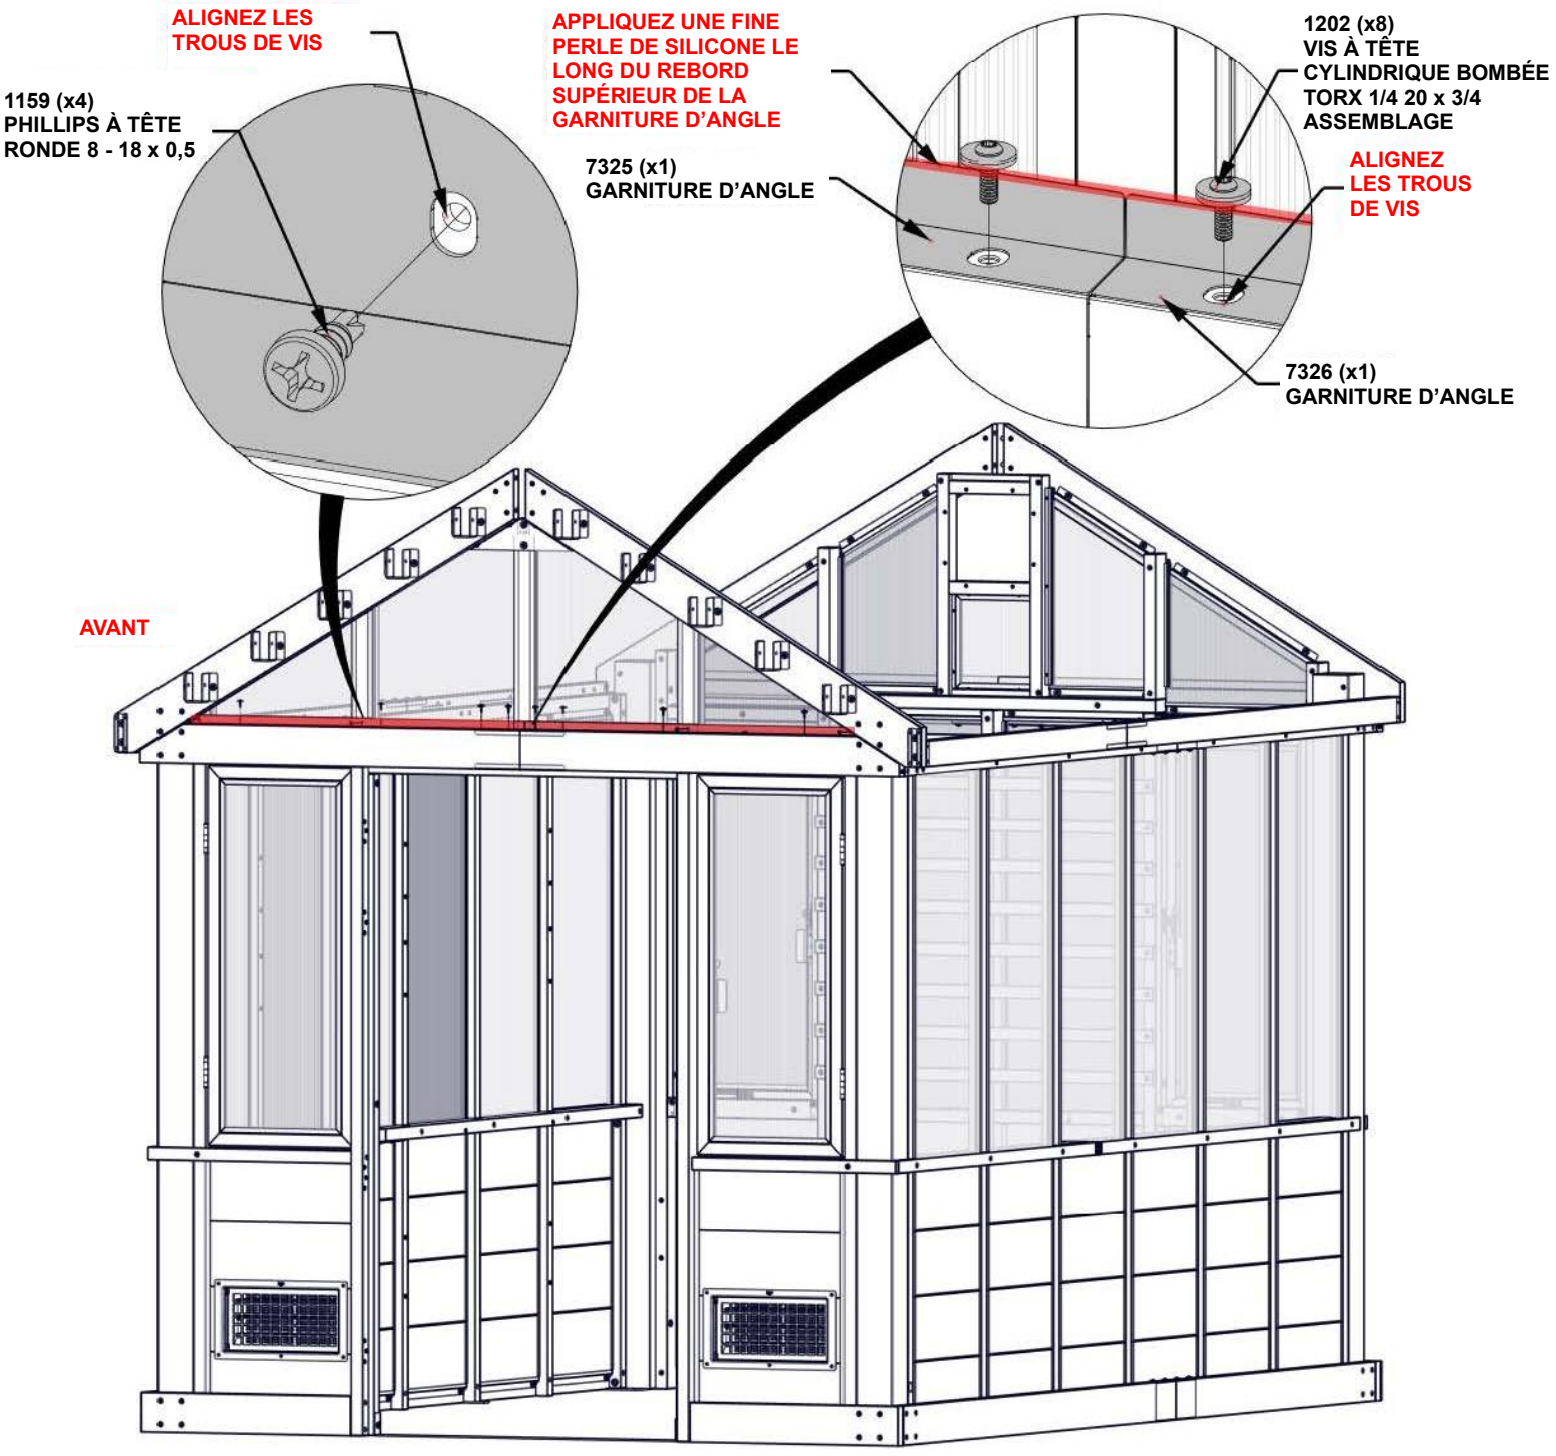

ÉTAPE 113 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




J11 SUPPORT DE FAÎTE - A4M05008
(x1) 1 5/16 po x 5 3/16 po x 39 3/8 po (33 x 131 x 1000)




B15 POUTRE FAÎTIÈRE - A4M05006
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 82 3/16 po (36 x 134 x 2088)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 113 À 115.
- LA POUTRE ET LA PIÈCE DE JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ. GLISSEZ J11 DANS B15. ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

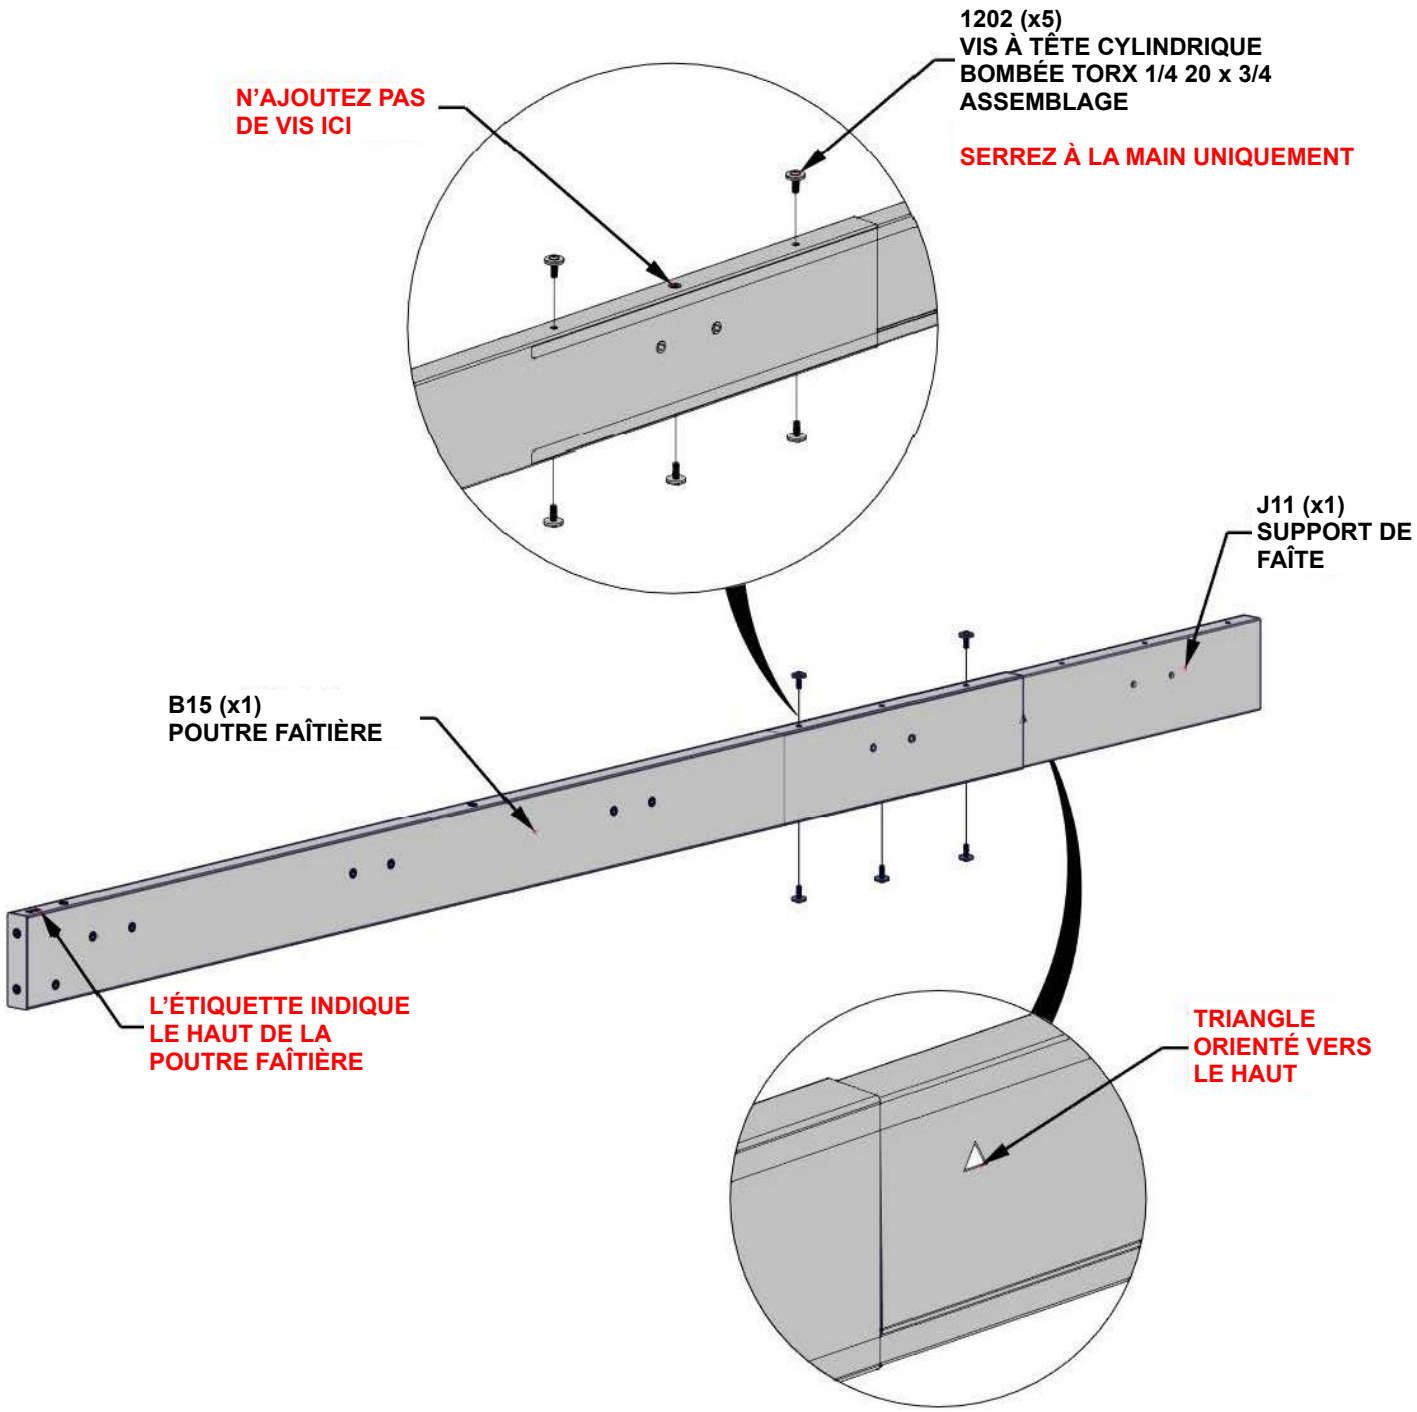


ÉTAPE 114 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




B30 POUTRE FAÎTIÈRE - A4M07343
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 11/16 po (36 x 134 x 1542)

- GLISSEZ B30 SUR LE SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION. TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

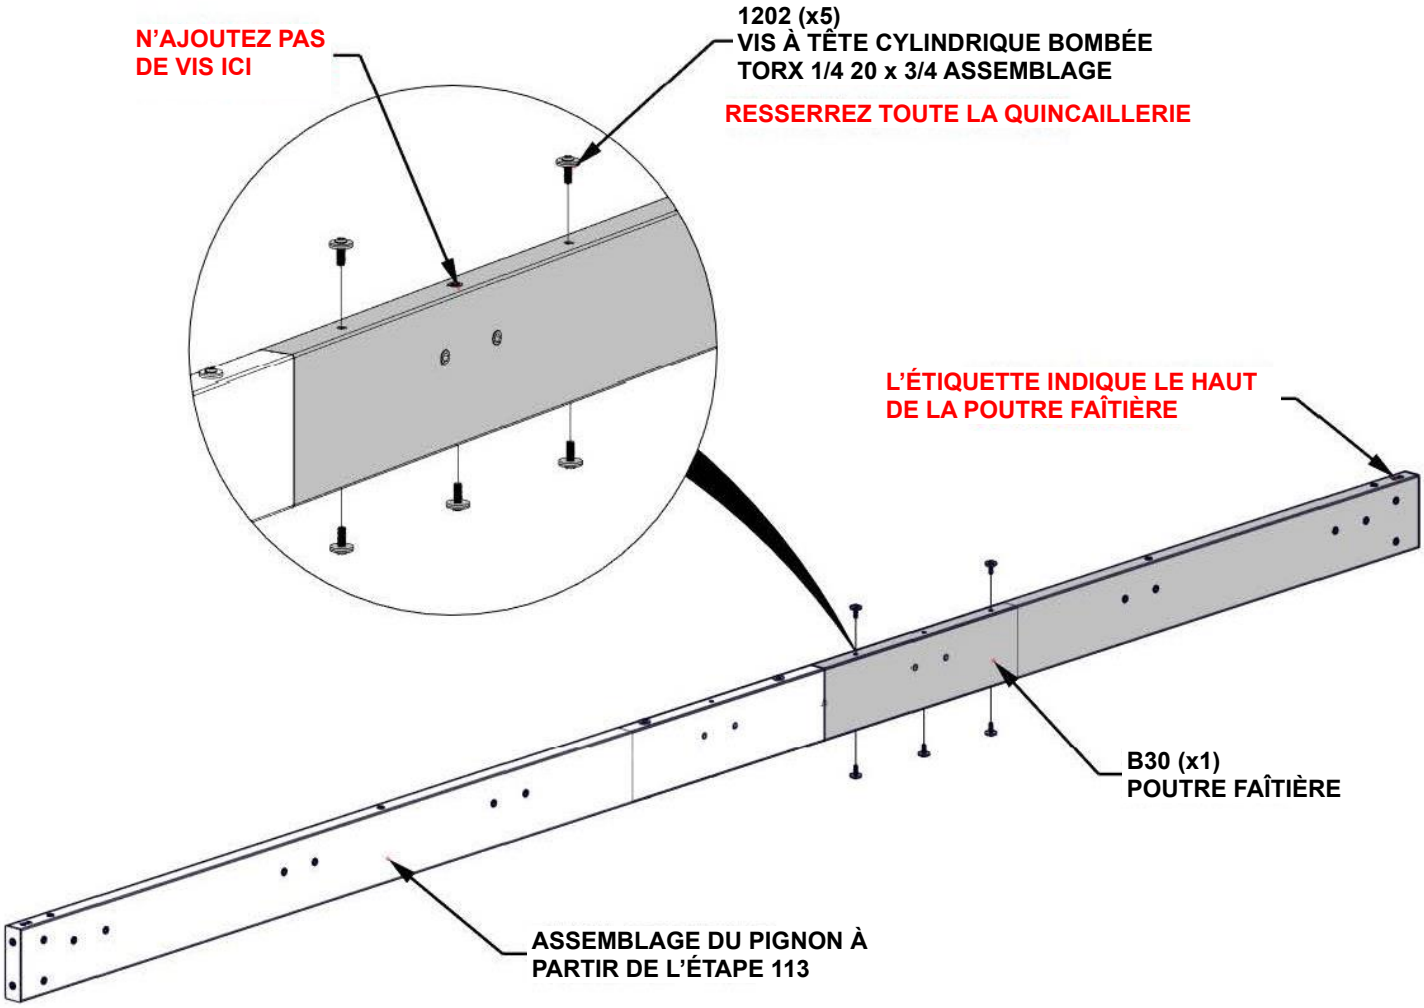


ÉTAPE 115 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

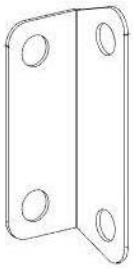


J8 (x4) **SUPPORT DE PIGNON - A4M03804**
1 9/16 po x 1 9/16 po x 4 13/16 po (40 x 40 x 123)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

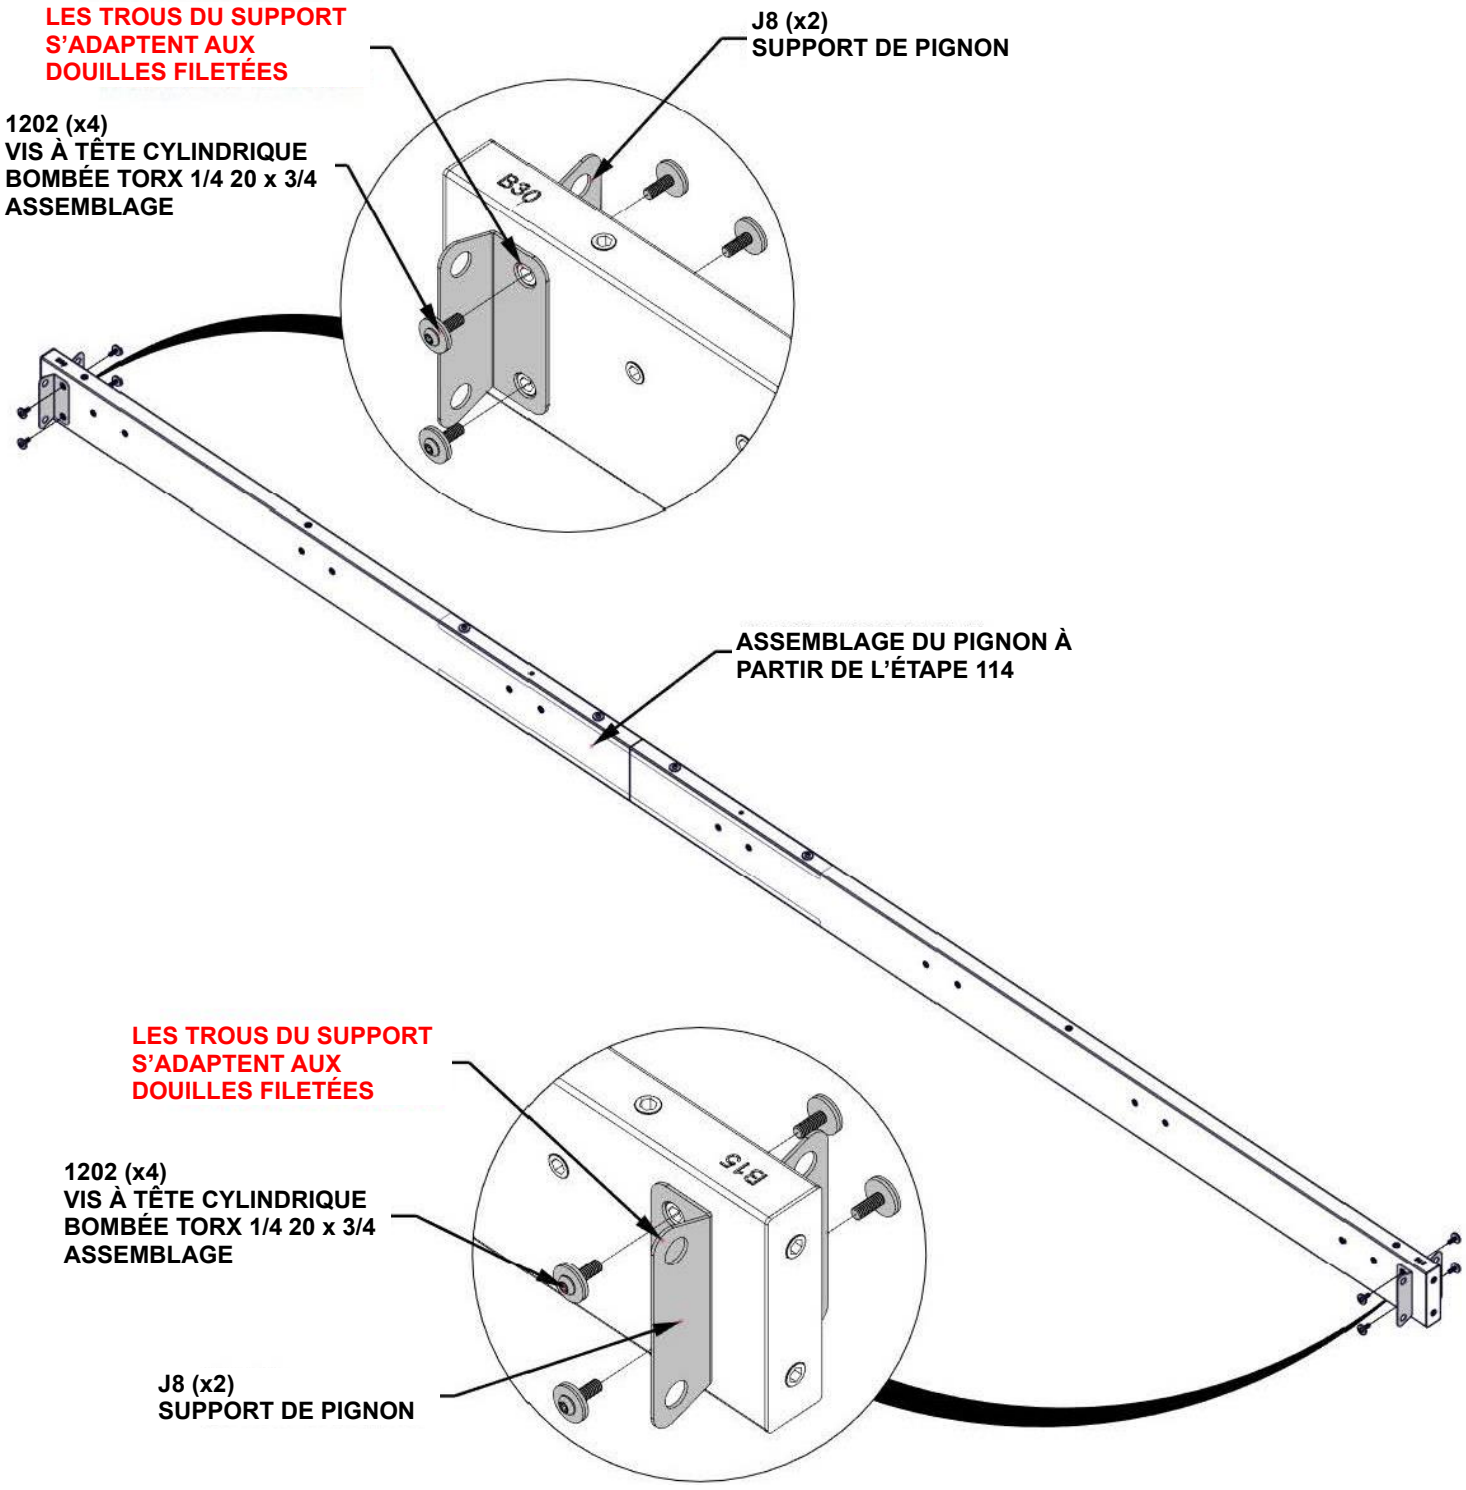


ÉTAPE 116A - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

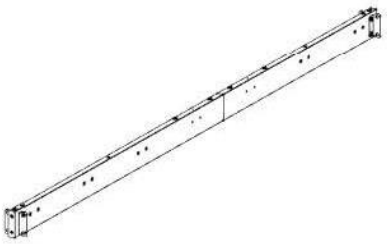


ASSEMBLAGE DU PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 115

- À L'AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE FAÎTE À L'ASSEMBLAGE DE PIGNON.
- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

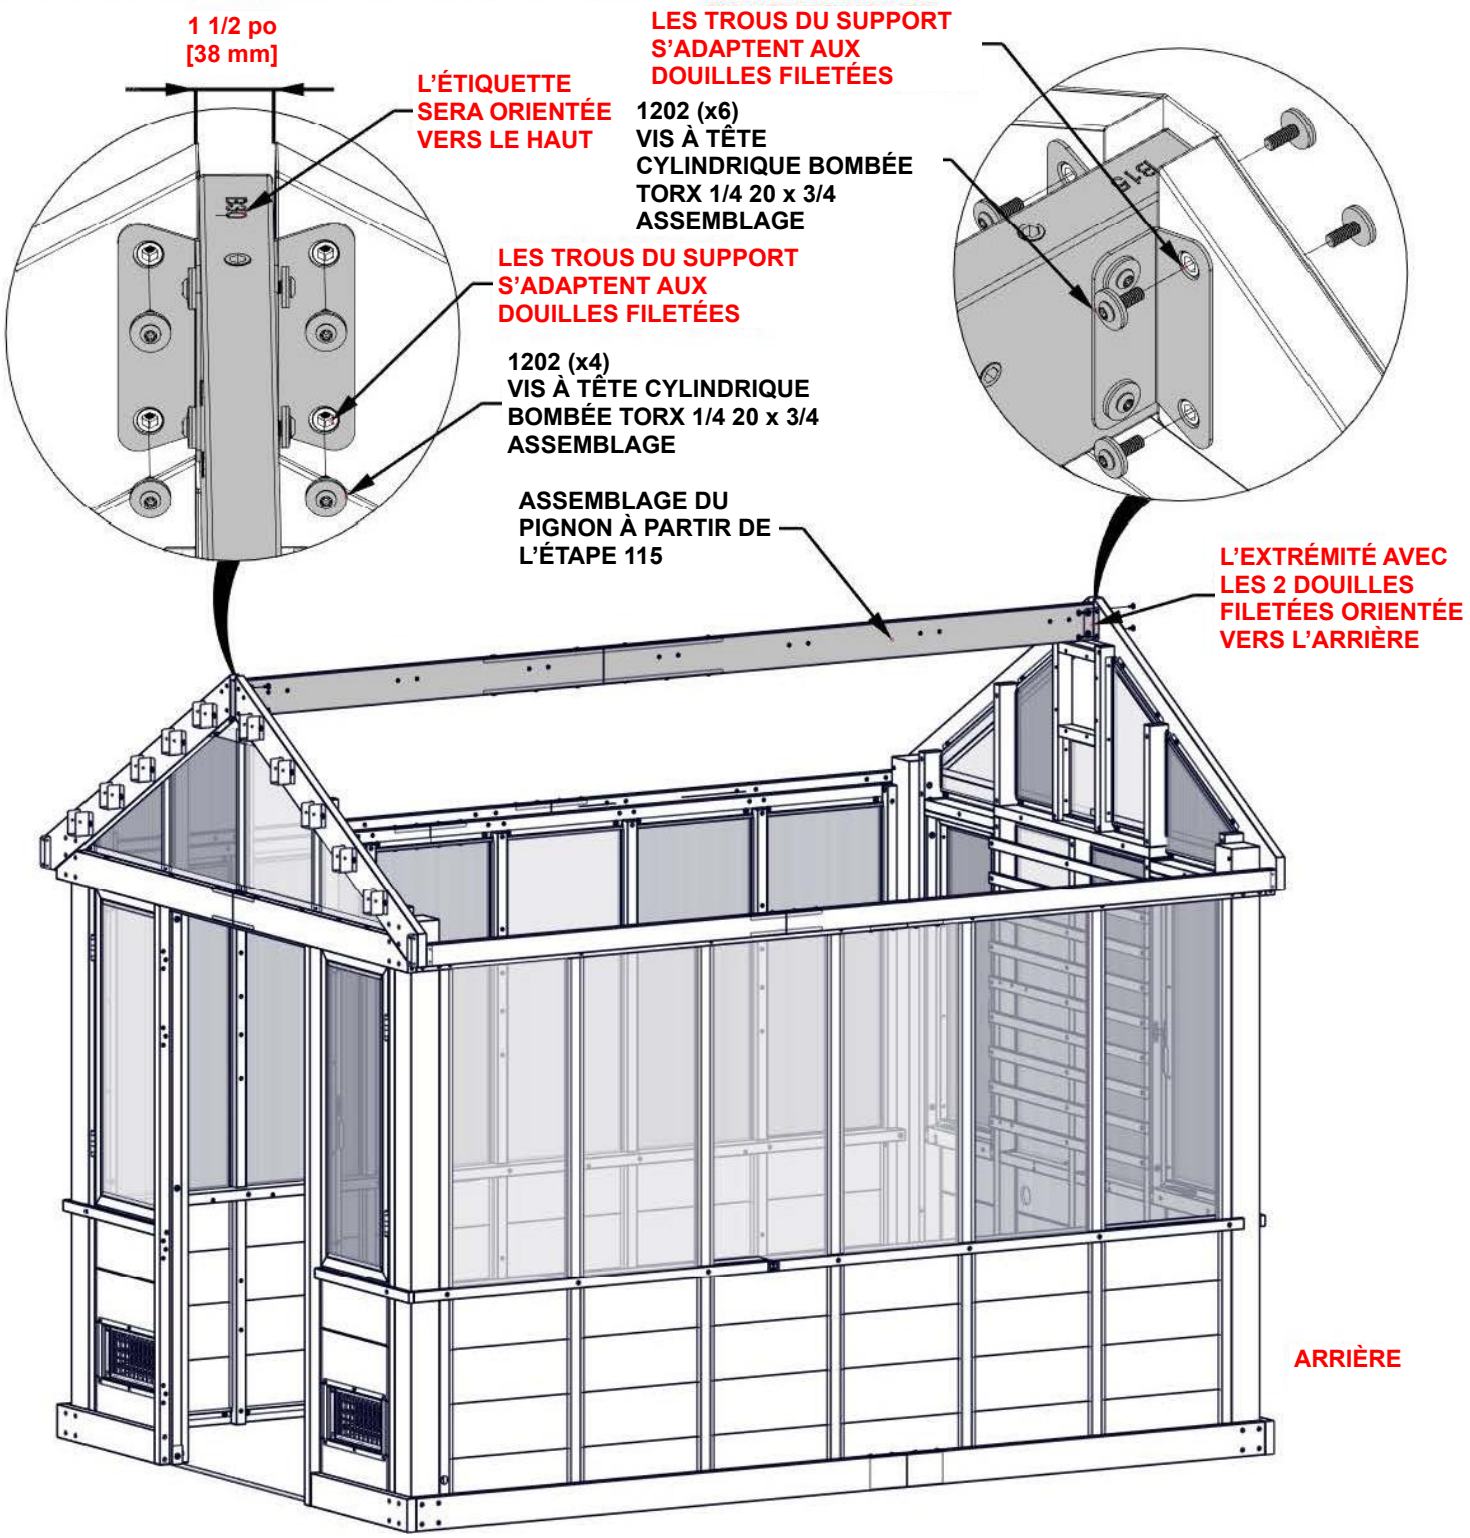


ÉTAPE 116B - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

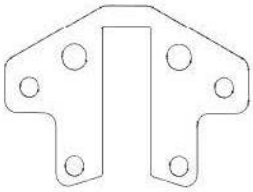


J16 (x1) **SUPPORT DE LA PIÈCE DE JONCTION - A4M05332**
1/16 po x 5 7/8 po x 7 7/8 po (2 x 149 x 200)

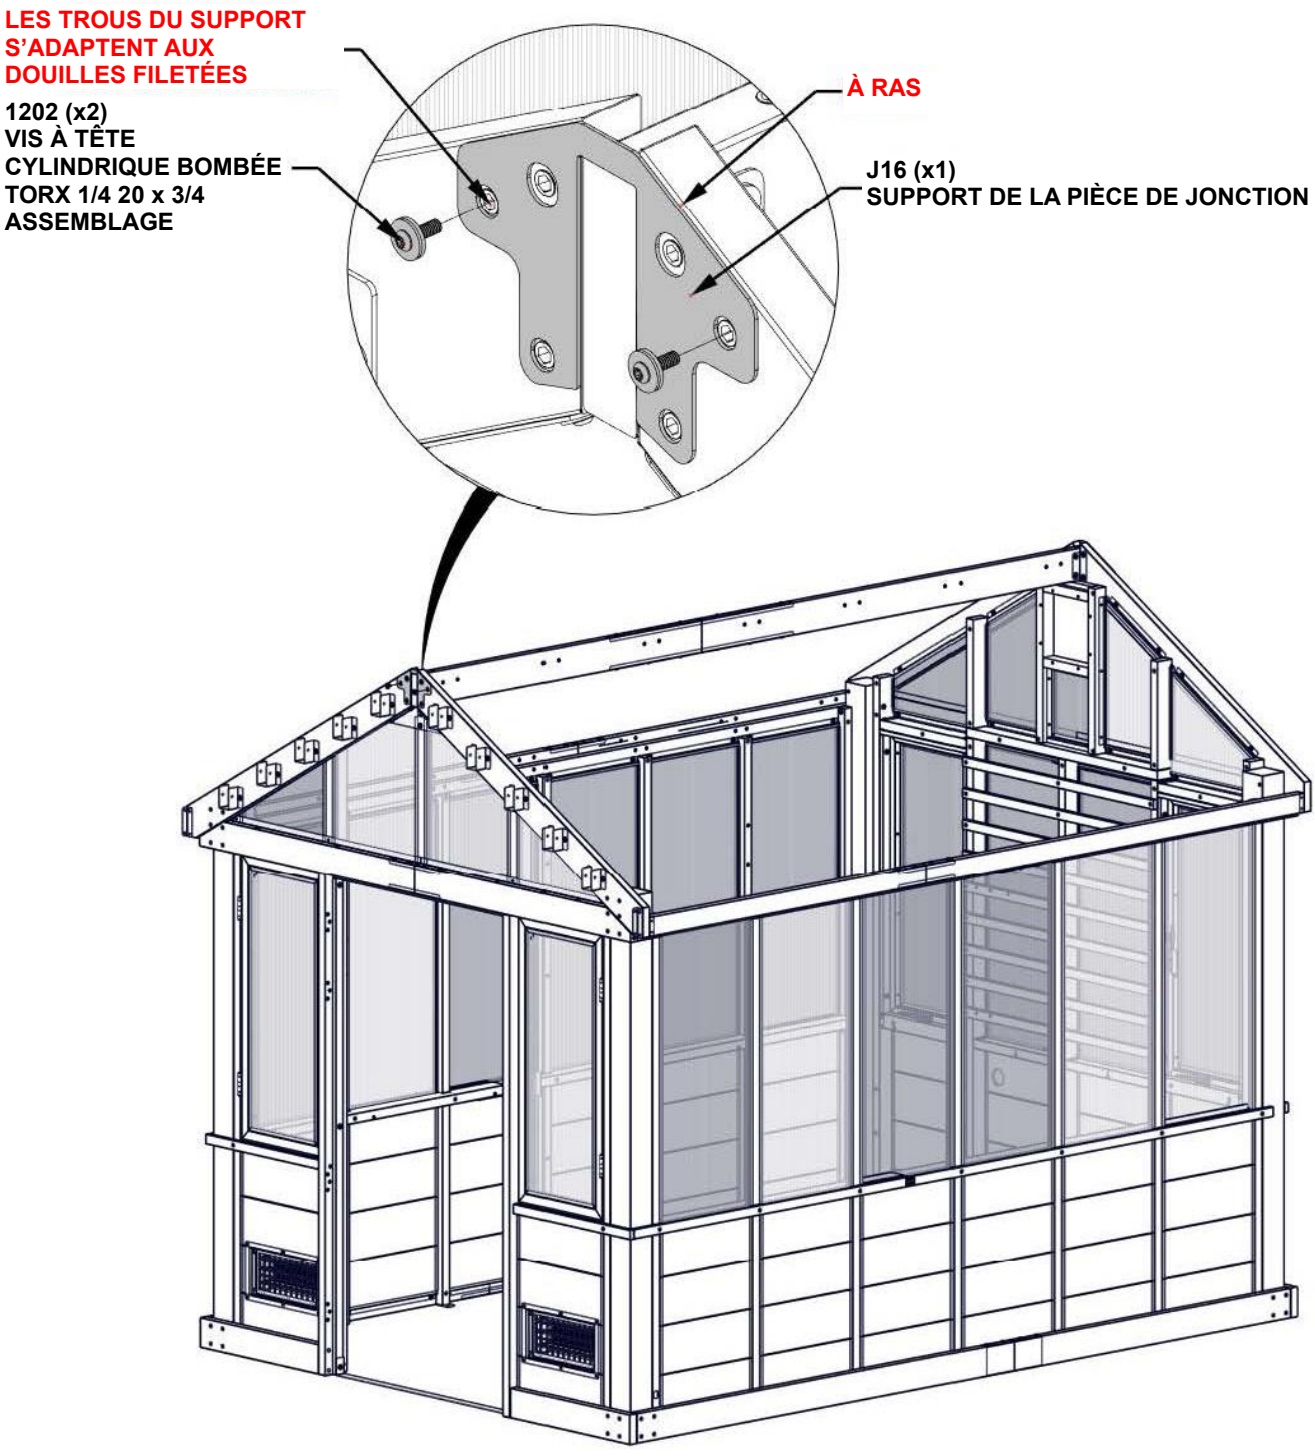

ÉTAPE 117 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
3	H101293	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po



7360 COUVRE-FAÎTE - A4M07360
(x1) 1 15/16 po x 8 1/4 po x 60 9/16 po (49 x 210 x 1538)




J19 ANNEAU DE SOUTIEN DE FAÎTE - A4M05573
(x3) 13/16 po x 3/4 po (19 x 20)


- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.

- ORIENTEZ LE COUVRE-FAÎTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

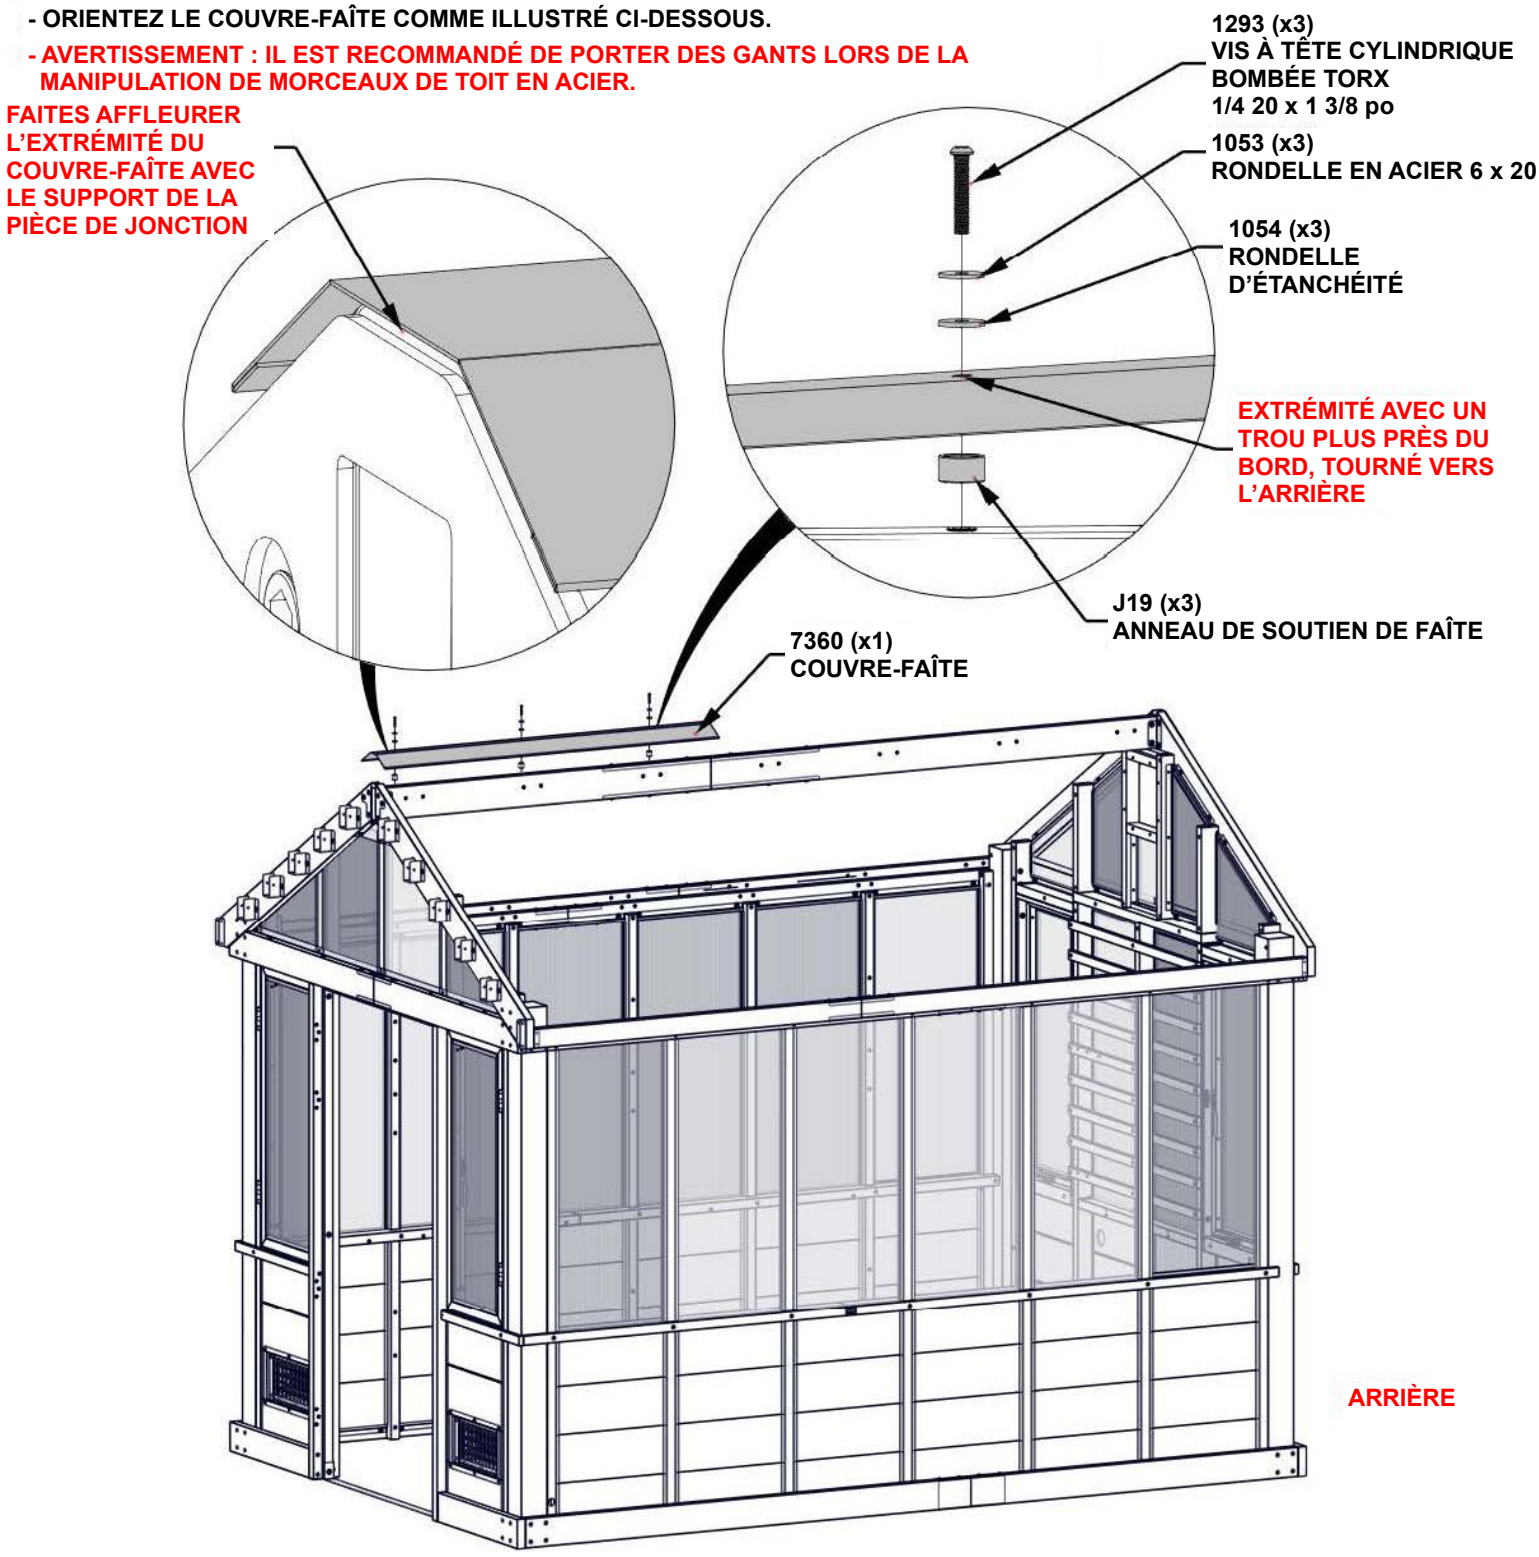


ÉTAPE 118 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

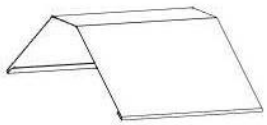


5303 PIÈCE DE JONCTION DU COUVRE-FAÎTE - A4M05303
(x1) 2 po x 3 15/16 po x 8 5/16 po (51 x 100 x 213)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE SUR LE COUVRE-FAÎTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

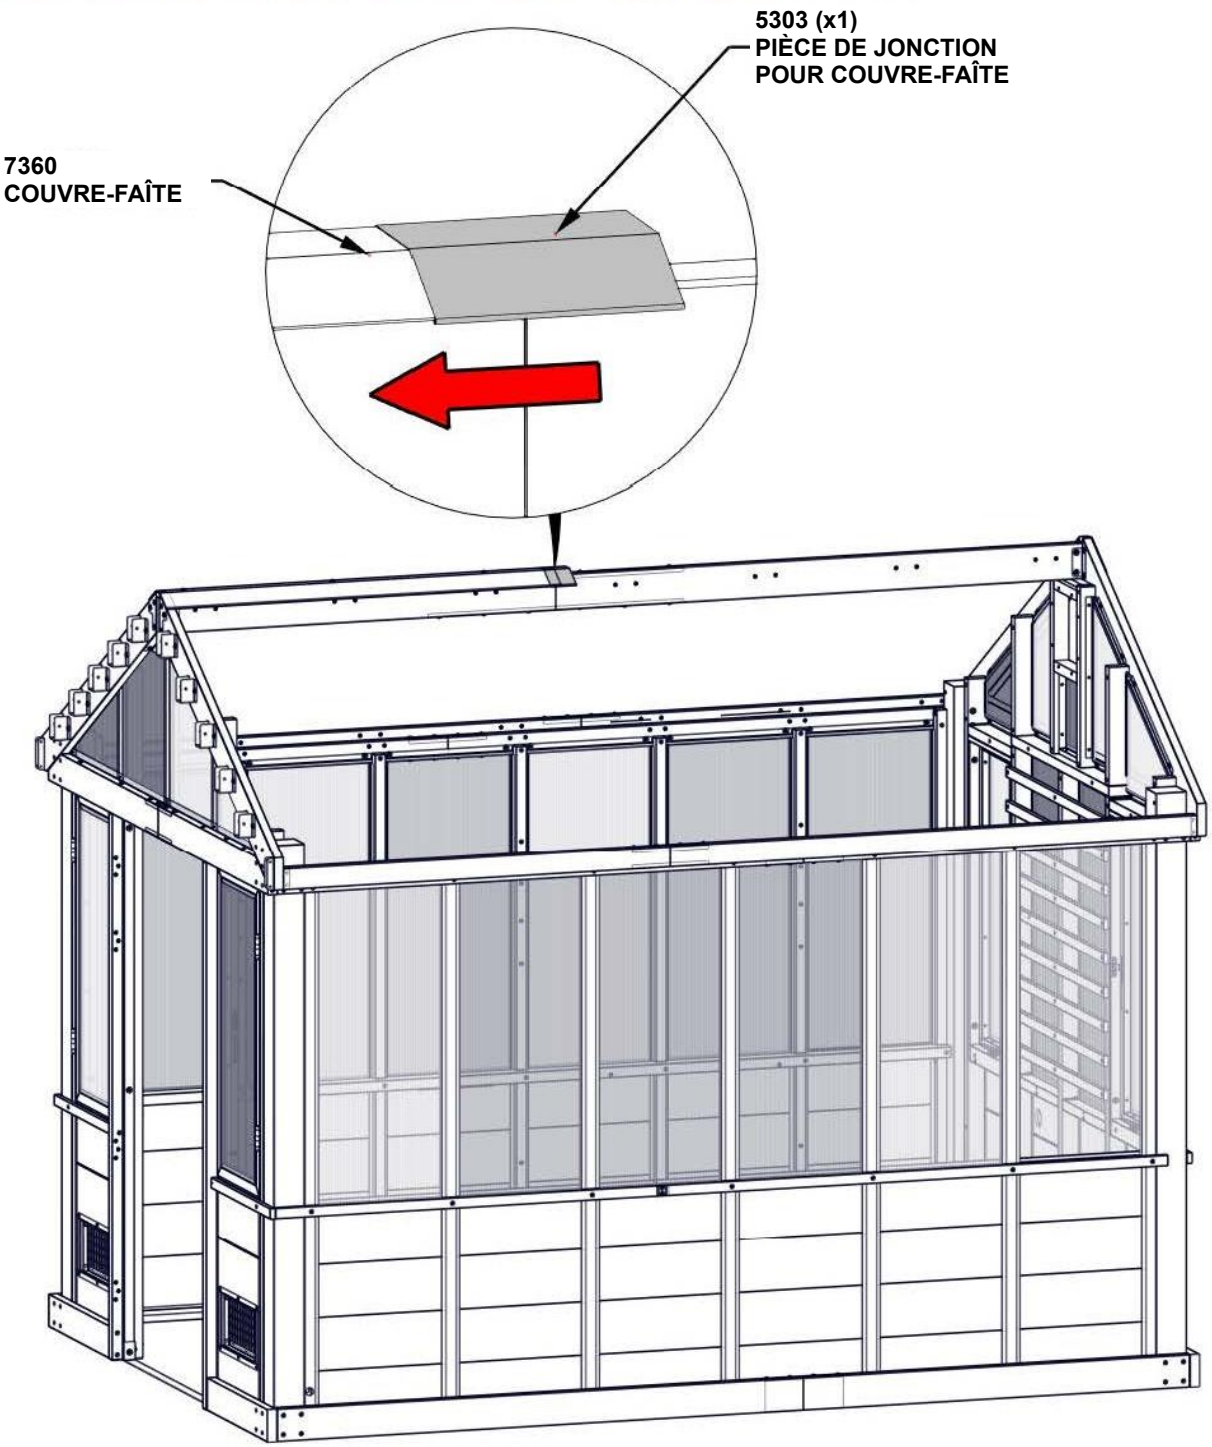

ÉTAPE 119 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
3	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
3	H101293	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po




5301 COUVRE-FAÎTE - A4M05301
(x1) 1 15/16 po x 8 1/4 po x 82 po (49 x 210 x 2084)




J19 ANNEAU DE SOUTIEN DE FAÎTE - A4M05573
(x3) 13/16 po x 3/4 po (19 x 20)

- **RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.**
- **ORIENTEZ LE COUVRE-FAÎTE ET GLISSEZ DANS LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.**
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

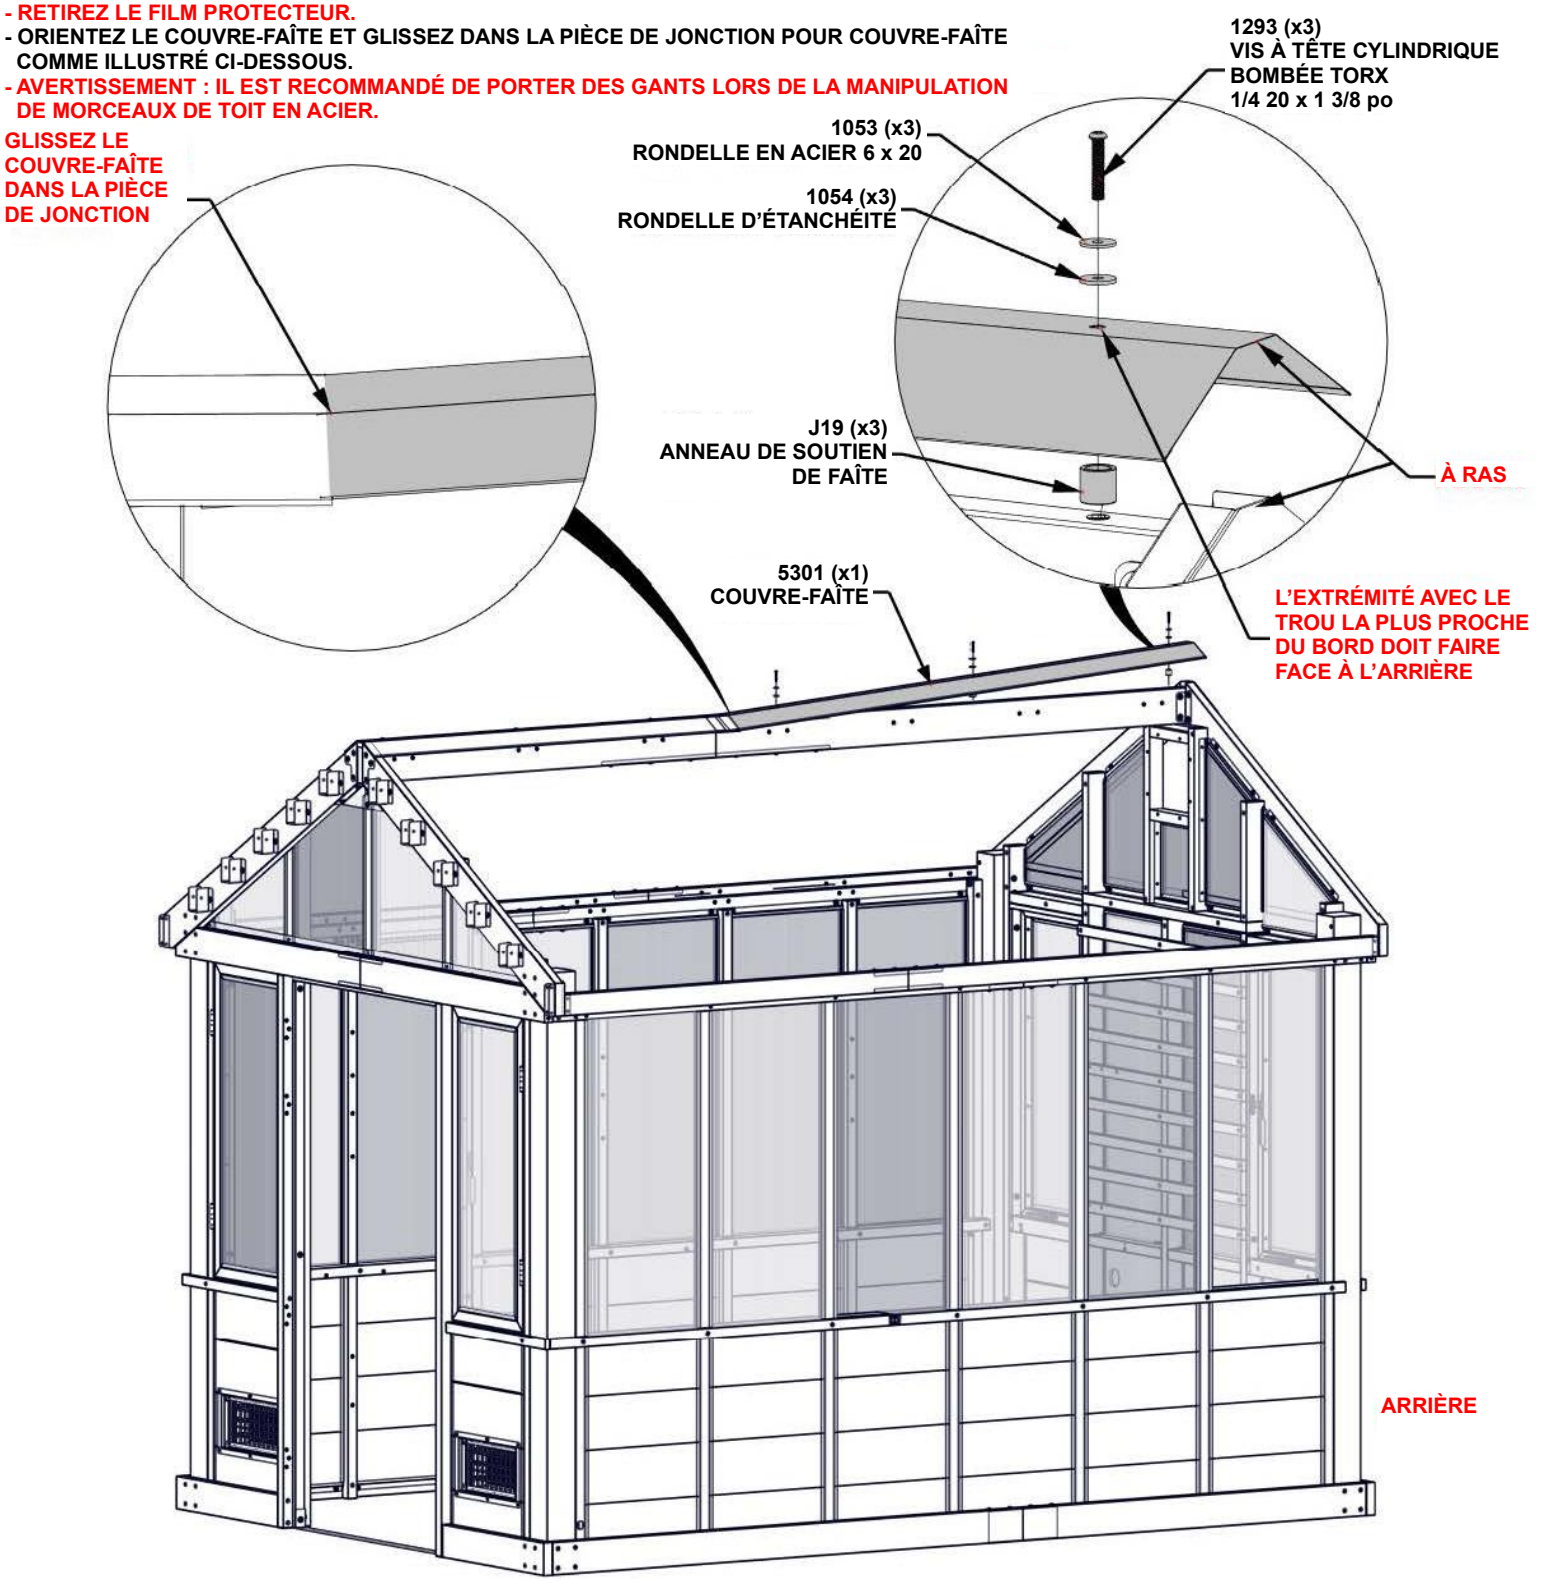

ÉTAPE 120 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX
8	H101133	RONDELLE PLATE 7 x 14 NOIRE

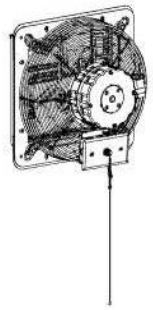

A4M02383 (x1) EXTRACTEUR D'AIR




A6P01531 (x2) TUBE DE SILICONE DE 10 oz



H101464 (x1) PISTOLET À CALFEUTRAGE


- APPLIQUEZ UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DU BORD INFÉRIEUR DU VENTILATEUR.
- CENTREZ CHAQUE EXTRACTEUR D'AIR DANS L'OUVERTURE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- LISSEZ LA SILICONE EN ESSUYANT L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE. ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE DU REBORD D'ANGLE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPTE DE TOUTE SALETÉ OU DE TOUT

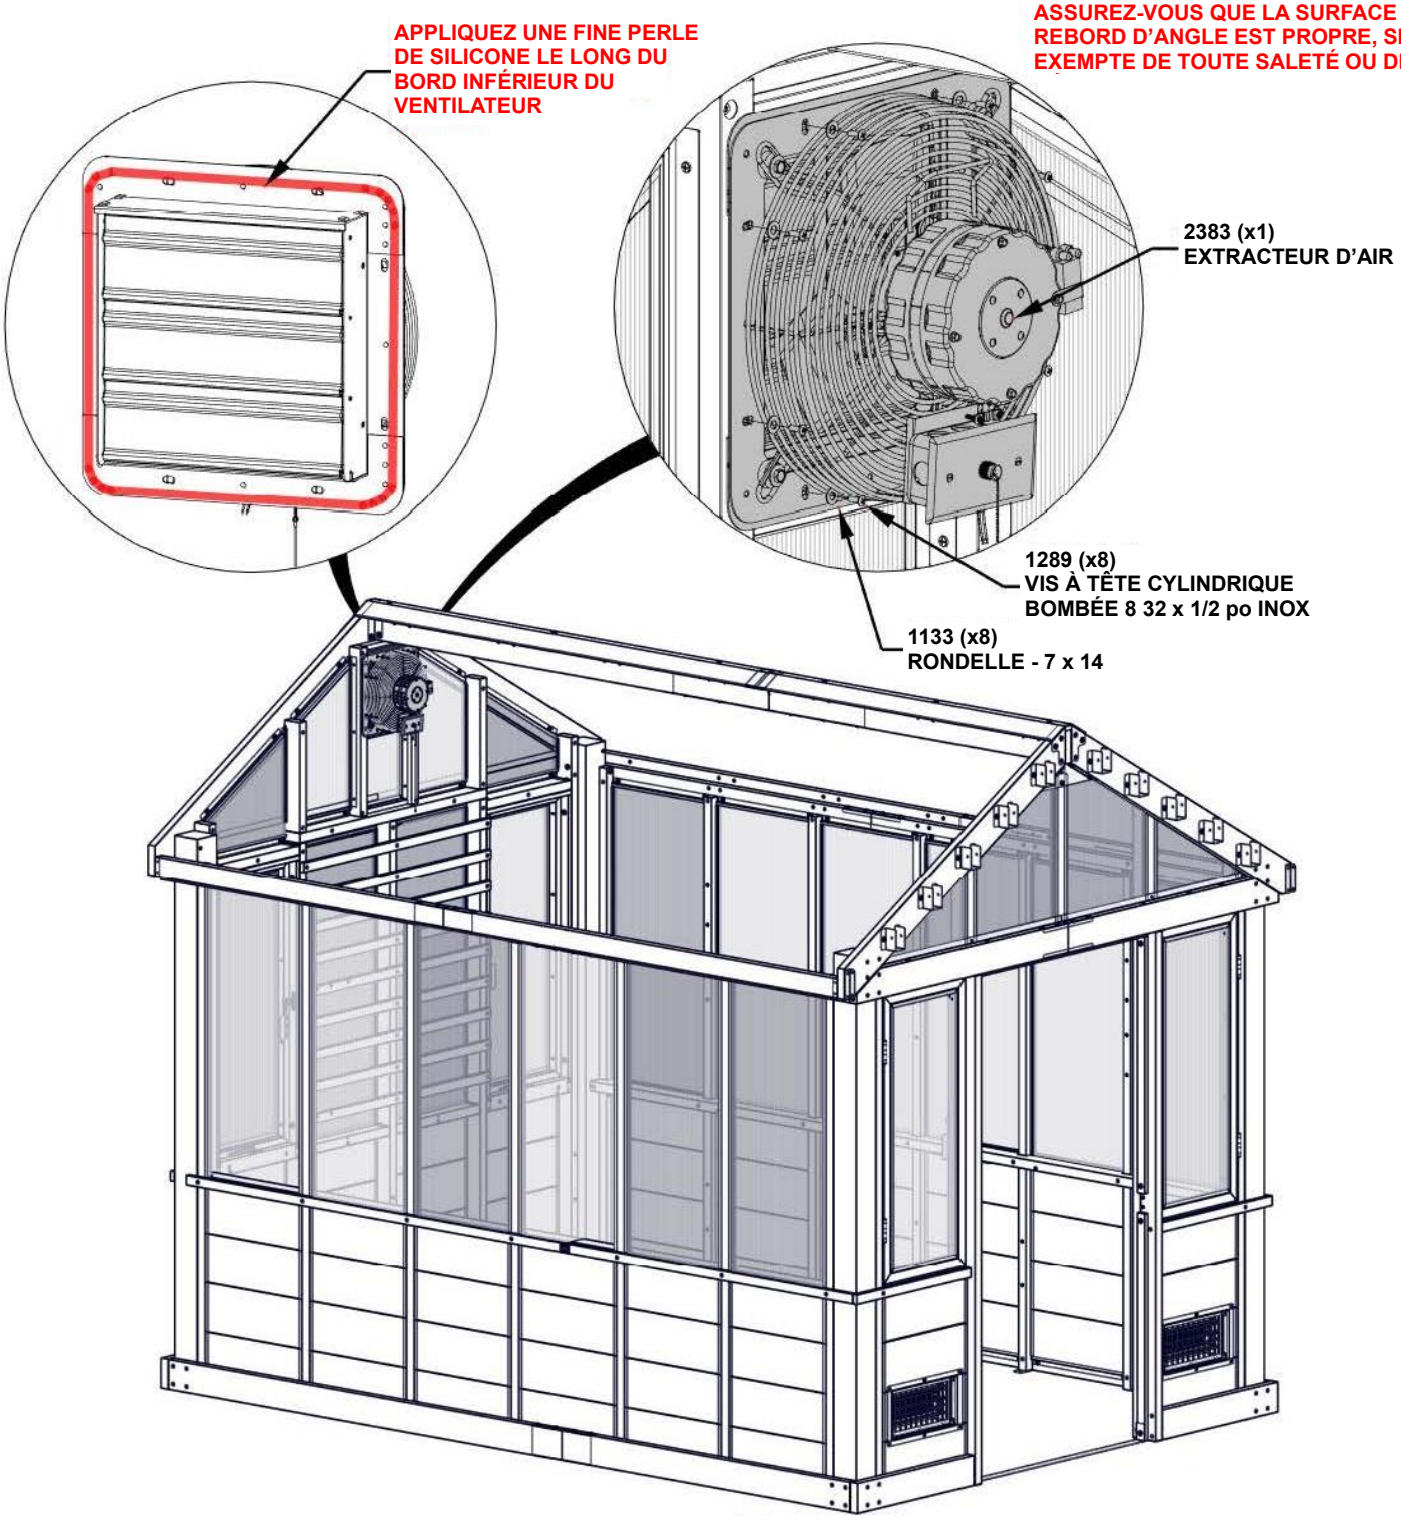


ÉTAPE 121 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
1	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20




R18 CHEVRON - A4M07346
(x2) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)



J13 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05306
(x3) 1 15/16 po x 3 1/16 po x 3 5/8 po (49 x 78 x 91)




R19 CHEVRON - A4M07349
(x1) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)



R21 CHEVRON - A4M07348
(x1) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)

- ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES. ALIGNEZ LES TROUS DE VIS.
- FIXEZ CHAQUE CHEVRON AU FAÎTE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE CHEVRON ET LE J13 À LA POUTRE LATÉRALE.

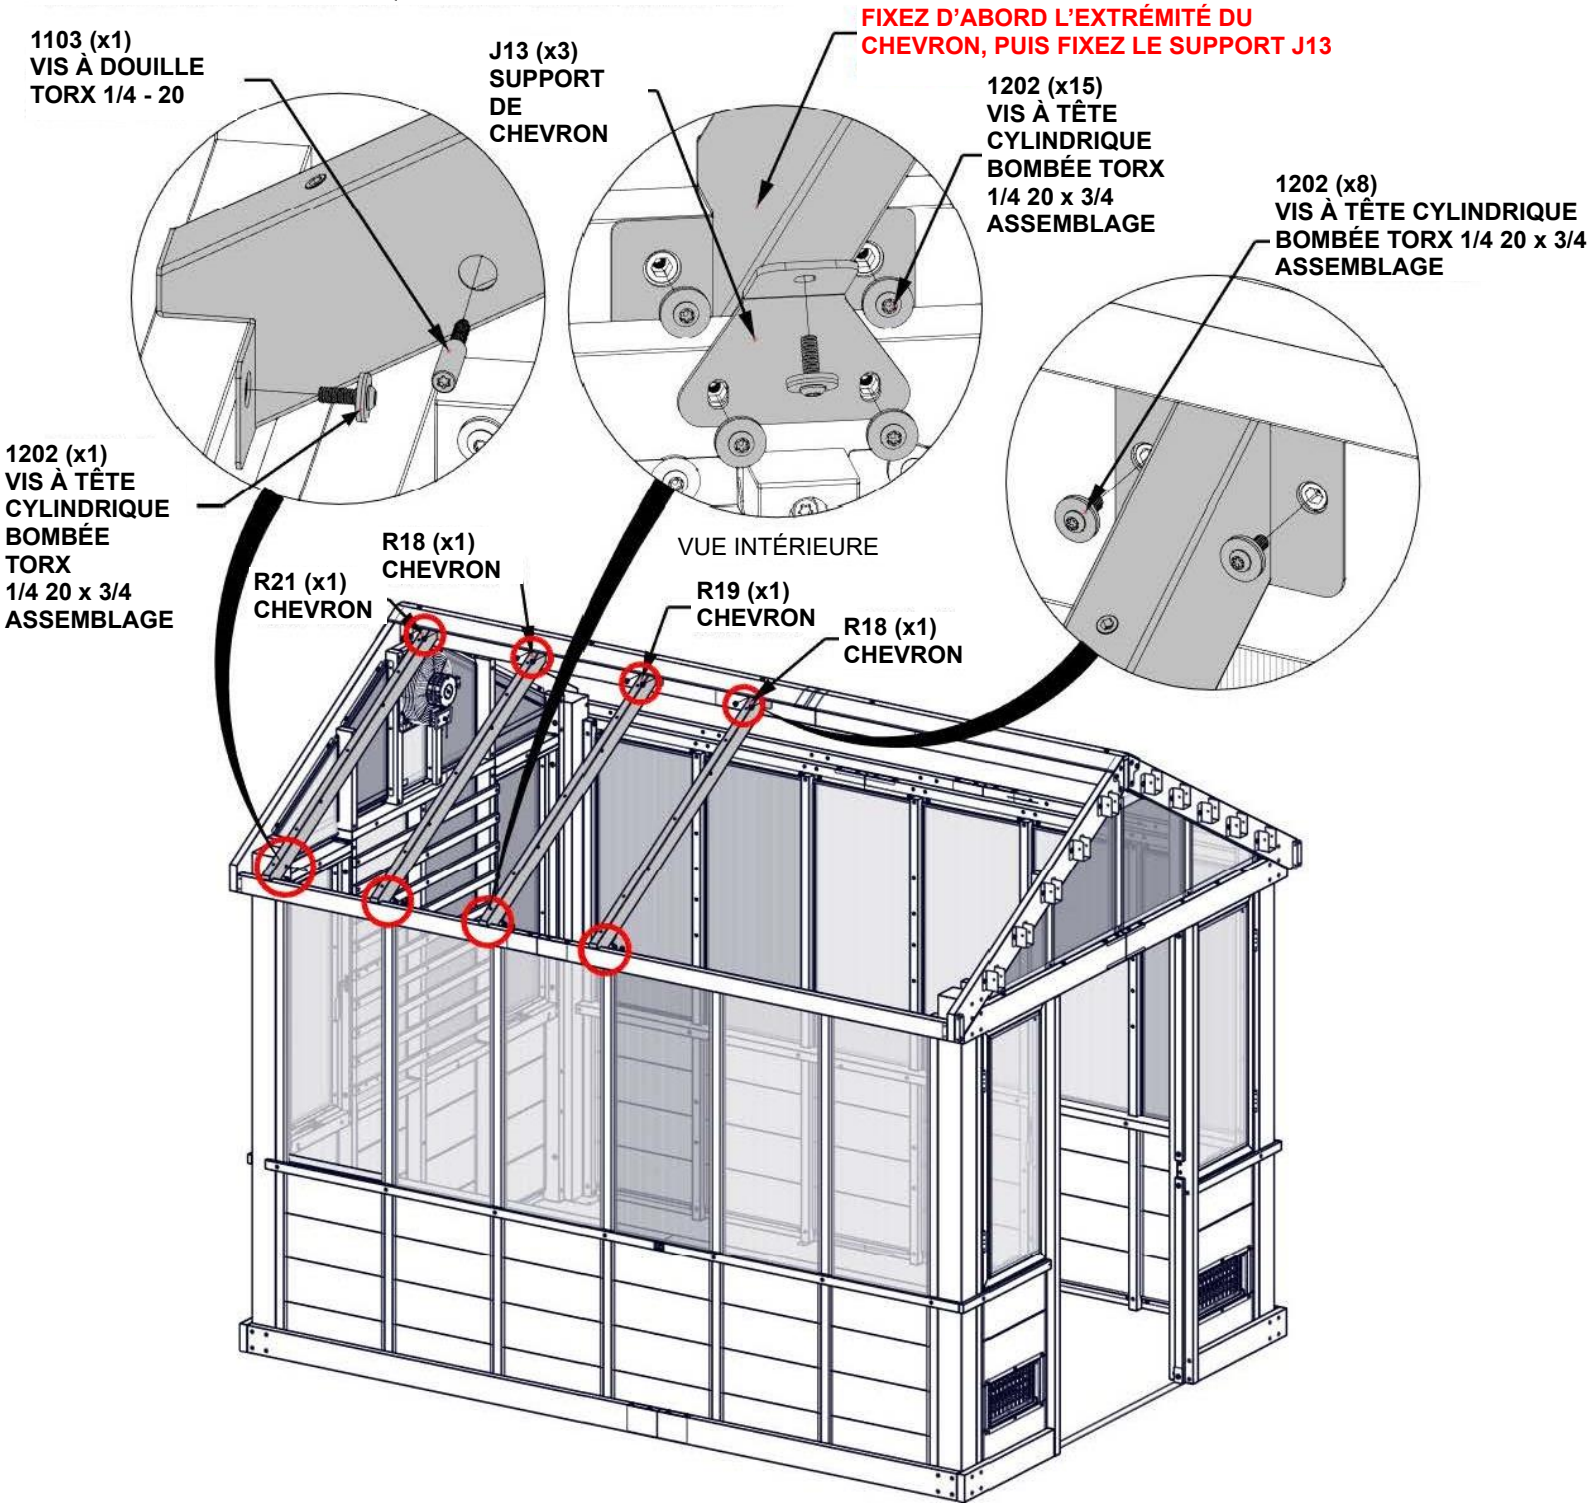


ÉTAPE 122 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
1	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20



R18 CHEVRON - A4M07346
(x1) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)



J13 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05306
(x2) 1 15/16 po x 3 1/16 po x 3 5/8 po (49 x 78 x 91)




R19 CHEVRON - A4M07349
(x1) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)



R20 CHEVRON - A4M07347
(x1) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)

- ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES. ALIGNEZ LES TROUS DE VIS.
- FIXEZ CHAQUE CHEVRON AU FAÎTE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE CHEVRON ET LE J13 À LA POUTRE LATÉRALE.

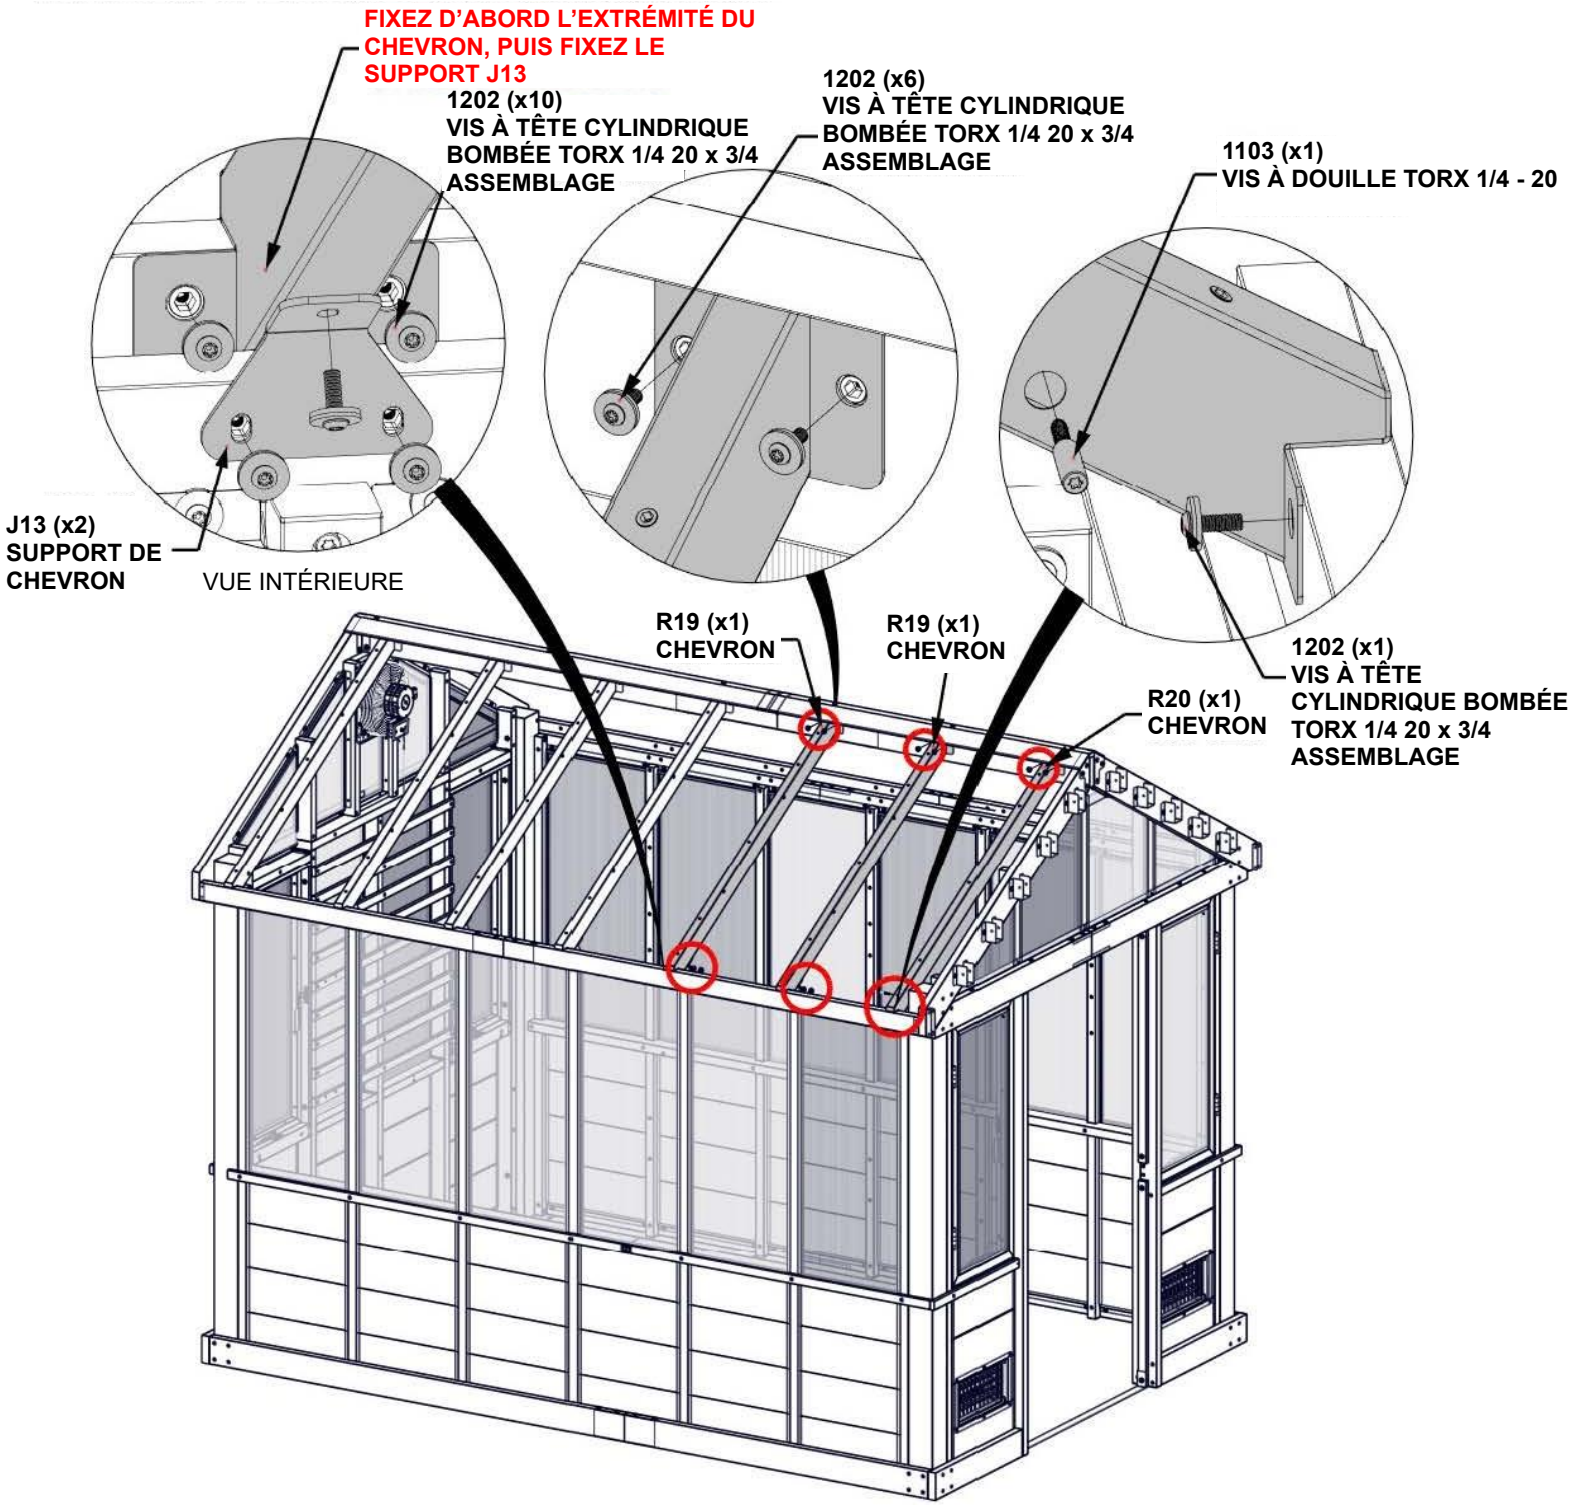


ÉTAPE 123 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
1	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20




R18 CHEVRON - A4M07346
(x2) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)



J13 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05306
(x3) 1 15/16 po x 3 1/16 po x 3 5/8 po (49 x 78 x 91)




R21 CHEVRON - A4M07348
(x1) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)




R22 CHEVRON - A4M07350
(x1) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)

- ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES. ALIGNEZ LES TROUS DE VIS.
- FIXEZ CHAQUE CHEVRON AU FAÎTE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE CHEVRON ET LE J13 À LA POUTRE LATÉRALE.

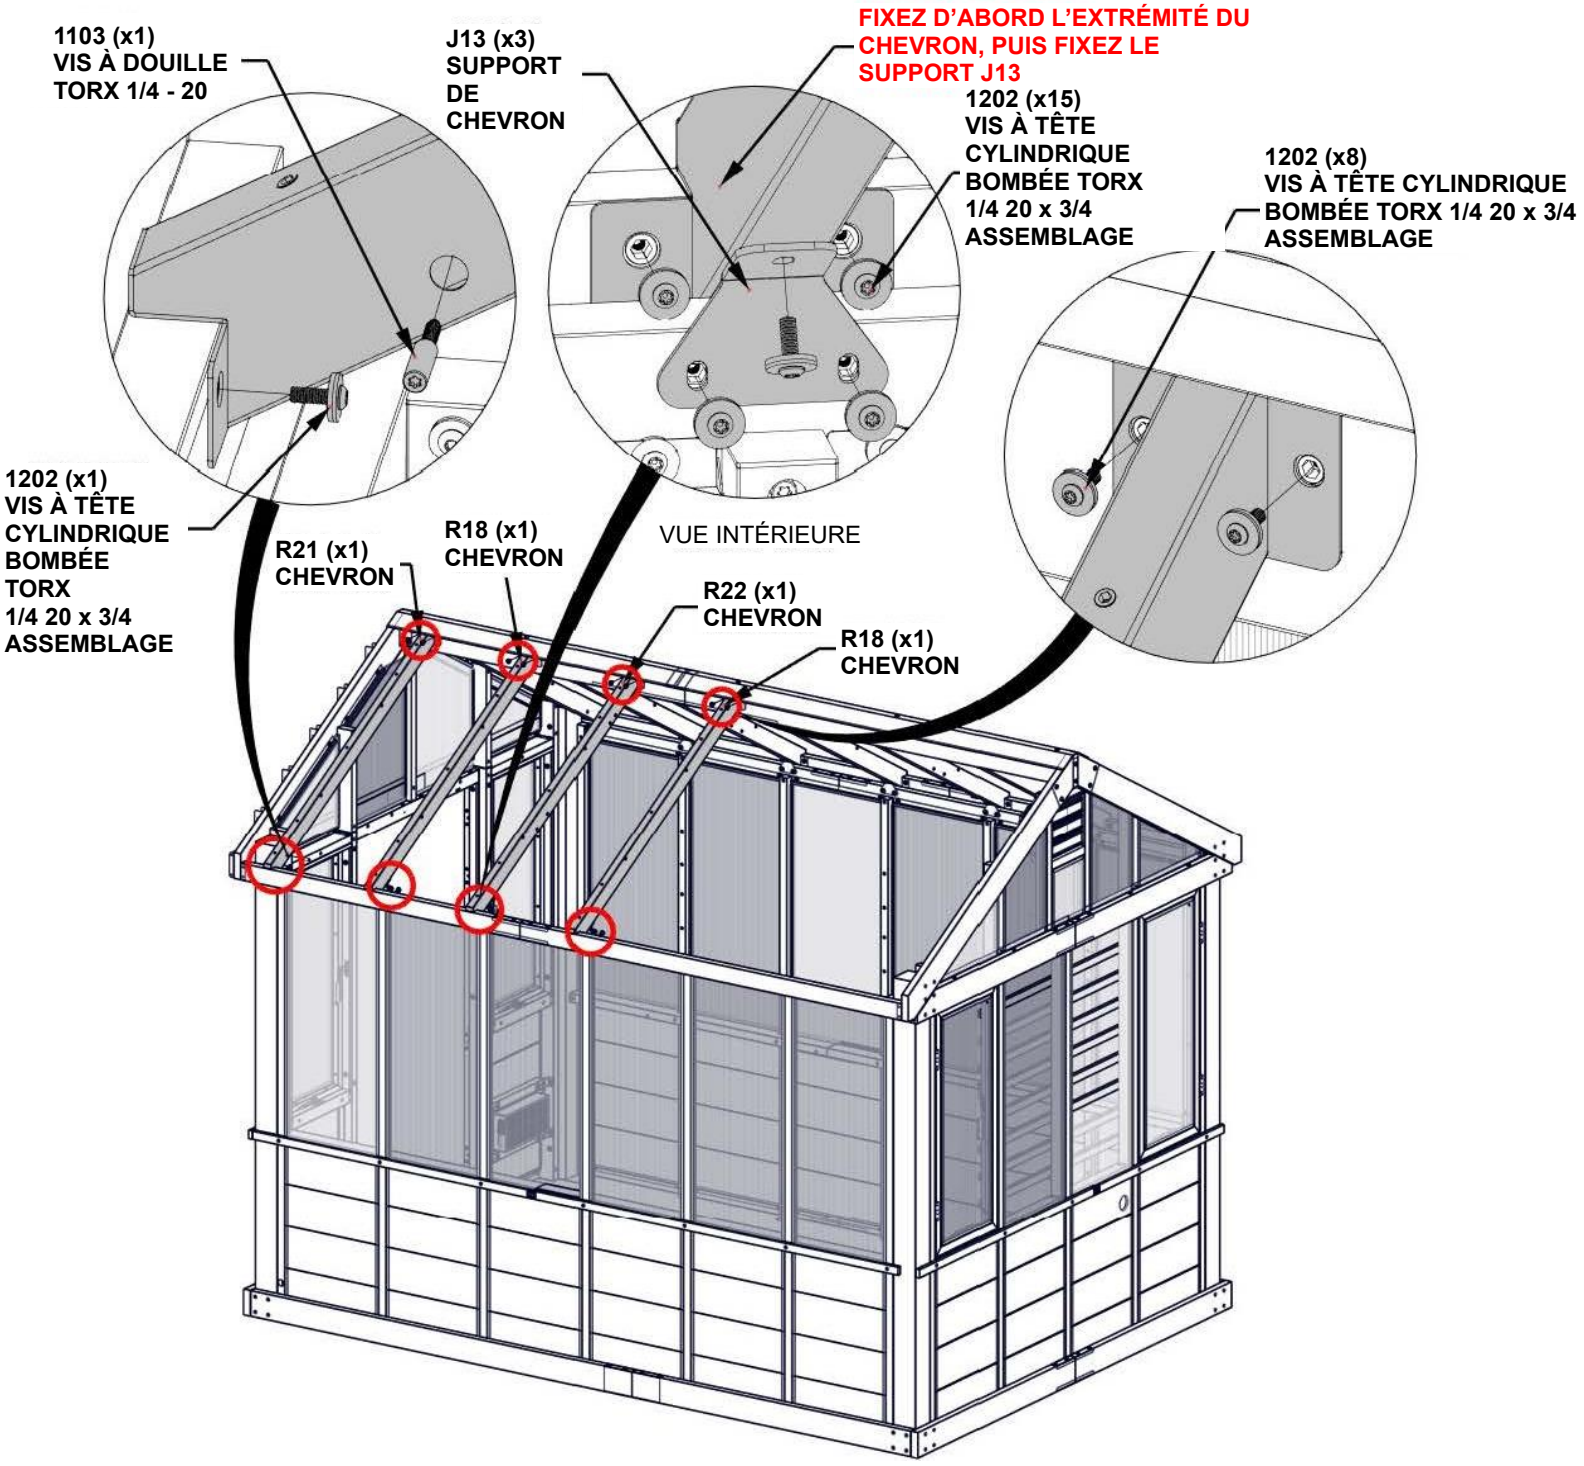

ÉTAPE 124 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
1	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20



R18 CHEVRON - A4M07346
(x1) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)



J13 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05306
(×2) 1 15/16 po x 3 1/16 po x 3 5/8 po (49 x 78 x 91)




R20 CHEVRON - A4M07347
(x1) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)




R22 CHEVRON - A4M07350
(x1) 3 1/8 po x 4 5/16 po x 60 5/16 po (80 x 110 x 1533)

- ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT AVEC LES DOUILLES FILETÉES. ALIGNEZ LES TROUS DE VIS.
- FIXEZ CHAQUE CHEVRON AU FAÎTE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE CHEVRON ET LE J13 À LA POUTRE LATÉRALE.

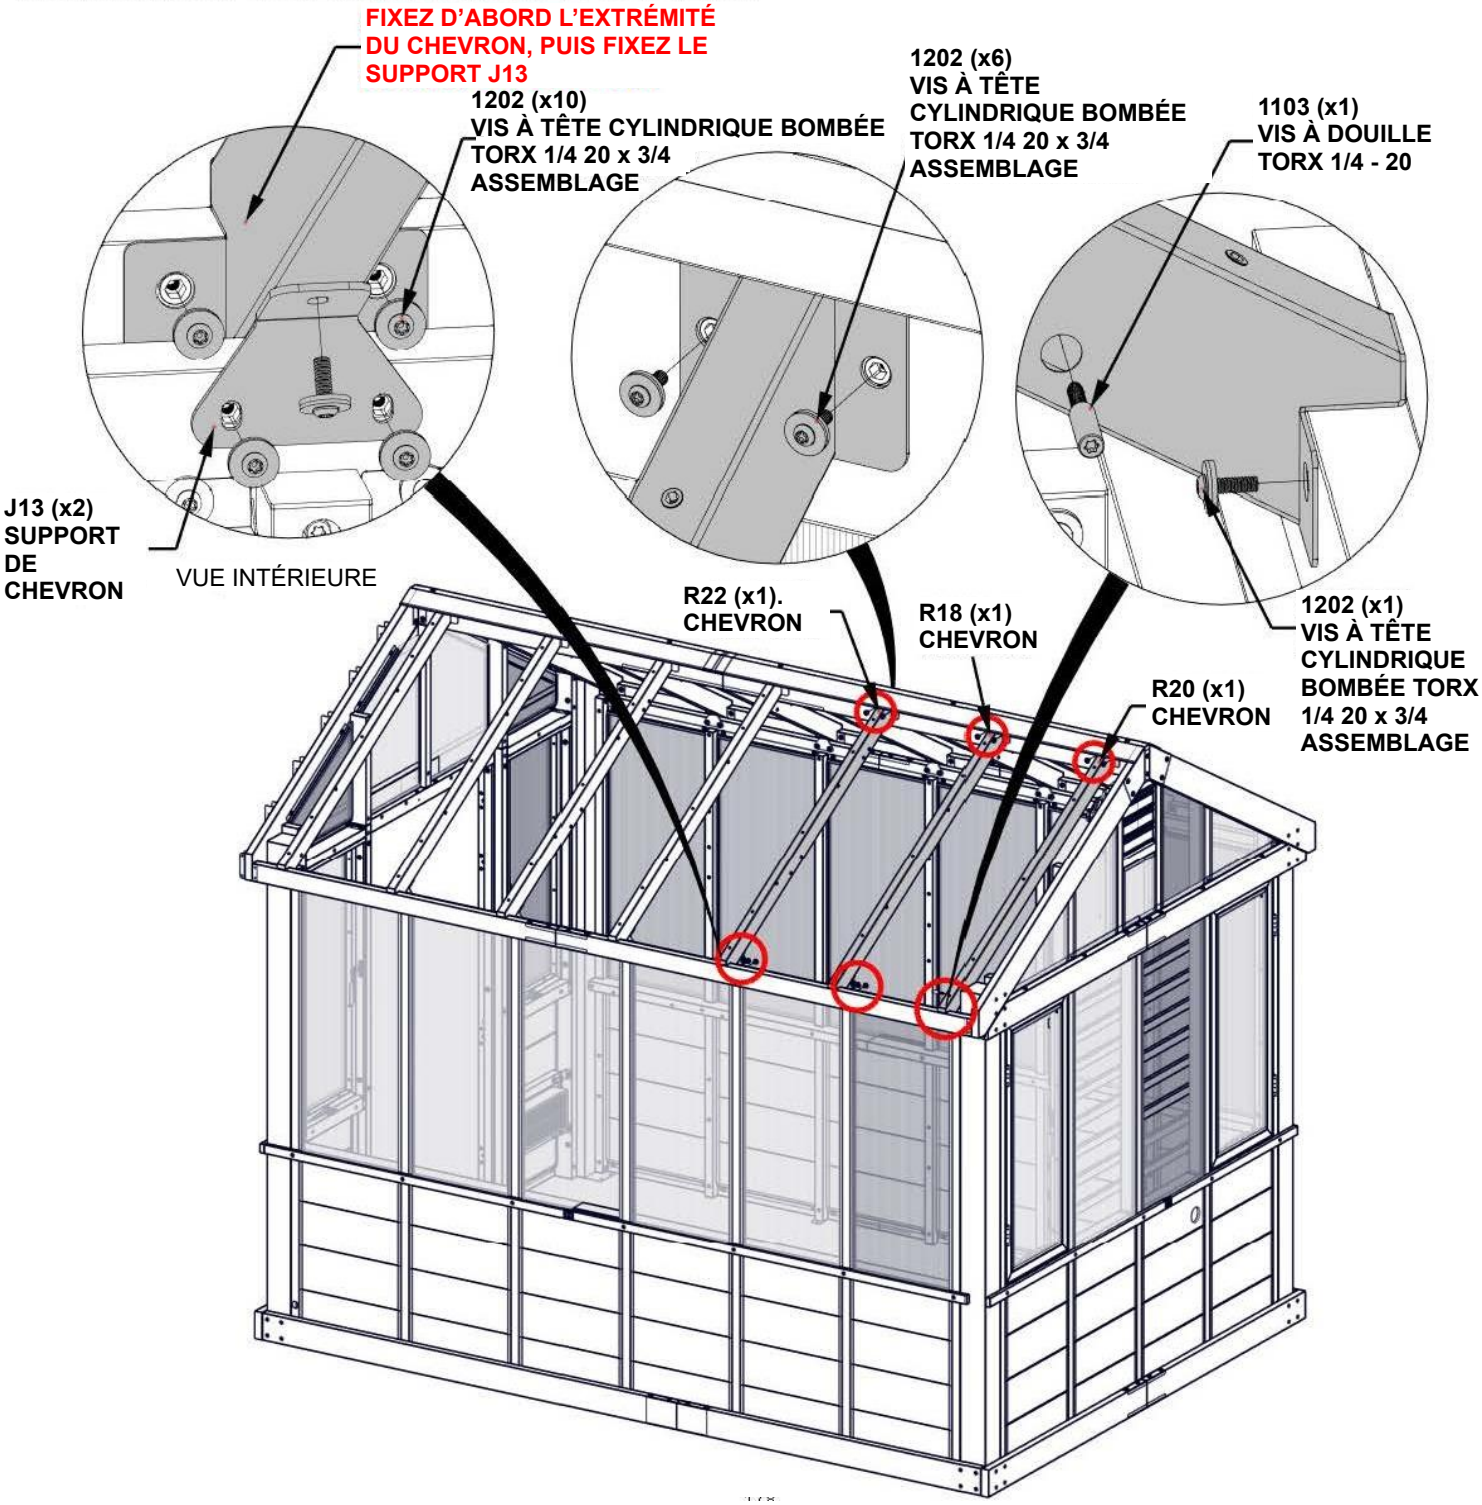


ÉTAPE 125 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

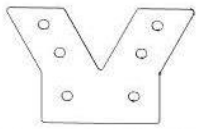


J17 (x2) **PLAQUE DE RACCORDEMENT POUR SOLIVE - A4M05286**
1/8 po x 7 1/16 po x 11 1/2 po (3 x 180 x 292)



G10 (x2) **SOLIVE - A4M07364**
1 9/16 po x 4 7/16 po x 67 7/8 po (40 x 113 x 1724)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 125 À 127.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

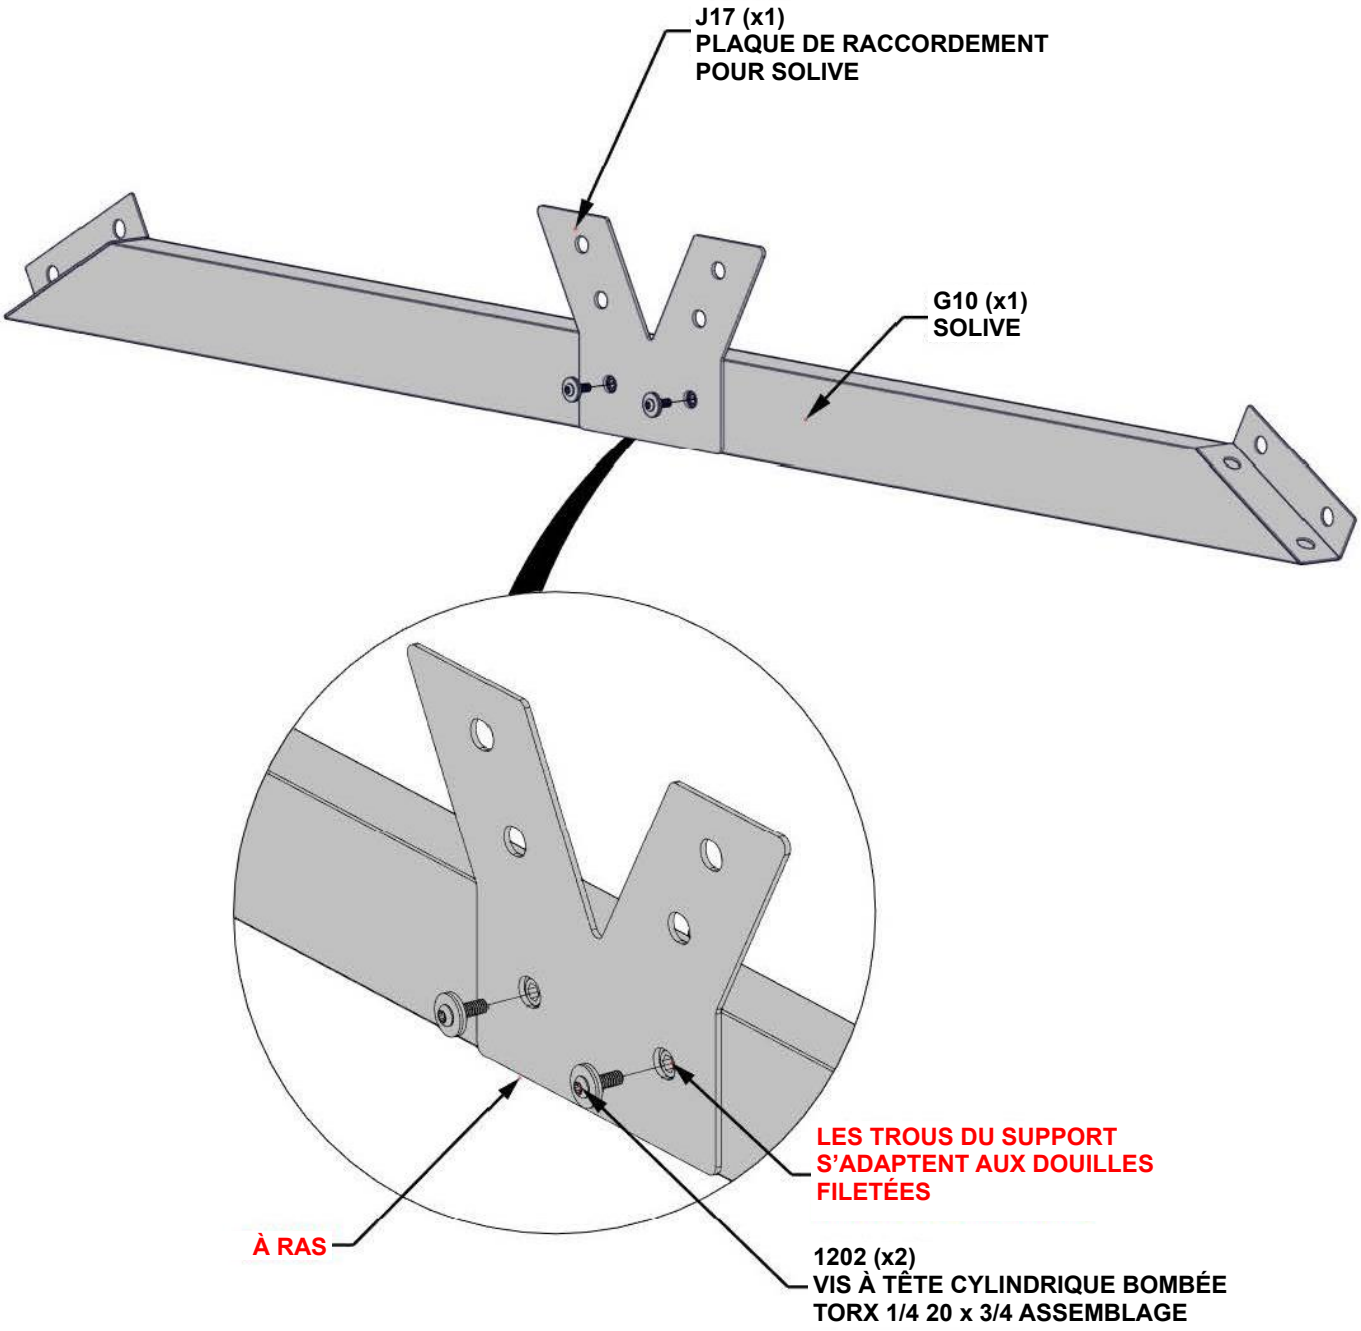

ÉTAPE 126 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




G11 PIGNON - A4M07365
(x2) 1 5/8 po x 3 1/8 po x 15 1/2 po (42 x 80 x 393)




G12 PIGNON - A4M07366
(x2) 1 5/8 po x 3 1/8 po x 15 1/2 po (42 x 80 x 393)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

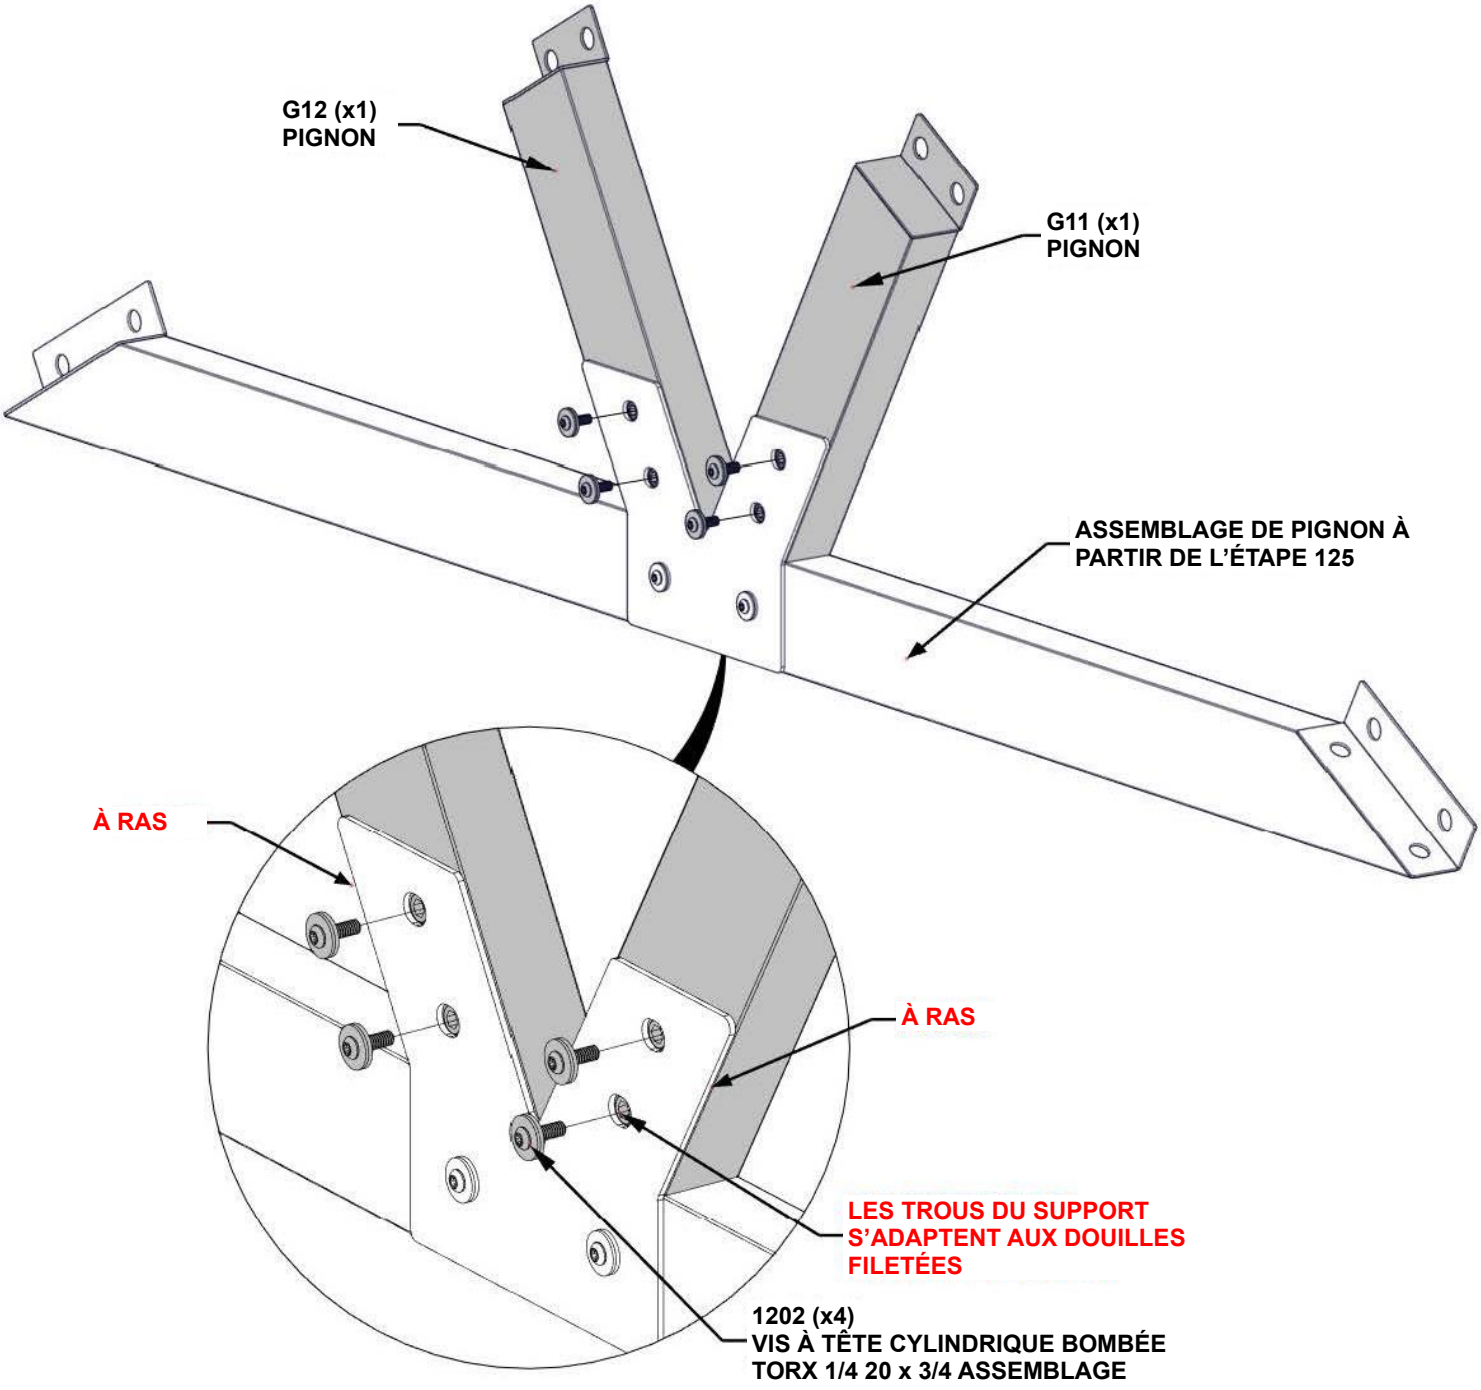


ÉTAPE 127 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

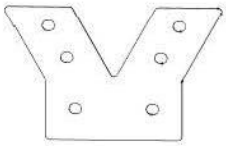


J17 (x2) **PLAQUE DE RACCORDEMENT POUR SOLIVE - A4M05286**
1/8 po x 7 1/16 po x 11 1/2 po (3 x 180 x 292)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

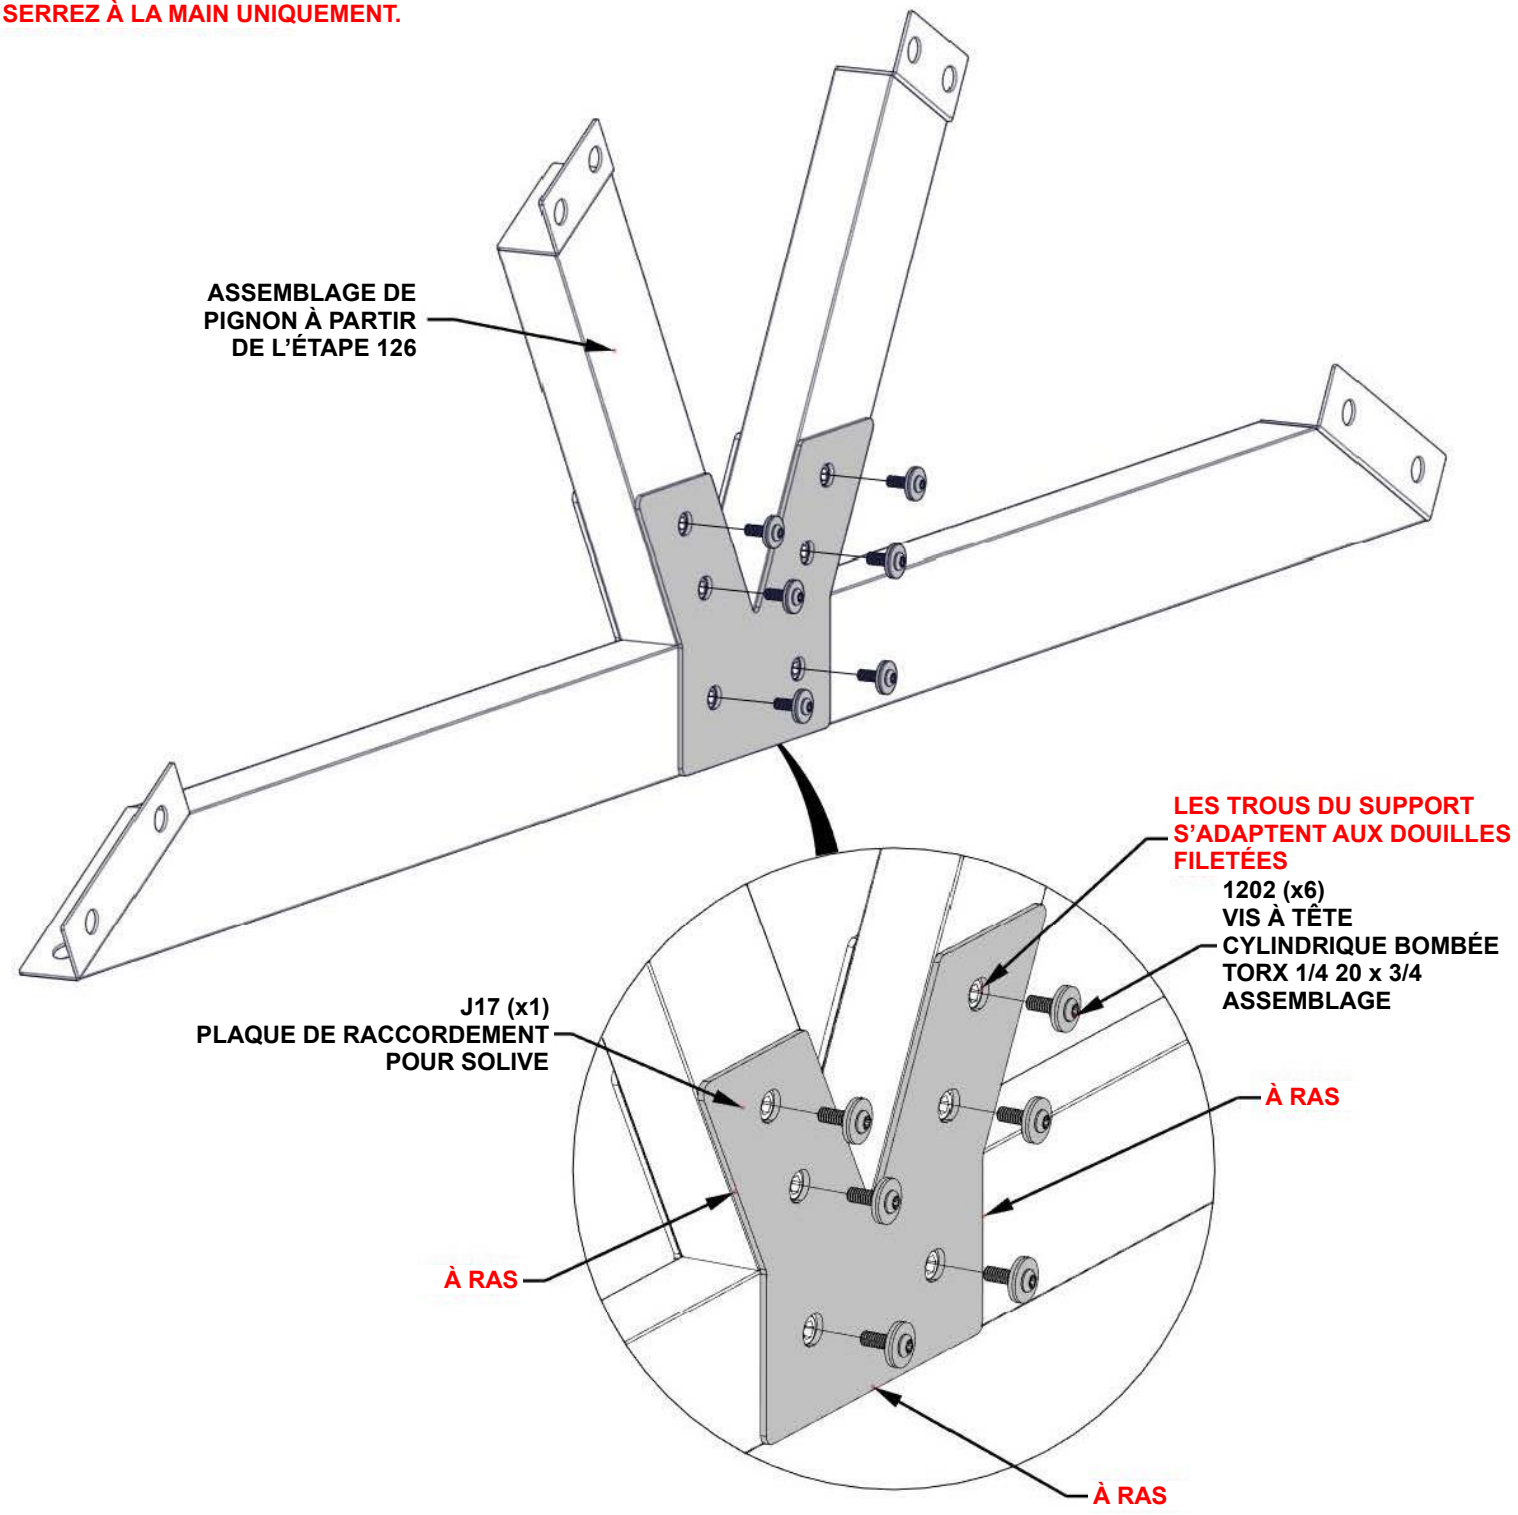


ÉTAPE 128 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

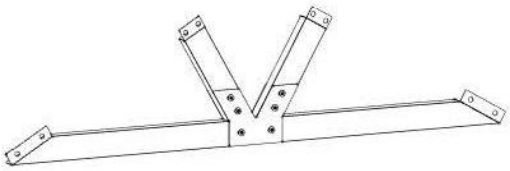


ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 127

- AVEC L'AIDE D'AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, FIXEZ LES DEUX ASSEMBLAGES DE PIGNONS AUX CHEVRONS.
- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

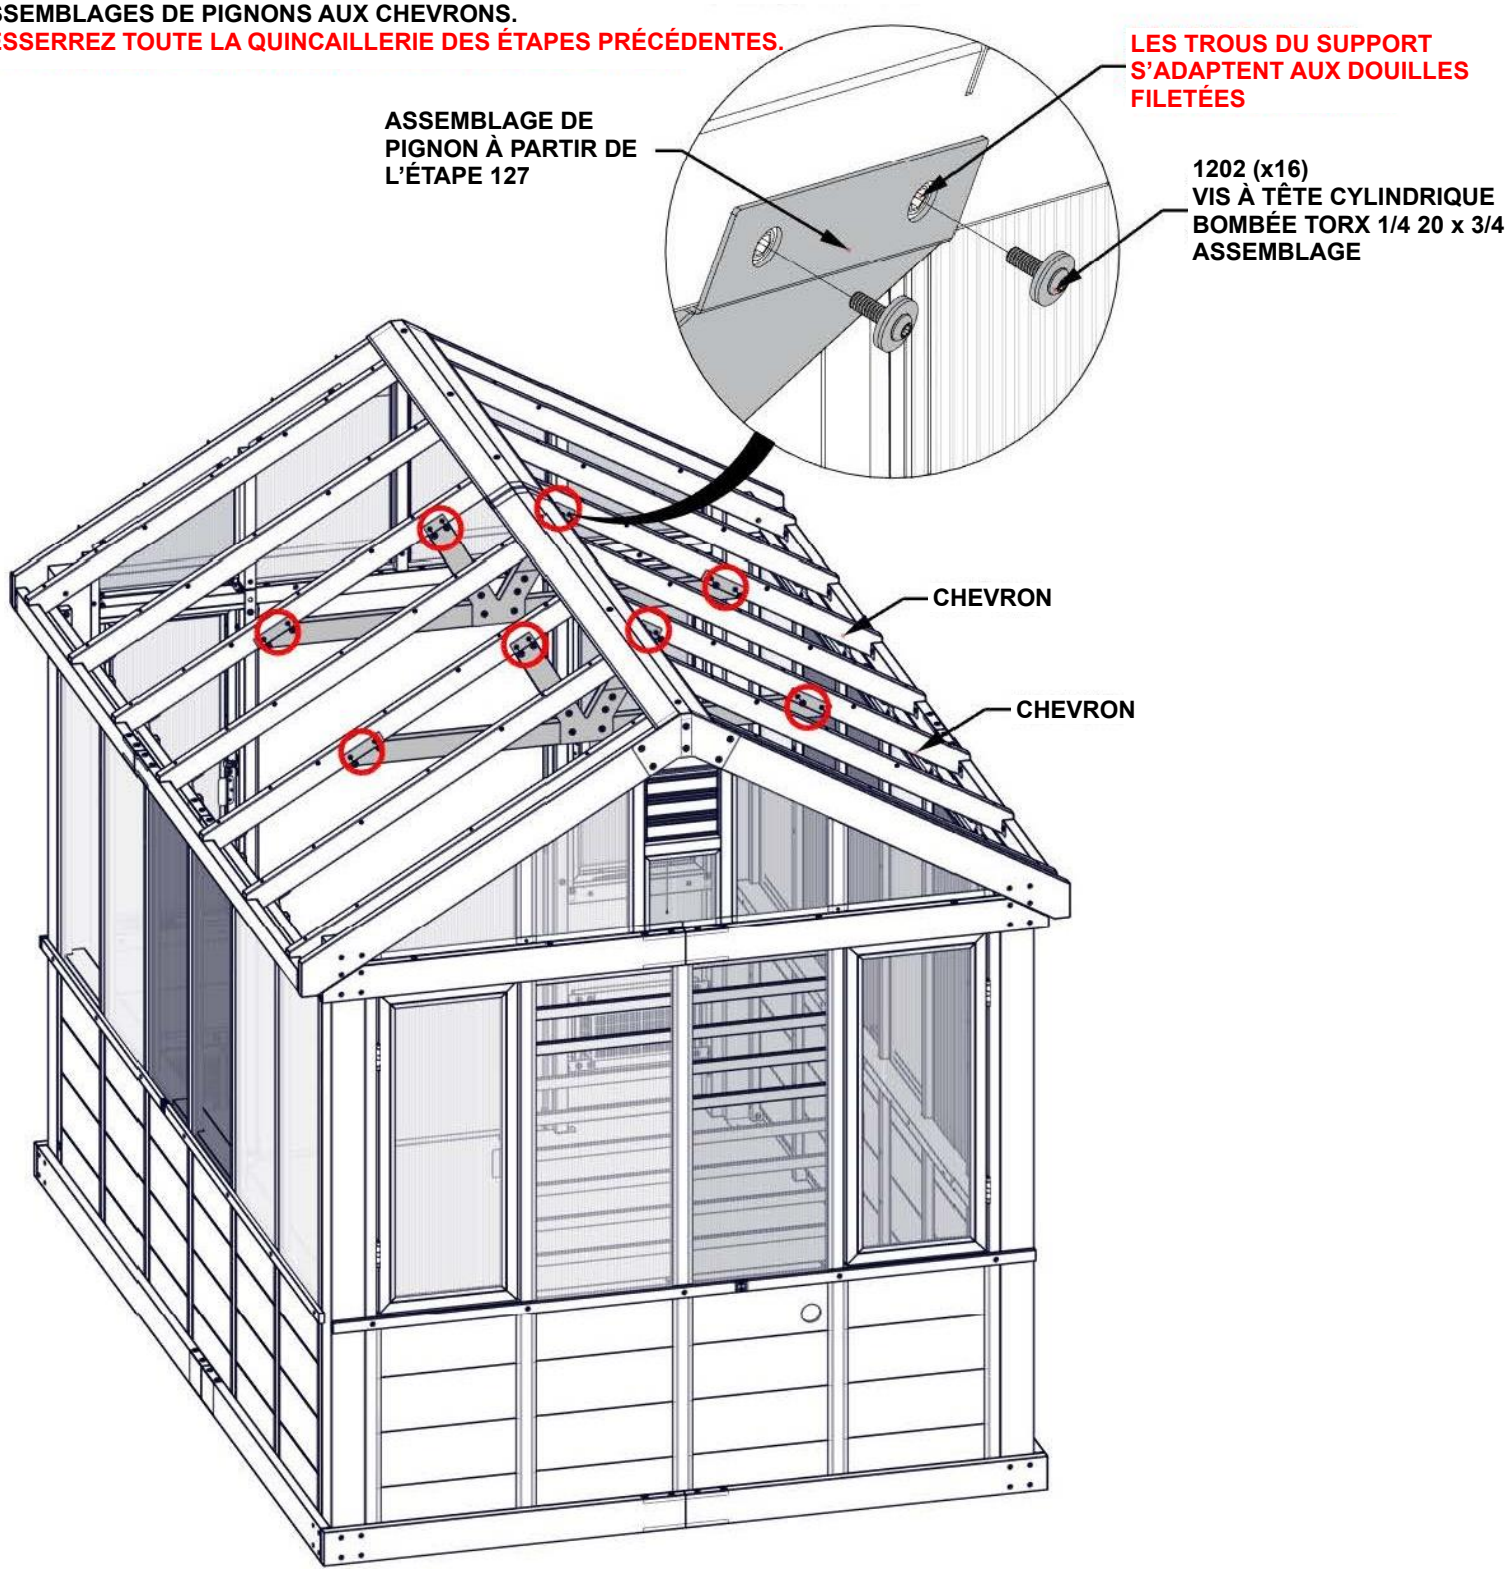

ÉTAPE 129 - ASSEMBLAGE DU TOIT


IMPORTANT!!
LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :
• LES MESURES ENTRE LES CHEVRONS SONT CELLES INDIQUÉES, À +/- 1/8 po [3 mm] PRÈS.

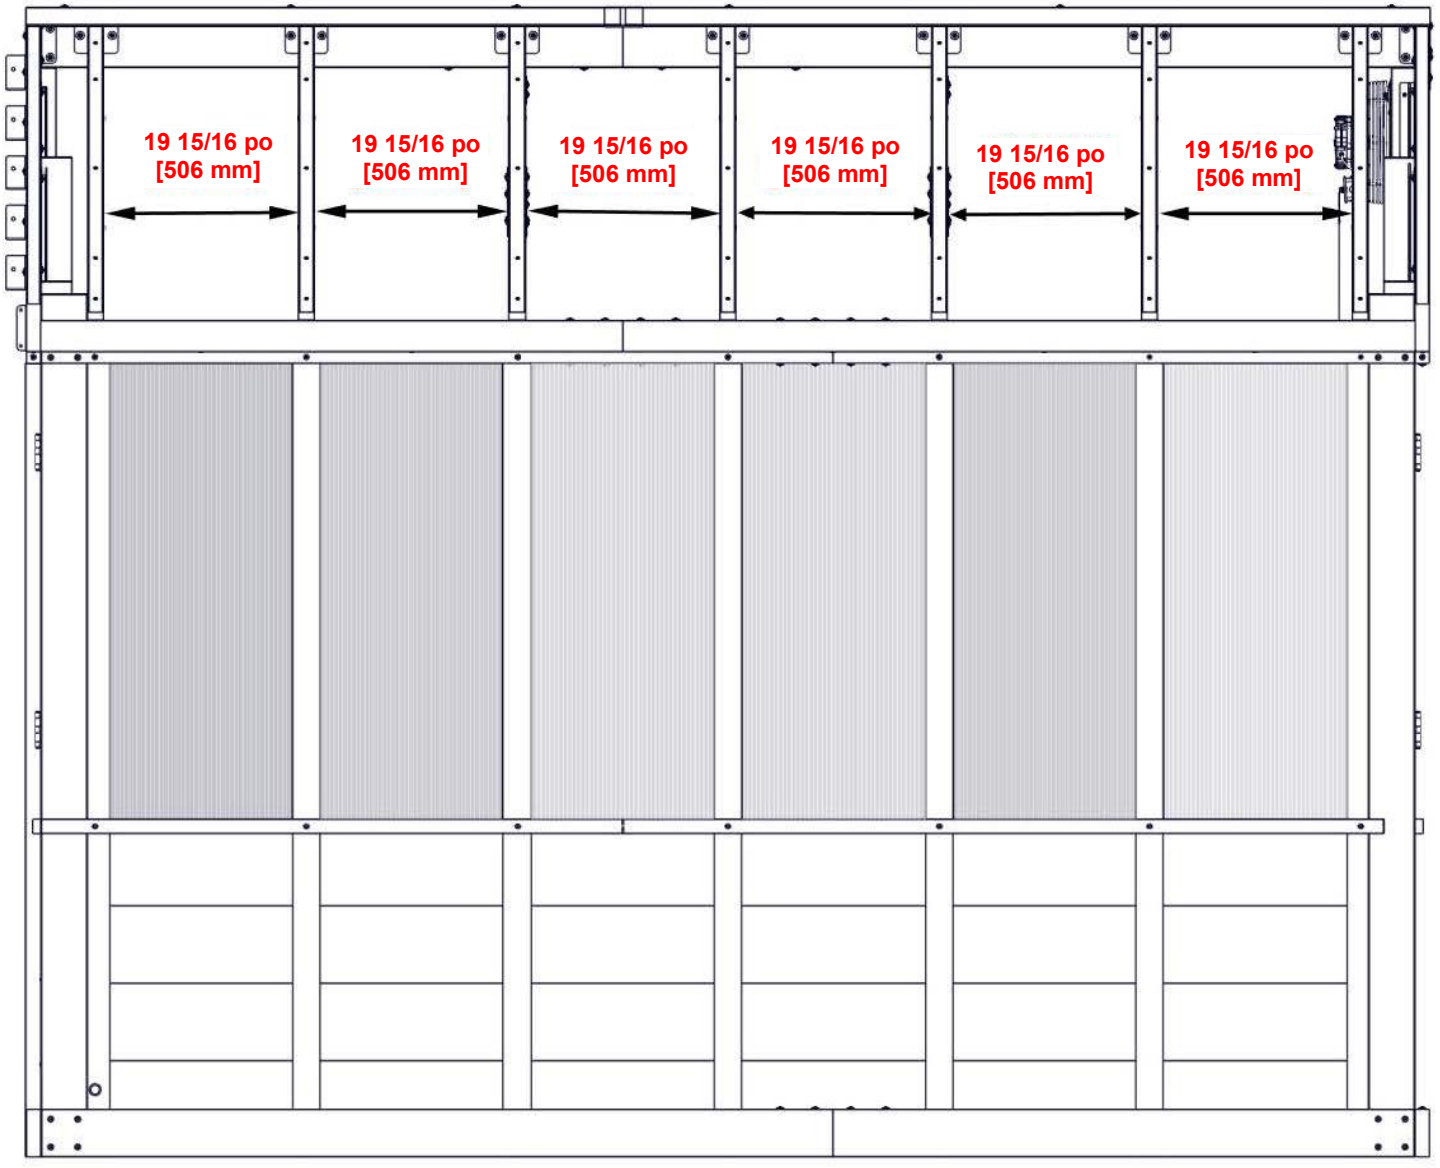

AVANT **ARRIÈRE**


ÉTAPE 130 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

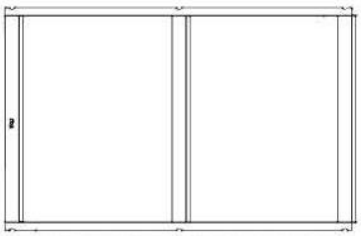


E02 (x3) **CADRE À PANNE - A4M07351**
13/16 po x 21 5/16 po x 56 1/2 po (21 x 541 x 1435)

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, FIXEZ LES CADRES À PANNE AUX CHEVRONS.

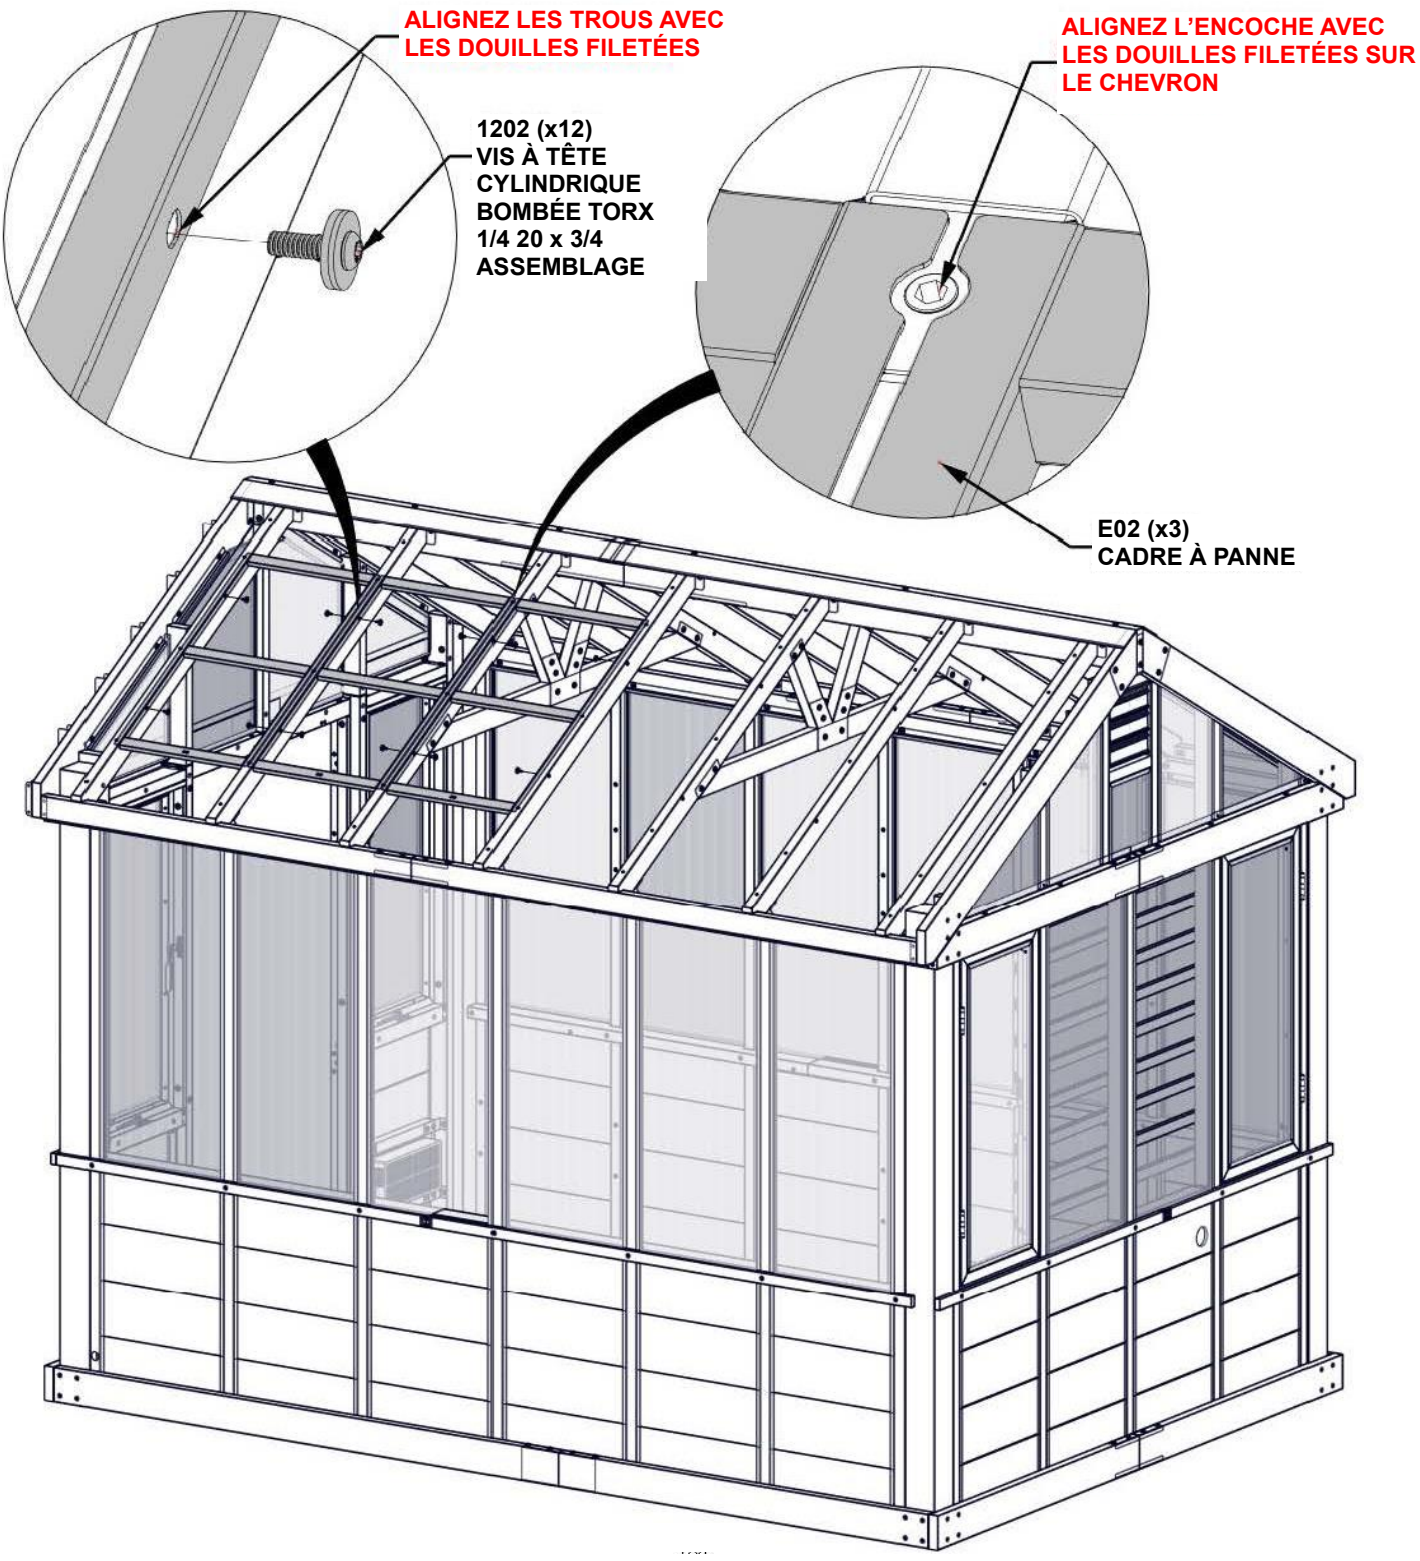


ÉTAPE 131 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

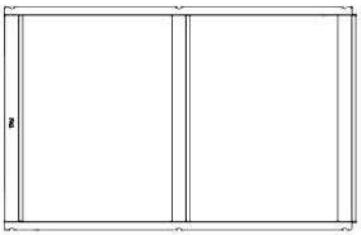

E02 (x3) **CADRE À PANNE - A4M07351**
13/16 po x 21 5/16 po x 56 1/2 po (21 x 541 x 1435)

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, FIXEZ LES CADRES À PANNE AUX CHEVRONS.

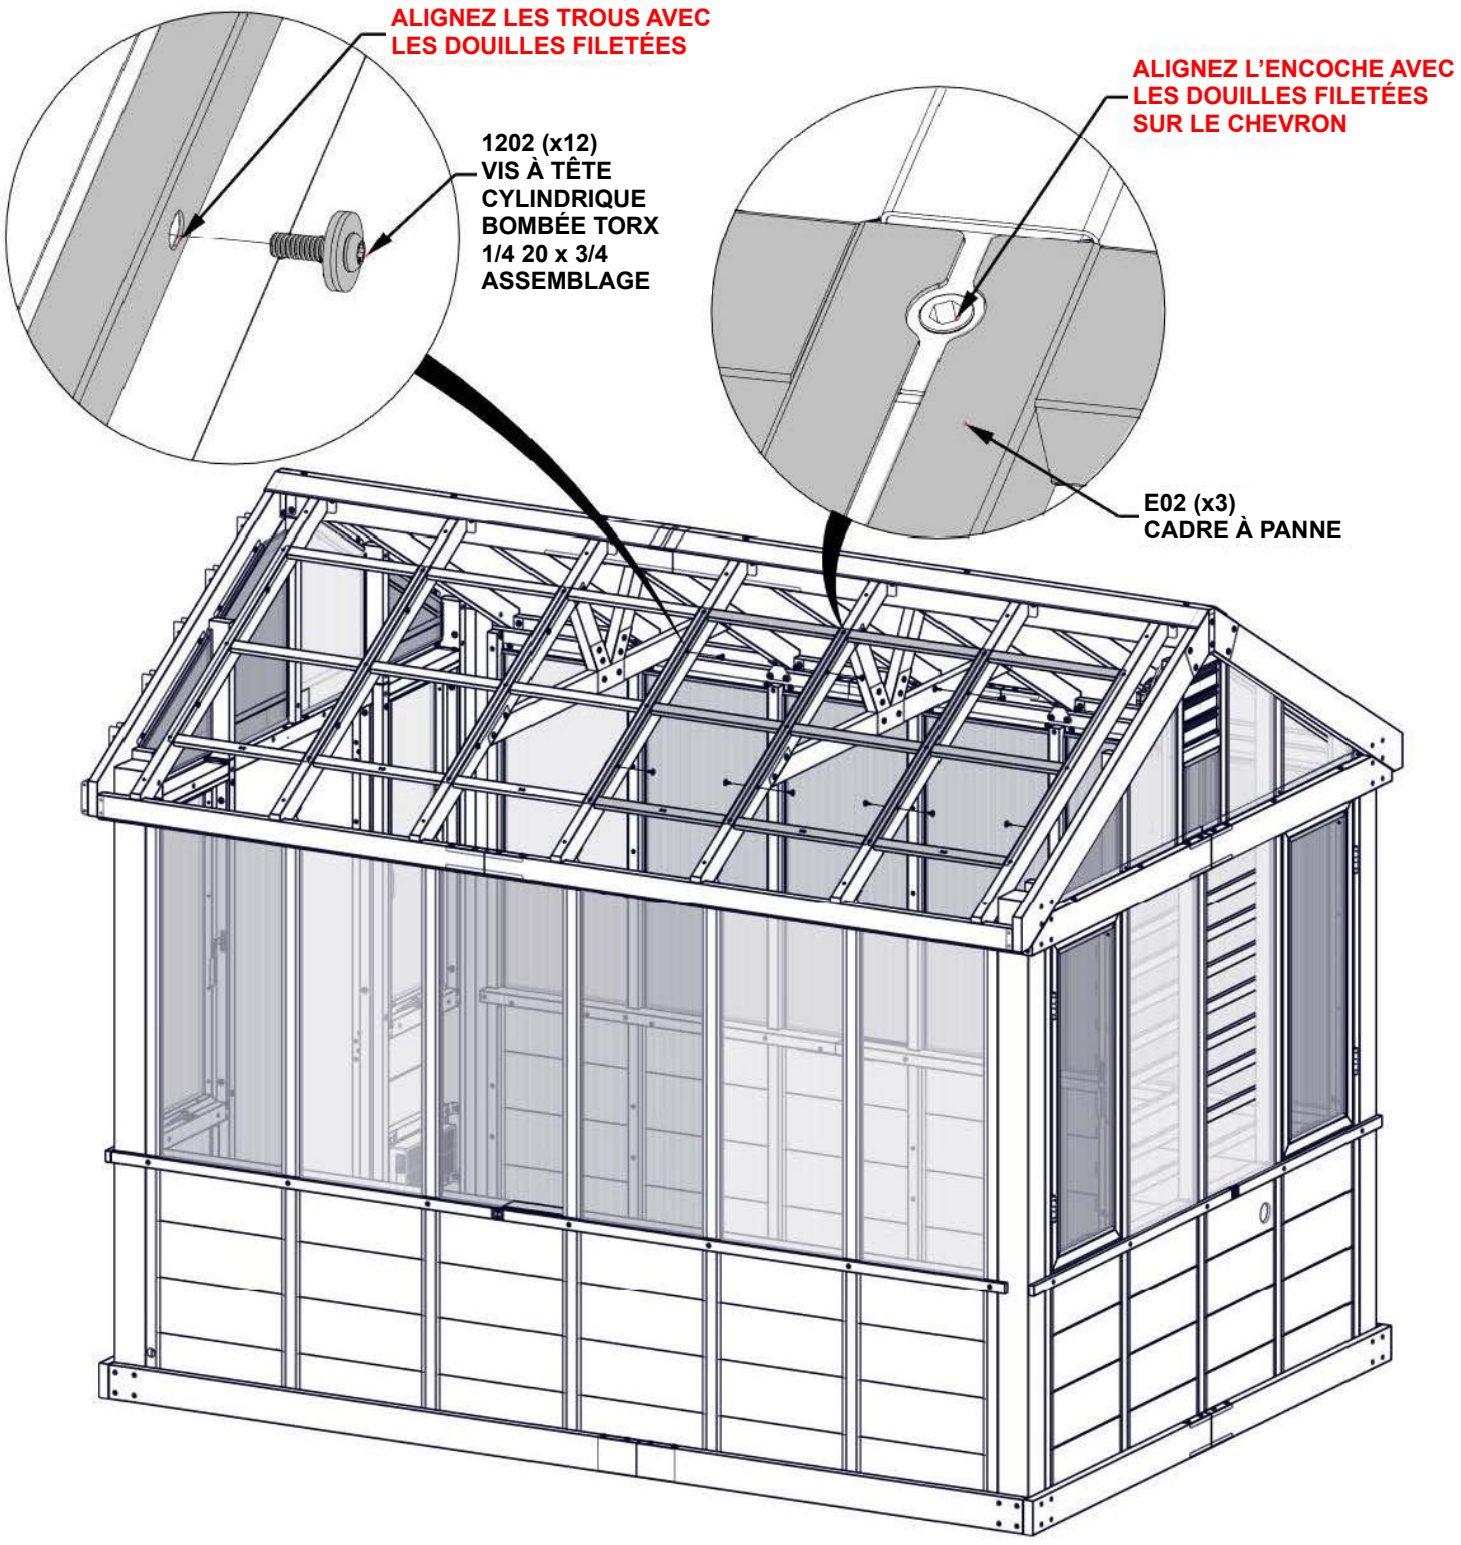


ÉTAPE 132 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
28	H101476	VIS TBRI 8/32 - 15 x 1 1/8 po




1702 PIÈCE DE JONCTION DE FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01702
(x7) 2 7/16 po x 9/16 po x 59 7/8 po (15 x 62 x 1522)

- FAITES GLISSER LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE JUSQU'À CE QU'UNE EXTRÉMITÉ SOIT POSITIONNÉE SOUS LE COUVRE-FAÎTE.

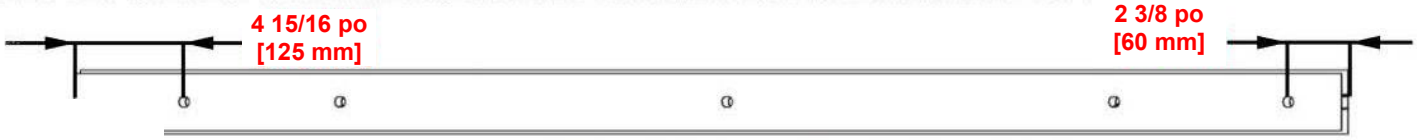

L'EXTRÉMITÉ AVEC LE TROU DOIT ÊTRE PLACÉE LE PLUS LOIN POSSIBLE DE LE BORD SERA ORIENTÉ VERS LA FAÎTE DE LA SERRE

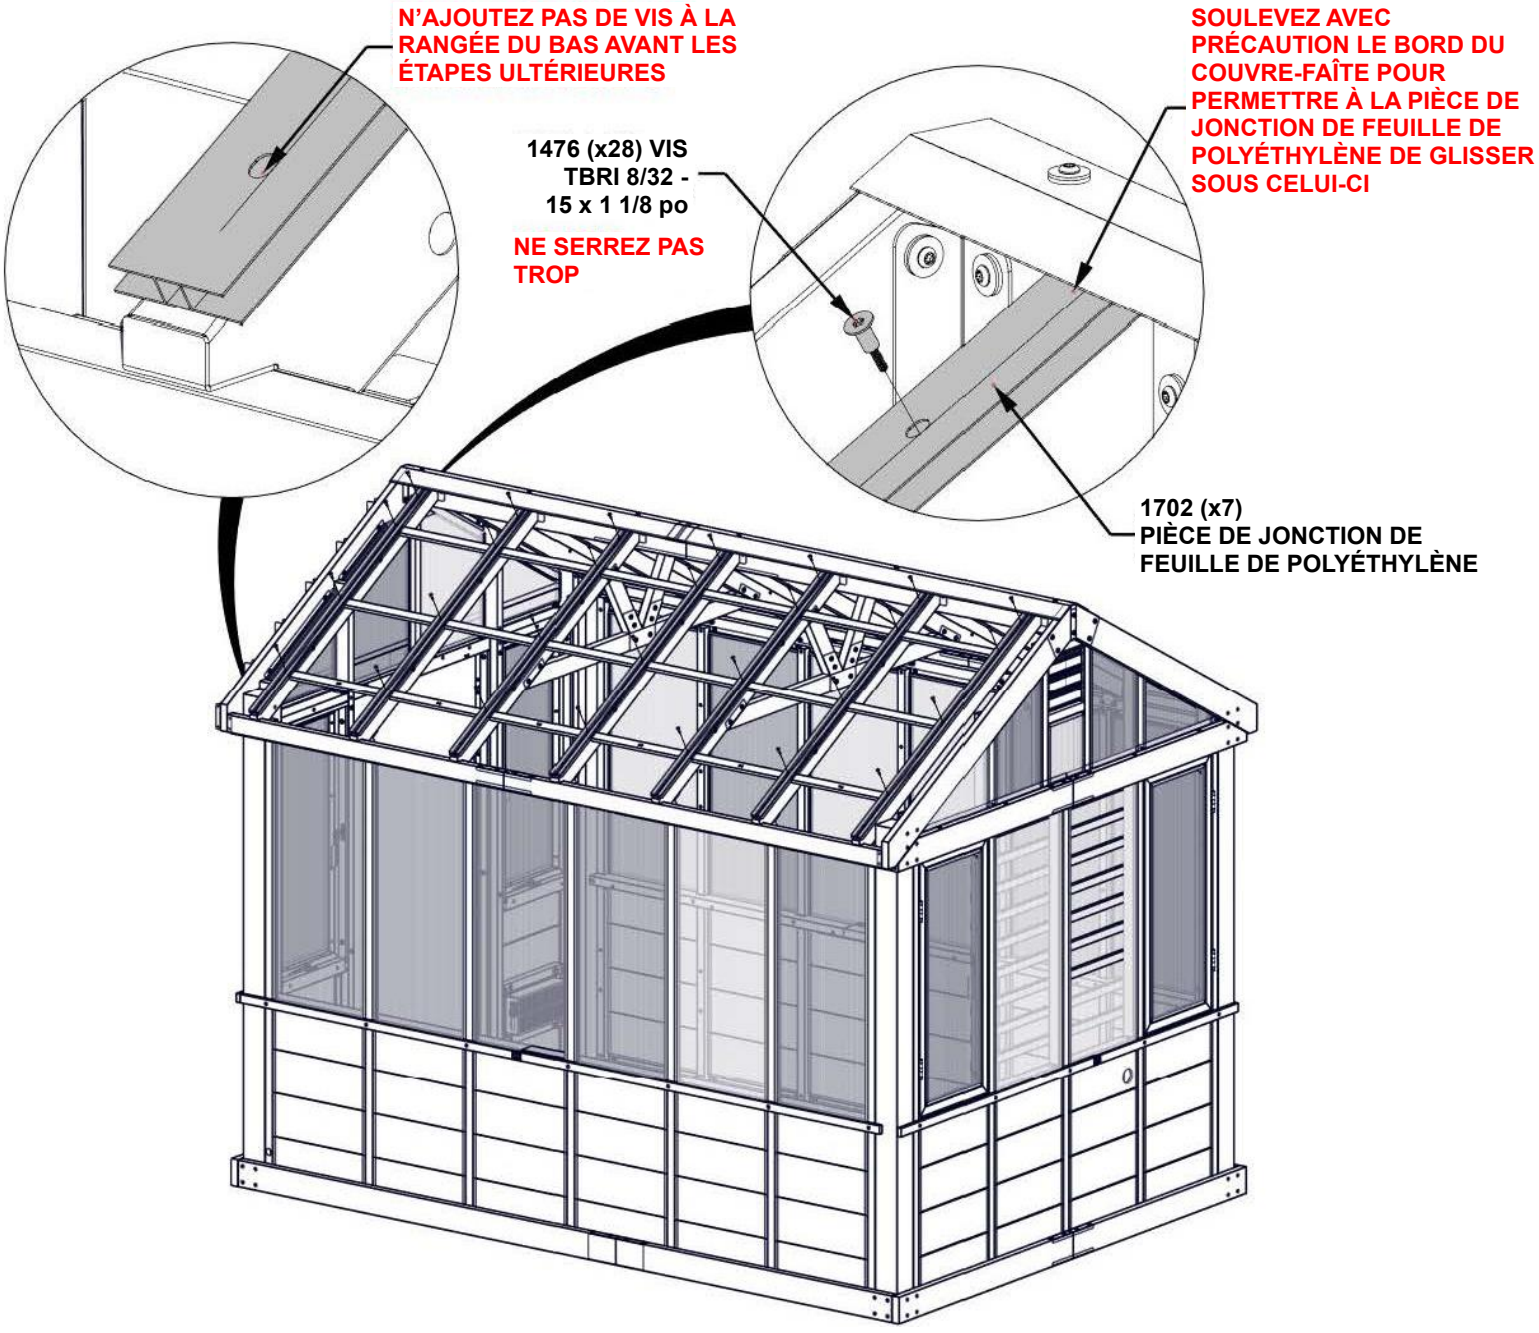

ÉTAPE 133 - ASSEMBLAGE DU TOIT




1703 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE - A6P01703
(x6) 3/8 po x 20 11/16 po x 59 7/8 po (10 x 525 x 1521)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE :
- **DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU REBORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **RÉPÉTEZ SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.**
- **RÉPÉTEZ POUR LES 6 FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.**

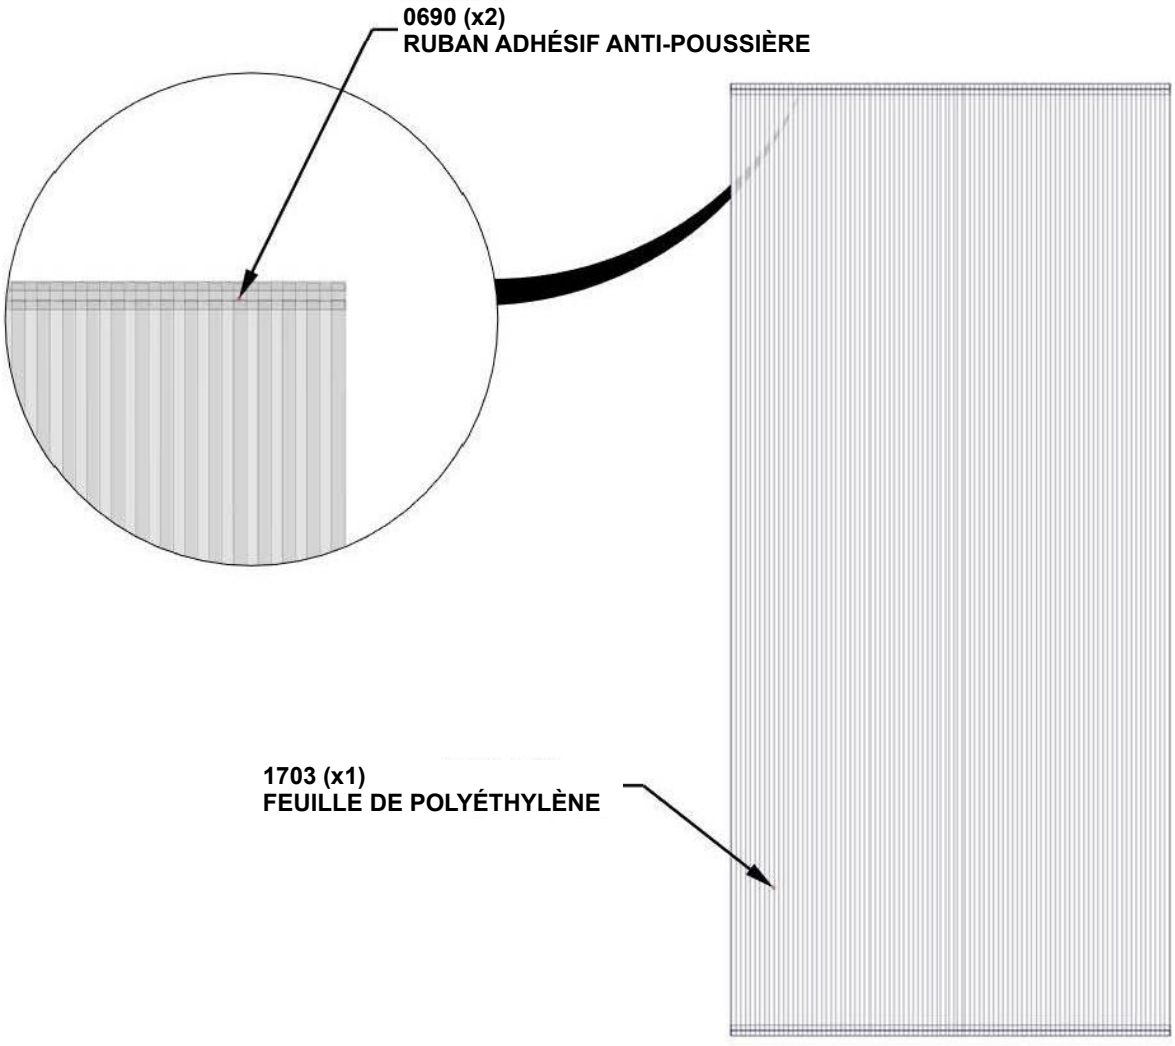


ÉTAPE 134 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!
- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ ANTI-UV DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE EST TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.

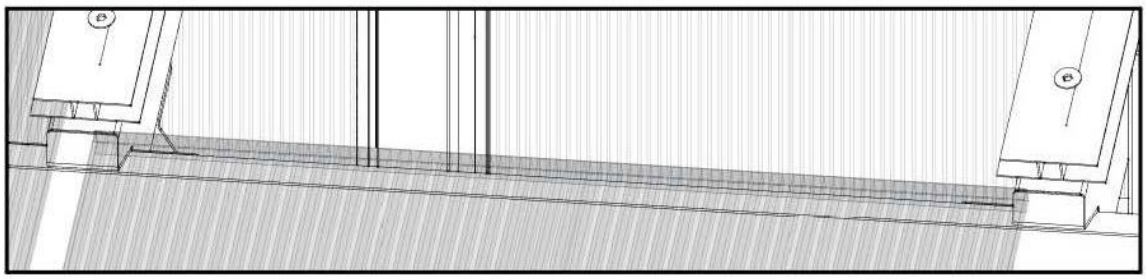

- GLISSEZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES PIÈCES DE JONCTION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.
- POUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QUE LE BAS DE LA FEUILLE SOIT AU RAS AVEC LA PIÈCE DE JONCTION DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE, COMME ILLUSTRÉ.

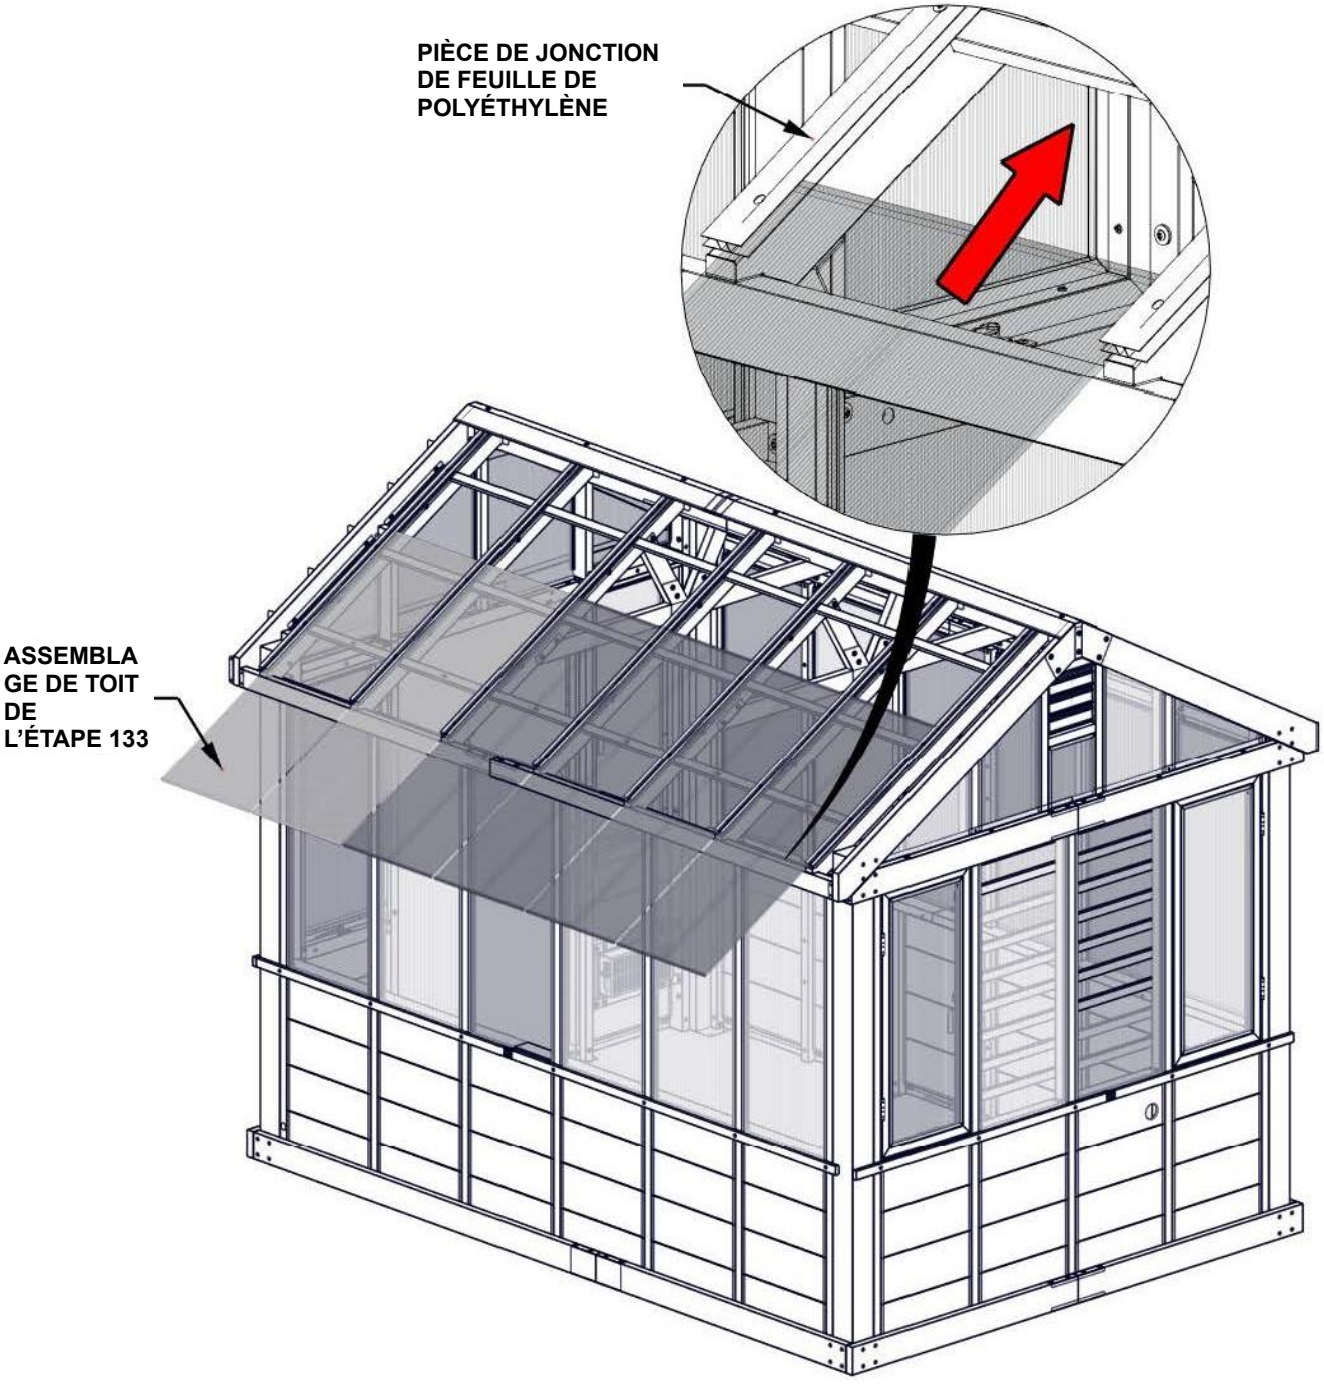

ÉTAPE 135 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101476	VIS TBRI 8/32 - 15 x 1 1/8 po




7361 GARNITURE DE BORD - A4M07361
(x2) 1 9/16 po x 2 5/8 po x 69 5/8 po (40 x 68 x 1769)



7115 PIÈCE DE JONCTION DE LA GARNITURE DE BORD - A4M07115
(x1) 1 5/8 po x 2 11/16 po x 3 15/16 po (41 x 69 x 100)


- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- ASSEMBLEZ LA GARNITURE DE BORD EN L'ENFILANT DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA GARNITURE DE REBORD, PUIS AJUSTEZ LA LONGUEUR EN CONSÉQUENCE
- GLISSEZ ENSUITE L'ASSEMBLAGE DE GARNITURE DE BORD SOUS LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE ET LA PIÈCE DE JONCTION DE FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE SUR LES POUTRES.
- AJOUTEZ DES VIS SUR LA RANGÉE DU BAS DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

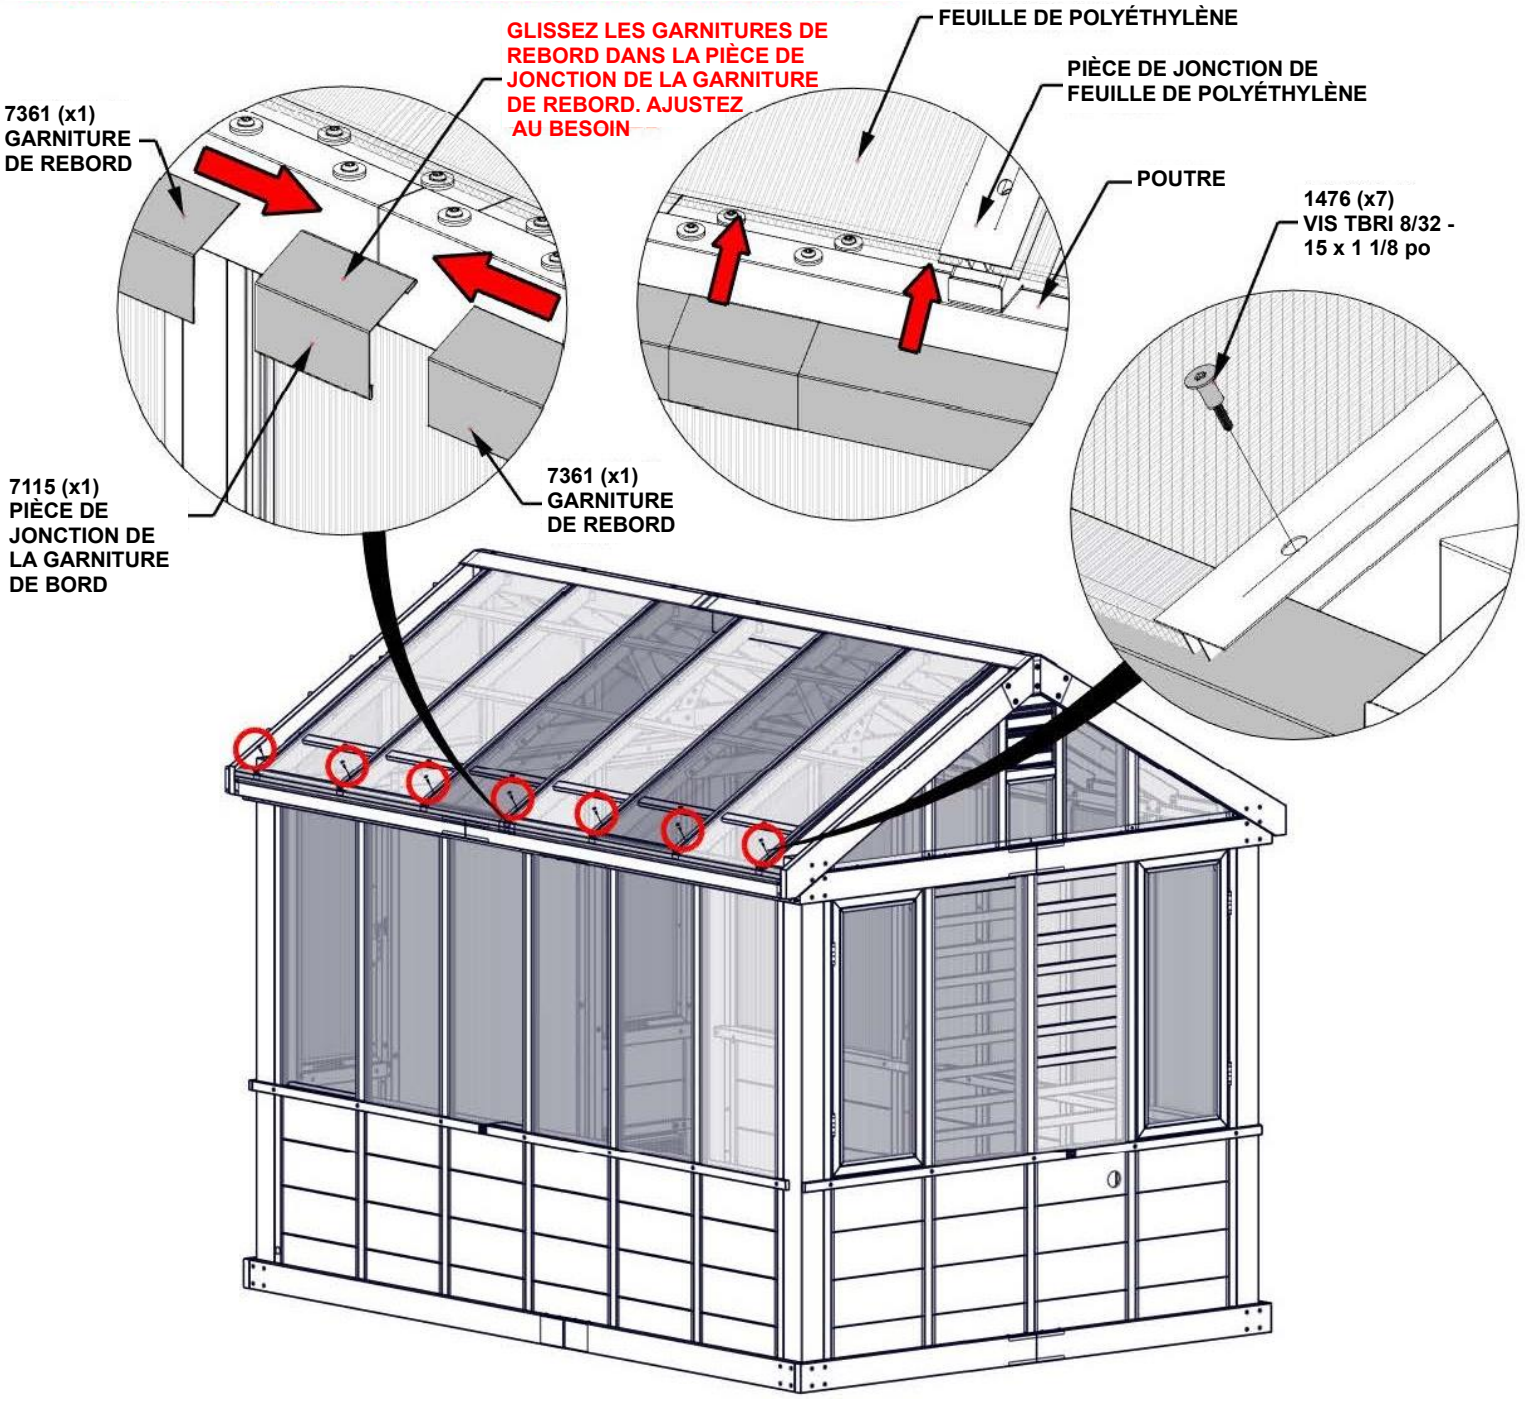

ÉTAPE 136 - ASSEMBLAGE DU TOIT

7357 COUVRE-JOINT - A4M07357
(x5) 2 5/8 po x 3/16 po x 59 13/16 po (4 x 67 x 1520)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- GLISSEZ LE COUVERCLE DE PIÈCE DE JONCTION SUR LA PIÈCE DE JONCTION DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE. FAITES-LE GLISSER VERS LE HAUT JUSQU'À CE QUE
  LE BAS DU COUVERCLE DE LA PIÈCE DE JONCTION EST À RAS AVEC LE BAS DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

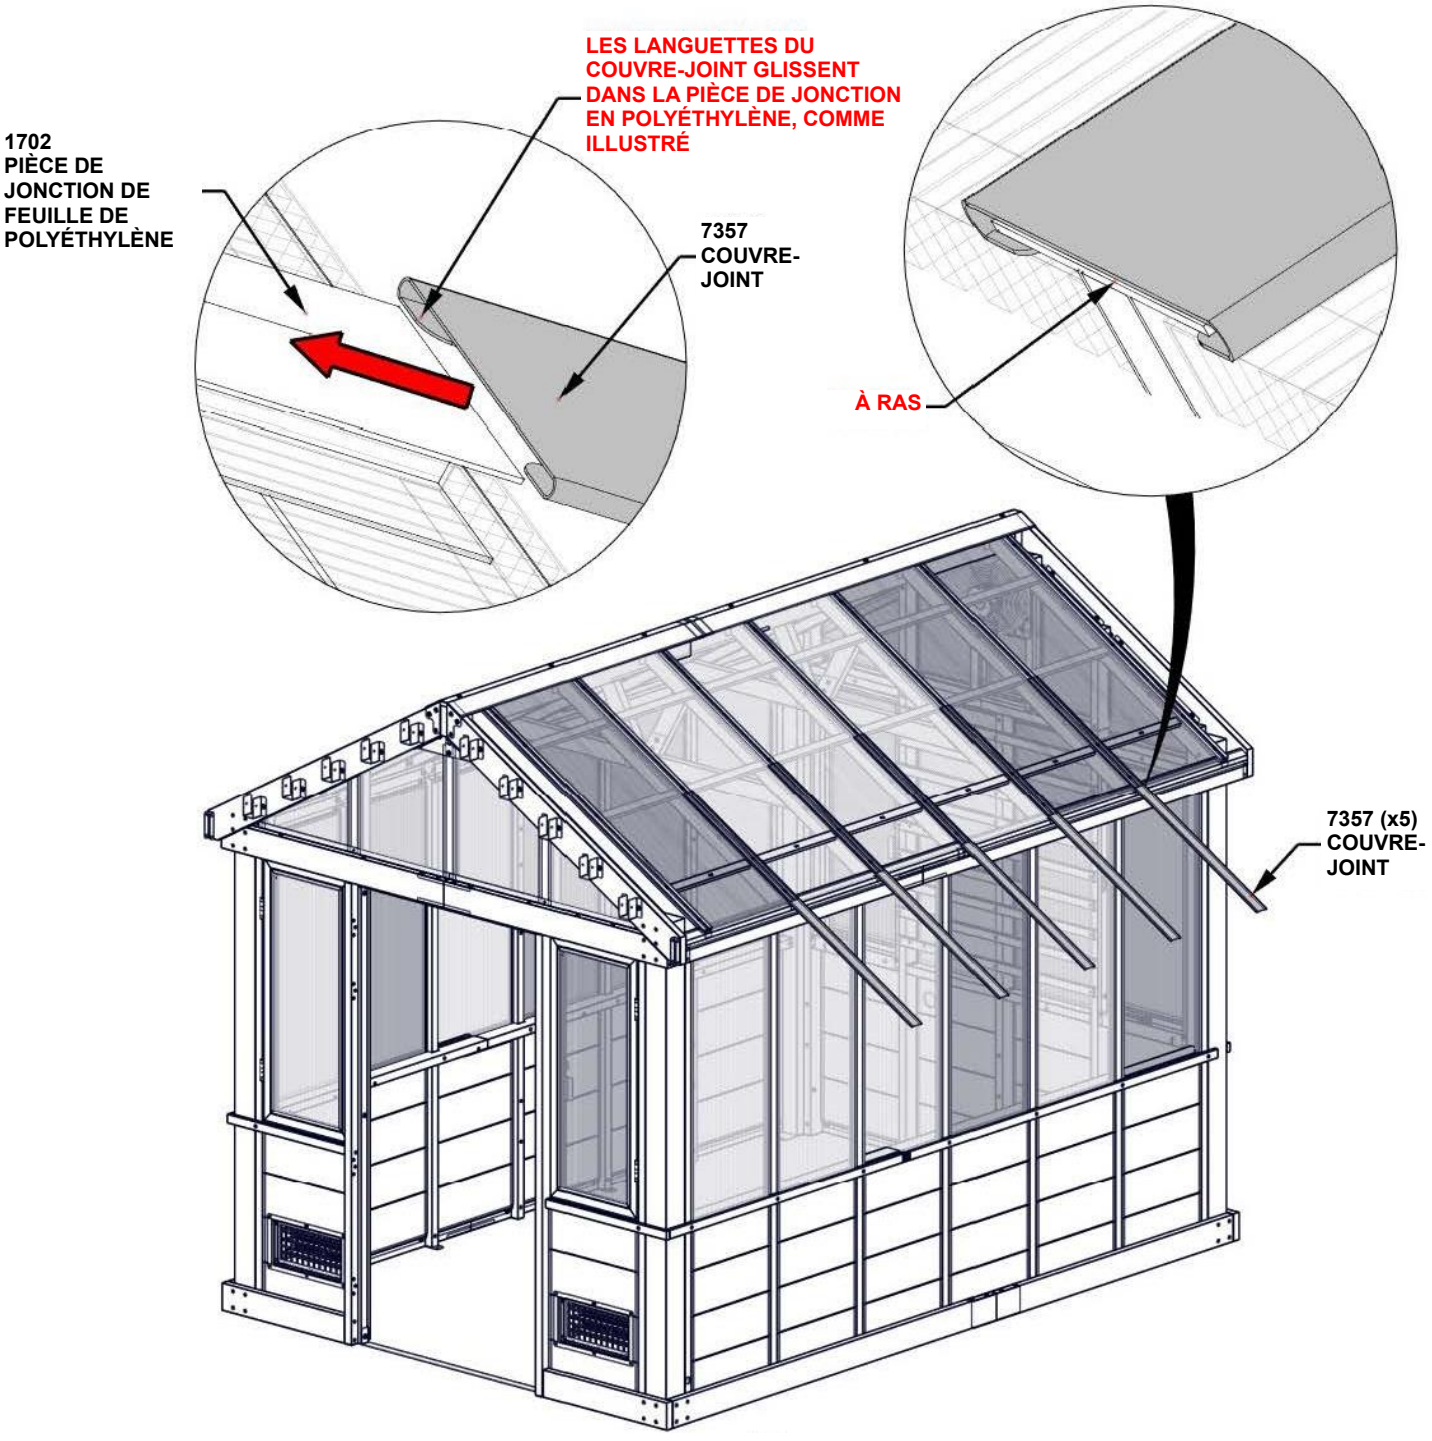


ÉTAPE 137 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE




7356 GARNITURE - A4M07356
(x2) 3/8 po x 7 7/8 po x 59 13/16 po (10 x 200 x 1520)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA GARNITURE JUSQU'À CE QU'UNE EXTRÉMITÉ SOIT POSITIONNÉE SOUS LE COUVRE-FAÎTE ET QUE L'AUTRE EXTRÉMITÉ SOIT À RAS AVEC L'EXTRÉMITÉ.
- INSTALLEZ LES VIS AU CENTRE DE LA GARNITURE À ENVIRON 1 3/8 po [35 mm] DES BORDS, COMME ILLUSTRÉ.
- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] POUR PERCER LES TROUS DE DÉPART.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.

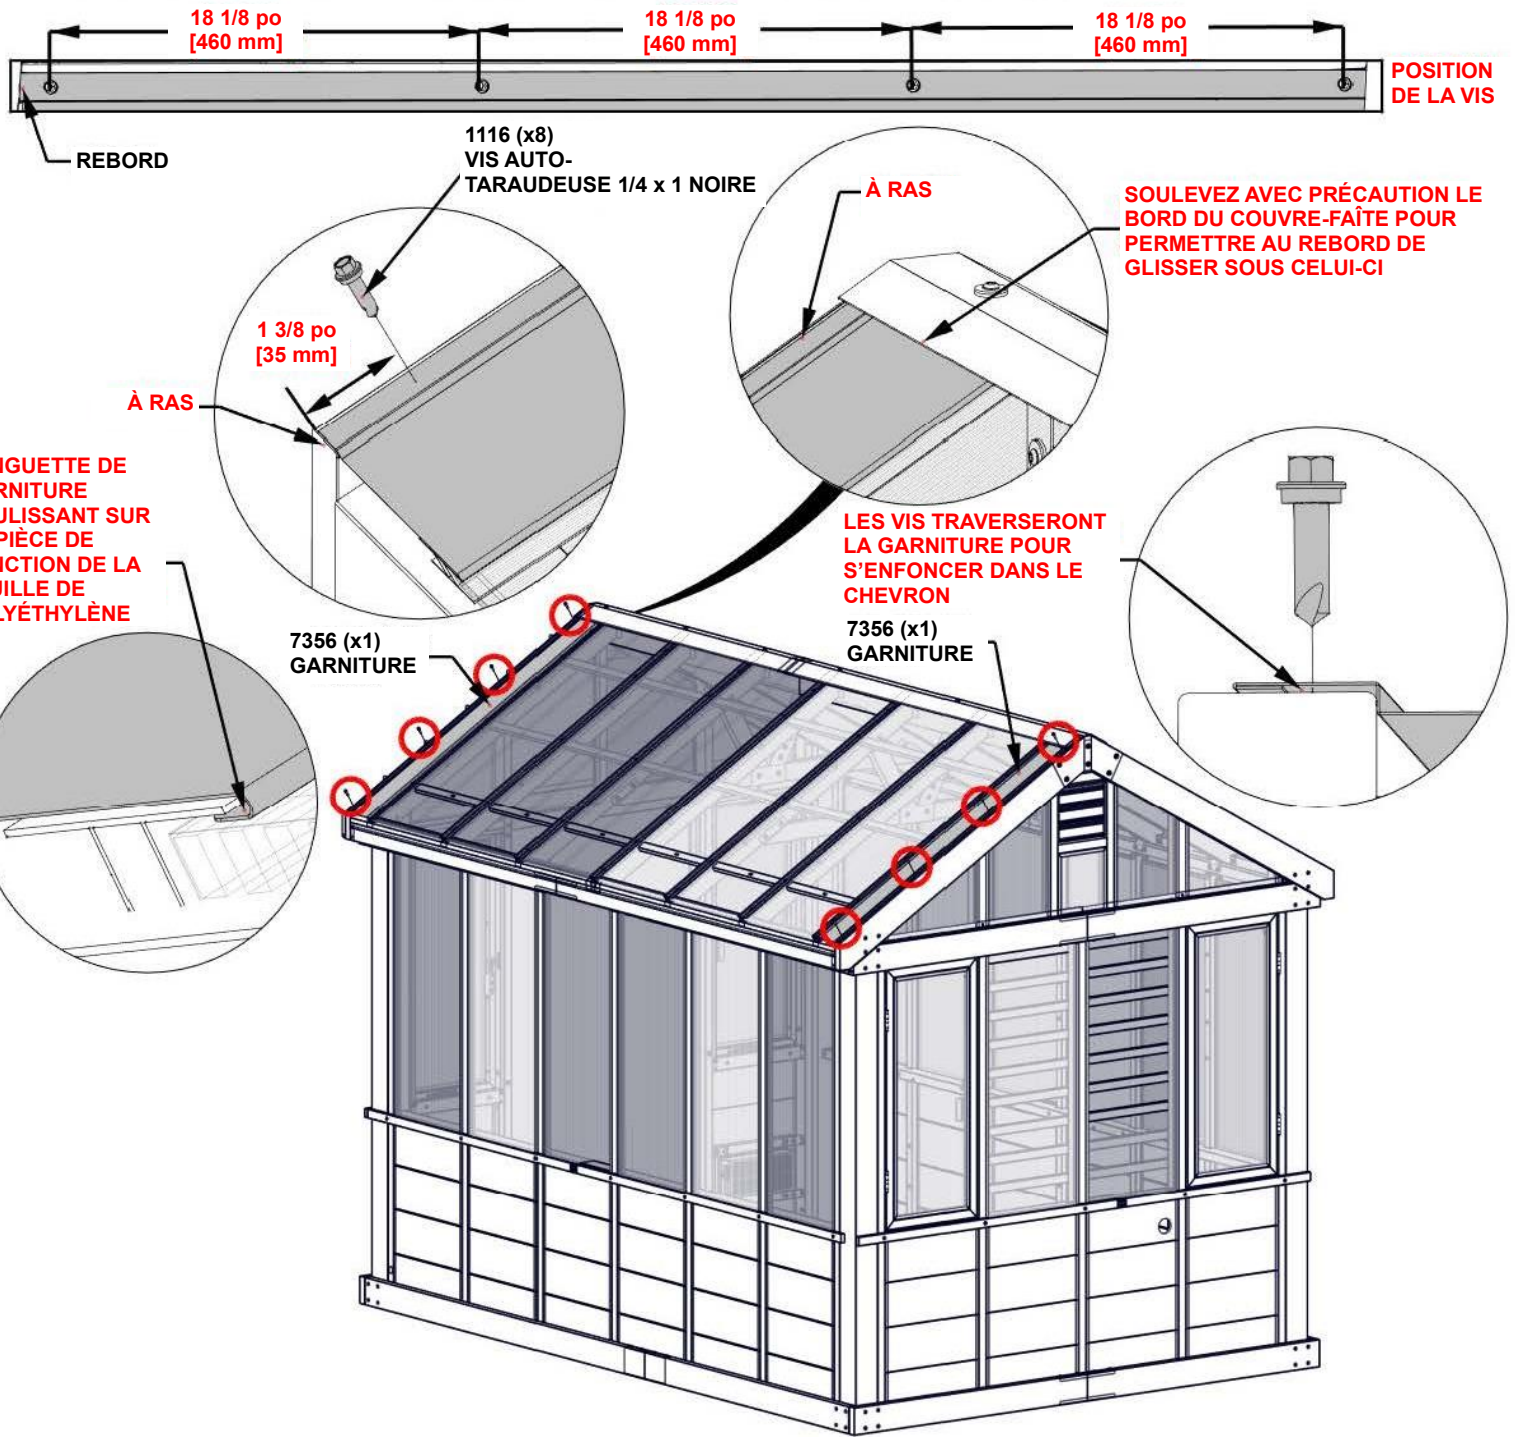


ÉTAPE 138A - ASSEMBLAGE DU TOIT

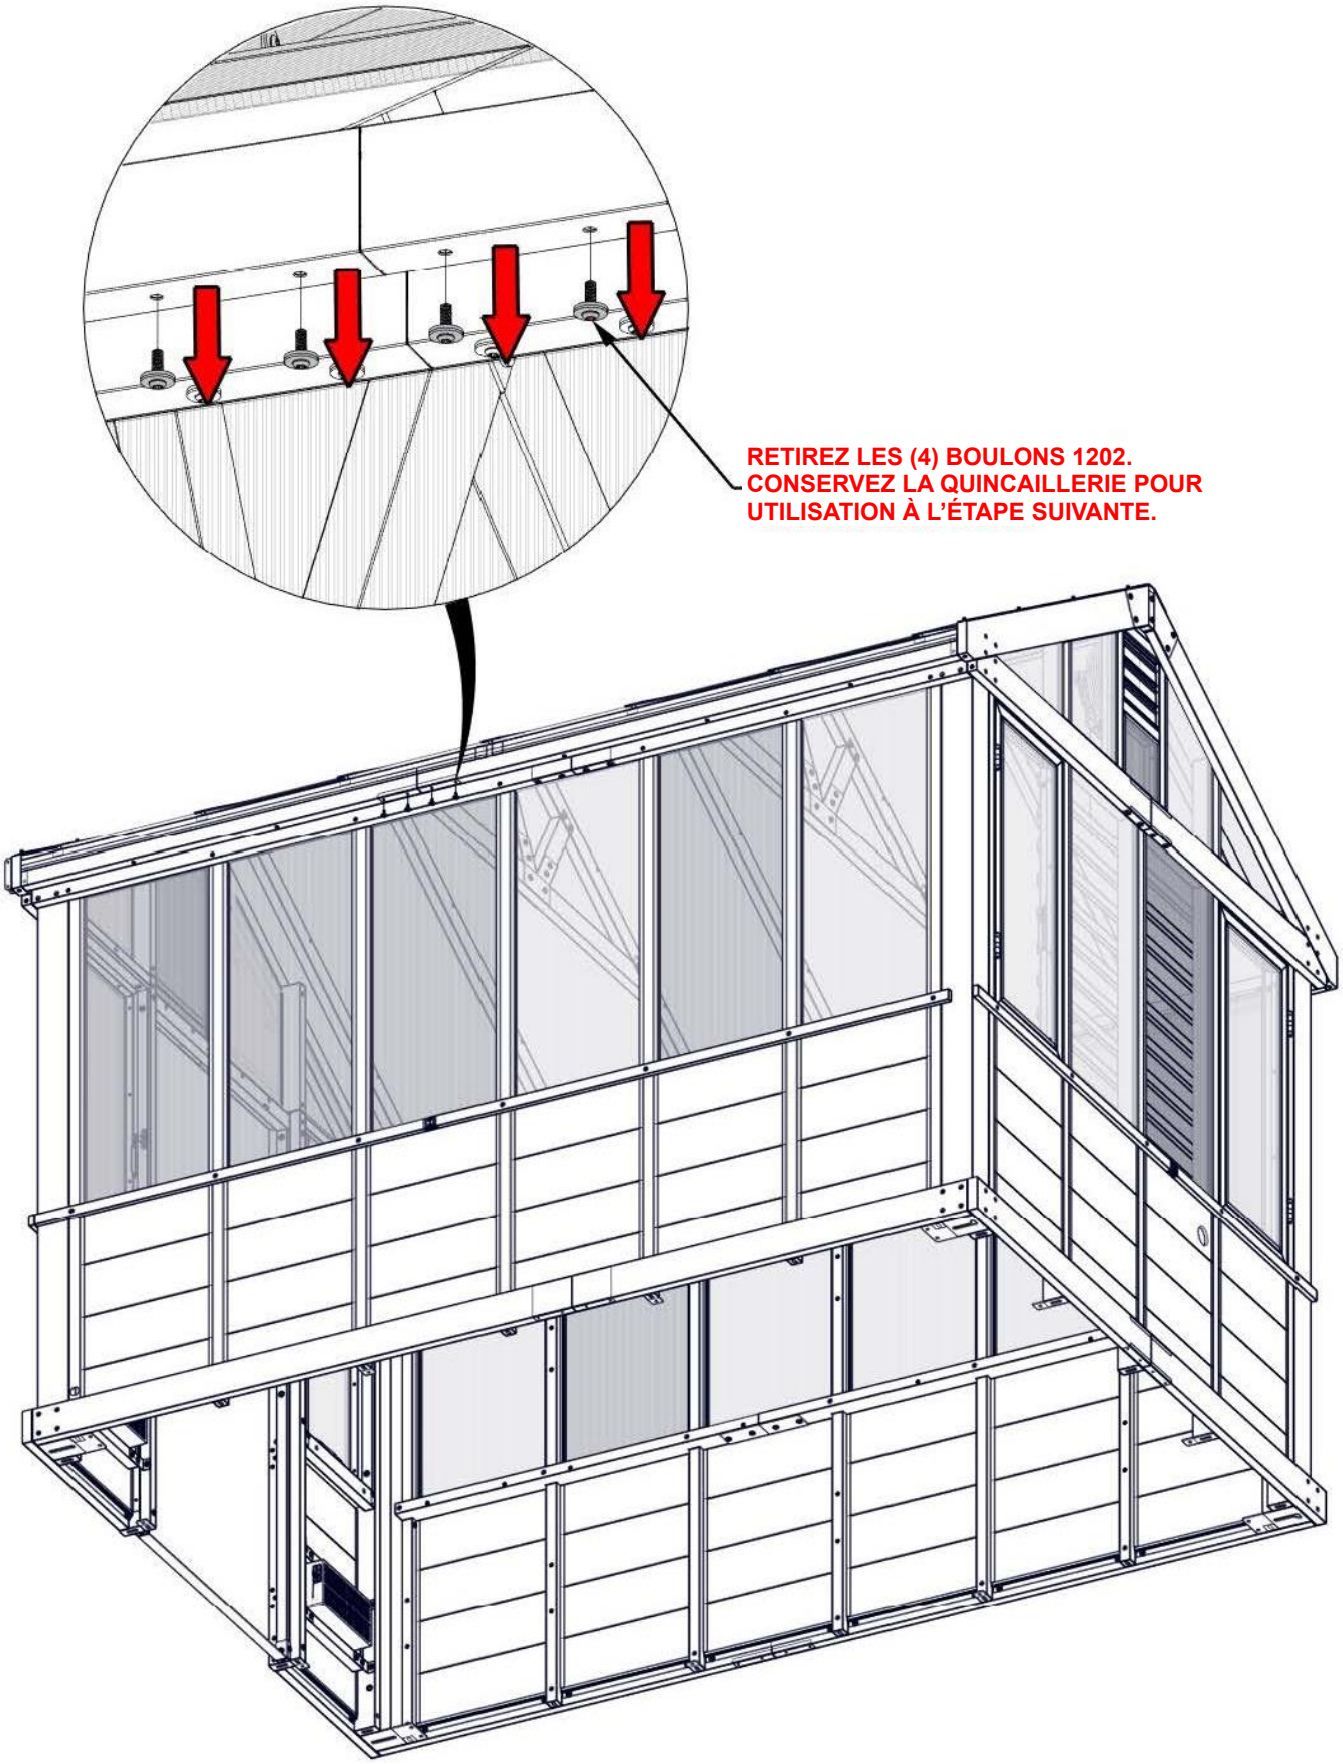

ÉTAPE 138B - ASSEMBLAGE DU TOIT

REMARQUE : UTILISEZ LA QUINCAILLERIE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




7358 SOFFITE - A4M07358
(x1) 1 1/8 po x 2 7/8 po x 60 3/4 po (29 x 73 x 1543)



5305 SOFFITE - A4M05305
(x1) 1 1/8 po x 2 7/8 po x 82 3/16 po (29 x 73 x 2088)


- LE COUDE À 90 DEGRÉS SUR LE SOFFITE S'ALIGNE PARFAITEMENT CONTRE LA POUTRE, COMME ILLUSTRÉ.
- LES EXTRÉMITÉS DU SOFFITE DOIVENT AFFLEURER AVEC L'EXTRÉMITÉ DU PIGNON.
- FIXEZ LES VIS COMME ILLUSTRÉ.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

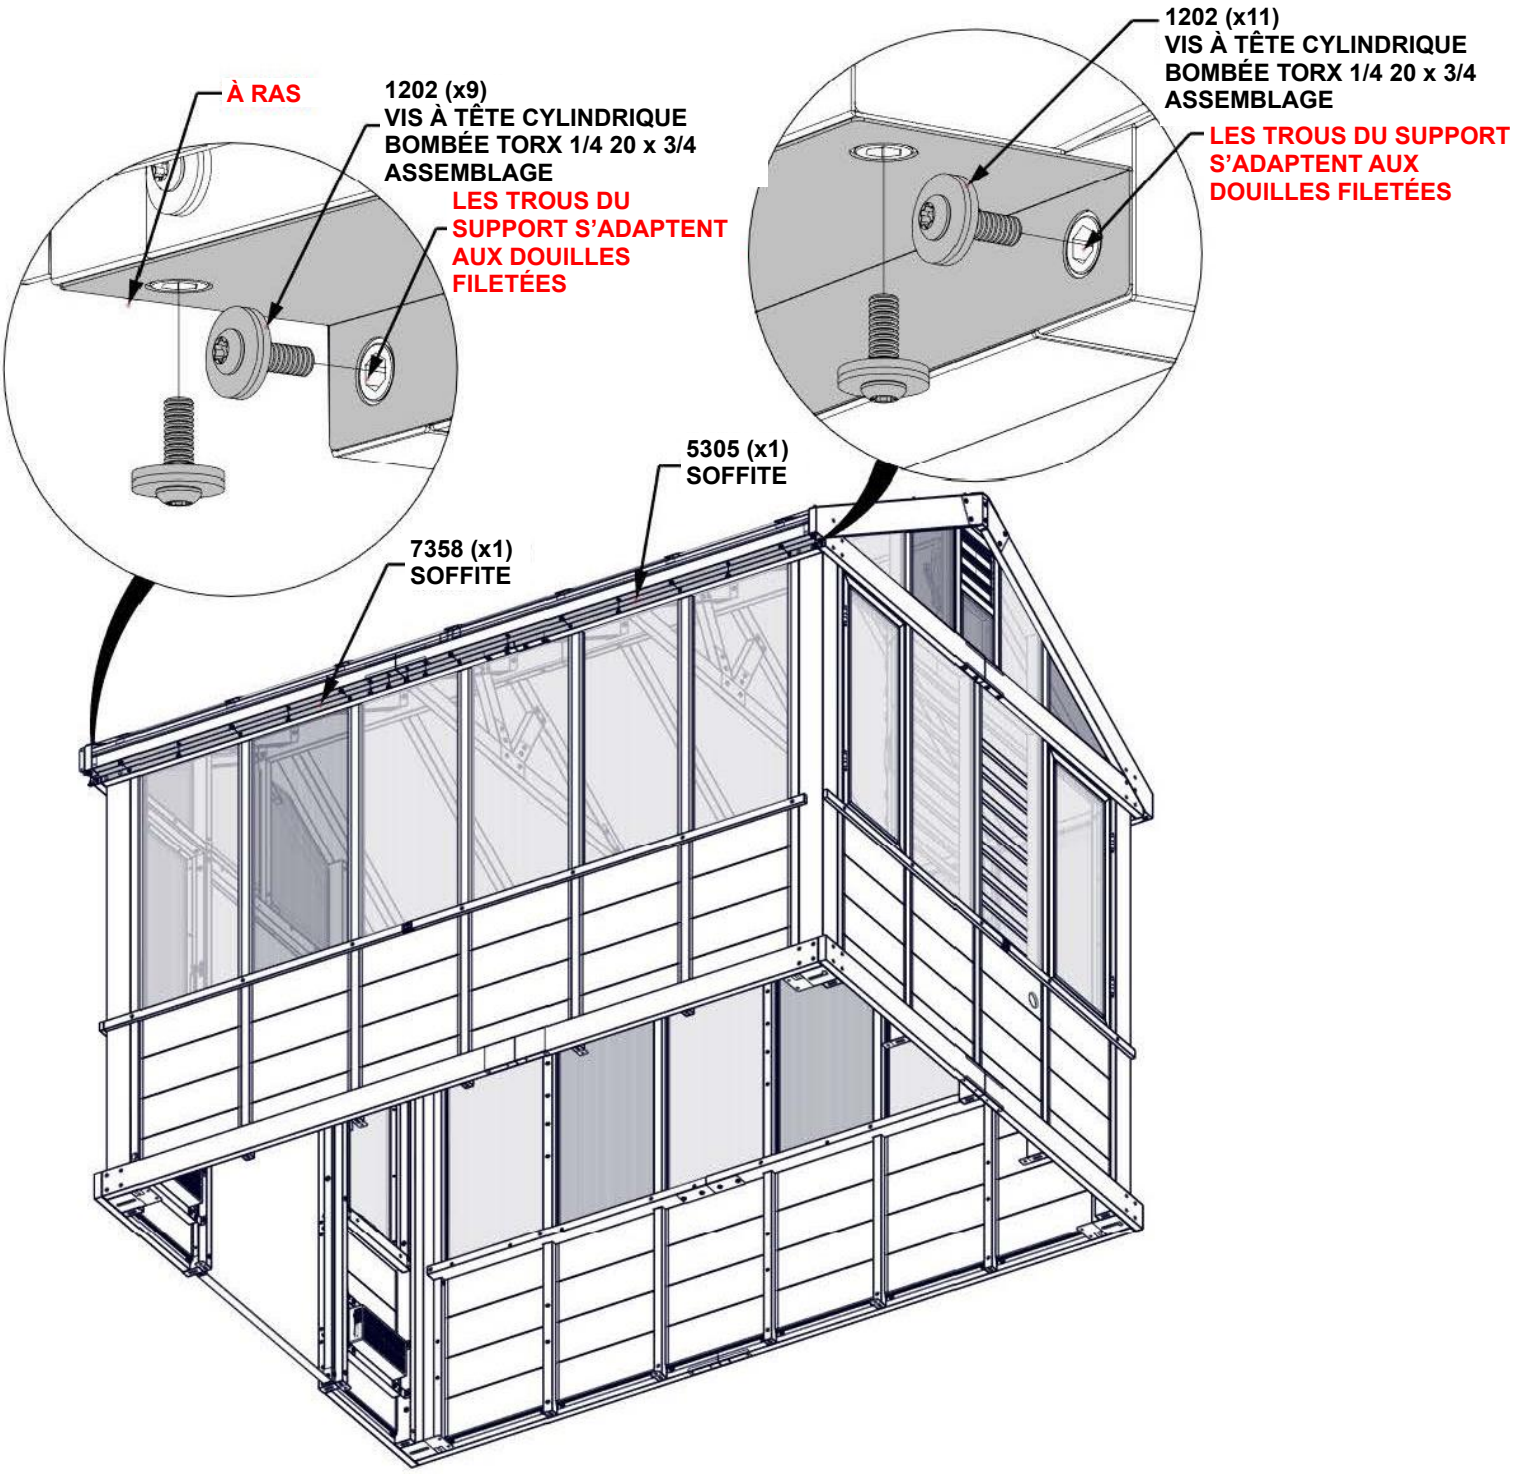

RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 129 À 138B DE L'ASSEMBLAGE DU TOIT SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DU TOIT PUIS RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE

ORIENTATION DU DÉPORT

POUR ASSURER UN BON ÉCOULEMENT DE L'EAU, IL EST IMPORTANT D'ORIENTER CORRECTEMENT LES TUYAUX DE DESCENTE.
EN COMMENÇANT PAR LE HAUT, LES GOUTTIÈRES DOIVENT SE RACCORDER À LA SECTION SUIVANTE COMME ILLUSTRÉ.

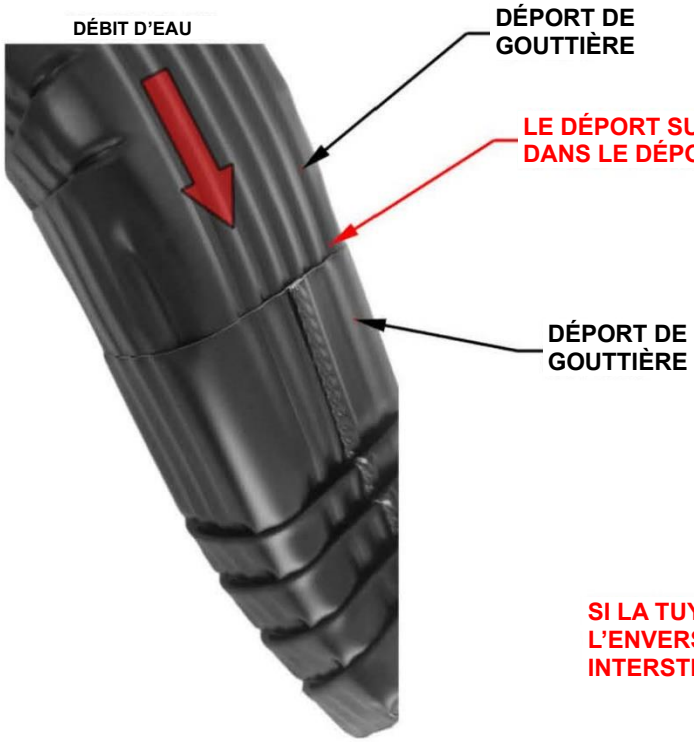


SI LA TUYAUTERIE EST INSTALLÉE À L'ENVERS, L'EAU S'ÉCOULERA PAR LES INTERSTICES AUTOUR DES RACCORDS




PAGE SUR LA PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE

REMARQUE :
- **APPLIQUEZ DE LA SILICONE À L'INTÉRIEUR DU CANAL DES DEUX CÔTÉS.**
- **ASSUREZ-VOUS QUE LA SILICONE EST APPLIQUÉE DE MANIÈRE UNIFORME SUR TOUTE LA LONGUEUR DU CANAL.**
- **UNE FOIS QUE LA PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE A ÉTÉ ENFILÉE SUR LES GOUTTIÈRES ET QUE LA SILICONE A EU LE TEMPS DE SÉCHER, PLIEZ LA LANGUETTE SUPÉRIEURE SITUÉE SUR LE REBORD DE LA GOUTTIÈRE EN EXERÇANT UNIQUEMENT UNE LÉGÈRE PRESSION AVEC LA MAIN**

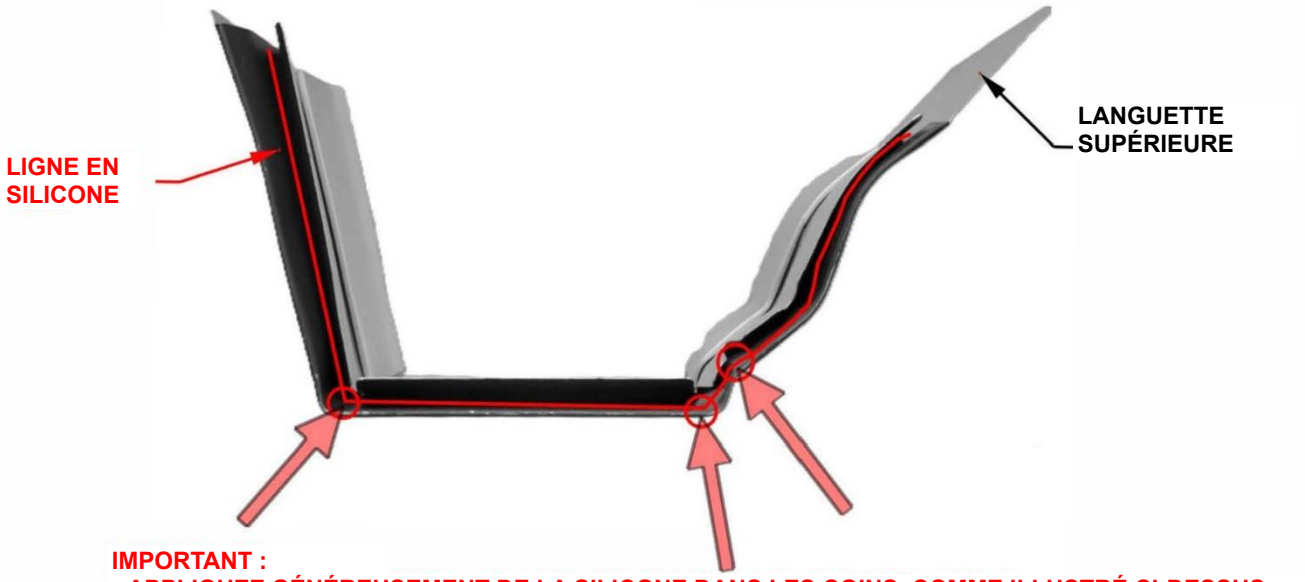

IMPORTANT :
- **APPLIQUEZ GÉNÉREUSEMENT DE LA SILICONE DANS LES COINS, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSUS.**

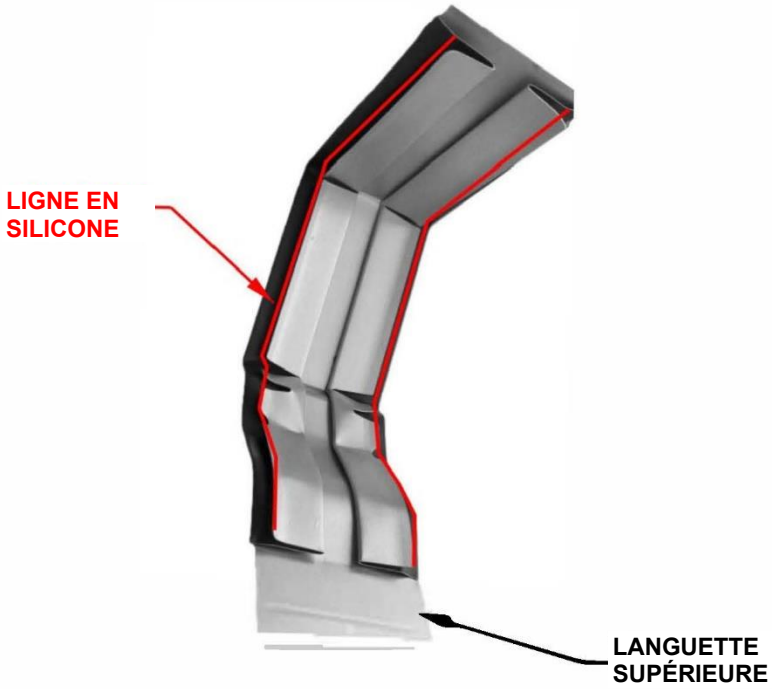

ATTENDEZ ENVIRON 45 MINUTES QUE LA SILICONE COLLE.
AU BOUT DE 24 HEURES, LA SILICONE A DURCI ET PEUT RETENIR L'EAU

ÉTAPE 139A - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE



7373 GOUTTIÈRE AVEC SORTIE - A4M07373
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 71 1/8 po (93 x 130 x 1806)




4761 DÉPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04761
(x2) 1 7/16 po x 2 7/8 po (36 x 72)



7375 GOUTTIÈRE AVEC SORTIE - A4M07375
(x1) 3 11/16 po x 5 po x 71 1/8 po (93 x 127 x 1806)

- APPLIQUEZ UNE PERLE DE SILICONE AUTOUR DU BORD DE LA SORTIE DU TUYAU DE GOUTTIÈRE. PLACEZ LA SORTIE À L'INTÉRIEUR DE LA GOUTTIÈRE.

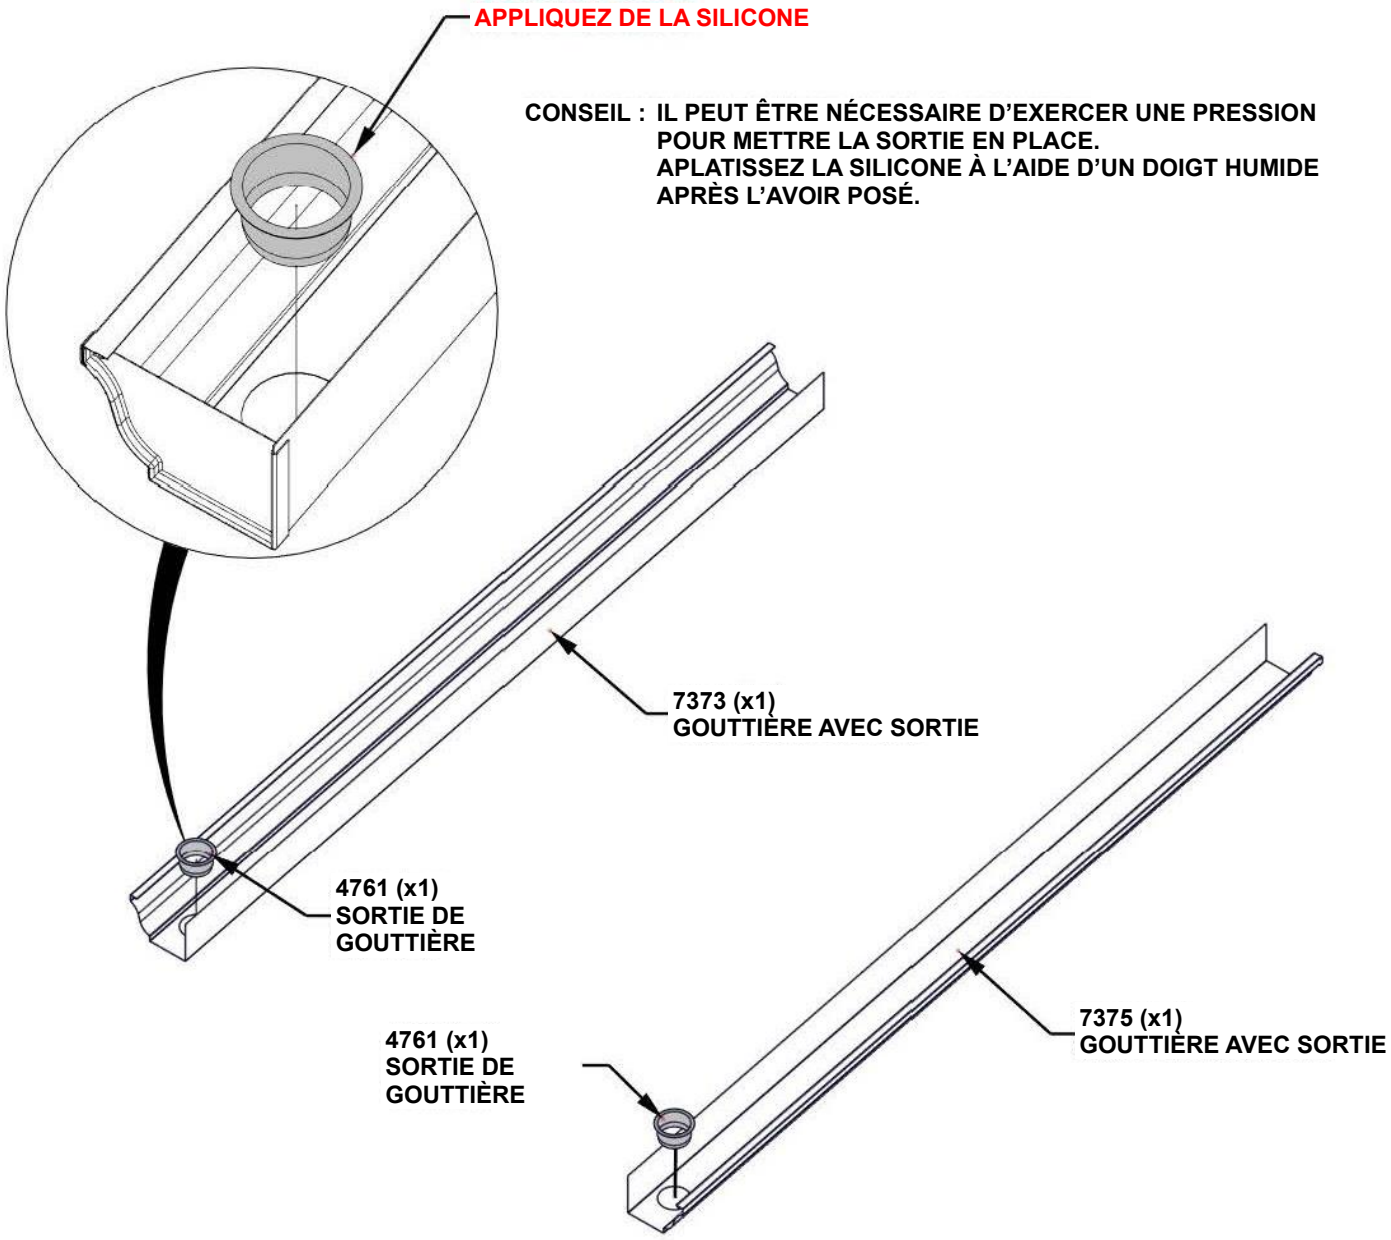


ÉTAPE 139B - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE





ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRE (7375) DE L'ÉTAPE 139A

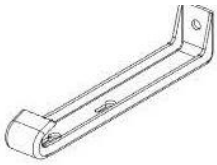

4759 (x3) SUPPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04759
3/4 po x 1 po x 4 15/16 po (2 x 3 x 13)

- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRE (7375) DE L'ÉTAPE 139a À ENVIRON 11/16 po [17 mm] DU BAS DU PIGNON.
- INSTALLEZ LE PREMIER CROCHET À ENVIRON 4 po [100 mm] DU REBORD DU PIGNON.
- INSTALLEZ LES AUTRES SUPPORTS À ENVIRON 22 1/4 po [565 mm] LES UNS DES AUTRES, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- UTILISEZ UNE PINCE POUR FIXER LA GOUTTIÈRE À LA POUTRE AFIN DE FACILITER LA TÂCHE

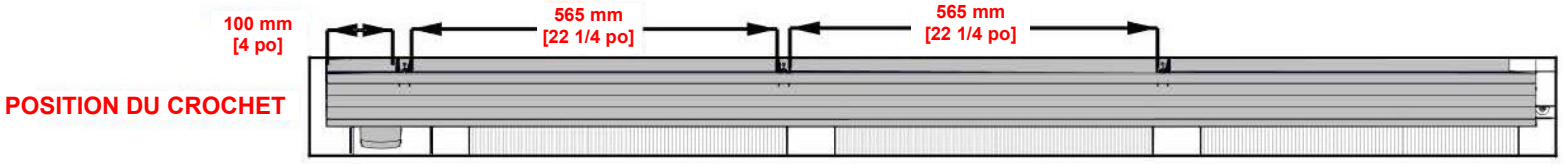

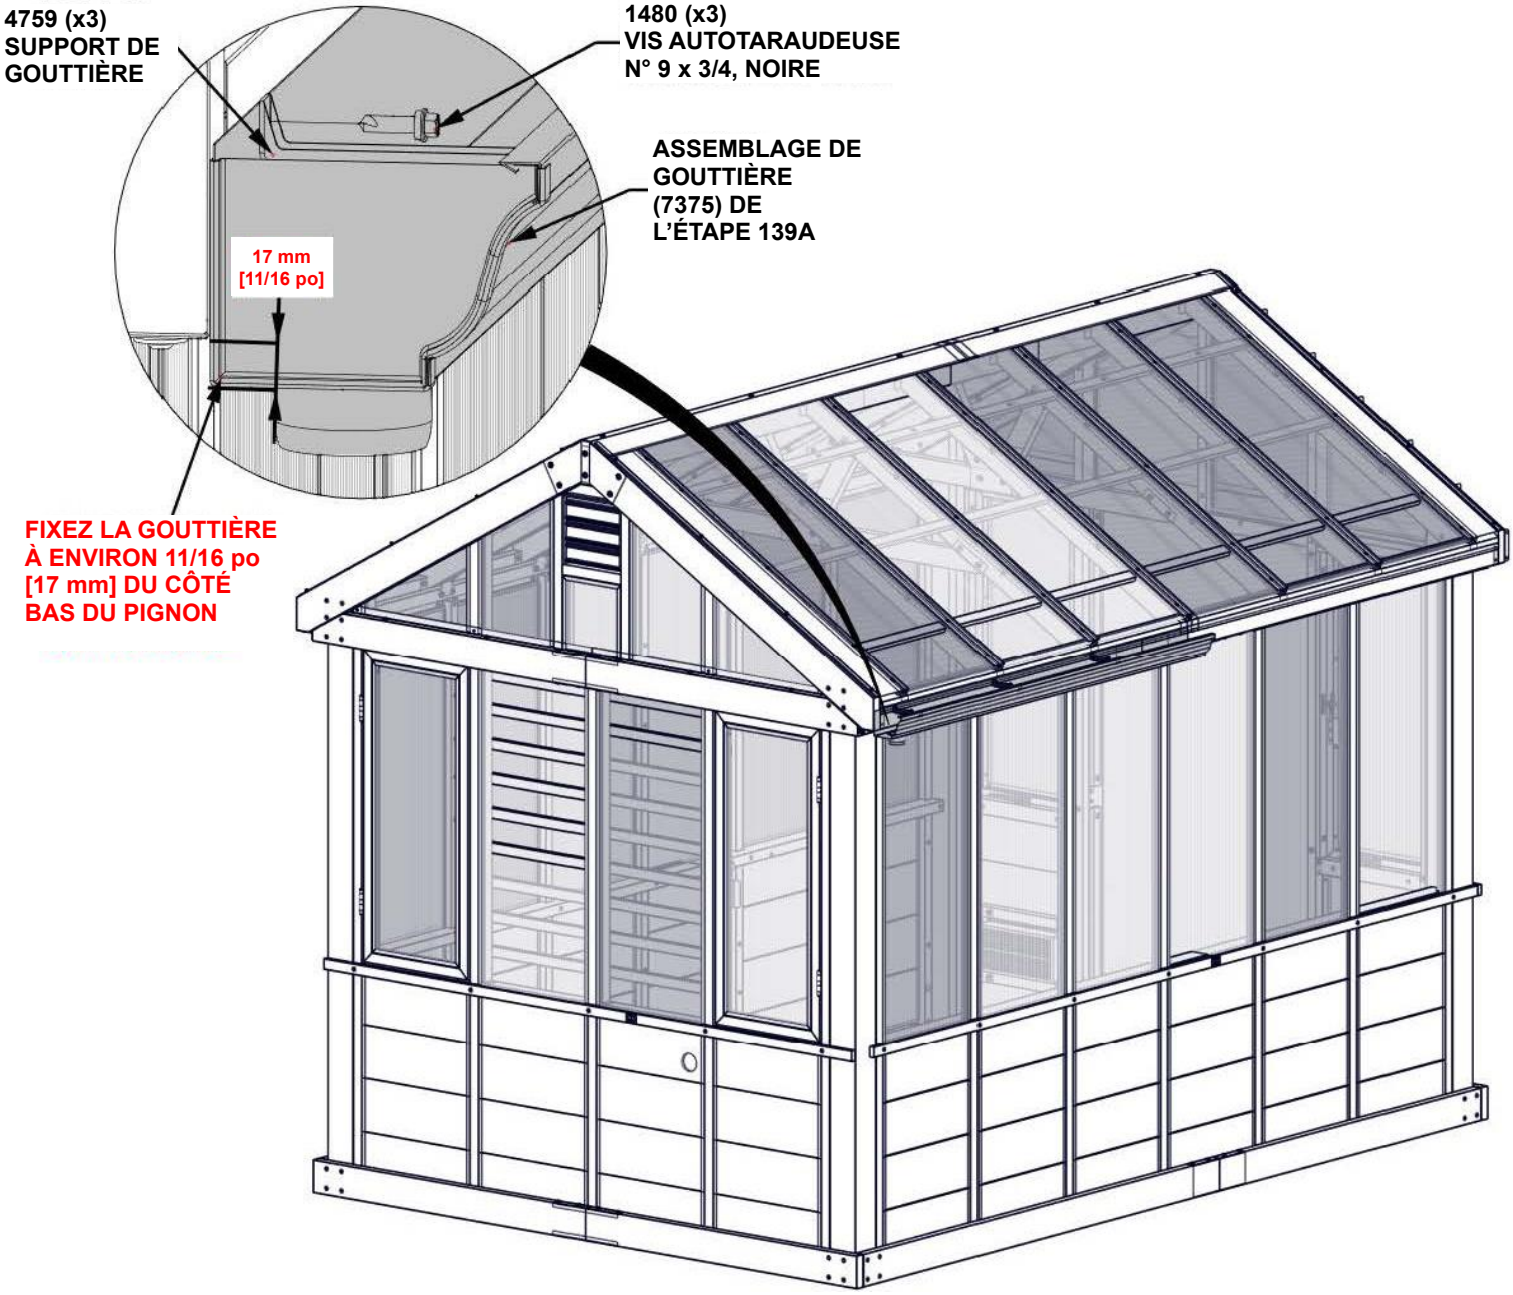


ÉTAPE 139C - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE



7374 GOUTTIÈRE - A4M07374
(x1) 3 11/16 po x 5 1/8 po x 71 1/8 po (93 x 130 x 1806)

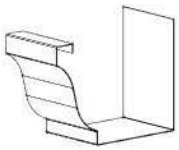


4765 PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE - A4M04765
(x1) 2 1/2 po x 3 11/16 po x 5 1/16 po (6 x 9 x 13)

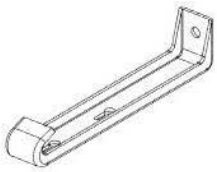


4759 SUPPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04759
(x4) 3/4 po x 1 po x 4 15/16 po (2 x 3 x 13)

- INSÉREZ LA PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE SUR LA GOUTTIÈRE (7375). INSÉREZ LA GOUTTIÈRE (7374) DANS LA PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE.
- INSTALLEZ LE PREMIER CROCHET À ENVIRON 4 po [100 mm] DU REBORD DU PIGNON.
- INSTALLEZ LES AUTRES SUPPORTS À ENVIRON 22 1/4 po [565 mm] LES UNS DES AUTRES, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- UTILISEZ UNE PINCE POUR FIXER LA GOUTTIÈRE À LA POUTRE AFIN DE FACILITER LA TÂCHE

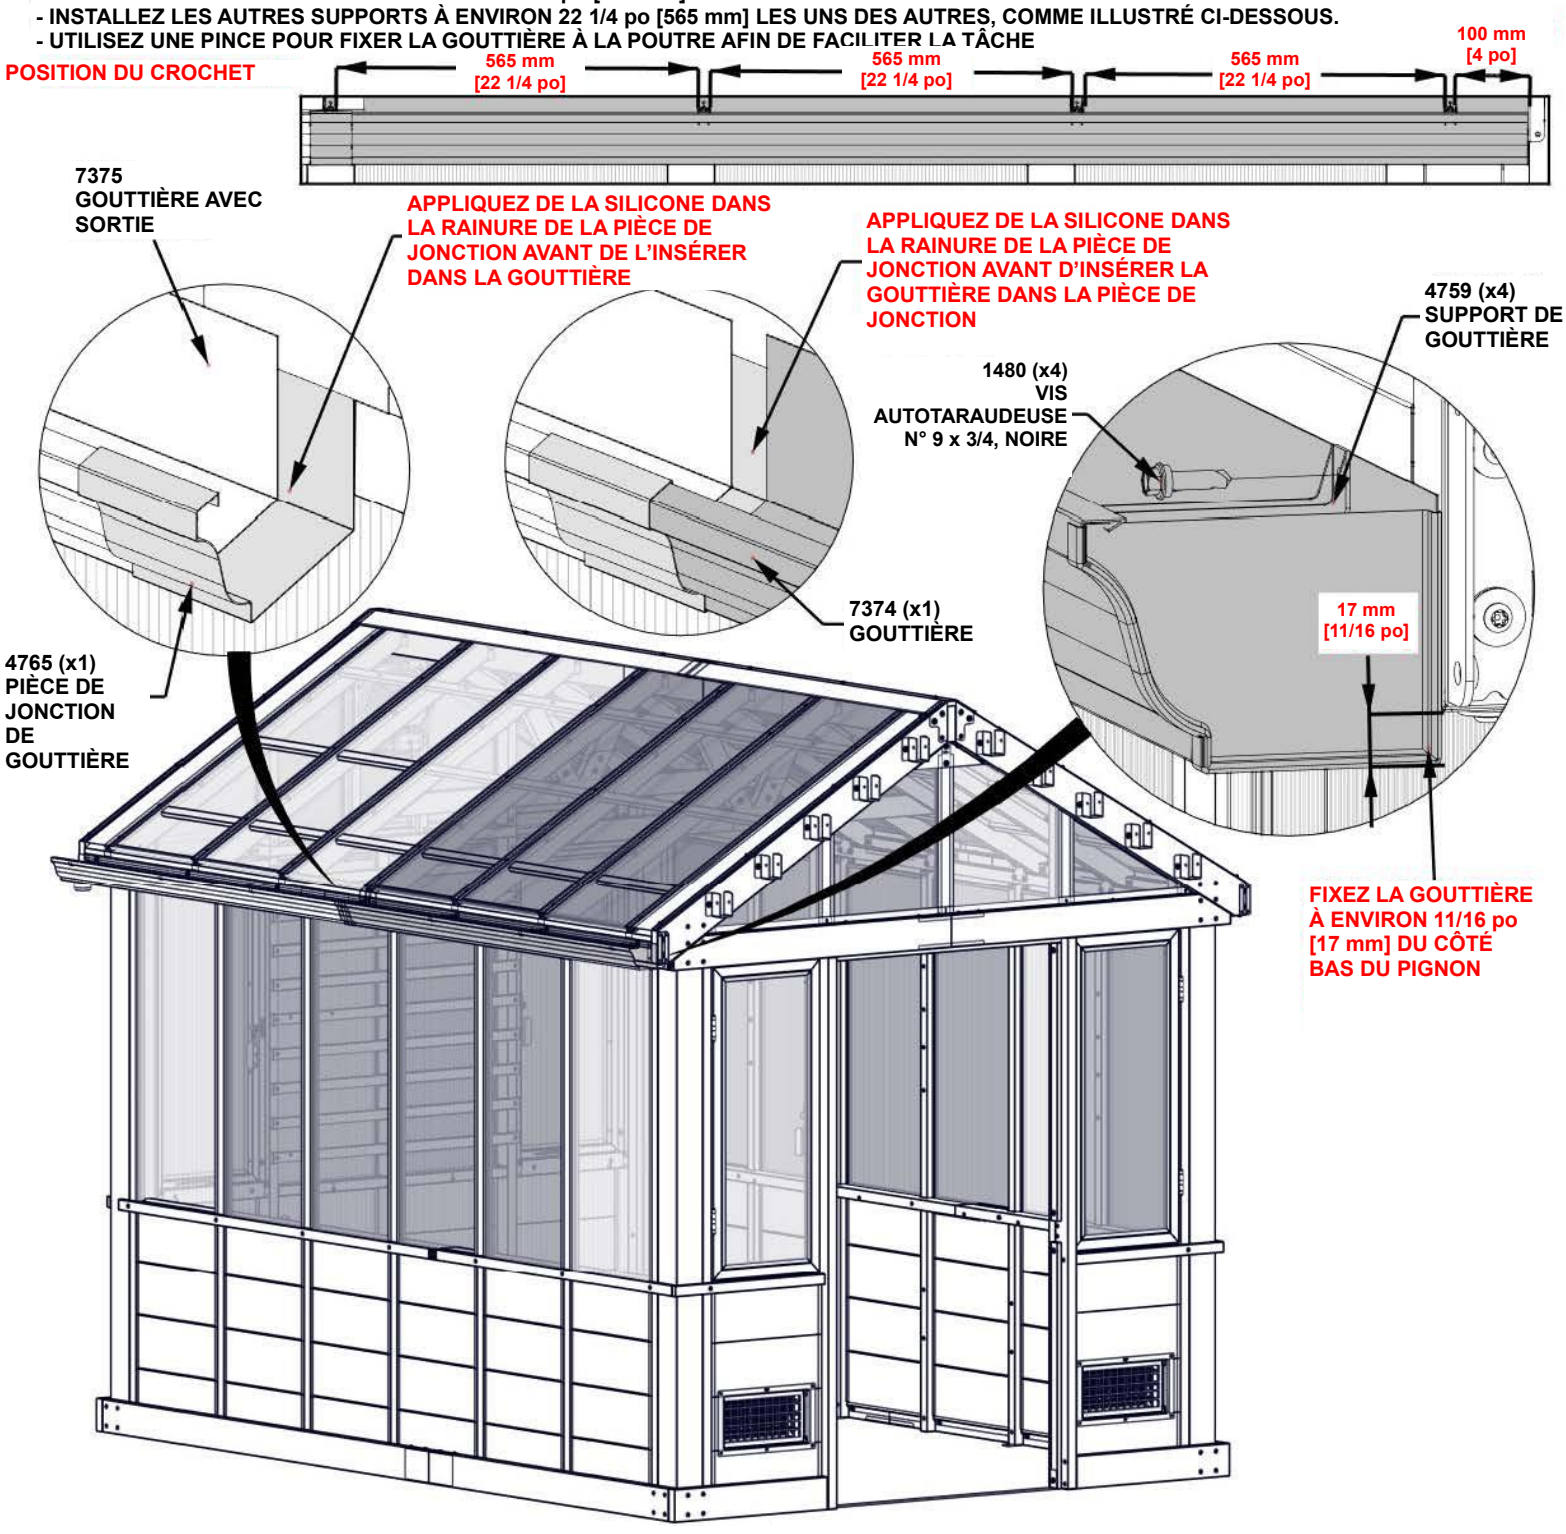


ÉTAPE 139D - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE




7372 GOUTTIÈRE - A4M07372
(x1) 3 11/16 po x 5 po x 71 1/8 po (93 x 127 x 18 063)

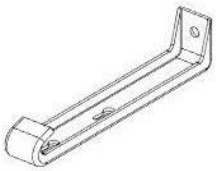

4759 SUPPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04759
(x3) 3/4 po x 1 po x 4 15/16 po (2 x 3 x 13)

- FIXEZ LA GOUTTIÈRE À ENVIRON 11/16 po [17 mm] DU CÔTÉ BAS DU PIGNON.
- INSTALLEZ LE PREMIER CROCHET À ENVIRON 4 po [100 mm] DU REBORD DU PIGNON.
- INSTALLEZ LES AUTRES SUPPORTS À ENVIRON 22 1/4 po [565 mm] LES UNS DES AUTRES, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- UTILISEZ UNE PINCE POUR FIXER LA GOUTTIÈRE À LA POUTRE AFIN DE FACILITER LA TÂCHE

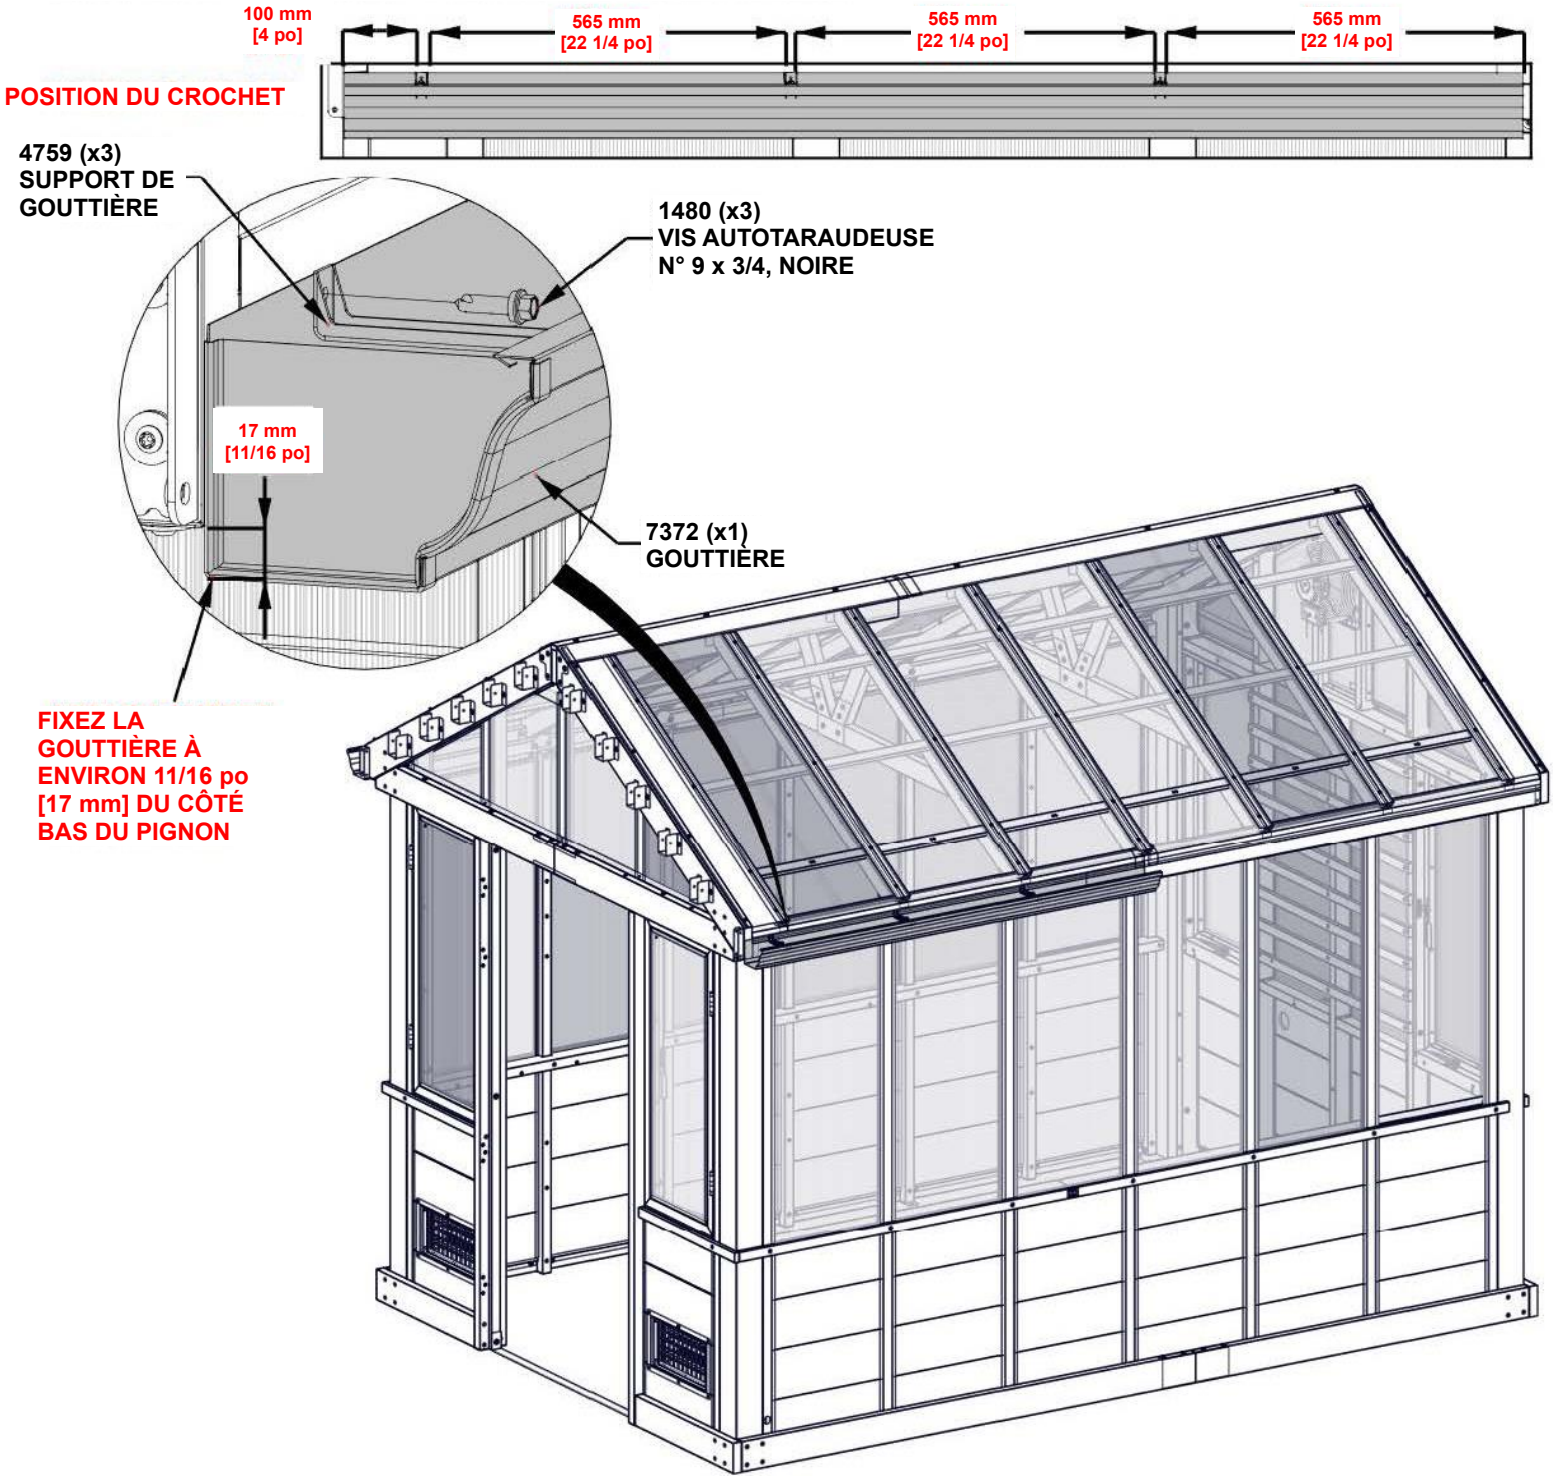


ÉTAPE 139E - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE



ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRE (7373) DE L'ÉTAPE 139A

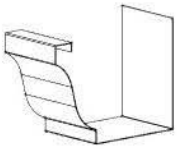


4765 (x1) PIÈCE DE JONCTION DE GOUTTIÈRE - A4M04765
2 1/2 po x 3 11/16 po x 5 1/16 po (6 x 9 x 13)

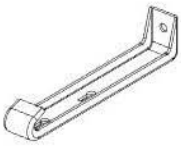

4759 (x4) SUPPORT DE GOUTTIÈRE - A4M04759
3/4 po x 1 po x 4 15/16 po (2 x 3 x 13)

- INSÉREZ 4765 SUR LA GOUTTIÈRE (7372). INSÉREZ L'ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRE (7373) À PARTIR DE L'ÉTAPE 139A DANS LA PIÈCE DE JONCTION DE LA GOUTTIÈRE.
- INSTALLEZ LE PREMIER CROCHET À ENVIRON 4 po [100 mm] DU REBORD DU PIGNON.
- INSTALLEZ LES AUTRES SUPPORTS À ENVIRON 22 1/4 po [565 mm] LES UNS DES AUTRES, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- UTILISEZ UNE PINCE POUR FIXER LA GOUTTIÈRE À LA POUTRE AFIN DE FACILITER LA TÂCHE

POSITION DU CROCHET

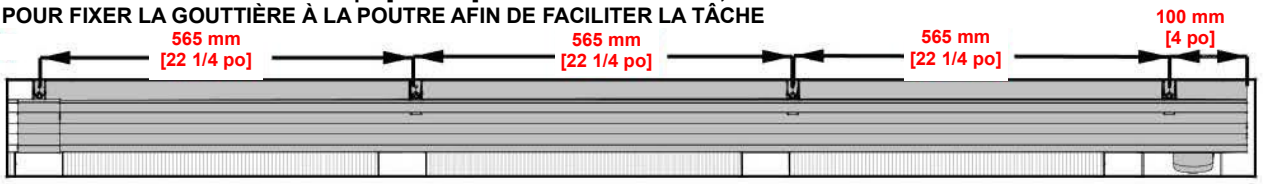

7372
GOUTTIÈRE

APPLIQUEZ DE LA SILICONE DANS LA RAINURE DE LA PIÈCE DE JONCTION AVANT DE L'INSÉRER DANS LA GOUTTIÈRE

APPLIQUEZ DE LA SILICONE DANS LA RAINURE DE LA PIÈCE DE JONCTION AVANT D'INSÉRER LA GOUTTIÈRE DANS LA PIÈCE DE JONCTION


1480 (x4)
VIS
AUTOTARAUDEUSE
N° 9 x 3/4, NOIRE

4759 (x4)
SUPPORT DE
GOUTTIÈRE

ASSEMBLAGE
DE GOUTTIÈRE
(7373) DE
L'ÉTAPE 139A

4765 (x1)
PIÈCE DE
JONCTION DE
GOUTTIÈRE

17 mm
[11/16 po]

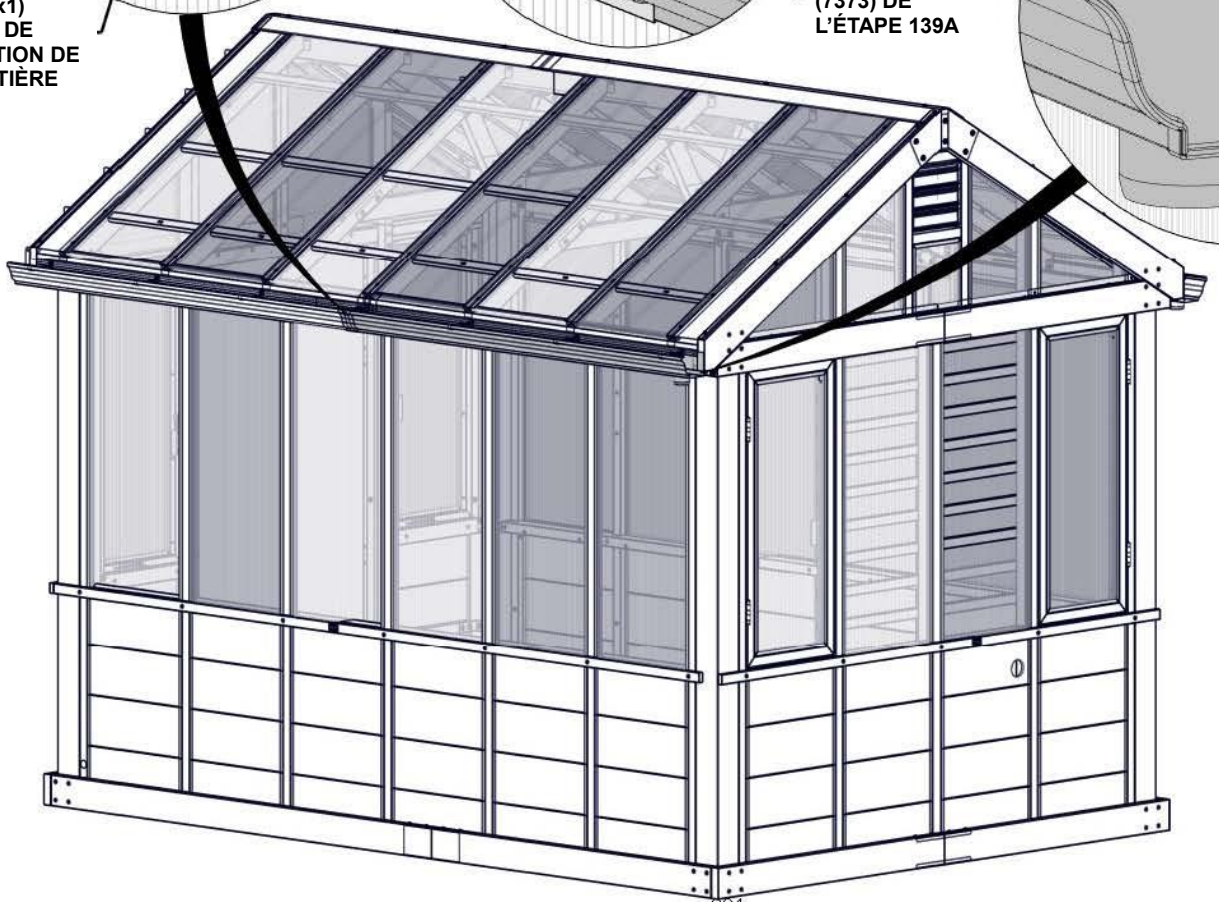

FIXEZ LA GOUTTIÈRE À ENVIRON 11/16 po [17 mm] DU CÔTÉ BAS DU PIGNON

ÉTAPE 140 - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE




7361 GARNITURE DE BORD - A4M07361
(x4) 1 9/16 po x 2 5/8 po x 69 5/8 po (40 x 68 x 1769)




7115 PIÈCE DE JONCTION DE LA GARNITURE DE BORD - A4M07115
(x2) 1 5/8 po x 2 11/16 po x 3 15/16 po (41 x 69 x 100)

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- CENTREZ LES VIS SUR LES COUVRE-JOINTS. FIXEZ LES VIS À TRAVERS LA GARNITURE DE BORD ET LES COUVRE-JOINTS.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DU CÔTÉ OPPOSÉ.

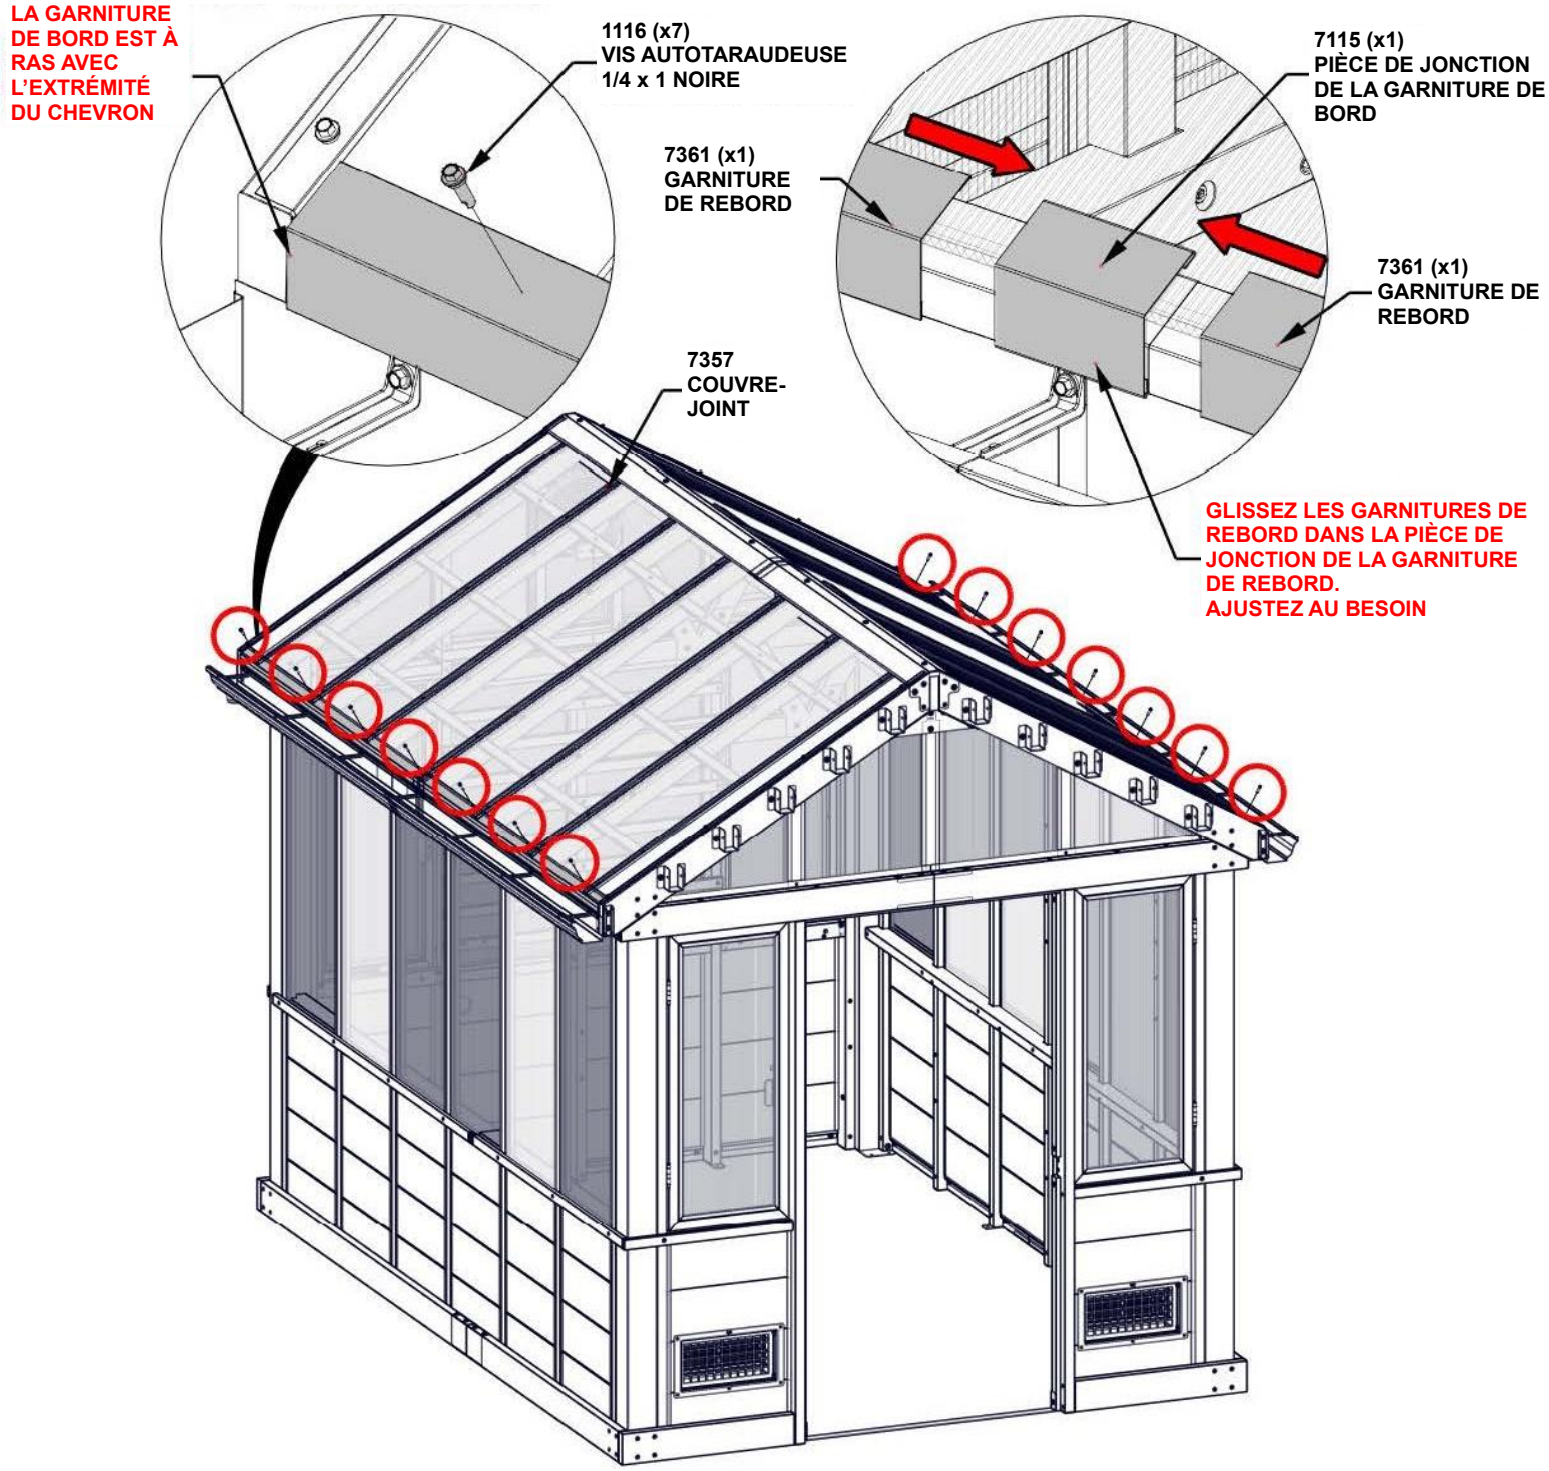


ÉTAPE 141A - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE

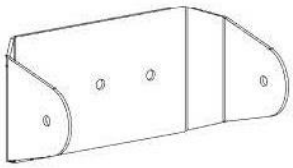


4782 PINCE POUR GOUTTIÈRE - A4M04782
(x4) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 3 1/8 po (4 x 4 x 8)

- FIXEZ LES ATTACHES A4M04782 À ENVIRON 12 15/16 po [320 mm] ET 70 1/2 po [1790 mm] DU SOL.

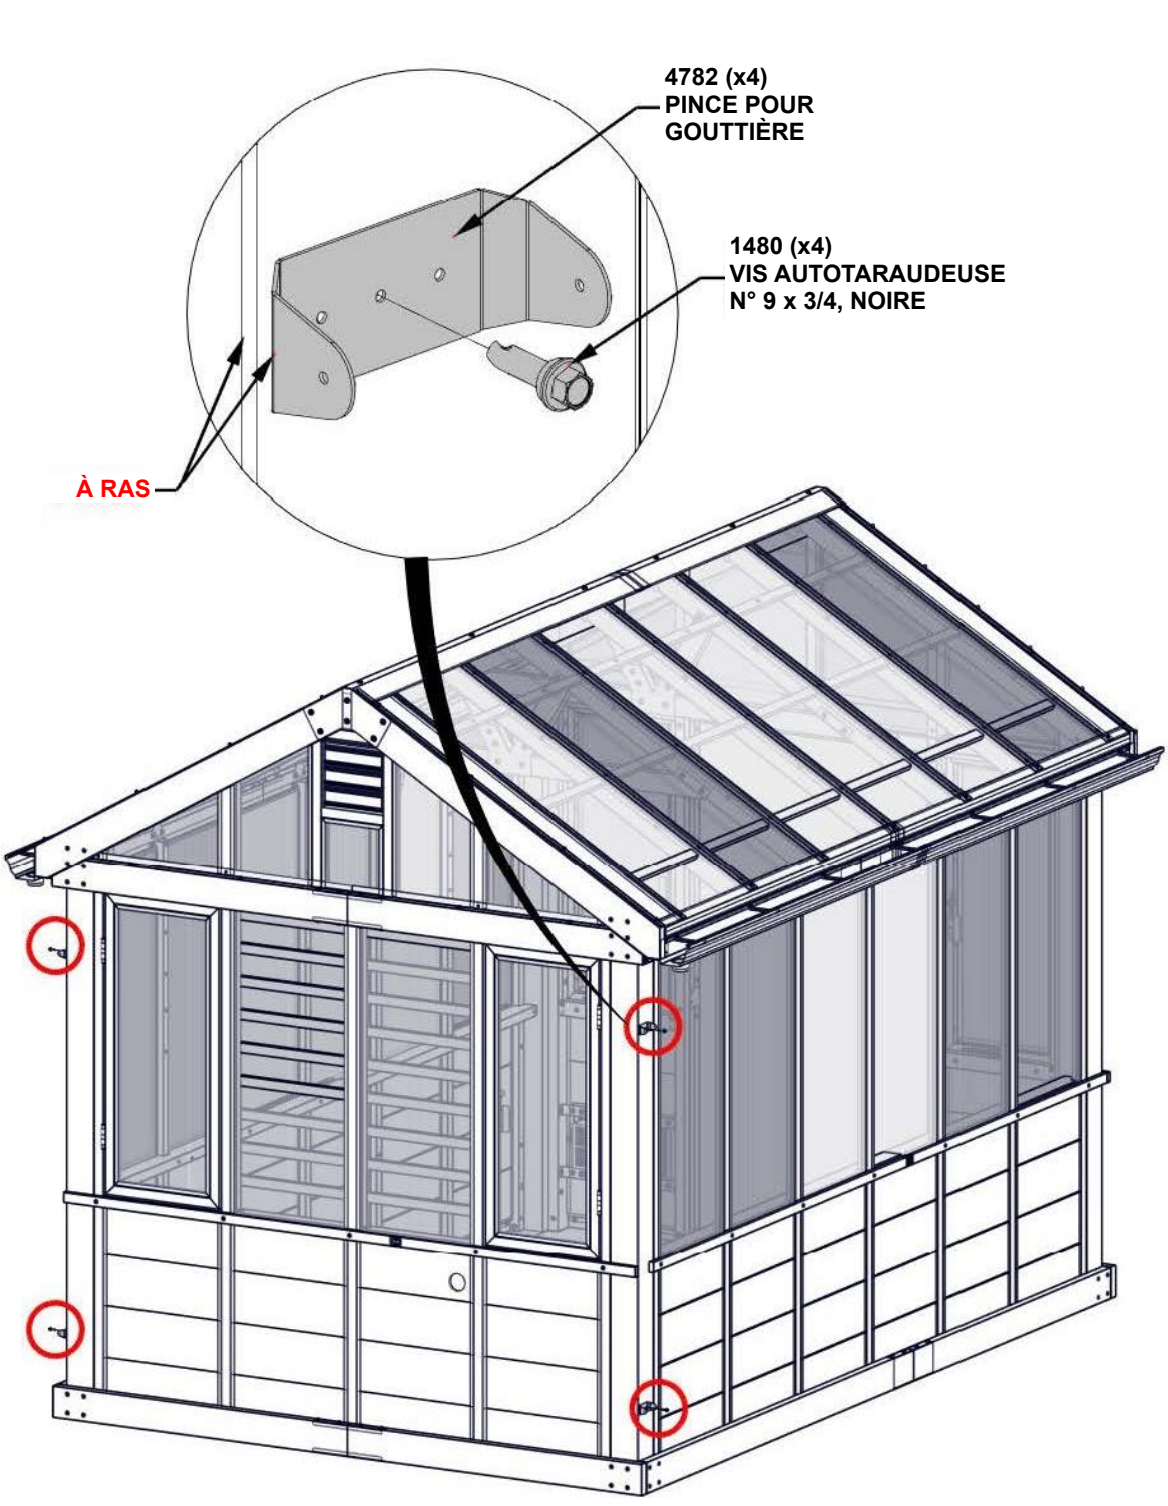

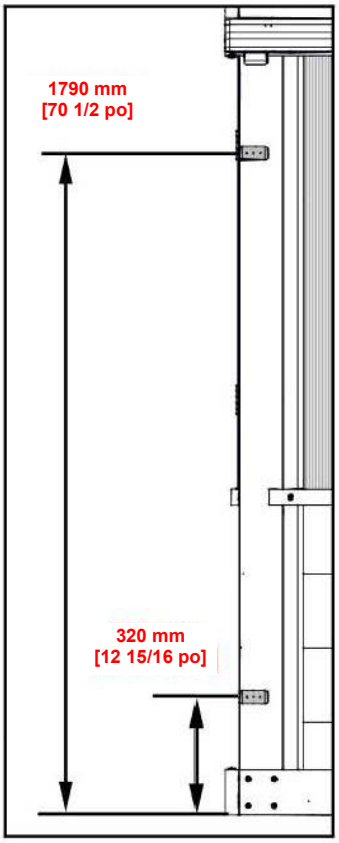


ÉTAPE 141B - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

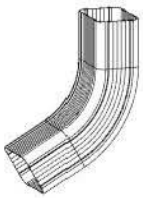

4931 COUDE DE GOUTTIÈRE - A4M04931
(x2) 3 po x 5 7/16 po x 7 11/16 po (8 x 14 x 20)




4783 GOUTTIÈRE - 5 pi - A4M04783
(x2) 2 po x 3 po x 60 po (51 x 76 x 1524)

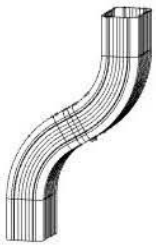

5866 DÉPORT DE GOUTTIÈRE - 5 po - A4M05866
(x2) 3 po x 7 3/16 po x 12 1/16 po (8 x 18 x 31)

- INSÉREZ LES EXTRÉMITÉS CONIQUES DANS LES EXTRÉMITÉS PLUS LARGES.
- NOTEZ L'ORIENTATION DU DÉPORT DE GOUTTIÈRE. CONSULTEZ LA PAGE DU DÉPORT DE GOUTTIÈRE POUR PLUS DE DÉTAILS
- COMPLÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

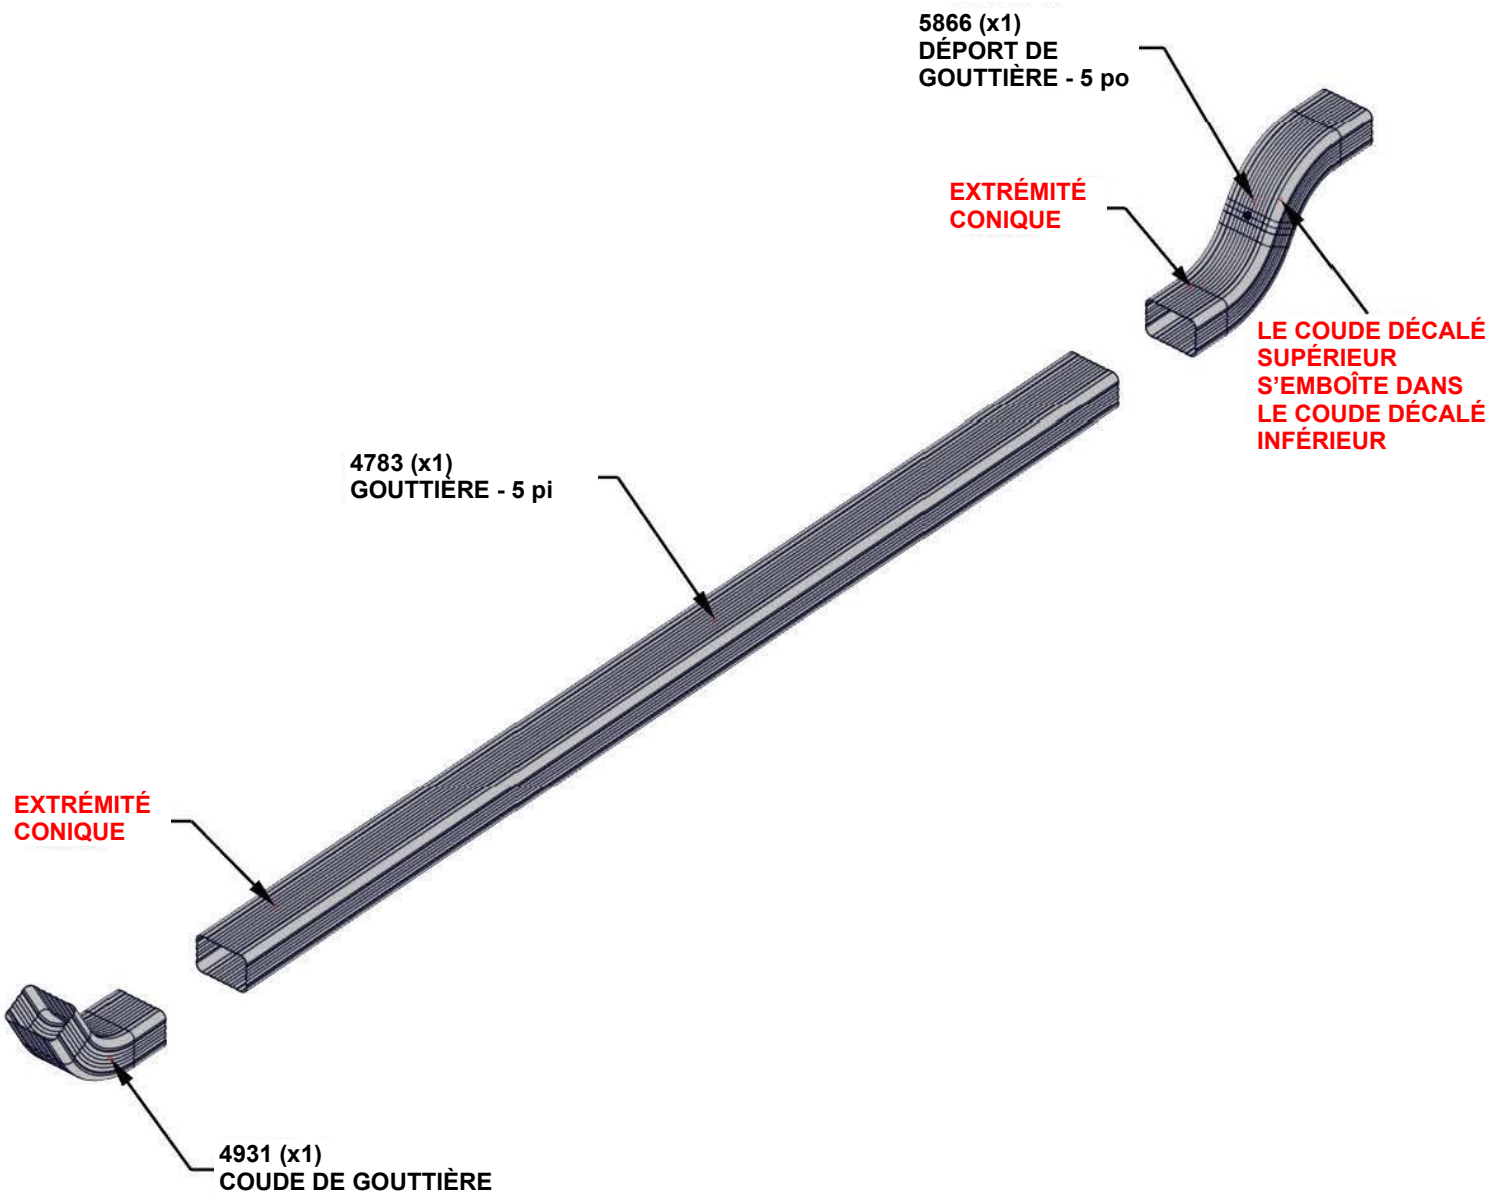


ÉTAPE 141C - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101414	VIS AUTO-TARAUDEUSE #8 x 1/2 NOIRE



ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 141B


- FIXEZ LA GOUTTIÈRE À LA SORTIE DE GOUTTIÈRE À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE FOURNIE.
- COMPLÉTEZ CETTE ÉTAPE AU NIVEAU DES DEUX SORTIES DE GOUTTIÈRE.
- LA GOUTTIÈRE NE REPOSERA PAS SUR LE SOL. IL Y AURA UN ESPACE LIBRE.

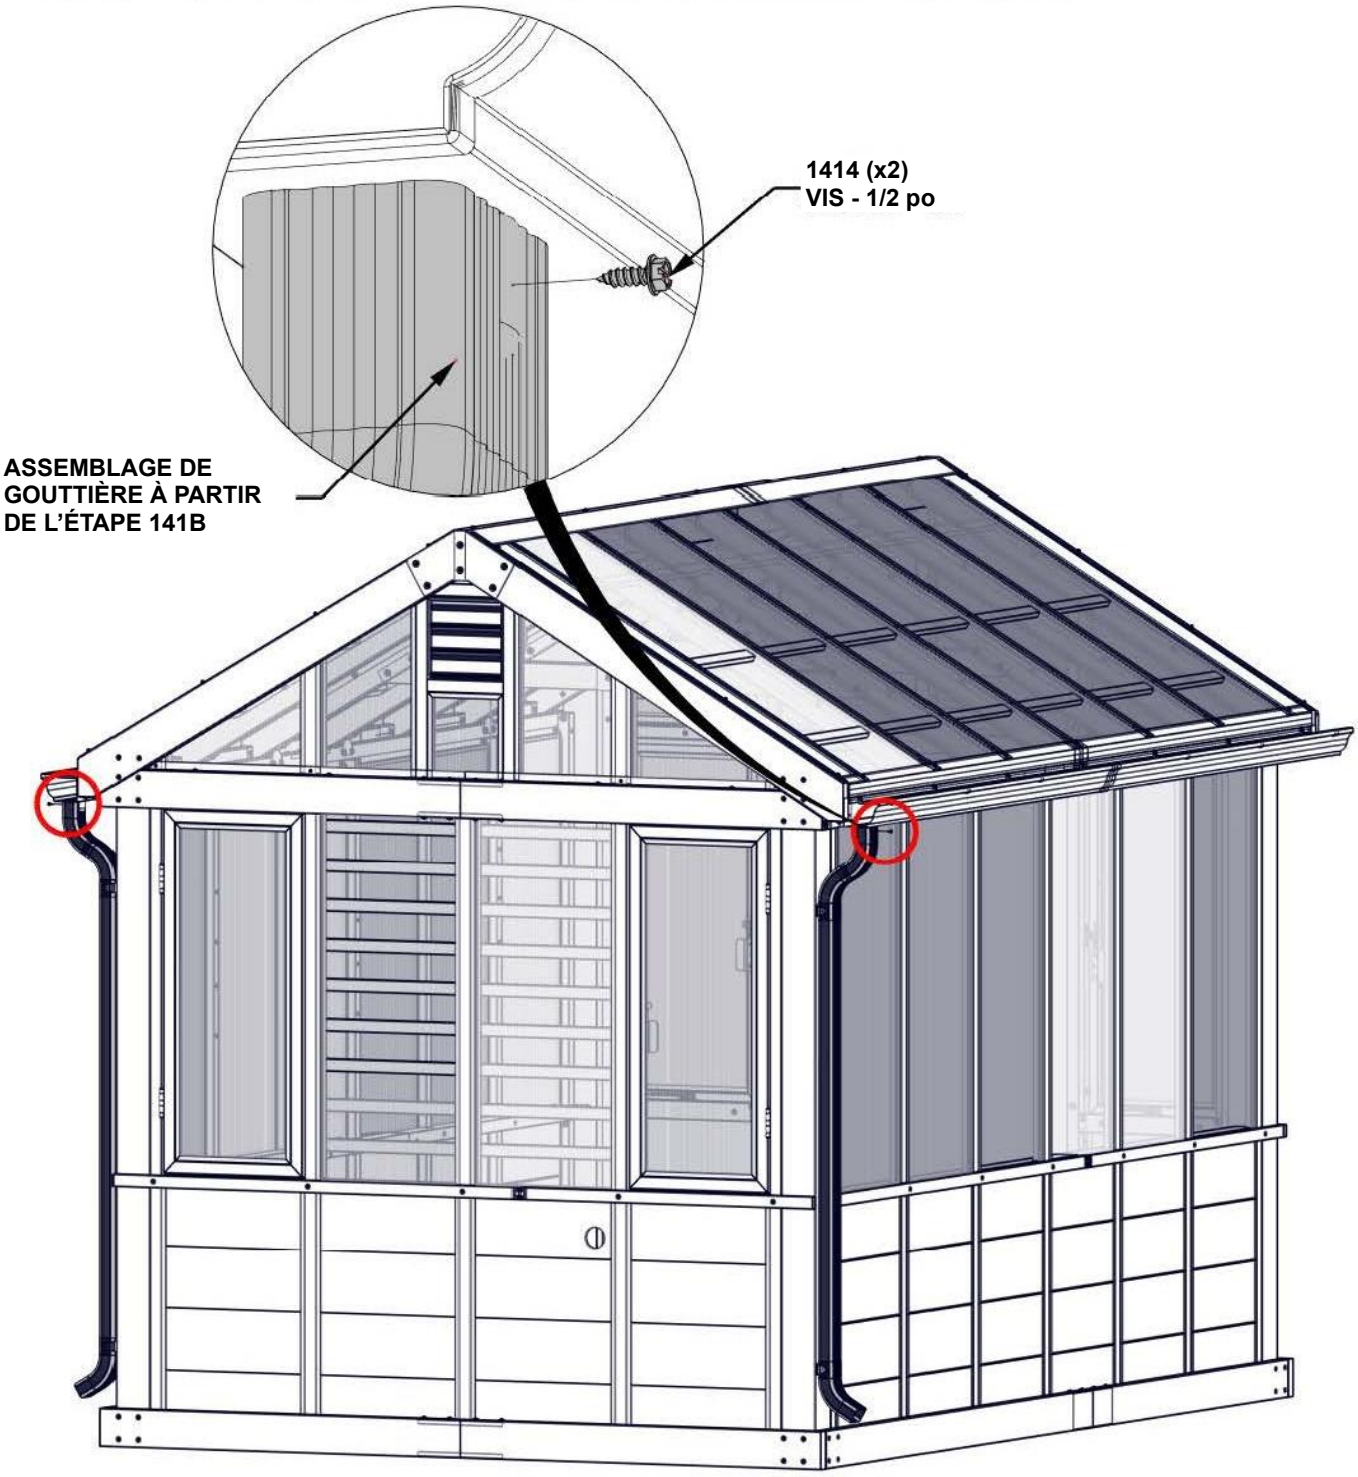

ÉTAPE 141D - ASSEMBLAGE DE LA GOUTTIÈRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101414	VIS AUTO-TARAUDEUSE #8 x 1/2 NOIRE

- FIXEZ LA PINCE POUR GOUTTIÈRE À LA GOUTTIÈRE.
- COMPLÉTEZ CETTE ÉTAPE SUR LES DEUX GOUTTIÈRES.

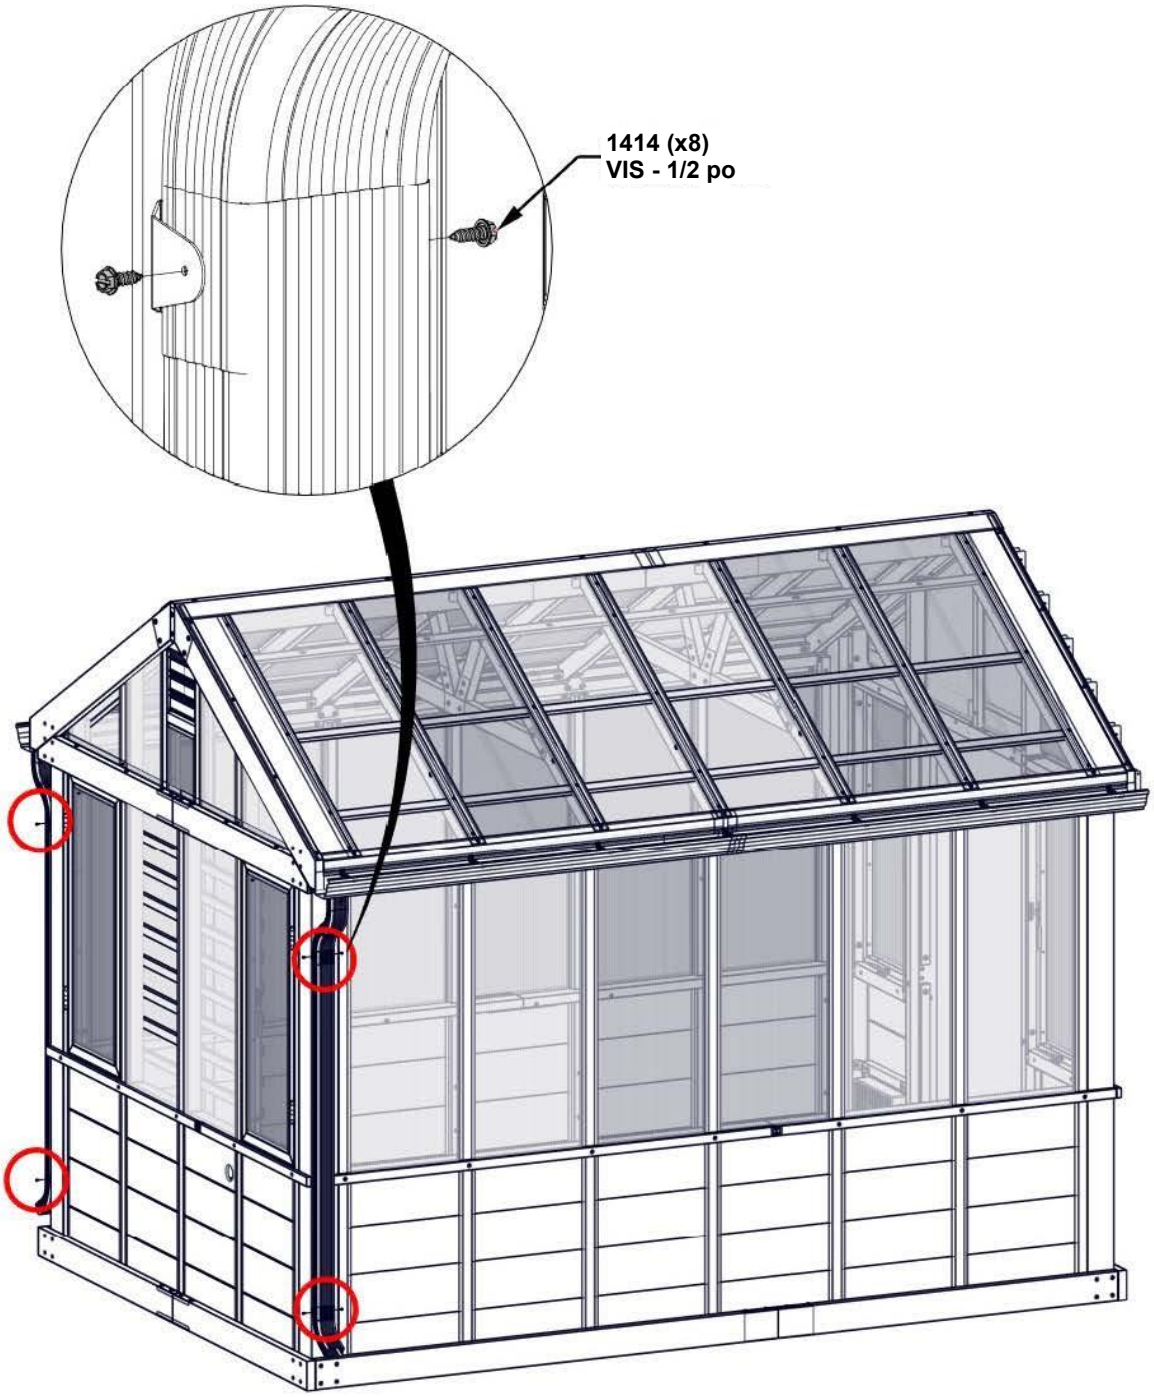


ÉTAPE 142A - ASSEMBLAGE DE TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

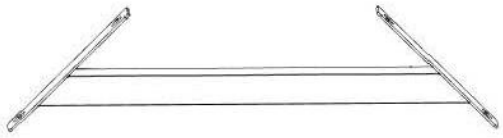


TB05 ASSEMBLAGE DU CONTREVENTEMENT POUR TABLE - A4M05035
(x3) 1 9/16 po x 17 7/8 po x 17 7/8 po (40 x 454 x 454)

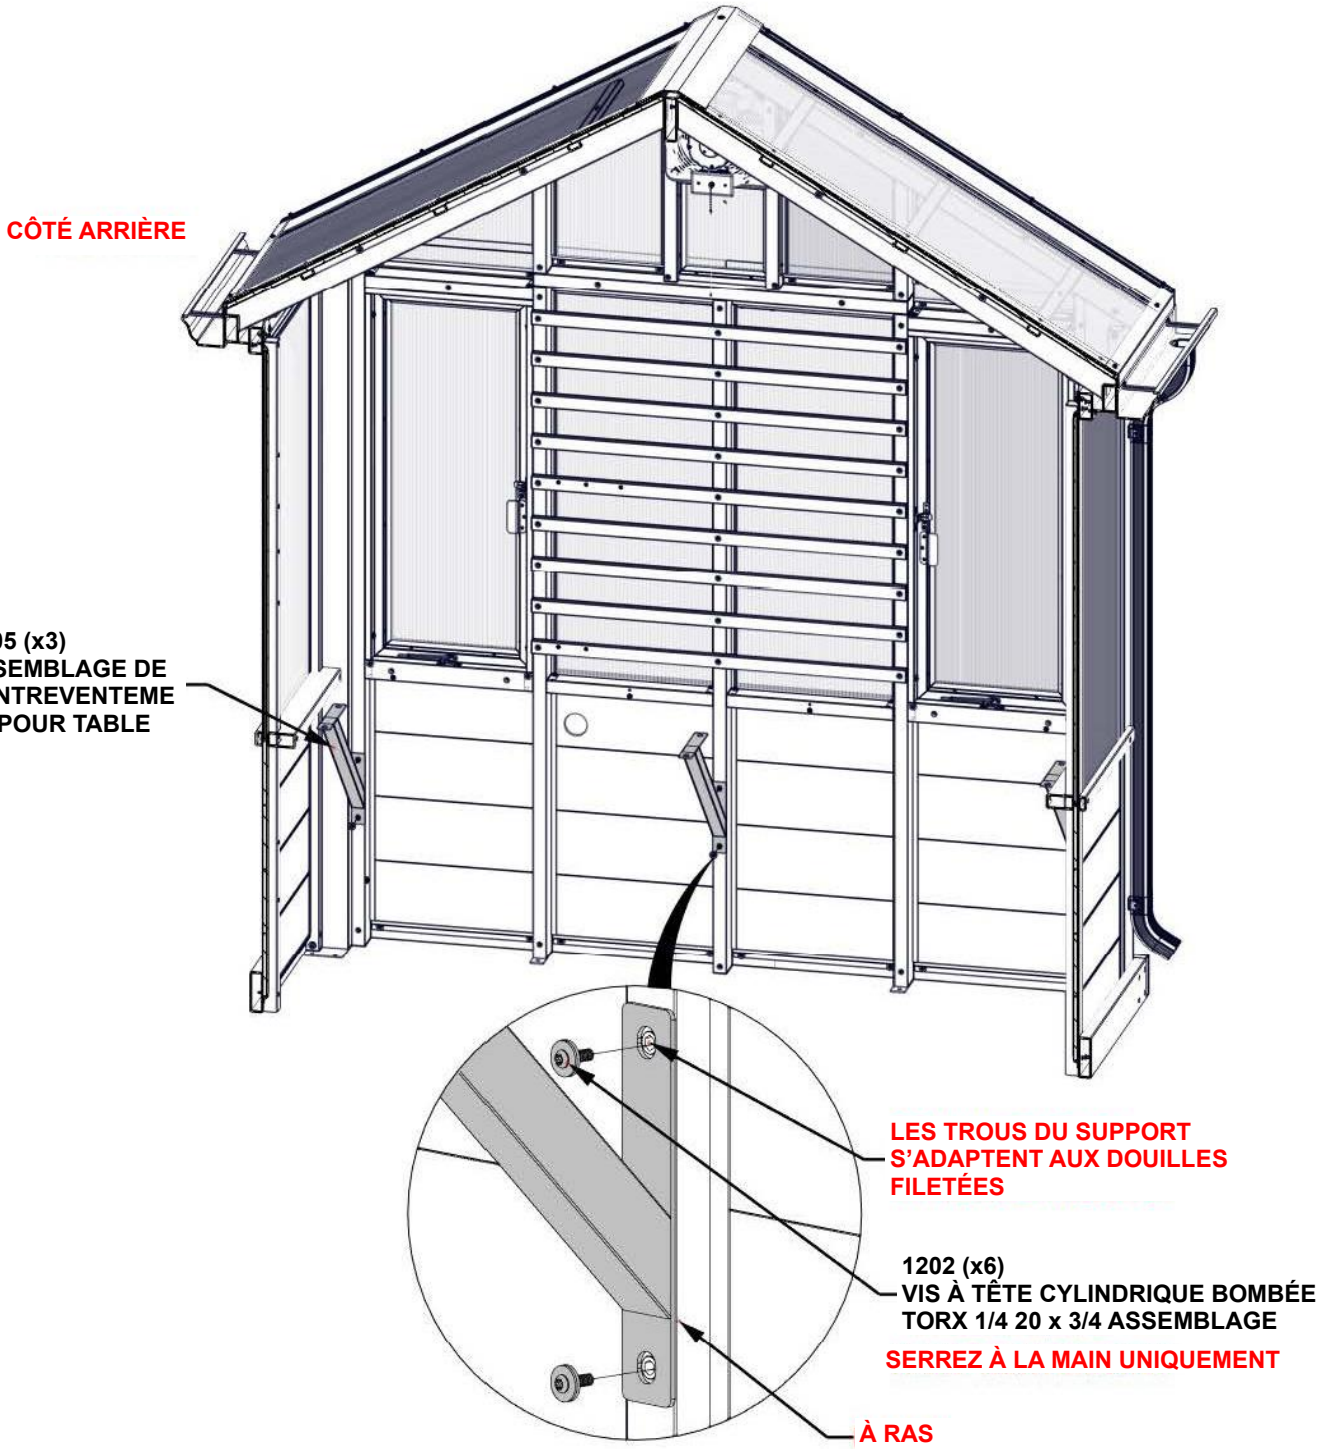

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 142B - ASSEMBLAGE DE TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
4	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20

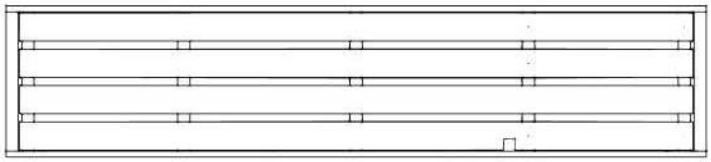

TB11 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M07337
(x1) 1 9/16 po x 18 7/8 po x 87 7/16 po (40 x 479 x 2218)


- **RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.**
- **UN ADAPTATEUR D'ANGLE DROIT POUR PERCEUSE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR SERRER CERTAINES VIS.**

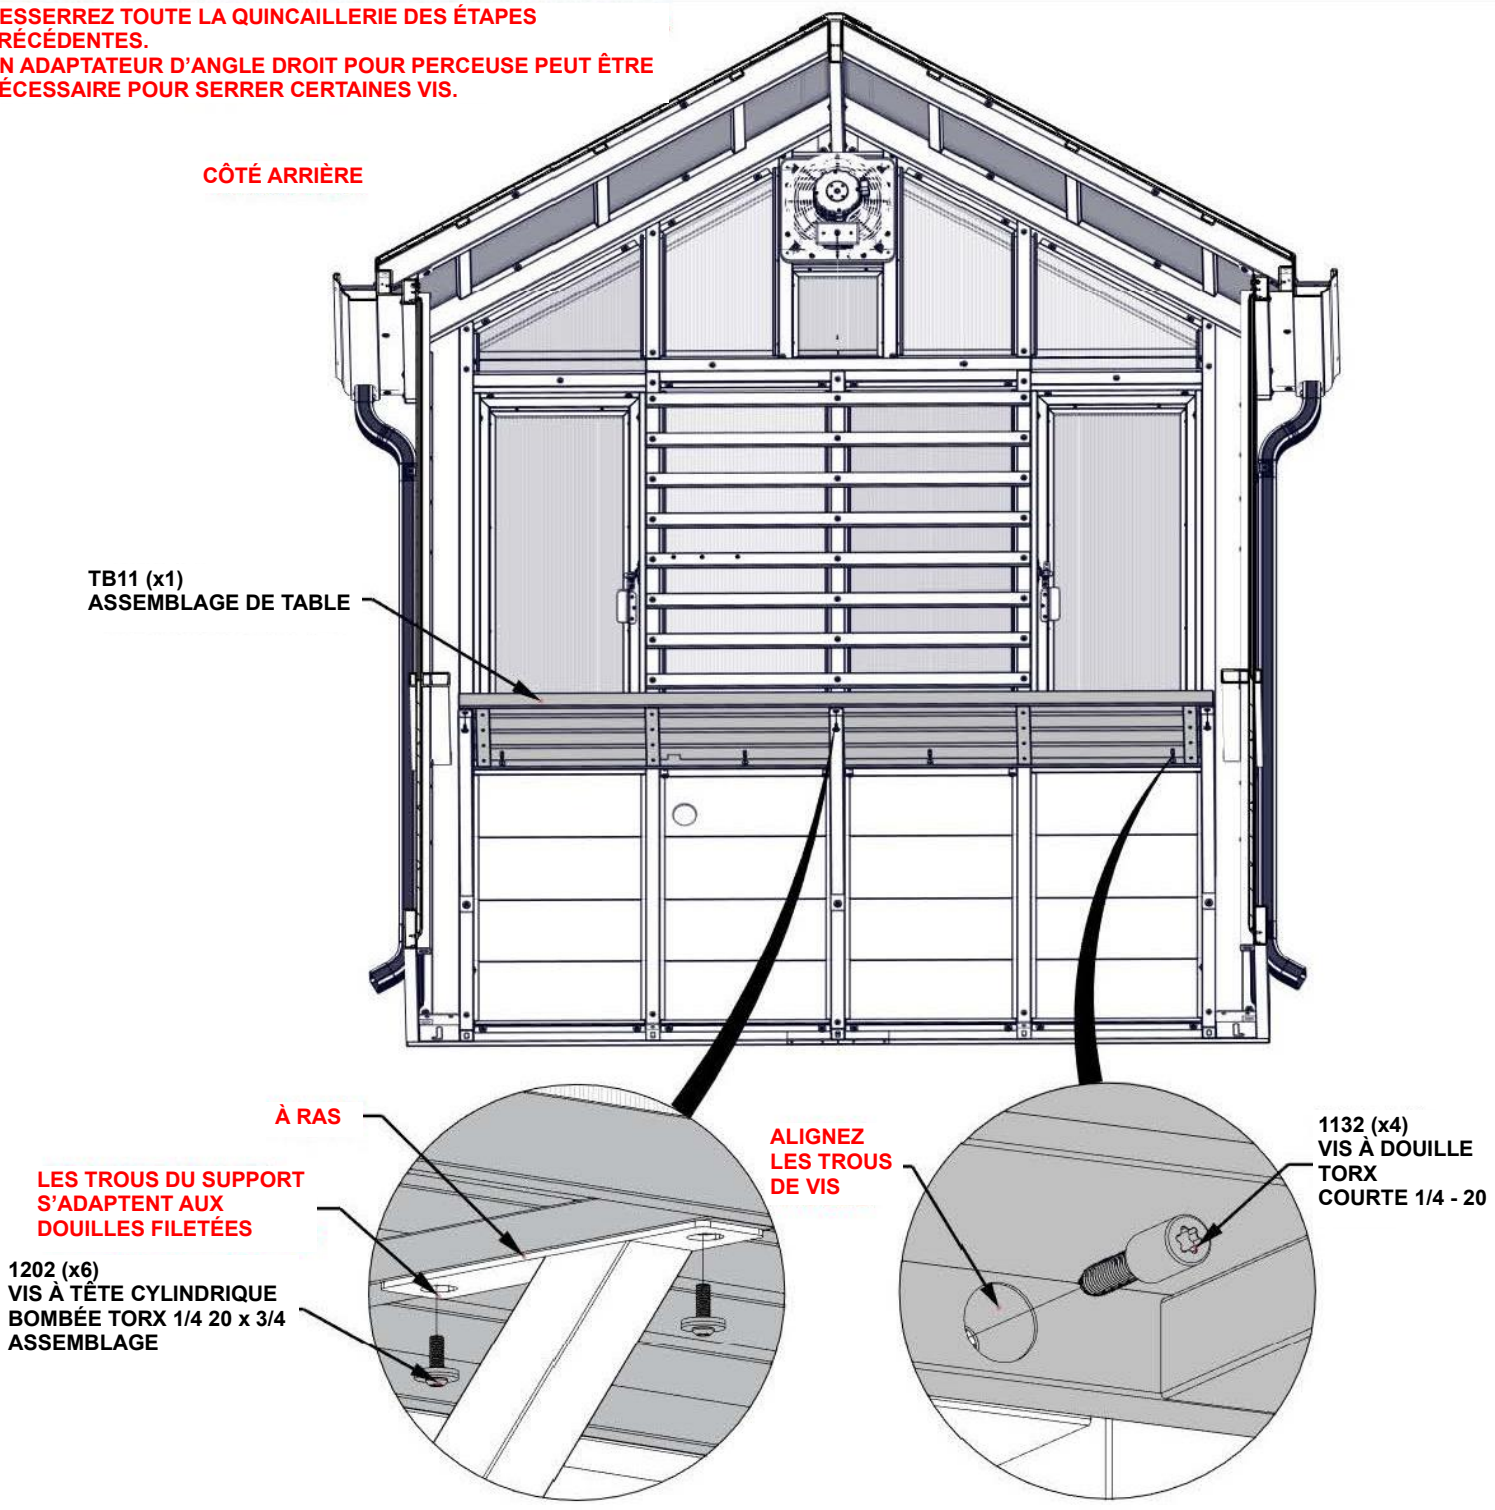

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 143A - ASSEMBLAGE DE TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




TB08 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M05330
(x2) 1 9/16 po x 9 11/16 po x 87 9/16 po (40 x 246 x 2224)




TB09 ASSEMBLAGE DE CONTREVENTEMENT POUR TABLE - A4M05331
(x6) 1 9/16 po x 8 11/16 po x 8 11/16 po (40 x 220 x 220)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

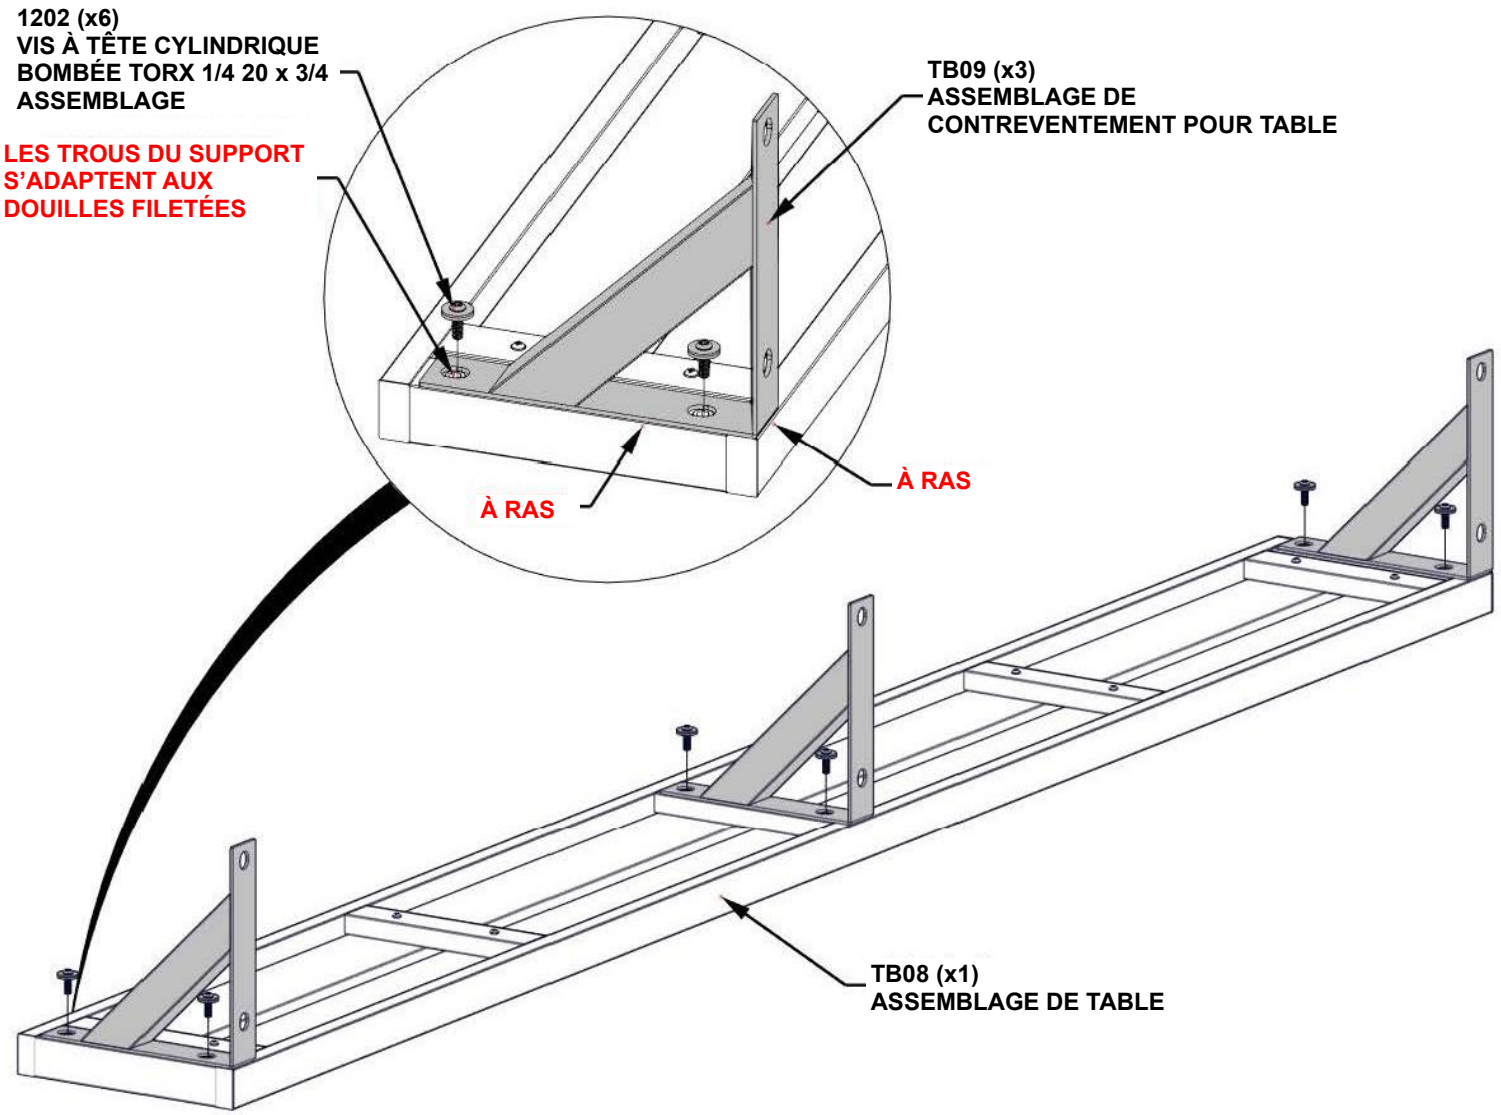

ÉTAPE 143B - ASSEMBLAGE DE TABLE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

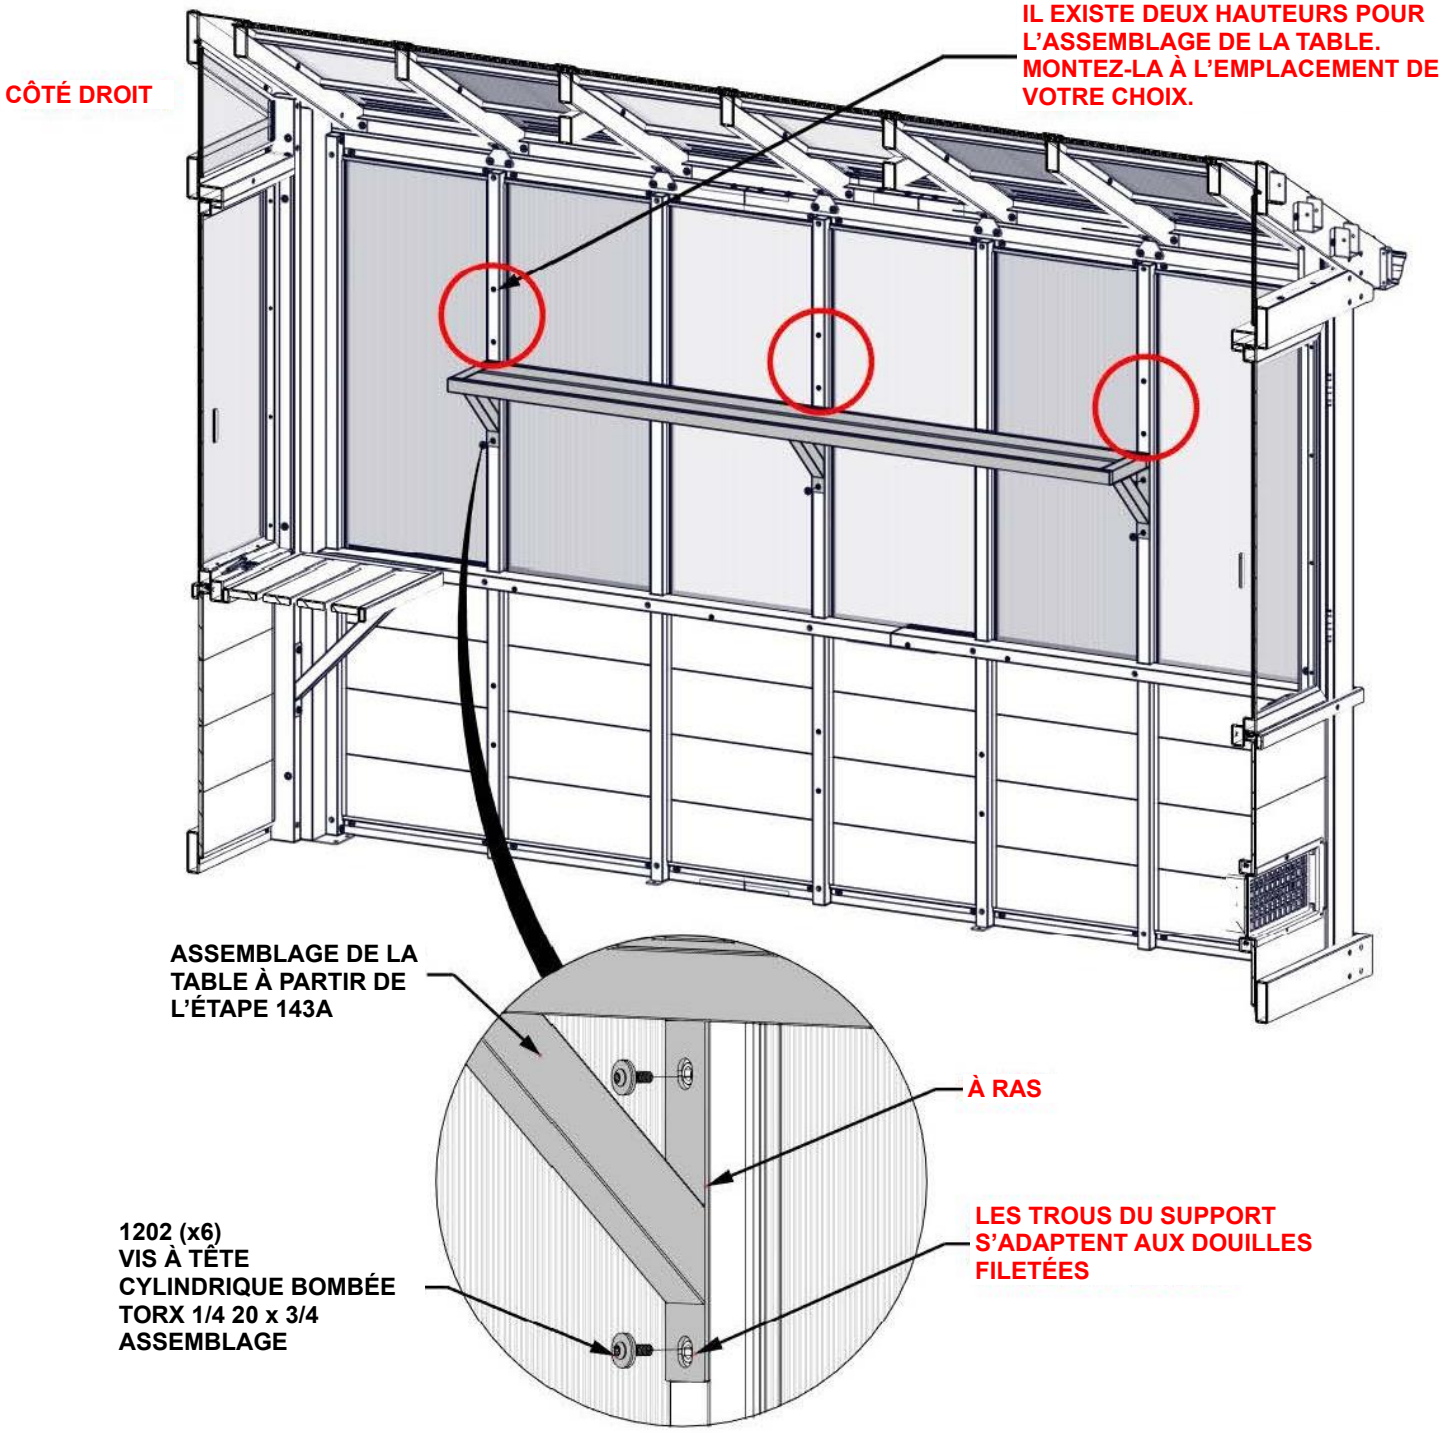


SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 144 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

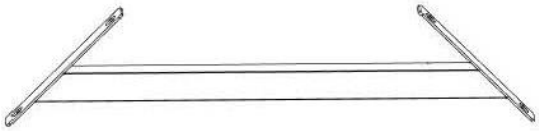


TB01 ASSEMBLAGE DE CONTREVENTEMENT DE TABLE - A4M05024
(x3) 1 9/16 po x 20 po x 20 po (40 x 509 x 509)

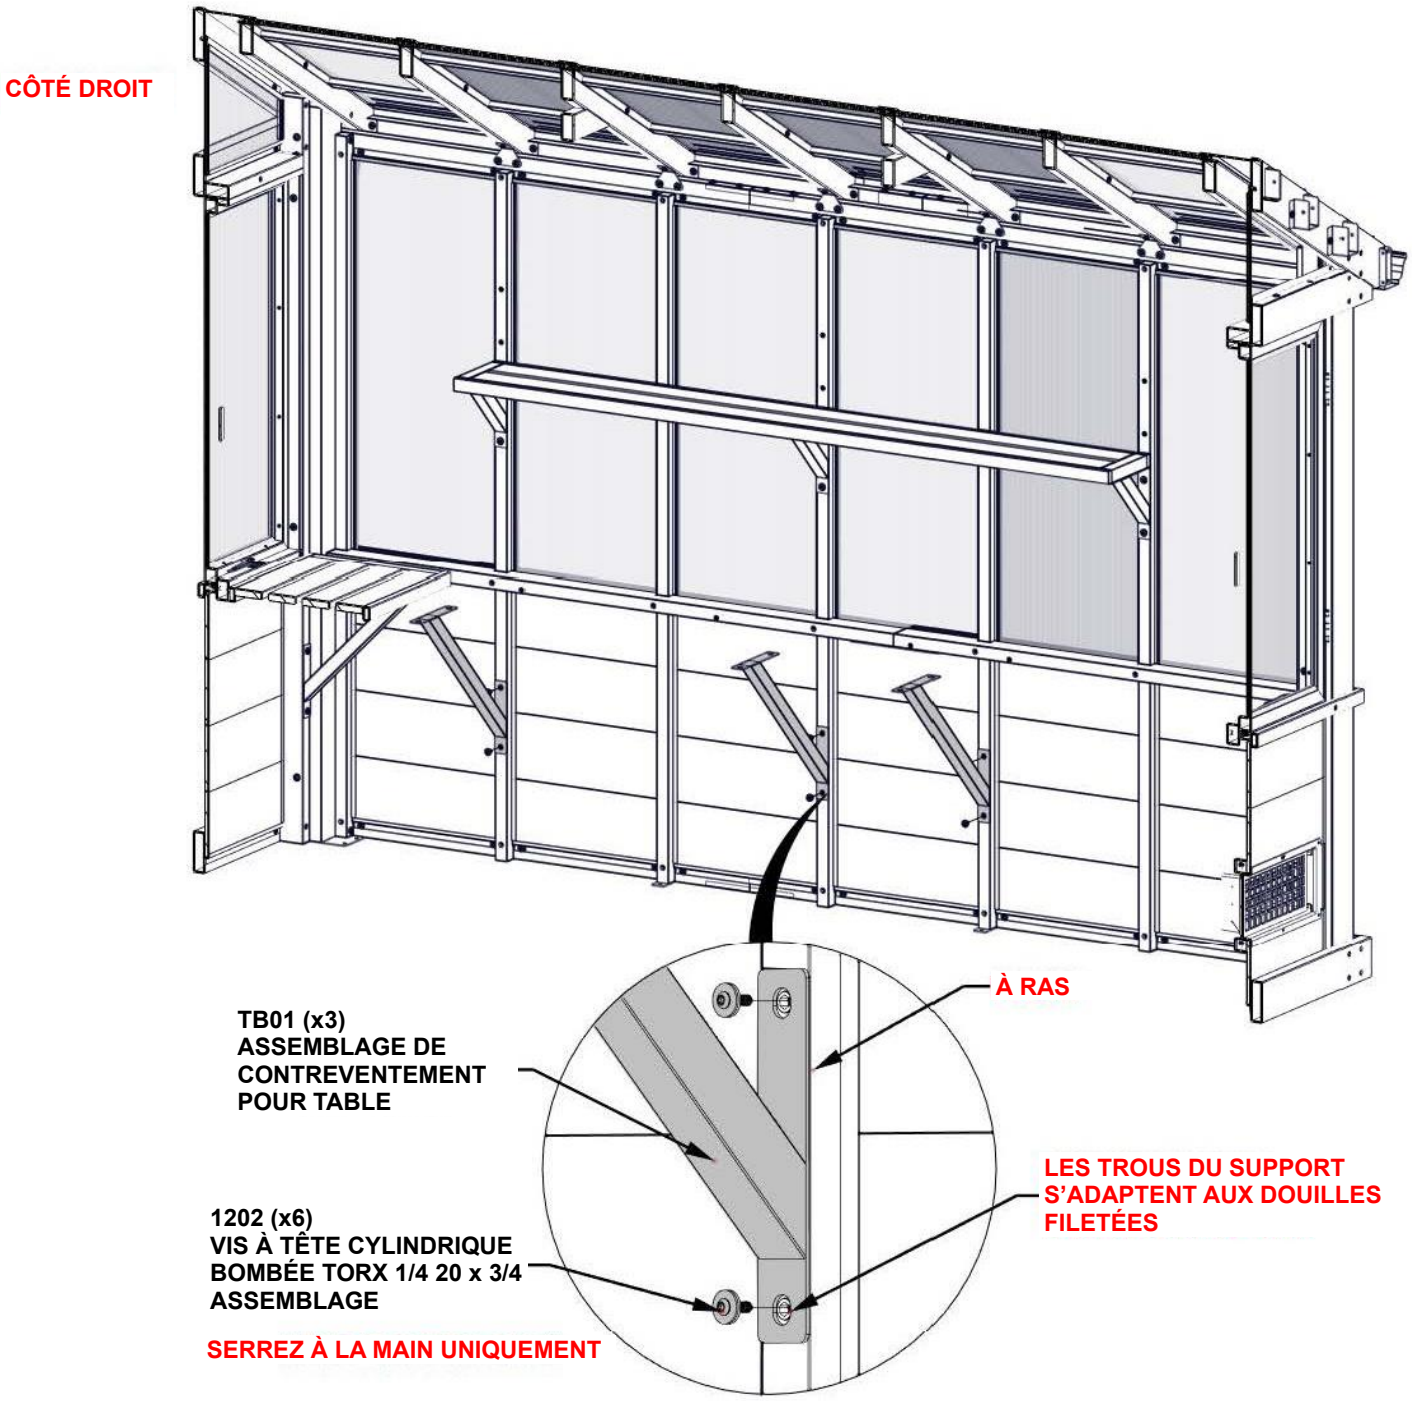

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 145 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
4	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20

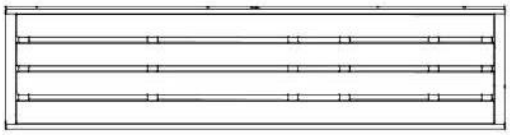

TB14 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M07511
(x1) 1 9/16 po x 18 7/8 po x 76 po (40 x 479 x 1930)

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.


CÔTÉ DROIT

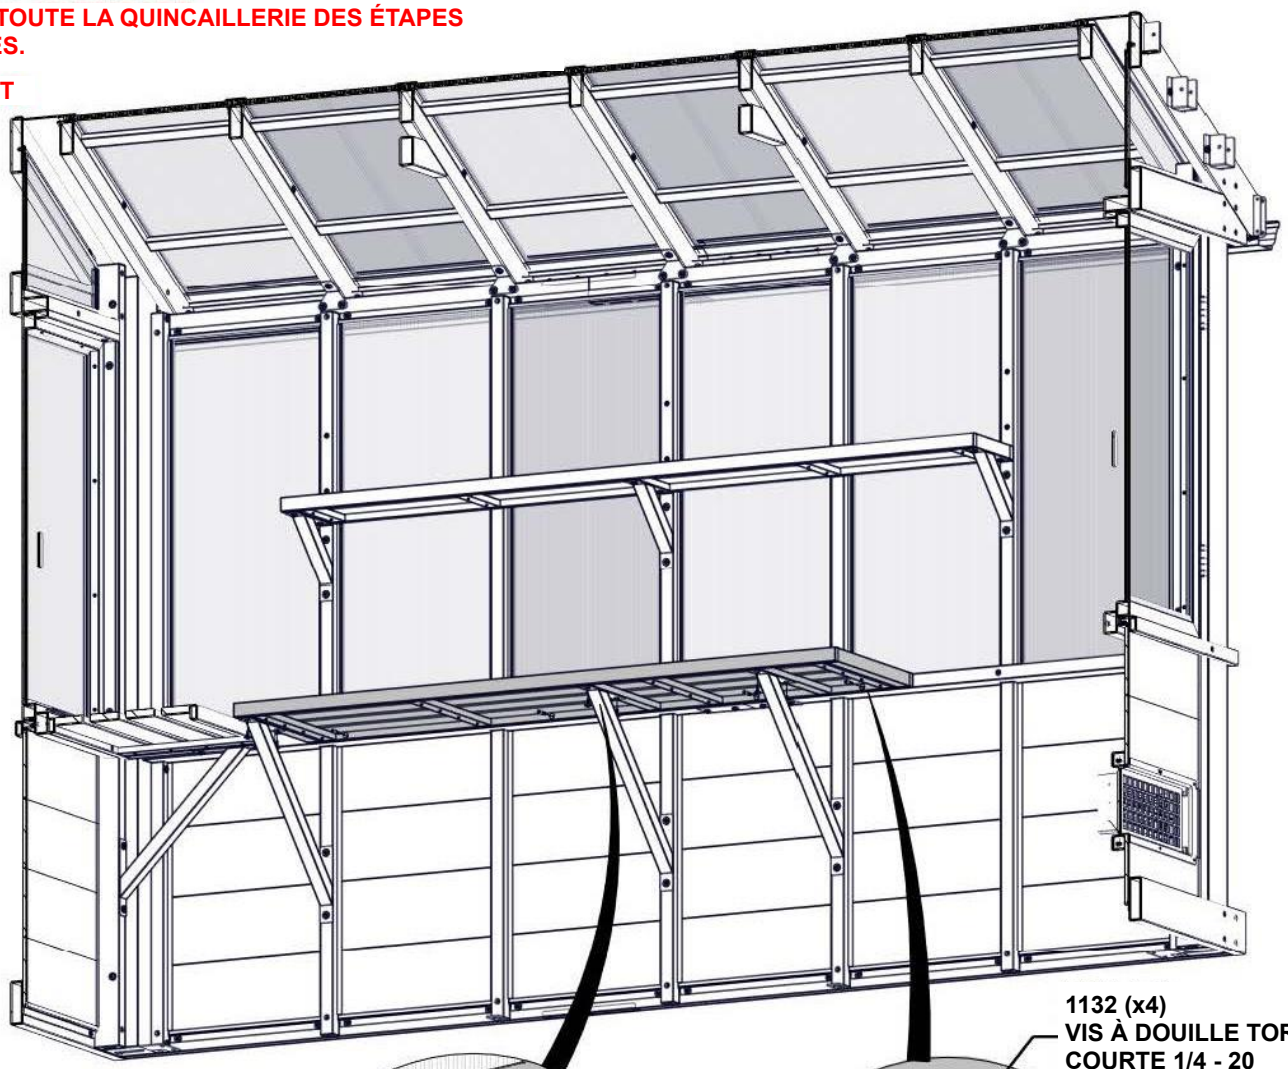

LES TROUS DU SUPPORT S'ADAPTENT AUX DOUILLES FILETÉES


1202 (x6)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

TB14 (x1)
ASSEMBLAGE DE TABLE

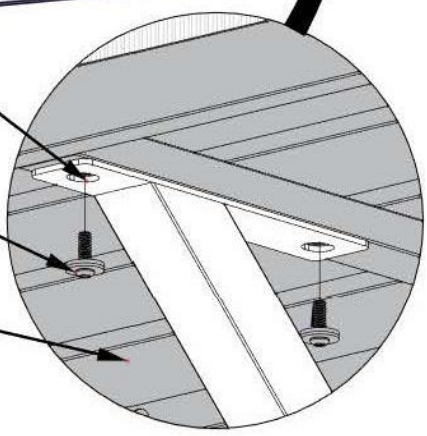

1132 (x4)
VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20


ALIGNEZ LES TROUS DE VIS

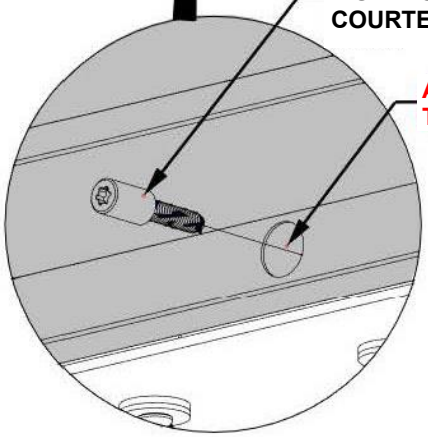

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 146 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

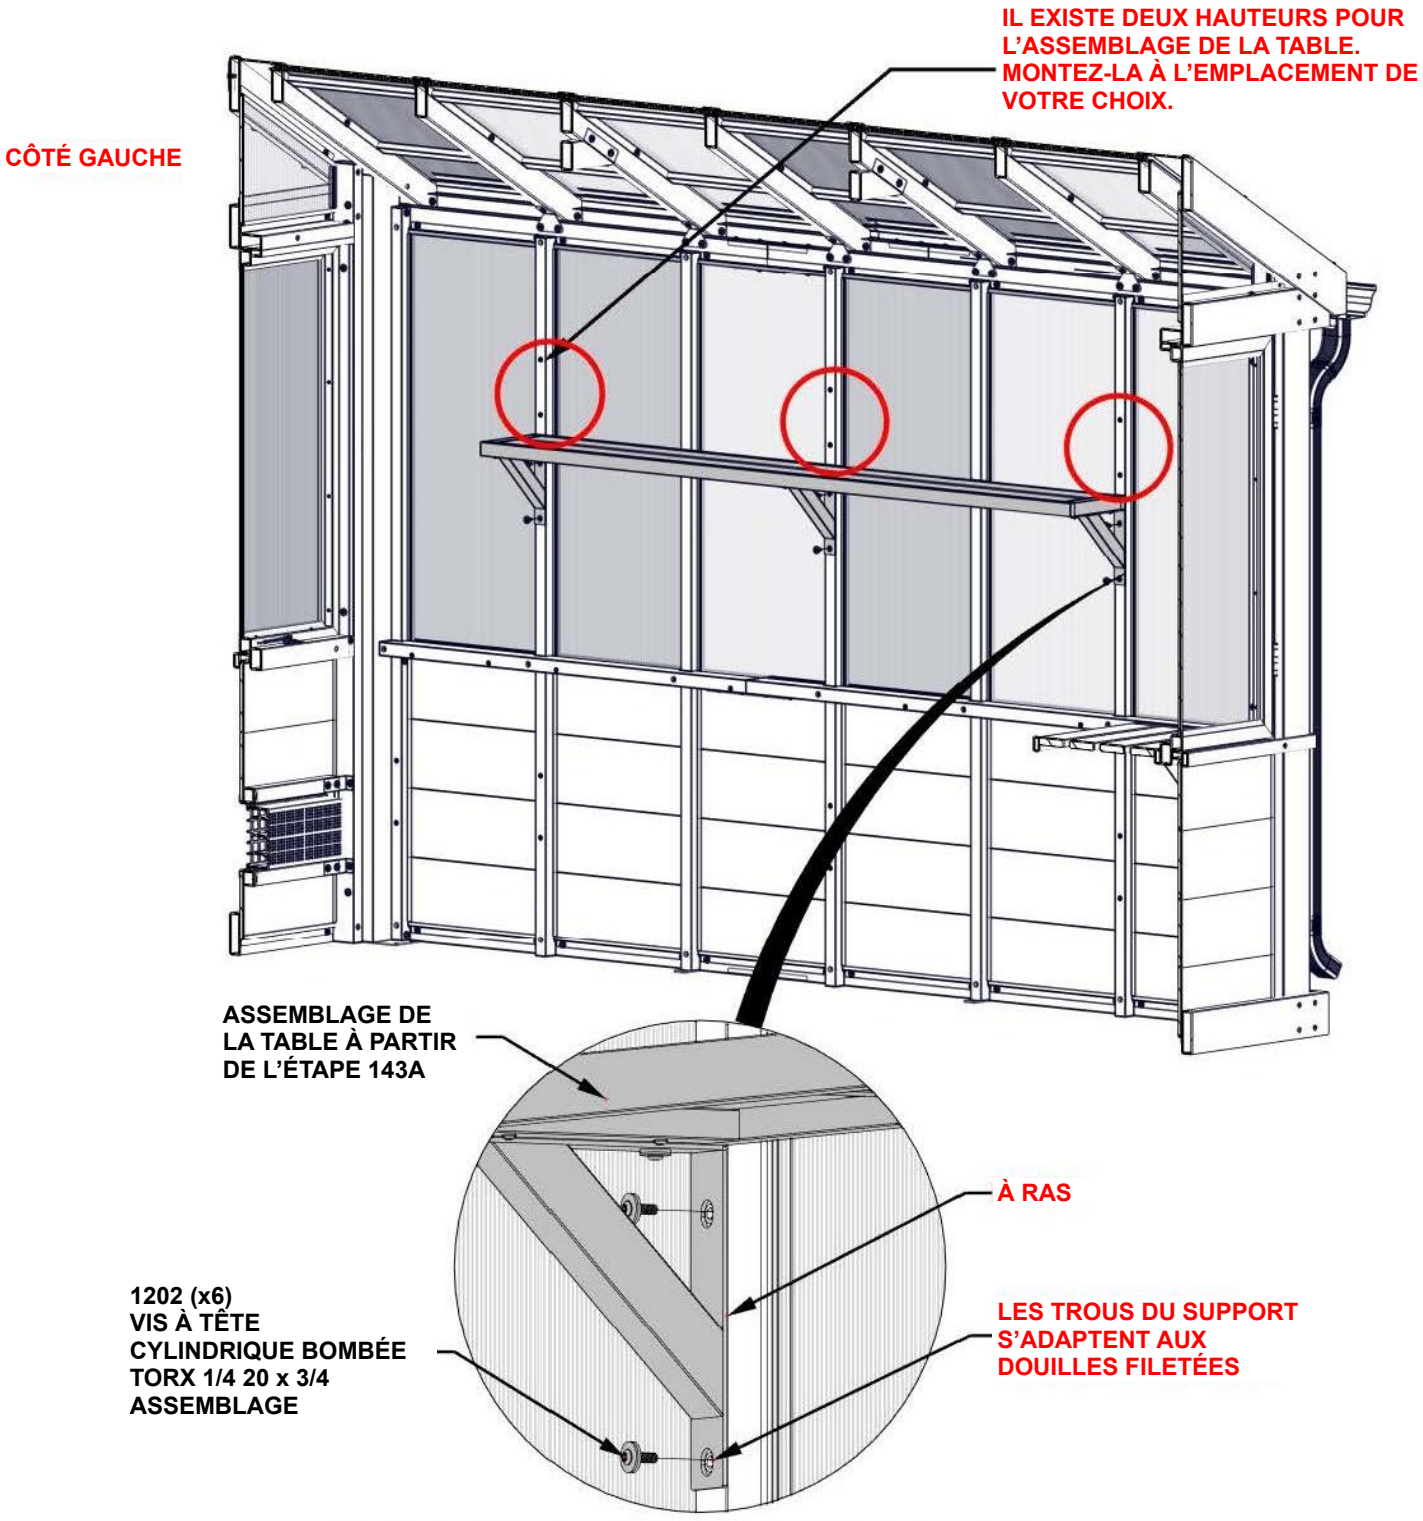


SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 147 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

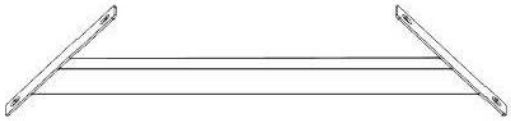

TB01 ASSEMBLAGE DE CONTREVENTEMENT DE TABLE - A4M05024
(x3) 1 9/16 po x 20 po x 20 po (40 x 509 x 509)

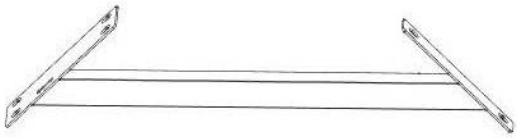


TB12 CONTREVENTEMENT POUR TABLE - A4M07363
(x1) 1 9/16 po x 20 po x 20 po (40 x 509 x 509)

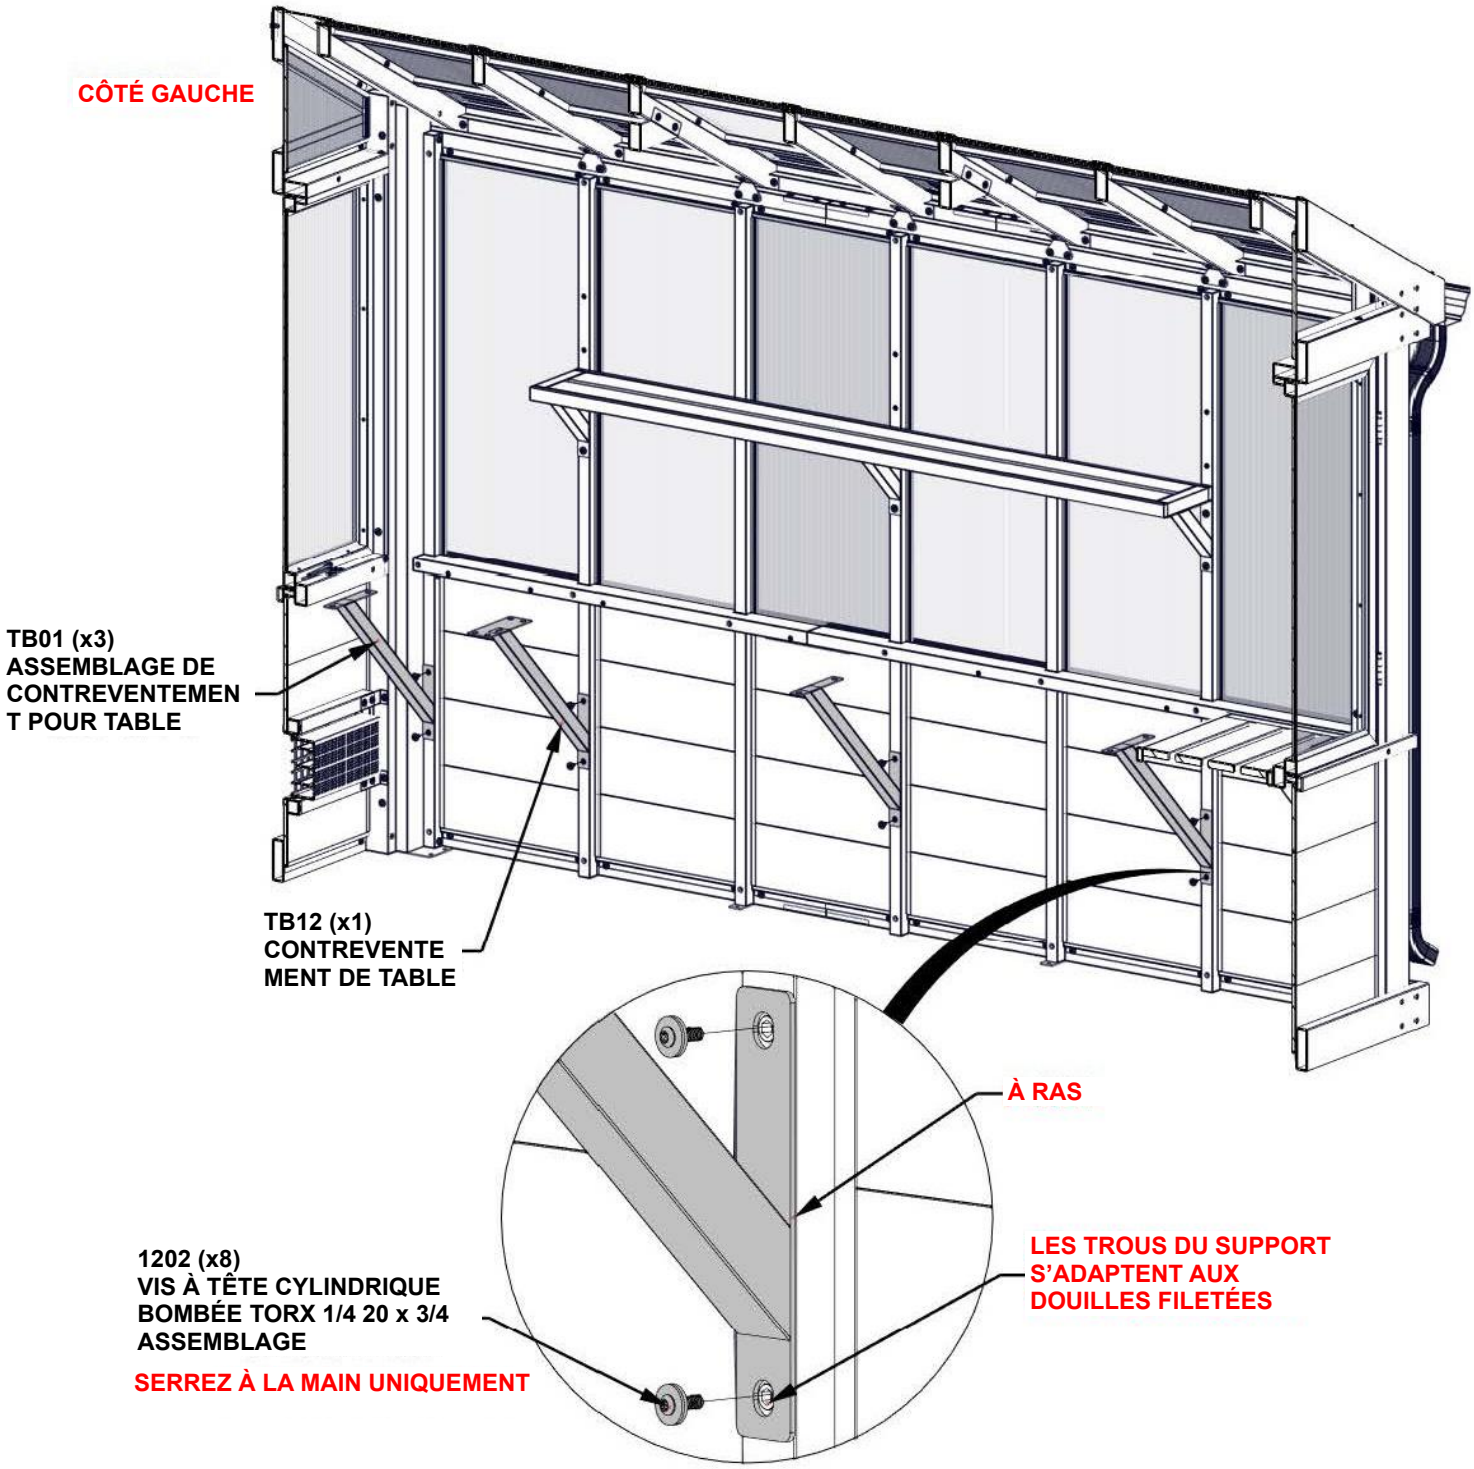


SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 148 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
6	H101132	VIS À DOUILLE TORX COURTE 1/4 - 20

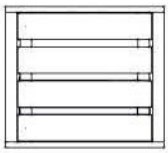


TB10 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M07336
(x1) 1 9/16 po x 18 7/8 po x 19 3/4 po (40 x 479 x 502)

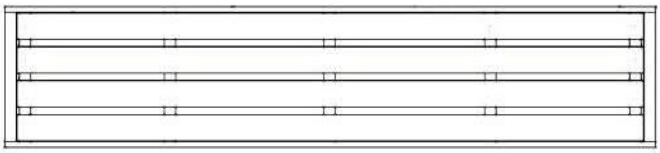

TB07 ASSEMBLAGE DE TABLE - A4M05043
(x1) 1 9/16 po x 18 7/8 po x 87 9/16 po (40 x 479 x 2224)

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

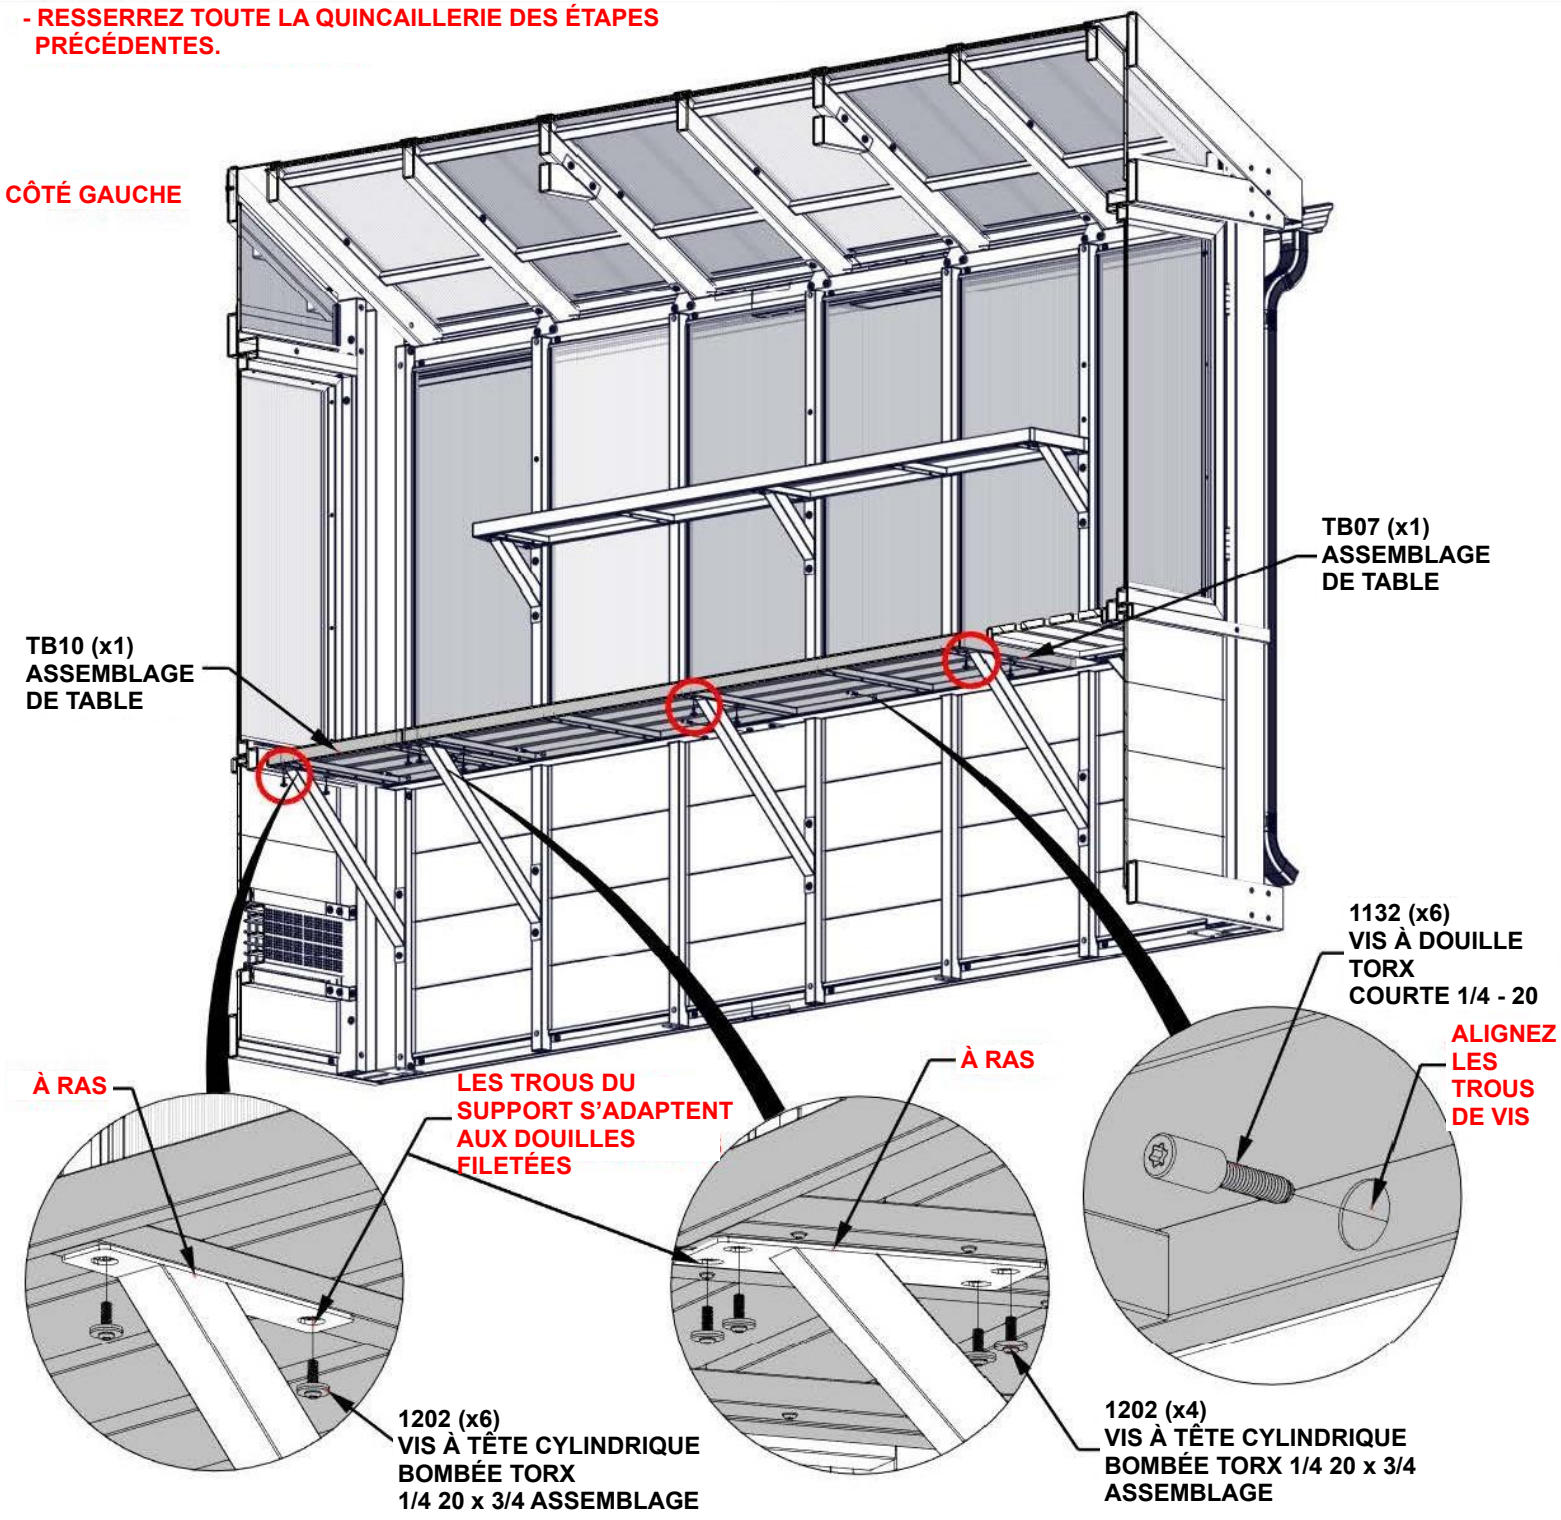


SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 149 - ASSEMBLAGE DU MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE



A6P01663 (x2) MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE

- FIXEZ LE MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE AU CENTRE DU CADRE DE FENÊTRE.

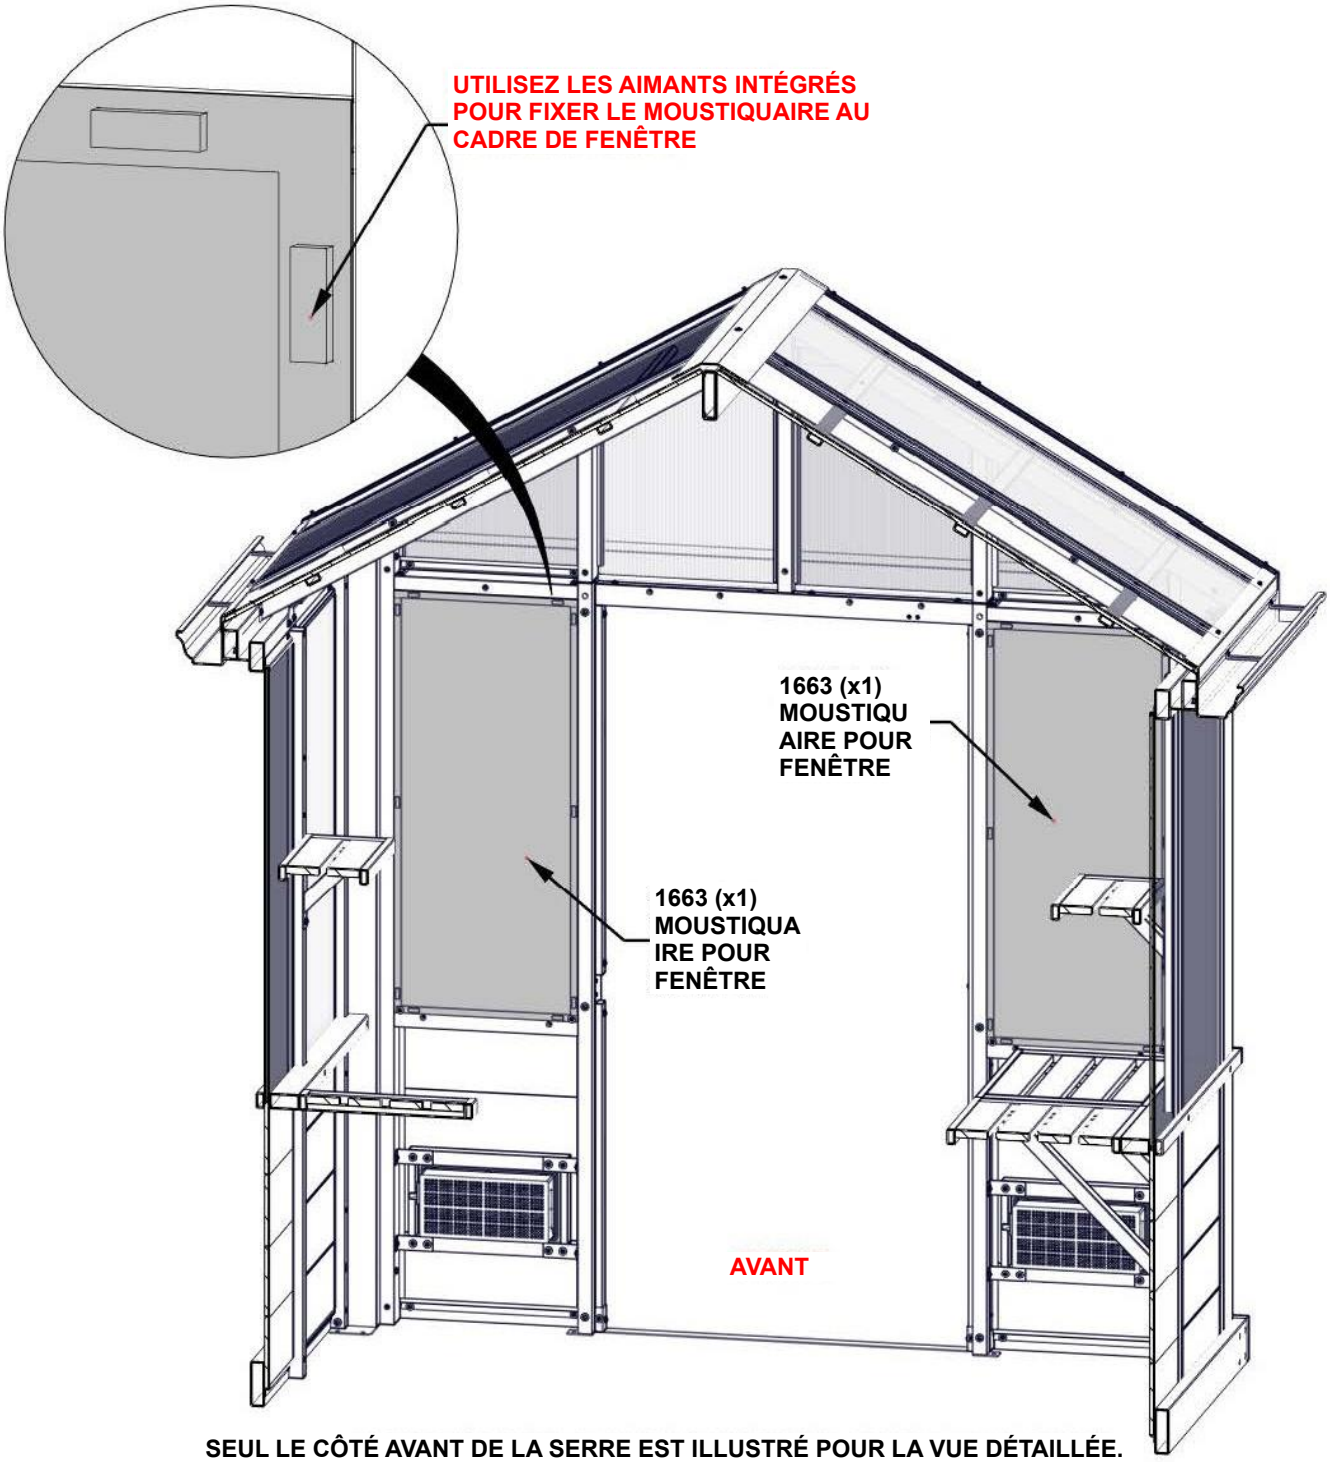


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 150 - ASSEMBLAGE DU MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE



A6P01663 (x2) MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE


- FIXEZ LE MOUSTIQUAIRE POUR FENÊTRE AU CENTRE DU CADRE DE FENÊTRE.

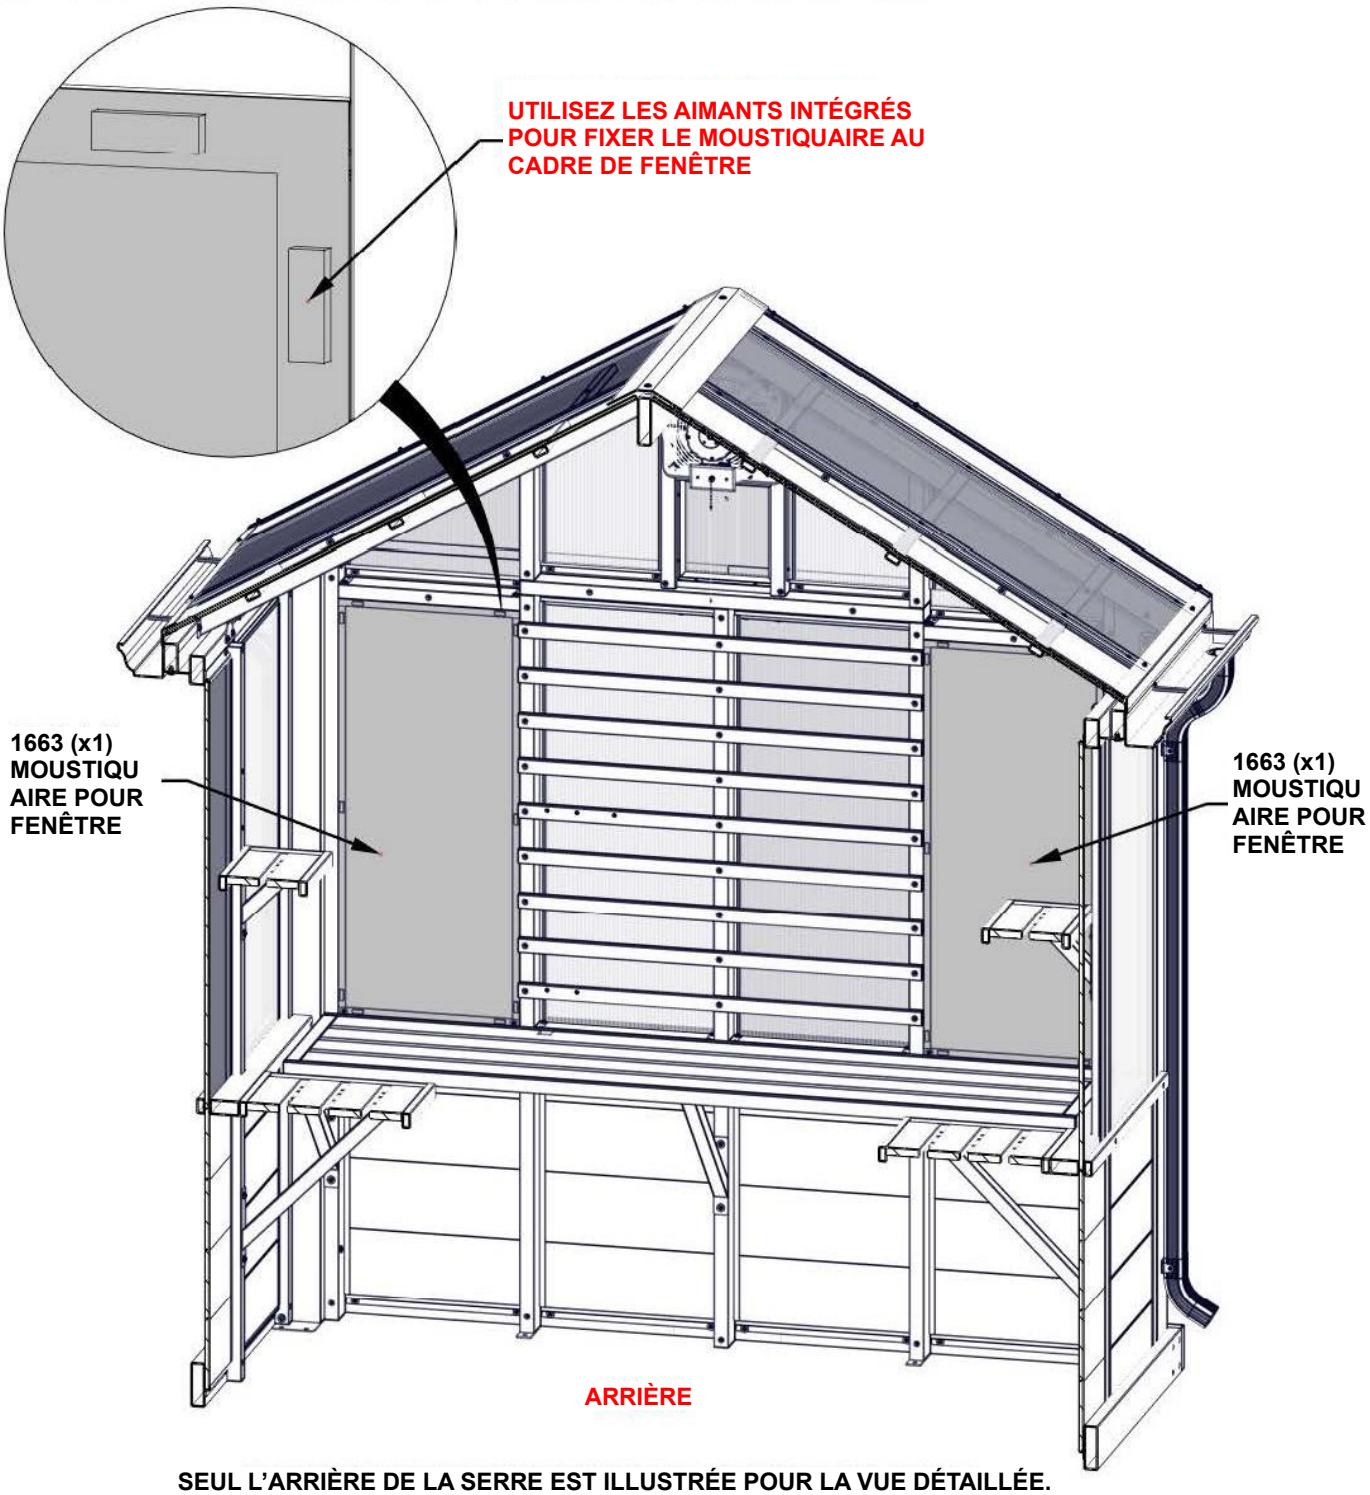

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 151 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON ET DU POTEAU

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




R16 CHEVRON DE PERGOLA - A4M07344
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)




J18 SUPPORT DE LA PERGOLA - A4M05292
(x5) 2 1/16 po x 3 5/8 po x 4 7/16 po (53 x 88 x 112)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 151 À 156.

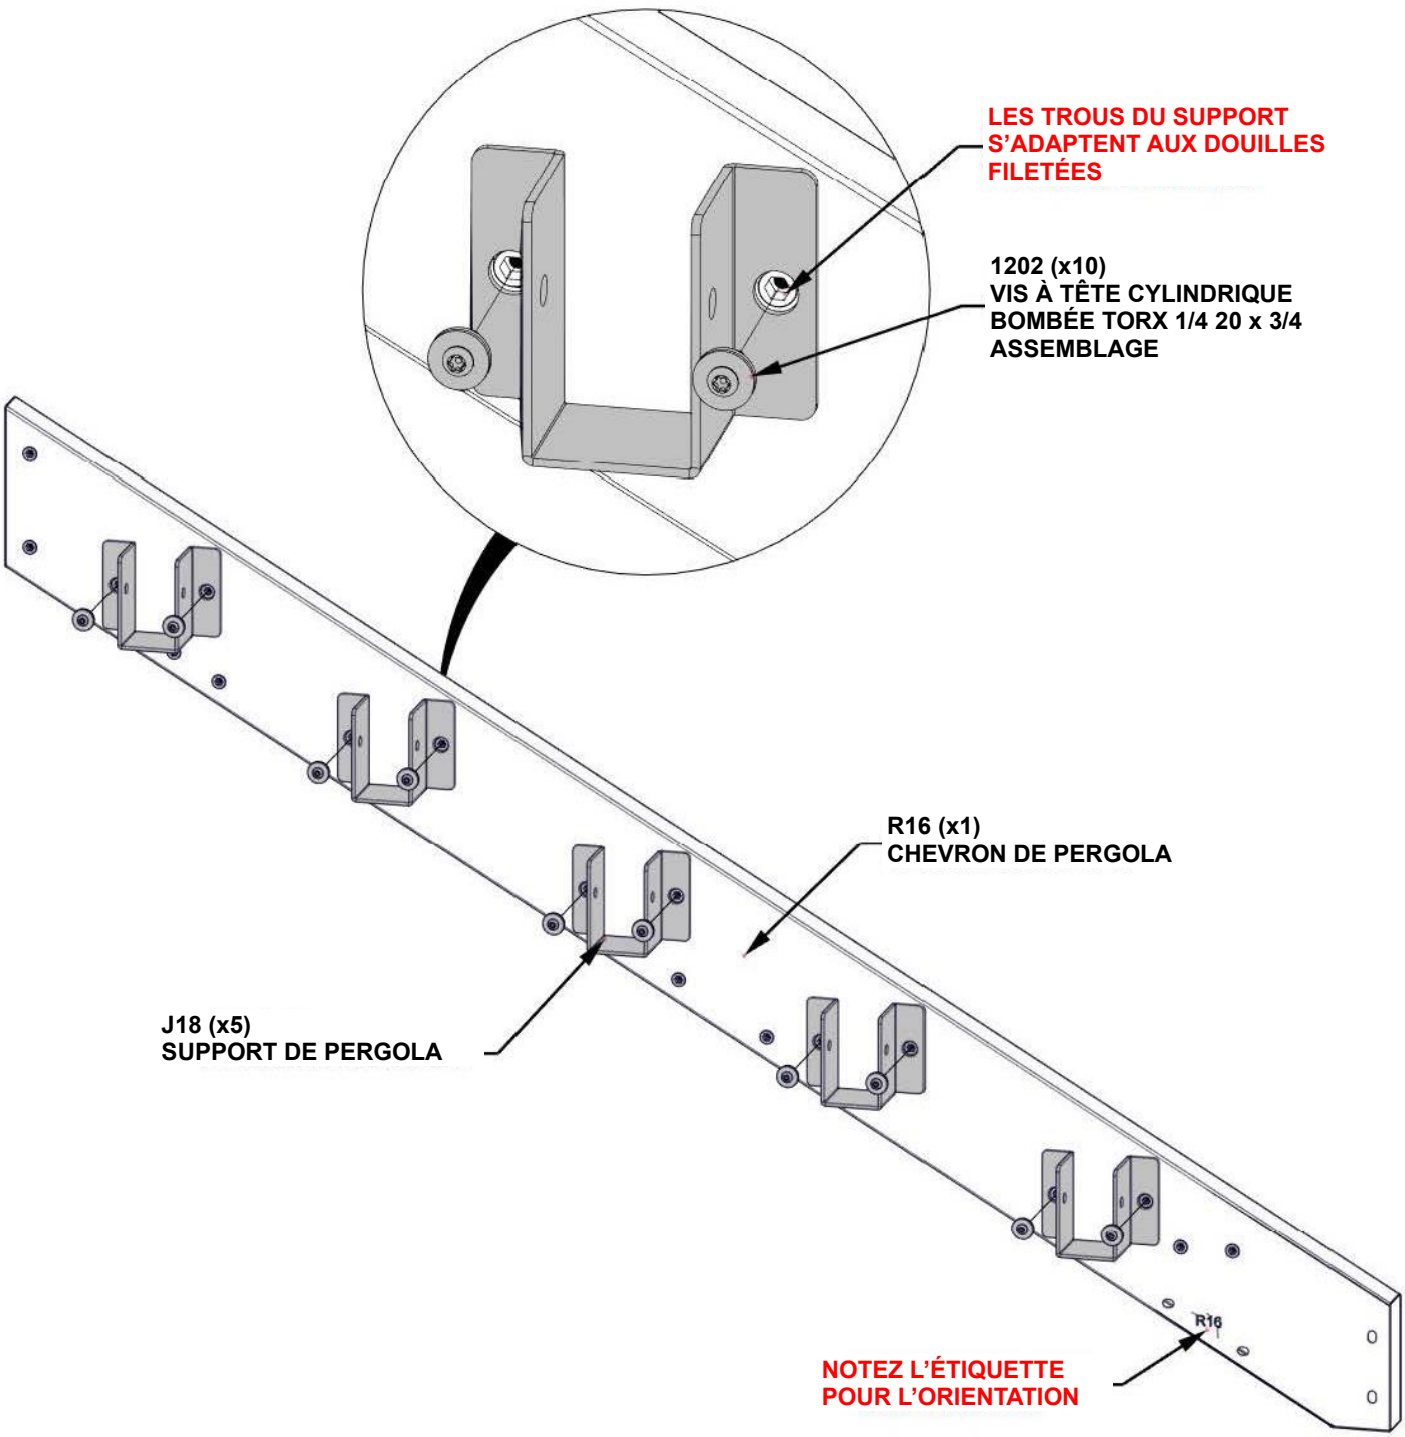

ÉTAPE 152 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON ET DU POTEAU


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE



R17 CHEVRON DE PERGOLA - A4M07345
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 60 3/8 po (36 x 134 x 1534)




J18 SUPPORT DE LA PERGOLA - A4M05292
(x5) 2 1/16 po x 3 5/8 po x 4 7/16 po (53 x 88 x 112)

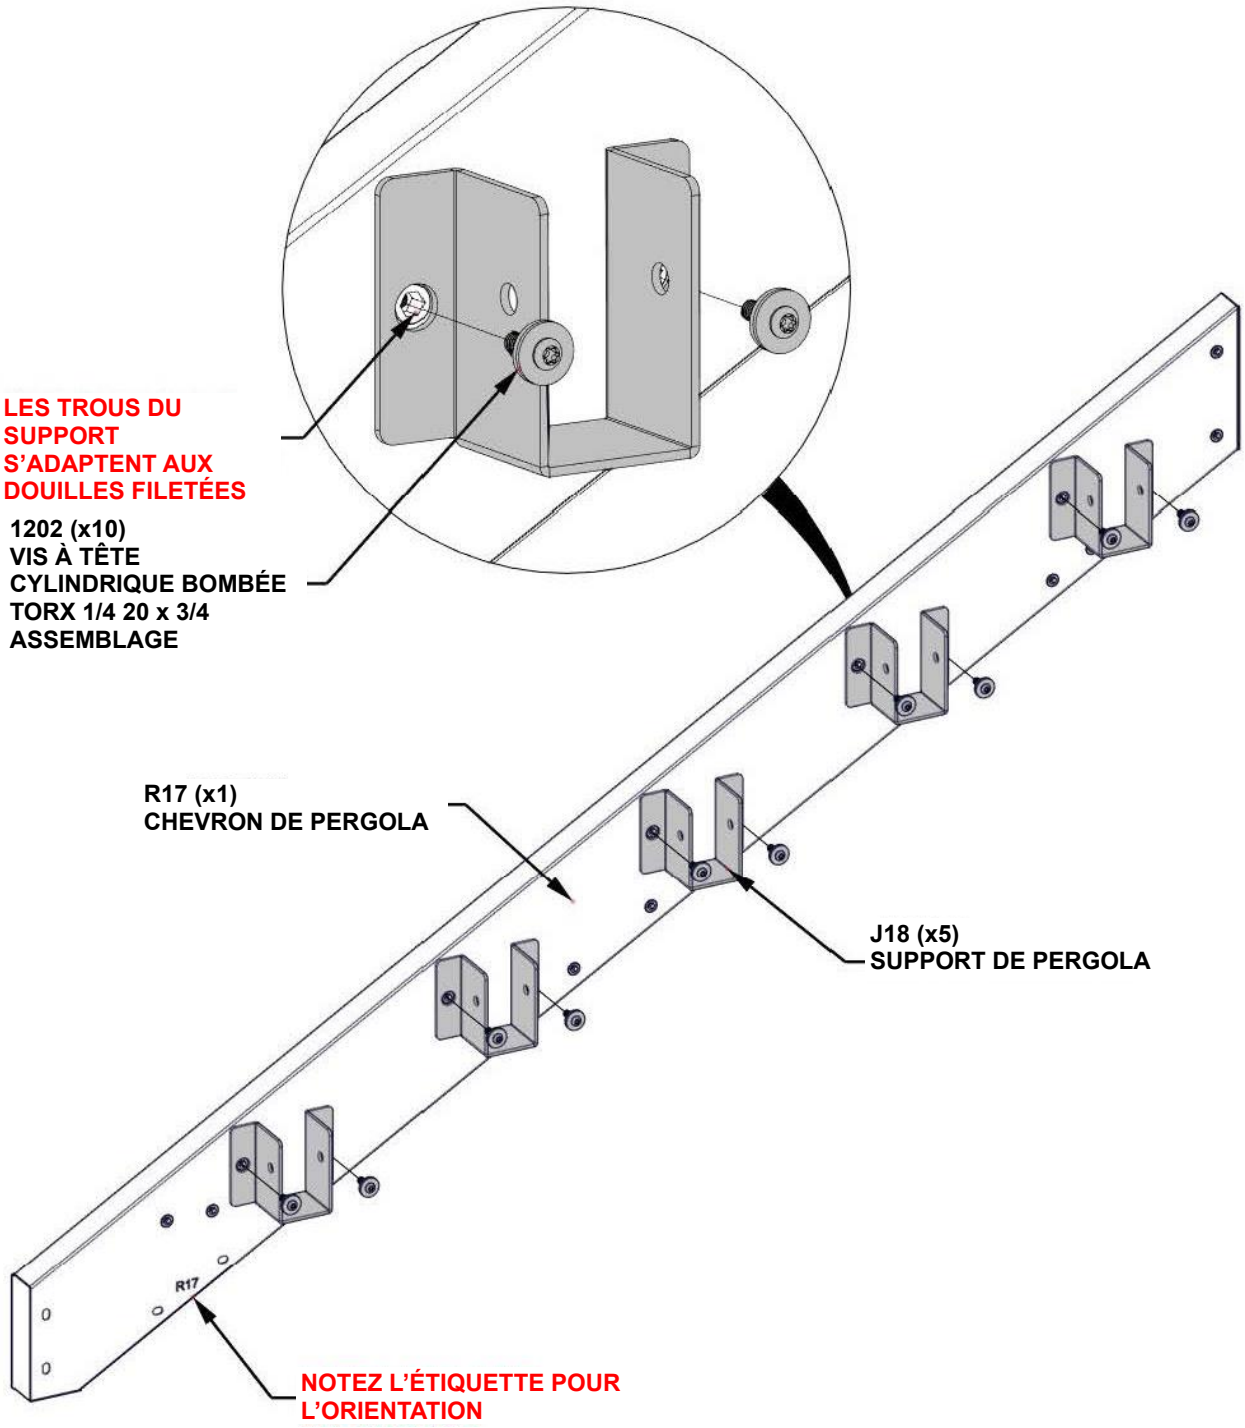


ÉTAPE 153 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON ET DU POTEAU


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

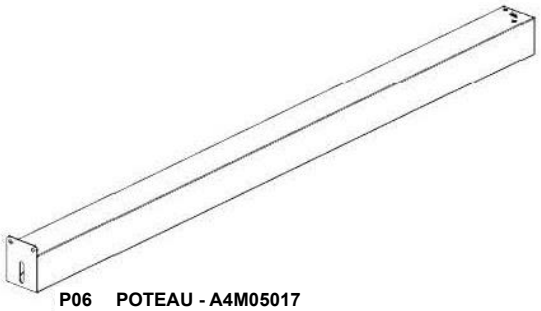

P06 POTEAU - A4M05017
(x1) 4 3/4 po x 5 7/8 po x 86 7/8 po (120 x 150 x 2206)

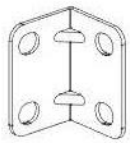


J15 SUPPORT DE POTEAU - A4M05041
(x1) 2 3/16 po x 2 3/16 po x 3 1/8 po (55 x 55 x 80)

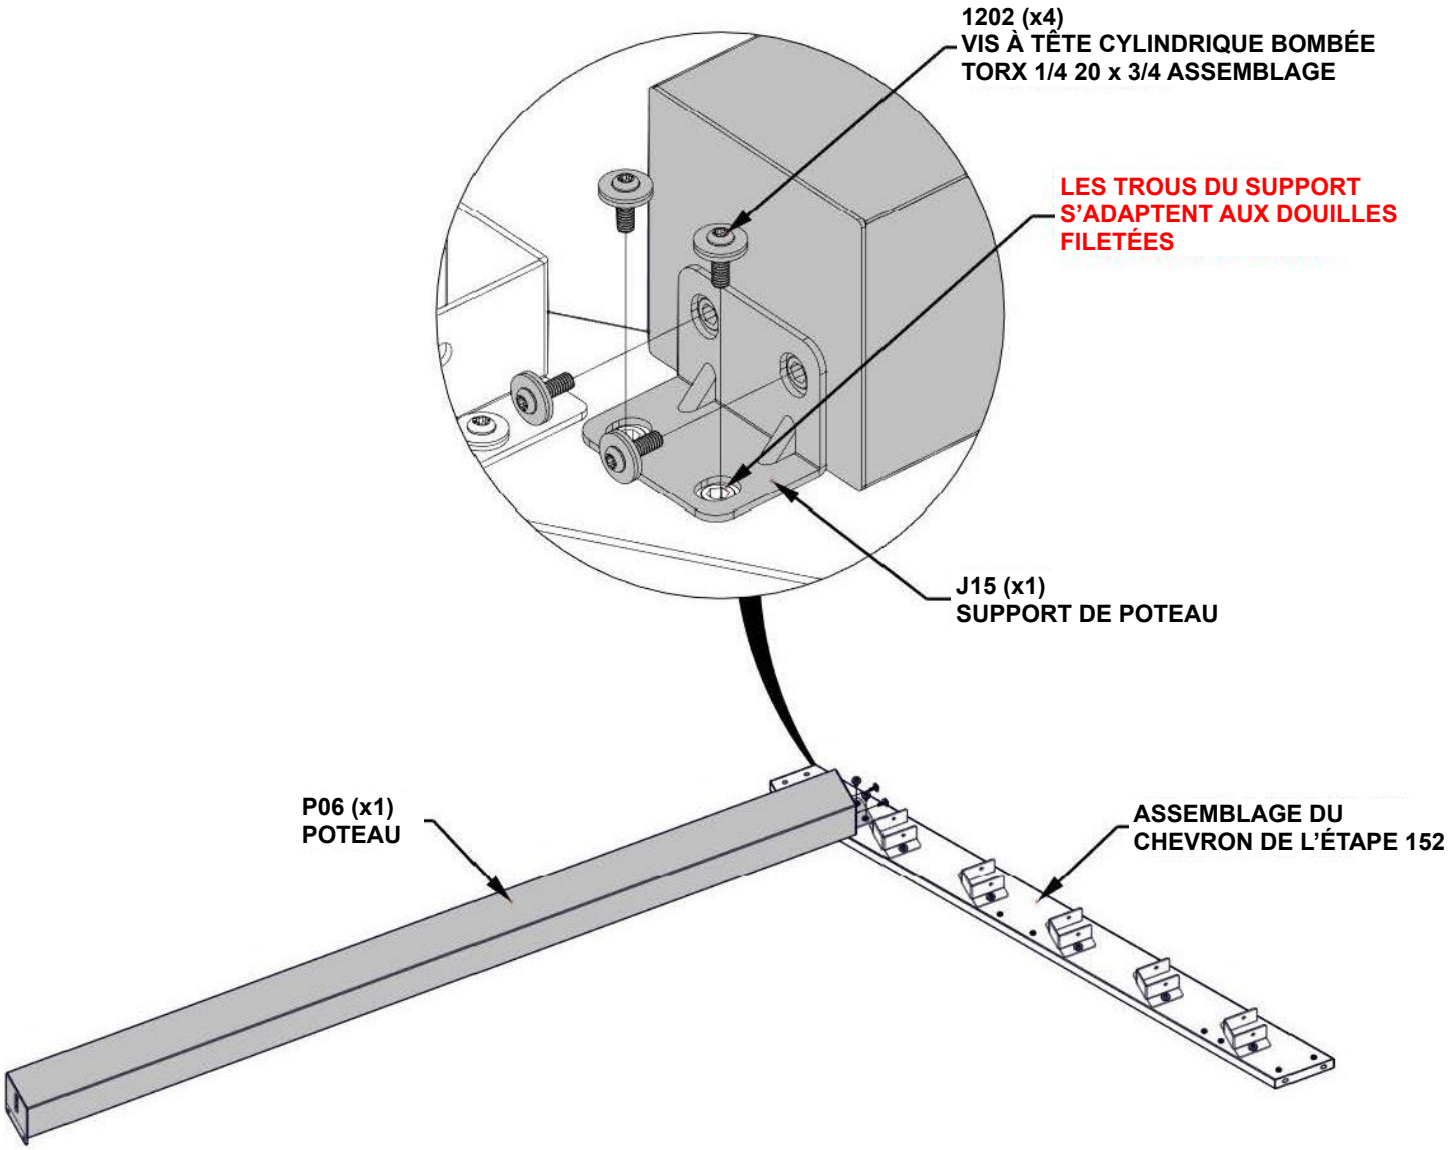


ÉTAPE 154 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON ET DU POTEAU

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

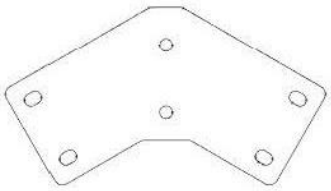


J12 SUPPORT DE PIGNON - A4M05300
(x1) 1/16 po x 8 5/16 po x 14 7/8 po (2 x 211 x 377)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

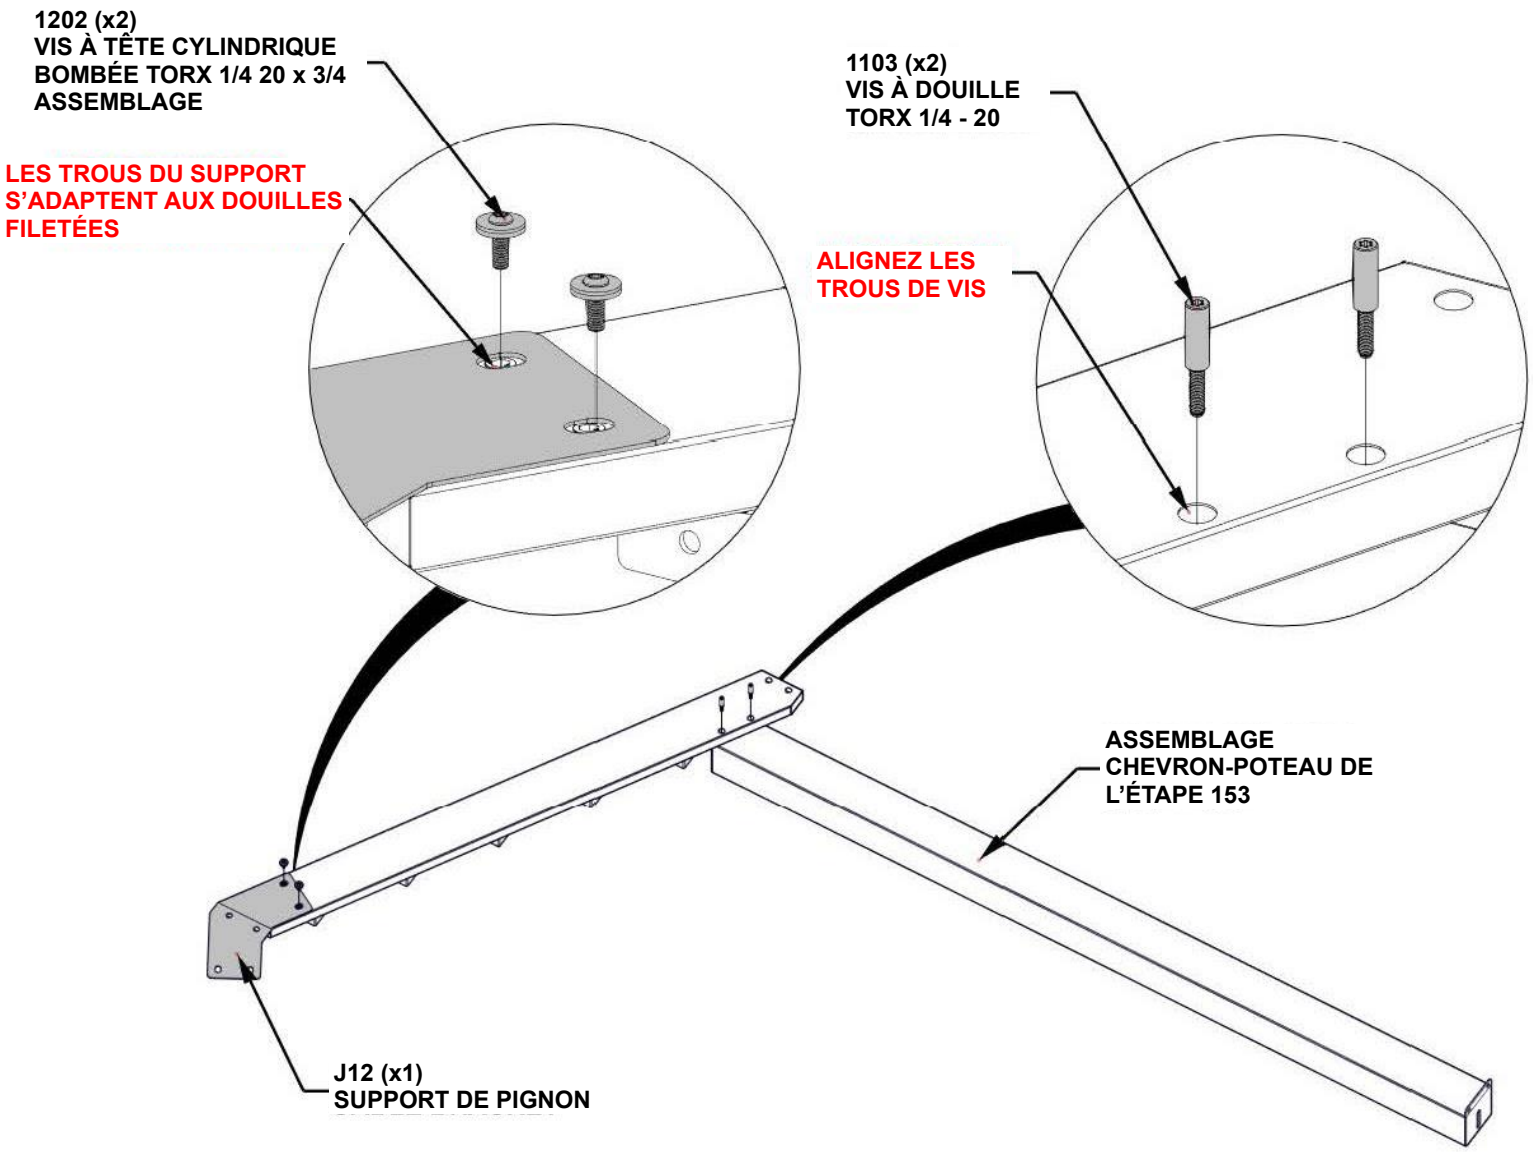


ÉTAPE 155 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON ET DU POTEAU


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

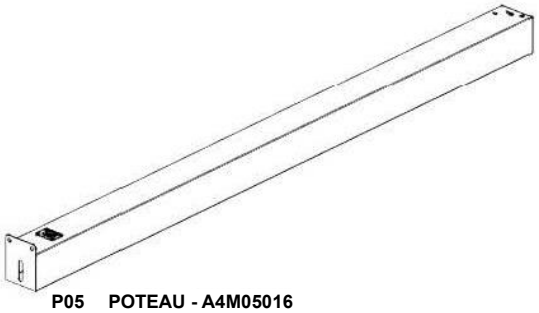

P05 POTEAU - A4M05016
(x1) 4 3/4 po x 5 7/8 po x 86 7/8 po (120 x 150 x 2 206)

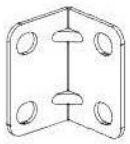


J15 SUPPORT DE POTEAU - A4M05041
(x1) 3 1/8 po x 2 3/16 po x 2 3/16 po (55 x 55 x 80)

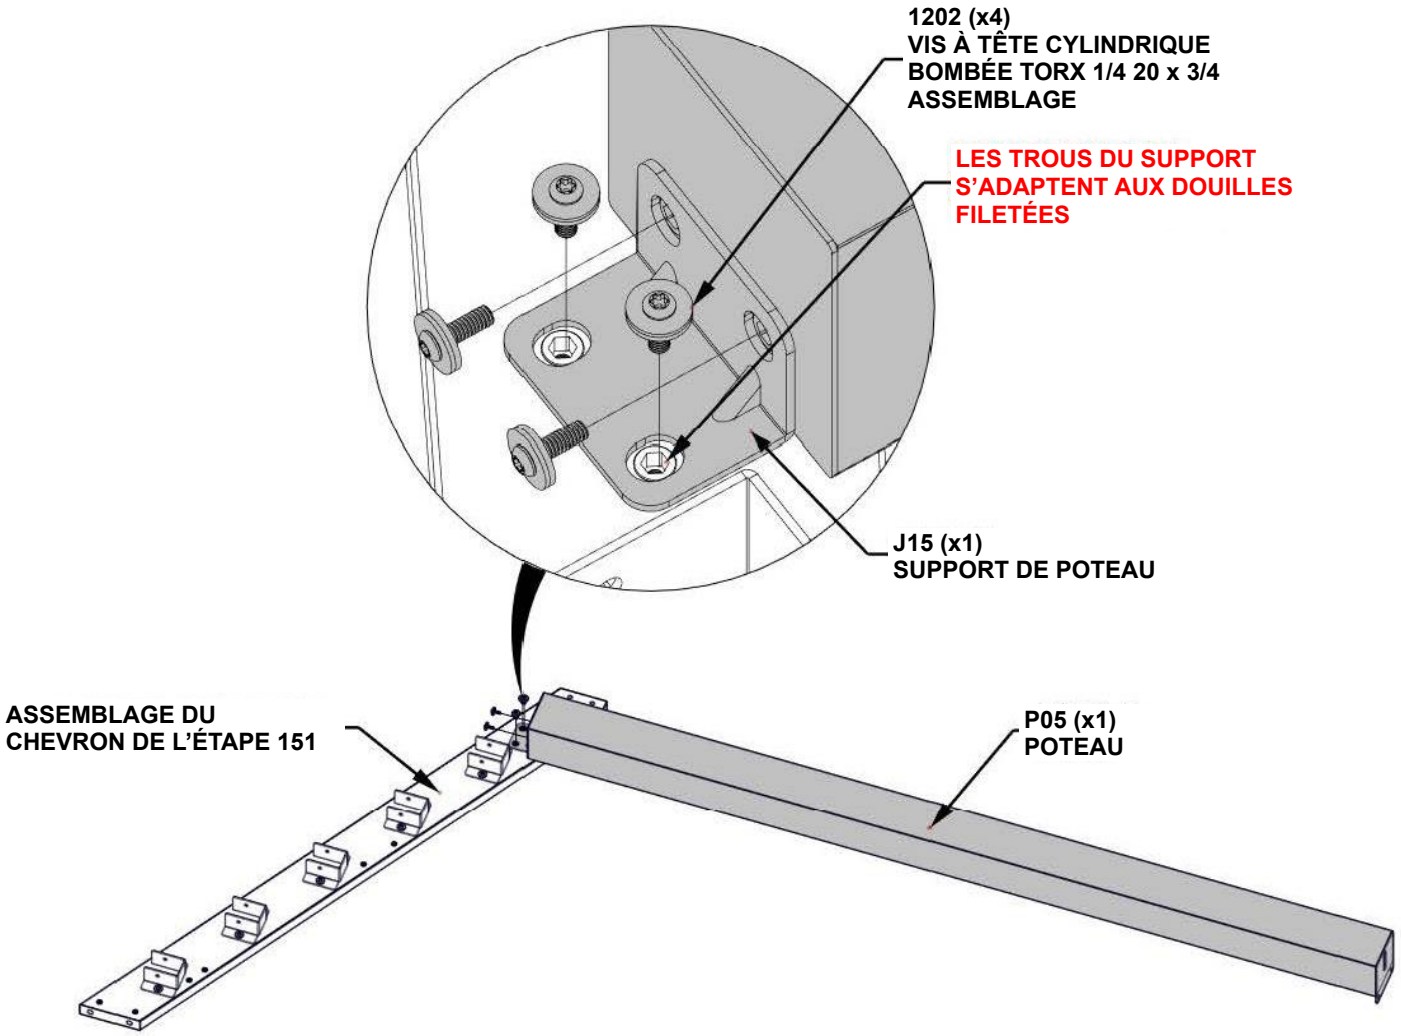

ÉTAPE 156 - ASSEMBLAGE DU CHEVRON ET DU POTEAU


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

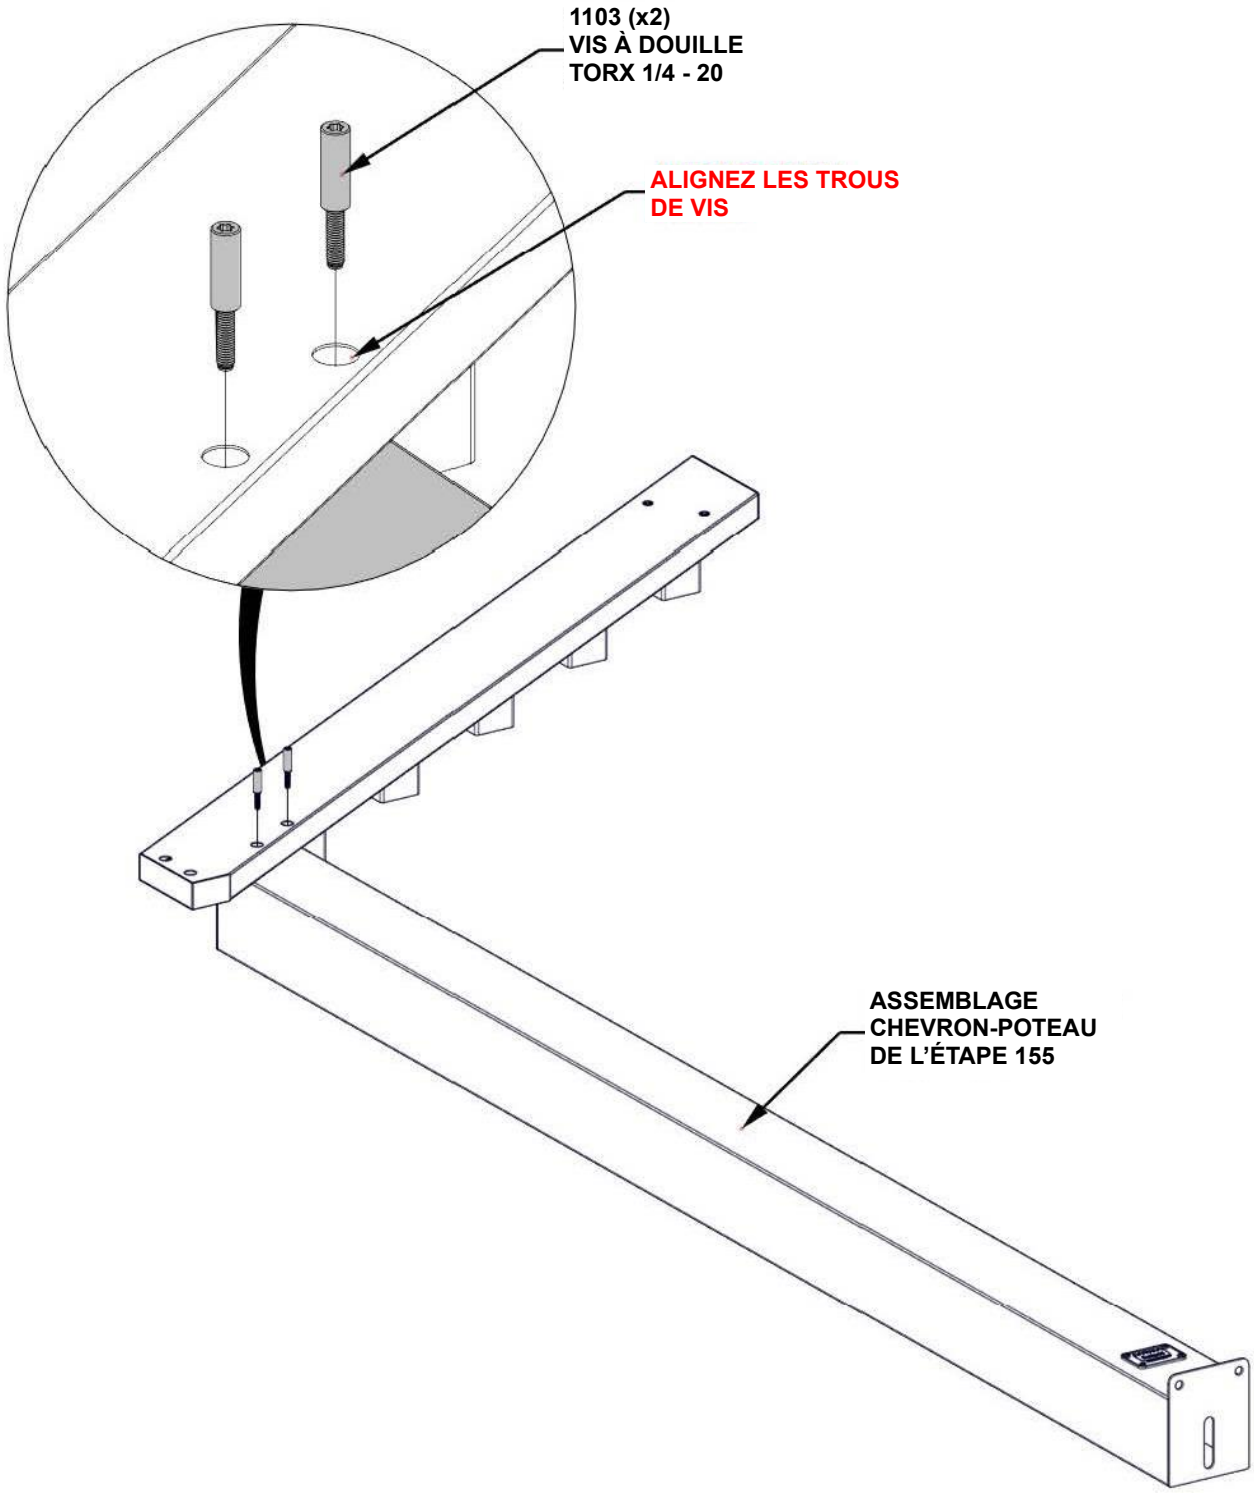

ÉTAPE 157 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

B18 POUTRE DE PERGOLA - A4M05020
(x2) 1 7/16 po x 4 13/16 po x 42 7/16 po (36 x 122 x 1078)

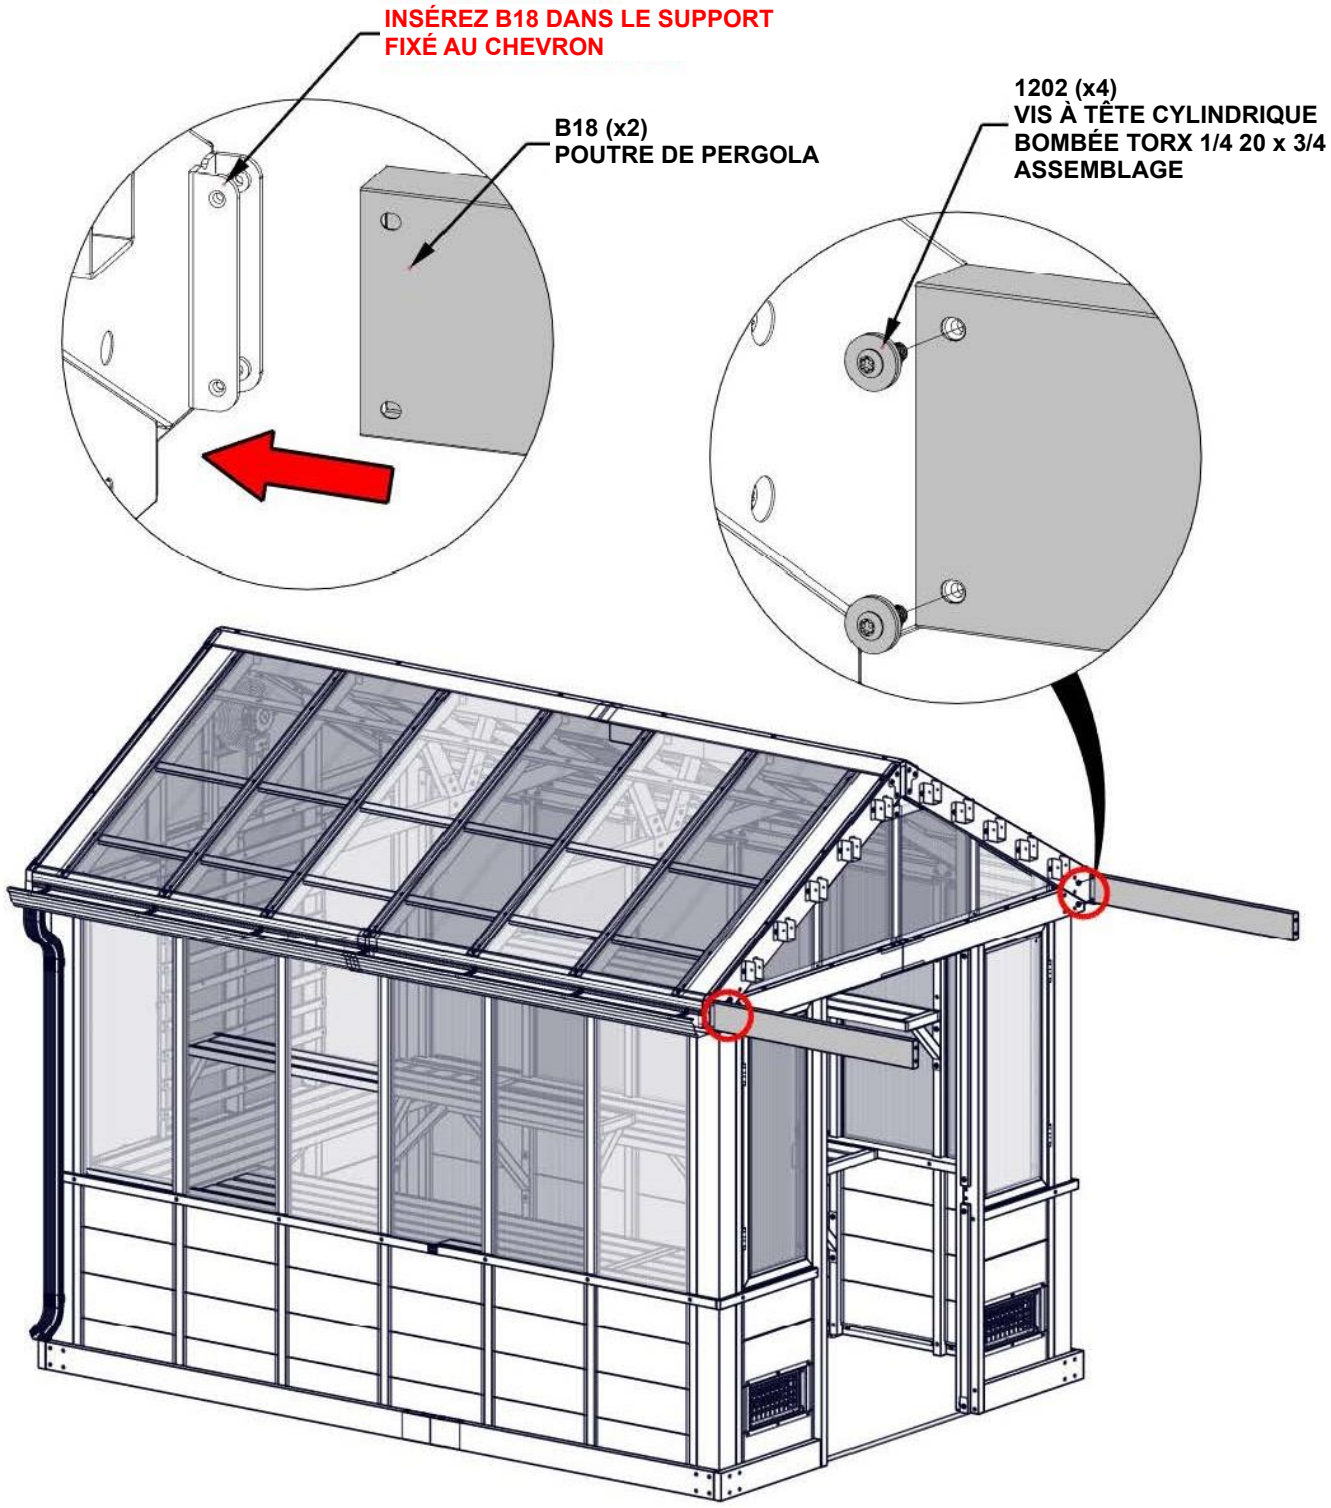


ÉTAPE 158 - ASSEMBLAGE DU FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




B17 POUTRE FAÎTIÈRE - A4M05321
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 43 3/4 po (36 x 134 x 1112)




J8 SUPPORT DE PIGNON - A4M03804
(x4) 19/16 po x 1 9/16 po x 4 13/16 po (40 x 40 x 123)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

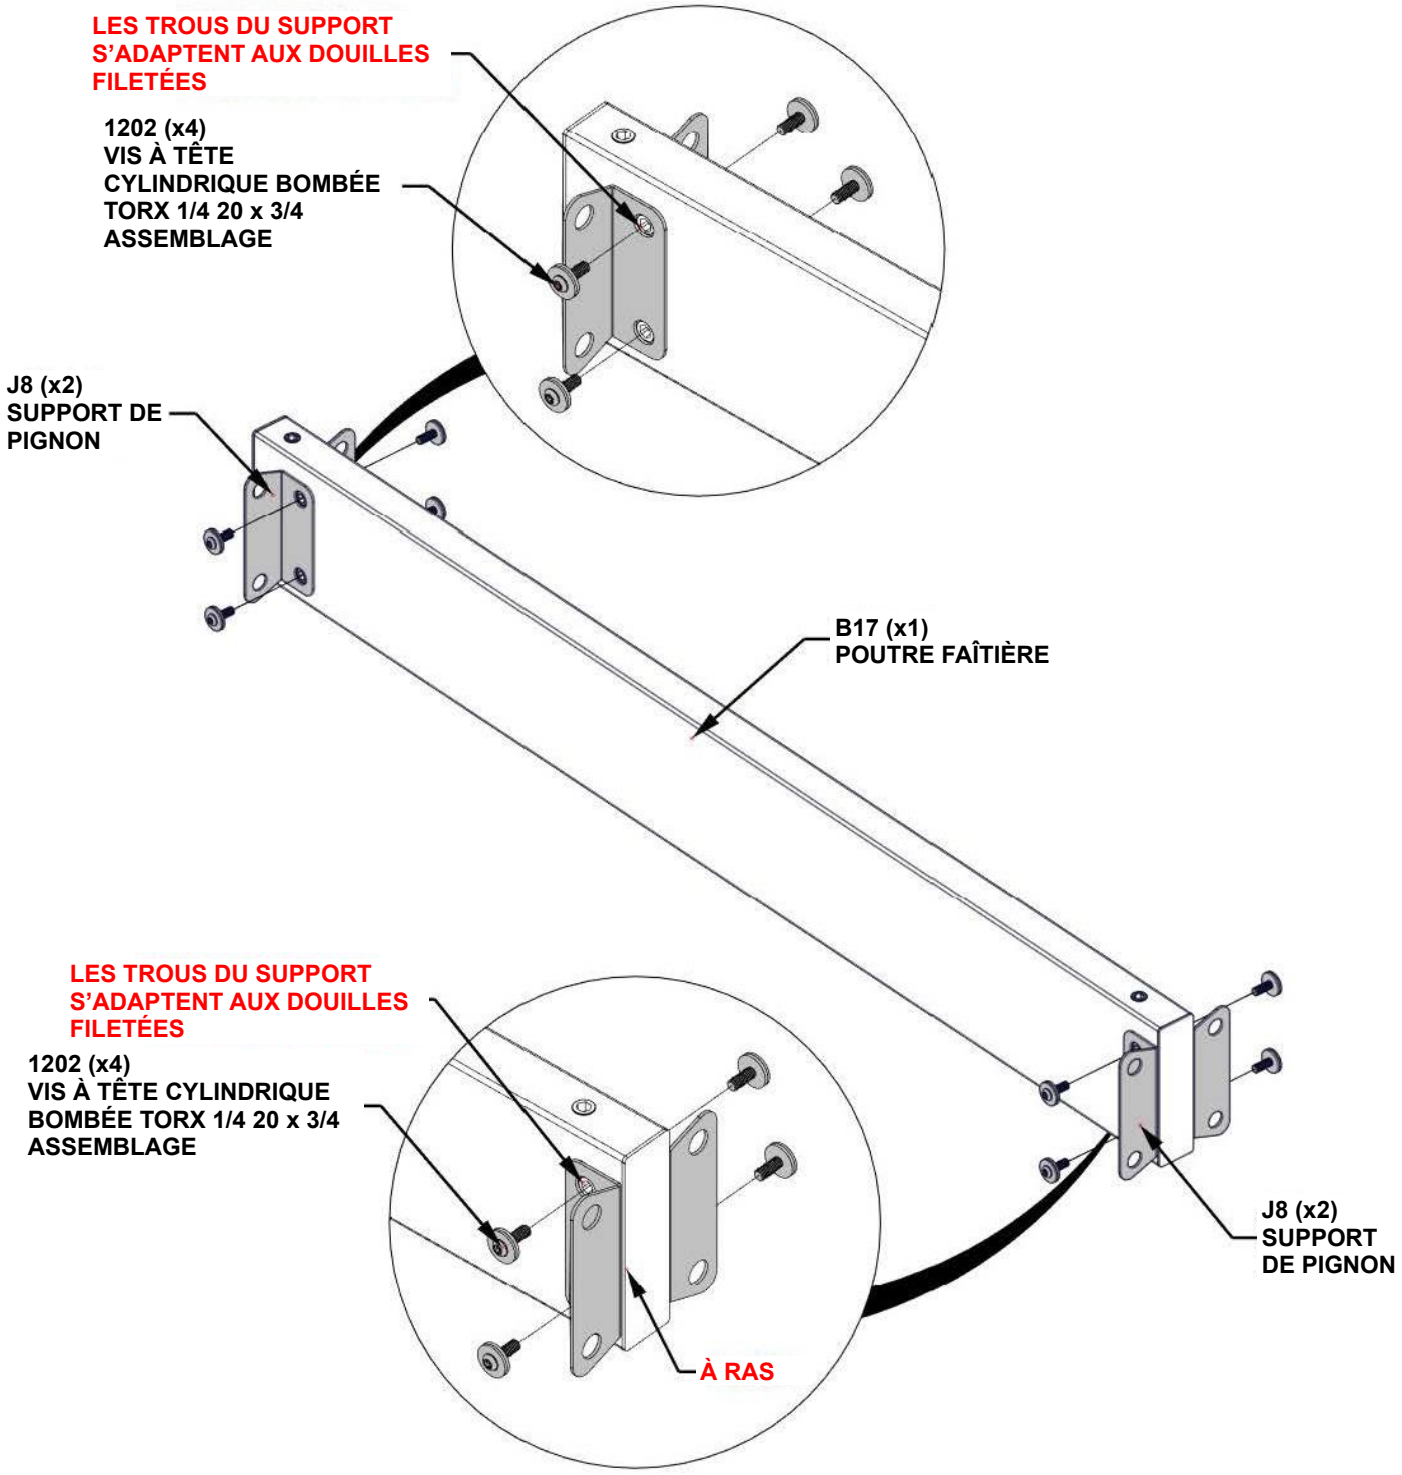


ÉTAPE 159 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

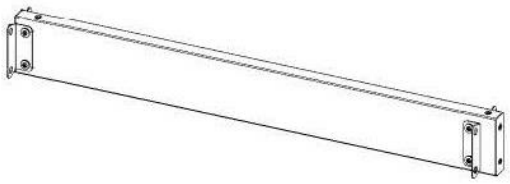

ASSEMBLAGE DU PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 158

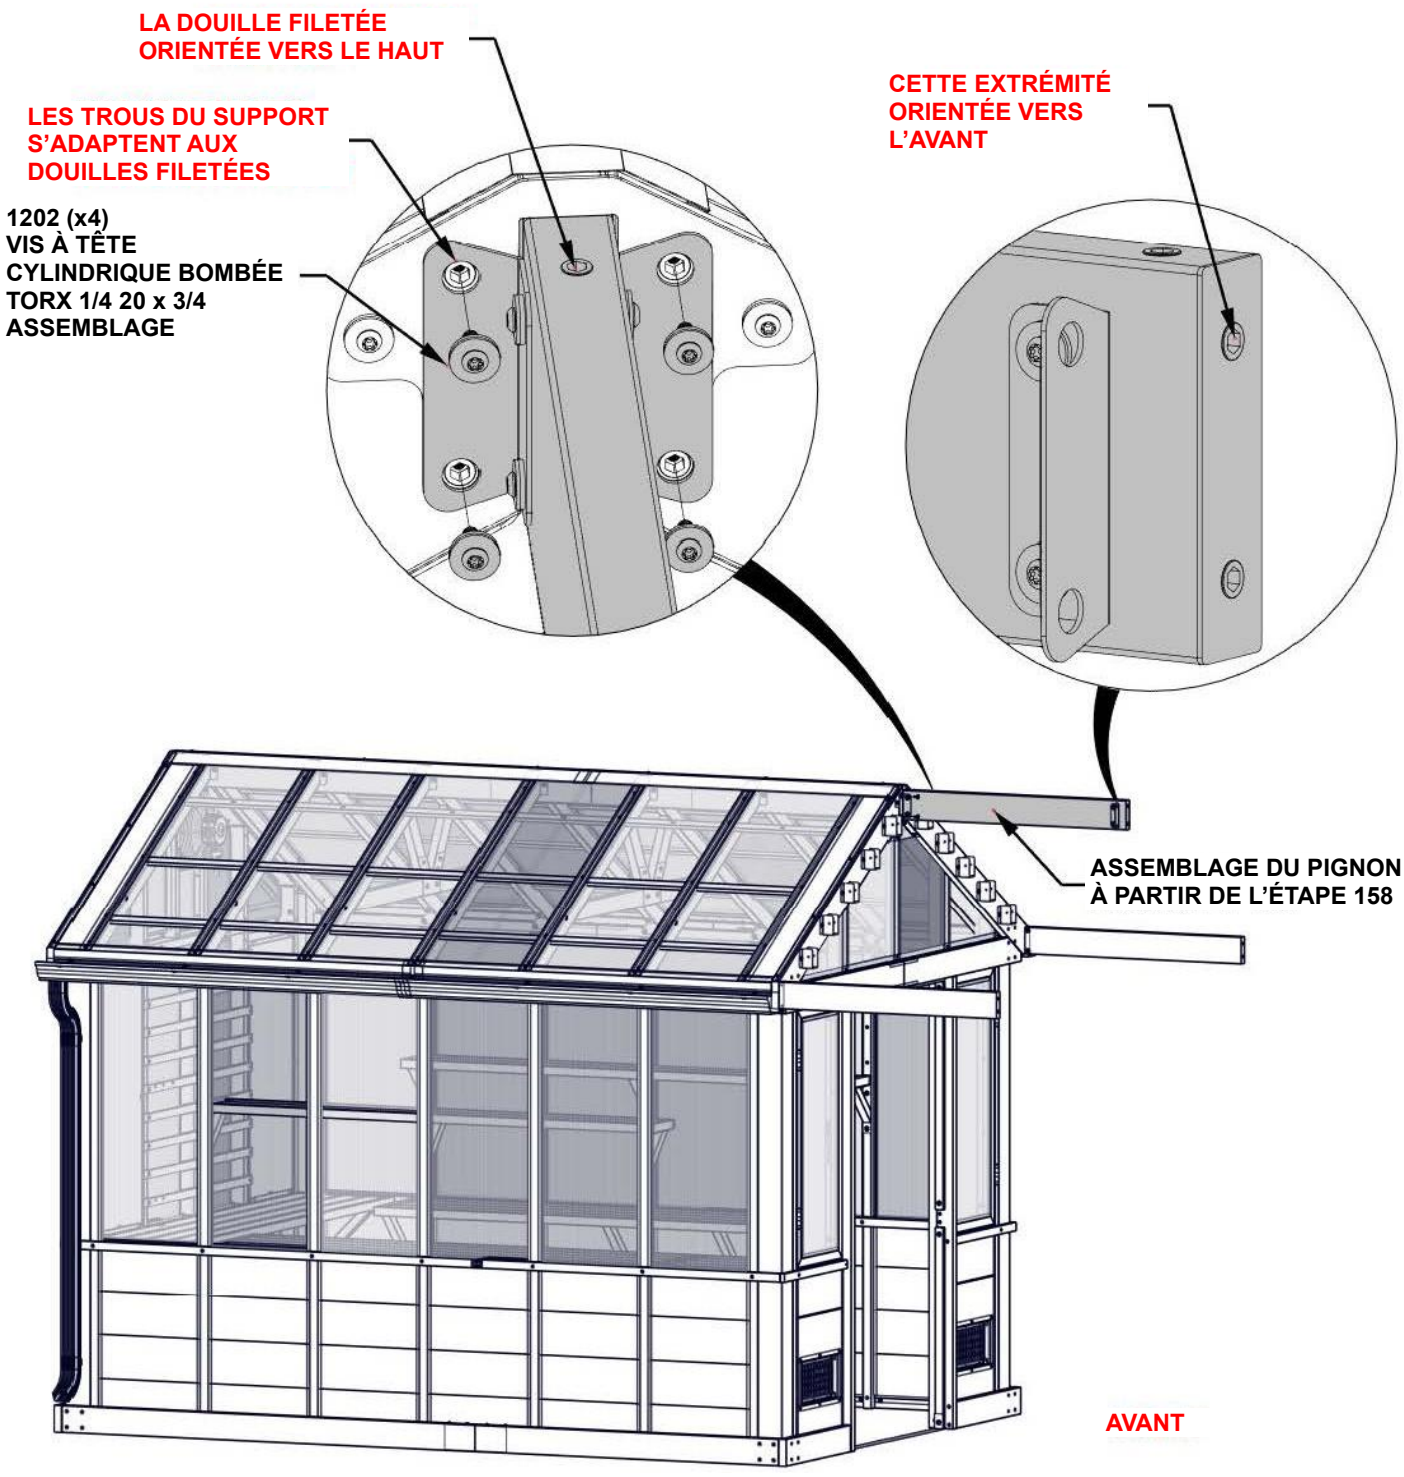


ÉTAPE 160 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA



ASSEMBLAGE CHEVRON-POTEAU DE L'ÉTAPE 154


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

- AVEC AU MOINS TROIS AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE COMPOSÉ DES CHEVRONS ET DES POTEAUX AUX POUTRES FAÎTIÈRES.

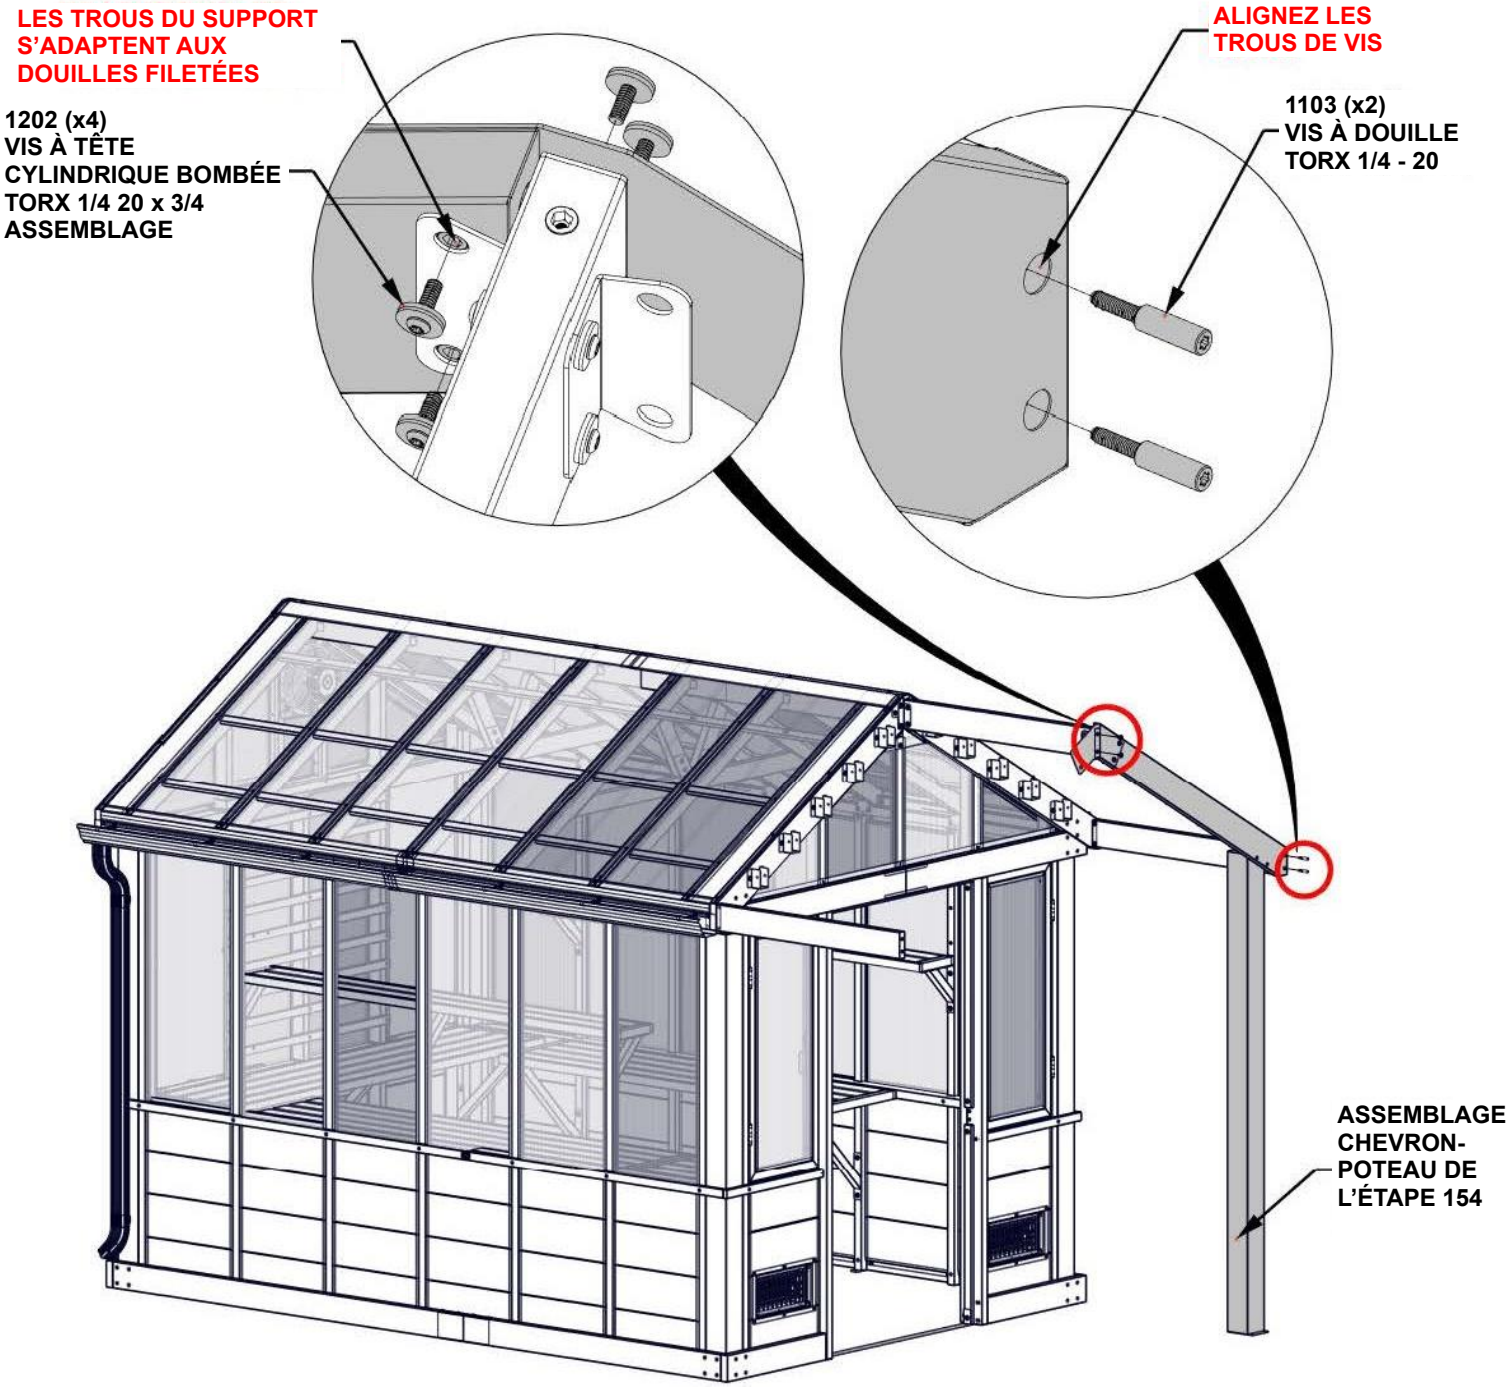


ÉTAPE 161 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20

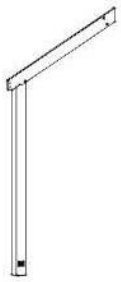

ASSEMBLAGE CHEVRON-POTEAU DE L'ÉTAPE 156

- AVEC AU MOINS TROIS AUTRES PERSONNES, FIXEZ L'ASSEMBLAGE COMPOSÉ DES CHEVRONS ET DES POTEAUX AUX POUTRES FAÎTIÈRES.
- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

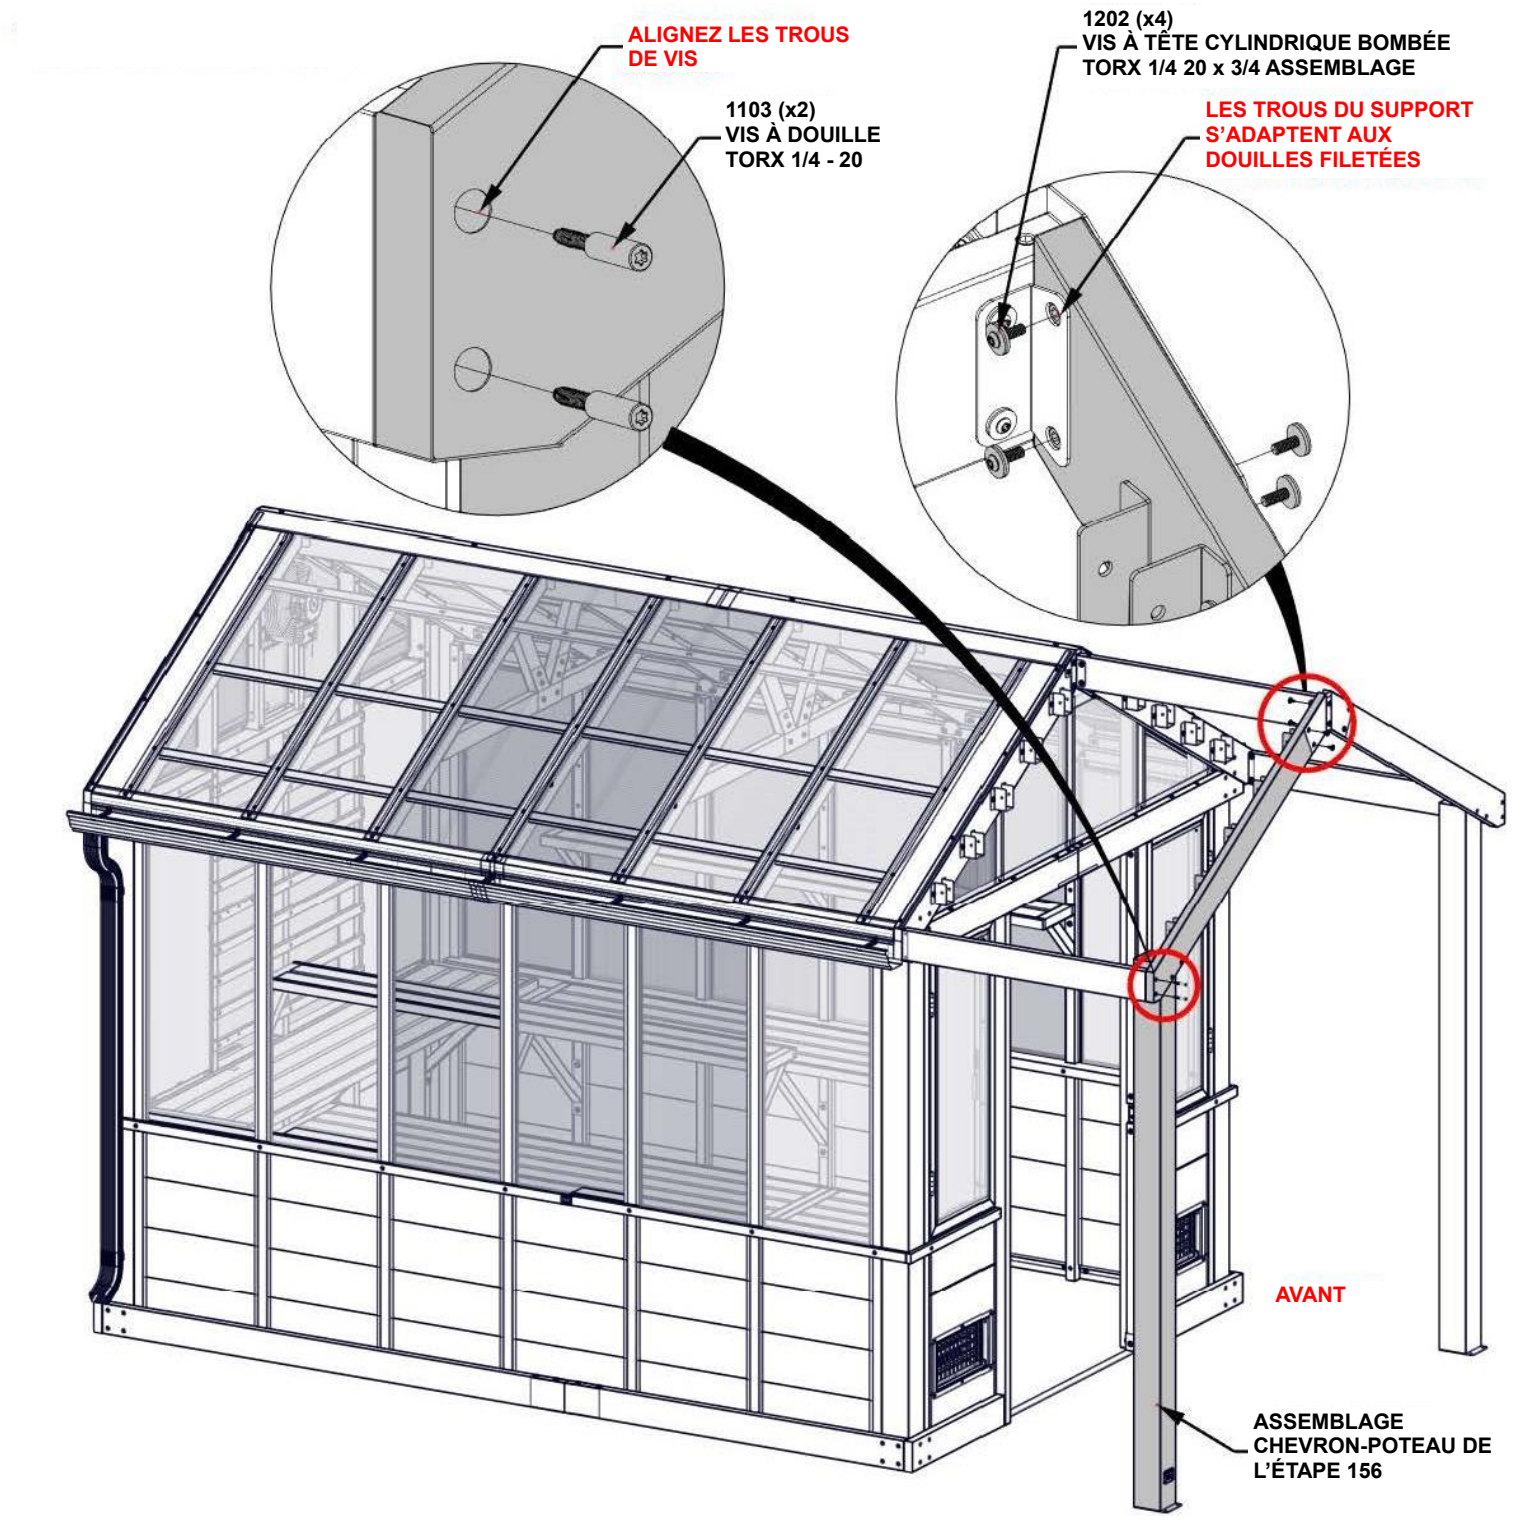

ÉTAPE 162 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
2	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
2	H101293	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 1 3/8 po




5302 COUVRE-FAÎTE - A4M05302
(x1) 1 15/16 po x 8 1/4 po x 45 1/4 po (49 x 210 x 1150)




J19 ANNEAU DE SOUTIEN DE FAÎTE - A4M05573
(x2) 13/16 po x 3/4 po (19 x 20)

- **RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.**
- **GLISSEZ 5302 DANS 7360 COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.**
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

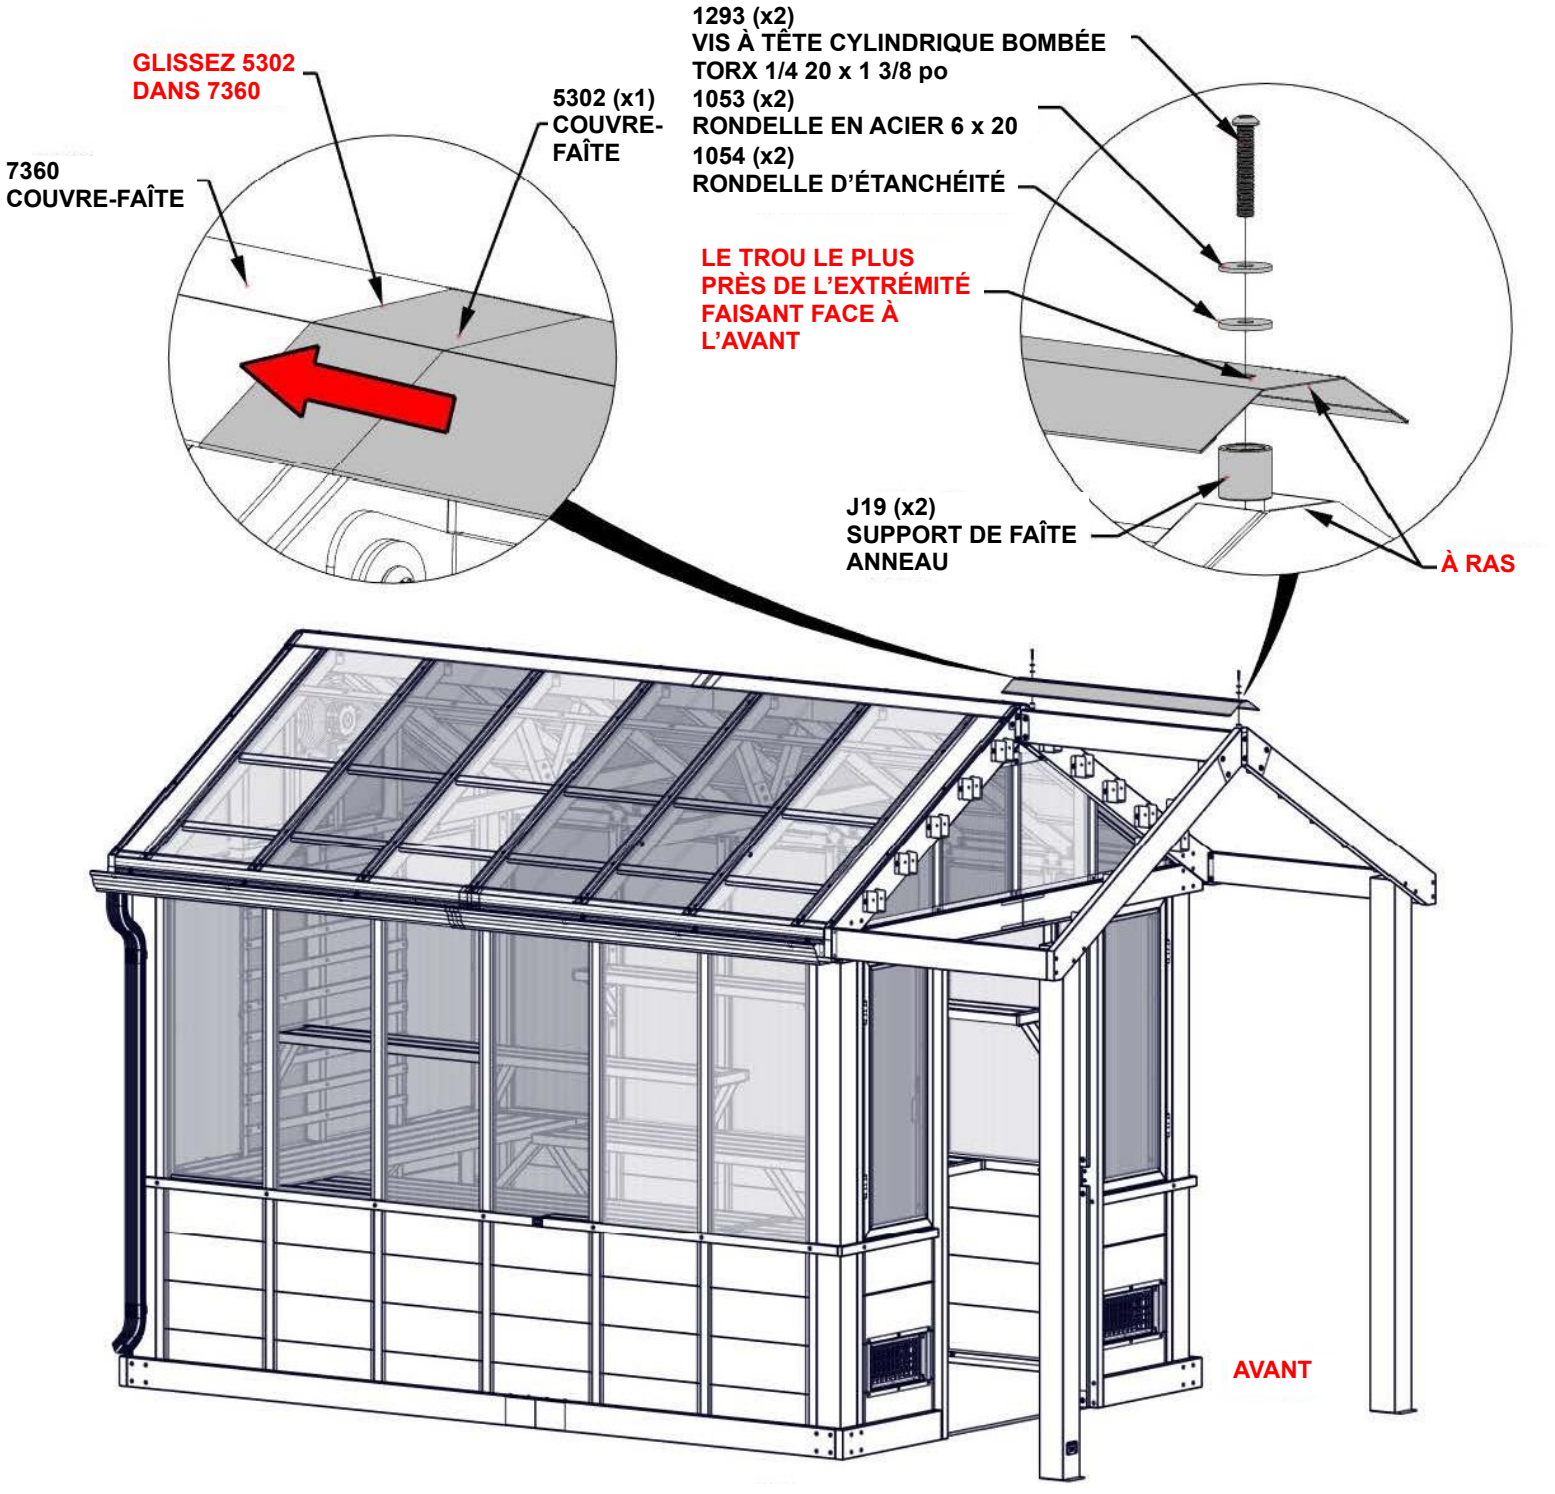


ÉTAPE 163 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

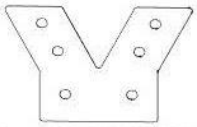


J17 PLAQUE DE RACCORDEMENT POUR SOLIVE - A4M05286
(x1) 1/8 po x 7 1/16 po x 11 1/2 po (3 x 180 x 292)



G07 SOLIVE - A4M07352
(x1) 1 9/16 po x 4 1/2 po x 61 13/16 po (40 x 114 x 1570)

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES TREILLIS POUR LES ÉTAPES 163 À 165.

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

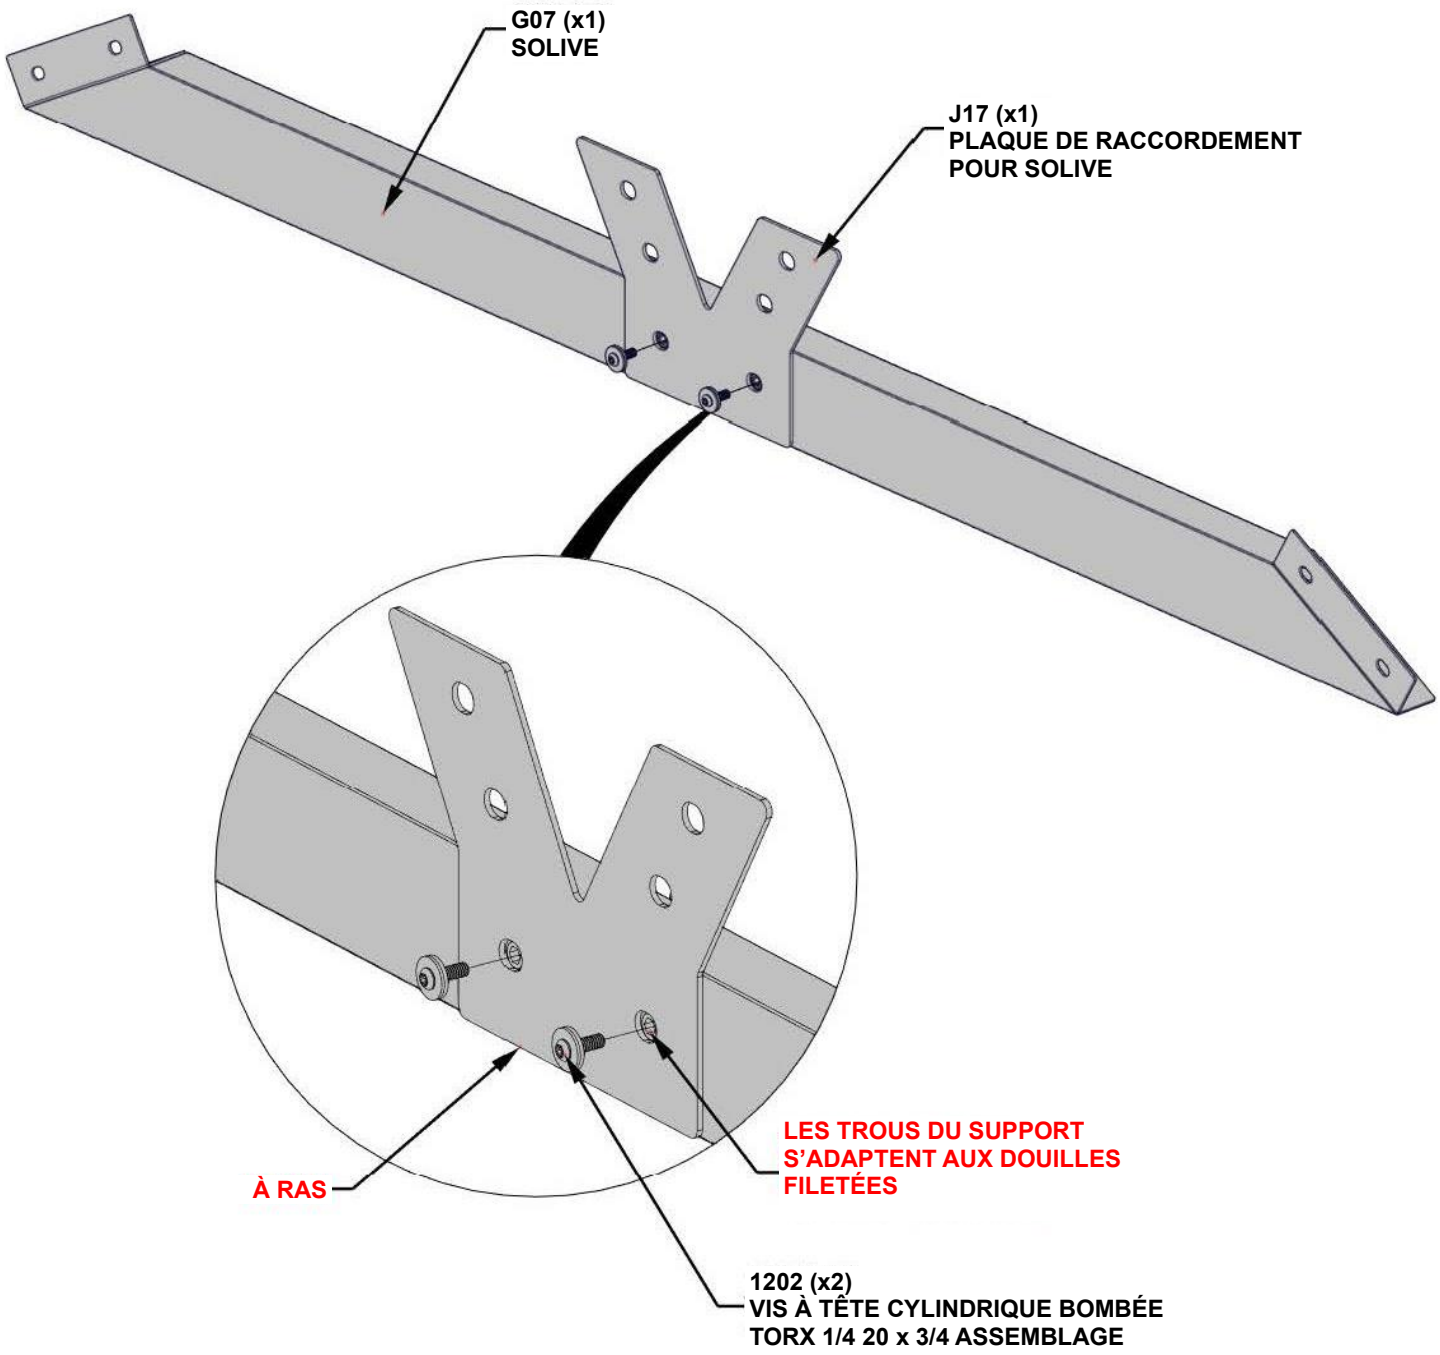

ÉTAPE 164 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




G08 PIGNON - A4M07353
(x1) 1 9/16 po x 3 1/8 po x 13 15/16 po (40 x 80 x 354)




G09 PIGNON - A4M07354
(x1) 19/16 po x 3 1/8 po x 13 15/16 po (40 x 80 x 354)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

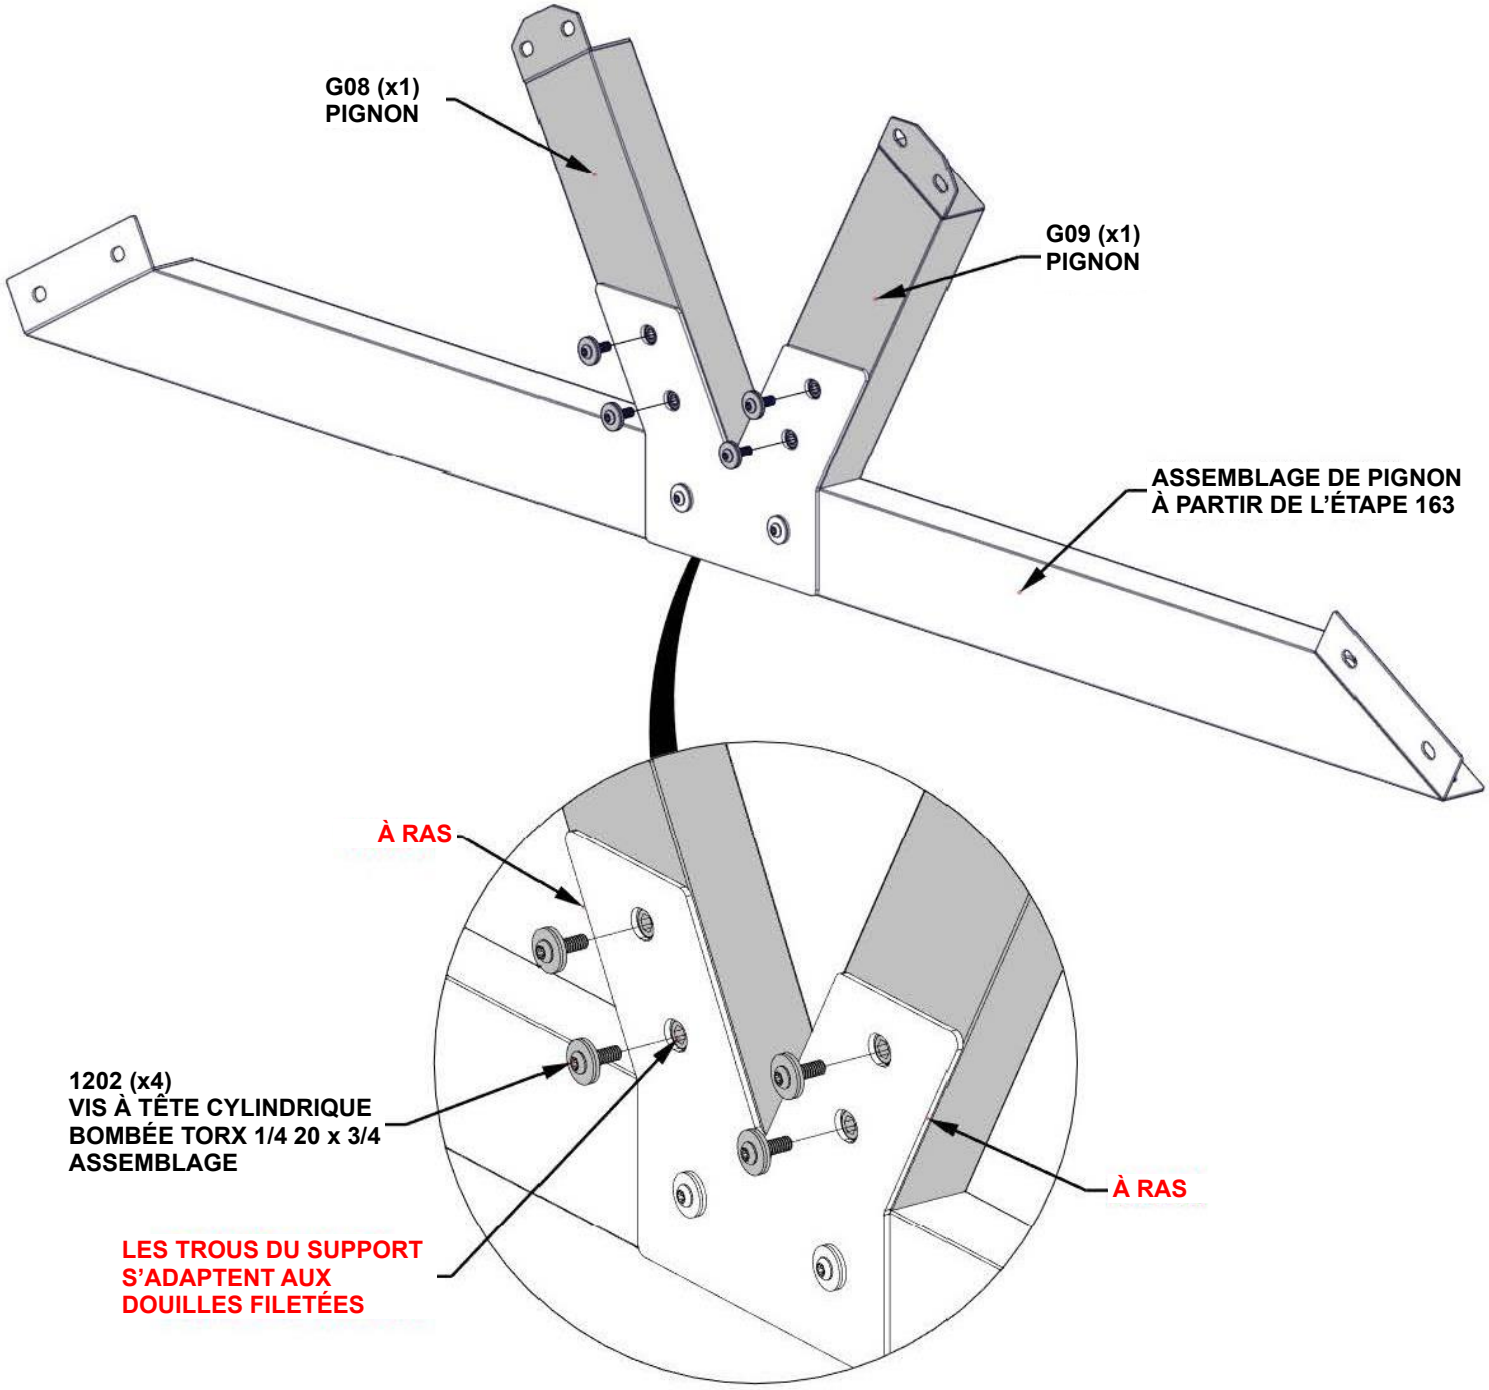


ÉTAPE 165 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

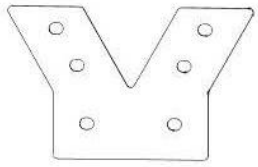


J17 PLAQUE DE RACCORDEMENT POUR SOLIVE - A4M05286
(x1) 1/8 po x 7 1/16 po x 11 1/2 po (3 x 180 x 292)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

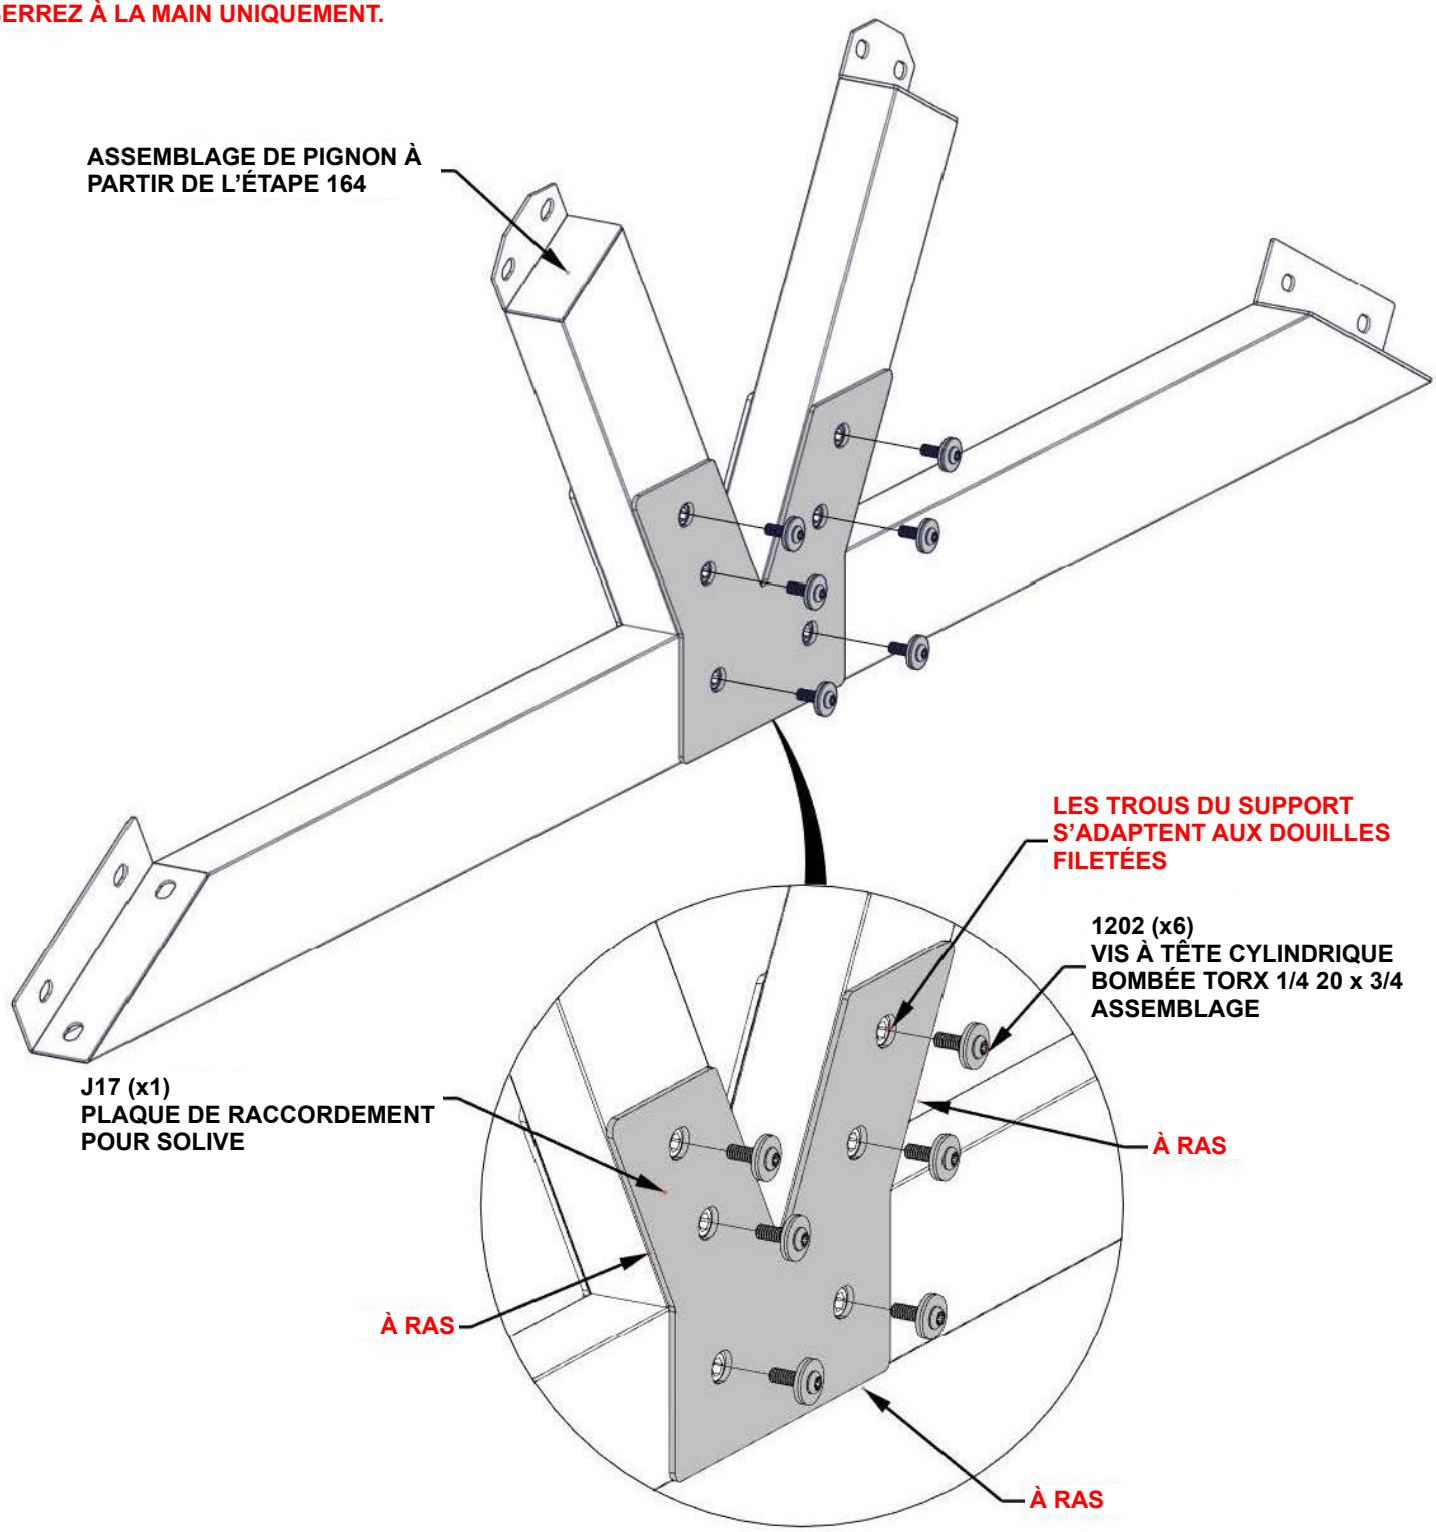


ÉTAPE 166 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

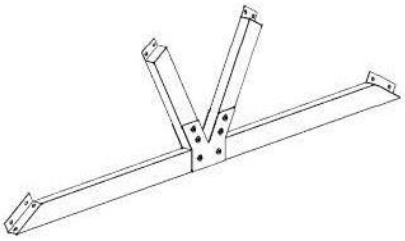

ASSEMBLAGE DE PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 165

- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

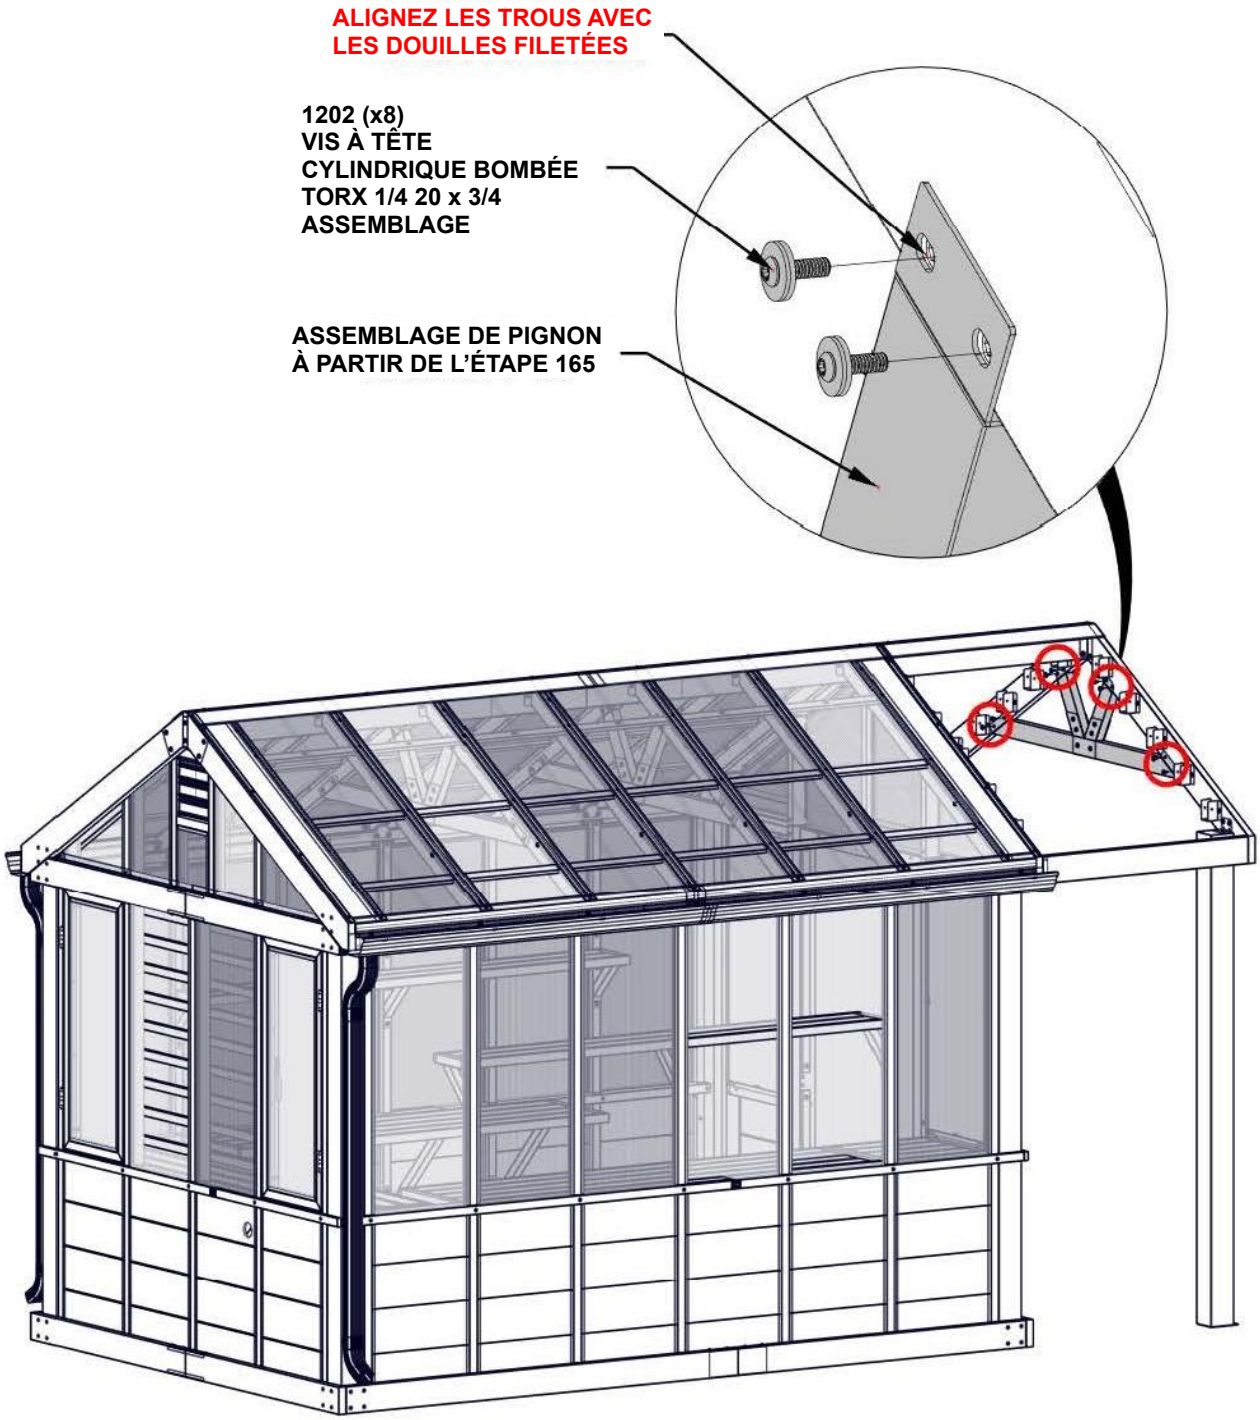


ÉTAPE 167 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H100488	BOULON À TÊTE À RONDELLE 1/4 x 2 NOIR
20	H100404	ÉCROU BARIL À TÊTE À RONDELLE 1/4 x 5/8 NOIR



W07 PANNEAU POUR PERGOLA EN BOIS COMPOSITE (WPC) - A5C00022
(x10) 1 15/16 po x 3 15/16 po x 42 5/16 po (50 x 100 x 1074)

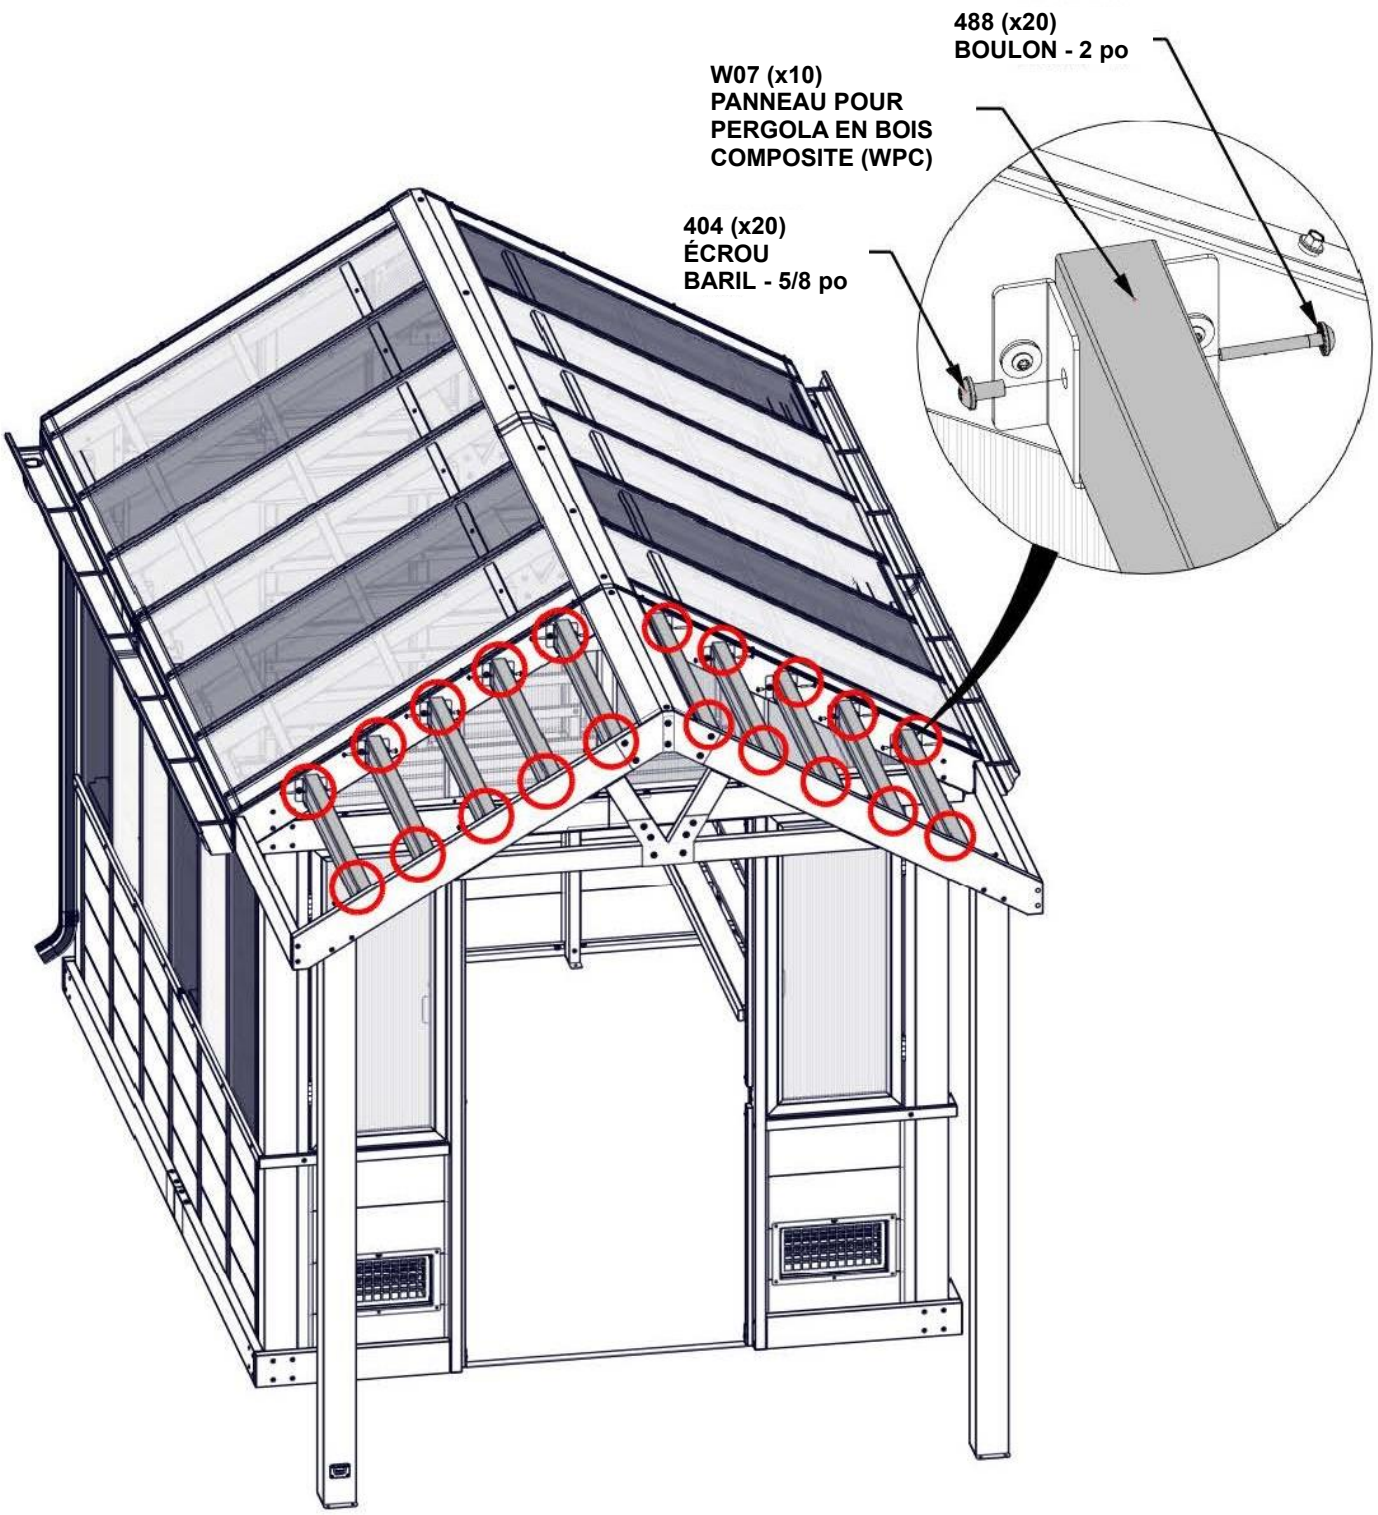


ÉTAPE 168 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX




A4M01292 (x2) **SUPPORT DE MONTAGE**

INCLUS AVEC L'ENCEINTE ÉLECTRIQUE

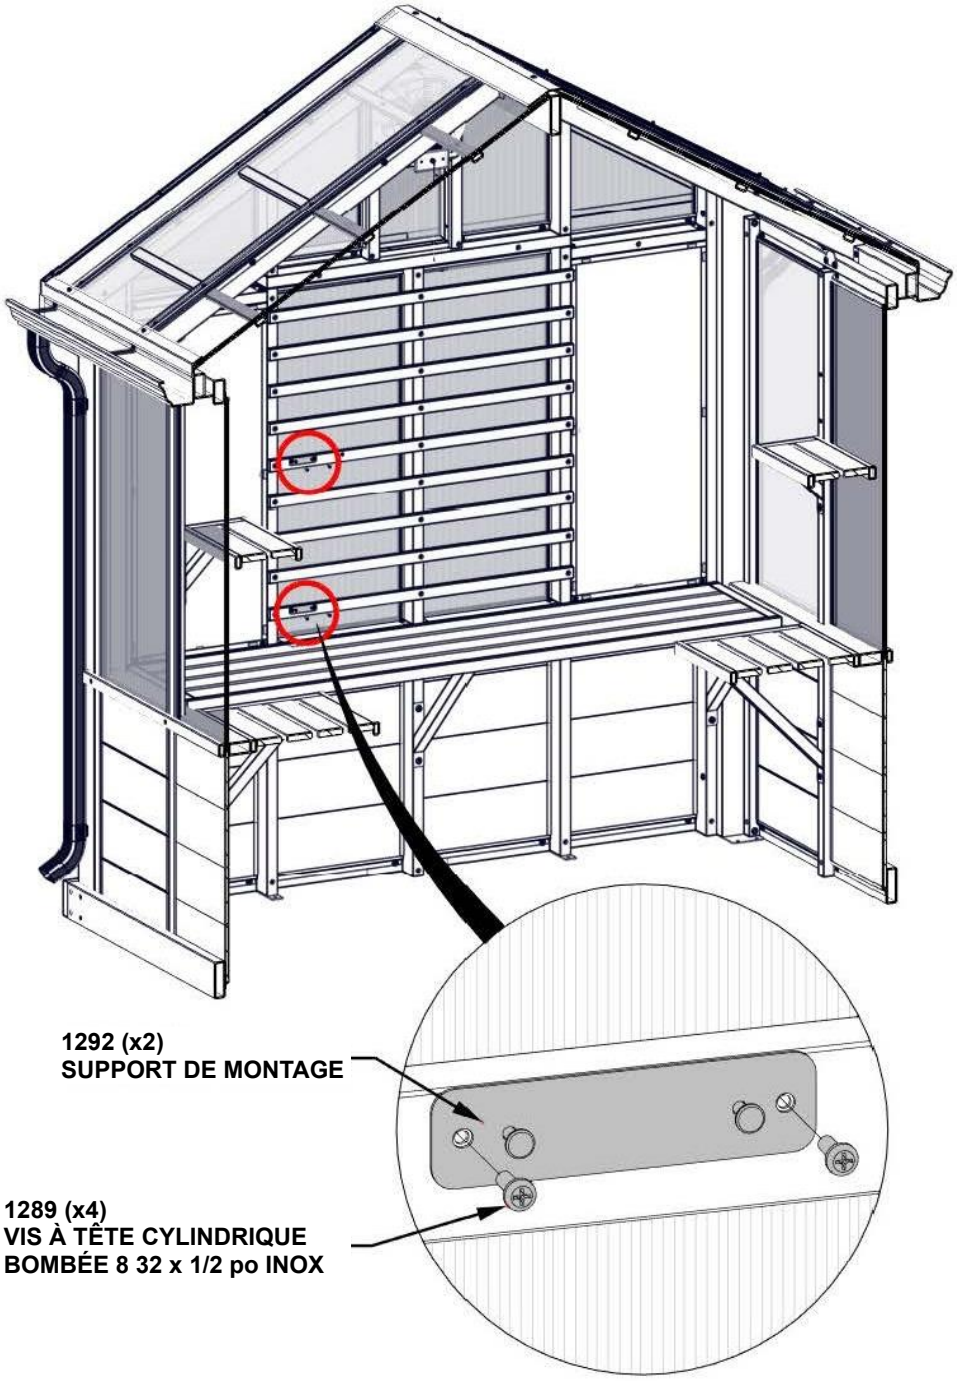


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 169 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE



9205413 (x1) **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**

- SUSPENDEZ LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE AUX SUPPORTS DE FIXATION, PUIS FAITES PASSER LE CORDON D'ALIMENTATION PAR L'ORIFICE DE LA TABLE, COMME ILLUSTRÉ.

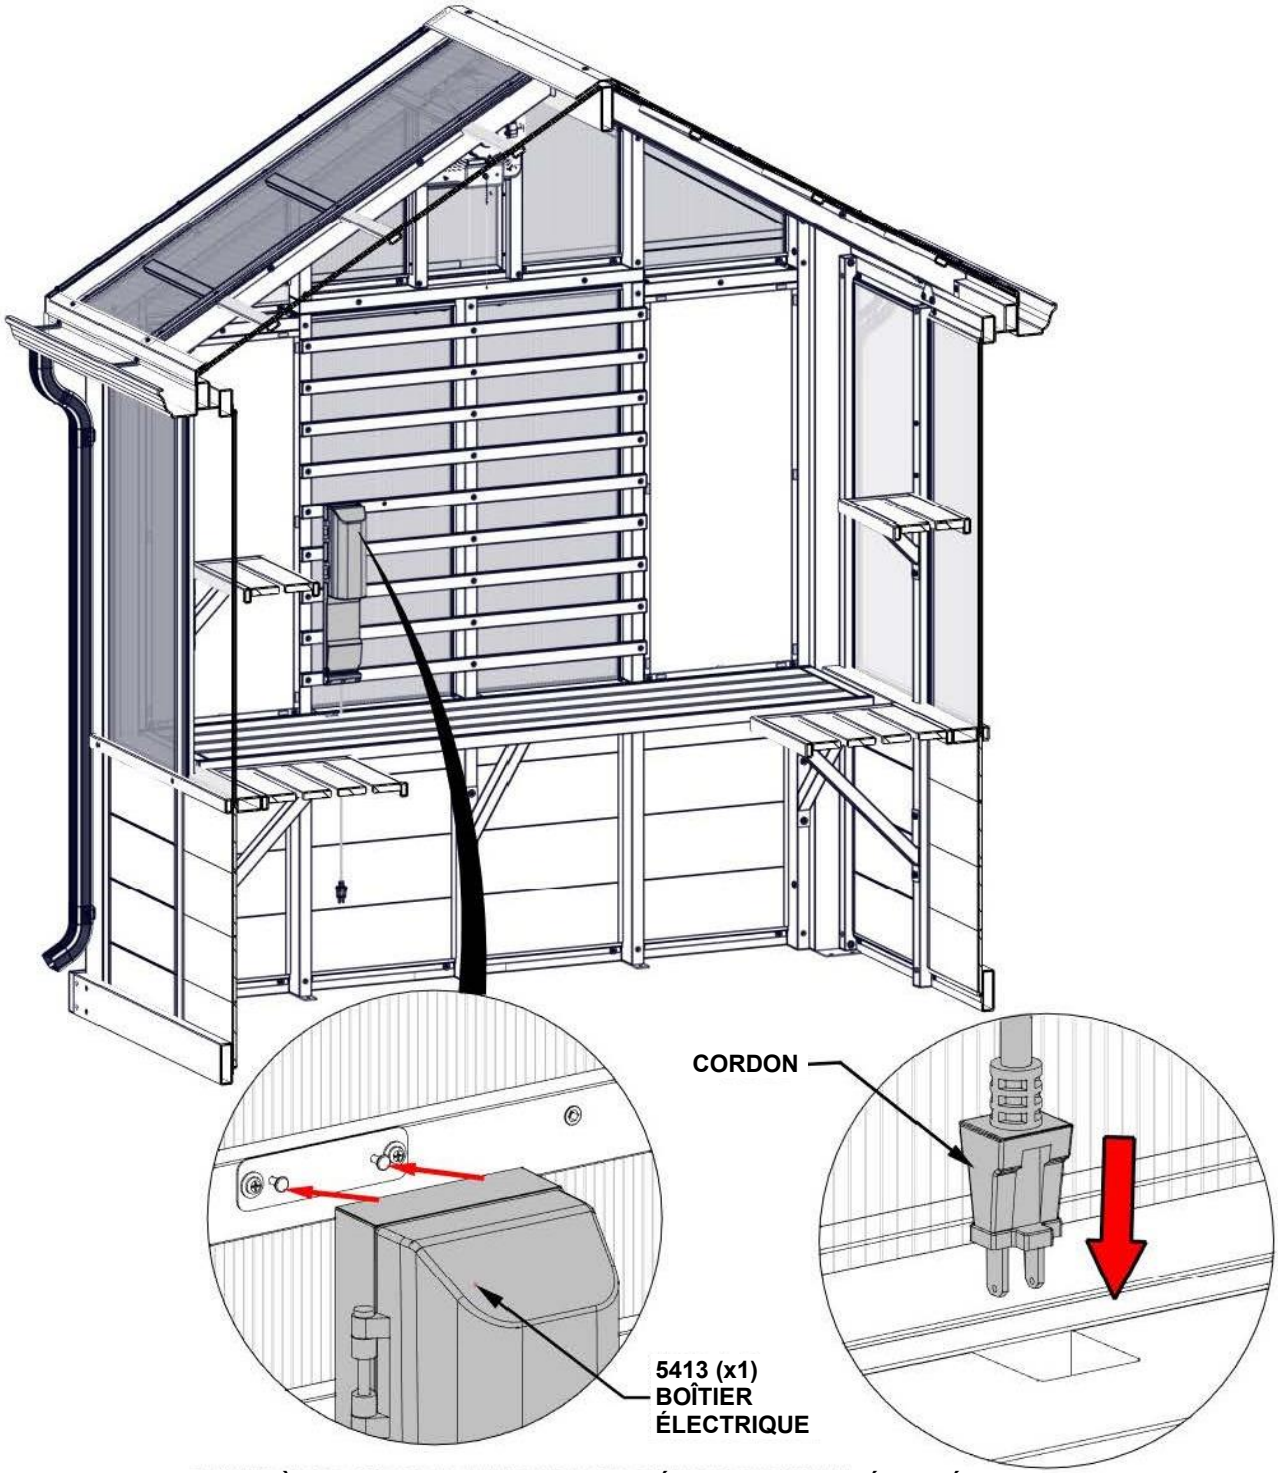

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 170 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5 po



A6P00754 (x1) **THERMOSTAT**


- PLACEZ LE THERMOSTAT À UN ENDROIT DÉSIRÉ PRÈS DE L'ENCEINTE ÉLECTRIQUE.
- INSTALLEZ LA VIS EN LA LAISSANT SORTIE PARTIELLEMENT ET ACCROCHEZ-Y LE THERMOSTAT.
- ACCROCHEZ LA SONDE DANS UN ENDROIT SURÉLEVÉ.
- CONSULTEZ LE MANUEL DU THERMOSTAT POUR LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

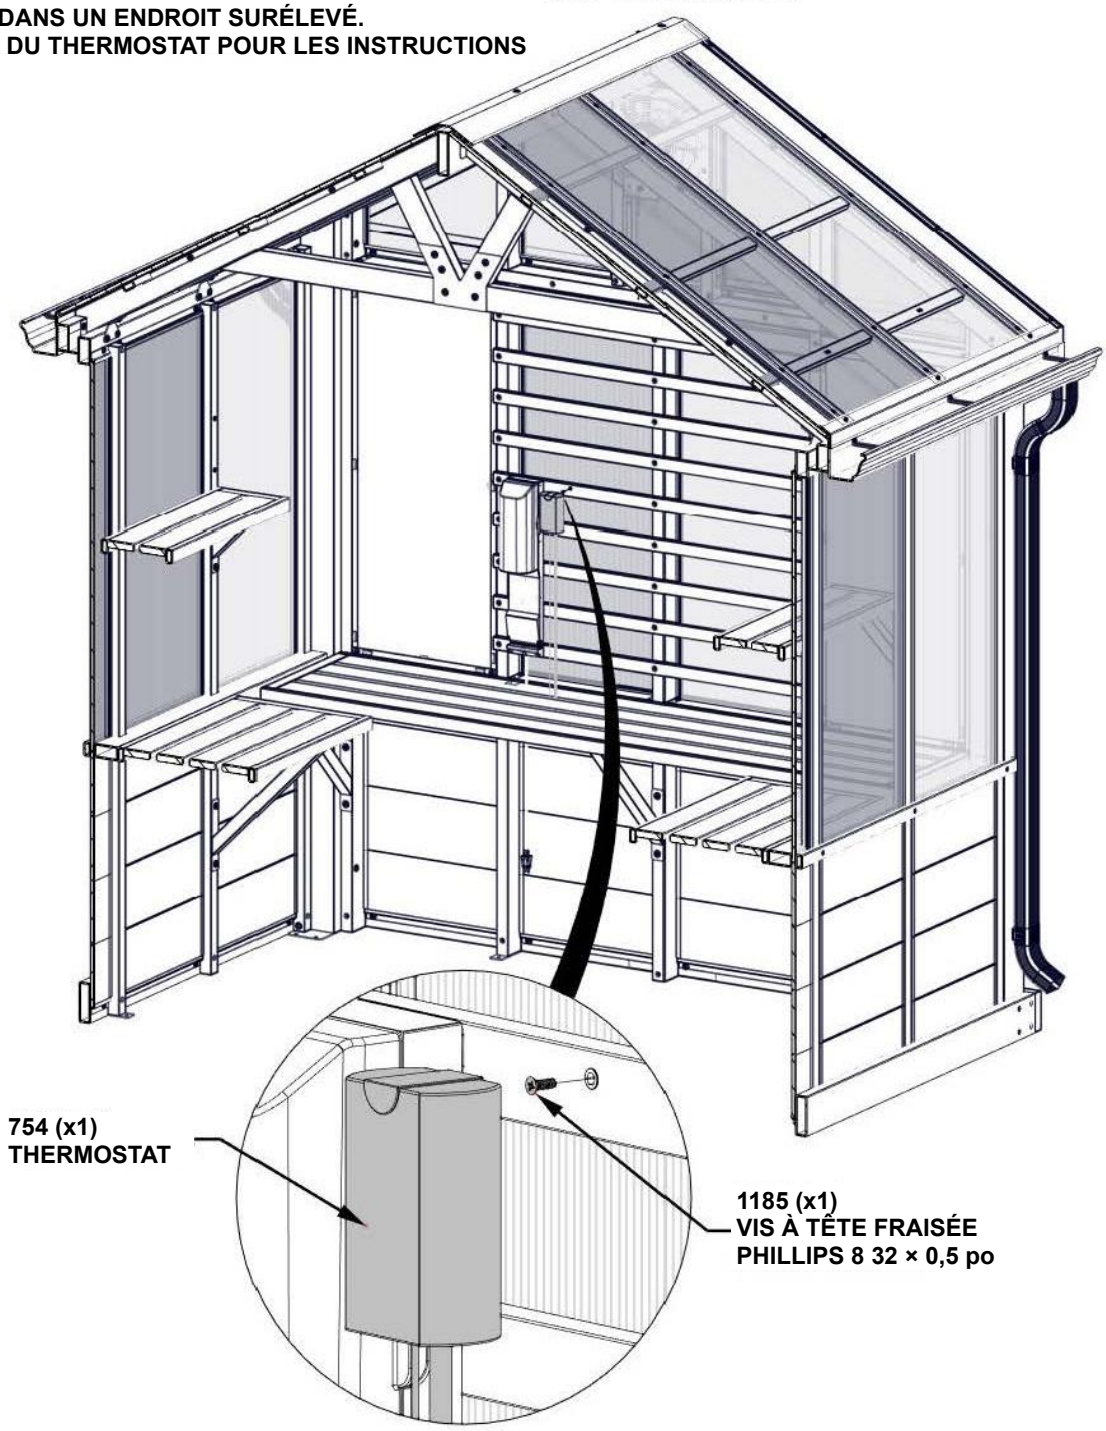


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 171 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101492	PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po

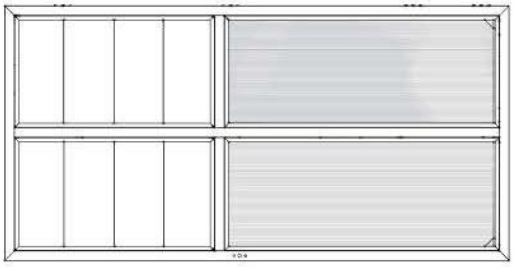


D06 (x1) **ASSEMBLAGE DE LA PORTE - A4M07616**
1 5/8 po x 40 3/4 po x 80 1/16 po (42 x 1035 x 2033)

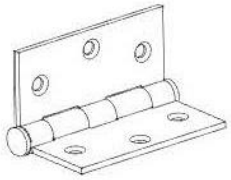

A4M05415 (x4) **CHARNIÈRE**


AVEC LA PORTE POSÉE AVEC L'ARRIÈRE TOURNÉ VERS LE HAUT COMME ILLUSTRÉ, INSTALLEZ LES CHARNIÈRES. L'ORIENTATION CORRECTE DES CHARNIÈRES EST ESSENTIELLE.

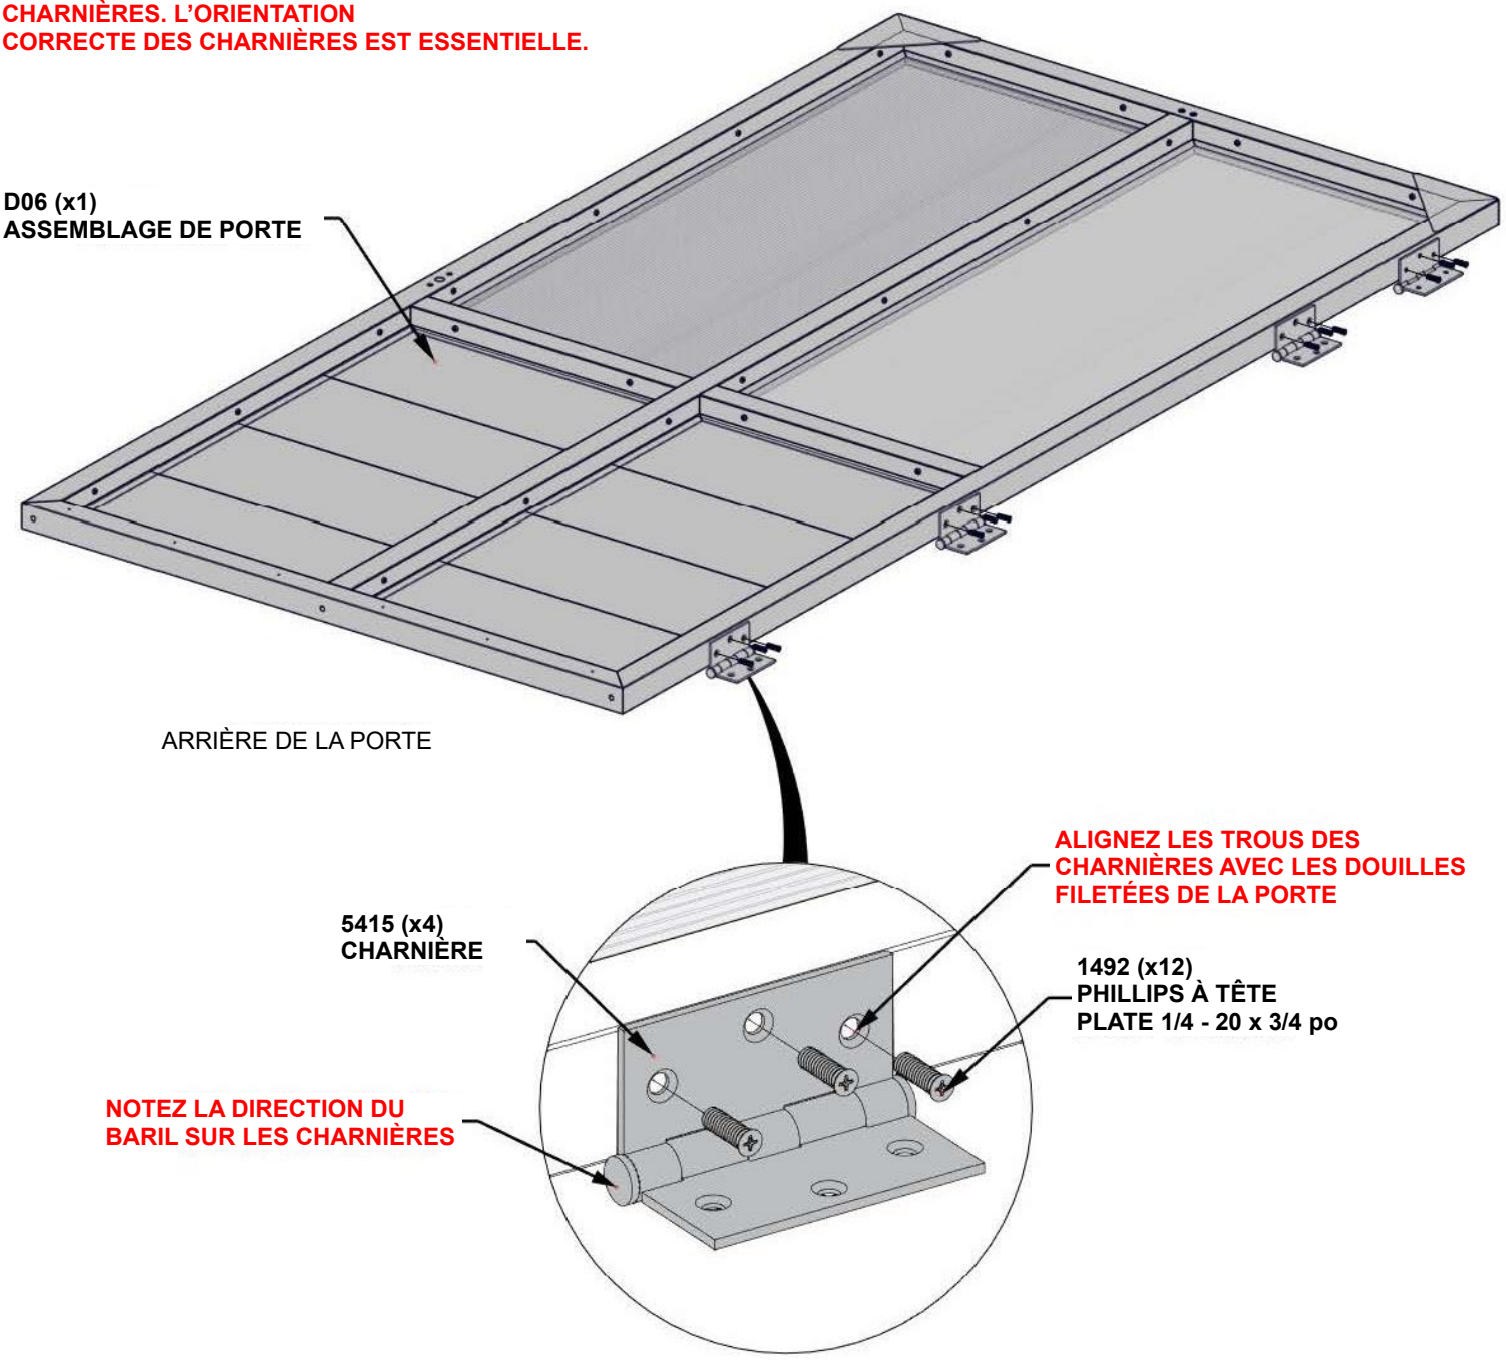

ÉTAPE 172 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101492	PHILLIPS À TÊTE PLATE 1/4 - 20 x 3/4 po

- SOULEVEZ LA PORTE EN PLACE ET FIXEZ-LA COMME ILLUSTRÉ.

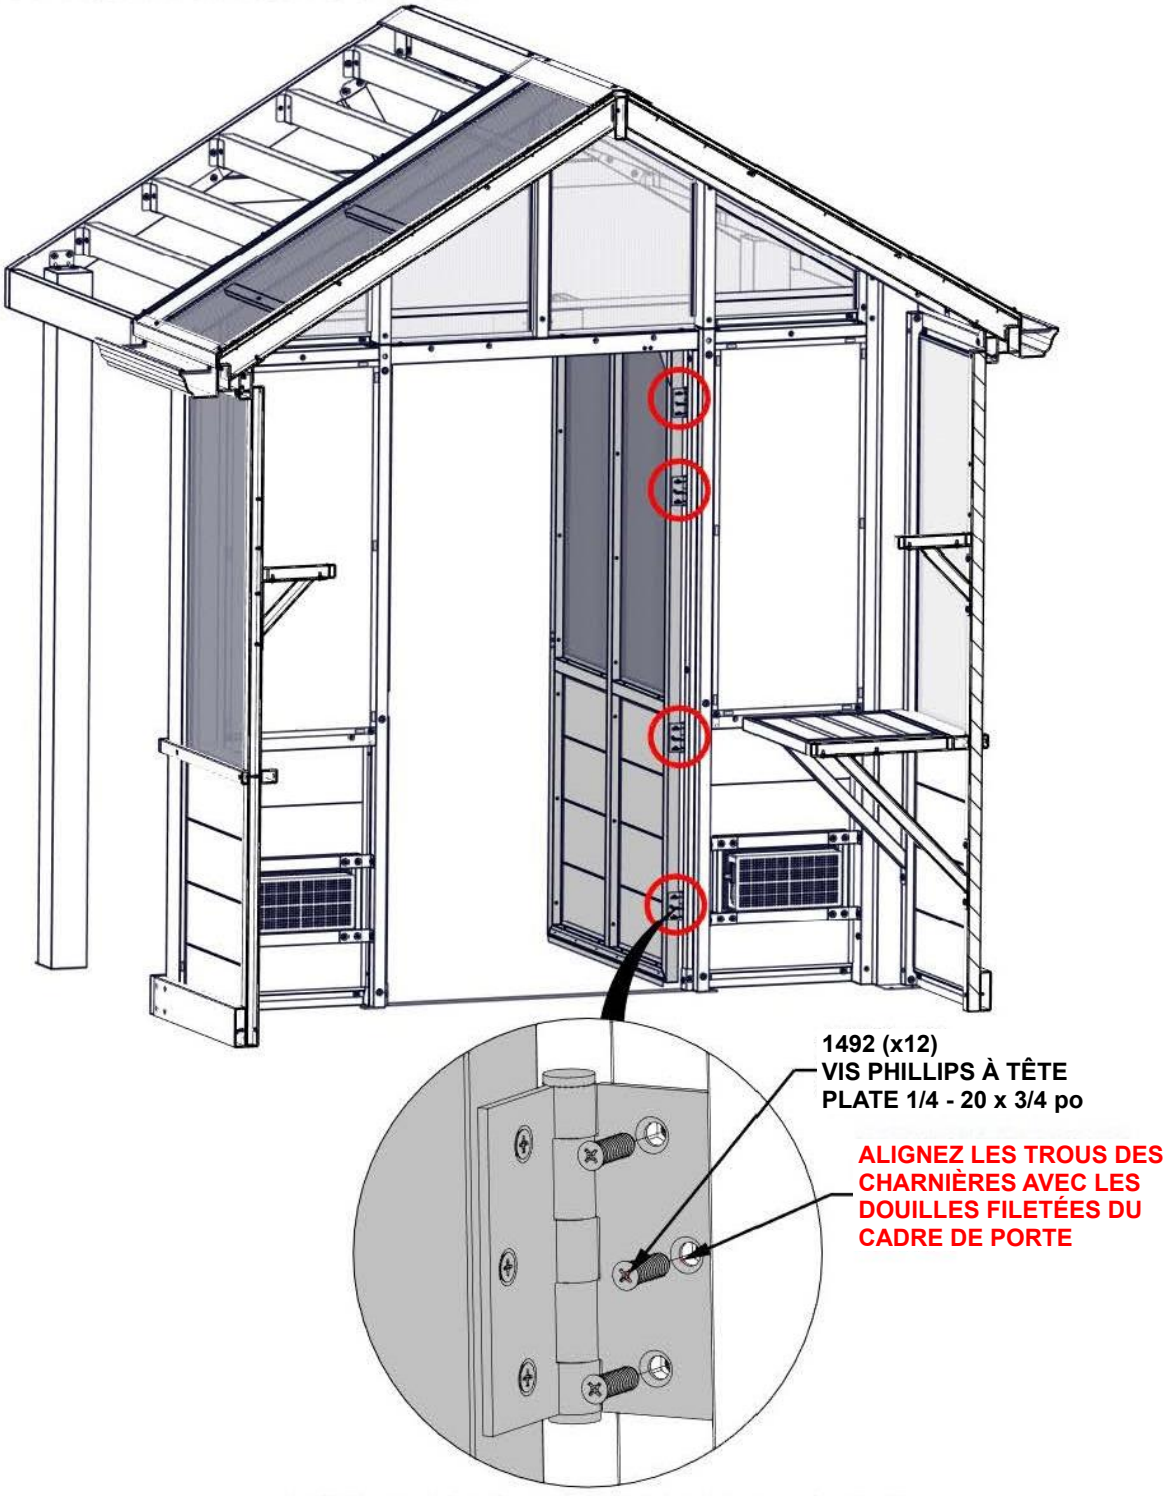


SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 173 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

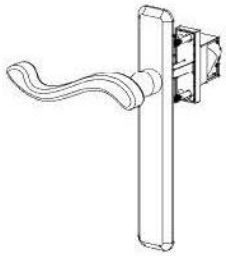


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101479	VIS POH INOX [46 mm]

5309 POIGNÉE DE PORTE TEMPÊTE - A4M05309
(x1) 2 15/16 po x 5 po x 7 1/2 po (75 x 127 x 191)

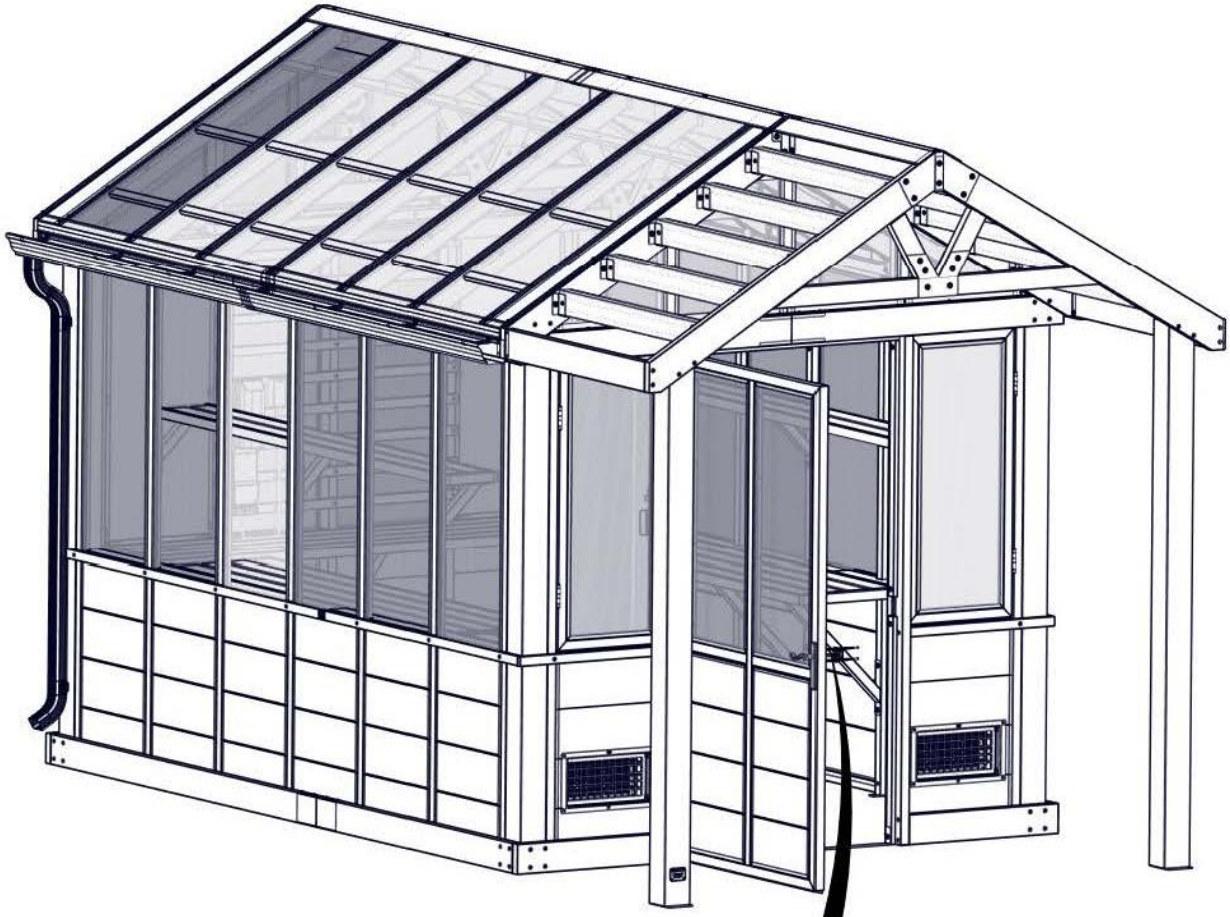

5309 (x1)
POIGNÉE DE LA PORTE TEMPÊTE

ASSUREZ-VOUS DE L'ORIENTATION CORRECTE DE LA POIGNÉE DE PORTE, COMME ILLUSTRÉ.

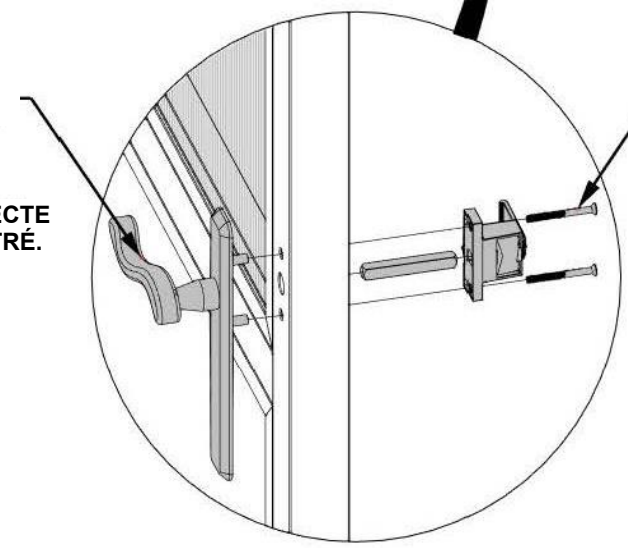


1479 (x2)
VIS POH INOX [46 mm]

UTILISEZ UN TOURNEVIS.
NE SERREZ PAS TROP


ÉTAPE 174 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




A4M05309-01 (x1) **LOQUET DE PORTE**

FOURNI AVEC LA POIGNÉE DE PORTE

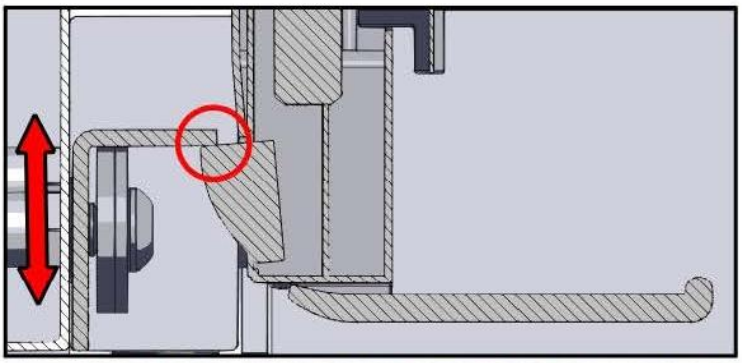

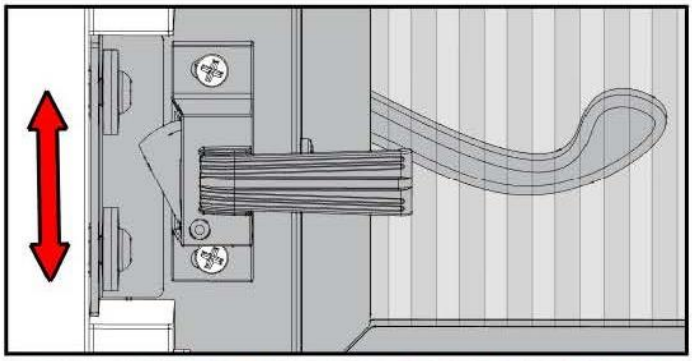


LORSQUE LA PORTE EST FERMÉE, POSITIONNEZ LE LOQUET DE PORTE COMME ILLUSTRÉ. AJUSTEZ L'AVANT VERS L'ARRIÈRE POUR S'ASSURER QUE LE LOQUET ENTRE EN CONTACT, COMME ILLUSTRÉ. AJUSTEZ EN HAUT ET EN BAS POUR S'ASSURER QUE LE LOQUET EST CENTRÉ SUR LA POIGNÉE, COMME ILLUSTRÉ.

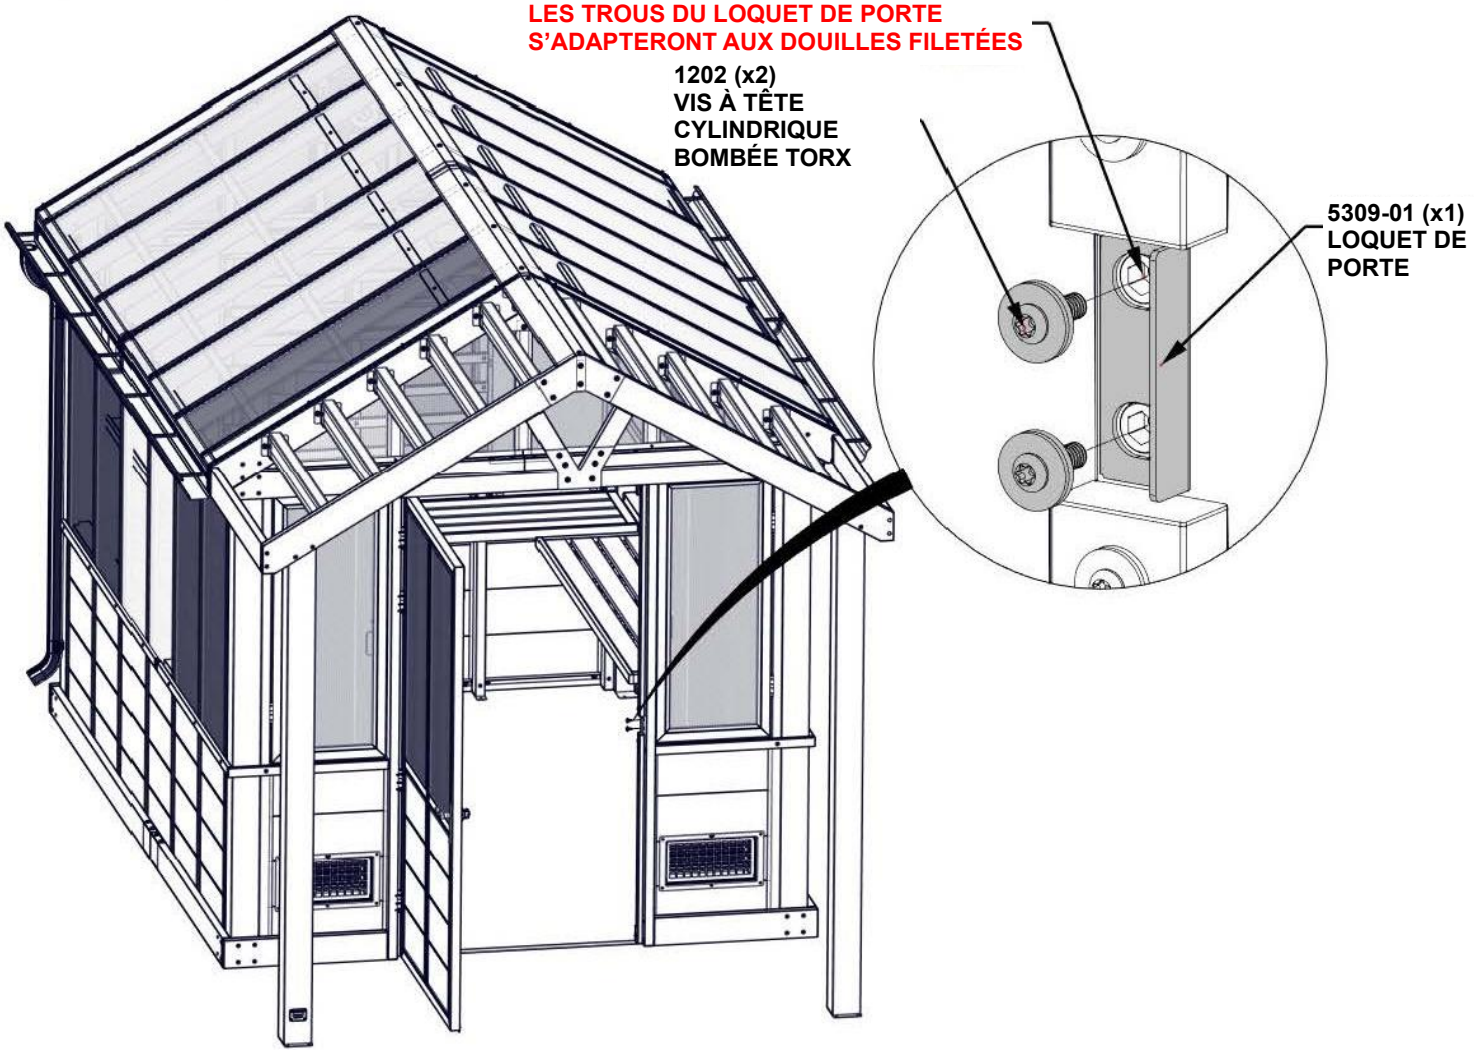



ÉTAPE 175 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101159	PHILLIPS À TÊTE RONDE 8 - 18 x 0,5



5569 COUPE-FROID DE BAS DE PORTE - A4M05569
(x1) 1/4 po x 1 11/16 po x 39 3/8 po (6 x 43 x 1000)

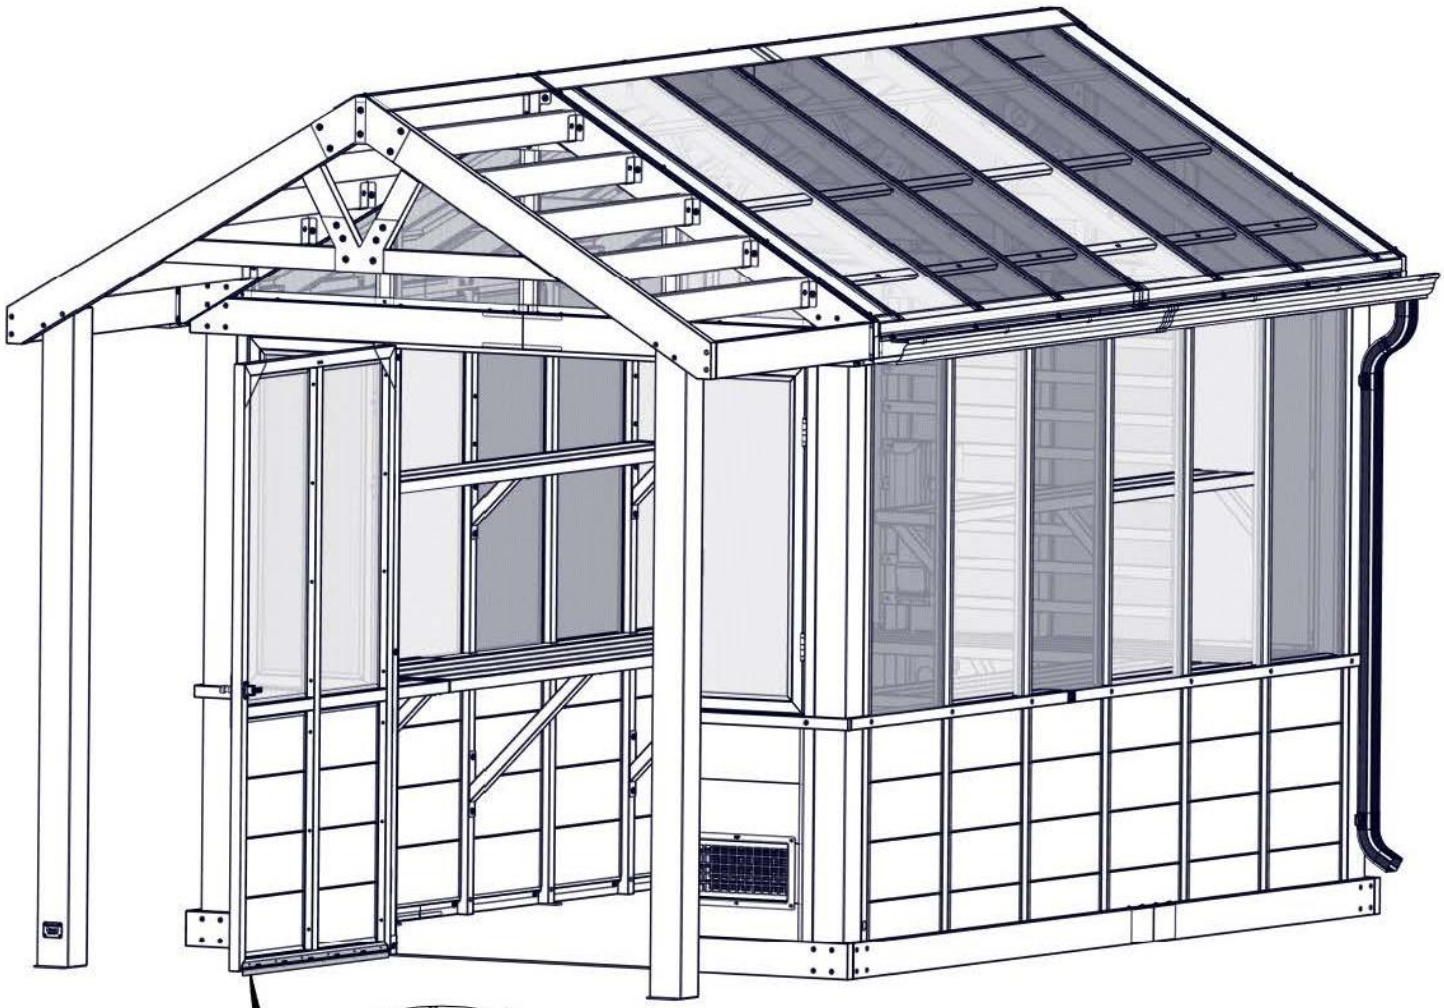

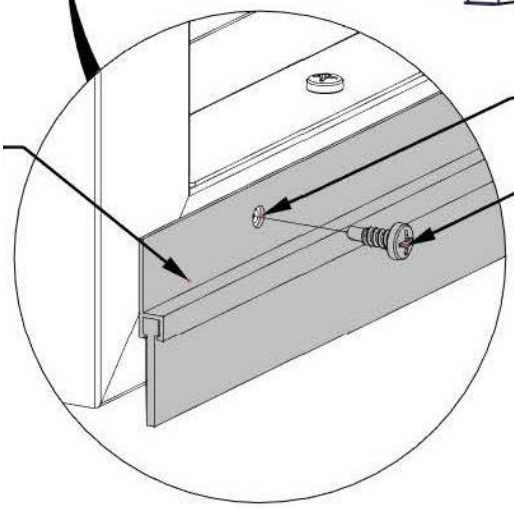

5569 (x1)
COUPE-FROID DE BAS DE PORTE

ALIGNEZ LES TROUS DE VIS


1159 (x6)
PHILLIPS À TÊTE RONDE 8 - 18 x 0,5

ÉTAPE 176 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX



A4M02411 (x1) **CHAÎNE DE PROTECTION DE PORTE**

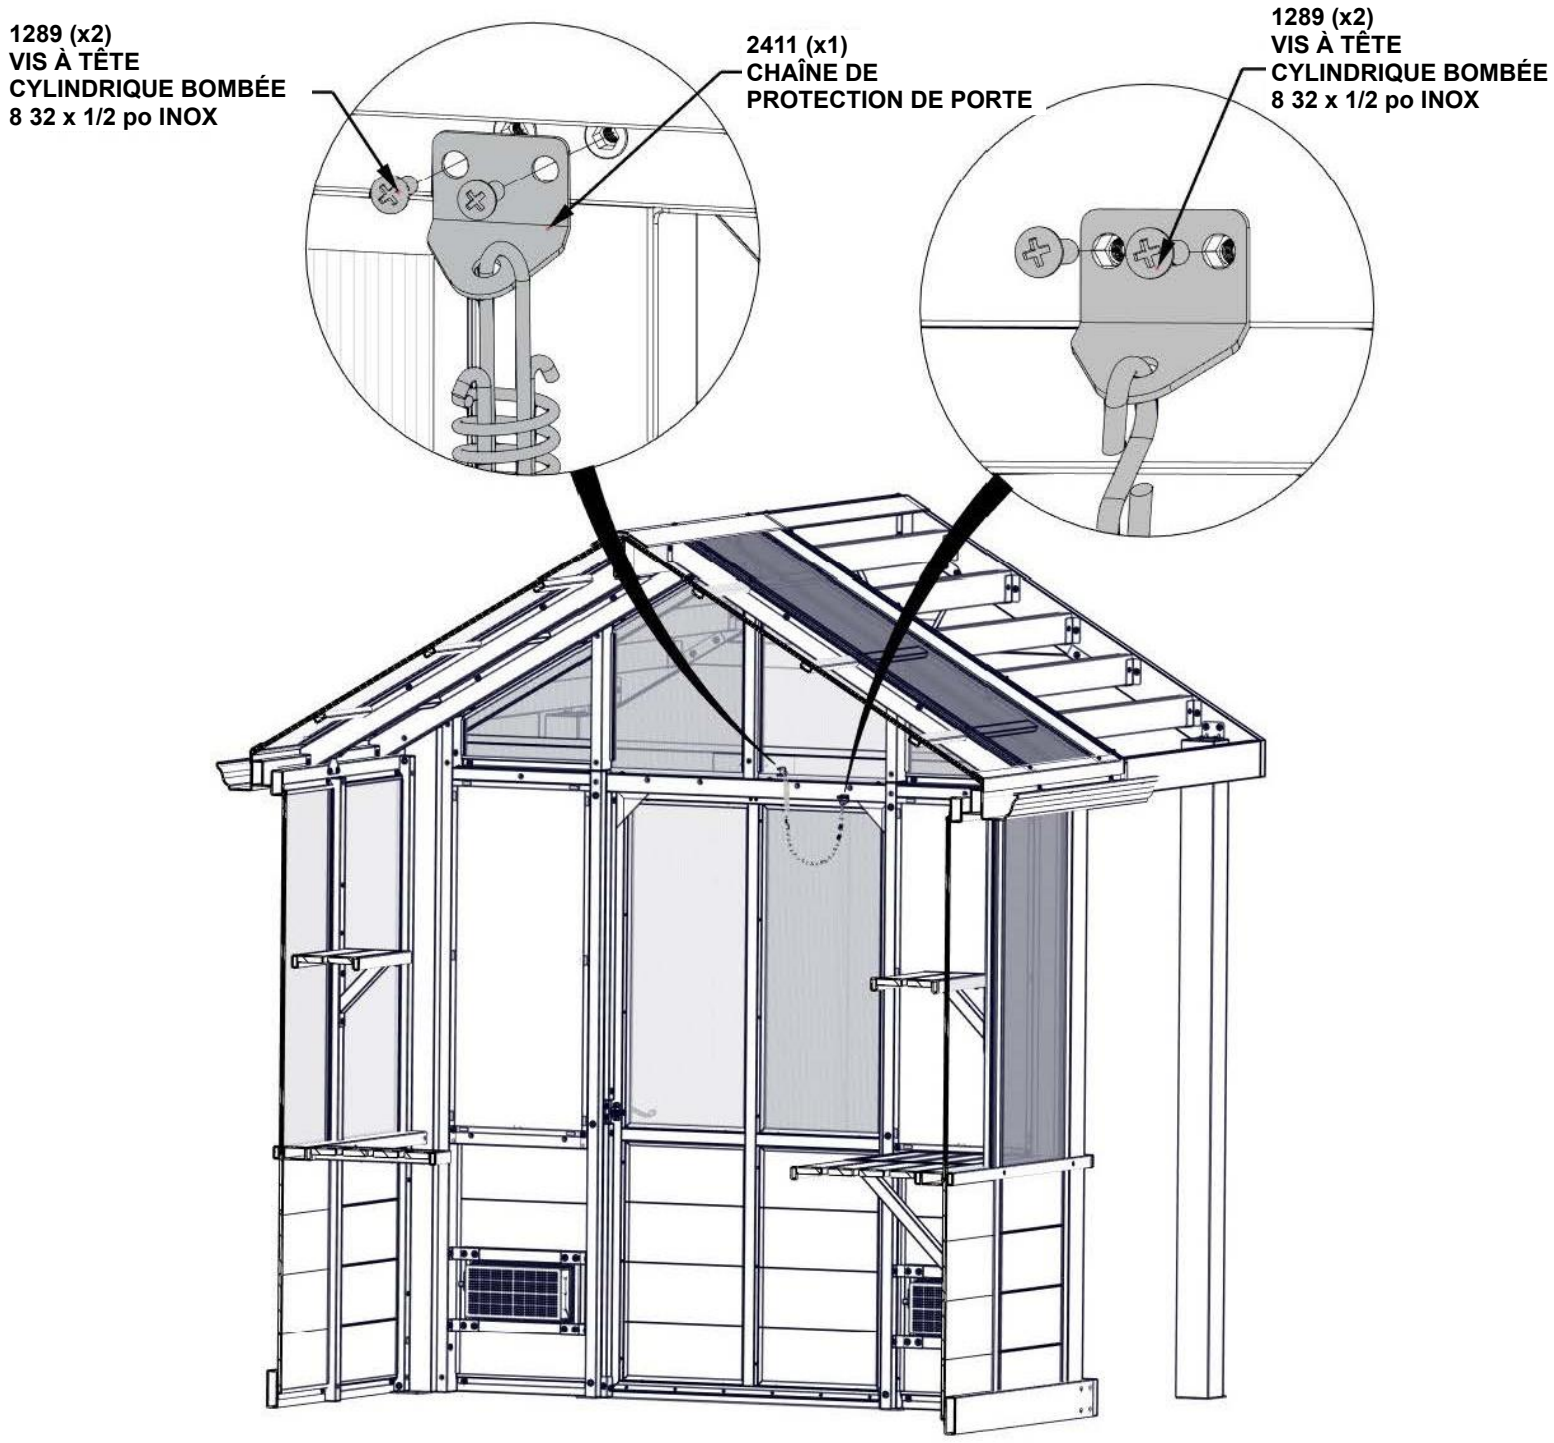


SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 177 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE



A6P00692 (x1) **ŒILLET DE CORDON**

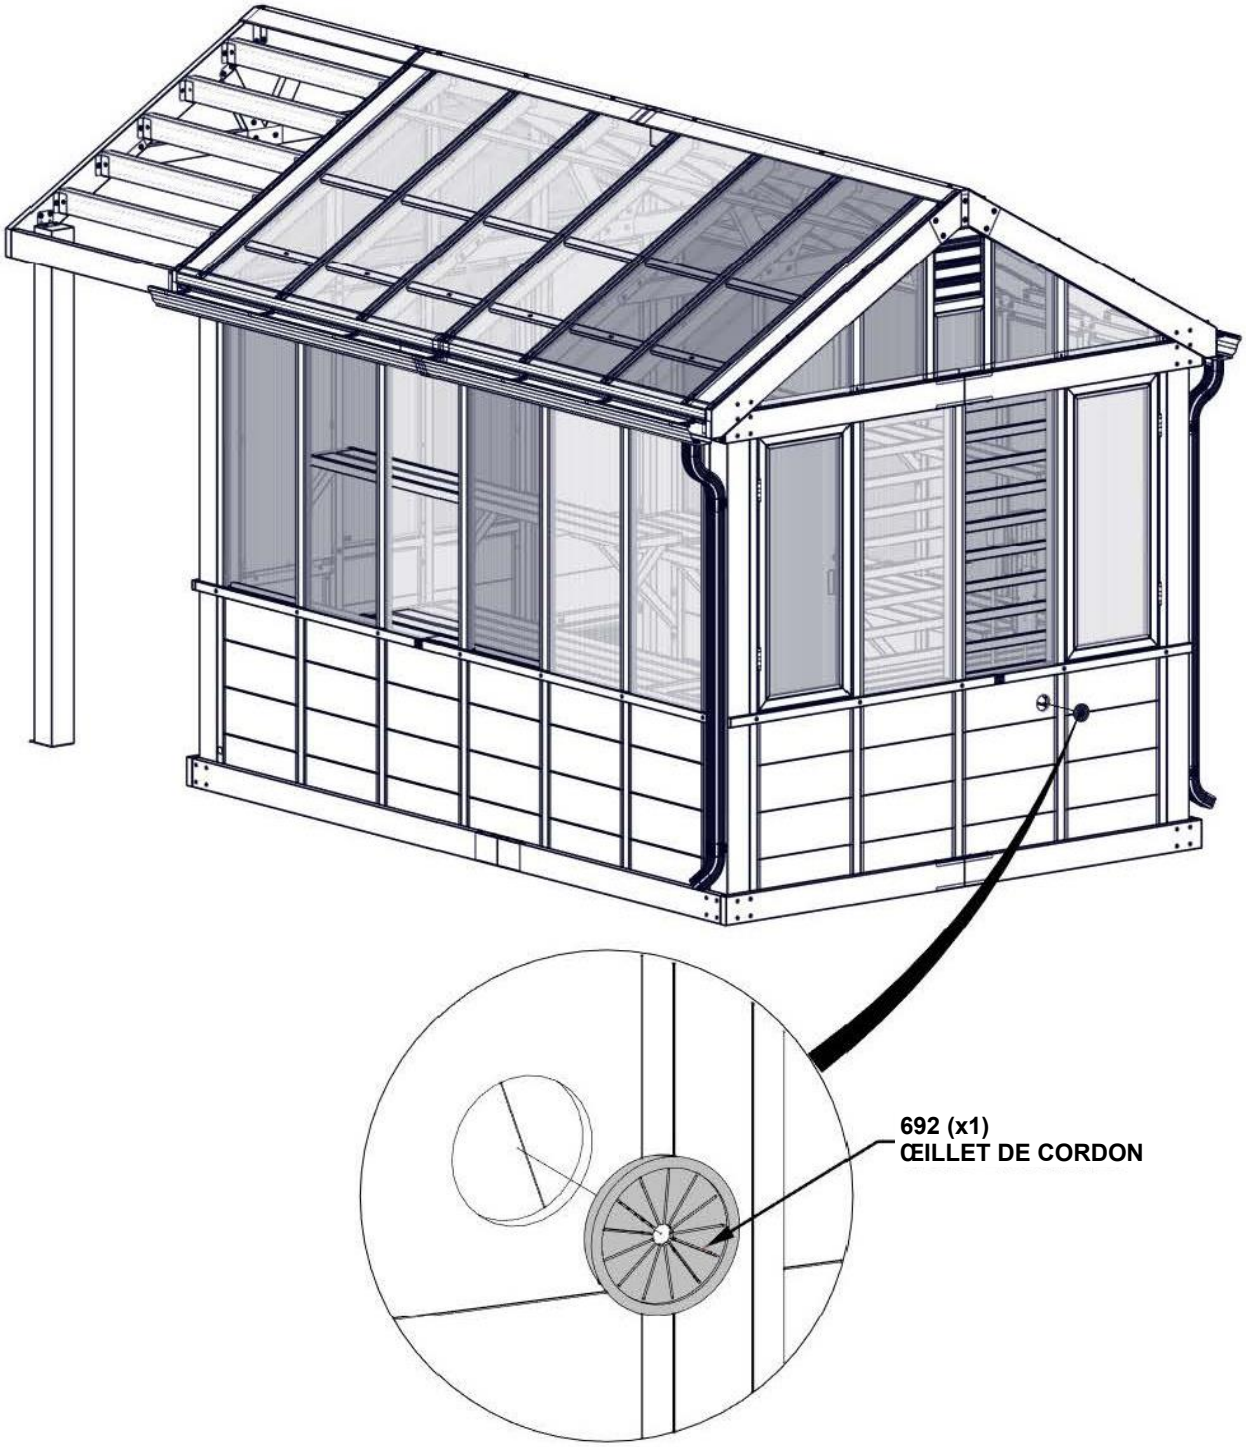


ÉTAPE 178 - CROCHETS POUR PLANTES

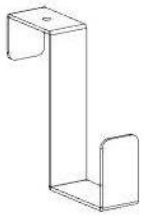


A4M05022 CROCHET
(x6)

- INSTALLEZ LES CROCHETS POUR PLANTE SUR LES CHEVRONS INTÉRIEURS OU SUR LA PERGOLA, SELON VOS PRÉFÉRENCES.

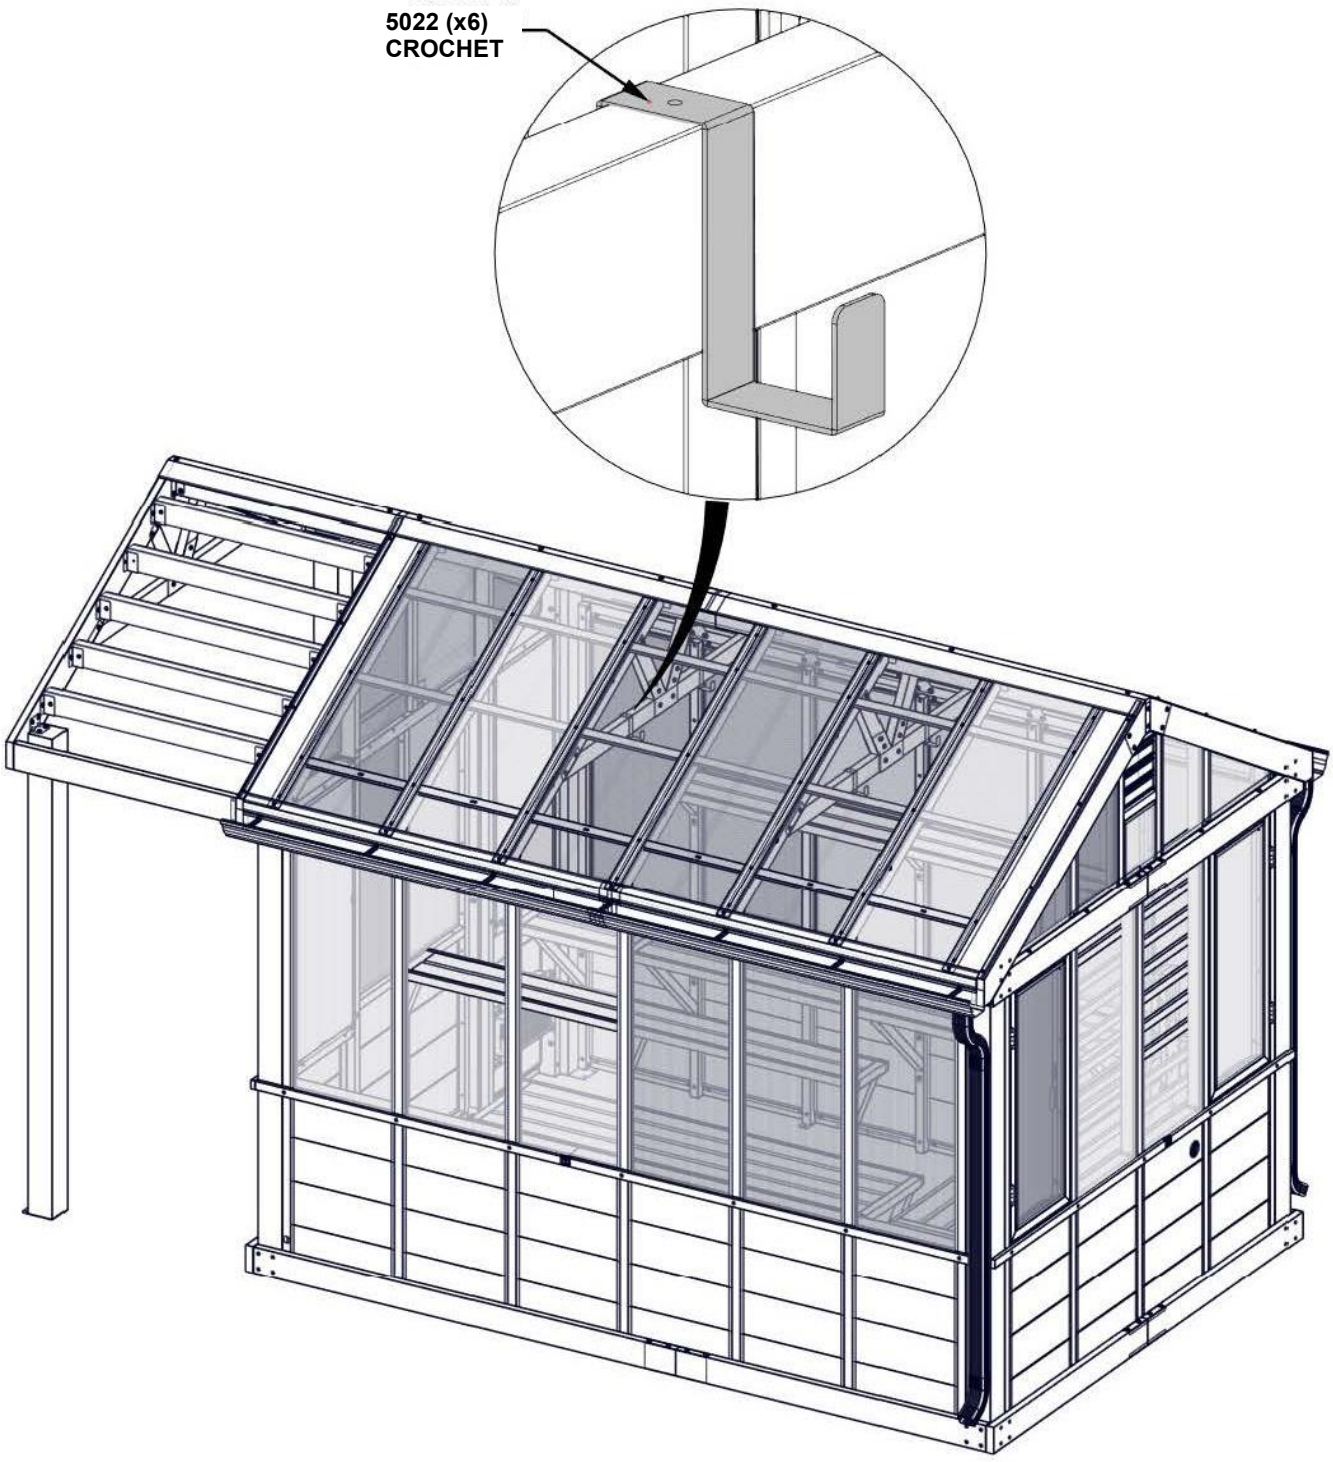

ÉTAPE 179 - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

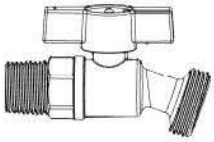

A4M02384 (x1) ROBINET DE TUYAU



A6P00646 (x2) COUDE À RACCORD NPT DE 1/2 po



A6P01459 (x1) CONNECTEUR DE TUYAU FILETÉ





A6P00809 RUBAN DE TÉFLON



A6P00645 (x1) TUYAU 1/2 po x 24 po

- UTILISEZ DU RUBAN DE TÉFLON ET ENROULEZ LES FILS DES RACCORDS MÂLES.
- FIXEZ LES RACCORDS POUR FORMER L'ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ DE LA CONDUITE D'EAU CI-DESSOUS.

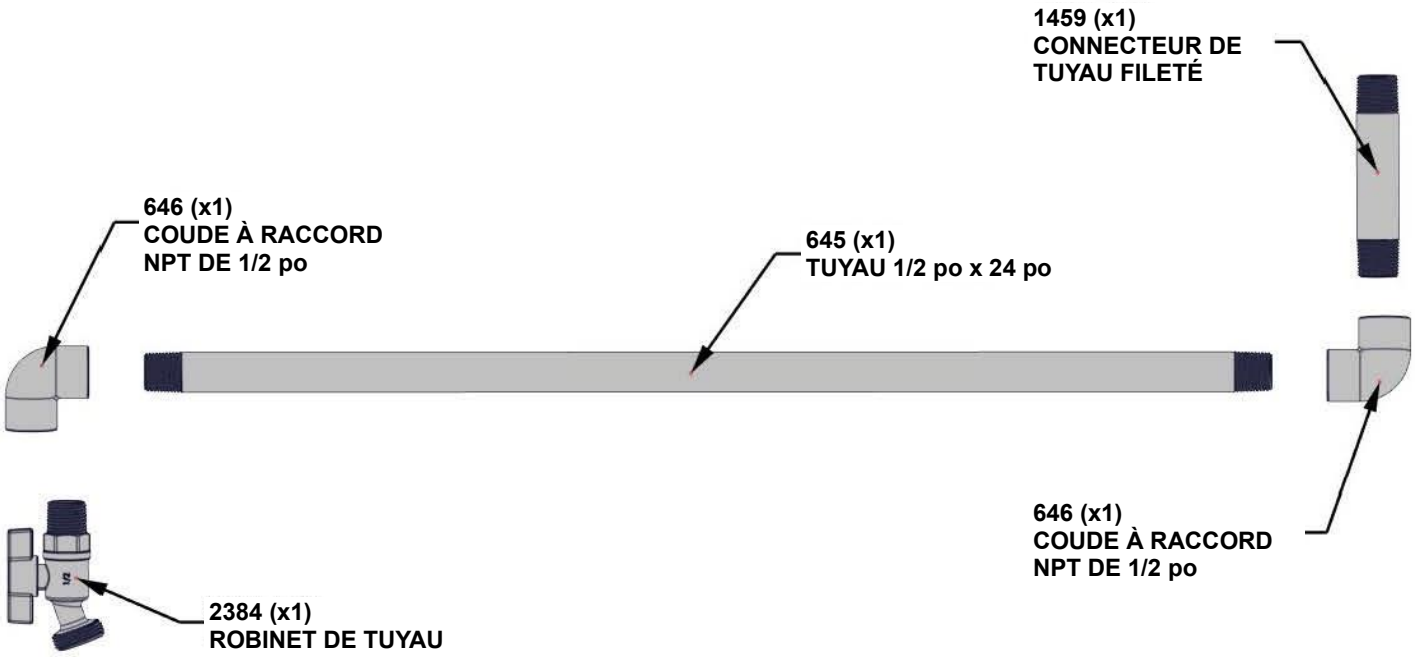

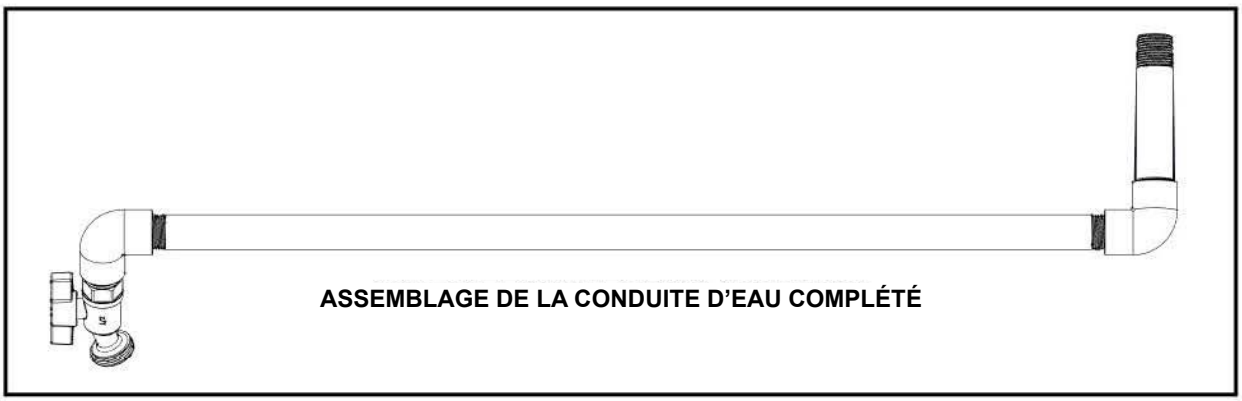


ÉTAPE 180 - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 - 20



T01 TUYAU À RACCORD - A4M05323
(x1) 1 9/16 po x 2 3/8 po x 24 1/2 po (40 x 60 x 622)

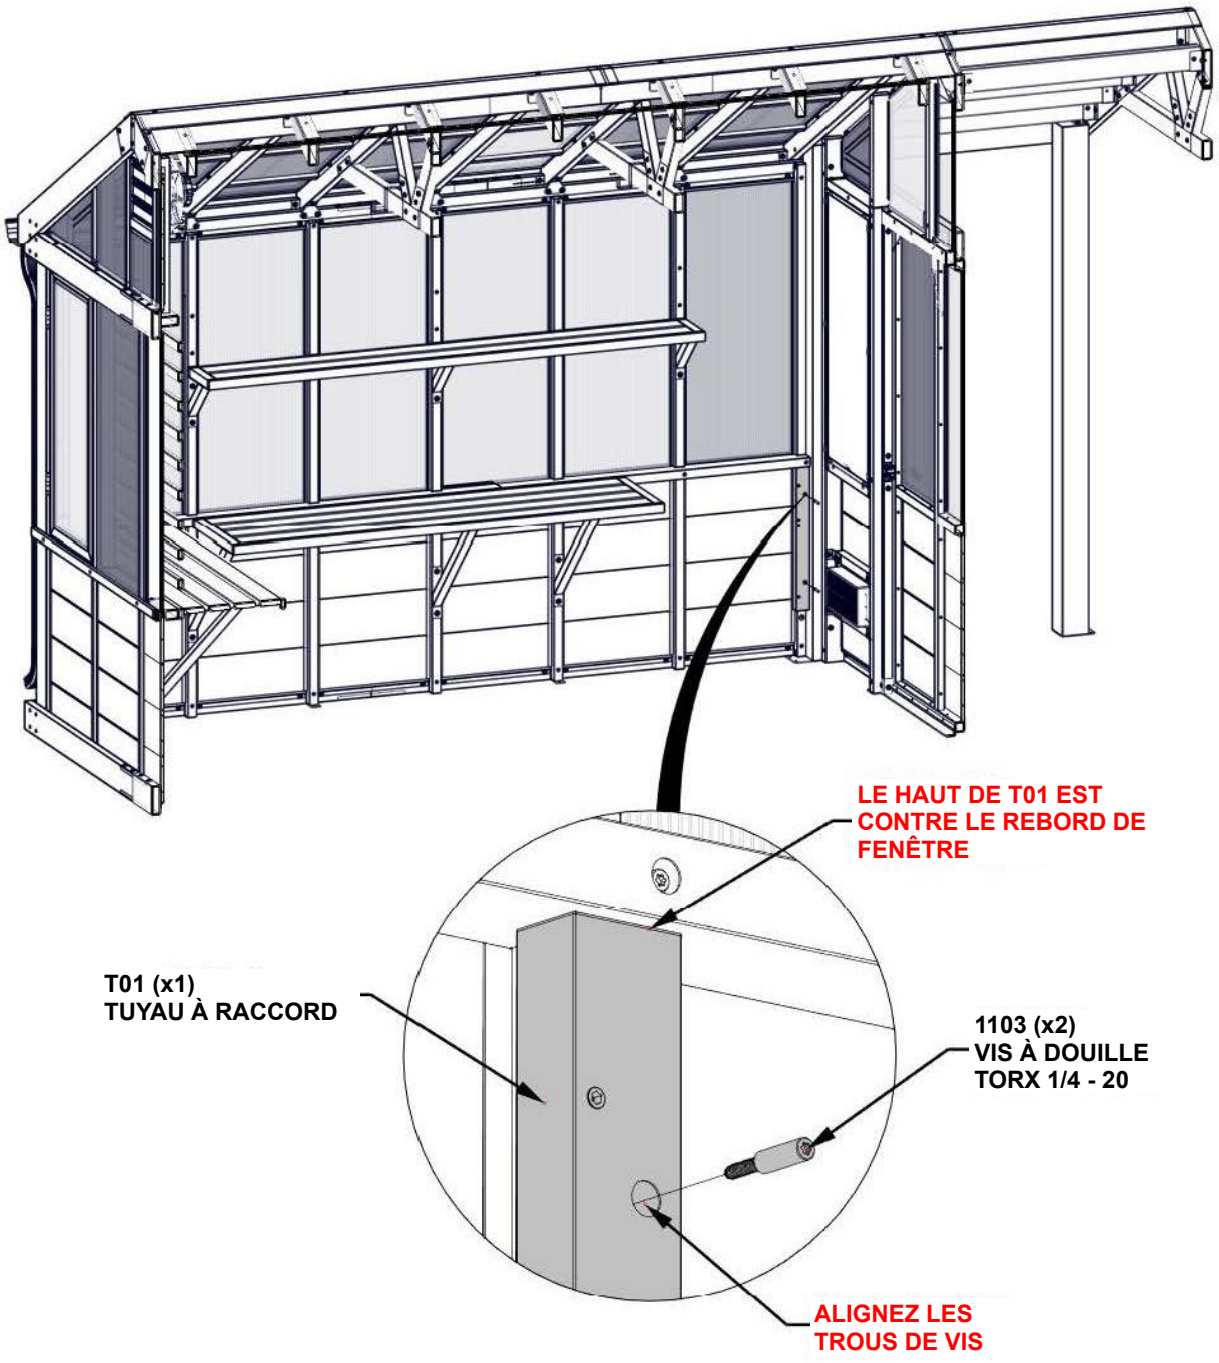


SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 181A - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101287	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1 po INOX





ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU À PARTIR DE L'ÉTAPE 179

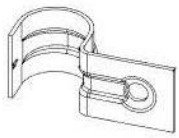


A4M02385 (x2) COLLIER DE TUYAU

- INSÉREZ L'ASSEMBLAGE DE CONDUITE D'EAU À TRAVERS LE TROU DU PANNEAU MURAL.
- FIXEZ LE TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU AU TUYAU À RACCORD UTILISÉ À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE À L'AIDE DE COLLIERS DE SERRAGE.

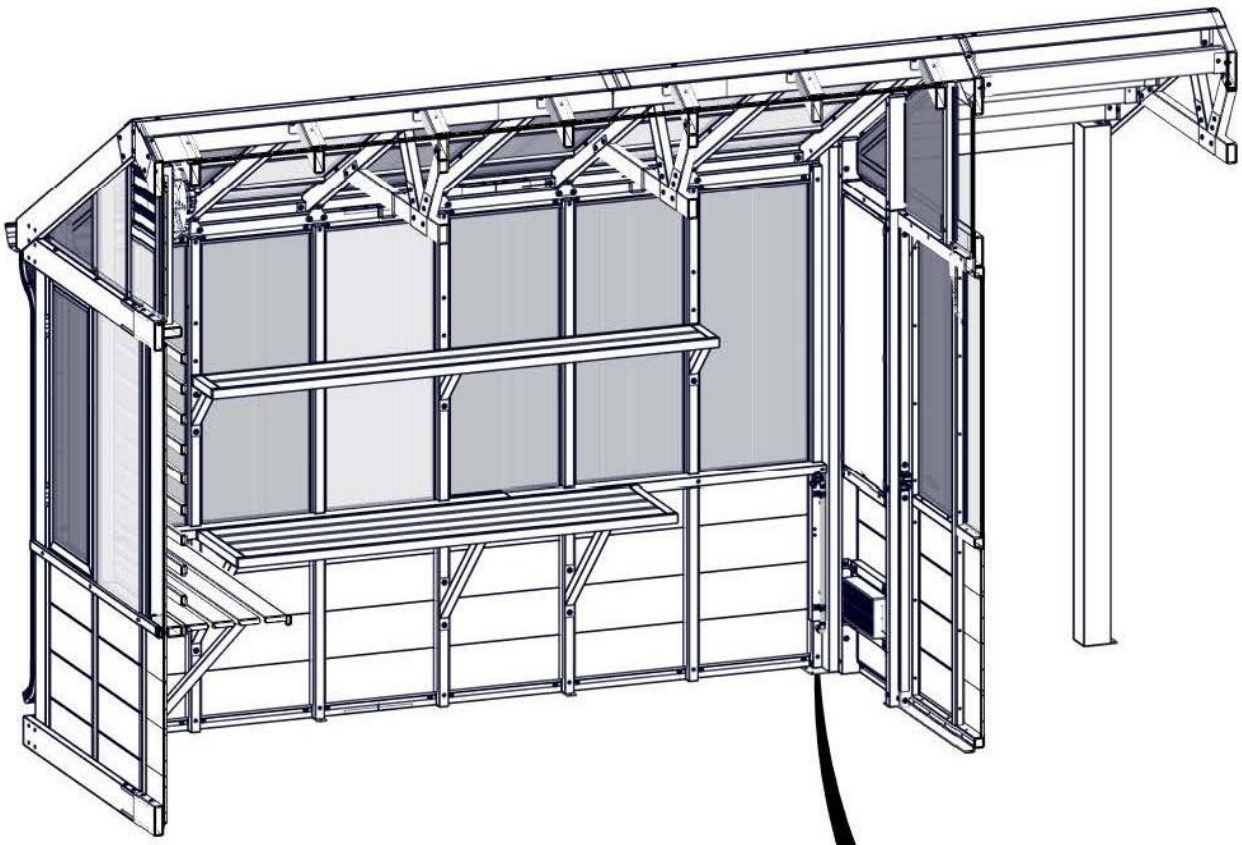

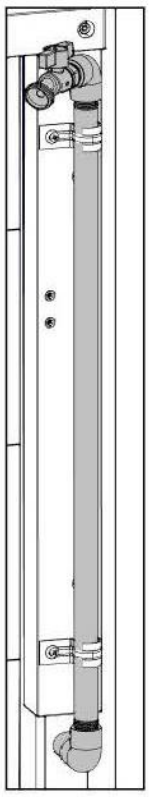


CONDUITE D'EAU COMPLÉTÉE

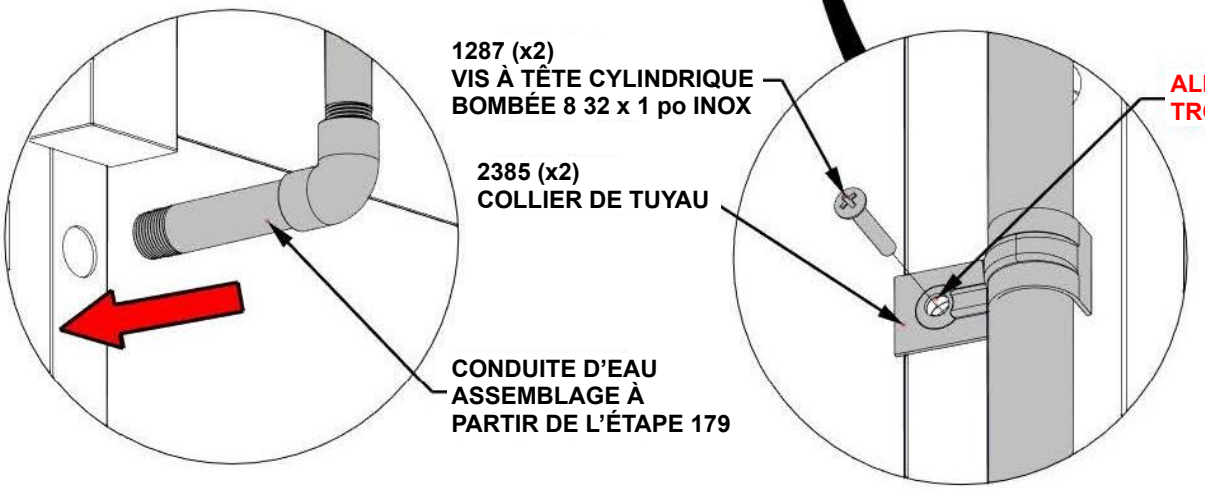


SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 181B - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

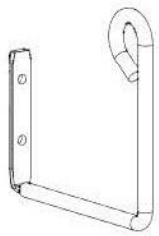


A4M03473 (x1) **CROCHET POUR TUYAU**

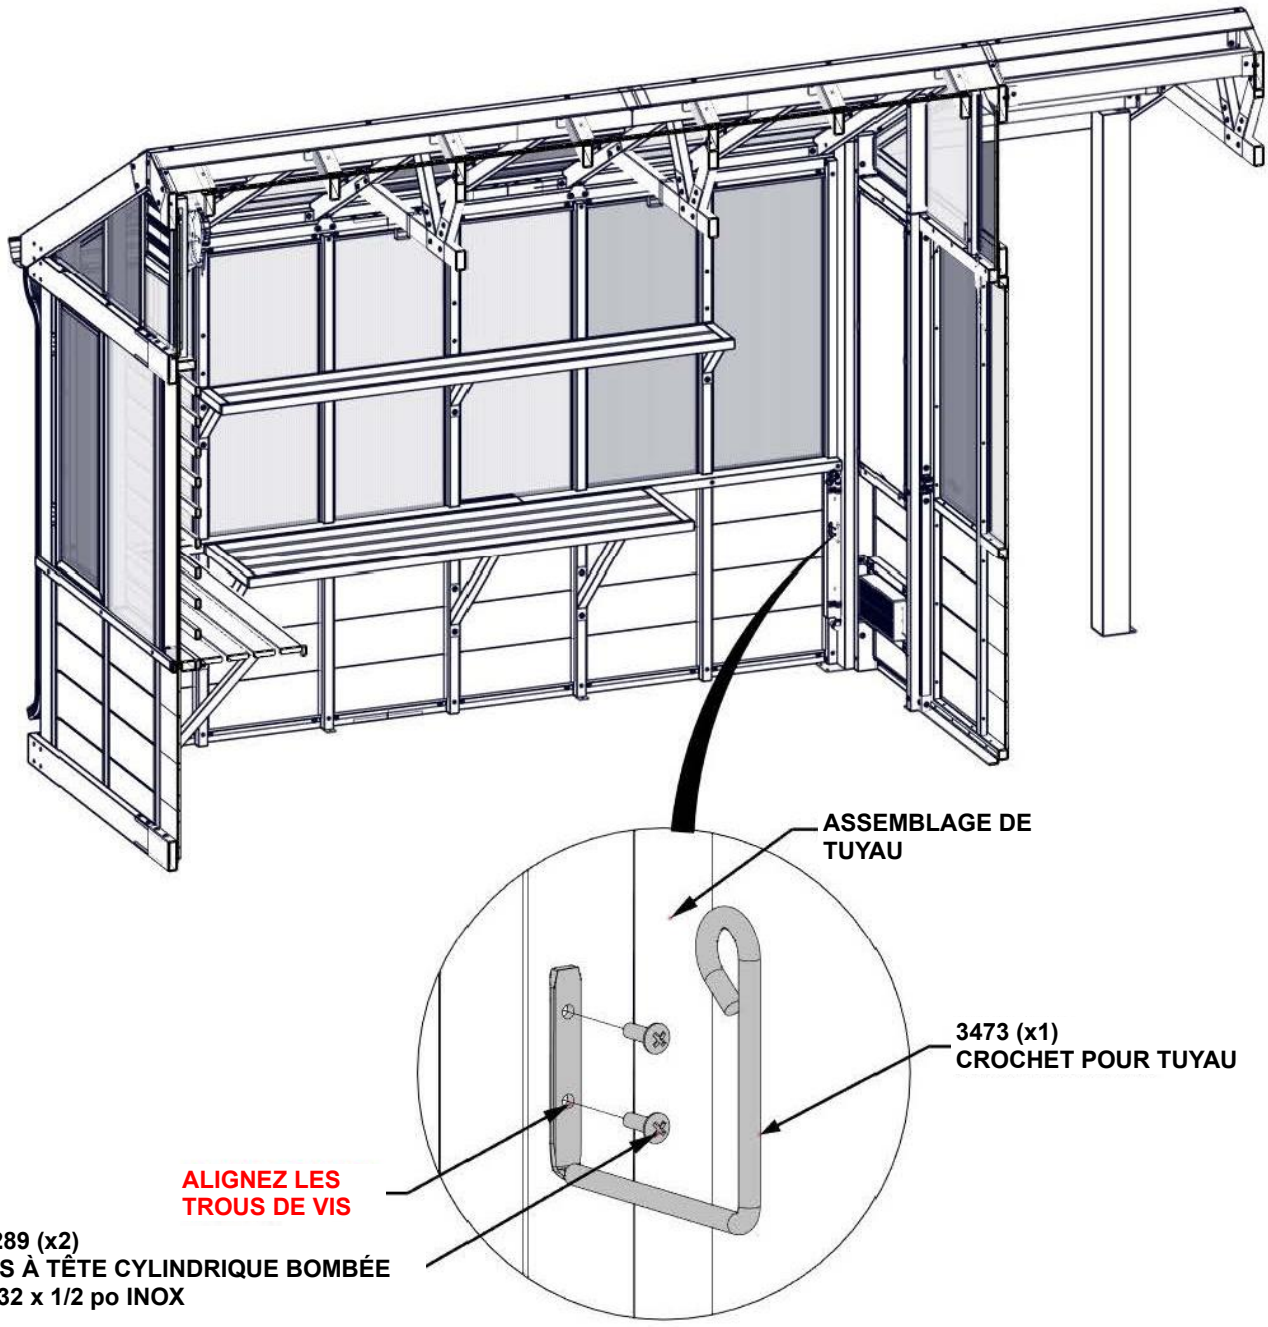


SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 182 - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

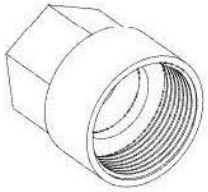


A6P00648 (x1) RACCORD DE TUYAU FILETÉ

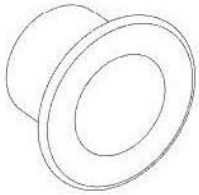

A6P00577 (x1) ŒILLET EN CAOUTCHOUC



A6P00809 RUBAN DE TÉFLON

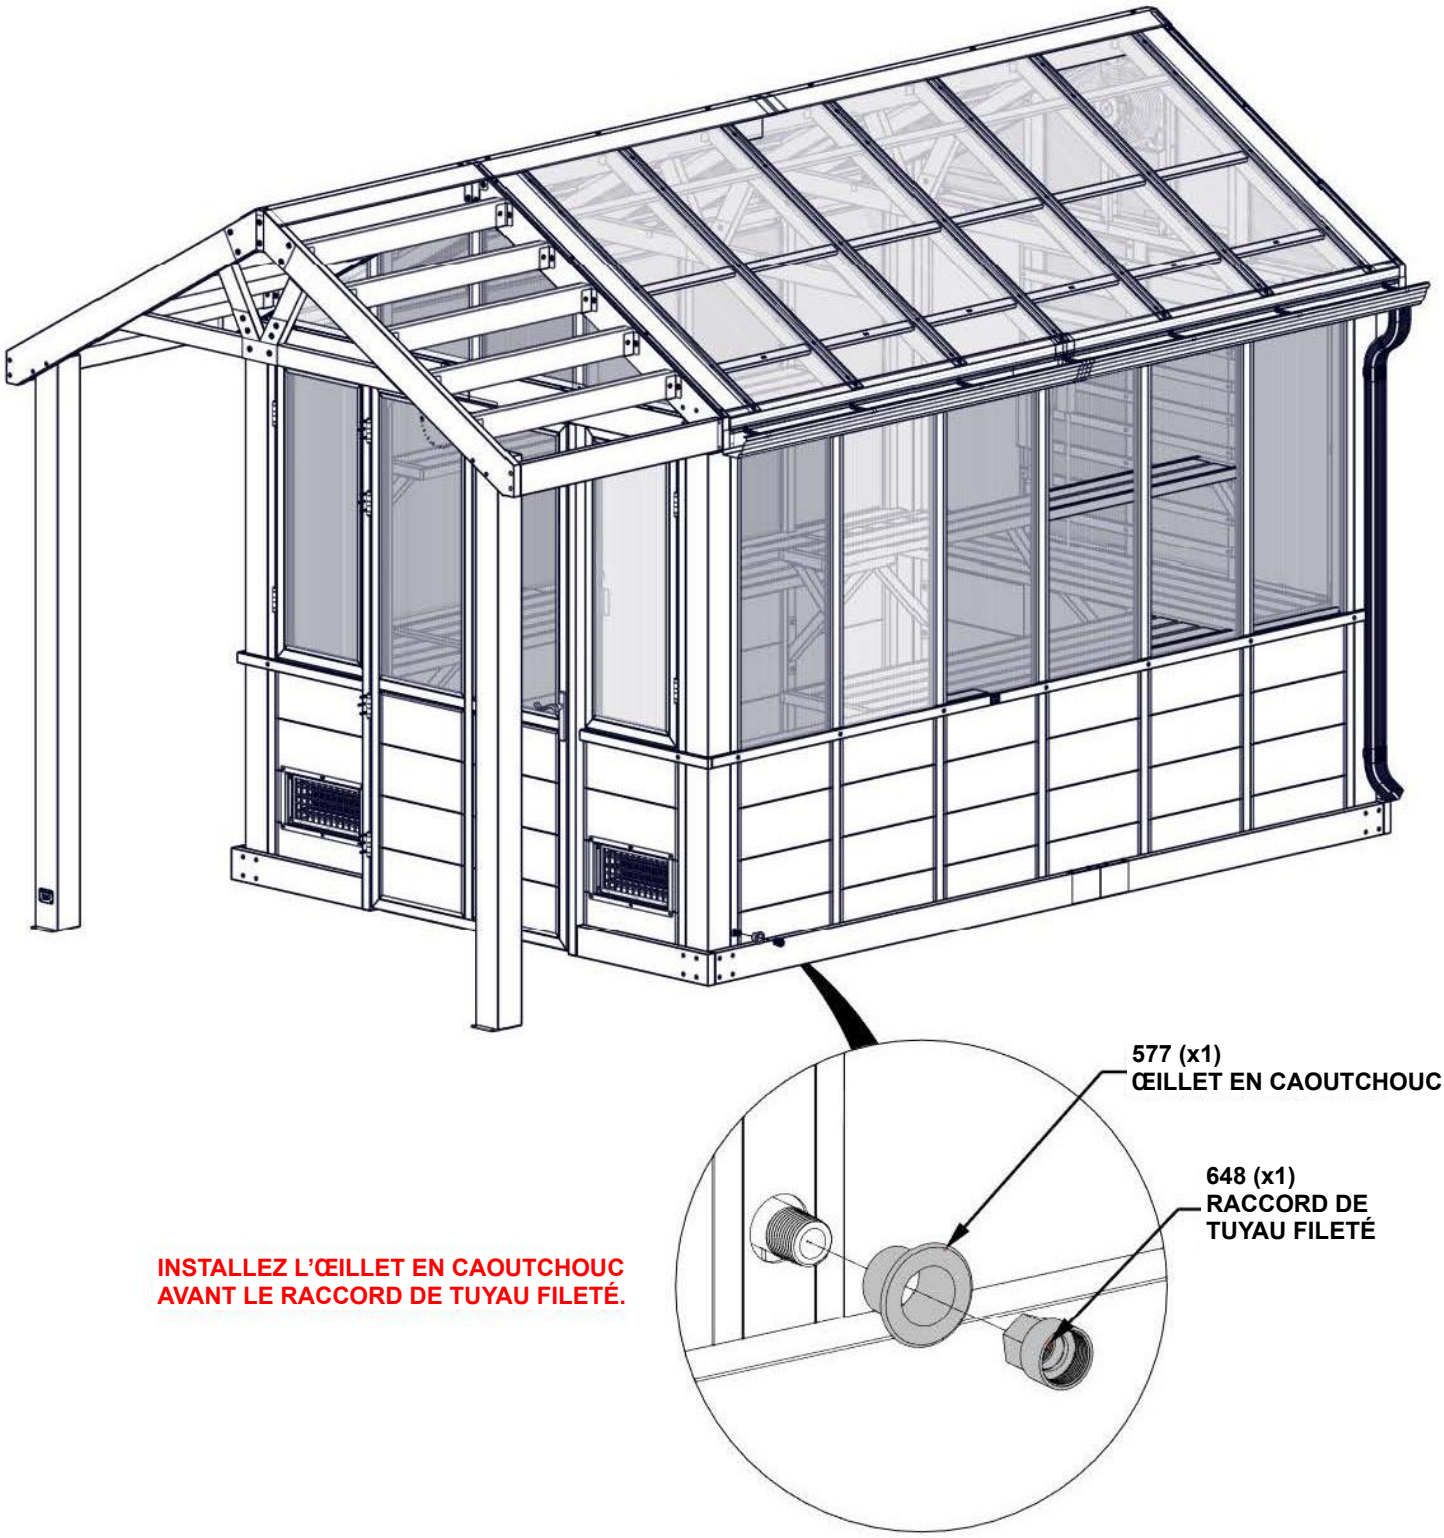


INSTALLEZ L'ŒILLET EN CAOUTCHOUC AVANT LE RACCORD DE TUYAU FILETÉ.

ÉTAPE 183A - ANCRAGE AU SOL

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101165	ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 po x 3 po NOIR

SI LA SERRE N'EST PAS SUR UNE SURFACE DE BÉTON, CONSULTEZ L'ÉTAPE 183B POUR LA STRUCTURE D'ANCRAGE. IL EST RECOMMANDÉ D'ANCRER VOTRE SERRE SUR UNE DALLE DE BÉTON OU SUR DES POTEAUX EN BÉTON.

- **LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU SUR DES SOCLES DE POTEAUX EN BÉTON. VOIR CI-DESSOUS**
- **POUR L'INSTALLATION SUR DES TERRASSES EN BOIS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QU'IL Y A UN SUPPORT STRUCTUREL SUFFISANT SOUS LA TERRASSE.**
- **PRÉ-PERCEZ DES TROUS POUR LES ANCRAGES POUR BÉTON À L'AIDE D'UNE MÈCHE À BÉTON DE 5/16 po [8 mm]**

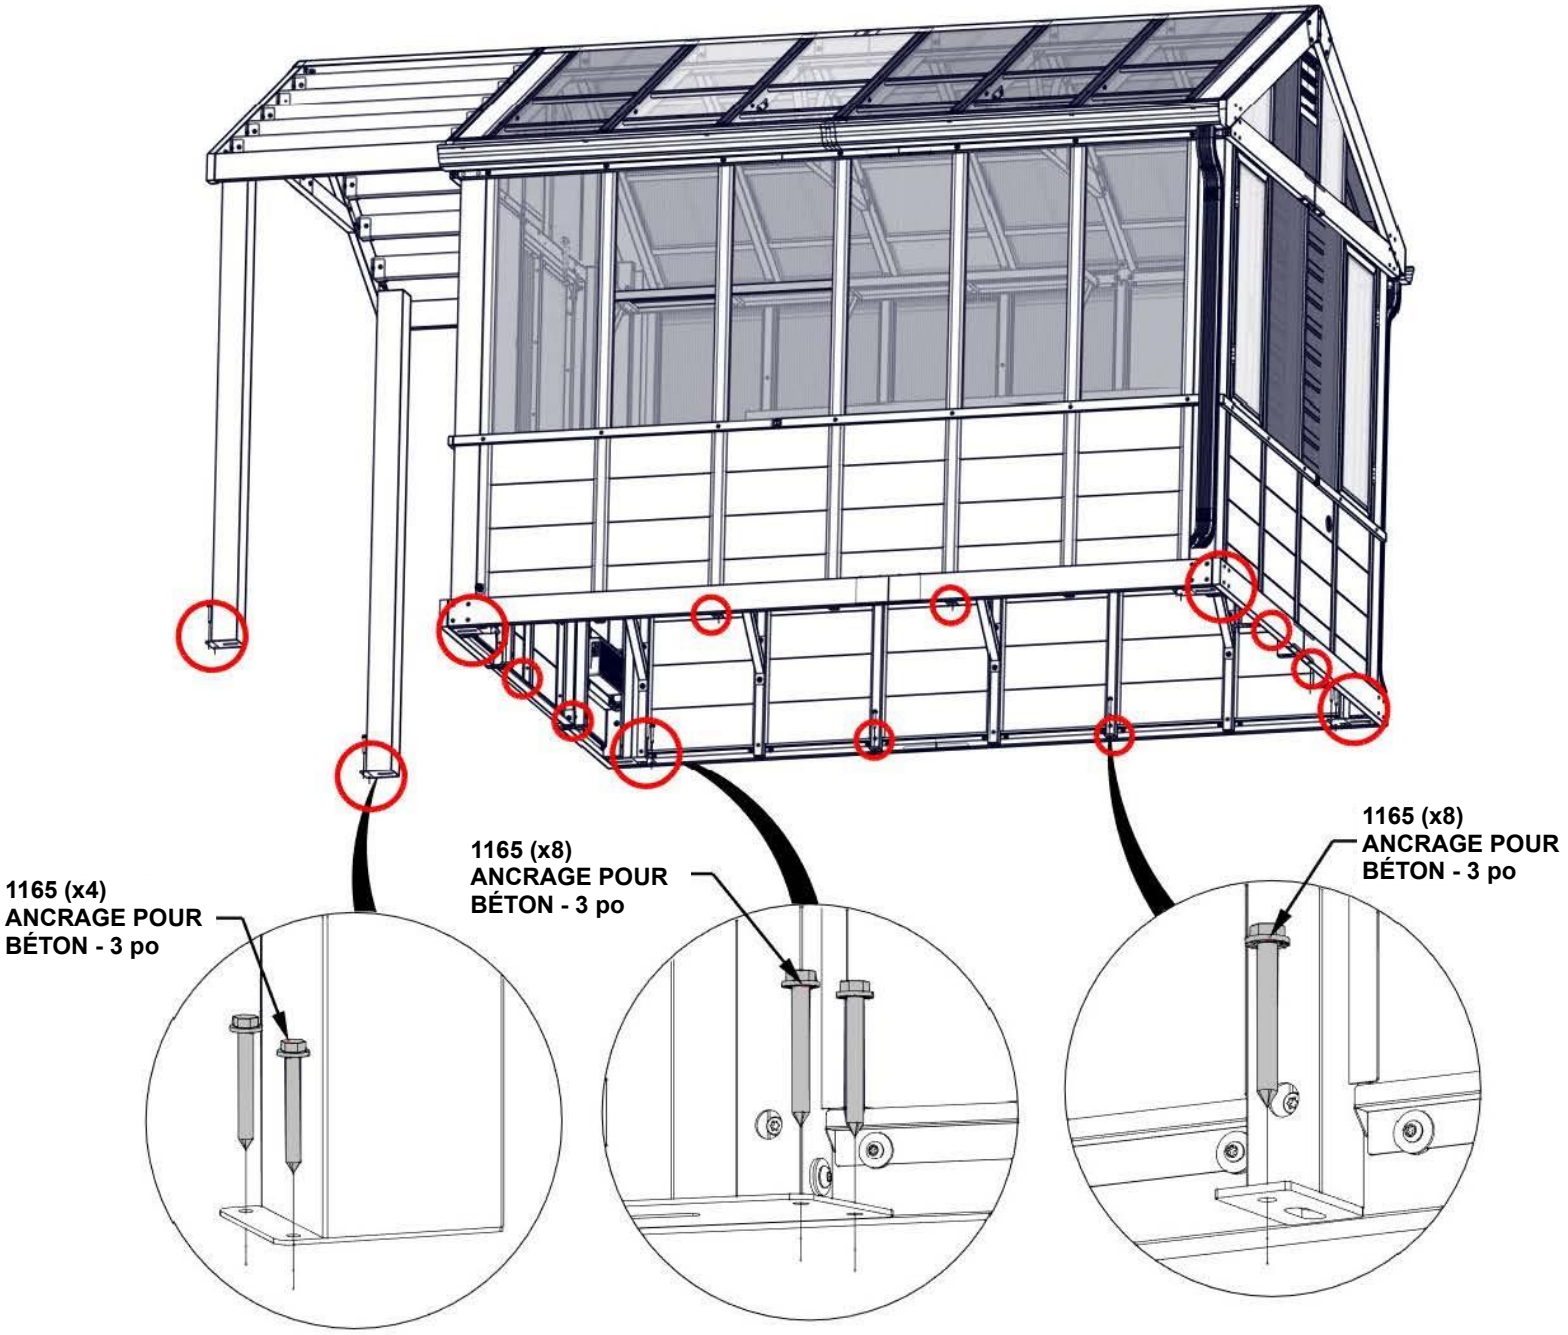


ÉTAPE 183B - ANCRAGE AU SOL



A4M05667 PIQUET AU SOL
(x20)

SI LA SERRE EST SUR UNE SURFACE EN BÉTON, CONSULTEZ L'ÉTAPE 183A POUR LA STRUCTURE D'ANCRAGE.

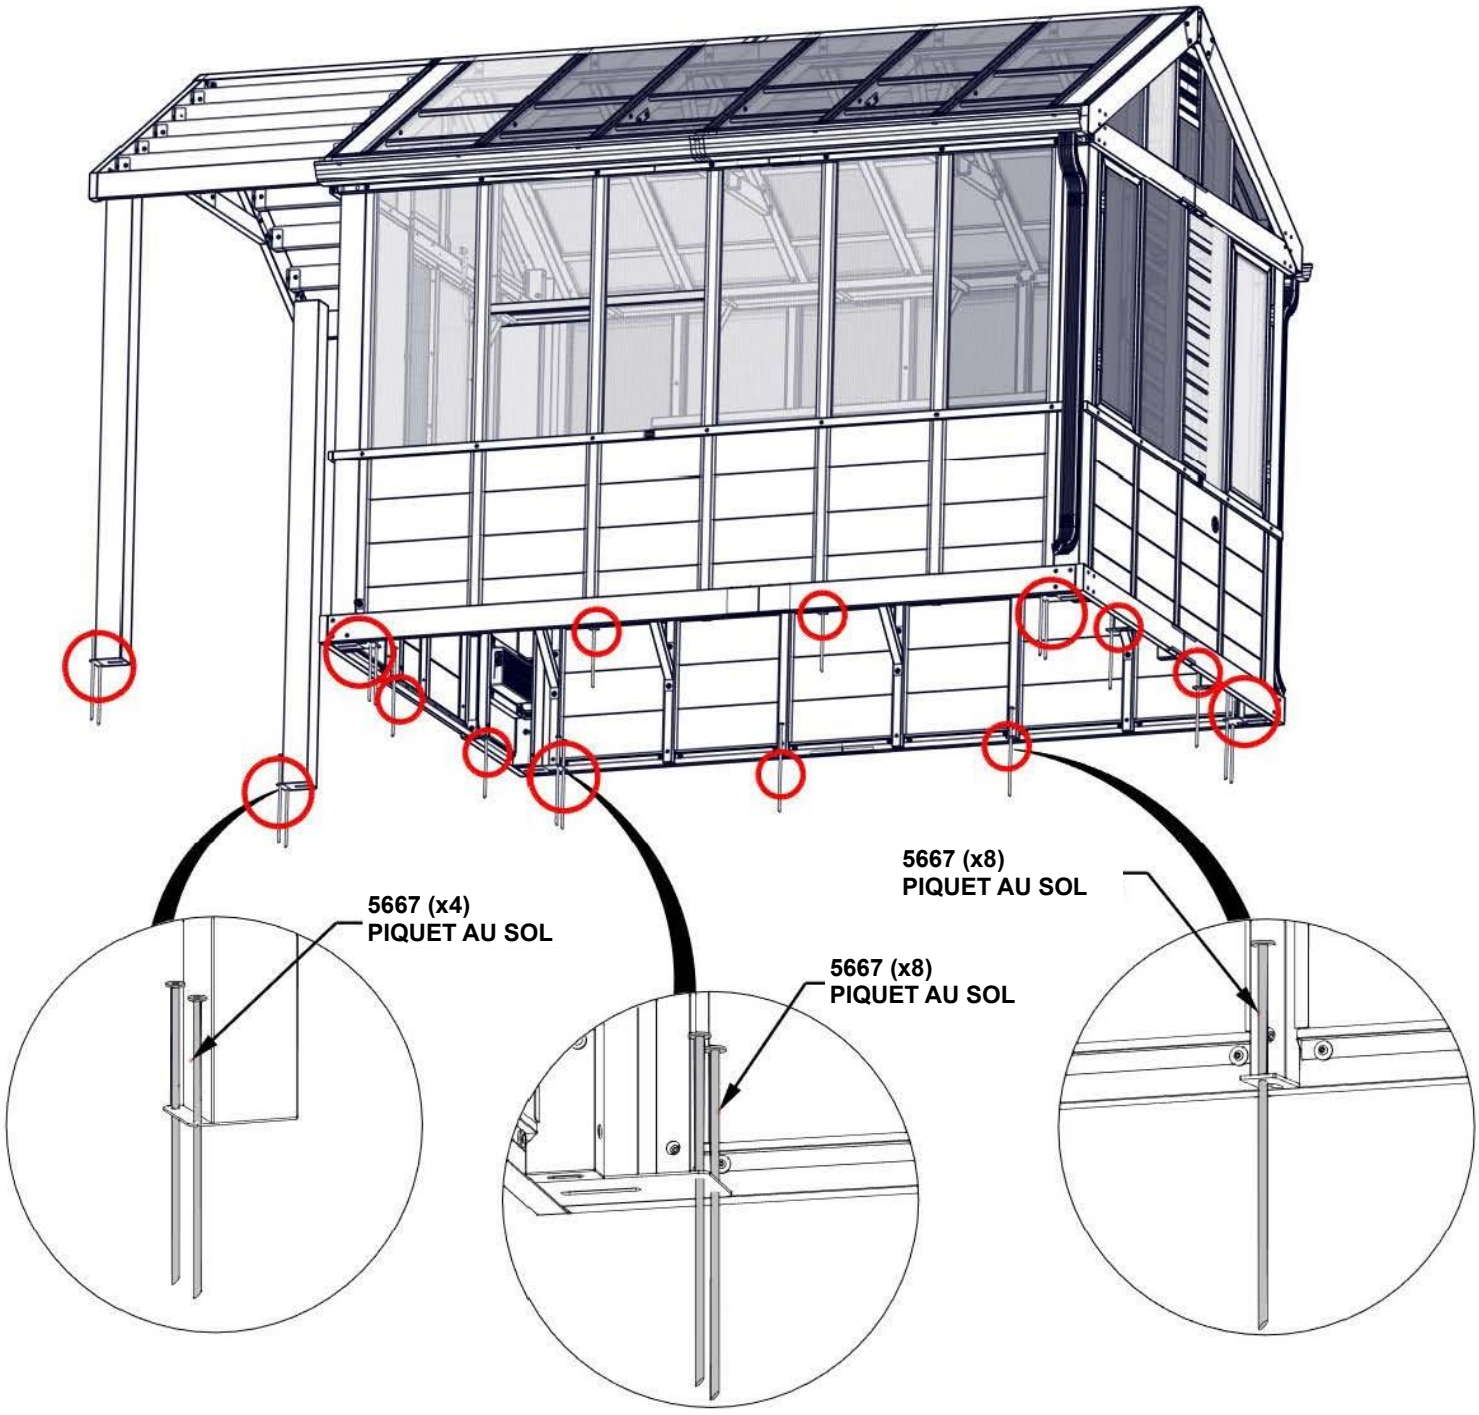


ÉTAPE 184 - ASSEMBLAGE DU COUVERCLE



A4M01352 (x217) COUVERCLE

- UTILISEZ UN PETIT MORCEAU DE BOIS ET UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR ENFONCER LES COUVERCLES.
- NE TAPOTEZ PAS DIRECTEMENT AVEC UN MARTEAU. VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LA FINITION DE REVÊTEMENT EN POUDRE DU PRODUIT.

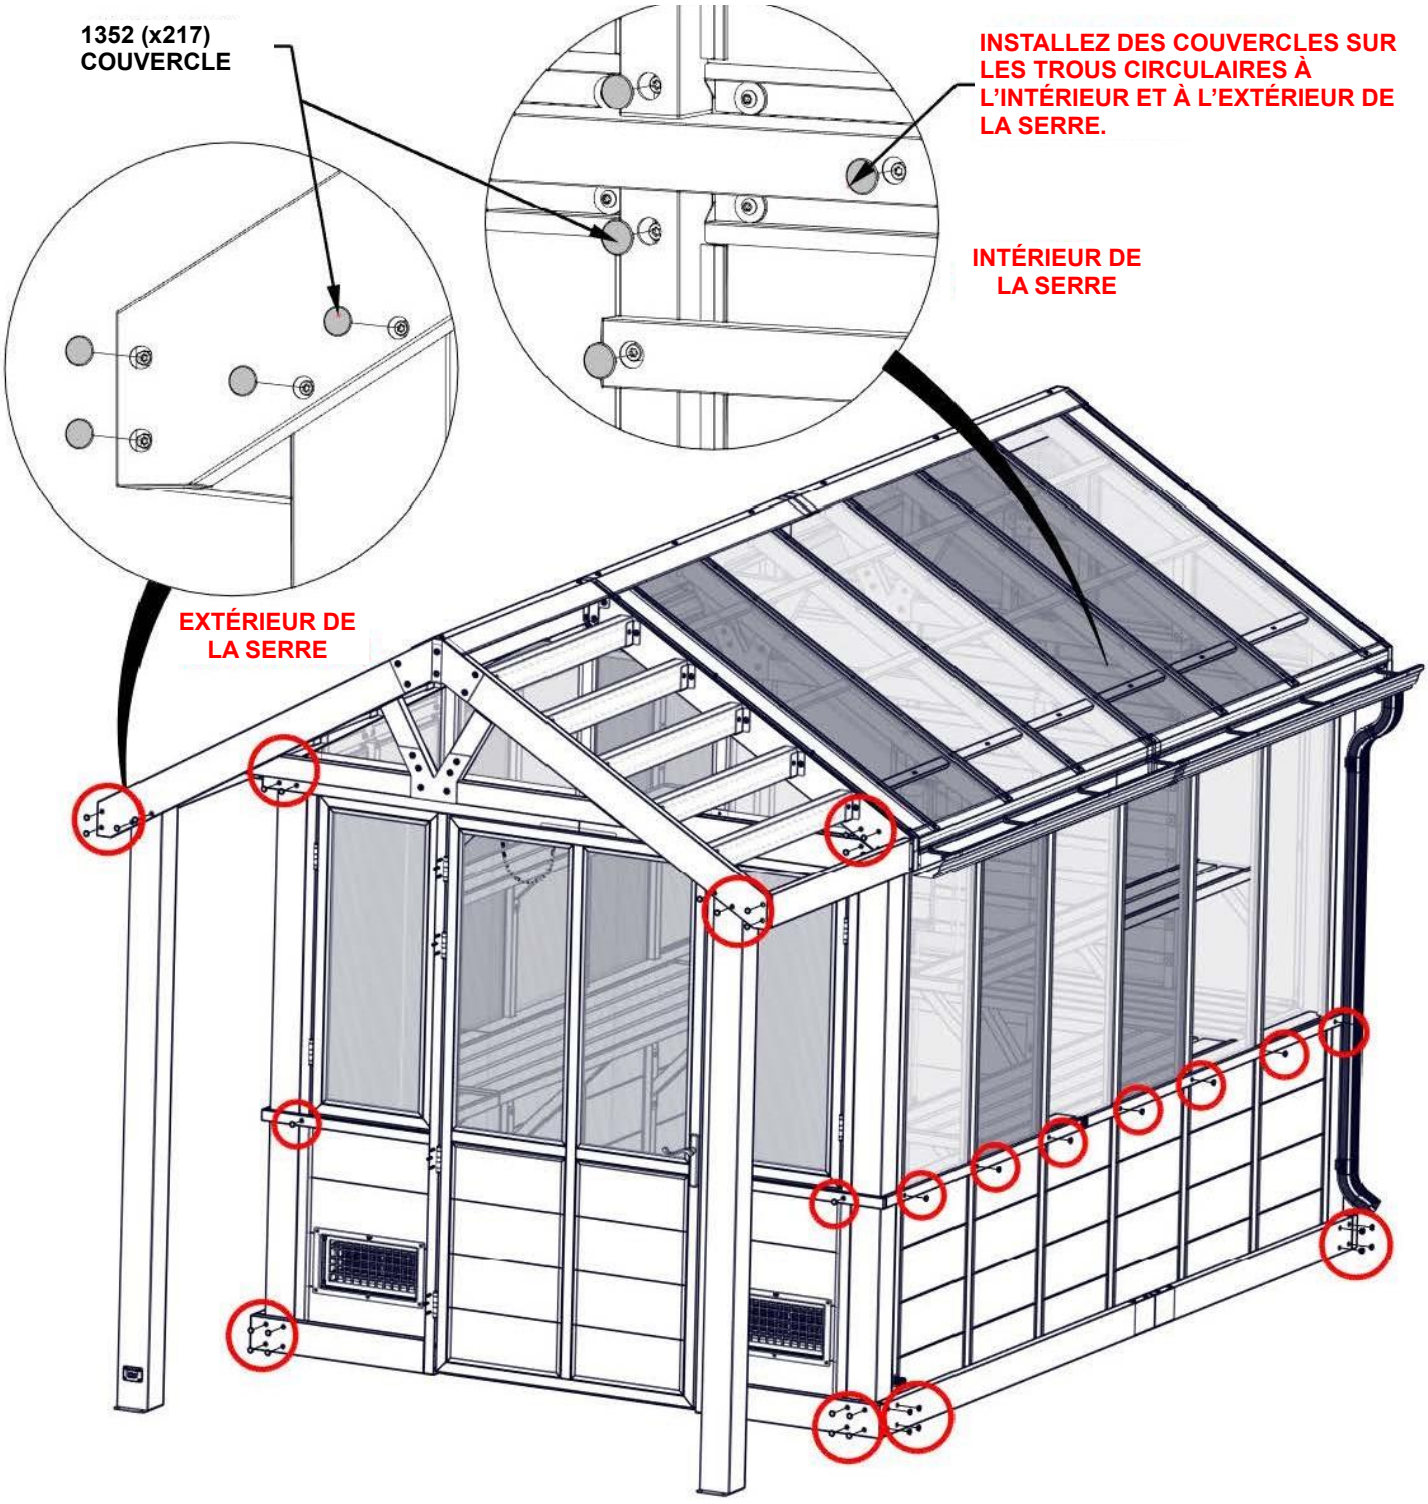

ÉTAPE 185 - APPLIQUER DE LA SILICONE




A6P01531 (x2) TUBE DE SILICONE DE 10 oz



H101464 (x1) PISTOLET À CALFEUTRAGE

- APPLIQUEZ UNE PERLE DE SILICONE DANS LES ZONES TRIANGULAIRES SITUÉES AUX QUATRE COINS DE LA SERRE, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- LISSEZ LA SILICONE EN ESSUYANT L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT

CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.

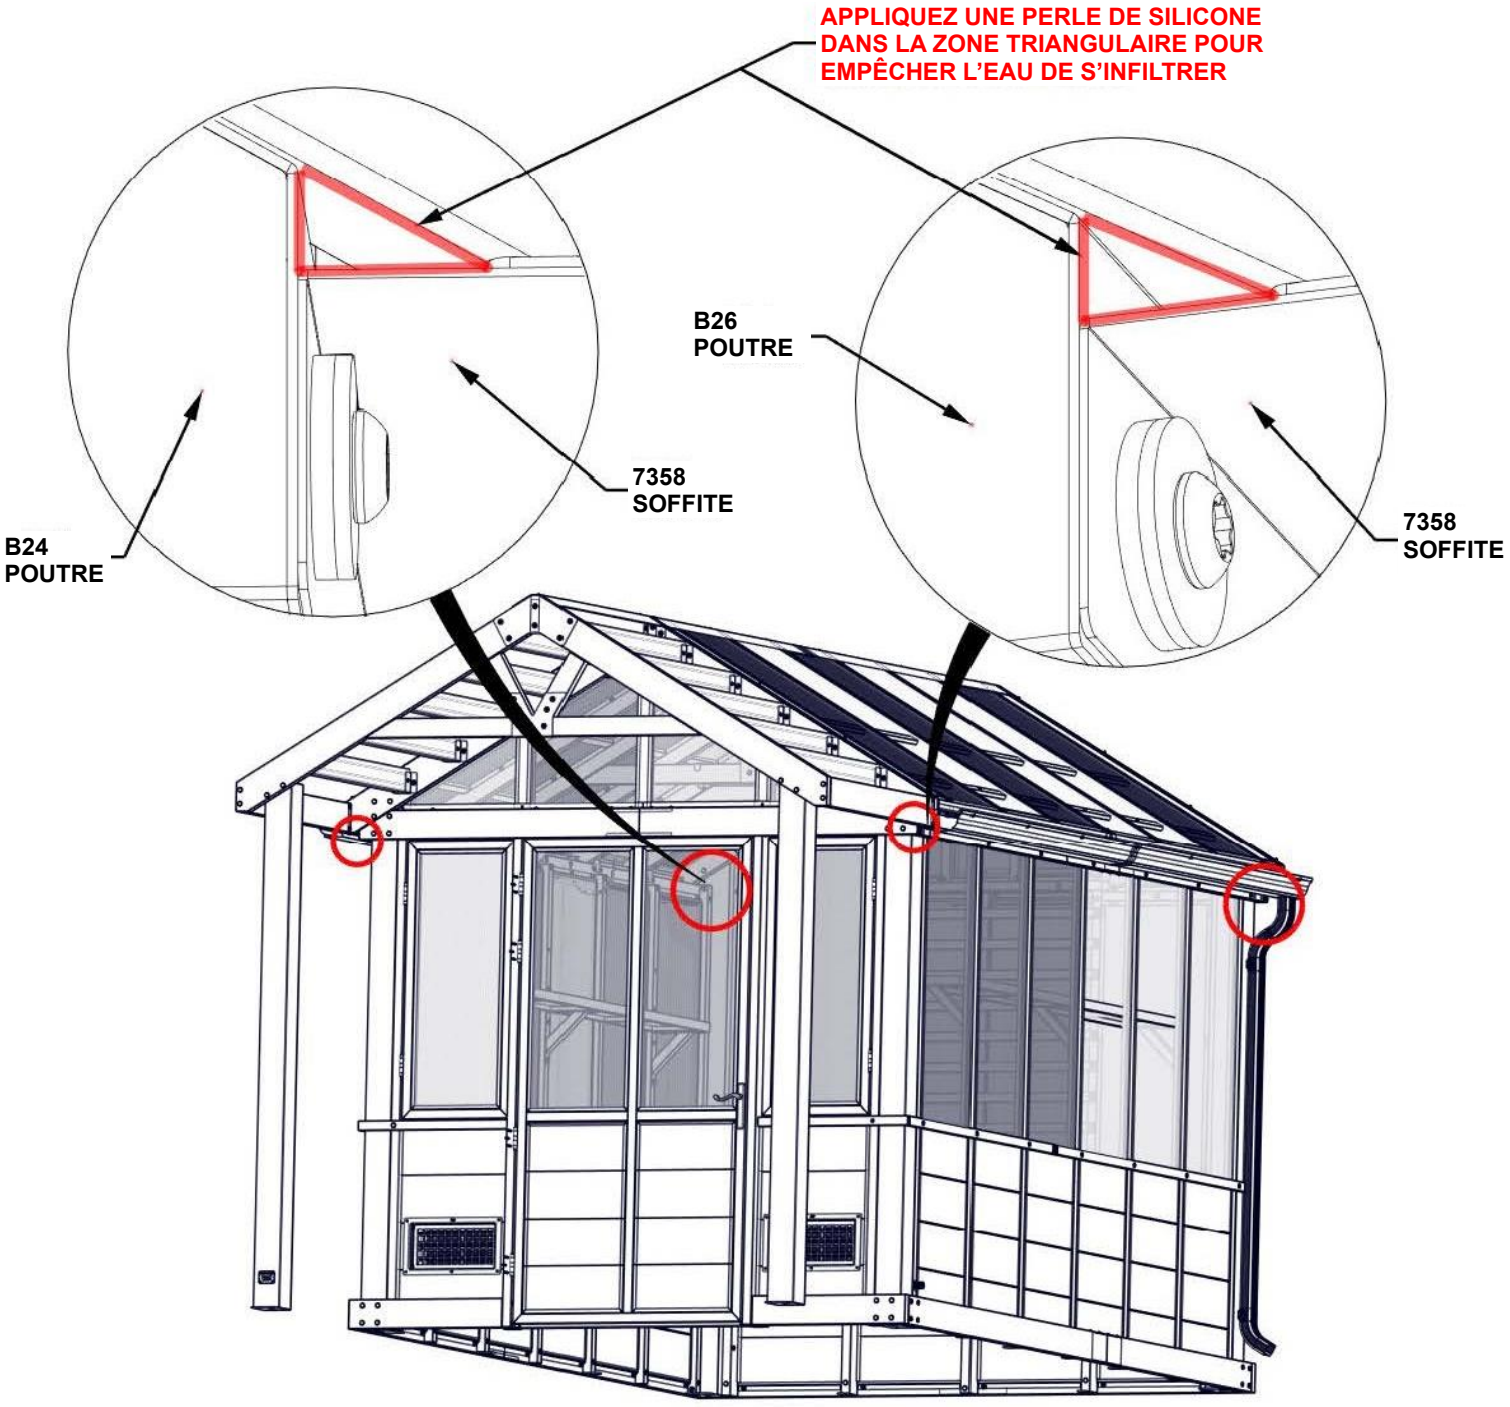

ÉTAPE 186 - APPLIQUER DE LA SILICONE



A6P01531 (x2) TUBE DE SILICONE DE 10 oz



H101464 (x1) PISTOLET À CALFEUTRAGE

- APPLIQUEZ UNE PERLE DE SILICONE SUR LA ZONE ROUGE, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- LISSEZ LA SILICONE EN ESSUYANT L'EXCÉDENT À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.

APPLIQUEZ UNE PERLE DE SILICONE SUR LA ZONE ROUGE POUR EMPÊCHER L'EAU DE S'INFILTRER

