



Fabriqué par:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

BENNETT 2-4 PERSON OUTDOOR CABIN SAUNA

N° DE MODÈLE : 2600096B, 2600096B-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ PUISQU'IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES
UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST NÉCESSAIRE POUR INSTALLER UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



INSTALLATION FACILE - ÉTAPE
PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



INS-2600096B BENNETT 2-4P CABIN SAUNA - FR 8-5-2026

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE


CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA!

Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.


Une fondation instable peut entraîner le basculement, le déplacement ou la chute du sauna, provoquant ainsi des blessures.

Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape.

- L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.
- Assurez-vous que la surface est ferme et de niveau et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs. 635 g (1400 lb)
- De nombreux garages, sous-sols ou planchers de terrasse sont inclinés pour le drainage. ne légère pente ne pose pas de problème. ne pente plus prononcée nécessitera un calage pour que le sauna soit de niveau.
- nvisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou un matériau similaire afin d'empêcher les supports de berceau de s'enfoncer dans le sol. Des ancrages pour béton sont fournis dans le kit.
- n cas d'installation sur le sol ou sur une surface en gravier, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si l'installation se fait sur une terrasse, il faut s'assurer que le support structurel sous la terrasse est suffisant. La quincaillerie pour le montage sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément.
- Tenez compte de la distance par rapport à votre panneau électrique, car cela peut avoir une grande incidence sur le coût des travaux d'électricité nécessaires.
- Si la porte est située dans une région soumise à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'elle ne s'ouvre pas. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

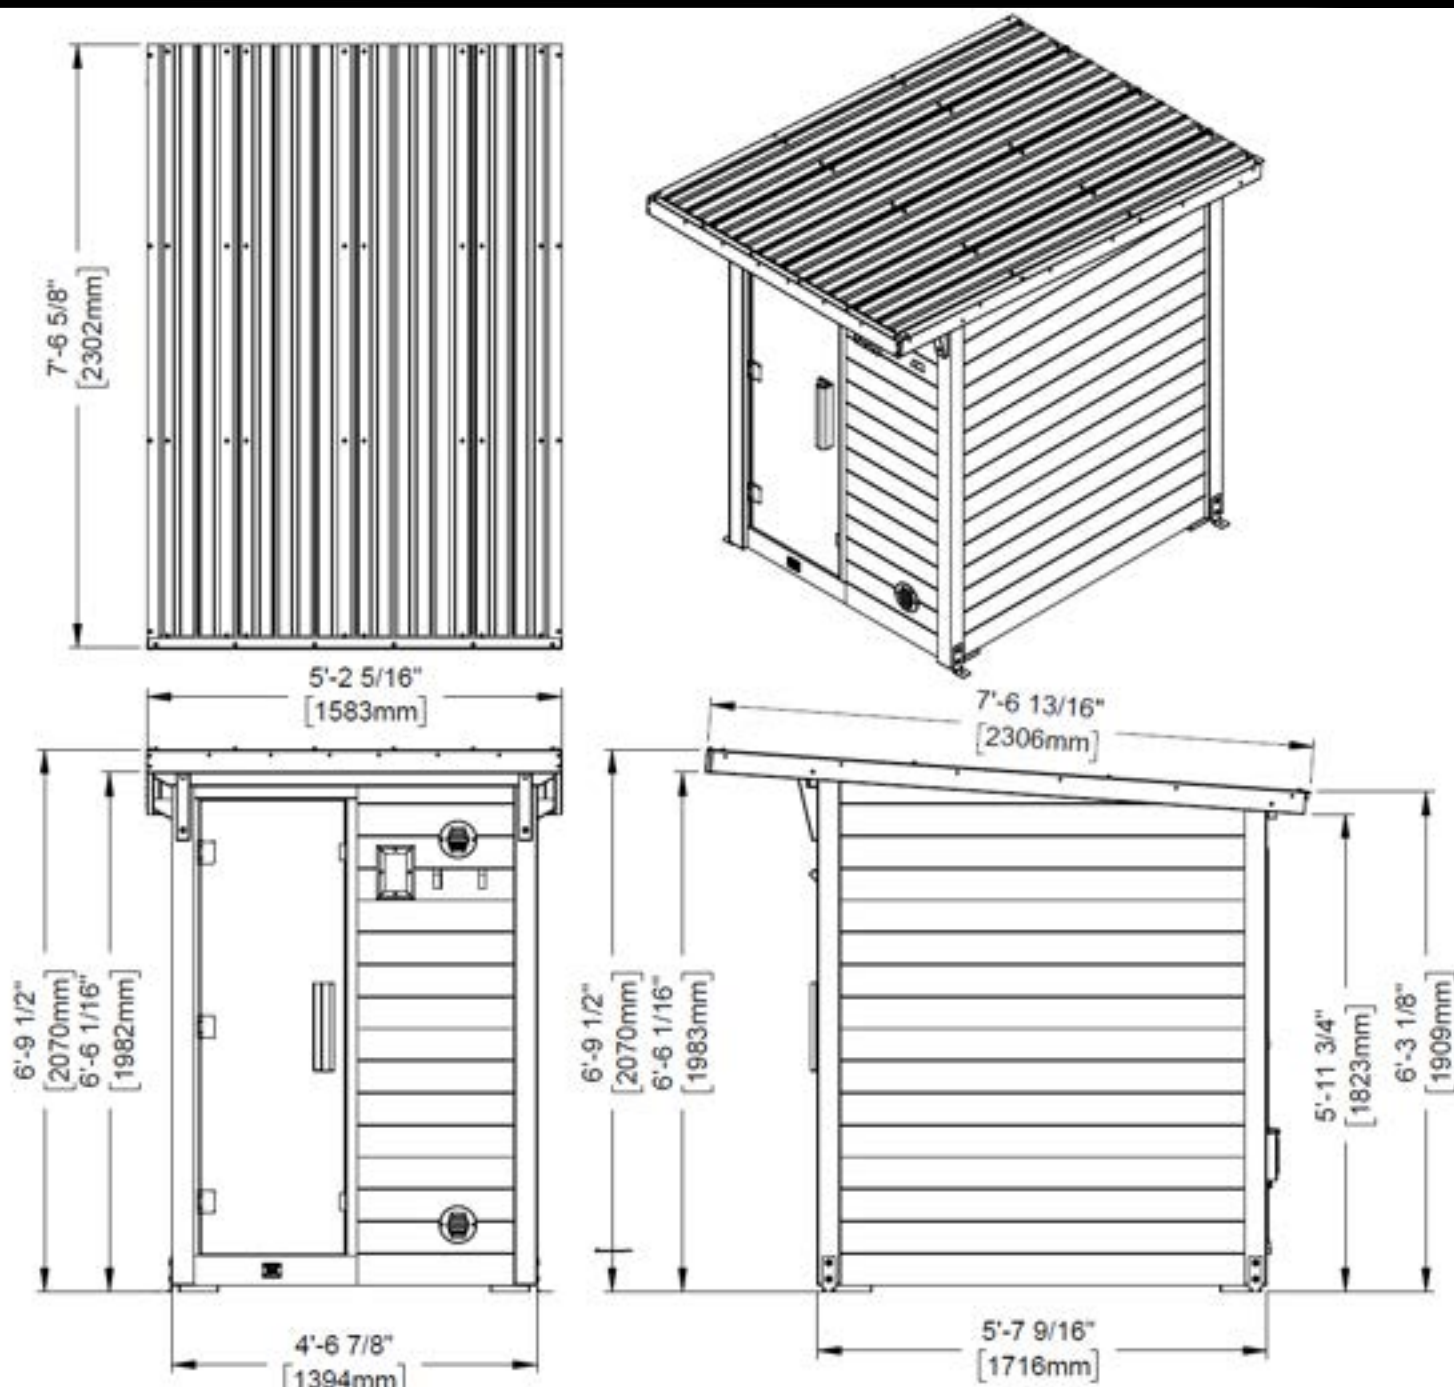


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

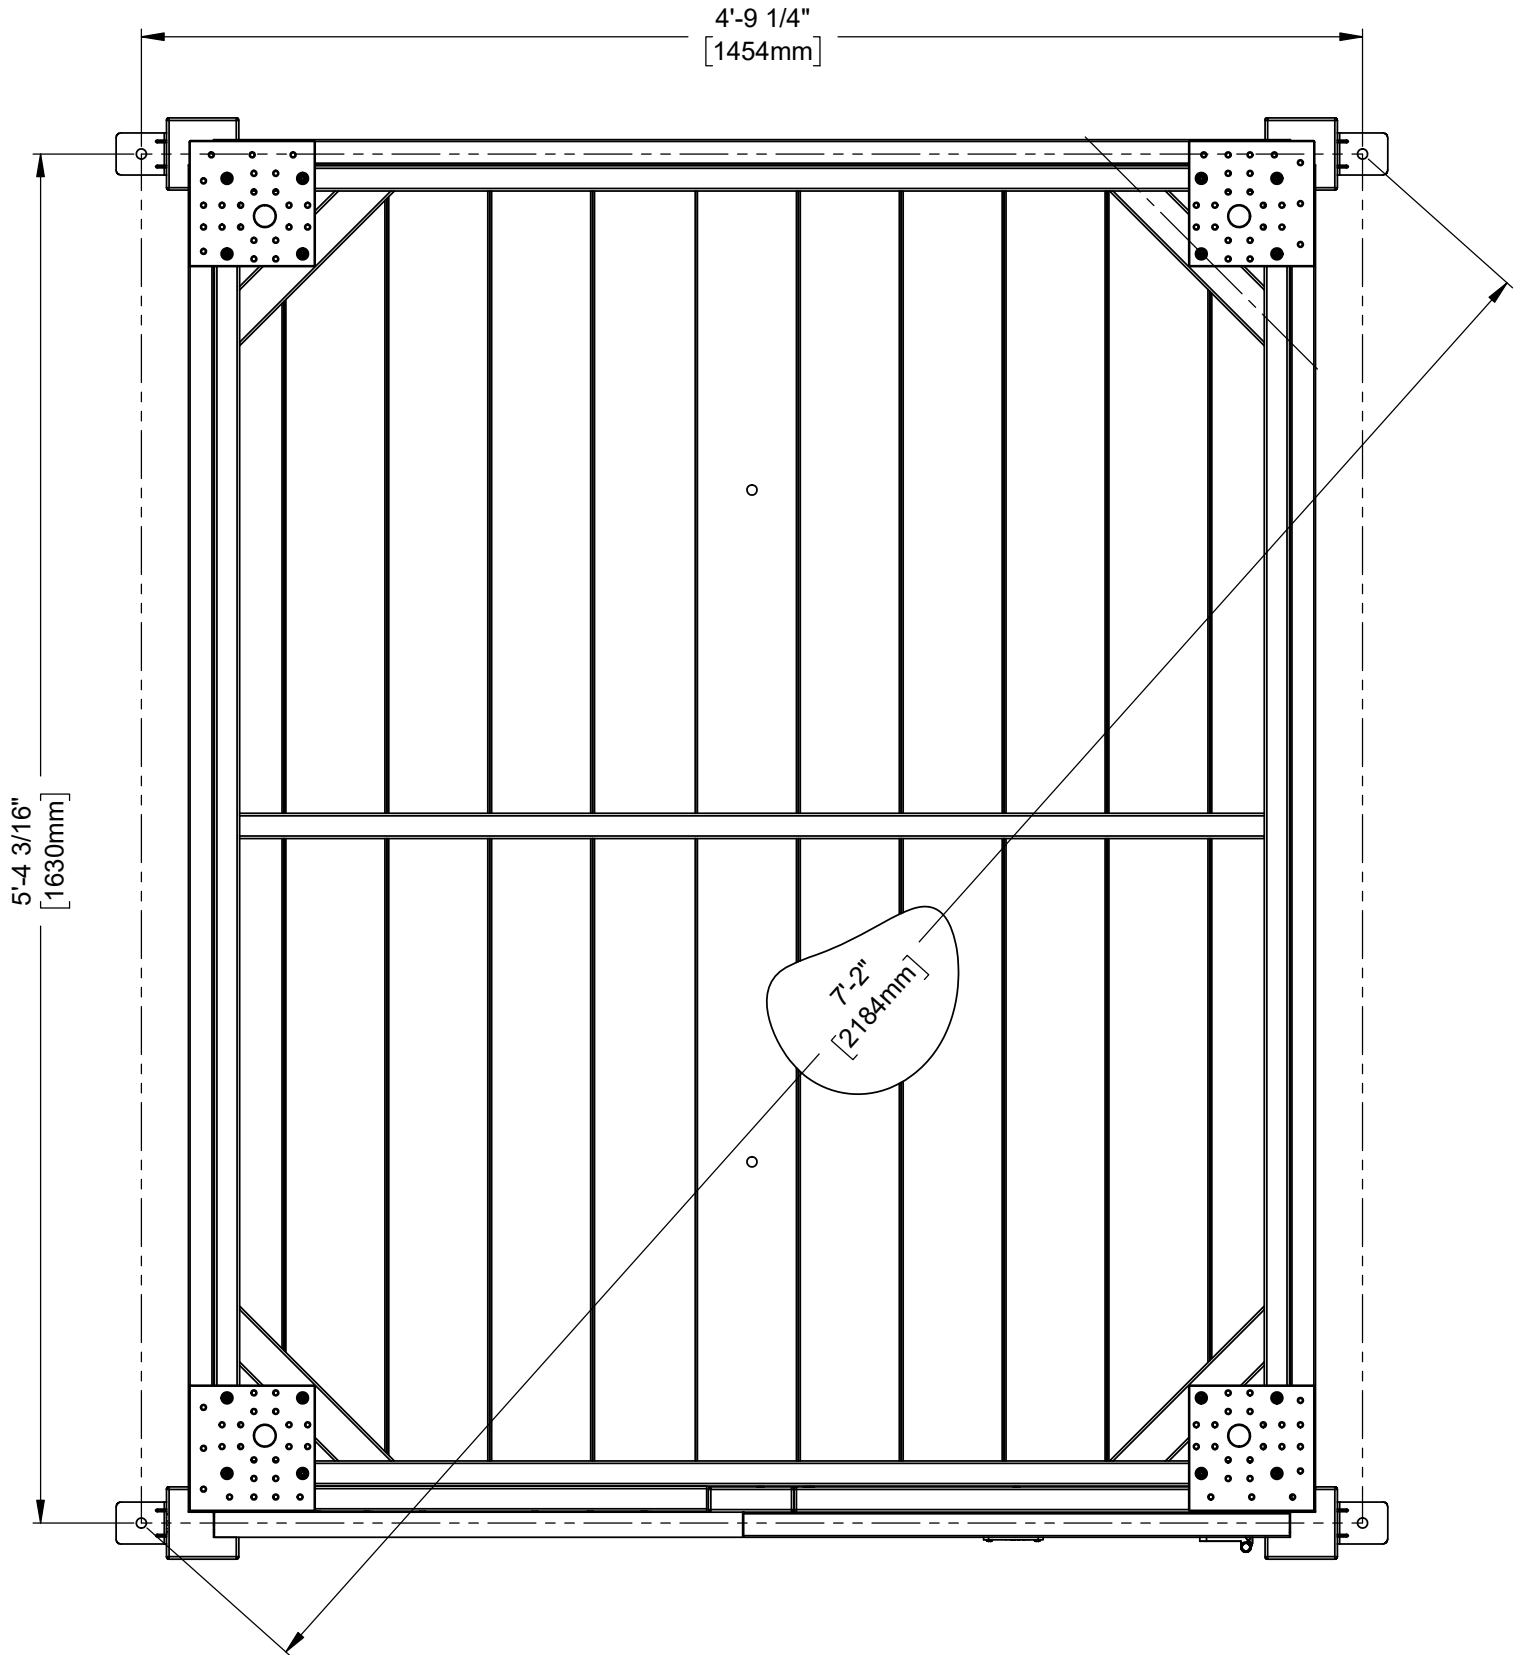


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



E01 GARNITURE-W4L22908
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x60 3/8" (36x86x1534)




H01 GARNITURE DE TOIT-W4L22909
(x2) 15/16"x3 3/8"x89 3/8" (24x86x2270)



HB01 PANNEAU MURAL-W4L22913
(x2) 15/16"x2 3/4"x48 1/16" (24x70x1220)




N01 MONTAGE DU CHAUFFAGE-W4L22411
(x2) 5/8"x2 3/8"x16 9/16" (16x60x420)



NG03 SOUS-FACE-W4L22910
(x1) 13/16"x3 1/8"x60 3/8" (20x80x1534)




NG04 LATTE-W4L22385
(x3) 13/16"x3 3/8"x50 1/4" (20x86x1276)



NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22413
(x5) 13/16"x2 3/8"x21 3/16" (20x60x538)



NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22412
(x5) 13/16"x2 3/8"x16 15/16" (20x60x430)




OG01 SOLIVE DE SOL-W4L22363
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x63 1/16" (30x86x1602)



OG02 SOLIVE DE SOL-W4L22367
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x48 1/16" (30x86x1220)


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




OG03 SOLIVE DE SOL-W4L22368

(x1) 1 3/16"x3 3/8"x21 7/8" (30x86x556)




OG04 SOLIVE DE SOL-W4L22369

(x1) 1 3/16"x3 3/8"x48 1/16" (30x86x1220)



OG05 SOLIVE DE SOL-W4L22372

(x1) 1 3/16"x3 3/8"x61 7/8" (30x86x1572)




OG06 SOLIVE DE SOL-W4L22380

(x1) 1 3/16"x3 3/8"x48 1/16" (30x86x1220)




OG07 TAQUET DE SIÈGE-W4L22382

(x1) 1 3/16"x3 3/8"x45 7/16" (30x86x1154)




OG08 TAQUET DE SIÈGE-W4L22384

(x2) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)




OG10 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES-W4L23763

(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 3/4" (30x86x1543)




OG11 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES-W4L22388

(x1) 1 3/16"x3 3/8"x5 11/16" (30x86x144)



OG12 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES-W4L22389

(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 3/4" (30x86x501)



OG13 SUPPORT DE LUMIERE-W4L23762

(x1) 1 3/16"x3 3/8"x35 7/16" (30x86x900)



OG15 TAQUET DE SIÈGE-W4L22407

(x2) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)



OJ01 PANNEAU MURAL-W4L22347


(x2) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OJ02 PANNEAU MURAL-W4L22348
(x28) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)



OJ03 PANNEAU MURAL-W4L22349
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)



OJ04 PANNEAU MURAL-W4L22350
(x9) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)



OJ05 PANNEAU MURAL-W4L22351
(x8) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)



OJ06 PANNEAU MURAL-W4L22352
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)




OJ07 PANNEAU MURAL-W4L22353
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)



OJ08 PANNEAU MURAL-W4L22354
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)




OJ09 PANNEAU MURAL-W4L22357
(x2) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)




OJ10 PLANCHE DE TOIT-W4L22359
(x12) 1 3/16"x5 1/4"x88 9/16" (30x134x2250)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




OJ11 PLANCHER-W4L22374
(x3) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)




OJ12 PLANCHER-W4L22376
(x4) 1 3/16"x5 1/4"x61 7/8" (30x134x1572)




OJ13 PLANCHER-W4L22377
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)




OJ14 PLANCHER-W4L22379
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x61 7/8" (30x134x1572)



OJ15 PANNEAU MURAL-W4L22390
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)



OJ16 PANNEAU MURAL-W4L23761
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)



OJ17 PANNEAU MURAL-W4L22394
(x2) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)



OJ18 PANNEAU MURAL-W4L22395
(x2) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)



OJ19 PANNEAU MURAL-W4L23760
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)




OJ20 PANNEAU MURAL-W4L23759
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)



OJ21 PANNEAU MURAL-W4L22408
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OO01 LATTE TAQUET-W4L22404
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x14" (30x30x355)



OO02 GARNITURE DE SOL-W4L22365
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x63 1/16" (30x30x1602)



OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22038
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)



OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22035
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)




OO05 GARNITURE DE SOL-W4L22366
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x48 1/16" (30x30x1220)




OO06 GARNITURE DE SOL-W4L22373
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x61 7/8" (30x30x1572)




OO07 GARNITURE DE SOL-W4L22378
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x21 13/16" (30x30x554)




OO09 GARNITURE-W4L22400
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x29 11/16" (30x30x754)



OO10 GARNITURE-W4L22401
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x17 5/16" (30x30x439)



OO11 GARNITURE-W4L22402
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x59 13/16" (30x30x1519)



OO13 GARNITURE-W4L22414
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x61" (30x30x1549)



OO14 GARNITURE-W4L22607
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x37 7/8" (30x30x962)



OO15 GARNITURE-W4L22608
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x47 9/16" (30x30x1208)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OO16 GARNITURE-W4L22415
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x2 3/8" (30x30x60)




OR01 SIÈGE DROIT-W4L22406
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x28 3/4" (30x60x730)




OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE-W4L21946
(x4) 1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)



OR03 MONTANT DROIT-W4L22405
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x14" (30x60x355)




OR04 PLANCHE DE TOIT-W4L22355
(x1) 1 3/16"x1 1/2"x88 9/16" (30x38x2250)




OR05 PLANCHE DE TOIT-W4L22358
(x1) 1 3/16"x1 1/2"x88 9/16" (30x38x2250)




OS01 PLANCHER-W4L22364
(x1) 1 3/16"x3 1/4"x63 1/16" (30x82x1602)




OS02 PLANCHER-W4L22375
(x1) 1 3/16"x3 11/16"x61 7/8" (30x94x1572)




SP01 POTEAU-W4L22904
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x77 13/16" (86x86x1976)



SP02 POTEAU-W4L22905
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x77 13/16" (86x86x1976)




SP03 POTEAU-W4L22906
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x73 1/16" (86x86x1862)




SP04 POTEAU-W4L22907
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x74 1/4" (86x86x1862)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



W01 GARNITURE DE SIÈGE-W4L22383
(x2) 1 9/16"x3 3/8"x50 1/4" (40x86x1276)




W02 ENTRETOISE DE PIED-W4L22399
(x4) 1 15/16"x3 3/8"x10 1/4" (50x86x261)

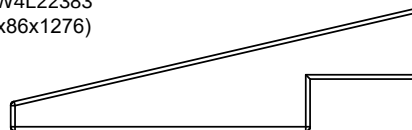


W03 CONTREVENTEMENT D'ANGLE-W4L22911
(x2) 1 15/16"x3 3/8"x11 1/4" (50x86x285)



W04 SOUS-FACE-W4L22912
(x1) 1 15/16"x3 3/8"x62 5/16" (50x86x1583)

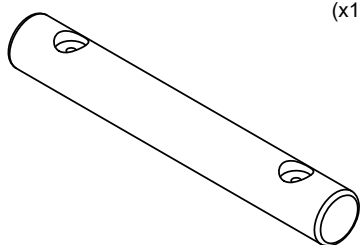

HB02 POIGNÉE-W4L22902
(x1) 11 15/16"x1 11/16" (42x42x304)

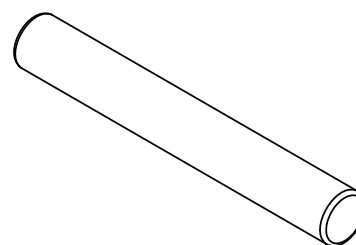


HA01 ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE-W2A05240
(x1) 11 15/16"x1 11/16" (42x42x304)




HS01 ÉCARTEMENT DE POIGNÉE-W4L22903
(x2) 15/16"x1 5/8" (x24x42)




HS02 ÉCARTEMENT DE POIGNÉE-W4L21814
(x2) 15/16"x1 5/8" (x24x42)




WB01 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A04921
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)

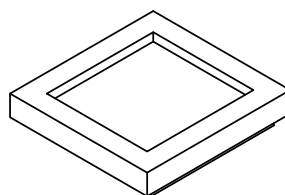

1698 HYGROMÈTRE-A6P01698
(x1)

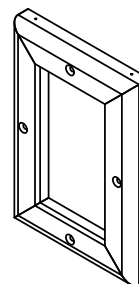


TF01 GARNITURE CADRE-W2A04797
(x1) 7/8"x5 9/16"x8 1/16" (22x142x204)

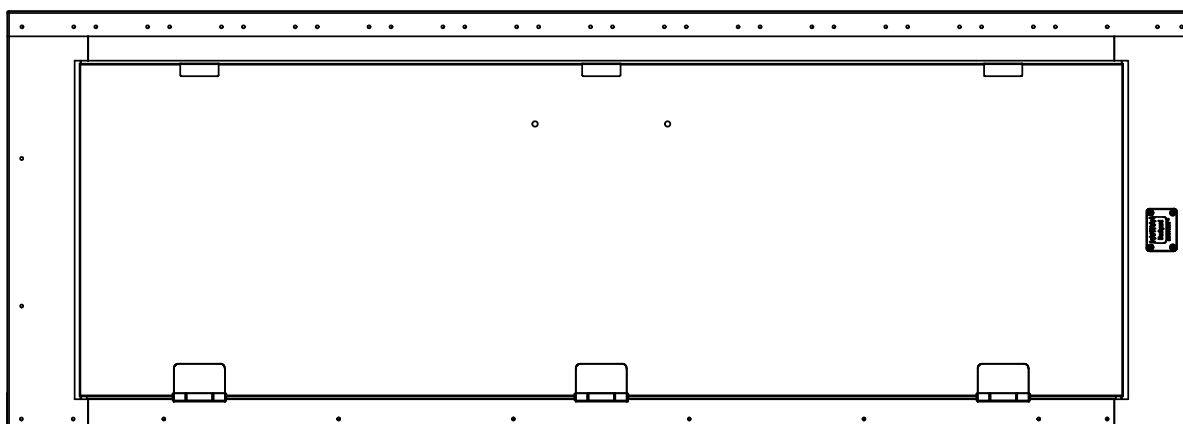


WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL DE LA PORTE-W2A05246
(x1) 2 3/8"x27 1/4"x77 5/8" (60x692x1972)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

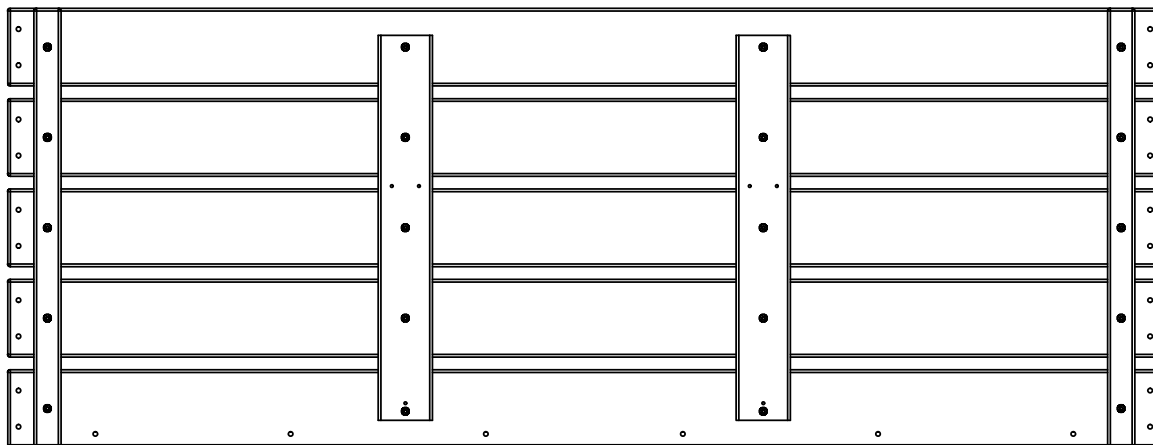


BA01 ASSEMBLAGE DE BANC-W2A04918
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x50 1/4" (50x486x1276)

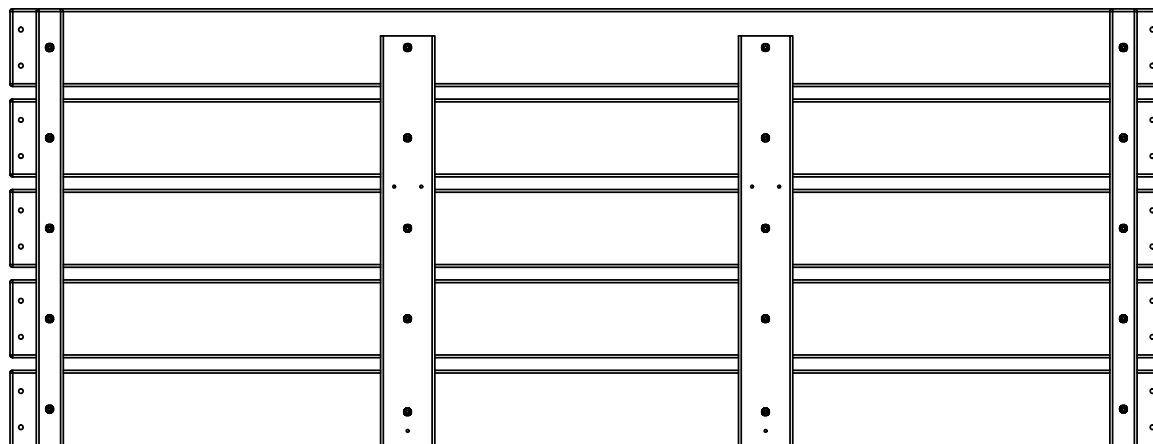


BA02 ASSEMBLAGE DE BANC-W2A04920
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x50 1/4" (50x486x1276)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

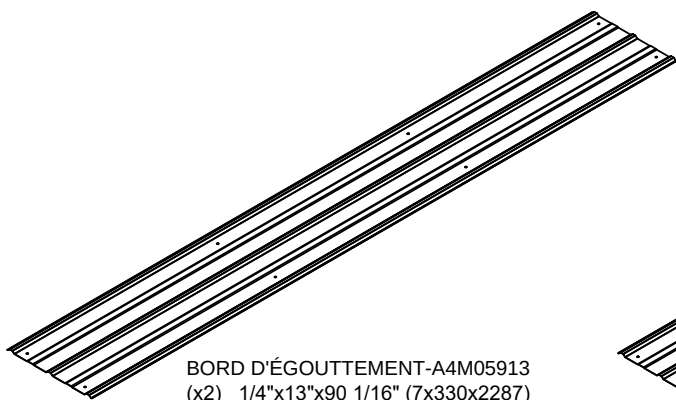


BORD D'ÉGOUTTEMENT-A4M05913
(x2) 1/4"x13"x90 1/16" (7x330x2287)

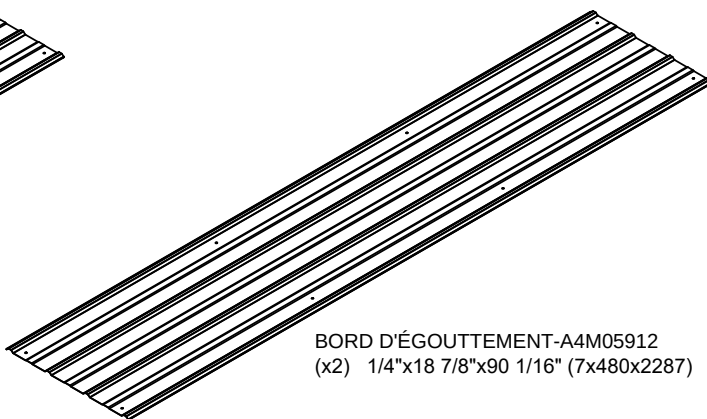


BORD D'ÉGOUTTEMENT-A4M05912
(x2) 1/4"x18 7/8"x90 1/16" (7x480x2287)

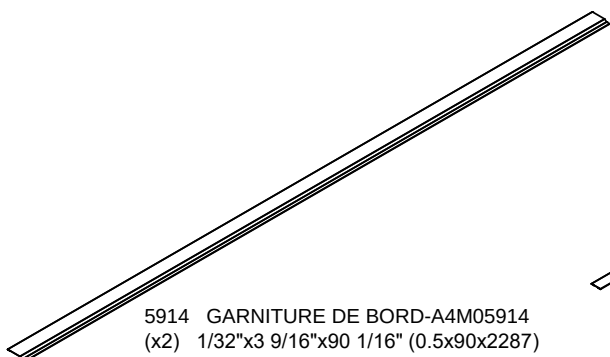

5914 GARNITURE DE BORD-A4M05914
(x2) 1/32"x3 9/16"x90 1/16" (0.5x90x2287)

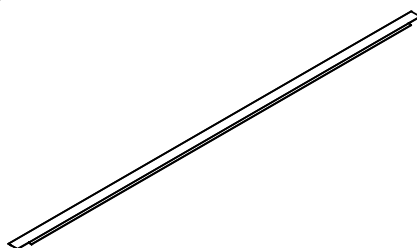

5915 GARNITURE DE BORD-A4M05915
(x1) 1/32"x2 9/16"x62" (1x66x1575)

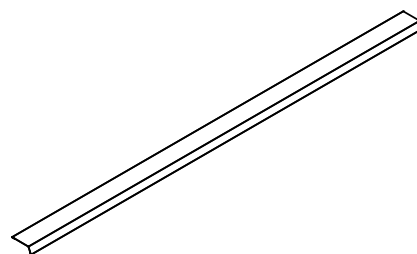


5916 BORD D'ÉGOUTTEMENT-A4M05916
(x1) 1/32"x4 1/4"x60 1/4" (0.34x109x1530)




1467 PASSE-FIL EN SILICONE DE 25mm-A6P01467
(x4)




1468 PASSE-FIL EN SILICONE DE 30mm-A6P01468
(x1)

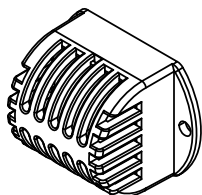


1714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE-A4M01714
(x1)

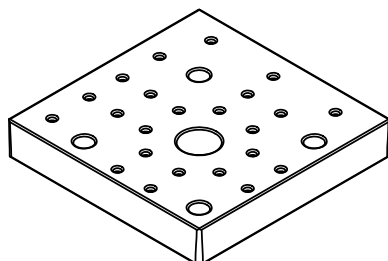


1526 PIED DE BASE-A6P01526
(x4) 1"x5 7/8"x5 7/8" (25x150x150)

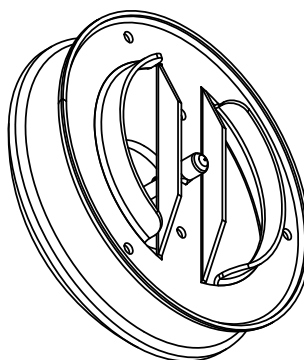


5592 ASSEMBLAGE D'ÉVENT-A4M05592
(x1)

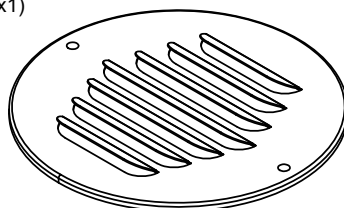

5285 ÉVENT-A4M05285
(x2)

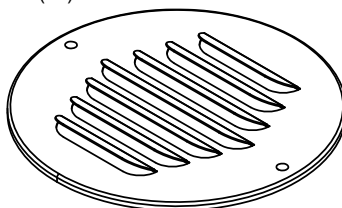


7415 COUVERTURE D'ÉVENT-A4M07415
(x1)

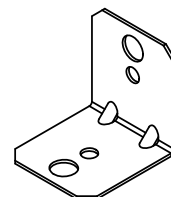

555 SUPPORT EN L NOIR-A4M00555
(x8) 1 1/4"x1 3/8"x1 3/8" (32x35x35)




L01 LOUCHE-A4M05596
(x1)

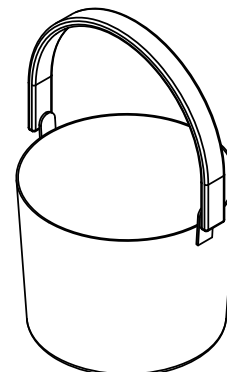


B01 SEAU-A4M05673
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

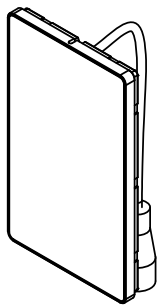


7172 ÉCRAN DE COMMANDE-A4M07172
(x1)

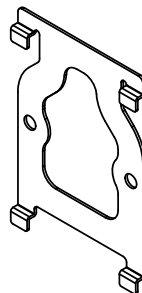


5590-03 SUPPORT DE MONTAGE DU PANNEAU DE COMMANDE-A4M05590-03
(x1)




ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE-A6P01448
(x10)

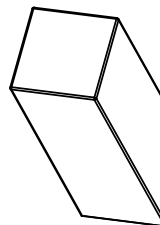


5672 PORTE-VÊTEMENT-A4M05672
(x2)

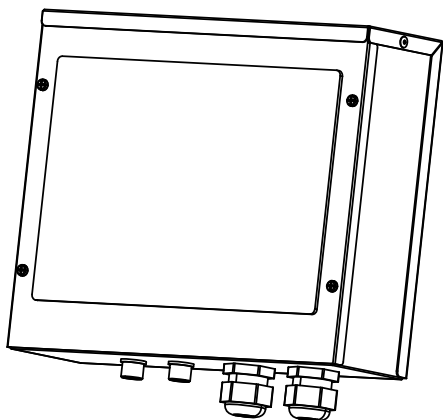


7170 BOÎTIER DE COMMANDE-A4M07170
(x1)



5667 PIQUET AU SOL-A4M05667
(x4)

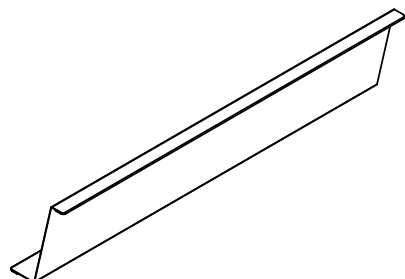


6935 SOLIN-A4M06935
(x1) 2 1/16"x2 7/8"x13 1/4" (53x74x335)

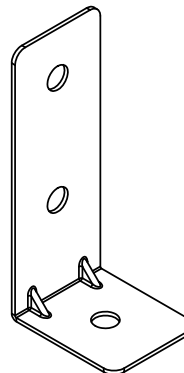


5917 SUPPORT D'ANCRAGE-A4M05917
(x4) 1/16"x1 15/16"x7 5/8" (2x50x193)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

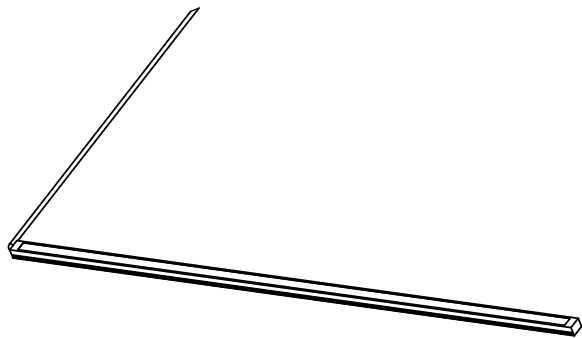


1691 ÉCLAIRAGE DEL-A6P01691
(x2)

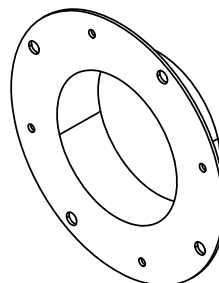


7417 SUPPORT DU VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07417
(x1)




1493-04 ATTACHE POUR LUMIÈRE-A6P01493-04
(x4)

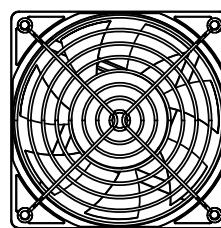

7272 VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07272
(x1)

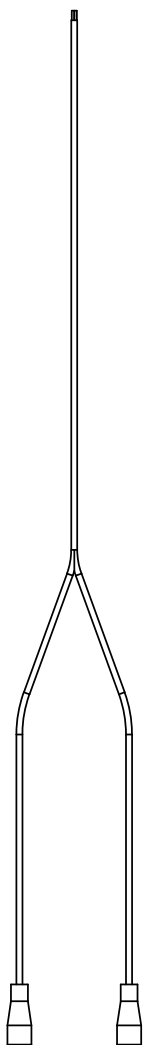

1713 RALLONGE À 2 FILS POUR ÉCLAIRAGE DEL - A6P01713
(x1)

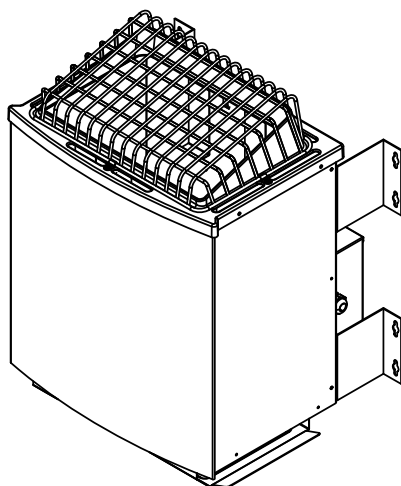

7271 CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9KW-A4M07271
(x1)




1734 CÂBLE D'ALIMENTATION POUR SAUNA - A6P01734
(x1)



5590-10 FAISCEAU DE CÂBLES - A4M05590-10
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

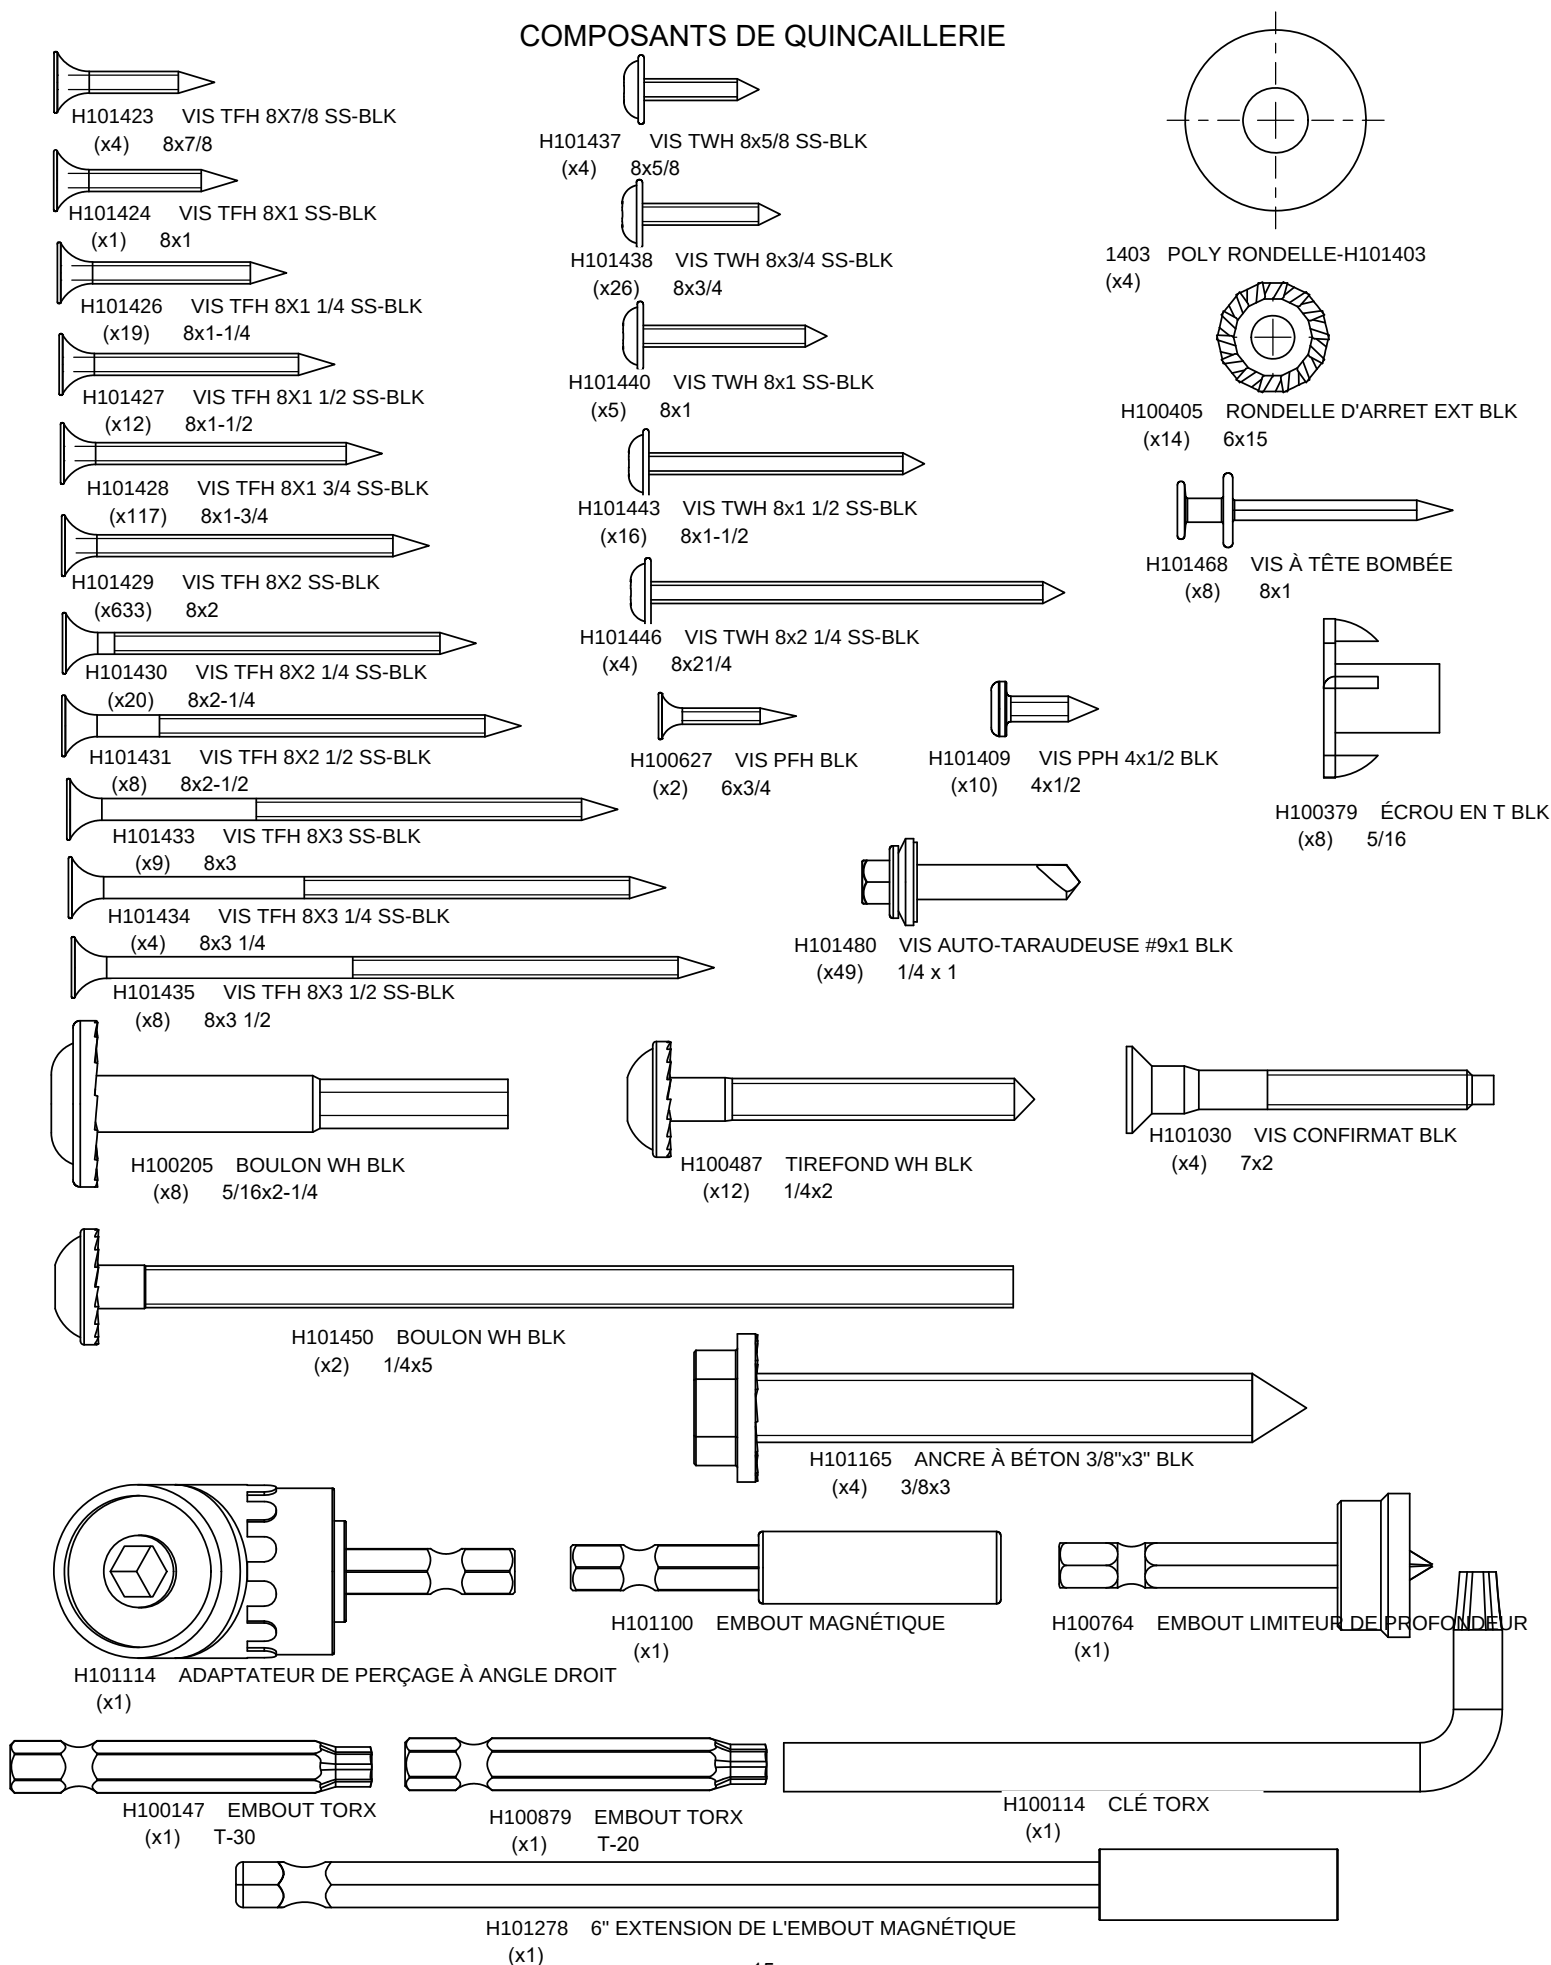

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique



Accessoires de
perçage : Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po,
3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité
ouverte de 1/2 po
et 7/16 po




Cliquet à entraînement
3/8 po, douilles standard
1/2 po et 7/16 po, douilles
profondes 1/2 po et 7/16 po



Ruban à mesurer



Marteau de
charpente

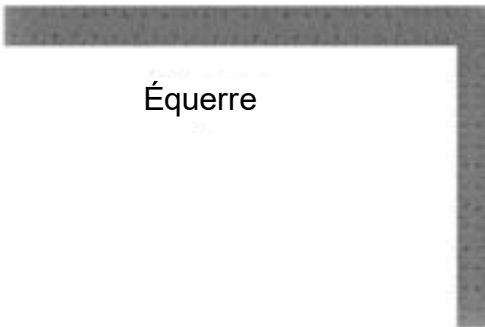

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en
caoutchouc -
Facultatif

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



BILT.

Balayez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

BALAYEZ POUR LES **BILT** INSTRUCTIONS 3D

FONCTIONNE SOUS **BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS®**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

The advertisement features the BILT logo at the top left. To its right is a QR code with the text 'BALAYEZ POUR LES BILT INSTRUCTIONS 3D' above it. Below the QR code is a small text 'FONCTIONNE SOUS BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS®'. Further down are two buttons: 'Download on the App Store' and 'GET IT ON Google Play'. At the bottom is a smartphone displaying a 3D assembly model of a structure with a horizontal beam and vertical supports. The phone screen also shows a 'Hardware Included' label and navigation icons.

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




OG04 SOLIVE DE SOL - W4L22369
(x1) 13/16"x3 3/8"x48 1/16" (30x86x1220)



W02 ENTRETOISE DE PIED - W4L22399
(x1) 115/16"x3 3/8"x10 1M" (50x86x261)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

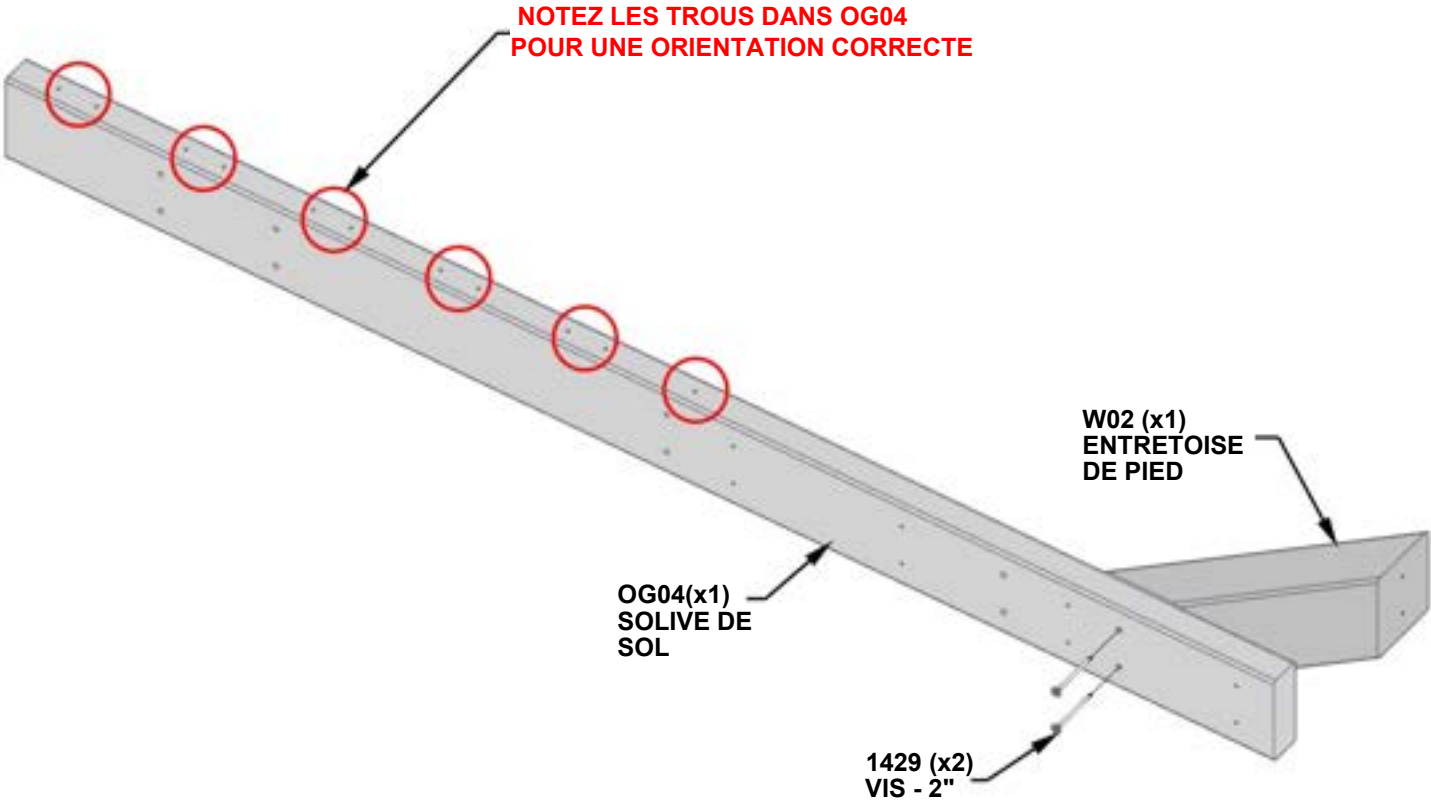


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OG03 SOLIVE DE SOL - W4L22368
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x21 7/8" (30x86x556)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

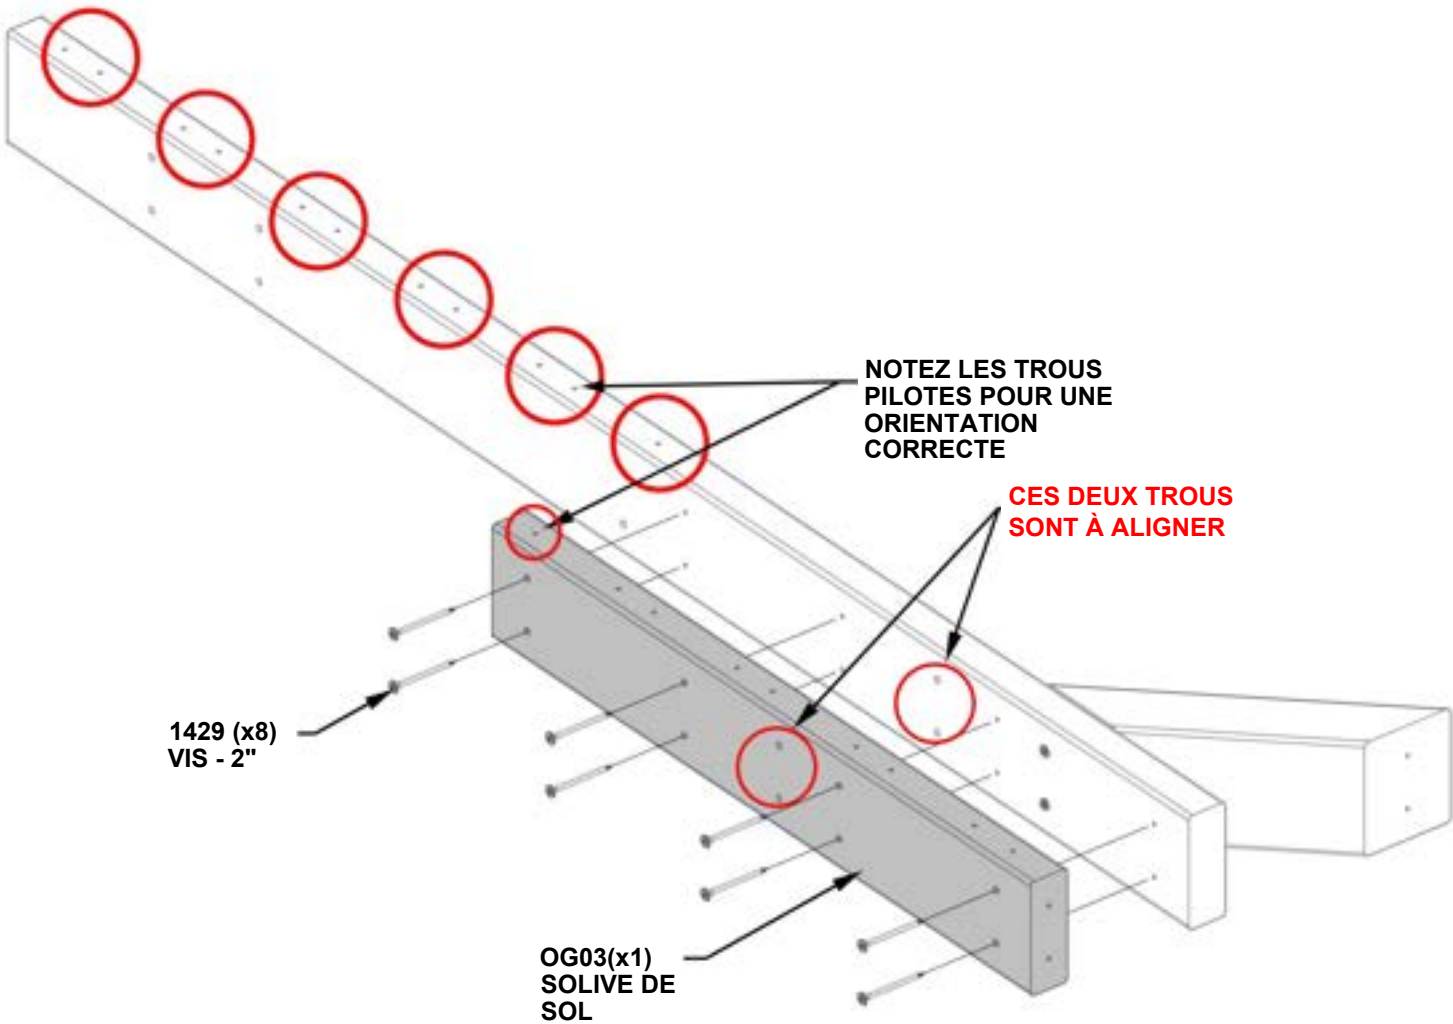

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK
4	H101430	VIS TFH 8X2 1/4 SS-BLK





OG01 SOLIVE DE SOL - W4L22363
(x1) 1 3/16"3 3/8"x63 1/16" (30x86x1602)



OG02 SOLIVE DE SOL - W4L22367
(x1) 13/16"x3 3/8"x48 1/16" (30x86x1220)

- SERREZ SEULEMENT À MAIN
- **ALIGNEZ LES TROUS PILOTES**

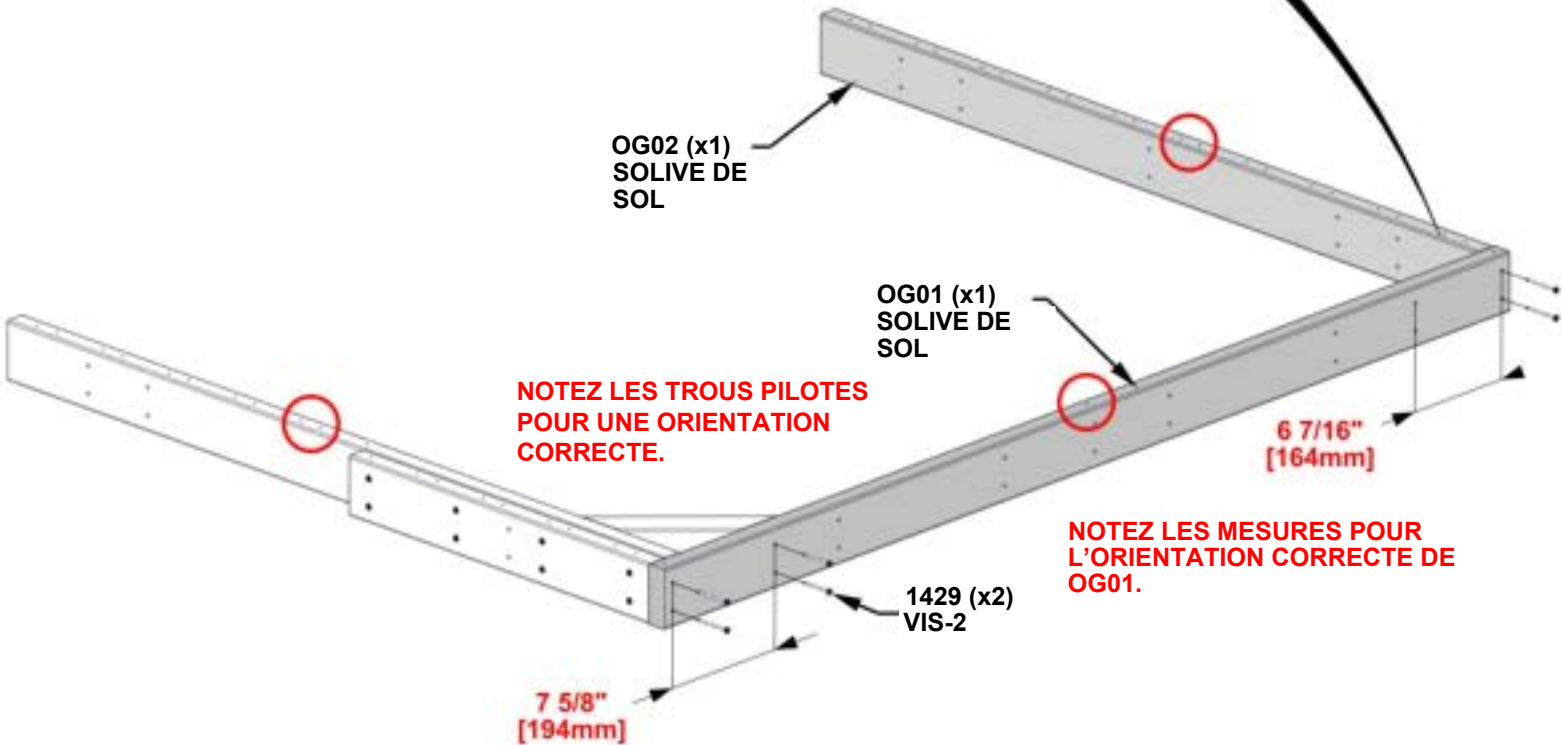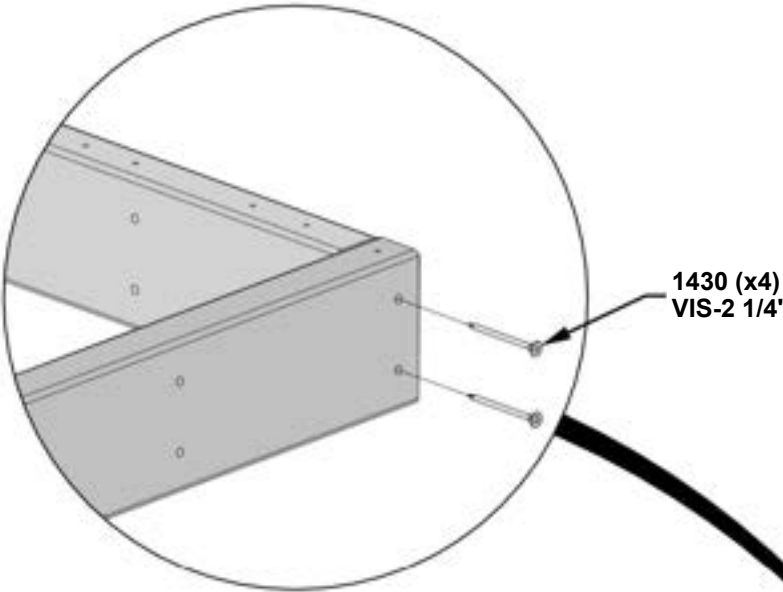

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK
4	H101430	VIS TFH 8X2 1/4 SS-BLK




OG05 SOLIVE DE SOLW4L22372
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x61 7/8" (30x86x1572)



OG06 SOLIVE DE SOLW4L22380
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x48 1 /16" (30x86x1220)

- SOLIVE CARRÉE DE SOL ET SERRER LE MATÉRIEL.
- **ALIGNEZ LES TROUS PILOTES**

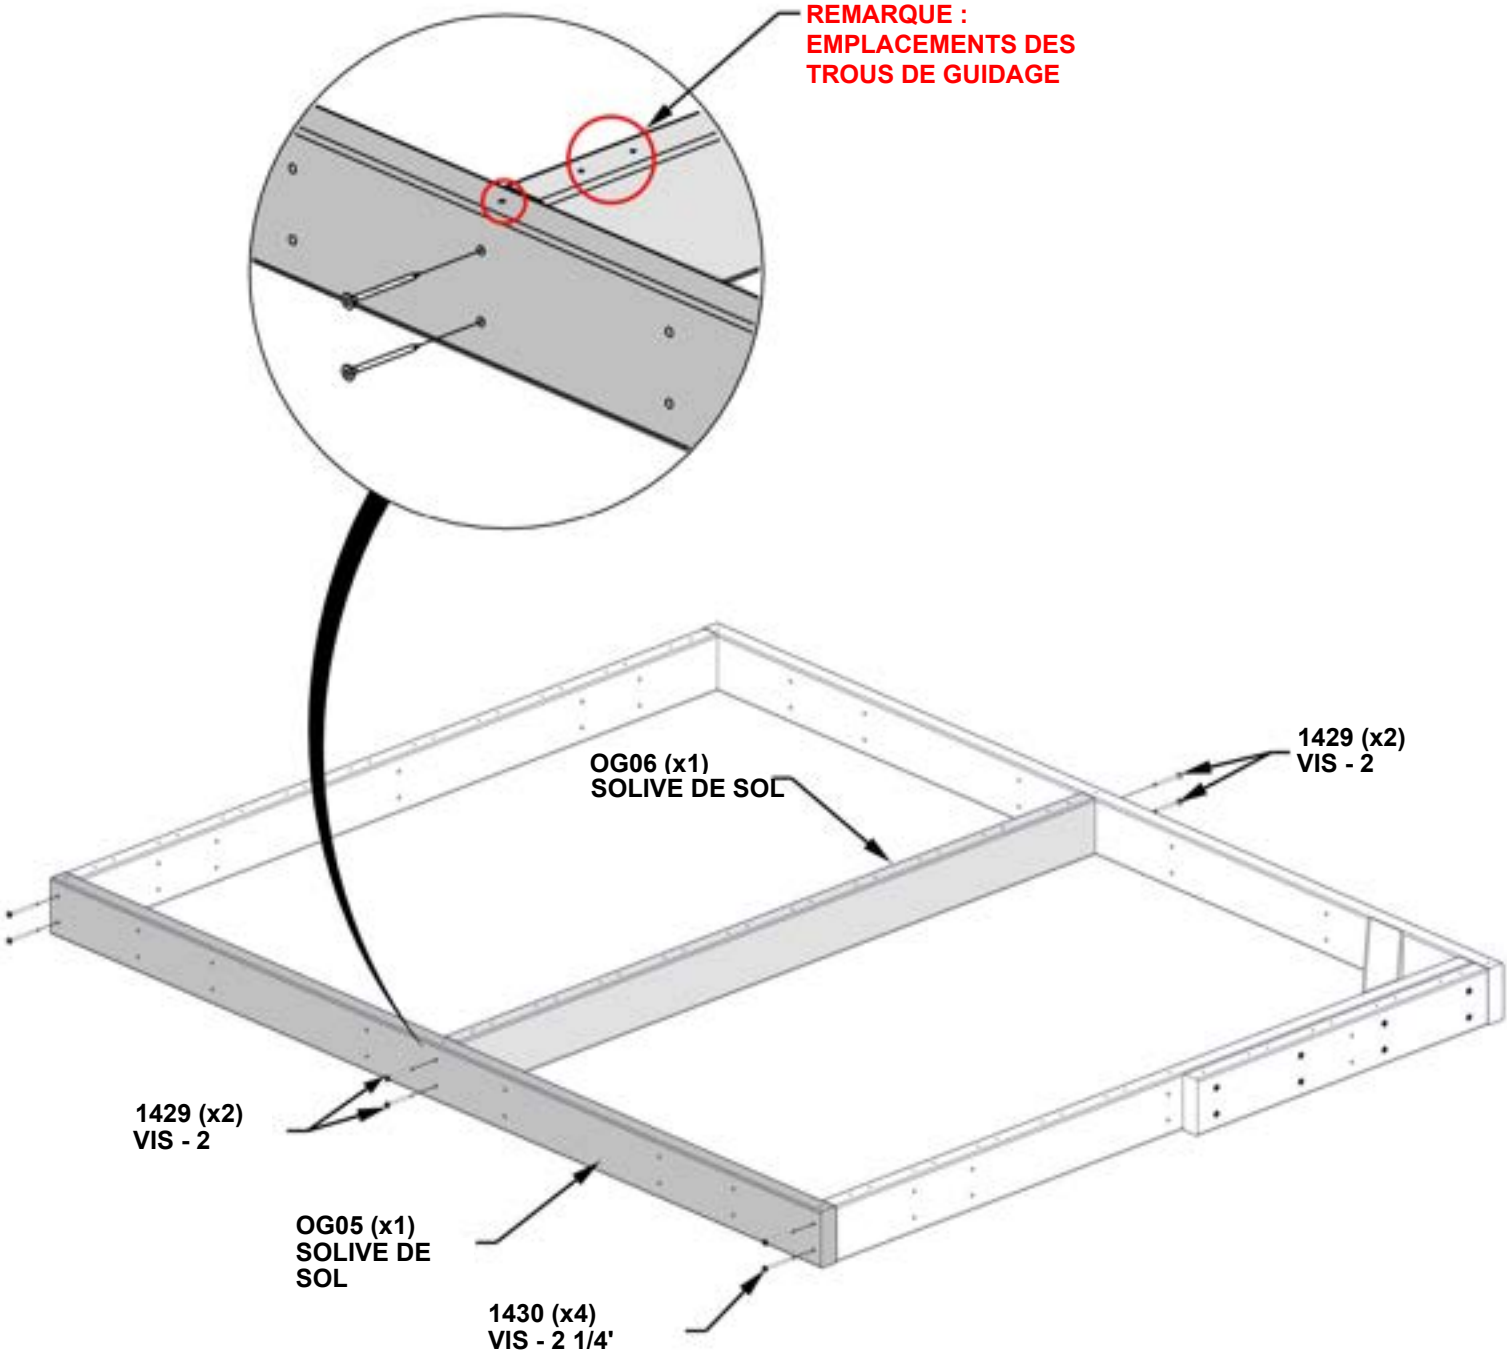


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




W02 ENTRETOISE DE PIED - W4L22399
(x3) 1 15/16"x3 3/8"x10 1/4" (50x86x261)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

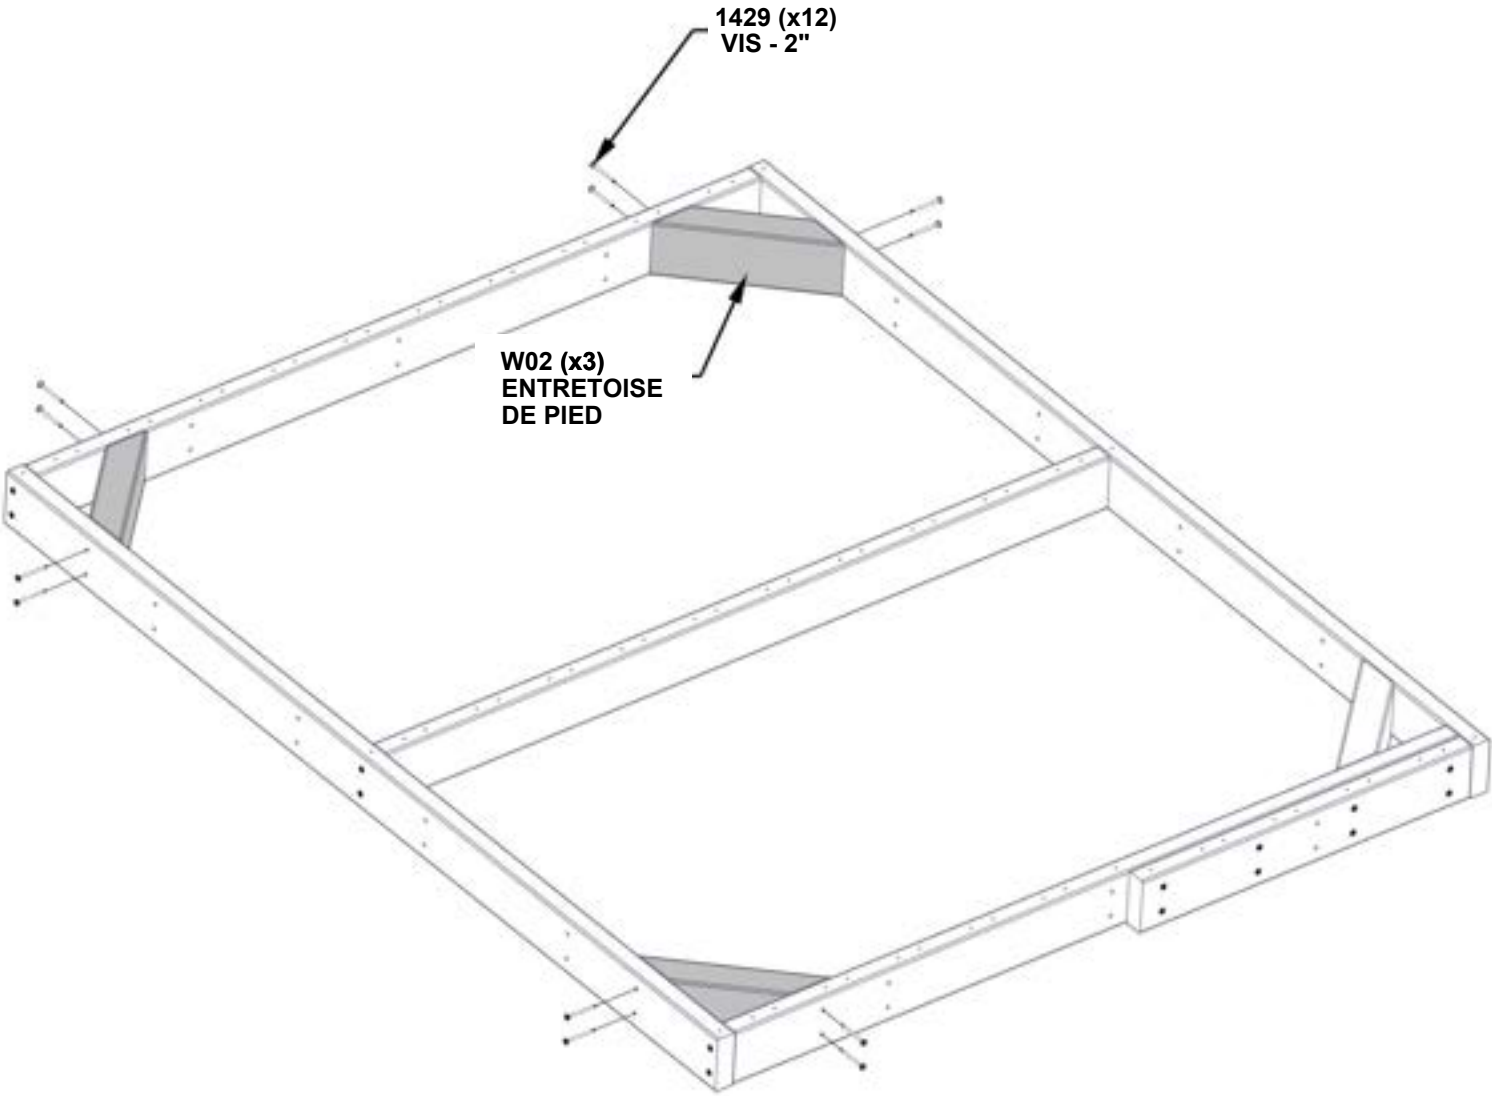


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
16	H101426	VIS TFH 8X1 1/4 SS-BLK

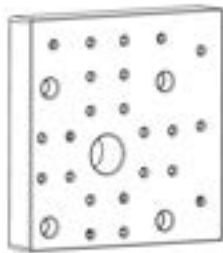

A6P01526 PIED DE BASE
(x4)

- RETOURNER L'ASSEMBLAGE ET ATTACHER LES PIEDS COMME INDIQUÉ.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS MONTRÉES ET PERCEZ DES TROUS PILOTES de 1/8" [3mm] POUR LA FIXATION DU MATÉRIEL.

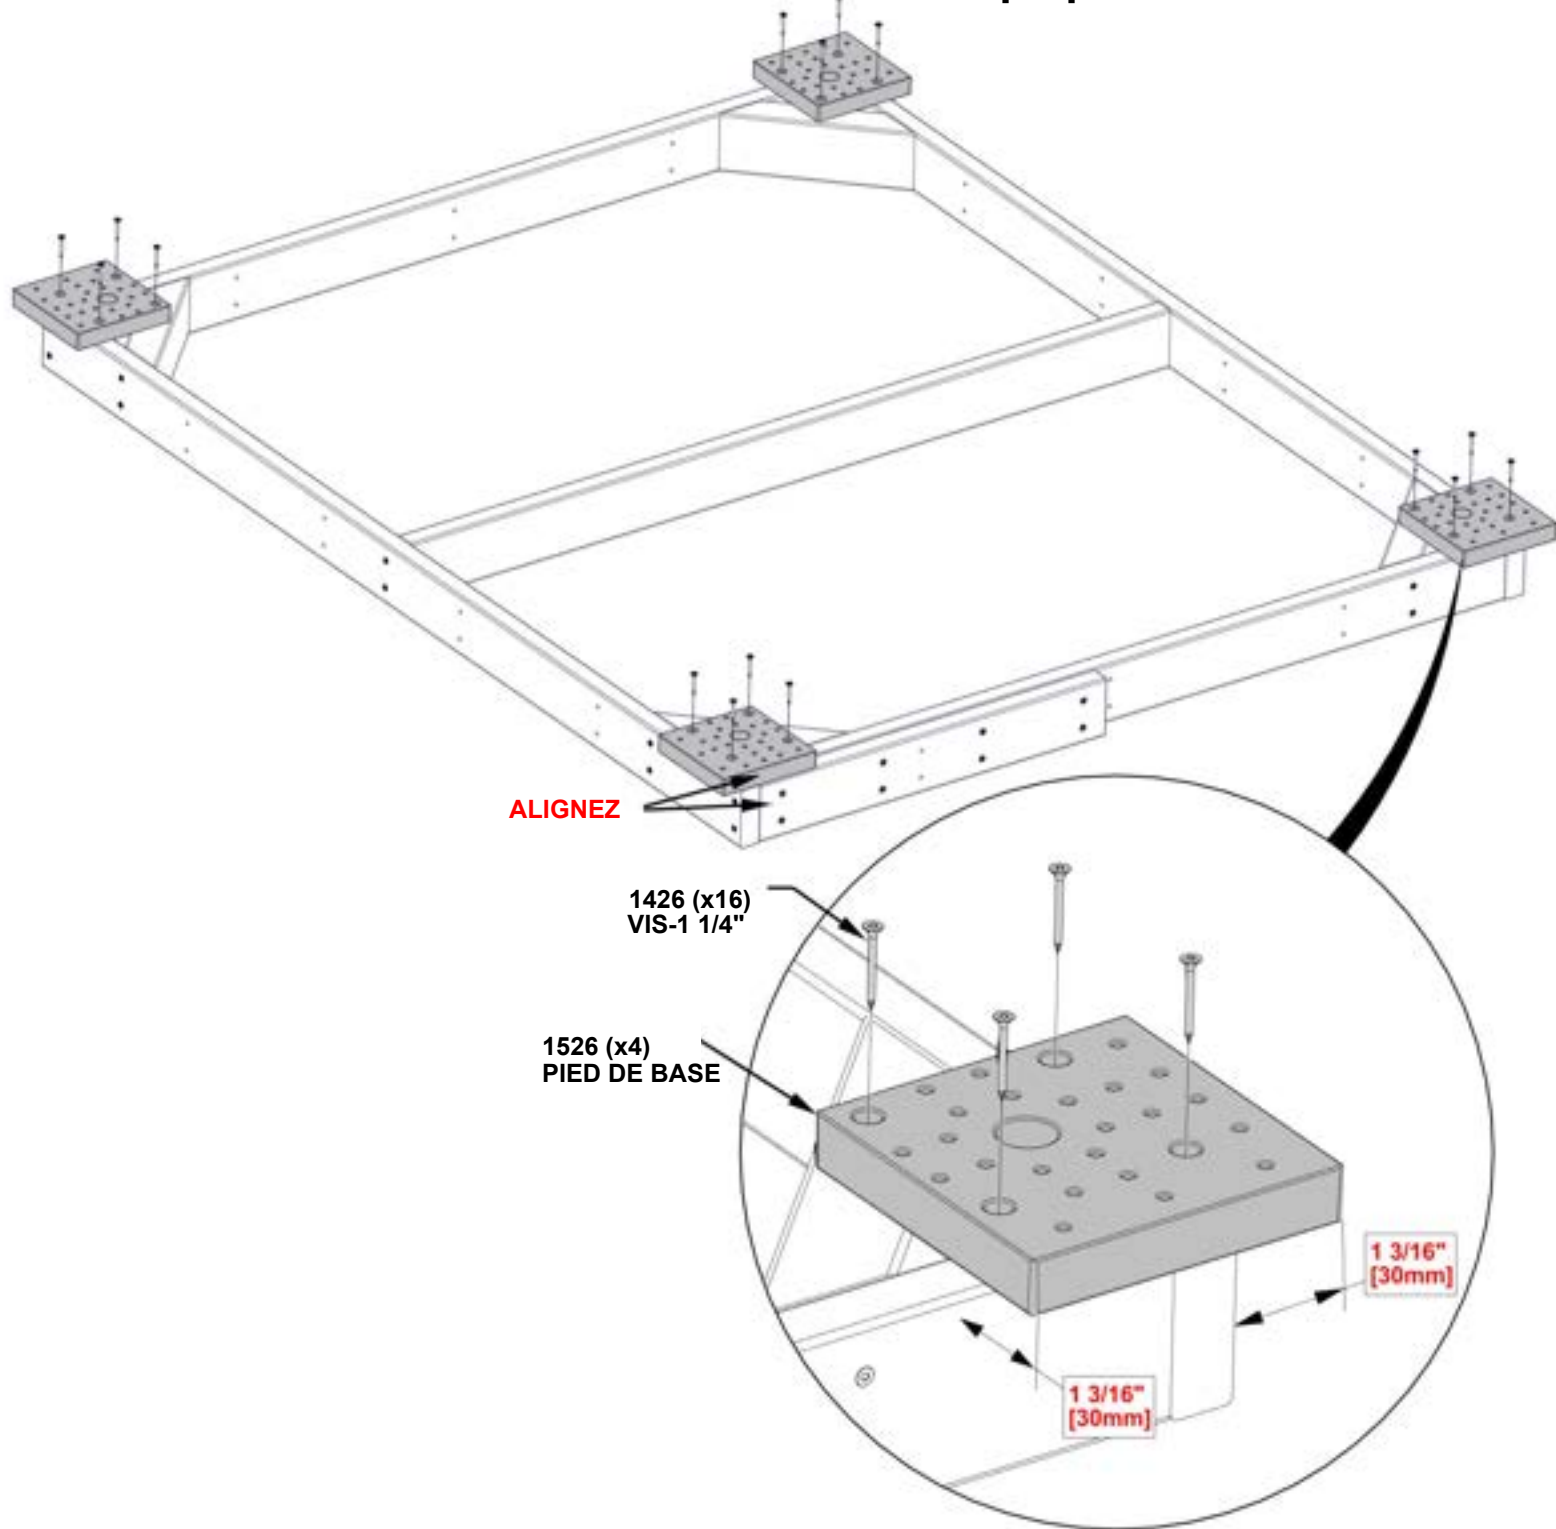

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI GAUCHE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T-5/16" BLK
63	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

SP01 POTEAU - W4L22904
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x77 13/16" (86x86x1976)

SP04 POTEAU - W4L22907
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x73 5/16" (86x86x1862)

OJ01 PANNEAU MURAL - W4L22347
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)

OJ02 PANNEAU MURAL - W4L22348
(x14) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)

OJ09 PANNEAU MURAL - W4L22357
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LES POTEAUX (VOIR LA REMARQUE IMPORTANTE CI-DESSOUS).
- L'UTILISATION D'UN CHEVALET EST RECOMMANDÉE POUR LES ÉTAPES 7 À 9
- DES PLANCHES MURALES UNIFORMÉMENT ESPACÉS.
- MAINTENEZ LA DIMENSION ET SERREZ LA QUINCAILLERIE.

LES TROUS SUR LES DEUX POTEAUX DOIVENT ÊTRE VERS LE HAUT ET FAIRE FACE VERS L'EXTÉRIEUR

OJ09 (x1) PANNEAU MURAL
ALIGNEZ

379 (x4) ÉCROU EN T-5/16

ALIGNEZ

OJ02 (x14) PANNEAU MURAL

SP01 (x1) POTEAU

SP04 (x1) POTEAU

OJ01 (x1) PANNEAU MURAL

67 9/16" [1716mm]

EXTÉRIEUR

1429 (x63) VIS-2

NOTEZ L'ORIENTATION DES ENCOCHES SUR LES POTEAUX

IL EST IMPORTANT QUE LES ÉCROUS EN T AIENT ÉTÉ COMPLÈTEMENT PRESSÉS DANS LE POTEAU EN BOIS. LA FACE SUPÉRIEURE DOIT ÊTRE PROCHE DE L'ALIGNEMENT AVEC LE POTEAU

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI DROITE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T-5/16" BLK
63	H101429	VIS TFF 8X2 SS-BLK



SP02 POTEAU - W4L22905
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x77 13/16" (86x86x 1976)

OJ01 PANNEAU MURAL - W4L22347
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)




SP03 POTEAU - W4L22906
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x"73 5/16" (86x86x 1862)

OJ02 PANNEAU MURAL - W4L22348
(X14) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)




OJ09 PANNEAU MURAL - W4L22357
(x1) 1 3/16"x5 1/4 "x63 1/16" (30x134x1602)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LES POTEAUX (VOIR LA REMARQUE IMPORTANTE CI-DESSOUS).
- POSEZ LES PLANCHES MURALES DANS LA RAINURE COMME INDiqué.
- DES PLANCHES MURALES UNIFORMÉMENT ESPACÉS.
- MAINTENEZ LA DIMENSION ET SERREZ LA QUINCAILLERIE.

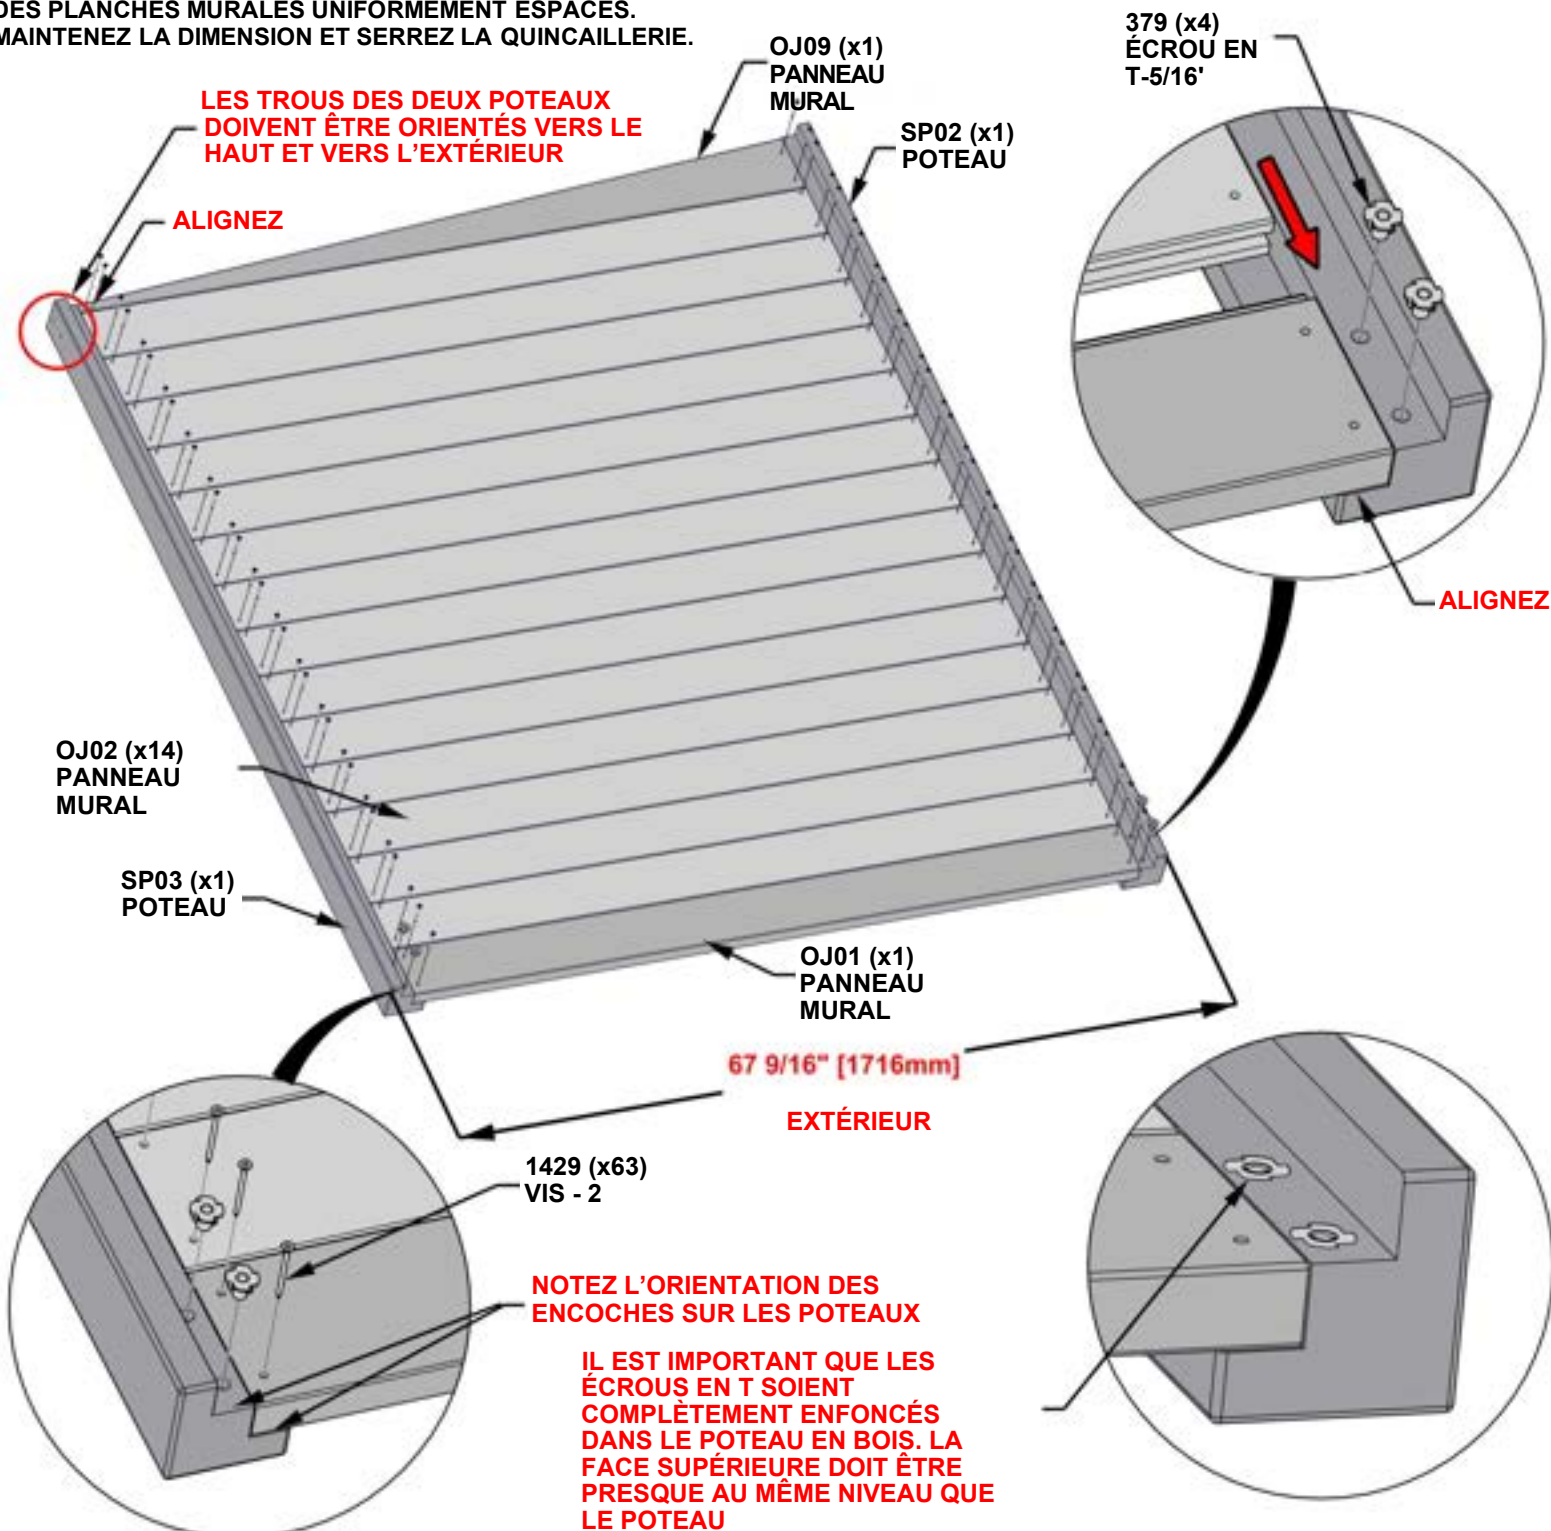


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
20	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

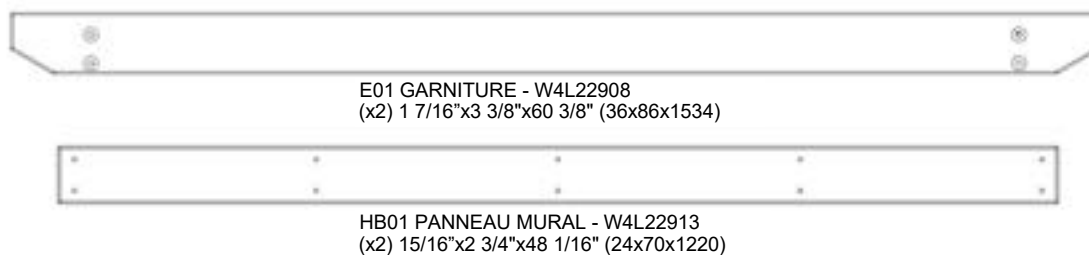


ALIGNER LES TROUS DE LA PLANCHE HB01 AVEC LES TROUS PILOTES DE LA PLANCHE E01, PUIS FIXEZ COMME INDiqué.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

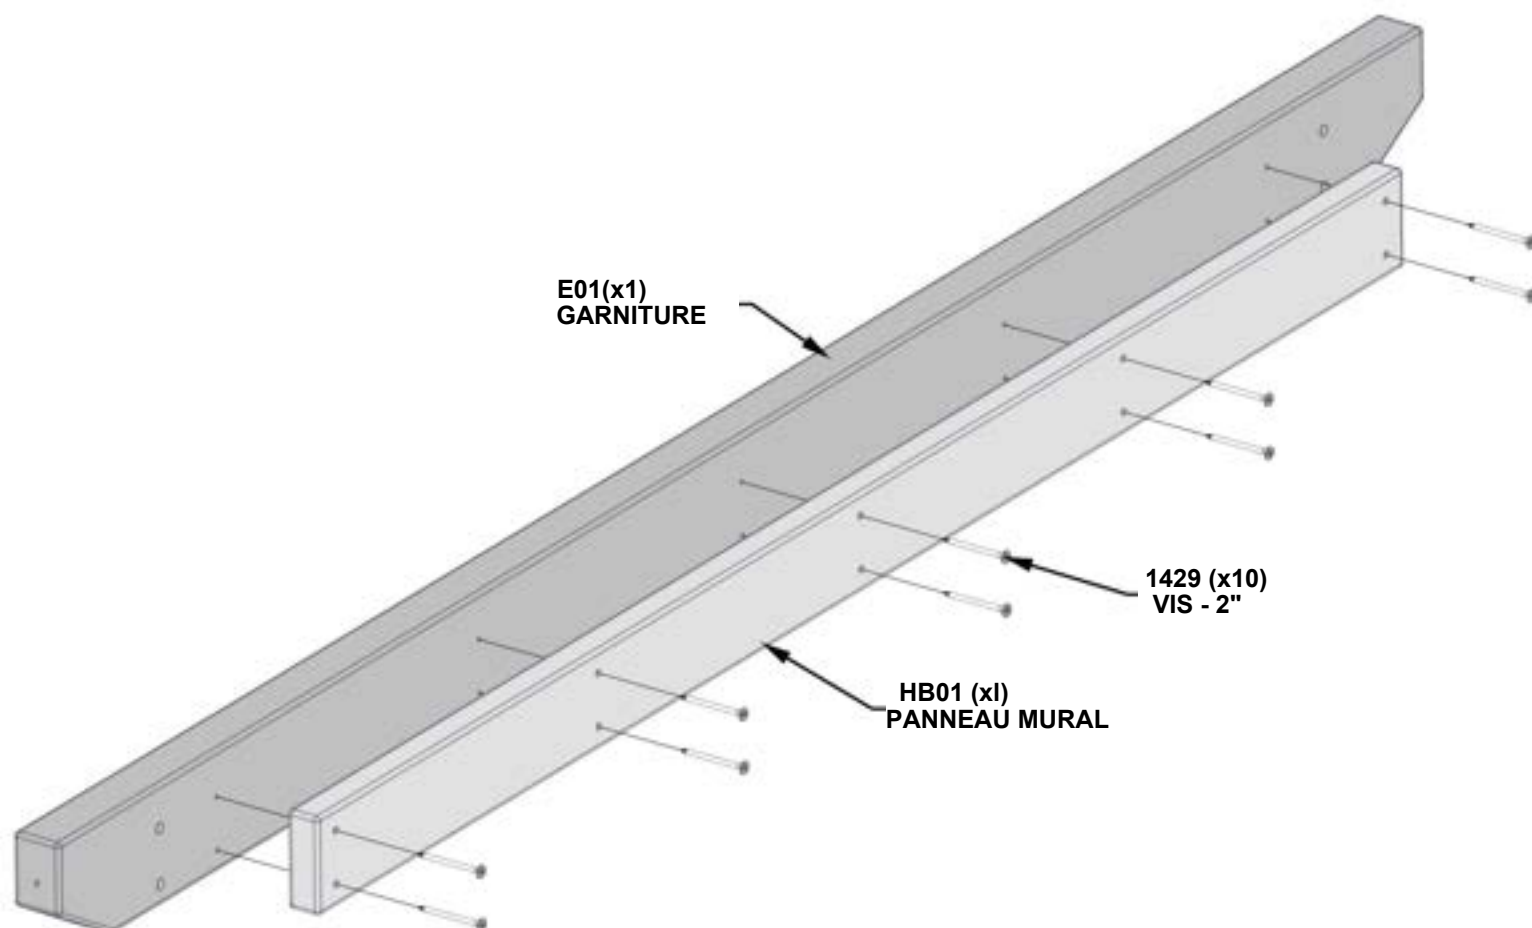


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

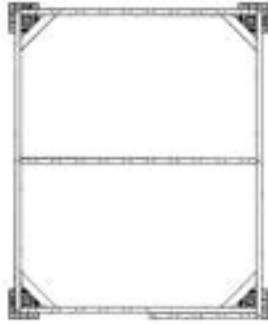

OSSATURE DE PLANCHER - ÉTAPE 6

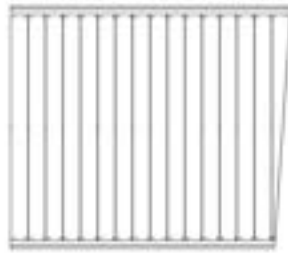


ASSEMBLAGE DE LA PAROI GAUCHE - ÉTAPE 7

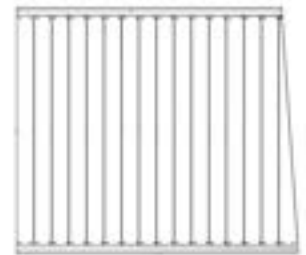


ASSEMBLAGE DE LA PAROI DROITE - ÉTAPE 8

- L'AVANT DE L'ASSEMBLAGE EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.
- DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SERONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE.
- LES PAROIS GAUCHE ET DROITE DOIVENT ÊTRE RELEVÉES ET POUSSÉES CONTRE LE CADRE DU SOL.
- NOTEZ QUE L'AVANT DE L'OSSATURE DE PLANCHER SERA ÉQUIPÉ D'UNE SOLIVE DE PLANCHER OG03, COMME ILLUSTRÉ.

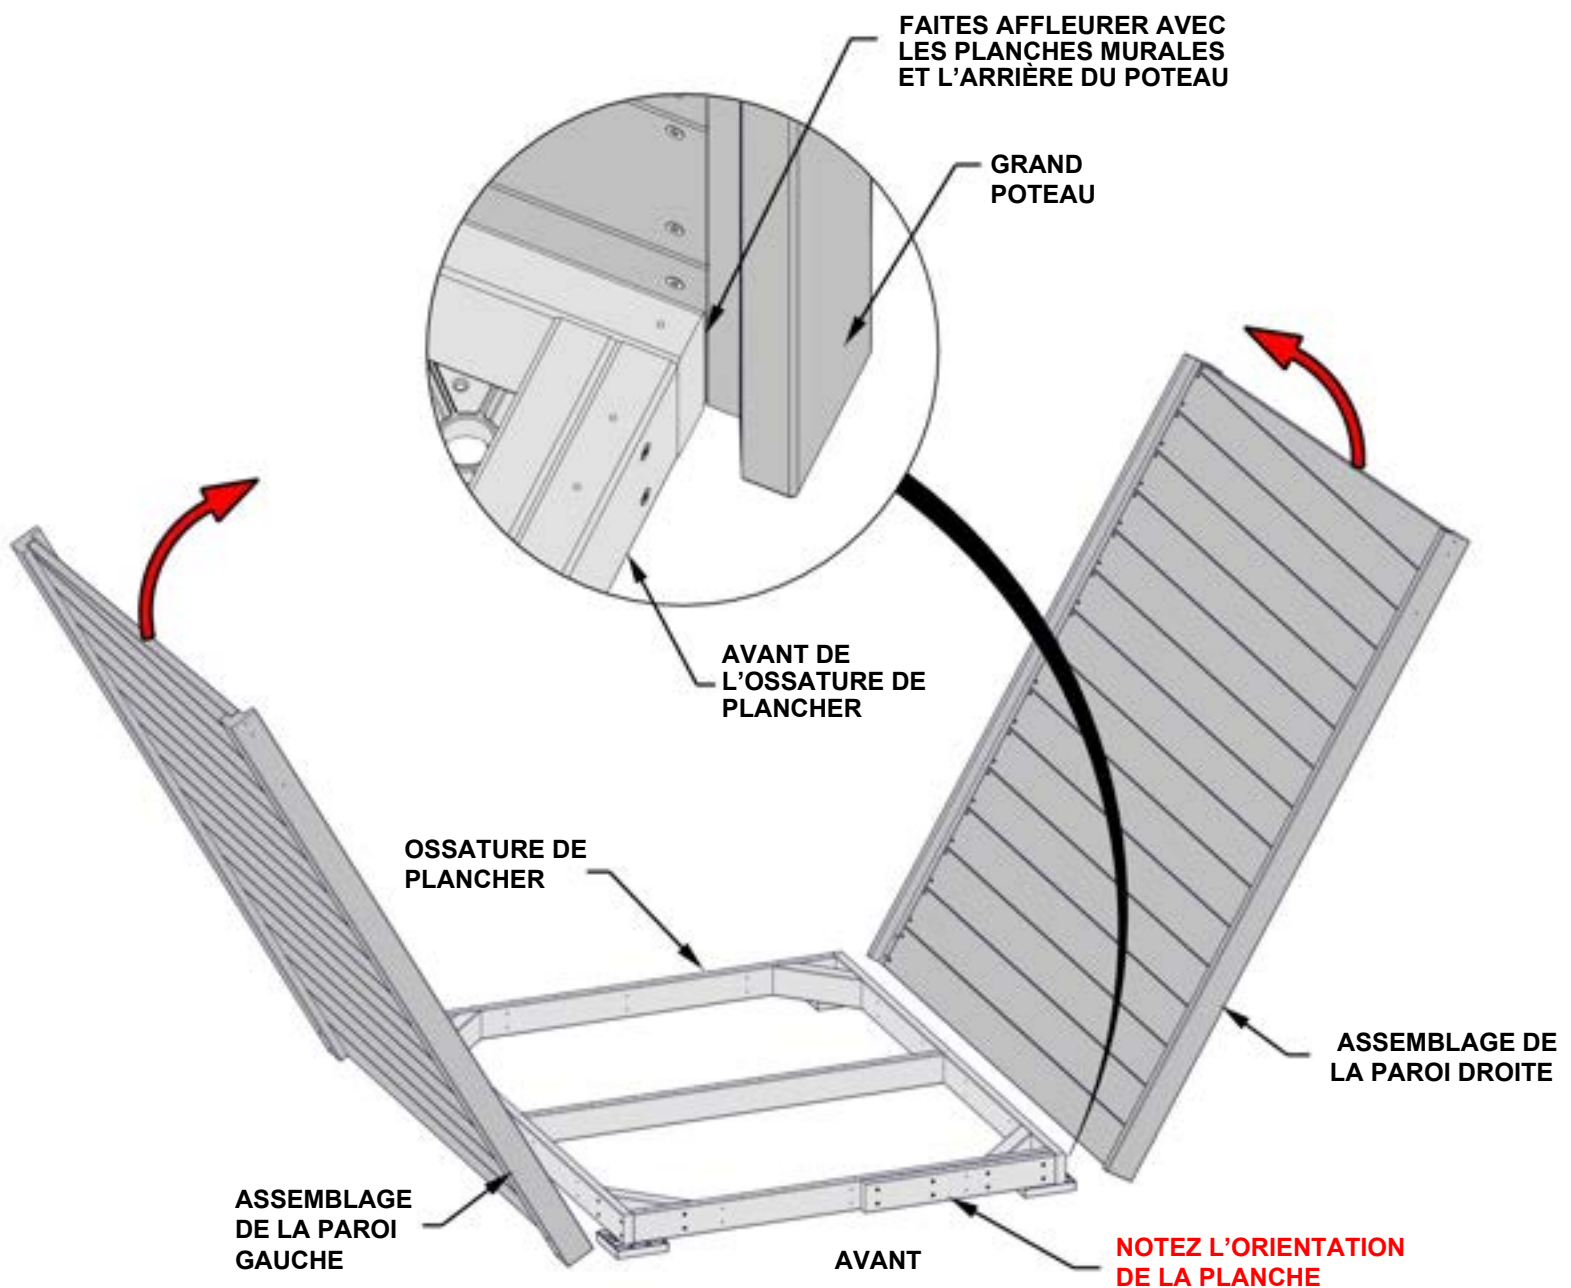


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6x15
8	H100487	TIREFOND WH BLK




ASSEMBLAGE DES GARNITURES ET DES PLANCHES MURALES - ÉTAPE 9 (x2)

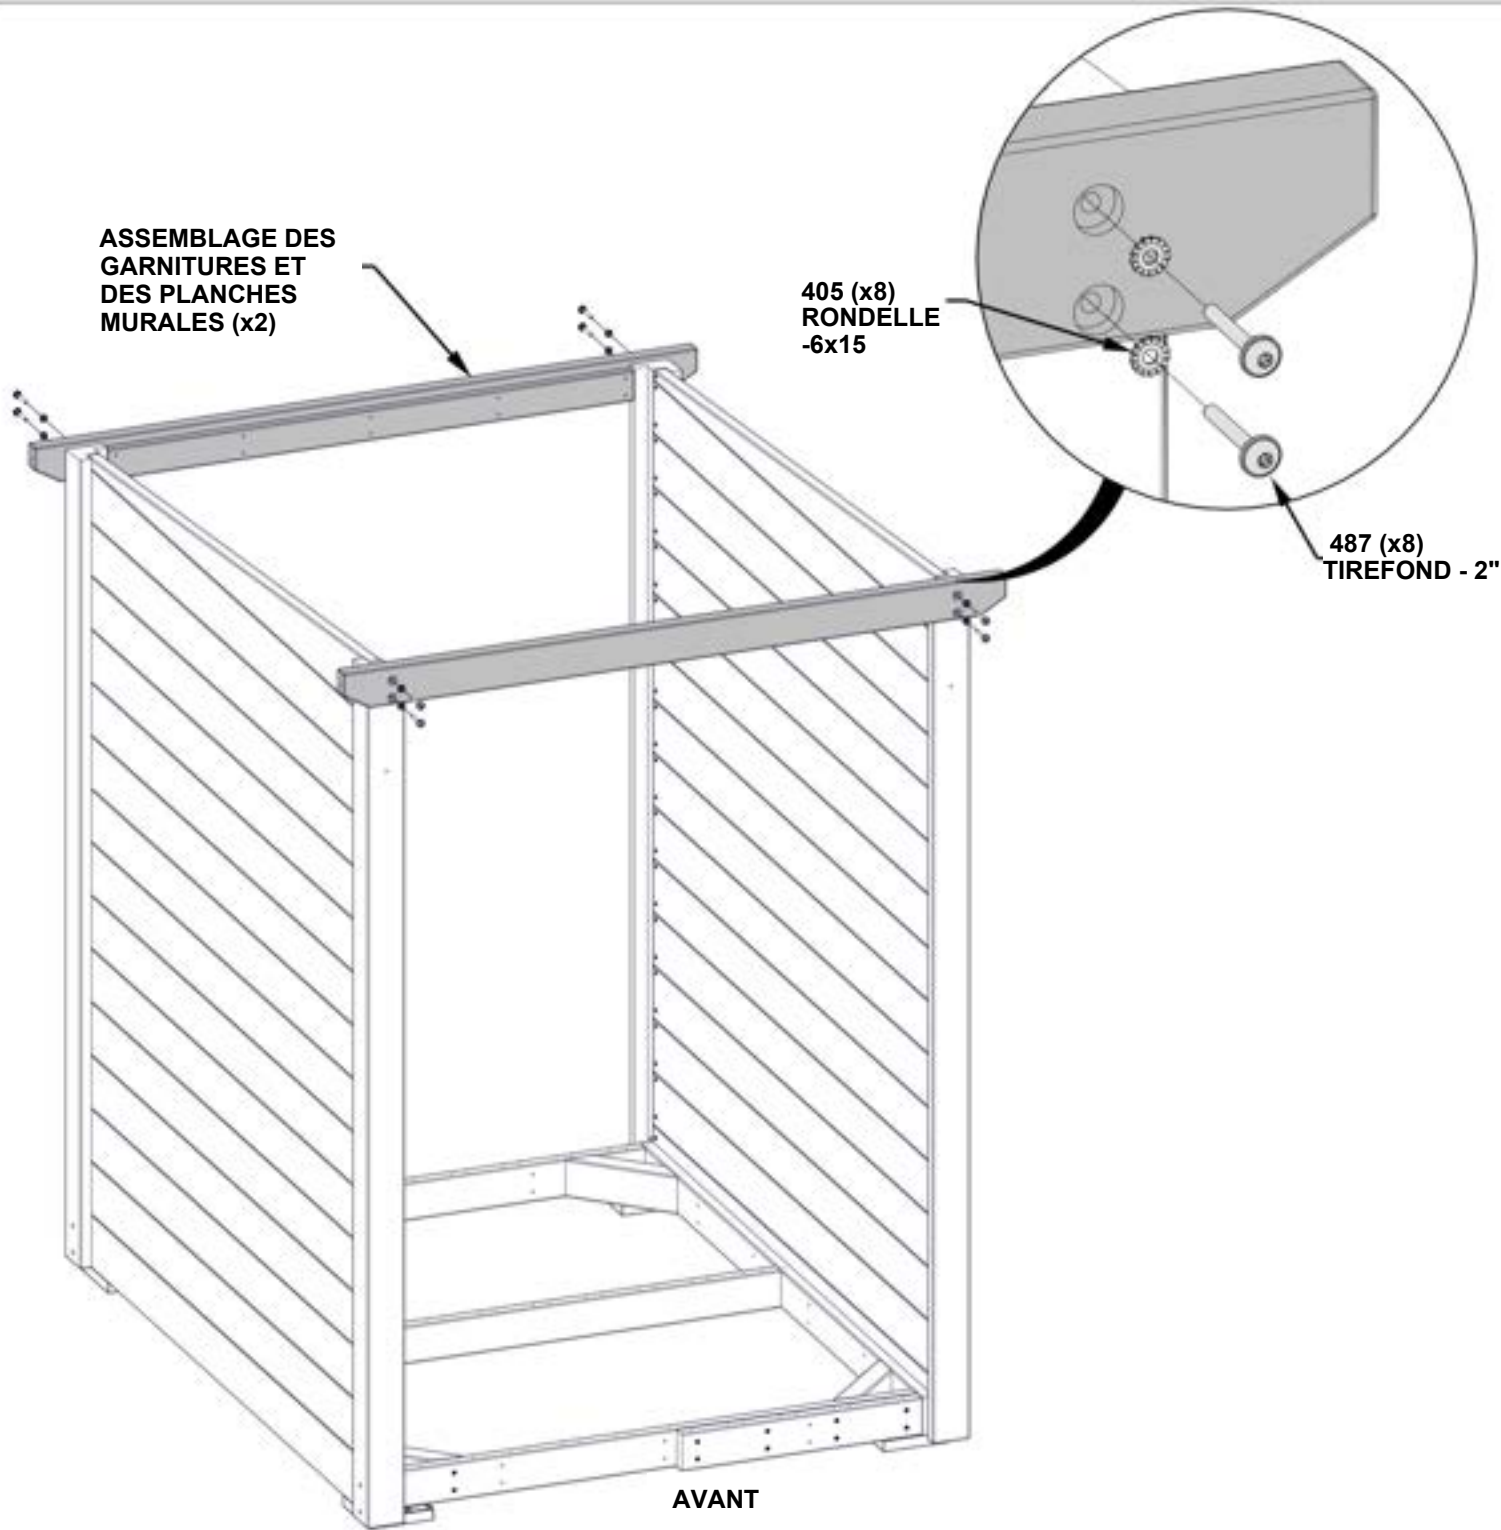

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI


- ASSUREZ-VOUS QUE L'OSSATURE DE PLANCHER EST D'ÉQUERRE ET DE NIVEAU.
- SOULEVEZ AVEC PRÉCAUTION LES MURS ET PLACEZ-LES SUR LES PIEDS D'ASSEMBLAGE DU PLANCHER. VOIR DÉTAIL CI-DESSOUS.
- **MAINTENEZ L'ESPACE DE 1 3/16 po [31 mm] INDIQUÉ CI-DESSOUS SUR TOUS LES POTEAUX, À L'EXCEPTION DU POTEAU AVANT GAUCHE INDIQUÉ CI-DESSOUS.**

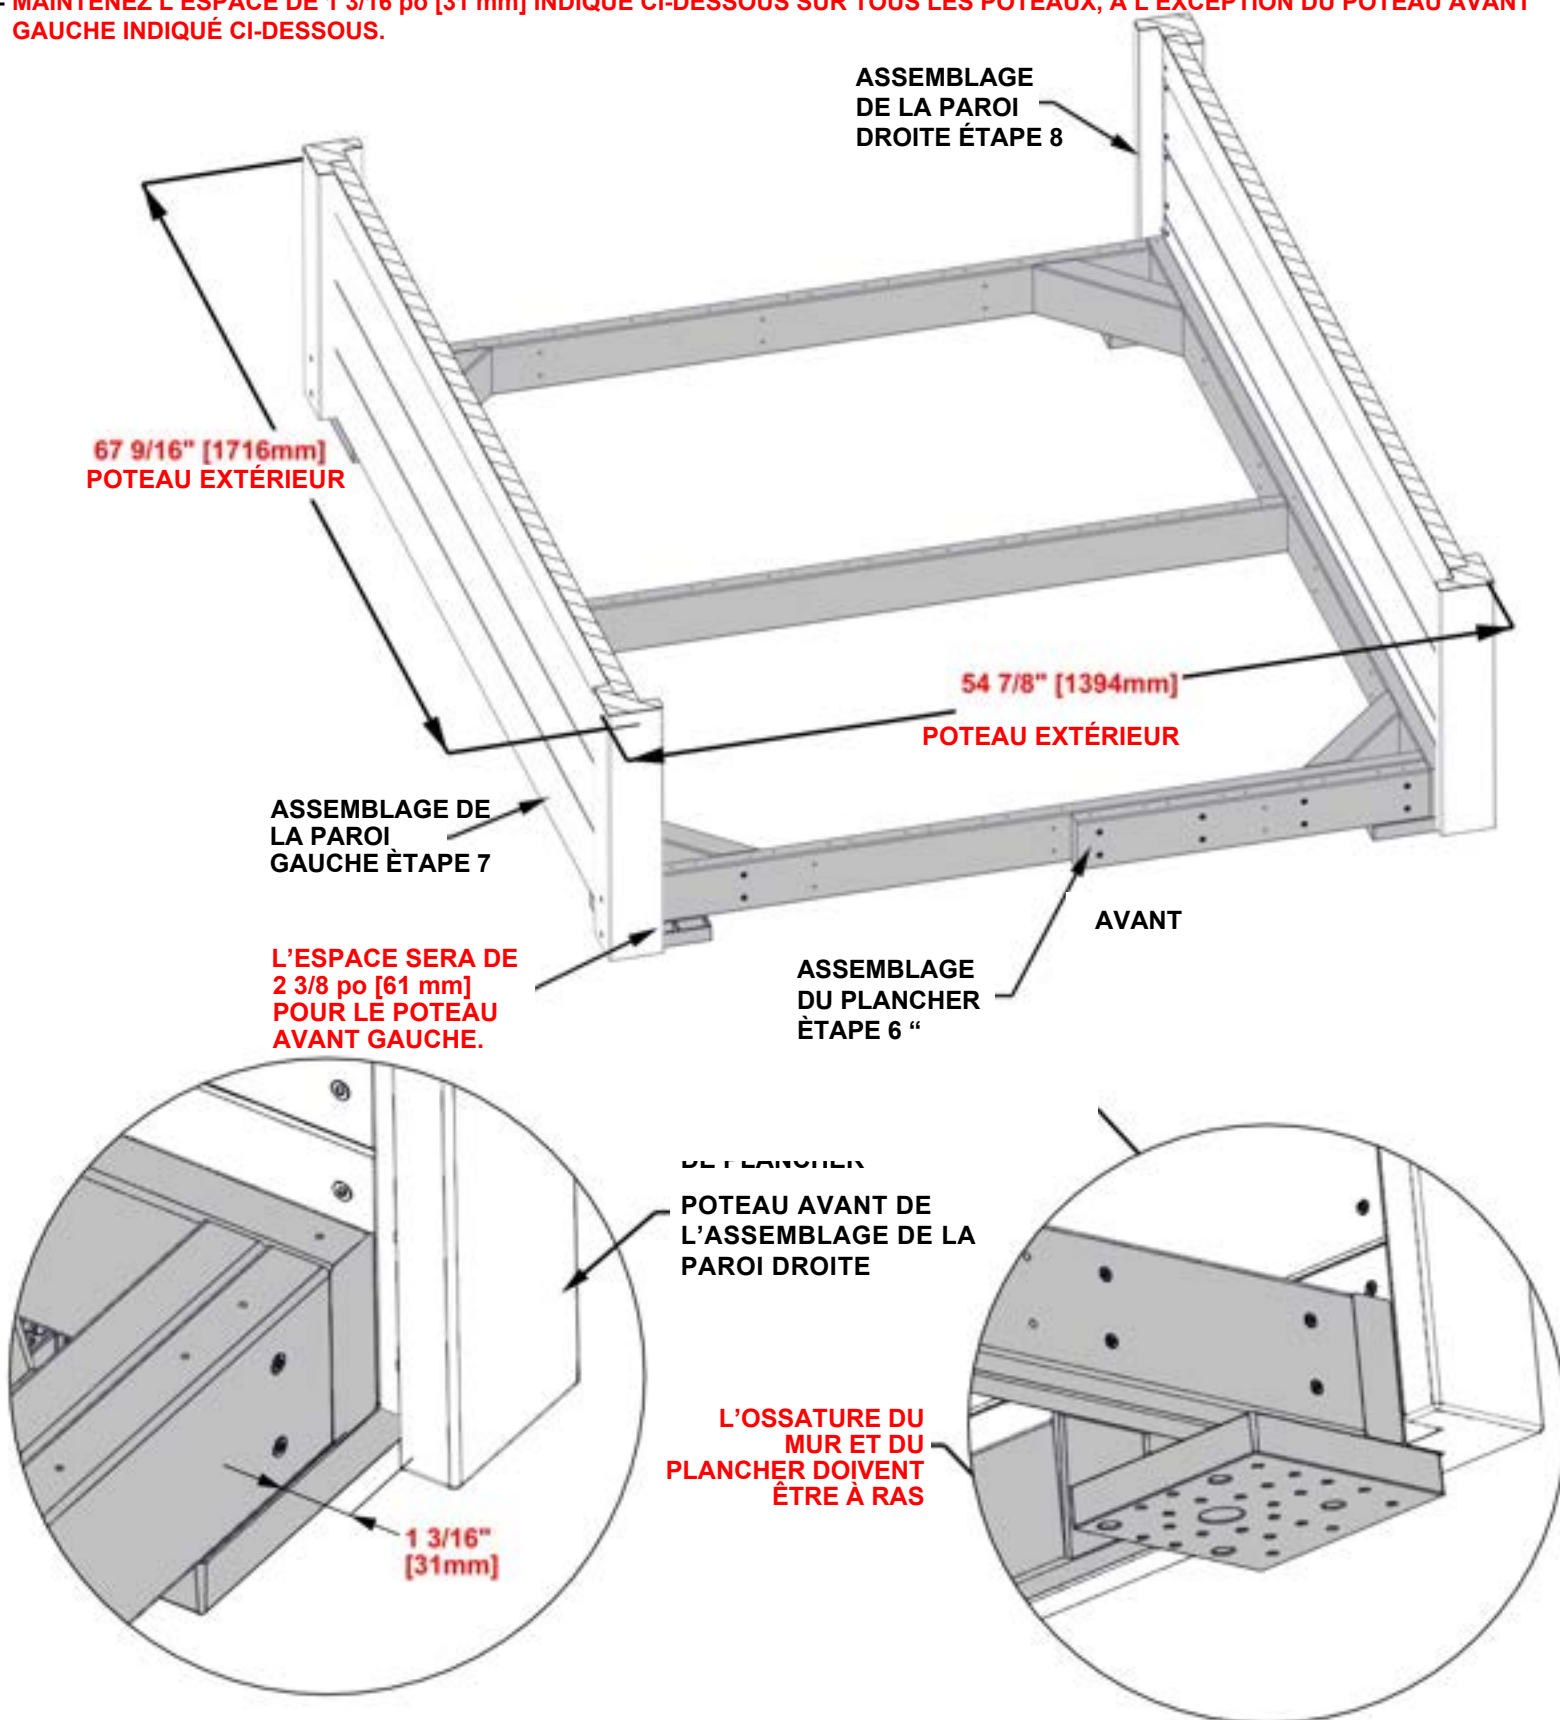

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
16	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

- APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'OSSATURE DU PLANCHER ET LES MURS SONT AFFLEURANTS, DE NIVEAU ET D'ÉQUERRE, FIXEZ L'OSSATURE DU PLANCHER AUX MURS COMME ILLUSTRÉ.

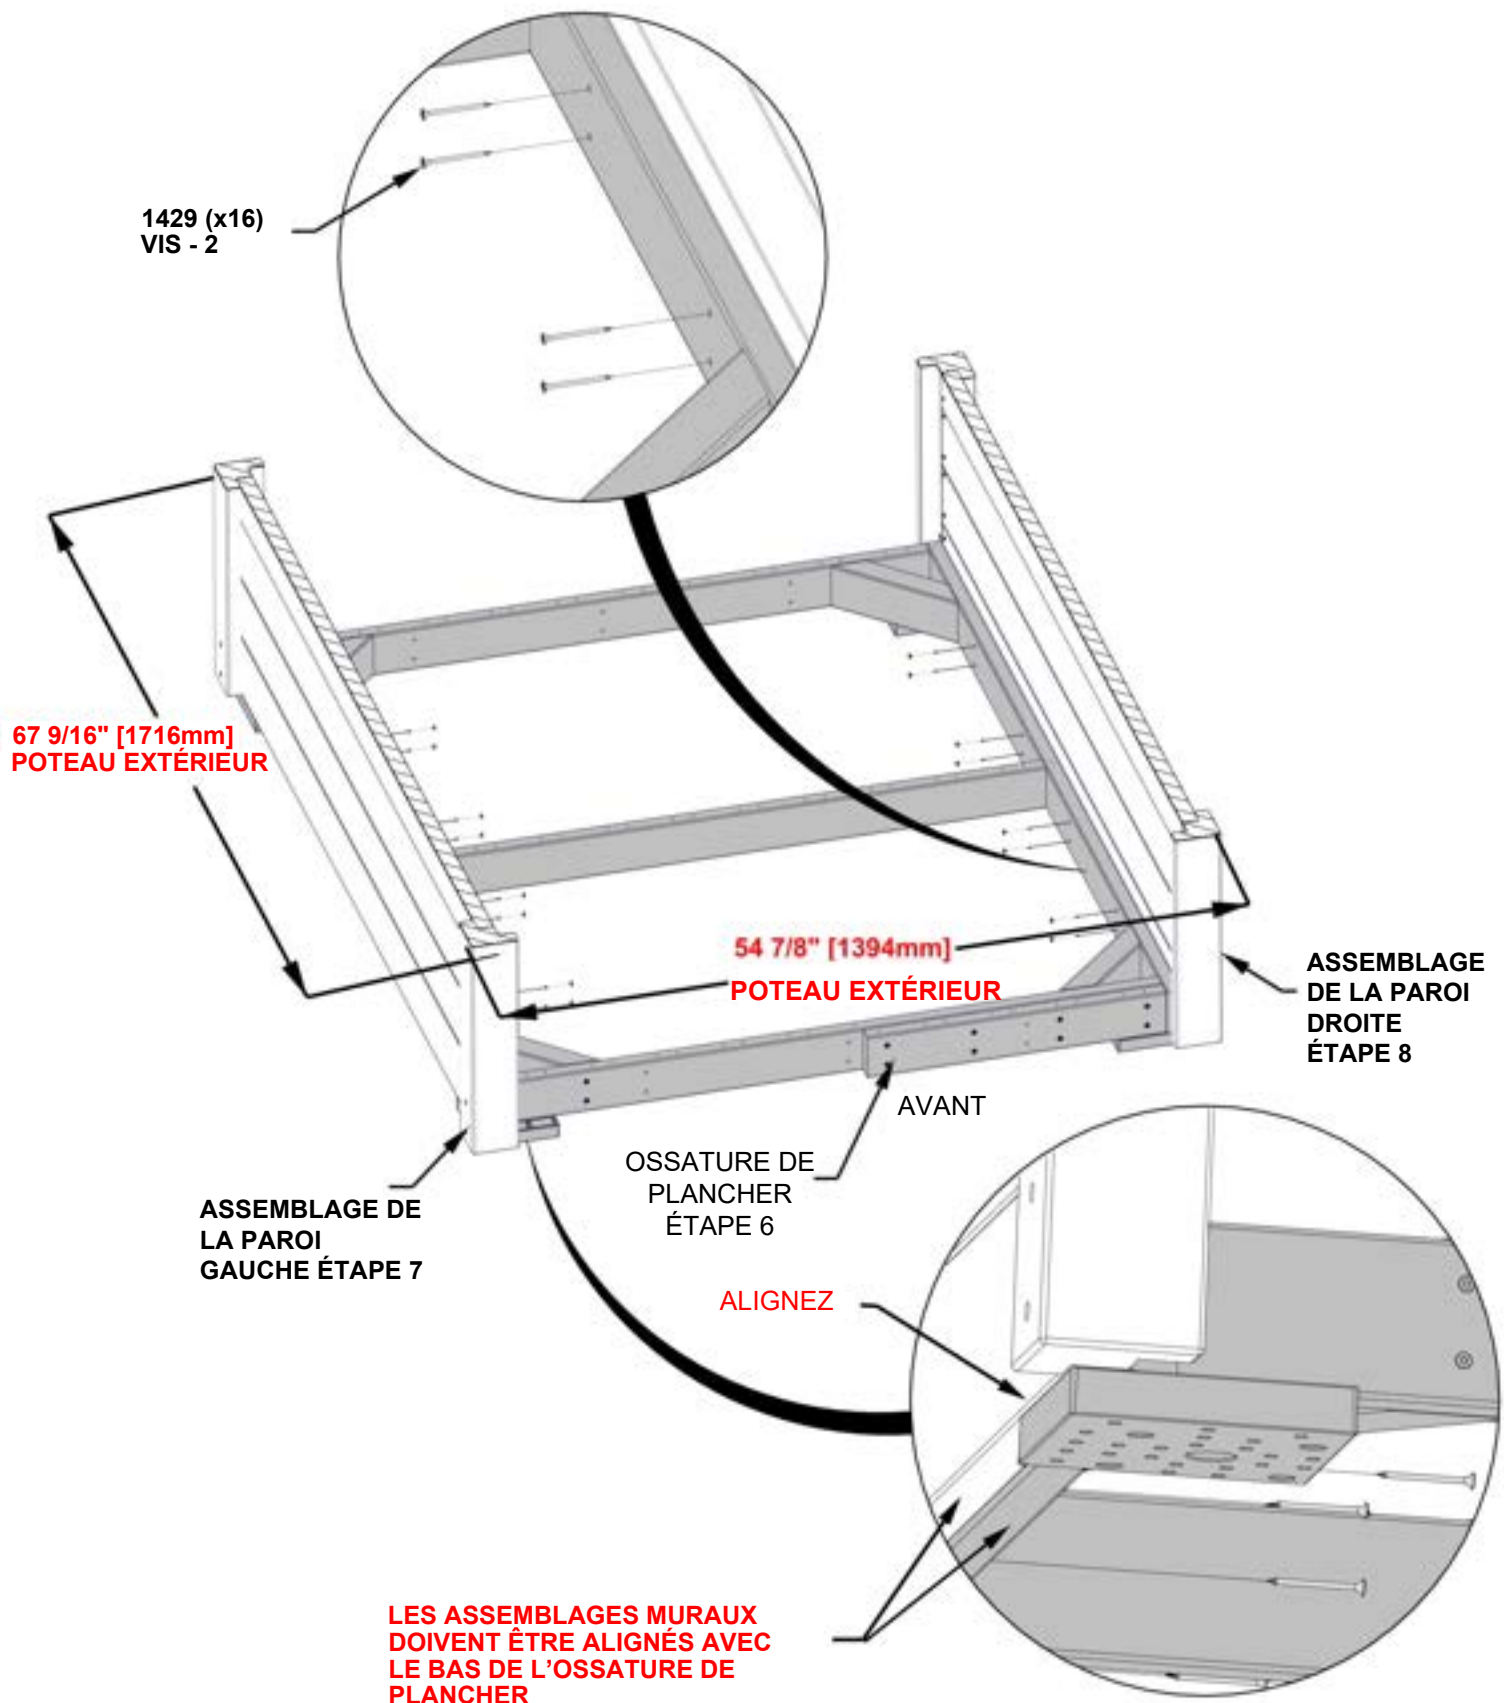


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI




WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL DE LA PORTE - W2A05246
(x1) 2 3/8"x27 1/4"x77 5/8" (60x692x1972)

- INTRODUISEZ LE PANNEAU MURAL DE LA PORTE PAR L'ARRIÈRE ET INCLINEZ-LE LÉGÈREMENT TOUT EN LE FAISANT GLISSER ENTRE L'ENCOCHE DU POTEAU ET L'OSSATURE DE PLANCHER, COMME ILLUSTRÉ.

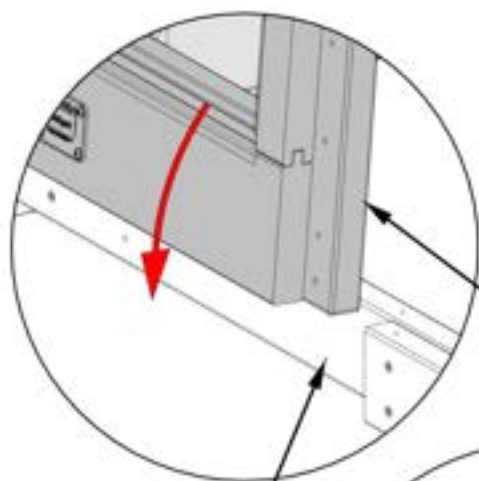


INCLINEZ LE
PANNEAU MURAL
POUR QU'IL GLISSE
DEVANT
L'OSSATURE DE
PLANCHER

OSSATURE DE
PLANCHER

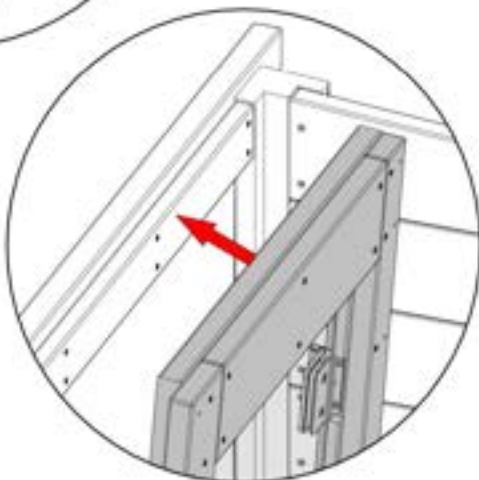

VUE INTÉRIEURE

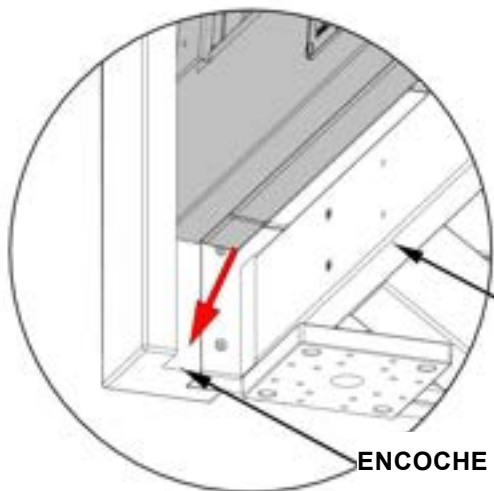

OSSATURE DE PLANCHER

ENCOCHE DANS LE POTEAU




AVANT

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK
9	H101433	VIS TFH 8X3 SS-BLK
8	H101435	VIS TFH 8X3 1/2 SS-BLK

- IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER QUE LE SOL, LES PAROIS ET LE PANNEAU MURAL DE LA PORTE SONT D'ÉQUERRE ET DE NIVEAU AVANT DE FIXER LE PANNEAU MURAL DE LA PORTE.

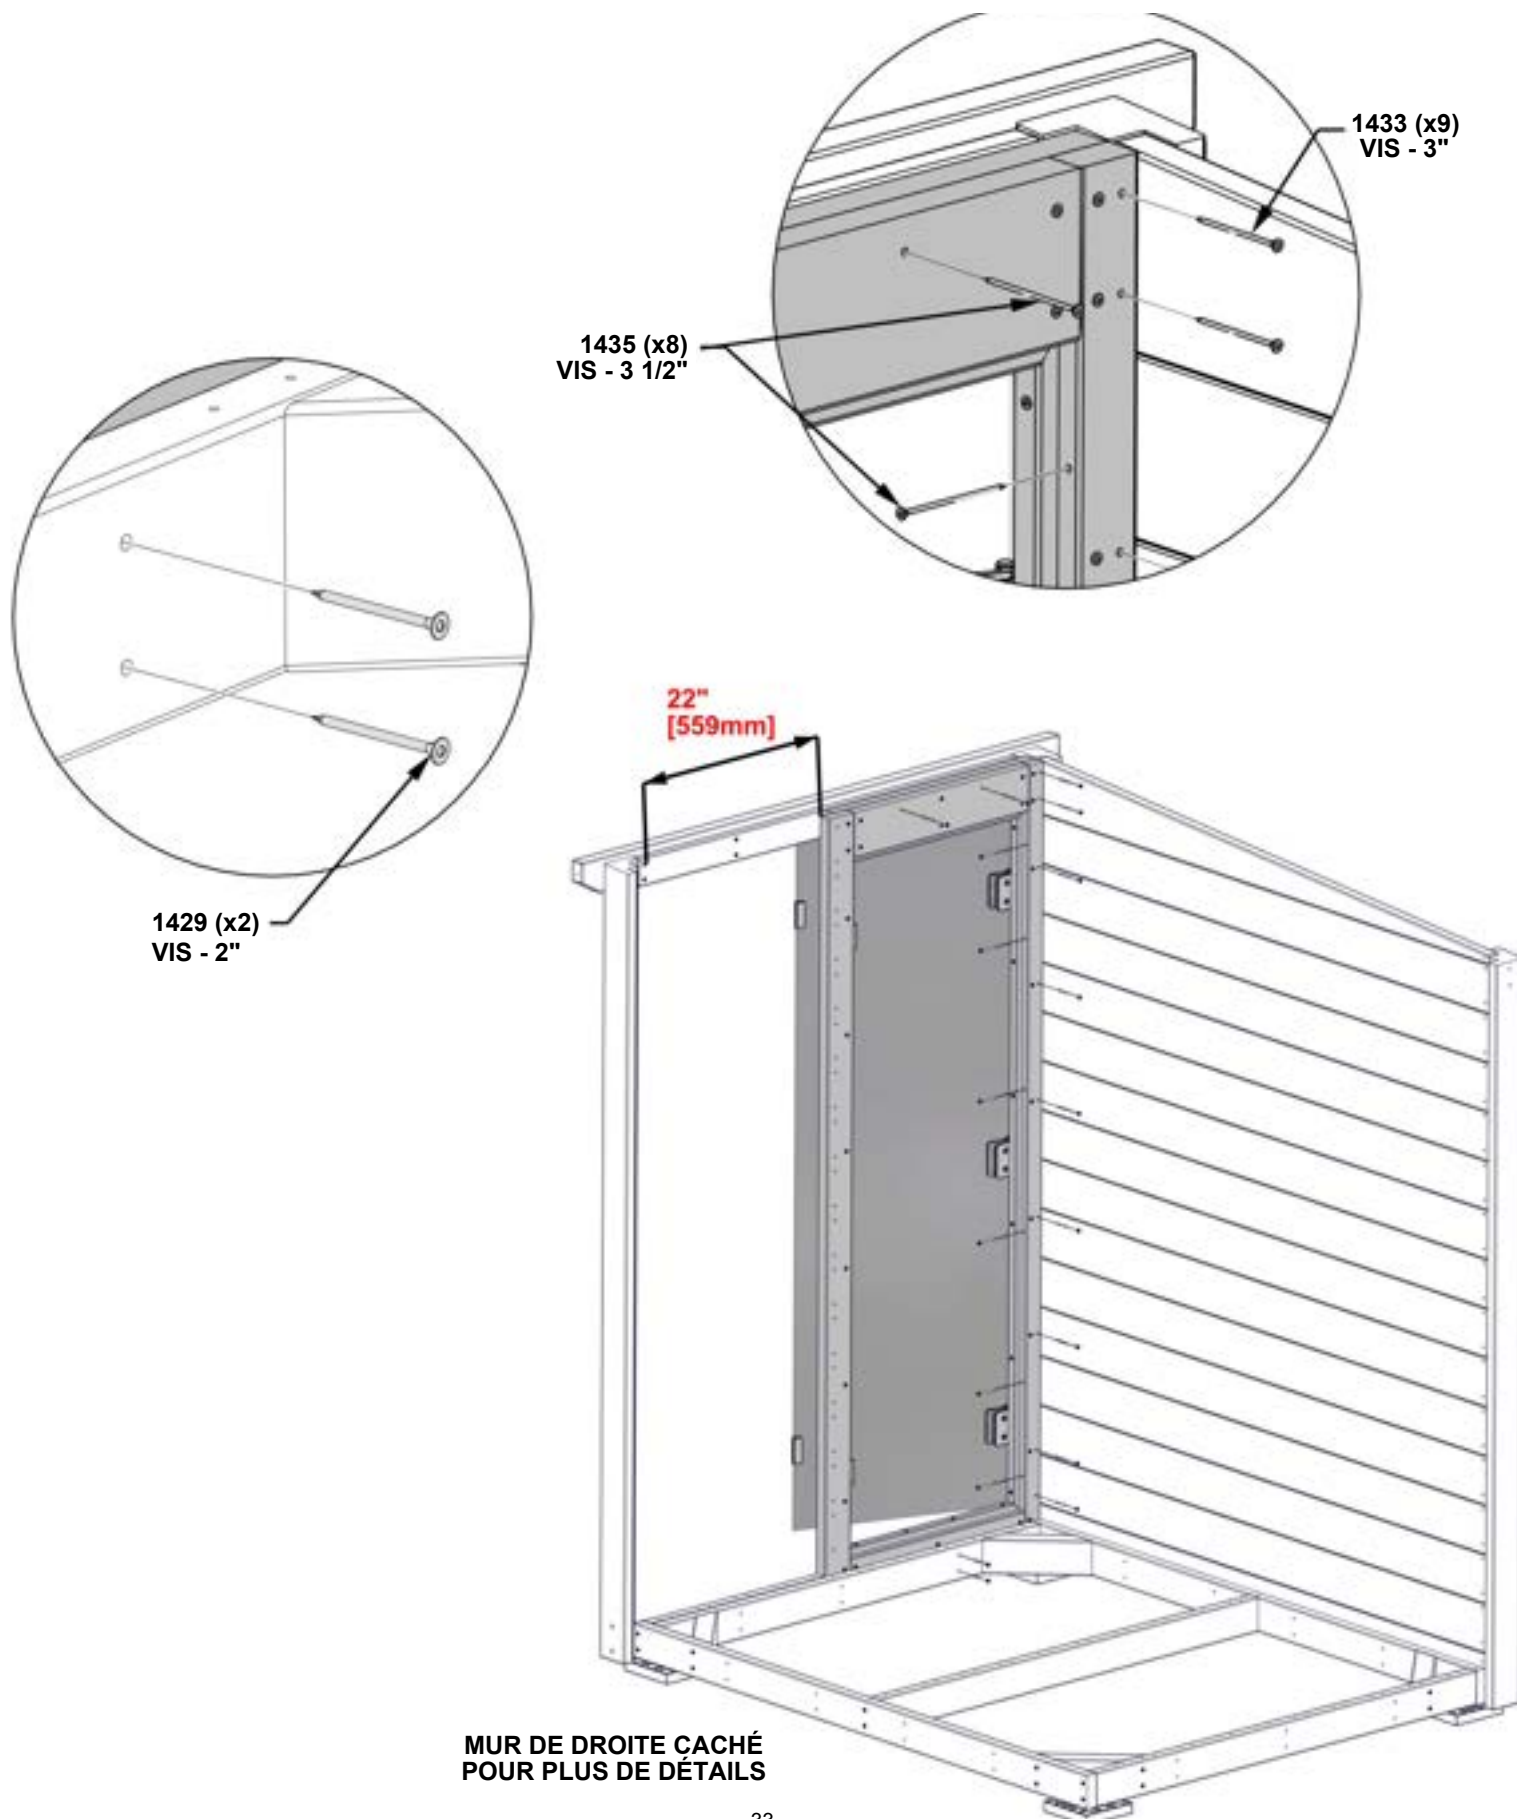


ÉTAPE 16 - AVANT ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
29	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK
4	H101434	VIS TFH 8X3 1/4 SS-BLK

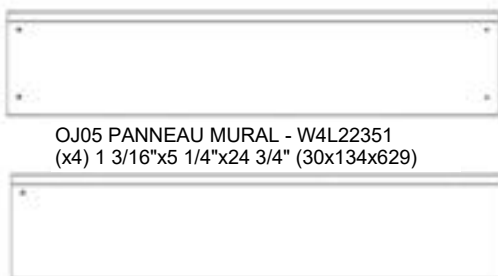

OJ05 PANNEAU MURAL - W4L22351
(x4) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)

OJ06 PANNEAU MURAL - W4L22352
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)

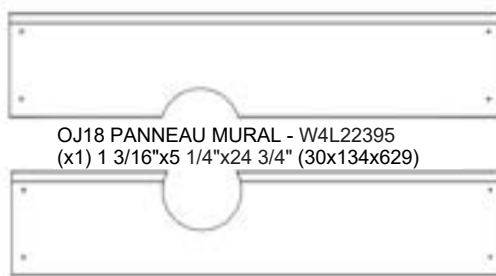


OJ18 PANNEAU MURAL - W4L22395
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)

OJ17 PANNEAU MURAL - W4L22394
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)



WB01 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A04921
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)

- GLISSEZ OJ06 ENTRE L'OSSATURE DE PLANCHER ET LE POTEAU.
- OJ06 DOIT ÊTRE À RAS AVEC LE BAS DE L'OSSATURE DE PLANCHER ET LE PANNEAU MURAL DE LA PORTE ET ÊTRE DE NIVEAU.
- FIXEZ L'OJ06 COMME INDiqué.
- EMPILEZ LES AUTRES PLANCHES MURALES COMME INDiqué.
- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DES PLANCHES MURALES DE LA PORTE SUR LES AVANT-TROUS DES PLANCHES MURALES ET LES FIXEZ.

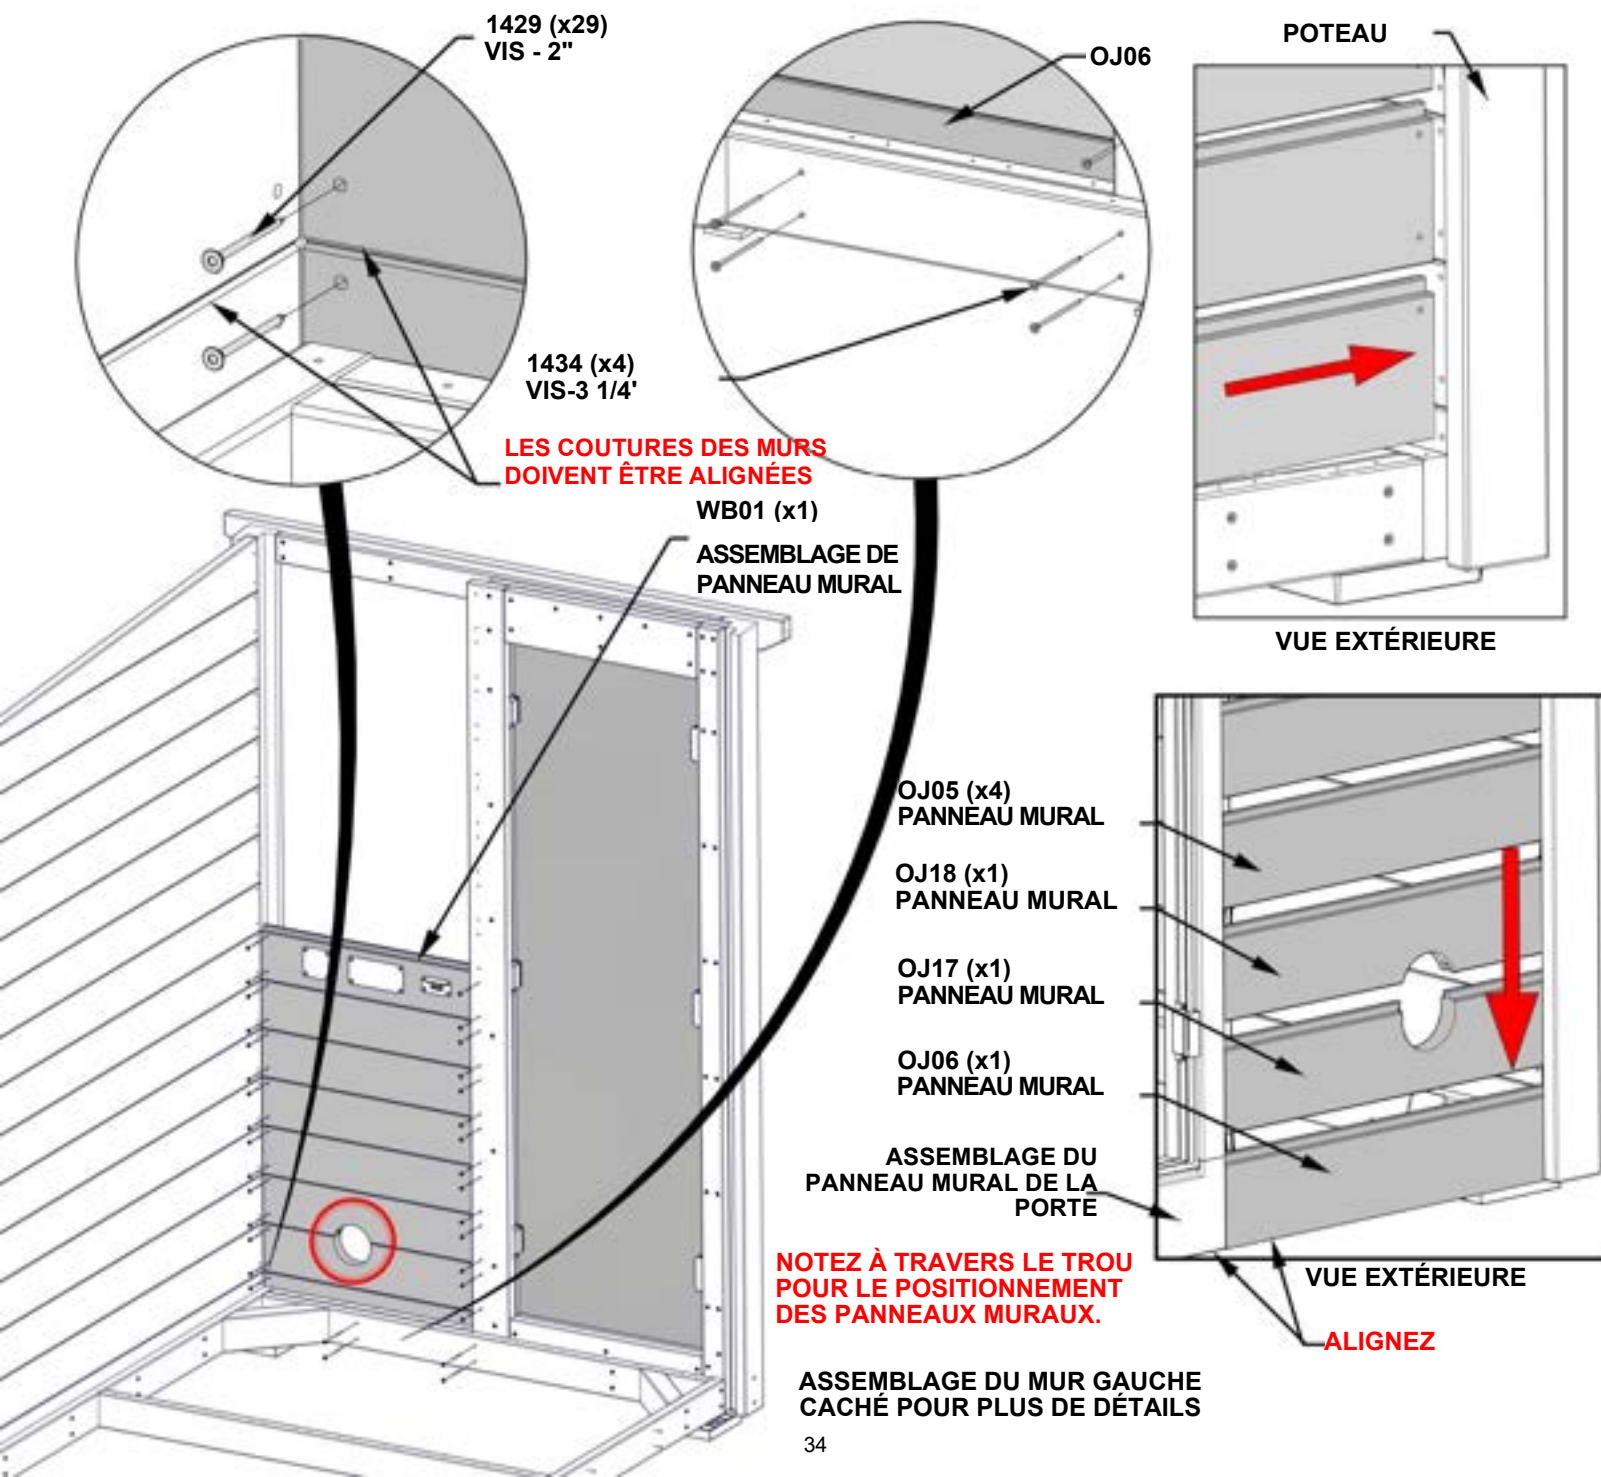

ÉTAPE 17 - AVANT ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
32	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OJ05 PANNEAU MURAL - W4L22351
(x4) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)



OJ21 PANNEAU MURAL - W4L22408
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)




OJ17 PANNEAU MURAL - W4L22394
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)



OJ18 PANNEAU MURAL - W4L22395
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)

- EMPILEZ LES PLANCHES MURALES RESTANTES COMME INDiqué. NOTEZ L'EMPLACEMENT DES TROUS DE PASSAGE.
- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DES PLANCHES MURALES DE LA PORTE SUR LES AVANT-TROUS DES PLANCHES MURALES ET LES FIXEZ.
- LE DERNIER PLANCHE MURALE OJ07 DEVRA ÊTRE INSÉRÉ PAR LE HAUT DE L'ASSEMBLAGE DU PLANCHE MURALE DE PORTE.

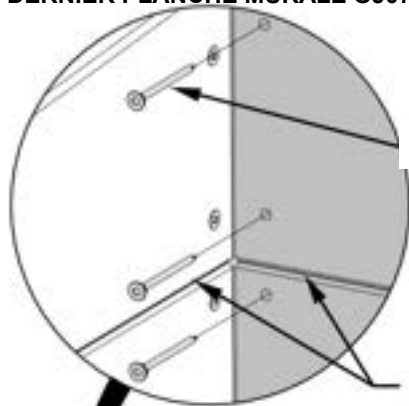

1429 (x32)
VIS - 2

**LES COUTURES DES MURS
DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES**


OJ07 (x1)
PANNEAU
MURAL

OJ18 (x1)
PANNEAU MURAL

OJ17(x1)
PANNEAU MURAL

OJ21 (x1)
PANNEAU MURAL

POTEAU

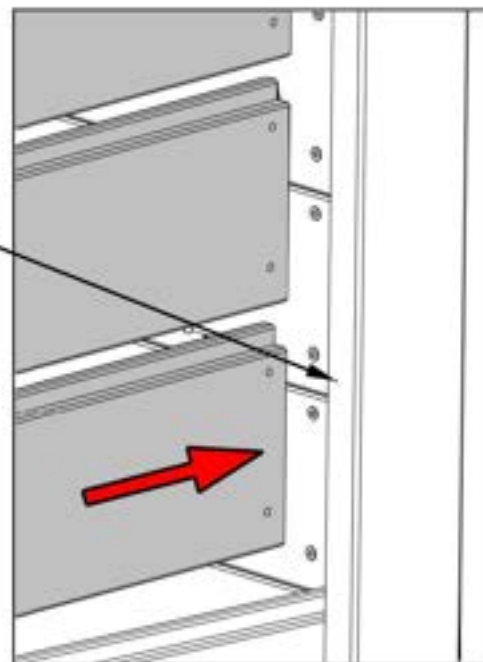


VUE EXTÉRIEURE

ASSEMBLAGE DU
PANNEAU MURAL
DE LA PORTE

**NOTEZ LES TROUS DE
PASSAGE POUR UNE
MISE EN PLACE
CORRECTE DES
PLANCHES MURALES**

OJ05(x4)
PANNEAU MURAL

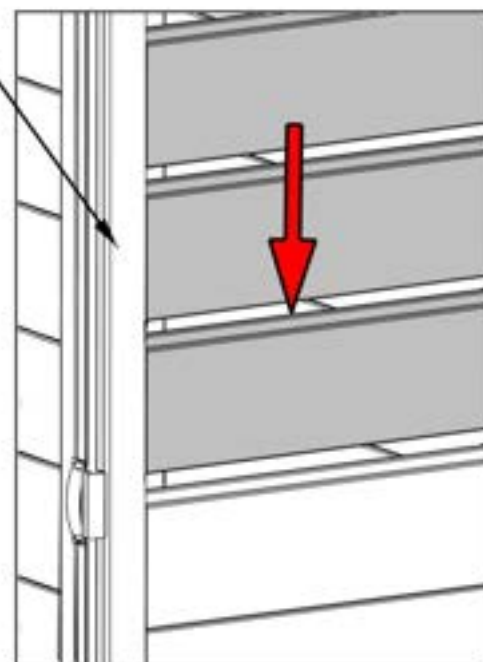

VUE EXTÉRIEURE

ÉTAPE 18 - ARRIÈRE ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
14	H101429	VIS TFX 8X2 SS-BLK



OJ15 PANNEAU MURAL - W4L22390
(x1) 1 3/16"x51/4"x50 3/8" (30x134x1280)



OJ03 PANNEAU MURAL - W4L22349
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)





OJ19 PANNEAU MURAL - W4L23760
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)



OJ20 PANNEAU MURAL - W4L23759
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)


- GLISSEZ OJ03 ENTRE L'OSSATURE DE PLANCHER ET LES POTEAUX JUSQU'À CE QU'IL REPOSE SUR LE PIED DE L'ASSEMBLAGE DU PLANCHER.
- ASSUREZ-VOUS QUE OJ03 EST ALIGNÉ AVEC LE BAS DE L'OSSATURE DE PLANCHER ET QU'IL EST DE NIVEAU.
- FIXEZ COMME INDiqué.
- EMPILEZ LES AUTRES PLANCHES MURALES COMME INDiqué.

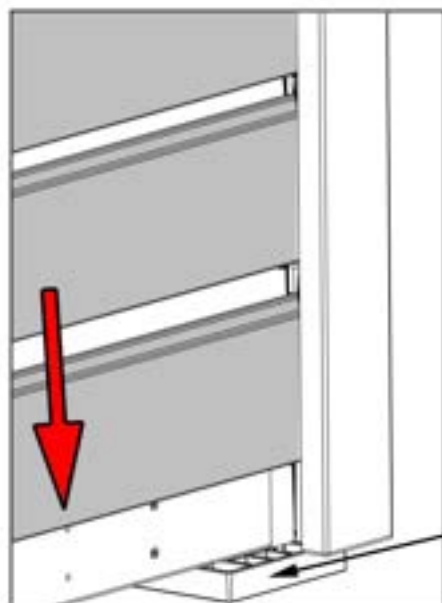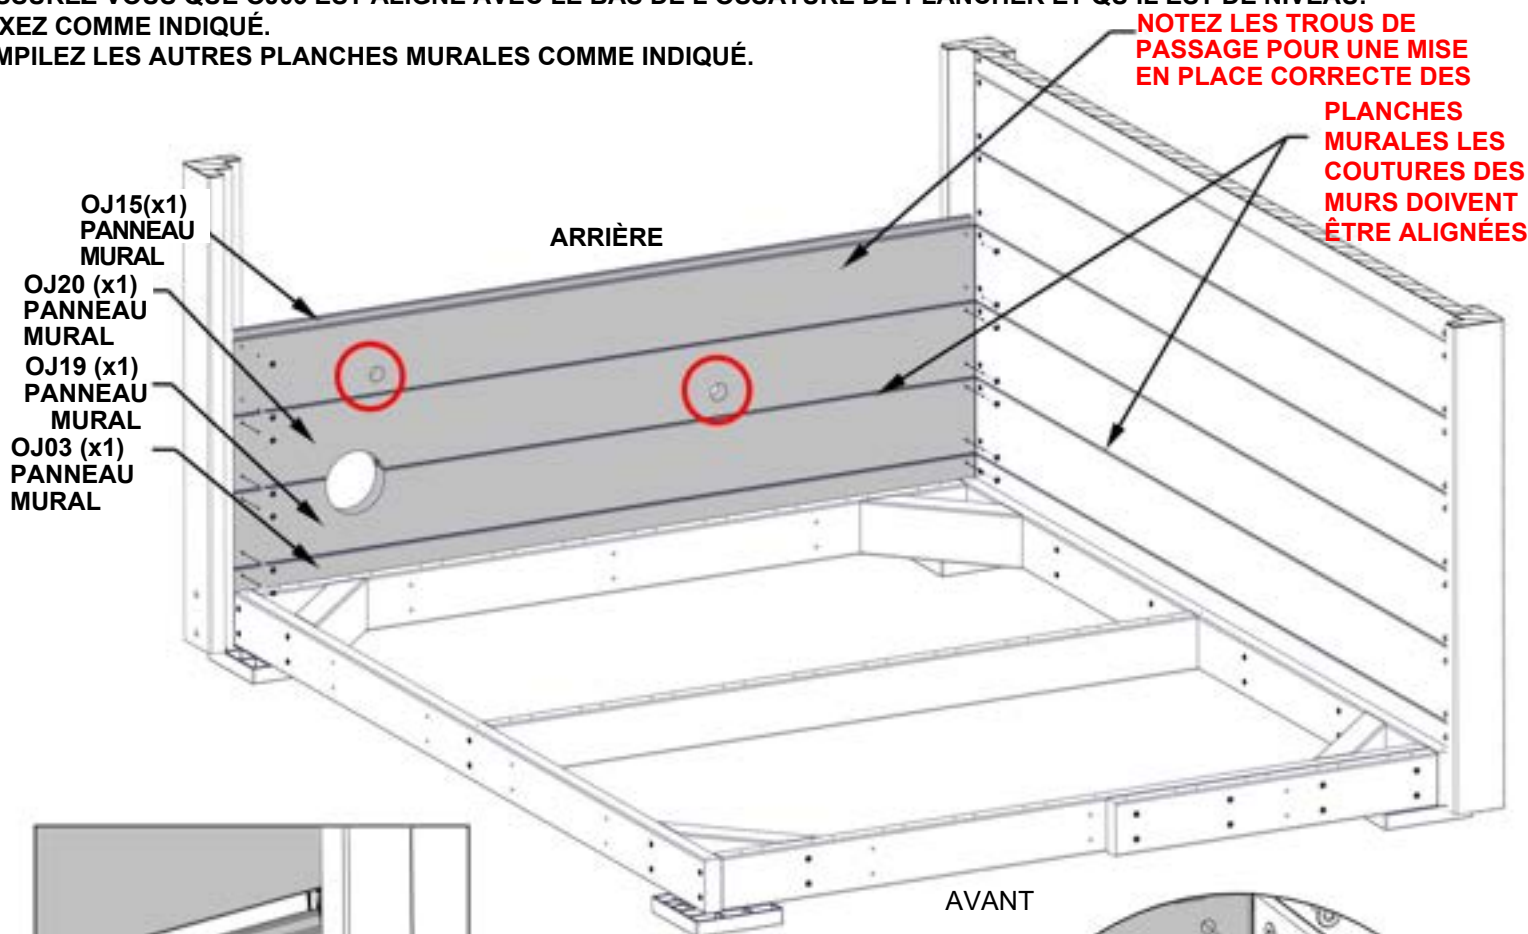

VUE EXTÉRIEURE

PAROIS GAUCHE ET PAROI AVANT CACHÉES POUR DES RAISONS DE DÉTAIL

PIED D'ASSEMBLAGE DU PLANCHER

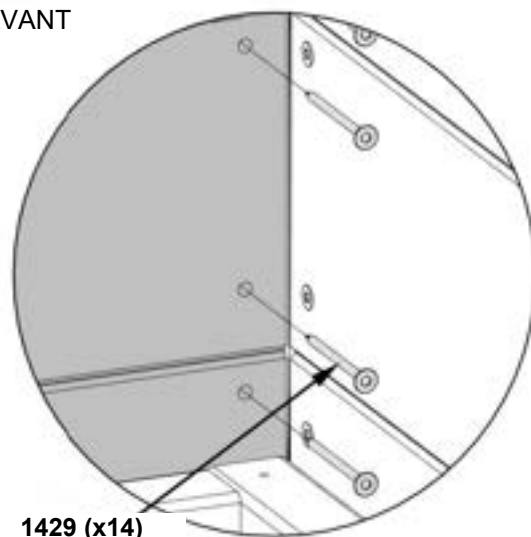

1429 (x14)
VIS - 2

VUE EXTÉRIEURE

ÉTAPE 19 - ARRIÈRE ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
50	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OJ04 PANNEAU MURAL - W4L22350
(x9) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)




OJ16 PANNEAU MURAL - W4L23761
(x9) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)



OJ08 PANNEAU MURAL - W4L22354
(x1) 13/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x 134x1280)

- ESPACEZ UNIFORMÉMENT LES AUTRES PLANCHES MURALES COMME INDiqué. NOTEZ L'EMPLACEMENT DES TROUS DE PASSAGE.

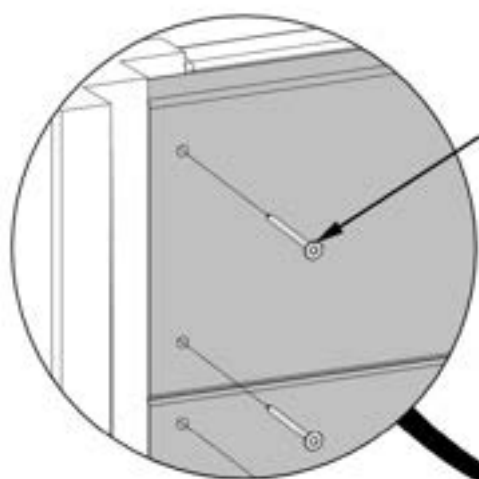

1429 (x44)
VIS - 2


OJ08 (x1)
PANNEAU
MURAL

OJ16 (x1)
PANNEAU
MURAL

**NOTEZ LES TROUS DE
PASSAGE POUR UNE
MISE EN PLACE
CORRECTE DES
PLANCHES MURALES**

**LES COUTURES DES
MURS DOIVENT ÊTRE
ALIGNÉES**

OJ04 (x9)
PANNEAU
MURAL

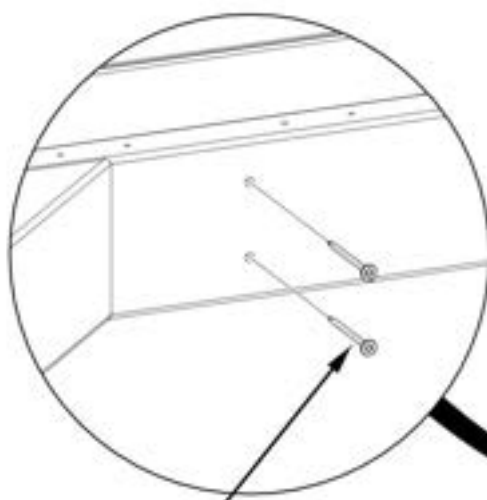


1429 (x6)
VIS - 2"

**ASSEMBLAGE DU MUR
GAUCHE CACHÉ POUR
PLUS DE DÉTAILS**

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
30	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




OJ12 PLANCHER - W4L22376
(x4) 1 3/16"x5 1/4"x61 7/8" (30x134x1572)



OS02 PLANCHER - W4L22375
(x1) 1 3/16"x3 11/16"x61 7/8" (30x94x1572)

- ESPACEZ UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE PLANCHER.
- ALIGNEZ LES TROUS DES PLANCHES DE PLANCHER SUR LES AVANT-TROUS DE L'OSSATURE DE PLANCHER ET FIXEZ COMME INDiqué.

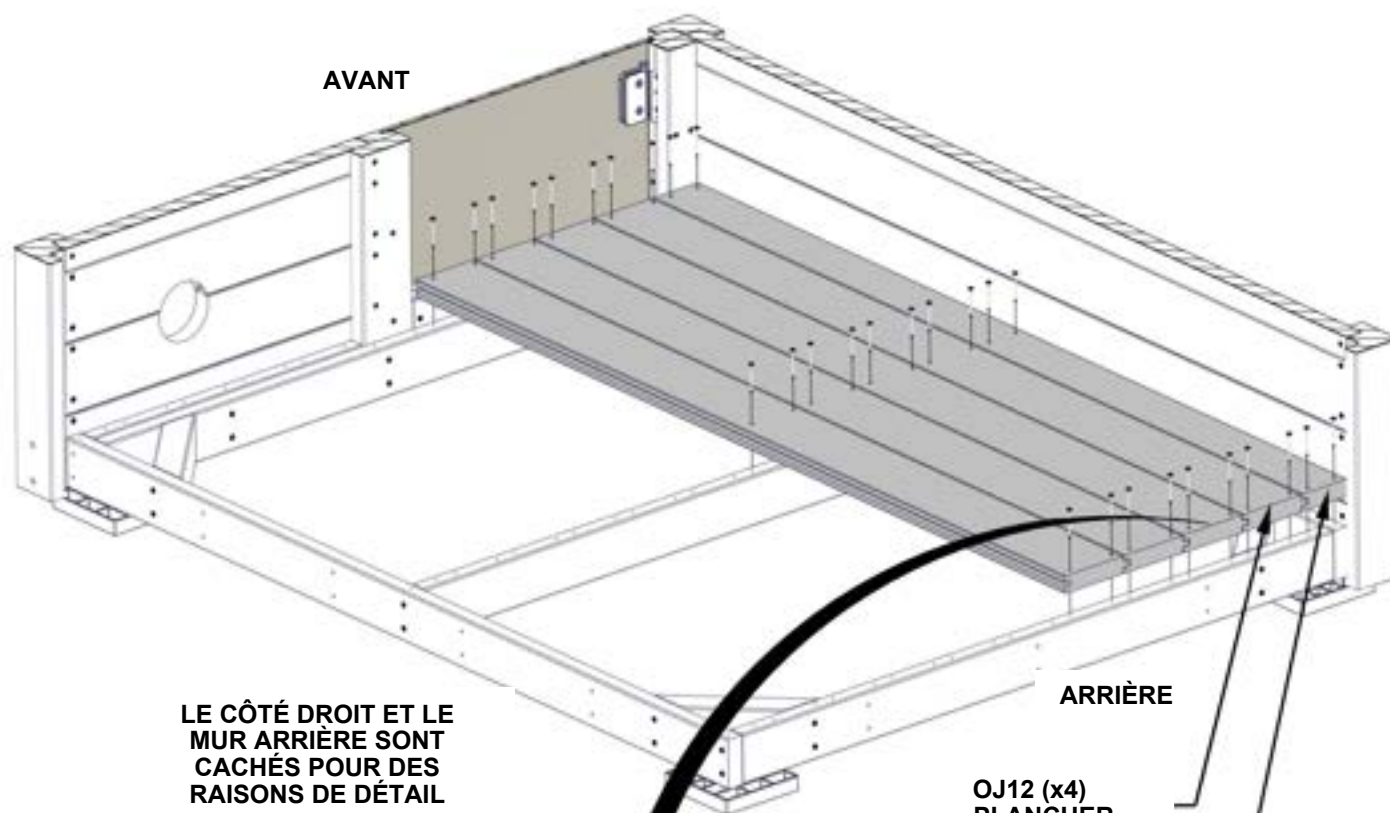


OJ12 (x4)
PLANCHER

OS02 (x1)
PLANCHER

1429 (x30)
VIS-2"

**NOTEZ LE
SENS DE
L'ENCOCHE**

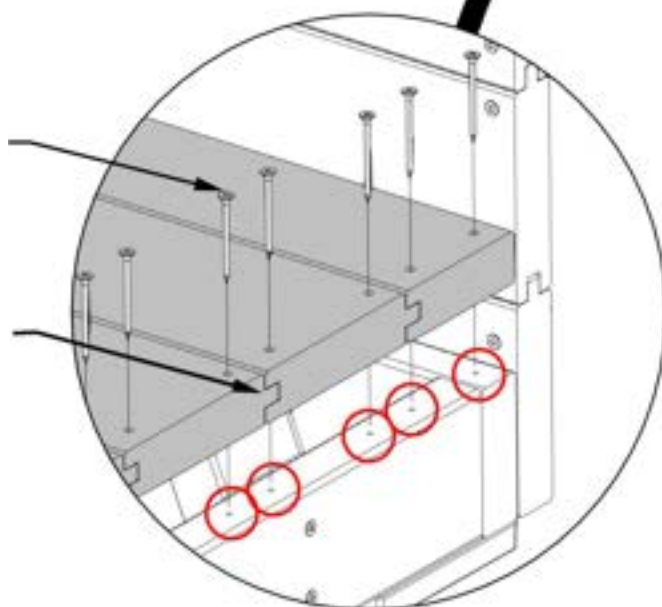

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
36	H101429	VIS TFFH 8X2 SS-BLK



OJ14 PLANCHER - W4L22379
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x61 7/8" (30x134x1572)



OJ11 PLANCHER - W4L22374
(x3) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)




OJ13 PLANCHER - W4L22377
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)



OS01 PLANCHER - W4L22364
(x1) 1 3/16"x3 1/4"x63 1/16" (30x82x1602)

- ESPACEZ UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE PLANCHER.
- ALIGNEZ LES TROUS DES PLANCHES DE PLANCHER SUR LES AVANT-TROUS DE L'OSSATURE DE PLANCHER ET FIXEZ COMME INDiqué.

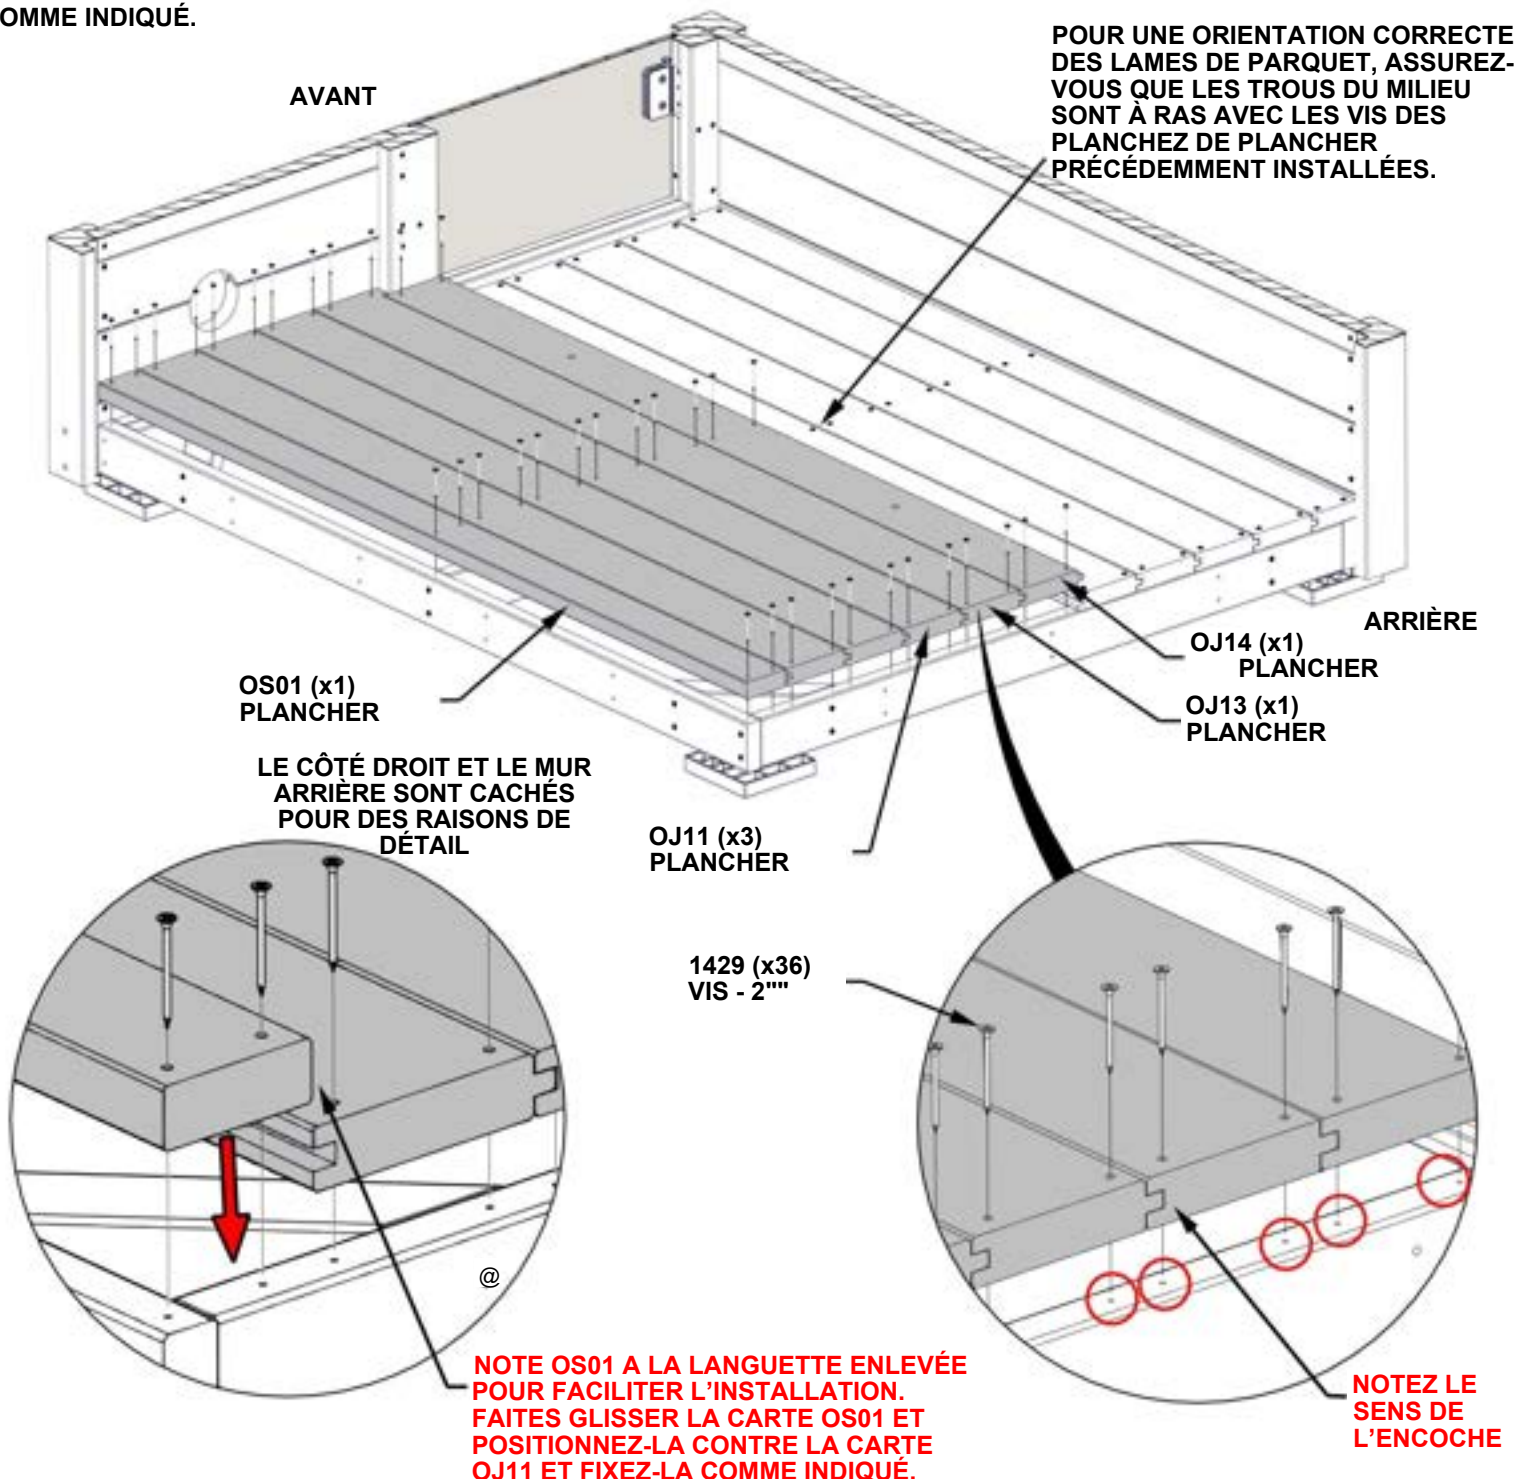

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
9	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




OO06 GARNITURE DE SOL W4L22373
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x61 7/8" (30x30x1572)



OO07 GARNITURE DE SOL - W4L22378
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x21 13/16" (30x30x554)

- APPUYEZ LA GARNITURE DE PLANCHER CONTRE LES MURS ET FIXEZ-LA COMME ILLUSTRÉ.

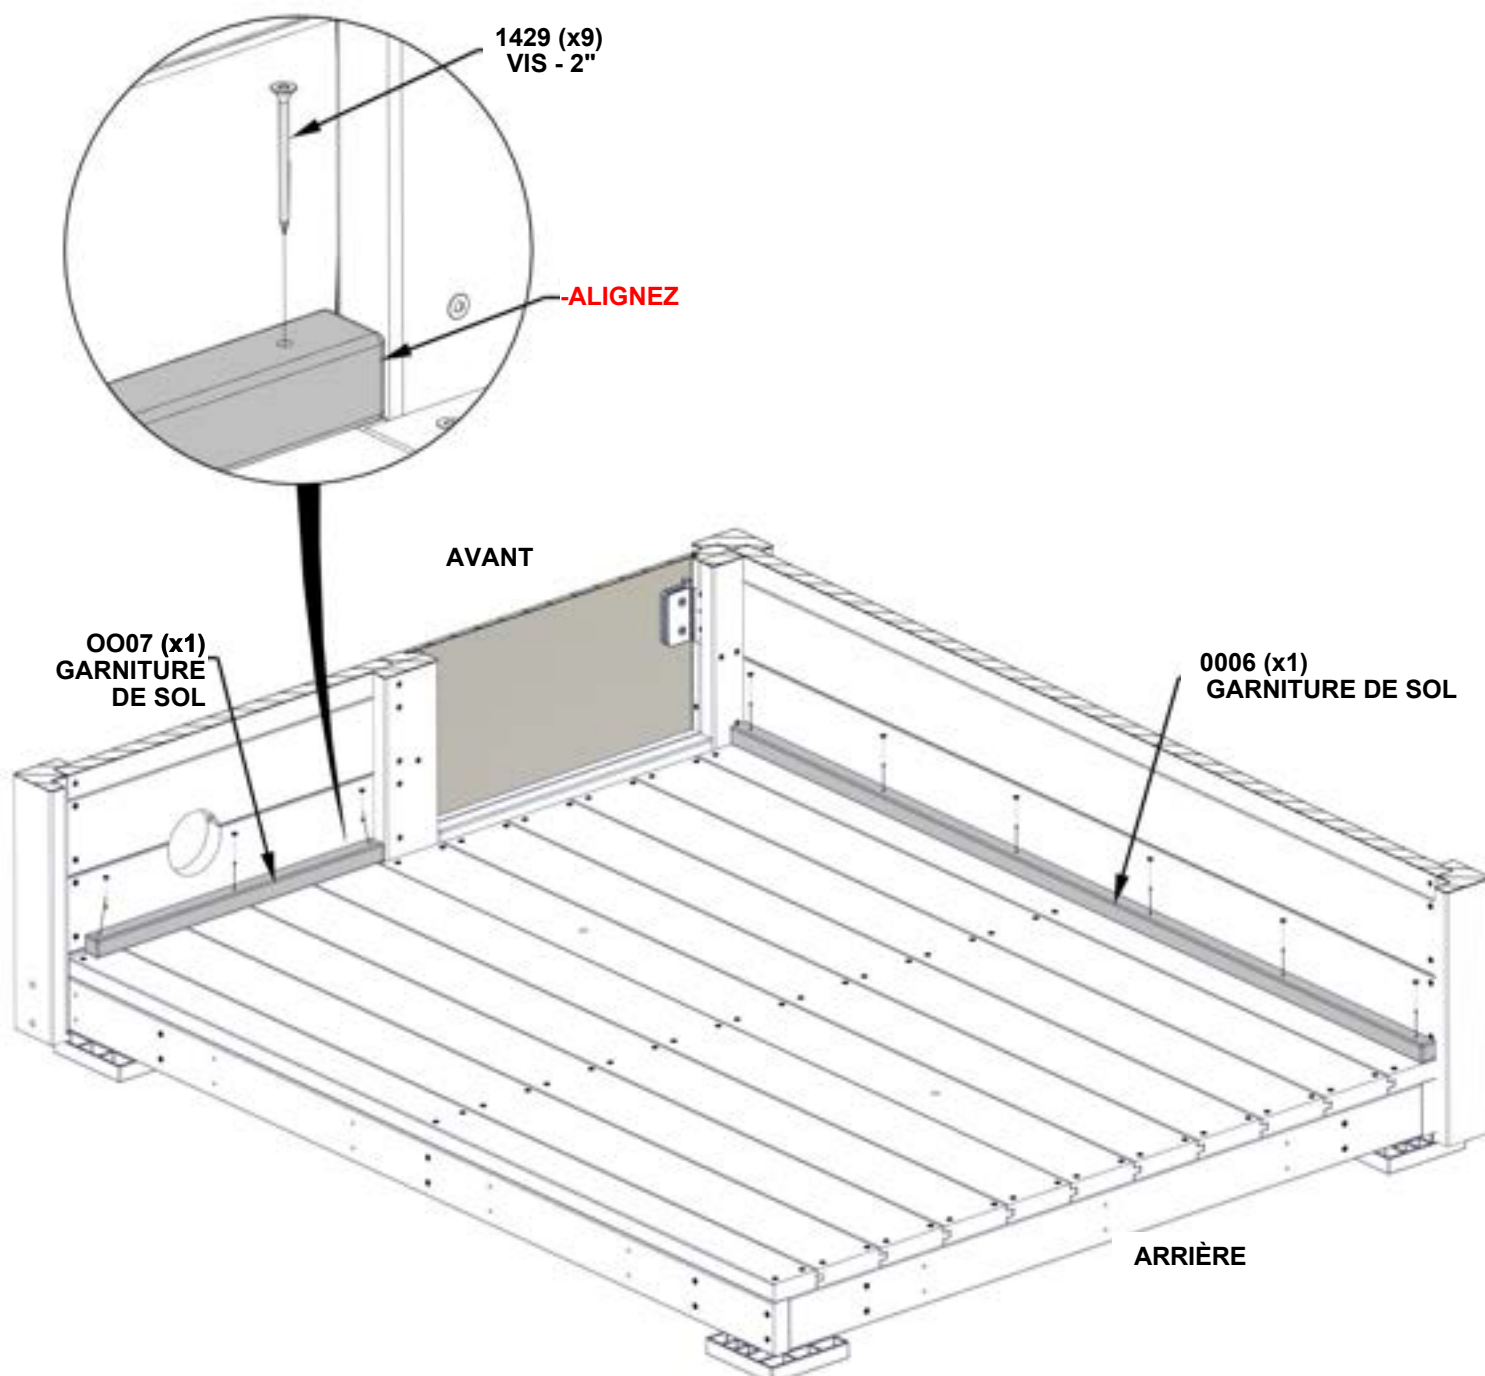

LE CÔTÉ DROIT ET LE MUR ARRIÈRE SONT CACHÉS POUR
DES RAISONS DE DÉTAIL

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
11	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




OO02 GARNITURE DE SOLW4L22365
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x63 1/16" (30x30x1602)



OO05 GARNITURE DE SOL - W4L22366
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x48 1/16" (30x30x1220)

- APPUYEZ LA GARNITURE DE PLANCHER CONTRE LES MURS ET FIXEZ-LA COMME ILLUSTRÉ.

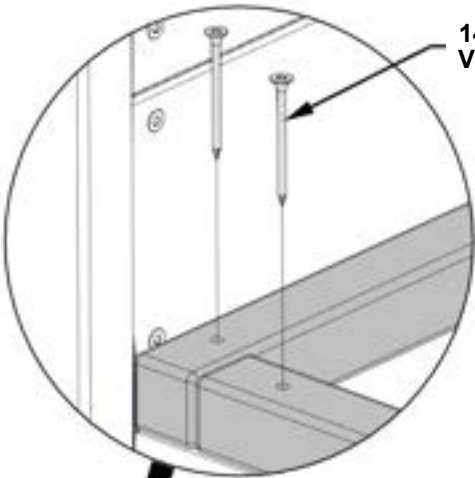

1429 (x11)
VIS - 2"

OO02 (x1)
GARNITURE
DE SOL

AVANT

ARRIÈRE

OO05 (x1)
GARNITURE DE SOL

CÔTÉ GAUCHE ET PAROI
ARRIÈRE CACHÉS POUR
PLUS DE DÉTAILS

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6x15
4	H101403	RONDELLE EN POLY.
2	H101450	BOULON WH 1/4x5 BLK



HA01 ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE - W2A05240
(x1) 11 15/16"x1 11/16" (42x42x304)



HB02 POIGNÉE - - W4L22902
(x1) 11 15/16"X1 11 /16" (42x42x304)




HS01 ÉCARTEMENT DE POIGNÉE - W4L22903
(x2) 15/16"x1 5/8" (x24x42)




HS02 ÉCARTEMENT DE POIGNÉE - W4L21814
(x2) 15/16"x1 5/8" (x24x42)

- FIXEZ LES POIGNÉES DE PORTE COMME ILLUSTRÉ.
- **NE SERREZ PAS TROP.**

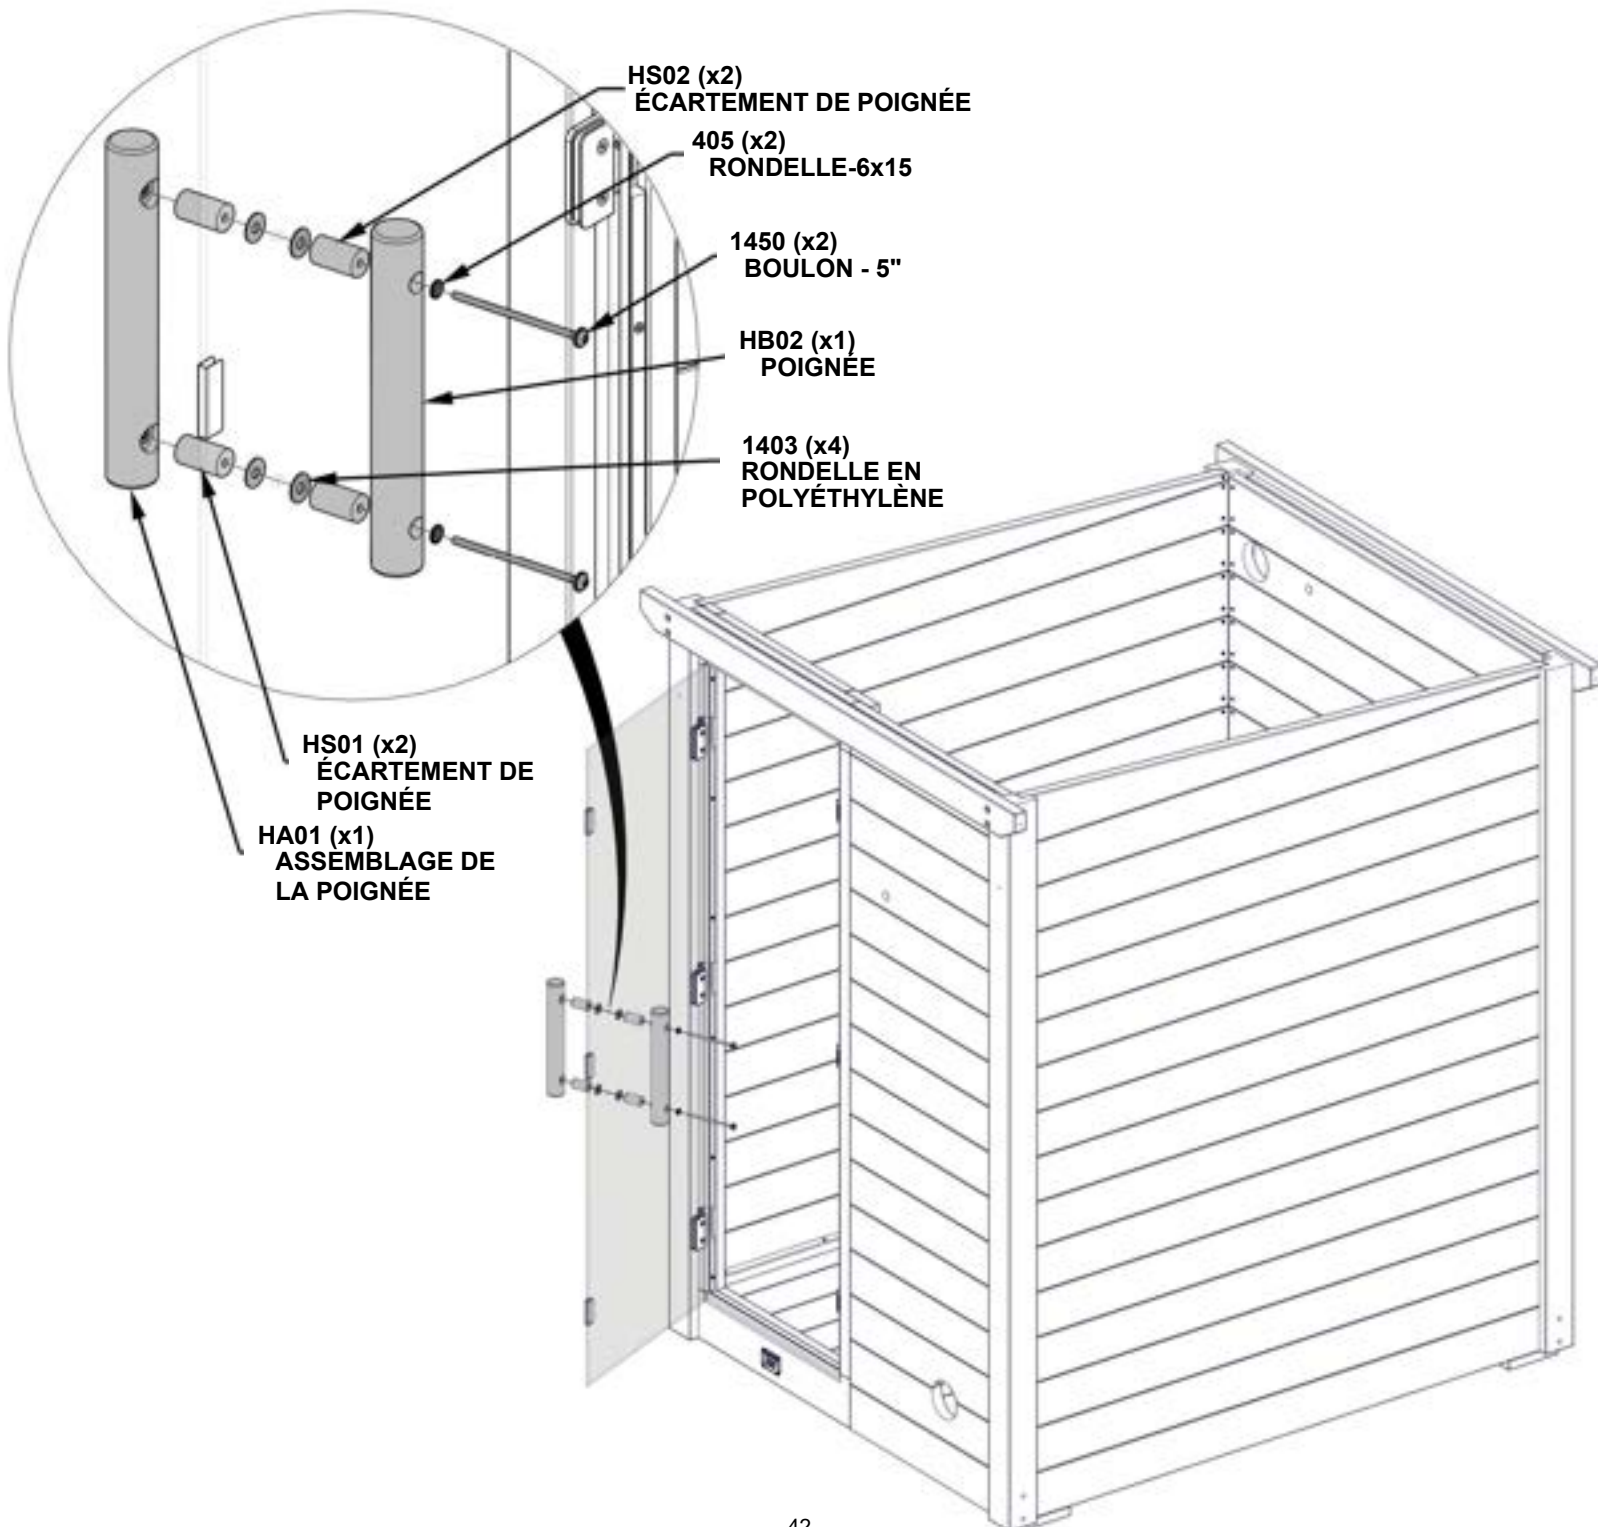


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8x3/4 SS NOIR

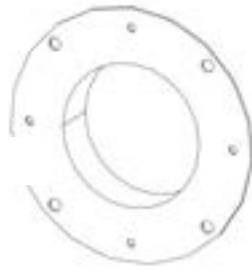

A4M07417 SUPPORT DE VENTILATEUR DE SAUNA
(x1)

- CENTREZ LE SUPPORT DANS LE TROU DU PANNEAU MURAL ET FIXEZ-LE COMME INDiqué.4
- ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS SONT INSÉRÉES DANS LES PETITS TROUS DU SUPPORT.

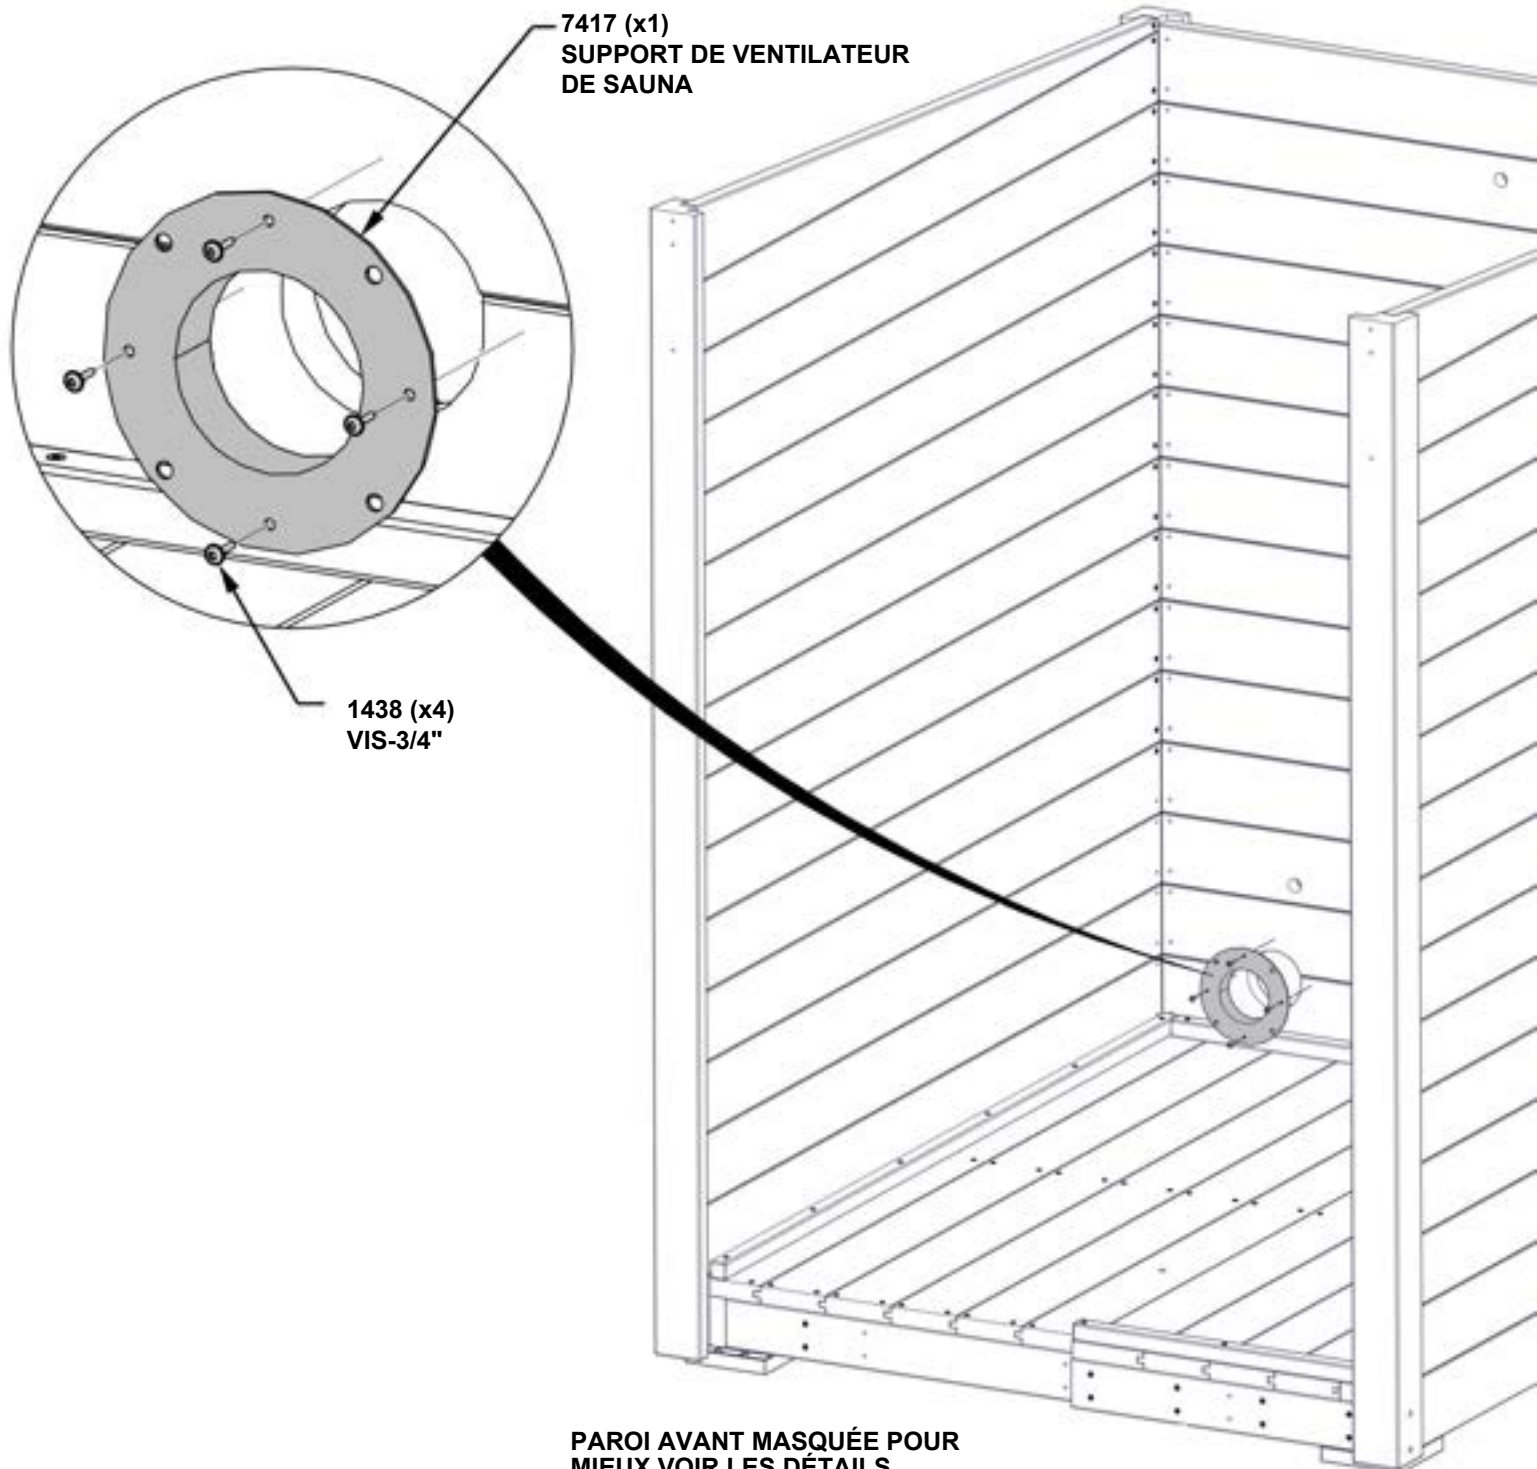

7417 (x1)
SUPPORT DE VENTILATEUR
DE SAUNA

1438 (x4)
VIS-3/4"

PAROI AVANT MASQUÉE POUR
MIEUX VOIR LES DÉTAILS

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101446	VIS TWH 8x2 1/4 SS-NOIR




A4M07272 VENTILATEUR DE SAUNA
(x1)


- ALIGNEZ LES TROUS DU VENTILATEUR DE SAUNA AVEC LES TROUS LES PLUS GRANDS DU SUPPORT, PUIS FIXEZ-LE COMME INDIQUÉ.
- PAR MESURES DE SÉCURITÉ, FIXEZ LA PROTECTION MÉTALLIQUE COMME INDIQUÉ.
- FAITES PASSER LE CÂBLAGE DU VENTILATEUR DE SAUNA PAR LE TROU INDIQUÉ DANS L'ENSEMBLE MURAL.

**REMARQUE : RESPECTER
LE SENS DE LA FLÈCHE
POUR UNE ORIENTATION
CORRECTE DU
VENTILATEUR**

7272 (x1)
VENTILATEUR
DE SAUNA

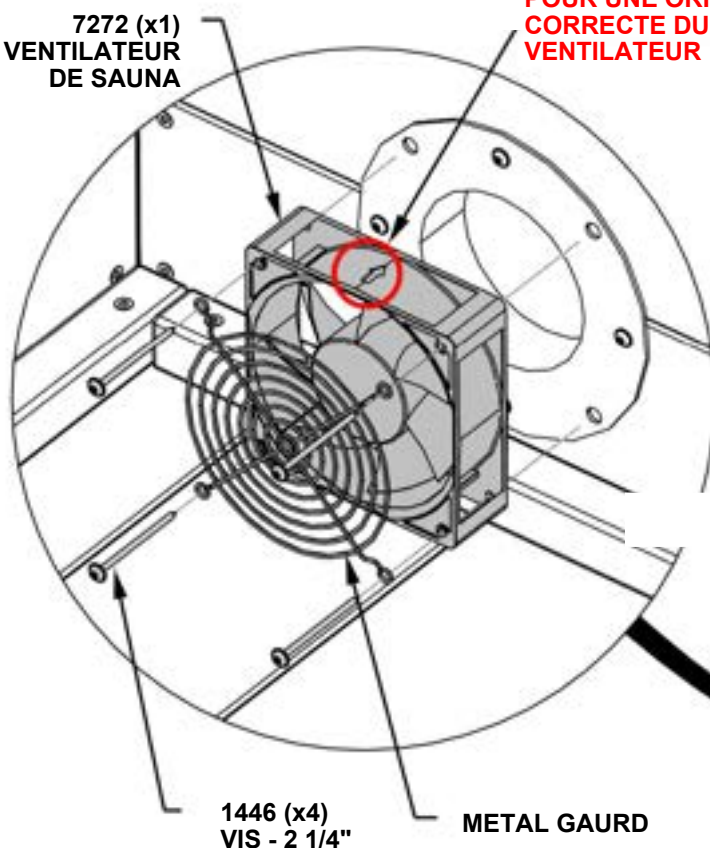

MÉTAL GAURD

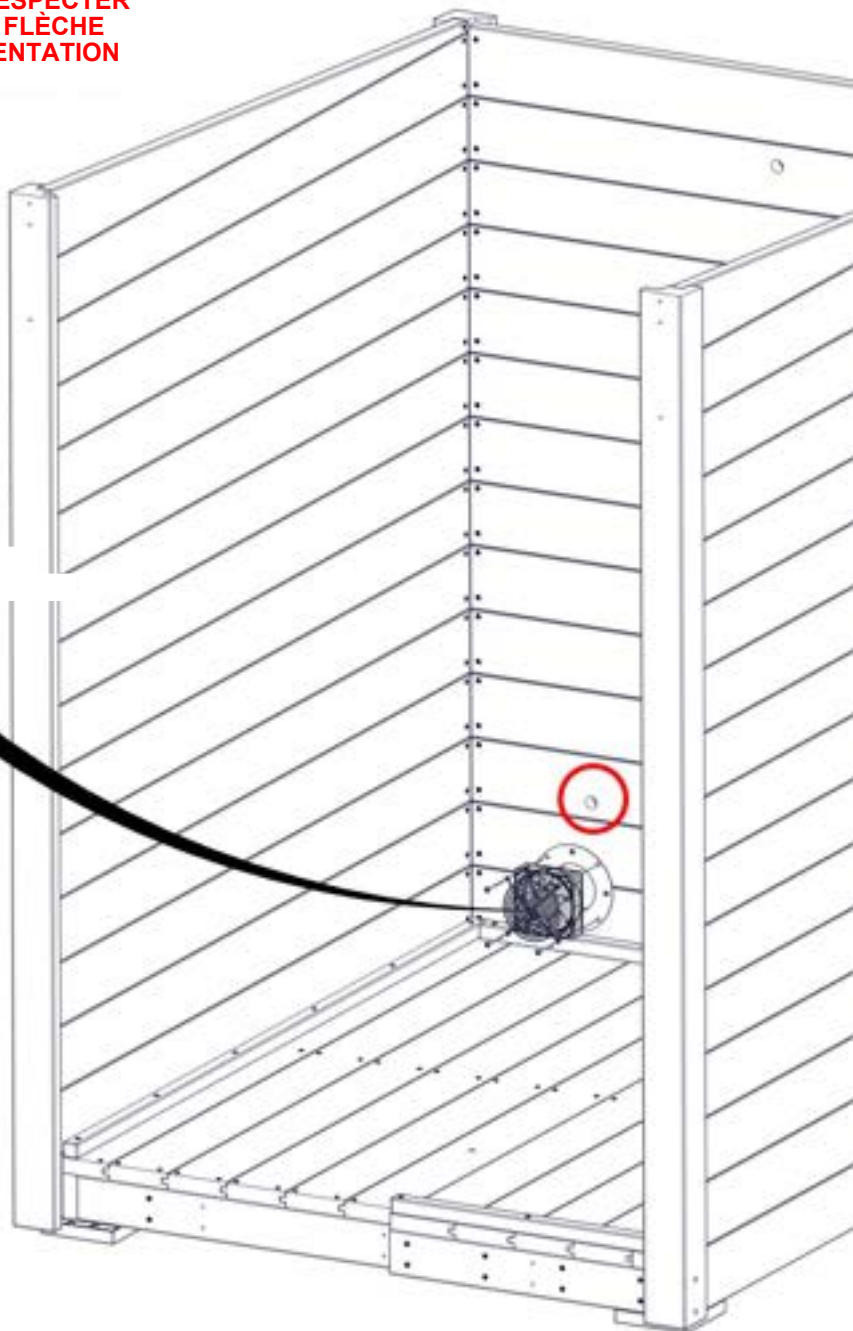

PAROI AVANT MASQUÉE POUR MIEUX VOIR LES
DÉTAILS

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
17	H101429	VIS TFX 8X2 SS-BLK



OG08 TAQUET DE SIÈGE -W4L22384
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)




OG15 TAQUET DE SIÈGE - W4L22407
(x 1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)



OO01 LAME DE FIXATION-W4L22404
(x1) 13/16"x 13/16"x 14"(30x30x355)

- DOIT ÊTRE CENTRÉ SUR LA PAROI ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE HAUT DU TAQUET DU SIÈGE EST ALIGNÉ AVEC LES TAQUETS DES PAROIS LATÉRALES.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICUÉES POUR LOCALISER LE TAQUET MURAL.

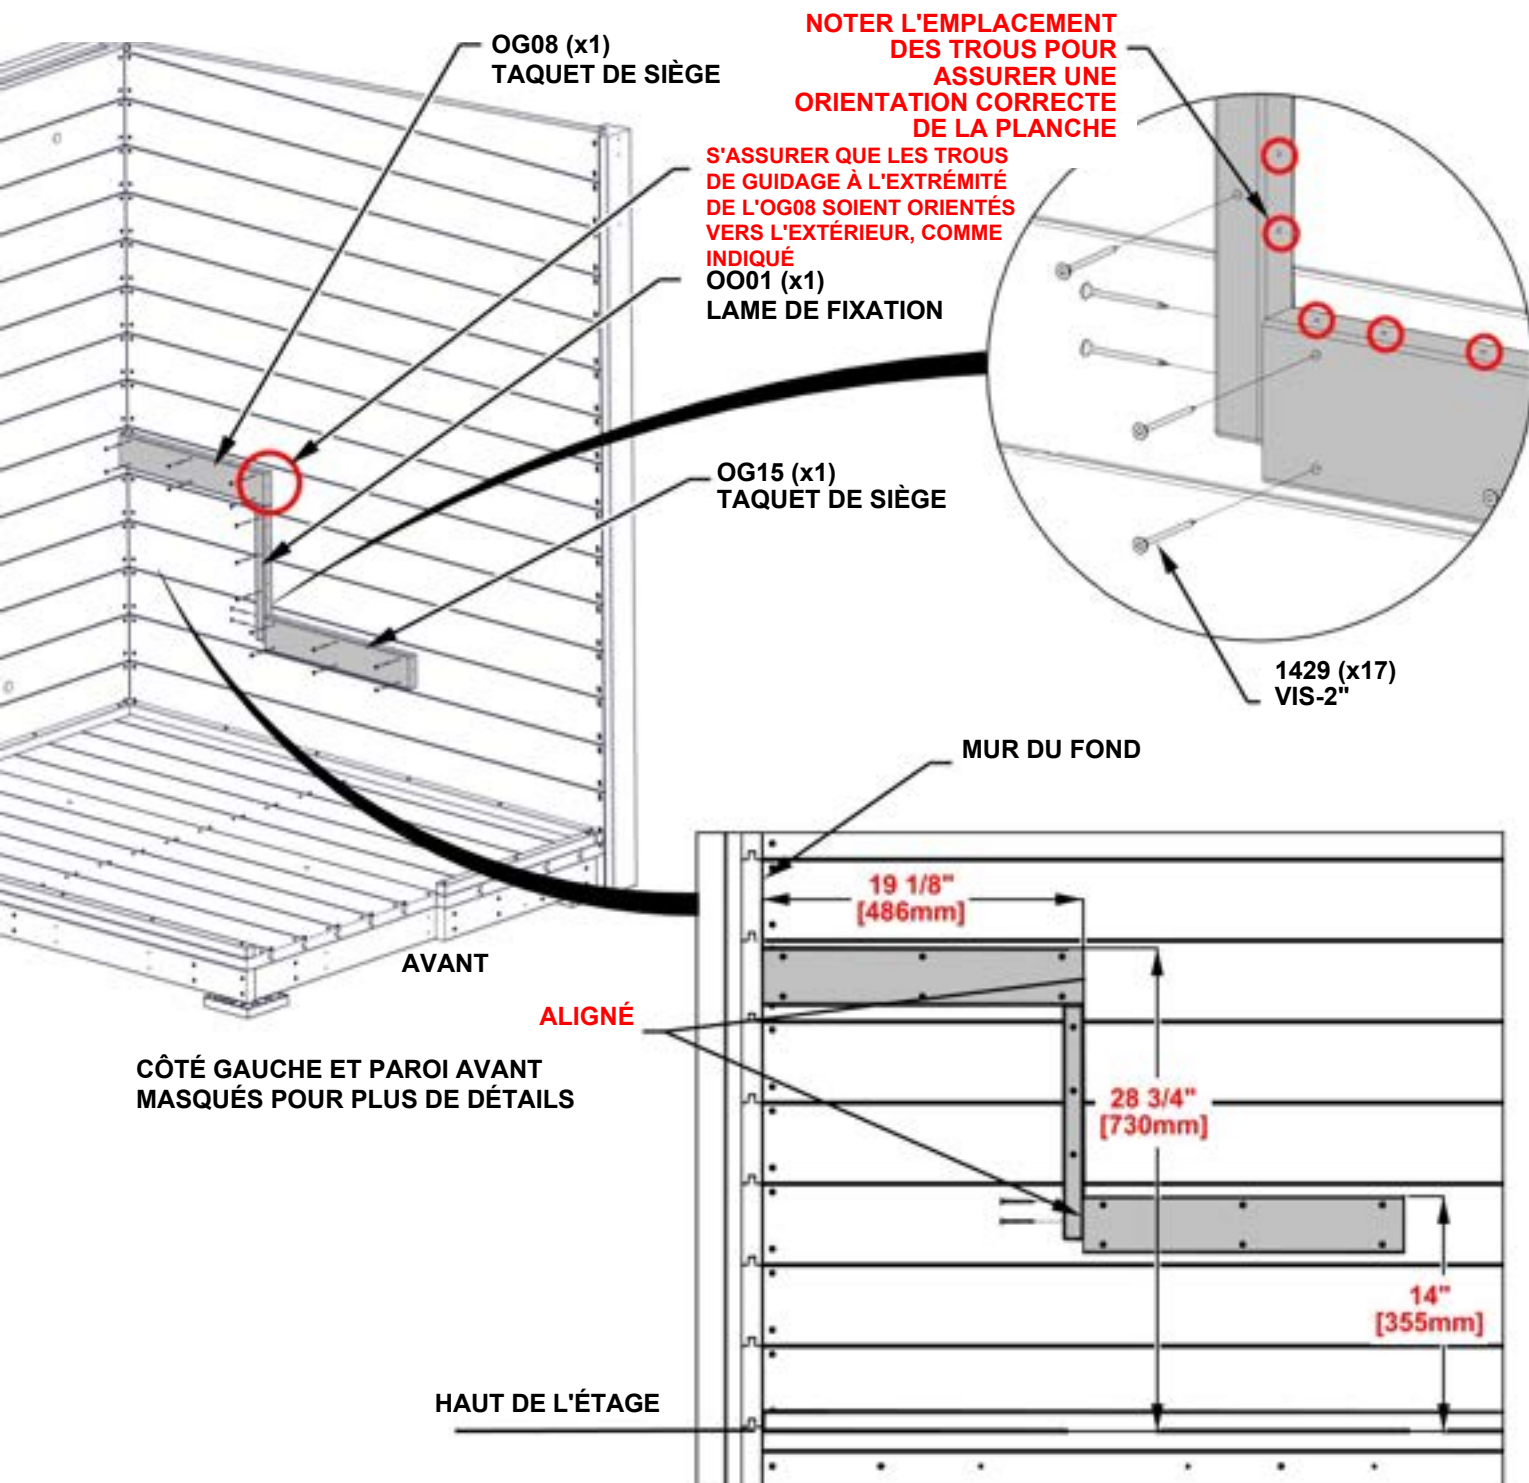

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
17	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OG08 TAQUET DE SIÈGE - W4L22384
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)



OG15 TAQUET DE SIÈGE - W4L22407
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)




OO01 LAME DE FIXATION - W4L22404
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x14" (30x30x355)

- DOIT ÊTRE CENTRÉ SUR LA PAROI ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE HAUT DU TAQUET DU SIÈGE EST ALIGNÉ AVEC LES TAQUETS DES PAROIS LATÉRALES.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICUÉES POUR LOCALISER LE TAQUET MURAL.

S'ASSURER QUE LES TROUS DE GUIDAGE À L'EXTRÉMITÉ DE L'OG08 SOIENT ORIENTÉS VERS L'EXTÉRIEUR, COMME INDICUÉ

NOTER L'EMPLACEMENT DES TROUS POUR ASSURER UNE ORIENTATION CORRECTE

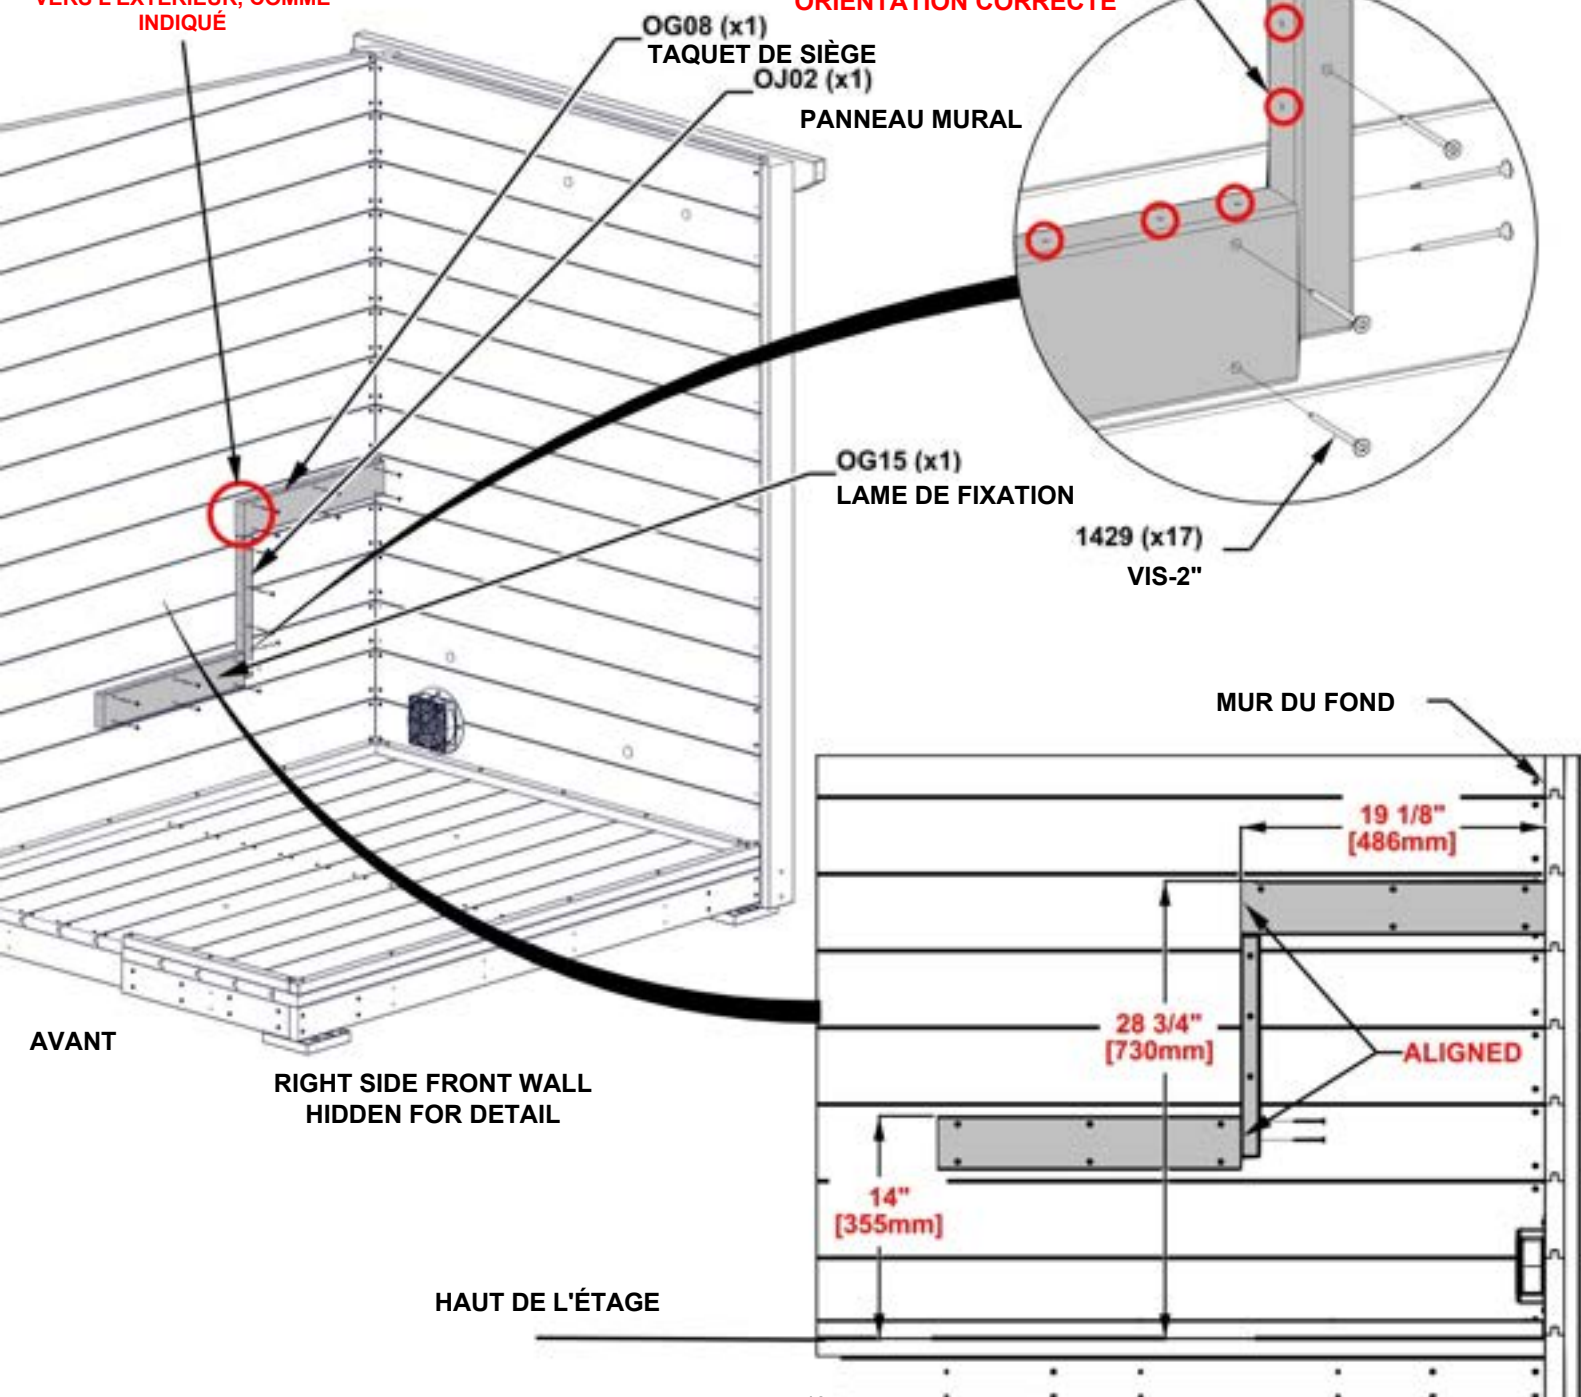


ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
10	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OG07 TAQUET DE SIÈGE-W4L22382
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x45 7/16" (30x86x1154)

- LA TAQUETTE DOIT ÊTRE CENTRÉE SUR LA PAROI ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE HAUT DES TAQUETTES DU SIÈGE SOIT AU MÊME NIVEAU QUE LES TAQUETTES DES PAROIS LATÉRALES.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICUÉES POUR POSITIONNER LA TAQUETTE SUR LA PAROI.
- LA MESURE INDICUÉE EST PRISE DE L'INTÉRIEUR DE LA PAROI.
- FIXEZ COMME INDICUÉ

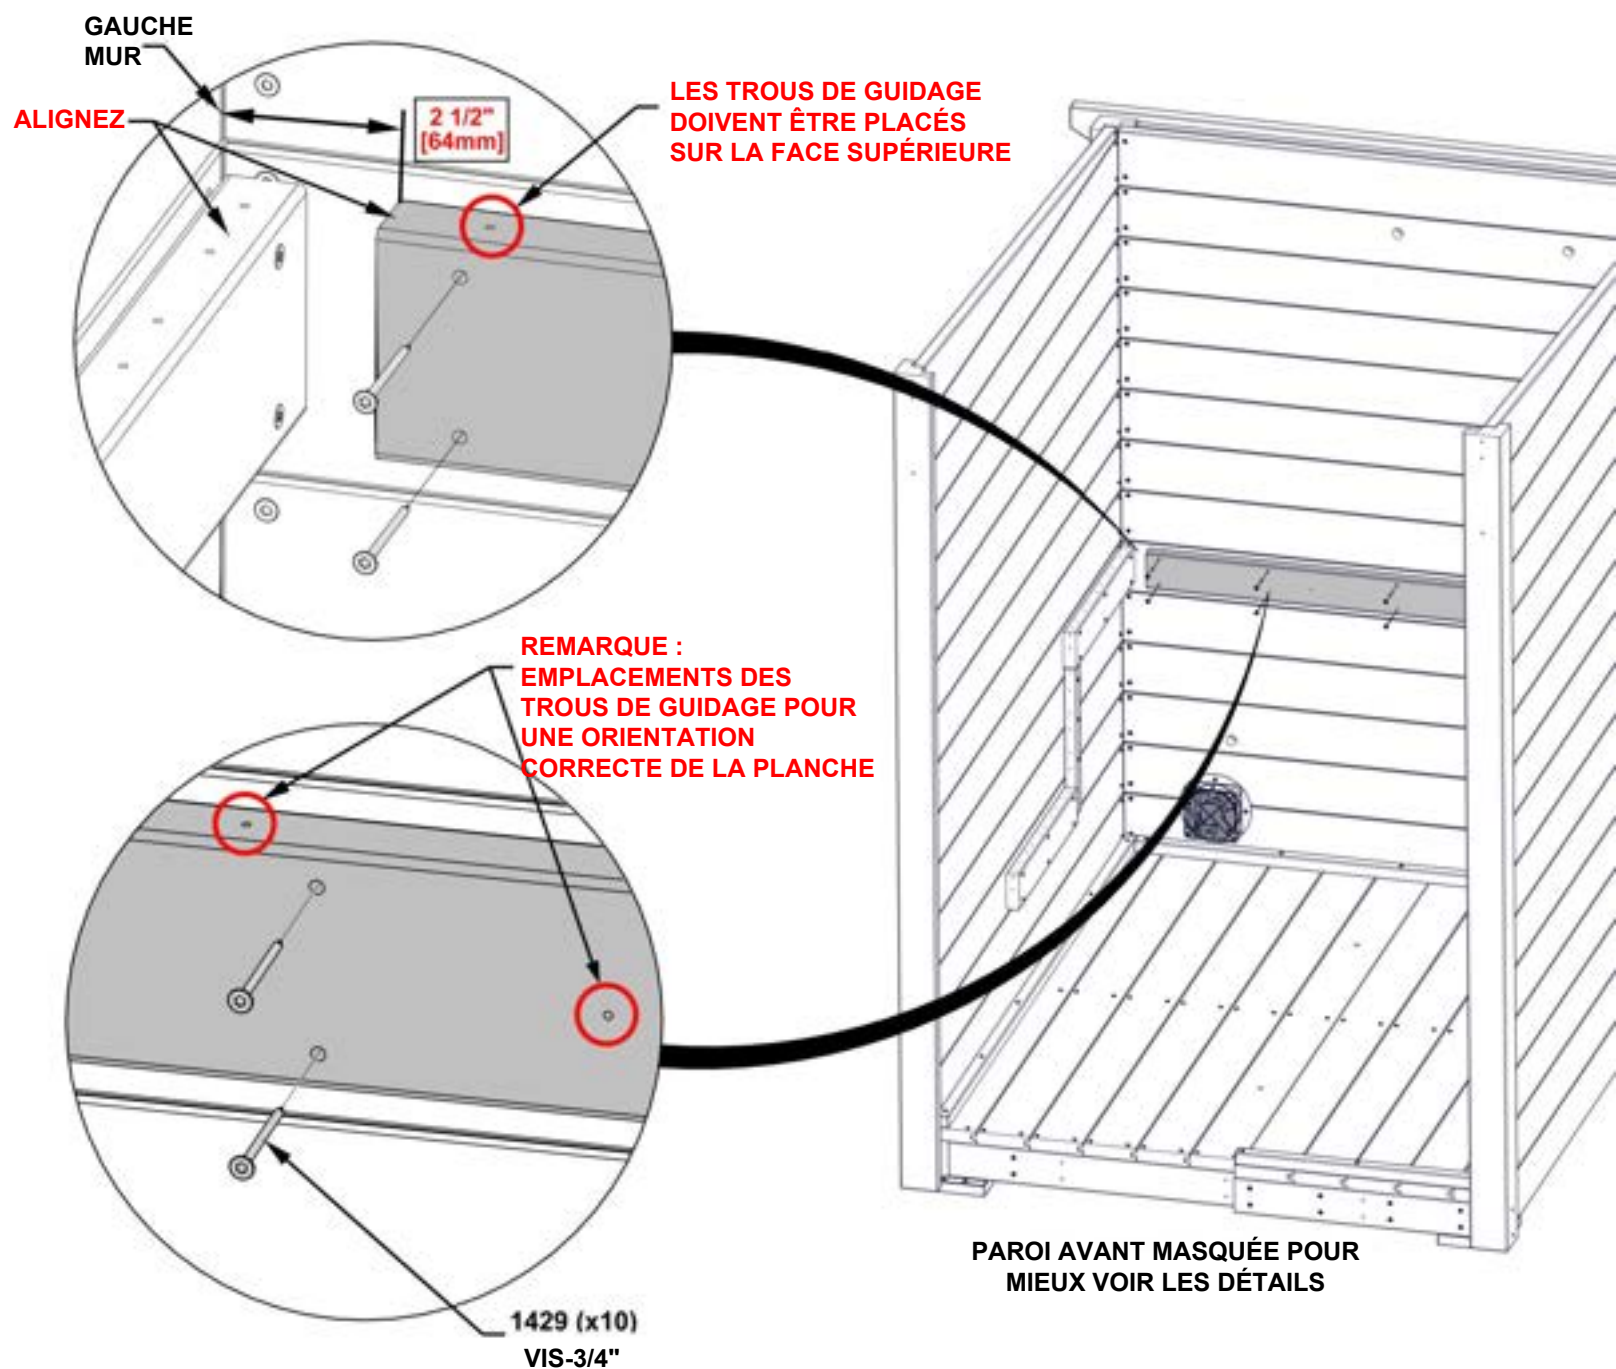

ÉTAPE 30 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
5	H101409	VIS PPH 4x1/2 BLK



A6P01468 PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 mm
(x1)




A6P01734 CÂBLE D'ALIMENTATION POUR SAUNA
(x1)






A6P01448 ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE
(x5)

- UTILISEZ LE PASSE-FIL FOURNI POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- IL SERA NÉCESSAIRE DE RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA DANS LE PASSE -FIL.
- POSEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA COMME INDiqué DANS LE DÉTAIL CI-DESSOUS.
- REMARQUE : UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA.

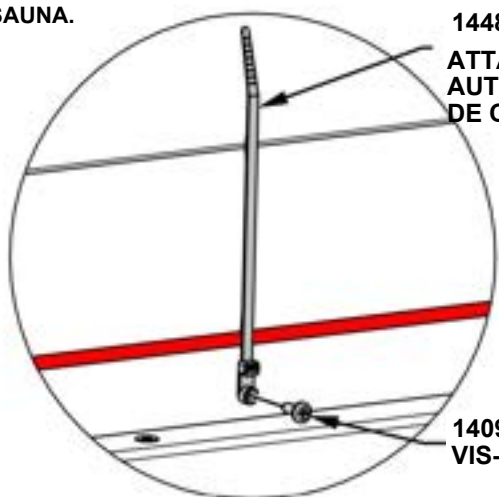


FAITES PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA LE LONG DU MUR. FIXEZ AVEC LES ATTACHES EN NYLON FOURNIES, COMME ILLUSTRÉ, EN LAISSANT ENVIRON 18 po [457 MM] DU MUR LATÉRAL POUR LE CHAUFFE-SAUNA.

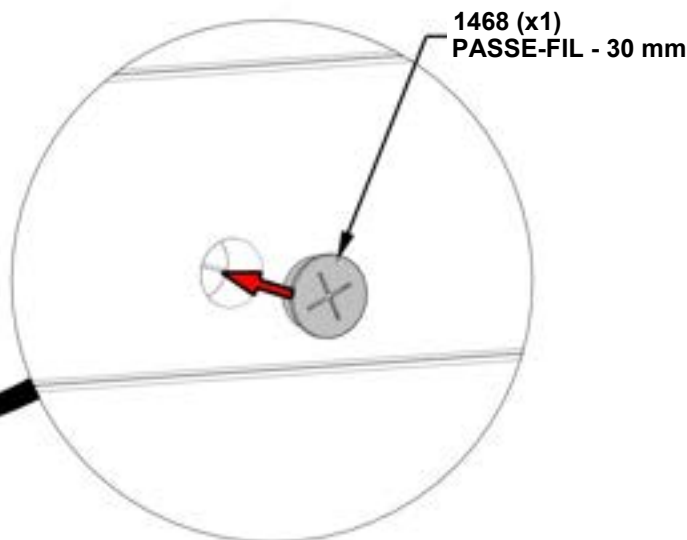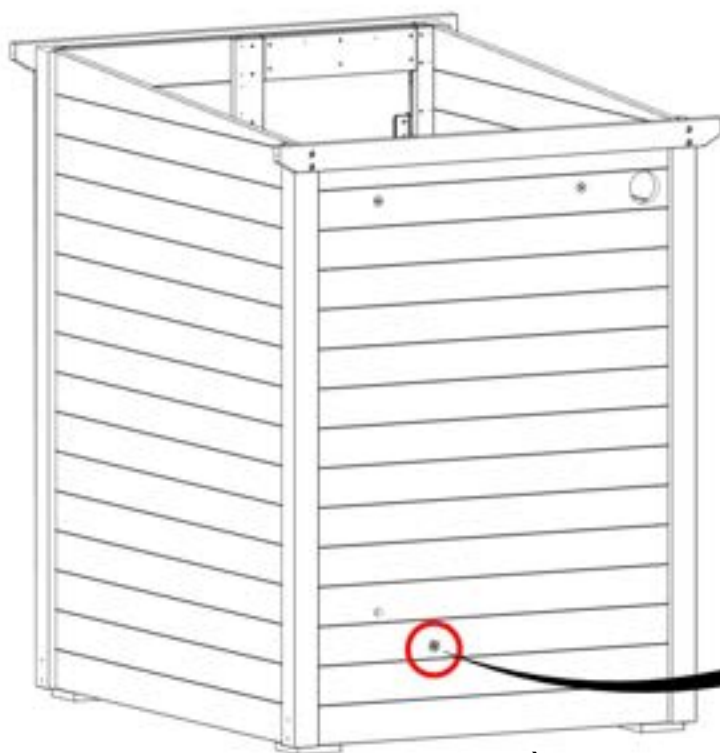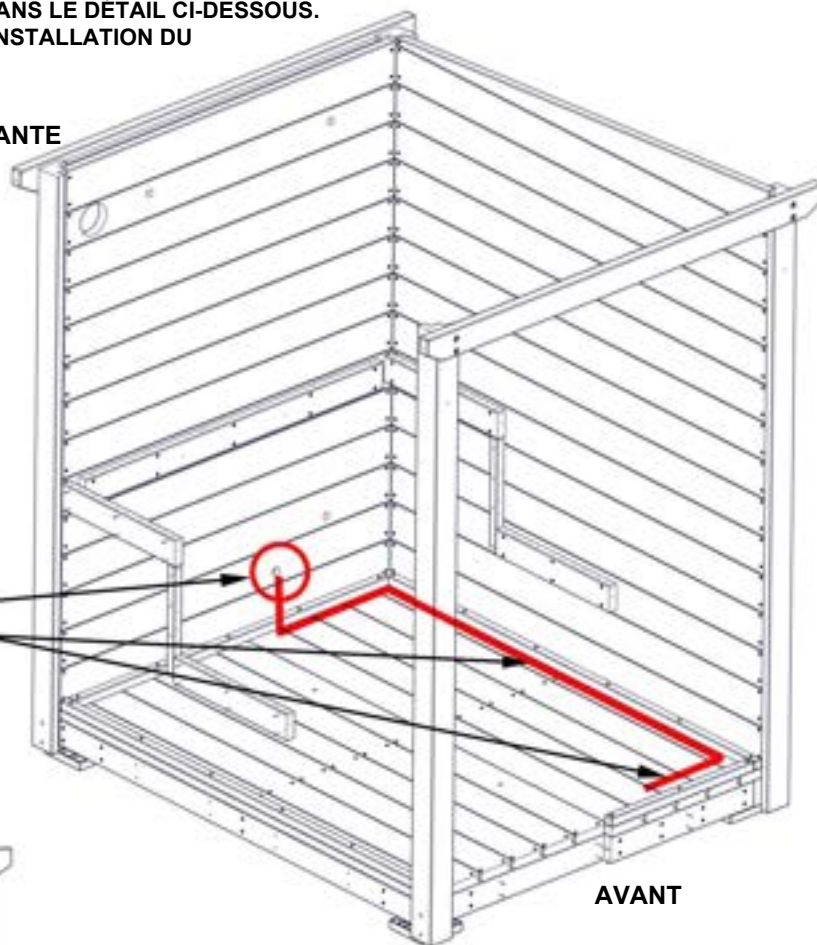

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK
8	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 SS-BLK

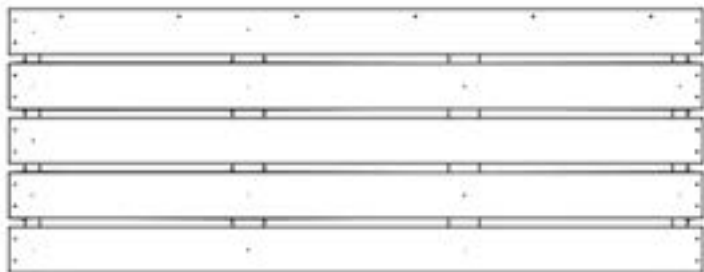

BA01 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04918
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x50 1/4" (50x486x1276)




OR01 SIÈGE DROIT - W4L22406
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x28 3/4" (30x60x730)



OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES TROUS PILOTES DE L'ENTRETOISE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXEZ.

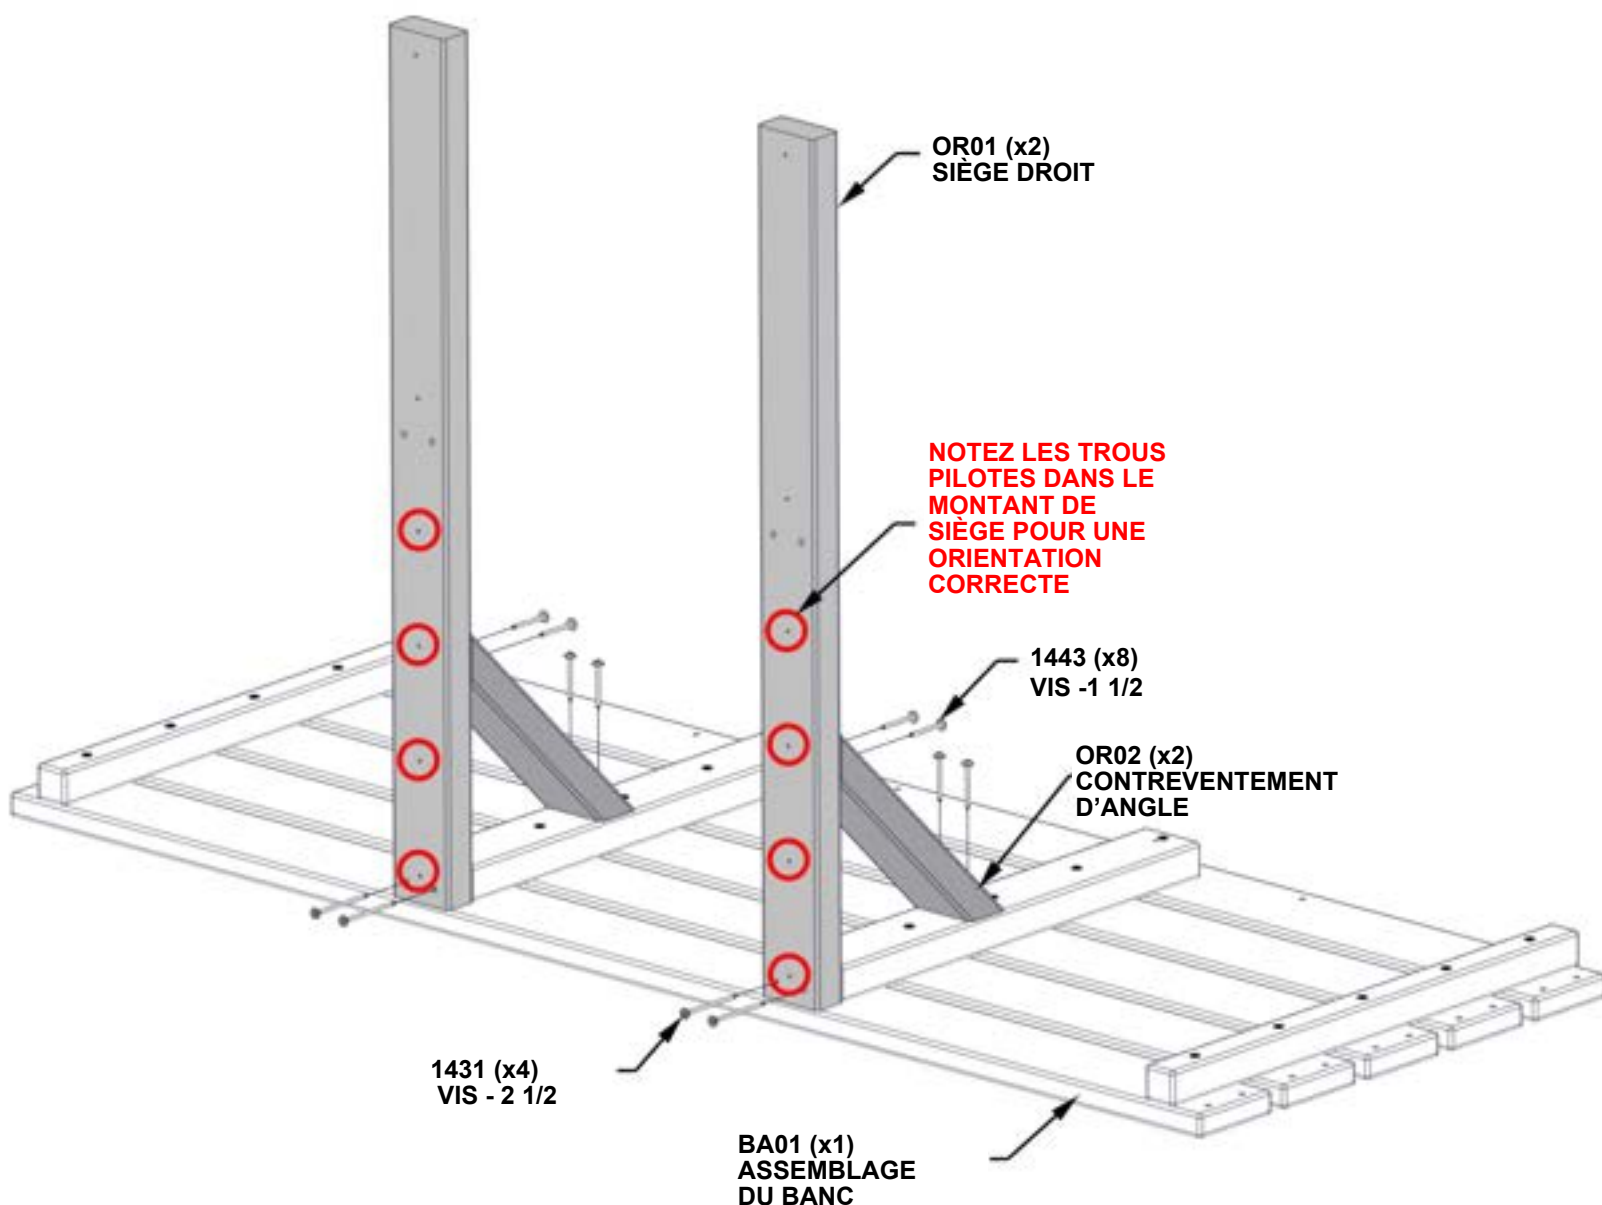


ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
26	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK



ASSEMBLAGE DU BANC - ÉTAPE 30
(x1)

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES TROUS PILOTES DES TAQUETS DU SIÈGE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

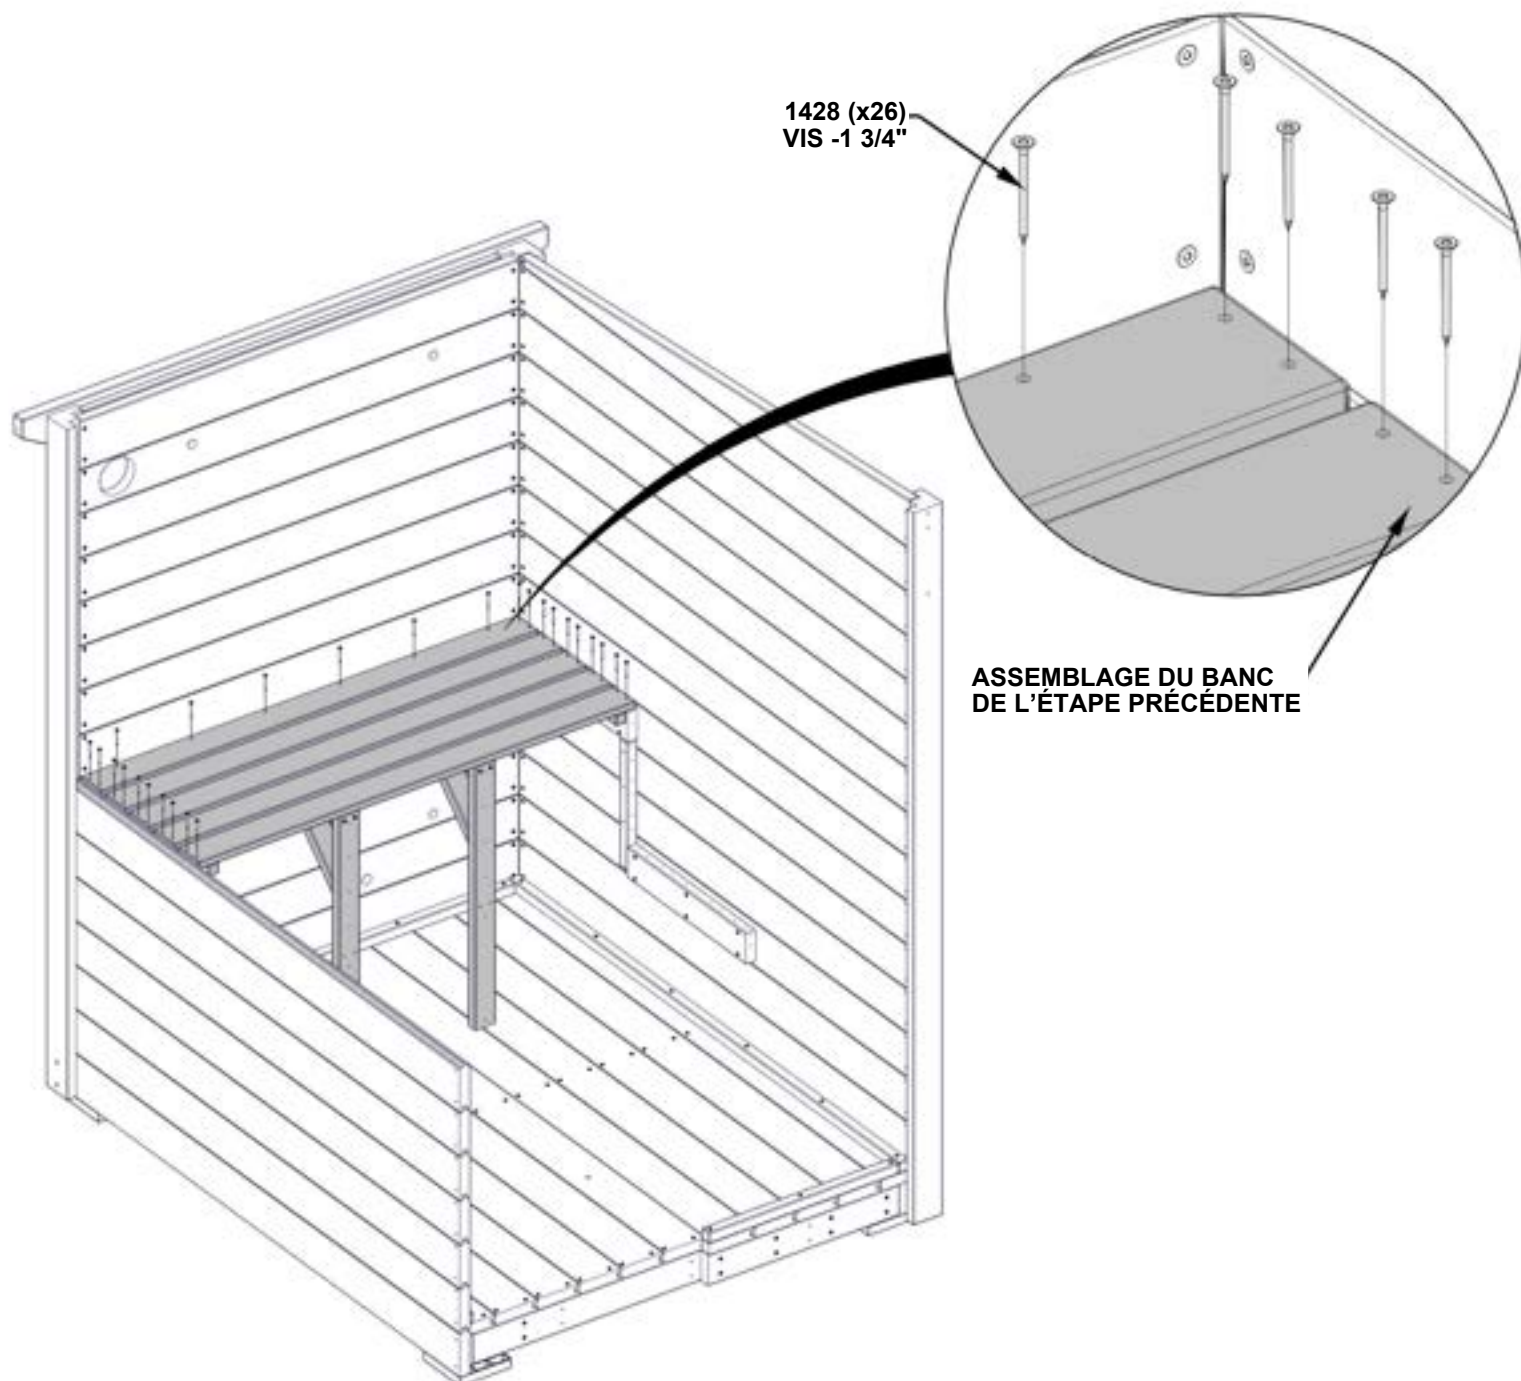

1428 (x26)
VIS -1 3/4"

ASSEMBLAGE DU BANC
DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

PAROI AVANT ET PARTIE DU CÔTÉ
GAUCHE CACHÉES POUR DES
RAISONS DE DÉTAIL


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101438	VIS TWH 8x3/4 SS-BLK



A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x4)

- APRÈS L'AVOIR FIXÉ AU TASSEAU MURAL, METTEZ LES PATTES D'ÉQUERRE ET DE NIVEAU, PUIS
FIXEZ-LES AU PLANCHER TEL QU'ILLUSTRÉ.

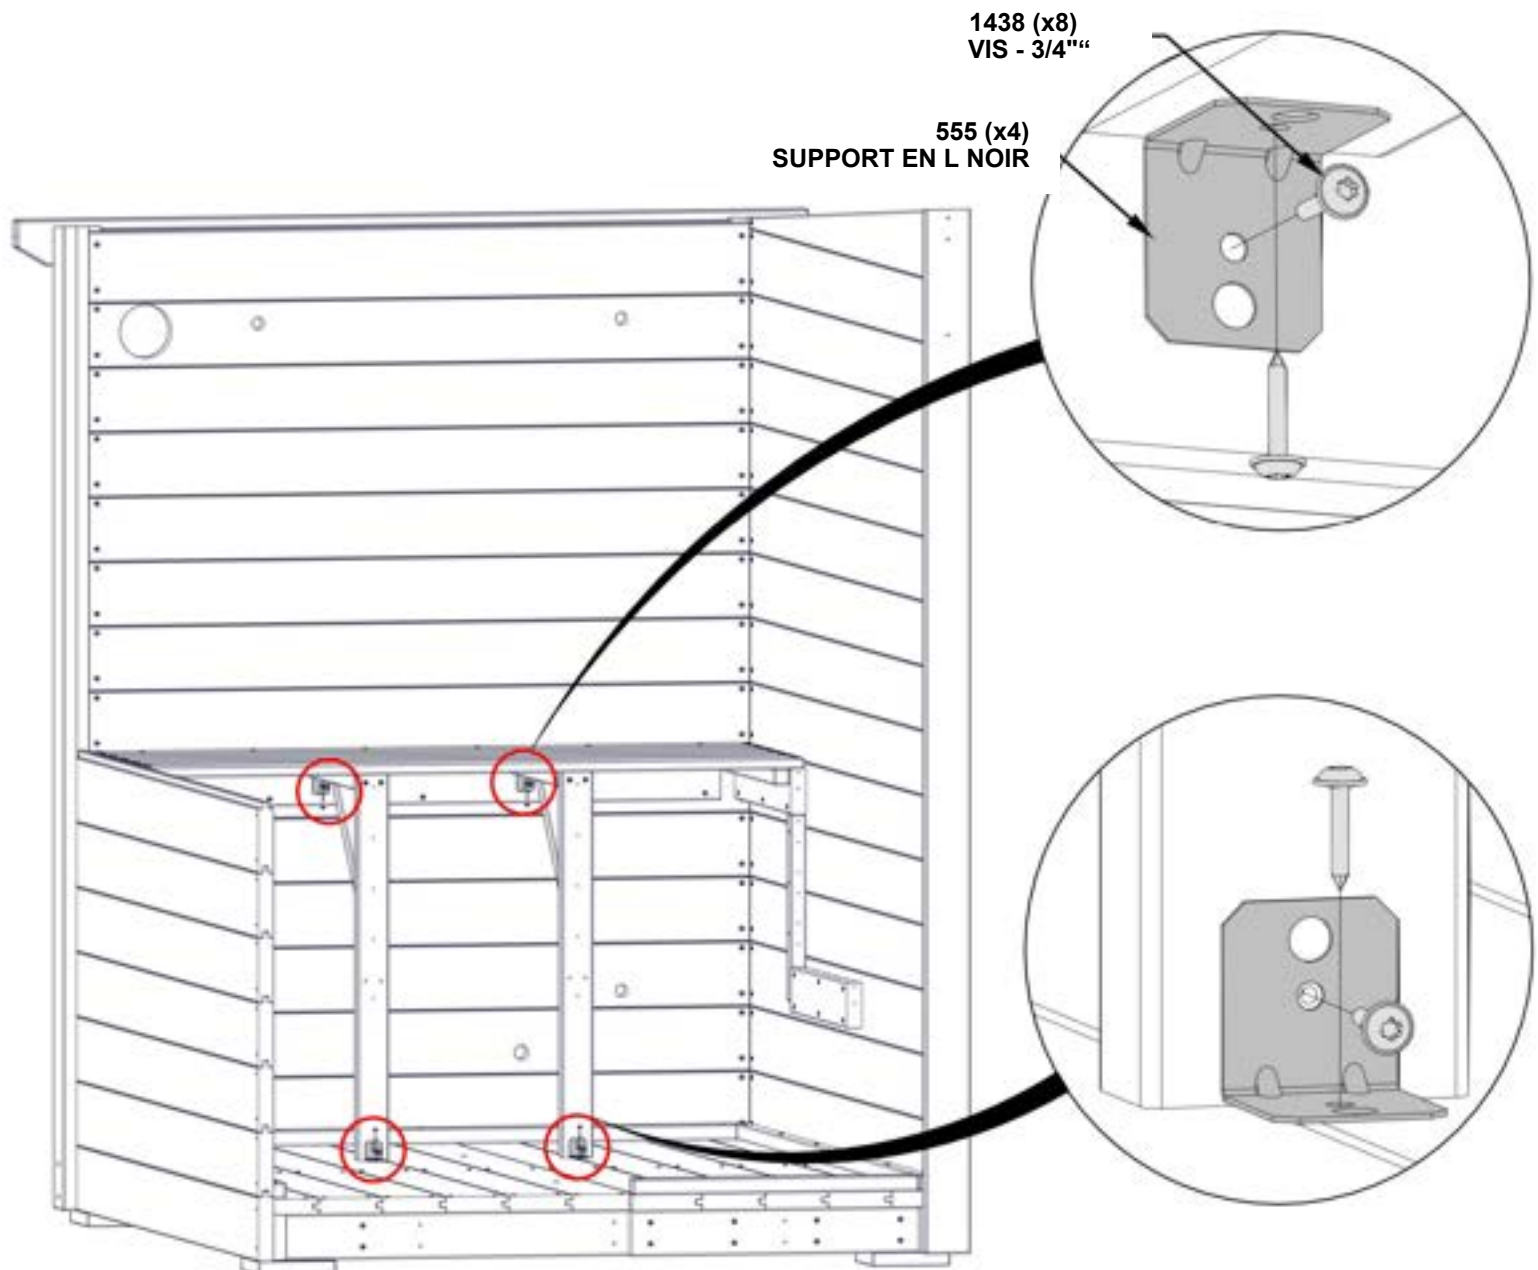

1438 (x8)
VIS - 3/4"

555 (x4)
SUPPORT EN L NOIR

PAROI AVANT ET PARTIE DU CÔTÉ
GAUCHE CACHÉES POUR DES
RAISONS DE DÉTAIL

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 SS-BLK
8	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 SS-BLK



BA02 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04920
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x50 1/4" (50x486x1276)




OR03 SIÈGE DROIT - W4L22405
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x14" (30x60x355)



OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES TROUS PILOTES DE L'ENTRETOISE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXEZ.

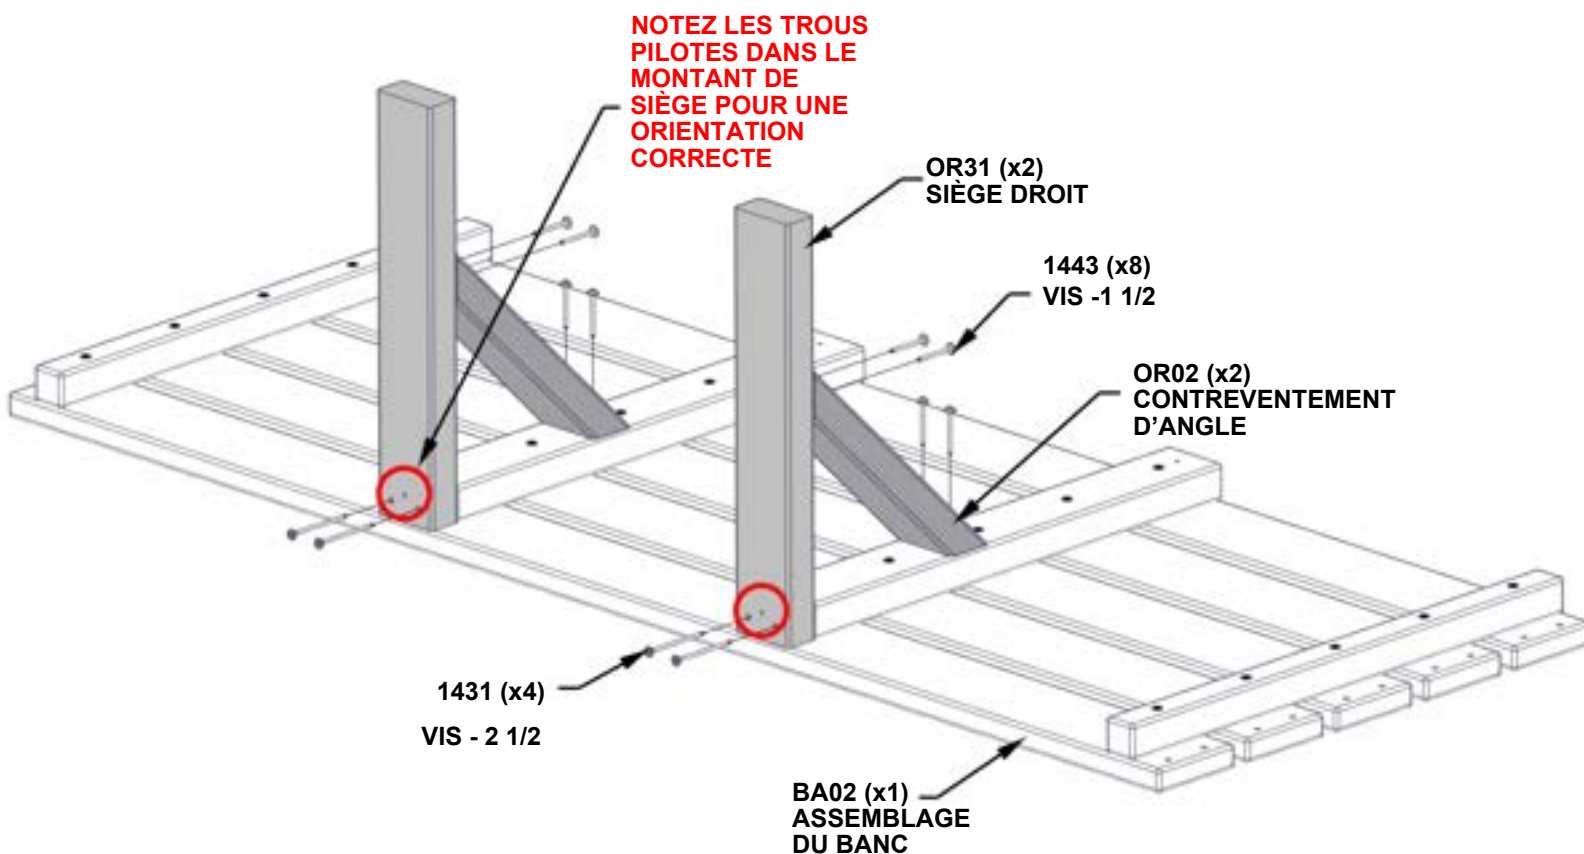


ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK
20	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK




ASSEMBLAGE DU BANC - ÉTAPE 34
(x1)

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE L'ENSEMBLE DE BANC AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DES TAQUES DU SIÈGE, PUIS FIXEZ-LES COMME INDiqué.
- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DES MONTANTS DU BANC PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉS AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DE L'ENSEMBLE DE BANC.

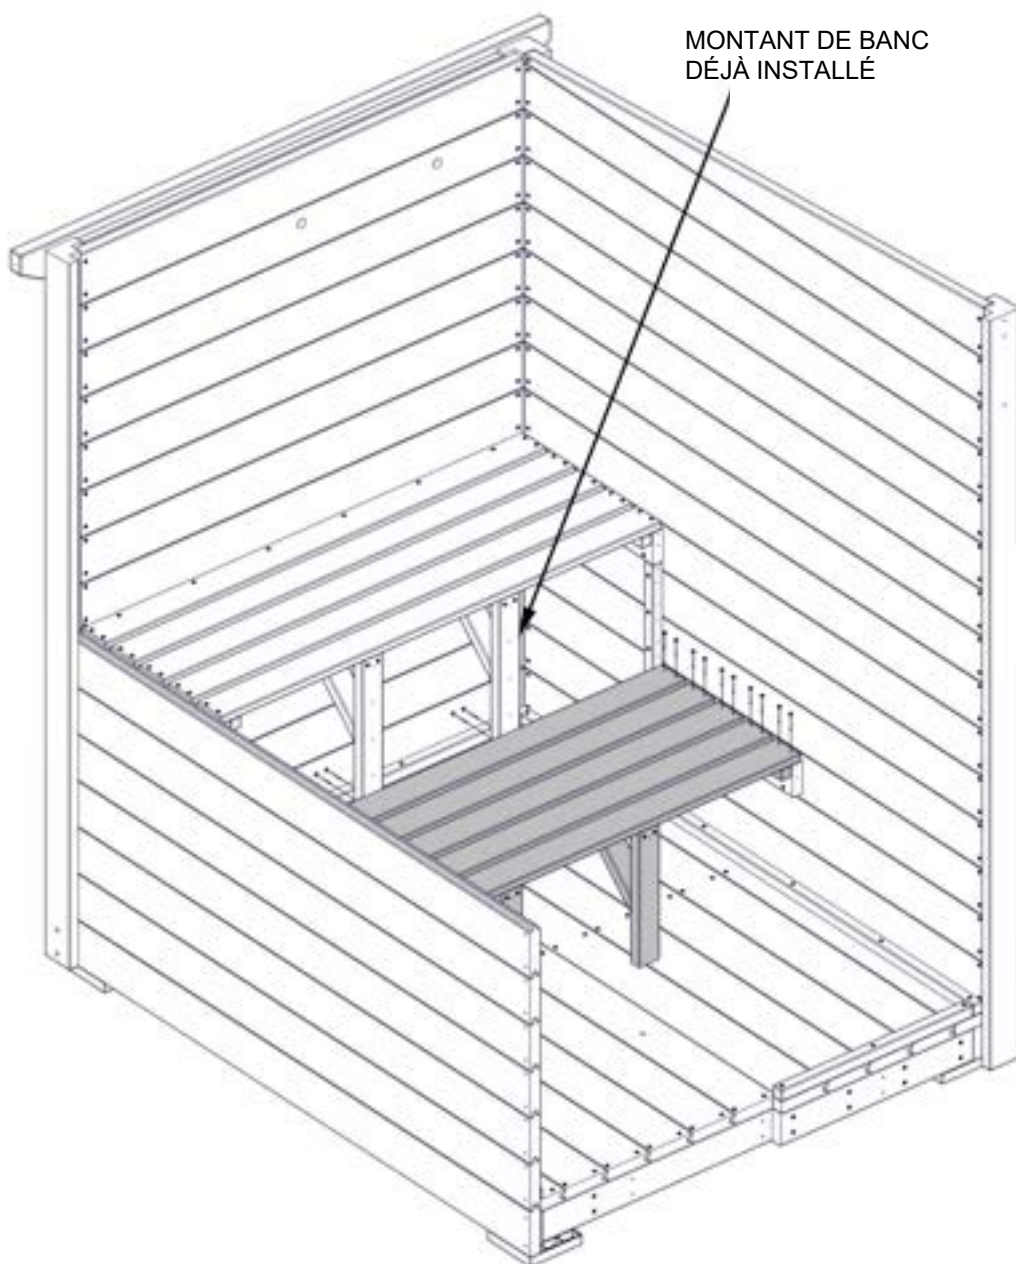


FAÇADE ET PARTIE GAUCHE
MASQUÉES POUR PLUS DE
DÉTAILS

1428 (x20)
VIS - 1 3/4"

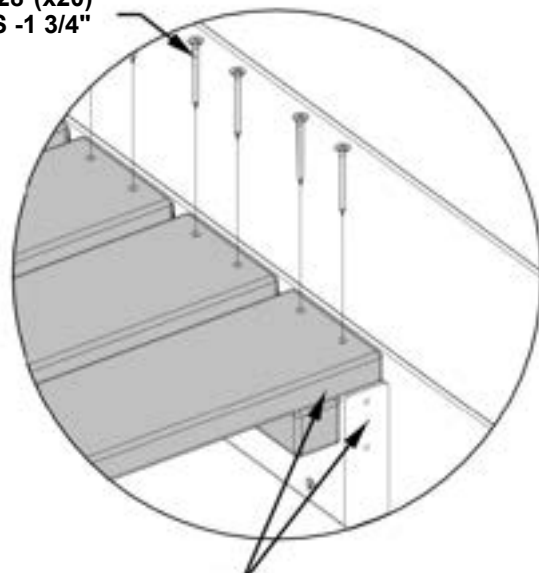

ALIGNEZ

1429 (x4)
VIS - 2

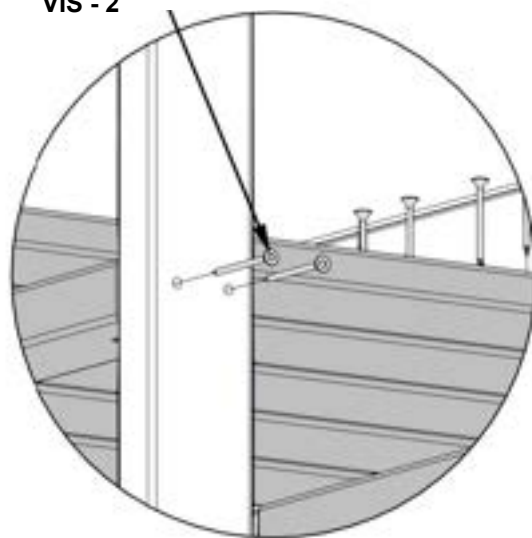

REGARDER SOUS LE BANC ET
DERRIÈRE LE MONTANT DÉJÀ
INSTALLÉ

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101438	VIS TWH 8x3/4 SS-BLK



A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x4)

- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES TROUS PILOTES SITUÉS À L'ARRIÈRE DES MONTANTS ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

555 (x4)
SUPPORT EN L NOIR

1438 (x8)
VIS-3/4"

PAROI AVANT ET PARTIE DU CÔTÉ
GAUCHE CACHÉES POUR DES
RAISONS DE DÉTAIL


ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H101430	VIS TWH 8x2 1/4 SS-BLK



W01 GARNITURE DE SIÈGE-W4L22383
(x2) 1 9/16"x3 3/8"x50 1/4" (40x86x1276)

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE LA GARNITURE DU SIÈGE AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DES MONTANTS ET DES TAQUES, PUIS FIXEZ-LES

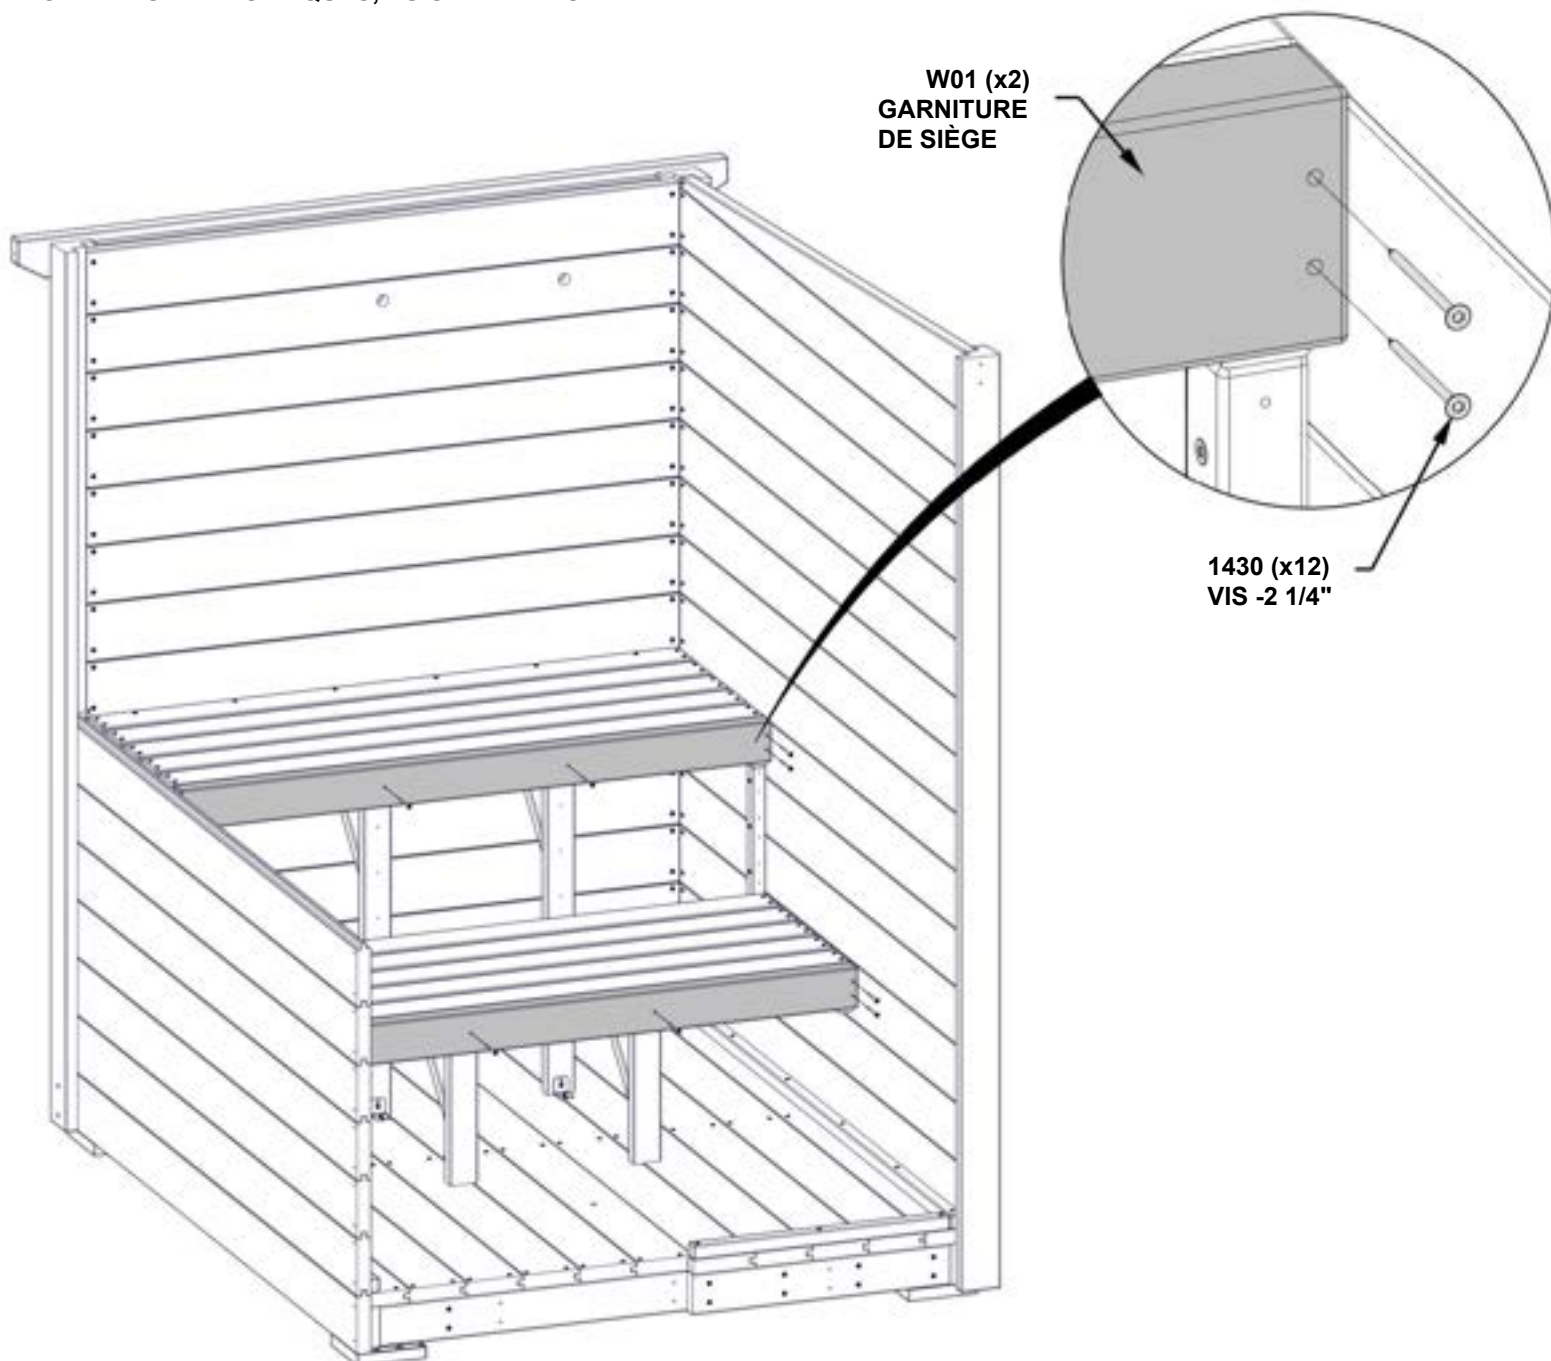

FAÇADE ET PARTIE GAUCHE CACHÉES POUR PLUS DE DÉTAILS


ÉTAPE 38 - PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA

QTE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101427	VIS TFH 6x1 1/2 SS-BLK



N01 MONTAGE DU CHAUFFAGE - WAL22411
(x2) 5/8"x2 3/8"x16 5/16" (16x60x420)


- ALIGNER LA PLANCHE N01 CONTRE LE MUR LATÉRAL DROIT.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDICÉES POUR LOCALISER LES PLANCHES DE MONTAGE DU CHAUFFE-SAUNA ET FIXER COMME ILLUSTRE.

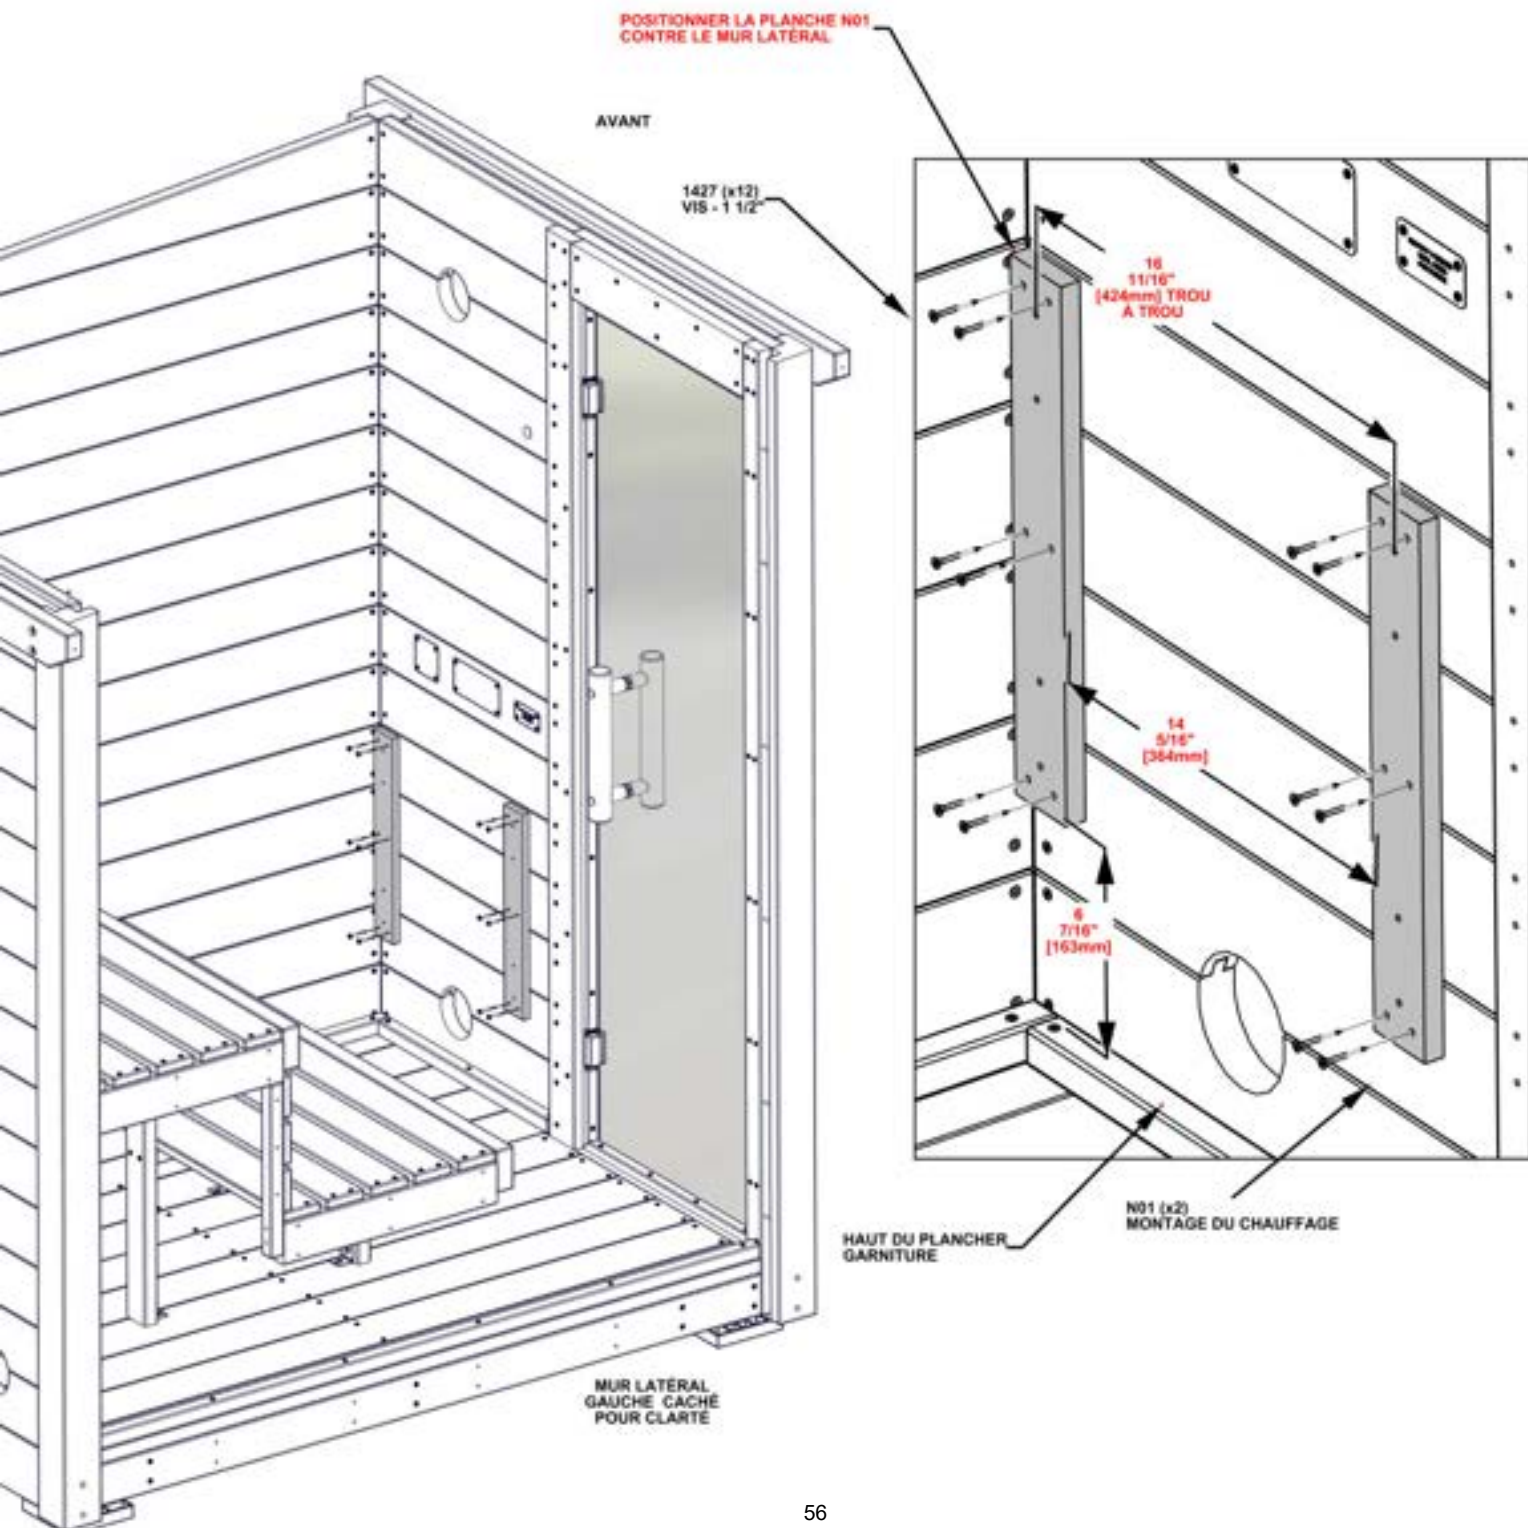

ÉTAPE 39 - INSTALLATION DU SUPPORT DE CHAUFFE-SAUNA

QTE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101468	VIS À TÊTE BOMBÉE 8x1 BLK.

INSÉRER LES VIS DANS LES TROUS DE GUIDAGE DES PLANCHES INSTALLÉES À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

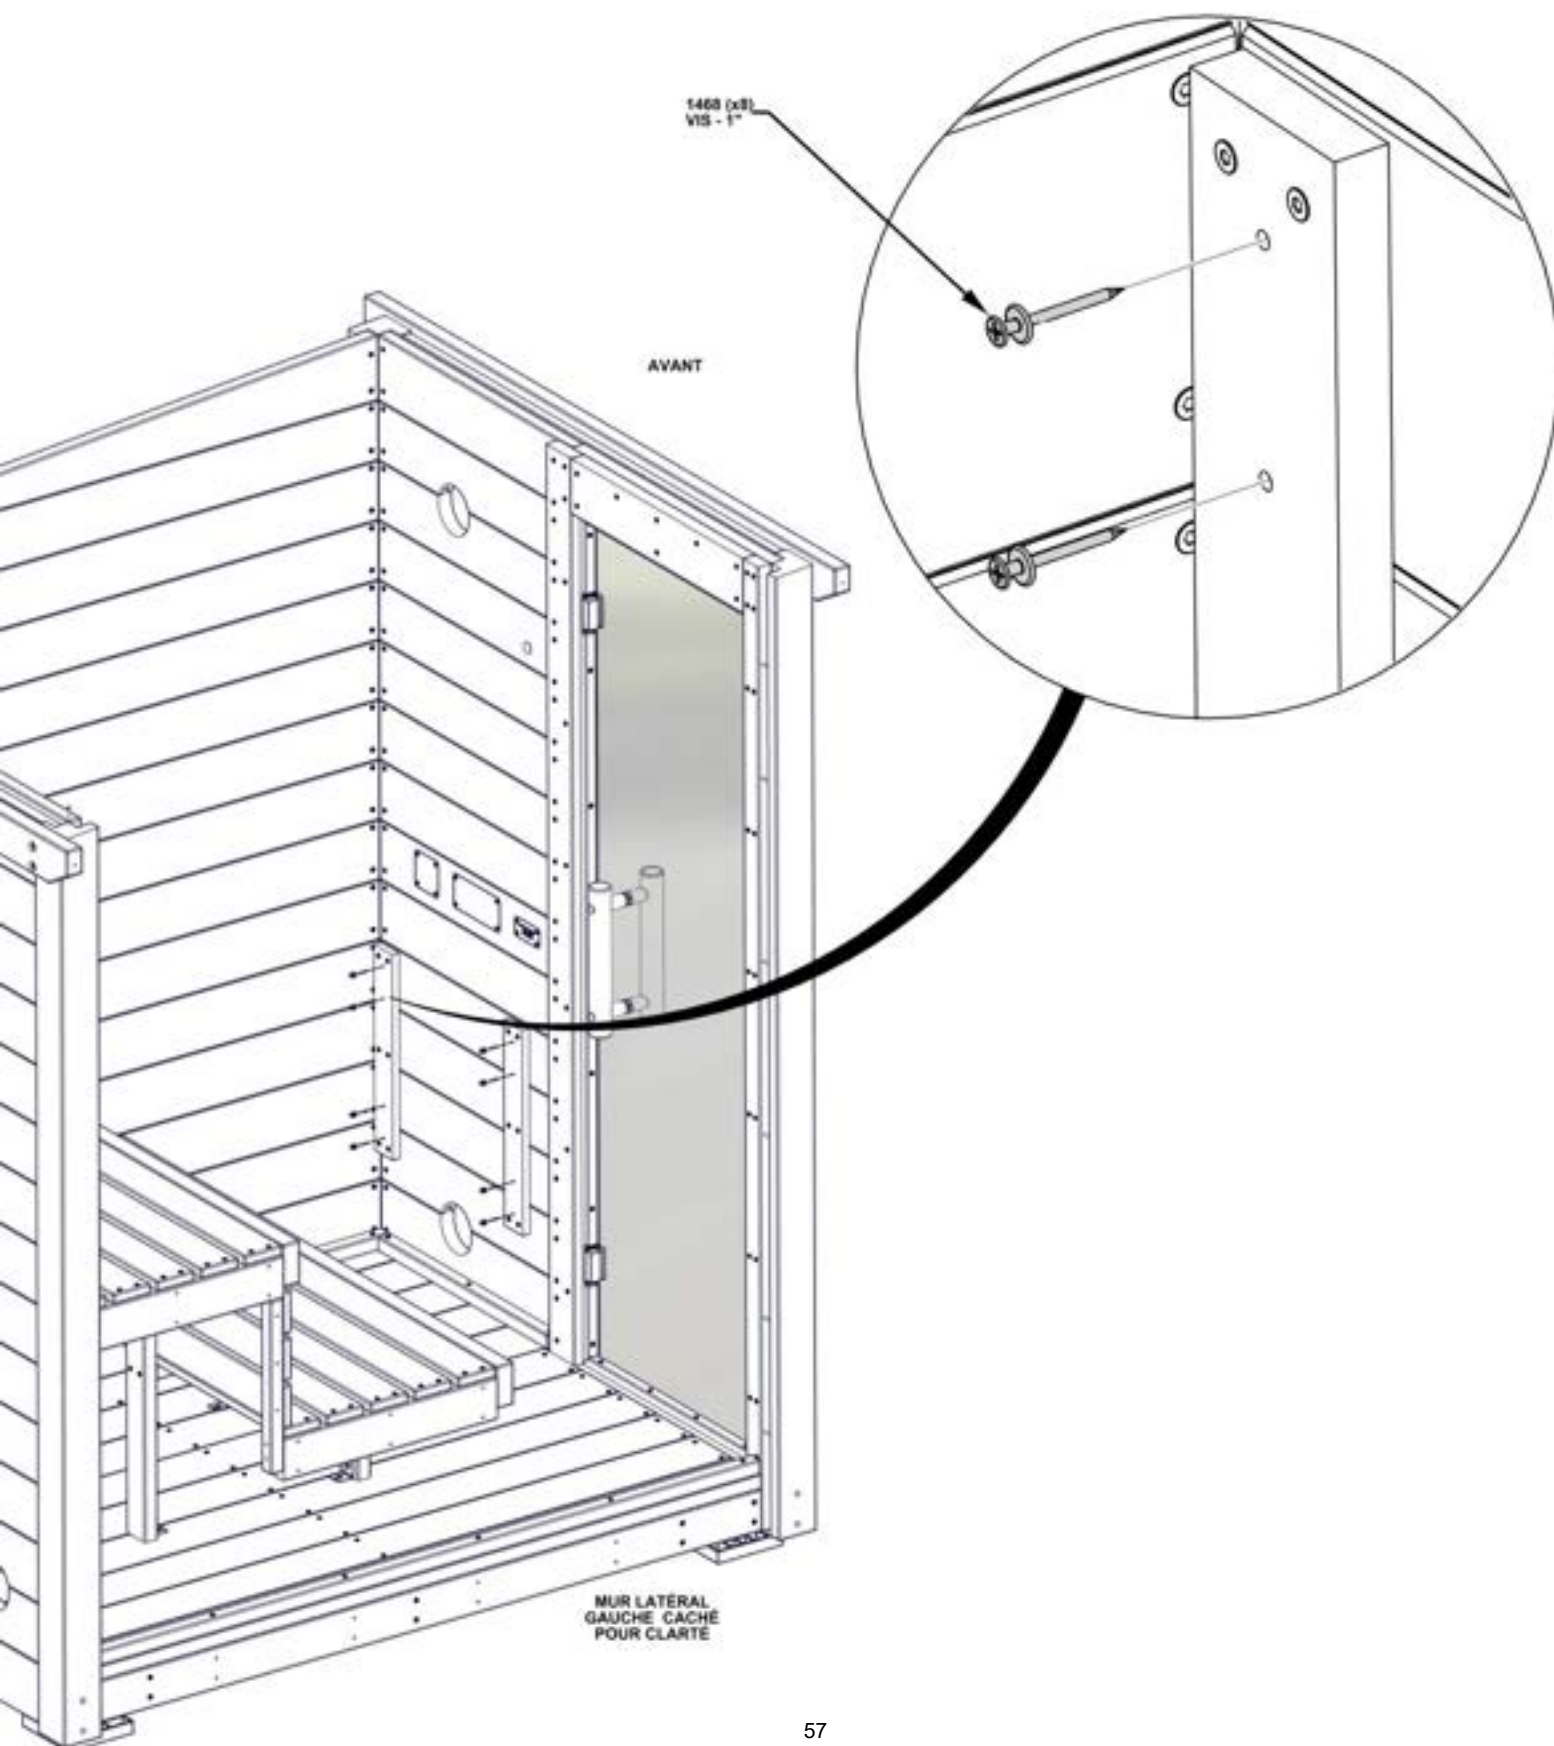

ÉTAPE 40- PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
15	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK



OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22038
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)




OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22035
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)



NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22412
(x5) 13/16"x2 3/8"x16 15/16" (20x60x430)

- ALIGNEZ LES TROUS DE NR04 SUR LES AVANT-TROUS DE OO03 ET OO04.

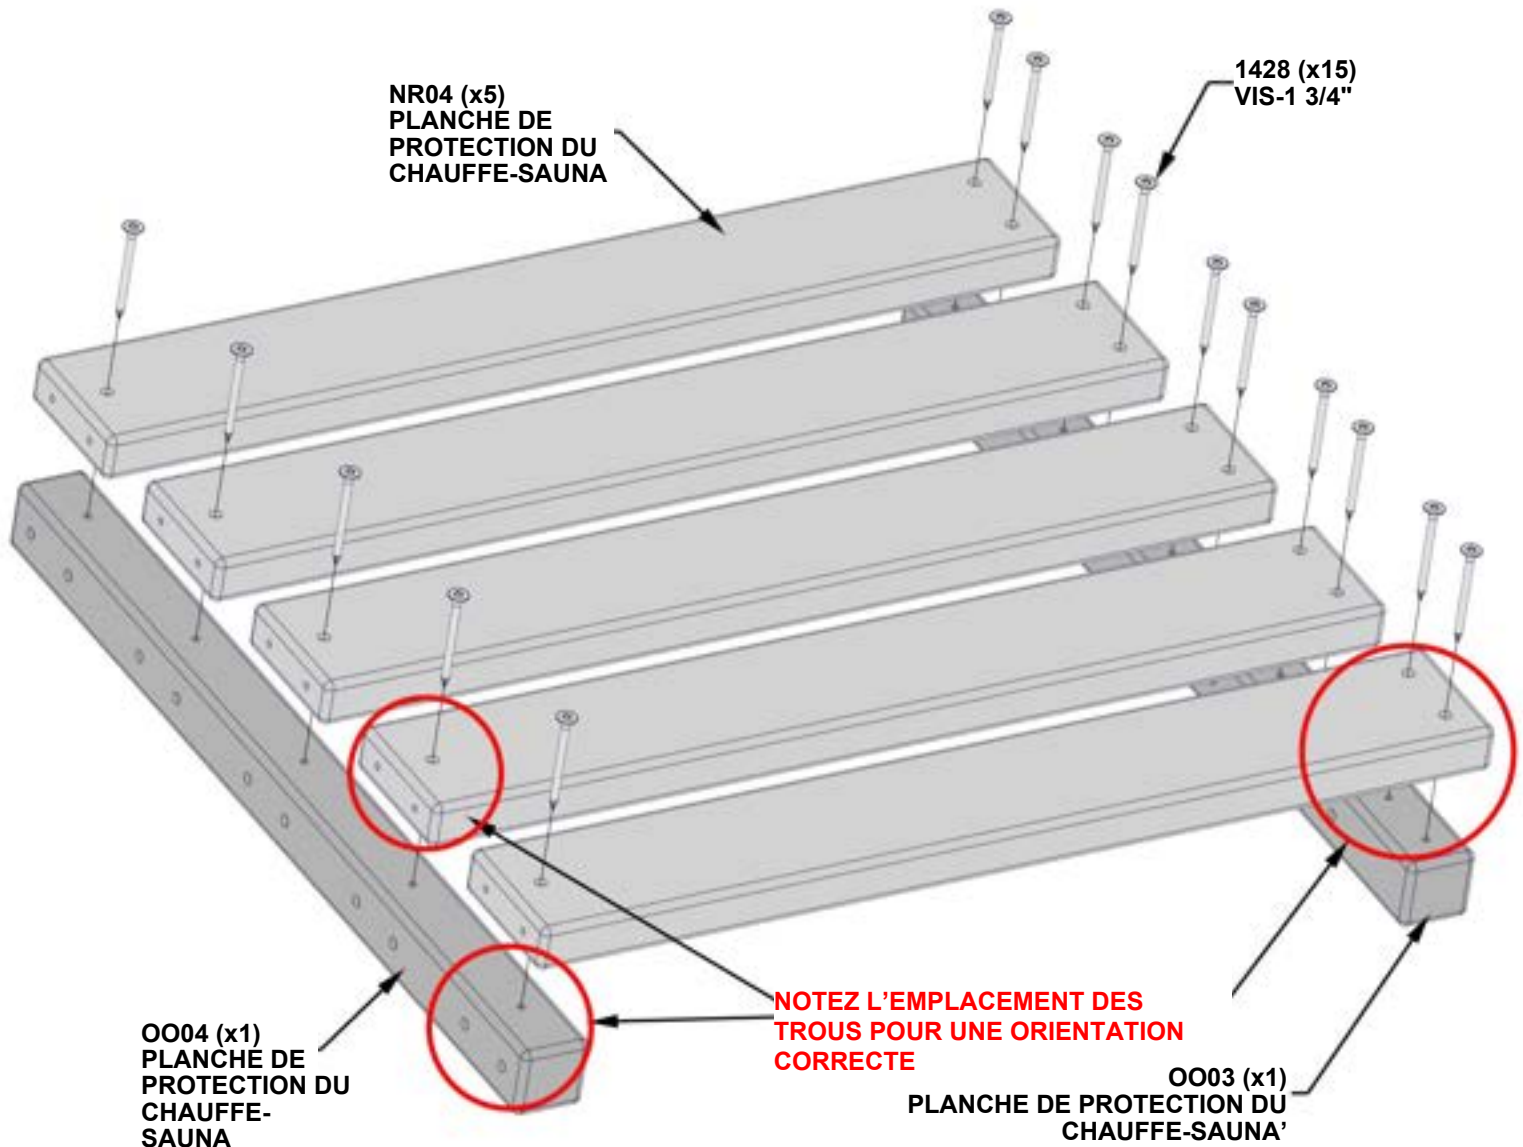

ÉTAPE 41- PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
30	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK




OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22038
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)



NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22413
(x5) 13/16"x2 3/8"x21 3/16" (20x60x538)

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES TROUS DE GUIDAGE ET FIXEZ-LES COMME INDiqué.

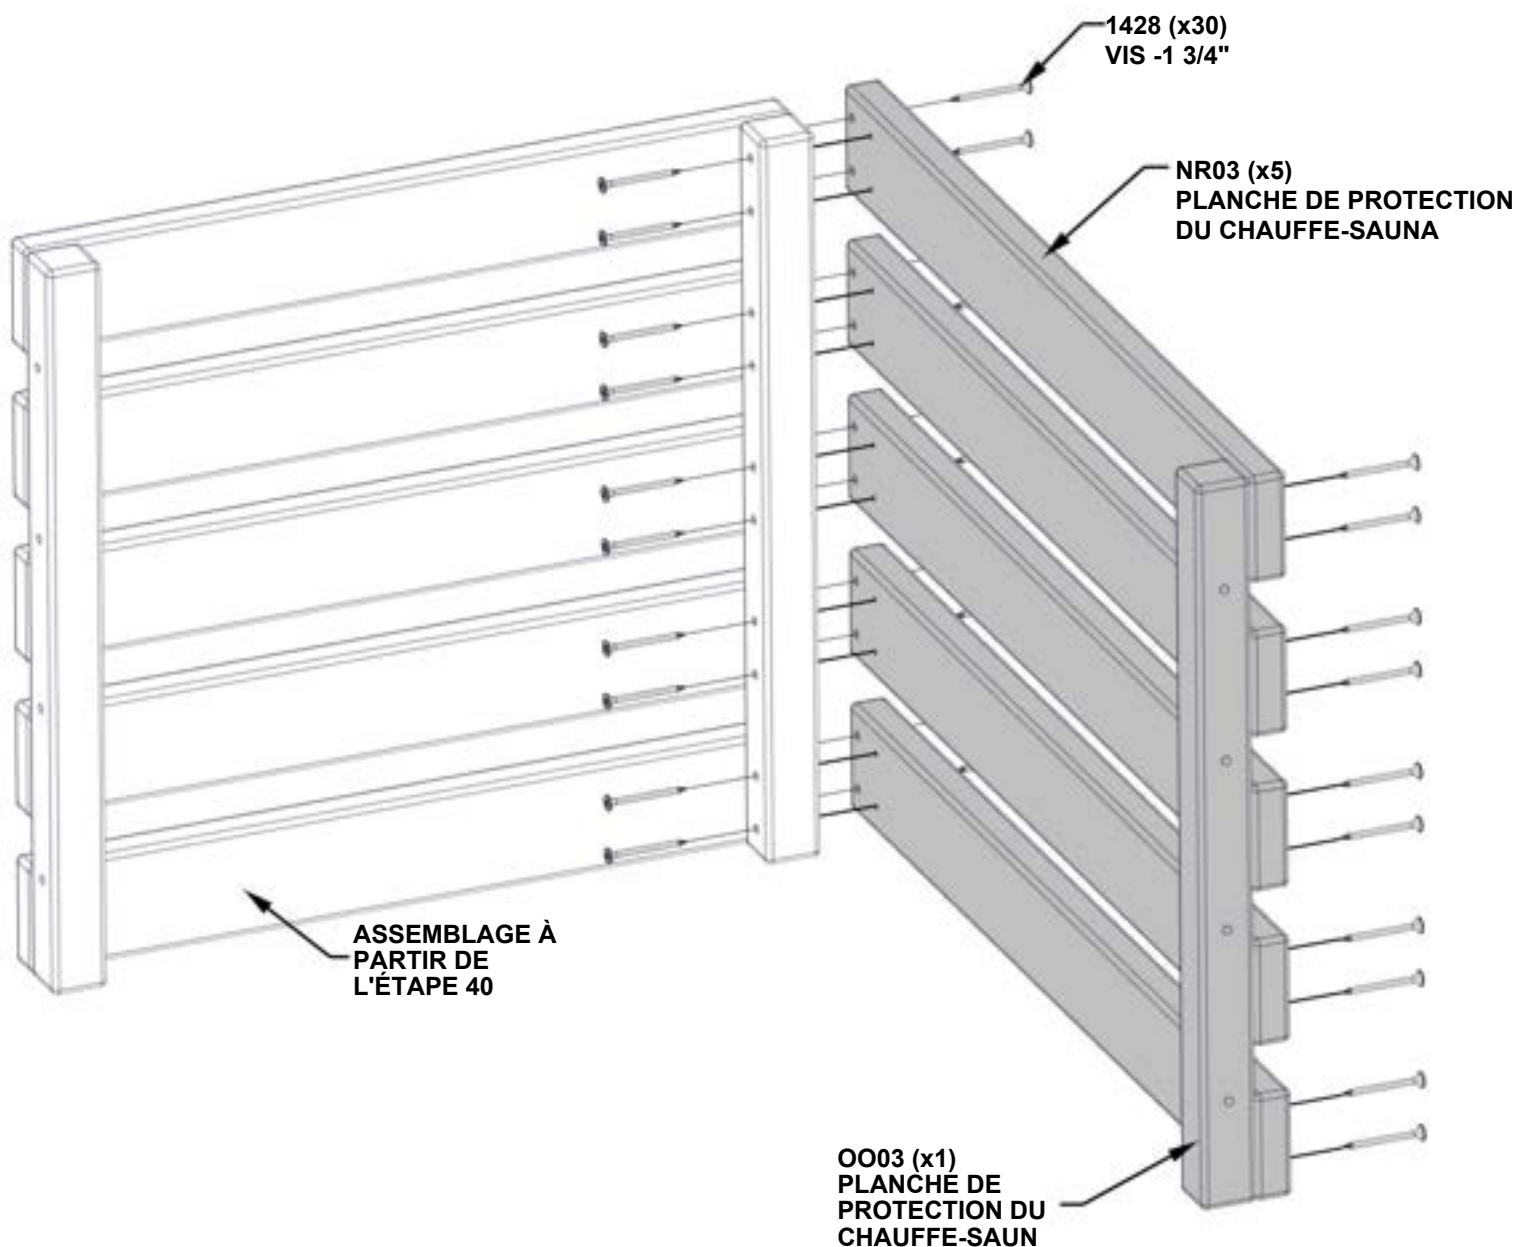


ÉTAPE 42 - PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA



ASSEMBLAGE PROTECTEUR DU CHAUFFE-SAUNA - ÉTAPE 41
(x1)

QTE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8x2 SS-BLK

POSITIONNER L'ASSEMBLAGE PROTECTEUR DU CHAUFFE-SAUNA COMME ILLUSTRÉ ET FIXER.

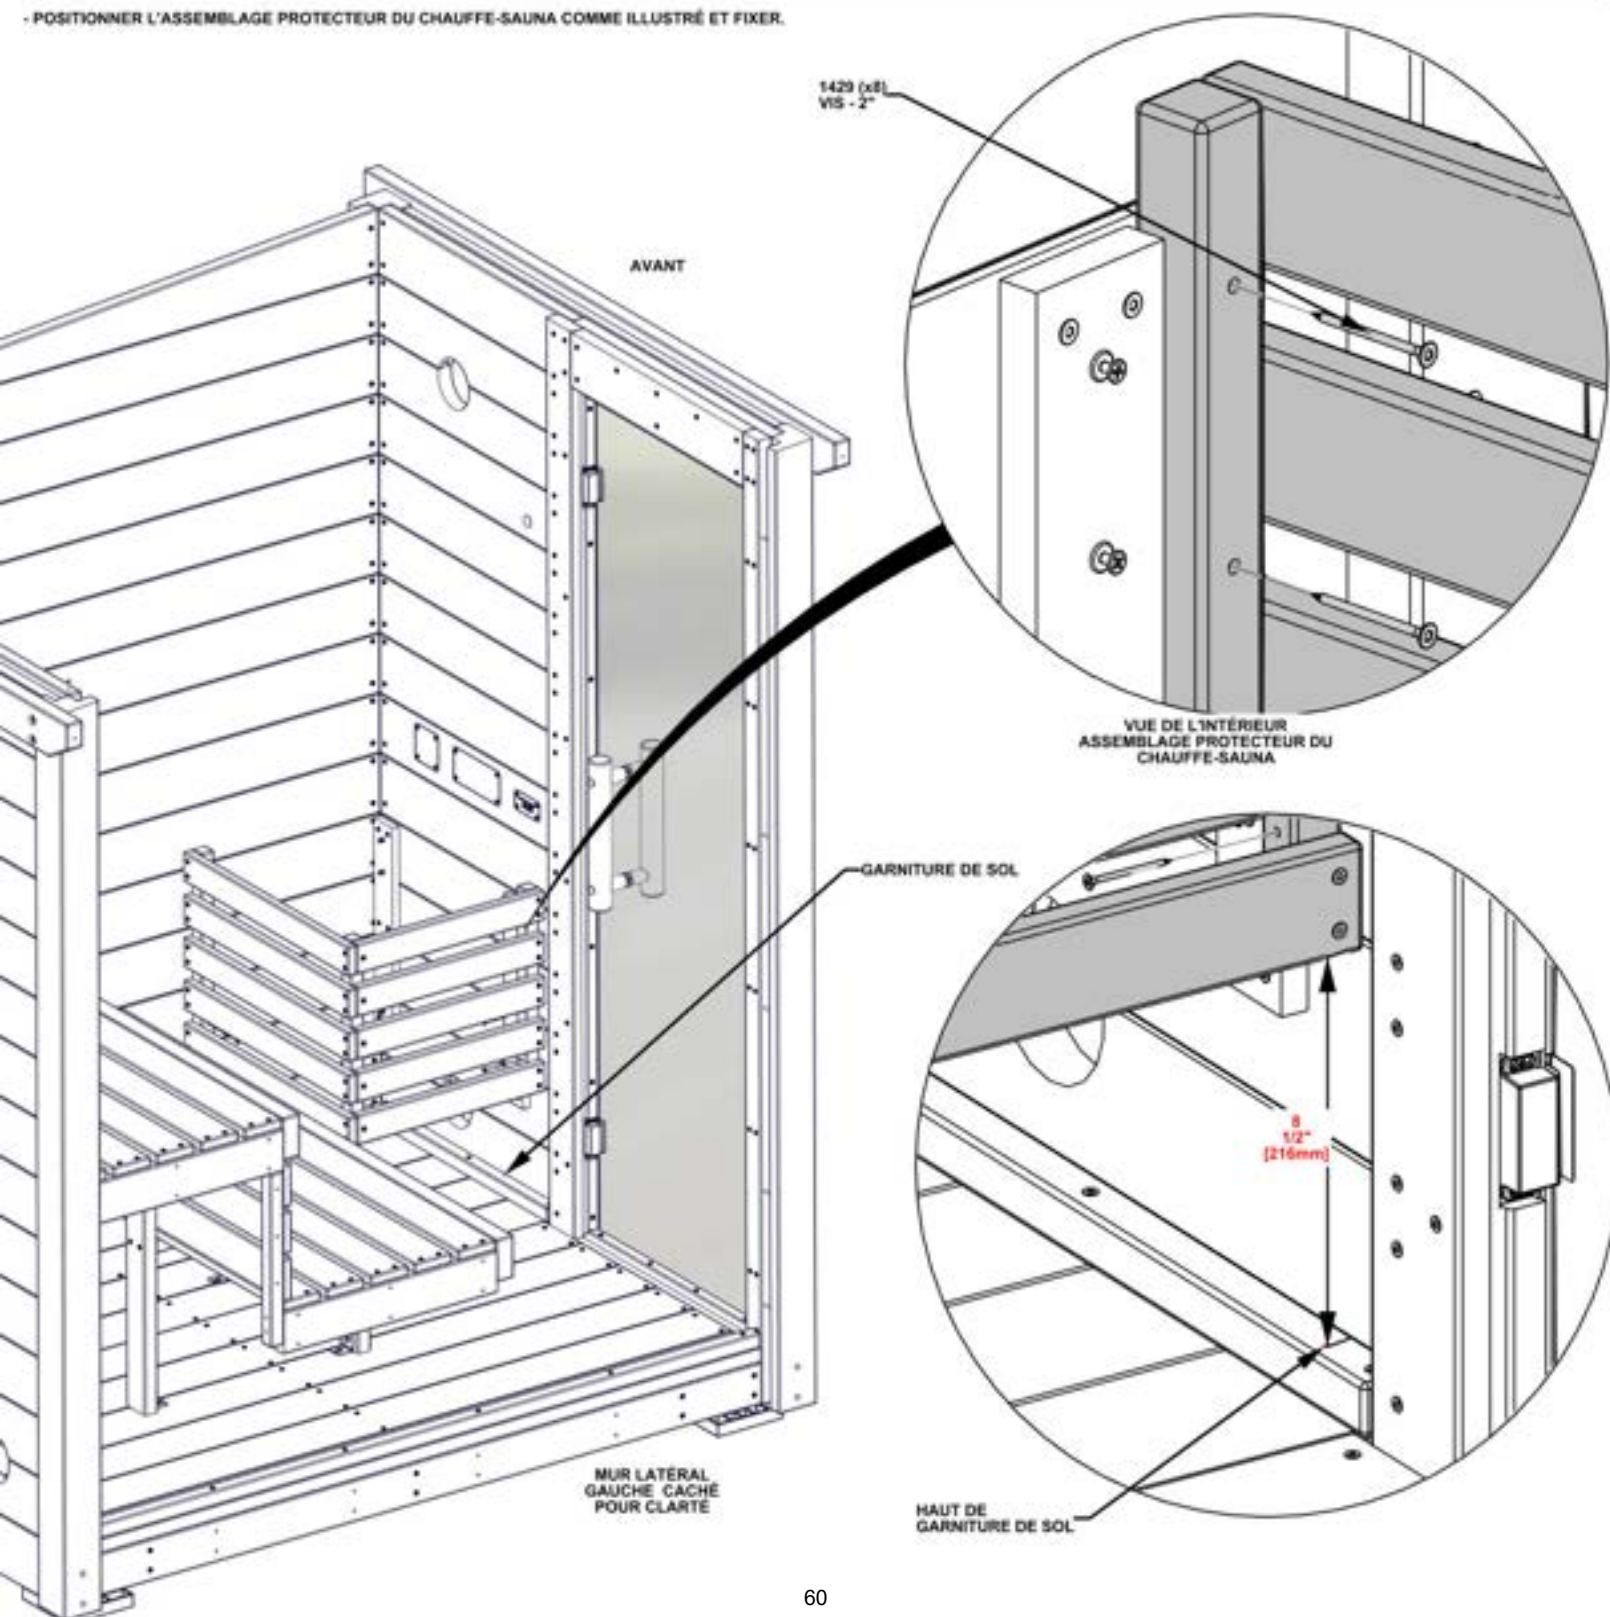


ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6x15
2	H100487	TIREFOND WH 1/4x2 BLK



W03 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L22911
(x2) 1 15/16"x3 3/8"x11 1/4" (50x86x285)


ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

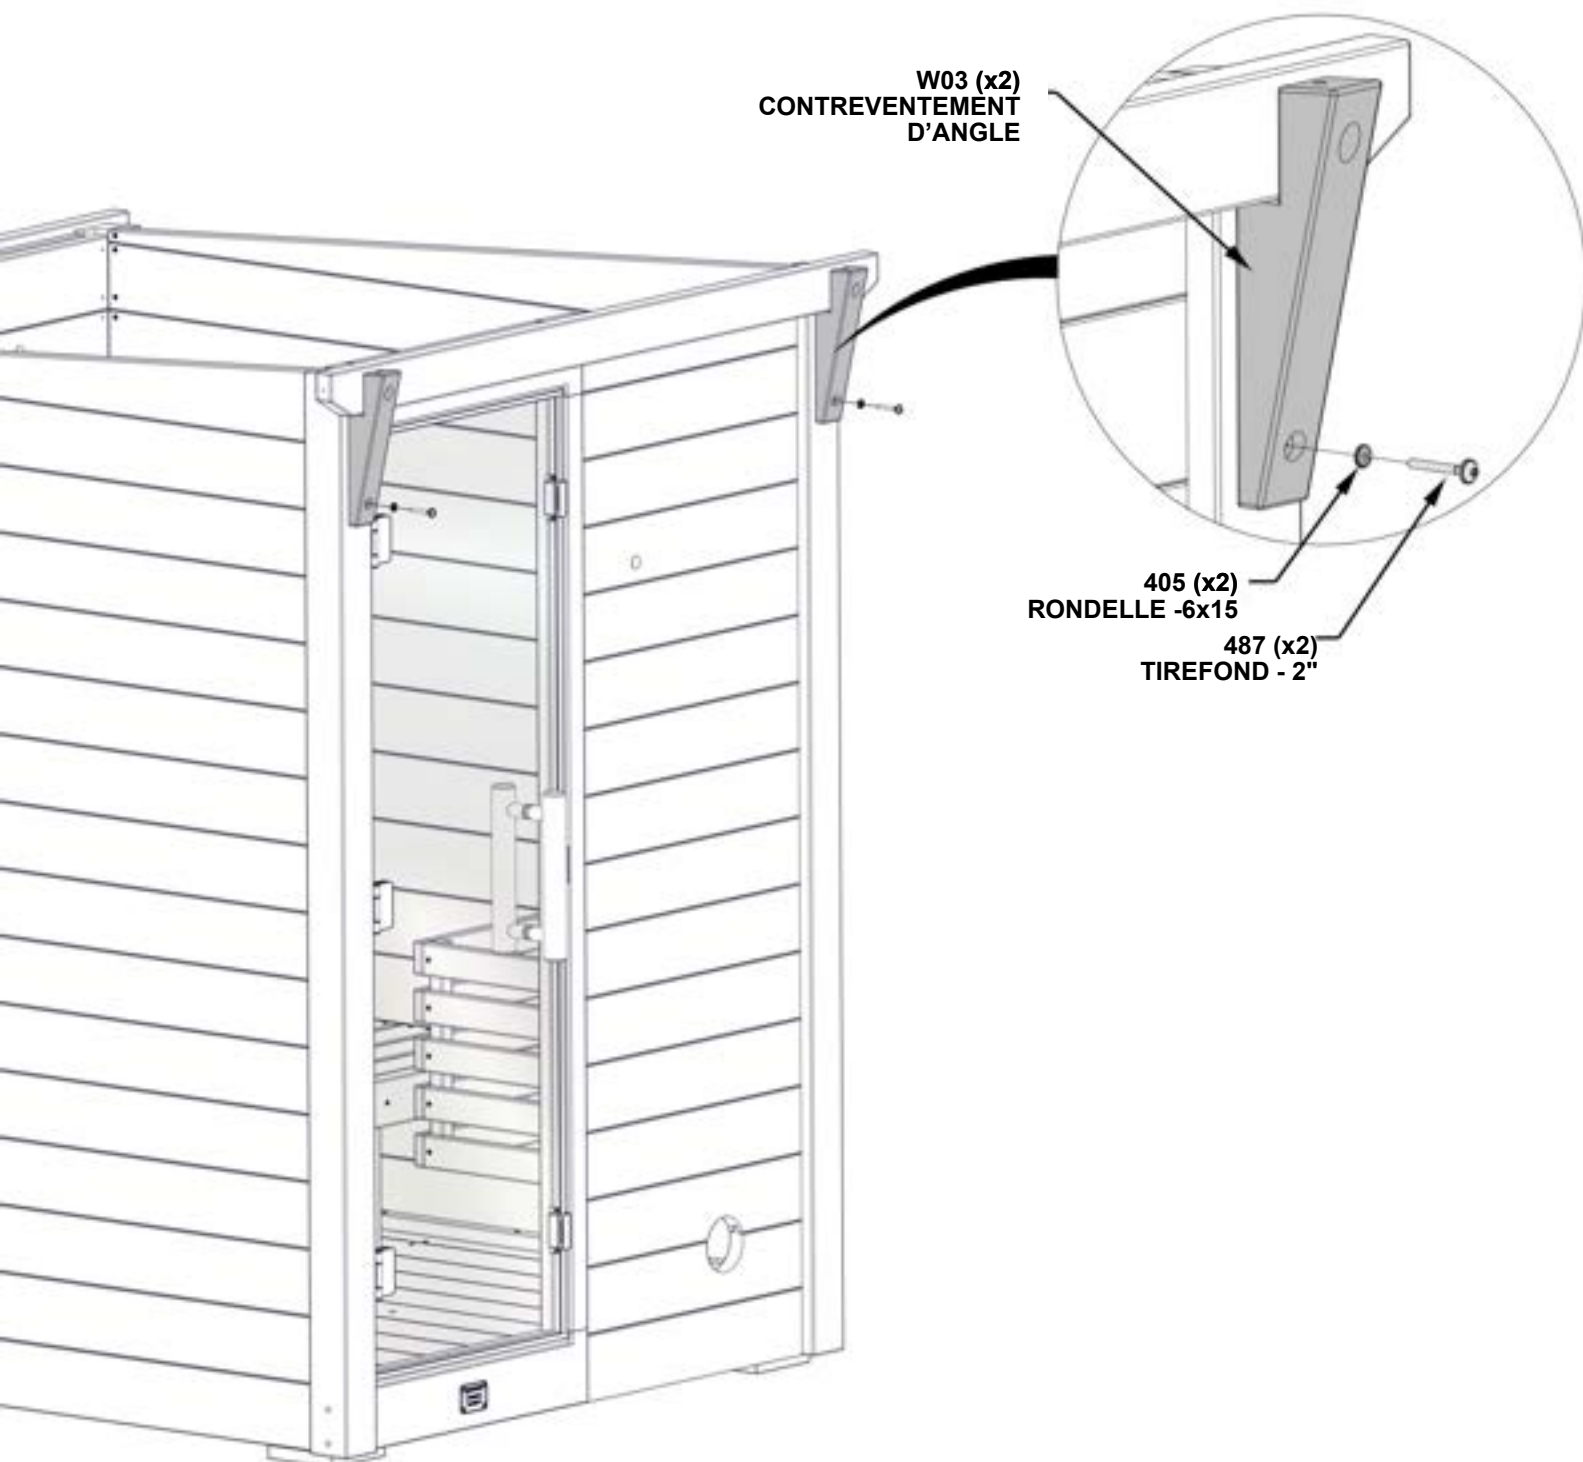

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU TOIT



- ESPACEZ UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE TOIT SUR LE DESSUS COMME INDiqué. NE FIXEZ PAS POUR L'INSTANT.

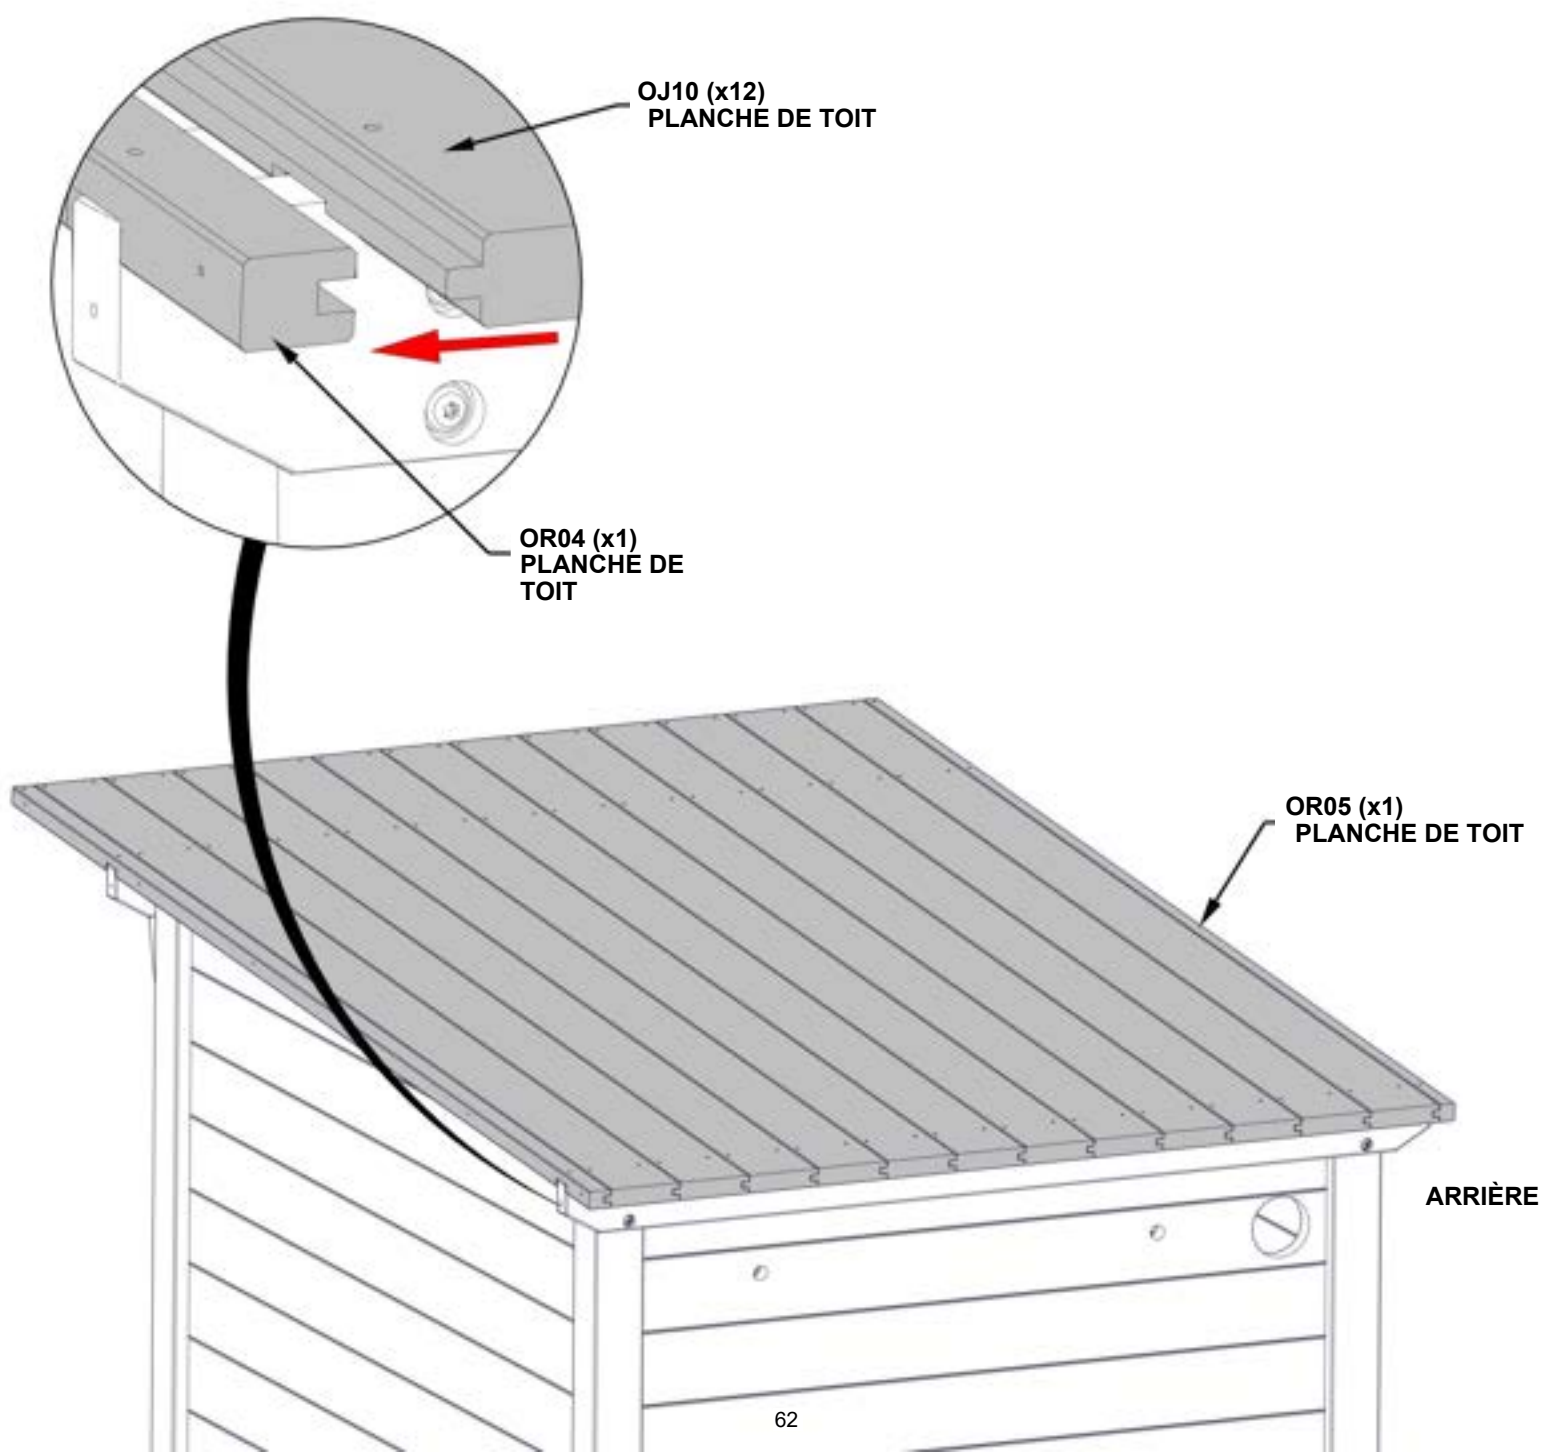


ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101030	VIS CONFIRMAT 7x2 BLK
6	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



H01 GARNITURE DE TOIT - W4L22909
(x1) 15/16"x3 3/8"x89 3/8" (24x86x2270)

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE SUR LES TROUS PILOTES.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICUÉES POUR LOCALISER H01 ET FIXEZ-LE COMME INDICUÉ.

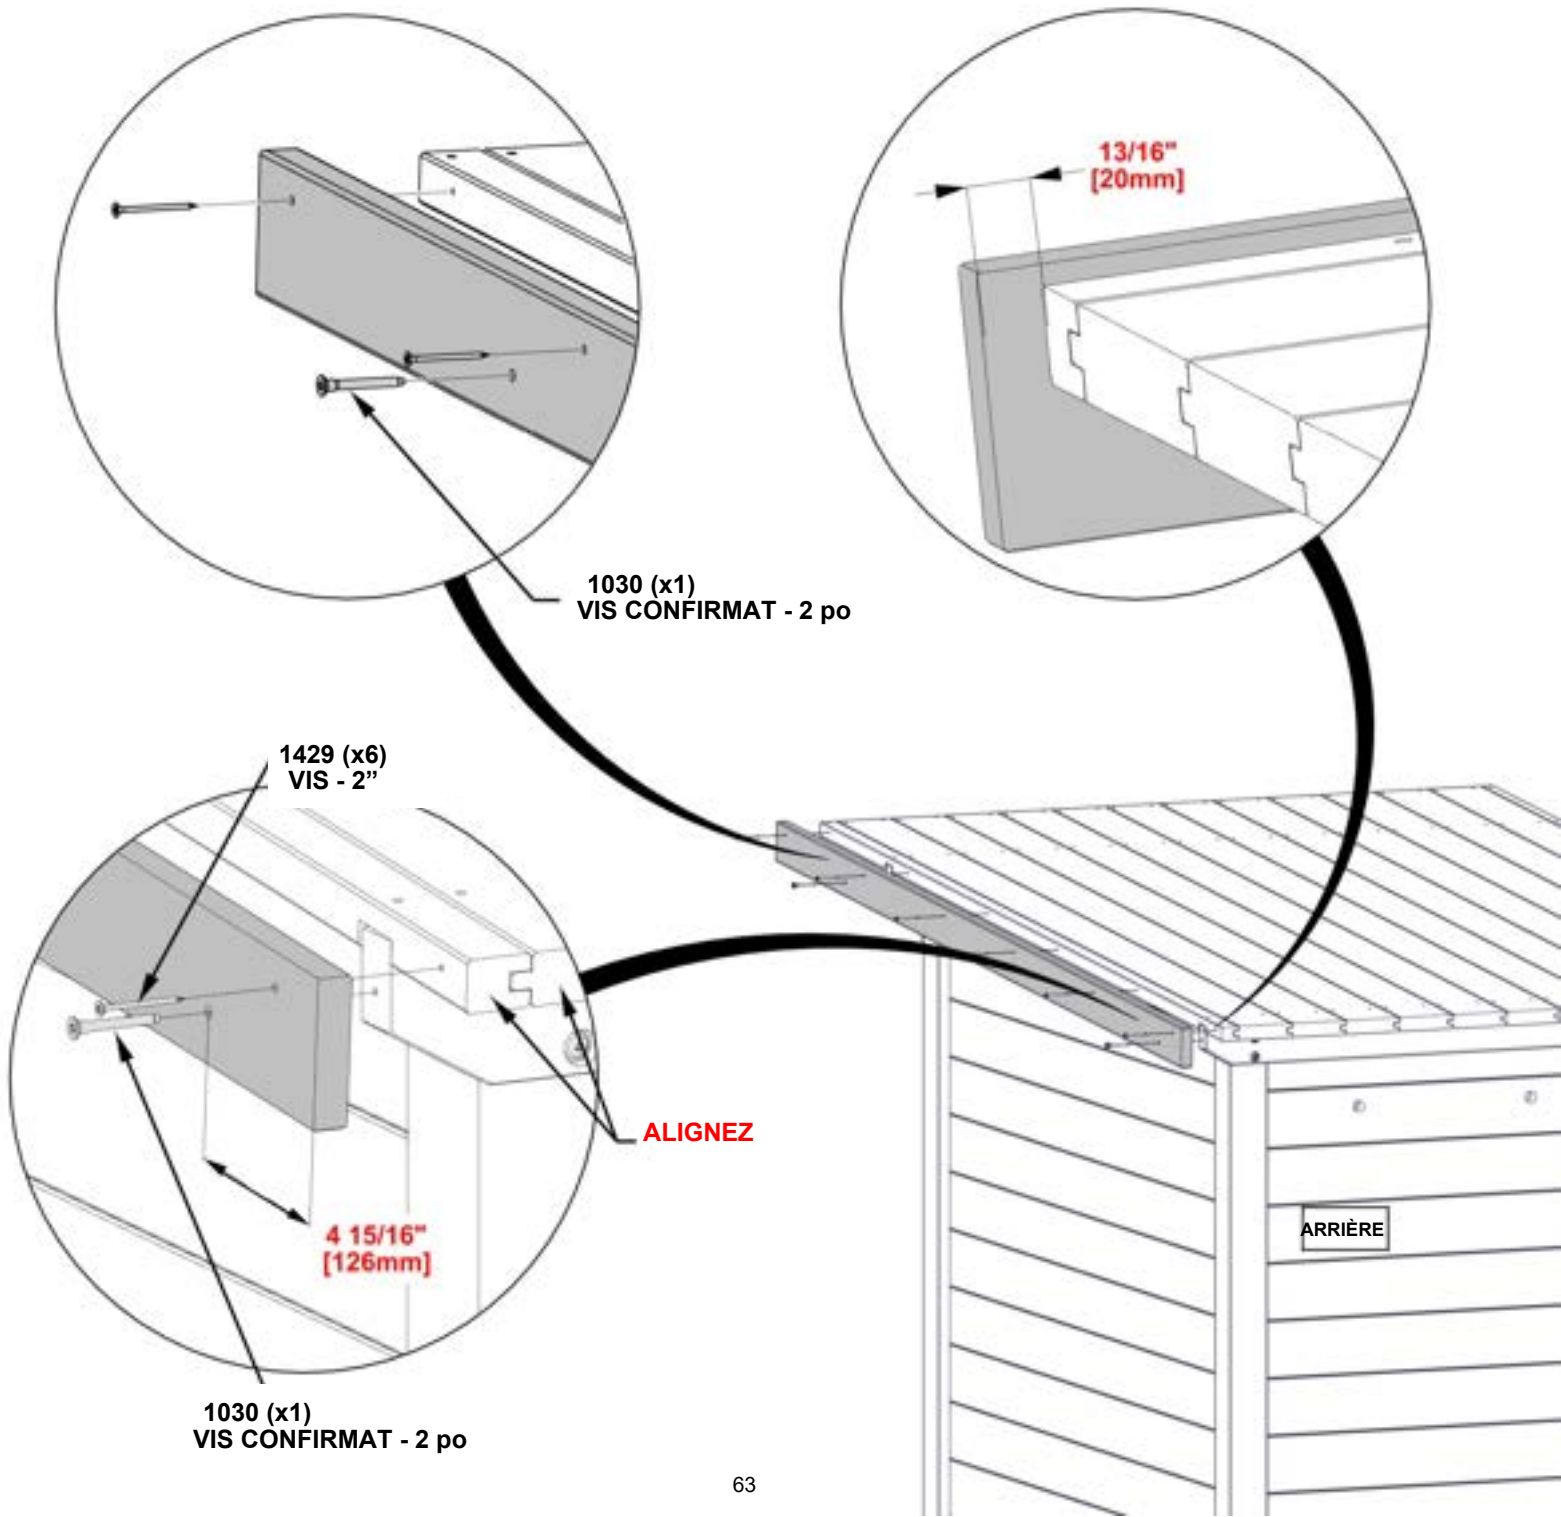


ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101030	VIS CON FIRMAT 7x2 BLK
6	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



H01 GARNITURE DE TOIT - W4L22909
(x1) 15/16"x3 3/8"x89 3/8" (24x86x2270)


- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE SUR LES TROUS PILOTES.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDICUÉES POUR LOCALISER H01 ET FIXEZ-LE COMME INDICUÉ.

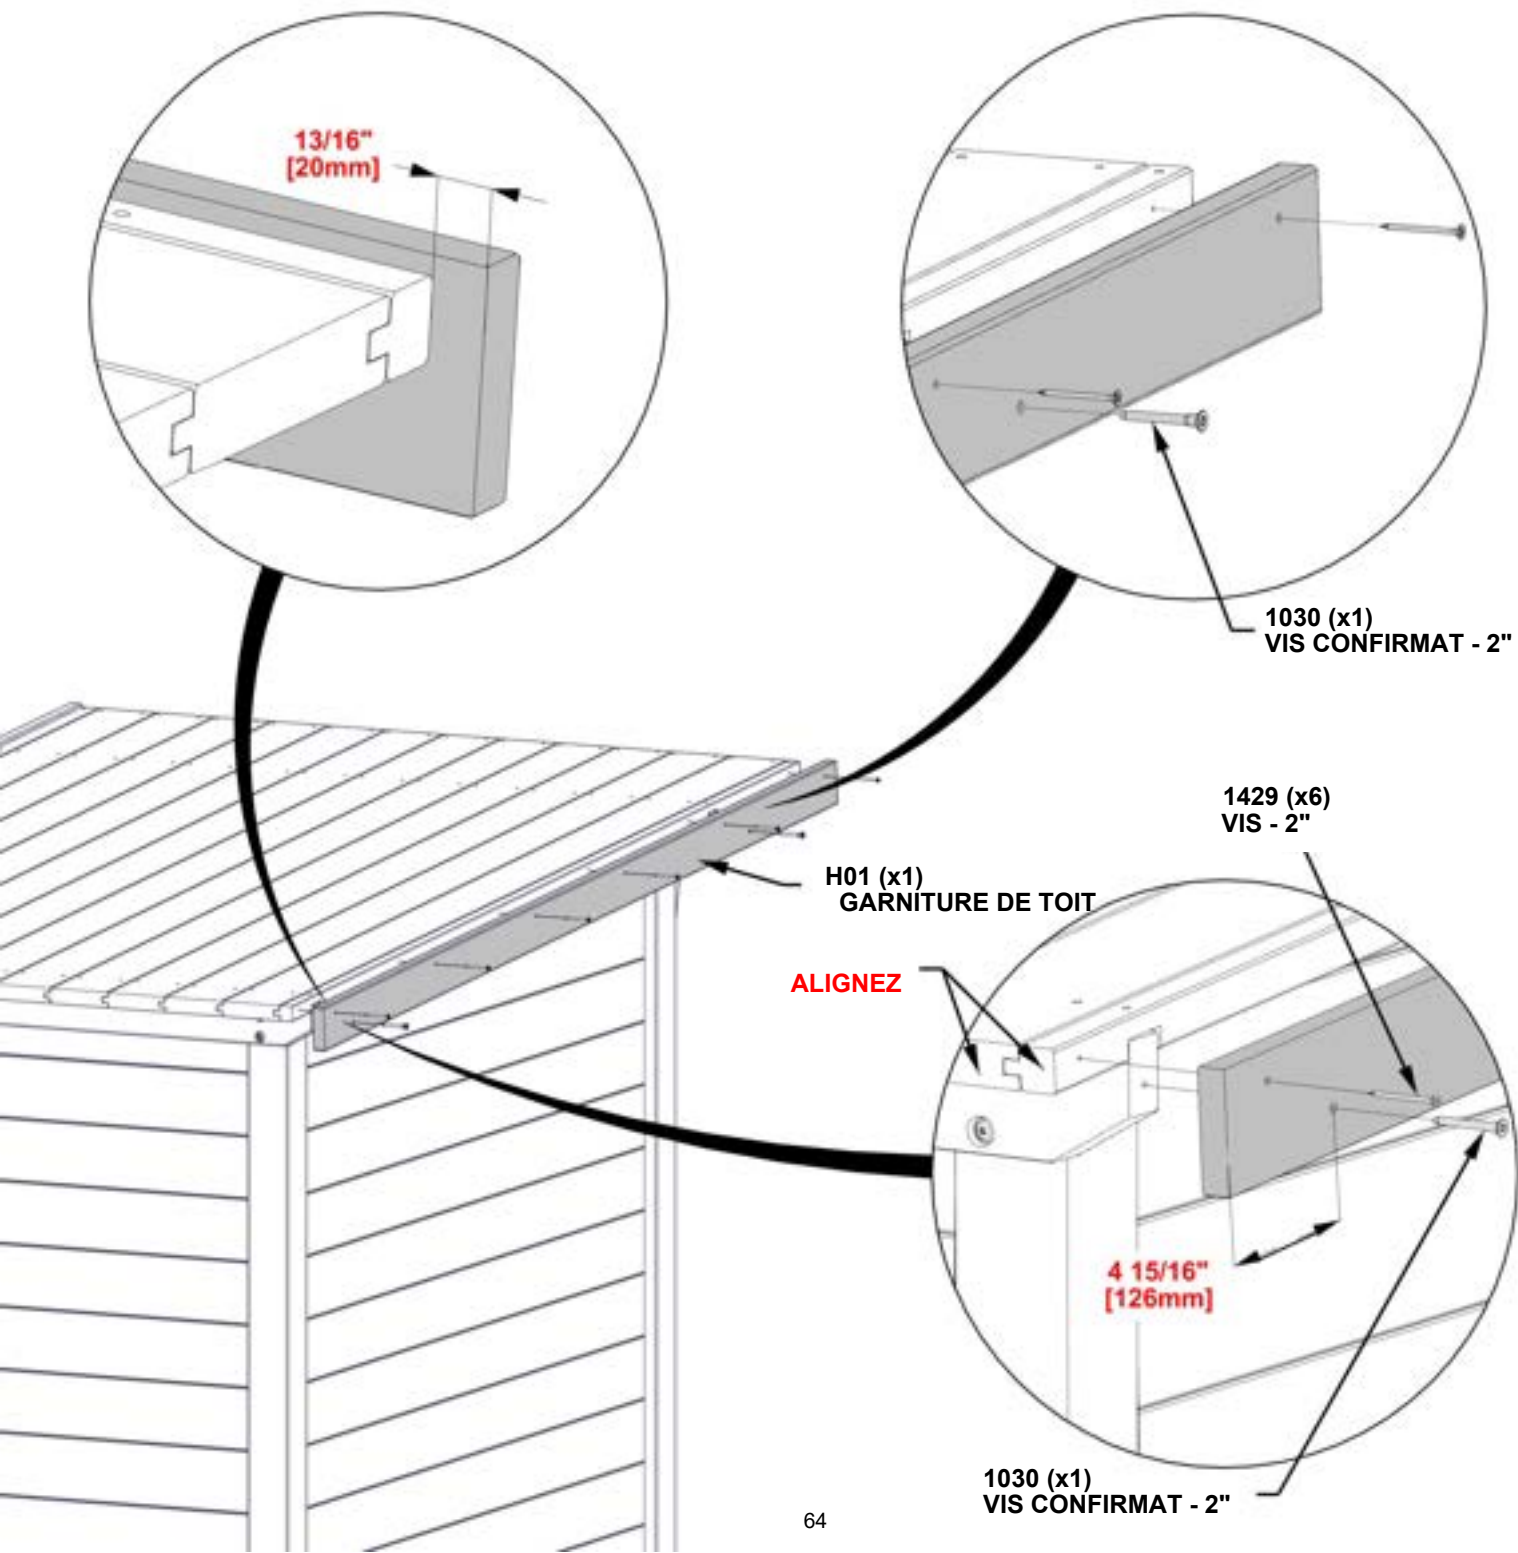

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK
48	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

- AJUSTEZ LES PLANCHES DE TOIT SI NÉCESSAIRE POUR QU'ELLES SOIENT ALIGNÉES À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

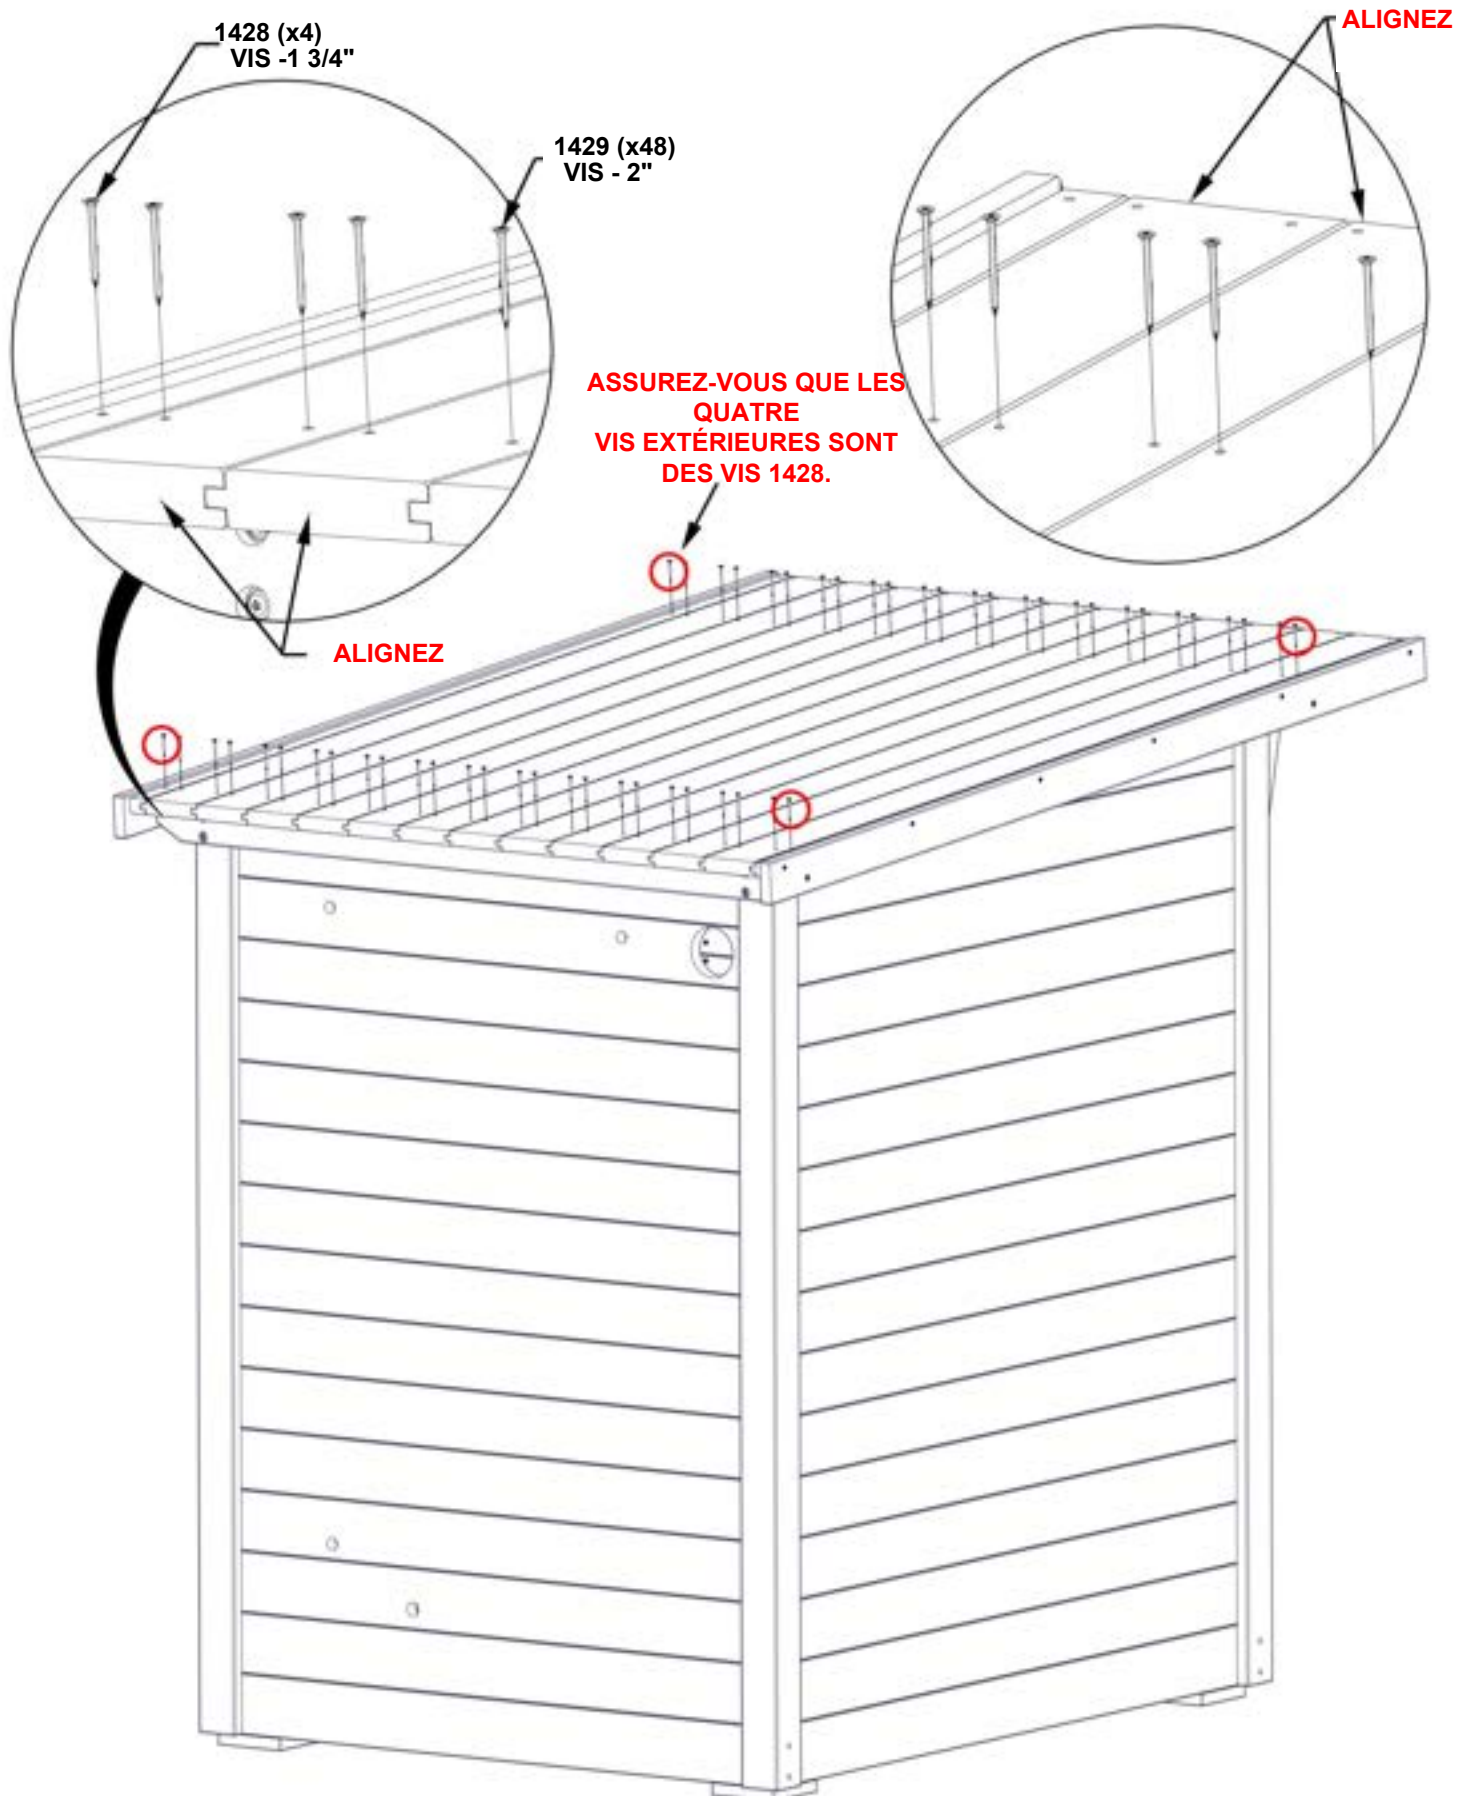

ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
10	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



W04 SOUS-FACE-W4L22912
(x1) 1 15/16"x3 3/8"x62 5/16" (50x86x1583)


- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE SUR LES TROUS PILOTES ET FIXEZ
COMME ILLUSTRÉ.

ALIGNEZ

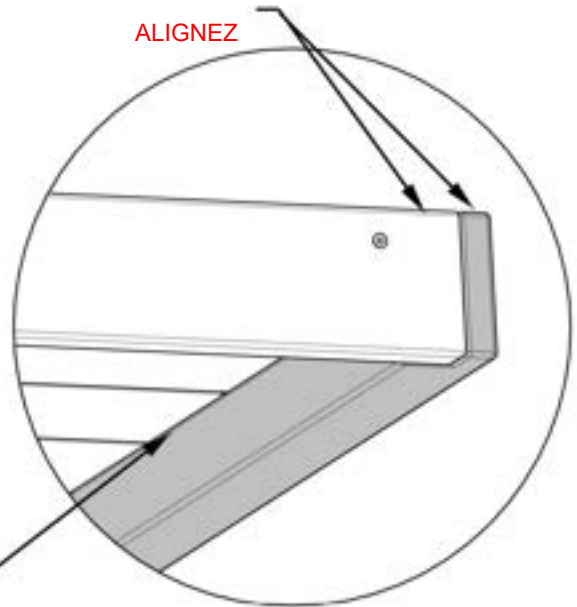

APPUYEZ LA PLANCHE DE RIVE
CONTRE LA FACE INFÉRIEURE DES
PLANCHES DE TOIT

W04 (x1)
SOUS-FACE

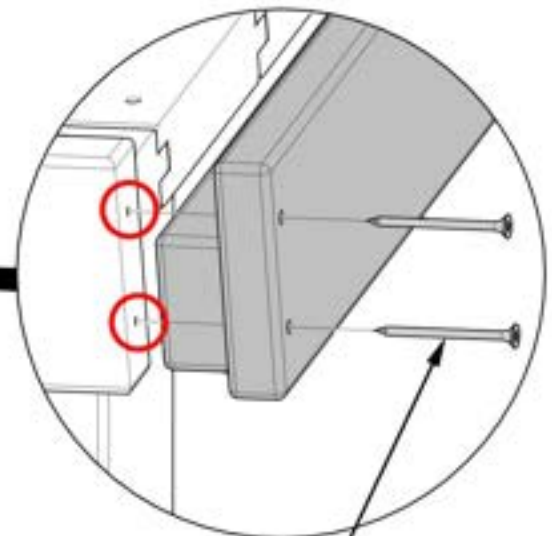


1429 (x10)
VIS - 2

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6x15
2	H100487	TIREFOND WH 1/4x2 BLK
26	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK

- FIXEZ LES PLANCHES DE TOIT À LA BORDURE COMME INDiqué.

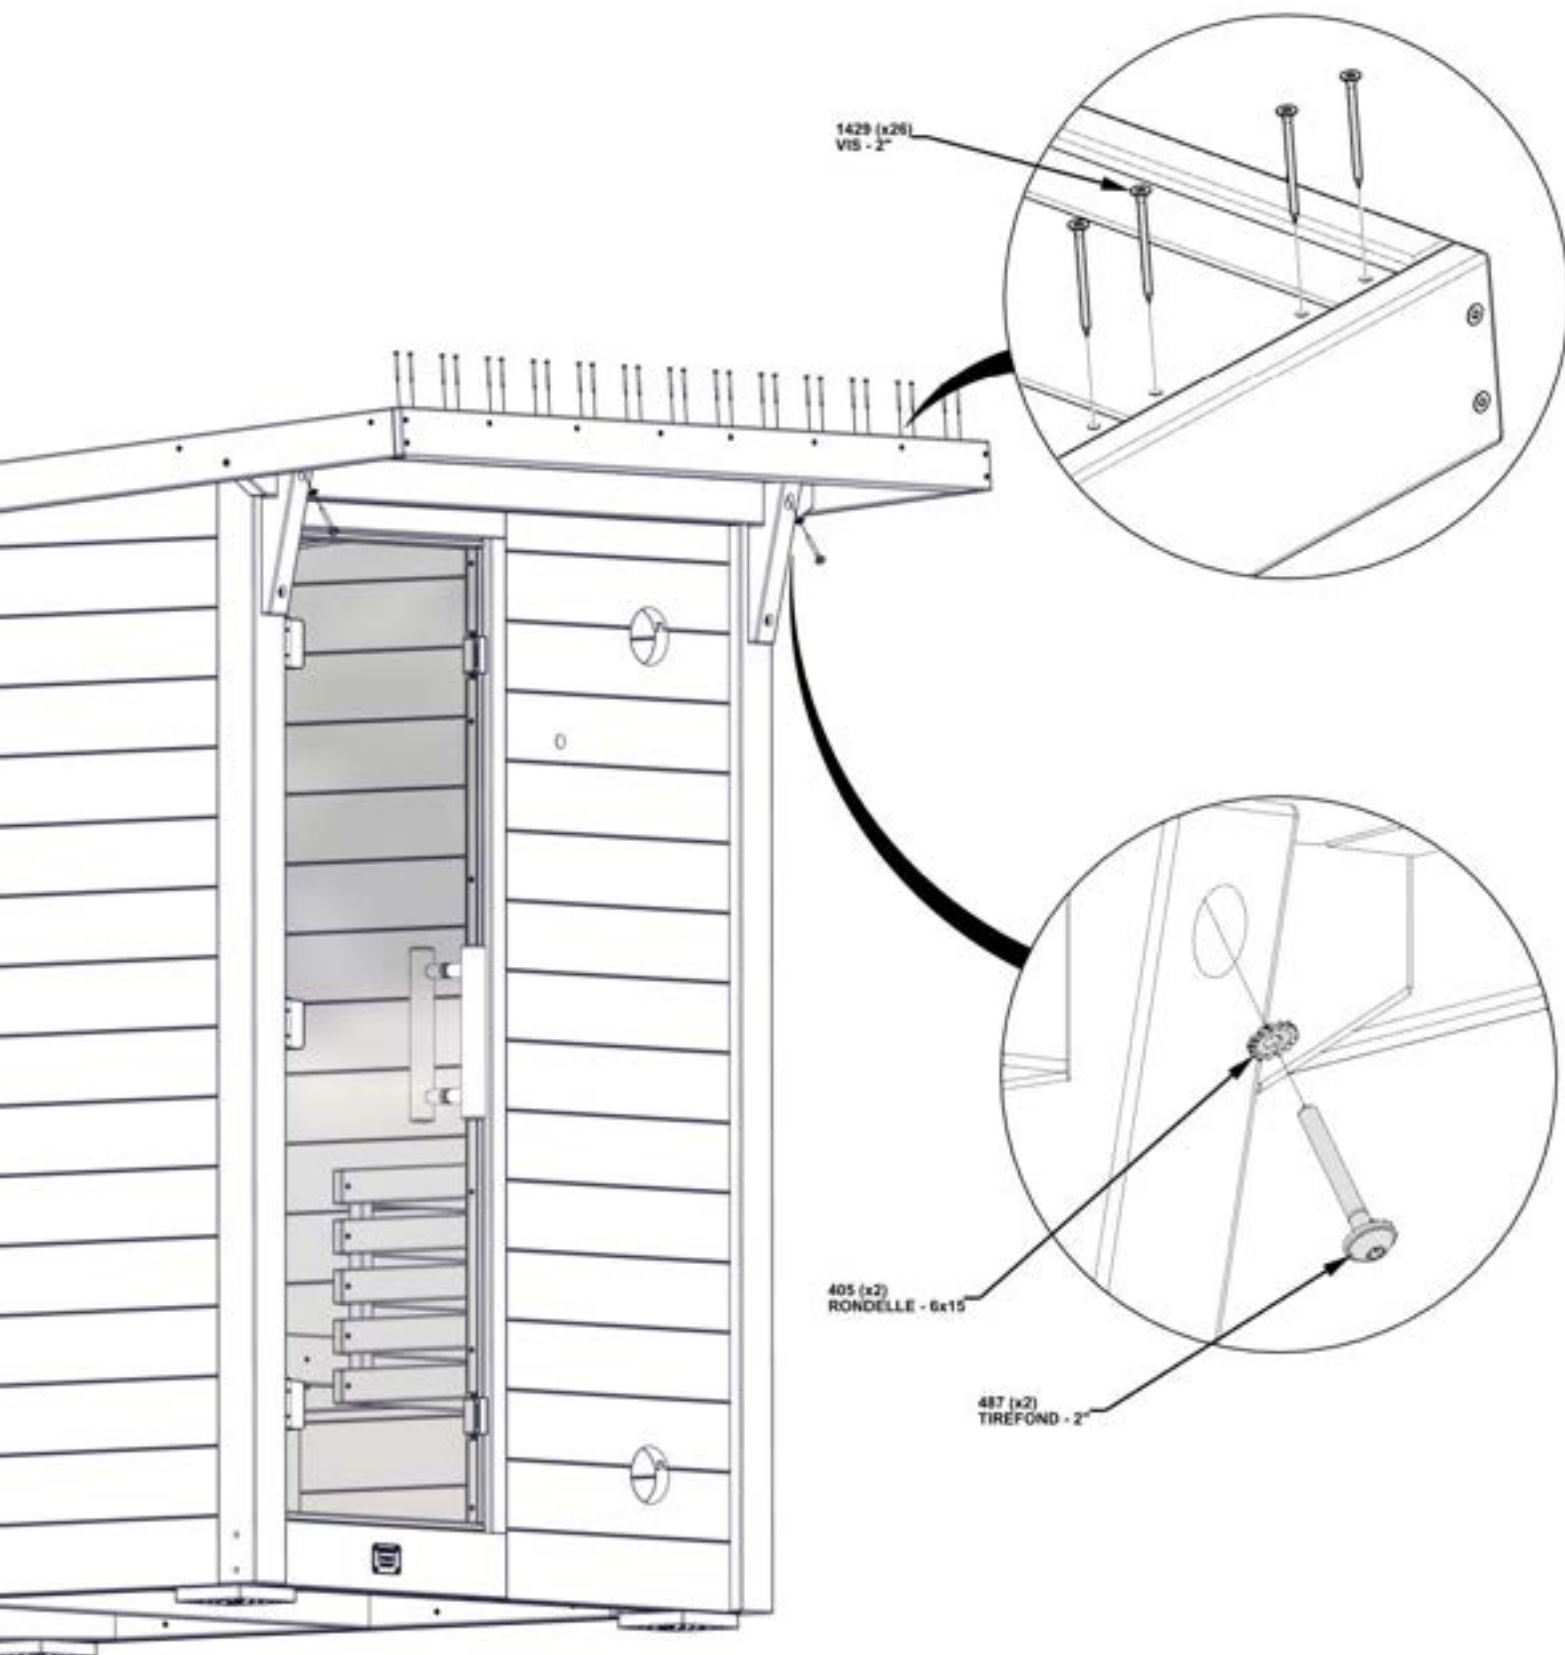


ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



NG03 SOUS-FACE-W4L22910
(x1) 13/16"x3 1/8"x60 3/8" (20x80x1534)

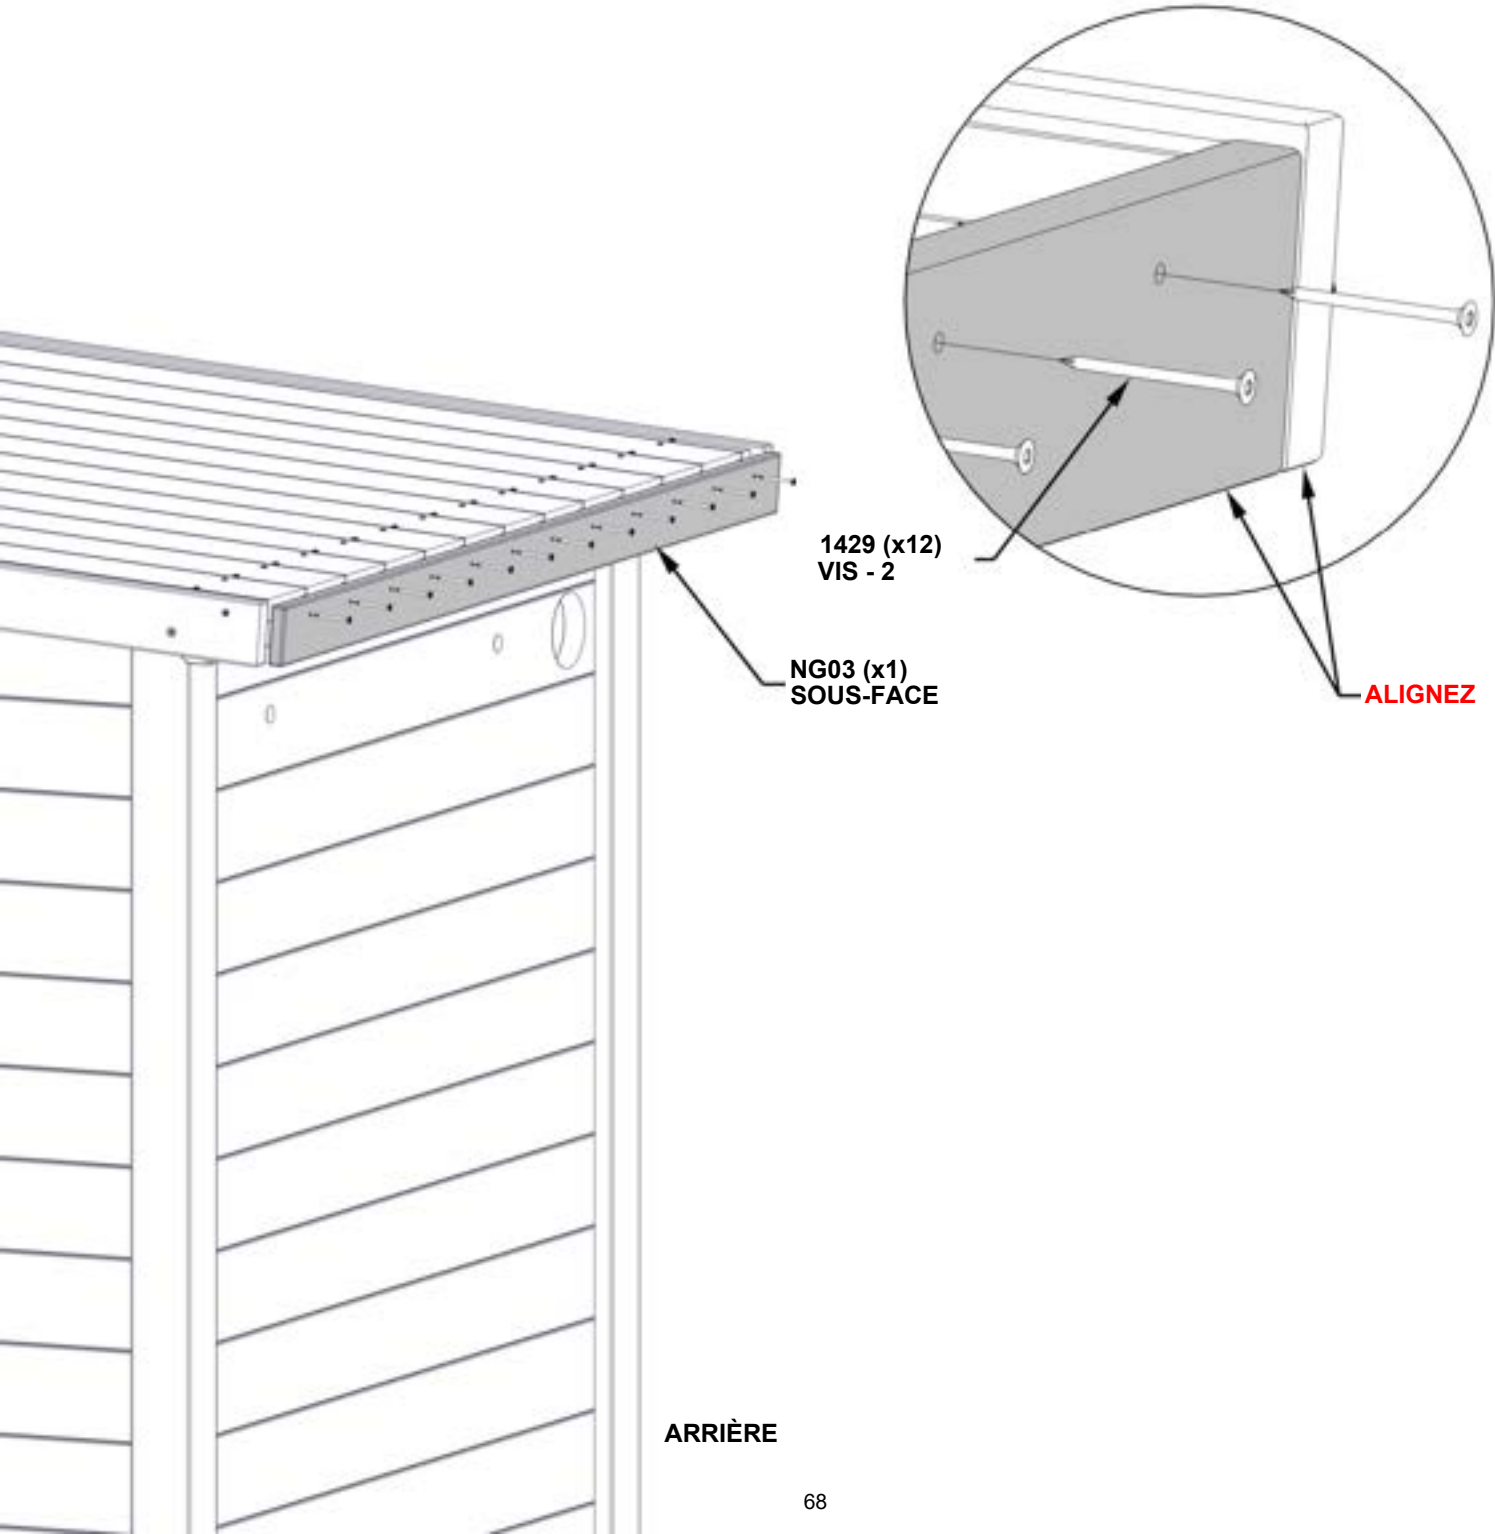

1429 (x12)
VIS - 2

NG03 (x1)
SOUS-FACE

ALIGNER

ARRIÈRE

ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DU TOIT




A4M05912 BORD D'ÉGOUTTEMENT 29GA
(x2)



A4M05913 BORD D'ÉGOUTTEMENT 29GA
(x2)


- **AVERTISSEMENT : UTILISEZ DES GANTS POUR MANIPULER LE REVÊTEMENT EN ACIER.**
- **IMPORTANT : ENLEVEZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.**
- **EN COMMENÇANT DU CÔTÉ GAUCHE, APPUYEZ LE REVÊTEMENT CONTRE LA GARNITURE DE TOIT ET LA PLANCHE DE RIVE, COMME ILLUSTRÉ. - CONTINUEZ DE GAUCHE À DROITE EN POSANT LE REVÊTEMENT EN CHEVAUCHANT CHAQUE FEUILLE D'UNE NERVURE.**

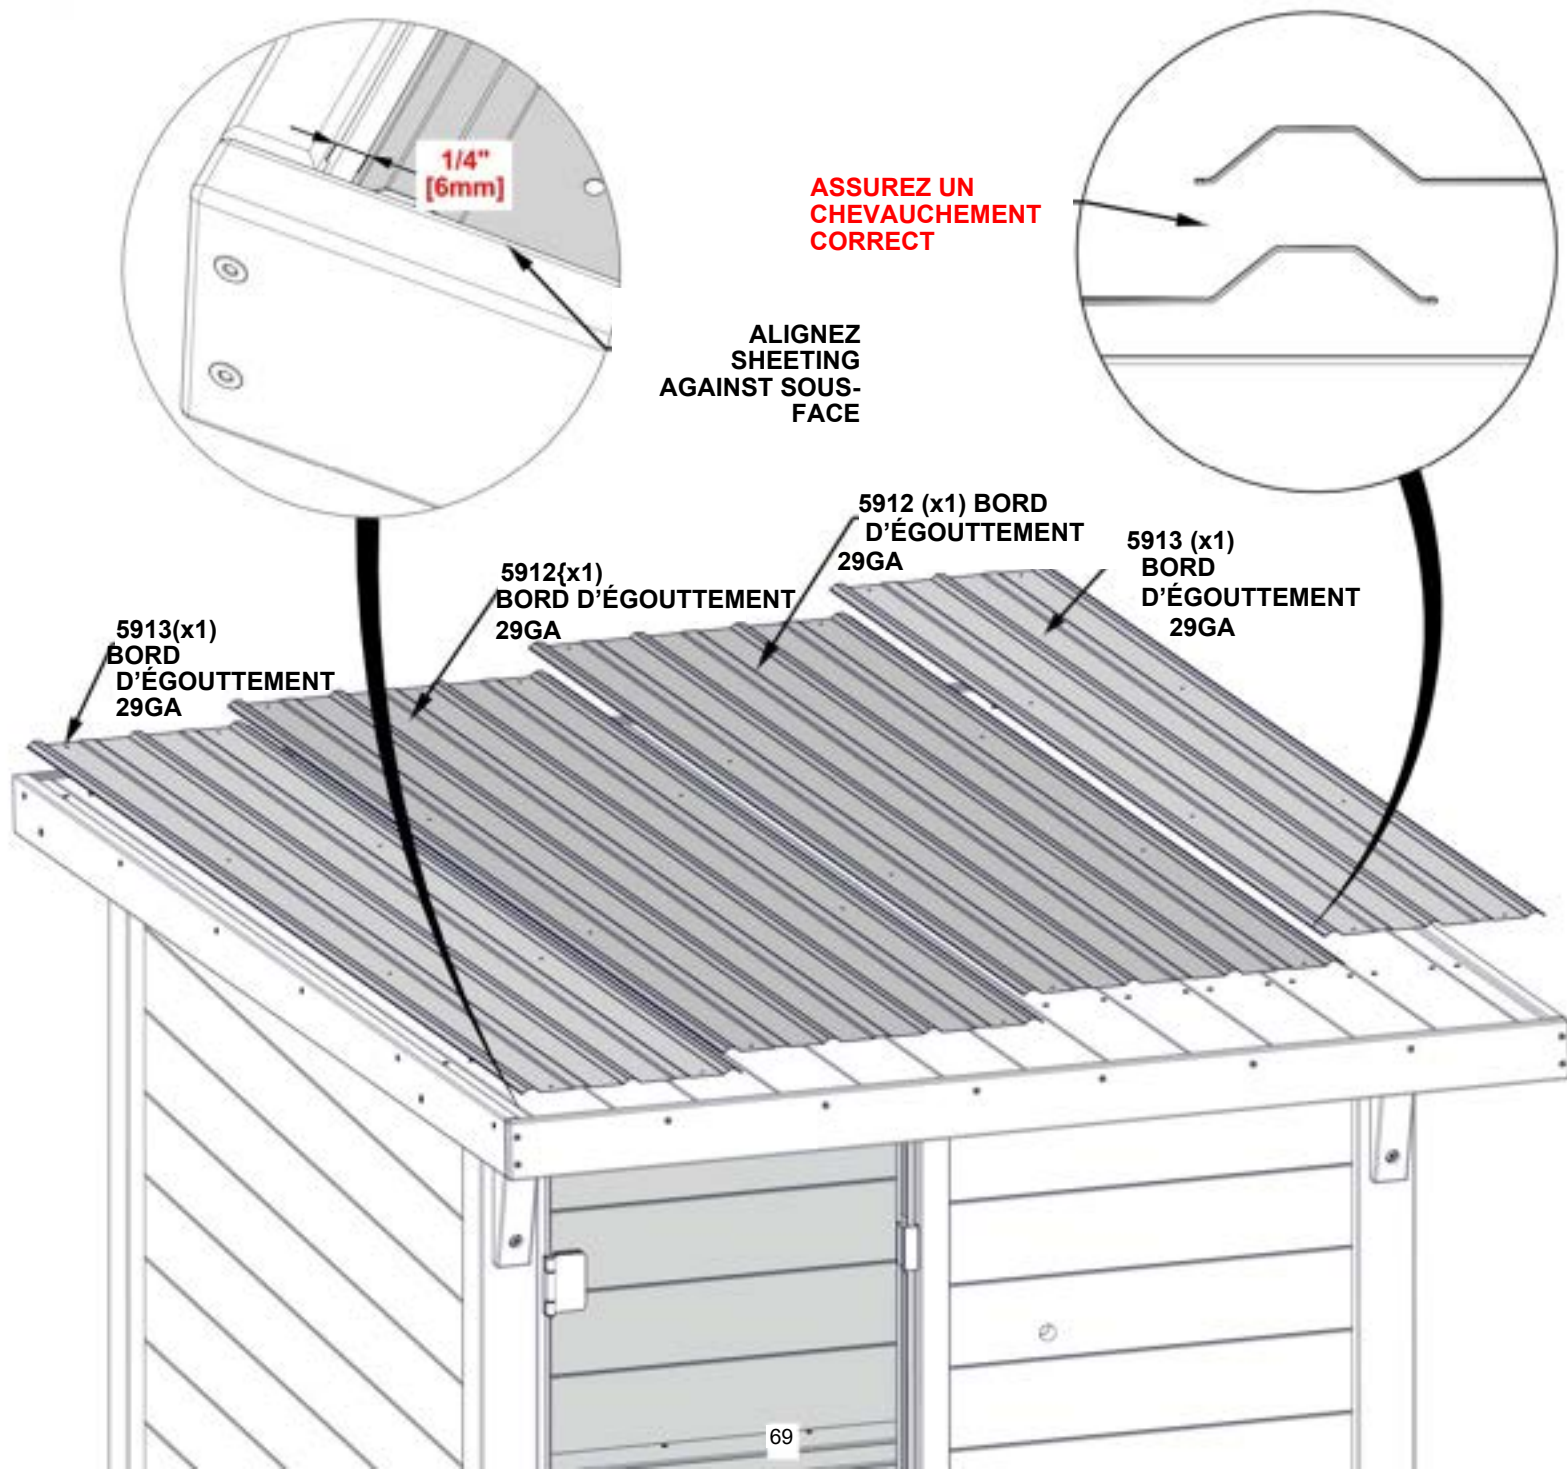

ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
24	H101480	POIGNÉE EN BOIS #9 -1" BLK

- **AVERTISSEMENT : UTILISEZ DES GANTS POUR MANIPULER LE REVÊTEMENT EN ACIER.**
- **UNE FOIS QUE LE REVÊTEMENT EST EN PLACE DEPUIS L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE, FIXEZ-LE COMME INDIQUÉ.**
- **L'ARRIÈRE DU SAUNA AURA UN PETIT SURPLOMB COMME INDIQUÉ.**

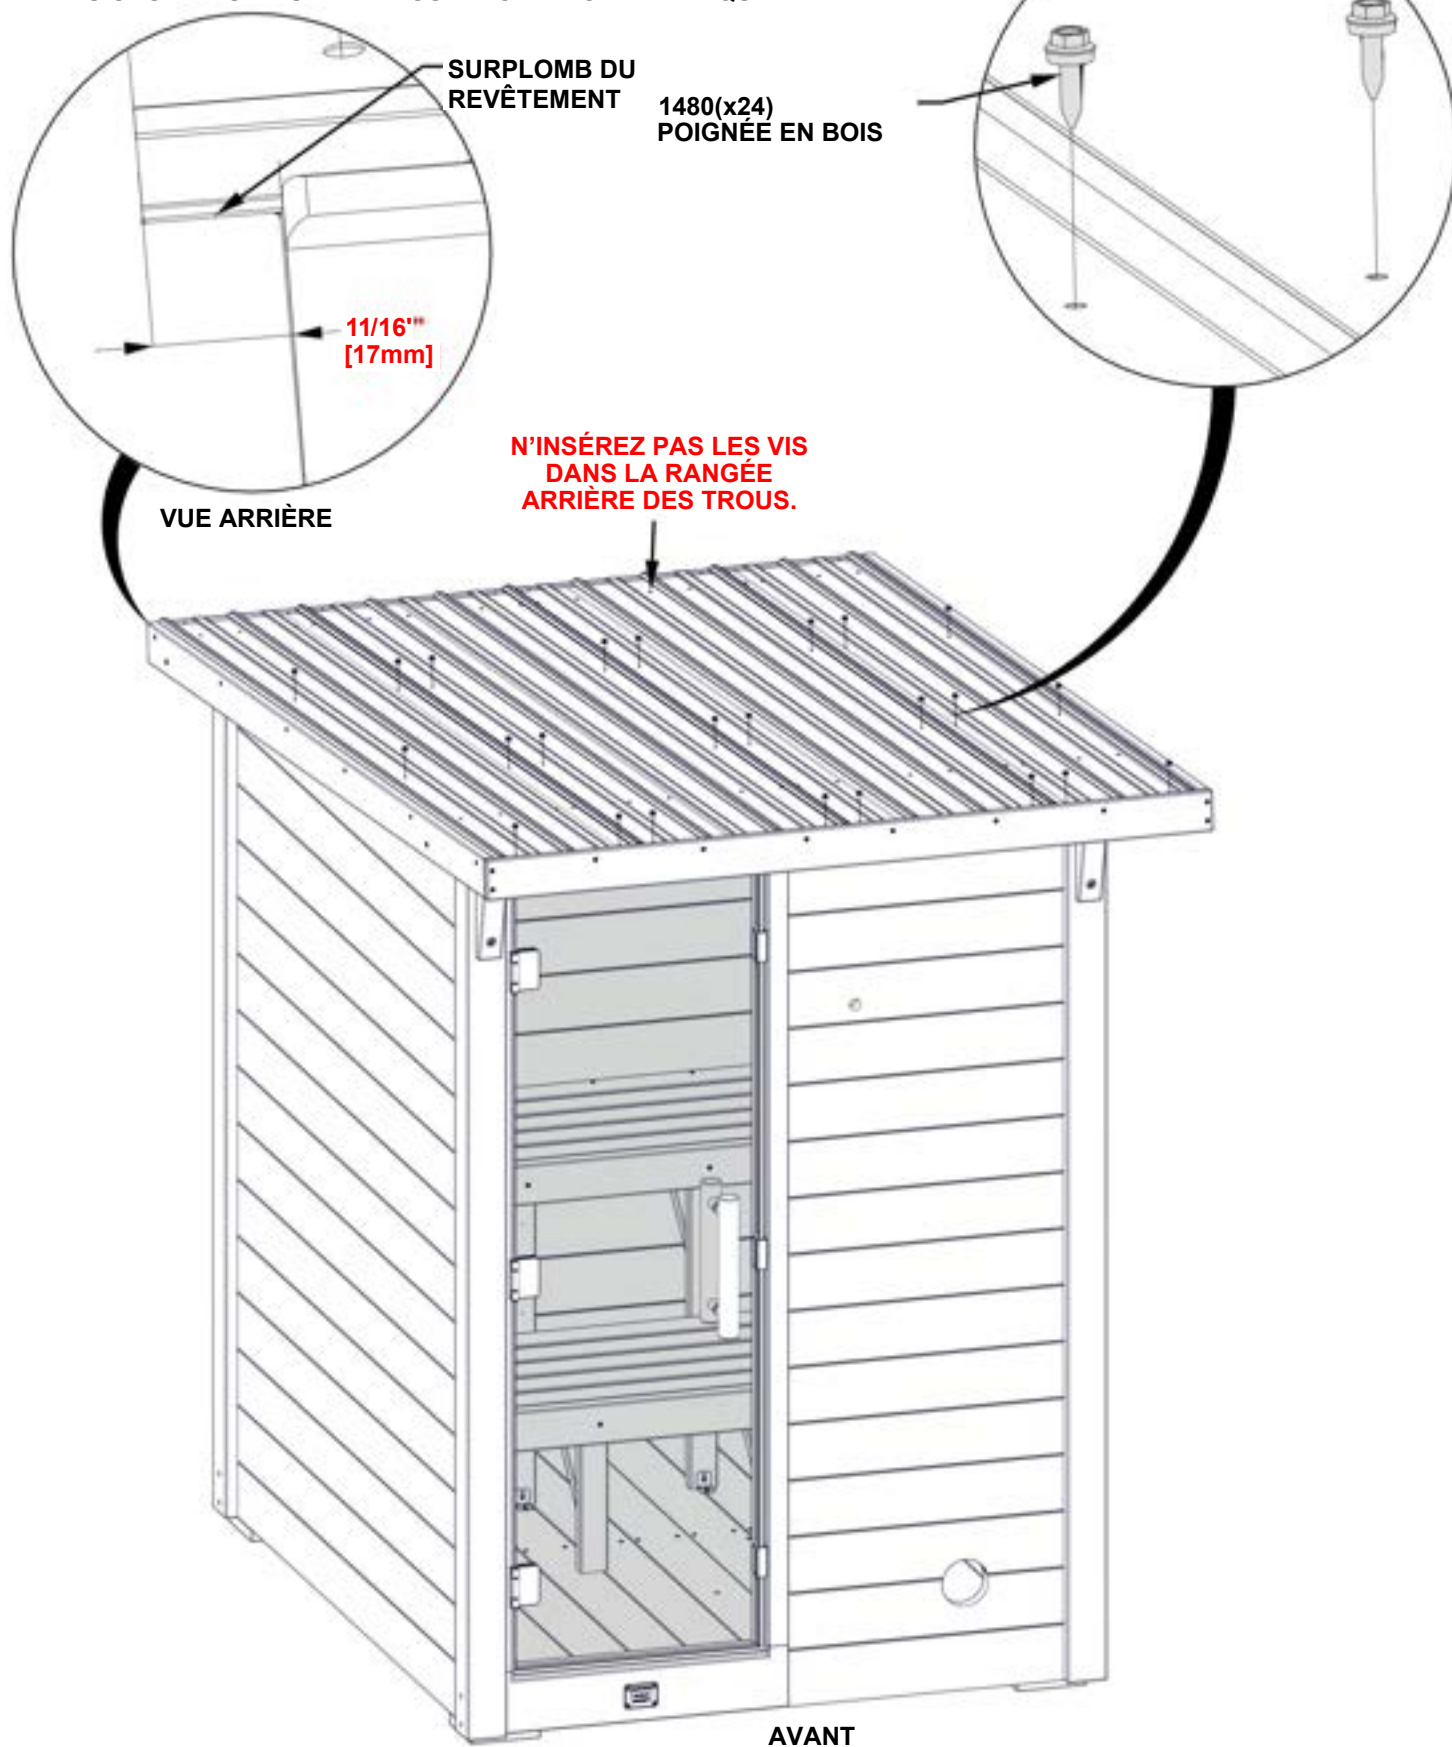

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101480	VIS AUTO-TARAUDEUSE #9-1 BLK




A4M05914 GARNITURE DE BORD
(x2)

- **AVERTISSEMENT : UTILISEZ DES GANTS POUR MANIPULER LE REVÊTEMENT EN ACIER.**
- **IMPORTANT : ENLEVEZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.**
- FAITES AFFLEURER LES BORDURES AVEC LE REVÊTEMENT INSTALLÉ À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.
- FIXEZ COMME INDiqué AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS DES DEUX CÔTÉS DU SAUNA.

PLACEZ LES DEUX RANGÉES CENTRALES DE VIS EN LIGNE DROITE PAR RAPPORT AUX VIS PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉES DANS LE REVÊTEMENT

FAITES AFFLEURER AVEC LE CÔTÉ ARRIÈRE DE LA PLANCHE DE RIVE

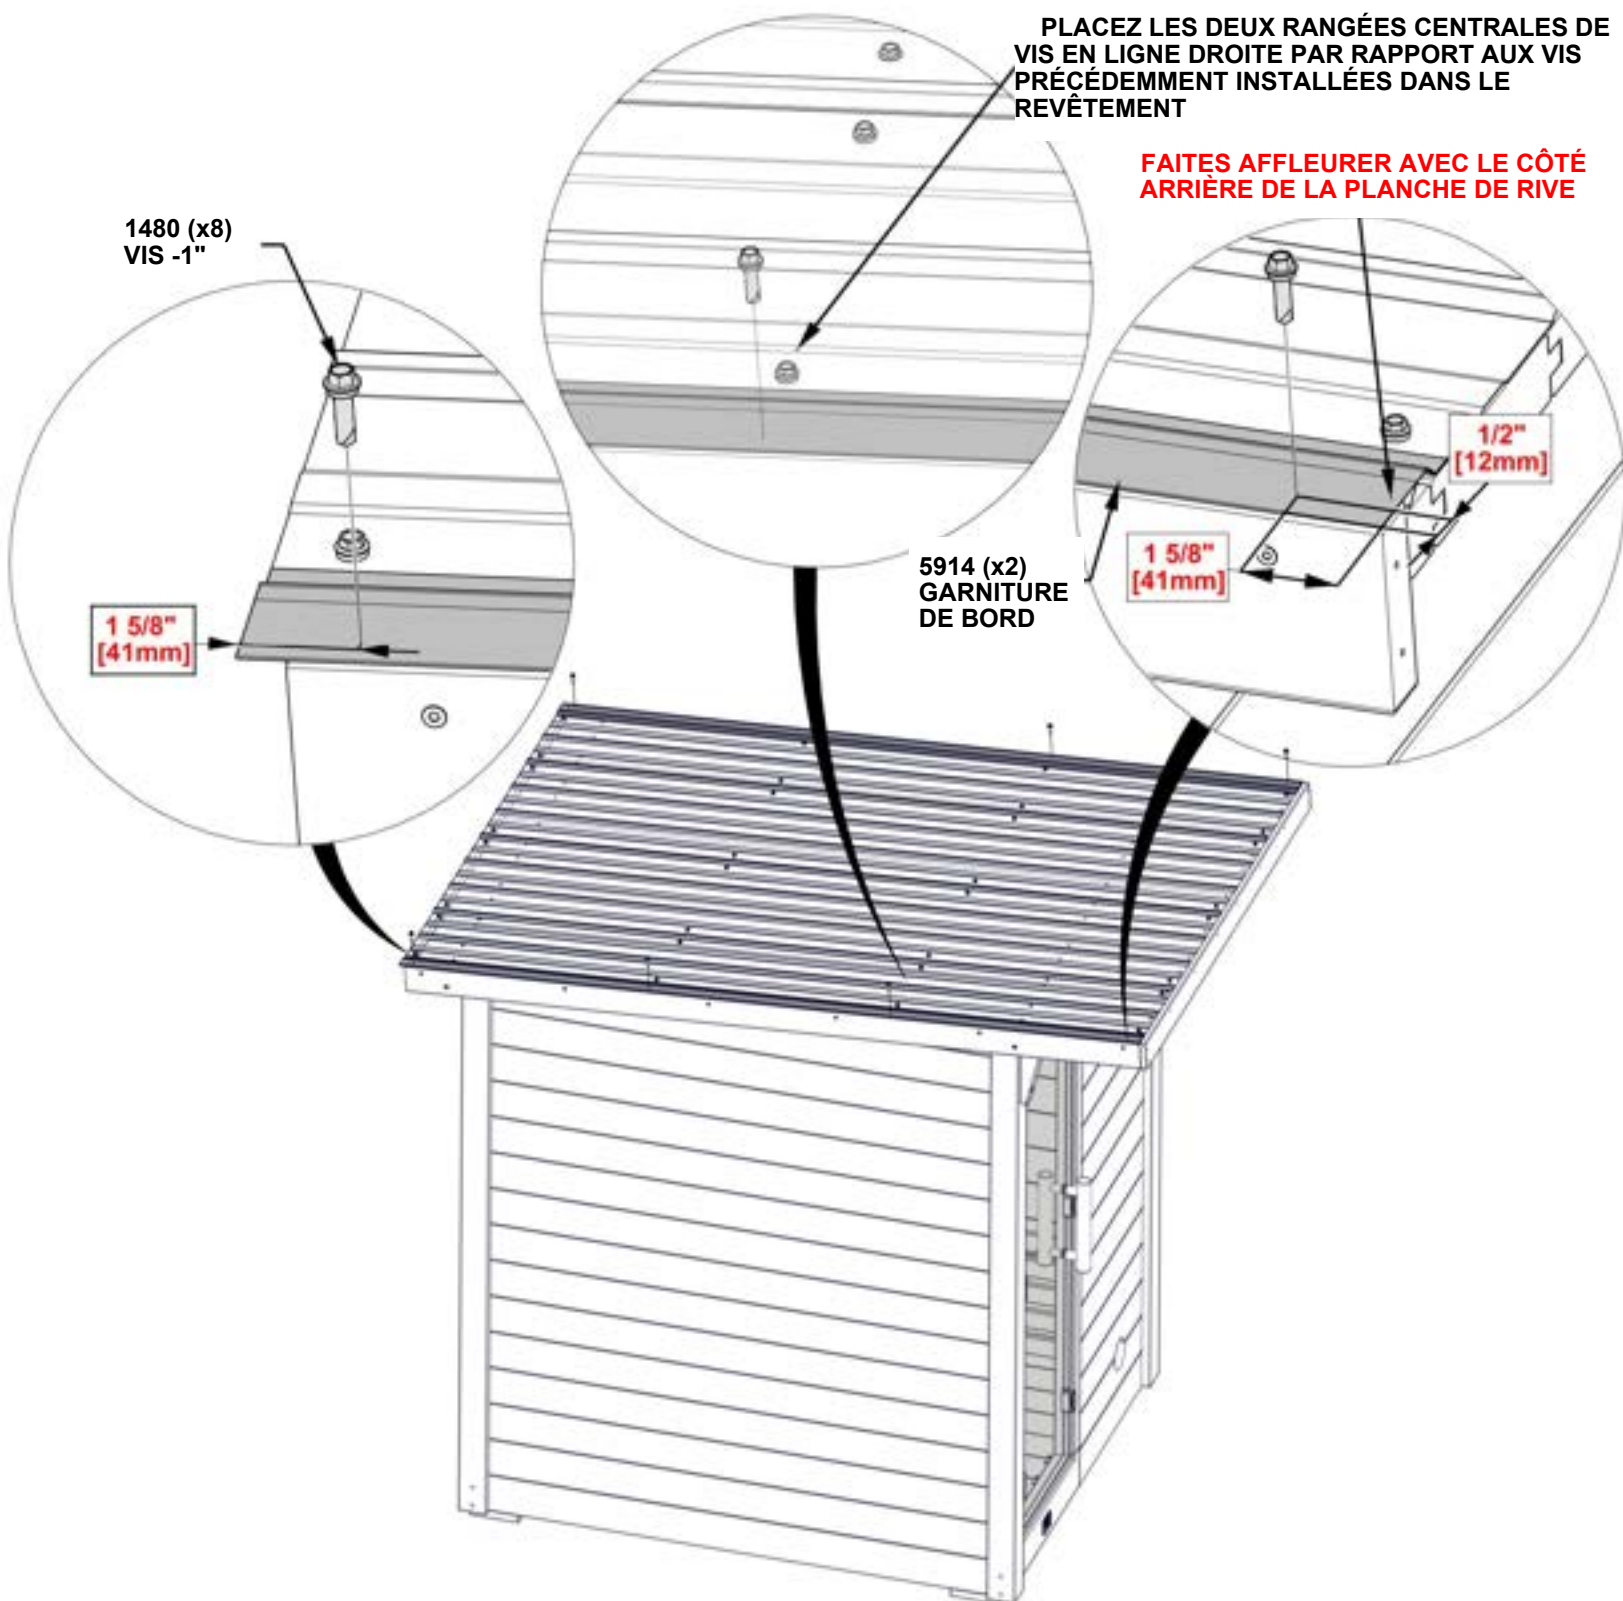

ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H101480	VIS AUTO-TARAUDEUSE #9-1 BLK




A4M05915 GARNITURE DE BORD
(x1)

- **AVERTISSEMENT : UTILISEZ DES GANTS POUR MANIPULER LE REVÊTEMENT EN ACIER.**
- **IMPORTANT : ENLEVEZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.**
- POSITIONNEZ LA GARNITURE DE BORDURE COMME INDiqué. UTILISEZ LA DIMENSION POUR LOCALISER ET FIXEZ LA VIS.
- SAUTEZ LA NERVURE SUIVANTE ET FIXEZ TOUTES LES AUTRES NERVURES COMME INDiqué DANS LE DÉTAIL.

LA BANDE DE FINITION
DOIT TOUCHER LA BANDE
DE FINITION LATÉRALE

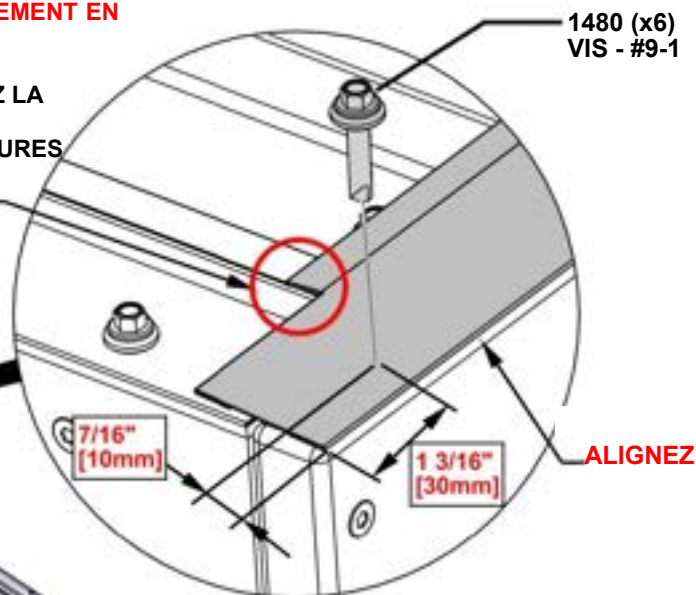

UNE NERVURE
SUR DEUX

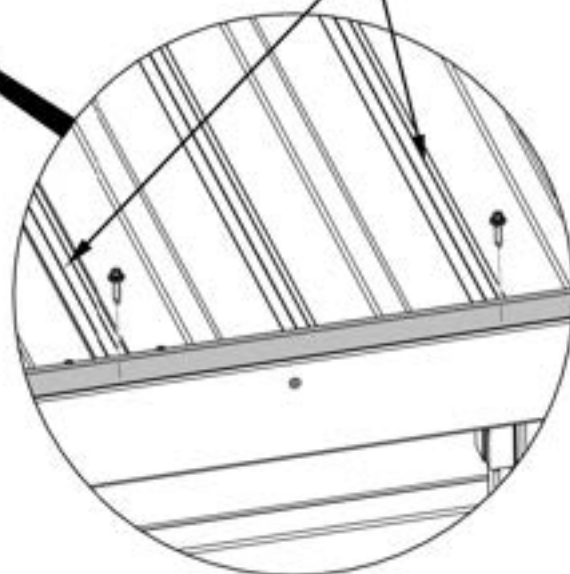


ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE #9X1 NOIRE



A4M05916 BORD D'ÉGOUTTEMENT
(x1)

- **AVERTISSEMENT : UTILISEZ DES GANTS POUR MANIPULER LE REVÊTEMENT EN ACIER.**
- **IMPORTANT : ENLEVEZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.**
- **INSÉREZ LE BORD D'ÉGOUTTEMENT SOUS LE REVÊTEMENT DE TOIT, COMME ILLUSTRÉ.**
- **ENFONCEZ UNIFORMÉMENT JUSQU'À CE QUE LE BORD D'ÉGOUTTEMENT SOIT EN CONTACT AVEC L'ARRIÈRE DE LA PLANCHE DE RIVE ET FIXEZ LA DERNIÈRE RANGÉE DE VIS.**

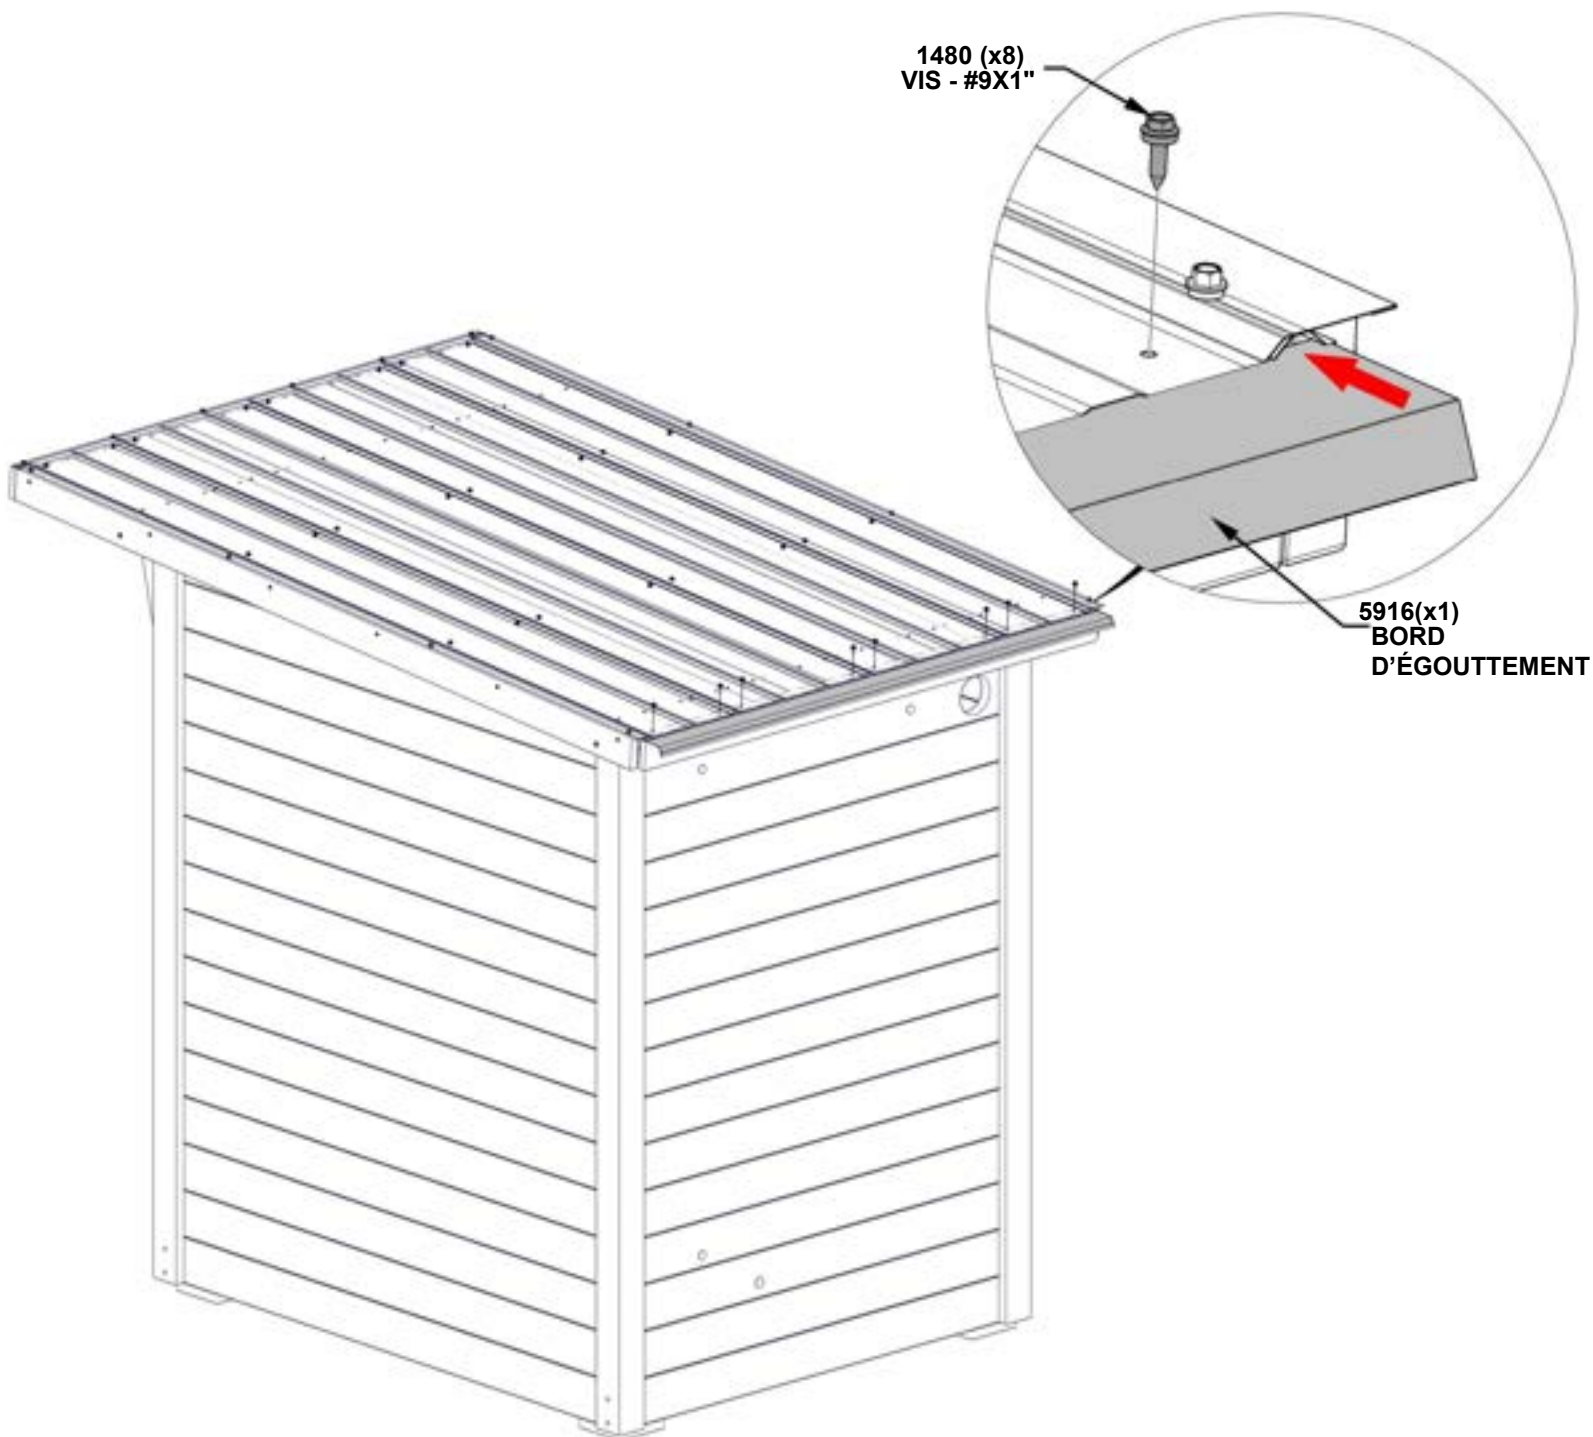

ÉTAPE 56 - PANNEAU DE CONTRÔLE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK






A4M05590-Q3 SUPPORT DE MONTAGE DU
(x1) PANNEAU DE COMMANDE




A6P01467 PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm
(x1)

- CENTRER LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT SUR LA DÉCOUPE DANS LE PANNEAU MURAL ET ATTACHER COMME MONTRÉ.
- INSÉRER UN CEILLET.

SUPPORT DE MONTAGE
DU PANNEAU DE
COMMANDE (x1)

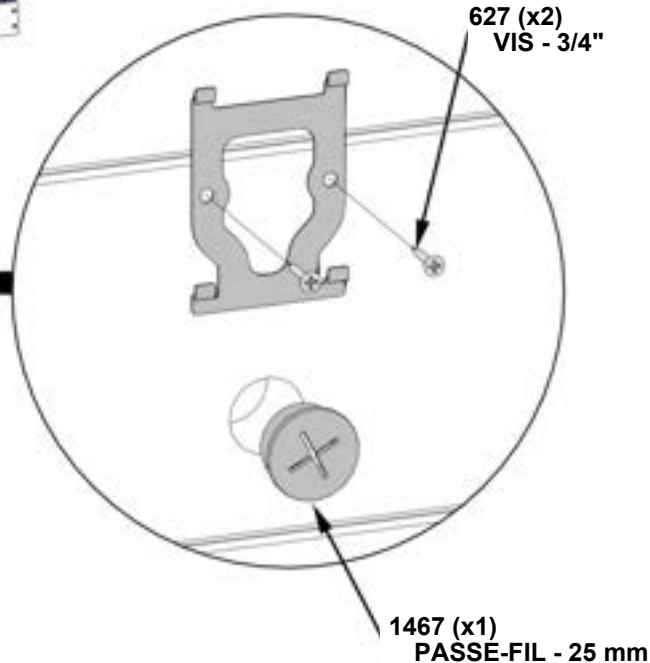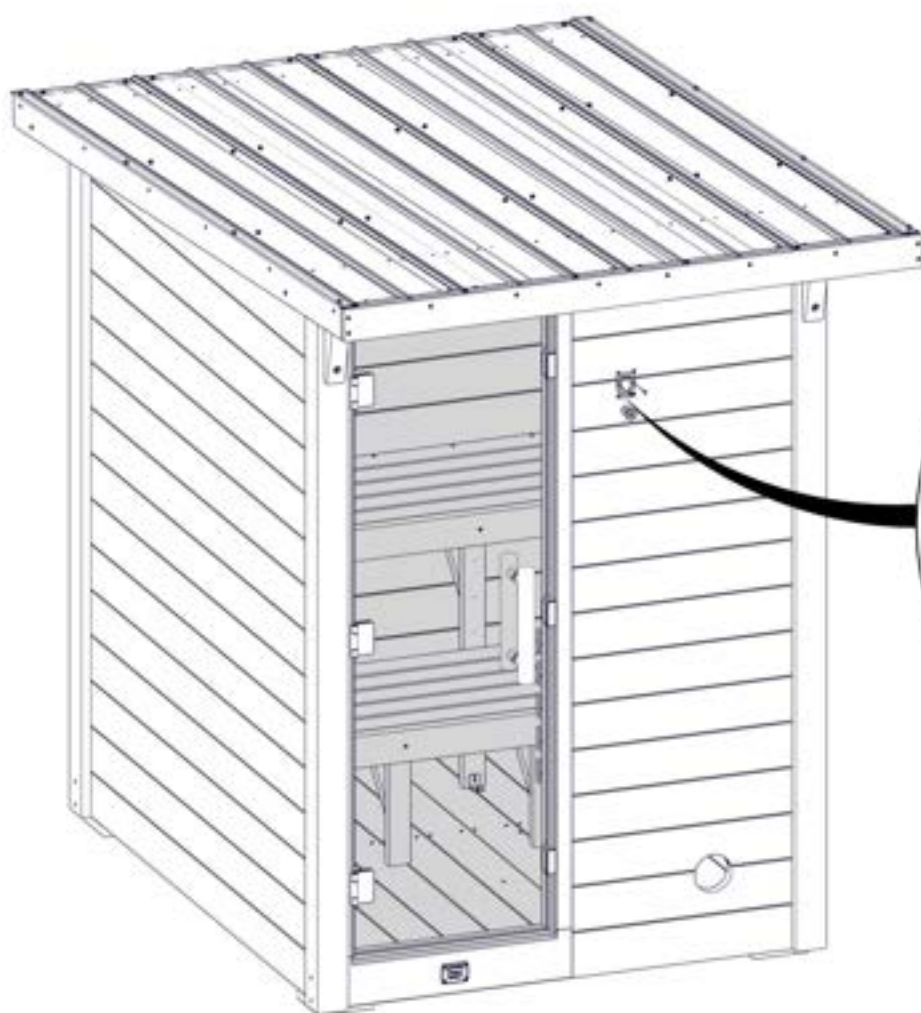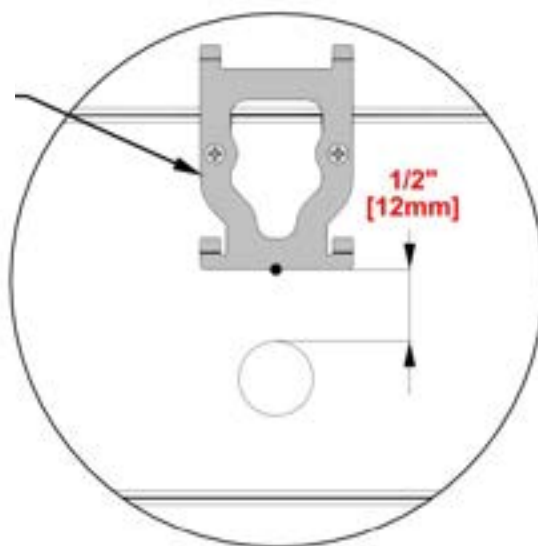


ÉTAPE 57 - PANNEAU DE CONTRÔLE

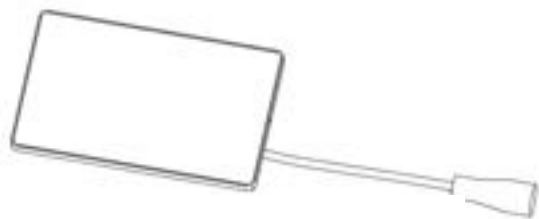


A4M07172 PANNEAU DE COMMANDE
(x1)

**ACCROCHEZ LE CONTRÔLEUR
D'ÉCRAN AUX CROCHETS
DU SUPPORT DU PANNEAU DE
COMMANDE ET
ENCLENCHEZ-LE EN PLACE**

**7172 (x1)
PANNEAU
DE COMMANDE**

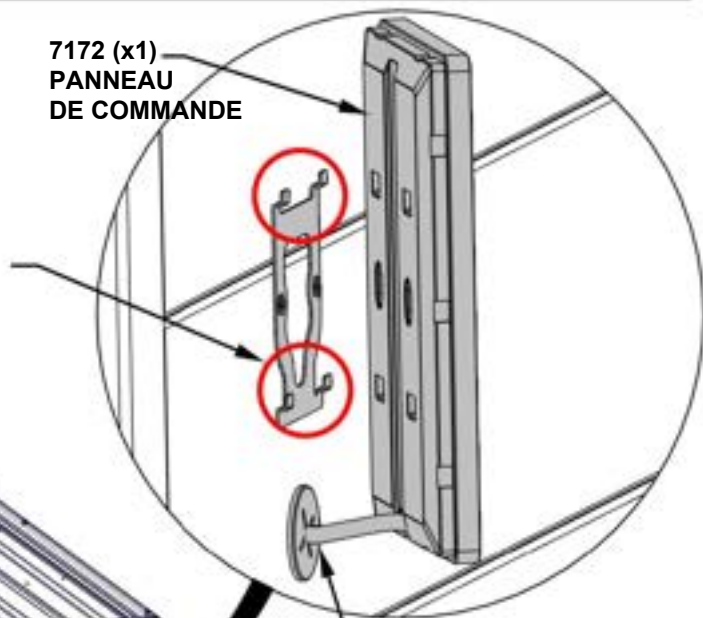


**PASSER LE CORDON
À TRAVERS L'CEILLET**

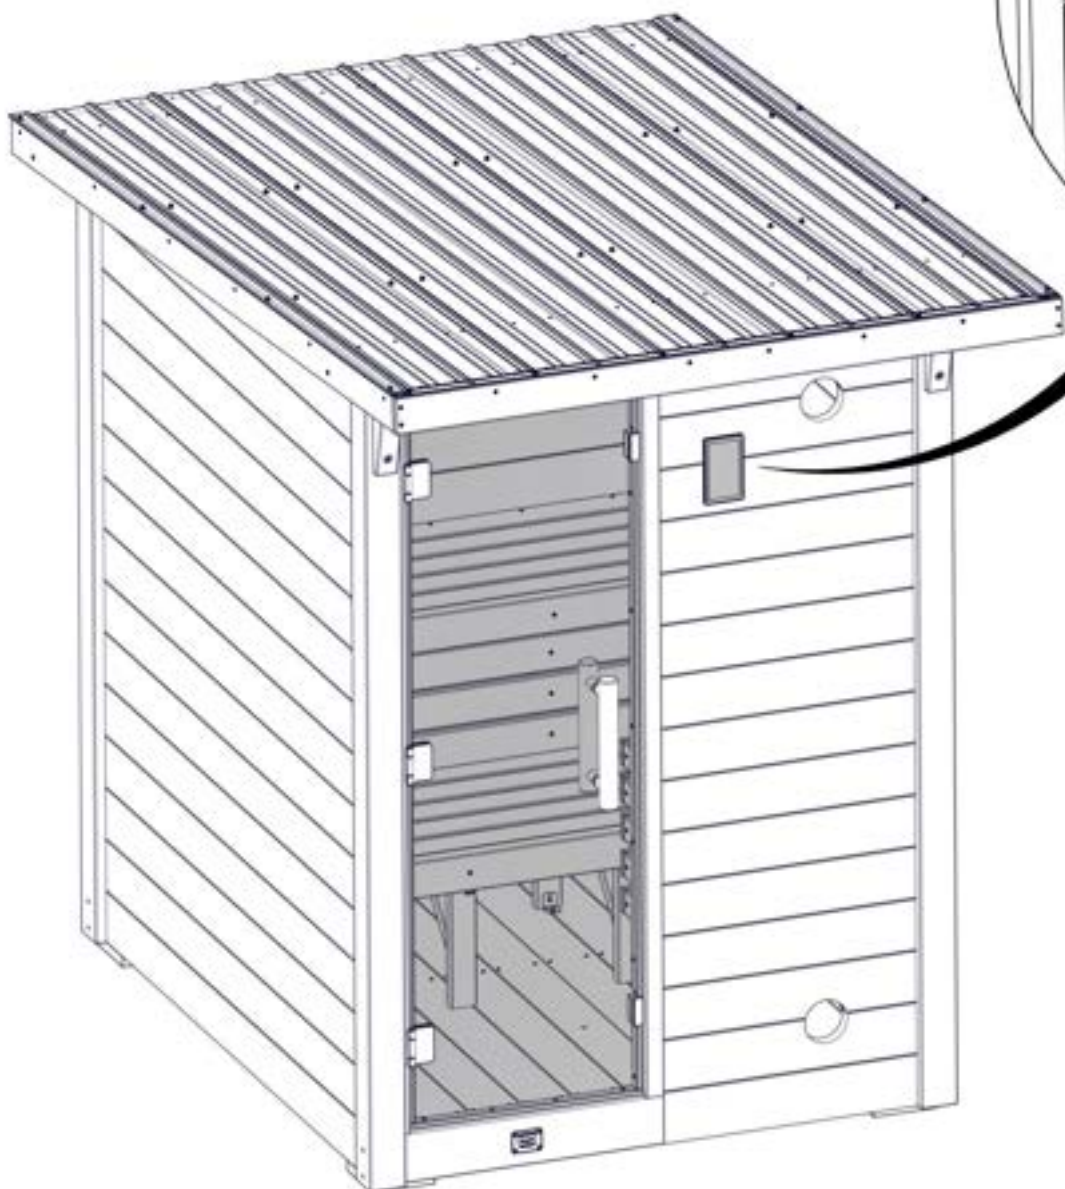

ÉTAPE 58 - PANNEAU DE CONTRÔLE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK

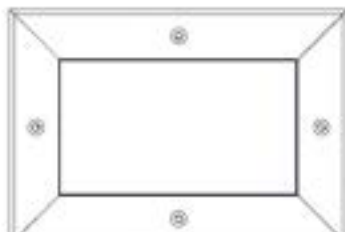

TF01 GARNITURE CADRE - W2A04797

(x1) 7/8"x5 9/16"x8 1/16" (22x142x204)

- PLACEZ LE CADRE DE FINITION SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VE LLANT À CE QU'IL ENTOURE LE PANNEAU DE COMMANDE ET ATTACHEZ COMME MONTRÉ.

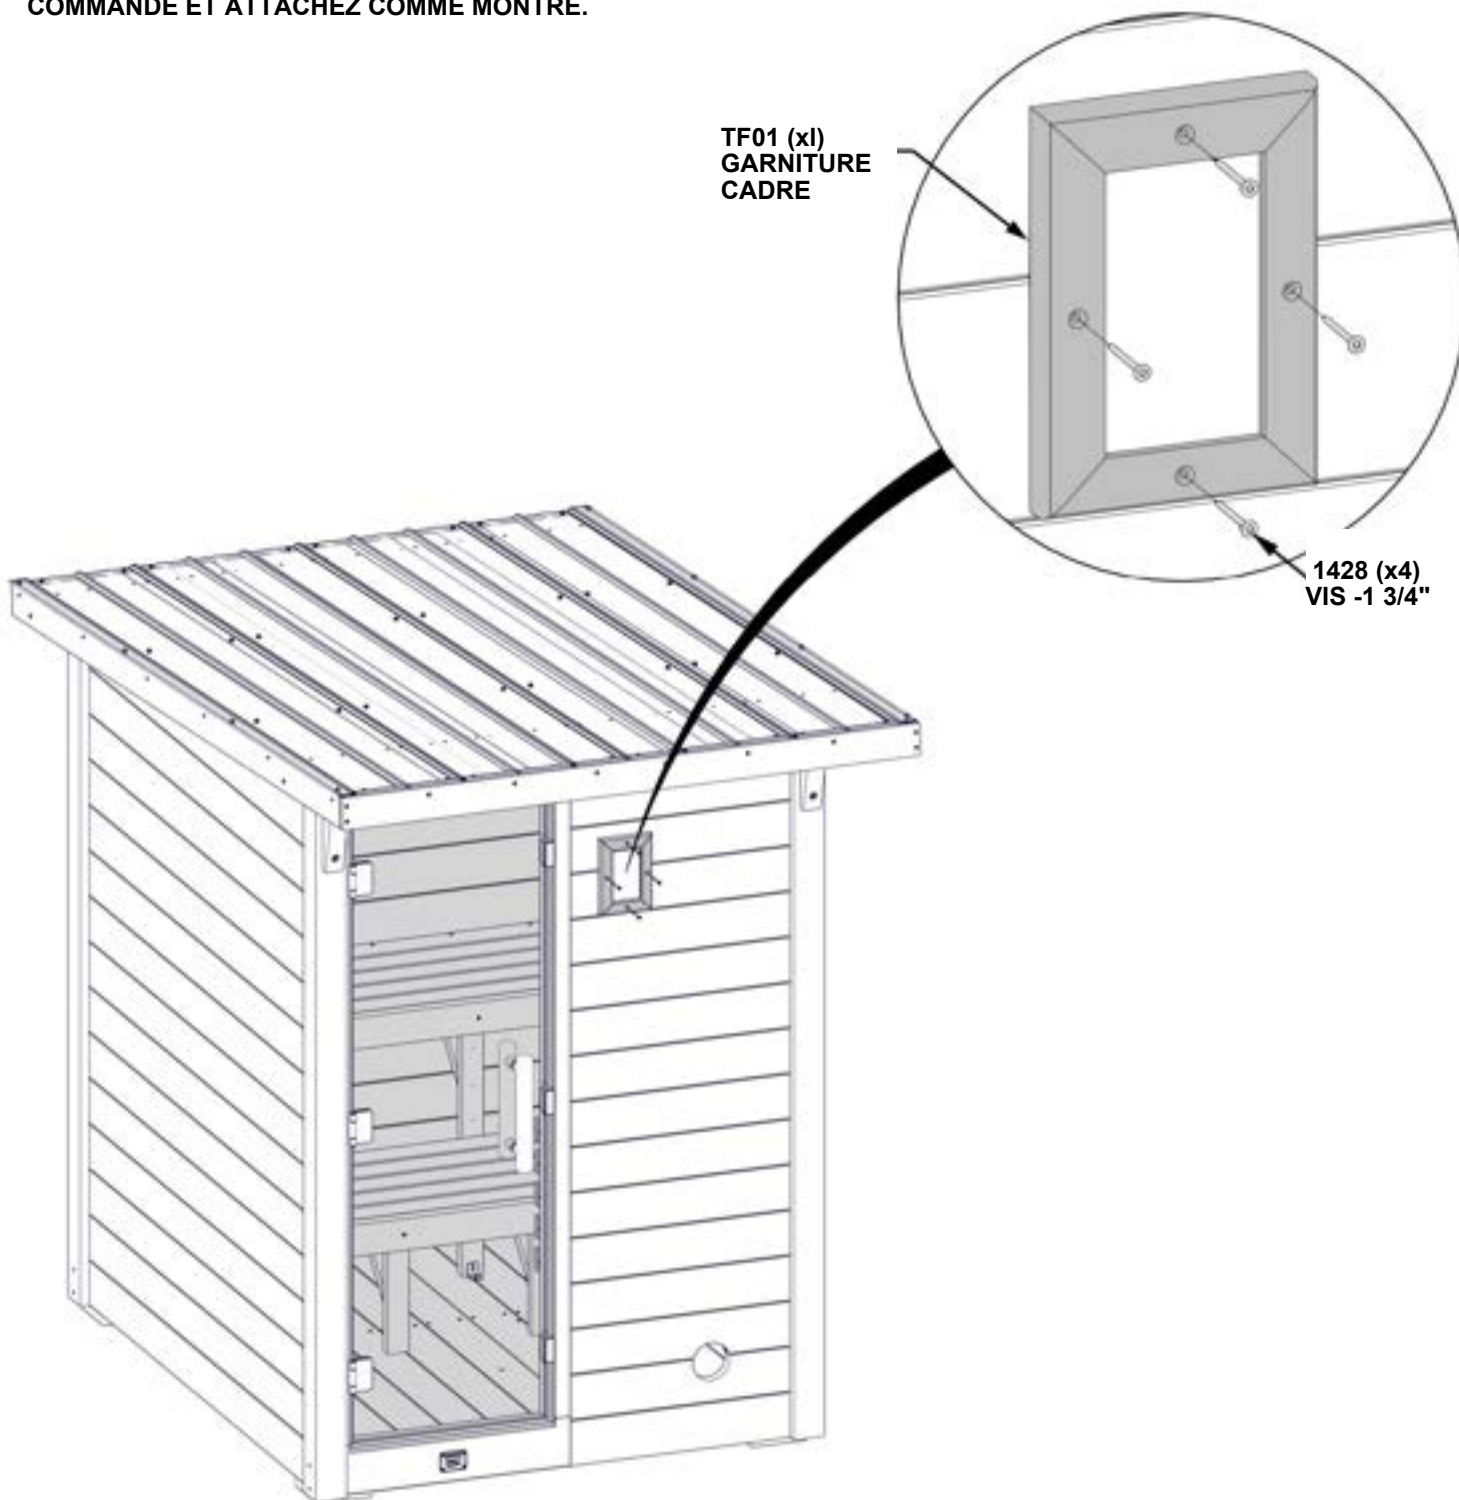

ÉTAPE 59 - PANNEAU DE CONTRÔLE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




A4M05590-10 FAISCEAU DE CÂBLES
(xD)





OG12 PLANCHE À GOULOTTE - W4L22389
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 19 3/4 po (30 x 86 x 501)

- CONNECTEZ LE FAISCEAU DE CÂBLES AU CORDON DE L'ÉTAPE 57
- TENEZ LES CORDONS RACCORDÉS JUSQU'EN HAUT DU SAUNA, CENTREZ LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES AU-DESSUS DU TROU DANS LA PAROI AVANT, PUIS FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.
- **PRENEZ DES PRÉCAUTIONS LORS DE LA FIXATION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE Pincer OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.**

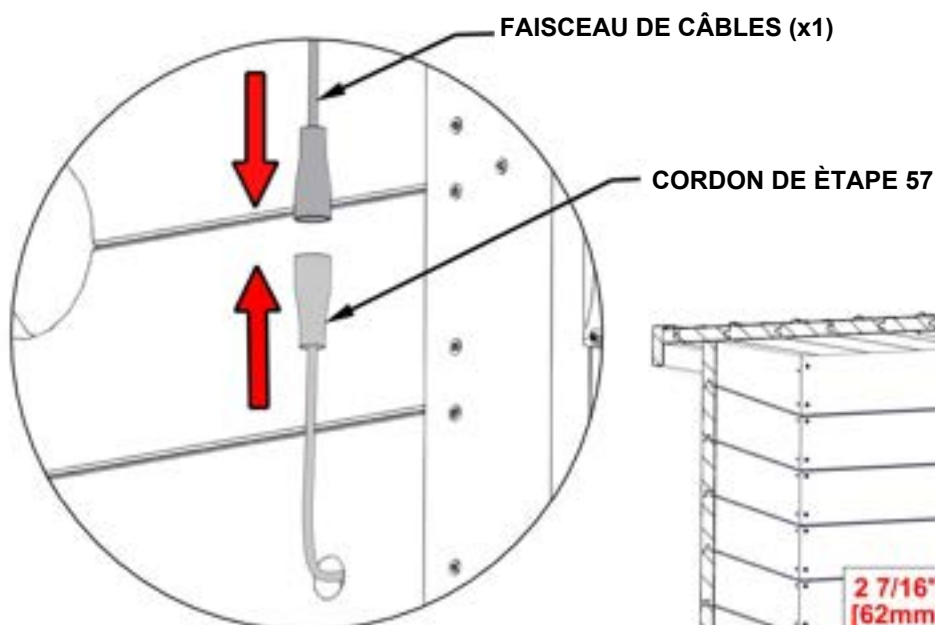

ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCOCHE EST ORIENTÉE VERS LE HAUT ET QUE LE PLANCHE À GOULOTTE EST POSITIONNÉ CONTRE LE PLAFOND

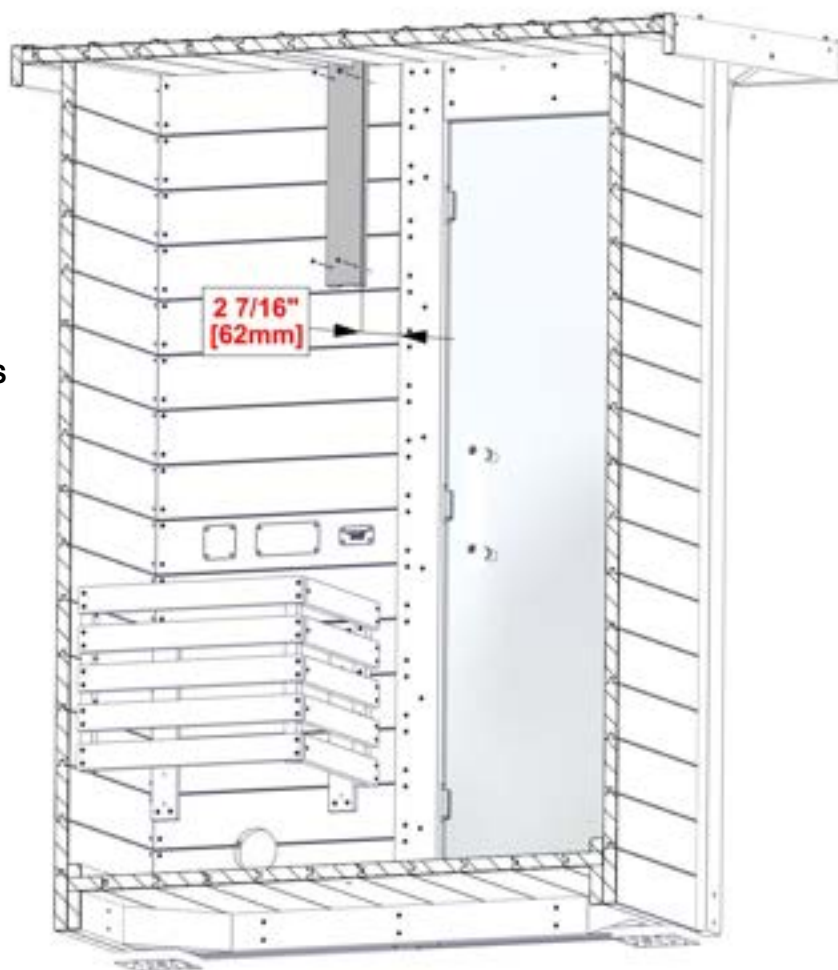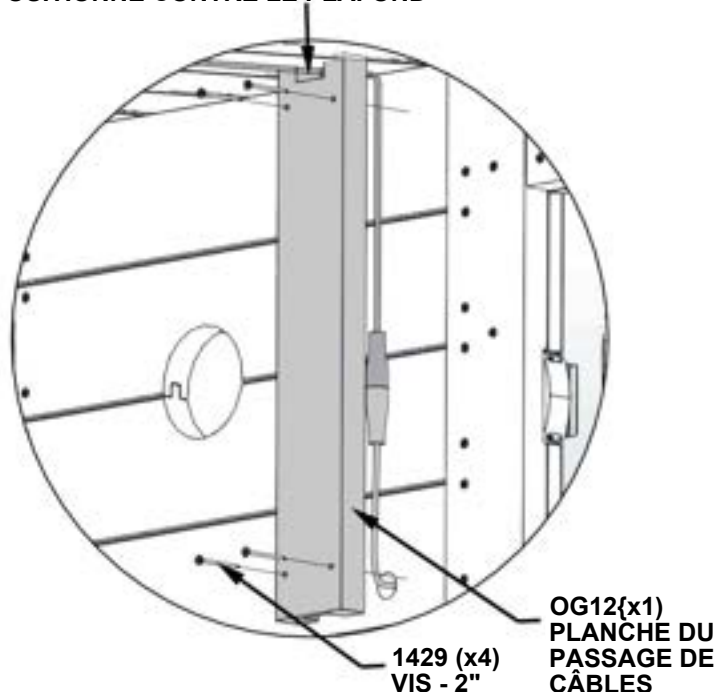


ARRIÈRE DU SAUNA
CACHÉ POUR LE DÉTAIL

ÉTAPE 60 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101440	VIS TWH 8x1 SS-BLK




A6P01714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
(x1)



OG10 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L23763
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 3/4" (30x86x1543)

PASSER LE CORDON DANS LE TROU DE OG10 ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

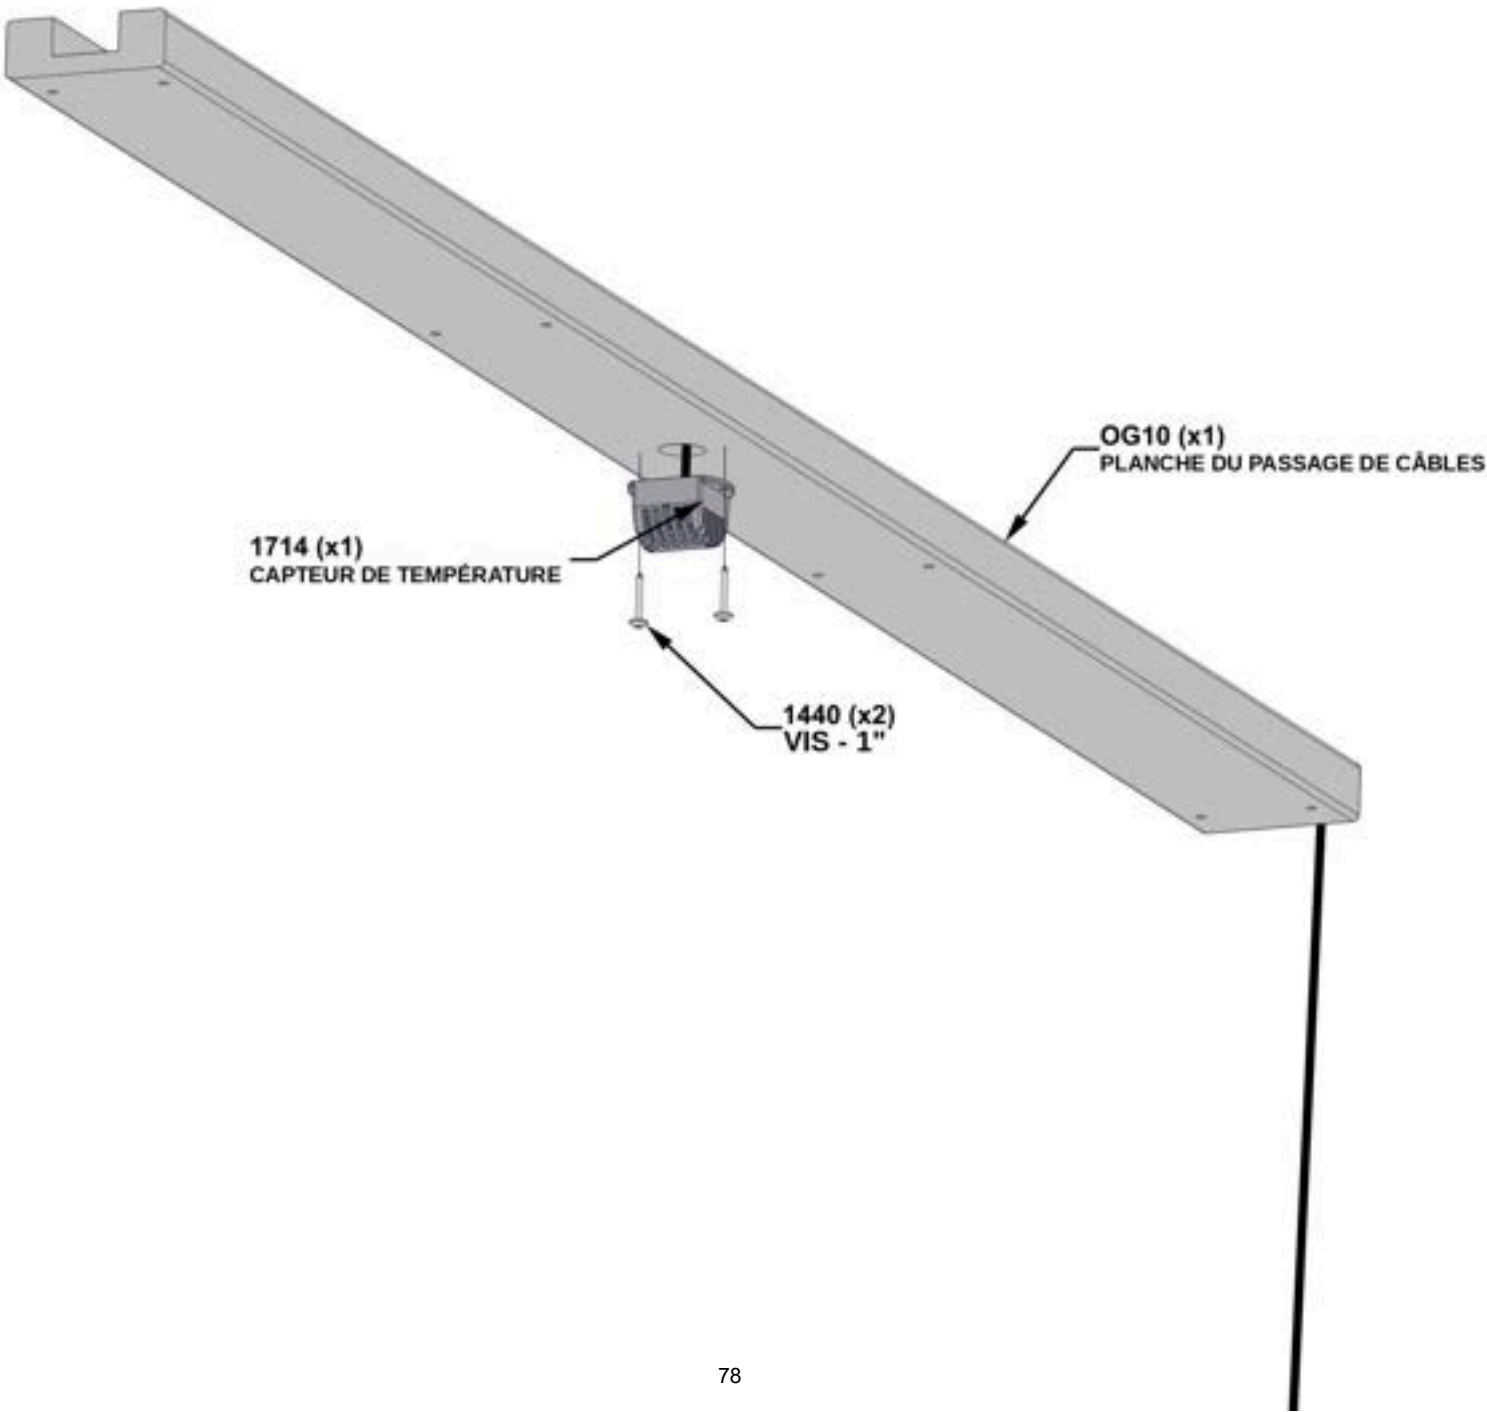


ÉTAPE 61 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OG11. PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22388
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x5 11/16" (30x86x144)

- PASSER LE CÂBLE DU CAPTEUR DANS LE TROU GAUCHE DU MUR ARRIÈRE.
- UTILISER LA DIMENSION INDICÉE POUR LOCALISER ET FIXER OG11. S'ASSURER QUE LES DEUX CÂBLES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES PASSENT DANS LA RAINURE À L'ARRIÈRE DE OG11.
- POSITIONNER L'ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES AVEC LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE CONTRE OG11. ALIGNER LES CÔTÉS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- FAIRE ATTENTION EN INSÉRANT LES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

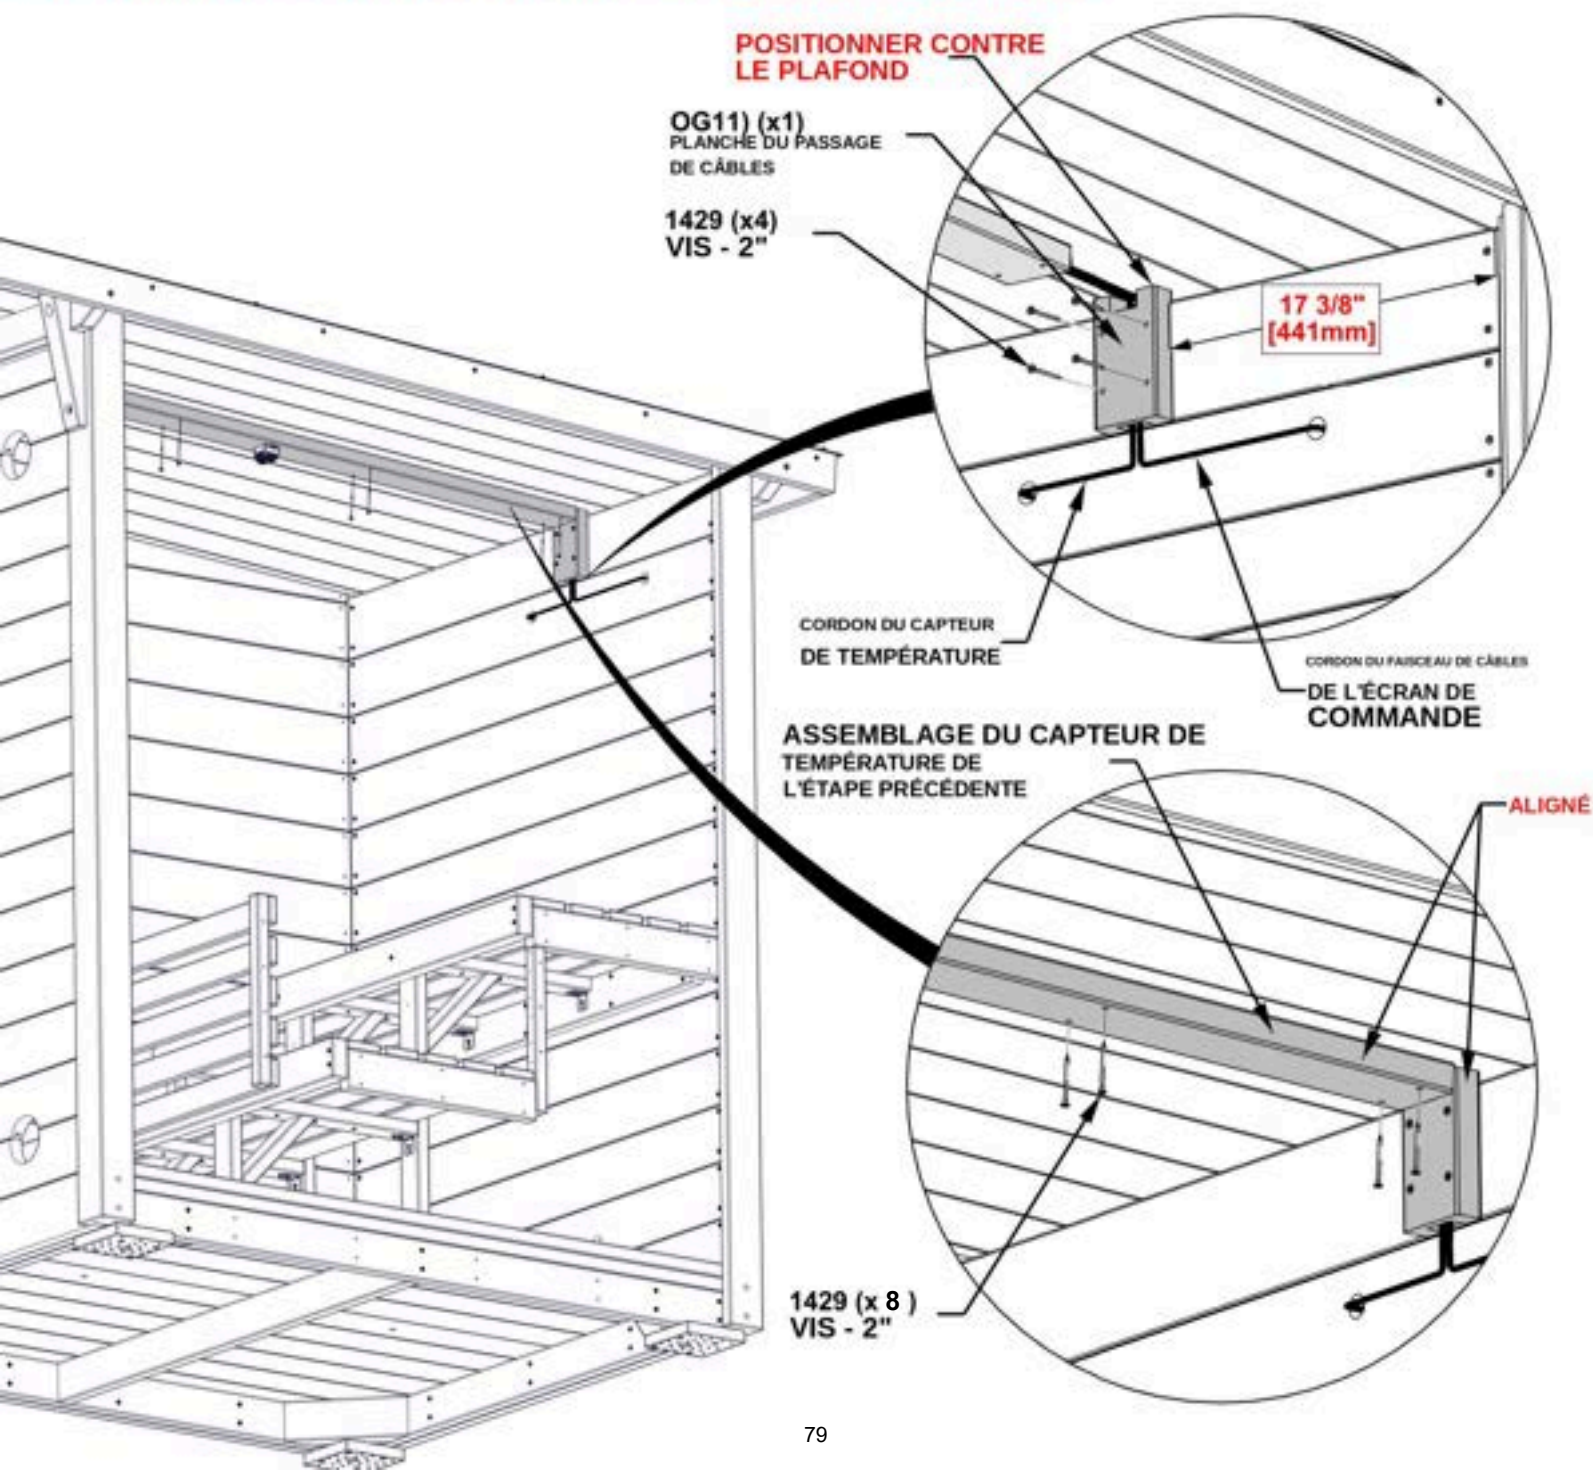

ÉTAPE 62 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101437	VIS TWH 8x5/8 SS-BLK



OG13 SUPPORT DE LUMIÈRE - W4L23762
(x1) 30x3 3/8"x35 7/16" (30x86x900)




A6P01691 ÉCLAIRAGE DEL
(x1)



A6P01493-04 ATTACHE POUR LUMIÈRE
(x2)

- FIXER LES ATTACHES POUR LUMIÈRE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDICUÉS.
- UTILISER LES DIMENSIONS POUR LOCALISER LES ATTACHES.
- ENCLANCHER L'ÉCLAIRAGE DEL DANS LES ATTACHES.

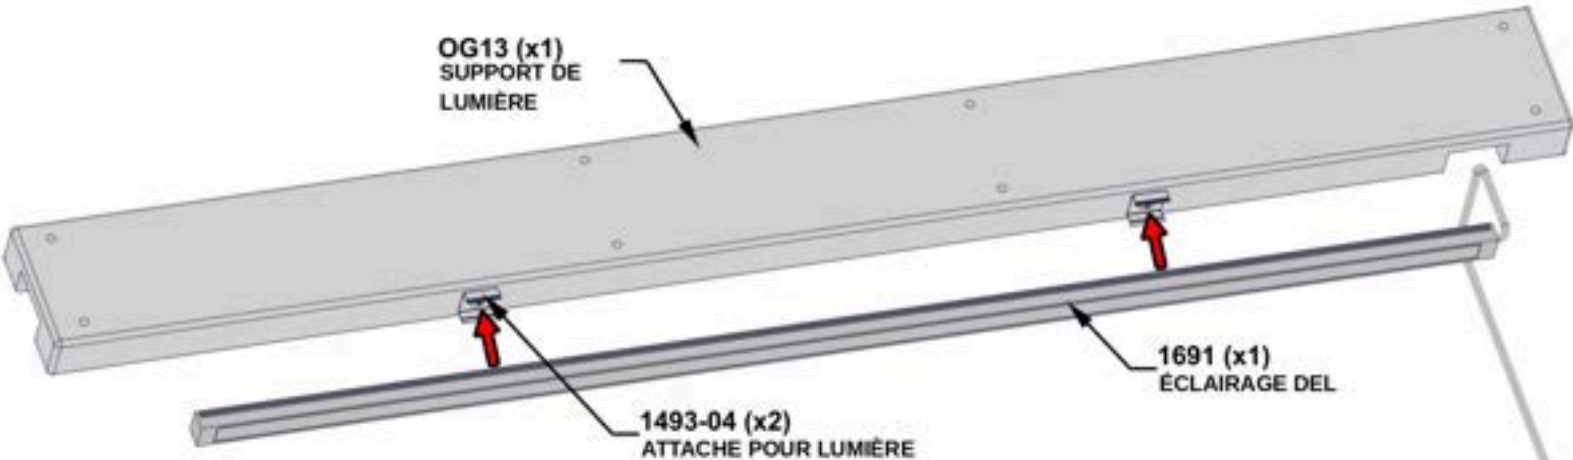

ÉTAPE 63 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE


QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK




ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LUMIÈRE DEL - ÉTAPE 62
(x1)

- PASSER LE FIL DE L'ÉCLAIRAGE DEL DANS L'ENCOCHE DE L'ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LUMIÈRE SITUÉE AU BAS, PUIS DANS LE TROU DU MUR ARRIÈRE.
- FAIRE ATTENTION EN FIXANT LES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.


PASSER LE CORDON DANS
L'ENCOCHE AU BAS DU SUPPORT
DE LUMIÈRE DEL

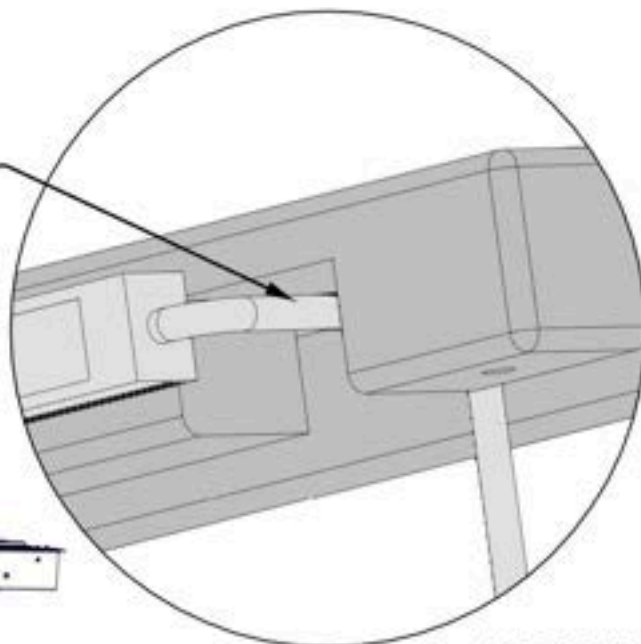

PASSAGE DE
CÂBLES - ÉTAPE 61

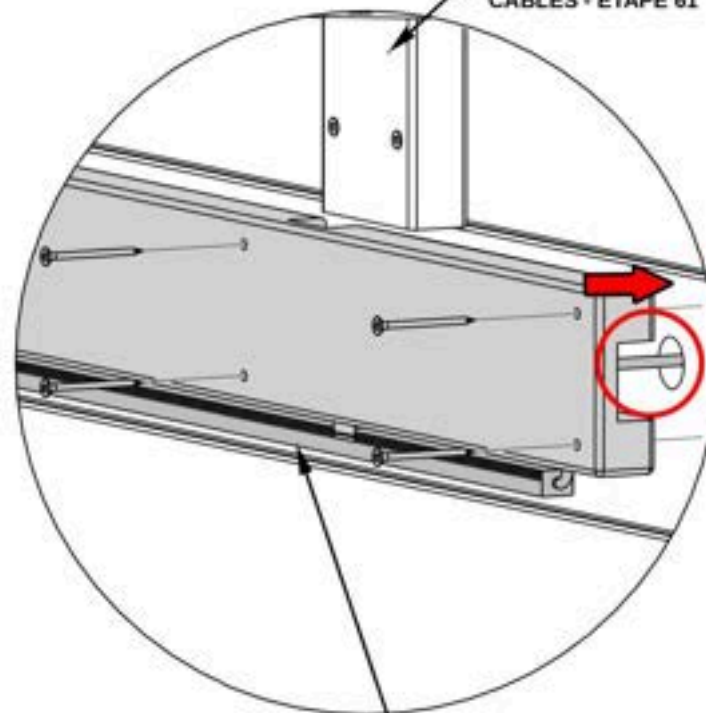

ASSEMBLAGE DU SUPPORT
DE LUMIÈRE DEL - ÉTAPE 62

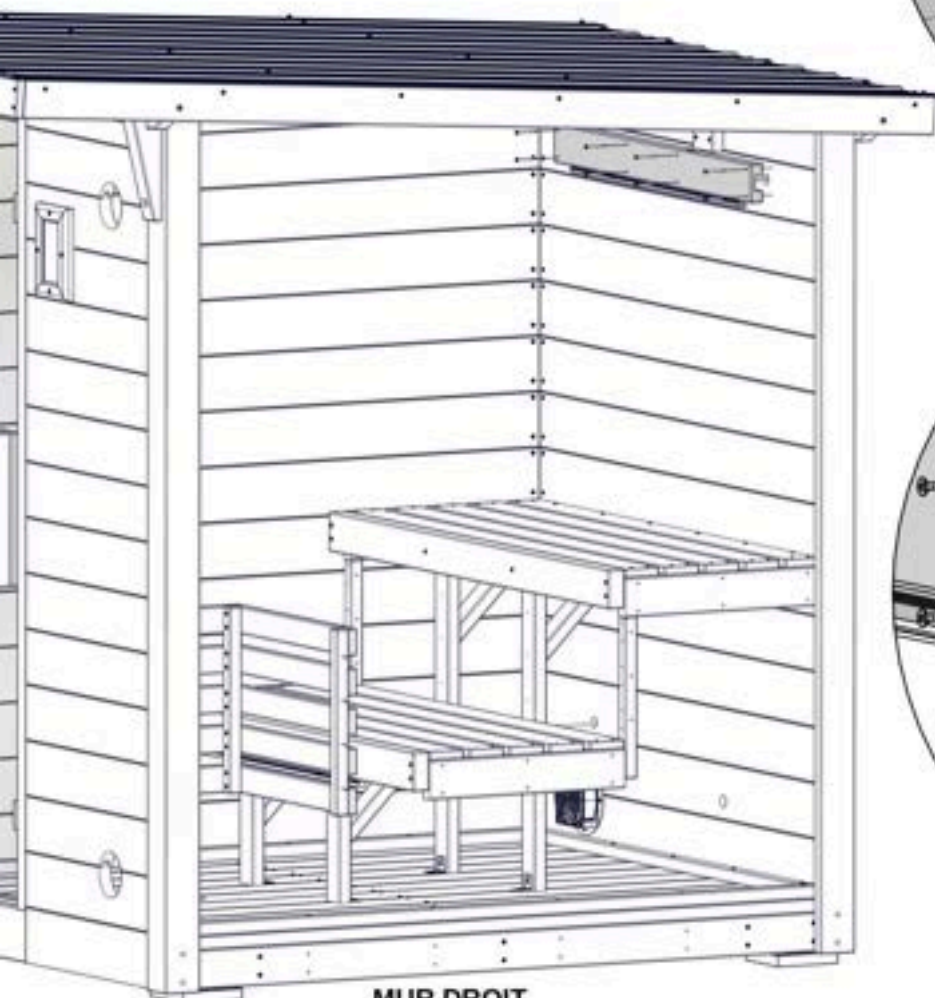

MUR DROIT
CACHÉ POUR CLARTÉ



ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101437	VIS TWH 8x5/8 SS-BLK



A6P01493-04 ATTACHE POUR LUMIÈRE
(x2)

- FIXER LES ATTACHES POUR LUMIÈRE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDiqué.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDiquÉES ENTRE LES ATTACHES ET CENTRER SUR LES PLANCHES.

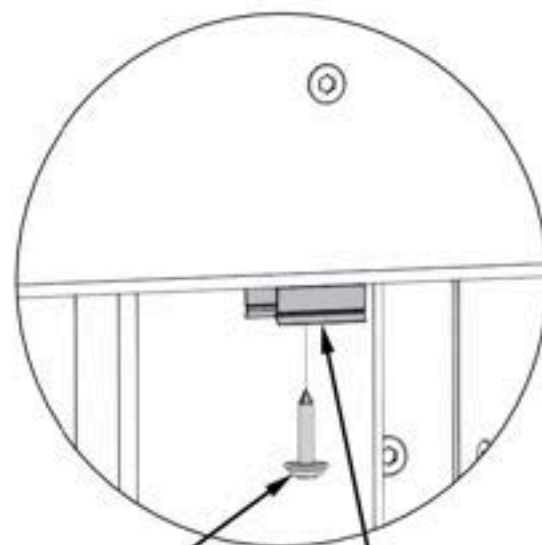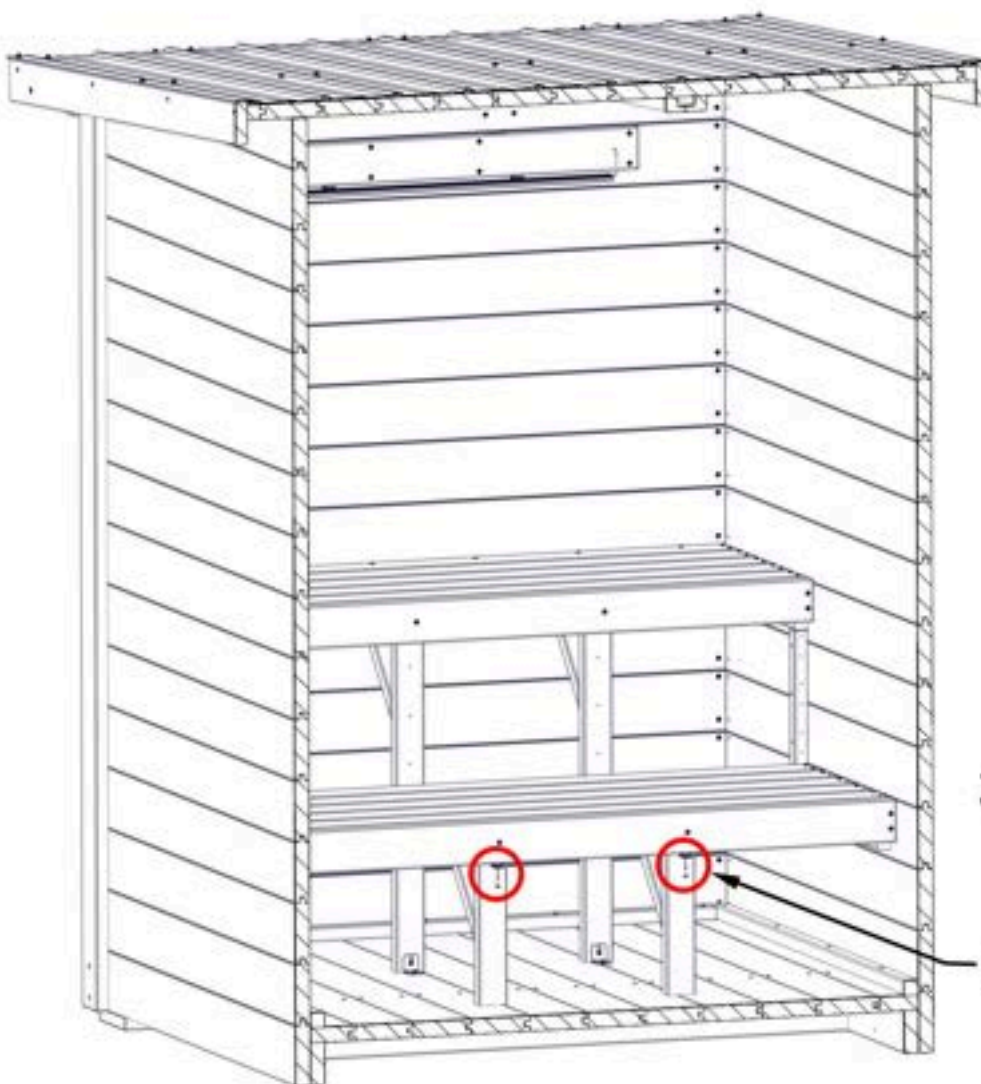

1437 (x2)
VIS - 5/8"


1493-04 (x2)
ATTACHE POUR
LUMIÈRE

FIXER LES ATTACHES POUR
LUMIÈRE AU BAS DE LA GARNITURE DU BANC


ÉTAPE 65 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE




- AVANT D'ENCLANCHER L'ÉCLAIRAGE EN PLACE, PASSER LES CORDONS DANS LE TROU DU MUR ARRIÈRE.
- ENCLANCHER L'ÉCLAIRAGE DEL DANS LES ATTACHES POUR LUMIÈRE.

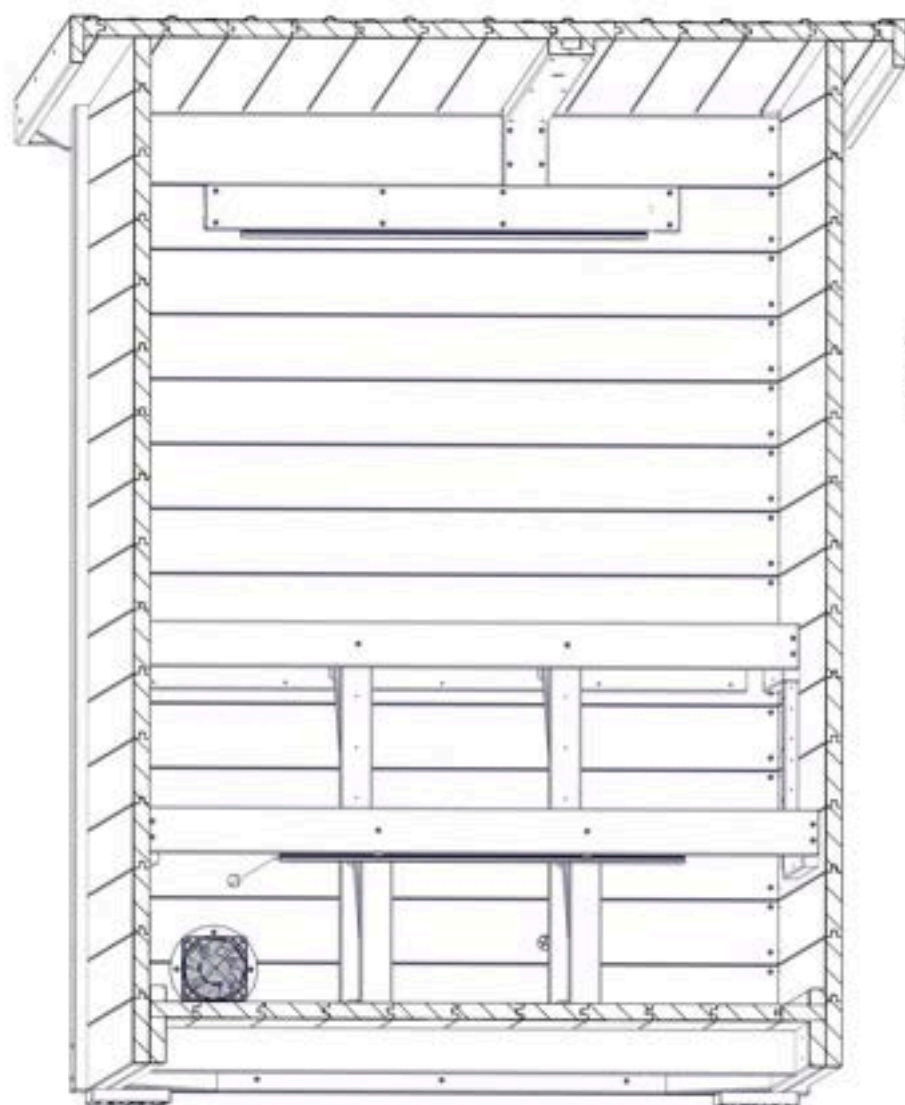

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR CLARTÉ

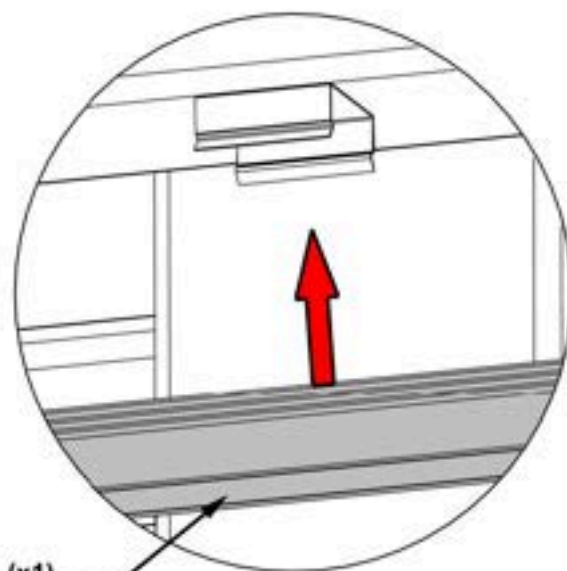

1691 (x1)
ÉCLAIRAGE
DEL

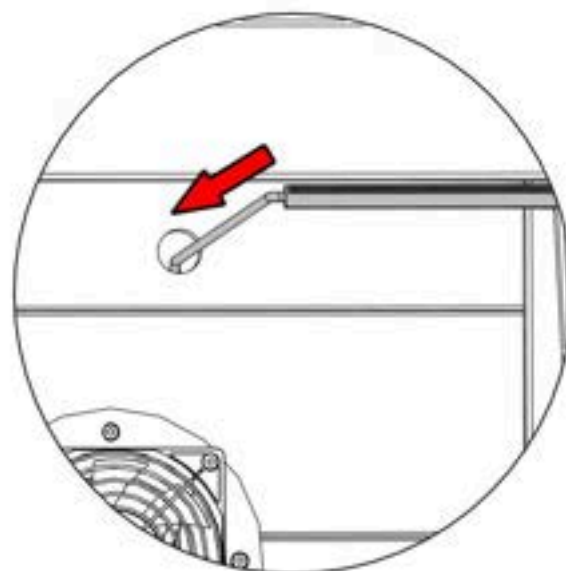


ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
18	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 SS-BLK



NG04 LATTE - W4L22385
(x3) 13/16"x3 3/8"x50 1/4" (20x86x1276)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DES LATTES AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DES TAQUETS ET DES MONTANTS.

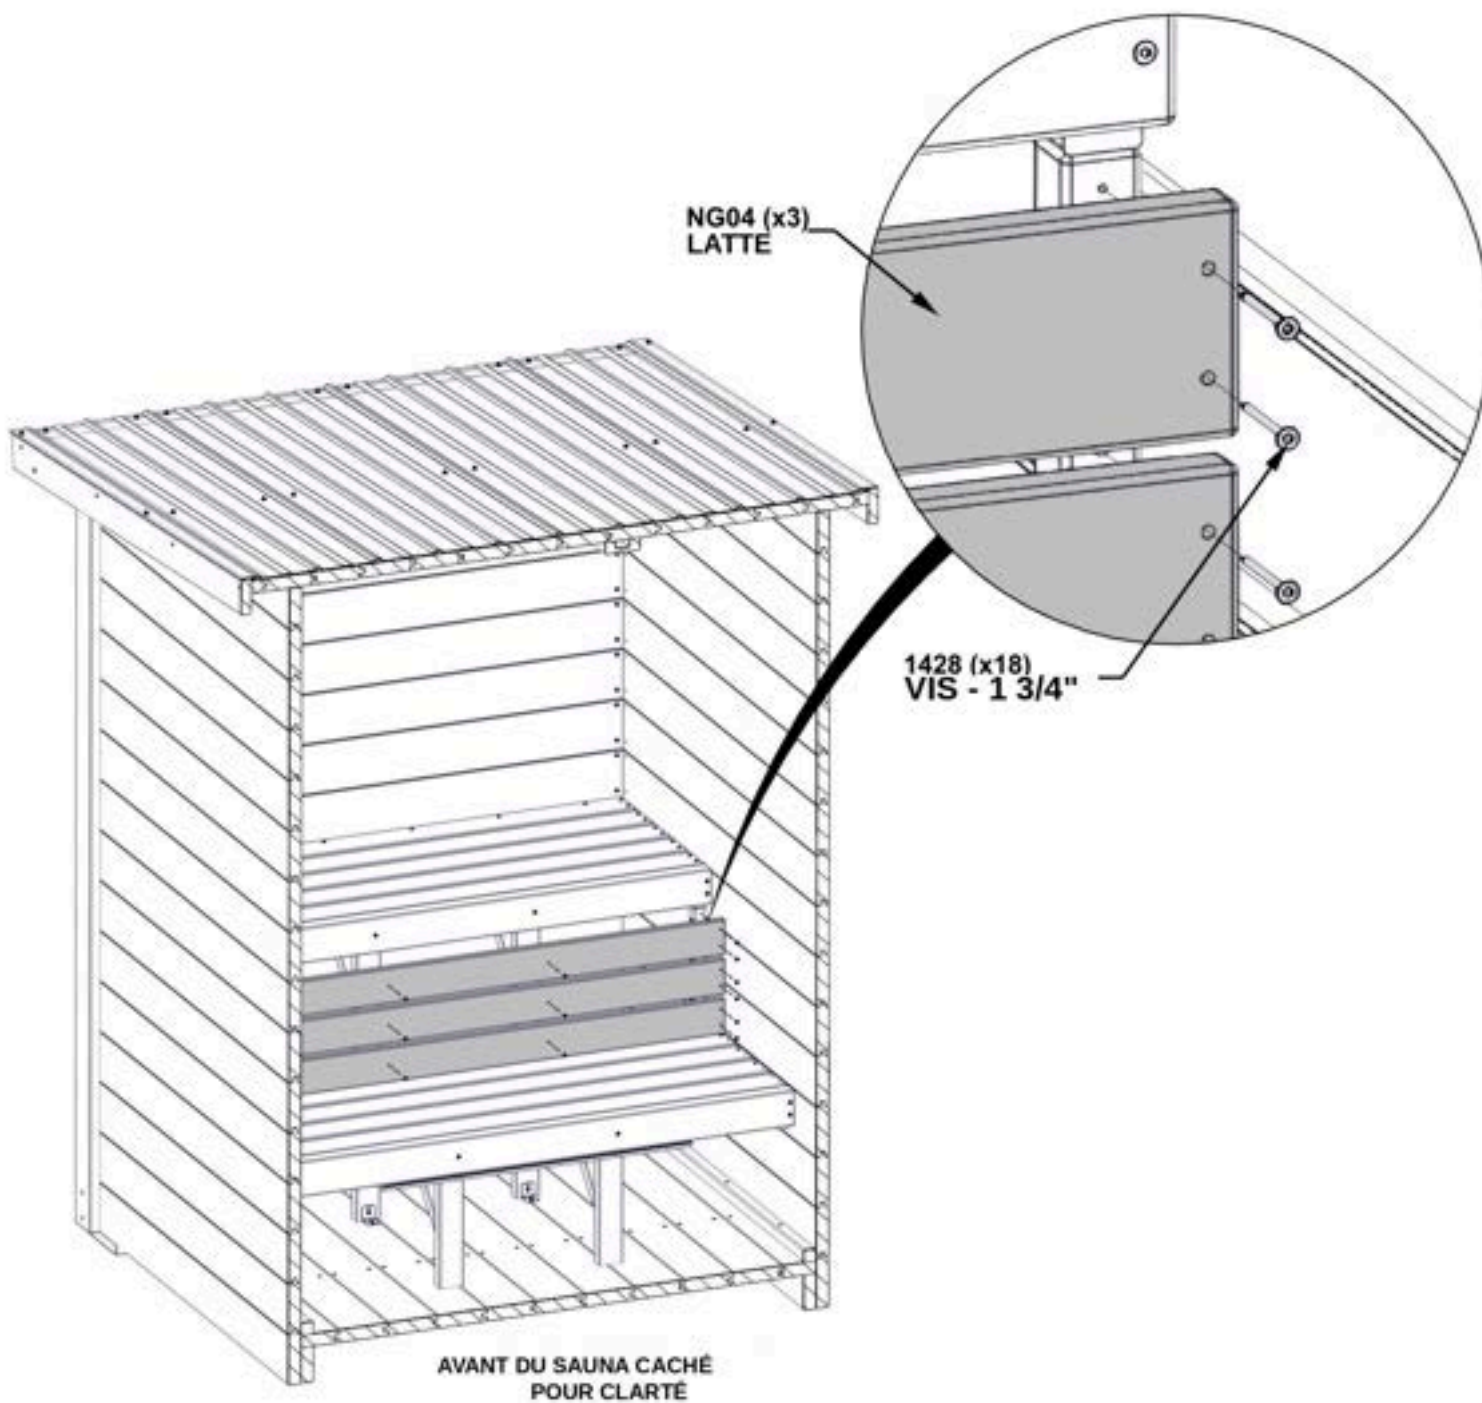

ÉTAPE 67 - INSTALLATION DU PASSE-FIL ET DE LA COUVERTURE D'ÉVENT

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101438	VIS TWH 8x3/4 SS-BLK




A6P01467 PASSE-FIL EN SILICONE DE 25mm
(x3)




A4M07415 COUVERTURE D'ÉVENT
(x1)

- GLISSER LES PASSE-FILS SUR LES CORDONS ET LES INSÉRER DANS LES TROUS DU MUR ARRIÈRE.

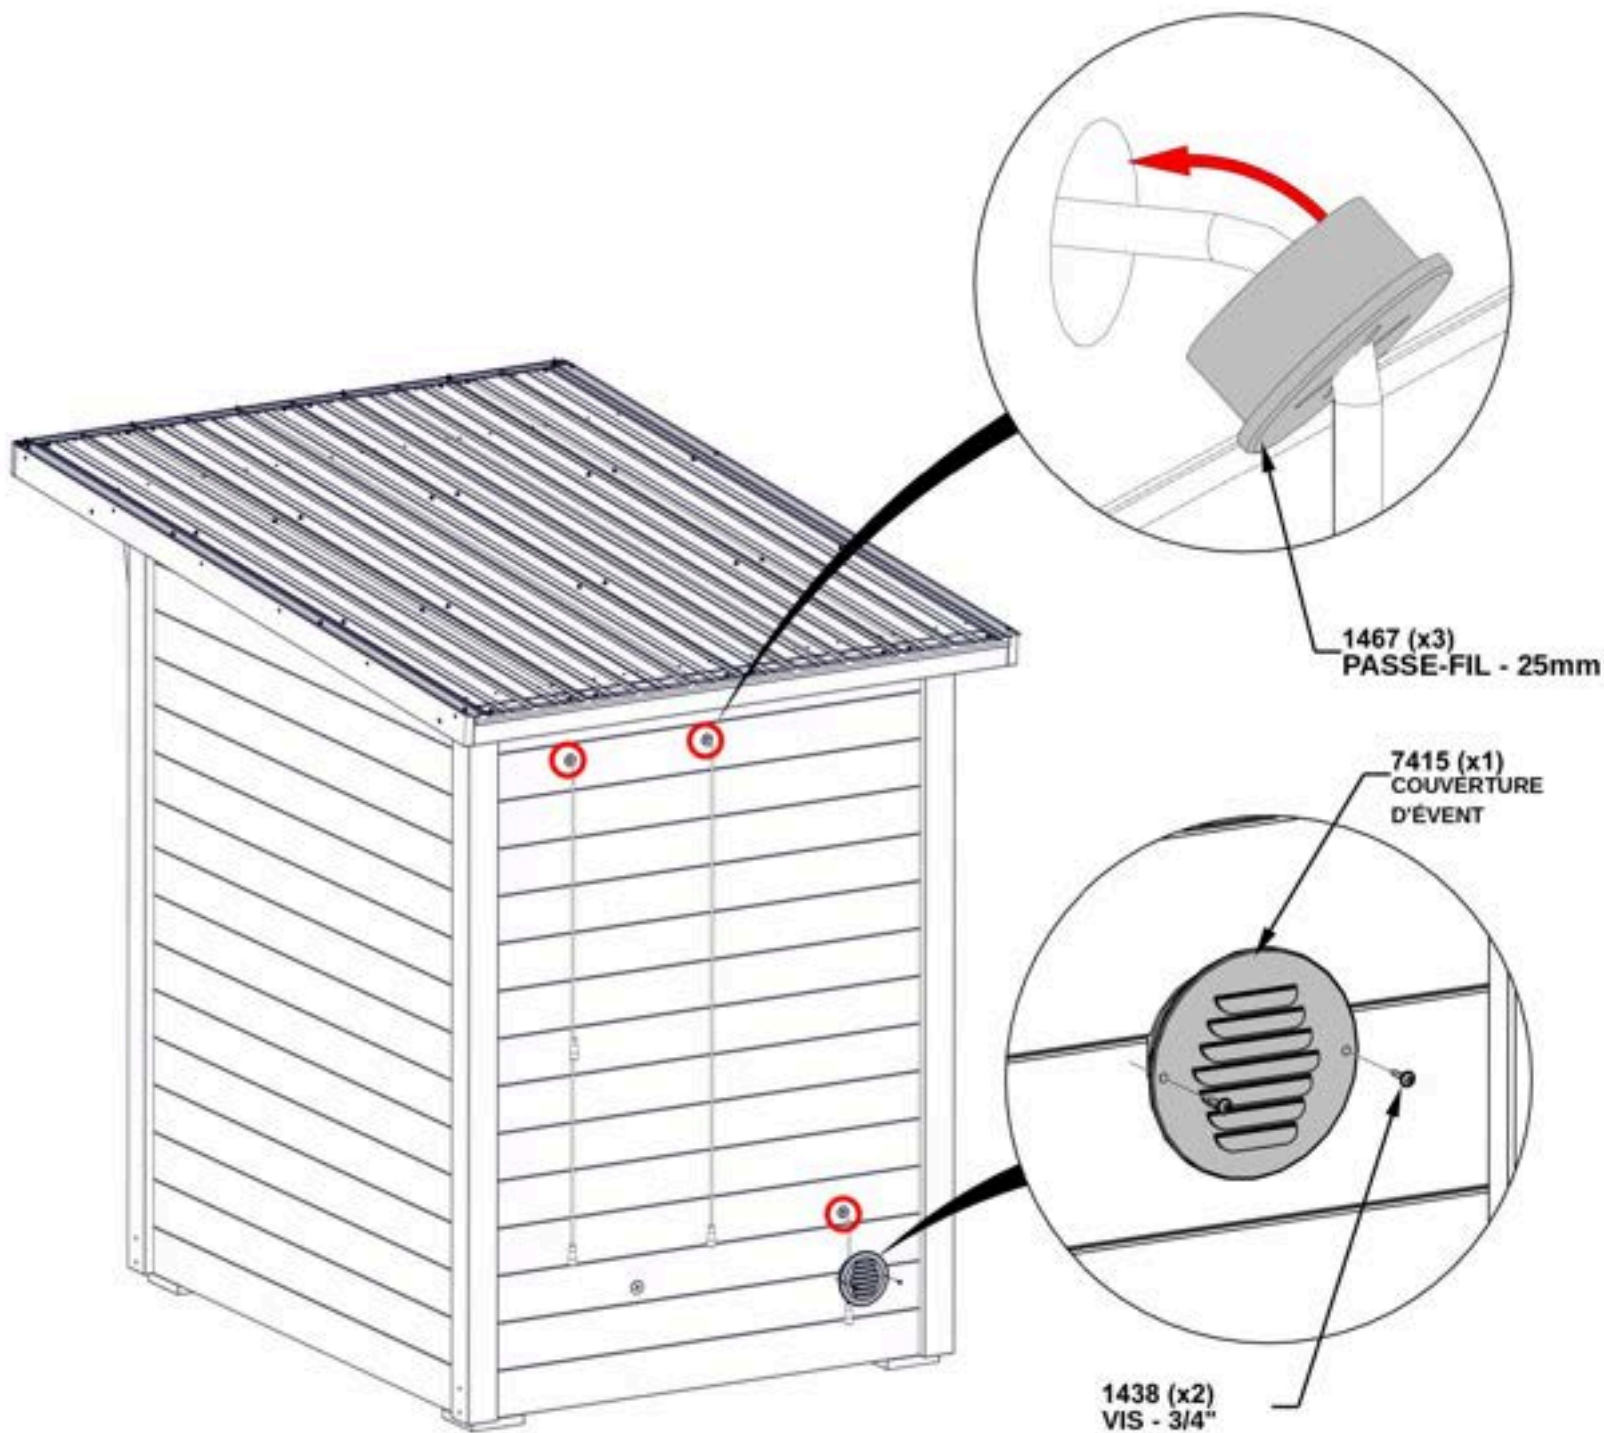



ÉTAPE 68 - PANNEAU DE COMMANDE

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS TWH 8x1 SS-BLK

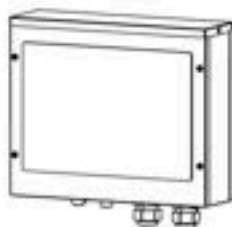


A4M07170 BOÎTIER DE COMMANDE
(x1)

- RETIRER LE COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE.
- POSITIONNER LE BOÎTIER DE COMMANDE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF, À 4 1/2" AU-DESSUS DU TROU DE PASSAGE, COMME ILLUSTRÉ.
- REFIXER LE COUVERCLE.
- FIXER L'ANTENNE FOURNIE AU BOÎTIER DE COMMANDE.

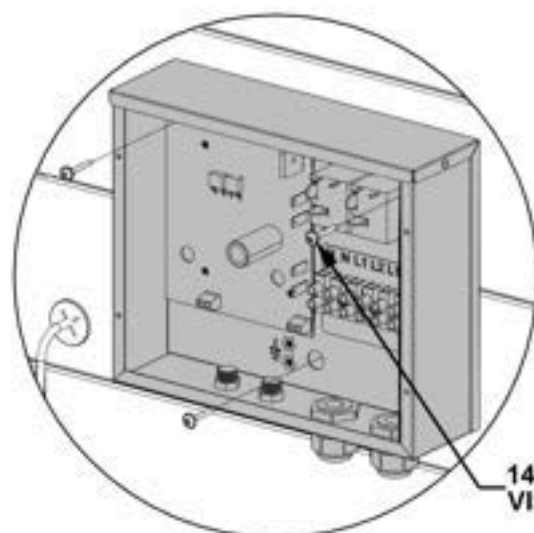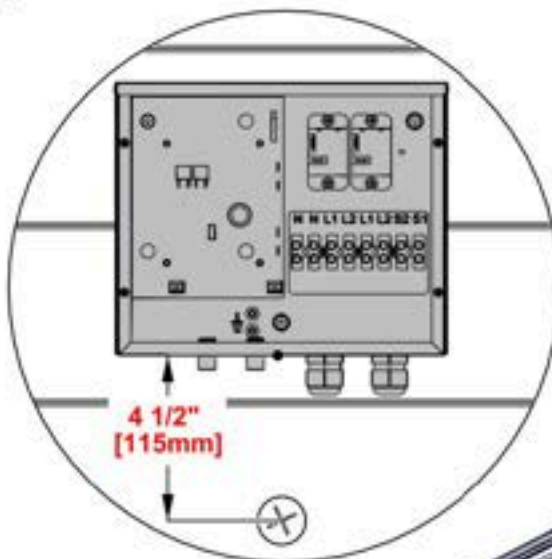

1440 (x3)
VIS - 1"

7170 (x1)
BOÎTIER DE
COMMANDE

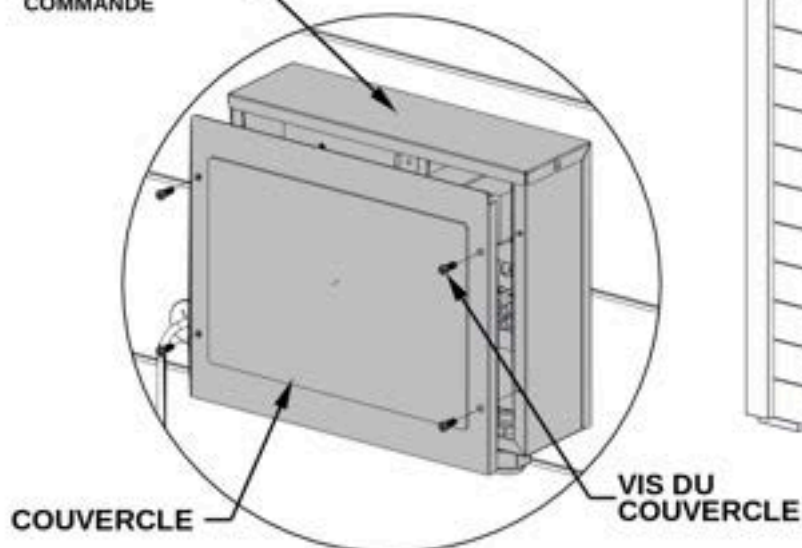



COUVERCLE

VIS DU
COUVERCLE



ÉTAPE 69 - ÉLECTRICITÉ


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
3	H101480	VIS AUTO-TARAUDEUSE #9x1 BLK
5	H101409	VIS PPH 4x1/2 BLK

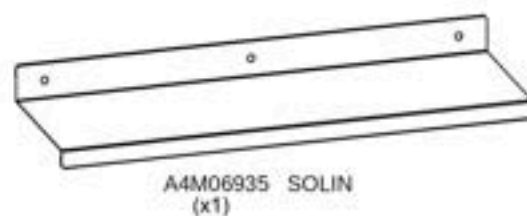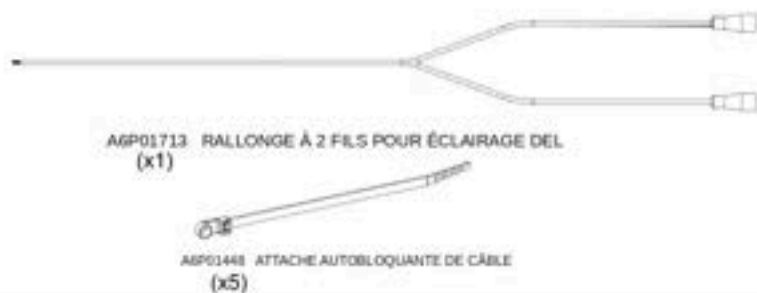


- RACCORDER LES DEUX CORDONS D'ÉCLAIRAGE À 1713 ET BRANCHER DANS LE BOÎTIER DE COMMANDE.
- UTILISER LES ATTACHES AUTOBLOQUANTES ET LES VIS H101409 POUR ORGANISER TOUT LE CÂBLAGE À L'ARRIÈRE DU SAUNA.
- CENTRER LE SOLIN SUR LE BOÎTIER DE COMMANDE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

1713 (x1)
RALLONGE À 2 FILS
POUR ÉCLAIRAGE DEL

CORDONS
D'ÉCLAIRAGE DEL

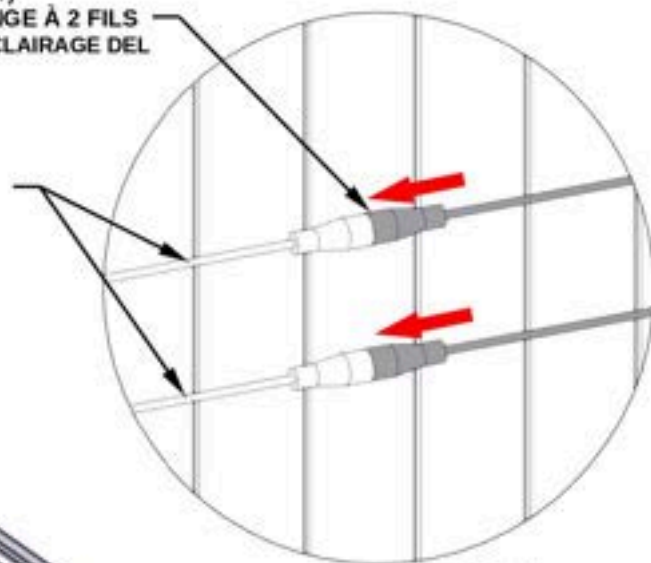

1480 (x3)
VIS AUTO-TARAUDEUSE
#9x1 BLK

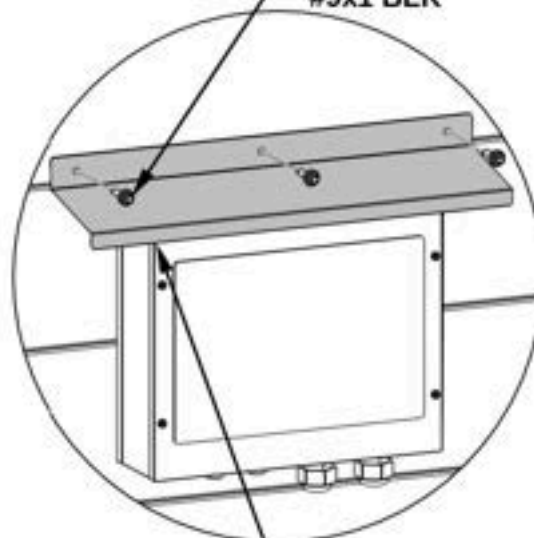

6935 (x1)
SOLIN



ÉTAPE 70 - INSTALLATION DE L'ÉVENT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8x3/4 SS-BLK
3	H101426	VIS TFH 8X1 1/4 SS-BLK




A4M05285 COUVERTURE D'ÉVENT
(x2)




A4M05592 ASSEMBLAGE D'ÉVENT
(x1)


- AVANT DE FIXER LA COUVERTURE D'ÉVENT, DÉVISSER LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE DE L'INSERT DE BASE D'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE BASE D'ÉVENT FIXÉ, REVISSER LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE.

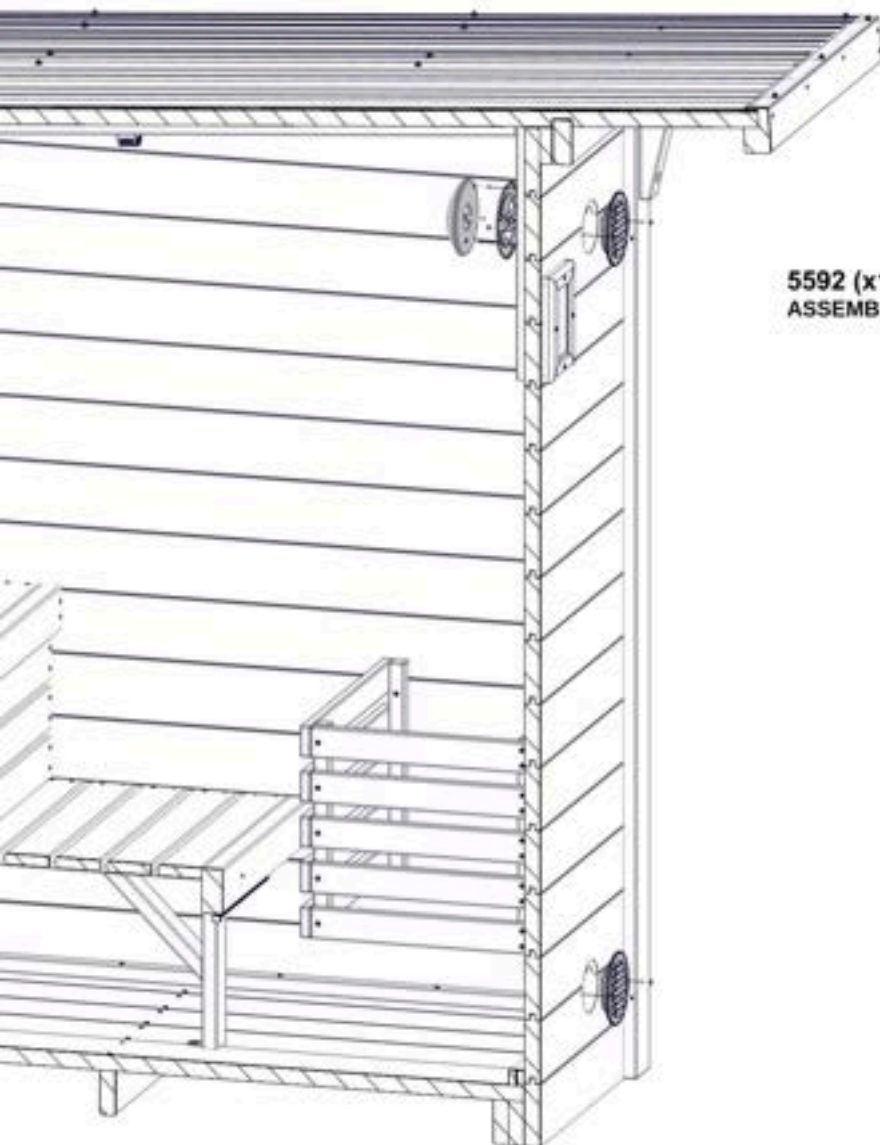

1426 (x3)
VIS - 1 1/4"

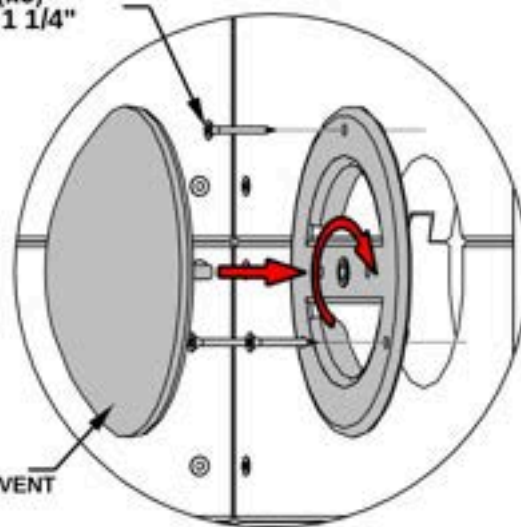

5592 (x1)
ASSEMBLAGE D'ÉVENT

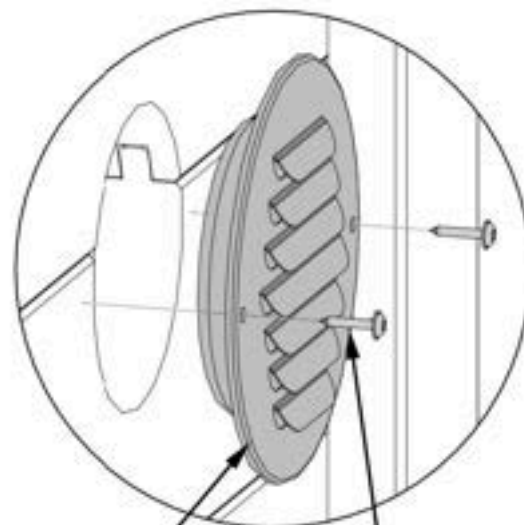


5285 (x1)
COUVERTURE D'ÉVENT

1438 (x4)
VIS - 3/4"

ÉTAPE 71 - PORTE-VÊTEMENT


QTE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TFH 8X7/8 SS-BLK.

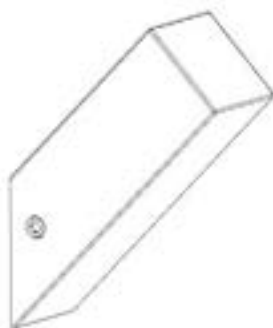

AM05672 PORTE-VÊTEMENT
(x2)



- INSTALLER LES PORTE-VÊTEMENTS À L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ DU CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, NE PAS INSTALLER DE VIS AUX JOINTS DES PANNEAUX.

5672 (x2)
SUPPORT DE
MONTAGE

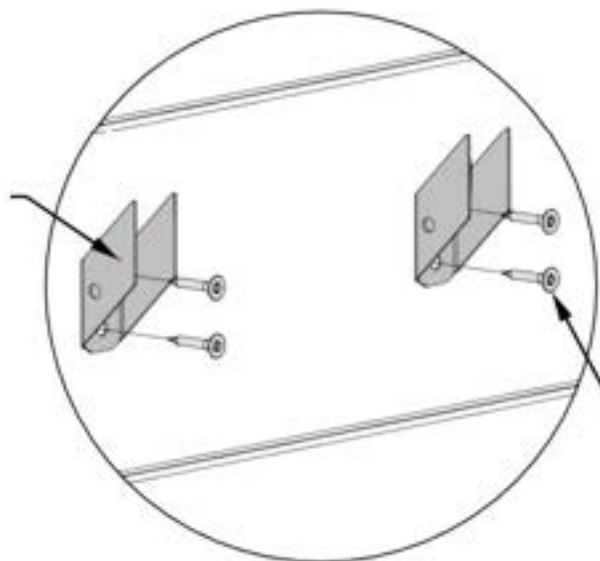

5672 (x2)
CROCHET


1423 (x4)
VIS - 7/16"

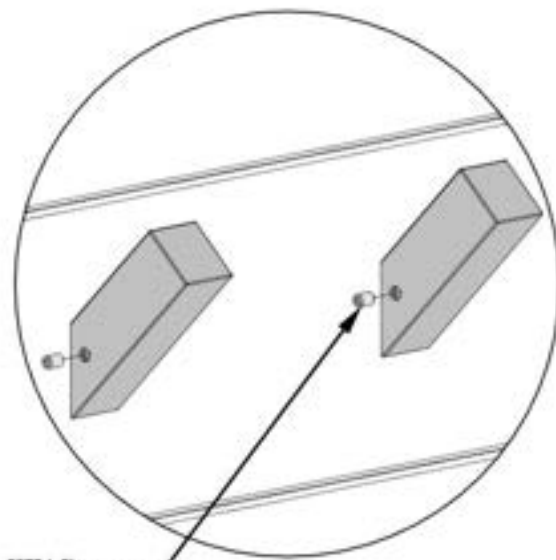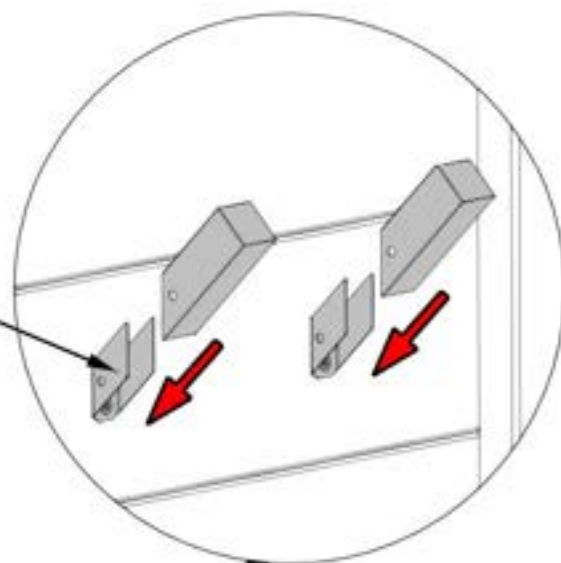

5672 (x2)
VIS DE PRESSION

ÉTAPE 72 - HYGROMÈTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101424	VIS TFH 8X1 SS-BLK

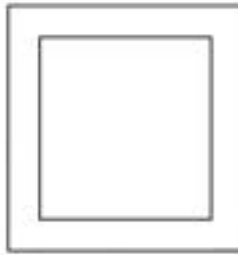


ASP1698 HYGROMÈTRE
(x1)


- INSÉRER UNE VIS DANS LE MUR LATÉRAL À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDICÉ ET Y SUSPENDRE L'HYGROMÈTRE.

1424 (x1)
VIS - 1"

1698 (x1)
HYGROMÈTRE

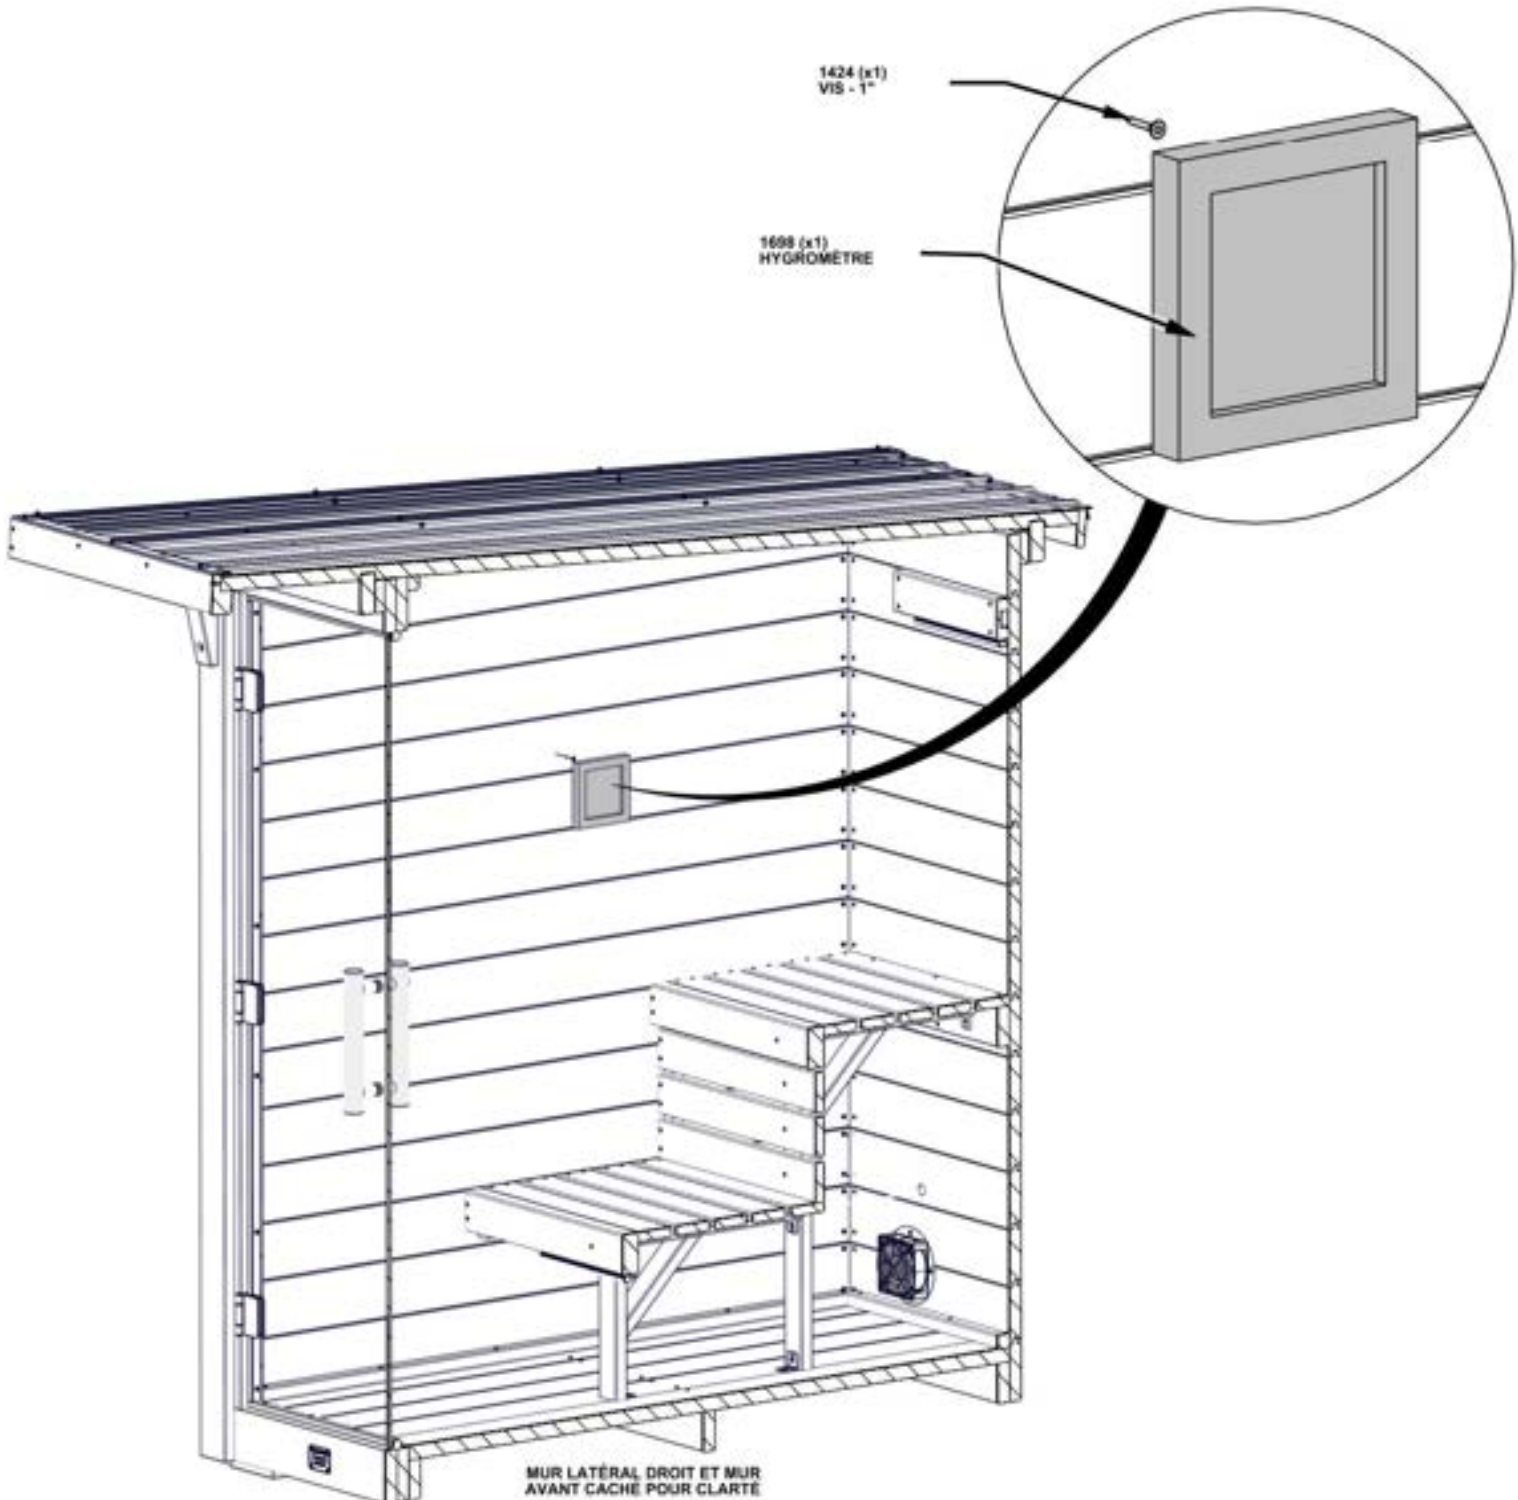


ÉTAPE 73 - CHAUFFE-SAUNA

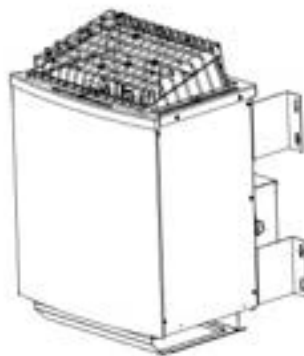


7271 (x1)
CHAUFFE-SAUNA 9KW

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU CHAUFFE-SAUNA POURRAIT LE FAIRE TOMBER ET CAUSER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER! COUPER L'ALIMENTATION DU CHAUFFE-SAUNA AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN. NE PAS COUPER L'ALIMENTATION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.
- UNE FOIS LA CONSTRUCTION DU SAUNA TERMINÉE, UN ÉLECTRICIEN LICENCIÉ EST REQUIS POUR L'INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA.
- VOIR LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFE-SAUNA POUR L'INSTALLATION.

- SUSPENDRE LE CHAUFFE-SAUNA SUR LES VIS, EN S'ASSURANT QUE LES 8 VIS SONT BIEN ALIGNÉES DANS LES FENTES DU CHAUFFE-SAUNA COMME ILLUSTRÉ.

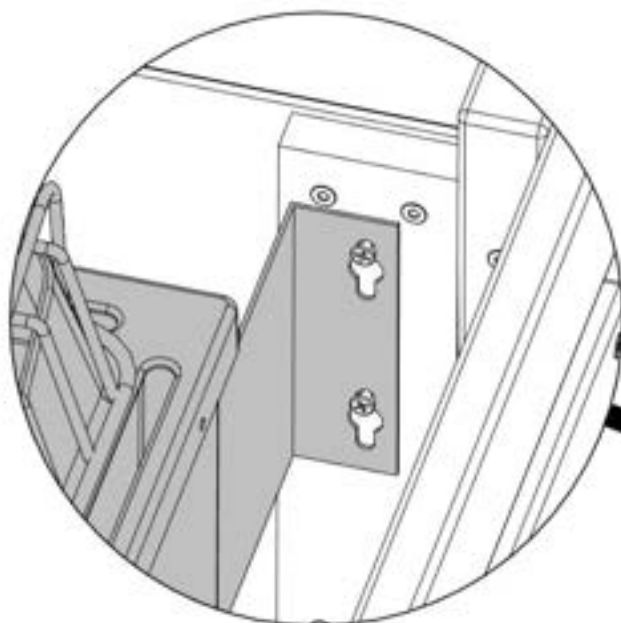

7271 (x1)
CHAUFFE-SAUNA 9KW

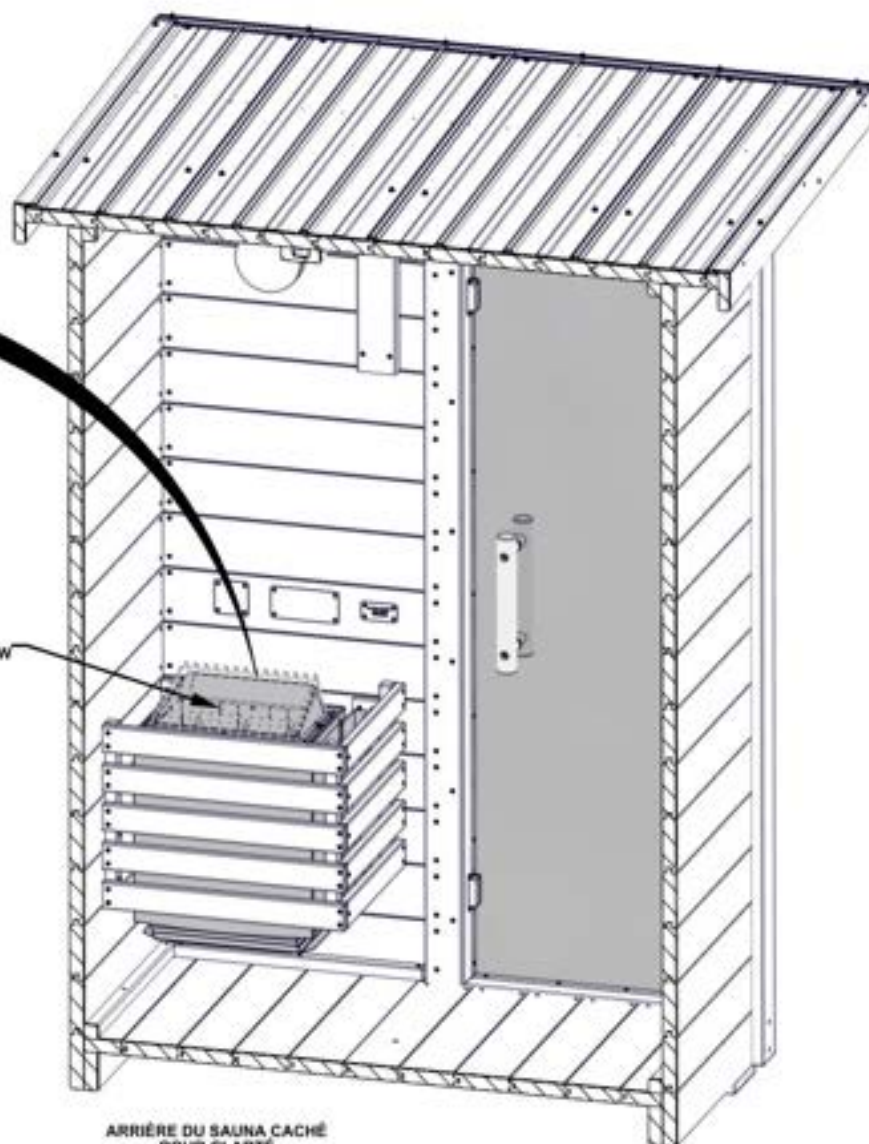

ARRIÈRE DU SAUNA CACHÉ
POUR CLARTÉ

ÉTAPE 74 - GARNITURE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
7	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



0009 GARNITURE-W4L22400
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x29 11/16" (30x30x754)



0010 GARNITURE - W4L22401
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x17 5/16" (30x30x439)

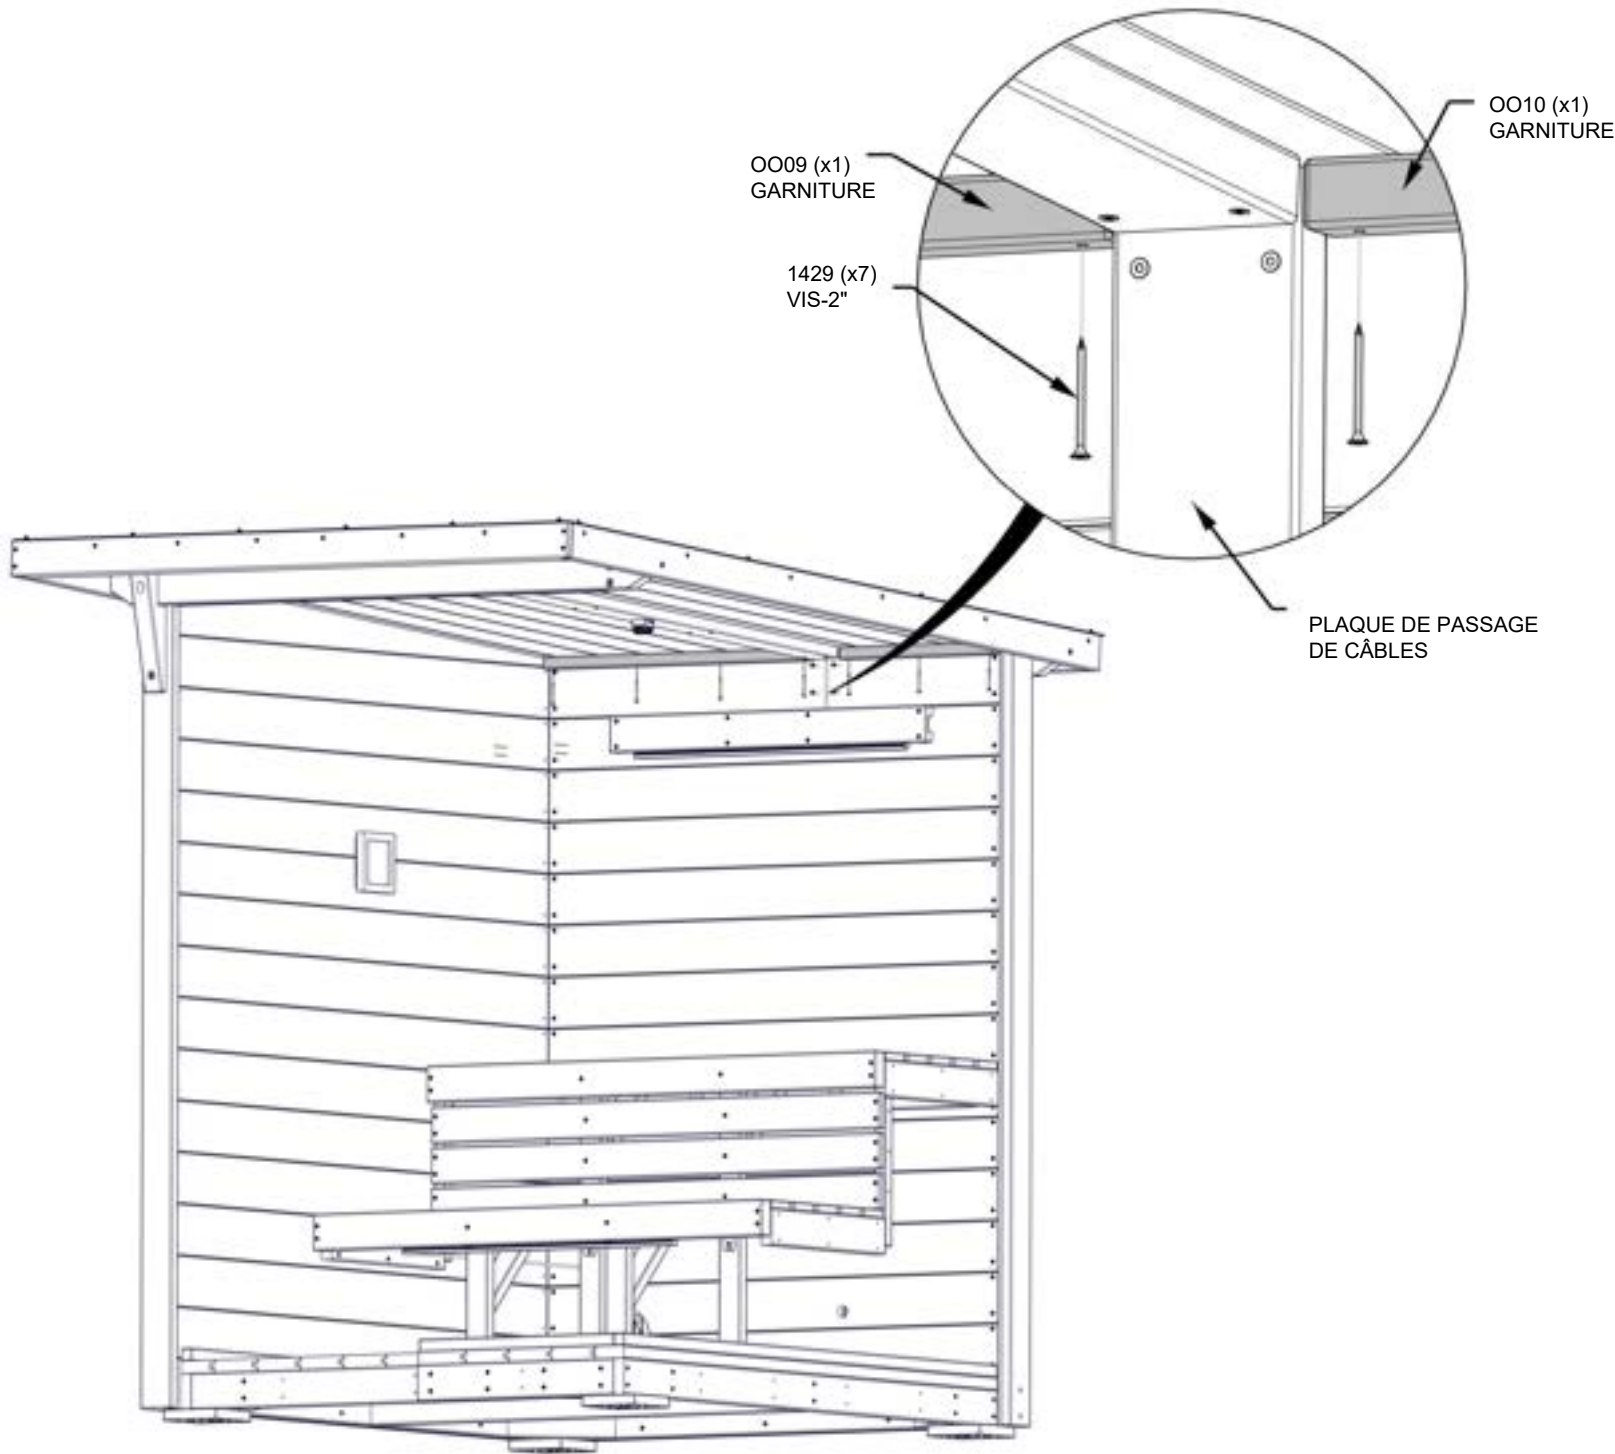

PAROI AVANT ET PAROI DE DROITE MASQUÉES POUR PLUS DE DÉTAILS

ÉTAPE 75 - GARNITURE

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
9	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OO09 GARNITURE - W4L22400
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x29 11/16" (30x30x754)




OO10 GARNITURE - W4L22401
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x17 5/16" (30x30x439)



OO16 GARNITURE - W4L22415
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x2 3/8" (30x30x60)

- POSITIONNER OO16 ENTRE LA PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES ET LE CADRE DE PORTE, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ. (DÉTAIL 'A')
- UNE FOIS OO16 INSTALLÉ, POSITIONNER OO09 CONTRE OO16 ET LA PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ. (DÉTAIL 'B' ET 'C')
- ENFIN, POSITIONNER LA PLANCHE DE GARNITURE OO10 CONTRE LE MUR ET LA PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ. (DÉTAIL 'C')

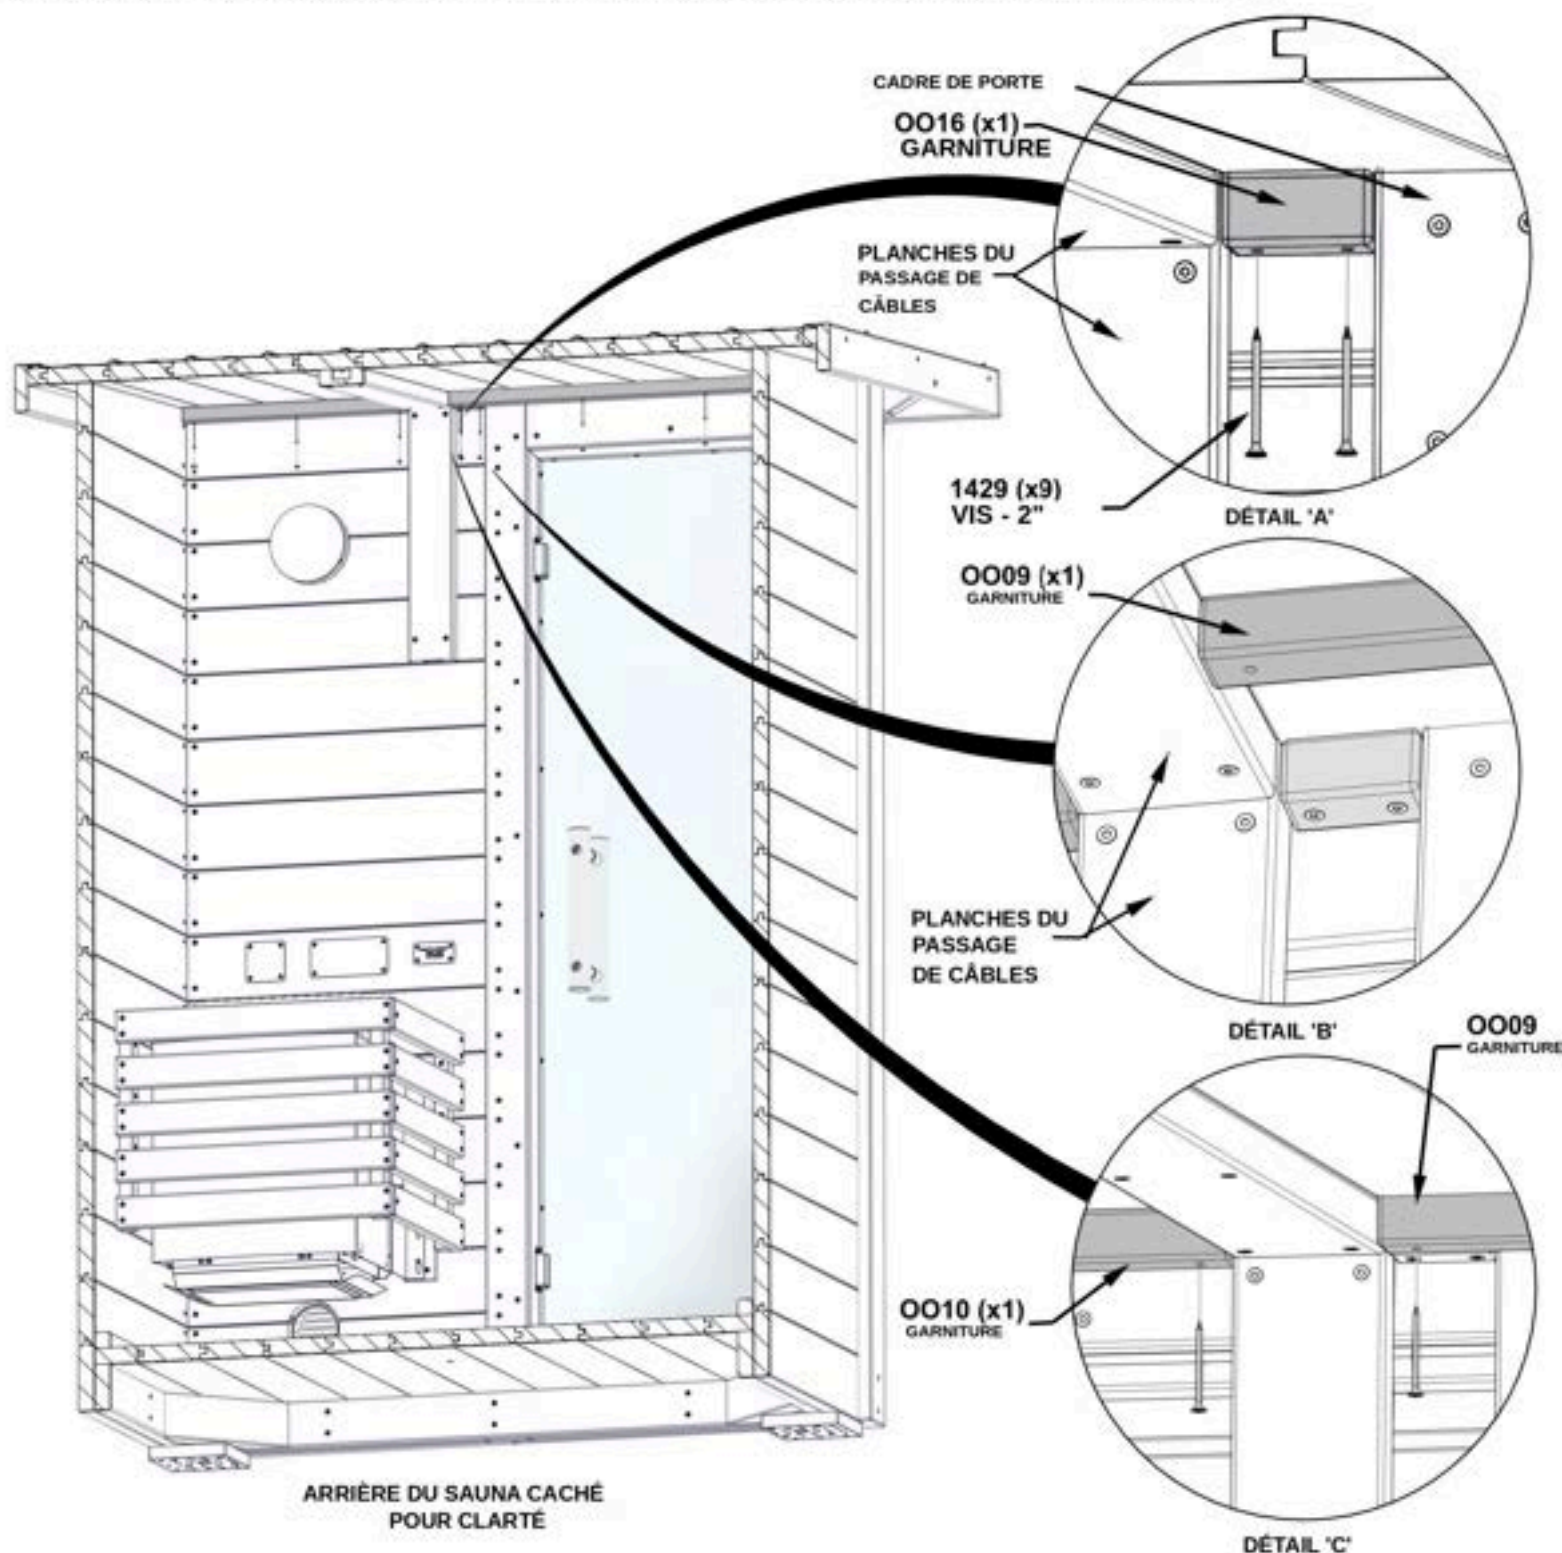


ETAPE 76 -GARNITURE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



0015 GARNITURE -W4L22608
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x47 9/16" (30x30x1208)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR ET LA GARNITURE INSTALLEE PRECEDEMMENT ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

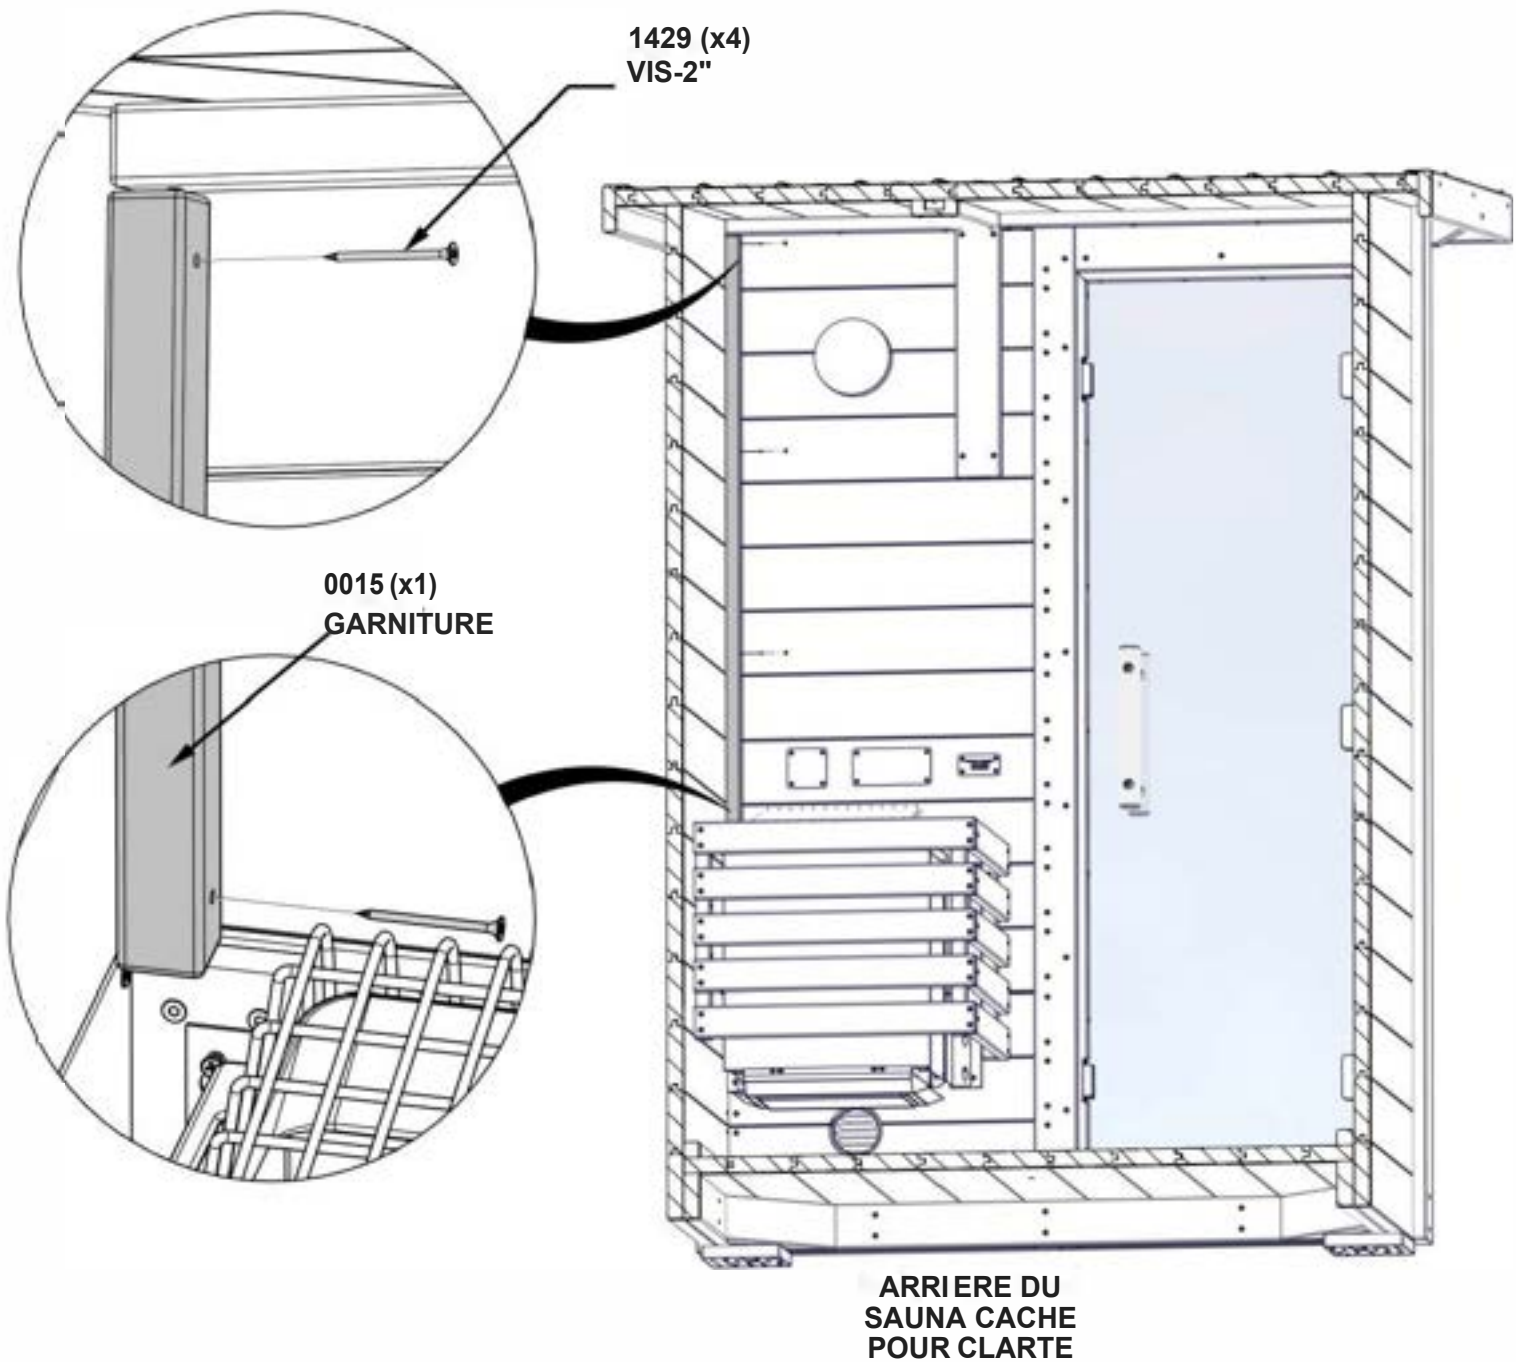

ÉTAPE 77 - GARNITURE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK





OO13 GARNITURE - W4L22414
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x61" (30x30x1549)

• POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

NOTER LA DIRECTION DE LA COUPE EN ANGLE
AUX EXTRÉMITÉS POUR UN AJUSTEMENT ADEQUAT

OO13 (x1)
GARNITURE

1429 (x6)
VIS - 2"

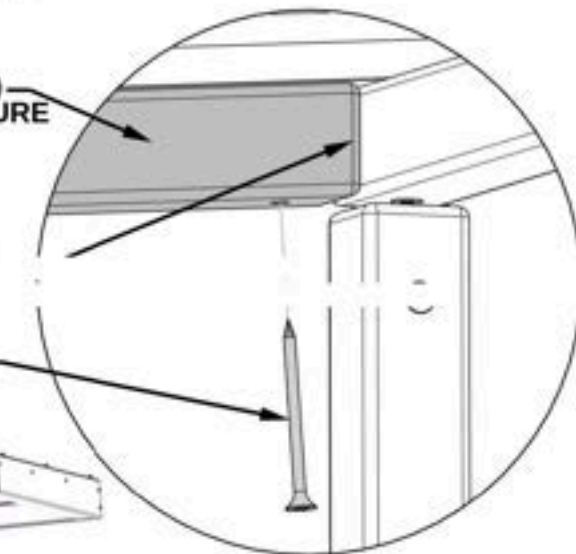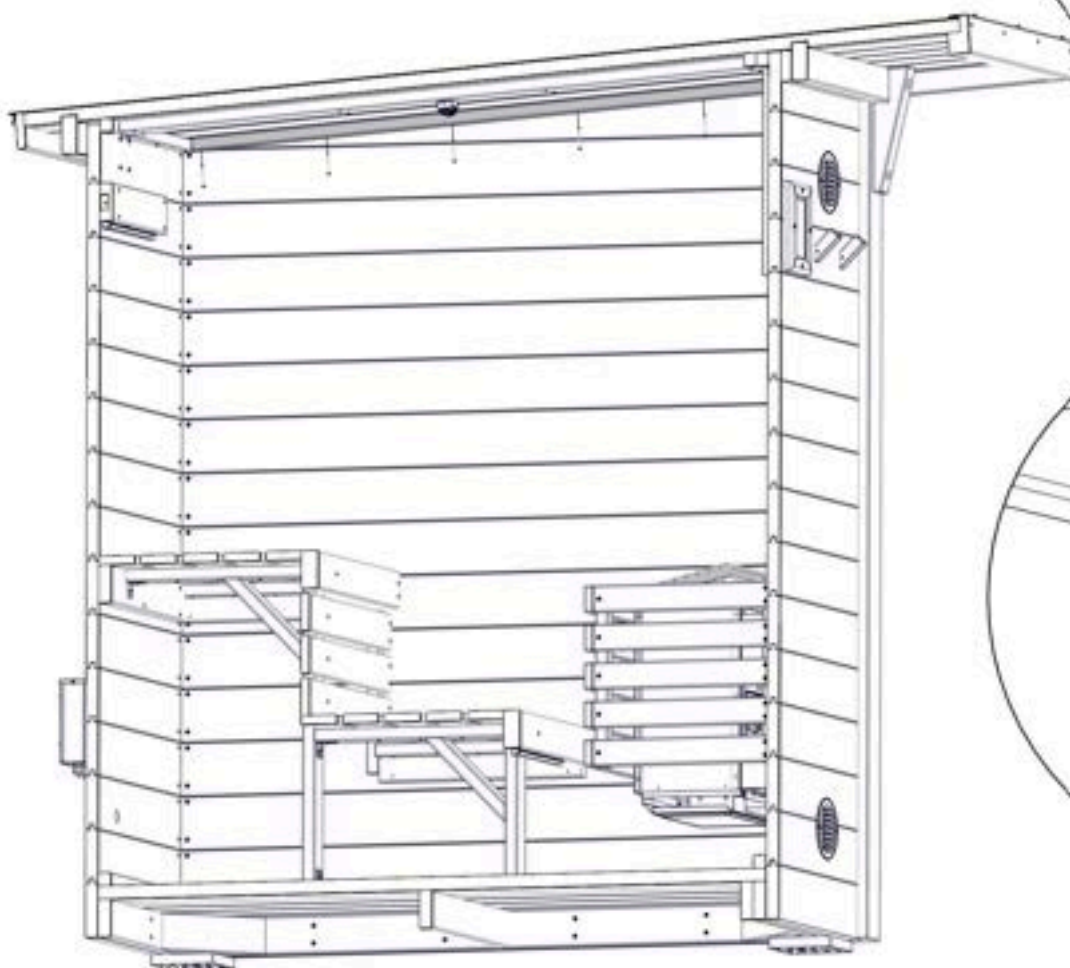

CÔTÉ GAUCHE DU SAUNA CACHÉ
POUR CLARTÉ


ÉTAPE 78 - GARNITURE

QTE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101420	VIS TFH 8X2 SS-BLK



0011 GARNITURE - W4L22402
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x59 13/16" (30x30x1519)

POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

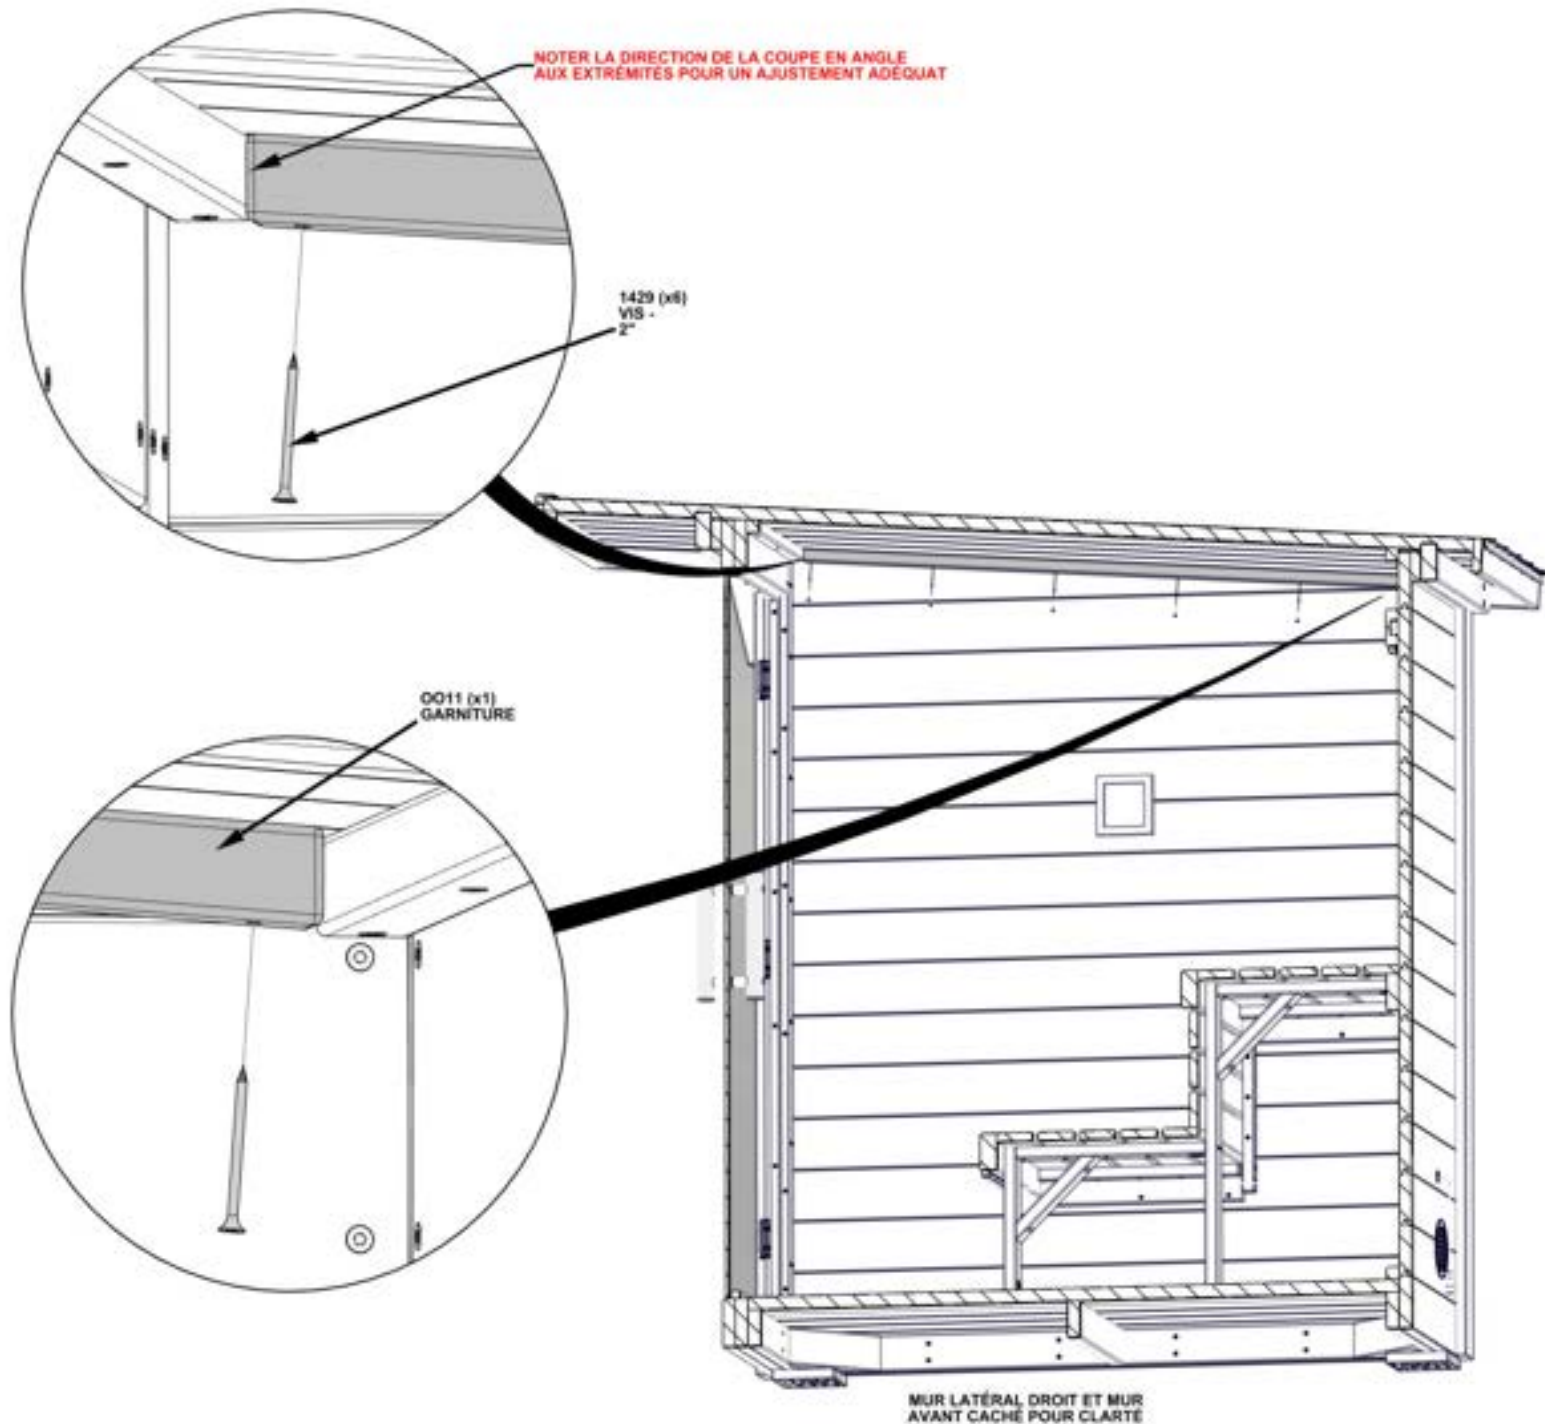


ÉTAPE 79 - GARNITURE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8X2 SS-BLK



OO14 GARNITURE - W4L22607
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x37 7/8" (30x30x962)


- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LES MURS ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- RÉPÉTER POUR L'AUTRE CÔTÉ.

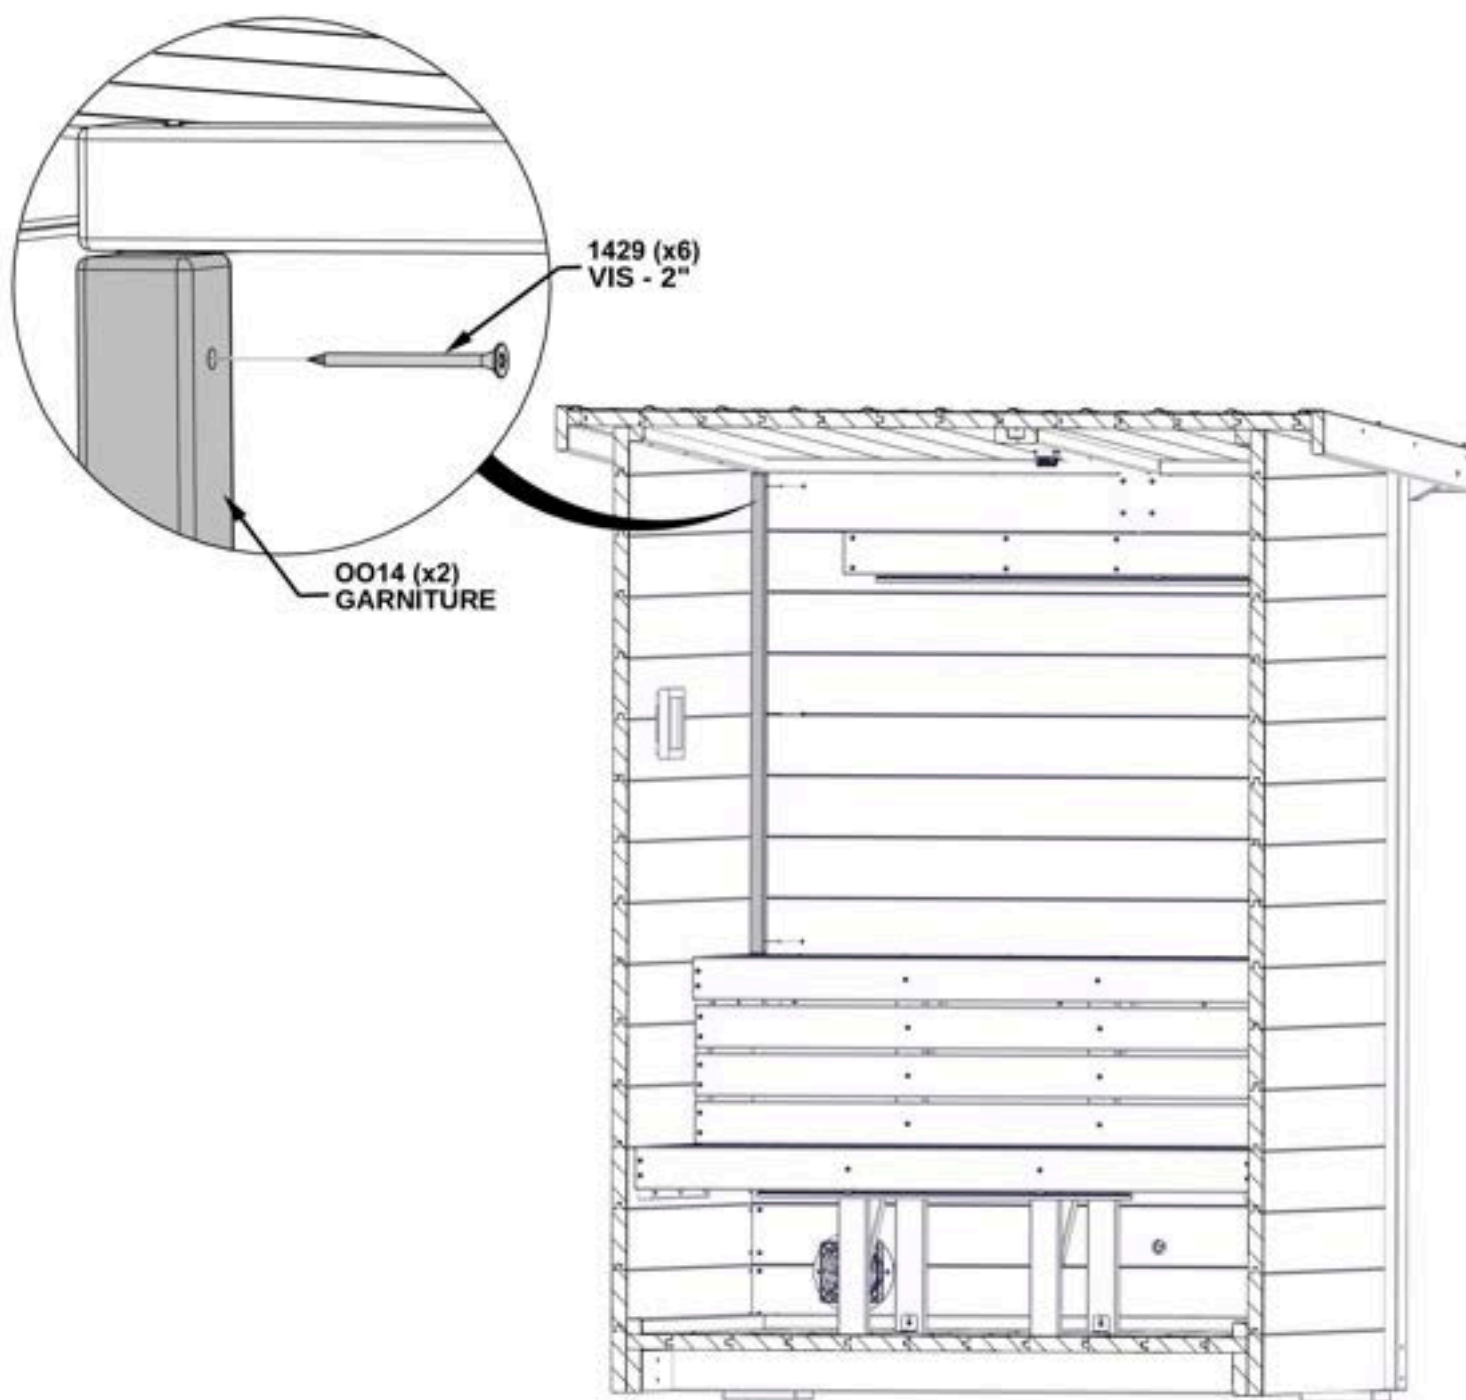

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR CLARTÉ


ÉTAPE 80 - ANCRAGES

QTE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100205	BOULON WH 5/16x2 1/4 BLK.

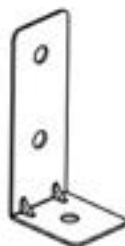


AM25917 SUPPORT D'ANCRAGE
(x4)

- ALIGNER LES TROUS DES SUPPORTS D'ANCRAGE AVEC LES TROUS DU POTEAU ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

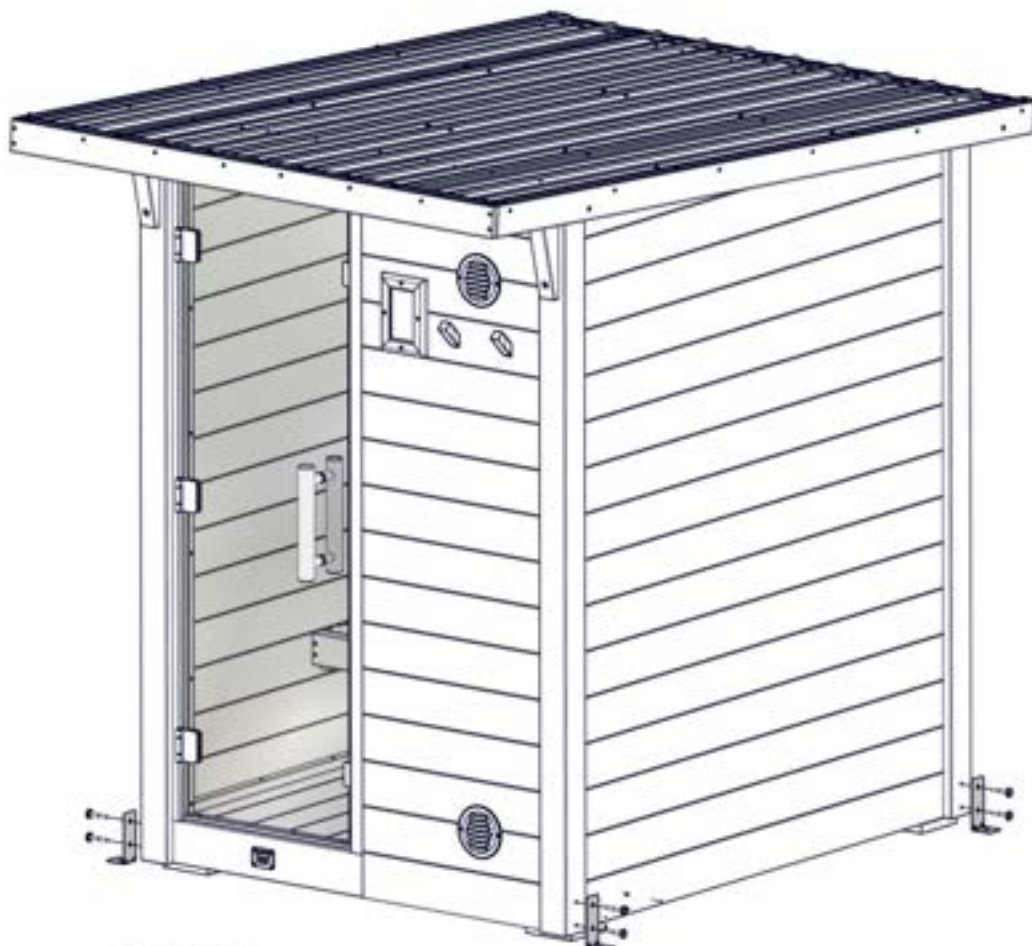

5917 (x4)
SUPPORT D'ANCRAGE

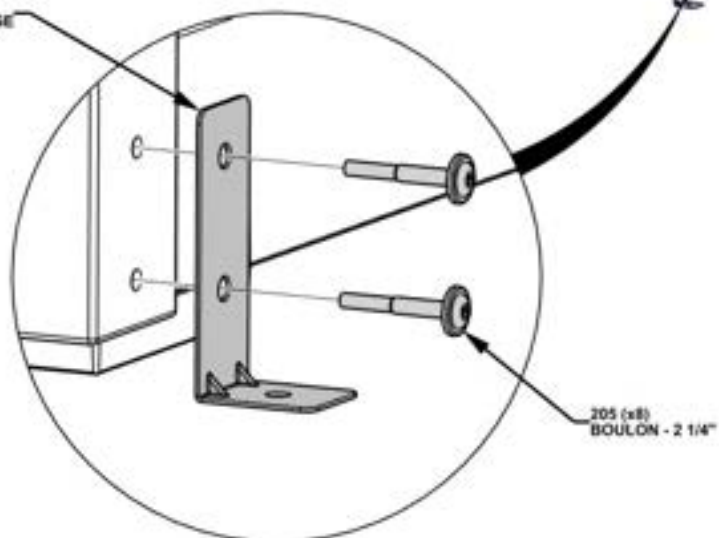


205 (x8)
BOULON - 2 1/4"

ÉTAPE 81 - ANCRAGE AU SOL



A4M65667 PIQUET AU SOL
(x4)

- SI LE SAUNA REPOSE SUR UNE SURFACE EN BÉTON, VOIR L'ÉTAPE 82.

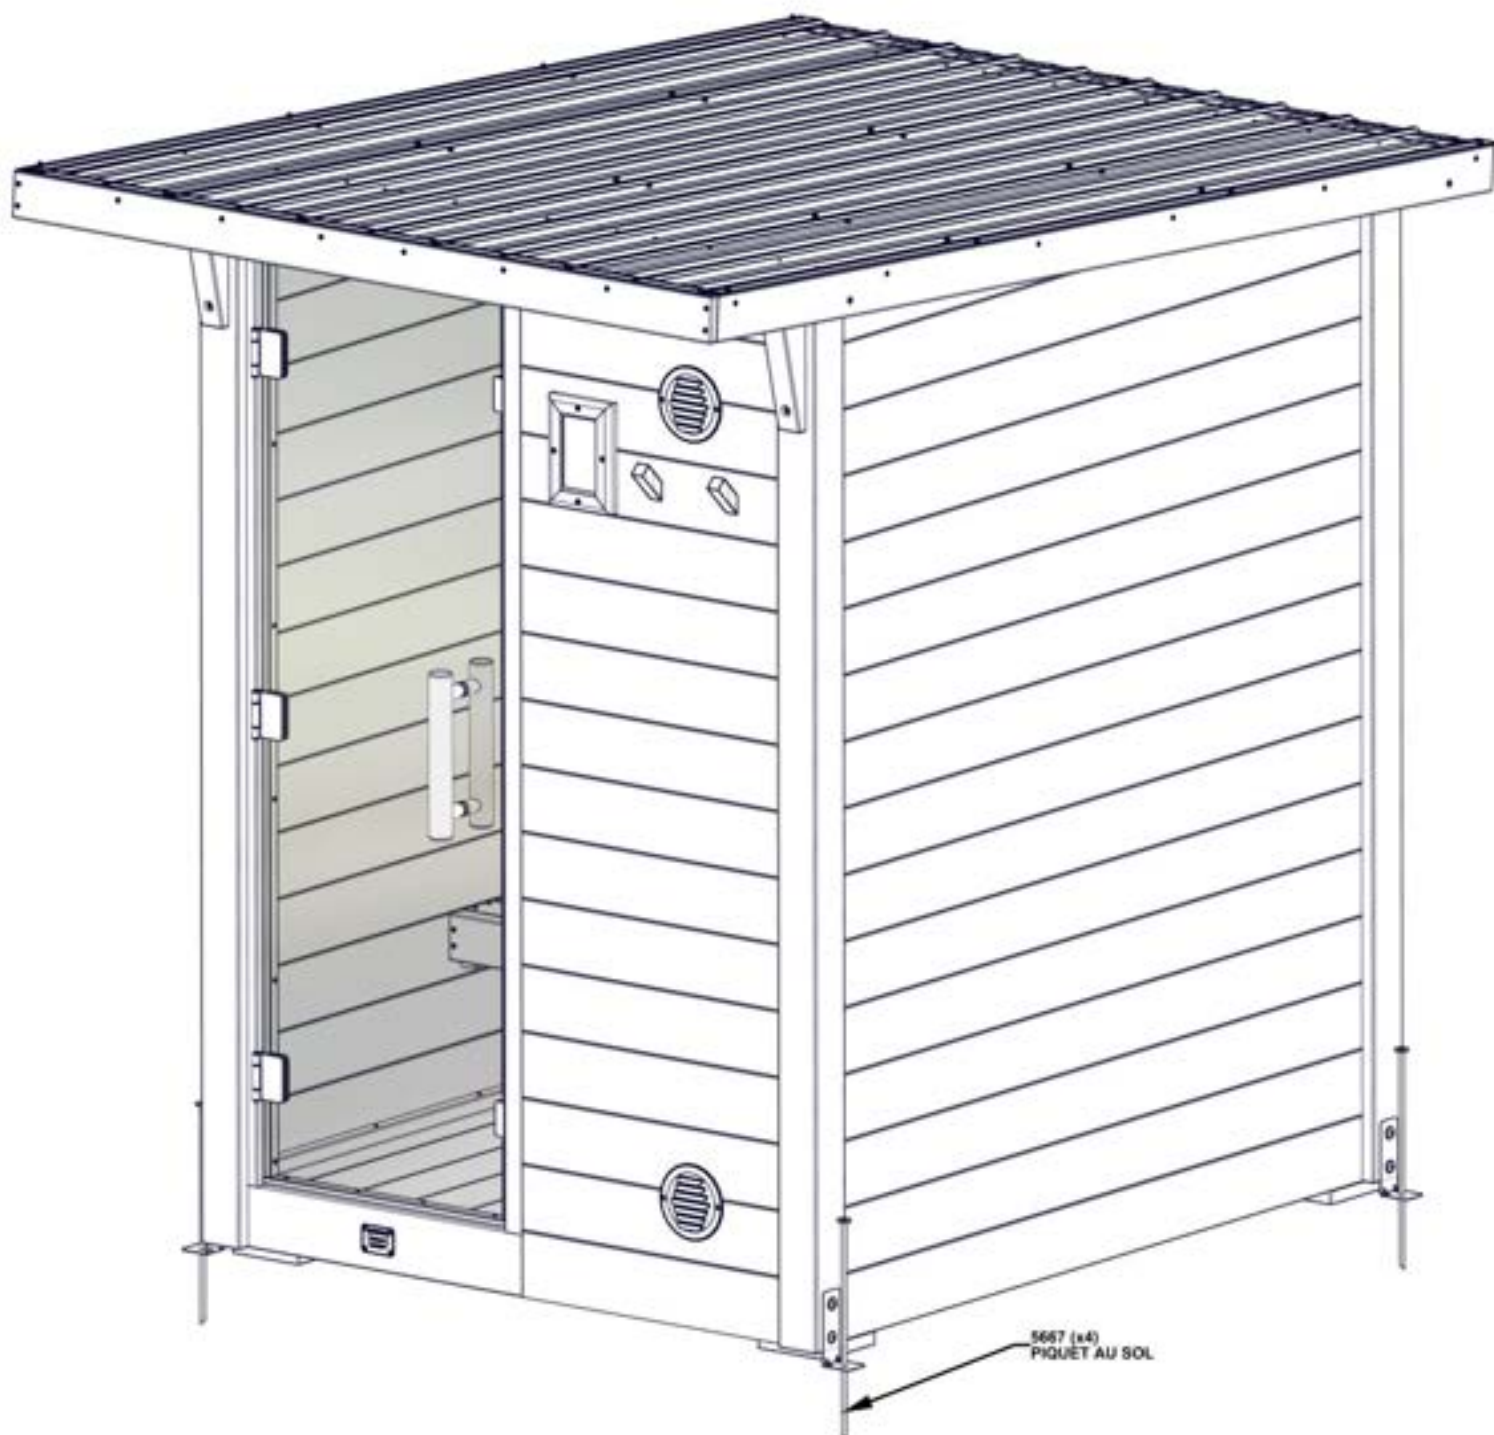


5667 (x4)
PIQUET AU SOL

ÉTAPE 82 - ANCRAGE AU BÉTON

QTE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101165	ANCRE À BÉTON 3/8x3" BLK

- SI LE SAUNA REPOSE SUR LE SOL, VOIR L'ÉTAPE 81.

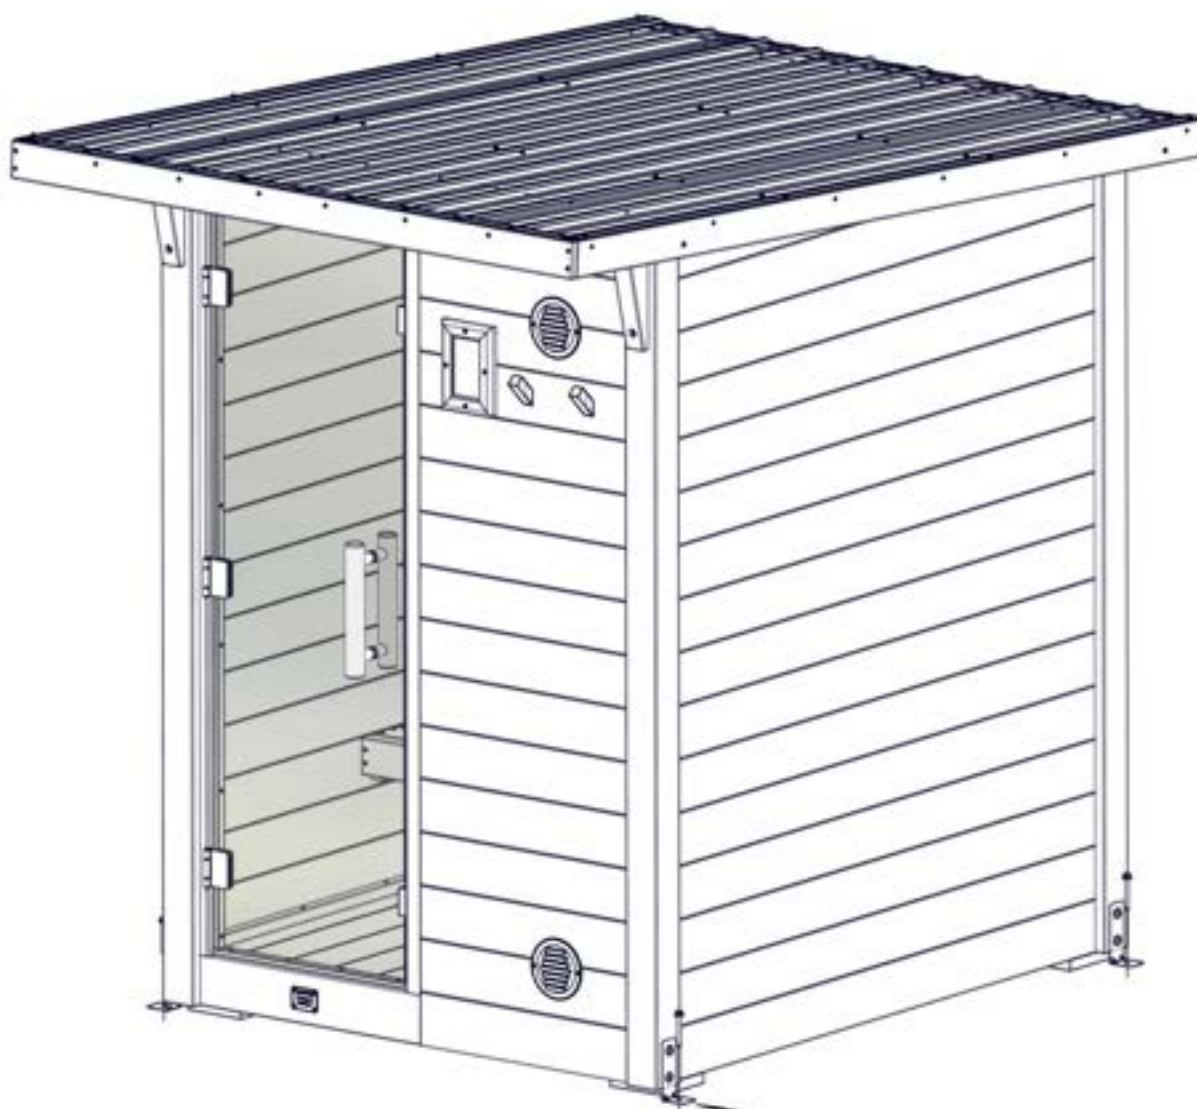

1165 (x4)
ANCRE À BÉTON-3"

PERCER DES TROUS PILOTES POUR
DES ANCRAGES À BÉTON À L'AIDE D'UN
5/16" [8mm] FORET À BÉTON.

ÉTAPE 83 - FINITION

- UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYER ET PASSER L'ASPIRATEUR À L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYER TOUT LE SAUNA AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ENLEVER LA POUSSIÈRE ET LES DÉBRIS RESTANTS.
- SEUL L'EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE SCELLÉ. LA TEINTURE EST FACULTATIVE SELON LE LOOK DÉSIRÉ.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS NETTOYANTS CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

