Fabriqué par :
Range Outdoor Living
3305 Airport Drive, Pittsburg (Kansas) 66762 États-Unis
833-689-8428

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Royaume-Uni Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

CUISINE EXTÉRIEURE LINÉAIRE AVERY

N° DE MODÈLE : VOIR LES VARIANTES À LA PAGE 2

AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.rangeoutdoorliving.com

Pour obtenir la plus récente version du manuel d'assemblage, enregistrer votre produit ou commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.rangeoutdoorliving.com

---

BILT

INSTALLATION FACILE -
ÉTAPE PAR ÉTAPE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE DE VOTRE CUISINE EXTÉRIEURE BACKYARD DISCOVERY, VEUILLEZ CONSULTER LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR VOUS ASSURER D'AVOIR REÇU TOUS LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES POUR L'ARTICLE N° QUE VOUS AVEZ ACHETÉ. S'IL VOUS MANQUE DES COMPOSANTS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE CLIENTÈLE AU 1 800 856-4445.

NUMÉRO D'ARTICLE COMMANDÉ	NOM	LISTE DES COMPOSANTS	
2601321	AVERY-LINEAR-BLK-LLW-38GR	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260948	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260887	BLK - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE
2602007	AVERY-LINEAR-WO-LLW-38GR	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260948	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260894	WO - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE
2602151	AVERY-LINEAR-DW-LLW-38GR	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260948	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260900	DW - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE
2601918	AVERY-LINEAR-BLK-CMG-38GR	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260832	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260887	BLK - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE
2602045	AVERY-LINEAR-WO-CMG-38GR	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260832	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260894	WO - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE
2602175	AVERY-LINEAR-DW-CMG-38GR	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240025	GRILL POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260832	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260900	DW - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE
2601963	AVERY-LINEAR-BLK-LLW-38GD	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260948	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260887	BLK - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE
2602069	AVERY-LINEAR-WO-LLW-38GD	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260948	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260894	WO - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE
2602205	AVERY-LINEAR-DW-LLW-38GD	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260948	LLW - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260900	DW - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE
2601987	AVERY-LINEAR-BLK-CMG-38GD	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260832	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260887	BLK - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE
2602090	AVERY-LINEAR-WO-CMG-38GD	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260832	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260894	WO - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE
2602229	AVERY-LINEAR-DW-CMG-38GD	9260818	KIT D'ARMOIRE - AVERY - LINÉAIRE
		9240742	PLAQUE CHAUFFANTE POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE 96,5 cm (38 po)
		9240162	RÉFRIGÉRATEUR POUR LA CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE
		9260832	CMG - KIT DE DESSUS DE COMPTOIR - AVERY - LINÉAIRE
		9260900	DW - KIT DE PORTE - AVERY - LINÉAIRE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE


Il est extrêmement important de commencer avec des semelles ou une dalle de béton d'équerre et de niveau pour fixer votre structure.

- **Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape. L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect**
- **N'oubliez pas de vérifier la présence de services publics souterrains et de lignes électriques aériennes**


Des supports de poteau sont fournis avec votre structure. Ils vous permettent de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton, existante ou nouvelle. Consultez les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- **La quincaillerie pour fixer les supports de poteau à la structure est incluse.**
- **La quincaillerie pour fixer la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.**
- **La quincaillerie nécessaire pour monter la structure de manière permanente sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse avant de la fixer définitivement.**


VUE LATÉRALE DU HAUT

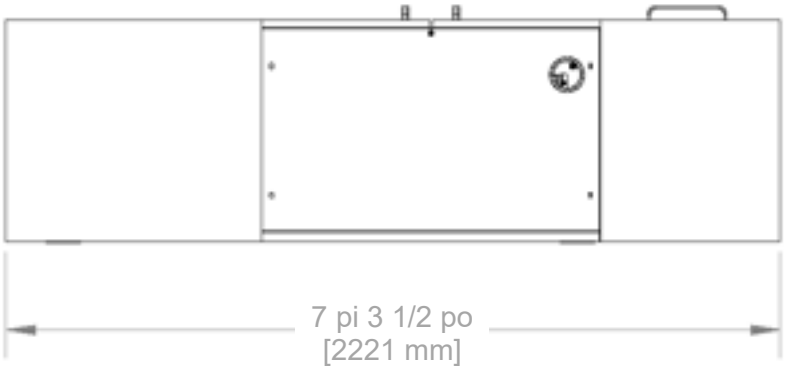

VUE LATÉRALE GAUCHE

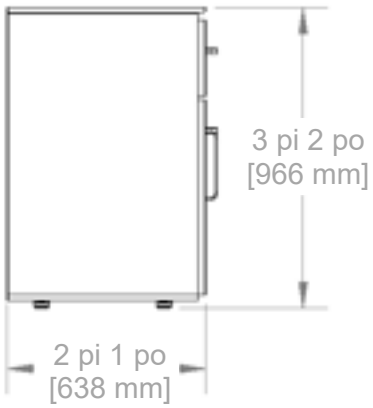


VUE LATÉRALE ARRIÈRE

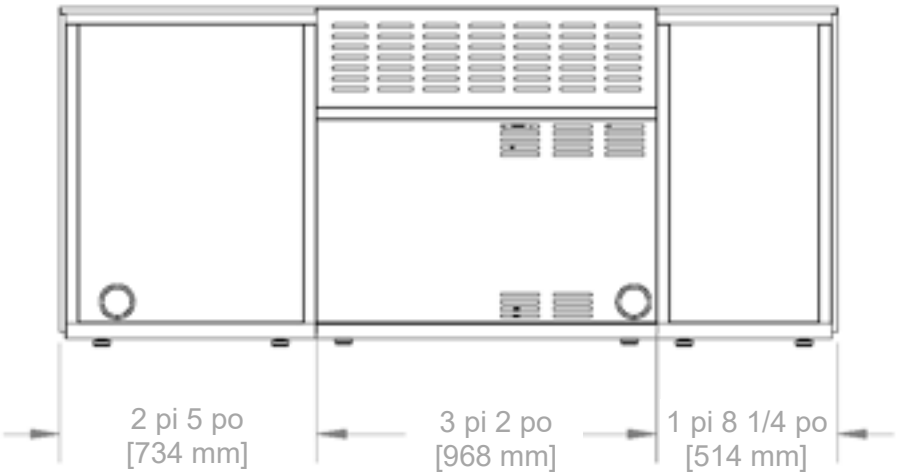


MESURES IMPÉRIALES ARRONDIS AU 1/4 po PRÈS

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DES SERVICES


VUE LATÉRALE DU HAUT

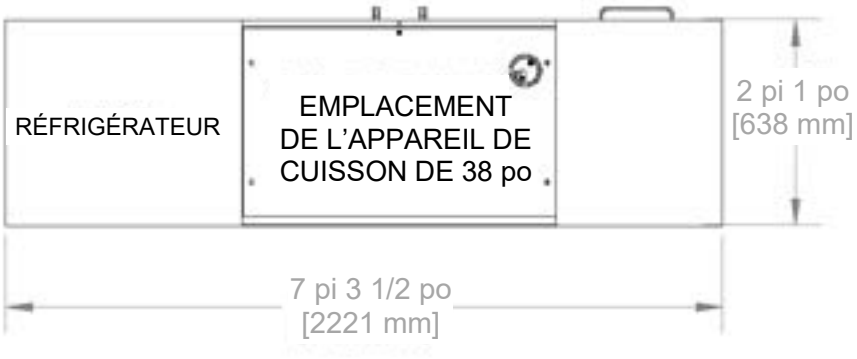

VUE LATÉRALE GAUCHE

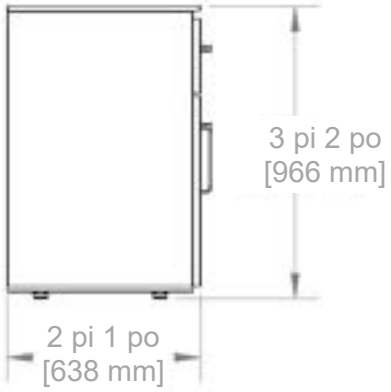


VUE LATÉRALE ARRIÈRE

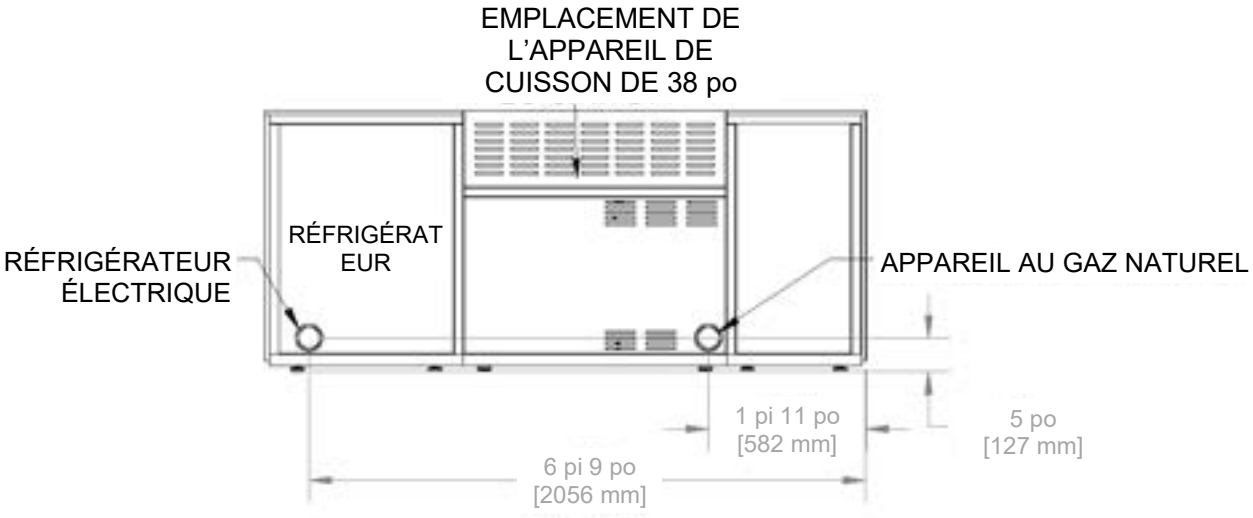


MESURES IMPÉRIALES ARRONDIS AU 1/4 po PRÈS

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

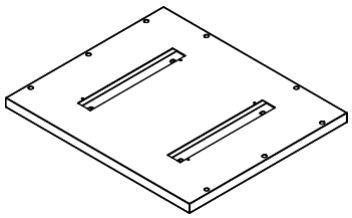


T1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE - A4M06752
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 28 1/8 po (32 x 614 x 715)

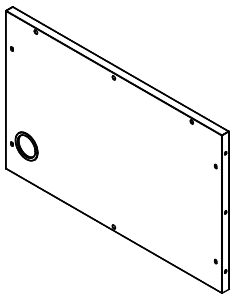


T2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE - A4M07045
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 38 1/4 po (32 x 614 x 971)

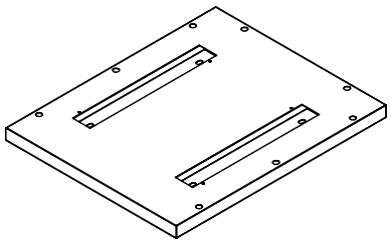


T3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE - A4M06749
(x1) 1 1/4 po x 19 5/8 po x 24 3/16 po (32 x 498 x 614)

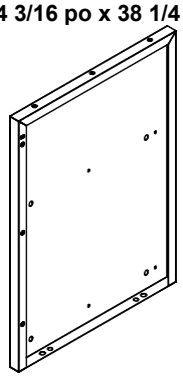


S2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06750
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

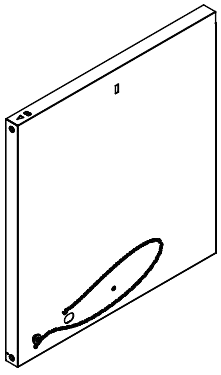


S3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06457
(x1) 1 3/8 po x 22 7/8 po x 24 1/8 po (35 x 581 x 613)

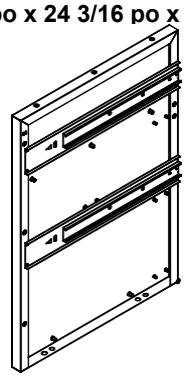

S4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06746
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

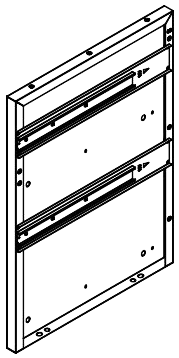


S5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06747
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

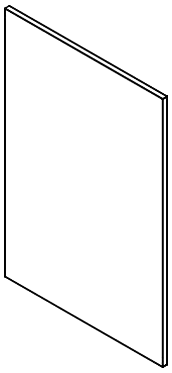


S13 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE - A4M07143
(x2) 11/16 po x 24 3/16 po x 35 13/16 po (18 x 614 x 909)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

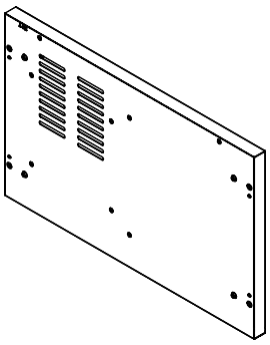


F2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M07046
(x1) 2 5/8 po x 24 3/16 po x 38 1/4 po (66 x 614 x 972)

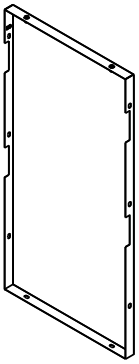


G2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06748
(x1) 1 3/16 po x 16 3/4 po x 33 9/16 po (30 x 426 x 853)

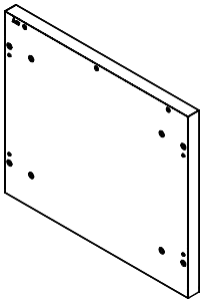


F7 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06455
(x1) 2 5/8 po x 24 3/16 po x 28 1/8 po (66 x 614 x 715)

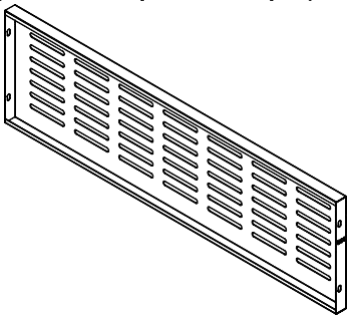


G11 PANNEAU DE VENTILATION - A4M03056
(x1) 1 3/16 po x 11 3/16 po x 38 3/16 po (30 x 284 x 970)

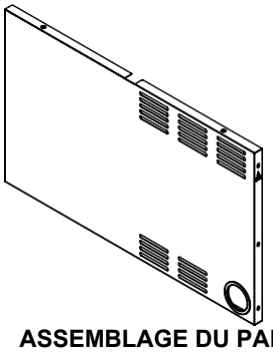


G10 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE - A4M03055
(x1) 1 3/16 po x 22 7/8 po x 38 3/16 po (30 x 581 x 970)

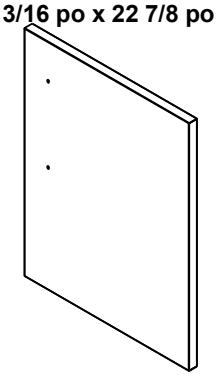

D4 ASSEMBLAGE DE LA PORTE DE DROITE - A4M07147
(x1) 15/16 po x 19 po x 24 13/16 po (24 x 483 x 630)

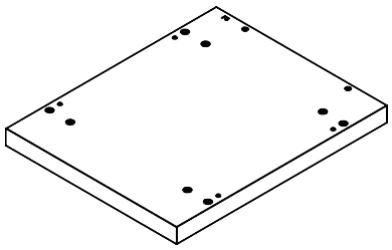


F3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06744
(x1) 1 3/4 po x 19 5/8 po x 24 3/16 po (44 x 614 x 498)

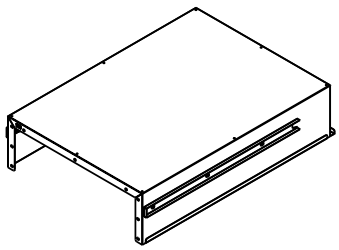


D5 ASSEMBLAGE DU CORPS DU TIROIR - A4M06434
(x1) 5 1/8 po x 16 3/16 po x 21 3/4 po (130 x 410,7 x 552)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

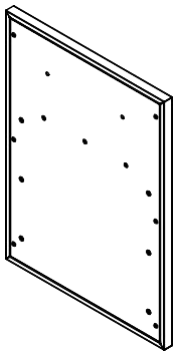


D2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE POUBELLE - A4M07145
(x1) 15/16 po x 18 1/4 po x 24 13/16 po (24 x 463 x 630)

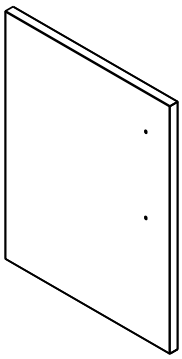


D3 ASSEMBLAGE DE PORTE DE GAUCHE - A4M07146
(x1) 15/16 po x 19 po x 24 13/16 po (24 x 483 x 630)

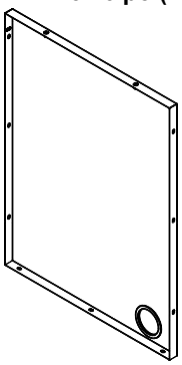


G5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06751
(x1) 1 3/16 po x 25 5/16 po x 33 1/2 po (30 x 643 x 851)

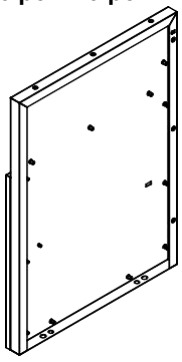


S1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06743
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

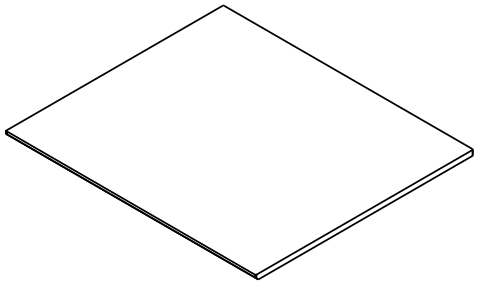


M1 COMPTOIR - A4M07142
(x1) 1 5/16 po x 25 1/8 po x 28 7/8 po (33 x 733 x 638)

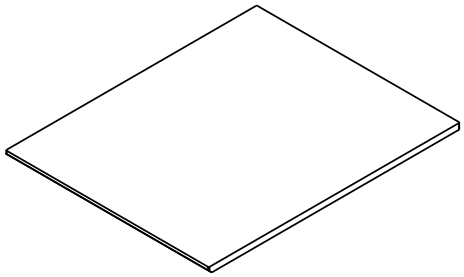

M2 COMPTOIR - A4M07141
(x1) 1 5/16 po x 20 5/16 po x 25 1/8 po (33 x 516 x 638)

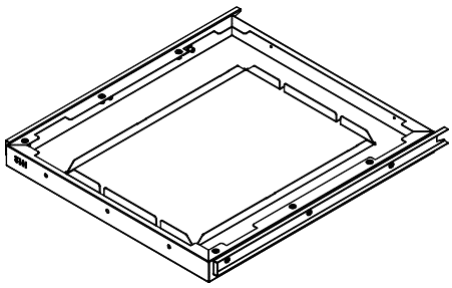


H12 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE POUBELLE - A4M06454
(x1) 1 3/8 po x 16 1/4 po x 18 1/16 po (35 x 412,1 x 458)

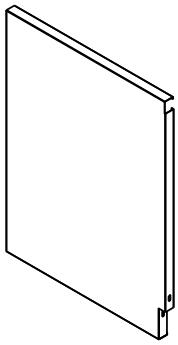


L2 ÉTAGÈRE - A4M07615
(x1) 1 po x 18 3/8 po x 24 1/8 po (25 x 467 x 613)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

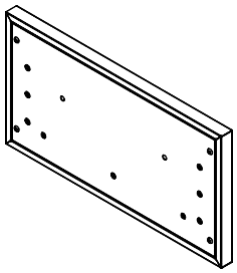


D1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TIROIR - A4M07144
(x1) 15/16 po x 9 5/8 po x 18 1/4 po (24 x 245 x 463)

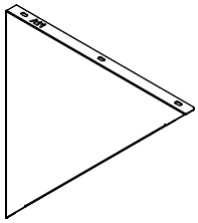


A11 PANNEAU TRIANGULAIRE - A4M03086
(x2) 13/16 po x 13 3/4 po x 13 3/4 po (20 x 350 x 350)

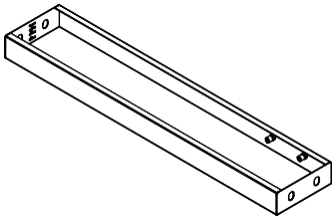


H11 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M06199
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 16 3/4 po (30 x 85 x 426)

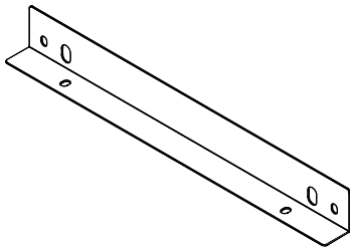


A6 SUPPORT ANGULAIRE - A4M03053
(x2) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

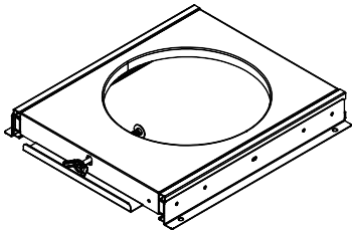


A13 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE RÉSERVOIR D'ESSENCE - A4M03047
(x1) 1 15/16 po x 12 7/8 po x 14 3/4 po (49 x 327 x 374)

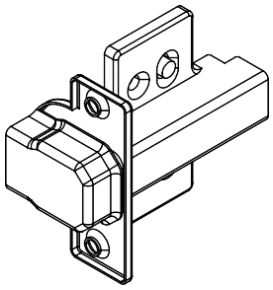


3025 CHARNIÈRE À RECOUVREMENT TOTAL - A4M03025
(x4)

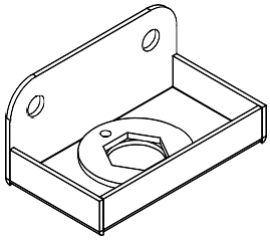


A9 ASSEMBLAGE DU PORTE-TUYAU - A4M03060
(x1) 1 1/4 po x 1 7/16 po x 2 9/16 po (31,5 x 36,5 x 65)

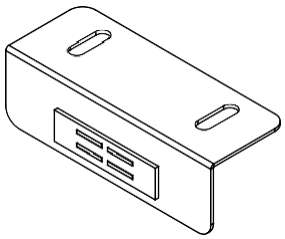


A2 SUPPORT À AIMANT - A4M03026
(x2) 1 po x 1 1/4 po x 3 1/8 po (25 x 31 x 80)

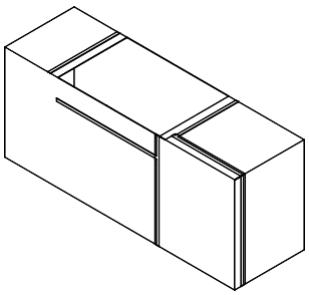


HOUSSE A6P01850 (x1)

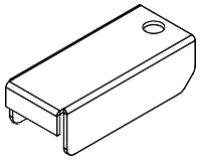

A5 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - A4M03141
(x2) 5/8 po x 7/8 po x 2 1/16 po (16 x 22 x 53)

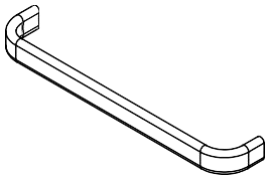


H18 POIGNÉE EN ALUMINIUM - A4M06591
(x4) 3/4 po x 1 1/2 po x 8 7/8 po (19 x 38,5 x 226)

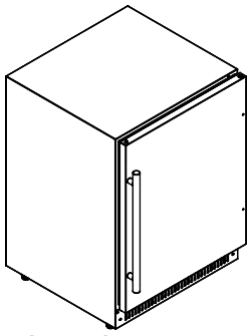


RÉFRIGÉRATEUR 9240162 (x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

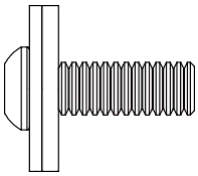


H101202 **VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX**
(x59) 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE




H101185 **TÊTE PLATE PHILLIPS**
(x24) 8 32 x 0,5

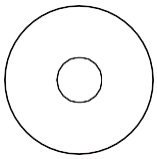


H101053 **RONDELLE EN ACIER**
(x8) 6 x 20




H101103 **VIS À DOUILLE TORX**
(x20) 1/4 20



H101292 **VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX**
(x12) 1/4 - 20 x 13/32 po

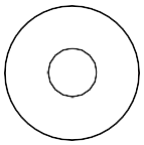


H101054 **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**
(x8) 6,5 x 18




H101307 **BOULON À ÉPAULEMENT**
(x8) 8 32 x 30 mm INOX




H101289 **VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE**
(x49) 8 32 x 1/2 po INOX




H100147 **EMBOUT TORX**
(x1) T-30



H101294 **EMBOUT HEXAGONAL**
(x1)



H101100 **EMBOUT MAGNÉTIQUE**
(x1)

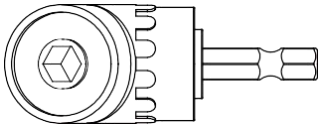

H101114 **ANGLE DROIT ADAPTATEUR DE PERCEUSE**
(x1)

H100114 **CLÉ TORX**
(x1) T-30


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et la quincaillerie.

PIÈCES MÉTALLIQUES :

- **Organisez les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (ex. P01).**
- **S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.**
- **Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des pièces ou sur l'extrémité de celles-ci.**
- **Prévoyez suffisamment d'espace, car les pièces peuvent prendre beaucoup de place.**

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

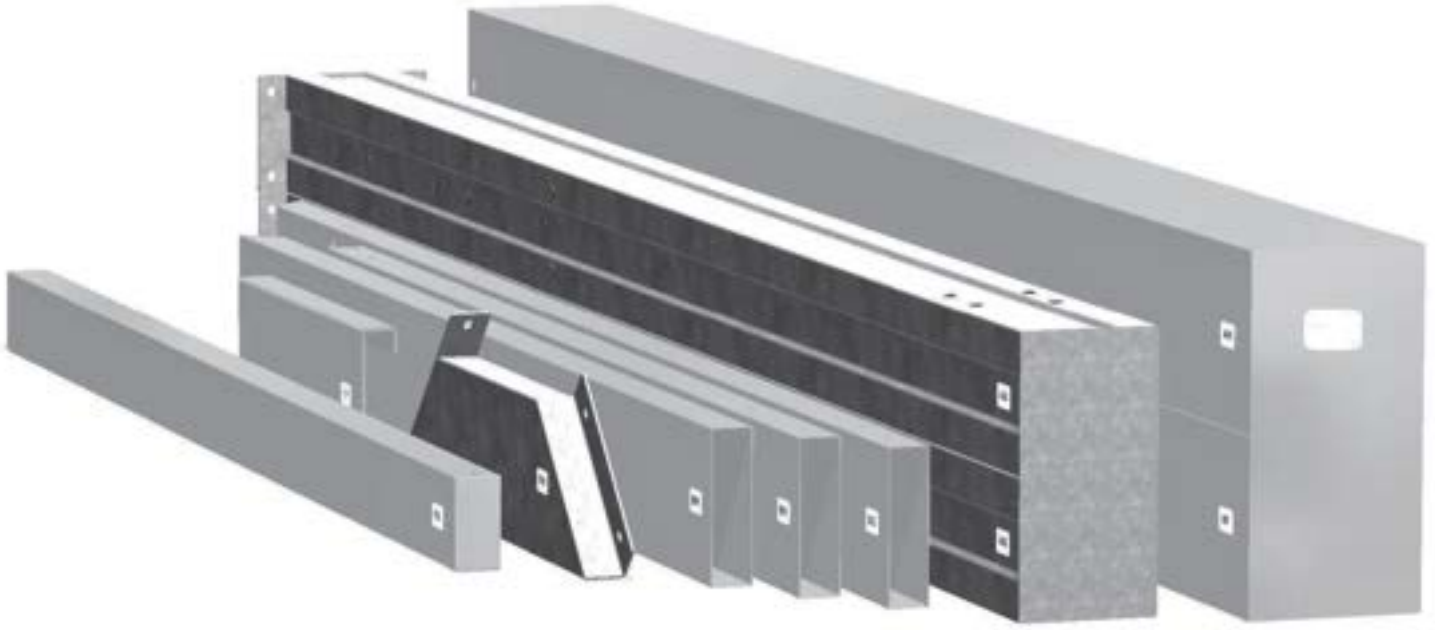

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- **Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.**
- **Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.**
- **Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou la regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).**
- **Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.**



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de perçage : Tête Phillips



Forets 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clé à extrémité ouverte 7/16 po



Cliquet à entraînement 3/8 po, douilles standard 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes 1/2 po et 7/16 po




Marteau de charpente



Maillet en caoutchouc - Facultatif



Ruban à mesurer

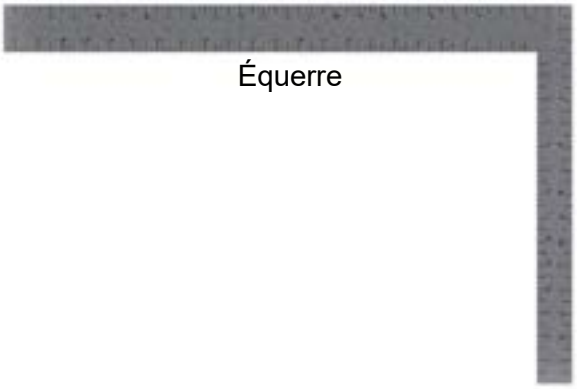

Équerre



Niveau de 24 po


ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISIR LA MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

<u>Plusieurs types d'instructions d'assemblage sont à votre disposition.</u>


1. **Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble**
2. **APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)**




ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER

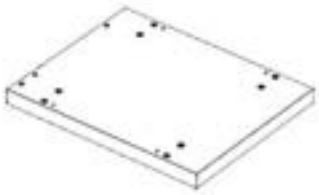

F3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06744
(x1) 1 3/4 po x 19 5/8 po x 24 3/16 po (44 x 614 x 498)

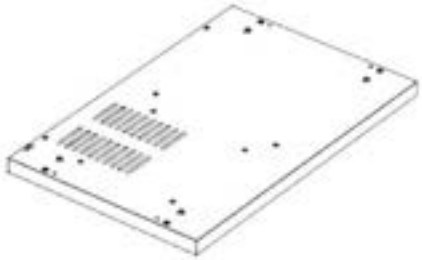


F2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M07046
(x1) 2 5/8 po x 24 3/16 po x 38 1/4 po (66 x 614 x 972)

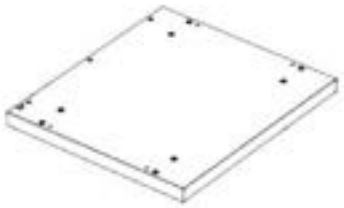

F7 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - A4M06455
(x1) 2 5/8 po x 24 3/16 po x 28 1/8 po (66 x 614 x 715)

- POSITIONNEZ LE PANNEAU DE PLANCHER À PROXIMITÉ DE L'ENDROIT OÙ SE TROUVERA VOTRE CUISINE.
- CHAQUE PANNEAU DE PLANCHER EST ÉQUIPÉ DE PIEDS AJUSTABLES INSTALLÉS EN USINE. UTILISEZ L'EMBOUT HEXAGONAL FOURNI POUR AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CE QUE LE PANNEAU SOIT D'ÉQUERRE.
- FAITES AFFLEURER TOUS LES CÔTÉS DES PANNEAUX DE PLANCHER.

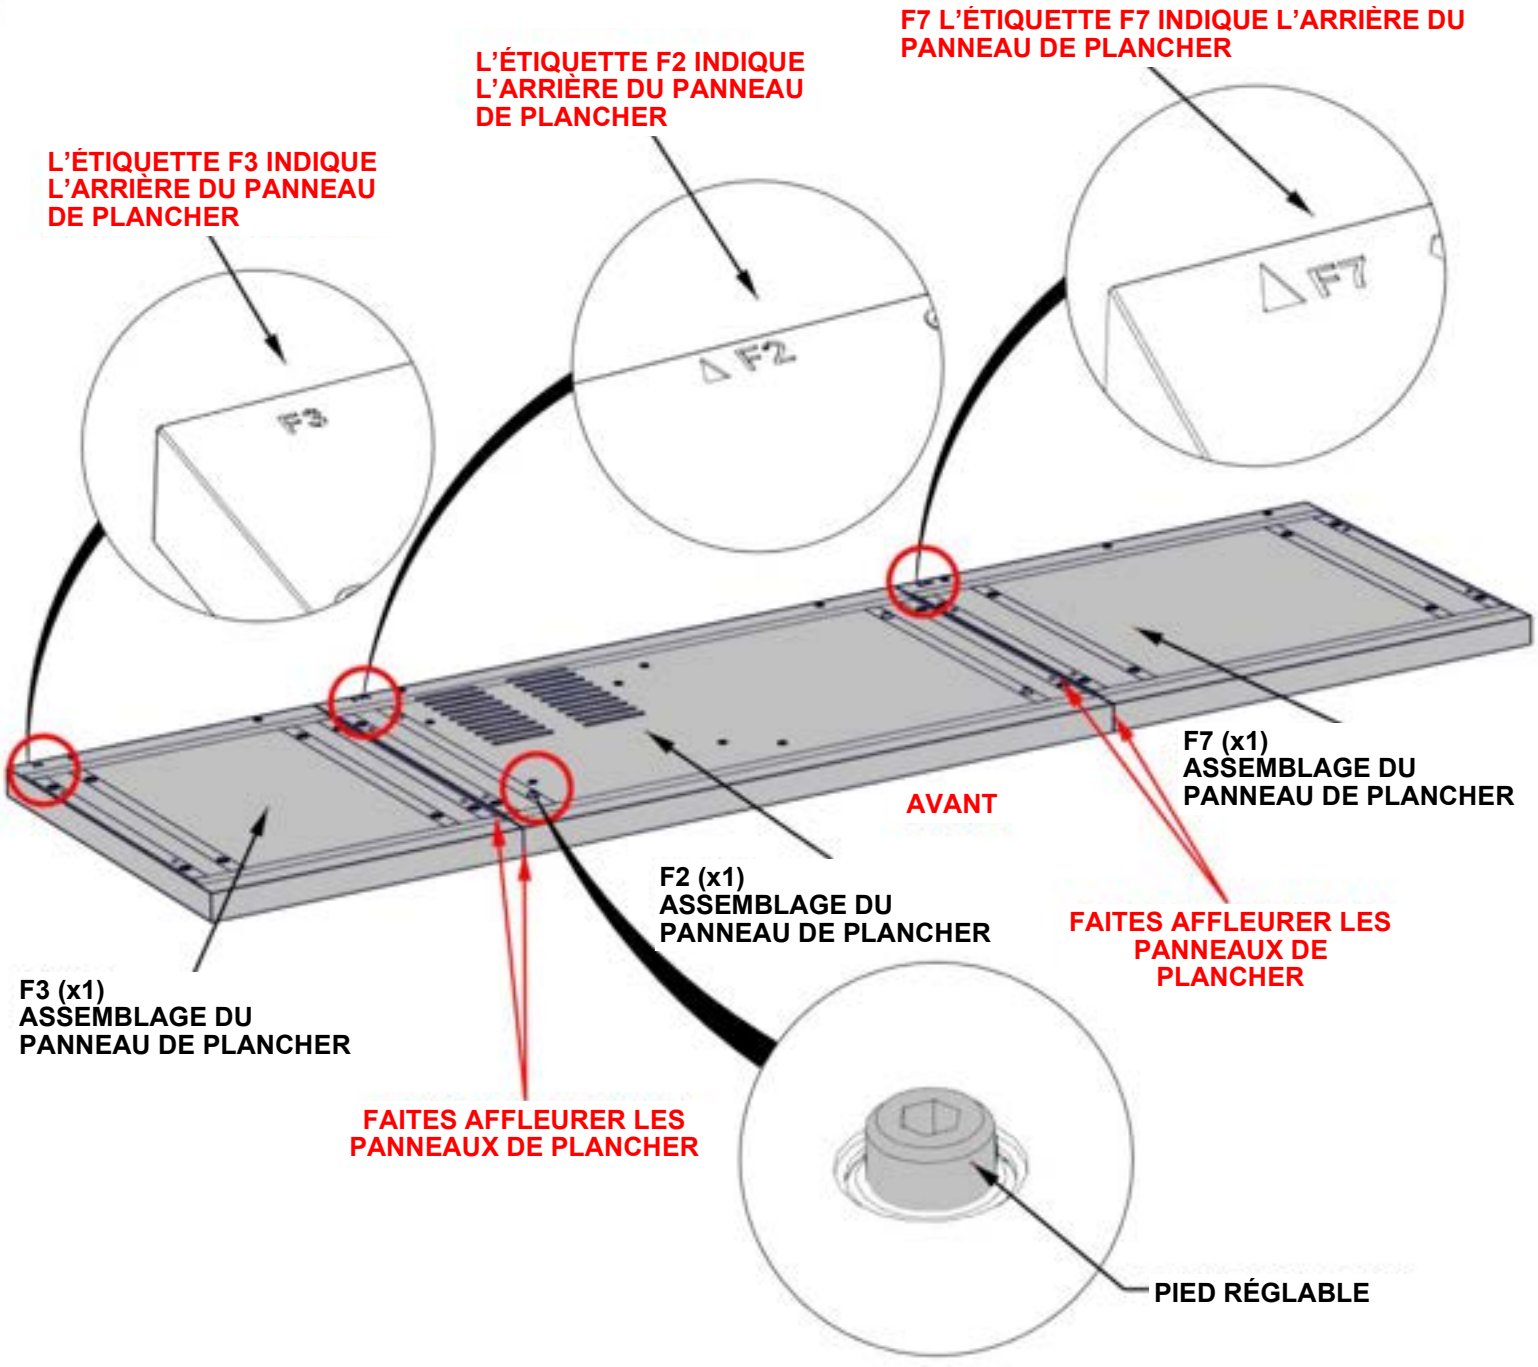


ÉTAPE 2 - INSTALLATION DE L'ARMOIRE



S2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06750
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

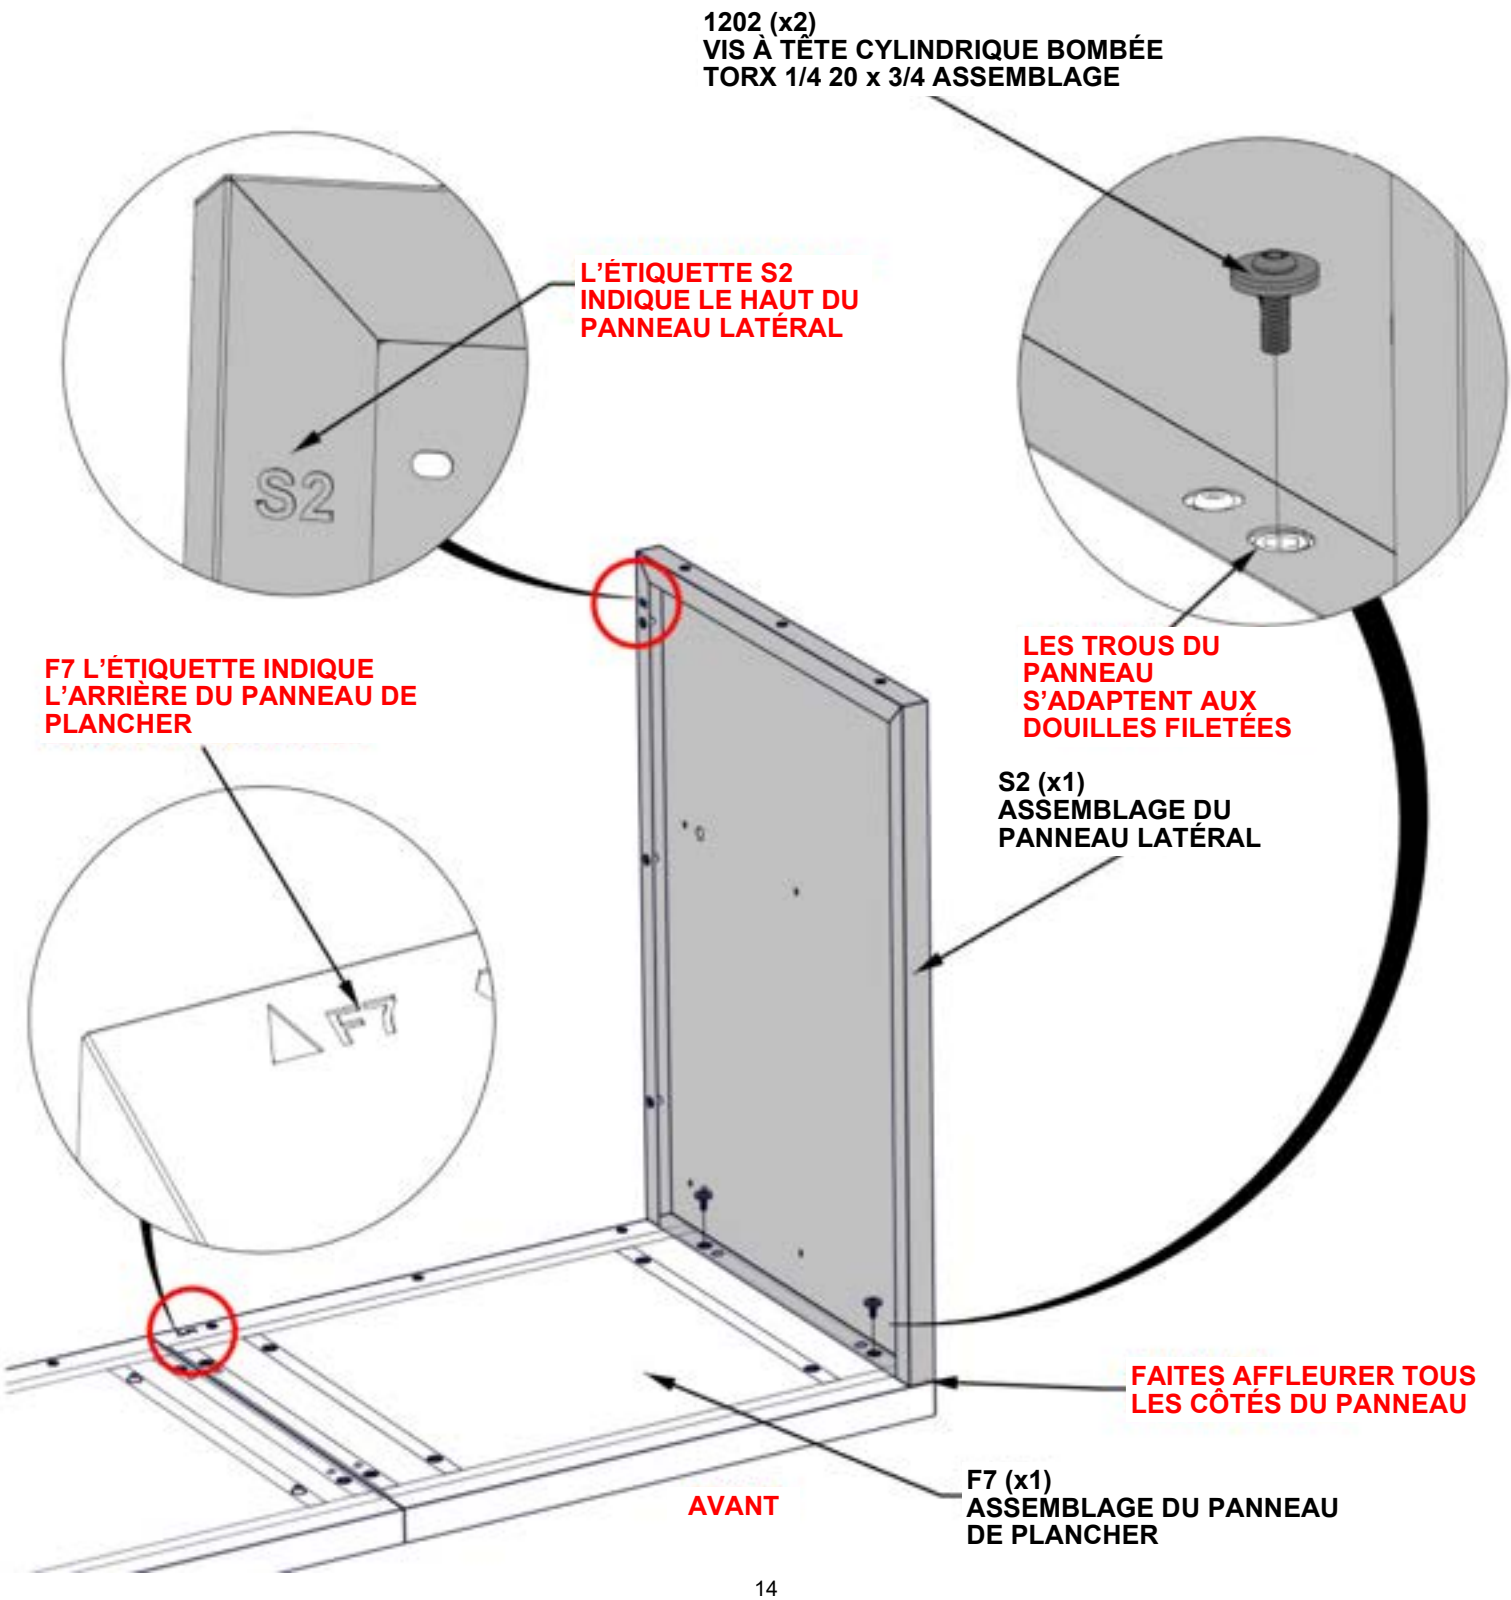


ÉTAPE 3 - INSTALLATION DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

S1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06743
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

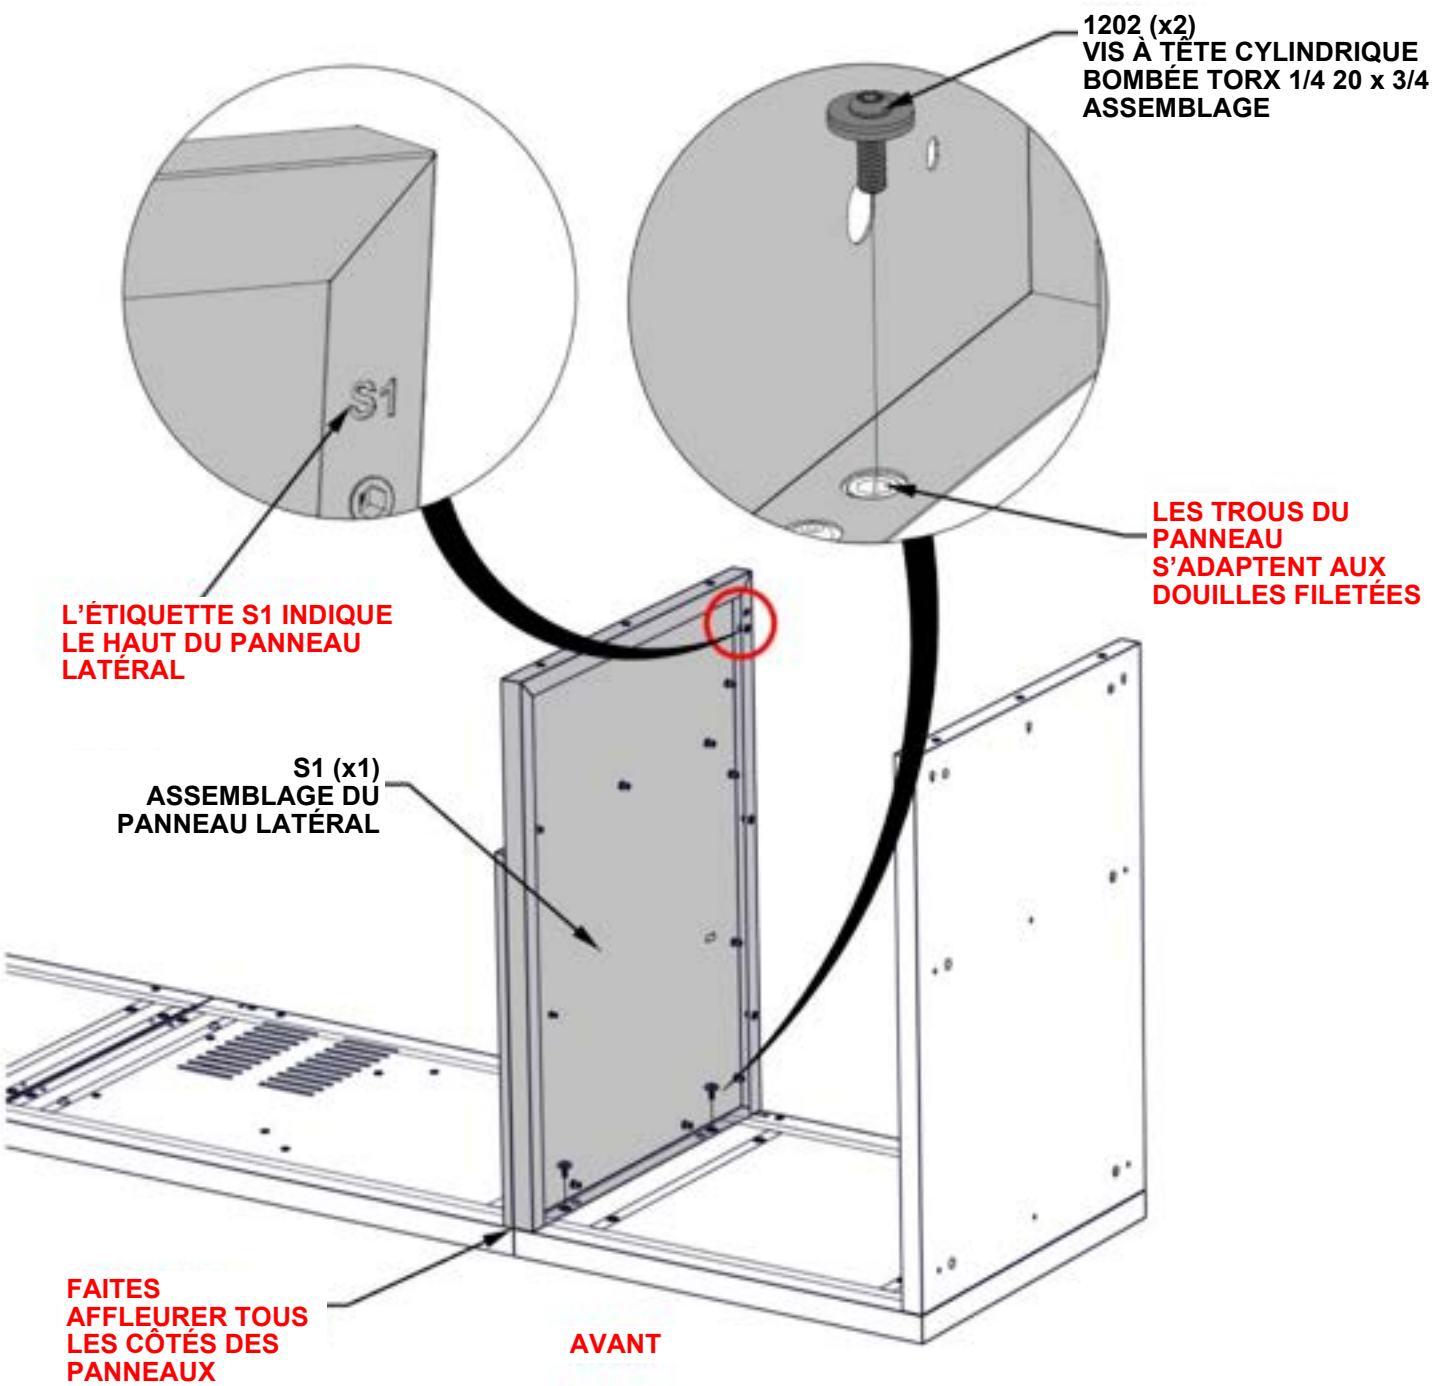


ÉTAPE 4 - INSTALLATION DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
9	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

G5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06751
(x1) 1 3/16 po x 25 5/16 po x 33 1/2 po (30 x 643 x 851)

- FAITES AFFLEURER TOUS LES CÔTÉS DES PANNEAUX ARRIÈRE.

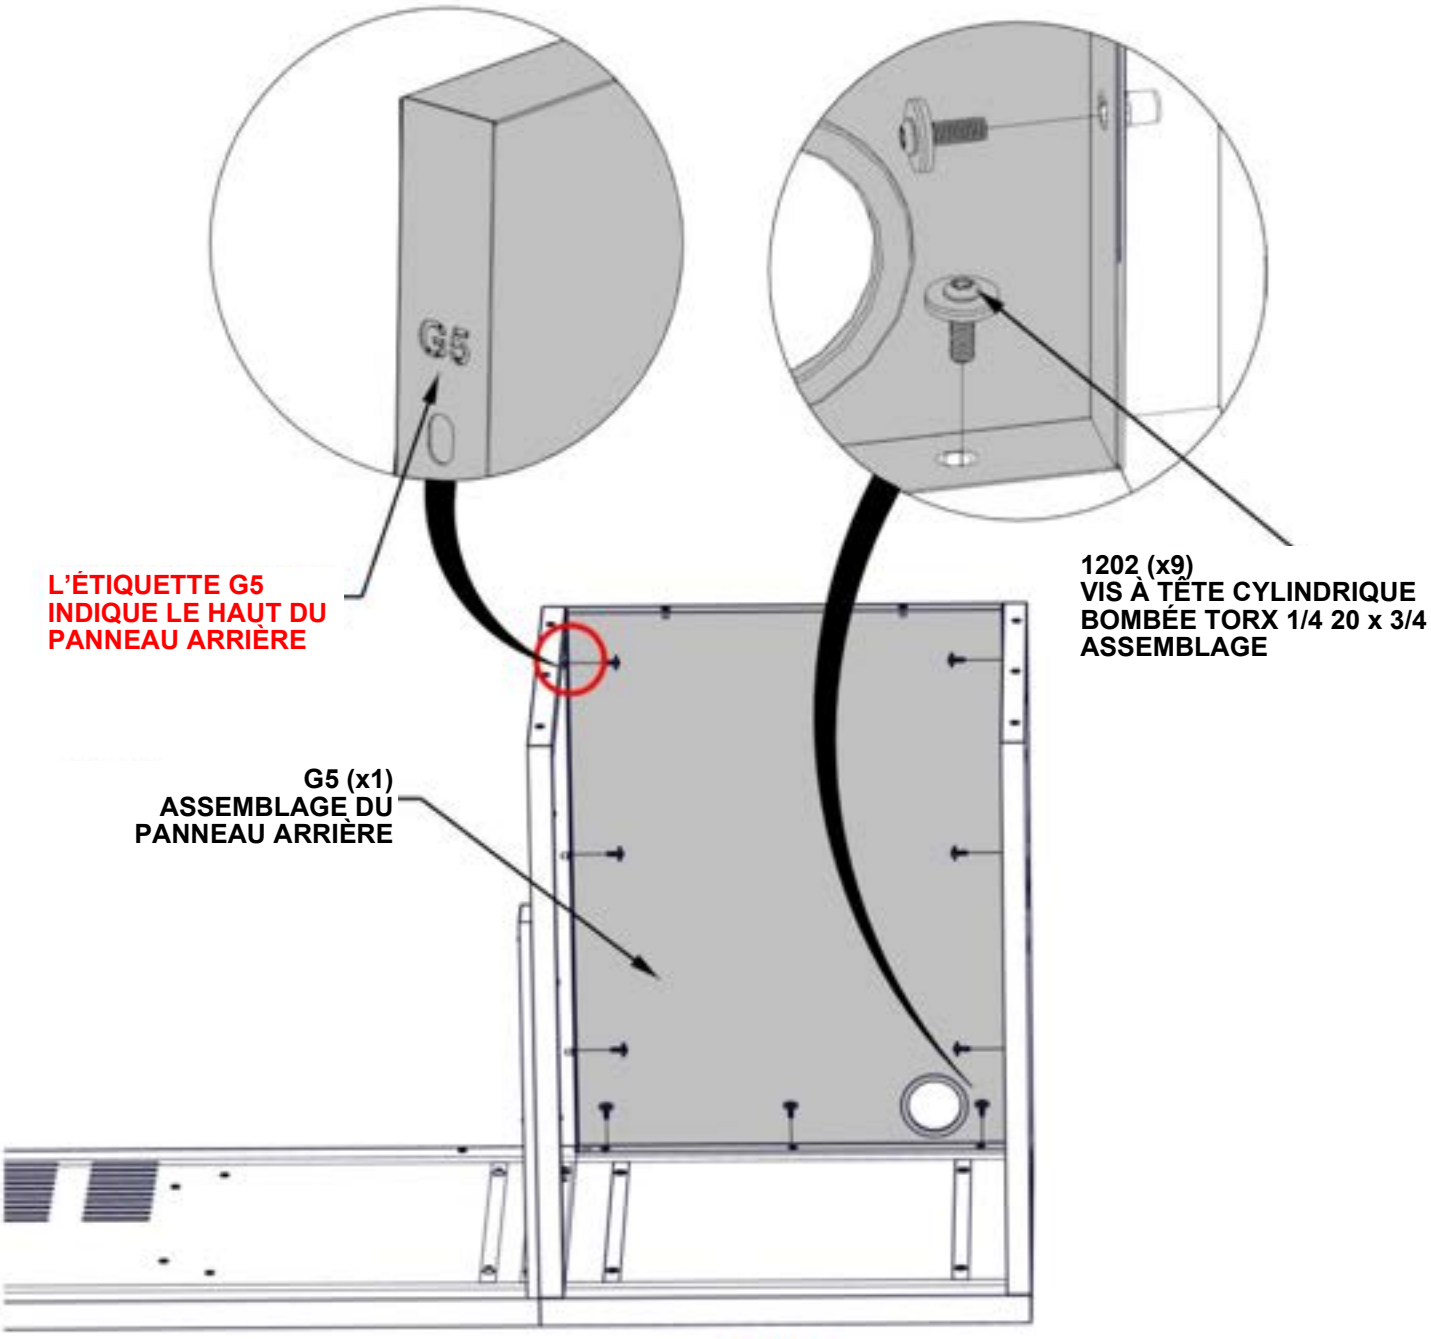


ÉTAPE 5 - INSTALLATION DE L'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
8	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

T1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE - A4M06752
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 28 1/8 po (32 x 614 x 715)

- FAITES AFFLEURER L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU.
- METTEZ D'ÉQUERRE TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE RESSERRER LA QUINCAILLERIE.

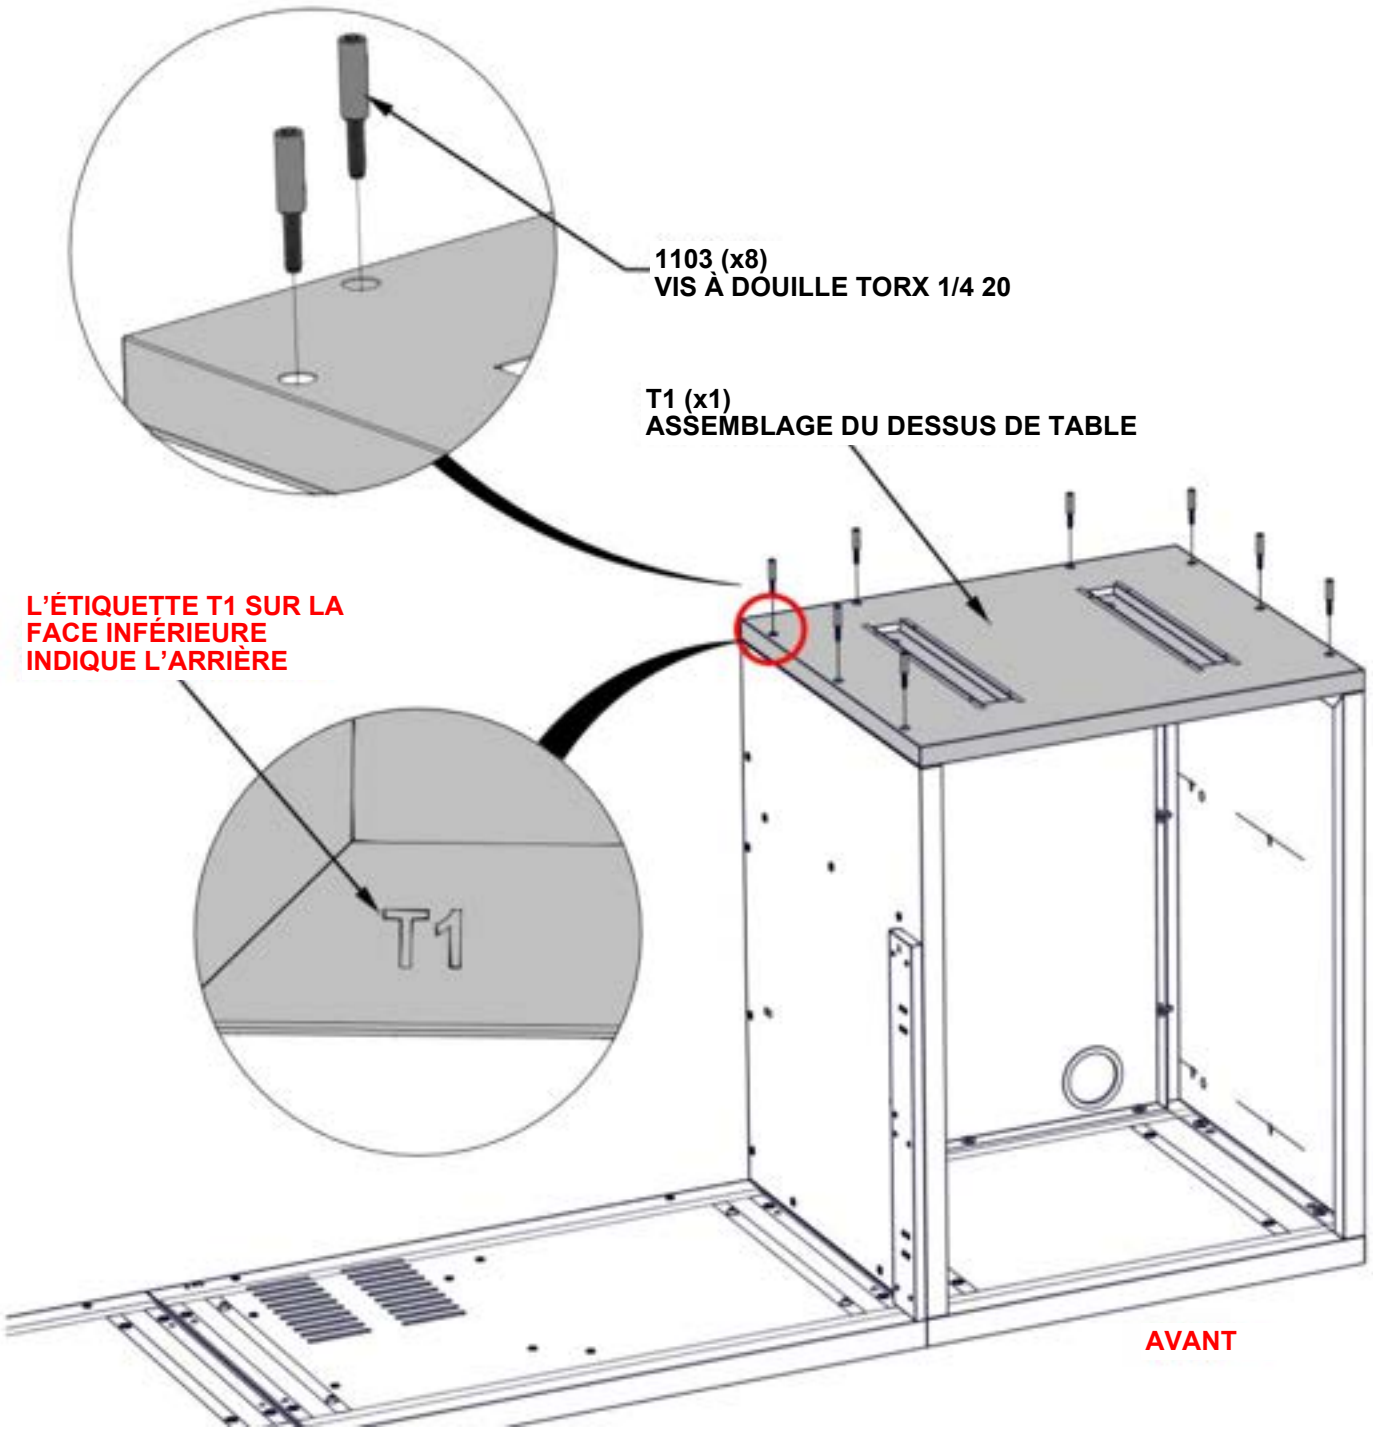


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE À POUBELLE



Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

A6 SUPPORT ANGULAIRE - A4M03053
(x1) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

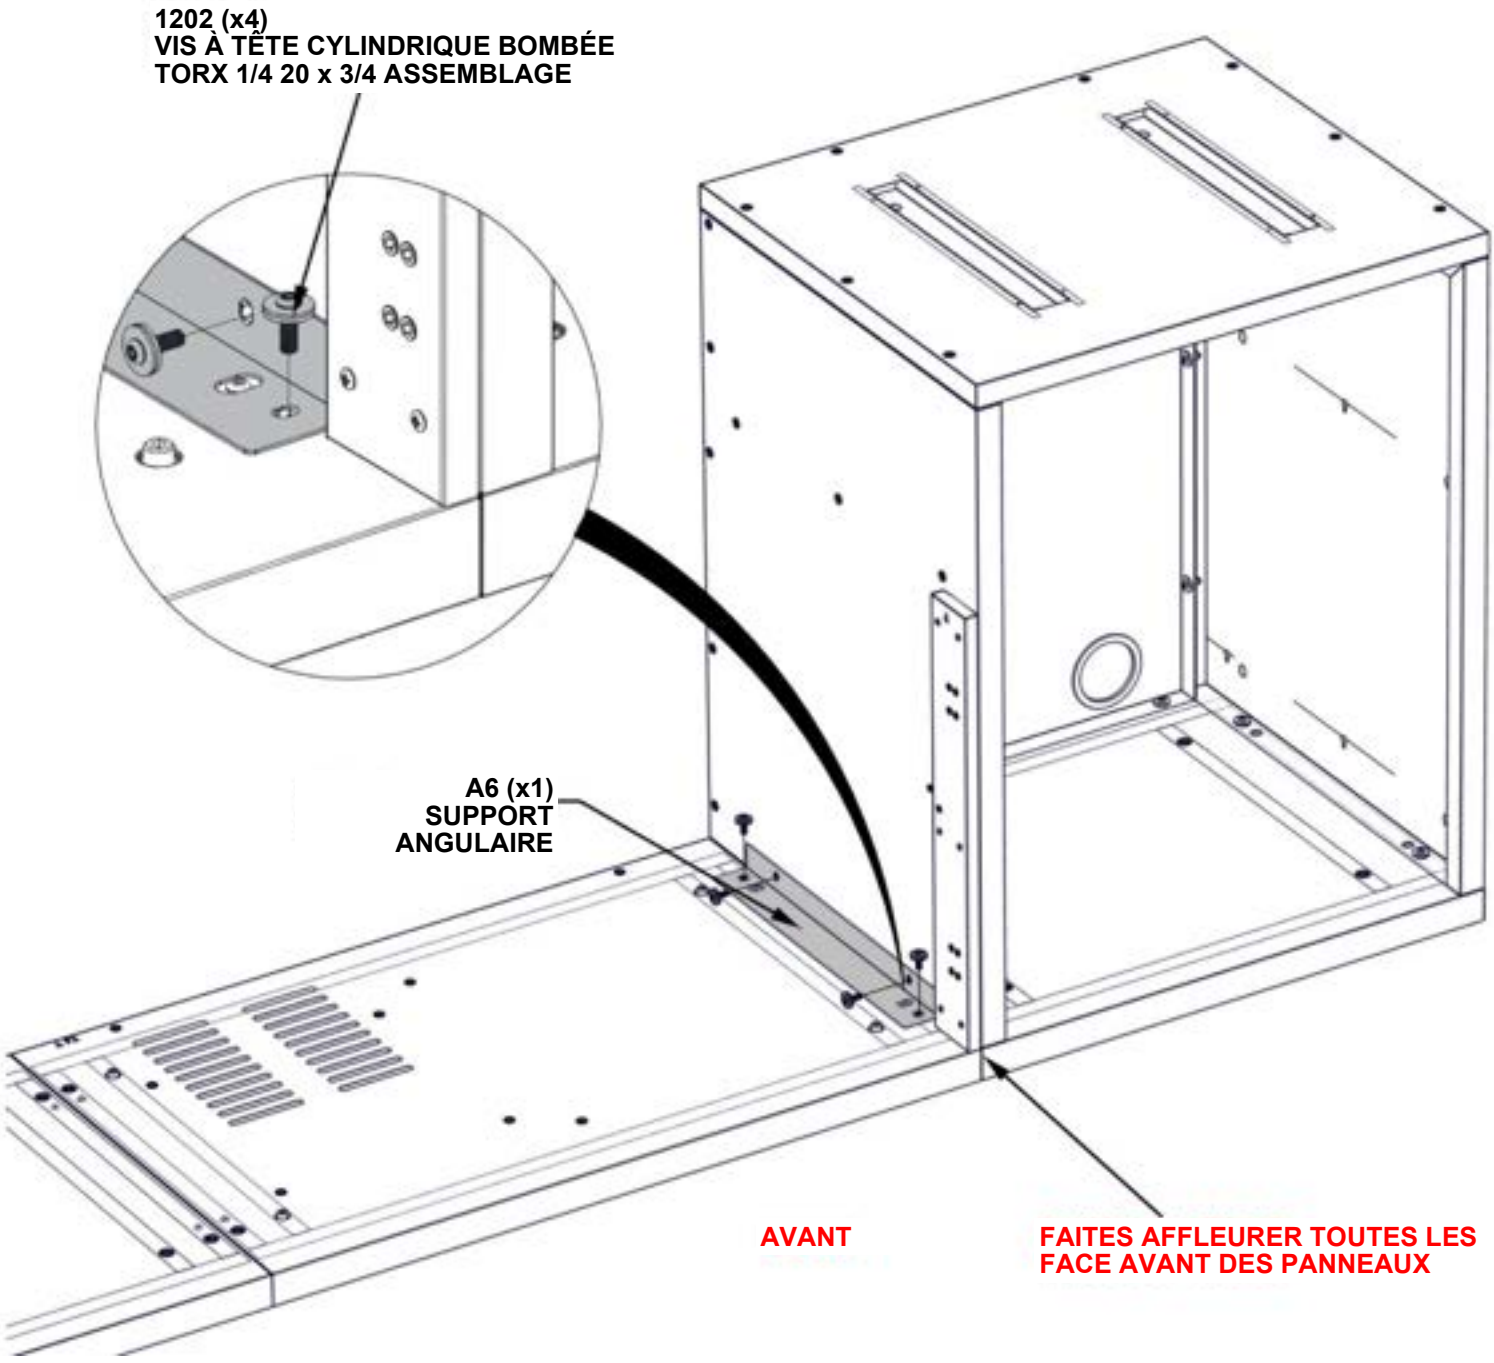


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE À POUBELLE



S5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06747
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

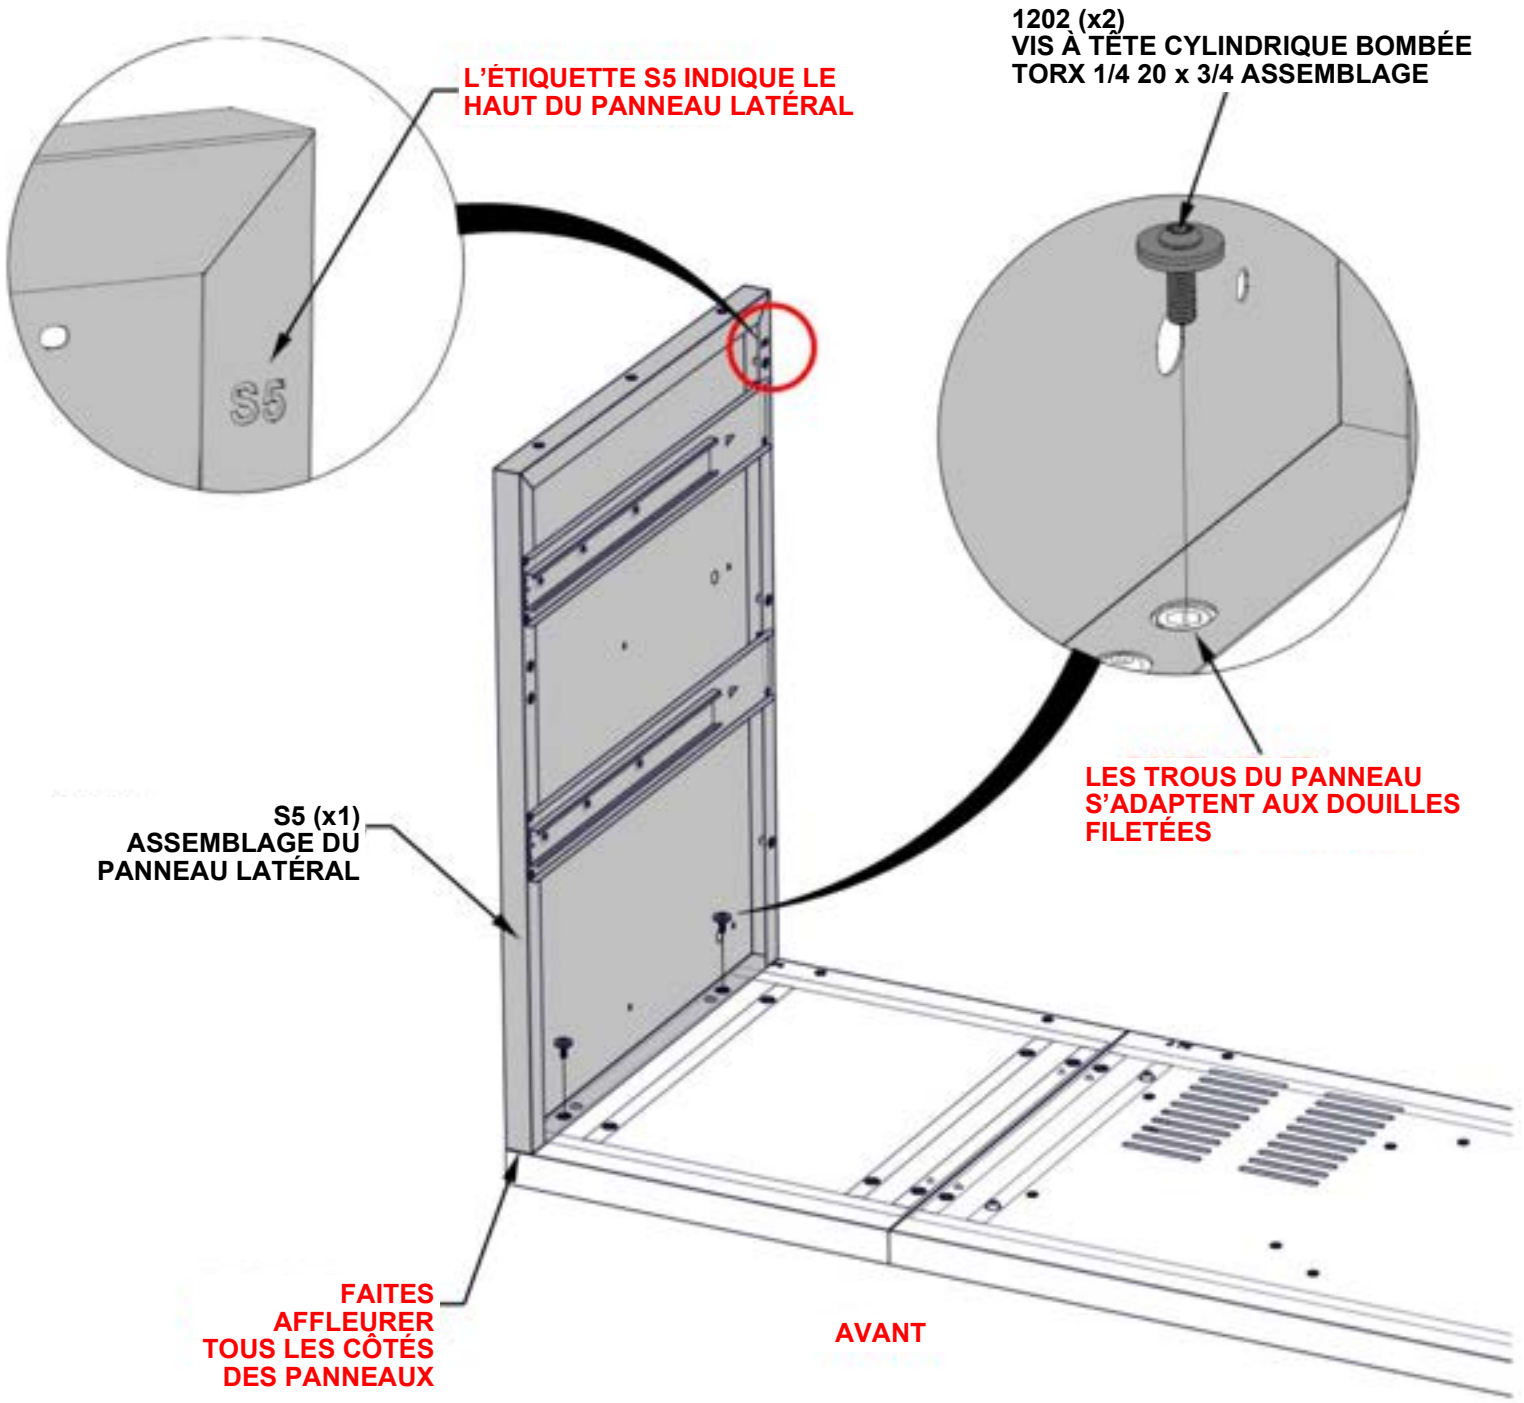


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE À POUBELLE



S4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06746
(x1) 1 3/8 po x 24 3/16 po x 33 9/16 po (35 x 614 x 852)

Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

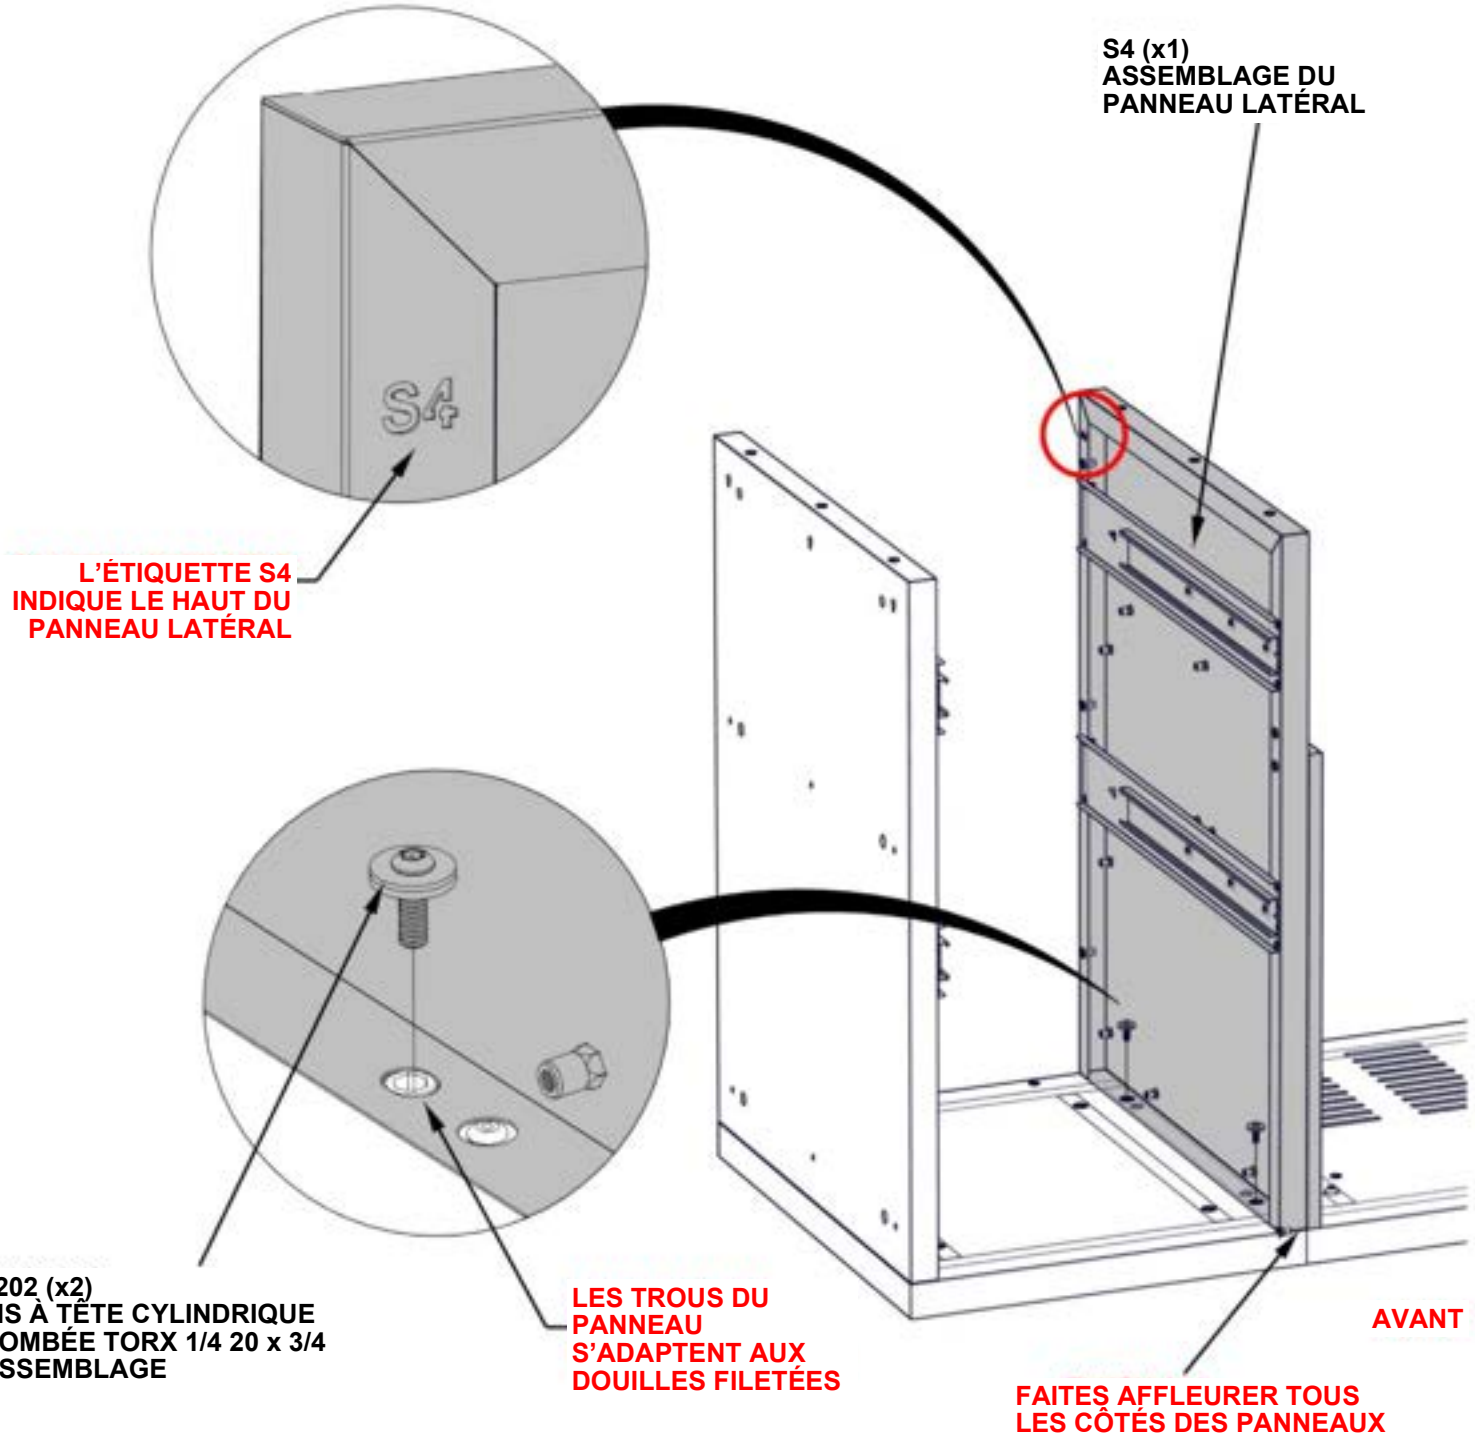


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE À POUBELLE



Qté	Référence	Description
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

G2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE - A4M06748
(x1) 1 3/16 po x 16 3/4 po x 33 9/16 po (30 x 426 x 853)

- FAITES AFFLEURER TOUS LES CÔTÉS DES PANNEAUX ARRIÈRE.

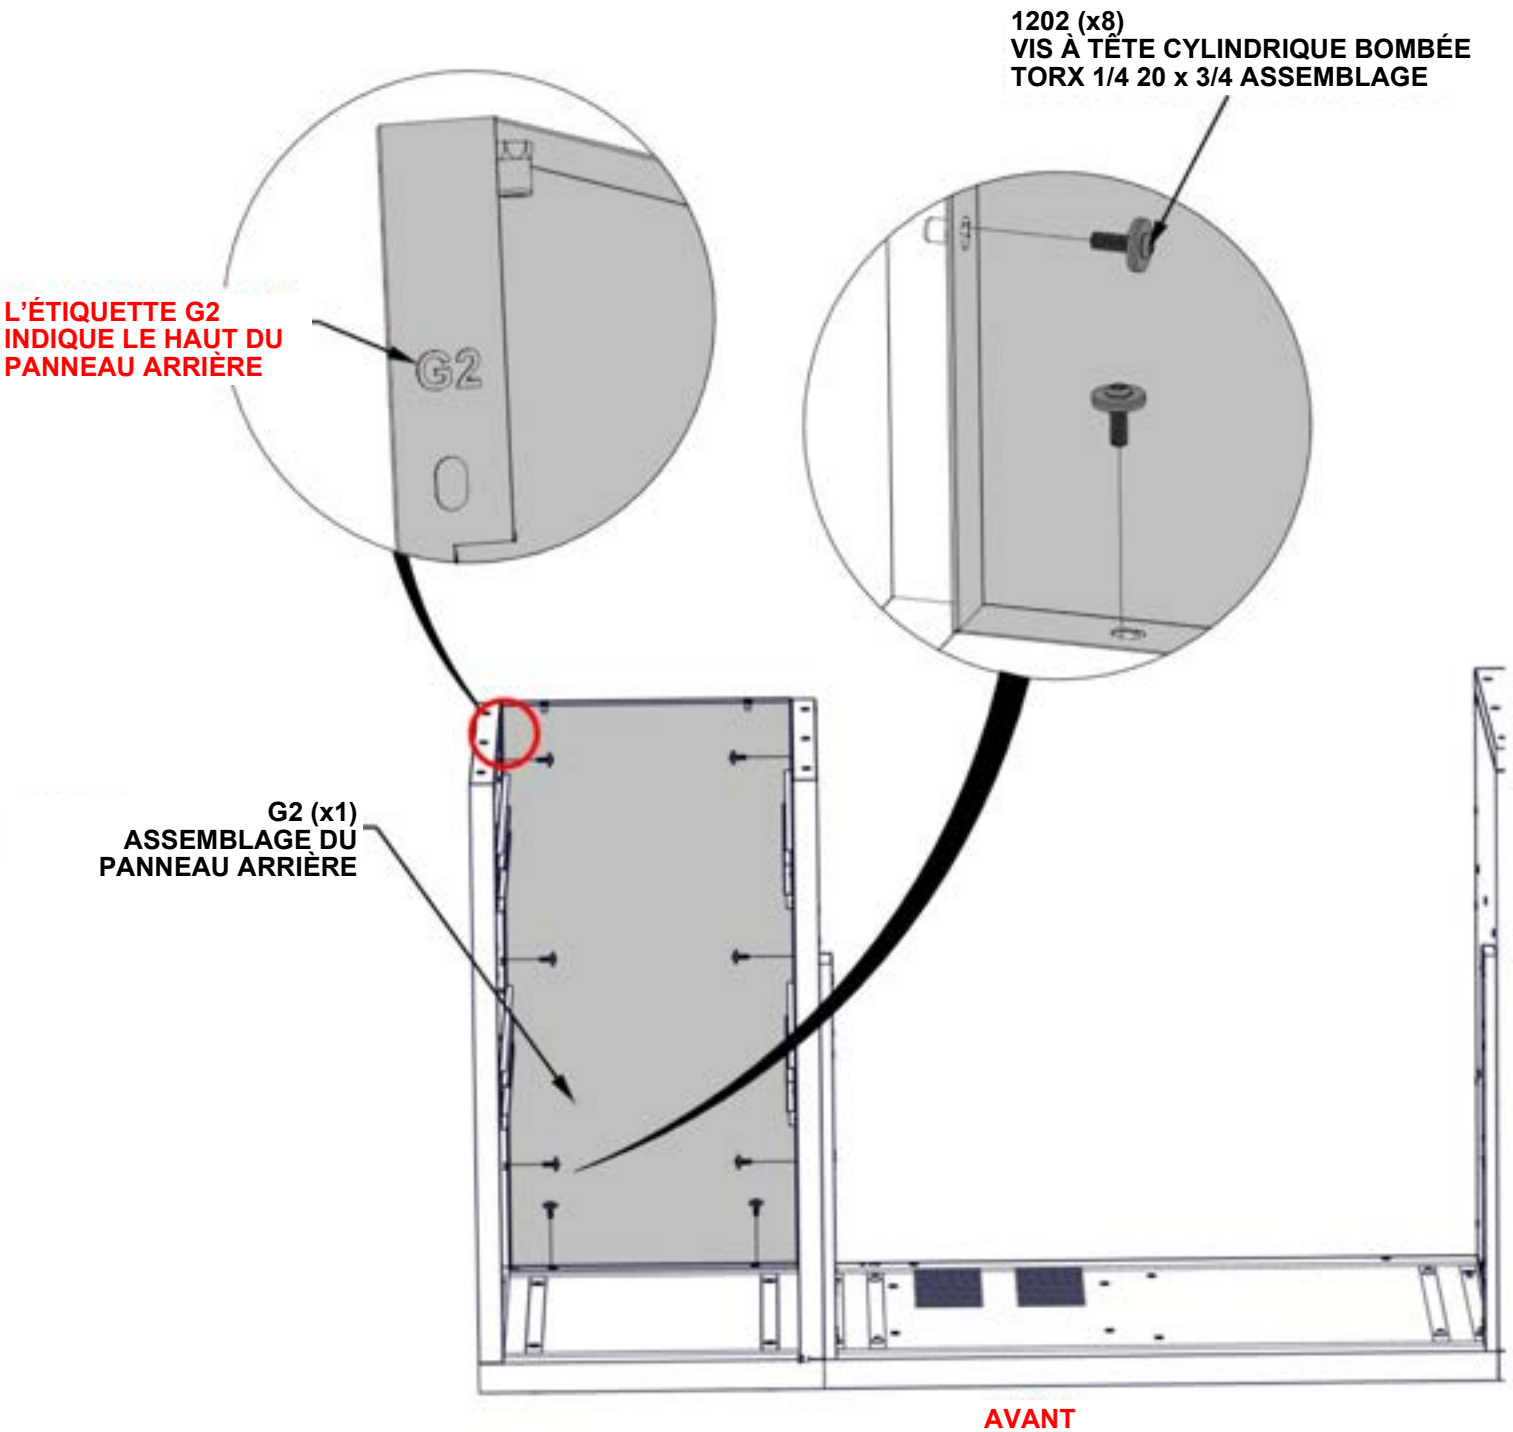


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE À POUBELLE



H11 ASSEMBLAGE DE LA POUTRE - A4M06199
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 16 3/4 po (30 x 85 x 426)

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

- LA QUINCAILLERIE SE FIXE À L'INTÉRIEUR DE L'ARMOIRE

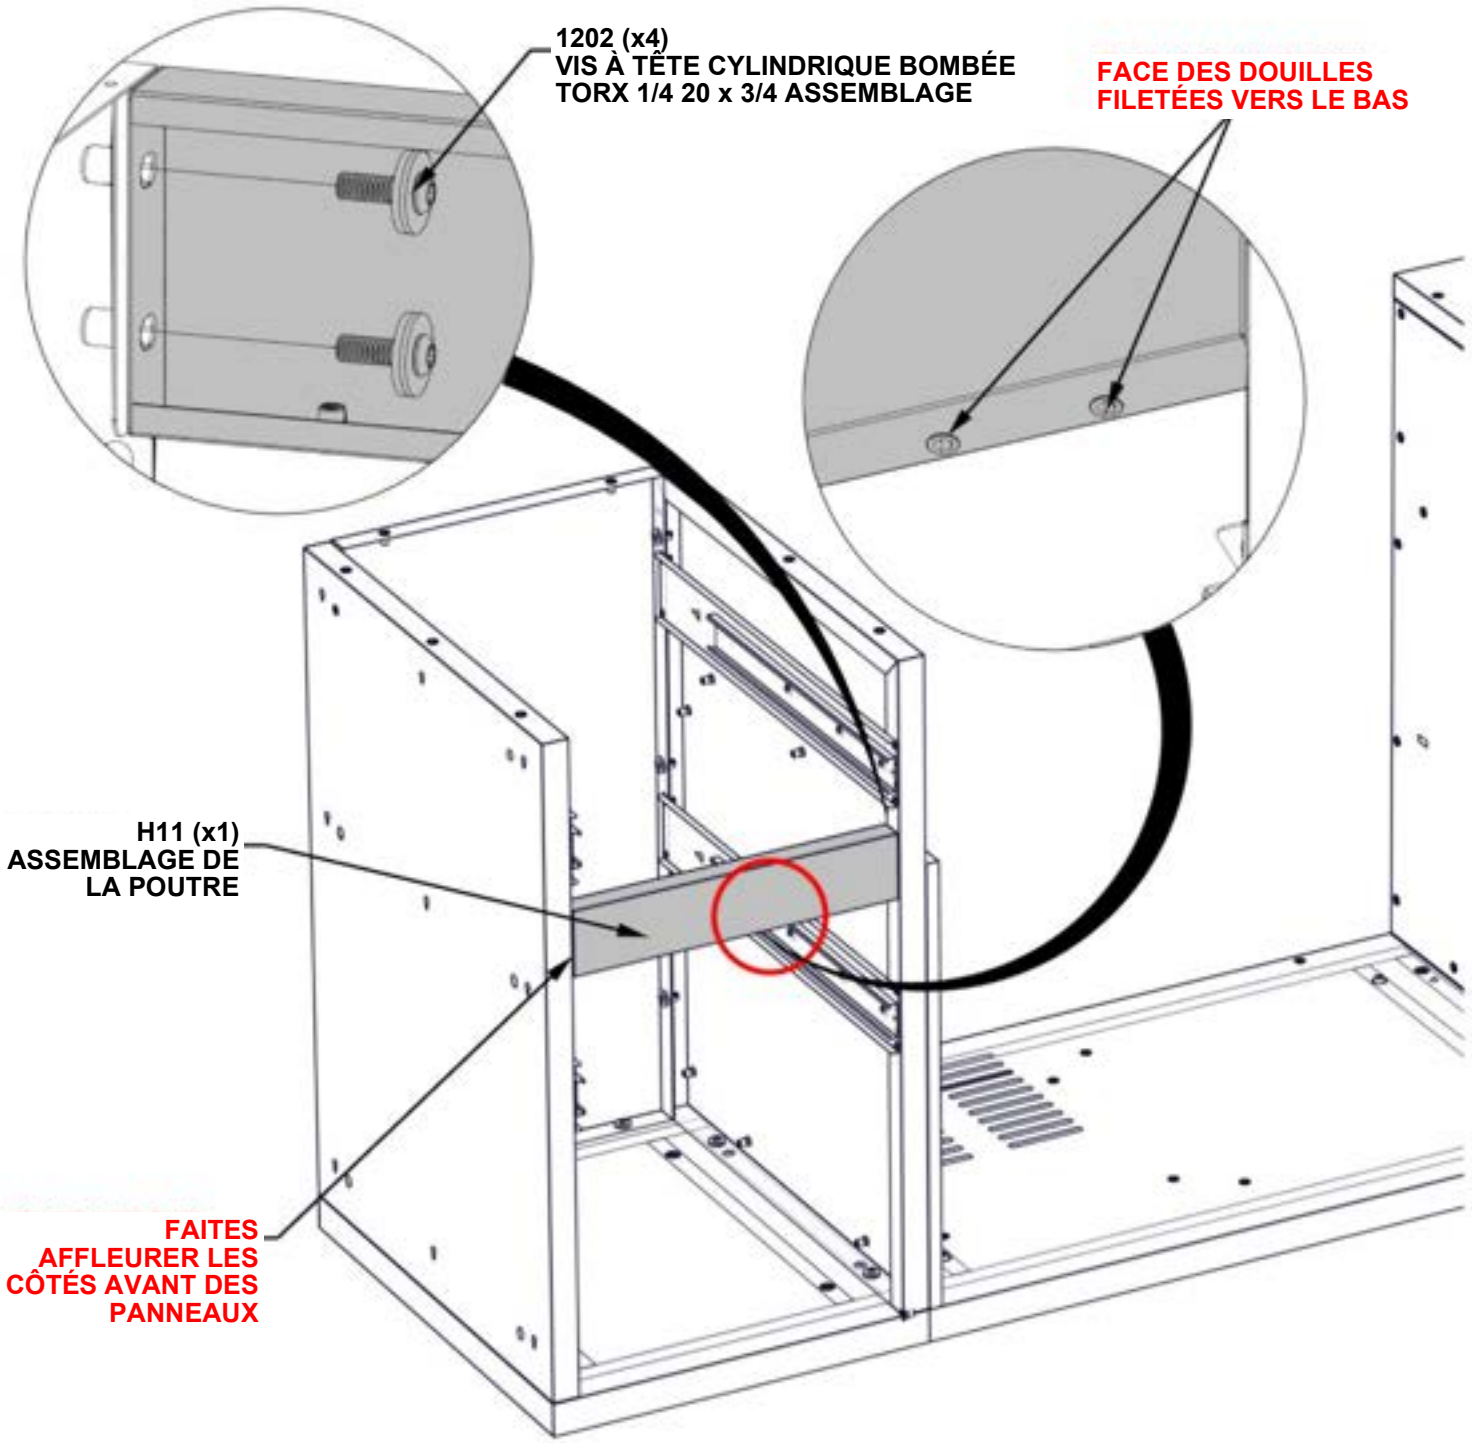


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE À POUBELLE



Qté	Référence	Description
8	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

T3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DU DESSUS DE TABLE - A4M06749
(x1) 1 1/4 po x 19 5/8 po x 24 3/16 po (32 x 498 x 614)

- FAITES AFFLEURER L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU.
- METTEZ D'ÉQUERRE TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE RESSERRER LA QUINCAILLERIE.

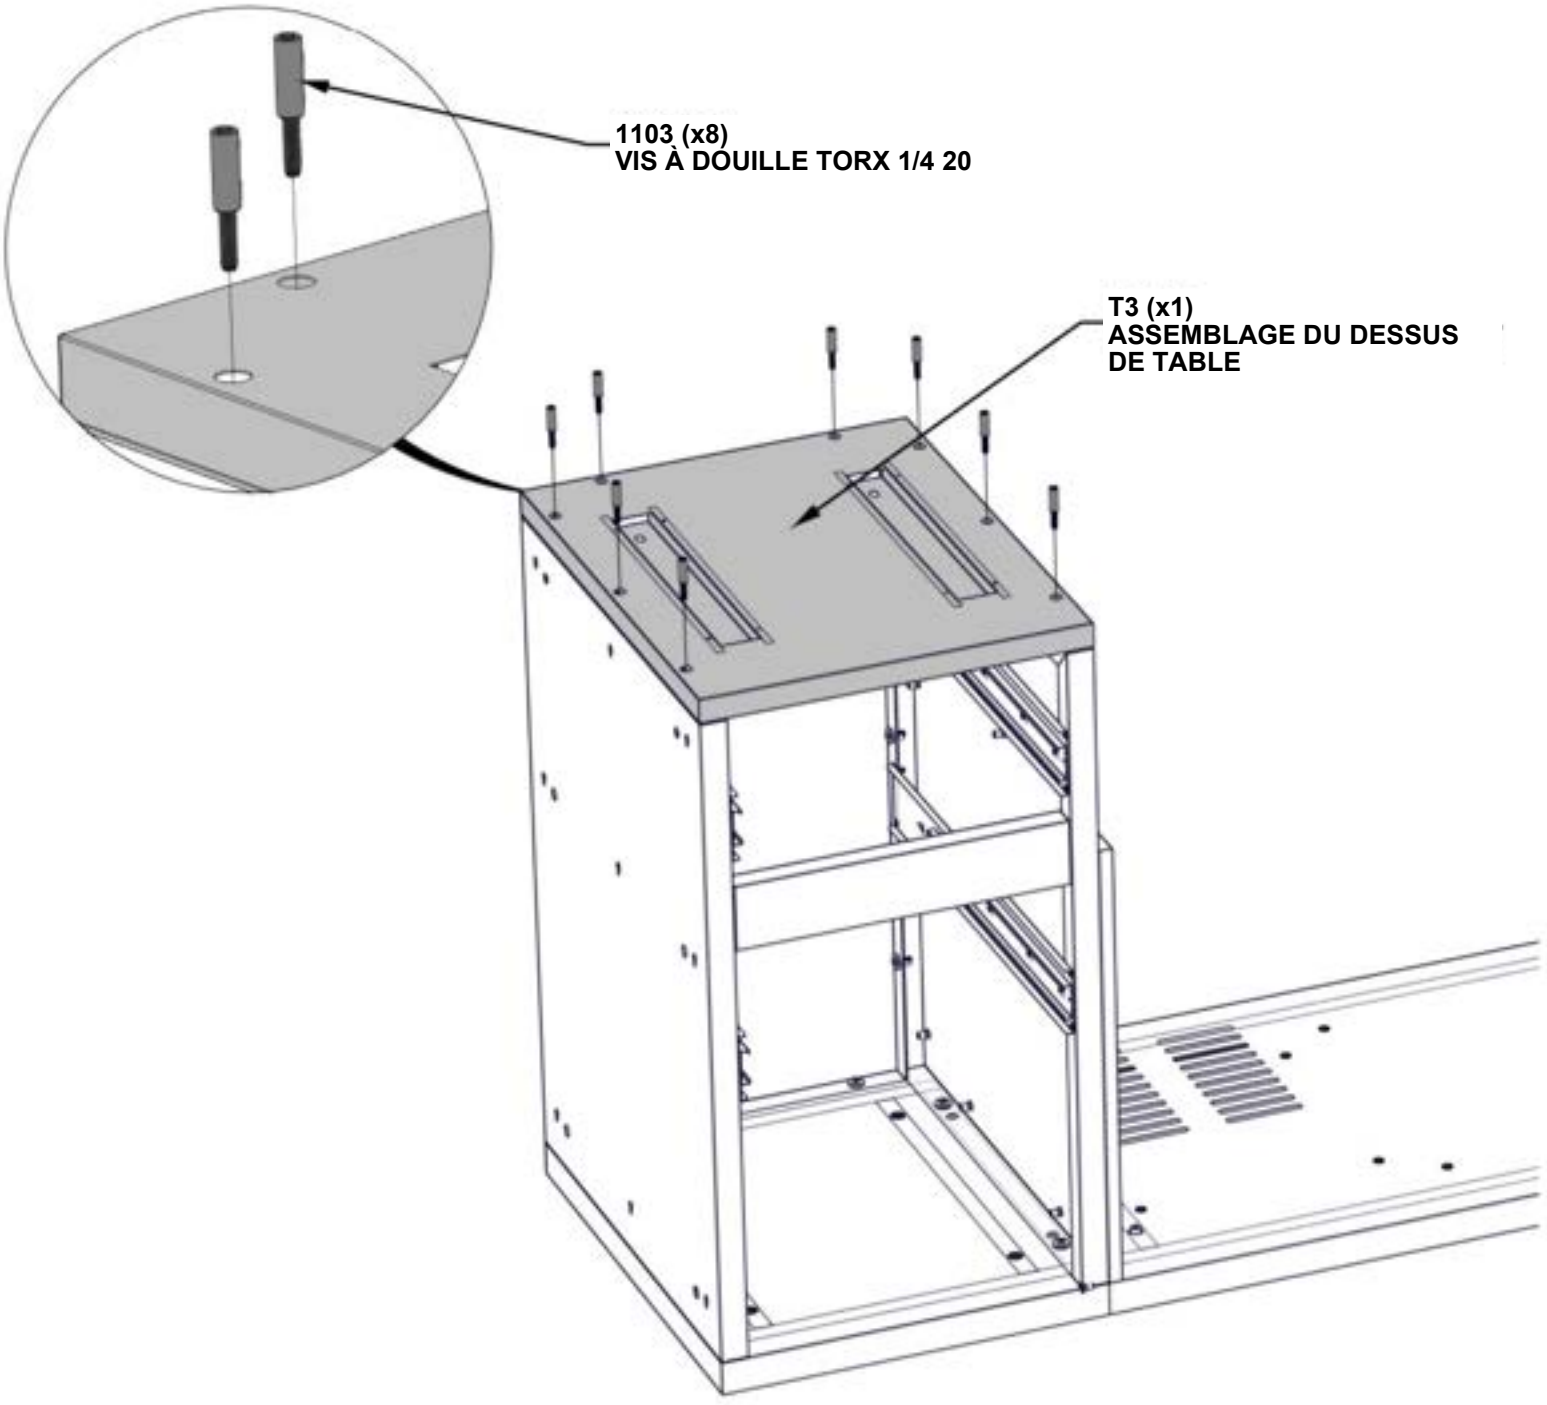


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE À POUBELLE




Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

A6 SUPPORT ANGULAIRE - A4M03053
(x1) 1 3/8 po x 1 15/16 po x 17 1/8 po (35 x 50 x 435)

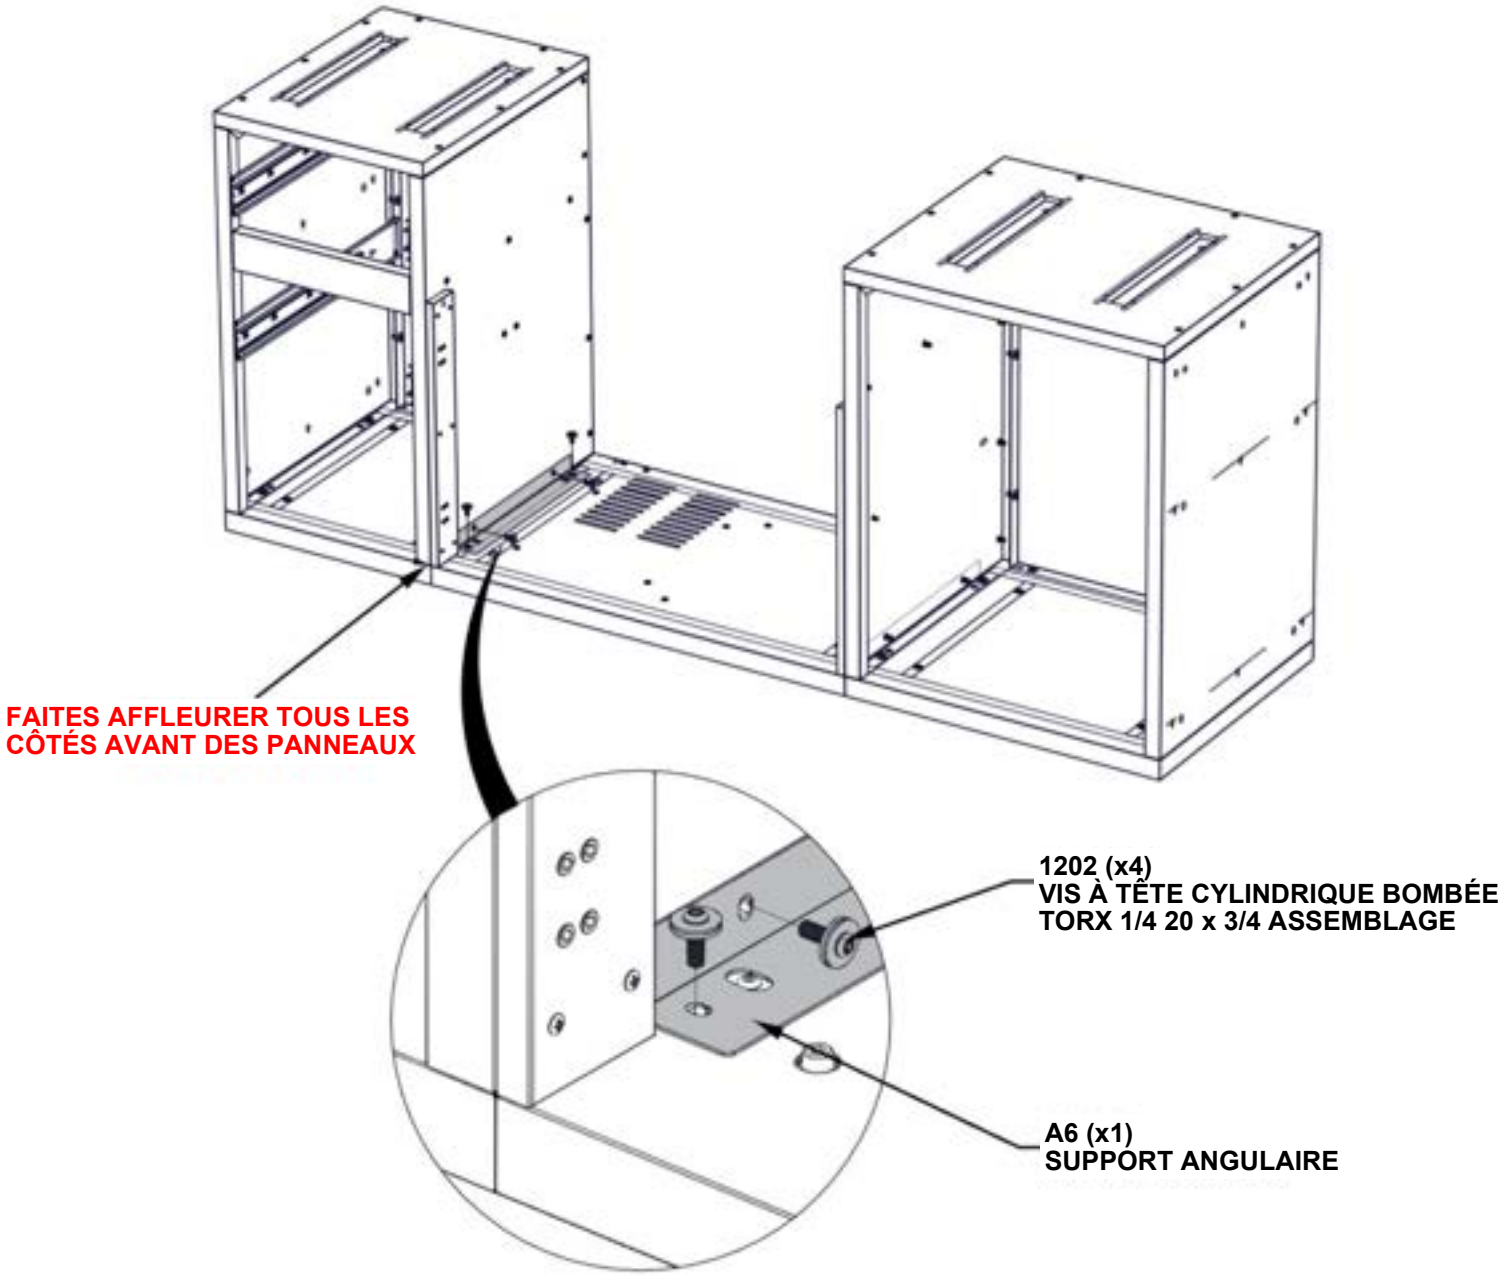


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'APPAREIL

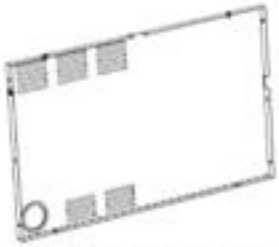

Qté	Référence	Description
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

G10 ASSEMBLAGE DU PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE - A4M03055
(x1) 1 3/16 po x 22 7/8 po x 38 3/16 po (30 x 581 x 970)

- FAITES AFFLEURER TOUS LES CÔTÉS DES PANNEAUX ARRIÈRE.

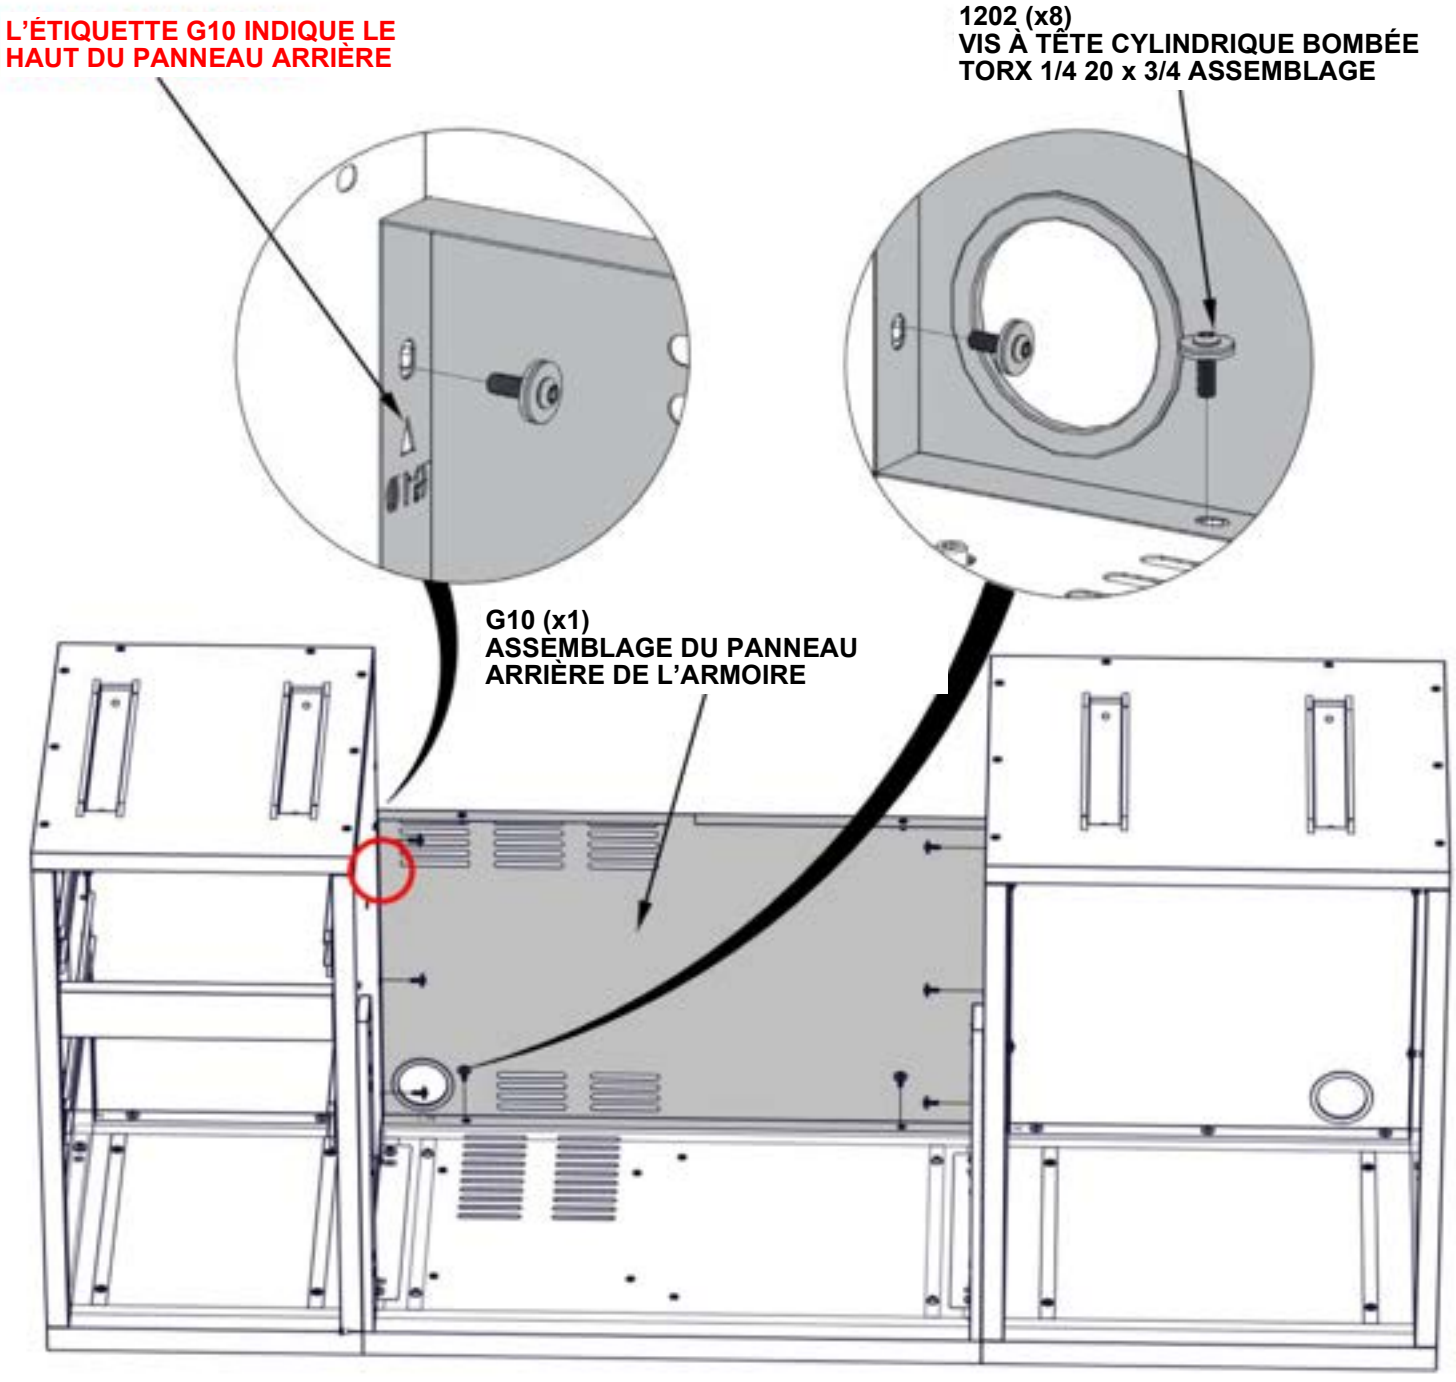


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'APPAREIL



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

S3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL - A4M06457
(x1) 1 3/8 po x 22 7/8 po x 24 1/8 po (35 x 581 x 613)

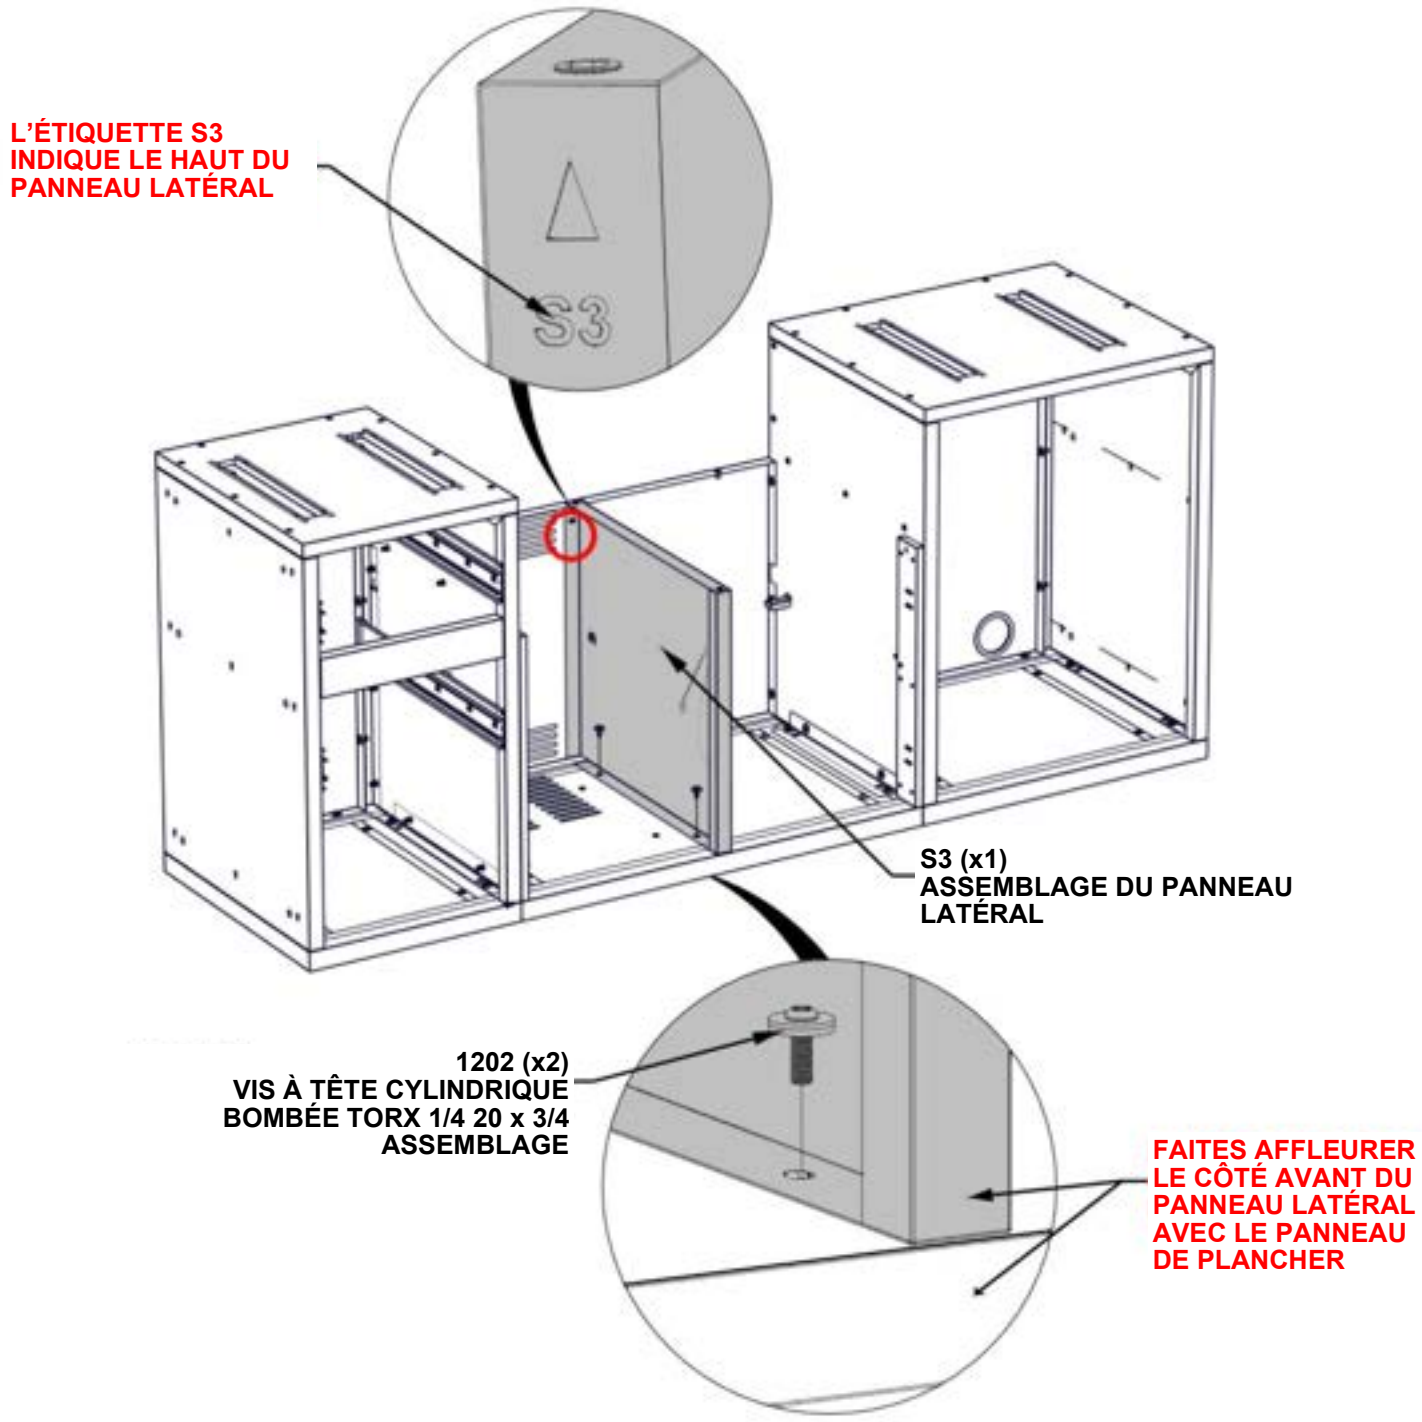


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'APPAREIL



A5 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - A4M03141
(x2) 5/8 po x 7/8 po x 2 1/16 po (16 x 22 x 53)

- FIXEZ LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE DE CHAQUE CÔTÉ DE L'ARMOIRE CENTRALE.

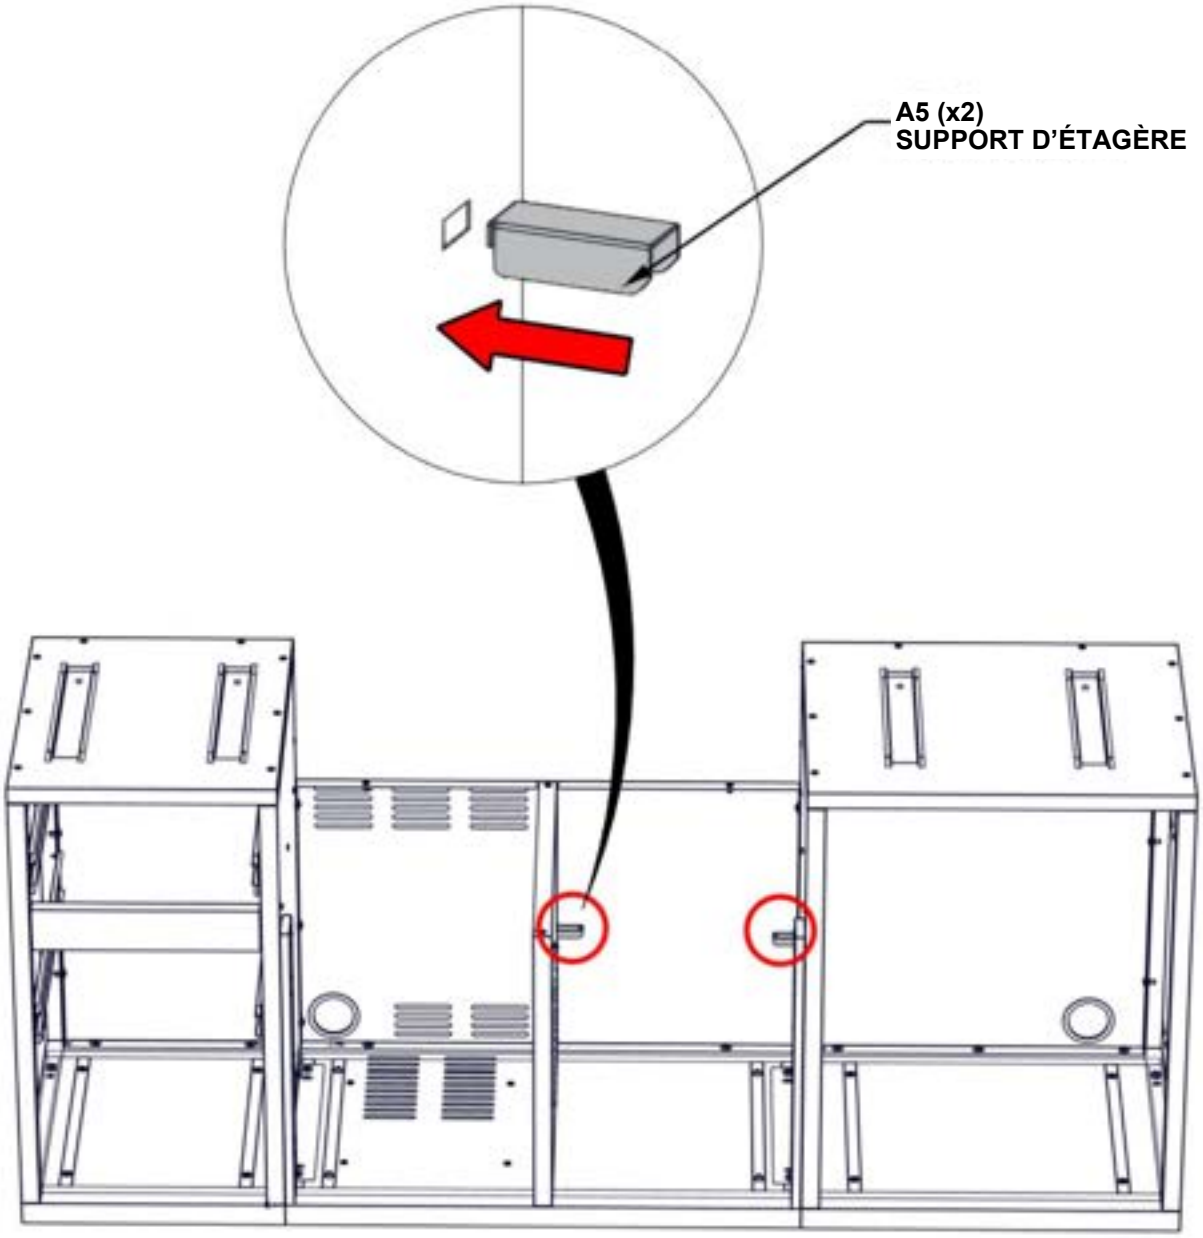


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'APPAREIL



Qté	Référence	Description
3	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

L2 ÉTAGÈRE - A4M07615
(x1) 1 po x 18 3/8 po x 24 1/8 po (25 x 467 x 613)

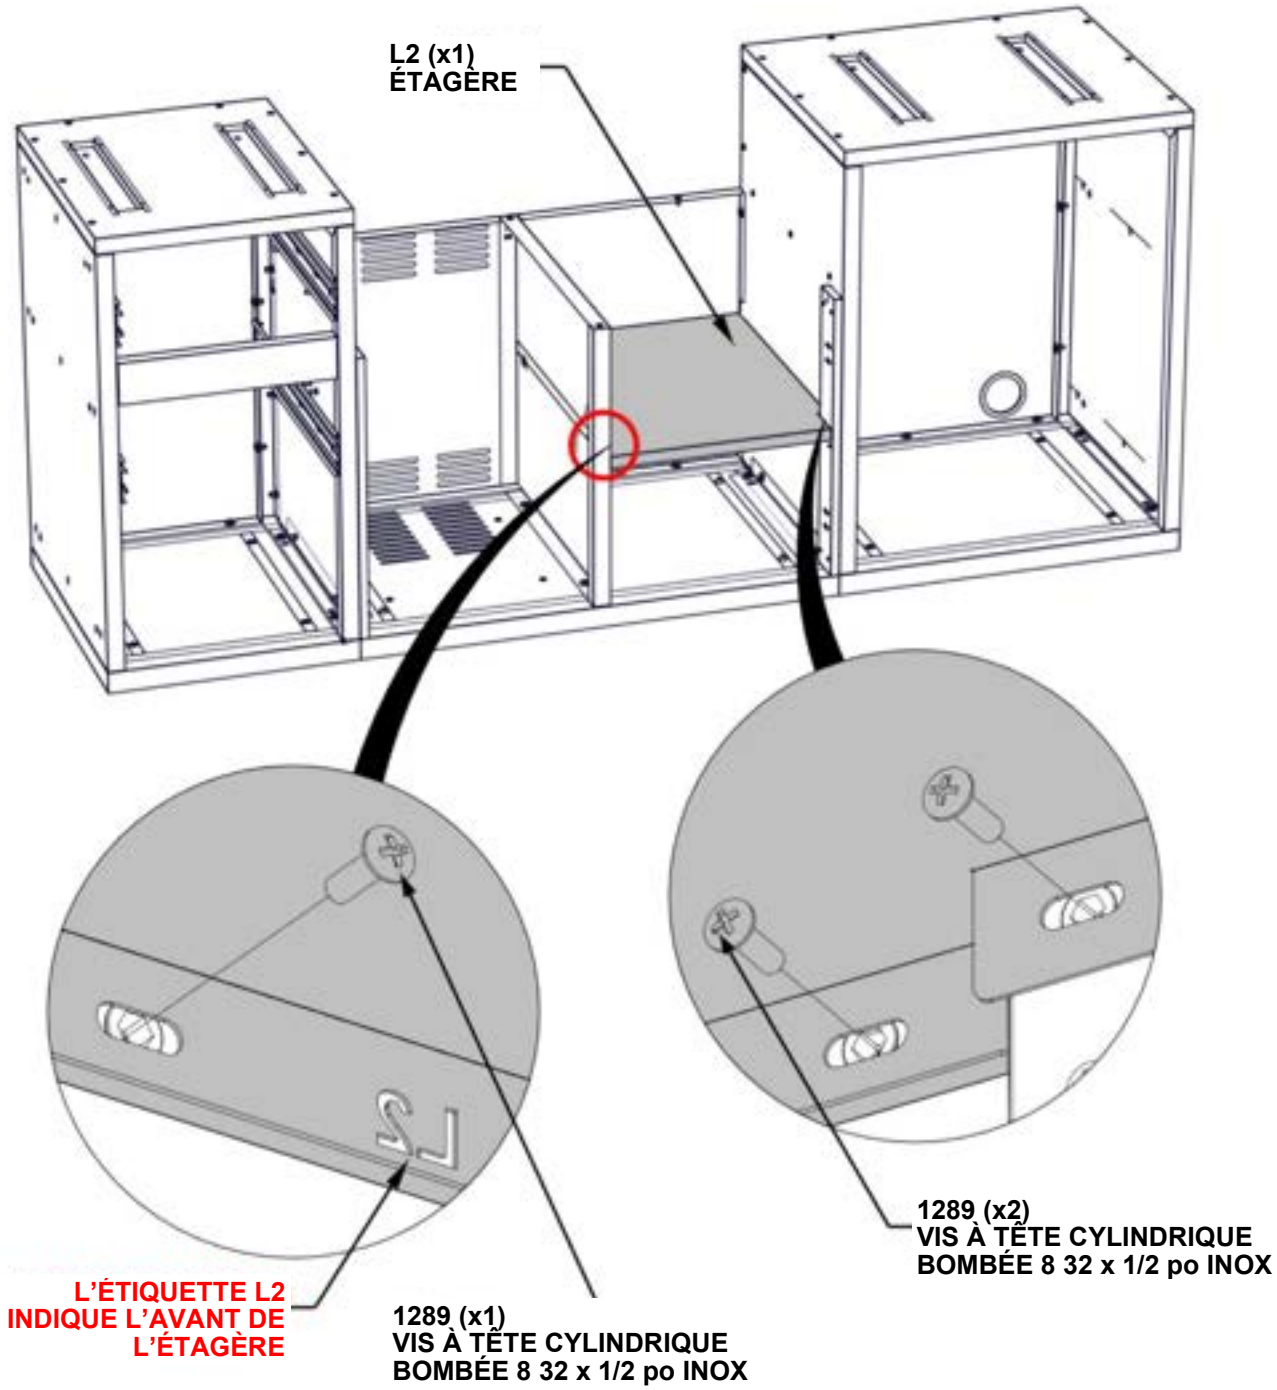


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'APPAREIL



Qté	Référence	Description
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

A9 ASSEMBLAGE DU PORTE-TUYAU - A4M03060
(x1) 1 1/4 po x 1 7/16 po x 2 9/16 po (31,5 x 36,5 x 65)

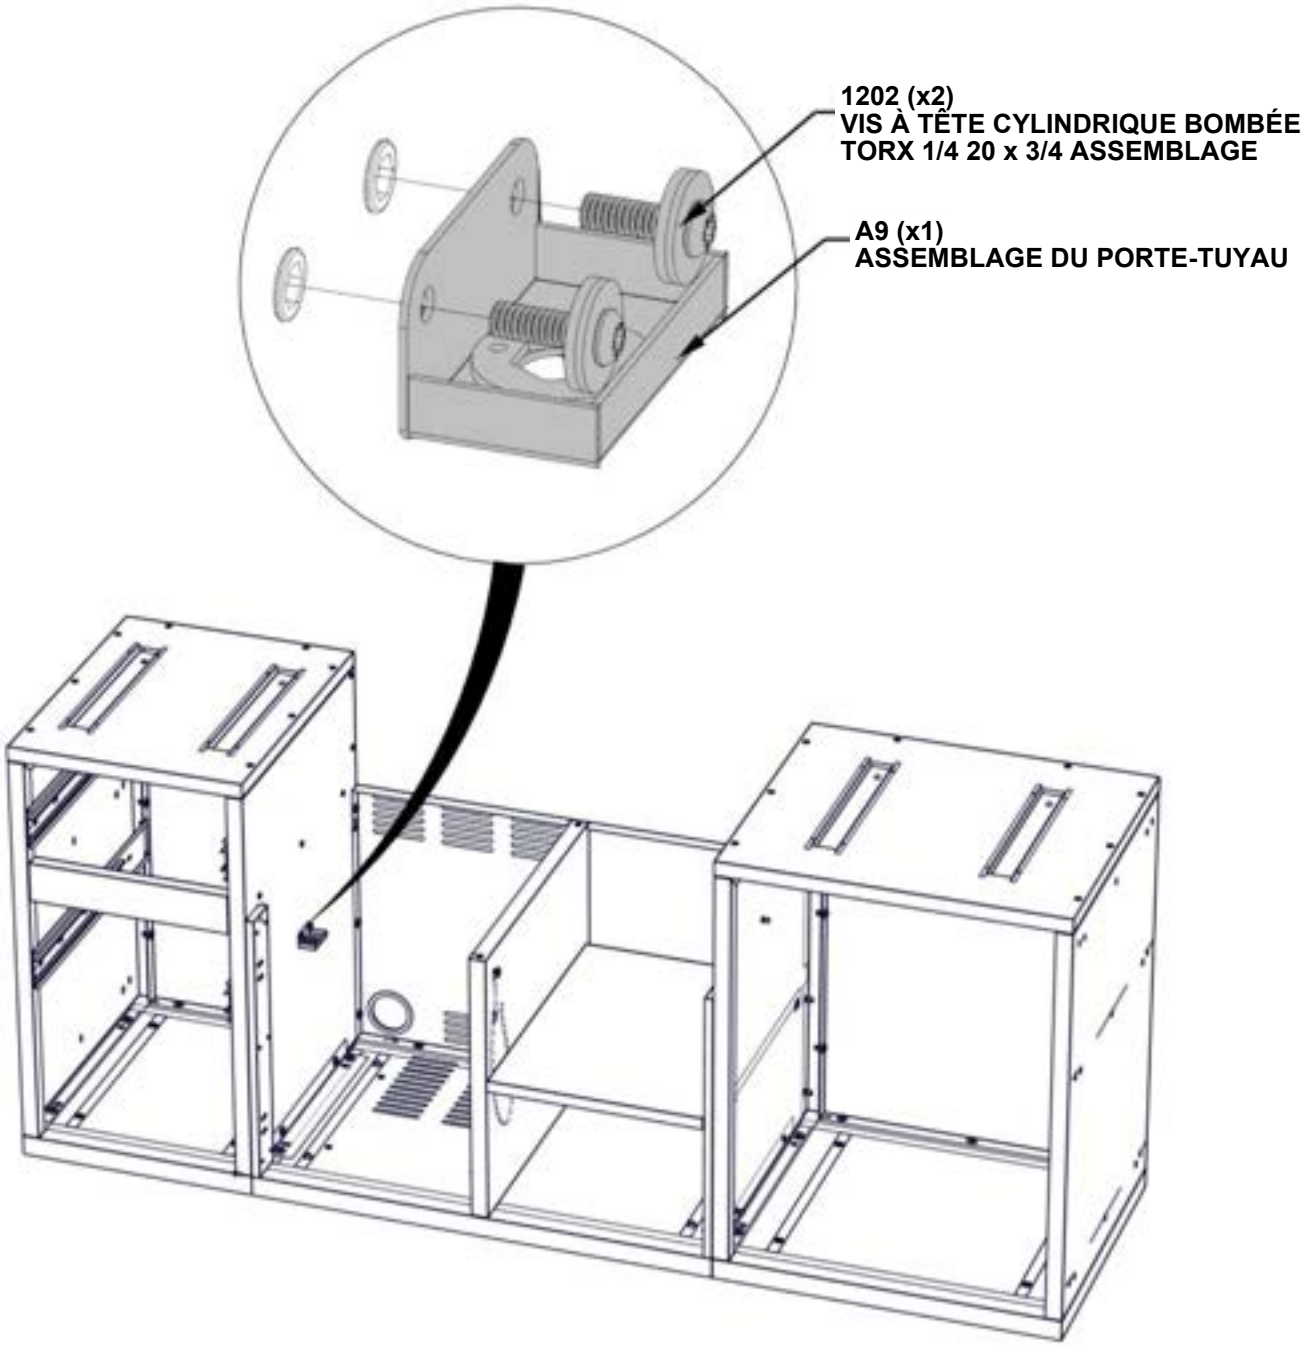


ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'APPAREIL



Qté	Référence	Description
4	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po

A13 ASSEMBLAGE DU PORTE-RÉSERVOIR D'ESSENCE - A4M03047
(x1) 1 15/16 po x 12 7/8 po x 14 3/4 po (49 x 327 x 374)

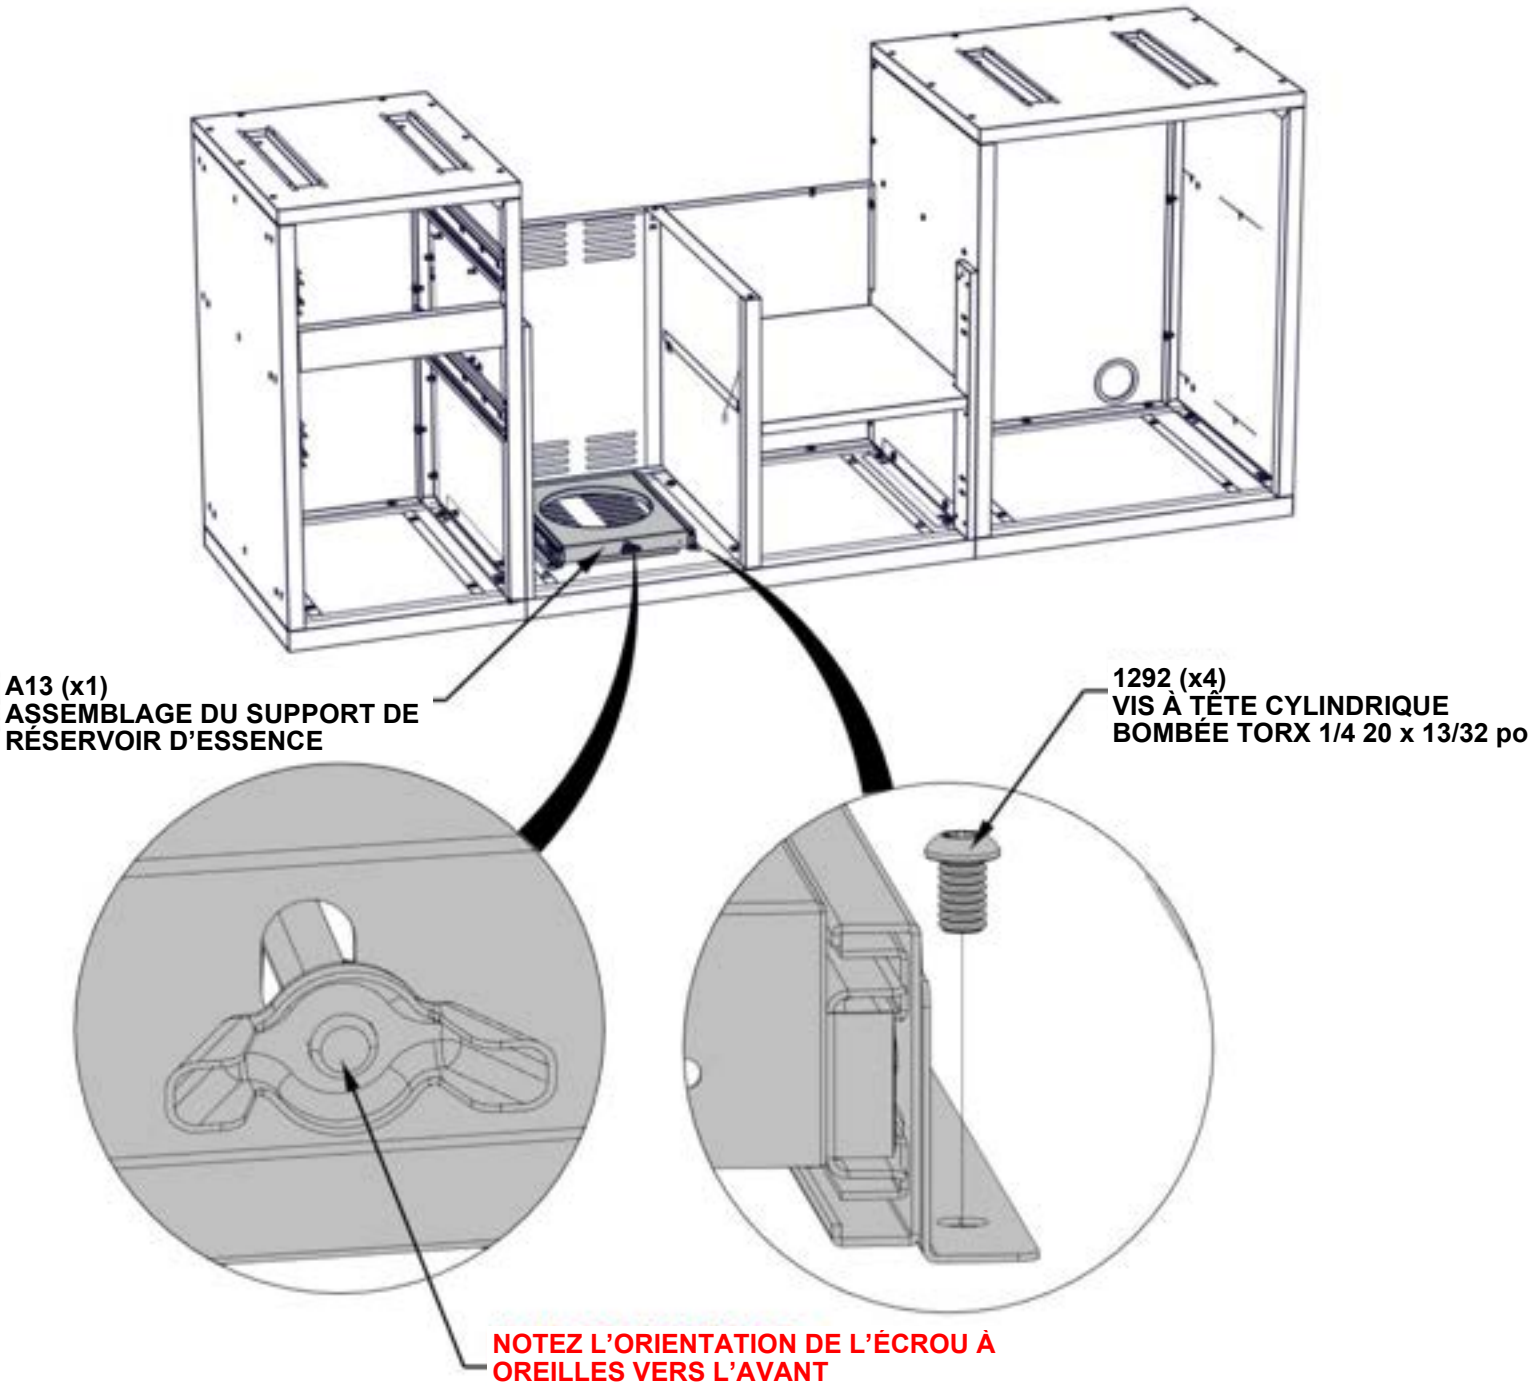

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'APPAREIL




T2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE DESSUS DE TABLE - A4M07045
(x1) 1 1/4 po x 24 3/16 po x 38 1/4 po (32 x 614 x 971)



A2 SUPPORT À AIMANT - A4M03026
(x2) 1 po x 1 1/4 po x 3 1/8 po (25 x 31 x 80)

Qté	Référence	Description
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

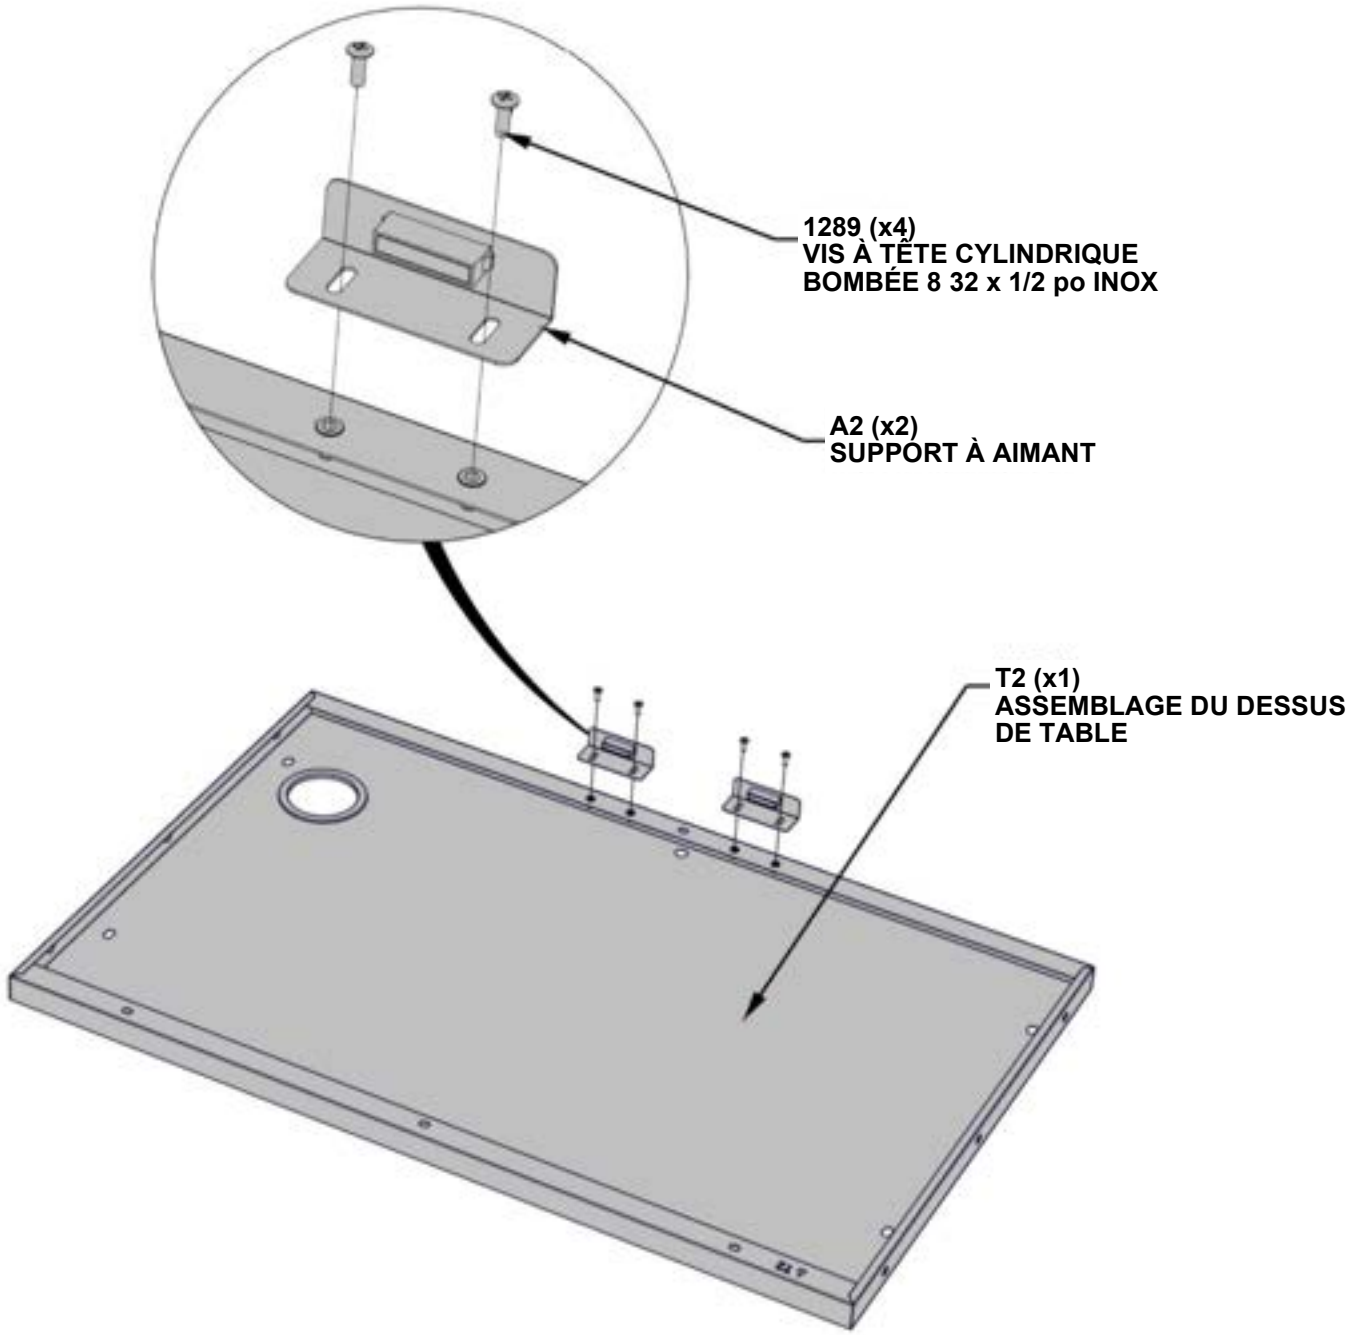


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE L’ARMOIRE D’APPAREIL




Qté	Référence	Description
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMPTOIR T2 À PARTIR DE L’ÉTAPE 19

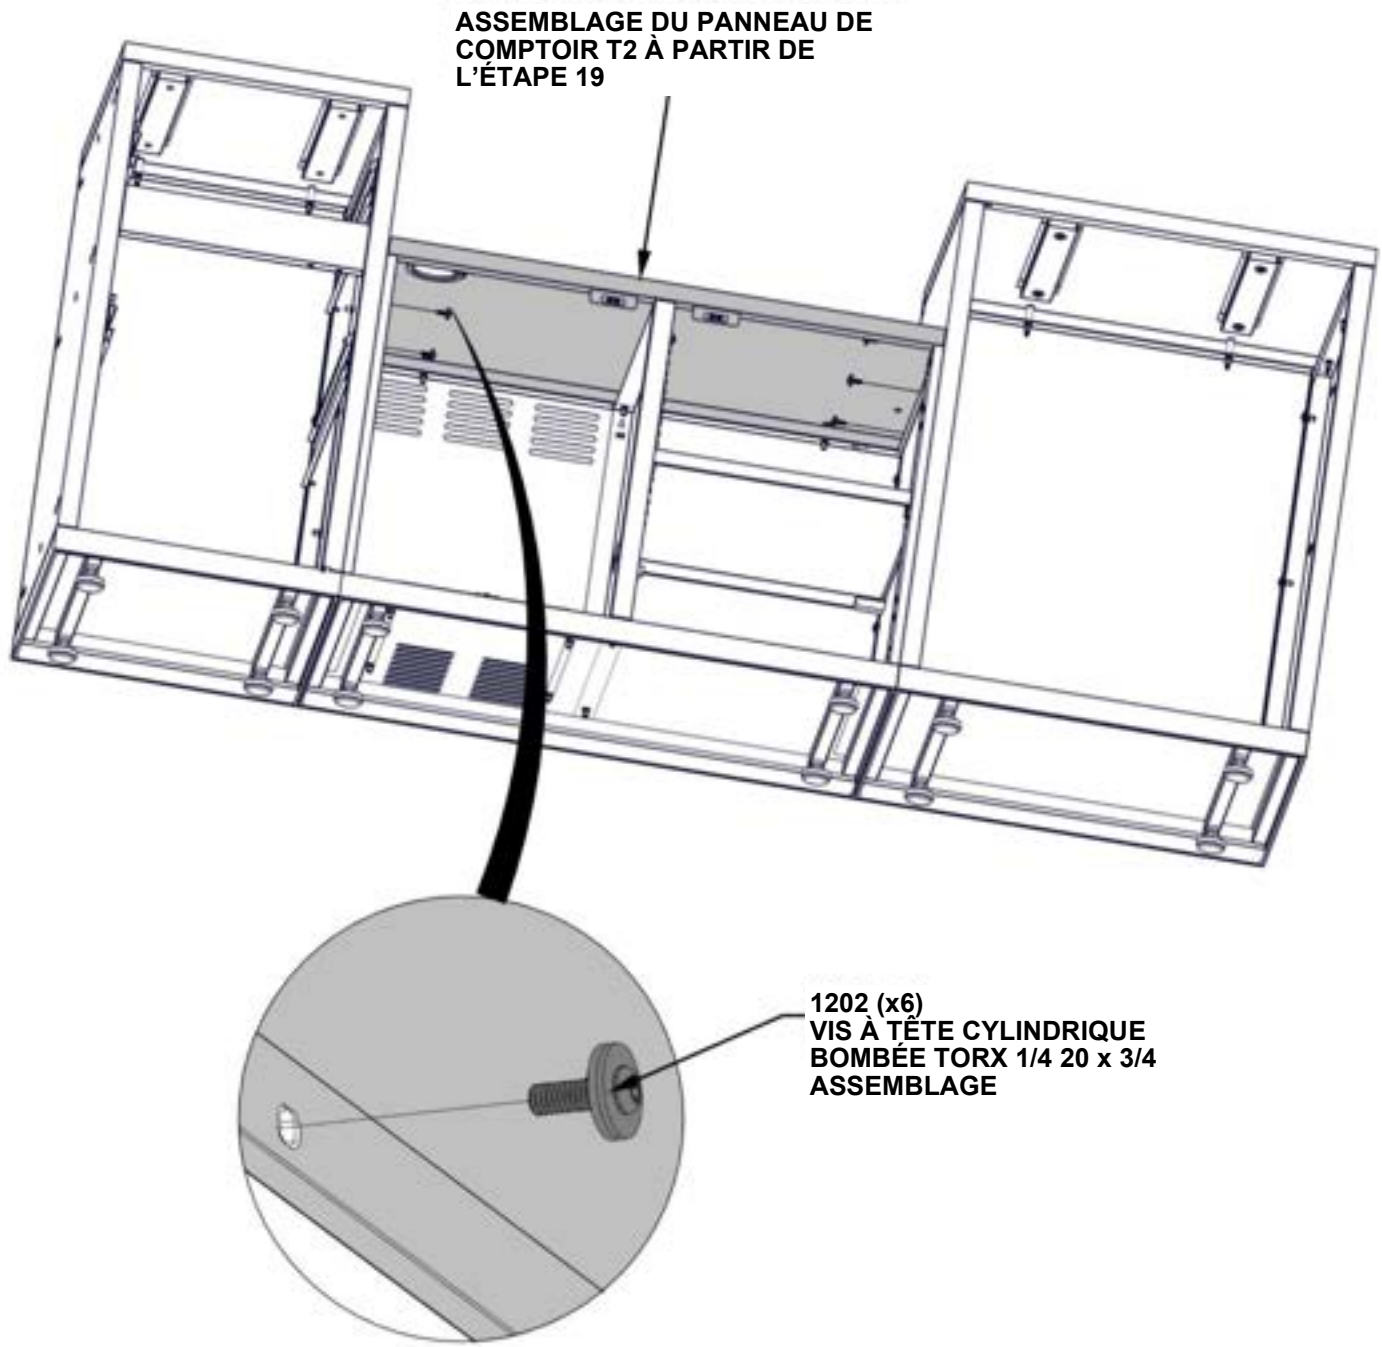


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'APPAREIL

Qté	Référence	Description
4	H101103	VIS À DOUILLE TORX 1/4 20

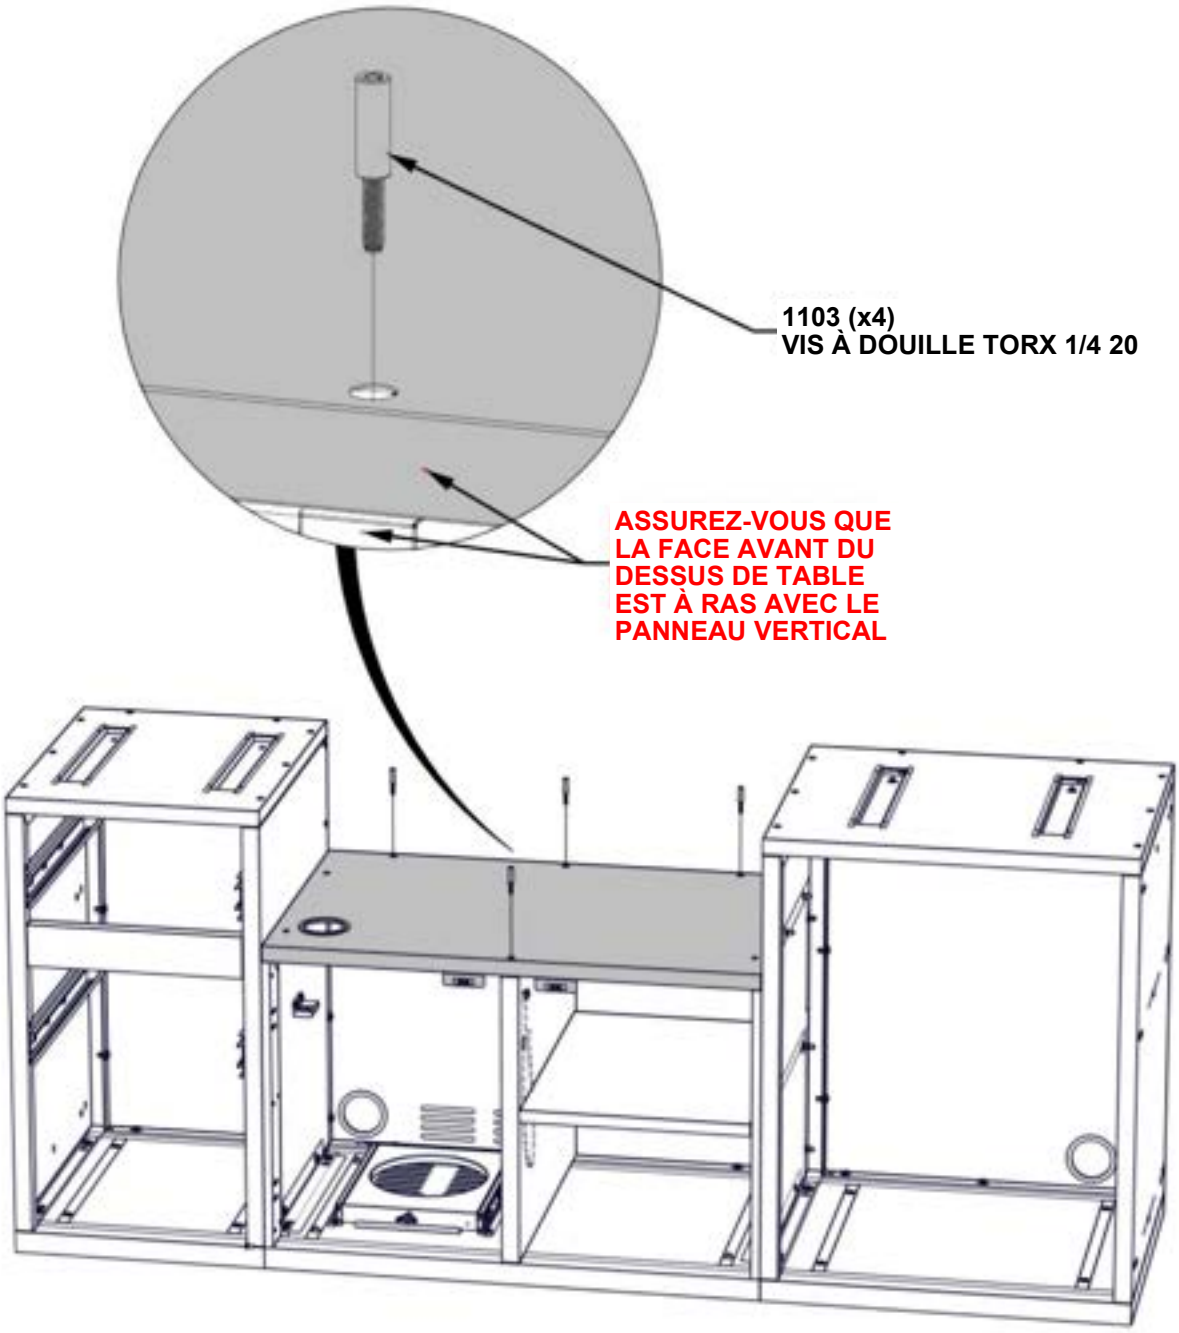


ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'APPAREIL

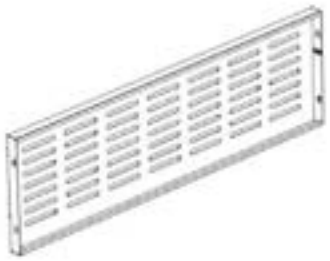

Qté	Référence	Description
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 ASSEMBLAGE

G11 PANNEAU DE VENTILATION - A4M03056
(x1) 1 3/16 po x 11 3/16 po x 38 3/16 po (30 x 284 x 970)

- FAITES AFFLEURER LA FACE ARRIÈRE DU PANNEAU DE VENTILATION.

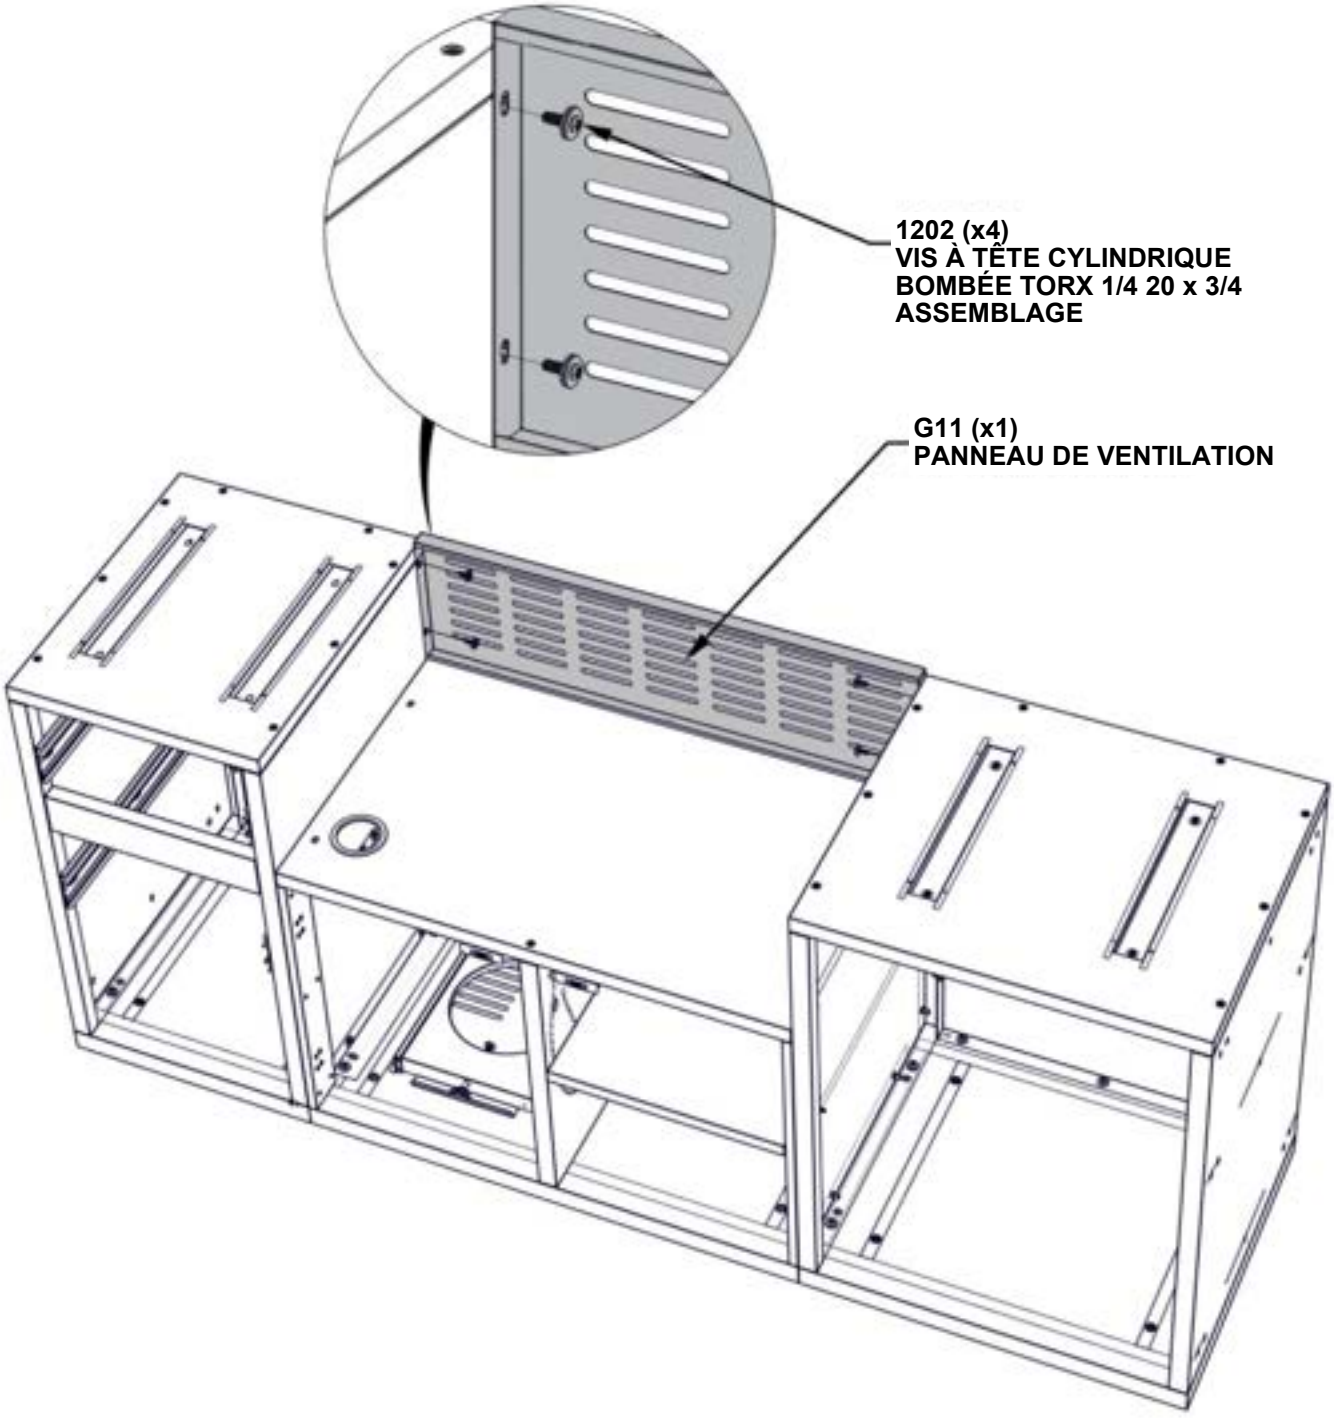


ÉTAPE 23A - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE



Qté	Référence	Description
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

S13 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE - A4M07143
(x2) 11/16 po x 24 3/16 po x 35 13/16 po (18 x 614 x 909)


- VISSEZ PARTIELLEMENT LES VIS À FILETAGE DANS LES DOUILLES FILETÉES EN LAISSANT ENVIRON 1/2 po [12 mm] DE LA VIS DÉPASSER.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

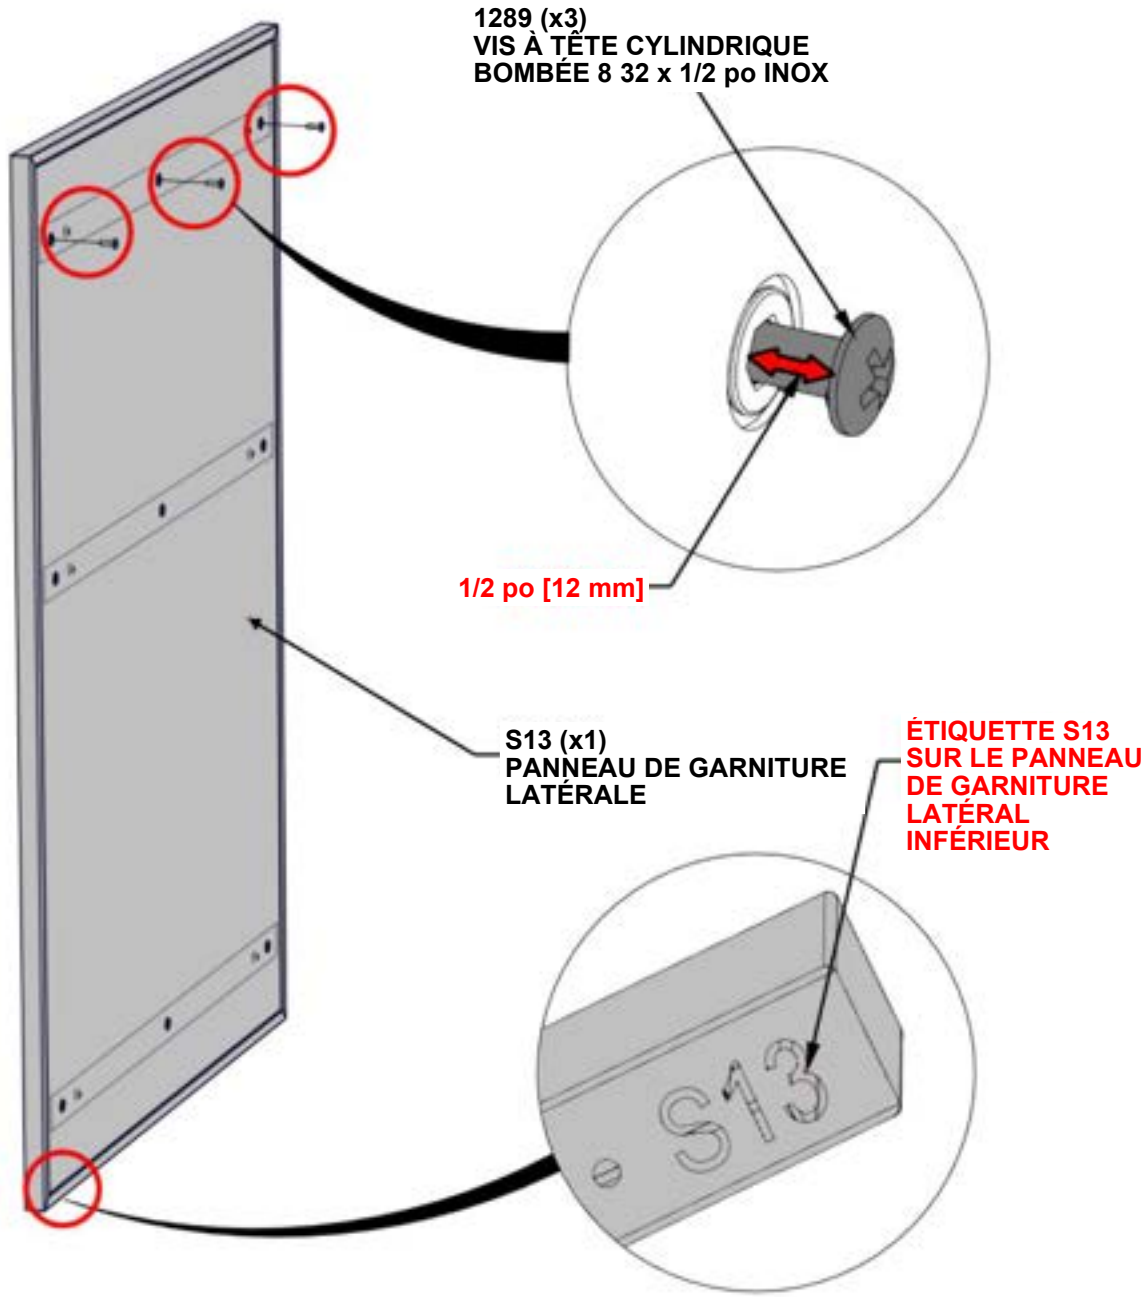

ÉTAPE 23B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE




ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE S13 À PARTIR DE L'ÉTAPE 23A

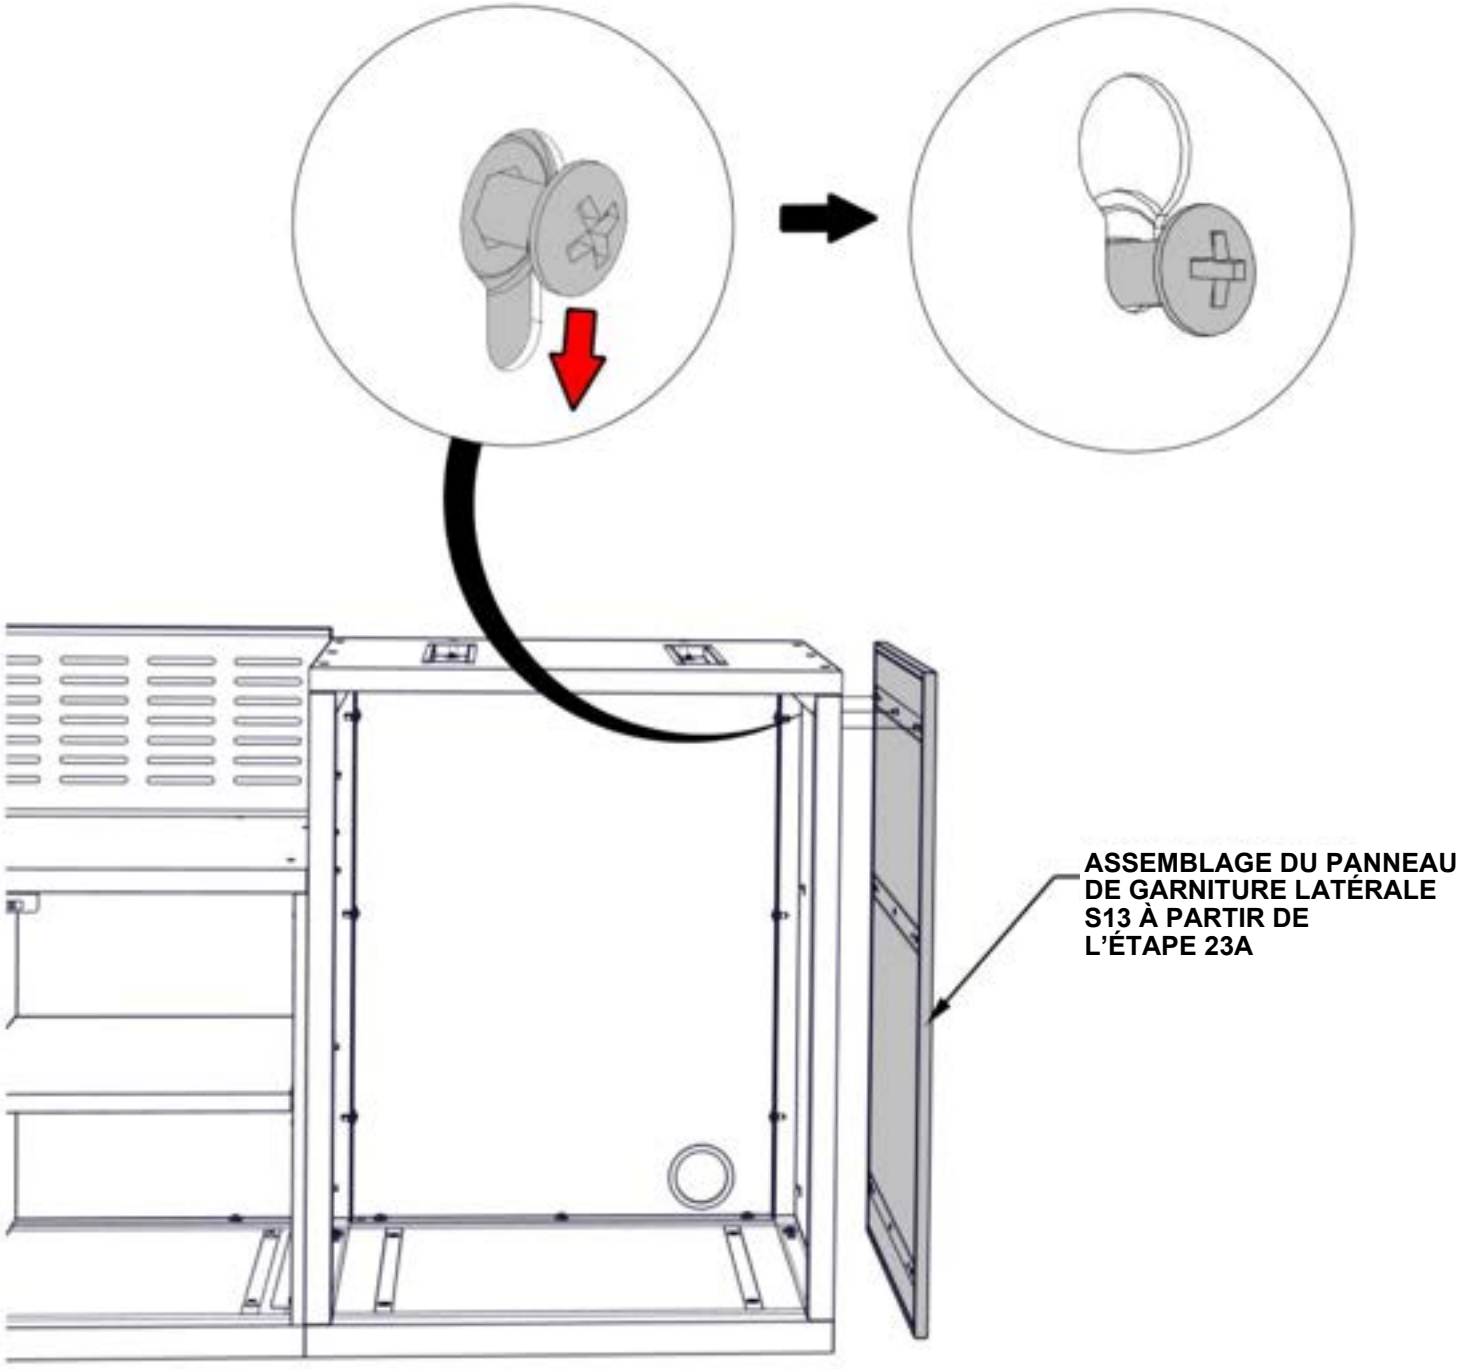

ÉTAPE 23C - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE

Qté	Référence	Description
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX


- INSTALLEZ ET SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

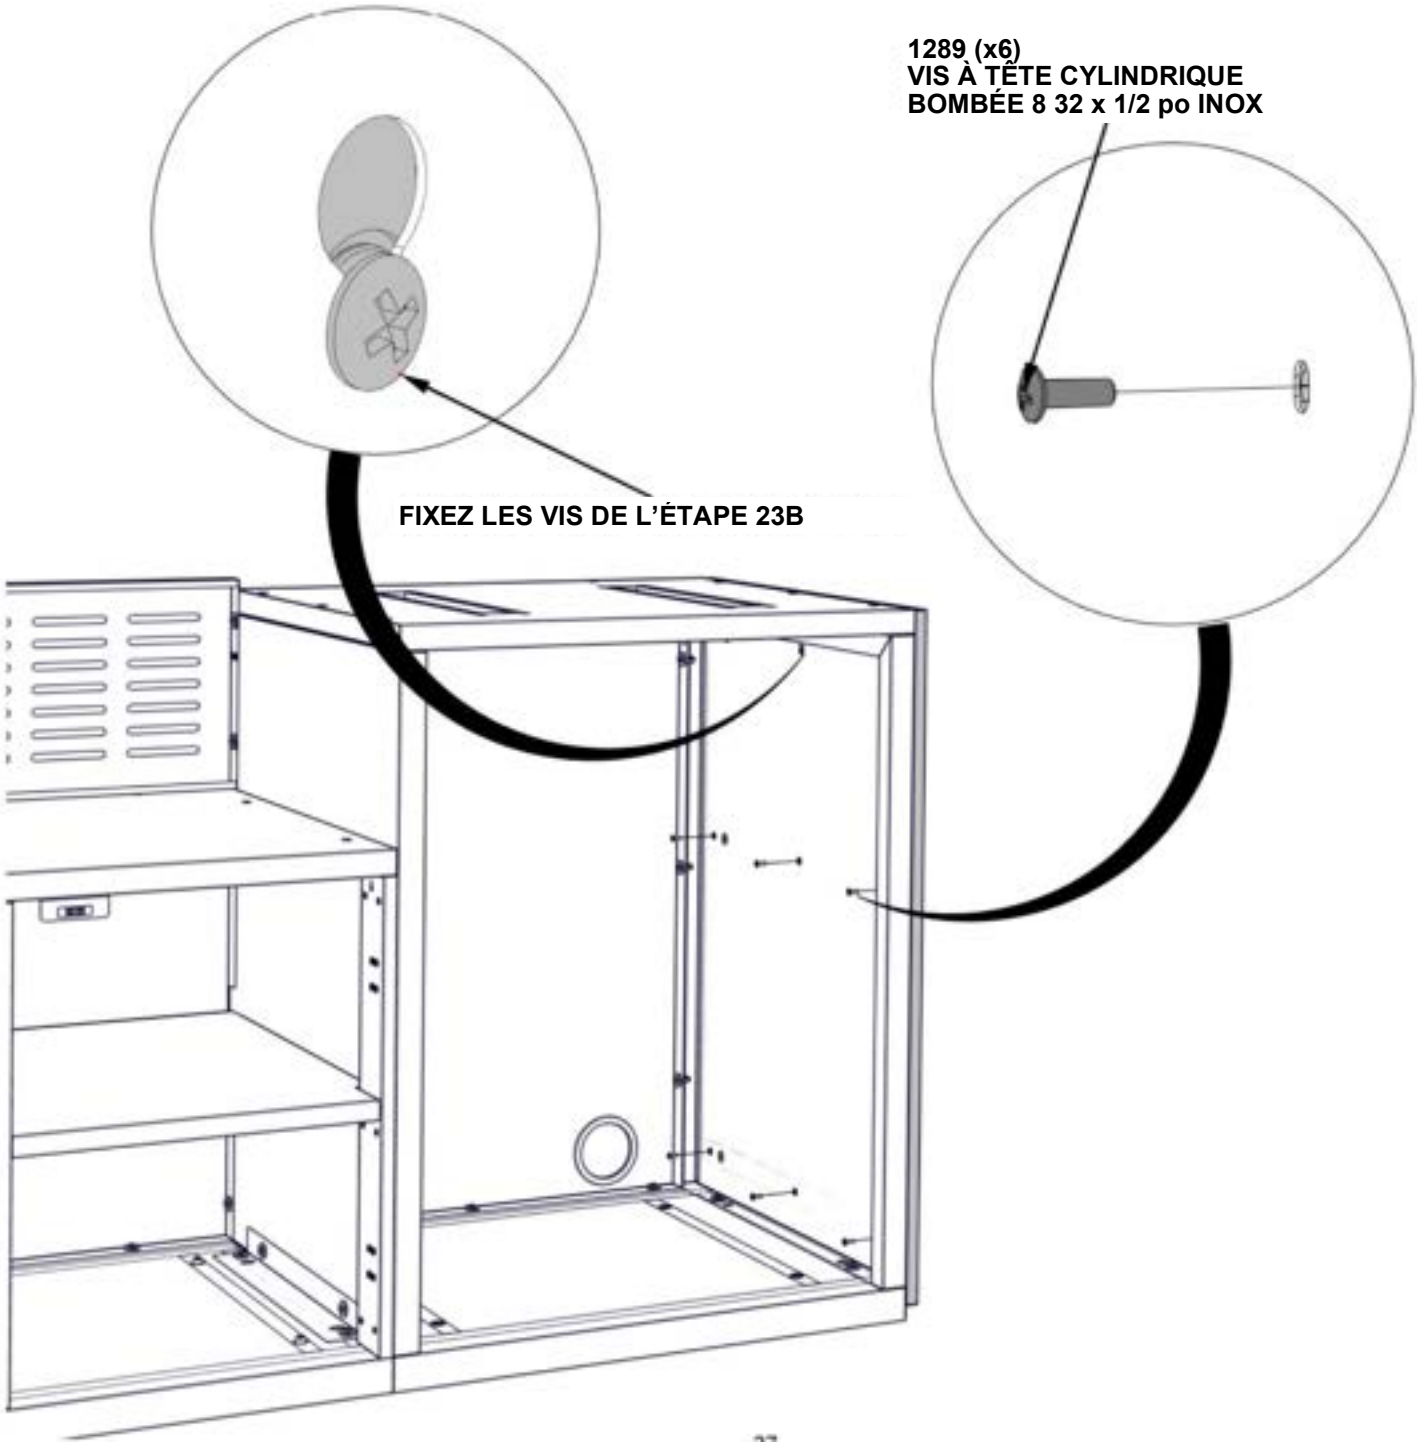

ÉTAPE 23D - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE



ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE S13 À PARTIR DE L'ÉTAPE 23A

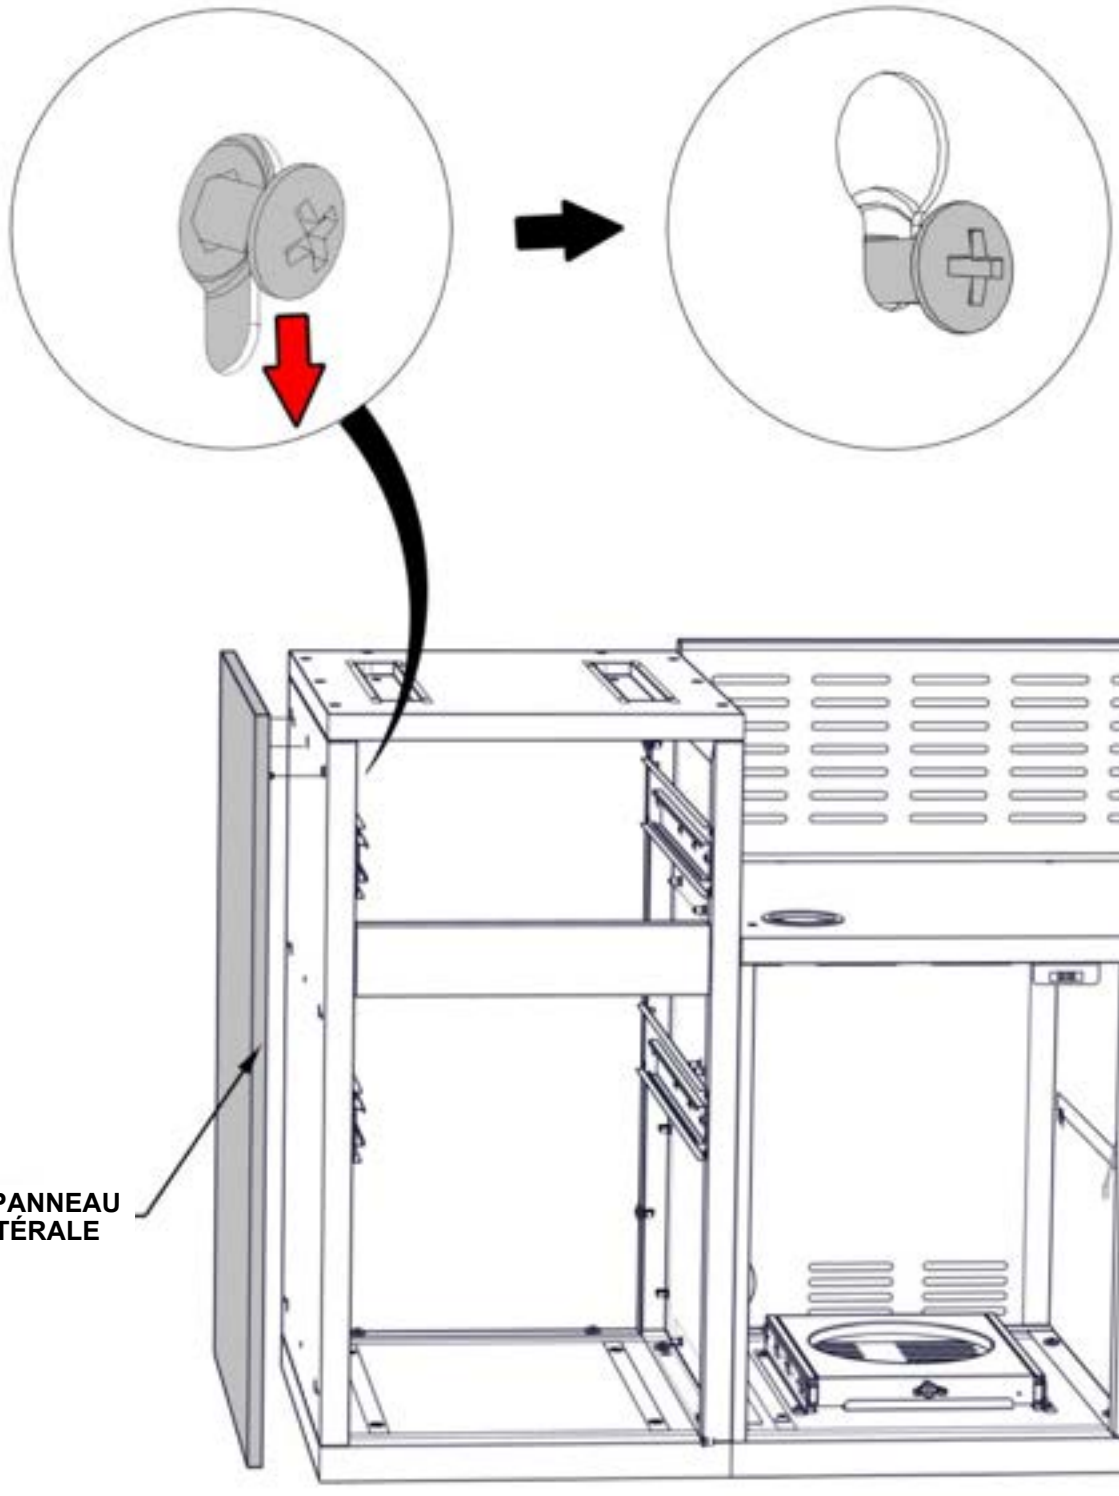


ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE S13 À PARTIR DE L'ÉTAPE 23A

ÉTAPE 23E - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE GARNITURE LATÉRALE

Qté	Référence	Description
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

- INSTALLEZ ET SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

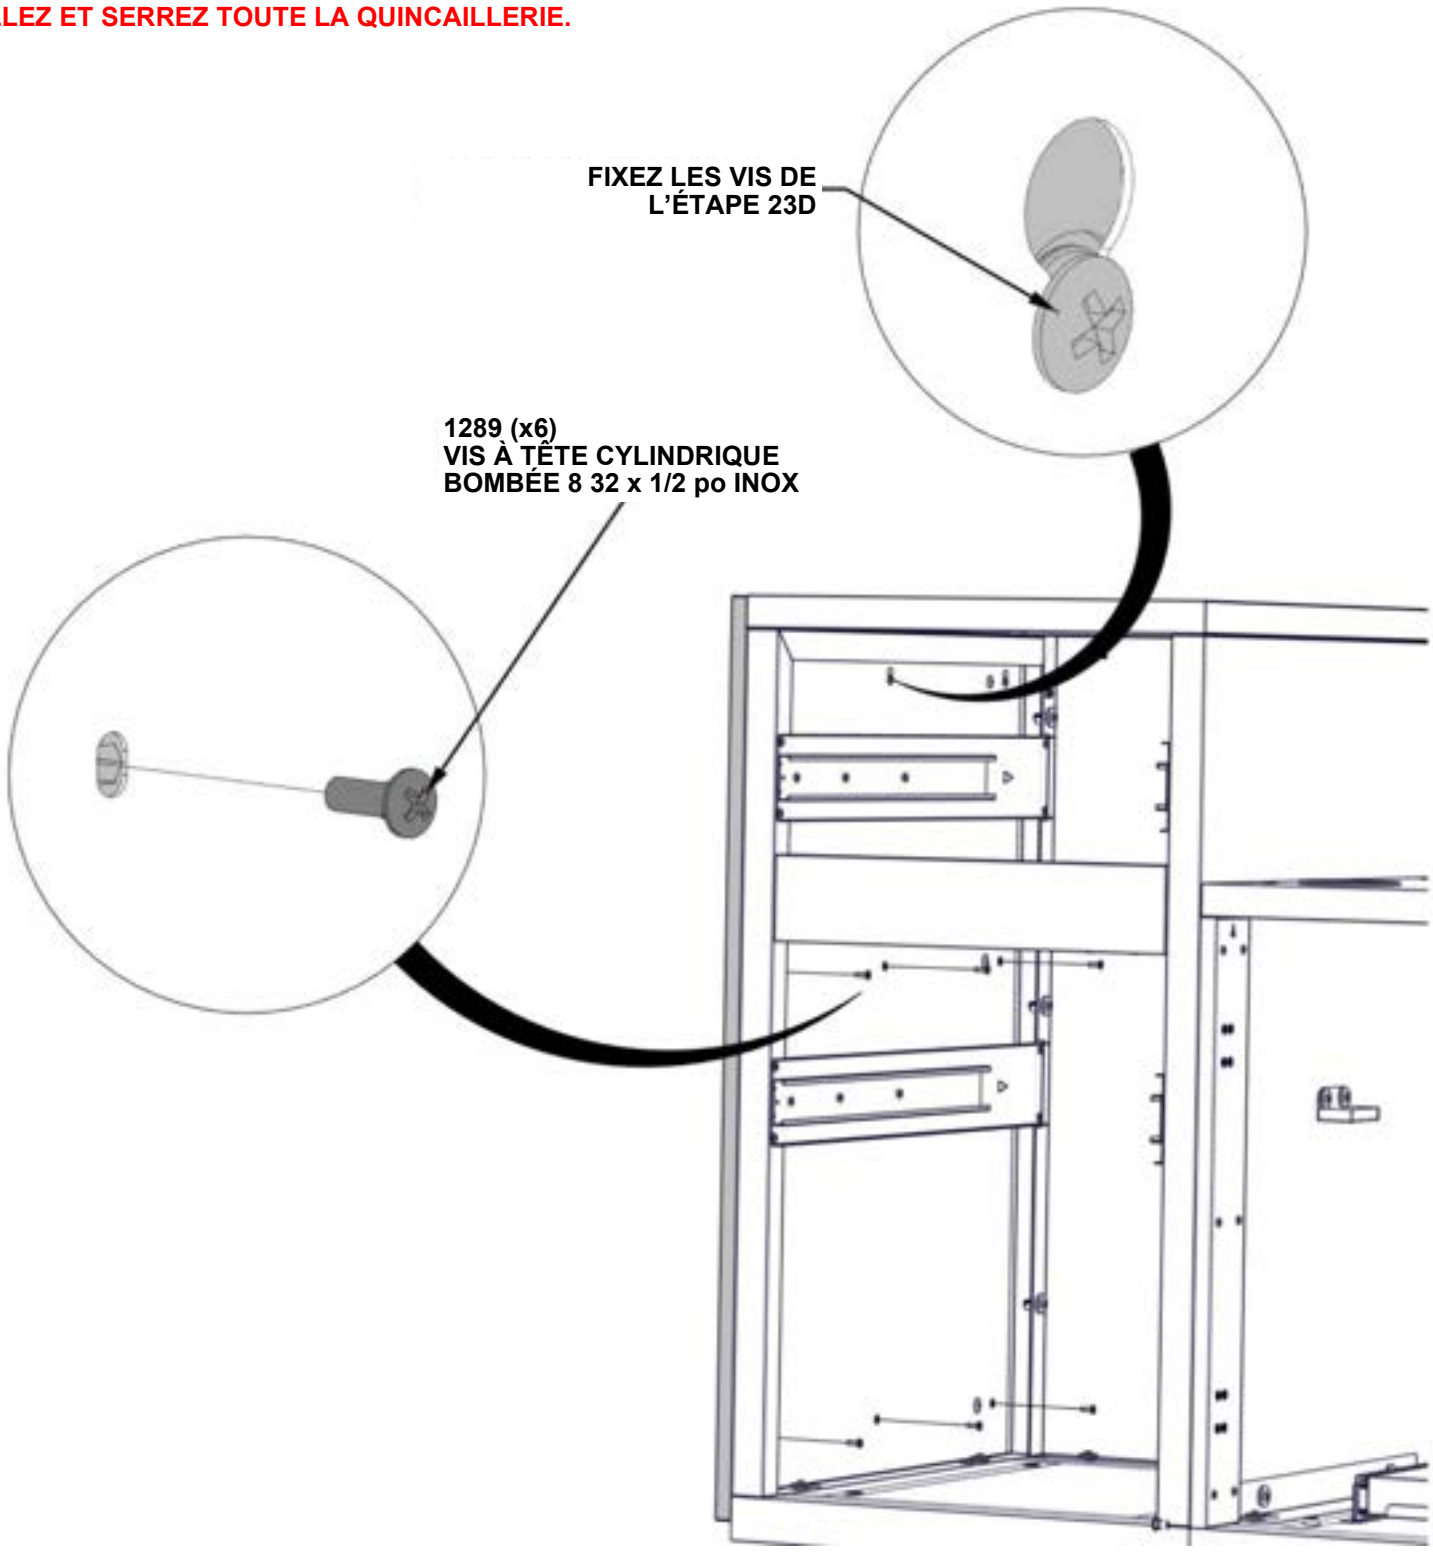


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU COMPTOIR



M1 COMPTOIR - A4M07142
(x1) 1 5/16 po x 25 1/8 po x 28 7/8 po (33 x 733 x 638)

- IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR AU MOINS DEUX PERSONNES POUR POSER LE COMPTOIR.
- FAITES GLISSER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LES TROUS DU COMPTOIR SOIENT ALIGNÉS AVEC CEUX DU CADRE DE SUPPORT.


- LORS DE LA POSE DU COMPTOIR, ASSUREZ-VOUS QUE VOS DOIGTS SONT DÉGAGÉS ET NE SONT PAS EN DESSOUS.

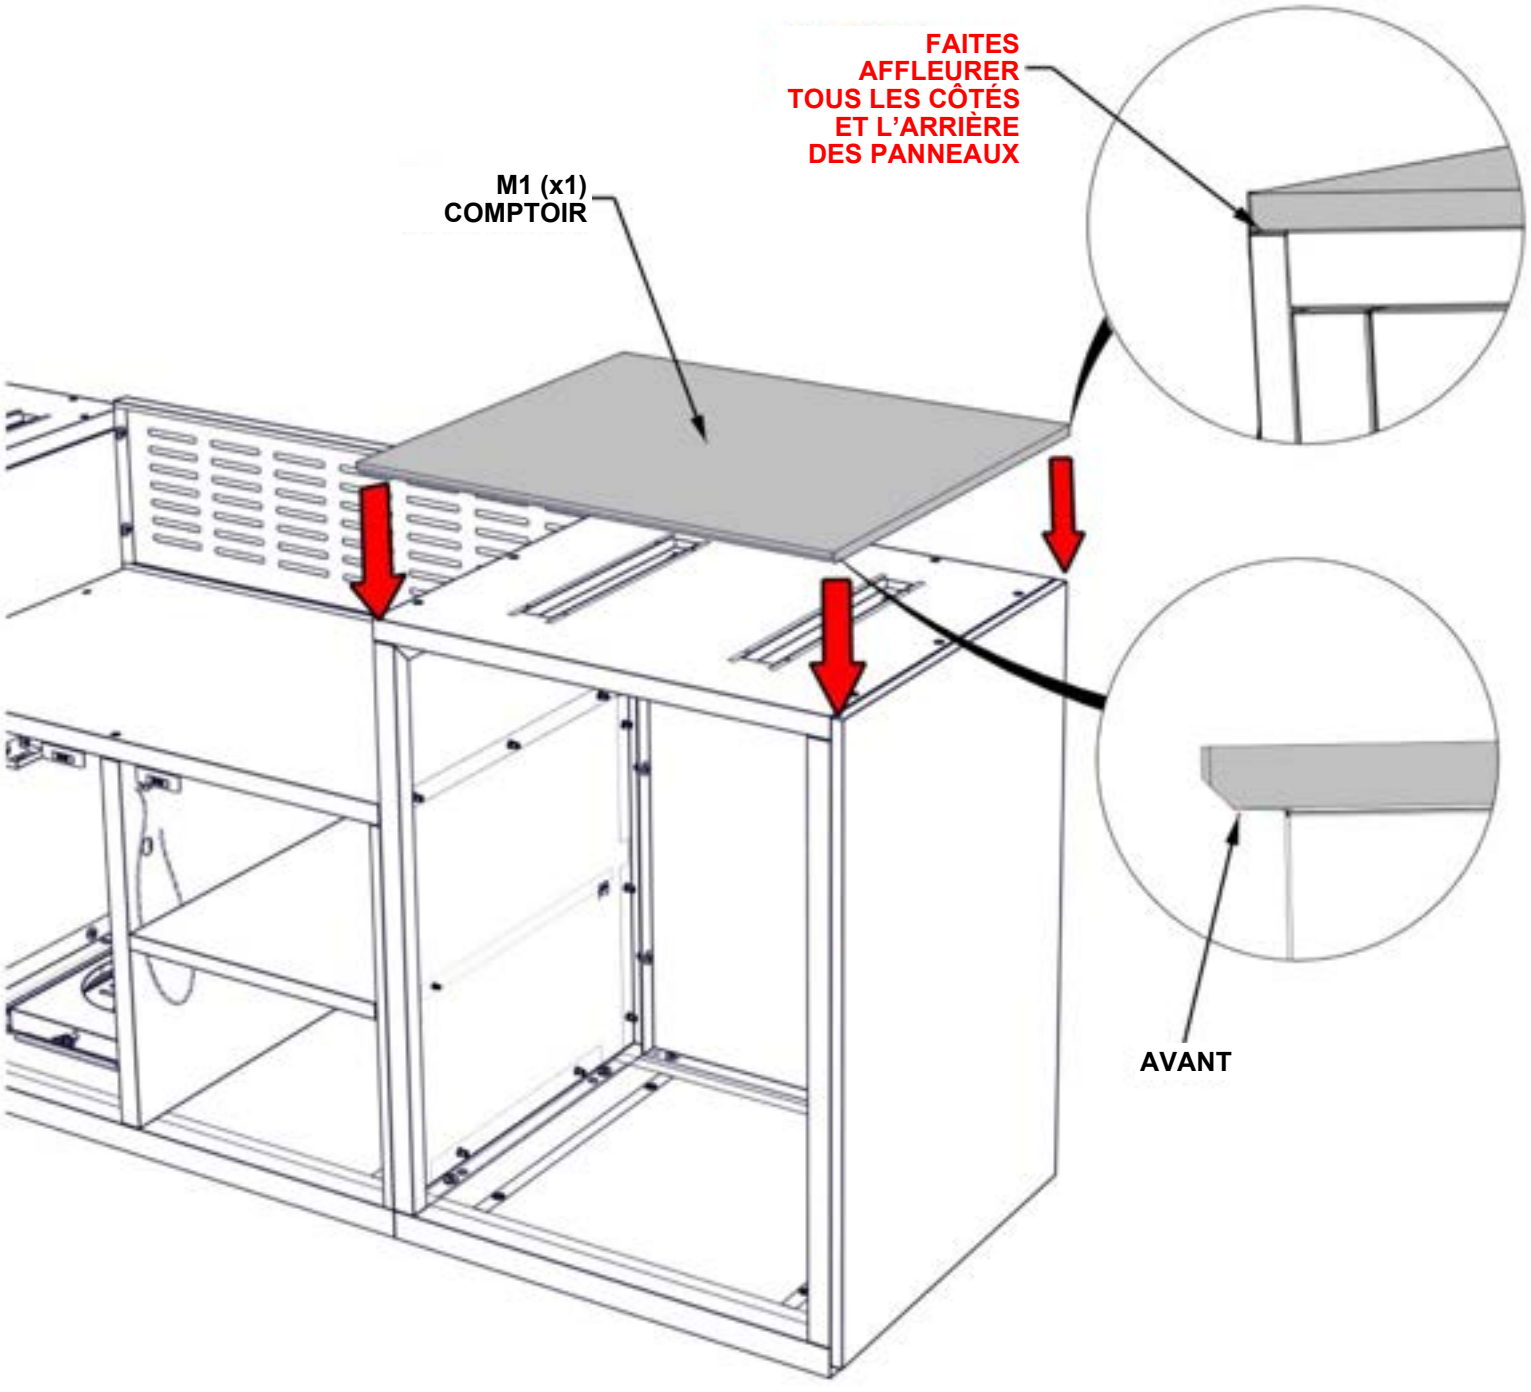

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU COMPTOIR

Qté	Référence	Description
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
4	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

- ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE À CETTE ÉTAPE.
- UNE FOIS LE COMPTOIR EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE RECOUVRIR D'UN MORCEAU DE CARTON OU DE MOUSSE JUSQU'À LA FIN DE L'ASSEMBLAGE AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE.
- N'UTILISEZ PAS LA SURFACE DU COMPTOIR COMME ÉTABLI.

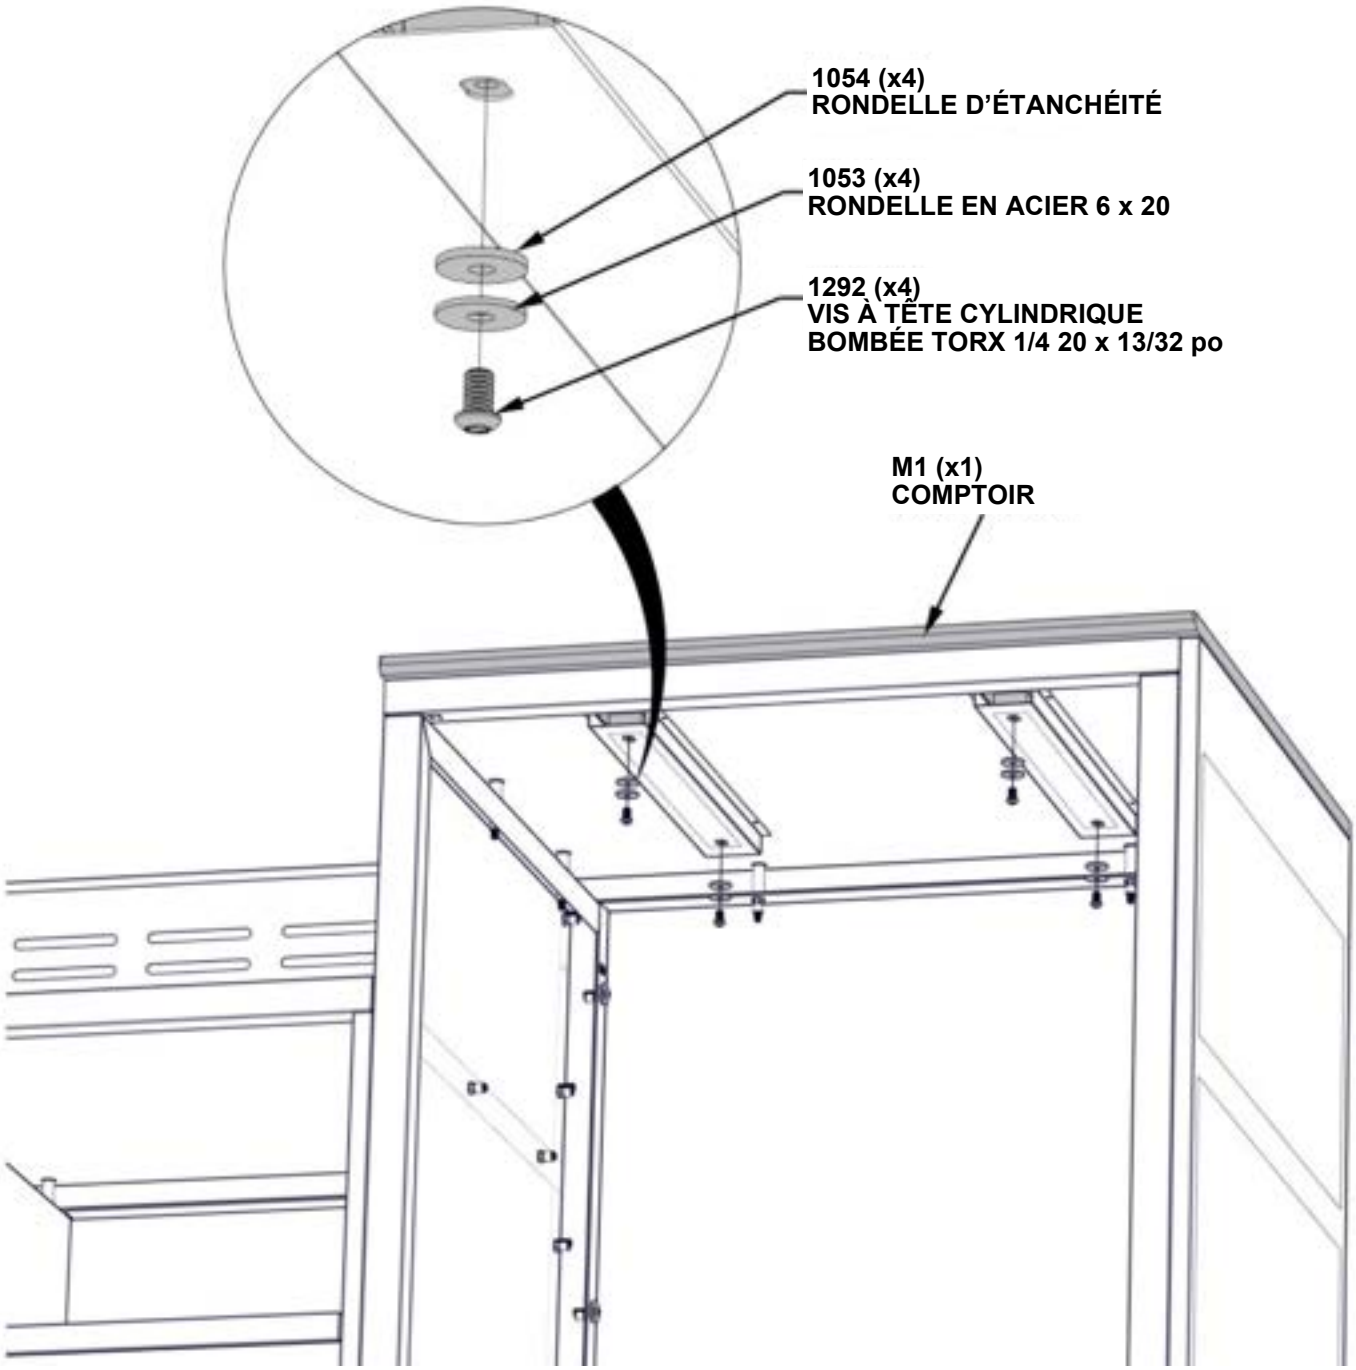


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU COMPTOIR



M2 COMPTOIR - A4M07141
(x1) 1 5/16 po x 20 5/16 po x 25 1/8 po (33 x 516 x 638)

- **IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR AU MOINS DEUX PERSONNES POUR POSER LE COMPTOIR.**
- **FAITES GLISSER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LES TROUS DU COMPTOIR SOIENT ALIGNÉS AVEC CEUX DU CADRE DE SUPPORT.**


- **LORS DE LA POSE DU COMPTOIR, ASSUREZ-VOUS QUE VOS DOIGTS SONT DÉGAGÉS ET NE SONT PAS EN DESSOUS.**

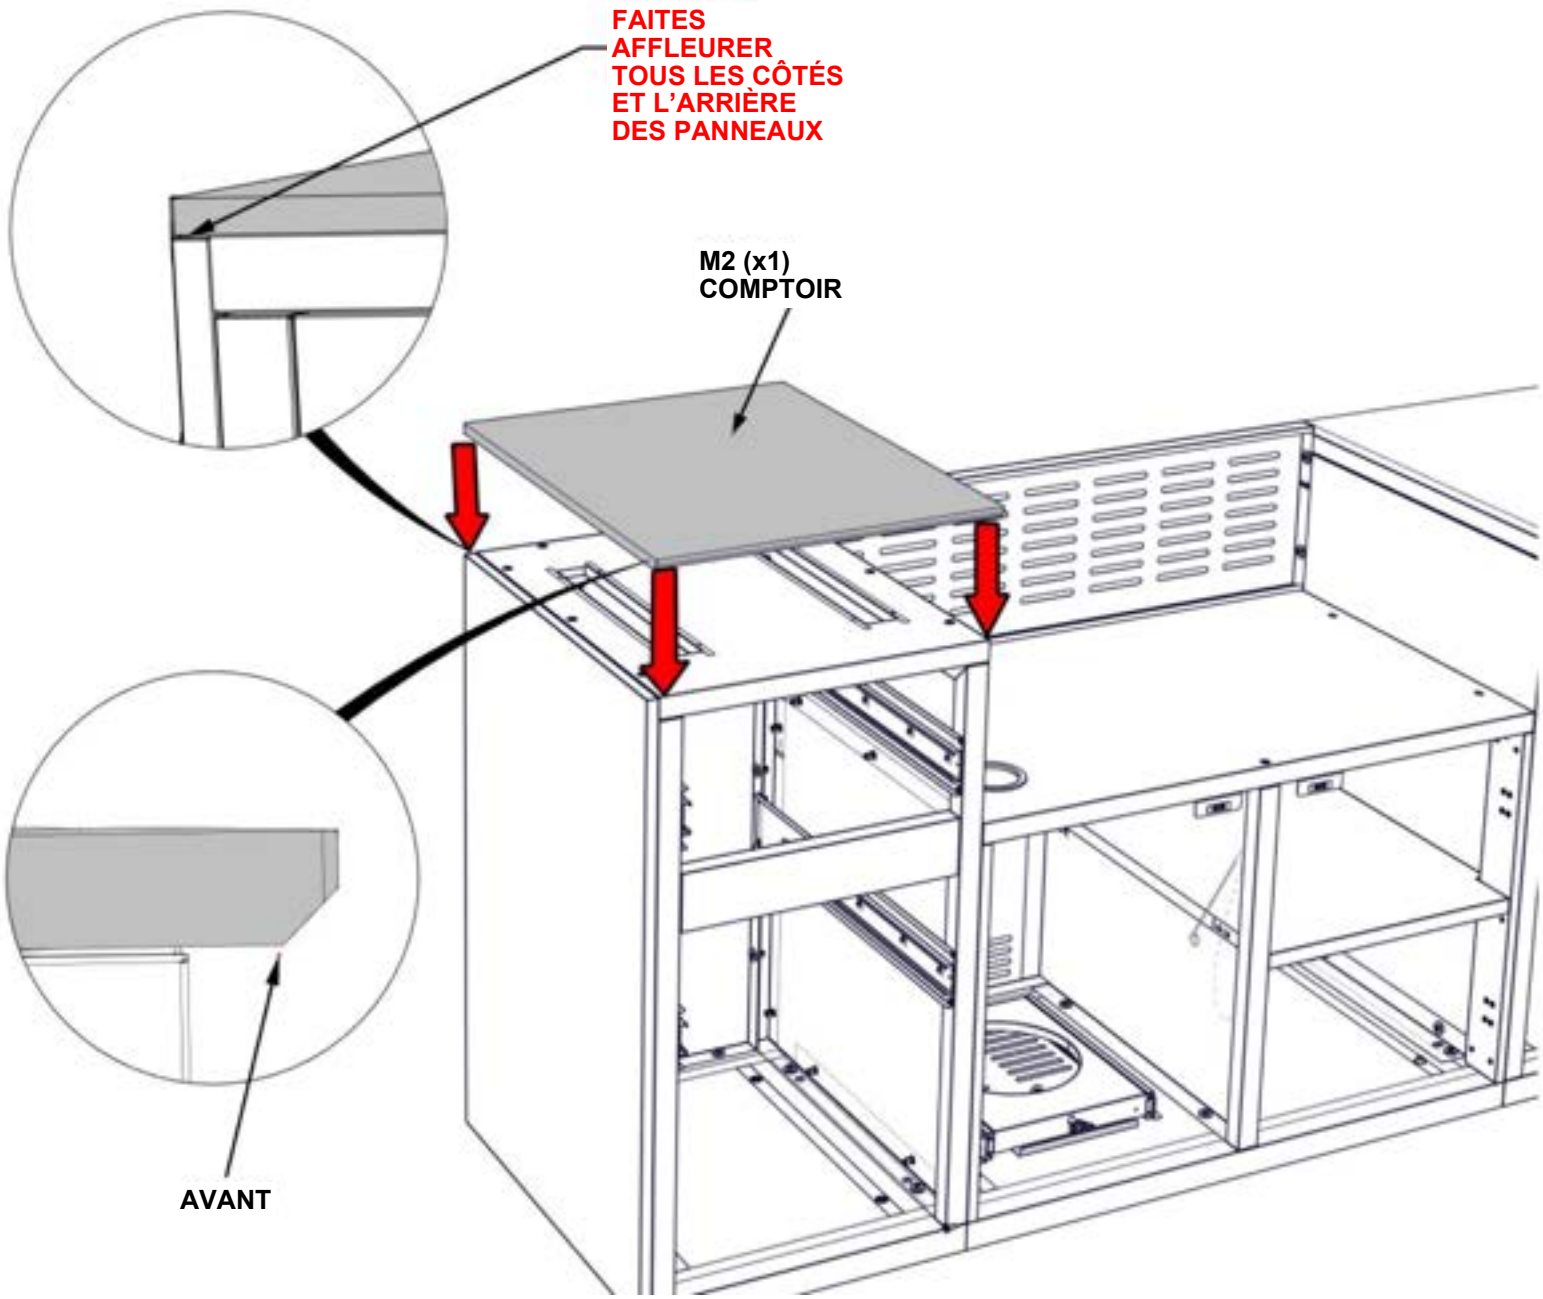

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU COMPTOIR

Qté	Référence	Description
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6 x 20
4	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 13/32 po
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ


- ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE À CETTE ÉTAPE.
- UNE FOIS LE COMPTOIR EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE RECOUVRIR D'UN MORCEAU DE CARTON OU DE MOUSSE JUSQU'À LA FIN DE L'ASSEMBLAGE AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE.
- N'UTILISEZ PAS LA SURFACE DU COMPTOIR COMME ÉTABLI.

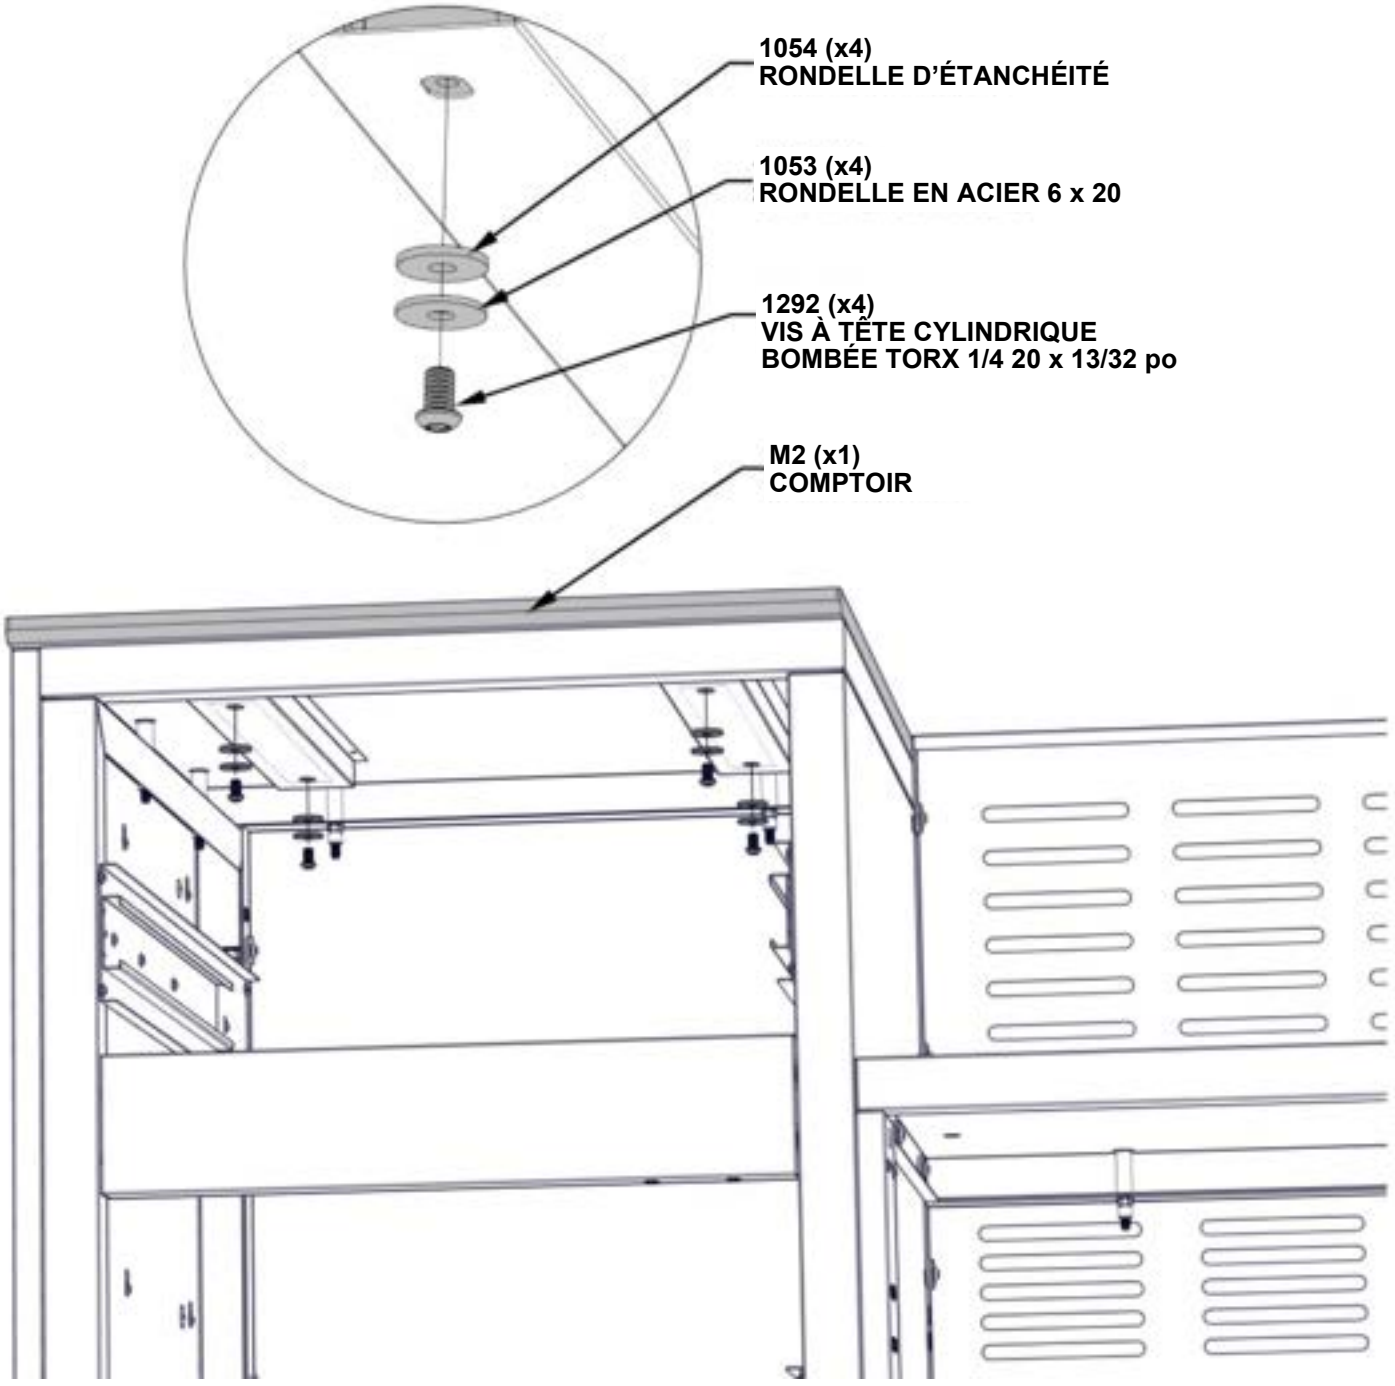

ÉTAPE 28A - ASSEMBLAGE DU TIROIR DE L'ARMOIRE À POUBELLE




D5 ASSEMBLAGE DU CORPS DU TIROIR - A4M06434
(x1) 5 1/8 po x 16 3/16 po x 21 3/4 po (130 x 410,7 x 552)

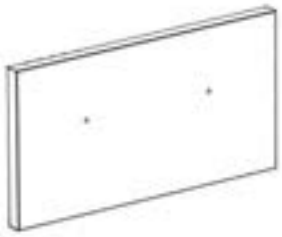

D1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TIROIR - A4M07144
(x1) 15/16 po x 9 5/8 po x 18 1/4 po (24 x 245 x 463)

Qté	Référence	Description
9	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

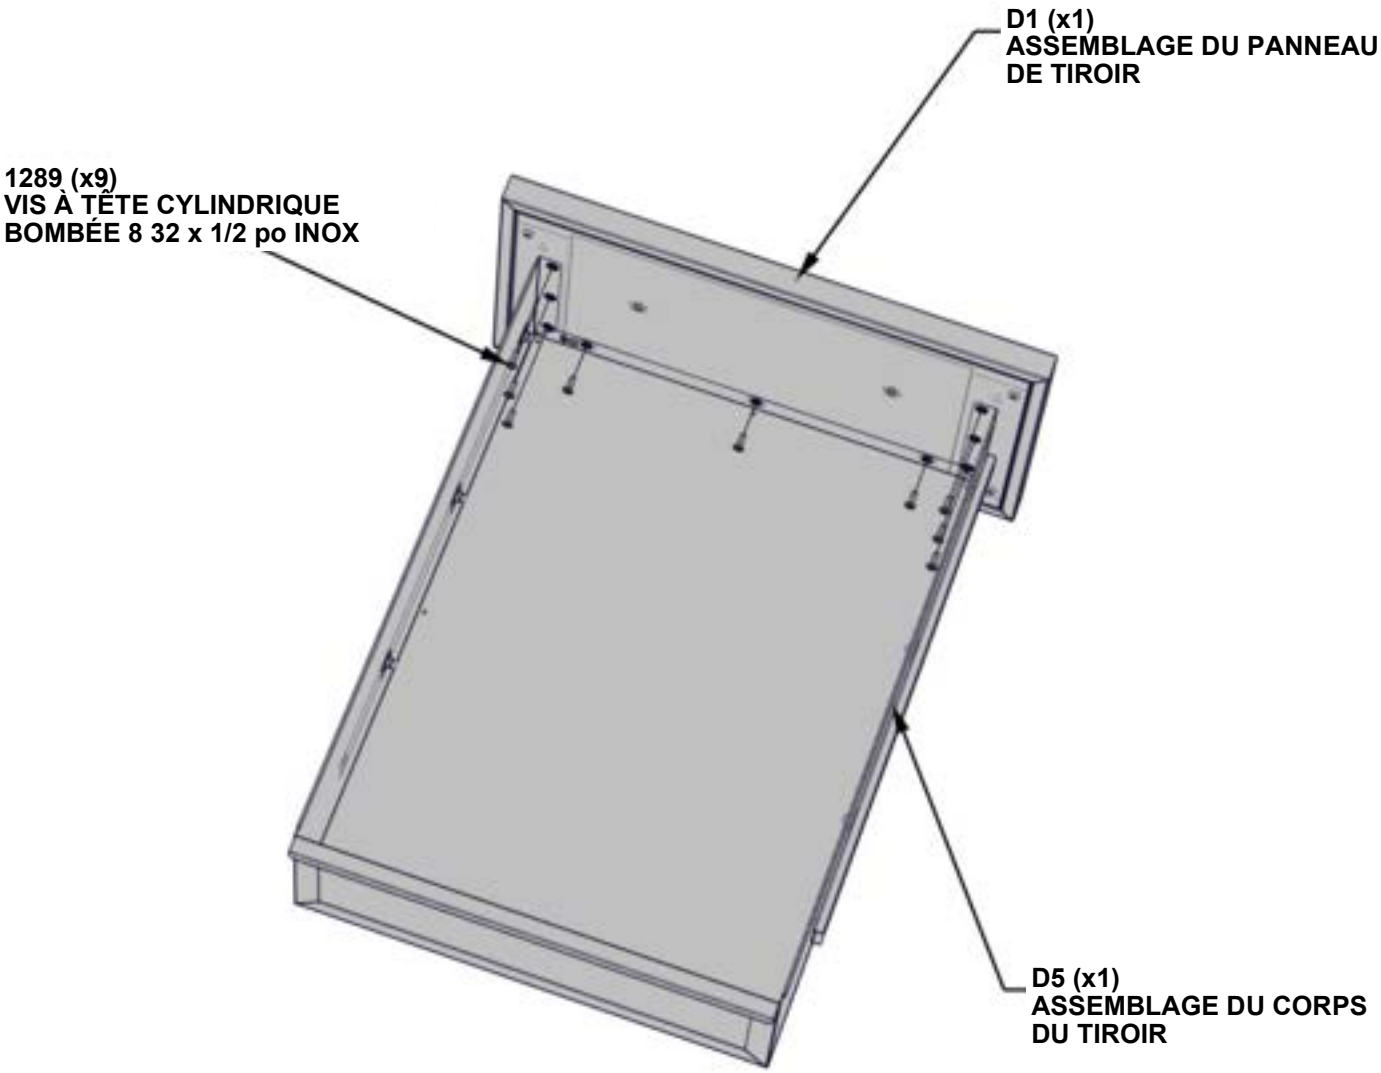


ÉTAPE 28B - ASSEMBLAGE DU TIROIR DE L'ARMOIRE À POUBELLE



Qté	Référence	Description
2	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8 32 x 30 mm INOX

H18 POIGNÉE EN ALUMINIUM - A4M06591
(x1) 3/4 po x 1 1/2 po x 8 7/8 po (19 x 38,5 x 226)

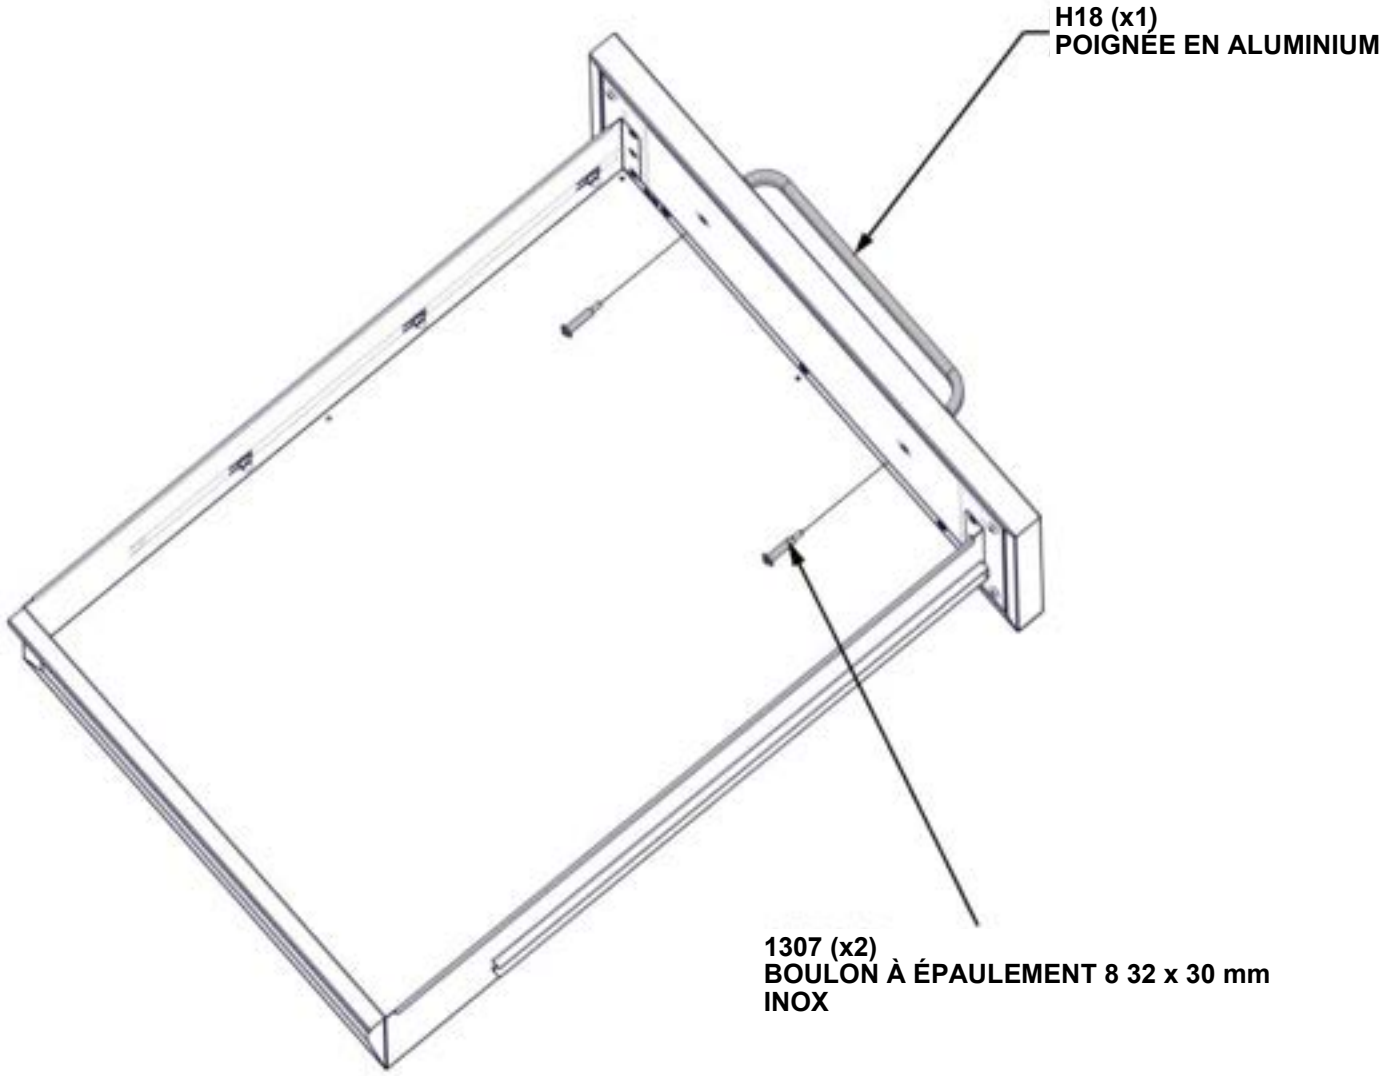


ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU TIROIR DE L'ARMOIRE À POUBELLE



ASSEMBLAGE DU TIROIR
DES ÉTAPES 28A - 28B

- **FIXEZ L'ASSEMBLAGE DU TIROIR EN ALIGNANT LES DEUX EXTRÉMITÉS DES GLISSIÈRES DE TIROIR ASSEMBLÉES EN USINE L'UNE AVEC L'AUTRE.**
- **APPUYEZ ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LES GLISSIÈRES DU TIROIR S'ENGAGENT.**

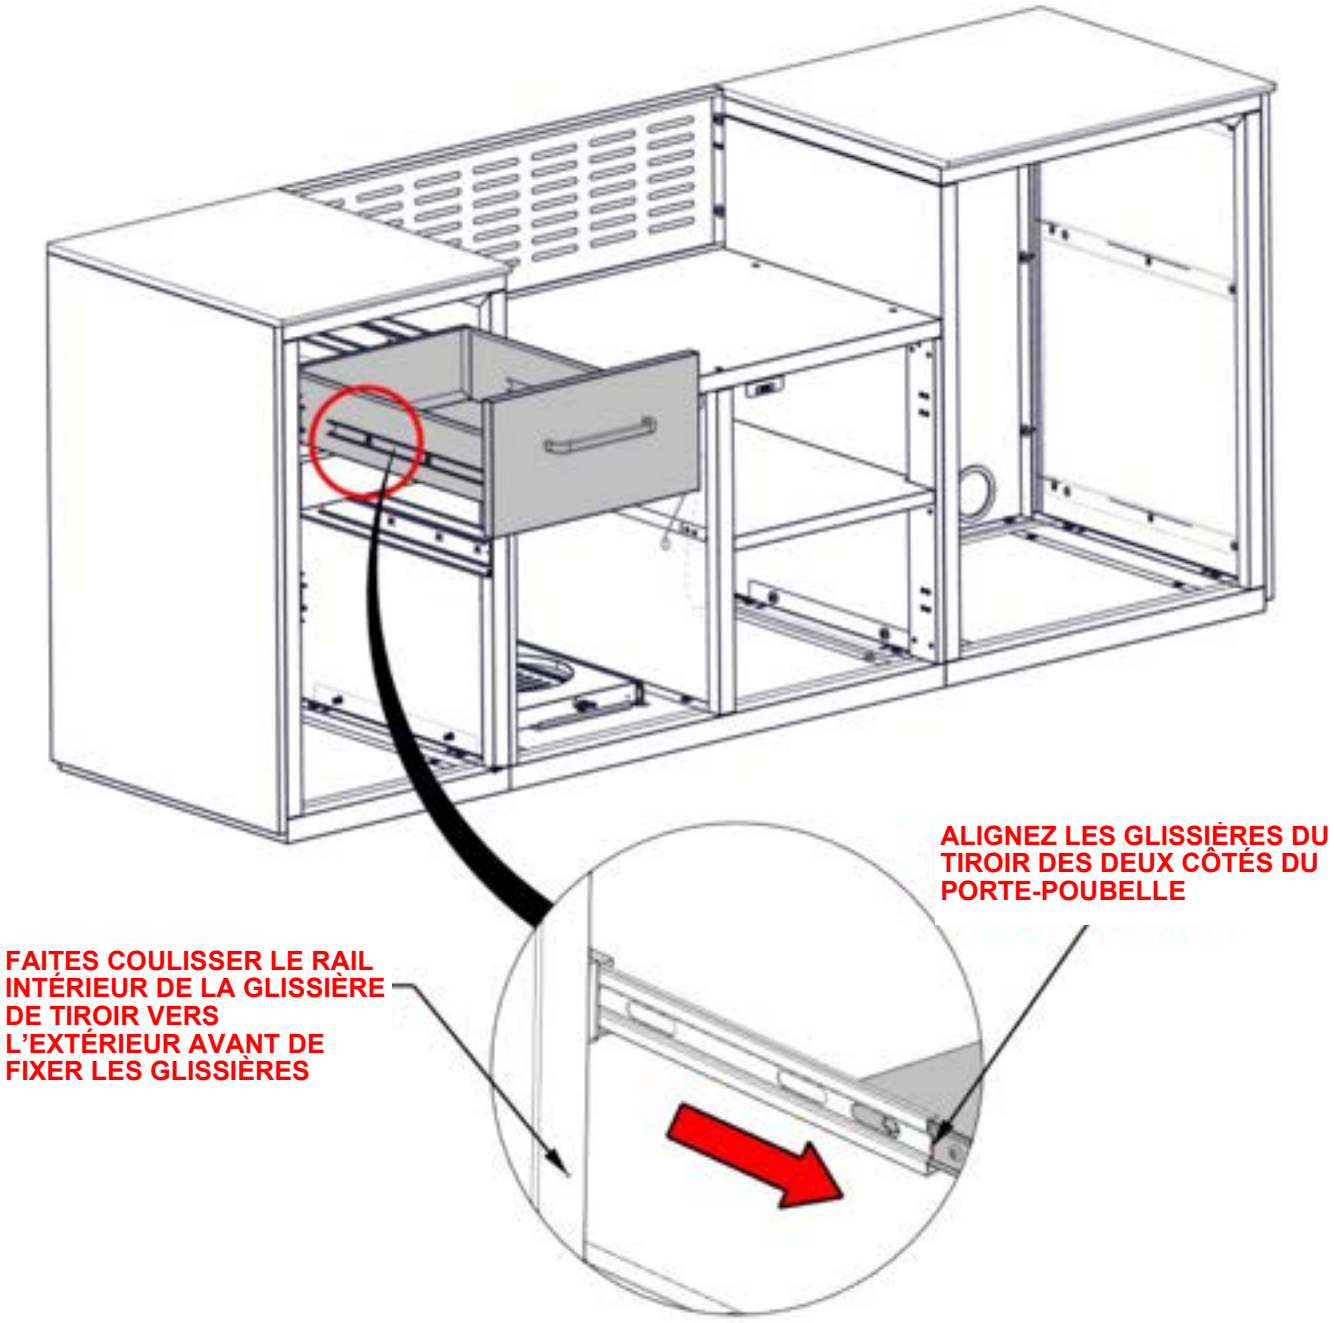

ÉTAPE 30A - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE






Qté	Référence	Description
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

H12 ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE POUBELLE - A4M06454
(x1) 1 3/8 po x 16 1/4 po x 18 1/16 po (35 x 412,1 x 458)

A11 PANNEAU TRIANGULAIRE - A4M03086
(x2) 13/16 po x 13 3/4 po x 13 3/4 po (20 x 350 x 350)

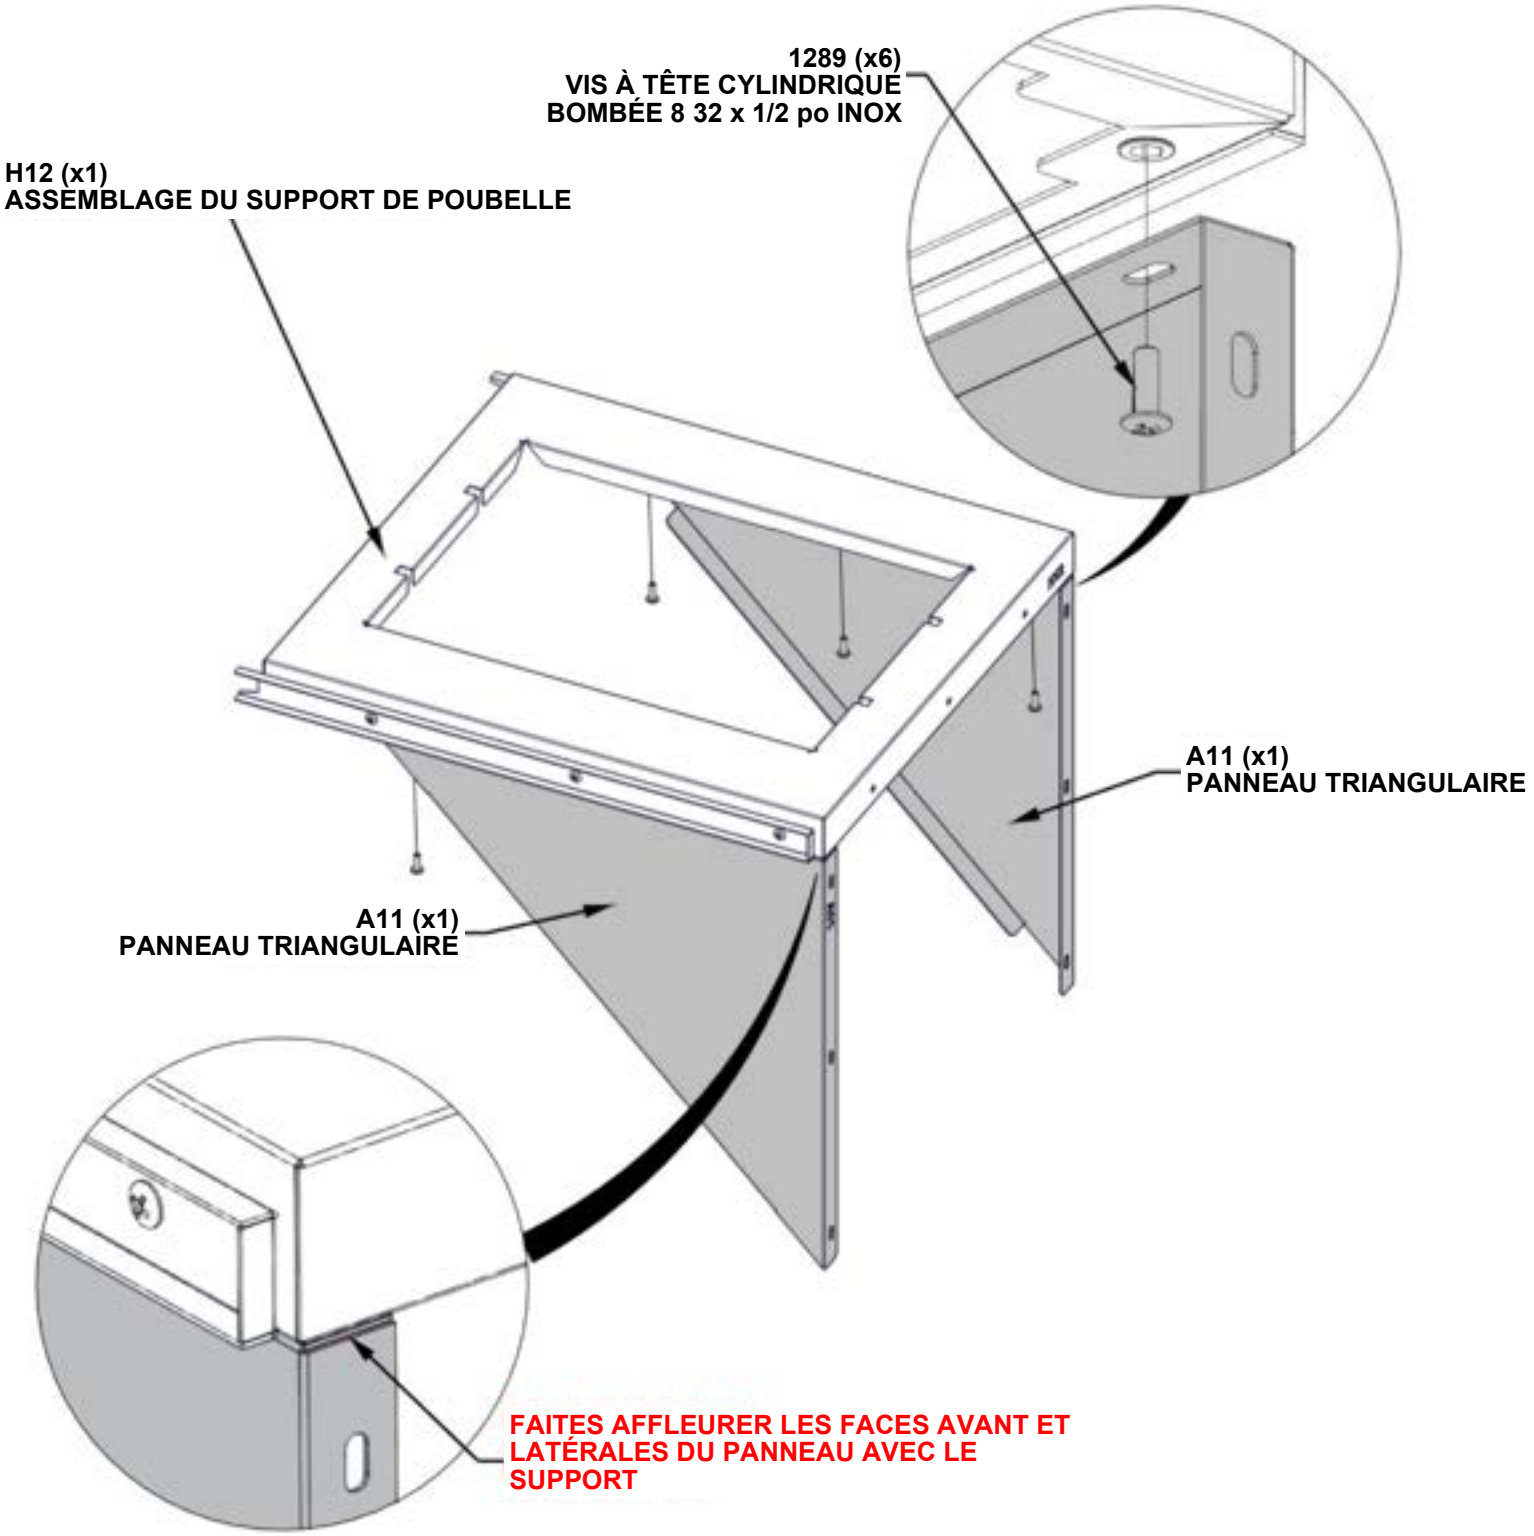


ÉTAPE 30B - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE



D2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TIROIR - A4M07145
(x1) 15/16 po x 18 1/4 po x 24 13/16 po (24 x 463 x 630)

Qté	Référence	Description
9	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE 8 32 x 1/2 po INOX

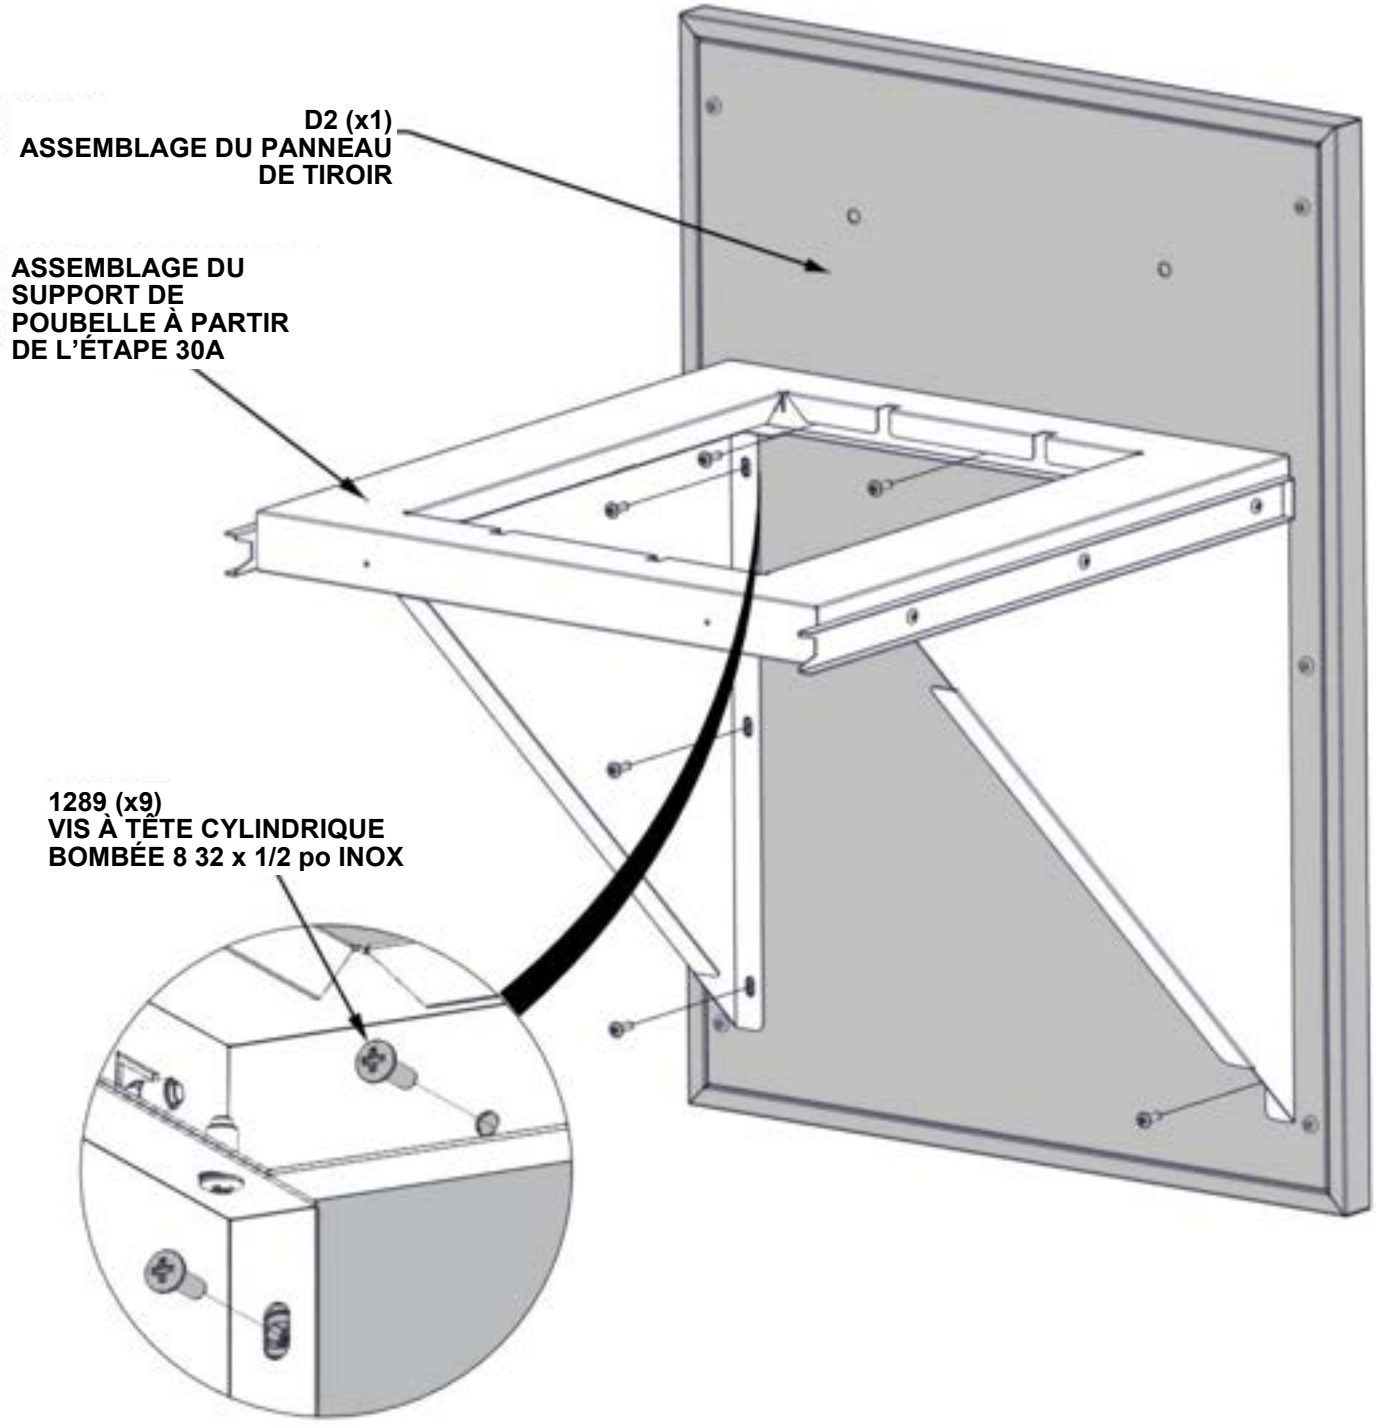


ÉTAPE 30C - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE



Qté	Référence	Description
2	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8 32 x 30 mm INOX

H18 POIGNÉE EN ALUMINIUM - A4M06591
(x1) 3/4 po x 1 1/2 po x 8 7/8 po (19 x 38,5 x 226)

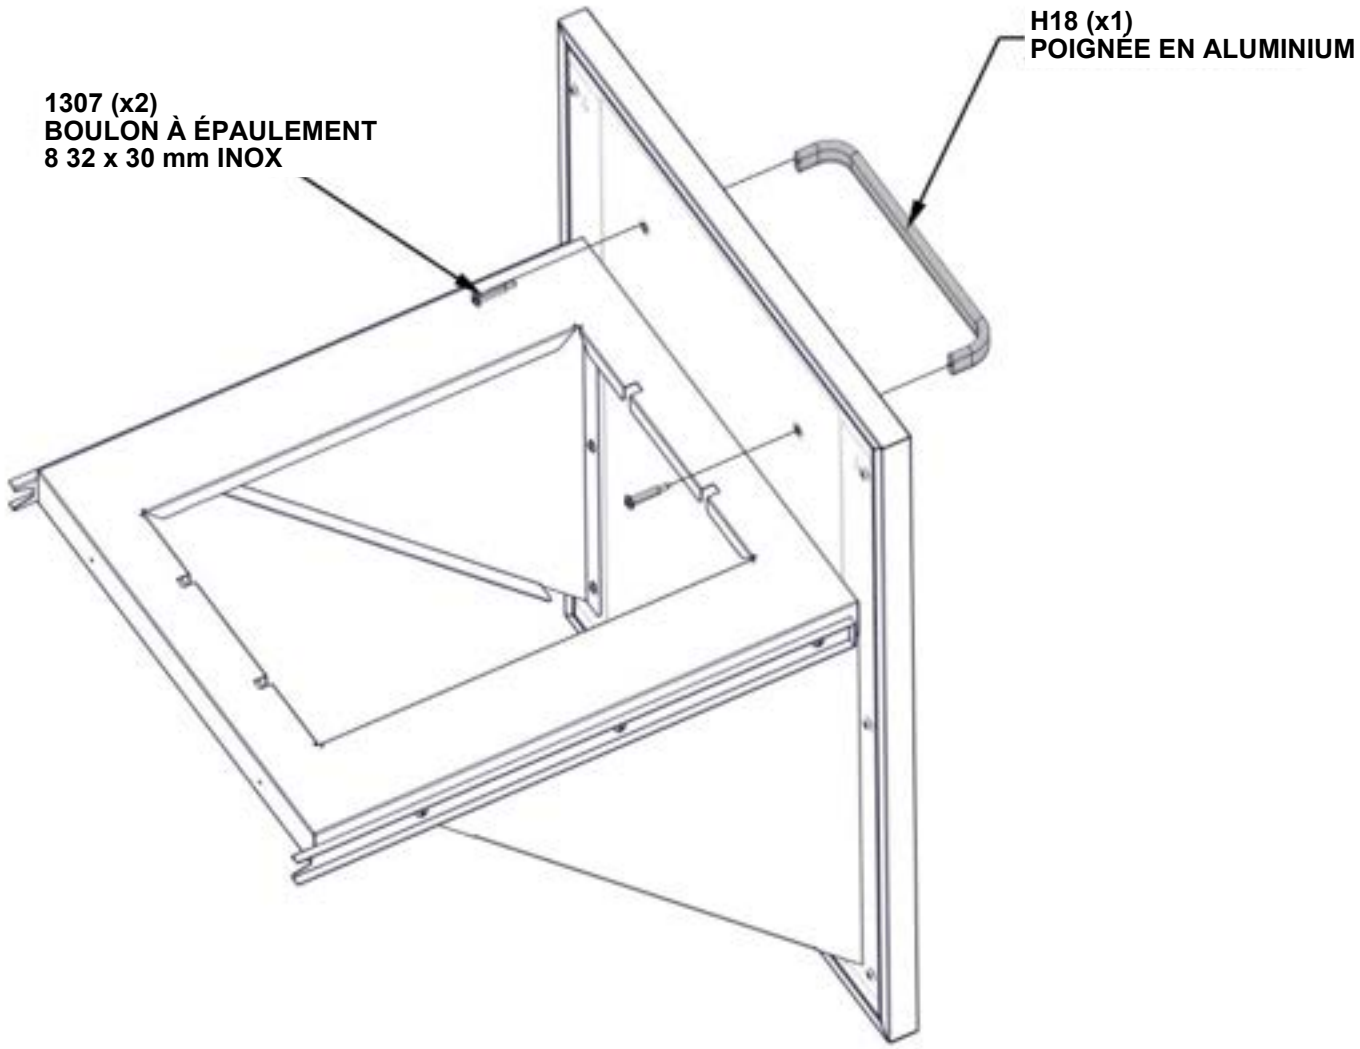



ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE



ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE DES ÉTAPES 30A - 30C

- **FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE EN ALIGNANT LES DEUX EXTRÉMITÉS DES GLISSIÈRES DE TIROIR PRÉASSEMBLÉES EN USINE L'UNE AVEC L'AUTRE.**
- **APPUYEZ ENSEMBLE JUSQU'À CE QUE LES GLISSIÈRES DU TIROIR S'ENGAGENT.**

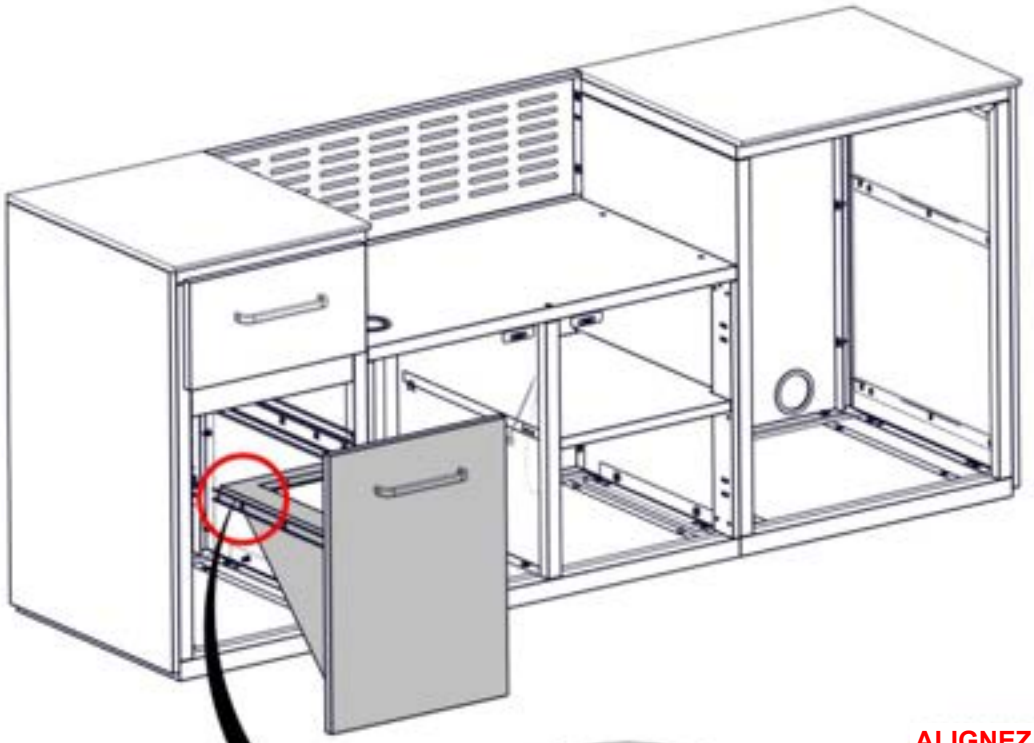

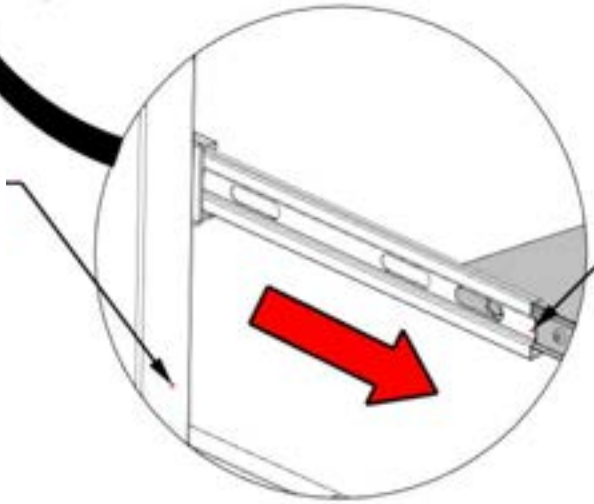

ALIGNEZ LES GLISSIÈRES DU TIROIR DES DEUX CÔTÉS DU PORTE-POUBELLE

FAITES COULISSER LE RAIL INTÉRIEUR DE LA GLISSIÈRE DE TIROIR VERS L'EXTÉRIEUR AVANT DE FIXER LES GLISSIÈRES

ÉTAPE 32A - ASSEMBLAGE DE LA PORTE



D4 ASSEMBLAGE DE LA PORTE DE DROITE - A4M07147
(x1) 15/16 po x 19 po x 24 13/16 po (24 x 483 x 630)

Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5 po




D3 ASSEMBLAGE DE LA PORTE DE GAUCHE - A4M07146
(x1) 15/16 po x 19 po x 24 13/16 po (24 x 483 x 630)



3025 CHARNIÈRE À RECOUVREMENT TOTAL - A4M03025
(x4)

- INSTALLEZ LES CHARNIÈRES D'ARMOIRE SUR LES DEUX PORTES.

- NE SERREZ PAS TROP LA QUINCAILLERIE.
- RÉPÉTER POUR TOUTES LES PORTES.

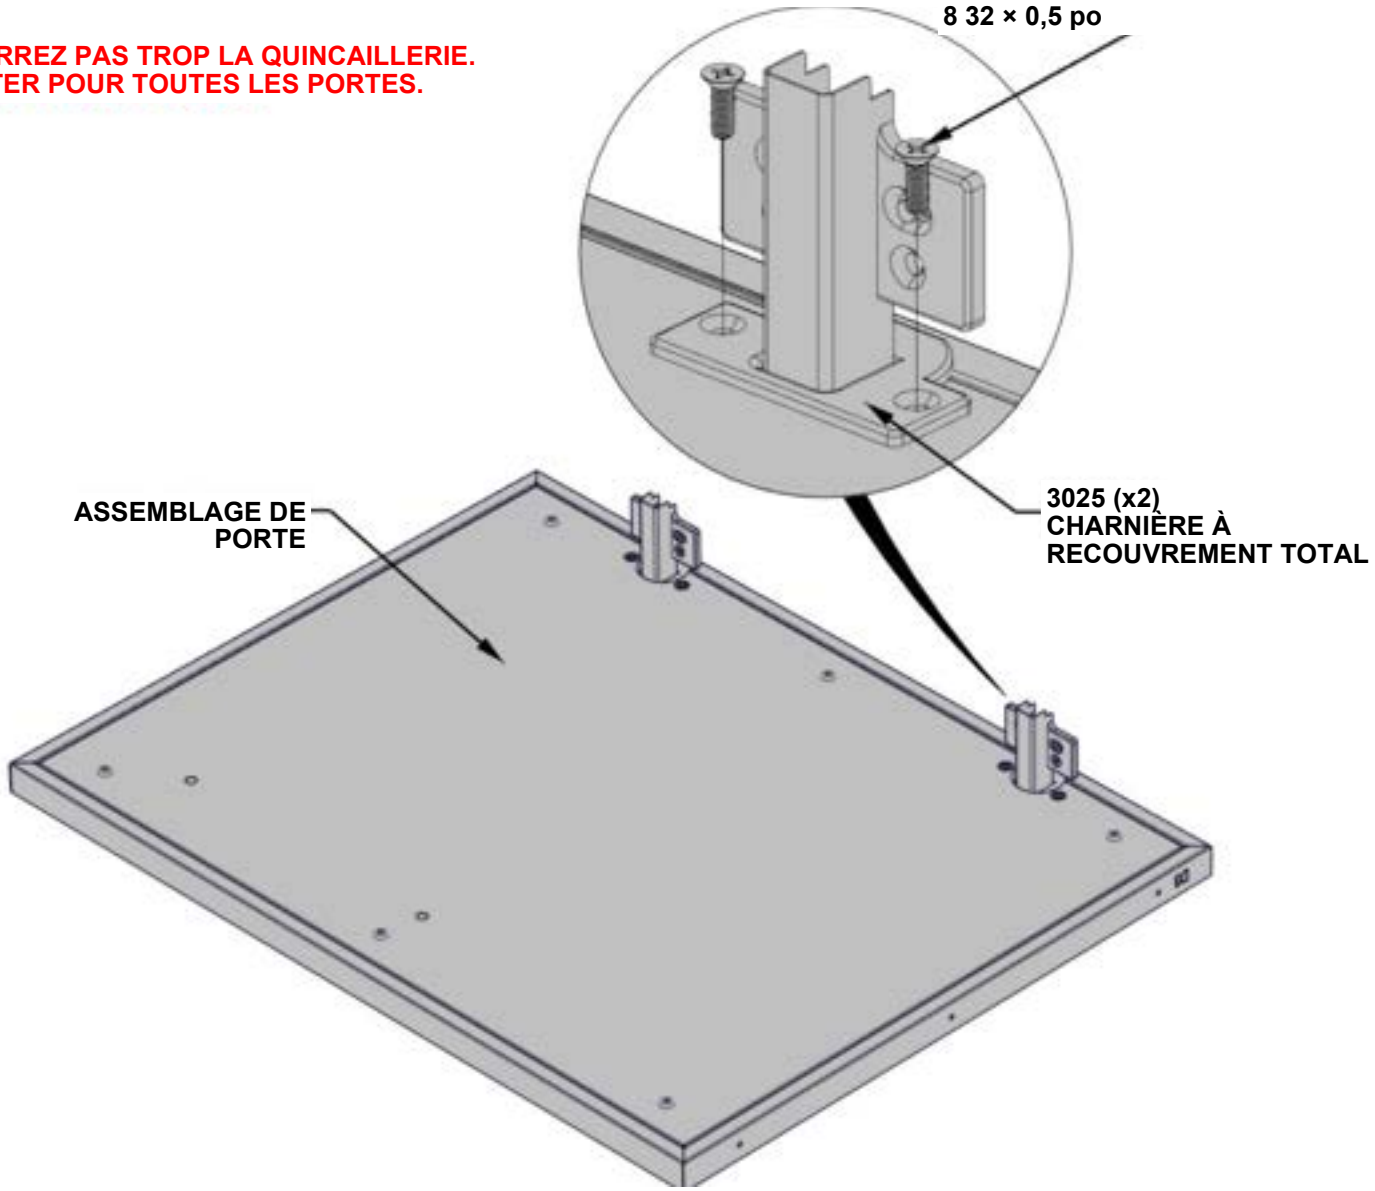


ÉTAPE 32B - ASSEMBLAGE DE LA PORTE



Qté	Référence	Description
4	H101307	BOULON À ÉPAULEMENT 8 32 x 30 mm INOX

H18 POIGNÉE EN ALUMINIUM - A4M06591
(x2) 8 7/8 po x 1 1/2 po x 3/4 po (19 x 38,5 x 226)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

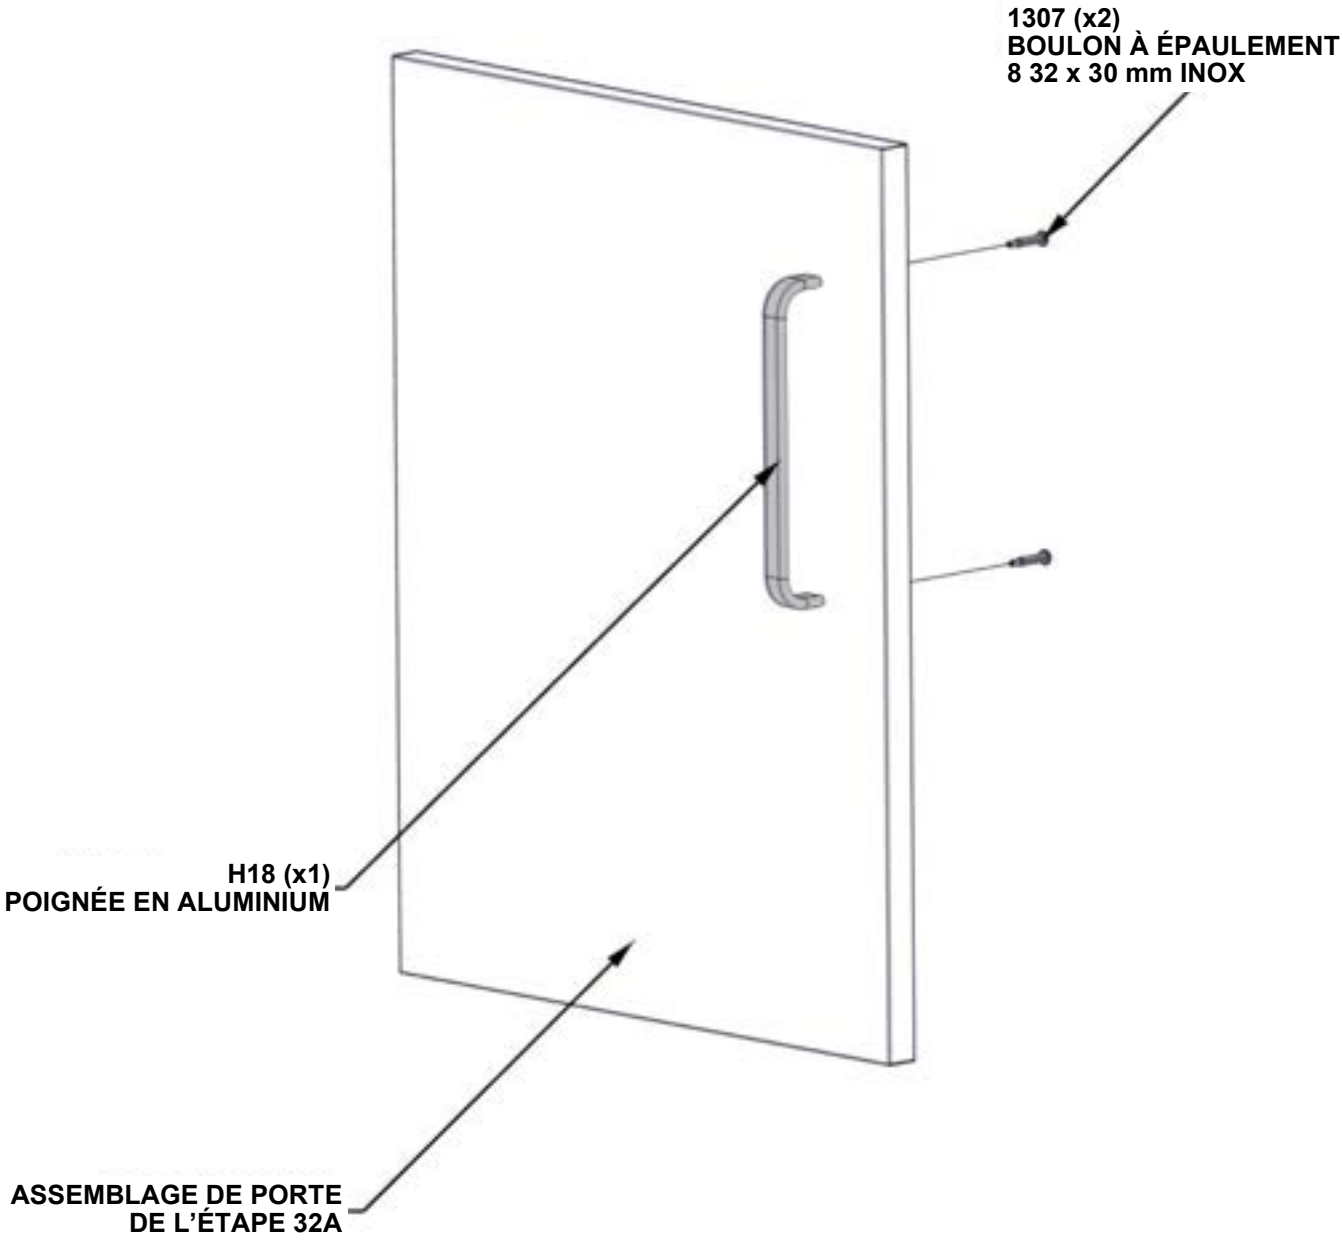


ÉTAPE 32C - ASSEMBLAGE DE LA PORTE




Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5 po

ASSEMBLAGE DE LA PORTE D3 À PARTIR DES ÉTAPES 32A-32B

- **POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.**
- **UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.**

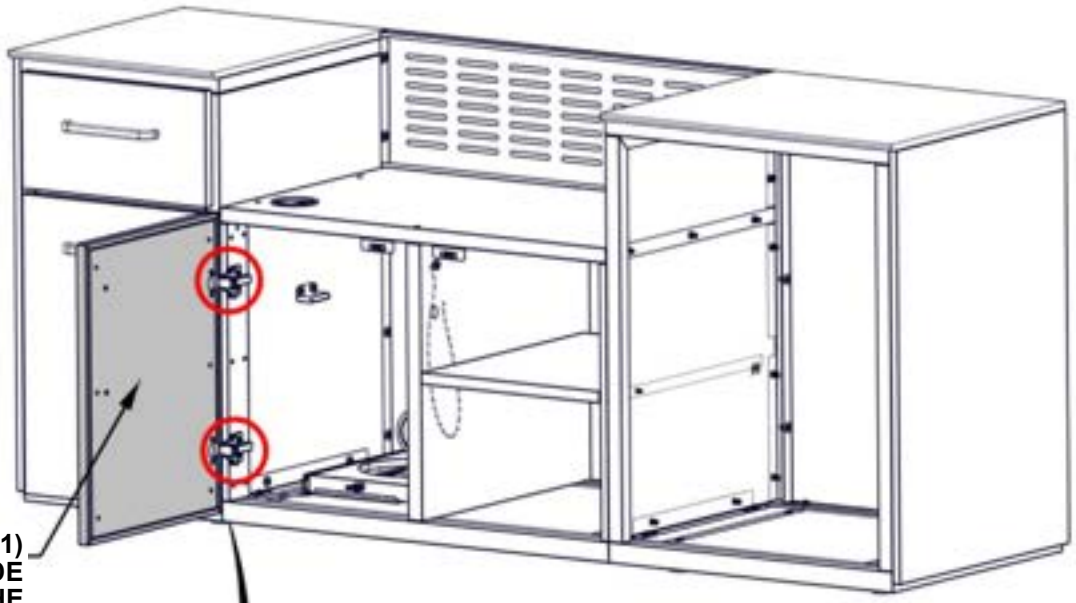

D3 (x1)
ASSEMBLAGE DE PORTE DE GAUCHE

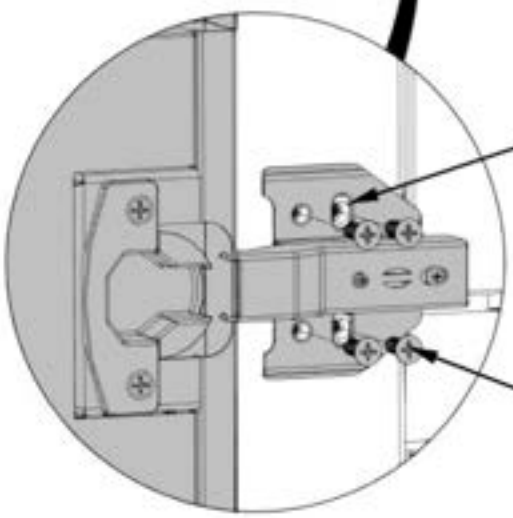

ALIGNEZ LE SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES DU PANNEAU

1185 (x8)
VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5 po

NE SERREZ PAS TROP LA QUINCAILLERIE


ÉTAPE 32D - FIXATION DE LA PORTE D'ARMOIRE



Qté	Référence	Description
8	H101185	VIS À TÊTE FRAISÉE PHILLIPS 8 32 × 0,5 po


ASSEMBLAGE DE LA PORTE D4 À PARTIR DES ÉTAPES 32A-32B

- **POUR CETTE ÉTAPE, IL EST UTILE D'AVOIR UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE POUR MAINTENIR LA PORTE EN PLACE.**
- **UNE FOIS LES CHARNIÈRES DE L'ARMOIRE FIXÉES À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DU SUPPORT DE CHARNIÈRE AVEC LES DOUILLES FILETÉES SUR LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.**

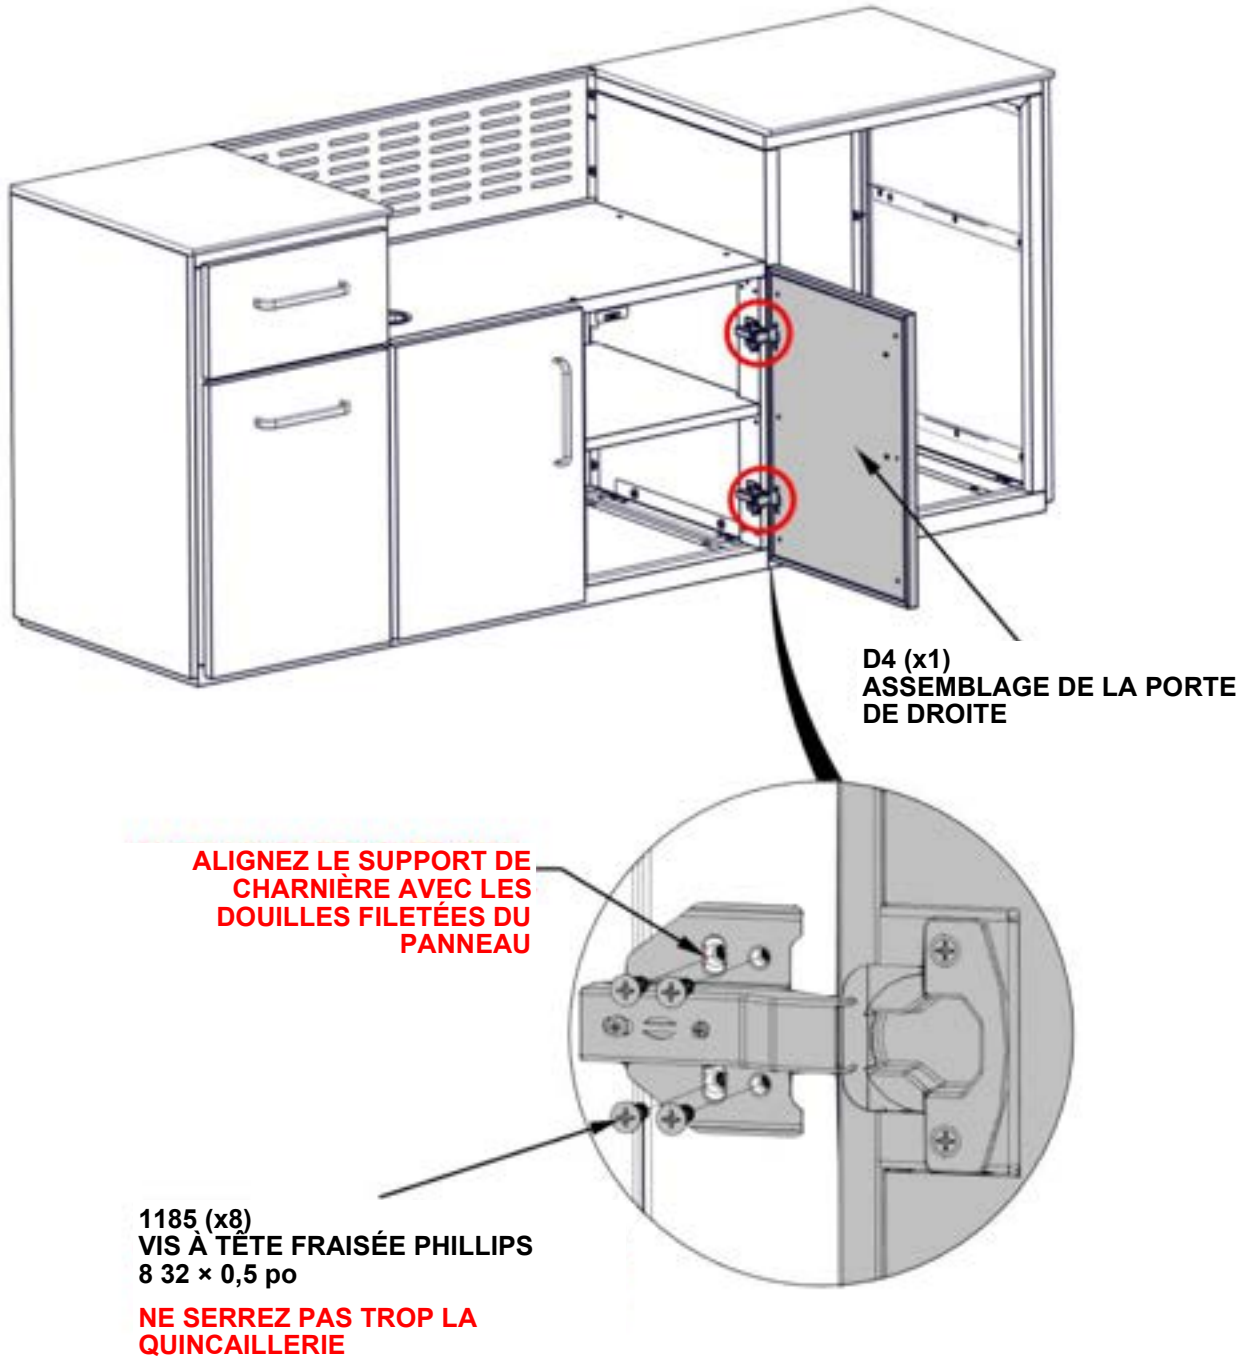


ÉTAPE 33 - AJUSTEMENT DE LA PORTE DE L'ARMOIRE (AU BESOIN)

- AJUSTEZ LES CHARNIÈRES (AU BESOIN) AFIN QUE LE JEU AUTOUR DE TOUTES LES PORTES SOIT UNIFORME ET QU'IL N'Y AIT AUCUN CONTACT OU INTERFÉRENCE ENTRE LES PORTES ET LES ARMOIRES.
- AJUSTEZ LES SUPPORTS DU LOQUET MAGNÉTIQUE AU BESOIN.

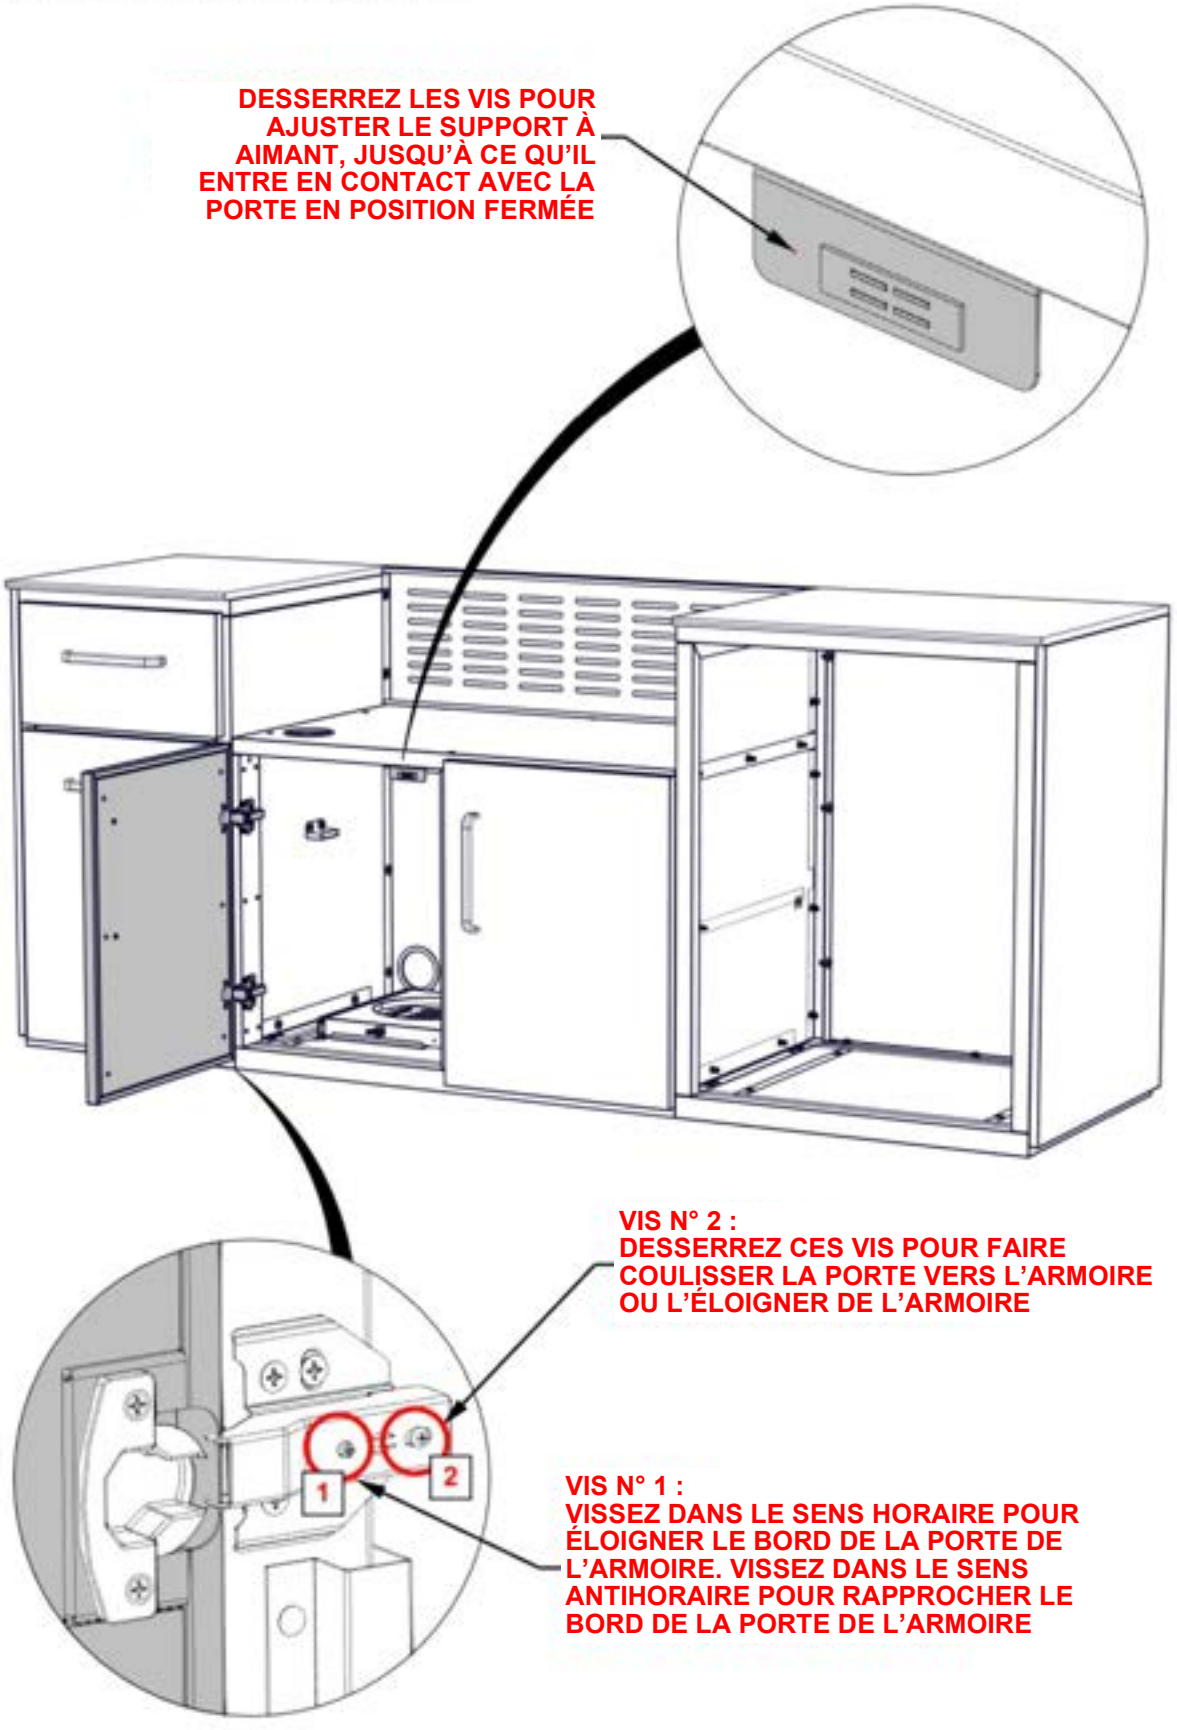


RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE

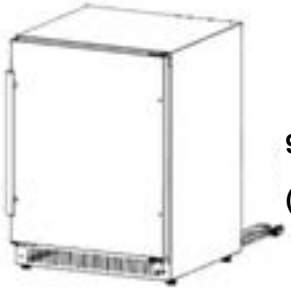


9240162 RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE - OUVERTURE À DROITE (x1)

- **POUR L'INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE, RÉFÉREZ-VOUS AUX PAGES DE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.**
- **POUR DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE, CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE.**
- **SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UN ENTRETIEN ET UNE UTILISATION CORRECTS.**

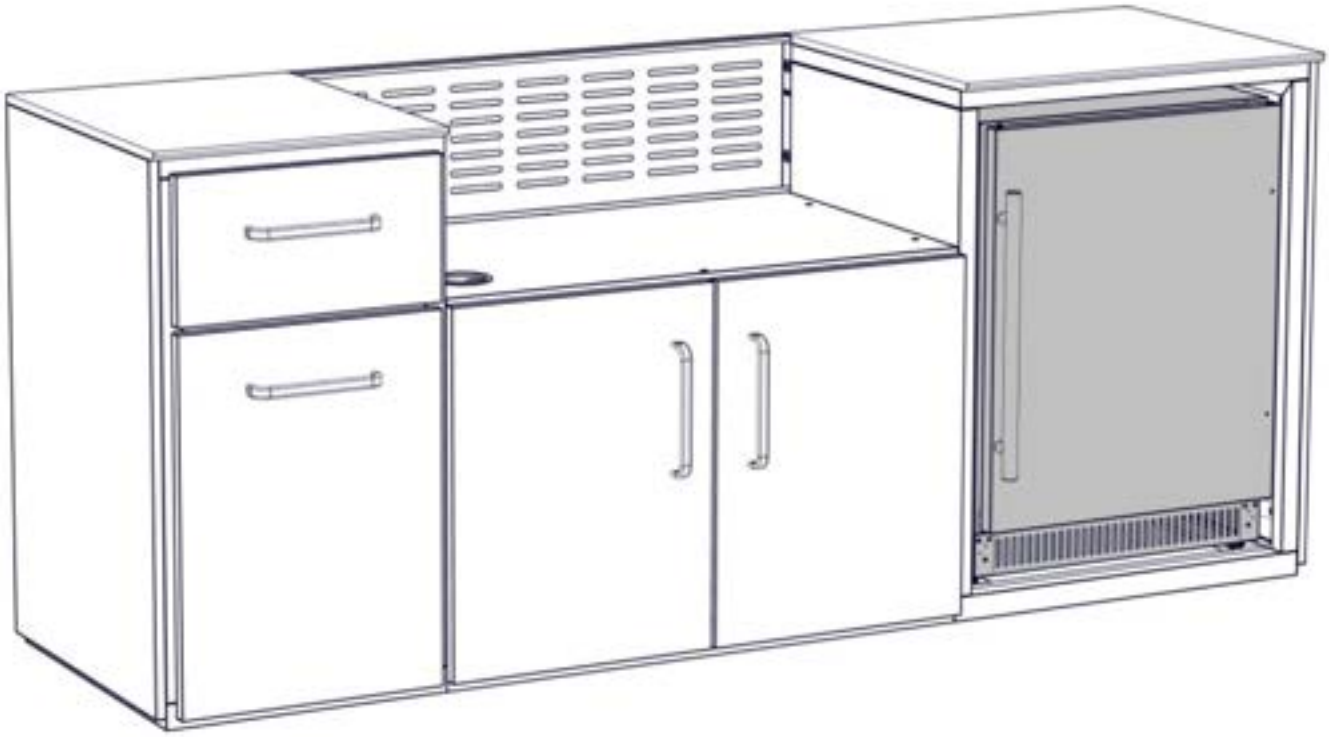


RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE

- GLISSEZ SOIGNEUSEMENT LE RÉFRIGÉRATEUR DANS L'OUVERTURE DE L'ARMOIRE EN VOUS ASSURANT QUE LE CORDON ÉLECTRIQUE PASSE PAR LES TROUS DES PANNEAUX ARRIÈRE DE L'ARMOIRE.
- SI LE RÉFRIGÉRATEUR N'EST PAS EN POSITION VERTICALE, VEUILLEZ LE LAISSER REPOSER PENDANT 24 HEURES AVANT DE LE BRANCHER.
- LE RÉFRIGÉRATEUR NE PEUT PAS ÊTRE BRANCHÉ À UN BOÎTIER ÉLECTRIQUE FIXÉ À UNE STRUCTURE EXTÉRIEURE.

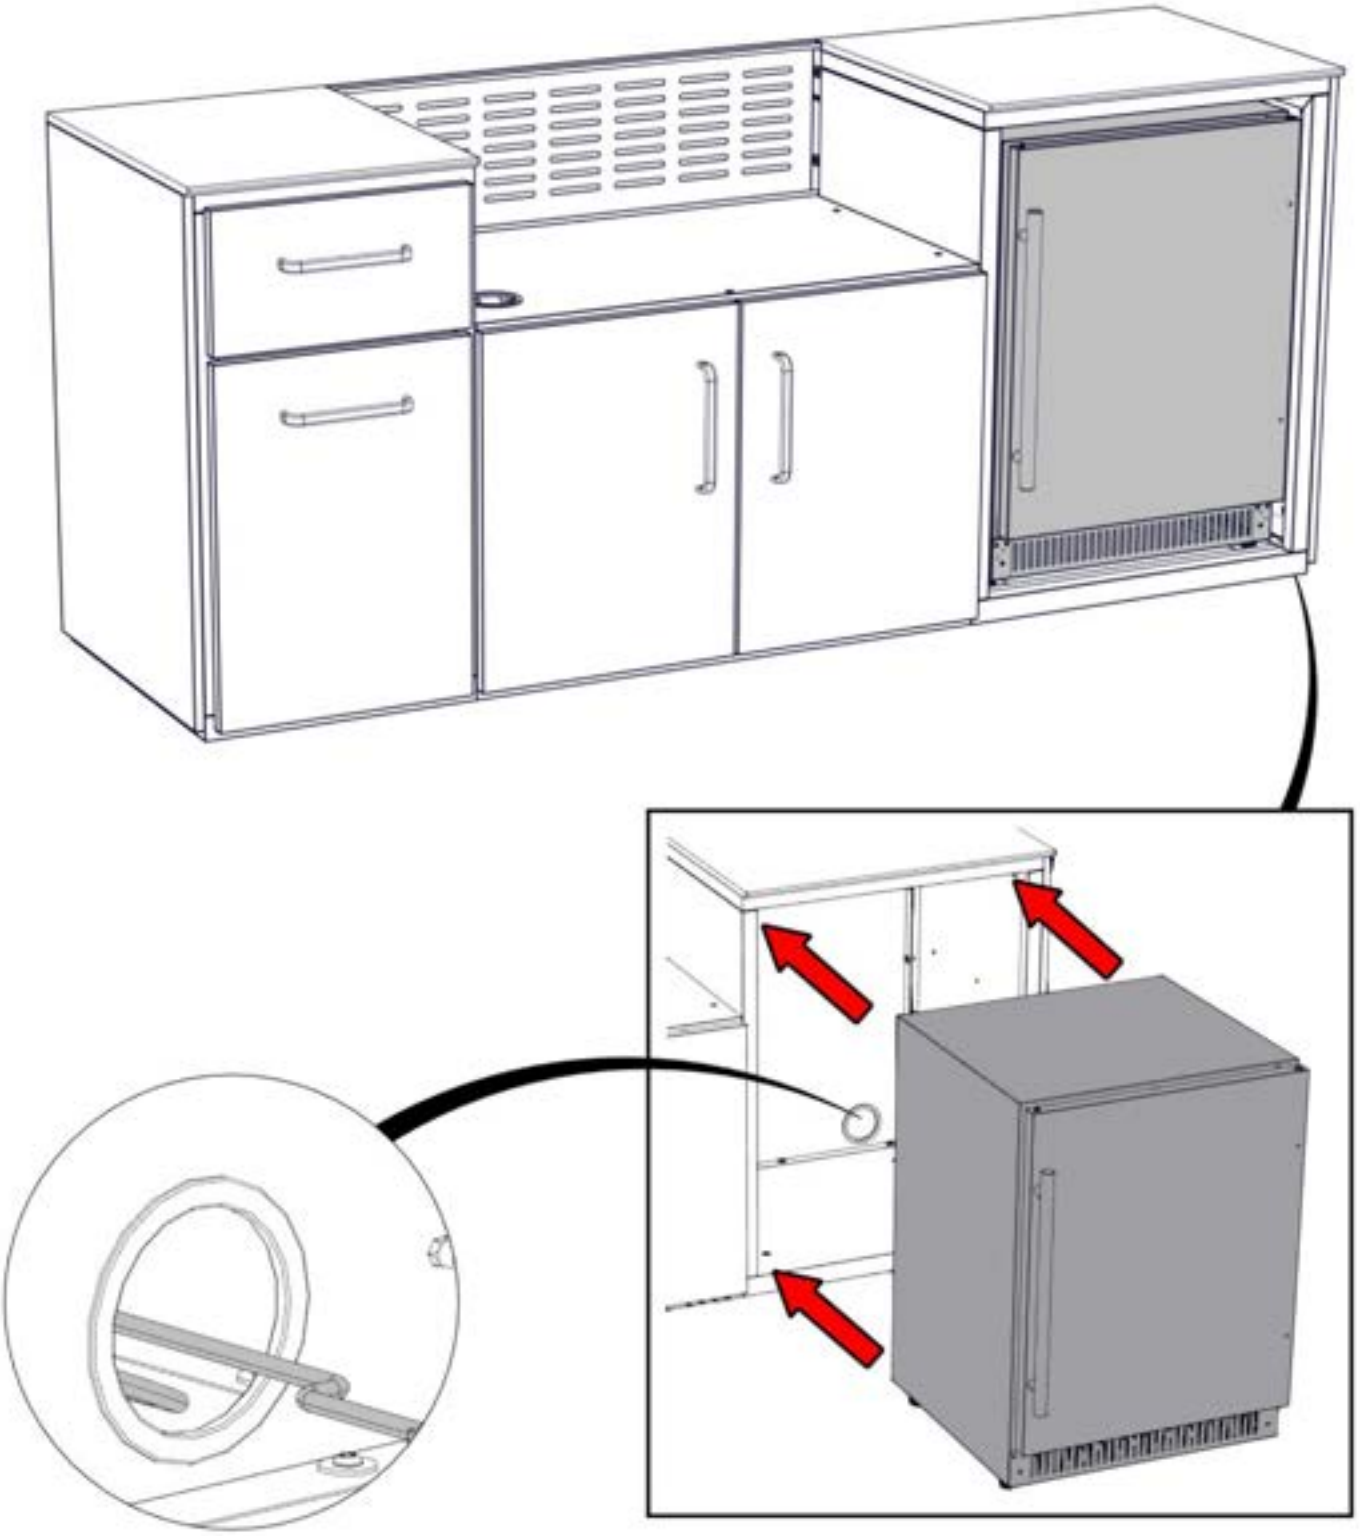

RÉFRIGÉRATEUR POUR CUISINE EXTÉRIEURE


- ALIGNEZ LES PIEDS DU RÉFRIGÉRATEUR DE MANIÈRE À CE QU'ILS SOIENT À NIVEAU ET NE SOIENT PAS INCLINÉS.
- TOURNEZ LES PIEDS DANS LE SENS HORAIRE POUR LES ALLONGER ET DANS LE SENS ANTIHORAIRE POUR LES RACCOURCIR. RÉPÉTEZ CETTE OPÉRATION POUR LES QUATRE PIEDS DU RÉFRIGÉRATEUR, SI NÉCESSAIRE, POUR LES NIVELER.

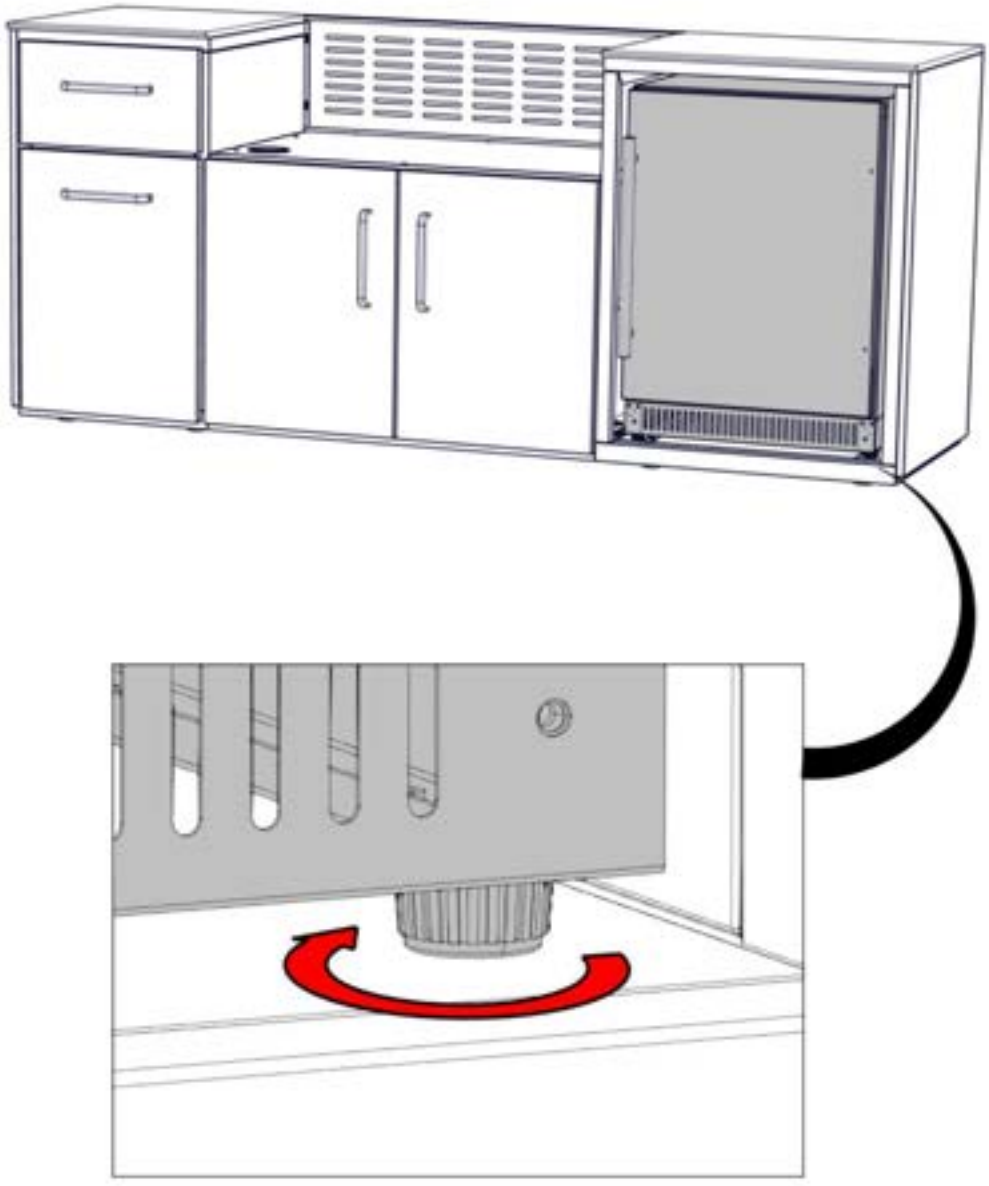

INSTALLATION DE LA HOUSSE DE L'APPAREIL POUR CUISINE EXTÉRIEURE

- LES HOUSSES D'APPAREIL SERONT FOURNIES AVEC CHAQUE APPAREIL CORRESPONDANT.
- LA HOUSSE D'APPAREIL AURA DES OUVERTURES POUR CHAQUE EMPLACEMENT D'APPAREIL.

- INSTALLEZ LA HOUSSE D'APPAREIL SUR L'ENSEMBLE DE CUISINE ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ.
  REMARQUE : LA HOUSSE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE APRÈS L'INSTALLATION DES APPAREILS.
- INSTALLEZ LES HOUSSES DE PROTECTION INDIVIDUELLES SUR CHAQUE APPAREIL, EN S'ASSURANT QUE LES RABATS SE TROUVENT À L'EXTÉRIEUR DE LA HOUSSE DE L'APPAREIL ET QUE LES BANDES AUTOAGRIPPANTES SONT SOLIDEMENT FIXÉES.

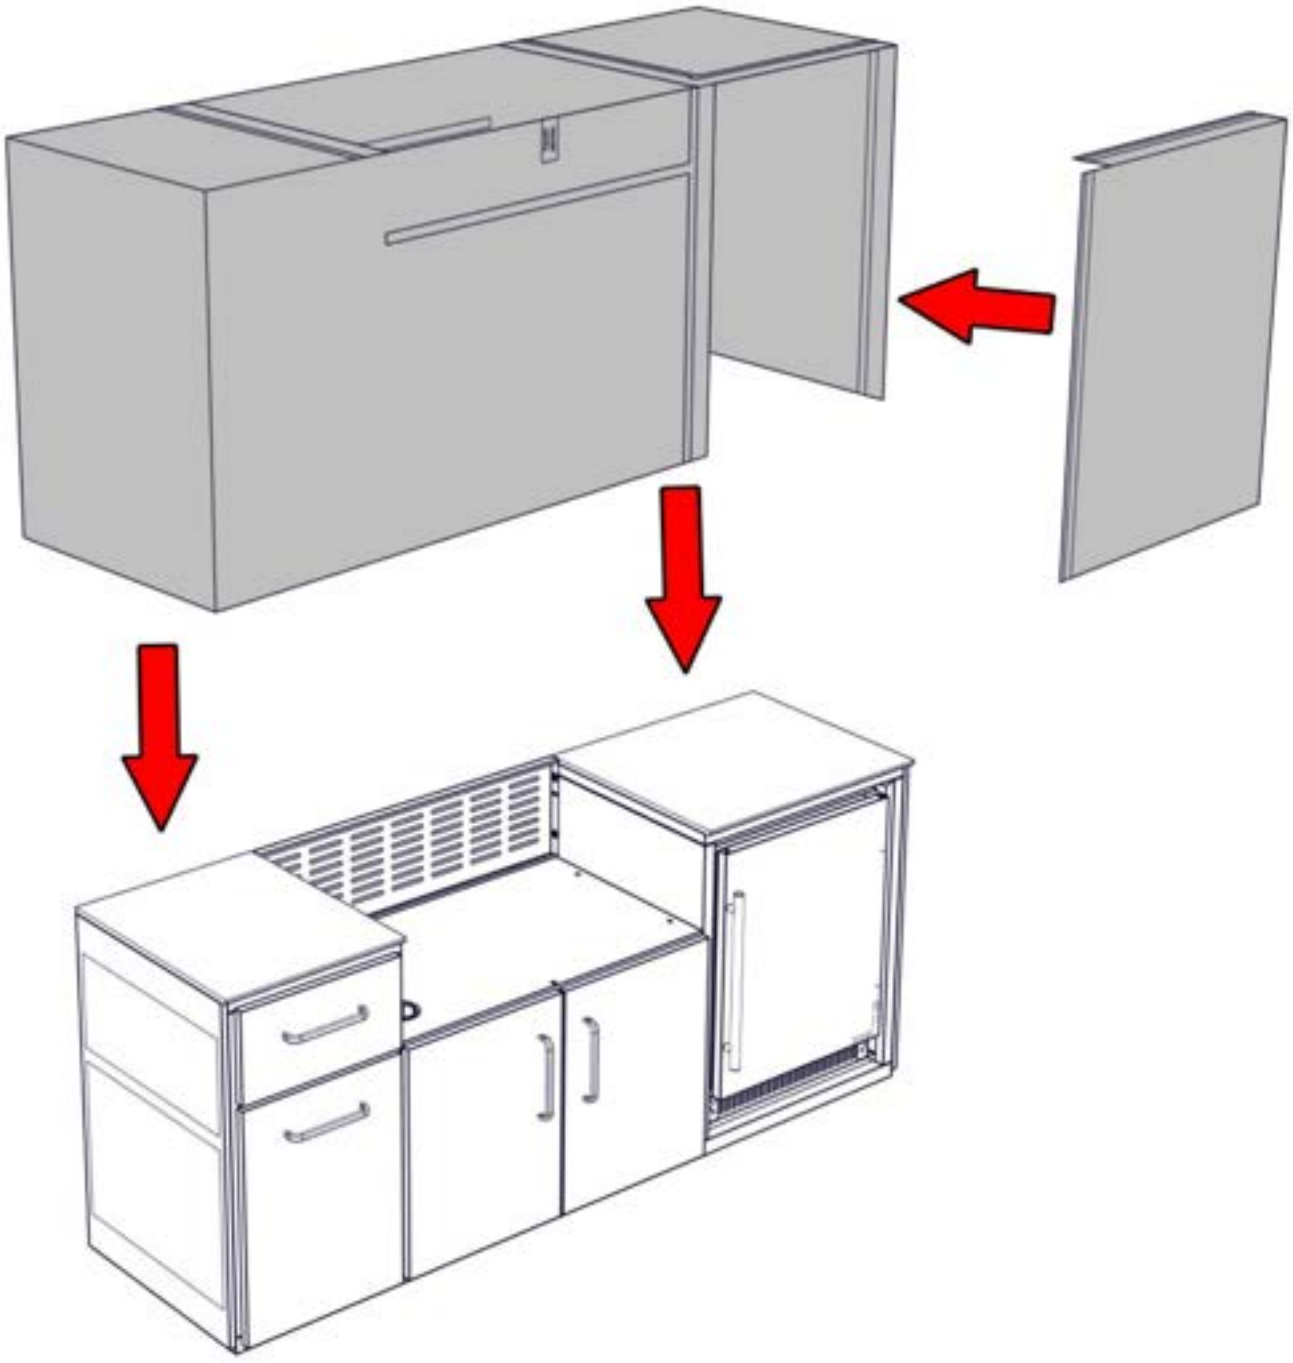

POUR L'INSTALLATION DE L'APPAREIL, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC CHAQUE APPAREIL INDIVIDUEL. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.