Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX USA Téléphone : 0800 118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SAUNA CUBIQUE LENNON POUR 2 À 4 PERSONNES

N° DE MODÈLE : 2504653B, 2504653B-V, 2504820B, 2504820B-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ PUISQU'IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES

UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST NÉCESSAIRE POUR INSTALLER UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com
Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

BILT

INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE

App Store Google play


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE


CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA!


Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.
Une fondation instable peut entraîner le basculement, le déplacement ou la chute du sauna, provocant ainsi des blessures.


Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape.

- L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.
- Assurez-vous que la surface est ferme et de niveau et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs. (1000 lb +)
- De nombreux garages, sous-sols ou planchers de terrasse sont inclinés pour le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente plus prononcée nécessitera un calage pour que le sauna soit de niveau.
- Envisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou un matériau similaire afin d'empêcher les supports de berceau de s'enfoncer dans le sol. Des ancrages pour béton sont fournis dans le kit.
- En cas d'installation sur le sol ou sur une surface en gravier, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si l'installation se fait sur une terrasse, il faut s'assurer que le support structurel sous la terrasse est suffisant. La quincaillerie pour le montage sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément.
- Tenez compte de la distance par rapport à votre panneau électrique, car cela peut avoir une grande incidence sur le coût des travaux d'électricité nécessaires
- Si la porte est située dans une région soumise à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'elle ne s'ouvre pas. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

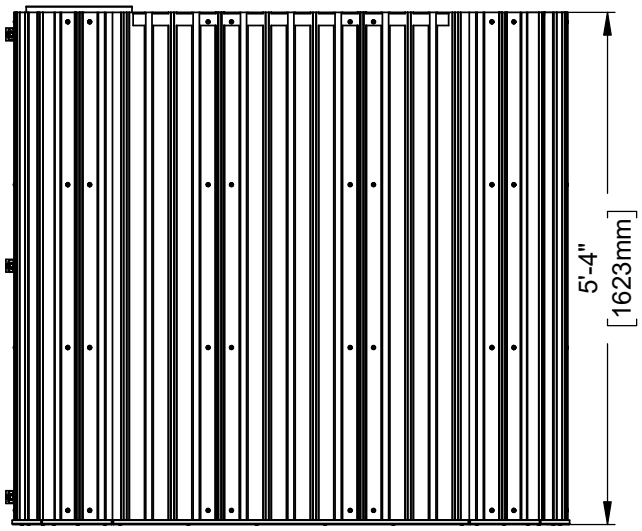

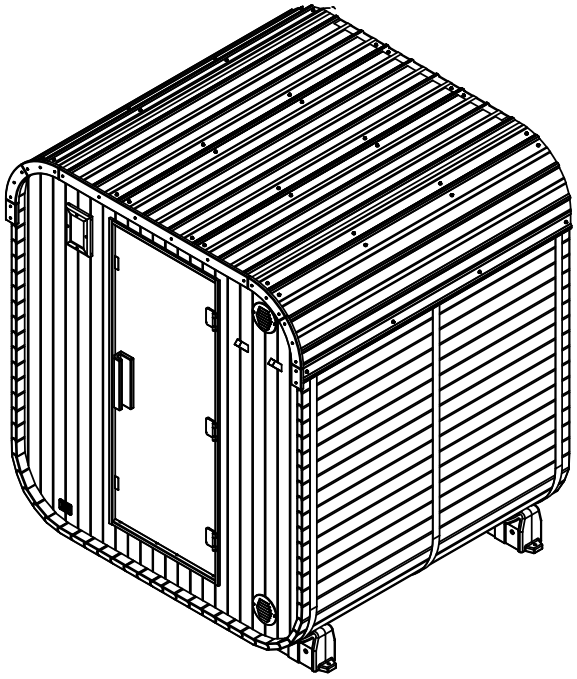


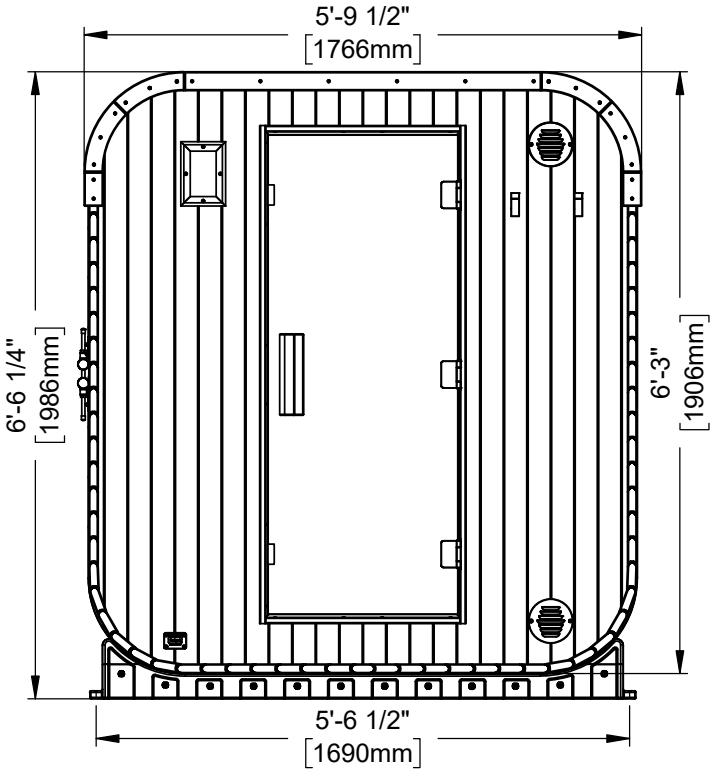

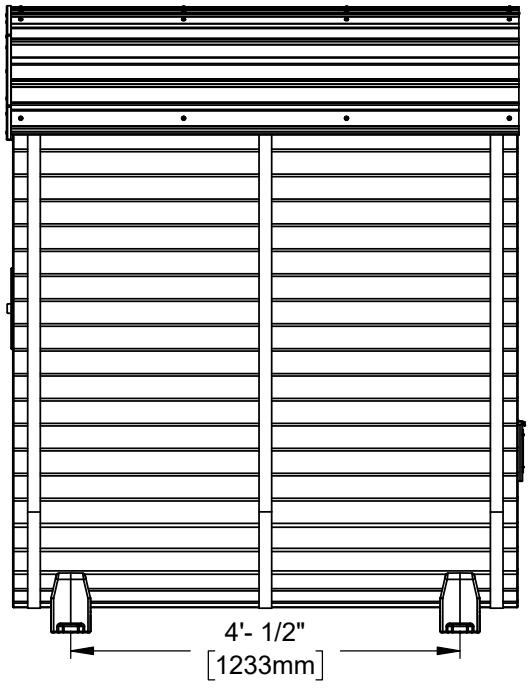


Mesures impériales arrondies au 1/4" le plus proche.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

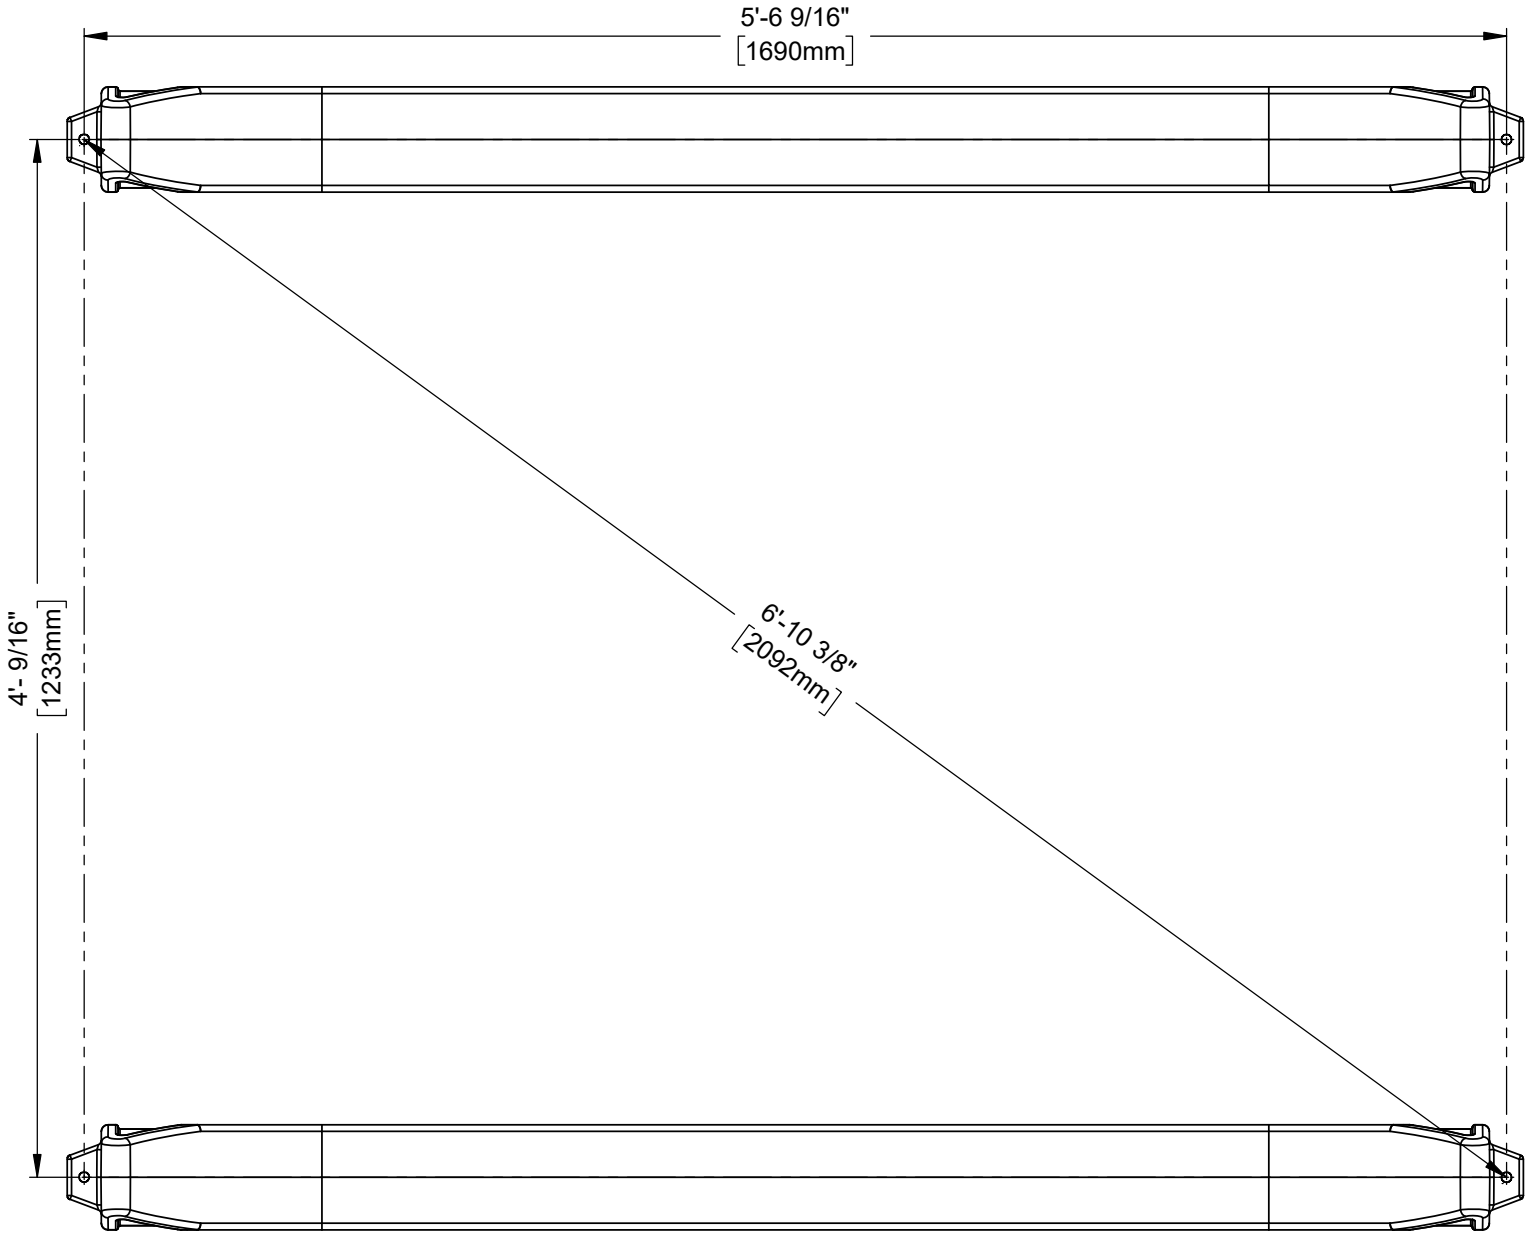

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




AM01 POIGNÉE DE PORTE-W4L21937
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)



AM02 GARNITURE DE BANC-W4L23545
(x1) 1 9/16"x3"x50 9/16" (40x76x1284)



AM03 GARNITURE DE BANC-W4L23549
(x1) 1 9/16"x3"x21 13/16" (40x76x554)




F01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23538
(x2) 1 3/16"x1 13/16"x63" (30x46x1600)



NB01 GARNITURE DE BANC-W4L23543
(x1) 13/16"x3"x65 3/4" (20x76x1670)




NB02 LATTE-W4L23544
(x3) 13/16"x3"x65 3/4" (20x76x1670)

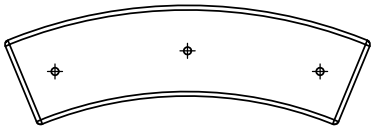


NG02 GARNITURE-W4L22032
(x4) 13/16"x3 1/8"x9 9/16" (20x80x243)



NR01 GARNITURE-W4L22033
(x1) 13/16"x2 3/8"x44 1/2" (20x60x1130)

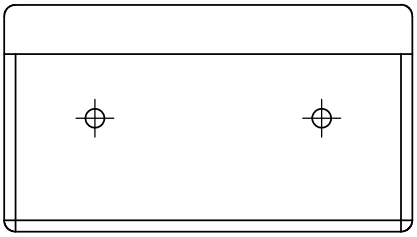


NR02 GARNITURE-W4L22034
(x2) 13/16"x2 3/8"x4 1/4" (20x60x108)



NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22036
(x5) 13/16"x2 3/8"x20 3/8" (20x60x518)




NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22037
(x5) 13/16"x2 3/8"x15 11/16" (20x60x398)



OB01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23537
(x1) 1 3/16"x3"x62 15/16" (30x76x1599)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23539
(x20) 1 3/16"x3 3/8"x63" (30x86x1600)



OG02 TASSEAU DE BANC-W4L21943
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 15/16" (30x86x1548)



OG03 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23540
(x42) 1 3/16"x3 3/8"x63" (30x86x1600)



OG04 TASSEAU DE BANC-W4L23547
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x33 1/8" (30x86x842)



OG05 TASSEAU-W4L22030
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 15/16" (30x86x1548)



OG06 TASSEAU-W4L22031
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x18 1/8" (30x86x460)



OG07 TASSEAU-W4L22039
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x17 11/16" (30x86x450)




OG08 PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES-W4L22040
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x14 7/16" (30x86x367)




OG10 PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES-W4L23551
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x55 3/16" (30x86x1402)



OG11 PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES-W4L23552
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x29 11/16" (30x86x754)




OG12 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23553
(x20) 1 3/16"x3 3/8"x63" (30x86x1600)



OG14 TASSEAU DE BANC-W4L23555
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x20 13/16" (30x86x528)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

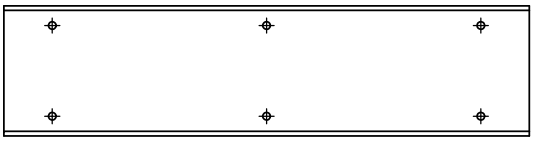


OG15 TASSEAU DE BANC-W4L23554
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x13 11/16" (30x86x348)



OO01 TASSEAU DE BANC-W4L23542
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x14 15/16" (30x30x380)




OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22038
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)



OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22035
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)




OO05 TASSEAU DE PLANCHER-W4L22600
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x45 1/4" (30x30x1150)




OR01 MONTANT DE BANC-W4L23541
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x30 11/16" (30x60x780)



OR02 SUPPORT D'ANGLE-W4L21946
(x5) 1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)




OR03 MONTANT DE BANC-W4L23546
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x14 15/16" (30x60x380)



OR05 MONTANT DE BANC-W4L23550
(x1) 1 3/16"x2 3/8"x14 15/16" (30x60x380)




OR06 TASSEAU DE BANC-W4L23548
(x1) 1 3/16"x2 3/8"x18 1/4" (30x60x464)

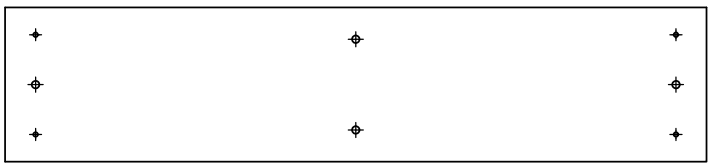


Y01 PLANCHE D'ESPACEMENT DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22601
(x2) 5/8"x4"x18 1/4" (16x102x464)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

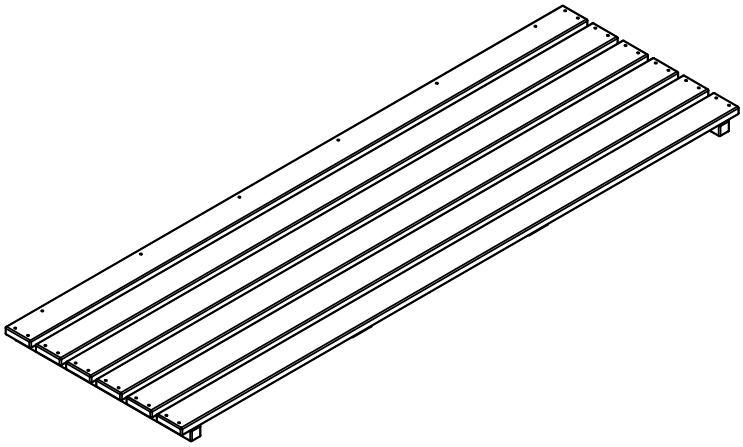


BA01 ASSEMBLAGE DE BANC-W2A05413
(x1) 1 15/16"x20 13/16"x65 3/4" (50x529x1670)

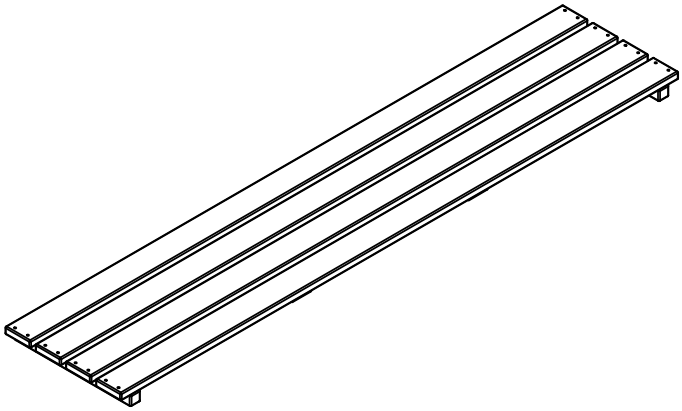


BA02 ASSEMBLAGE DE BANC-W2A05414
(x1) 1 15/16"x13 11/16"x65 3/4" (50x348x1670)

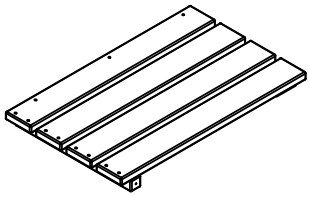


BA05 ASSEMBLAGE DE BANC-W2A05415
(x1) 1 15/16"x13 11/16"x21 13/16" (50x348x554)

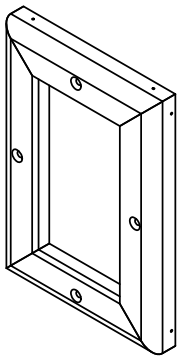

TF01 CADRE DE GARNITURE-W2A04797
(x1) 7/8"x5 9/16"x8 1/16" (22x142x204)




HA01 ASSEMBLAGE DE POIGNÉE-W2A04820
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)

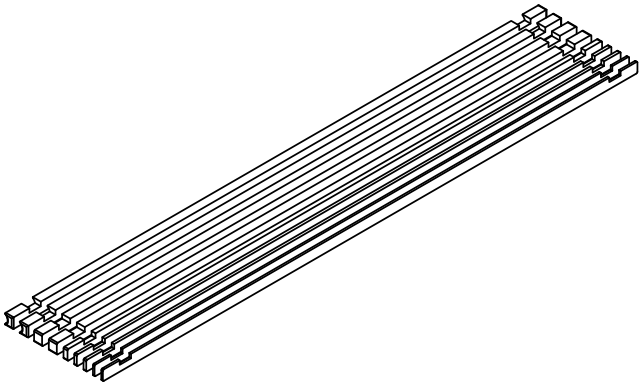


BS01 TROUSSE D'ESPACEMENT DE PLANCHE-W2A05416
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

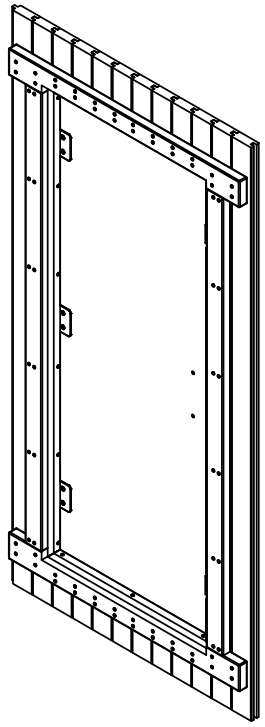


WP01 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A04816
(x1) 2 3/8"X35 5/8"X73 1/8" (60x906x1858)

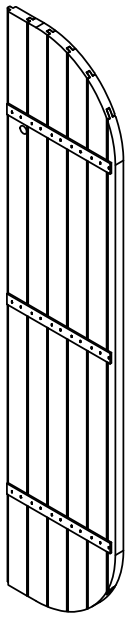


WP02 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A05387
(x1) 1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)

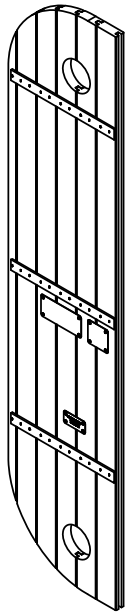


WP03 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A05386
(x1) 1 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

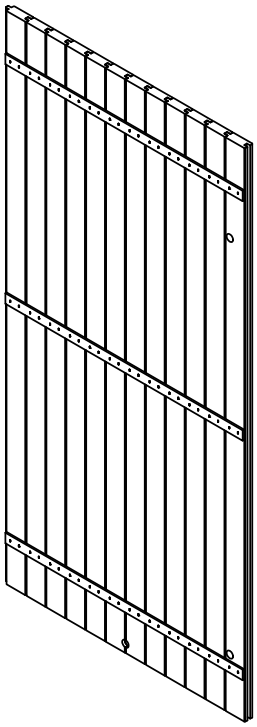

WP04 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A05388
(x1) 1 3/8"x35 5/8"x73 1/8" (35x906x1858)

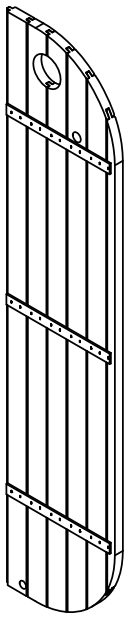


WP05 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A05410
(x1) 1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)

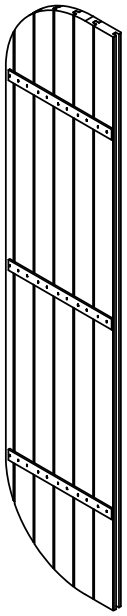


WP06 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A05411
(x1) 3 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

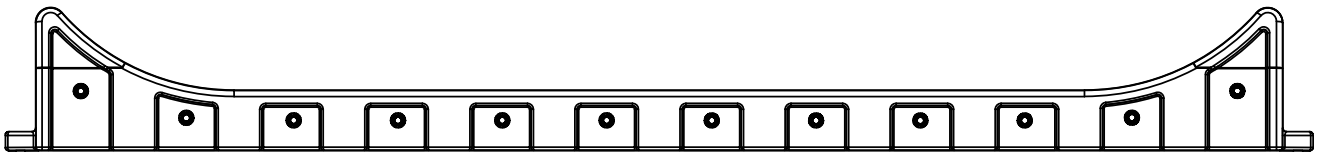


1487 SUPPORT DE SAUNA CUBIQUE-A6P01487
(x2)

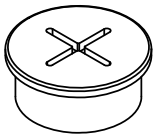


1467 PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 MM-A6P01467
(x5)

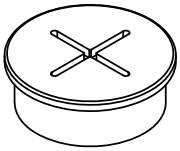


1468 PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 MM-A6P01468
(x1)

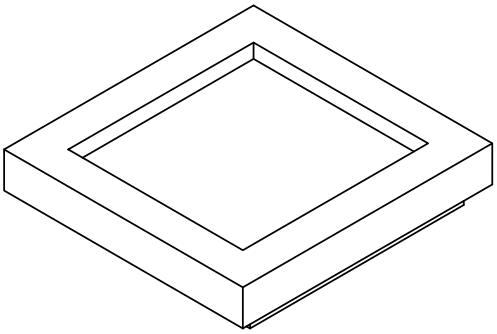


1698 HYGROMÈTRE-A6P01698
(x1)

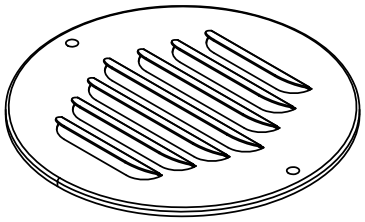


7415 COUVERCLE D'ÉVENT-A4M07415
(x1)

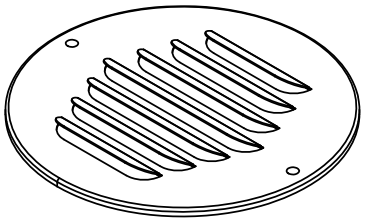

5285 ÉVENT-A4M05285
(x2)

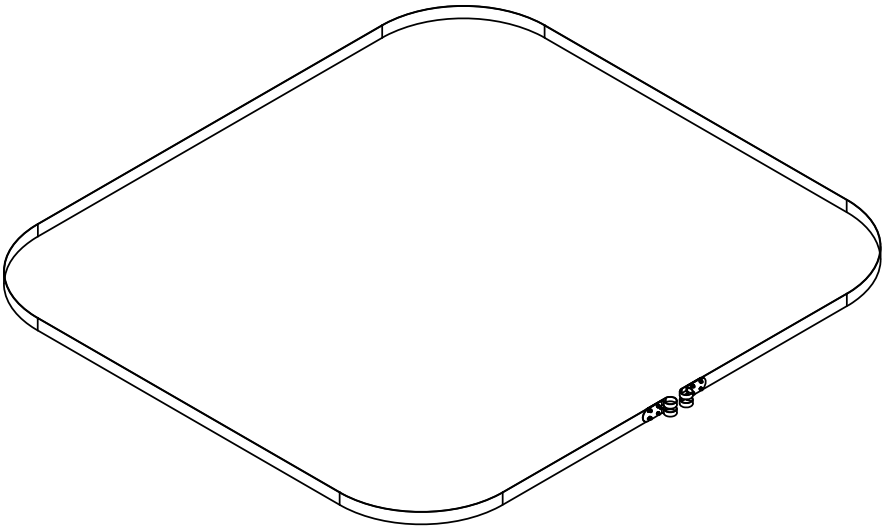


5662 ASSEMBLAGE DE CERCLAGE-A4M05662
(x3)

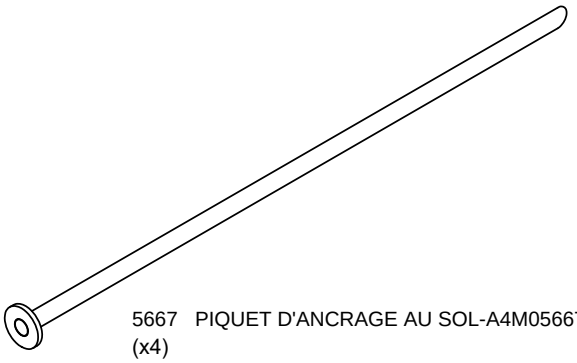


5667 PIQUET D'ANCRAGE AU SOL-A4M05667
(x4)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

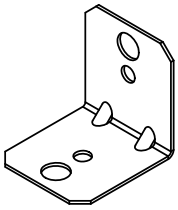


555 SUPPORT EN L NOIR-A4M00555
(x5)

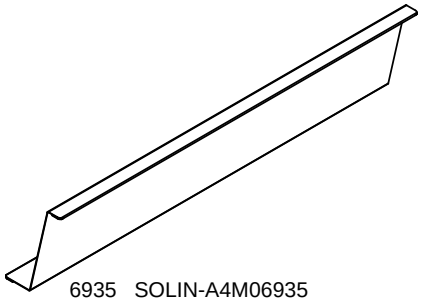


6935 SOLIN-A4M06935
(x1)

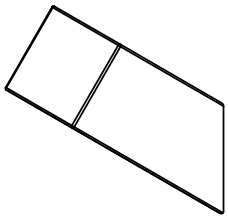


5672 PORTE-SERVIETTE-A4M05672
(x2)

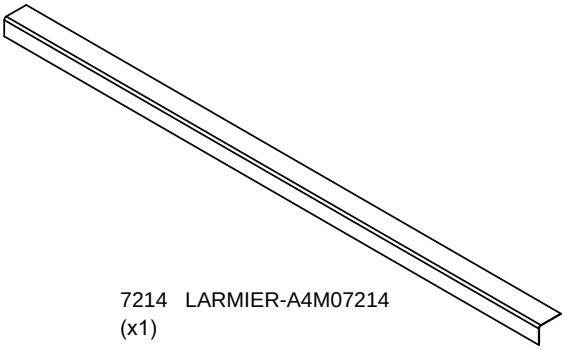


7214 LARMIER-A4M07214
(x1)

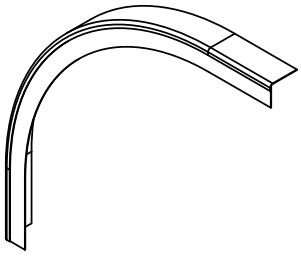

7213 LARMIER-A4M07213
(x2)

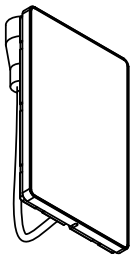


7172 CONTRÔLEUR À ÉCRAN-A4M07172
(x1)

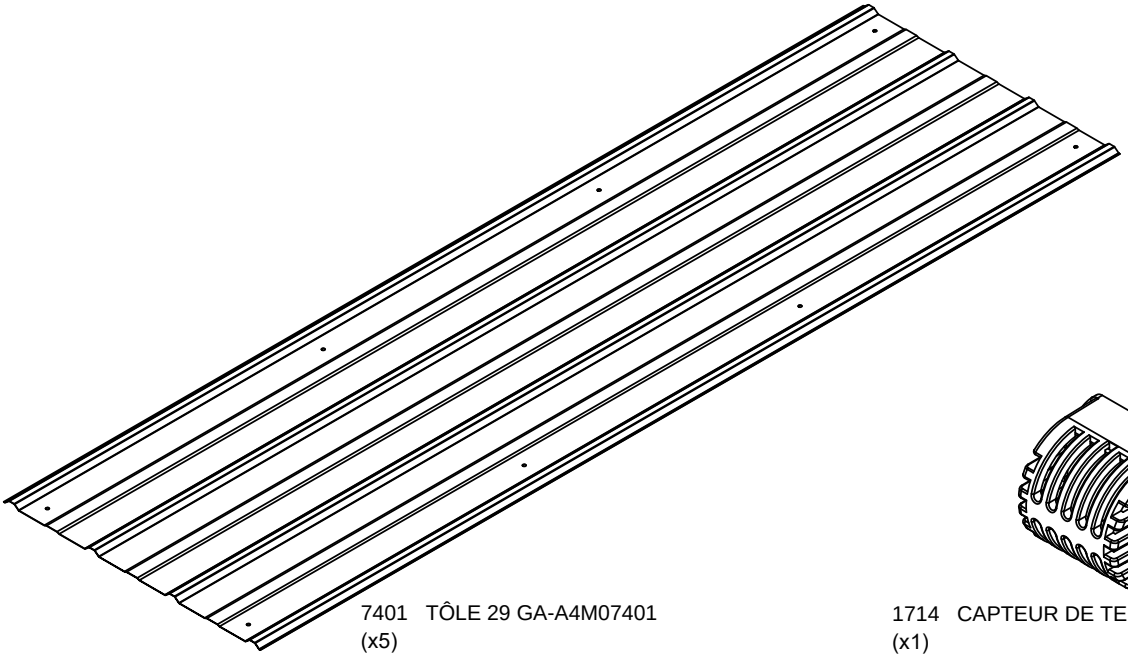


7401 TÔLE 29 GA-A4M07401
(x5)

1714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE-A4M01714
(x1)

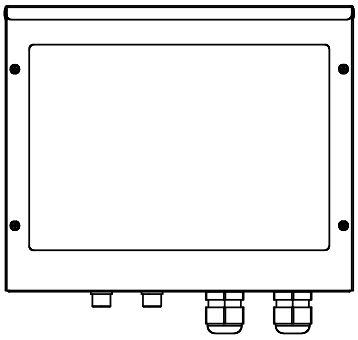


7170 PANNEAU DE COMMANDE-A4M07170
(x1)

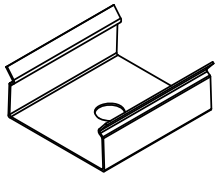


1493-04 ATTACHE DE LUMIÈRE-A6P01493-04
(x4)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

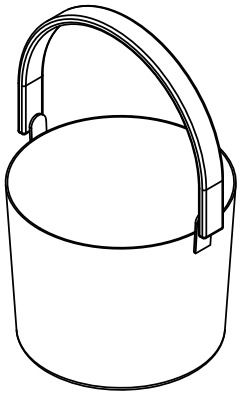


B01 SEAU-A4M05673
(x1)

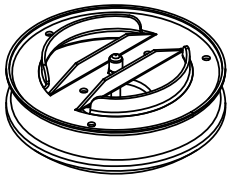


5592 ASSEMBLAGE DE VENTILATION-A4M05592
(x1)

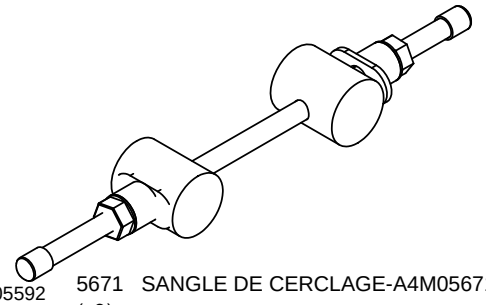


5671 SANGLE DE CERCLAGE-A4M05671
(x3)

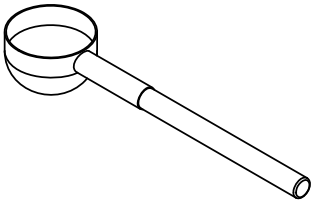


L01 LOUCHE-A4M05596
(x1)

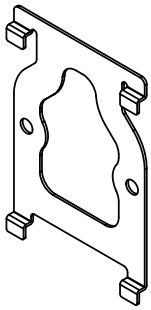


5590-03 SUPPORT DE MONTAGE DU PANNEAU DE COMMANDE-A4M05590-03
(x1)

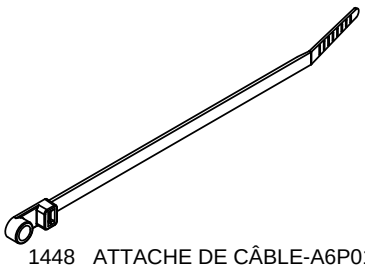


1448 ATTACHE DE CÂBLE-A6P01448
(x10)

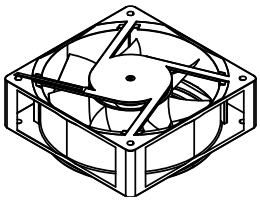


7272 VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07272
(x1)

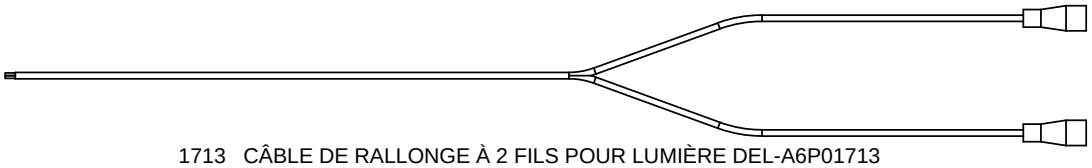

1713 CÂBLE DE RALLONGE À 2 FILS POUR LUMIÈRE DEL-A6P01713
(x1)

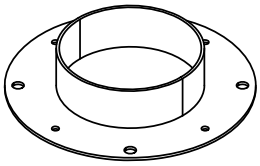


7417 SUPPORT DE VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07417
(x1)

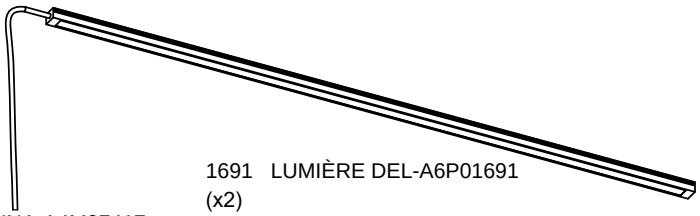

1691 LUMIÈRE DEL-A6P01691
(x2)



1733 FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA-A6P01733
(x1)

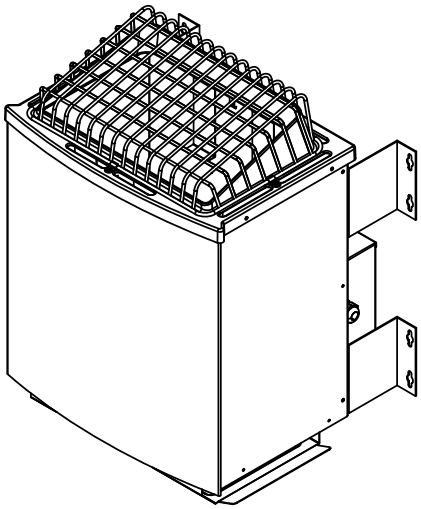


7271 CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE DE 9 KW-A4M07271
(x1)




5590-10 FAISCEAU DE CÂBLAGE-A4M05590-10
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H100627 VIS PFH NOIR
(x2) 6x3/4




H101402 VIS TFH 1/4-20 X 1 5/8 INOX
(x2) 1/4-20 X 1 5/8




H101480 VIS AUTOTARAUDEUSE #9x1 NOIR
(x43) 1/4 x 1




H101423 VIS TFH 8X7/8 INOX-NOIR
(x4) 8x7/8




H101424 VIS TFH 8X1 INOX-NOIR
(x1) 8x1

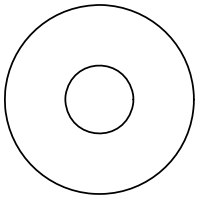


H101403 RONDELLE EN POLY
(x4)




H101468 VIS TÊTE BOMBÉE 8X1 NOIR
(x8)




H101426 VIS TFH 8X1 1/4 INOX-NOIR
(x3) 8x1-1/4




H101409 VIS PPH 4x1/2 NOIR
(x10) 4x1/2



H101427 VIS TFH 8X1 1/2 INOX-NOIR
(x8) 8x1-1/2

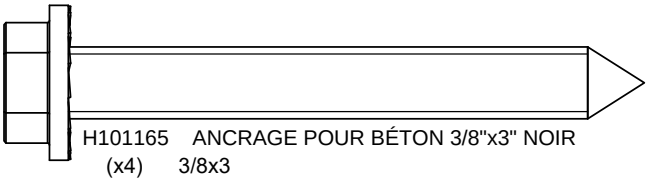


H101165 ANCRAGE POUR BÉTON 3/8"x3" NOIR
(x4) 3/8x3




H101428 VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR
(x171) 8x1-3/4




H101429 VIS TFH 8X2 INOX-NOIR
(x218) 8x2




H101443 VIS TWH 8x1 1/2 INOX-NOIR
(x20) 8x1-1/2




H101446 VIS TWH 8x2 1/4 INOX-NOIR
(x4) 8x21/4




H101430 VIS TFH 8X2 1/4 INOX-NOIR
(x6) 8x2-1/4




H101437 VIS TWH 8x5/8 INOX-NOIR
(x4) 8x5/8




H101438 VIS TWH 8x3/4 INOX-NOIR
(x20) 8x3/4



H101431 VIS TFH 8X2 1/2 INOX-NOIR
(x14) 8x2-1/2




H101440 VIS TWH 8x1 INOX-NOIR
(x5) 8x1

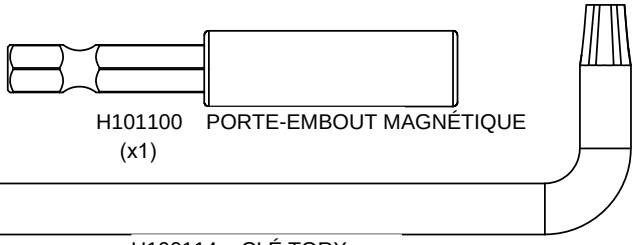


H101100 PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)


H100114 CLÉ TORX
(x1)




H100147 EMBOUT TORX
(x1) T-30




H100879 EMBOUT TORX
(x1) T-20

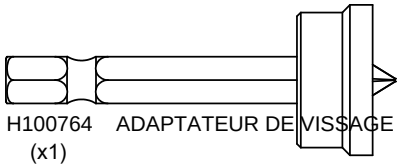

H100764 ADAPTATEUR DE VISSAGE
(x1)

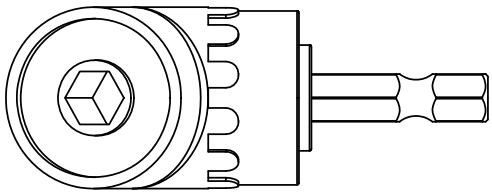

H101114 ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT
(x1)



H101278 6" RALLONGE DE PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE CARTON.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de perçage : Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité ouverte de 11/16 po




Cliquet à entraînement 3/8 po, douilles standard 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes 1/2 po et 7/16 po



Ruban à mesurer



Marteau de charpente

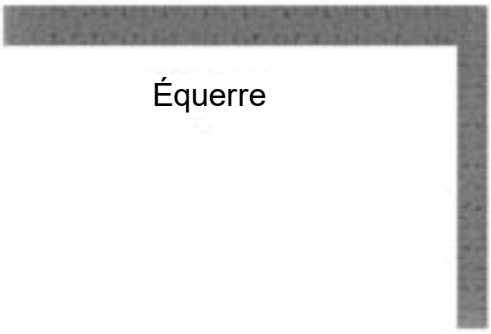

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc - Facultatif



Corde de 25 pi [7,62 m] de long - En option

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. 2 APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ **N° DE PIÈCE**

VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

SUPPORT DE
SAUNA CUBIQUE

- SUPPORTS DE BASE DU SUPPORT DE SAUNA VERS LE HAUT ET DIMENSIONS DE MAINTIEN ILLUSTRÉES.
- FIXER LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 2 PO

SUPPORT DE SAUNA CUBIQUE

RAINURES VERS LE HAUT.

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

ÉTAPE 2 - ANCRAGE AU SOL

PIQUET D'ANCRAGE AU SOL

- SI LE SAUNA DOIT REPOSER SUR UNE SURFACE EN BÉTON, VOIR L'ÉTAPE 3.
- AVANT L'ANCRAGE, ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UNE LÉGÈRE PENTE DESCENDANTE DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE DU SAUNA.

- L'AVANT DU SAUNA DEVRAIT ÊTRE ENVIRON 1 PO PLUS HAUT QUE L'ARRIÈRE.
- CELA PERMETTRA À L'EAU DE S'ÉCOULER PAR L'ARRIÈRE.
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'AJOUTER DES CALES SOUS LA BASE AVANT DU SAUNA POUR OBTENIR CETTE PENTE.

PIQUET
D'ANCRAGE AU SOL

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		ANCRAGE POUR BÉTON 3/8"x3" NOIR

ÉTAPE 3 - ANCRAGE AU BÉTON

- SI LE SAUNA DOIT REPOSER SUR LE SOL, VOIR L'ÉTAPE 2.
- AVANT L'ANCRAGE, ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UNE LÉGÈRE PENTE DESCENDANTE DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE DU SAUNA.

- L'AVANT DU SAUNA DEVRAIT ÊTRE ENVIRON 1 PO PLUS HAUT QUE L'ARRIÈRE.
- CELA PERMETTRA À L'EAU DE S'ÉCOULER PAR L'ARRIÈRE.
- IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D'AJOUTER DES CALES SOUS LA BASE AVANT DU SAUNA POUR OBTENIR CETTE PENTE.

ANCRAGE POUR BÉTON DE 3 PO


PERCER DES TROUS DE GUIDAGE POUR LES ANCRAGES À BÉTON À L'AIDE D'UN FORET À BÉTON DE 5/16 PO [8 MM].

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA BASE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H101429	VIS TFH 8X2 INOX-NOIR



OG01 (x20) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23539
1 3/16"x3 3/8"x63" (30x86x1600)

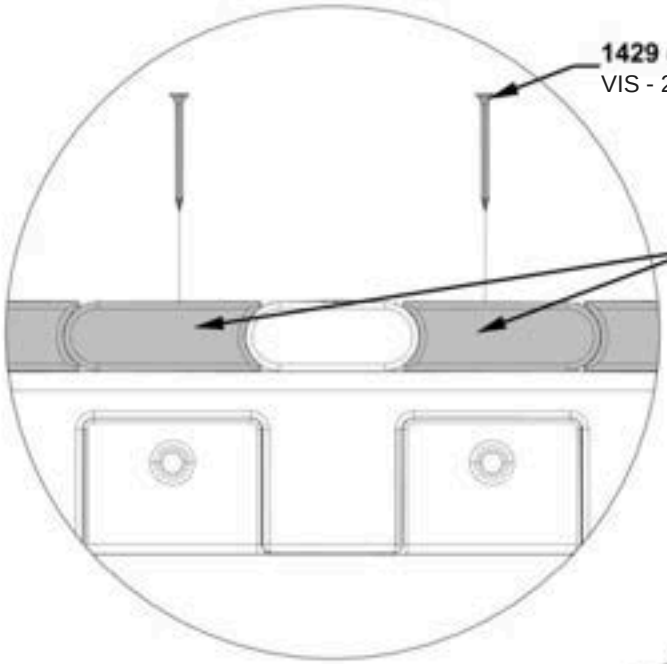

VUE DE FACE

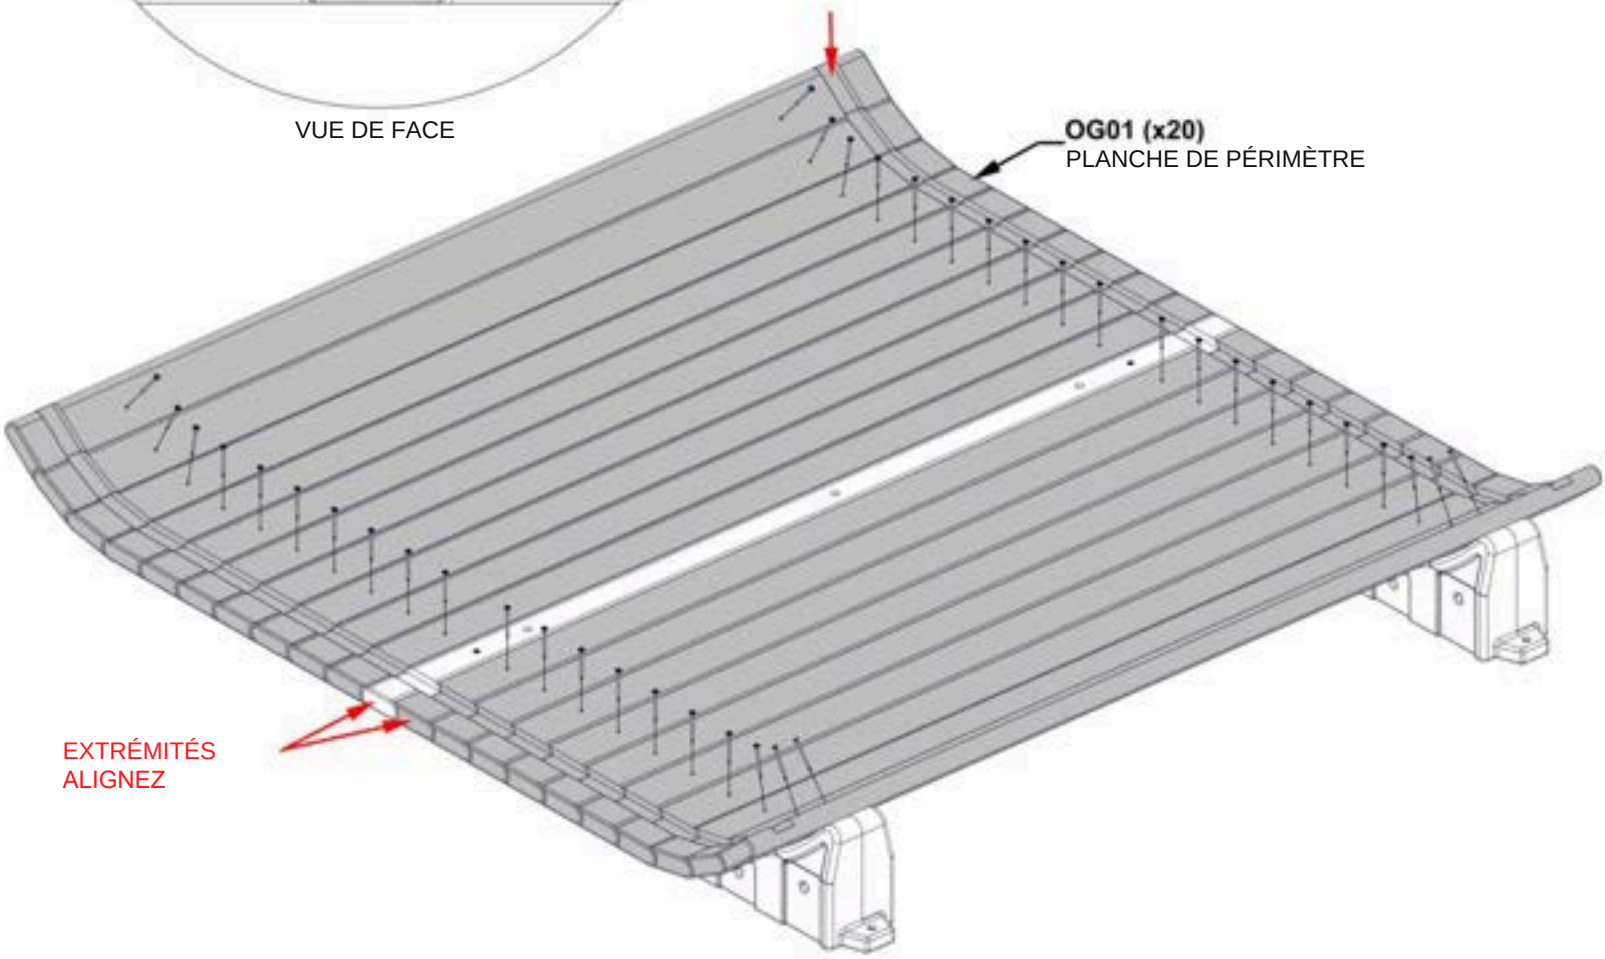

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE

QTÉ N° DE PIÈCE

VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

TASSEAU DE BANC

WP05 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL - W2A05410
(x1) 1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)

TASSEAU

ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL - W2A05388

WP06 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL-W2A05411
(x1) 3 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

- EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDIQUÉES, CENTRER ET FIXER LES TASSEAUX MURAUX.
- LA LARGEUR FINALE DU PANNEAU DEVRAIT ÊTRE DE 66 15/16 PO [1700 MM].

S'ASSURER QUE LA LANGUETTE ET LA RAINURE S'EMBOÎTENT COMME ILLUSTRÉ, ET QUE LE DESSUS ET LE DESSOUS DES PANNEAUX SONT AFFLEURANTS.

VIS - 2 PO

NOTER LES TROUS DE GUIDAGE DE OG02 POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

NOTER LES TROUS TRAVERSANTS DE TOUS LES PANNEAUX MURAUX POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

BAS

TASSEAU DE BANC

ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL

ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL

TASSEAU

HAUT

ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU MUR AVANT

QTÉ **N° DE PIÈCE**

VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

OG06 TASSEAU - W4L22031
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x18 1/8" (30x86x460)

OG07 TASSEAU - W4L22039
(x1) 13/16"x3 3/8"x17 11/16" (30x86x450)

OR06 TASSEAU DE BANC - W4L23548
(x1) 1 3/16"x2 3/8"x18 1/4" (30x60x464)

WP01 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL - W2A04816
(x1) 2 3/8"X35 5/8"X73 1/8" (60x906x1858)

WP02 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL - W2A05387
(x1) 1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)

WP03 ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL - W2A05386
(x1) 1 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES ET FIXER LES TASSEAUX.
- LA LARGEUR FINALE DU PANNEAU DEVRAIT ÊTRE DE 66 15/16 PO [1700 MM].
- ATTENTION : SOUTENIR LA PORTE VITRÉE EN TOUT TEMPS POUR ÉVITER UNE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET UN BRIS.

S'ASSURER QUE LA LANGUETTE ET LA RAINURE S'EMBOÎTENT COMME ILLUSTRÉ, ET QUE LE DESSUS ET LE DESSOUS DES PANNEAUX SONT AFFLEURANTS.

REMARQUE : PERÇAGES DE GUIDAGE DANS OR06

BAS

LES TASSEAUX SONT ALIGNEZ CONTRE LE CADRE DE PORTE, COMME ILLUSTRÉ.

TASSEAU DE BANC

REMARQUE CONCERNANT L'ORIENTATION DE L'OG07

ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL

TASSEAU

TASSEAU

ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL

ASSEMBLAGE DE PANNEAU MURAL

HAUT

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE - DE L'ÉTAPE 5

- ABAISSER SOIGNEUSEMENT L'ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉ À L'ÉTAPE 4.
- DEMANDER À UNE DEUXIÈME PERSONNE DE TENIR LE MUR ARRIÈRE POUR LE MAINTENIR STABLE PENDANT LES PROCHAINES ÉTAPES.
- LORS DU LEVAGE DE L'ASSEMBLAGE DU MUR, SOULEVER PAR LE HAUT ET LE BAS, PAS PAR LES CÔTÉS.

ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE DE L'ÉTAPE 5

RAINURE DANS LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE

NOTER LE TROU POUR L'ORIENTATION CORRECTE DE L'ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE.

AVANT

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

- ABAISSER SOIGNEUSEMENT L'ASSEMBLAGE DU MUR AVANT DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉ À L'ÉTAPE 4.

- POSITIONNER LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR LE DESSUS DES ASSEMBLAGES DE MUR POUR MAINTENIR LES MURS EN PLACE.
- LORS DU LEVAGE DE L'ASSEMBLAGE DE MUR, SOULEVER PAR LE HAUT ET LE BAS, PAS PAR LES CÔTÉS.
- ATTENTION : SOUTENIR LA PORTE VITRÉE EN TOUT TEMPS POUR ÉVITER UNE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET UN BRIS.

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

ASSEMBLAGE DU MUR AVANT DE L'ÉTAPE 6

NOTER LE TROU POUR L'ORIENTATION CORRECTE DE L'ASSEMBLAGE DU MUR AVANT.

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ **N° DE PIÈCE**

VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

- ALIGNER LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DU MUR AVANT ET DU MUR ARRIÈRE.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG12, TRAVAILLER VERS LE HAUT EN EMPILANT LES PLANCHES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXER CHAQUE OG12 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

S'ASSURER QUE CHAQUE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE FERMEMENT AVEC LA PLANCHE PRÉCÉDENTE, COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 1 3/4 PO

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

- ALIGNER LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DU MUR AVANT ET DU MUR ARRIÈRE.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG12, TRAVAILLER VERS LE HAUT EN EMPILANT LES PLANCHES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXER CHAQUE OG12 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

S'ASSURER QUE CHAQUE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE FERMEMENT AVEC LA PLANCHE PRÉCÉDENTE, COMME ILLUSTRÉ.

UNE FOIS LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE INSTALLÉES, LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE DU HAUT PEUT ÊTRE RETIRÉE ET MISE DE CÔTÉ POUR LES ÉTAPES SUIVANTES.

VIS - 1 3/4 PO

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 1/4-20 X 1 5/8 INOX
		RONDELLE EN POLY

POIGNÉE DE PORTE

ASSEMBLAGE DE POIGNÉE

POIGNÉE DE PORTE

- FIXER LES POIGNÉES DE PORTE COMME ILLUSTRÉ.
- NE PAS TROP SERRER.

HA01 (x1)
ASSEMBLAGE DE POIGNÉE

RONDELLE EN POLY

POIGNÉE DE PORTE

1402 (x2)
VIS - 1 5/8 PO

ÉTAPE 12 - TASSEAU DE PLANCHER

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

TASSEAU DE PLANCHER

- CENTRER LE TASSEAU DE PLANCHER D'UN CÔTÉ À L'AUTRE ET LE FIXER SELON LA MESURE INDIQUÉE.
- VÉRIFIER LA MESURE AUX DEUX EXTRÉMITÉS DU TASSEAU POUR S'ASSURER QU'IL EST PARALLÈLE AU MUR ARRIÈRE.

VIS - 2 PO

TASSEAU DE PLANCHER

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TWH 8x3/4 INOX-NOIR

SUPPORT DE VENTILATEUR DE SAUNA

- CENTRER LE SUPPORT DANS LE TROU DU PANNEAU MURAL ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- S'ASSURER QUE LES VIS SONT INSÉRÉES DANS LES PLUS PETITS TROUS DU SUPPORT.

SUPPORT DE VENTILATEUR DE SAUNA

VIS - 3/4 PO

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TWH 8x2 1/4 INOX-NOIR

VENTILATEUR DE SAUNA

- ALIGNER LES TROUS DU VENTILATEUR DE SAUNA AVEC LES PLUS GRANDS TROUS DU SUPPORT ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- POUR PLUS DE SÉCURITÉ, FIXER LE PROTECTEUR MÉTALLIQUE COMME ILLUSTRÉ.
- FAIRE PASSER LE CÂBLAGE DU VENTILATEUR DE SAUNA PAR LE TROU INDIQUÉ DANS L'ASSEMBLAGE DE MUR.

VIS - 2 1/4 PO

PROTECTEUR MÉTALLIQUE

VENTILATEUR DE SAUNA

NOTER LA FLÈCHE POUR L'ORIENTATION CORRECTE DU VENTILATEUR.

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

TASSEAU DE BANC

- NOTER LES TROUS DE GUIDAGE DANS LE TASSEAU DE BANC POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- METTRE L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU DE BANC AFFLEURANTE CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- S'ASSURER QUE LE DESSUS DU TASSEAU DE BANC EST AFFLEURANT AVEC LE TASSEAU DU MUR ARRIÈRE ET DE NIVEAU.
- FIXER LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

ALIGNEZ

TASSEAU DE BANC

VIS - 2 PO

TASSEAU DE BANC

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

TASSEAU DE BANC

- NOTER LES TROUS DE GUIDAGE DANS LE TASSEAU DE BANC POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- METTRE L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU DE BANC AFFLEURANTE CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- S'ASSURER QUE LE DESSUS DU TASSEAU DE BANC EST AFFLEURANT AVEC LE TASSEAU DU MUR ARRIÈRE ET DE NIVEAU.
- FIXER LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

ALIGNEZ

TASSEAU DE BANC

VIS - 2 PO

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ **N° DE PIÈCE**

VIS TFH 8X2 1/2 INOX-NOIR
VIS TWH 8x1 1/2 INOX-NOIR

MONTANT DE BANC

ASSEMBLAGE DE BANC

SUPPORT D'ANGLE

- ALIGNER LES TROUS DE GUIDAGE ET FIXER LE MONTANT DE BANC À L'ASSEMBLAGE DE BANC COMME ILLUSTRÉ.
- ENSUITE, ALIGNER LES TROUS DE GUIDAGE DU SUPPORT D'ANGLE AVEC CEUX DU MONTANT DE BANC ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXER.

VIS - 2 1/2 PO

NOTER LES TROUS DE GUIDAGE DU MONTANT DE BANC POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

VIS - 1 1/2 PO

ASSEMBLAGE DE BANC


SUPPORT D'ANGLE

MONTANT DE BANC

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR

- ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DES TASSEAUX DE BANC ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

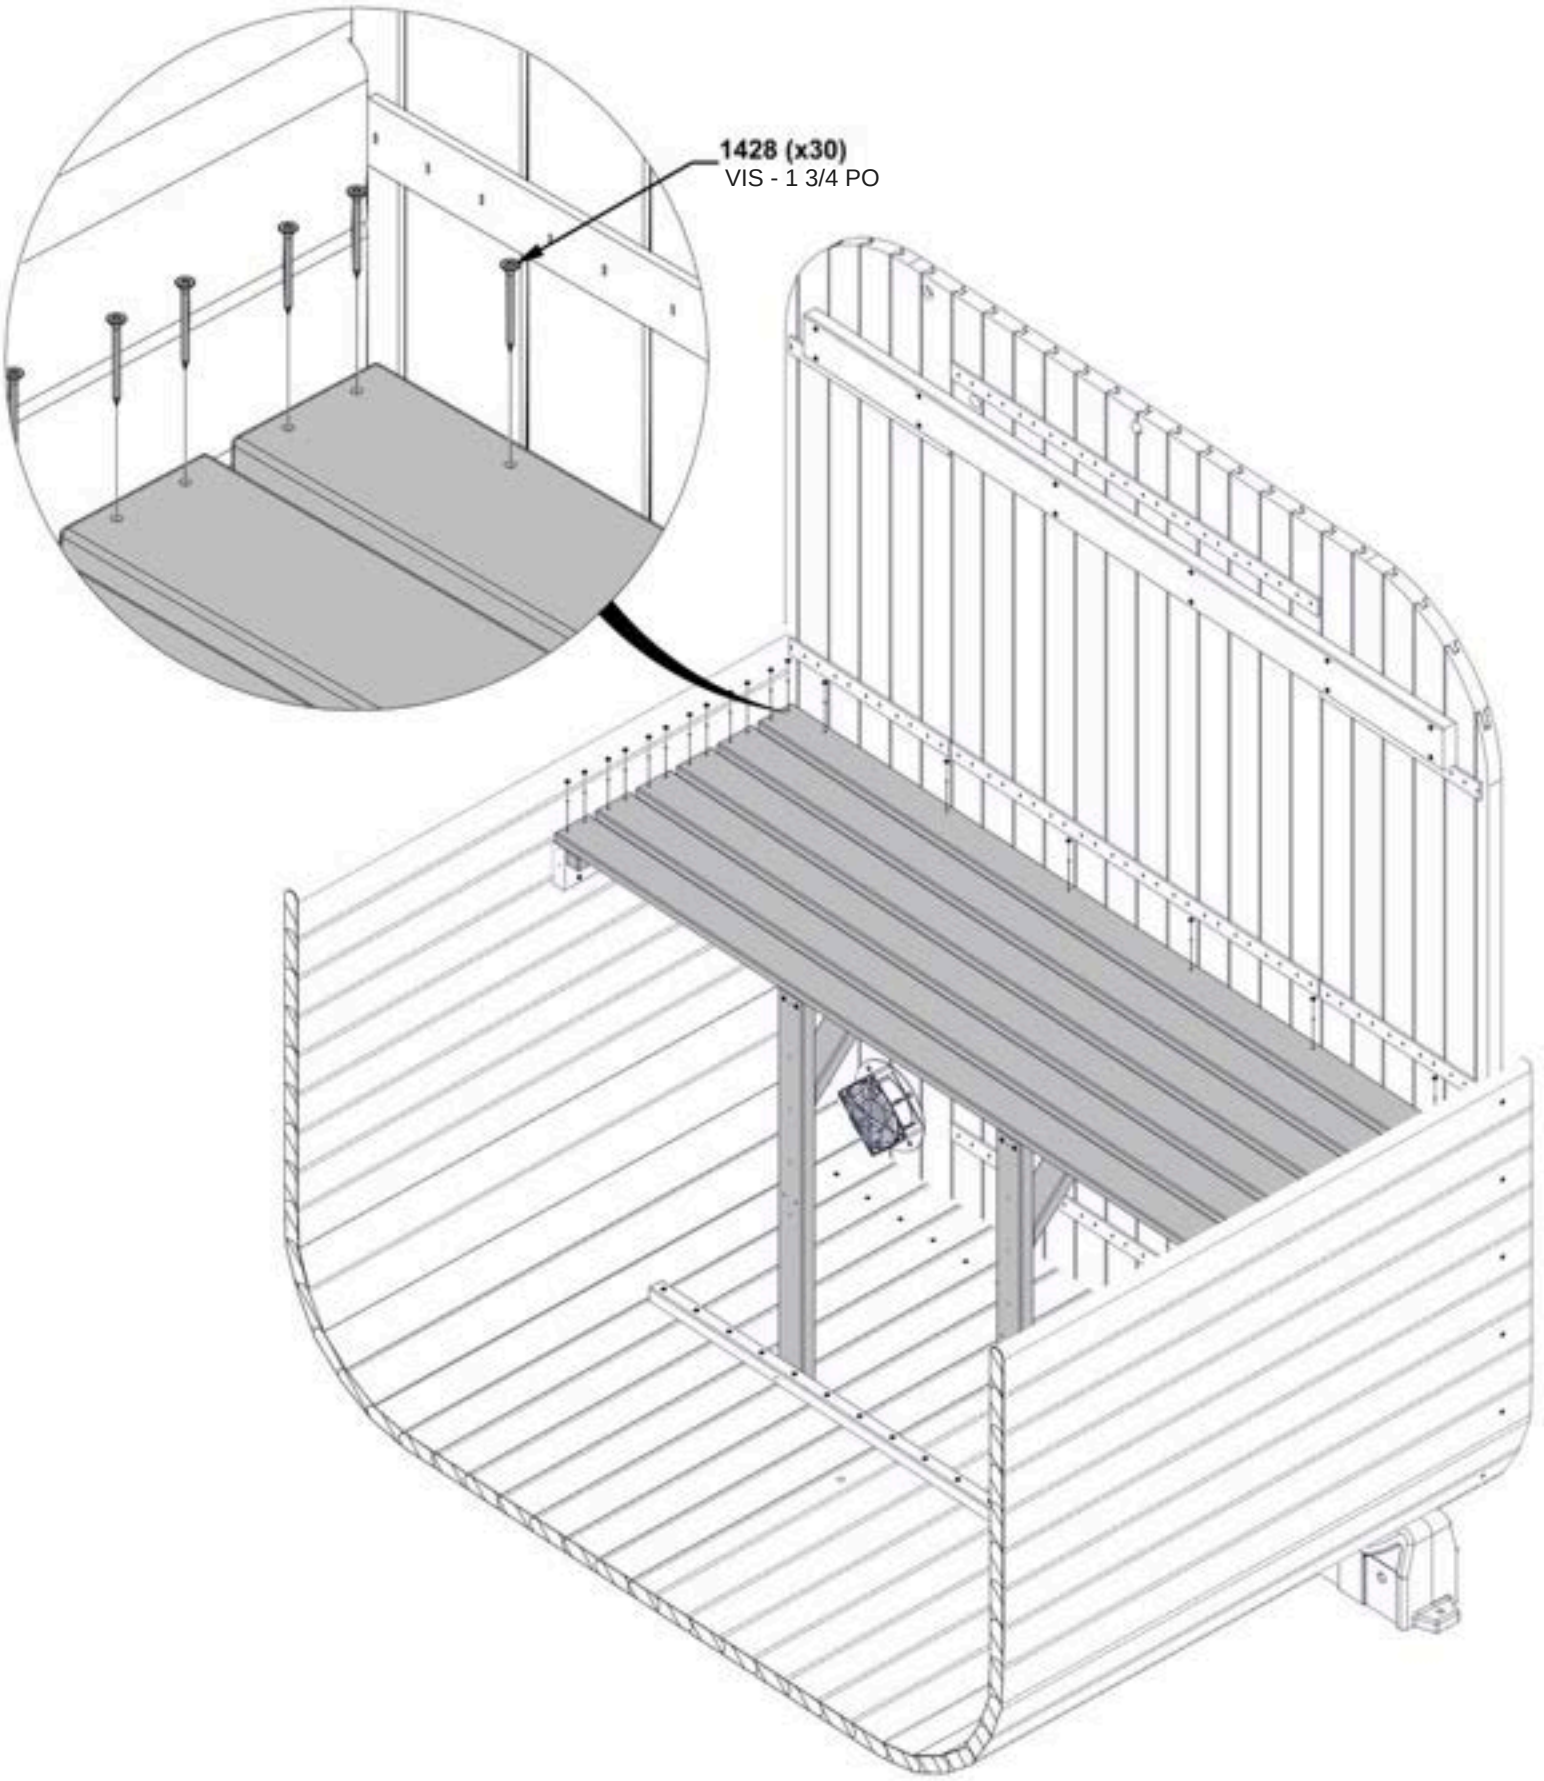

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TWH 8x3/4 INOX-NOIR

SUPPORT EN L NOIR

- ALIGNER LES SUPPORTS AVEC LES TROUS DE GUIDAGE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 3/4 PO


SUPPORT EN L NOIR

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

- INSÉRER LES VIS DANS LES TROUS TRAVERSANTS DU TASSEAU DE PLANCHER INSTALLÉ PRÉCÉDEMMENT, COMME ILLUSTRÉ.

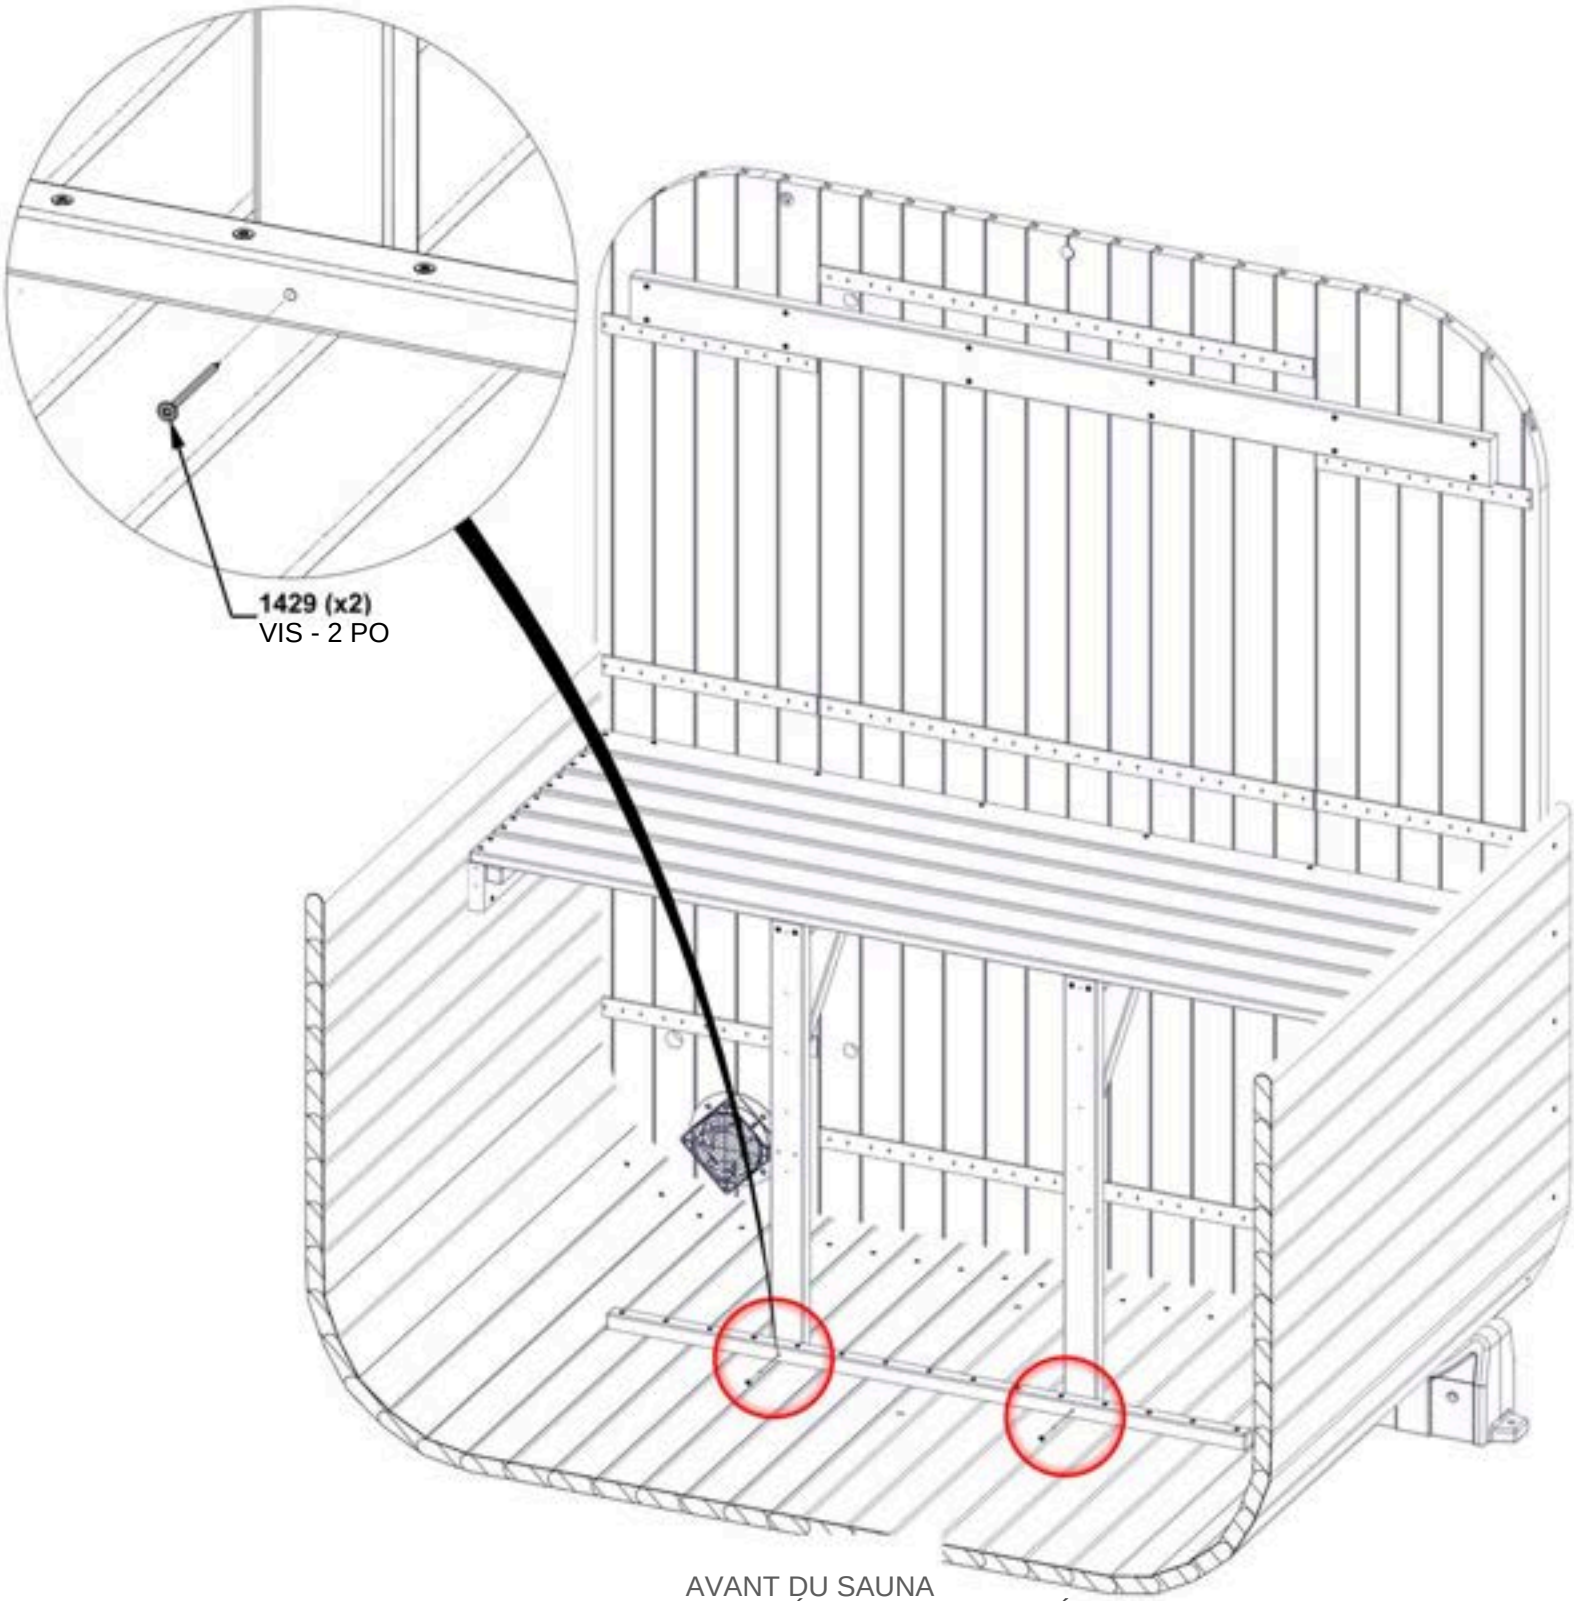

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

TASSEAU DE BANC

TASSEAU DE BANC

- NOTER LES TROUS DE GUIDAGE DES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

TASSEAU DE BANC


VIS - 2 PO

TASSEAU DE BANC

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

- METTRE LE DESSUS DE L'ASSEMBLAGE DE TASSEAU AFFLEURANT CONTRE LE TASSEAU EXISTANT, COMME ILLUSTRÉ.
- S'ASSURER QUE L'AVANT DU TASSEAU DE BANC EST AFFLEURANT AVEC L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU EXISTANT.
- S'ASSURER QUE LE TASSEAU DE BANC EST DE NIVEAU.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

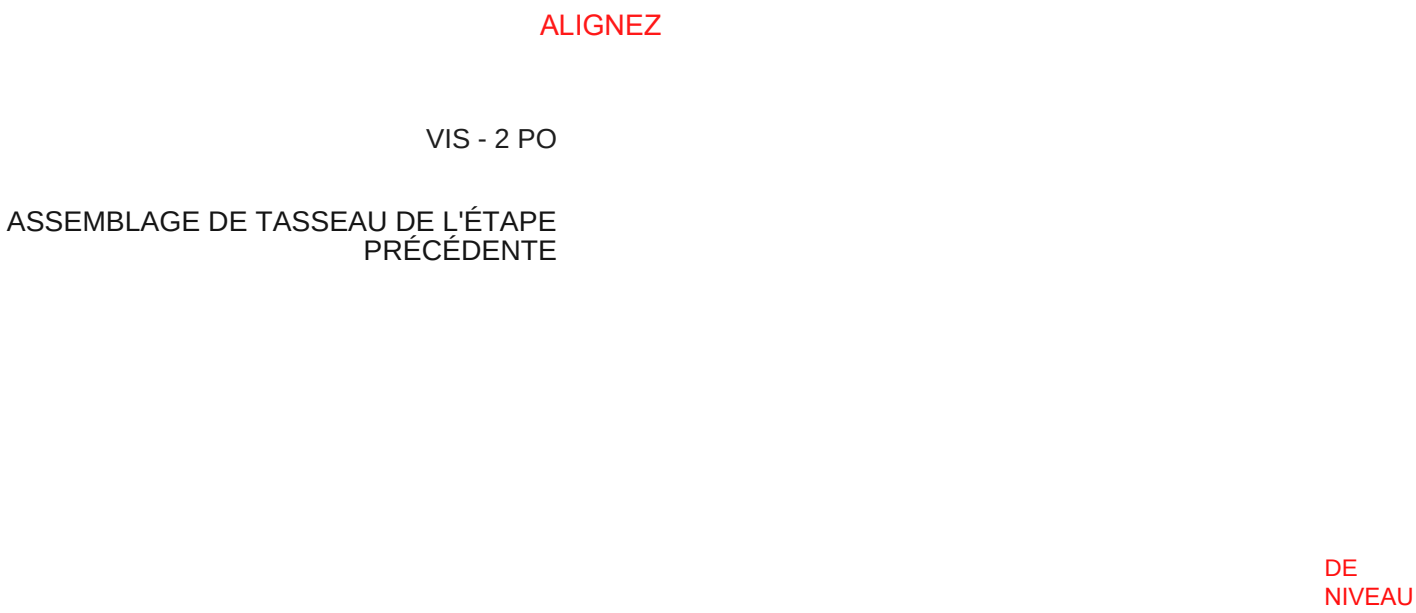

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

TASSEAU DE BANC

TASSEAU DE BANC

- NOTER LES TROUS DE GUIDAGE DES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

TASSEAU DE BANC

VIS - 2 PO

TASSEAU DE BANC

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

- METTRE LE DESSUS DE L'ASSEMBLAGE DE TASSEAU AFFLEURANT CONTRE LE TASSEAU EXISTANT, COMME ILLUSTRÉ.
- S'ASSURER QUE L'AVANT DU TASSEAU DE BANC EST AFFLEURANT AVEC L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU EXISTANT.
- S'ASSURER QUE LE TASSEAU DE BANC EST DE NIVEAU.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.



ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ **N° DE PIÈCE**

VIS TFH 8X2 1/2 INOX-NOIR
VIS TWH 8x1 1/2 INOX-NOIR

SUPPORT D'ANGLE

ASSEMBLAGE DE BANC

MONTANT DE BANC

- ALIGNER LES TROUS DE GUIDAGE ET FIXER LE MONTANT DE BANC À L'ASSEMBLAGE DE BANC COMME ILLUSTRÉ.
- ENSUITE, ALIGNER LES TROUS DE GUIDAGE DU SUPPORT D'ANGLE AVEC CEUX DU MONTANT DE BANC ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXER.

VIS - 2 1/2 PO

NOTER LES TROUS DE GUIDAGE DU MONTANT DE BANC POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

VIS - 1 1/2 PO

ASSEMBLAGE DE BANC

SUPPORT D'ANGLE

MONTANT DE BANC

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ **N° DE PIÈCE**

VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR
VIS TFH 8X2 1/2 INOX-NOIR

- ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DES TASSEAUX DE BANC ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS DES MONTANTS INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DE L'ASSEMBLAGE DE BANC.

VIS - 1 3/4 PO

VIS - 2 1/2 PO

L'ASSEMBLAGE DE BANC
DOIT ÊTRE AFFLEURANT
AVEC L'AVANT DU
TASSEAU DE BANC.

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TWH 8x3/4 INOX-NOIR

A4M00555 SUPPORT EN L NOIR

- ALIGNER LES SUPPORTS AVEC LES TROUS DE GUIDAGE À L'ARRIÈRE DES MONTANTS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 3/4 PO

0555(x2)
SUPPORT EN L NOIR

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR
PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

TASSEAU DE PLANCHER

- S'ASSURER QUE LES MONTANTS DE BANC SONT DE NIVEAU ET D'ÉQUERRE.
- ALIGNER LES TROUS DE GUIDAGE AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DU TASSEAU DE PLANCHER ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 2 PO

TASSEAU DE
PLANCHER

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

MONTANT DE BANC

VUE DE DESSOUS LE BANC ET
DERRIÈRE LE MONTANT DE BANC

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ **N° DE PIÈCE**

VIS TFH 8X2 1/2 INOX-NOIR
VIS TWH 8x1 1/2 INOX-NOIR

SUPPORT D'ANGLE

MONTANT DE BANC

BA05 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A05415
(x1) 1 15/16"x13 11/16"x21 13/16" (50x348x554)

VIS - 2 1/2 PO

ASSEMBLAGE DE BANC

NOTER LE TROU DE GUIDAGE DANS LE MONTANT DE BANC POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

SUPPORT D'ANGLE


VIS - 1 1/2 PO

MONTANT DE BANC

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
11	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR

- ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DES TASSEAUX DE BANC ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

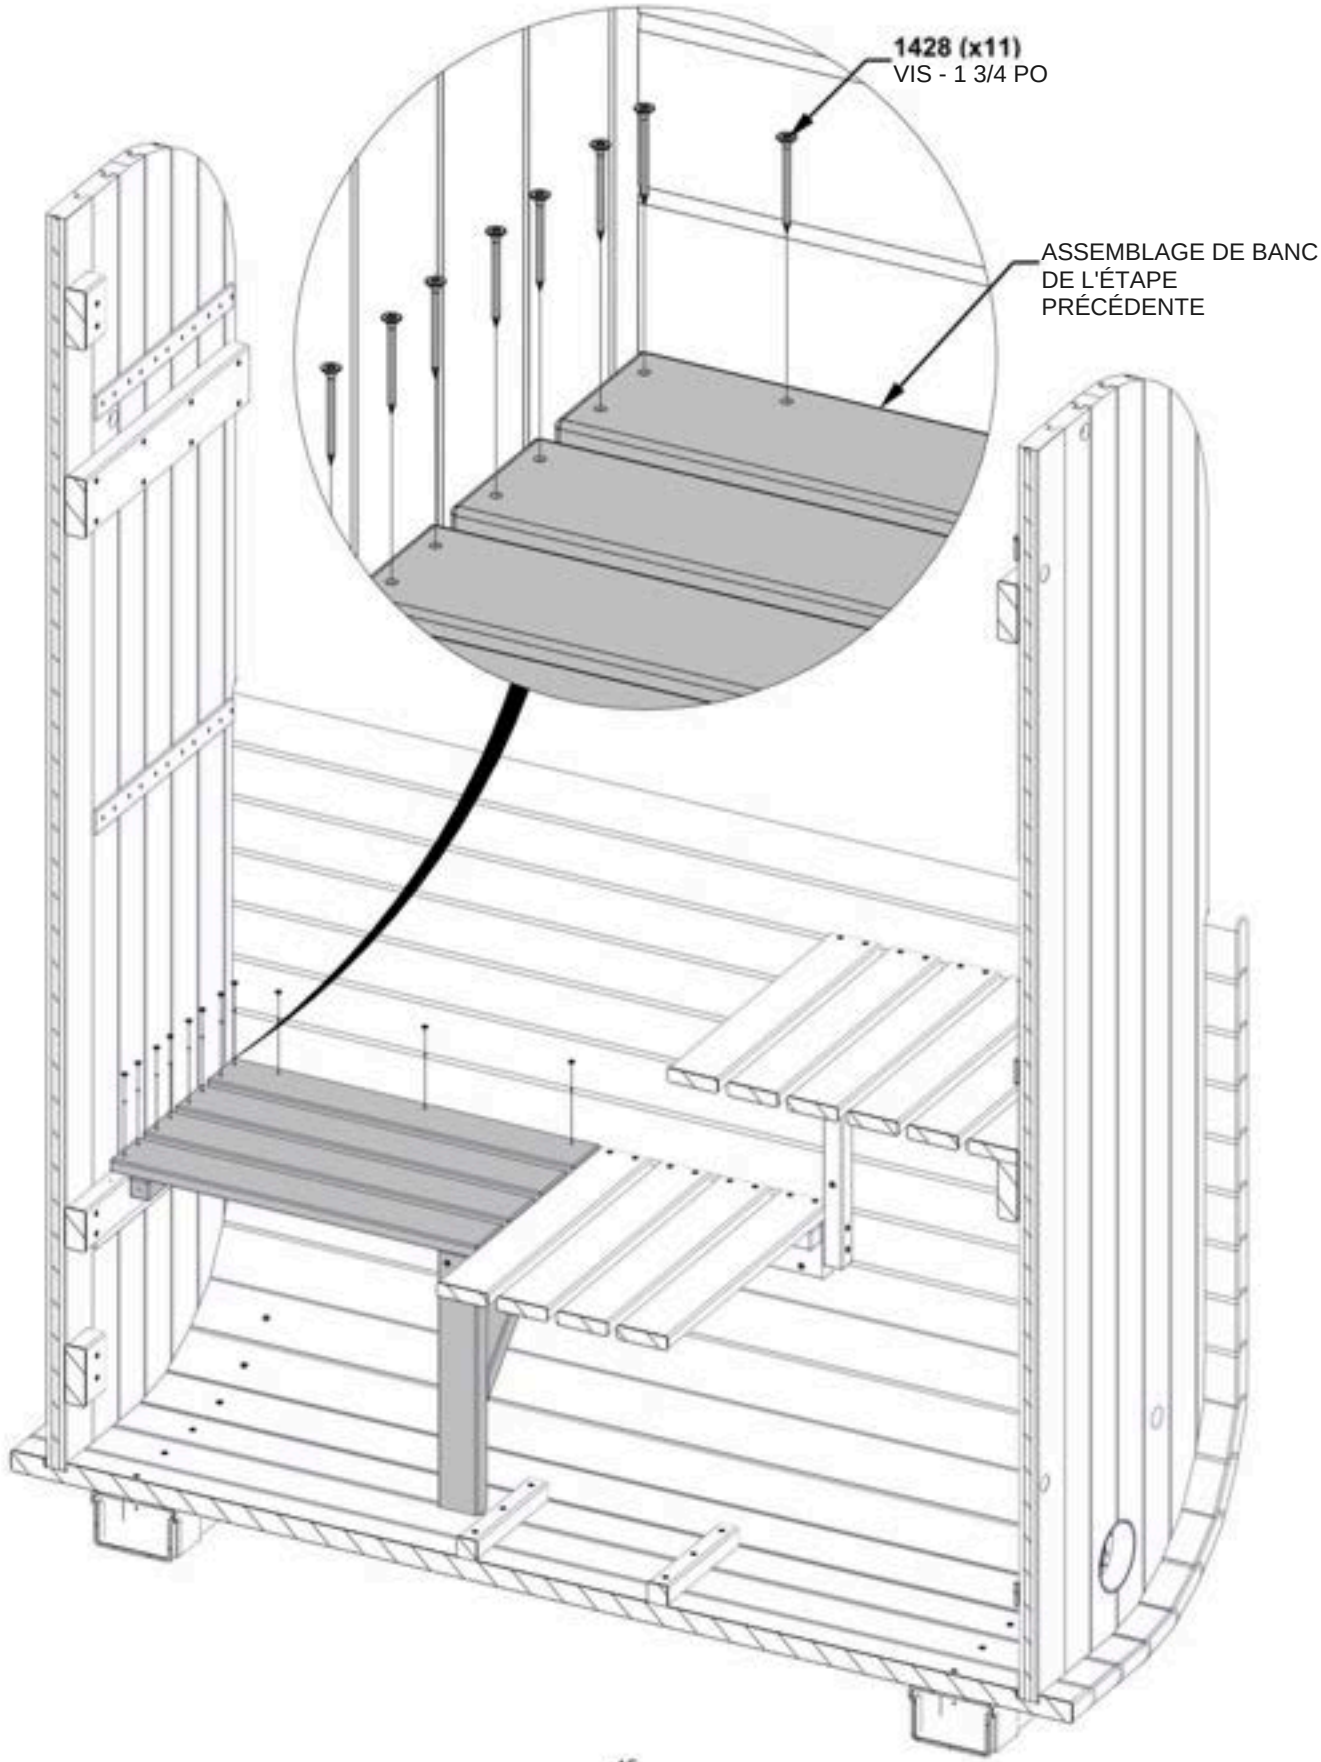

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TWH 8x3/4 INOX-NOIR

SUPPORT EN L NOIR

- ALIGNER LE SUPPORT AVEC LE TROU DE GUIDAGE À L'ARRIÈRE DU MONTANT ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 3/4 PO

SUPPORT EN L NOIR

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS
DE DÉTAILS

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE
	VIS TFH 8X2 1/4 INOX-NOIR VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR

GARNITURE DE BANC

- ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS DE LA GARNITURE DE BANC AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, DU MONTANT ET DU TASSEAU, PUIS FIXER.

VIS - 1 3/4 PO

GARNITURE
DE BANC

VIS - 2 1/4 PO

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR VIS TFH 8X2 1/4 INOX-NOIR

GARNITURE DE BANC

GARNITURE DE BANC

- ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS DE LA GARNITURE DE BANC AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DES MONTANTS ET DES TASSEAUX, PUIS FIXER.
- UTILISER LES VIS 1430 POUR FIXER AM02, ET LES VIS 1428 POUR FIXER NB01.

VIS - 1 3/4 PO

GARNITURE DE BANC

GARNITURE DE BANC

VIS - 2 1/4 PO

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X1 1/2 INOX-NOIR

PLANCHE D'ESPACEMENT DU CHAUFFE-SAUNA

- METTRE LE DESSUS DE Y01 AFFLEURANT CONTRE LE DESSOUS DU TASSEAU, COMME ILLUSTRÉ, ET FIXER.
- EN UTILISANT LA MESURE DONNÉE, FIXER L'AUTRE PLANCHE EN CONSÉQUENCE.
- NE PAS INSÉRER LES VIS DANS LES PLUS PETITS TROUS DE GUIDAGE.

TASSEAU

ALIGNEZ

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.


1427(x8)
VIS - 1 1/2 PO

PLANCHE D'ESPACEMENT DU CHAUFFE-SAUNA

ÉTAPE 35 - MONTAGE DU CHAUFFE-SAUNA INSTALLATION

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101468	VIS TÊTE BOMBÉE 8X1 NOIR

INSÉRER LES VIS DANS LES TROUS DE GUIDAGE DES PLANCHES INSTALLÉES À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

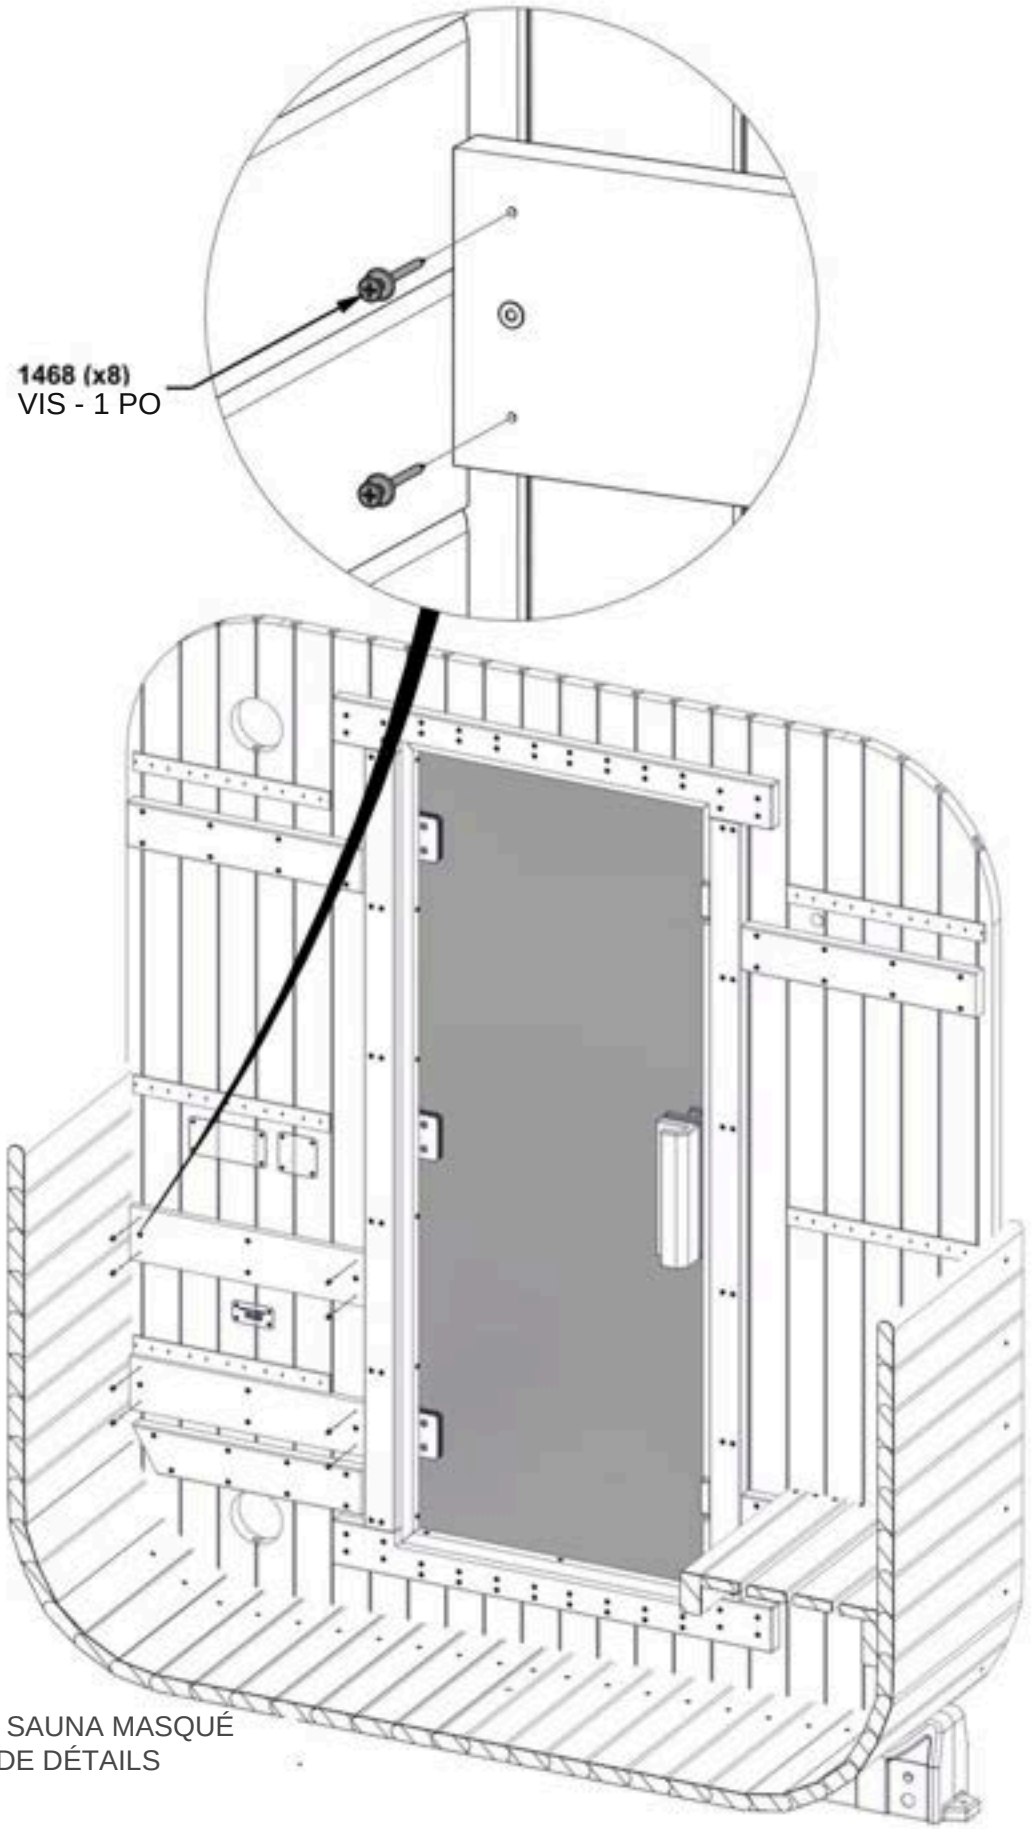

ARRIÈRE DU SAUNA MASQUÉ
POUR PLUS DE DÉTAILS

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ **N° DE PIÈCE**

VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR

PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

- ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS AVEC LES TROUS DE GUIDAGE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

VIS - 1 3/4 PO

PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA PLANCHE

AUCUN TROU DE GUIDAGE DE CE CÔTÉ DE OO04.

AUCUN TROU DE GUIDAGE À CETTE EXTRÉMITÉ DE NR04.

ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR

PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

- ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS AVEC LES TROUS DE GUIDAGE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

NOTER LES TROUS TRAVERSANTS POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.


PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA


ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

- MESURER DU PLANCHER DU SAUNA JUSQU'AU BAS DE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA POUR UN
- POSITIONNEMENT CORRECT. S'ASSURER QUE LE TASSEAU DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA EST AFFLEURANT
- AVEC L'EXTÉRIEUR DU CADRE DE PORTE, COMME ILLUSTRÉ. UNE FOIS L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA CORRECTEMENT POSITIONNÉ, LE FIXER AVEC DES VIS.



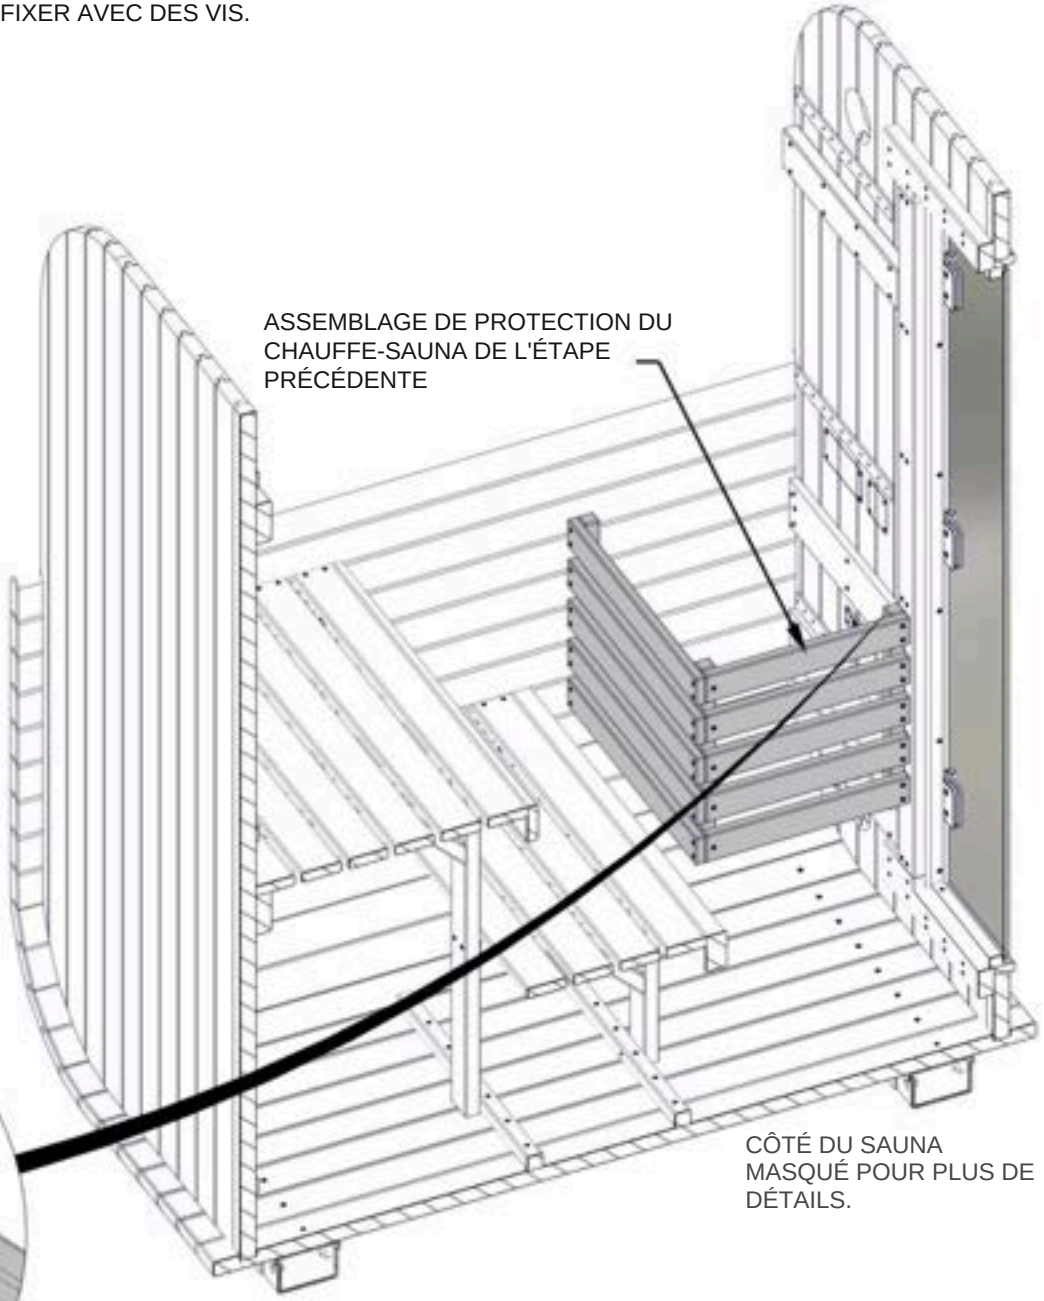

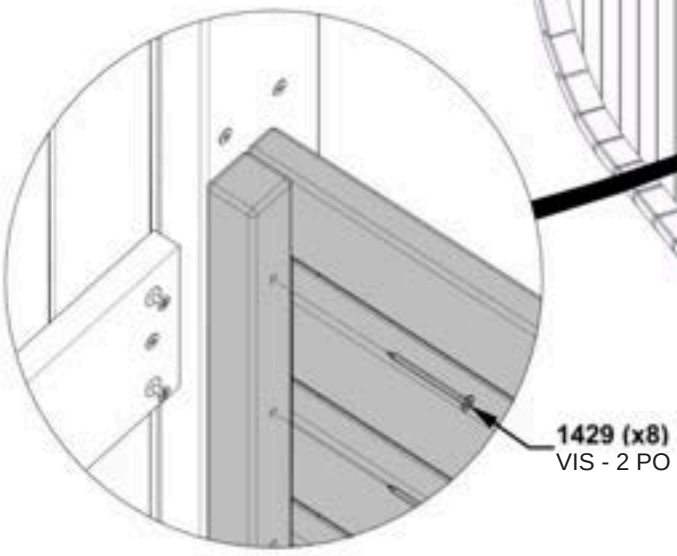

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

- ALIGNER LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DU MUR AVANT ET DU MUR ARRIÈRE.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG03, TRAVAILLER VERS LE HAUT EN EMPILANT LES PLANCHES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXER CHAQUE OG12 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

VIS - 1 3/4 PO

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

S'ASSURER QUE CHAQUE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE FERMEMENT AVEC LA PLANCHE PRÉCÉDENTE, COMME ILLUSTRÉ.

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

- ALIGNER LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DU MUR AVANT ET DU MUR ARRIÈRE.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG03, TRAVAILLER VERS LE HAUT EN EMPILANT LES PLANCHES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXER CHAQUE OG12 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

VIS - 1 3/4 PO

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

S'ASSURER QUE CHAQUE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE FERMEMENT AVEC LA PLANCHE PRÉCÉDENTE, COMME ILLUSTRÉ.

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

- IL EST SUGGÉRÉ D'ATTACHER LÂCHEMENT UNE CORDE OU UNE SANGLE AUTOUR DU SAUNA POUR AIDER À MAINTENIR LES PLANCHES EN PLACE.

- ALIGNER LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DU MUR AVANT ET DU MUR ARRIÈRE.
- EN TRAVAILLANT VERS LE HAUT, EMPILER LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE DES DEUX CÔTÉS.
- FIXER UNE OU DEUX PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AUX MURS AVEC UN PETIT CLOU POUR LES MAINTENIR EN PLACE.

S'ASSURER QUE CHAQUE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE
FERMEMENT AVEC LA PLANCHE PRÉCÉDENTE, COMME ILLUSTRÉ.

PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

CORDE OU SANGLE
ATTACHÉE LÂCHEMENT
(NON INCLUSE)

ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU SAUNA




BS01 (x1) TROUSSE D'ESPACEMENT DE PLANCHE - W2A05416



F01 (x2) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23538
1 3/16"x1 13/16"x63" (30x46x1600)

- INSTALLEZ LES PLANCHES F01 COMME INDIQUÉ EN VEILLANT À CE QU'ELLES S'EMBOÎTENT PARFAITEMENT AVEC LES PLANCHES DÉJÀ INSTALLÉES.
- IL EST ESSENTIEL QUE LES PLANCHES S'EMBOÎTENT PARFAITEMENT LES UNES AVEC LES AUTRES.
- UTILISEZ LE KIT D'ENTRETOISES POUR PLANCHES SI NÉCESSAIRE AFIN D'OBTENIR UN AJUSTEMENT PARFAIT.
- COMBLER TOUT ESPACE RESTERANT ENTRE LES LAMES F01 À L'AIDE D'UNE LAMELLE D'ESPACEMENT DE TAILLE ADAPTÉE PROVENANT DU KIT D'ESPACEMENT.
- SI L'ESPACE N'EST PAS SUFFISAMMENT LARGE POUR ACCUEILLIR DES LAMES F01, UTILISER LES LAMES PÉRIMÉTRIQUES PLUS ÉTROITES DU KIT D'ESPACEMENT

.

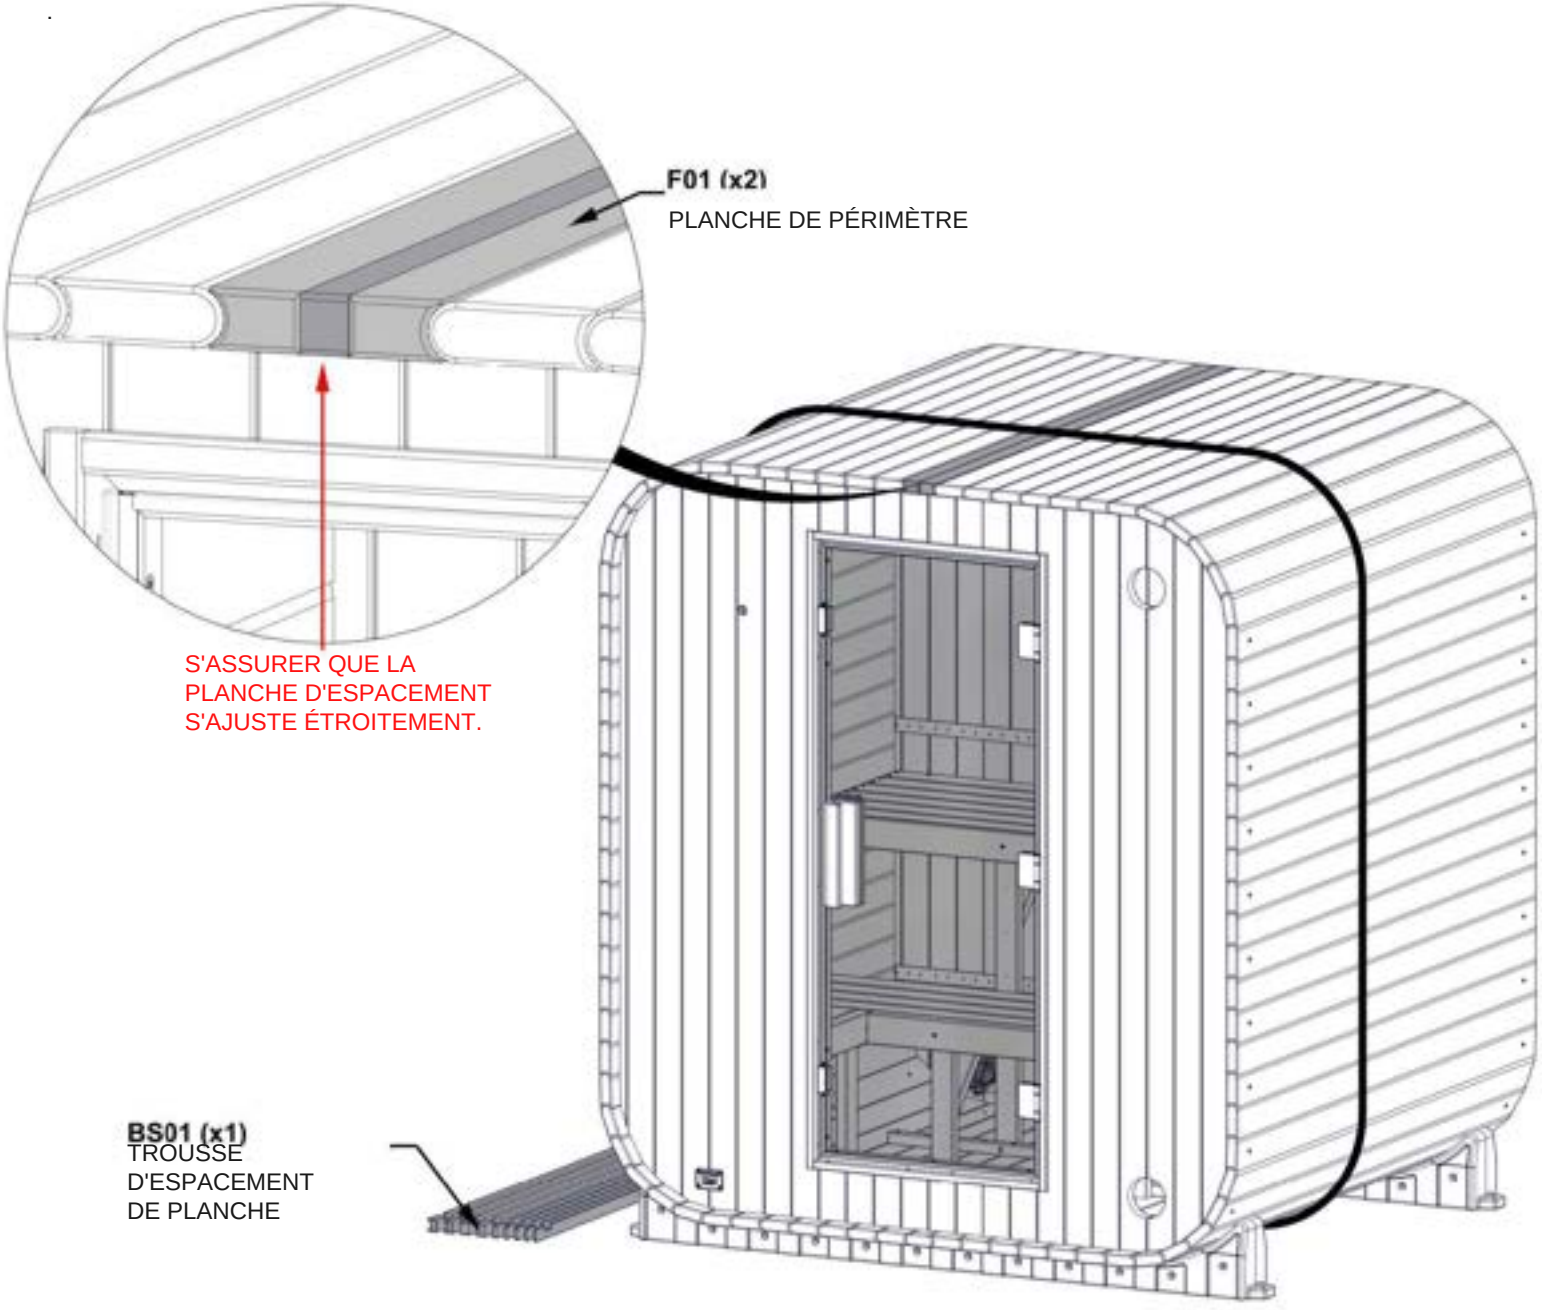

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU SANGLAGE

SANGLE DE CERCLAGE

COUVERCLE D'ÉVENT

- ENROULER LE SANGLAGE AUTOUR DU SAUNA COMME ILLUSTRÉ.
- POSITIONNER DEUX SANGLES POUR COUVRIR LES VIS INSTALLÉES AUX ÉTAPES 9 ET 10.
- POSITIONNER LA TROISIÈME SANGLE CENTRÉE ENTRE LES DEUX AUTRES SANGLES.
- INSÉRER LES INSERTS DE LA SANGLE DE CERCLAGE DANS LES ŒILLETS DU SANGLAGE.
- INSÉRER LA TIGE FILETÉE DANS LES INSERTS ET RACCORDER LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.
- AVANT DE SERRER, VÉRIFIER QUE LE SANGLAGE EST BIEN POSITIONNÉ ET DROIT.
- LES SANGLES DE CERCLAGE PEUVENT ÊTRE ALIGNÉES OU DÉCALÉES SELON LA PRÉFÉRENCE PERSONNELLE.
- SERRER TOUS LES ÉCROUS UNIFORMÉMENT.
- RETIRER LA CORDE OU LA SANGLE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE, SI UTILISÉE.

CAPUCHON

IMPORTANT : NE PAS TROP SERRER.

ÉCROU

RONDELLE RONDE

ENTRETOISE

RONDELLE OVALE

SANGLAGE

SANGLE DE CERCLAGE

TIGE FILETÉE

NE PAS DÉPASSER LA MESURE DU SOL AU DESSUS DE LA SANGLE DE CERCLAGE, AFIN D'ÉVITER TOUTE INTERFÉRENCE AUX ÉTAPES SUIVANTES.

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DE VENTILATION

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X1 1/4 INOX-NOIR

ASSEMBLAGE DE VENTILATION

- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE D'ÉVENT, DÉVISSER LE COUVERCLE D'ÉVENT AJUSTABLE DE L'INSERT DE BASE DE L'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE BASE DE L'ÉVENT FIXÉ, REVISSER LE COUVERCLE D'ÉVENT AJUSTABLE.

VIS - 1 1/4 PO

ASSEMBLAGE DE VENTILATION


CÔTÉ DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DE VENTILATION

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101438	VIS TWH 8x3/4 INOX-NOIR





A4M05285 (x2) COUVERCLE D'ÉVENT

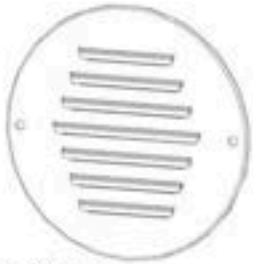

A4M07415 (x1) COUVERCLE D'ÉVENT

- INSÉRER LES COUVERCLES D'ÉVENT 5285 DANS LES TROUS DU PANNEAU DE MUR AVANT ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- CENTRER LE COUVERCLE D'ÉVENT 7415 SUR LE TROU DU PANNEAU DE MUR ARRIÈRE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

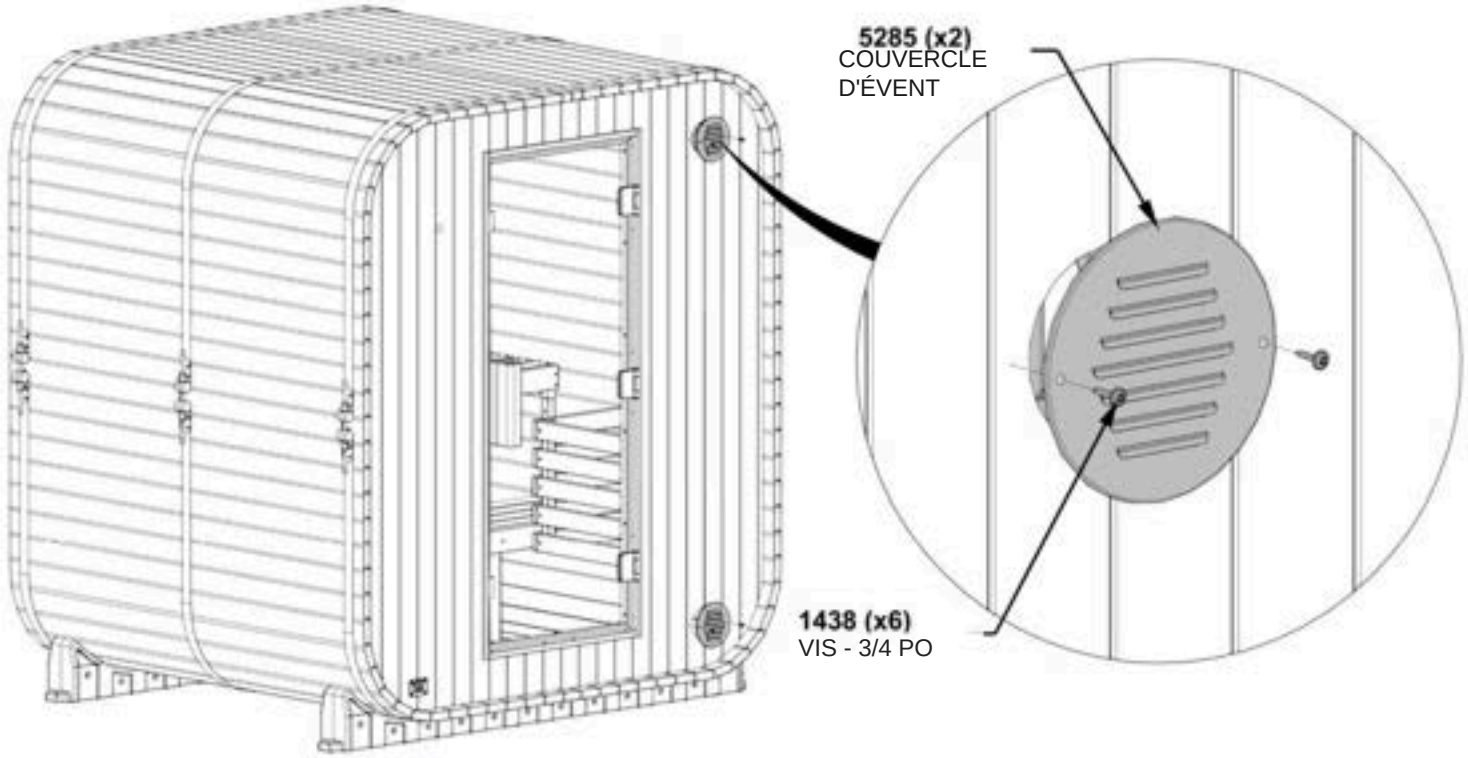

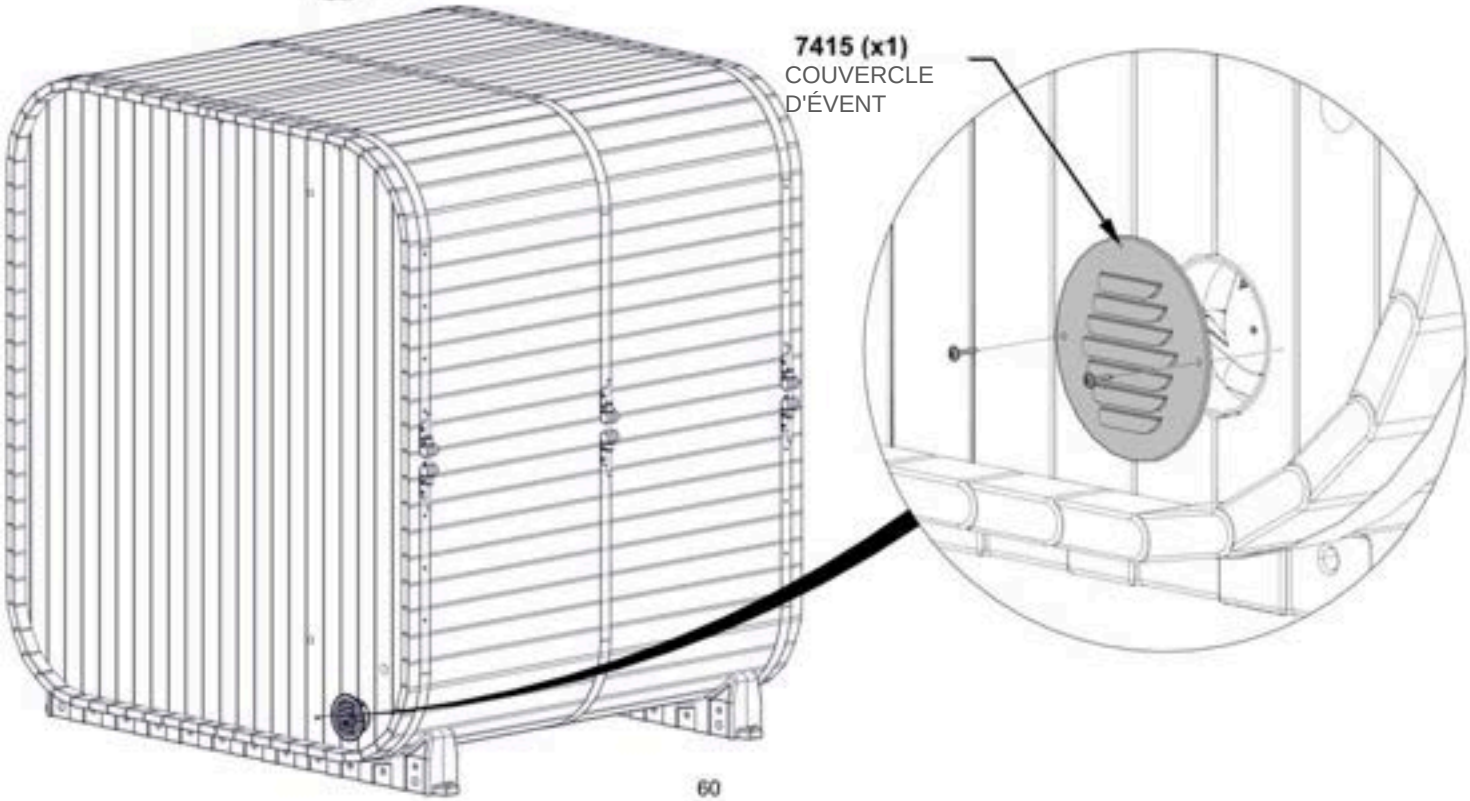

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

GARNITURE

GARNITURE

GARNITURE

- CENTRER LA PLANCHE NR01 SUR L'AVANT DU SAUNA.
- S'ASSURER QUE L'ENCOCHE EST AFFLEURANTE AVEC LE DESSUS DU SAUNA, COMME ILLUSTRÉ, ET FIXER.
- ALIGNER LES PLANCHES NG02 ET NR02 AVEC NR01 ET FIXER.

VUE DE FACE

ALIGNEZ

GARNITURE

GARNITURE

GARNITURE

VIS - 2 PO

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ **N° DE PIÈCE**

VIS AUTOTARAUDEUSE #9x1 NOIR

A4M07401 TÔLE 29 GA
(X5)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE LA TÔLE D'ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.
- INSTALLER LES TÔLES EN COMMENÇANT PAR LA TÔLE DU HAUT AU CENTRE, COMME ILLUSTRÉ.
- S'ASSURER QUE LA TÔLE EST CENTRÉE SUR LE DESSUS DU SAUNA.
- CONTINUER D'INSTALLER LES TÔLES DU CÔTÉ DROIT DU SAUNA EN S'ASSURANT DU BON CHEVAUCHEMENT.
- UNE FOIS LES 3 PREMIÈRES TÔLES INSTALLÉES, INSTALLER LES 2 TÔLES RESTANTES DU CÔTÉ GAUCHE.
- IMPORTANT : CHAQUE TÔLE SUPÉRIEURE DOIT CHEVAUCHER LA TÔLE INFÉRIEURE. CECI EST ESSENTIEL POUR ÉVITER LES FUITES.

CENTRER LA NERVURE DU MILIEU COMME ILLUSTRÉ.

- NE PAS INSÉRER DE VIS DANS LA RANGÉE ARRIÈRE DE TROUS DES TÔLES.

TÔLE 29 GA

LA TÔLE DE TOIT DOIT DÉBORDER LÉGÈREMENT À L'ARRIÈRE.

VIS - 1 PO

S'ASSURER DU BON CHEVAUCHEMENT.


ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU LARMIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE #9x1 NOIR





- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE LA TÔLE D'ACIER. IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION. S'ASSURER QUE 7214 CHEVAUCHE 7213 POUR ÉVACUER L'EAU.
-
- GLISSER LE LARMIER SOUS LES TÔLES DE TOIT ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

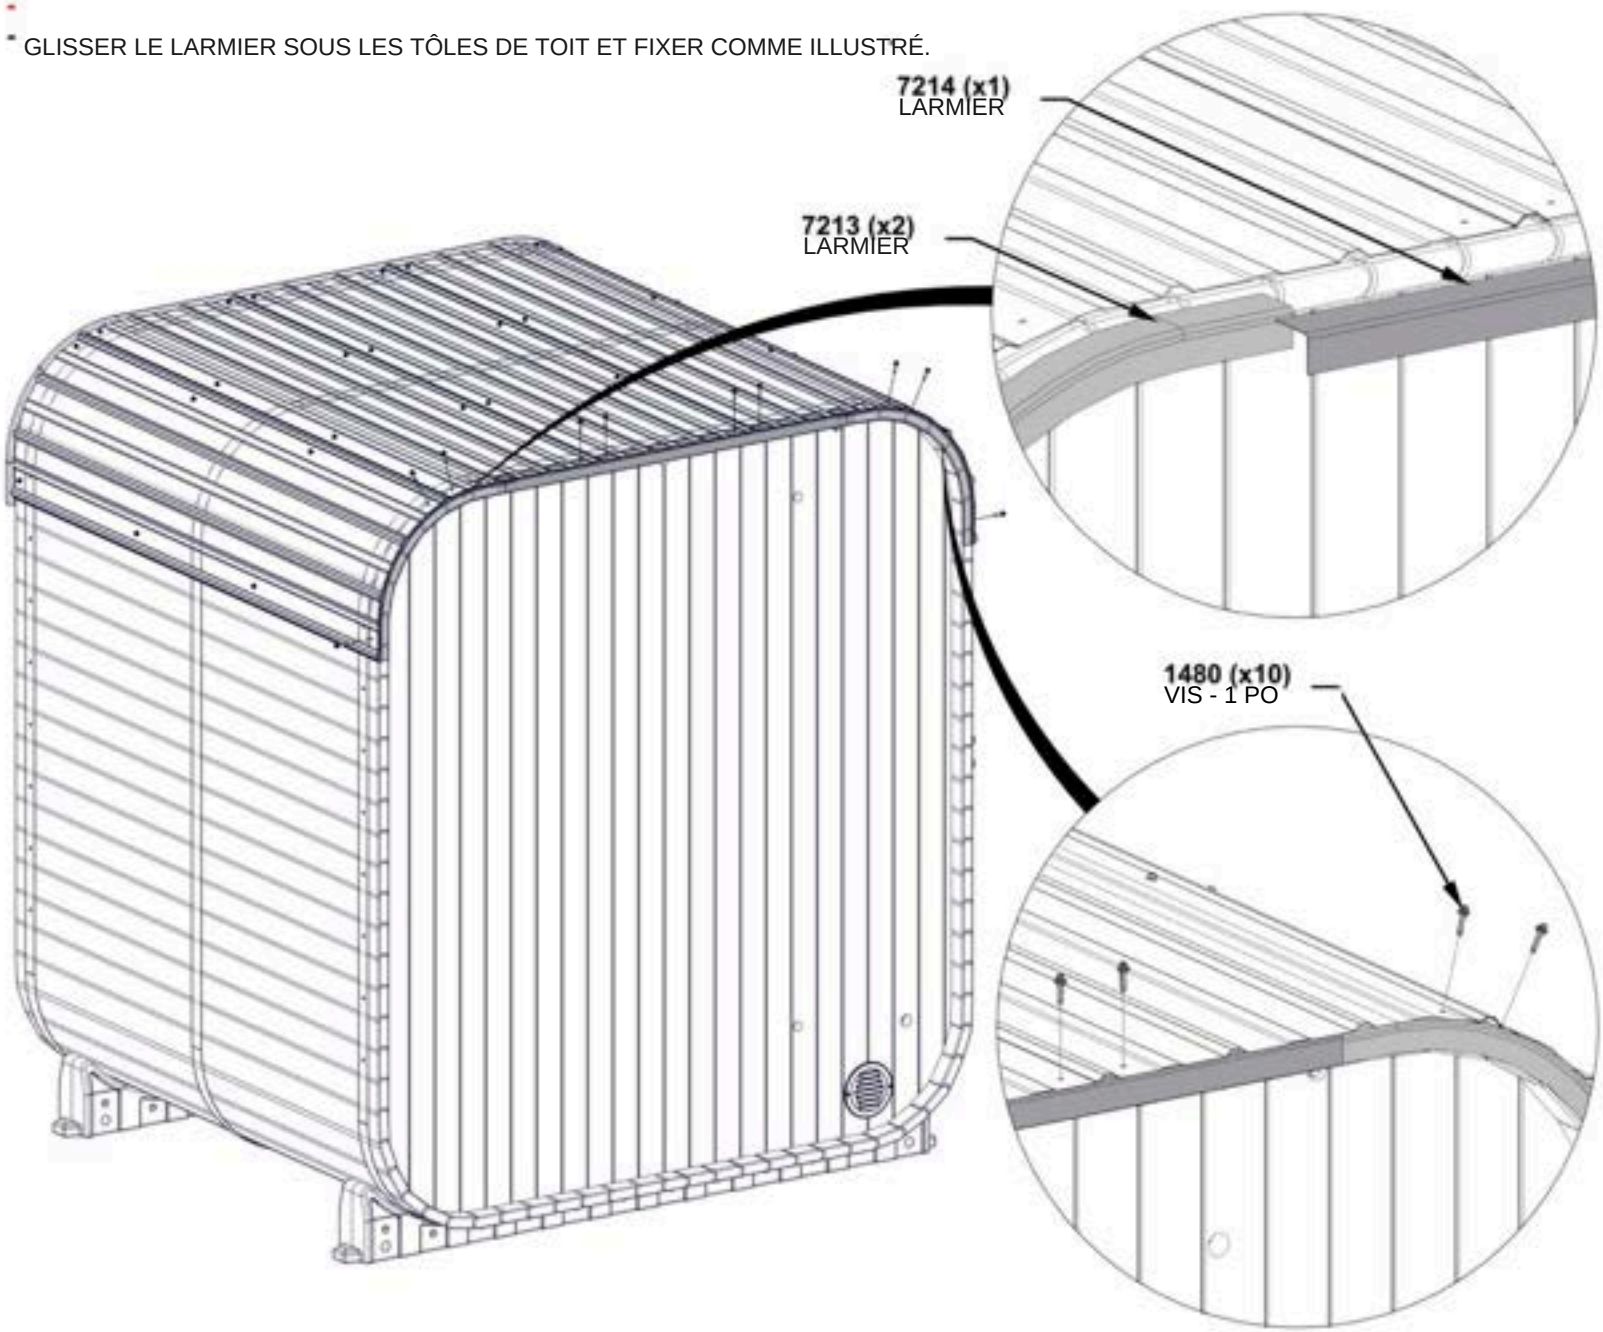

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DES LUMIÈRES

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TWH 8x5/8 INOX-NOIR

ATTACHE DE LUMIÈRE

- FIXER LES ATTACHES DE LUMIÈRE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDIQUÉS.
- UTILISER LES DIMENSIONS DONNÉES ENTRE LES ATTACHES DE LUMIÈRE ET CENTRER SUR LES PLANCHES.

FIXER LES ATTACHES DE LUMIÈRE DU HAUT SUR LE DESSUS DU TASSEAU.

ATTACHE DE LUMIÈRE
(x4)

VIS - 5/8 PO

FIXER LES ATTACHES DE LUMIÈRE SOUS LA GARNITURE DE BANC.

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS

ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DES LUMIÈRES

ÉCLAIRAGE LED

- AVANT DE FIXER LES LUMIÈRES EN PLACE, FAIRE PASSER LES CORDONS PAR LES TROUS TRAVERSANTS CORRESPONDANTS DU MUR ARRIÈRE.
- ENCLENCHER LES LUMIÈRES DEL DANS LES ATTACHES DE LUMIÈRE.

LUMIÈRE

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DE BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR

LATTE - W4L23544

ALIGNER LES TROUS TRAVERSANTS DES LATTES AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DES TASSEAUX ET DES MONTANTS.

VIS - 1 3/4 PO

LATTE

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

QTÉ **N° DE PIÈCE**

VIS TWH 8x1 INOX-NOIR

ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

- FAIRE PASSER LE CORDON PAR LE TROU DE OG11 ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

VIS - 1 PO

ÉTAPE 53 - CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

- FAIRE SORTIR LE CORDON DU CAPTEUR PAR LE TROU CENTRAL SUPÉRIEUR DU MUR ARRIÈRE.
- CENTRER LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES SUR LE TROU ET S'ASSURER QU'ELLE EST AFFLEURANTE CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- FIXER L'ASSEMBLAGE COMME ILLUSTRÉ.

ASSEMBLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

VIS - 2 PO

CÔTÉ DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS

ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS PFH NOIR




A4M05590-03 (x1) PANNEAU DE COMMANDE SUPPORT DE MONTAGE



A6P01467 (x1) PASSE-FIL DE 25 MM


CENTRER LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT SUR LA DÉCOUPE DU PANNEAU MURAL ET FIXER COMME ILLUSTRÉ. INSÉRER LE PASSE-FIL.

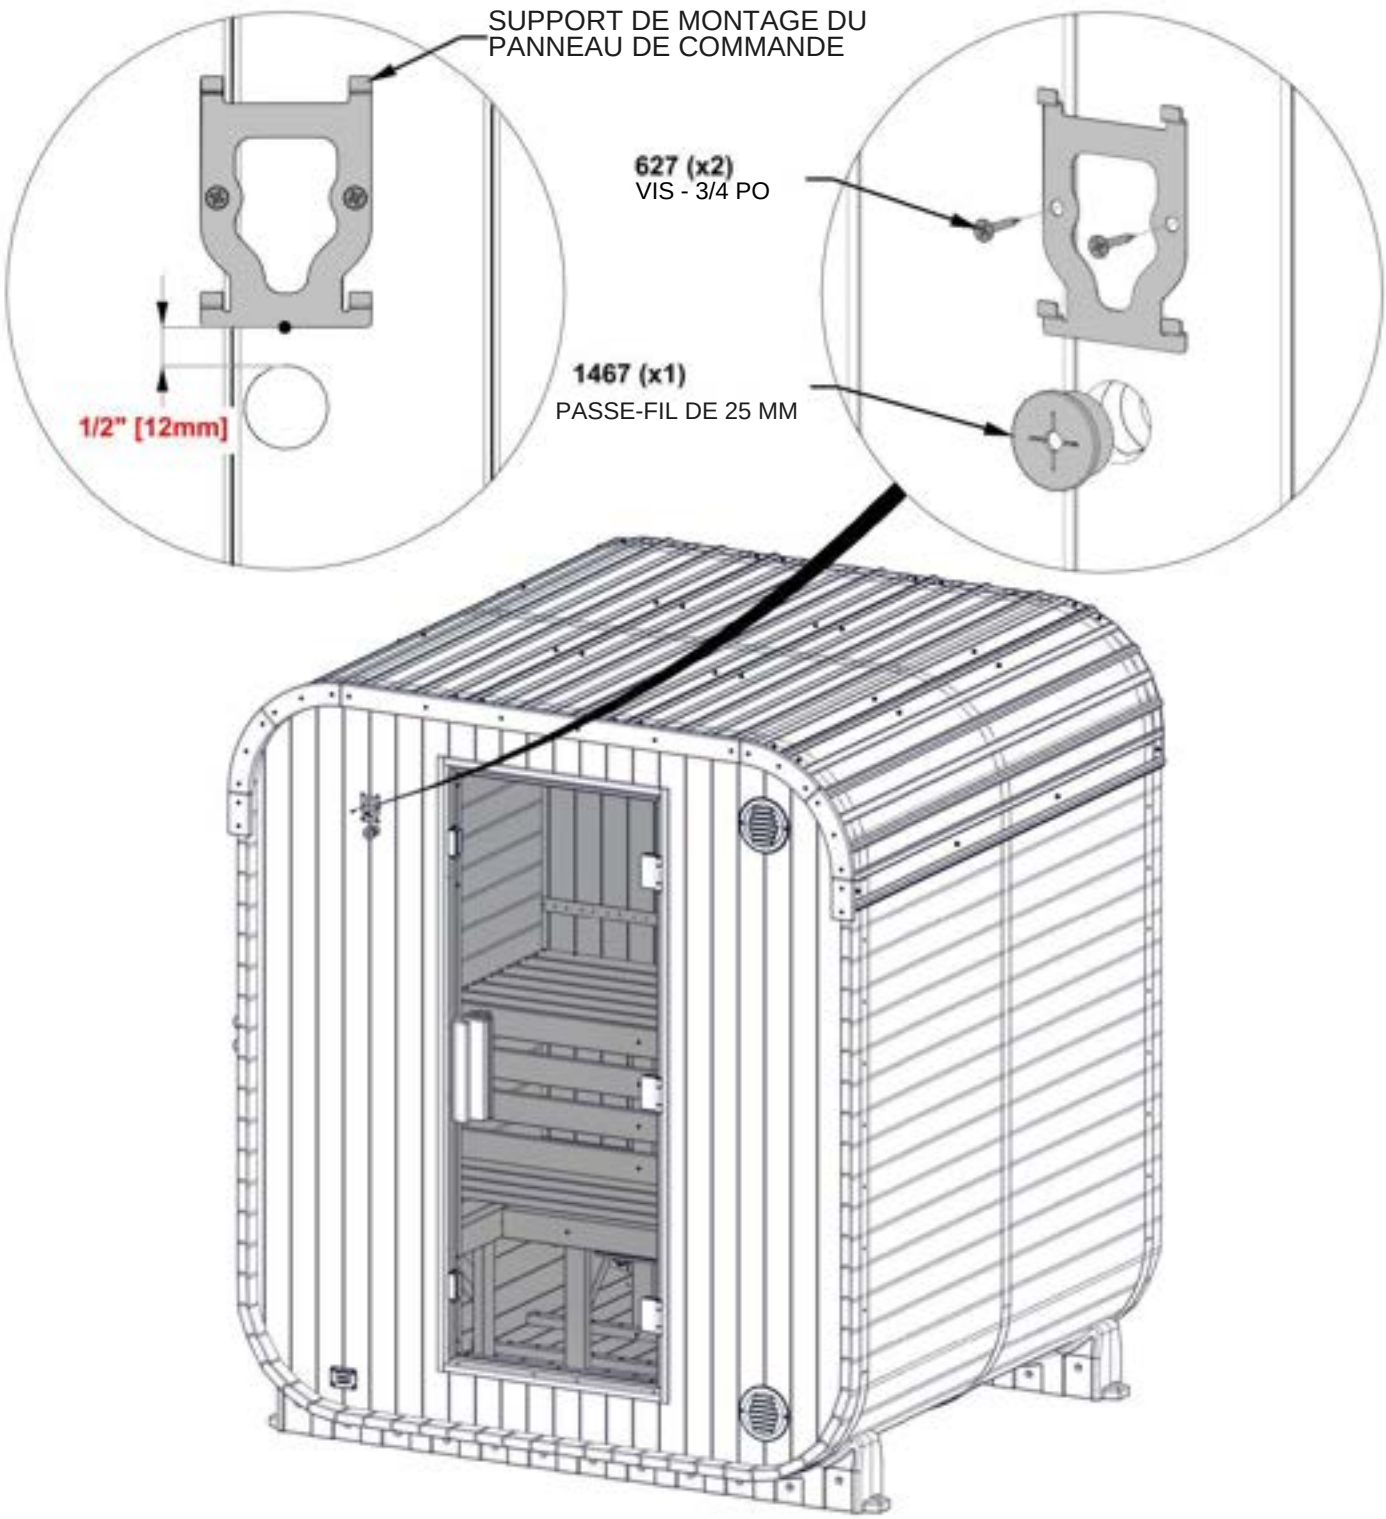

ÉTAPE 55 - INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE



A4M07172 (x1) CONTRÔLEUR À ÉCRAN

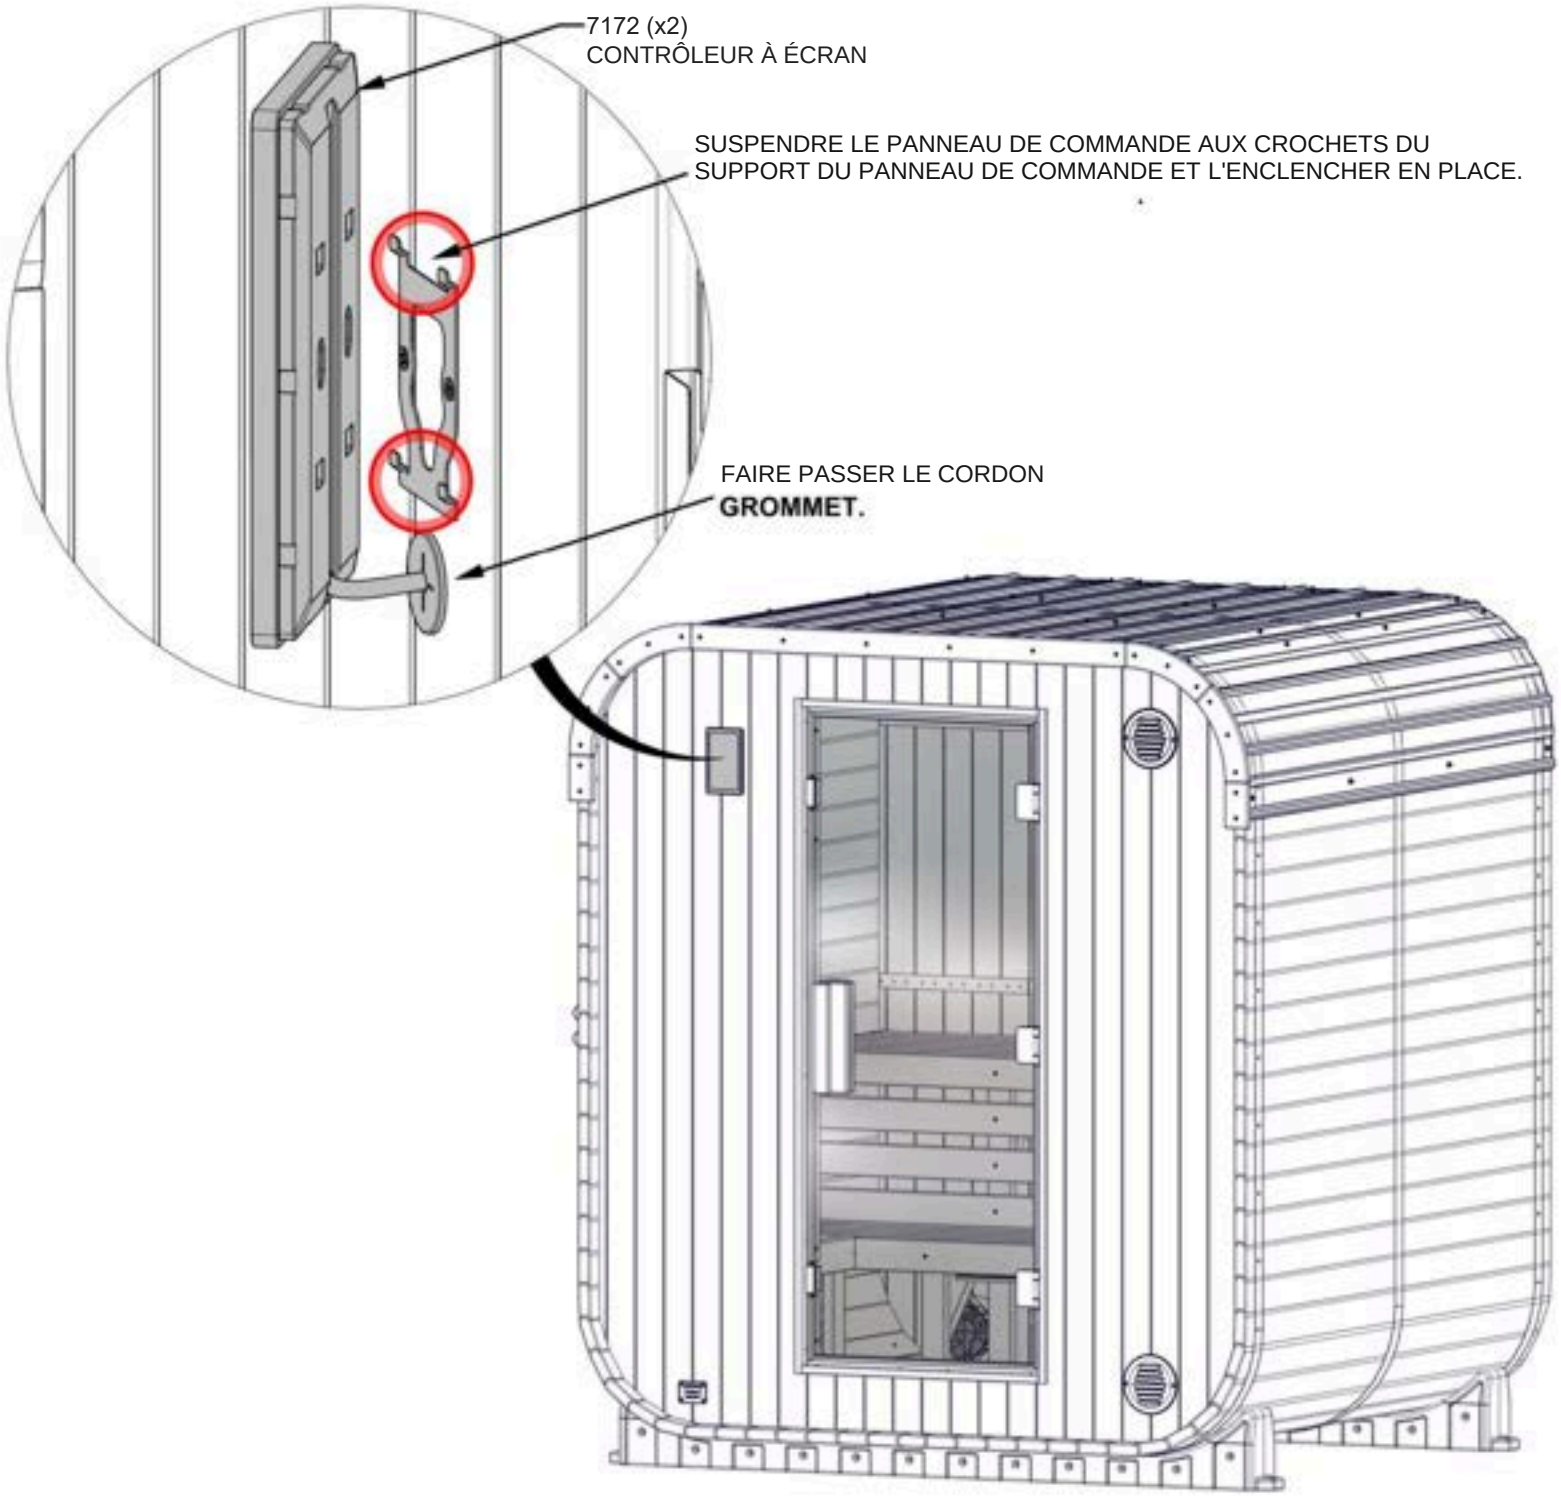

ÉTAPE 56 - PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR

CADRE DE GARNITURE

- PLACER LE CADRE DE GARNITURE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN S'ASSURANT QU'IL S'AJUSTE AUTOUR DU PANNEAU DE COMMANDE, ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

- NE PAS TROP SERRER.

CADRE DE GARNITURE

VIS -

ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

A4M05590-10 FAISCEAU DE CÂBLAGE

PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES

- RACCORDER LE FAISCEAU DE CÂBLAGE AU CORDON DE L'ÉTAPE 55.
- TENIR LES CORDONS RACCORDÉS VERS LE HAUT DU SAUNA, CENTRER LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES SUR LE TROU DU MUR AVANT, ET FIXER LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

- FAIRE ATTENTION EN INSÉRANT LES VIS AFIN DE NE PAS PINCER OU PERCER LES CORDONS.

FAISCEAU DE CÂBLAGE

CORDON DE L'ÉTAPE 55

S'ASSURER QUE L'ENCOCHE EST ORIENTÉE VERS LE HAUT.

VIS - 2 PO

ARRIÈRE DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES

L'ENCOCHE S'EMBOÎTE SUR LE TASSEAU DU MUR.

ÉTAPE 58 - ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES


QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TFH 8X2 INOX-NOIR

OG10 PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES - W4L23551
(x1)

- FAIRE SORTIR LE CORDON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE PAR LE TROU ARRIÈRE ET S'ASSURER QU'IL REPOSE SUR LE DESSUS DE LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES LORSQU'ELLE EST MISE EN PLACE.

- ALIGNER AVEC LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT À L'AVANT, ET CENTRER SUR LE TROU ARRIÈRE COMME ILLUSTRÉ.

- FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- FAIRE ATTENTION EN INSÉRANT LES VIS AFIN DE NE PAS PINCER OU PERCER LES CORDONS.

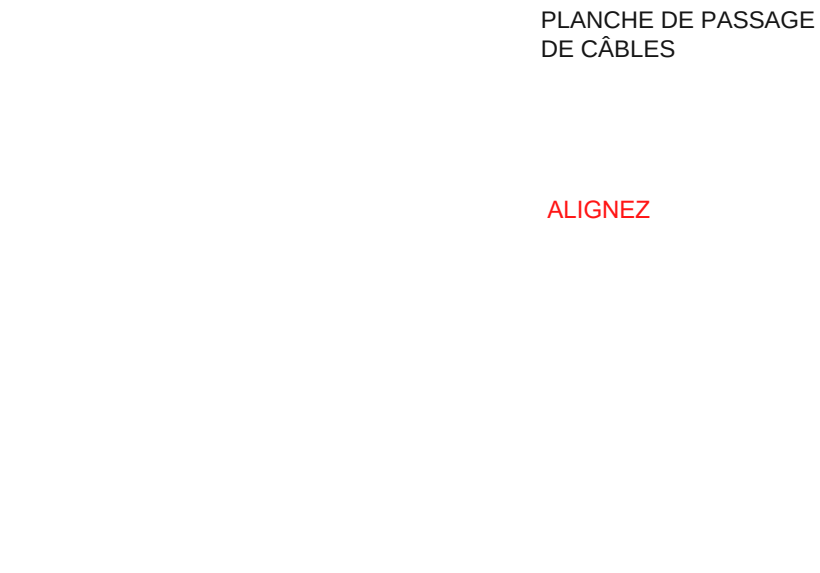

ÉTAPE 59 - INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	
		VIS TWH 8x1 INOX-NOIR

A4M07170 BOÎTIER DE COMMANDE
(X1)

- RETIRER LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- POSITIONNER LE BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF, SOIT 4 1/4 PO AU-DESSUS DU TROU TRAVERSANT, COMME ILLUSTRÉ.
- REFIXER LA PLAQUE DE RECOUVREMENT.
- FIXER L'ANTENNE FOURNIE AU BOÎTIER DE COMMANDE.

VIS - 1 PO

BOÎTIER DE COMMANDE

PLAQUE DE RECOUVREMENT

VIS DE PLAQUE DE COUVERCLE


ÉTAPE 60 - INSTALLATION DU PASSE-FIL



A6P01467 PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 MM
(x4)

---

* GLISSER LE PASSE-FIL SUR LES CORDONS D'ALIMENTATION DES LUMIÈRES ET INSÉRER DANS LES TROUS DU MUR ARRIÈRE.

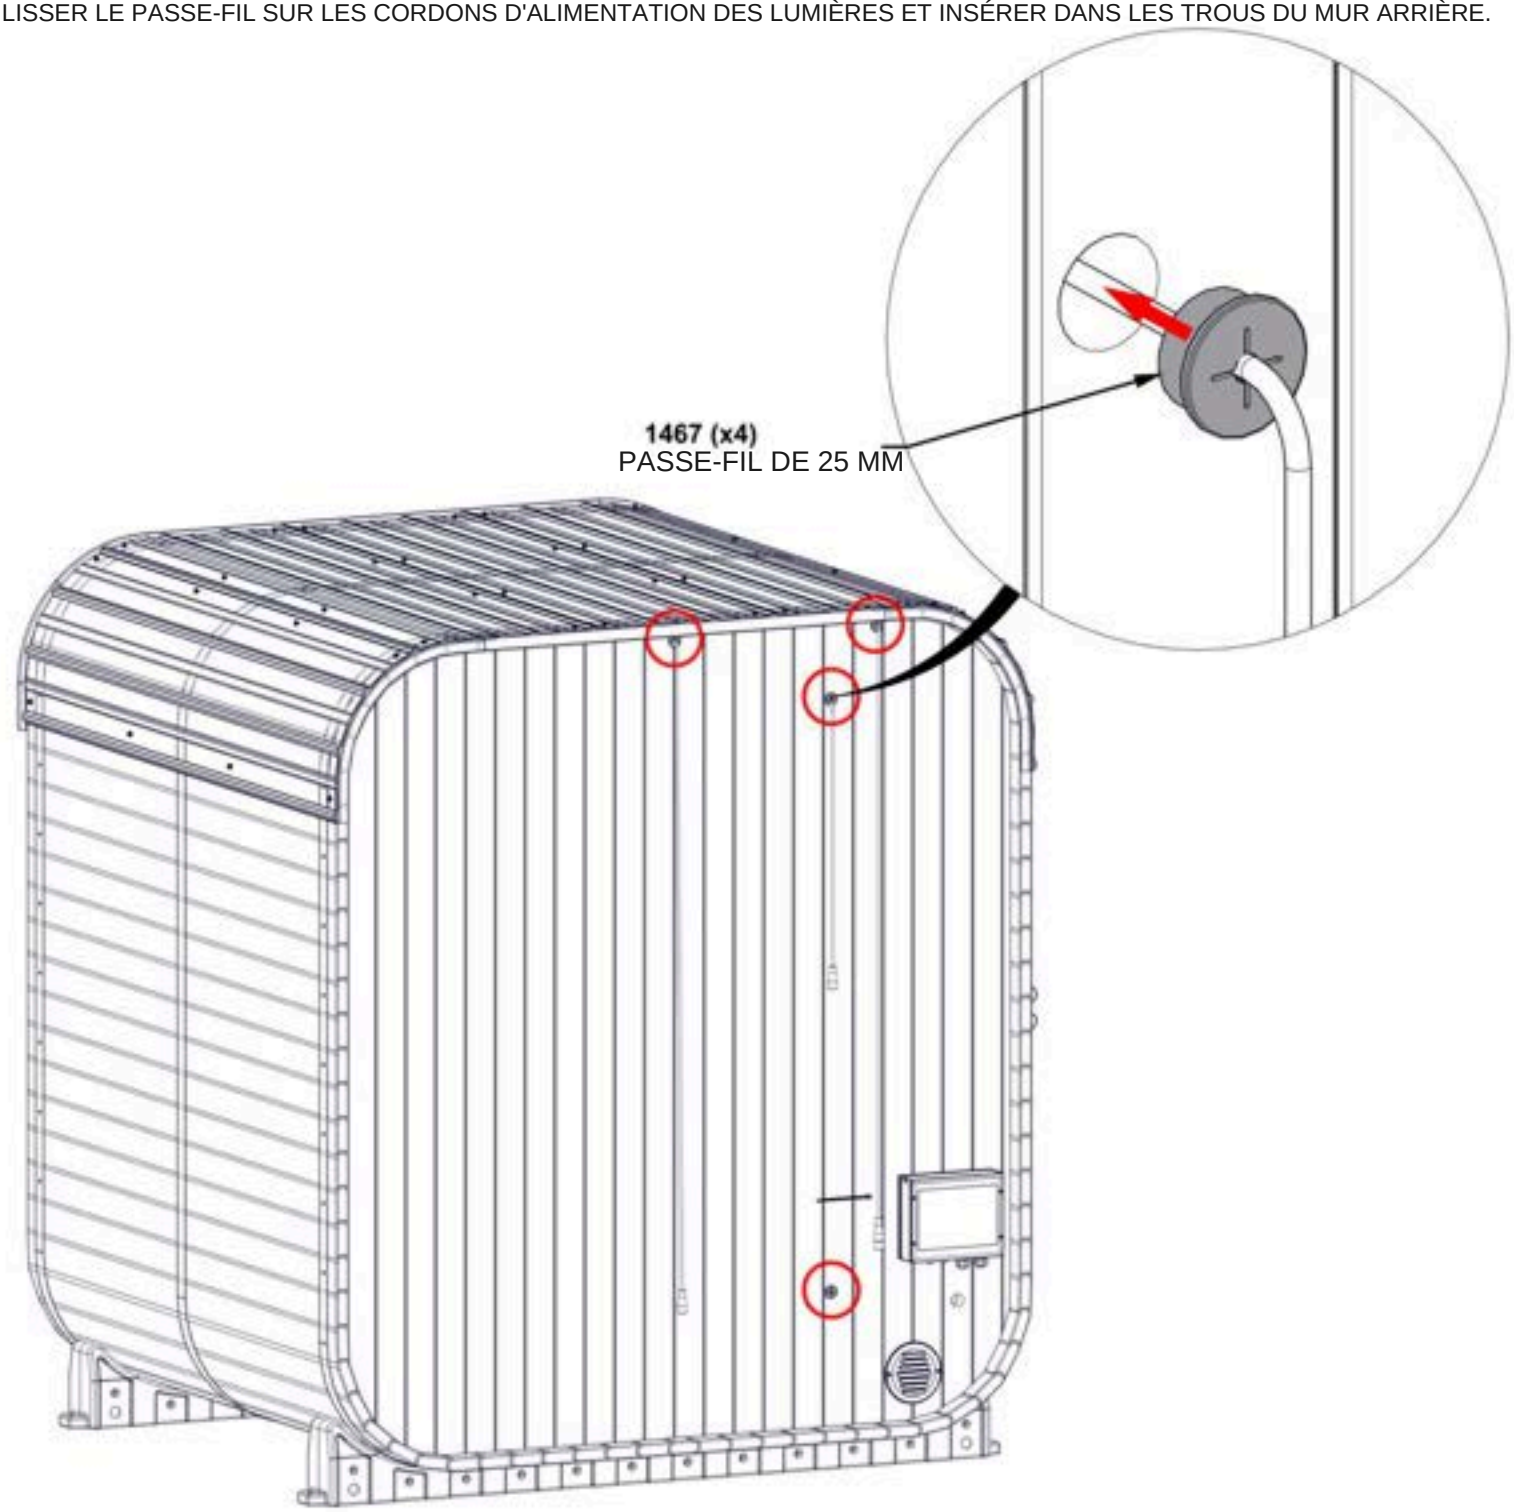

ÉTAPE 61 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101409	VIS PPH 4x1/2 NOIR




A6P01713 (x1) CÂBLE DE RALLONGE À 2 FILS POUR LUMIÈRE DEL




A6P01448 (x5) ATTACHE DE CÂBLE

FIXER LES DEUX CORDONS DE LUMIÈRE À 1713 ET BRANCHER DANS LE BOÎTIER DE COMMANDE. UTILISER DES ATTACHES DE CÂBLE POUR ORGANISER TOUT LE CÂBLAGE À L'ARRIÈRE DU SAUNA.

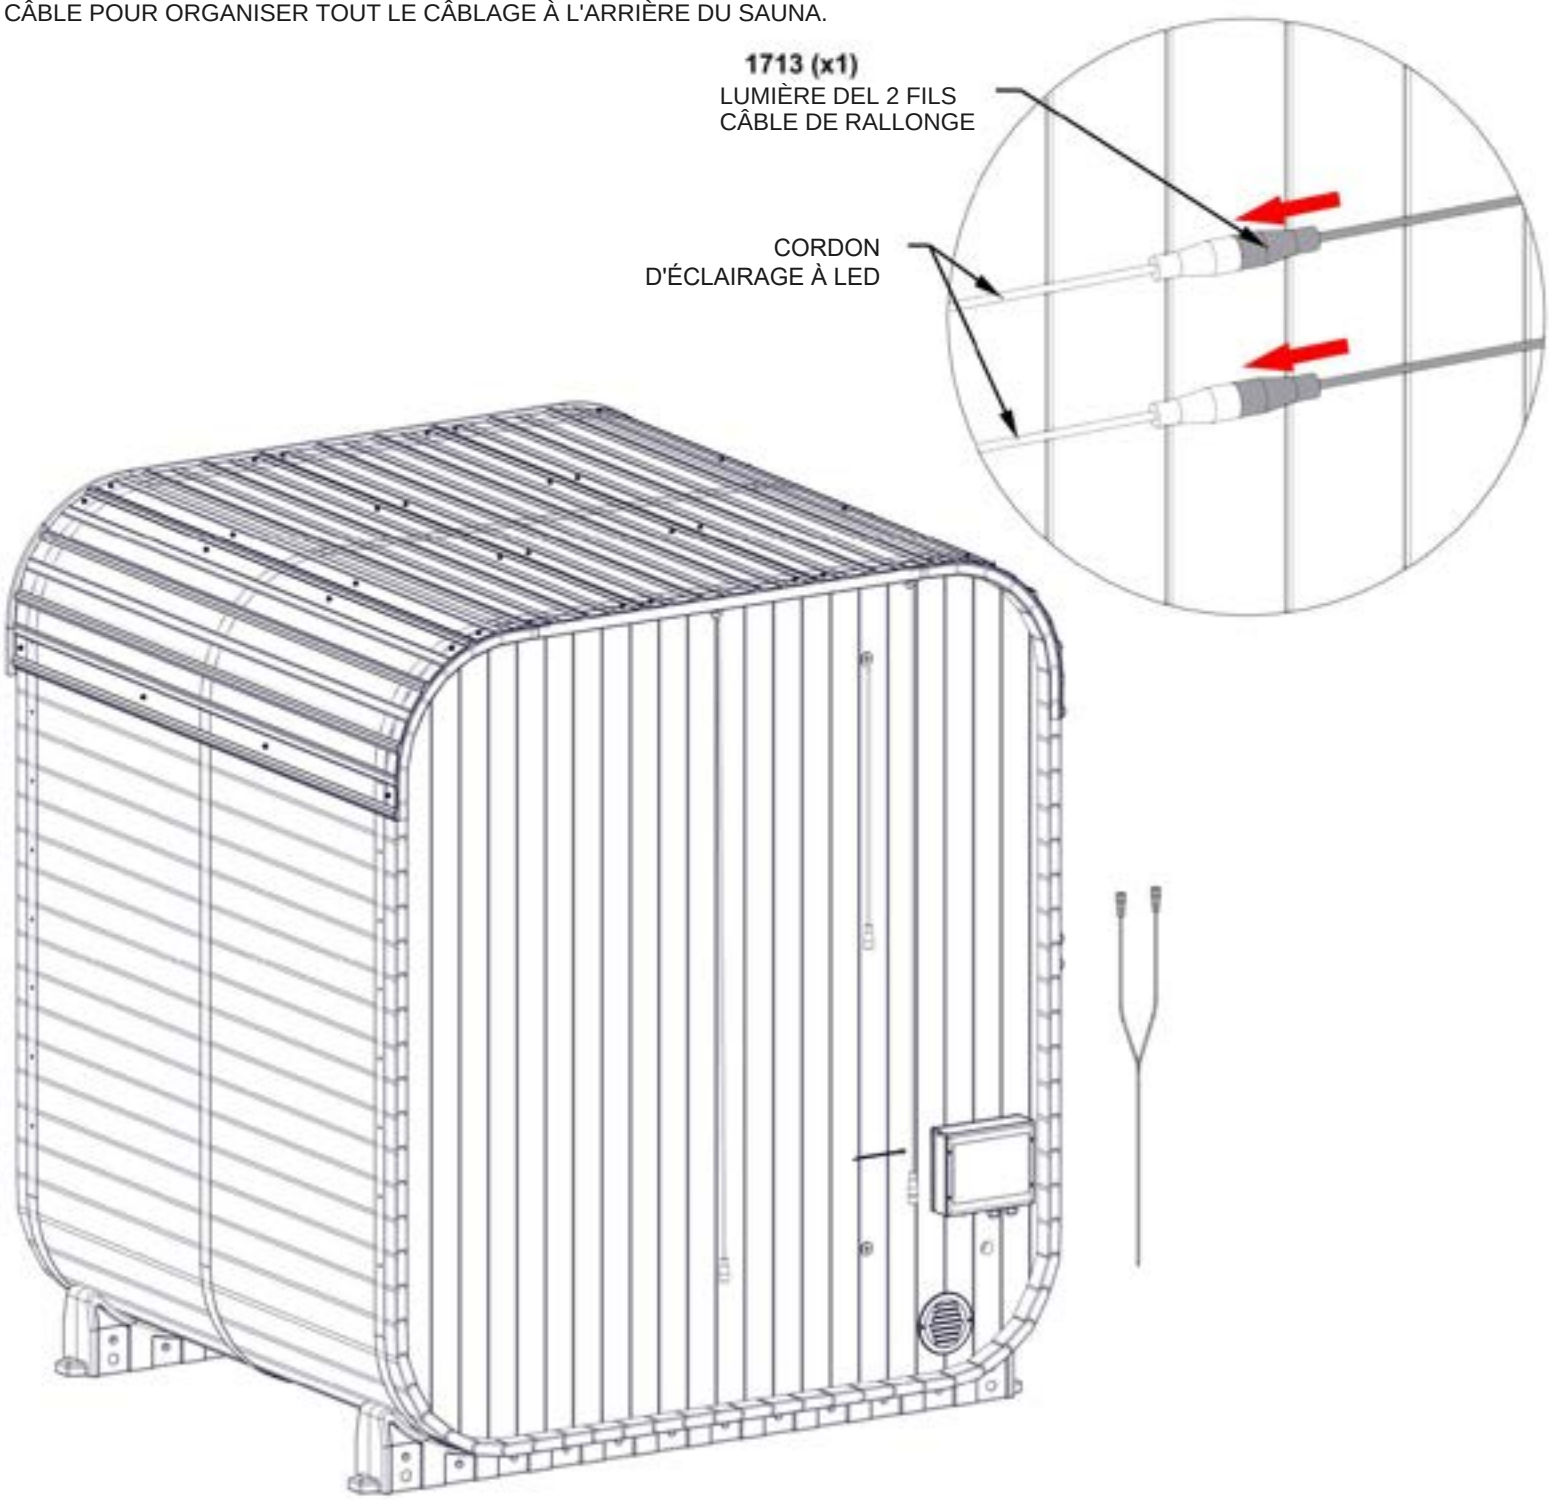


ÉTAPE 62 - INSTALLATION DE L'HYGROMÈTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101424	VIS TFH 8X1 INOX-NOIR

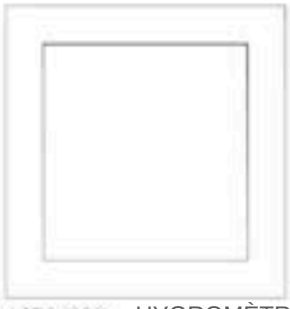

A6P01698 (x1) HYGROMÈTRE


- INSÉRER UNE VIS DANS LE MUR LATÉRAL À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ ET Y SUSPENDRE L'HYGROMÈTRE.

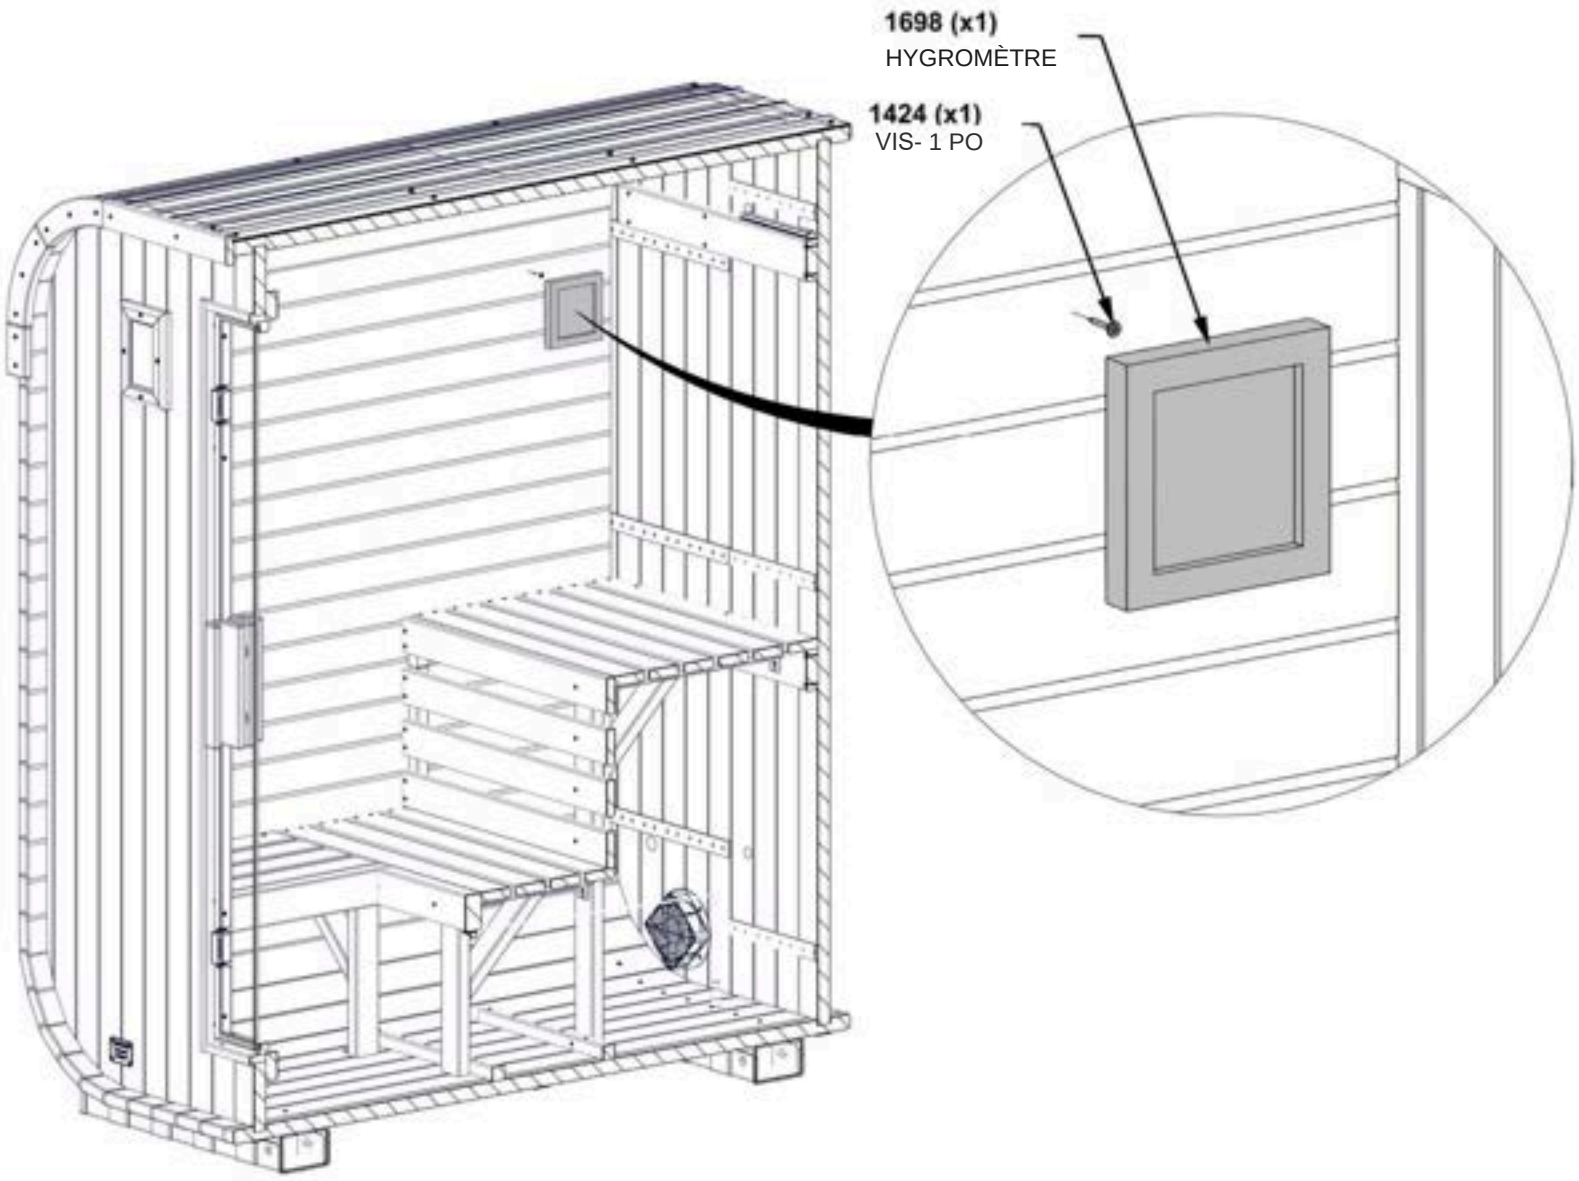

CÔTÉ DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.


ÉTAPE 63 - INSTALLATION DU PORTE-SERVIETTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TFH 8X7/8 INOX-NOIR

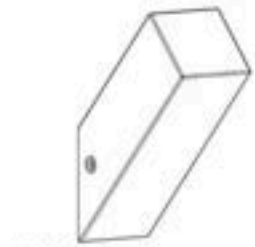

A4M05672 (x2) PORTE-SERVIETTE

- INSTALLER LES PORTE-SERVIETTES À L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ DU CÔTÉ DROIT. TOUTEFOIS, NE PAS INSTALLER DE VIS AUX JOINTS DES PANNEAUX.

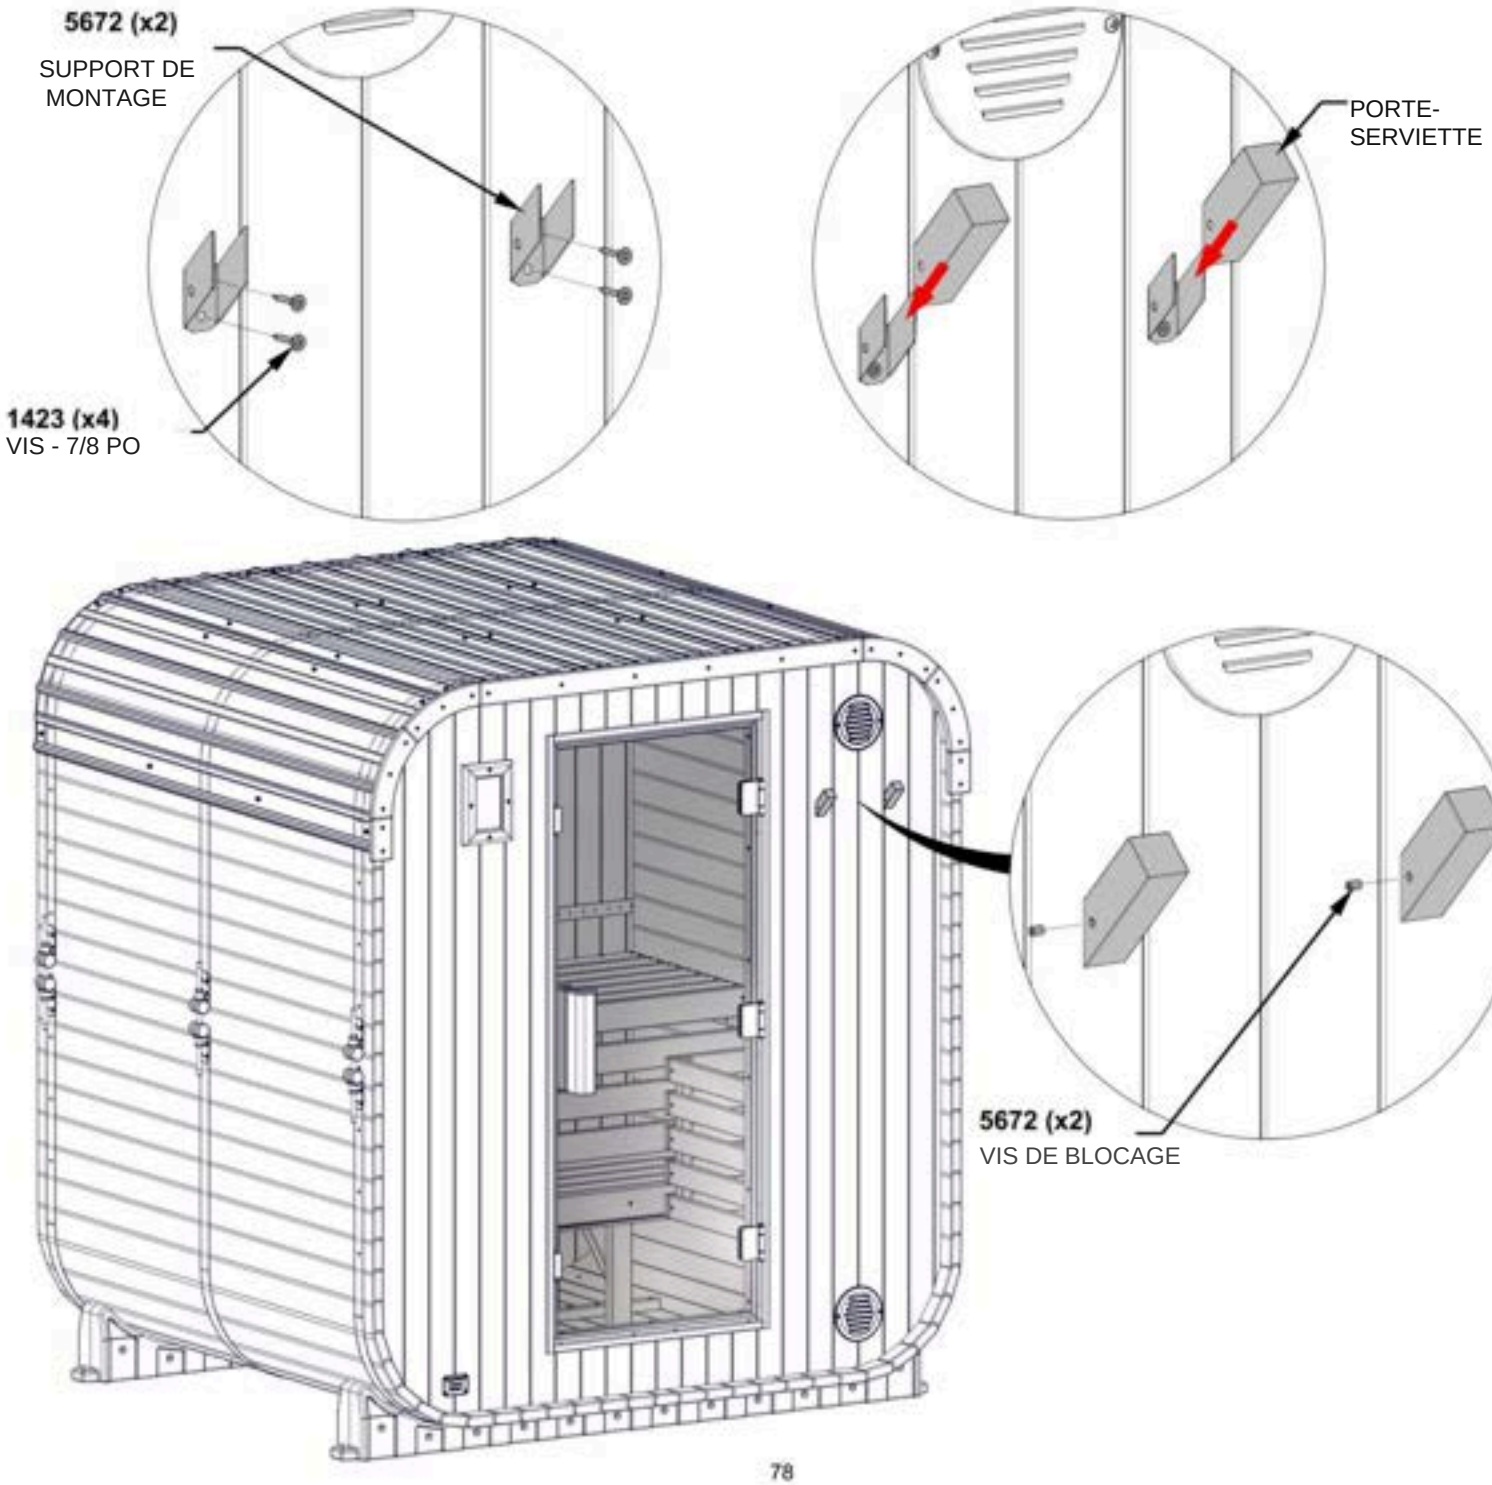

ÉTAPE 64 - INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA

CHAUFFE-SAUNA 9 KW

- - ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU CHAUFFE-SAUNA POURRAIT LE FAIRE TOMBER, CAUSANT DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.

- DANGER! COUPER L'ALIMENTATION DU CHAUFFE-SAUNA AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN. NE PAS COUPER L'ALIMENTATION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.

- UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST REQUIS POUR L'INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA - VOIR LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFE-SAUNA.

- SUSPENDRE LE CHAUFFE-SAUNA SUR LES VIS, EN S'ASSURANT QUE LES 8 VIS SONT ALIGNÉES DANS LES FENTES DU CHAUFFE-SAUNA, COMME ILLUSTRÉ.

CHAUFFE-SAUNA 9 KW

ARRIÈRE DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.


ÉTAPE 65 - SOLIN
INSTALLATION

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE #9x1 NOIR



A4M06935 (x1) SOLIN

- CENTRER LE SOLIN SUR LE BOÎTIER DE COMMANDE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

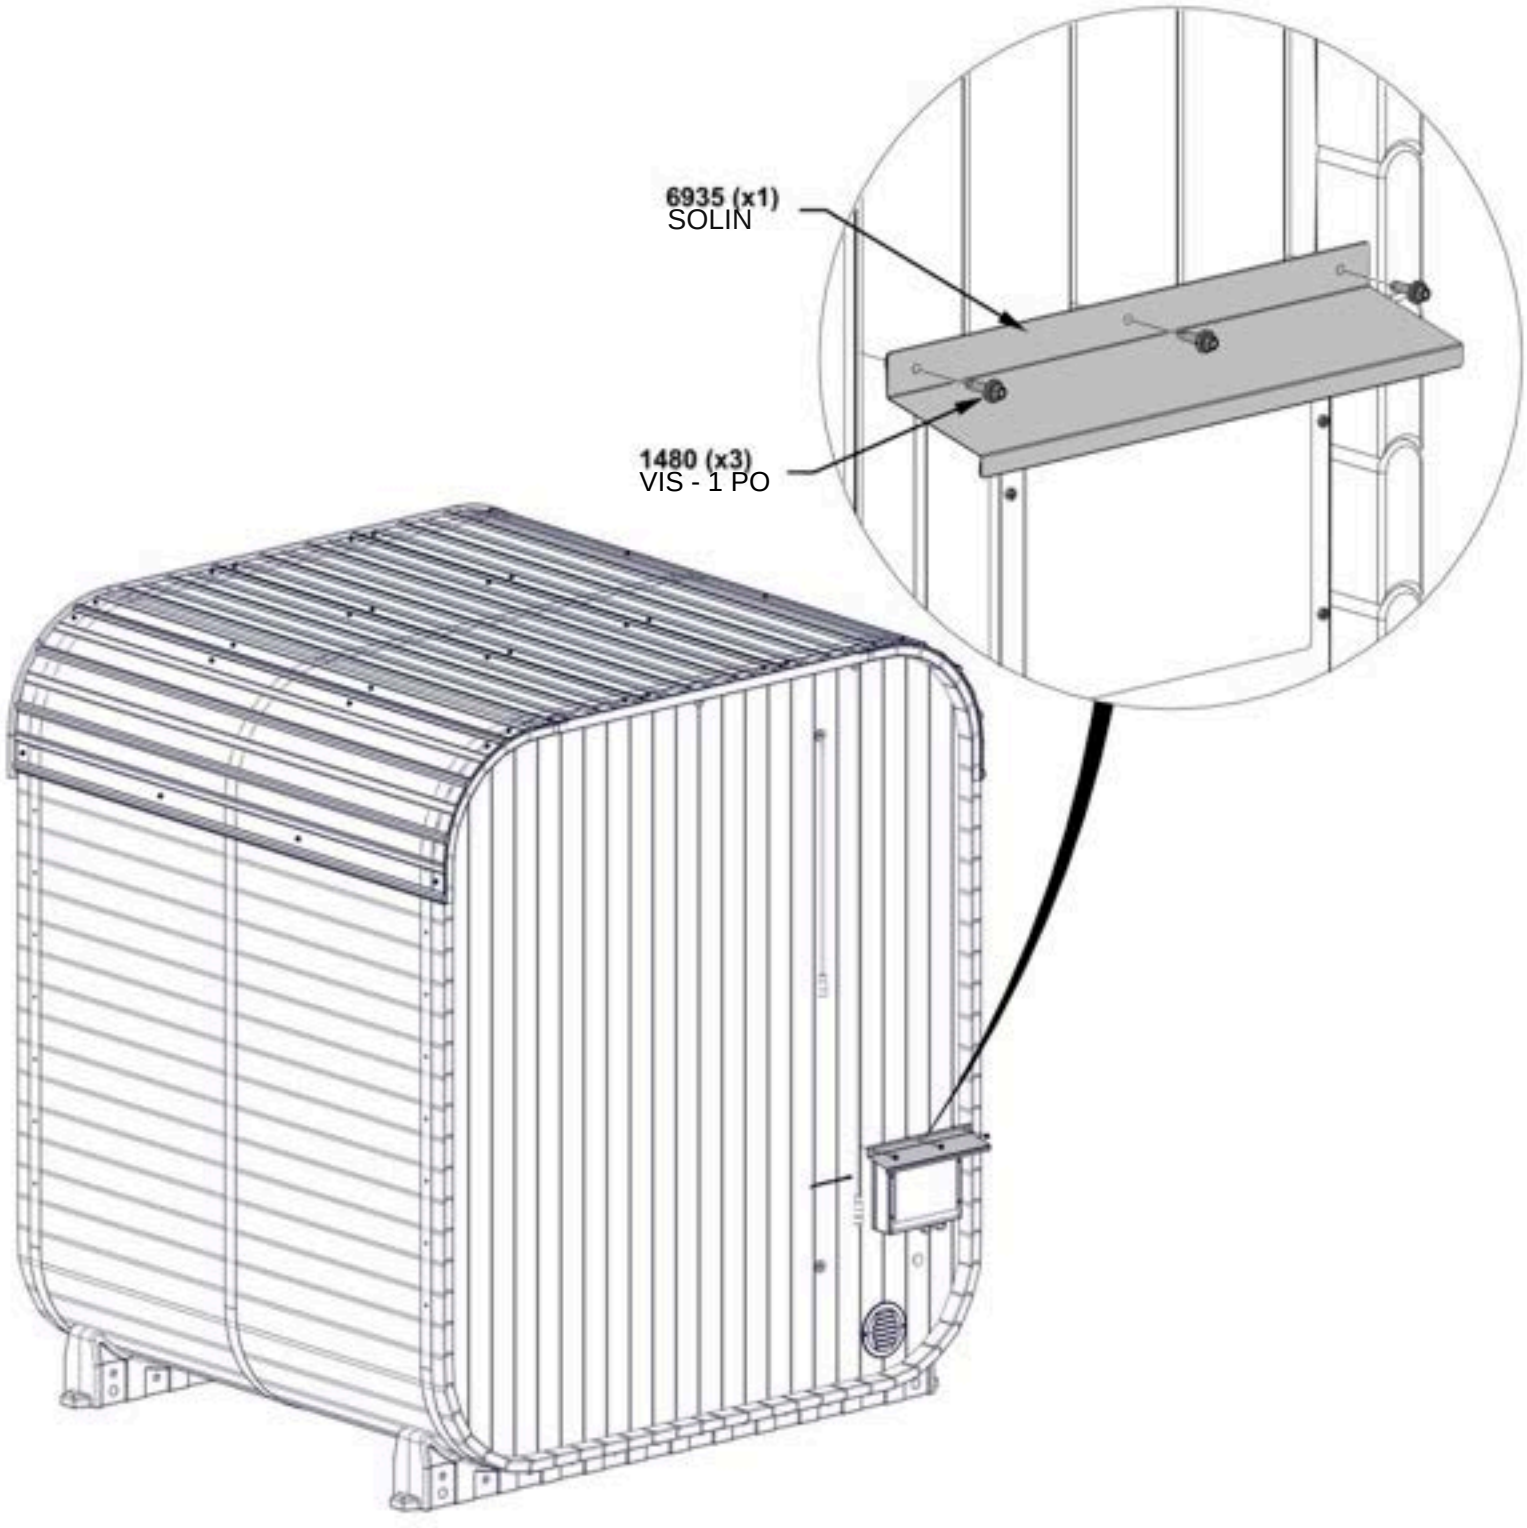

ÉTAPE 66 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ **N° DE PIÈCE**

VIS PPH 4x1/2 NOIR

ATTACHE DE CÂBLE

PASSE-FIL EN SILICONE

FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA

- UTILISER LE PASSE-FIL FOURNI POUR LE FIL D'ALIMENTATION.
- VOIR LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFE-SAUNA POUR L'INSTALLATION.
- IL FAUDRA RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA PAR LE PASSE-FIL.
- UTILISER DES ATTACHES DE CÂBLE POUR FIXER ET ORGANISER LE FIL D'ALIMENTATION.

SILICONE
PASSE-FIL DE 30 MM

IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA PAR LE TROU DE L'EXTÉRIEUR VERS L'INTÉRIEUR DU SAUNA, ET DE FIXER L'EXTRÉMITÉ DU FIL D'ALIMENTATION PRÈS DU CHAUFFE-SAUNA AVEC DES ATTACHES DE CÂBLE. CELA ÉVITE TOUTE INTERFÉRENCE AVEC LE BANC.

ÉTAPE 67 - NETTOYAGE

UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYER ET PASSER L'ASPIRATEUR À L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYER TOUT LE SAUNA AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ENLEVER TOUTE SALETÉ, POUSSIÈRE OU DÉBRIS RESTANT.

NE PAS UTILISER DE PRODUITS DE NETTOYAGE CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

