



Front de mer

Modèle n° 1605022D

Balanoire en bois

Manuel du propriétaire et instructions de montage

FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445



durée de montage moyenne à 2 personnes



la durée de montage peut varier en fonction du niveau de compétence



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter

www.backyarddiscovery.com

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
EN CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6' - 7'"] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps avant et après chaque phase de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et un montage incorrect peut en résulter. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécurisée fait référence à une zone s'étendant sur 2 m [6' - 7'"] au-delà de l'ensemble de jeu, de tous les côtés, y compris l'espace au-dessus de l'ensemble de jeu.


SCHÉMA DE ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimensions au sol

EXEMPLE : 4,4 m (14' - 5'") x 4,3 m (14' - 2'") x 3,0 m (9' - 10 1/2'")

Zone de jeu sécurisée

EXEMPLE : 8,4 m (27' - 7 1/2'") x 8,3 m (27' - 4'")

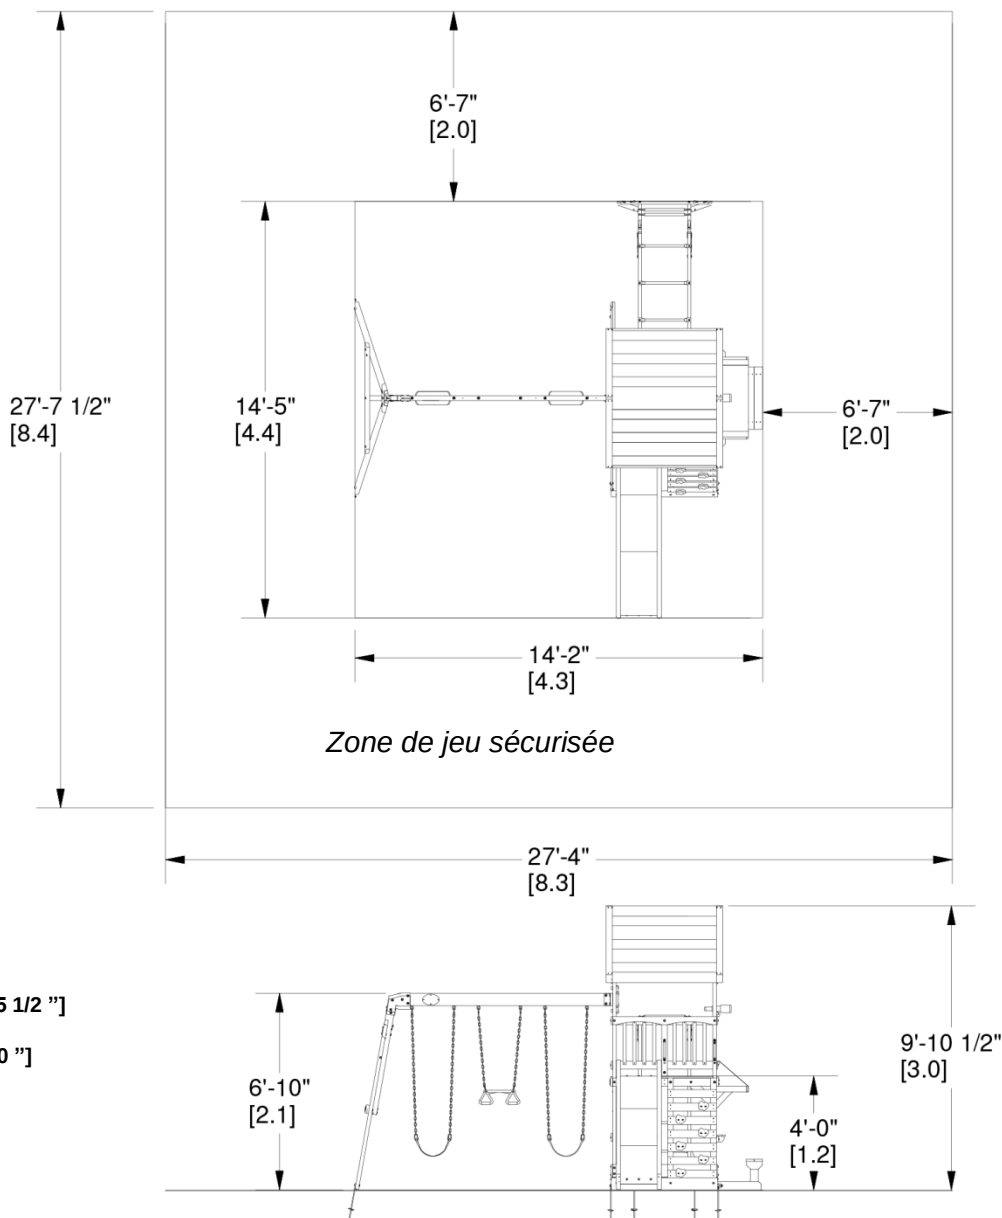

HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 5,0 m [16' - 5 1/2'"]

HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 2,1 m [6' - 10'"]

Informations générales :

Votre ensemble a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.

Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.

Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette balançoire.



Composants en bois (pas à l'échelle)



E1 | MONTANT - W4L06890
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



E2 | MONTANT - W4L06891
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



E3 | MONTANT - W4L06892
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)




E4 | MONTANT - W2A01970
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



E5 | MONTANT DE LA BARRE DE SINGE - W4L13840
(2) 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)



E7 | RAIL DE BARRE DE SINGE - W4L13841
(2) 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)



E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13843
(1) 1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)



E77 | CALE ANGULAIRE - W4L13842
(2) 1 3/8"x3 3/8"x83" (36x86x2108)




G1 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06945
(1) 1"x5 1/4"x40 7/8" (24x134x1038)



G2 | SIÈGE DE BAC À SABLE - W4L06433
(2) 1"x5 1/4"x14 5/8" (24x134x370)



H1 | RAIL DE SOL - W4L06898
(1) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)



H2 | CALE DE PLANCHER - W4L06909
(4) 1"x3 3/8"x18 3/4" (24x86x475)



Composants en bois (pas à l'échelle)



H3 | SUPPORT DE SOL - W4L06915
(1) | 1"x3 3/8"x40 7/8" (24x86x1038)



H4 | SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL - W4L13838
(2) | 1"x3 3/8"x56 1/8" (24x86x1425)



H5 | SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL - W4L13839
(2) | 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x86x1237)




H6 | PLANCHE DE TOIT - W4L06950
(4) | 1"x3 3/8"x40 3/8" (24x86x1025)




H7 | PLANCHE DE SOL DE BANC - W4L06967
(2) | 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



H8 | MONTANT DU BANC - W4L06968
(2) | 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)



H9 | SUPPORT DE SIÈGE DE BANC - W4L06969
(2) | 1"x3 3/8"x6 1/2" (24x86x166)



H10 | RAIL DE SOL - W4L07317
(1) | 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)



H12 | SIÈGE DE BANC - W4L13837
(2) | 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)




H81 | CALE DE BARRE DE SINGE - W4L13849
(2) | 1"x3 3/8"x18 5/8" (24x86x474)




J1 | RAIL MURAL - W4L06900
(1) | 1"x2 3/8"x40 7/8" (24x60x1038)



J2 | SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L06903
(2) | 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)



J3 | CALE ANGULAIRE - W4L06905
(1) | 1"x2 3/8"x47 1/4" (24x60x1200)



J4 | PANNEAU D'AUVENT - W4L06906
(2) | 1"x2 3/8"x14 1/8" (24x60x358)



J5 | SUPPORT D'AUVENT - W4L06908
(2) | 1"x2 3/8"x11 3/4" (24x60x298)



J6 | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13845
(1) | 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)



J7 | RAIL D'ÉCHELLE - W4L13846
(1) | 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)



J8 | PLANCHE DE MUR - W4L06947
(1) | 1"x2 3/8"x25" (24x60x634)



J9 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L06064
(4) | 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)



J10 | PLANCHE DE TOIT - W4L06952
(2) | 1"x2 3/8"x4" (24x60x102)



Composants en bois (pas à l'échelle)




K1 | **PLANCHE DE SOL - W4L13848**
(1) 5/8"x5 1/4"x80 3/8" (16x134x2043)



K2 | **PLANCHE DE SOL - W4L06894**
(4) 5/8"x5 1/4"x43 1/4" (16x134x1097)




K3 | **PLANCHE DE SOL - W4L06896**
(2) 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)



K4 | **PLANCHE DE SOL - W4L13847**
(1) 5/8"x5 1/4"x61 1/2" (16x134x1564)



K5 | **ÉTAGÈRE DE SERVICE - W4L06902**
(1) 5/8"x5 1/4"x40 7/8" (16x134x1038)



K6 | **PLANCHE DE SOL - W4L13852**
(1) 5/8"x5 1/4"x44 1/2" (16x134x1129)



M1 | **PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L06895**
(1) 5/8"x3 3/8"x40 7/8" (16x86x1038)



M2 | **RAIL DE SOL - W4L06897**
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M3 | **ÉCHELON - W4L06912**
(1) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)



M4 | **ÉCHELON - W4L06913**
(6) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)



M5 | **RAIL DE SOL - W4L06914**
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M6 | **PLANCHE DE SOL - W4L06918**
(10) 5/8"x3 3/8"x45 1/8" (16x86x1145)



M7 | **RAIL MURAL - W4L06919**
(2) 5/8"x3 3/8"x41 1/2" (16x86x1054)



M8 | **RAIL MURAL - W4L06920**
(2) 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)



M9 | **RAIL MURAL - W4L06941**
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M10 | **RAIL MURAL - W4L06942**
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M11 | **RAIL MURAL ARQUÉ - W4L06943**
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



Composants en bois (pas à l'échelle)



M77 CALE DE TOBOGGAN - W100544
(1) 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M78 CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W100545
(2) 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M82 PLANCHE DE SOL DE BARRE DE SINGE - W4L13850
(1) 5/8"x3 3/8"x39 5/8" (16x86x1006)



N1 PANNEAU D'AUVANT - W4L06907
(1) 5/8"x2 3/8"x34 1/8" (16x60x866)



N2 PLANCHE DE TOIT - W4L06953
(2) 5/8"x2 3/8"x33 1/8" (16x60x840)



N3 PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06955
(2) 5/8"x2 3/8"x11 3/4" (16x60x299)



N4 PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06956
(4) 5/8"x2 3/8"x8 1/8" (16x60x205)



O1 LATTE - W4L06901
(7) 5/8"x1 3/8"x13 1/4" (16x34x336)



O2 LATTE - W4L06944
(23) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)



O3 PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L06948
(2) 5/8"x1 3/8"x40 7/8" (16x34x1038)



O4 PANNEAU D'AUVANT - W4L06957
(1) 5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x818)



Q2 SUPPORT DE SIÈGE DE BAC À SABLE - W4L06434
(4) 1"x4 3/8"x8" (24x112x202)



SB74 EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06961
(1) 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



T1 PLANCHE DE TOIT - W4L06951
(1) 1"x1 3/8"x48 3/4" (24x34x1237)



W71 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13844
(1) 2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1260)



Y1 PLANCHE DE SOL - W4L13851
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)



Y2 PLANCHE DE SOL - W4L06917
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)



Y3 DEMI-LUNE RAYONS DE SOLEIL - W4L06954
(2) 5/8"x4"x12" (16x102x306)



Composants matériels




H100115 | BOULON WH
(19) | 5/16x1/2



H100222 | BOULON WH
(9) | 5/16x3/4



H100008 | BOULON WH
(17) | 5/16x1

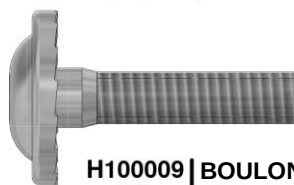

H100009 | BOULON WH
(2) | 5/16x1 1/4



H100010 | BOULON WH
(19) | 5/16x1-1/2



H100011 | BOULON WH
(8) | 5/16x1 3/4



H100012 | BOULON WH
(28) | 5/16x2



H100013 | BOULON WH
(20) | 5/16x2 1/4



H100014 | BOULON WH
(3) | 5/16x2 1/2



H100019 | BOULON WH
(2) | 5/16x3 3/4



H100016 | BOULON WH
(2) | 5/16x3




H100029 | VIS TIREFOND WH
(1) | 5/16x3



H100027 | VIS TIREFOND WH
(10) | 5/16x2



H100026 | VIS TIREFOND WH
(27) | 5/16x1 1/2

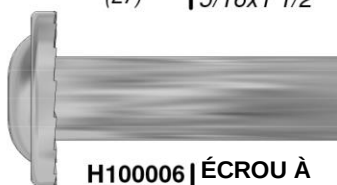

H100006 | ÉCROU À
MANCHON WH
(3) | 5/16x1 1/2



H100005 | ÉCROU À
MANCHON WH
(30) | 5/16x7/8



H100004 | ÉCROU À
MANCHON WH
(9) | 5/16 x 5/8




H100142 | BOULON WH
(2) | 1/4x1-1/4



H100072 | ÉCROU ENCASTRÉ
(15) | 1/4



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(86) | 5/16

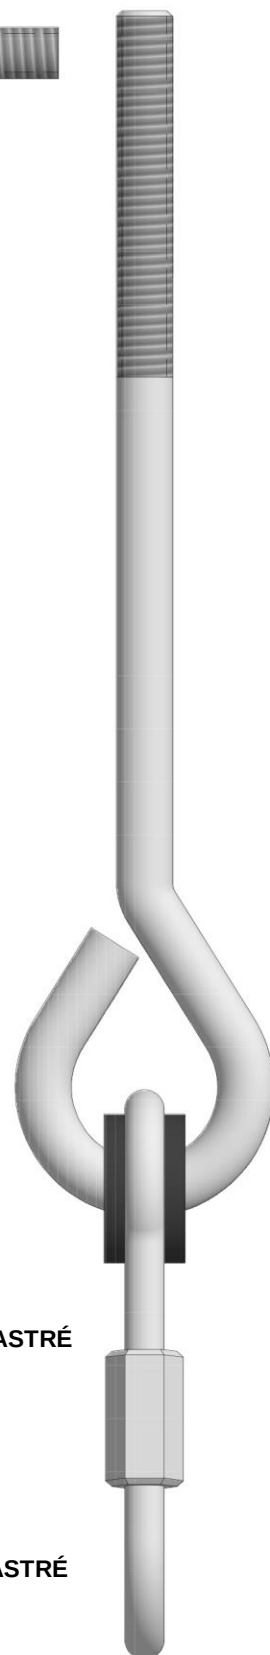

H100099 | CROCHET DE
BALANÇOIRE
(6) | 5/16x9 1/2



Composants matériels



H100084 | VIS PFH
(4) | 6x3/4



H100085 | VIS PFH
(13) | 8x1



H100088 | VIS PFH
(92) | 8x1 1/8



H100087 | VIS PFH
(39) | 8x1 1/4



H100086 | VIS PFH
(96) | 8x1 1/2



H100089 | VIS PFH
(60) | 8x1 3/4



H100111 | VIS PFH
(4) | 8x2



H100090 | VIS PFH
(26) | 8x2 1/2"



H100042 | BOULON HEXAGONAL
(4) | 5/16x1 1/4




H100047 | BOULON HEXAGONAL
(4) | 5/16x2 3/4



H100063 | BOULON PTH
(13) | 1/4x3/4




H100128 | VIS PWH
(17) | 8x5/8

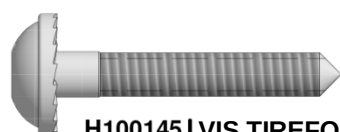


H100145 | VIS TIREFOND WH
(28) | 1/4x1 1/2



H100031 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(35) | 12x19

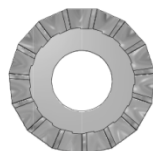


H100030 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(103) | 8x19

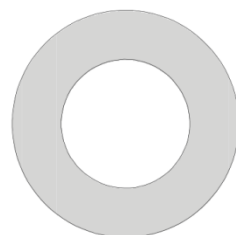


H100103 | RONDELLE DE
SÉCURITÉ
(7) | 17x30




H100106 | RONDELLE
PLATE
(2) | 9x18



H100095 | RONDELLE
FENDUE
(4) | 5/16

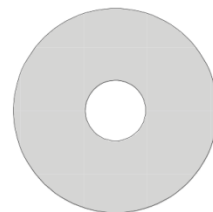


H100105 | RONDELLE
PLATE
(16) | 8x27

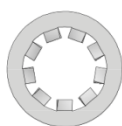

H100108 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
INT
(17) | 8x15



H100138 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(16) | 6x15




H100110 | FREIN D'ÉCROU
(9) | 5/16



A100042 | DOUILLE TORX T-40
(2)



H100147 | DOUILLE TORX T-30
(2)

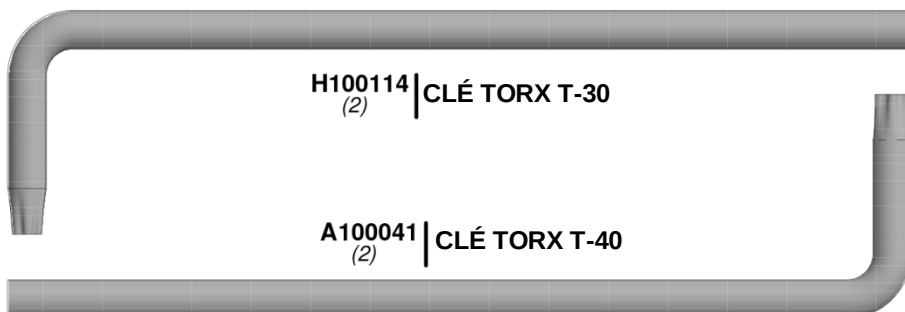

H100114 | CLÉ TORX T-30
(2)

A100041 | CLÉ TORX T-40
(2)



Composants accessoires (pas à l'échelle)




A100069
(6) | LIEN RAPIDE



A4M00646
(2) | SUPPORT EN L
BLEU 32x51




A4M01048
(8) | SUPPORT EN L
2,5 x 38 x 55 x 55

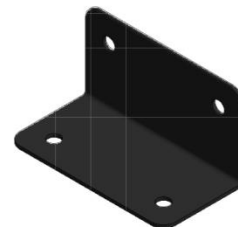


A100153
(2) | SUPPORT EN L 66
x 66 x 127 BLEU



A100309
(2) | PLAQUE
TRIANGULAIRE
BLEUE 100
5 TROUS

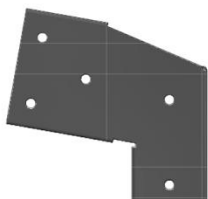

A4M00511
(1) | EXTENSION DE POUTRE
DE BALANÇOIRE
SUPPORT BLEU -
GAUCHE

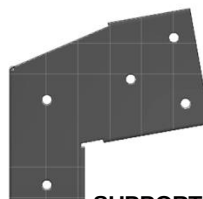

A4M00512
(1) | SUPPORT
D'EXTENSION DE
POUTRE DE
BALANÇOIRE BLEU -
VERTICAL



A100314
(1) | ÉTIQUETTE DE
RÉVISION « A »



A4M00524
(4) | CHAÎNE BLEUE 1295 MM (51,25 ")



A4M00525
(2) | CHAÎNE BLEUE 787 MM (31 ")




A4M00585
(5) | ÉCHELON MÉTALLIQUE 559 BLEU




A100178
(8) | PIQUET DE FORAGE DE SOL



A6P00125
(1) | ROUE DE NAVIRE
BLEUE/CITRON VERT

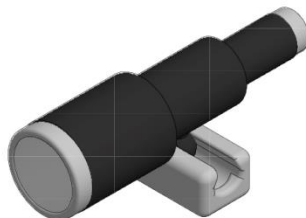


A6P00126
(1) | TÉLESCOPE
BLEU/CITRON VERT

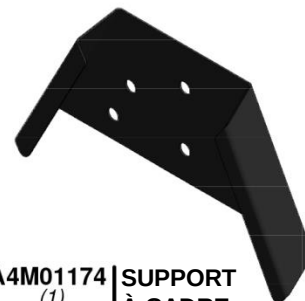

A4M01174
(1) | SUPPORT
À CADRE
EN A




Composants accessoires (pas à l'échelle)

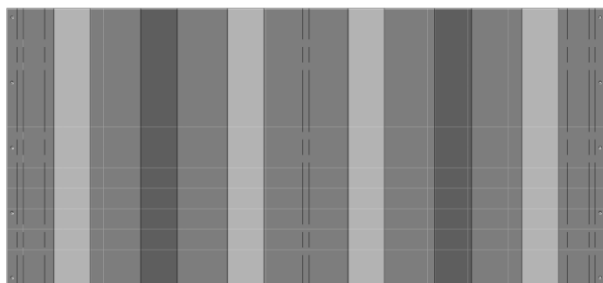

A6P00123 | BÂCHE
(1)



A6P00124 | AUVENT
(1)

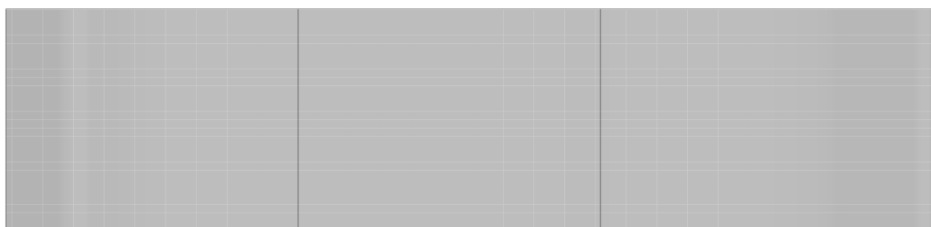


A6P00131 | LIT DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) CITRON VERT
(1)



A100161 | RAIL DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) BLEU DROITE
(1)



A100162 | RAIL DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) BLEU GAUCHE
(1)

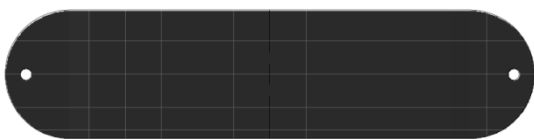

A6P00133 | SIÈGE DE BALANÇOIRE BLEU
(2) 559 MM (22 ")



A100164 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE
(1) BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS



A6P00128 | PIERRE HC CITRON
(2) VERT No 2



A6P00040 | PIERRE HC BLEUE No 2
(2)



A6P00129 | PIERRE HC
(2) CANNEBERGE No 1



A6P00127 | POIGNÉE EN PLASTIQUE
(4) CITRON VERT



A6P00134 | TRAPÈZE BLEU
(1)


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

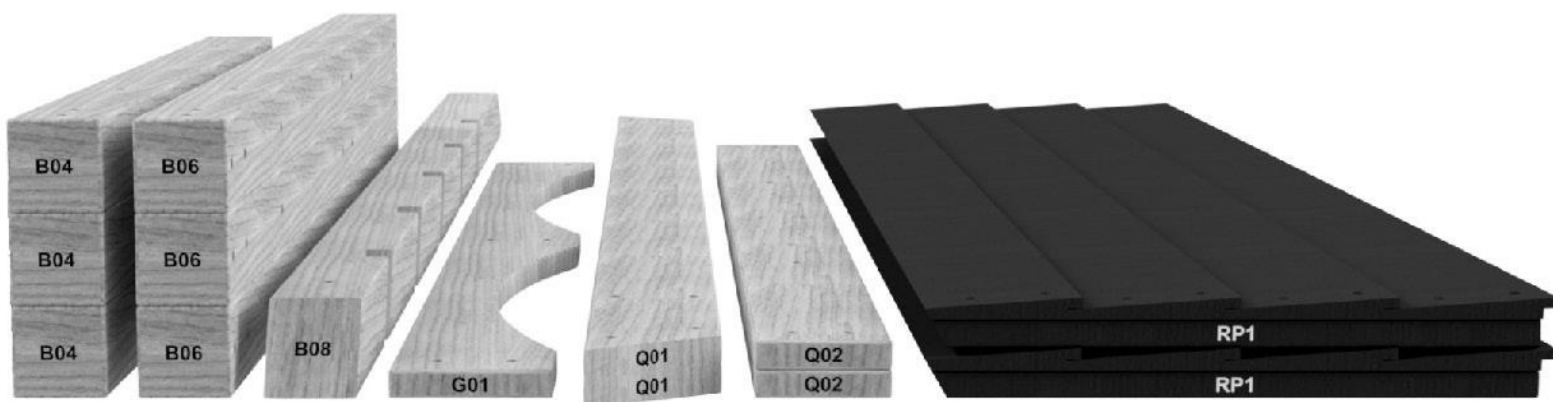

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.



PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la
perceuse : Tête
cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles
standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles
profondes de 1/2 po et 9/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban

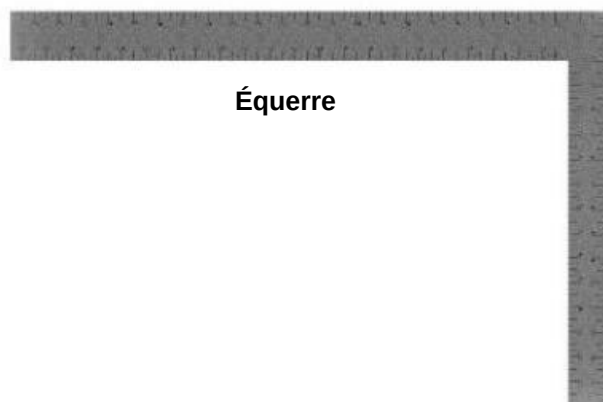

Équerre



Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

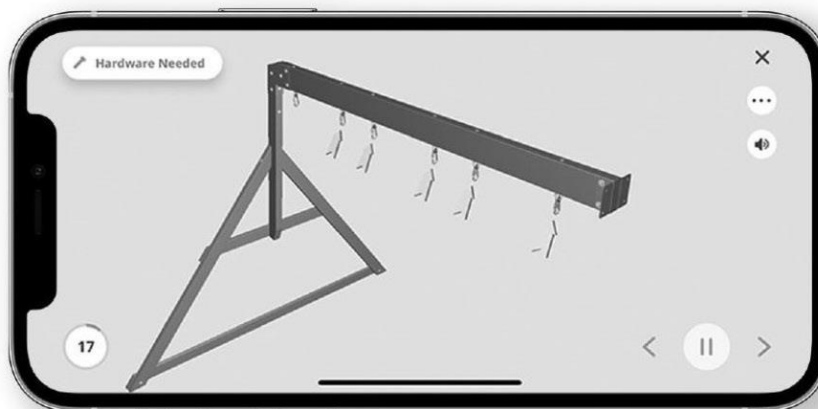




POUTRE DE BALANÇOIRE


ÉTAPE 1



SB74 EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06961
(1) 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



A4M00511 EXTENSION DE POUTRE
DE BALANÇOIRE
SUPPORT BLEU -
GAUCHE
(1)



A4M00512 SUPPORT D'EXTENSION
DE POUTRE DE
BALANÇOIRE BLEU -
VERTICAL
(1)



A100153 SUPPORT EN L
(2) 66 x 66 x 127
BLEU



H100011 BOULON WH
(3) 5/16x1 3/4



H100005 ÉCROU À
MANCHON WH
(3) 5/16x7/8




H100047 BOULON HEXAGONAL
(2) 5/16x2 3/4



H100110 FREIN D'ÉCROU
(2) 5/16



H100105 RONDELLE PLATE
(2) 8x27

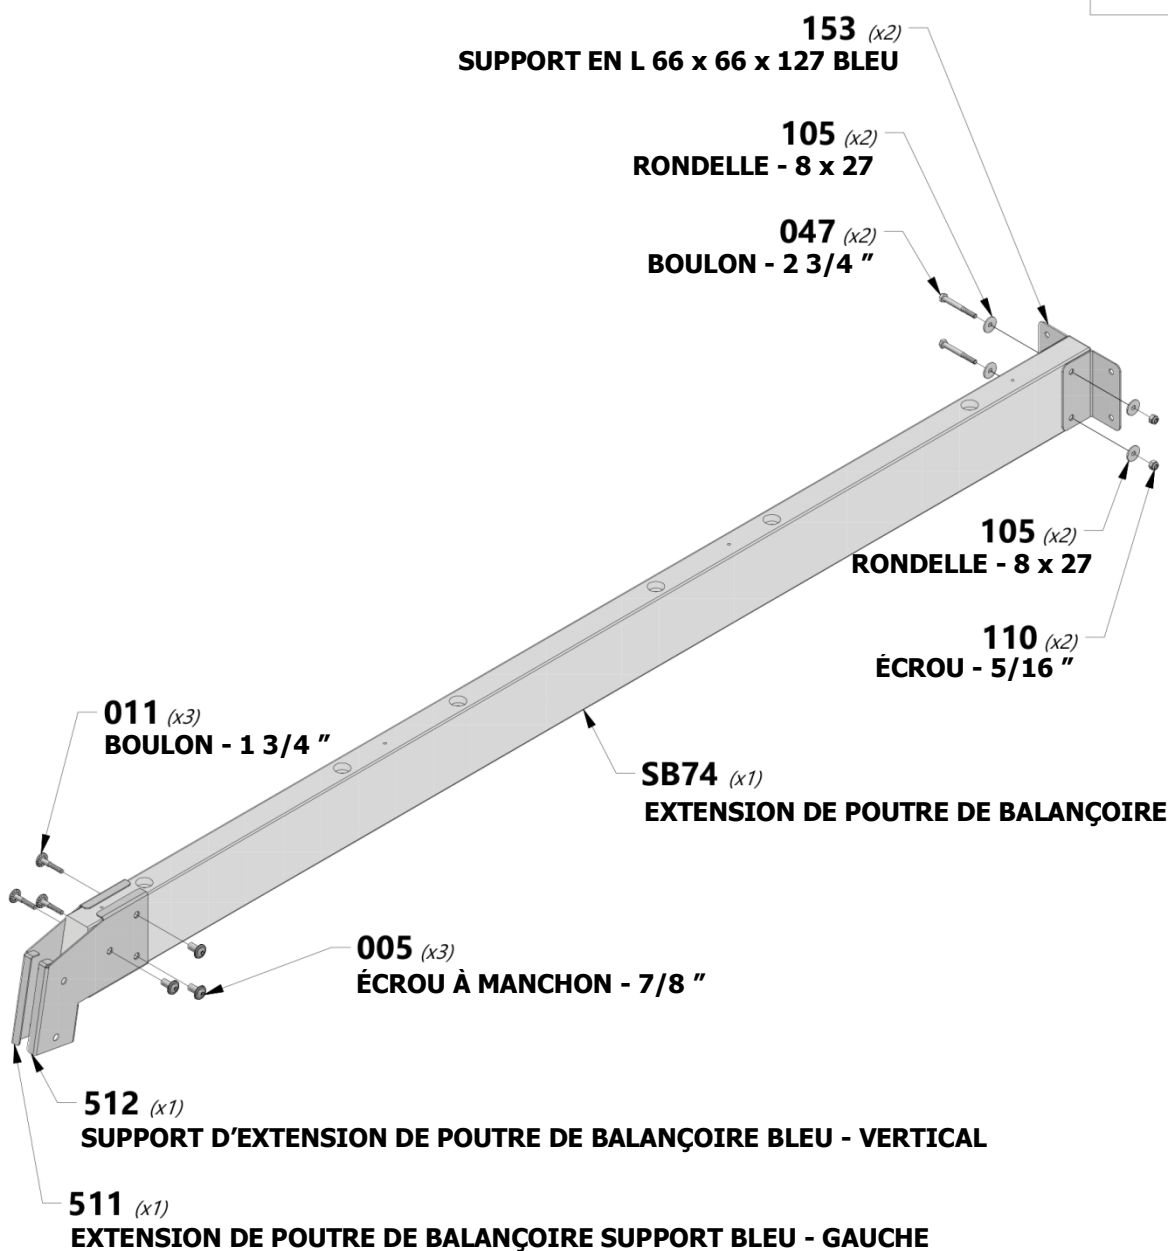



POUTRE DE BALANÇOIRE




ÉTAPE 2

E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13843
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)

W71 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13844
(1) | 2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1268)

E77 | CALE ANGULAIRE - W4L13842
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/8" (36x86x2068)


A4M01174 | SUPPORT À
(1) CADRE EN A

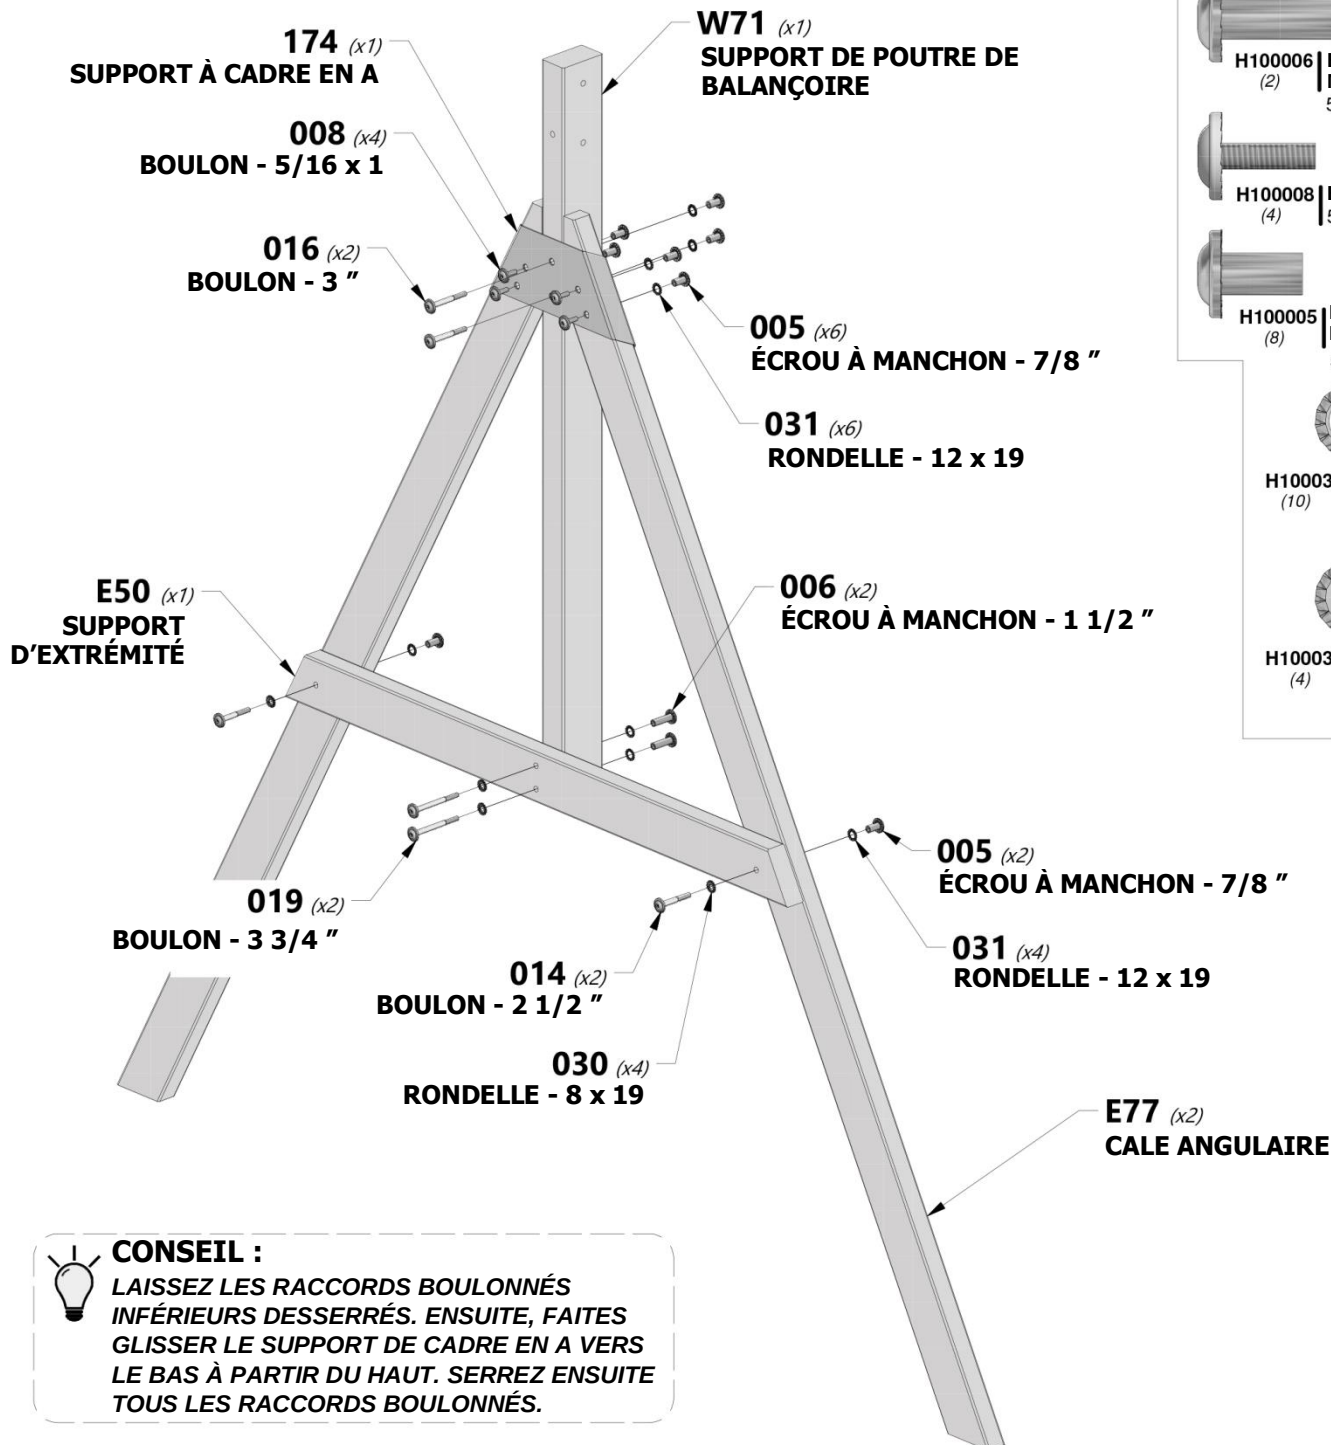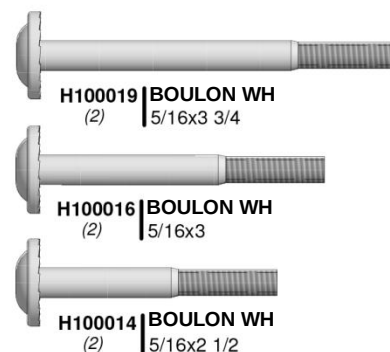



POUTRE DE BALANÇOIRE


ÉTAPE 3

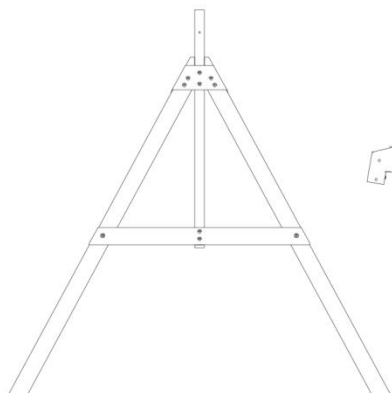


ASSEMBLAGE À CADRE EN A



ASSEMBLAGE DE POUTRE

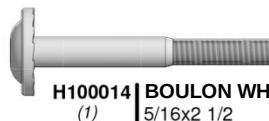

H100014 BOULON WH
(1) 5/16x2 1/2

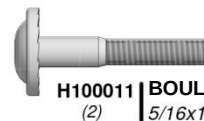

H100011 BOULON WH
(2) 5/16x1 3/4



H100006 ÉCROU À
MANCHON WH
(1) 5/16x1 1/2




H100005 ÉCROU À
MANCHON WH
(2) 5/16x7/8



H100031 RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(1) 12x19



H100030 RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(1) 8x19

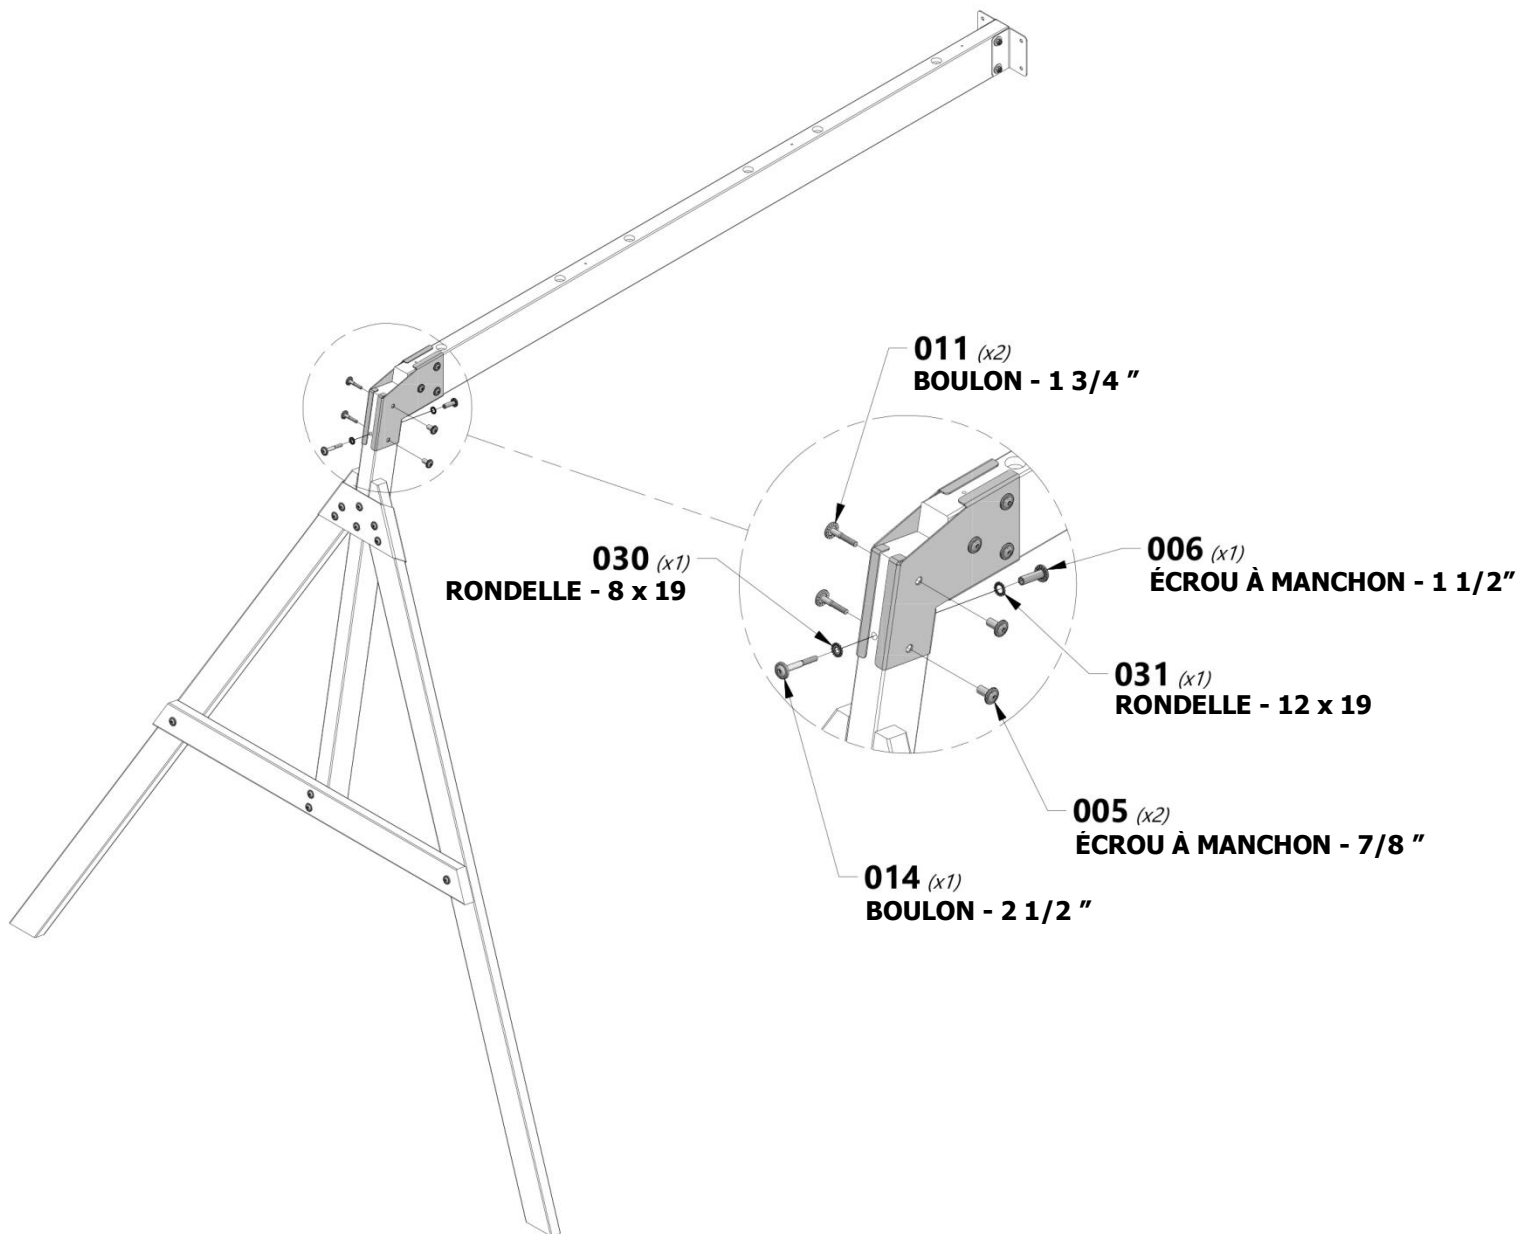



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 4



H100099 LIEN RAPIDE DE CROCHET
(6) DE BALANÇOIRE DE 229 MM
(9 1/2 ")




H100103 RONDELLE
(6) DE SÉCURITÉ
17x30



H100105 RONDELLE
(6) PLATE
8x27



H100110 FREIN D'ÉCROU
(6) 5/16

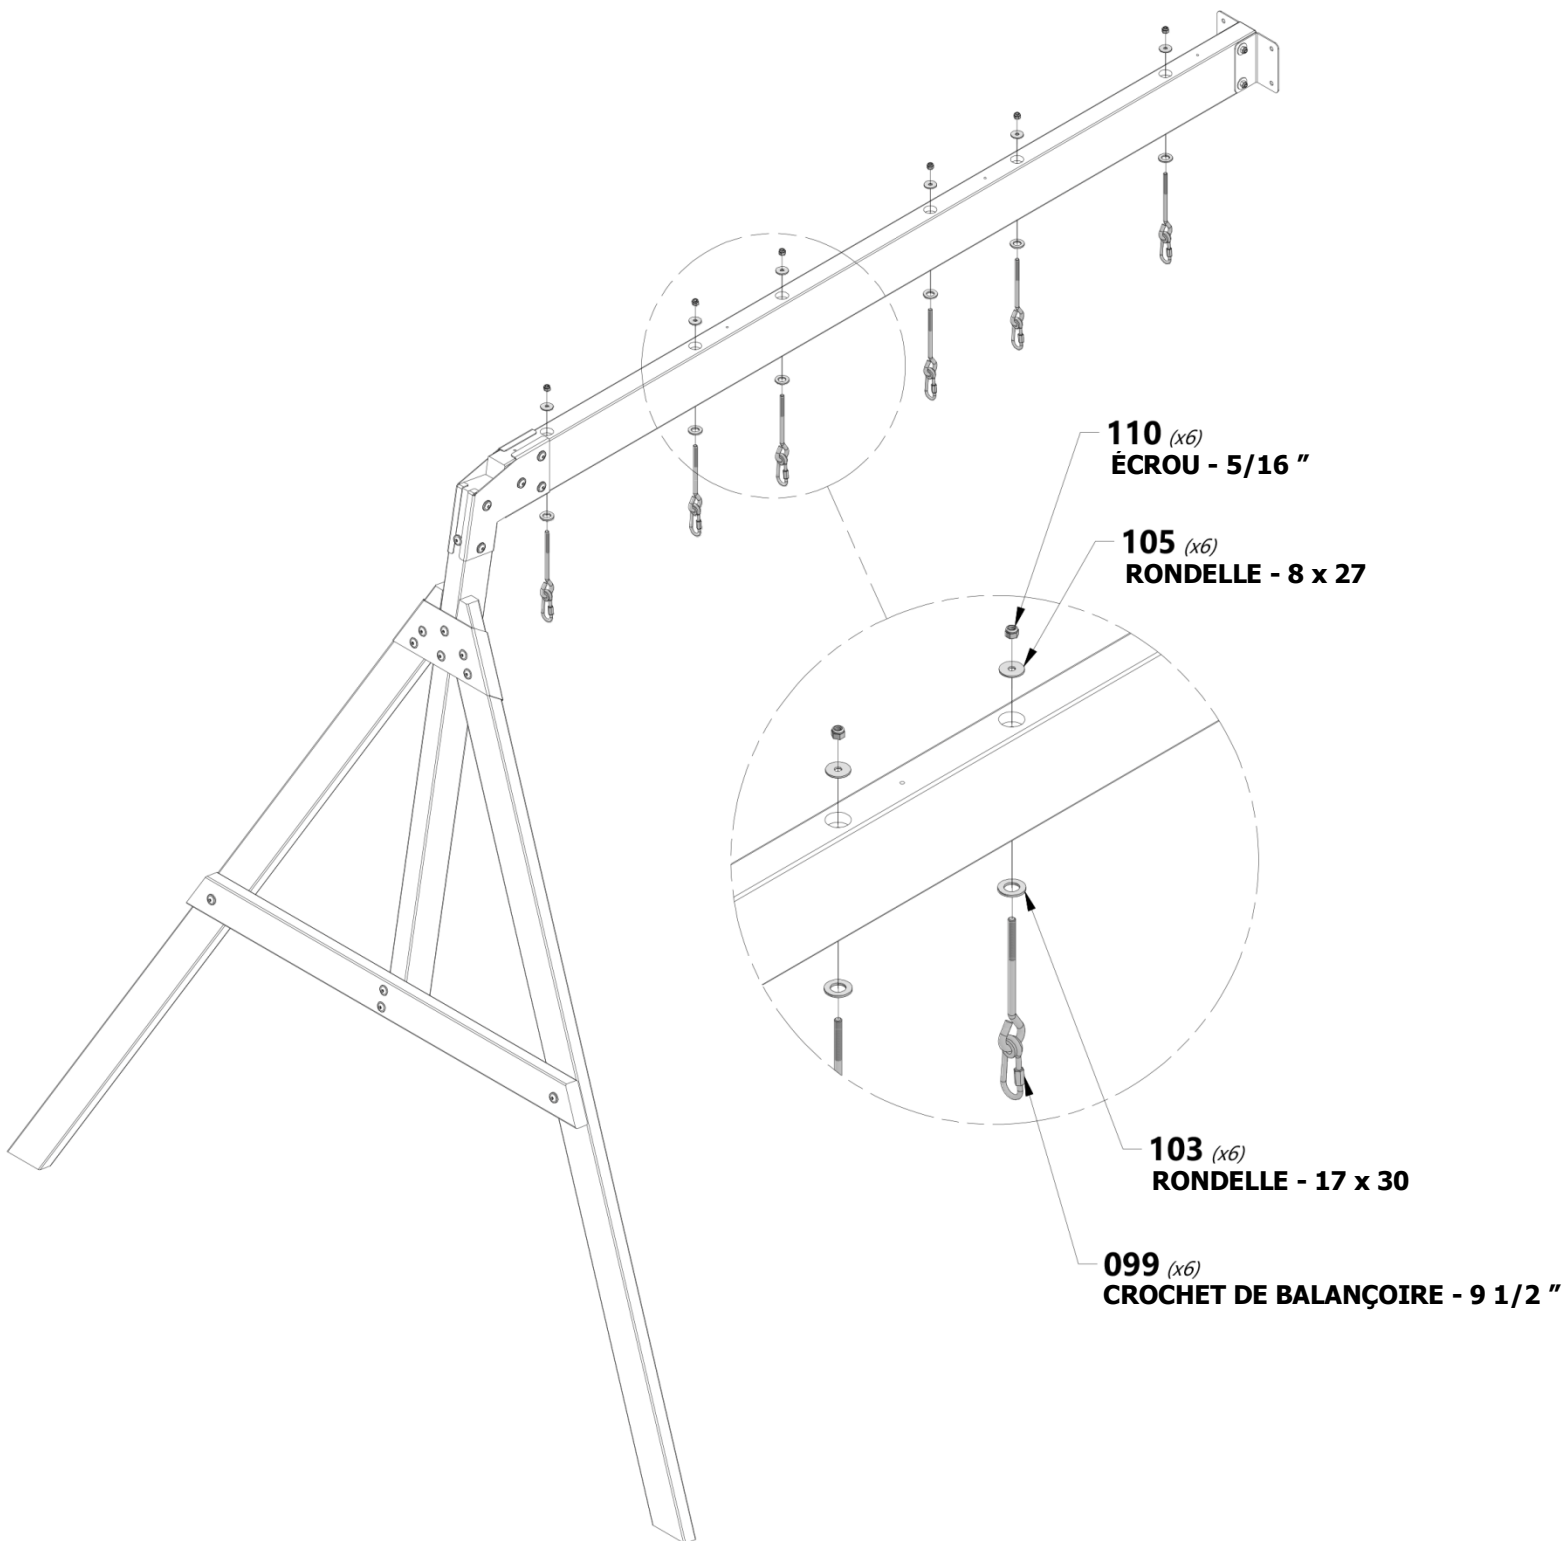




BARRE DE SINGLE

ÉTAPE 1



E7 | RAIL DE BARRE DE SINGLE - W4L13841
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)

2



A100309 | PLAQUE TRIANGULAIRE BLEUE 100 5 TROUS
(1)



A4M01048 | SUPPORT EN L 2.5x38x55x55
(1)



H100010 | BOULON WH
(3) | 5/16x1-1/2



H100008 | BOULON WH
(1) | 5/16x1



H100005 | ÉCROU À MANCHON WH
(1) | 5/16x7/8




H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(3) | 5/16




H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(1) | 8x19

VEUILLEZ NOTER L'ORIENTATION DES TROUS VERS L'EXTÉRIEUR

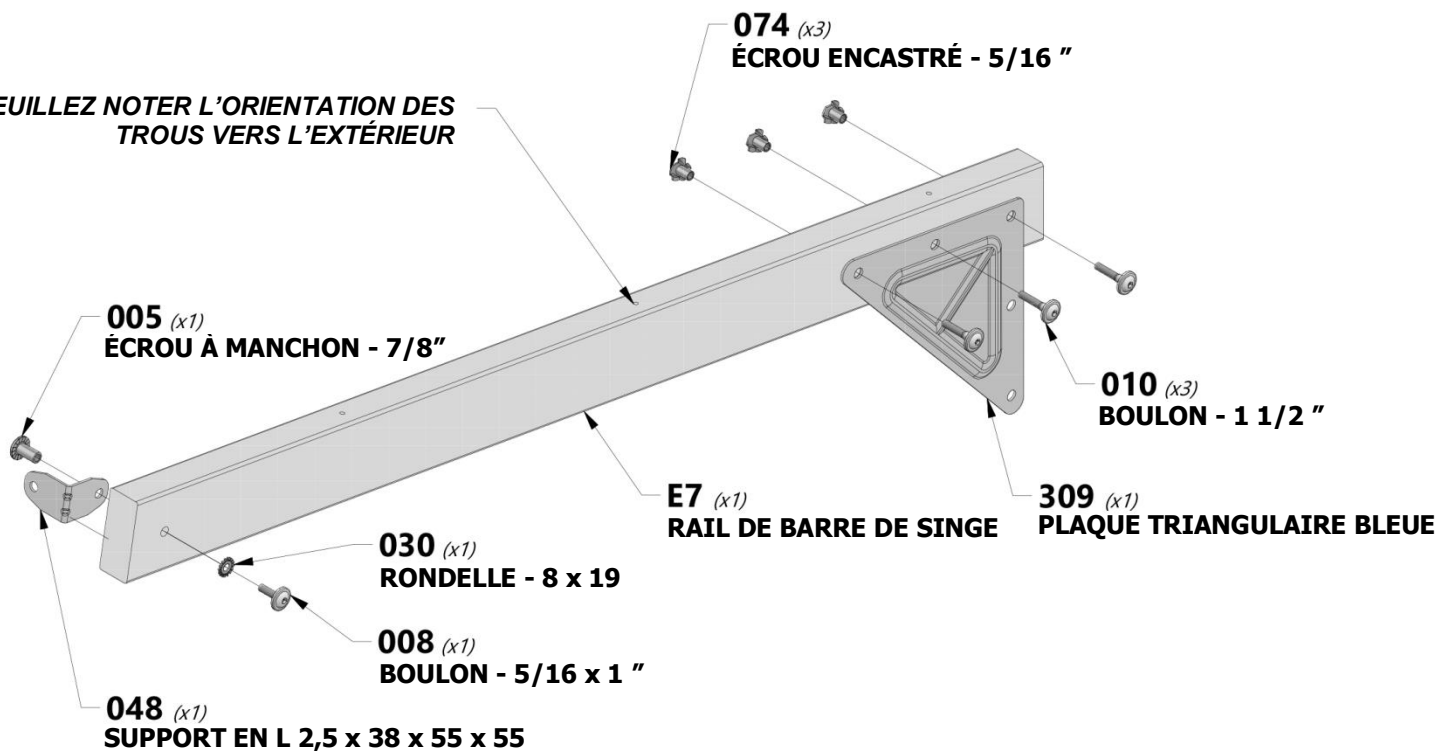



E7 | RAIL DE BARRE DE SINGE - W4L13841
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)



A100309 | PLAQUE TRIANGULAIRE
(1) | BLEUE 100 5 TROUS



A4M01048 | SUPPORT EN L
(1) | 2.5x38x55x55



H100010 | BOULON WH
(3) | 5/16x1-1/2



H100008 | BOULON WH
(1) | 5/16x1



H100005 | ÉCROU À
(1) | MANCHON WH
5/16x7/8




H100074 | ÉCROU
(3) | ENCASTRÉ
5/16



H100030 | RONDELLE DE
(1) | VERROUILLAGE EXT
8x19

VEUILLEZ NOTER L'ORIENTATION DES
TROUS VERS L'EXTÉRIEUR

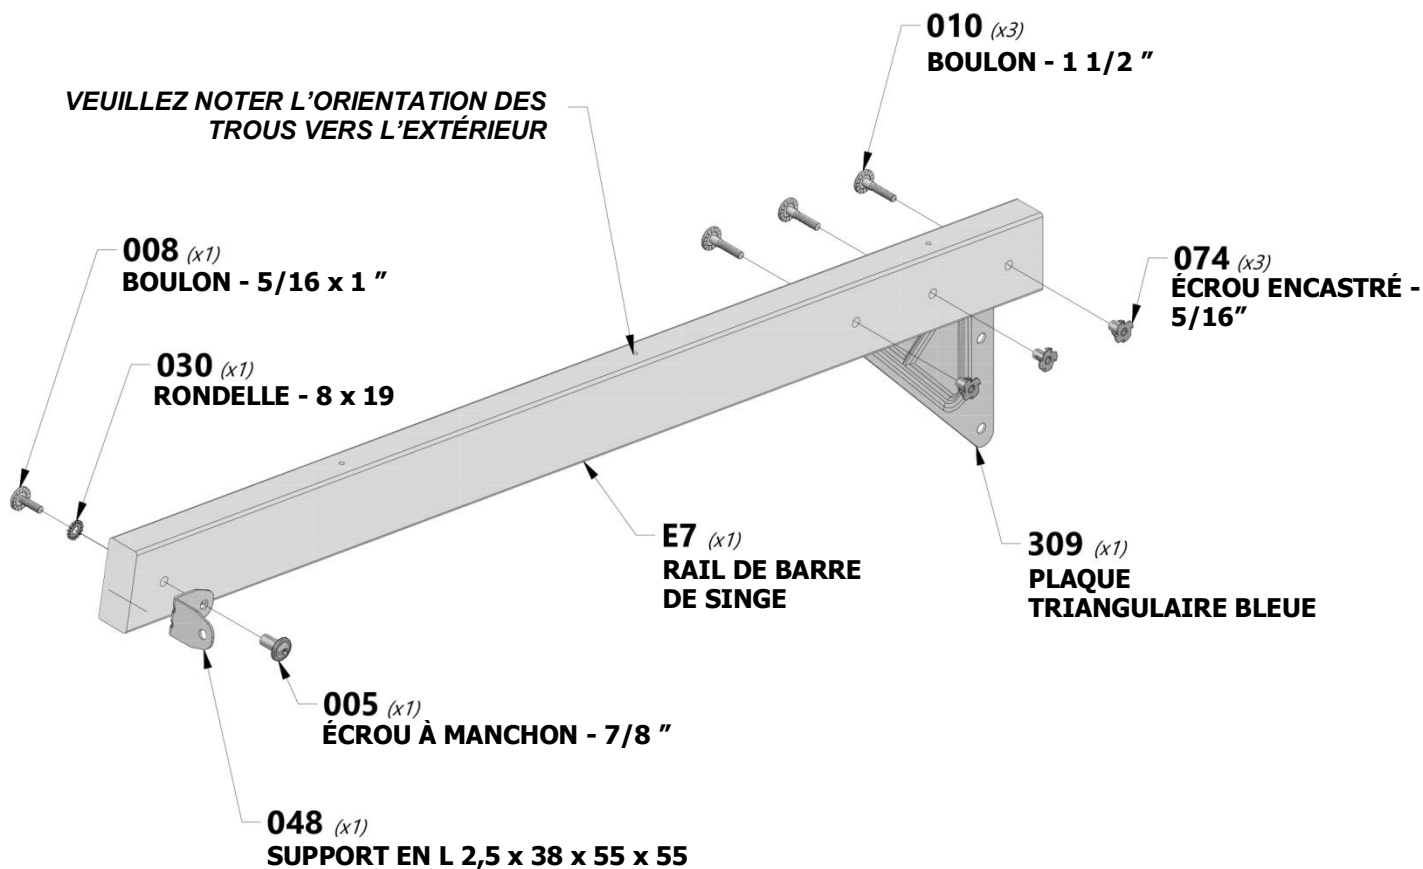




BARRE DE SINGLE

ÉTAPE 3



E5 | MONTANT DE LA BARRE DE SINGE - W4L13840
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)



A6P00127 | POIGNÉE EN PLASTIQUE
(1) | CITRON VERT



H100010 | BOULON WH
(2) | 5/16x1-1/2



H100145 | VIS TIREFOND
(2) | WH
1/4x1 1/2




H100074 | ÉCROU
(2) | ENCASTRÉ
5/16



H100108 | RONDELLE DE
(2) | VERROUILLAGE INT
8x15



H100106 | RONDELLE
(2) | PLATE
9x18

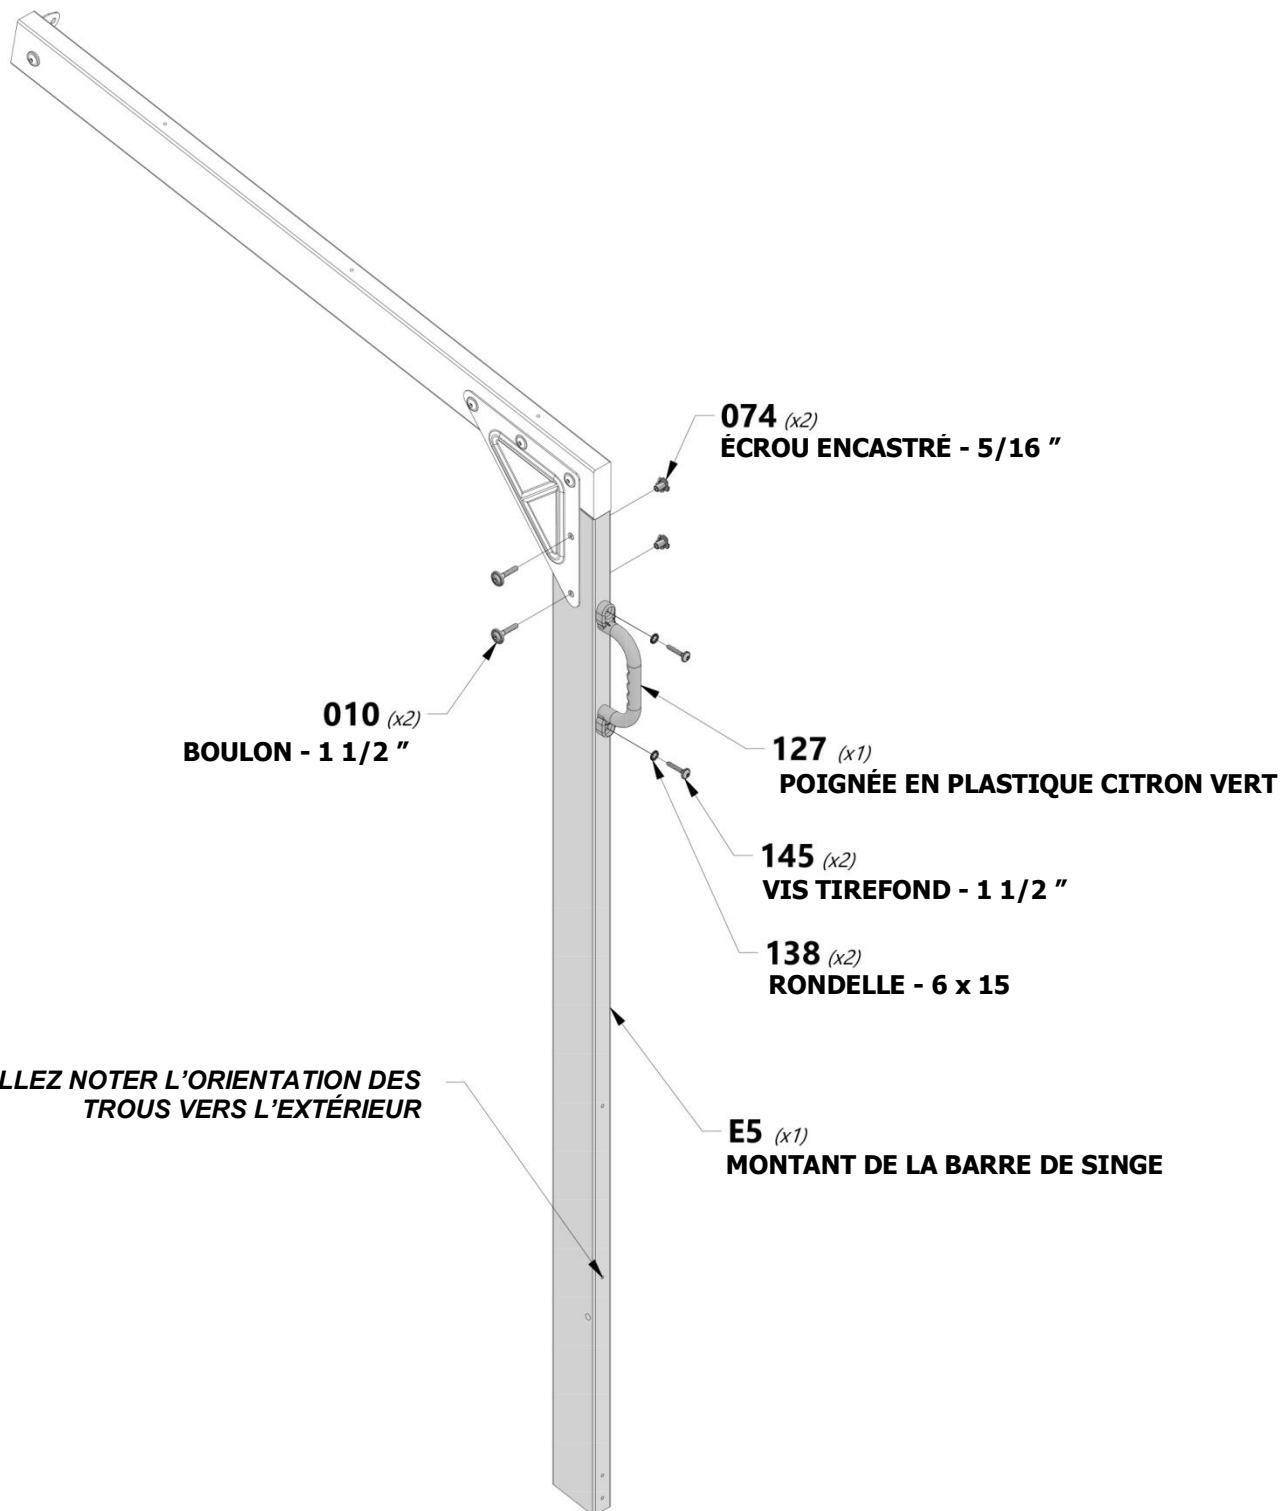

VEUILLEZ NOTER L'ORIENTATION DES
TROUS VERS L'EXTÉRIEUR




BARRE DE SINGLE

ÉTAPE 4



E5 | MONTANT DE LA BARRE DE SINGE - W4L13840
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)



A6P00127 | POIGNÉE EN PLASTIQUE
(1) | CITRON VERT



H100010 | BOULON WH
(2) | 5/16x1-1/2



H100145 | VIS TIREFOND
(2) | WH
1/4x1 1/2



H100074 | ÉCROU
(2) | ENCASTRÉ
5/16



H100108 | RONDELLE DE
(2) | VERROUILLAGE INT
8x15



H100106 | RONDELLE
(2) | PLATE
9x18

074 (x2)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "

010 (x2)
BOULON - 1 1/2 "

127 (x1)
POIGNÉE EN PLASTIQUE CITRON VERT

145 (x2)
VIS TIREFOND - 1 1/2 "

138 (x2)
RONDELLE - 6 x 15

E5 (x1)
MONTANT DE LA BARRE DE SINGE


VEUILLEZ NOTER L'ORIENTATION DES TROUS
VERS L'EXTÉRIEUR



A4M00585 | ÉCHELON MÉTALLIQUE 559 BLEU
(5)



H100145 | VIS TIREFOND WH
(10) 1/4x1 1/2

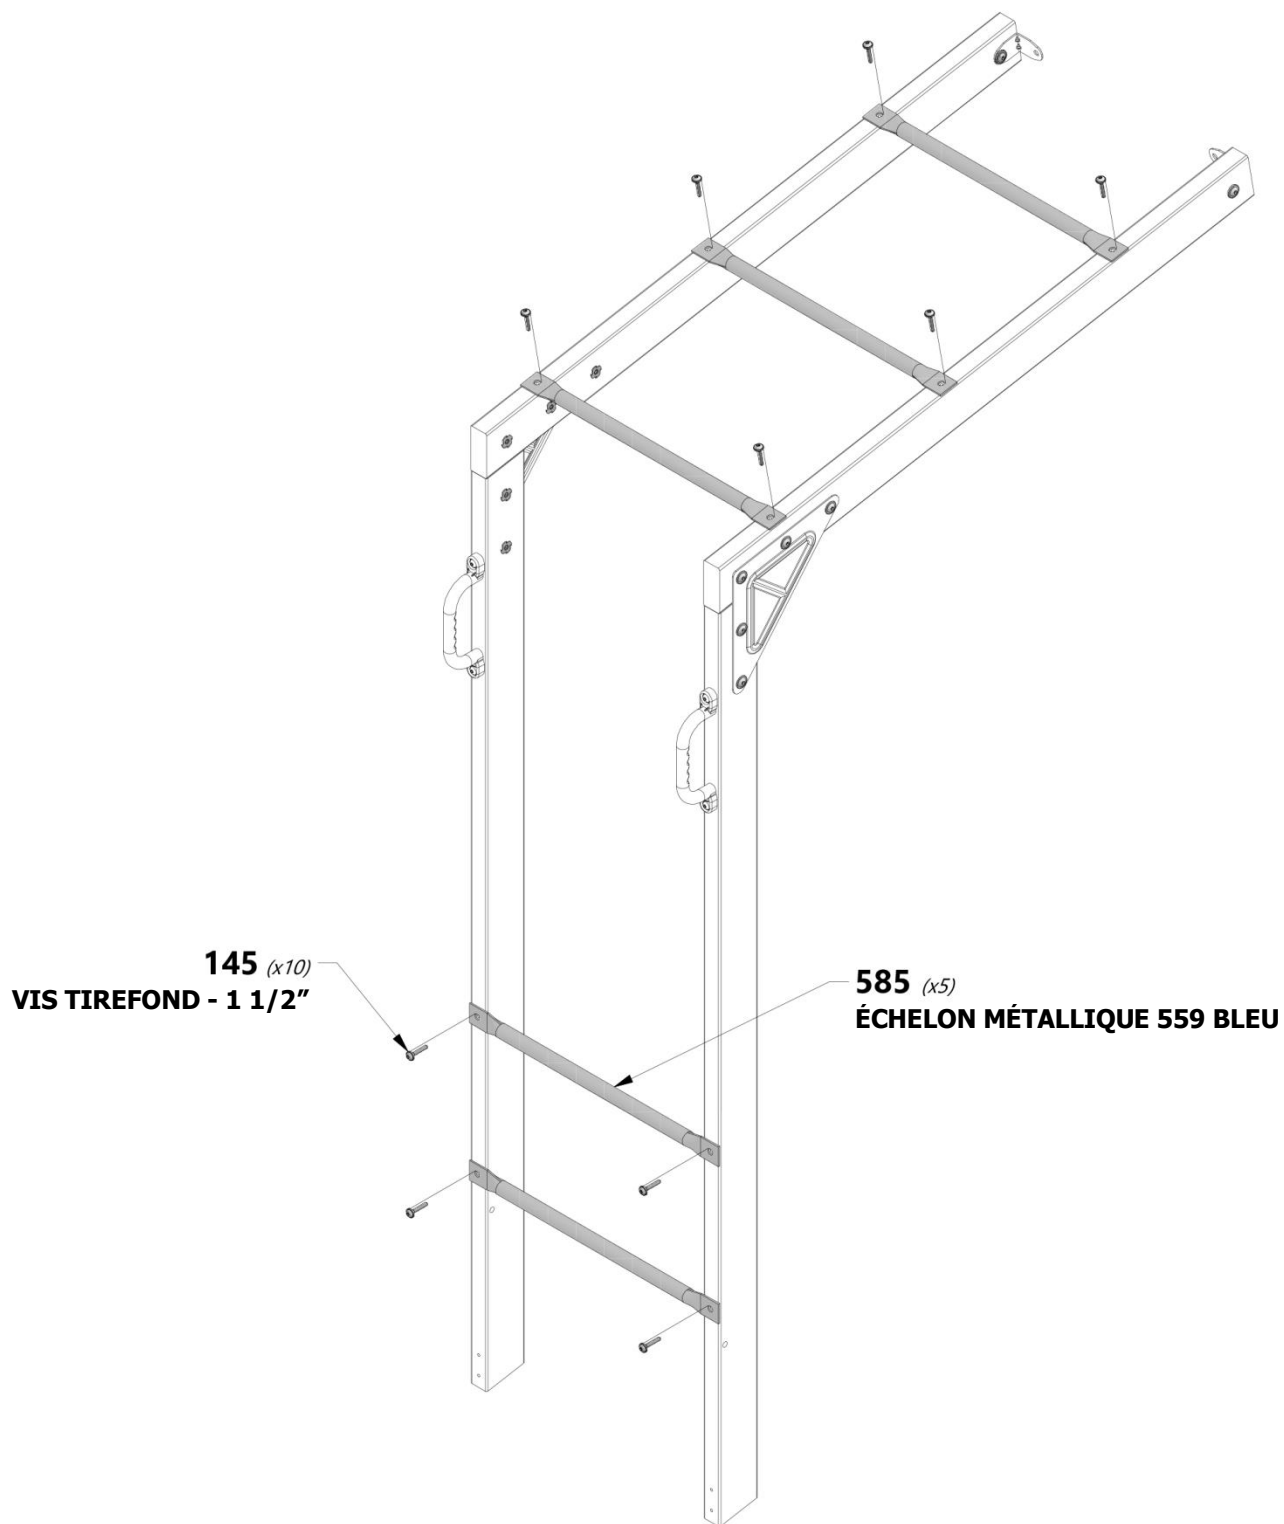

M82 | PLANCHE DE SOL DE BARRE DE SINGE - W4L13850
(1) 5/8"x3 3/8"x39 5/8" (16x86x1006)

H81 | CALE DE BARRE DE SINGE - W4L13849
(2) 1"x3 3/8"x18 5/8" (24x86x474)

H100047 | BOULON HEXAGONAL
(2) 5/16x2 3/4

H100005 | ÉCROU À MANCHON WH
(4) 5/16x7/8

H100027 | VIS TIREFOND
(4) WH 5/16x2

H100008 | BOULON WH
(4) 5/16x1


H100108 | RONDELLE DE VERROUILLAGE INT
(2) 8x15

H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(2) 5/16

H100106 | RONDELLE PLATE
(2) 9x18

H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(4) 12x19

H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(8) 8x19

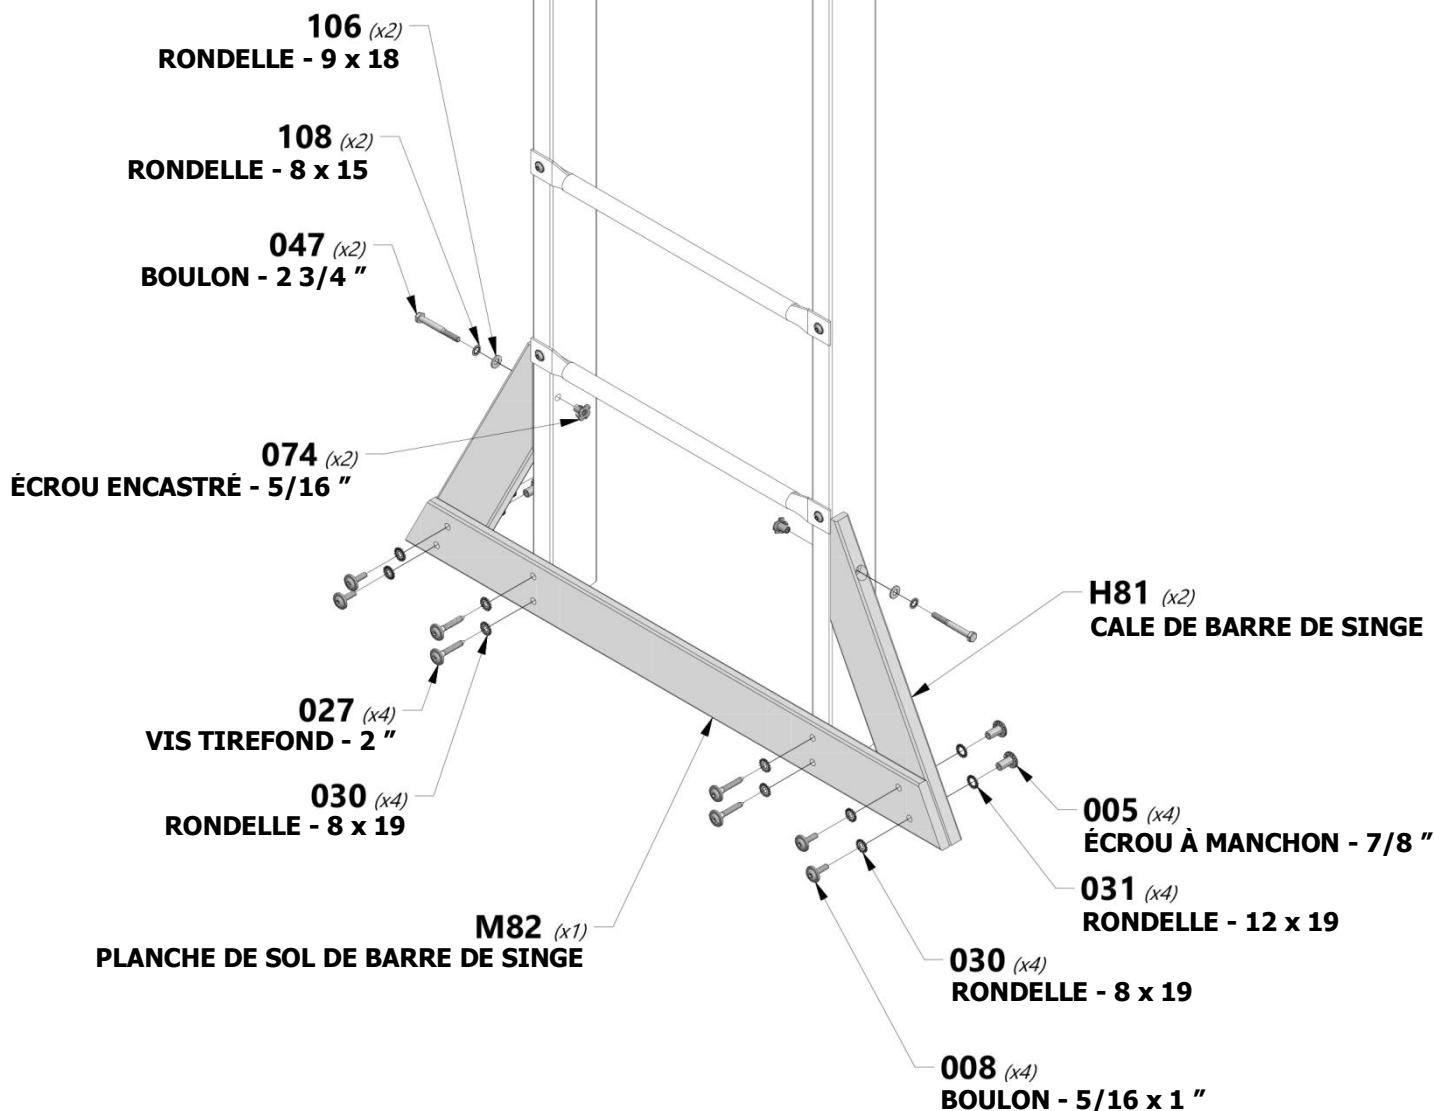



ASSEMBLAGE DE BANC

ÉTAPE 1



H7 | **PLANCHE DE SOL DE BANC - W4L06967**
(2) | 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



A4M00646 | **SUPPORT EN L**
(2) | **BLEU 32 x 51**




H100005 | **ÉCROU À**
(2) | **MANCHON WH**
5/16x7/8



H100115 | **BOULON**
(2) | **WH**
5/16x1/2



H100031 | **RONDELLE DE**
(2) | **VERROUILLAGE**
EXT
12x19

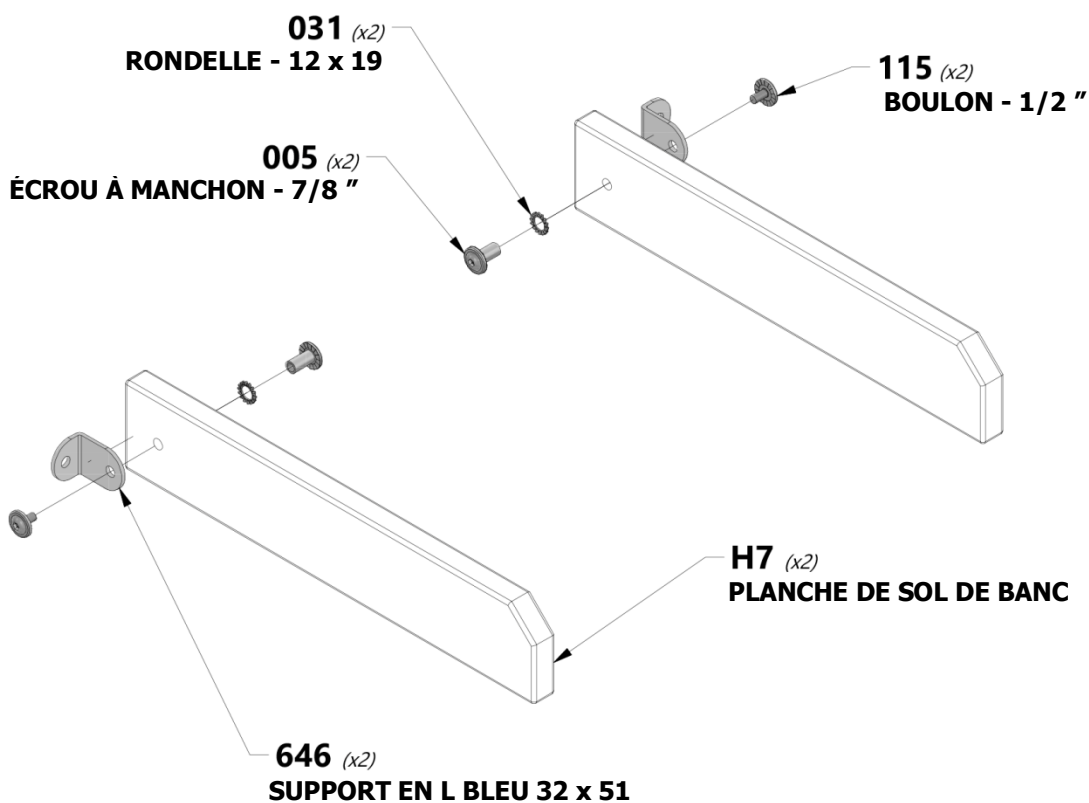



ASSEMBLAGE DE BANC


ÉTAPE 2



H8 | MONTANT DU BANC - W4L06968
(2) | 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)



H100089 | VIS PFH
(8) | 8x1 3/4

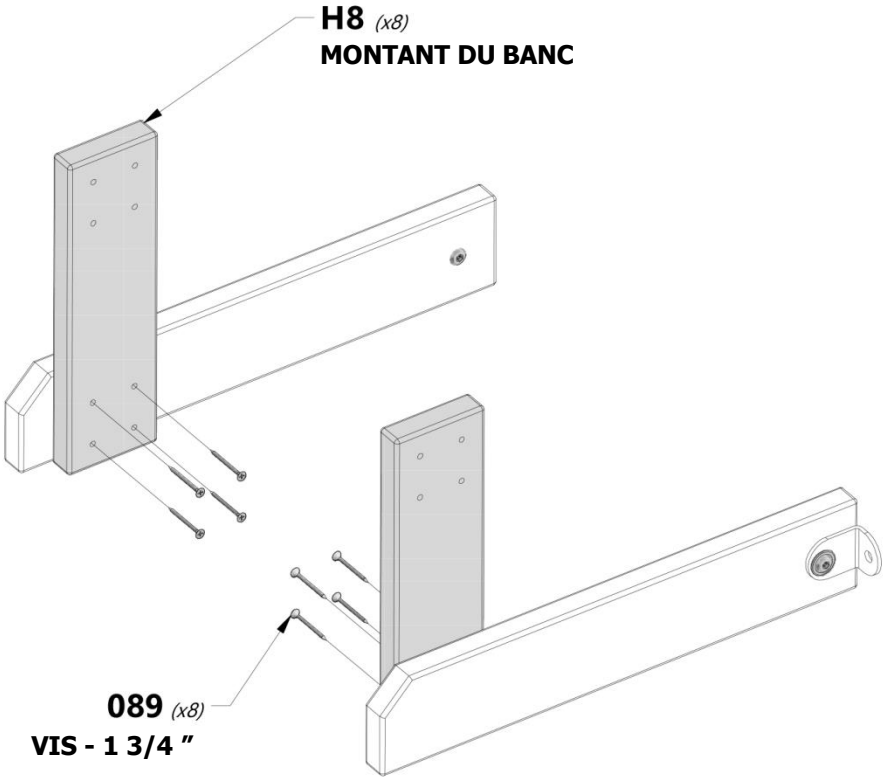



ASSEMBLAGE DE BANC


ÉTAPE 3



H9 | SUPPORT DE SIÈGE DE BANC - W4L06969
(2) | 1"x3 3/8"x6 1/2" (24x86x166)



H100089 | VIS PFH
(8) | 8x1 3/4

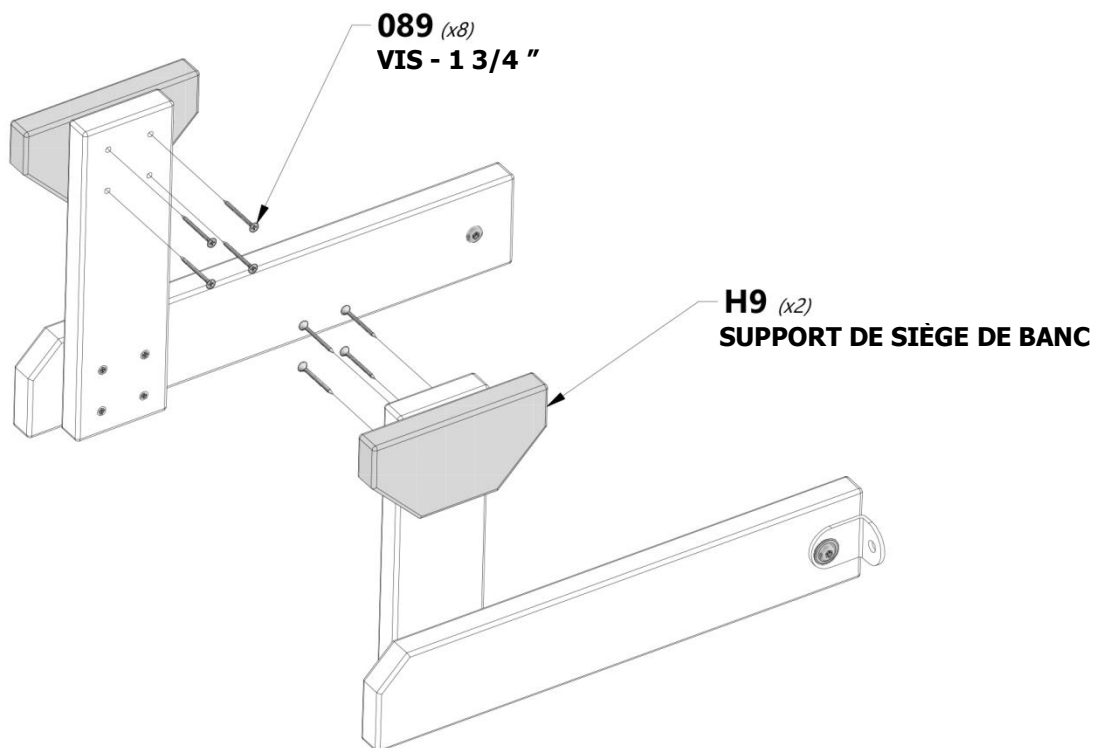



ASSEMBLAGE DE BANC


ÉTAPE 4



H12 | SIÈGE DE BANC - W4L13837
(2) | 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



H100089 | VIS PFH
(8) | 8x1 3/4

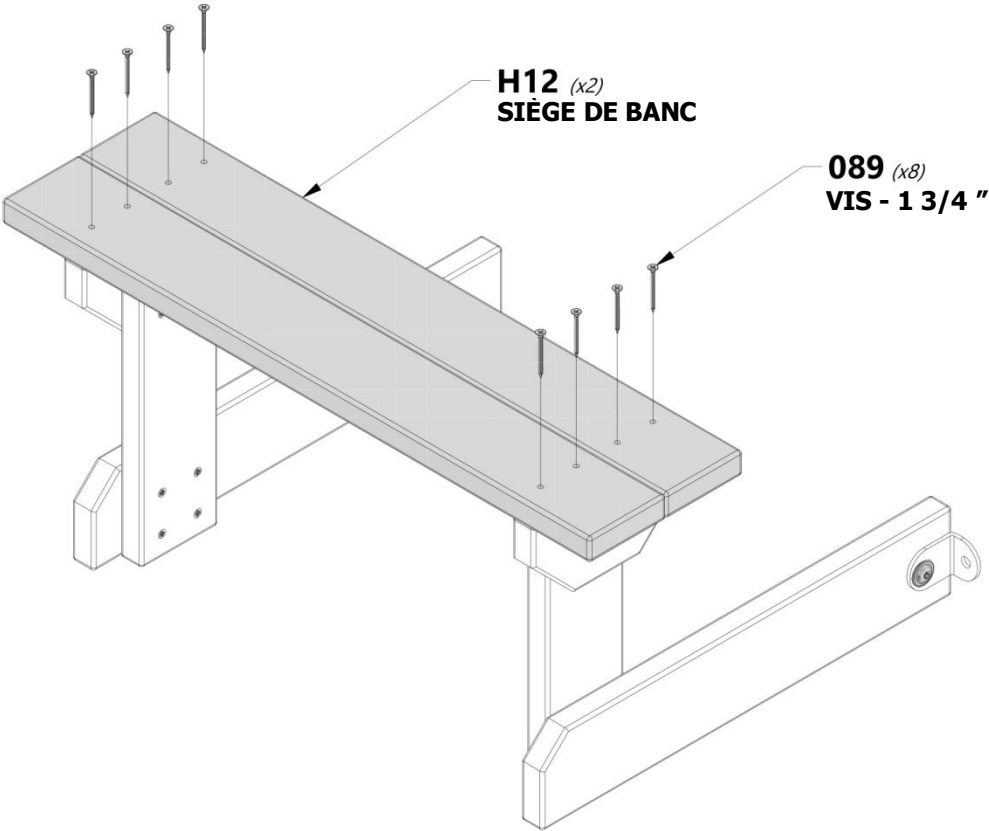


H12 (x2)
SIÈGE DE BANC

089 (x8)
VIS - 1 3/4 "



MONTAGE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 1

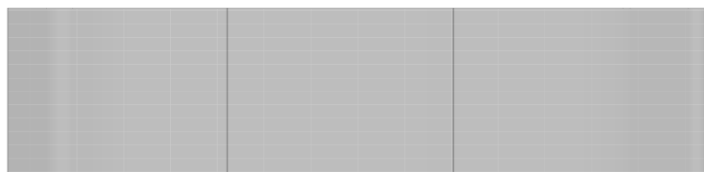

A6P00131 | LIT DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) CITRON VERT
(x1)



M77 | CALE DE TOBOGGAN - W100544
(x1) 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



H100115 | BOULON WH
(x3) 5/16x1/2



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x3) 5/16





REMARQUE :

PLACEZ LA PLANCHE DE CALE DE TOBAGGAN « M77 » À 6 MM (1/2 ") DU BORD INFÉRIEUR DU LIT DE TOBAGGAN. EN UTILISANT LA PLANCHE COMME GABARIT, MARQUEZ LES EMPLACEMENTS OÙ LES TROUS DE RÉFÉRENCE SERONT PERCÉS. UTILISEZ UN FORET DE 3/8 " POUR PERCER LES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS LE LIT DE TOBAGGAN. FIXEZ LA PLANCHE DE SUPPORT DE LIT DE TOBAGGAN À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.



CONSEIL :

PRÉREPLIER LES EXTRÉMITÉS FACILITERA LE MONTAGE.

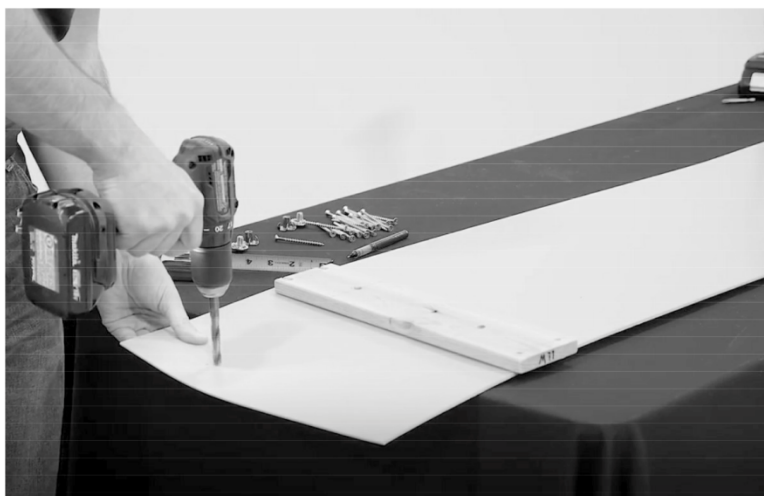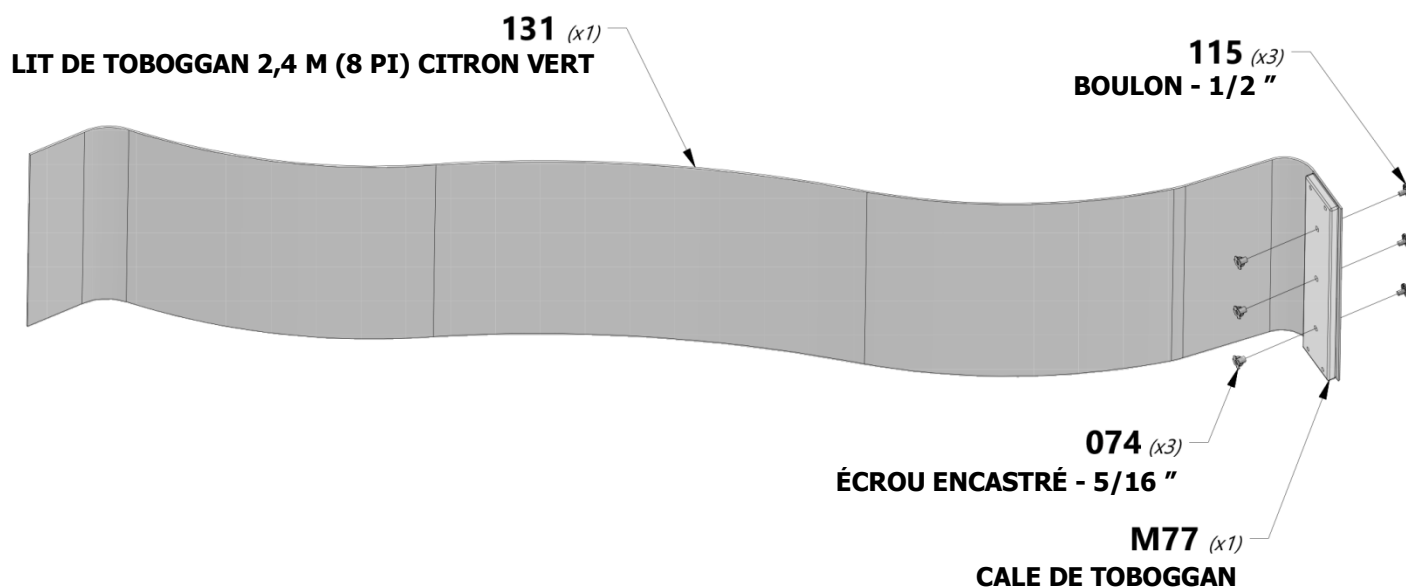



MONTAGE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 2



M78 | CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W100545
(x2) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



A100162 | RAIL DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) BLEU GAUCHE
(x1)



A100161 | RAIL DE TOBOGGAN 2,4 M (8 PI) BLEU DROITE
(x1)



H100090 | VIS PFH
(x24) | 8x2 1/2"



REMARQUE :

À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8", PERCEZ DES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS CHAQUE INDENTATION LE LONG DE CHAQUE RAIL LATÉRAL. IL DEVRAIT Y AVOIR 8 INDENTIONS SUR CHAQUE RAIL.

PLACEZ LE RAIL DE TOBOGGAN SUR UNE SURFACE PLANE. À PARTIR DU BAS, INSÉREZ LE LIT DE TOBOGGAN DANS LE CANAL À L'INTÉRIEUR DU RAIL. TENEZ LE LIT DE TOBOGGAN EN PLACE PENDANT QU'UN ASSISTANT PLIE LE LIT DE TOBOGGAN DANS LE CANAL. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT DE TOBOGGAN EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LE CANAL.


INSÉREZ LA CALE DE TOBOGGAN CENTRALE DANS L'EMPLACEMENT RESPECTIF. SÉCURISEZ LE LIT DE TOBOGGAN ET CENTREZ À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.

RÉPÉTEZ CE PROCESSUS POUR LE RAIL DE TOBOGGAN OPPOSÉ.



CONSEIL :

L'AIDE D'UN ASSISTANT EST REQUISE POUR CETTE ÉTAPE.

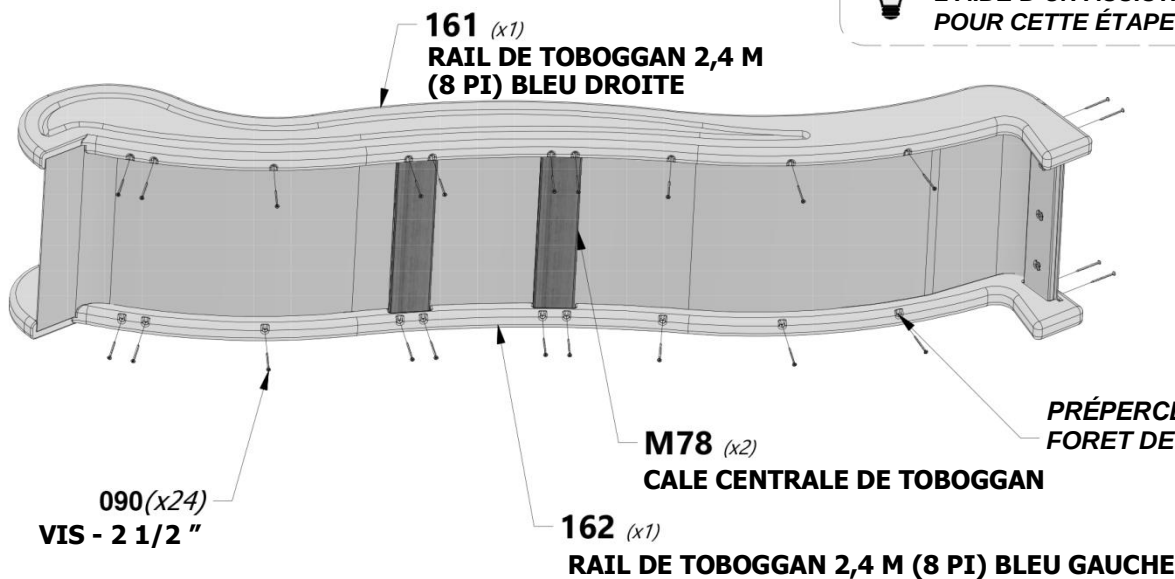



MONTAGE DU FORT

ÉTAPE 1

E2 | MONTANT - W4L06891

(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)

E3 | MONTANT - W4L06892

(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)

K3 | PLANCHE DE SOL - W4L06896

(1) | 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)

M8 | RAIL MURAL - W4L06920

(1) | 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)

K4 | PLANCHE DE SOL - W4L13847


(1) | 5/8"x5 1/4"x61 1/2" (16x134x1564)

H1 | RAIL DE SOL - W4L06898

(1) | 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)

J1 | RAIL MURAL - W4L06900

(1) | 1"x2 3/8"x40 7/8" (24x60x1038)

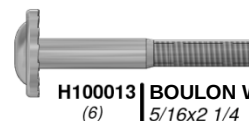

H100013 | BOULON WH
(6) | 5/16x2 1/4




H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(18) | 5/16



H100012 | BOULON WH
(10) | 5/16x2



H100030 | RONDELLE DE
(16) | VERROUILLAGE
EXT
8x19

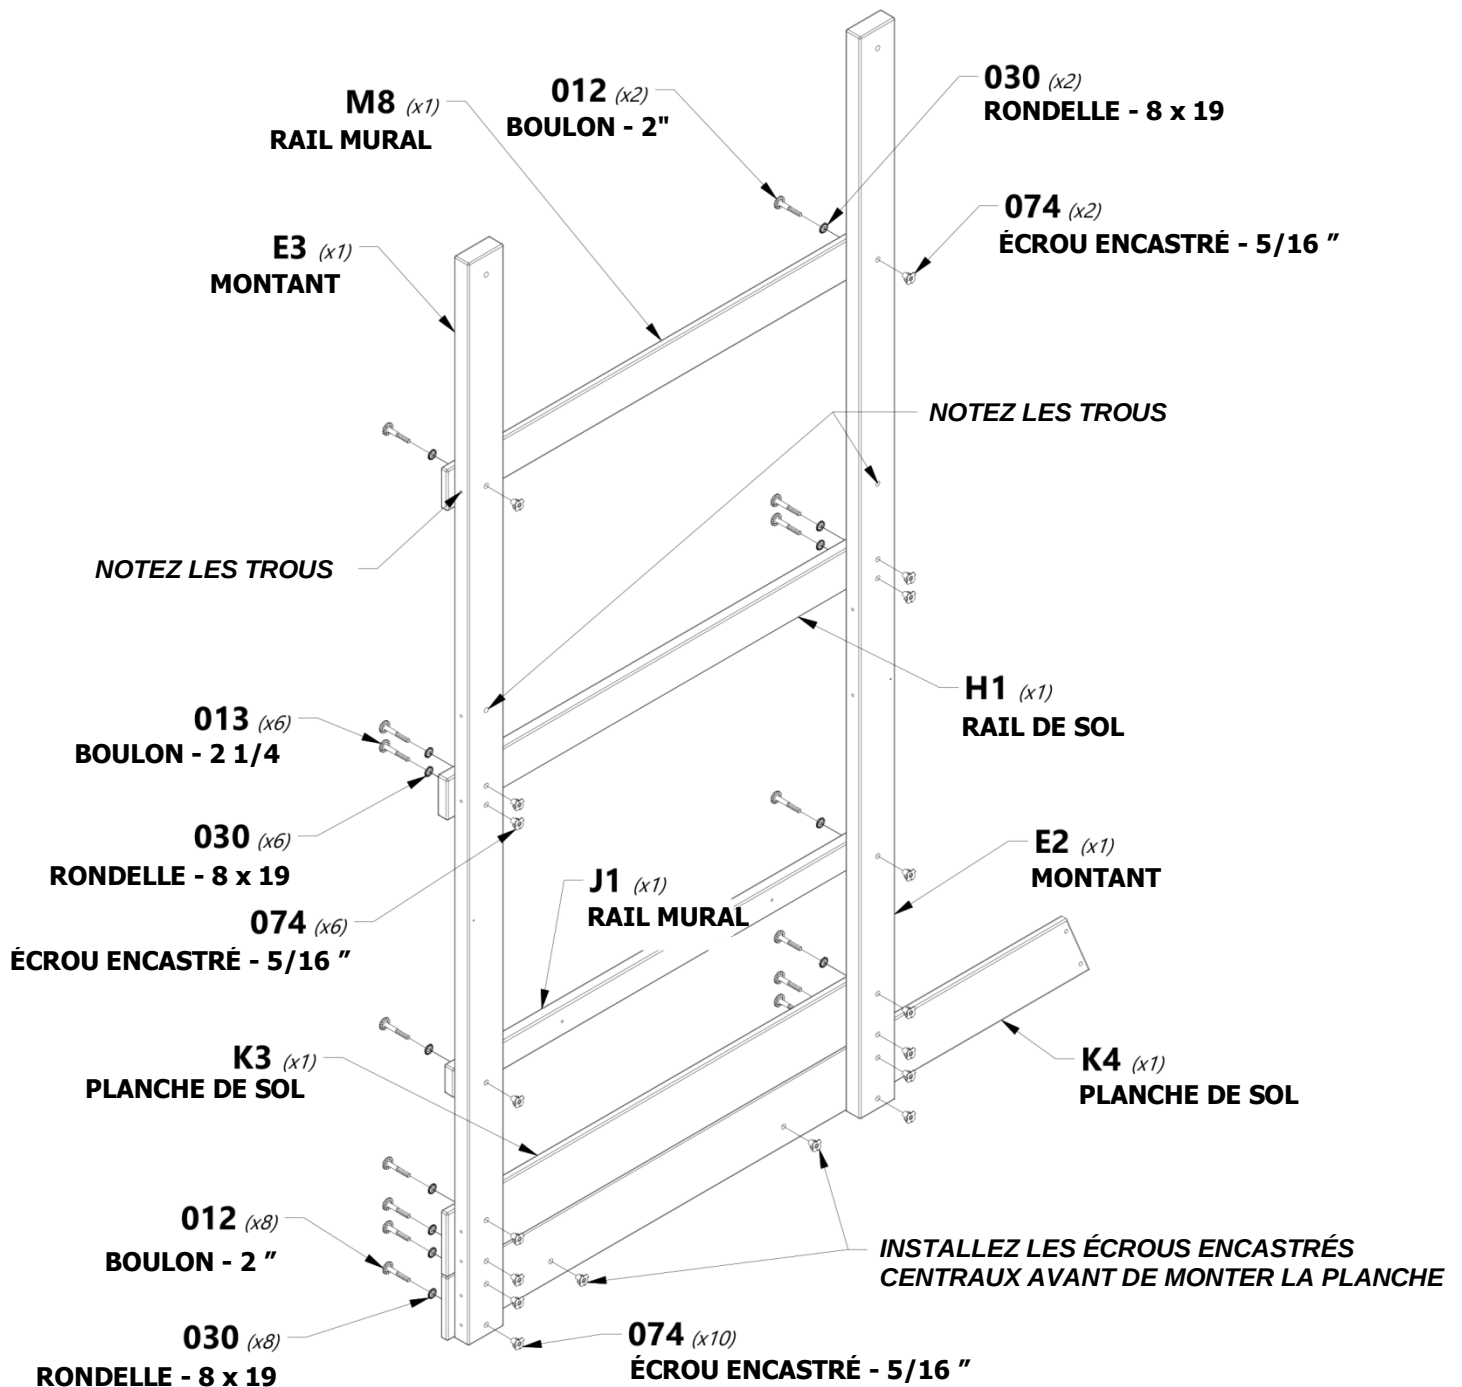

E4 | MONTANT - W2A01970
(1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x2274)

E1 | MONTANT - W4L06890
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)

K1 | PLANCHE DE SOL - W4L13848
(1) 5/8"x5 1/4"x80 3/8" (16x134x2043)

G1 | SUPPORT DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - W4L06945
(1) 1"x5 1/4"x40 7/8" (24x134x1038)

H10 | RAIL DE SOL - W4L07317
(1) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)

M8 | RAIL MURAL - W4L06920
(1) 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)

K3 | PLANCHE DE SOL - W4L06896
(1) 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)

H100013 | BOULON WH
(8) 5/16x2 1/4

H100030 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(20) 8x19

H100012 | BOULON WH
(12) 5/16x2

H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
(24) 5/16


H100089 | VIS PFH
(4) 8x1 3/4

H100128 | VIS PWH
(2) 8x5/8

O3 | PLANCHE DE SÉCURITÉ -
W4L06948
(2) 5/8"x1 3/8"x40 7/8" (16x34x1038)

M1 | PLANCHE DE SÉCURITÉ -
W4L06895
(1) 5/8"x3 3/8"x40 7/8" (16x86x1038)

A100314 | ÉTIQUETTE DE
RÉVISION « A »
(1)

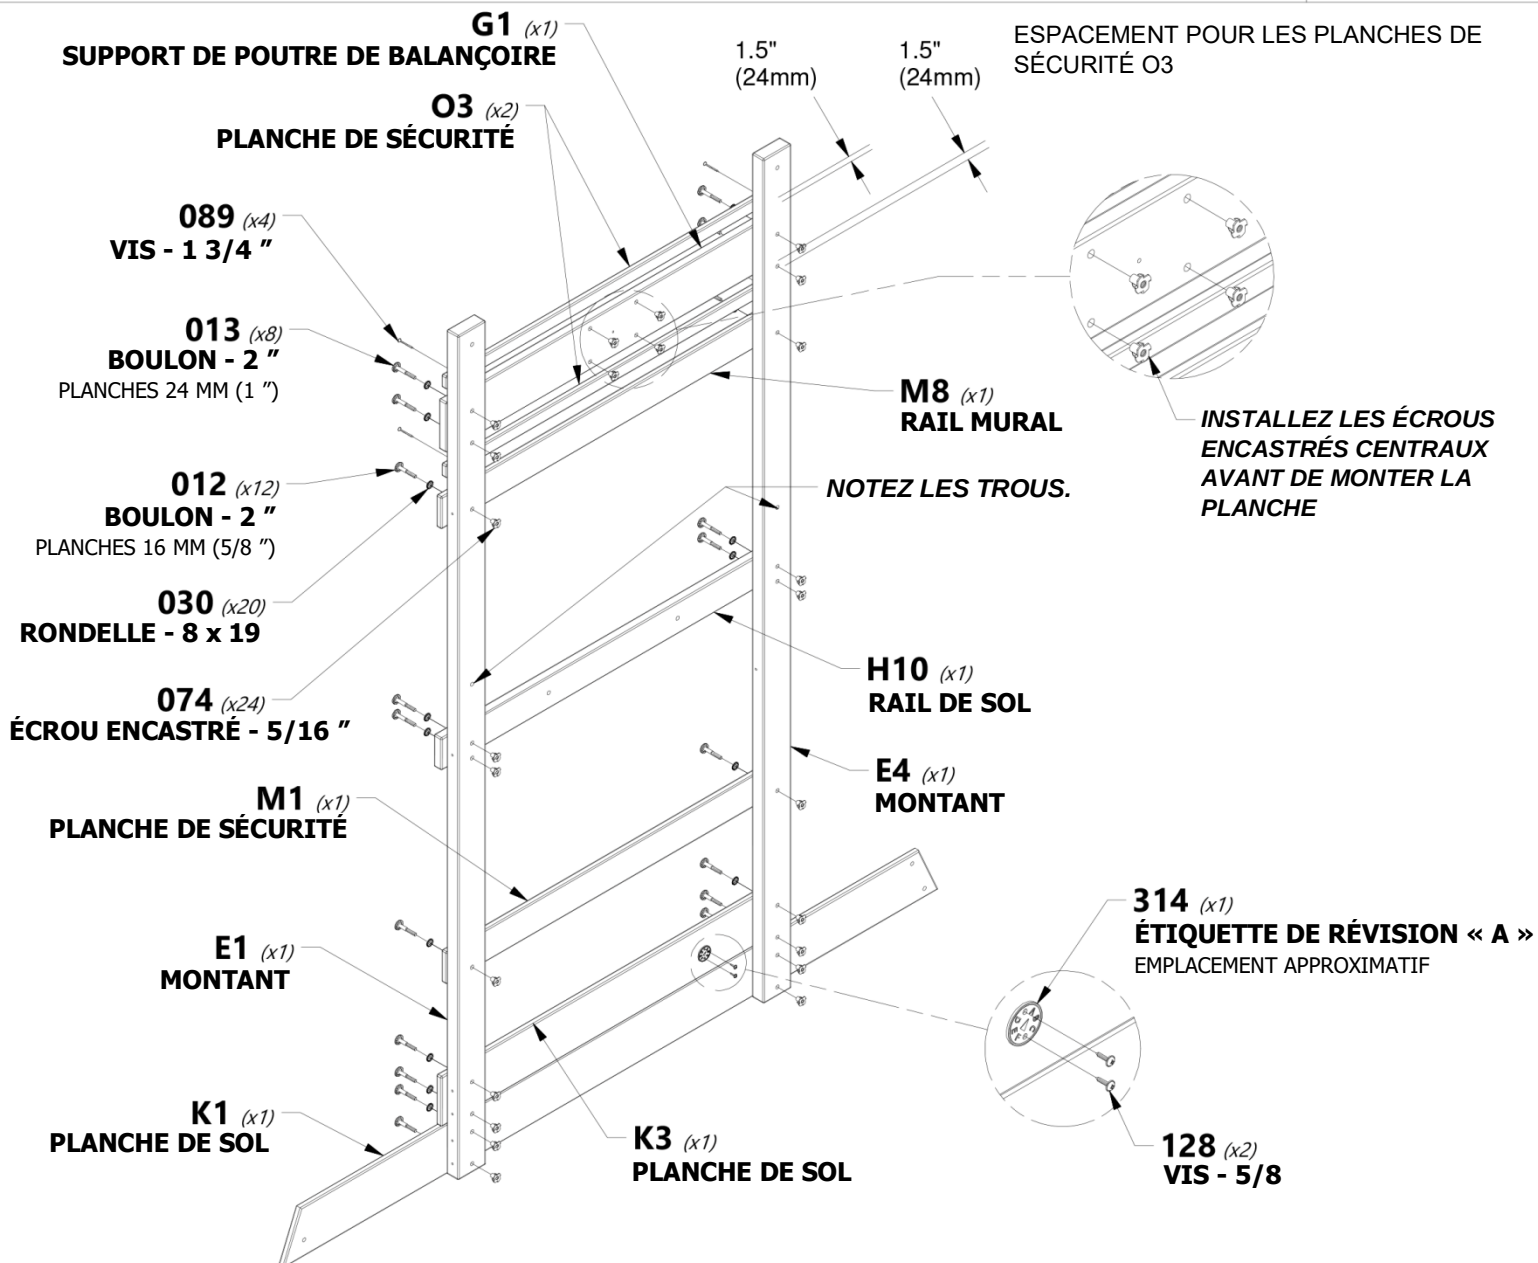




K2 PLANCHE DE SOL - W4L06894
(4) | 5/8"x5 1/4"x43 1/4" (16x134x1097)



H100026 VIS TIREFOND WH
(16) | 5/16x1 1/2



H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(16) | 8x19

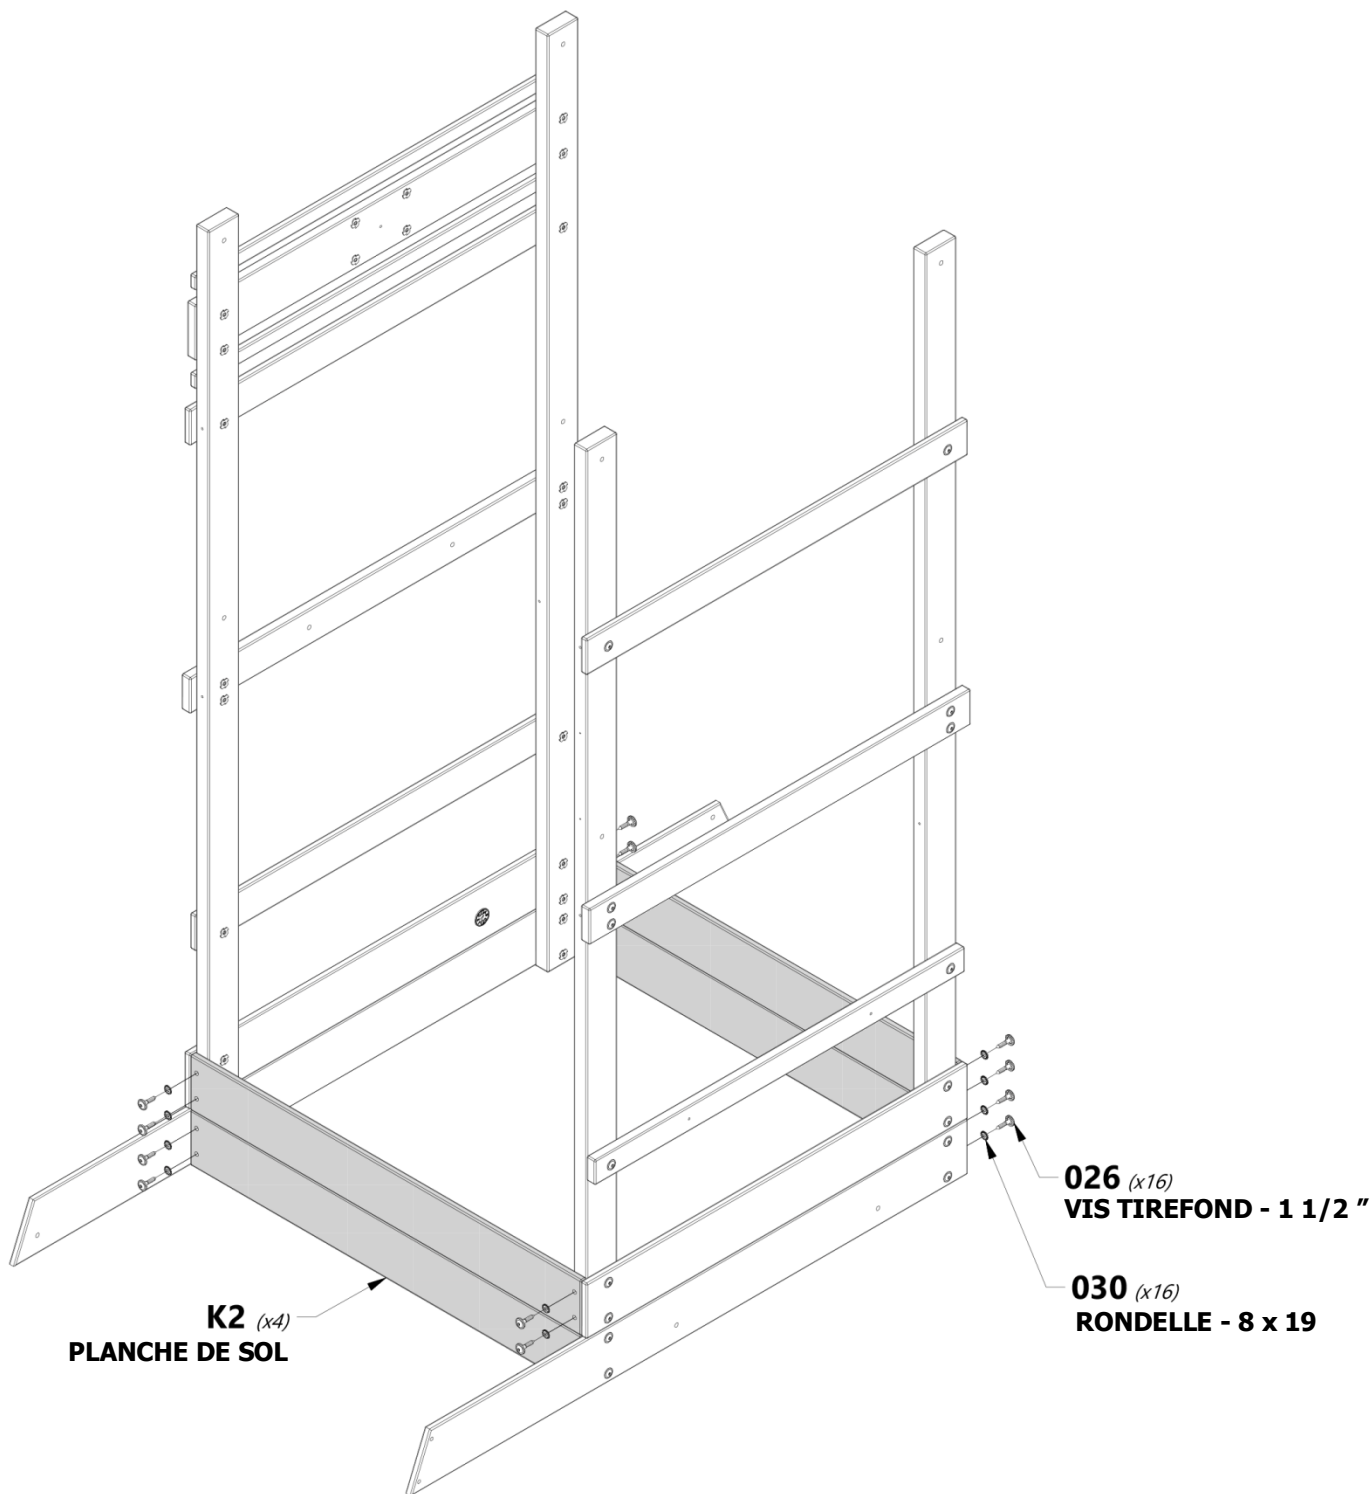



G2
(2) **SIÈGE DE BAC À SABLE -**
W4L06433
1"x5 1/4"x14 5/8" (24x134x370)




Q2
(4) **SUPPORT DE SIÈGE DE BAC À SABLE -**
W4L06434
1"x4 3/8"x8" (24x112x202)



H100089 | **VIS PFH**
(8) | 8x1 3/4




H100086 | **VIS PFH**
(24) | 8x1 1/2

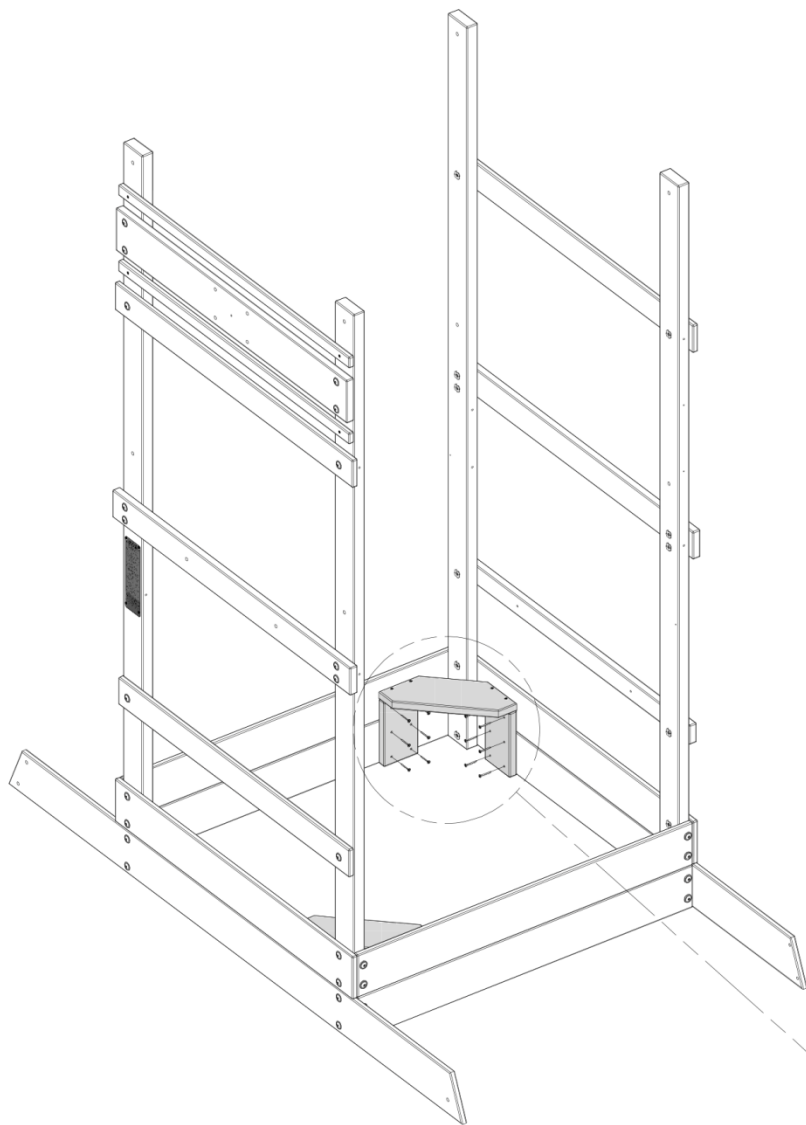


BANC SOUS-ASSEMBLAGE

089 (x8)
VIS - 1 3/4 "

G2 (x2)
SIÈGE DE BAC À SABLE

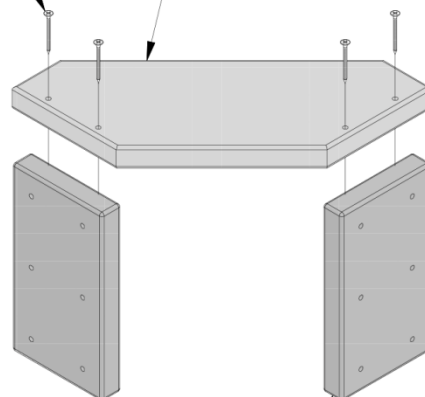

Q2 (x4)
SUPPORT DE SIÈGE DE BAC À SABLE

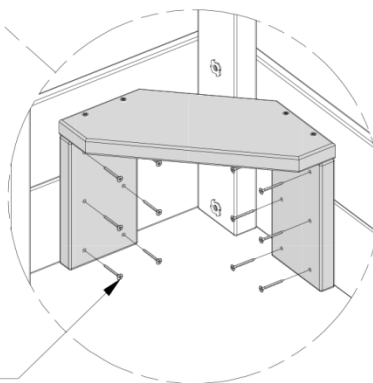

086 (x24)
VIS - 1 1/2 "



O1 LATTE - W4L06901
(7) 5/8"x1 3/8"x13 1/4" (16x34x336)

H100088 VIS PFH
(14) 8x1 1/8




**FAITES AFFLEURER LES PLANCHES
O1 AVEC LE HAUT DE LA PLANCHE J1.
ESPACEMENT DE 78 MM (3 ") ENTRE
LES LATTES.**

J1
RAIL MURAL

O1 (x7)
LATTE

088 (x14)
VIS - 1 1/8 "

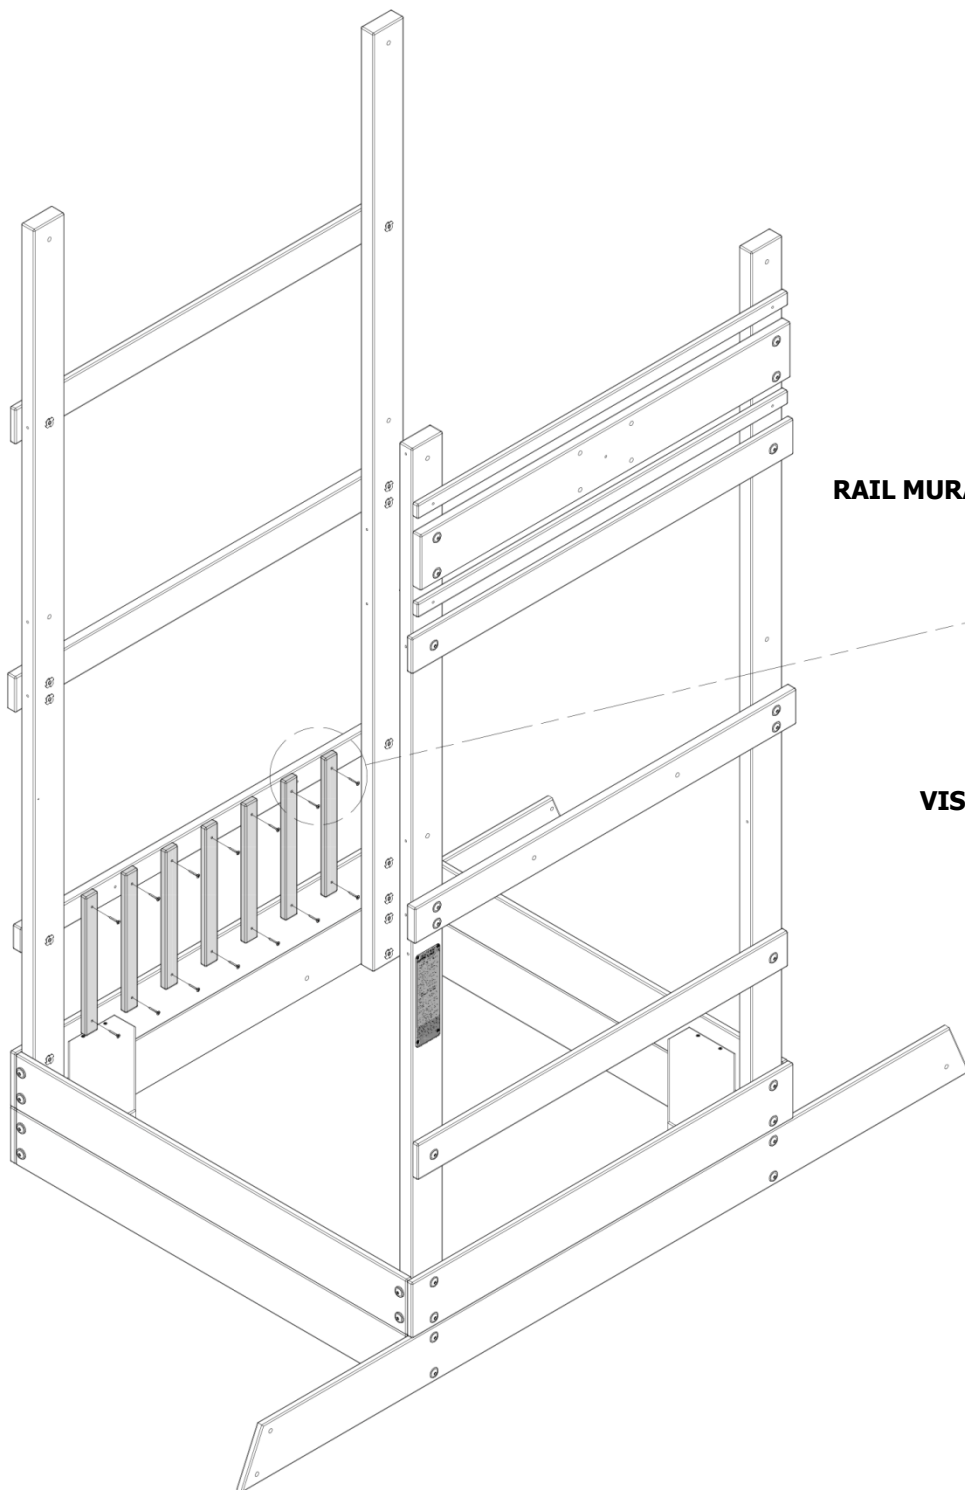



K5 ÉTAGÈRE DE SERVICE - W4L06902
(1) 5/8"x5 1/4"x40 7/8" (16x134x1038)



J2 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L06903
(2) 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)




H100089 VIS PFH
(8) 8x1 3/4

K5 (x1)
ÉTAGÈRE DE SERVICE

J2 (x2)
SUPPORT D'ÉTAGÈRE

089 (x8)
VIS - 1 3/4 "

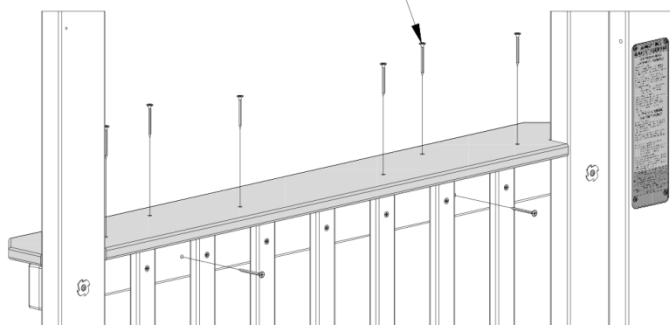

VUE ARRIÈRE

J6 RAIL D'ÉCHELLE - W4L13845
(1) 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)

M2 RAIL DE SOL - W4L06897
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)

M5 RAIL DE SOL - W4L06914
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)


H100027 VIS TIREFOND WH
(1) 5/16x2

H100026 VIS TIREFOND WH
(3) 5/16x1 1/2

H100145 WH
(2) 1/4x1 1/2

H100030 RONDELLE DE
(4) VERROUILLAGE
EXT
8x19

H100138 RONDELLE DE
(2) VERROUILLAGE
EXT
6x15

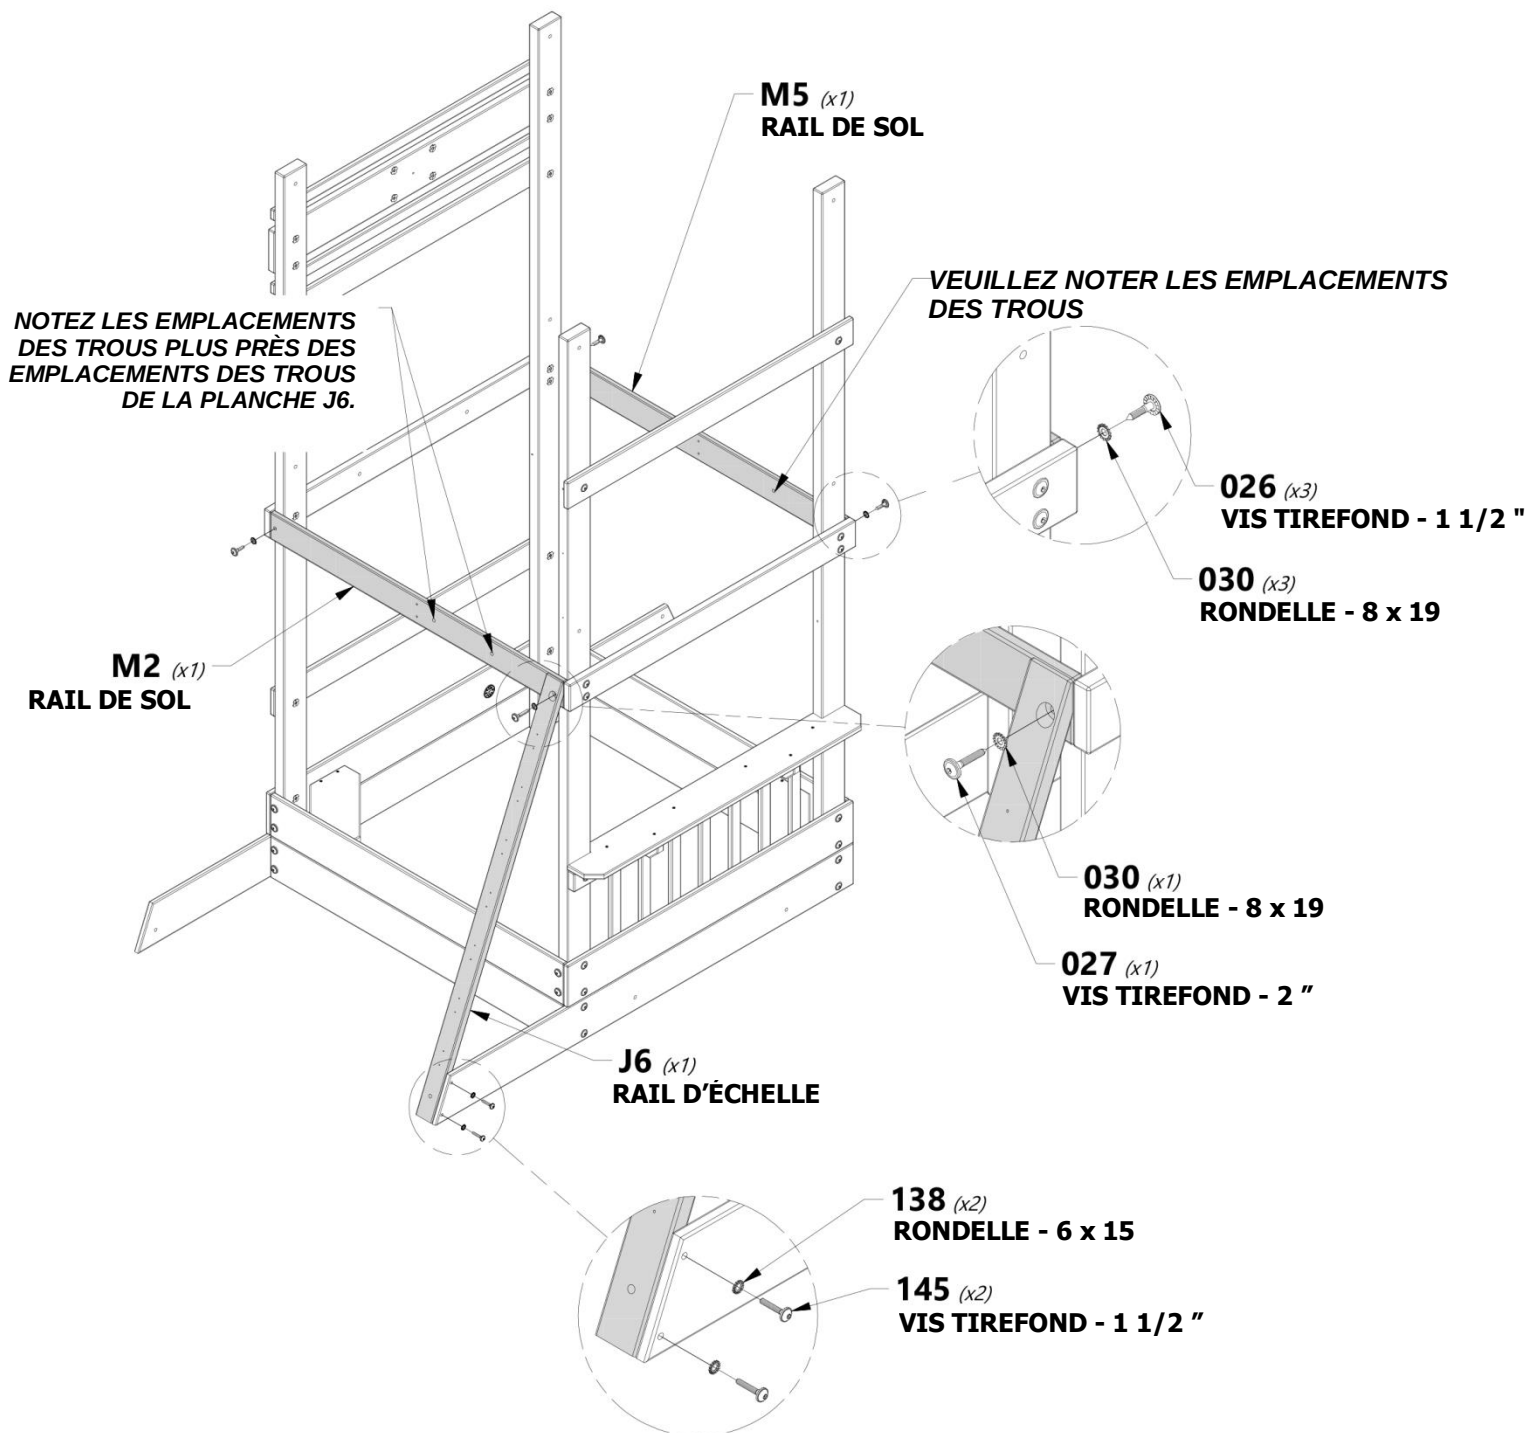



MONTAGE DU FORT

ÉTAPE 8




H2 CALE DE PLANCHER - W4L06909
(4) 1"x3 3/8"x18 3/4" (24x86x475)



H100011 BOULON WH
(2) 5/16x1 3/4



H100010 BOULON WH
(2) 5/16x1-1/2



H100145 VIS TIREFOND WH
(4) 1/4x1 1/2



H100138 RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(4) 6x15




H100030 RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(4) 8x19



H100074 ÉCROU
ENCASTRÉ
(5) 5/16




ASSUREZ QUE LES ANGLES
SONT BIEN DROITS LORS DU
MONTAGE DES PLANCHES H2.

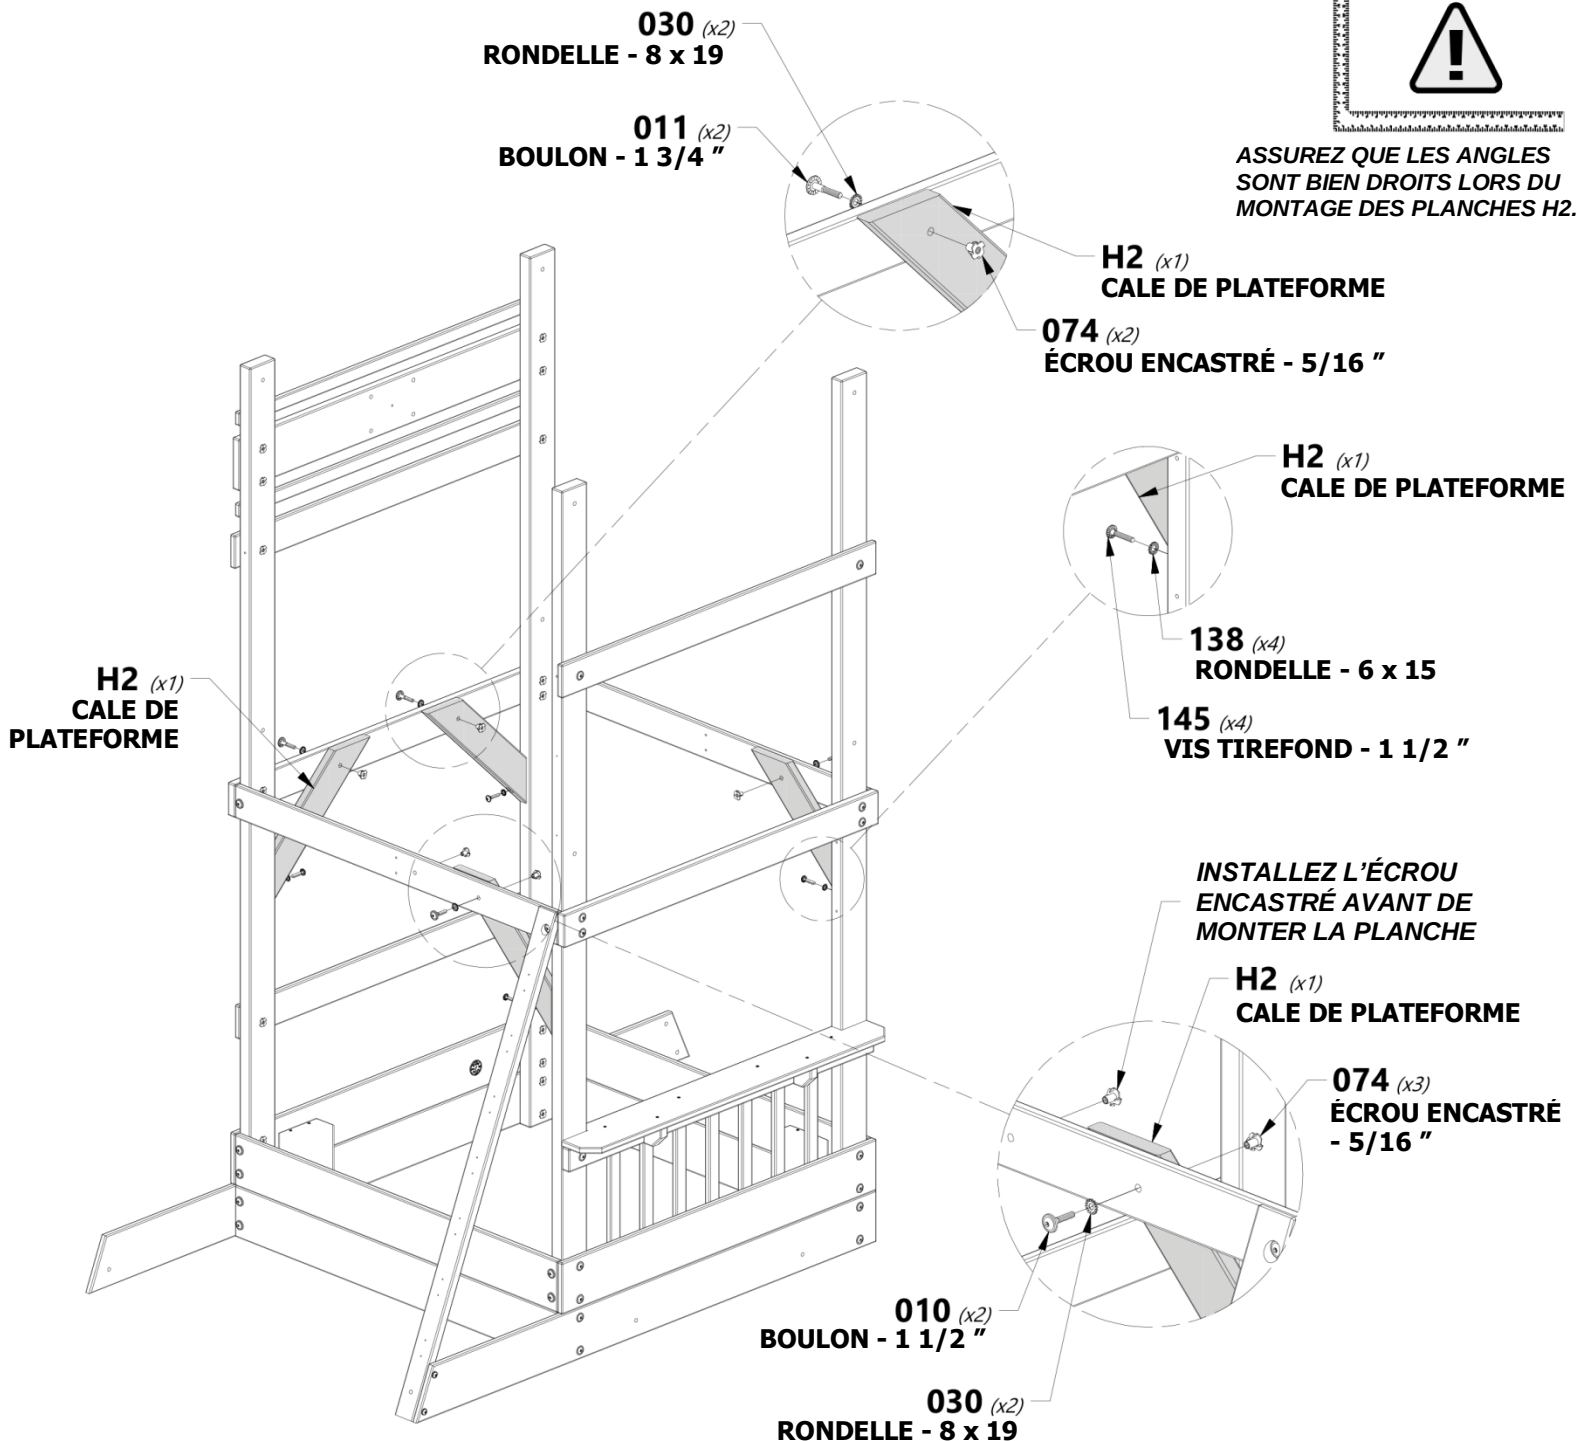



J3 CALE ANGULAIRE - W4L06905
(1) 1"x2 3/8"x47 1/4" (24x60x1200)



H100010 BOULON WH
(2) 5/16x1-1/2




H100145 VIS TIREFOND WH
(1) 1/4x1 1/2






H100138 RONDELLE DE
(1) VERROUILLAGE
EXT 6x15



H100030 RONDELLE DE
(2) VERROUILLAGE
EXT 8x19



H100074 ÉCROU
(2) ENCASTRÉ
5/16

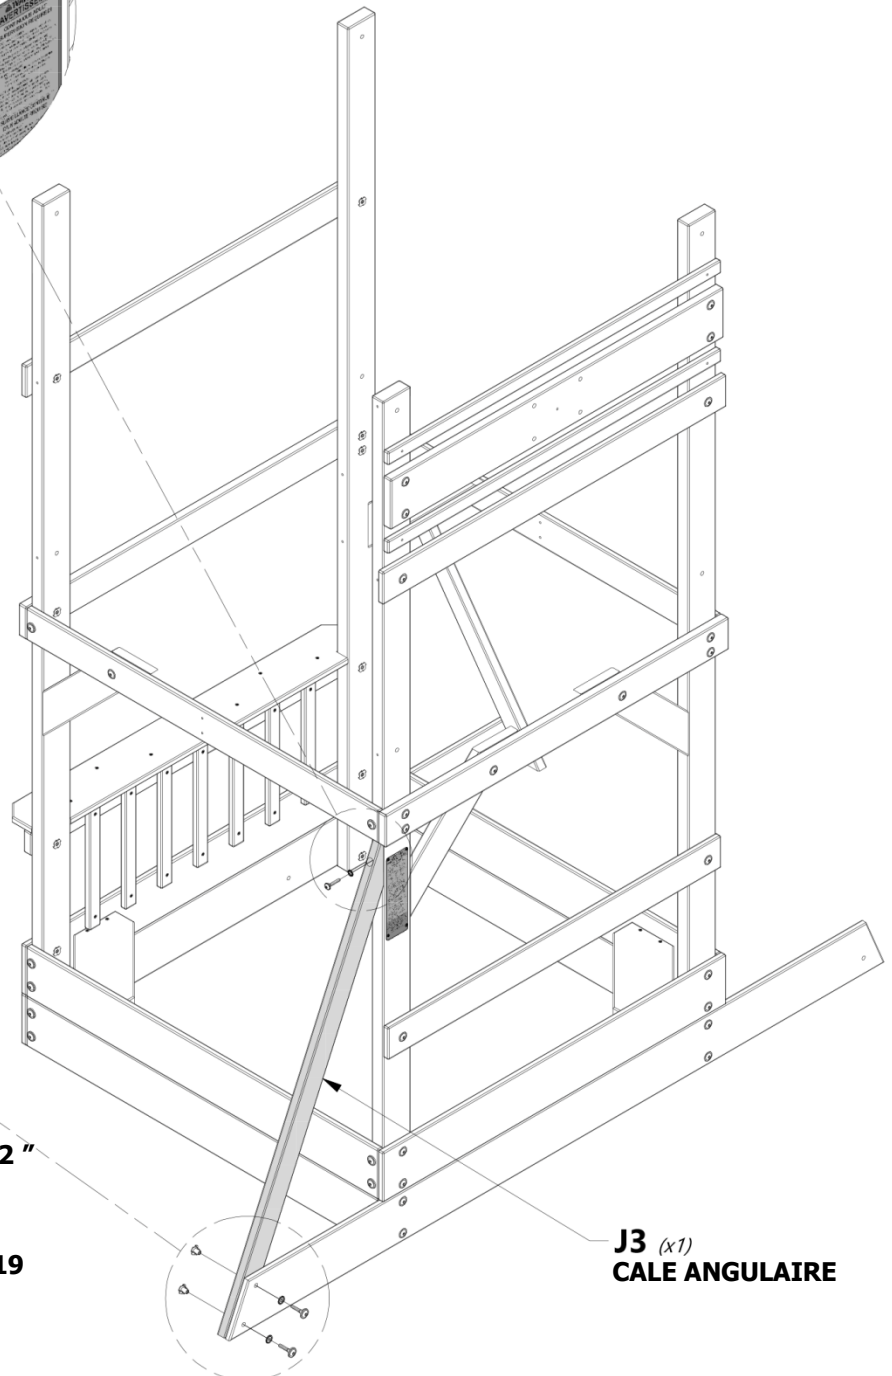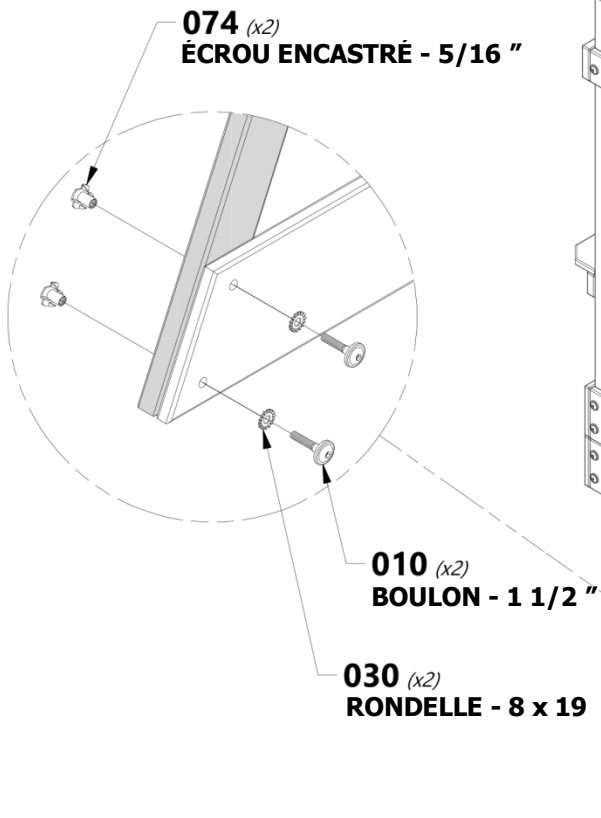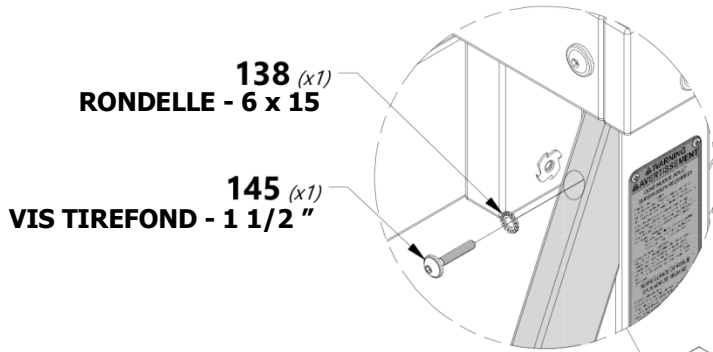




J9 | **PLANCHE DE SUPPORT - W4L06064**
(4) | 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)




H100089 | **VIS PFH**
(8) | 8x1 3/4

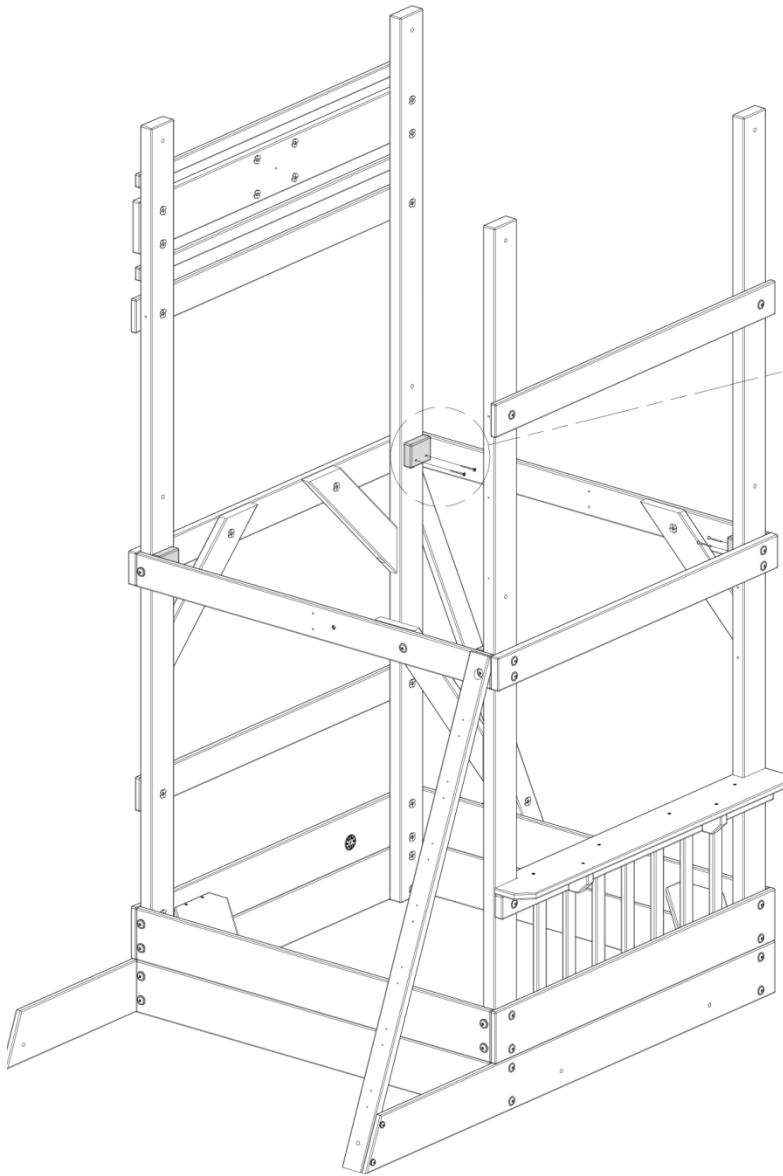


AFFLEUR LE HAUT

J9 (x4)
PLANCHE DE SUPPORT

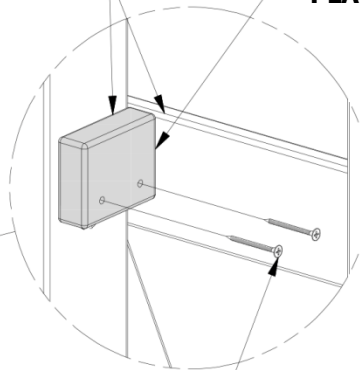

089 (x8)
VIS - 1 3/4"

J9
PLANCHE DE SUPPORT

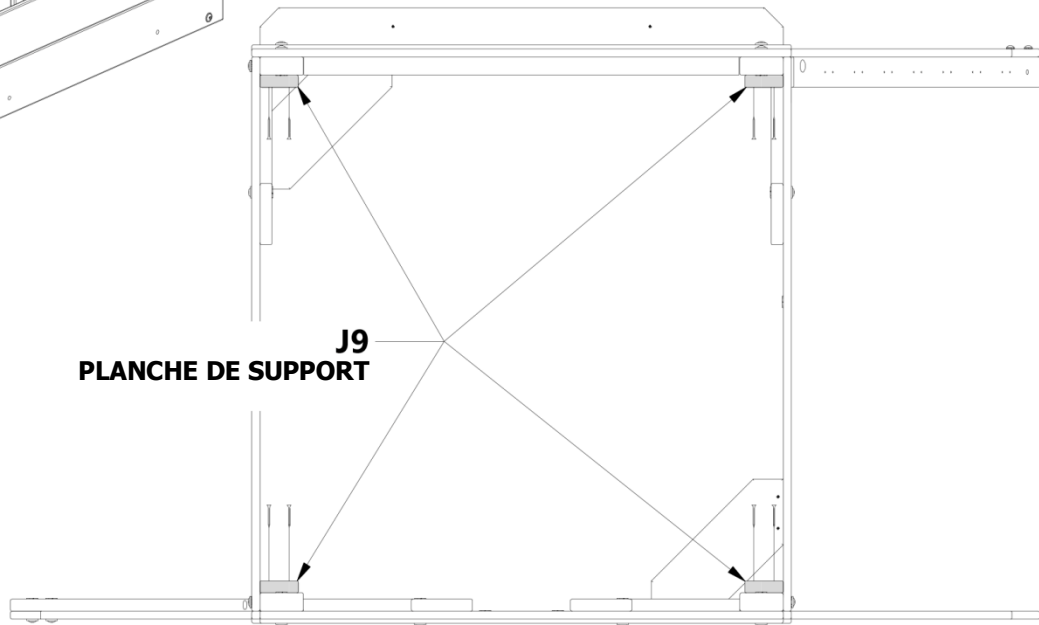




H3 SUPPORT DE SOL - W4L06915
(1) 1"x3 3/8"x40 7/8" (24x86x1038)



H100111 VIS PFH
(4) 8x2

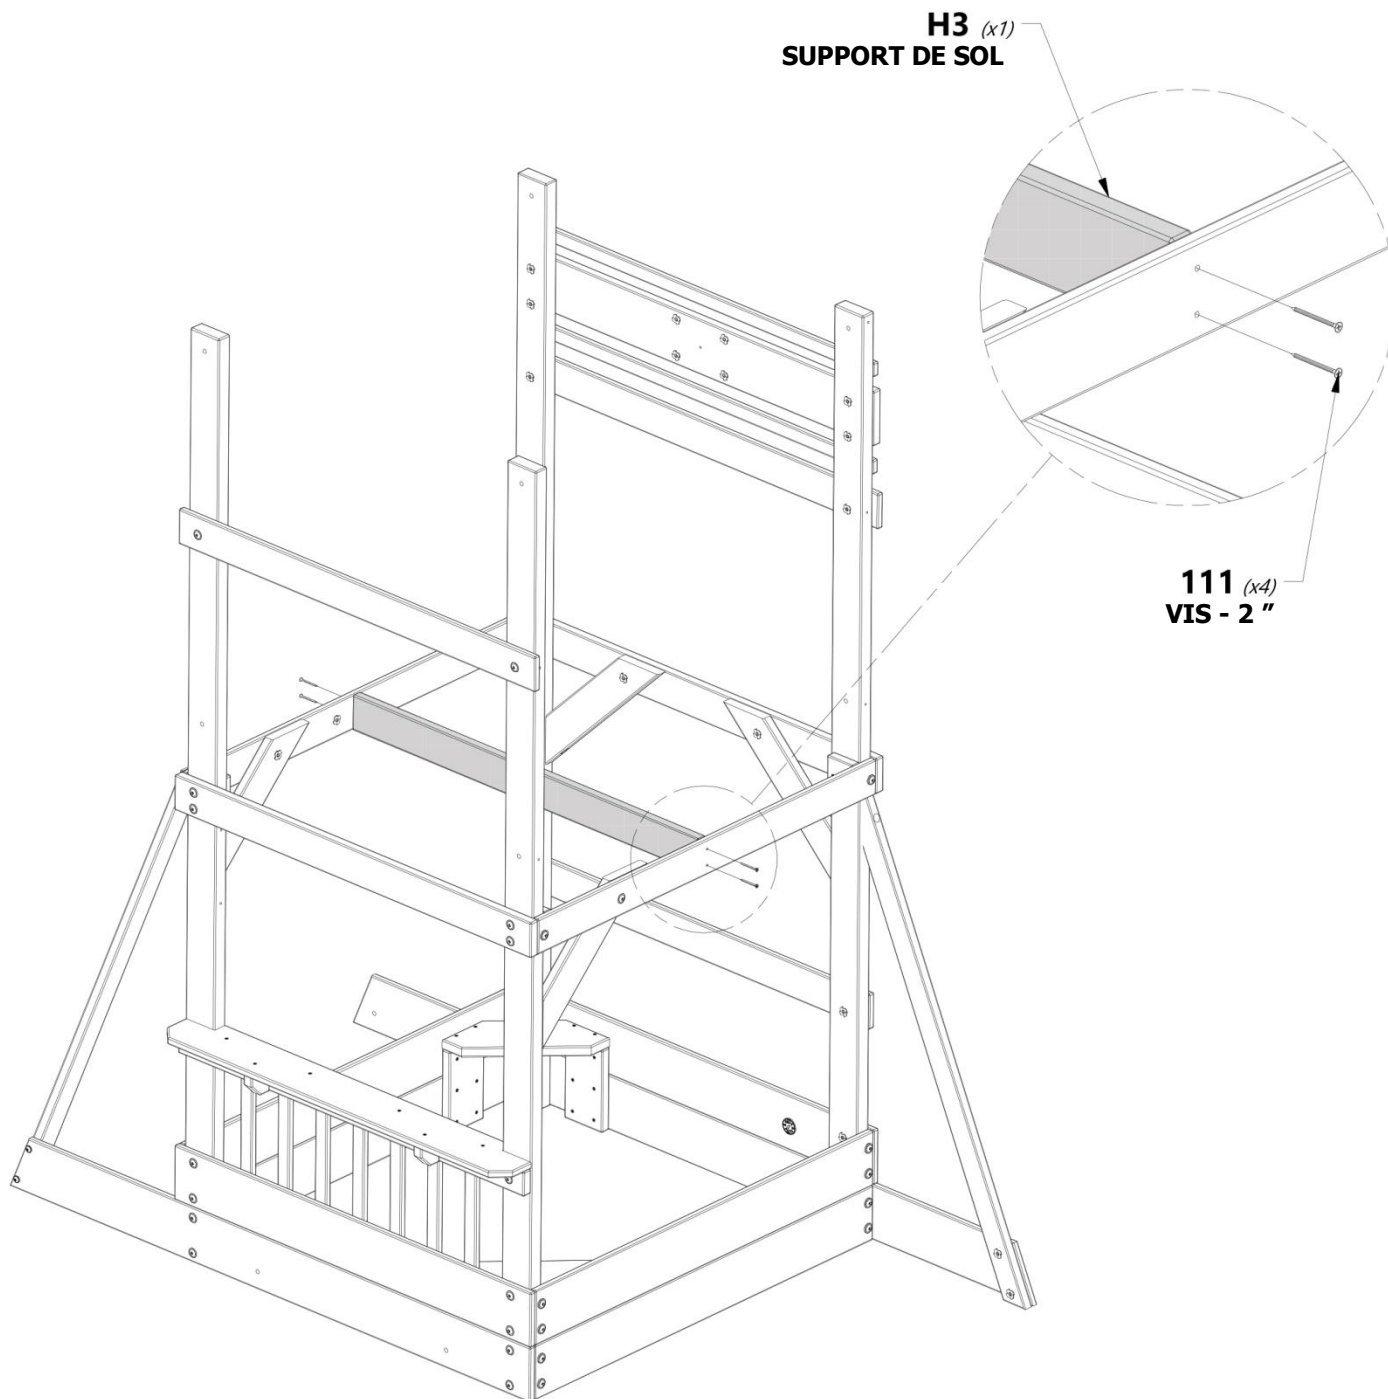




J5 SUPPORT D'AUVANT - W4L06908
(2) 1"x2 3/8"x11 3/4" (24x60x298)



H100027 VIS TIREFOND WH
(2) 5/16x2



H100030 RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(2) 8x19

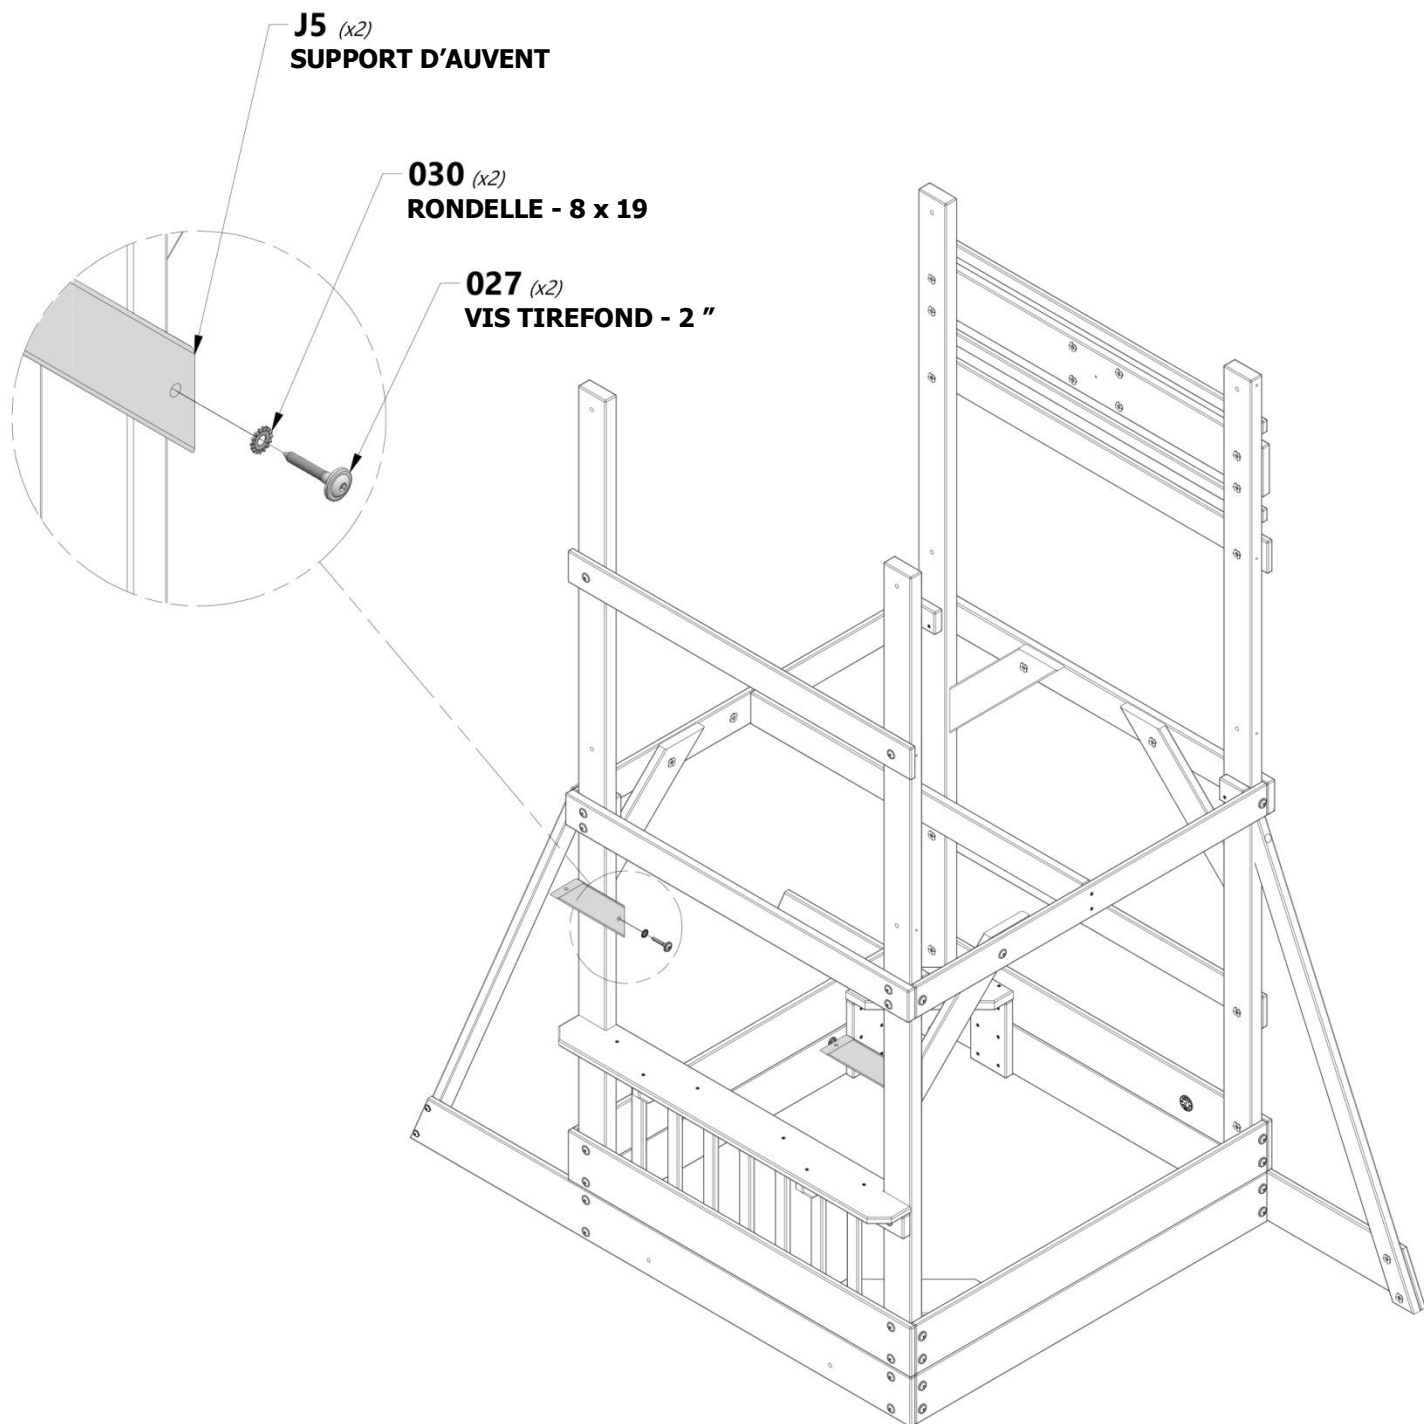



N1 PANNEAU D'AUVENT - W4L06907
(1) 5/8"x2 3/8"x34 1/8" (16x60x866)



J4 PANNEAU D'AUVENT - W4L06906
(2) 1"x2 3/8"x14 1/8" (24x60x358)



H100027 VIS TIREFOND
(2) WH
5/16x2



H100145 VIS TIREFOND
(2) WH
1/4x1 1/2




H100089 VIS PFH
(4) 8x1 3/4



H100138 RONDELLE DE
(2) VERROUILLAGE EXT
6x15



H100030 RONDELLE DE
(2) VERROUILLAGE EXT
8x19

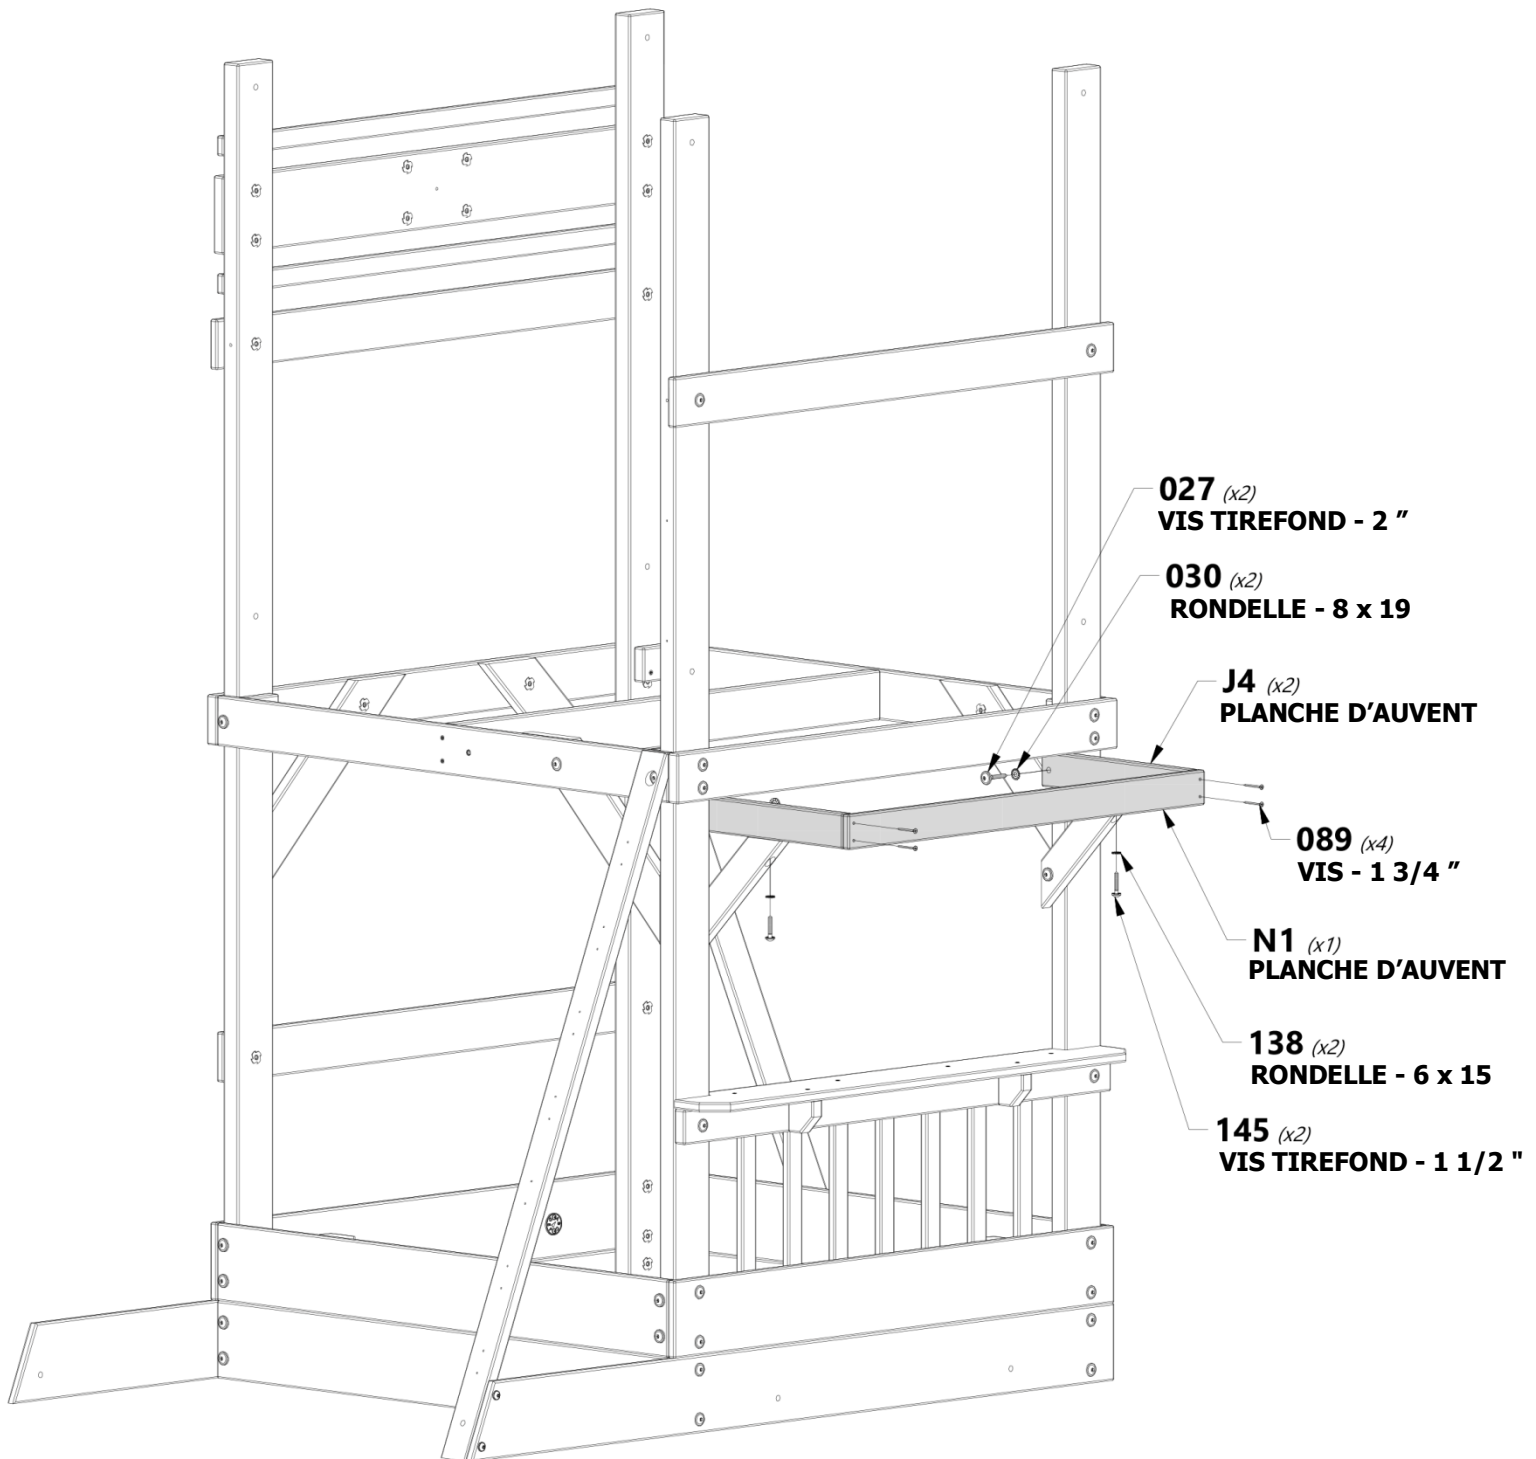



Y1 PLANCHE DE SOL - W4L13851
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)




M6 PLANCHE DE SOL - W4L06918
(10) 5/8"x3 3/8"x45 1/8" (16x86x1145)



Y2 PLANCHE DE SOL - W4L06917
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)



H100086 VIS PFH
(60) 8x1 1/2

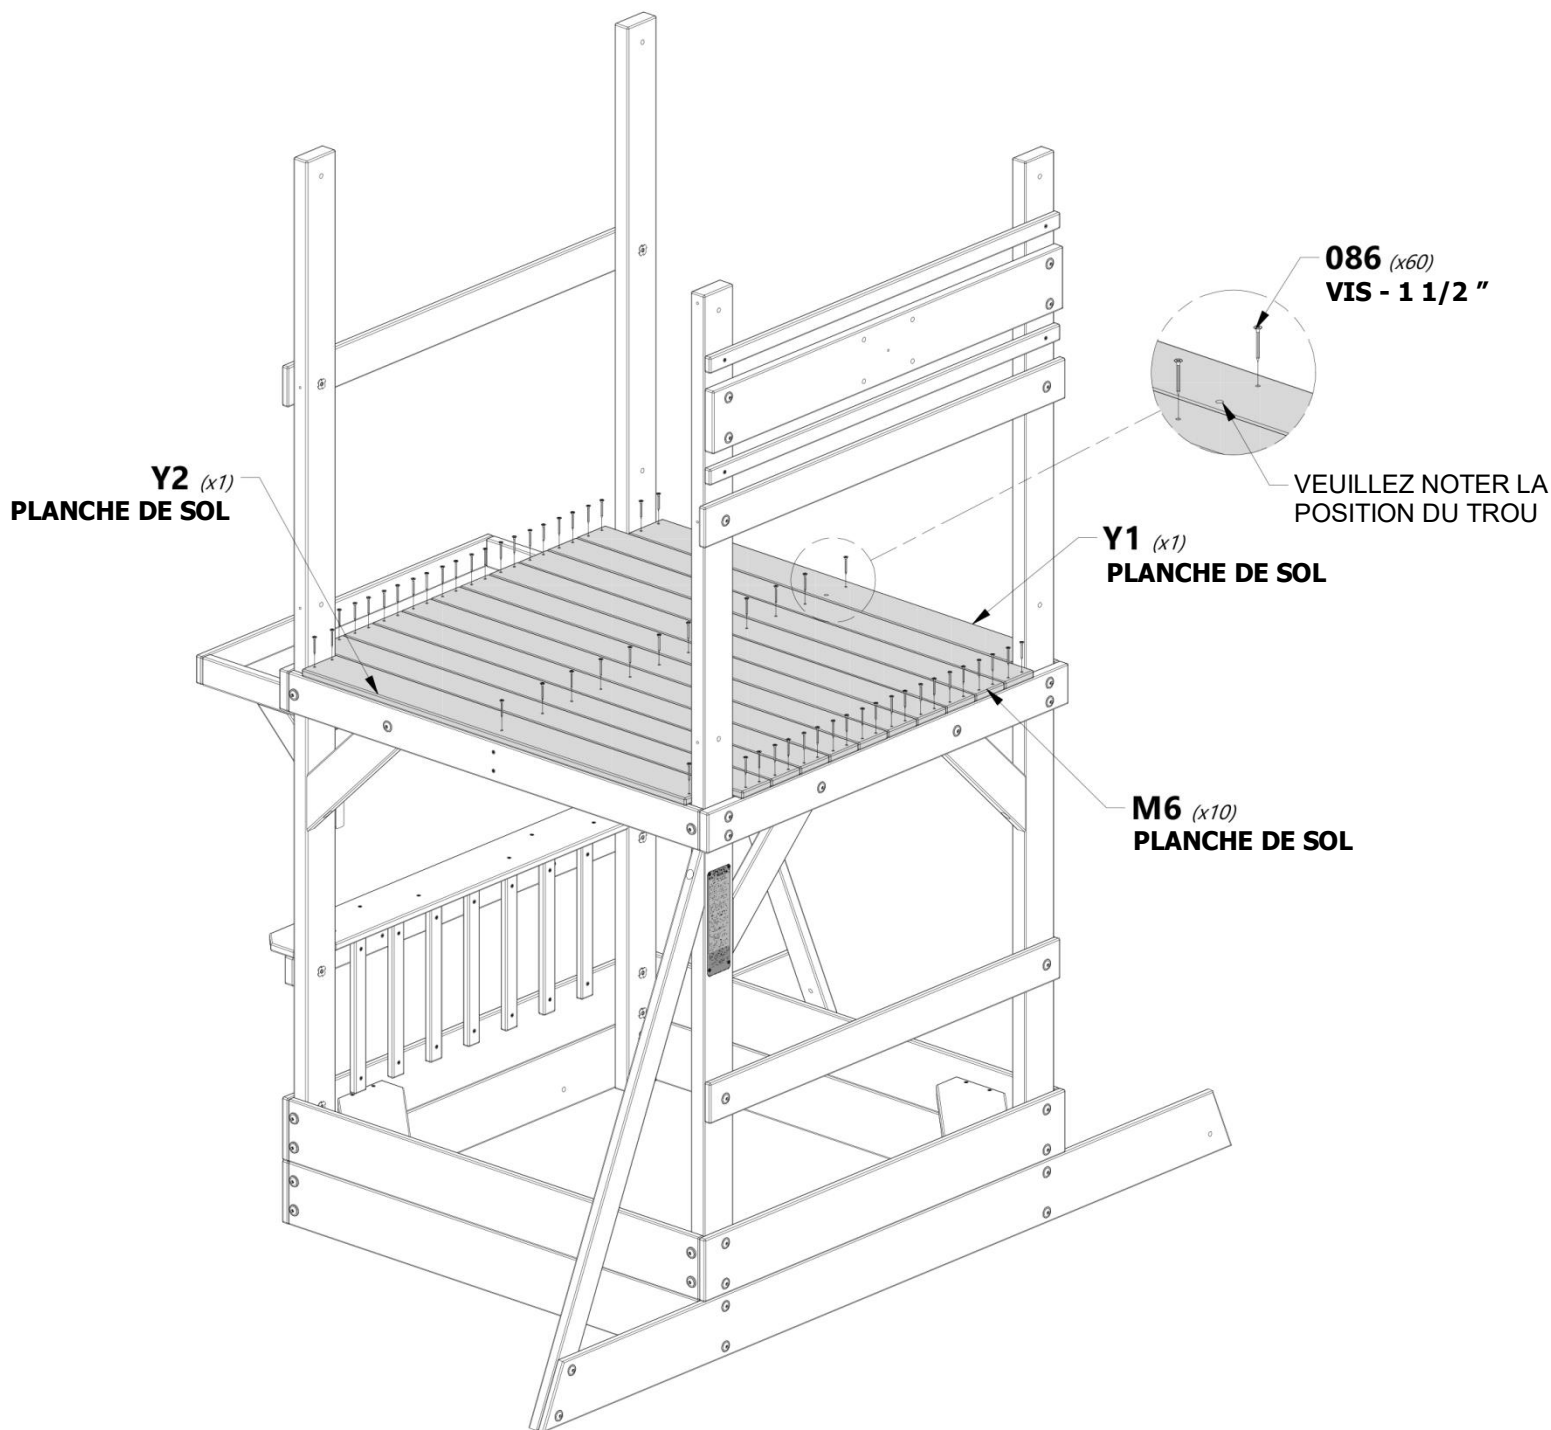

K6 PLANCHE DE SOL - W4L13852
(1) 5/8"x5 1/4"x44 1/2" (16x134x1129)

J7 RAIL D'ÉCHELLE - W4L13846
(1) 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)

A4M01048 SUPPORT EN L
(1) 2,5 x 38 x 55 x 55

H100010 BOULON WH
(2) 5/16x1-1/2

H100008 BOULON WH
(1) 5/16x1

H100004 ÉCROU À MANCHON WH
(2) 5/16 x 5/8

H100115 BOULON WH
(2) 5/16x1/2

H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(3) 8x19

H100031 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(2) 12x19

H100074 ÉCROU ENCASTRÉ
(2) 5/16

030 (x1)
RONDELLE - 8 x 19

008 (x1)
BOULON - 5/16 x 1 "

074 (x2)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "

030 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

010 (x2)
BOULON - 1 1/2 "

J7 (x1)
RAIL D'ÉCHELLE

K6 (x1)
PLANCHE DE SOL

048 (x1)
SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55

115 (x2)
BOULON - 1/2 "

031 (x2)
RONDELLE - 12 x 19

004 (x2)
ÉCROU À MANCHON - 5/8 "



M7 RAIL MURAL - W4L06919
(2) 5/8"x3 3/8"x41 1/2" (16x86x1054)


M9 RAIL MURAL - W4L06941
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)

H100012 BOULON WH
(4) 5/16x2

H100026 VIS TIREFOND WH
(2) 5/16x1 1/2


H100030 RONDELLE DE
(6) VERROUILLAGE EXT
8x19

H100074 ÉCROU ENCASTRÉ
(4) 5/16

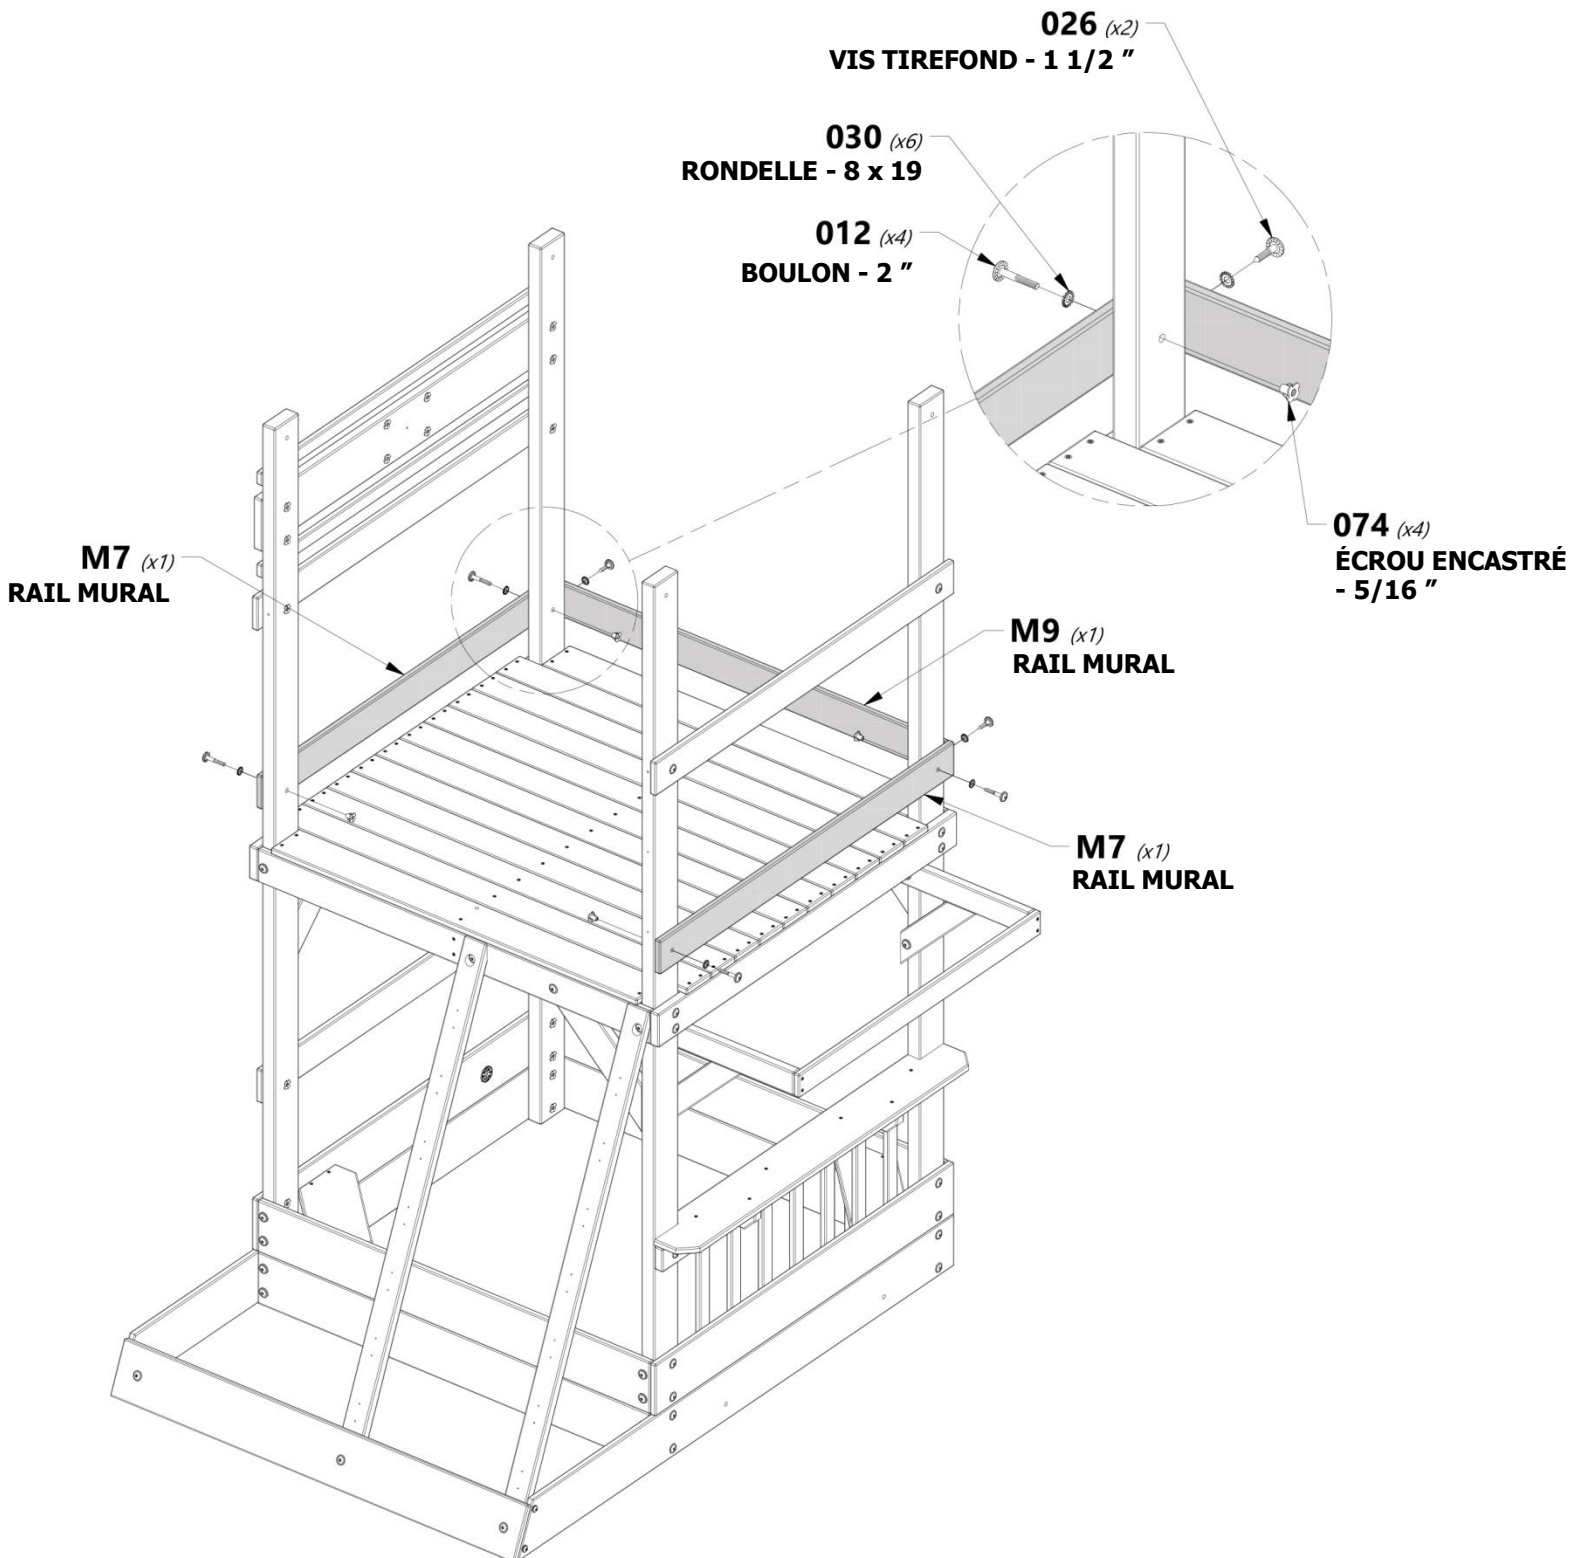



O4 PANNEAU D'AUVENT - W4L06957
(1) 5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x818)

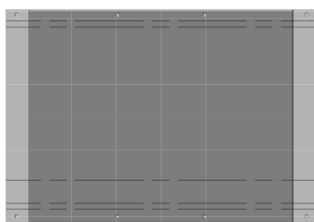

A6P00124 AUVENT
(1)



H100088 VIS PFH
(4) 8x1 1/8




H100128 VIS PFH
(4) 8x5/8


**LA PLANCHE O4 AFFLEURE AVEC LE HAUT
ET EST CENTRÉE DANS L'OUVERTURE.**

O4 (x1)
PLANCHE D'AUVENT


088 (x4)
VIS - 1 1/8 "

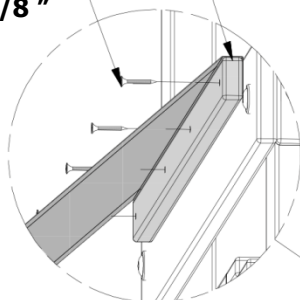

124 (x1)
AUVENT

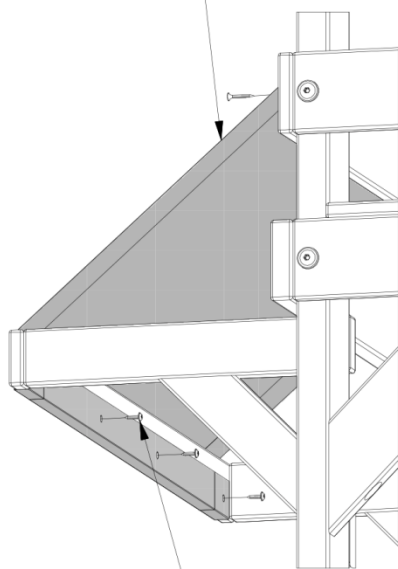

128 (x4)
VIS - 5/8

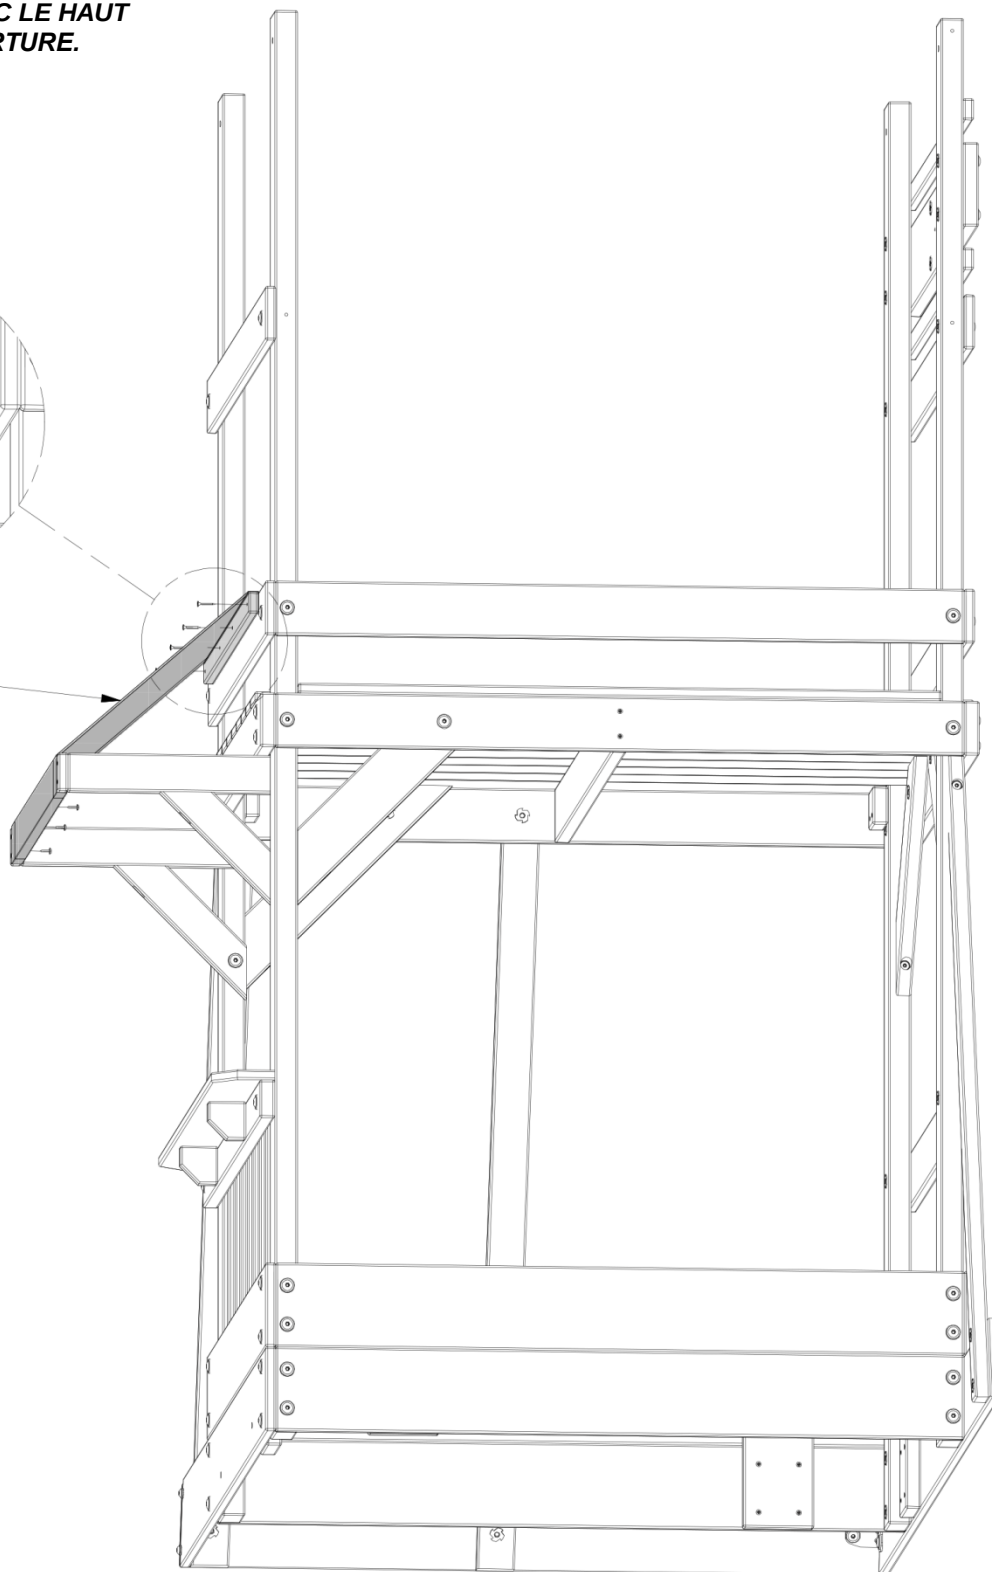



M10 RAIL MURAL - W4L06942
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M11 RAIL MURAL ARQUÉ - W4L06943
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)




H100026 VIS TIREFOND WH
(4) 5/16x1 1/2



H100030 RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
8x19



H100074 ÉCROU ENCASTRÉ
(2) 5/16

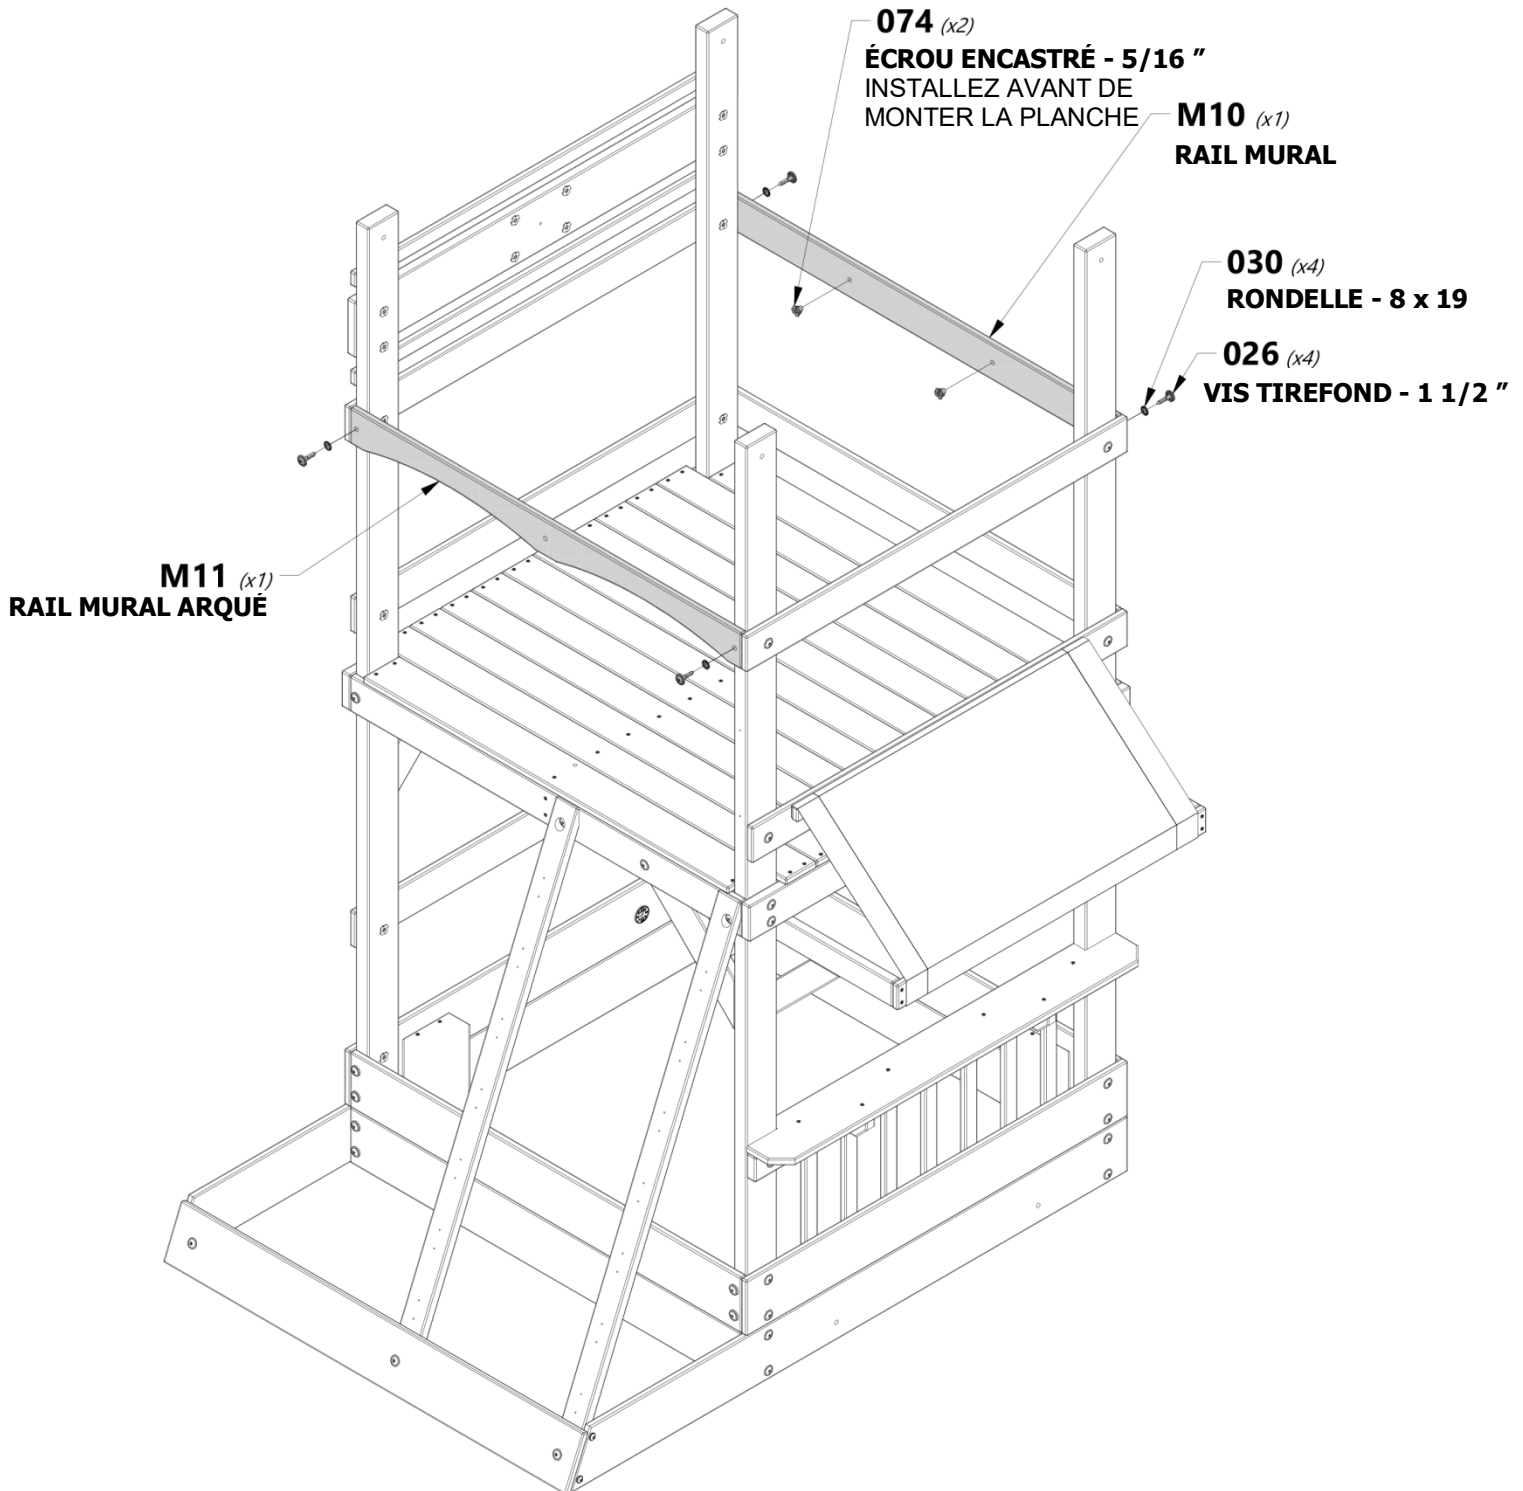

J8 | PLANCHE DE MUR - W4L06947
(1) | 1"x2 3/8"x25" (24x60x634)

A4M01048 | SUPPORT EN L
(1) | 2,5 x 38 x 55 x 55



H100010 | BOULON WH
(1) | 5/16x1-1/2



H100115 | BOULON WH
(1) | 5/16x1/2



H100145 | VIS TIREFOND WH
(1) | 1/4x1 1/2



H100005 | ÉCROU À MANCHON WH
(1) | 5/16x7/8



H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE
(1) | EXT 8x19



H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE
(1) | EXT 12x19



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(1) | 5/16

010 (x1)
BOULON - 1 1/2 "

030 (x1)
RONDELLE - 8 x 19

J8 (x1)
PLANCHE DE MUR

074 (x1)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "

NOTEZ LES TROUS CENTRAUX SUR
LA PLANCHE J8 SITUÉE PLUS
PRÈS DE LA PLATEFORME.


005 (x1)
ÉCROU À MANCHON - 7/8 "


031 (x1)
RONDELLE - 12 x 19

145 (x1)
VIS TIREFOND - 1 1/2 "

115 (x1)
BOULON - 1/2 "

048 (x1)
SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55

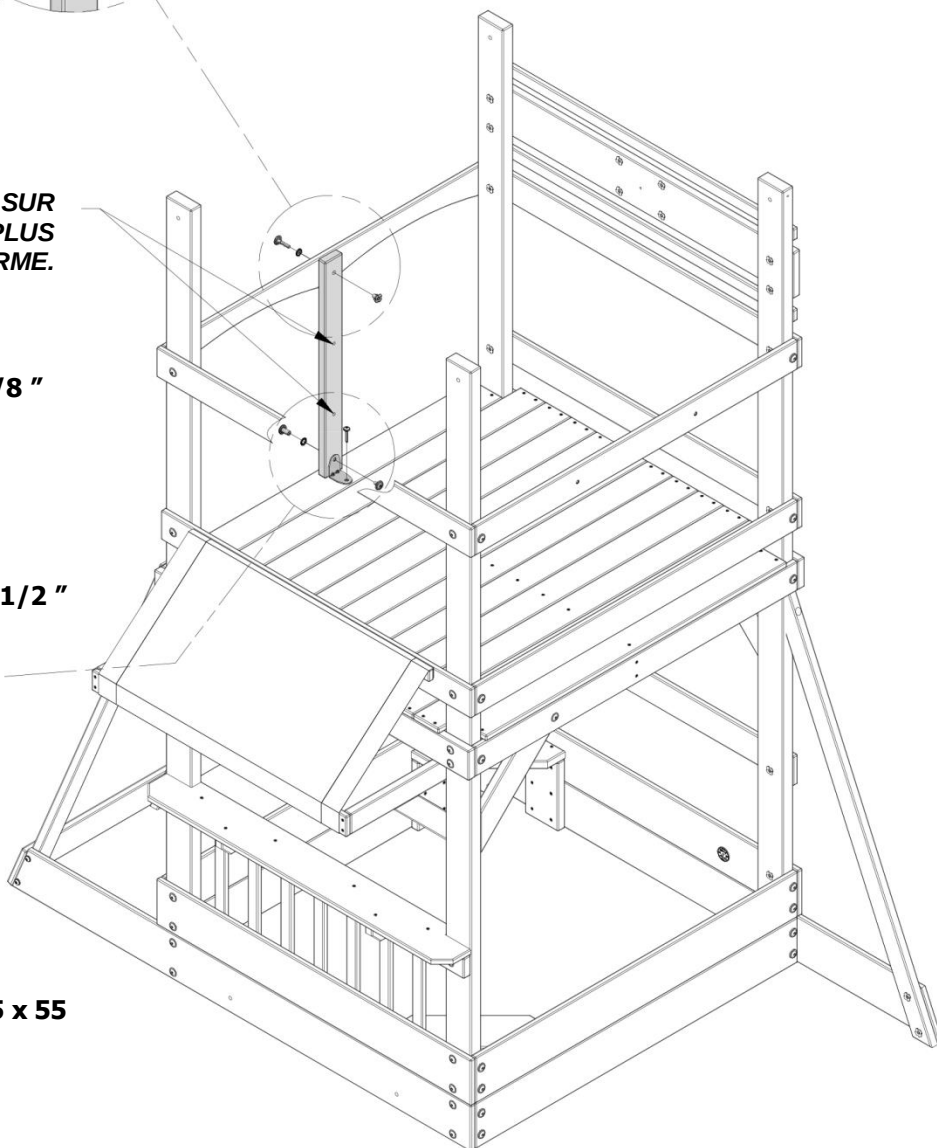

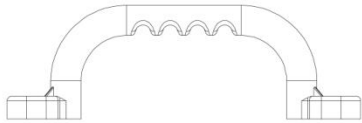

A6P00127 | POIGNÉE EN PLASTIQUE
(2) CITRON VERT



H100142 | BOULON WH
(2) 1/4x1-1/4




H100145 | VIS TIREFOND WH
(2) 1/4x1 1/2



H100108 | RONDELLE DE
(4) VERROUILLAGE INT
8x15



H100072 | ÉCROU
(2) ENCASTRÉ
1/4

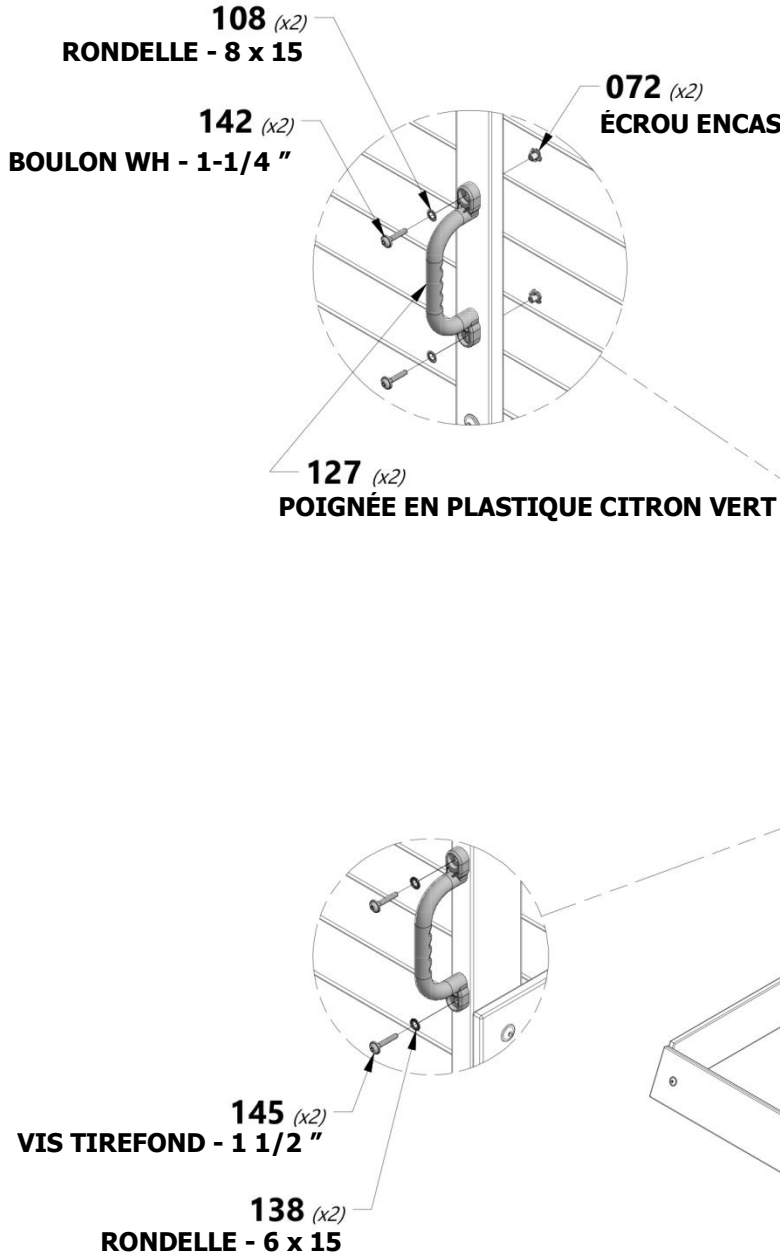




O2 LATTE - W4L06944
(7) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)




H100088 VIS PFH
(14) 8x1 1/8

CENTREZ LES PLANCHES O1 DANS L'OUVERTURE, À ENVIRON 46 MM (1 7/8 ") DE LA PLANCHE M8. ESPACEMENT DE 78 MM (3 ") ENTRE LES LATTES.

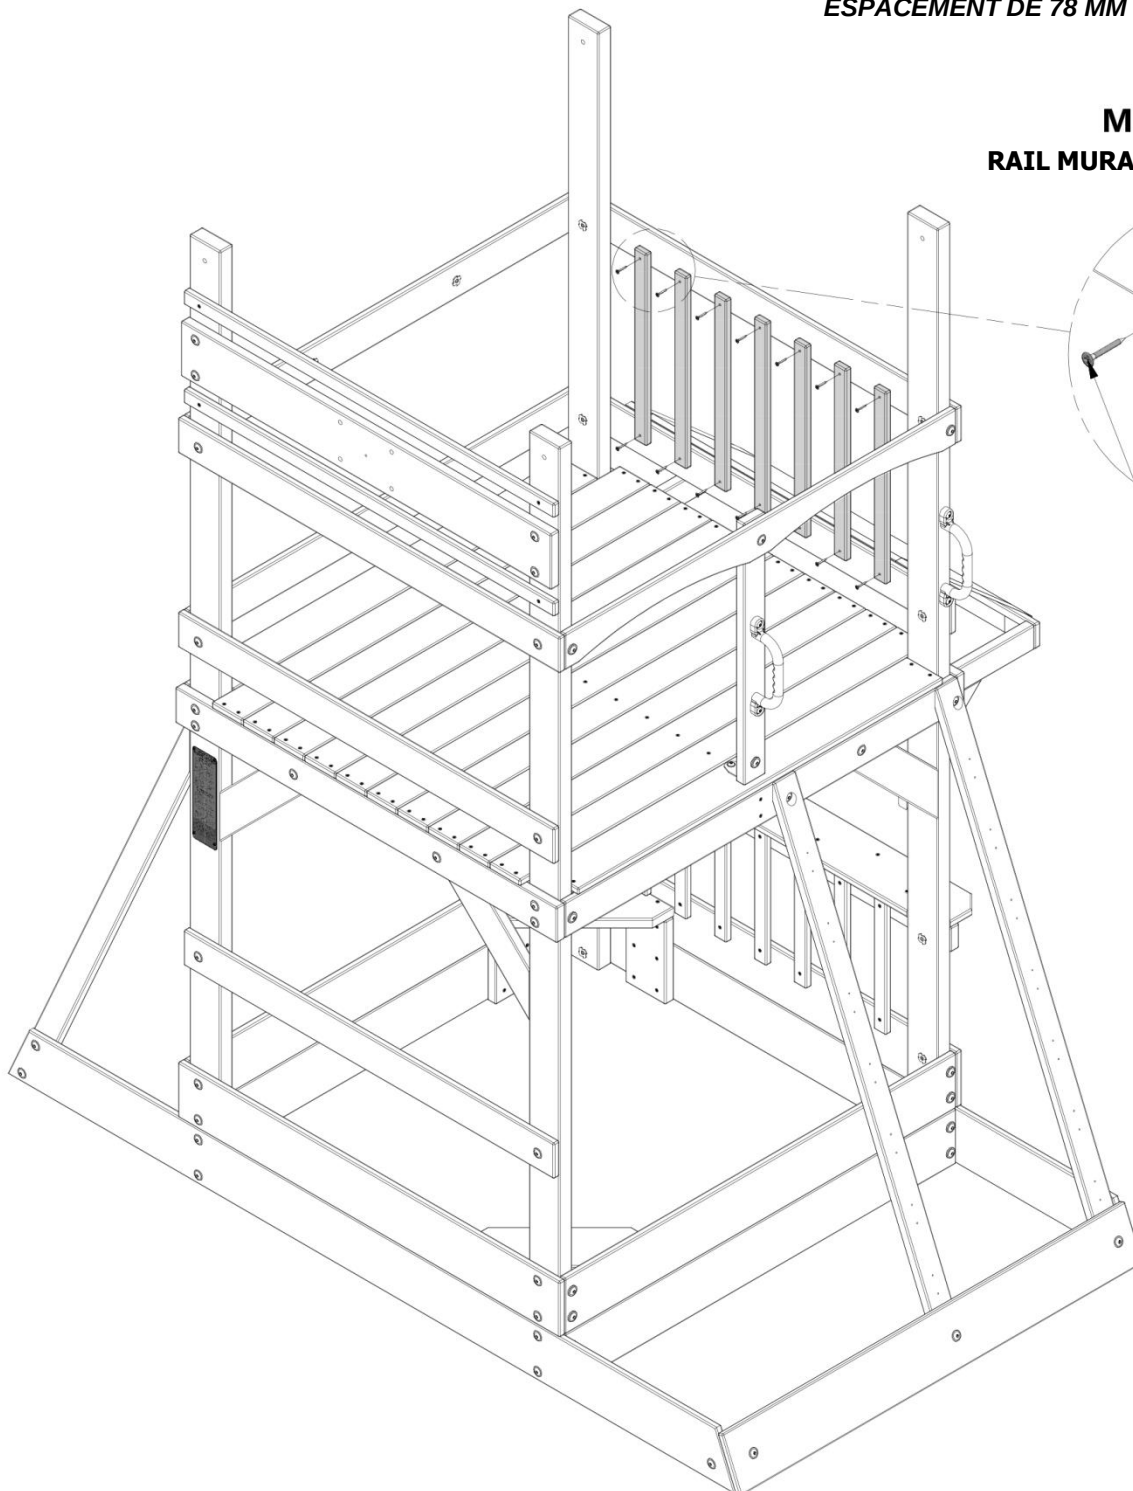

M8
RAIL MURAL

O2 (x7)
LATTE

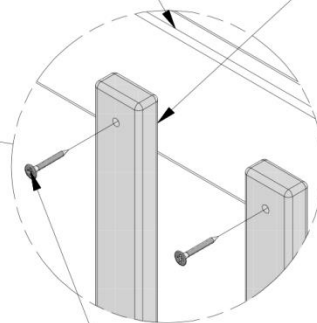

088 (x14)
VIS - 1 1/8 "






O2 LATTE - W4L06944
(9) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)




H100088 VIS PFH
(18) 8x1 1/8"

CENTREZ LES PLANCHES O1 DANS L'OUVERTURE, À ENVIRON 46 MM (1 7/8 ") DE LA PLANCHE M10. ESPACEMENT DE 72 MM (2 7/8 ") ENTRE LES LATTES.

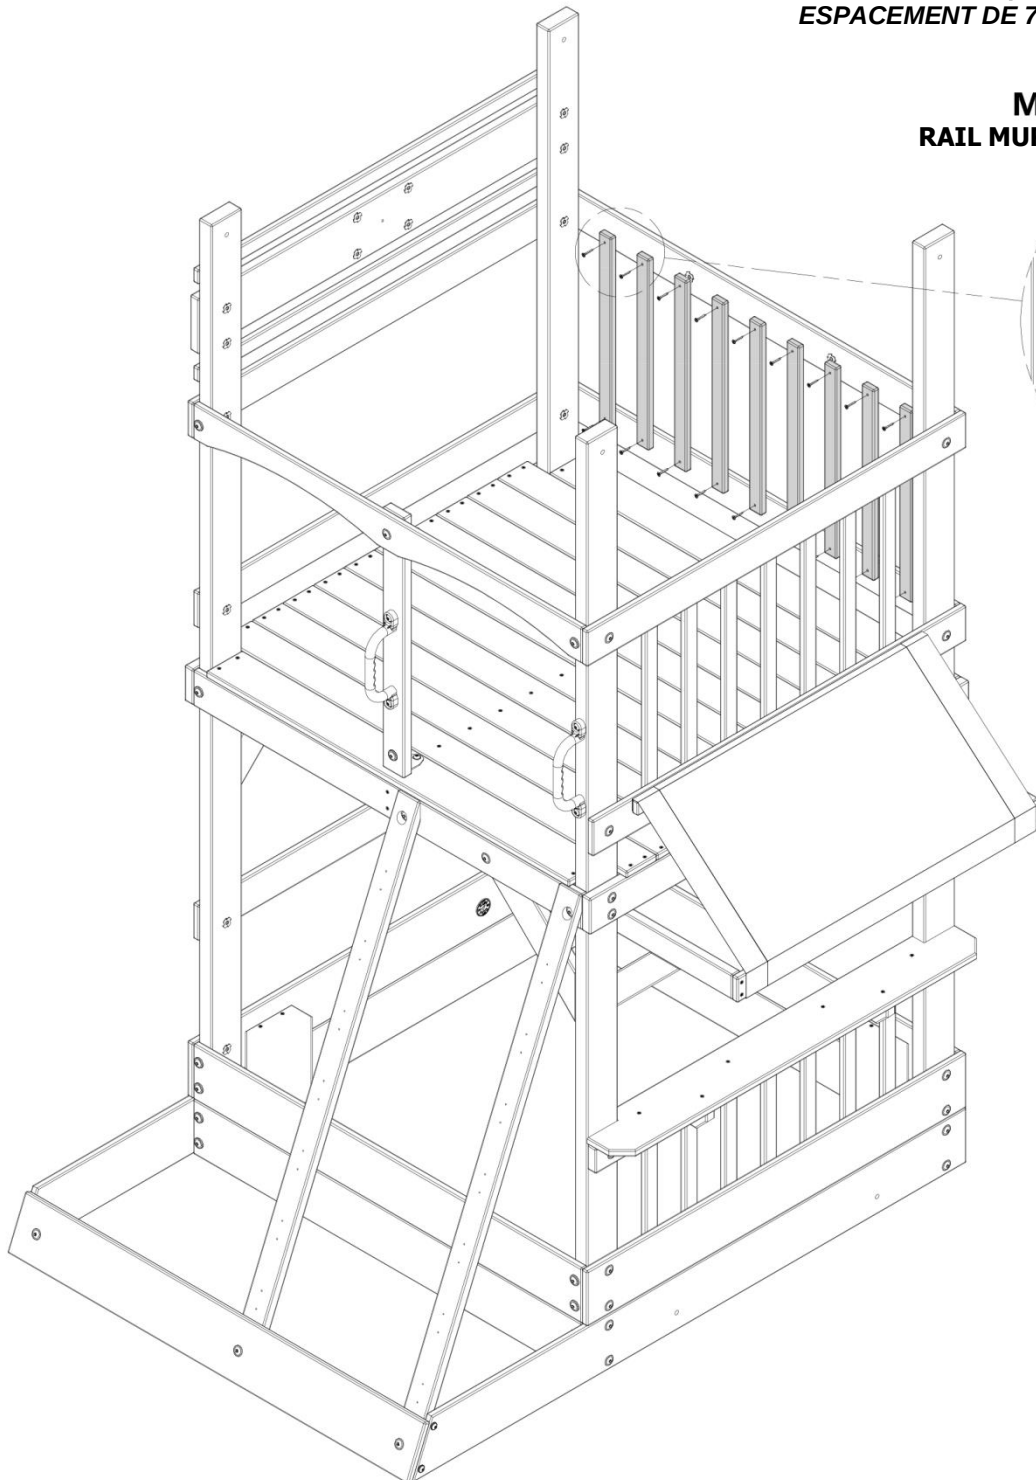

**M10
RAIL MURAL**

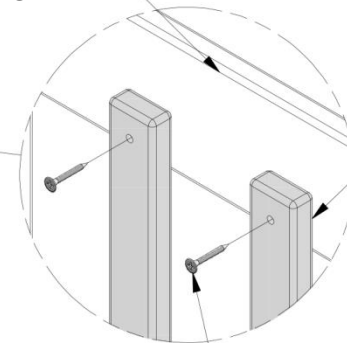

**O2 (x9)
LATTE**

**088 (x18)
VIS - 1 1/8 "**






O2 LATTE - W4L06944
(7) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)




H100088 VIS PFH
(14) 8x1 1/8

CENTREZ LES PLANCHES O1 DANS L'OUVERTURE, À ENVIRON 46 MM (1 7/8 ") DE LA PLANCHE M8. ESPACEMENT DE 78 MM (3 ") ENTRE LES LATTES.

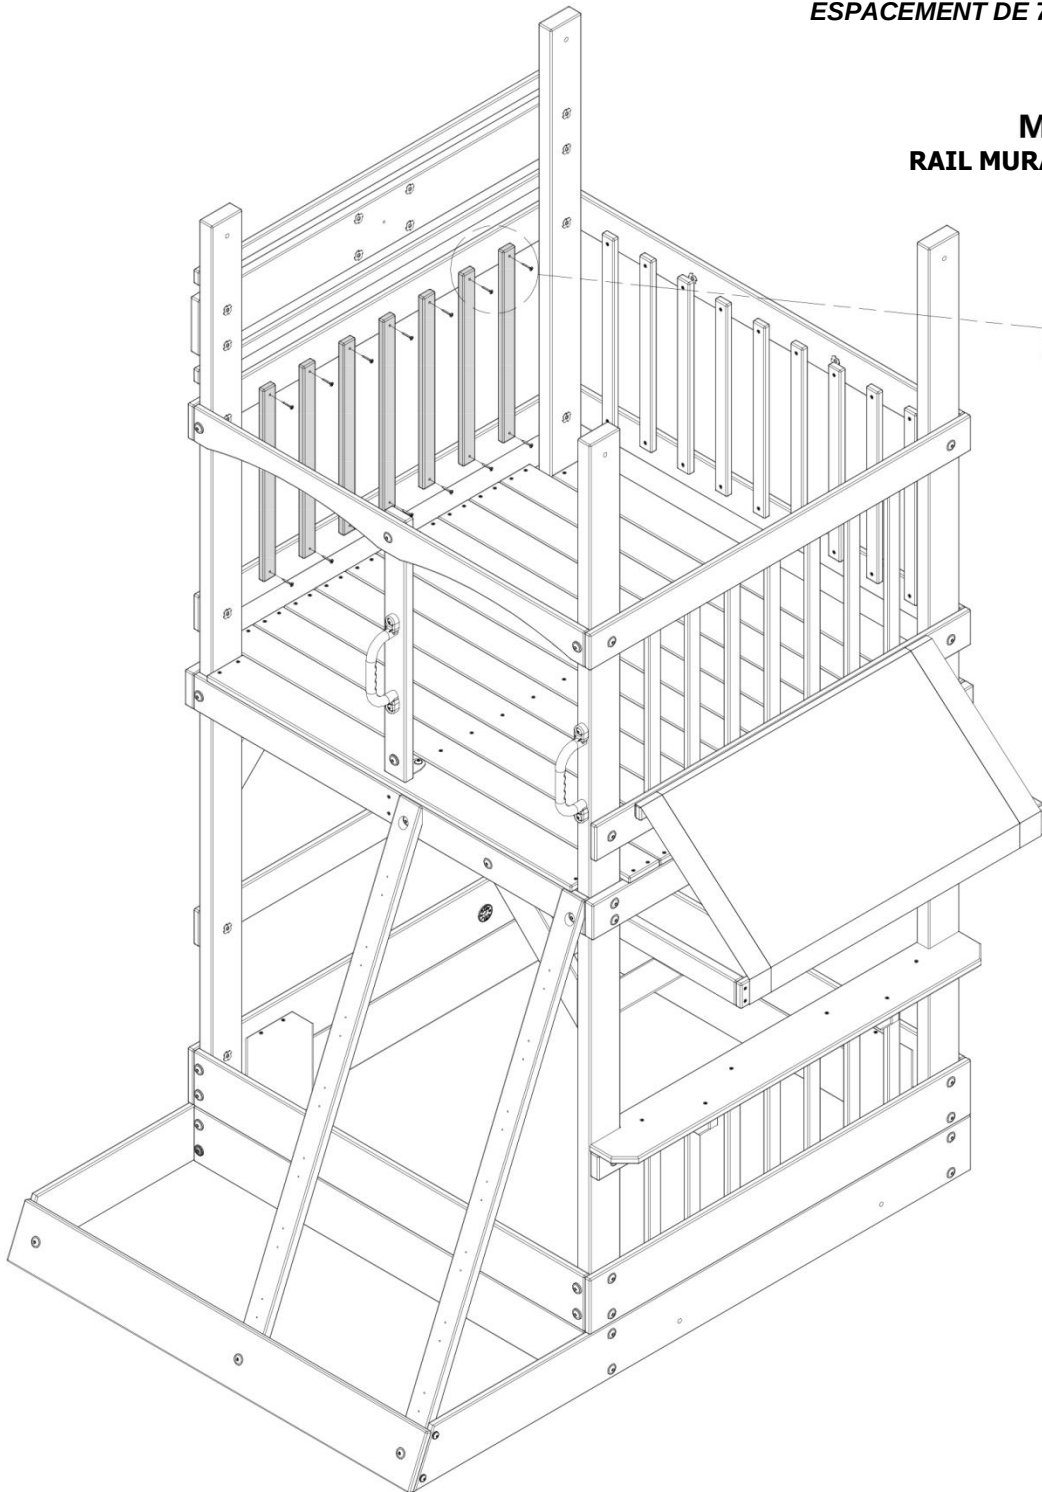

M8
RAIL MURAL

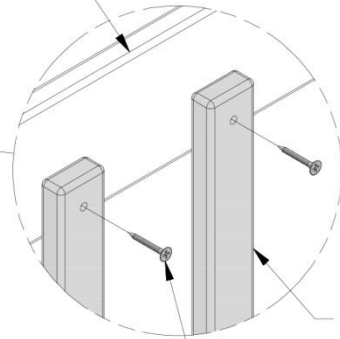

O2 (x7)
LATTE

088 (x14)
VIS - 1 1/8 "





H4 SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL - W4L13838
(2) 1"x3 3/8"x56 1/8" (24x86x1425)

H5 SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL - W4L13839
(2) 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x86x1237)

A4M01048 SUPPORT EN L
(4) 2,5 x 38 x 55 x 55

H100013 BOULON WH
(4) 5/16x2 1/4

H100008 BOULON WH
(4) 5/16x1

H100005 ÉCROU À MANCHON WH
(4) 5/16x7/8

H100115 BOULON WH
(4) 5/16x1/2

H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE
(4) EXT 8x19

H100031 RONDELLE DE VERROUILLAGE
(4) EXT 12x19

H100074 ÉCROU ENCASTRÉ
(8) 5/16

REMARQUE :
LES TROUS DE
RÉFÉRENCE H5 SONT
ORIENTÉS VERS LE HAUT.

048 (x4)
SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55

031 (x4)
RONDELLE - 12 x 19

005 (x4)
ÉCROU À MANCHON - 7/8 "

030 (x4)
RONDELLE - 8 x 19

013 (x4)
BOULON - 2 1/4

074 (x4)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "


H5 (x2)
SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL

115 (x4)
BOULON - 1/2 "

008 (x4)
BOULON - 5/16 x 1 "

074 (x4)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "

H4 (x2)
SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL

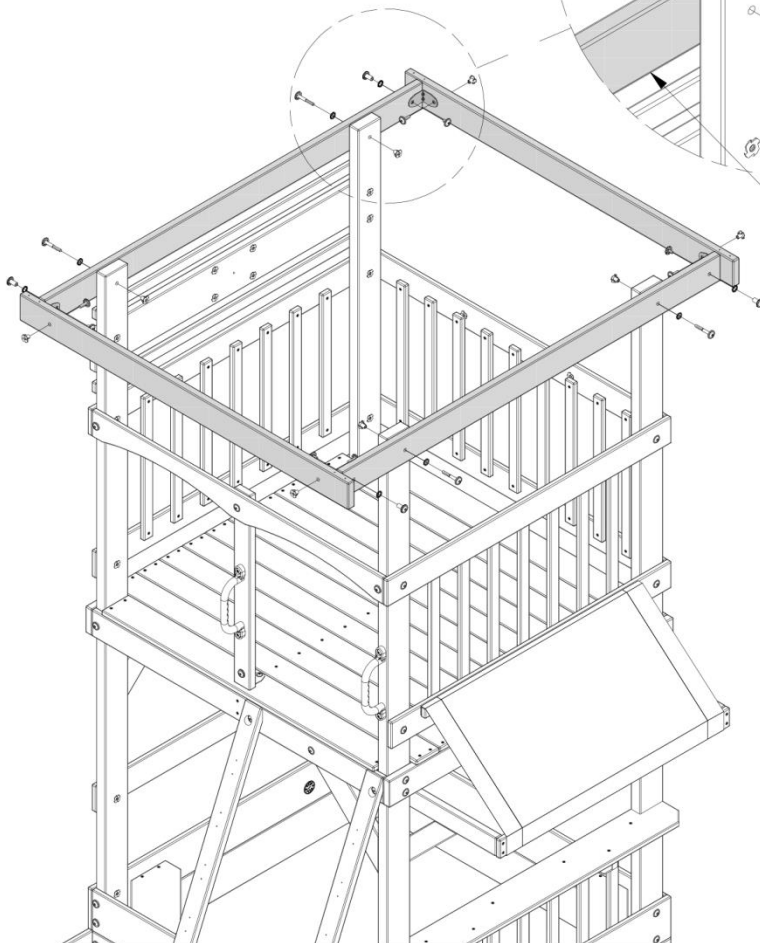



MONTAGE DU FORT

ÉTAPE 25



H6 PLANCHE DE TOIT - W4L06950
(4) 1"x3 3/8"x40 3/8" (24x86x1025)




T1 PLANCHE DE TOIT - W4L06951
(1) 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x34x1237)



H100086 VIS PFH
(8) 8x1 1/2




H100085 VIS PFH
(8) 8x1


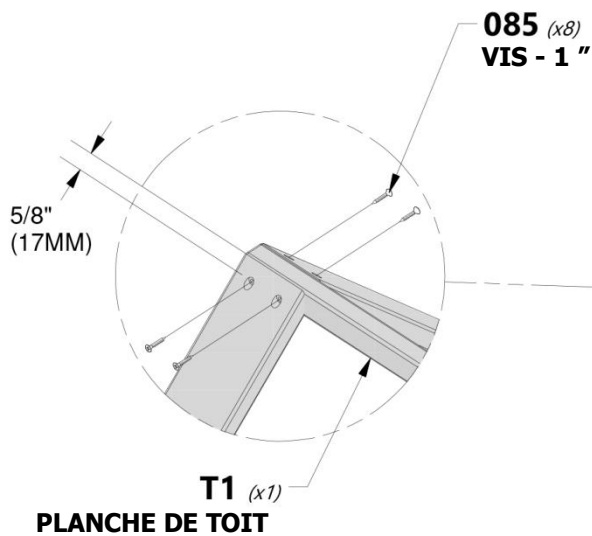


H6 (x4)
PLANCHE DE TOIT

086 (x8)
VIS - 1 1/2 inch

1/2 inch
(12MM)


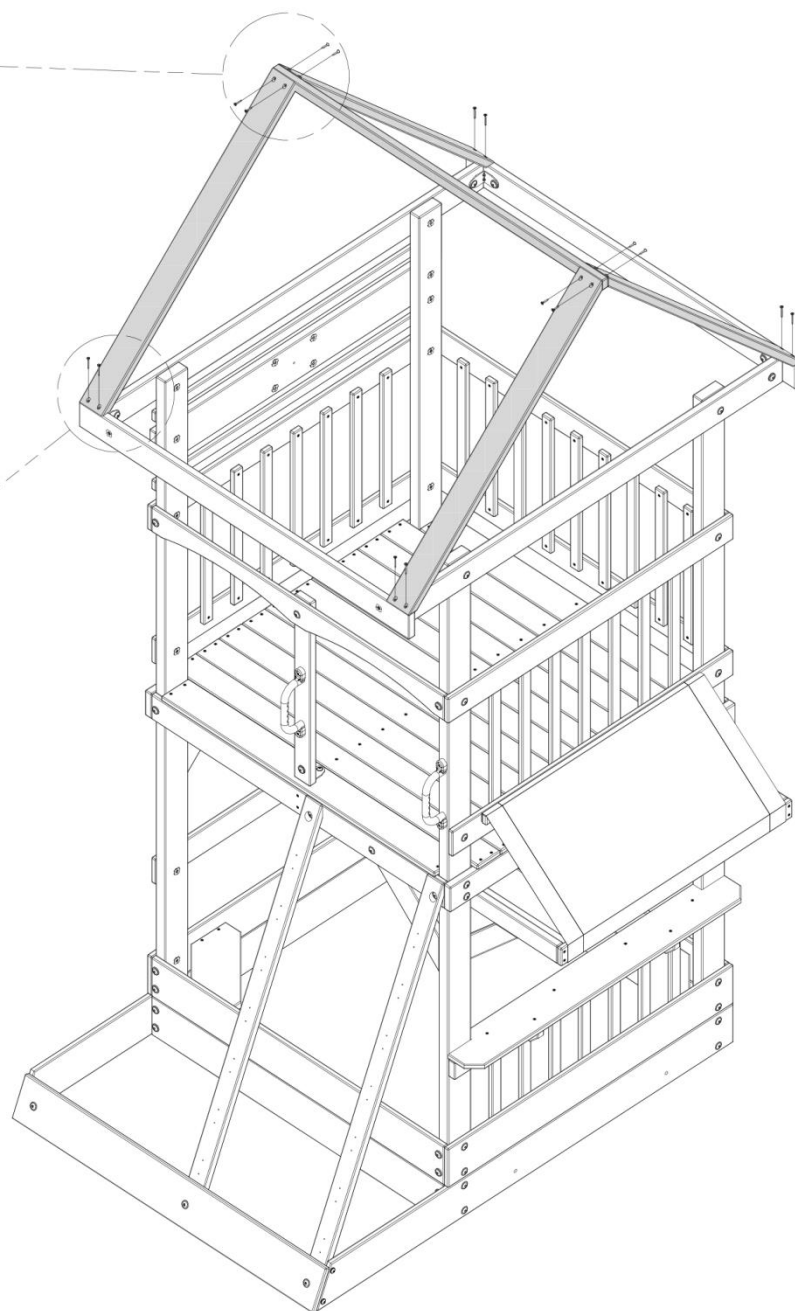




J10 PLANCHE DE TOIT - W4L06952
(2) 1"x2 3/8"x4" (24x60x102)



H100085 VIS PFH
(4) 8x1

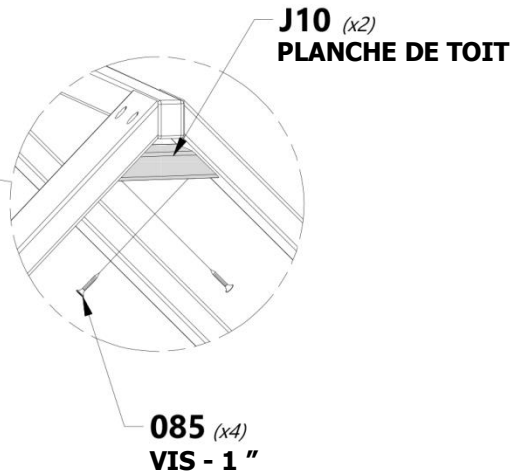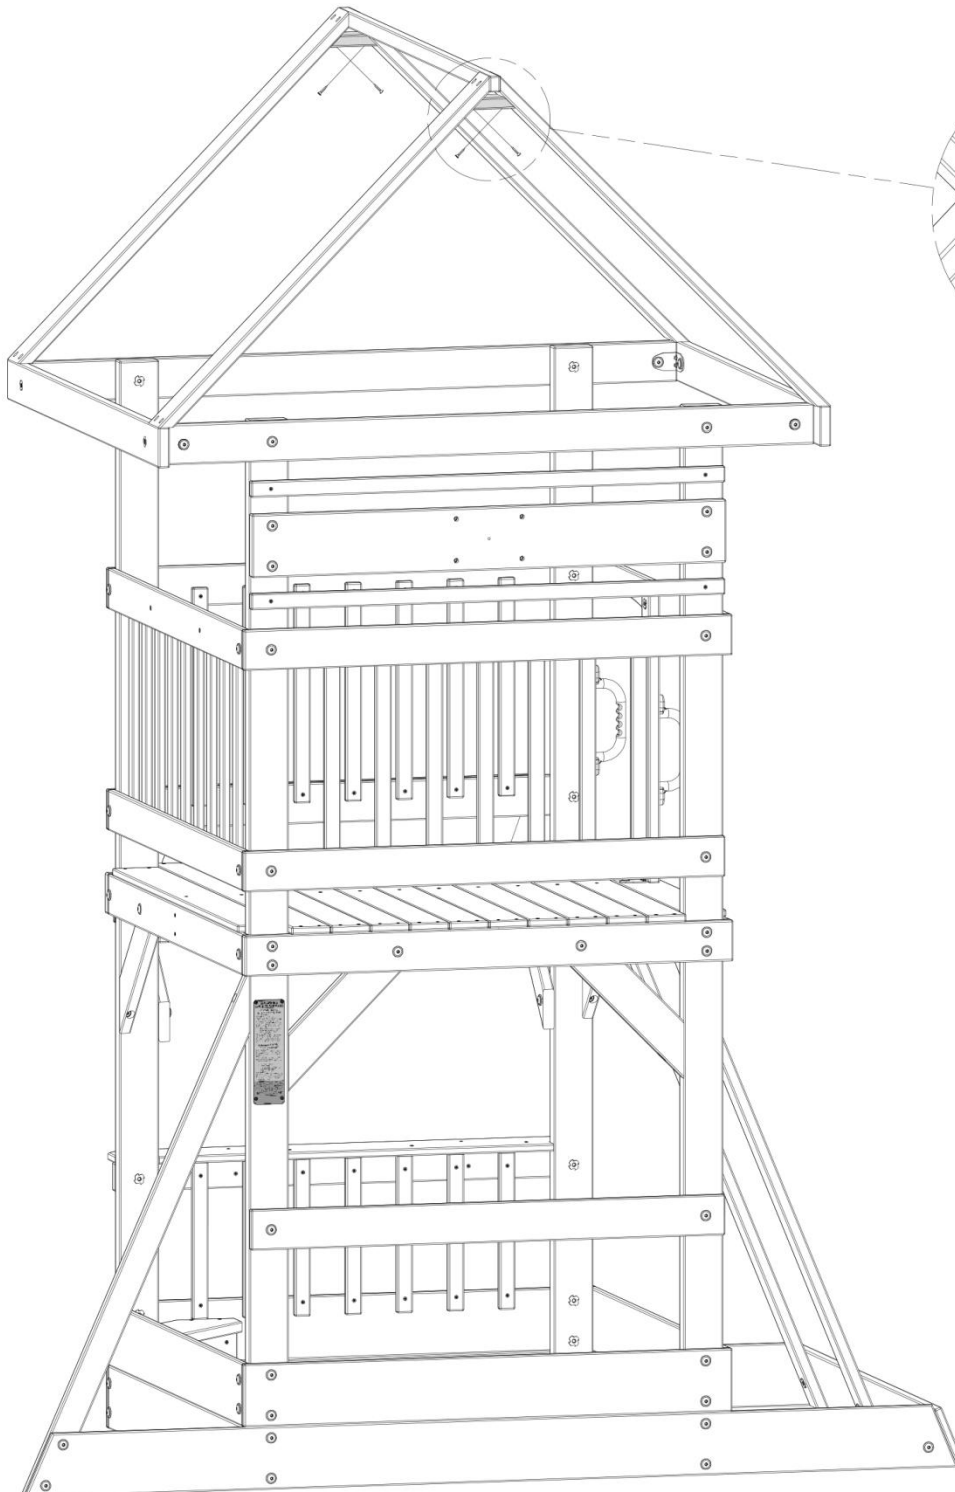



Y3 DEMI-LUNE RAYONS DE SOLEIL - W4L06954
(2) 5/8"x4"x12" (16x102x306)

N2 PLANCHE DE TOIT - W4L06953
(2) 5/8"x2 3/8"x33 1/8" (16x60x840)



H100087 | VIS PFH
(8) | 8x1 1/4





H100088 | VIS PFH
(4) | 8x1 1/8

N2 (x2)
PLANCHE DE TOIT

Y3 (x2)
DEMI-LUNE RAYONS DE SOLEIL

087 (x8)
VIS - 1-1/4 "

088 (x4)
VIS - 1 1/8 "

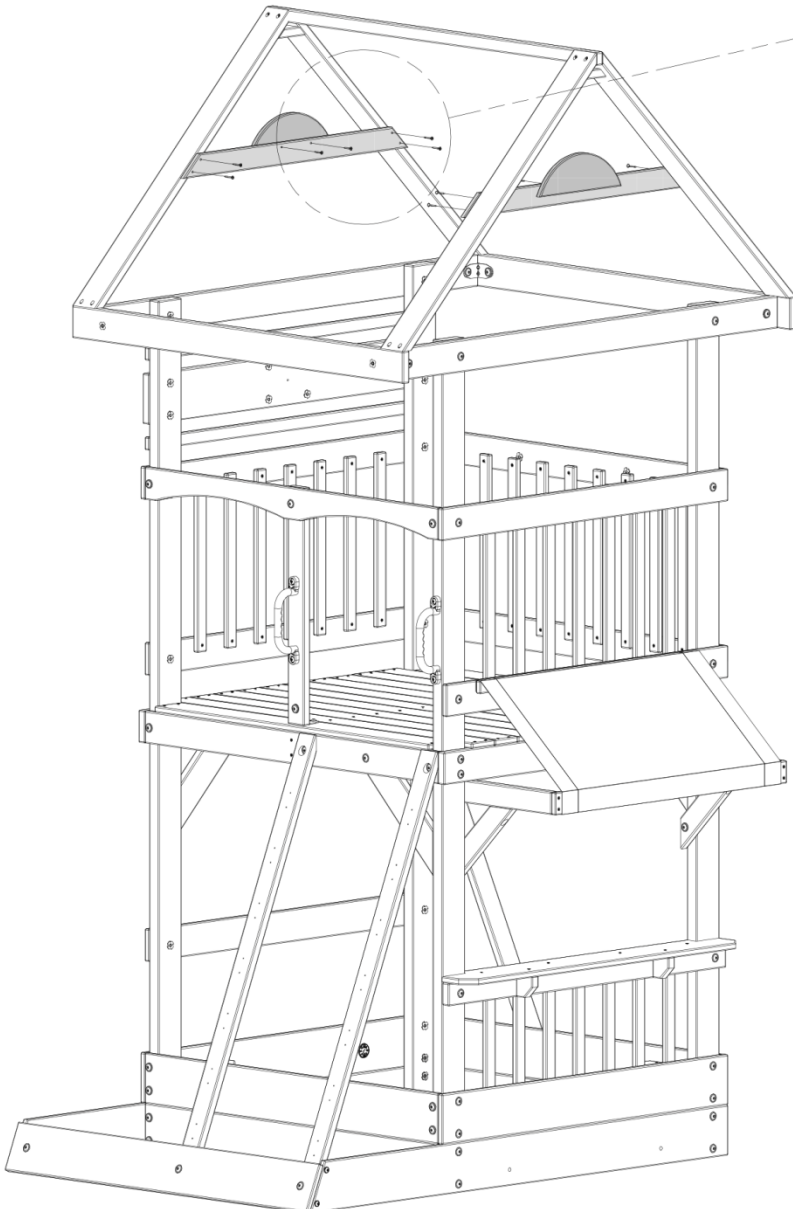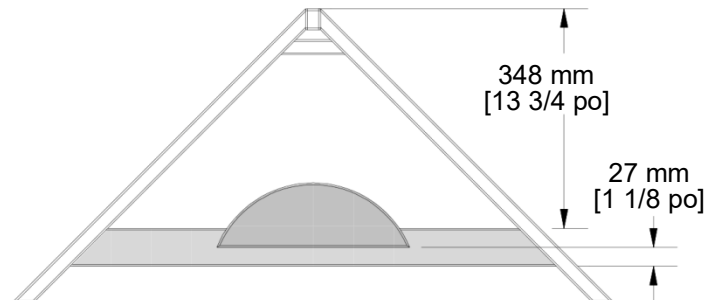



N4 PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06956
(4) 5/8"x2 3/8"x8 1/8" (16x60x205)

N3 PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06955
(2) 5/8"x2 3/8"x11 3/4" (16x60x299)



H100088 VIS PFH
(18) 8x1 1/8

2

N3 (x2)
PLANCHE RAYONS DE SOLEIL

N4 (x4)
PLANCHE RAYONS DE SOLEIL

088 (x18)
VIS - 1 1/8 "


N3
PLANCHE RAYONS
DE SOLEIL

H6
PLANCHE DE TOIT

N4
PLANCHE RAYONS
DE SOLEIL

PLANCHES N4 ALIGNÉES
AVEC LES PLANCHES H6.




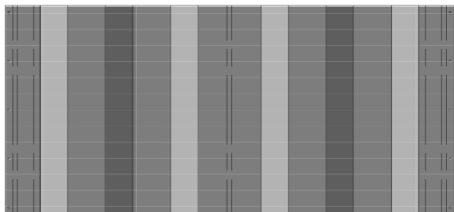


A6P00123
(1) | BÂCHE



H100128 | VIS PWH
(10) | 8x5/8

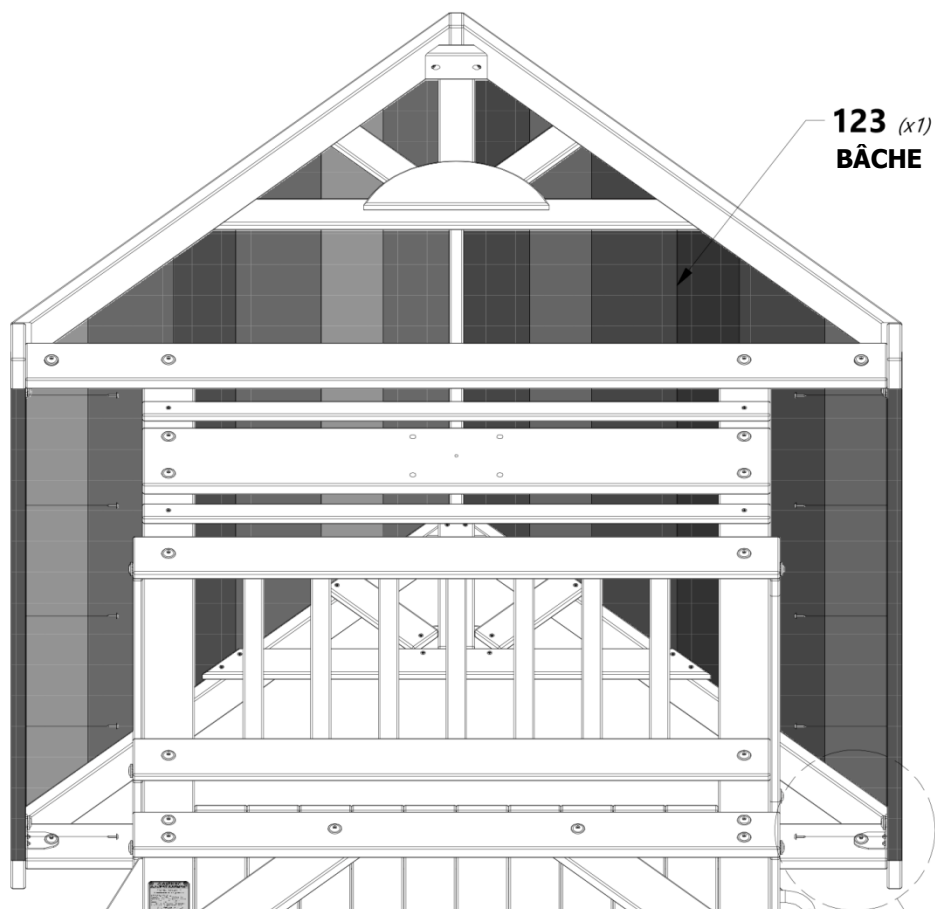

128 (x10)
VIS - 5/8

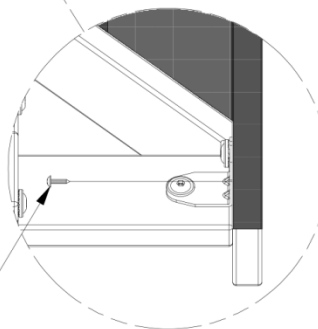

M4 ÉCHELON - W4L06913
(6) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)

M3 ÉCHELON - W4L06912
(1) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)

A6P00040 (2) PIERRE HC
BLEUE No 2

A6P00128 (2) PIERRE HC
CITRON VERT
No 2

A6P00129 (2) PIERRE HC CANNEBERGE No 1

H100063 (12) BOULON PTH
1/4x3/4

H100087 (28) VIS PFH
8x1 1/4

H100108 (12) RONDELLE DE
VERROUILLAGE
INT 8x15

H100072 (12) ÉCROU
ENCASTRÉ
1/4

PASSE-MAIN VERS LE HAUT
SUR LES PRISES

REMARQUE :
PLACEZ LES PRISES ET LE MATÉRIEL SUR LES PLANCHES M4
AVANT DE LES PLACER SUR LES PLANCHES J6 ET J7.
DISPOSEZ LES COULEURS COMME SOUHAITÉ.

J6
RAIL D'ÉCHELLE

M3 (x1)
ÉCHELON

072 (x12)
ÉCROU ENCASTRÉ - 1/4 "


108 (x12)
RONDELLE - 8 x 15

063 (x12)
BOULON - 3/4 "

087 (x28)
VIS - 1-1/4 "

M4 (x6)
ÉCHELON

J7
RAIL D'ÉCHELLE

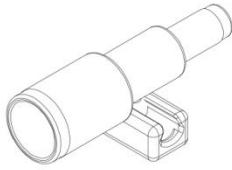

A6P00126
(1) | TÉLESCOPE BLEU/CITRON VERT





H100088 | VIS PFH
(2) | 8x1 1/8

088 (x2)
VIS - 1 1/8 "

PLACEZ LE TÉLÉSCOPE
APPROXIMATIVEMENT AU
CENTRE DE LA PLANCHE M8.

M8
RAIL MURAL

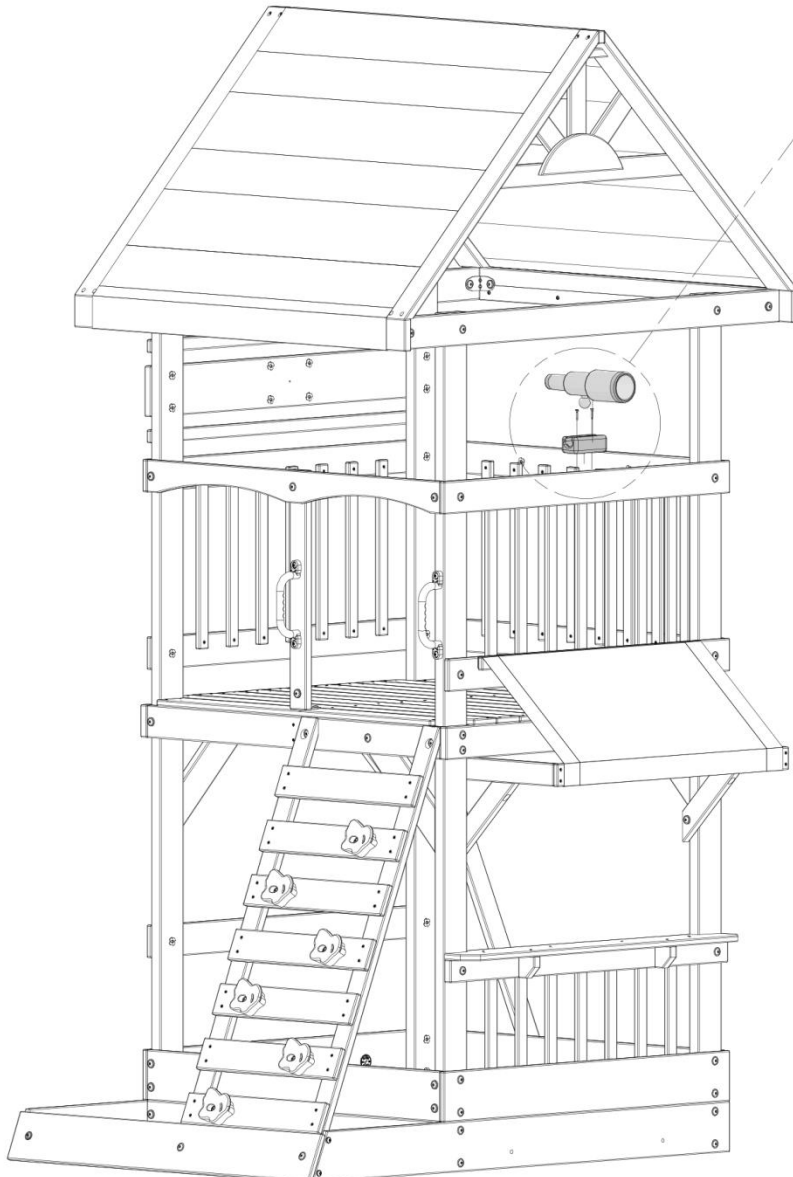


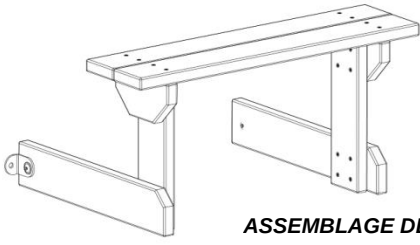


ASSEMBLAGE DE BANC



H100115 | BOULON WH
(2) | 5/16x1/2

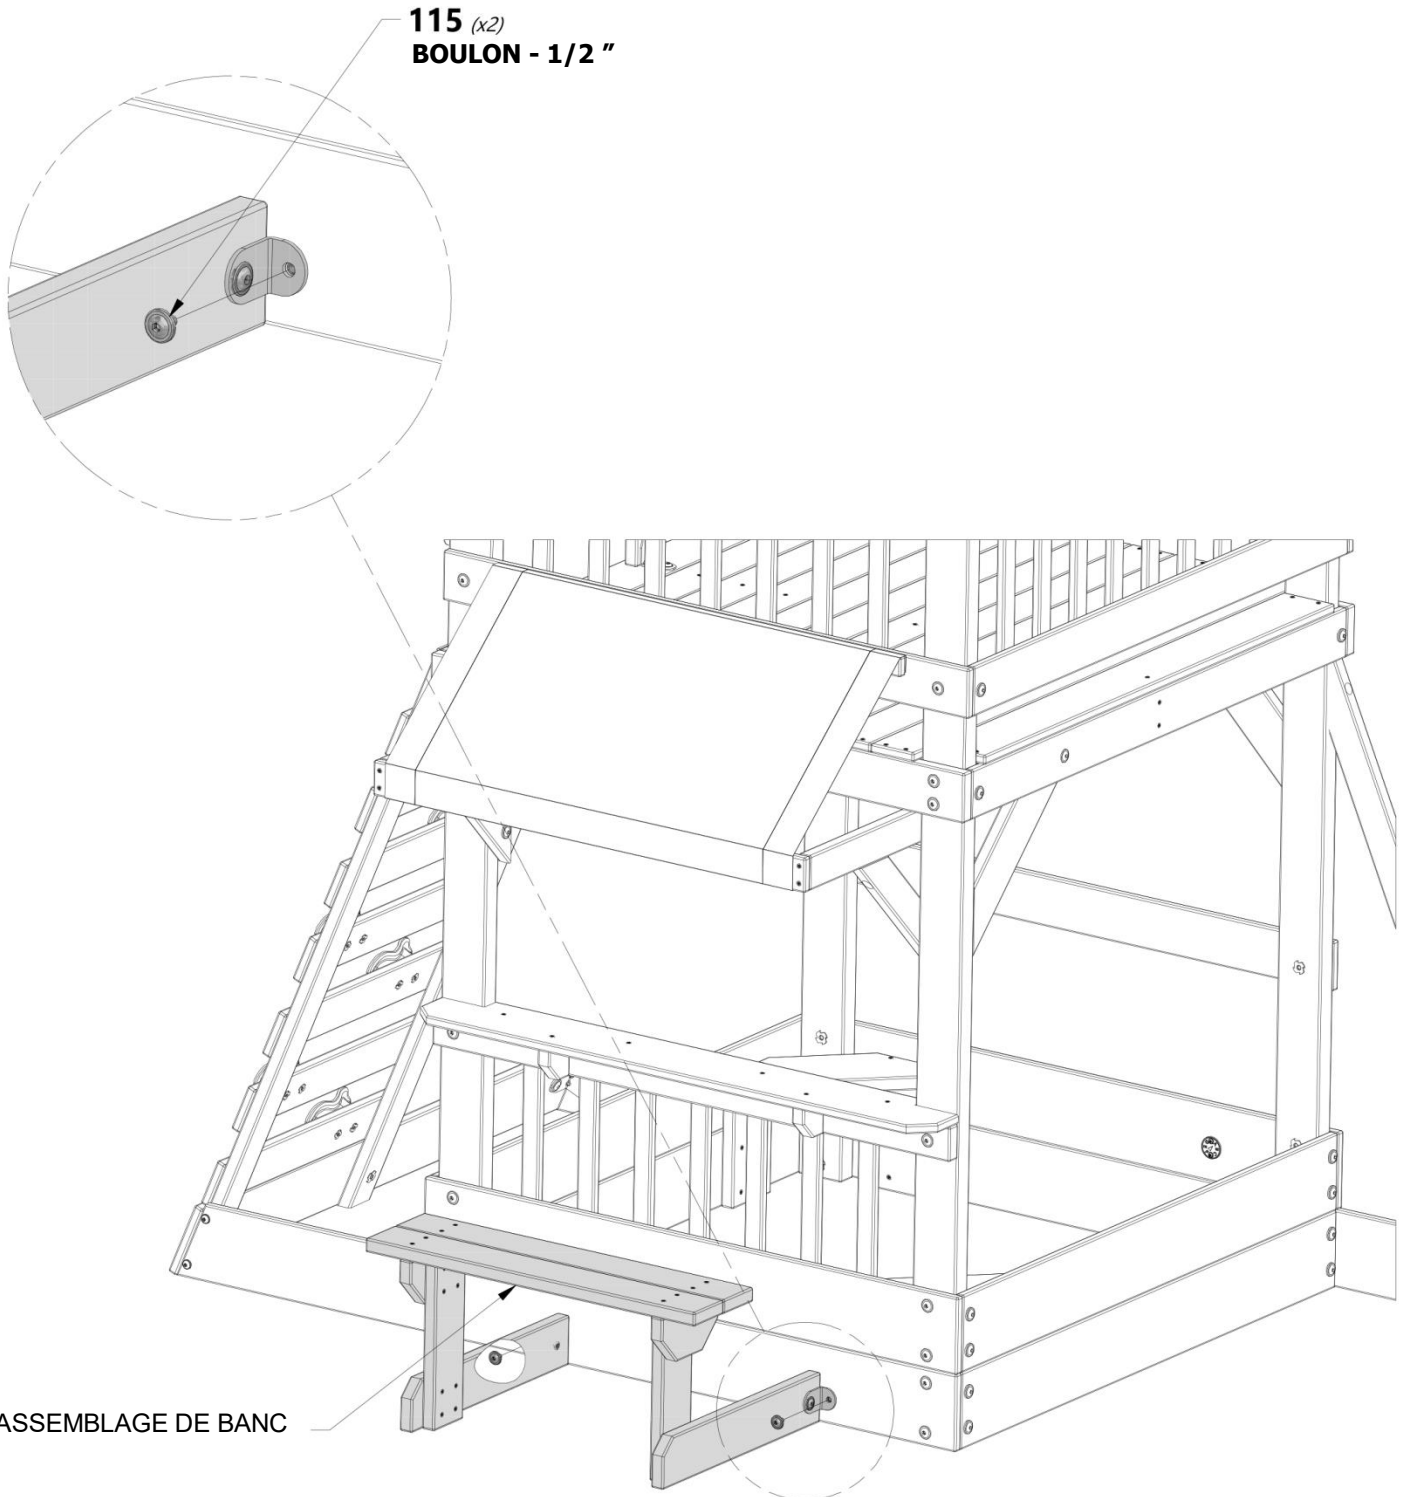

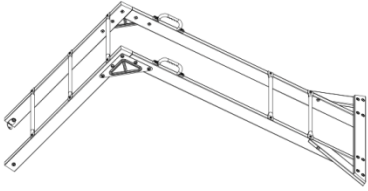


MONTAGE DE LA BARRE DE SINGE





H100222 BOULON WH
(2) 5/16x3/4

222 (x2)
BOULON - 3/4 "

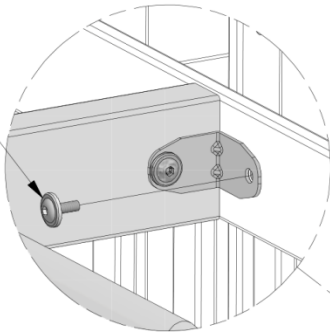

MONTAGE DE LA BARRE DE SINGE

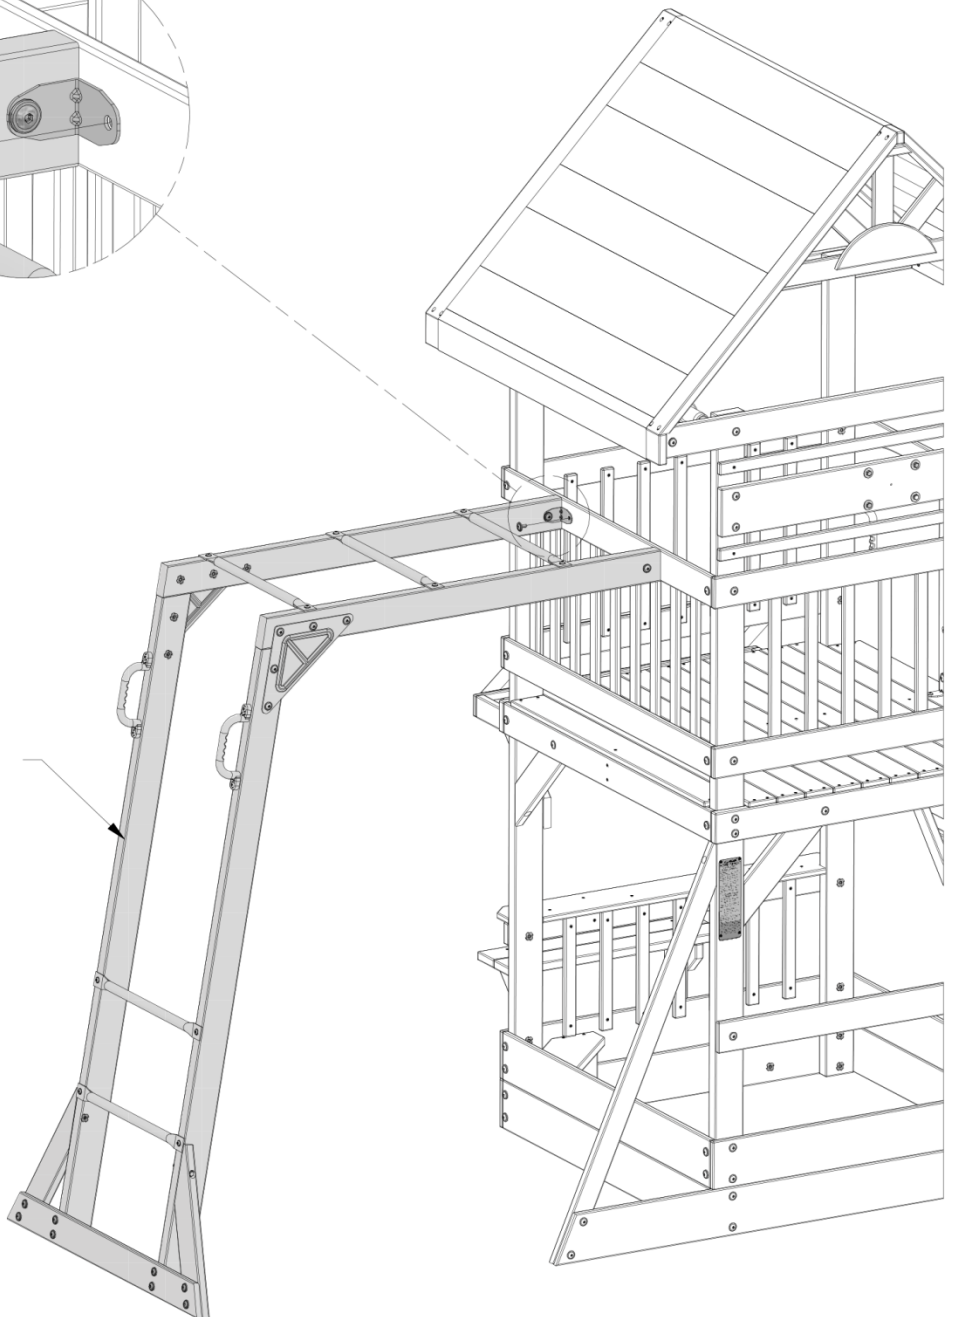

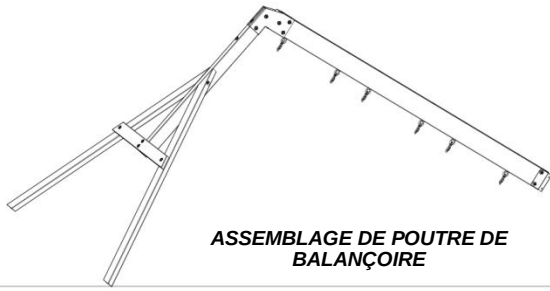

ASSEMBLAGE DE POUTRE DE
BALANÇOIRE



A100164 (1) ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION
DE BYD (GRANDE)
3 À 10 ANS



H100042 (4) BOULON
HEXAGONAL
5/16x1 1/4



H100084 (4) VIS PFH
6x3/4



H100095 (4) RONDELLE
FENDUE
5/16




H100105 (4) RONDELLE
PLATE
8x27

105 (x4)
RONDELLE - 8 x 27



095 (x4)
RONDELLE - 5/16 "

042 (x4)
BOULON HEXAGONAL - 1 1/4 "

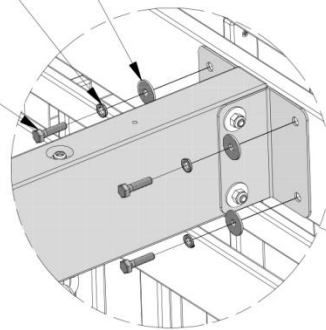


164 (x1)
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD
(GRANDE) 3 À 10 ANS

ASSEMBLAGE DE POUTRE DE
BALANÇOIRE

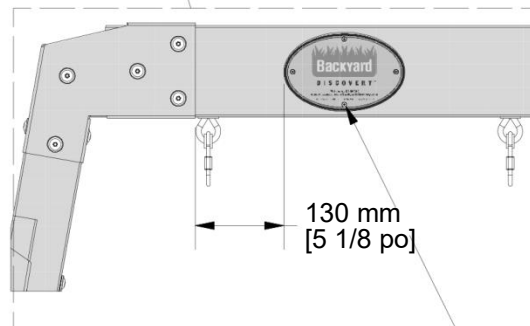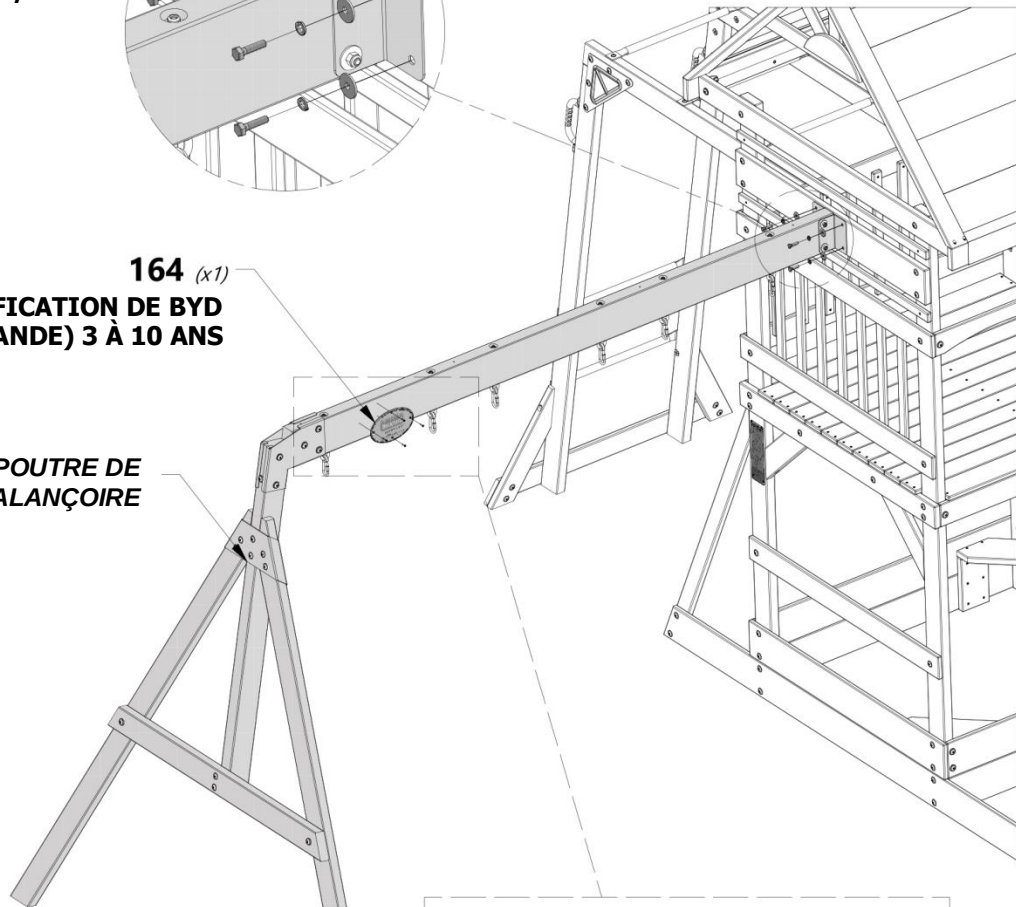

130 mm
[5 1/8 po]

084 (x4)
VIS - 6 x 3/4

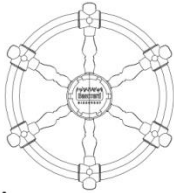


A6P00125 | ROUE DE NAVIRE BLEUE/CITRON VERT
(1)




H100029 | VIS TIREFOND WH
(1) 5/16x3



H100105 | RONDELLE PLATE
(1) 8x27

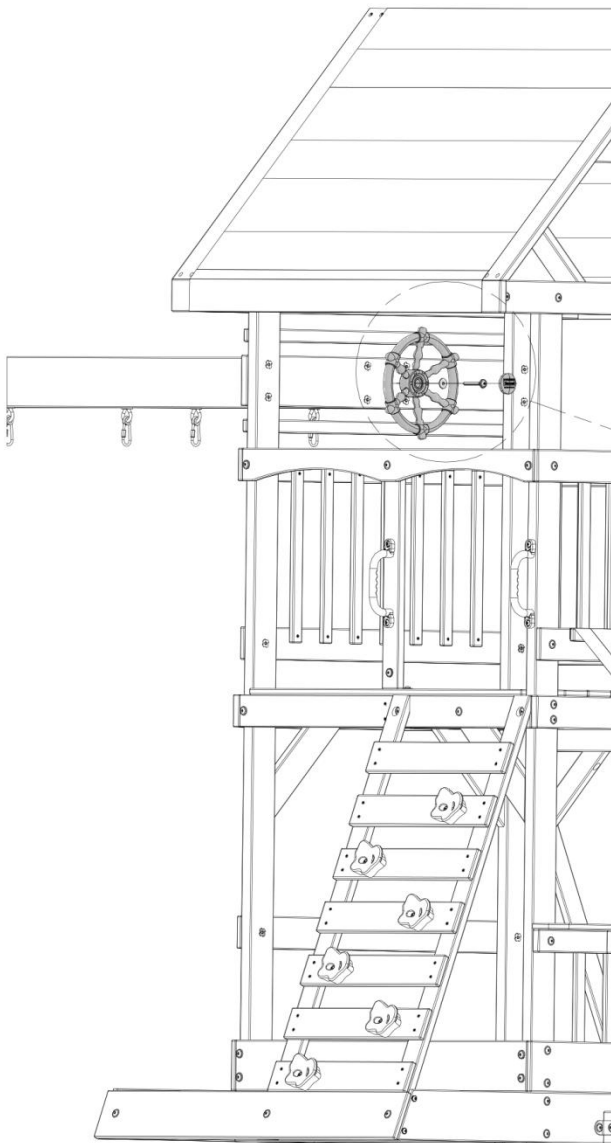

(x1)
**ROUE DE NAVIRE
BLEUE/CITRON VERT**

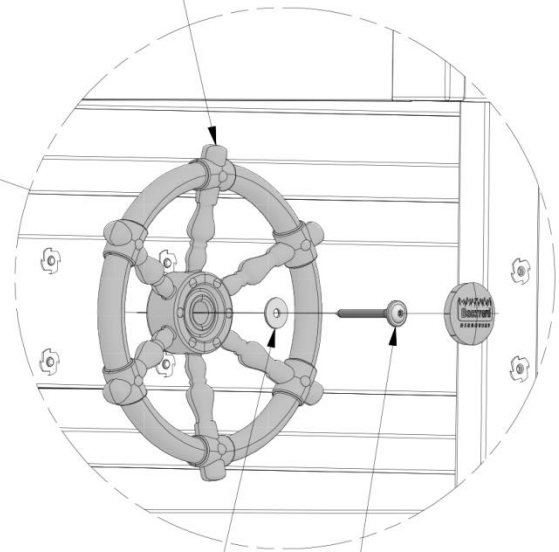

105 (x1)
RONDELLE - 8 x 27

029 (x1)
SIÈGE DE BANC



A4M00524 | **CHAÎNE BLEUE 1295 MM (51,25 ")**
(4)



A4M00525 | **CHAÎNE BLEUE 787 MM (31 ")**
(2)





A100069 | **LIEN RAPIDE**
(6)




A6P00133 | **SIÈGE DE BALANÇOIRE BLEU 559 MM (22 ")**
(2)



A6P00134 | **TRAPÈZE BLEU**
(1)

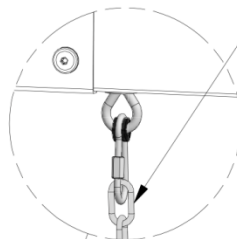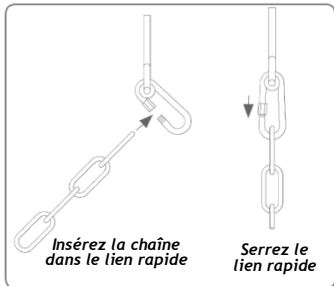


524 (x4)
CHAÎNE BLEUE 1295 MM (51,25 ")

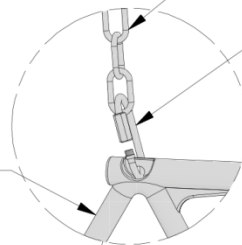

525 (x2)
CHAÎNE BLEUE 787 MM (31 ")

069 (x2)
LIEN RAPIDE


134 (x1)
TRAPÈZE BLEU

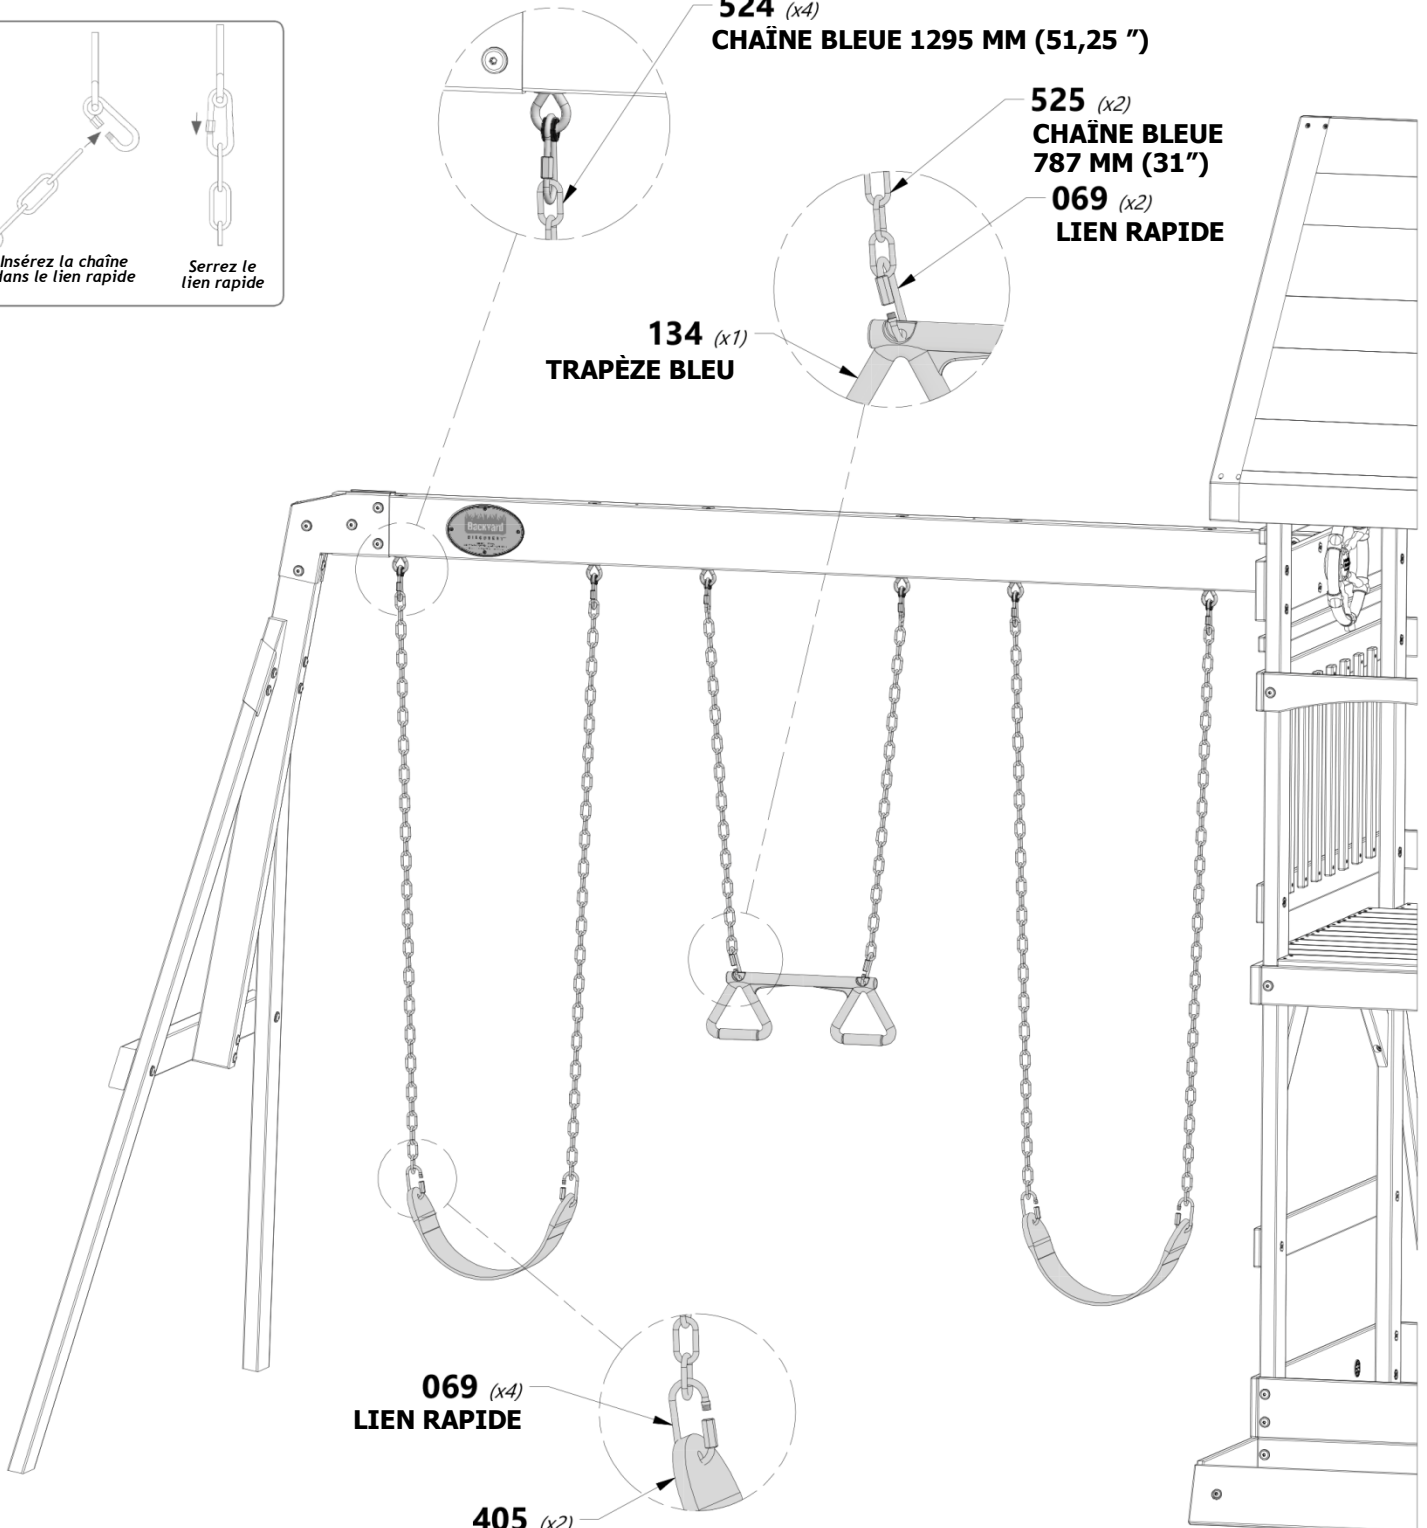

069 (x4)
LIEN RAPIDE

405 (x2)

SIÈGE DE BALANÇOIRE BLEU 559 MM (22 ")

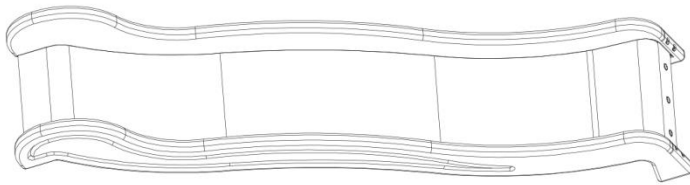


MONTAGE DU TOBOGGAN



H100115 BOULON WH
(3) 5/16x1/2




H100074 ÉCROU ENCASTRÉ
(3) 5/16

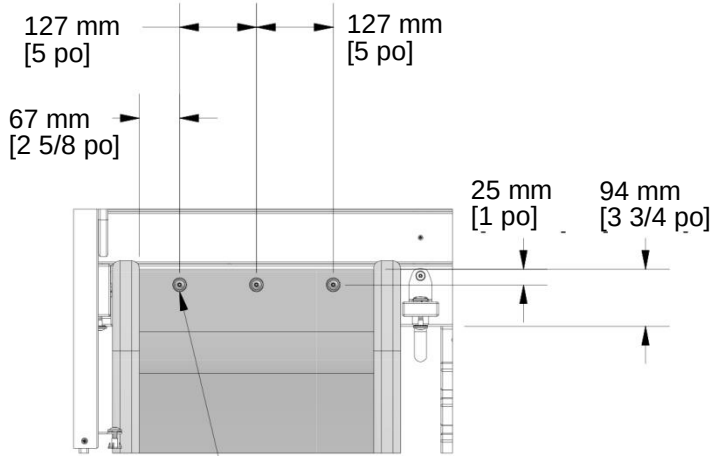


PERCEZ (3) TROUS DE 10 MM (3/8 ") À TRAVERS LE LIT DE TOBOGGAN ET LES PLANCHES DE SOL.

2

115 (x3)
BOULON - 1/2 "

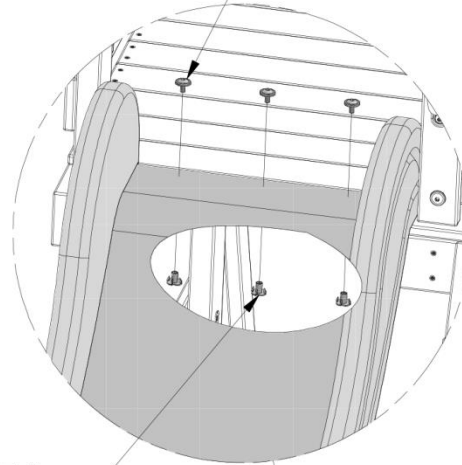

074 (x3)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "

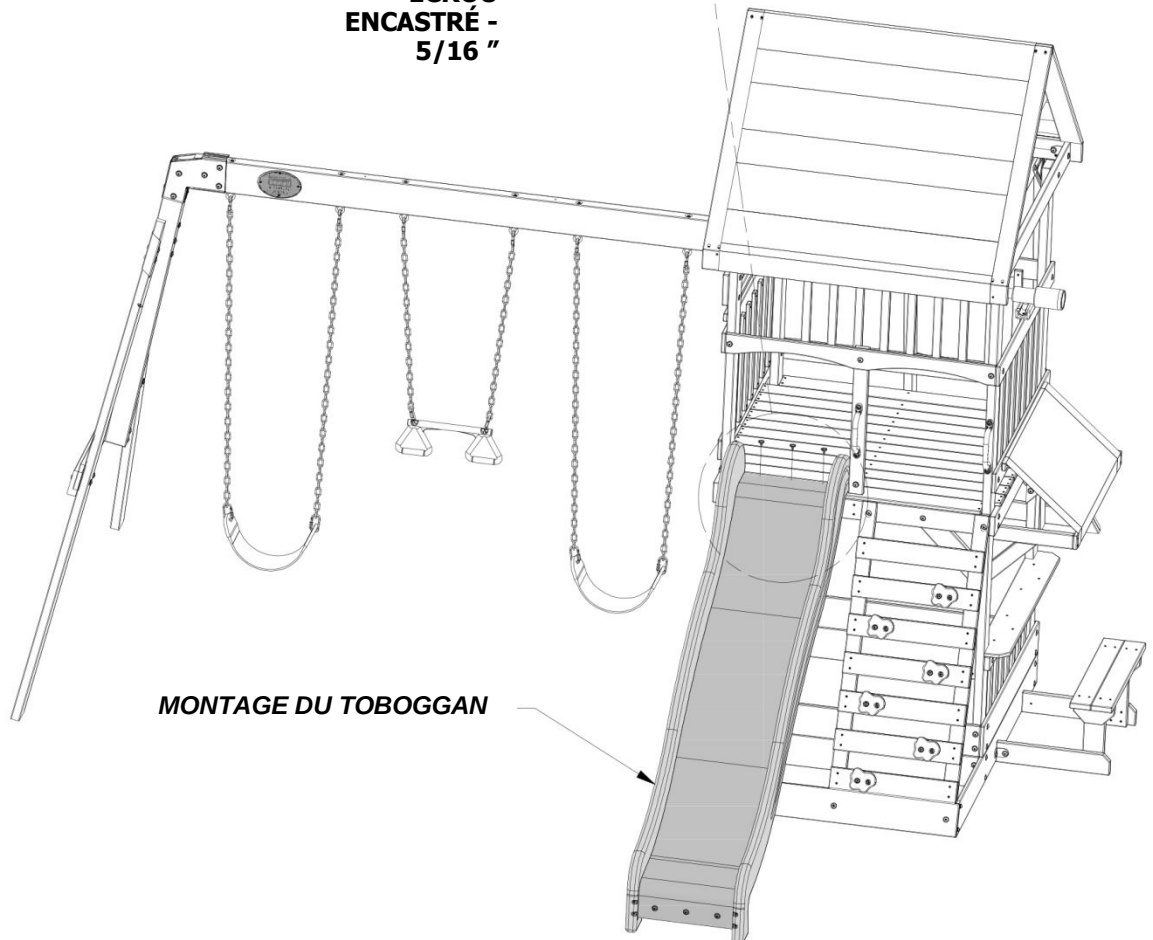

MONTAGE DU TOBOGGAN



ANCRAGE

ÉTAPE 38



A100178
(8) | PIQUET DE FORAGE DE SOL



H100009 | WH
(2) | BOULON
5/16x1 1/4



H100222 | WH
(6) | BOULON
5/16x3/4



H100005 | ÉCROU À
(2) | MANCHON WH
5/16x7/8



H100004 | ÉCROU À
(6) | MANCHON WH
5/16 x 5/8




H100031 | RONDELLE DE
(8) | VERROUILLAGE EXT
12x19

REMARQUE :

LA NON-UTILISATION DES PIQUETS DE SOL PEUT ANNULER LA GARANTIE ET CAUSER DES BLESSURES!

VISSEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMBLEMES INDICQUÉS. EN UTILISANT LE PIQUET COMME GABARIT, PERCEZ DES TROUS DE 10 MM (3/8 ") SUR LA PLANCHE ET FIXEZ À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.

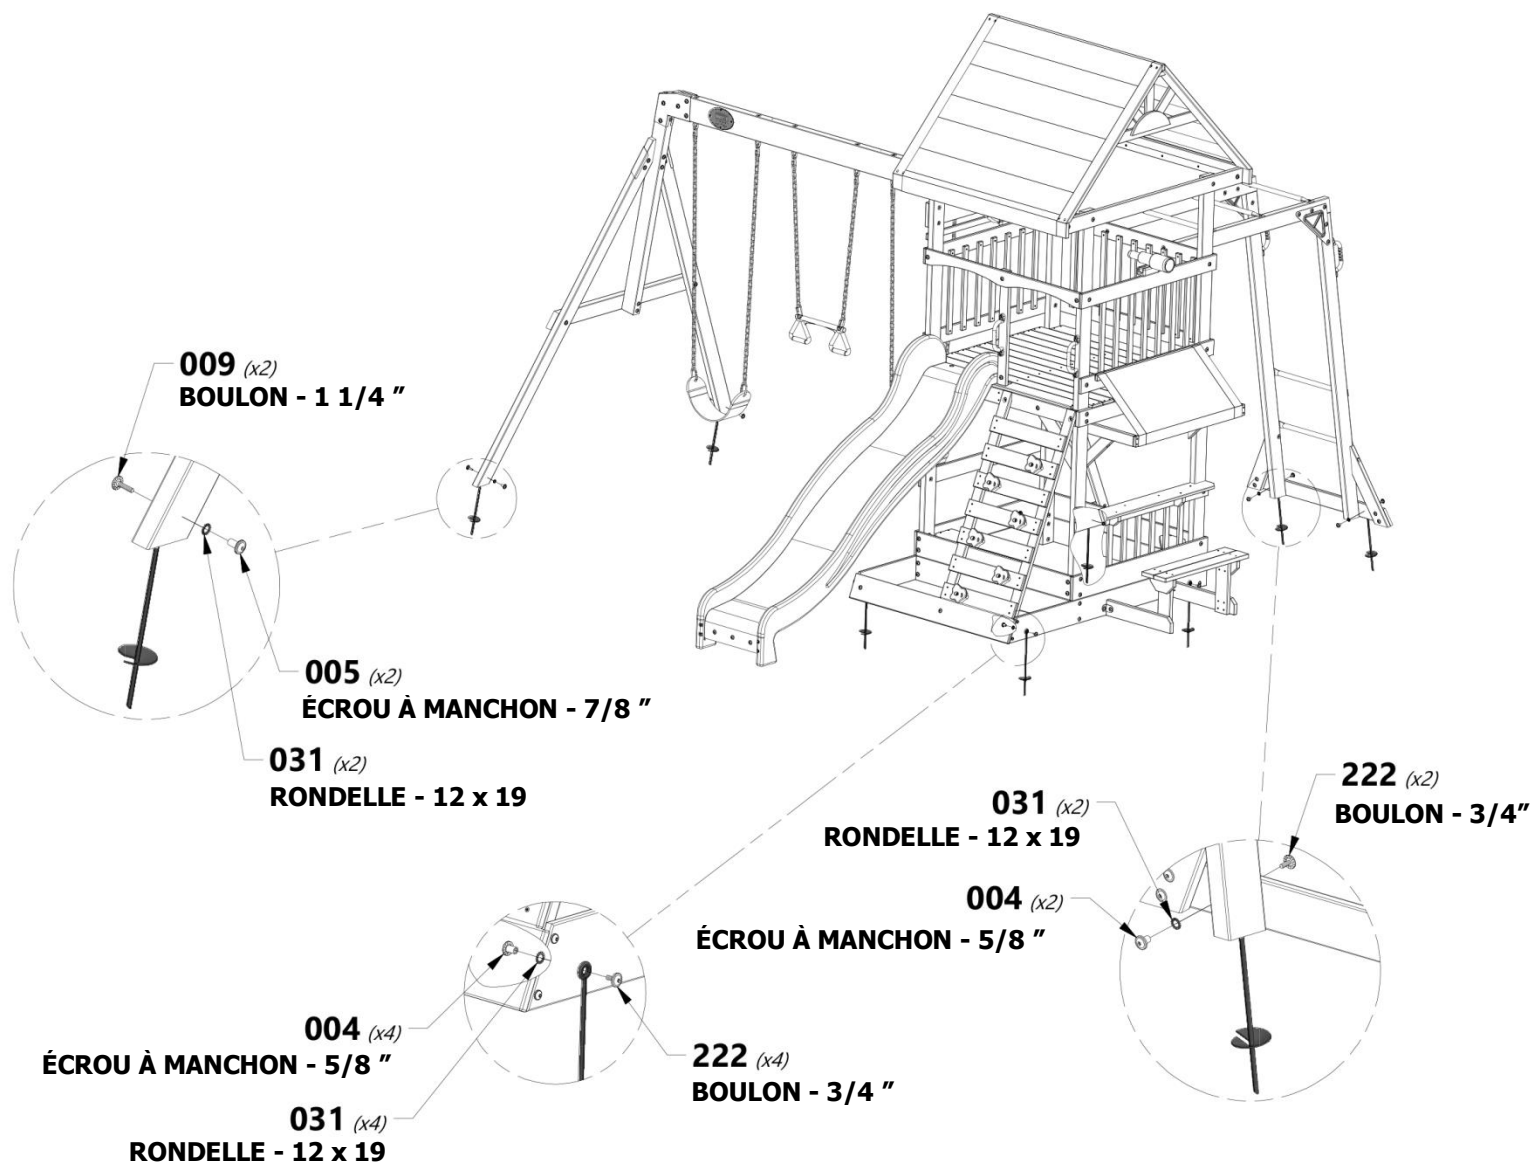

DERNIÈRE ÉTAPE

VÉRIFIEZ LE SERRAGE DE CHAQUE BOULON, VIS ET ÉCROU. ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE EST SÉCURISÉE ET ASSUREZ-VOUS QUE LE CENTRE DE JEU EST DE NIVEAU.

PROFITEZ DE VOTRE NOUVEAU CENTRE DE JEU!