RANGE
OUTDOOR LIVING


Fabricado por:
Range Outdoor Living
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
833-689-8428

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 08005678990

COCINA EXTERIOR LANCASTER EN FORMA DE L

MODELO N.º: 2404144, 2601055, 2601048

⚠ ADVERTENCIA
Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

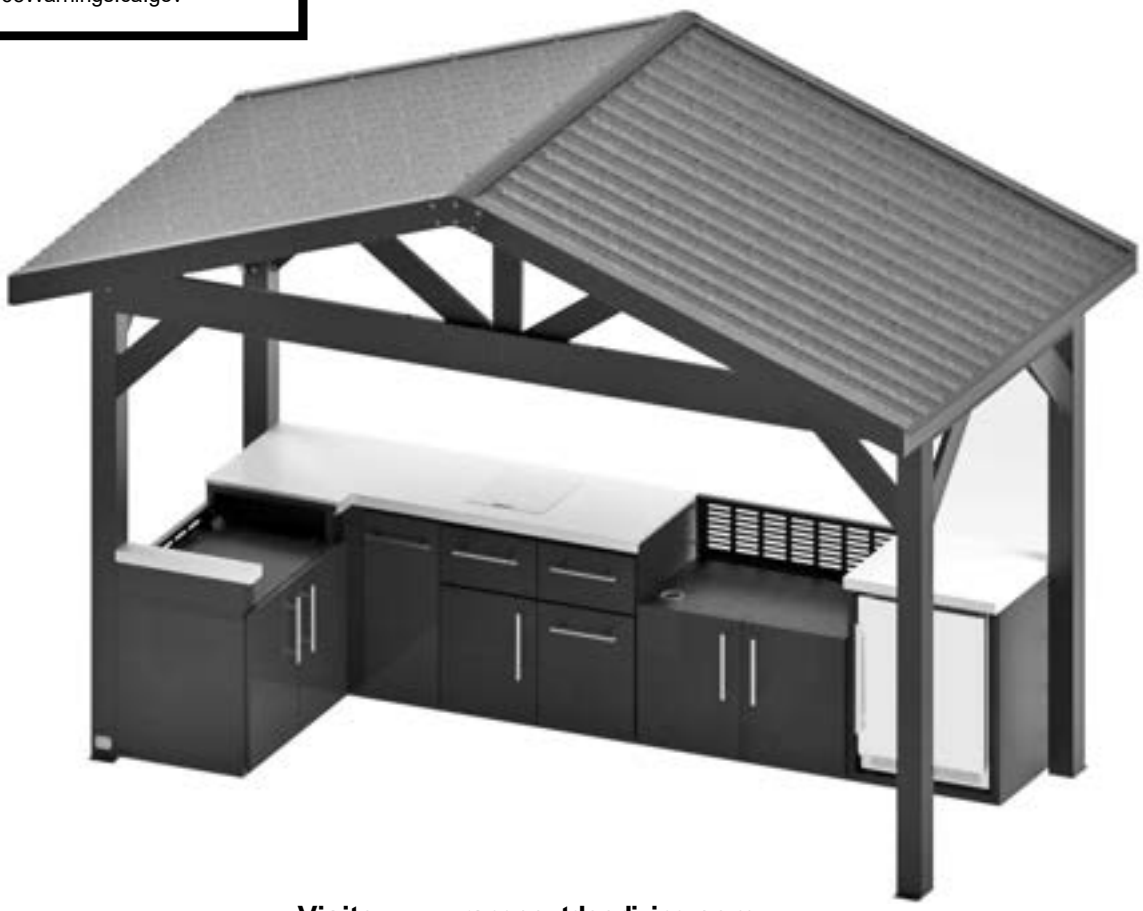

Visite www.rangeoutdoorliving.com
Para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar su producto o solicitar piezas de repuesto. *Para obtener instrucciones en español, visite www.rangeoutdoorliving.com*

BILT®
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS
PASO A PASO EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA
Download on the App Store · GET IT ON Google Play

Hecho en China
INS-2404144-A-LANCASTER L-SHAPE OUTDOOR KITCHEN-SP 11-25-2024


MANUAL DEL PROPIETARIO: DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la <u>colocación y nivelación</u> de los cimientos o la losa de concreto para fijar su estructura.

- **Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas metálicas correctas en cada paso. De lo contrario, el montaje será ineficiente.**
- **Recuerde verificar la ubicación de los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.**


Se proporcionan soportes de poste con su estructura, lo que le permite instalar la estructura de forma permanente en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente. <u>Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.</u>

- **Se incluyen las piezas metálicas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.**
- **Se incluyen las piezas metálicas necesarias para montar de la estructura de forma permanente en una superficie de hormigón.**
- **Las piezas metálicas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO se incluyen y deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.**

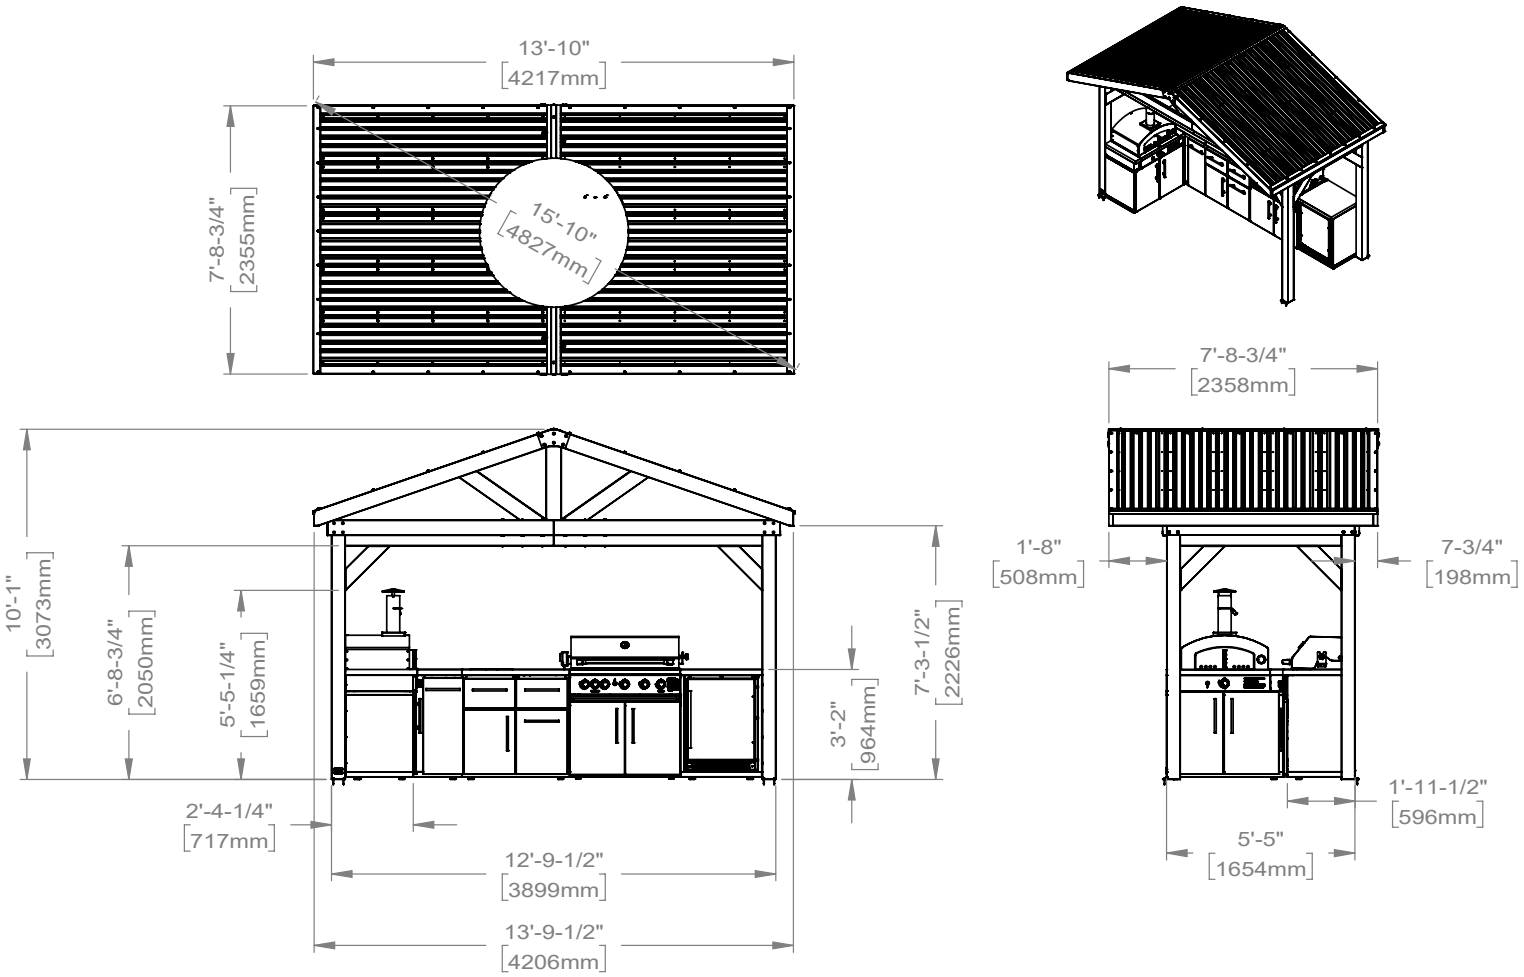


MEDIDAS IMPERIALES REDONDEADAS AL 1/4" MÁS CERCANO

MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE

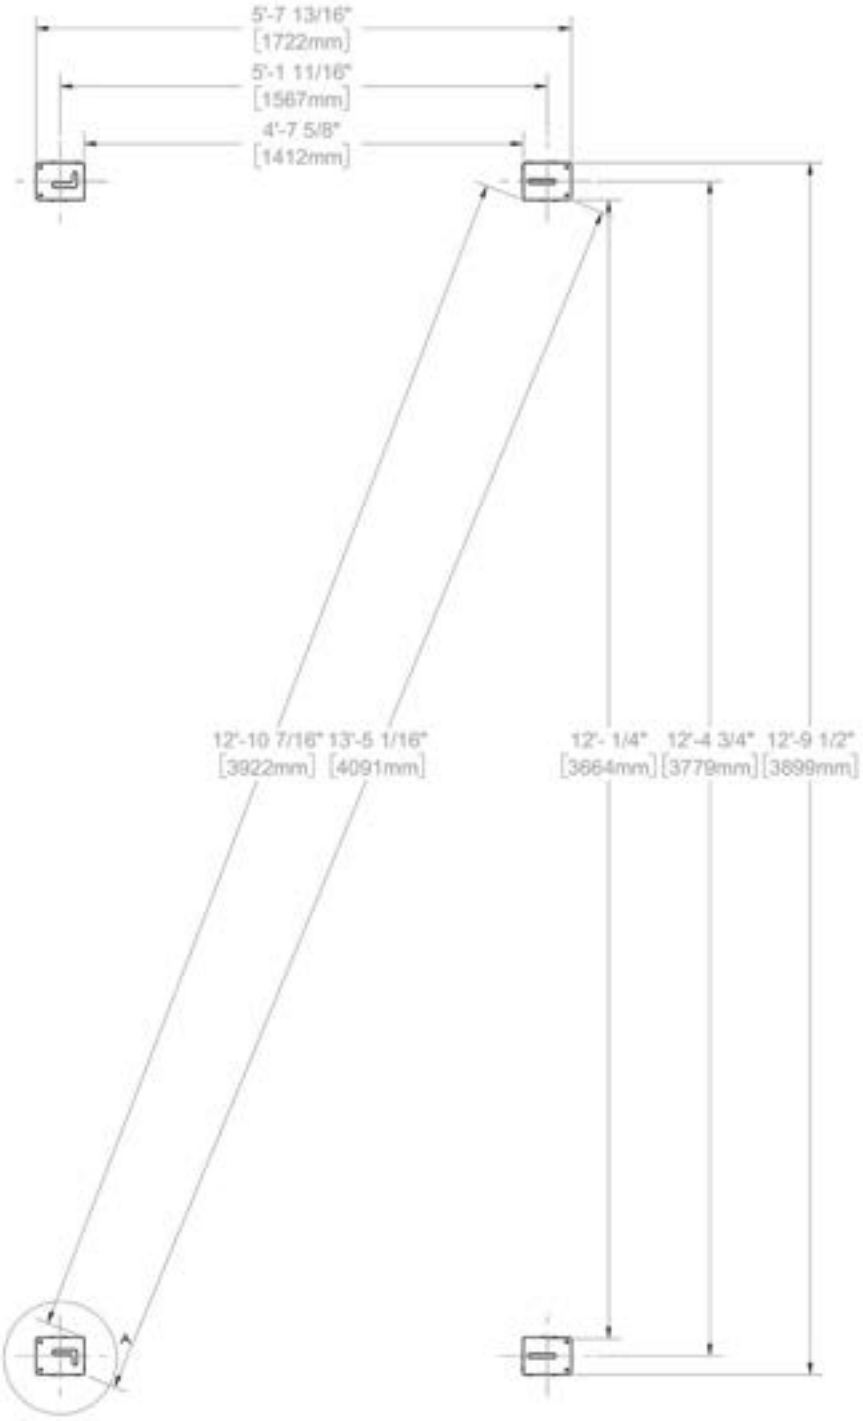


NOTA: LAS DIMENSIONES SON PARA LAS PLACAS DE ANCLAJE QUE SE MONTAN AL POSTE EXCEPTO DONDE SE INDICA.

2 ANCLAJES POR POSTE

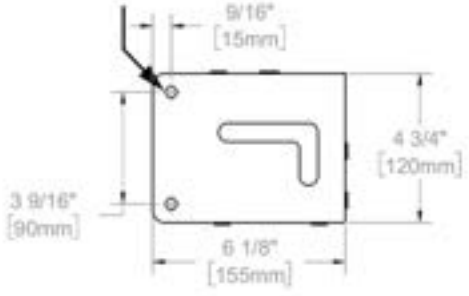

MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE UTILIDADES

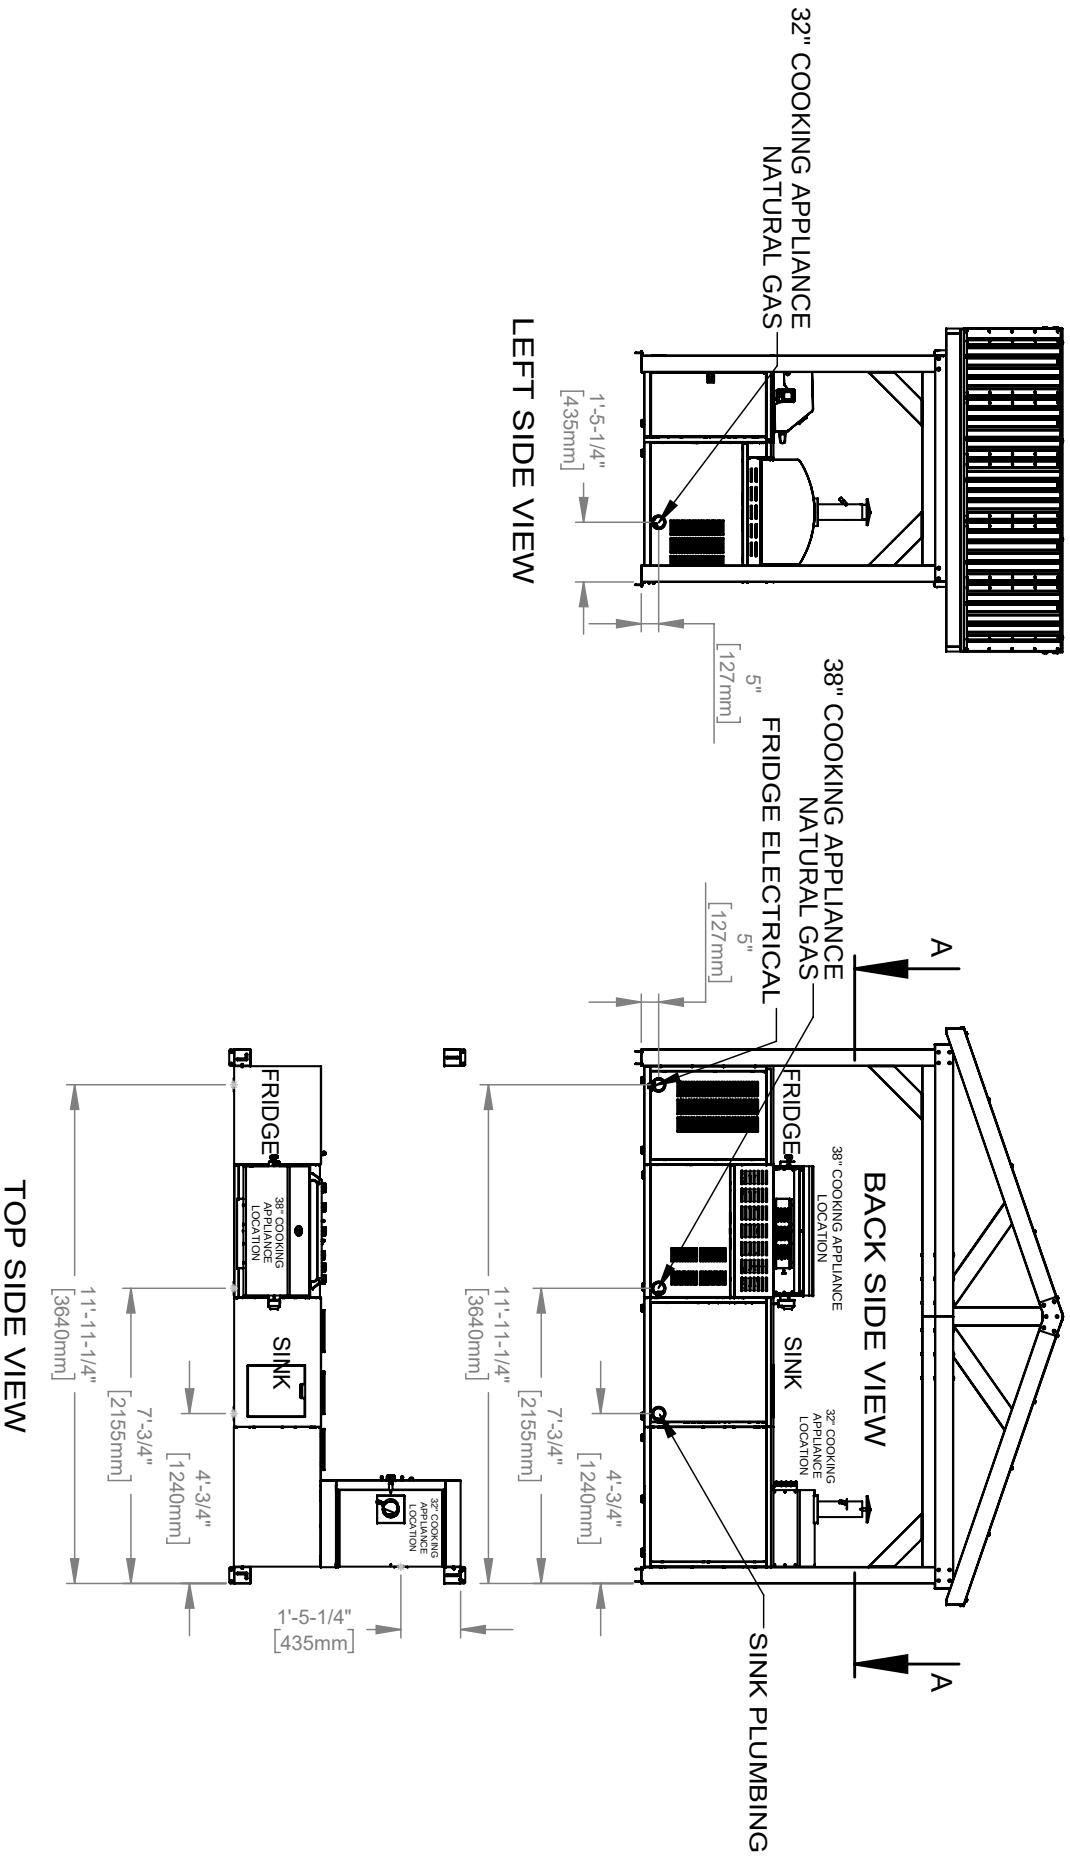

MEDIDAS IMPERIALES REDONDEADAS AL 1/4" MÁS CERCANO

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS PARA PÉRGOLA (NO A ESCALA)



P01 POSTE DELANTERO - A4M03503
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)



P03 POSTE POSTERIOR - A4M03505
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)

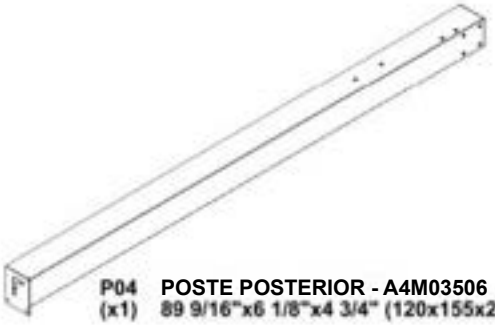

P04 POSTE POSTERIOR - A4M03506
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)



P05 POSTE DELANTERO - A4M03646
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)



B03 MONTAJE DE VIGA DELANTERA - A4M03509
(x2) 78 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1986)



B04 MONTAJE DE VIGA DELANTERA-A4M03510
(x2) 78 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1986)



B05 MONTAJE DE VIGA DELANTERA - A4M03511
(x2) 72"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1829)



B06 MONTAJE DE VIGA DELANTERA - A4M03512
(x2) 72"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1829)



B17 MONTAJE DE VIGA LATERAL - A4M03648
(x2) 64 15/16"x5 5/16"x1 7/16" (36x135.50x1649)



B18 MONTAJE DE VIGA LATERAL - A4M03649
(x2) 55 9/16"x5 1/4"x1 1/2" (37.50x134x1411)



B07 MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03513
(x2) 29 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x741)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS PARA PÉRGOLA (NO A ESCALA)



B16 MONTAJE DE VIGA DE LA CUMBRERA - A4M03647
(x1) 92 15/16"x5 5/16"x1 9/16" (39x135.50x2361)



B19 MONTAJE DE VIGA DERECHA - A4M03650
(x2) 89 15/16"x4 13/16"x1 7/16" (36x122x2285)



B12 MONTAJE DE VIGA DE GABLE - A4M03518
(x2) 88 13/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x2255)




B13 MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03519
(x2) 88 13/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x2255)



R01 MONTAJE DE CABEZAL - A4M03522
(x2) 86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)



R02 MONTAJE DE CABEZAL - A4M03523
(x2) 86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)



R03 MONTAJE DE CABEZAL - A4M03524
(x4) 86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)



C01 MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03525
(x4) 21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)



C02 MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03526
(x4) 21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)




C03 MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03527
(x2) 23 3/8"x12"x1 7/16" (36x304x593)



E03 MONTAJE DE CORREAS - A4M03651
(x10) 89 15/16"x1 15/16"x1 9/16" (40x50x2284)



B08 MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03514
(x2) 40 1/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1017)



B09 MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE -A4M03515
(x2) 40 1/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1017)



J1 SOPORTE DE EMPALME - A4M02230
(x4) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS PARA PÉRGOLA (NO A ESCALA)



J3 (x2) **SOPORTE PARA GABLETE - A4M03805**
11 1/8"x6 7/16"x1/16" (2x163x282)



J4 (x8) **SOPORTE DE VIGA - A4M02990**
1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)



J5 (x4) **SOPORTE DE CABEZAL - A4M03803**
3 5/8"x2 11/16"x2 1/16" (52x68x91.5)



J7 (x4) **SOPORTE DE CABEZAL - A4M03802**
3 5/8"x2 3/16"x2" (50x55x92)



J8 (x4) **SOPORTE PARA GABLETE - A4M03804**
4 13/16"x1 9/16"x1 9/16" (40x40x123)



J9 (x4) **SOPORTE DE VIGA - A4M03807**
1"x1 5/16"x4 9/16" (25x33.20x116)



J10 (x4) **ANILLO DE SOPORTE - A4M03808**
13/16"x7/16" (11x20)



A4M01352 (x70) **CUBIERTA DE ORIFICIO**



A4M03528 (x10) **CHAPA DE ACERO**



A4M03653 (x2) **CONTORNO DE GOTEO**



A4M03532 (x4) **CONTORNO PERFILADO**



A4M03652 (x1) **TAPA DE LA CUMBRERA**




9205413 (x1) **GABINETE ELÉCTRICO**

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETE (NO A ESCALA)



S2 **MONTAJE DE PANEL LATERAL DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA M - A4M03545**
(x1) **26 1/2"x23 3/8"x1 3/8" (35.00x593.00x673.50)**

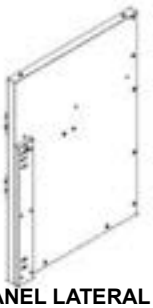

S4 **MONTAJE DE PANEL LATERAL DE GABINETE DE LAVABO R - A4M03563**
(x1) **33 3/8"x23 3/8"x2 5/8" (67.00x594.00x848.20)**



S5 **MONTAJE DE PANEL LATERAL DE GABINETE DE LAVABO M - A4M03567**
(x1) **33 3/8"x23 3/8"x2 3/16" (56.20x593.00x847.00)**



S6 **MONTAJE DE PANEL LATERAL DE GABINETE DE PARRILLA M - A4M03586**
(x1) **23 3/8"x22 7/8"x1 3/8" (35.00x581.00x593.00)**



S7 **MONTAJE DE PANEL LATERAL DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR L - A4M03597**
(x1) **33 7/16"x23 3/8"x2 1/16" (53.00x594.00x849.70)**




S8 **MONTAJE DE PANEL LATERAL DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR R - A4M03598**
(x1) **33 3/8"x23 3/8"x1 15/16" (50.00x594.00x848.20)**



S13 **MONTAJE DE PANEL DE CONEXIÓN - A4M03673**
(x1) **35 1/8"x23 3/8"x2 3/8"2 3/8" (61.00x594.00x892.00)**



S14 **MONTAJE DE PANEL LATERAL DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03657**
(x1) **26 9/16"x23 3/8"x1 3/8" (35.00x594.00x675.00)**

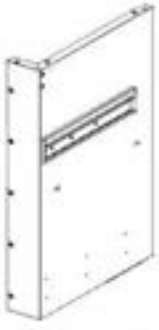

S15 **MONTAJE DE PANEL LATERAL DE GABINETE ESQUINERO M - A4M03675**
(x1) **33 7/16"x23 3/8"x6 1/16" (154.10x593.00x848.70)**



S18 **MONTAJE DE PANEL LATERAL DE GABINETE DE LAVABO L - A4M03705**
(x1) **33 3/8"x23 3/8"x2 1/2" (62.90x594.00x848.20)**

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETE (NO A ESCALA)




T1 (x1) **MONTAJE DE MESA PARA GABINETE DE HORNO DE PIZZA - A4M03543**
40 3/16"x23 3/8"x1 1/4" (32x594x1020)




T2 (x1) **MONTAJE DE LA MESA PARA PARRILLA - A4M03057**
1 1/4"x23 3/8"x38 3/16" (32x594x970)




T3 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE MÁRMOL DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA R - A4M03551**
612.00x4 5/16"x6 3/4" (172.20x109.00x612.00)

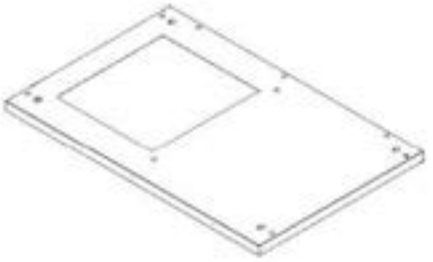


T4 (x1) **MARCO DE MESA PARA GABINETE DE LAVABO - A4M03566**
37 3/16"x24 1/8"x1 1/4" (32x612x944)

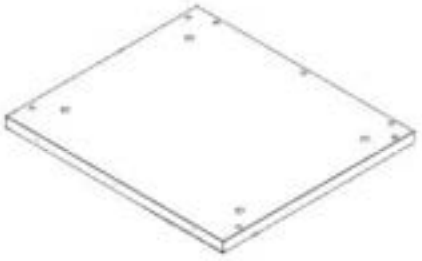

T7 (x1) **MESA PARA GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03641**
27 3/8"x24 1/8"x1 1/4" (32x612x696)

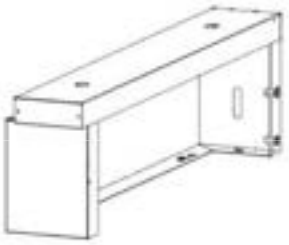

T10 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE MÁRMOL DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA L - A4M03662**
24 1/8"x4 5/16"x6 3/4" (172.20x109.00x612.00)

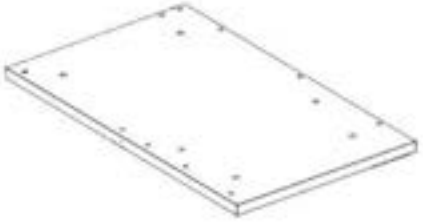

T11 (x1) **MONTAJE DE MESA SUPERIOR DE GABINETE ESQUINERO - A4M03670**
40 3/16"x24 1/8"x1 1/4" (32.00x612.00x1020.00)



L2 (x1) **MONTAJE DE ESTANTES PARA GABINETE DE PARRILLA - A4M03589**
23 1/4"x18 3/8"x1" (25.00x467.00x591.00)




L5 (x1) **ESTANTE PARA GABINETE DE HORNO DE PIZZA -A4M03661**
23 1/4"x19 1/4"x1" (25.00x489.50x591.00)



L6 (x1) **MONTAJE DE ESTANTES PARA GABINETE ESQUINERO - A4M03680**
25 5/8"x23 3/16"x1" (25.00x589.00x650.40)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETE (NO A ESCALA)

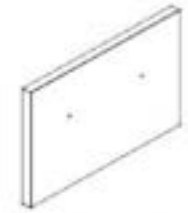


D3 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE CAJÓN DE GABINETE DE LAVABO - A4M03569**
17 3/4"x10 1/4"x15/16" (24.00x260.00x451.00)



D4 (x1) **MARCO DE CUERPO DE CAJÓN DE GABINETE DE LAVABO - A4M03571**
22 1/4"x16 1/16"x6 7/16" (164.20x408.40x565.40)

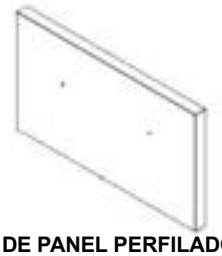

D5 (x1) **MONTAJE DE PANEL PERFILADO DE GABINETE DE LAVABO - A4M03576**
17 13/16"x10 1/4"x1" (26.00x260.00x452.00)

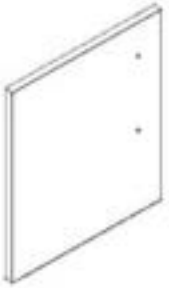

D6 (x1) **MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE DE LAVABO L - A4M03577**
22 1/4"x17 13/16"x15/16" (24.00x452.00x565.00)




D7 (x1) **MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE DE PARRILLA L - A4M03587**
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24.00x484.15x630.00)



D8 (x1) **MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE DE PARRILLA R - A4M03590**
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24.00x484.15x630.00)




D9 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE BASURERO - A4M03608**
22 1/4"x17 3/4"x15/16" (24.00x451.00x565.00)

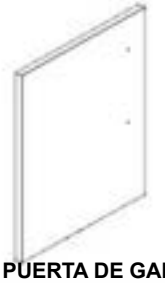

D14 (x1) **MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE PARA HORNO DE PIZZA L - A4M03659**
28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)



D15 (x1) **MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE PARA HORNO DE PIZZA - A4M03664**
28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)

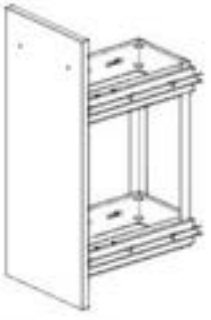

D16 (x1) **CESTA DE ESPECIAS - A4M03683**
33 3/16"x79.80x13 3/4" (348.90x481.00x843.20)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETE (NO A ESCALA)



D17 **MONTAJE DE PUERTA DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03682**
(x1) **33 7/8"x18 1/4"x15/16" (23.20x463x860.40)**



G3 **MONTAJE DE PANEL TRASERO DEL GABINETE DE LAVABO - A4M03564**
(x1) **34 5/16"x33 3/8"x1 3/16" (30.00x847.20x872.00)**



G4 **MONTAJE DEL PANEL TRASERO DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03599**
(x1) **25 5/16"x33 3/8"x1 3/16" (30.00x847.20x643.00)**




G8 **MONTAJE DE PANEL TRASERO DE GABINETE PARA HORNO DE PIZZA - A4M03658**
(x1) **38 3/4"x26 1/2"x1 3/16" (30.00x673.50x984.00)**



G9 **MONTAJE DE PANEL TRASERO DE GABINETE ESQUINERO - A4M03669**
(x1) **38 3/4"x33 7/16"x1 3/16" (30.00x848.70x984.00)**



G10 **MONTAJE DE PANEL TRASERO DE GABINETE DE PARRILLA - A4M03055**
(x1) **1 3/16"x22 7/8"x38 3/16" (30x581x970)**

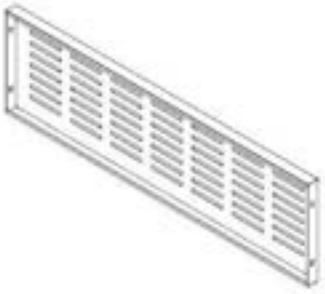

G11 **PANEL DE VENTILACIÓN PARA PARRILLA - A4M03056**
(x1) **1 5/16"x11 3/16"x38 3/16" (33x284x970)**



O8 **PANEL DE VENTILACIÓN PARA HORNO DE PIZZA - A4M03078**
(x1) **1 3/16"x3 3/4"x31 7/16" (30x95x799)**




A4 **MONTAJE DE SOPORTE DESLIZANTE - A4M03709**
(x2) **18 7/8"x3 1/8"x1 1/16" (27.20x80.00x480.00)**




A7 **SOPORTE TRIÁNGULO - A4M03708**
(x2) **5 7/8"x5 7/8"x9/16" (15.00x150.00x150.00)**

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETE (NO A ESCALA)

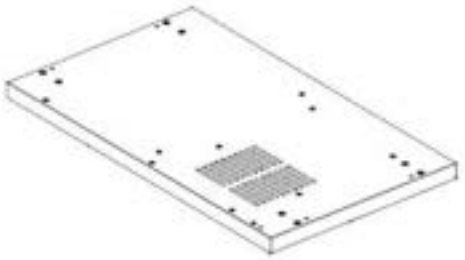


F1 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE PISO DEL GABINETE DE HORNO DE PIZZA - A4M03538**
40 3/16"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x1020)

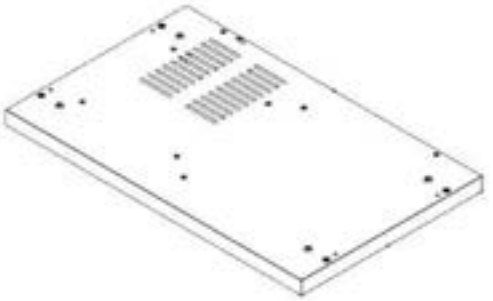


F2 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE PISO DEL GABINETE DE PARRILLA - A4M03048**
2 5/8"x23 3/8"x38 1/4" (66x594x972)

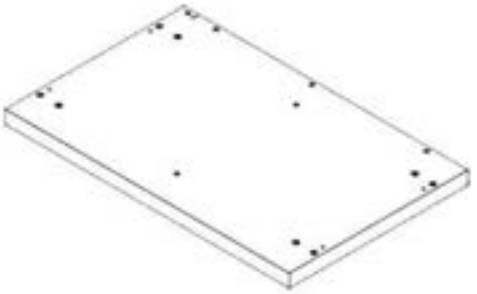

F3 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE PISO DEL GABINETE DE LAVABO - A4M03560**
37 3/16"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x944)

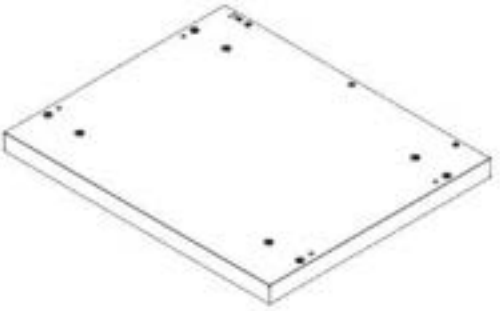


F4 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE PISO DE GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03595**
28 1/8"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x715)

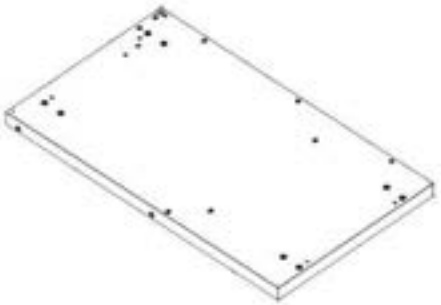


F6 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE PISO DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03667**
40 3/16"x23 7/16"x2 5/8" (66x595.50x1020)



9240162 (x1) **REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR - ABIERTO A LA DERECHA**

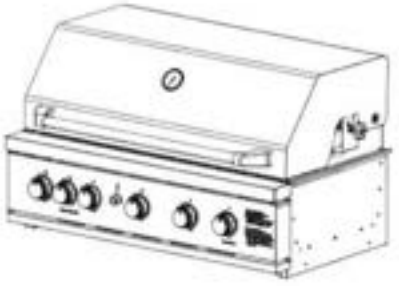

9240025 (x1) **KIT DE PARRILLA DE COCINA EXTERIOR**

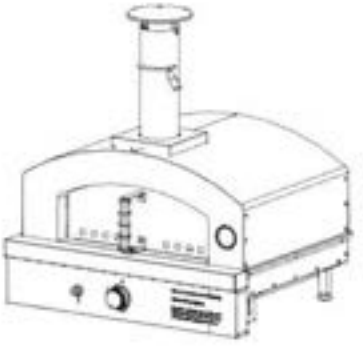


9240018 (x1) **HORNO DE PIZZA PARA COCINA AL AIRE LIBRE**

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETE (NO A ESCALA)



M1 **MARMOL DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA -A4M03553**
(x1) **24 13/16"x4 5/16"x1 15/16" (50.00x109.00x630.00)**

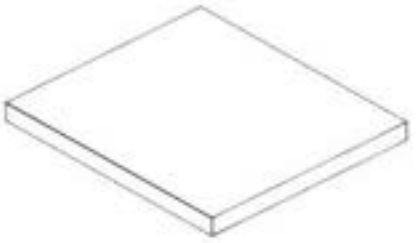


M3 **GABINETE DEL REFRIGERADOR DE MÁRMOL - A4M03602**
(x1) **28 1/8"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x715)**

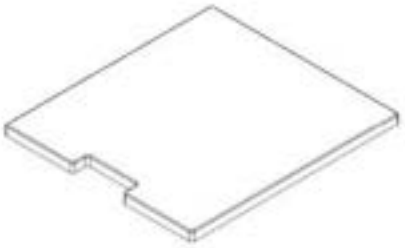

M5 **TAPA DE LAVABO DE MÁRMOL-A4M03147**
(x1) **11/16"x14 3/4"x16 5/16" (18x375x415)**



M7 **GABINETE PARA LAVABO DE MÁRMOL - A4M03655**
(x1) **37 3/16"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x944)**

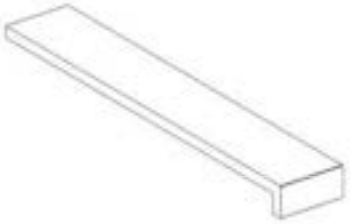

M8 **MARMOL DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA R - A4M03666**
(x1) **24 15/16"x4 5/16"x1 15/16" (50.00x109.00x634.00)**



M9 **GABINETE ESQUINERO MÁRMOL - A4M03671**
(x1) **40 3/16"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x1020)**



H2 **MANIJA DE ACERO INOXIDABLE-A4M03024**
(x9) **5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)**



H3 **MONTAJE DE SOPORTE PARA BOTE DE BASURA - A4M03610**
(x1) **1 3/8"x18 1/16"x15 13/16" (35.00x401.60x458.00)**




H4 **MONTAJE DE VIGA HORIZONTAL L - A4M03575**
(x4) **16 1/4"x3 3/8"x1" (25.00x85.00x413.00)**



H8 **MONTAJE DE VIGA HORIZONTAL PARA GABINETE ESQUINERO - A4M03672**
(x1) **12 15/16"x3"x1" (25.00x76.50x328.80)**



H9 **MONTAJE DE SOPORTE PARA GABINETE ESQUINERO - A4M03681**
(x1) **33 7/16"x4 3/4"x1 3/8" (35.00x120.00x848.70)**



H10 **MONTAJE DE CANAL DE BISAGRA PARA GABINETE DE HORNO DE PIZZA - A4M03686**
(x1) **26 9/16"x2 15/16"x2 1/8" (54.00x74.80x674.00)**

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS PARA GABINETE (NO A ESCALA)



A2 (x5) SOPORTE DE IMÁN - A4M03026
1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)



A8 (x1) SOPORTE DE IMÁN - A4M03715
3 1/8"x2 3/16"x1" (25.00x56.30x80.00)



A5 (x4) SOPORTE PARA ESTANTE - A4M03141
5/8"x7/8"x2 1/16" (16x22x53)



A6 (x4) SOPORTE DE ÁNGULO - A4M03053
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)



A9 (x2) MONTAJE DE SOPORTE DE MANGUERA - A4M03060
1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31.5x36.5x65)



A12 (x1) TOPE DE PUERTA-A4M04128
3 11/16"x1 3/4"x1/2" (13.30x45.00x94.00)




A11 (x2) PANEL TRIÁNGULO-A4M03086
13/16"x13 3/4"x13 3/4" (20x350x350)



A13 (x2) MONTAJE DE SOPORTE DE TANQUE DE GASOLINA - A4M03047
1 15/16"x12 7/8"x14 3/4" (49x327x374)



A16 (x1) MONTAJE DE LAVABO - A4M03143
15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)

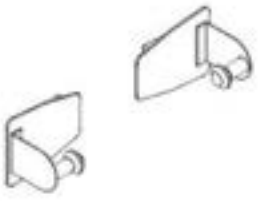

A4M02290 (x2) TOALLERO DE PAPEL MAGNÉTICO




A4M03025 (x10) BISAGRA DE SUPERPOSICIÓN COMPLETA




A4M03151 (x1) ADAPTADOR PARA MANGUERA DE JARDÍN

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS

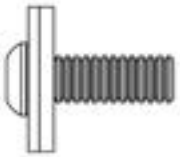

H101202 (x392) | **TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA**
MONTAJE DE 1/4-20 x 3/4"



H101117 (x100) | **TORNILLO PARA MADERA**
10-16 x 3/4 NG



H101116 (x34) | **TORNILLO AUTOPERFORANTE**
1/4x1 NG



H101132 (x40) | **TORNILLO TORX CORTO DE CABEZA HUECA**
1/4-20 NEGRO



H101103 (x116) | **TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA**
1/4-20 NEGRO



H101292 (x24) | **TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA**
1/4-20x13/32" NG



H101185 (x60) | **PHILLIPS DE CABEZA PLANA**
8-32x.5 NG



H101289 (x73) | **TORNILLO DE CABEZA PLANA**
8-32x1/2" Acero inoxidable negro



H101309 (x6) | **TORNILLO DE CABEZA PLANA**
8-32 x 2 1/2" Acero inoxidable negro



H101307 (x16) | **PERNO DE HOMBRO**
8-32x30 mm acero inoxidable negro



H101293 (x4) | **TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA**
1/4-20x1 3/8" NG



H100120 (x8) | **ANCLAJE DE HORMIGÓN**
1/4" x 2" NEGRO




H101053 (x20) | **ARANDELA DE ACERO**
6x20 NG



H101054 (x20) | **ARANDELA SELLADORA**
6,5 x 18 negro




H100630 (x8) | **ARANDELA PLANA**
8x19 NG

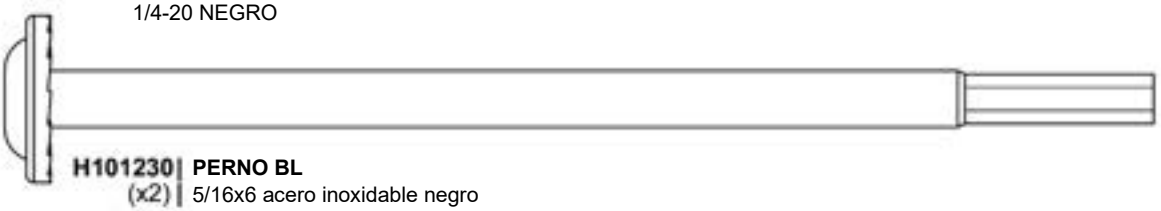


H101230 (x2) | **PERNO BL**
5/16x6 acero inoxidable negro



H101278 (x1) | **EXTENSIÓN DE CONTROLADOR MAGNÉTICO**




H100147 (x1) | **BROCA TORX**
T-30




H101100 (x1) | **DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA**


H100114 (x1) | **BROCA TORX**
T-30



H101106 (x1) | **ADAPTADOR DE LLAVE DE CUBO**



H101294 (x1) | **DESTORNILLADOR HEXAGONAL**

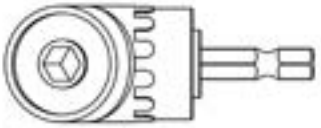

H101114 (x1) | **ADAPTADOR PARA TALADRO DE ÁNGULO RECTO**


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las partes y las piezas metálicas.

PARTES DE METAL:

- **Organice las piezas de metal por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada pieza (ej. P01).**
- **Si hay varias piezas con el mismo número impreso, apílelas.**
- **Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las piezas.**
- **Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.**

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE PIEZA O PASO.

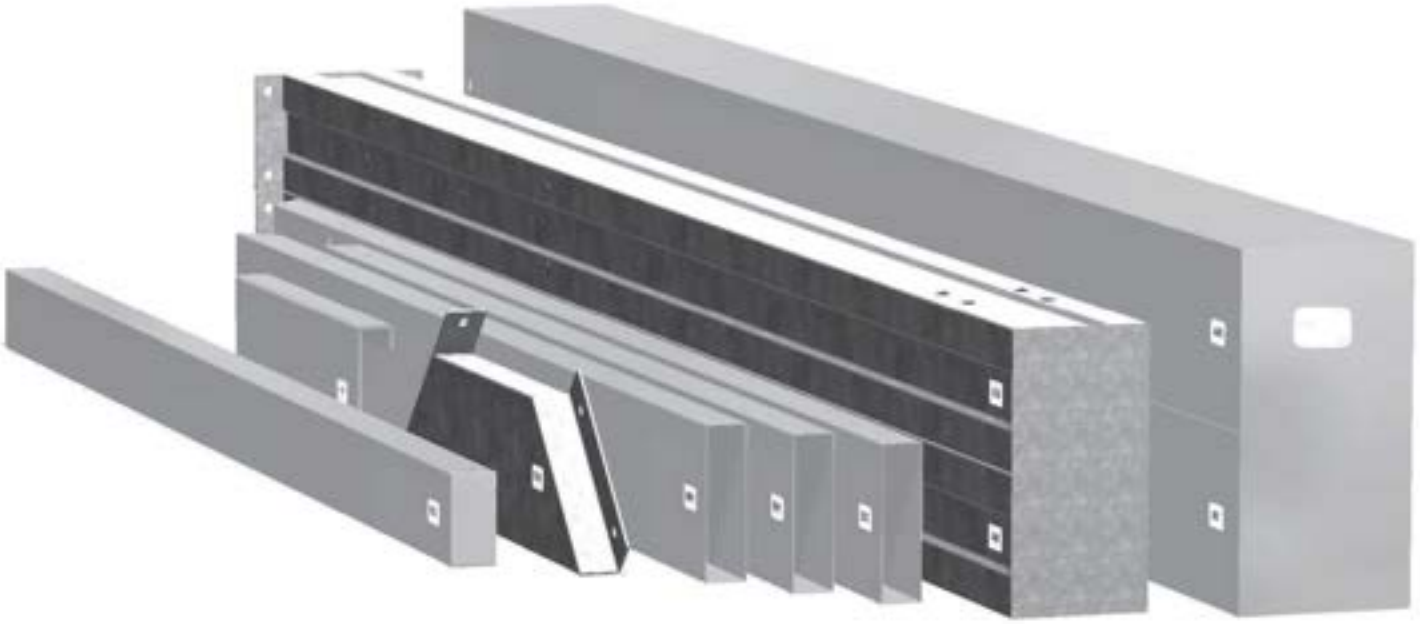

PIEZAS METÁLICAS:

- **Le recomendamos que organice las piezas metálicas en una mesa separada.**
- **Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.**
- **Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (es decir, pernos, tuercas, etc.).**
- **Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del código.**



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico
o eléctrico



Accesorios de
perforación:
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8", 3/16",
3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips




Llaves de extremos abiertos de 7/16"



Trinquete con adaptadores de 3/8",
llave de tubo STD de 1/2" y 7/16"
y llave de tubo de cuello largo
de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas

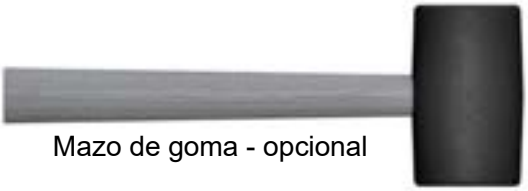

Mazo de goma - opcional



Cinta de medir

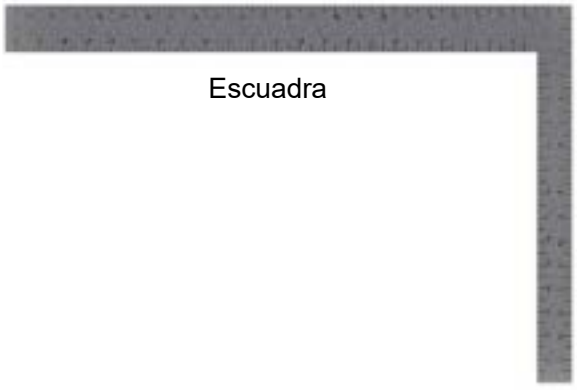

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Tiene varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. **Manual de montaje impreso incluido con el juego.**
2. **APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D**
3. **Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números de paso pueden diferir entre los dos métodos)**



PASO 1 - MONTAJE DE LA VIGA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B04 (x1) MONTAJE DE VIGA DELANTERA - A4M03510
78 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1986)



J1 (x1) SOPORTE DE EMPALME - A4M02230
1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

- PARA FACILIDAD DE MONTAJE, RECOMENDAMOS EL USO DE CABALLETE PARA LOS PASOS 1 AL 12.

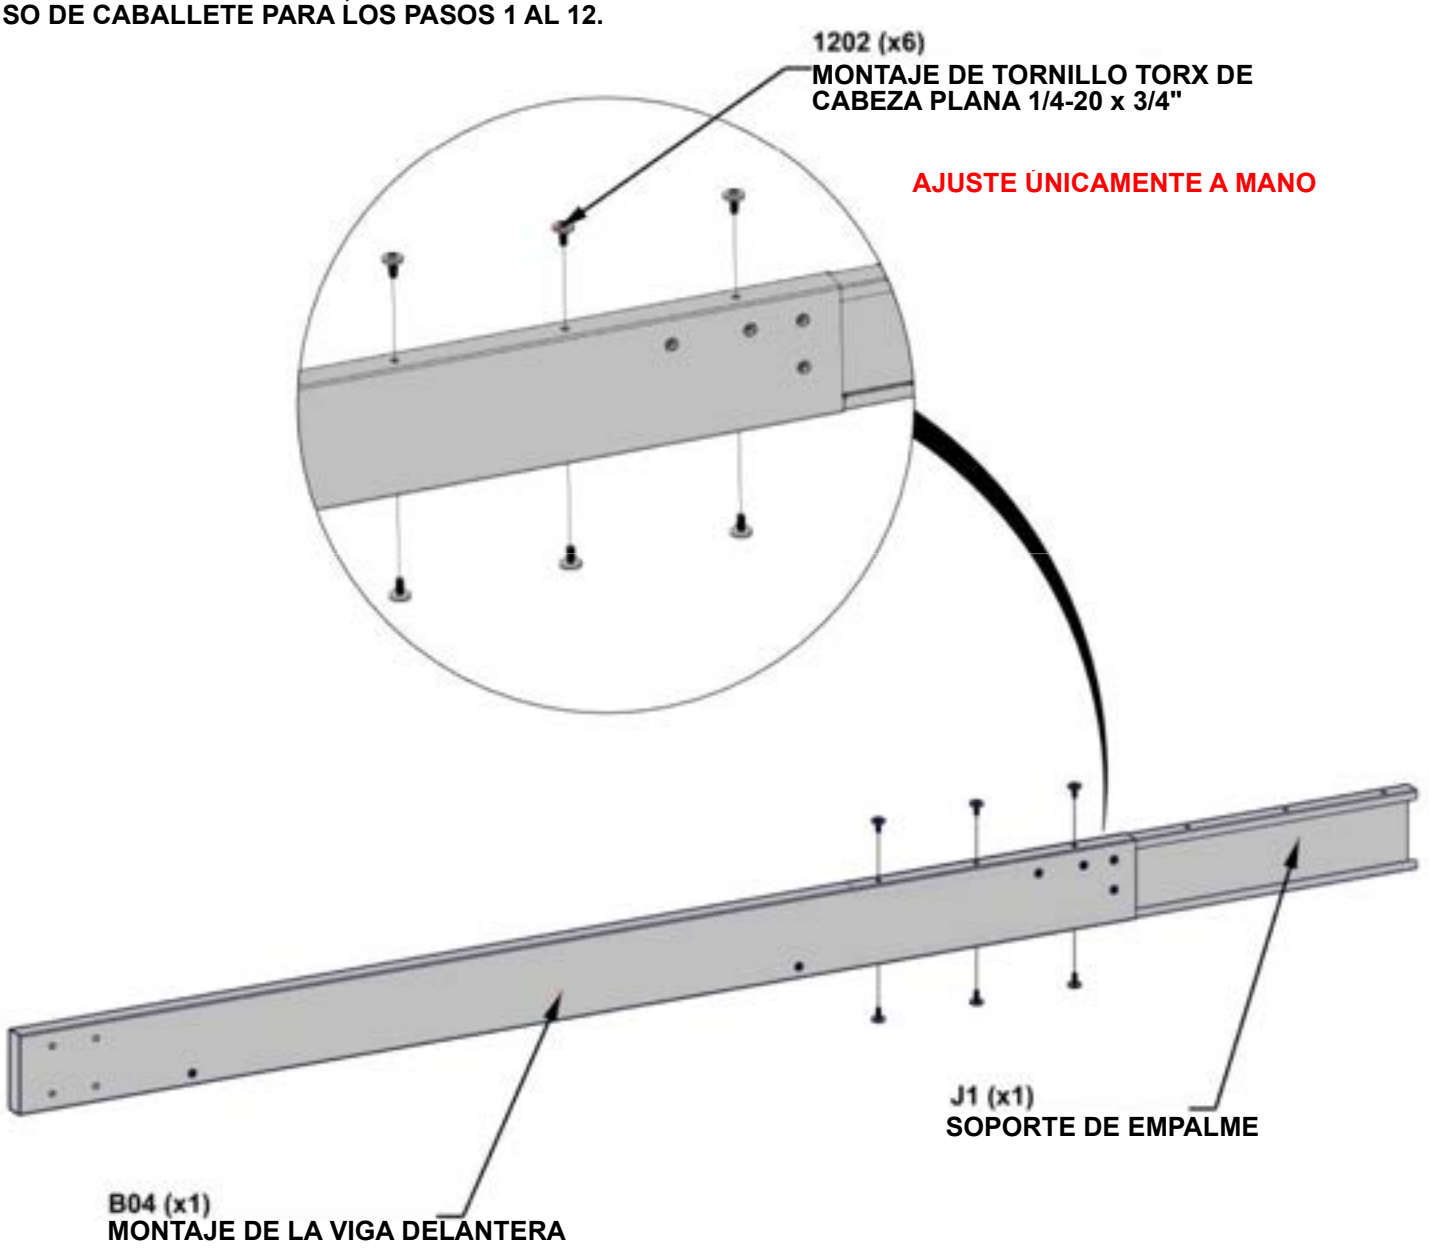

LA VIGA Y EL SOPORTE DE EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA MÁS ARRIBA. DESLICE J1 EN B04 Y ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.


PASO 2 - MONTAJE DE LA VIGA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B03 MONTAJE DE VIGA DELANTERA - A4M03509
(x1) 78 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1986)

- DESLICE B03 DENTRO DEL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

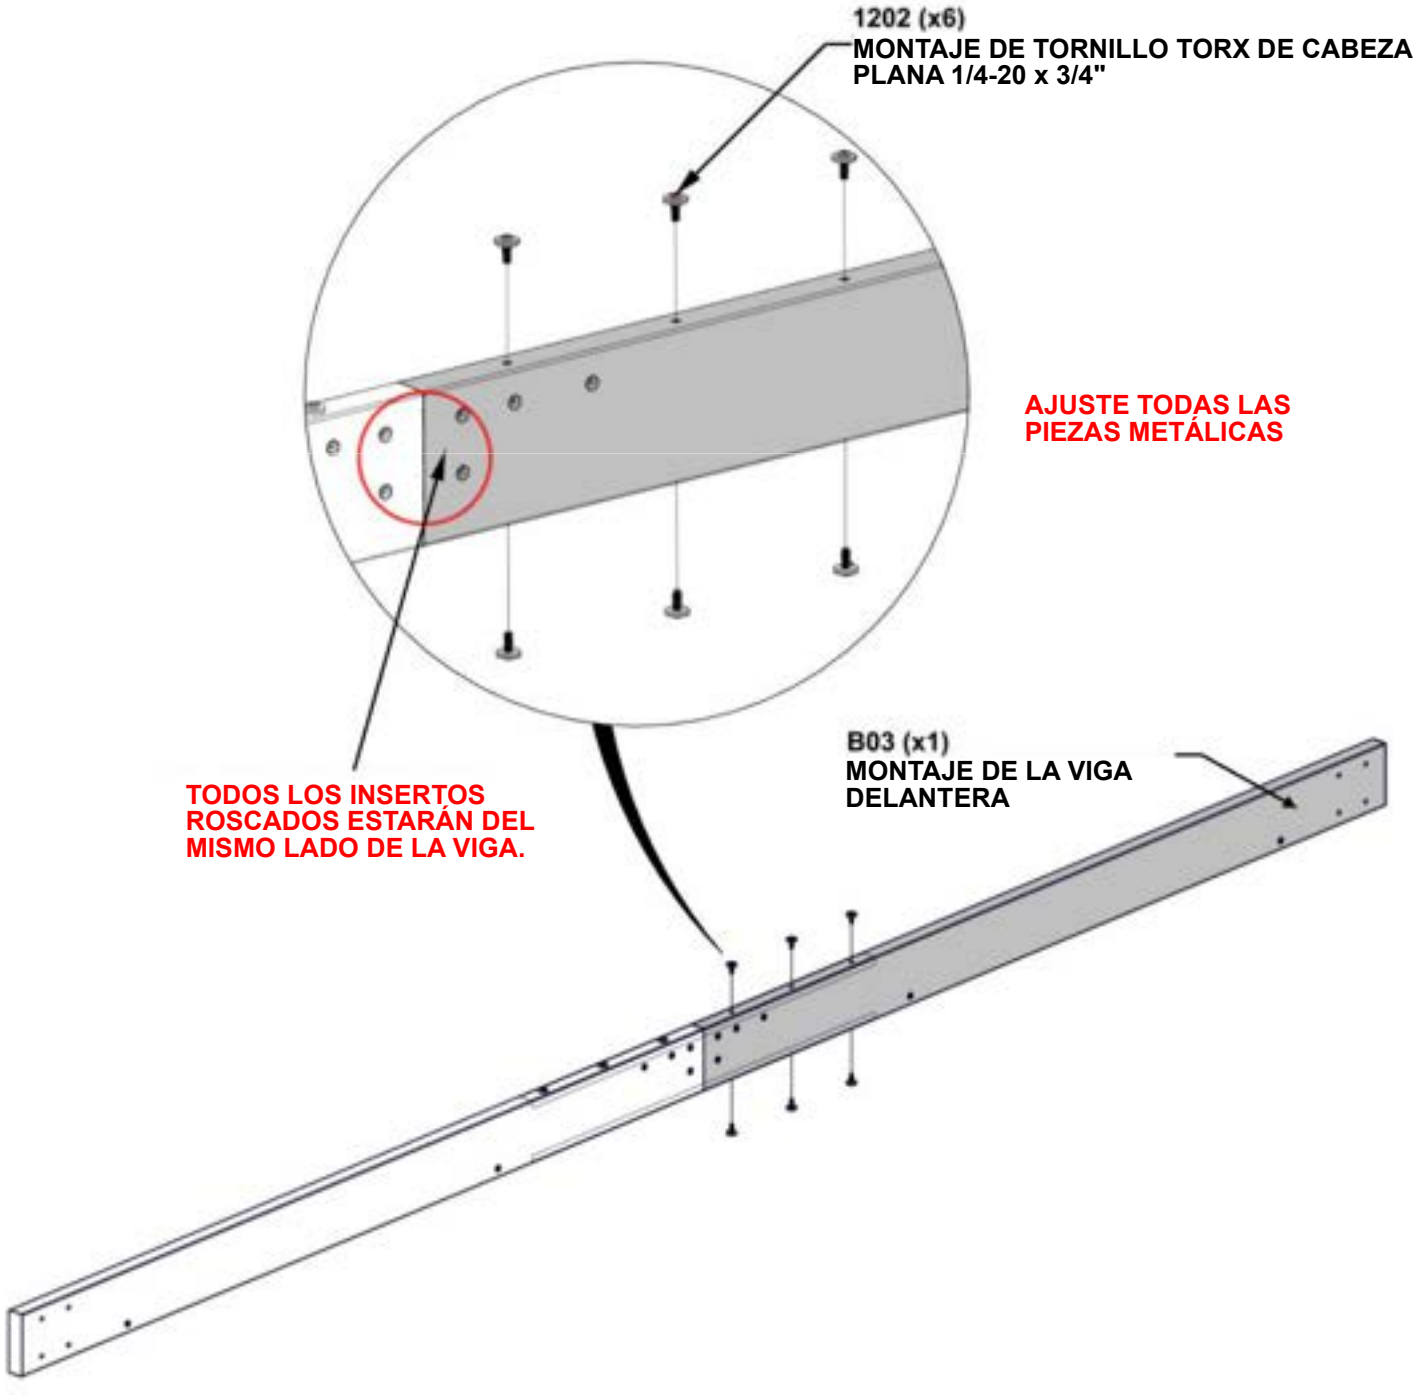

PASO 3 - MONTAJE DE LA VIGA


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B06 (x1) **MONTAJE DE VIGA DELANTERA - A4M03512**
72"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1829)



J1 (x1) **SOPORTE DE EMPALME - A4M02230**
1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

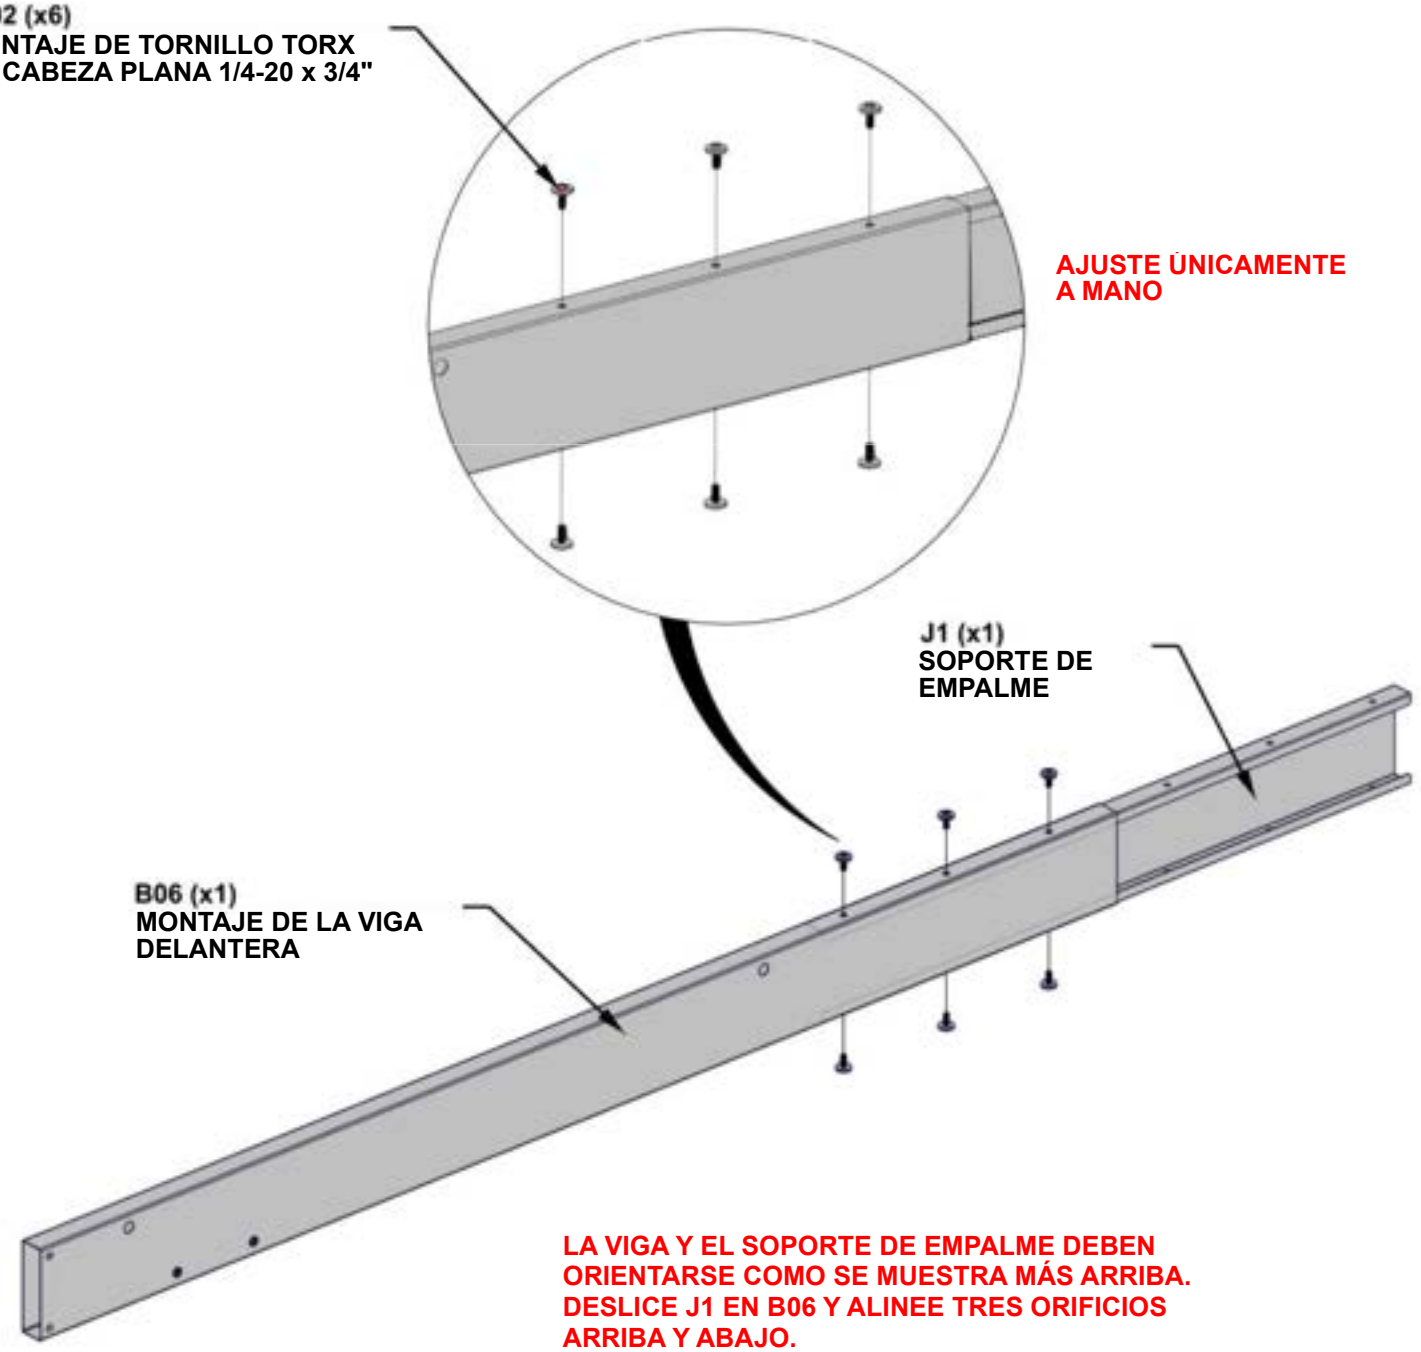


PASO 4 - MONTAJE DE LA VIGA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B05 MONTAJE DE VIGA DELANTERA-A4M03511
(x1) 72"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1829)

- DESLICE B05 DENTRO DEL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

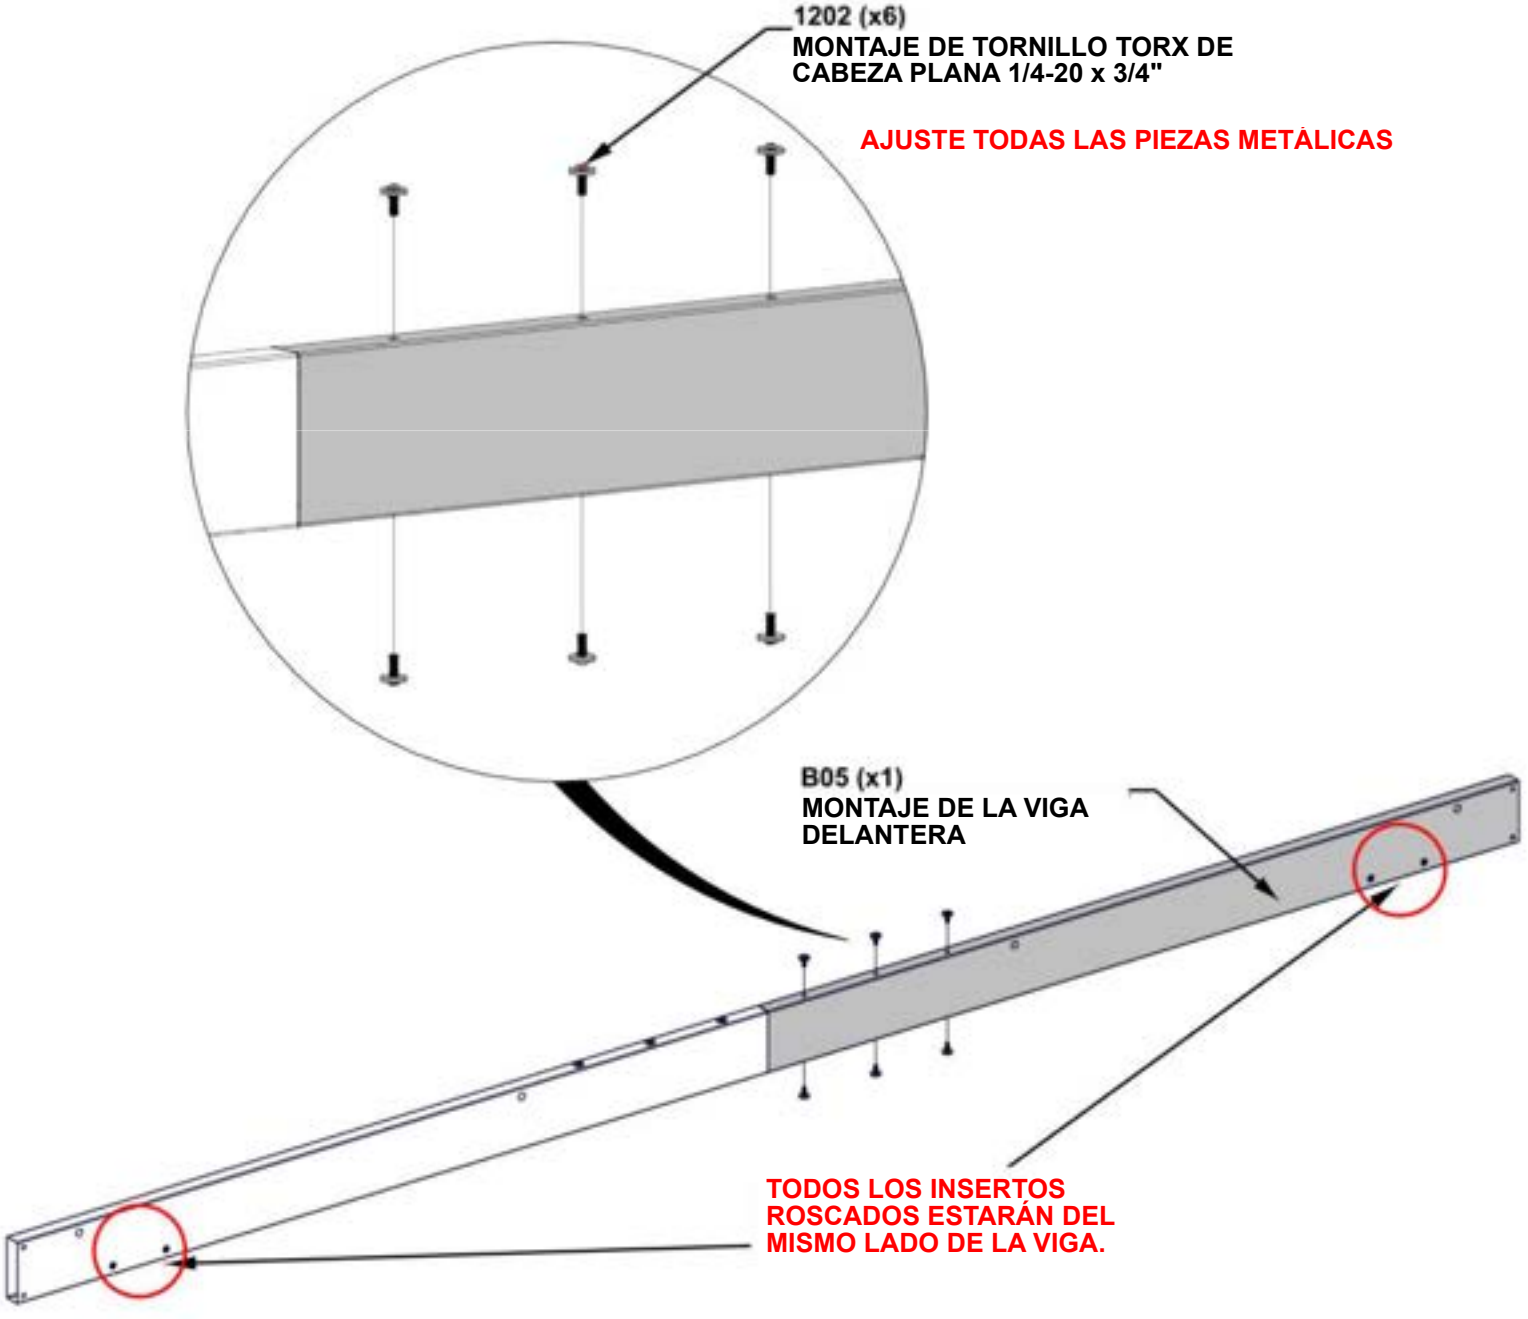


PASO 5 - MONTAJE DE LA VIGA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20




MONTAJE DE LA VIGA SUPERIOR PASOS 1-2




MONTAJE DE LA VIGA INFERIOR PASOS 3-4

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN EL MONTAJE DE LA VIGA INFERIOR CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL MONTAJE DE LA VIGA SUPERIOR

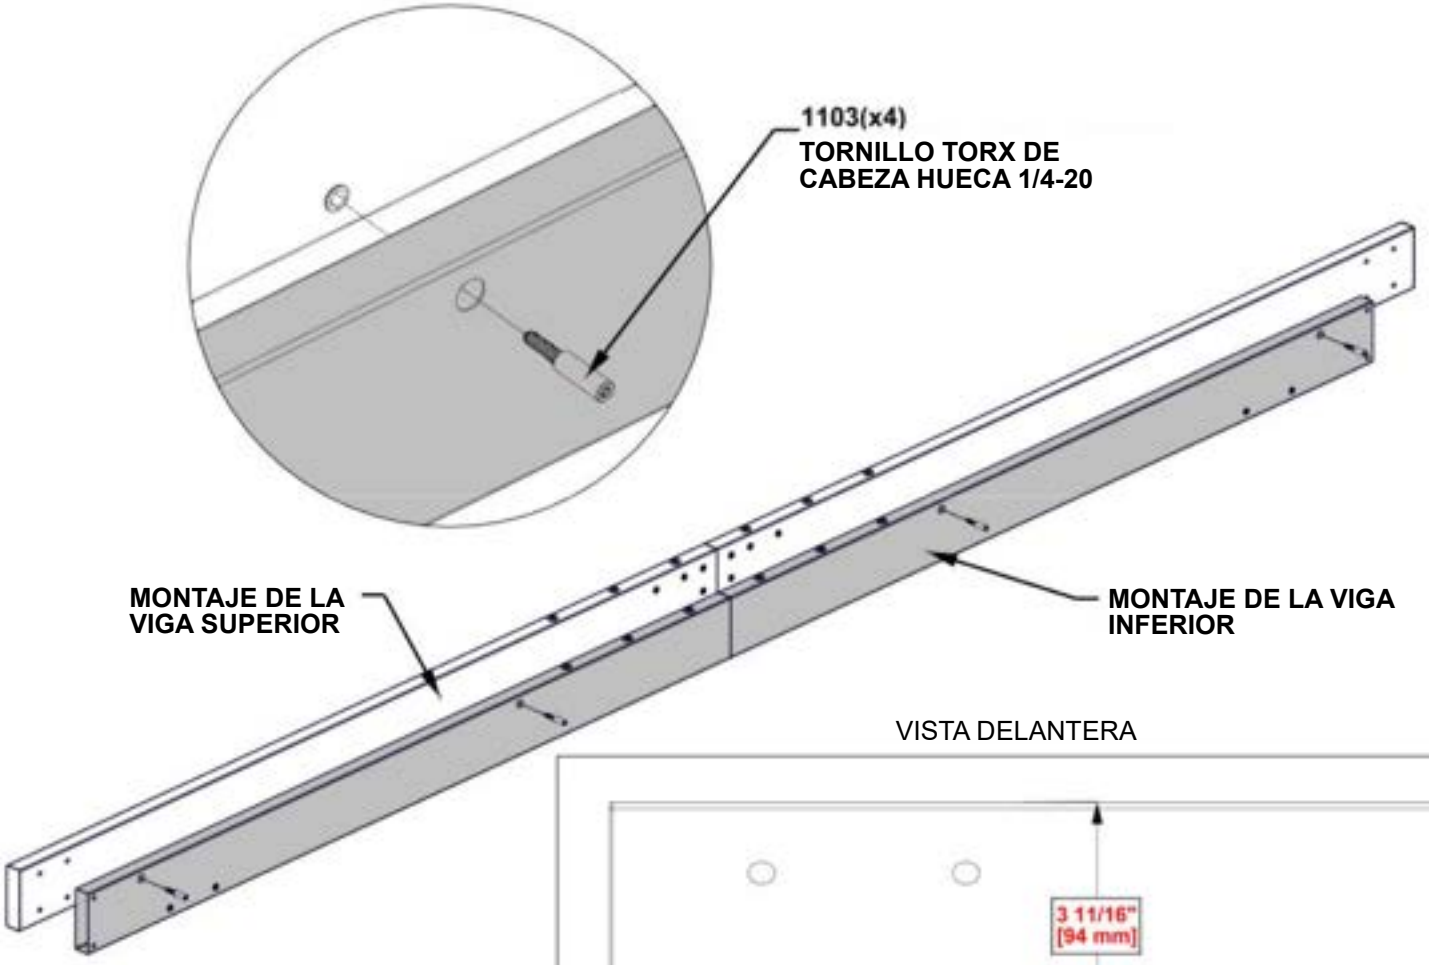

VISTA DELANTERA

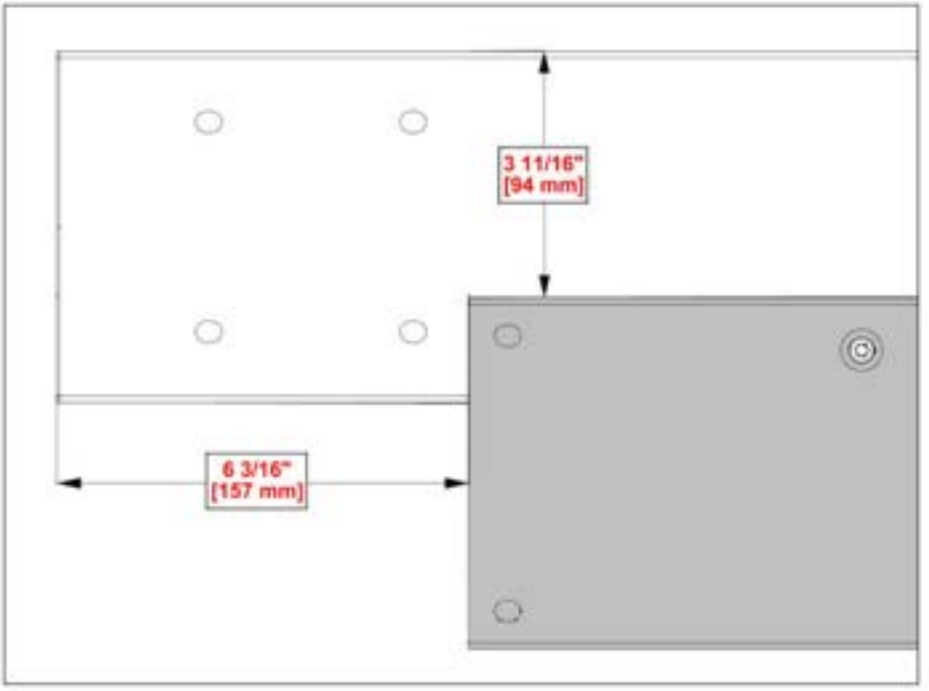


LAS DIMENSIONES SON LAS MISMAS EN AMBOS EXTREMOS Y SON IMPORTANTES PARA EL MONTAJE DE LA VIGA

REPITA LOS PASOS DEL MONTAJE DE LA VIGA DEL 1 AL 5.

PASO 6 - MONTAJE DEL POSTE


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

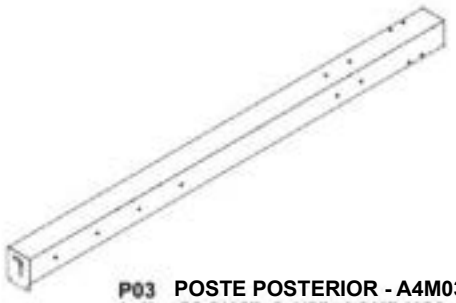

P03 POSTE POSTERIOR - A4M03505
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)




J4 SOPORTE DE VIGA - A4M02990
(x2) 1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

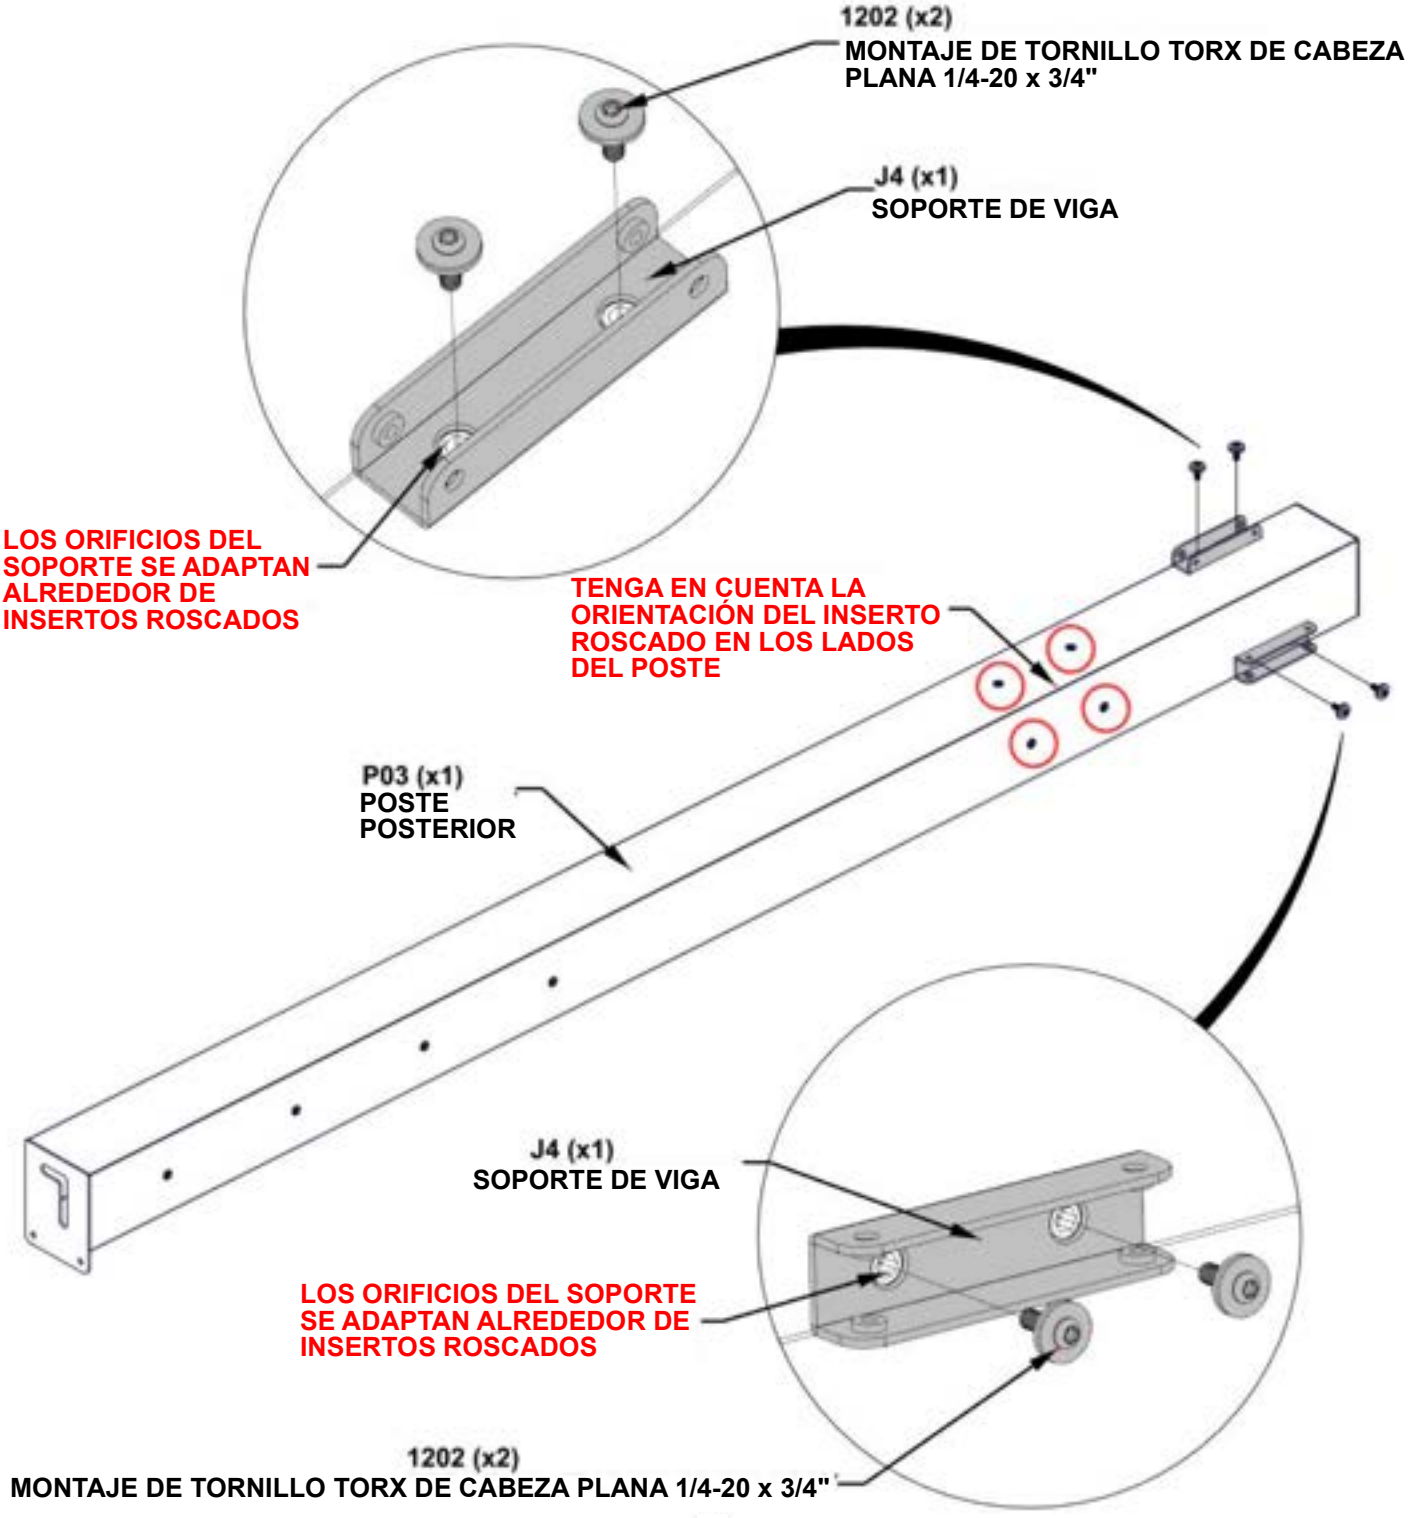

PASO 7 - MONTAJE DEL POSTE


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

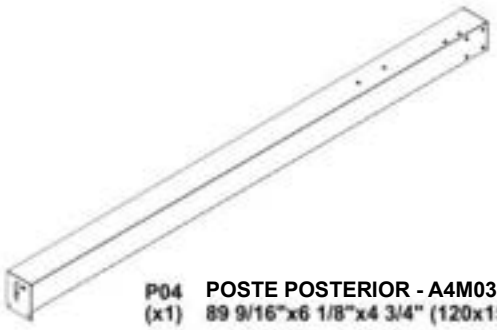


P04 (x1) POSTE POSTERIOR - A4M03506
89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)



J4 (x2) SOPORTE DE VIGA - A4M02990
1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

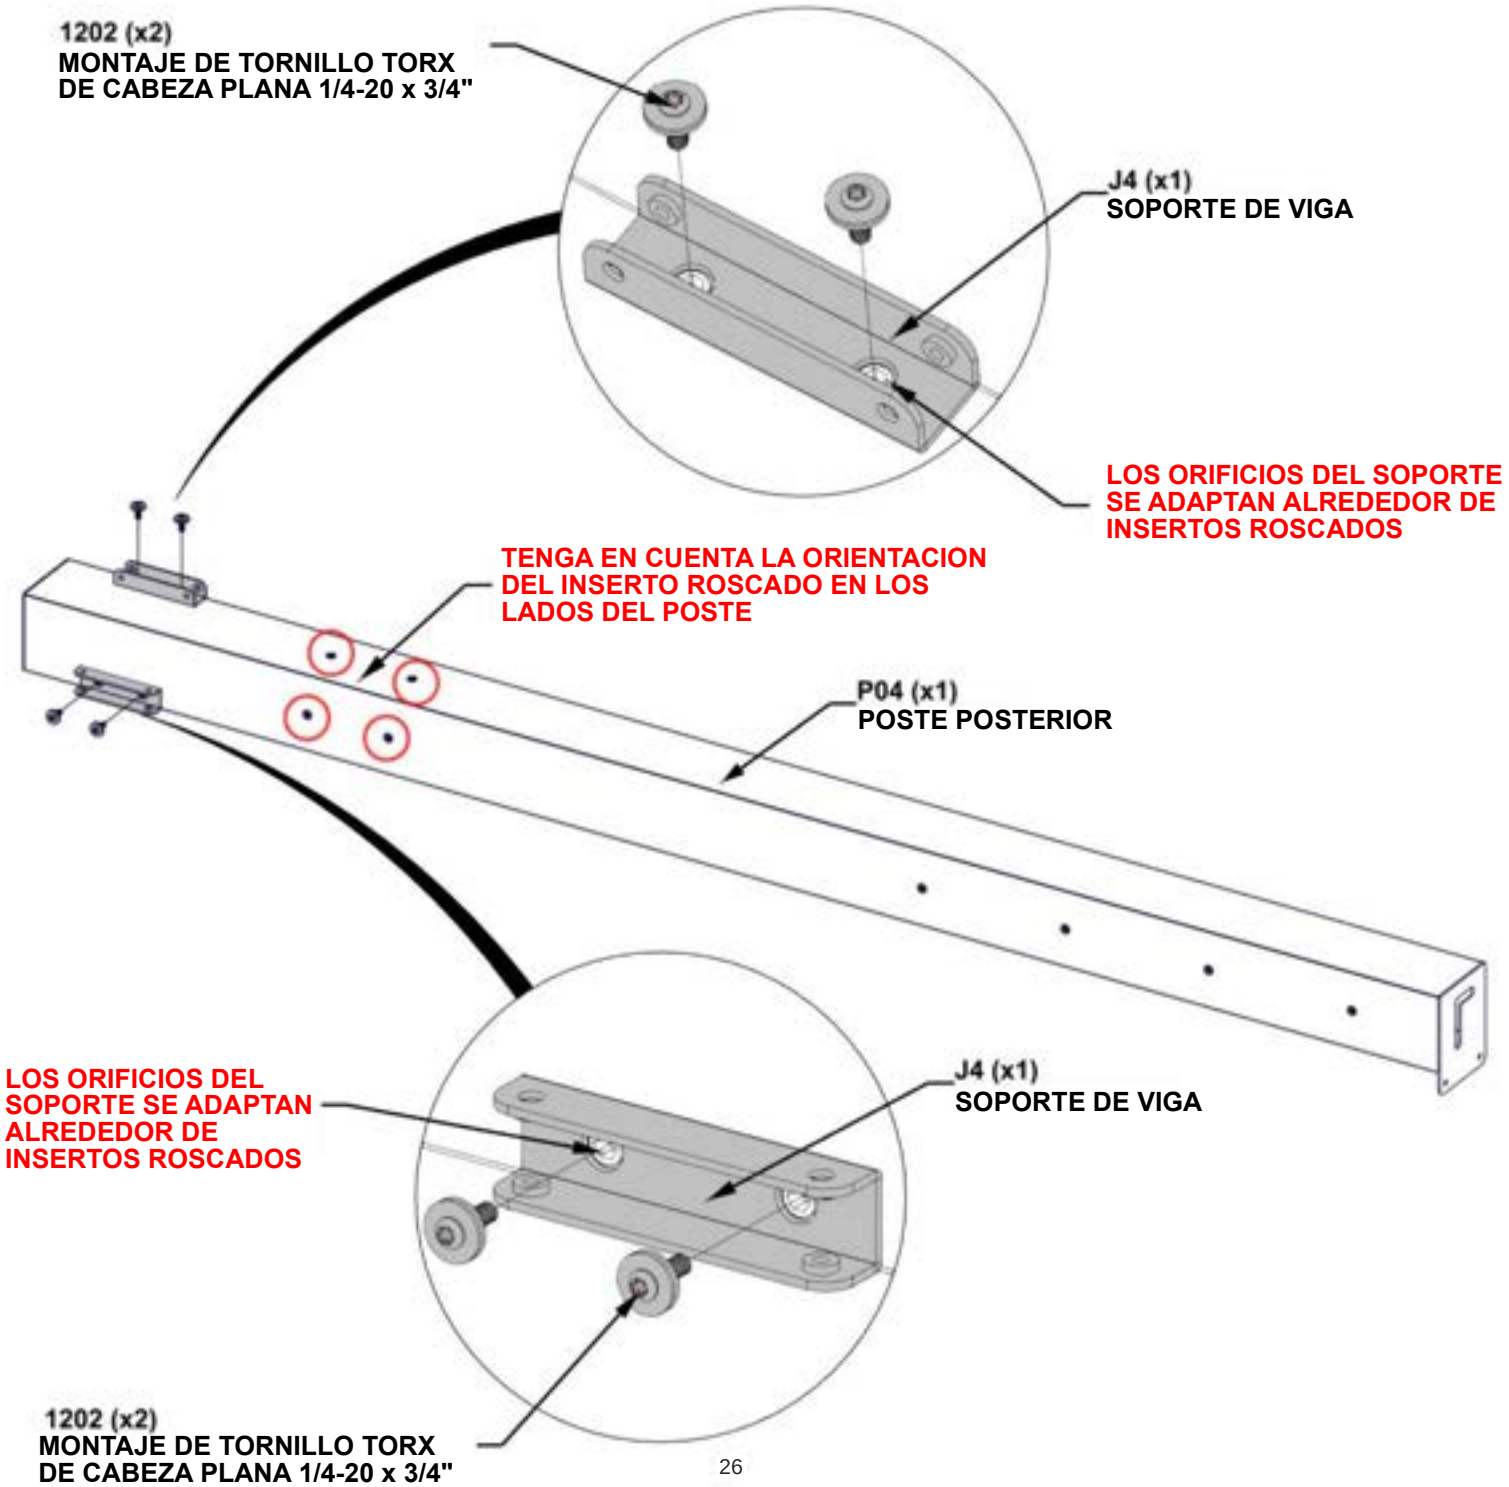


PASO 8A - MONTAJE DEL MARCO



MONTAJE DE LA VIGA DESDE LOS PASOS 1 - 5


- DESLICE CADA MONTAJE DEL POSTE EN EL MONTAJE DE VIGA DESDE LOS PASOS 1 A 5.



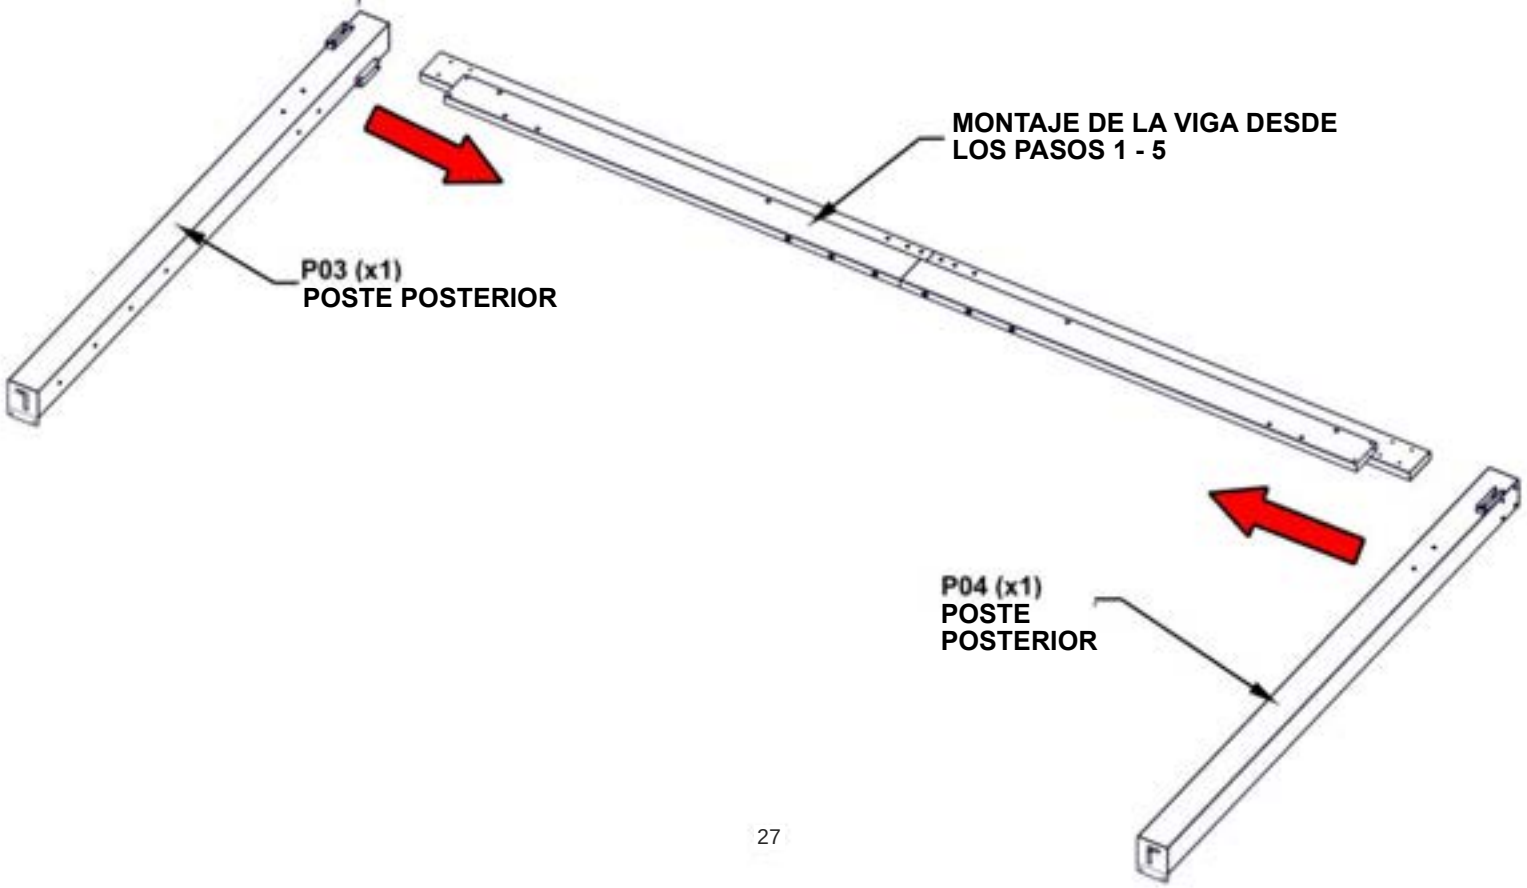

PASO 8B - MONTAJE DEL MARCO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

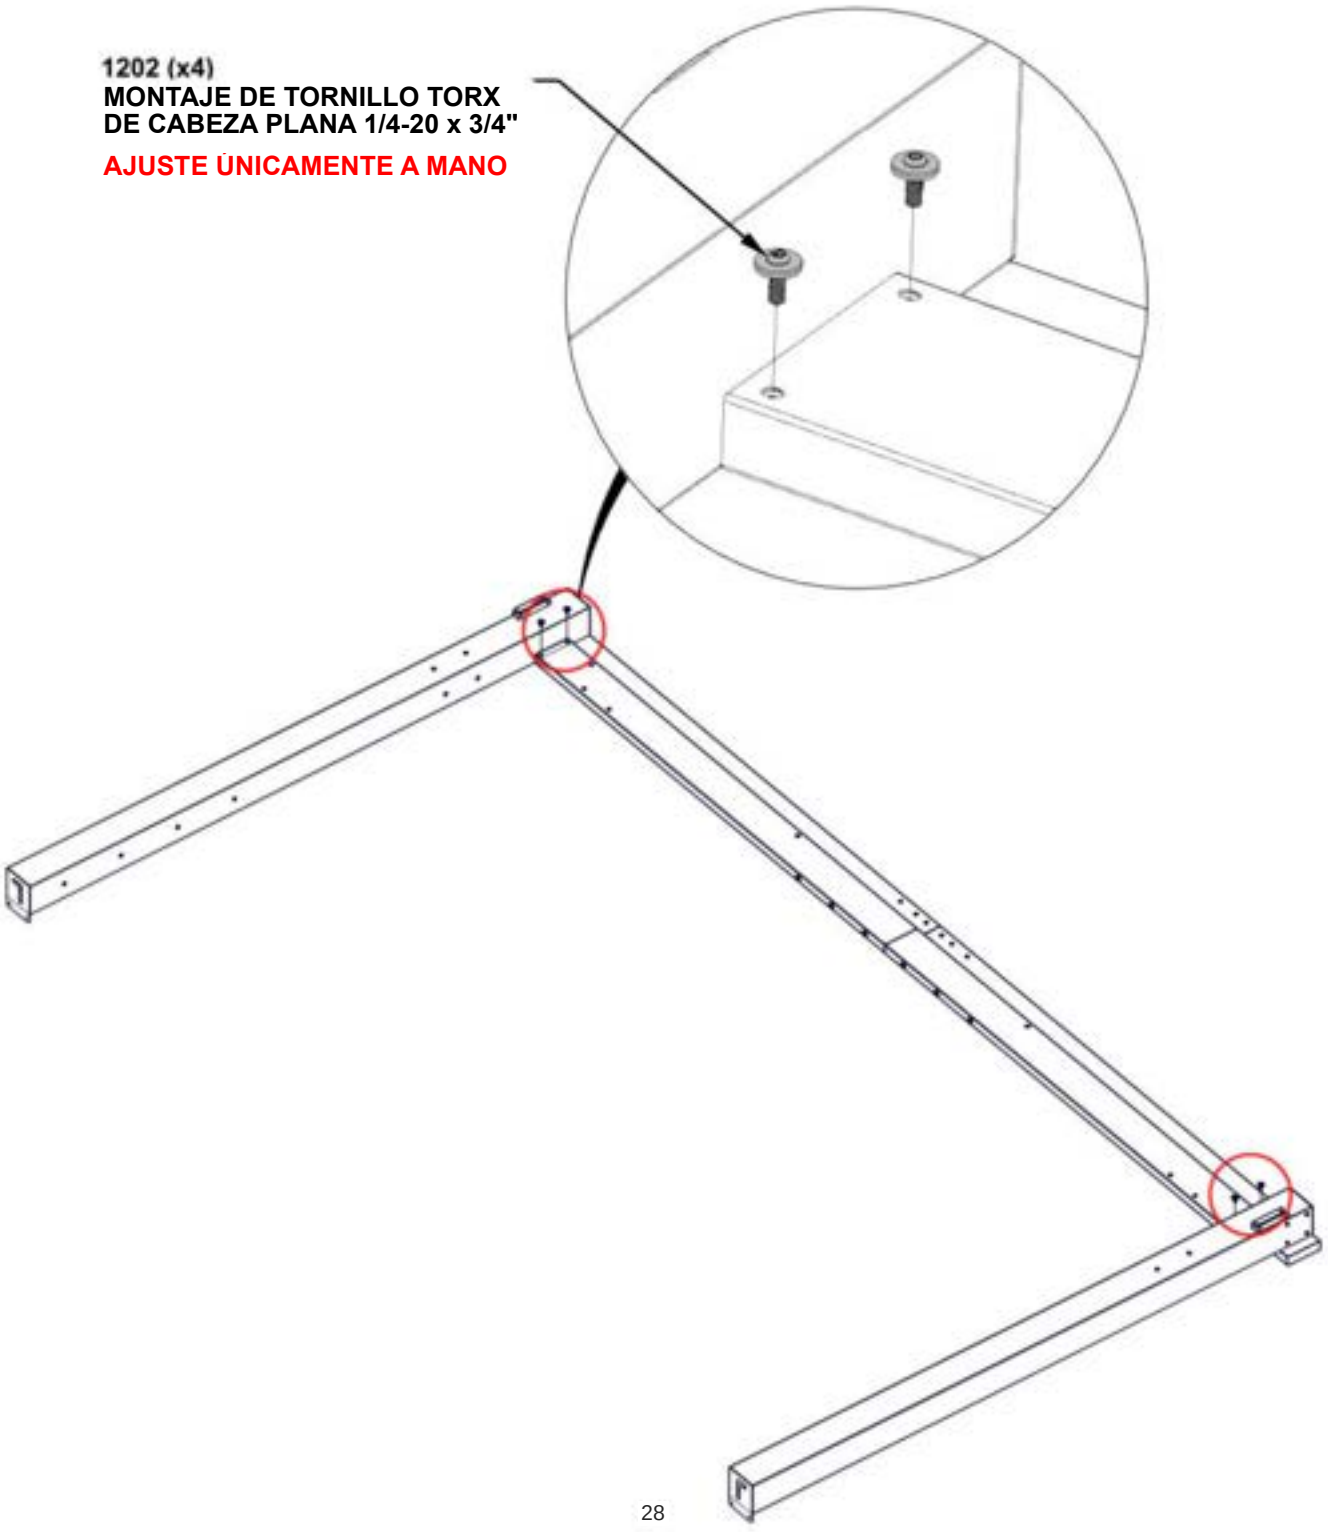

PASO 8C - MONTAJE DEL MARCO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




C01 (x1) MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03525
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)



C02 (x1) MONTAJE DE MÉNSULA - A4MQ3526
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)


- FIJE LAS MÉNSULAS A LA VIGA Y AL POSTE.
- NIVELE SEGÚN SEA NECESARIO ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

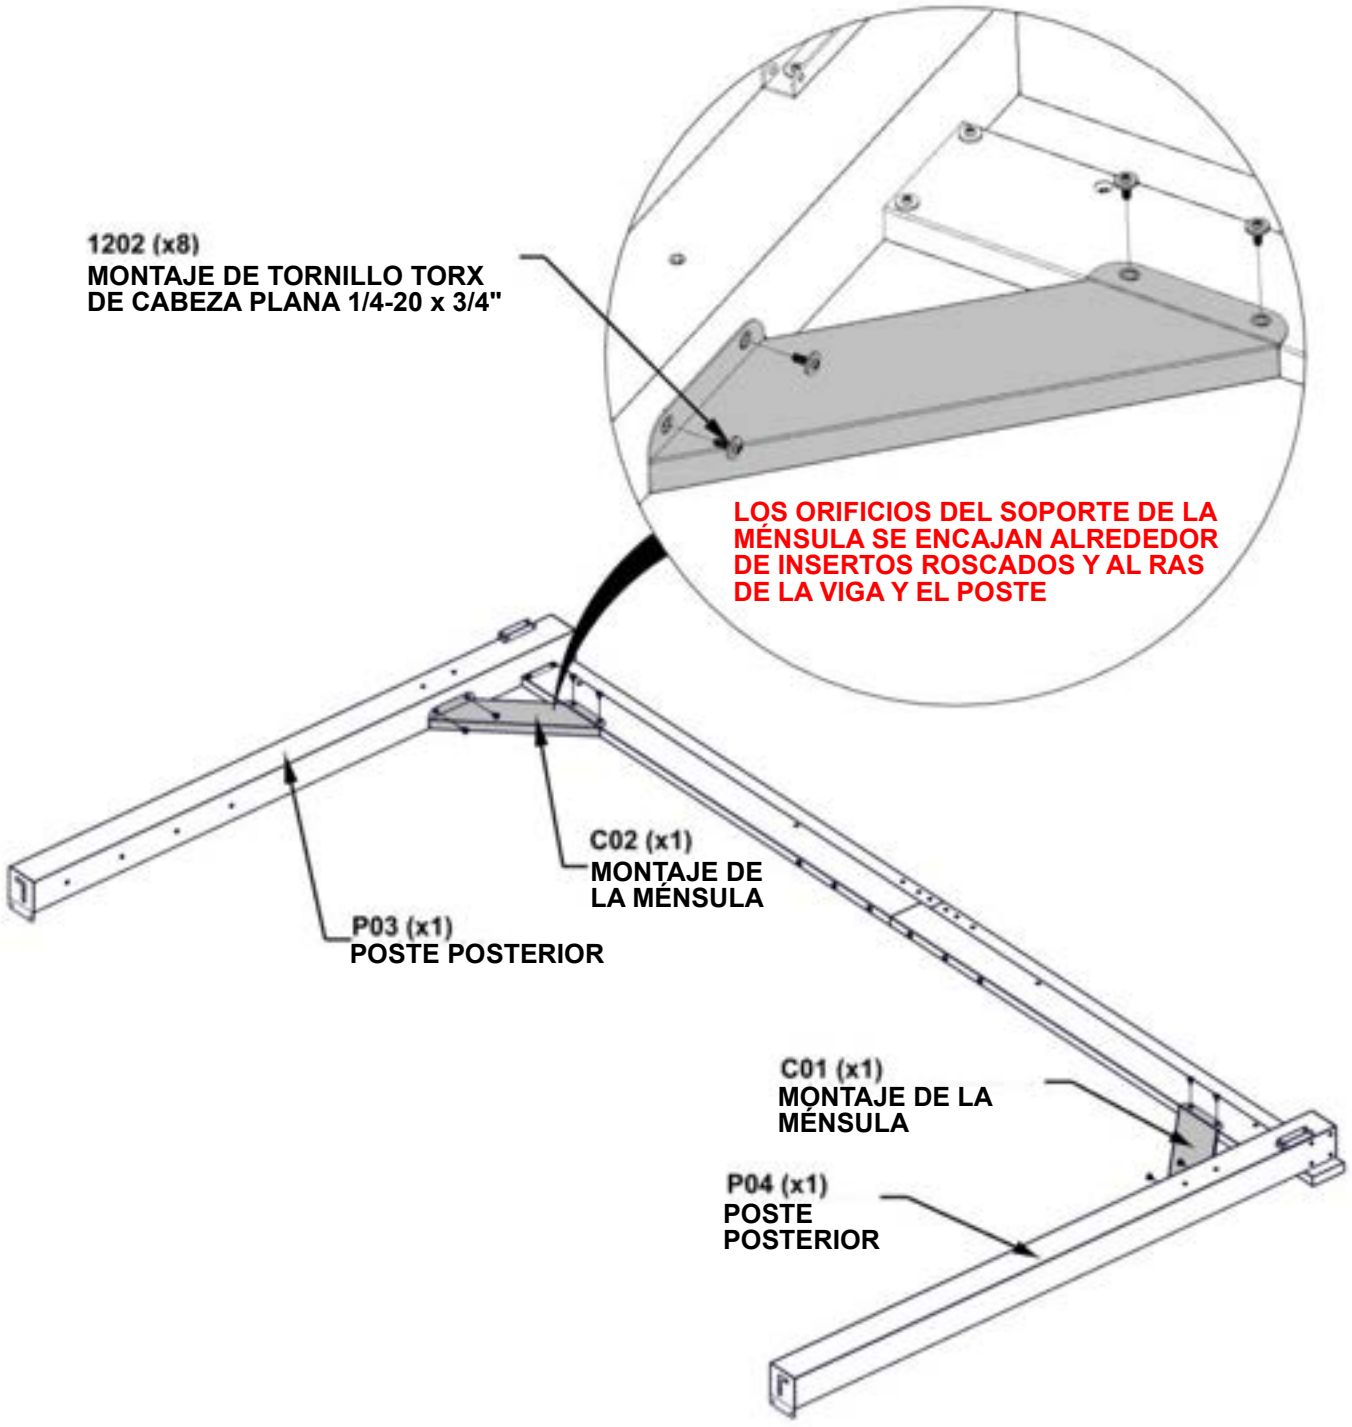

PASO 8D - MONTAJE DEL MARCO

Cant.	Cant.	Cant.
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

- CON UNA PERSONA ADICIONAL, VOLTEE EL MONTAJE DEL POSTE Y LA VIGA

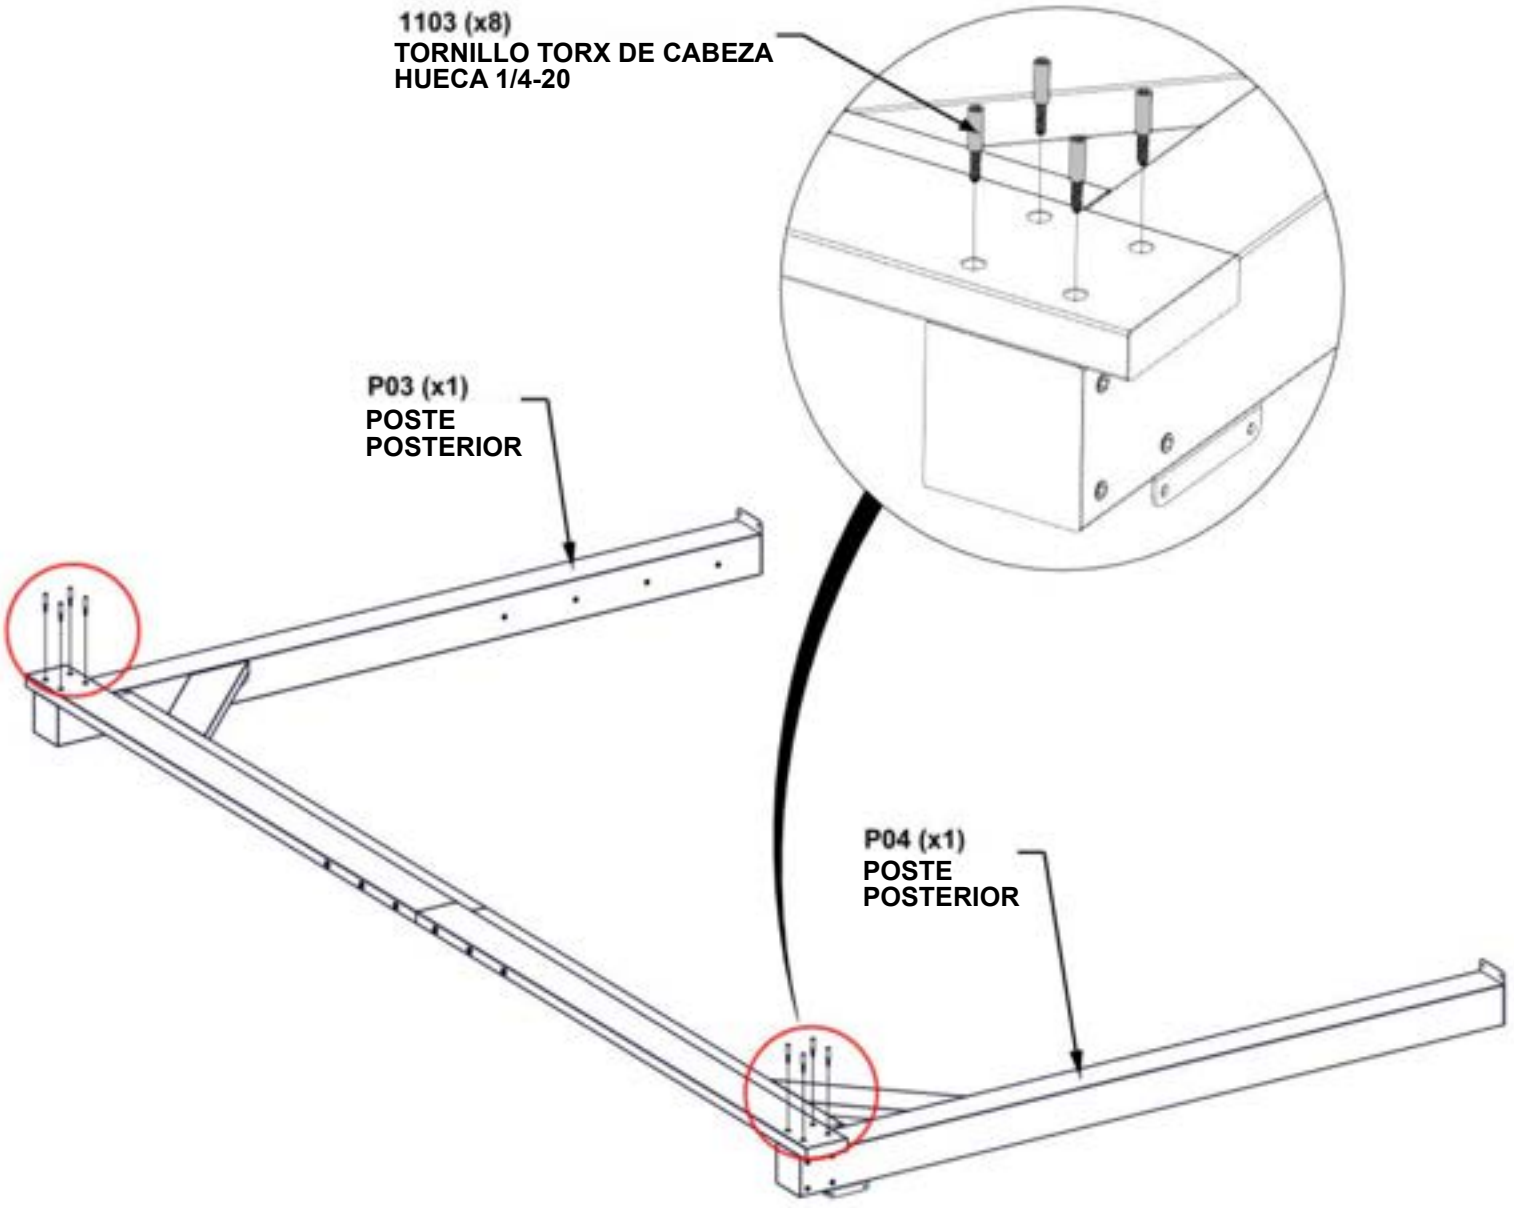

PASO 9 - MONTAJE DE LA VIGA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
3	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20




B17 (x1) MONTAJE DE VIGA LATERAL - A4M03648
64 15/16"x5 5/16"x1 7/16" (36x135.50x1649)



B18 (x1) MONTAJE DE VIGA LATERAL - A4M03649
55 9/16"x5 1/4"x1 1/2" (37.50x134x1411)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA VIGA B18 CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VIGA B17.

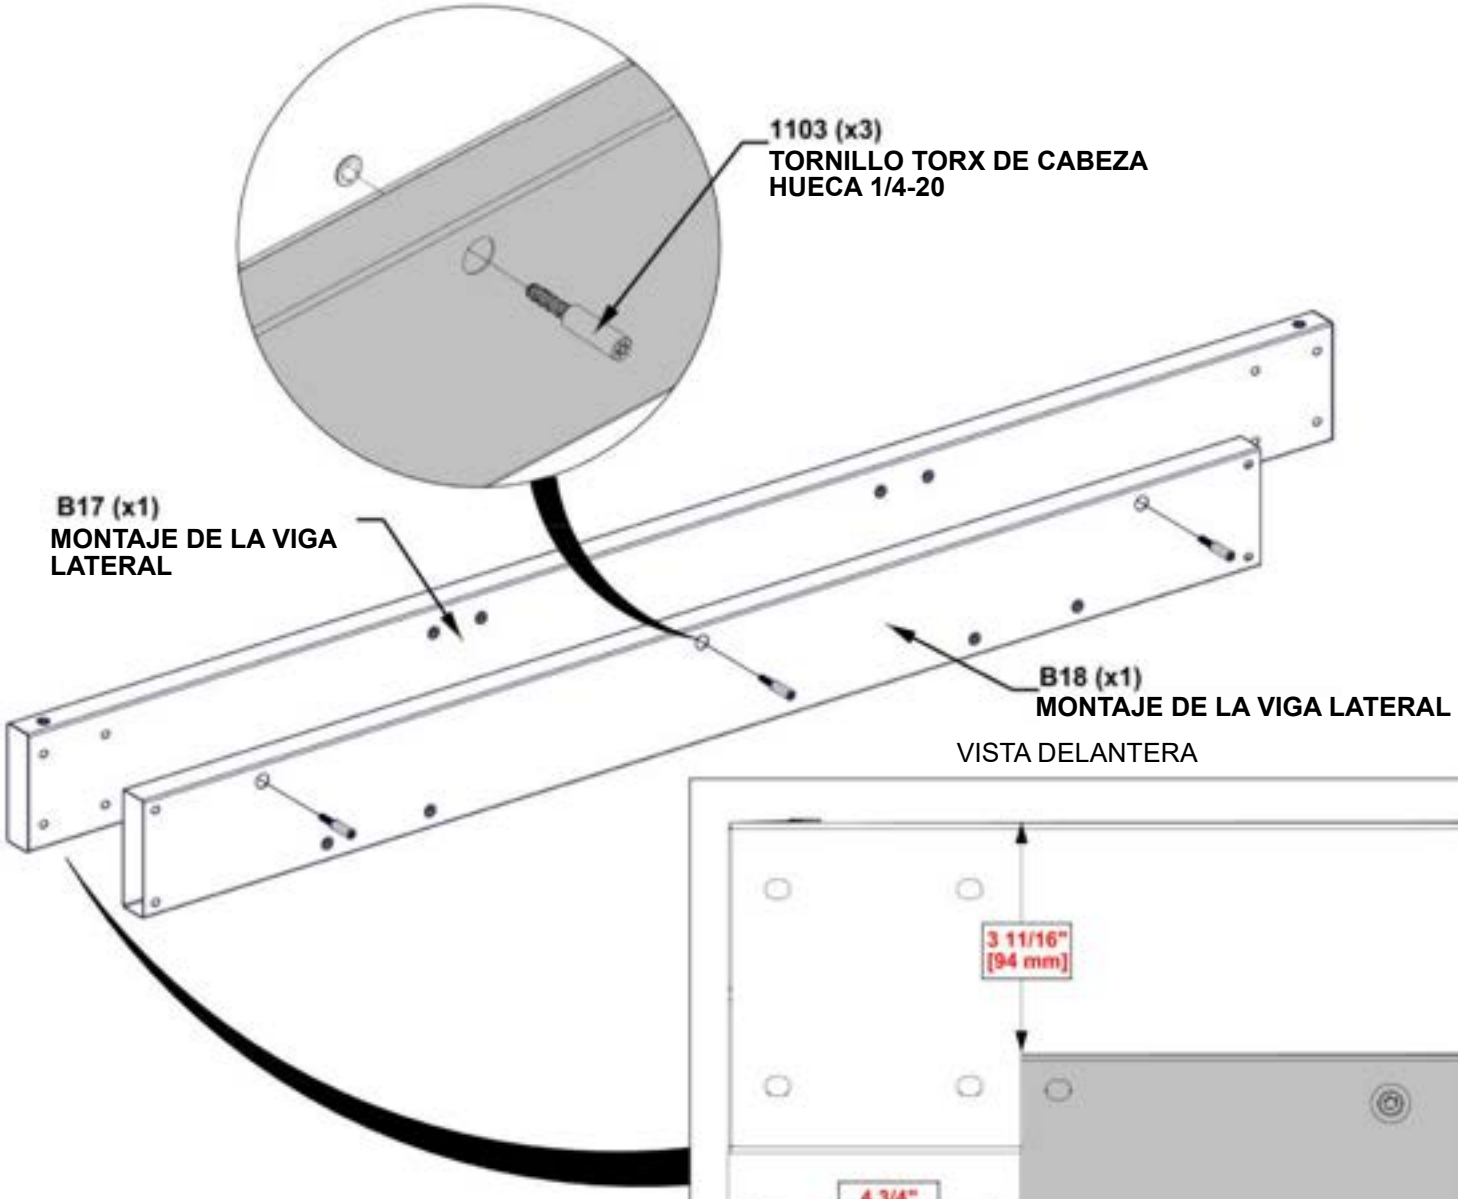

VISTA DELANTERA


LAS DIMENSIONES SON LAS MISMAS EN AMBOS EXTREMOS Y SON IMPORTANTES PARA EL MONTAJE DE LA VIGA

PASO 10 - MONTAJE DE LA VIGA



J5 (x2) SOPORTE DE CABEZAL - A4M03803
3 5/8"x2 11/16"x2 1/16" (52x68x91.5)

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

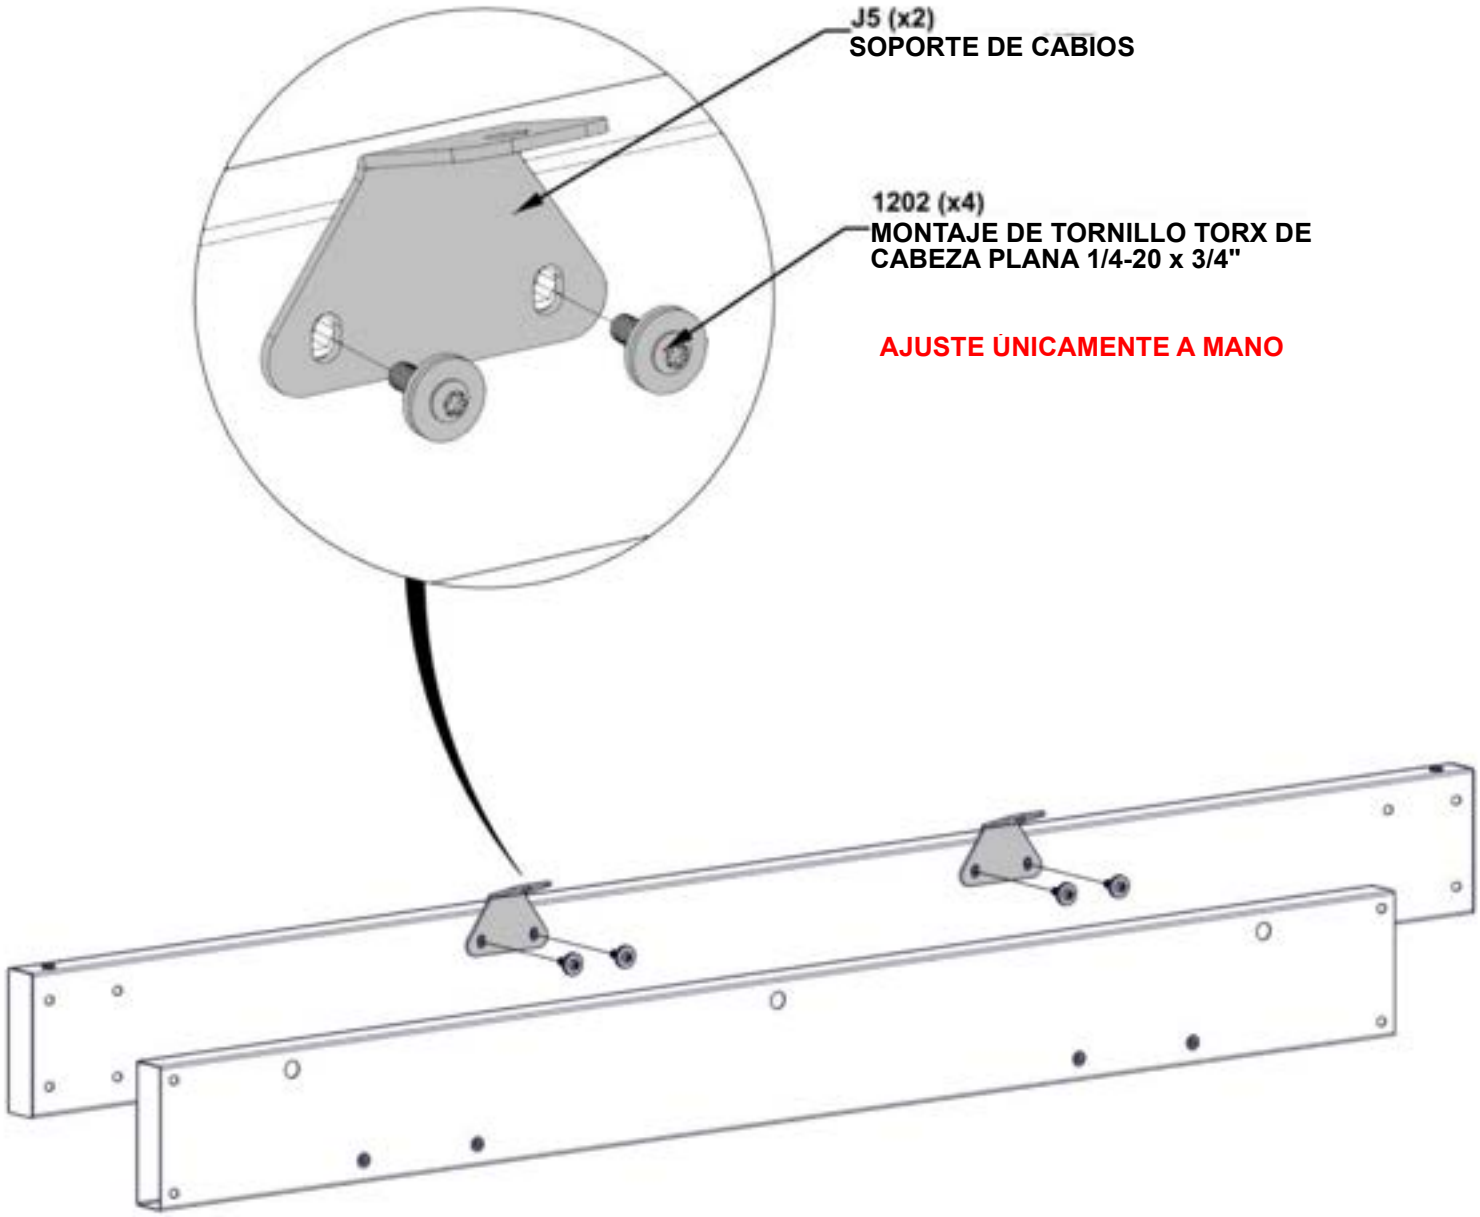

REPITA LOS PASOS DEL MONTAJE DE LA VIGA DEL 9 AL 10.

PASO 11 - MONTAJE DEL POSTE


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




P05 (x1) **POSTE DELANTERO - A4M03646**
89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)



J4 (x2) **SOPORTE DE VIGA - A4M02990**
1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

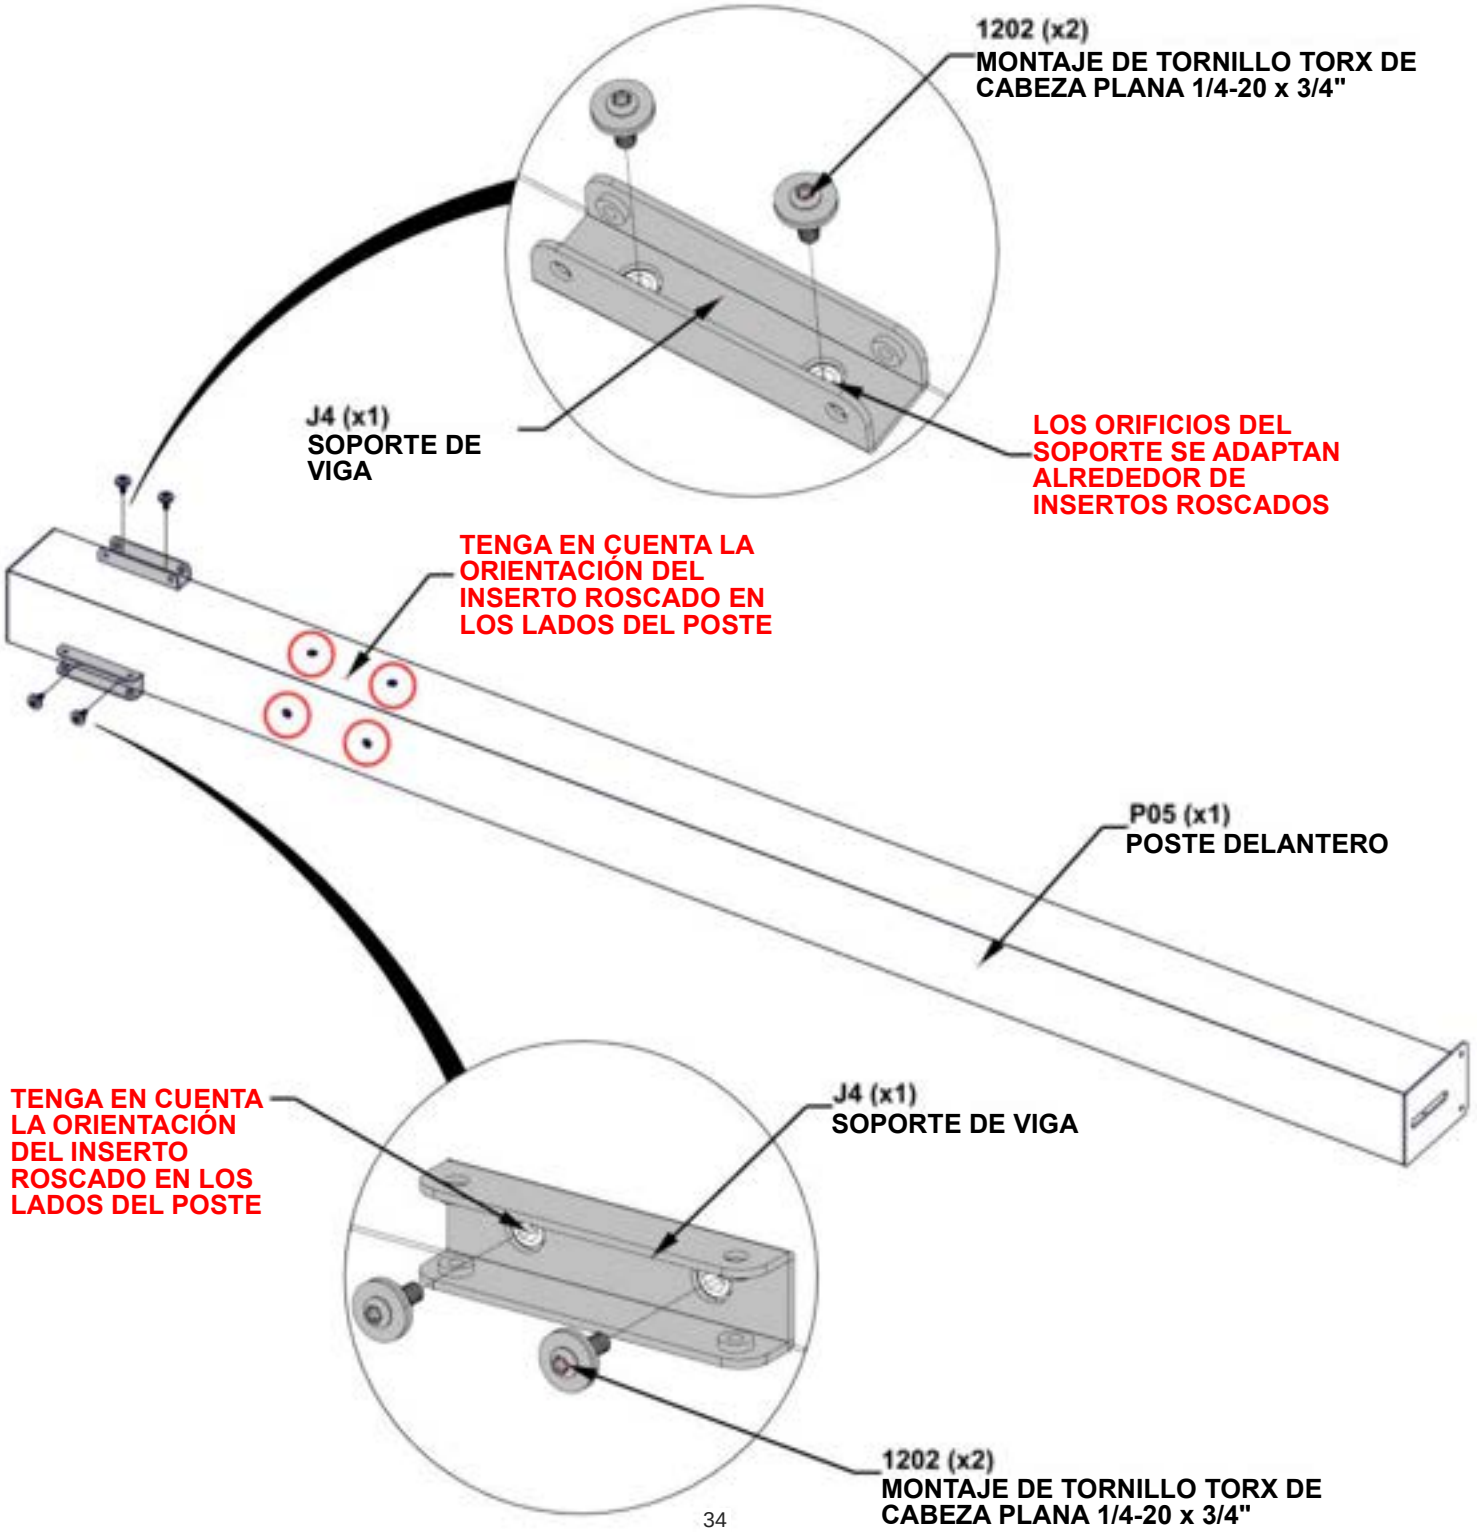


PASO 12A - MONTAJE DEL MARCO

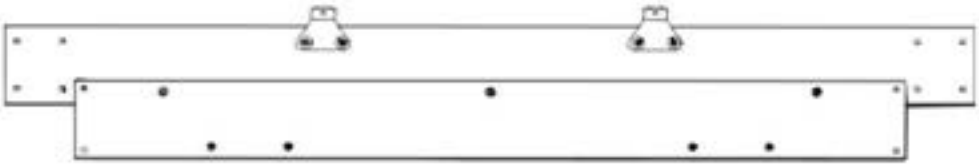


MONTAJE DE LAS VIGAS DESDE LOS PASOS 9-10

- **DESLICE EL MONTAJE DEL POSTE DEL PASO 11 EN EL MONTAJE DE LA VIGA DE LOS PASOS 9 - 10.**

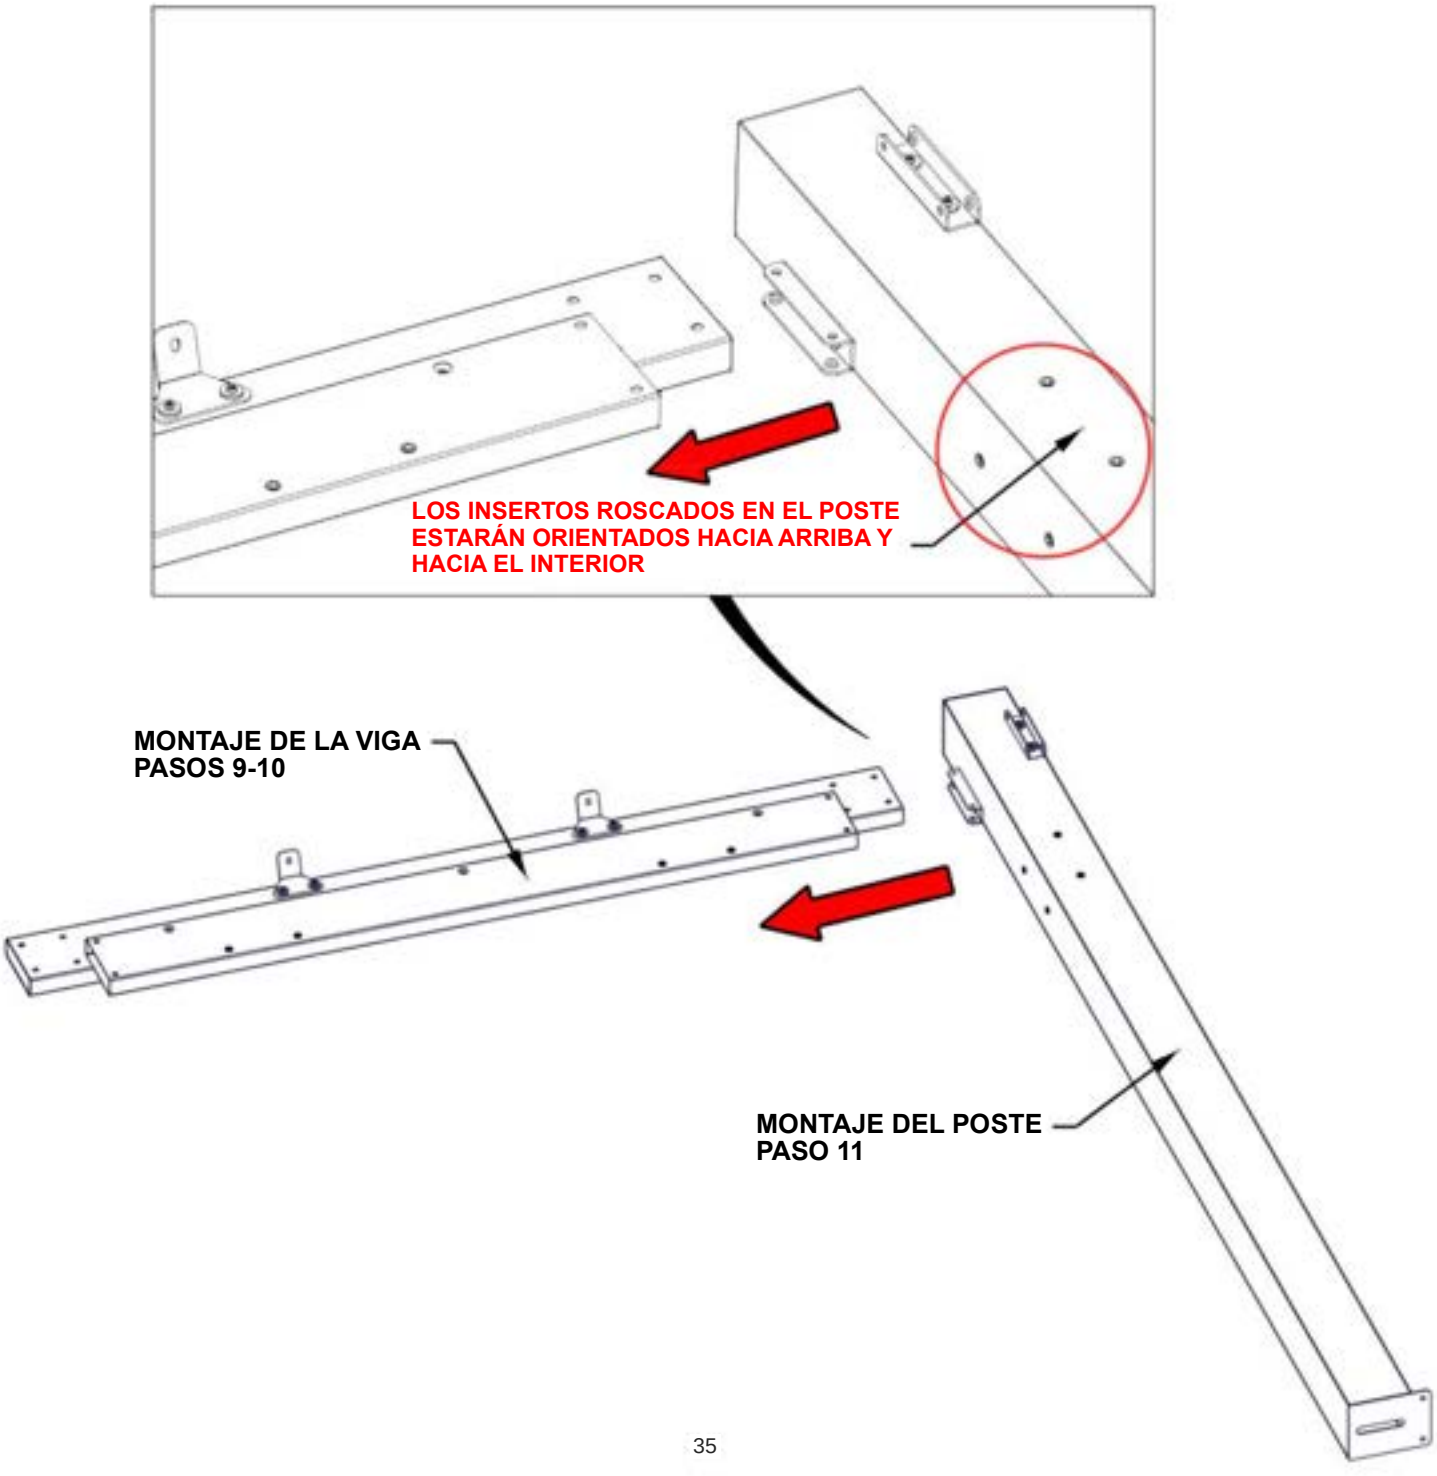

PASO 12B - MONTAJE DEL MARCO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

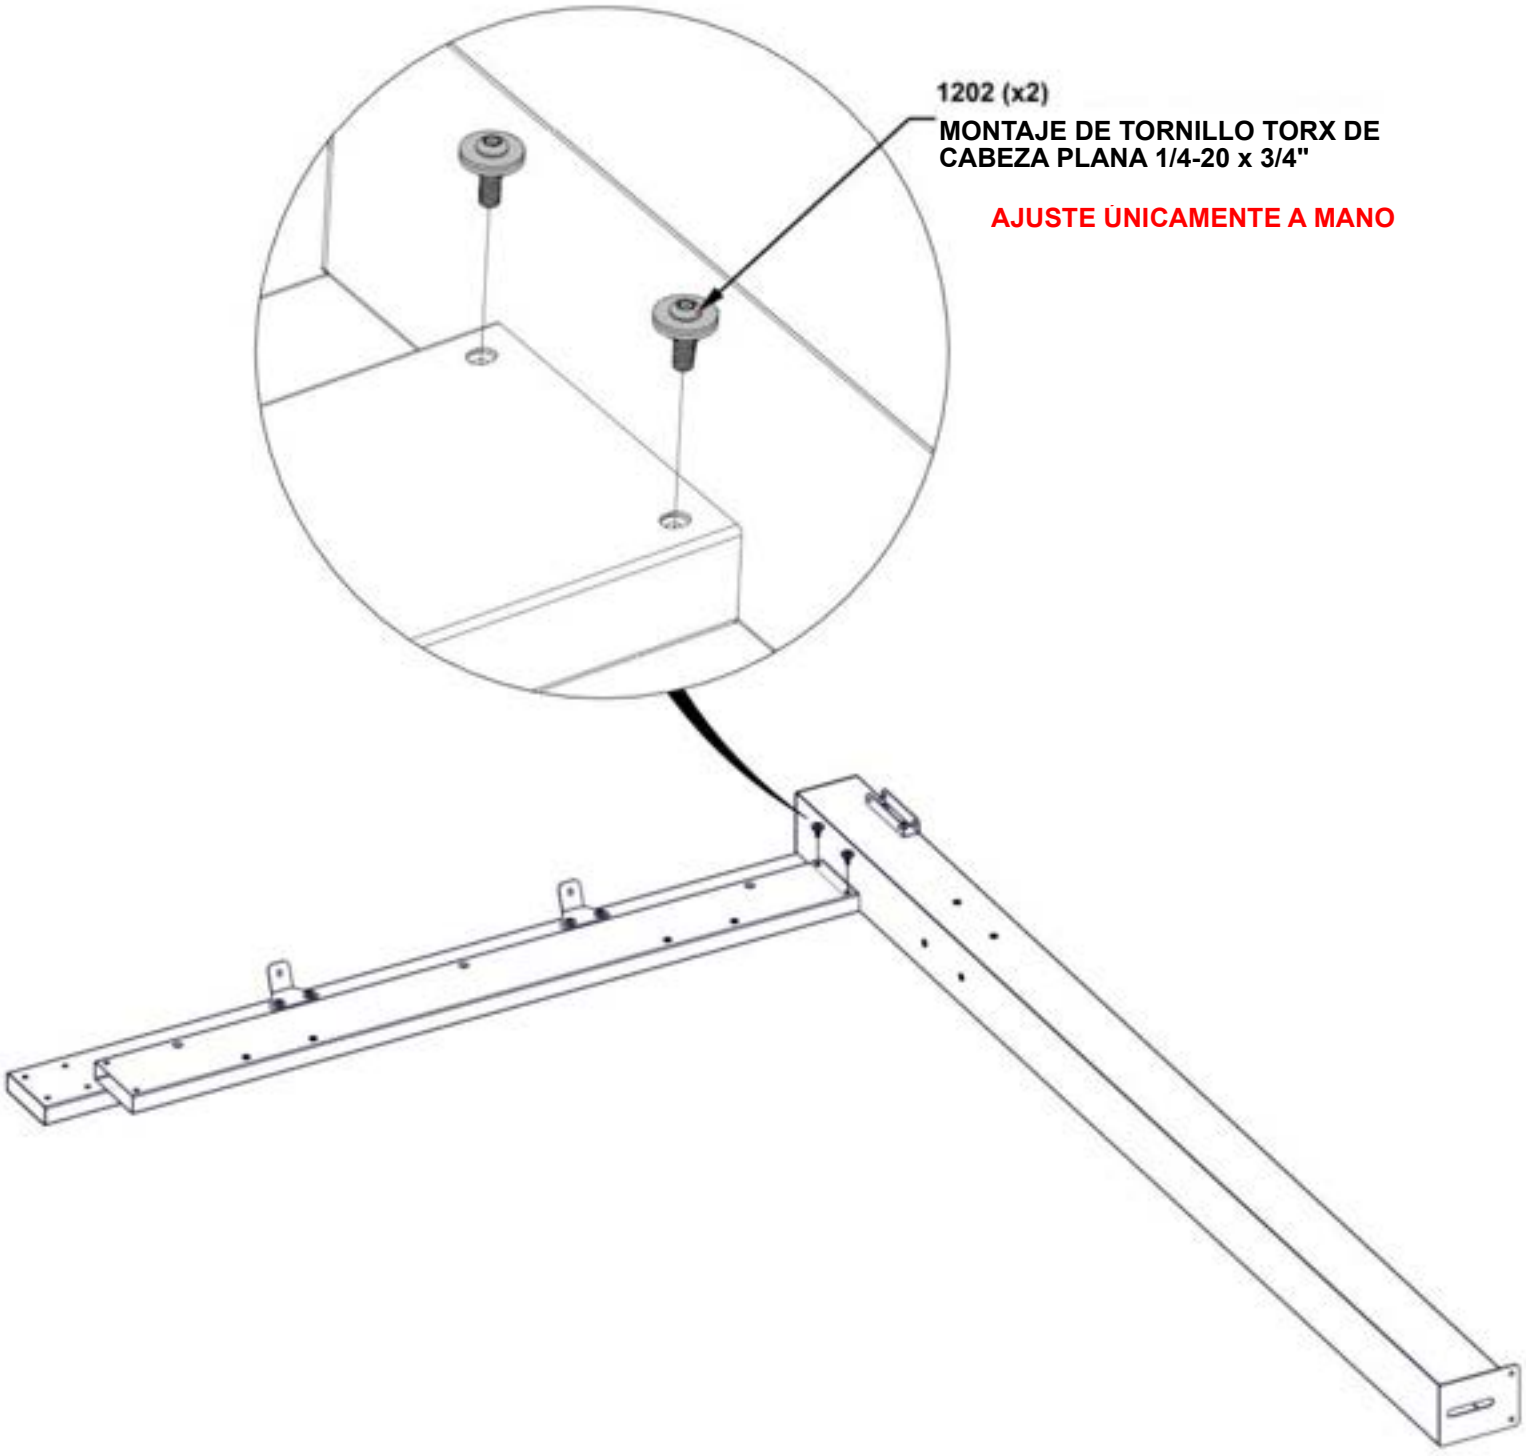

PASO 12C - MONTAJE DEL MARCO


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




C01 (x1) **MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03525**
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)

- **FIJE LA MÉNSULA A LA VIGA Y AL POSTE.**
- **NIVELE SEGÚN SEA NECESARIO ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.**

1202 (x4)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

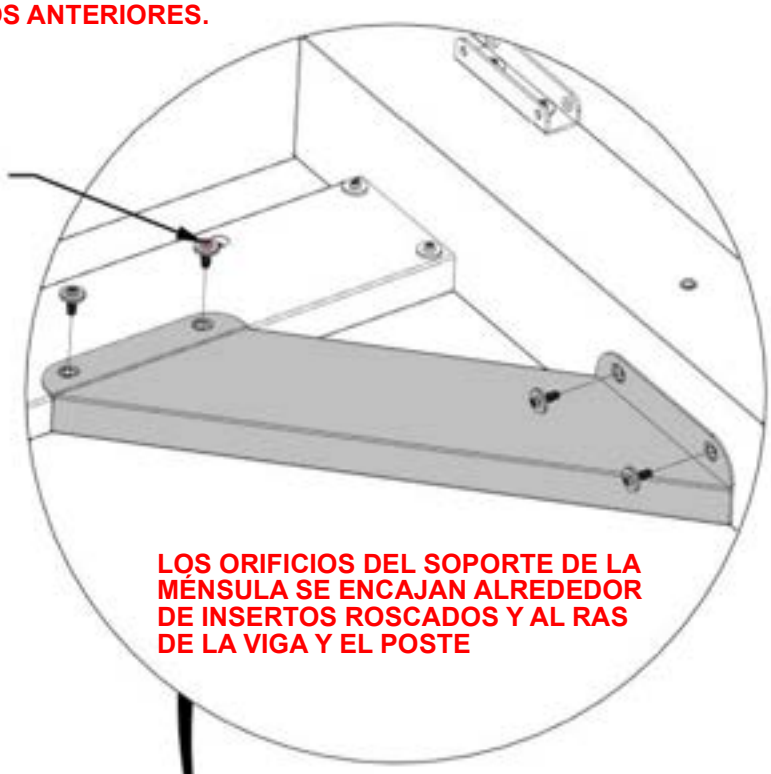

LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE ENCAJAN ALREDEDOR DE INSERTOS ROSCADOS Y AL RAS DE LA VIGA Y EL POSTE

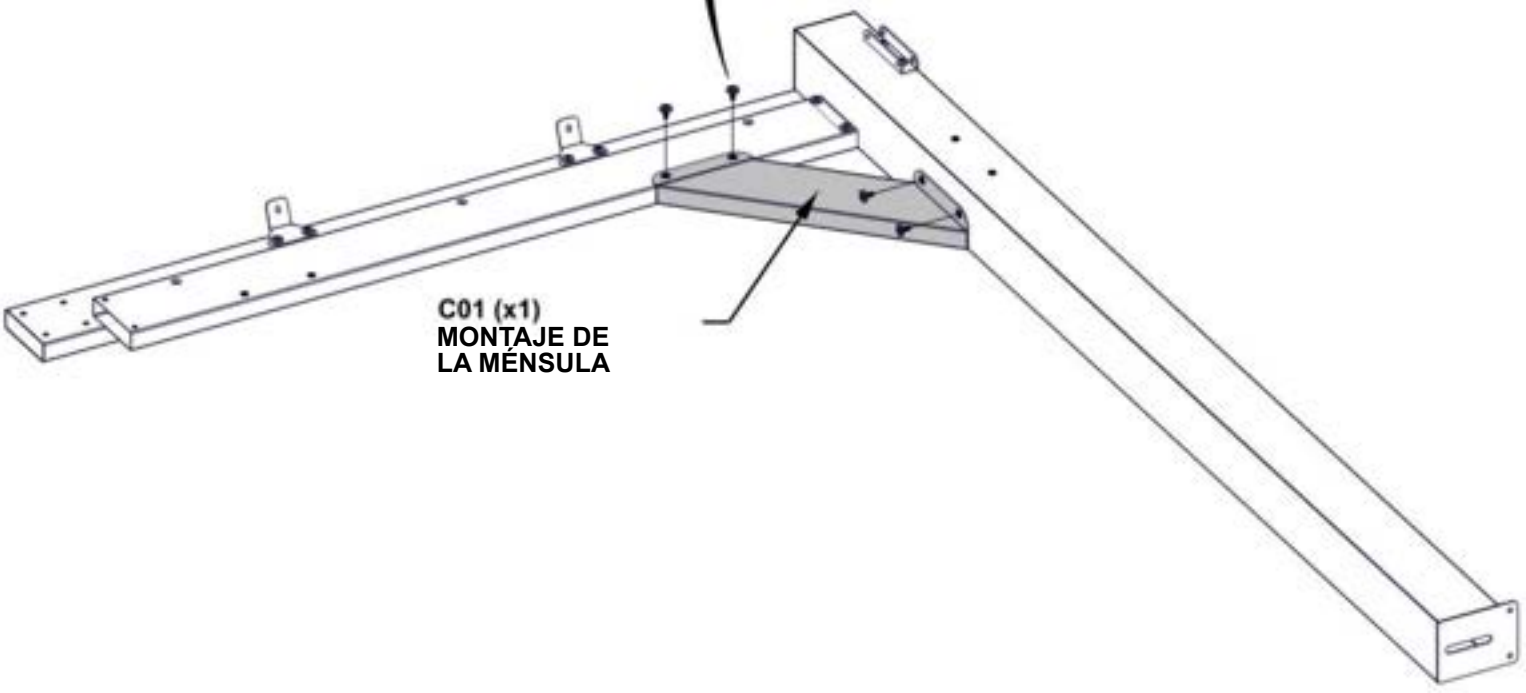


C01 (x1)
MONTAJE DE LA MÉNSULA

PASO 12D - MONTAJE DEL MARCO


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20


- CON UNA PERSONA ADICIONAL, VOLTEE EL MONTAJE DEL POSTE Y LA VIGA

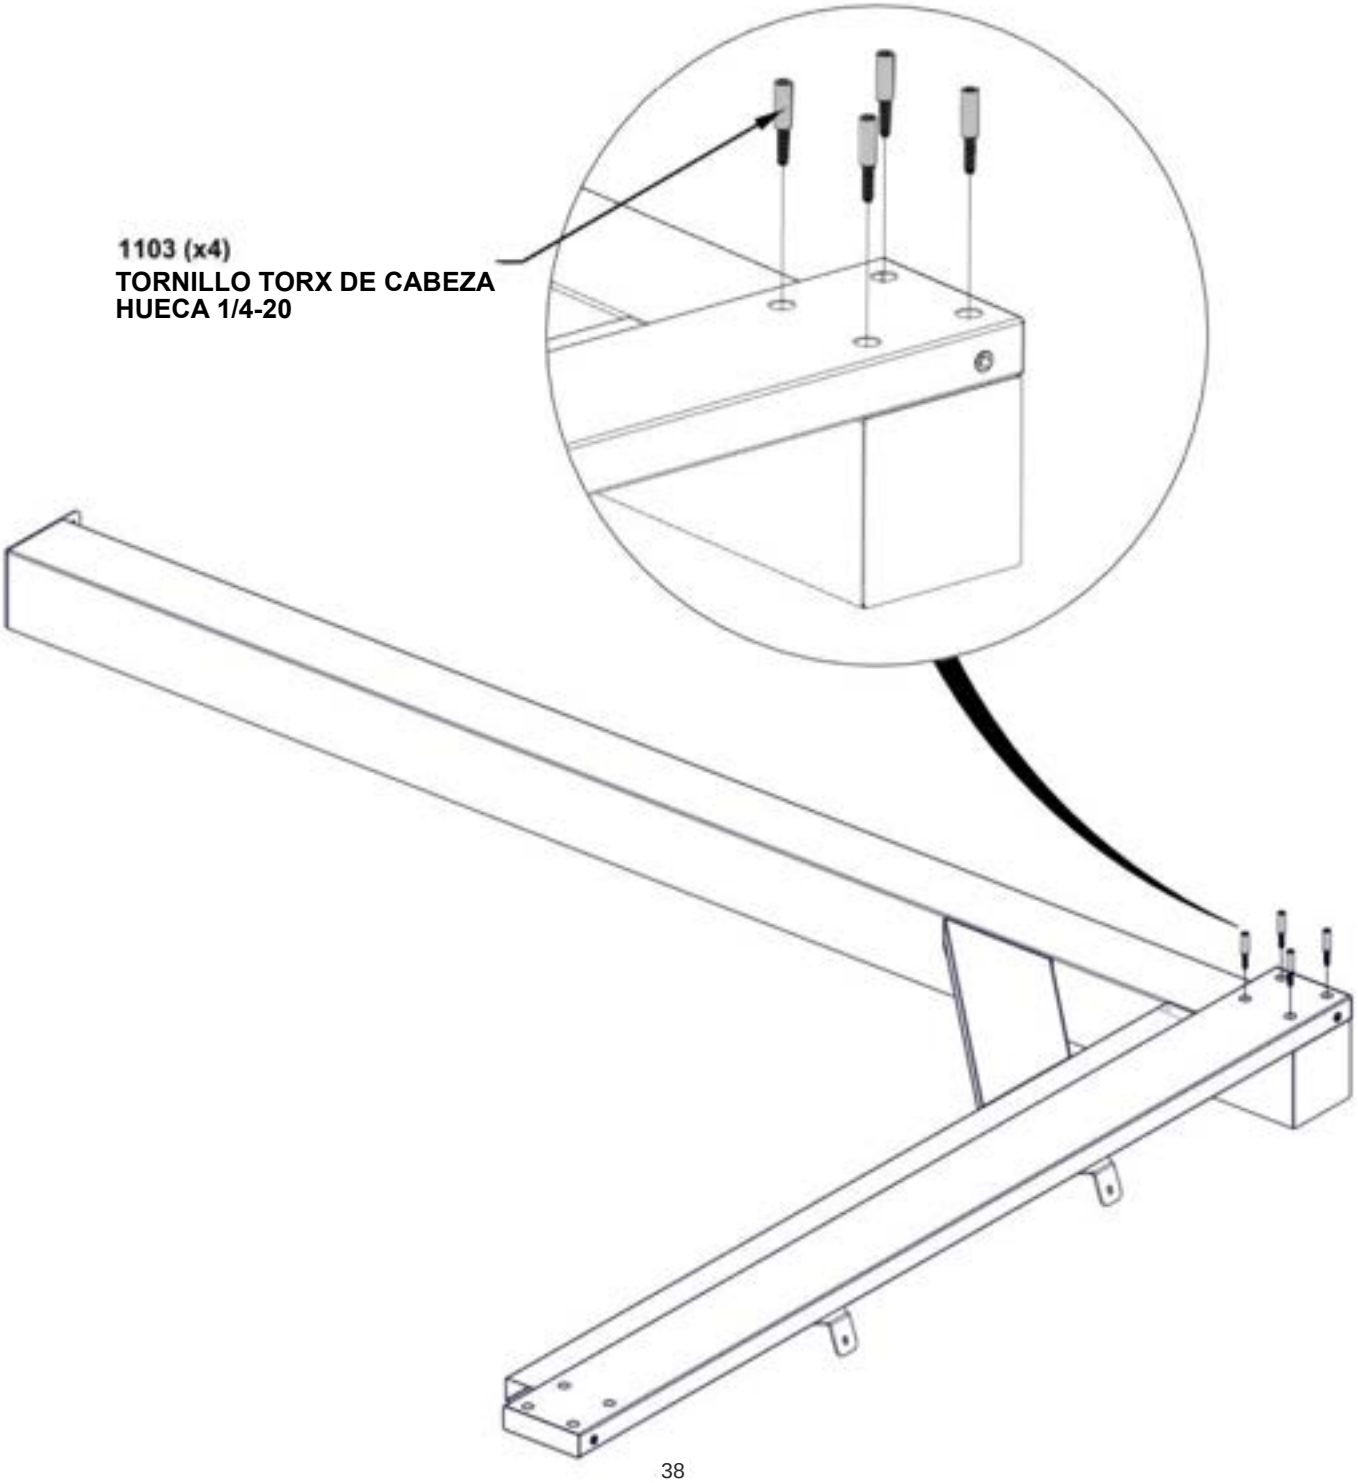

PASO 13A - MONTAJE DEL MARCO


- **CON AL MENOS OTRAS TRES PERSONAS, FIJE LOS MONTAJES DE VIGAS Y POSTES DESLIZÁNDOLOS EN SU LUGAR.**

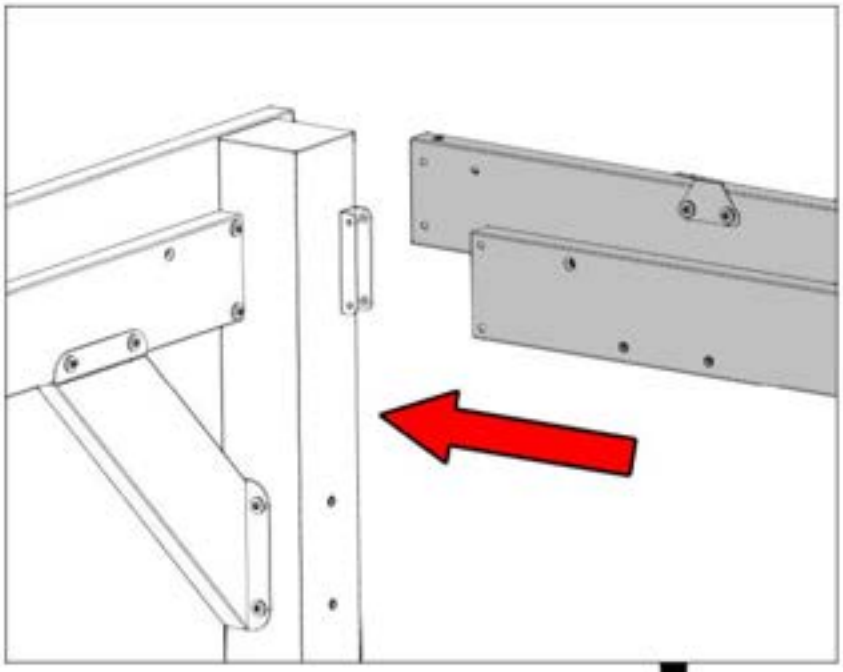

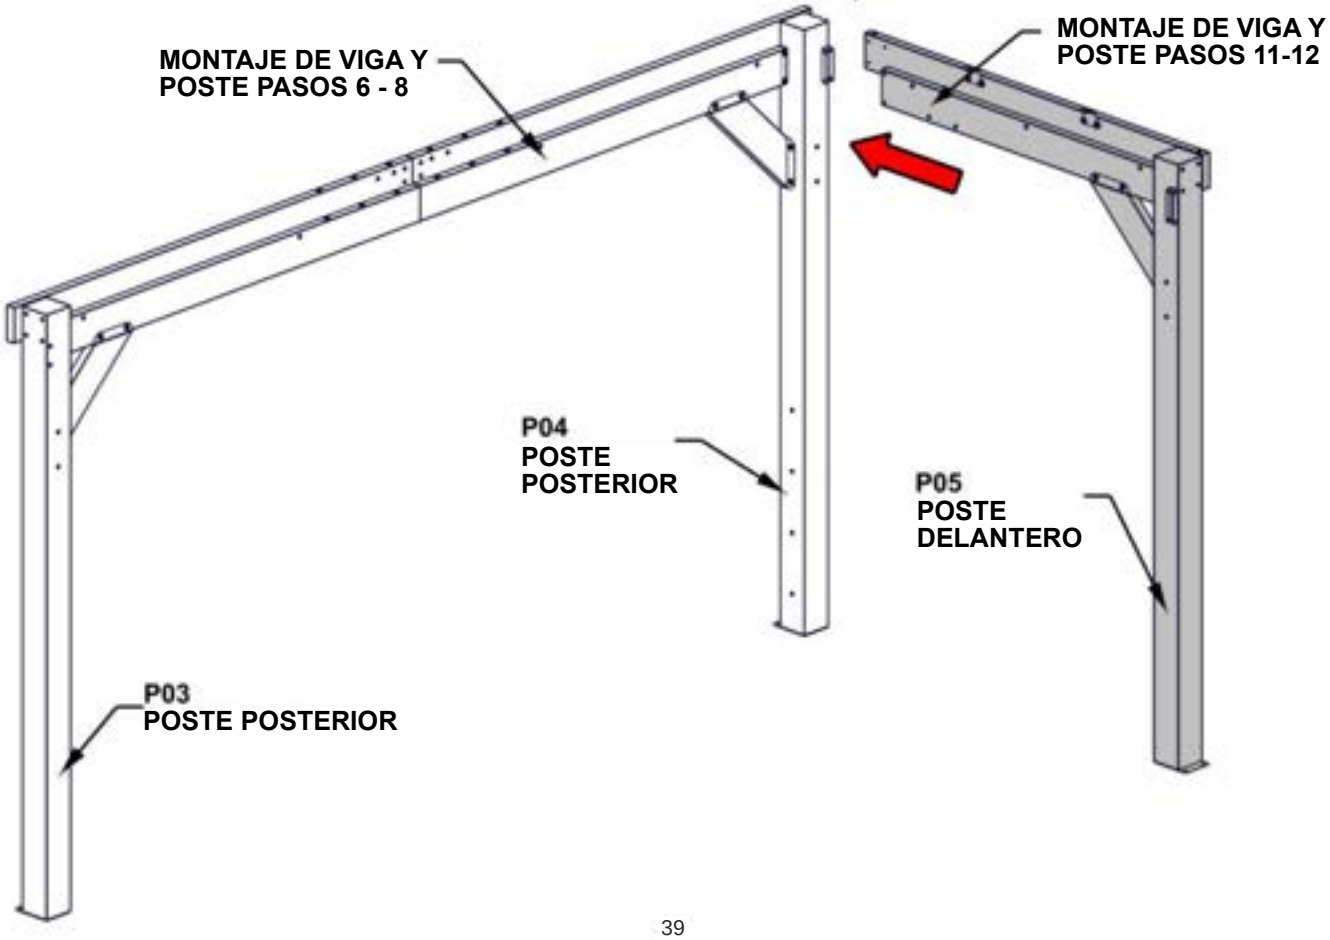

PASO 13B - MONTAJE DEL MARCO


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

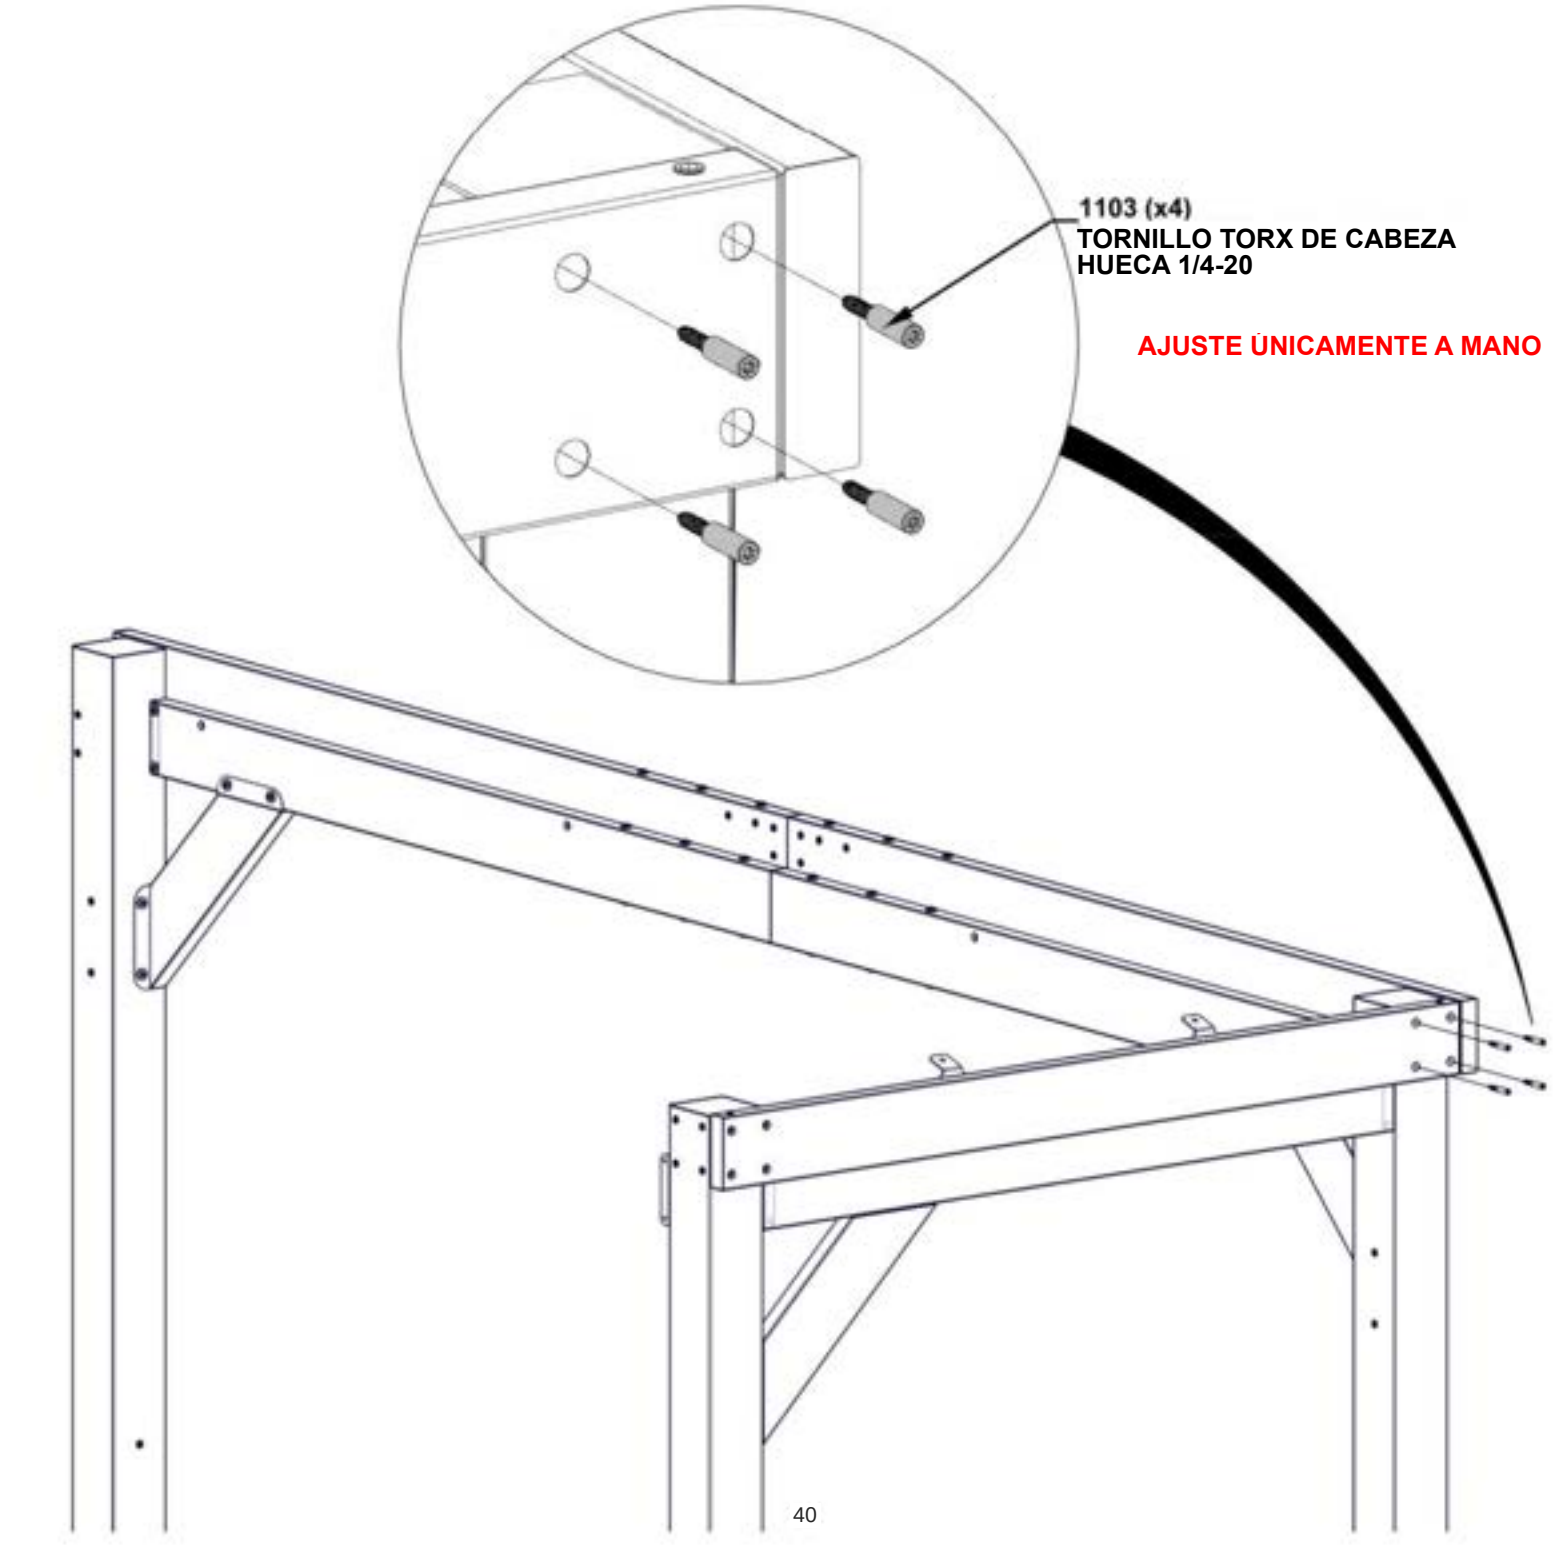

PASO 13C - MONTAJE DEL MARCO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- NIVELE EL MONTAJE DE LA VIGA RESPECTO DEL POSTE

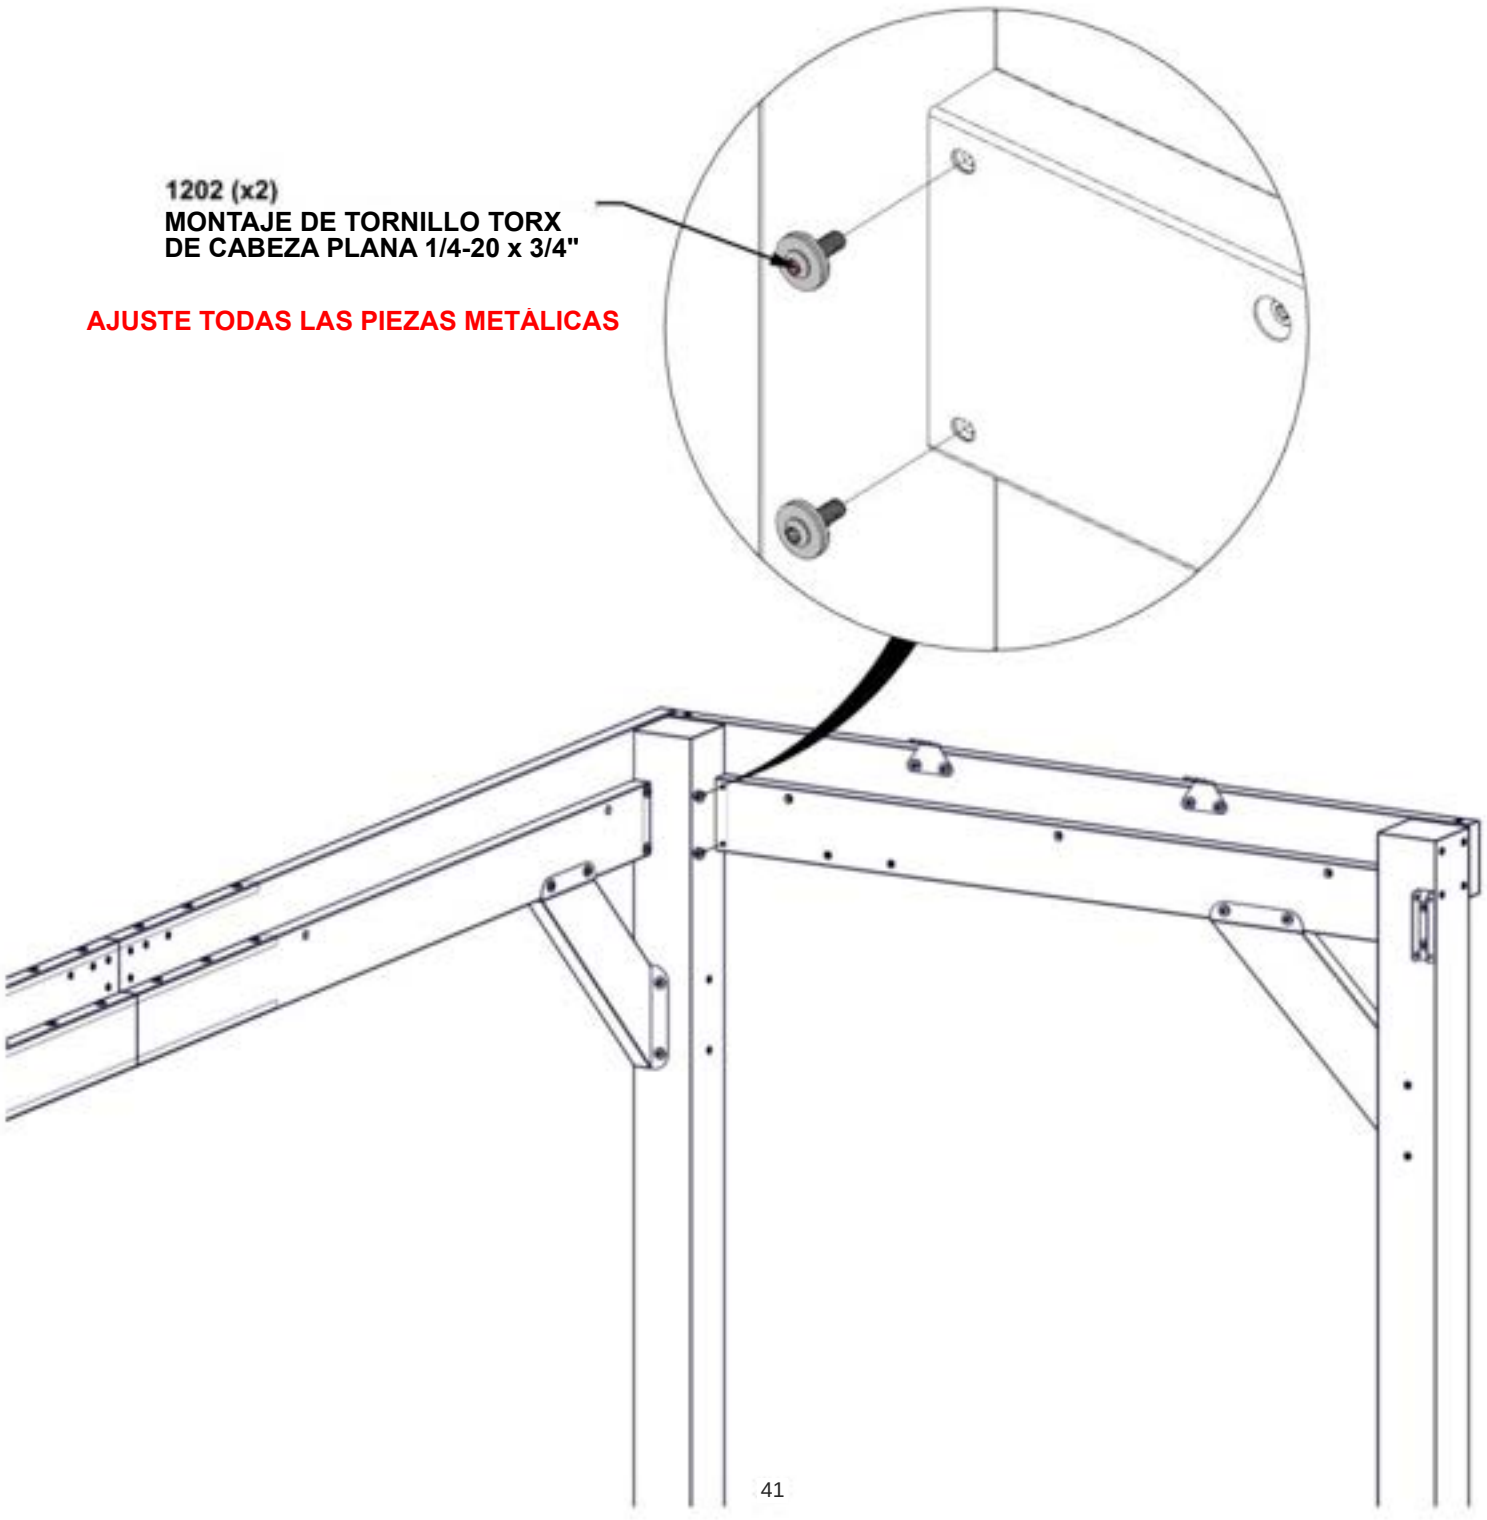


PASO 14 - MONTAJE DEL MARCO



C02 (x1) MONTAJE DE MÉNSULA-A4M03526
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- FIJE LAS MÉNSULAS A LA VIGA Y AL POSTE.
- NIVELE SEGÚN SEA NECESARIO ANTES DE APRETAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS.

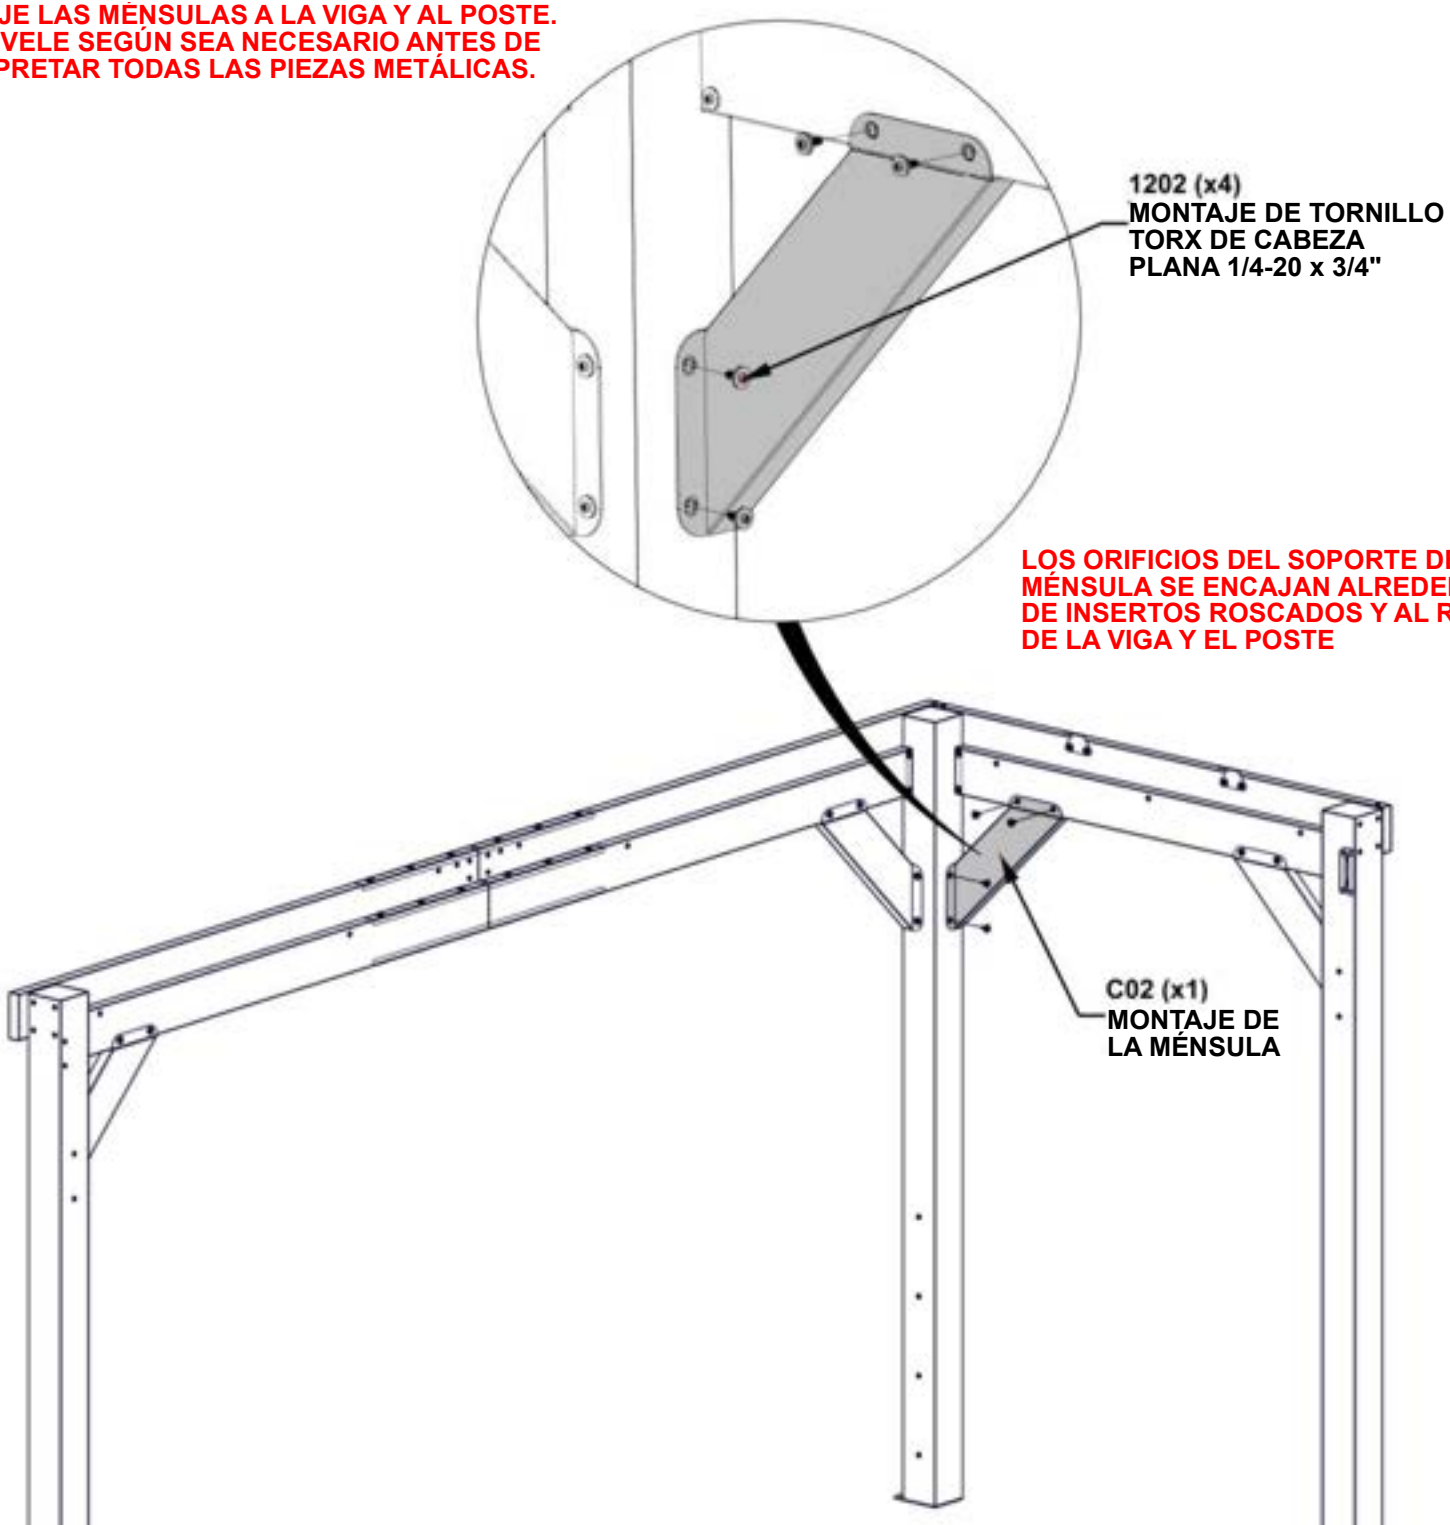

PASO 15 - MONTAJE DEL POSTE

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

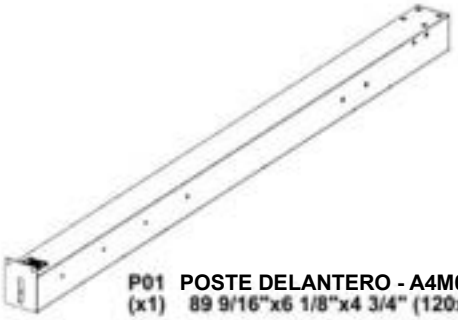


P01 POSTE DELANTERO - A4M03503
(x1) 89 9/16"x6 1/8"x4 3/4" (120x155x2275)




J4 SOPORTE DE VIGA - A4M02990
(x2) 1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

- PARA FACILIDAD DE MONTAJE, RECOMENDAMOS USO DE CABALLETE PARA LOS PASOS 15 AL 16.

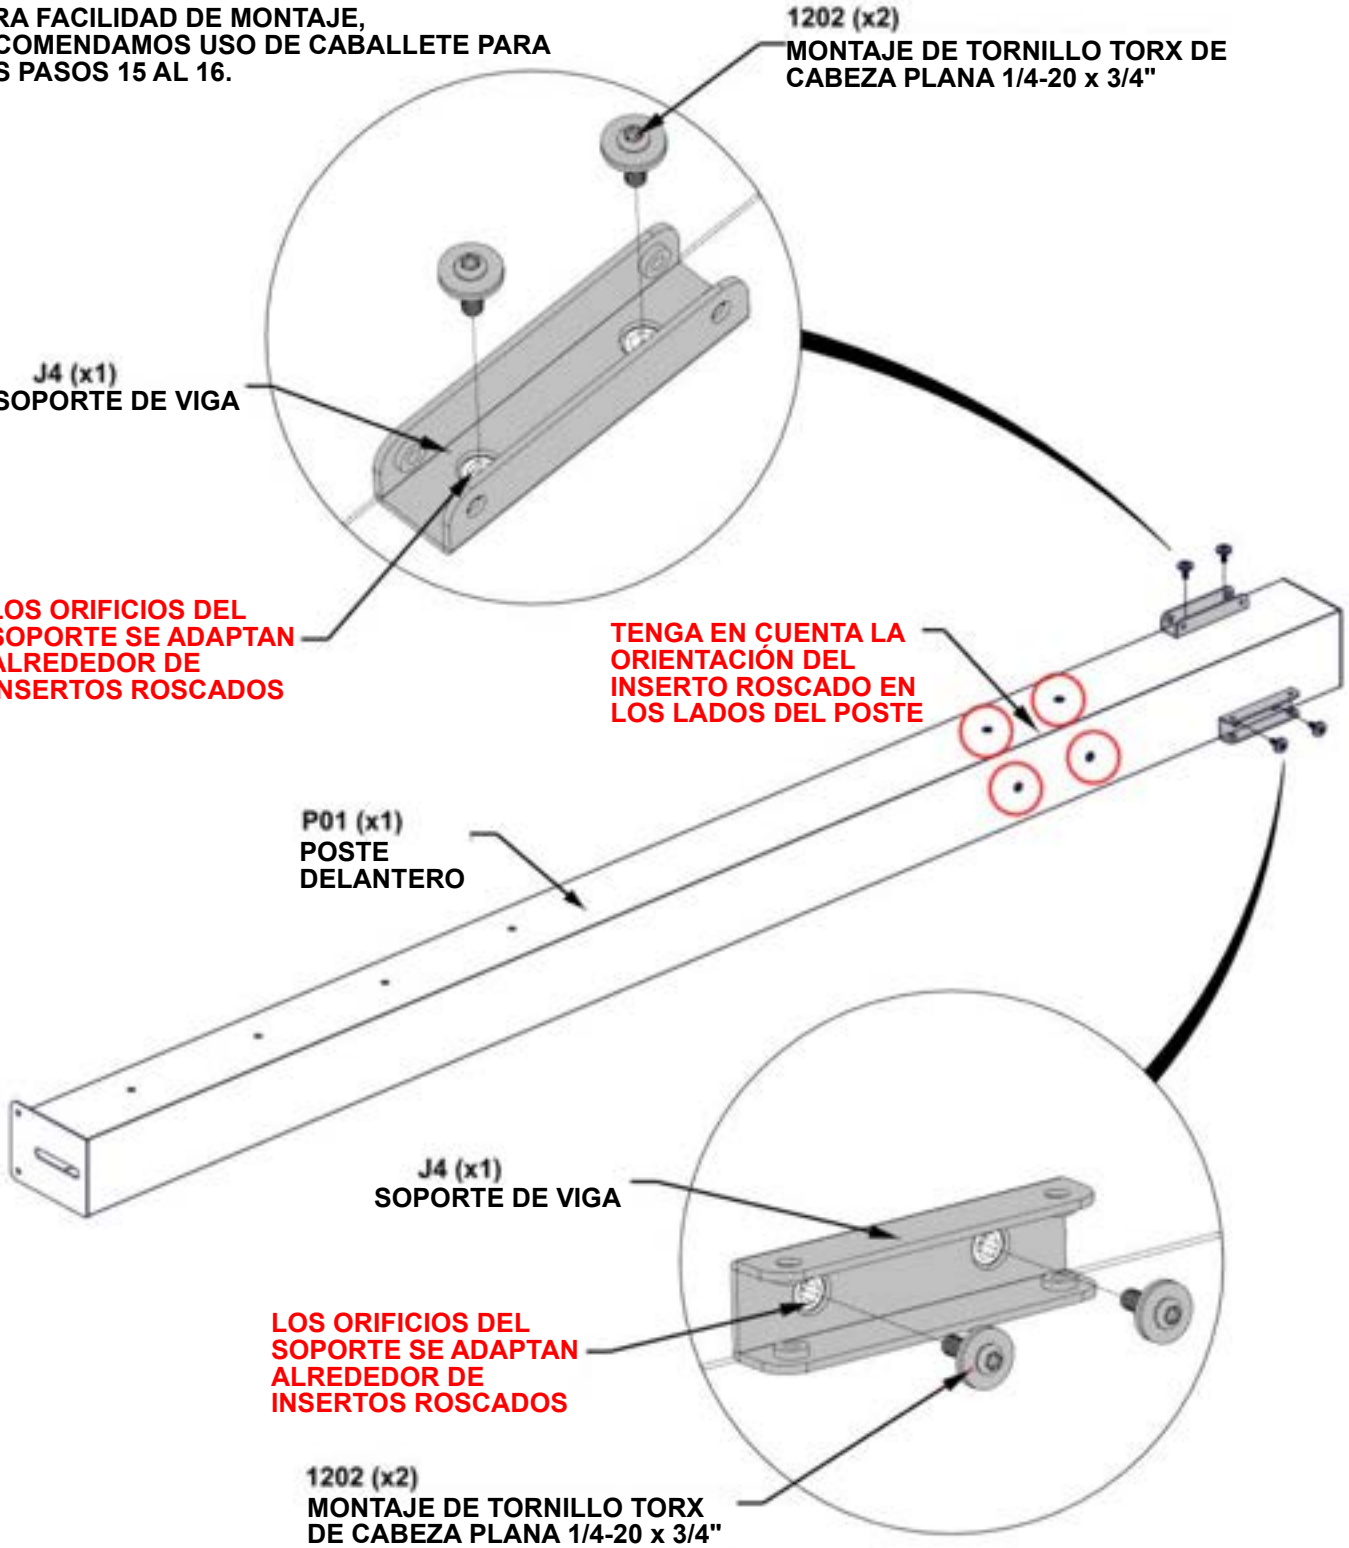


PASO 16A - MONTAJE DEL MARCO

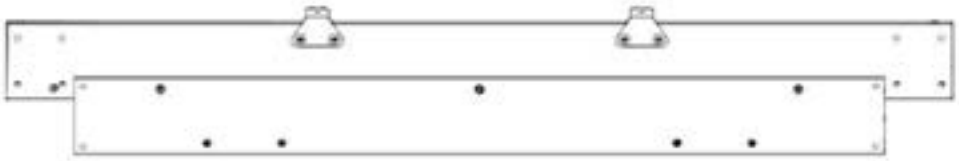


MONTAJE DE LA VIGA DESDE LOS PASOS 9 -10

- DESLICE EL MONTAJE DEL POSTE DEL PASO 15 DENTRO DEL MONTAJE DE LA VIGA DE LOS PASOS 9 – 10.

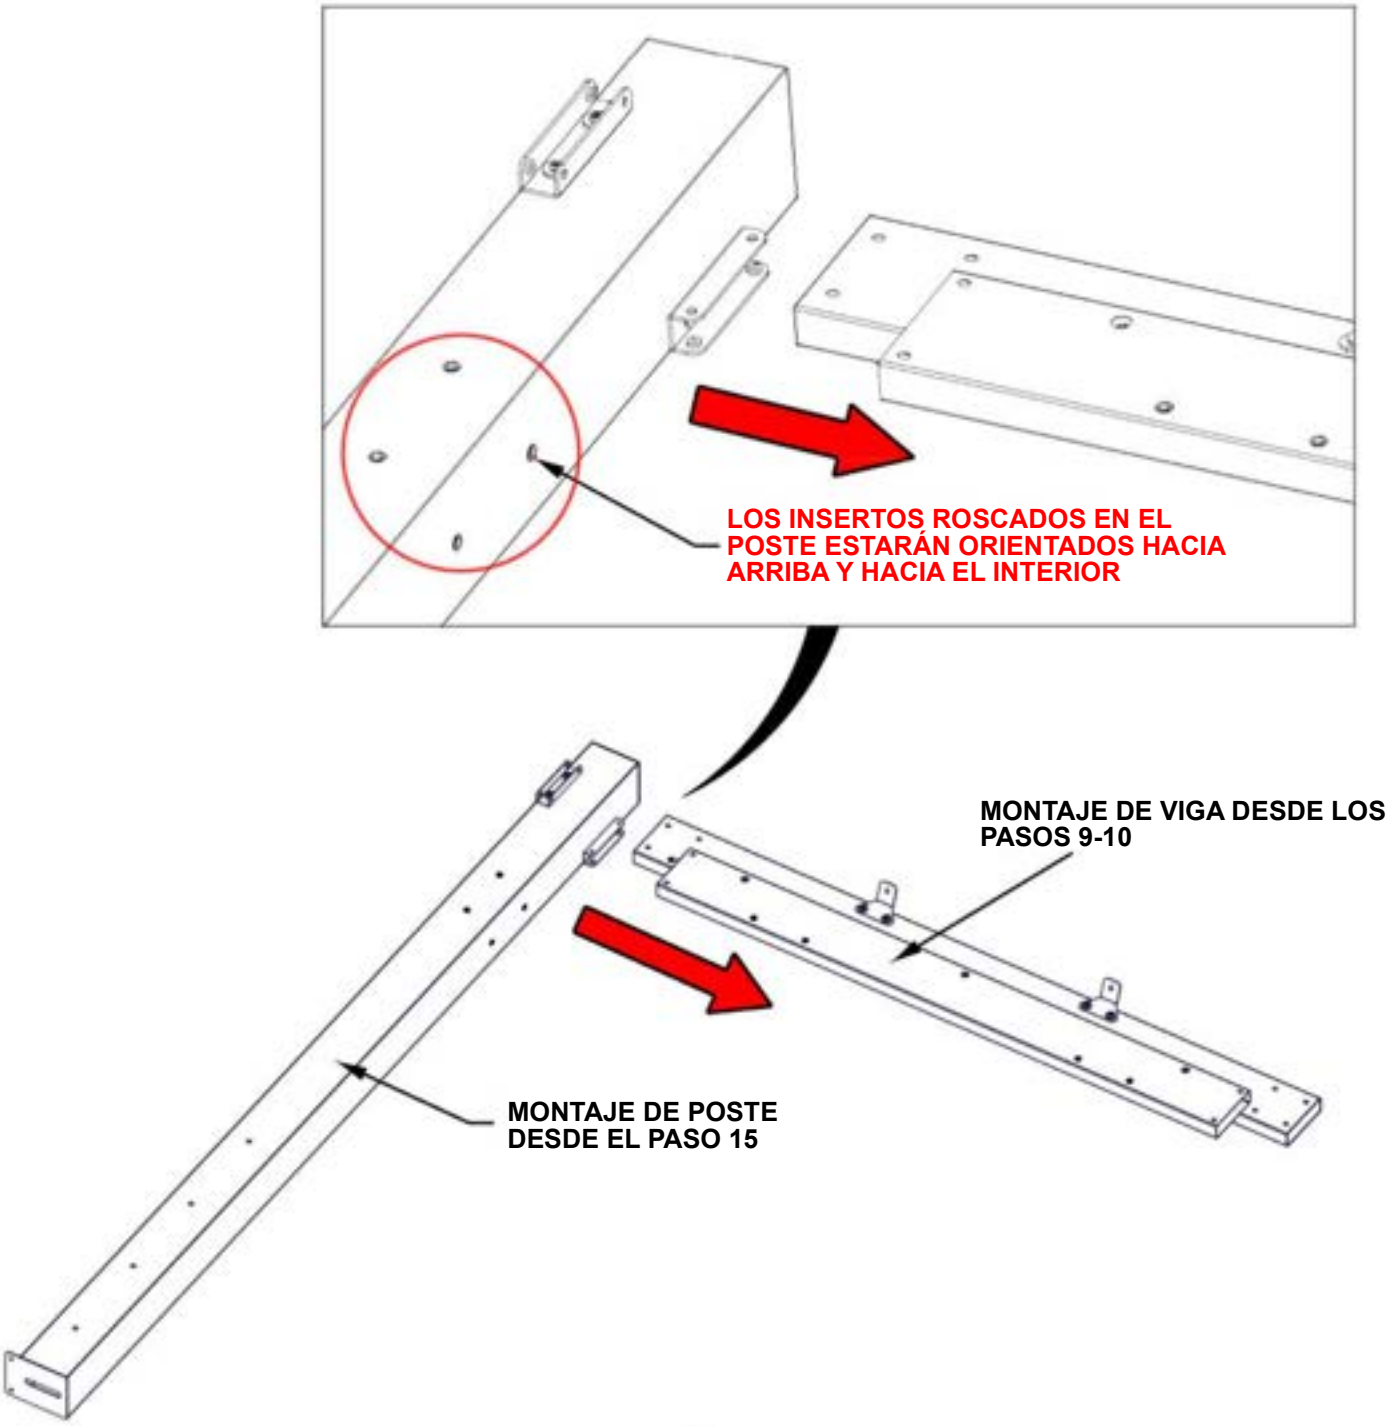

PASO 16B - MONTAJE DEL MARCO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

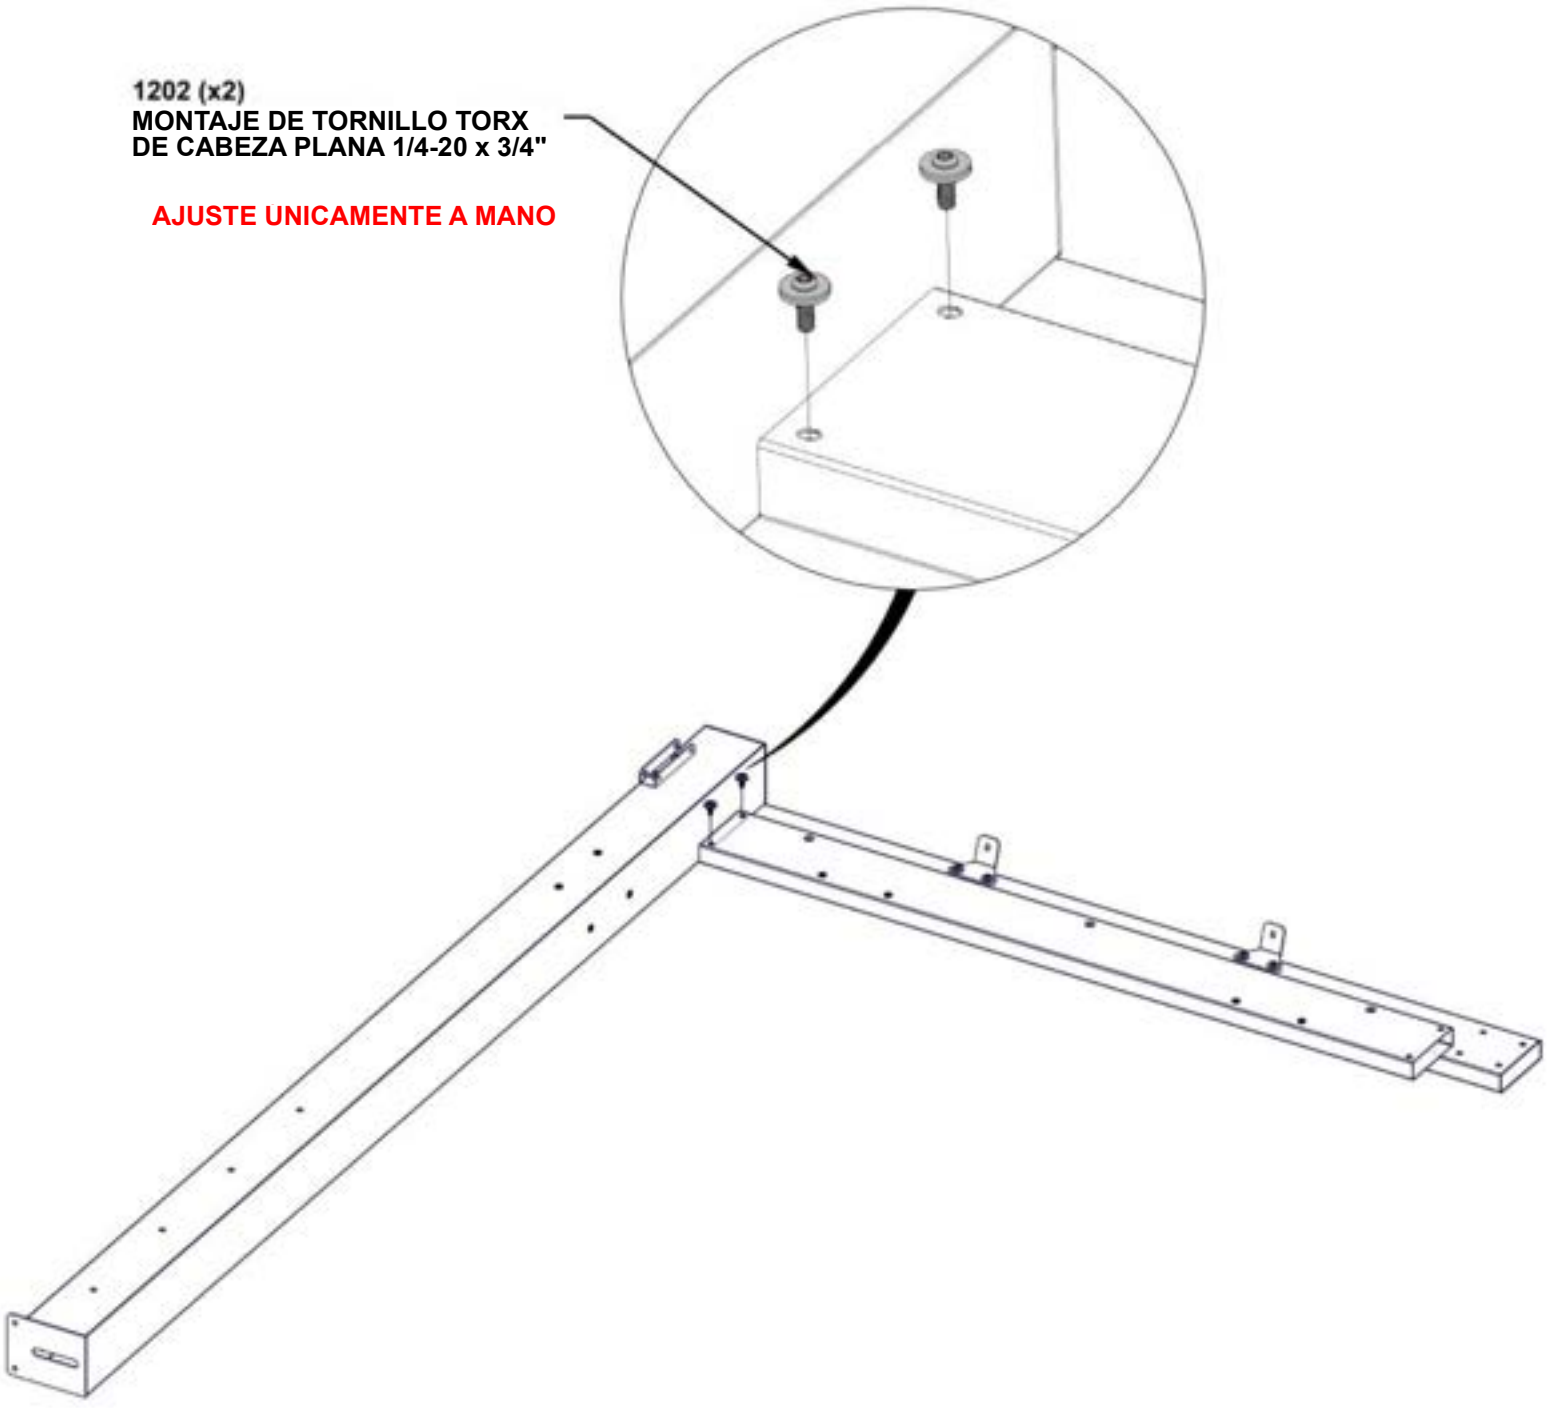


PASO 16C - MONTAJE DEL MARCO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



C02 (x1) MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03526
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)


- FIJE LA MÉNSULA A LA VIGA Y AL POSTE.
- NIVELE SEGÚN SEA NECESARIO ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

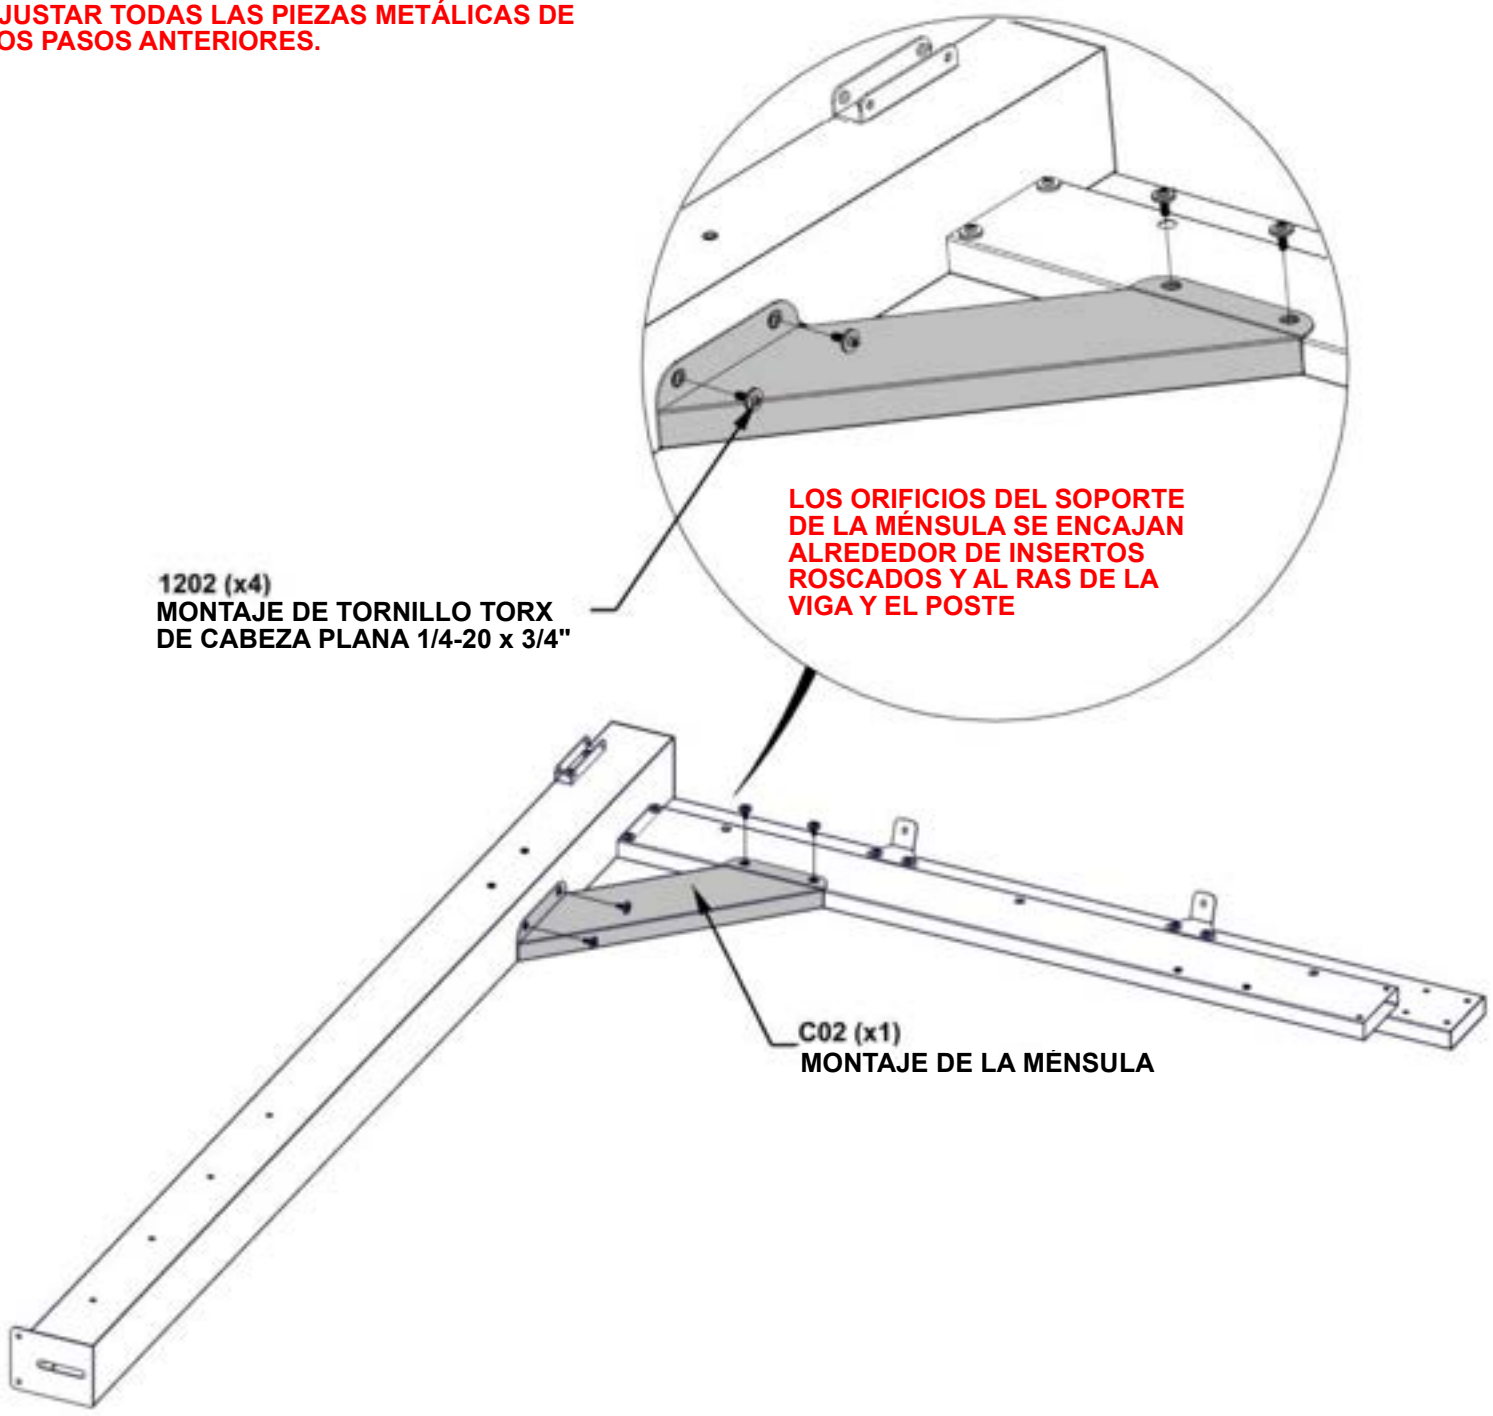

PASO 16D - MONTAJE DEL MARCO


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

- CON UNA PERSONA ADICIONAL, VOLTEE EL MONTAJE DEL POSTE Y LA VIGA

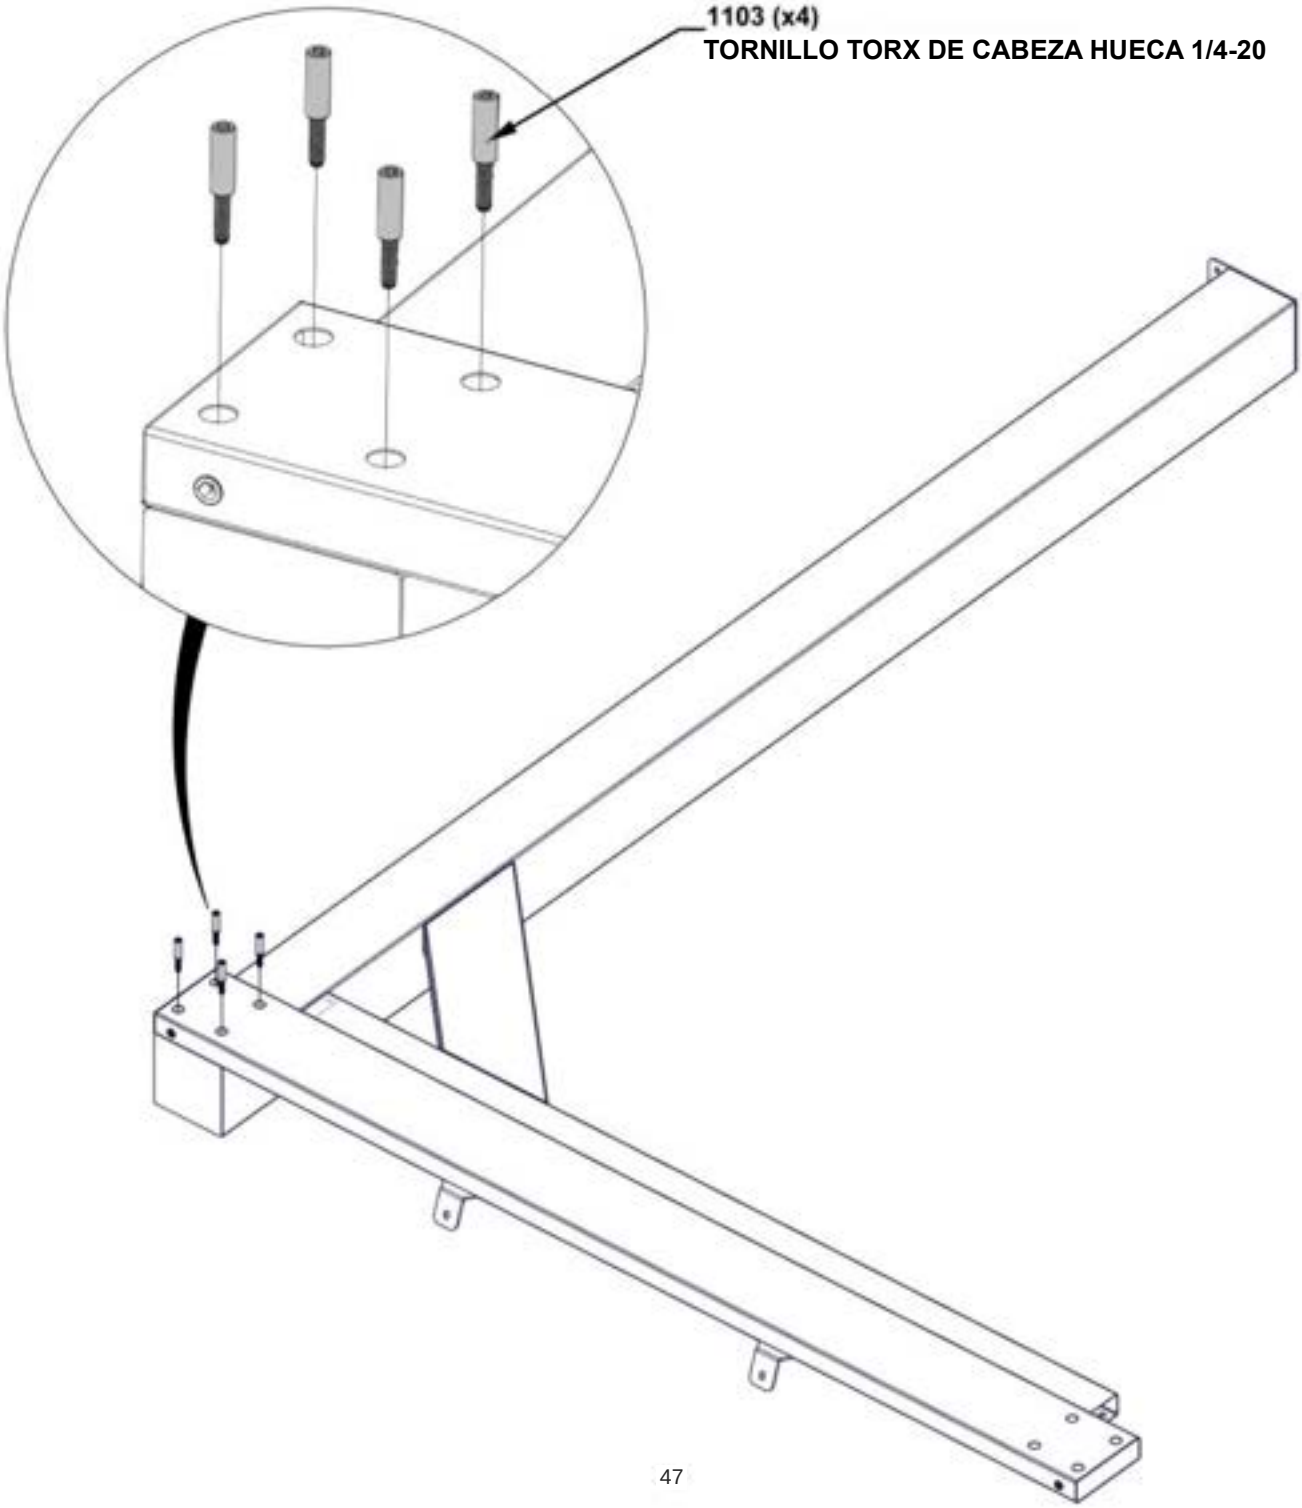


PASO 17A - MONTAJE DEL MARCO

- **CON AL MENOS OTRAS DOS PERSONAS, FIJE LOS MONTAJES DE VIGAS Y POSTES DESLIZÁNDOLOS EN SU LUGAR.**

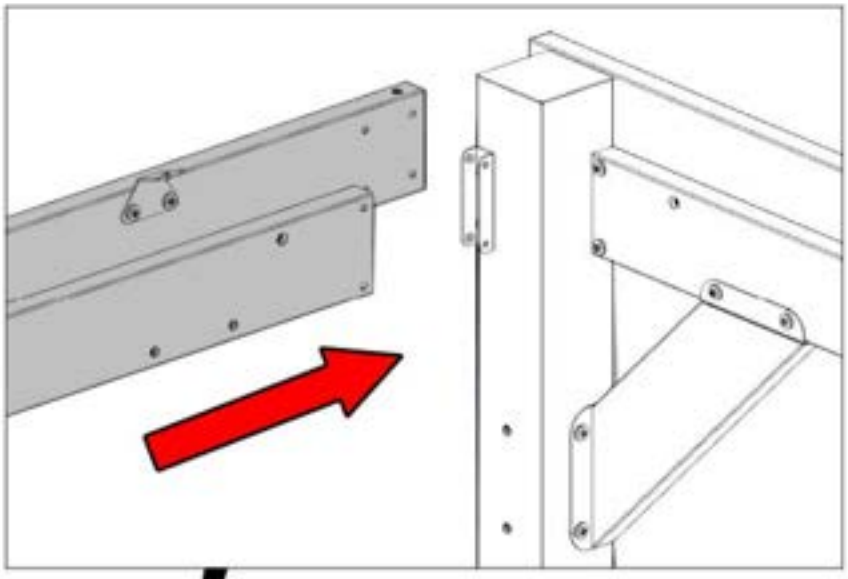


MONTAJE DE VIGAS Y POSTES PASOS 15-16

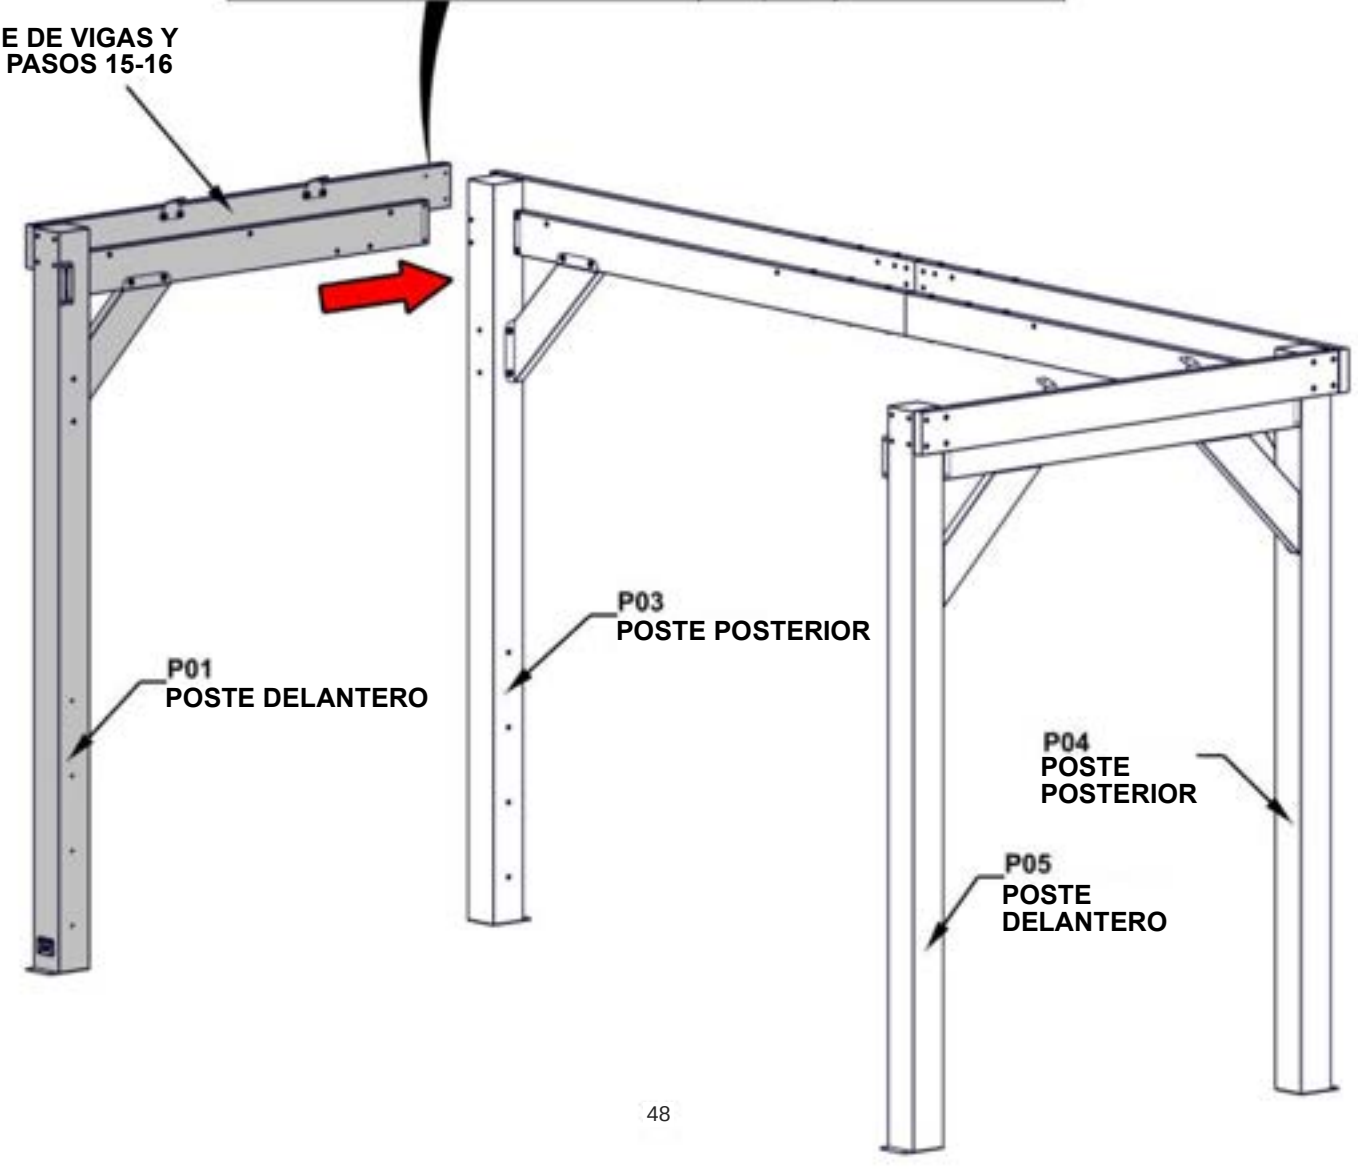

PASO 17B - MONTAJE DEL MARCO


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

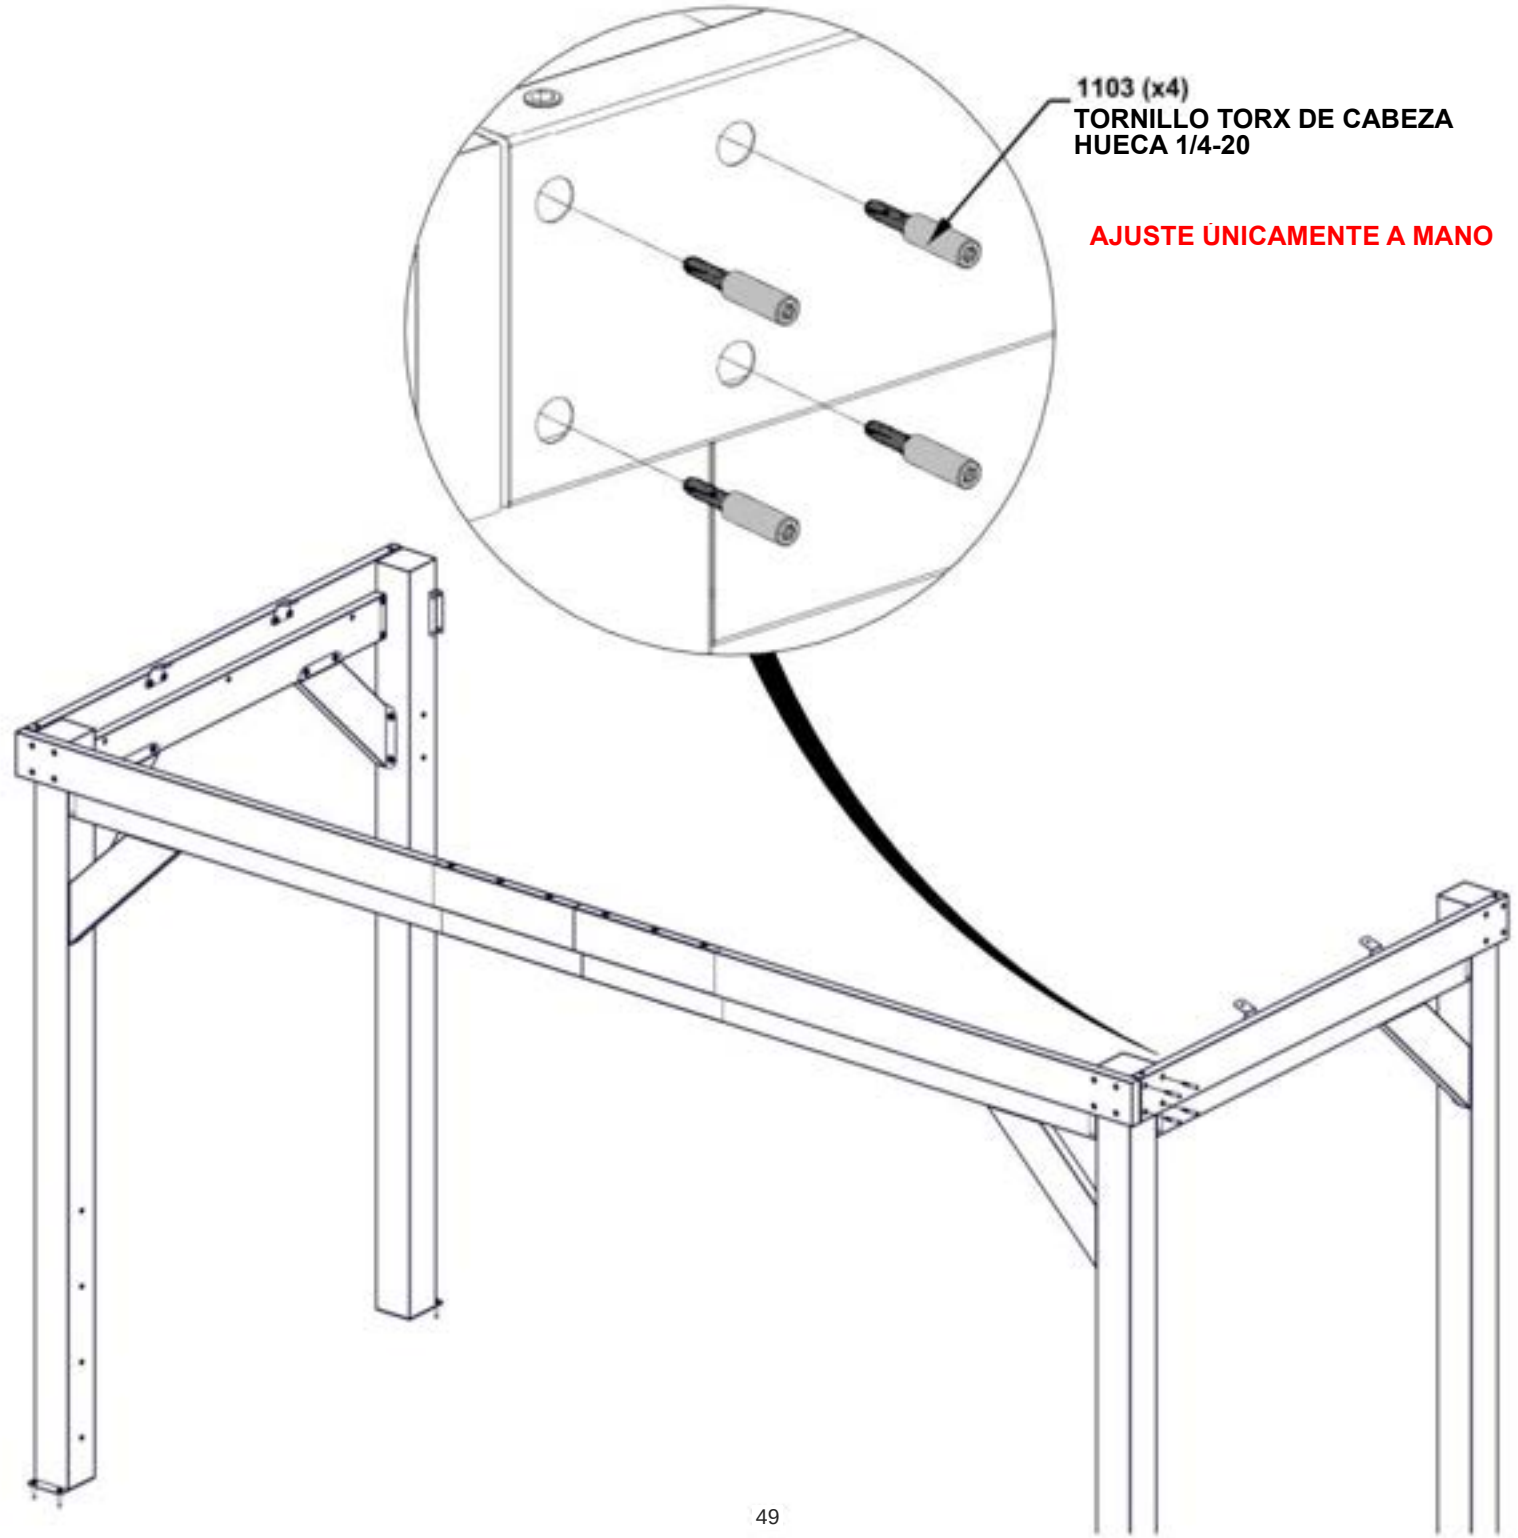

PASO 17C - MONTAJE DEL MARCO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- NIVELE EL MONTAJE DE LA VIGA RESPECTO DEL POSTE

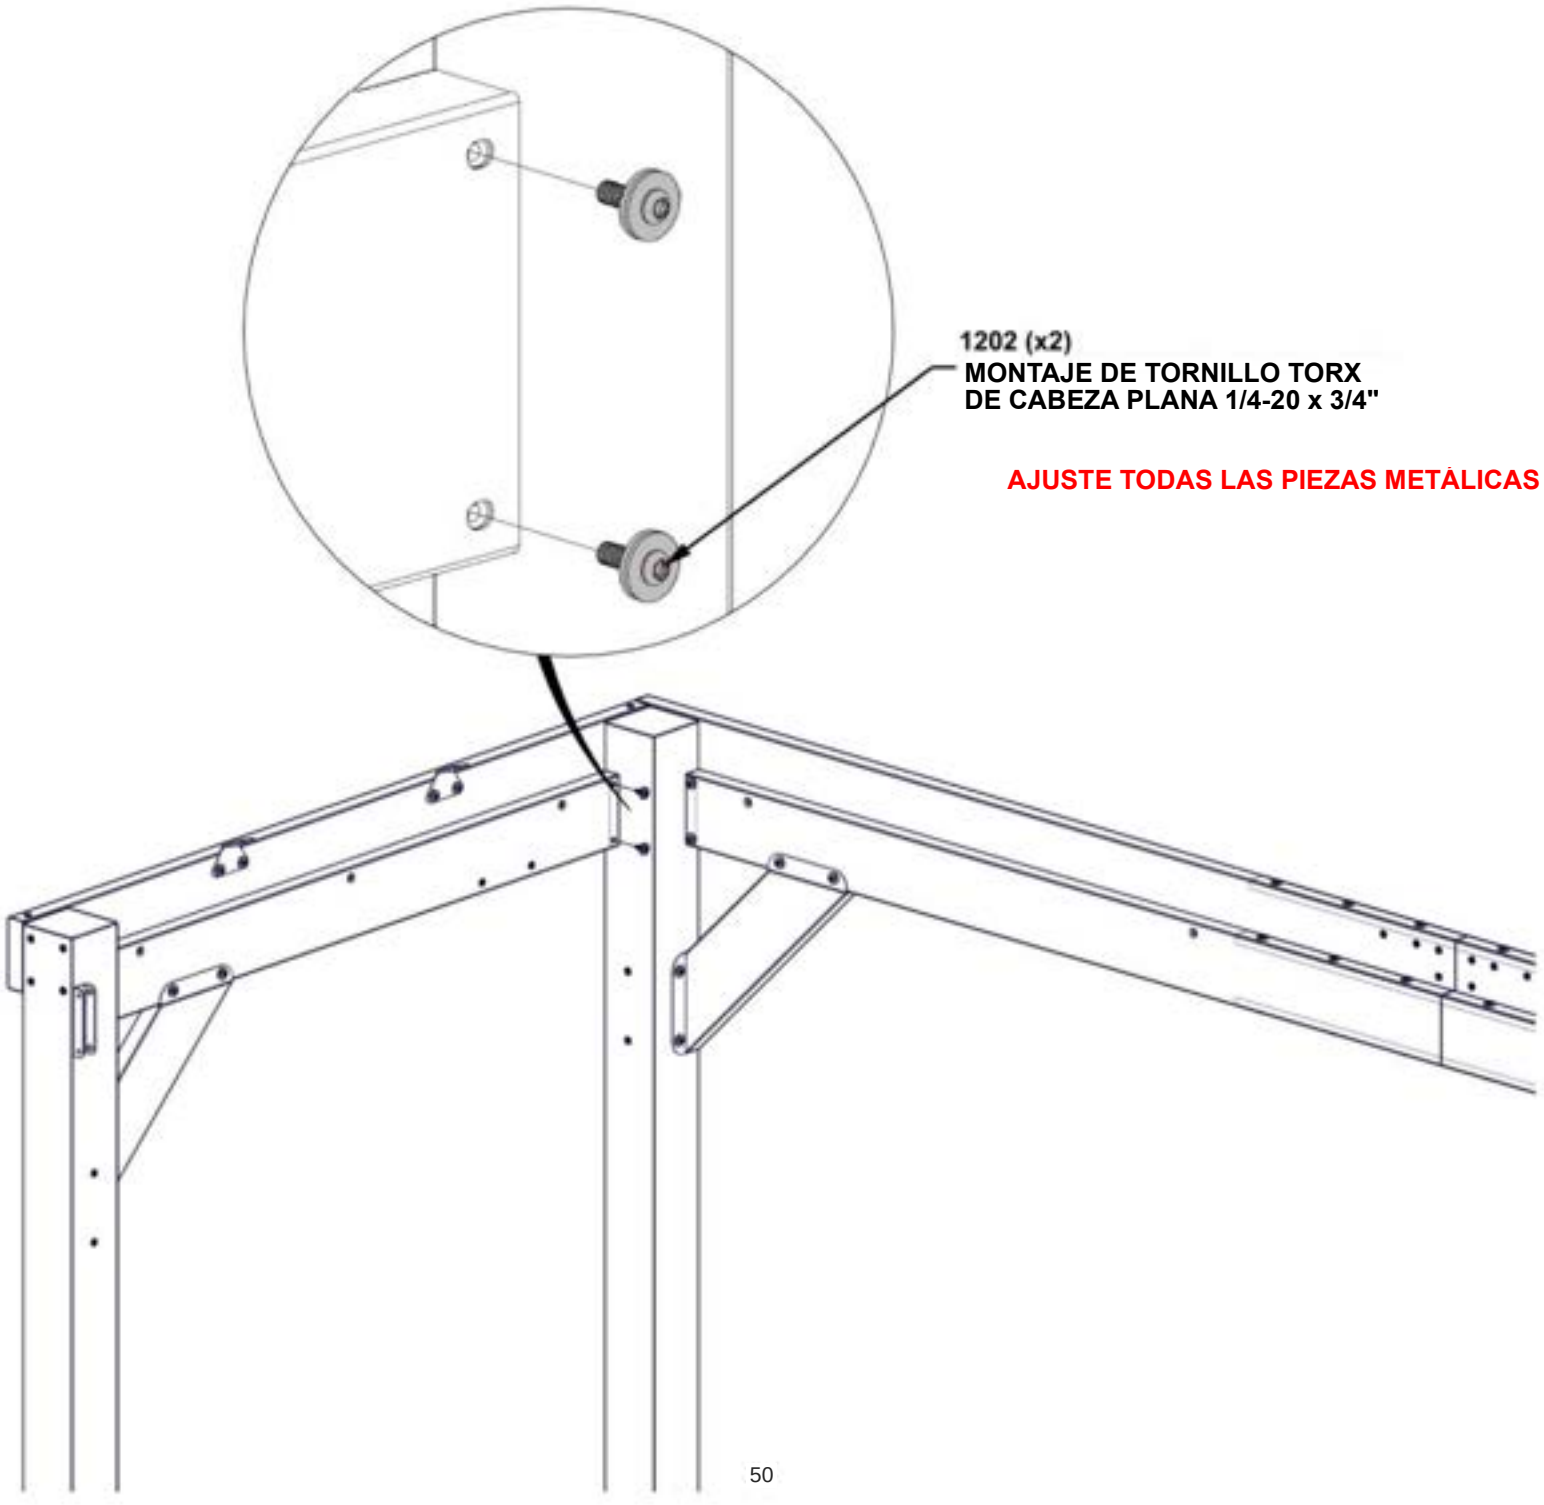


PASO 18 - MONTAJE DEL MARCO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




C01 (x1) MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03525
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)

- FIJE LA MÉNSULA A LA VIGA Y AL POSTE.
- NIVELE SEGÚN SEA NECESARIO ANTES DE APRETAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS.

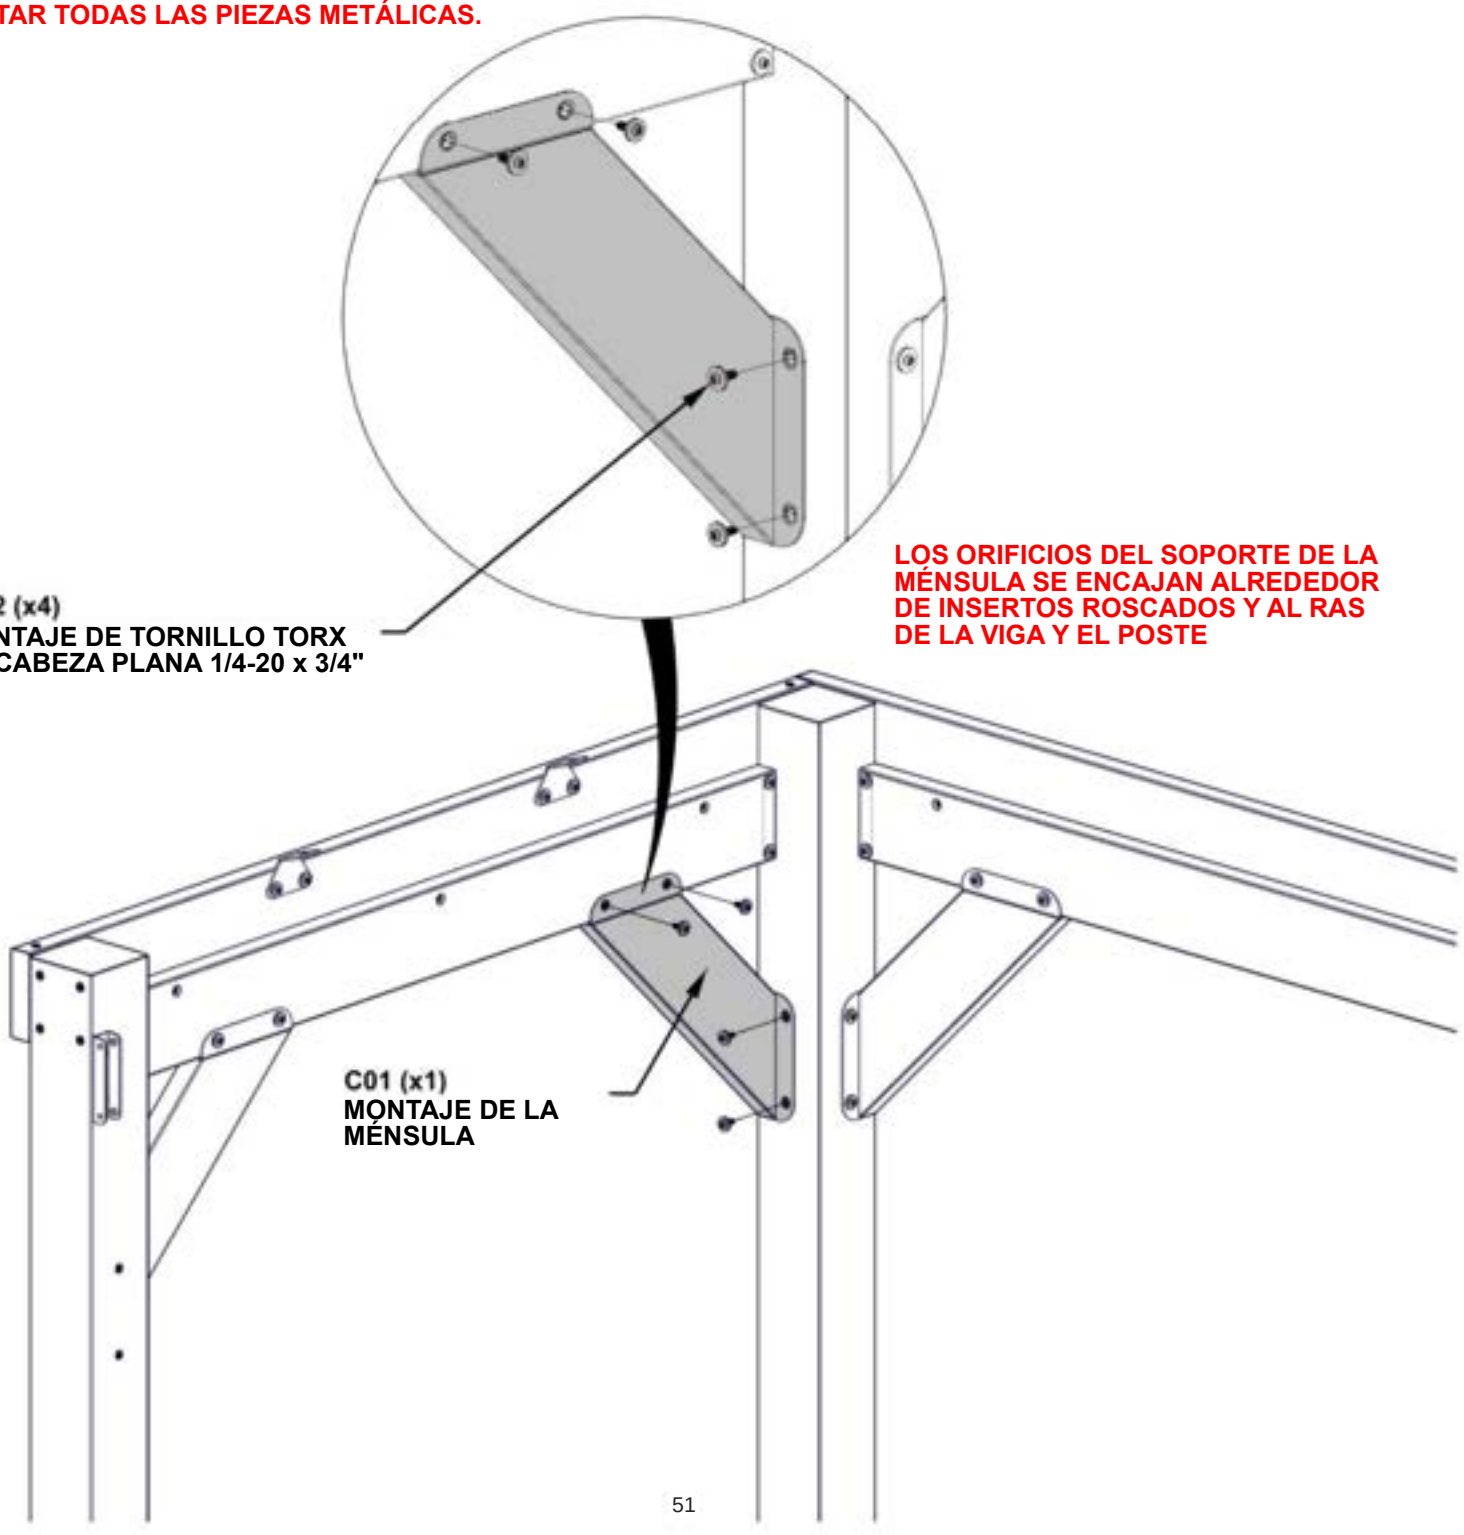


PASO 19A - MONTAJE DEL MARCO




MONTAJE DE LA VIGA DESDE LOS PASOS 1 - 5

- **CON AL MENOS OTRAS DOS PERSONAS, SEPARE EL POSTE DELANTERO LO SUFICIENTE PARA FIJAR EL MONTAJE DE VIGAS EN LOS SOPORTES DE VIGAS.**

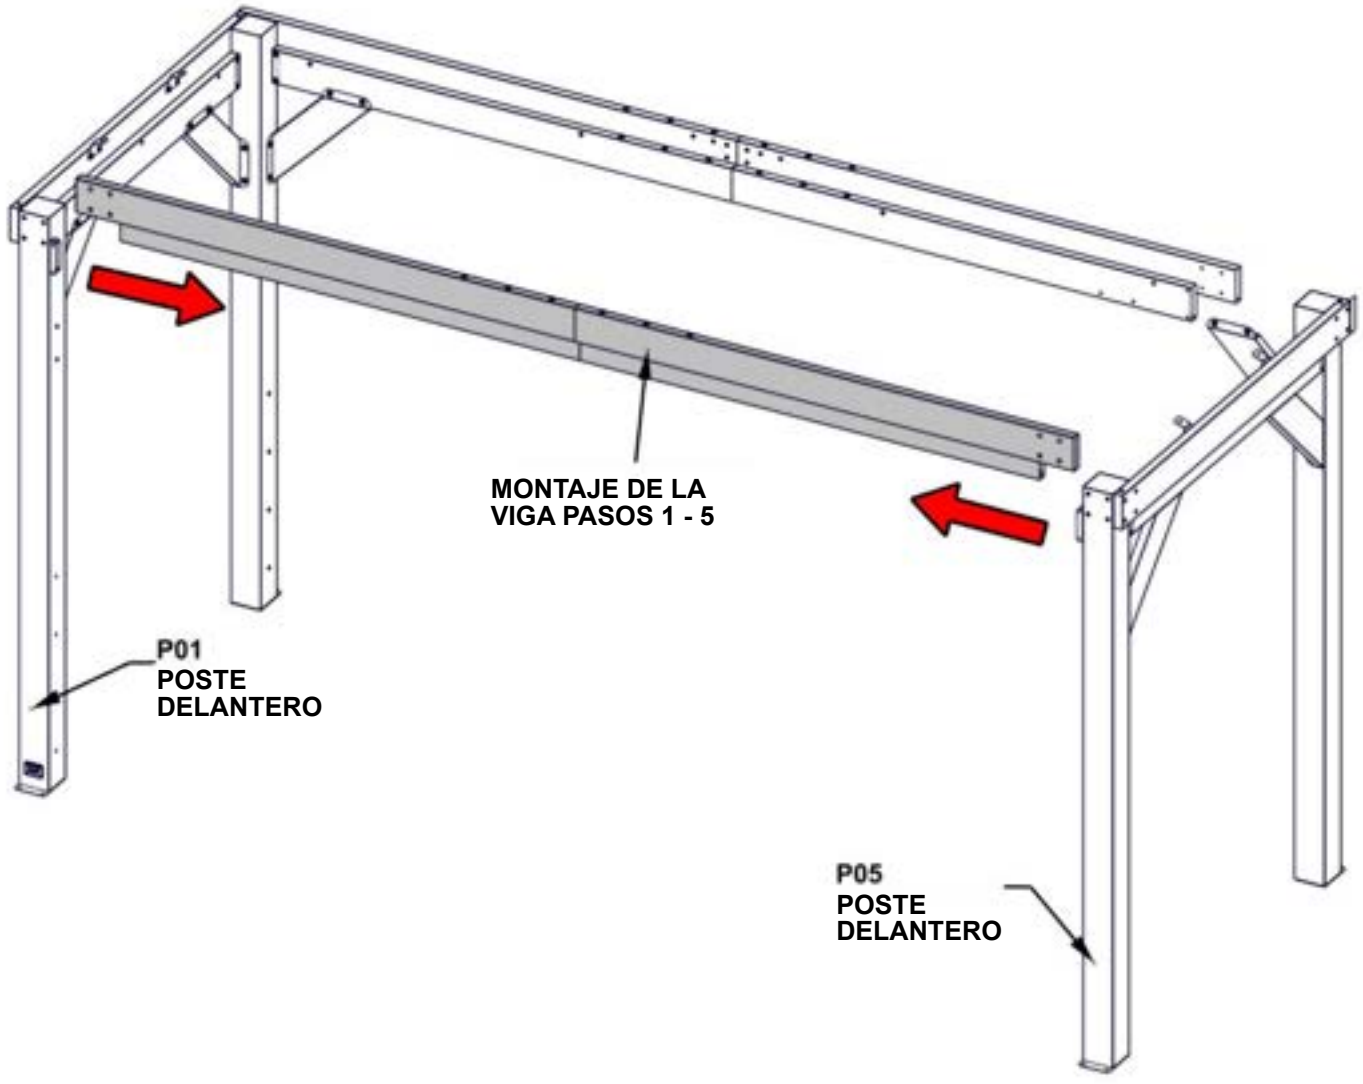

PASO 19B - MONTAJE DEL MARCO


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

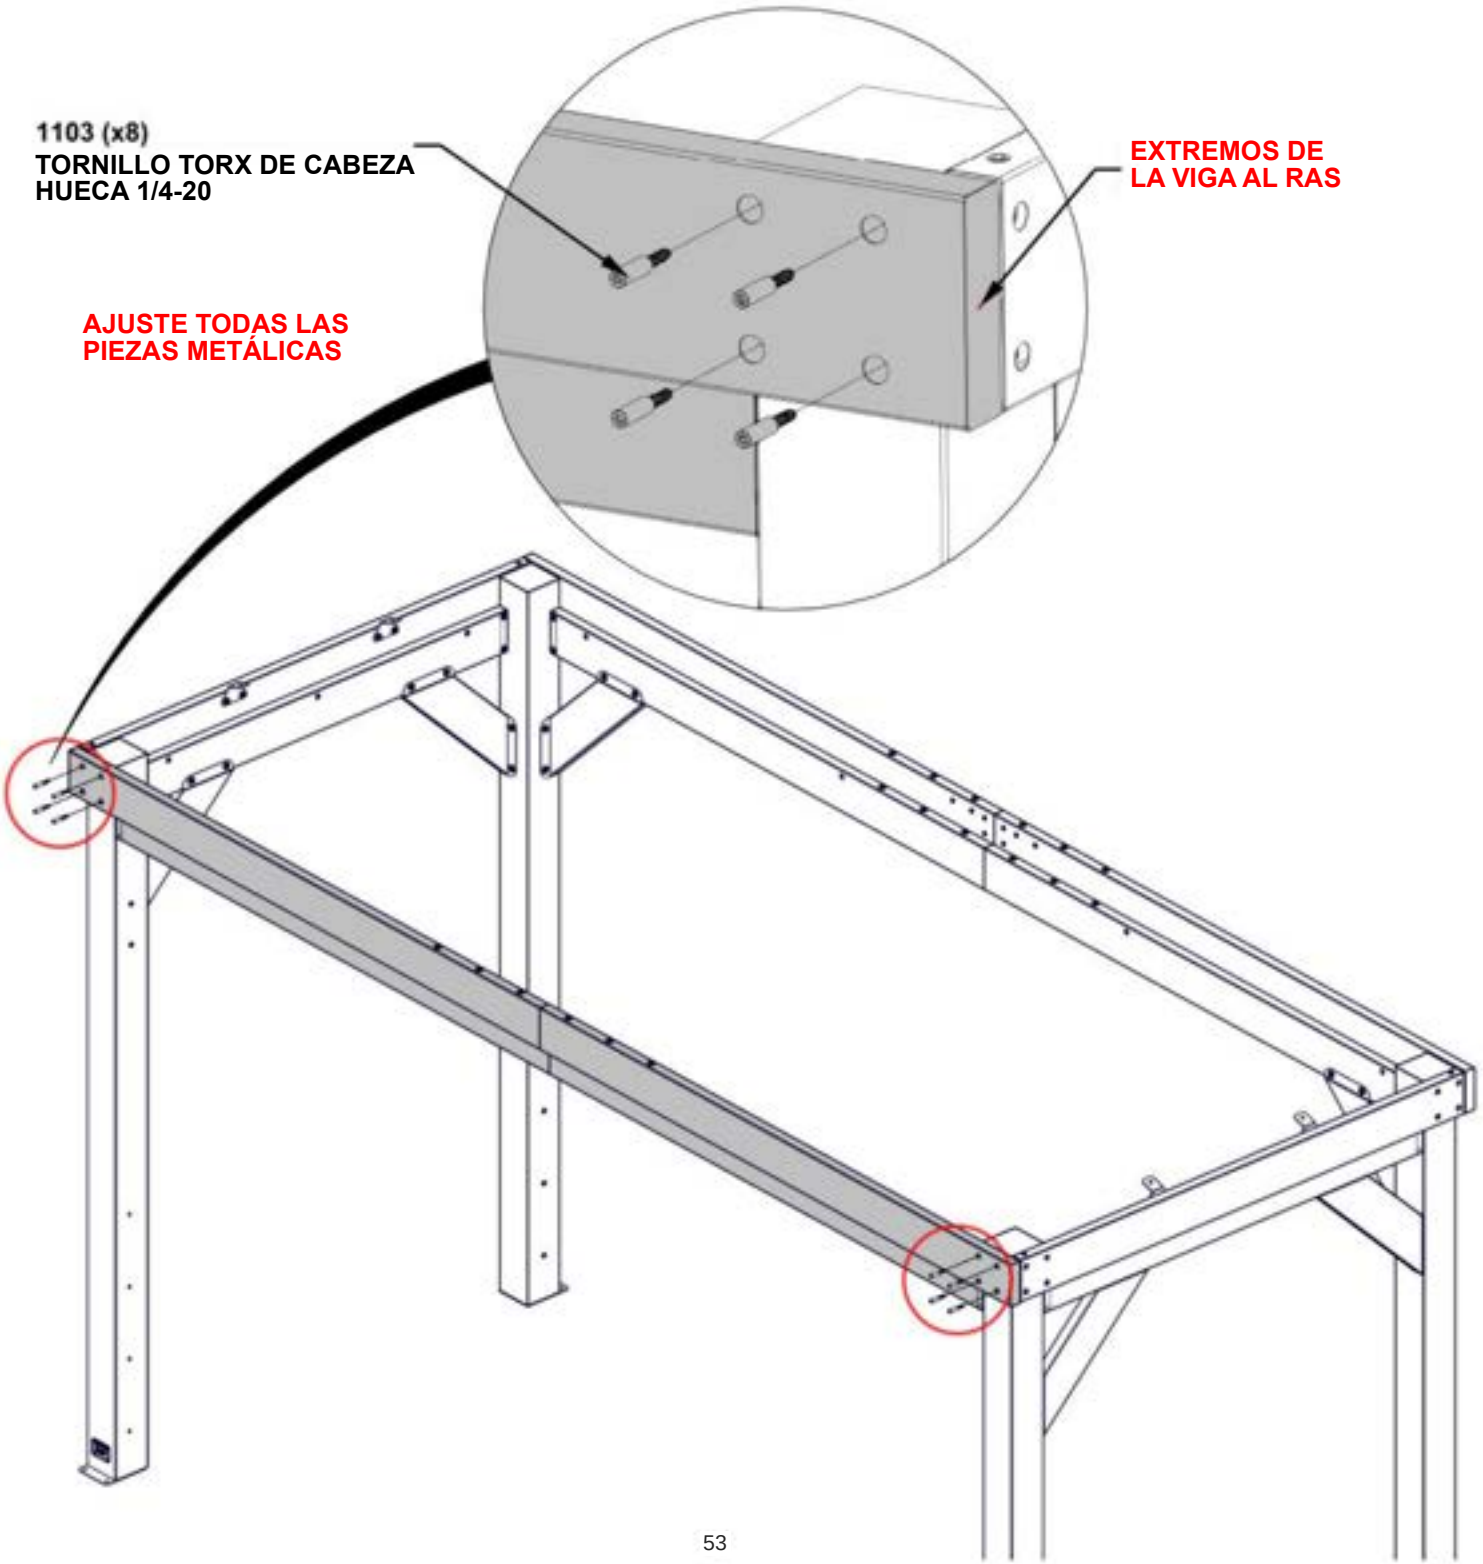

PASO 19C - MONTAJE DEL MARCO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- NIVELE EL MONTAJE DE LA VIGA RESPECTO DEL POSTE

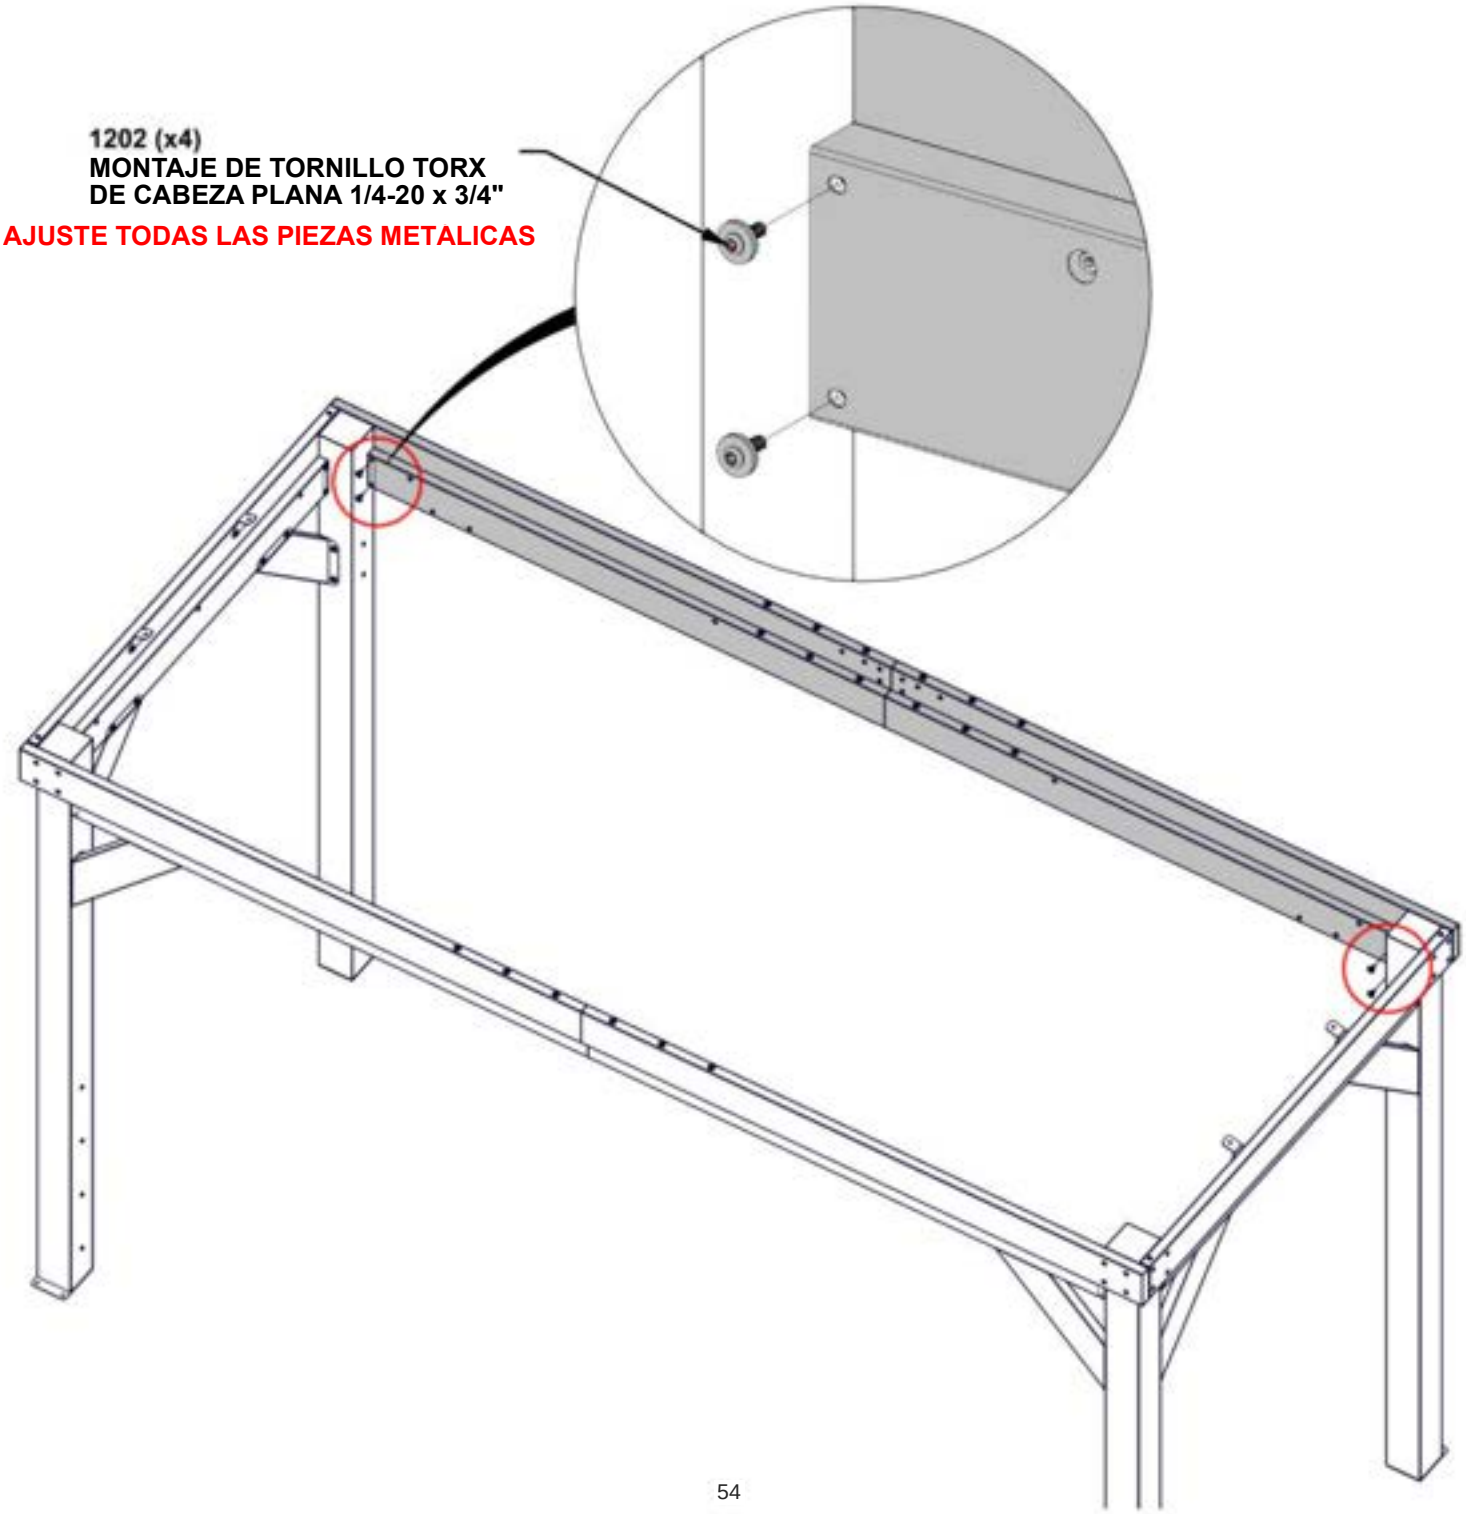

PASO 20 - MONTAJE DEL MARCO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



C01 (x1) MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03525
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)



C02 (x1) MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03526
21 13/16"x5 1/4"x2 3/4" (70x134x553.5)

- FIJE LAS MÉNSULAS A LA VIGA Y AL POSTE.
- NIVELE SEGÚN SEA NECESARIO ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

1202 (x8)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LA MÉNSULA SE ENCAJAN ALREDEDOR DE INSERTOS ROSCADOS Y AL RAS DE LA VIGA Y EL POSTE


C02 (x1)
MONTAJE DE LA MÉNSULA

C01 (x1)
MONTAJE DE LA MÉNSULA

PASO 21 - NIVELE LA ESTRUCTURA

IMPORTANTE:
- **NIVELE LA UNIDAD ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.**
- **LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN SON CRÍTICAS PARA EL MONTAJE FINAL.**
- **LAS MEDIDAS DEBEN ESTAR DENTRO DE +/-1/4" (6mm).**
- **LAS MEDIDAS POR FUERA DE LO TOLERADO PROVOCARÁN PROBLEMAS EN LOS FUTUROS PASOS DE MONTAJE.**
- **AJUSTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.**

MEDIDAS TOMADAS DESDE ESQUINA INTERIOR A ESQUINA INTERIOR DEL POSTE

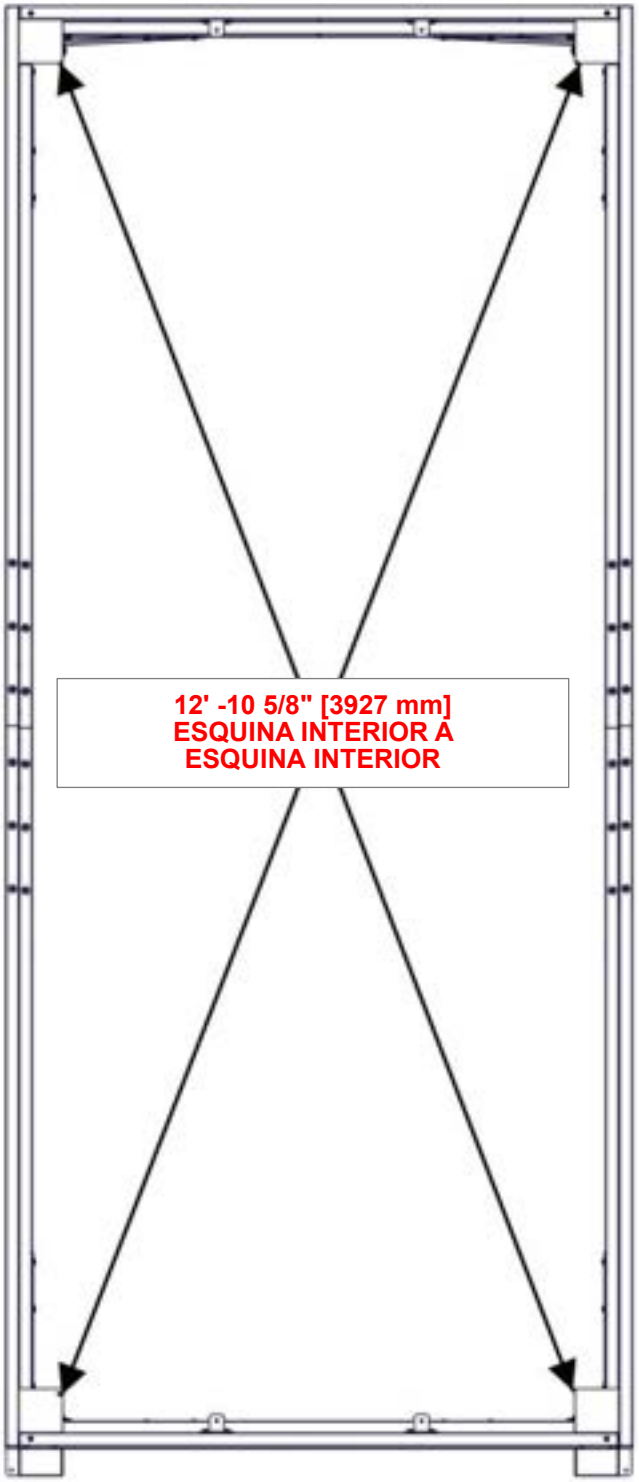


PASO 22 - MONTAJE DE GABLETE

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20



B07 (x2) MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03513
29 3/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x741)

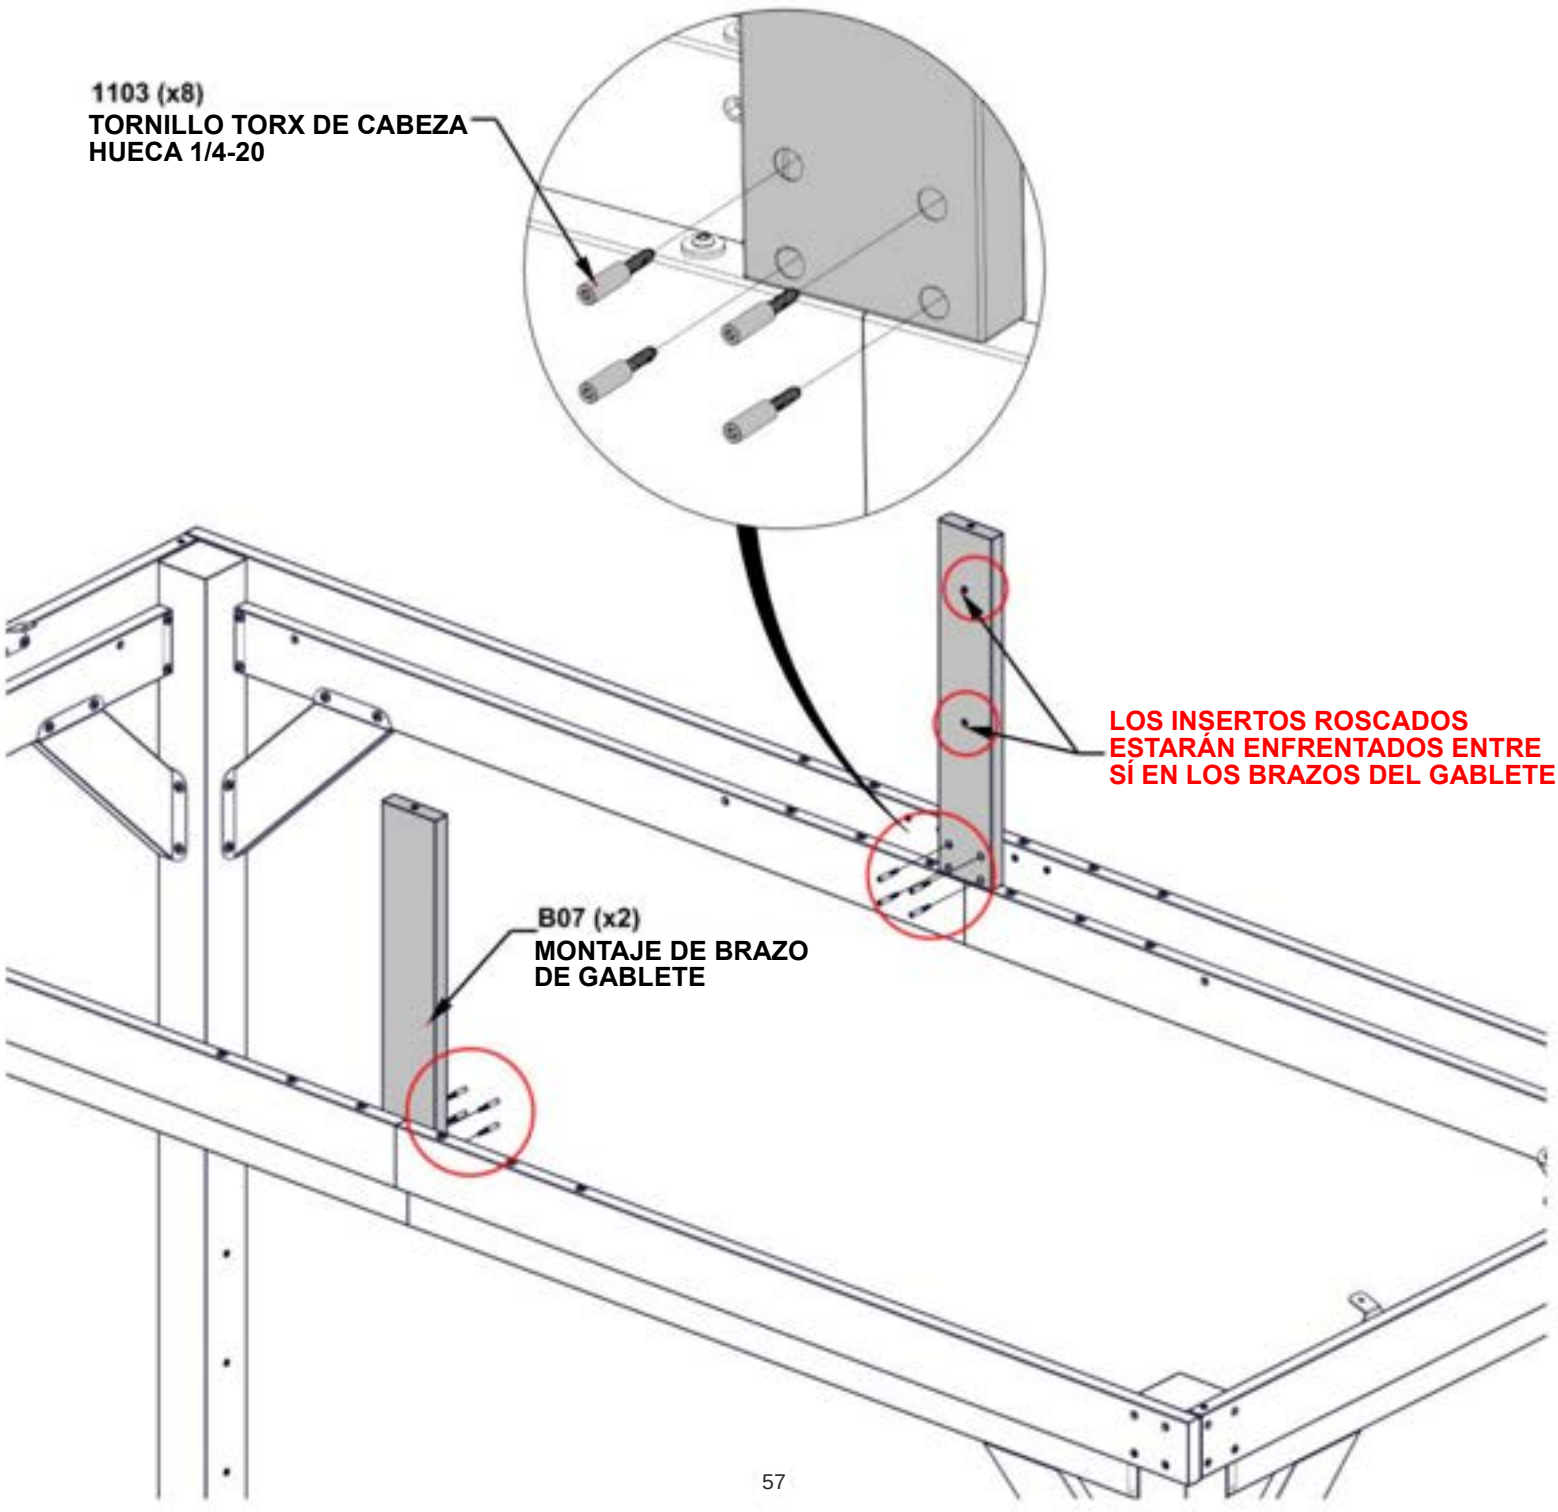

PASO 23 - MONTAJE DE LA VIGA DE LA CUMBRERA


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B16 (x1) MONTAJE DE VIGA DE LA CUMBRERA - A4M03647
92 15/16"x5 5/16"x1 9/16" (39x135.50x2361)



J3 (x2) SOPORTE PARA GABLETE - A4M03805
11 1/8"x6 7/16"x1/16" (2x163x282)

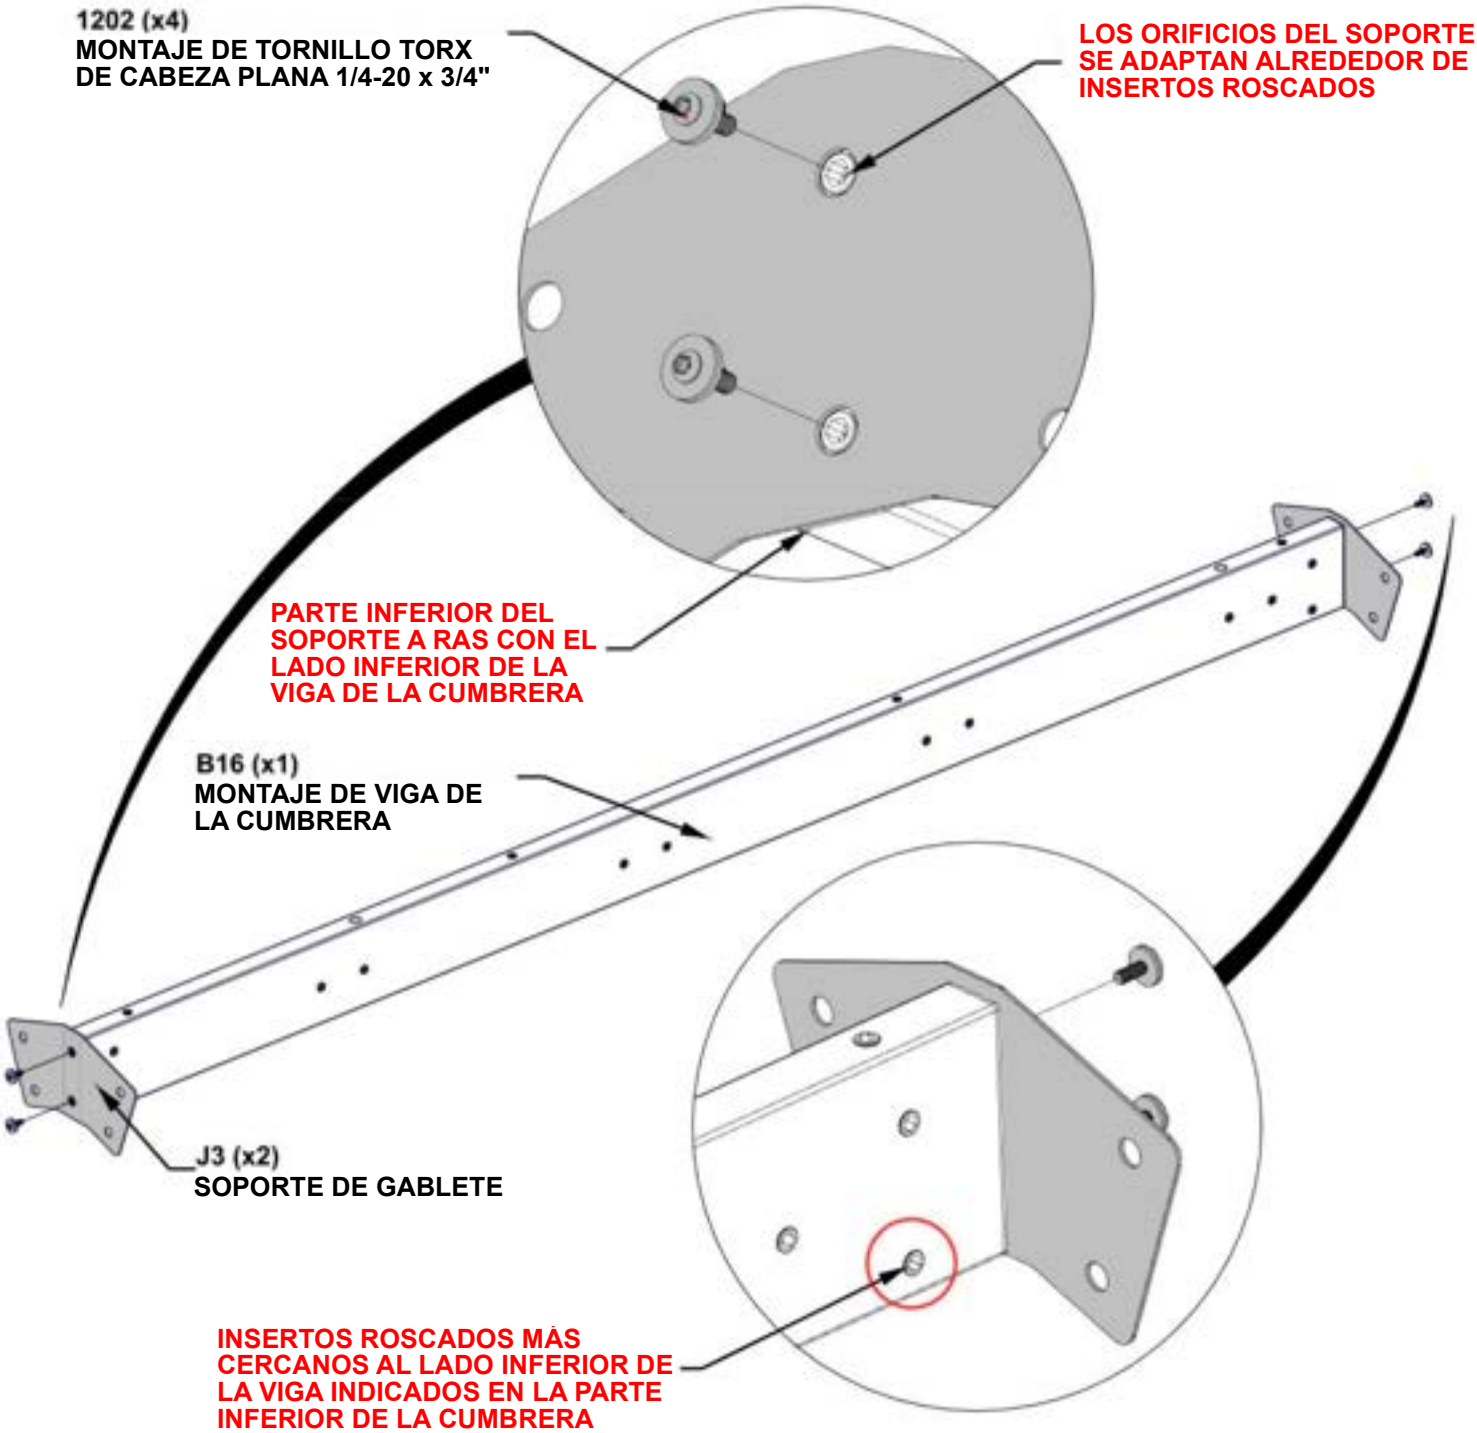


PASO 24 - MONTAJE DE LA CUMBRERA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101230	PERNO WH 5/16x6 ACERO INOXIDABLE



MONTAJE DE LA VIGA DE LA CUMBRERA PASO - 23

- CON AL MENOS DOS PERSONAS, FIJE EL MONTAJE DE LA CUMBRERA A LOS POSTES DEL FONDO.
- EL MONTAJE DE VIGAS DE CUMBRERA DEBE ESTAR ORIENTADO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN CON EL VOLADIZO LARGO HACIA EL FRENTE

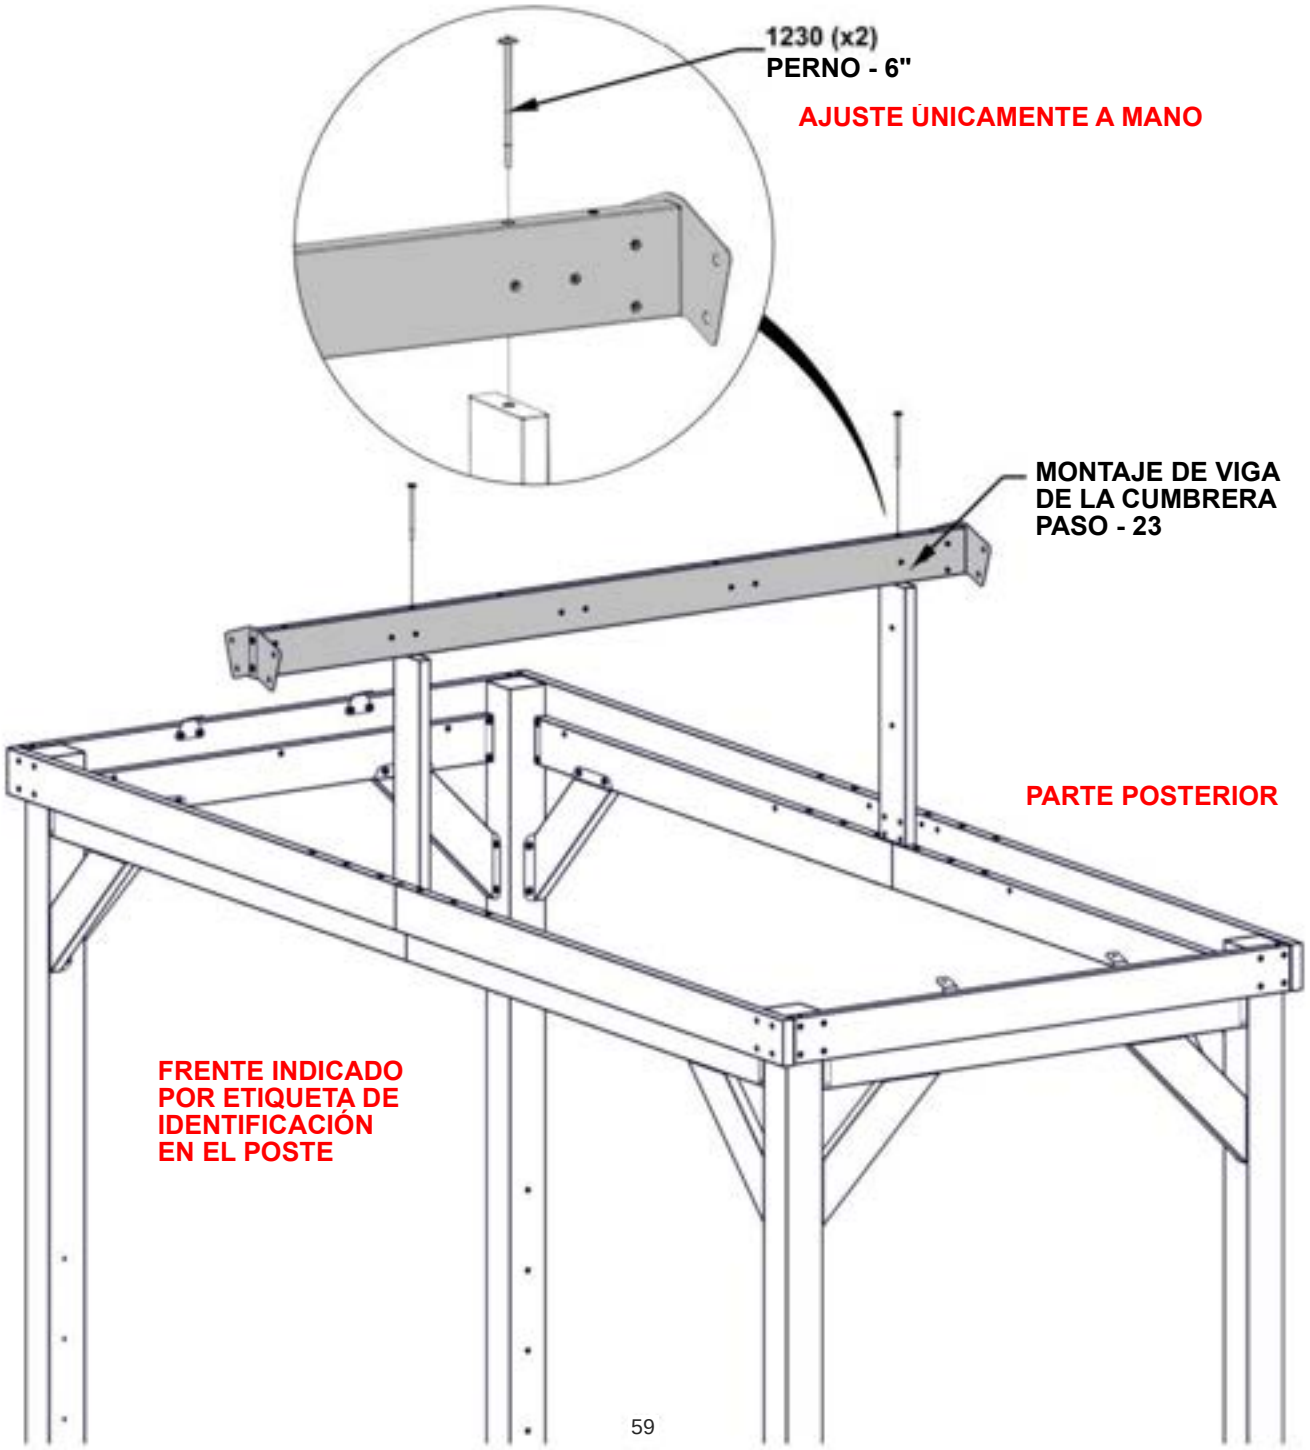

PASO 25 - MONTAJE DE LA CUMBRERA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



C03 (x2) MONTAJE DE MÉNSULA - A4M03527
23 3/8"x12"x1 7/16" (36x304x593)

- SE RECOMIENDA UTILIZAR EL DESTORNILLADOR ANGULAR PROVISTO PARA INSTALAR
- FIJE LAS MÉNSULAS A LA VIGA DE LA CUMBRERA Y A LOS BRAZOS DEL GABLETE.
- NIVELE SEGÚN SEA NECESARIO ANTES DE AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

1202 (x8)
MONTAJE DE TORNILLO TORX
DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

AJUSTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS

LOS ORIFICIOS DE LOS SOPORTES DE LA MÉNSULA ENCAJAN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS Y QUEDAN A RAS DE LA VIGA DE LA CUMBRERA Y EL GABLETE

C03 (x1)
MONTAJE DE LA MÉNSULA

C03 (x1)
MONTAJE DE LA MÉNSULA

PASO 26 - MONTAJE DE LA CUMBRERA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101293	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x1 3/8"




A4M03652 (x1) TAPA DE LA CUMBRERA



J10 (x4) ANILLO DE SOPORTE - A4M03808 13/16"x7/16" (11x20)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- ORIENTE LA TAPA DE LA CUMBRERA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

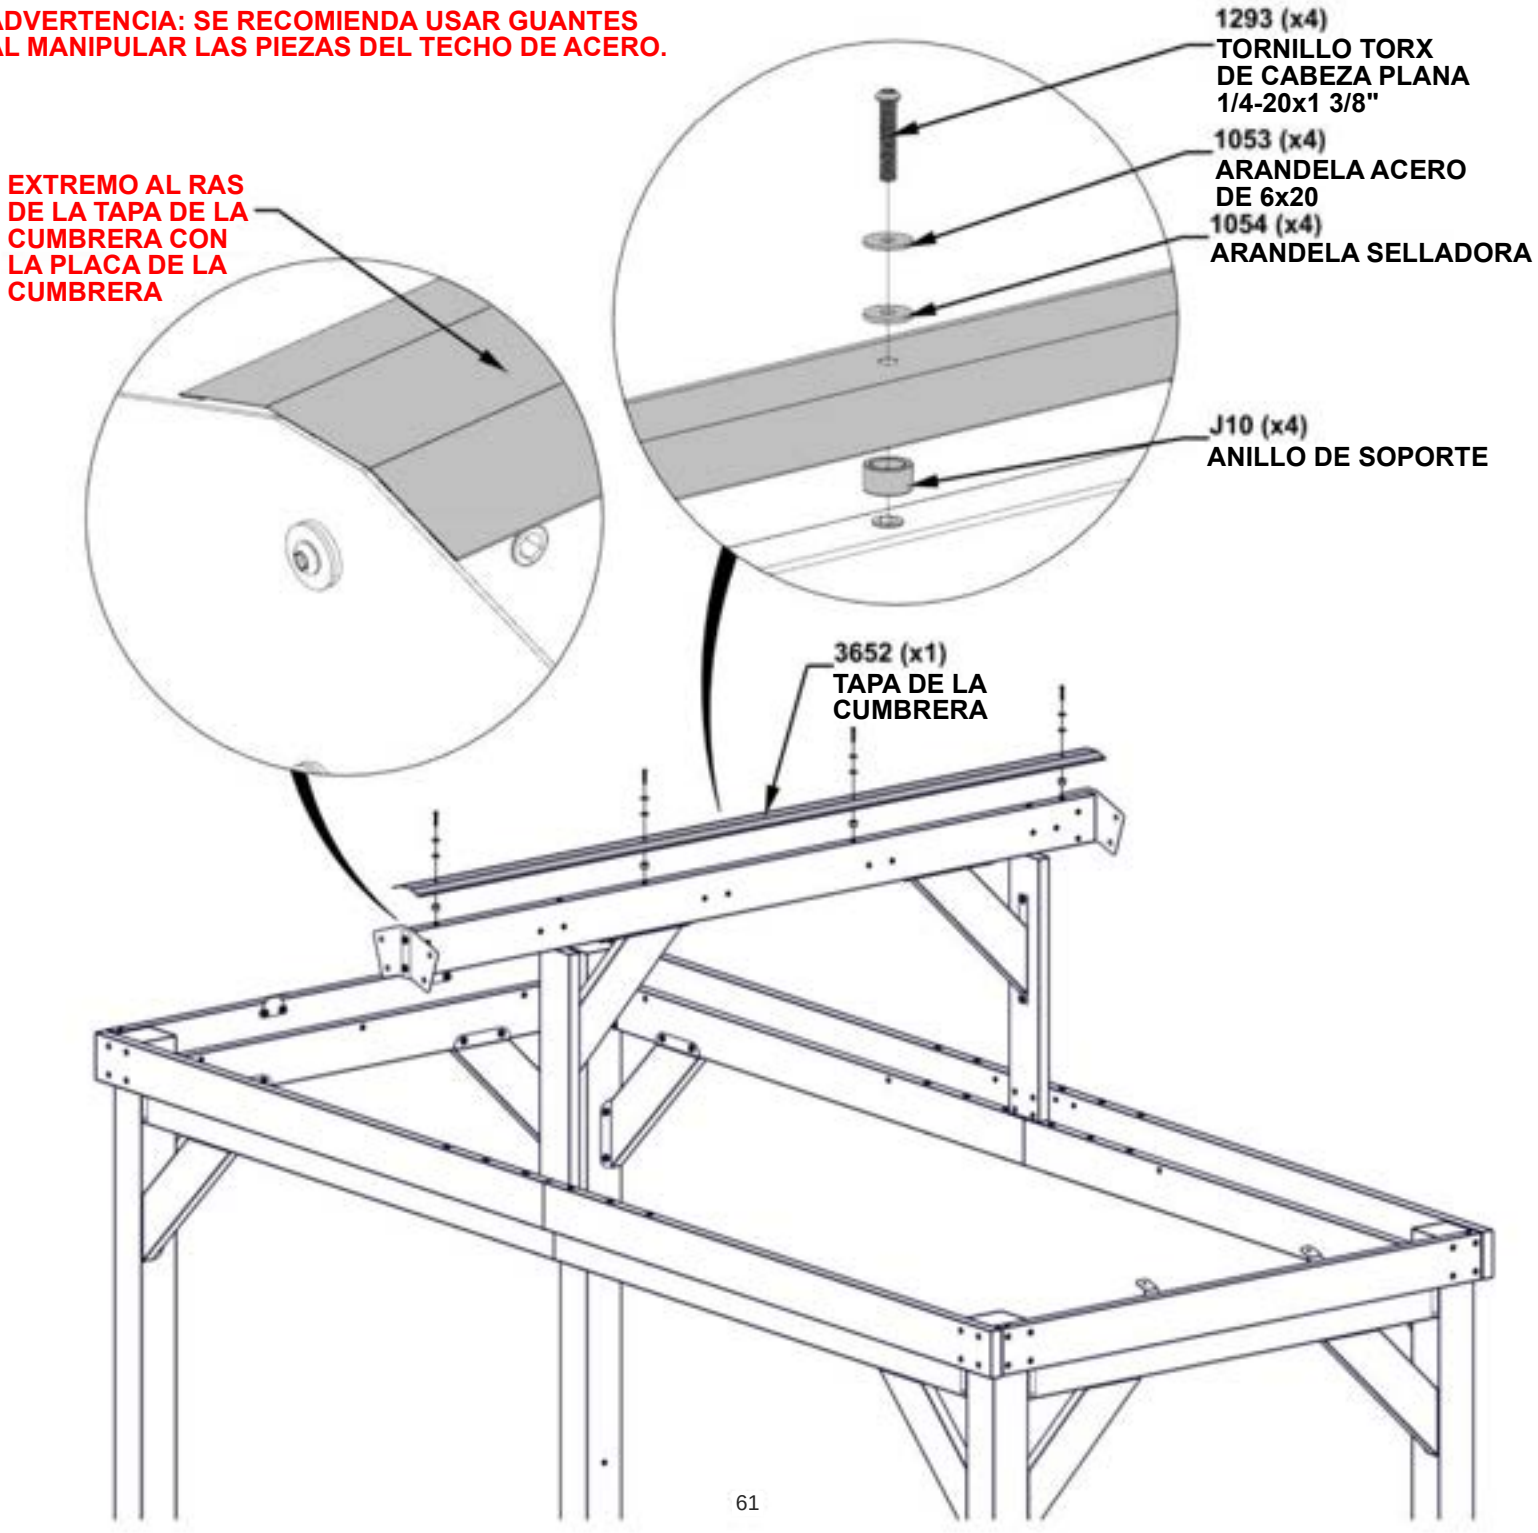


PASO 27 - MONTAJE DEL TECHO




Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

J7 (x4) **SOPORTE DE CABEZAL - A4M03802**
3 5/8"x2 3/16"x2" (50x55x92)

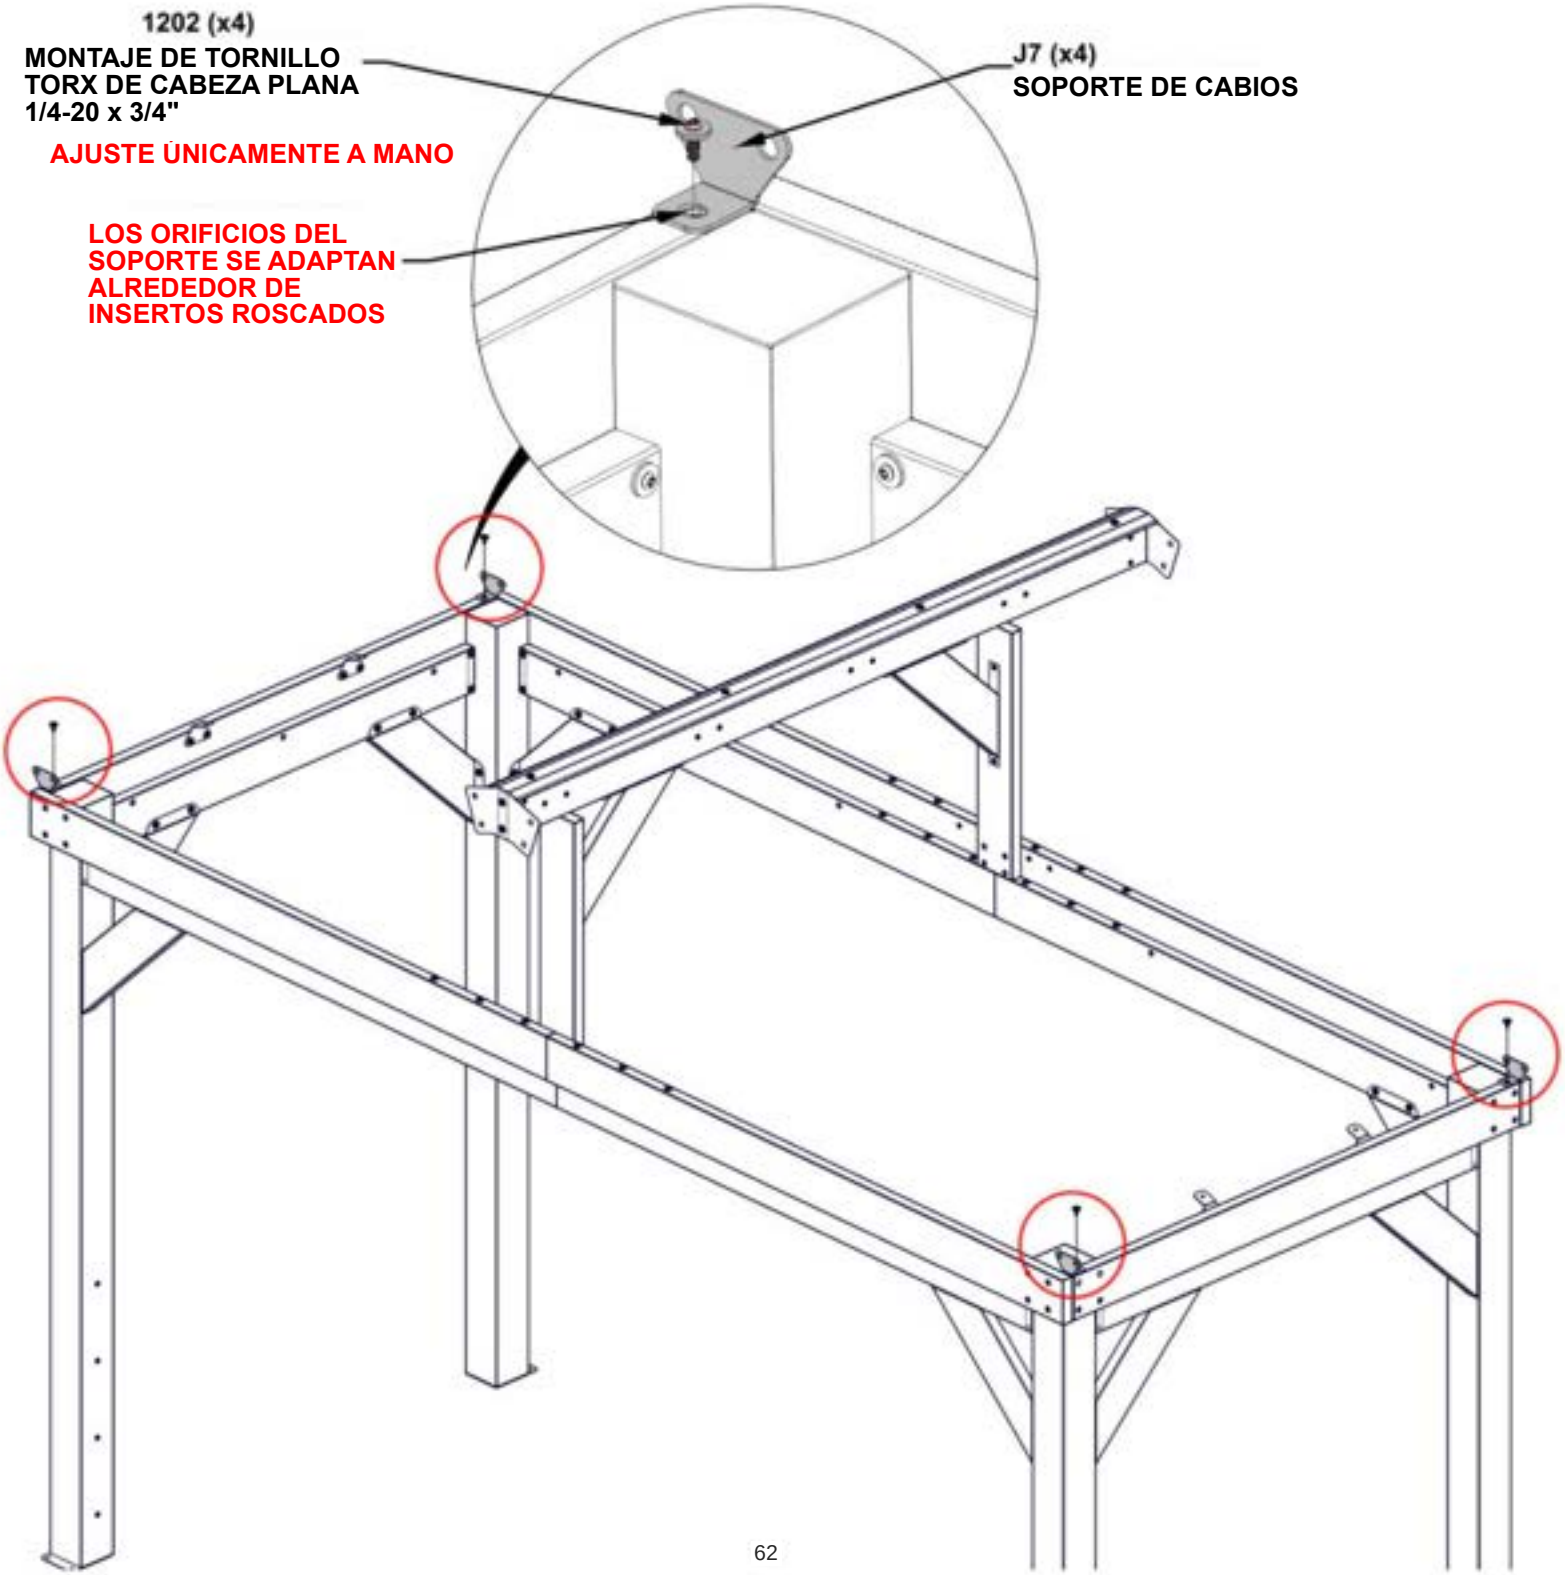

PASO 28 – MONTAJE DEL TECHO


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
16	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

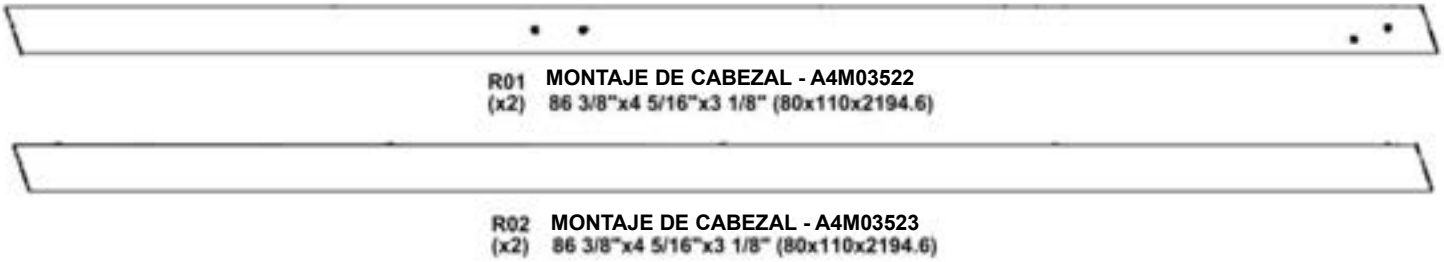

R01 (x2) MONTAJE DE CABEZAL - A4M03522
86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)

R02 (x2) MONTAJE DE CABEZAL - A4M03523
86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)

- LOS INSERTOS EN EL LADO DE CADA CABIO DEBEN MIRAR HACIA EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA.
- FIJE CADA CABIO EN LA CUMBRERA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- UNA VEZ SOPORTADO, FIJE EL EXTREMO DE LA VIGA A LOS SOPORTES DE LA VIGA EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA POSTE.

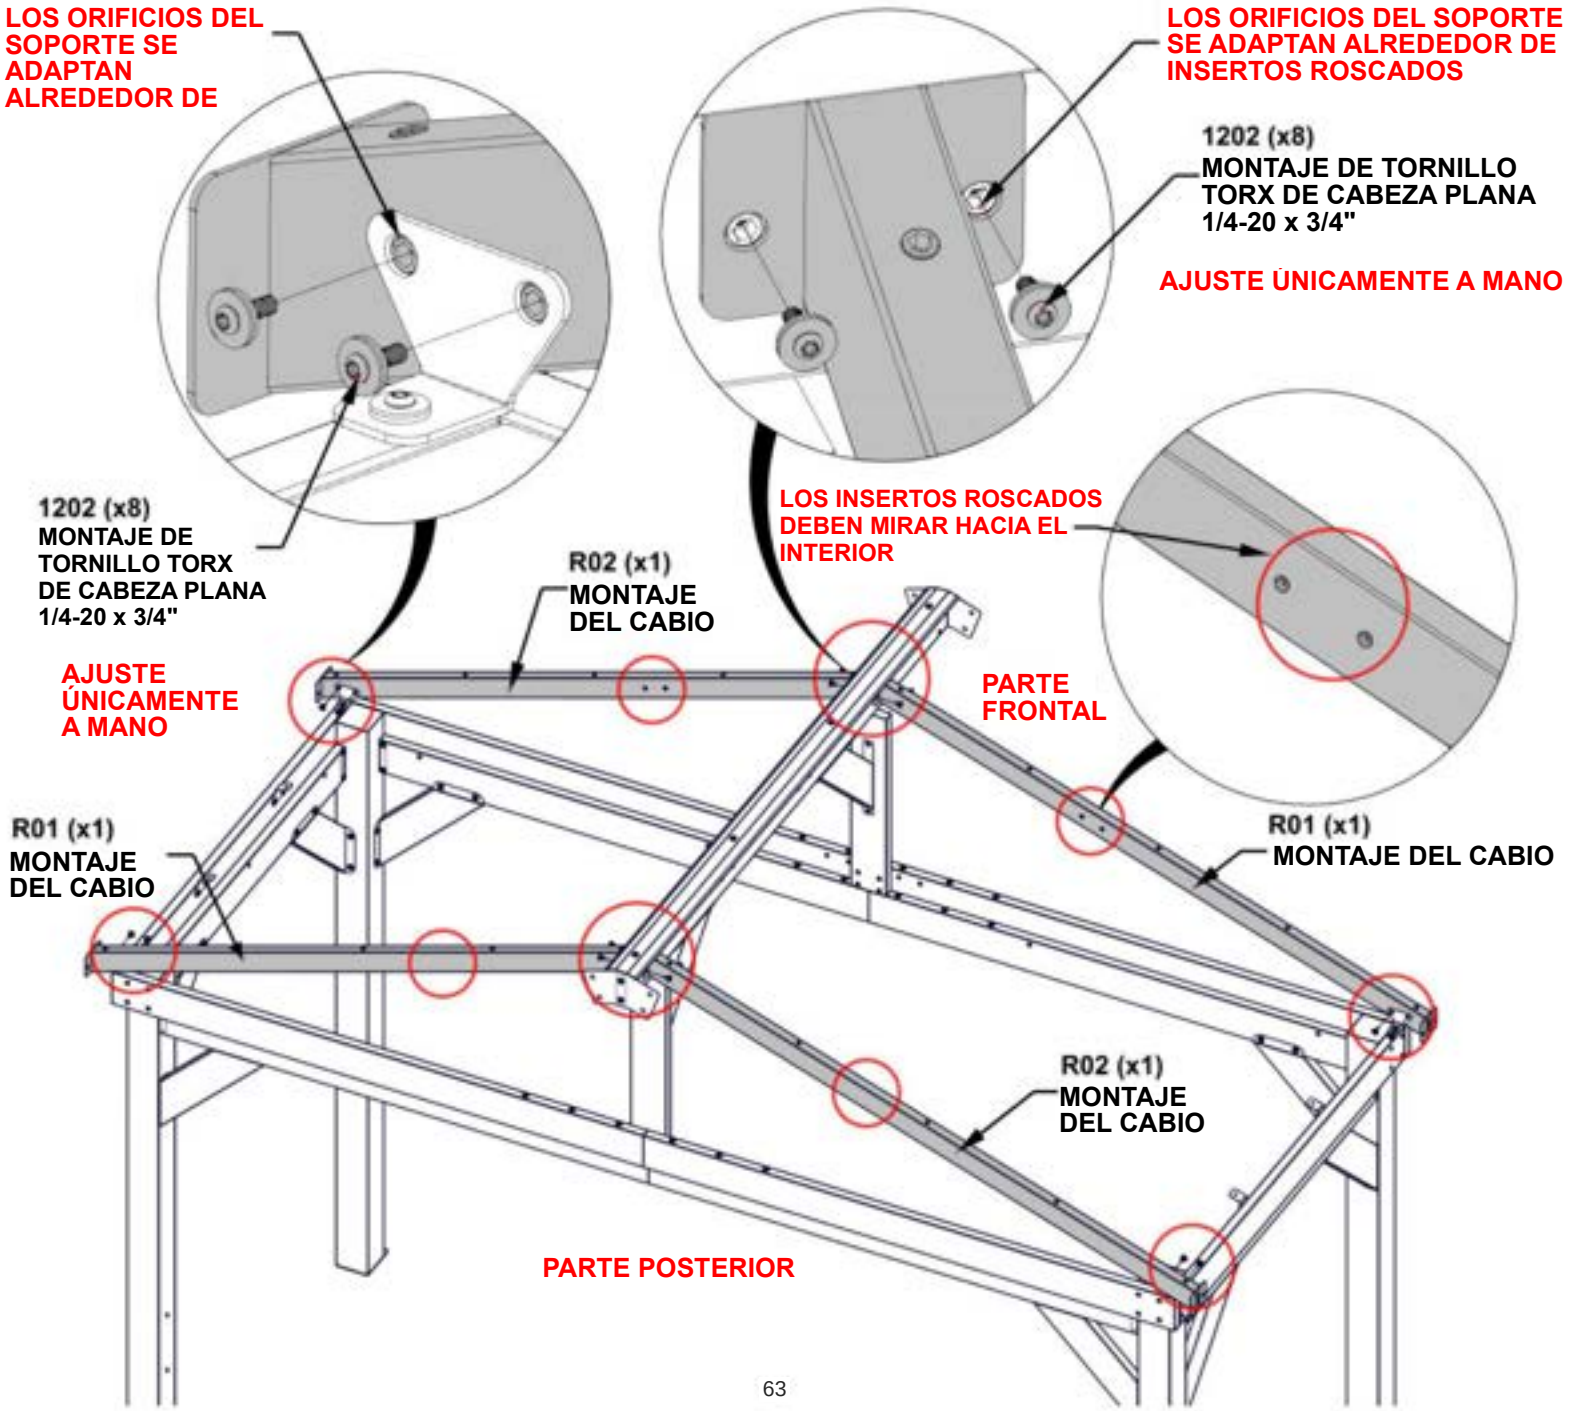

PASO 29 - MONTAJE DEL TECHO


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
16	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20



B08 (x2) MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03514
40 1/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1017)



B09 (x2) MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03515
40 1/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x1017)

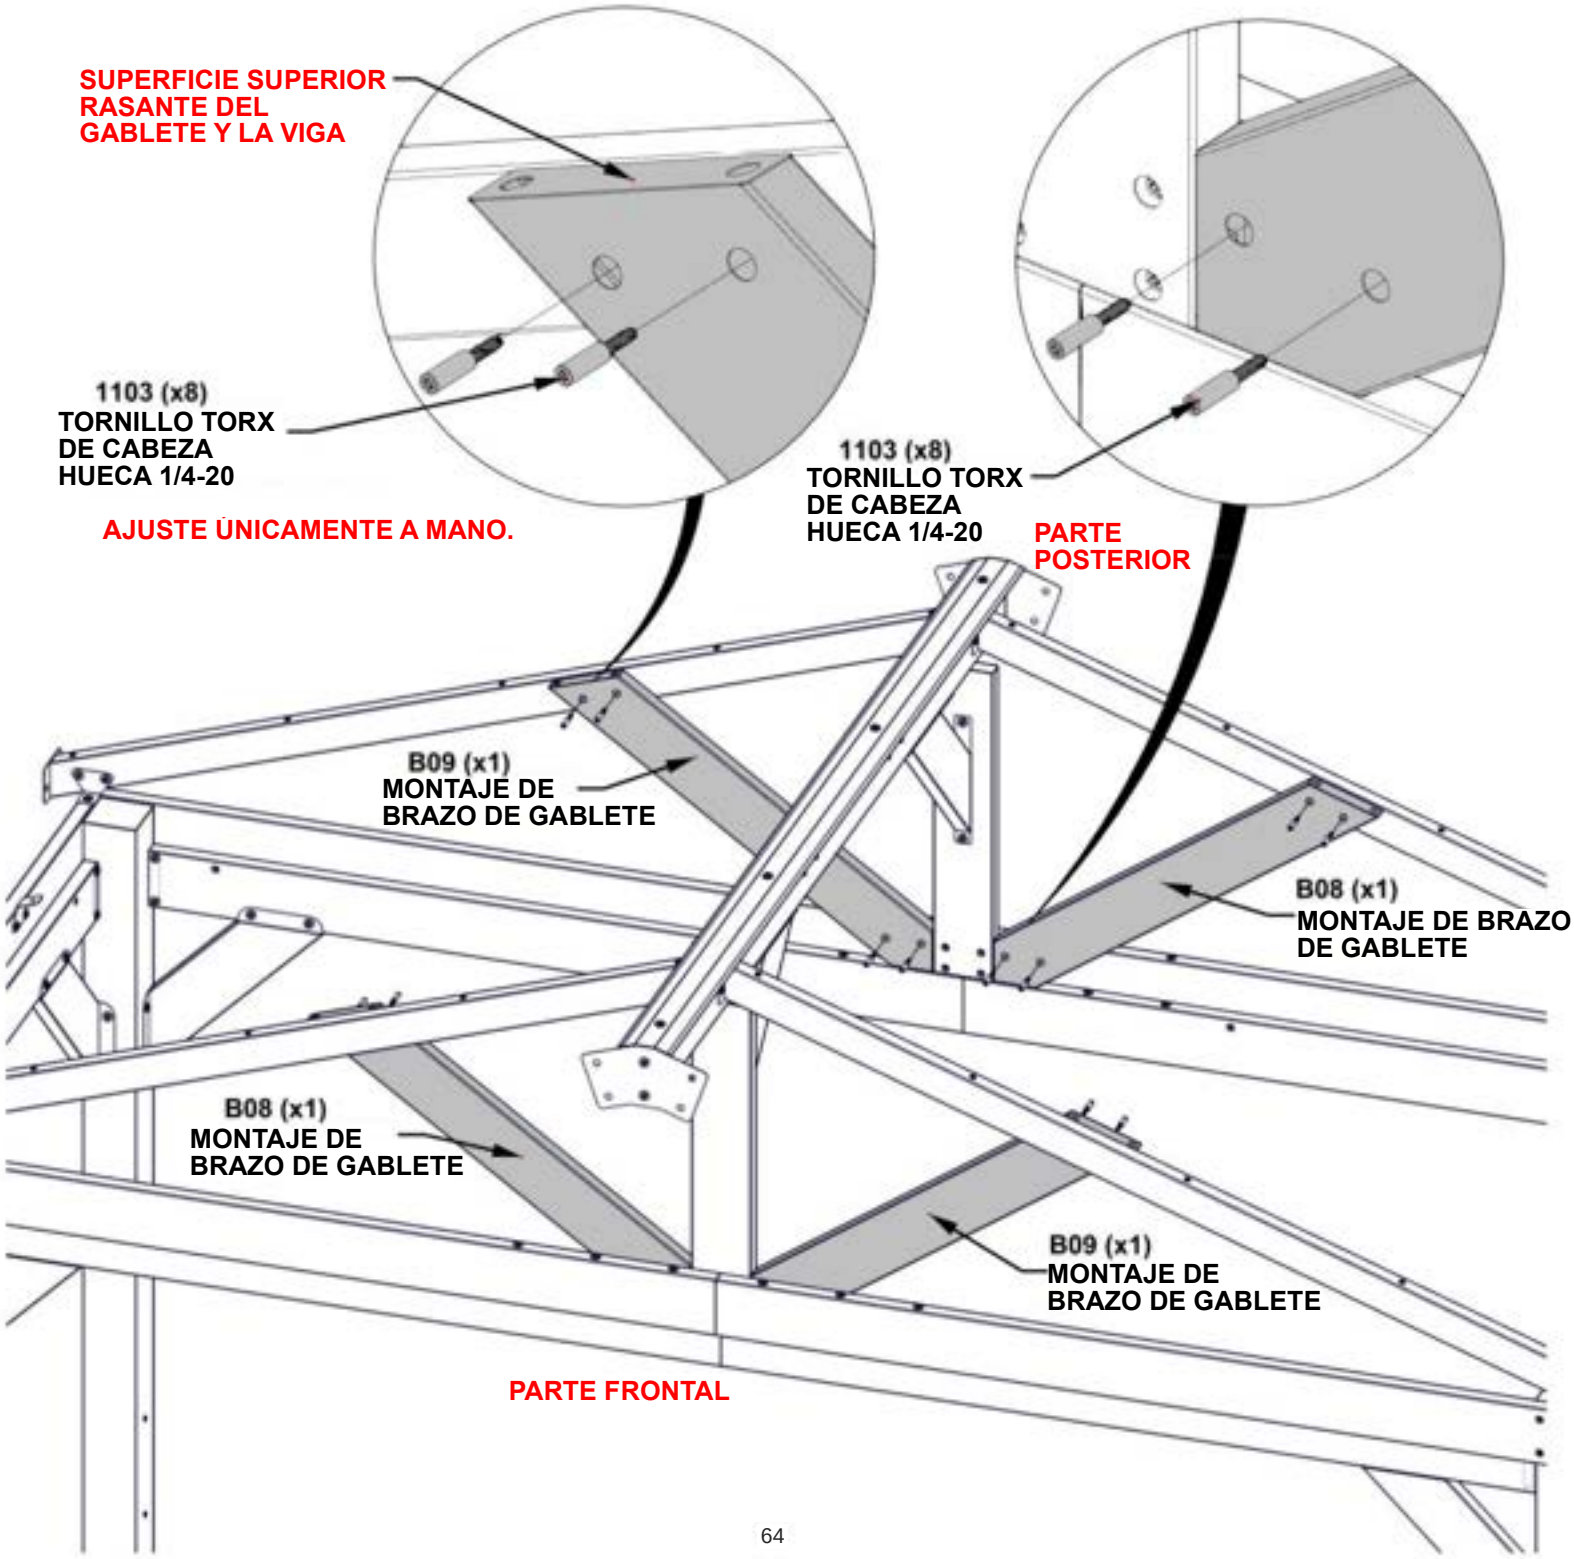


PASO 30A – MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



R03 MONTAJE DE CABEZAL - A4M03524
(x4) 86 3/8"x4 5/16"x3 1/8" (80x110x2194.6)


- FIJE CADA CABIO EN LA CUMBRERA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

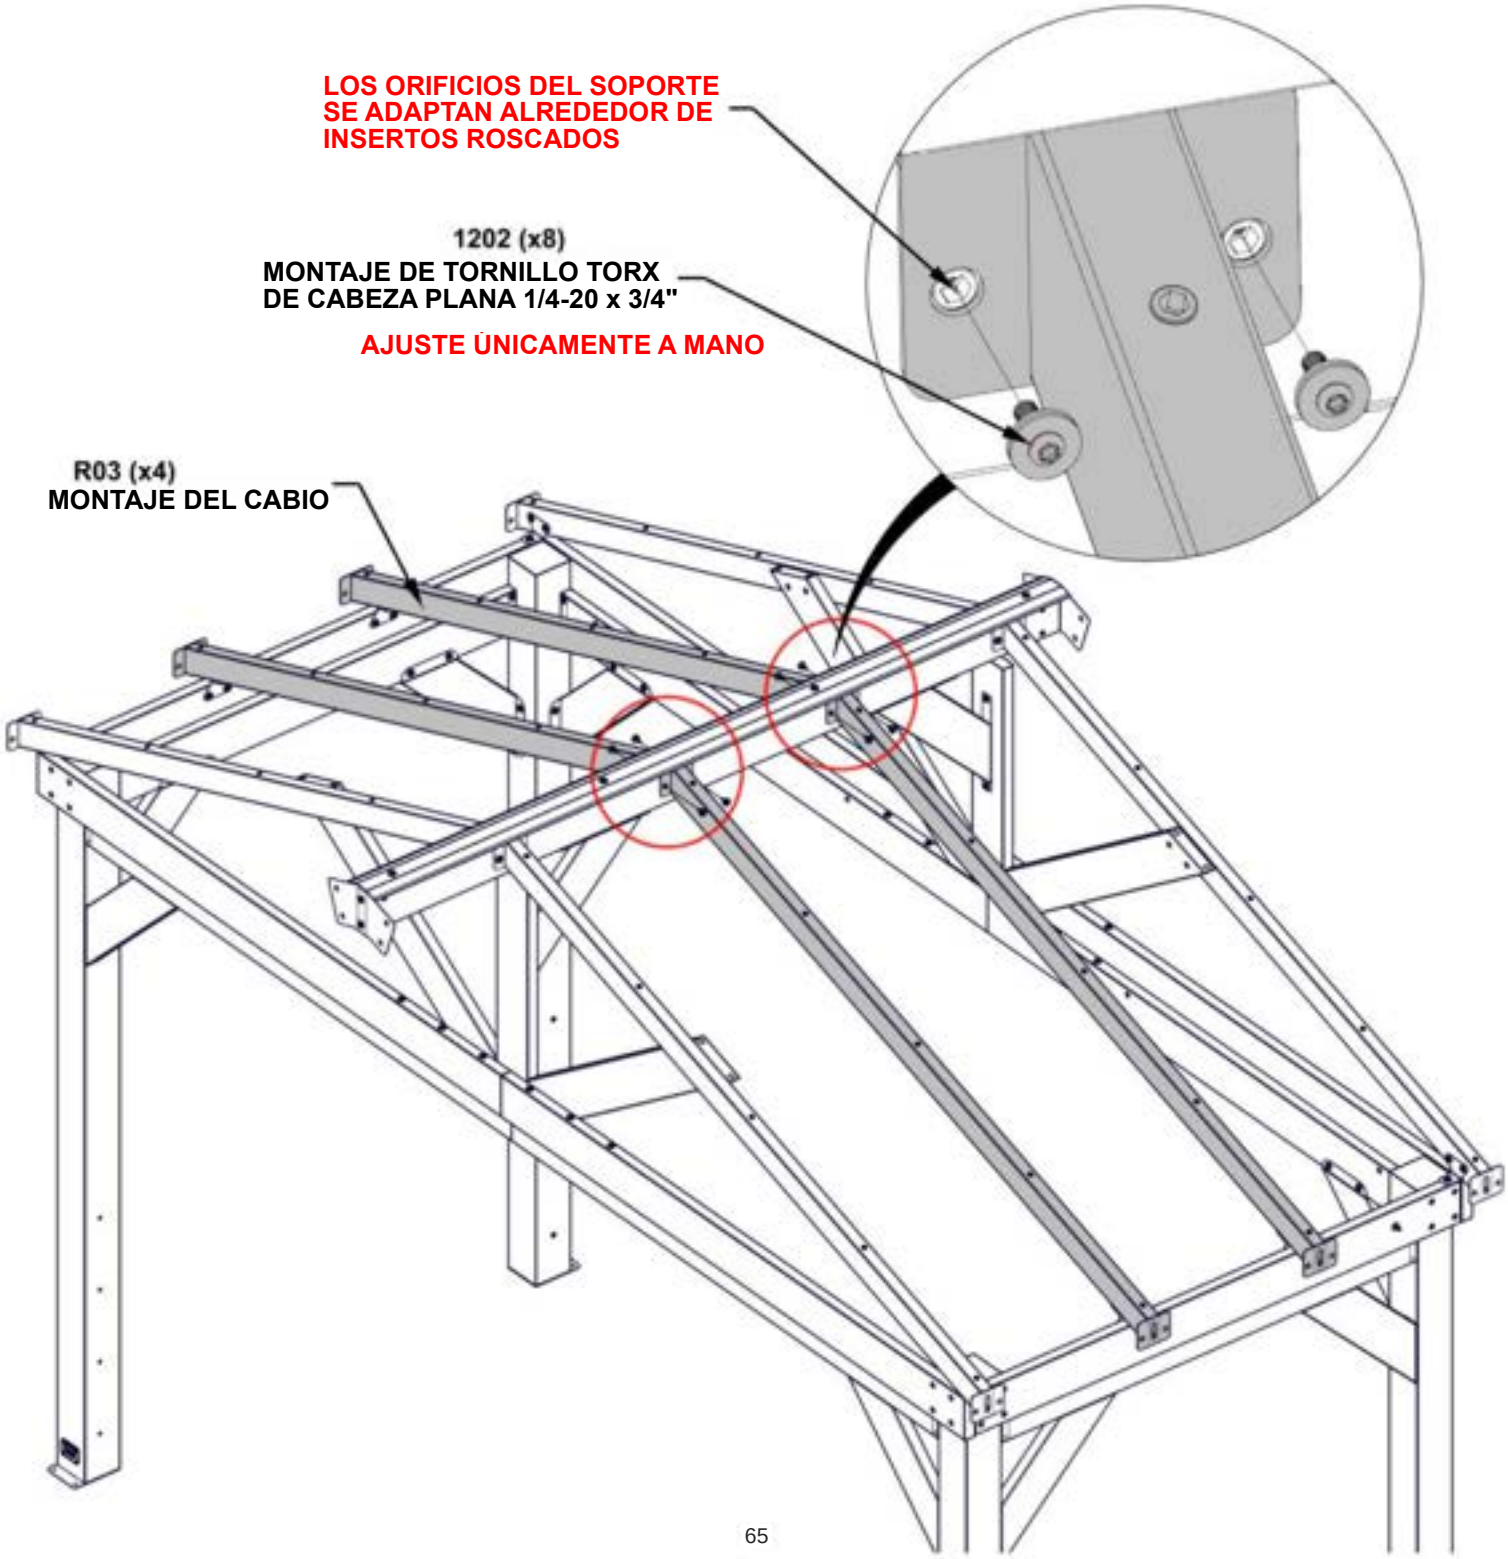

PASO 30B – MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- FIJE EL EXTREMO DE CADA CABIO A LOS SOPORTES A LO LARGO DE LAS VIGAS LATERALES.

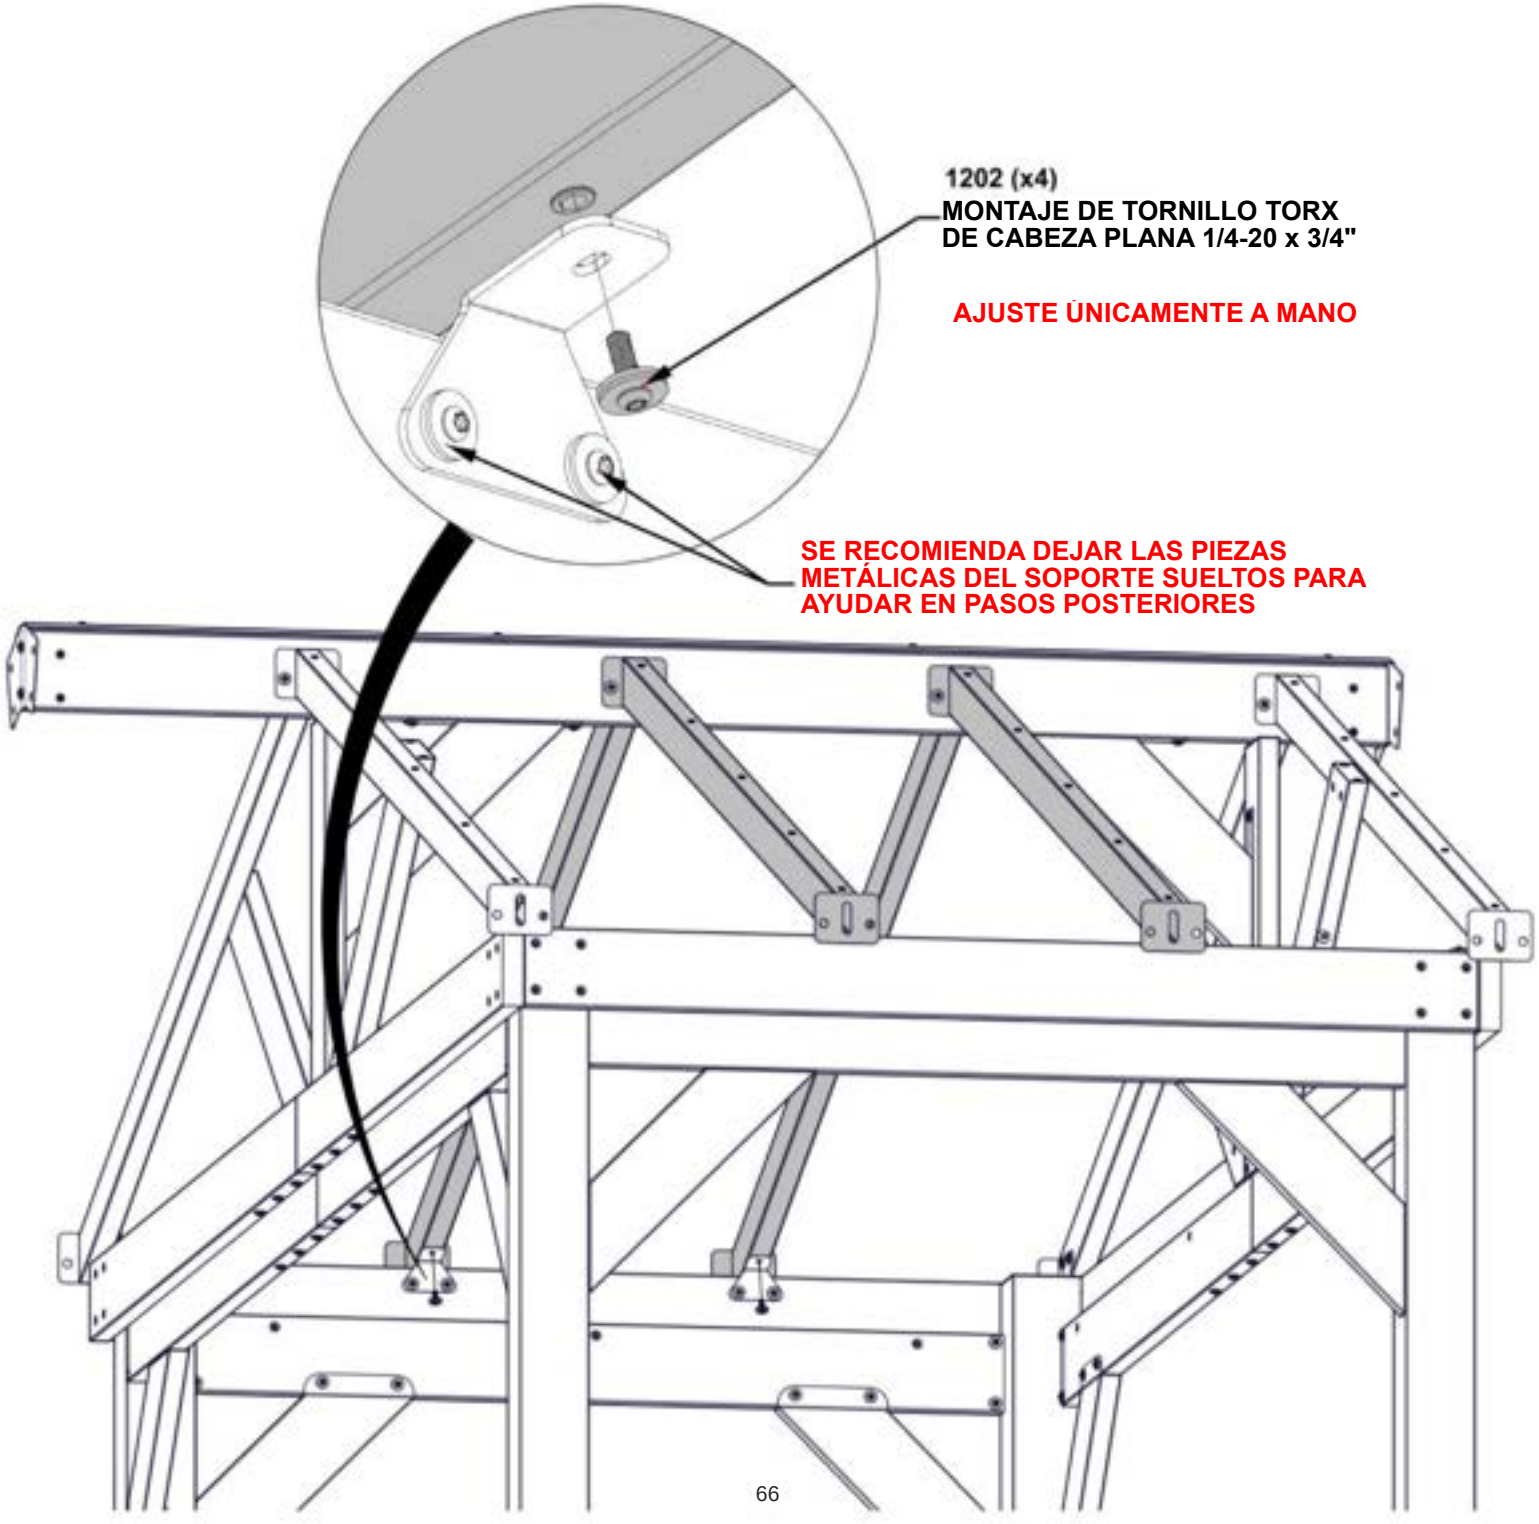

PASO 31 - MONTAJE DEL TECHO


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
16	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B19 MONTAJE DE VIGA DERECHA - A4M03650
(x2) 89 15/16"x4 13/16"x1 7/16" (36x122x2285)

- CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL MONTAJE DE VIGAS A LOS EXTREMOS DE LOS CABIOS.

- EL MONTAJE DE VIGAS DEBE ESTAR ORIENTADO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN CON EL VOLADIZO LARGO HACIA EL FRENTE

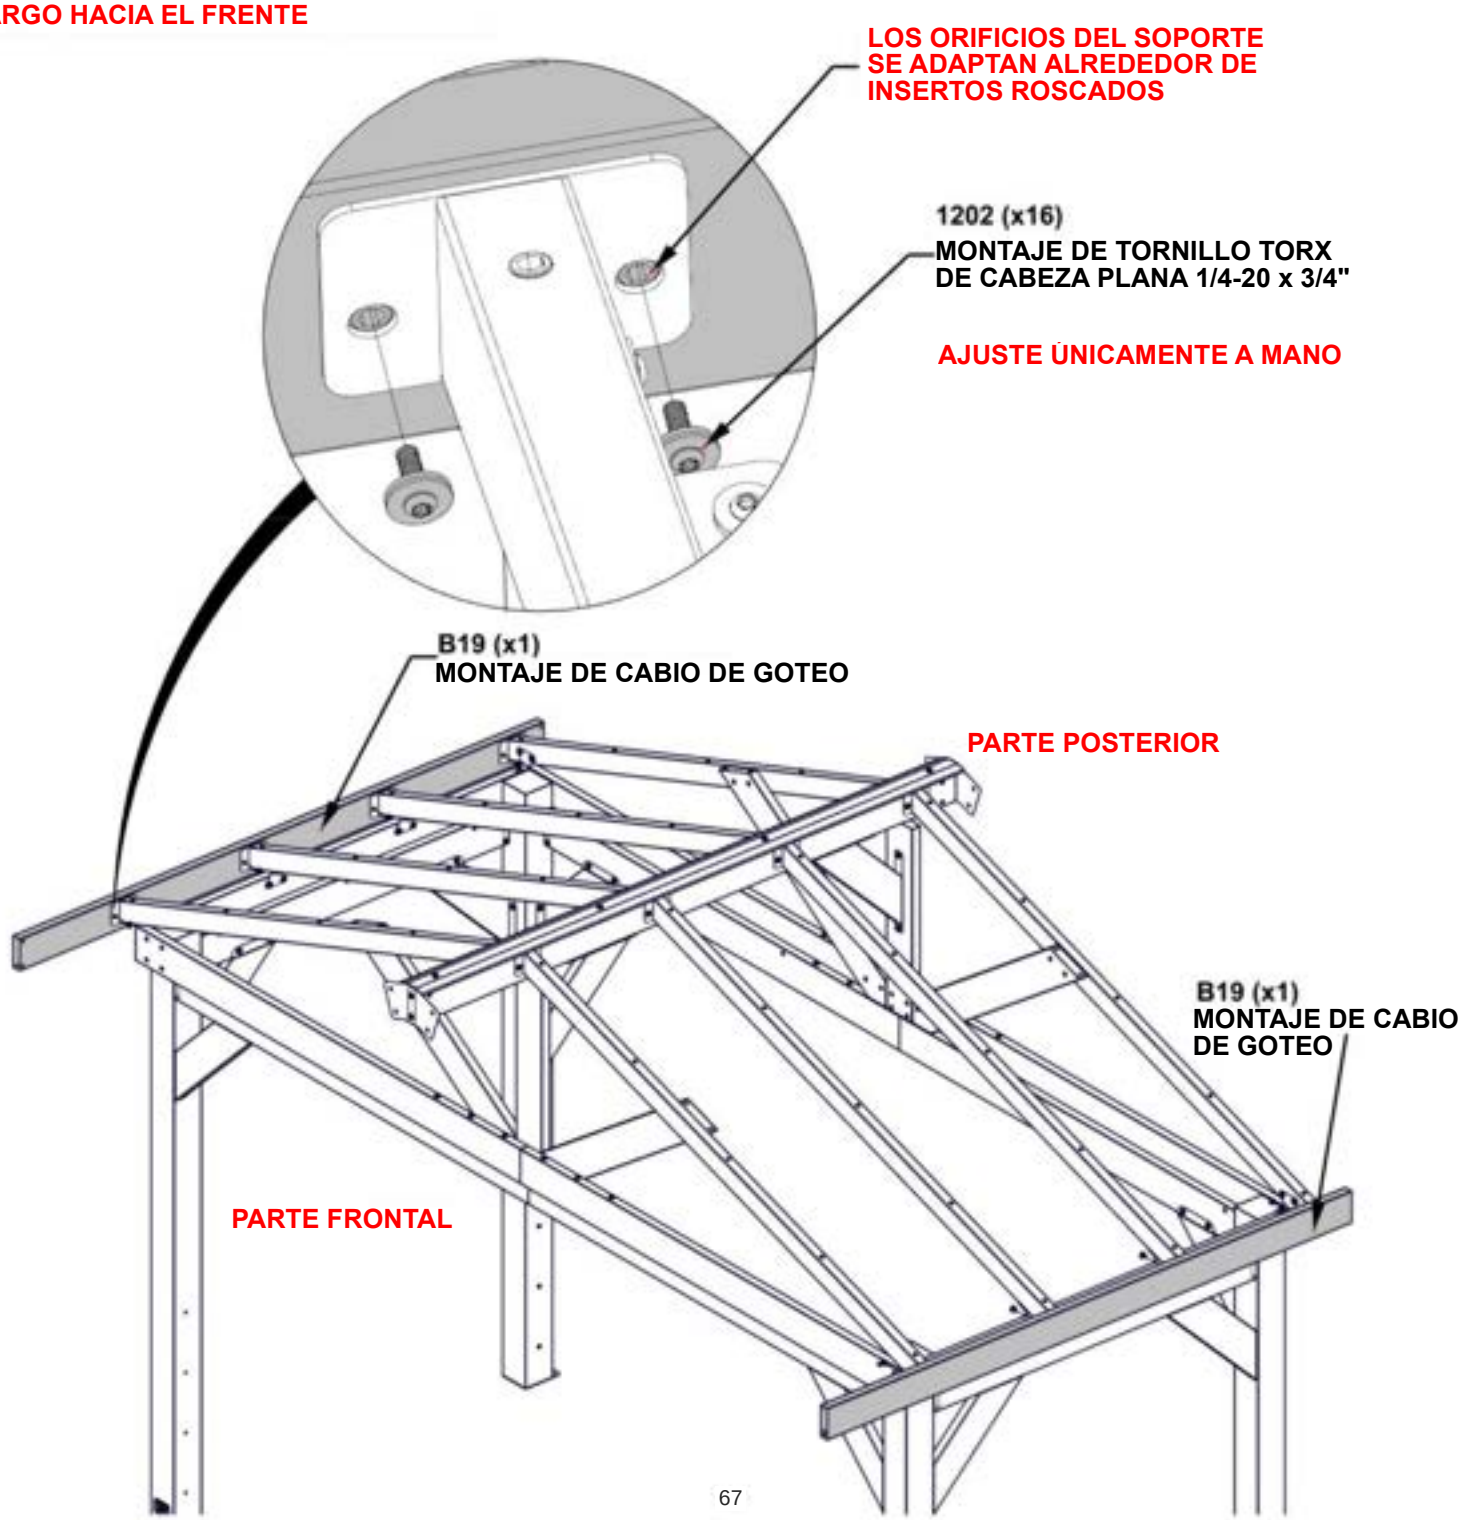

PASO 32 - MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B13 (x2) **MONTAJE DE BRAZO DE GABLETE - A4M03519**
88 13/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x2255)



J9 (x2) **SOPORTE DE VIGA - A4M03807**
1"x1 5/16"x4 9/16" (25x33.20x116)

- REPITA ESTE PASO DOS VECES

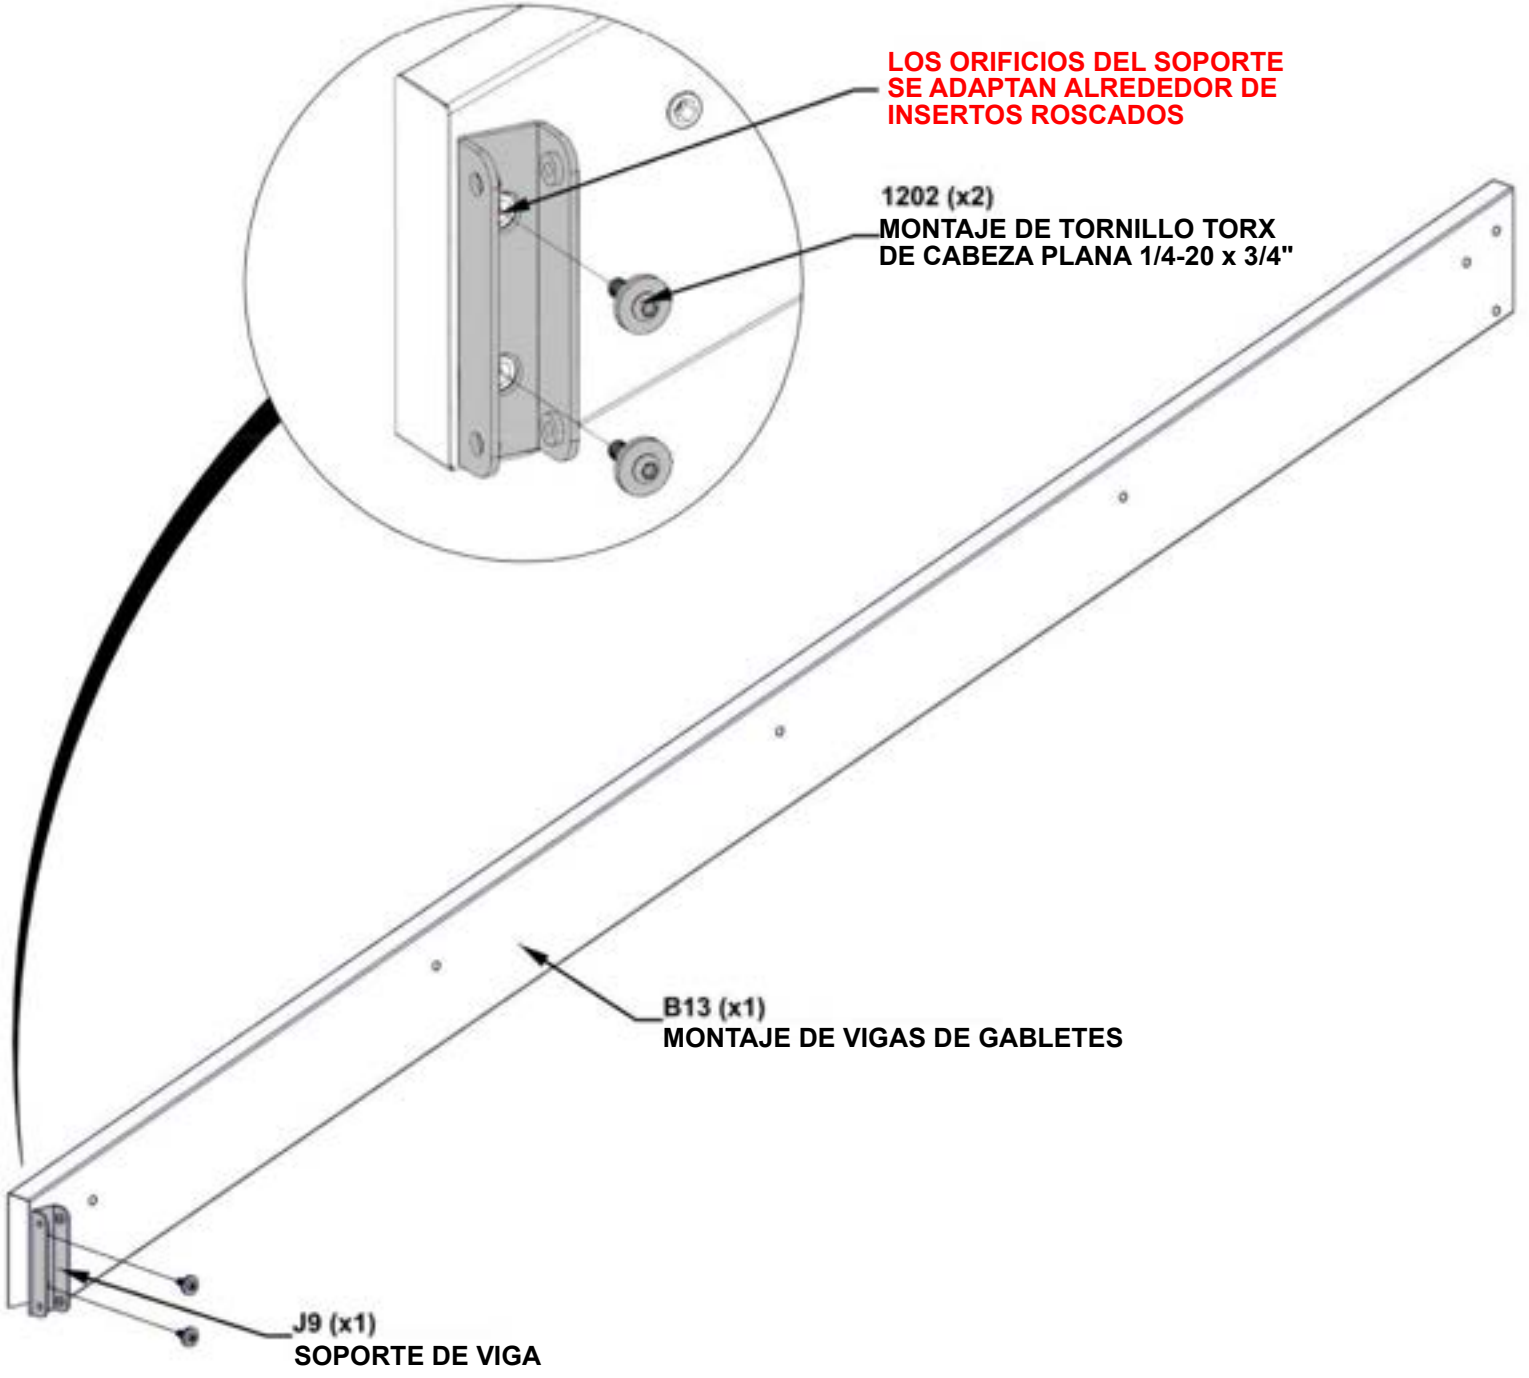


PASO 33 - MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



J8 (x2) **SOPORTE PARA GABLETE - A4M03804**
4 13/16"x1 9/16"x1 9/16" (40x40x123)

- REPITA ESTE PASO DOS VECES

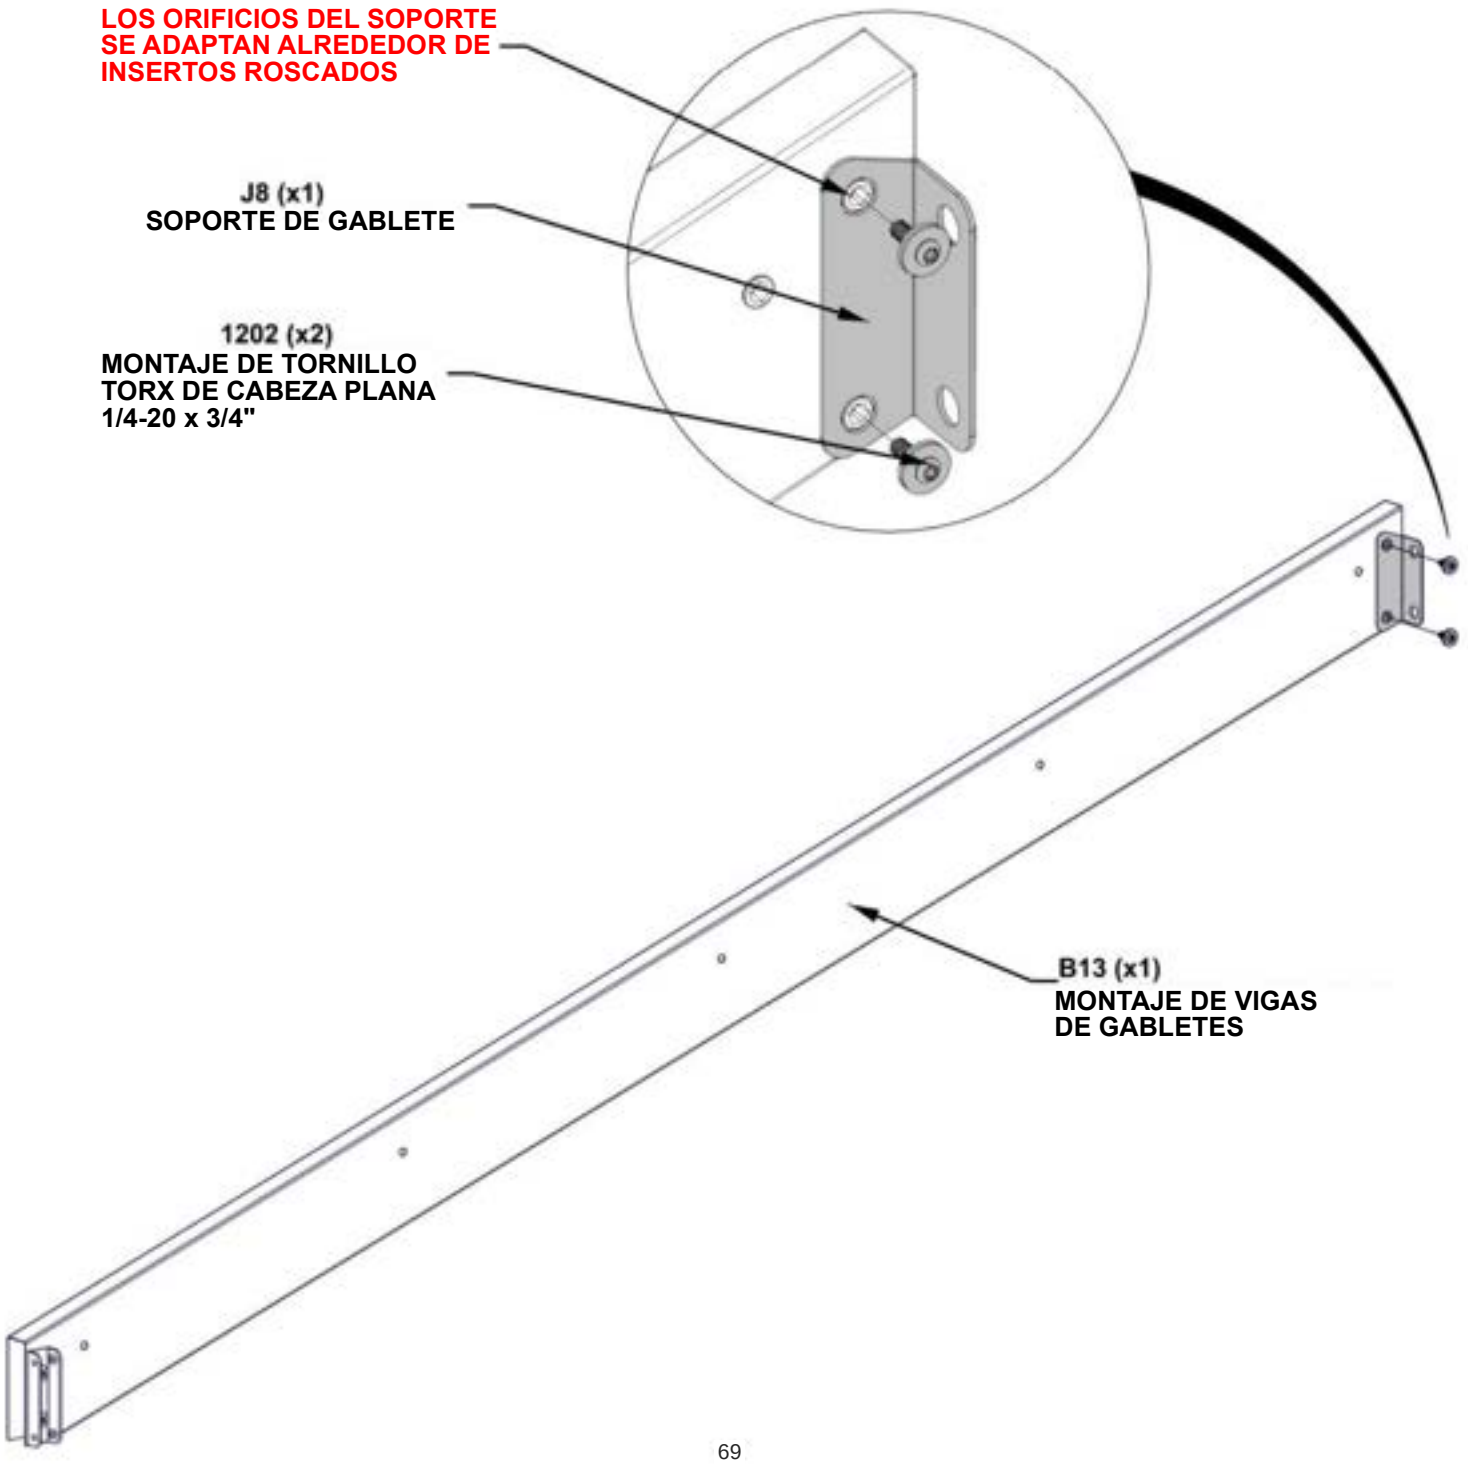

PASO 34A - MONTAJE DEL TECHO


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



MONTAJE DE VIGAS DE GABLETE DESDE LOS PASOS 32 - 33

- CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL MONTAJE DE VIGAS DEL GABLETE.


- REPITA ESTE PASO DOS VECES PARA AMBOS LADOS DE LA ESTRUCTURA

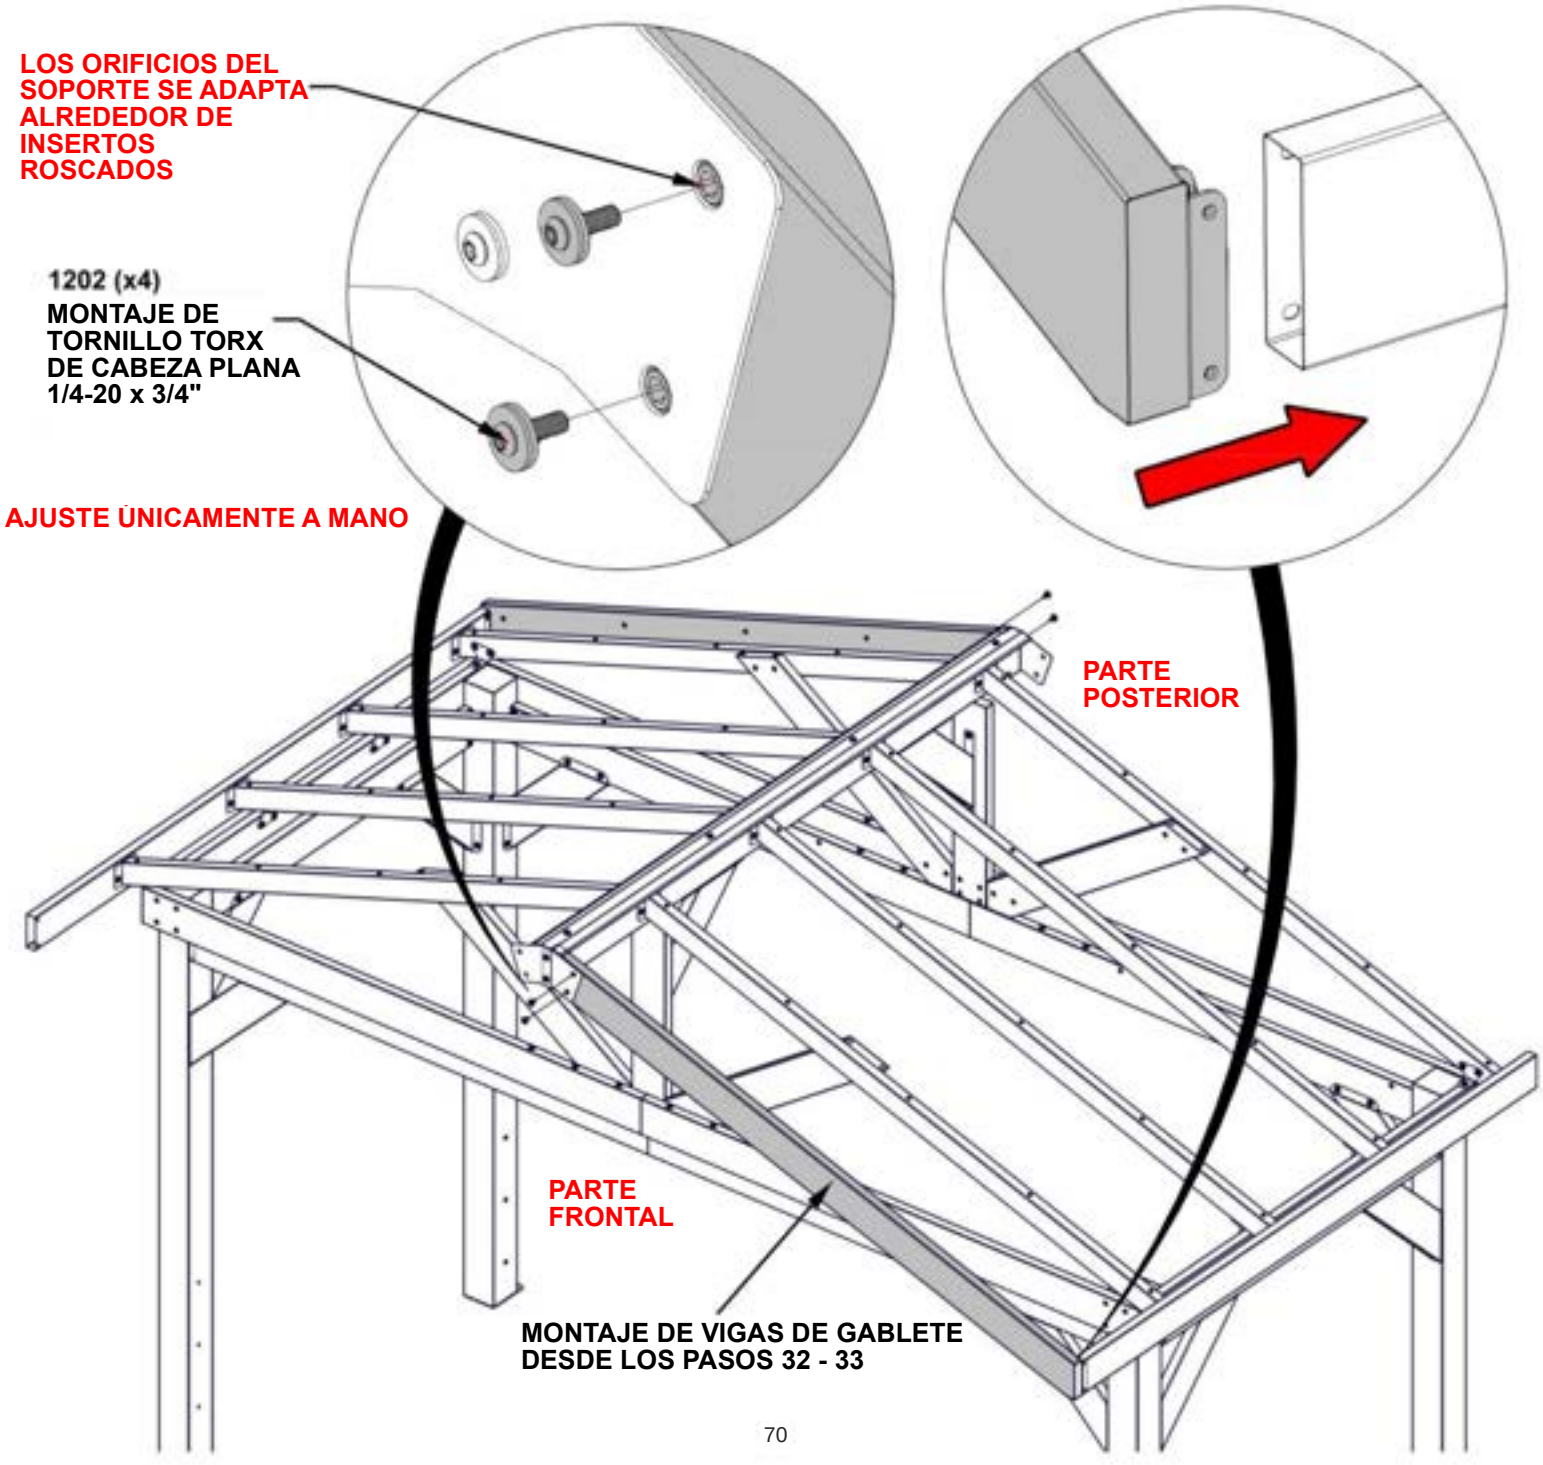

PASO 34B - MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- REPITA ESTE PASO DOS VECES PARA AMBOS LADOS DE LA ESTRUCTURA

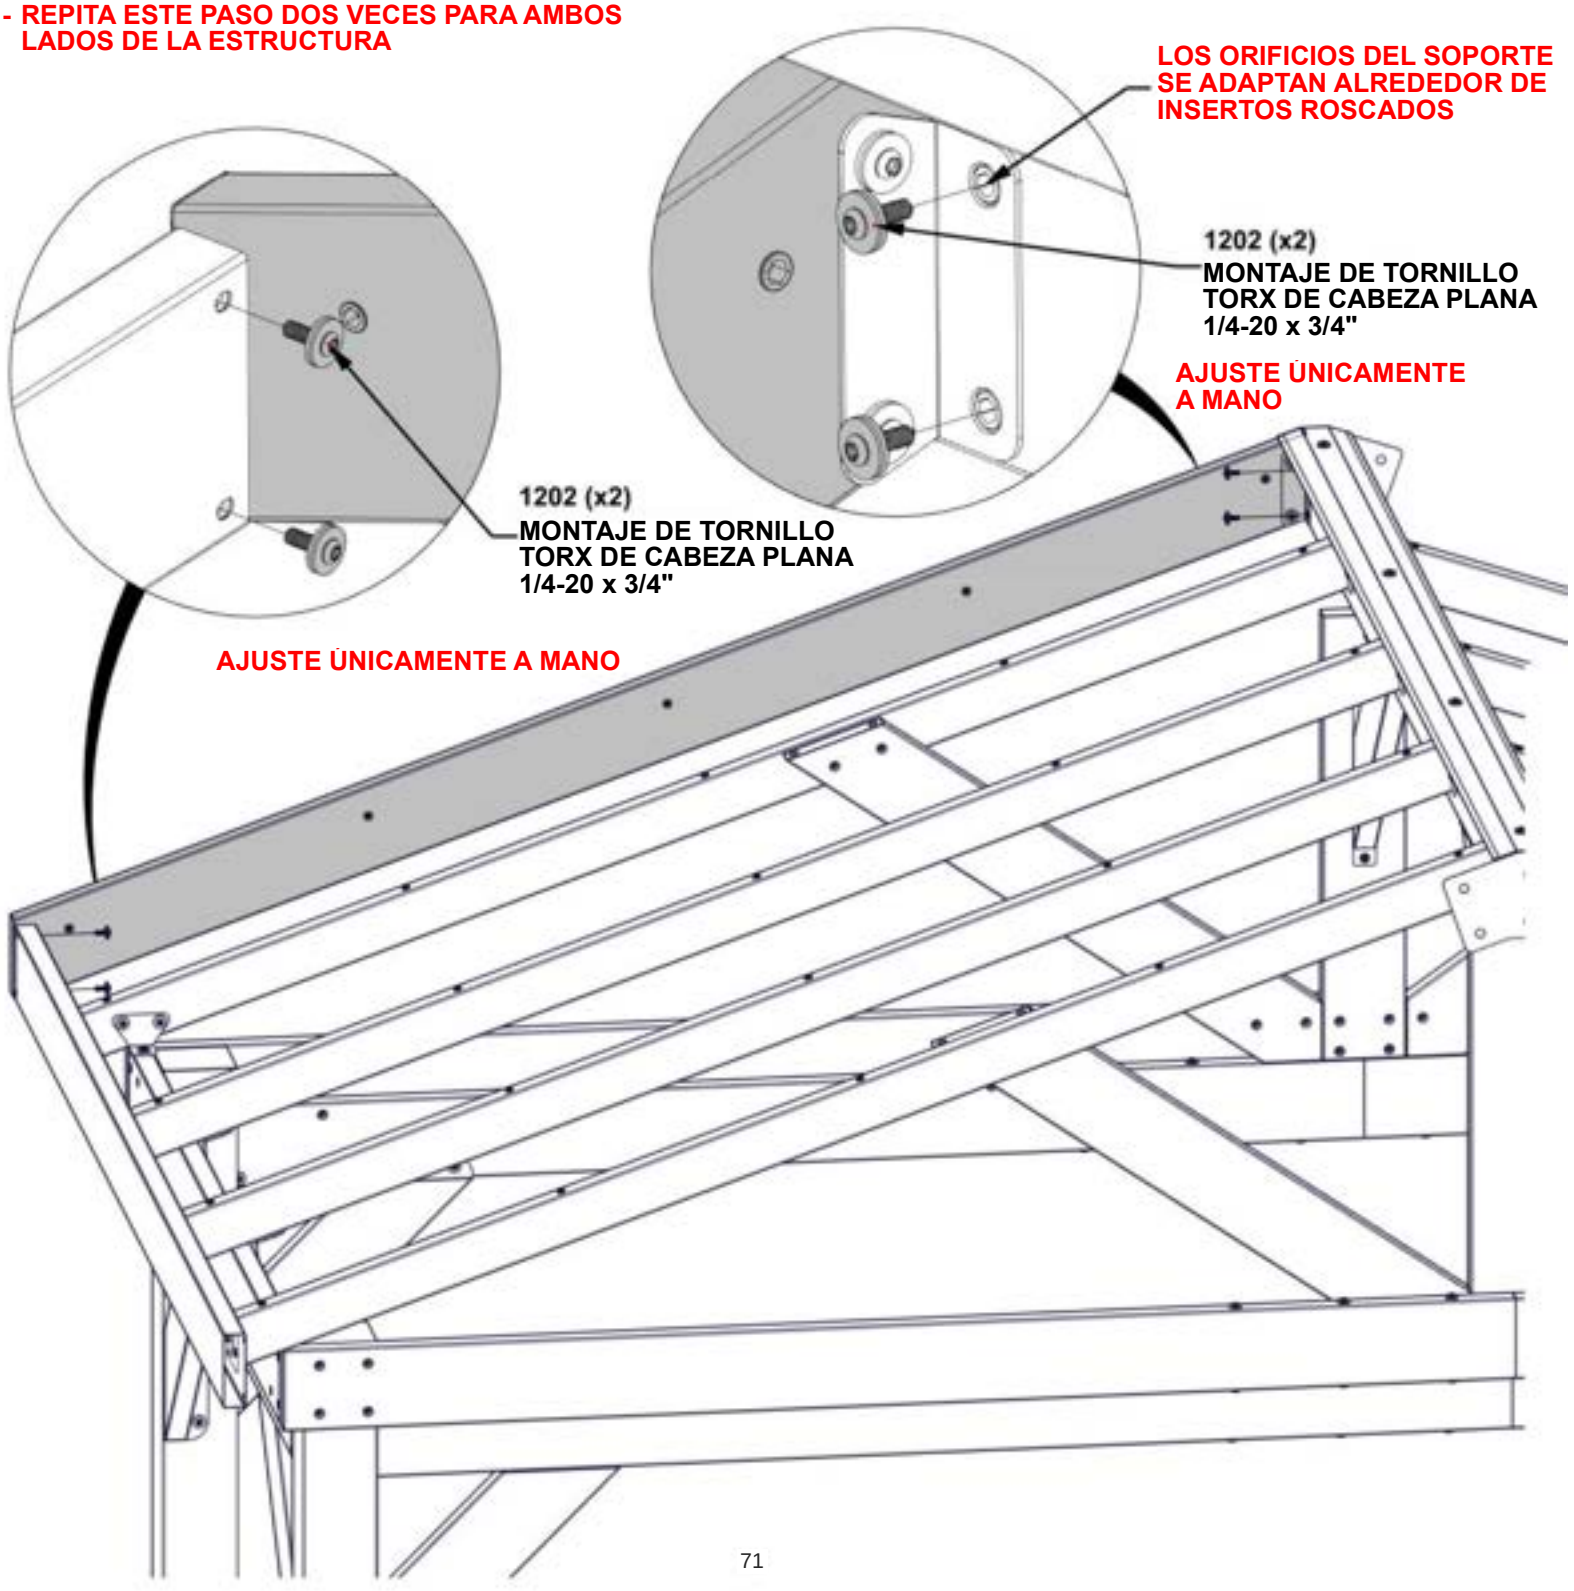

PASO 35 - MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B12 (x2) MONTAJE DE VIGA DE GABLETE - A4M03518
88 13/16"x5 1/4"x1 7/16" (36x134x2255)



J9 (x2) SOPORTE DE VIGA - A4M03807
1"x1 5/16"x4 9/16" (25x33.20x116)

- REPITA ESTE PASO DOS VECES

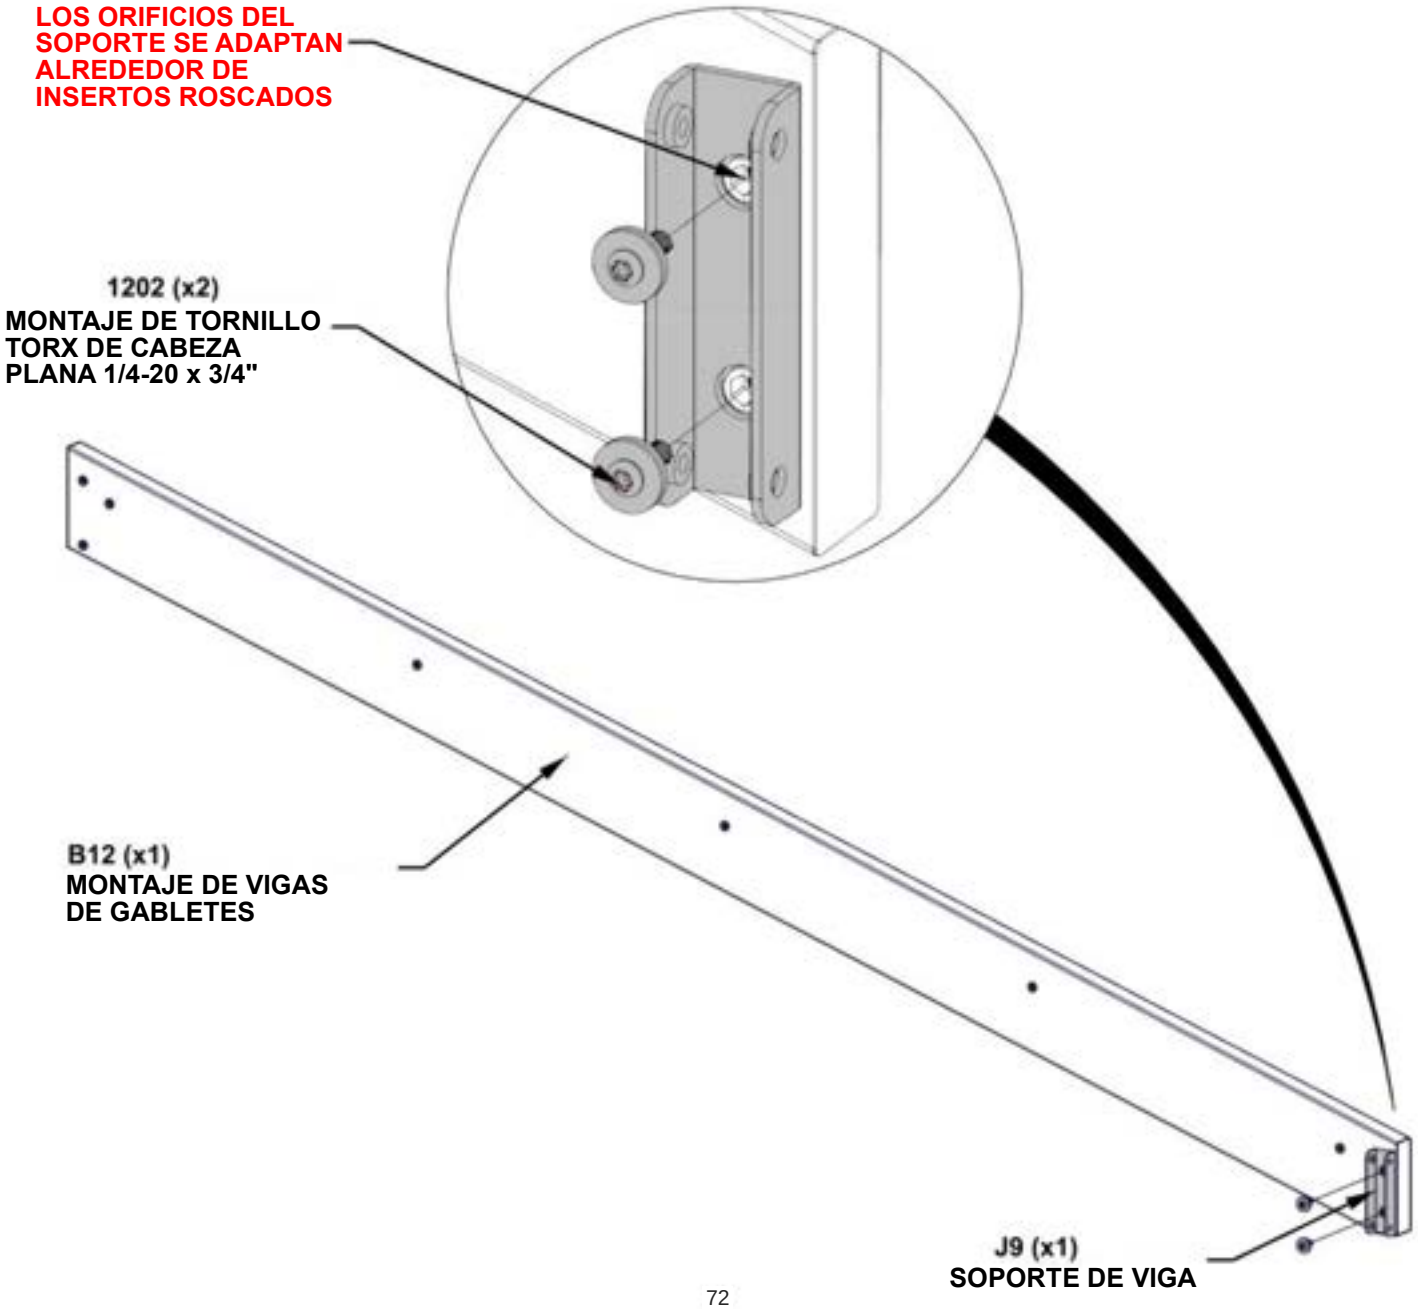


PASO 36 - MONTAJE DEL TECHO



J8 (x2) **SOPORTE PARA GABLETE - A4M03804**
4 13/16"x1 9/16"x1 9/16" (40x40x123)

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- REPITA ESTE PASO DOS VECES

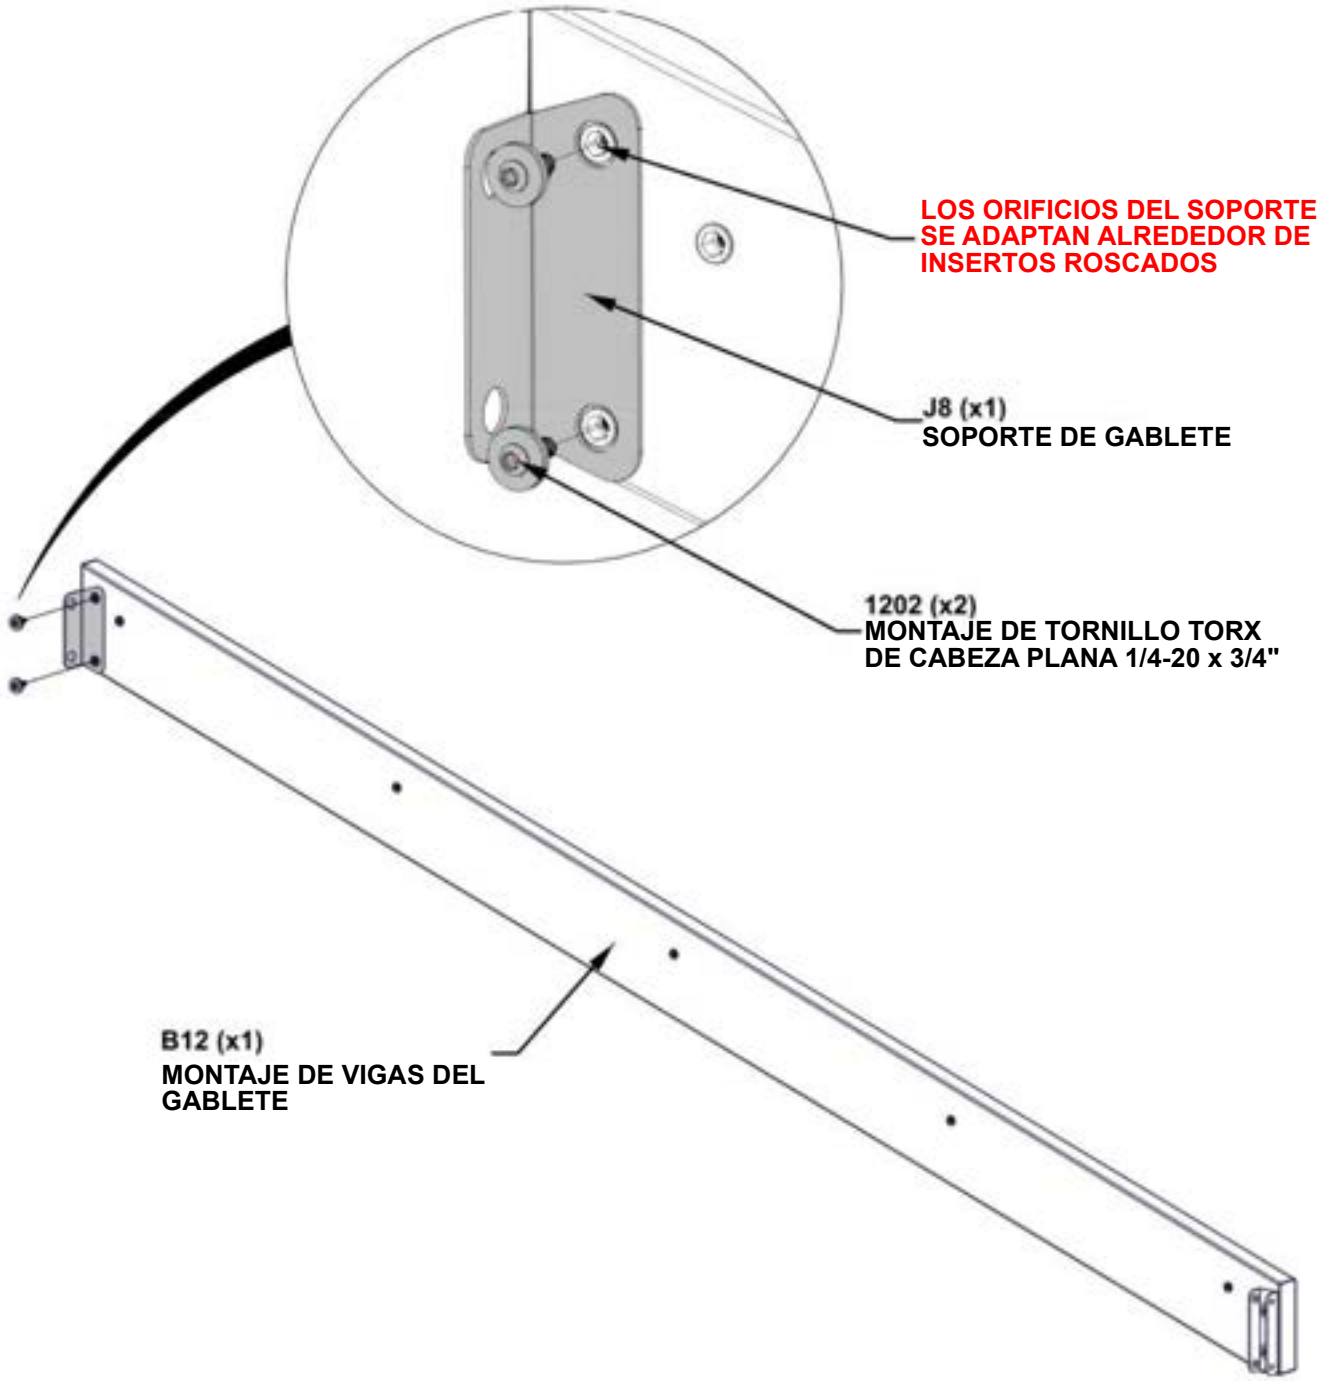


PASO 37A - MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



MONTAJE DE VIGAS DEL GABLETE DESDE LOS PASOS 35 - 36


- CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL MONTAJE DE VIGAS DEL GABLETE.
- REPITA ESTE PASO DOS VECES PARA AMBOS LADOS DE LA ESTRUCTURA

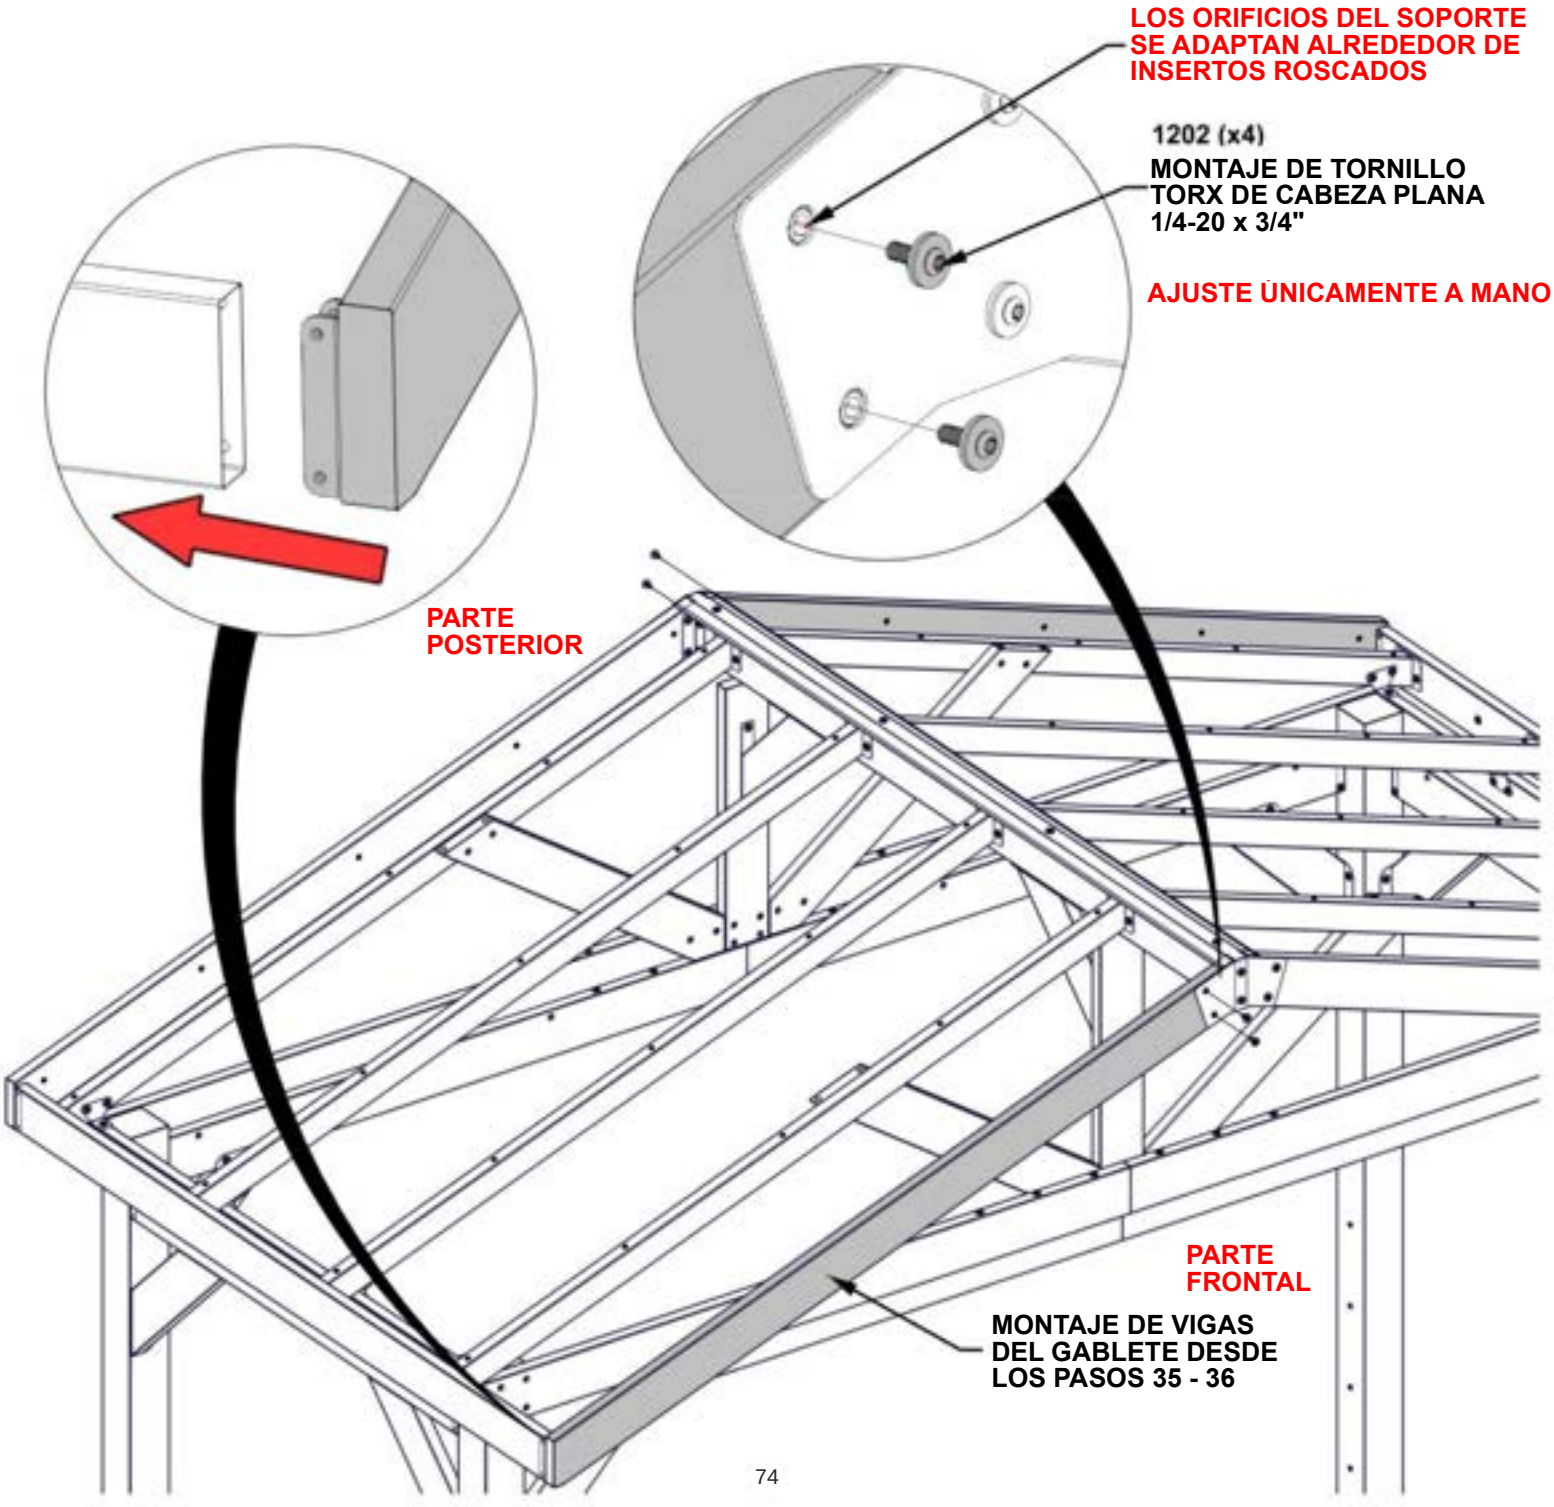

PASO 37B – MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- REPITA ESTE PASO DOS VECES PARA AMBOS LADOS DE LA ESTRUCTURA

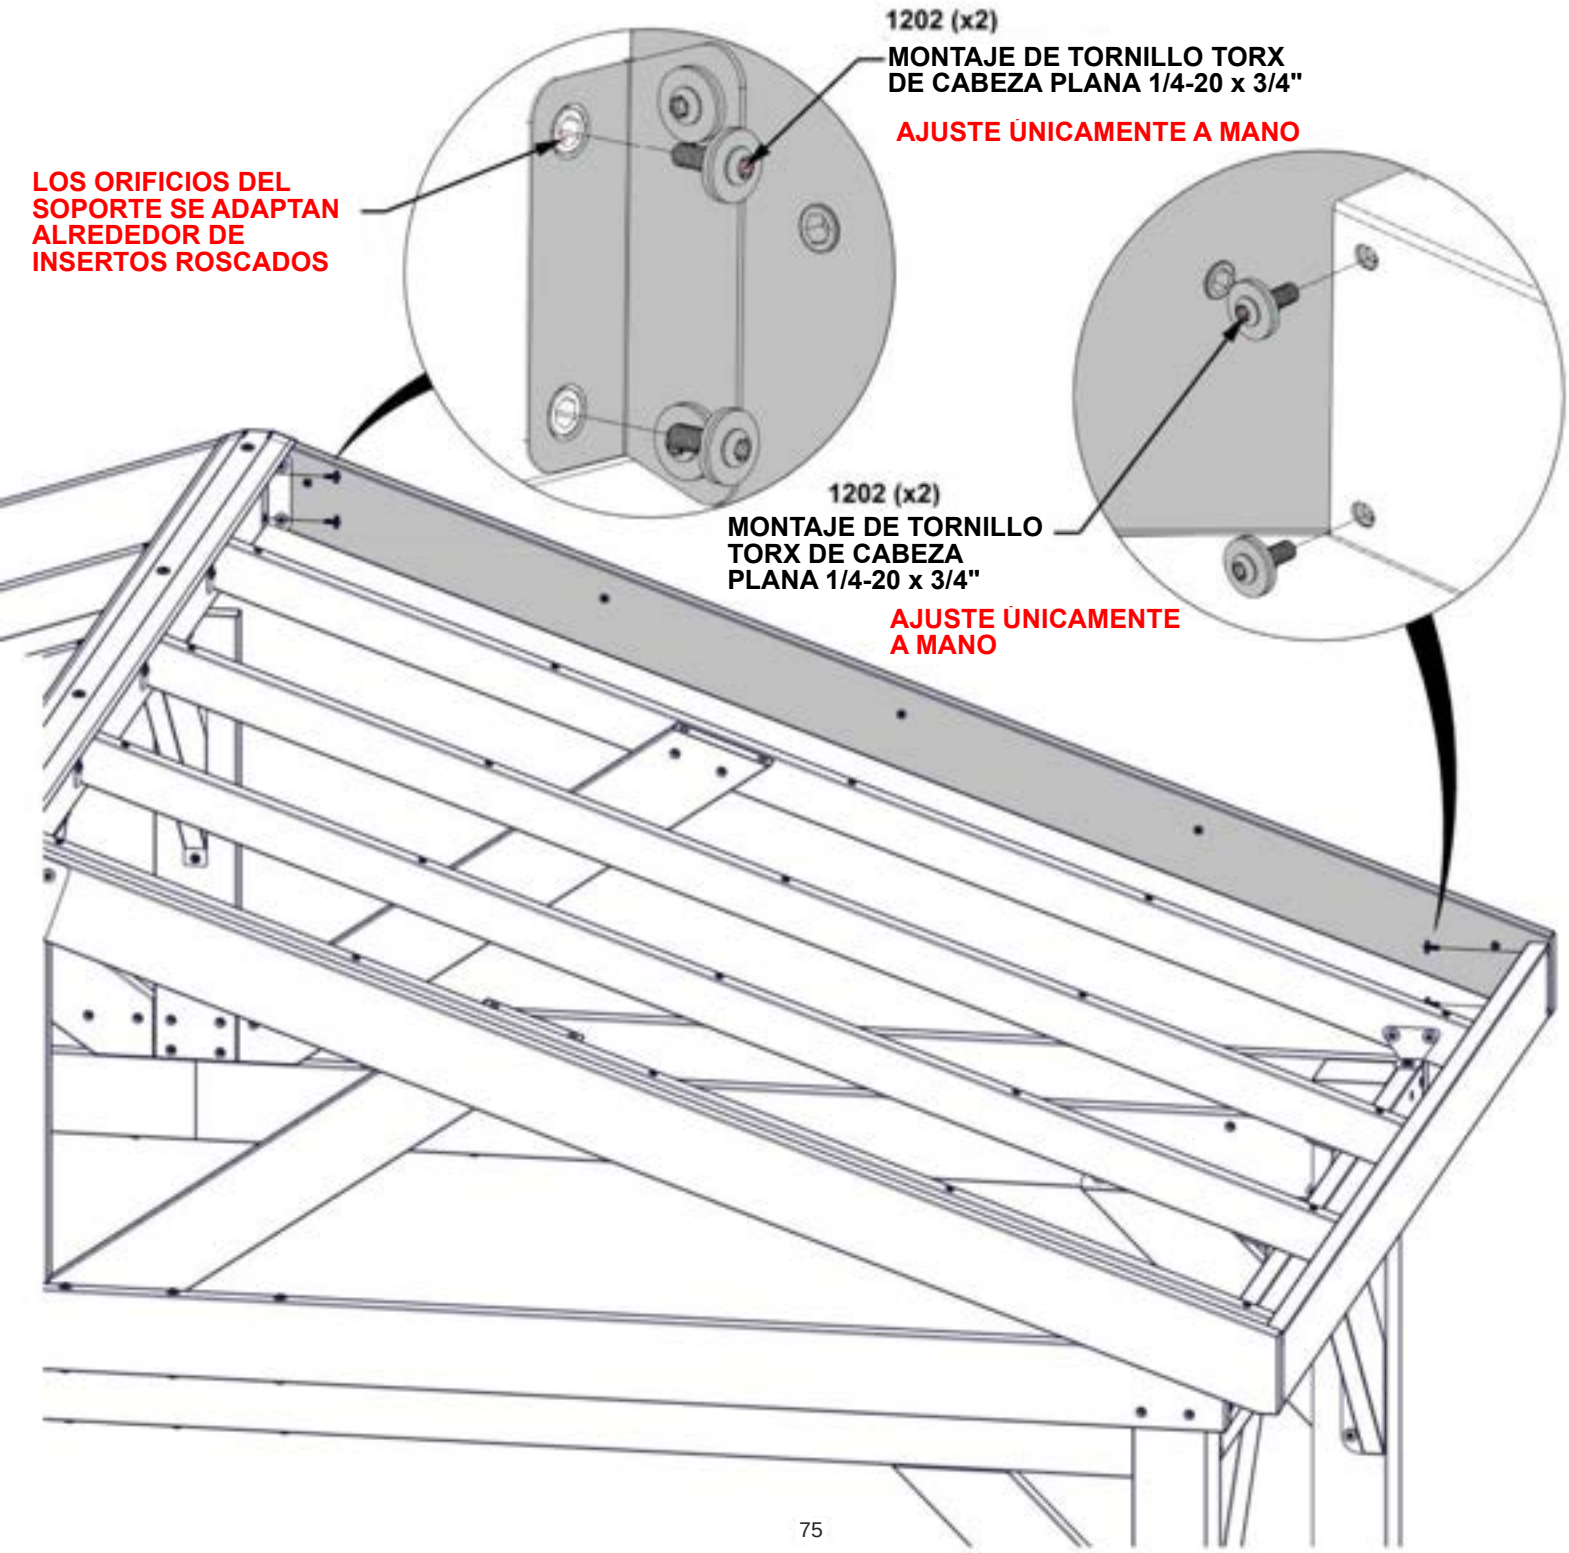


PASO 38A – MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
40	H101132	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20



E03 (x10) MONTAJE DE CORREAS - A4M03651
89 15/16"x1 15/16"x1 9/16" (40x50x2284)


- COLOQUE LAS CORREAS.
- COMENZANDO POR LA CUMBRERA Y AVANZANDO HACIA ABAJO HARÁ MÁS FÁCIL LA INSTALACIÓN DE LOS CONJUNTOS DE CORREAS.

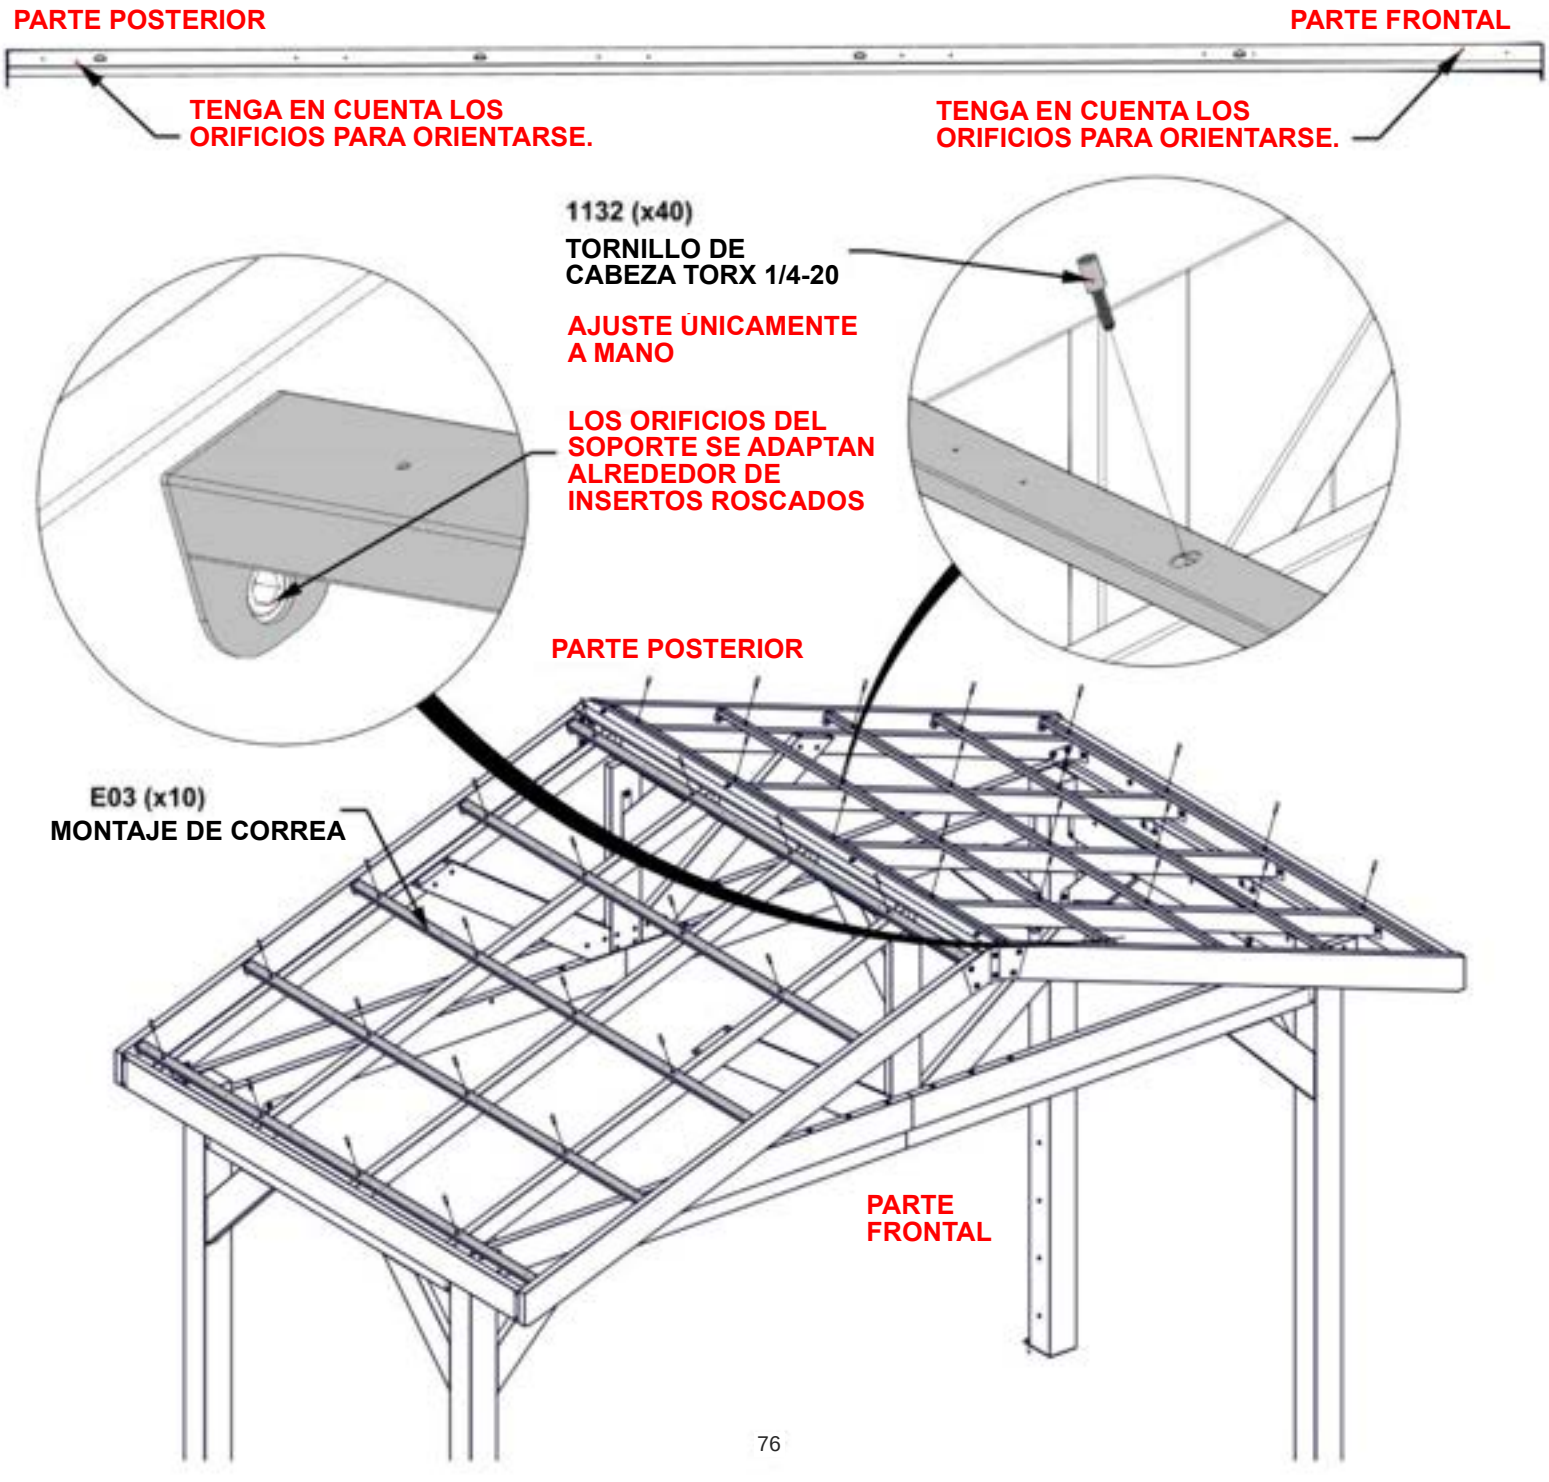

PASO 38B – MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
20	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- UNA VEZ INSTALADAS LAS CORREAS, APRIETE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

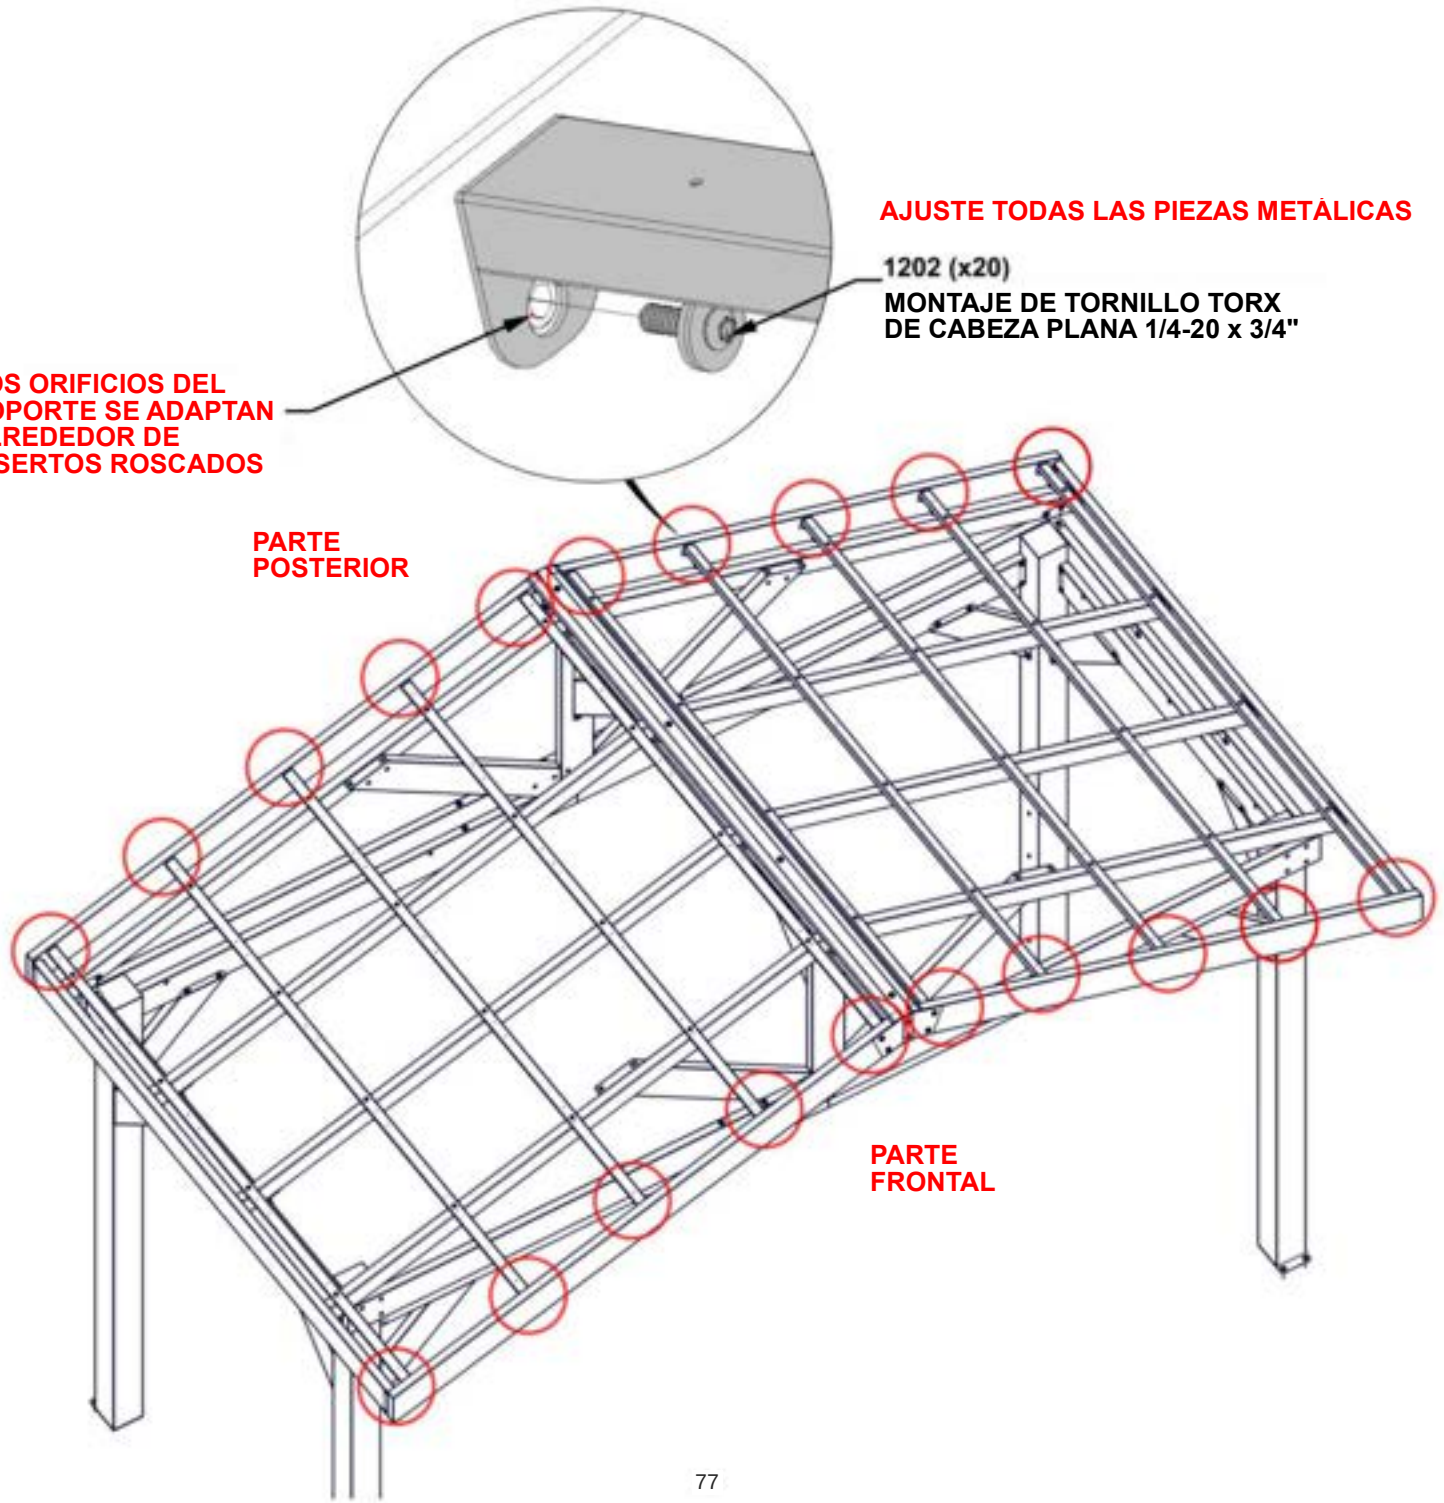


PASO 39 - MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	DESCRIPCIÓN
10	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG



A4M03528 (x1) CHAPA DE ACERO

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- DESLICE LA LÁMINA DEL TECHO HACIA ARRIBA, ASEGÚRESE DE QUE SE DESLICE DEBAJO DE LA TAPA DE LA CUMBRERA.
- COMENZANDO POR EL LADO IZQUIERDO Y AVANZANDO HACIA LA DERECHA. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA LÁMINA DEL TECHO CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

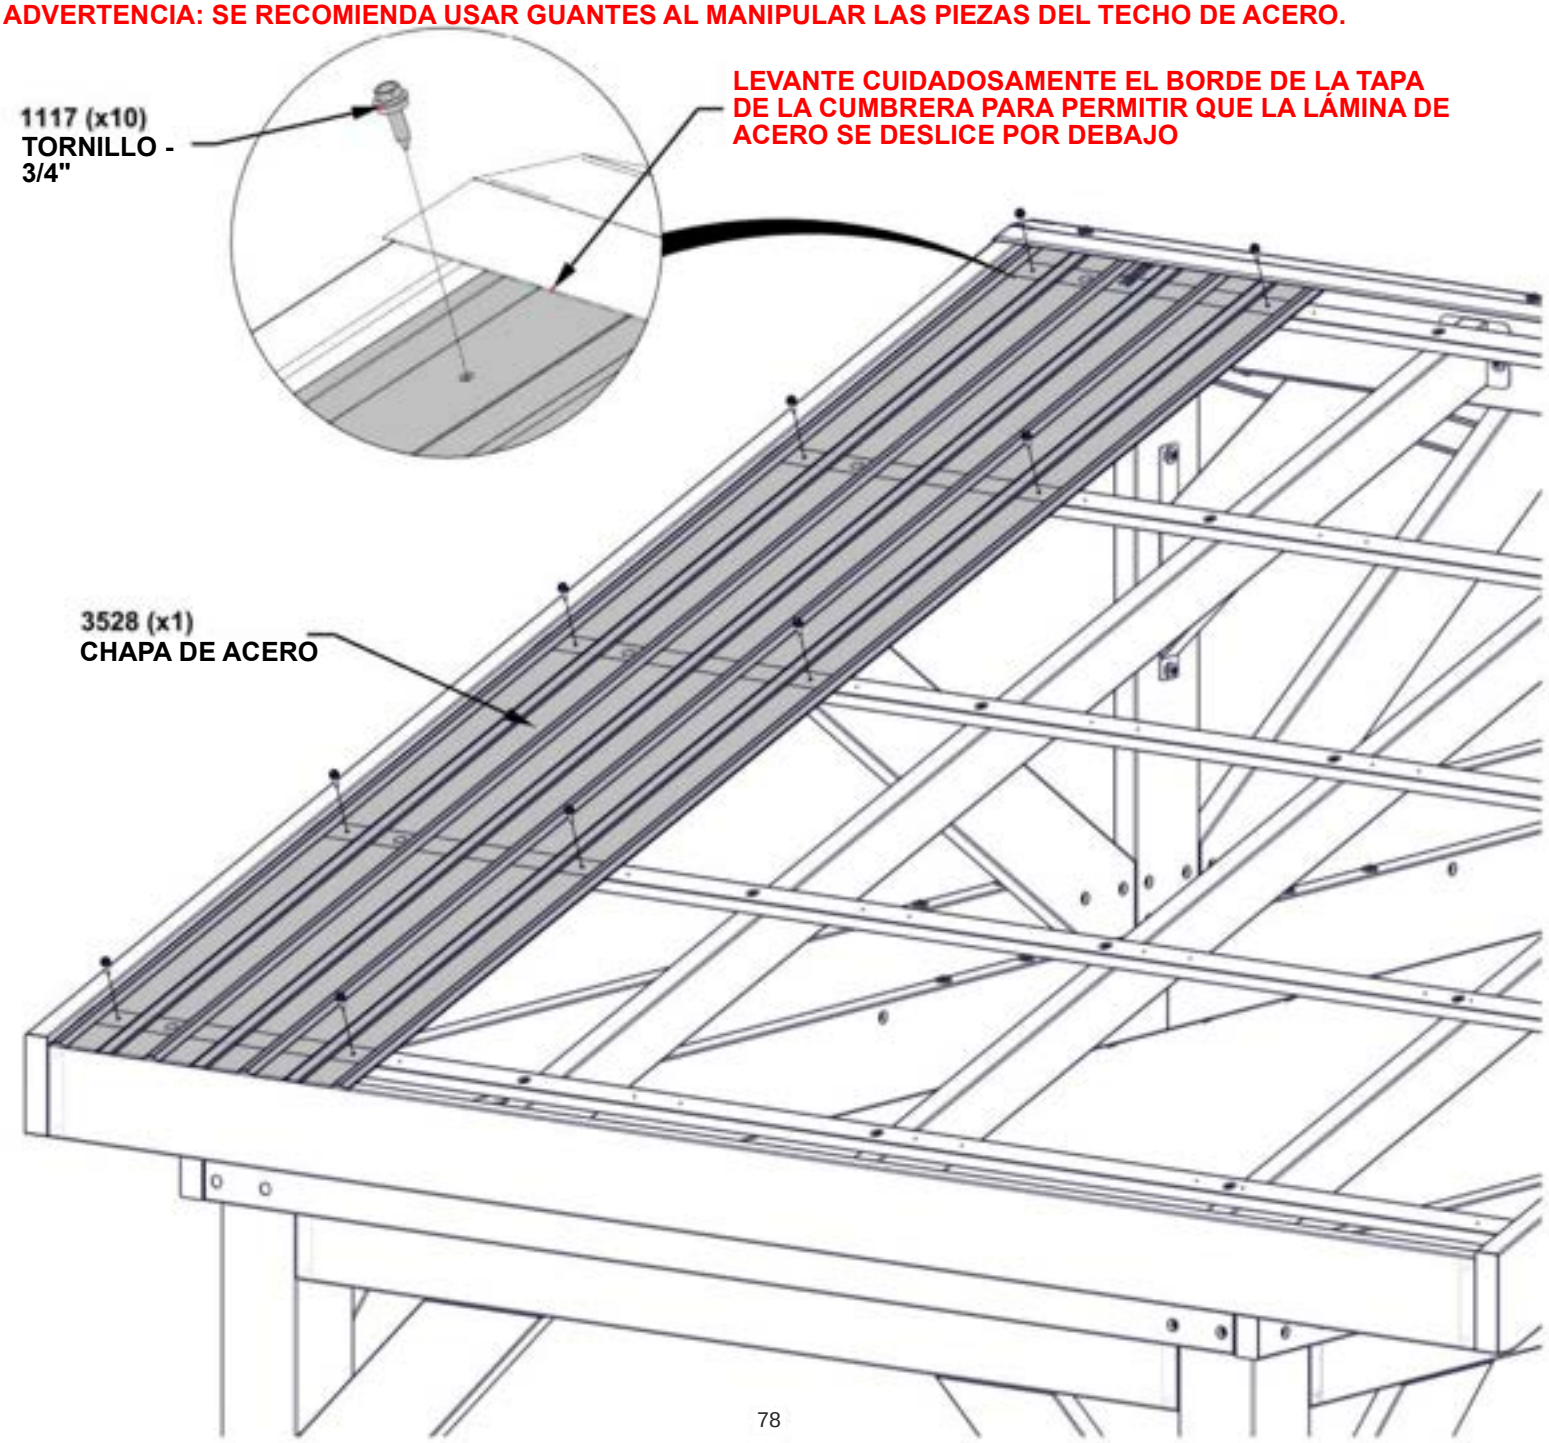


PASO 40 - MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	DESCRIPCIÓN
10	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG



A4M03528 (x1) CHAPA DE ACERO

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- DESLICE LA LÁMINA DEL TECHO HACIA ARRIBA, ASEGÚRESE DE QUE SE DESLICE DEBAJO DE LA TAPA DE LA CUMBRERA.
- COMENZANDO POR EL LADO IZQUIERDO Y AVANZANDO HACIA LA DERECHA. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA LÁMINA DEL TECHO CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

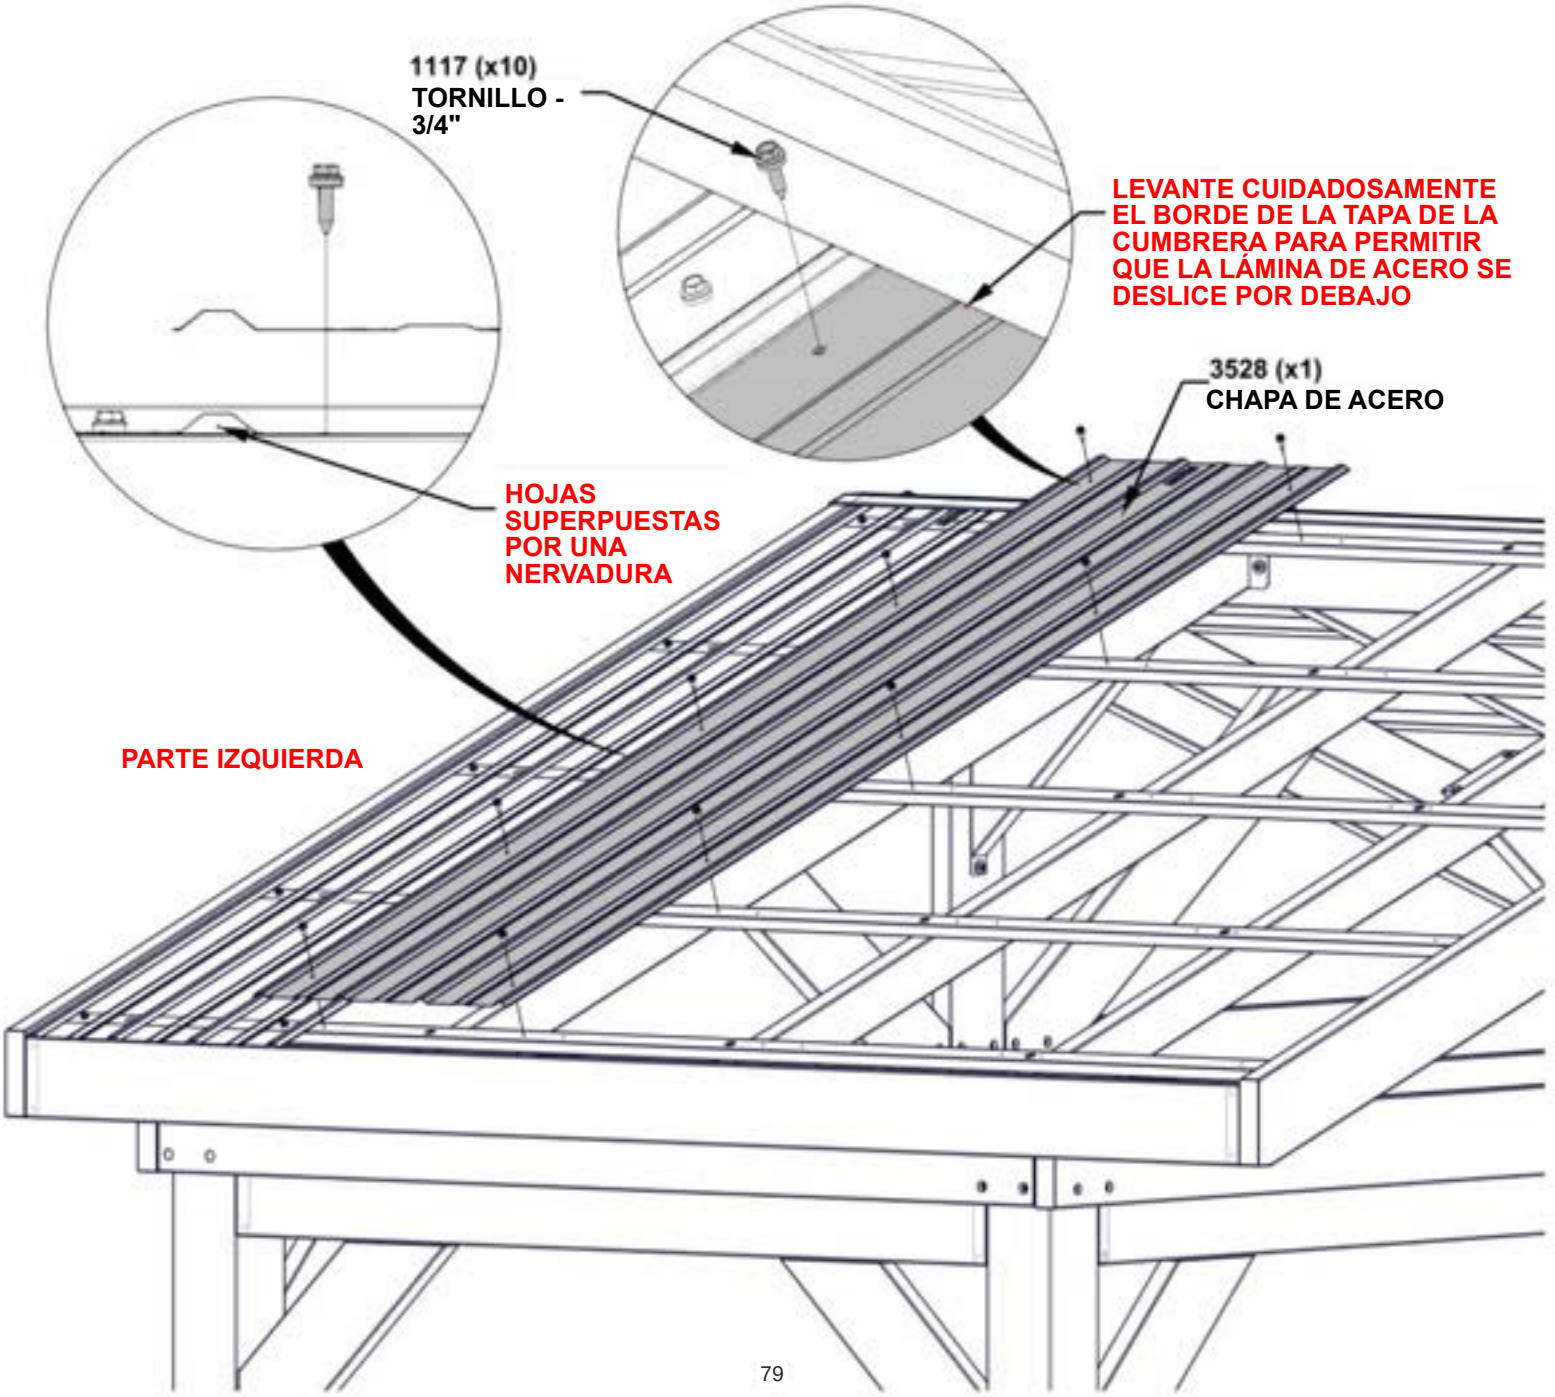


PASO 41 - MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
30	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" NG



A4M03528 (x3) CHAPA DE ACERO

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- INSTALE TRES PLANCHAS DE LA MISMA MANERA QUE LAS DOS PRIMERAS.
- COLOQUE Y AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS TORNILLOS EN CADA PLANCHA DEL TECHO ANTES DE COLOCAR LA SIGUIENTE.
  ASÍ PODRÁ ALCANZAR TODOS LOS TORNILLOS SIN SUBIRSE AL TECHO.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

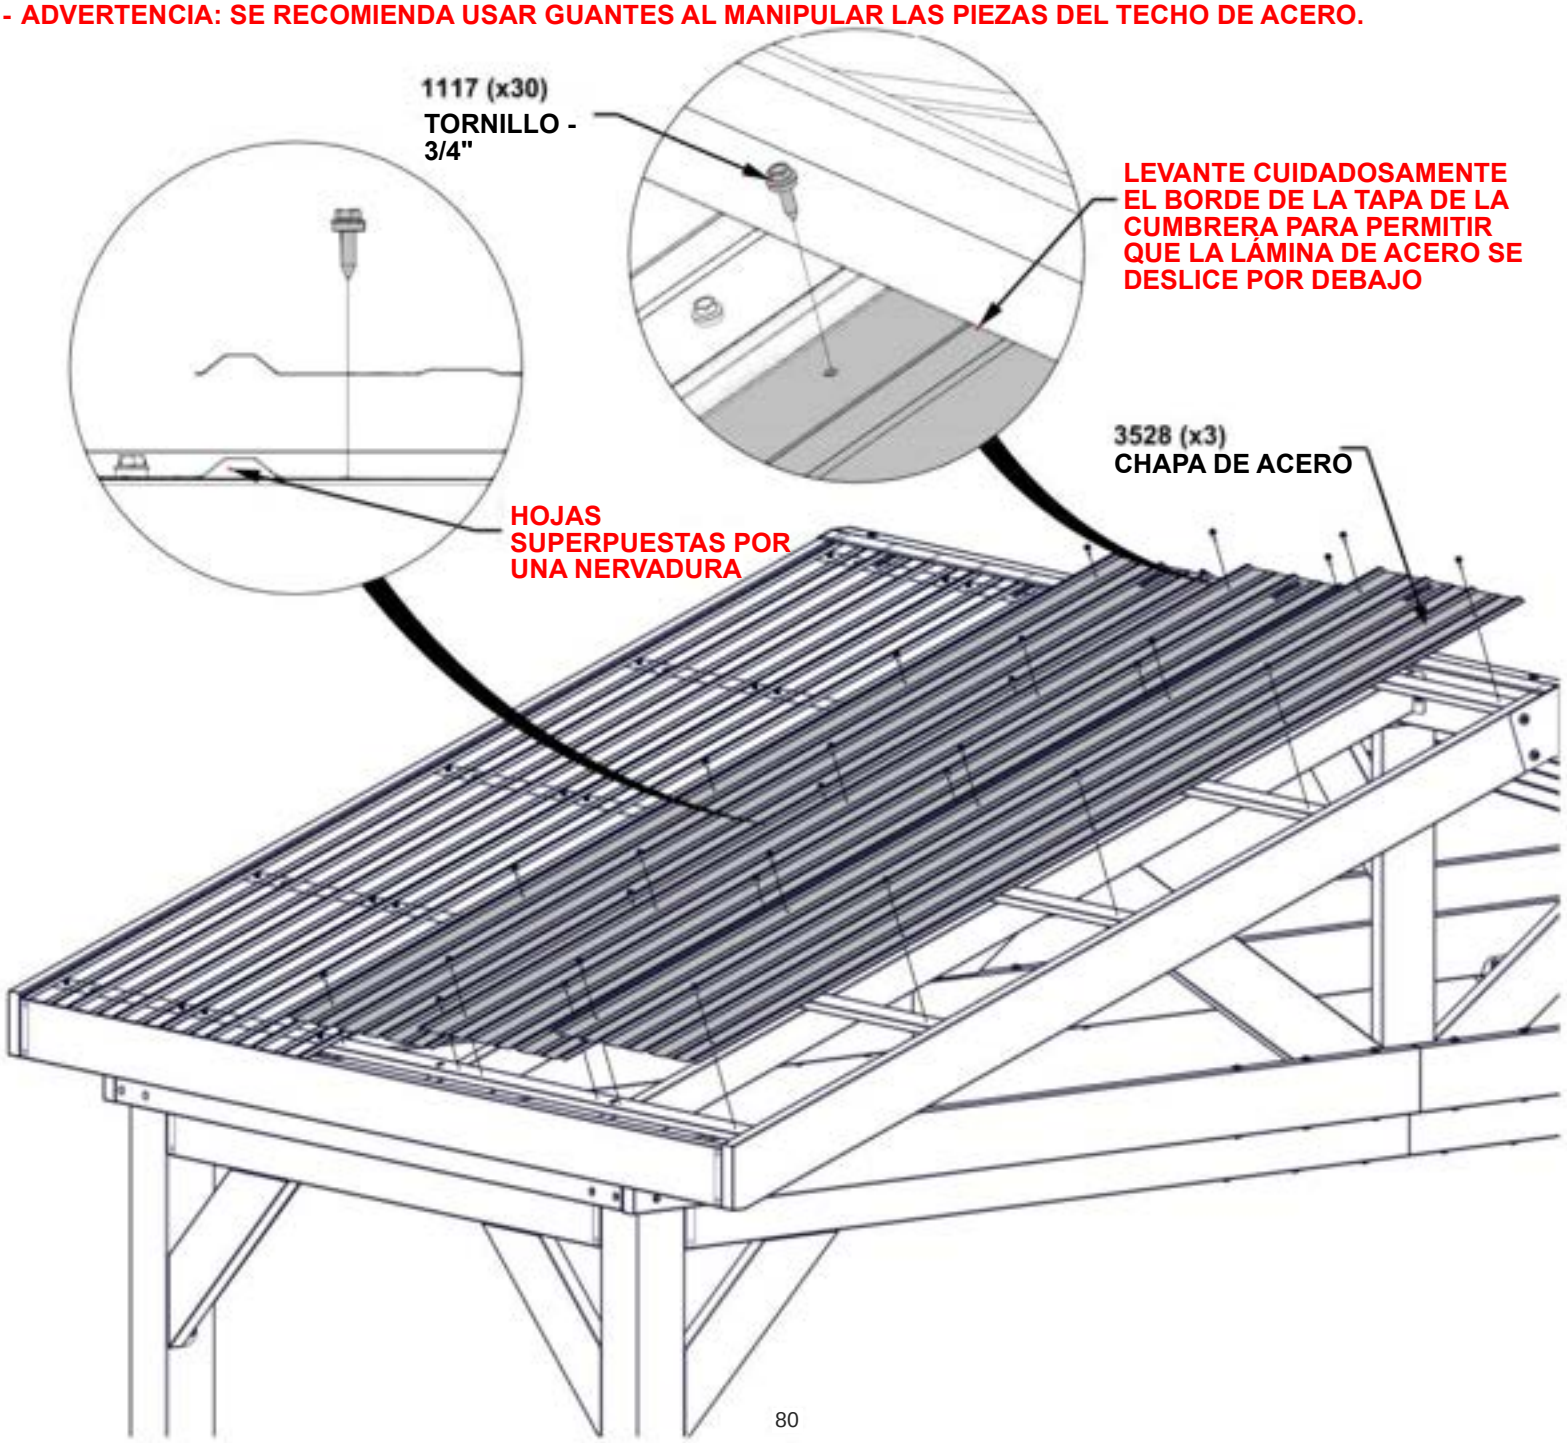


PASO 42 - MONTAJE DEL TECHO



A4M03532 (x2) CONTORNO PERFILADO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 NG

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- DESLICE EL CONTORNO PERFILADO HASTA QUE UN EXTREMO QUEDE POSICIONADO DEBAJO DE LA TAPA DE LA CUMBRERA Y EL OTRO EXTREMO QUEDE AL RAS CON EL EXTREMO.
- EMPEZANDO DESDE ARRIBA. ALINEAR LOS TORNILLOS CON LOS TORNILLOS DE CHAPA.
- DEBIDO A MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL PERFIL DE GOTEO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

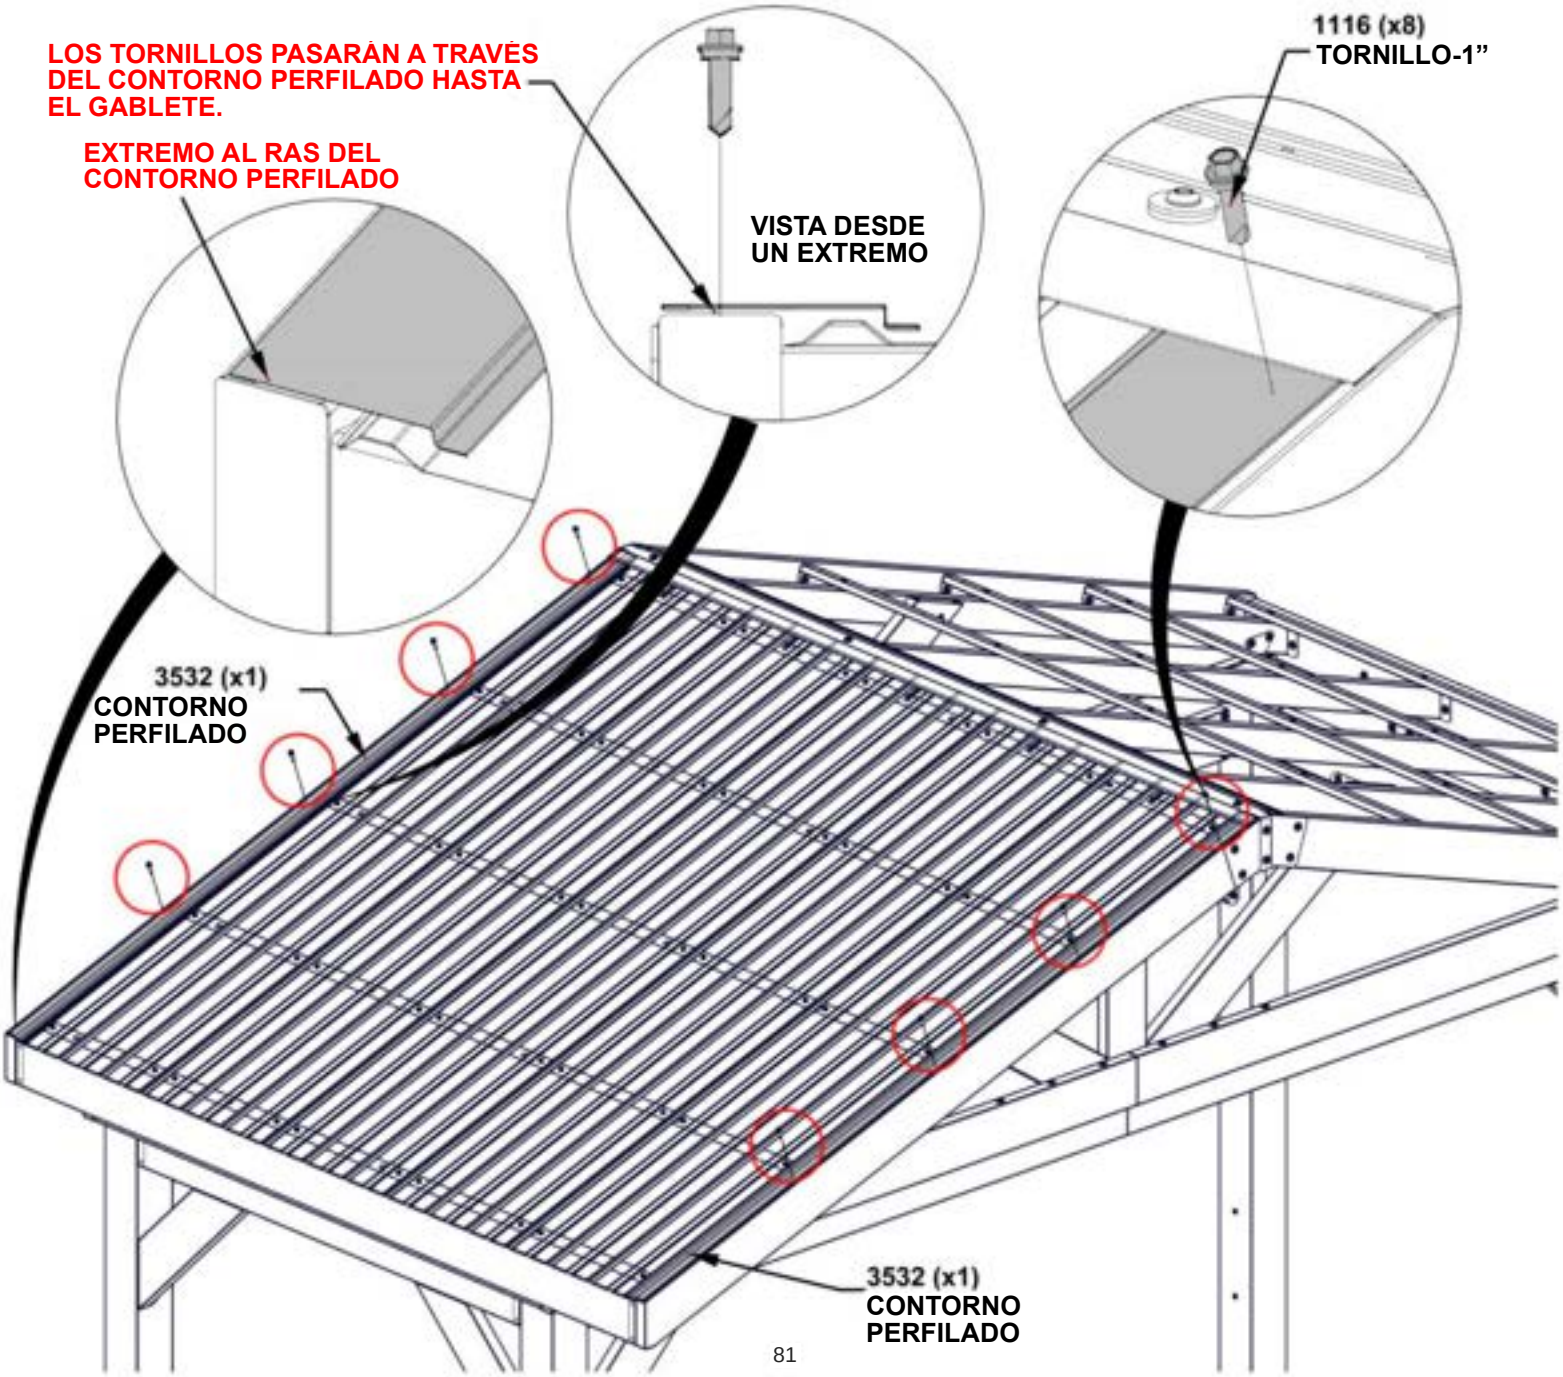


PASO 43 - MONTAJE DEL TECHO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
9	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 NG



A4M03653 (x1) CONTORNO DE GOTEO

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- ORIENTE EL CONTORNO DE GOTEO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- COMENZANDO EN LA ESQUINA DELANTERA, COLOQUE LOS TORNILLOS ESPACIANDO CADA COSTILLA.
- DEBIDO A MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL PERFIL DE GOTEO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

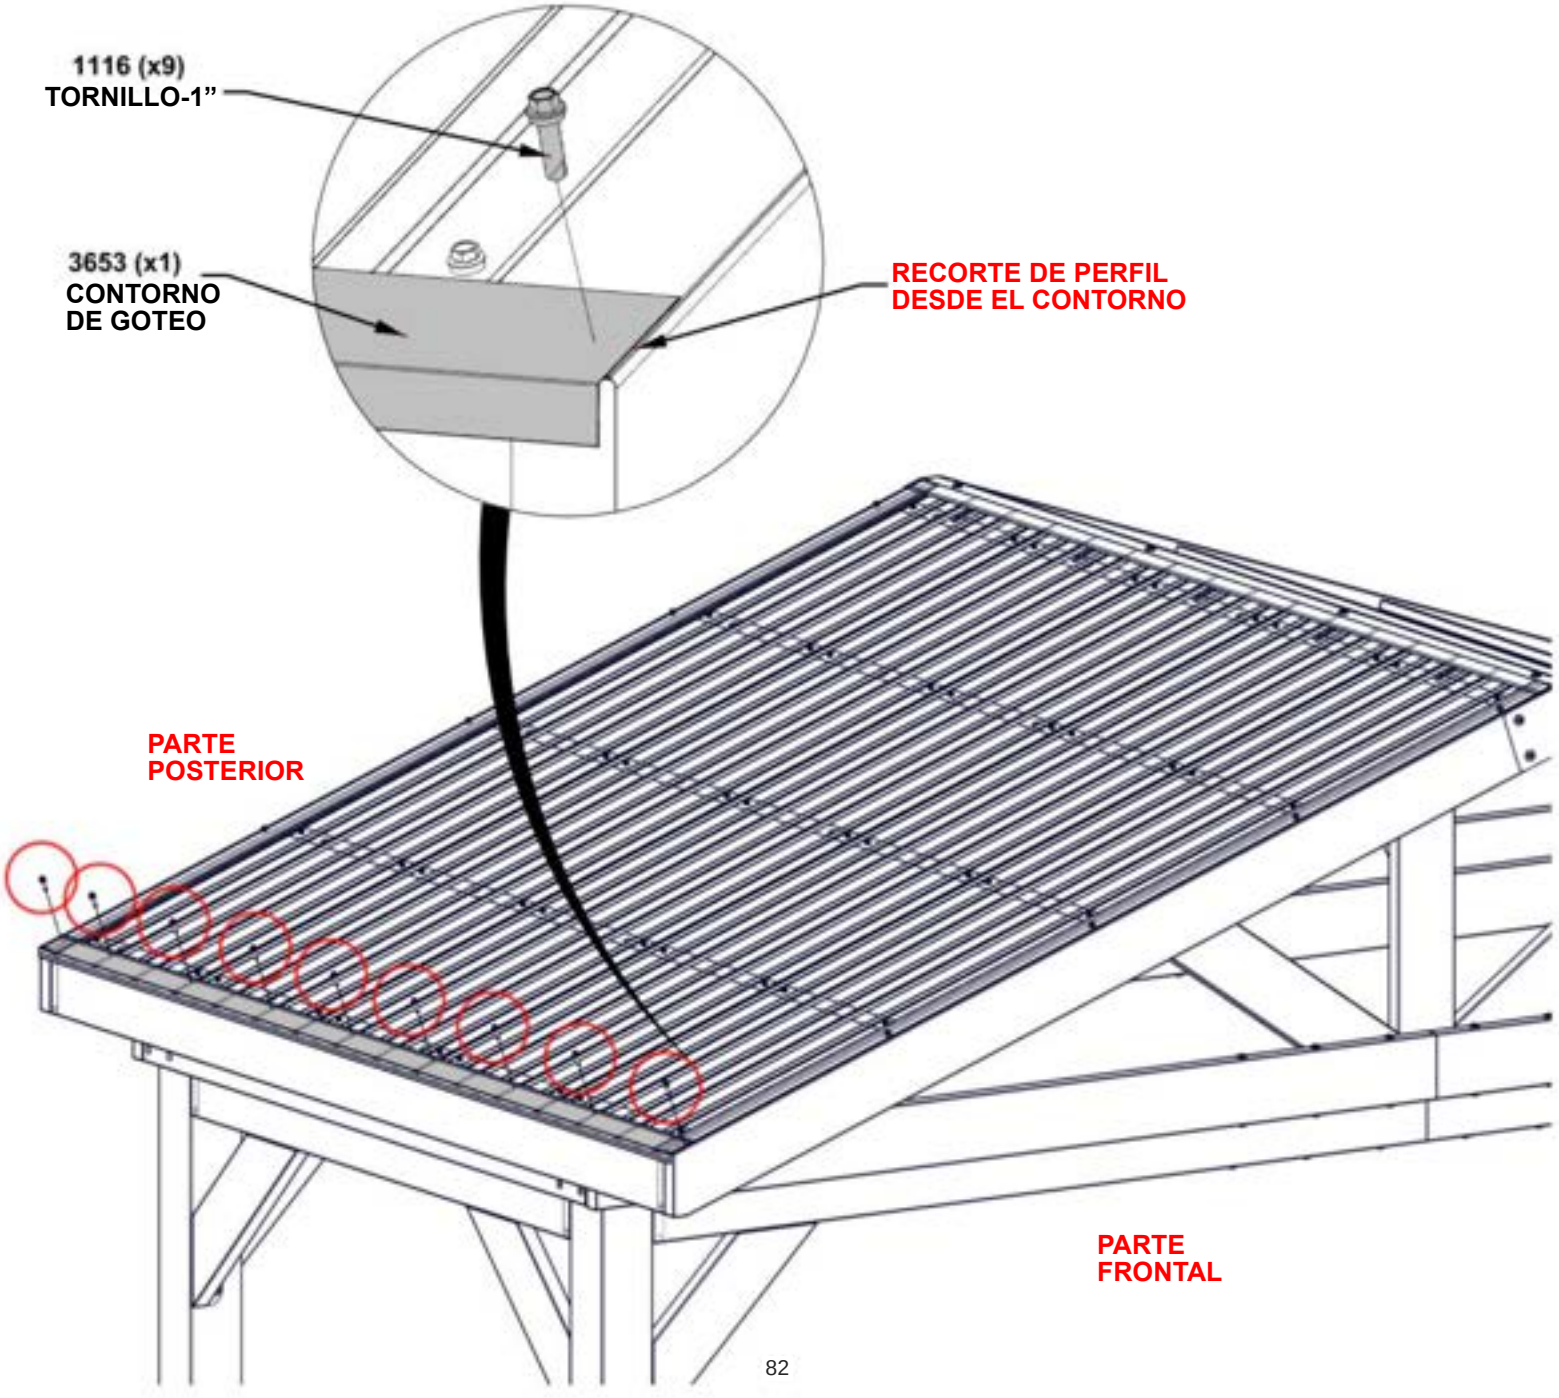


REPITA LOS PASOS 39 A 43 DEL MONTAJE DEL TECHO PARA INSTALAR LA CHAPA METÁLICA EN EL LADO OPUESTO DEL TECHO

PASO 44 - MONTAJE DE LA ESTRUCTURA



A4M01352 (x70) CUBIERTA DE ORIFICIO

- UTILICE UN PEQUEÑO PEDAZO DE MADERA Y UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR SUAVEMENTE LAS CUBIERTAS DE LOS ORIFICIOS.
- NO GOLPEE DIRECTAMENTE CON UN MARTILLO, YA QUE PUEDE DAÑAR EL ACABADO DE LA PINTURA EN POLVO DEL PRODUCTO.

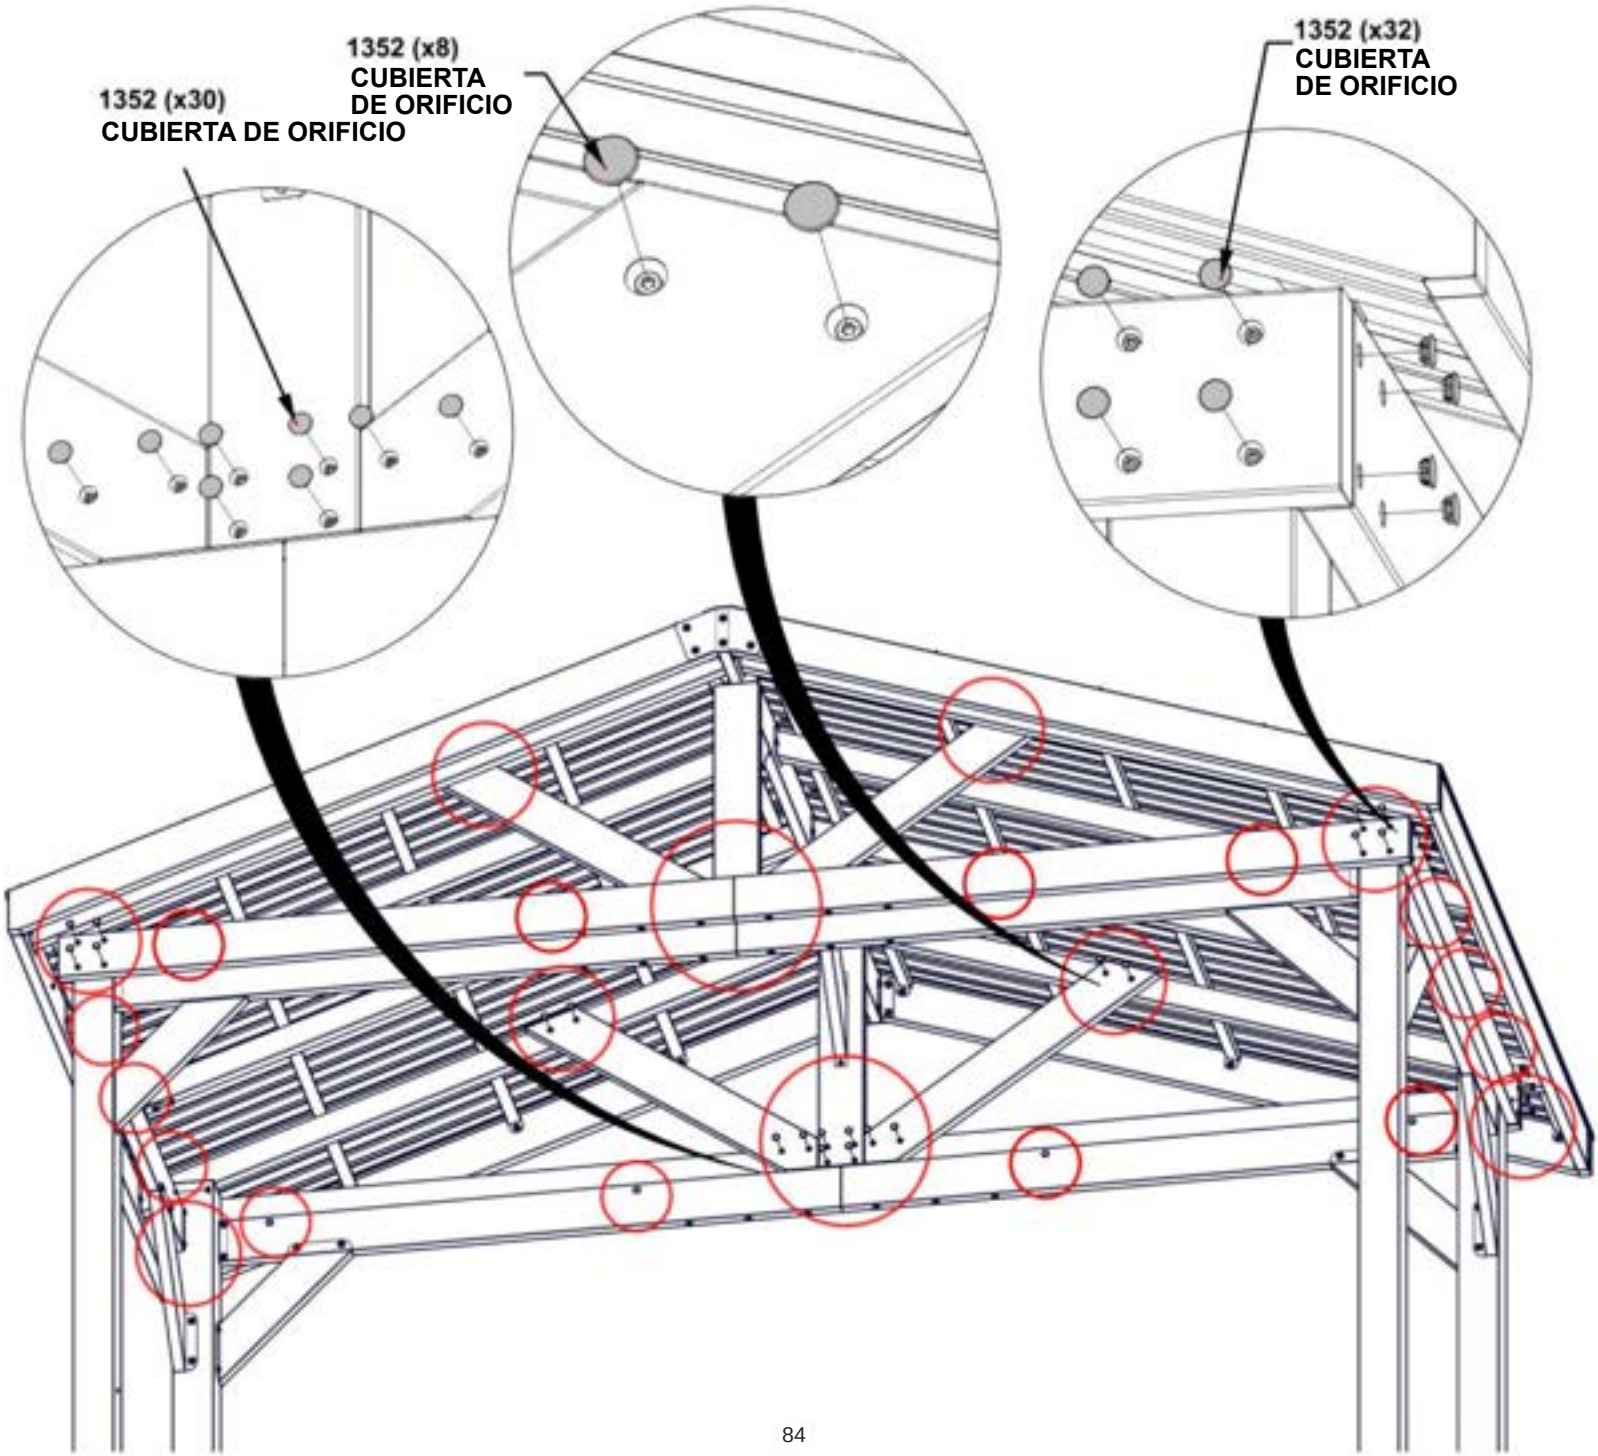

PASO 45 - INSTALACIÓN DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




S8 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR R - A4M03598
33 3/8"x23 3/8"x1 15/16" (50.00x594.00x848.20)



F4 (x1) MONTAJE DE PANEL DE PISO DE GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03595
28 1/8"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x715)

- COLOQUE EL PANEL DEL PISO EN LA PROXIMIDAD DE DONDE ESTARÁ SU COCINA.
- CADA PANEL DEL PISO TIENE PATAS AJUSTABLES INSTALADAS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PATA HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.

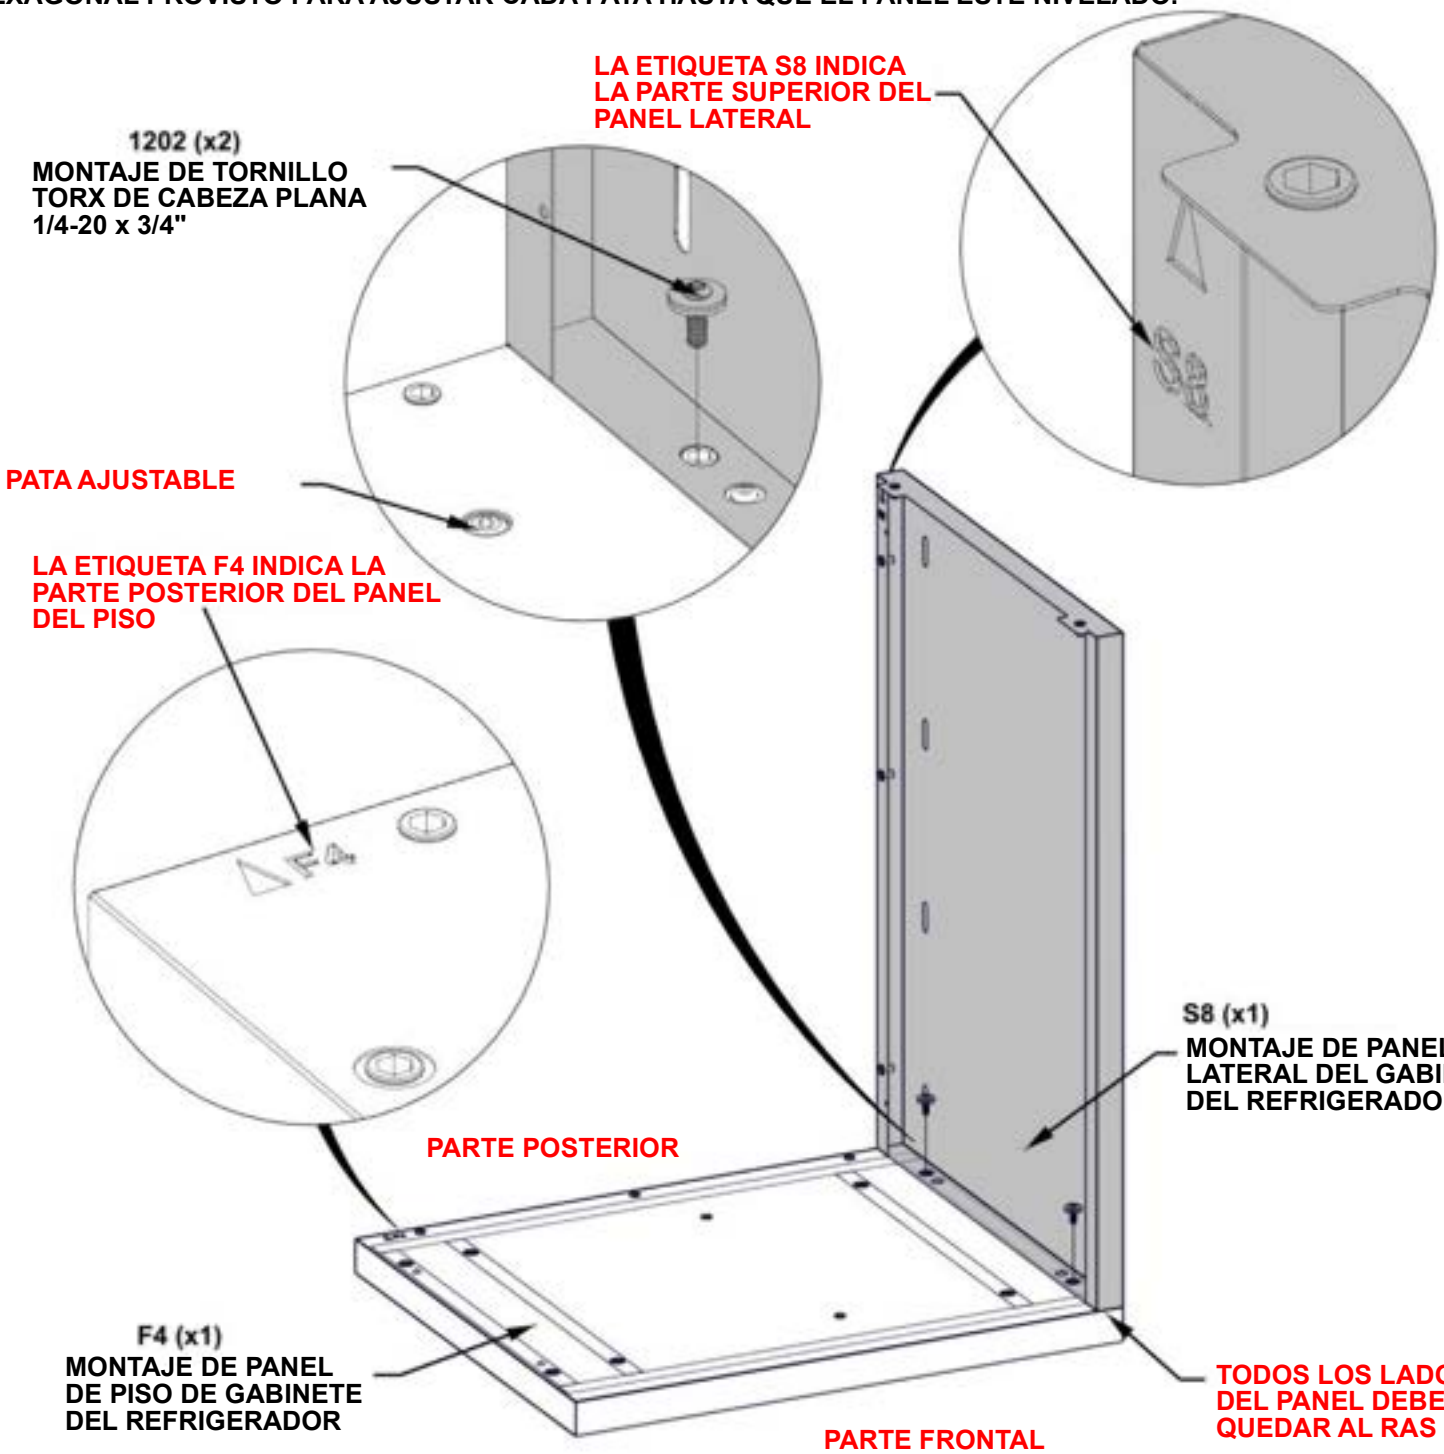


PASO 46 - INSTALACIÓN DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S7 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR L - A4M03597**
33 7/16"x23 3/8"x2 1/16" (53.00x594.00x849.70)

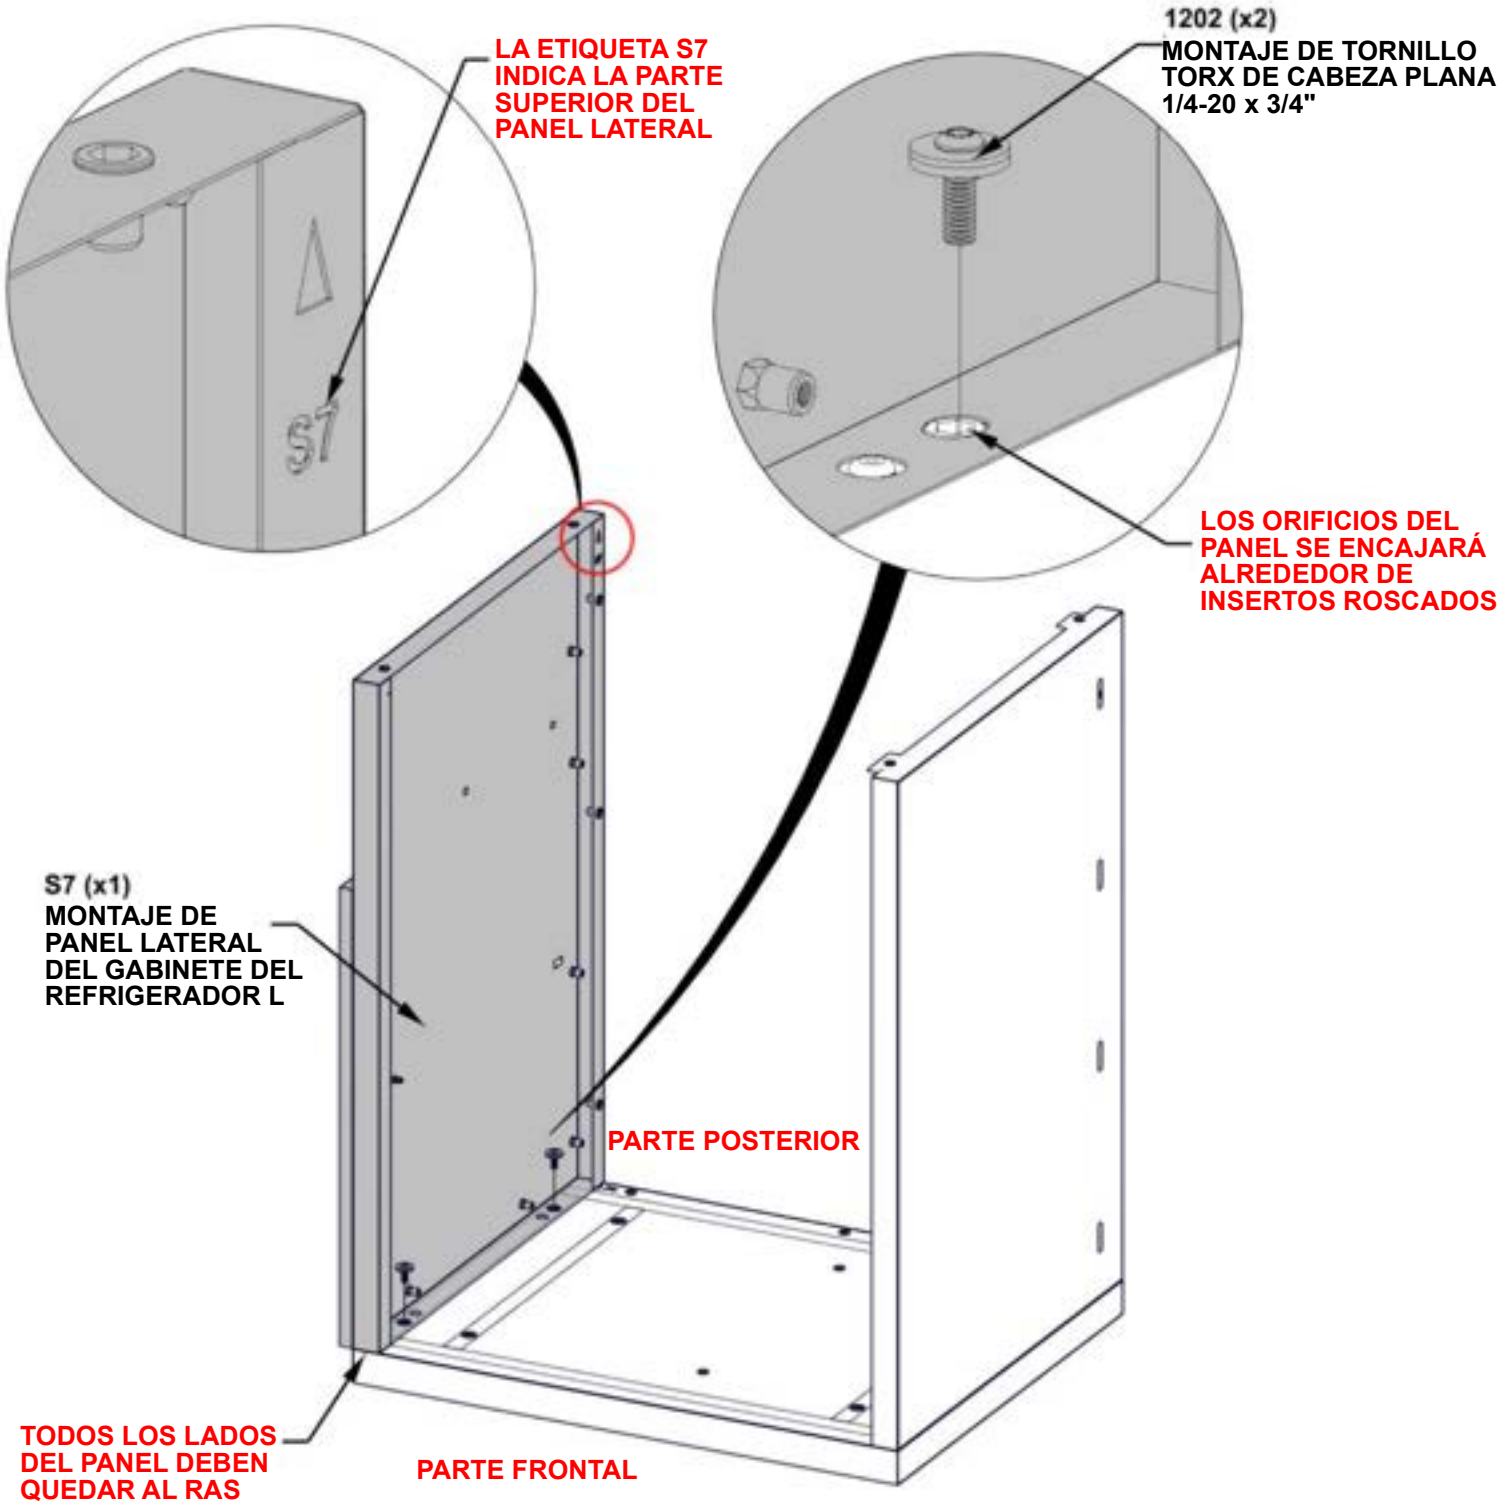


PASO 47 - INSTALACIÓN DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
9	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

G4 (x1) **MONTAJE DEL PANEL TRASERO DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03599**
25 5/16"x33 3/8"x1 3/16" (30.00x847.20x643.00)

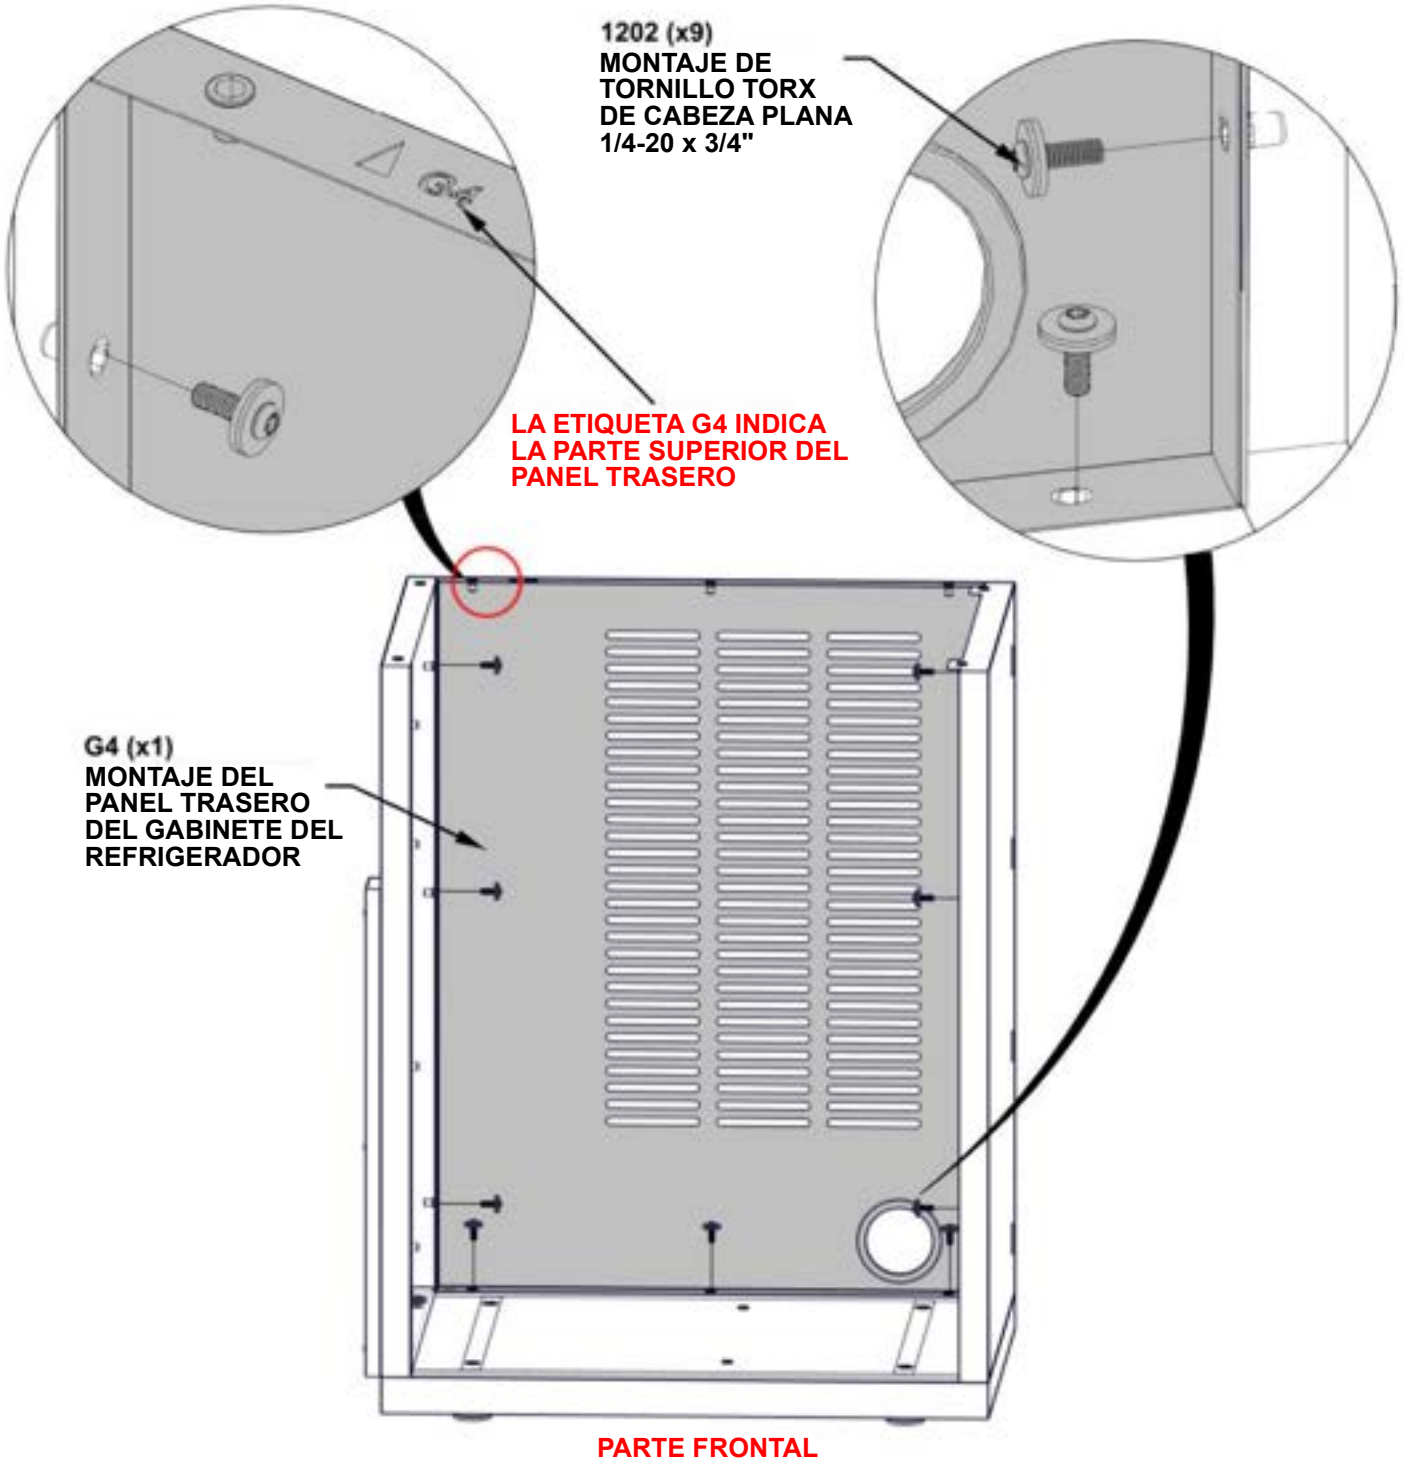

PASO 48 - INSTALACIÓN DEL GABINETE REFRIGERADOR



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
7	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

T7 (x1) MESA PARA GABINETE DEL REFRIGERADOR - A4M03641
27 3/8"x24 1/8"x1 1/4" (32x612x696)

- LA PARTE POSTERIOR Y LOS LADOS DEL MONTAJE DEL PANEL DEBEN QUEDAR AL RAS.
- NIVELE TODOS LOS LADOS DEL GABINETE ANTES DE AJUSTAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

1103 (x7)
TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

LA ETIQUETA T7 EN EL LADO INFERIOR INDICA LA PARTE POSTERIOR

T7 (x1)
MESA PARA GABINETE DEL REFRIGERADOR


PASO 49 - INSTALACIÓN DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR



GABINETE DEL REFRIGERADOR DE LOS PASOS 45 - 48

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- **COLOQUE EL MONTAJE DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR DEBAJO DE LA ESTRUCTURA EN FORMA DE L DE LANCASTER.**
- **EL LADO DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR SE COLOCARÁ CONTRA EL INTERIOR DEL POSTE TRASERO DERECHO.**
- **LA PARTE TRASERA DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR QUEDARÁ A RAS CON LA PARTE TRASERA DEL POSTE.**
- **ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS, AJUSTE LAS PATAS DEL GABINETE SEGÚN SEA NECESARIO HASTA QUE EL GABINETE DEL REFRIGERADOR ESTÉ NIVELADO.**

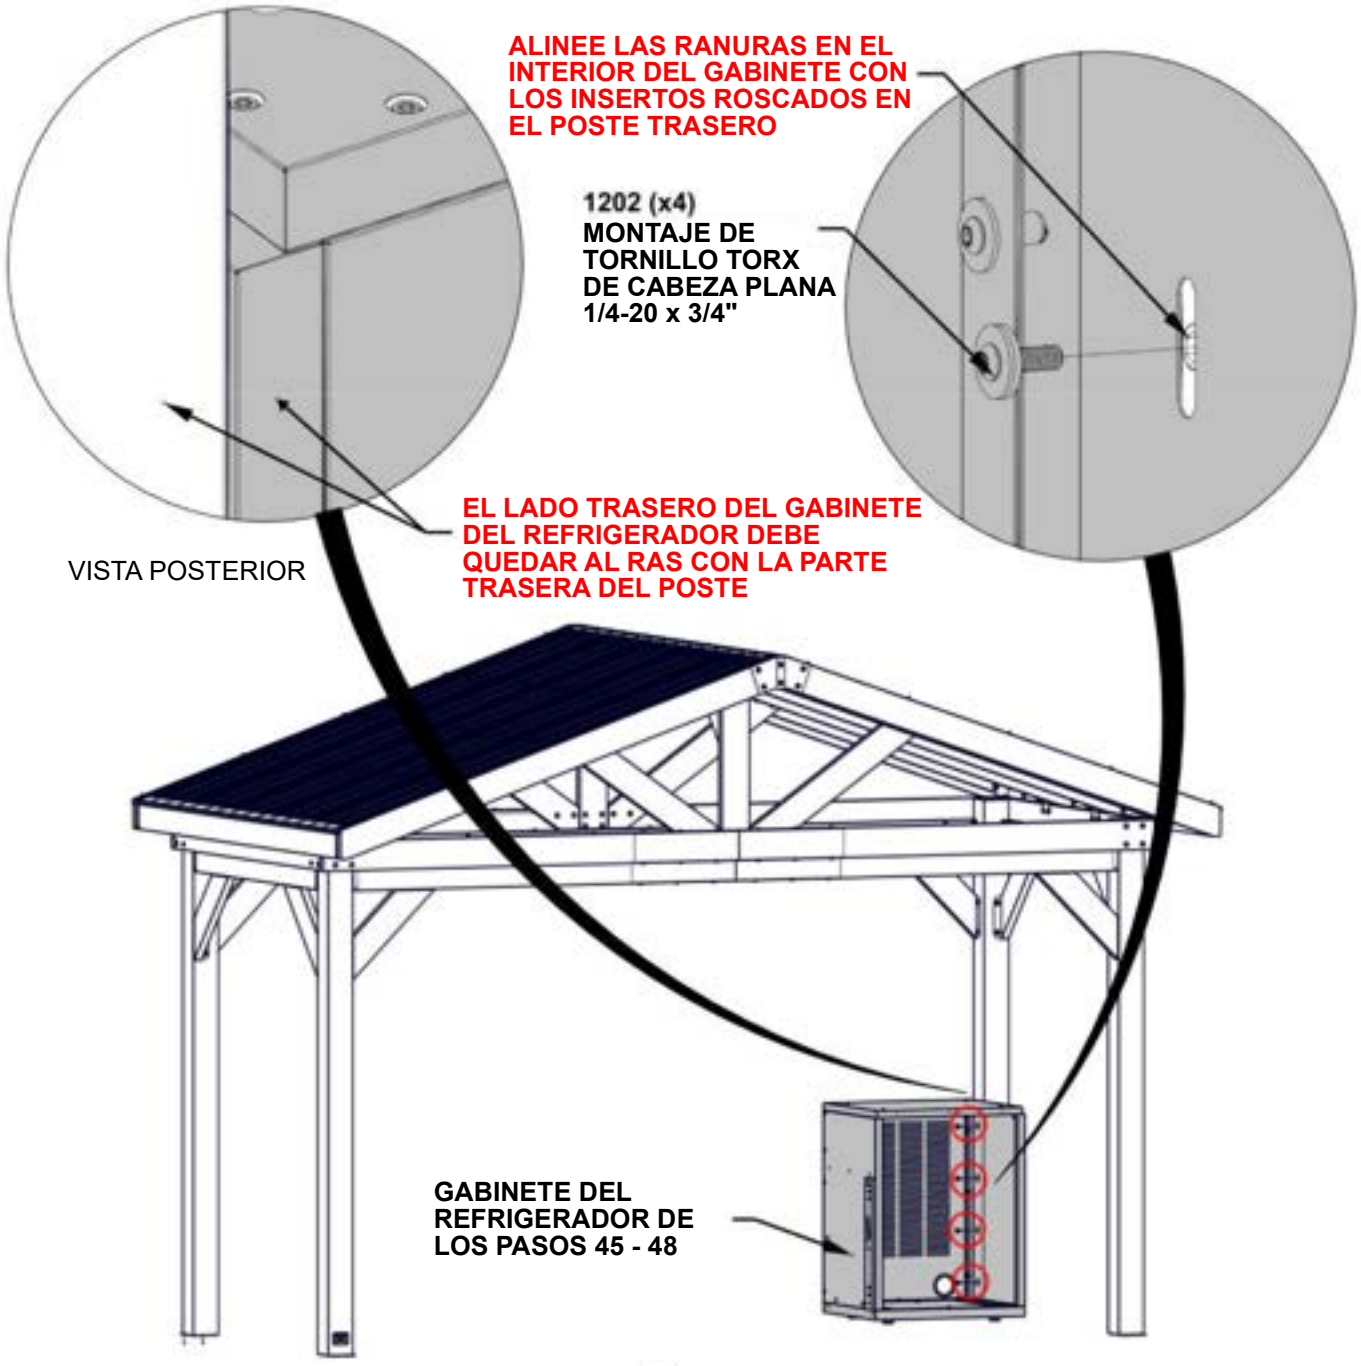


PASO 50 - MONTAJE DEL GABINETE DEL LAVABO




S18 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL DE GABINETE DE LAVABO L - A4M03705
33 3/8"x23 3/8"x2 1/2" (62.90x594.00x848.20)

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

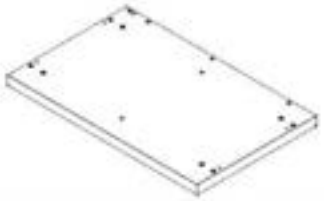


F3 (x1) MONTAJE DE PANEL DE PISO DEL GABINETE DE LAVABO - A4M03560
37 3/16"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x944)

- COLOQUE EL PANEL DEL PISO EN LA PROXIMIDAD DE DONDE ESTARÁ SU COCINA.
- CADA PANEL DEL PISO TIENE PATAS AJUSTABLES INSTALADAS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PATA HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.

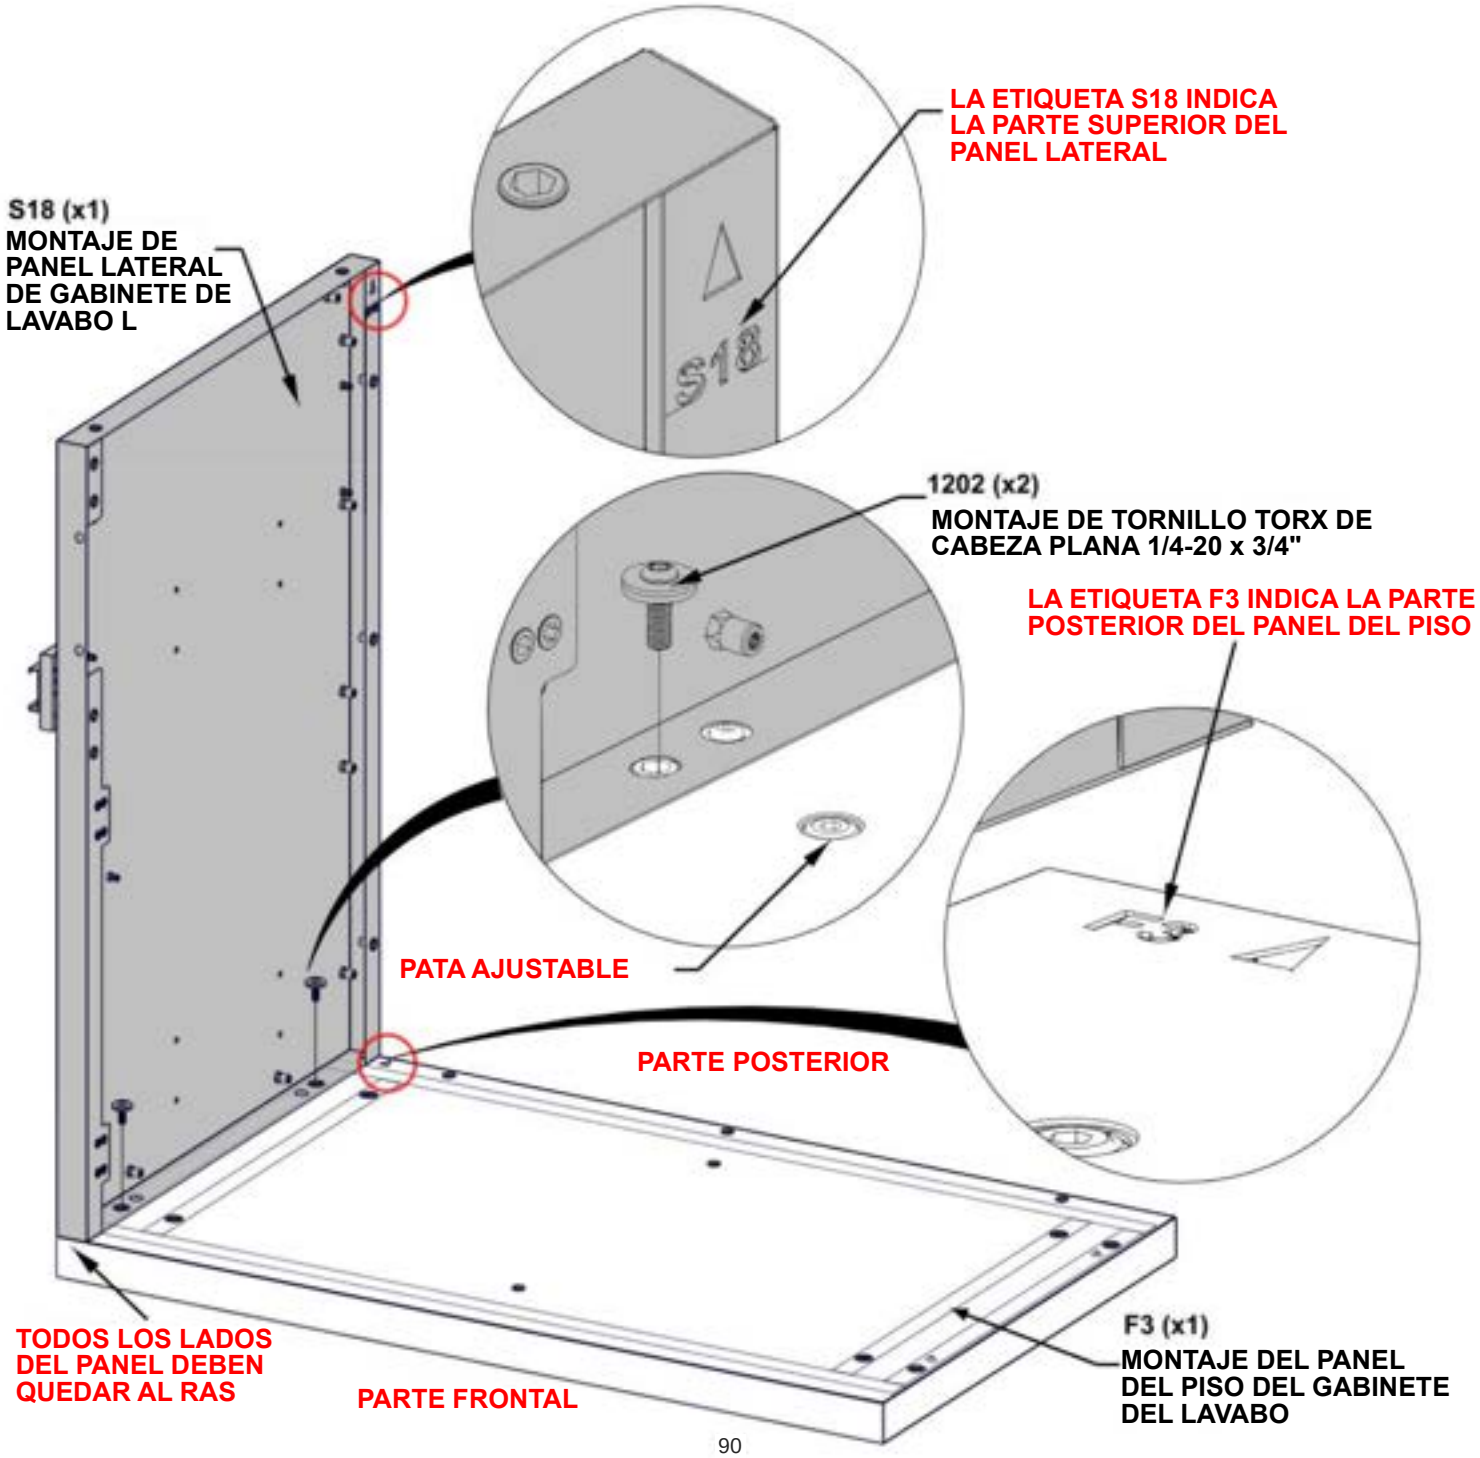


PASO 51 - MONTAJE DEL GABINETE DEL LAVABO

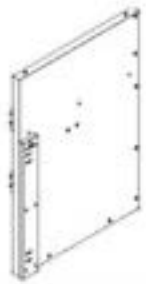

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S4 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL DE GABINETE DE LAVABO R - A4M03563**
33 3/8"x23 3/8"x2 5/8" (67.00x594.00x848.20)

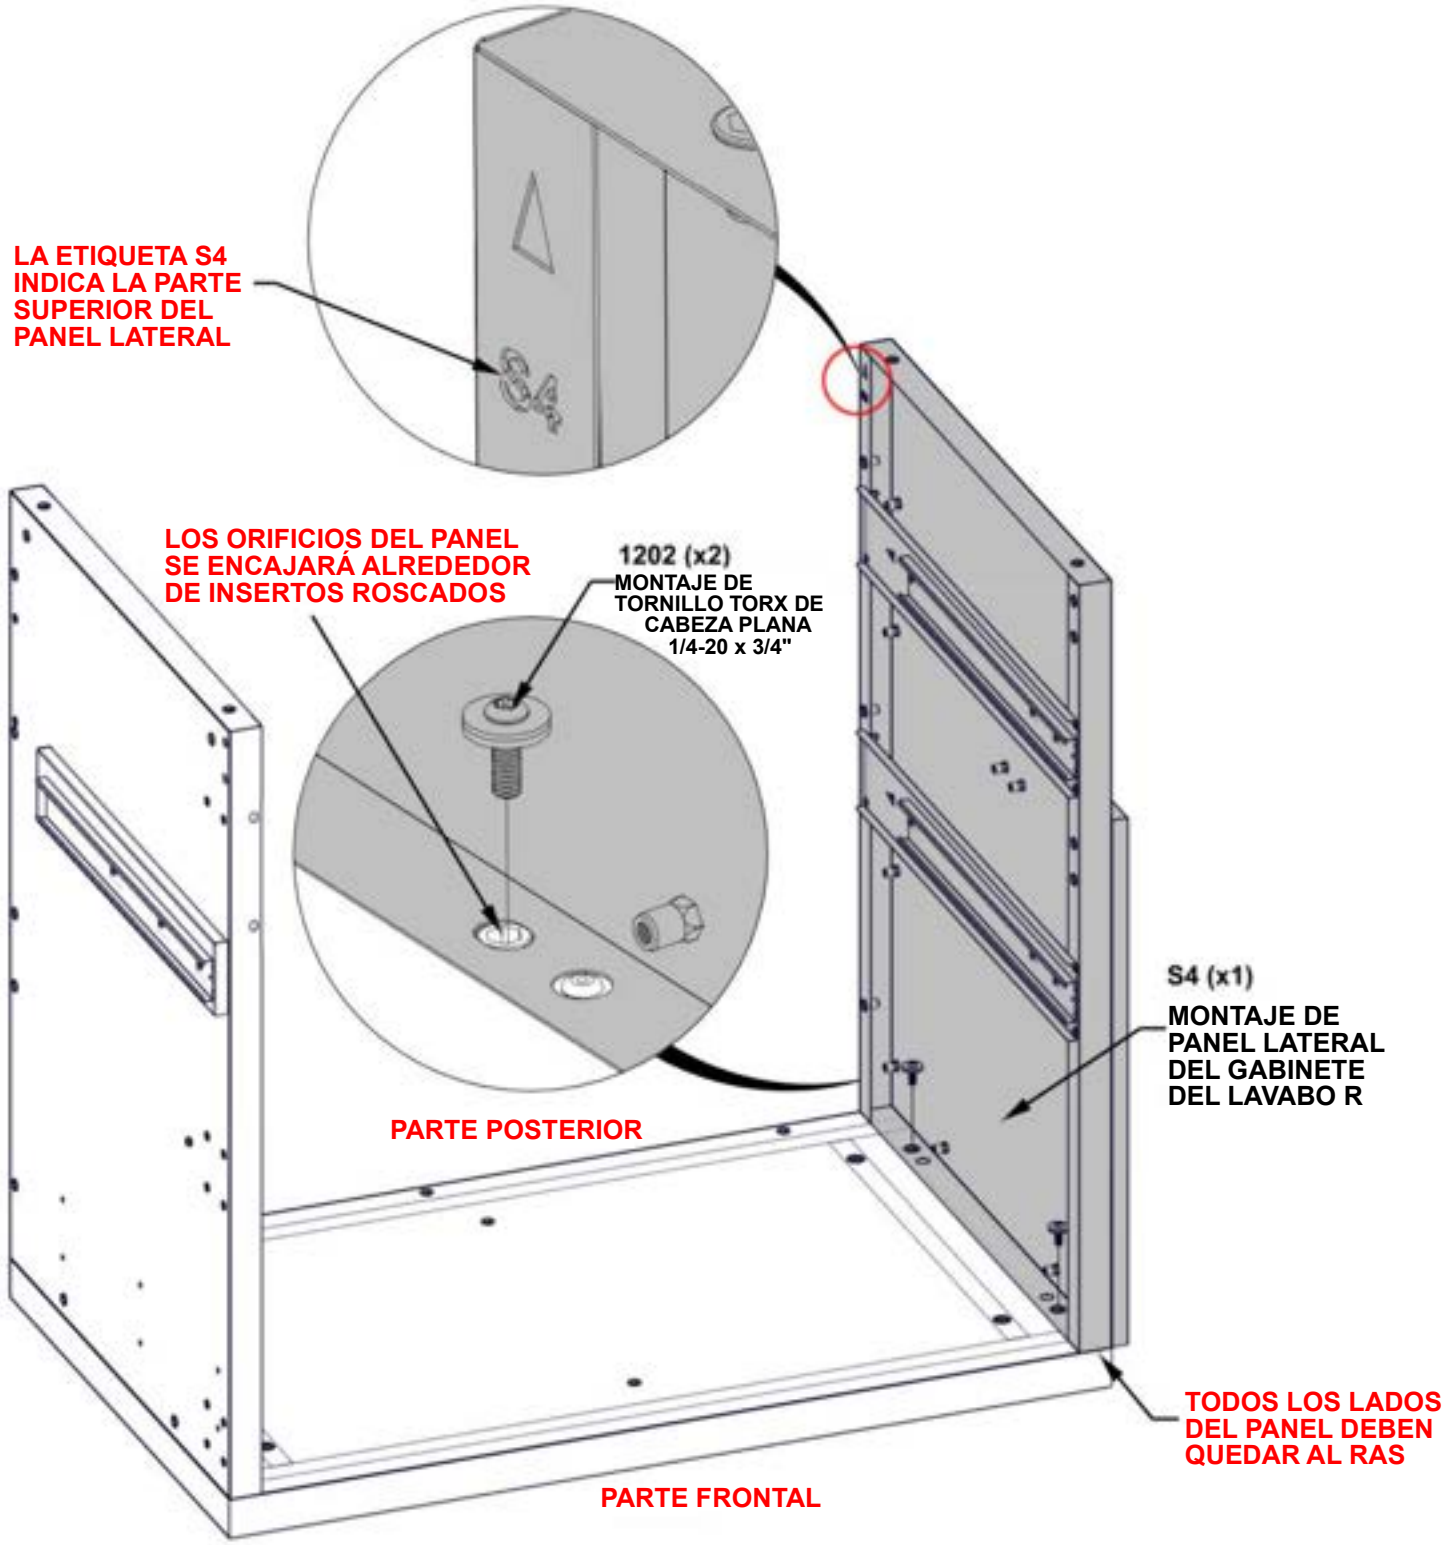


PASO 52 - MONTAJE DEL GABINETE DEL LAVABO



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
9	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

G3 (x1) **MONTAJE DE PANEL TRASERO DEL GABINETE DE LAVABO - A4M03564**
34 5/16"x33 3/8"x1 3/16" (30.00x847.20x872.00)

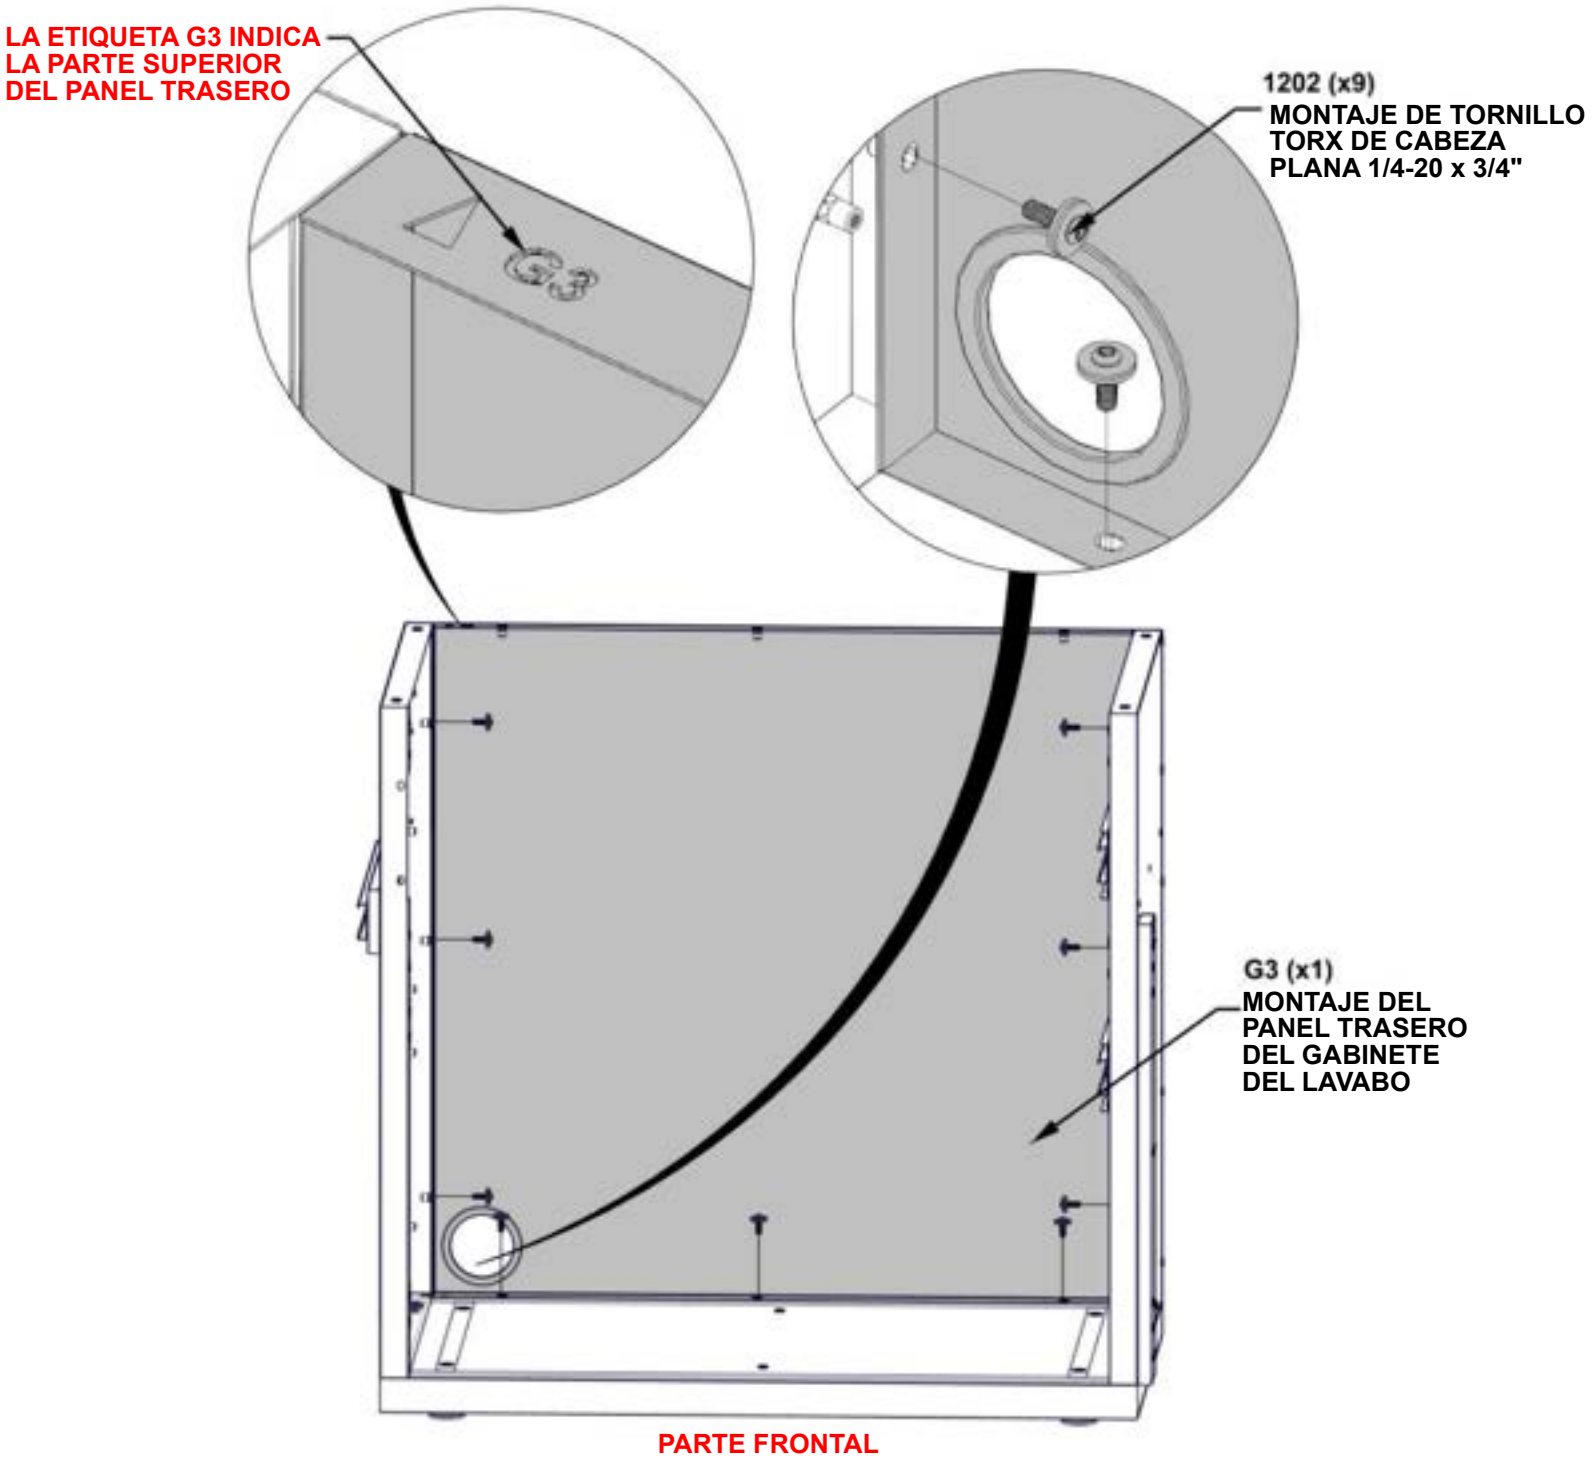


PASO 53 - MONTAJE DEL GABINETE DEL LAVABO



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S5 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL DE GABINETE DE LAVABO M - A4M03567**
33 3/8"x23 3/8"x2 3/16" (56.20x593.00x847.00)

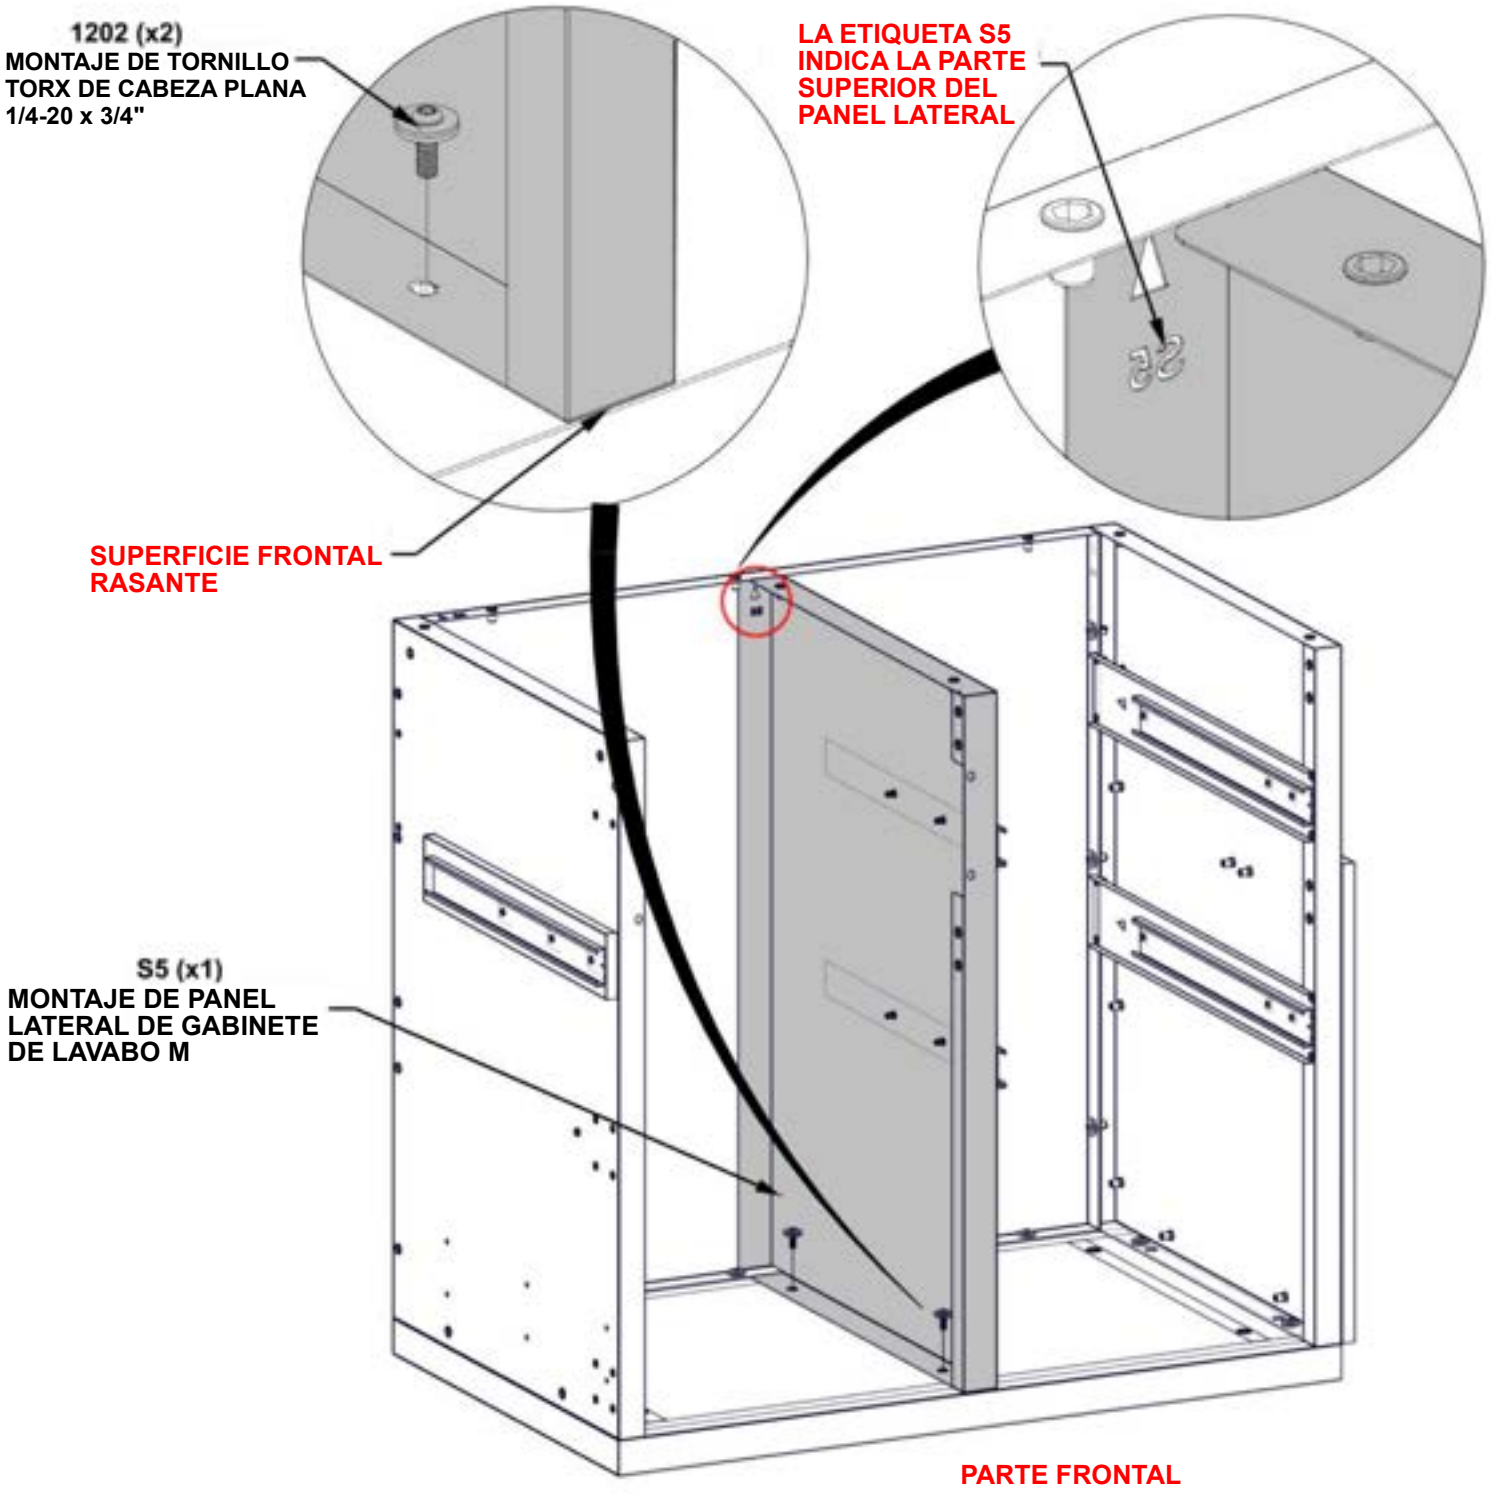


PASO 54 - MONTAJE DEL GABINETE DEL LAVABO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
16	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



H4 (x4) MONTAJE DE VIGA HORIZONTAL L - A4M03575
16 1/4"x3 3/8"x1" (25.00x85.00x413.00)

- LAS PIEZAS METÁLICAS SE FIJAN EN EL INTERIOR DEL GABINETE

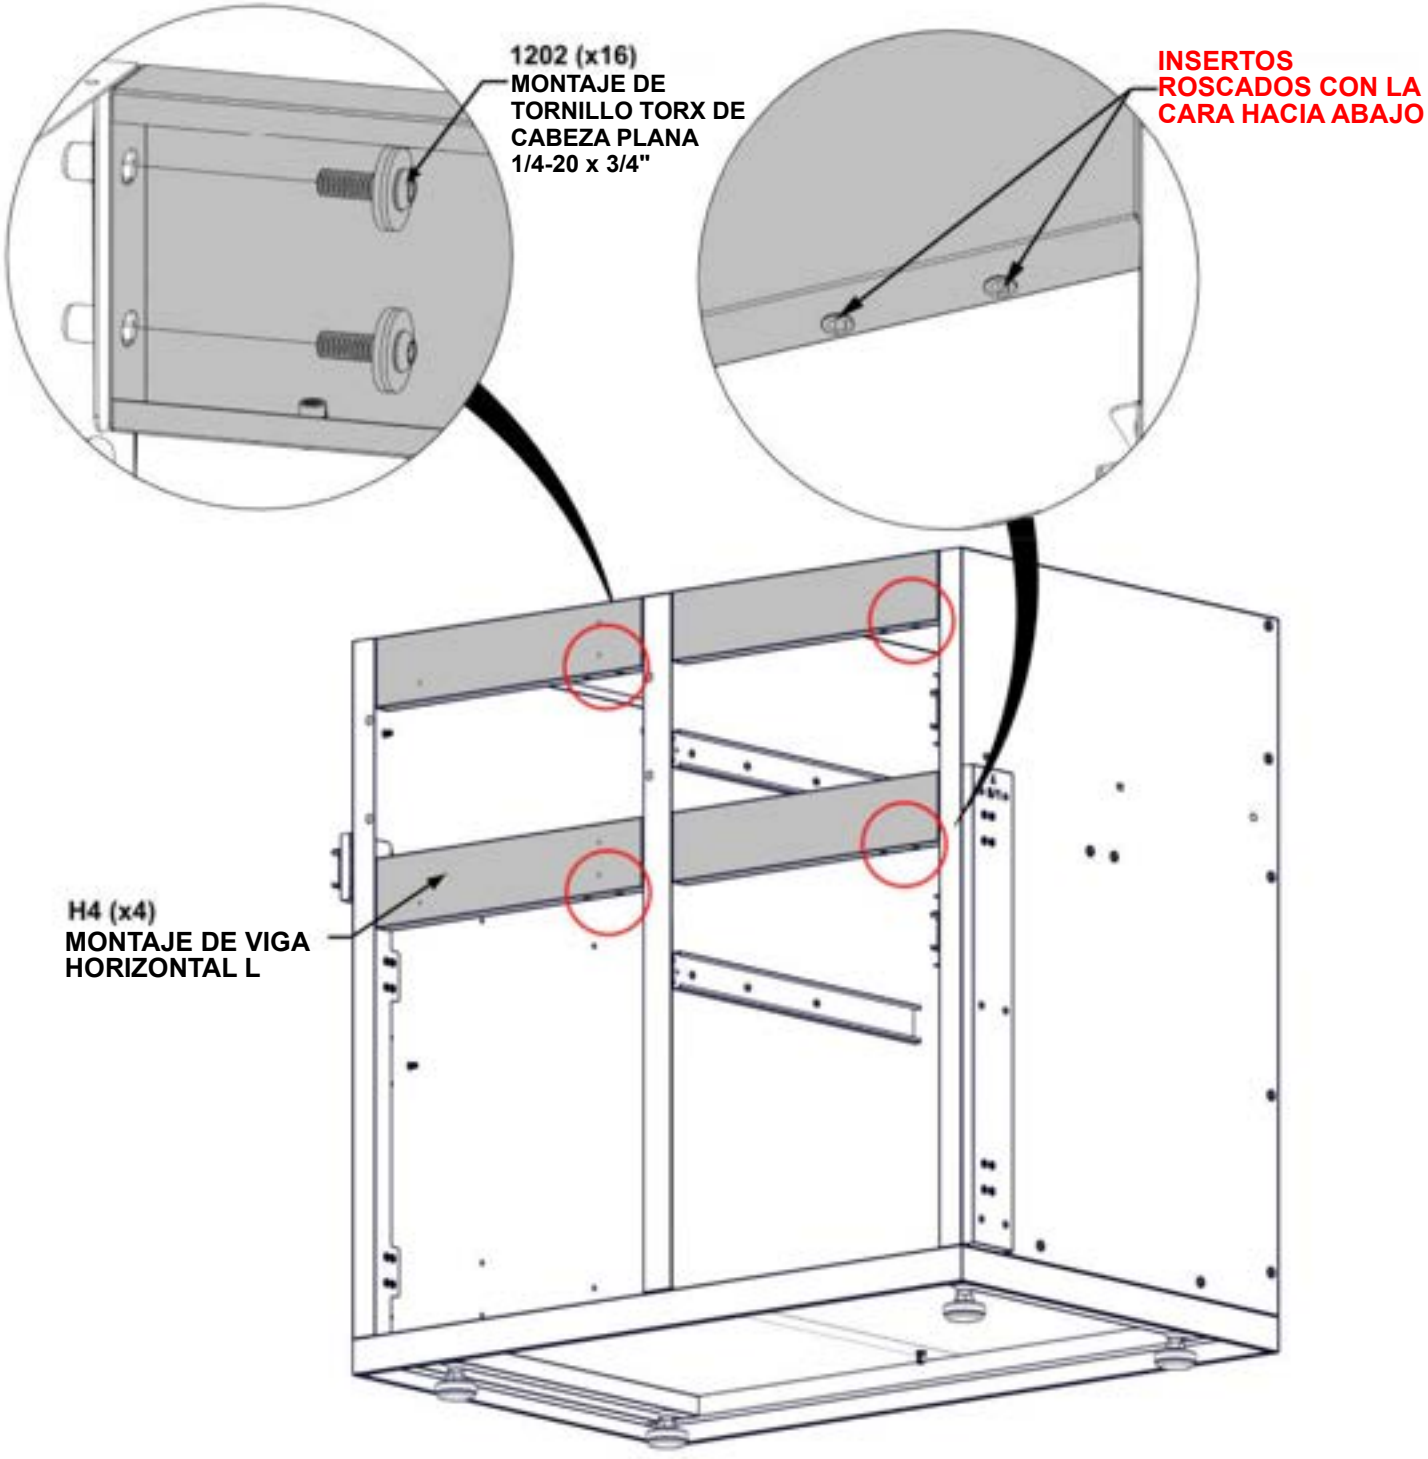


PASO 55 - MONTAJE DEL GABINETE DEL LAVABO




Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE

A2 (x1) SOPORTE DE IMÁN - A4M03026
1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

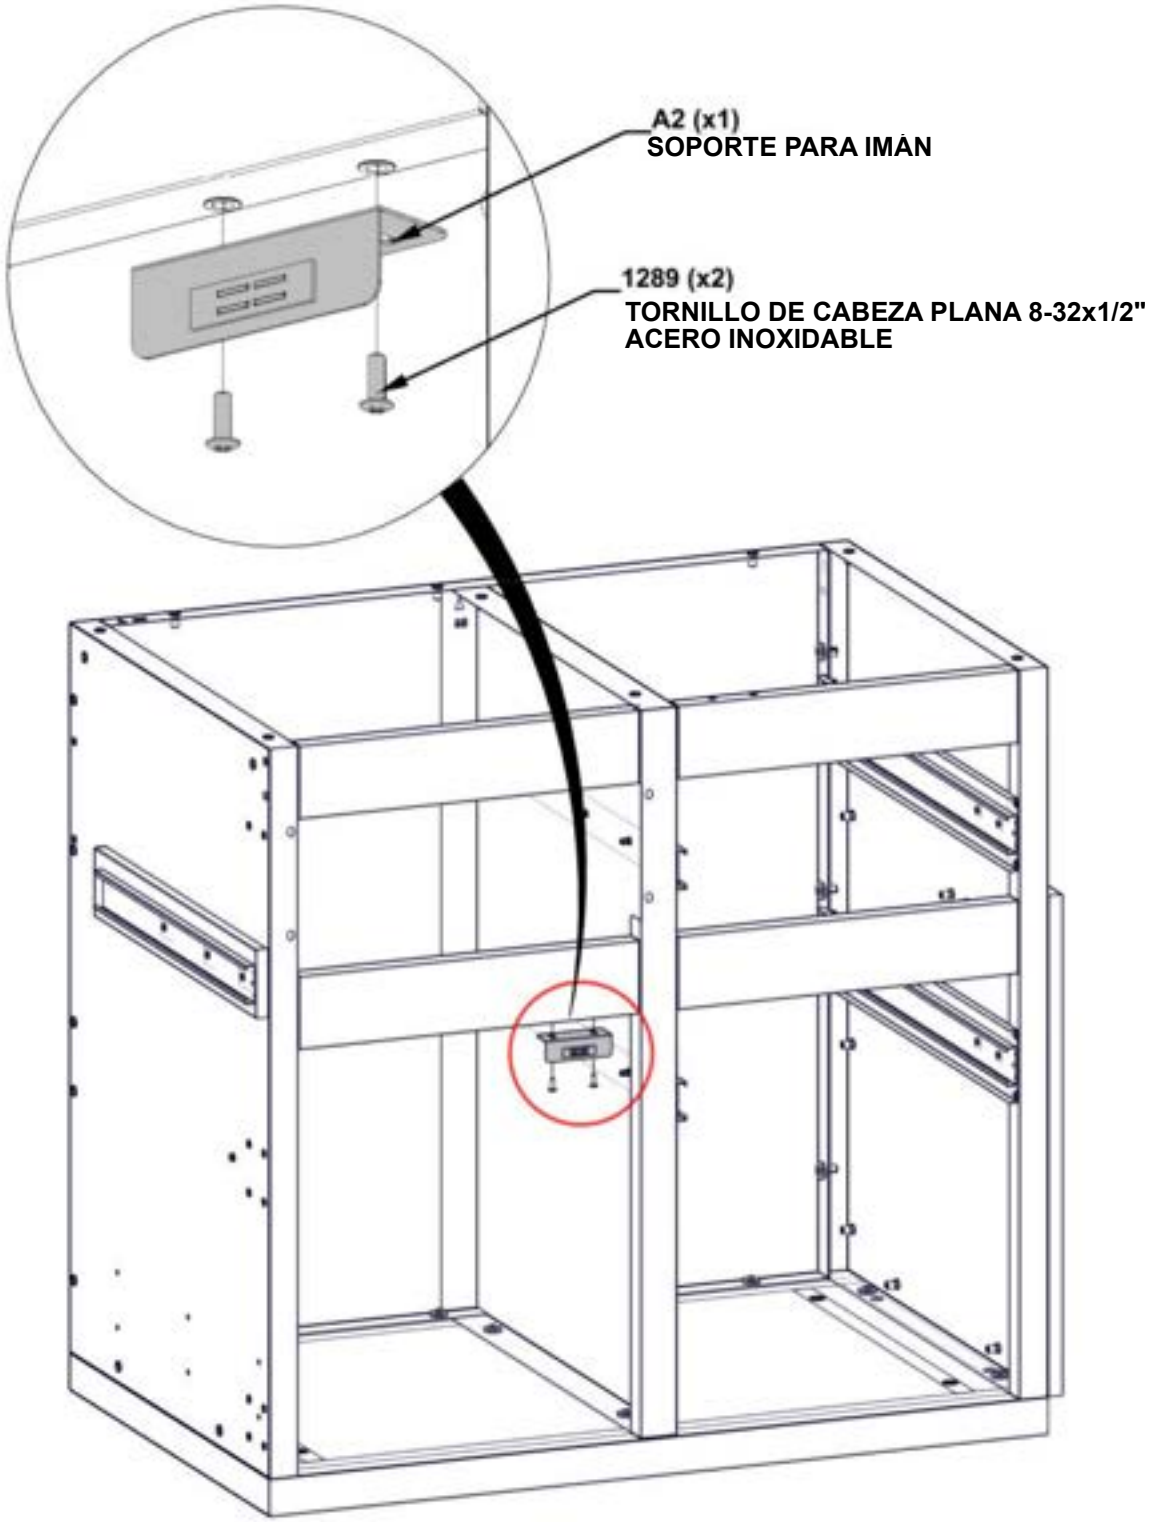


PASO 56 - MONTAJE DEL GABINETE DEL LAVABO

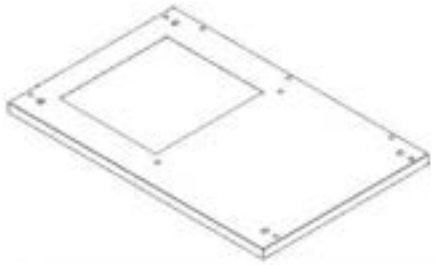

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
9	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

T4 (x1) MARCO DE MESA PARA GABINETE DE LAVABO - A4M03566
37 3/16"x24 1/8"x1 1/4" (32x612x944)

- LA PARTE TRASERA Y LATERAL DEL MONTAJE DEL PANEL RASANTES.
- NIVELE TODOS LOS LADOS DEL GABINETE ANTES DE AJUSTAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

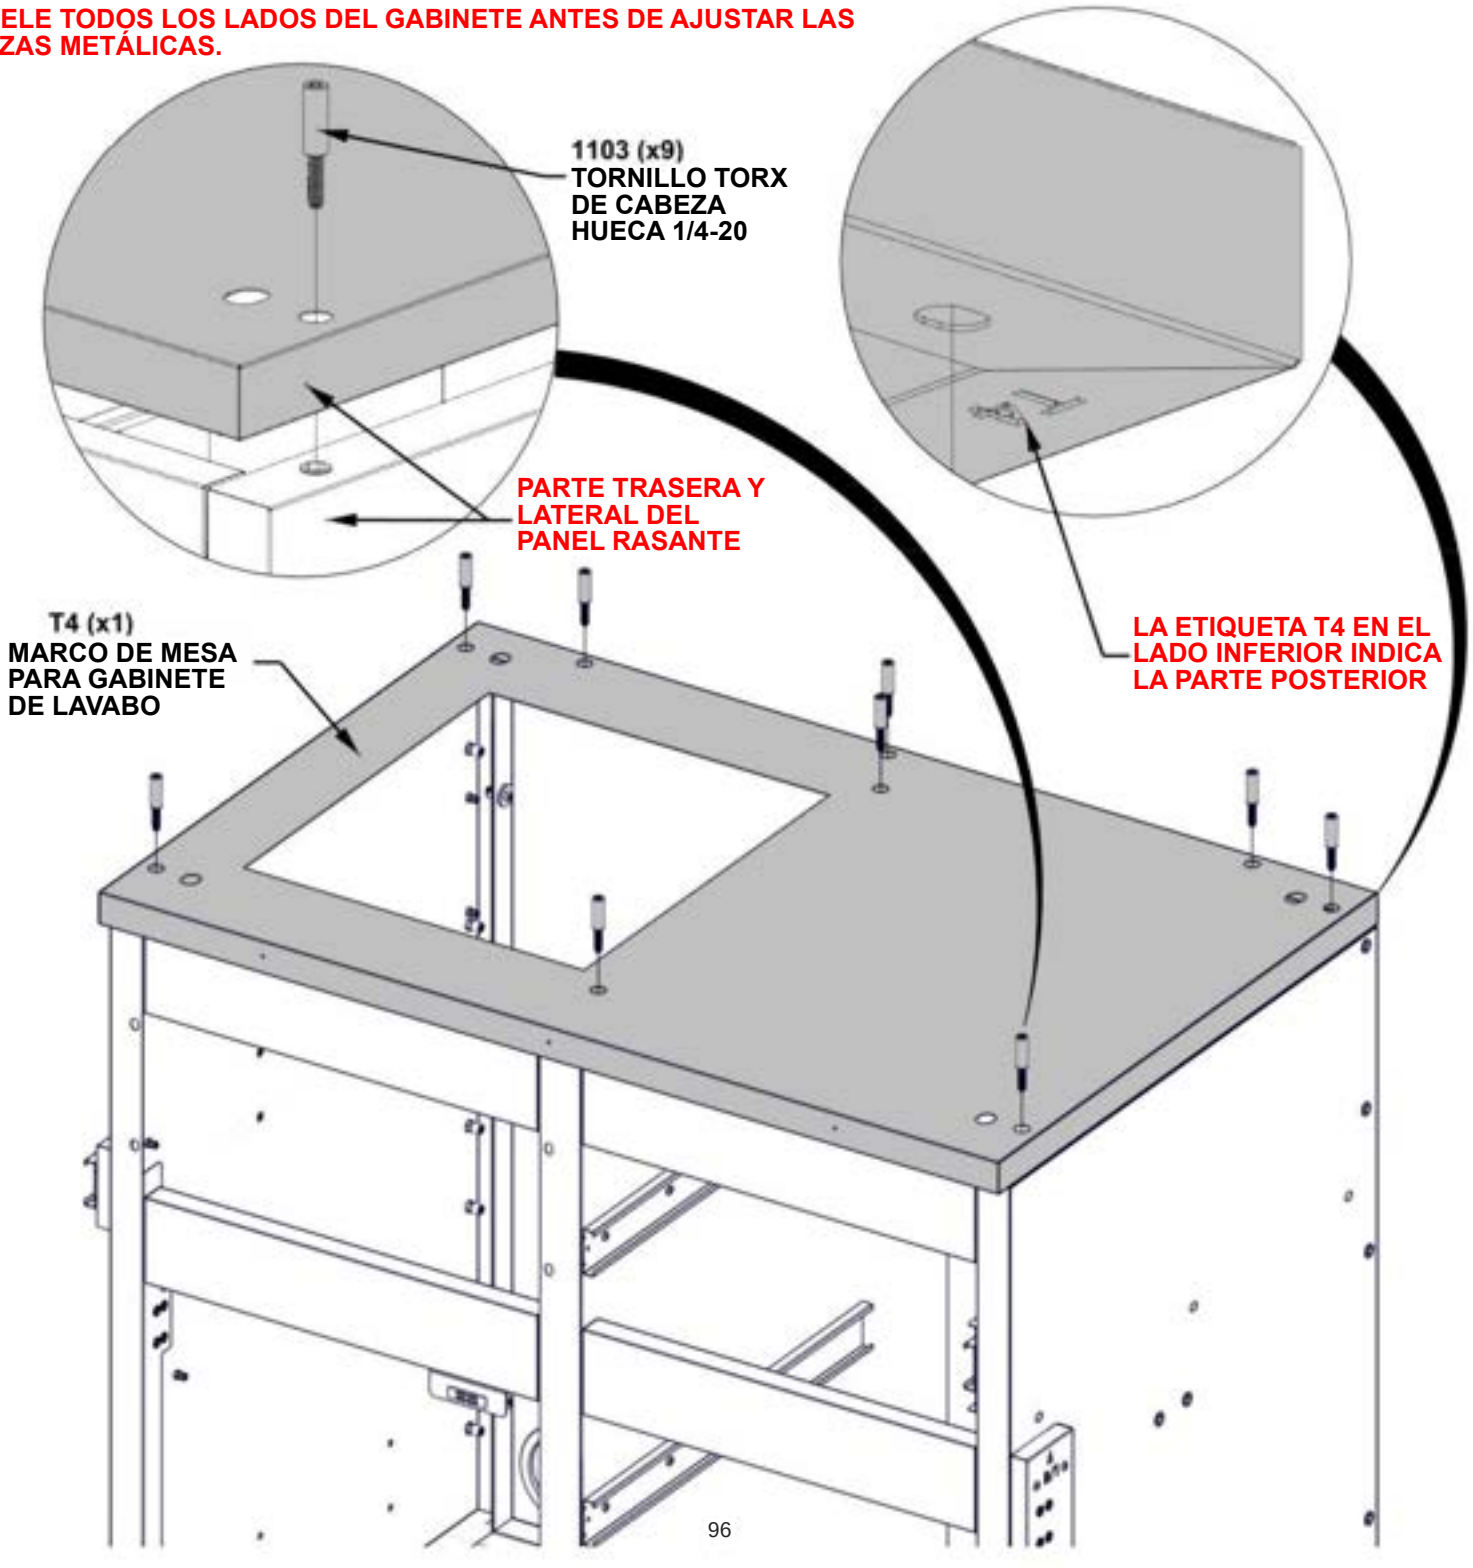


PASO 57 - MONTAJE DEL GABINETE DEL LAVABO




GABINETE DE LAVABO
DESDE LOS PASOS 50 - 56

- COLOQUE EL MONTAJE DEL GABINETE DEL LAVABO DEBAJO DE LA ESTRUCTURA EN FORMA DE L DE LANCASTER.
- LA DISTANCIA ENTRE LOS GABINETES DEL REFRIGERADOR SE DETERMINARÁ EN EL SIGUIENTE PASO.

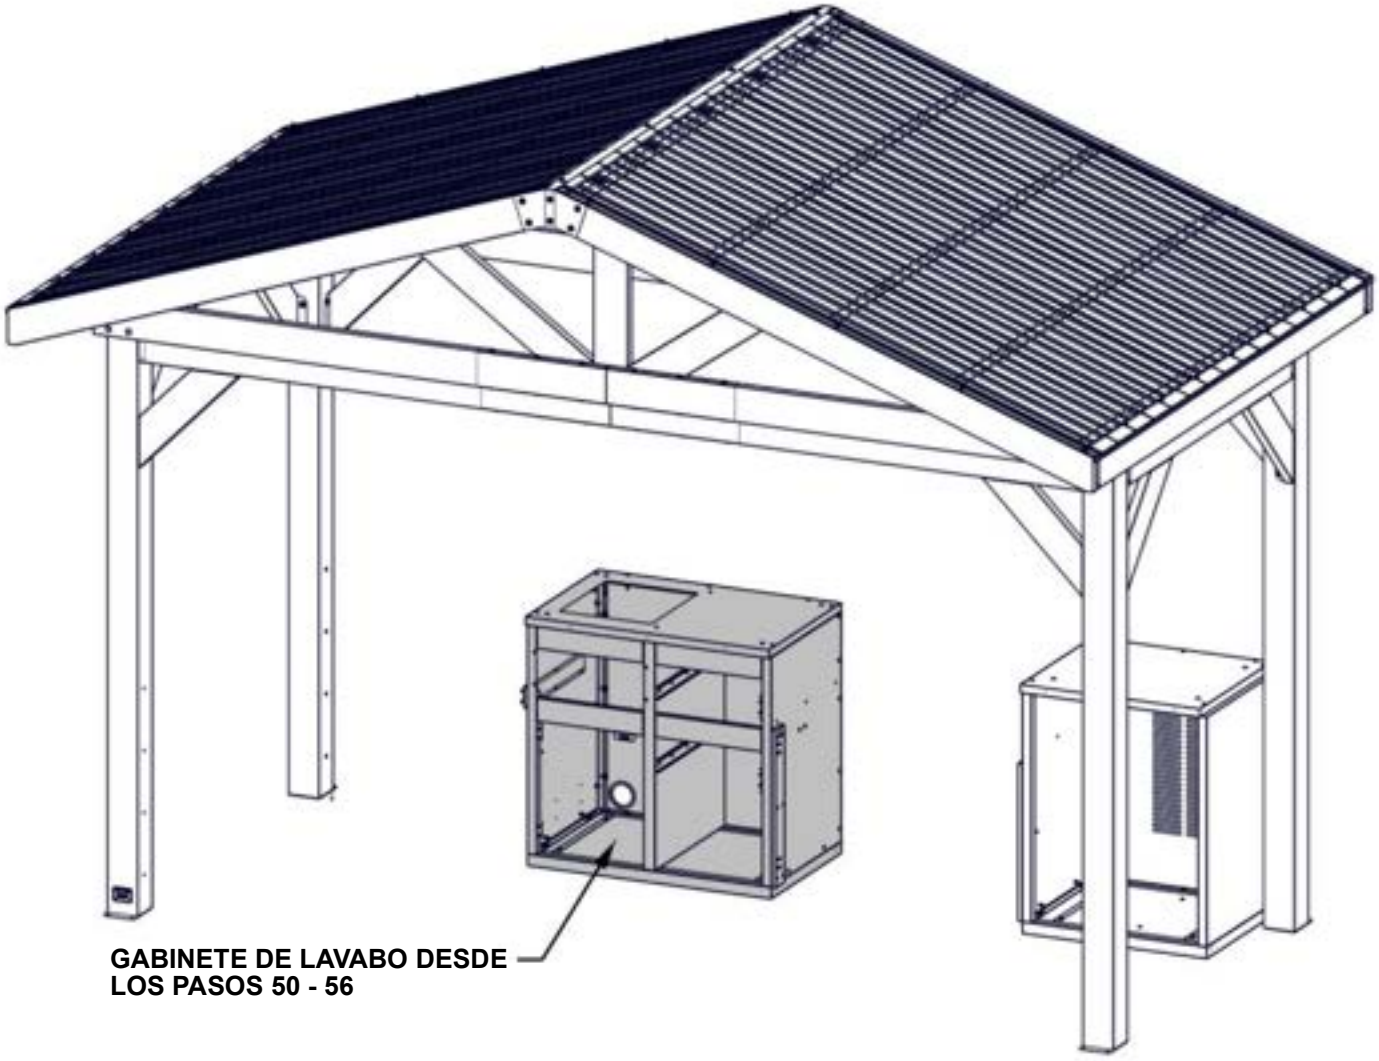


PASO 58 - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

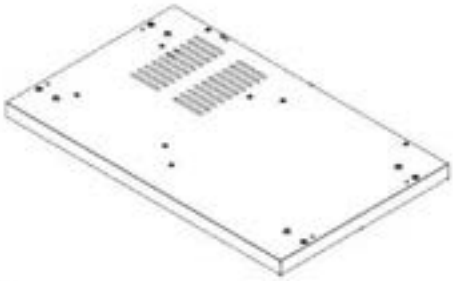


F2 MONTAJE DE PANEL DE PISO DEL GABINETE DE PARRILLA - A4M03048
(x1) 2 5/8"x23 3/8"x38 1/4" (66x594x972)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- MIRANDO EL FRENTE DE LOS GABINETES,
  DESLICE EL PANEL DEL PISO ENTRE LOS GABINETES DEL LAVABO Y EL REFRIGERADOR.

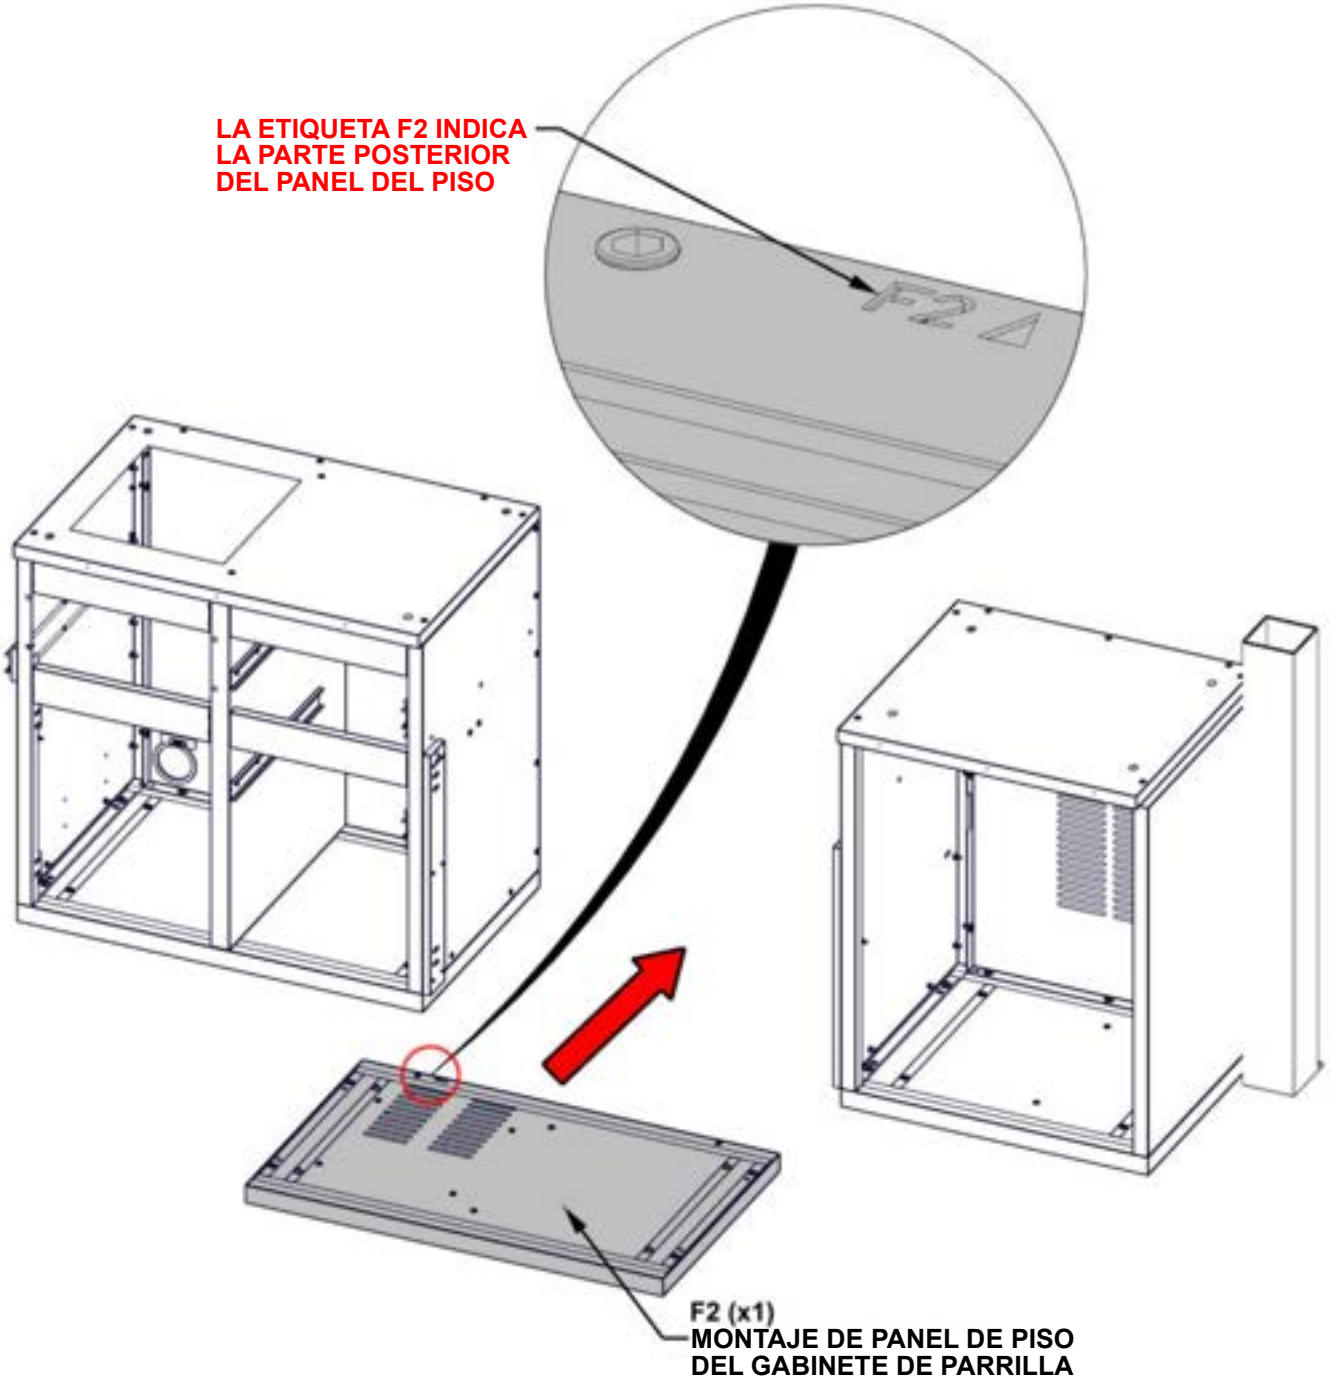

PASO 59 - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- COLOQUE EL PANEL DEL PISO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- CADA PANEL DEL PISO TIENE PATAS AJUSTABLES INSTALADAS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PATA HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.
- AJUSTE EL GABINETE DEL LAVABO Y DEL REFRIGERADOR PARA ELIMINAR CUALQUIER ESPACIO ENTRE EL PANEL DEL PISO Y LOS GABINETES.

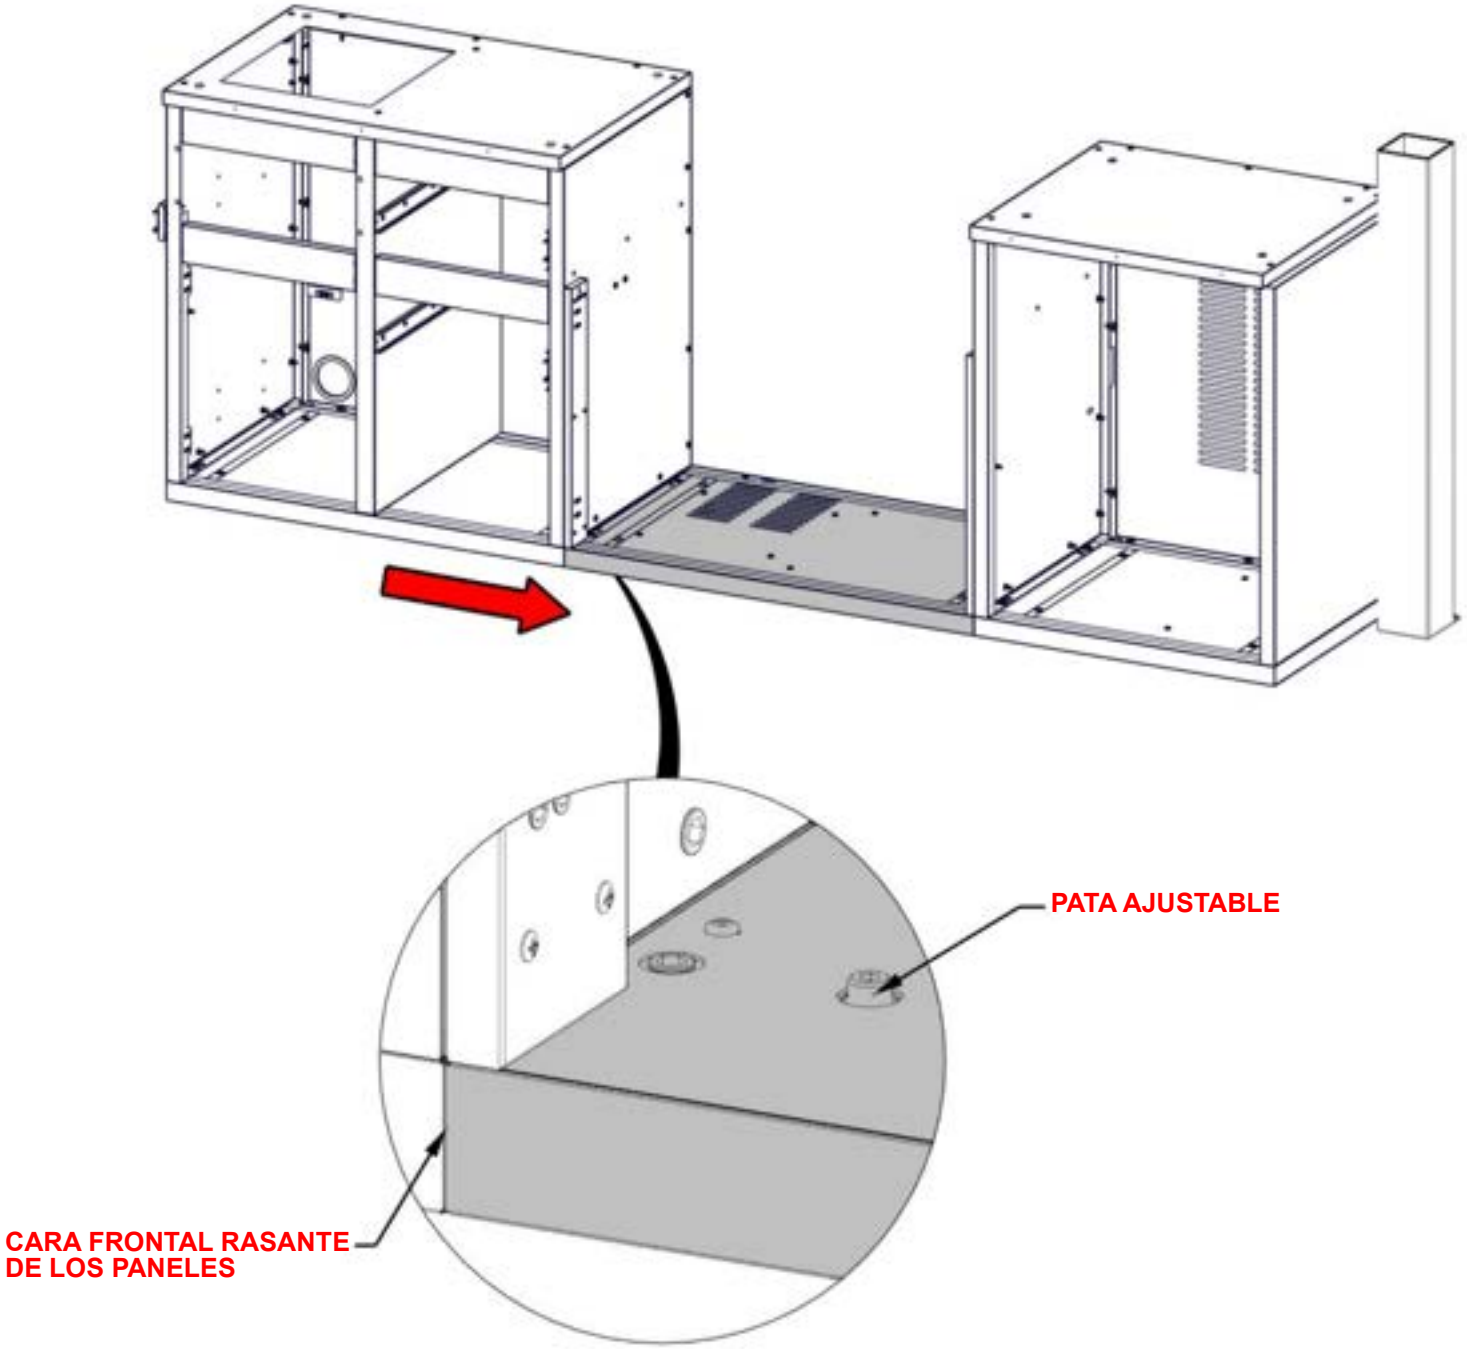


PASO 60 - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA



A6 (x1) **SOPORTE EN ÁNGULO -A4M03053**
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

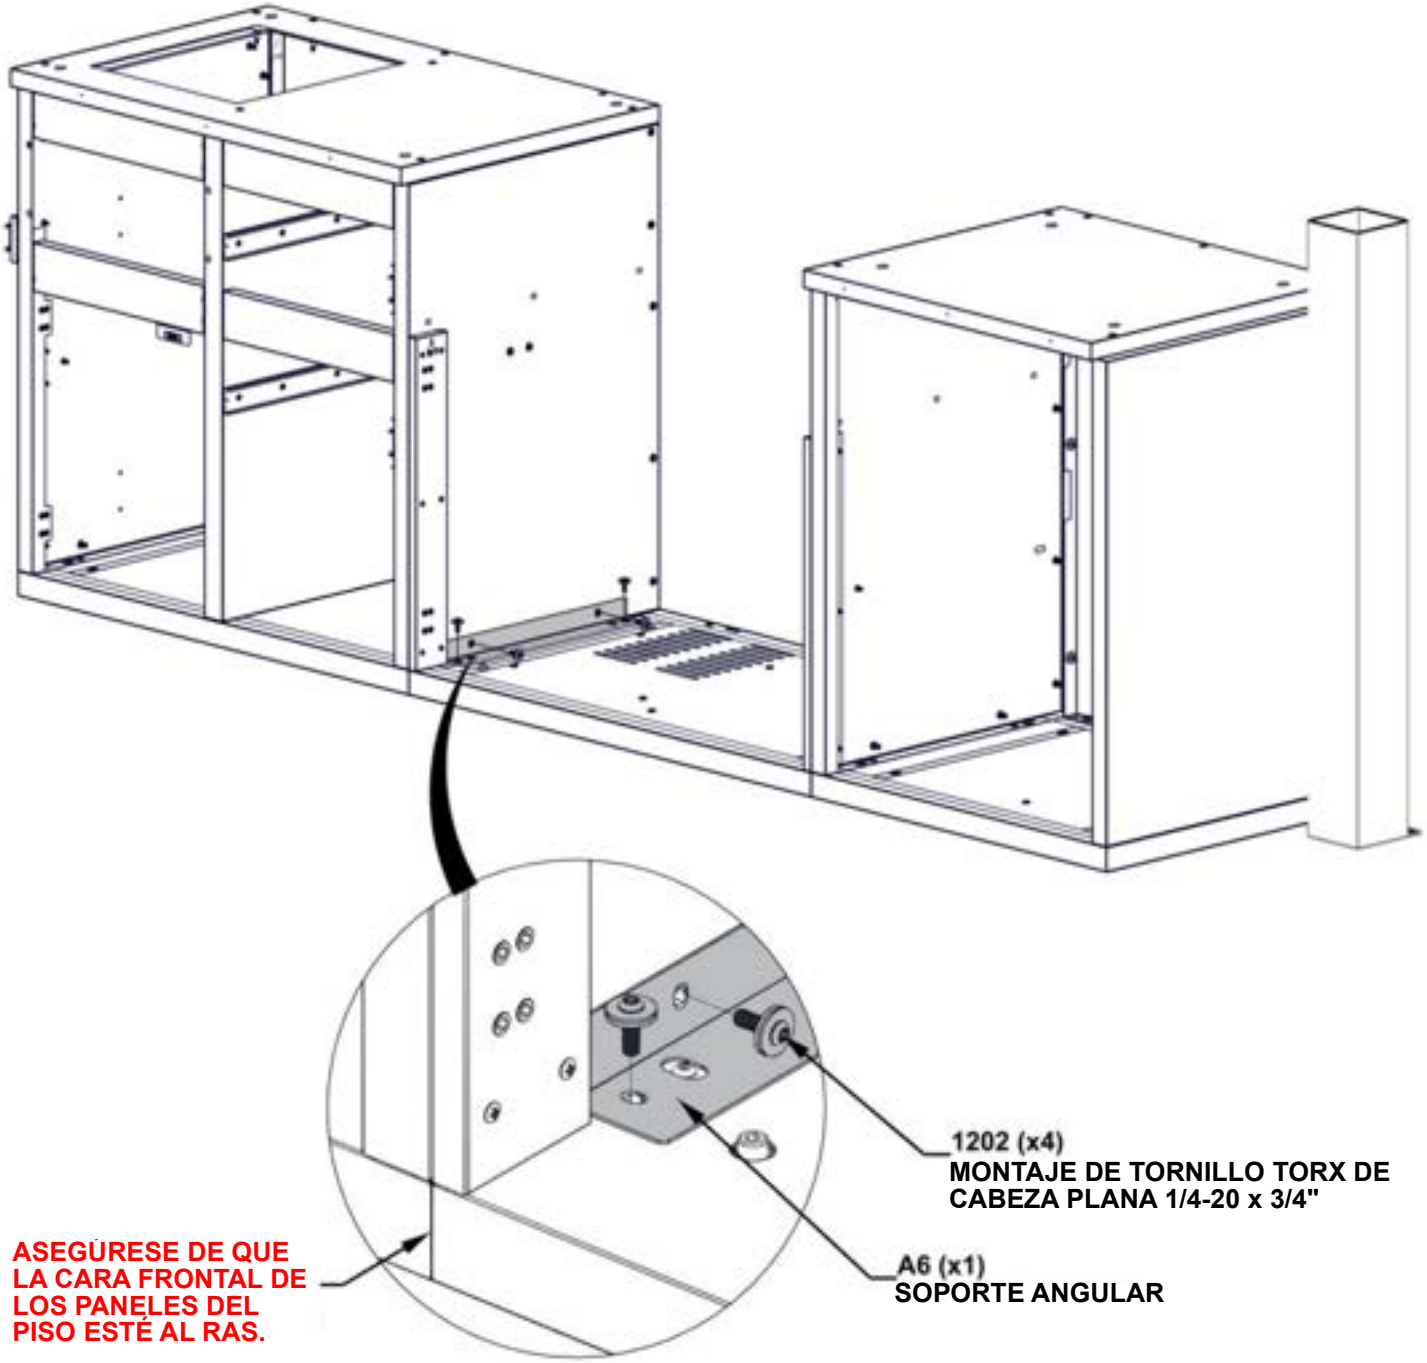


PASO 61 - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA



A6 (x1) **SOPORTE EN ÁNGULO -A4M03053**
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

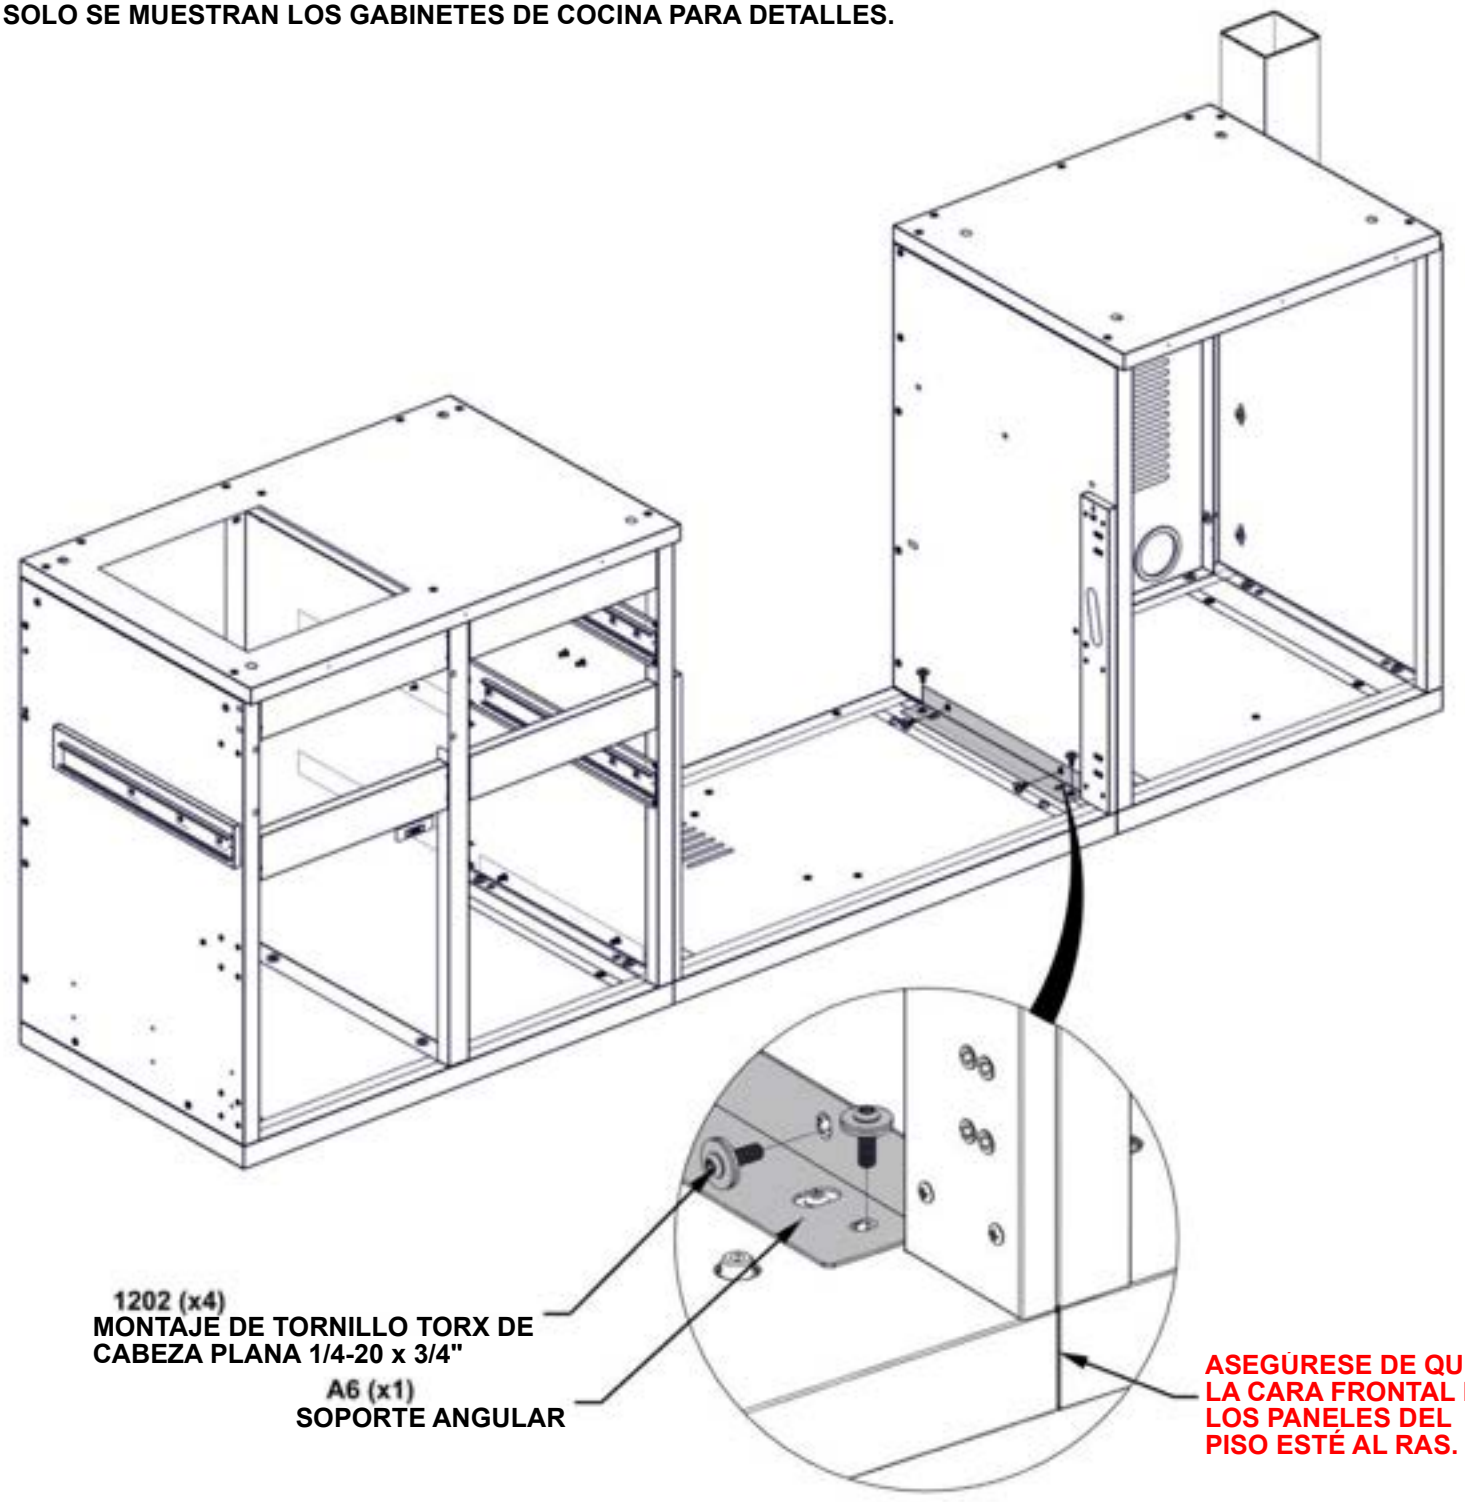


PASO 62 - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA




Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

G10 (x1) MONTAJE DE PANEL TRASERO DE GABINETE DE PARRILLA - A4M03055
1 3/16"x22 7/8"x38 3/16" (30x581x970)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

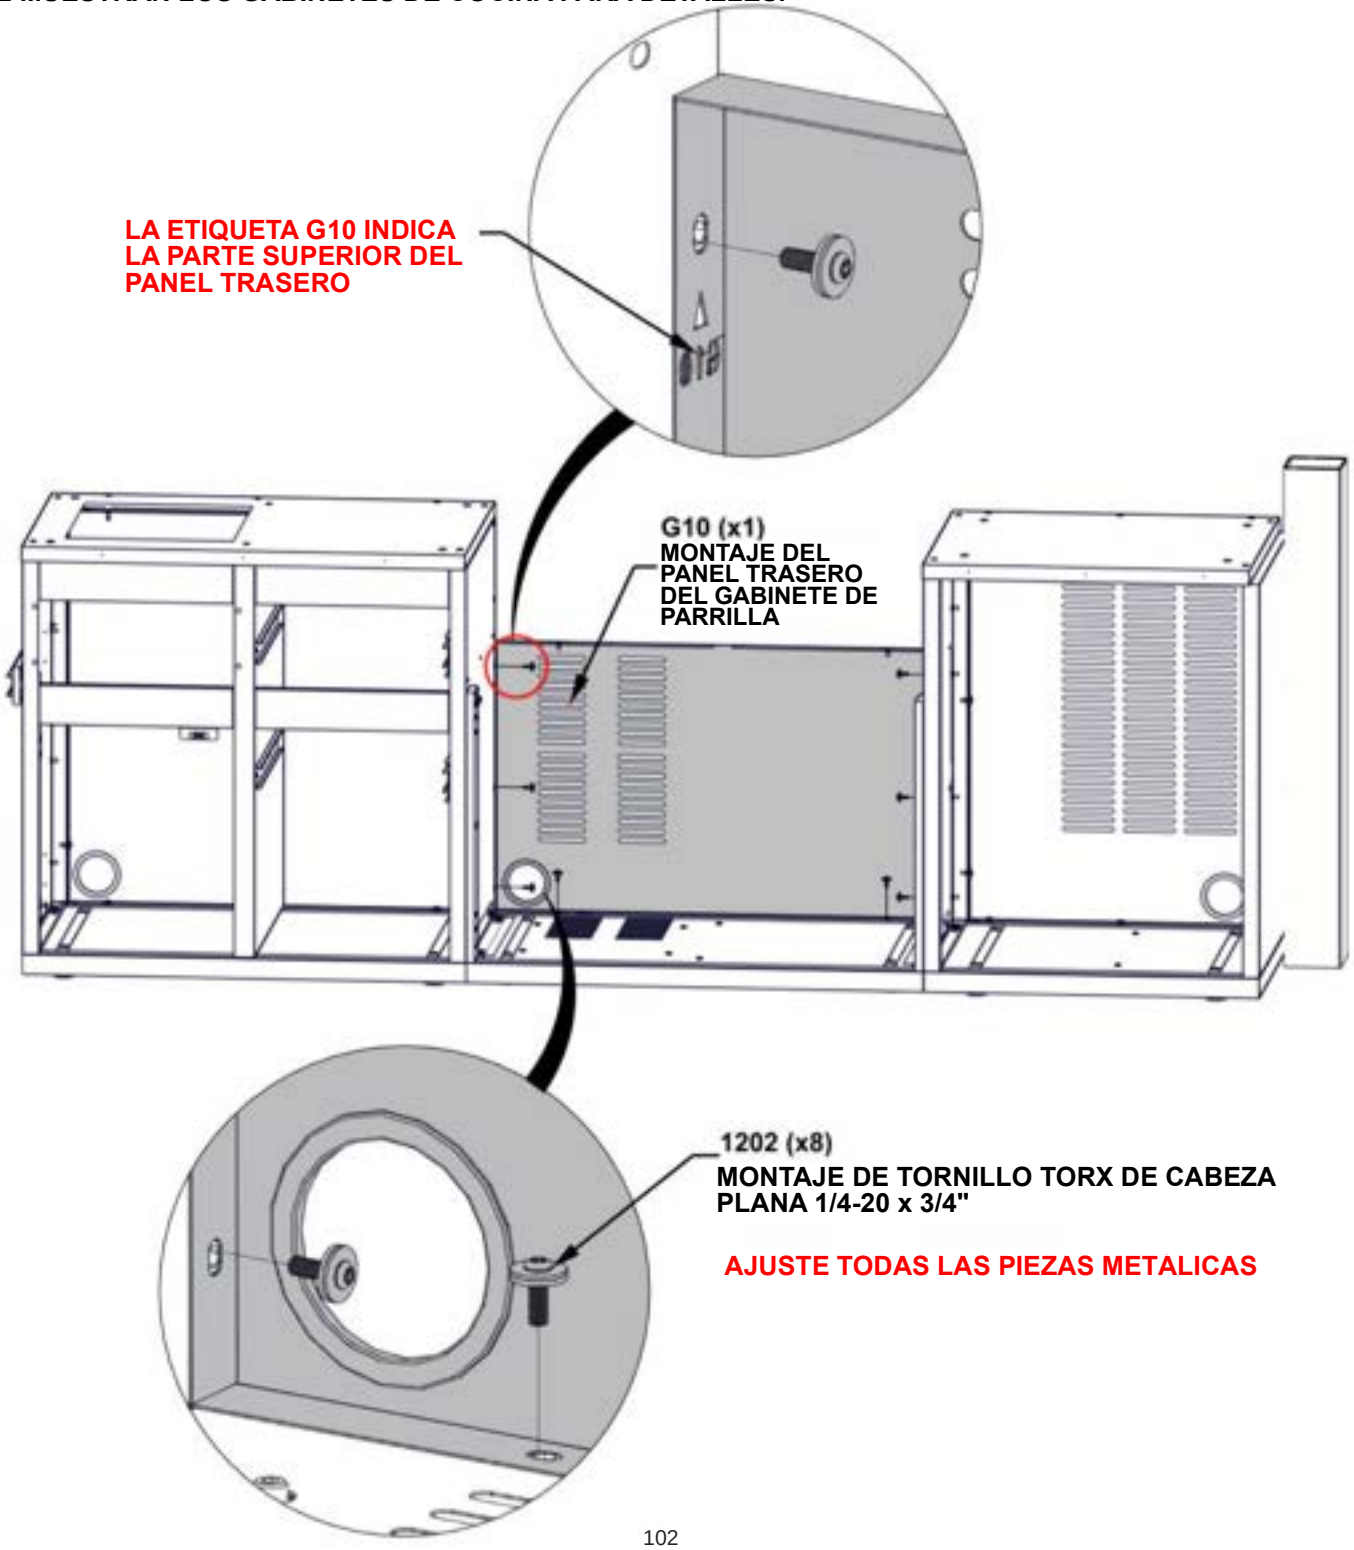


PASO 63 - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

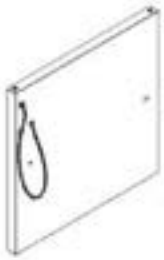

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S6 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL DE GABINETE DE PARRILLA M - A4M03586**
23 3/8"x22 7/8"x1 3/8" (35.00x581.00x593.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

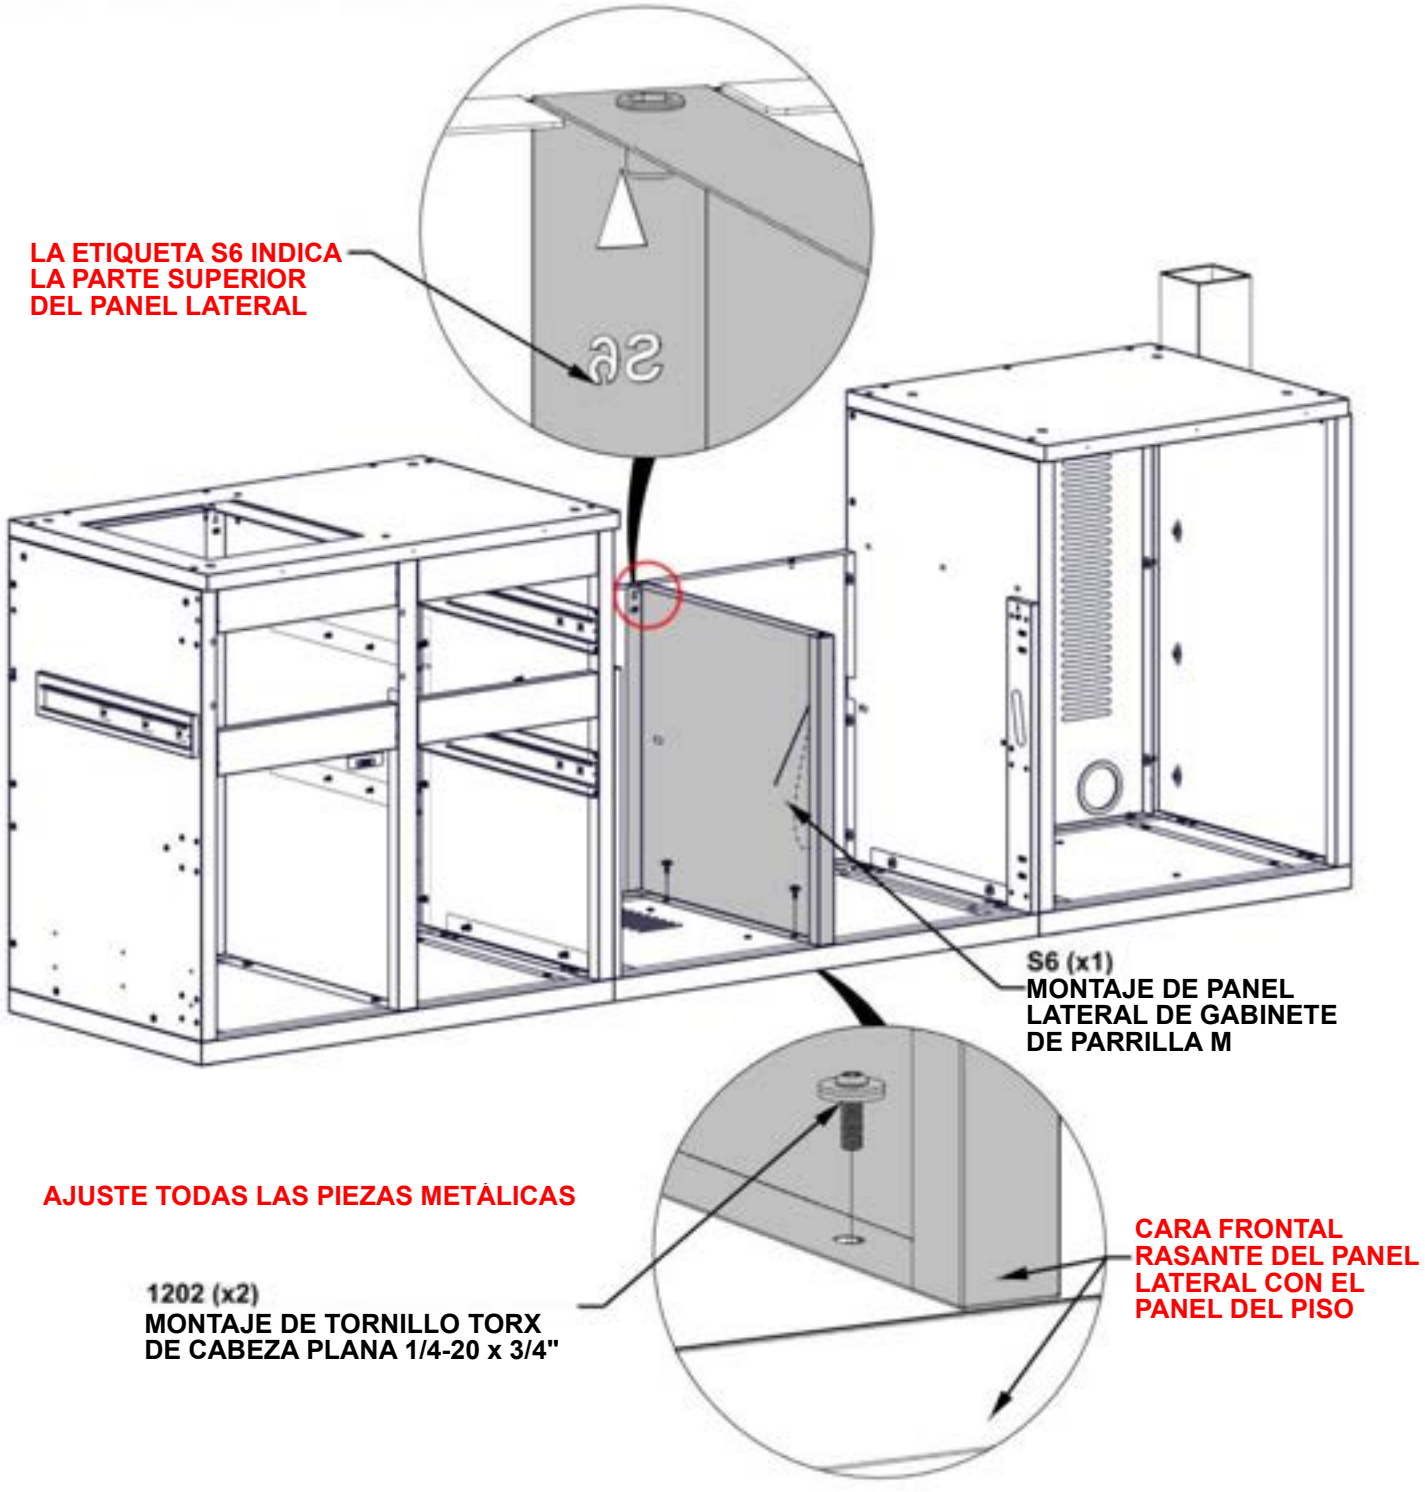


PASO 64A - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA



A5 SOPORTE PARA ESTANTE - A4M03141
(x2) 5/8"x7/8"x2 1/16" (16x22x53)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- COLOQUE LOS SOPORTES DE LOS ESTANTES A AMBOS LADOS DEL GABINETE DE PARRILLA CENTRAL.

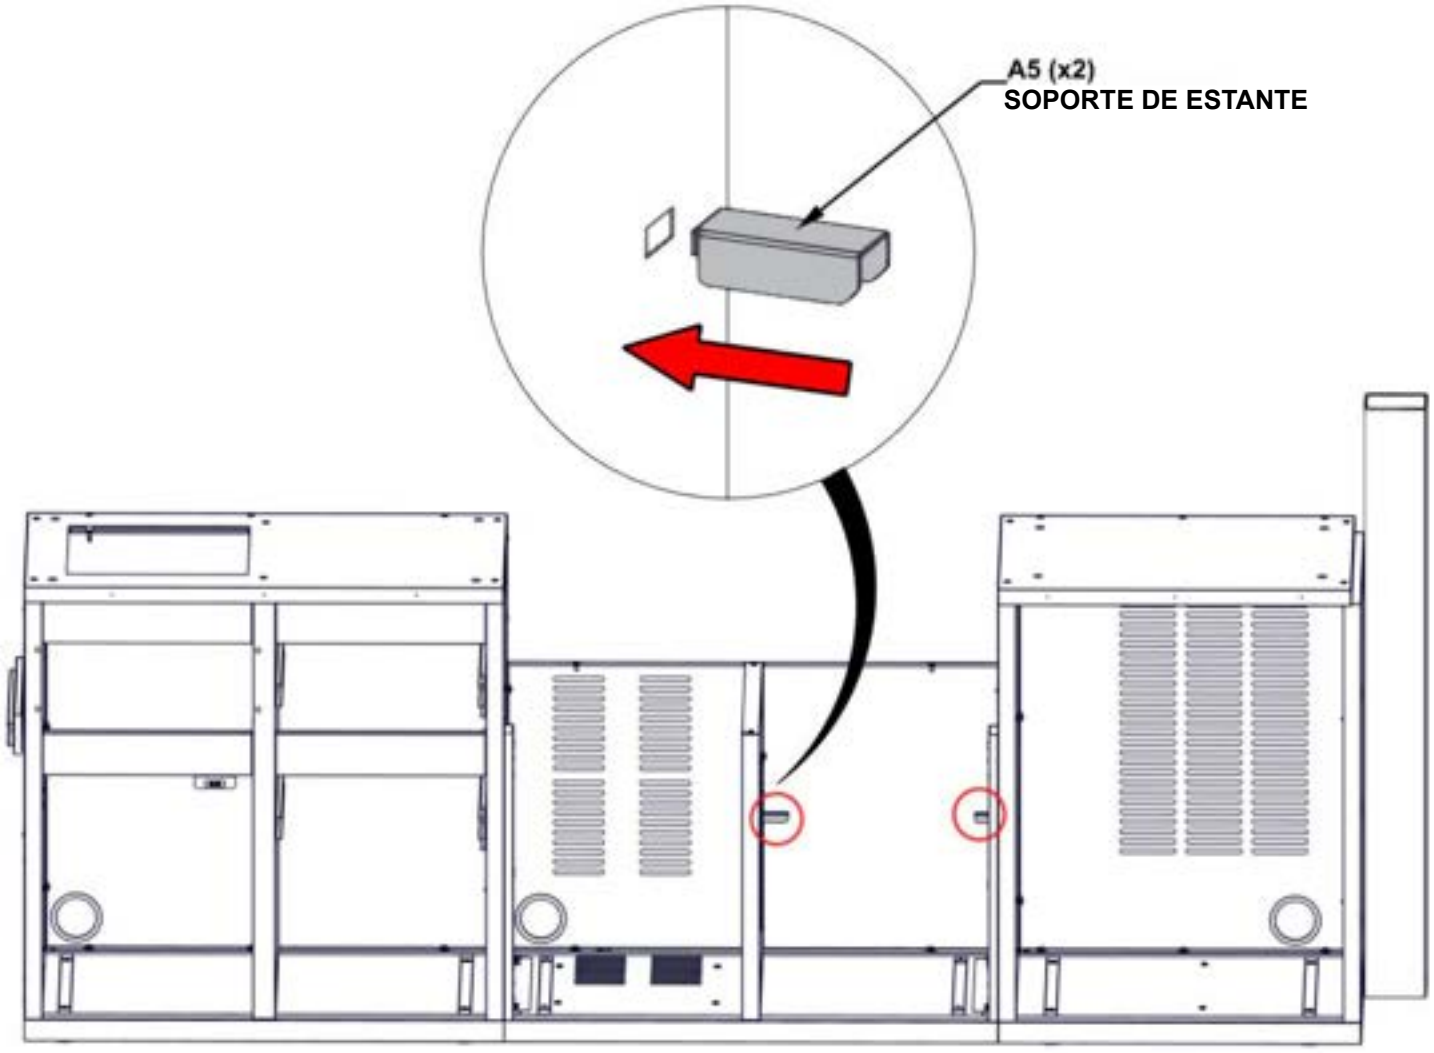


PASO 64B - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
3	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE

L2 (x1) MONTAJE DE ESTANTES PARA GABINETE DE PARRILLA - A4M03589
23 1/4"x18 3/8"x1" (25.00x467.00x591.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- ROSCAR PARCIALMENTE LOS TORNILLOS EN LOS INSERTOS ROSCADOS.
- COLOQUE EL ESTANTE SOBRE LOS TORNILLOS Y LUEGO APRIETE LOS HERRAJES PARA FIJARLO EN SU LUGAR.

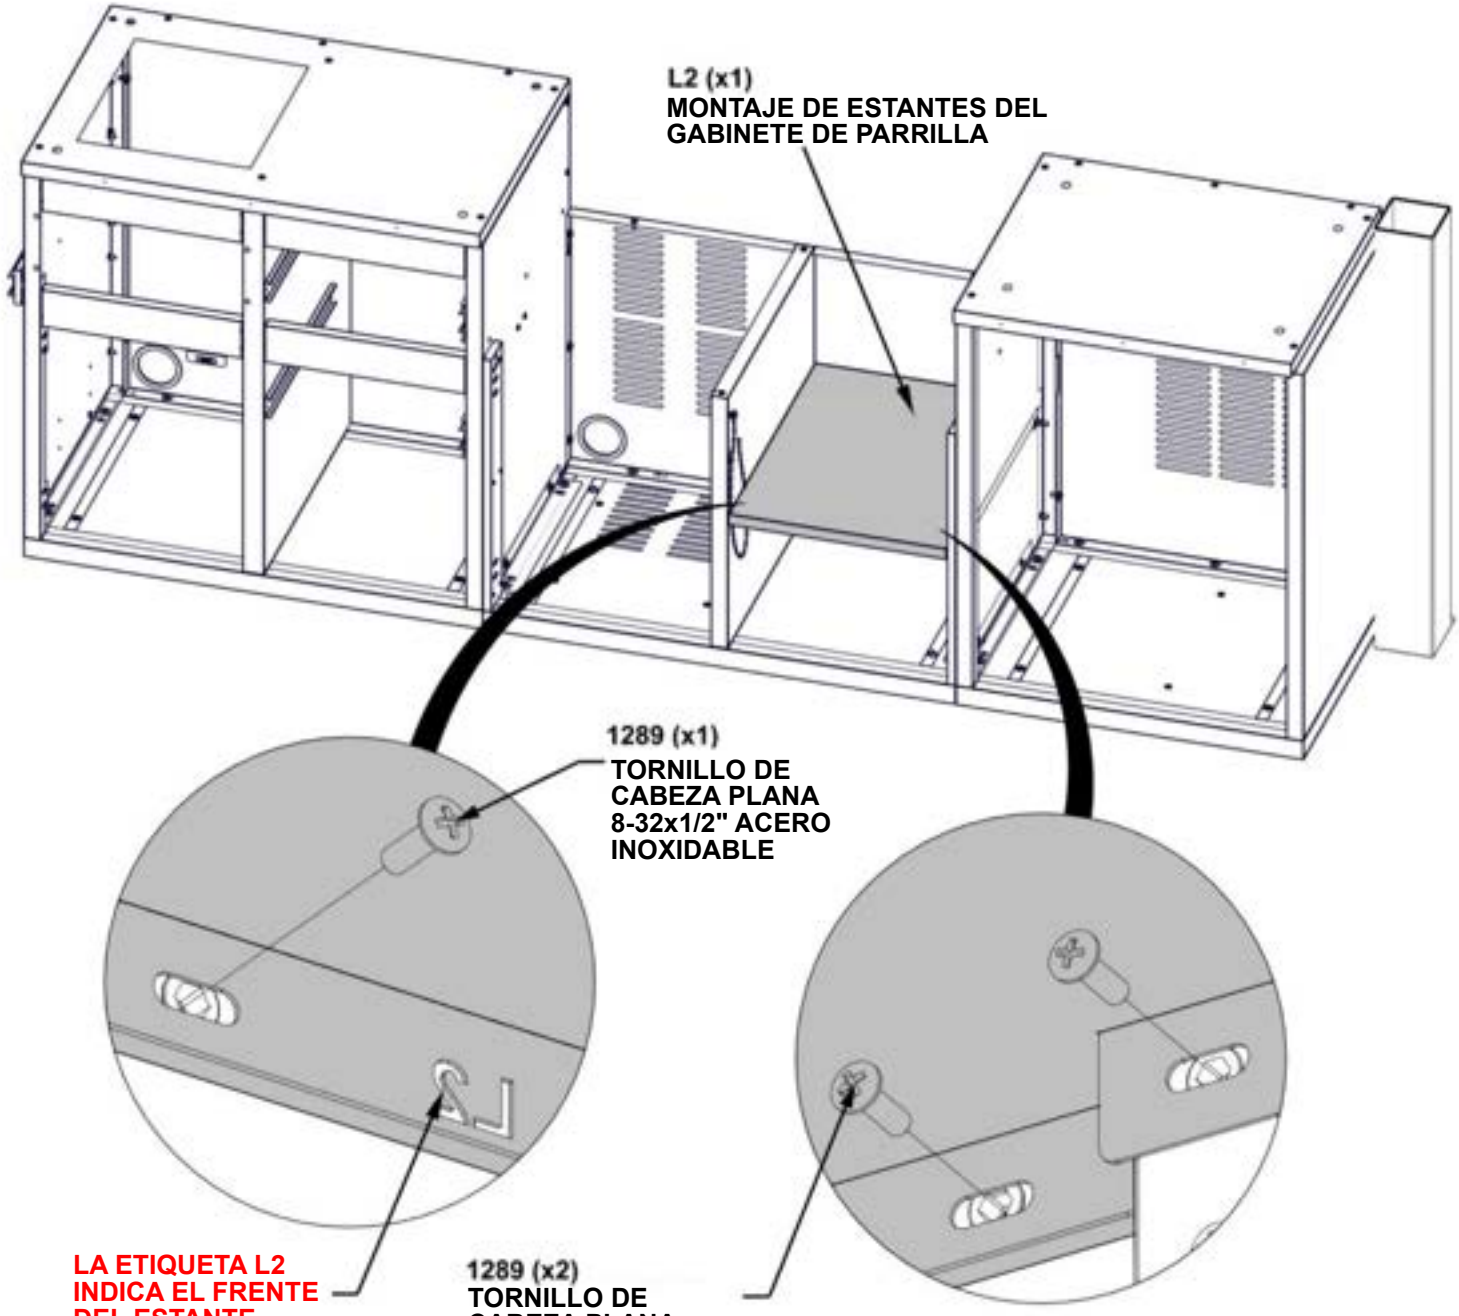


PASO 65 - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA



A9 (x1) **MONTAJE DE SOPORTE DE MANGUERA - A4M03060**
1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31.5x36.5x65)

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

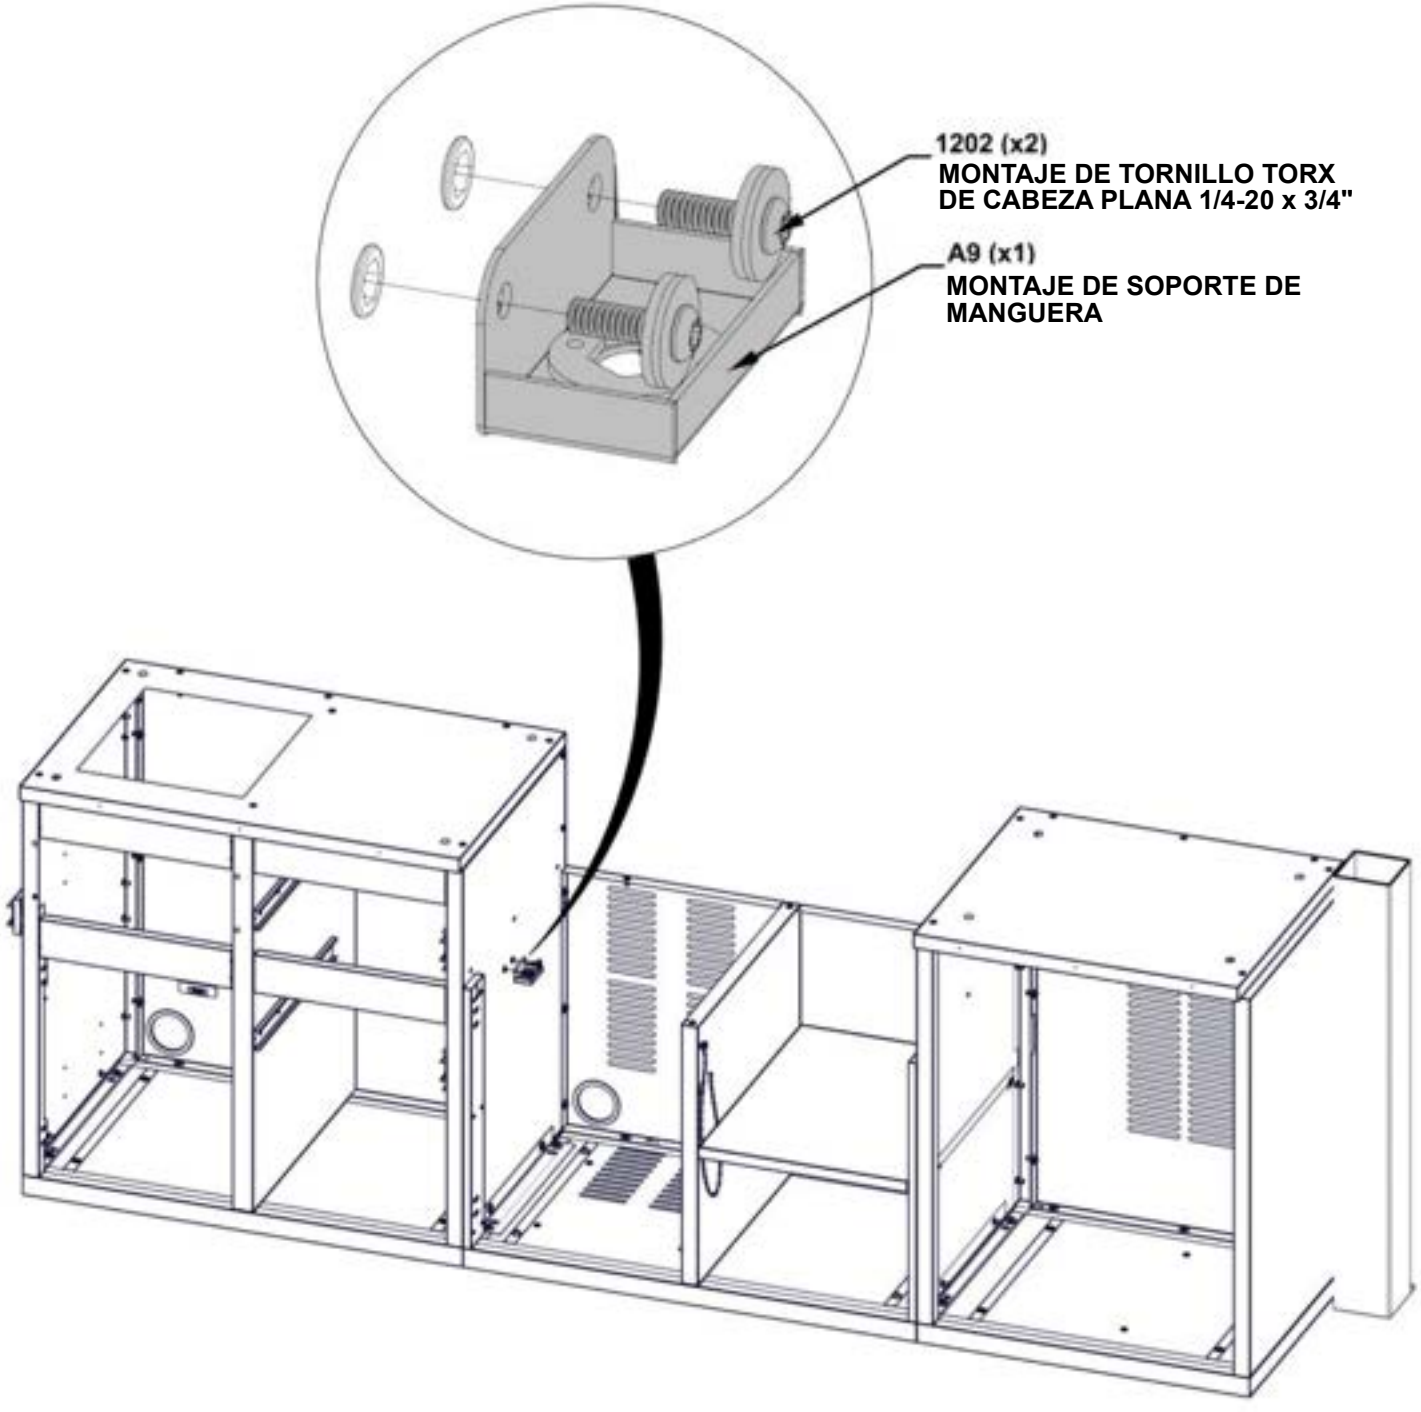


PASO 66 - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"


A13 (x1) MONTAJE DE SOPORTE DE TANQUE DE GASOLINA - A4M03047
1 15/16"x12 7/8"x14 3/4" (49x327x374)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

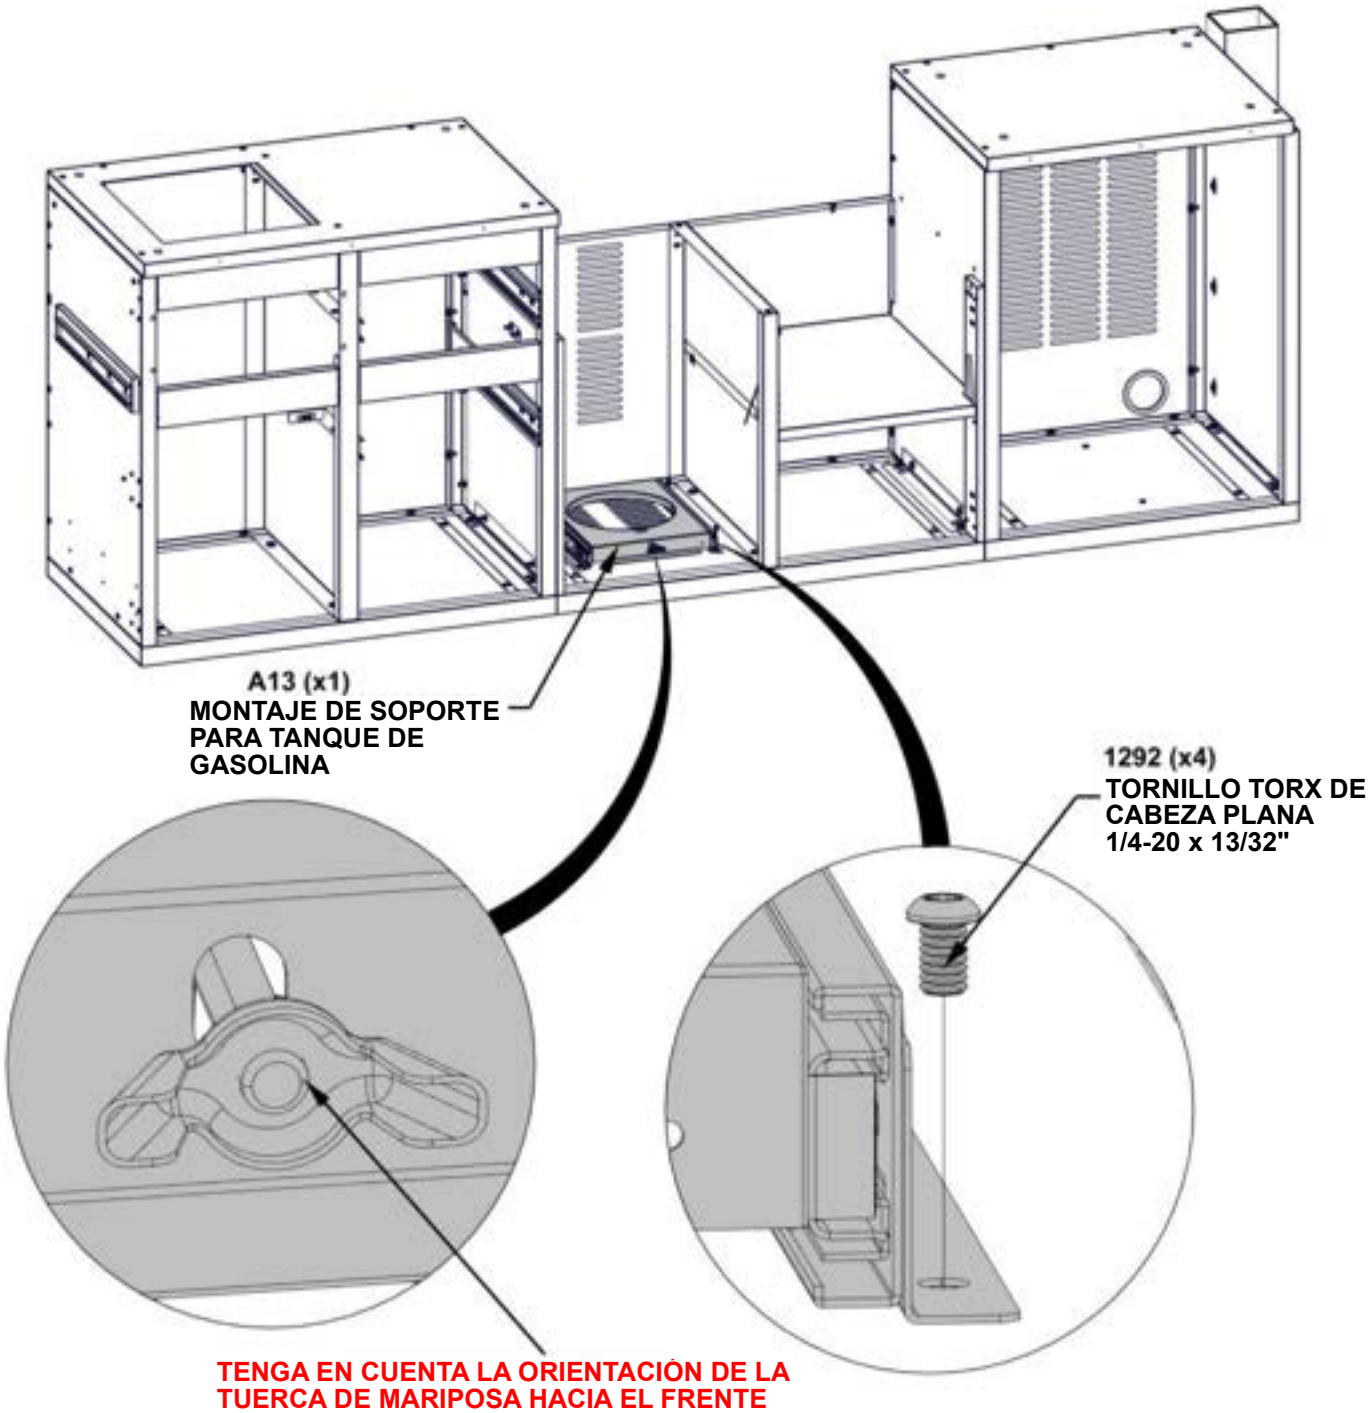

PASO 67 - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE

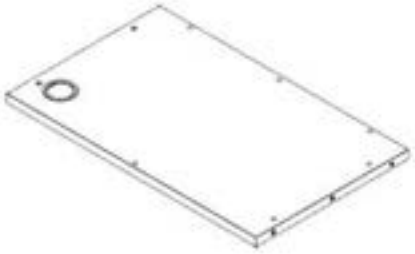


T2 (x1) MONTAJE DE LA MESA PARA PARRILLA - A4M03057
1 1/4"x23 3/8"x38 3/16" (32x594x970)



A2 (x2) SOPORTE DE IMÁN - A4M03026
1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

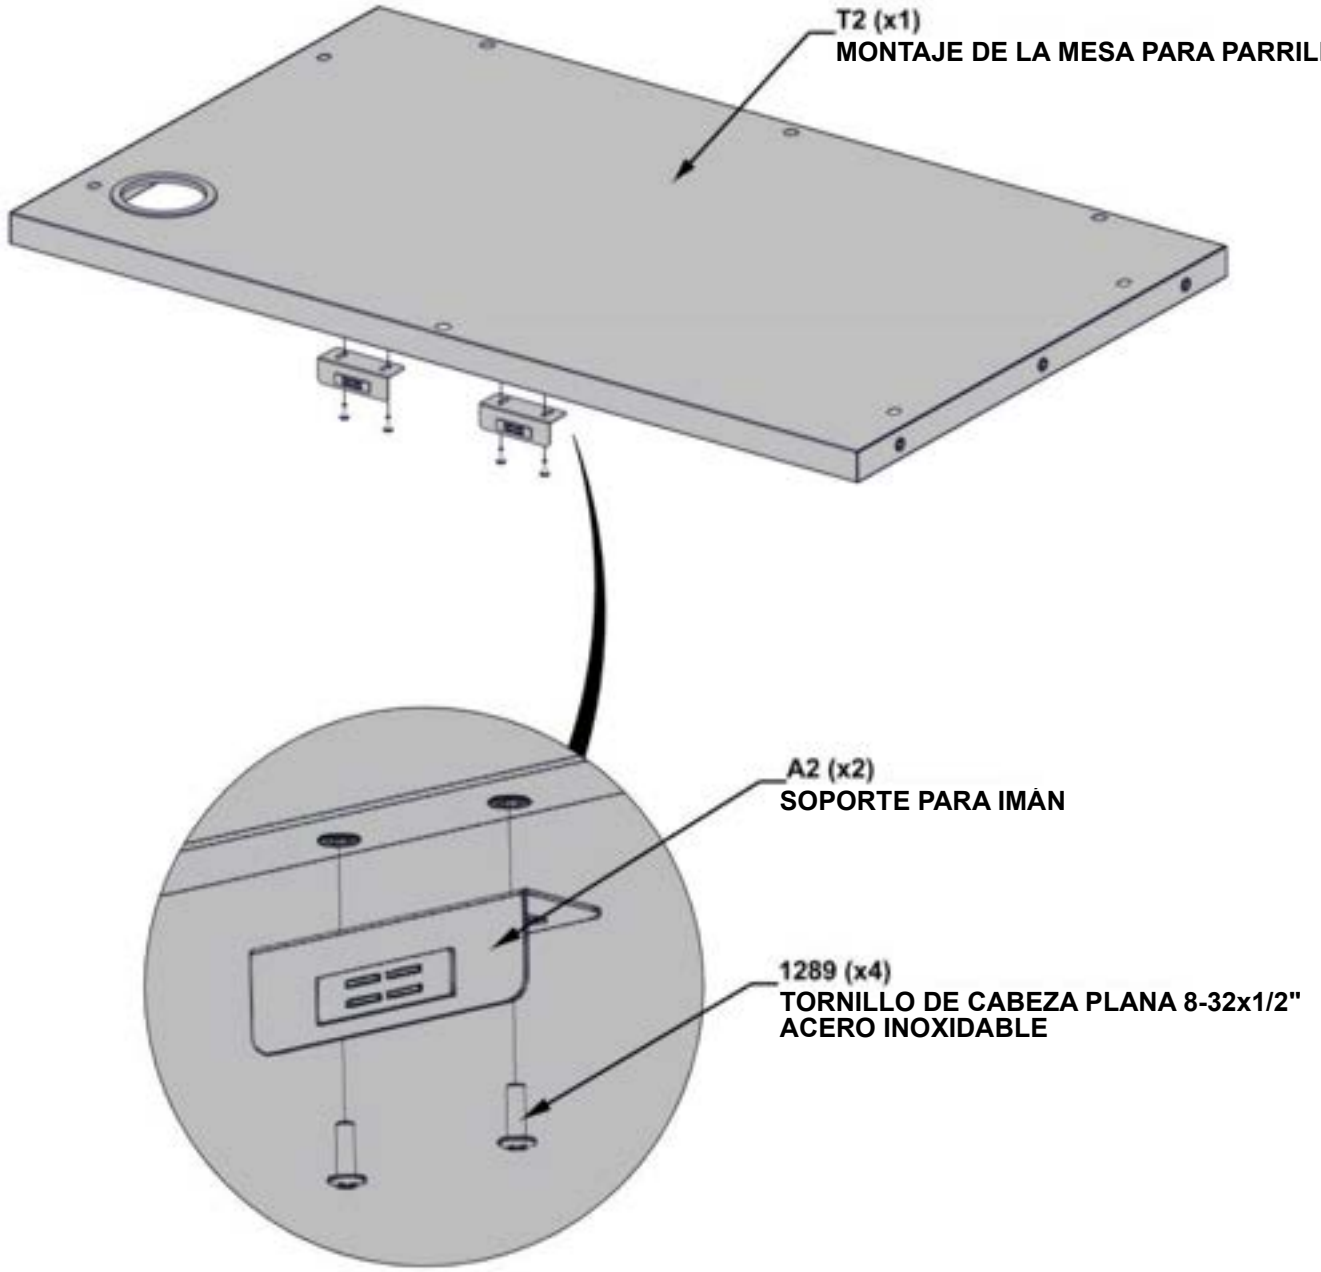

PASO 68A - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA




MONTAJE DE LA MESA PARA PARRILLA DESDE EL PASO 67

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.


- LAS PIEZAS METÁLICAS SE FIJAN EN EL INTERIOR DEL GABINETE

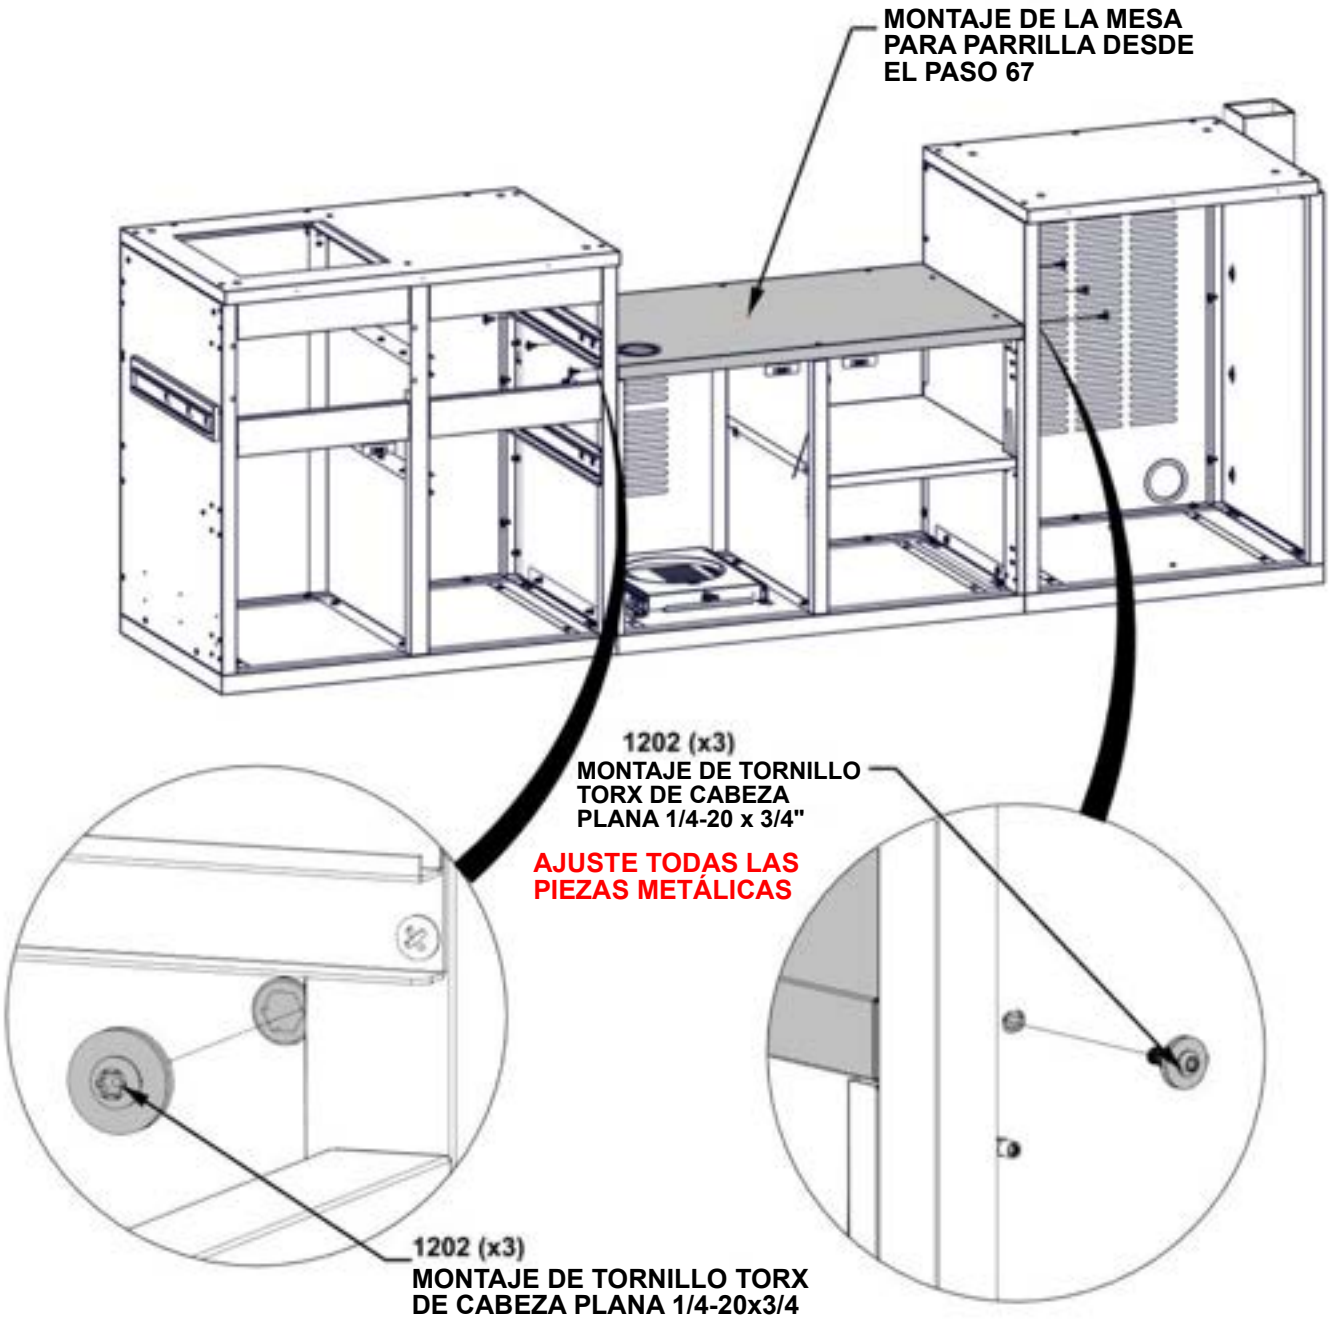


PASO 68B - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

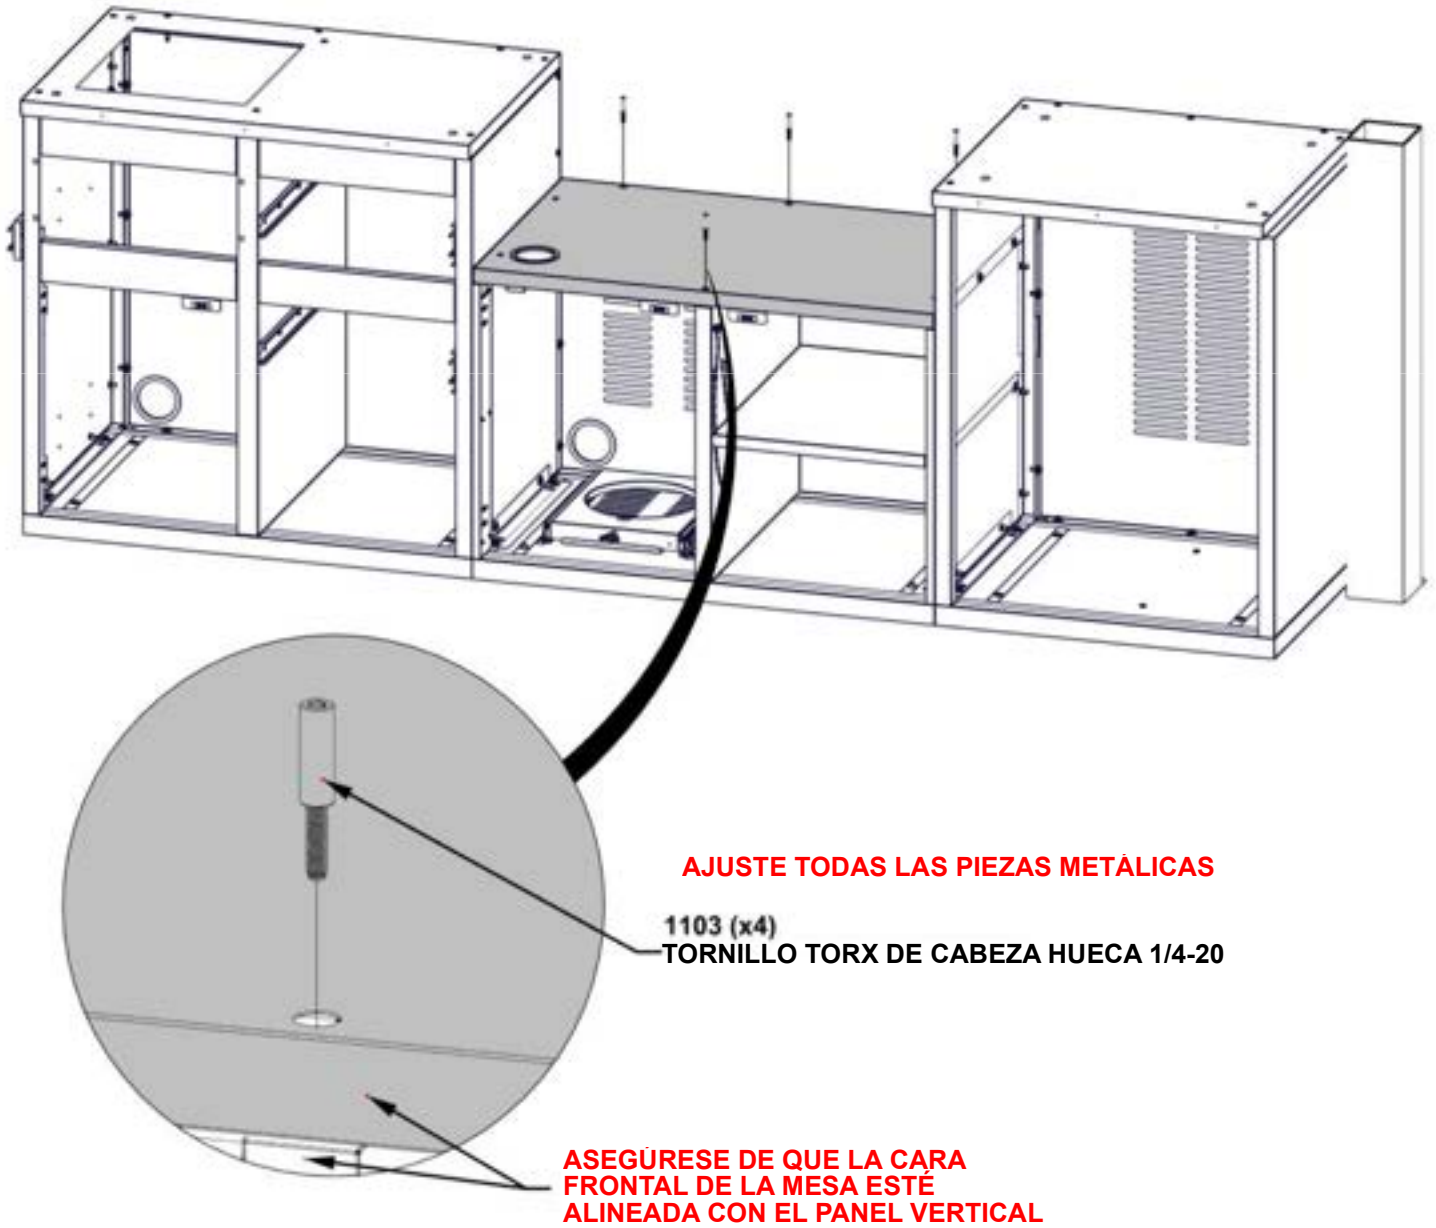


PASO 69 - MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

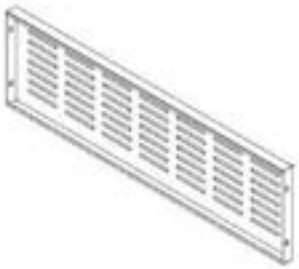


Cant.	Núm. de pieza	DESCRIPCIÓN
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

G11 PANEL DE VENTILACIÓN PARA PARRILLA - A4M03056
(x1) 1 5/16"x11 3/16"x38 3/16" (33x284x970)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

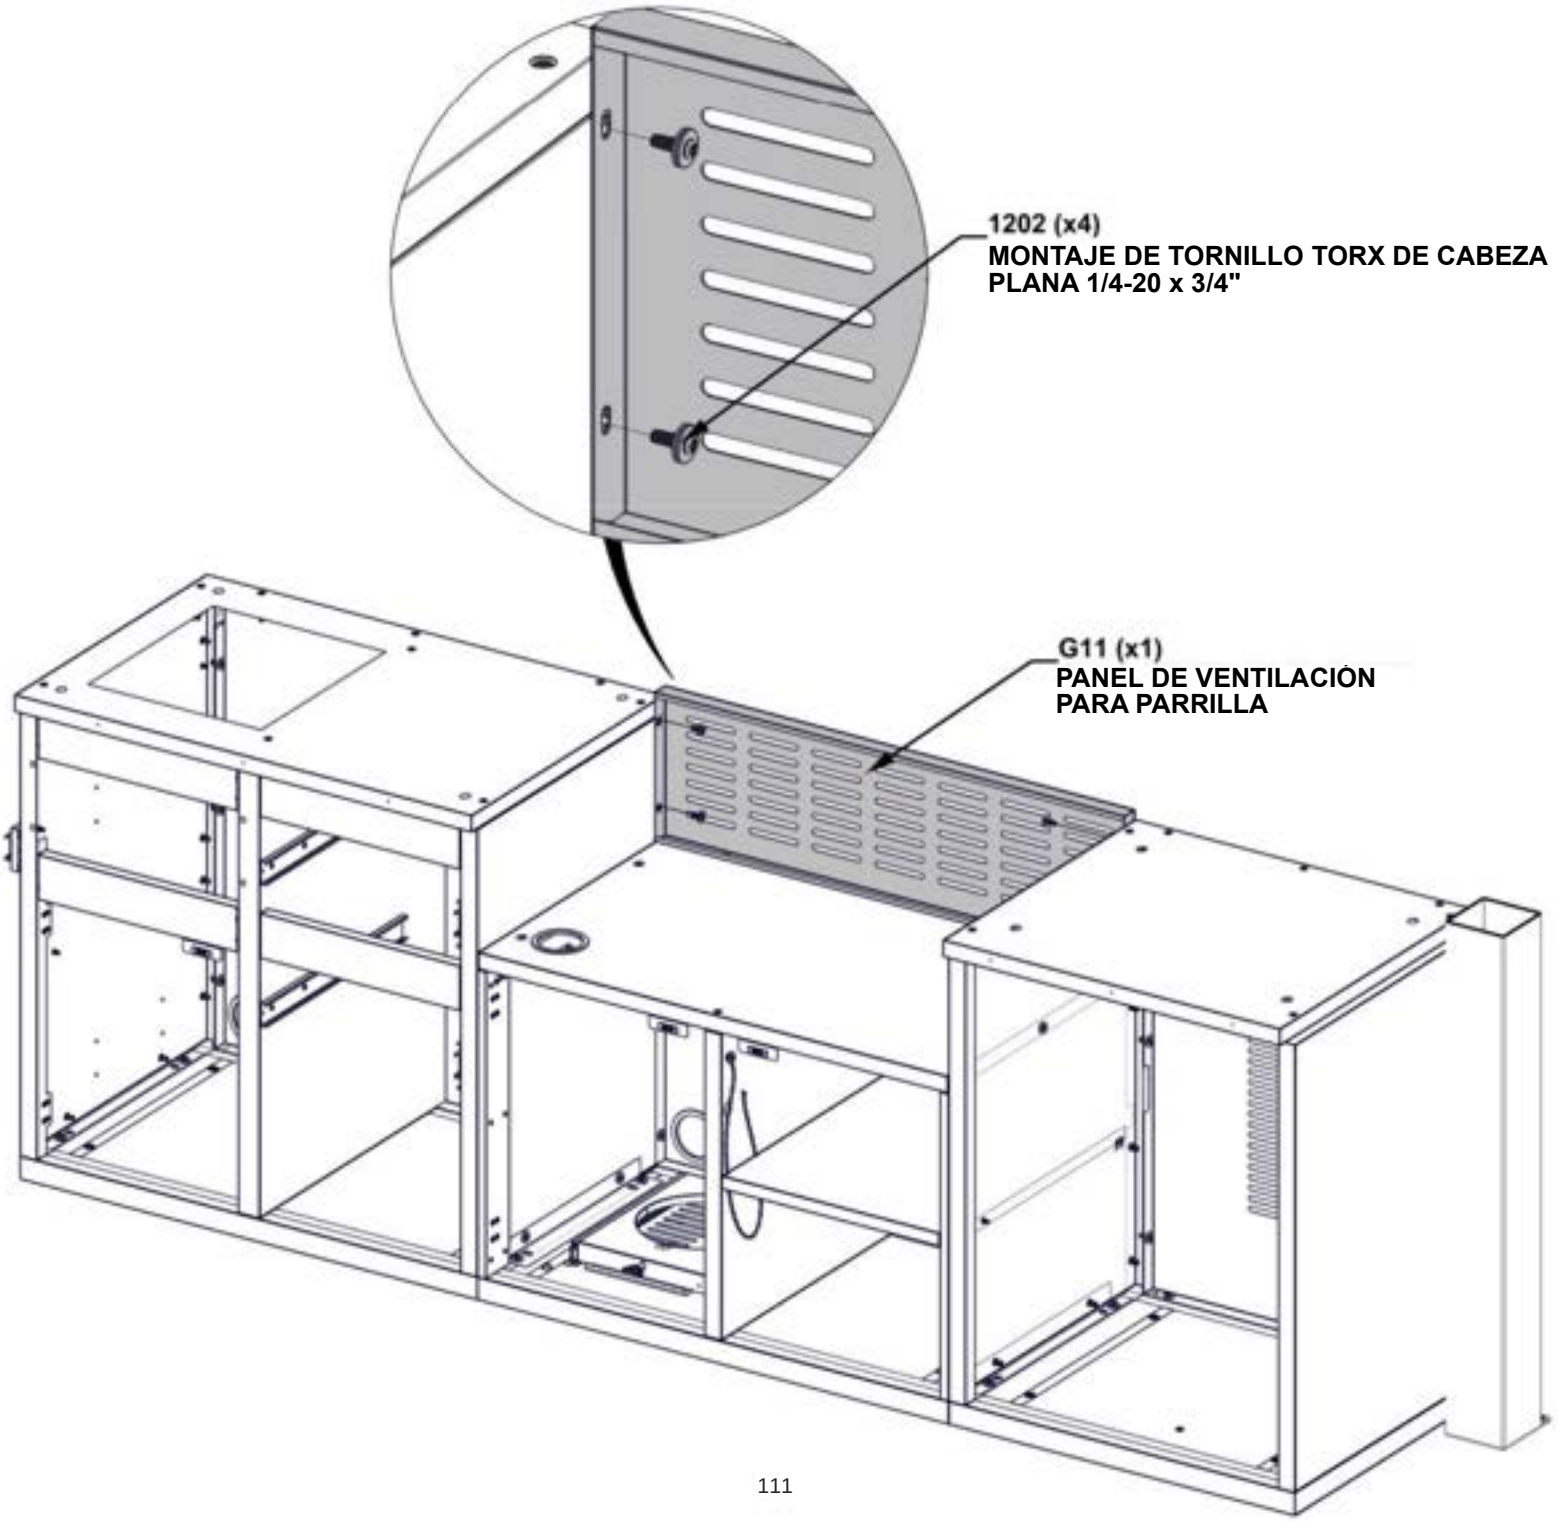


PASO 70A - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO

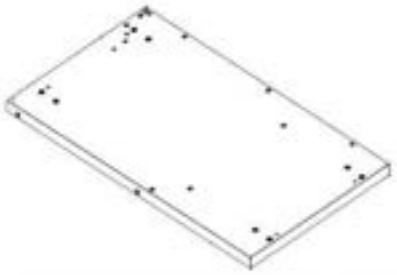


F6 (x1) MONTAJE DE PANEL DE PISO DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03667
40 3/16"x23 7/16"x2 5/8" (66x595.50x1020)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- MIRANDO EL FRENTE DE LOS GABINETES, DESLICE EL PANEL DEL PISO ENTRE EL POSTE P03 Y EL GABINETE DEL LAVABO.

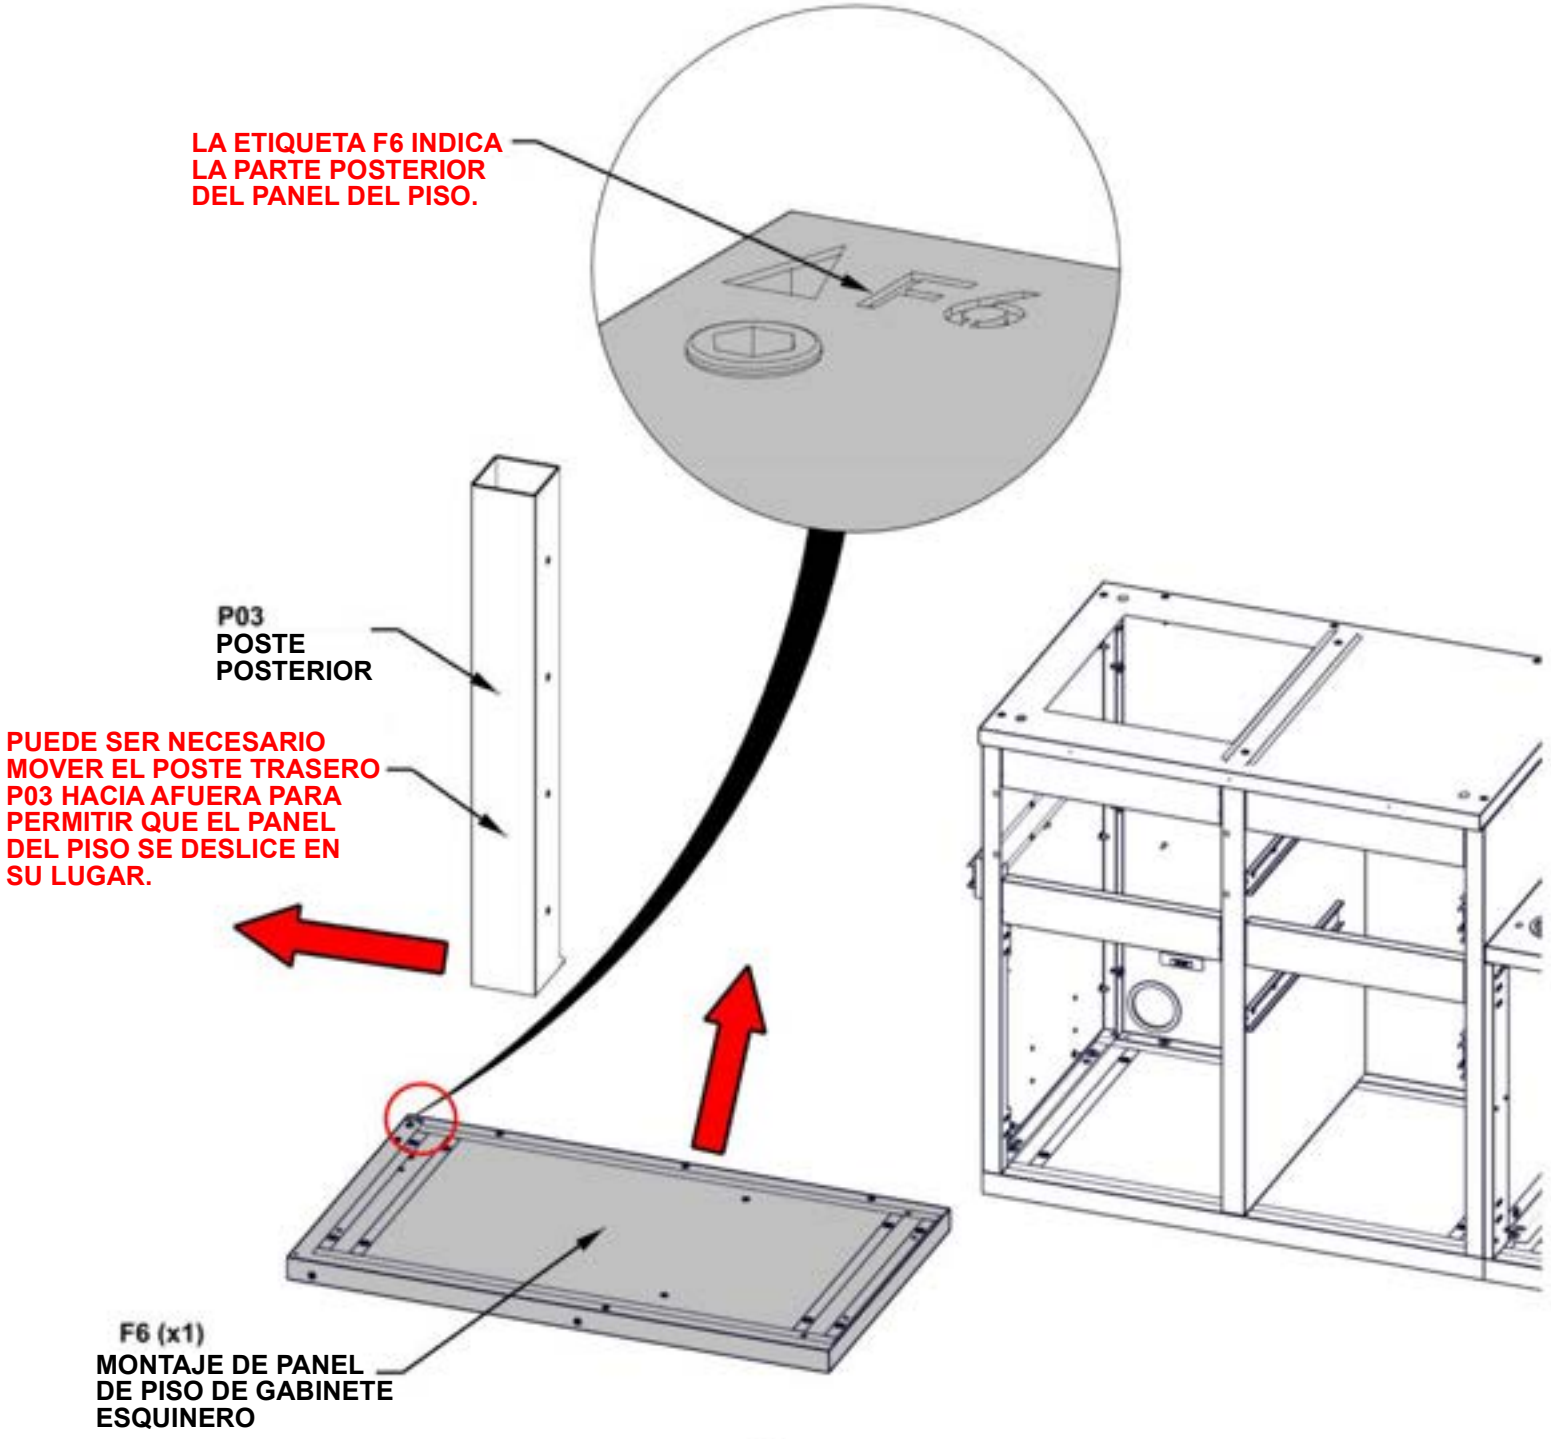

PASO 70B - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- COLOQUE EL PANEL DEL PISO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- CADA PANEL DEL PISO TIENE PATAS AJUSTABLES INSTALADAS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PATA HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.
- AJUSTE EL POSTE IZQUIERDO Y EL GABINETE DEL LAVABO PARA ELIMINAR CUALQUIER ESPACIO ENTRE EL PANEL DEL PISO, EL POSTE Y LOS GABINETES.

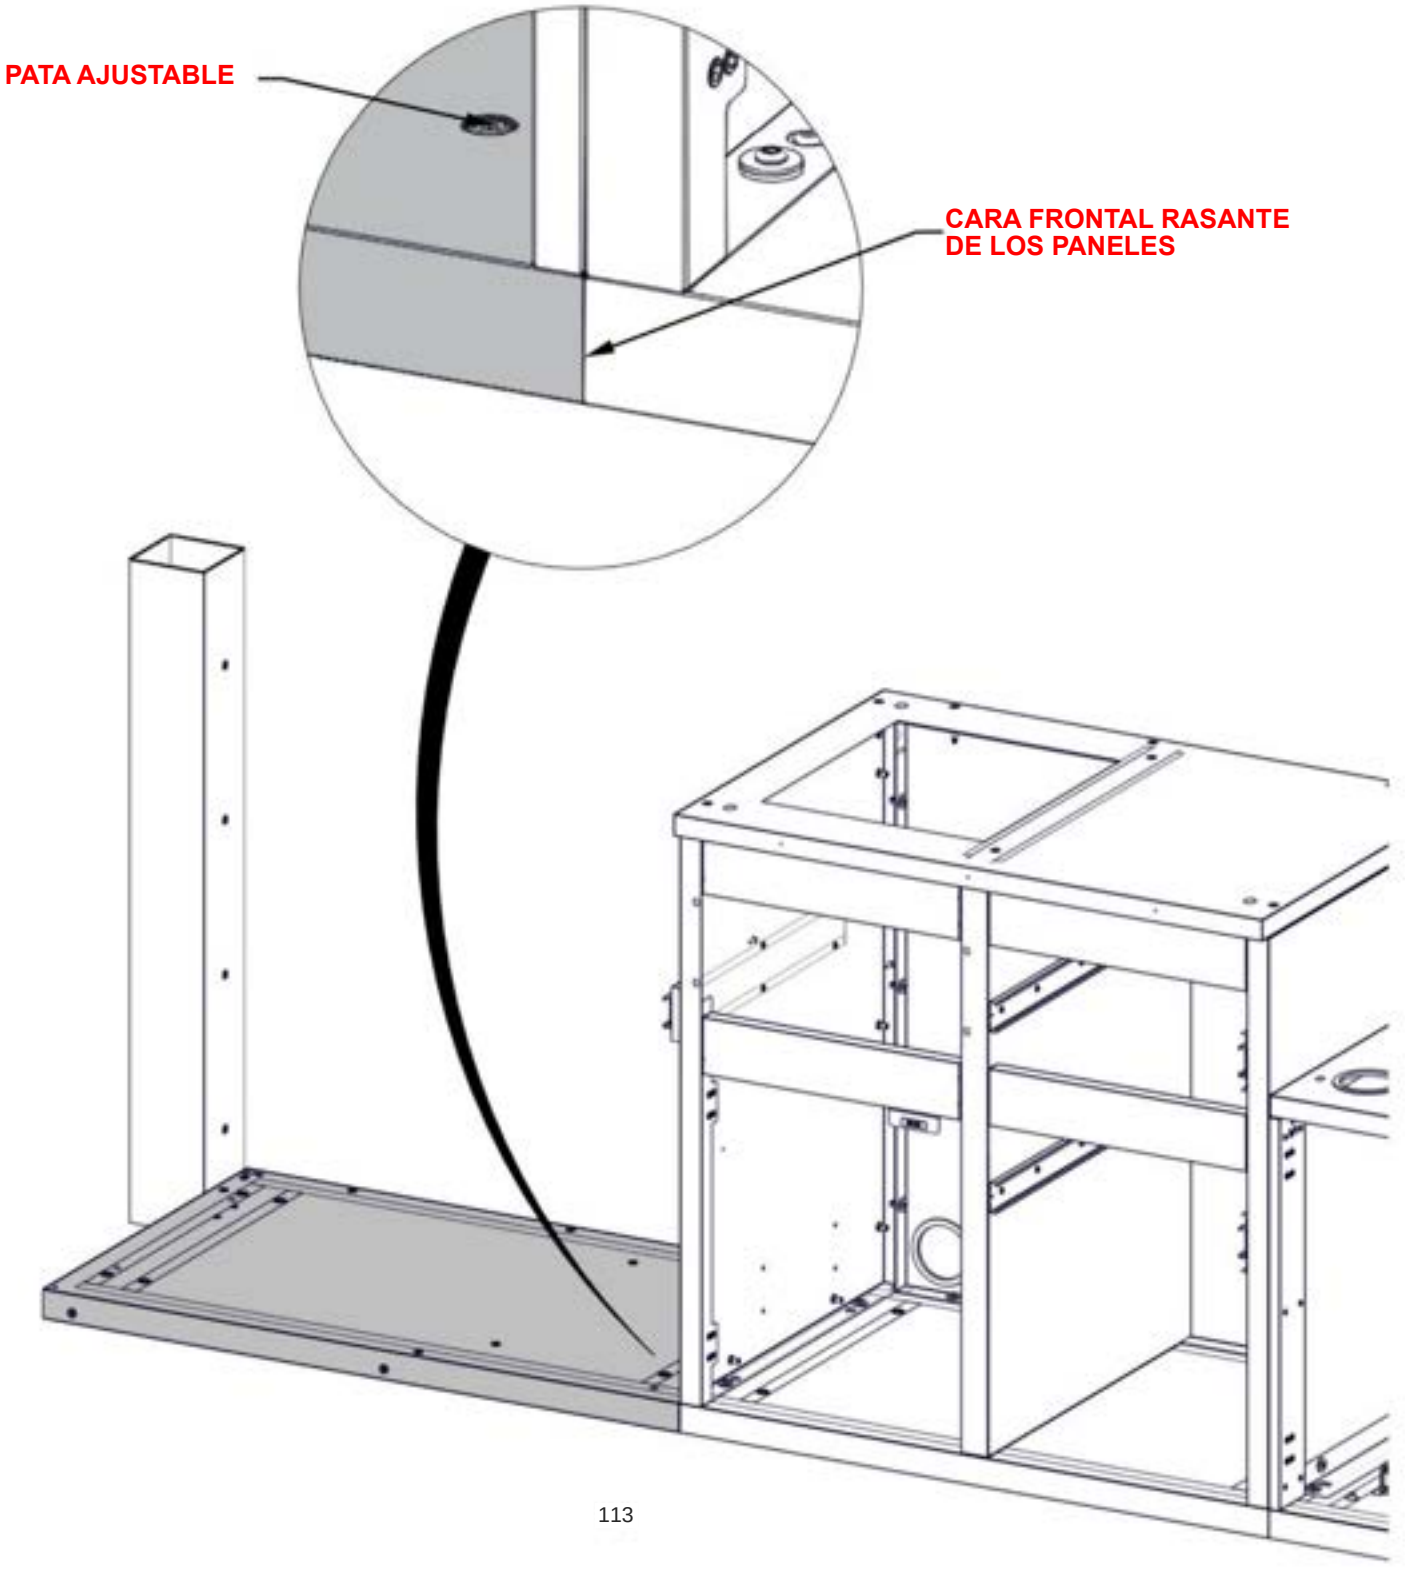


PASO 71 - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO



A6 (x1) SOPORTE DE ÁNGULO - A4M03053
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

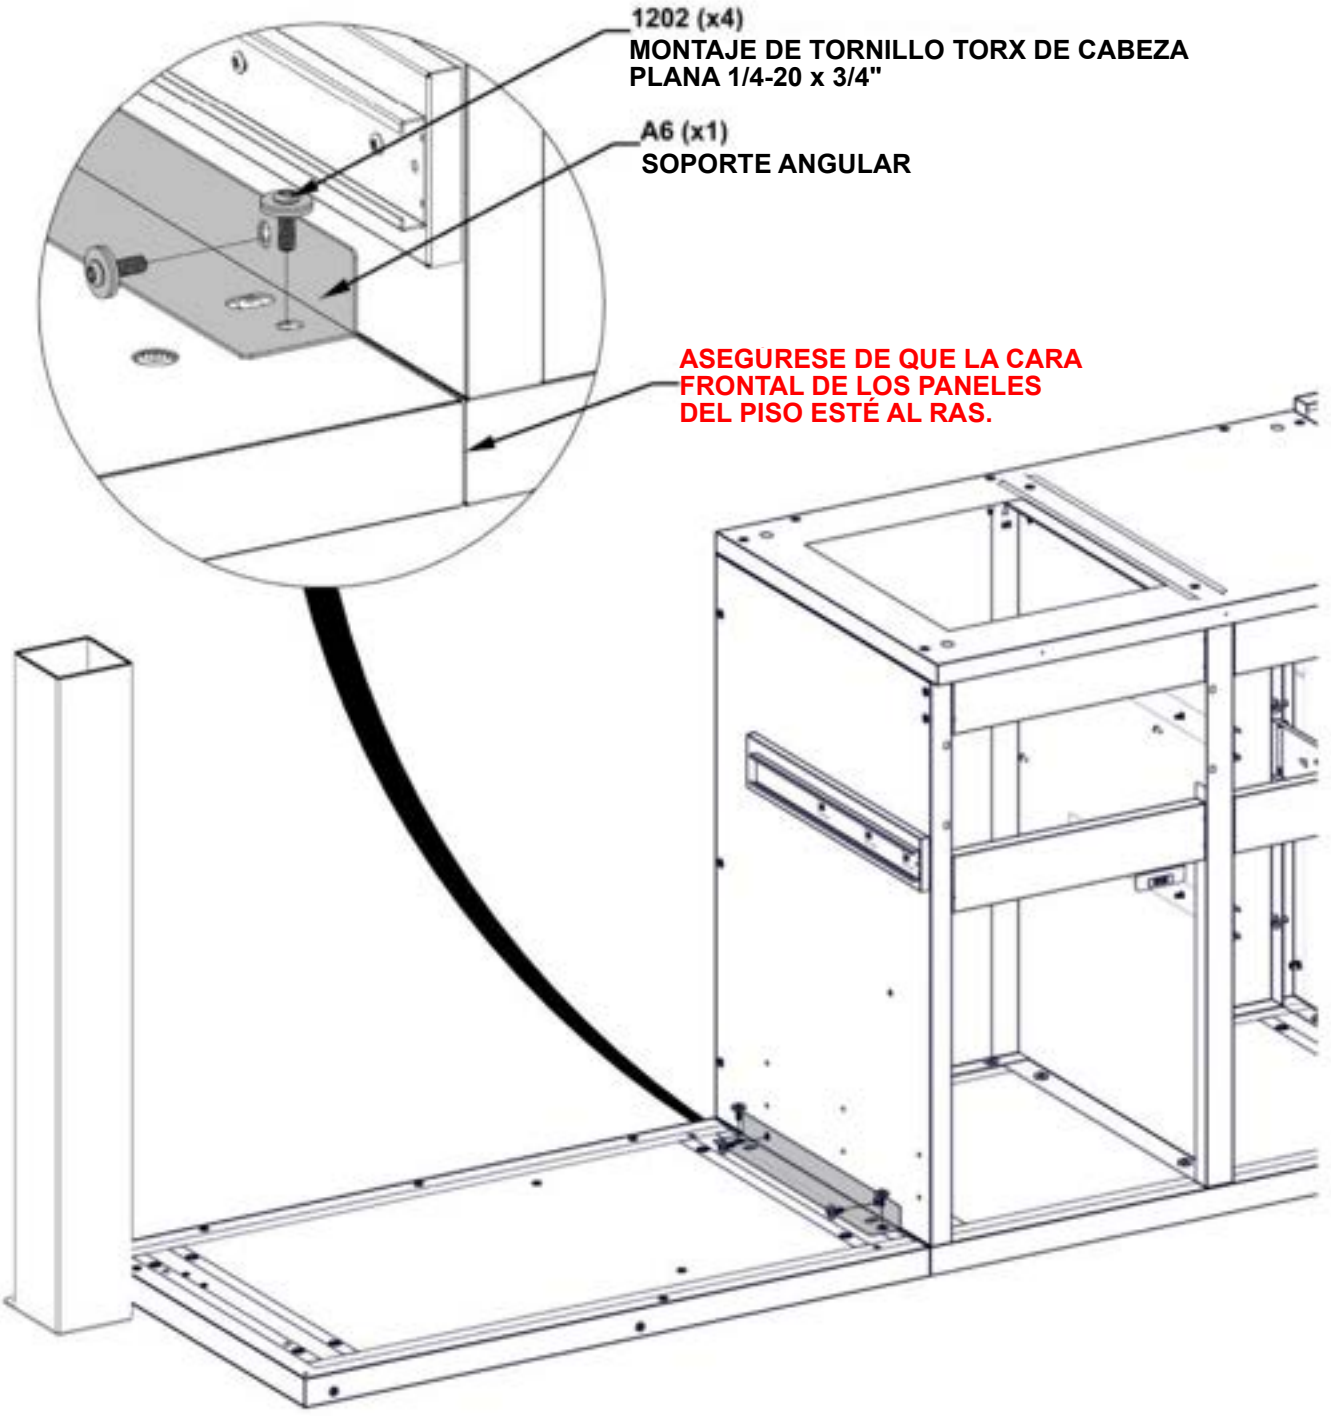


PASO 72 - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

H9 (x1) **MONTAJE DE SOPORTE PARA GABINETE ESQUINERO - A4M03681**
33 7/16"x4 3/4"x1 3/8" (35.00x120.00x848.70)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

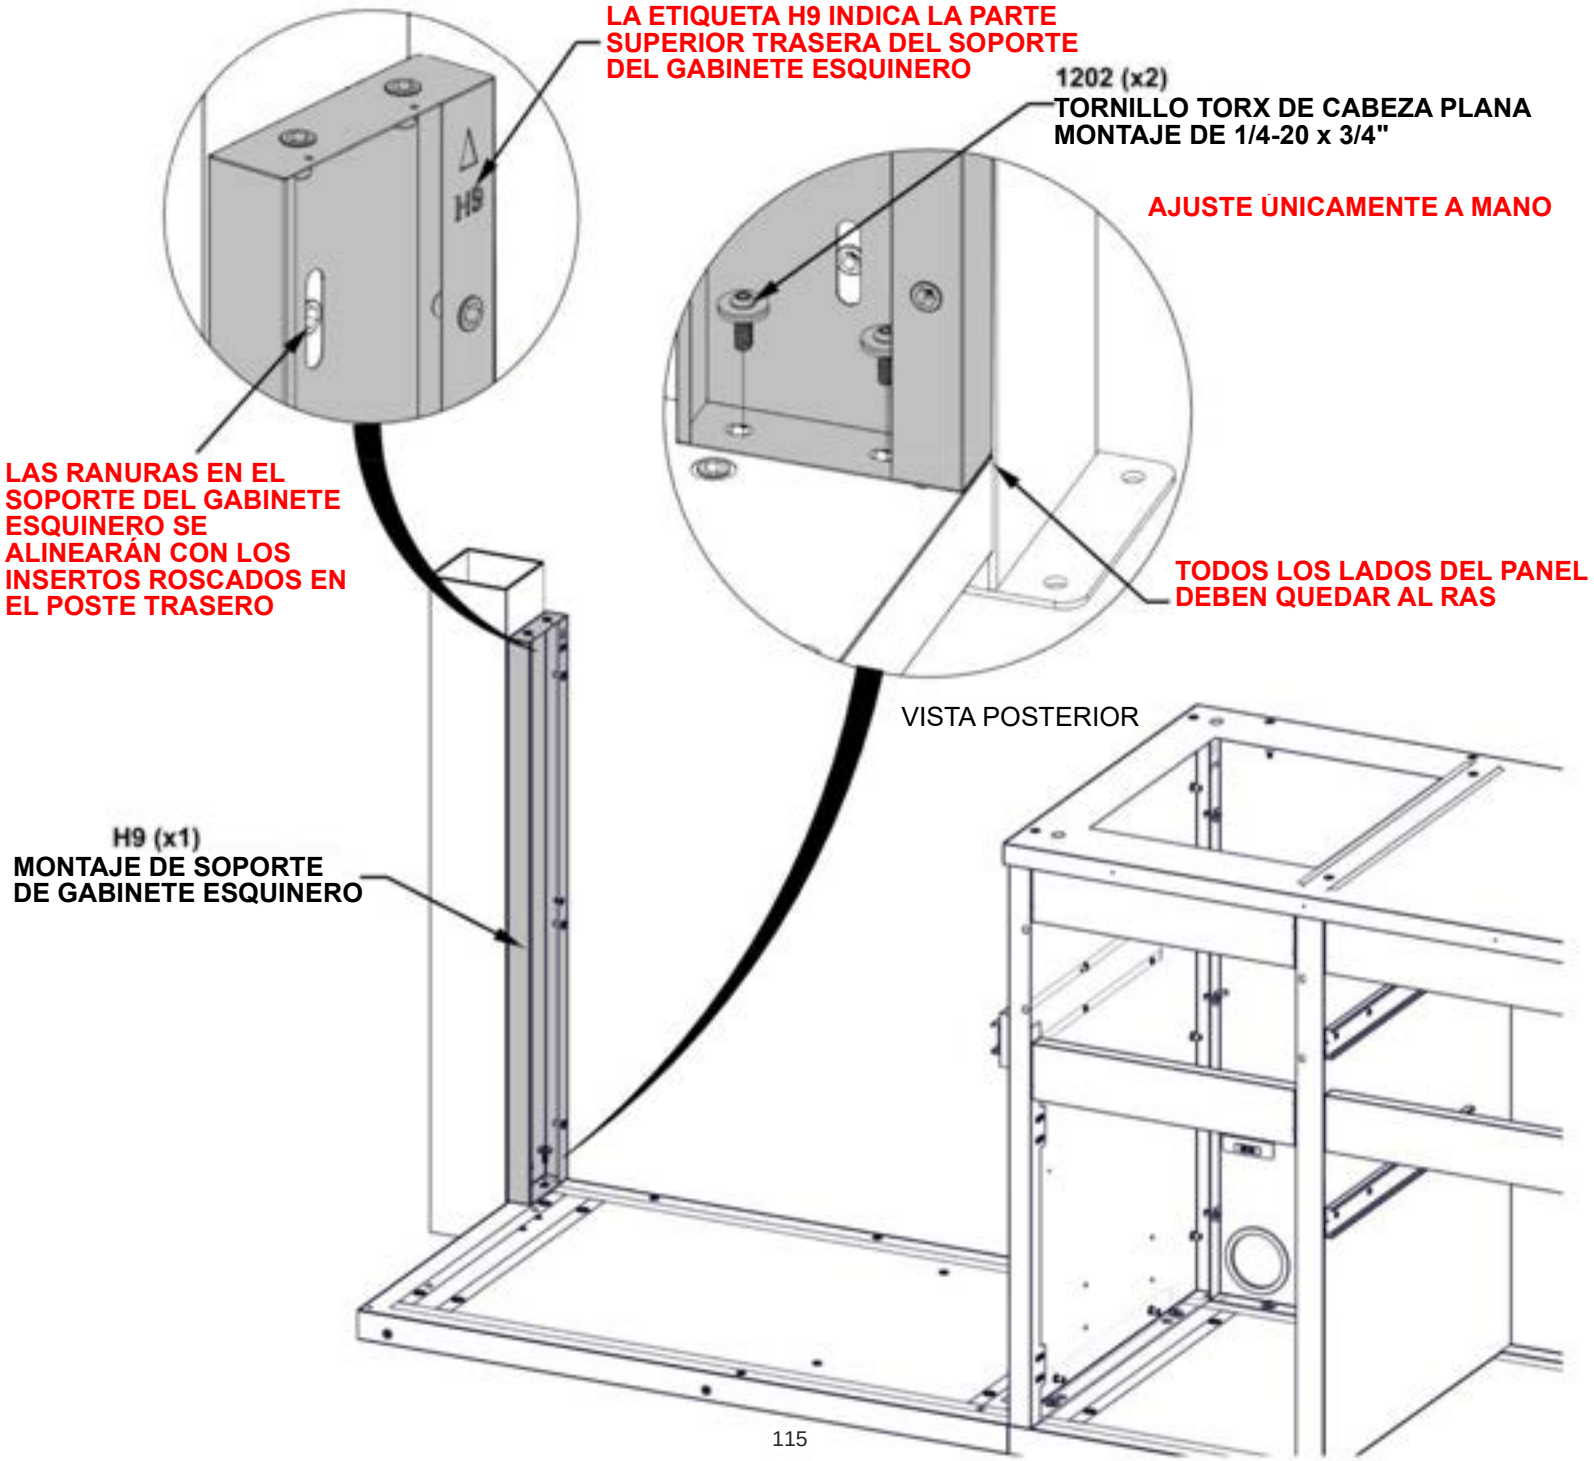


PASO 73 - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO




Cant.	Núm. de pieza	Descripción
9	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

G9 (x1) **MONTAJE DE PANEL TRASERO DE GABINETE ESQUINERO - A4M03669**
38 3/4"x33 7/16"x1 3/16" (30.00x848.70x984.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- AJUSTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DEL PASO ANTERIOR.

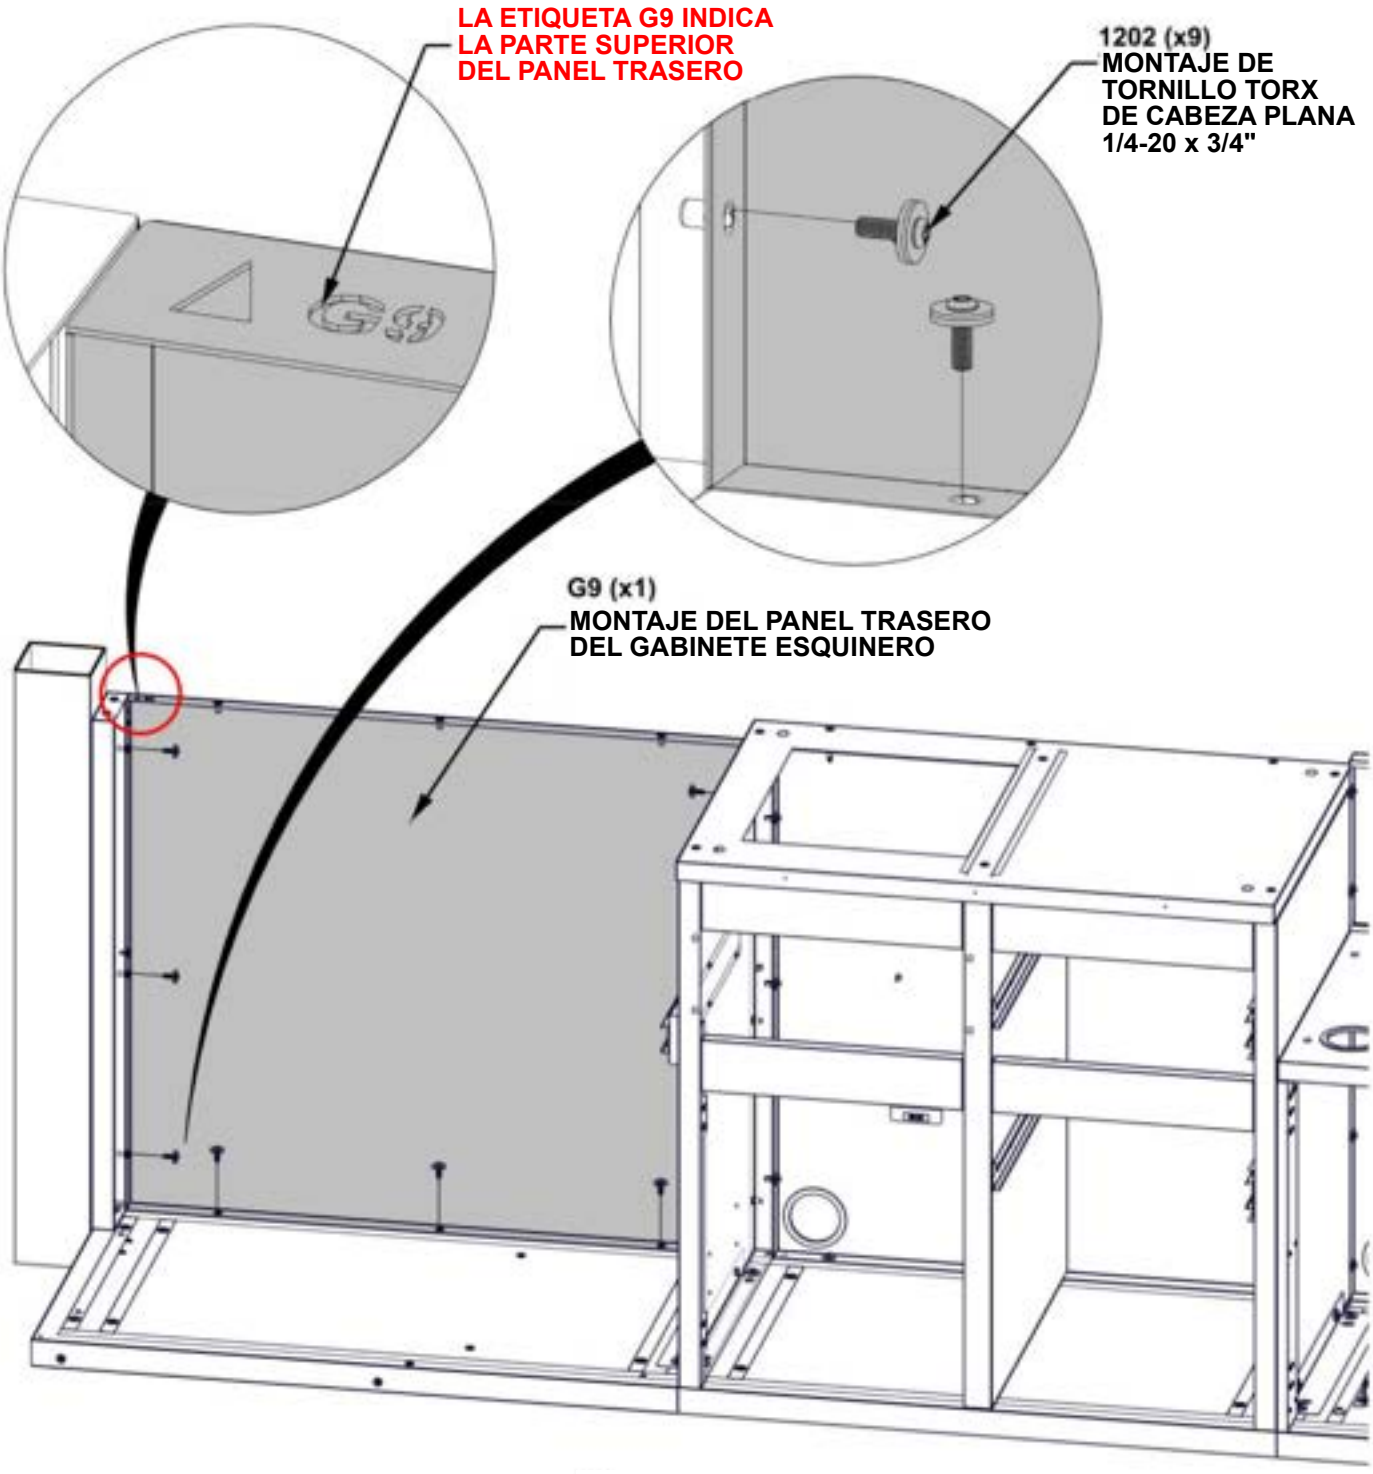


PASO 74 - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO

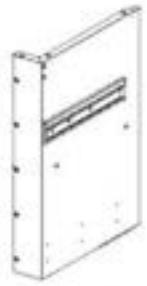

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
3	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S15 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL DE GABINETE ESQUINERO M - A4M03675**
33 7/16"x23 3/8"x6 1/16" (154.10x593.00x848.70)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

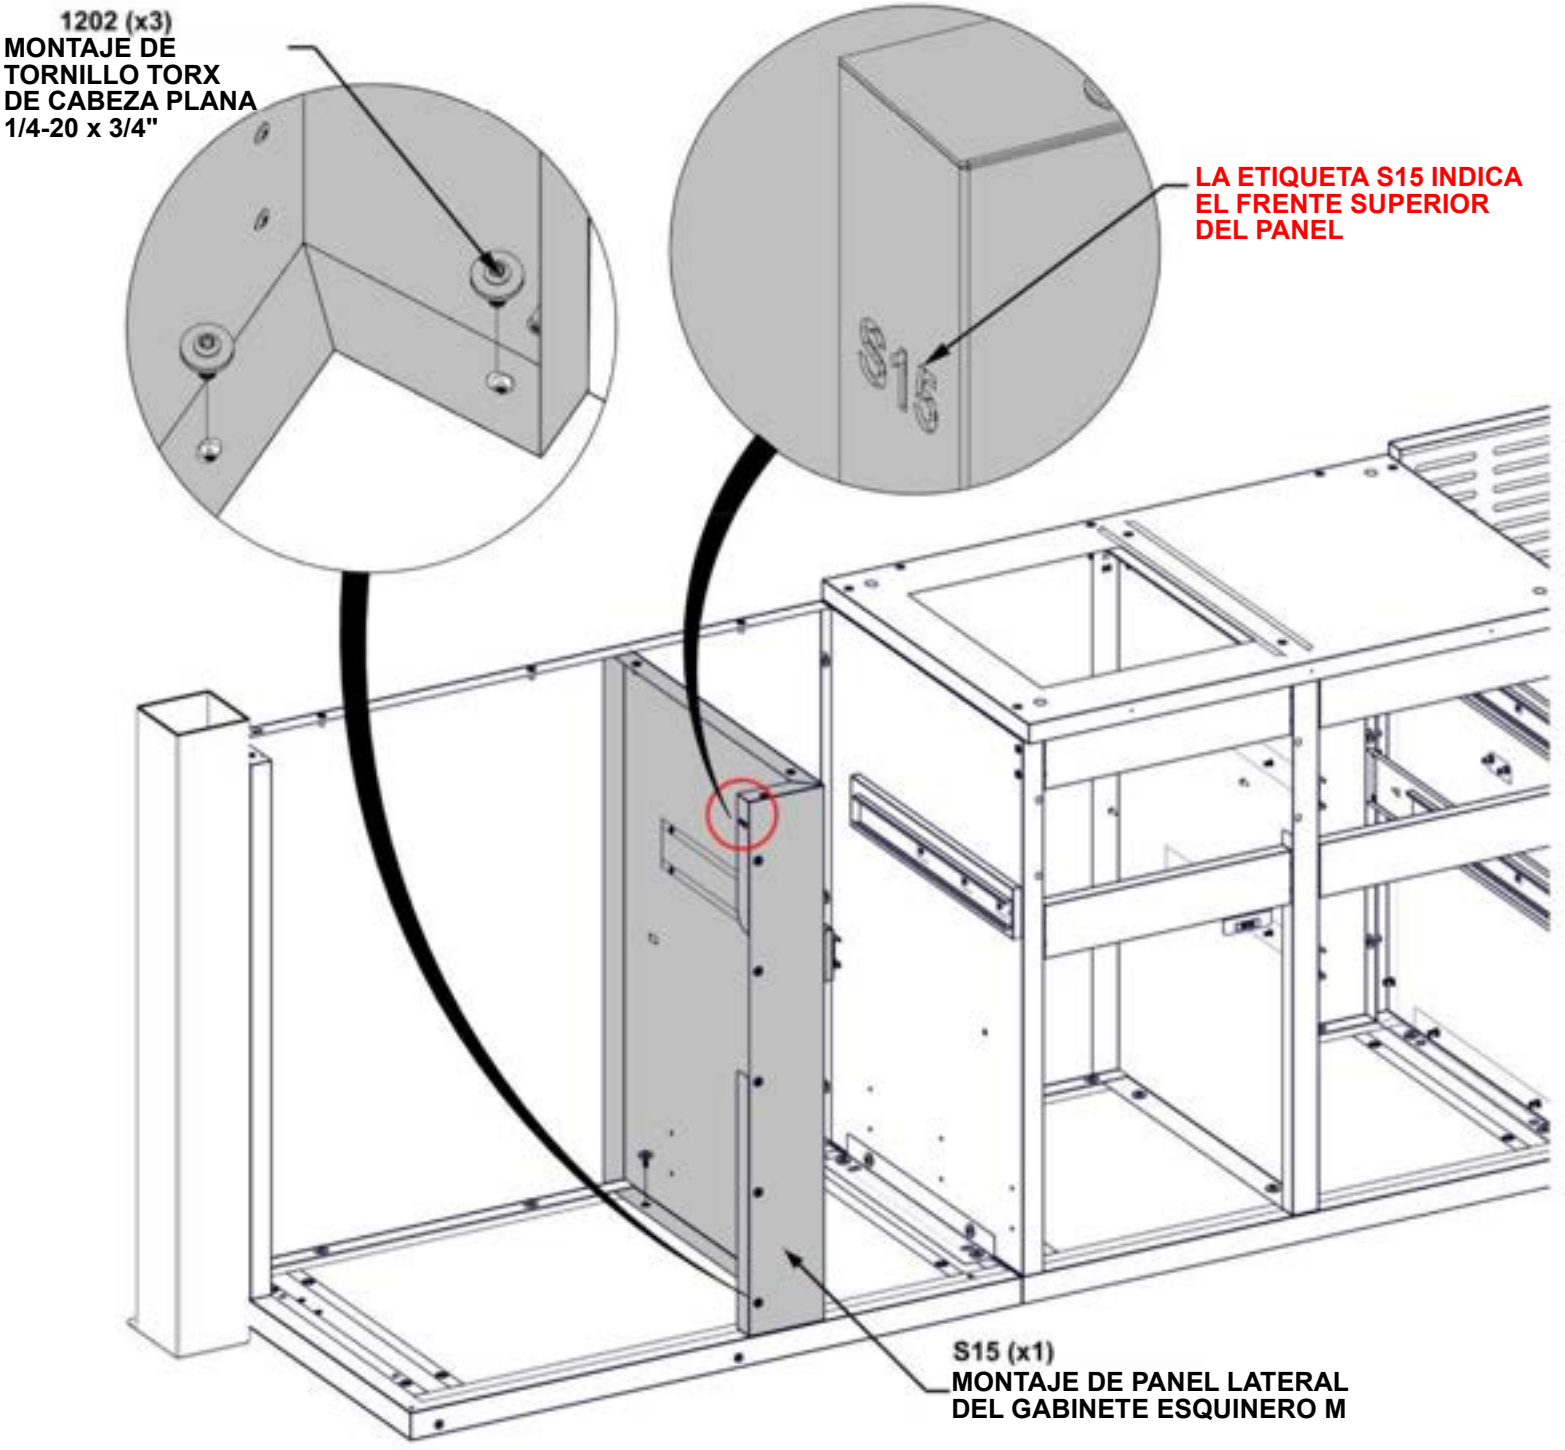


PASO 75 - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

H8 (x1) **MONTAJE DE VIGA HORIZONTAL PARA GABINETE ESQUINERO - A4M03672**
12 15/16"x3"x1" (25.00x76.50x328.80)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- LAS PIEZAS METÁLICAS SE FIJAN EN EL INTERIOR DEL GABINETE

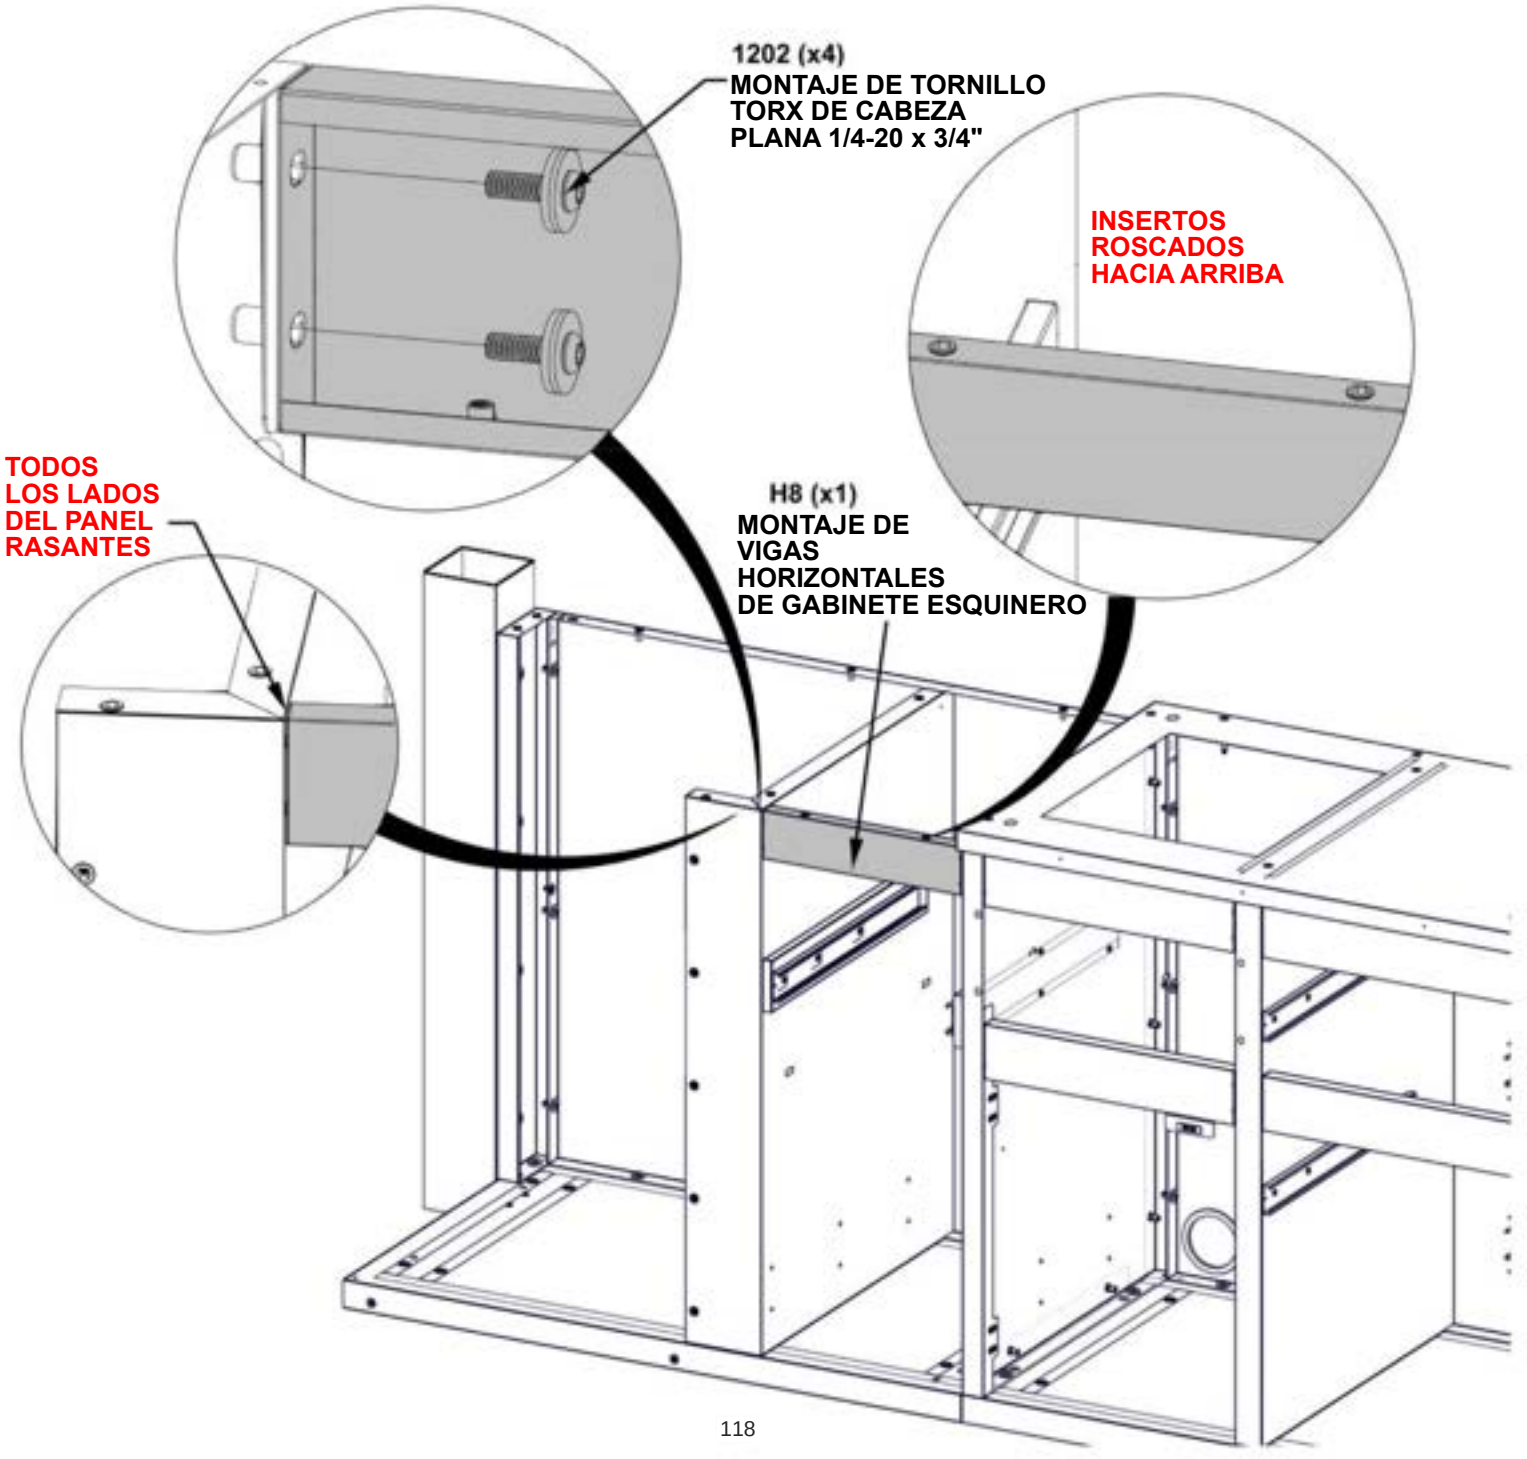


PASO 76 - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO



A5 (x2) SOPORTE PARA ESTANTE - A4M03141
5/8"x7/8"x2 1/16" (16x22x53)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- COLOQUE LOS SOPORTES DE LOS ESTANTES EN EL LADO DEL GABINETE DE LA PARRILLA CENTRAL.

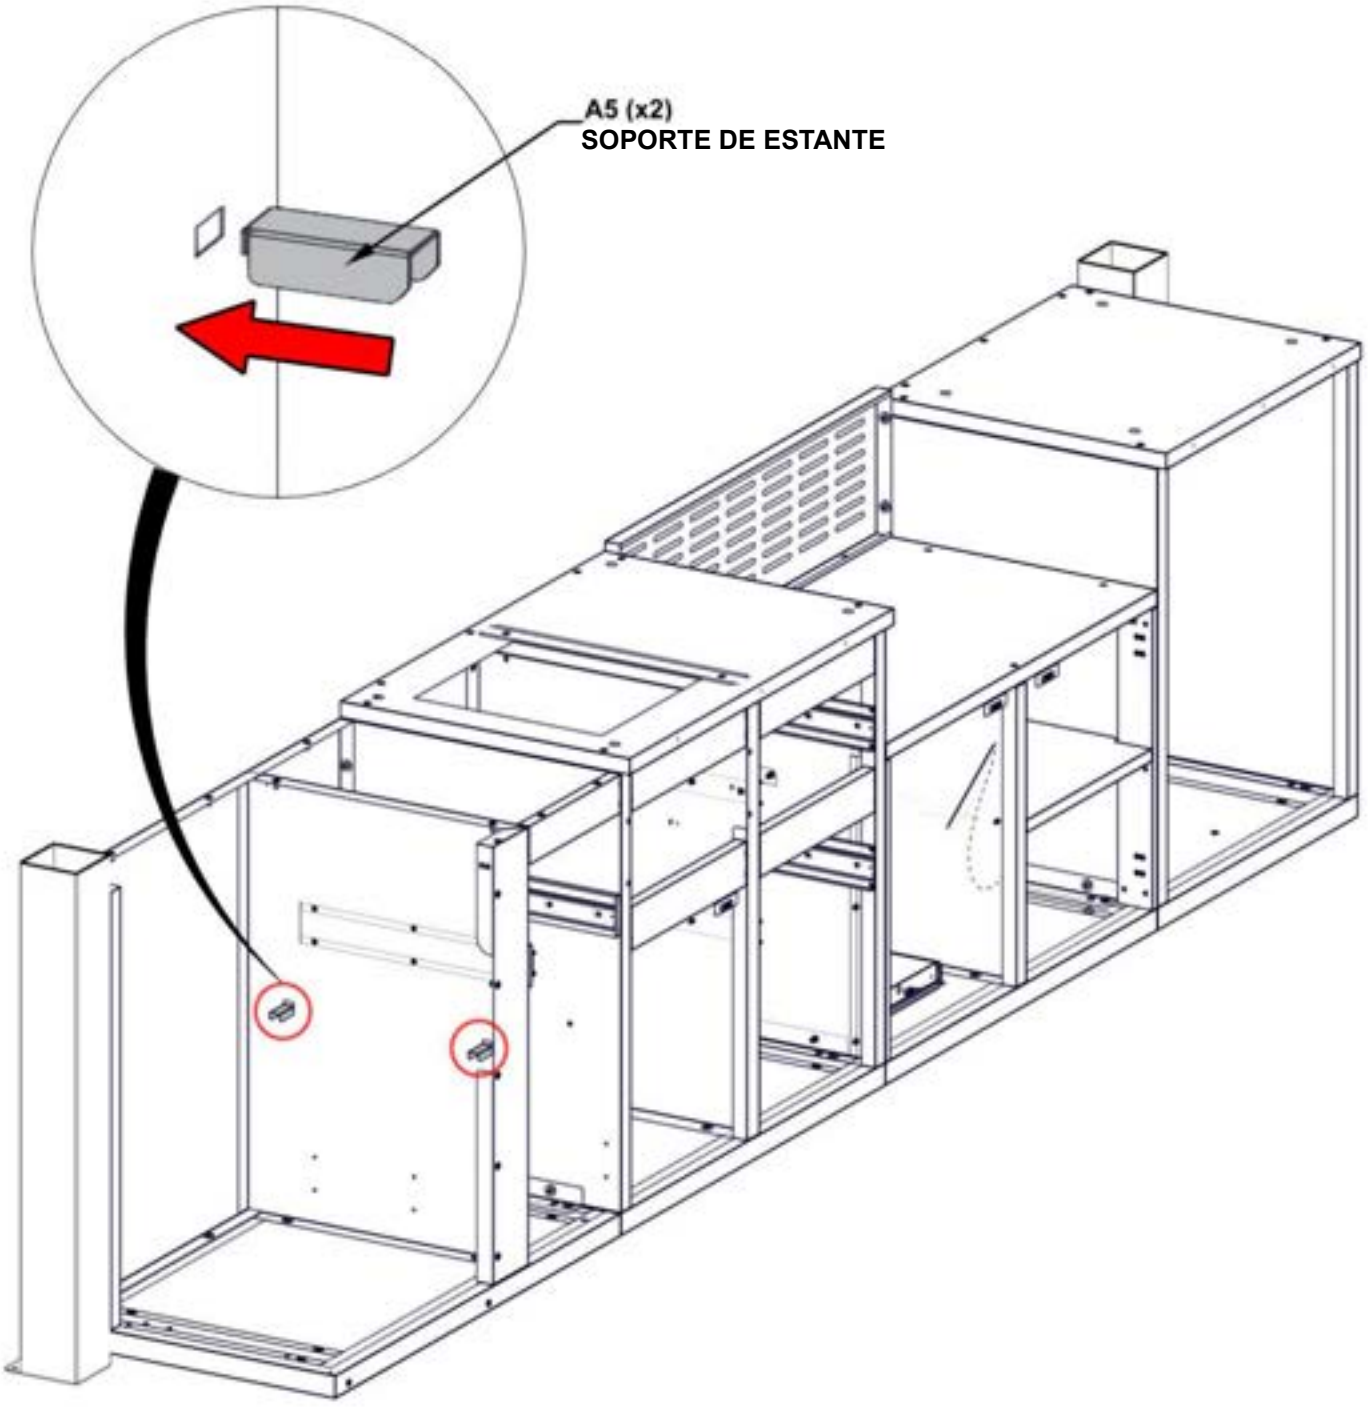


PASO 77 - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO



S13 (x1) MONTAJE DE PANEL DE CONEXIÓN - A4M03673
35 1/8"x23 3/8"x2 3/8"2 3/8" (61.00x594.00x892.00)

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
7	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

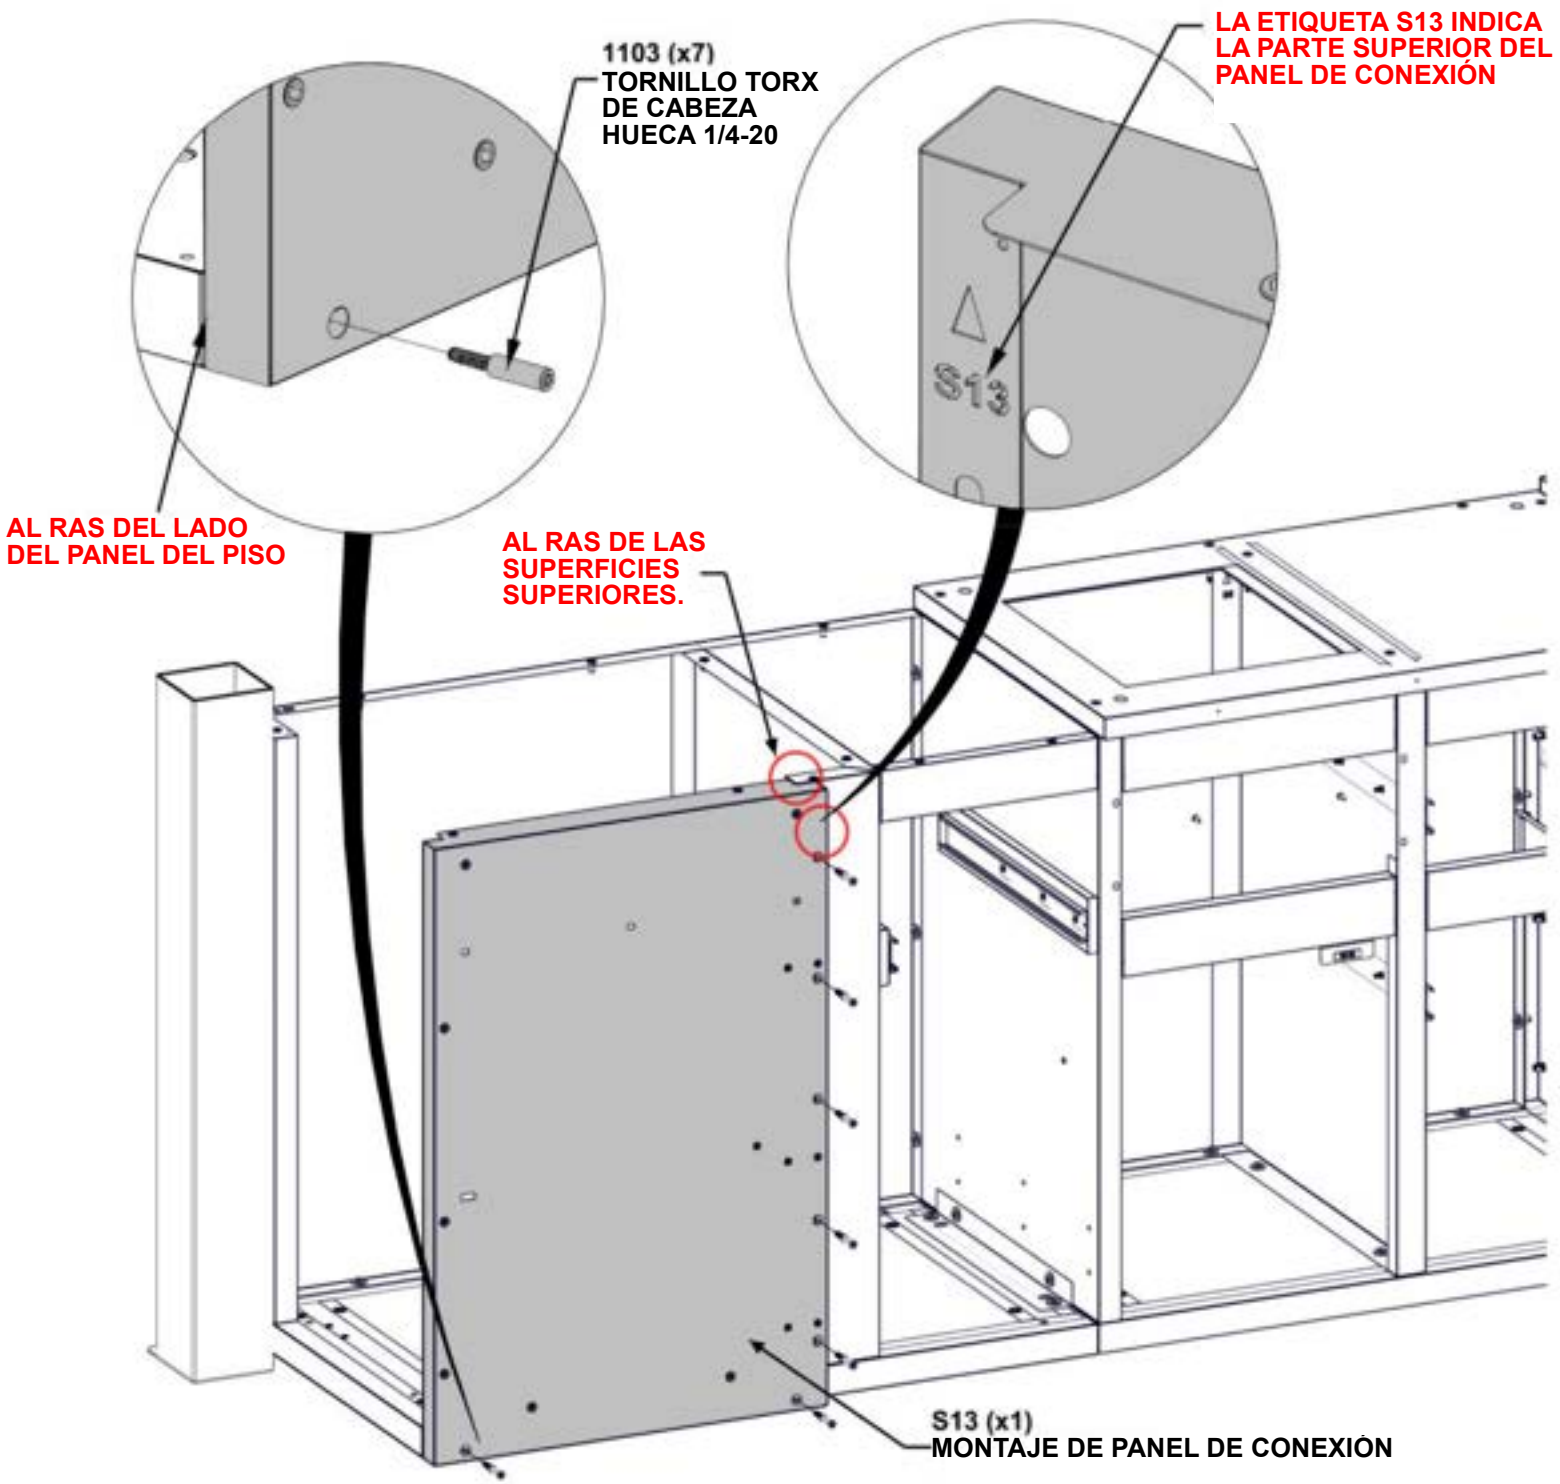

PASO 78 - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO




Cant.	Núm. de pieza	Descripción
12	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

T11 MONTAJE DE MESA SUPERIOR DE GABINETE ESQUINERO - A4M03670
(x1) 40 3/16"x24 1/8"x1 1/4" (32.00x612.00x1020.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.


- NIVELE TODOS LOS LADOS DEL GABINETE ANTES DE AJUSTAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

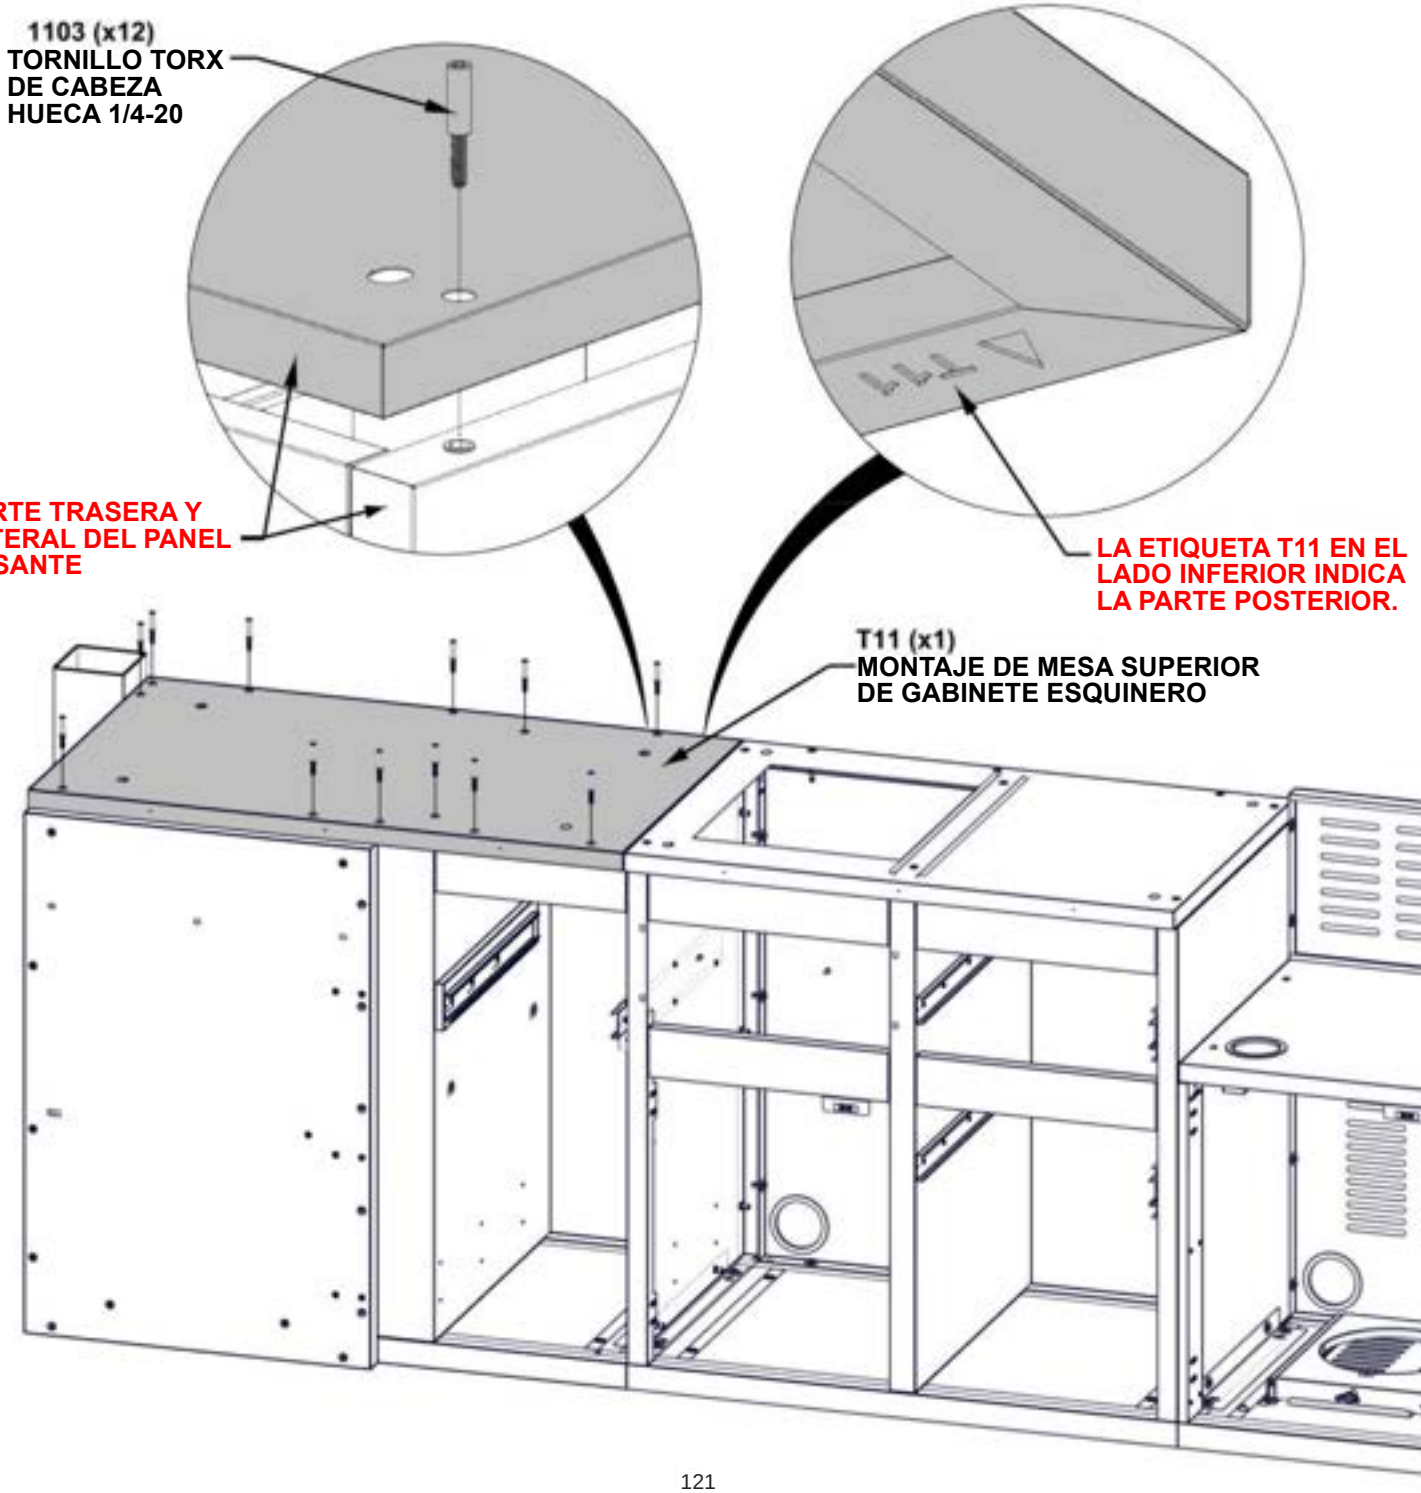

PASO 79 - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

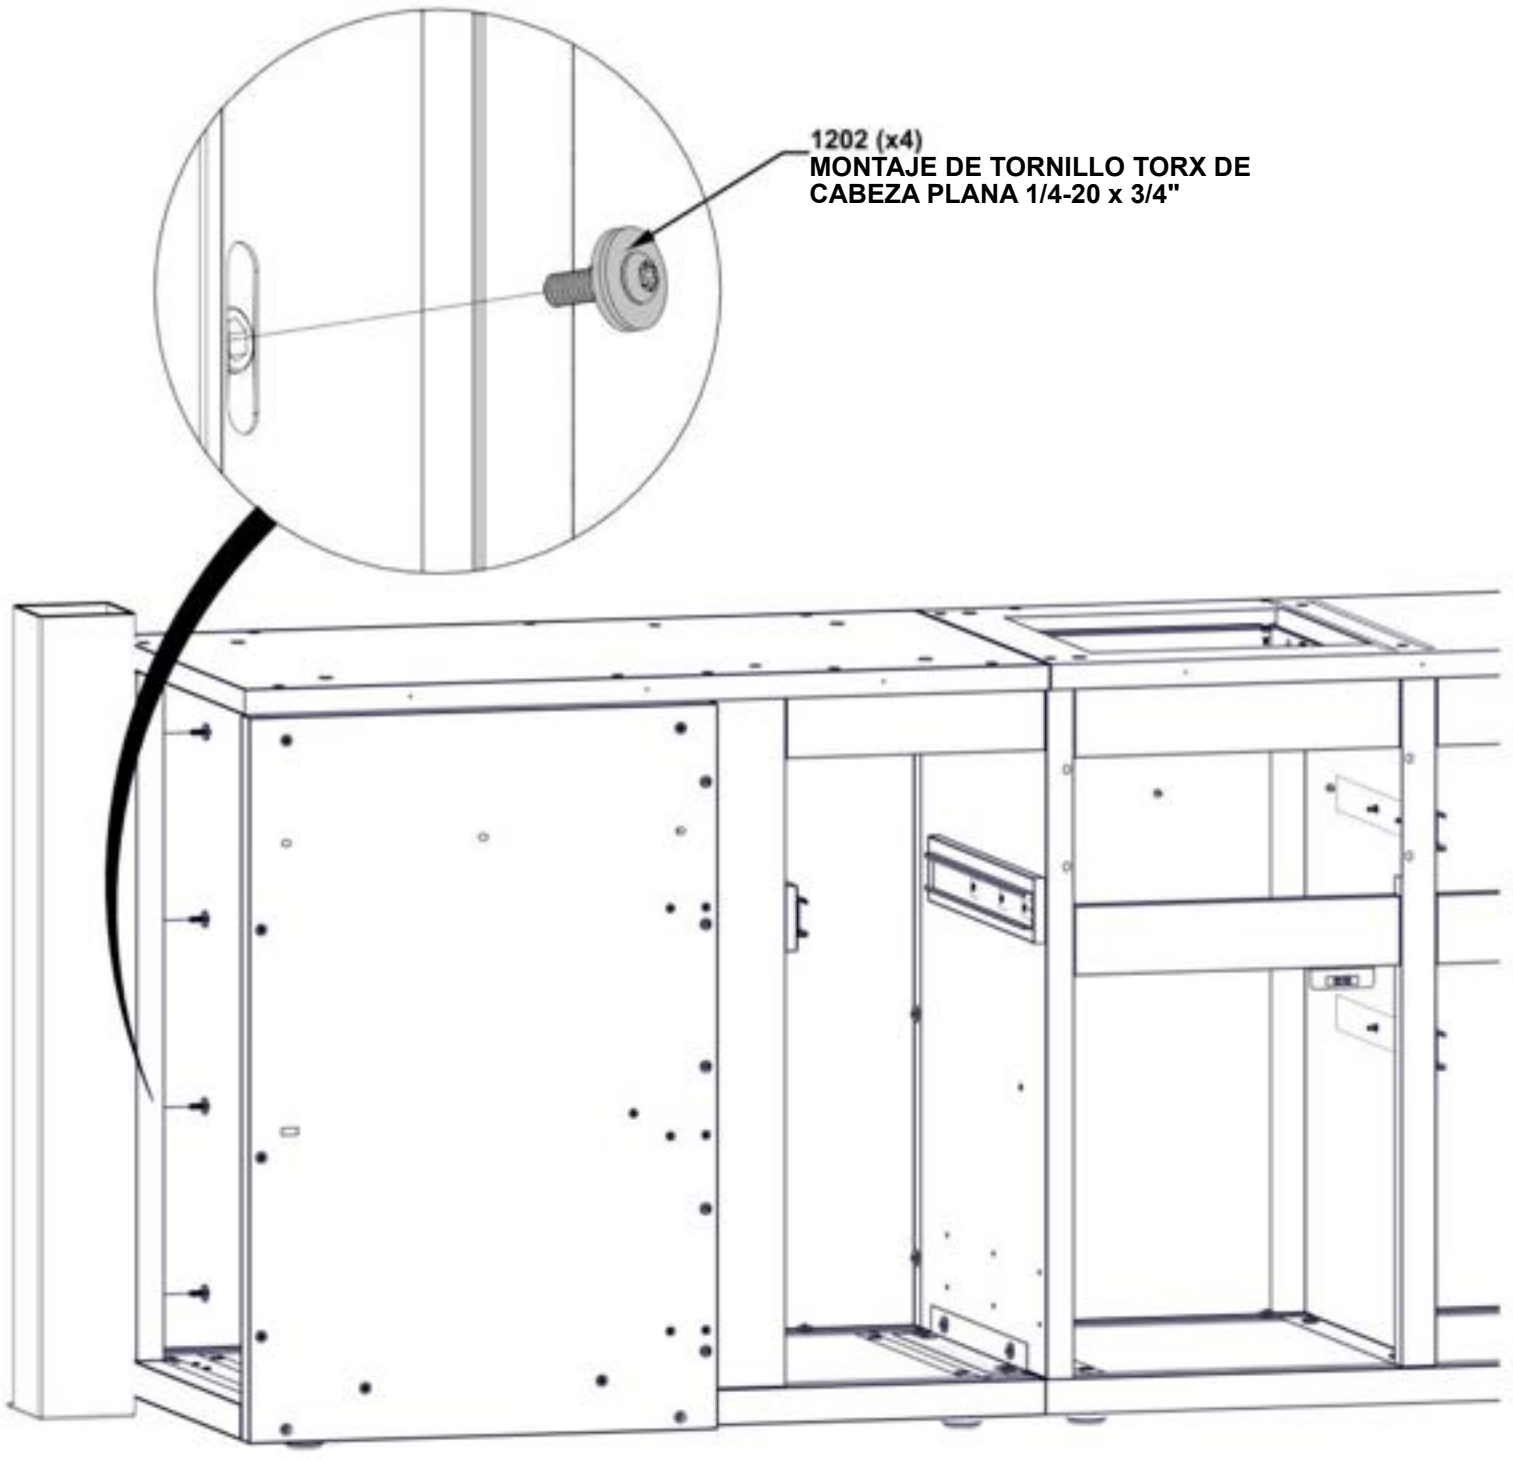


PASO 80 - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO



A8 (x1) **SOPORTE DE IMÁN - A4M03715**
3 1/8"x2 3/16"x1" (25.00x56.30x80.00)

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

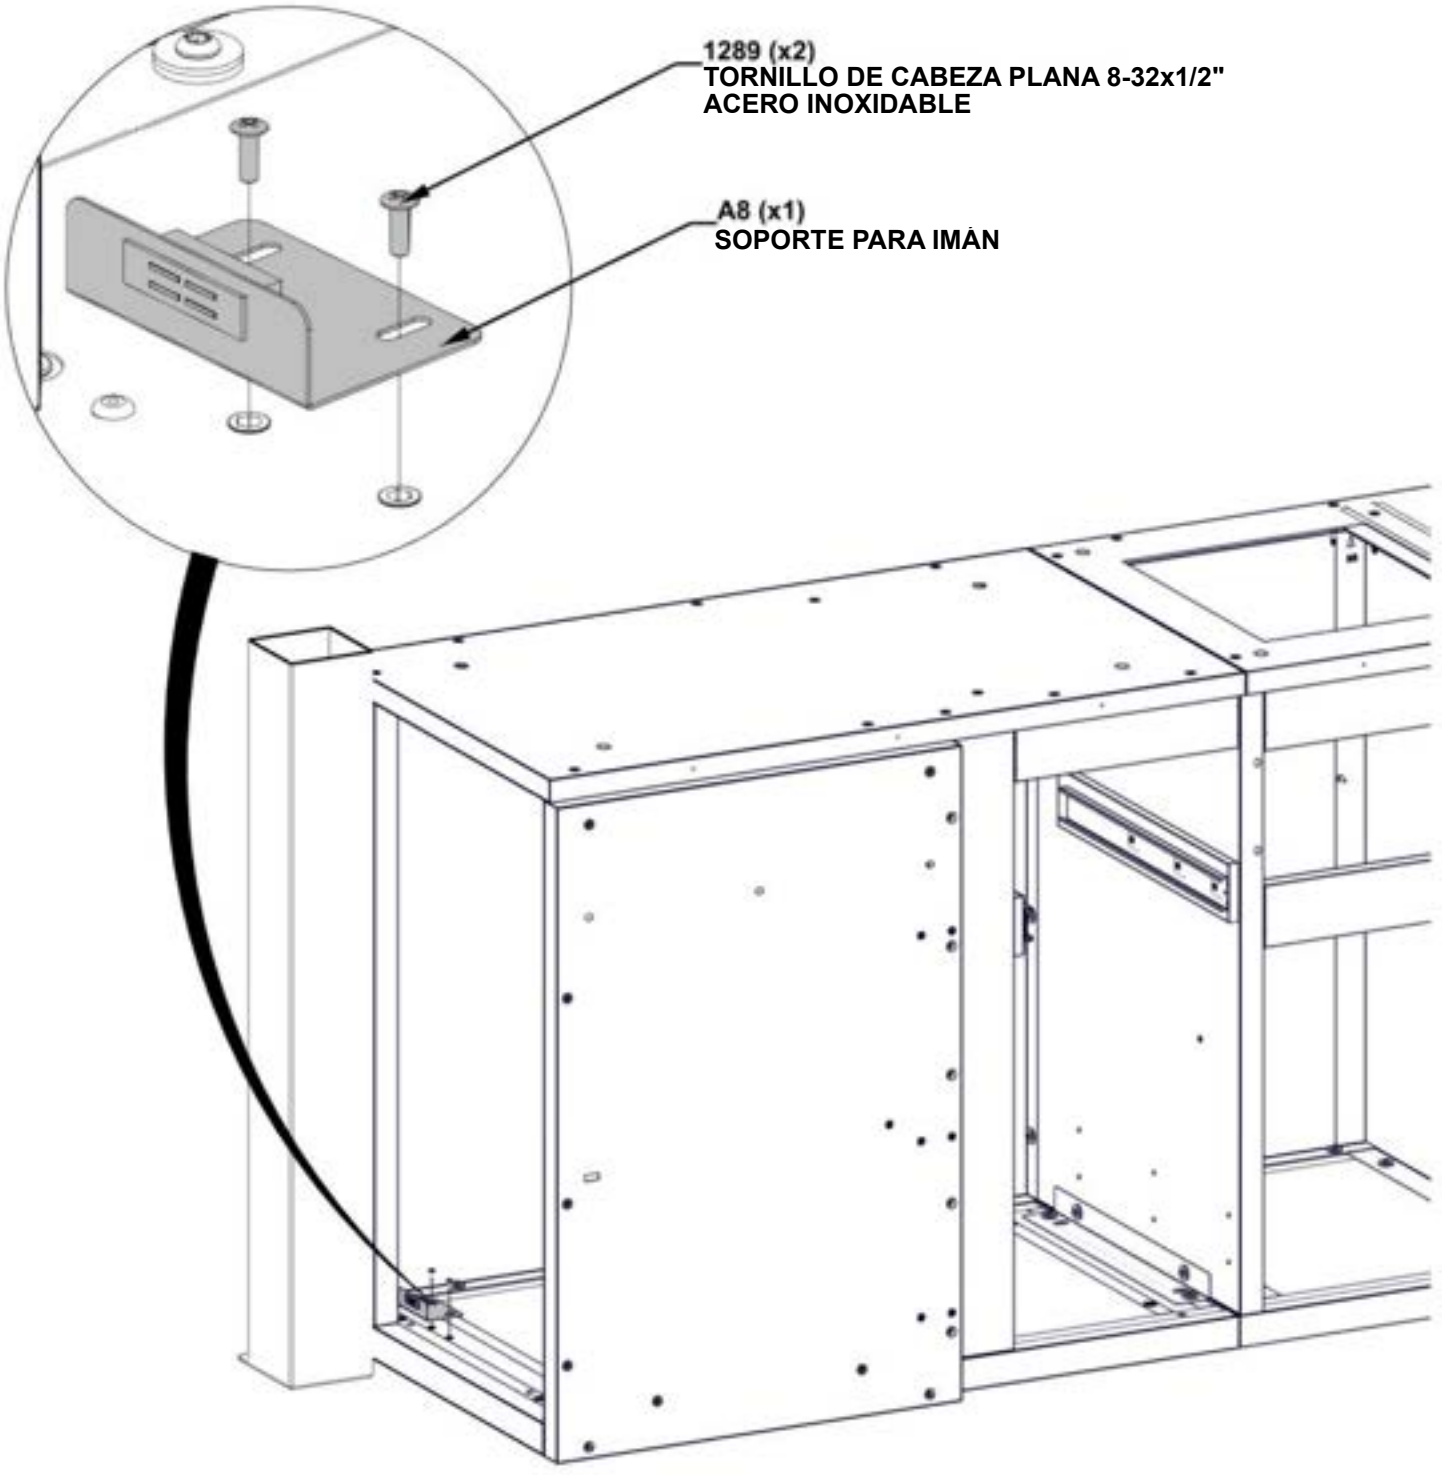


PASO 81 - MONTAJE DEL GABINETE ESQUINERO



A12 TOPE DE PUERTA-A4M04128
(x1) 3 11/16"x1 3/4"x1/2" (13.30x45.00x94.00)


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

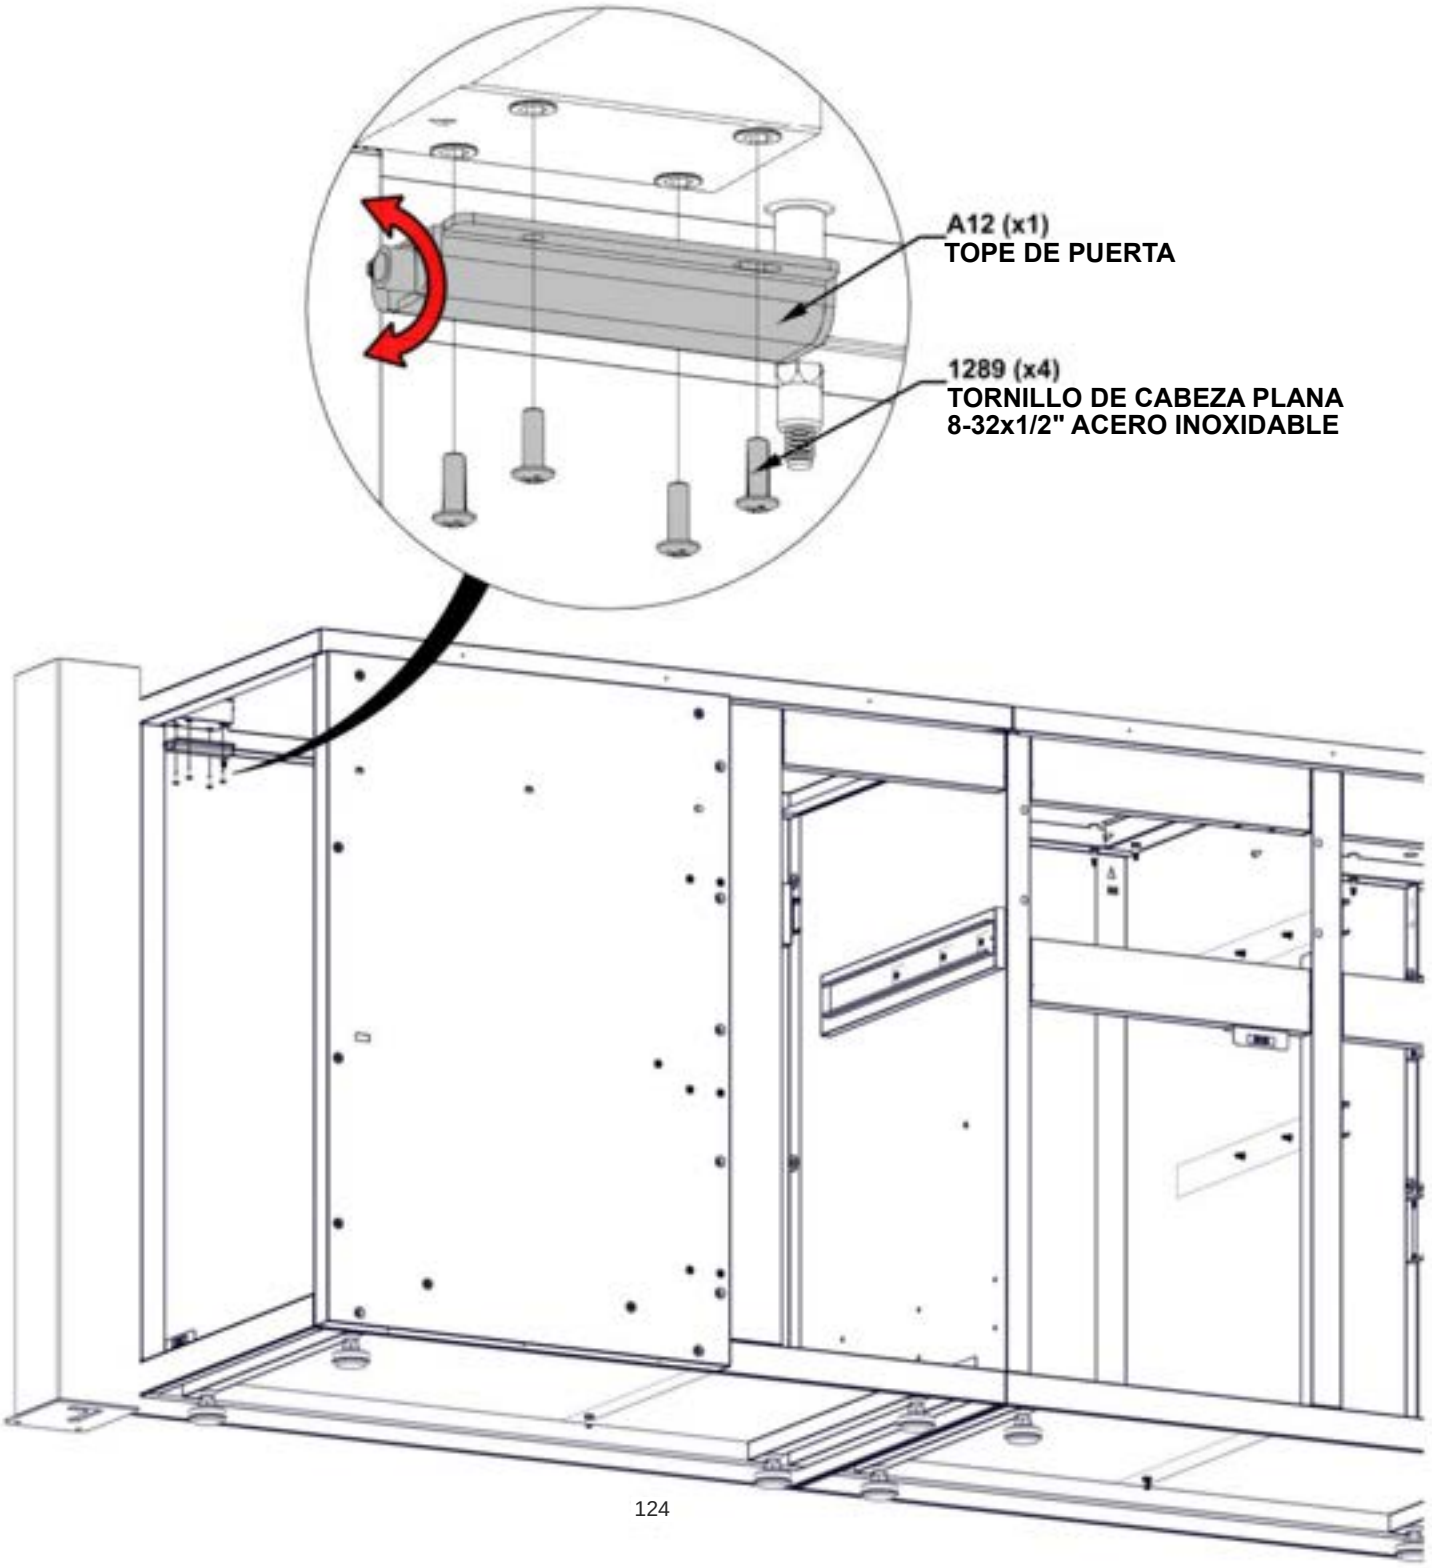

PASO 82 - FIJACIÓN DEL PANEL FALSO DEL GABINETE DEL LAVABO


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE

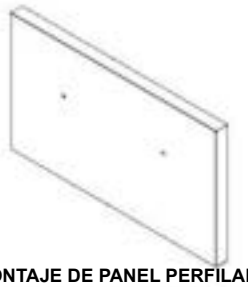


D5 (x1) **MONTAJE DE PANEL PERFILADO DE GABINETE DE LAVABO - A4M03576**
17 13/16"x10 1/4"x1" (26.00x260.00x452.00)



H2 (x1) **MANIJA DE ACERO INOXIDABLE-A4M03024**
5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

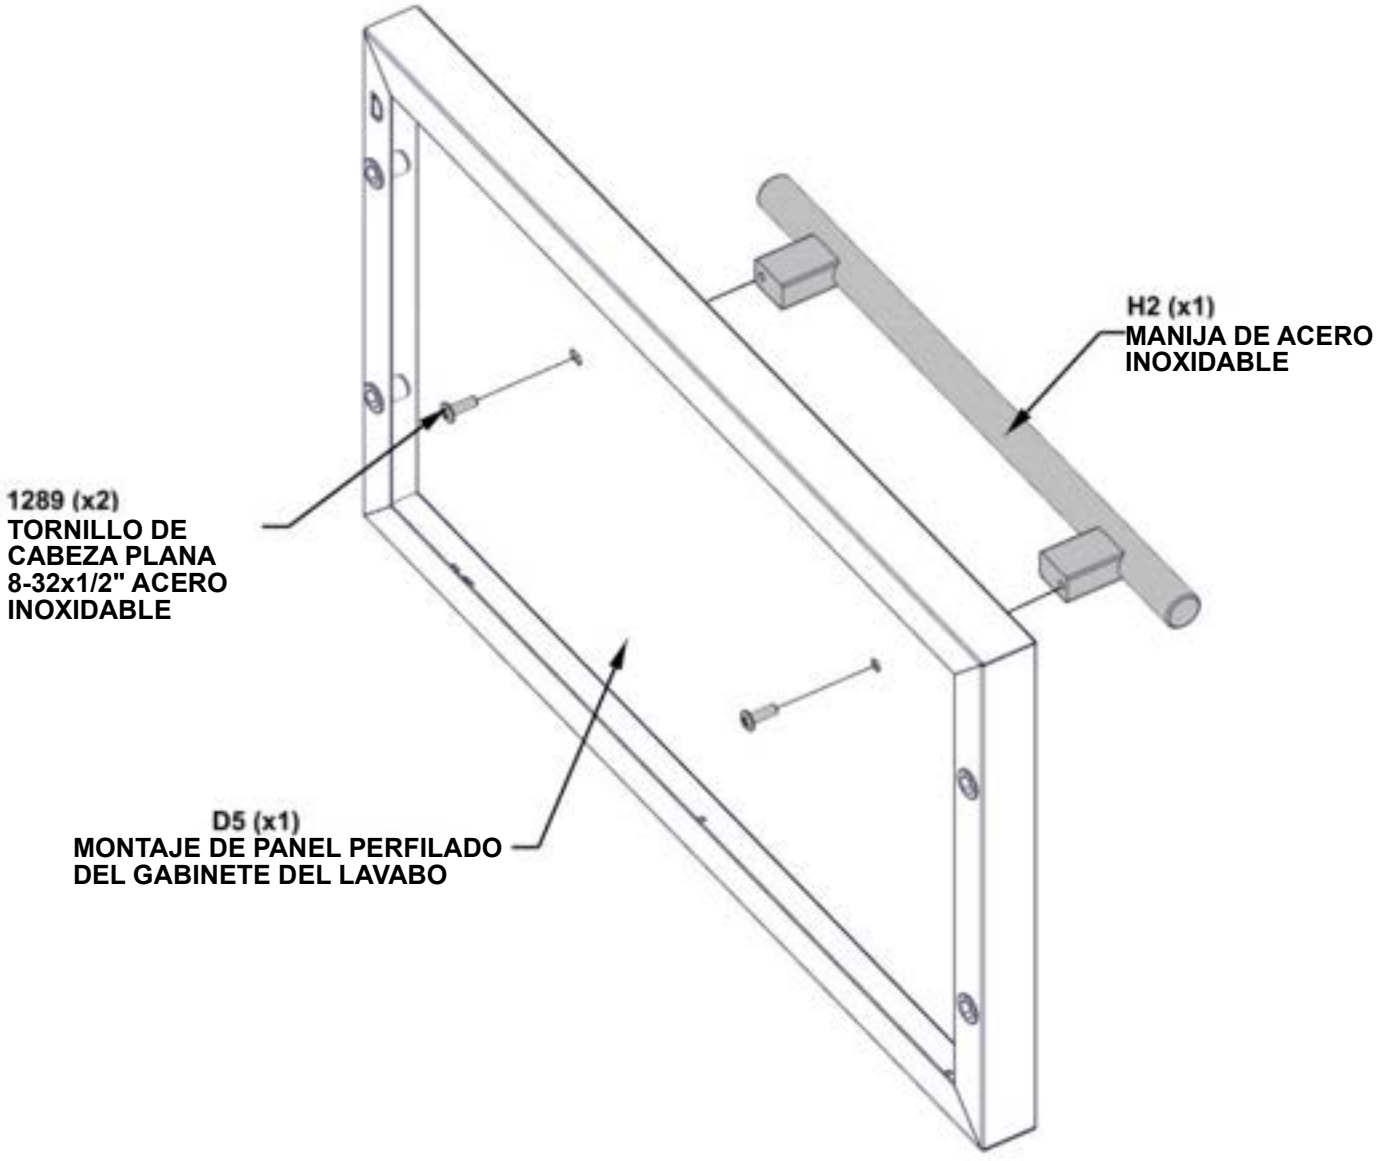

PASO 83 - FIJACIÓN DEL PANEL FALSO DEL GABINETE DEL LAVABO

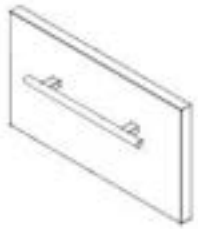

MONTAJE DEL PANEL FALSO DESDE EL PASO 82

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.


- LAS PIEZAS METÁLICAS SE FIJAN EN EL INTERIOR DEL GABINETE.

1202 (x4)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

MONTAJE DEL PANEL FALSO DESDE EL PASO 82

LA ETIQUETA D5 INDICA LA PARTE INFERIOR DEL PANEL


PASO 84A - INSTALACIÓN DEL LAVABO

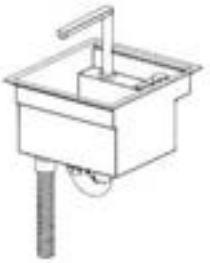

A16 (x1) MONTAJE DEL LAVABO-A4M03143
15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)

1. INSTALACIÓN DEL DESAGÜE DEL LAVABO

- COLOQUE EL DESAGÜE DENTRO DEL CUERPO DEL LAVABO, COLOCANDO UNA JUNTA DE ESPUMA ENTRE LAS SUPERFICIES.
- FÍJELO EN SU LUGAR USANDO UN JUNTA DE GOMA Y UNA TUERCA DE DRENAJE DESDE EL LADO INFERIOR.

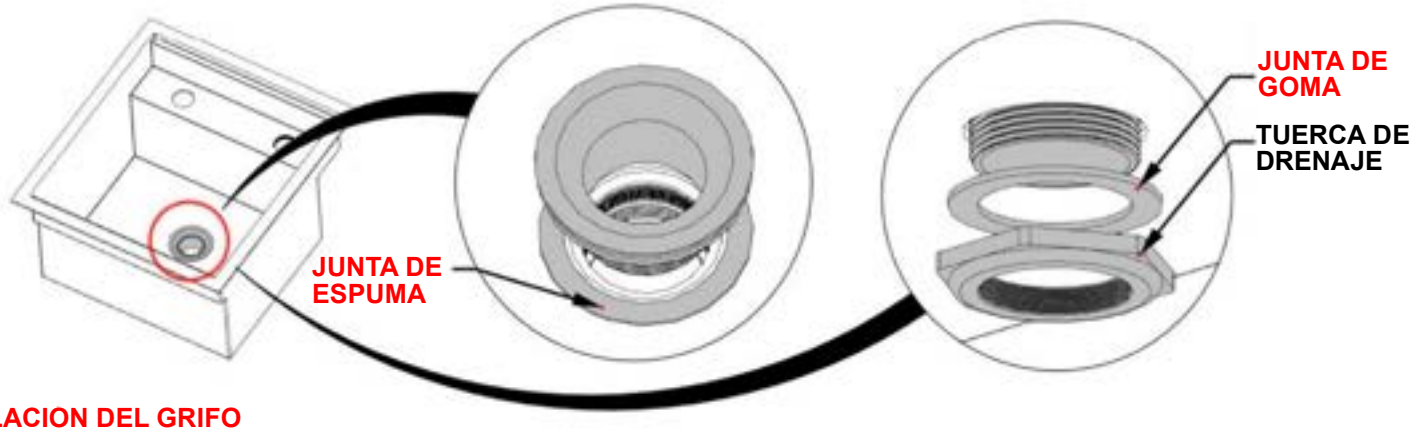

2. INSTALACION DEL GRIFO

- INSTALE EL GRIFO COLOCANDO LA MANIJA Y EL CAÑO EN LAS ABERTURAS DEL LAVABO Y ASEGURÁNDOLO EN SU LUGAR MEDIANTE UNA TUERCA.
- INSERTE LOS TORNILLOS PARA BLOQUEAR.
- CONECTE LAS LÍNEAS DE GRIFOS DE AGUA ENTRE SÍ.



3. INSTALACIÓN DEL ACCESORIO DE DRENAJE

- FIJE EL ACCESORIO DE DRENAJE AL DESAGÜE DEL LAVABO.




PASO 84B - INSTALACIÓN DEL LAVABO



A16 MONTAJE DE LAVABO - A4M03143
(x1) 15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)


4. INSTALACIÓN DEL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO

- ASEGÚRESE DE QUE LA JUNTA DE GOMA ESTÉ INSTALADA EN EL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO.
- INSERTE EL TORNILLO DE DRENAJE PARA MANTENERLO EN SU LUGAR.

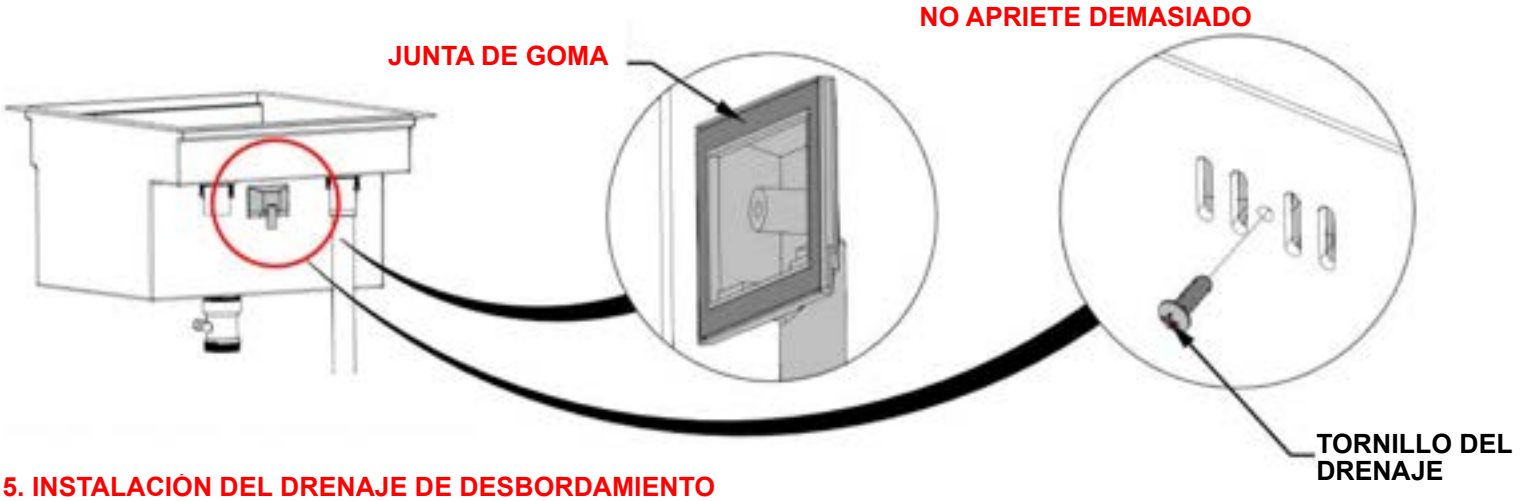


5. INSTALACIÓN DEL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO

- FIJE EL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO CONECTANDO CADA EXTREMO COMO SE MUESTRA.

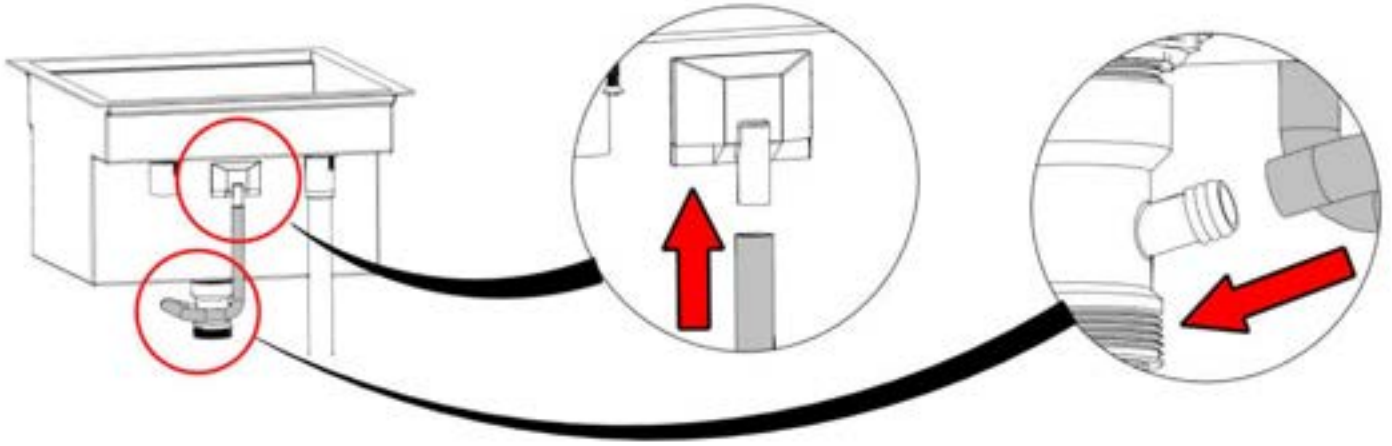

6. INSTALACIÓN DEL DRENAJE PRINCIPAL Y EL SIFÓN

- FIJE EL SIFÓN Y LA MANGUERA DE DRENAJE CORRUGADA AL ACCESORIO DE DRENAJE.

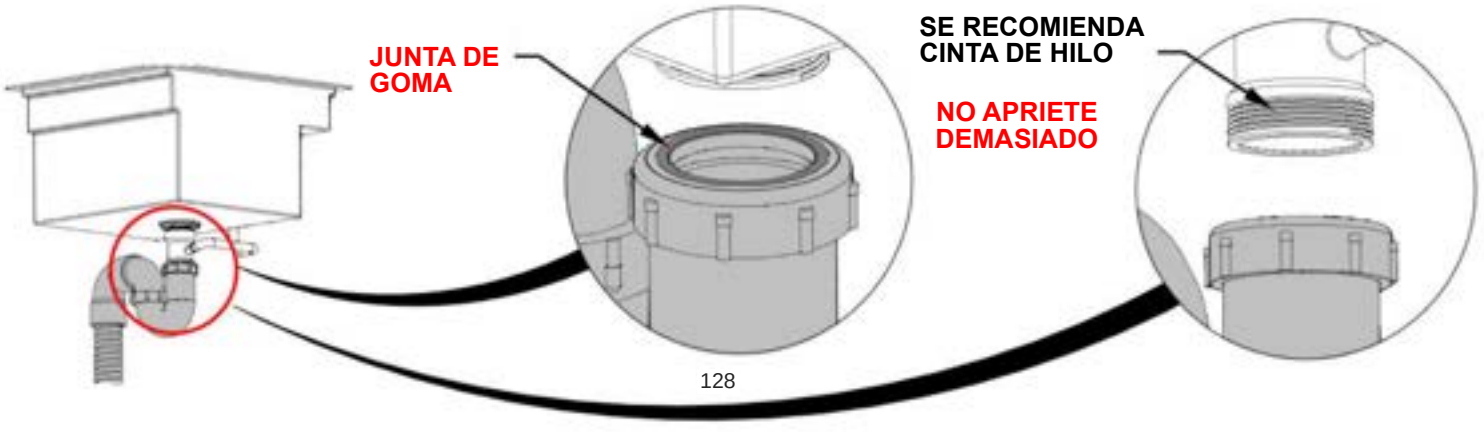

PASO 84C - INSTALACIÓN DEL LAVABO



A16 (x1) MONTAJE DEL LAVABO-A4M03143
15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)



A4M03151 (x1) ADAPTADOR PARA MANGUERA DE JARDÍN

- SE DEBE UTILIZAR UN COLADOR DE DRENAJE AL DESECHAR ALIMENTOS DENTRO DEL LAVABO.
- NO DEJE QUE MATERIAL SÓLIDO ENTRE EN EL LAVABO.

OPCIONES PARA LA CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE ENTRADA DE AGUA:

- ACCESORIOS PARA MANGUERA DE JARDÍN UTILIZANDO EL ADAPTADOR PROVISTO
- LÍNEA DE SUMINISTRO DE ENTRADA DE AGUA


OPCIONES PARA DESCARGA DE DRENAJE:

- CUBO O CONTENEDOR PARA AGUAS GRISES
- DRENAJE FRANCÉS O LAVABO SECO
- SISTEMA DE DESAGÜE INTEGRADO
- CONSULTE LOS REQUISITOS LOCALES.

FIJE EL ADAPTADOR A LA LÍNEA DE ENTRADA Y APRIETE CON UNA LLAVE


3151 (x1)
ADAPTADOR PARA MANGUERA DE JARDÍN

SE RECOMIENDA APLICAR UNA GOTA FINA DE SILICONA DEBAJO DEL LADO DE TODAS LAS BRIDAS DEL LAVABO ANTES DE INSTALARLO.

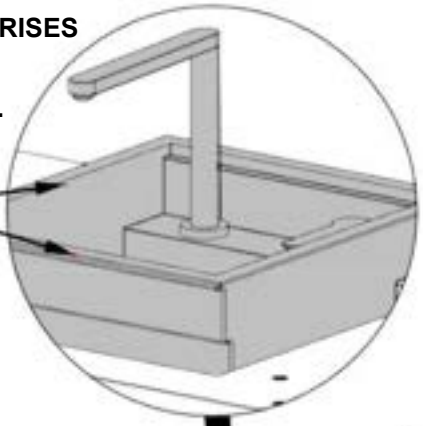




A16 (x1)
MONTAJE DEL LAVABO

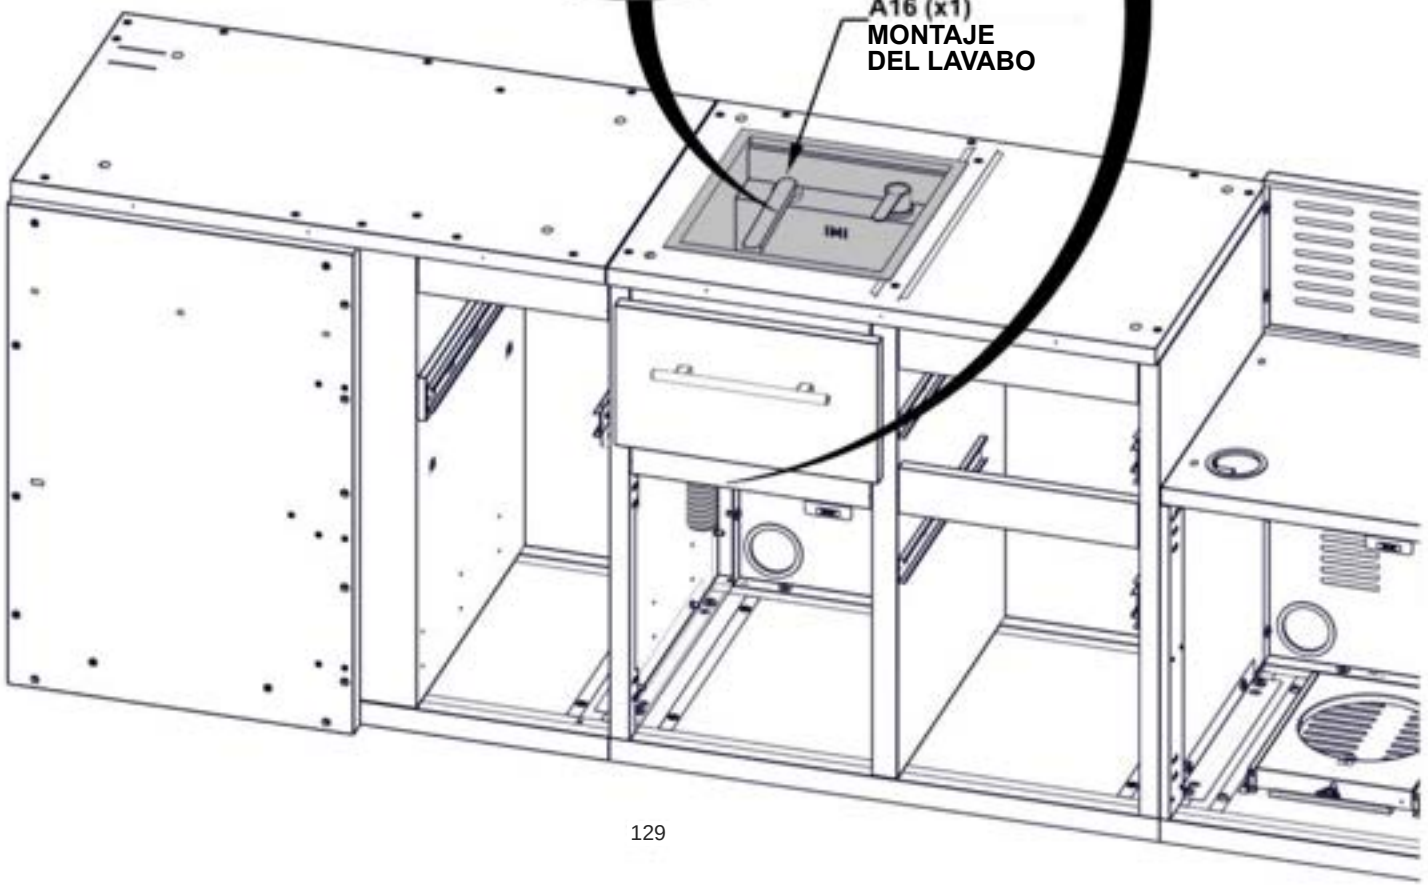


PASO 85A - INSTALACIÓN DEL MÁRMOL EN GABINETE REFRIGERADOR

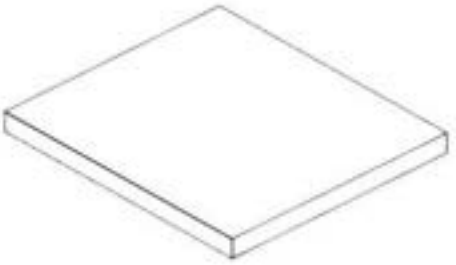

M3 (x1) GABINETE DEL REFRIGERADOR DE MÁRMOL - A4M03602
28 1/8"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x715)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL ESTÉ APRETADO CONTRA EL POSTE Y LOS LADOS ESTÉN AL RAS DEL PANEL.
- AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

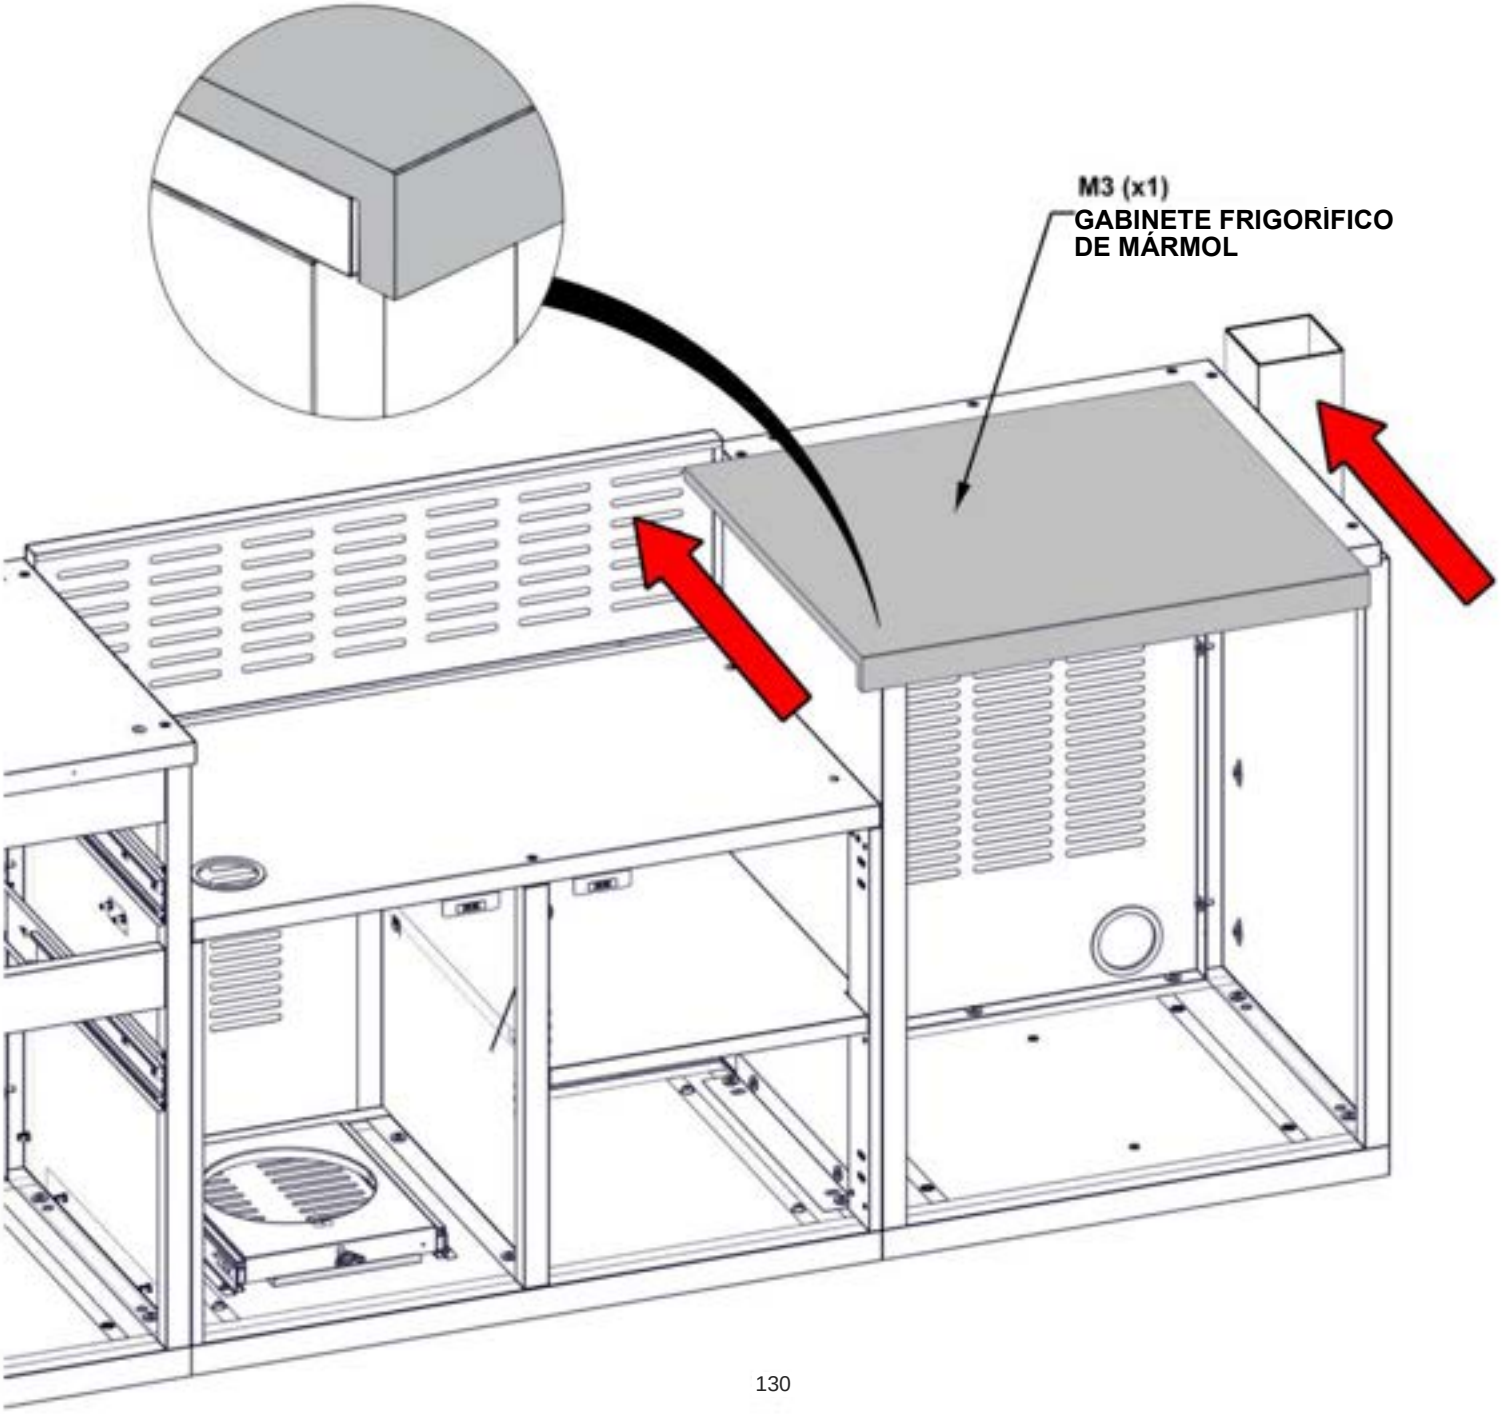


PASO 85B - INSTALACIÓN DEL MÁRMOL EN GABINETE REFRIGERADOR

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"

- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **ASEGÚRESE DE ESTAR UTILIZANDO LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.**
- **UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL, SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O ESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.**
- **NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.**

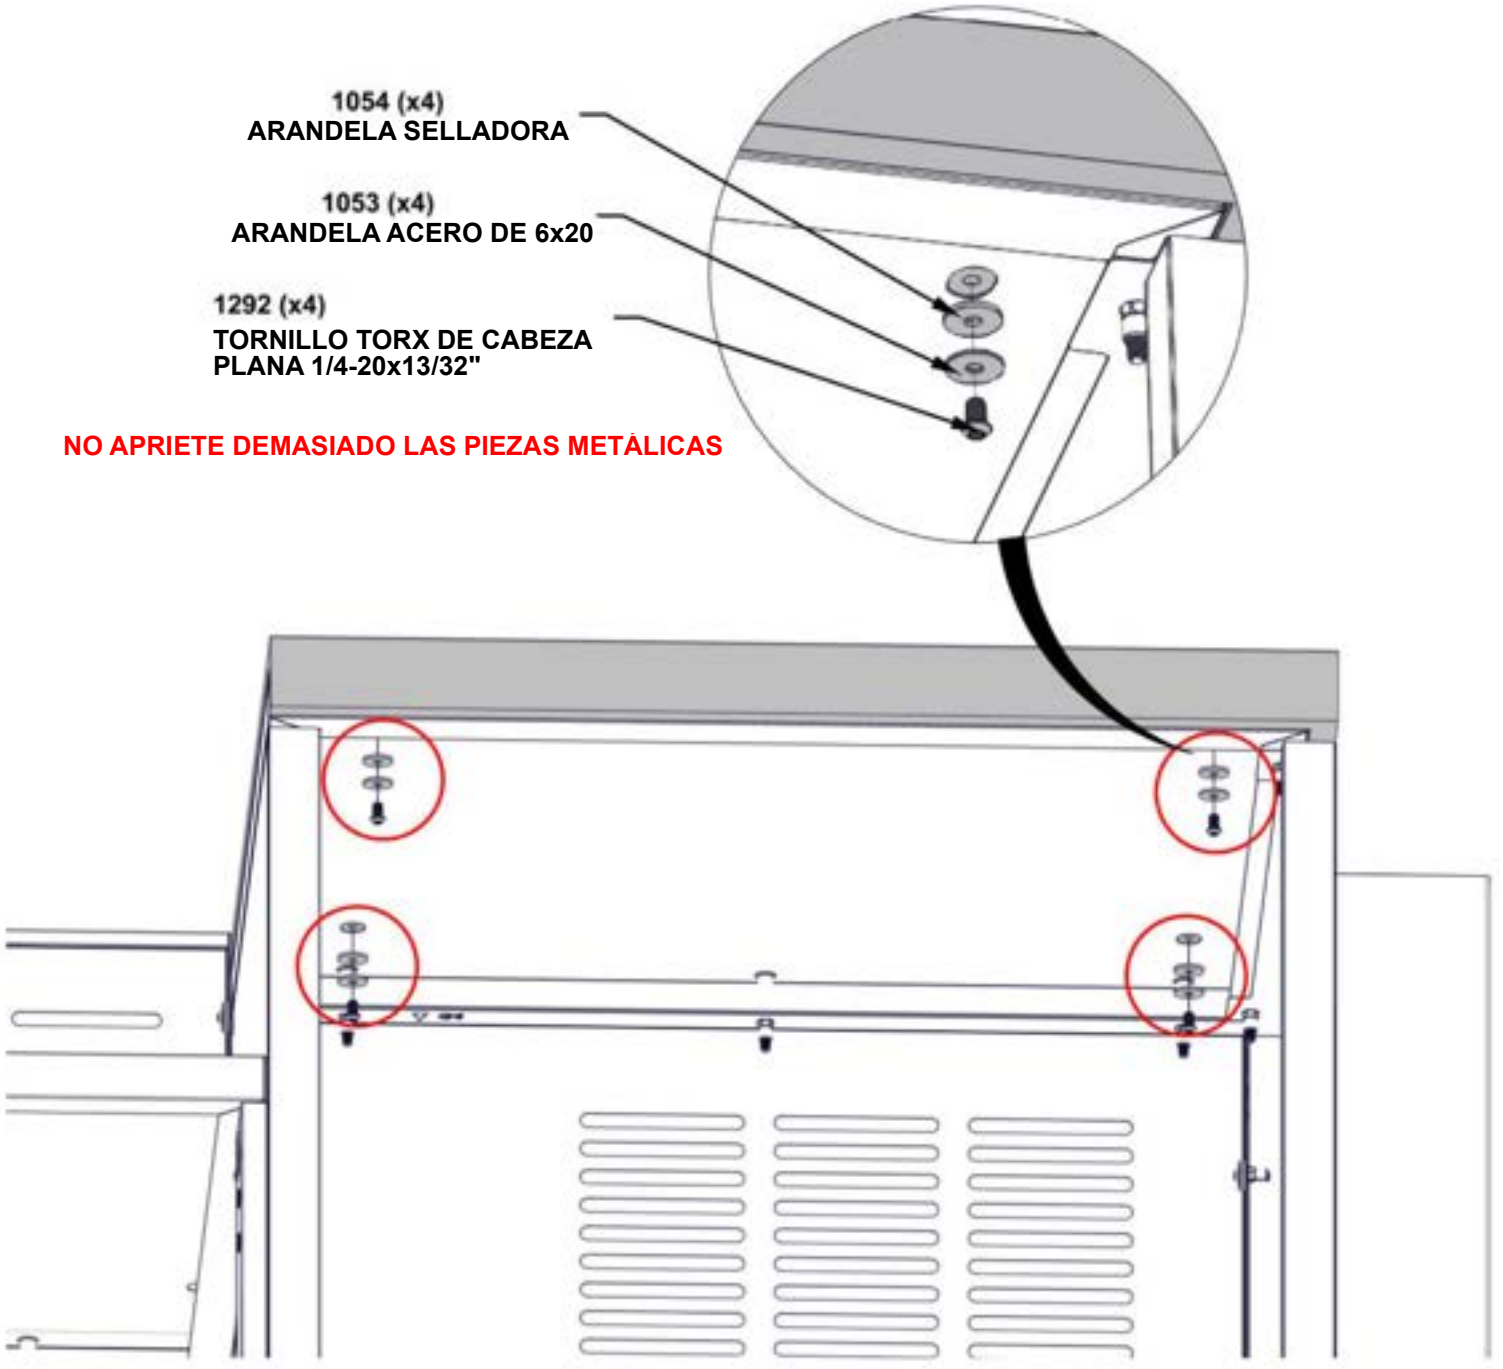


PASO 86A- INSTALACIÓN DE GABINETE DE LAVABO DE MÁRMOL

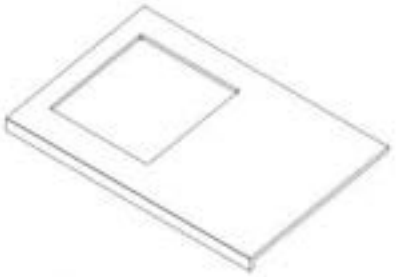

M7 (x1) GABINETE PARA LAVABO DE MÁRMOL - A4M03655
37 3/16"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x944)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL ESTÉ APRETADO CONTRA EL PANEL Y LOS LADOS ESTÉN AL RAS DEL PANEL.
- AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

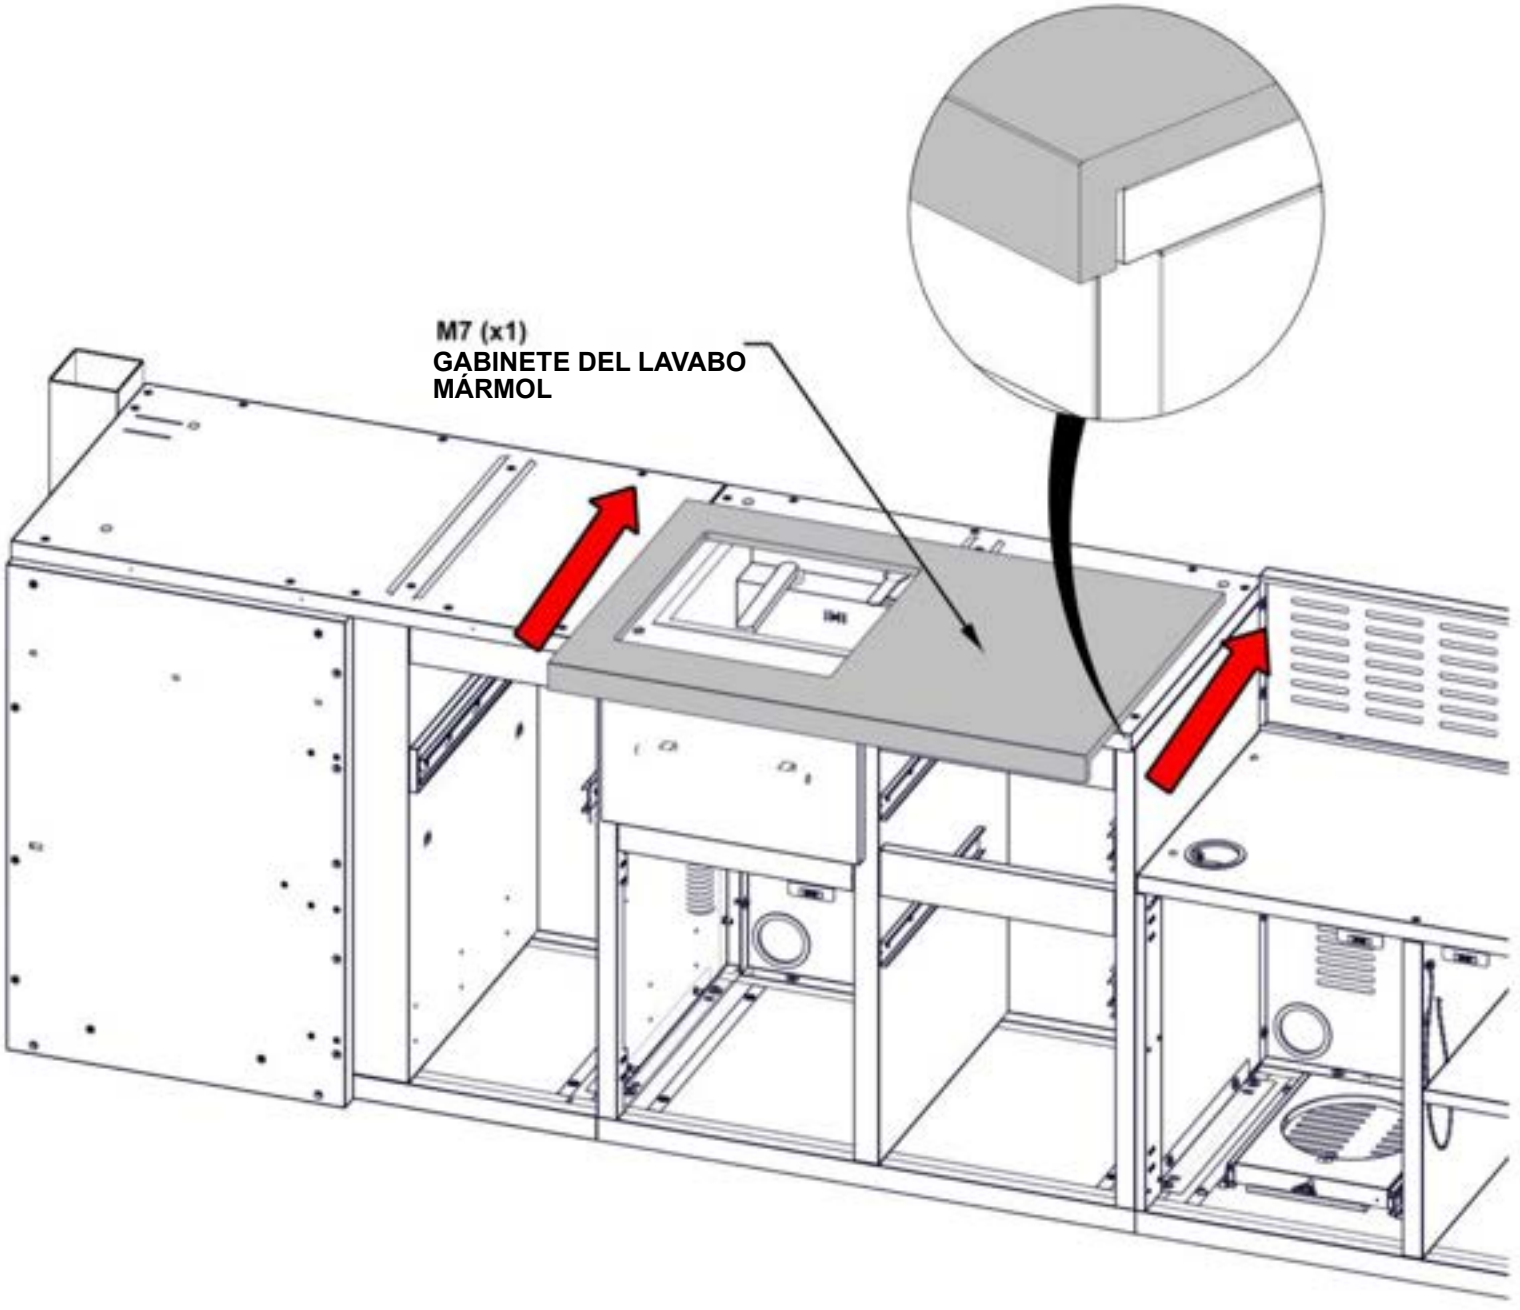


PASO 86B - INSTALACIÓN DE MÁRMOL EN GABINETE DE LAVABO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"


- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **SE RECOMIENDA UTILIZAR LA EXTENSIÓN DE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE 6" PROPORCIONADA EN SU KIT DE PIEZAS METÁLICAS PARA ESTE PASO.**
- **ASEGÚRESE DE ESTAR UTILIZANDO LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.**
- **UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL, SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O ESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.**
- **NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.**

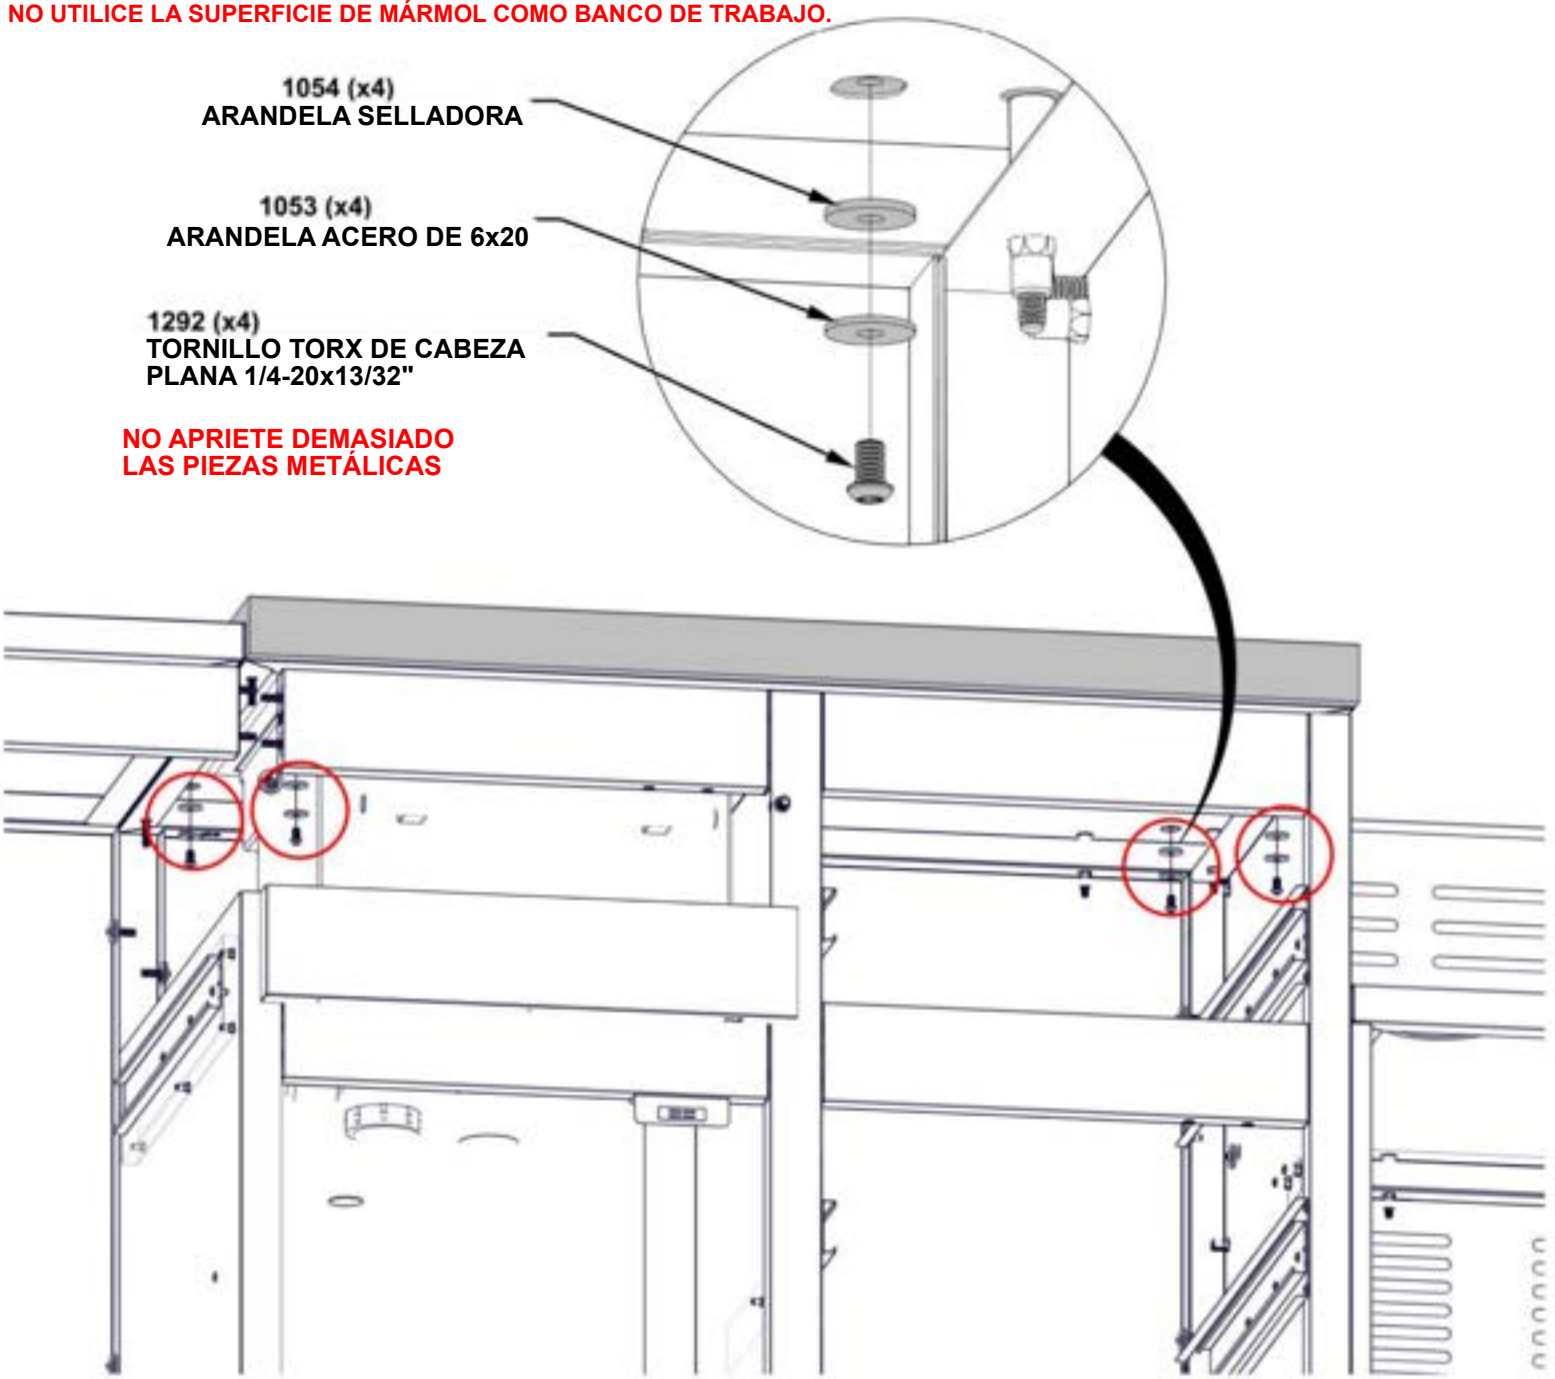

PASO 87 - INSTALACIÓN DEL GABINETE DE LAVABO DE MÁRMOL

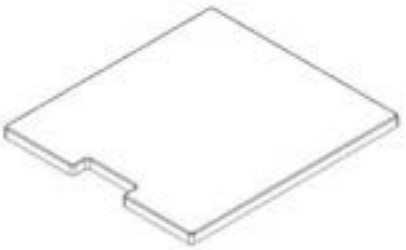

M5 TAPA DE LAVABO DE MÁRMOL - A4M03147
(x1) 11/16"x14 3/4"x16 5/16" (18x375x415)

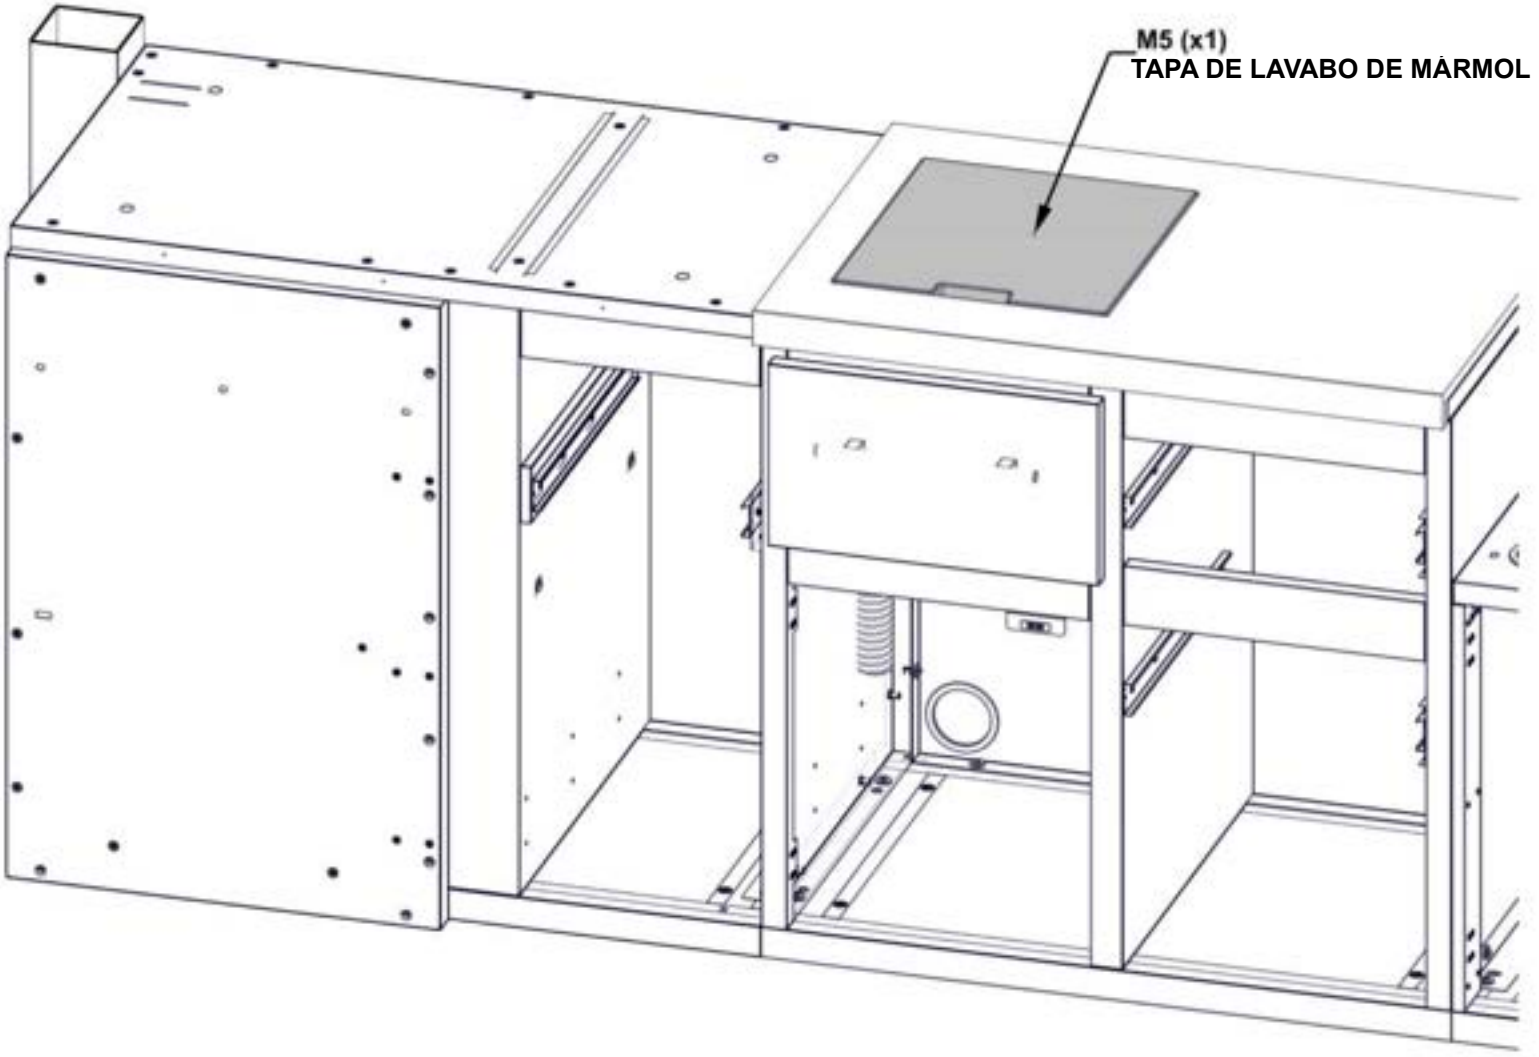


PASO 88A - INSTALACIÓN DE MÁRMOL EN GABINETE ESQUINERO



M9 (x1) GABINETE ESQUINERO DE MÁRMOL - A4M03671
40 3/16"x24 15/16"x1 15/16" (50x634x1020)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL ESTÉ APRETADO CONTRA EL POSTE Y LOS LADOS ESTÉN AL RAS DEL PANEL.
- AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

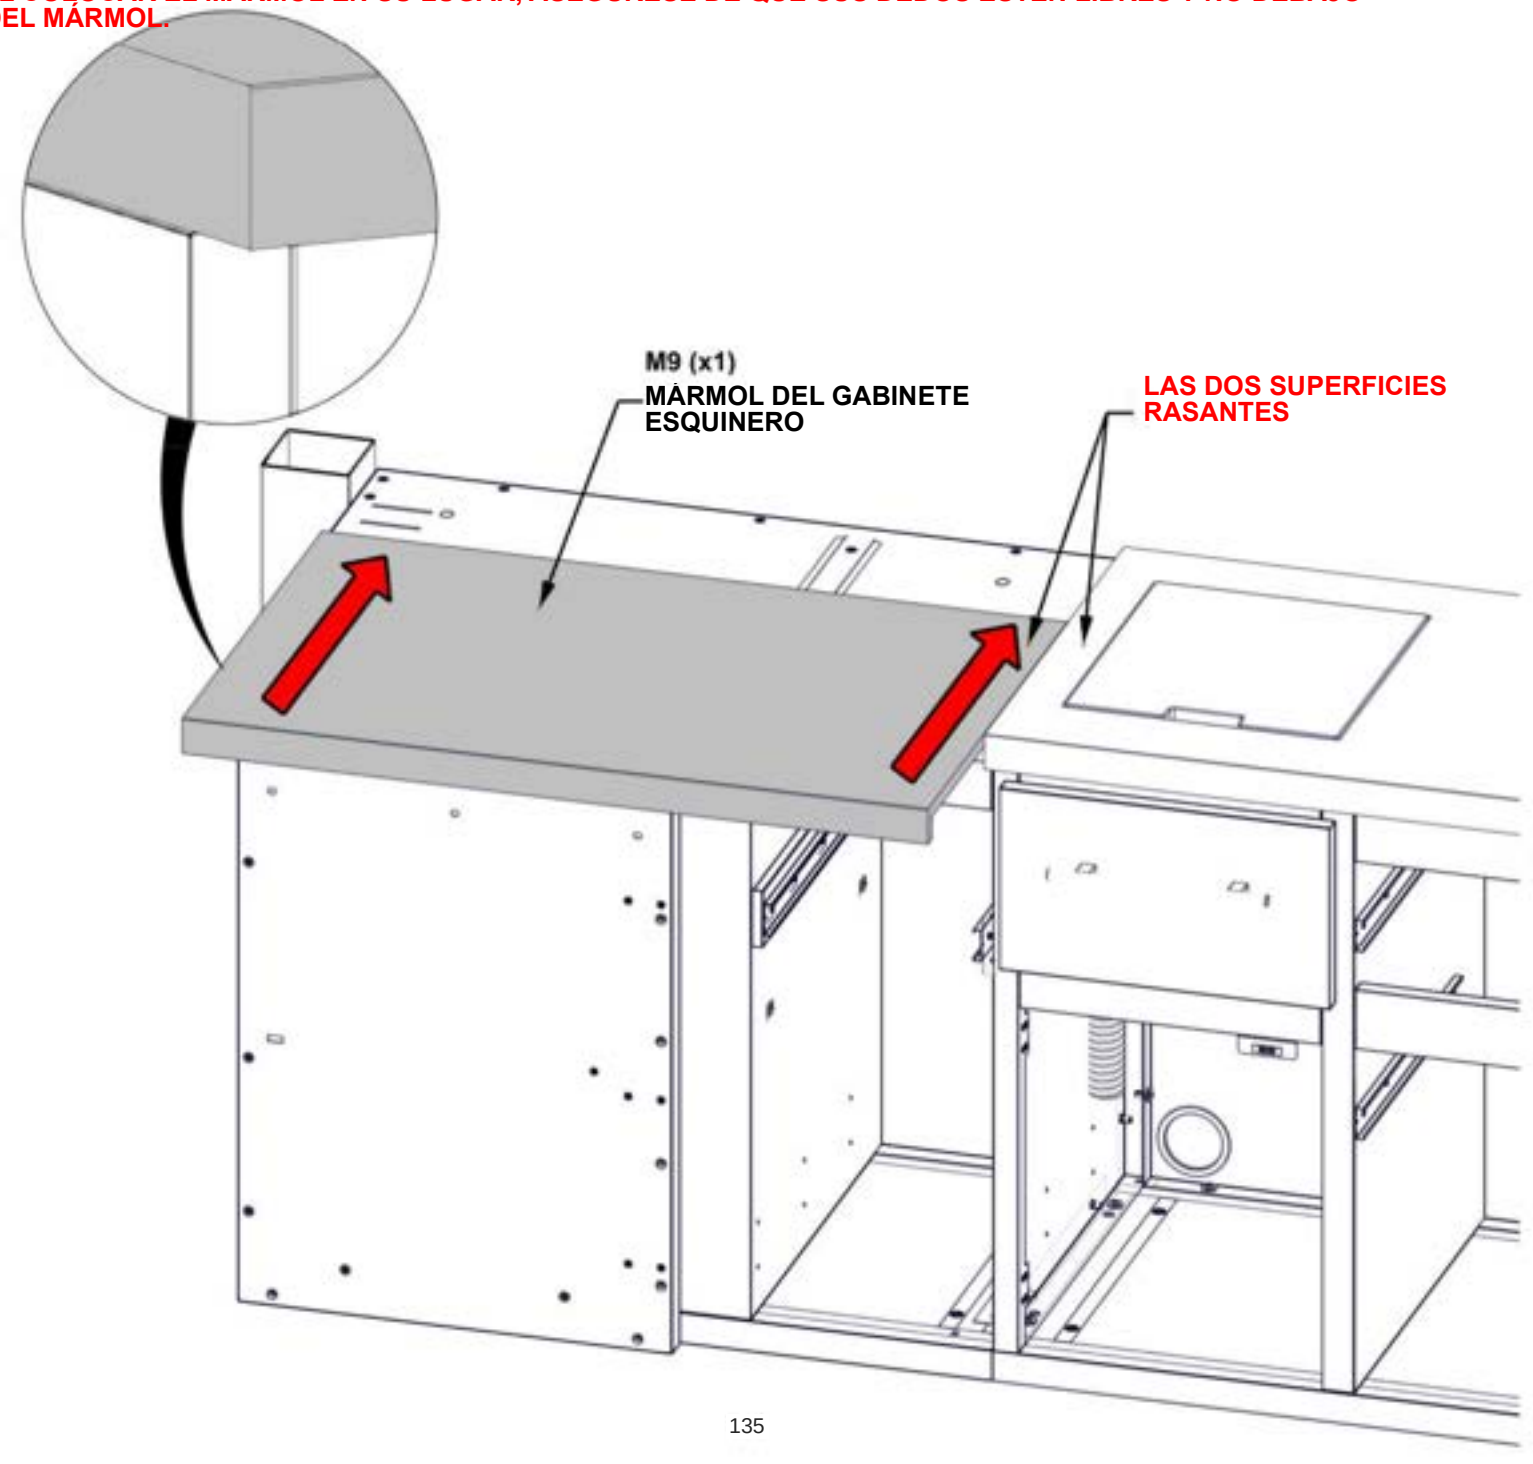

PASO 88B - INSTALACIÓN DE MÁRMOL EN GABINETE ESQUINERO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- ASEGÚRESE DE ESTAR UTILIZANDO LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.
- UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL, SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O ESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.
- NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.

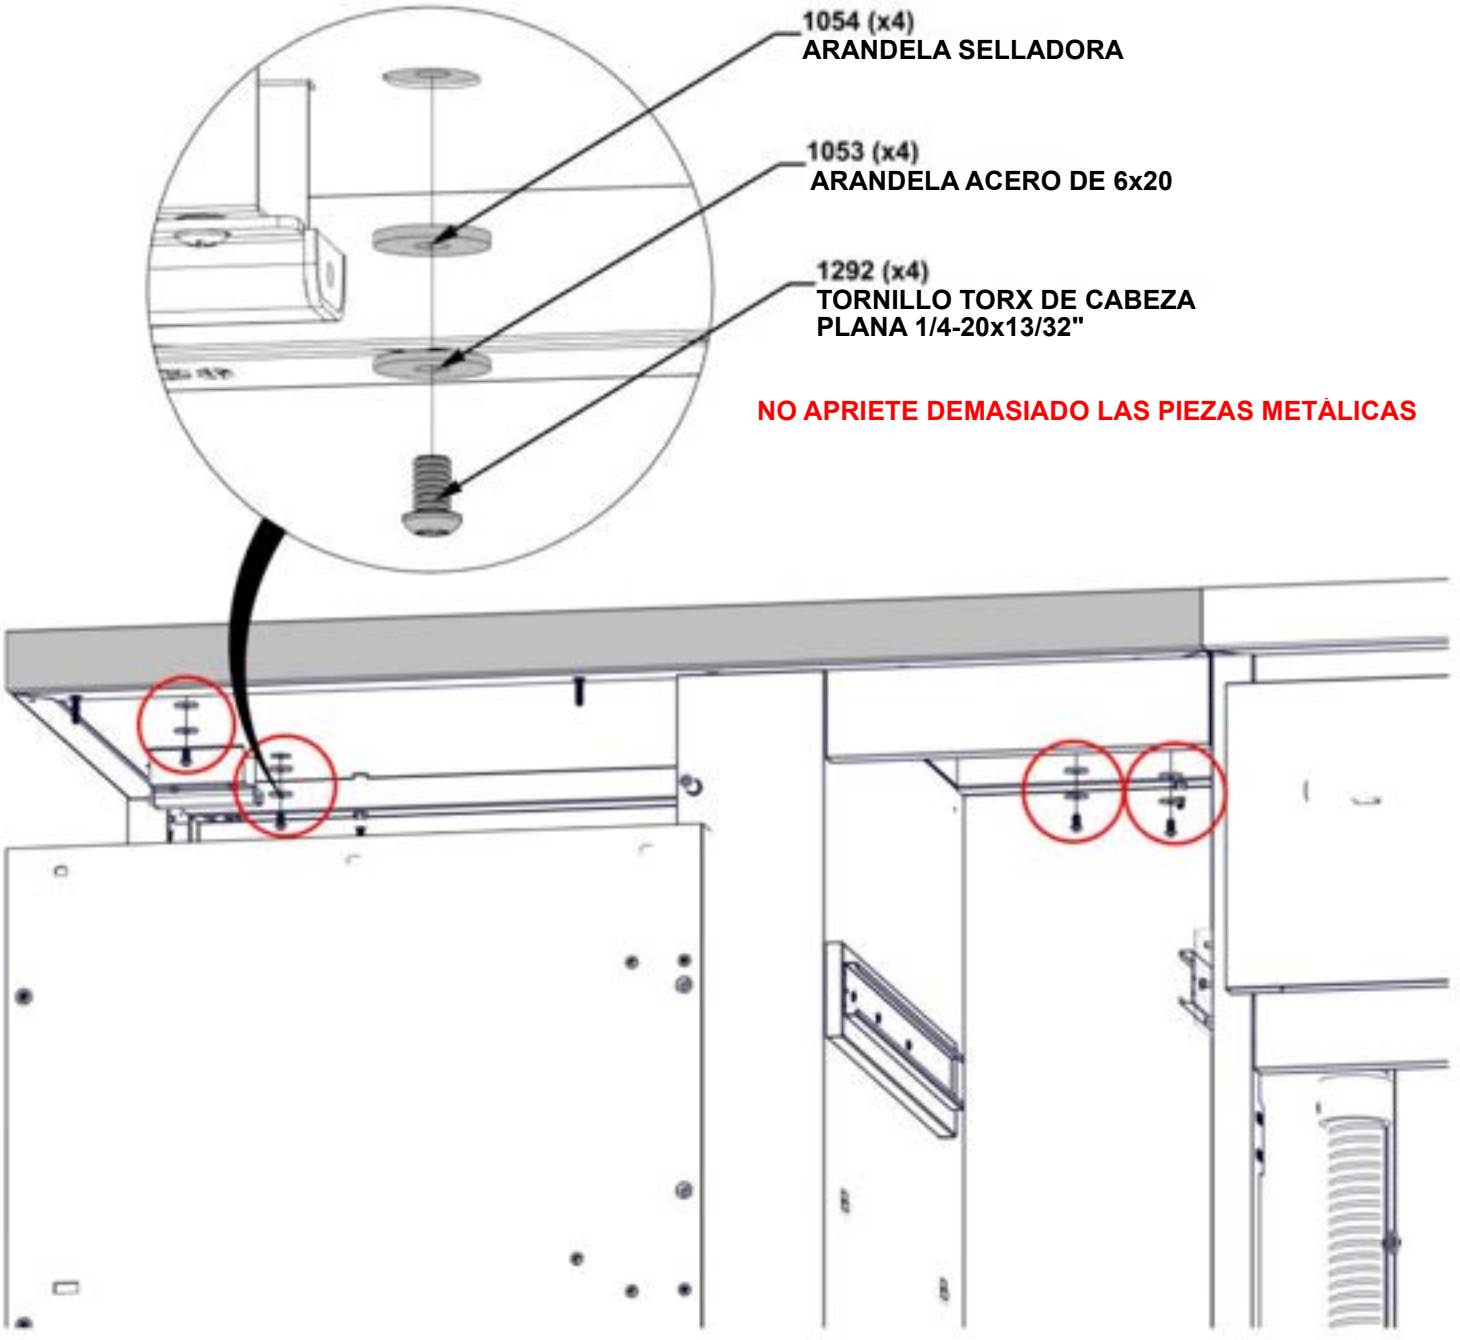

PASO 89A - INSTALACIÓN DEL CAJÓN PARA CESTA DE ESPECIAS




D16 CESTA DE ESPECIAS - A4M03683
(x1) 33 3/16"x79.80x13 3/4" (348.90x481.00x843.20)



A4 MONTAJE DE SOPORTE DESLIZANTE - A4M03709
(x2) 18 7/8"x3 1/8"x1 1/16" (27.20x80.00x480.00)

- FIJE EL A4 A LA CESTA DE ESPECIAS.

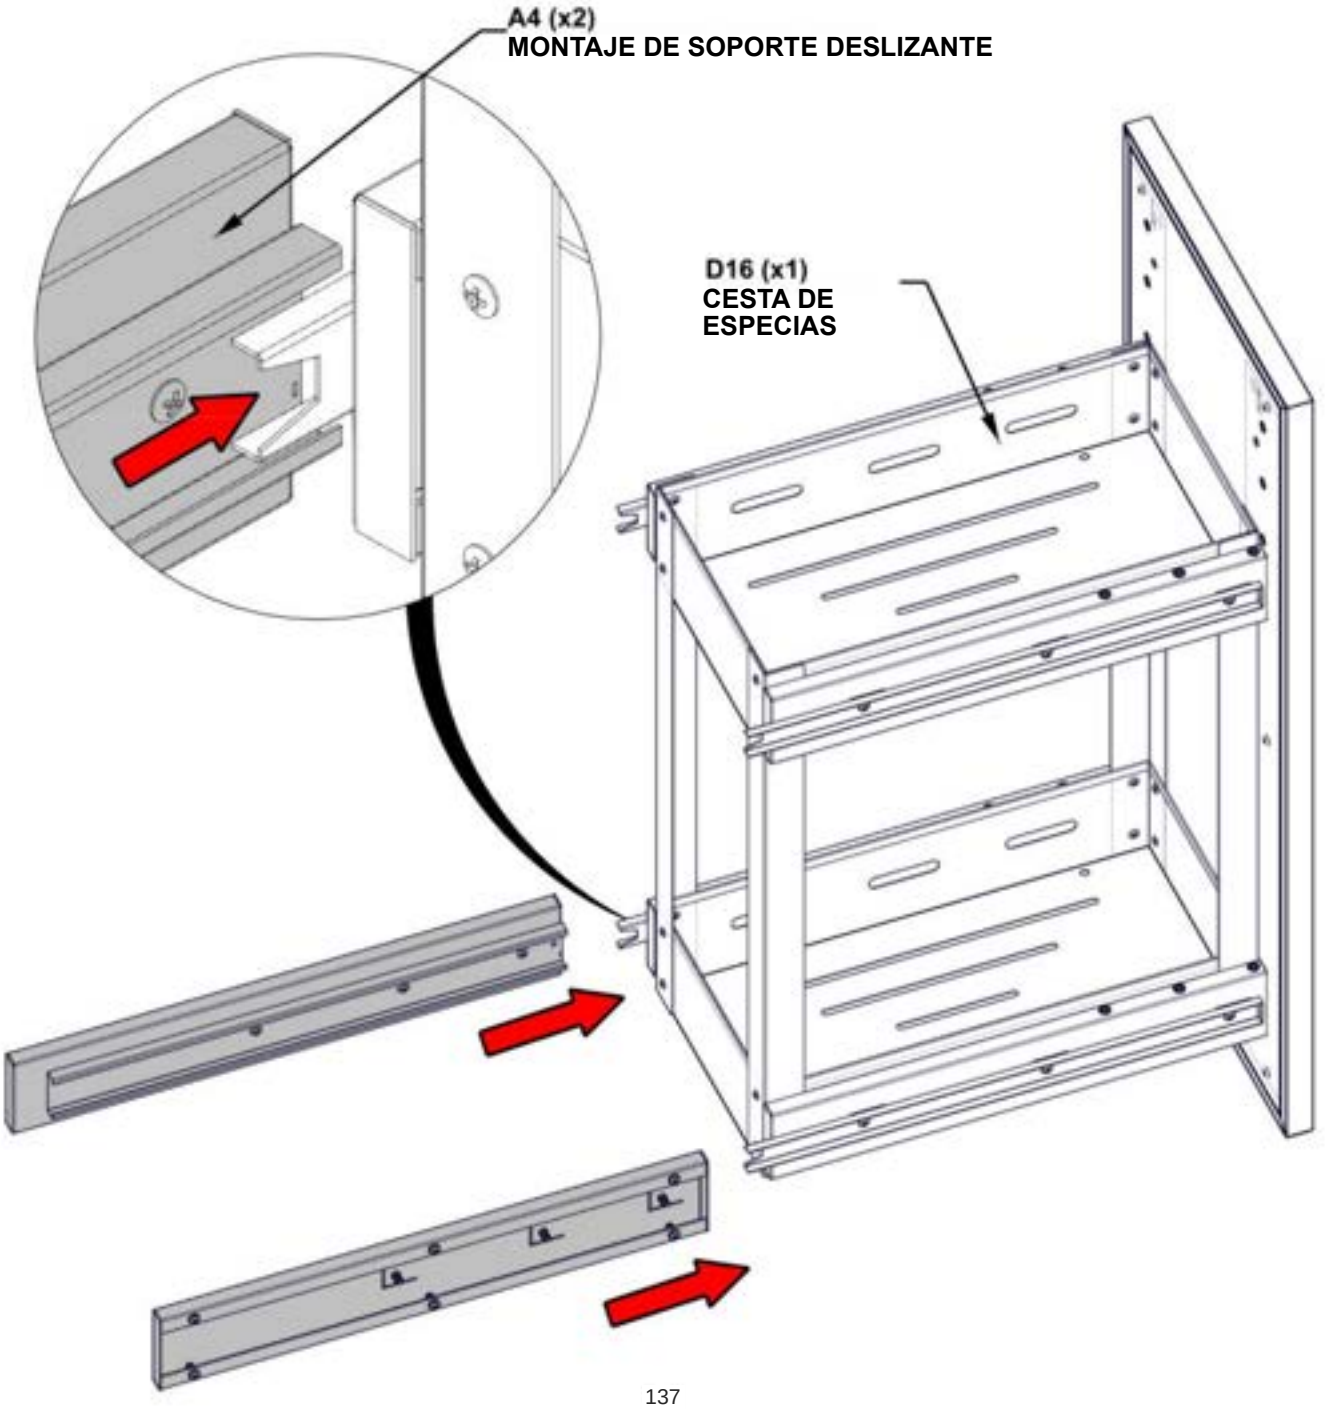


PASO 89B - INSTALACIÓN DEL CAJÓN PARA CESTA DE ESPECIAS

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
12	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE



A7 (x2) **SOPORTE TRIÁNGULO - A4M03708**
5 7/8"x5 7/8"x9/16" (15.00x150.00x150.00)

- SE RECOMIENDA UTILIZAR LA EXTENSIÓN DE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE 6" PROPORCIONADA EN SU KIT DE PIEZAS METÁLICAS PARA ESTE PASO

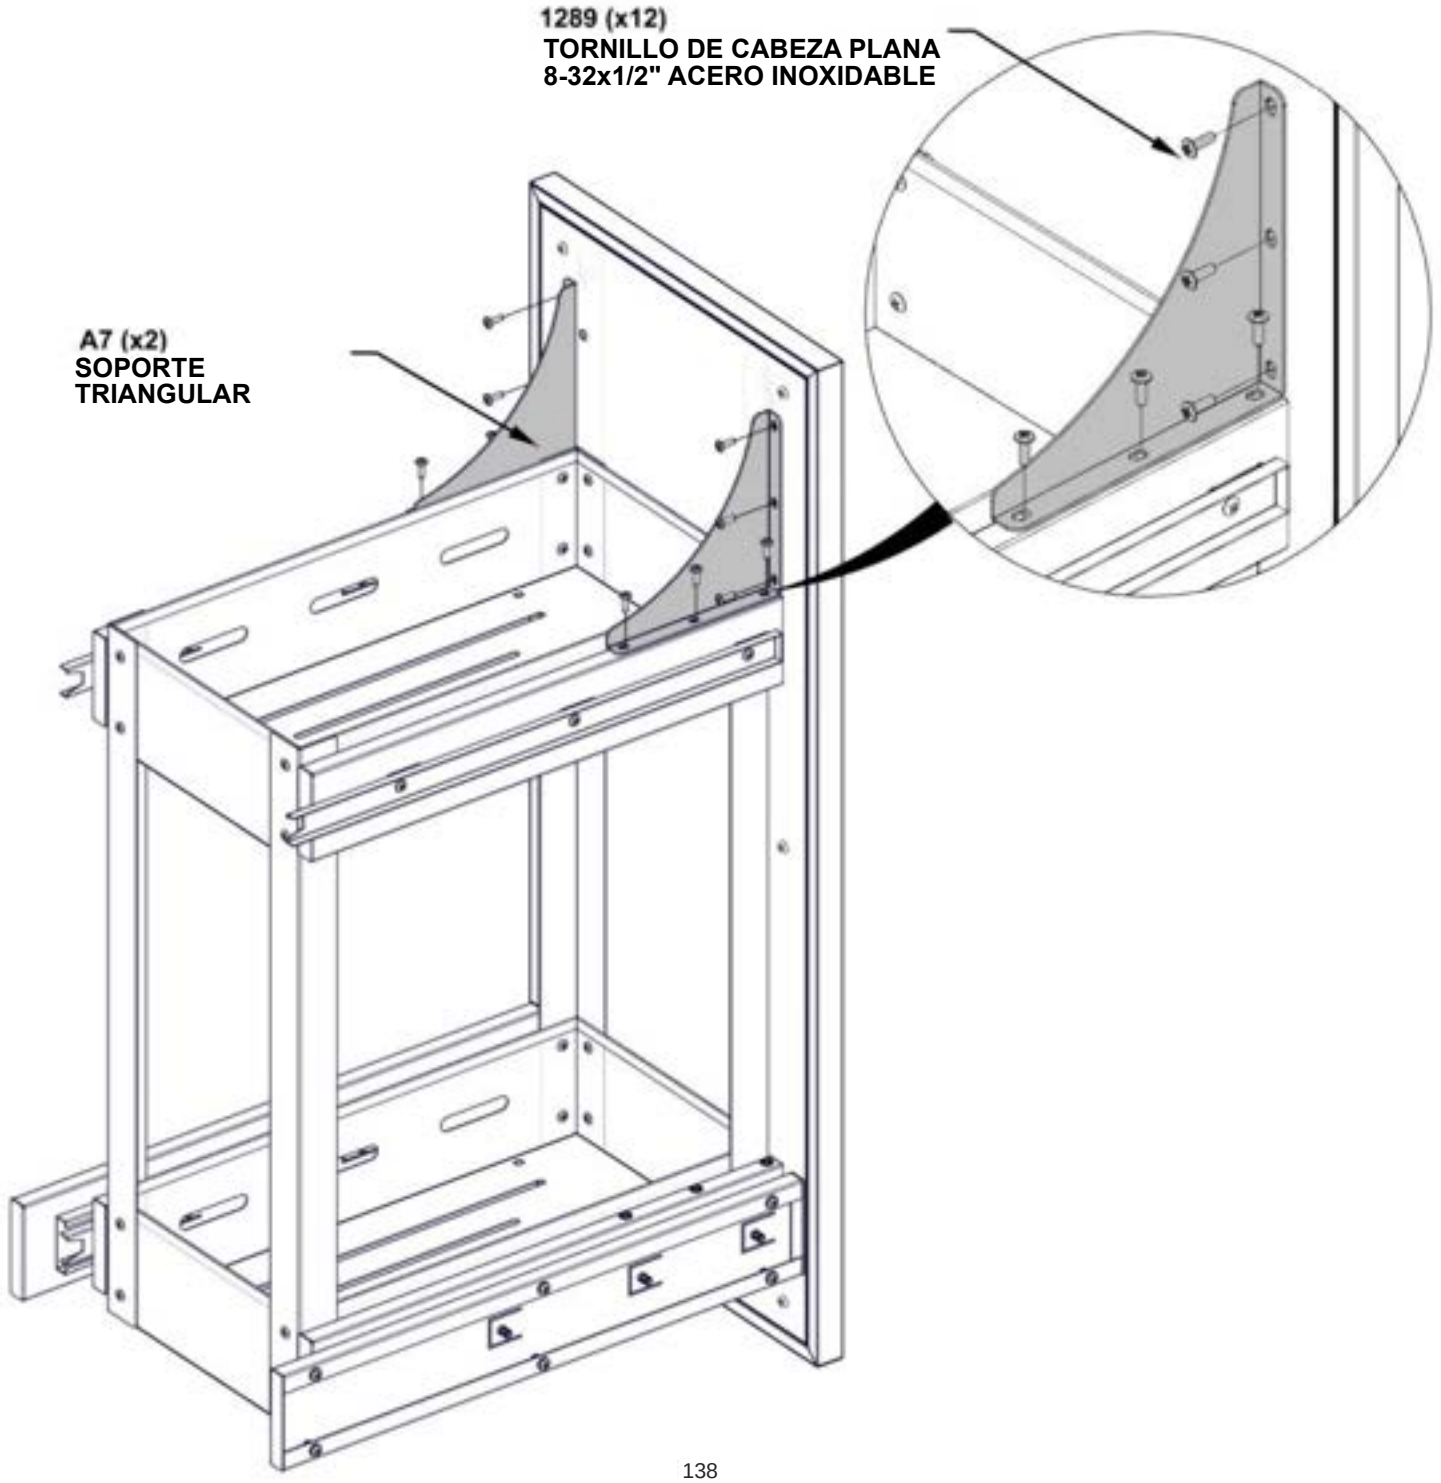


PASO 89C - INSTALACIÓN DEL CAJÓN PARA CESTA DE ESPECIAS

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101307	HOMBRO SOLT 8-32x30mm ACERO INOXIDABLE



H2 MANIJA DE ACERO INOXIDABLE -A4M03024
(x1) 5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

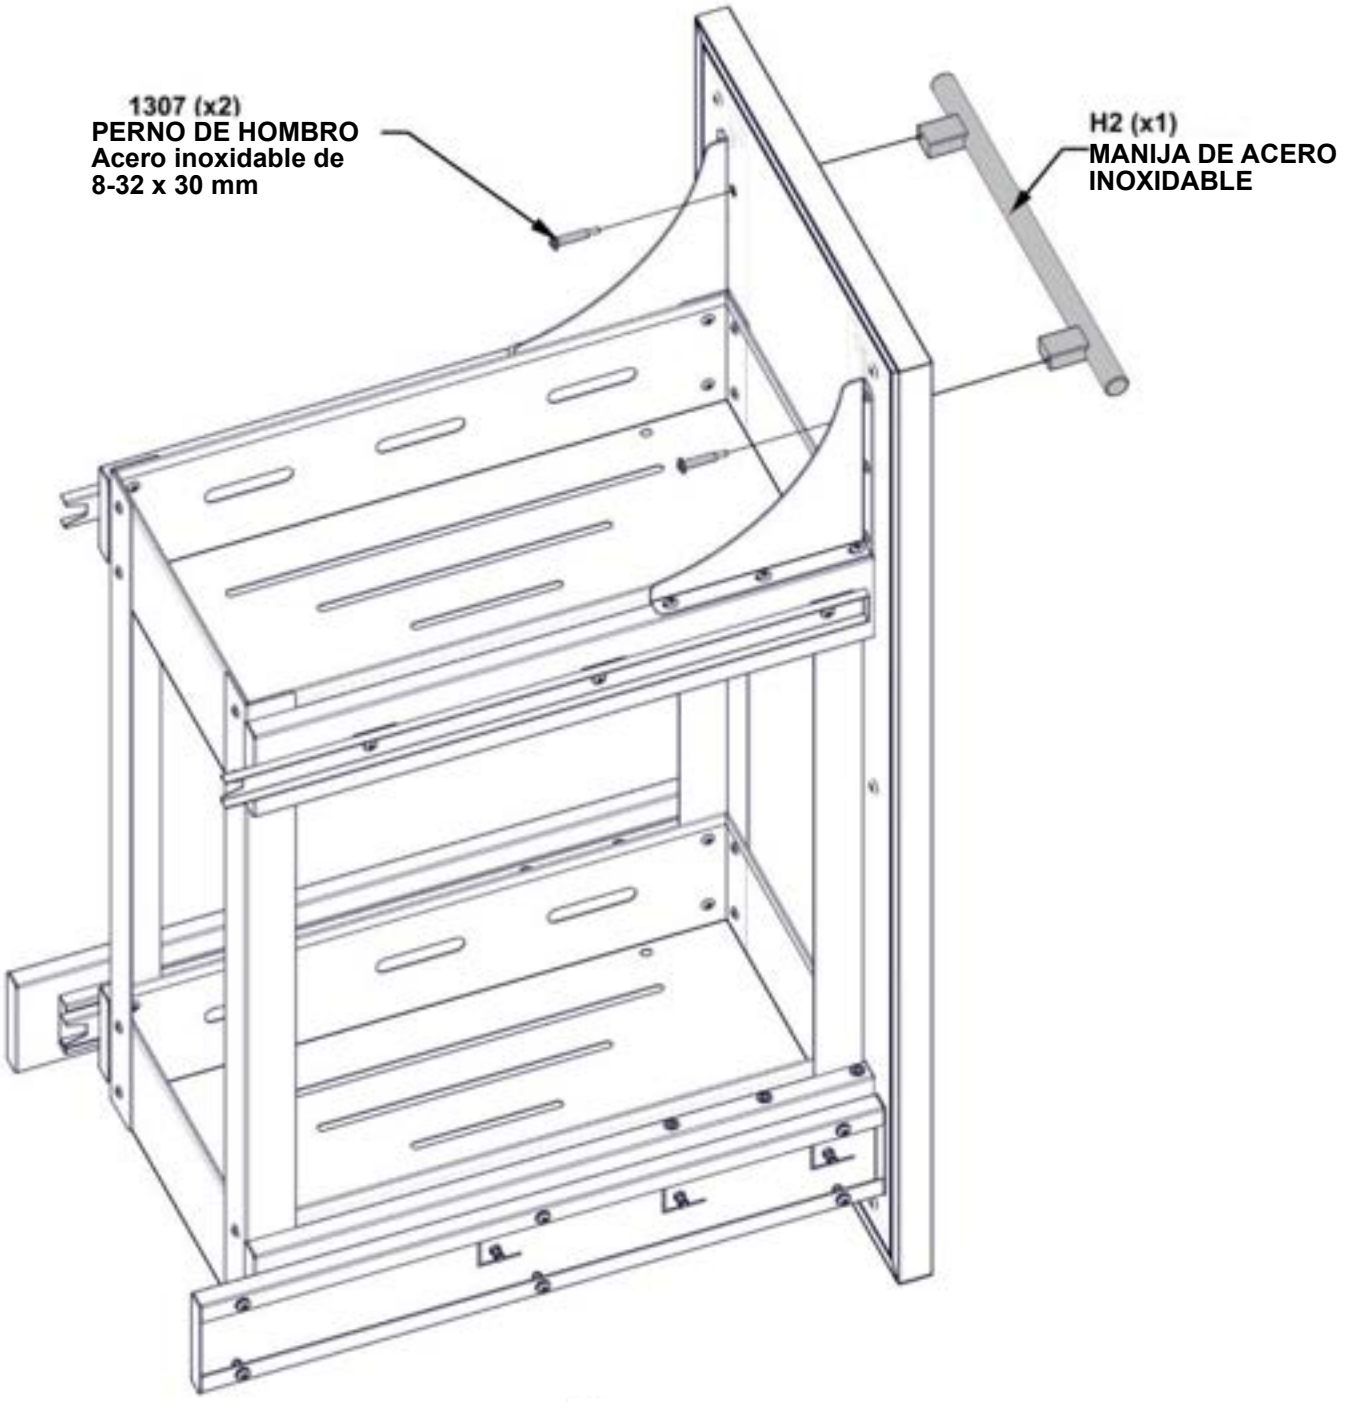


PASO 90A - INSTALACIÓN DEL CAJÓN PARA CESTA DE ESPECIAS



PASOS 89A-89C PARA EL MONTAJE DEL CAJÓN DE LA CESTA DE ESPECIAS


- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **FIJE EL MONTAJE DEL CAJÓN DE CESTA DE ESPECIAS ALINEANDO ENTRE SÍ AMBOS EXTREMOS DE LAS GUÍAS ENSAMBLADAS EN FÁBRICA.**
- **PRESIÓNELAS JUNTAS HASTA QUE LAS CORREDERAS DEL CAJÓN SE CONECTEN.**

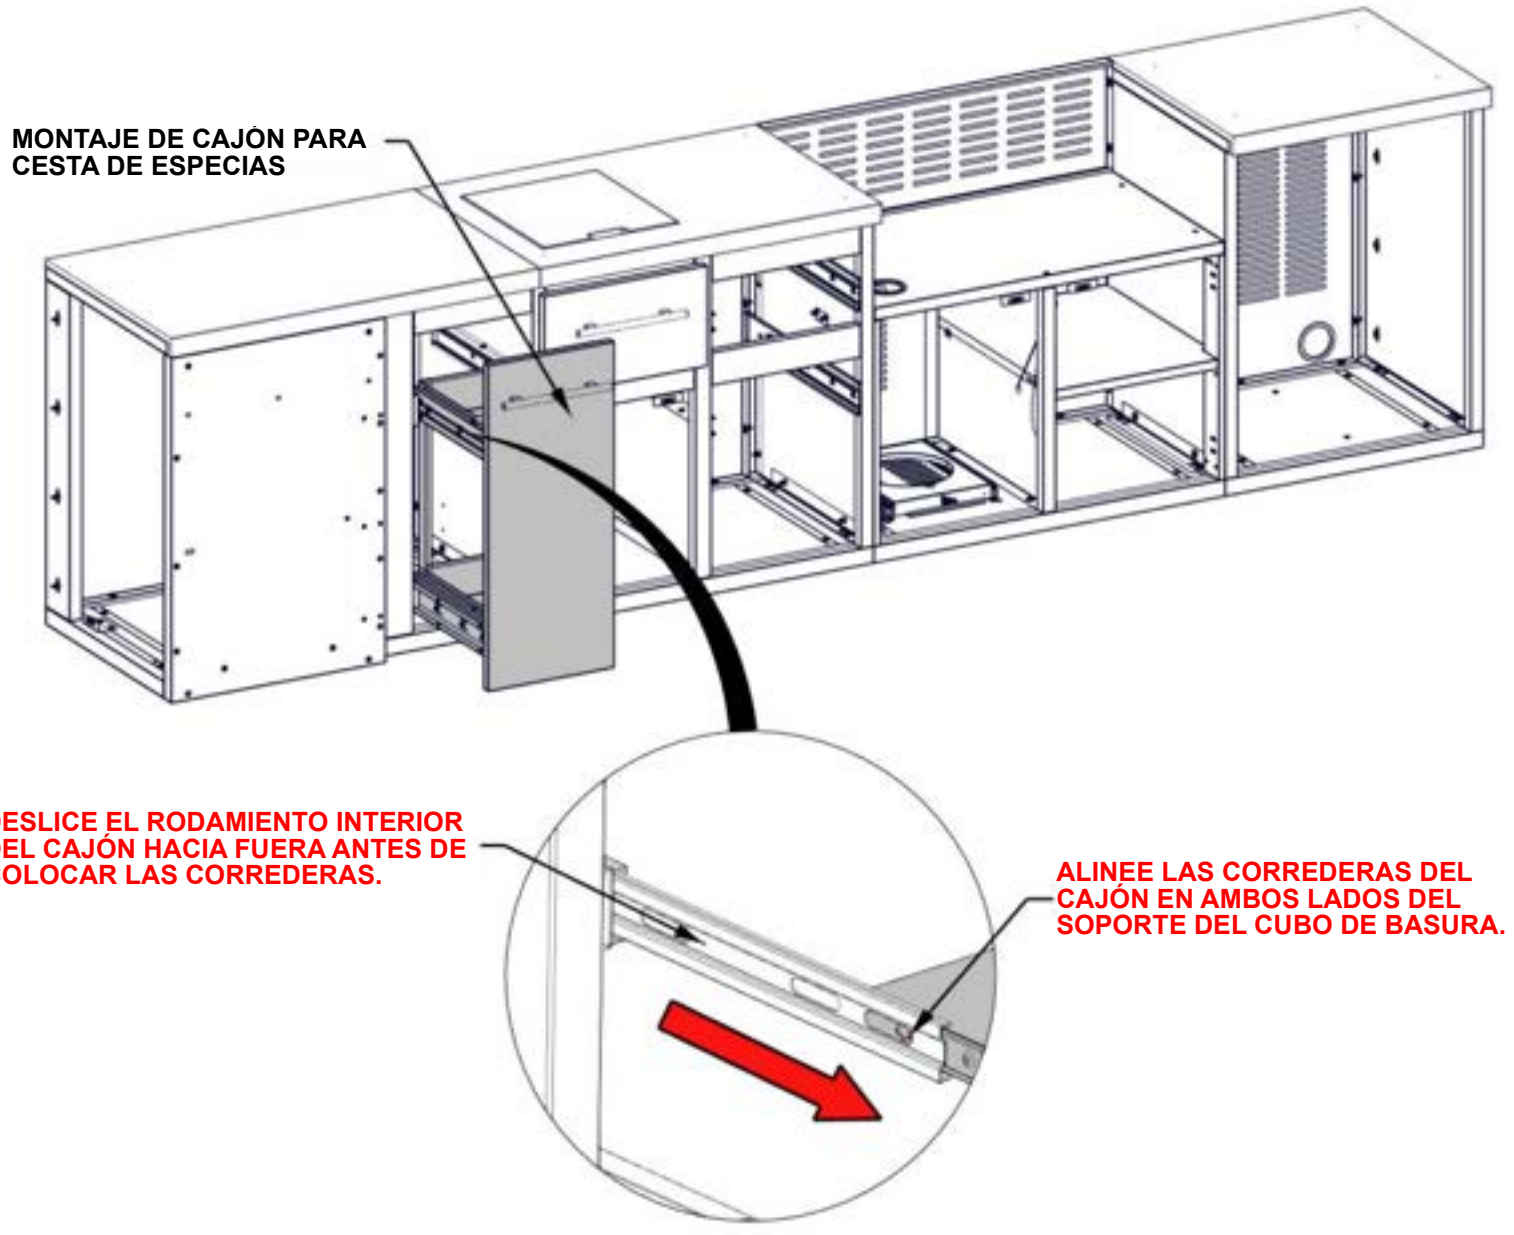

PASO 90B - INSTALACIÓN DEL CAJÓN PARA CESTA DE ESPECIAS

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
11	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- SE RECOMIENDA UTILIZAR LA EXTENSIÓN DE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE 6" PROPORCIONADA EN SU KIT DE PIEZAS METÁLICAS PARA ESTE PASO.
- AJUSTE LOS SOPORTES DESLIZANTES PARA ALINEAR LOS ORIFICIOS.
- LAS PIEZAS METÁLICAS DE LA IZQUIERDA SE FIJAN EN EL INTERIOR DEL GABINETE

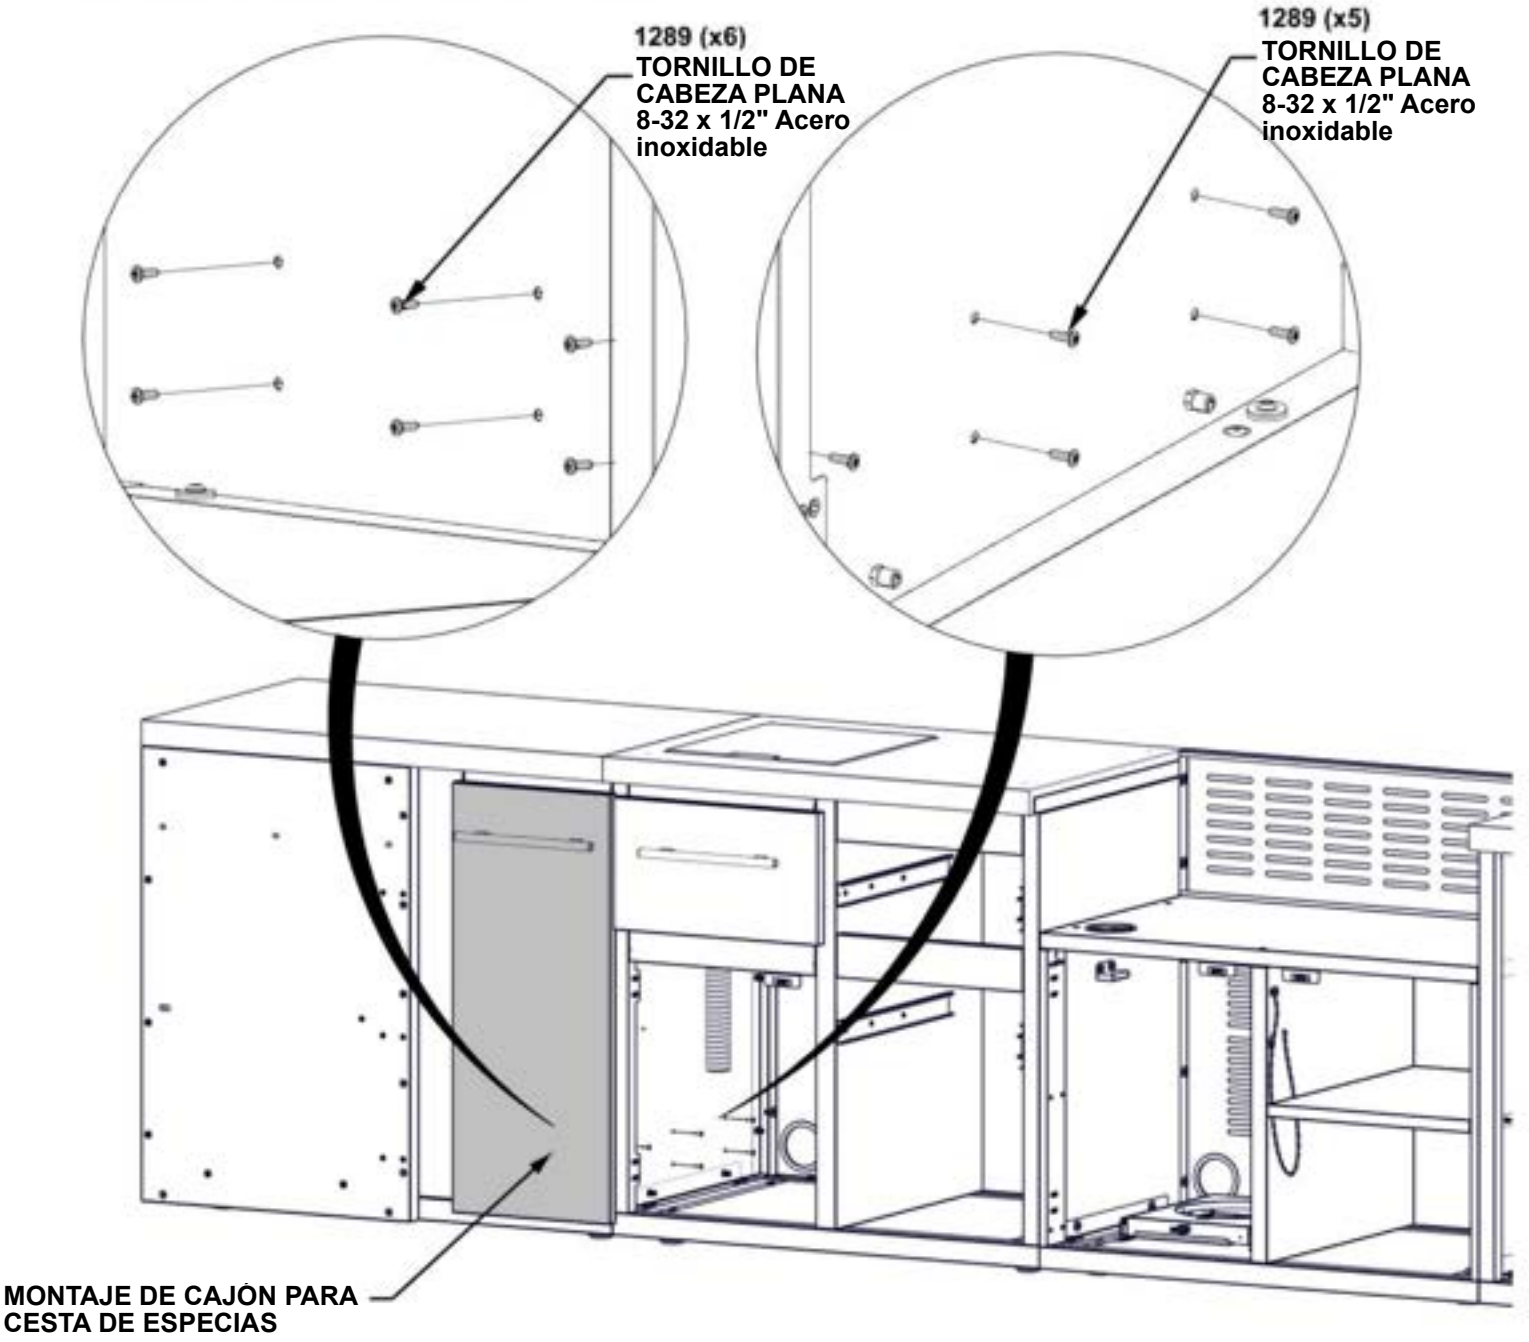


PASO 91 – MONTAJE DE ESTANTES DEL GABINETE ESQUINERO

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE



L6 (x1) **MONTAJE DE ESTANTES PARA GABINETE ESQUINERO - A4M03680**
25 5/8"x23 3/16"x1" (25.00x589.00x650.40)

- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **ENROSQUE PARCIALMENTE UN TORNILLO AL INSERTO ROSCADO EN EL LADO DEL PANEL TRASERO.**
- **COLOQUE EL ESTANTE SOBRE EL TORNILLO Y LUEGO APRIETE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS PARA FIJARLAS EN SU LUGAR.**

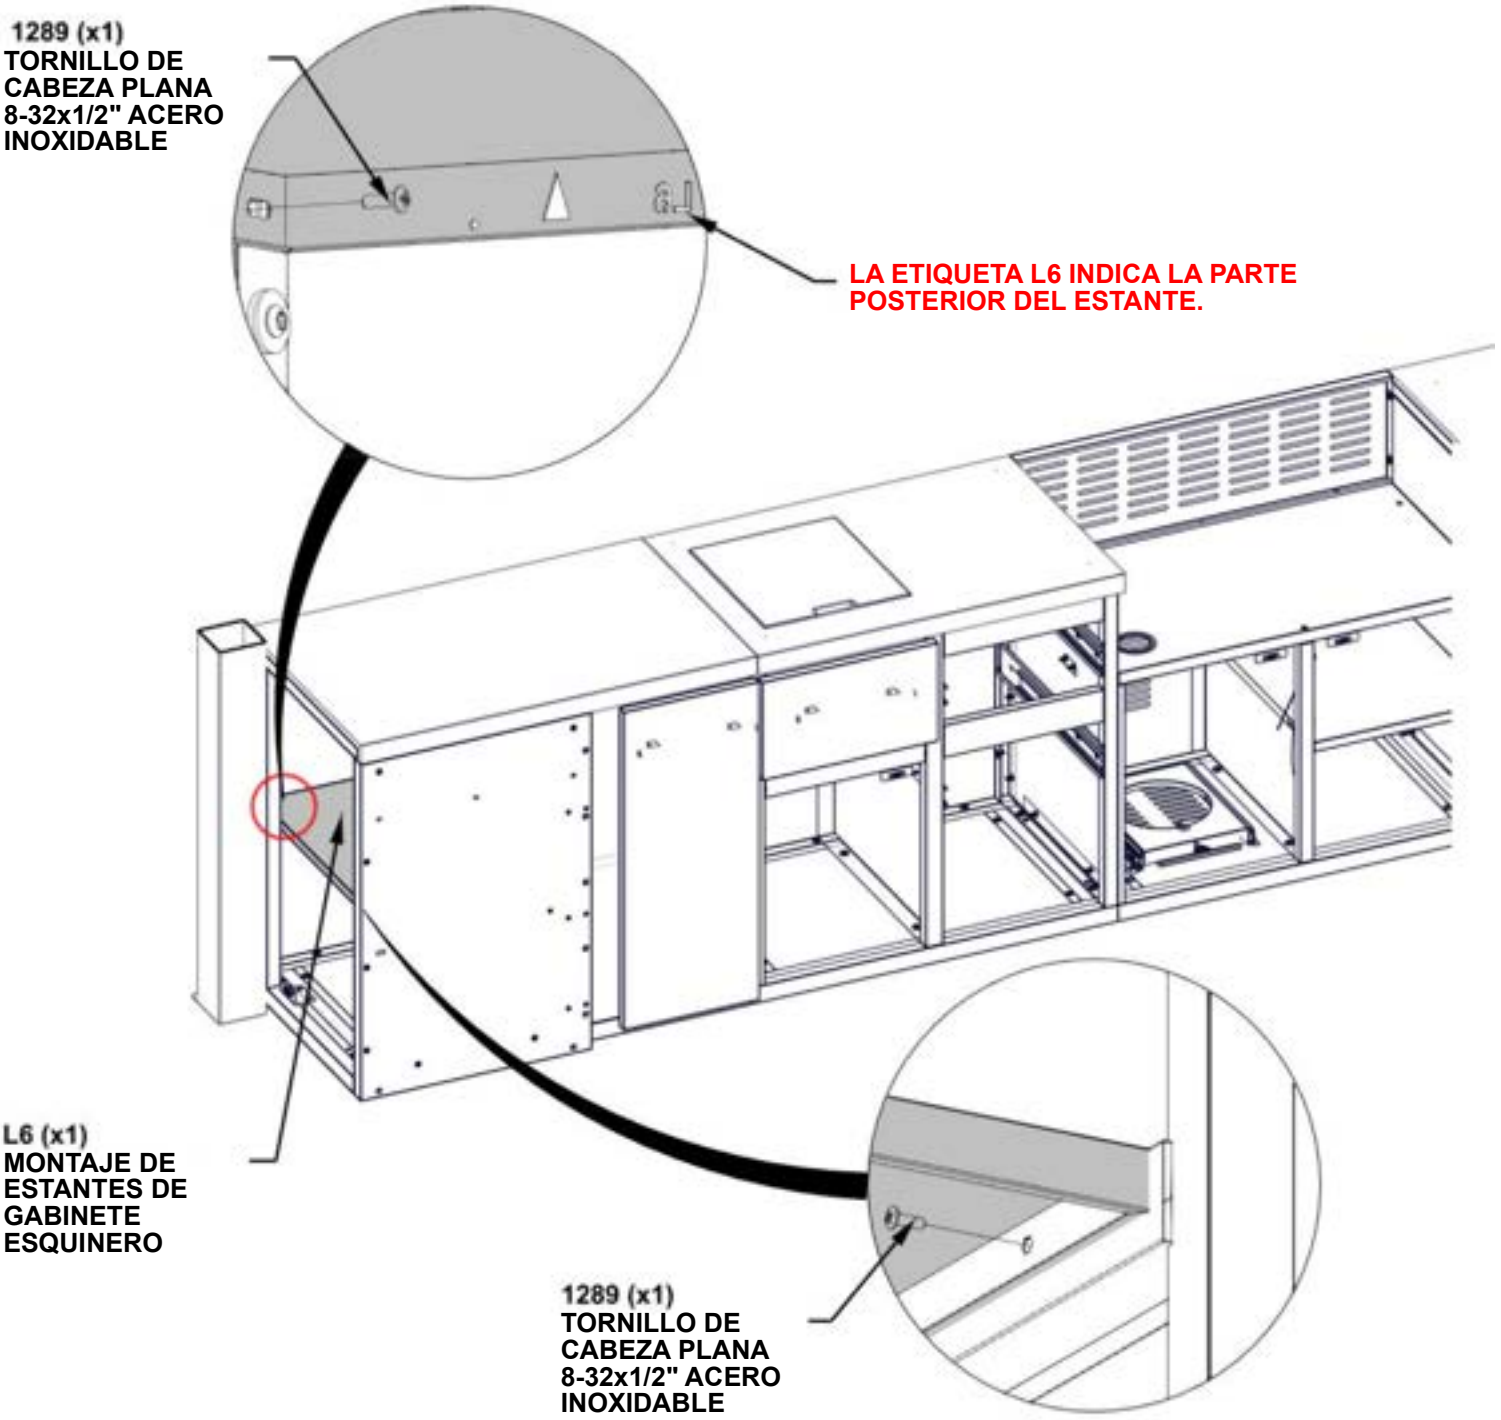


PASO 92 – MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
6	H101309	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x2,5" ACERO INOXIDABLE




H10 (x1) **MONTAJE DE CANAL DE BISAGRA PARA GABINETE DE HORNO DE PIZZA - A4M03686**
26 9/16"x2 15/16"x2 1/8" (54.00x74.80x674.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

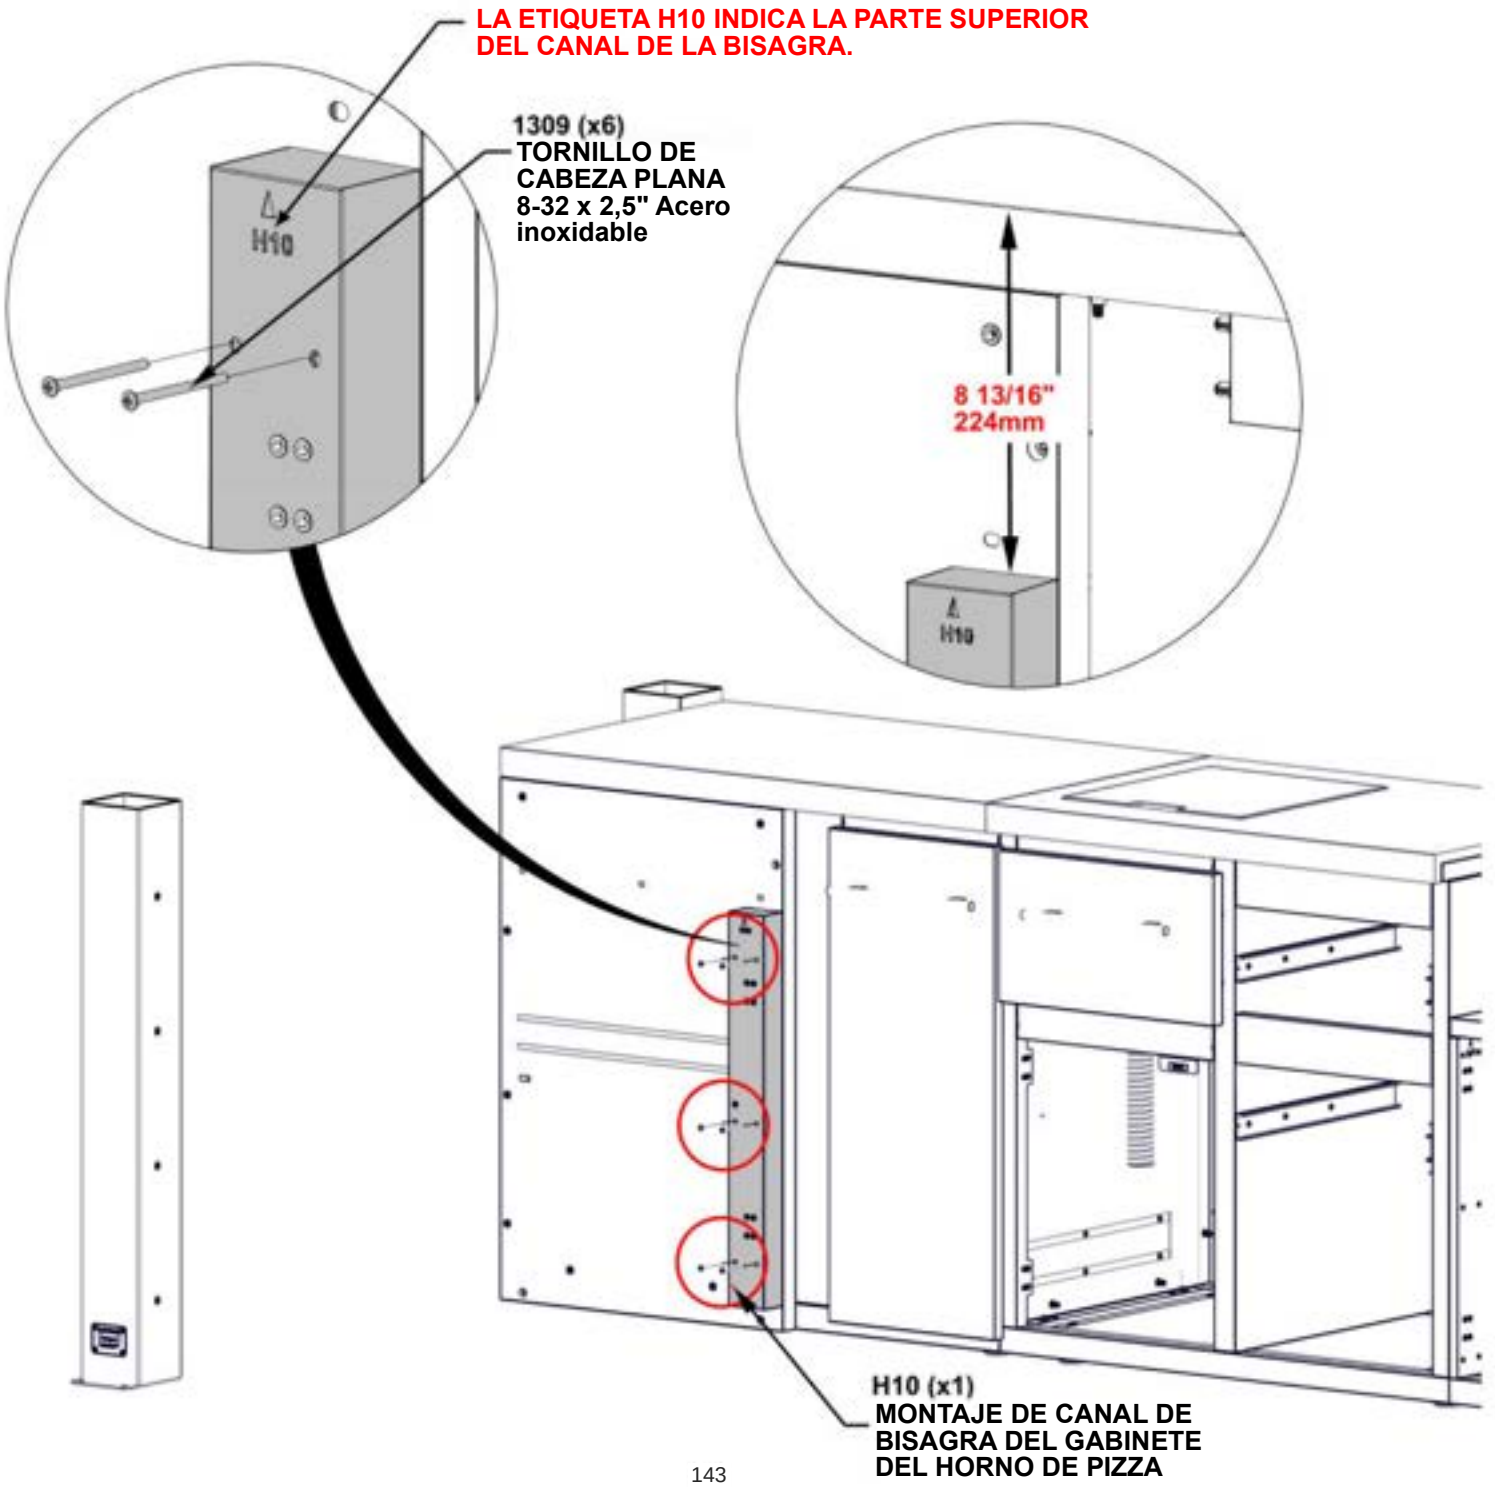


PASO 93A - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

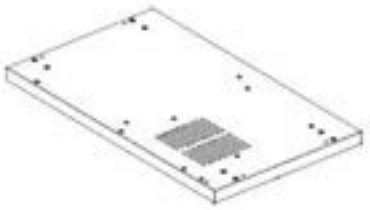


F1 (x1) MONTAJE DE PANEL DE PISO DEL GABINETE DE HORNO DE PIZZA - A4M03538
40 3/16"x23 3/8"x2 5/8" (66x594x1020)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- MIRANDO EL FRENTE DE LOS GABINETES, DESLICE EL PANEL DEL PISO ENTRE EL POSTE P01 Y EL GABINETE DE ALMACENAMIENTO.

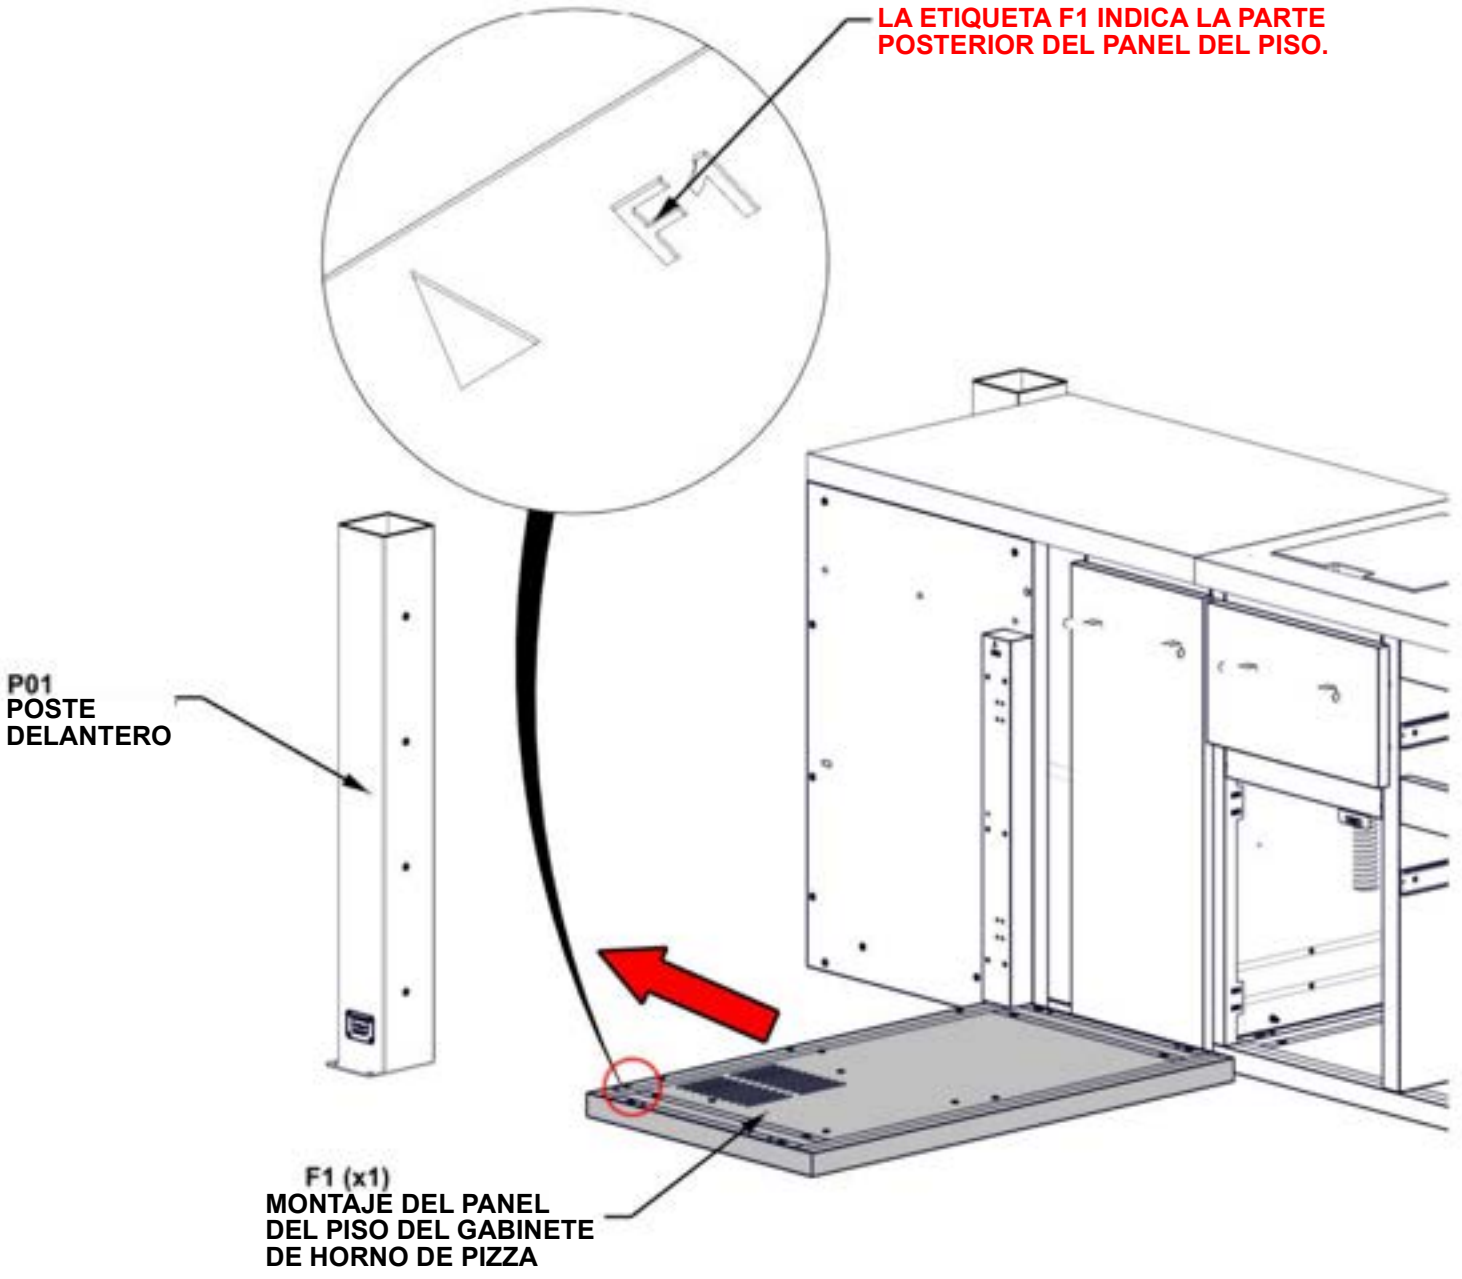

PASO 93B - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- COLOQUE EL PANEL DEL PISO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- CADA PANEL DEL PISO TIENE PATAS AJUSTABLES INSTALADAS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PATA HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.
- AJUSTE EL POSTE IZQUIERDO Y EL GABINETE ESQUINERO DERECHO PARA ELIMINAR CUALQUIER ESPACIO ENTRE EL PANEL DEL PISO, EL POSTE Y LOS GABINETES.

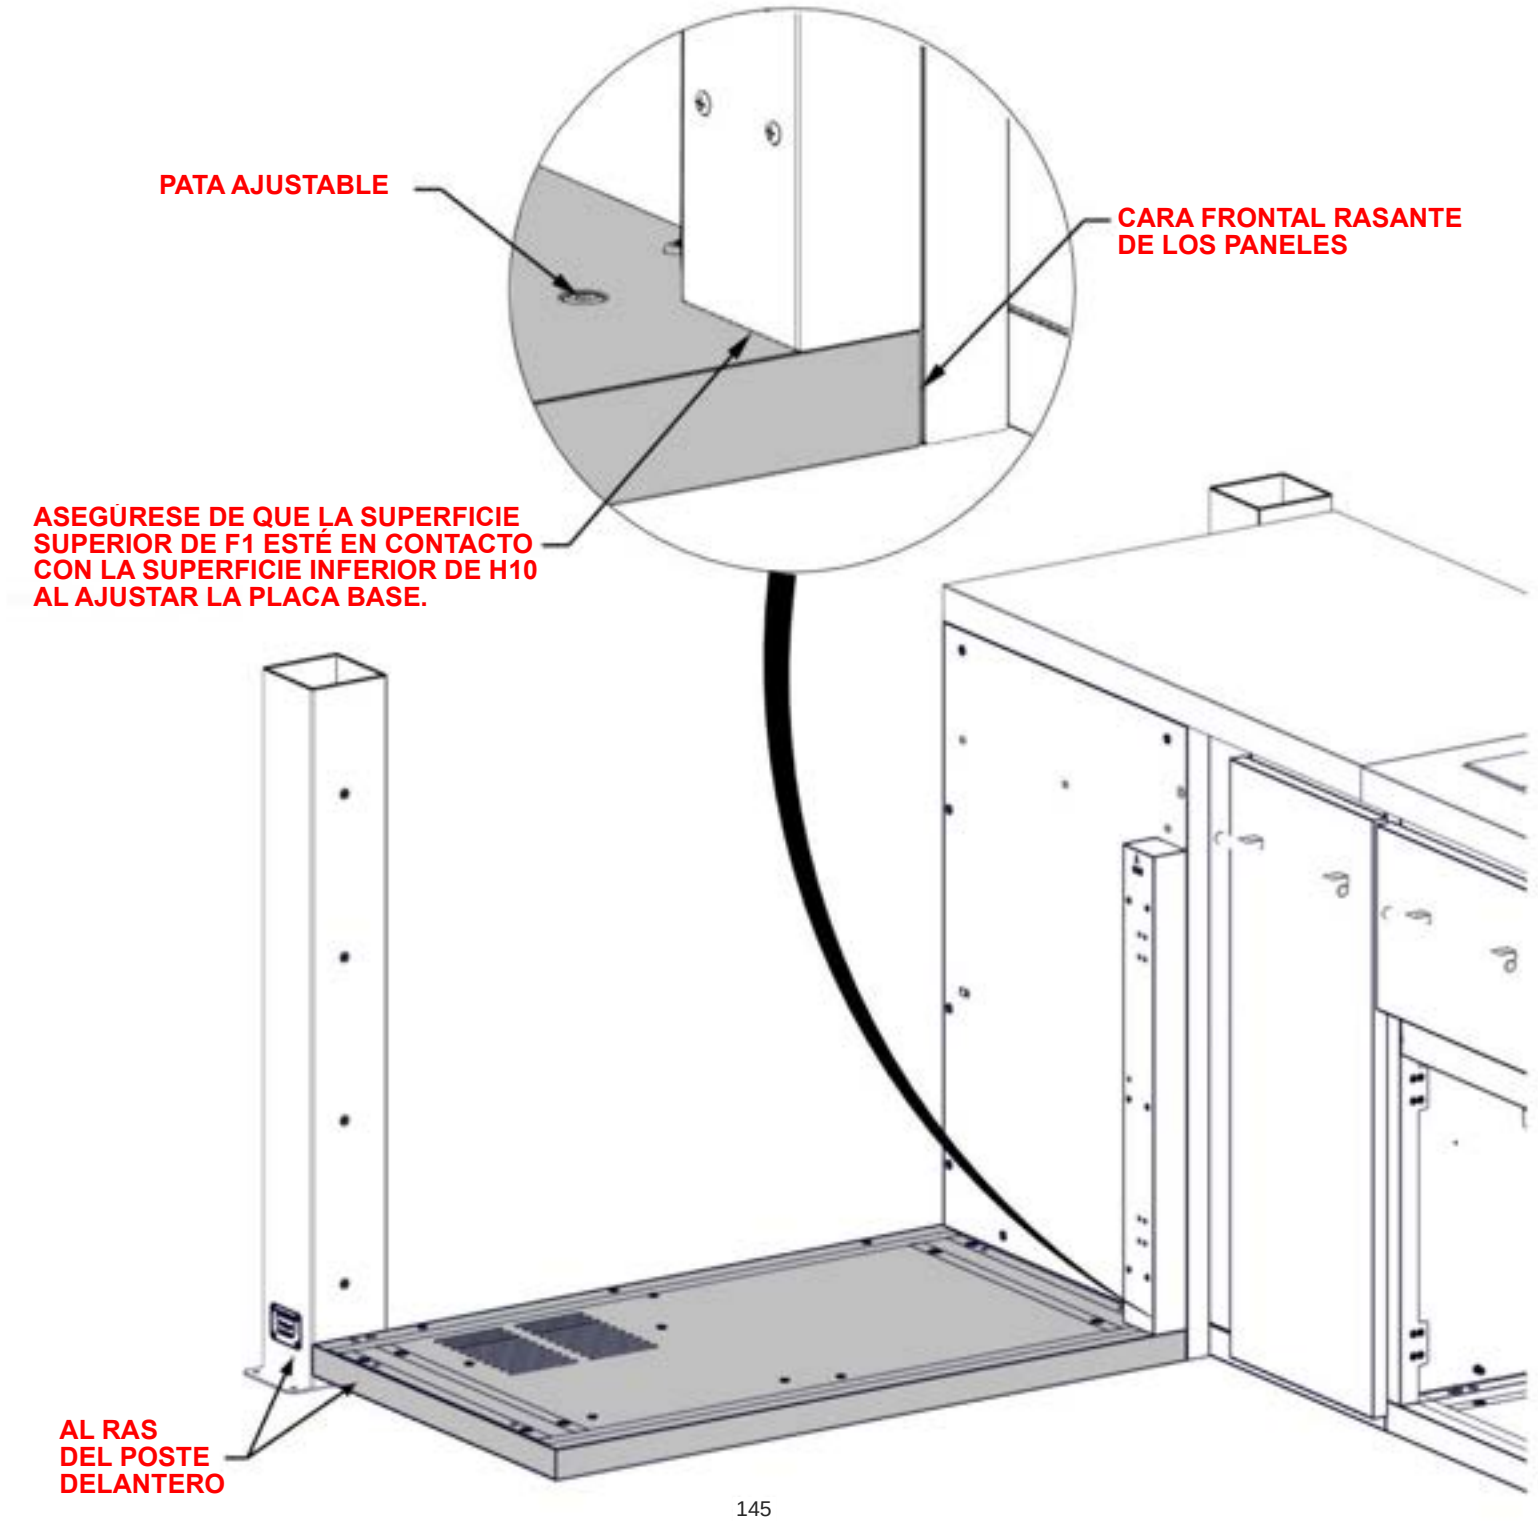


PASO 94 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



A6 (x1) **SOPORTE DE ÁNGULO - A4M03053**
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

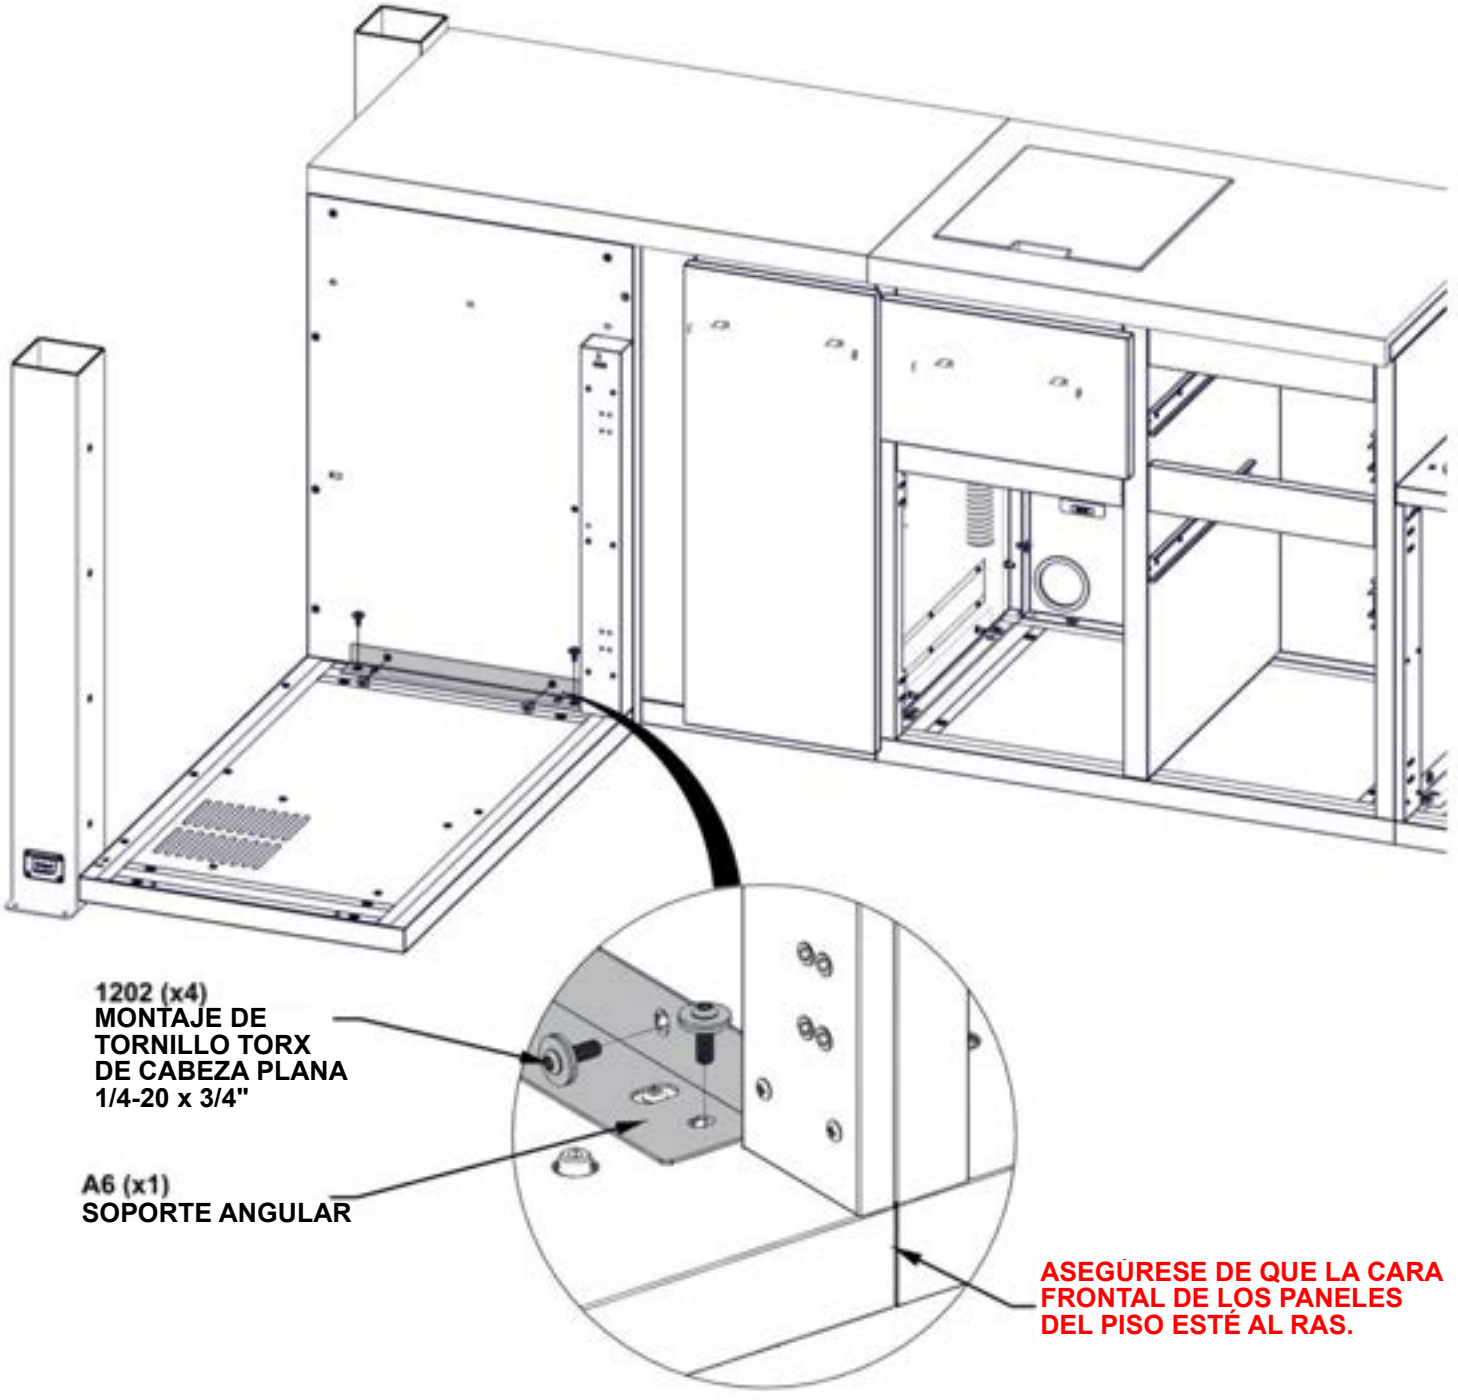


PASO 95 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S14 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03657**
26 9/16"x23 3/8"x1 3/8" (35.00x594.00x675.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

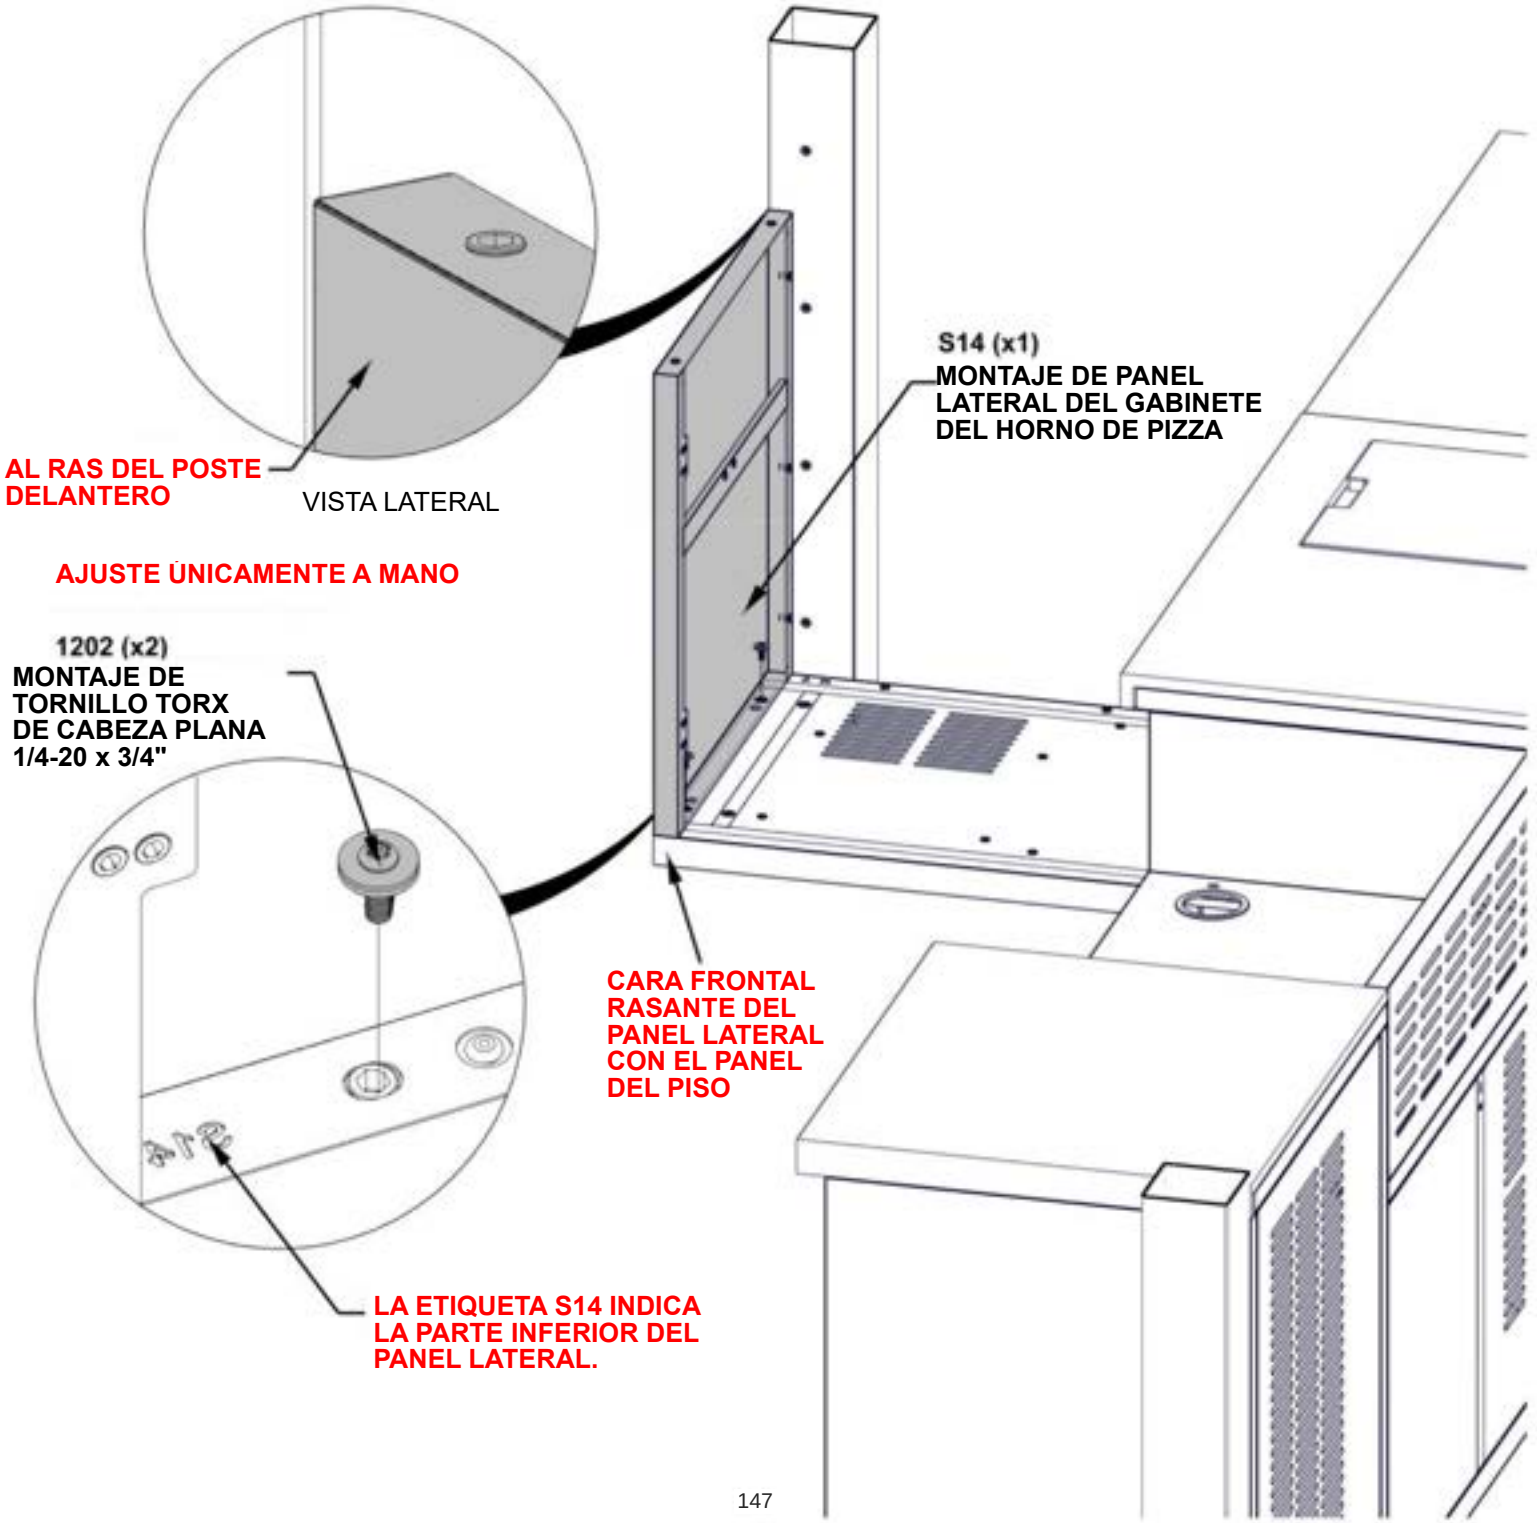


PASO 96 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
12	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

G8 (x1) **MONTAJE DEL PANEL TRASERO DEL GABINETE DE HORNO DE PIZZA – A4M03658**
38 3/4"x26 1/2"x1 3/16" (30.00x673.50x984.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

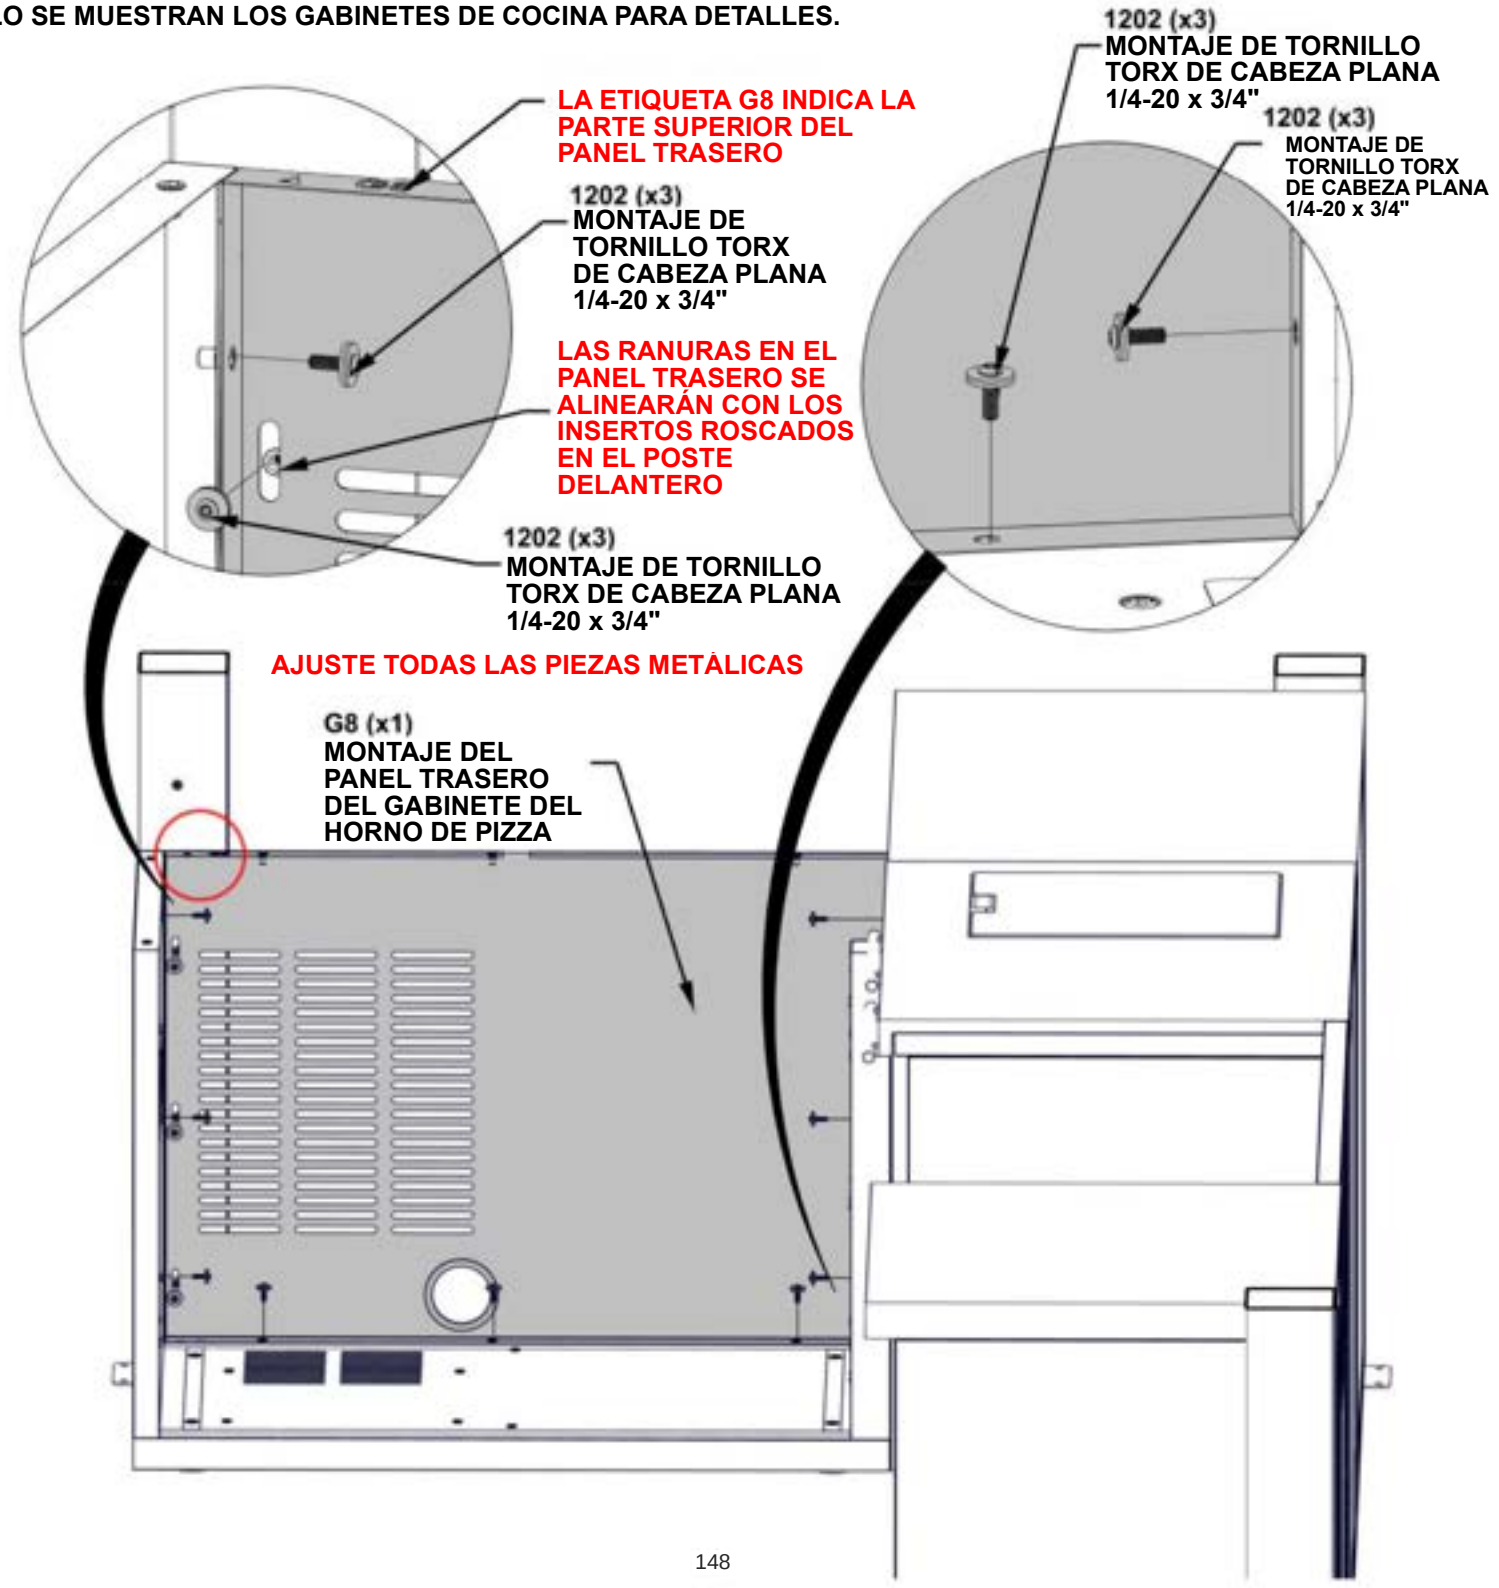


PASO 97 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

S2 (x1) **MONTAJE DE PANEL LATERAL DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA M - A4M03545**
26 1/2"x23 3/8"x1 3/8" (35.00x593.00x673.50)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

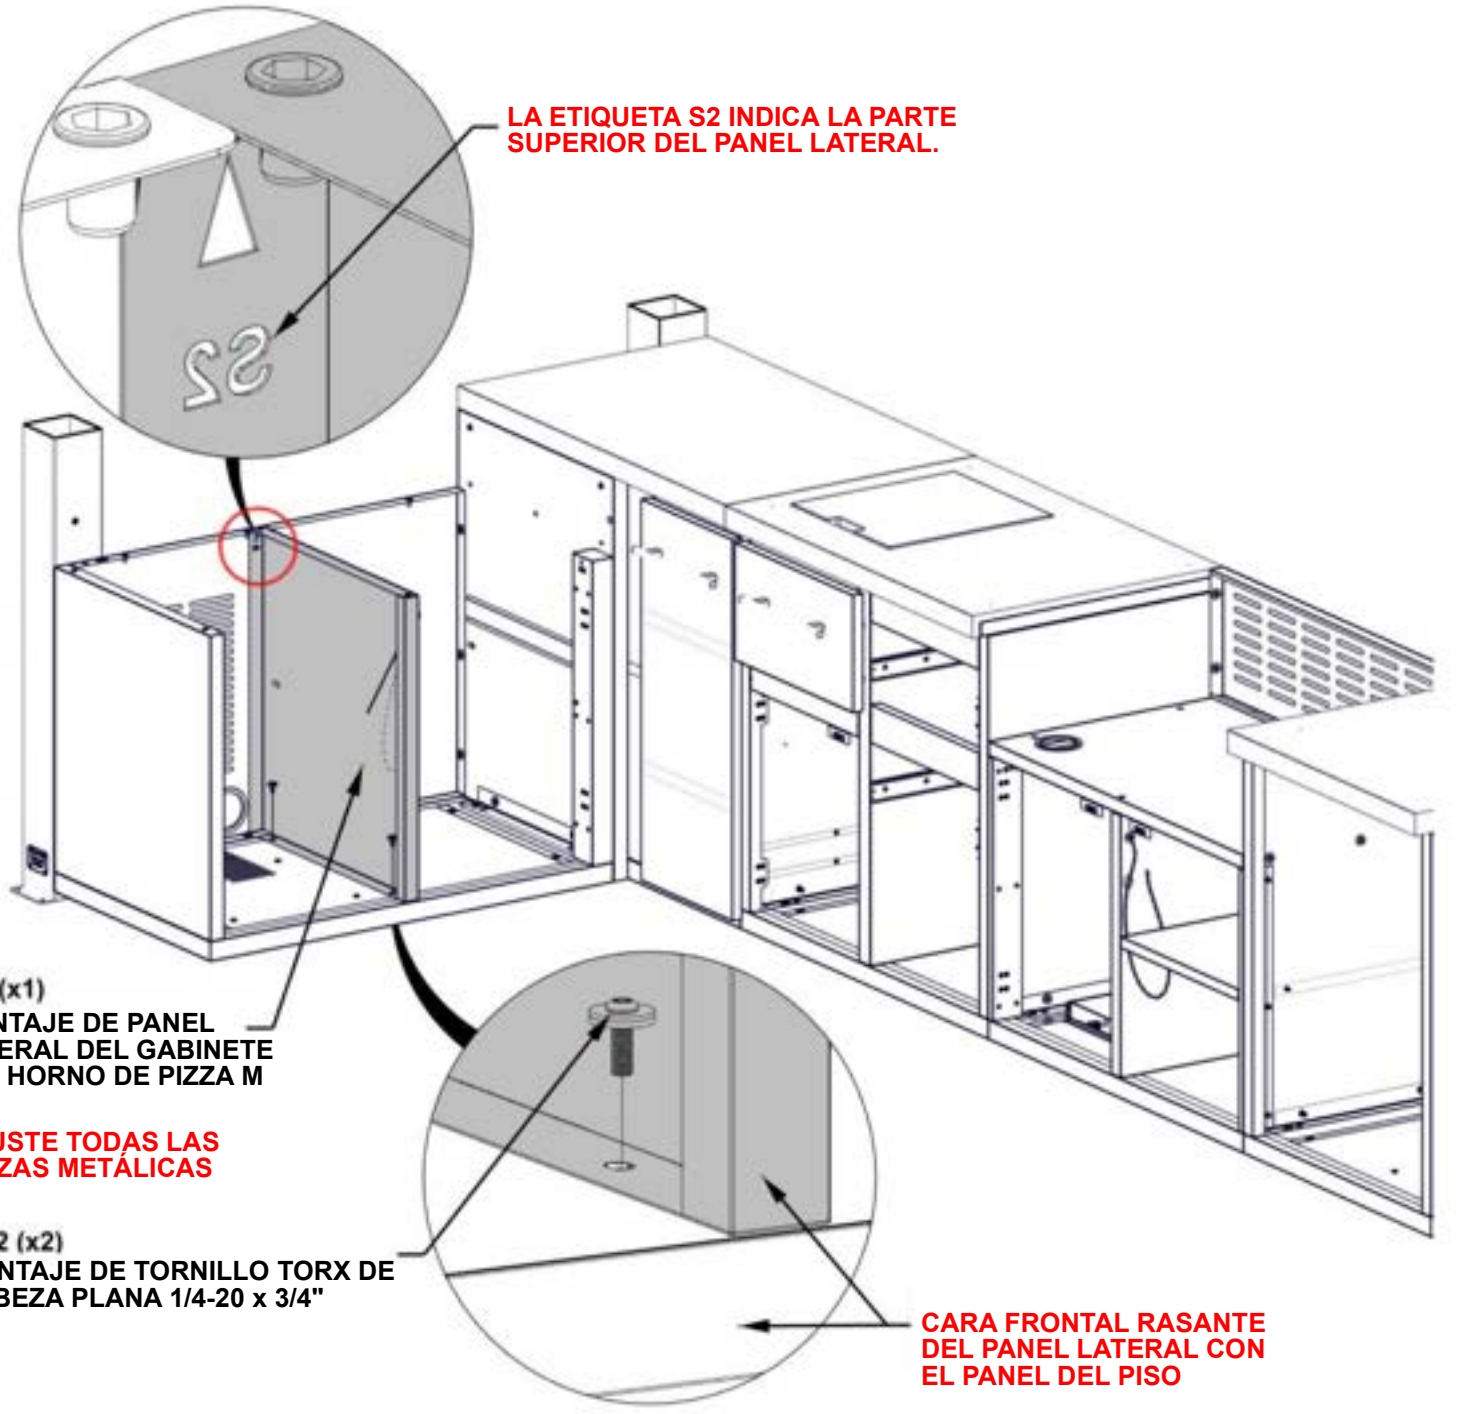


PASO 98 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



A5 (x2) SOPORTE PARA ESTANTE-A4M03141
5/8"x7/8"x2 1/16" (16x22x53)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- COLOQUE LOS SOPORTES DE LOS ESTANTES A AMBOS LADOS DEL GABINETE DE PARRILLA CENTRAL.

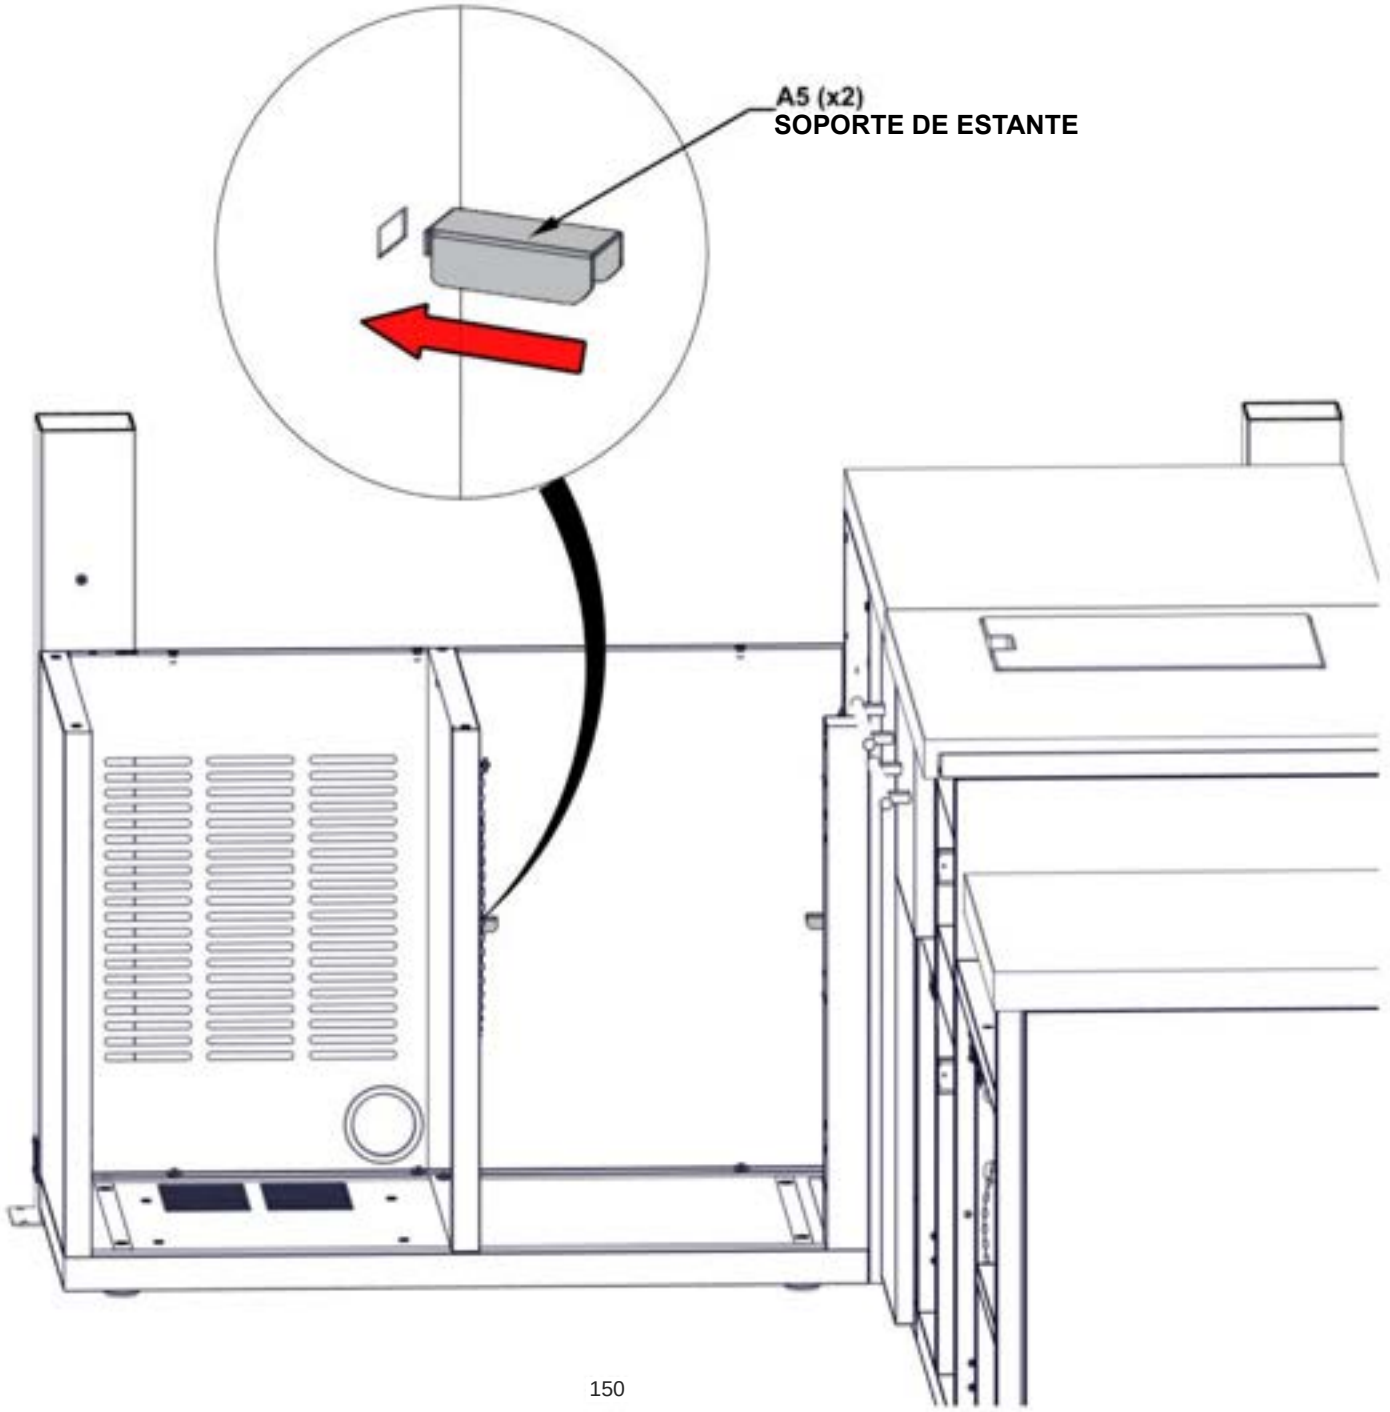


PASO 99 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
3	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE



L5 (x1) ESTANTE GABINETE PARA HORNO DE PIZZA - A4M03661
23 1/4"x19 1/4"x1" (25.00x489.50x591.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- ROSCAR PARCIALMENTE LOS TORNILLOS EN LOS INSERTOS ROSCADOS.
- COLOQUE EL ESTANTE SOBRE LOS TORNILLOS Y LUEGO APRIETE LOS HERRAJES PARA FIJARLO EN SU LUGAR.

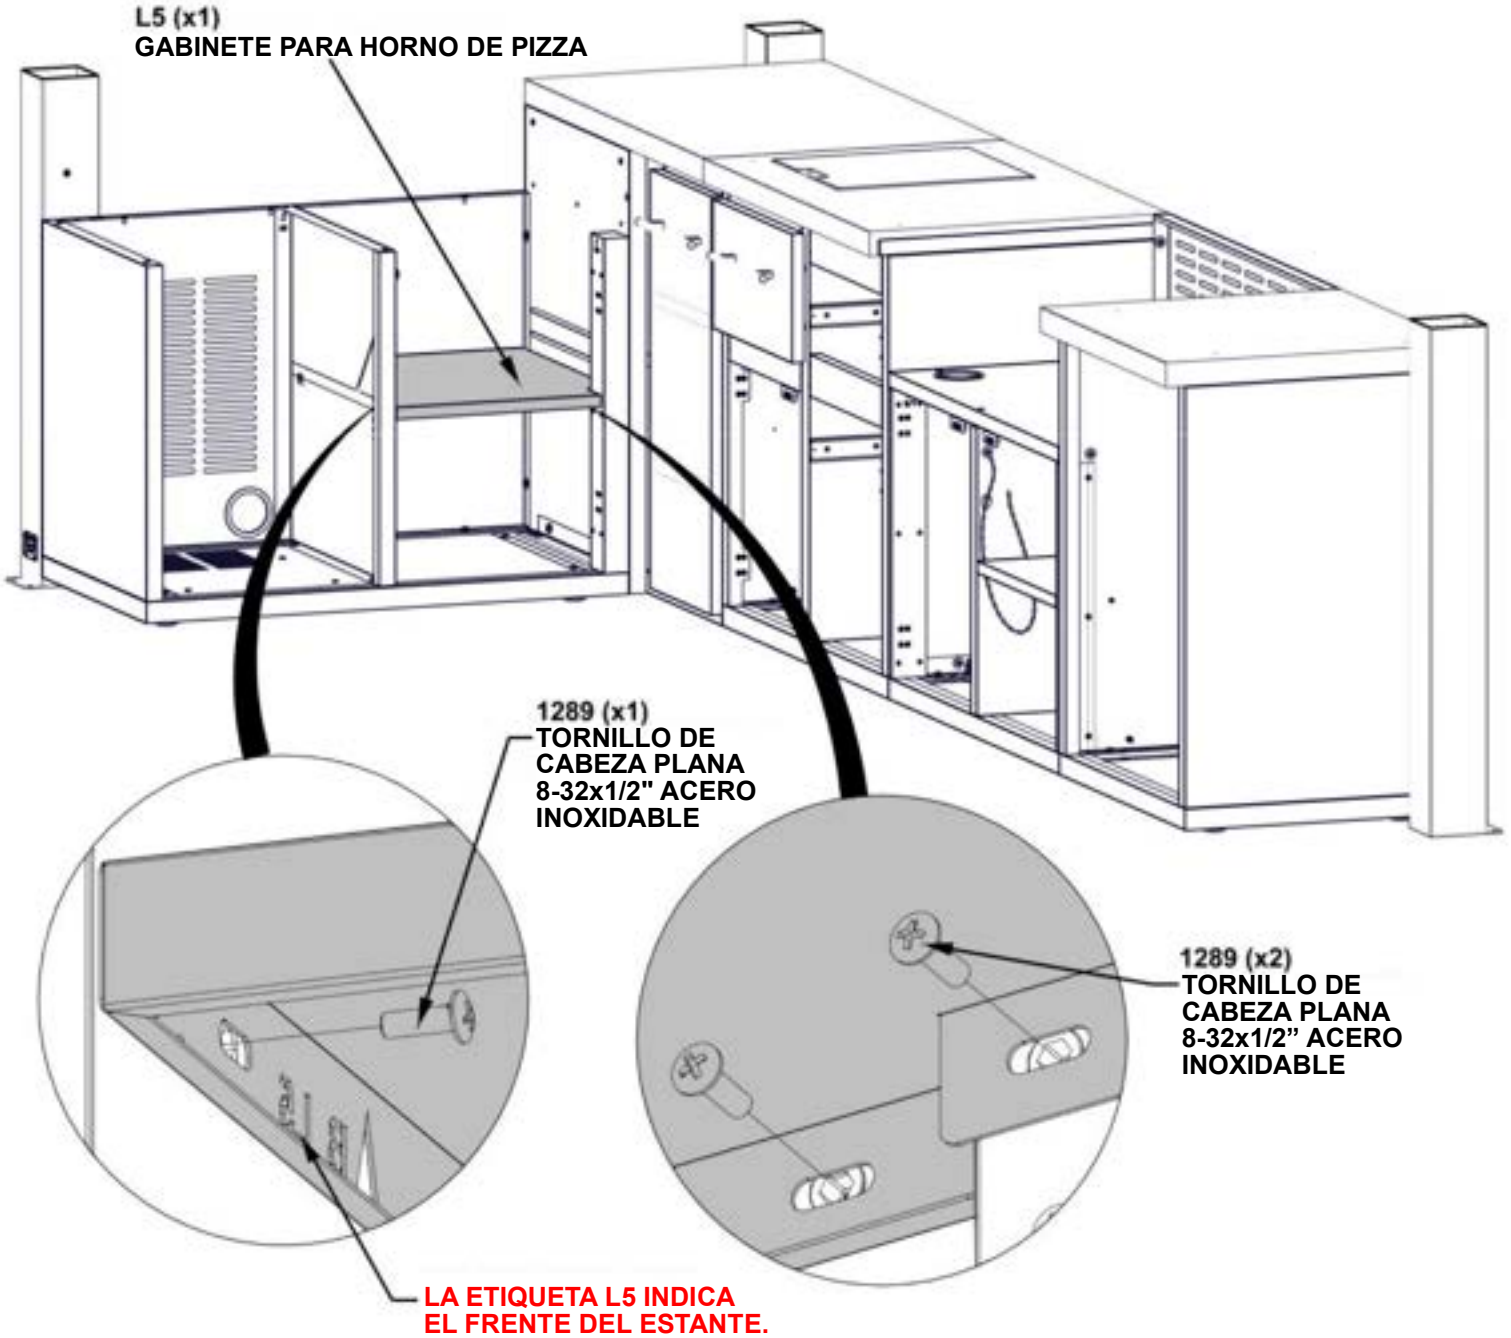


PASO 100 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



A9 (x1) **MONTAJE DE SOPORTE DE MANGUERA - A4M03060**
1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31.5x36.5x65)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

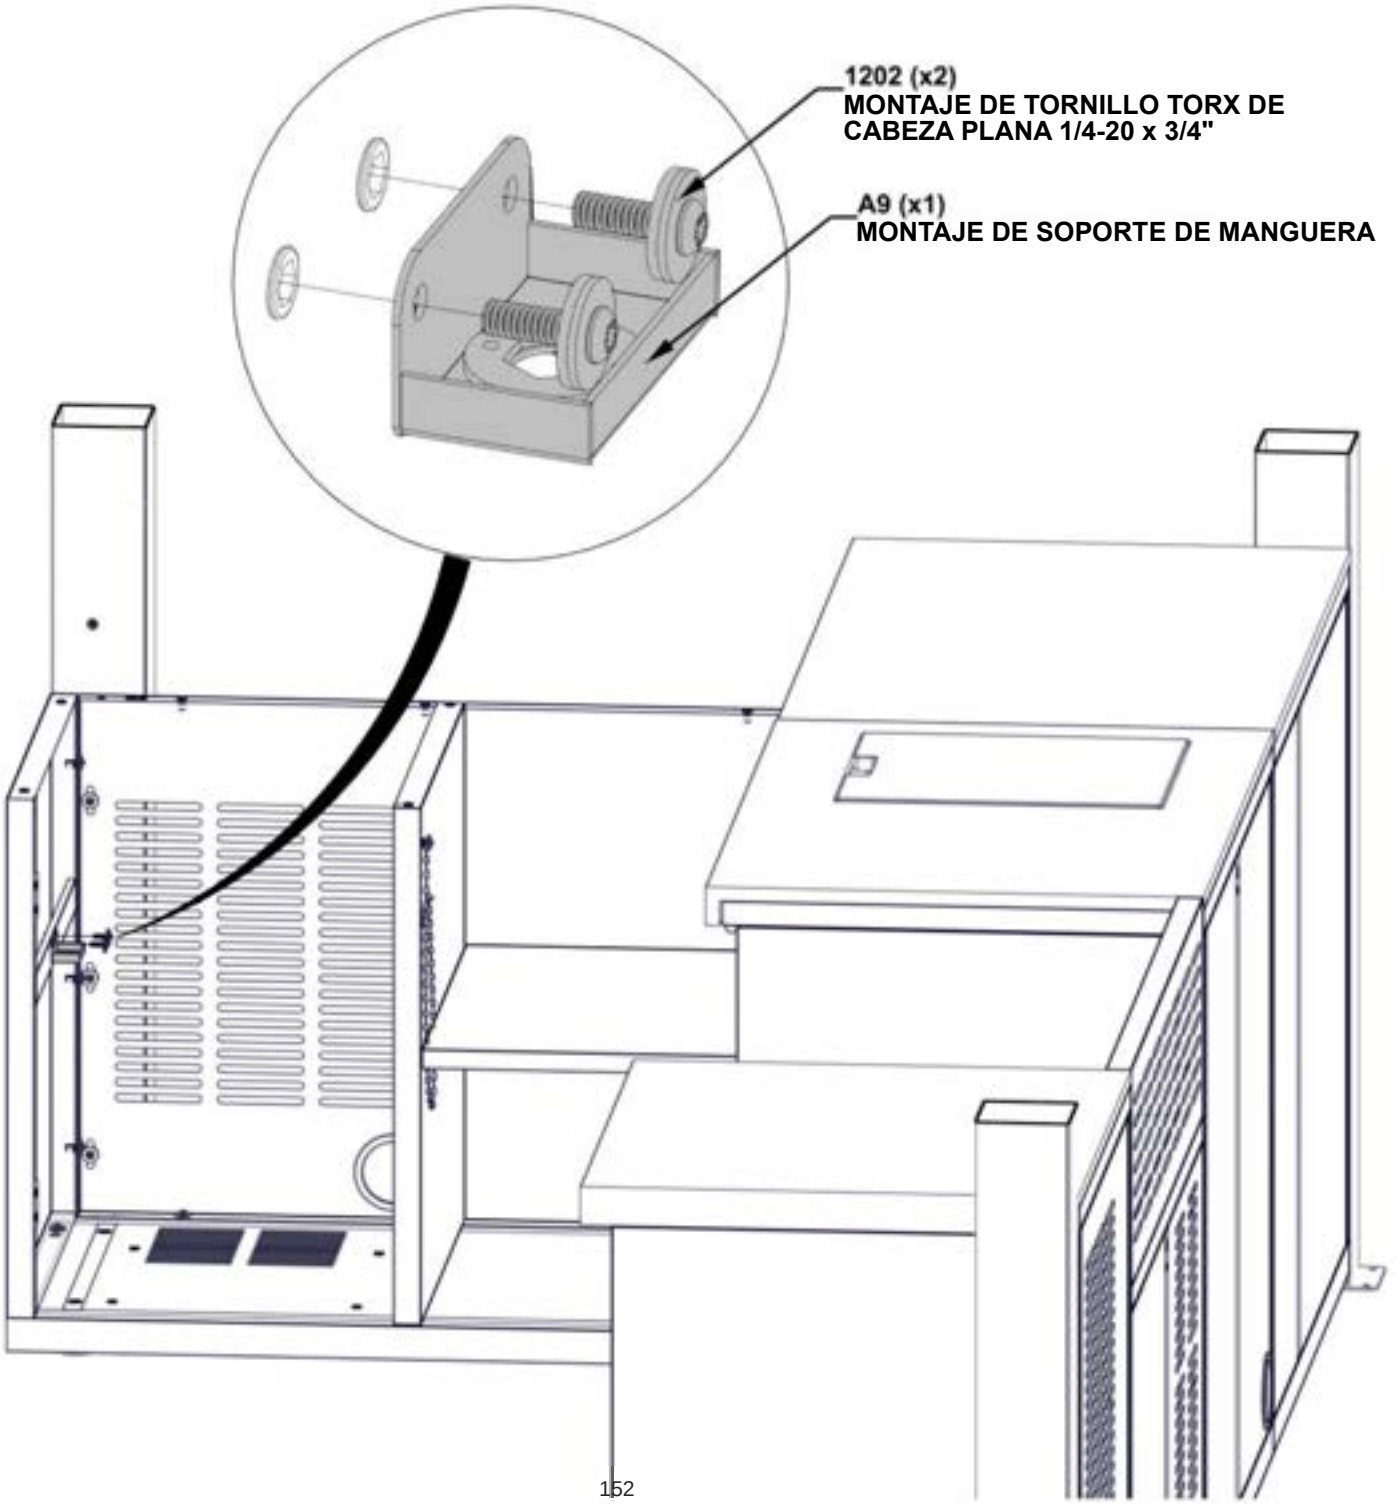


PASO 101 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"



A13 MONTAJE DE SOPORTE DE TANQUE DE GASOLINA - A4M03047
(x1) 1 15/16"x12 7/8"x14 3/4" (49x327x374)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

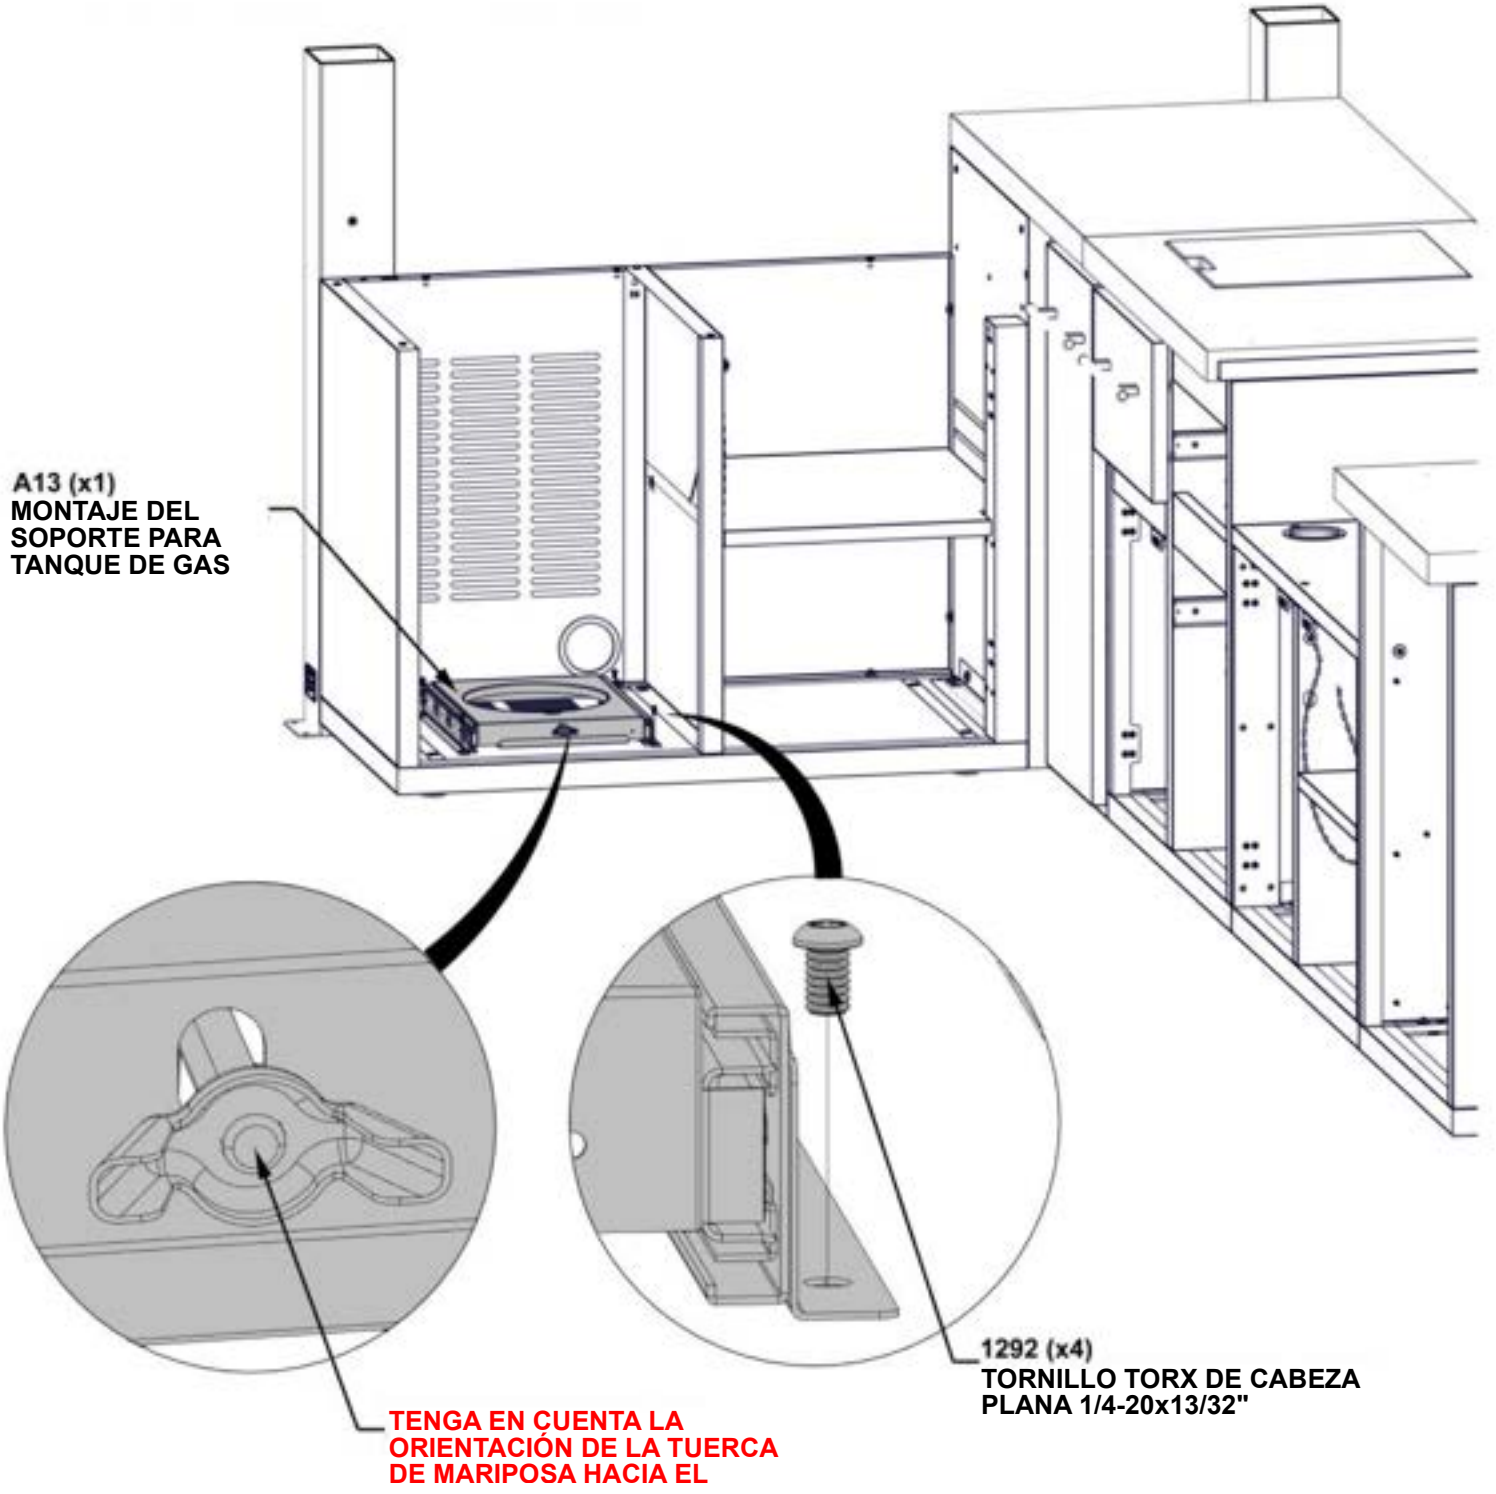

PASO 102 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE



T1 (x1) **MONTAJE DE MESA PARA GABINETE DE HORNO DE PIZZA - A4M03543**
40 3/16"x23 3/8"x1 1/4" (32x594x1020)



A2 (x2) **SOPORTE DE IMÁN - A4M03026**
1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

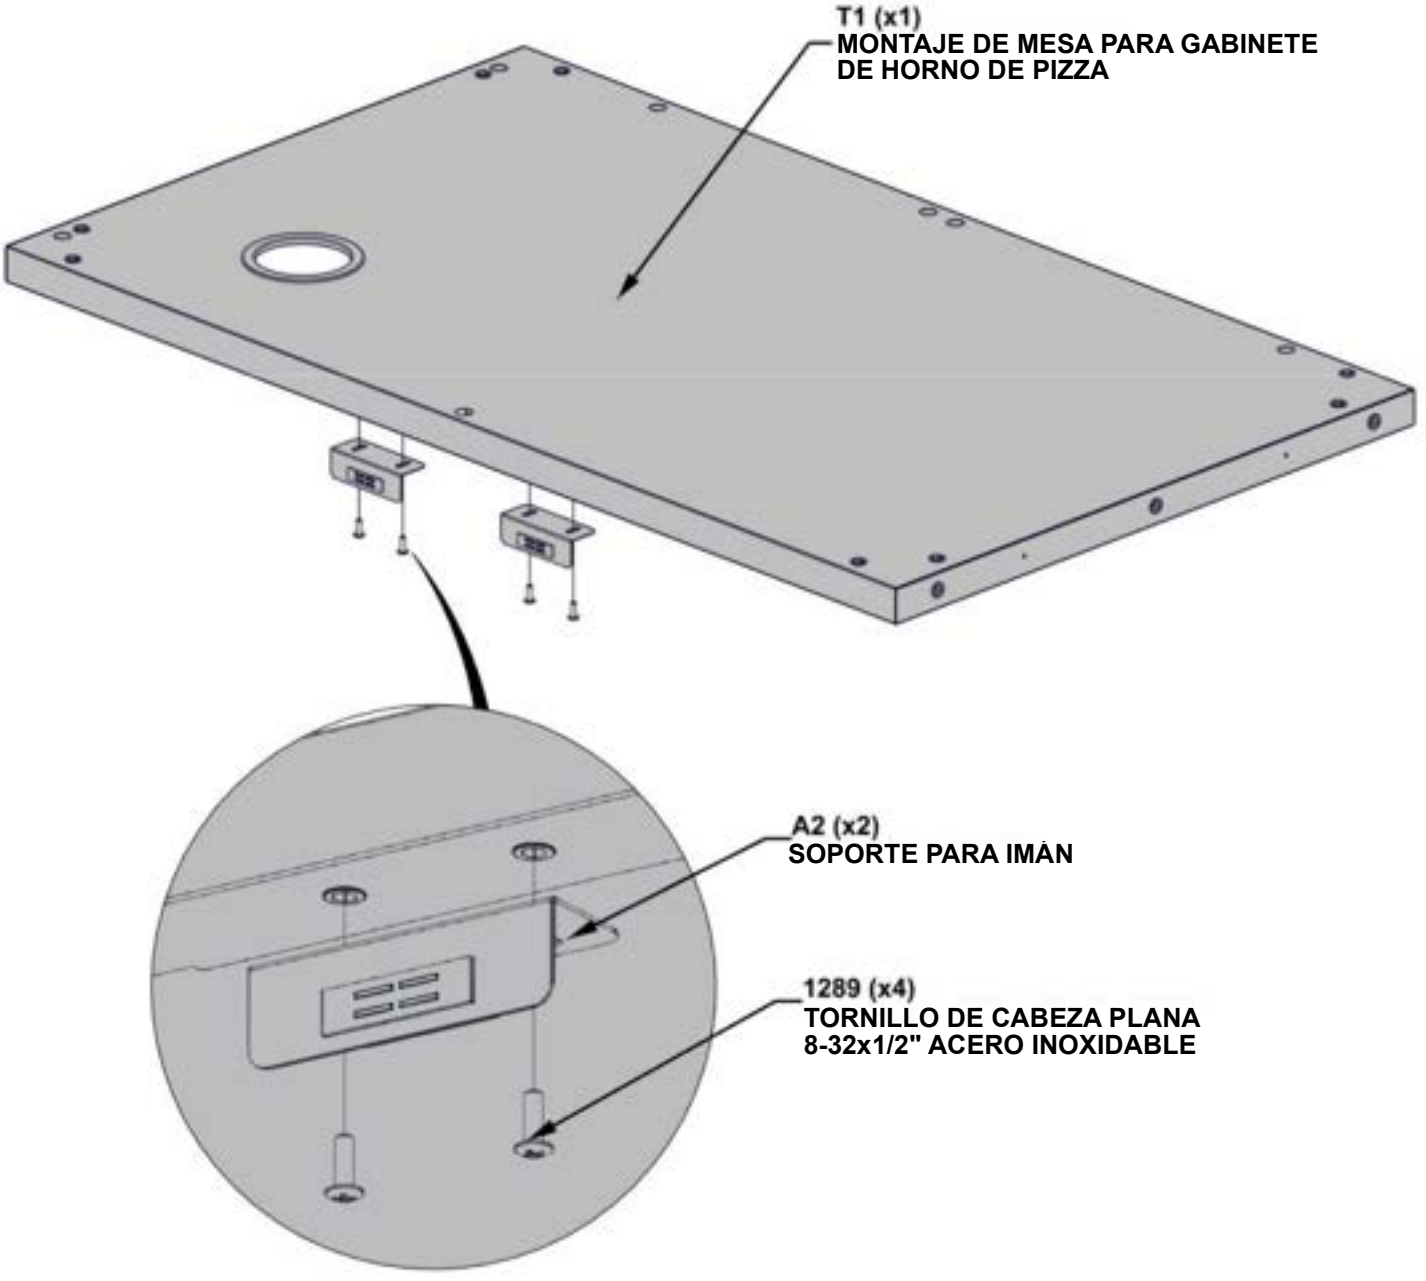

PASO 103A - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA




MONTAJE DE LA MESA DEL HORNO DE PIZZA DESDE EL PASO 102

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
3	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.


- LAS PIEZAS METÁLICAS SE FIJAN EN EL INTERIOR DEL GABINETE

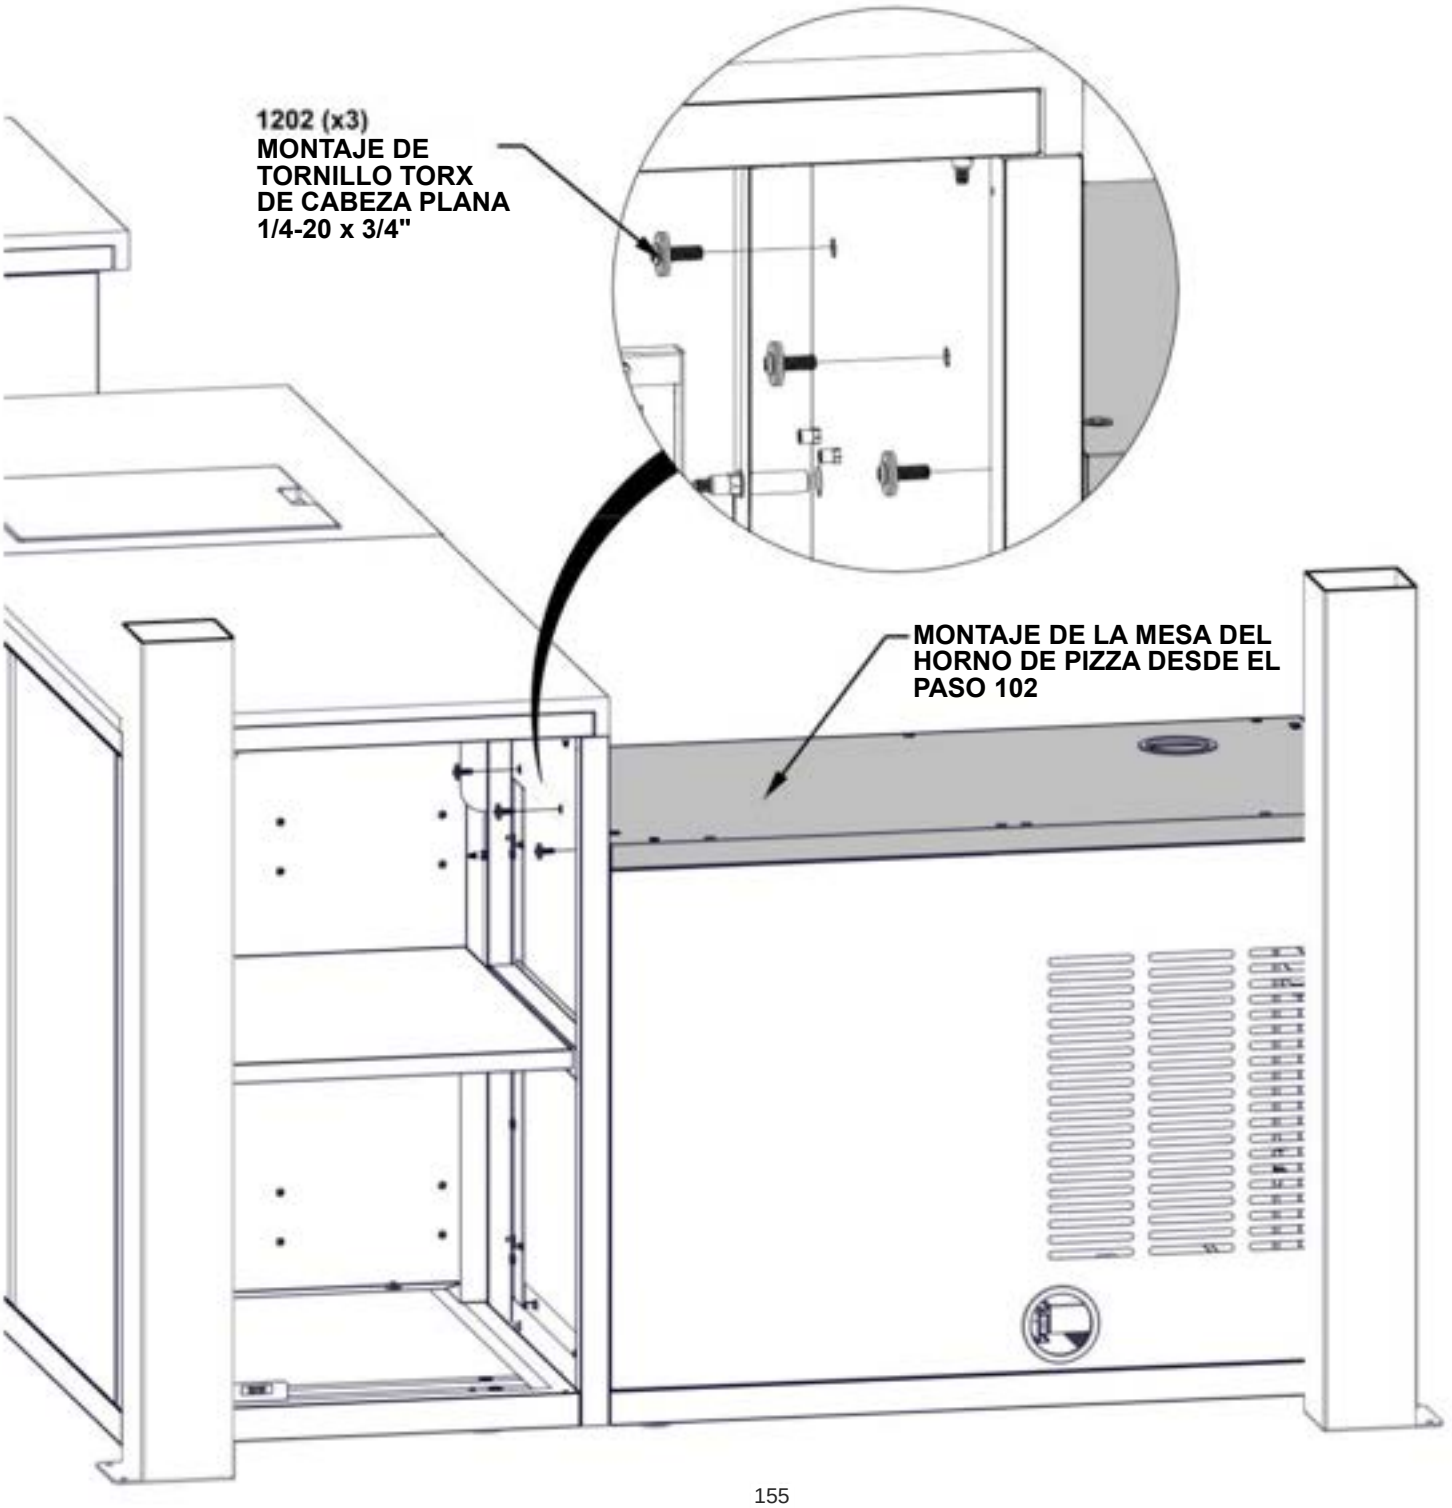

PASO 103B - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
7	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

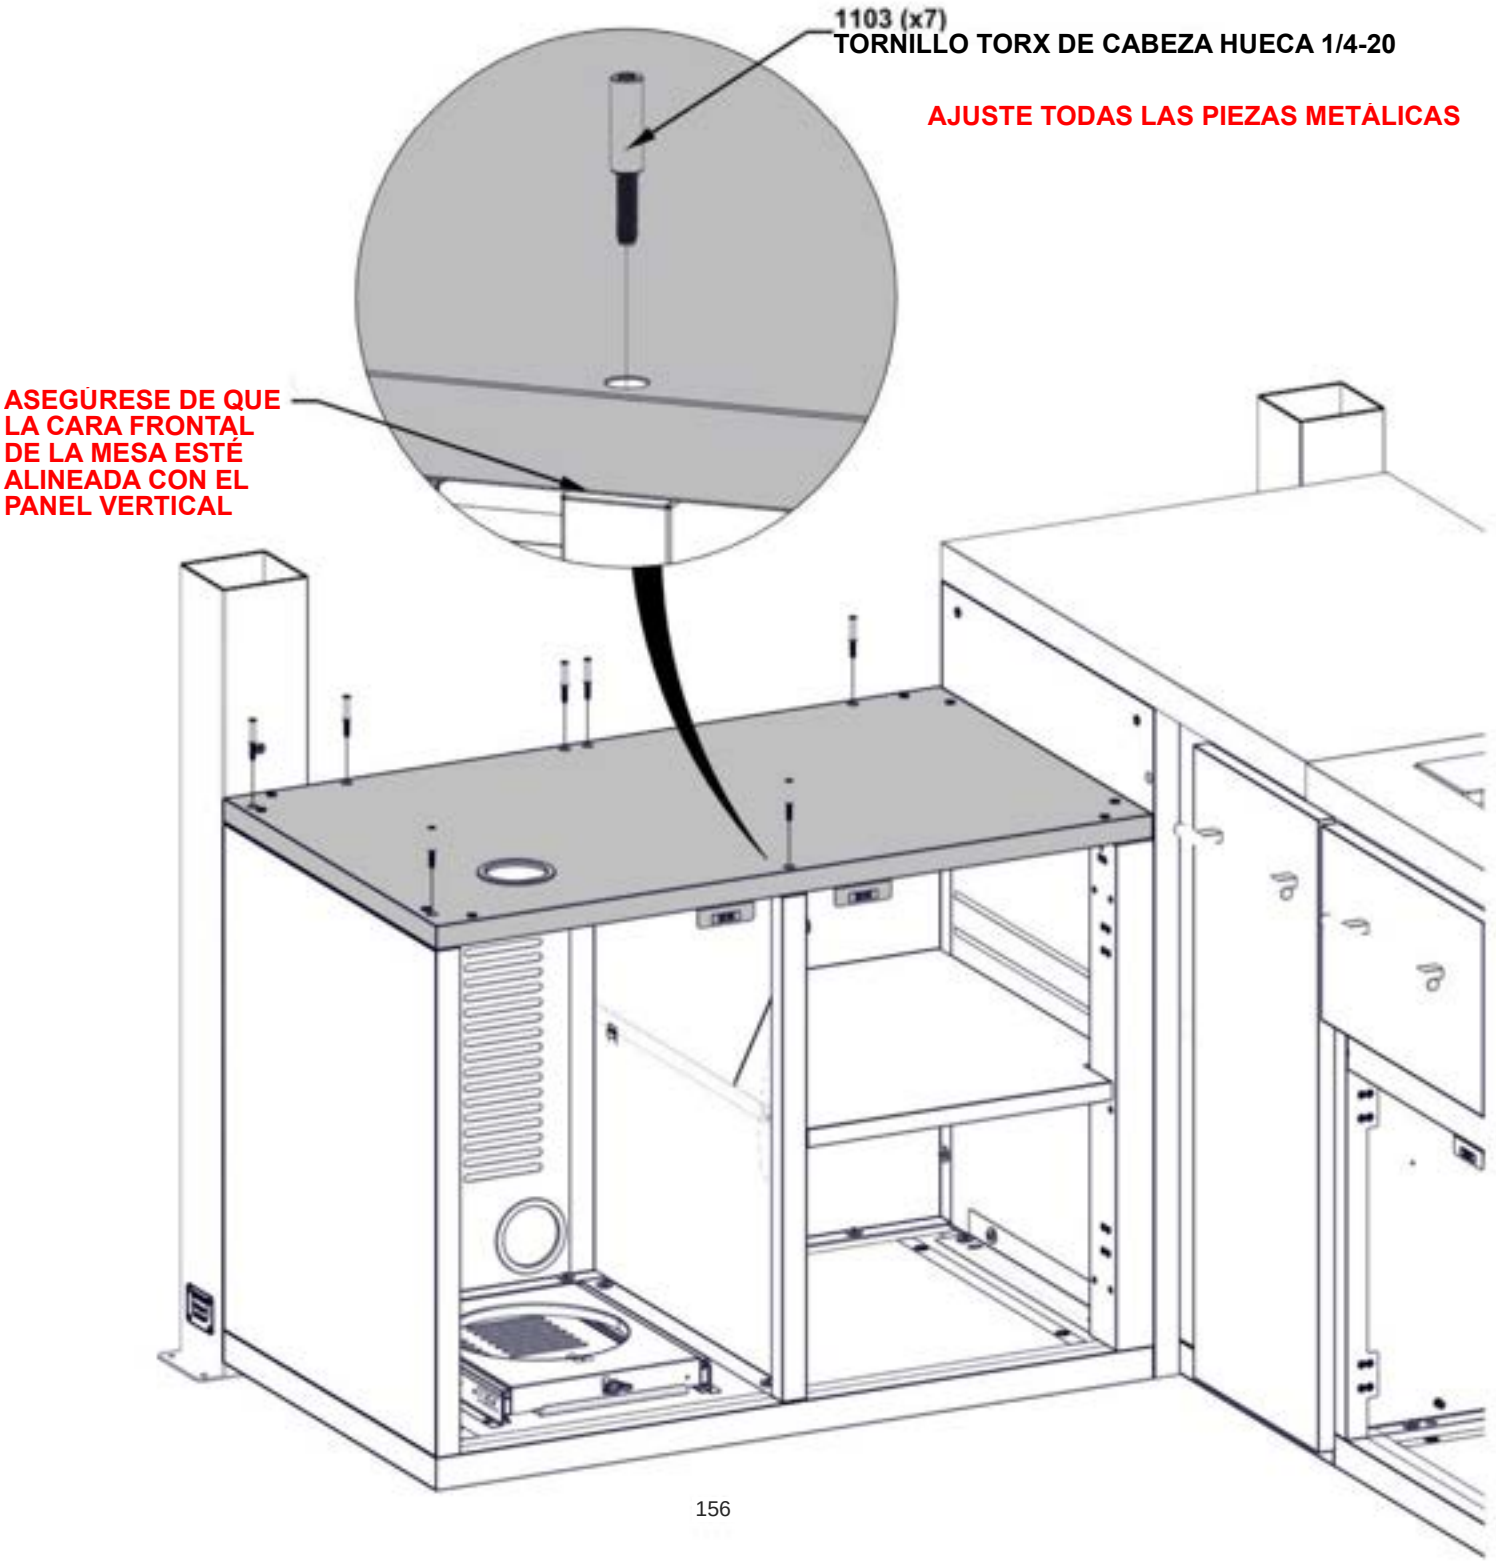

PASO 104B - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
5	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

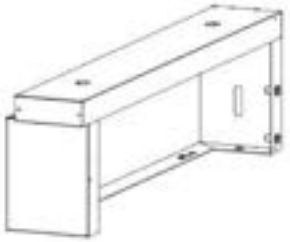

T10 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE MÁRMOL DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA L - A4M03662**
24 1/8"x4 5/16"x6 3/4" (172.20x109.00x612.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.


LAS RANURAS EN EL PANEL DE MÁRMOL SE ALINEARÁN CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL POSTE DELANTERO.

1202 (x5)
MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

TODOS LOS LADOS DEL PANEL DEBEN QUEDAR AL RAS

T10 (x1)
MONTAJE DE PANEL DE MÁRMOL DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA L


PASO 105 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

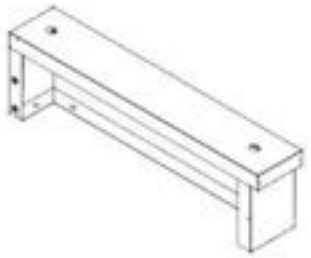

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
6	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

T3 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE MÁRMOL DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA R - A4M03551**
612.00x4 5/16"x6 3/4" (172.20x109.00x612.00)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

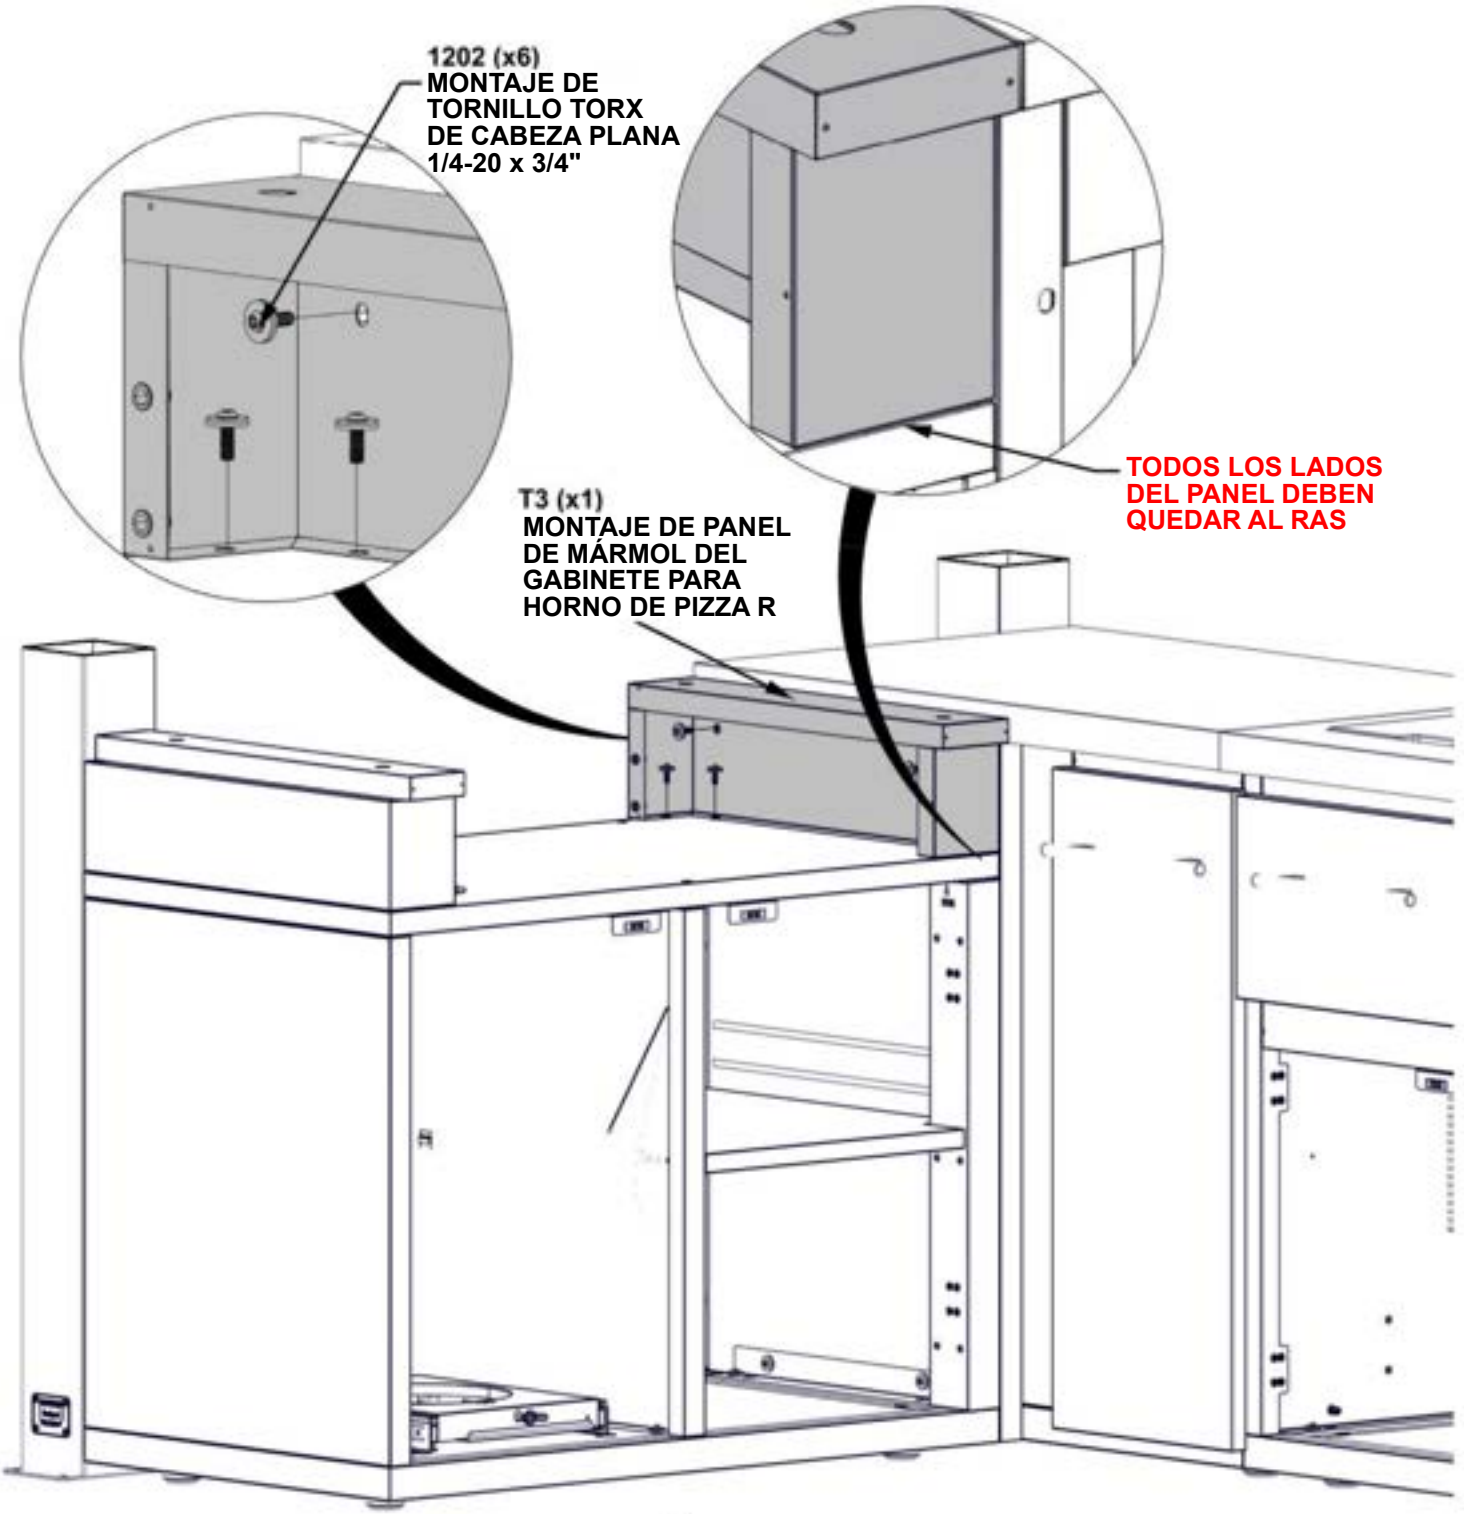


PASO 106 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA




Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101202	MONTAJE DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

O8 (x1) PANEL DE VENTILACIÓN PARA HORNO DE PIZZA - A4M03078
1 3/16"x3 3/4"x31 7/16" (30x95x799)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.

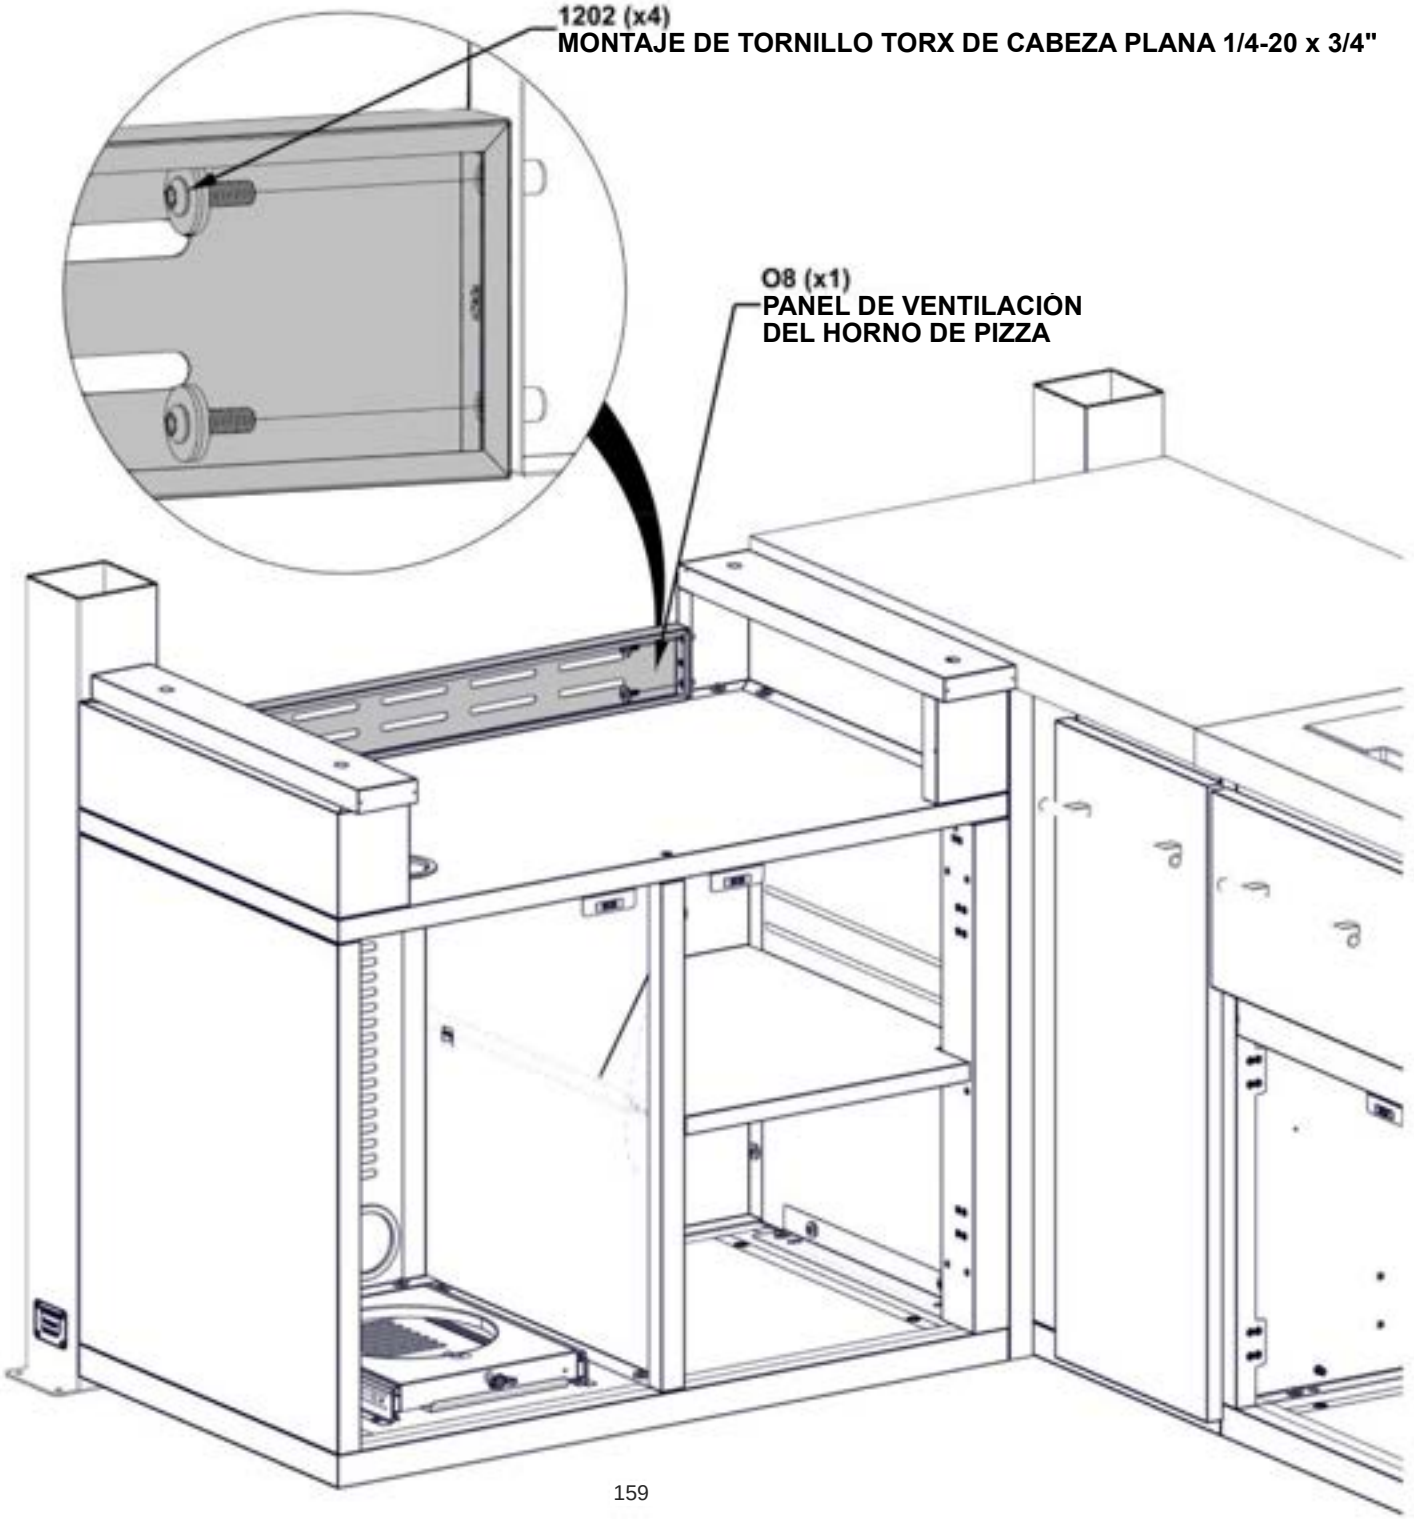

PASO 107A - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

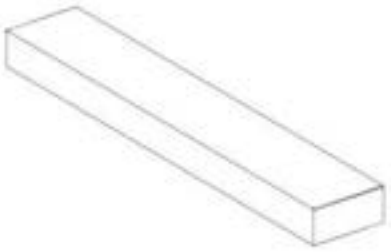


M1 (x1) GABINETE PARA HORNO DE PIZZA DE MÁRMOL - A4M03553
24 13/16"x4 5/16"x1 15/16" (50.00x109.00x630.00)

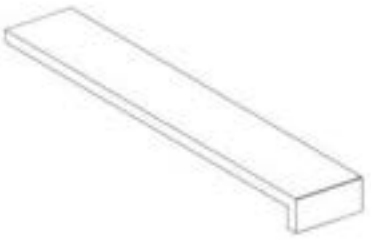

M8 (x1) MARMOL DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA R - A4M03666
24 15/16"x4 5/16"x1 15/16" (50.00x109.00x634.00)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL ESTÉ APRETADO CONTRA EL POSTE Y LOS LADOS ESTÉN AL RAS DEL PANEL.
- AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

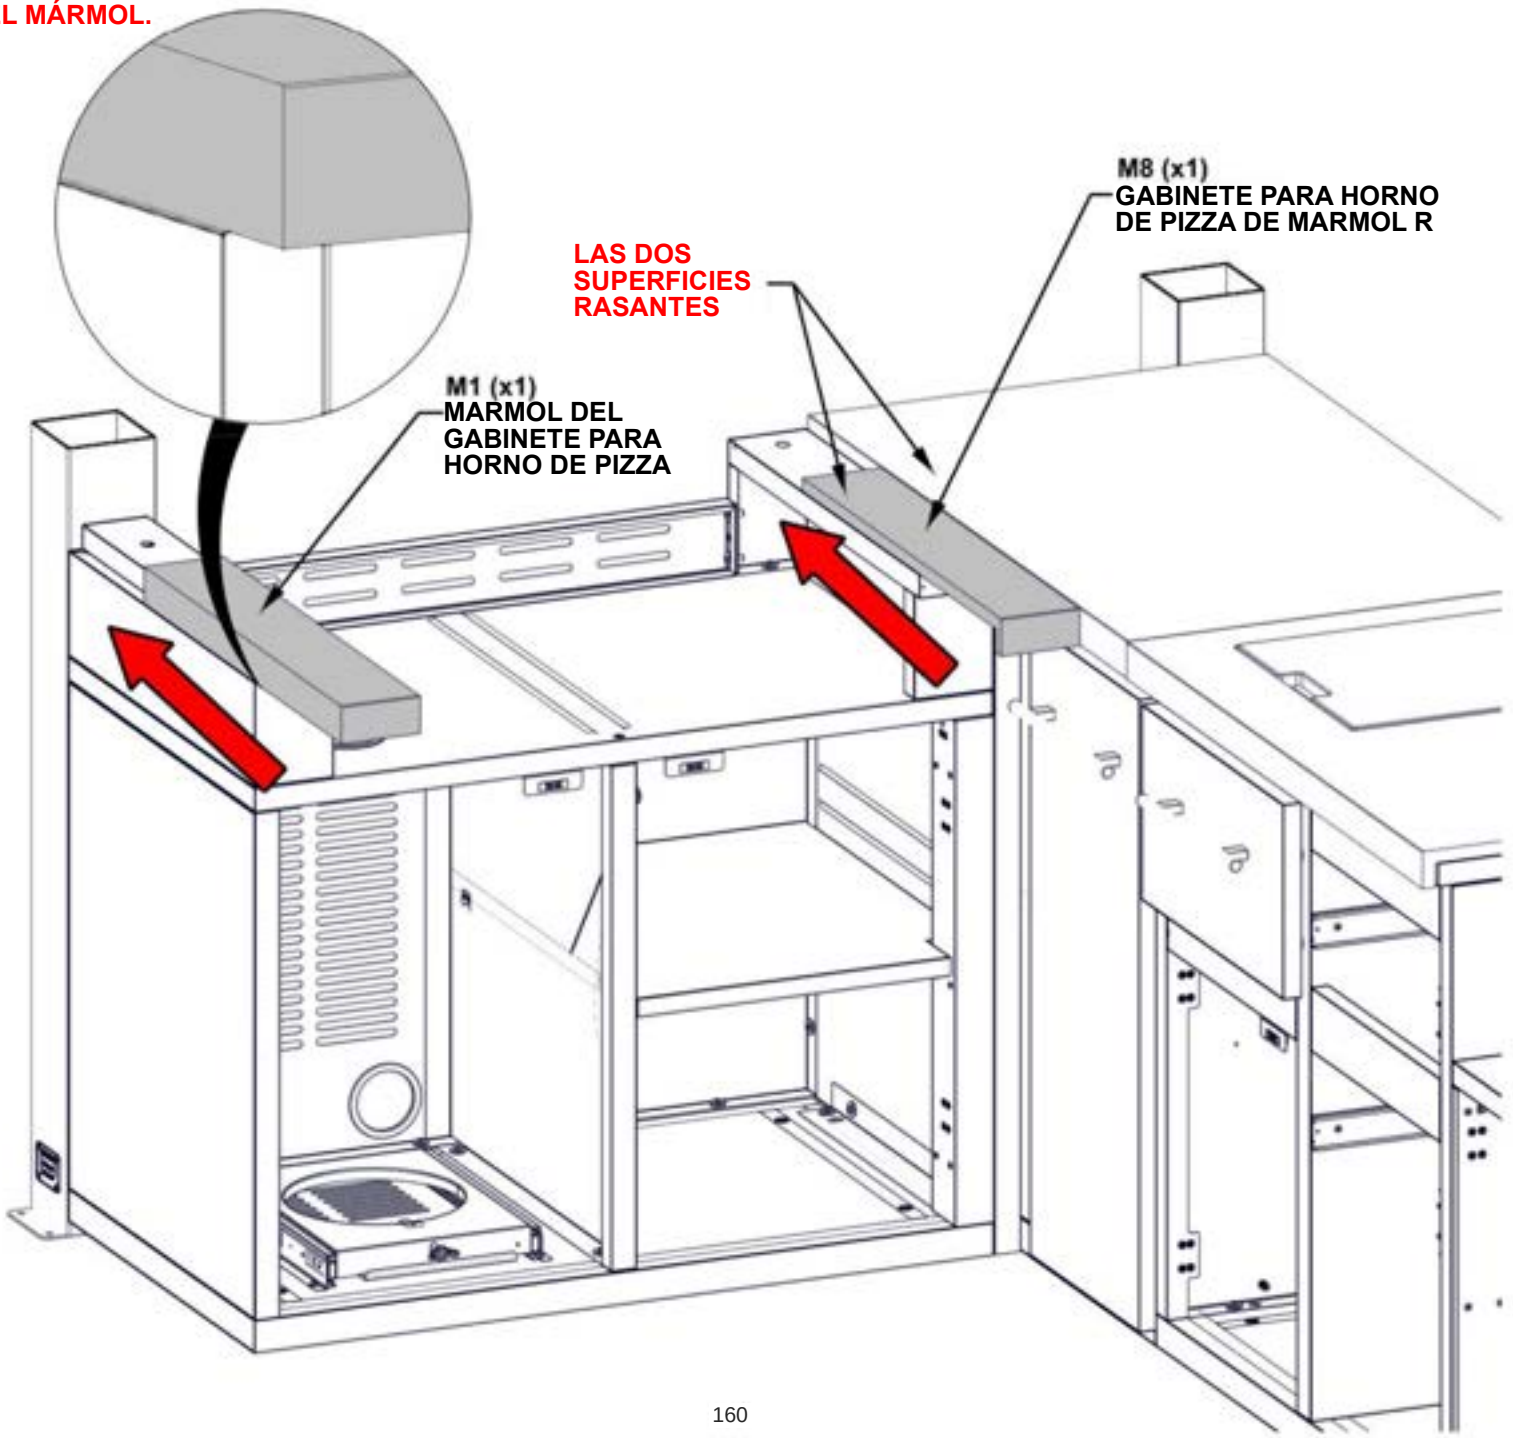

PASO 107B - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"

- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **ASEGÚRESE DE ESTAR UTILIZANDO LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.**
- **UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL, SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O ESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.**
- **NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.**

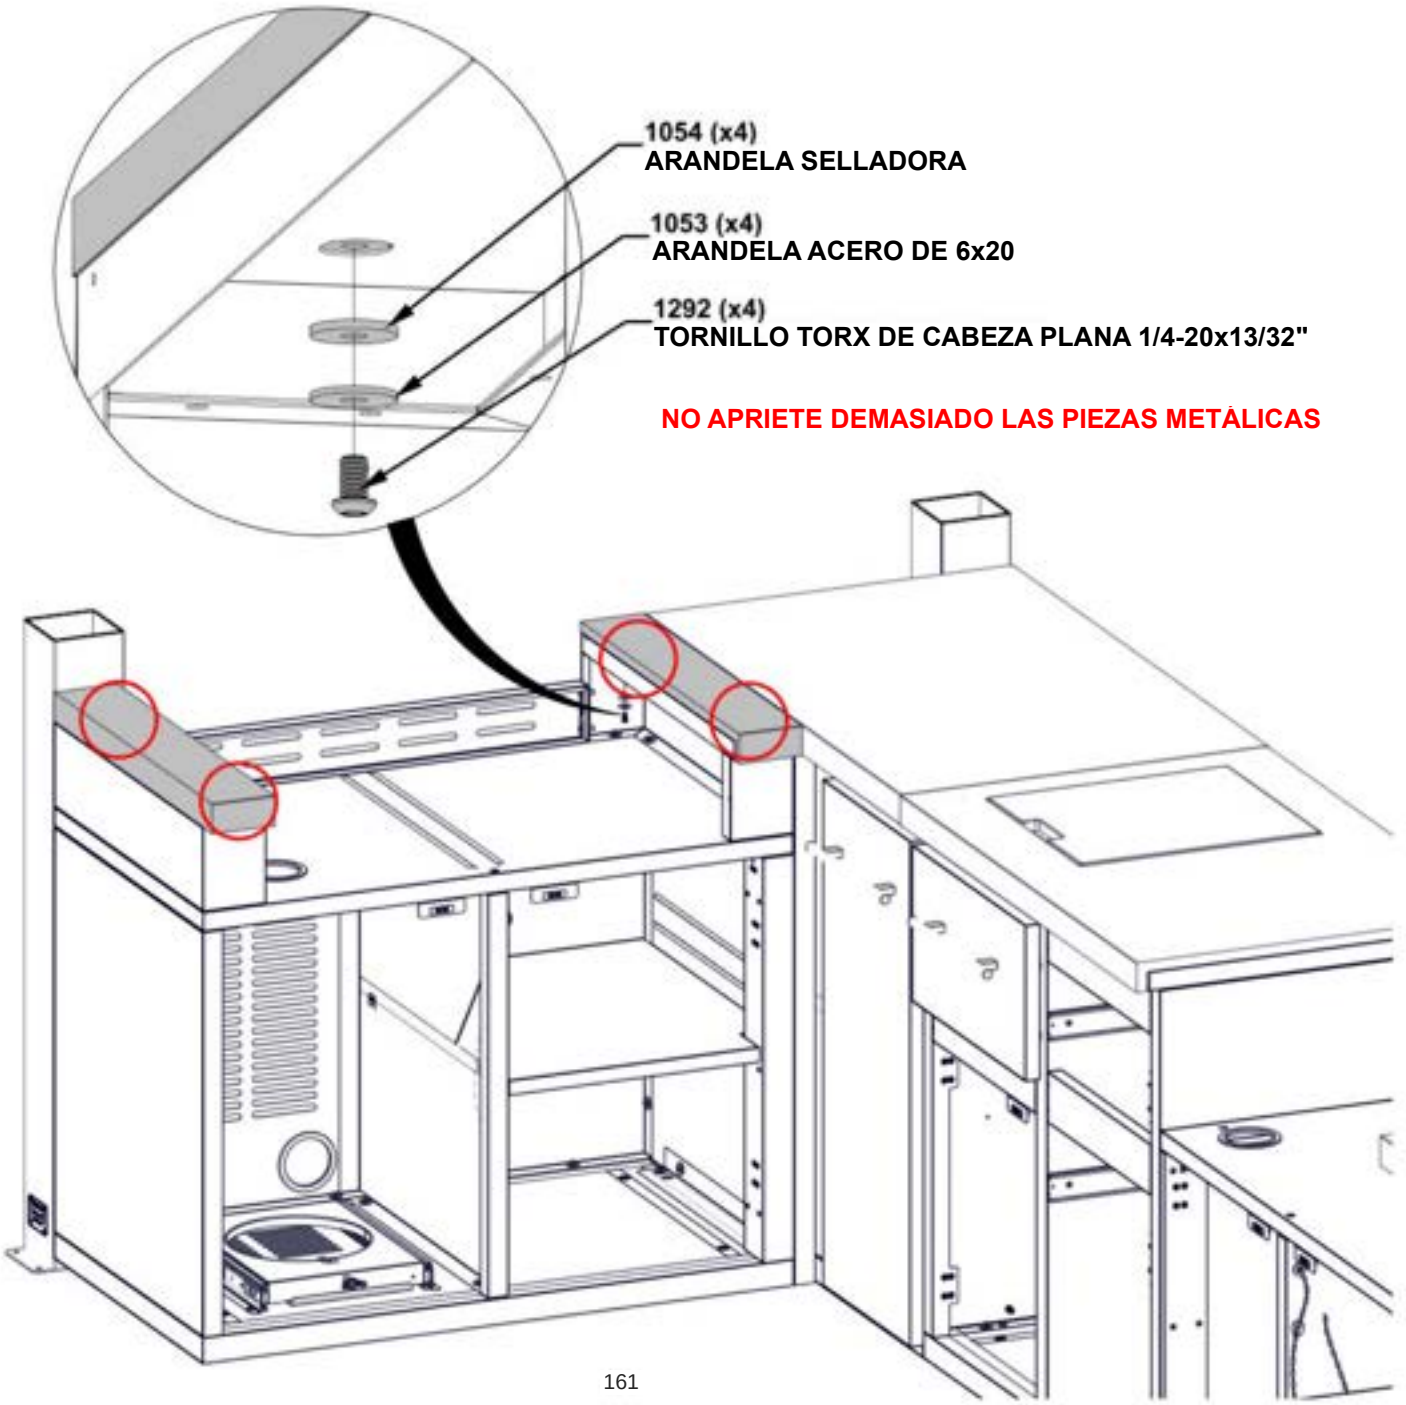


PASO 108 - INSTALACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE ESQUINERO



D17 MONTAJE DE PUERTA DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03682
(x1) 33 7/8"x18 1/4"x15/16" (23.20x463x860.40)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- INSERTE EL PASADOR DE LA BISAGRA DE LA PUERTA INFERIOR EN EL AGUJERO DEL PANEL DEL PISO.
- PRESIONE EL PASADOR DE LA BISAGRA EN LA PUERTA SUPERIOR DENTRO DEL AGUJERO EN EL MONTAJE DE LA MESA SUPERIOR.

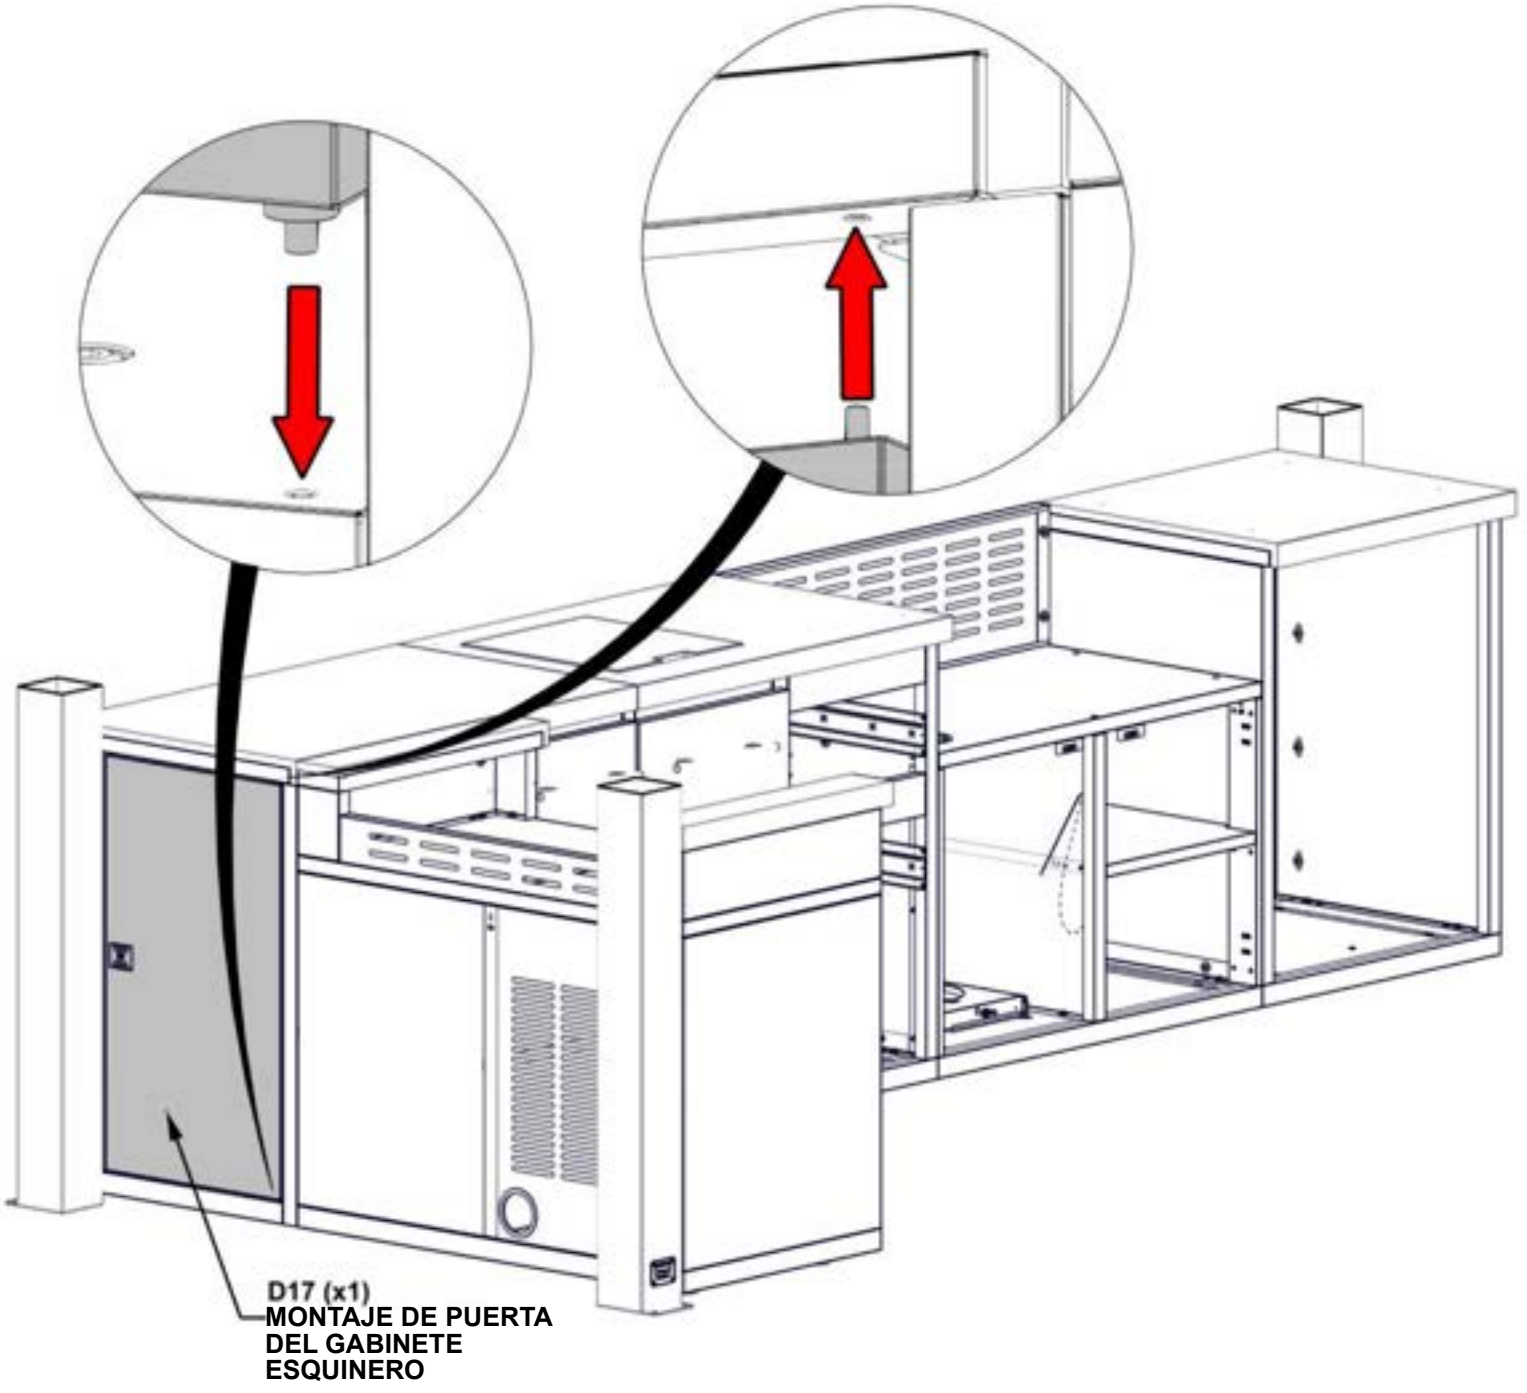

PASO 109A - INSTALACIÓN DEL BOTE DE BASURA EN LA COCINA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
6	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE




H3 (x1) MONTAJE DE SOPORTE DE BOTE DE BASURA -A4M03610
1 3/8"x18 1/16"x15 13/16" (35.00x401.60x458.00)




A11 (x2) PANEL TRIANGULAR - A4M03086
13/16"x13 3/4"x13 3/4" (20x350x350)

- SE RECOMIENDA UTILIZAR LA EXTENSIÓN DE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE 6" PROPORCIONADA EN SU KIT DE PIEZAS METÁLICAS PARA ESTE PASO

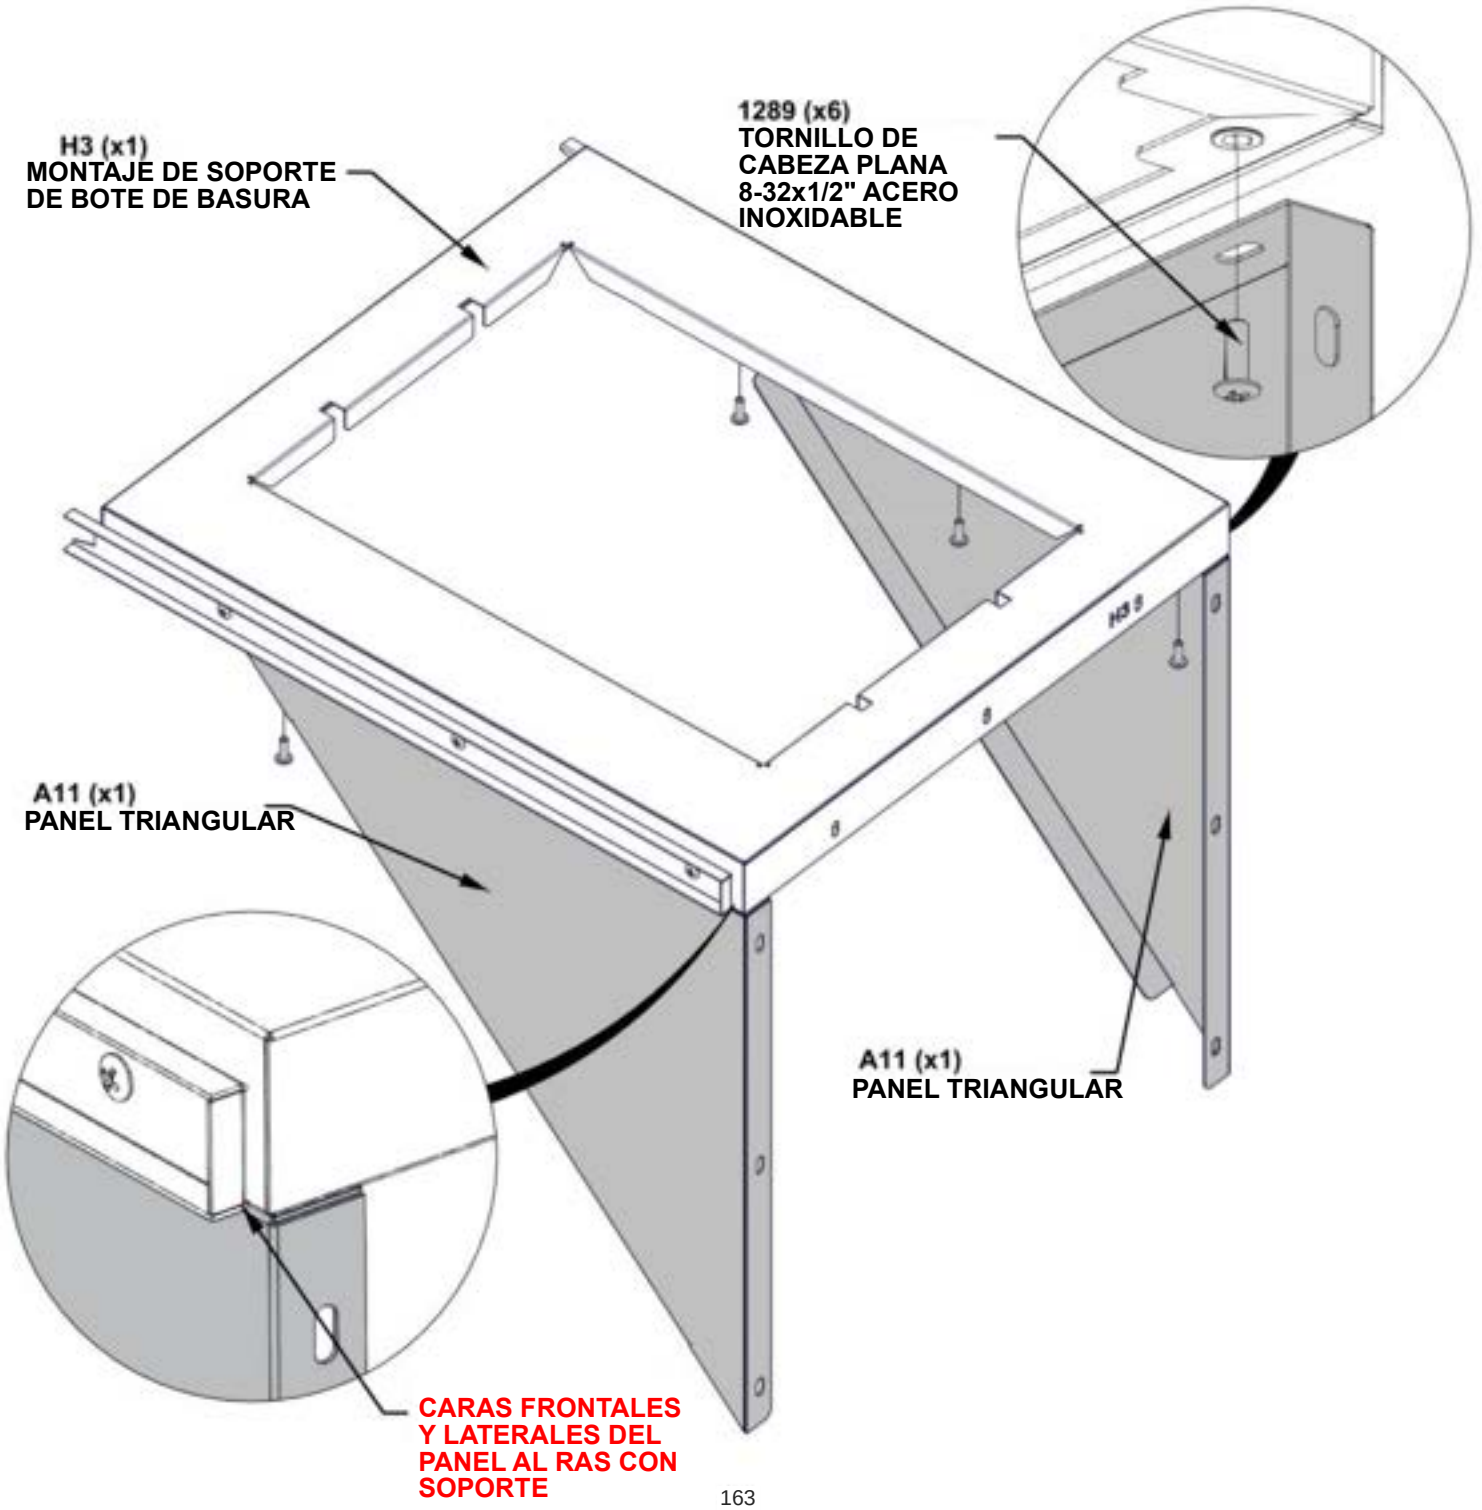


PASO 109B - INSTALACIÓN DEL BOTE DE BASURA EN LA COCINA

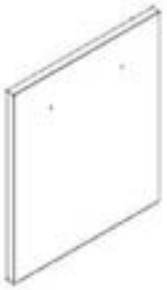

D9 (x1) **MONTAJE DE PANEL DE BASURERO - A4M03608**
22 1/4"x17 3/4"x15/16" (24.00x451.00x565.00)

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
9	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE

- SE RECOMIENDA UTILIZAR LA EXTENSIÓN DE DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE 6" PROPORCIONADA EN SU KIT DE PIEZAS METÁLICAS PARA ESTE PASO

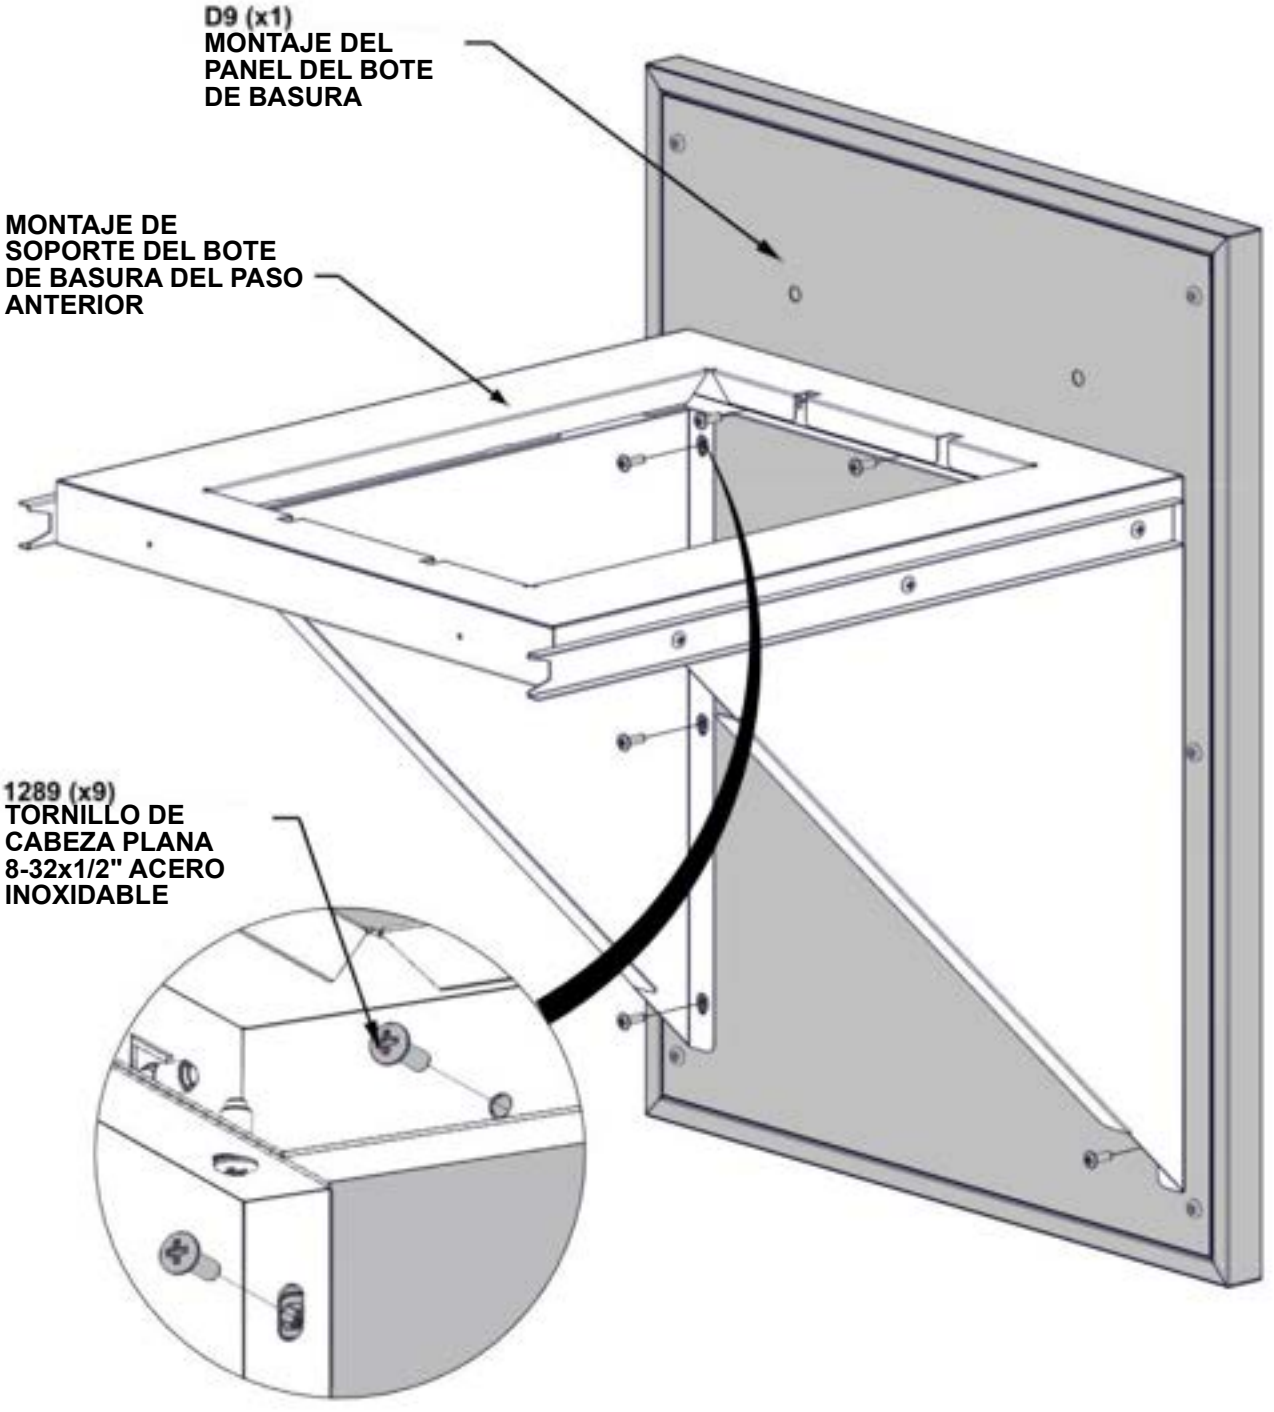


PASO 109C - INSTALACIÓN DEL BOTE DE BASURA EN LA COCINA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101307	PERNO DE HOMBRO 8-32x30 mm ACERO INOXIDABLE



H2 MANIJA DE ACERO INOXIDABLE -A4MQ3024
(x1) 5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

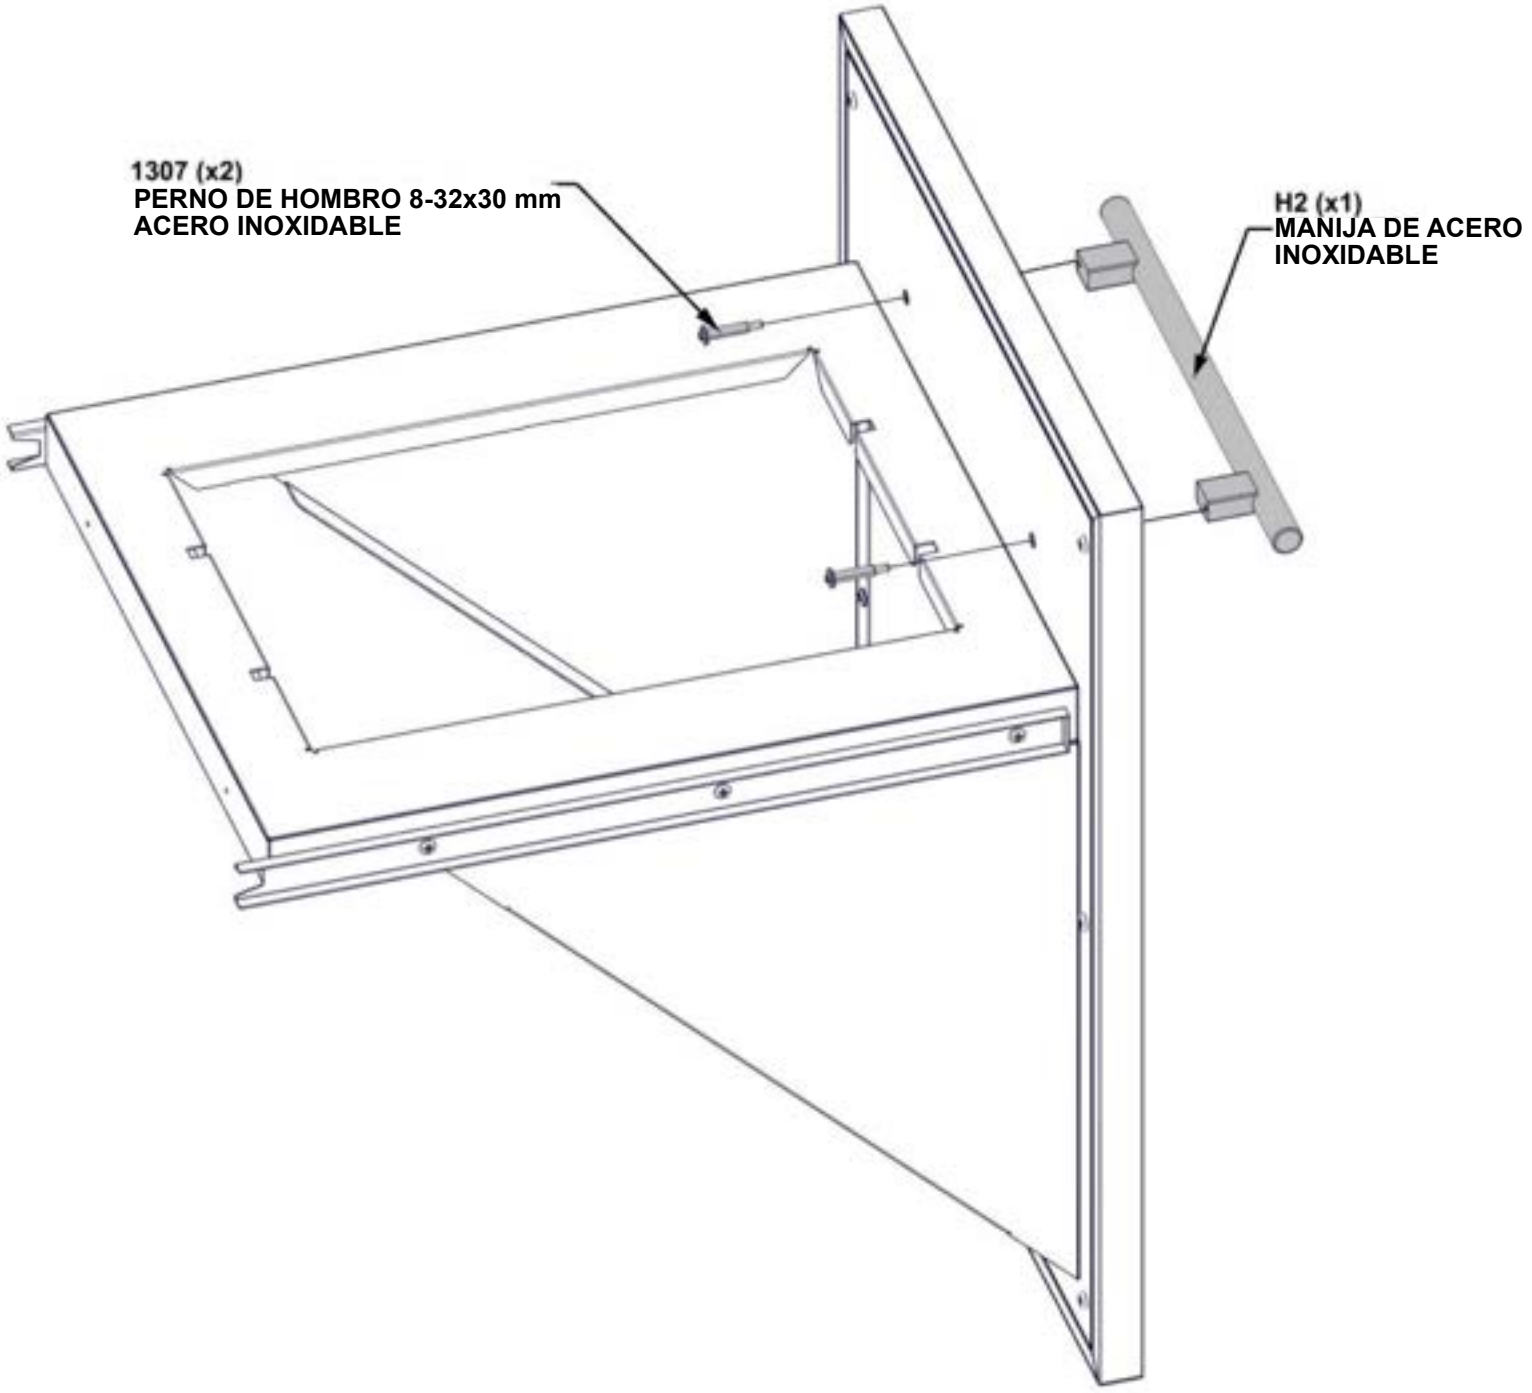


PASO 110 - INSTALACIÓN DEL BOTE DE BASURA EN LA COCINA



PASOS 109A-109C PARA EL MONTAJE DEL BOTE DE BASURA

- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **FIJE EL MONTAJE DEL CUBO DE BASURA ALINEANDO ENTRE SÍ AMBOS EXTREMOS DE LAS GUÍAS PARA CAJONES MONTADAS EN FÁBRICA.**
- **PRESIÓNELAS JUNTAS HASTA QUE LAS CORREDERAS DEL CAJÓN SE CONECTEN.**

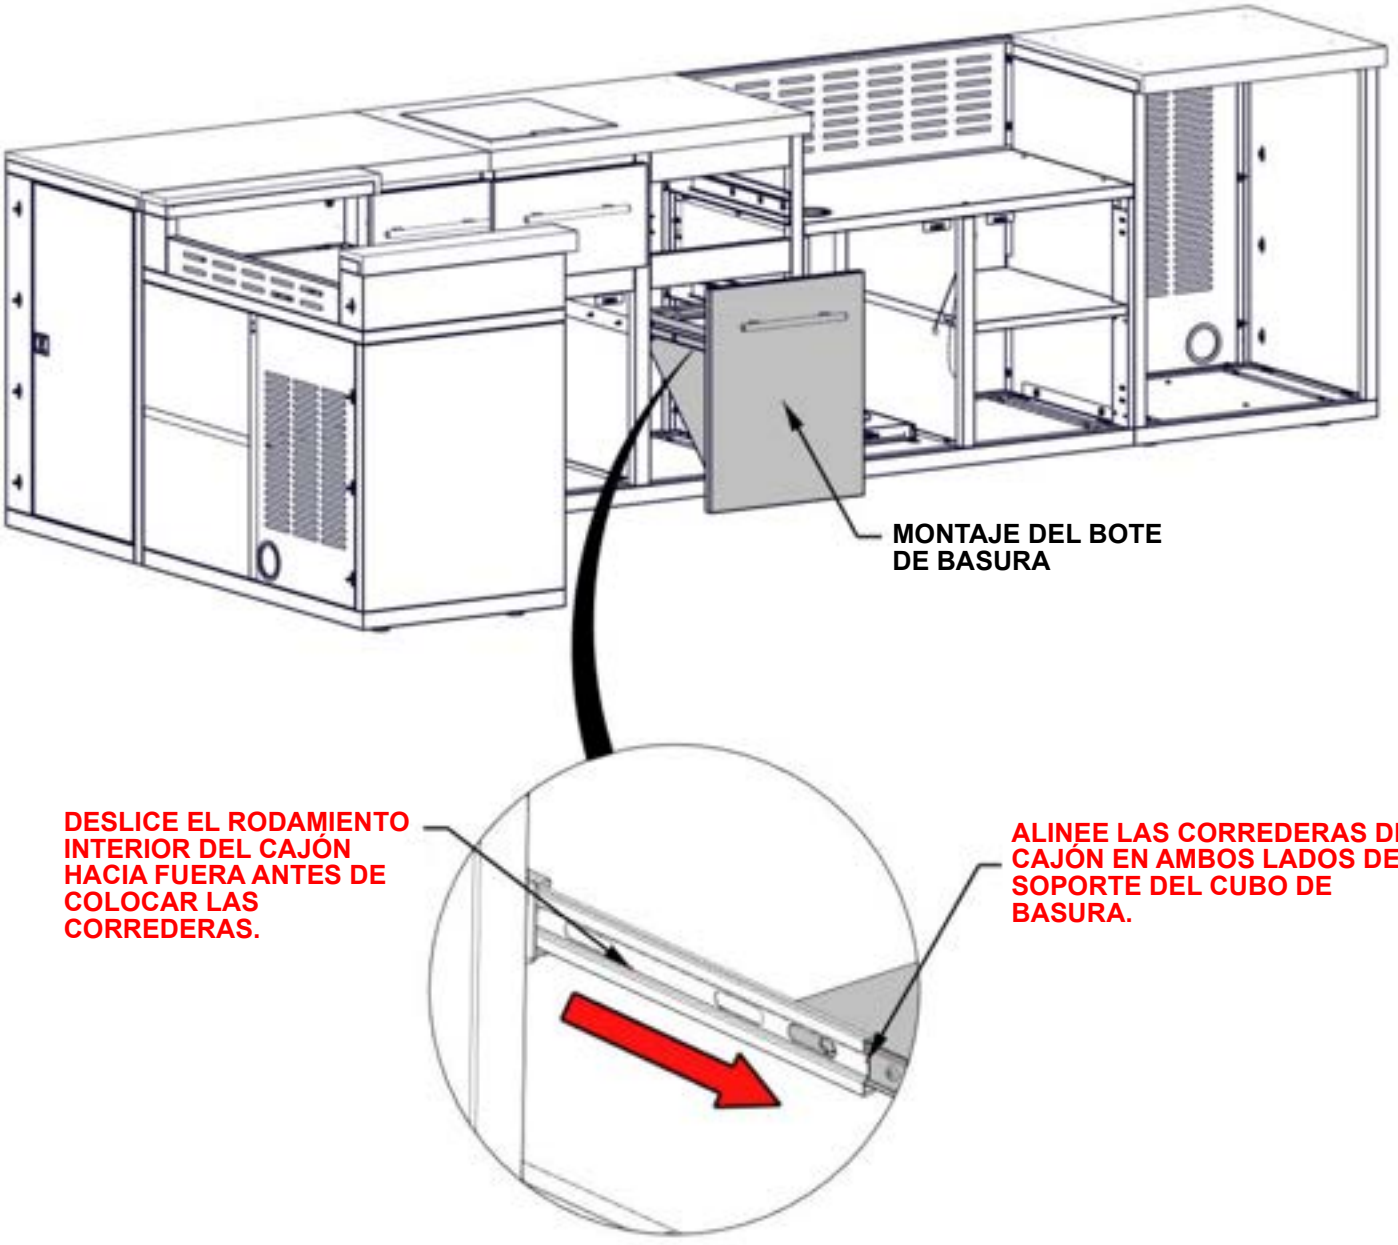

PASO 111A - MONTAJE DEL CAJÓN DE LA COCINA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
9	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" ACERO INOXIDABLE




D4 (x1) MONTAJE DE CUERPO DE CAJÓN DE GABINETE DE LAVABO - A4M03571
22 1/4"x16 1/16"x6 7/16" (164.20x408.40x565.40)



D3 (x1) MONTAJE DE PANEL DE CAJÓN DE GABINETE DE LAVABO - A4M03569
17 3/4"x10 1/4"x15/16" (24x260x451)

- ALINEE LOS TORNILLOS CON LOS ORIFICIOS GUÍA.

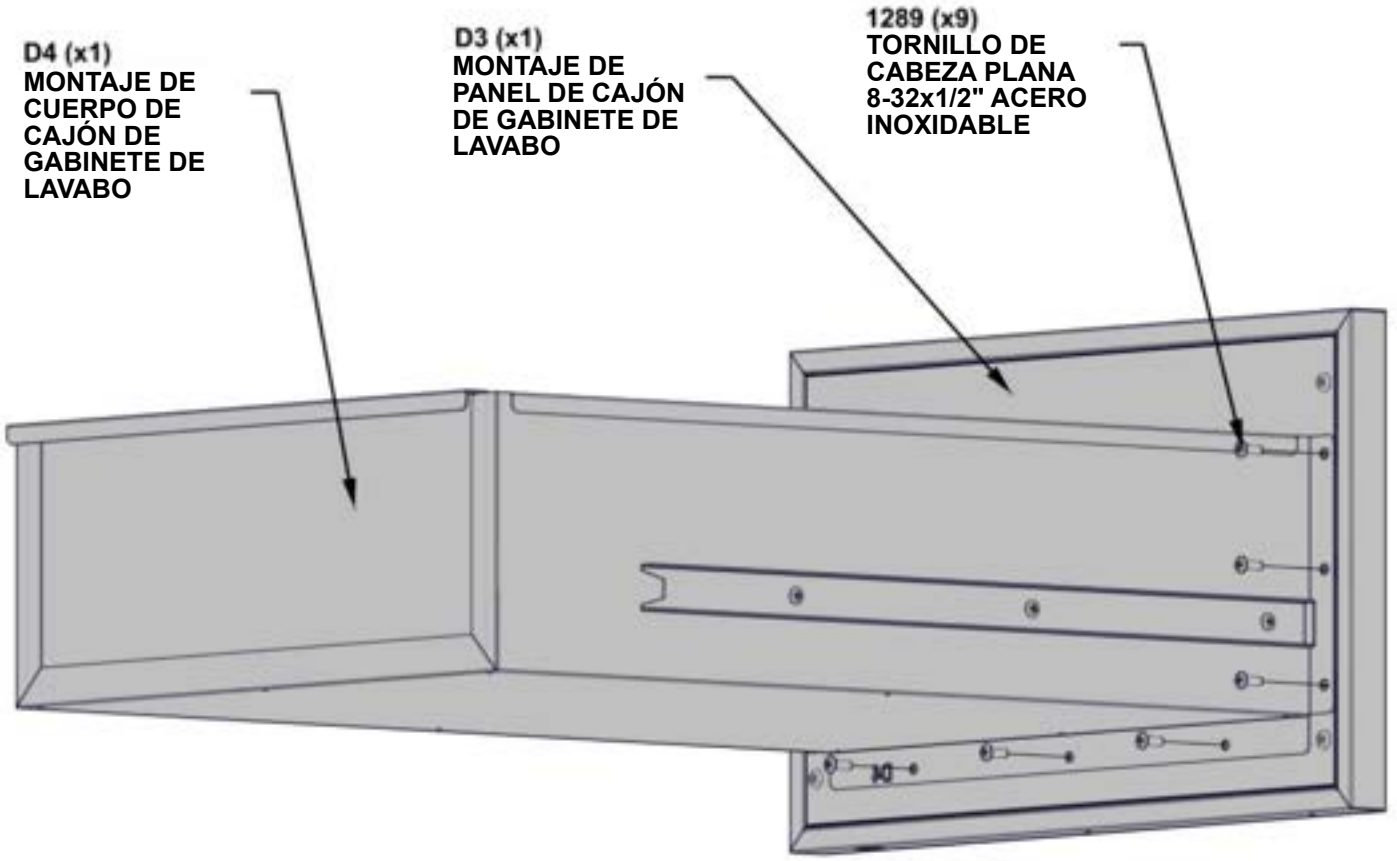


PASO 111B - MONTAJE DEL CAJÓN DE COCINA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
2	H101307	PERNO DE HOMBRO 8-32x30 mm ACERO INOXIDABLE



H2 (x1) **MANIJA DE ACERO INOXIDABLE - A4M03024**
5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

- INSTALE LA MANIJA DEL CAJÓN EN EL CAJÓN.

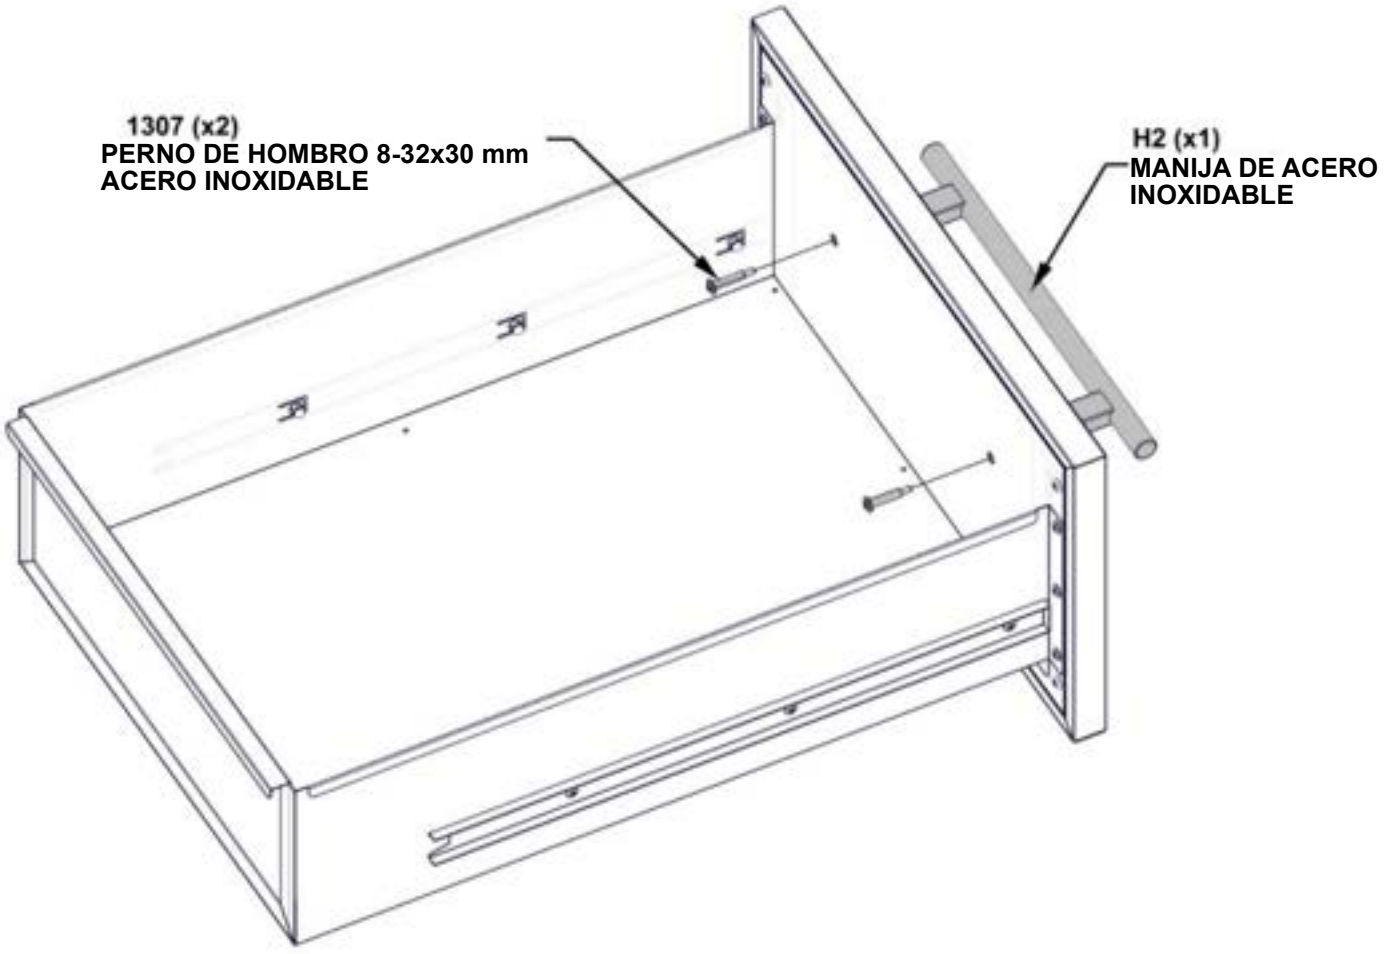


PASO 111C - MONTAJE DEL CAJÓN DE LA COCINA



PASOS DE MONTAJE DEL CAJÓN 111A-111B

- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **FIJE EL MONTAJE DEL CAJÓN ALINEANDO ENTRE SÍ AMBOS EXTREMOS DE LAS GUÍAS PARA CAJONES MONTADAS EN FÁBRICA.**
- **PRESIÓNELAS JUNTAS HASTA QUE LAS CORREDERAS DEL CAJÓN SE CONECTEN.**

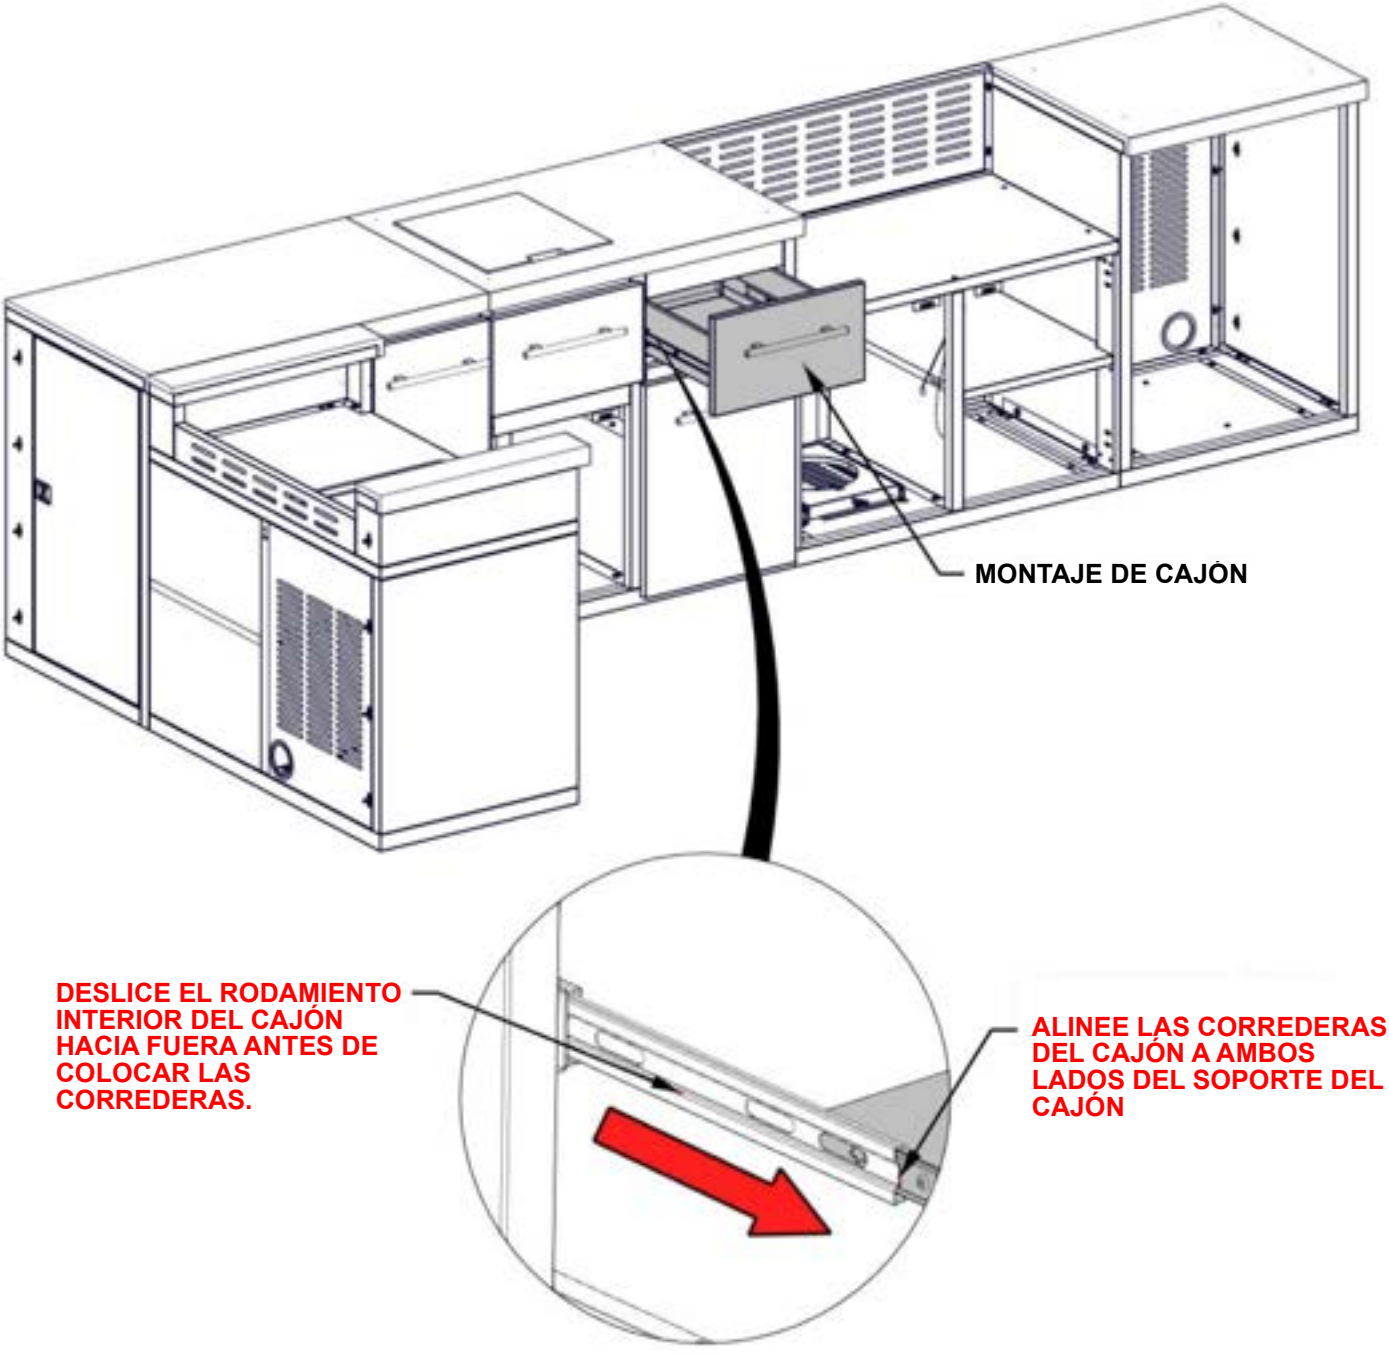

PASO 112A - MONTAJE DE LA PUERTA


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
20	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5



D14 (x1) MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE PARA HORNO DE PIZZA L - A4M03659
28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)



D15 (x1) MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE PARA HORNO DE PIZZA - A4M03664
28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)



D6 (x1) MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE DE LAVABO L - A4M03577
22 1/4"x17 13/16"x15/16" (24x452x565)



D7 (x1) MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE DE PARRILLA L - A4M03587
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24x484.15x630)




D8 (x1) MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE DE PARRILLA R - A4M03590
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24x484.15x630)



A4M03025 (x10) BISAGRA DE SUPERPOSICIÓN COMPLETA

- INSTALE LAS BISAGRAS DEL GABINETE EN TODAS LAS PUERTAS.

NO APRIETE DEMASIADO LAS PIEZAS METÁLICAS.

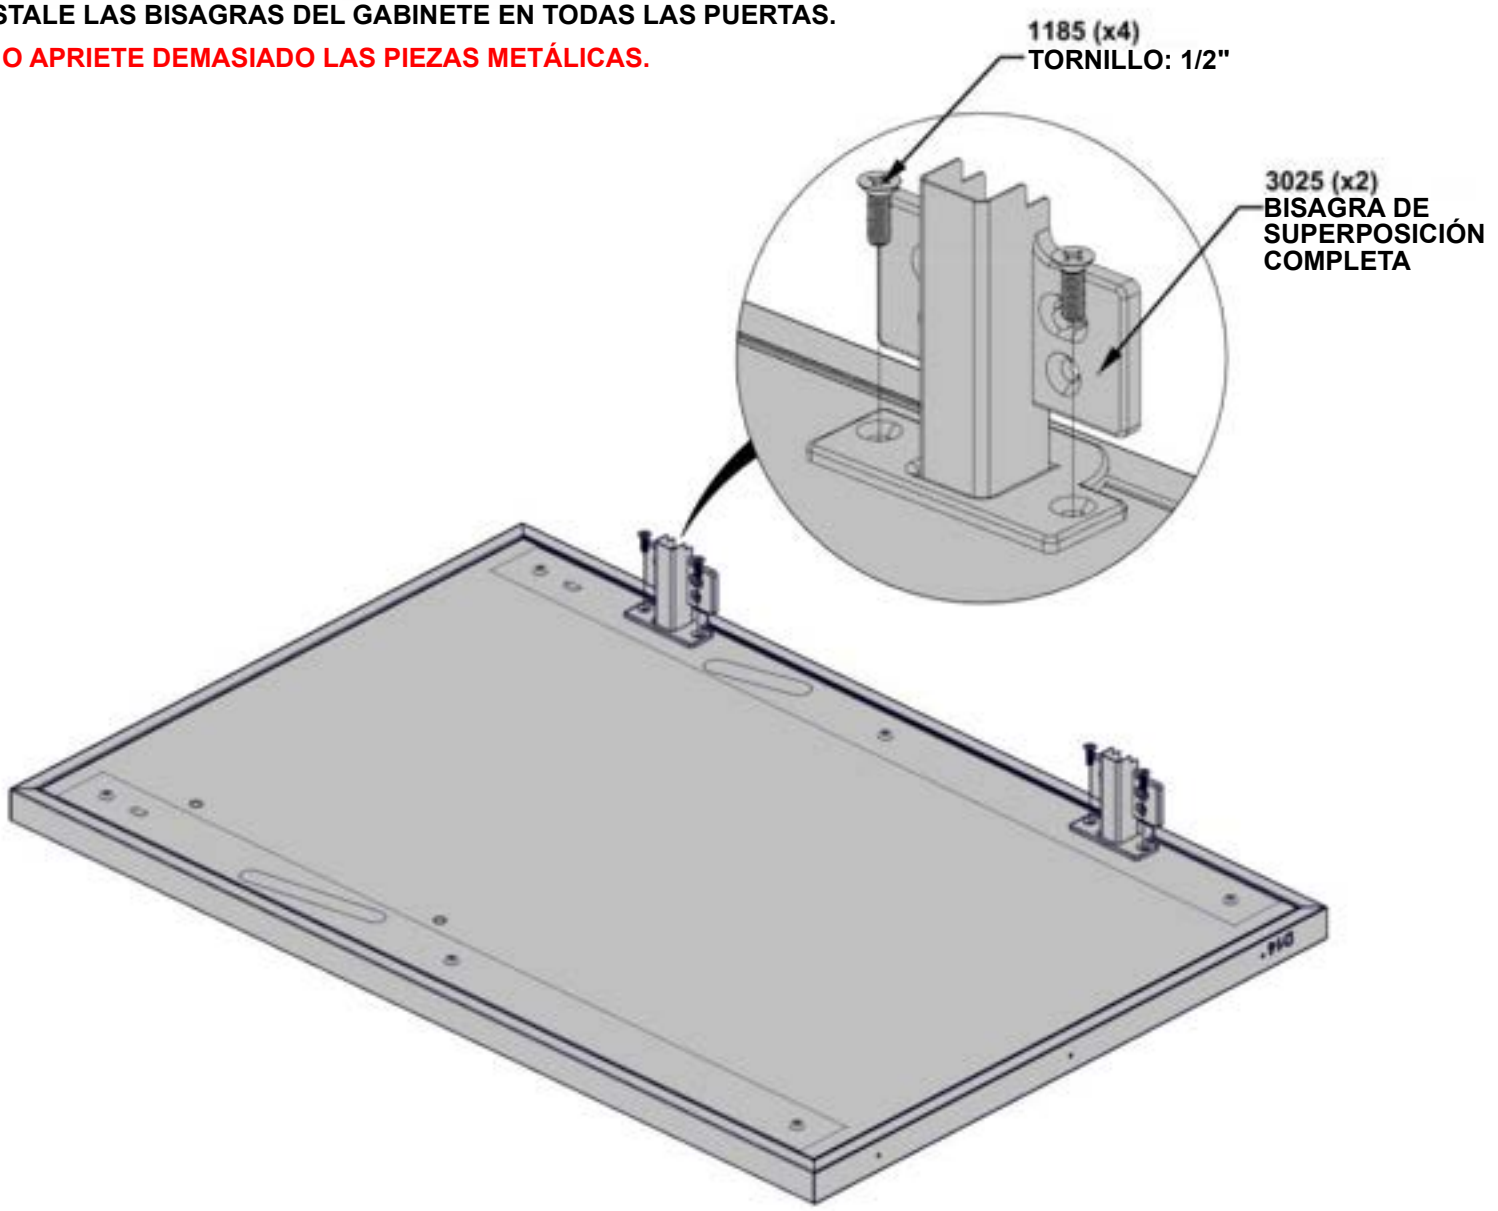

PASO 112B - MONTAJE DE LA PUERTA


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
10	H101307	PERNO DE HOMBRO 8-32x30 mm ACERO INOXIDABLE



H2 (x5) MANIJA DE ACERO INOXIDABLE - A4M03024
5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

- INSTALE LAS BISAGRAS DE GABINETE EN TODAS LAS PUERTAS.

- REPITA ESTE PASO 5 VECES.

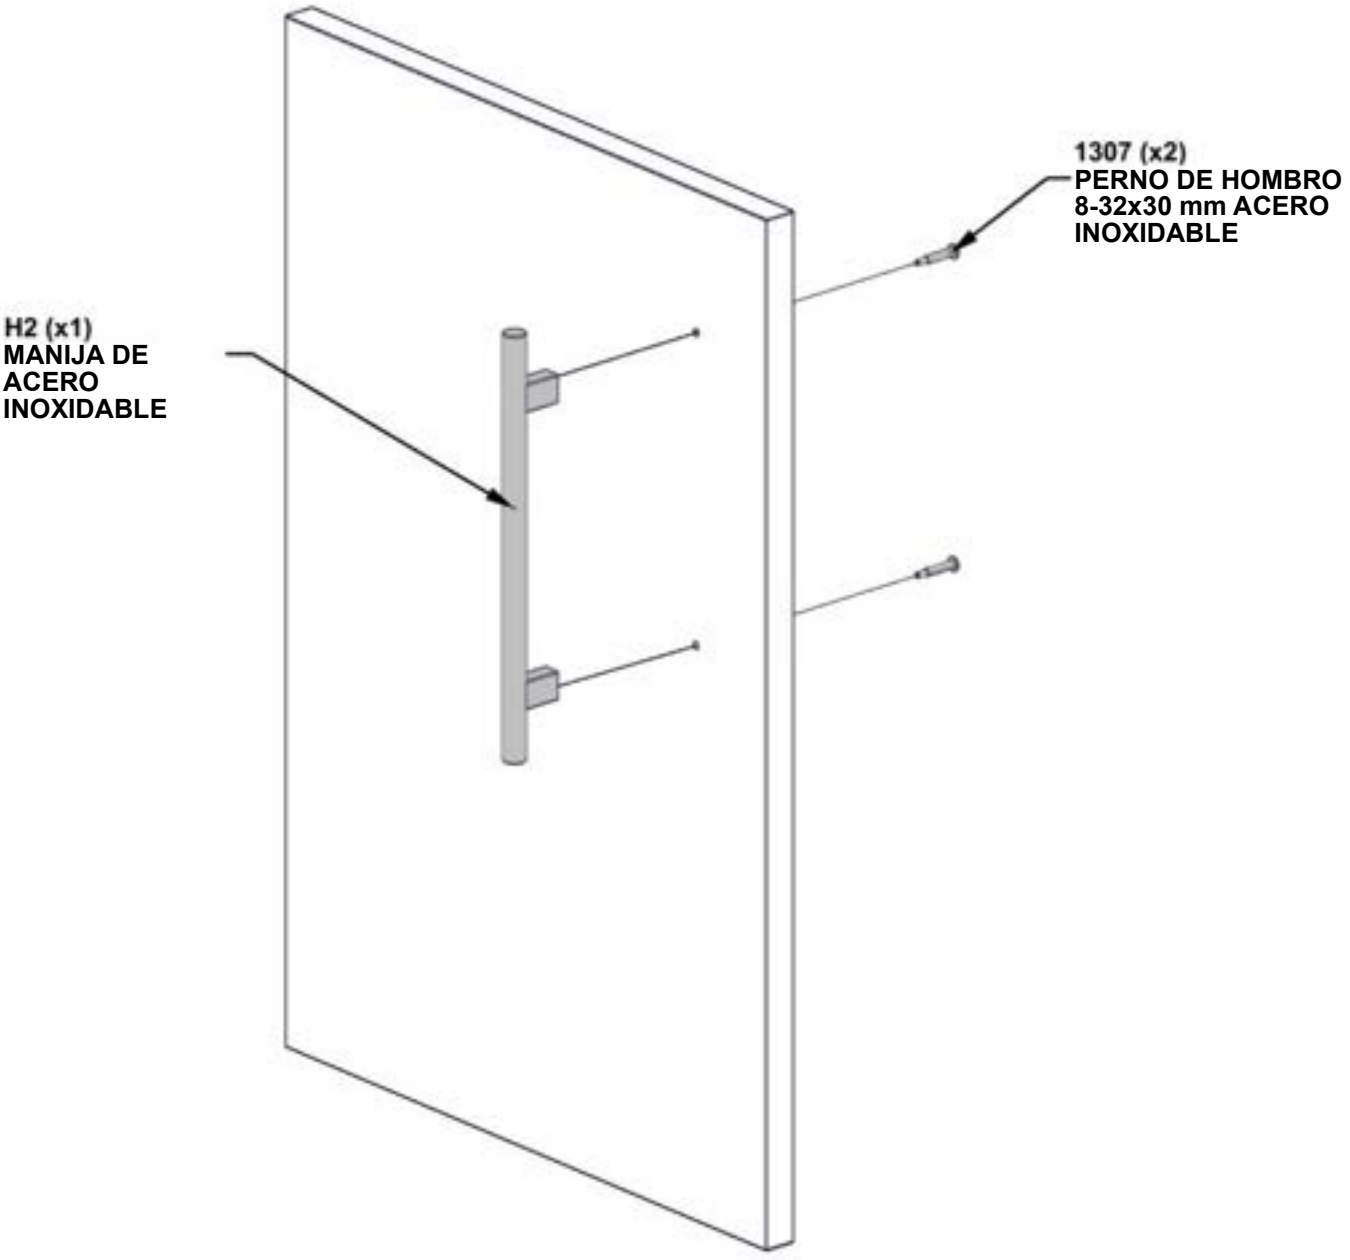


PASO 113 - FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE




Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D14 MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE PARA HORNO DE PIZZA L - A4M03659
(x1) 28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)

- SOLO SE MUESTRAN GABINETES DE COCINA.
- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.
- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

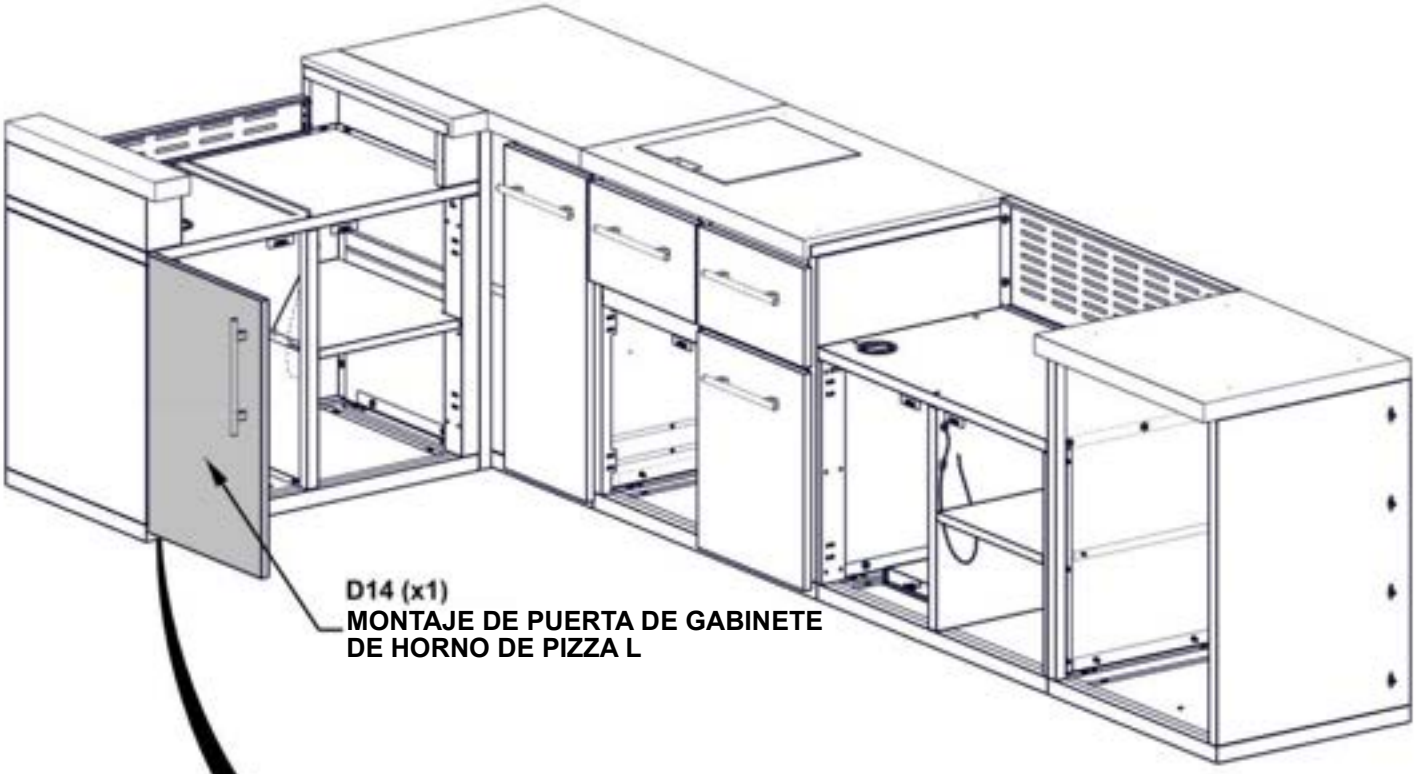

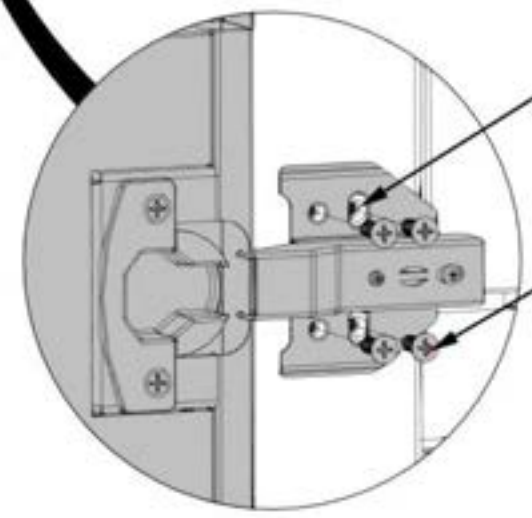


PASO 114 - FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D15 (x1) MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE PARA HORNO DE PIZZA - A4M03664
28 7/16"x18 7/8"x15/16" (24.00x480.00x722.50)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA
- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.
- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

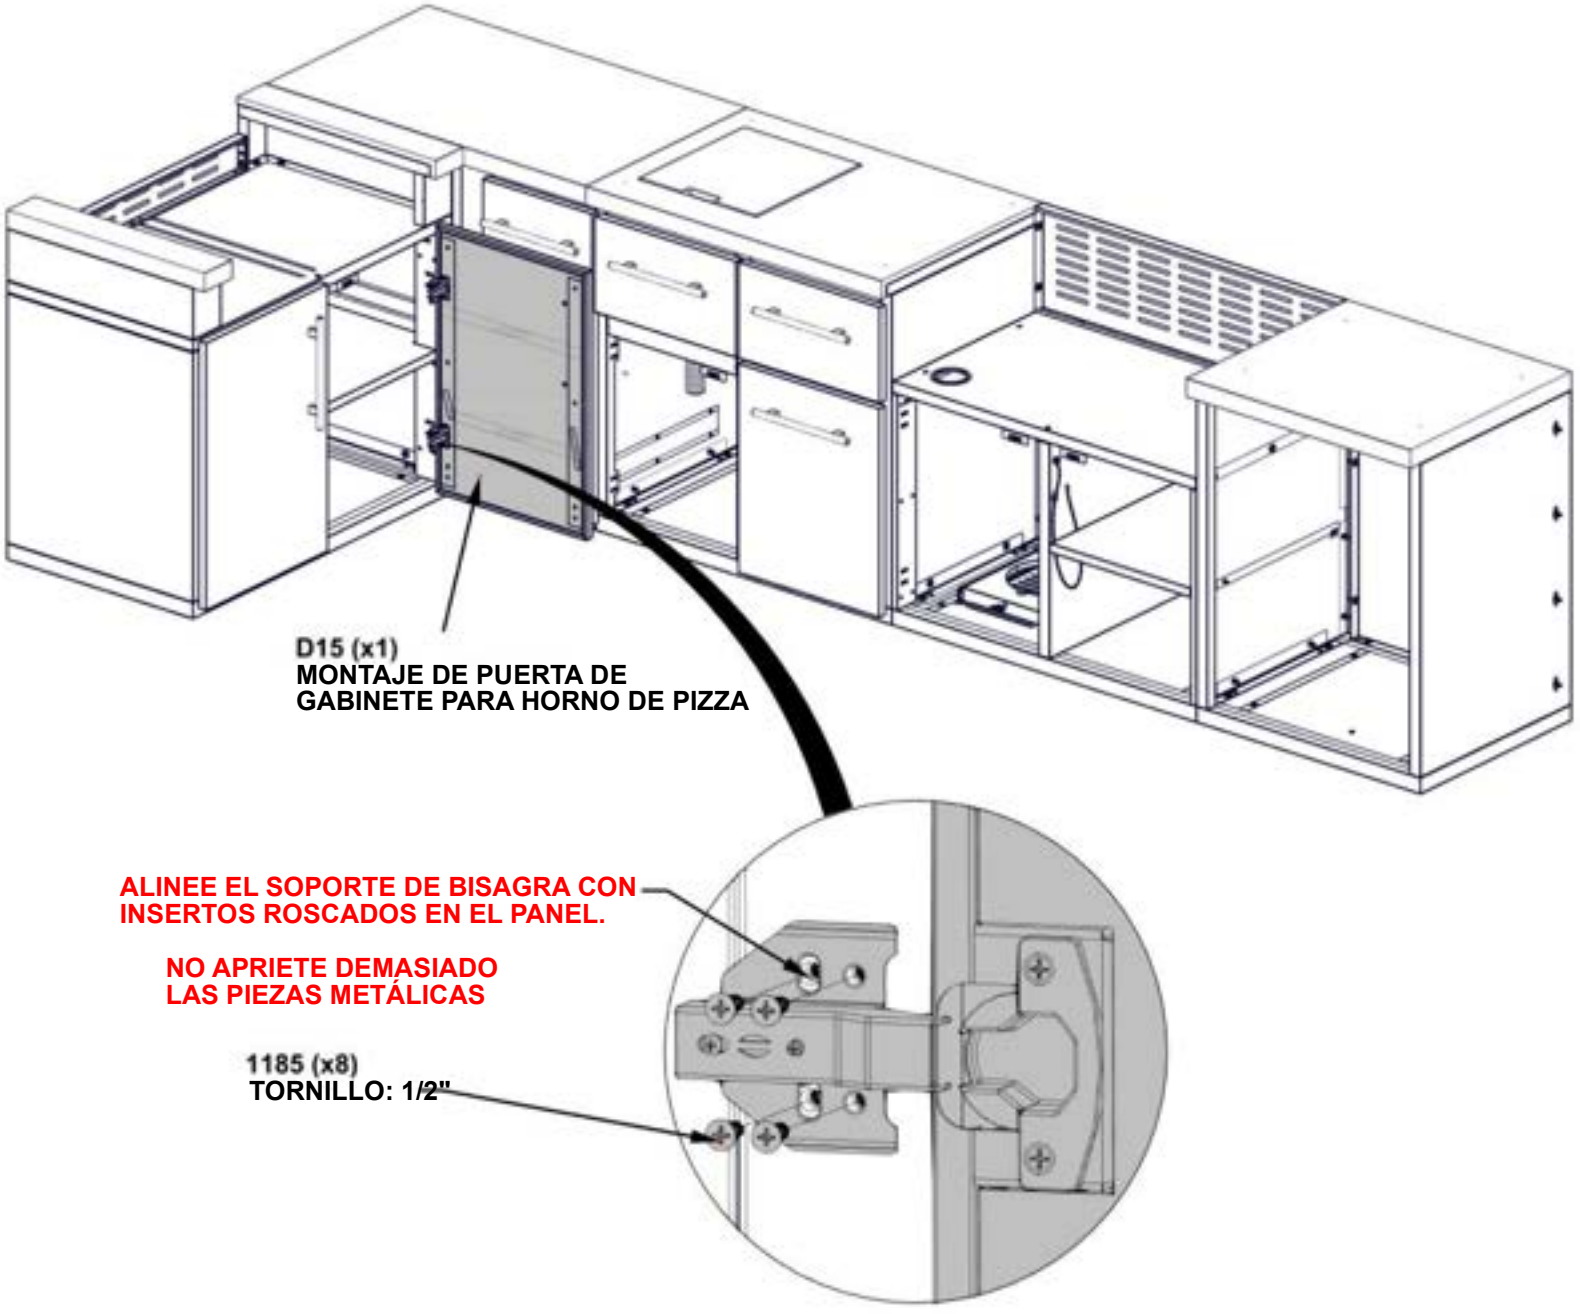


PASO 115 - FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D6 (x1) **MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE DE LAVABO L - A4M03577**
22 1/4"x17 13/16"x15/16" (24x452x565)

- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA**
- **PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.**
- **CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.**

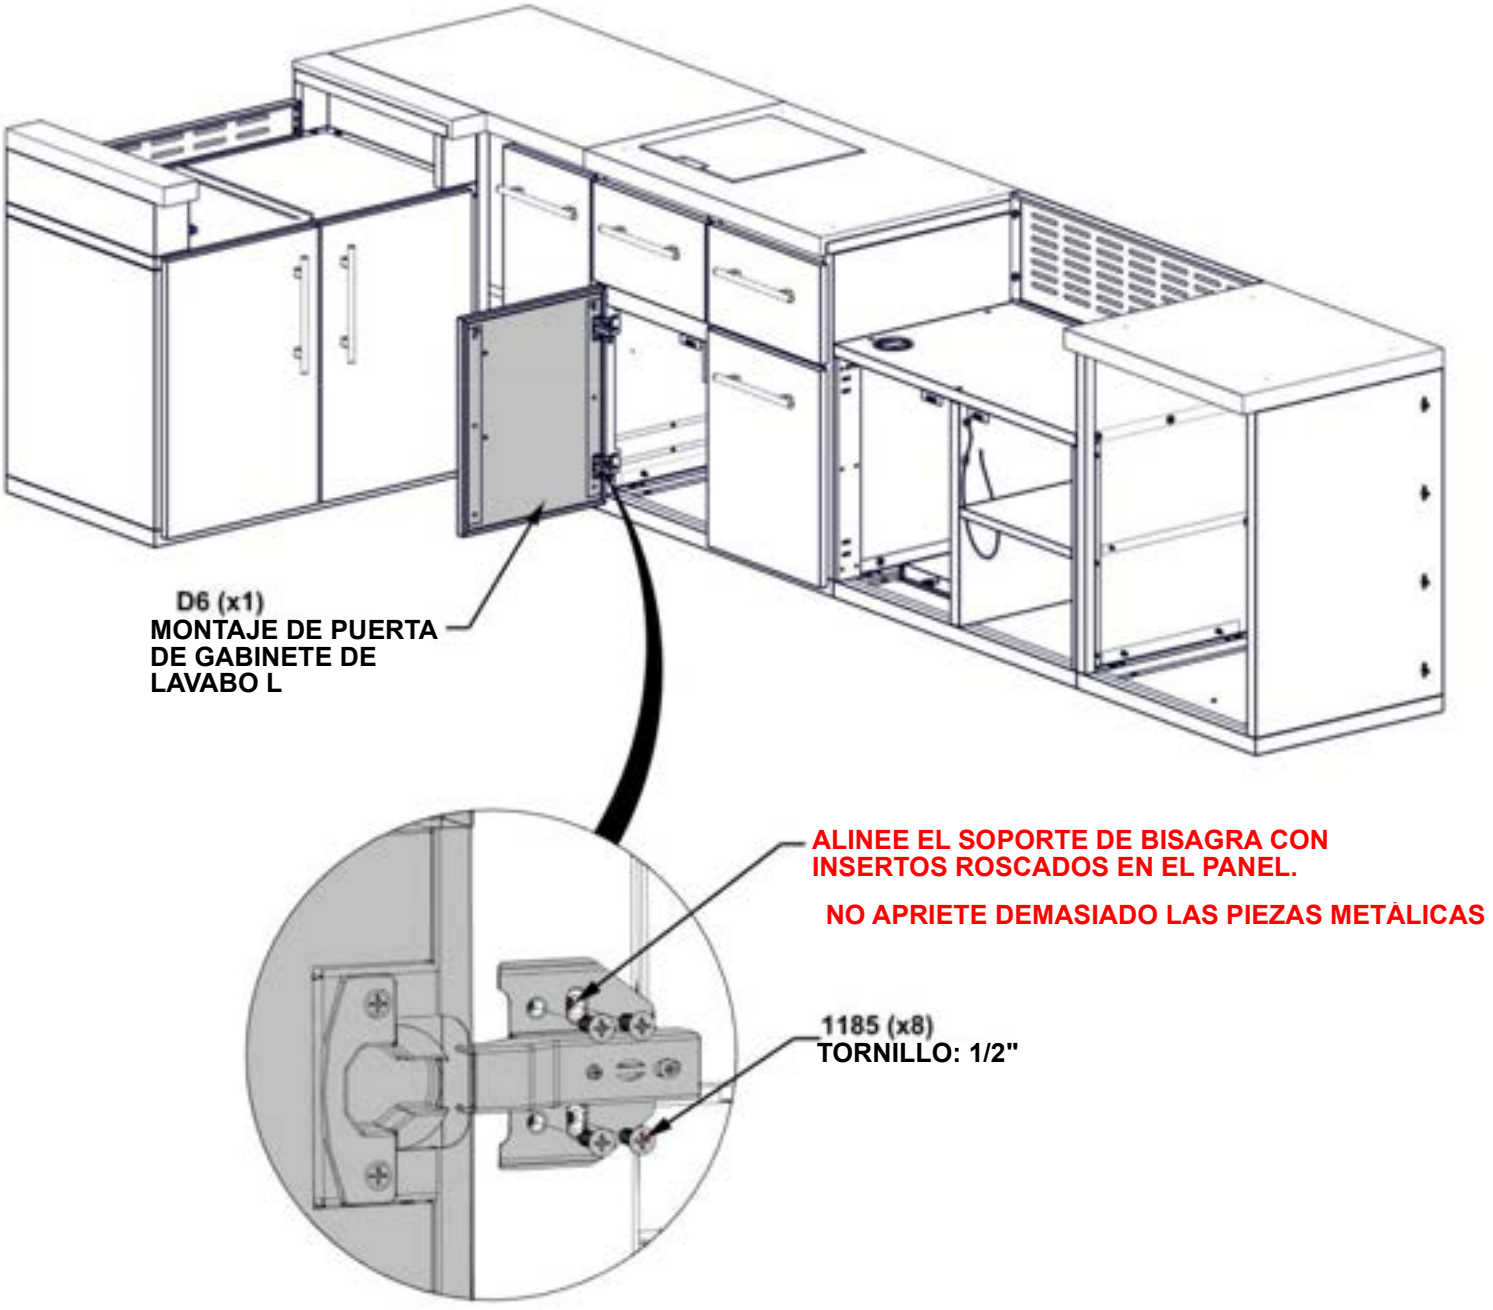


PASO 116 - FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D7 (x1) **MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE DE PARRILLA L - A4M03587**
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24x484.15x630)

- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA**
- **PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.**
- **CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.**

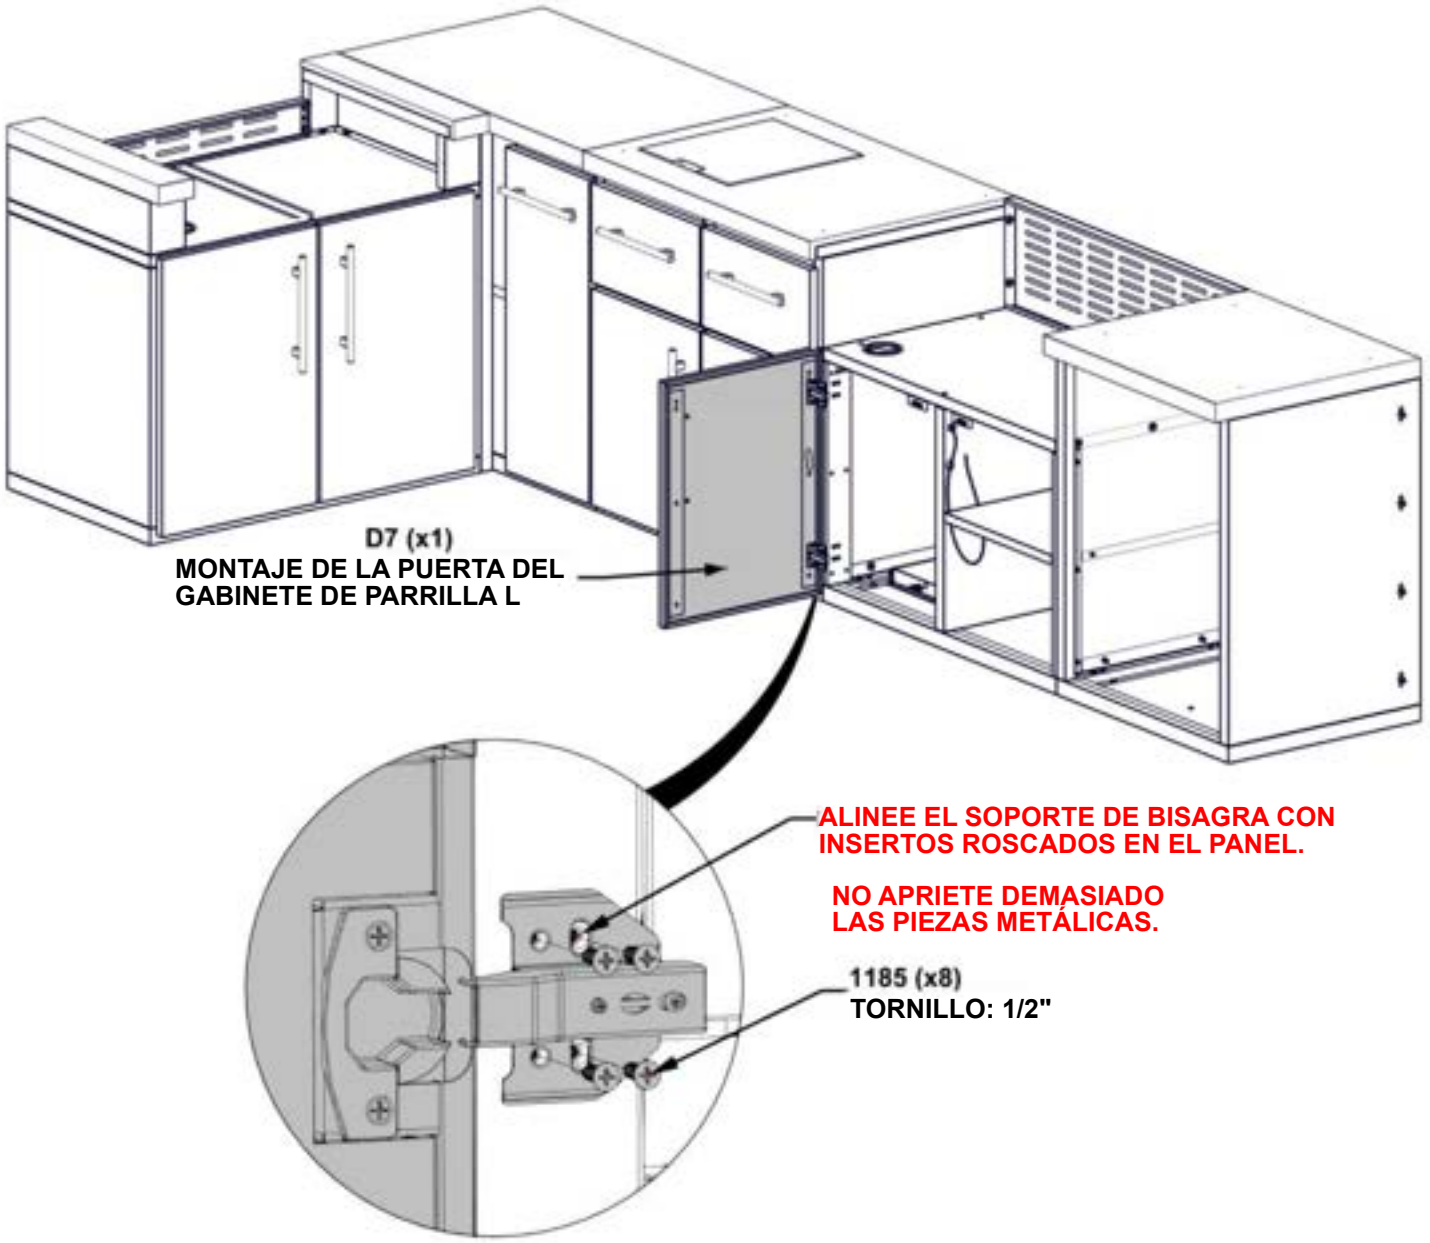


PASO 117 - FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



D8 (x1) MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE DE PARRILLA R - A4M03590
24 13/16"x19 1/16"x15/16" (24x484.15x630)


Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA
- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.
- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

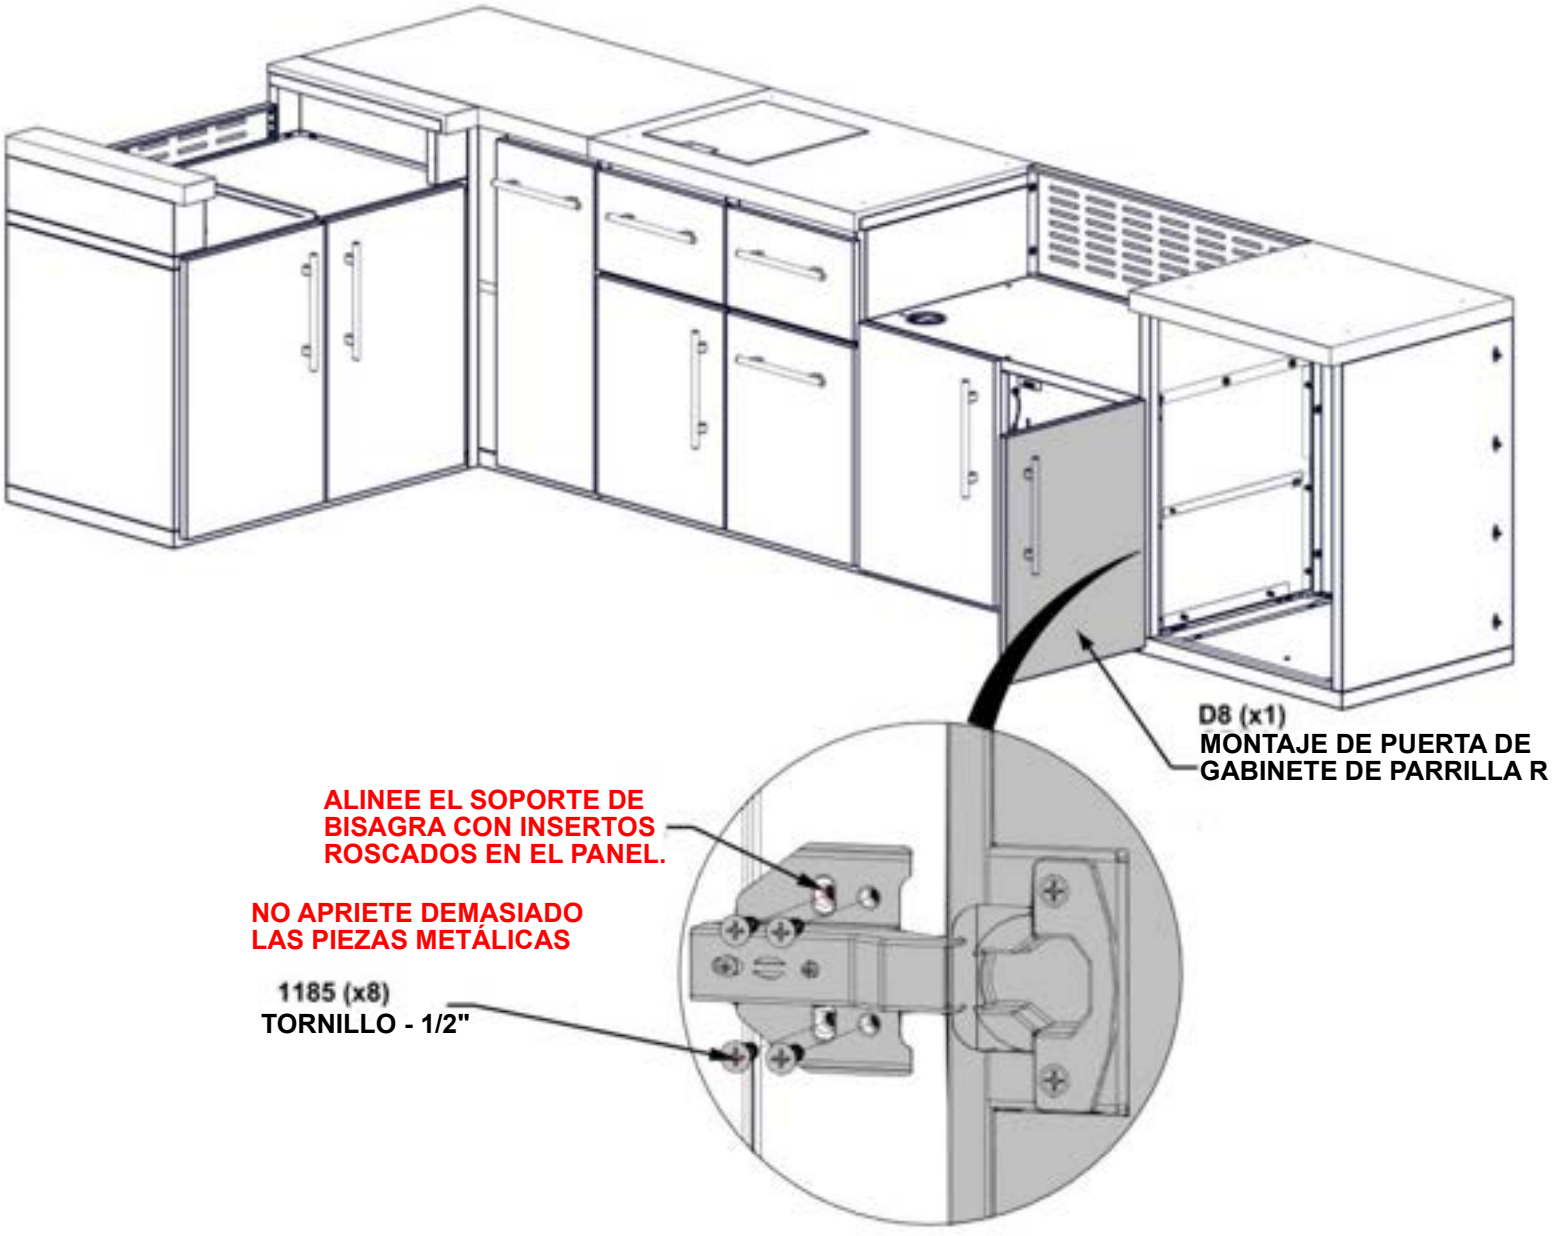


PASO 118 - AJUSTE DE LA PUERTA DEL GABINETE (SEGÚN SEA NECESARIO)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.
- AJUSTE LAS BISAGRAS (SEGÚN SEA NECESARIO) PARA QUE EL ESPACIO ALREDEDOR DE TODAS LAS PUERTAS SEA EL MISMO Y NO HAYA INTERFERENCIA ENTRE LAS PUERTAS Y LOS GABINETES.
- AJUSTE LOS SOPORTES DE RETENCIÓN DEL IMÁN SEGÚN SEA NECESARIO.

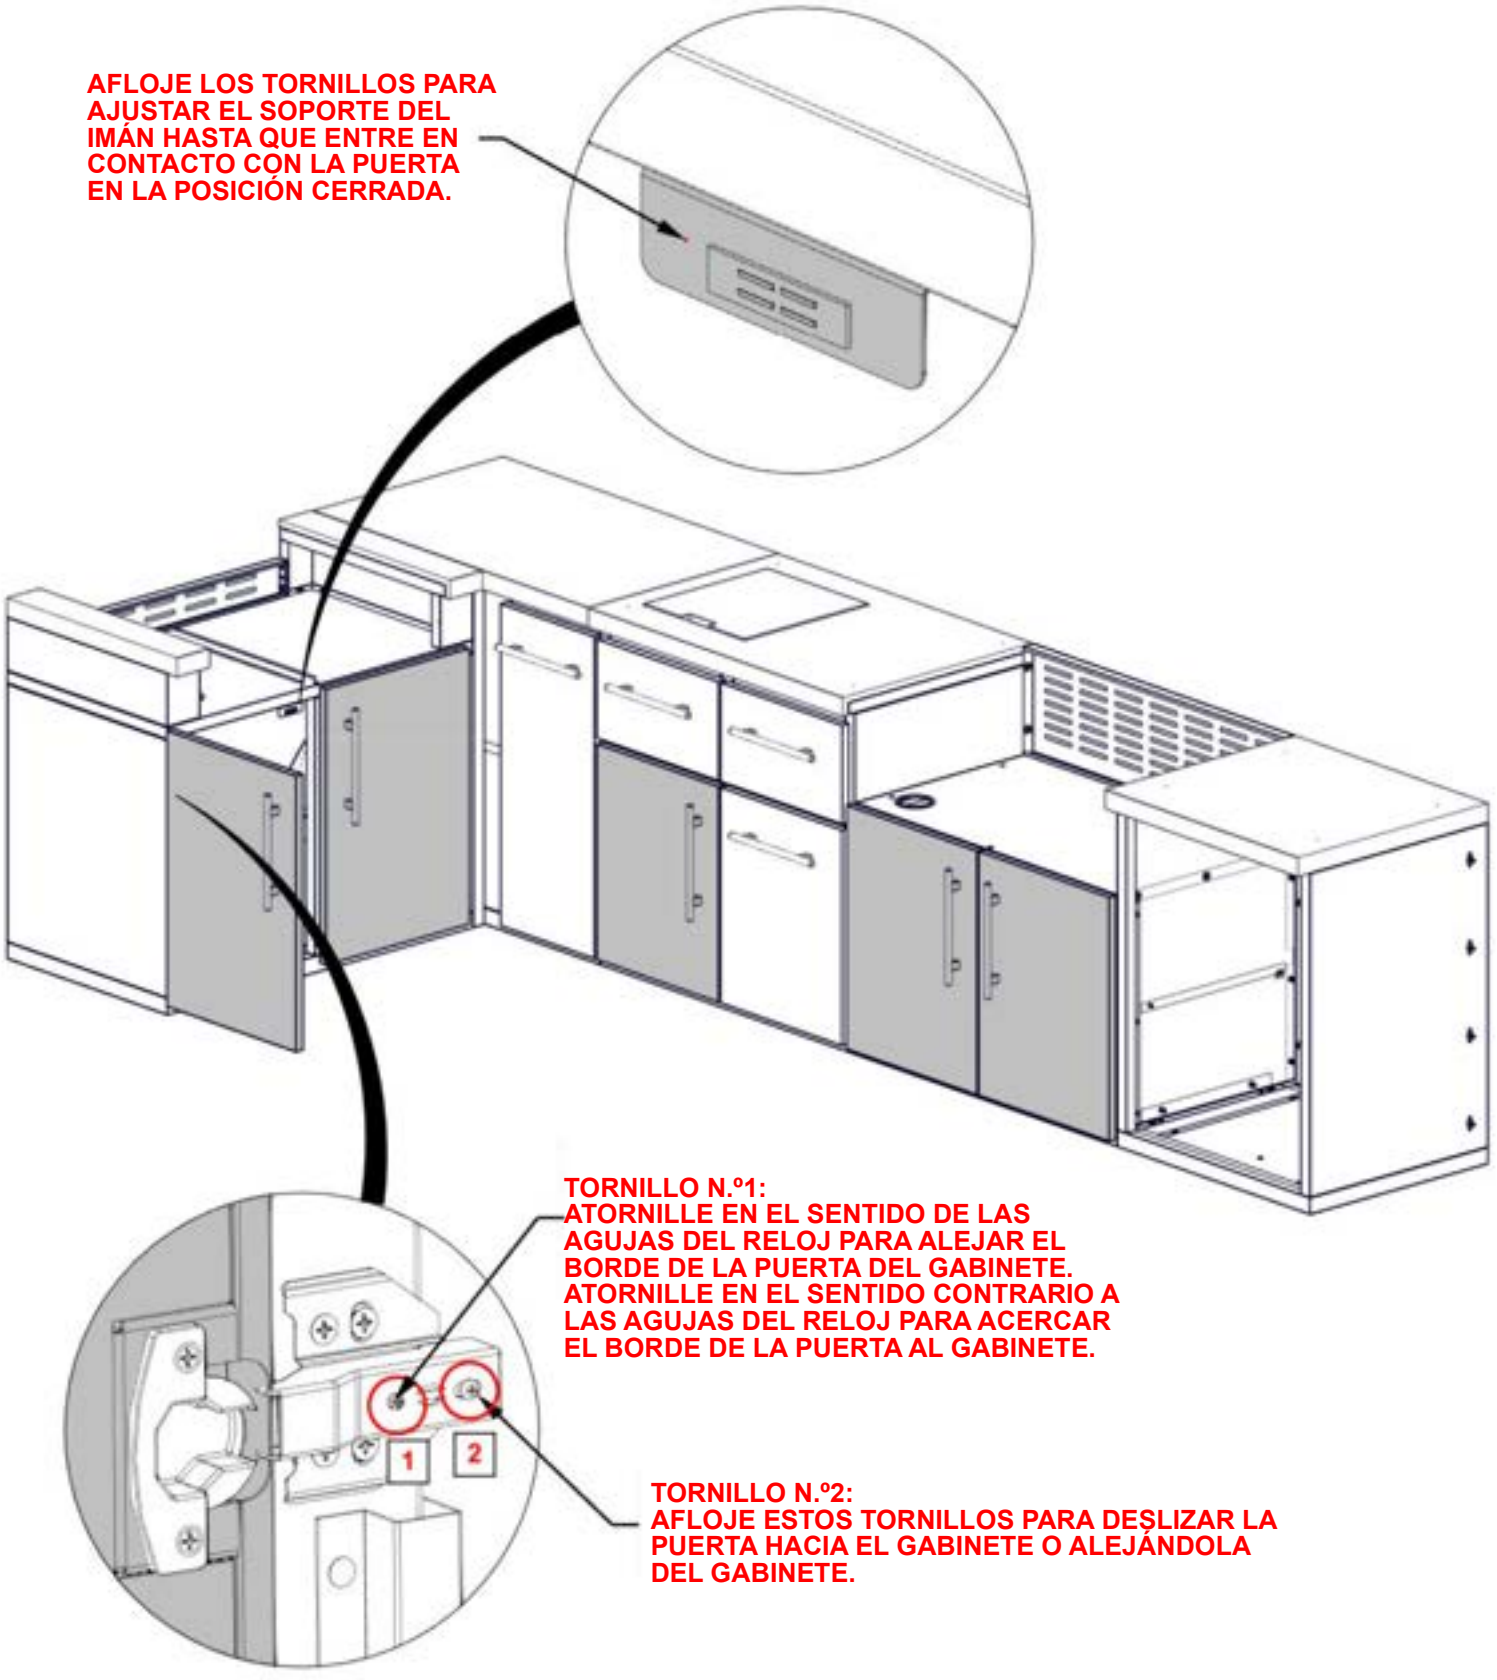


PASO 119 - ACCESORIO DE COCINA

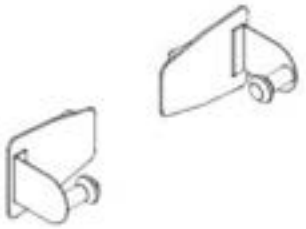

A4M02290 (x2) **TOALLERO DE PAPEL MAGNÉTICO**


- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA DETALLES.**
- **EL PORTA TOALLAS DE PAPEL MAGNÉTICO SE PUEDE FIJAR A CUALQUIER SUPERFICIE METÁLICA DE LA COCINA.**
- **RECOMENDAMOS FIJARLA EN EL INTERIOR DE LA PUERTA DEL GABINETE DE LA PARRILLA.**
- **ASEGÚRESE DE MANTENER EL PORTA TOALLAS DE PAPEL A UNA DISTANCIA SEGURA DE LA SUPERFICIE DE LA PARRILLA.**

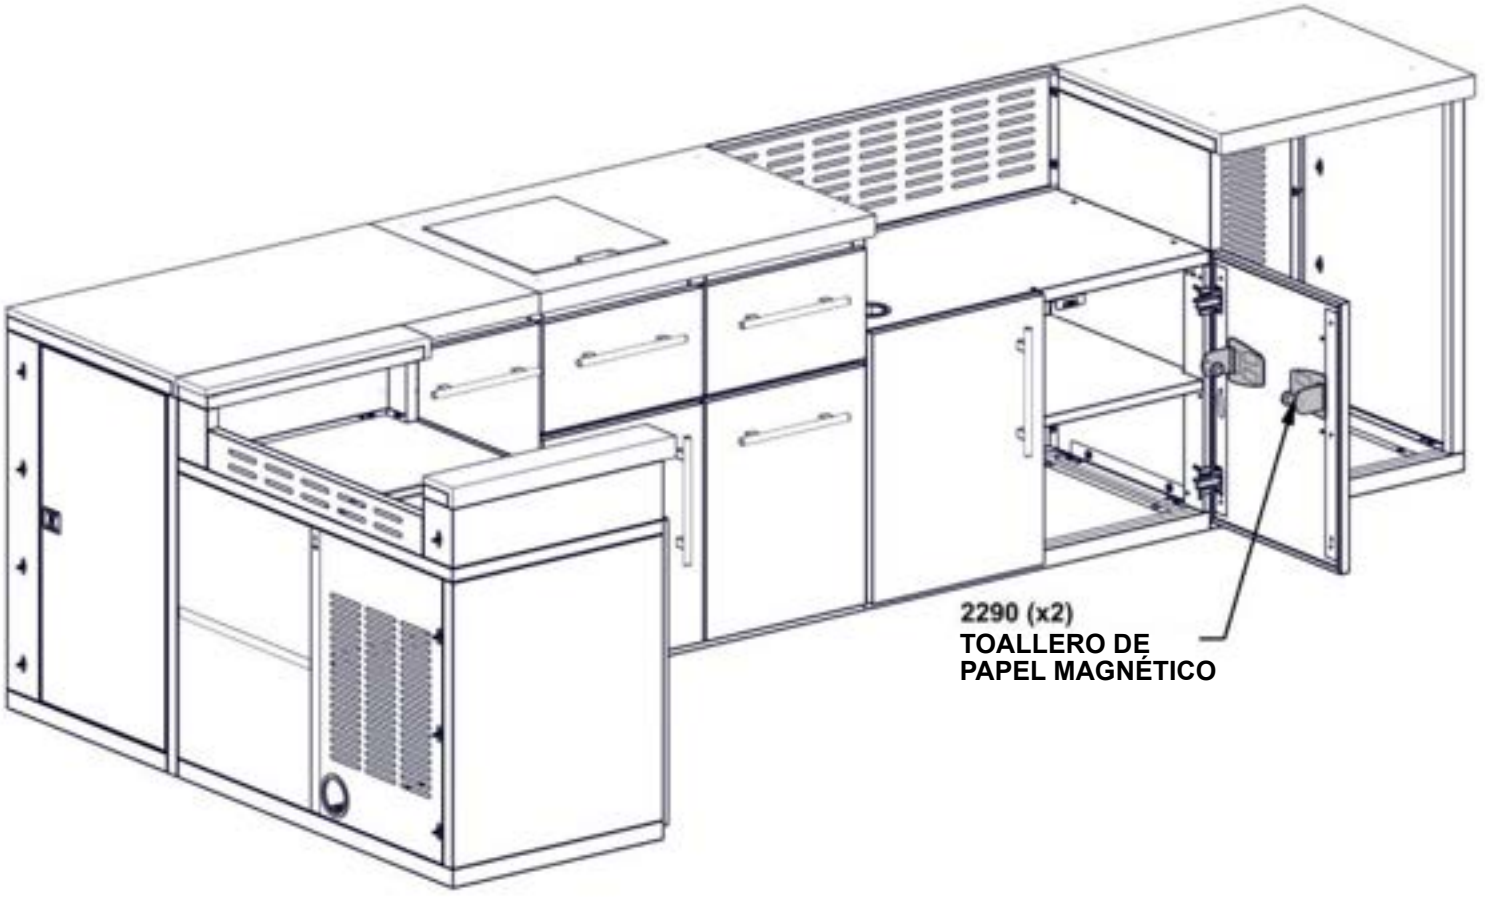


PASO 120 - ANCLAJE DE LA COCINA

Cant.	Núm. de pieza	Descripción
8	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 NG
8	H100120	ANCLAJE DE HORMIGÓN 1/4"x2"

- **EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE O UNA LOSA DE HORMIGÓN COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.**
- **PARA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA PLATAFORMA DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTURAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA. NO SE INCLUYEN LAS PIEZAS METÁLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA.**

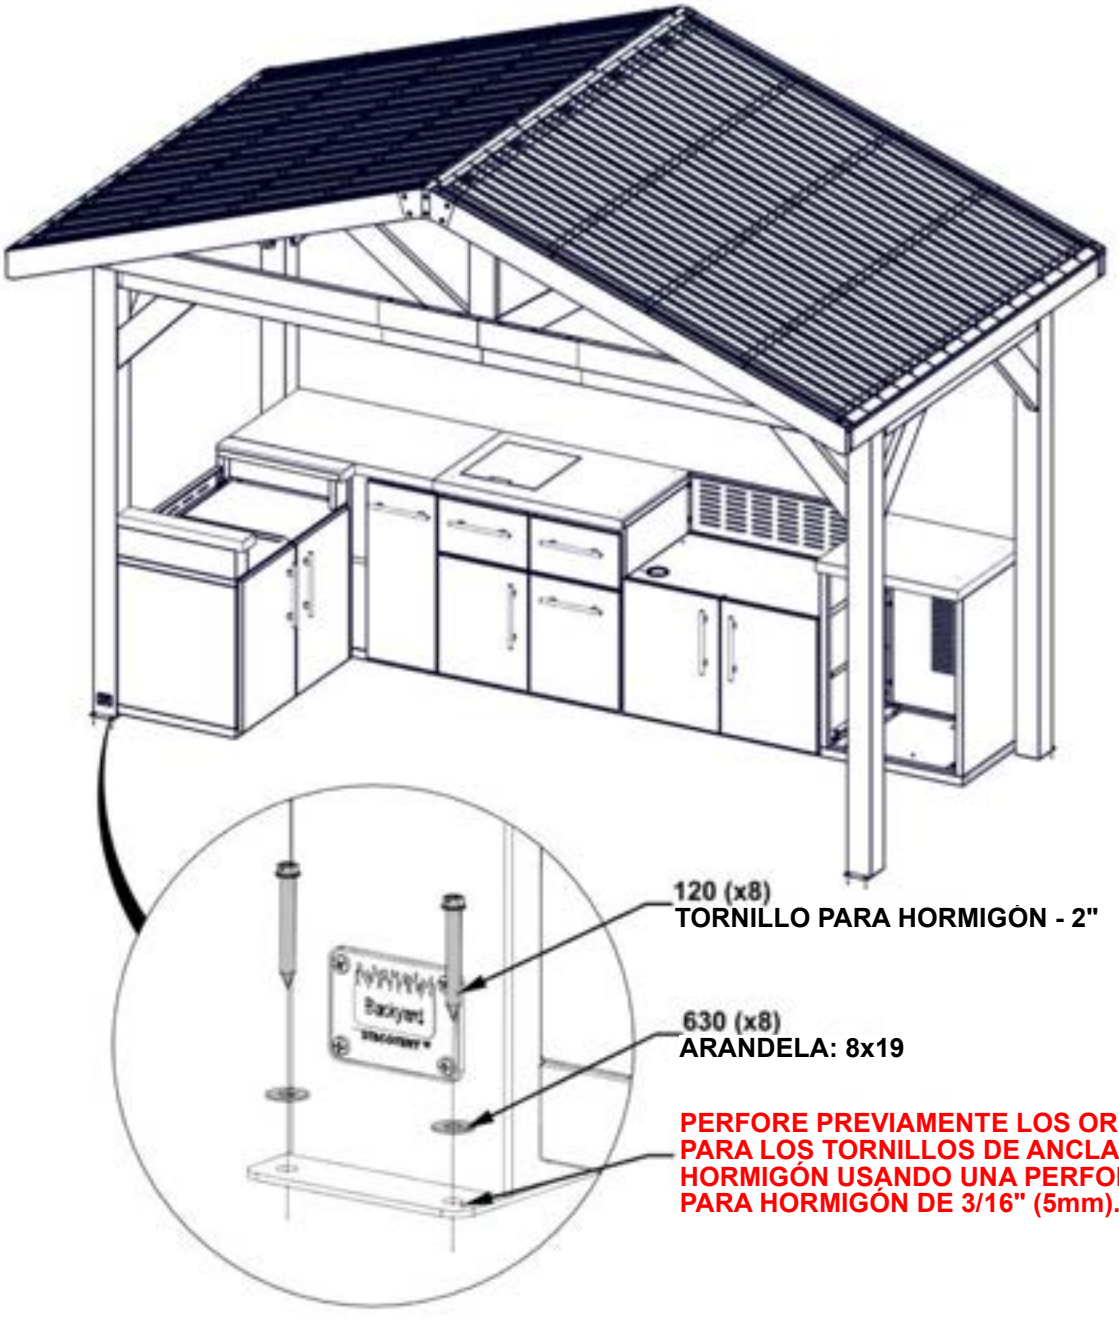


KIT DE PARRILLA DE COCINA EXTERIOR

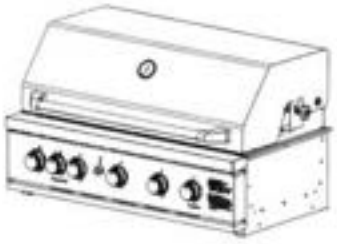

9240025 (x1) KIT DE PARRILLA DE COCINA EXTERIOR

- POR LA INSTALACIÓN Y PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL KIT DE PARRILLA PARA COCINA EXTERIOR, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE VIENEN EMPAQUETADAS CON EL KIT DE PARRILLA PARA COCINA EXTERIOR.
- SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y USO APROPIADOS.

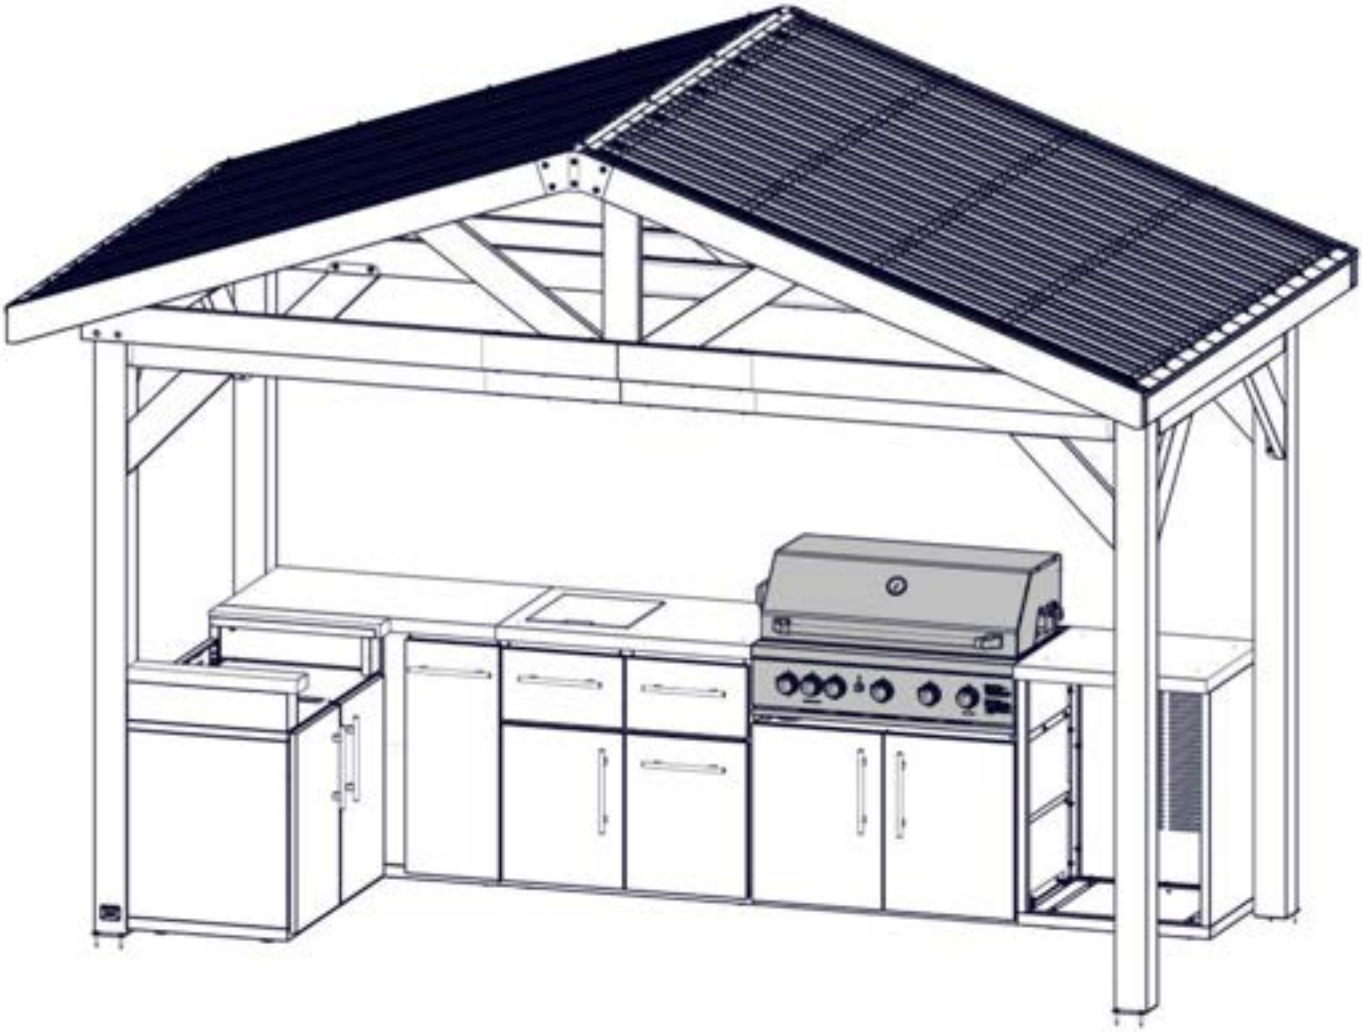


KIT DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL DISPONIBLE COMUNICÁNDOSE CON RANGE OUTDOOR LIVING EN www.rangeoutdoorliving.com 1-833-689-8428

HORNO DE PIZZA PARA COCINA AL AIRE LIBRE



9240018 (x1) HORNO DE PIZZA PARA COCINA AL AIRE LIBRE

- PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA Y INSTALACIÓN DEL HORNO DE PIZZA PARA COCINA DE EXTERIOR, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE VIENEN EMPAQUETADAS CON EL HORNO DE PIZZA PARA COCINA DE EXTERIOR.
- SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y USO APROPIADOS.

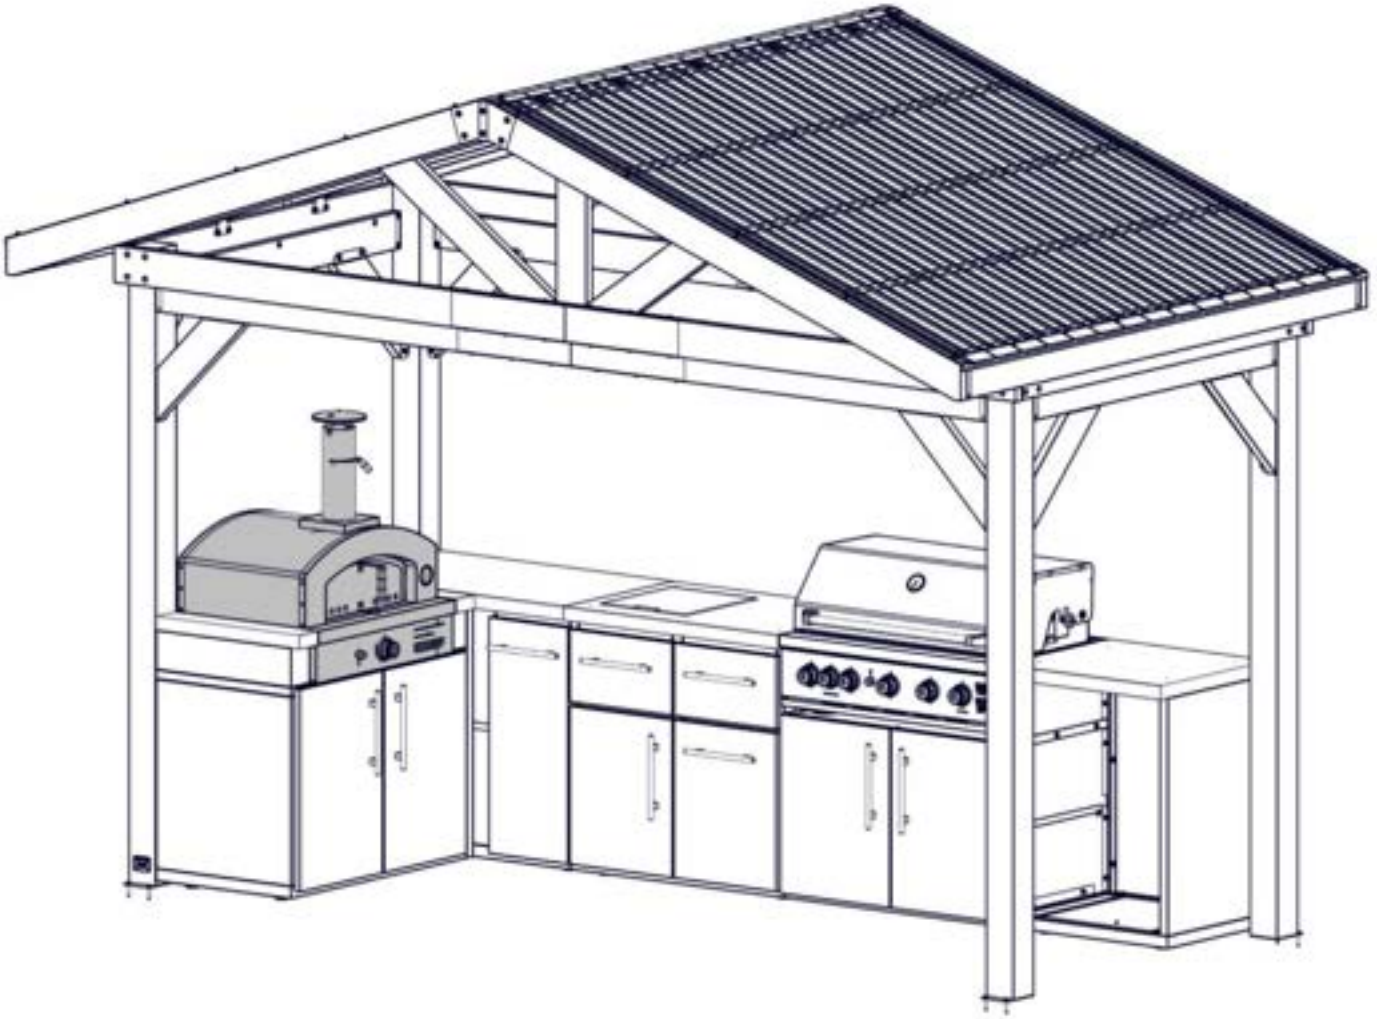


KIT DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL DISPONIBLE COMUNICÁNDOSE CON RANGE OUTDOOR LIVING EN www.rangeoutdoorliving.com 1-833-689-8428

REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR




9240162 (x1) REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR - ABIERTO A LA DERECHA

- **PARA LA INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR, CONSULTE LAS PÁGINAS A CONTINUACIÓN DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.**
- **PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE VIENEN EMPAQUETADAS CON EL KIT DEL REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR.**
- **SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y USO APROPIADOS.**

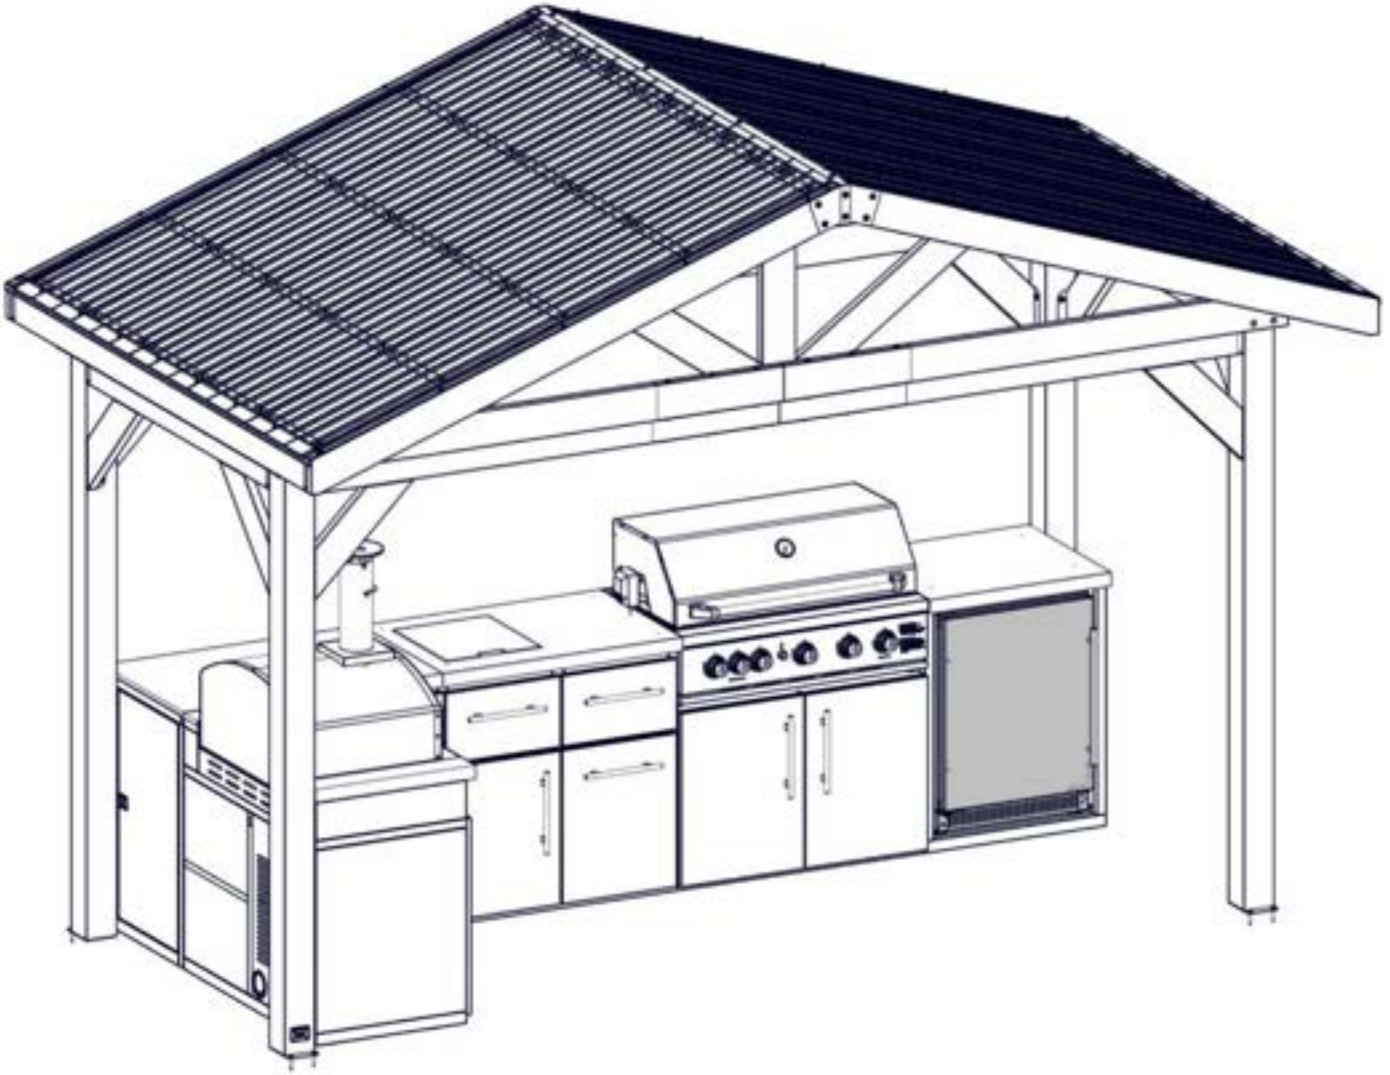


REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR

- DESLICE CUIDADOSAMENTE EL REFRIGERADOR DENTRO DE LA ABERTURA DEL GABINETE, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL CABLE ELÉCTRICO PASE A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS EN LOS PANELES LATERALES DEL GABINETE.
- SI EL REFRIGERADOR NO ESTÁ EN POSICIÓN VERTICAL, DÉJELO REPOSAR DURANTE 24 HORAS ANTES DE ENCHUFARLO AL RECEPTÁCULO.
- EL REFRIGERADOR NO SE PUEDE CONECTAR A UNA CAJA ELÉCTRICA FIJADA A LA ESTRUCTURA EXTERIOR.

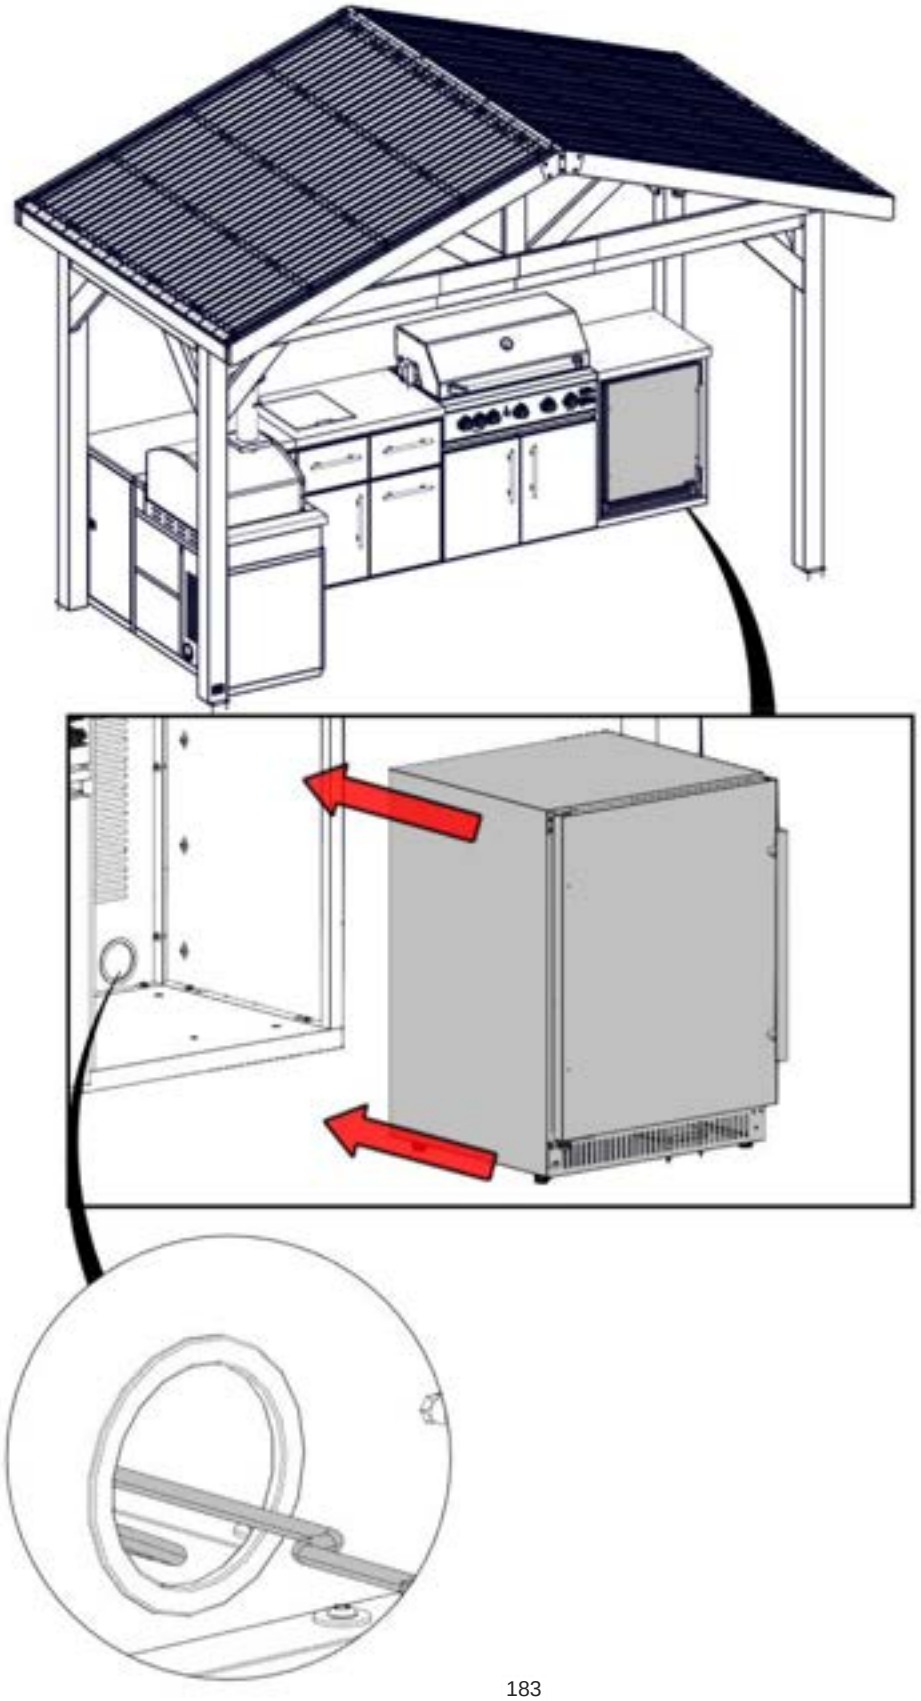


REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR

- **ALINEE LAS PATAS DE LA UNIDAD DEL REFRIGERADOR PARA QUE ESTÉ NIVELADO Y NO SE INCLINE.**
- **ENROSQUE LAS PATAS EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA EXTENDERLAS Y EN EL SENTIDO INVERSO PARA ACORTARLAS. REPITA ESTO PARA LAS CUATRO PATAS DEL REFRIGERADOR SEGÚN SEA NECESARIO PARA NIVELARLO.**

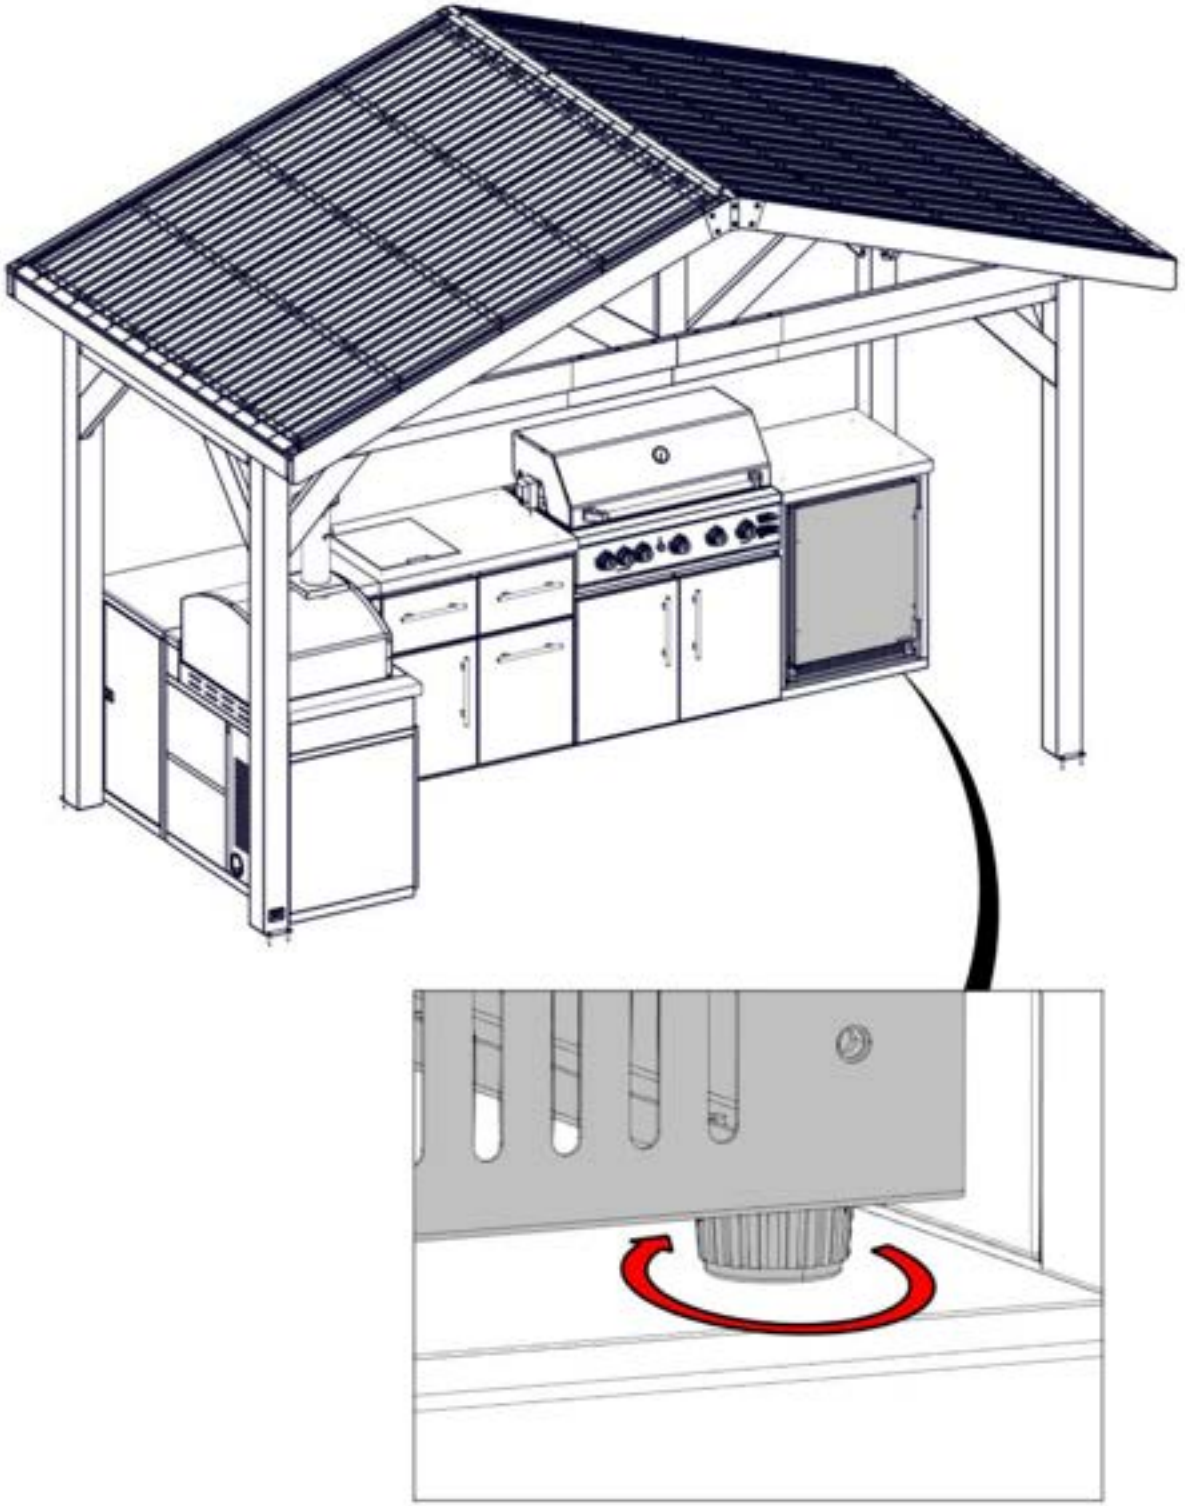

PowerPort™

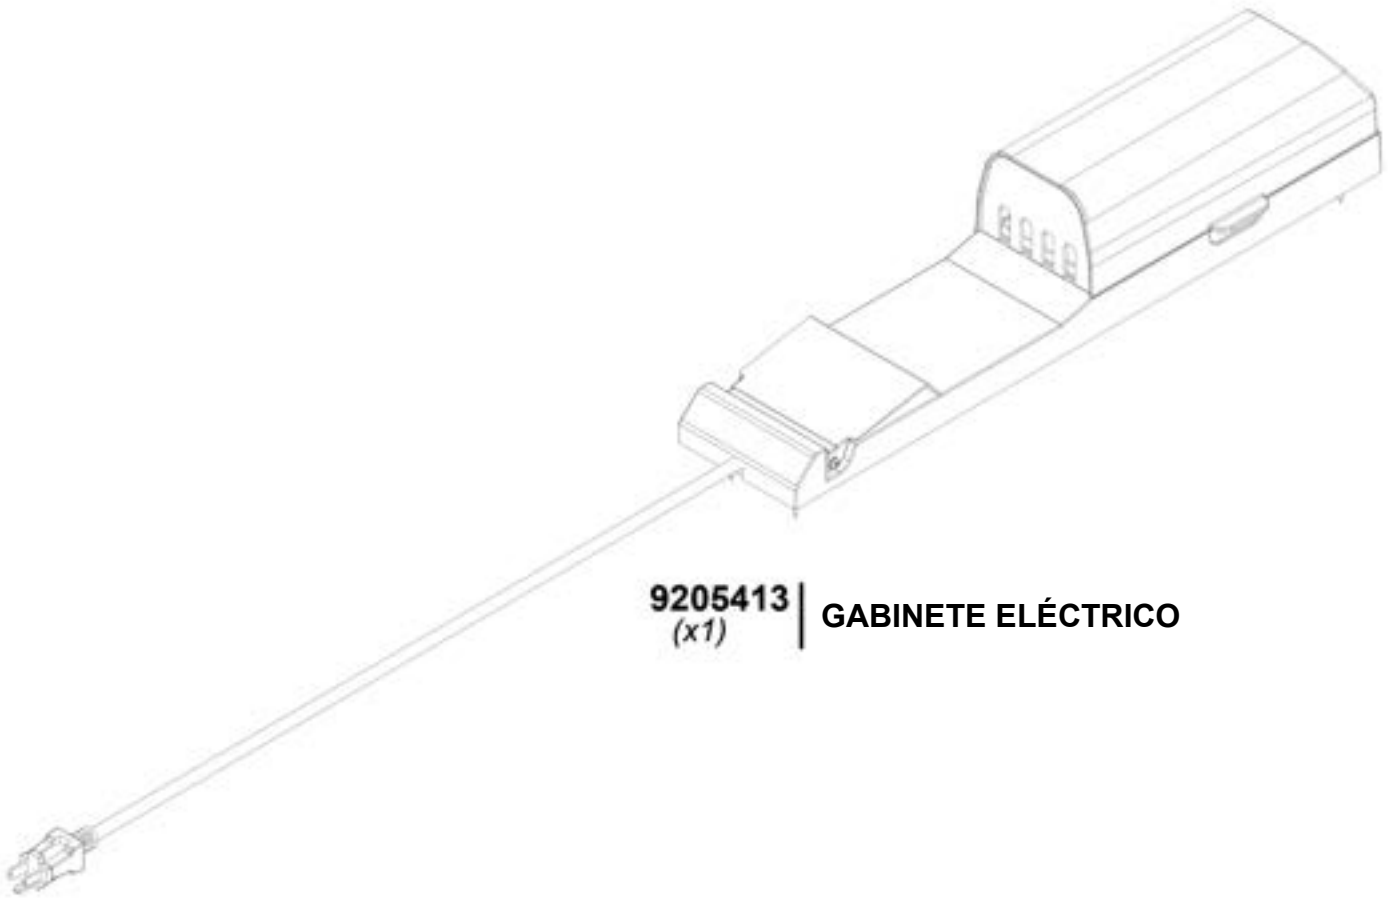

9205413 *(x1)* | **GABINETE ELÉCTRICO**

PARA LA INSTALACIÓN DEL POWERPORT, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE INCLUIDAS EN EL KIT DEL POWERPORT. INSTALE EN CUALQUIER POSTE EXTERIOR QUE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.