FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive,Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 0800-567-8990

BEAUMONT 14x10 PERGOLA

No DE MODÈLE:1802513D

Le manuel d'assemblage doit être conservé car il contient des informations importantes

⚠ **AVERTISSEMENT**
Cancer et malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov

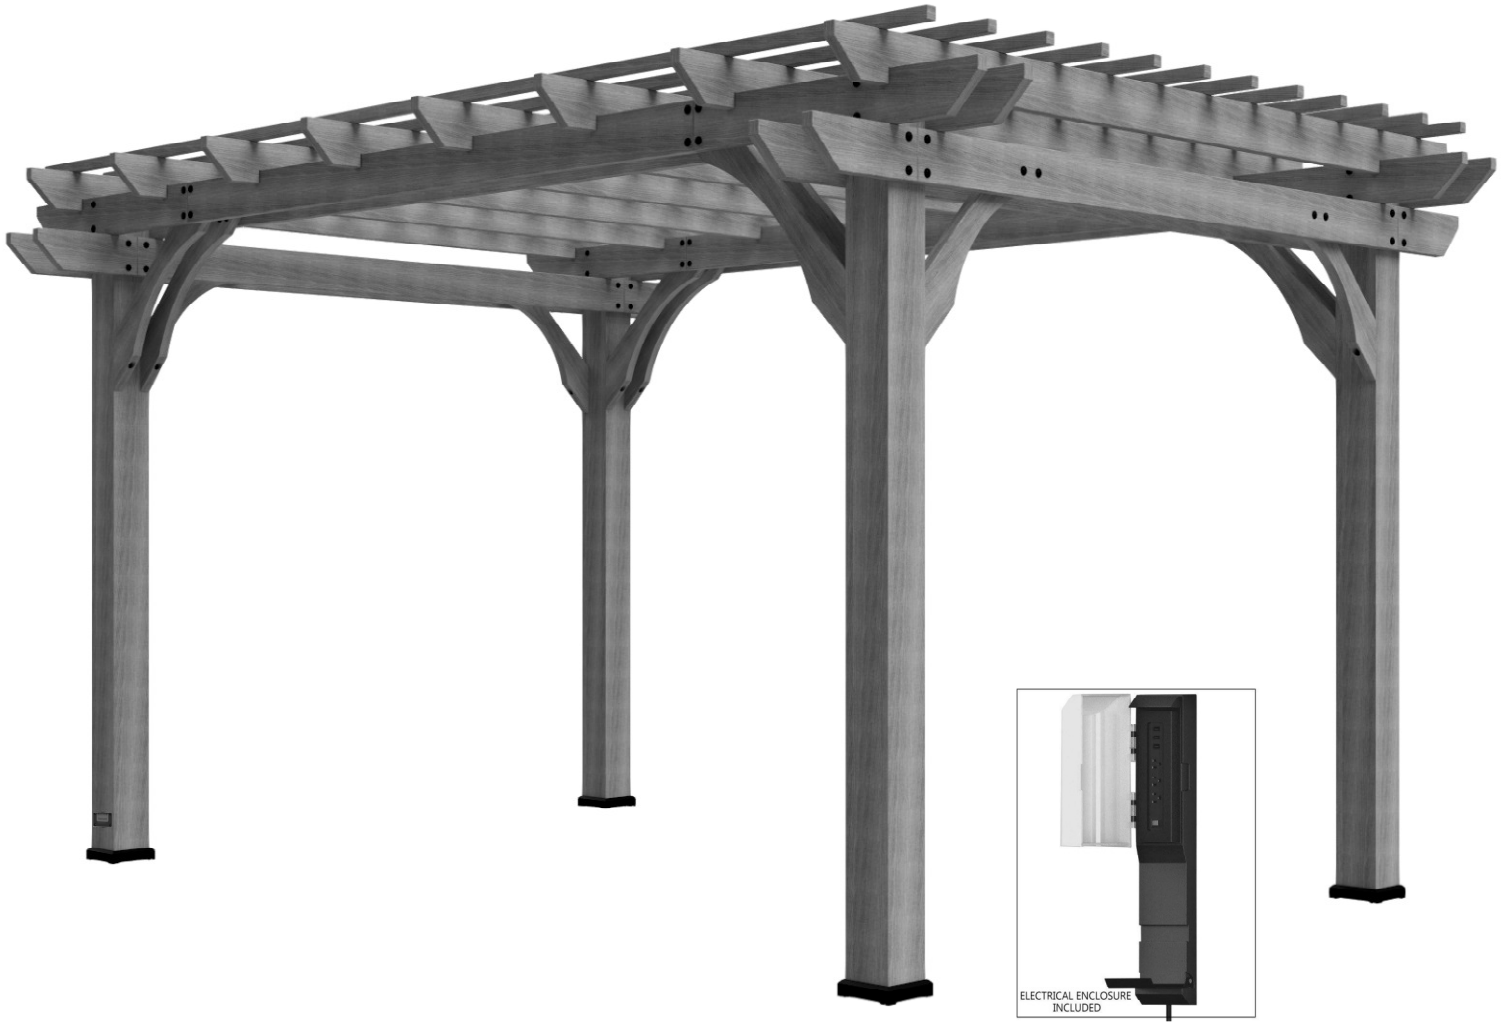

Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

---

BILT®

ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE
ANDROID APP ON Google play
Download on the App Store

Manuel du propriétaire - Configuration de base Dimensions et notes de montage

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher-terrasse ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure

- Prêtez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect
- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton n'est PAS incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher-terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. **Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de la fixer de façon permanente.**

Assemblage de toit en métal

Retirez le revêtement en plastique des panneaux de toit métalliques avant d'installer chaque pièce. Placez les matériaux de toiture sur une surface plane et non abrasive avant et après le montage car ils pourraient se plier, se bosseler ou se rayer

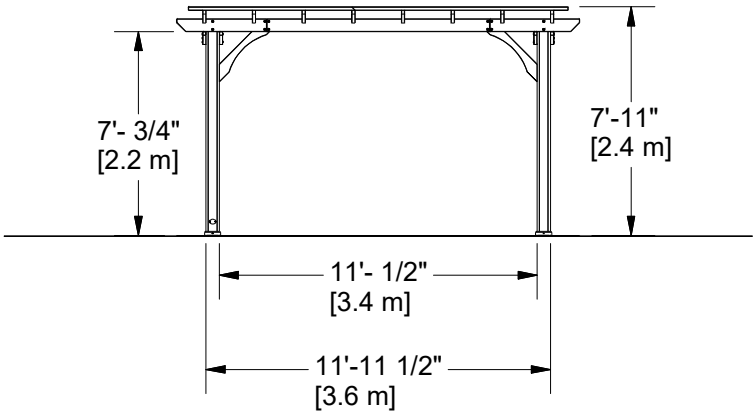

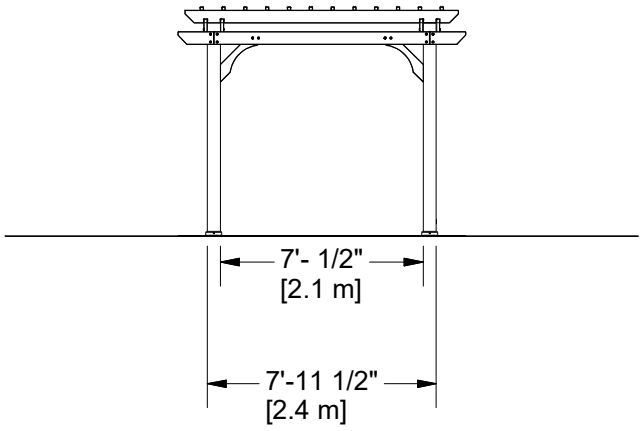

Manuel du propriétaire - Disposition de l’ancrage

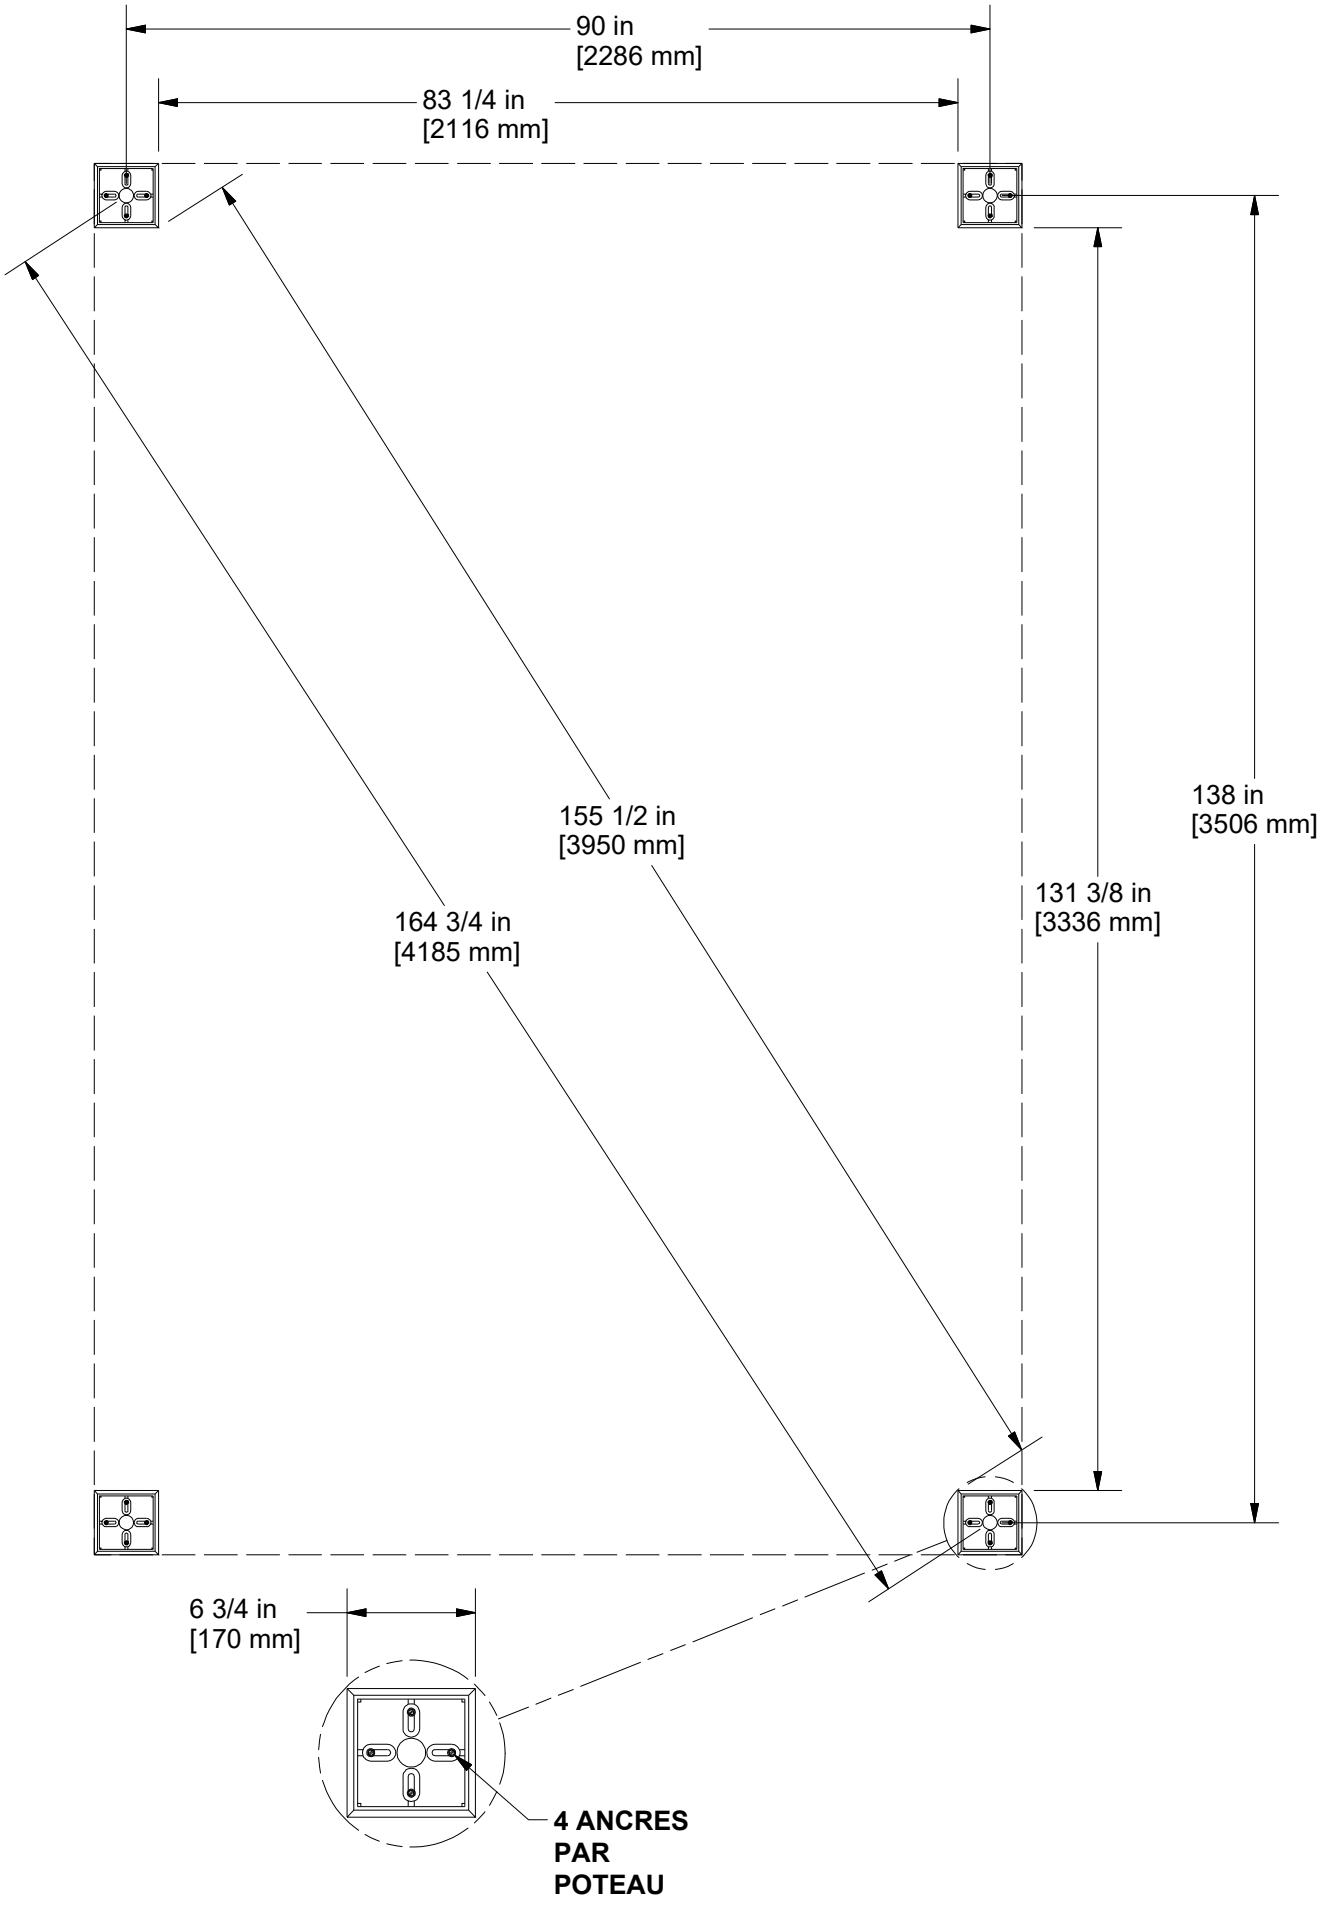

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)

D1 SOLIVE - W4L22327
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x92 7/8" (36x134x2360)



D2 EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L22328
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x37 1/2" (36x134x954)

D3 SOLIVE FENDUE - W4L22329
(x8) 1 3/8"x5 1/4"x114" (36x134x2896)



D4 SOLIVE - W4L22330
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)

D5 SOLIVE - W4L22331
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)

D6 EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L22332
(x8) 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x381)



D7 EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L22333
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x37 1/2" (36x134x954)

D8 CORNIÈRE LONGUE - W4L22334
(x8) 1 3/8"x5 1/4"x33 1/2" (36x134x850)



D9 CORNIÈRE COURTE - W4L22335
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x26 5/8" (36x134x675)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



D11 **SOLIVE - W4L22336**
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x92 7/8" (36x134x2360)



P1 **PANNE - W4L22337**
(x12) 1 3/8"x1 3/8"x69 5/8" (36x36x1767)



P2 **PANNE - W4L22338**
(x12) 1 3/8"x1 3/8"x90 1/4" (36x36x2291)



WP2 **POTEAU DE PERGOLA - W2A04889**
(x2) 5 1/2"x5 1/2"x89 1/2" (140x140x2273)

WP1 **POTEAU DE PERGOLA - W2A04890**
(x2) 5 1/2"x5 1/2"x89 1/2" (140x140x2273)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)

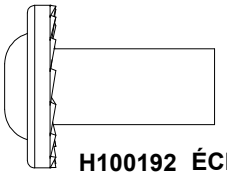

H100192 (x40) **ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK** 5/16x7/8

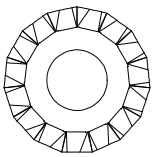

H100198 (x80) **RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK** 8x19

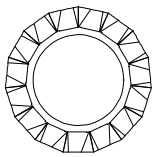

H100199 (x64) **RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK** 12x19

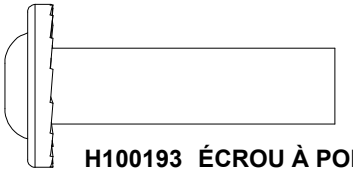

H100193 (x24) **ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK** 5/16x1-1/2

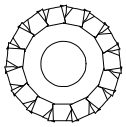

H100405 (x*12*) **RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK** 6x15



H100392 (x4) **VIS PWH BLK** 8x3/4



H100120 (x16) **ANCRAGE EN BÉTON** 1/4x2

H100200 (x16) **VIS PFH BLK** 8x1 1/2

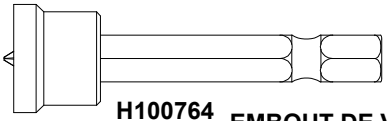

H100764 (x1) **EMBOUT DE VISSAGE**



H100201 (x96) **VIS PFH BLK** 8x2-1/2



H101100 (x1) **TOURNEVIS MAGNÉTIQUE**

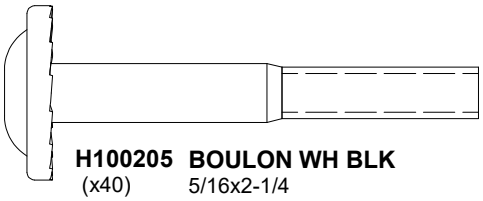

H100205 (x40) **BOULON WH BLK** 5/16x2-1/4



H100147 (x1) **DOUILLE TORX T-30**

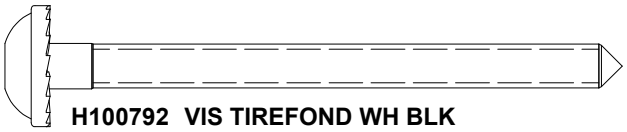

H100792 (x*12*) **VIS TIREFOND WH BLK** 1/4x3

H100114 (x1) **CLÉ TORX T-30**

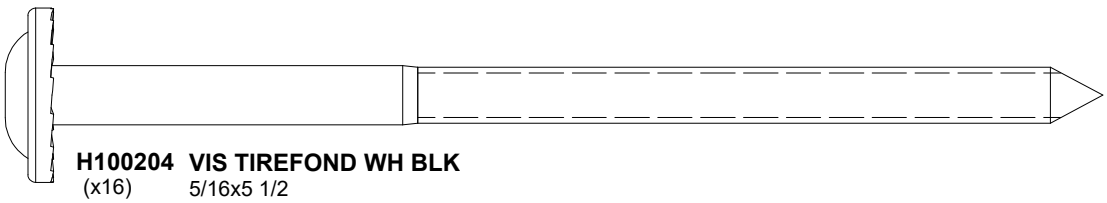

H100204 (x16) **VIS TIREFOND WH BLK** 5/16x5 1/2

H100196 (x24) **BOULON WH BLK** 5/16x7-1/4

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants accessoires (pas à l'échelle)

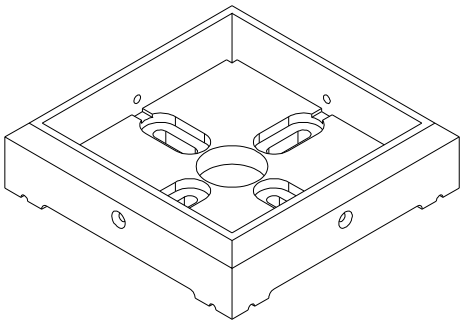

A100029 (x4) **PIED 142 POTEAU CARRÉ**

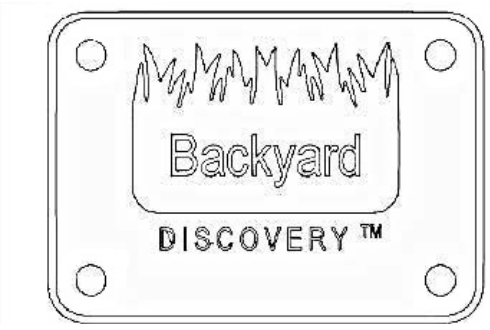

A4M02158 (x1) **ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD**

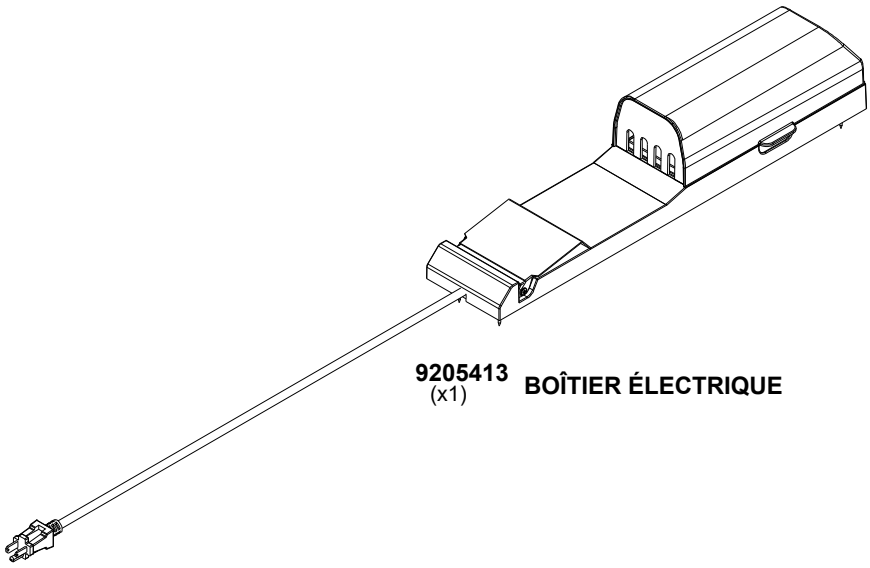

9205413 (x1) **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et les pièces de quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.

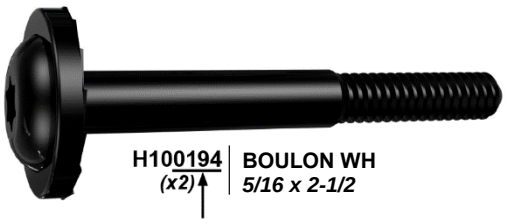

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES

Perceuse sans fil ou perceuse électrique

Accessoires de la perceuse : Tête cruciforme

Forets de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po

Tournevis cruciforme

Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po

Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles profondes de 1/2 po et 9/16 po

Marteau à panne fendue

Maillet en caoutchouc - En option

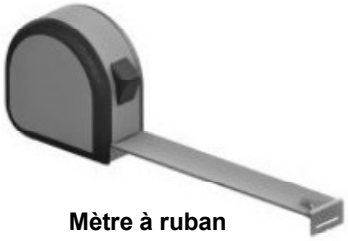

Mètre à ruban

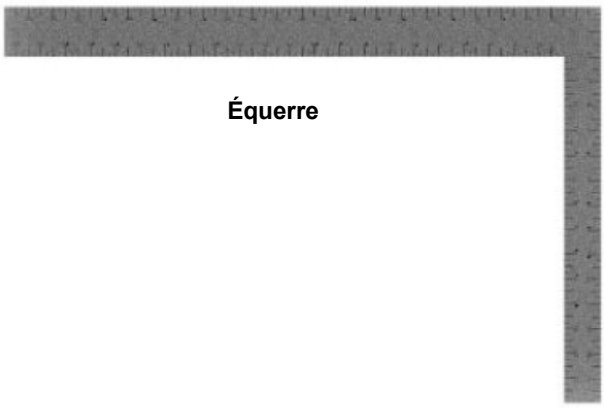

Équerre

Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d’instructions de montage vous sont proposés.

1. **Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit**
2. **Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)**

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16x7/8 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 BLK
8	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19 BLK
8	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 BLK



D9 **CORNIÈRE COURTE - W4L22335**
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x26 5/8" (36x134x675)

D4 **SOLIVE - W4L22330**
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)

RÉPÉTER LE PROCESSUS POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ.

******SERRER À LA MAIN SEULEMENT À CE MOMENT.******

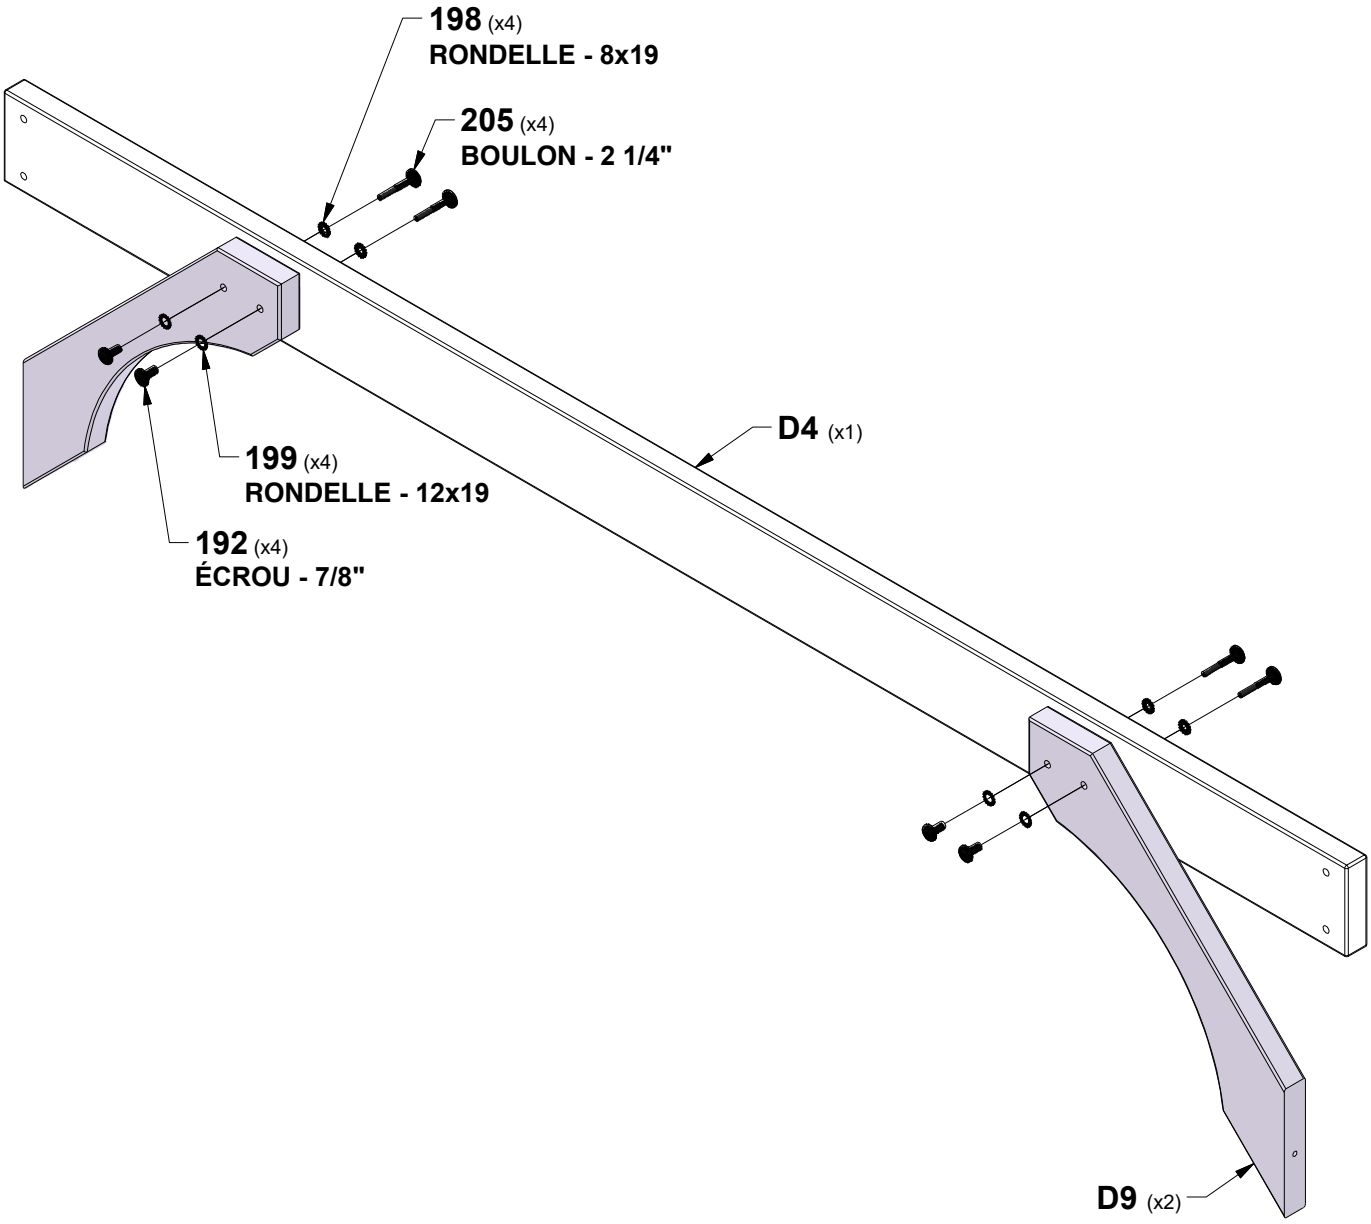

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16x7/8 BLK
16	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 BLK
16	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19 BLK
16	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 BLK

D2 **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L22328**
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x37 1/2" (36x134x954)

D8 **CORNIÈRE LONGUE - W4L22334**
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x33 1/2" (36x134x850)



D11 **SOLIVE - W4L22336**
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x92 7/8" (36x134x2360)

RÉPÉTER LE PROCESSUS POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ.

******SERRER À LA MAIN SEULEMENT À CE MOMENT.******

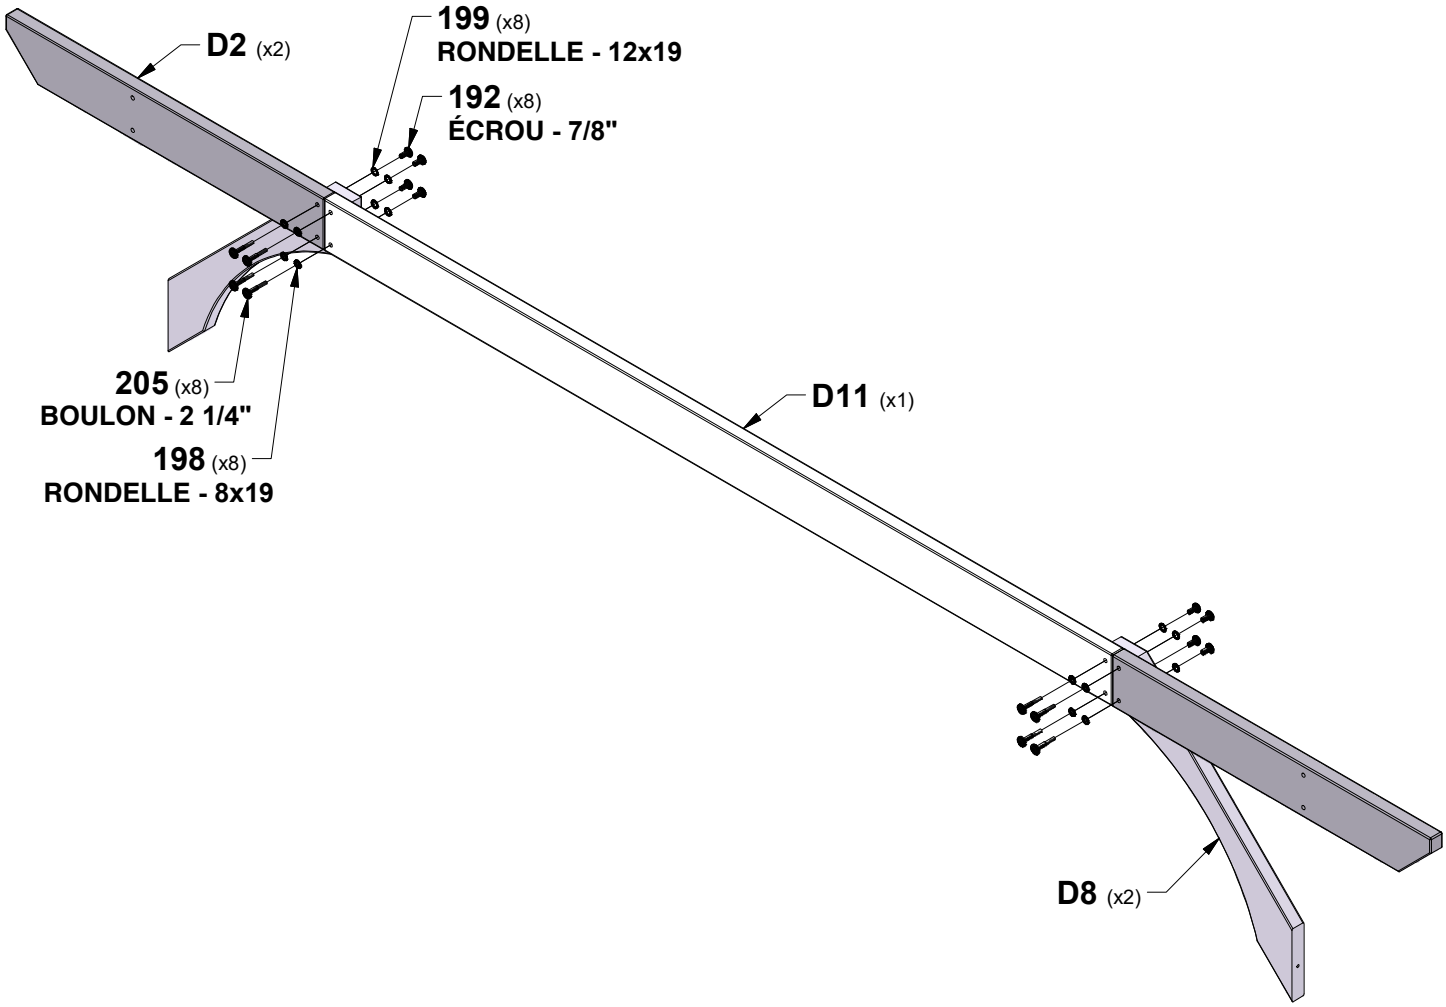

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100192	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16x7/8 BLK
16	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 BLK
16	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGEK EXT 12x19 BLK
16	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 BLK



D7 **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L22333**
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x37 1/2" (36x134x954)

D8 **CORNIÈRE LONGUE - W4L22334**
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x33 1/2" (36x134x850)



D1 **SOLIVE - W4L22327**
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x92 7/8" (36x134x2360)

RÉPÉTER LE PROCESSUS POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ.

******SERRER À LA MAIN SEULEMENT À CE MOMENT.******

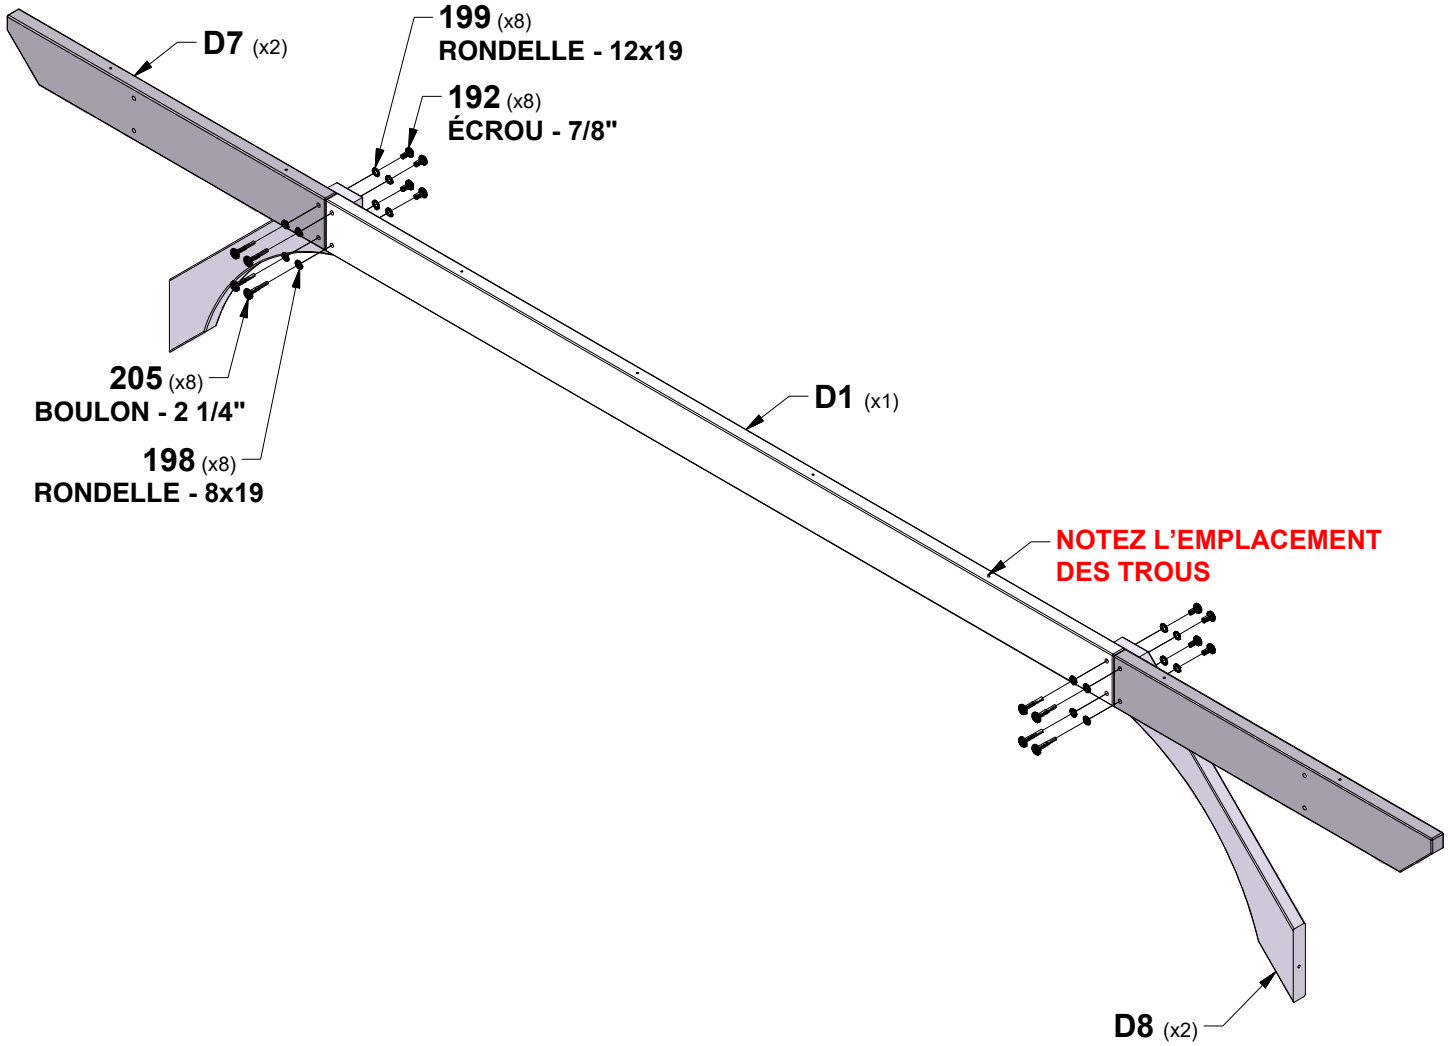

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

D5 **SOLIVE - W4L22331**
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)



WP2 **POTEAU DE PERGOLA - W2A04889**
(x2) 5 1/2"x5 1/2"x89 1/2" (140x140x2273)

WP1 **POTEAU DE PERGOLA - W2A04890**
(x2) 5 1/2"x5 1/2"x89 1/2" (140x140x2273)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100193	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16x1-1/2 BLK
8	H100196	BOULON WH 5/16x7-1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGEK EXT 8x19 BLK
8	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19 BLK
4	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15 BLK
4	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4x3 BLK

RÉPÉTER LE PROCESSUS POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ.

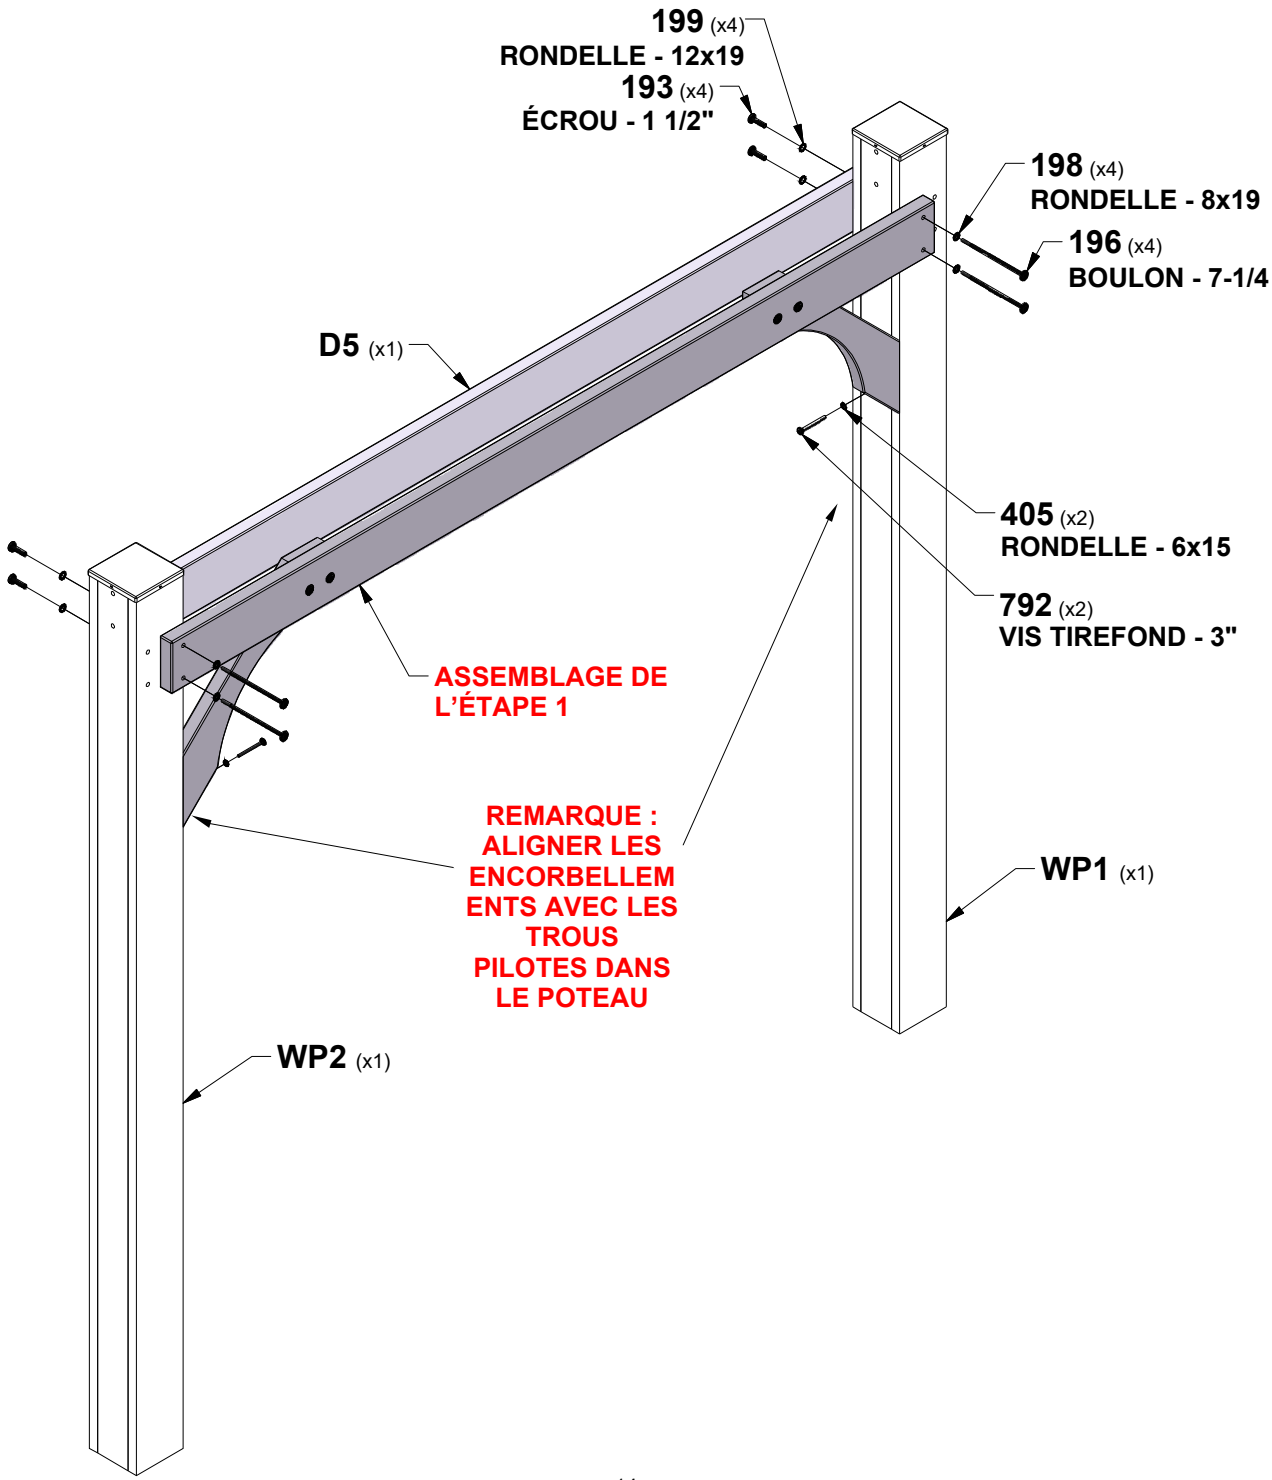

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

D6 **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L22332**
(x8) 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x381)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100193	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16x1-1/2 BLK
8	H100196	BOULON WH 5/16x7-1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 BLK
8	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19 BLK

RÉPÉTER LE PROCESSUS POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ.

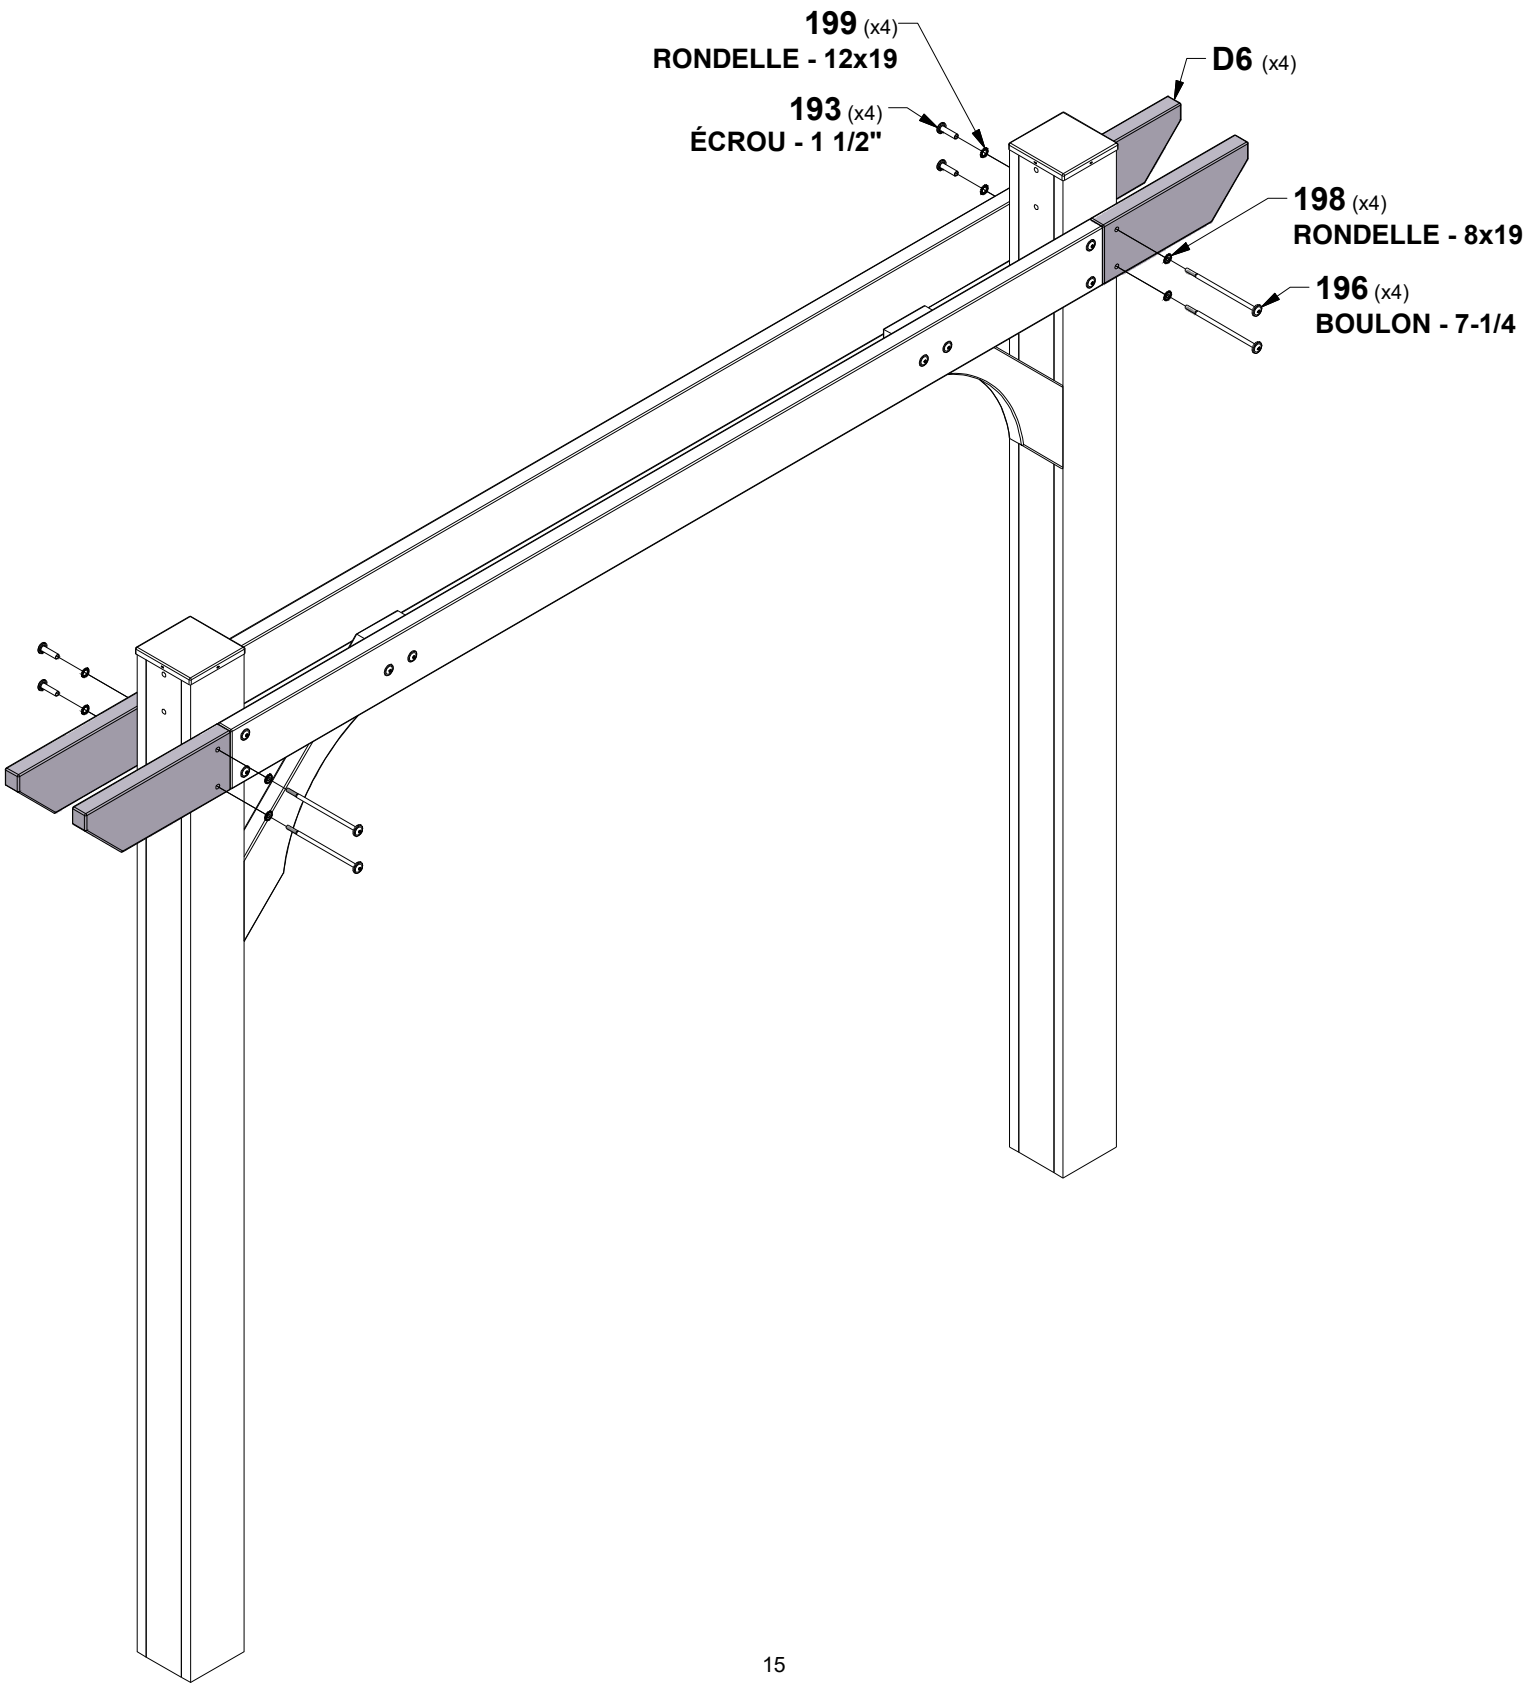

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100193	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16x1-1/2 BLK
8	H100196	BOULON WH 5/16x7-1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 BLK
8	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19 BLK
8	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15 BLK
8	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4x3 BLK

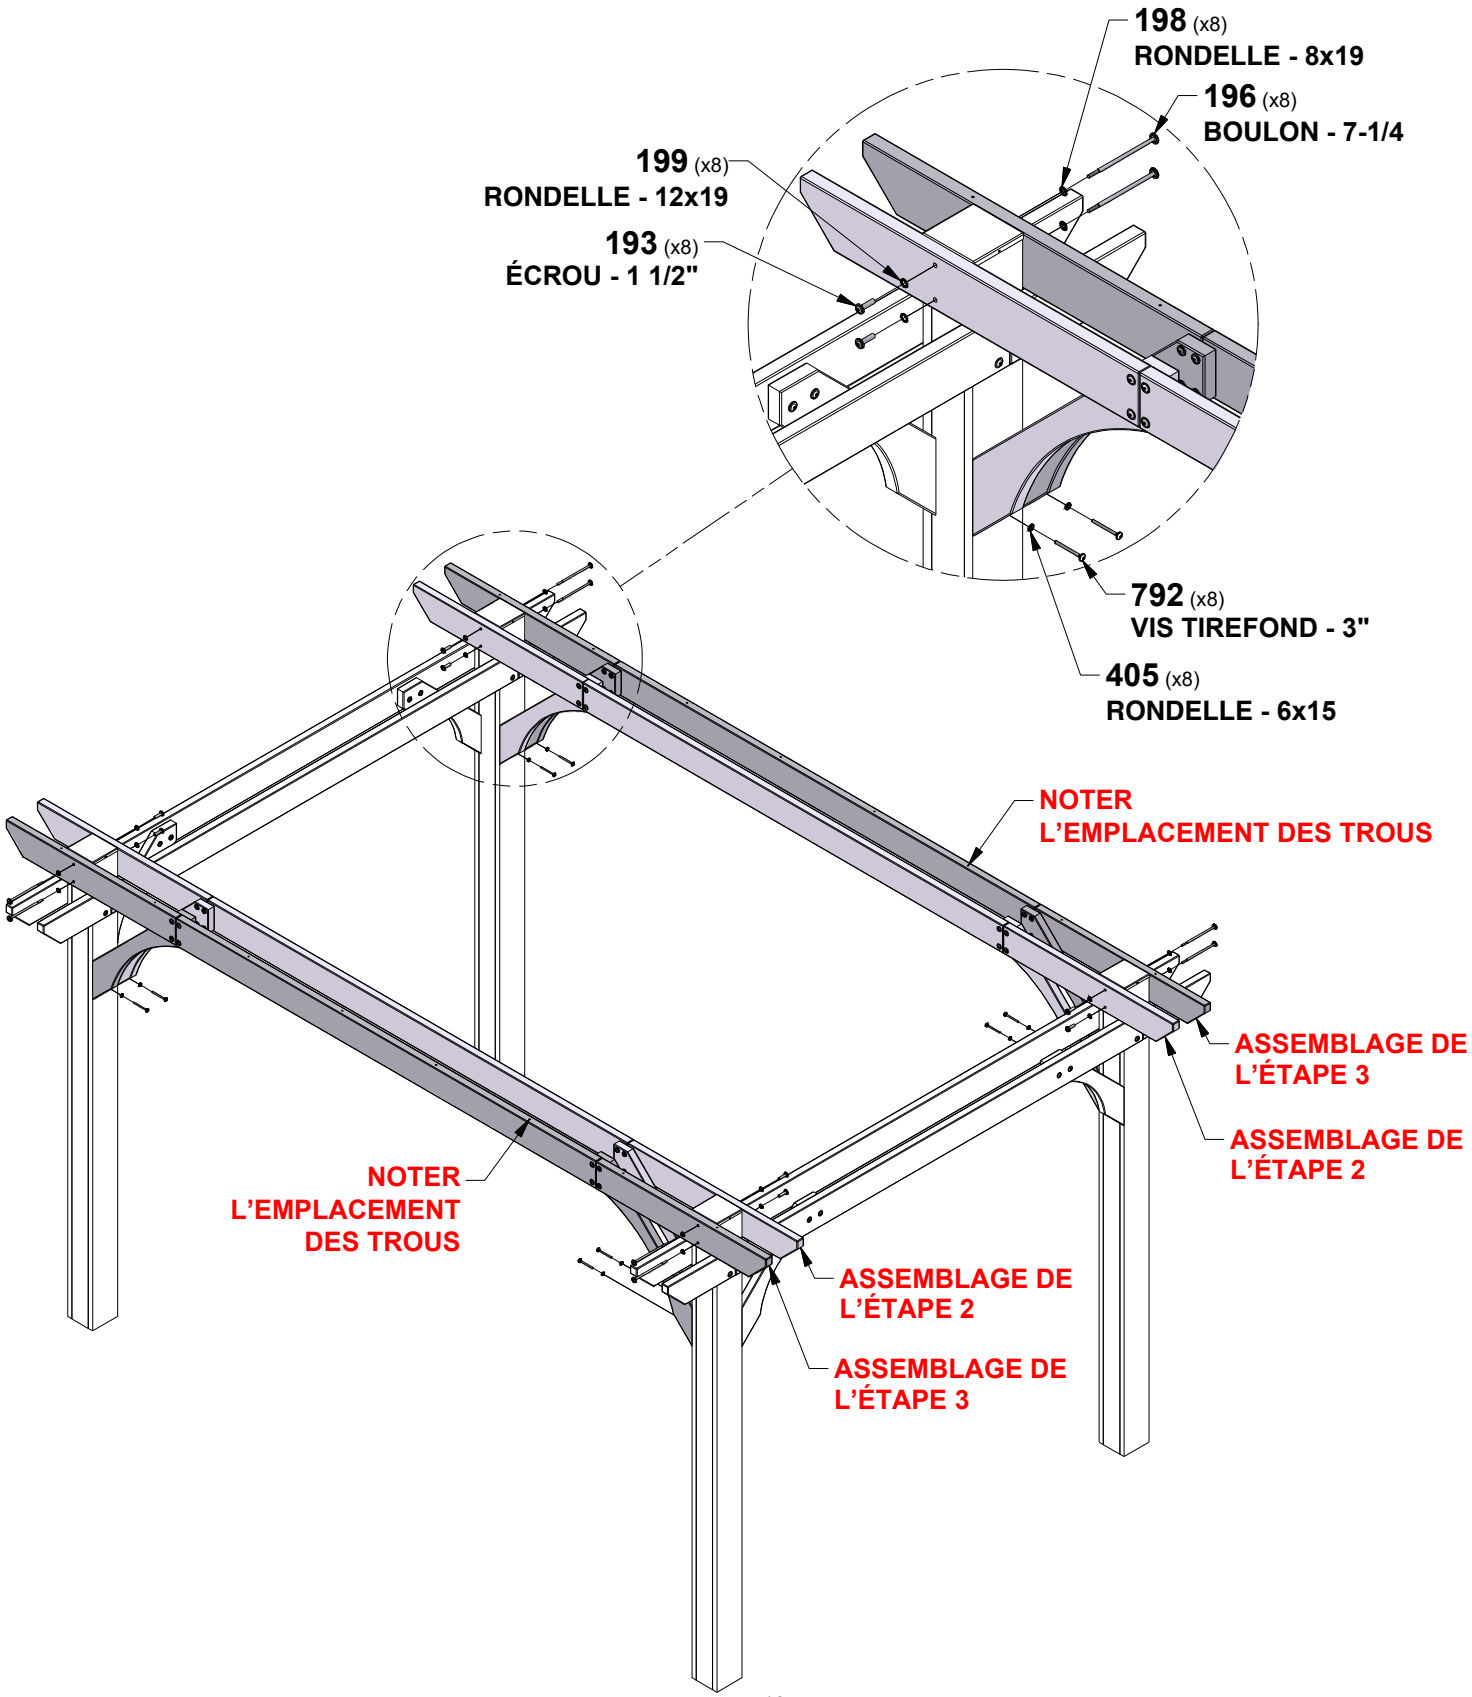

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 BLK
16	H100204	VIS TIREFOND WH 5/16x5-1/2 BLK



D3 **SOLIVE FENDUE - W4L22329**
(x8) 1 3/8"x5 1/4"x114" (36x134x2896)

ALIGNER LA SOLIVE SUR LES TROUS PILOTES DANS LA SOLIVE INFÉRIEURE

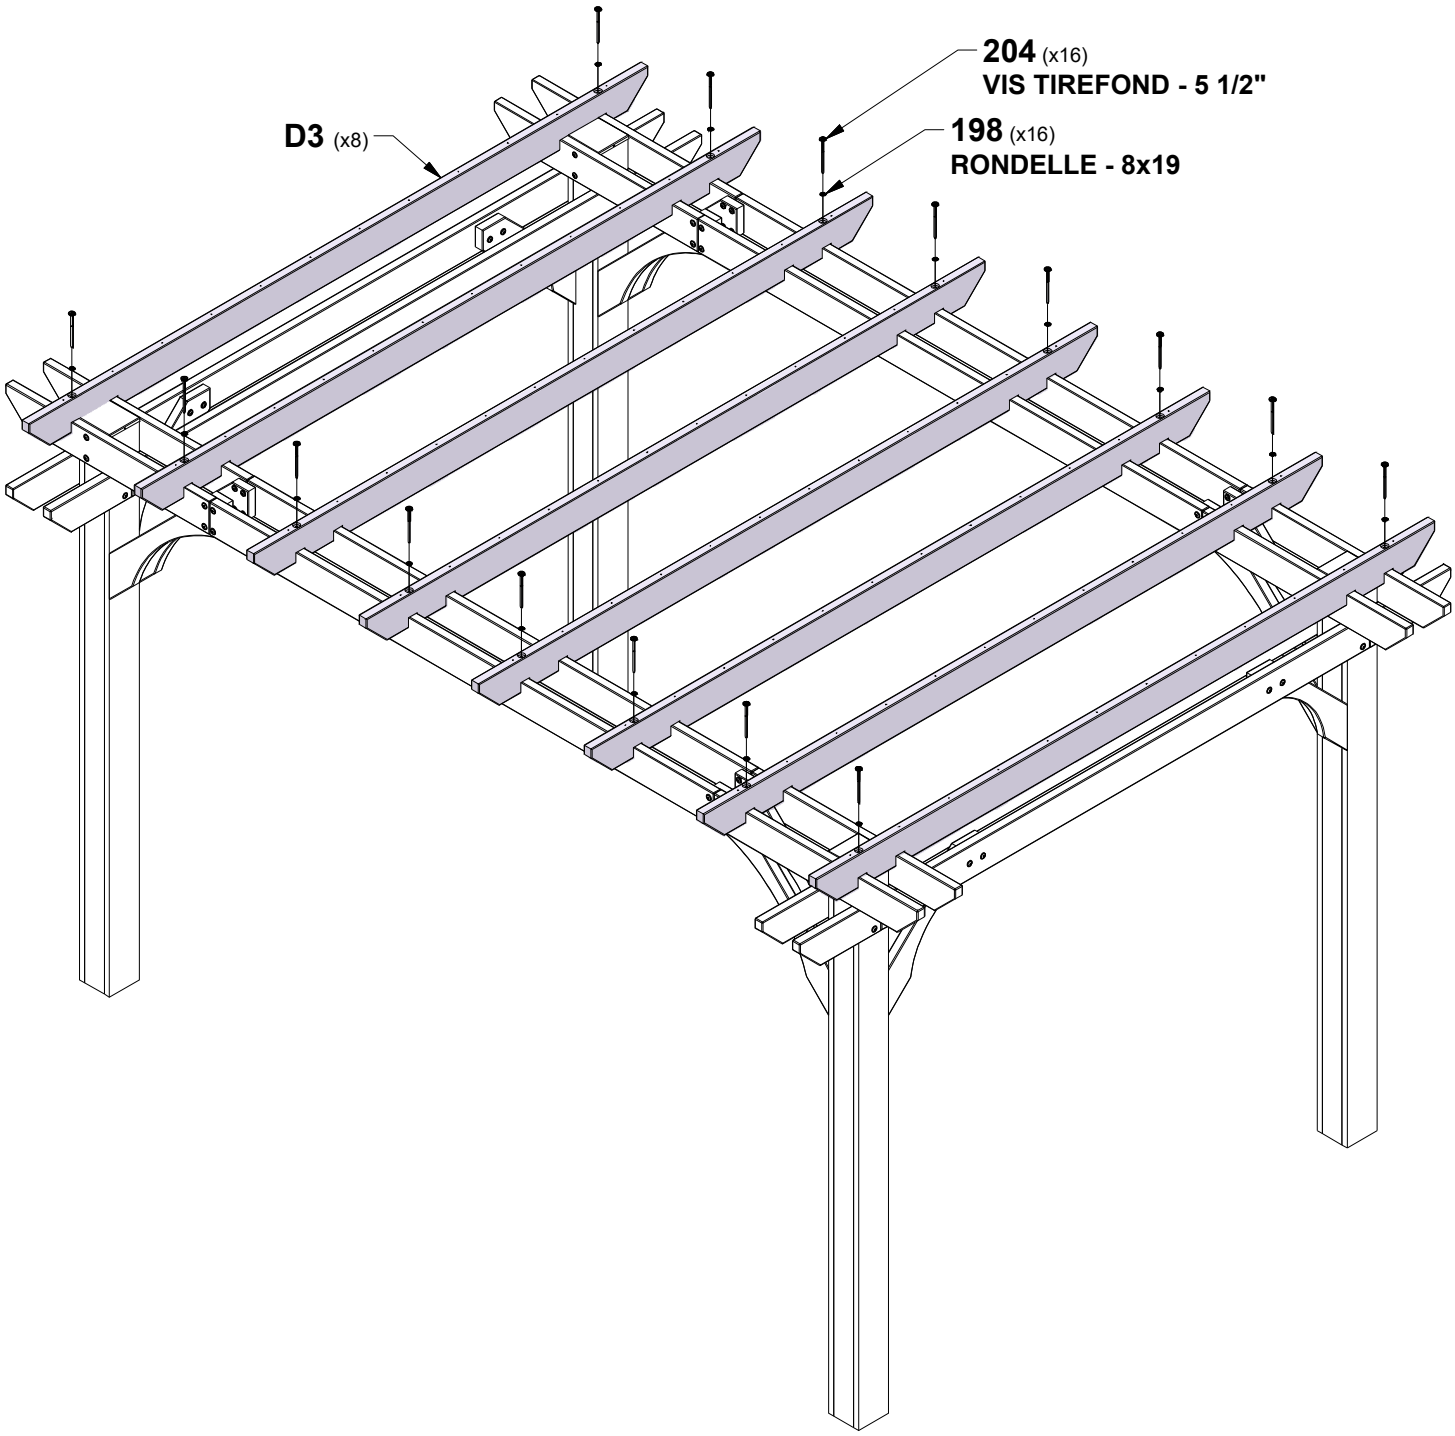

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
96	H100201	VIS PFH 8x2-1/2 BLK



P1 **PANNE - W4L22337**
(x12) 13/8"x13/8"x695/8"(36x36x1767)

P2 **PANNE - W4L22338**
(x12) 13/8"x13/8"x901/4"(36x36x2291)

ASSEMBLER LES PANNES P1 ET P2 RESTANTES EN ALTERNANCE COMME INDIQUÉ.

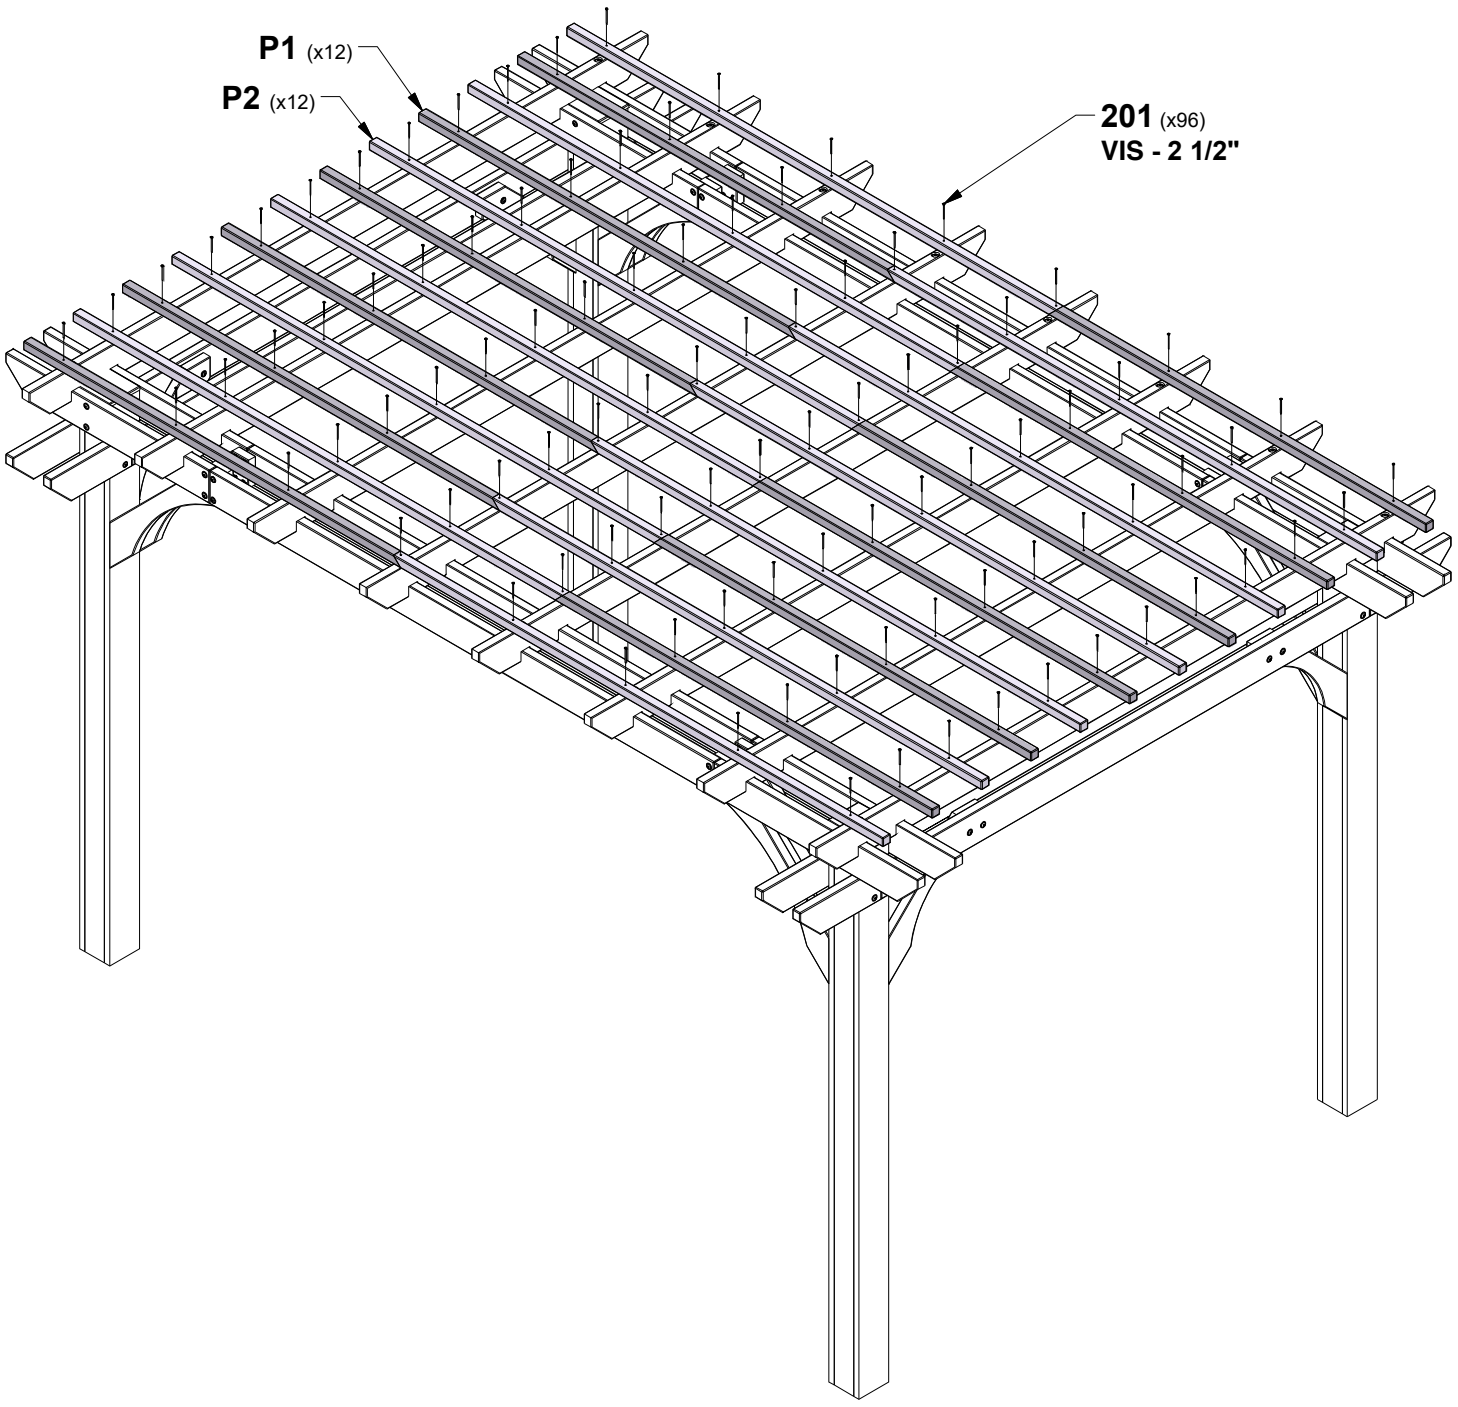

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

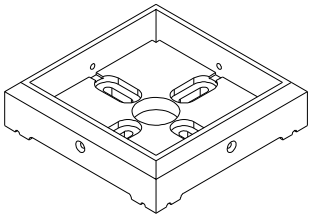

A100029 (x4) | **PIED 142 POTEAU CARRÉ**

DÉCIDEZ OÙ PLACER LA PERGOLA; HERBE, BÉTON OU AUTRE MATÉRIAU. PLACEZ LA PERGOLA EXACTEMENT À L'ENDROIT OÙ ELLE SERA ANCRÉE UNE FOIS TERMINÉE ET GLISSEZ UN PIED SOUS CHAQUE POTEAU 'WP1'.

REMARQUE :
SI LE BÉTON N'EST PAS POSÉ, PASSER À L'ÉTAPE 13.

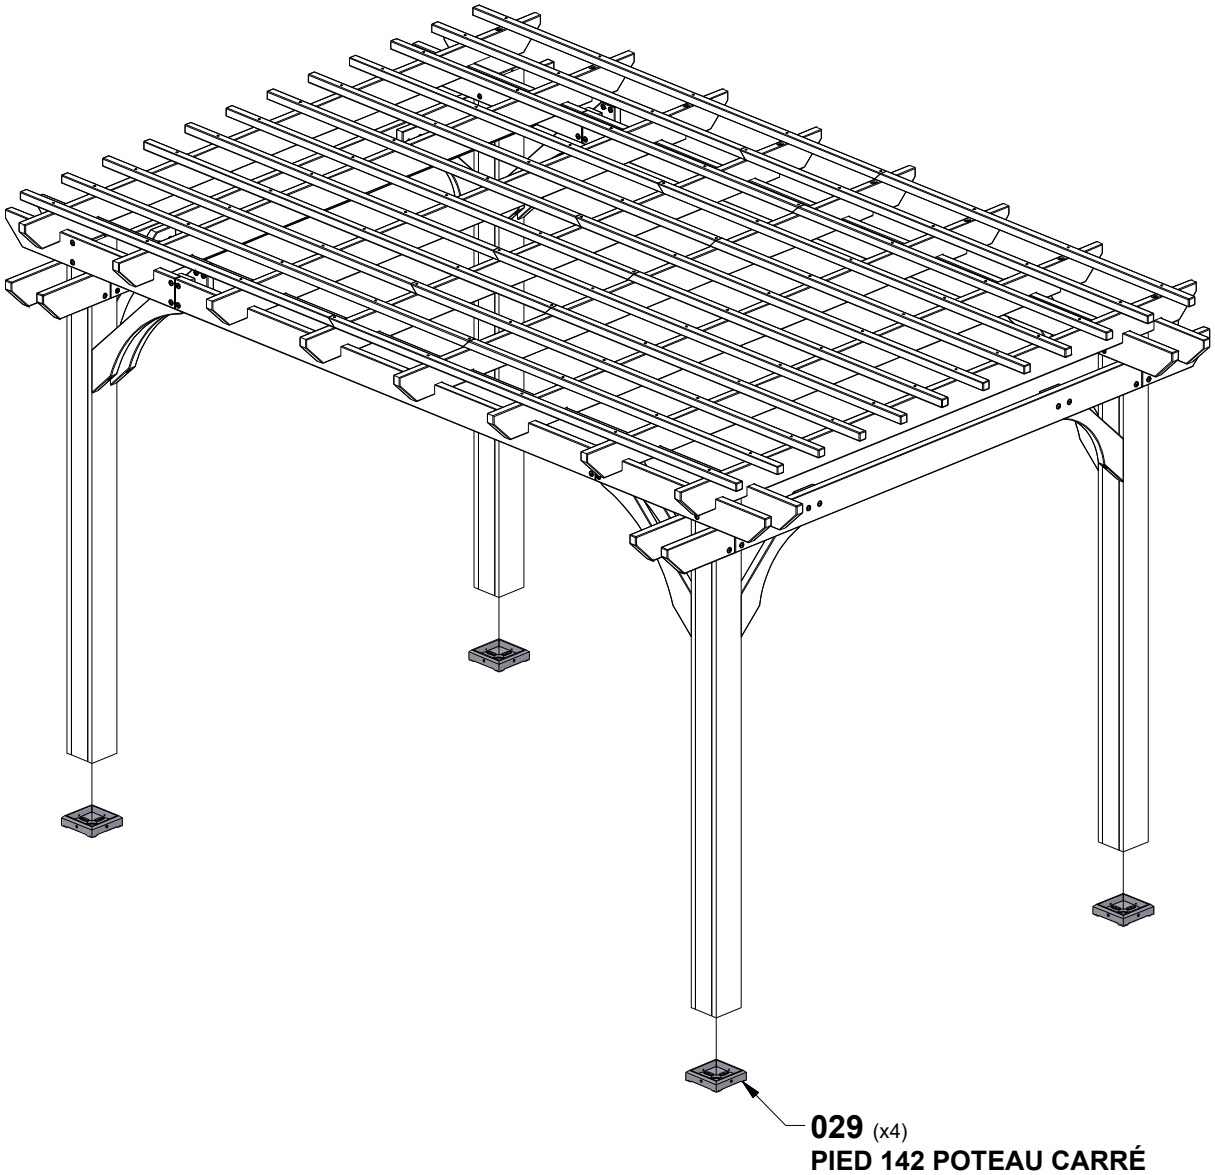

ÉTAPE 10 ASSEMBLAGE DE PERGOLA

UTILISER DE LA CRAIE POUR TRACER LES BORDS DE CHAQUE PIED.

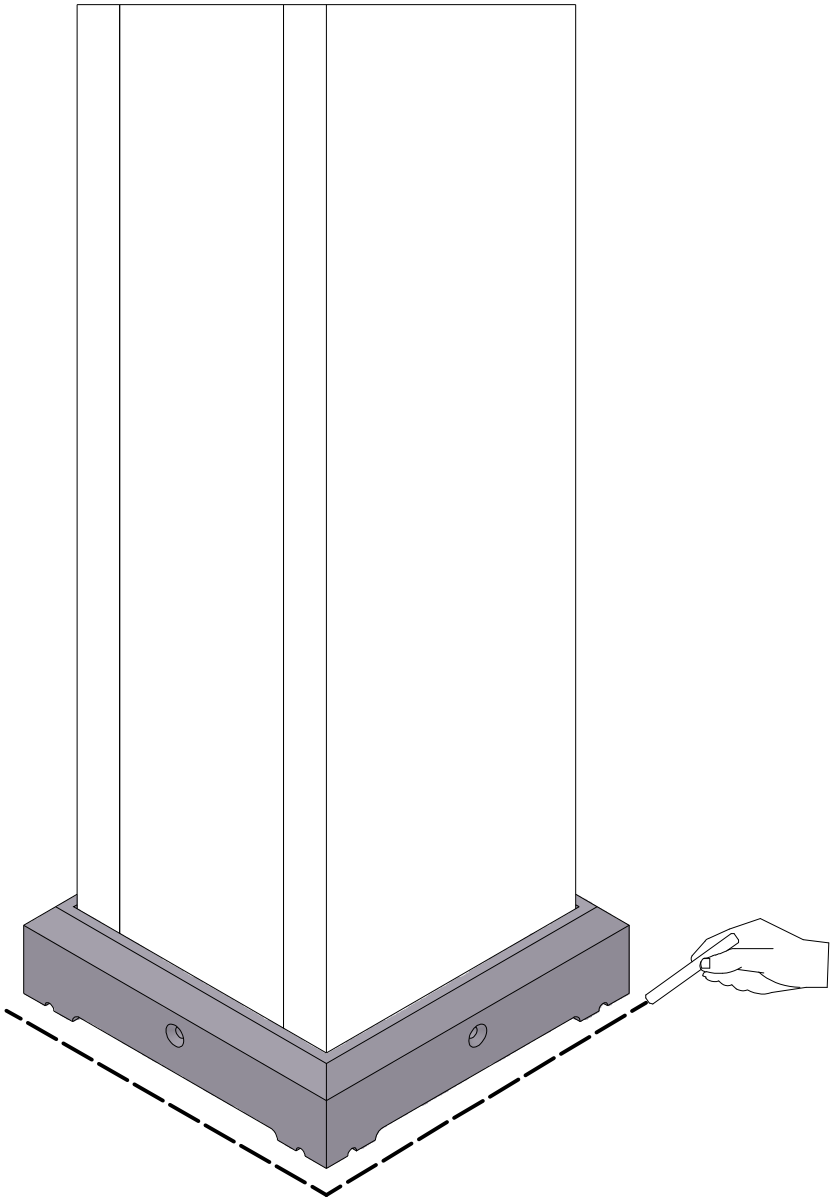

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100120	ANCRAGE EN BÉTON 1/4x2

METTRE LA PERGOLA DE CÔTÉ. PLACER CHAQUE PIED À L'INTÉRIEUR DES LIGNES TRACÉES À L'ÉTAPE 14. À L'AIDE D'UN FORET À BÉTON, PERCER DES TROUS DE FIXATION DANS LA PLATEFORME DE BÉTON.

ENSUITE, UTILISEZ LES ANCRAGES EN BÉTON 1/4 "x2" POUR FIXER CHAQUE PIED À LA SURFACE EN BÉTON.

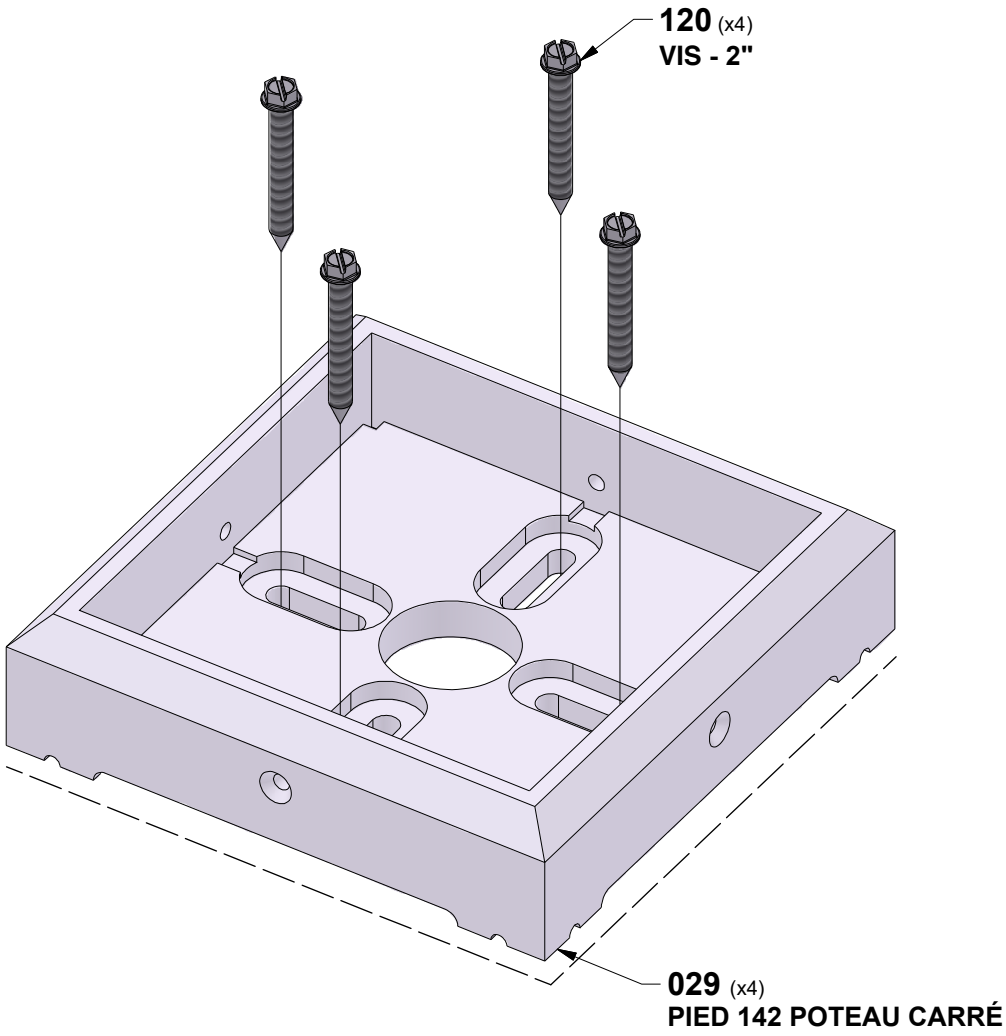

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

REMETTRE LA PERGOLA EN PLACE, EN PLAÇANT CHAQUE POTEAU 'WP1' À L'INTÉRIEUR D'UN PIED.

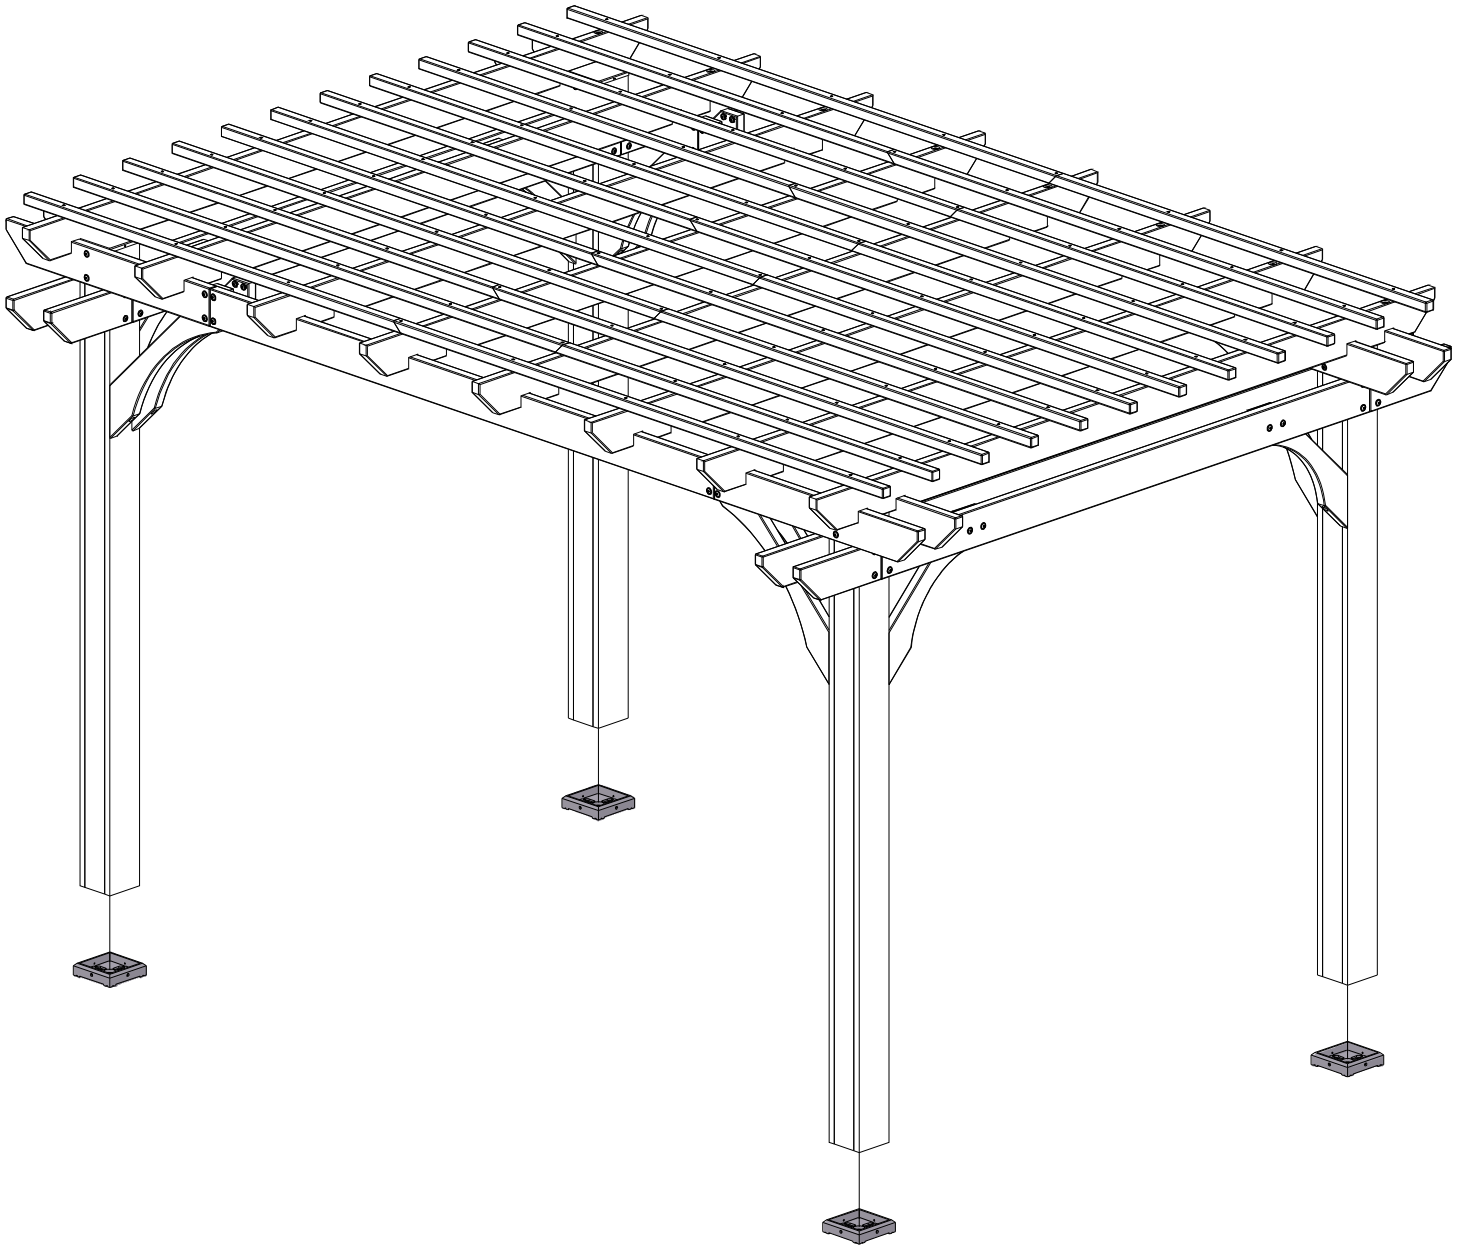

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100200	VIS PFH 8x1-1/2 BLK

FIXER LES PIEDS À CHAQUE POTEAU WP1 À L'AIDE DE VIS DE 1-1/2" DE CHAQUE CÔTÉ DU PIED, COMME INDIQUÉ.

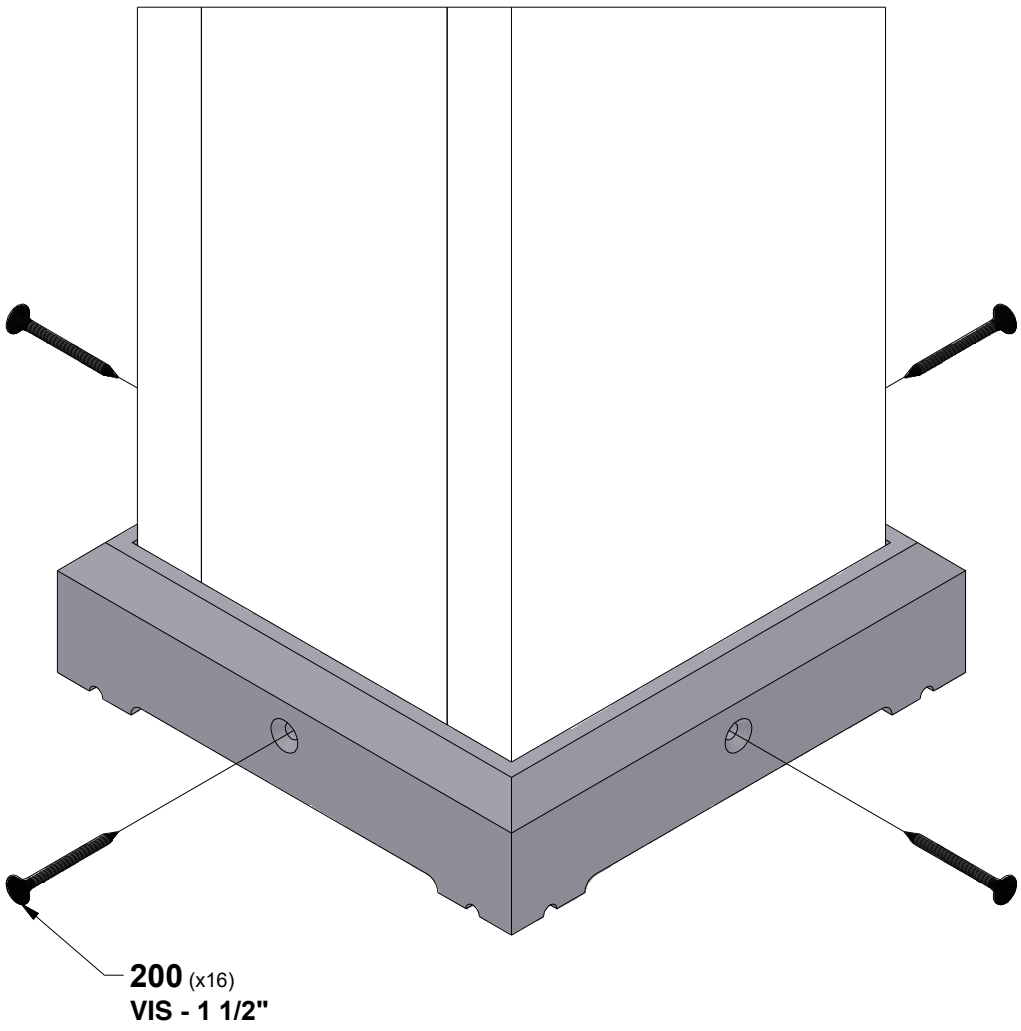

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE PERGOLA

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK

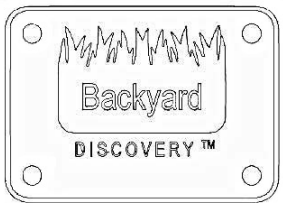

A4M02158 (x1) | **ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD**

PLACER LA PLAQUE D'IDENTIFICATION À L'AVANT DU POTEAU APPROXIMATIVEMENT COMME INDIQUÉ.

POTEAUX CARRÉS ET SERRER TOUT LE MATÉRIEL À CE MOMENT.

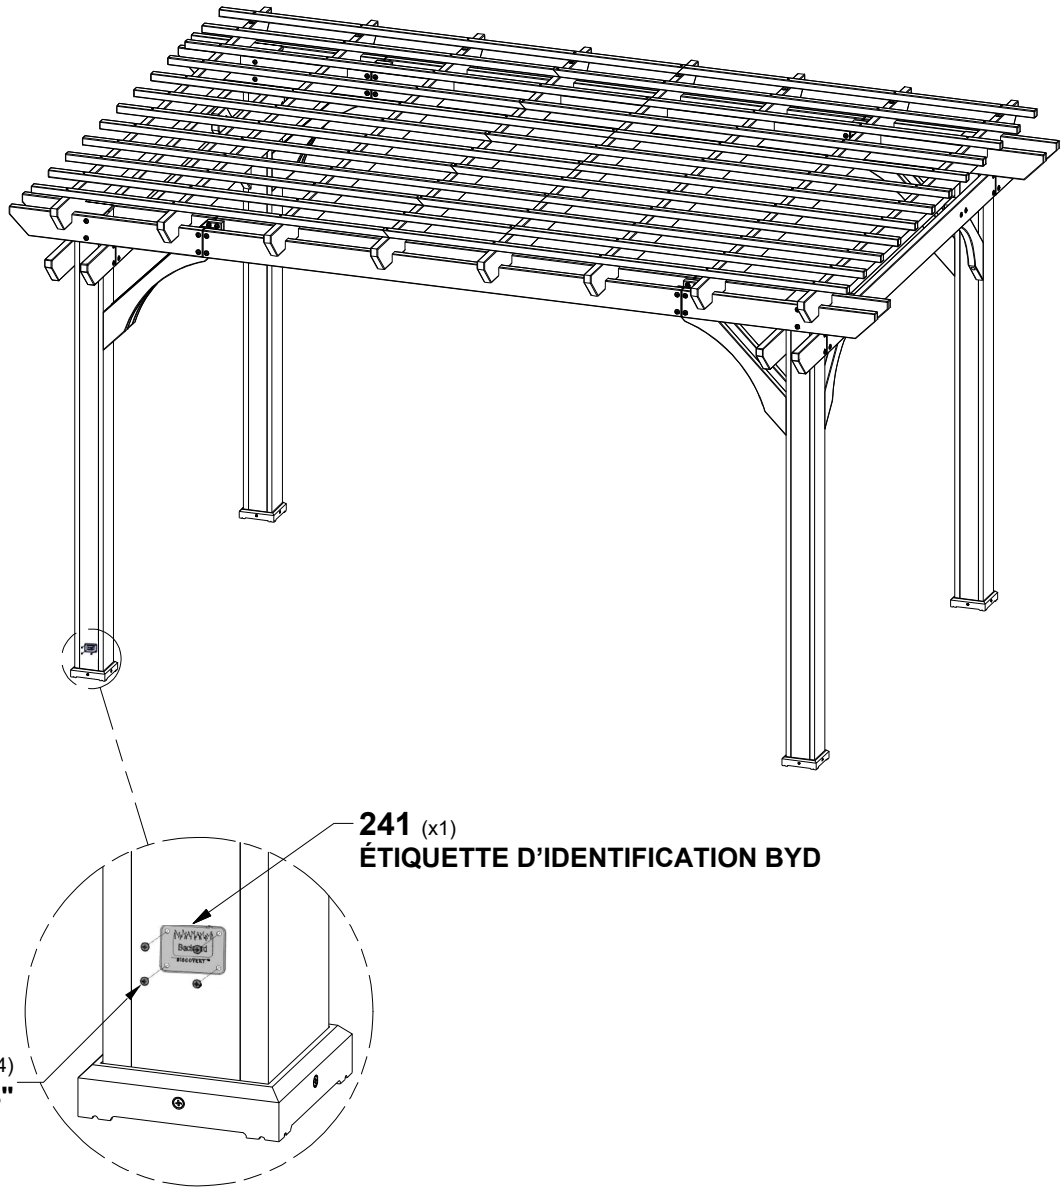

PowerPort™

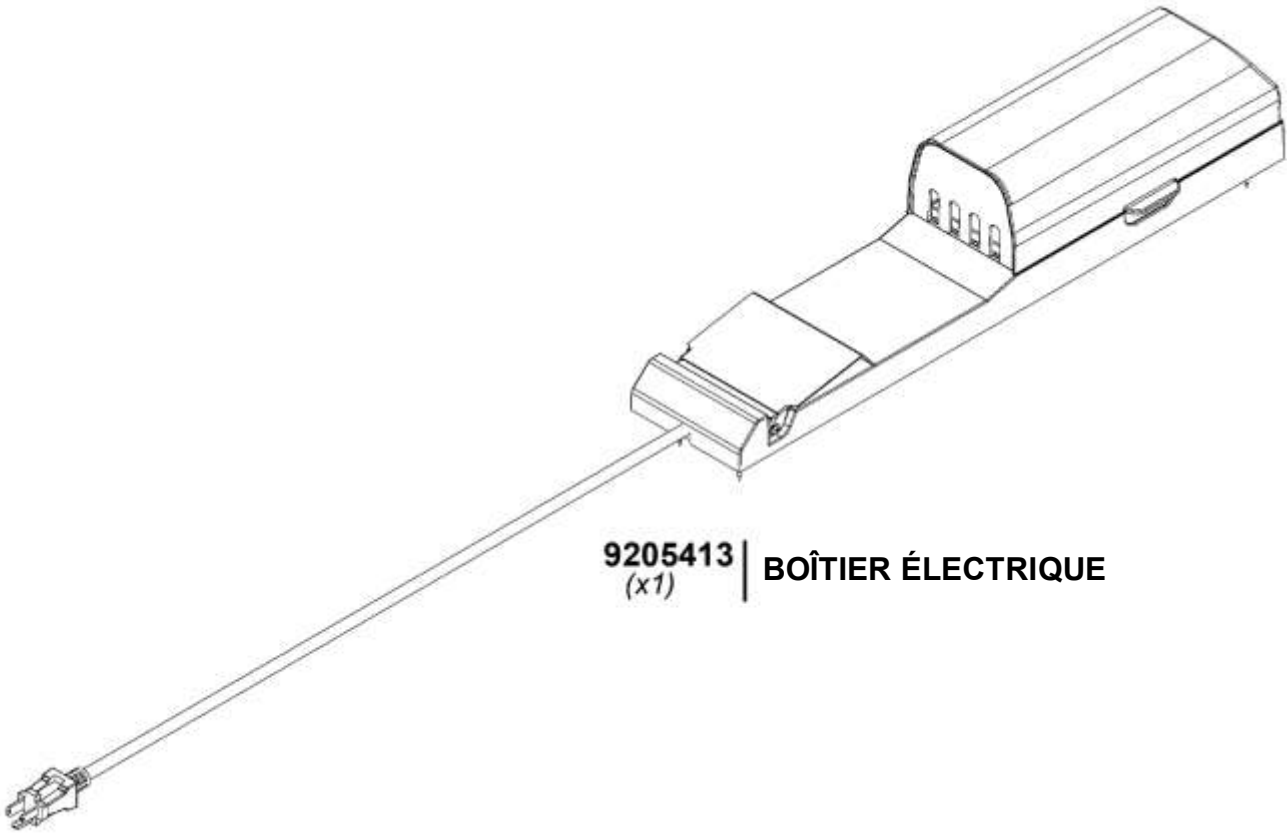

9205413 *(x1)* | **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**

POUR L'INSTALLATION DU POWERPORT, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.