Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Royaume-Uni Téléphone : 0800 118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SAUNA CABINE EXTÉRIEUR HENLEY 4-6 PERSONNES

N° DE MODÈLE : 2504776B, 2504776B-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ PUISQU'IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES

UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST NÉCESSAIRE POUR INSTALLER UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D


TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE

CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA!


Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.
Une fondation instable peut entraîner le basculement, le déplacement ou la chute du sauna, provocant ainsi des blessures.
Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape.

- L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.
- Assurez-vous que la surface est ferme et de niveau et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs. (1000 lb +)
- De nombreux garages, sous-sols ou planchers de terrasse sont inclinés pour le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente plus prononcée nécessitera un calage pour que le sauna soit de niveau.
- Envisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou un matériau similaire afin d'empêcher les supports de berceau de s'enfoncer dans le sol. Des ancrages pour béton sont fournis dans le kit.
- En cas d'installation sur le sol ou sur une surface en gravier, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si l'installation se fait sur une terrasse, il faut s'assurer que le support structurel sous la terrasse est suffisant. La quincaillerie pour le montage sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément.
- Tenez compte de la distance par rapport à votre panneau électrique, car cela peut avoir une grande incidence sur le coût des travaux d'électricité nécessaires.
- Si la porte est située dans une région soumise à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'elle ne s'ouvre pas. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

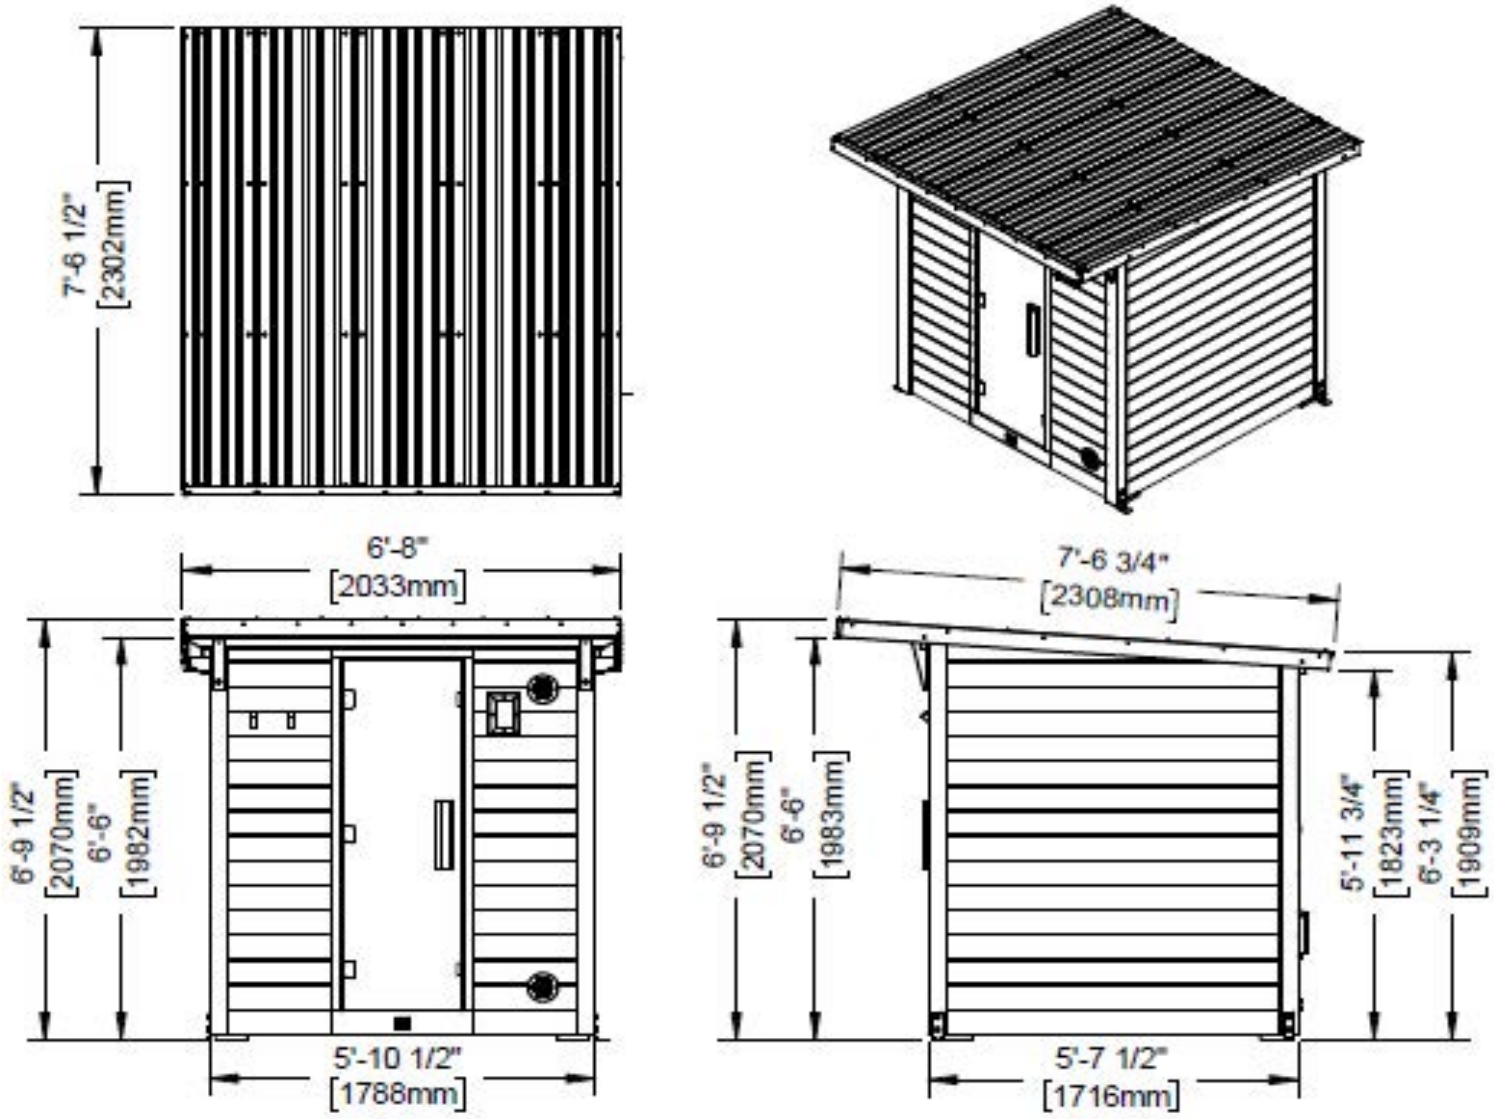


Mesures impériales arrondies au quart de pouce le plus proche.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

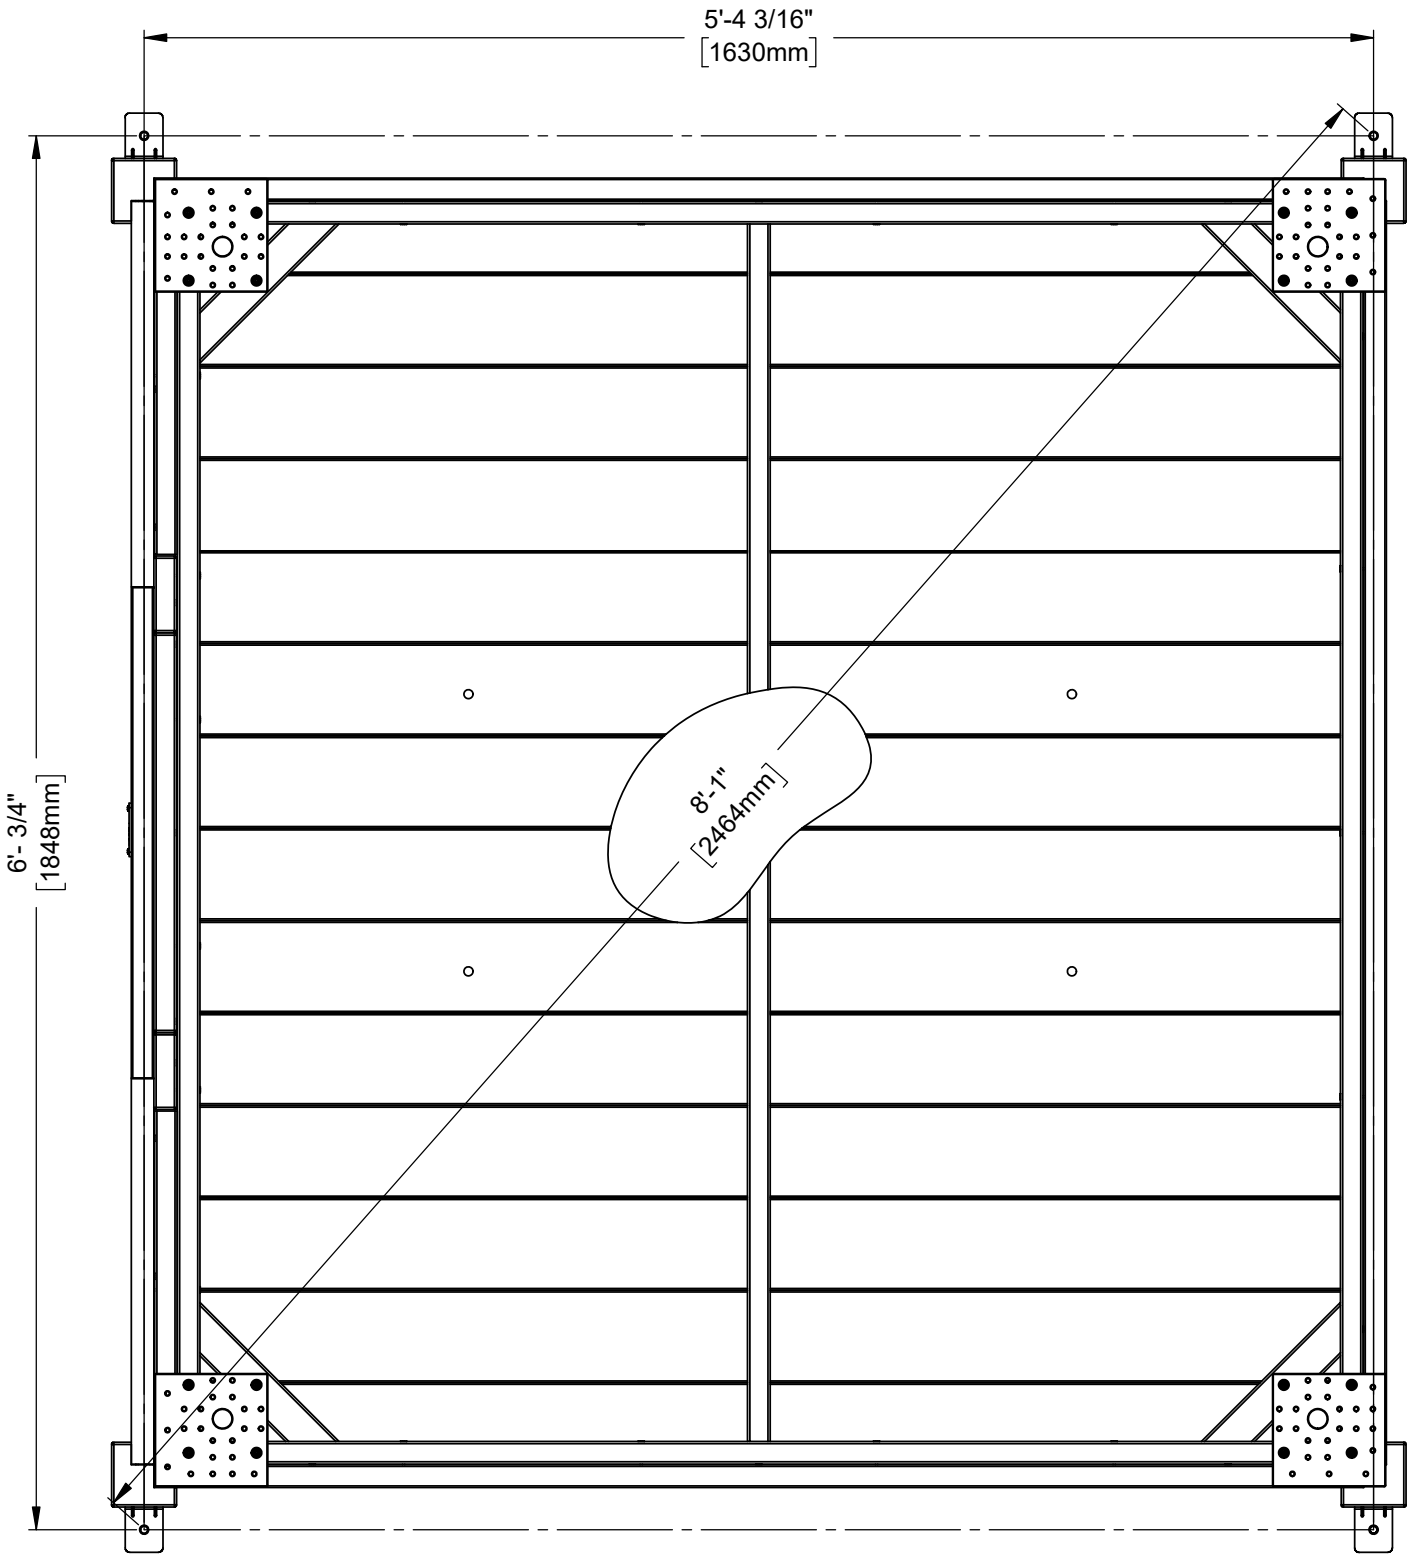

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




AM02 POIGNÉE DE PORTE - W4L22361
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 13 5/16 po (57 x 76 x 338)



E01 PLANCHE DE GARNITURE - W4L22459
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 78 1/8 po (36 x 86 x 1984)



H01 GARNITURE DE TOIT - W4L22909
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 89 3/8 po (24 x 86 x 2270)



HB01 PLANCHE MURALE - W4L22456
(x2) 15/16 po x 2 3/4 po x 63 9/16 po (24 x 70 x 1614)



NG01 LATTE - W4L21949
(x3) 13/16 po x 3 3/8 po x 65 3/4 po (20 x 86 x 1670)




NG04 FASCIA - W4L22458
(x1) 13/16 po x 3 1/8 po x 78 1/8 po (20 x 80 x 1984)



NR01 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22493
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 20 1/2 po (20 x 60 x 521)




NR04 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22037
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 15 11/16 po (20 x 60 x 398)



OG01 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22461
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (30 x 86 x 438)



OG02 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21943
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)



OG03 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22462
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 63 9/16 po (30 x 86 x 1614)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




OG04 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22463
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 63 9/16 po (30 x 86 x 1614)



OG05 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22464
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 63 9/16 po (30 x 86 x 1614)




OG06 PLANCHE DE TOIT - W4L22469
(x1) 1 3/16 po x 3 1/8 po x 88 9/16 po (30 x 79 x 2250)




OG07 PLANCHE DE TOIT - W4L22470
(x1) 1 3/16 po x 3 1/8 po x 88 9/16 po (30 x 79 x 2250)



OG08 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22384
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (30 x 86 x 486)



OG09 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22485
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 63 1/16 po (30 x 86 x 1602)



OG10 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L22387
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 3/4 po (30 x 86 x 1543)



OG11 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L22733
(x1) 1 3/16 po x 2 1/4 po x 3 3/8 po (30 x 57 x 86)




OG12 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L22389
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 19 3/4 po (30 x 86 x 501)



OG13 SUPPORT DE LUMIÈRE - W4L23792
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 40 9/16 po (30 x 86 x 1030)




OG14 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L23793
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 16 1/8 po (30 x 86 x 409)




OG15 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22407
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (30 x 86 x 486)



OG16 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22585
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 18 1/4 po (30 x 86 x 464)



OG17 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L23796
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 3 15/16 po (30 x 86 x 100)

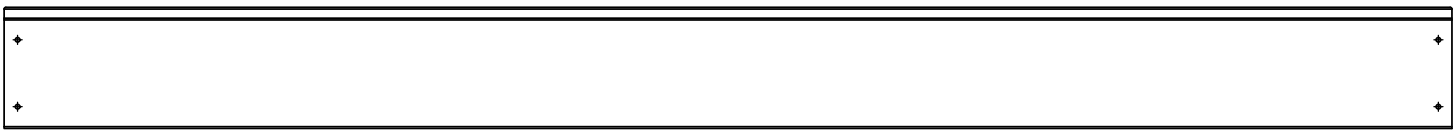


OJ01 PLANCHE MURALE - W4L22347
(x2) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OJ02 PLANCHE MURALE - W4L22348
(x28) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)

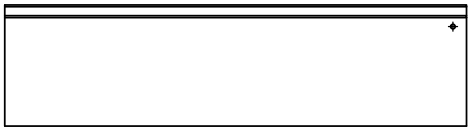


OJ03 PLANCHE DE MUR - W4L22471
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 20 1/8 po (30 x 134 x 511)




OJ04 PLANCHE DE MUR - W4L22472
(x8) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 20 1/8 po (30 x 134 x 511)



OJ05 PLANCHE DE MUR - W4L22473
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 20 1/8 po (30 x 134 x 511)

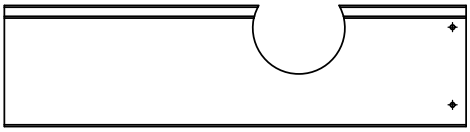


OJ06 PLANCHE DE MUR - W4L22474
(x2) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 20 1/8 po (30 x 134 x 511)

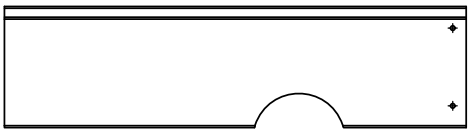


OJ07 PLANCHE DE MUR - W4L22475
(x2) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 20 1/8 po (30 x 134 x 511)




OJ08 PLANCHE DE MUR - W4L22476
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 20 1/8 po (30 x 134 x 511)

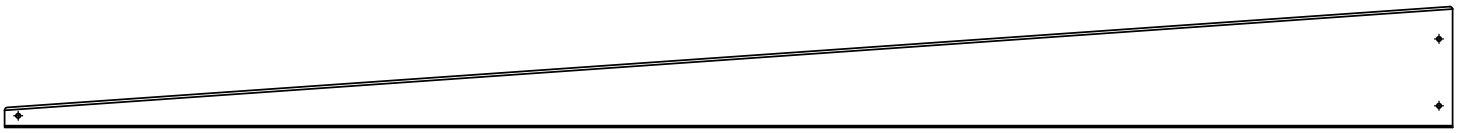


OJ09 PLANCHE MURALE - W4L22357
(x2) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)



OJ10 PLANCHE DE TOIT - W4L22359
(x15) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 88 9/16 po (30 x 134 x 2250)

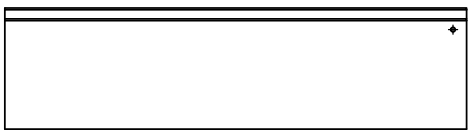


OJ11 PLANCHE DE MUR - W4L22477
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 20 1/8 po (30 x 134 x 511)

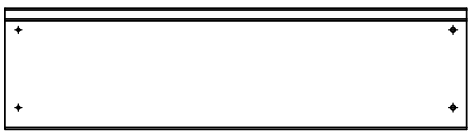


OJ12 PLANCHE DE MUR - W4L22478
(x14) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 20 1/8 po (30 x 134 x 511)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

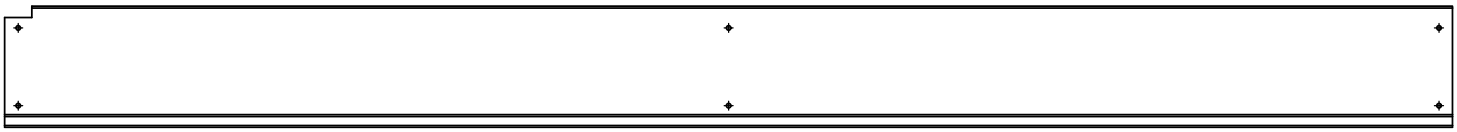

OJ13 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22479
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)

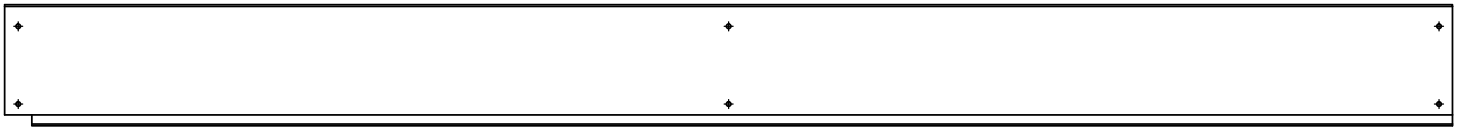


OJ14 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22480
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)

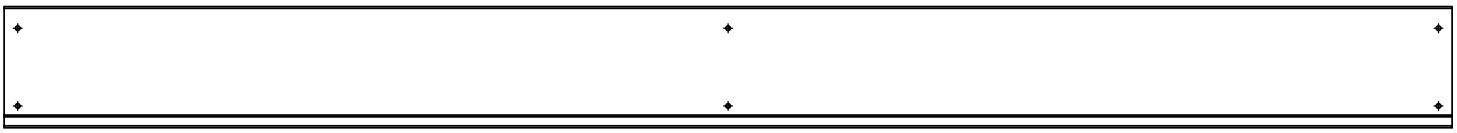


OJ15 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22481
(x4) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)



OJ16 PLANCHE DE MUR - W4L22482
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 20 1/8 po (30 x 134 x 511)

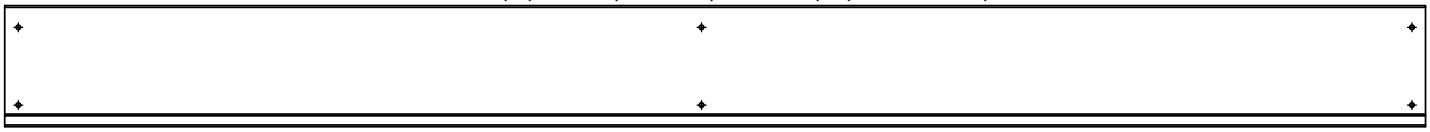

OJ17 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22483
(x4) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (30 x 134 x 1572)

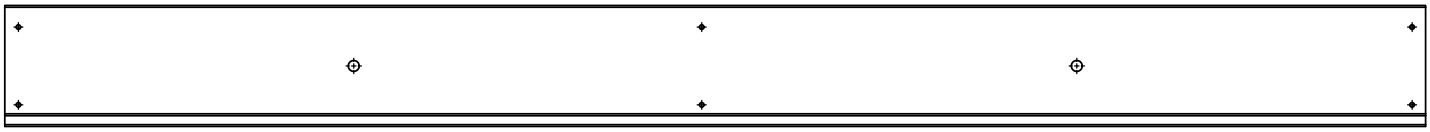

OJ18 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22484
(x2) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (30 x 134 x 1572)



OJ19 PLANCHE DE MUR - W4L22486
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 65 7/8 po (30 x 134 x 1674)



OJ20 PLANCHE DE MUR - W4L22487
(x10) 1 3/16 po x 5 5/16 po x 65 7/8 po (30 x 134 x 1674)



OJ21 PLANCHE DE MUR - W4L23795
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 65 7/8 po (30 x 134 x 1674)



OJ22 PLANCHE DE MUR - W4L22489
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 65 7/8 po (30 x 134 x 1674)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OJ24 PLANCHE DE MUR - W4L23790
(x1) 1 3/16 po x 5 5/16 po x 65 7/8 po (30 x 134 x 1674)




OJ25 PLANCHE DE MUR - W4L23791
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 65 7/8 po (30 x 134 x 1674)




OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L22404
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 14 po (30 x 30 x 355)




OO02 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22365
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 63 1/16 po (30 x 30 x 1602)



OO03 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22038
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)



OO04 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22035
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)



OO06 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22465
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 17 1/4 po (30 x 30 x 438)




OO07 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22466
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 63 9/16 po (30 x 30 x 1614)



OO08 GARNITURE - W4L22495
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 18 7/16 po (30 x 30 x 469)



OO09 GARNITURE - W4L22496
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 12 5/8 po (30 x 30 x 321)




OO10 GARNITURE - W4L23794
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 37 7/8 po (30 x 30 x 962)



OO13 GARNITURE - W4L22414
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 61 po (30 x 30 x 1549)



OO14 GARNITURE - W4L22607
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 37 7/8 po (30 x 30 x 962)



OO15 GARNITURE - W4L22730
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 48 1/4 po (30 x 30 x 1226)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OO16 GARNITURE - W4L22415
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 2 3/8 po (30 x 30 x 60)



OO17 GARNITURE - W4L22732
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 57 1/16 po (30 x 30 x 1449)



OO18 GARNITURE - W4L22731
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 49 13/16 po (30 x 30 x 1266)




OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L22406
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 28 3/4 po (30 x 60 x 730)




OR02 ÉQUERRE DE RENFORT - W4L21946
(x4) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)




OR03 MONTANT DE BANC - W4L22405
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 14 po (30 x 60 x 355)




OS01 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22729
(x1) 1 3/16 po x 3 3/4 po x 63 1/16 po (30 x 96 x 1602)




OV02 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22468
(x1) 1 3/16 po x 4 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 107 x 1602)




SP01 POTEAU - W4L22341
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 77 13/16 po (86 x 86 x 1976)



SP02 POTEAU - W4L22342
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 77 13/16 po (86 x 86 x 1976)




SP03 POTEAU - W4L22343
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 73 5/16 po (86 x 86 x 1862)




SP04 POTEAU - W4L22344
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 73 5/16 po (86 x 86 x 1862)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



AM01 POIGNÉE DE PORTE - W2A04917
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 13 5/16 po (57 x 76 x 338)

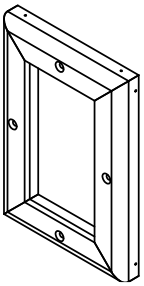

TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
(x1) 7/8 po x 5 9/16 po x 8 1/16 po (22 x 142 x 204)



W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L21948
(x1) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 65 3/4 po (40 x 86 x 1670)



W02 ENTRETOISE DE PIED - W4L22399
(x4) 1 15/16 po x 3 3/8 po x 10 1/4 po (50 x 86 x 261)



W03 ÉQUERRE DE RENFORT - W4L22409
(x2) 1 15/16 po x 3 3/8 po x 11 1/4 po (50 x 86 x 285)




W04 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22586
(x1) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 65 3/4 po (40 x 86 x 1670)




W05 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22587
(x1) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 22 1/16 po (40 x 86 x 560)




W06 FASCIA - W4L22457
(x1) 1 15/16 po x 3 3/8 po x 80 po (50 x 86 x 2032)

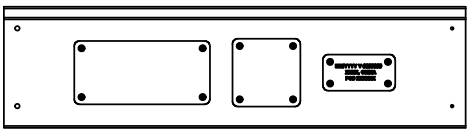

WB01 ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE MUR - W2A05157
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 20 1/8 po (30 x 134 x 511)



Y01 PLANCHE D'ESPACEMENT DU POÊLE - W4L22601
(x2) 5/8 po x 4 po x 18 1/4 po (16 x 102 x 464)

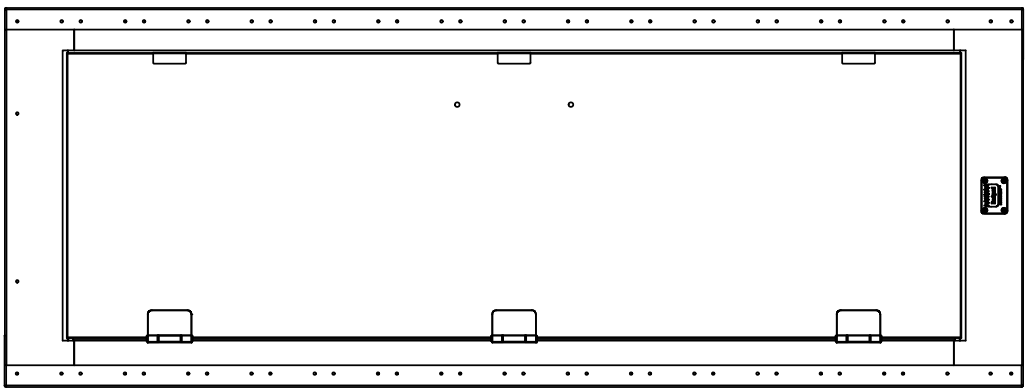

WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR - W2A04926
(x1) 2 3/8 po x 28 7/8 po x 77 5/8 po (60 x 734 x 1972)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



BA01 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04927

(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 65 3/4 po (50 x 486 x 1670)



BA02 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04928

(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 65 3/4 po (50 x 486 x 1670)




BA03 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04983

(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 24 13/16 po (50 x 486 x 630)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

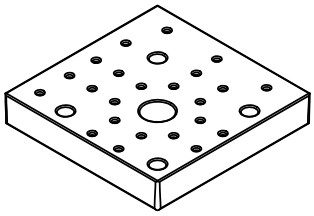


1526 PIED DE BASE-A6P01526
(x4)




1467 OEILLET EN SILICONE DE 25 mm-A6P01467
(x4)




1468 OEILLET EN SILICONE DE 30 mm-A6P01468
(x1)

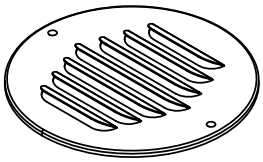


5285 COUVERCLE D'ÉVENT-A4M05285
(x2)

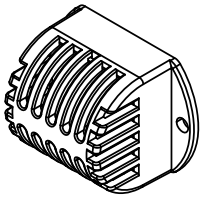


1714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE-A6P01714
(x1)

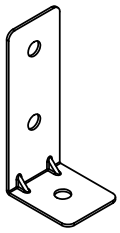


5917 SUPPORT D'ANCRAGE-A4M05917
(x4)

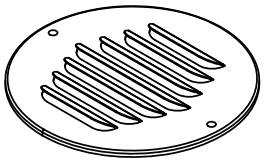


7415 COUVERCLE D'ÉVENT-A4M07415
(x1)

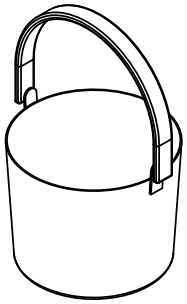


B01 SEAU-A4M05673
(x1)

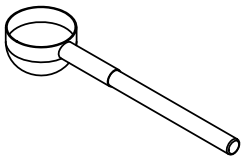


L01 LOUCHE-A4M05596
(x1)

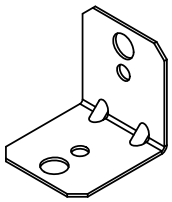


555 ÉQUERRE EN L BLK-A4M00555
(x9)

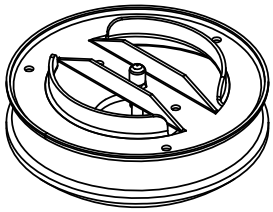


5592 ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT-A4M05592
(x1)



1493-04 ATTACHE DE LUMIÈRE-A6P01493-04
(x4)




5667 PIQUET D'ANCRAGE-A4M05667
(x4)

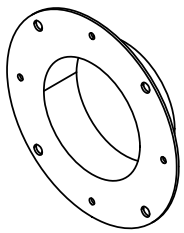


7417 SUPPORT DU VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07417
(x1)




1691 LUMIÈRE DEL-A6P01691
(x2)




1448 ATTACHE DE CÂBLE-A6P01448
(x10)

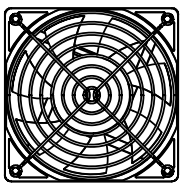


7272 VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07272
(x1)

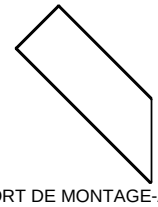

5672 SUPPORT DE MONTAGE-A4M05672
(x2)




1713 CÂBLE DE RALLONGE À 2 FILS POUR LUMIÈRE DEL-A6P01713
(x1)

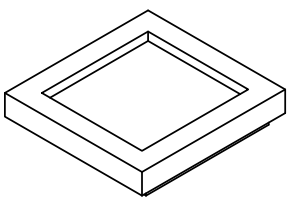


1698 HYGROMÈTRE-A6P01698
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

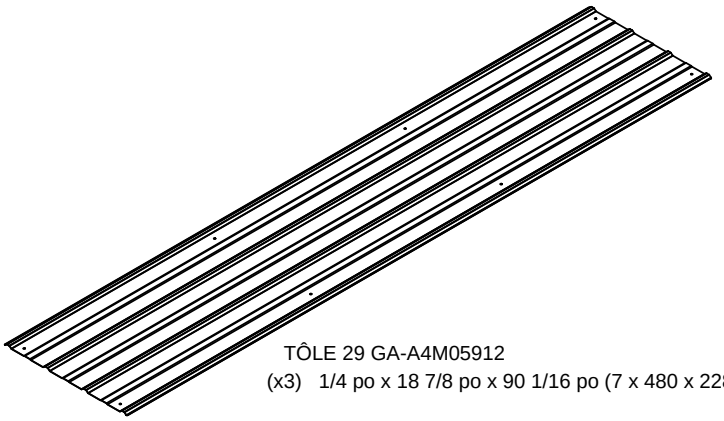


TÔLE 29 GA-A4M05912
(x3) 1/4 po x 18 7/8 po x 90 1/16 po (7 x 480 x 2287)

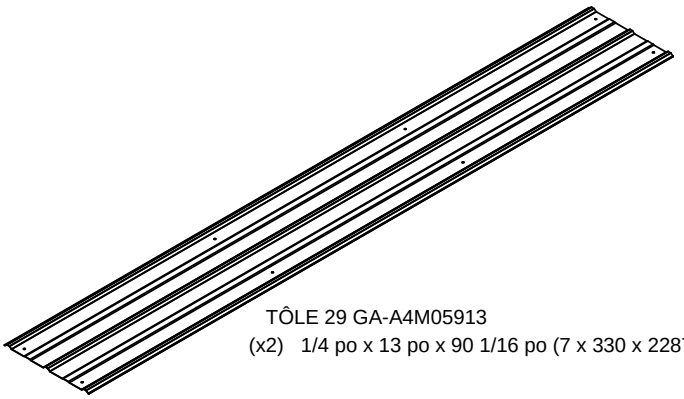


TÔLE 29 GA-A4M05913
(x2) 1/4 po x 13 po x 90 1/16 po (7 x 330 x 2287)



5914 GARNITURE DE BORDURE-A4M05914
(x2) 1/32 po x 3 9/16 po x 90 1/16 po (0.5 x 90 x 2287)

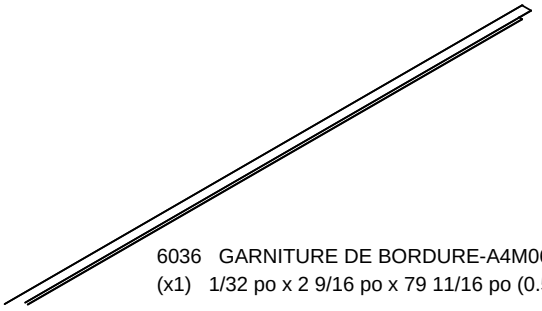

6036 GARNITURE DE BORDURE-A4M06036
(x1) 1/32 po x 2 9/16 po x 79 11/16 po (0.5 x 66 x 2024)

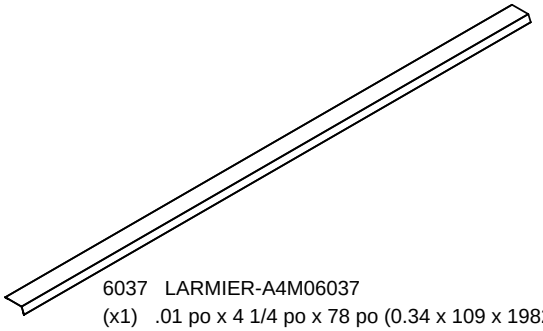


6037 LARMIER-A4M06037
(x1) .01 po x 4 1/4 po x 78 po (0.34 x 109 x 1982)




1734 FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA - A6P01734
(x1)




5590-10 FAISCEAU DE CÂBLAGE - A4M05590-10
(x1)

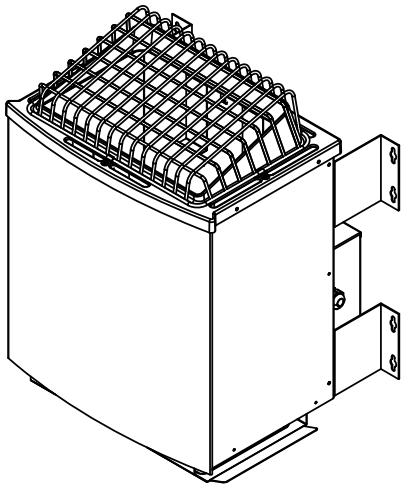


7271 POÊLE ÉLECTRIQUE DE SAUNA 9KW-A4M07271
(x1)

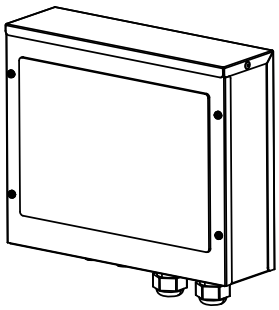


7170 BOÎTIER DE COMMANDE-A4M07170
(x1)

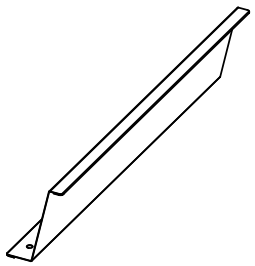

6935 SOLIN-A4M06935
(x1) 2 1/16 po x 2 7/8 po x 13 1/4 po (53 x 74 x 335)




5590-03 SUPPORT DE MONTAGE DU PANNEAU
(x1) DE COMMANDE-A4M05590-03

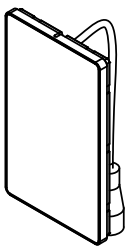


7172 CONTRÔLEUR D'ÉCRAN-A4M07172
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H101423 VIS TFH 8 X 7/8 PO SS-BLK
(x4) 8 X 7/8 PO




H101424 VIS TFH 8 X 1 PO SS-BLK
(x1) 8 X 1 PO




H101426 VIS TFH 8 X 1 1/4 PO SS-BLK
(x19) 8 X 1 1/4 PO




H101427 VIS TFH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK
(x8) 8 X 1 1/2 PO




H101428 VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK
(x137) 8 X 1 3/4 PO




H101429 VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK
(x752) 8 X 2 PO




H101430 VIS TFH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK
(x26) 8 X 2 1/4 PO




H101431 VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK
(x14) 8 X 2 1/2 PO



H101434 VIS TFH 8 X 3 1/4 PO SS-BLK
(x12) 8 X 3 1/4 PO



H101435 VIS TFH 8 X 3 1/2 PO SS-BLK
(x2) 8 X 3 1/2 PO




H101437 VIS TWH 8 X 5/8 PO SS-BLK
(x4) 8 X 5/8 PO




H101438 VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK
(x28) 8 X 3/4 PO




H101440 VIS TWH 8 X 1 PO SS-BLK
(x5) 8 X 1 PO




H101443 VIS TWH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK
(x16) 8 X 1 1/2 PO



H101446 VIS TWH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK
(x4) 8 X 2 1/4 PO

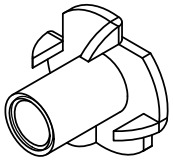

H100379 ÉCROU EN T NOIR
(x8) 5/16 PO




H101409 VIS PPH 4 X 1/2 PO BLK
(x10) 4 X 1/2 PO




H100627 VIS PFH BLK
(x2) 6 X 3/4 PO




H101468 VIS À TÊTE RONDE 8 X 1 PO BLK
(x8)




H101402 VIS TFH 1/4-20 X 1 5/8 PO SS
(x2)

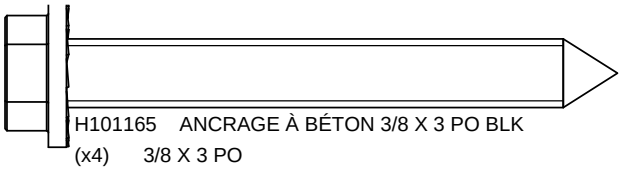


H101165 ANCRAGE À BÉTON 3/8 X 3 PO BLK
(x4) 3/8 X 3 PO




H101100 PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)

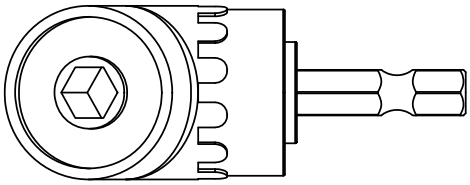


H101114 ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT
(x1)

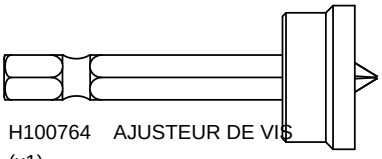


H100764 AJUSTEUR DE VIS
(x1)

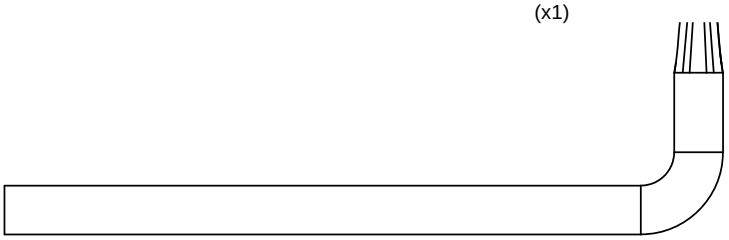


H100114 CLÉ TORX
(x1)




H101278 RALLONGE D'EMBOUT MAGNÉTIQUE - 6 PO
(x1)

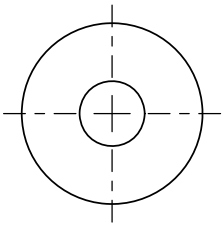


1403 RONDELLE POLY-H101403
(x4)

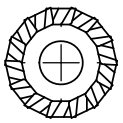


H100405 RONDELLE FREIN EXT BLK
(x12) 6 X 15




H101480 VIS AUTOTARAUDEUSE #9 X 1 PO BLK
(x59) 1/4 X 1 PO




H101030 VIS CONFIRMAT BLK
(x4) 7 X 2 PO

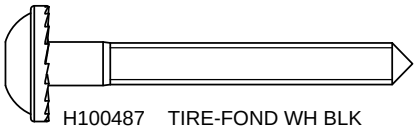


H100487 TIRE-FOND WH BLK
(x12) 1/4 X 2 PO



H100205 BOULON WH BLK
(x8) 5/16 X 2 1/4 PO



H100879 EMBOUT TORX
(x1) T-20



H100147 EMBOUT TORX
(x1) T-30

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de perçage : Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité ouverte de 11/16 po




Cliquet à entraînement 3/8 po, douilles standard 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes 1/2 po et 7/16 po



Ruban à mesurer



Marteau de charpente

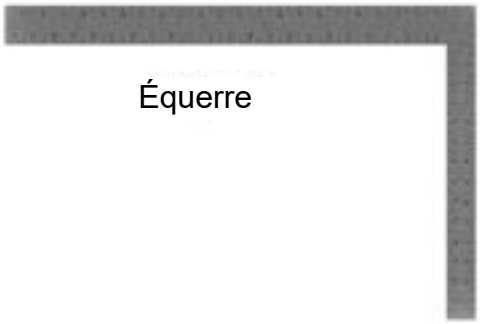

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc - Facultatif

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)




ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE
4	H101430	VIS TFT 8 X 2 1/4 INOX NOIRE



OG03 (x1) SOLIVE DE PLANCHER - W4L22462
1 3/16 po x 3 3/8 pi x 63 9/16 po (30 x 86 x 1614)




OG09 (x2) SOLIVE DE PLANCHER - W4L22485
1 3/16 x 3 3/8 po x 63 1/16 po (30 x 86 x 1602)



W02 (x2) ENTRETOISE DE PIED - W4L22399
1 15/16 po x 3 3/8 po x 10 1/4 po
(50 x 86 x 261)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

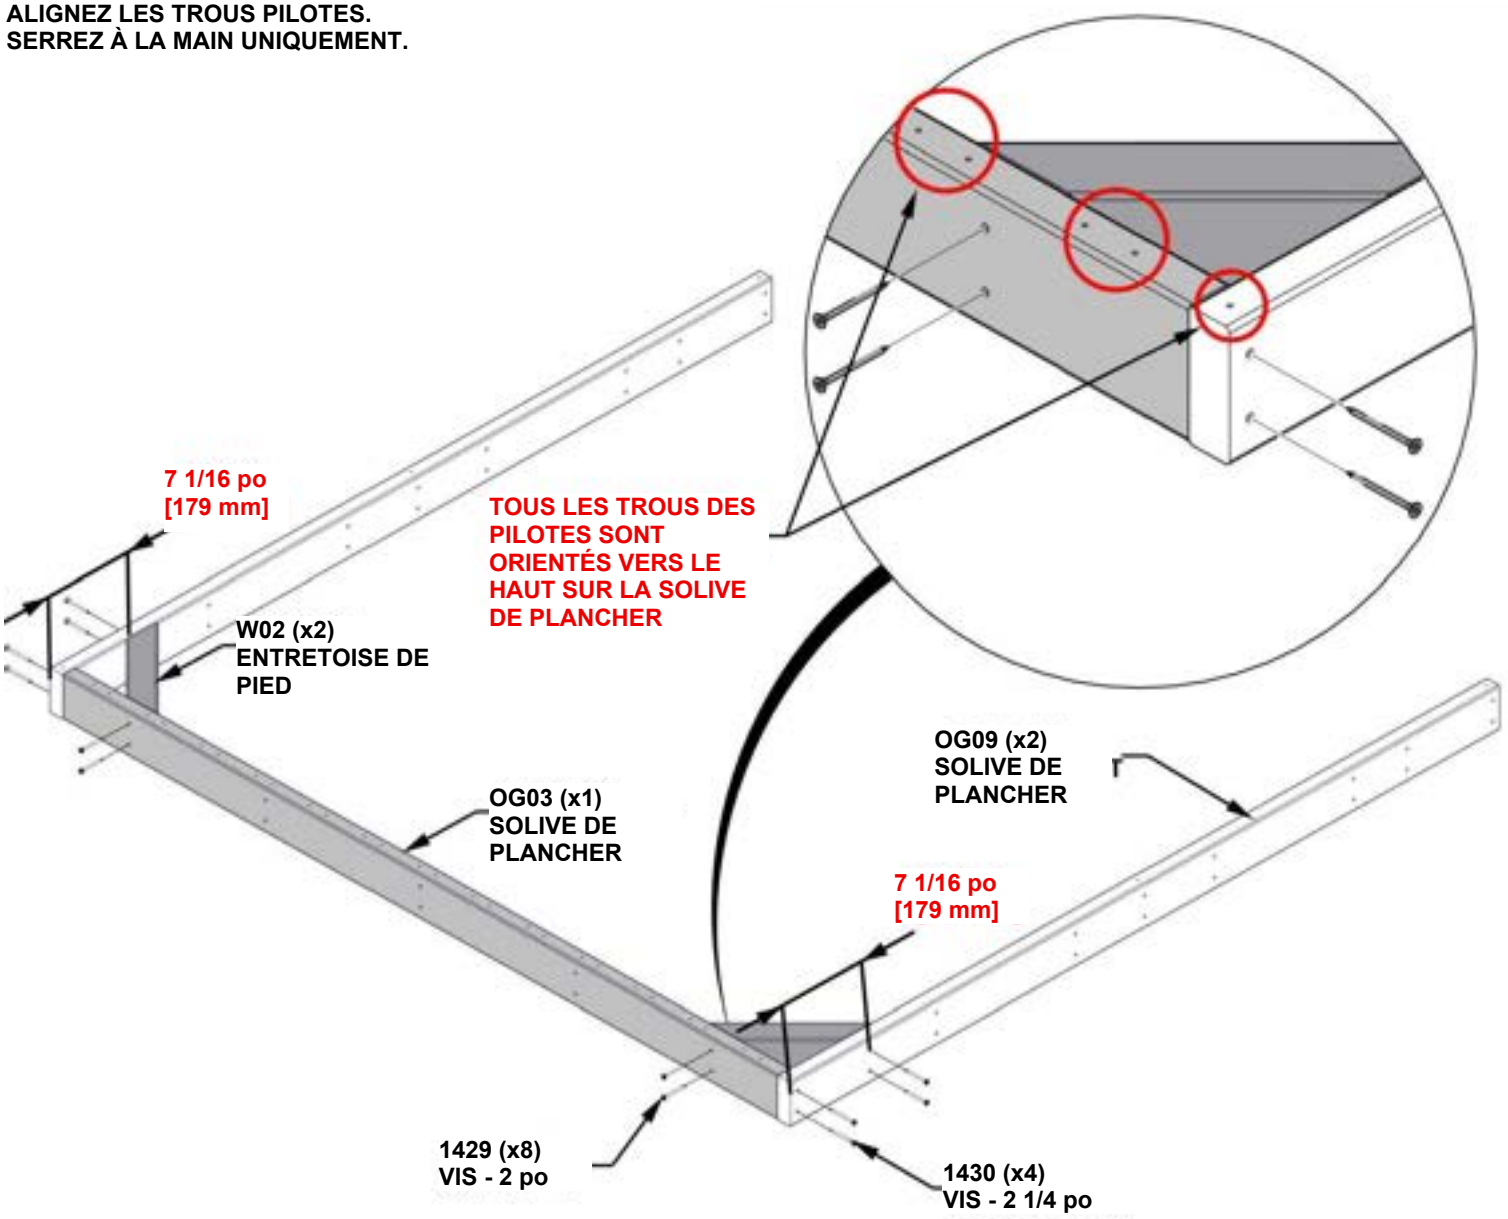


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101430	VIS TFT 8 X 2 1/4 INOX NOIRE



OG05 (x1) SOLIVE DE PLANCHER - W4L22464
1 3/16 po x 3 3/8 po x 63 9/16 po (30 x 86 x 1614)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

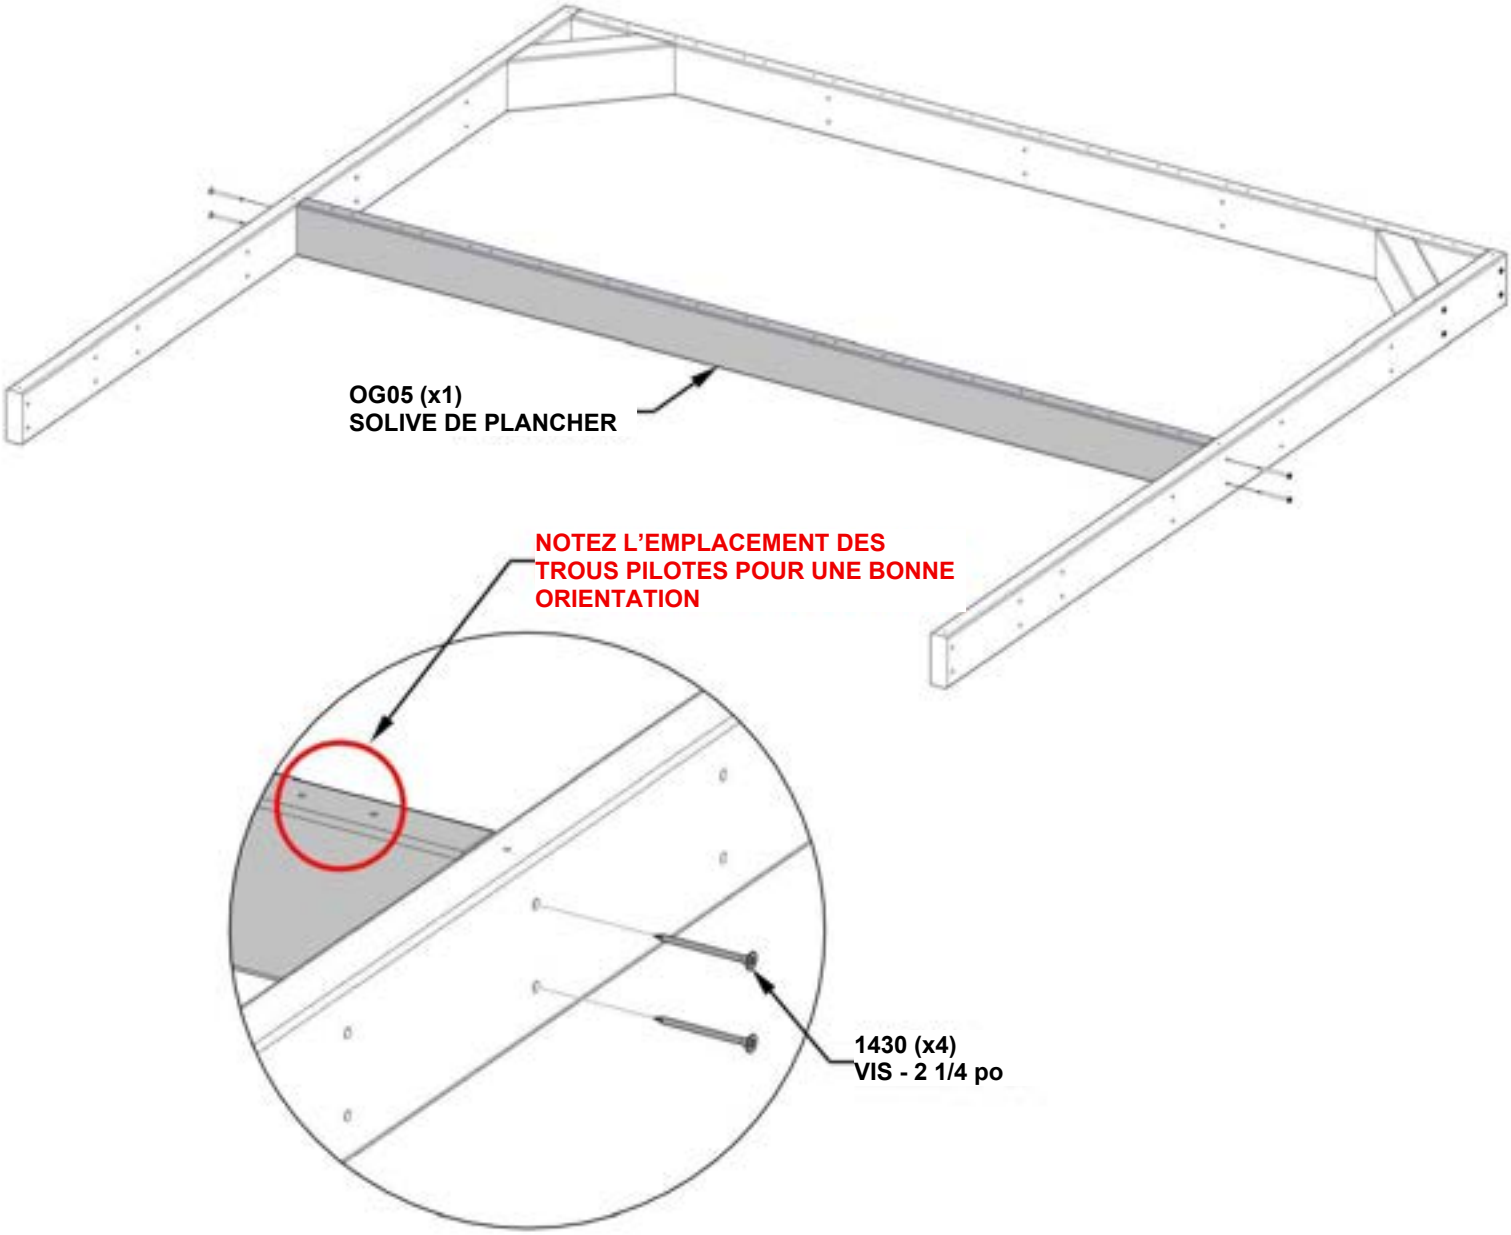

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




OG04 (x1) SOLIVE DE PLANCHER - W4L22463
1 3/16 po x 3 3/8 po x 63 9/16 po (30 x 86 x 1614)



W02 (x2) ENTRETOISE DE PIED - W4L22399
1 15/16 po x 3 3/8 po x 10 1/4 po
(50 x 86 x 261)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

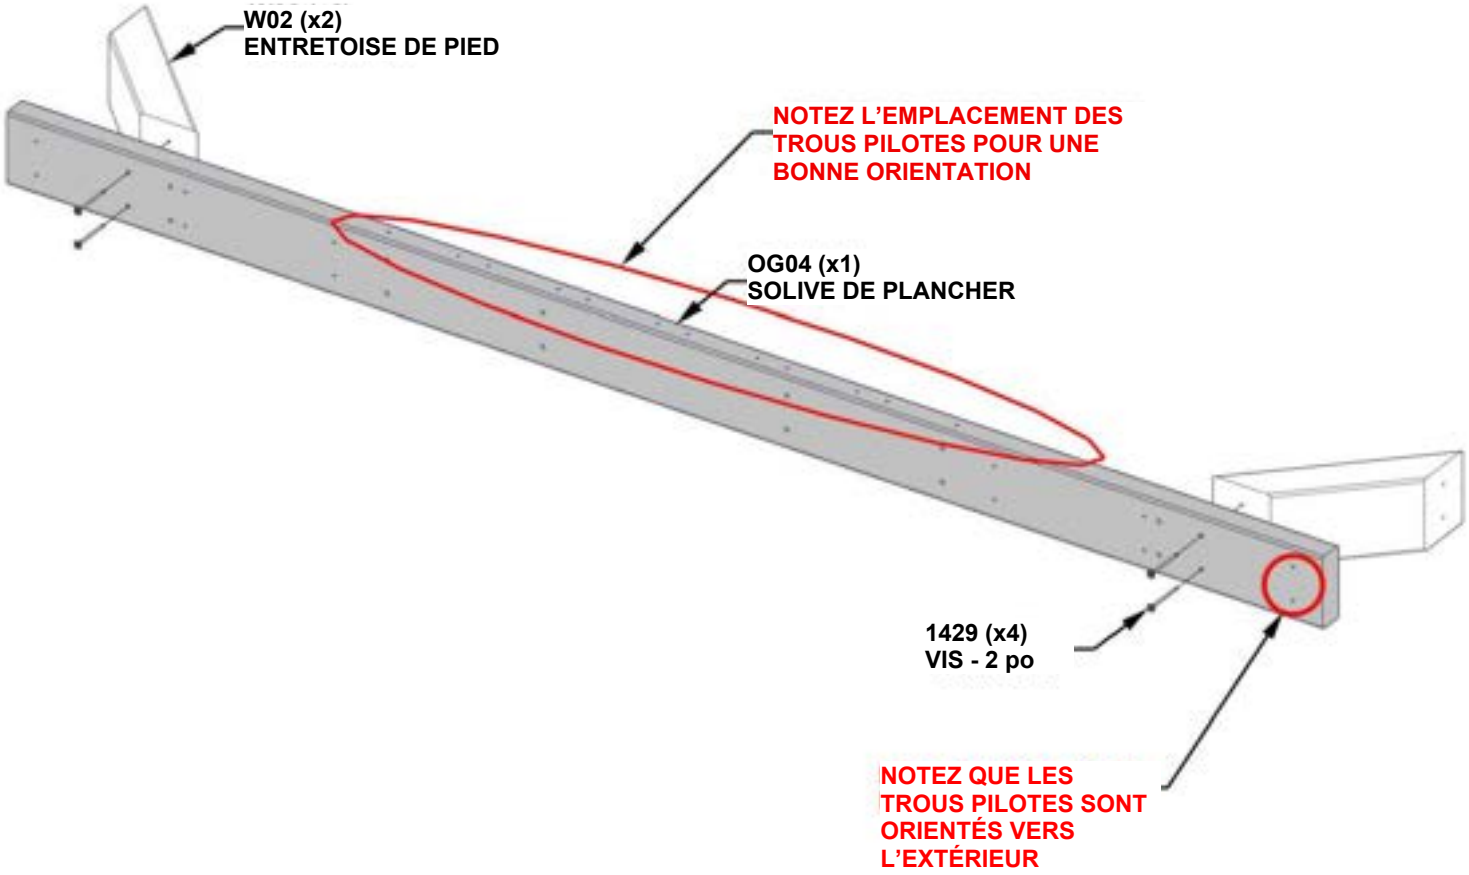


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE



OG01 (x2) SOLIVE DE PLANCHER - W4L22461
1 3/16 po x 3 3/8 po x 17 1/4 po (30 x 86 x 438)


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

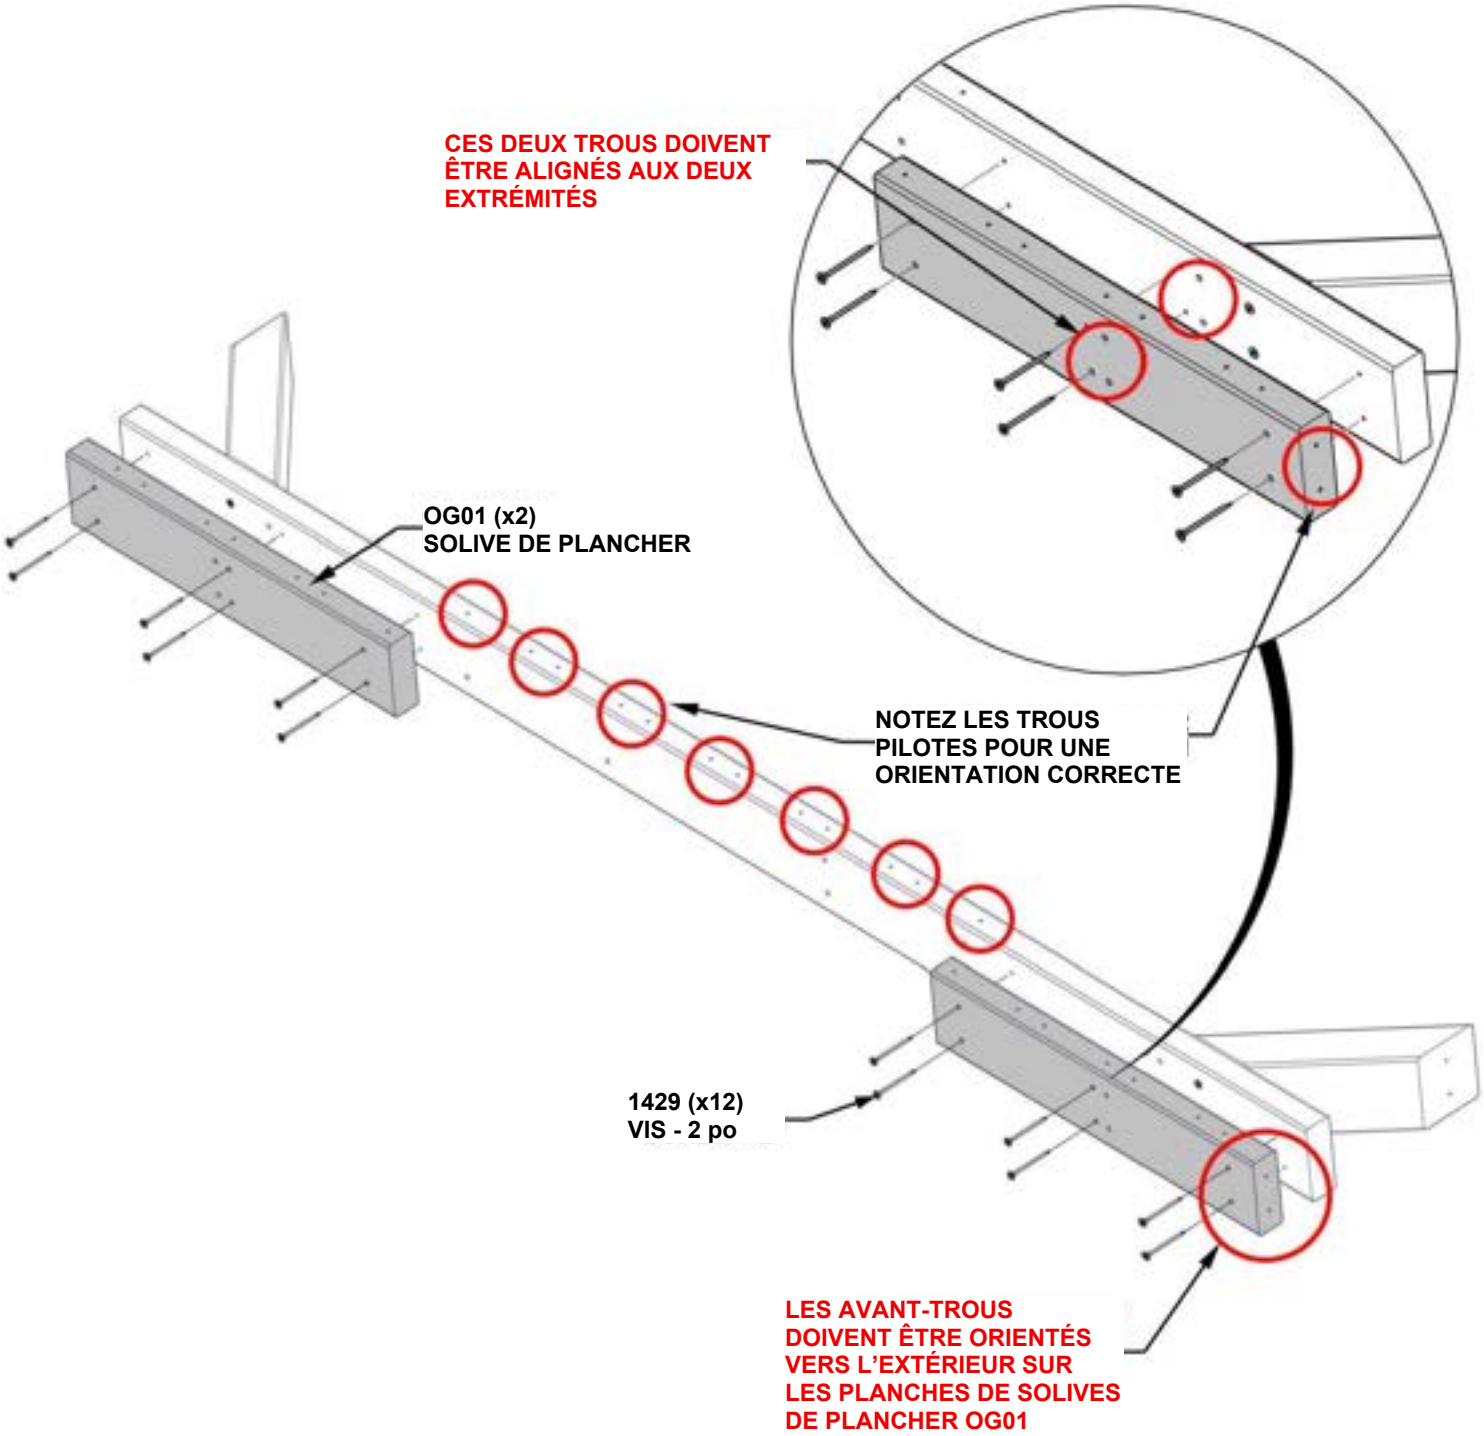

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE
4	H101430	VIS TFT 8 X 2 1/4 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.
- ASSEMBLEZ L'ASSEMBLAGE D'ÉQUERRE ET SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

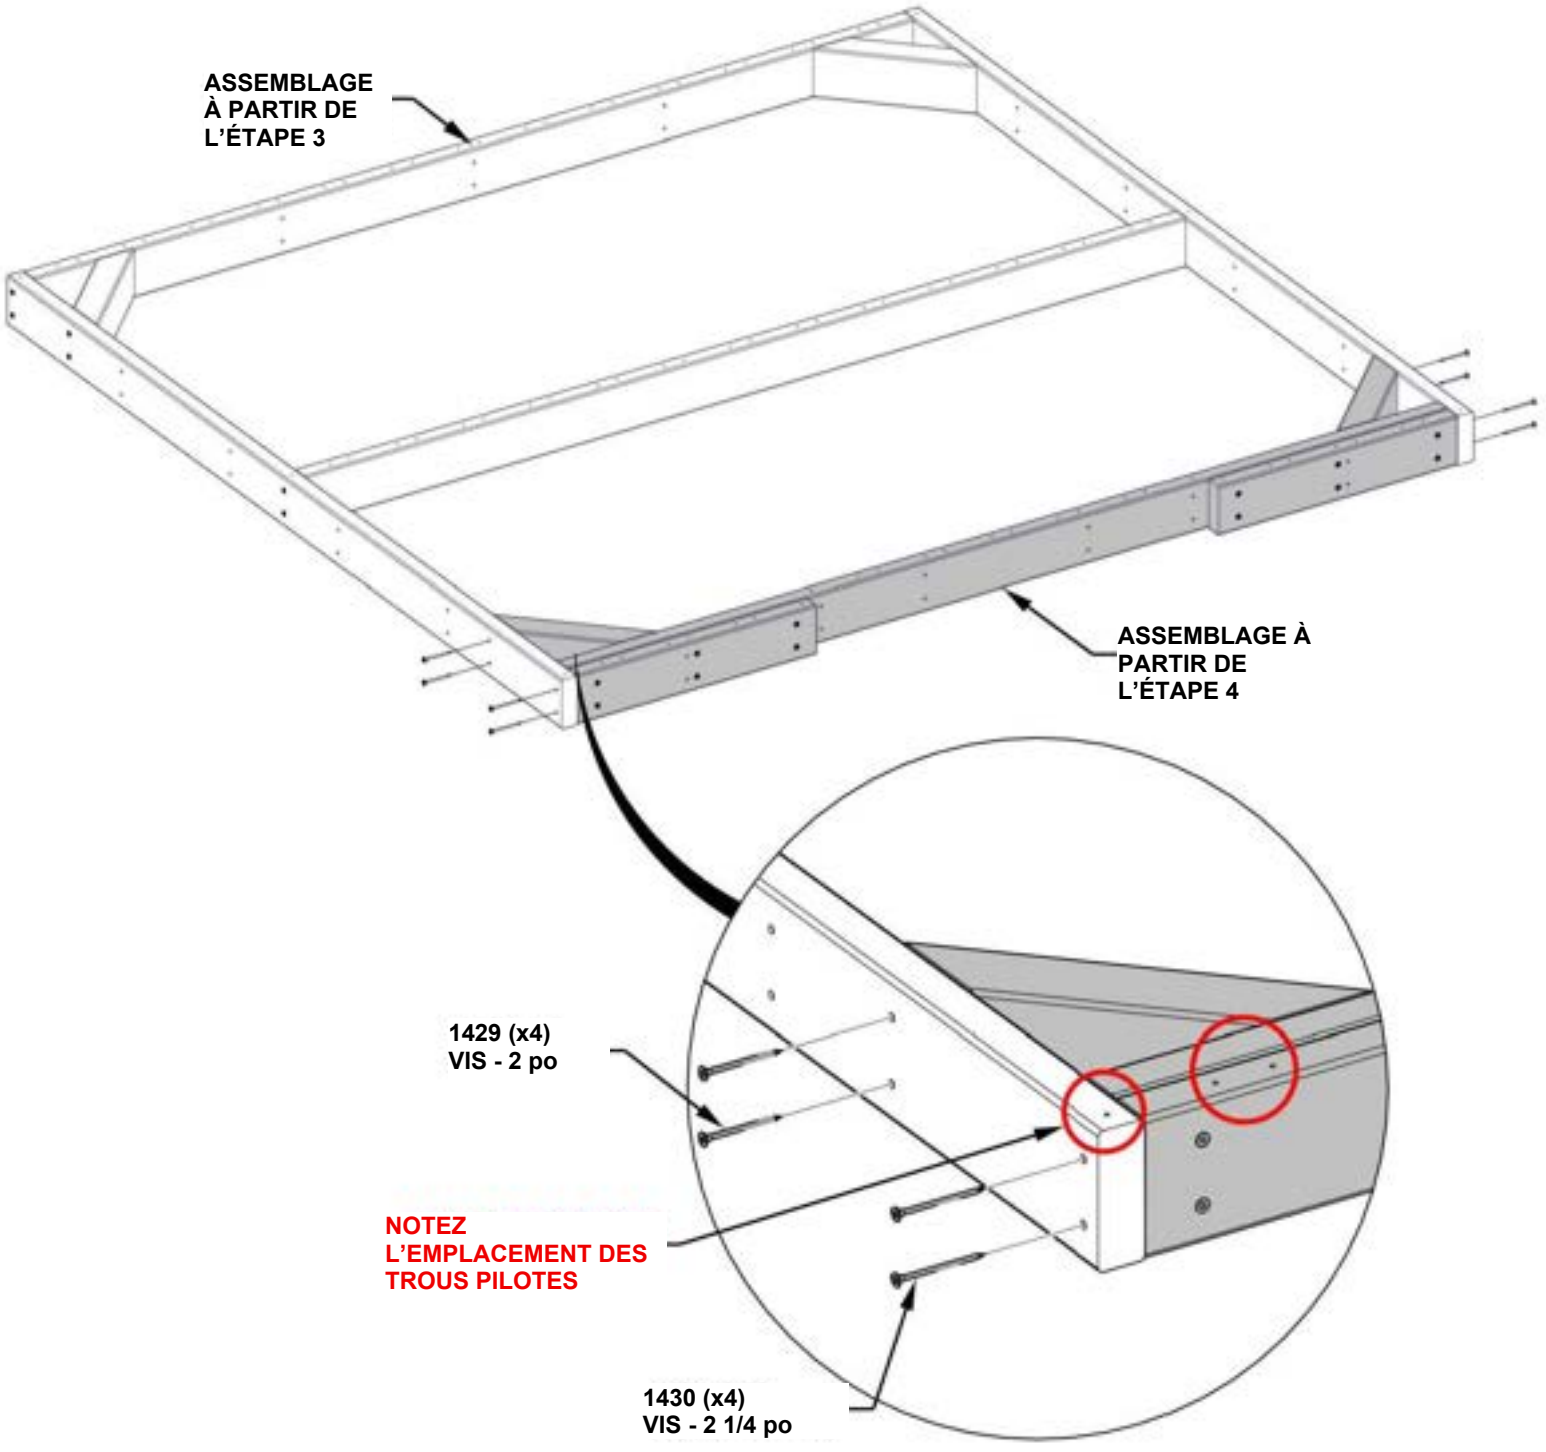


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101426	VIS TFT 8 X 1 1/4 INOX NOIRE

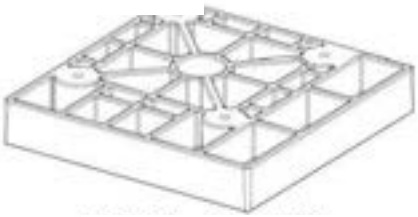

A6P01526 (x4) PIED DE BASE

- RETOURNEZ L'ASSEMBLAGE ET FIXEZ LES PIEDS COMME INDIQUÉ.
- NOTEZ QUE LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS VERS LE BAS AVANT DE FIXER LES PIEDS.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES ET PERCEZ DES TROUS PILOTES DE 3 mm (1/8 po) POUR LA FIXATION DE LA QUINCAILLERIE.

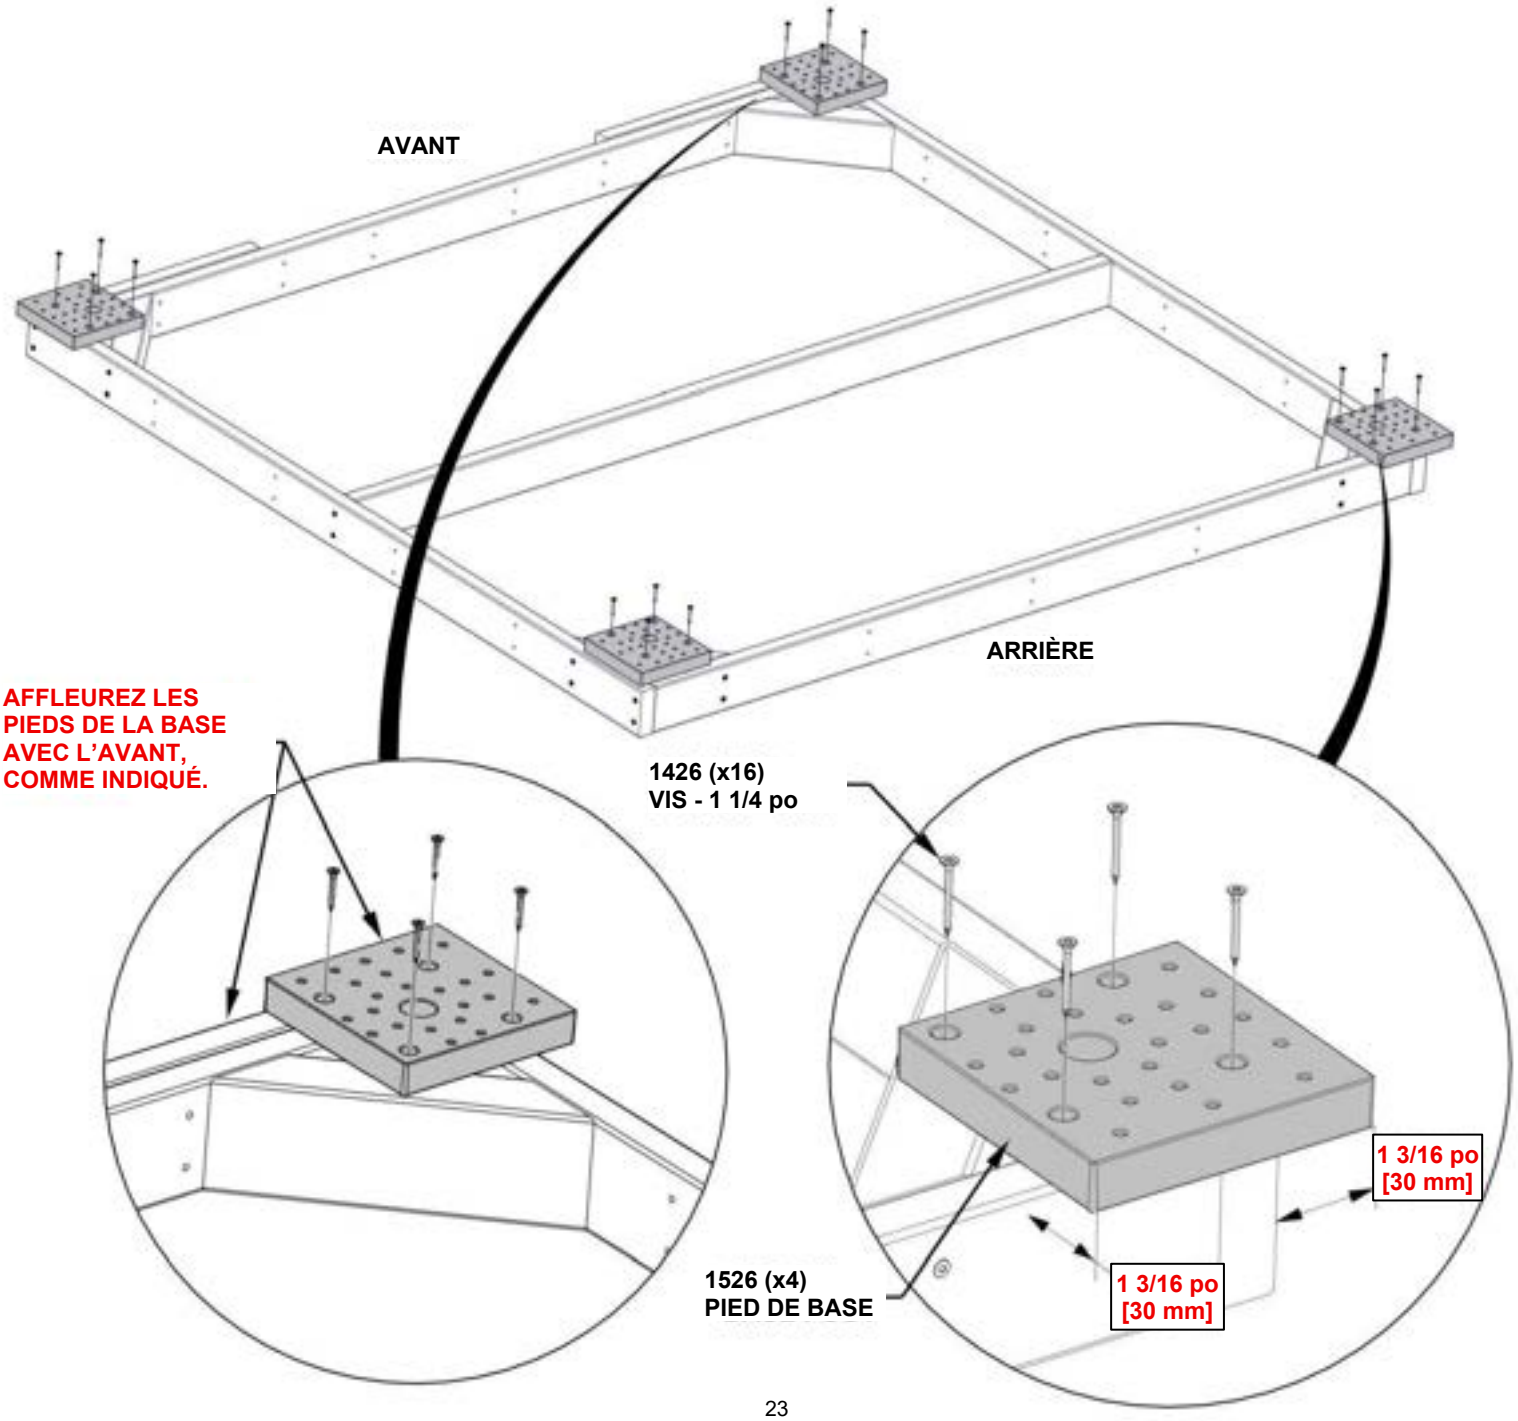

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
63	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE



OJ01 (x1) PLANCHE MURALE - W4L22347
1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)



OJ02 (x14) PLANCHE MURALE - W4L22348
1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)



OJ09 (x1) PLANCHE MURALE - W4L22357
1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)




SP01 (x1) POTEAU - W4L22341
3 3/8 po x 3 3/8 po x 77 13/16 po (86 x 86 x 1976)



SP04 (x1) POTEAU - W4L22344
3 3/8 po x 3 3/8 po x po 73 5/16 po (86 x 86 x 1862)

- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LES POTEAUX (VOIR LA REMARQUE IMPORTANTE CI-DESSOUS).**
- **IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER DES CHEVAUX DE SCIE POUR LES ÉTAPES 7 À 9**
- **POSEZ LES PLANCHES MURALES DANS LES RAINURES DES POTEAUX, COMME ILLUSTRÉ.**
- **DES PLANCHES MURALES UNIFORMÉMENT ESPACÉS.**
- **LES PLANCHES MURALES DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS AVEC LE HAUT ET LE BAS DU POTEAU.**
- **MAINTENEZ LA DIMENSION ET SERREZ LA QUINCAILLERIE.**

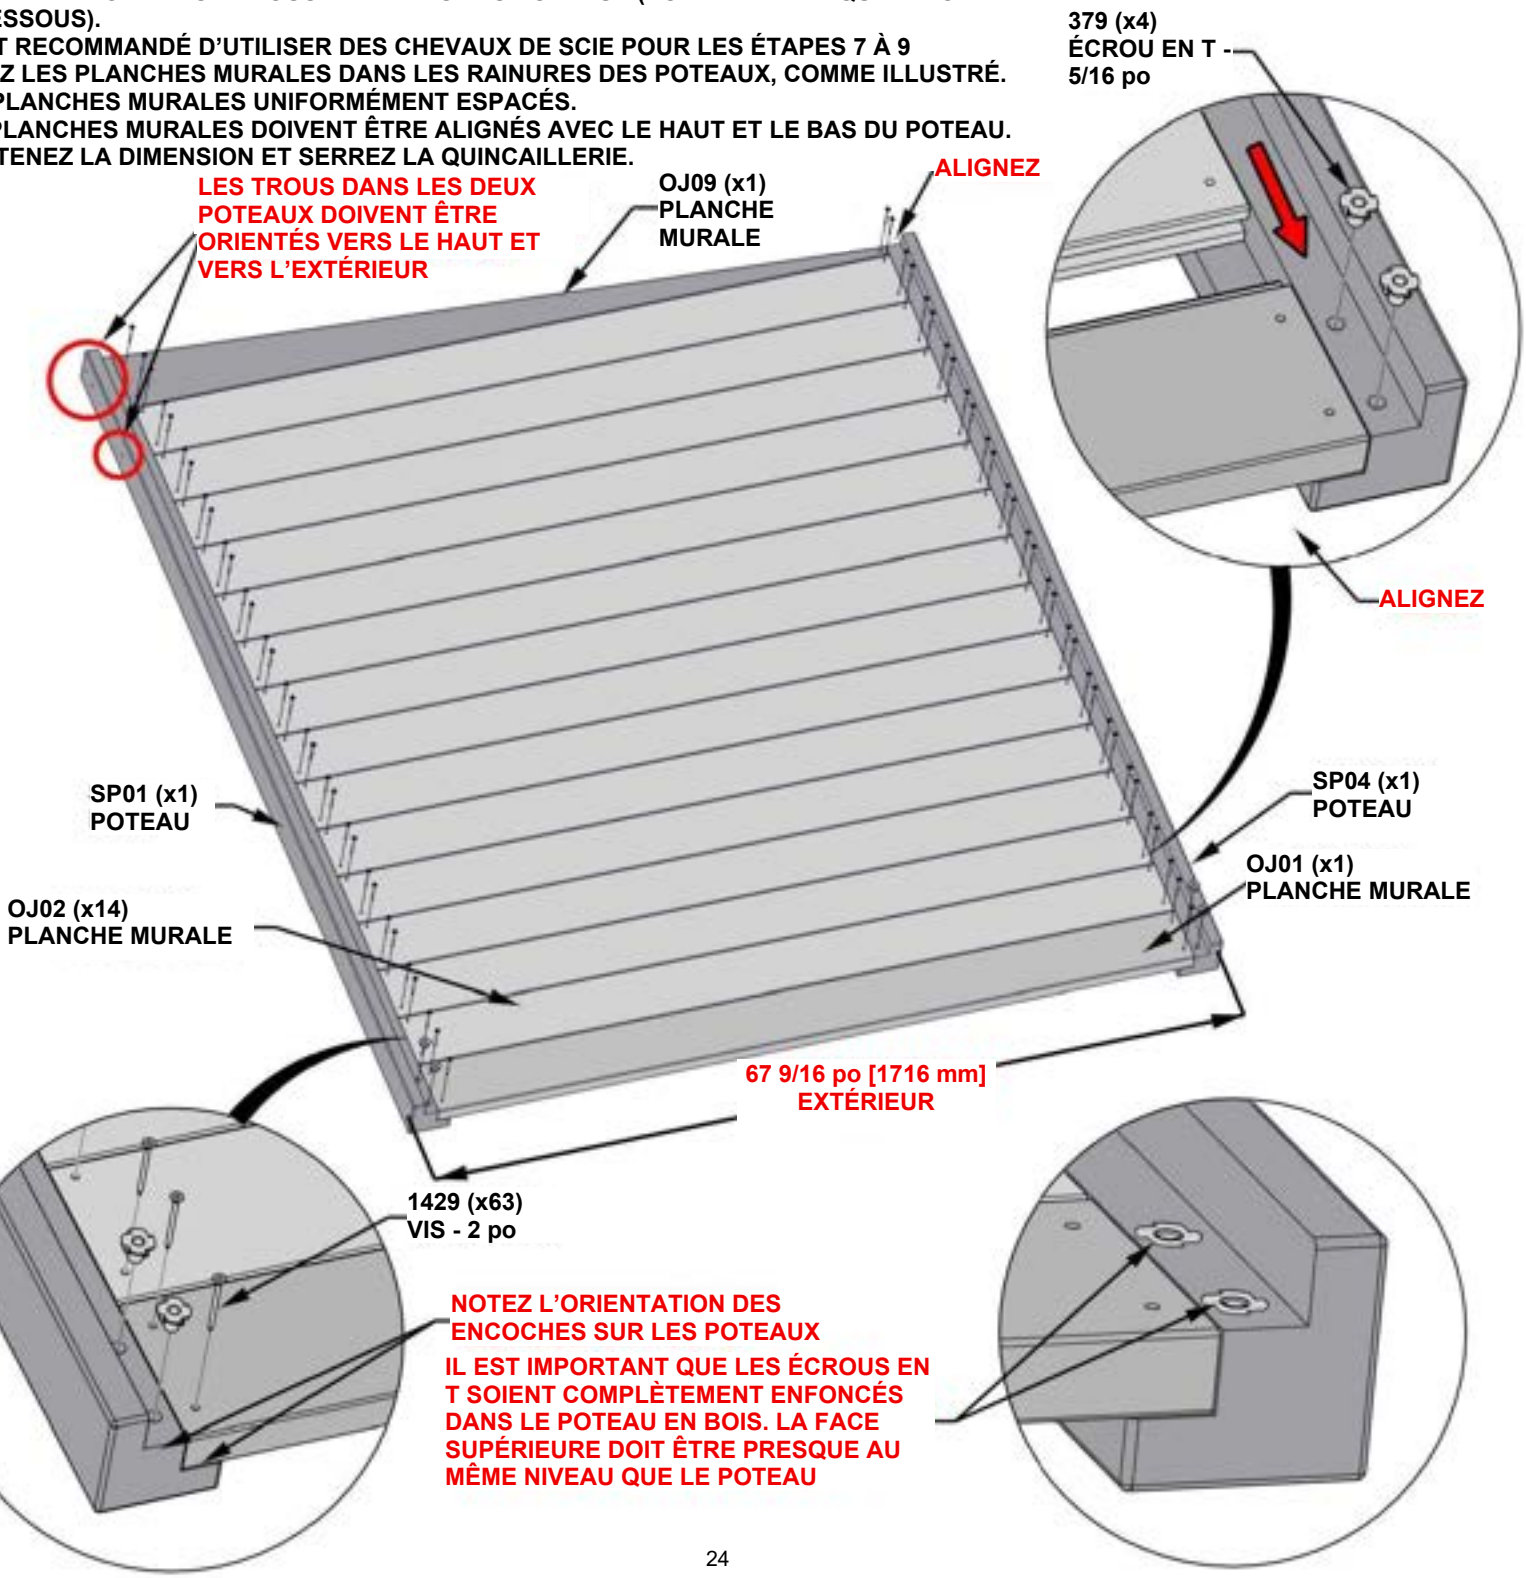

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
63	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




OJ01 (x1) PLANCHE MURALE - W4L22347
1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)




OJ02 (x14) PLANCHE MURALE - W4L22348
1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)



OJ09 (x1) PLANCHE MURALE - W4L22357
1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)




SP02 (x1) POTEAU - W4L22342
3 3/8 po x 3 3/8 po x 77 13/16 po (86 x 86 x 1976)



SP03 (x1) POTEAU - W4L22343
3 3/8 po x 3 3/8 po x po 73 5/16 po (86 x 86 x 1862)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LES POTEAUX (VOIR LA REMARQUE IMPORTANTE CI-DESSOUS).
- POSEZ LES PLANCHES MURALES DANS LES RAINURES DES POTEAUX, COMME ILLUSTRÉ.
- DES PLANCHES MURALES UNIFORMÉMENT ESPACÉS.
- MAINTENEZ LA DIMENSION ET SERREZ LA QUINCAILLERIE.

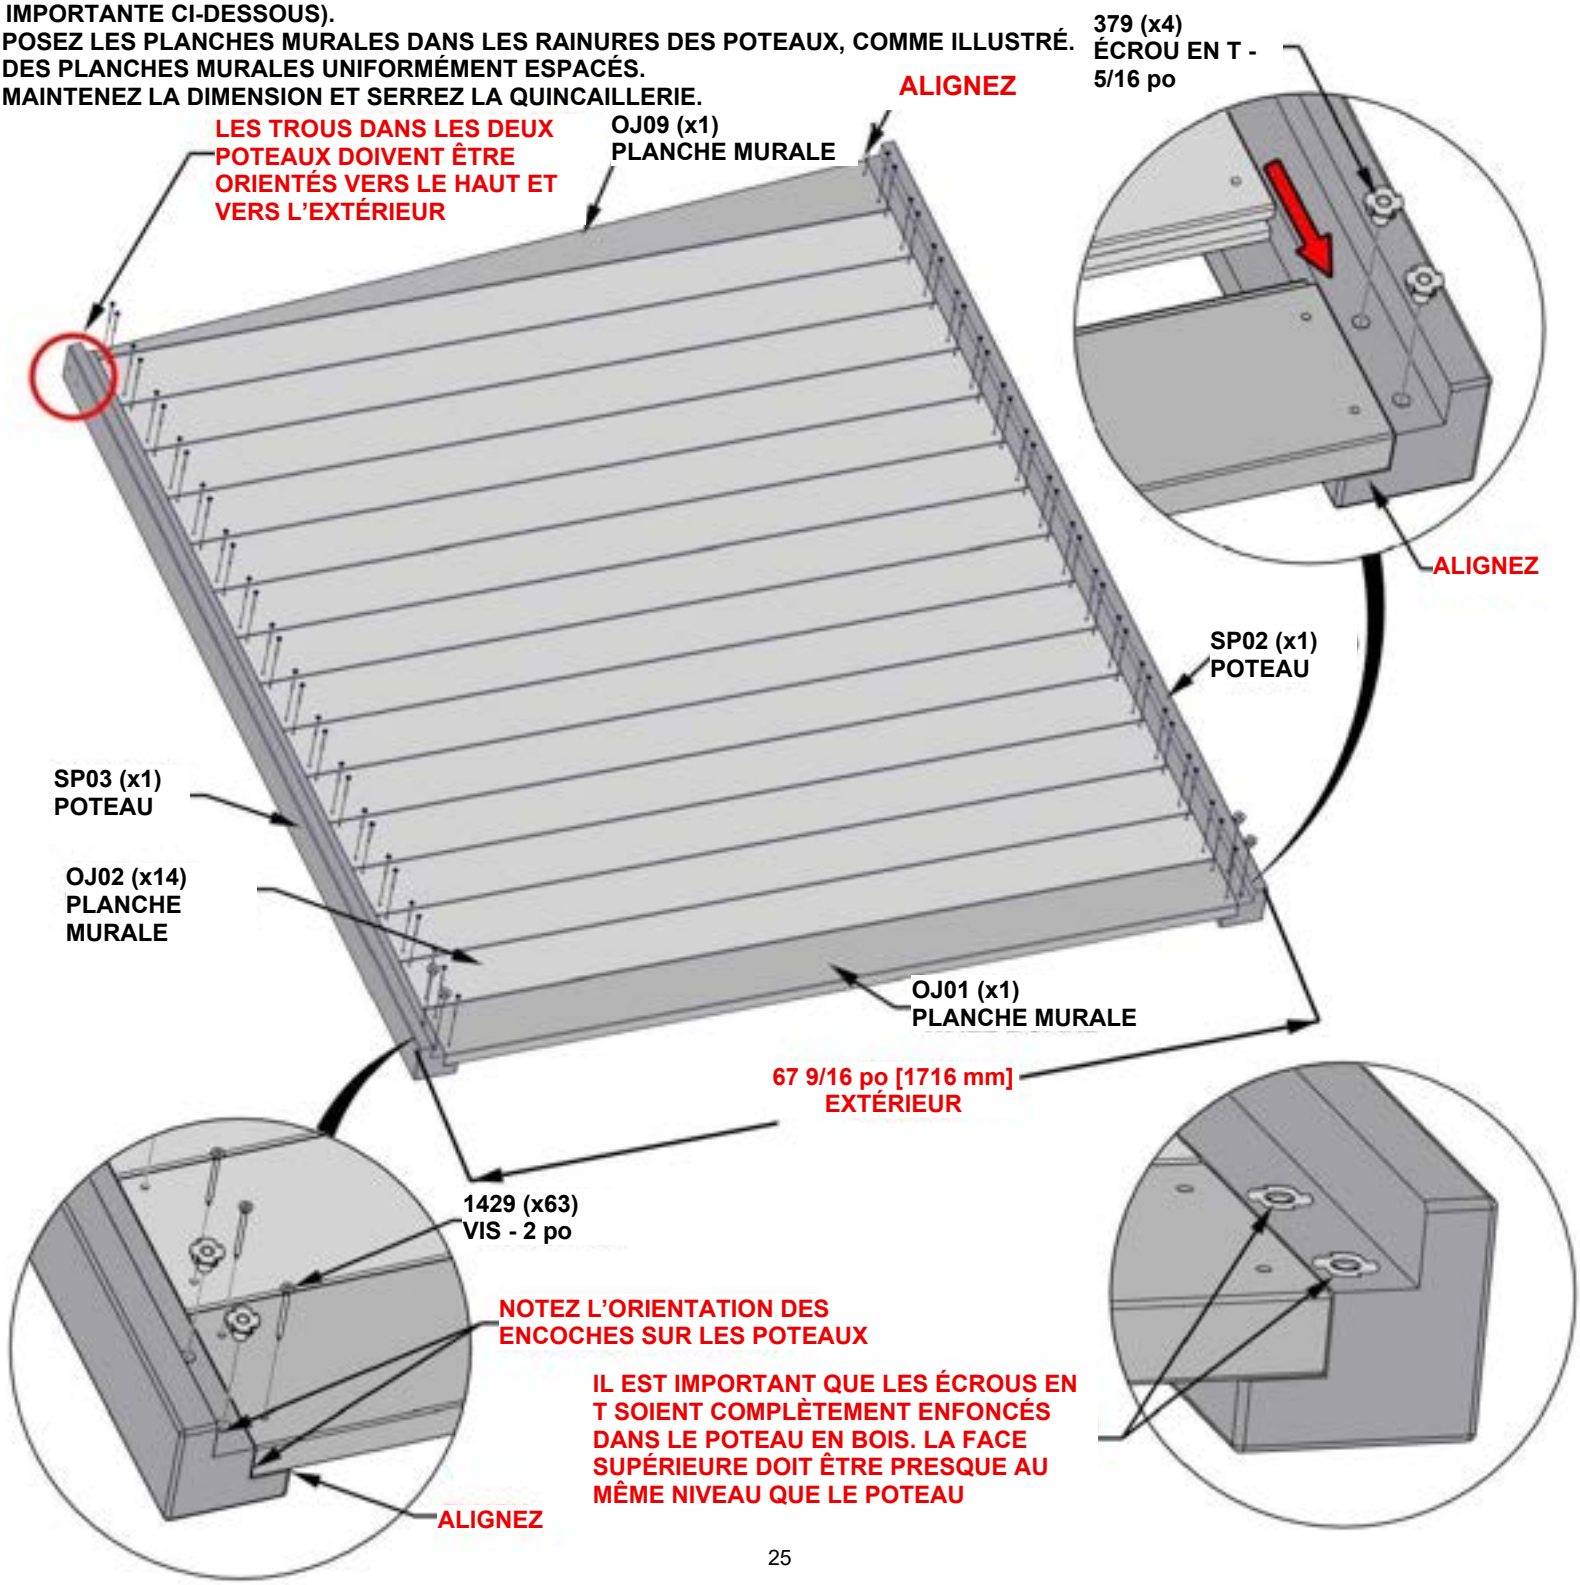


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




E01 PLANCHE DE GARNITURE - W4L22459
(x2) 17/16 po x 3 3/8 po x 78 1/8 po (36 x 86 x 1984)




HB01 PLANCHE MURALE - W4L22456
(x2) 15/16 po x 2 3/4 po x 63 9/16 po (24 x 70 x 1614)

- ALIGNEZ LES TROUS DE LA PLANCHE HB01 AVEC LES TROUS PILOTES DE LA PLANCHE E01, PUIS FIXEZ COMME INDIQUÉ.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

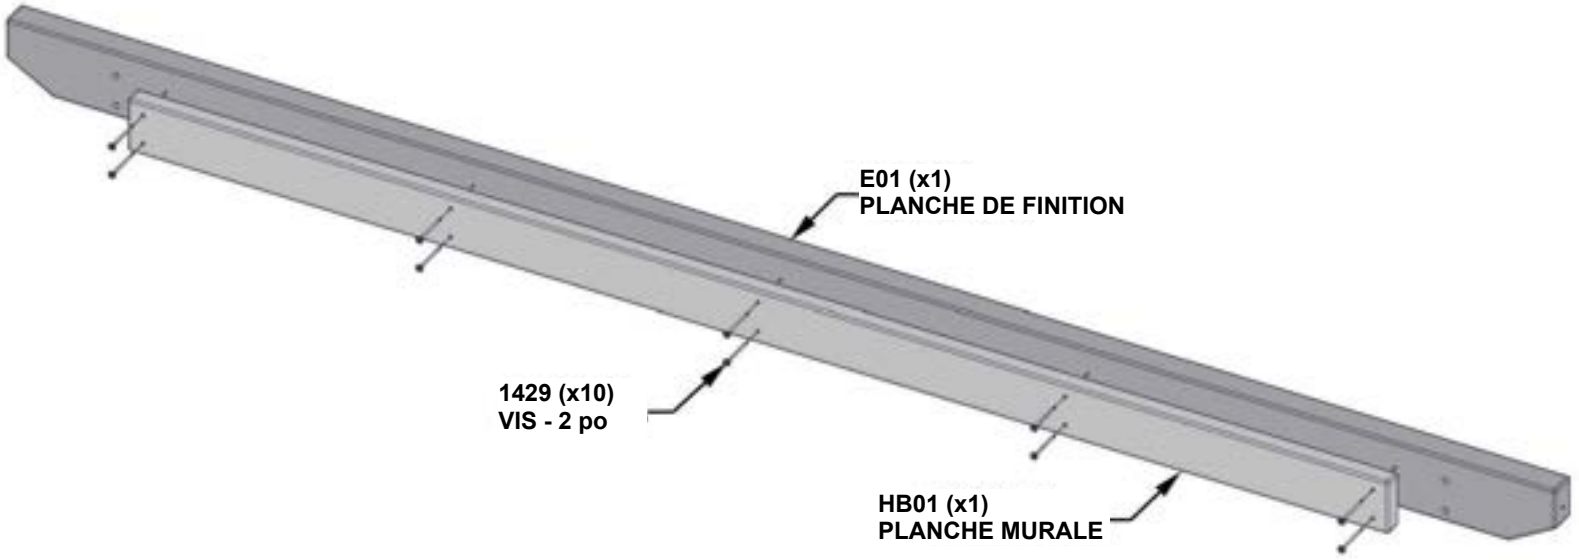


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

- L'AVANT DE L'ASSEMBLAGE EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.
- DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE.
- LES PAROIS GAUCHE ET DROITE DOIVENT ÊTRE RELEVÉES ET POUSSÉES CONTRE LE CADRE DU SOL.
- NOTEZ QUE L'AVANT DE L'OSSATURE DE PLANCHER SERA ÉQUIPÉ D'UNE SOLIVE DE PLANCHER OG03, COMME ILLUSTRÉ.

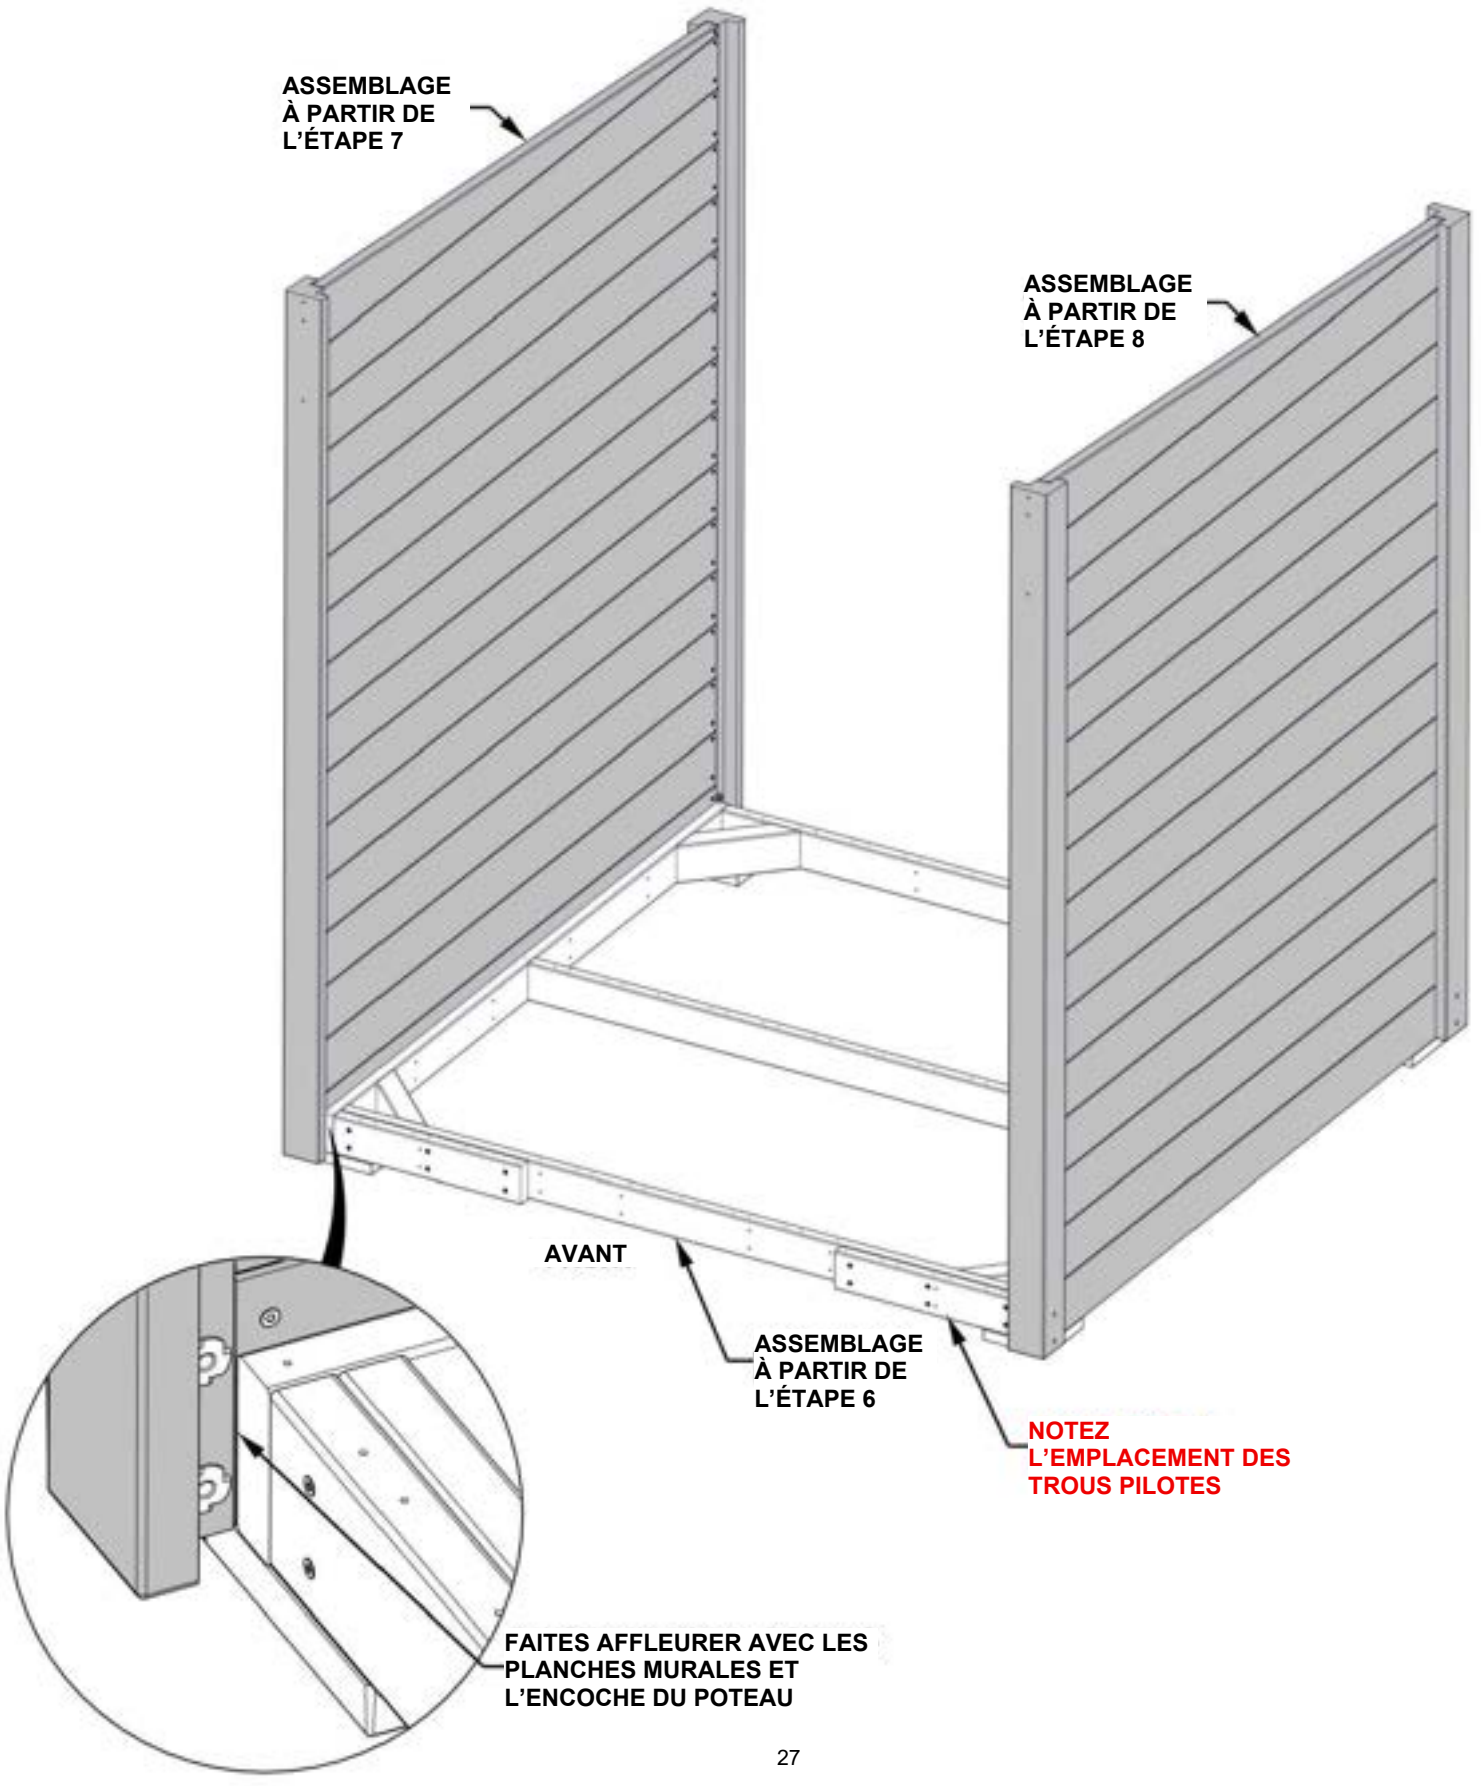


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU SAUNA


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
8	H100487	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 NOIR

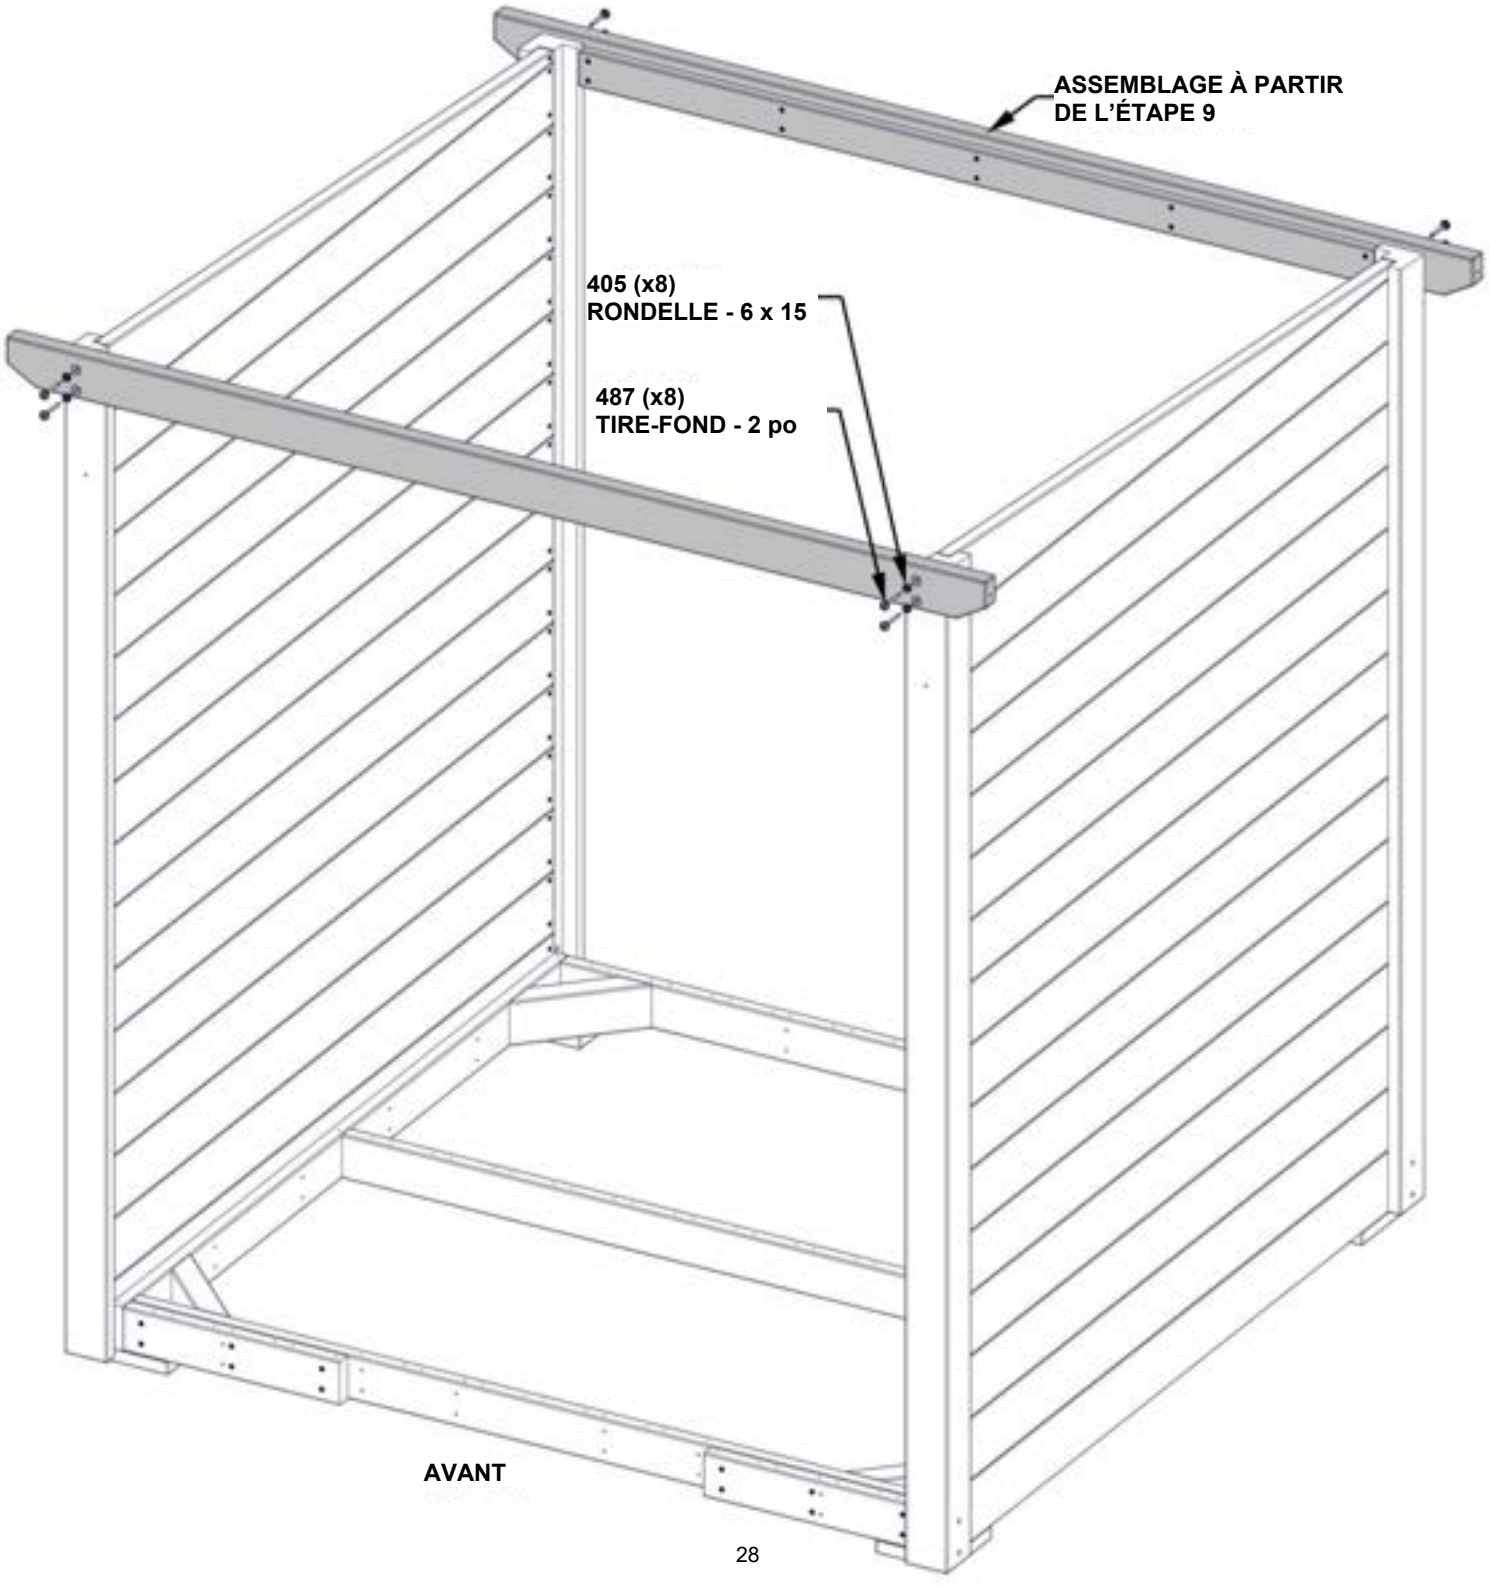

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

ASSUREZ-VOUS QUE L'OSSATURE DE PLANCHER EST D'ÉQUERRE ET DE NIVEAU.
- SOULEVEZ AVEC PRÉCAUTION LES MURS ET PLACEZ-LES SUR LES PIEDS D'ASSEMBLAGE DU PLANCHER. VOIR DÉTAIL CI-DESSOUS.
- MAINTENEZ L'ESPACE DE 1 3/16 po [31 mm] ILLUSTRÉ CI-DESSOUS SUR LES QUATRE POTEAUX, À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE.

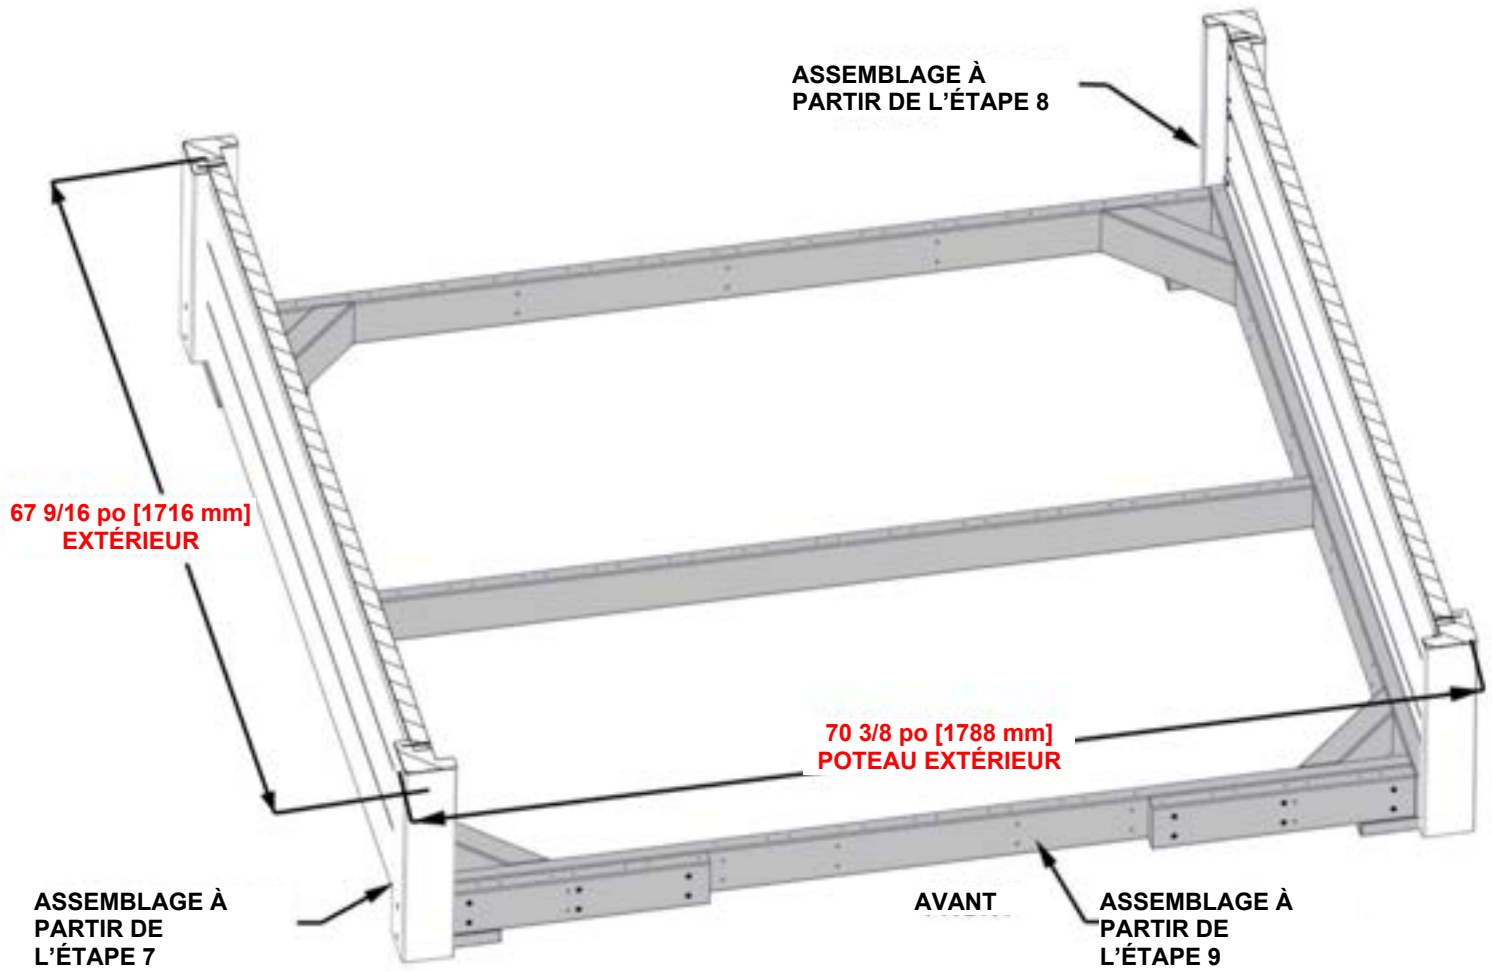


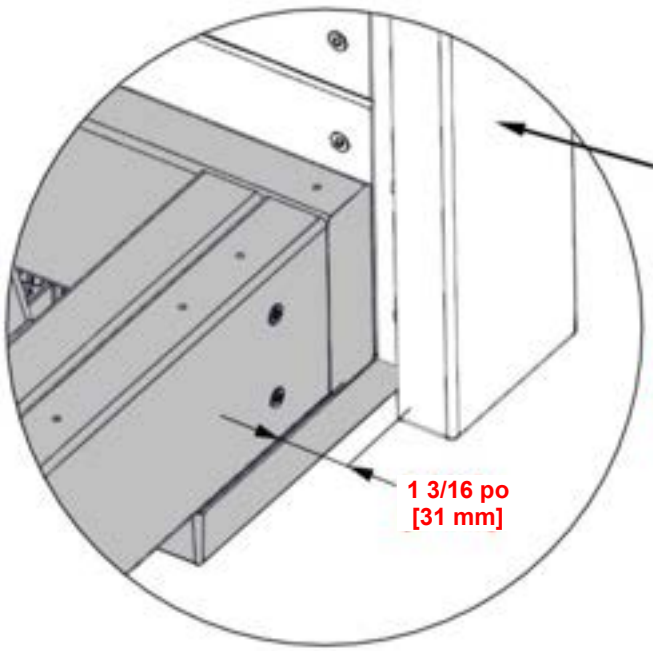

FAITES ASSEOIR LES ASSEMBLAGES MURAUX SUR LES PIEDS DE L'ASSEMBLAGE DE PLANCHER

ASSEMBLAGE DE LA BUTÉE AVANT DE L'ÉTAPE 8


L'OSSATURE DU MUR ET DU PLANCHER DOIVENT ÊTRE ALIGNEZ

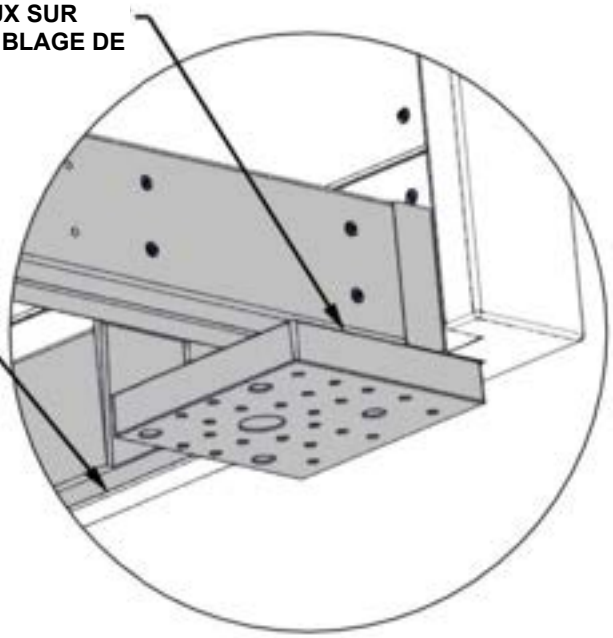


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE

- APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'OSSATURE DU PLANCHER ET LES MURS SONT AFFLEURANTS, DE NIVEAU ET D'ÉQUERRE, FIXEZ L'OSSATURE DU PLANCHER AUX MURS COMME ILLUSTRÉ.

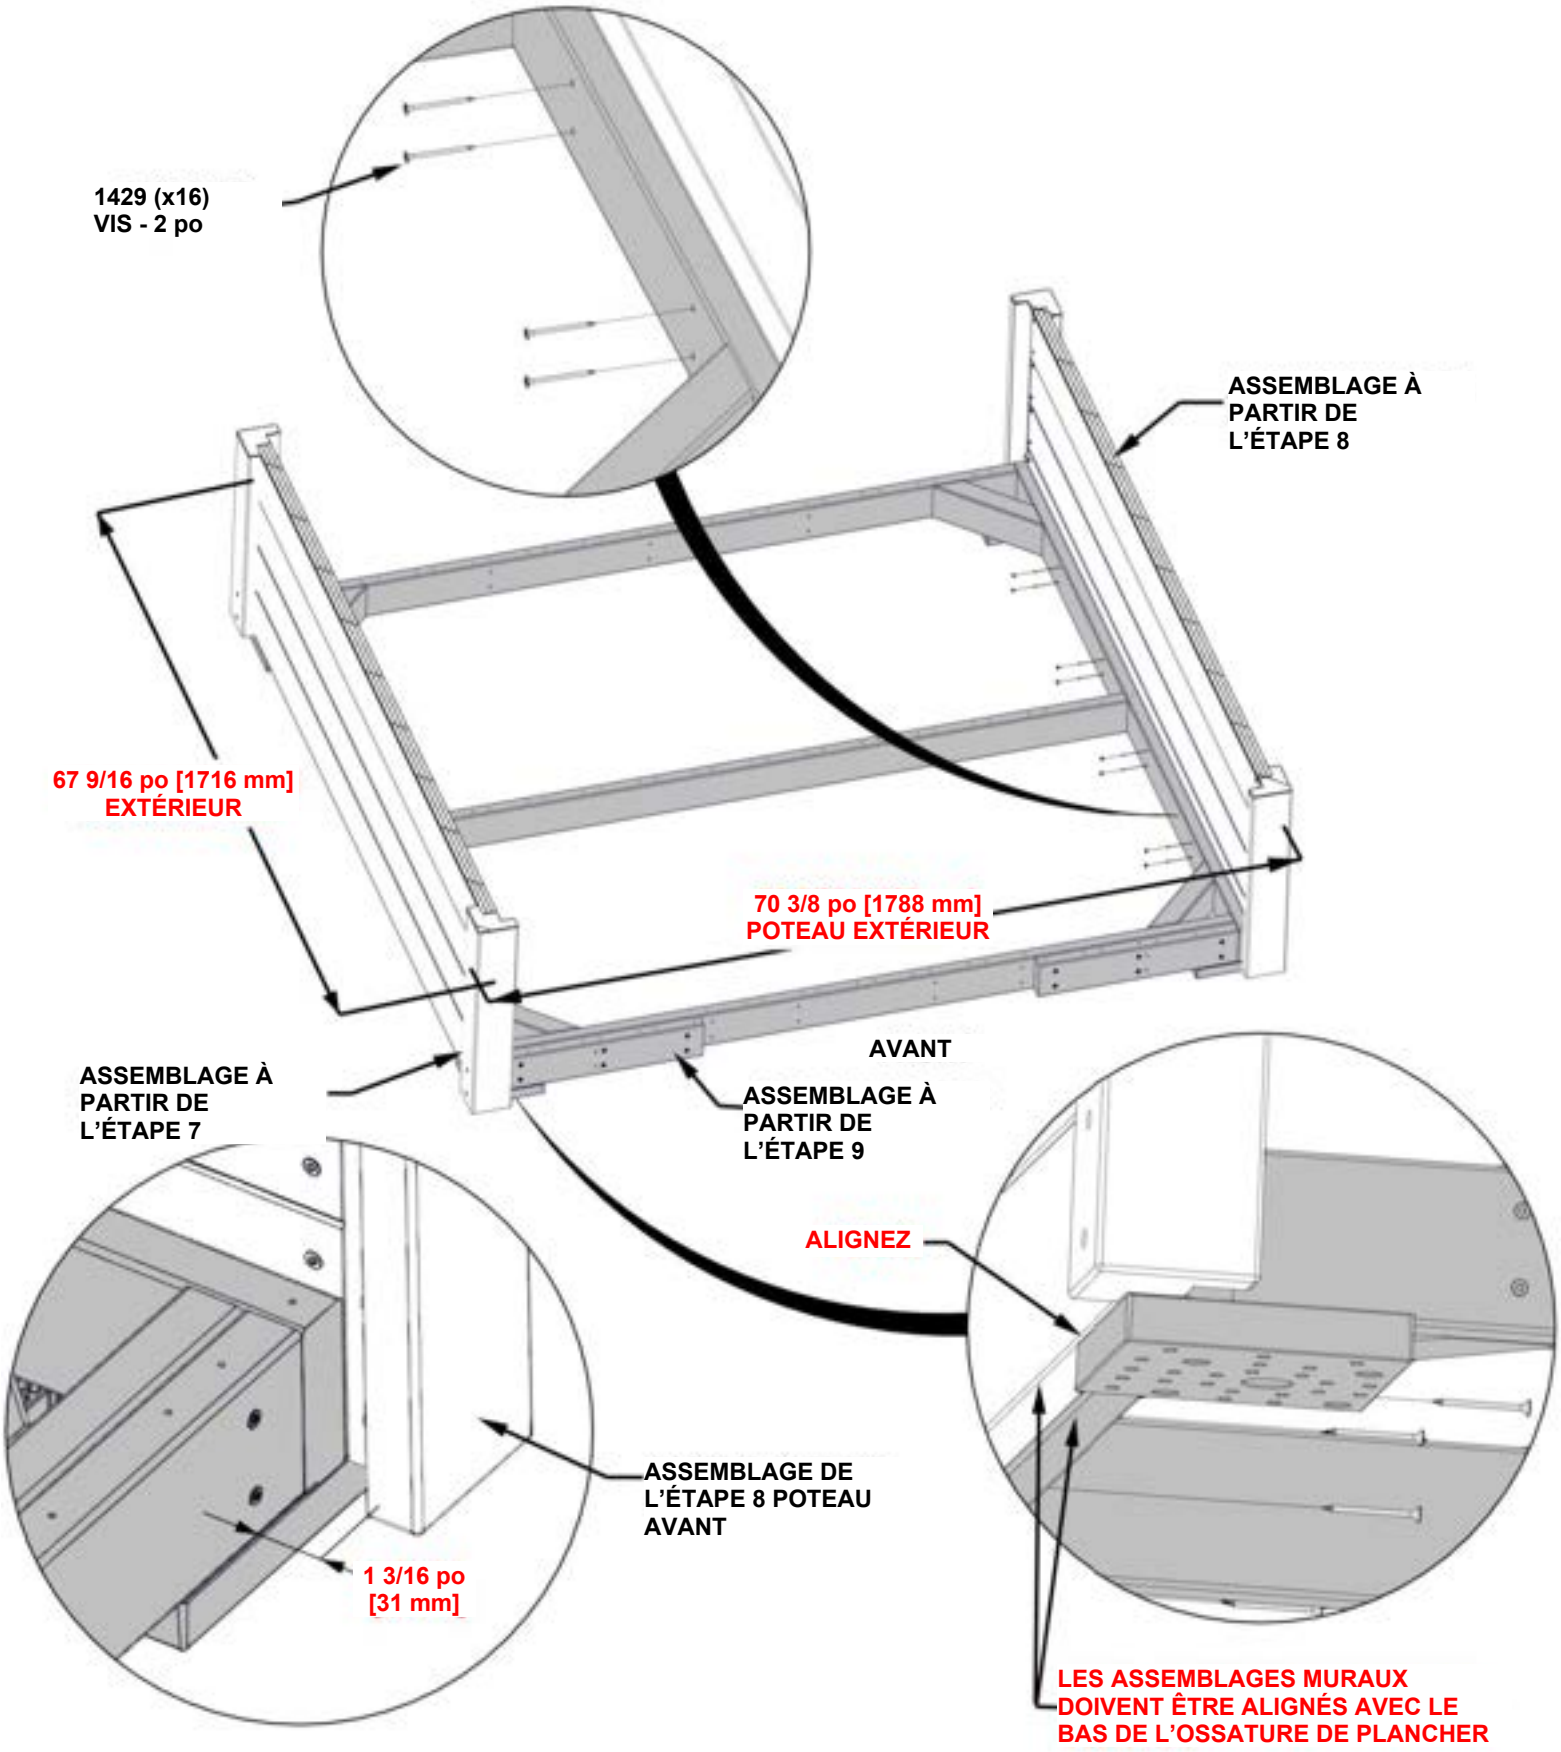



ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU MUR

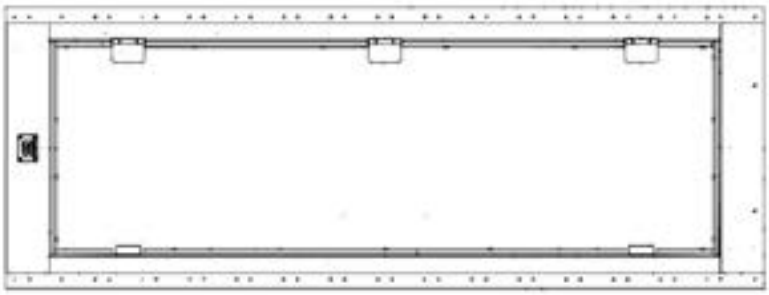


WP01 (x1) ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR - W2A04926
2 3/8"x26 13/16"x77 5/8" (60x732x1972)

- APPORTER L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE PAR L'ARRIÈRE ET L'INCLINER LÉGÈREMENT EN LE GLISSANT ENTRE LES DEUX PLANCHES FIXÉES AU CADRE DE PLANCHER COMME ILLUSTRÉ.

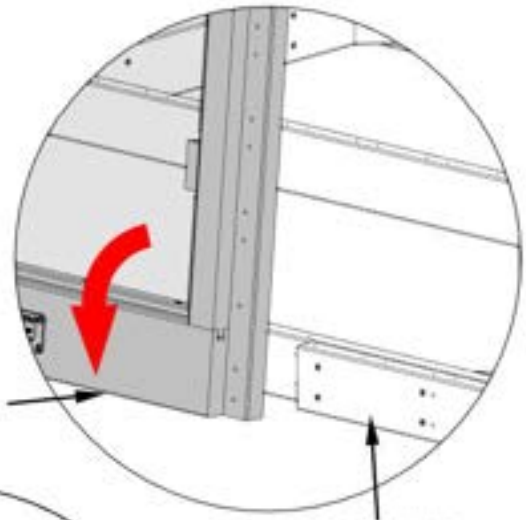

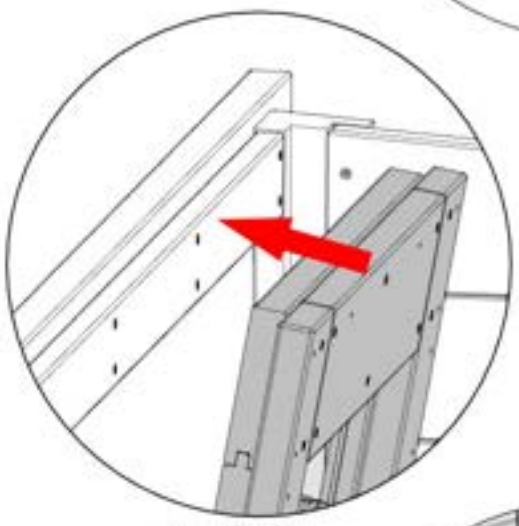

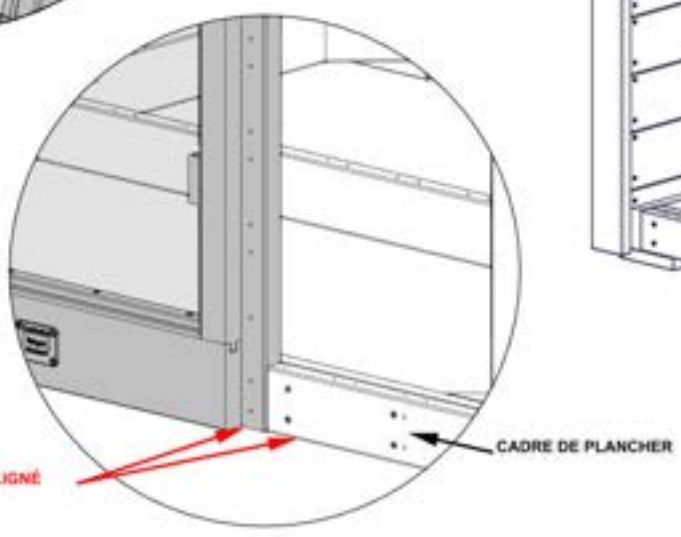





ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101434	VIS TFH 8 X 3 1/4 PO SS-BLK
2	H101435	VIS TFH 8 X 3 1/2 PO SS-BLK


- IL EST IMPORTANT DE BIEN VÉRIFIER QUE LE PLANCHER, LES MURS ET LE PANNEAU DE MUR SONT D'ÉQUERRE ET À NIVEAU AVANT DE FIXER LE PANNEAU DE MUR.
- S'ASSURER QUE LE BAS DU PANNEAU DE MUR DU CADRE DE PORTE EST ALIGNÉ AVEC LE BAS DE L'ASSEMBLAGE DU PLANCHER (VOIR LE DÉTAIL)

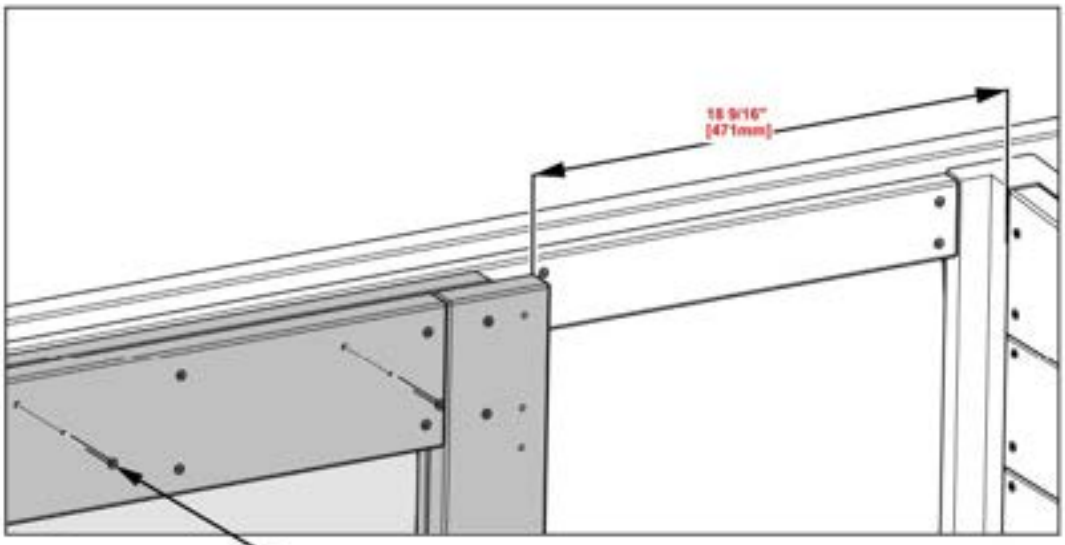


1435 (x2)
VIS - 3 1/2 PO

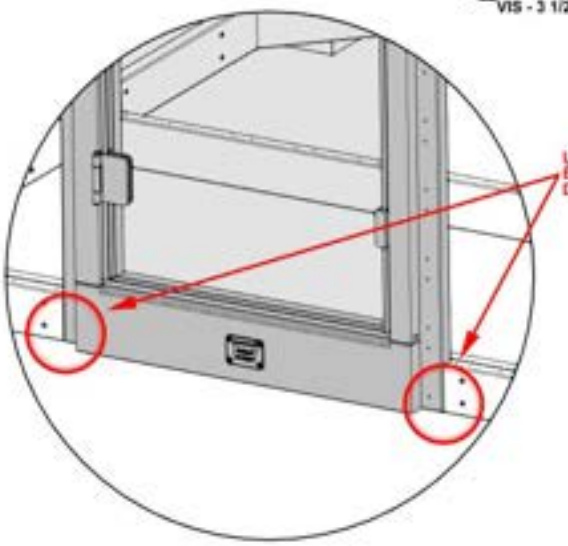

VUE AVANT

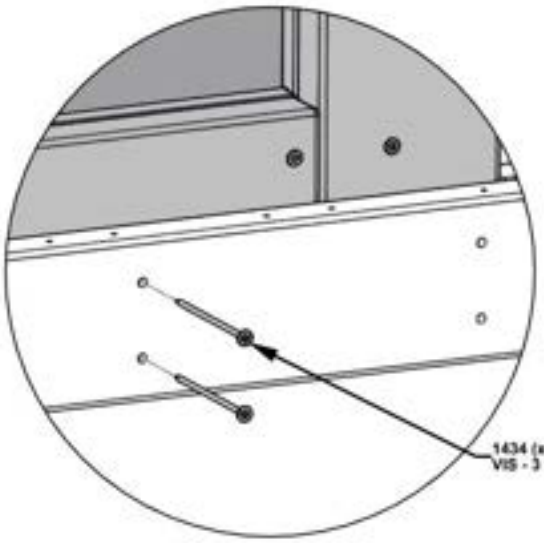

1434 (x4)
VIS - 3 1/4 PO

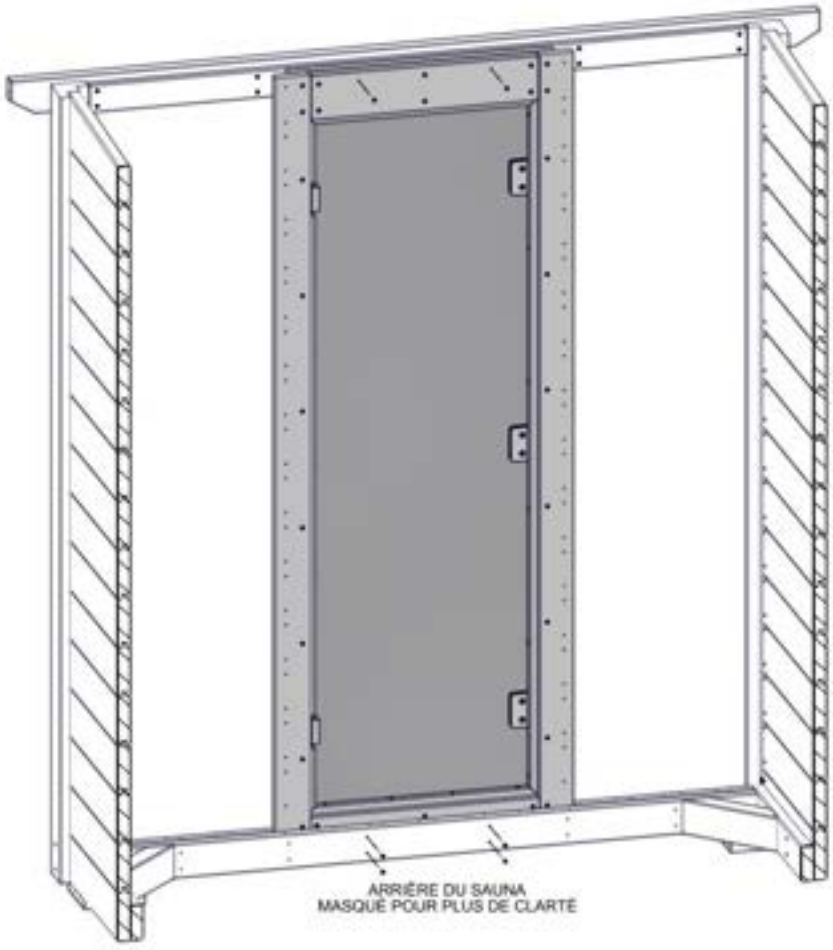

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
61	H1001429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK
4	H1001434	VIS TFH 8 X 3 1/4 PO SS-BLK



OJ11 PLANCHE DE MUR - W4L22477
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)




OJ12 PLANCHE DE MUR - W4L22478
(x14) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)




OJ16 PLANCHE DE MUR - W4L22482
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)


- GLISSER OJ11 ENTRE LE CADRE DE PLANCHER ET LE POTEAU.
- OJ11 DOIT ÊTRE ALIGNÉ AVEC LE BAS DU CADRE DE PLANCHER ET DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE, ET DE NIVEAU.
- FIXER OJ11 COMME ILLUSTRÉ.
- EMPILER LES AUTRES PLANCHES DE MUR SUR LE DESSUS COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNER LES AVANT-TROUS DES PLANCHES DE MUR AVEC LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

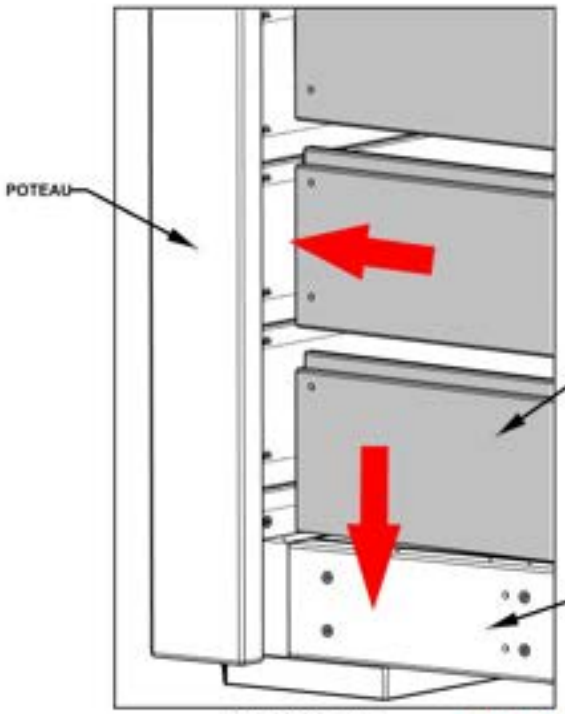

VUE EXTÉRIEURE


LES JOINTS DE MUR DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS.

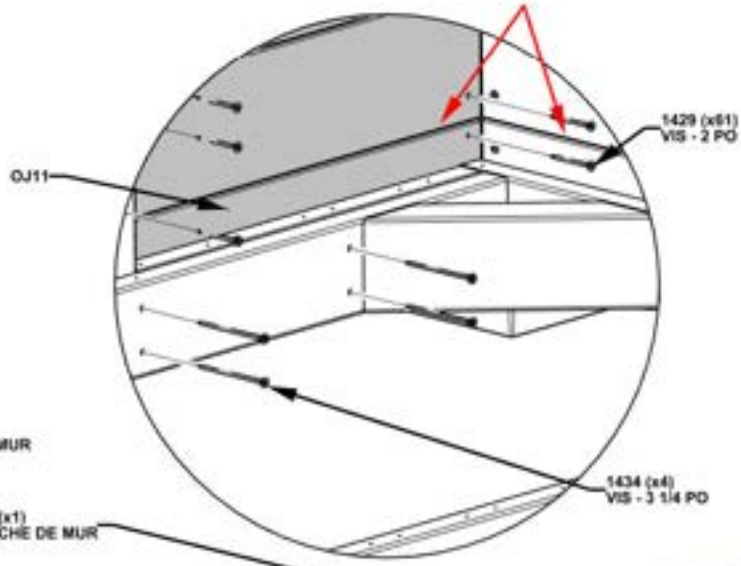

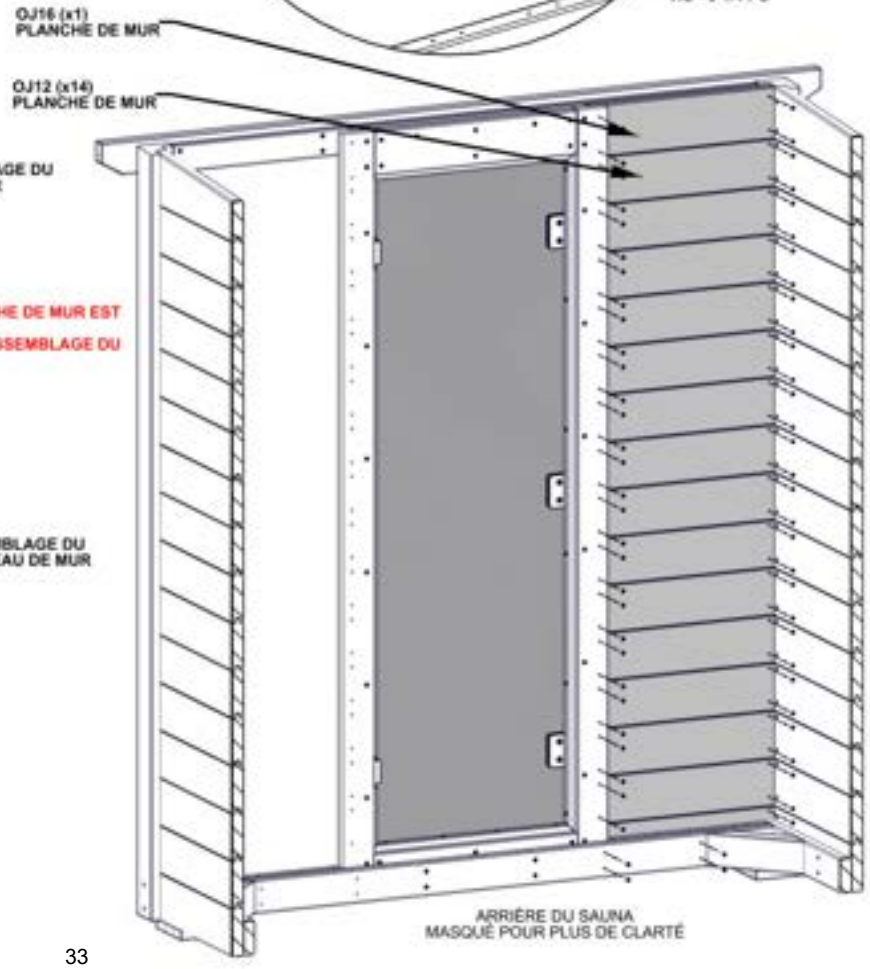

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

S'ASSURER QUE LA PLANCHE DE MUR EST ALIGNÉE AVEC LE BAS DU POTEAU ET DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR.

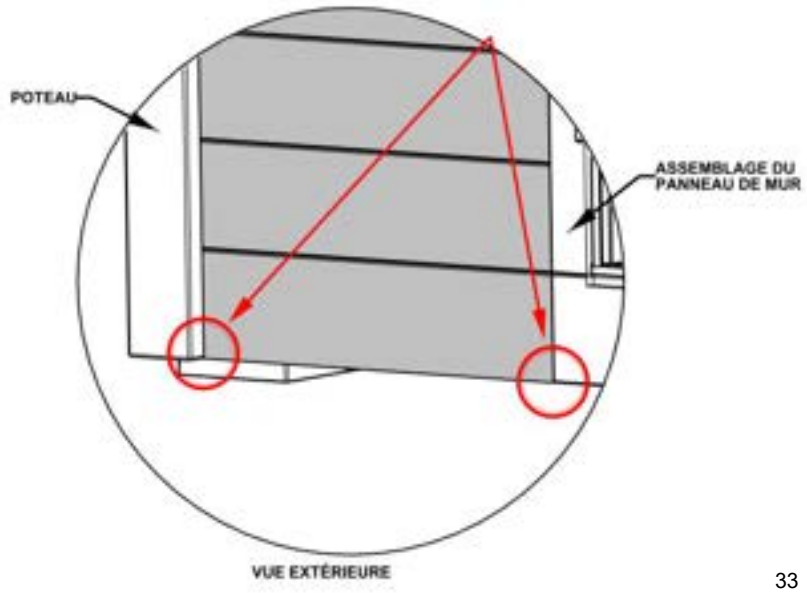

VUE EXTÉRIEURE

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
29	H1014429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK
4	H1014434	VIS TFH 8 X 3 1/4 PO SS-BLK




OJ03 PLANCHE DE MUR - W4L22471
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)




OJ07 PLANCHE DE MUR - W4L22475
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)



OJ04 PLANCHE DE MUR - W4L22472
(x4) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)





OJ06 PLANCHE DE MUR - W4L22474
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)

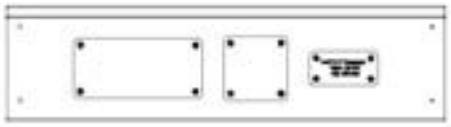


WB01 ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE MUR - W2A05157
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)


- GLISSER OJ03 ENTRE LE CADRE DE PLANCHER ET LE POTEAU.
- OJ03 DOIT ÊTRE ALIGNÉ AVEC LE BAS DU CADRE DE PLANCHER ET DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE, ET DE NIVEAU.
- FIXER OJ03 COMME ILLUSTRÉ.
- EMPILER LES AUTRES PLANCHES DE MUR SUR LE DESSUS COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNER LES AVANT-TROUS DES PLANCHES DE MUR AVEC LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

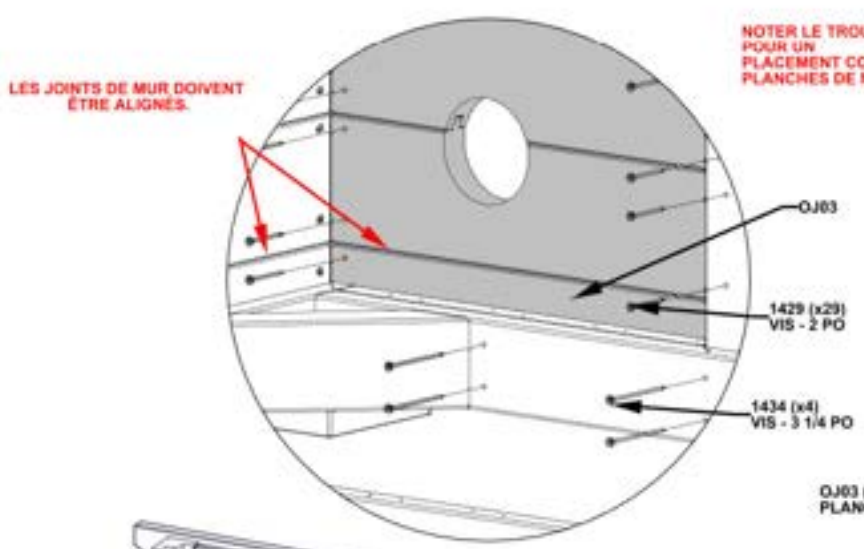

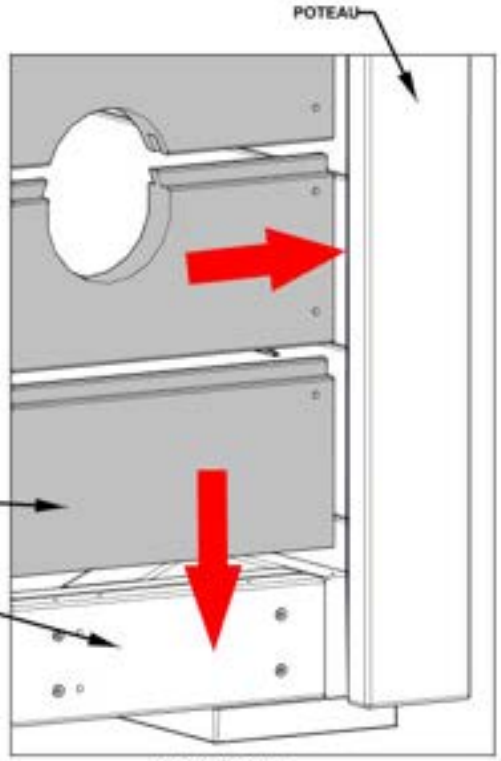

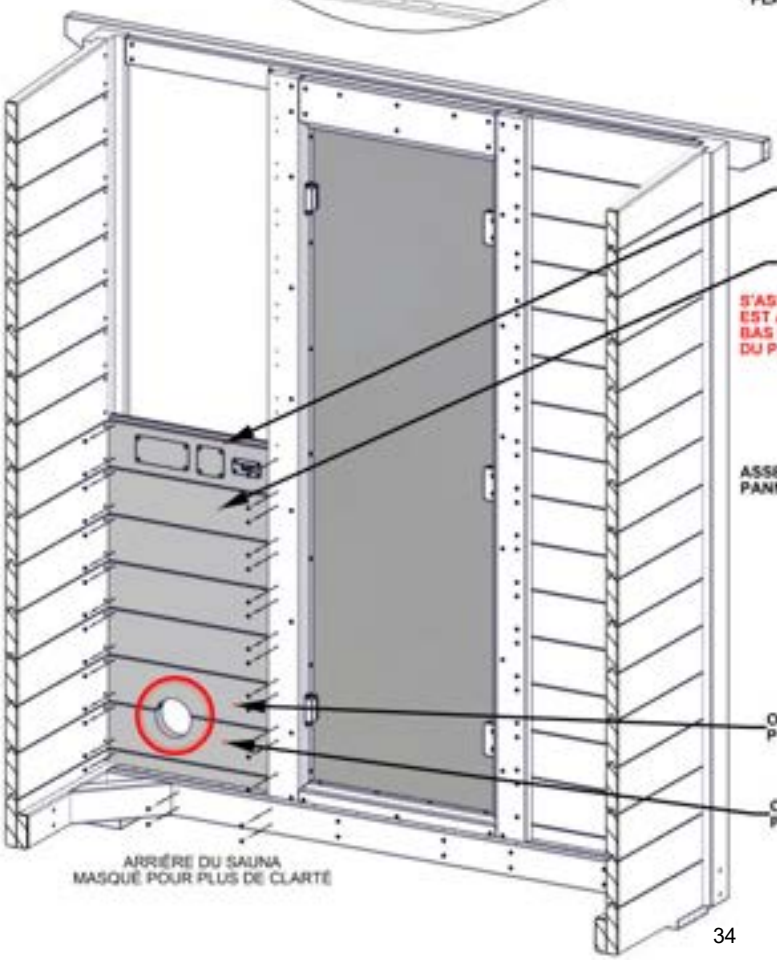

S'ASSURER QUE LA PLANCHE DE MUR EST ALIGNÉE AVEC LE BAS DU POTEAU ET DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR.

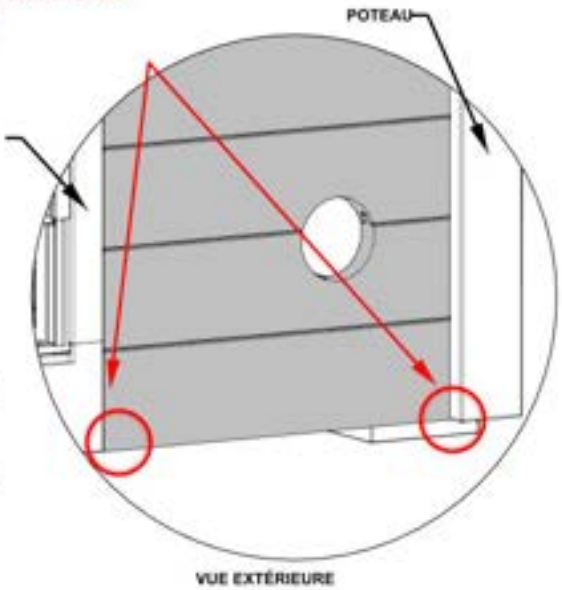

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OJ05 PLANCHE DE MUR - W4L22473
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)



OJ07 PLANCHE DE MUR - W4L22475
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)



OJ08 PLANCHE DE MUR - W4L22476
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)





OJ04 PLANCHE DE MUR - W4L22472
(x4) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)




OJ06 PLANCHE DE MUR - W4L22474
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x20 1/8" (30x134x511)


- EMPILER LES PLANCHES DE MUR RESTANTES COMME ILLUSTRÉ. NOTER L'EMPLACEMENT DES TROUS DE PASSAGE.
- ALIGNER LES AVANT-TROUS DES PLANCHES DE MUR AVEC LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- LA DERNIÈRE PLANCHE DE MUR OJ08 DEVRA GLISSER PAR LE DESSUS DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE.

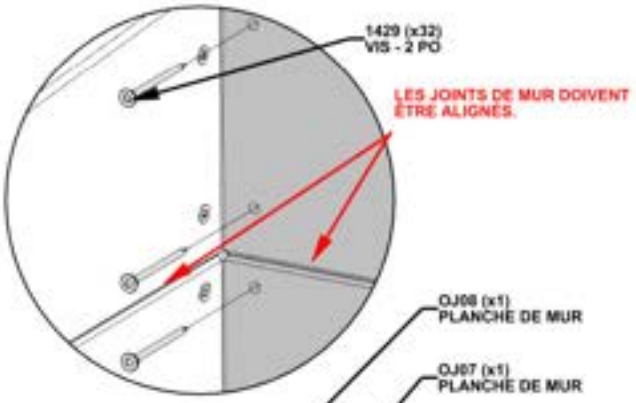

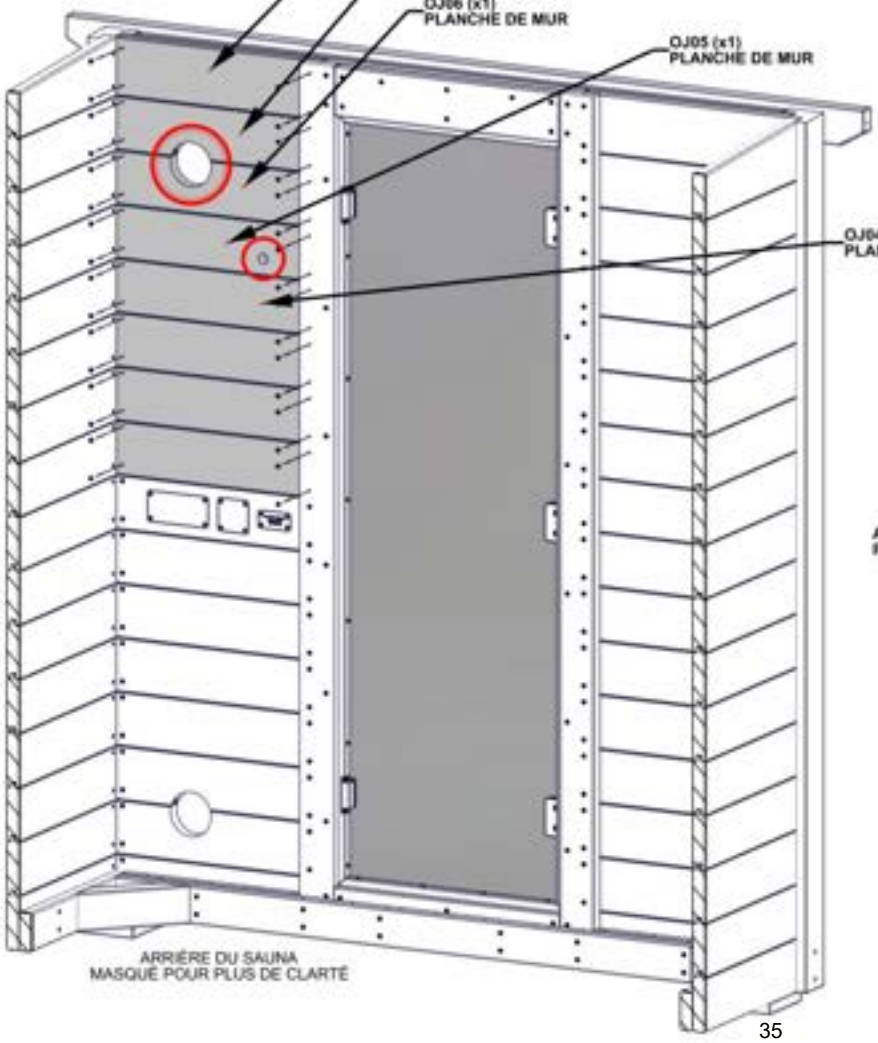

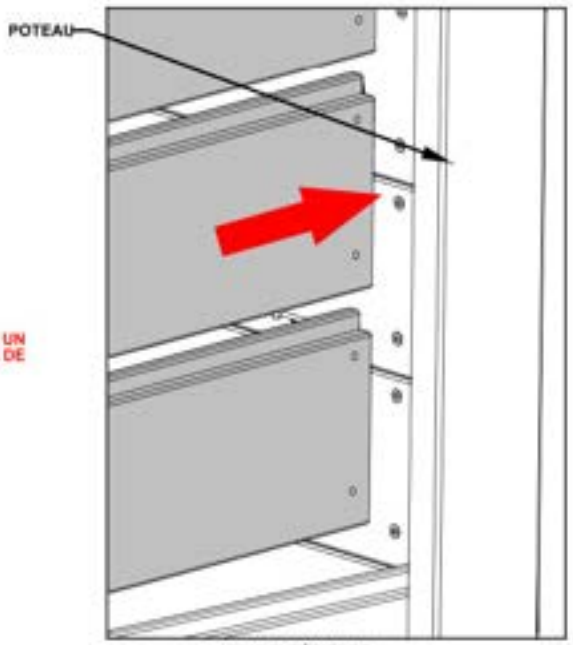

VUE EXTÉRIEURE

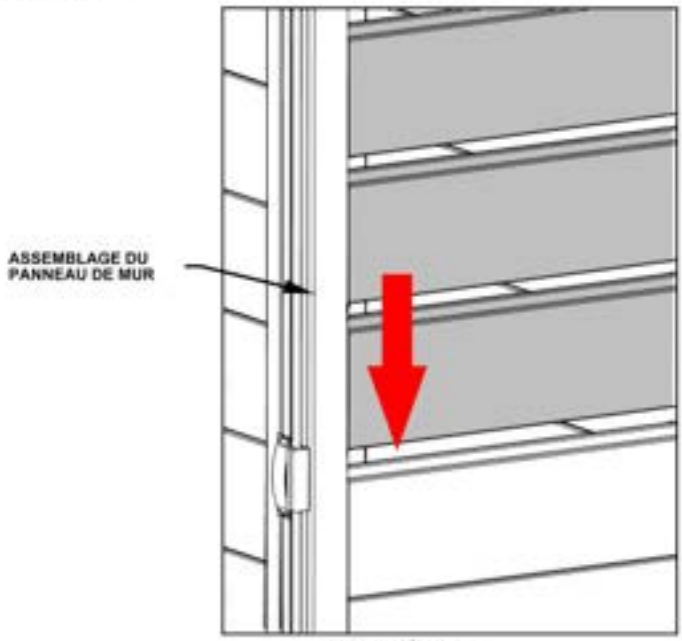

VUE EXTÉRIEURE

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H1101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OJ24 PLANCHE DE MUR - W4L23796
(x1) 1 3/16"x5 5/16"x65 7/8" (30x134x1674)



OJ22 PLANCHE DE MUR - W4L22469
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x65 7/8" (30x134x1674)




OJ25 PLANCHE DE MUR - W4L23791
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x65 7/8" (30x134x1674)





OJ19 PLANCHE DE MUR - W4L22468
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x65 7/8" (30x134x1674)

- GLISSER OJ19 ENTRE LE CADRE DE PLANCHER ET LES POTEAUX JUSQU'À CE QU'IL REPOSE SUR LE PIED DE L'ASSEMBLAGE DU PLANCHER.
- S'ASSURER QUE OJ19 EST ALIGNÉ AVEC LE BAS DU CADRE DE PLANCHER ET DE NIVEAU.
- FIXER OJ19 COMME ILLUSTRÉ.
- EMPILER LES AUTRES PLANCHES DE MUR SUR OJ19 ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

NOTER LES TROUS DE PASSAGE
POUR UN PLACEMENT CORRECT
DES PLANCHES DE MUR

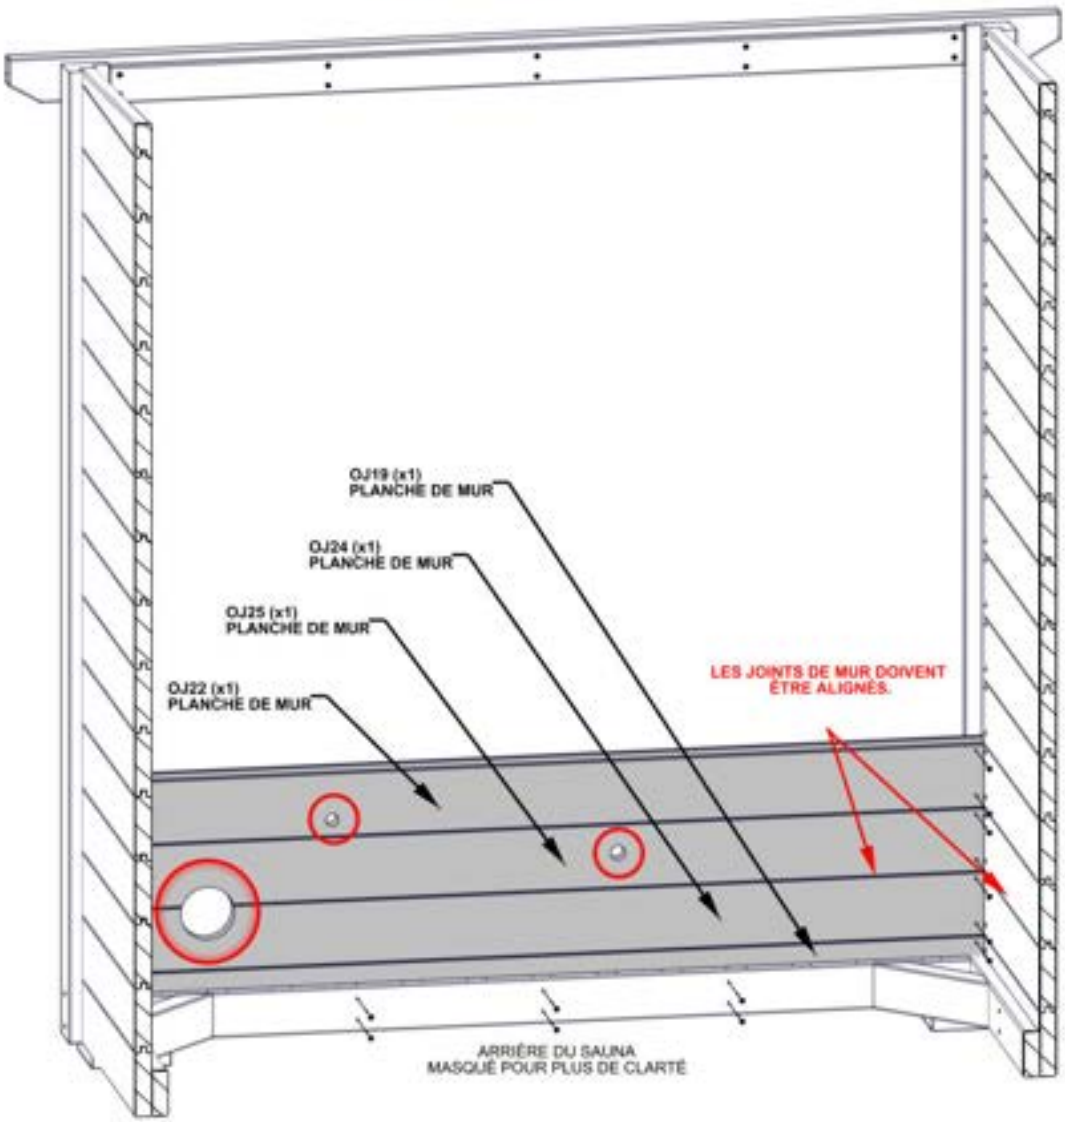

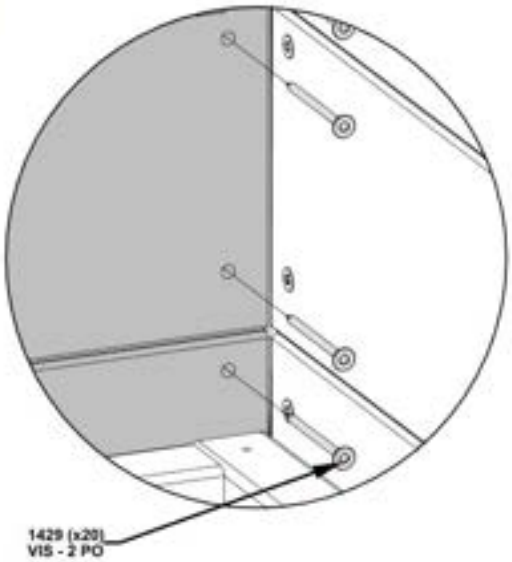

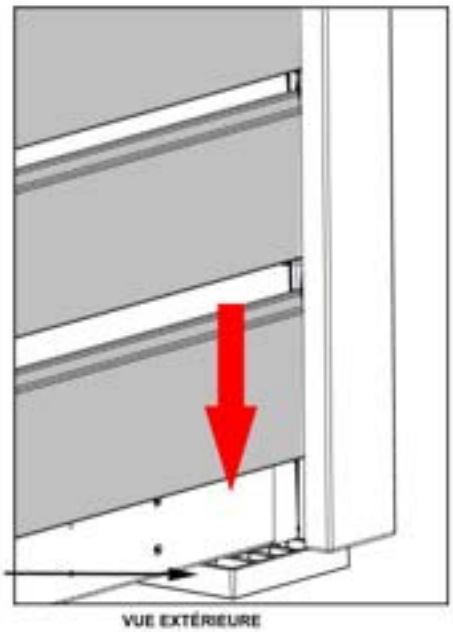

VUE EXTÉRIEURE

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
44	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




OJ20 PLANCHE DE MUR - WAL22487
(x10) 1 3/16"x5 5/16"x65 7/8" (30x134x1674)




OJ21 PLANCHE DE MUR - WAL23795
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x65 7/8" (30x134x1674)

- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE MUR RESTANTES COMME ILLUSTRÉ. NOTER L'EMPLACEMENT DES TROUS DE PASSAGE.
- FIXER LES PLANCHES DE MUR AUX POTEAUX COMME ILLUSTRÉ.

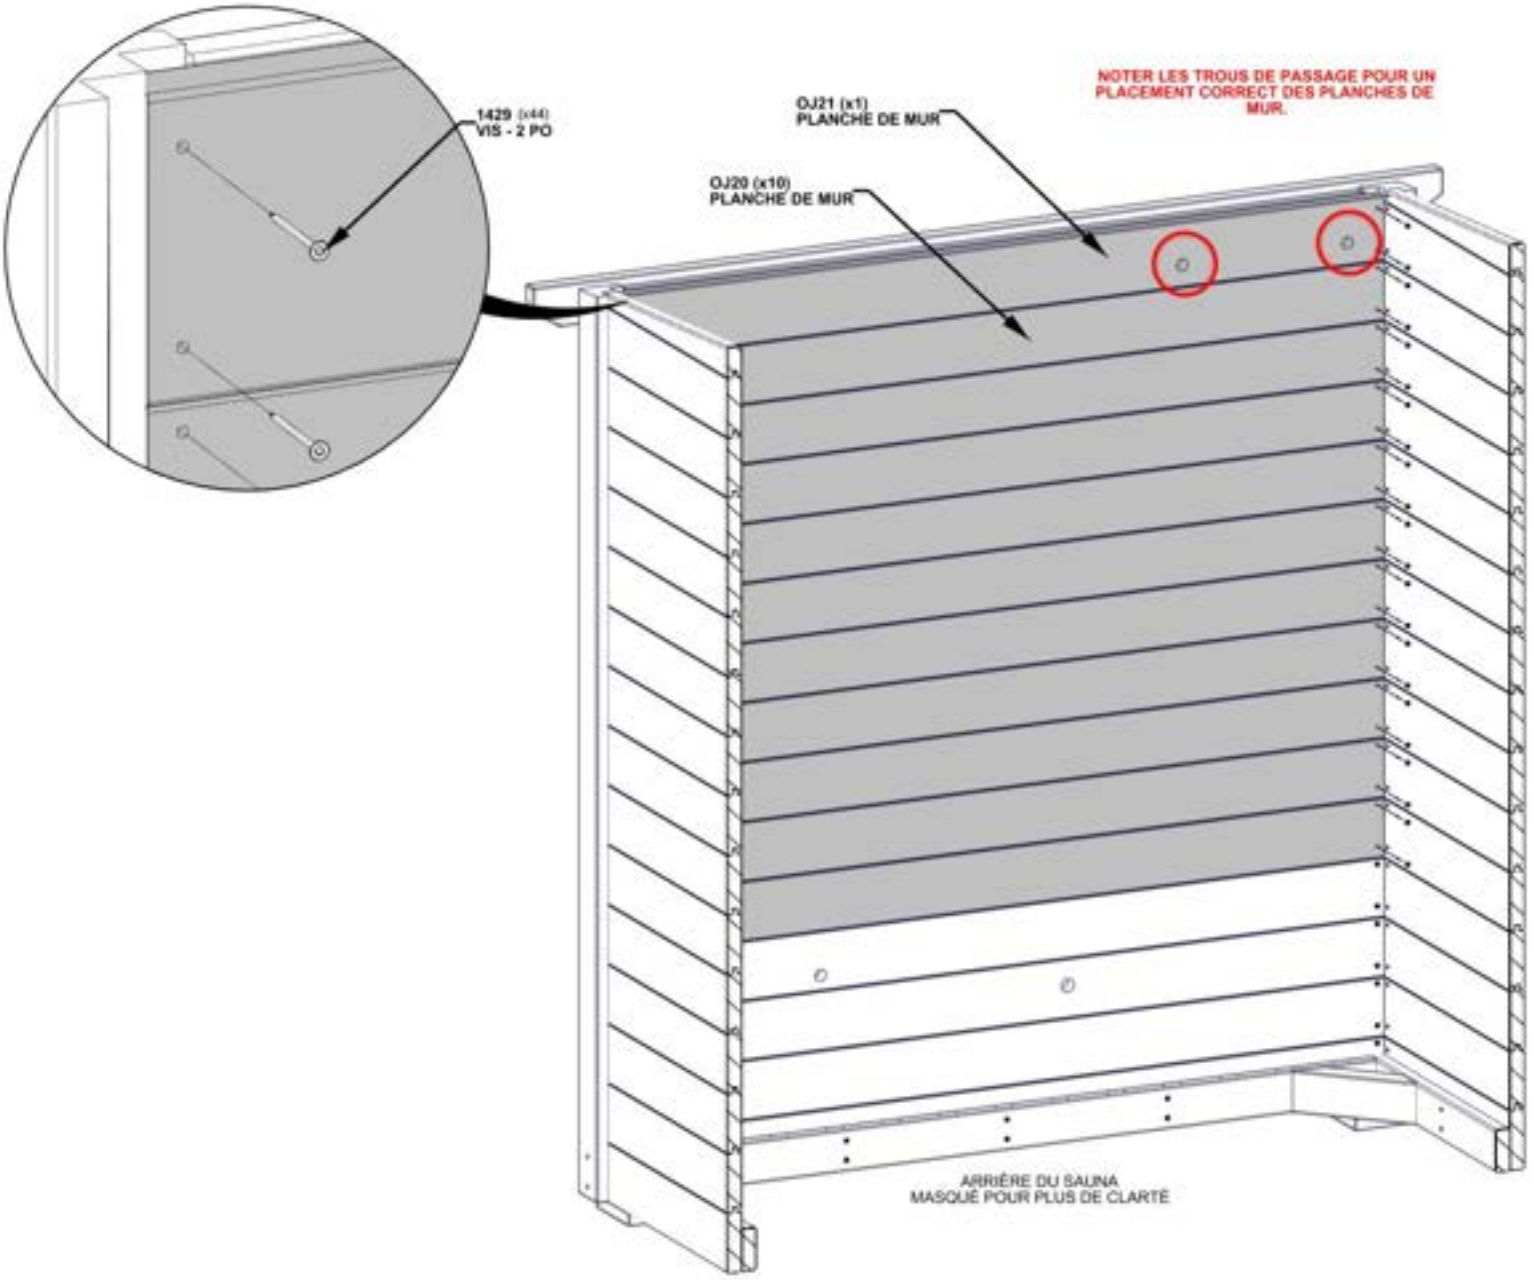

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
42	H1101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OJ13 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22479
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)



OJ15 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22481
(x2) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)



OJ17 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22483
(x2) 1 3/16"x5 1/4"x61 7/8" (30x134x1572)





OJ18 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22484
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x61 7/8" (30x134x1572)




OV02 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22488
(x1) 1 3/16"x4 1/4"x63 1/16" (30x107x1602)

- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE PLANCHER.
- ALIGNER LES TROUS DES PLANCHES DE PLANCHER AVEC LES AVANT-TROUS DU CADRE DE PLANCHER ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

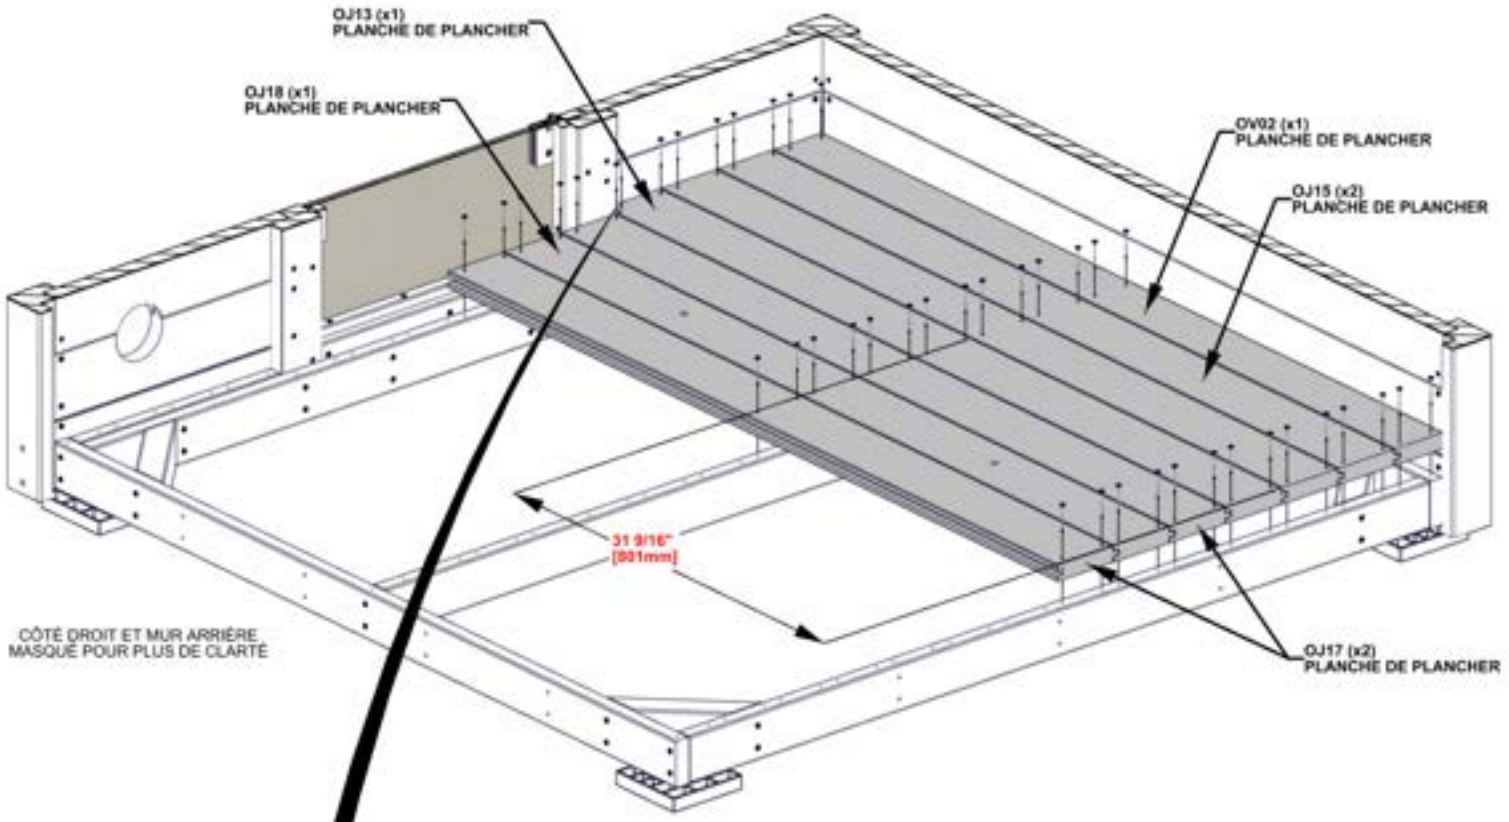

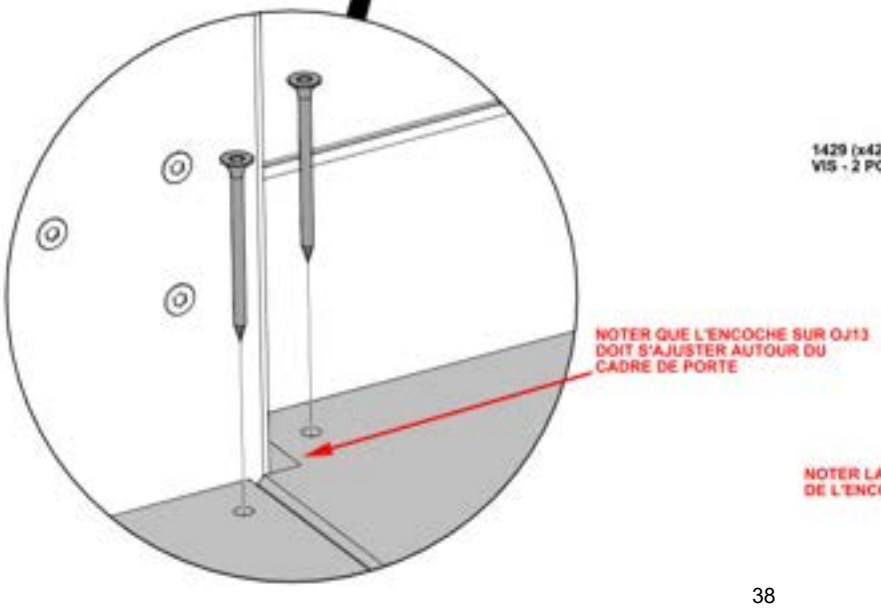

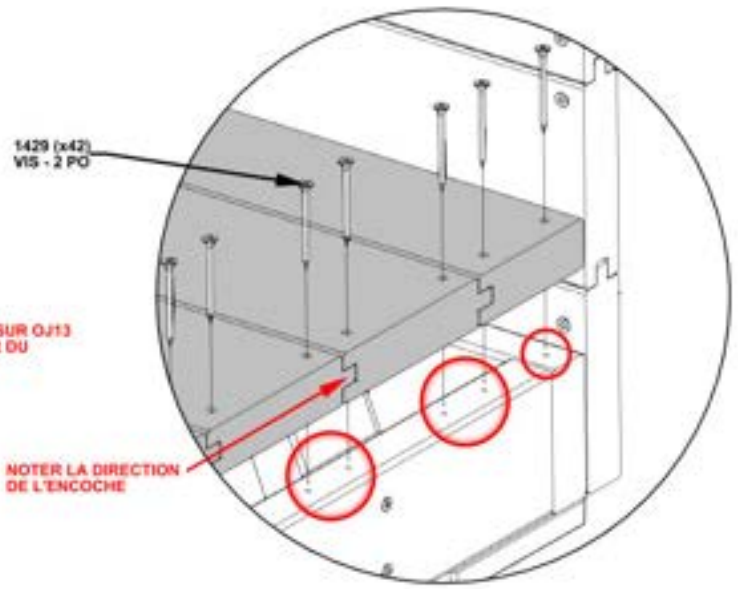

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
42	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OJ14 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22480 (x1) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)


OJ15 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22481 (x2) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)


OJ17 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22483 (x2) 1 3/16"x5 1/4"x61 7/8" (30x134x1572)


OJ18 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22484 (x1) 1 3/16"x5 1/4"x61 7/8" (30x134x1572)

OS01 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22729 (x1) 1 3/16"x3 3/4"x63 1/16" (30x96x1602)

- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE PLANCHER.
- ALIGNER LES TROUS DES PLANCHES DE PLANCHER AVEC LES AVANT-TROUS DU CADRE DE PLANCHER ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

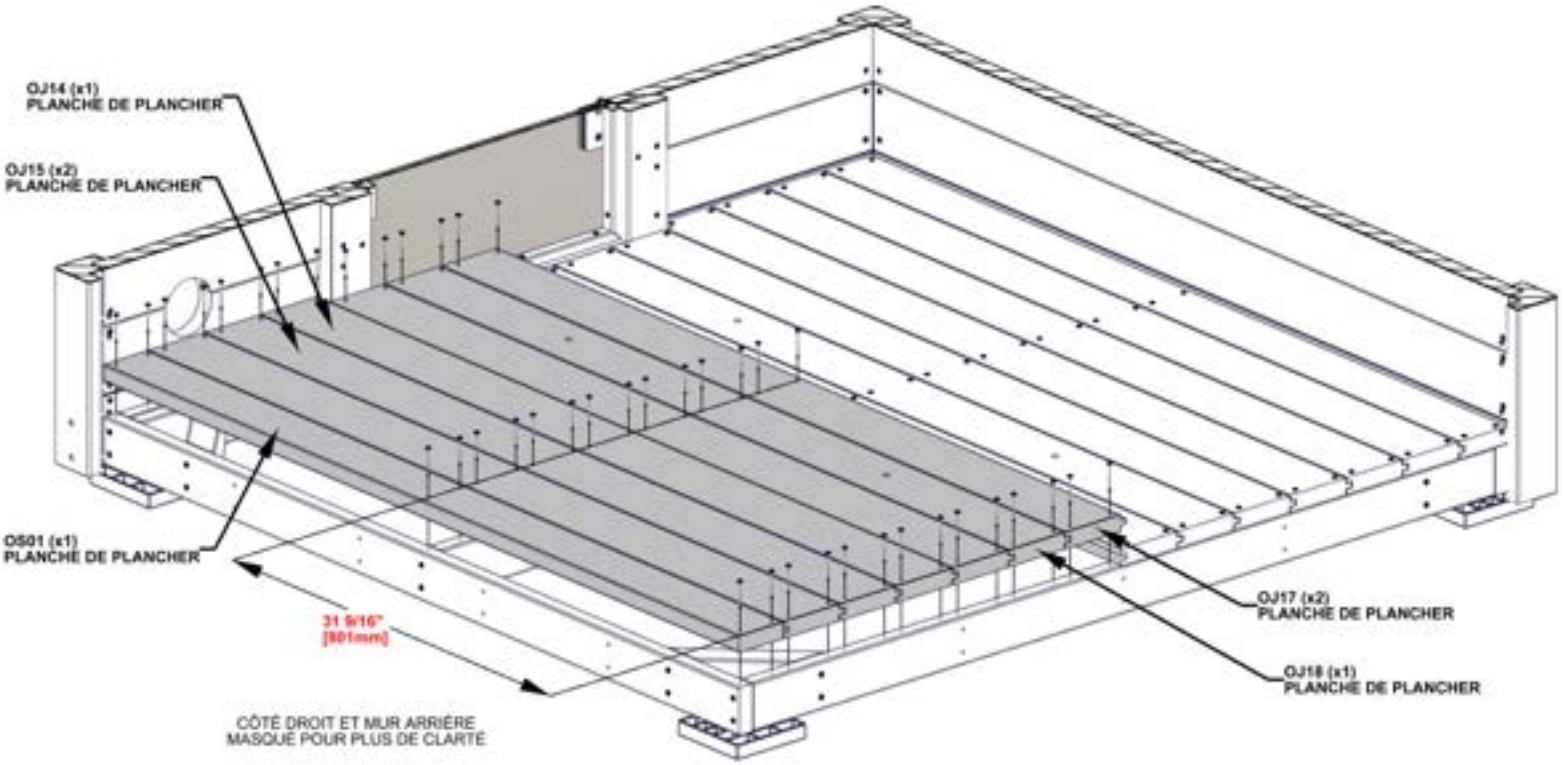

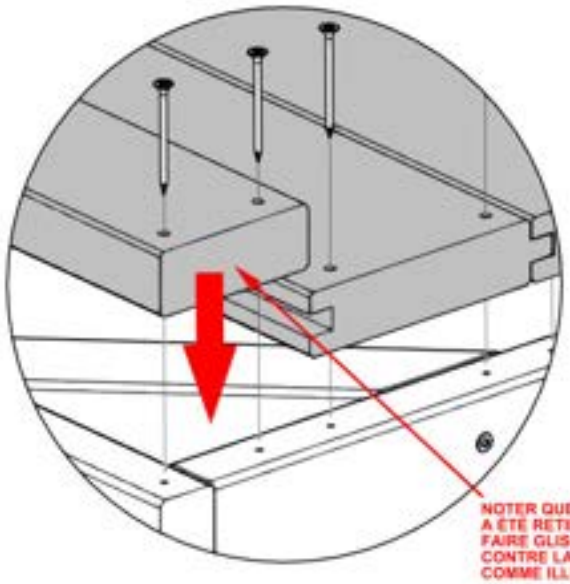

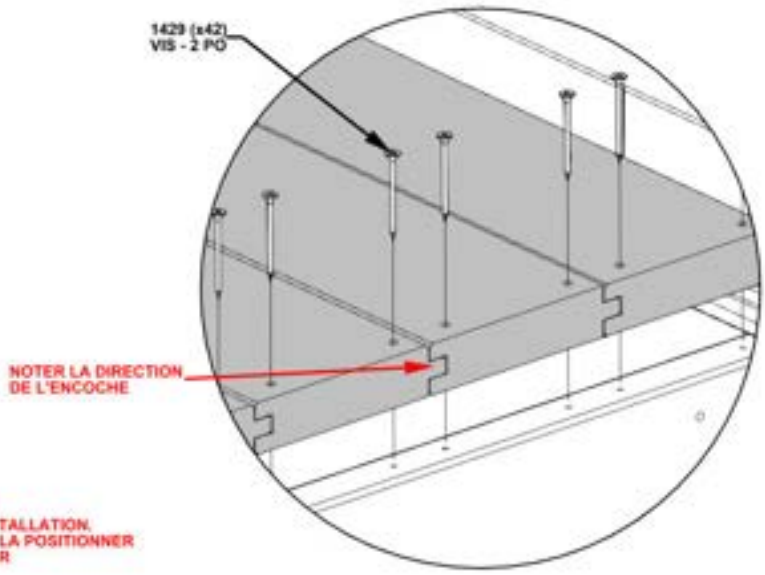

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
26	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OO07 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22466
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x63 9/16" (30x30x1614)




OO02 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22365
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x63 1/16" (30x30x1602)



OO06 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22465
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x17 1/4" (30x30x438)

- PRESSER LA GARNITURE DE PLANCHER CONTRE LES MURS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

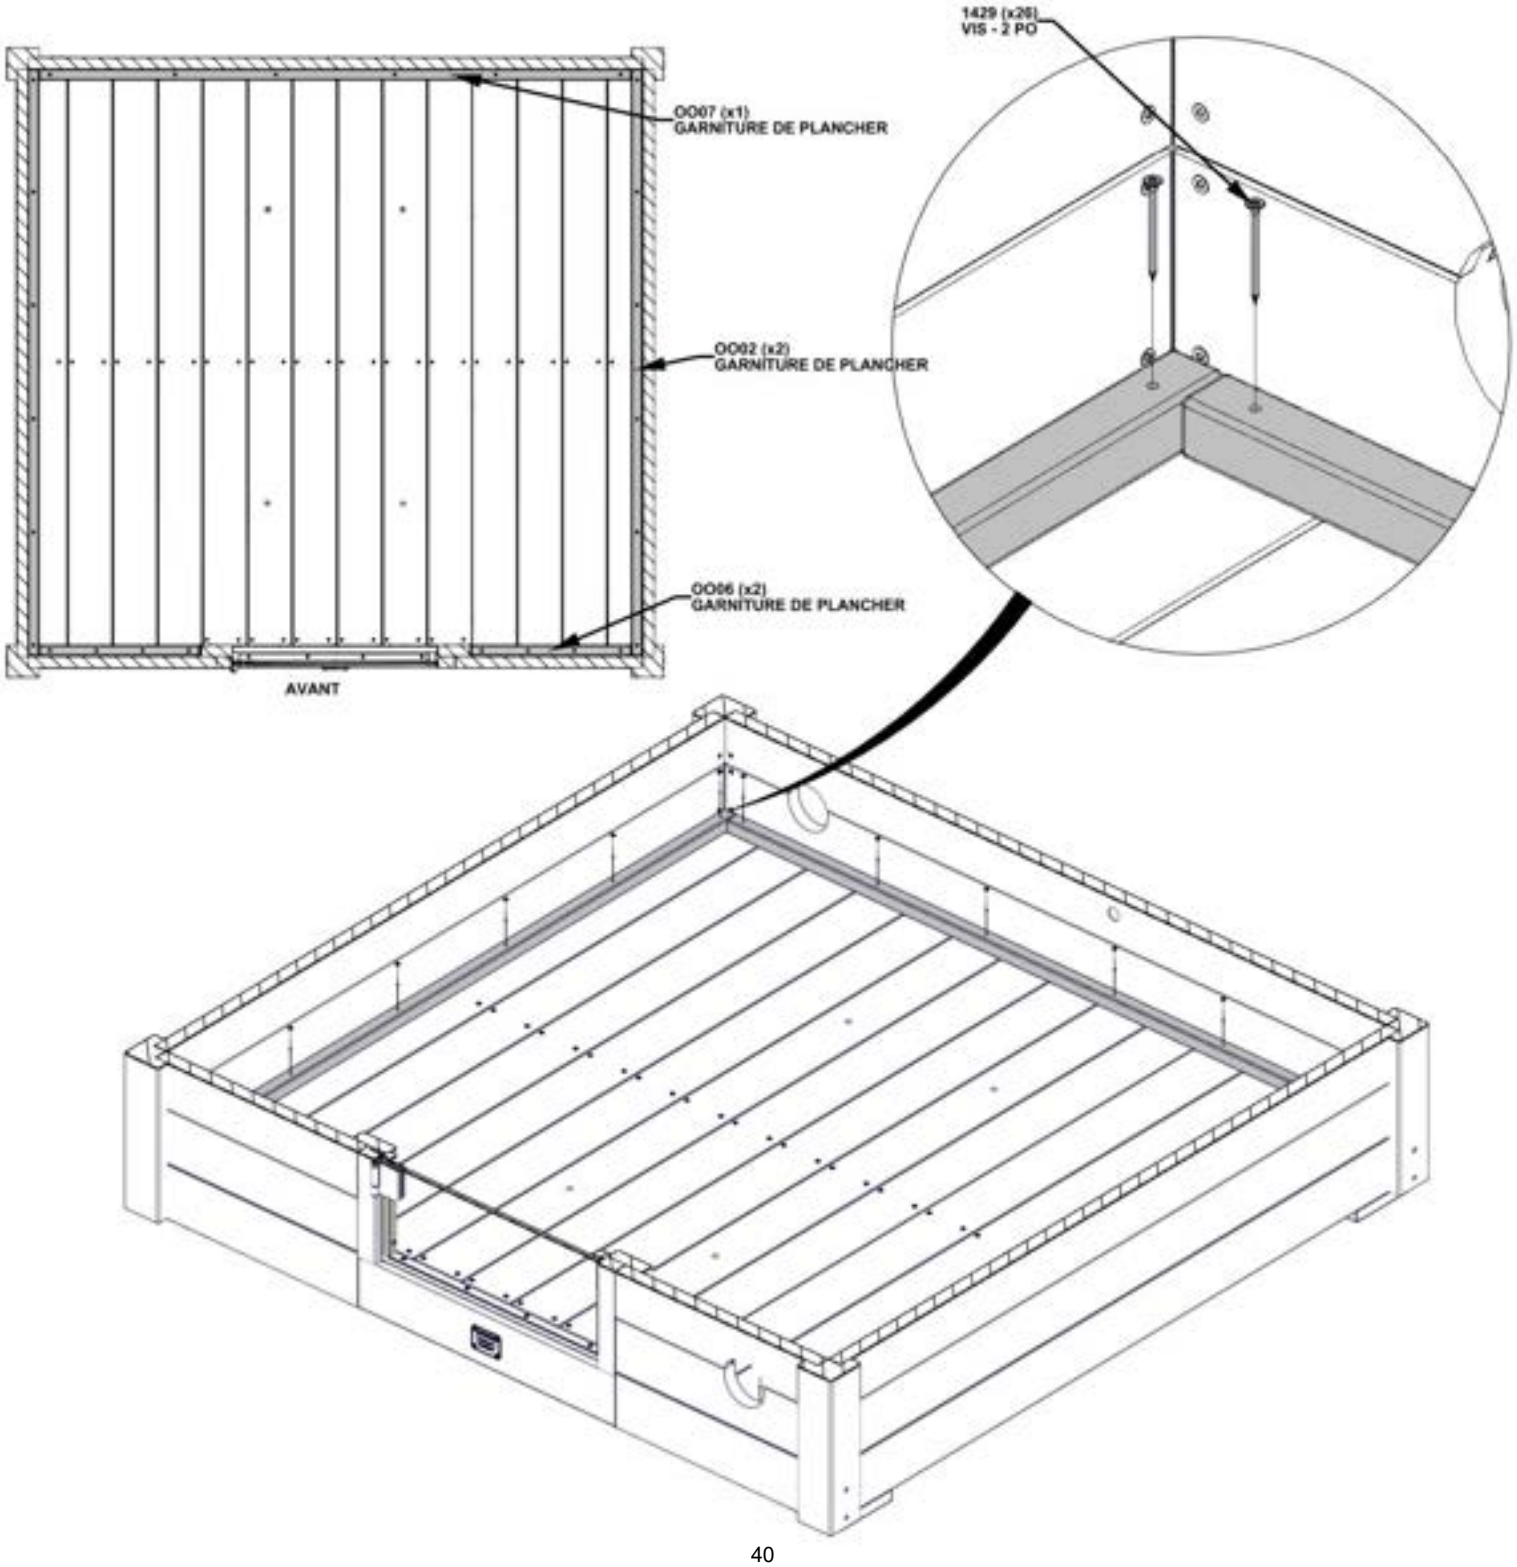

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101402	VIS TFH 1/4-20 X 1 5/8 PO SS
4	H101403	RONDELLE EN POLY




AM01 (x1) POIGNÉE DE PORTE - W2A04917
2 1/4"x3"x13 5/16" (57x76x338)




AM02 (x1) POIGNÉE DE PORTE - W4L22361
2 1/4"x3"x13 5/16" (57x76x338)

- FIXER LES POIGNÉES DE PORTE COMME ILLUSTRÉ.
- NE PAS TROP SERRER.

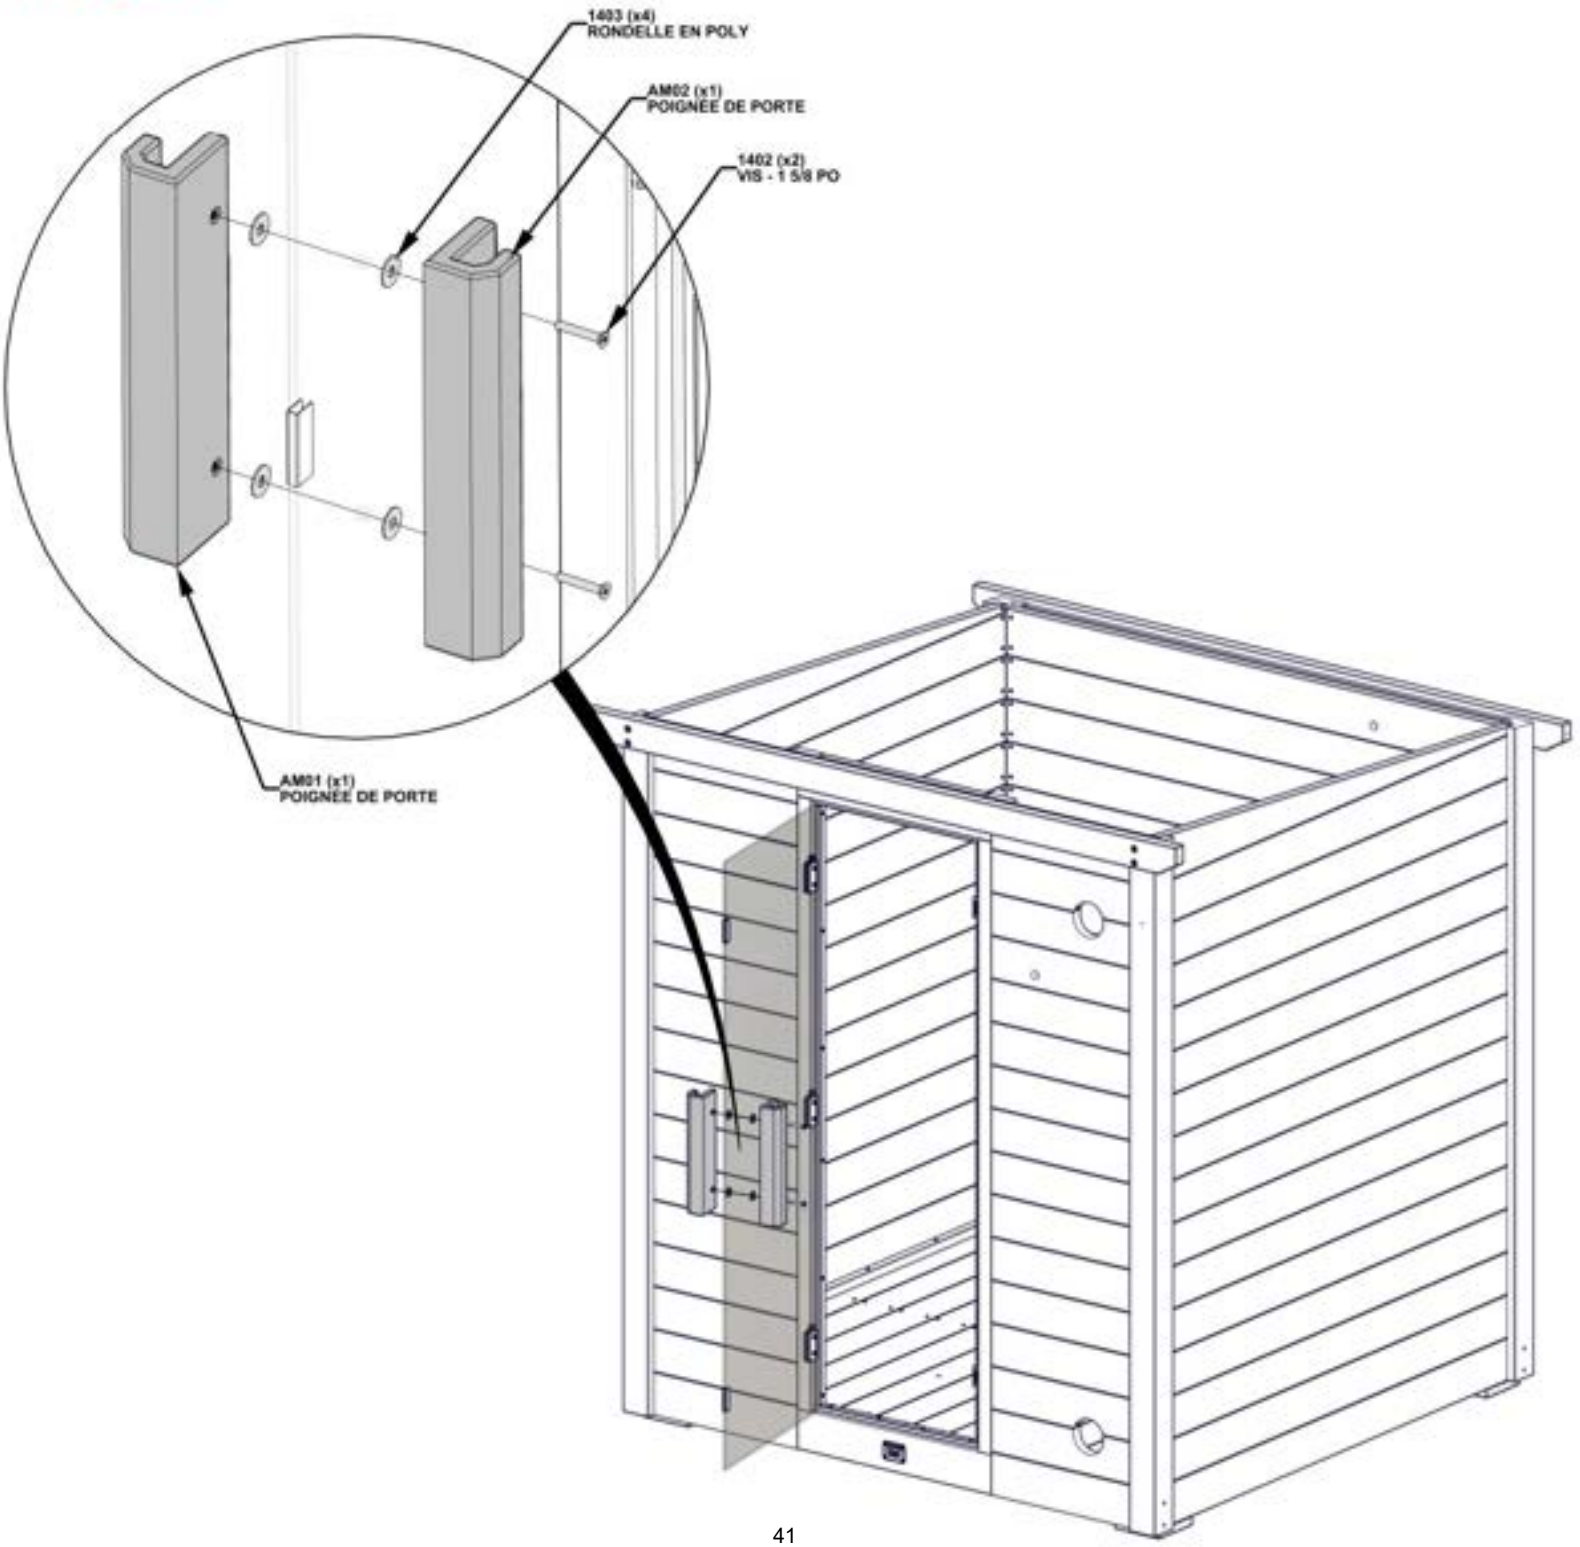


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H1014381	VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK

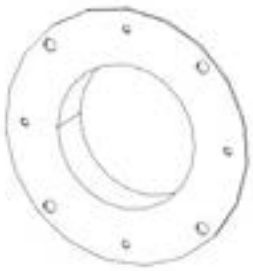

A4M07417 SUPPORT DU VENTILATEUR DE SAUNA
(x1)

- CENTRER LE SUPPORT DANS LE TROU DU PANNEAU DE MUR ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- S'ASSURER QUE LES VIS SONT INSÉRÉES DANS LES PLUS PETITS TROUS DU SUPPORT.

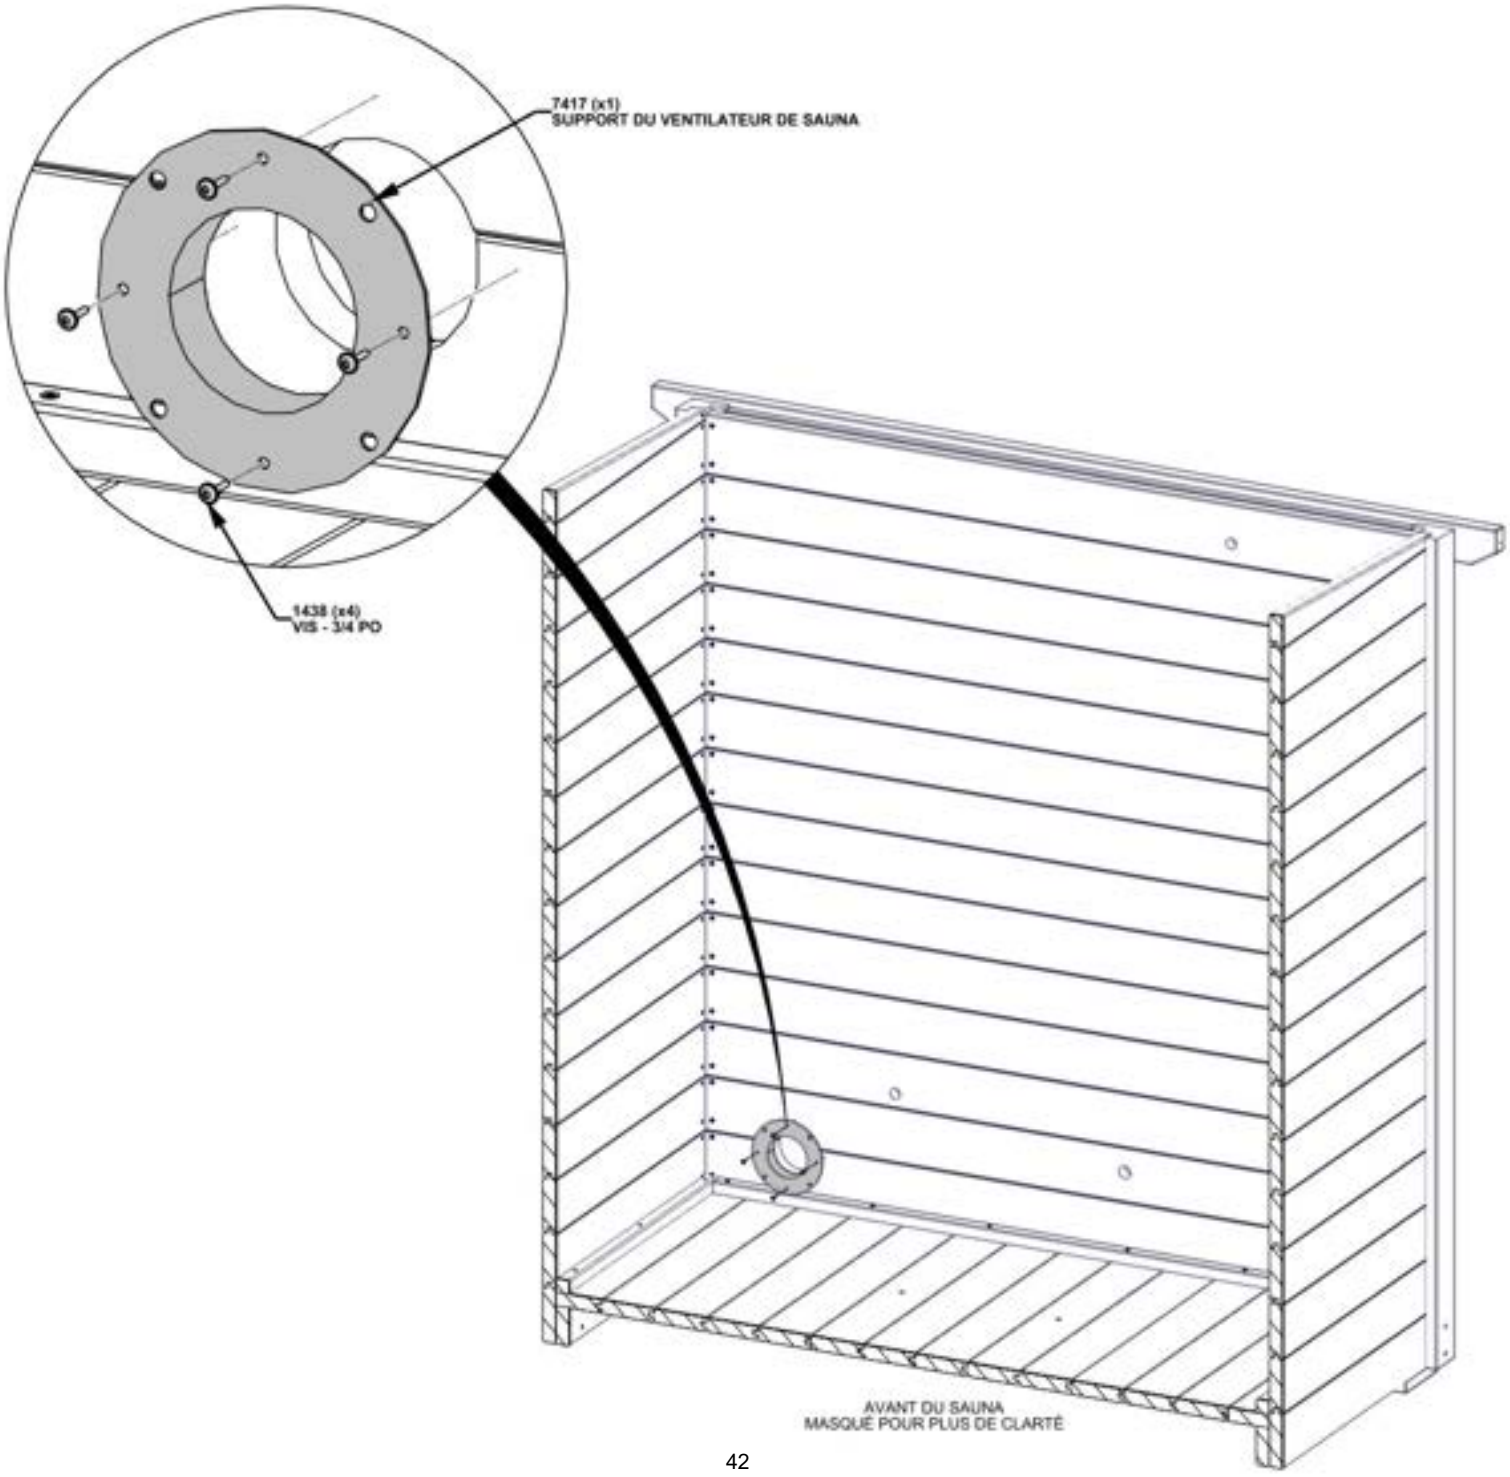


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H1101446	VIS TWH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK



A4M07272 VENTILATEUR DE SAUNA
(x1)

- ALIGNER LES TROUS DU VENTILATEUR DE SAUNA AVEC LES PLUS GRANDS TROUS DU SUPPORT ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- PAR SÉCURITÉ, FIXER LE PROTECTEUR MÉTALLIQUE COMME ILLUSTRÉ.
- FAIRE PASSER LE CÂBLAGE DU VENTILATEUR DE SAUNA DANS LE TROU INDIQUÉ DE L'ASSEMBLAGE DU MUR.

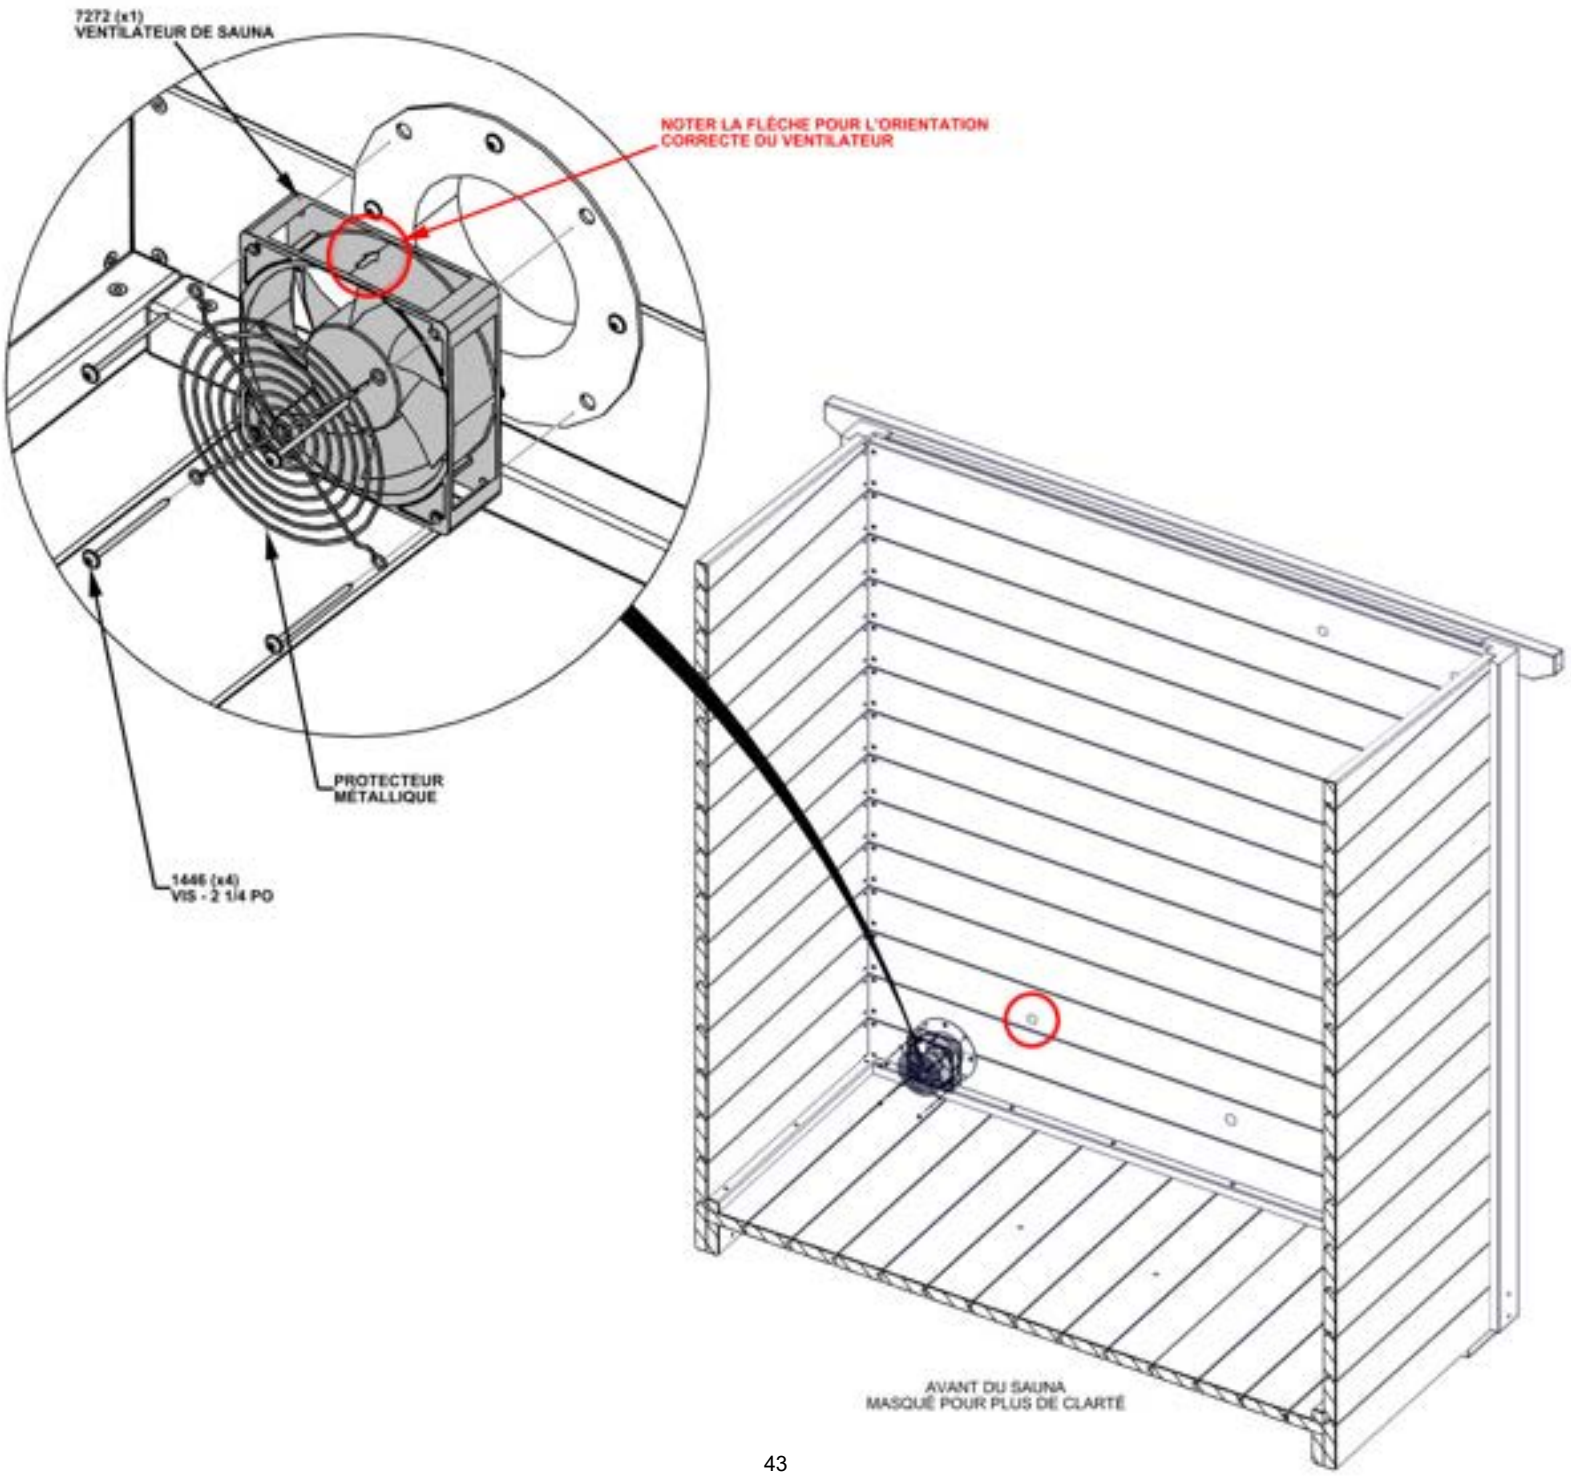


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OG16 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22585
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x18 1/4" (30x86x464)

- NOTER QUE LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉS SUR LE DESSUS.
- S'ASSURER QUE OG16 EST DE NIVEAU ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

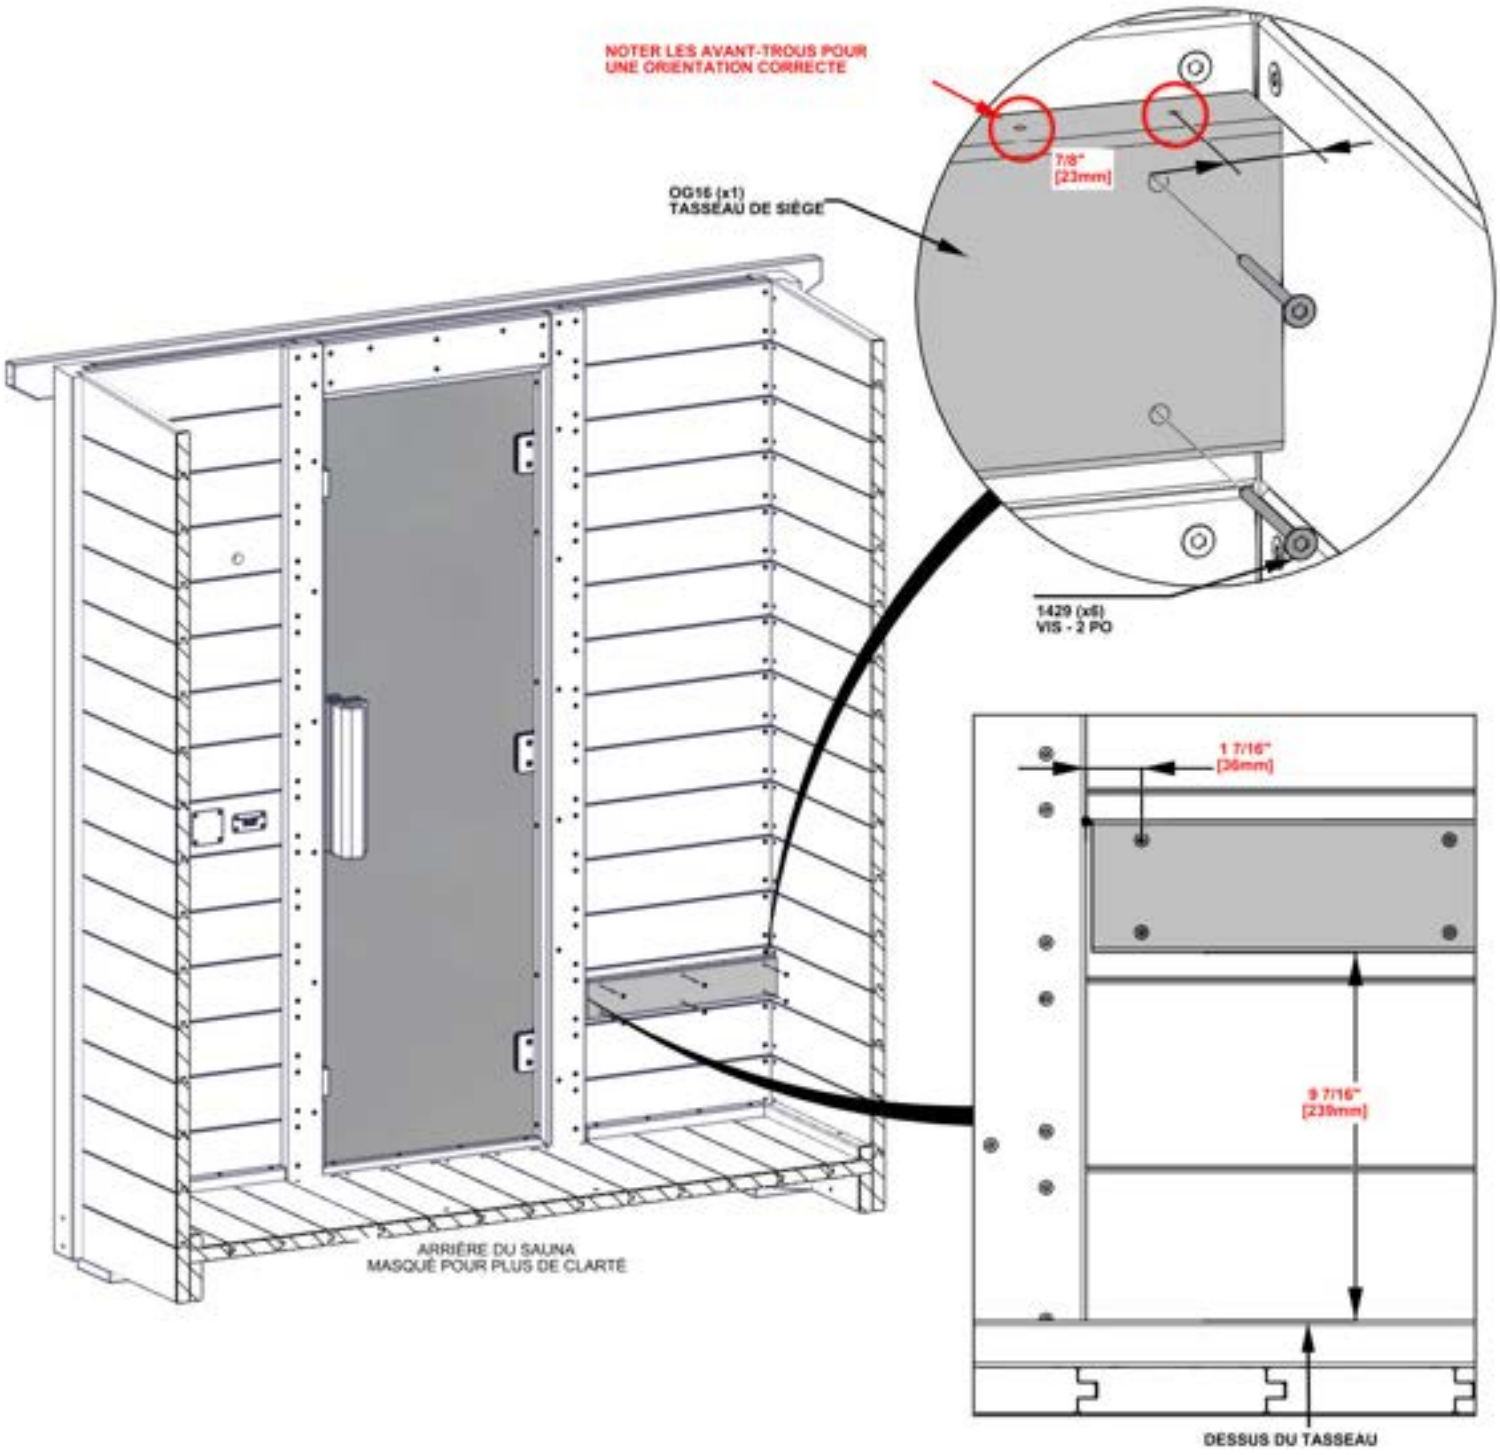

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OG08 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22304
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)




OG15 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22407
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)



OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L22404
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x14" (30x30x355)

- NOTER QUE LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉS SUR LE DESSUS.
- ALIGNER L'EXTRÉMITÉ DE OG08 CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- S'ASSURER QUE LES PLANCHES SONT DE NIVEAU, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

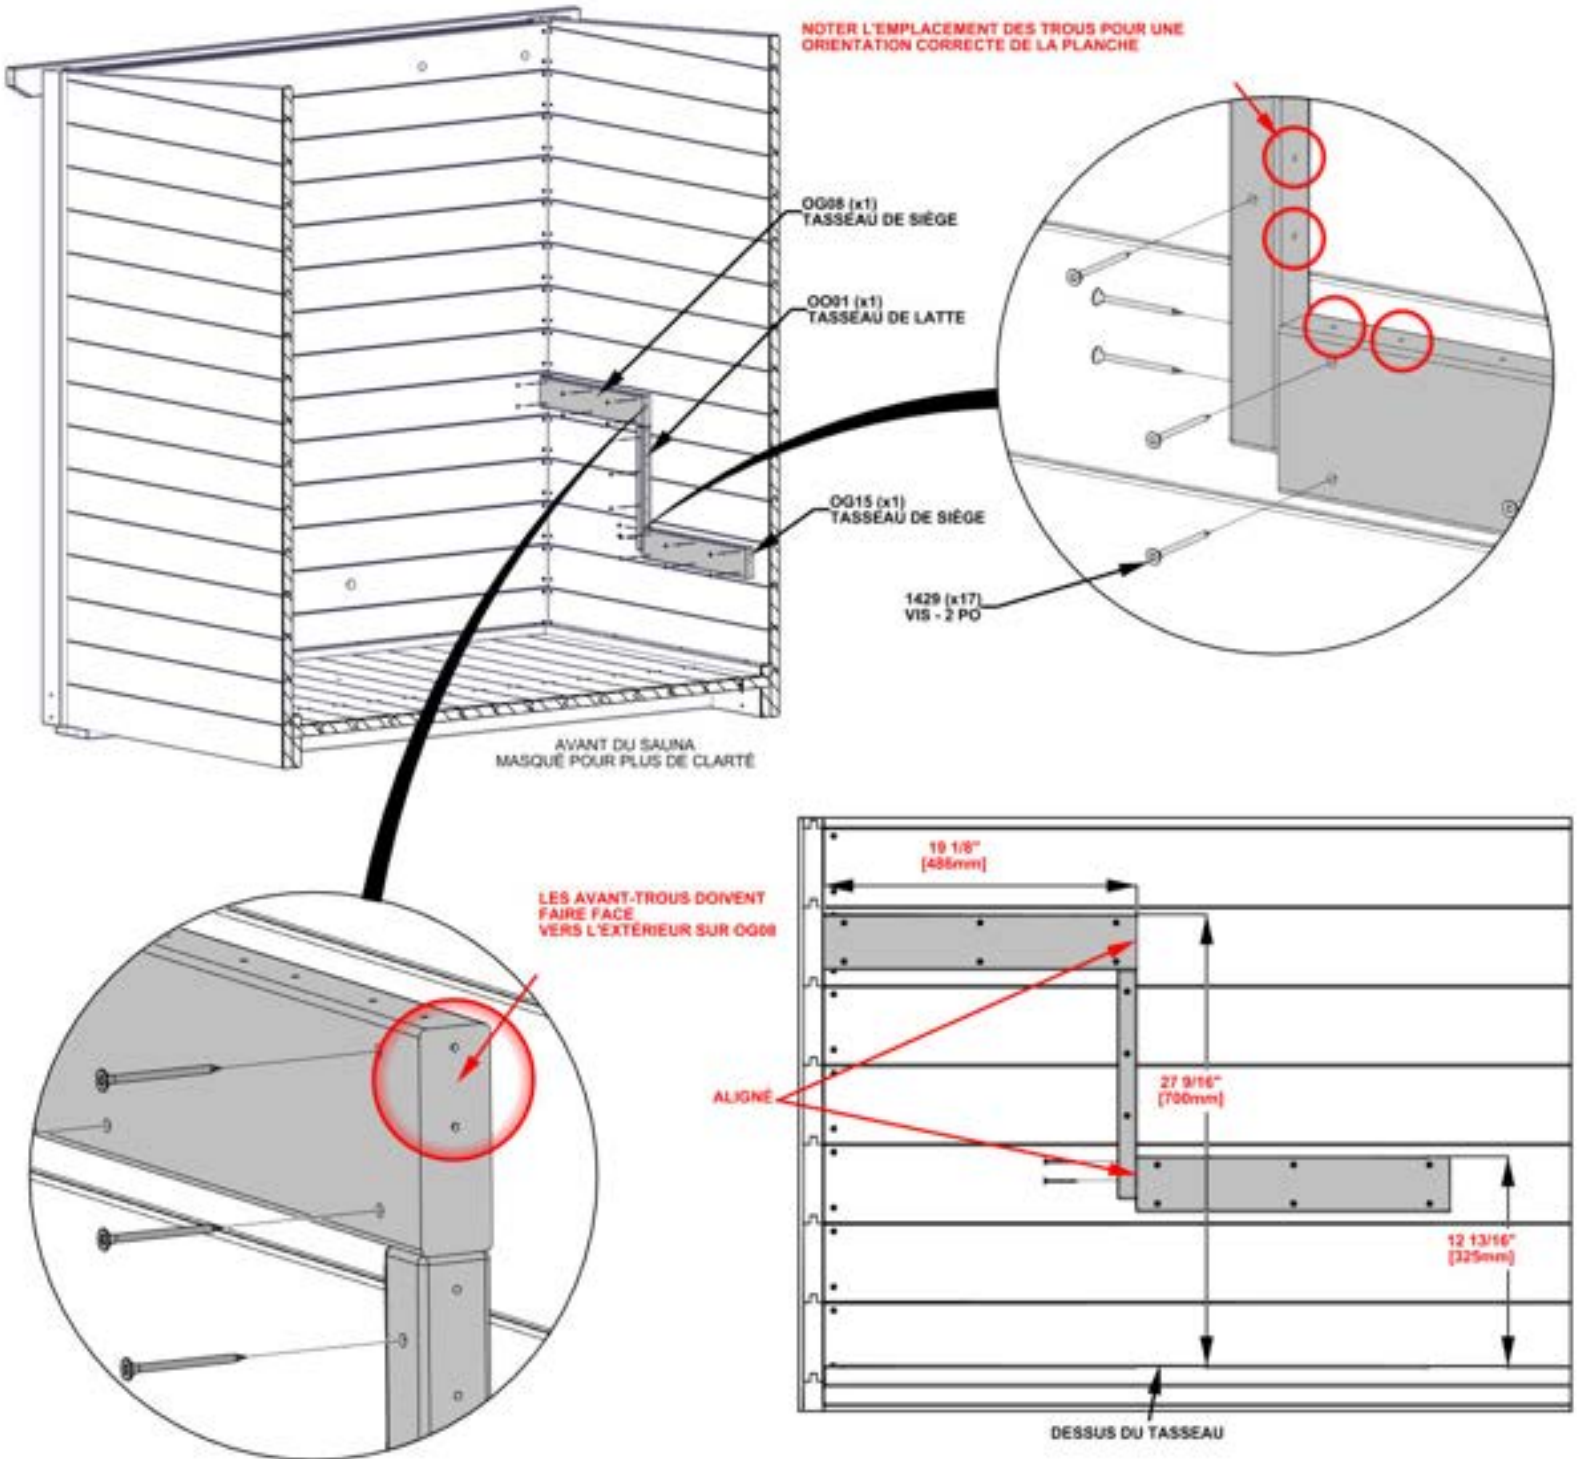

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OG08 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22384
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" [30x86x486]





OG15 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22407
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" [30x86x486]




OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L22404
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x14" [30x30x355]

- NOTER QUE LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉS SUR LE DESSUS.
- ALIGNER L'EXTRÉMITÉ DE OG08 CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- S'ASSURER QUE LES PLANCHES SONT DE NIVEAU, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

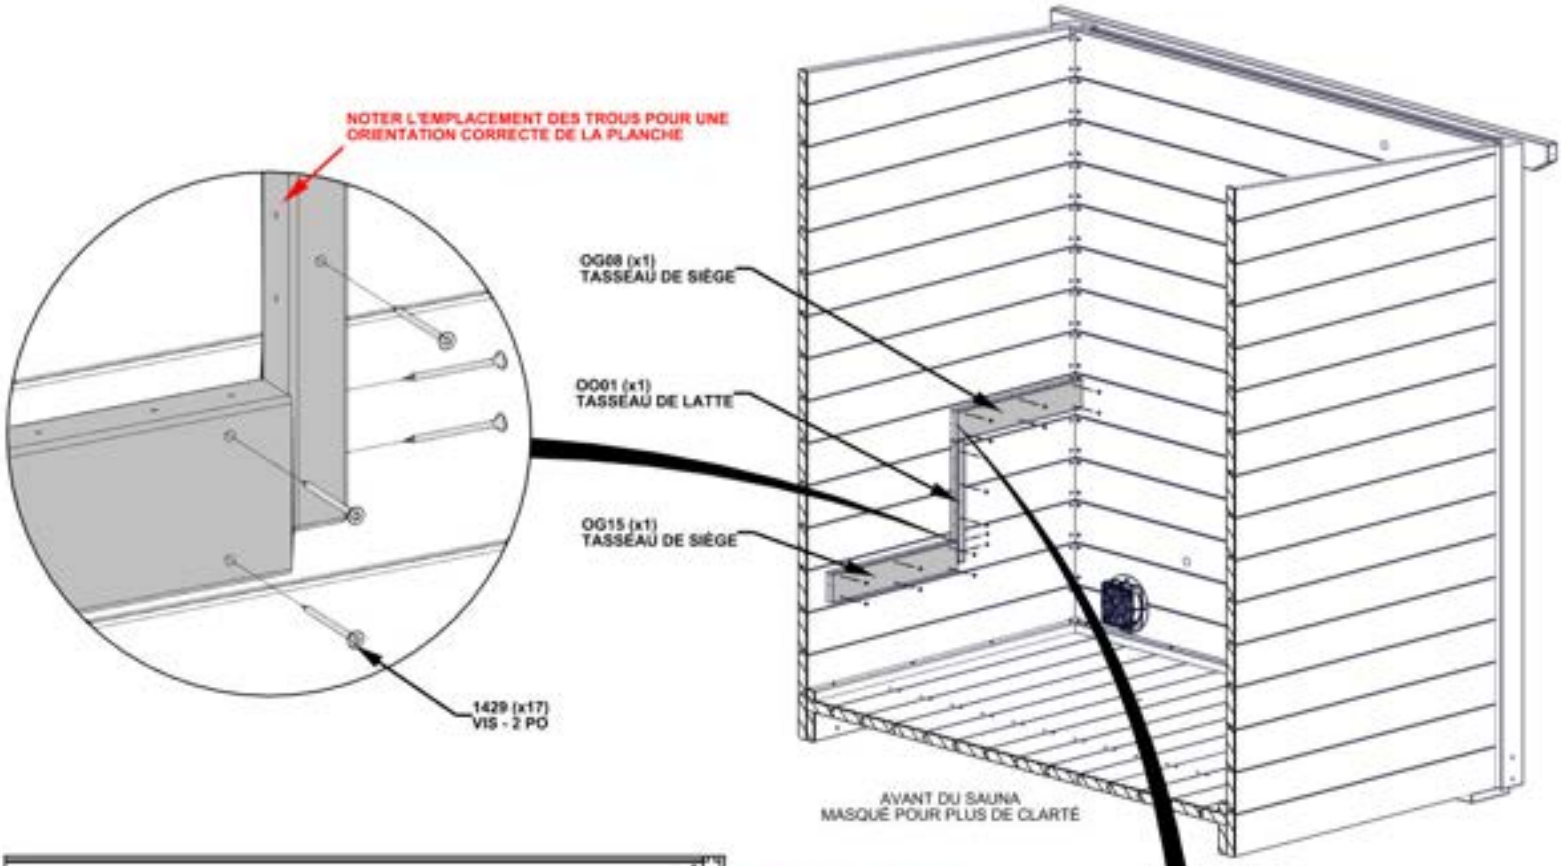

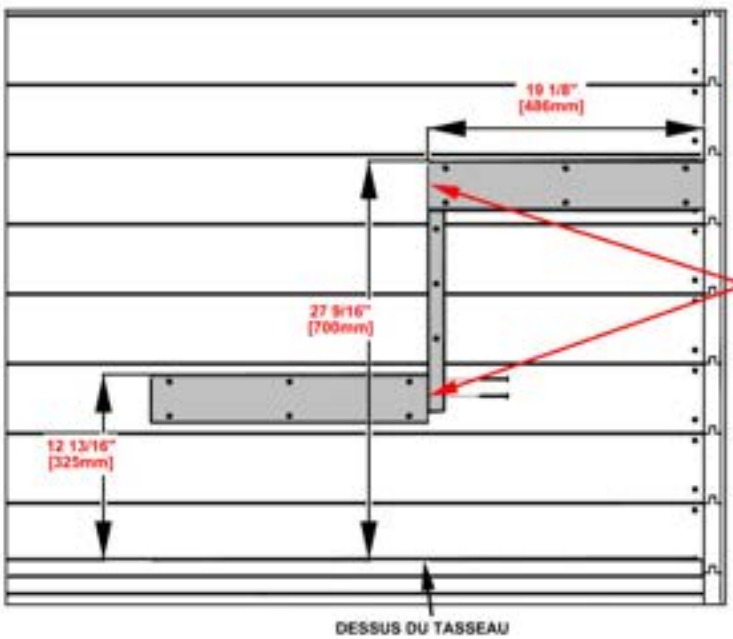

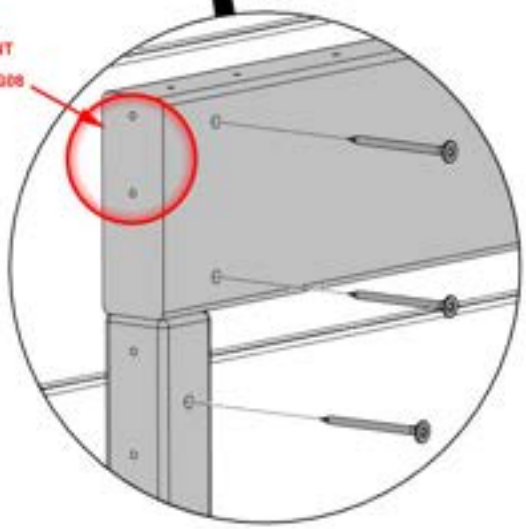


ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OG02 TASSEAU DE SIÈGE - WRL21943
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 15/16" (30x86x1548)

- LE TASSEAU DOIT ÊTRE CENTRÉ SUR LE MUR ARRIÈRE.
- S'ASSURER QUE LE DESSUS DU TASSEAU DE SIÈGE EST ALIGNÉ AVEC LES TASSEAUX DES MURS LATÉRAUX.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER LE TASSEAU DE MUR.
- LA MESURE INDIQUÉE EST PRISE DE L'INTÉRIEUR DU MUR.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

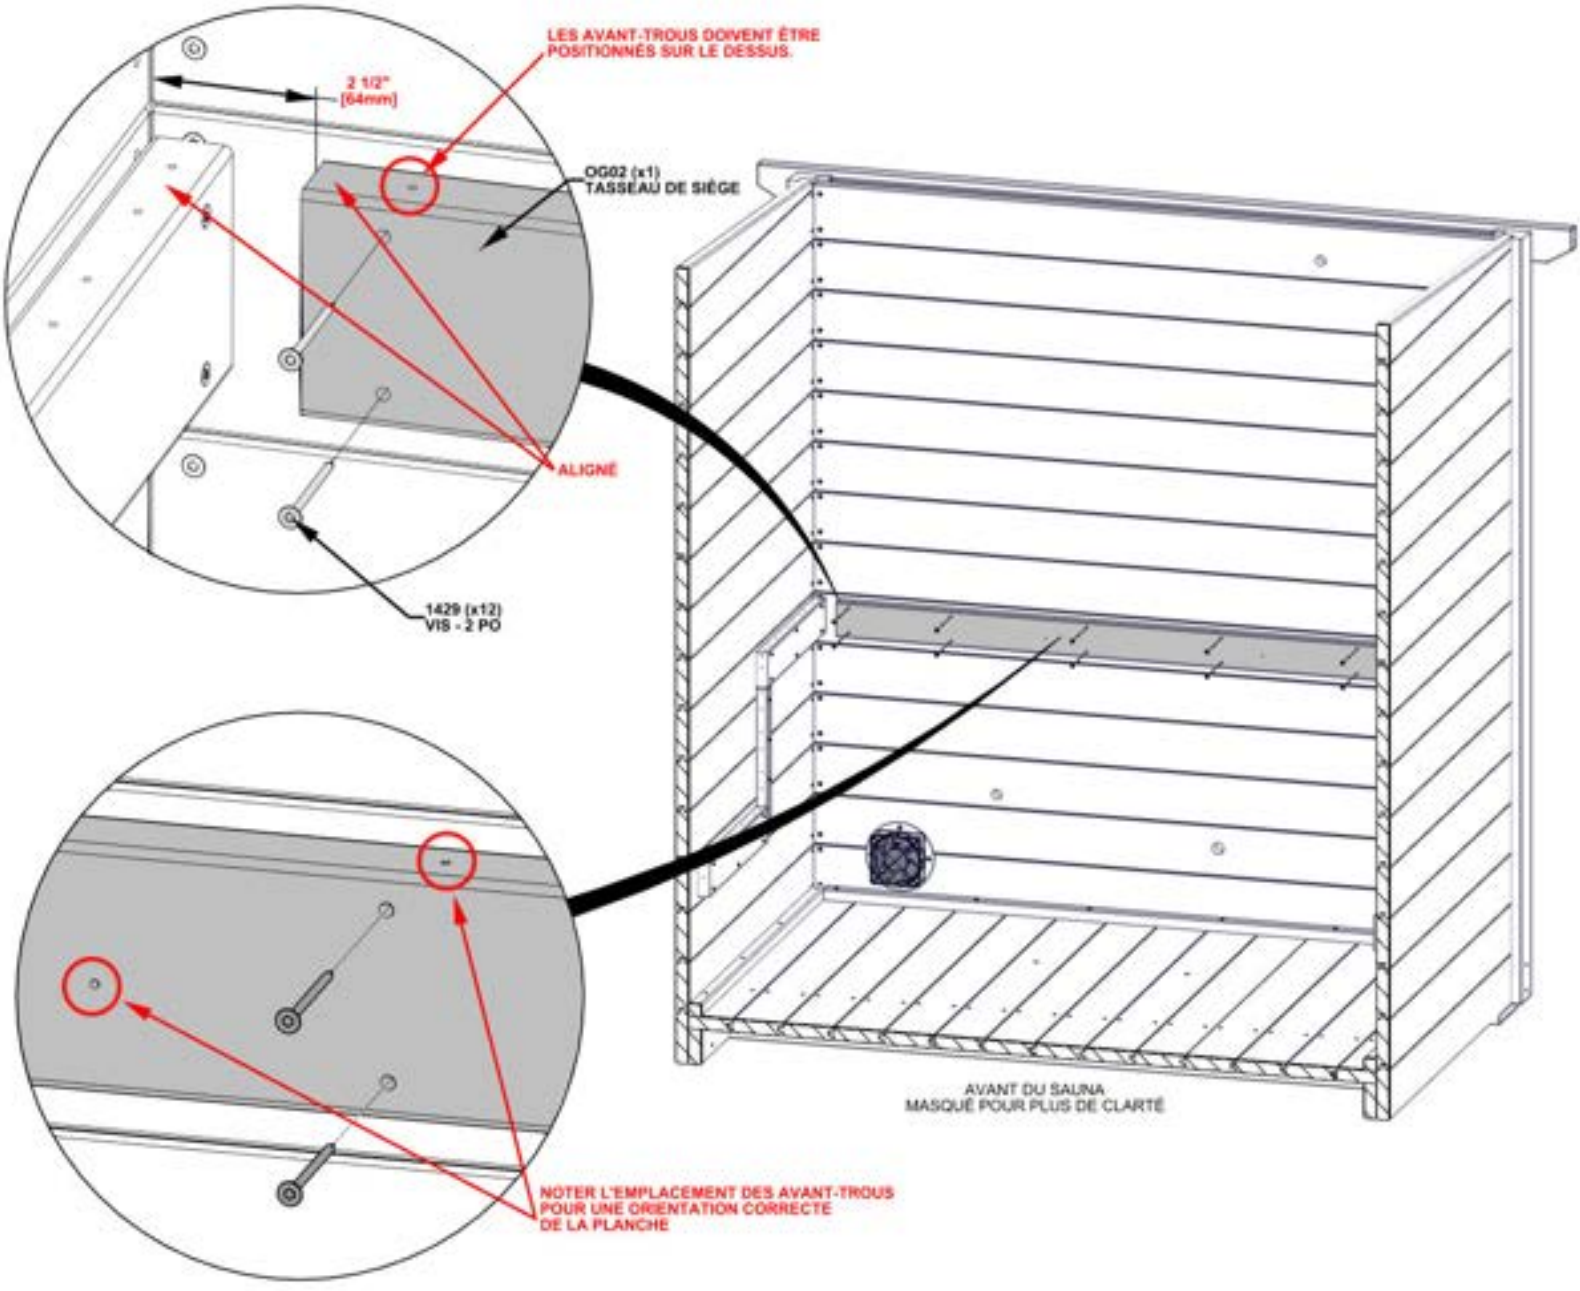

ÉTAPE 31 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101409	VIS PPH 4 X 1/2 PO BLK



A6P01468 ŒILLET EN SILICONE DE 30 mm
(x1)




A6P01734 FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA
(x1)




A6P01448 ATTACHE DE CÂBLE
(x5)


- UTILISER L'ŒILLET FOURNI POUR LE FIL D'ALIMENTATION.
- IL FAUDRA RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA DANS L'ŒILLET.
- FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION COMME ILLUSTRÉ DANS LE DÉTAIL CI-DESSOUS.
- NOTE : UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST REQUIS POUR L'INSTALLATION DU POÊLE.

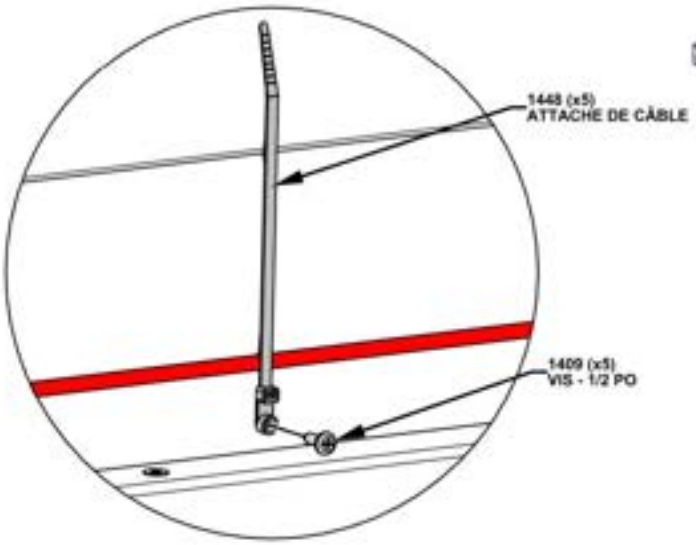

FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA LE LONG DU MUR. FIXER AVEC LES ATTACHES DE CÂBLE FOURNIES COMME ILLUSTRÉ, EN LAISSANT ENVIRON 18 PO [457 mm] DEPUIS LE MUR LATÉRAL POUR LE POÊLE.

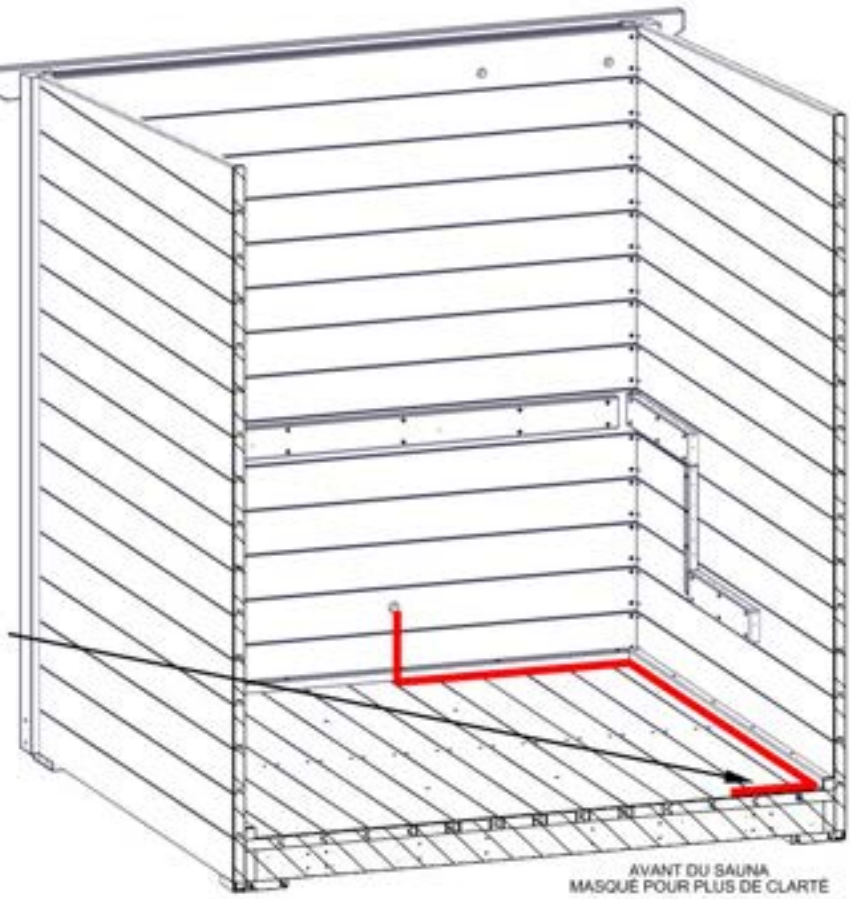

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

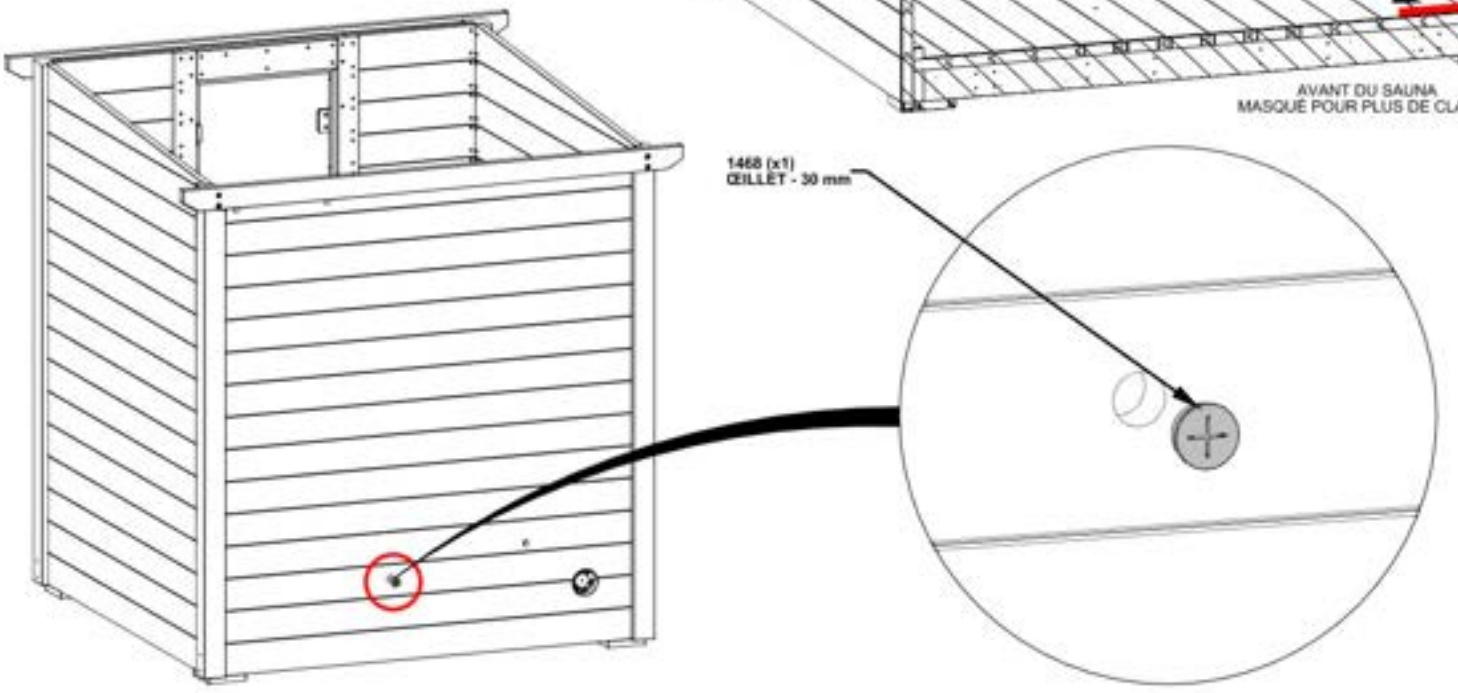

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK
8	H101443	VIS TWH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK



BA01 (x1) ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04927
1 15/16"x19 1/8"x65 3/4" (50x486x1670)




OR01 (x2) MONTANT DE SIÈGE - W4L22406
1 3/16"x2 3/8"x28 3/4" (30x60x730)



OR02 (x2) ÉQUERRE DE RENFORT - W4L21946
1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)


- ALIGNER LES AVANT-TROUS ET FIXER LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DU BANC COMME ILLUSTRÉ.
- ENSUITE, ALIGNER LES AVANT-TROUS DE L'ÉQUERRE DE RENFORT AVEC LES AVANT-TROUS DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DU BANC, PUIS FIXER.

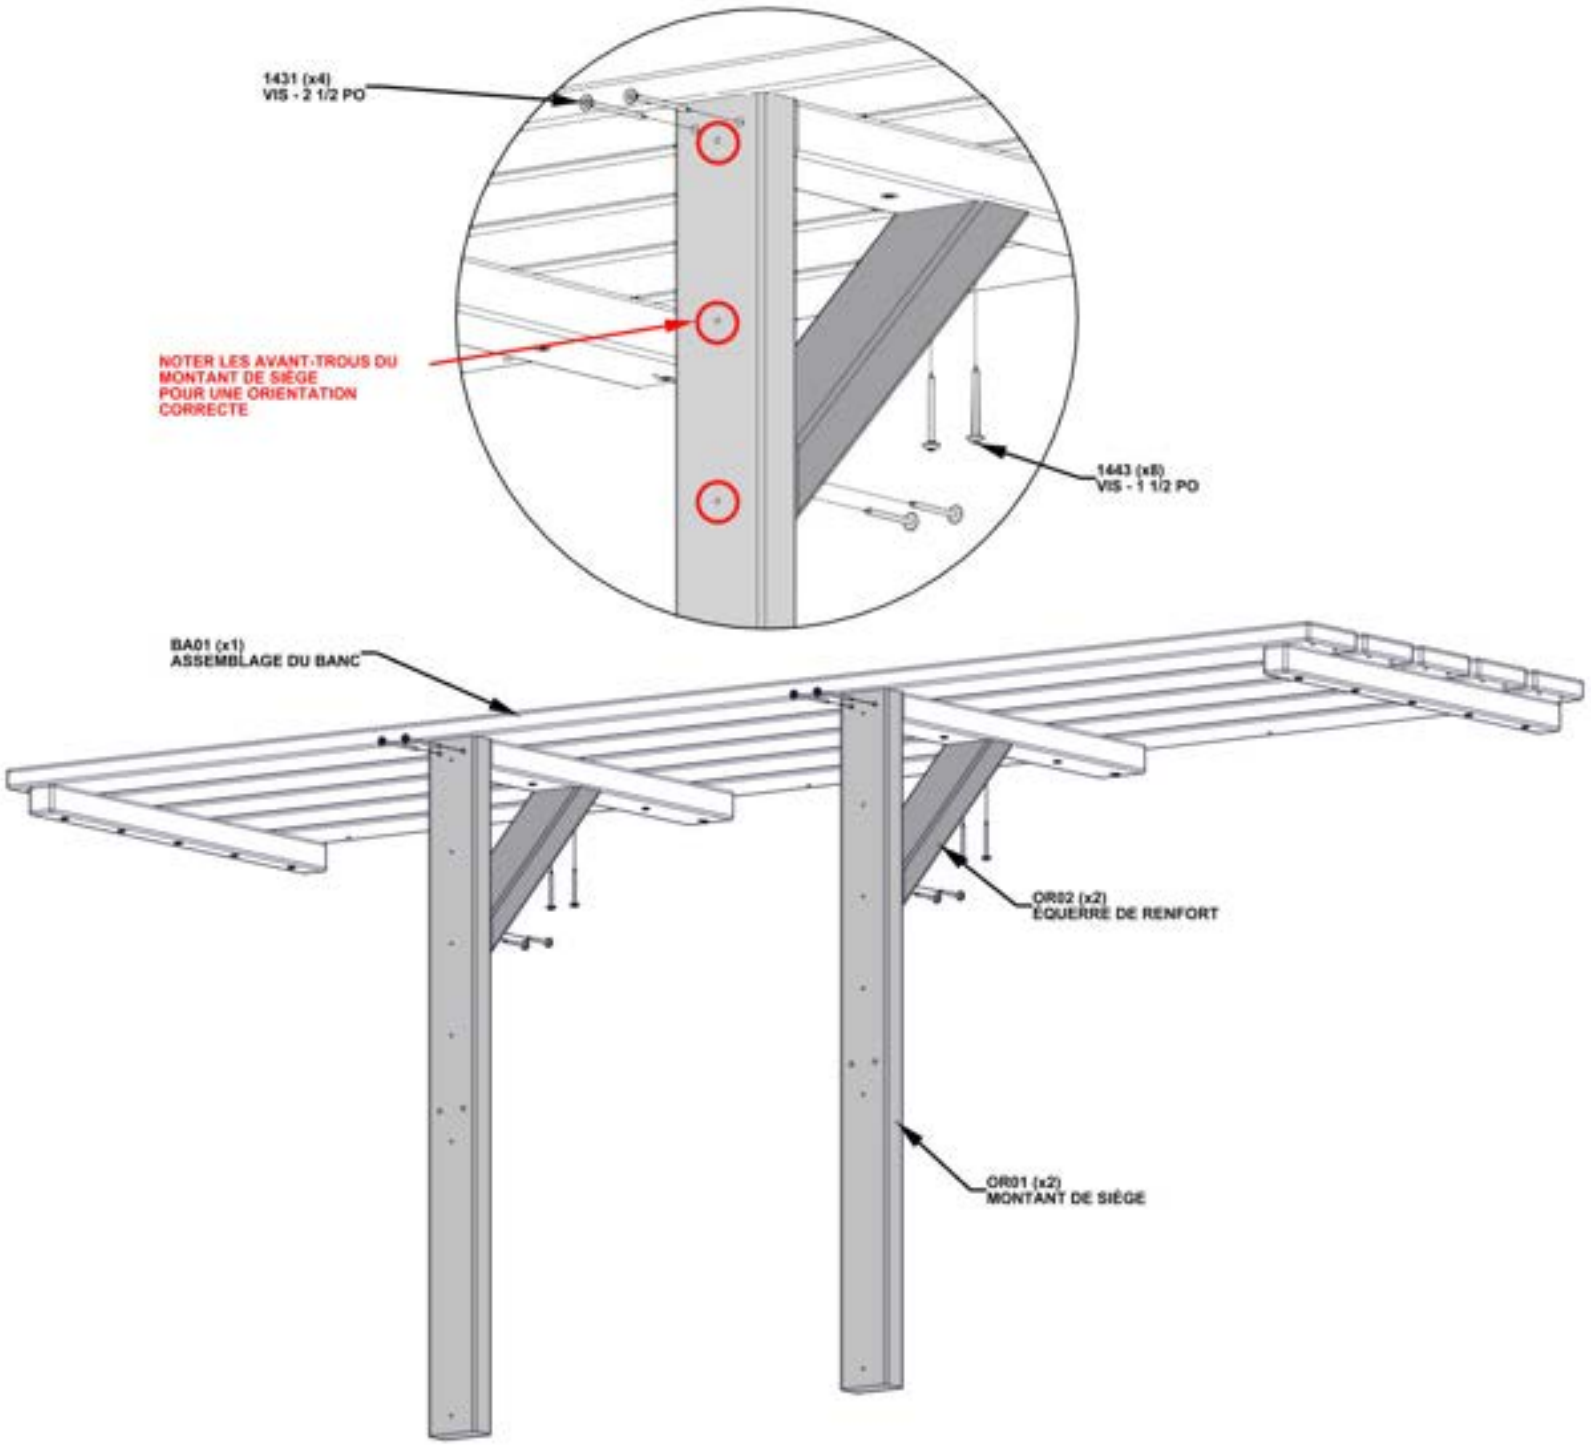

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
26	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU BANC AVEC LES AVANT-TROUS DES TASSEAUX DU SIÈGE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

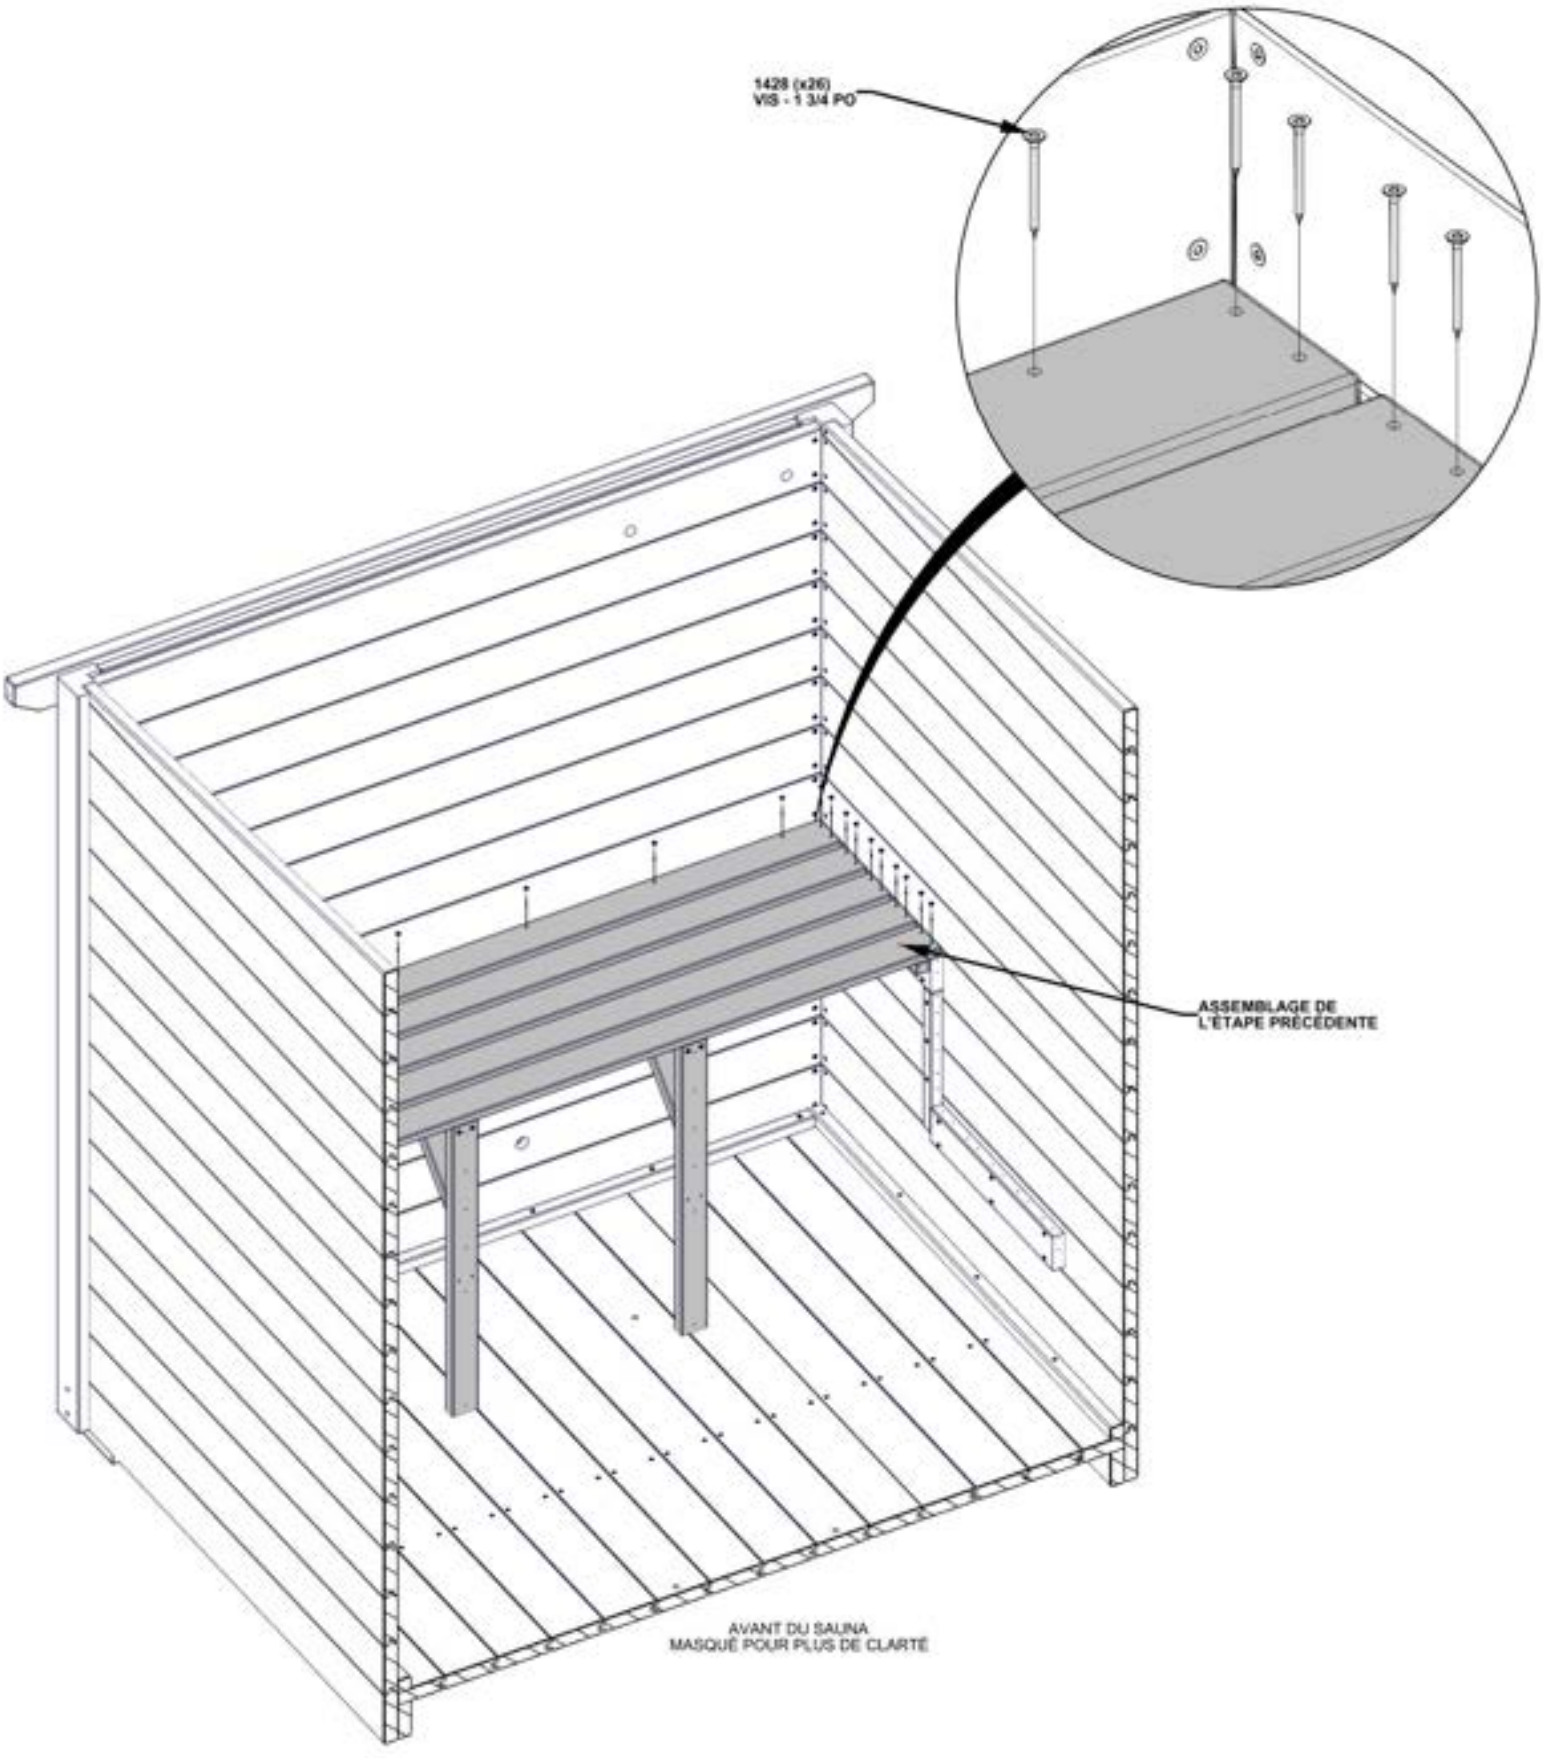


ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK




A4M00555 ÉQUERRE EN L BLK
(x4)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DU SUPPORT SUPÉRIEUR AVEC LES AVANT-TROUS DU TASSEAU DE MUR ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- APRÈS LA FIXATION AU TASSEAU DE MUR, ÉQUERRER ET NIVELER LES PATTES, PUIS FIXER AU PLANCHER COMME ILLUSTRÉ.

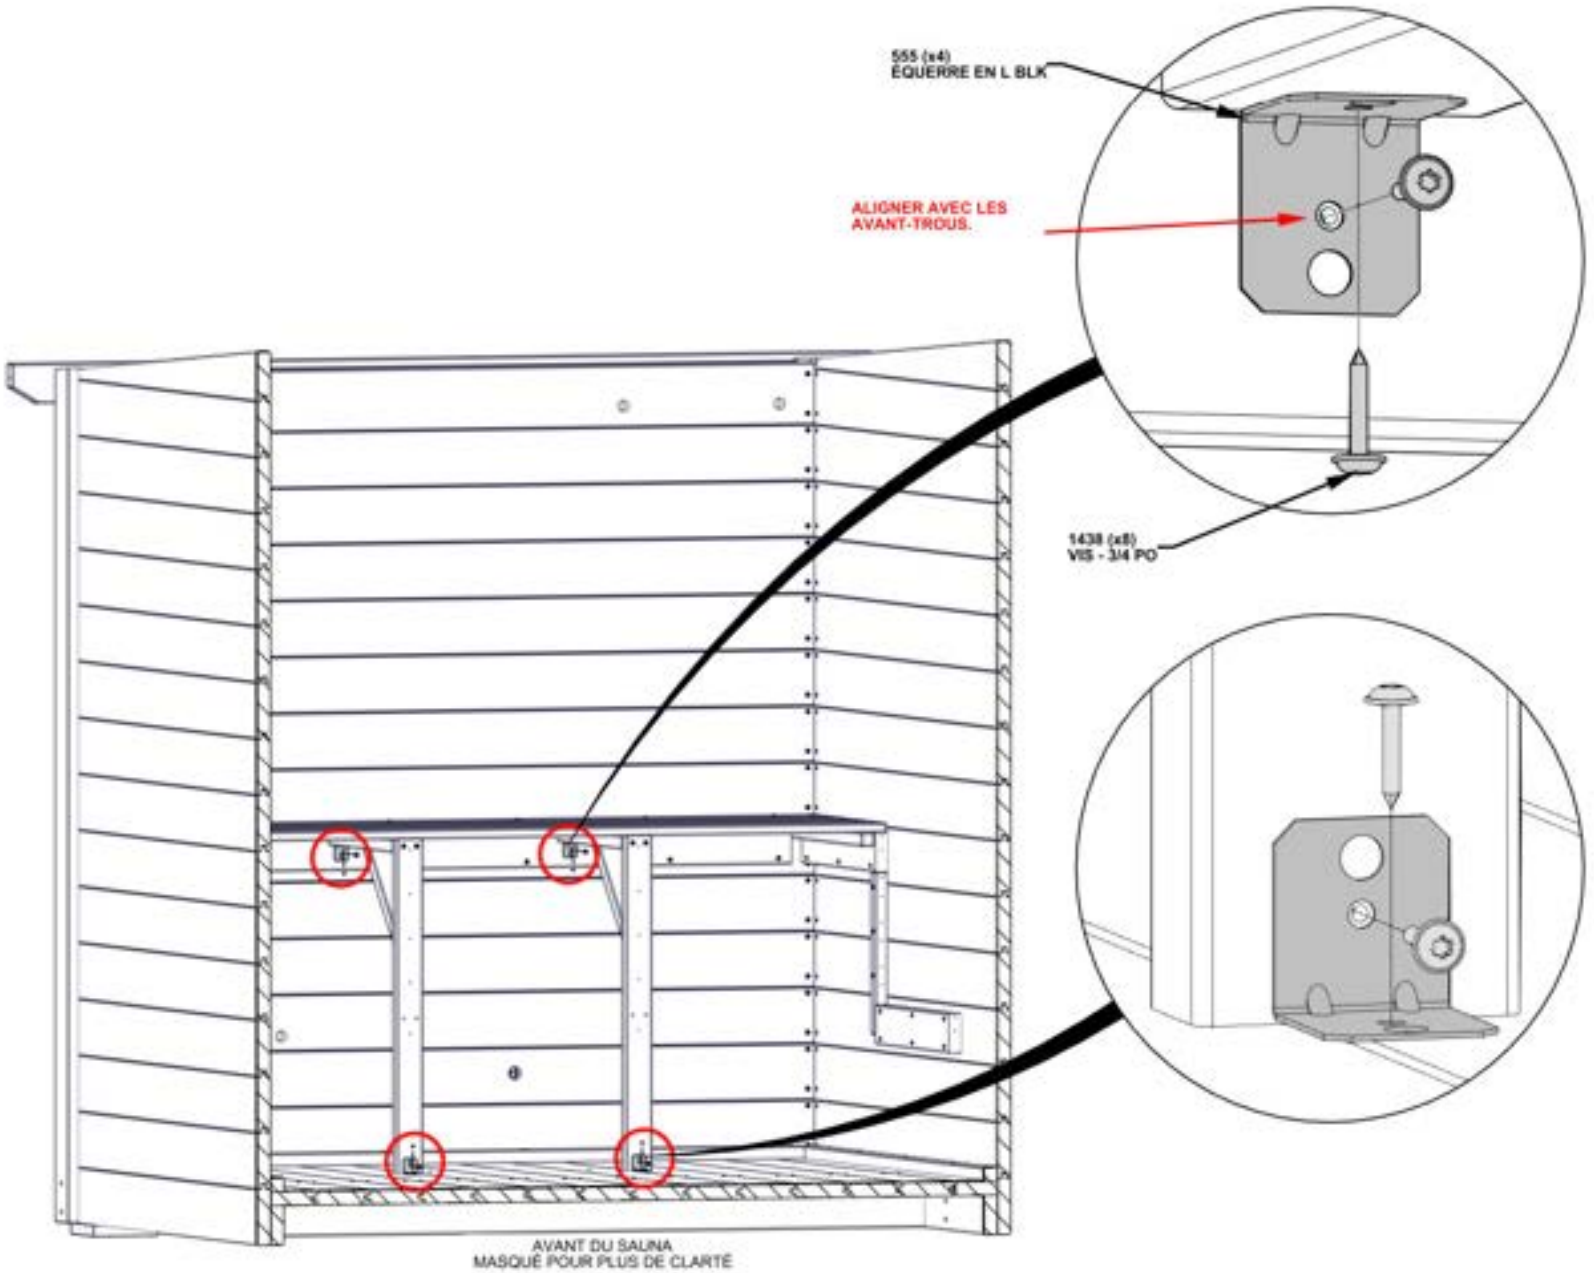

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK
8	H101443	VIS TWH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK

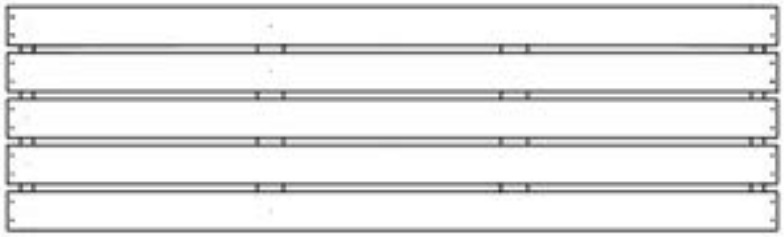

BA02 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04928
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x65 3/4" (50x486x1670)




OR03 MONTANT DE BANC - WAL22405
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x14" (30x60x355)



OR02 ÉQUERRE DE RENFORT - WAL21946
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)


- ALIGNER LES AVANT-TROUS ET FIXER LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DU BANC COMME ILLUSTRÉ.
- ENSUITE, ALIGNER LES AVANT-TROUS DE L'ÉQUERRE DE RENFORT AVEC LES AVANT-TROUS DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DU BANC, PUIS FIXER.

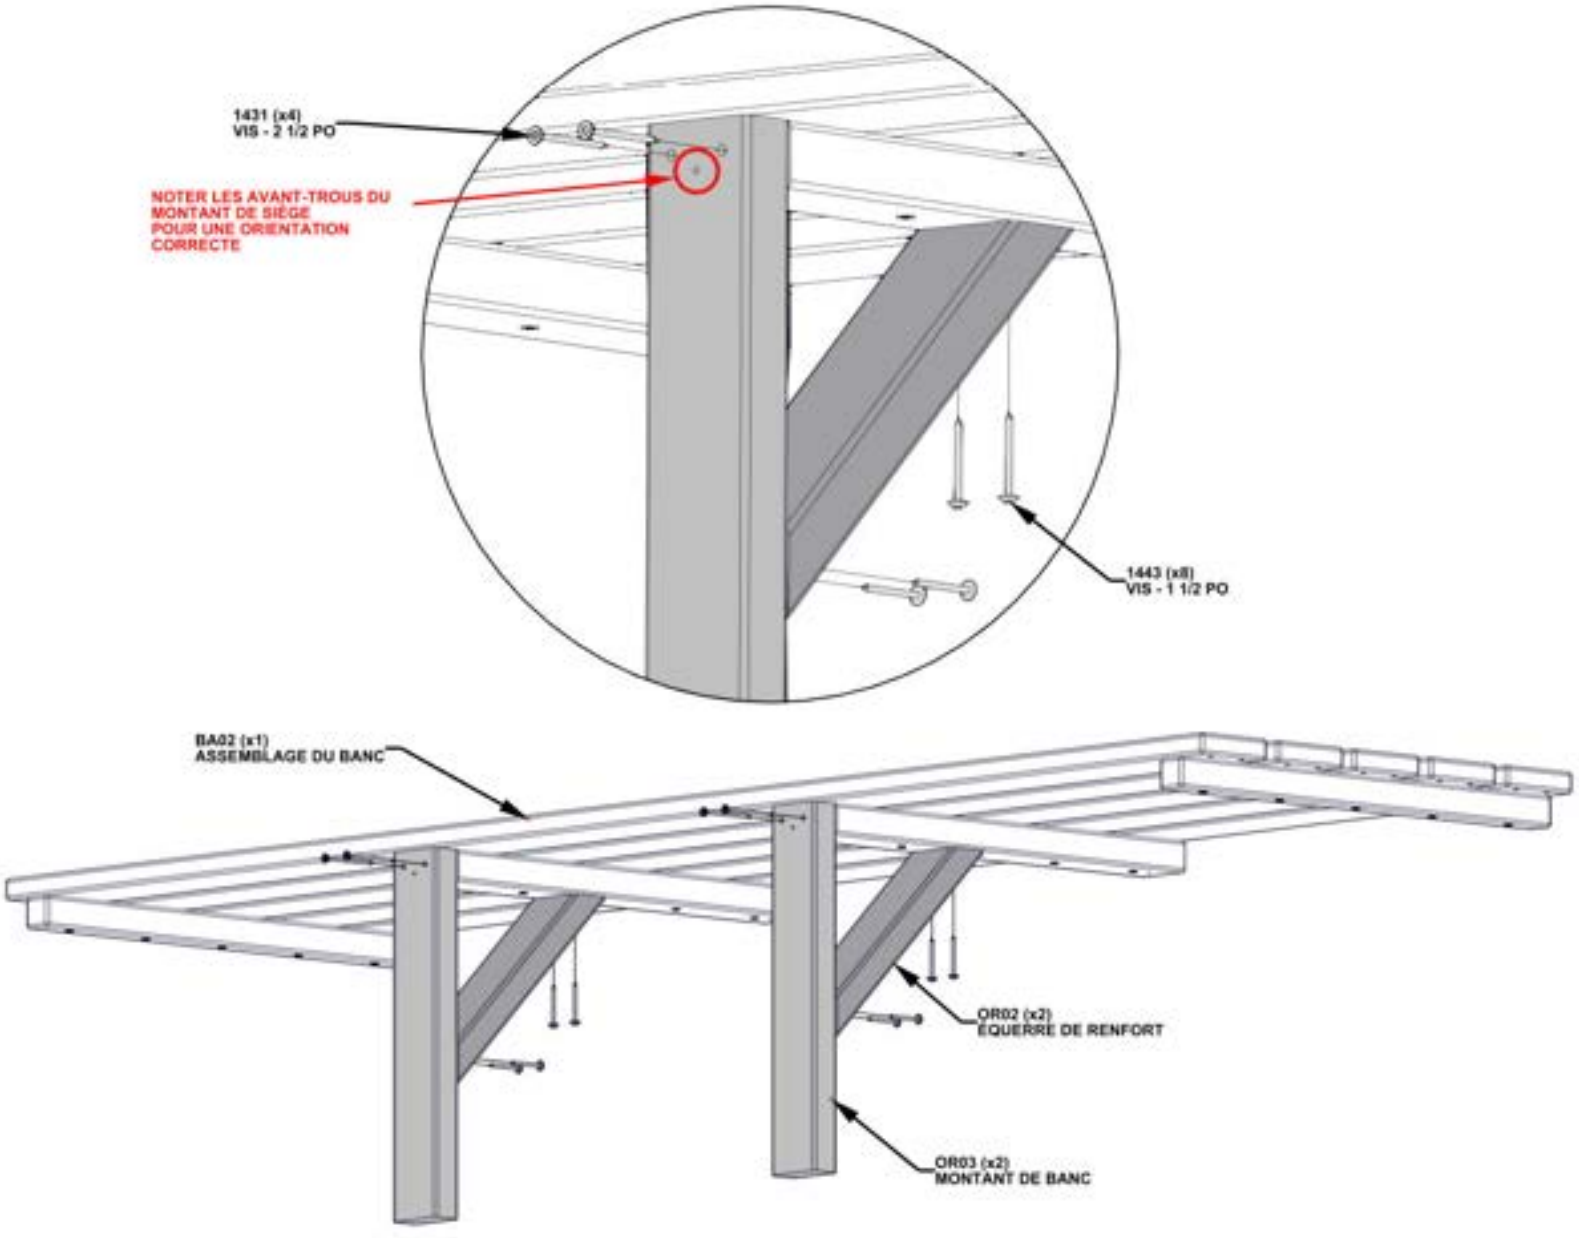

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK
4	H101431	VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU BANC AVEC LES AVANT-TROUS DES TASSEAUX DU SIÈGE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DES MONTANTS DE BANC INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT AVEC LES AVANT-TROUS DE L'ASSEMBLAGE DU BANC.

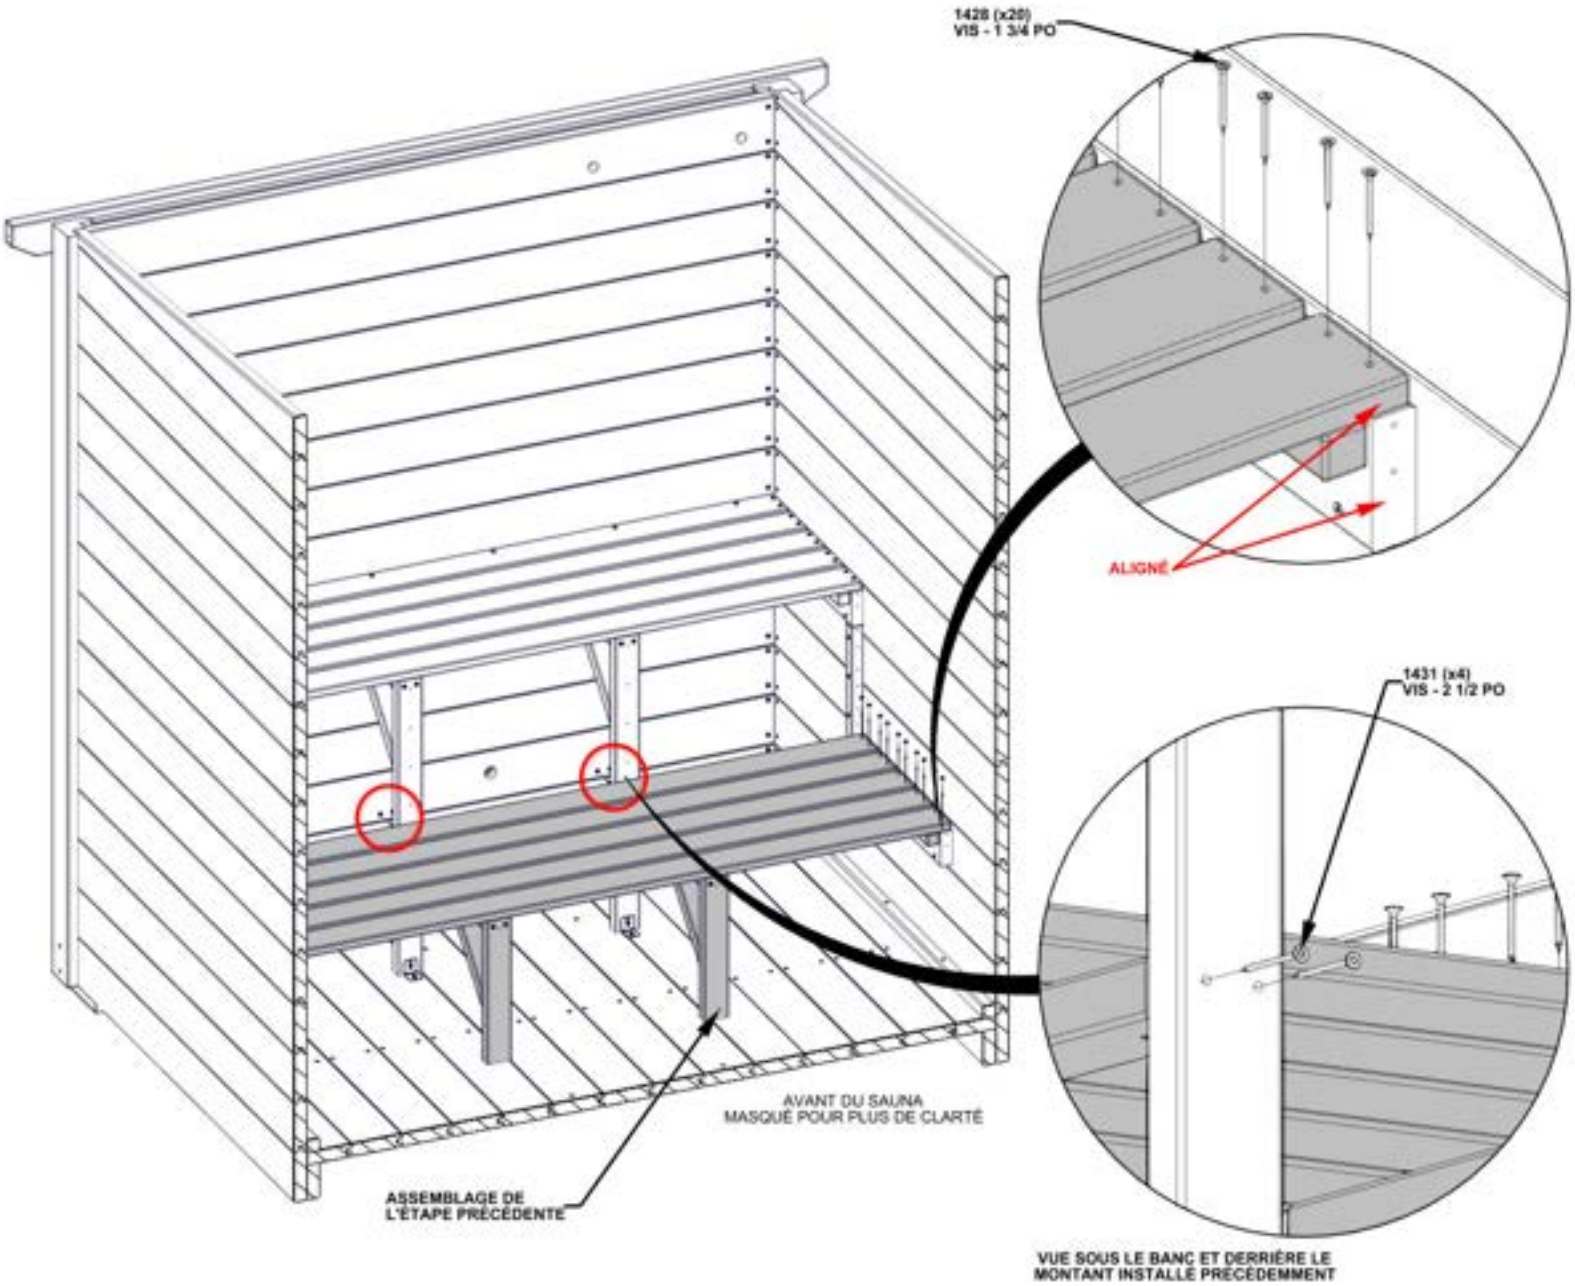


ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK



A4M00555 ÉQUERRE EN L BLK
(x4)

- ALIGNER LES SUPPORTS AVEC LES AVANT-TROUS À L'ARRIÈRE DES MONTANTS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

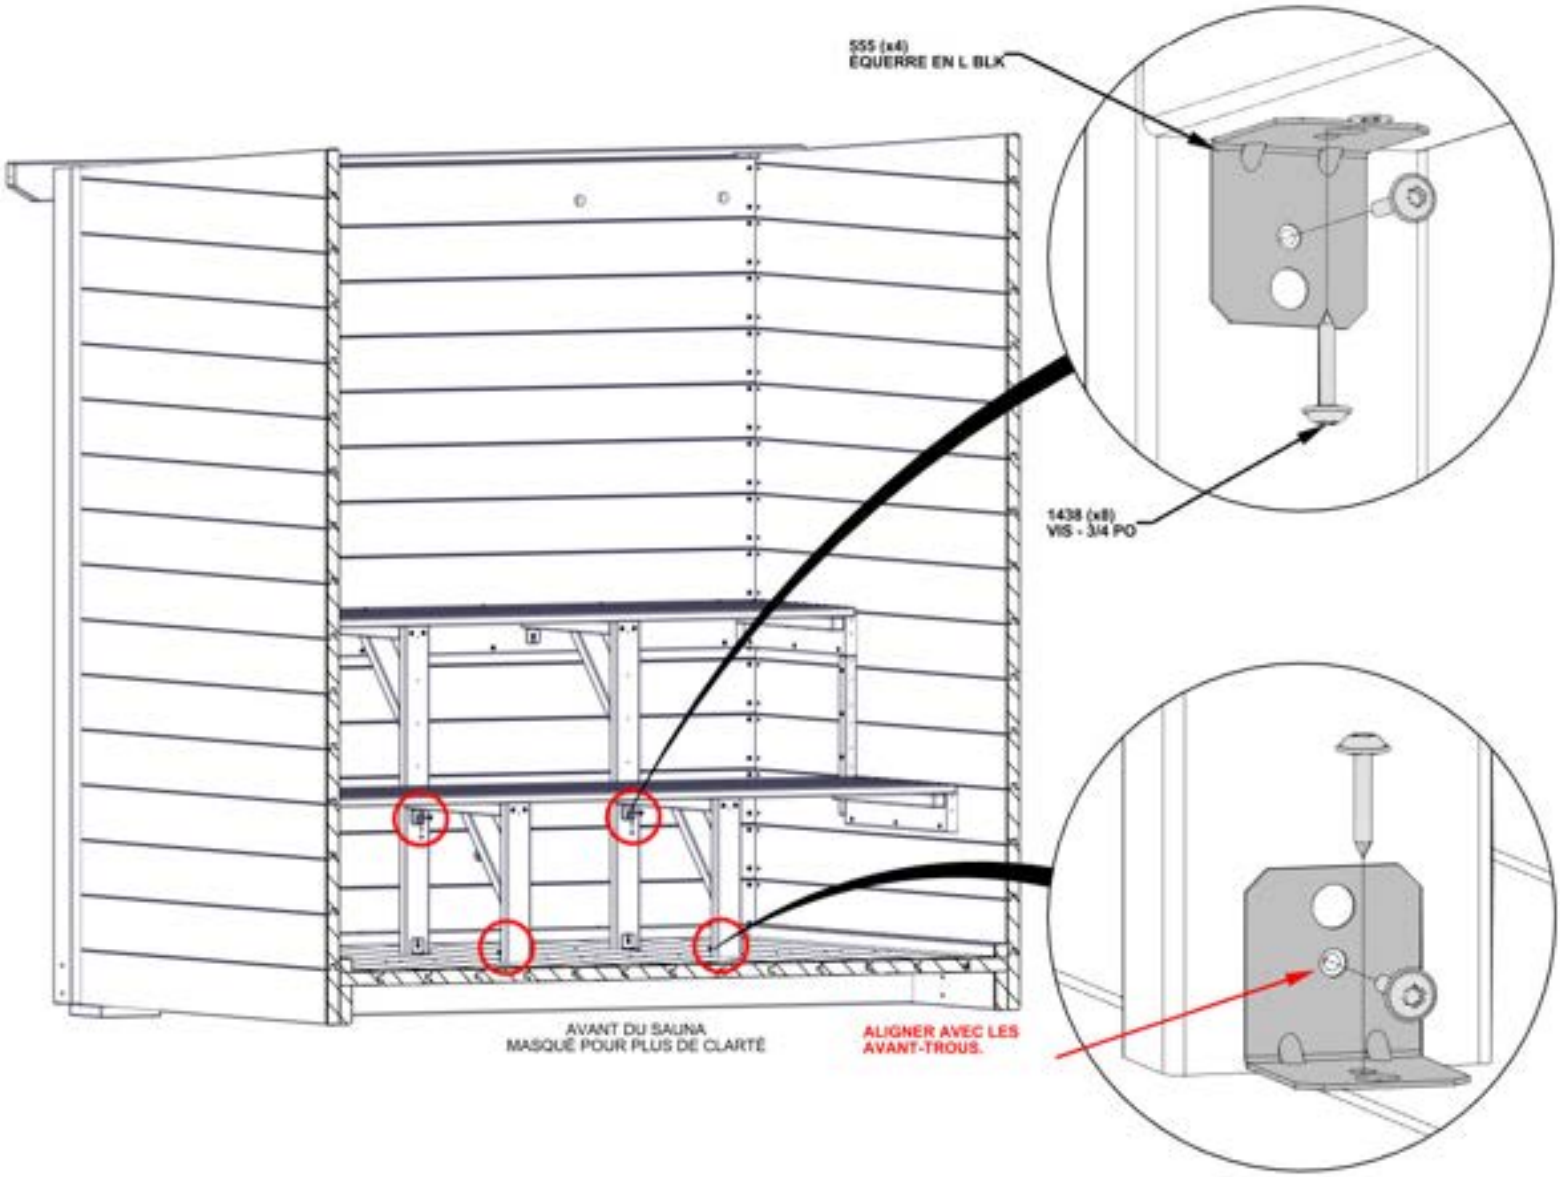

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101430	VIS TFH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK



W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L21948
(x1) 1 9/16"x3 3/8"x65 3/4" (40x86x1670)

W04 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22586
(x1) 1 9/16"x3 3/8"x65 3/4" (40x86x1670)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE LA GARNITURE DU SIÈGE AVEC LES AVANT-TROUS DES MONTANTS ET DES TASSEAUX, PUIS FIXER

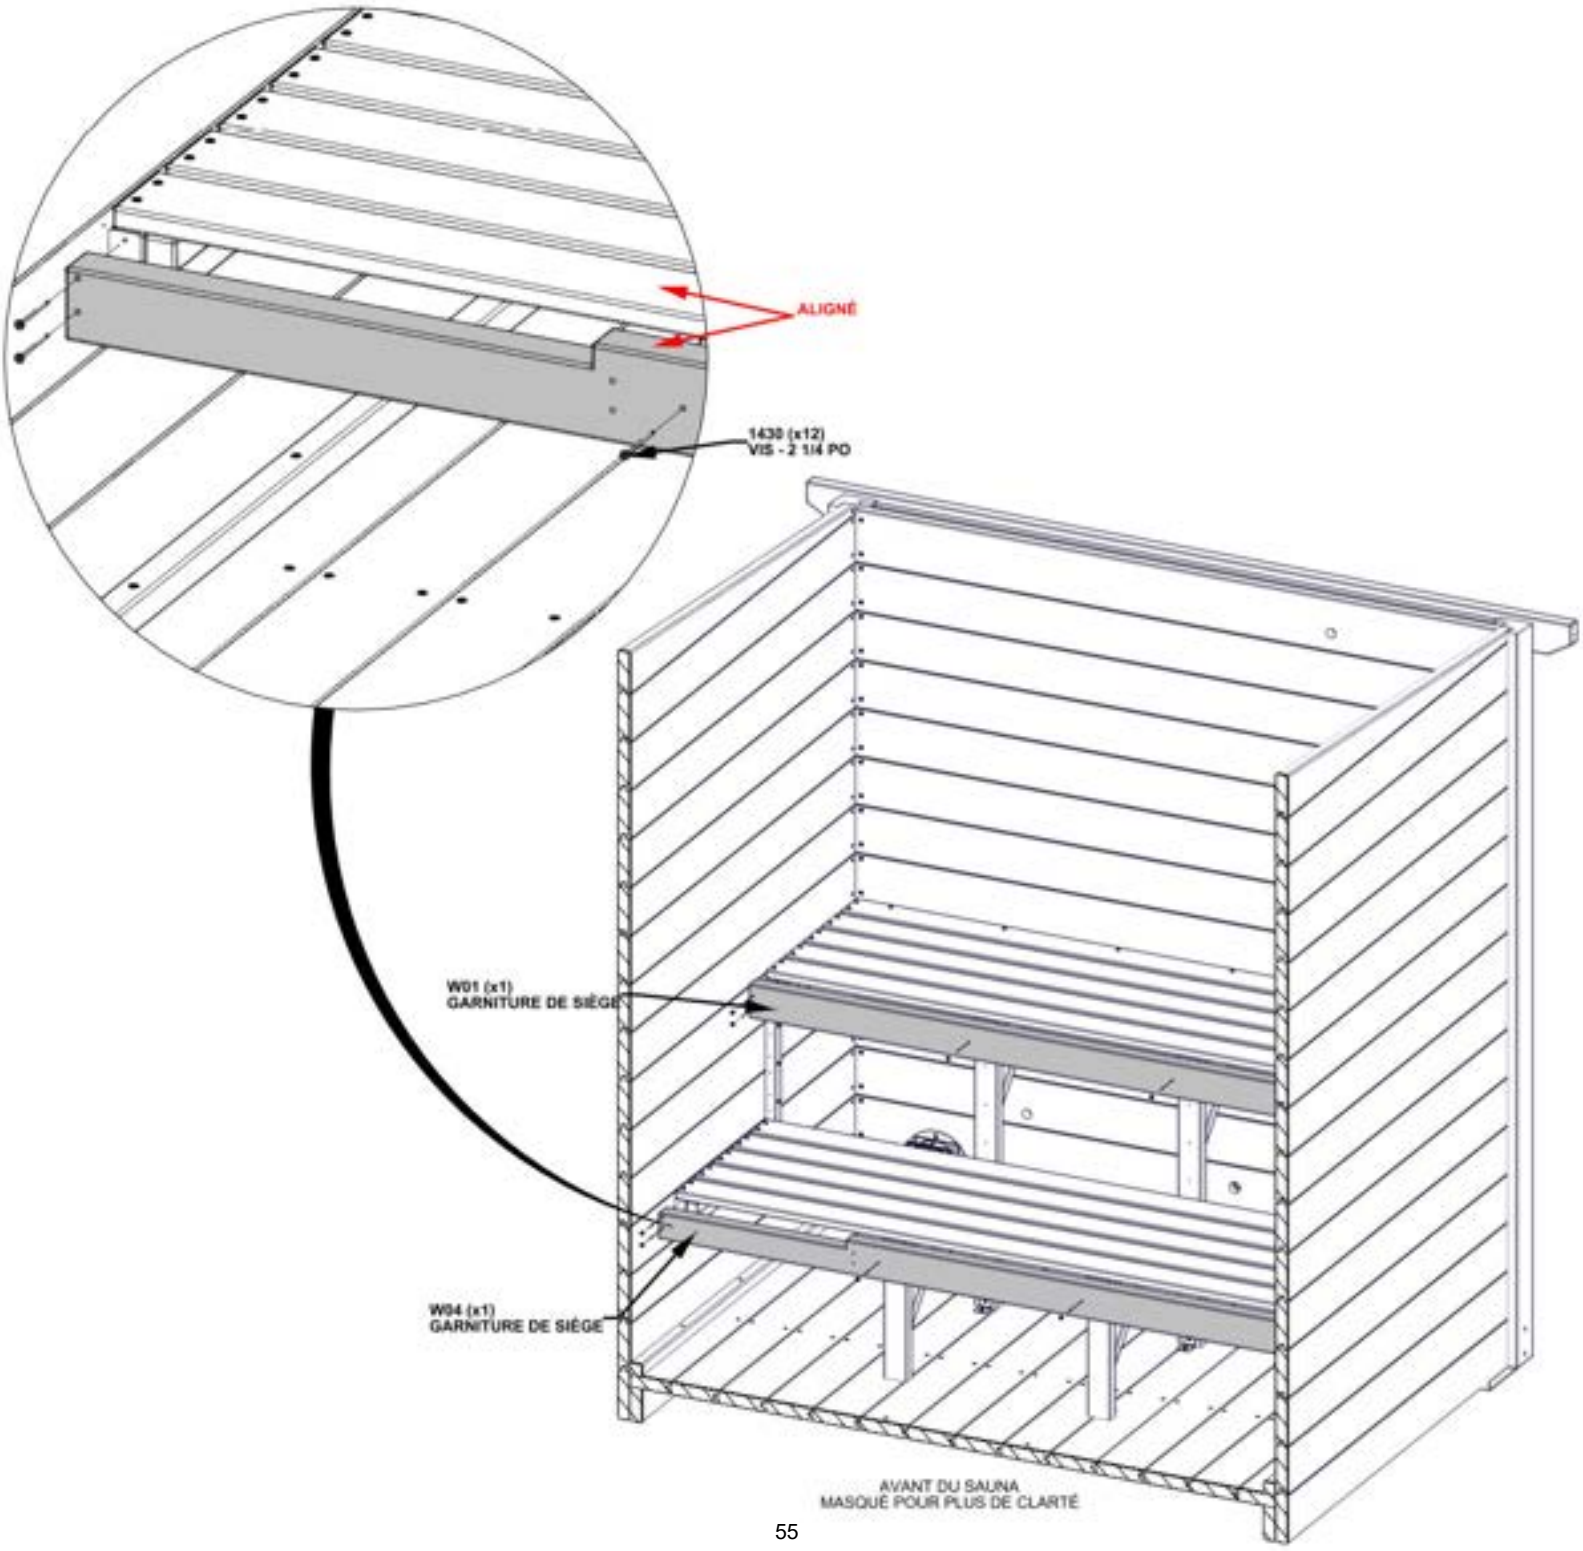


ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK



BA03 (x1) ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04983
1 15/16"x19 1/8"x24 13/16" (50x486x630)

- ALIGNER LE BANC CONTRE LE MUR AVANT ET LE MUR LATÉRAL GAUCHE.
- POSITIONNER LE BANC DANS L'ENCOCHE PRÉVUE SUR L'ASSEMBLAGE DU BANC INFÉRIEUR.

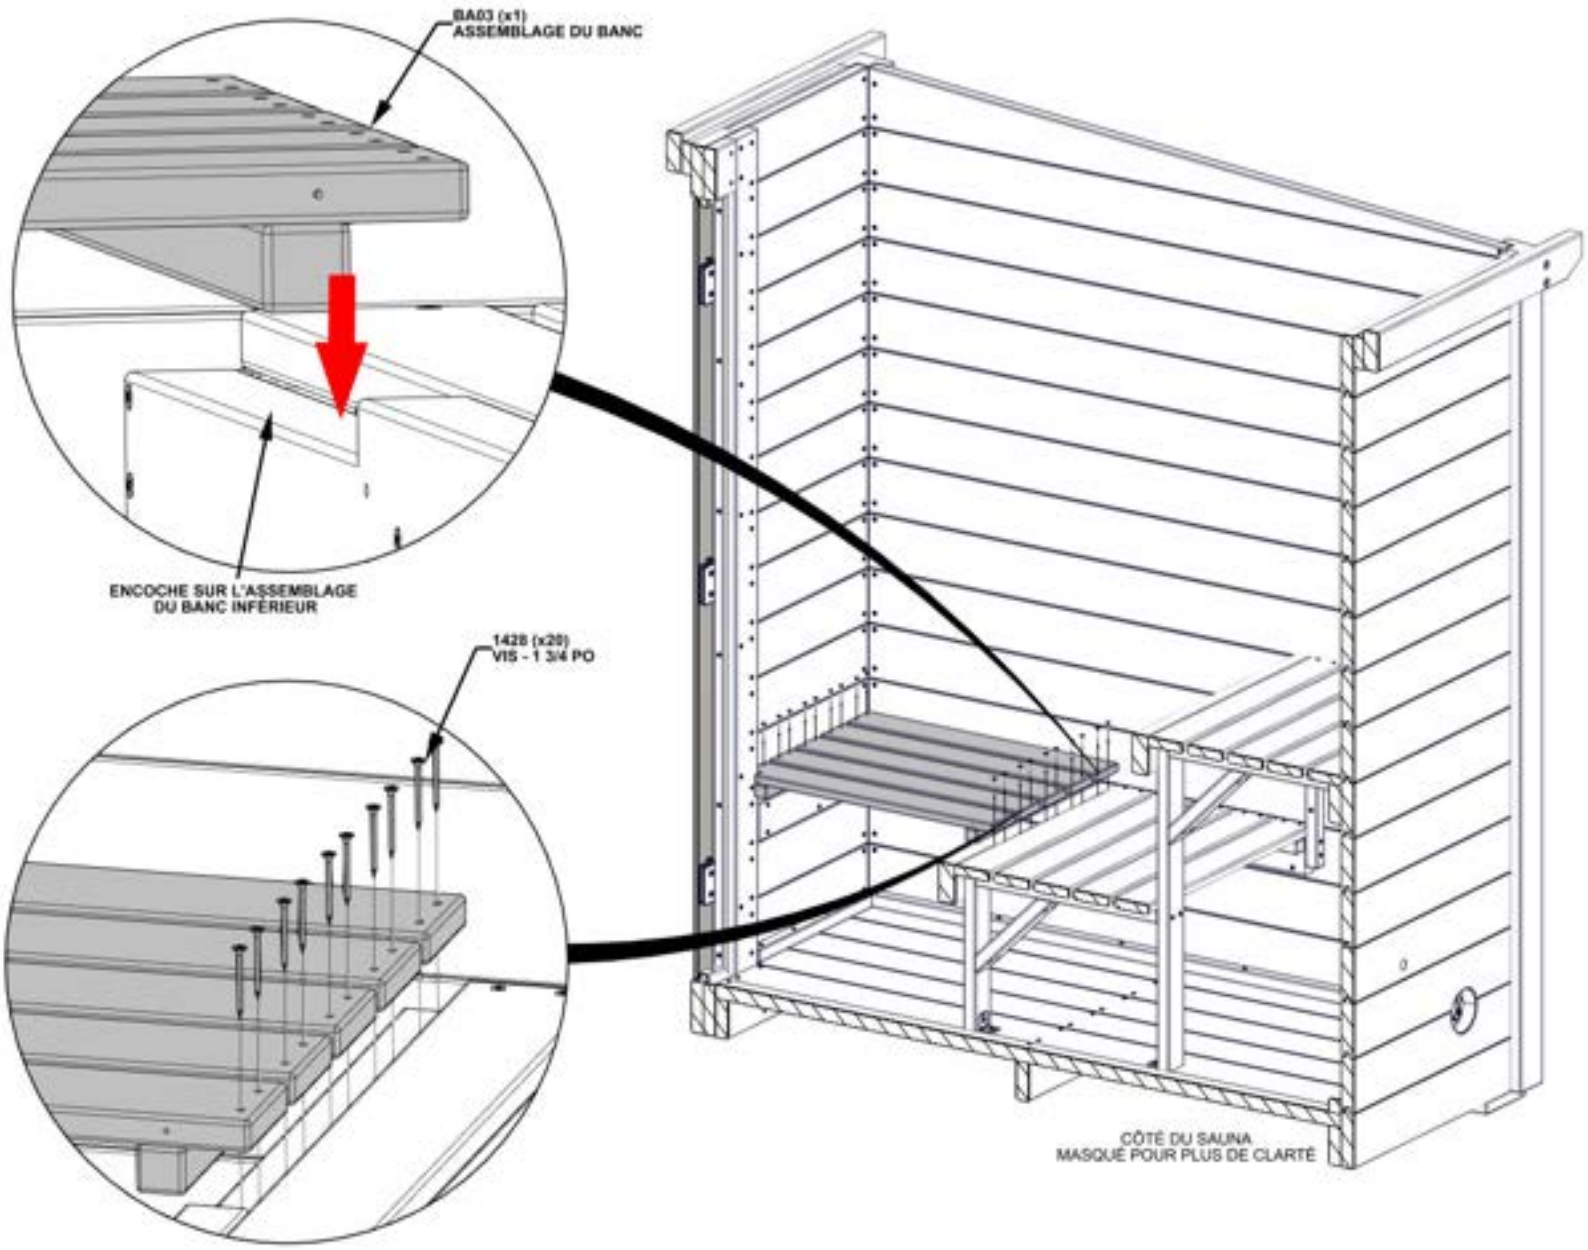


ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101430	VIS TFH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK



W05 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22587
(x1) 1 9/16"x3 3/8"x22 1/16" (40x86x560)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE LA GARNITURE DU SIÈGE AVEC LES AVANT-TROUS DE L'ASSEMBLAGE DU BANC ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

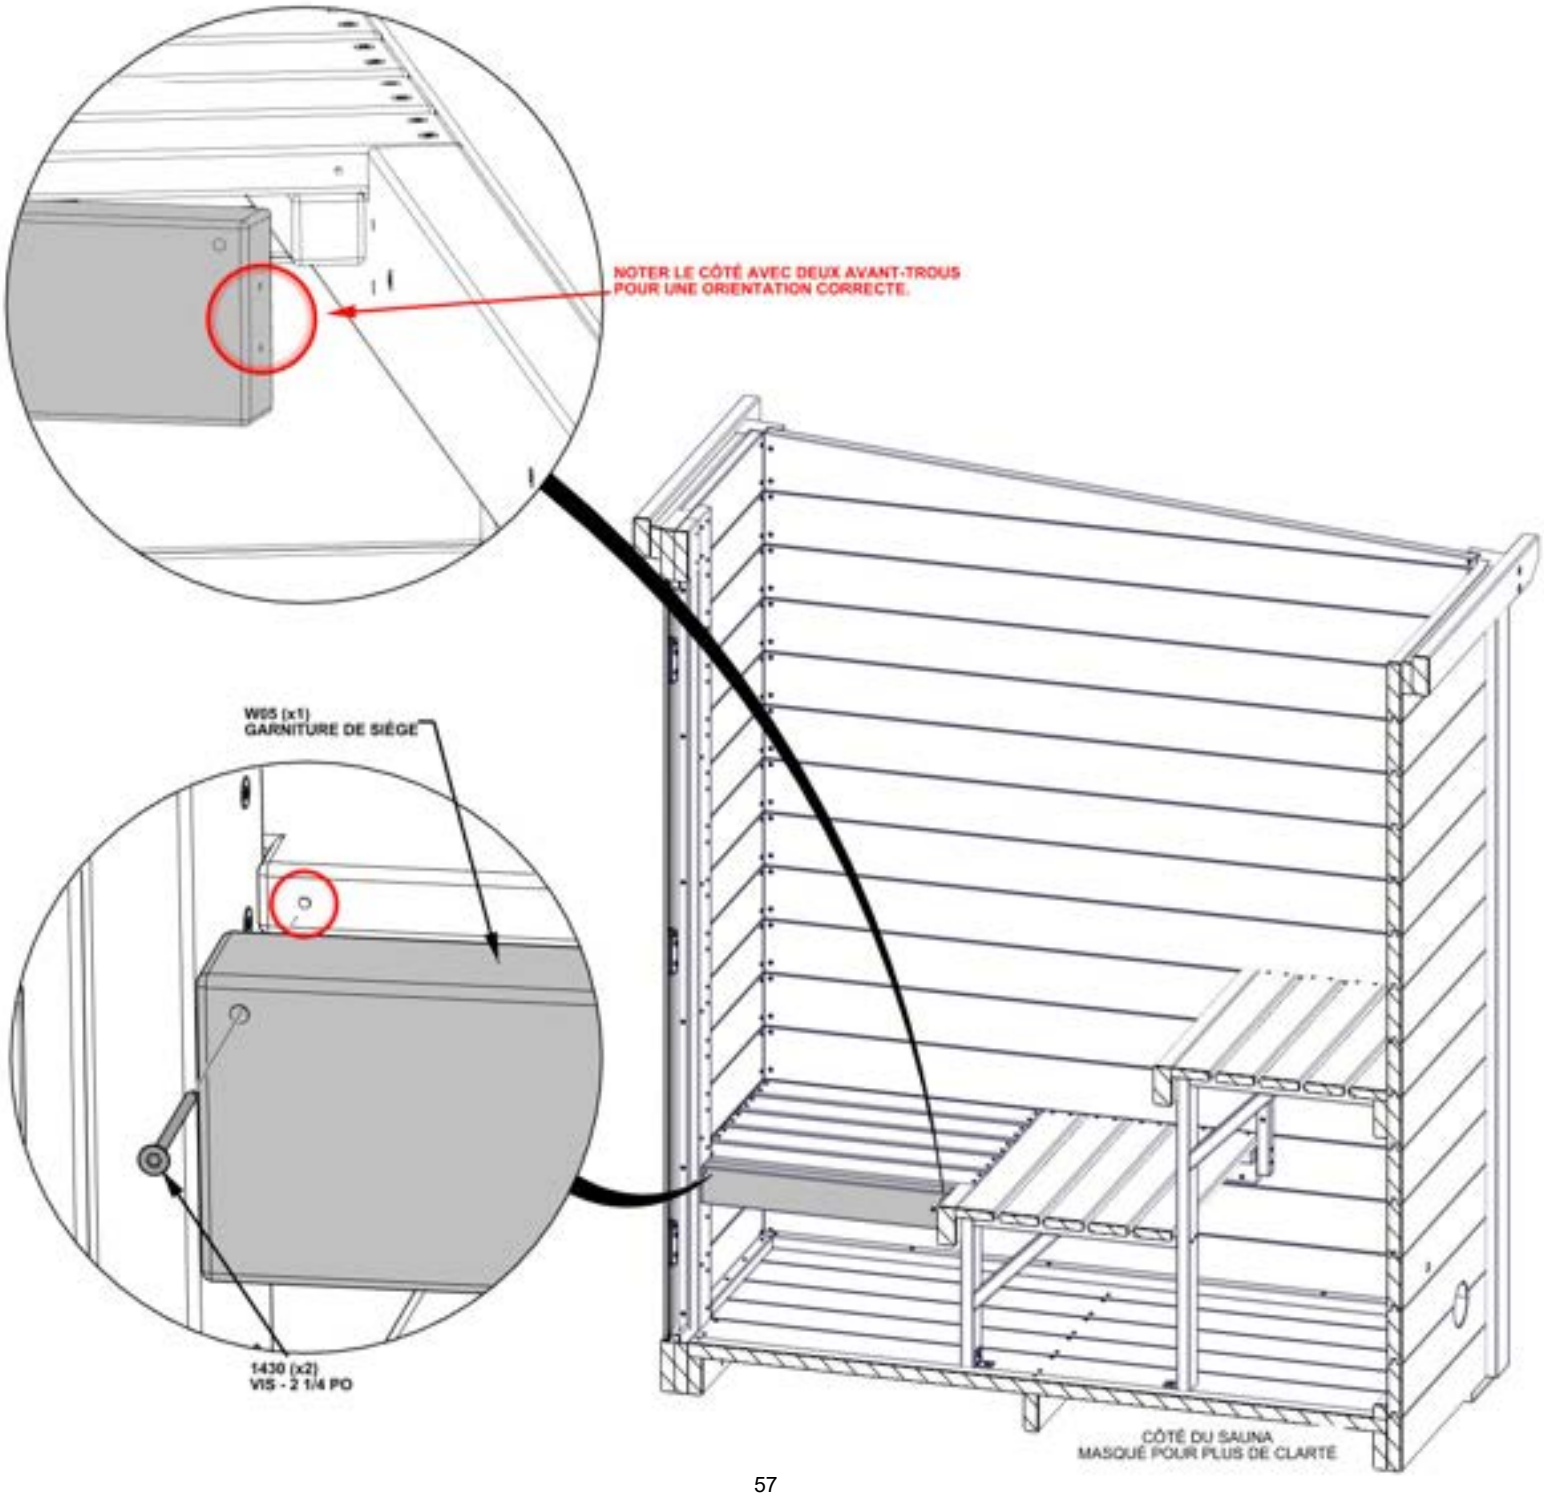


ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101431	VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK
2	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK



A4M00555 ÉQUERRE EN L BLK
(x1)

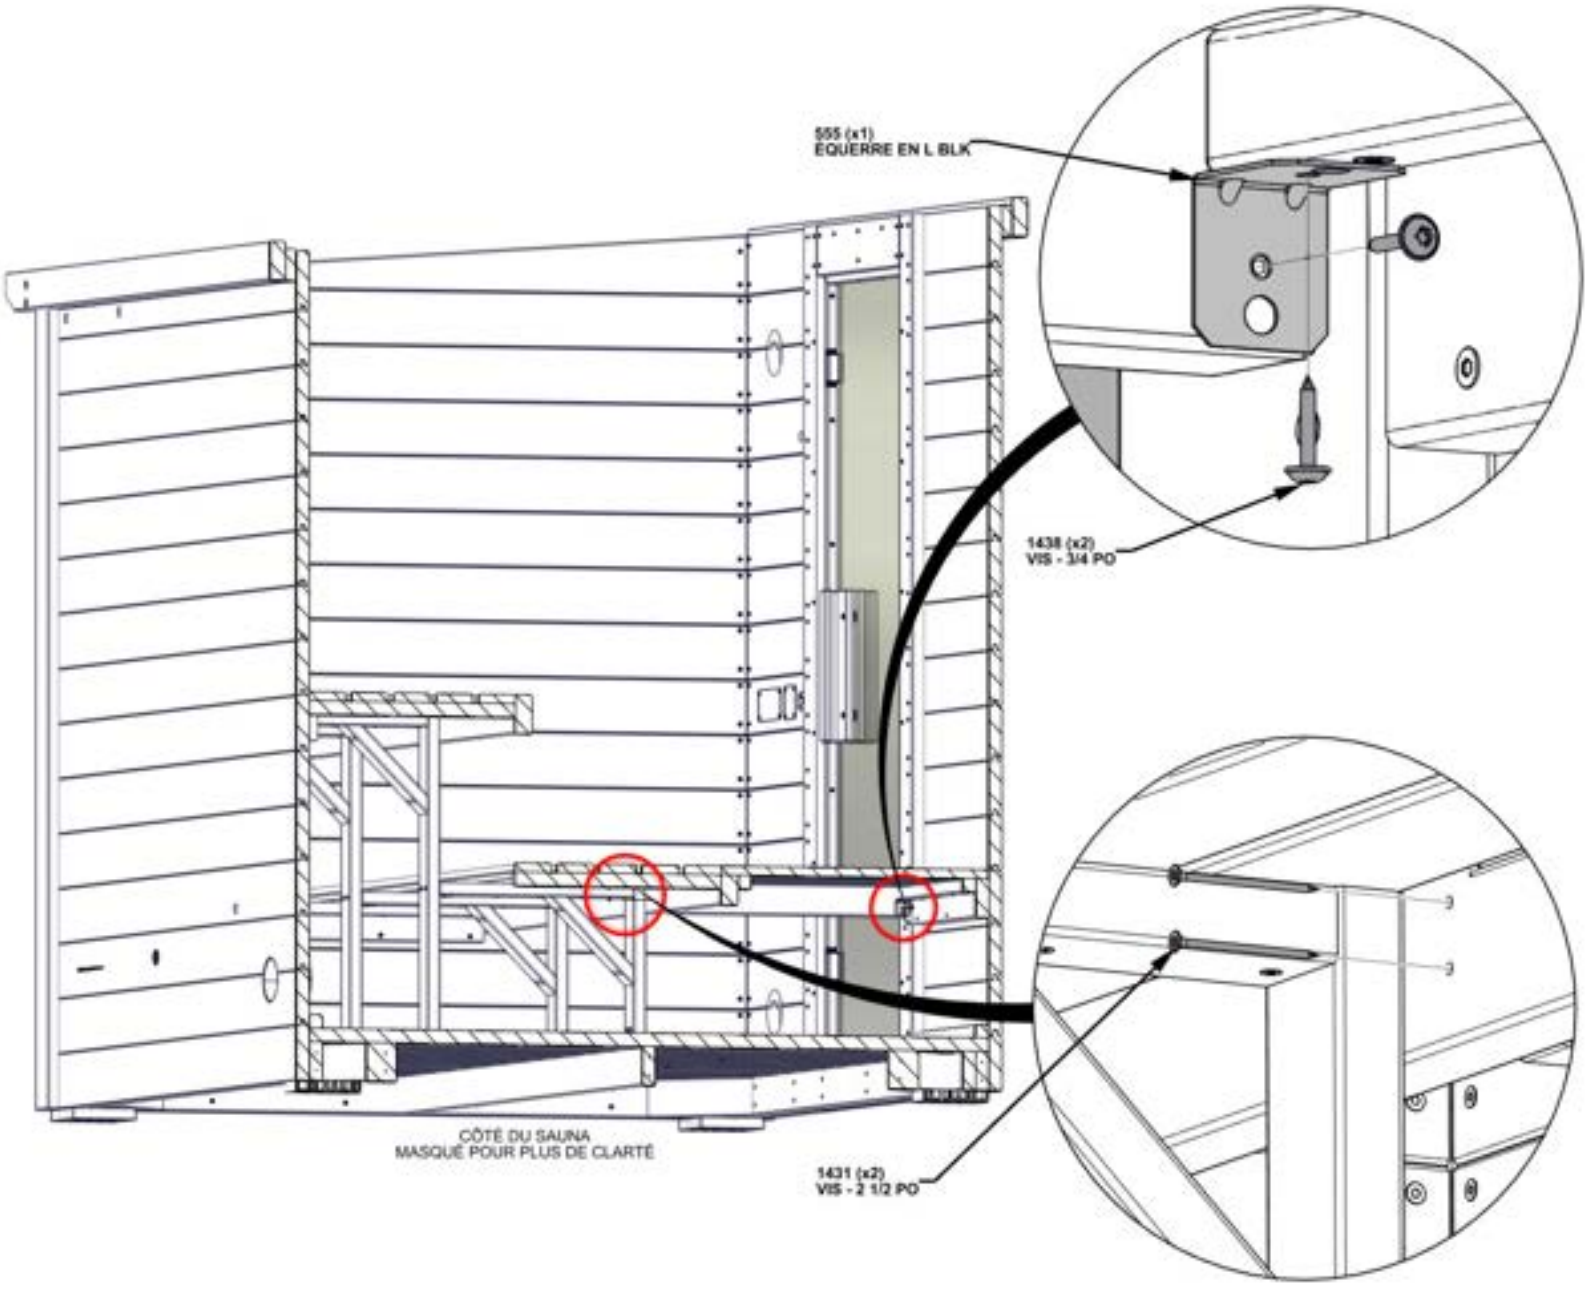


ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101427	VIS TFH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK



Y01 PLANCHE D'ESPACEMENT DU POÊLE - WIL22601
(x2) 5/8"x4"x18 1/4" (16x102x464)


- ALIGNER LA PLANCHE Y01 CONTRE LE CADRE DE PORTE.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER LES PLANCHES D'ESPACEMENT DU POÊLE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

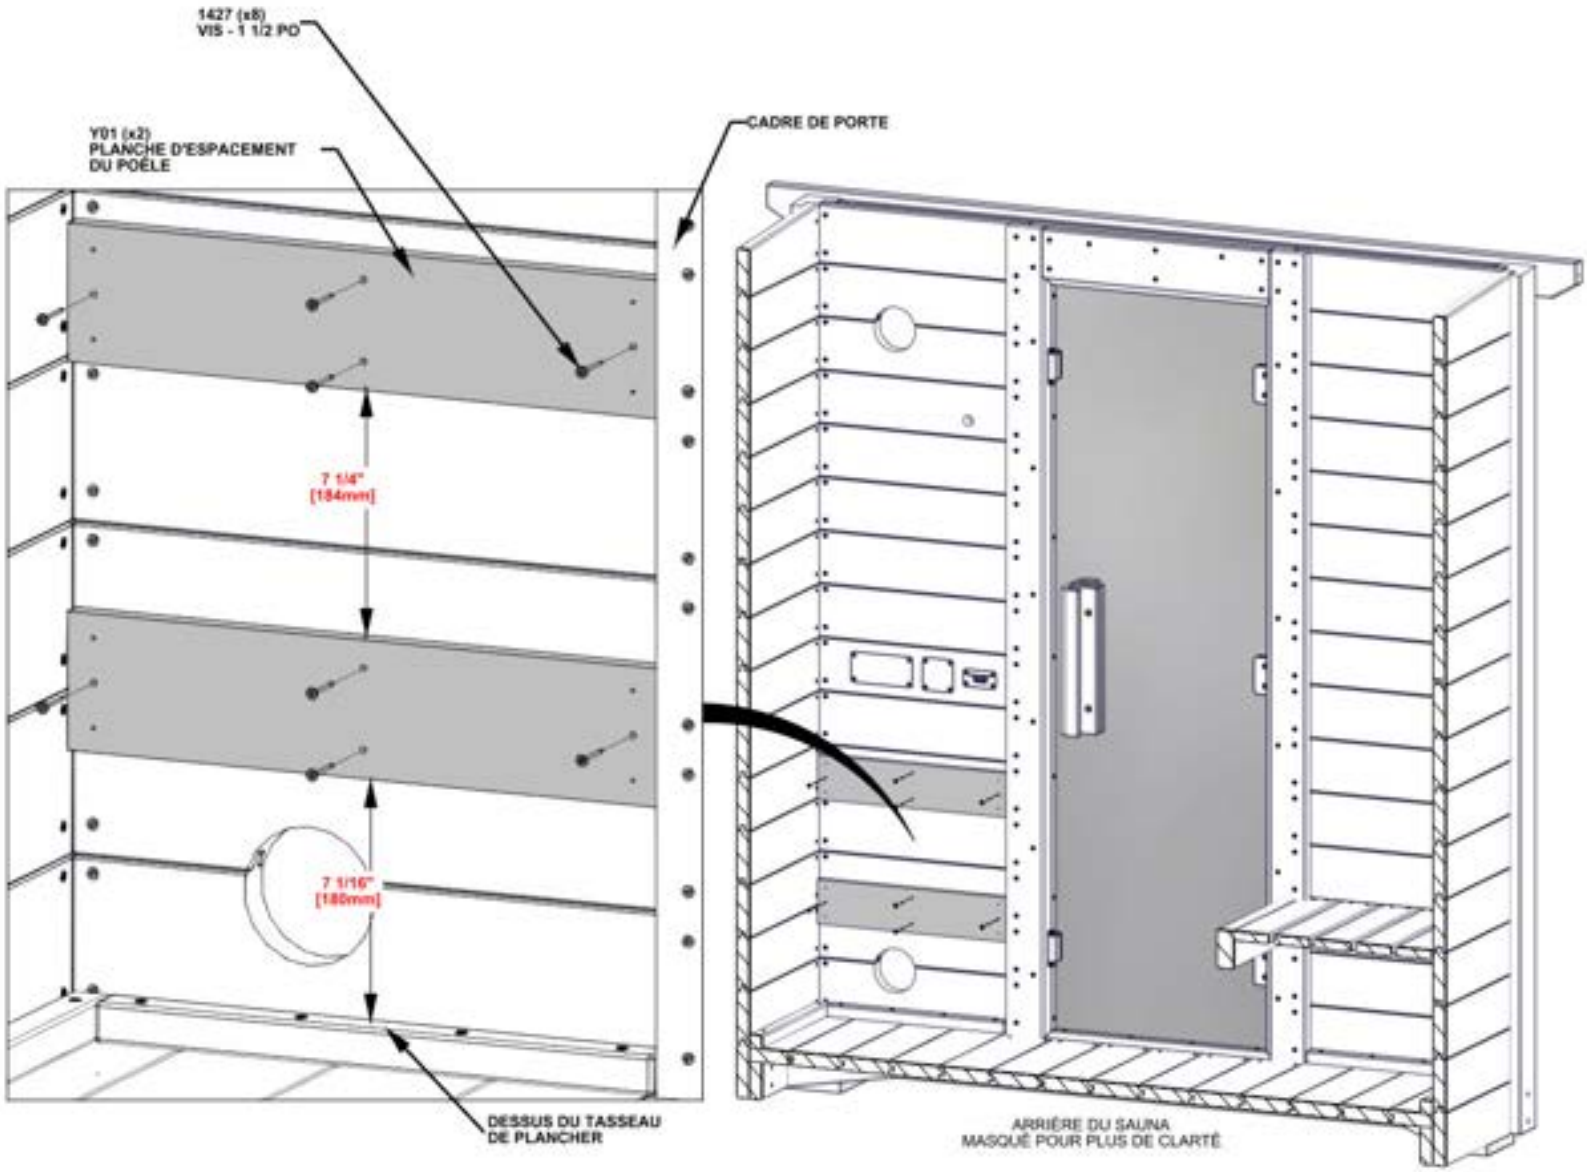

ÉTAPE 43 - INSTALLATION DU SUPPORT DE POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101468	VIS À TÊTE BOMBÉE 8 X 1 PO BLK

- INSÉRER LES VIS DANS LES AVANT-TROUS DES PLANCHES INSTALLÉES À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

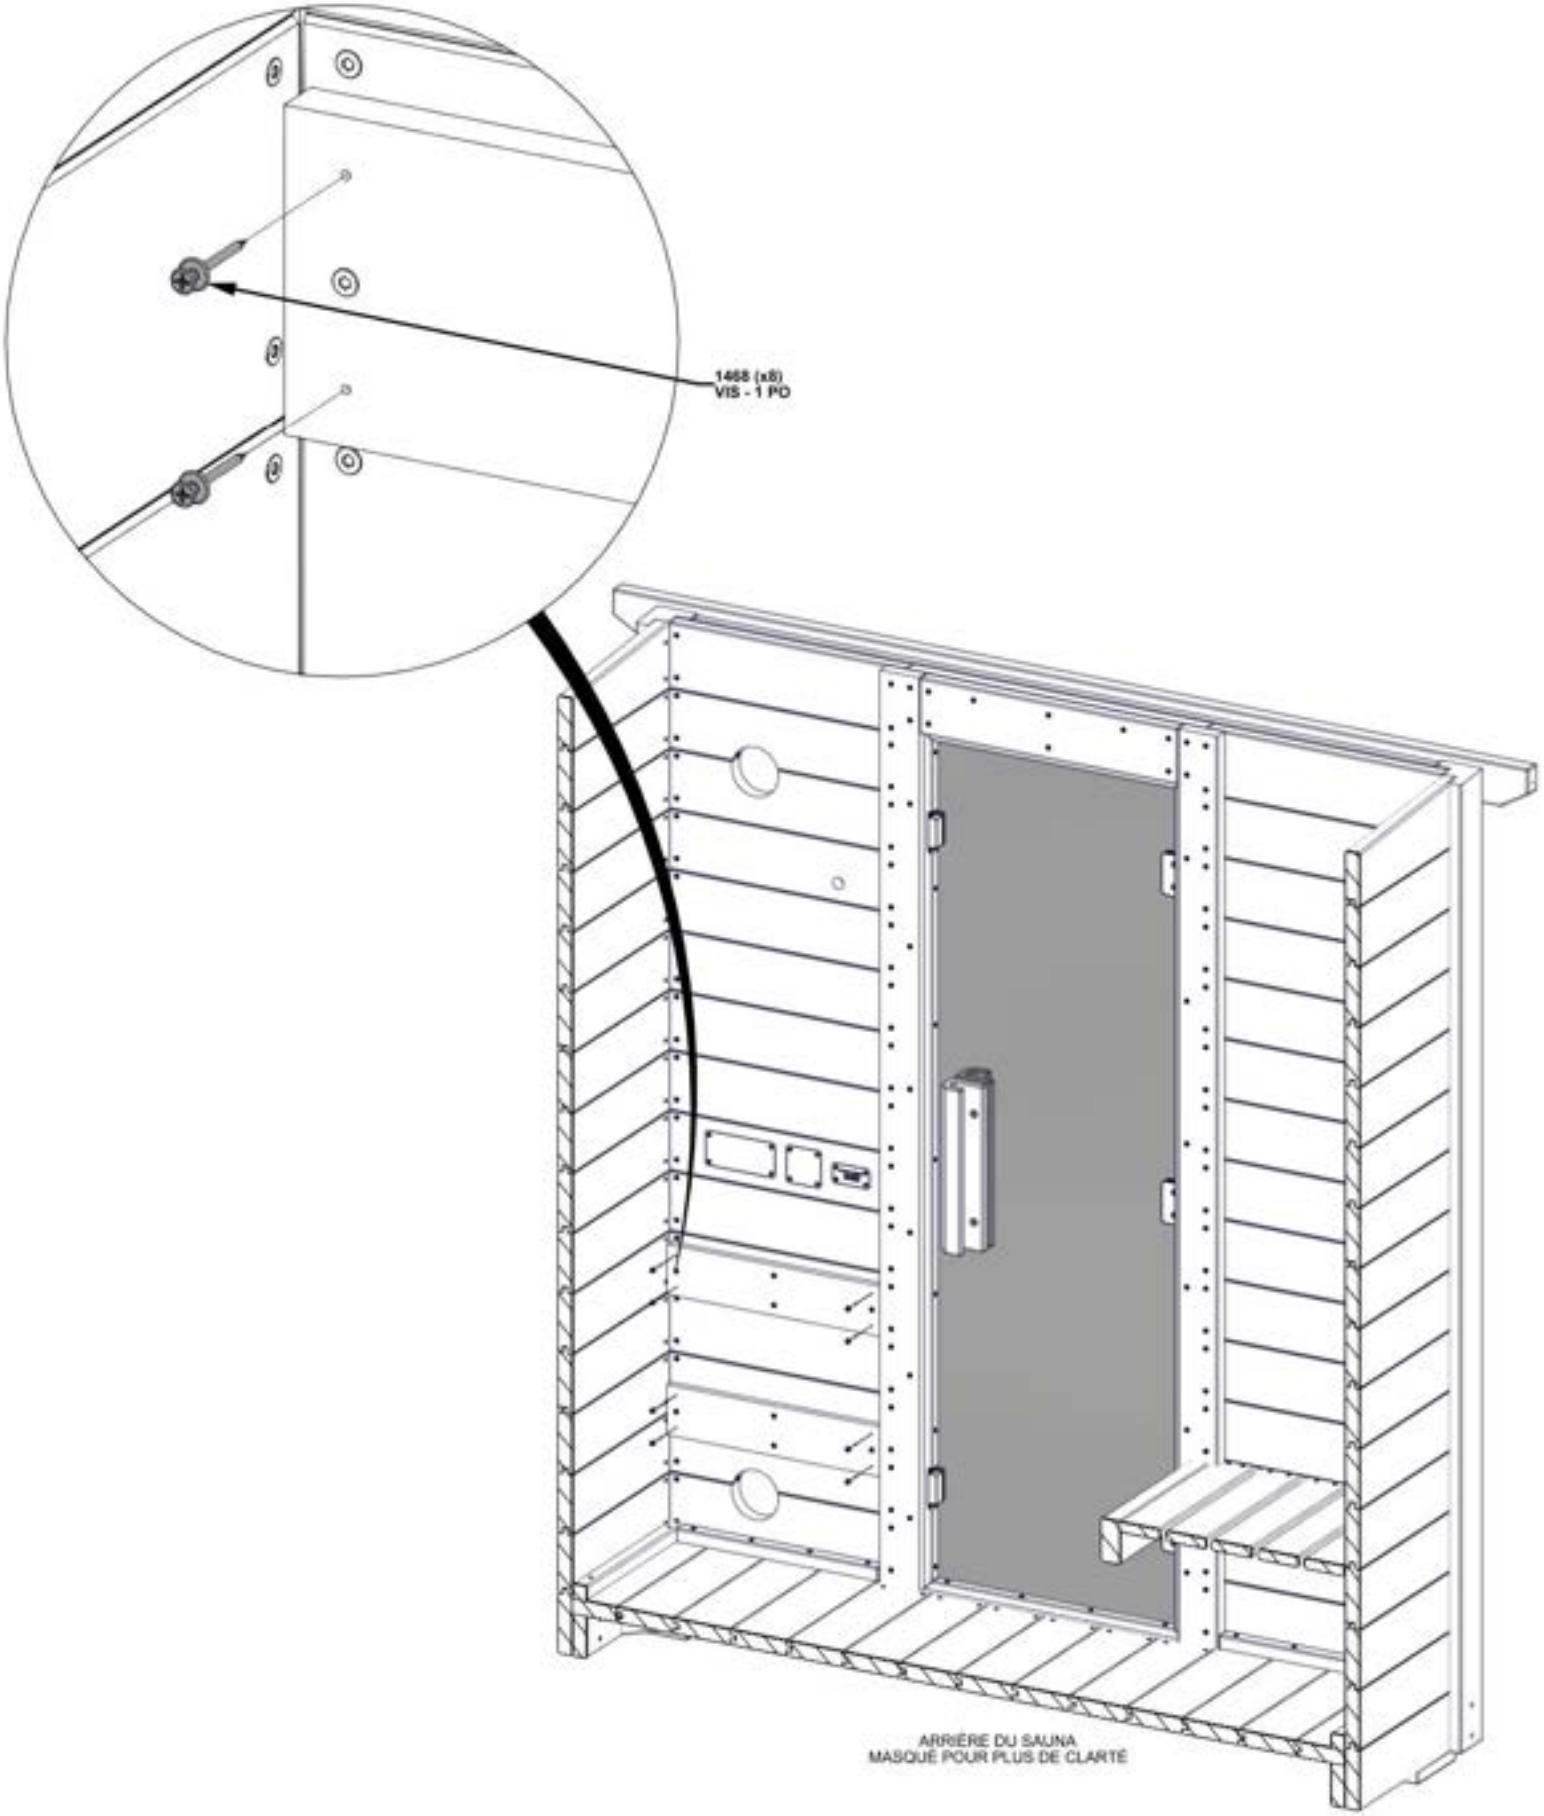

ÉTAPE 44 - PROTECTEUR DE POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK




NR04 (x5) PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22037
13/16"x2 3/8"x15 11/16" (20x60x398)



OO03 (x1) PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22038
1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)

OO04 (x1) PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22035
1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

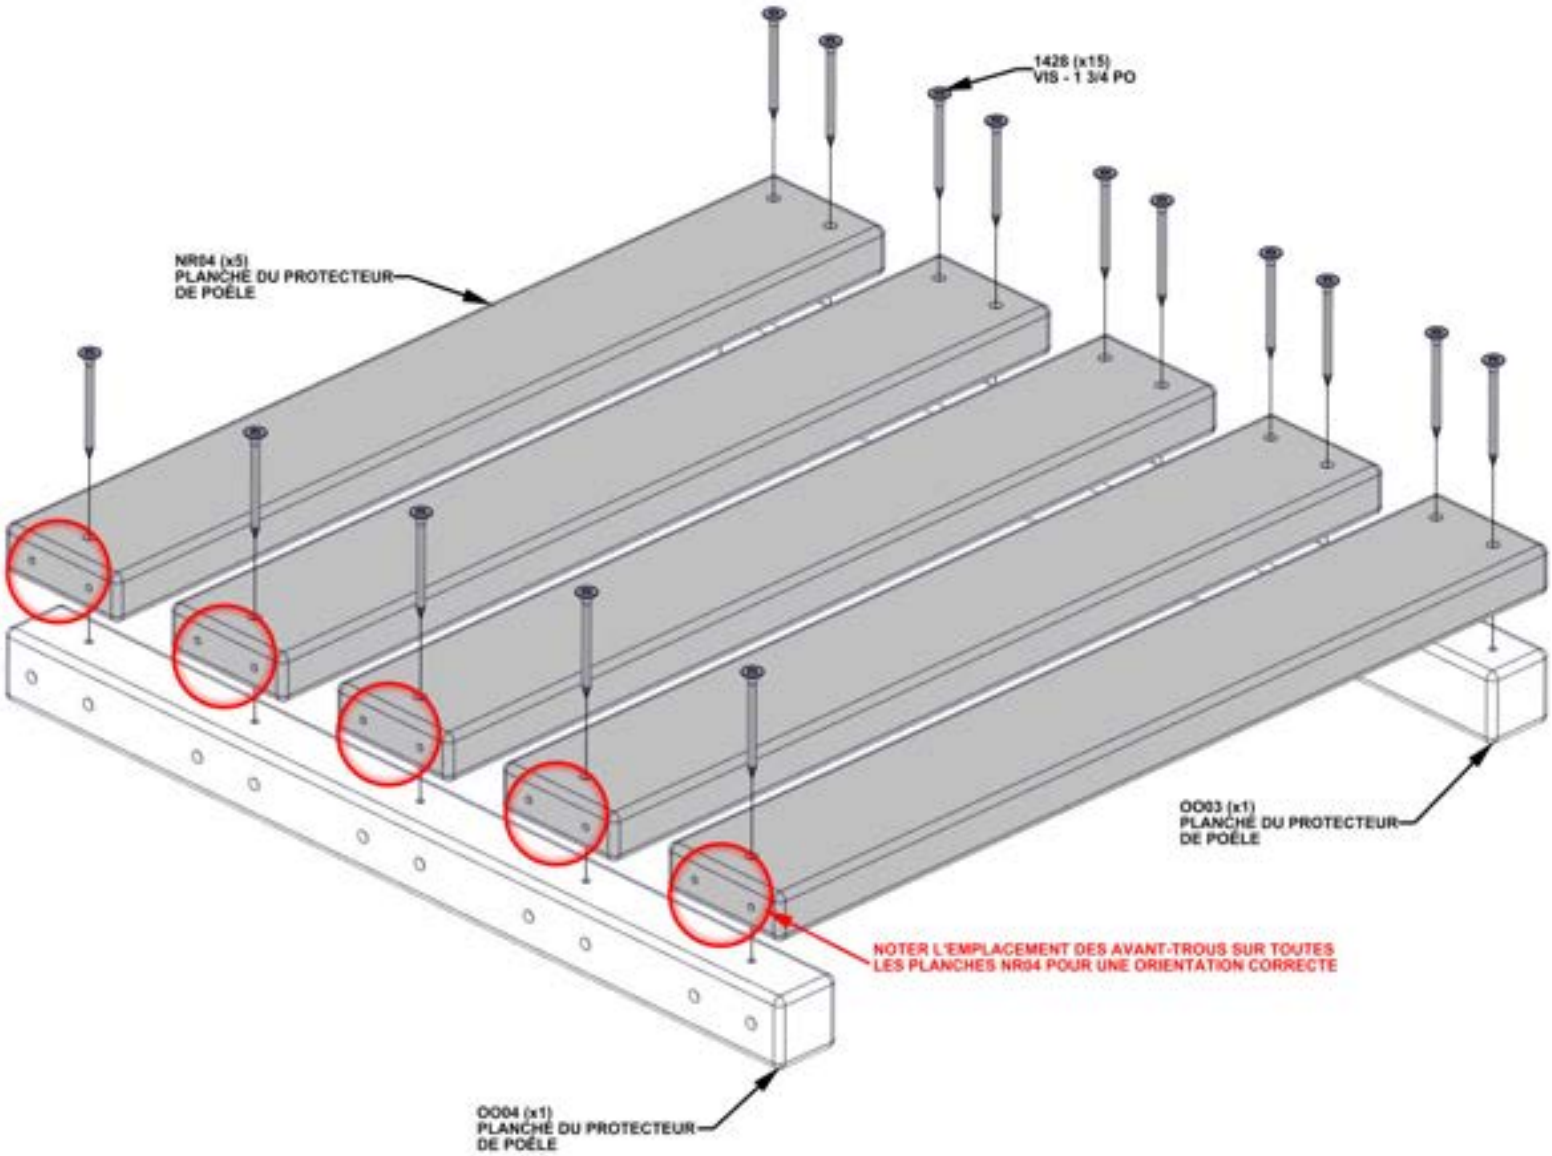

ÉTAPE 45 - PROTECTEUR DE POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK




NR01 (x5) PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22493
13/16"x2 3/8"x20 1/2" (20x60x521)



OO03 (x1) PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22038
1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)


- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

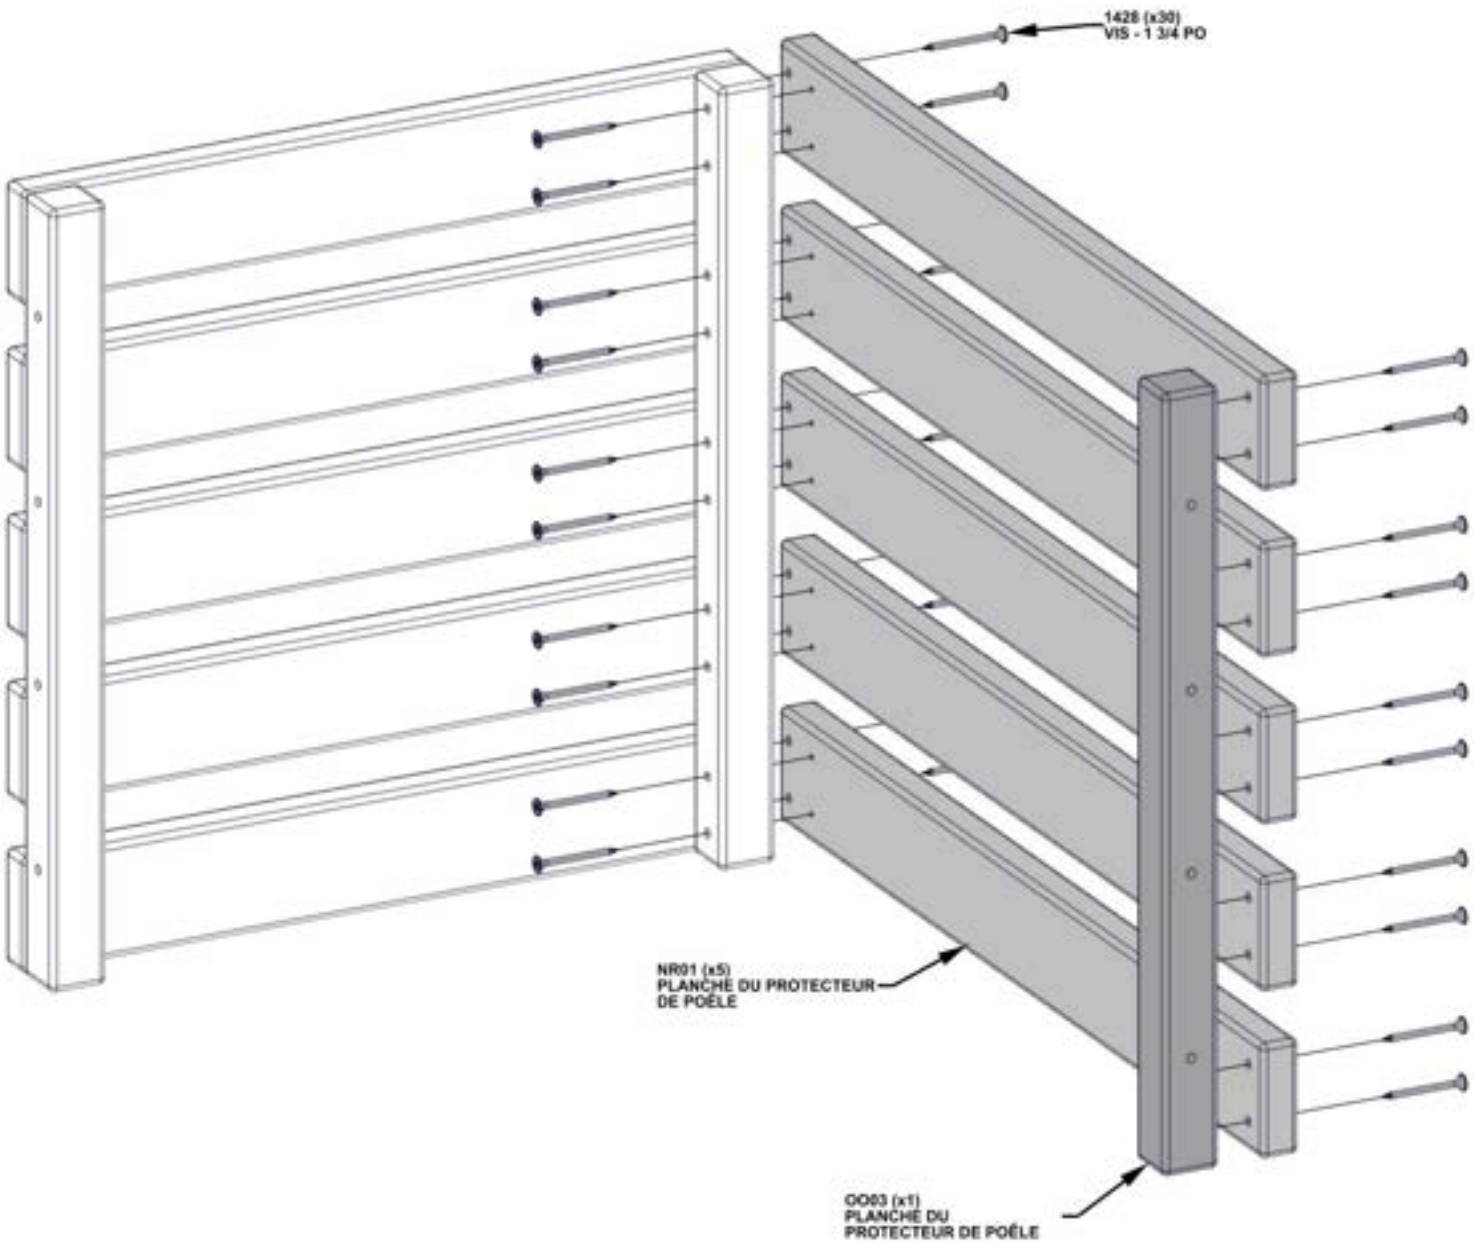

ÉTAPE 46 - PROTECTEUR DE POÊLE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

- POSITIONNER L'ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE POÊLE COMME ILLUSTRÉ ET FIXER.

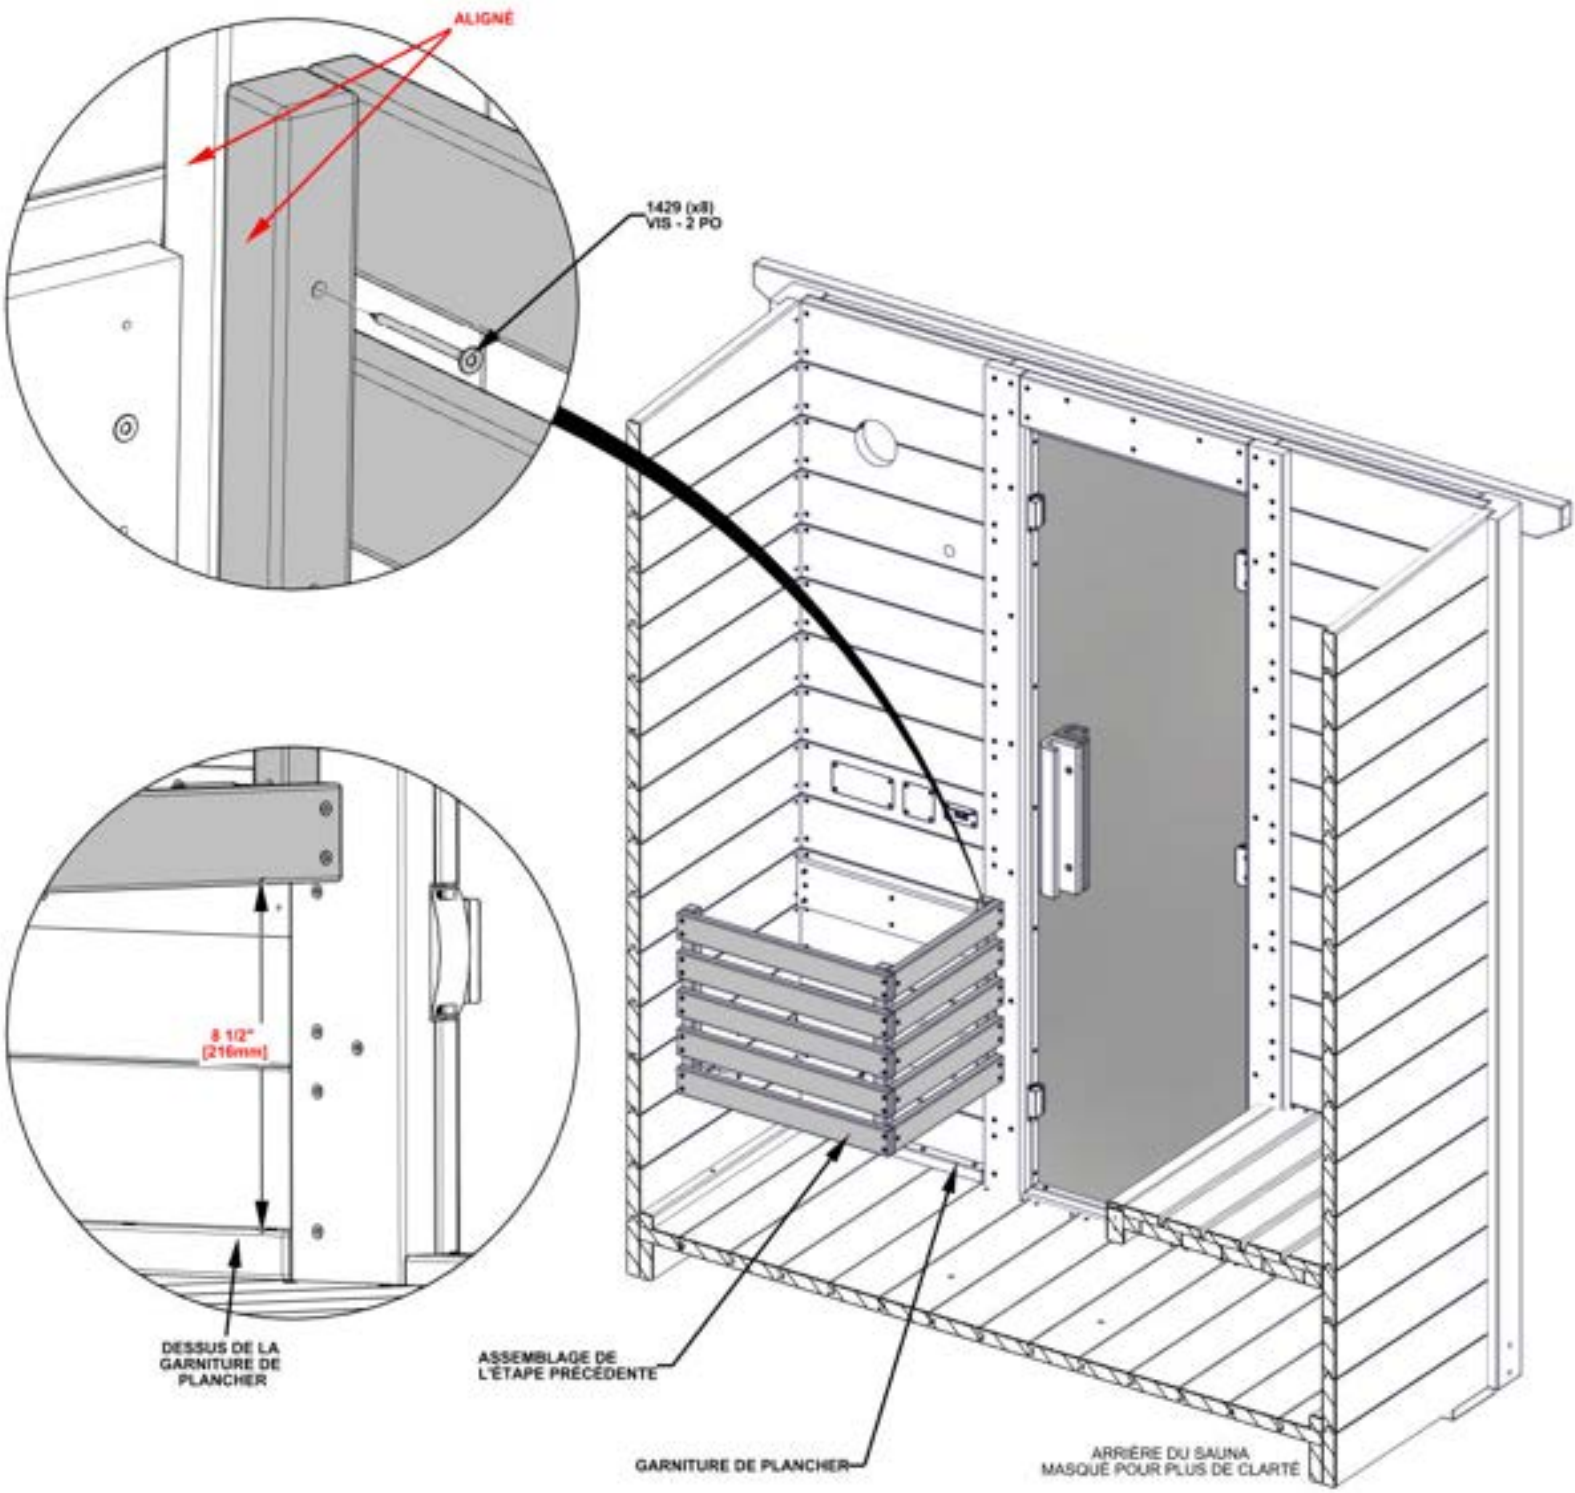


ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100405	RONDELLE FREIN EXT 6 X 15
2	H100487	TIRE-FOND WH 1/4 X 2 PO BLK

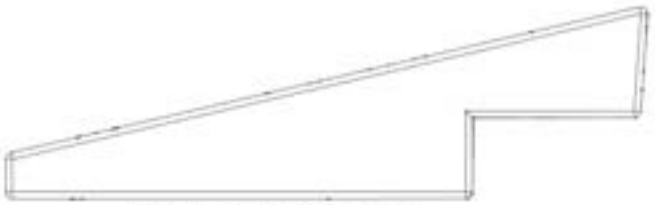

W03 ÉQUERRE DE RENFORT - ##L22409
(x2) 1 15/16"x3 3/8"x11 1/4" (50x86x285)

- ALIGNER LES AVANT-TROUS

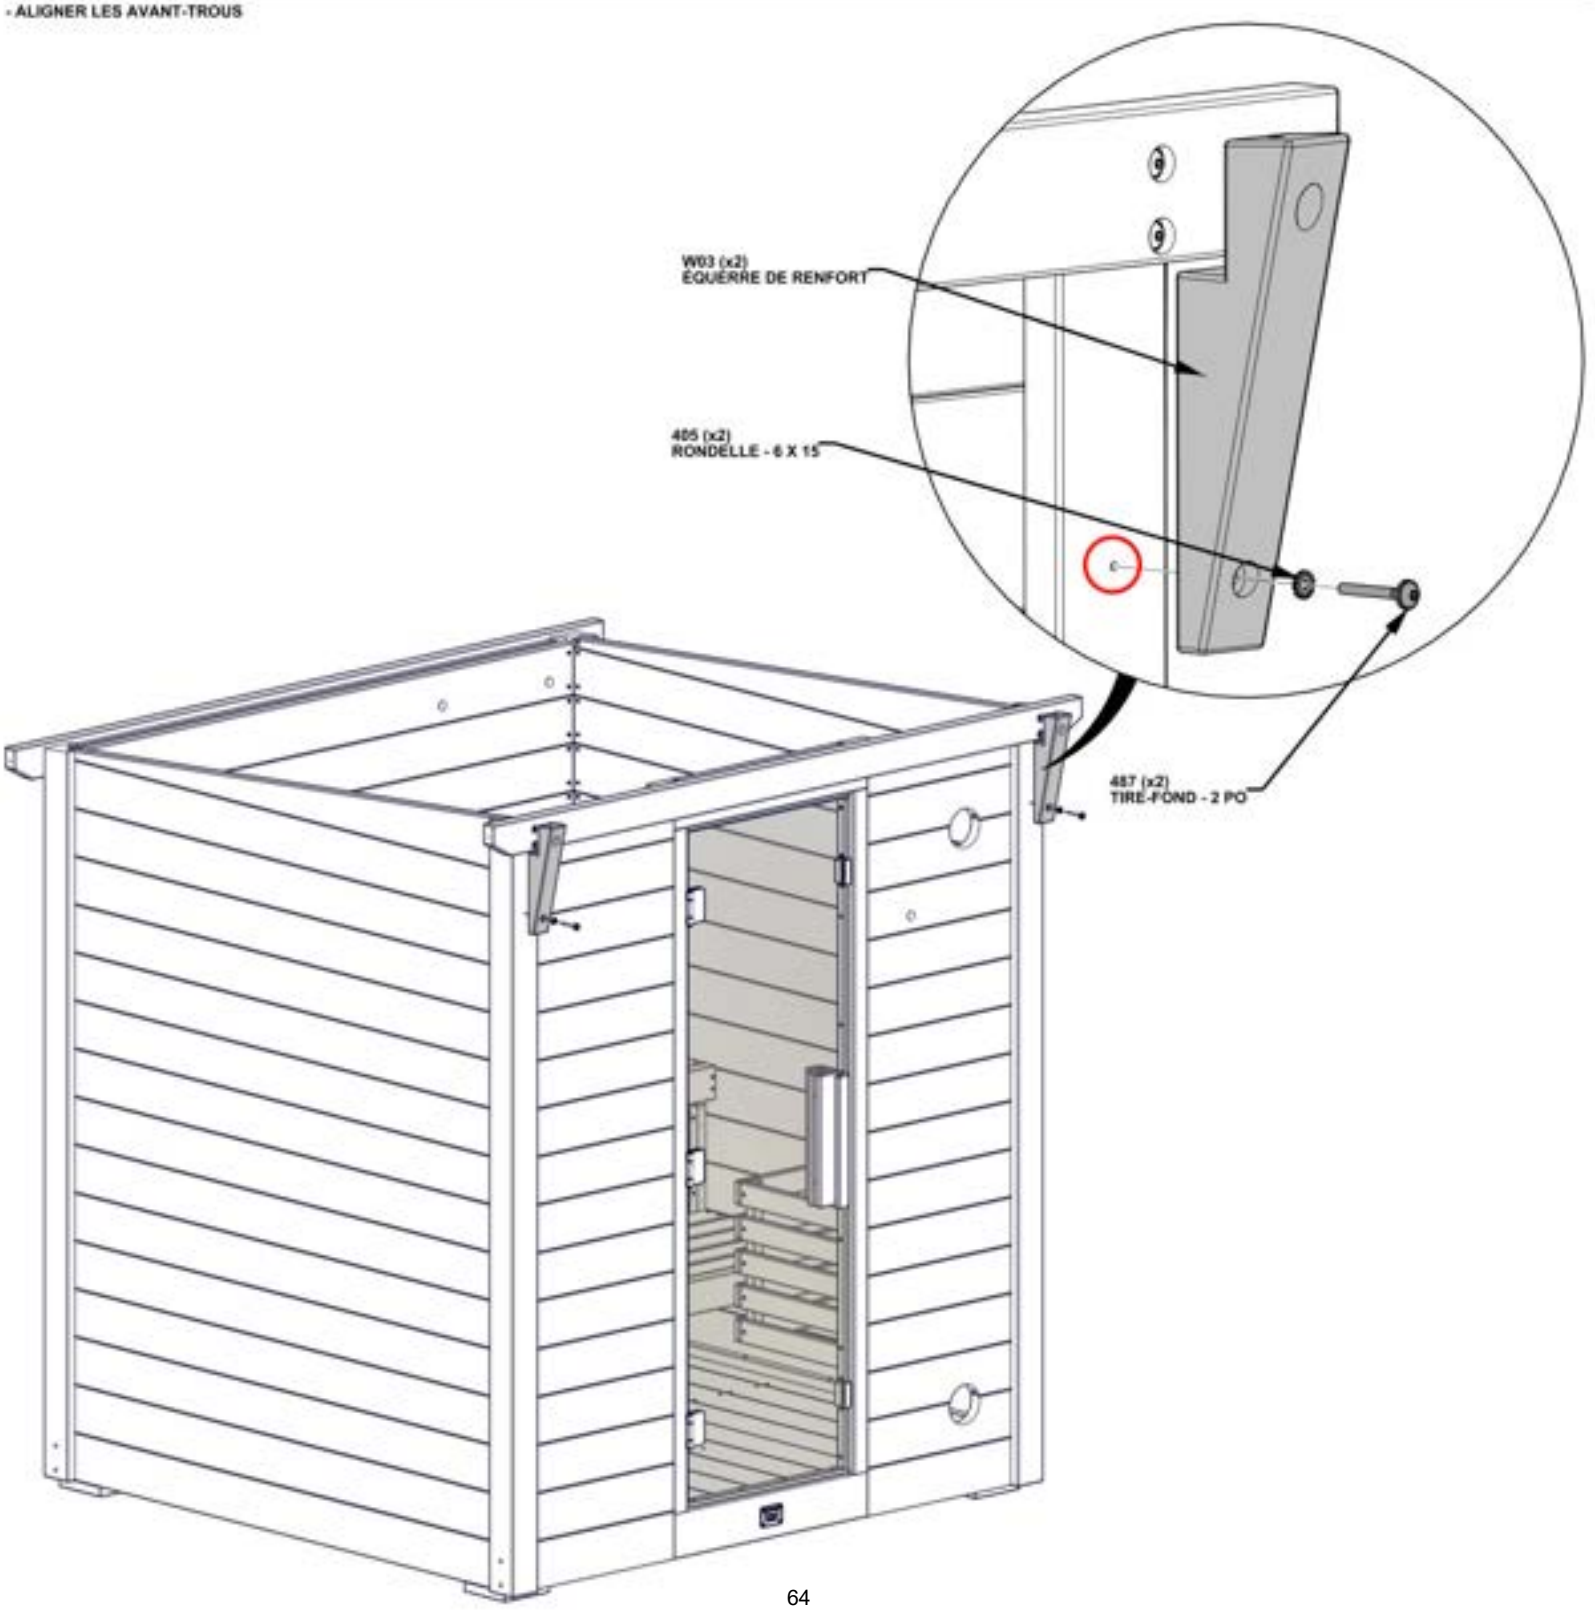

ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU TOIT




OG07 PLANCHE DE TOIT - W4L22470
(x1) 1 3/16"x3 1/8"x99 9/16" (30x79x2250)

OJ10 PLANCHE DE TOIT - W4L22359
(x15) 1 3/16"x5 1/4"x88 9/16" (30x134x2250)

OG06 PLANCHE DE TOIT - W4L22469
(x1) 1 3/16"x3 1/8"x88 9/16" (30x79x2250)

- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE TOIT SUR LE DESSUS COMME ILLUSTRÉ. NE PAS FIXER POUR L'INSTANT.

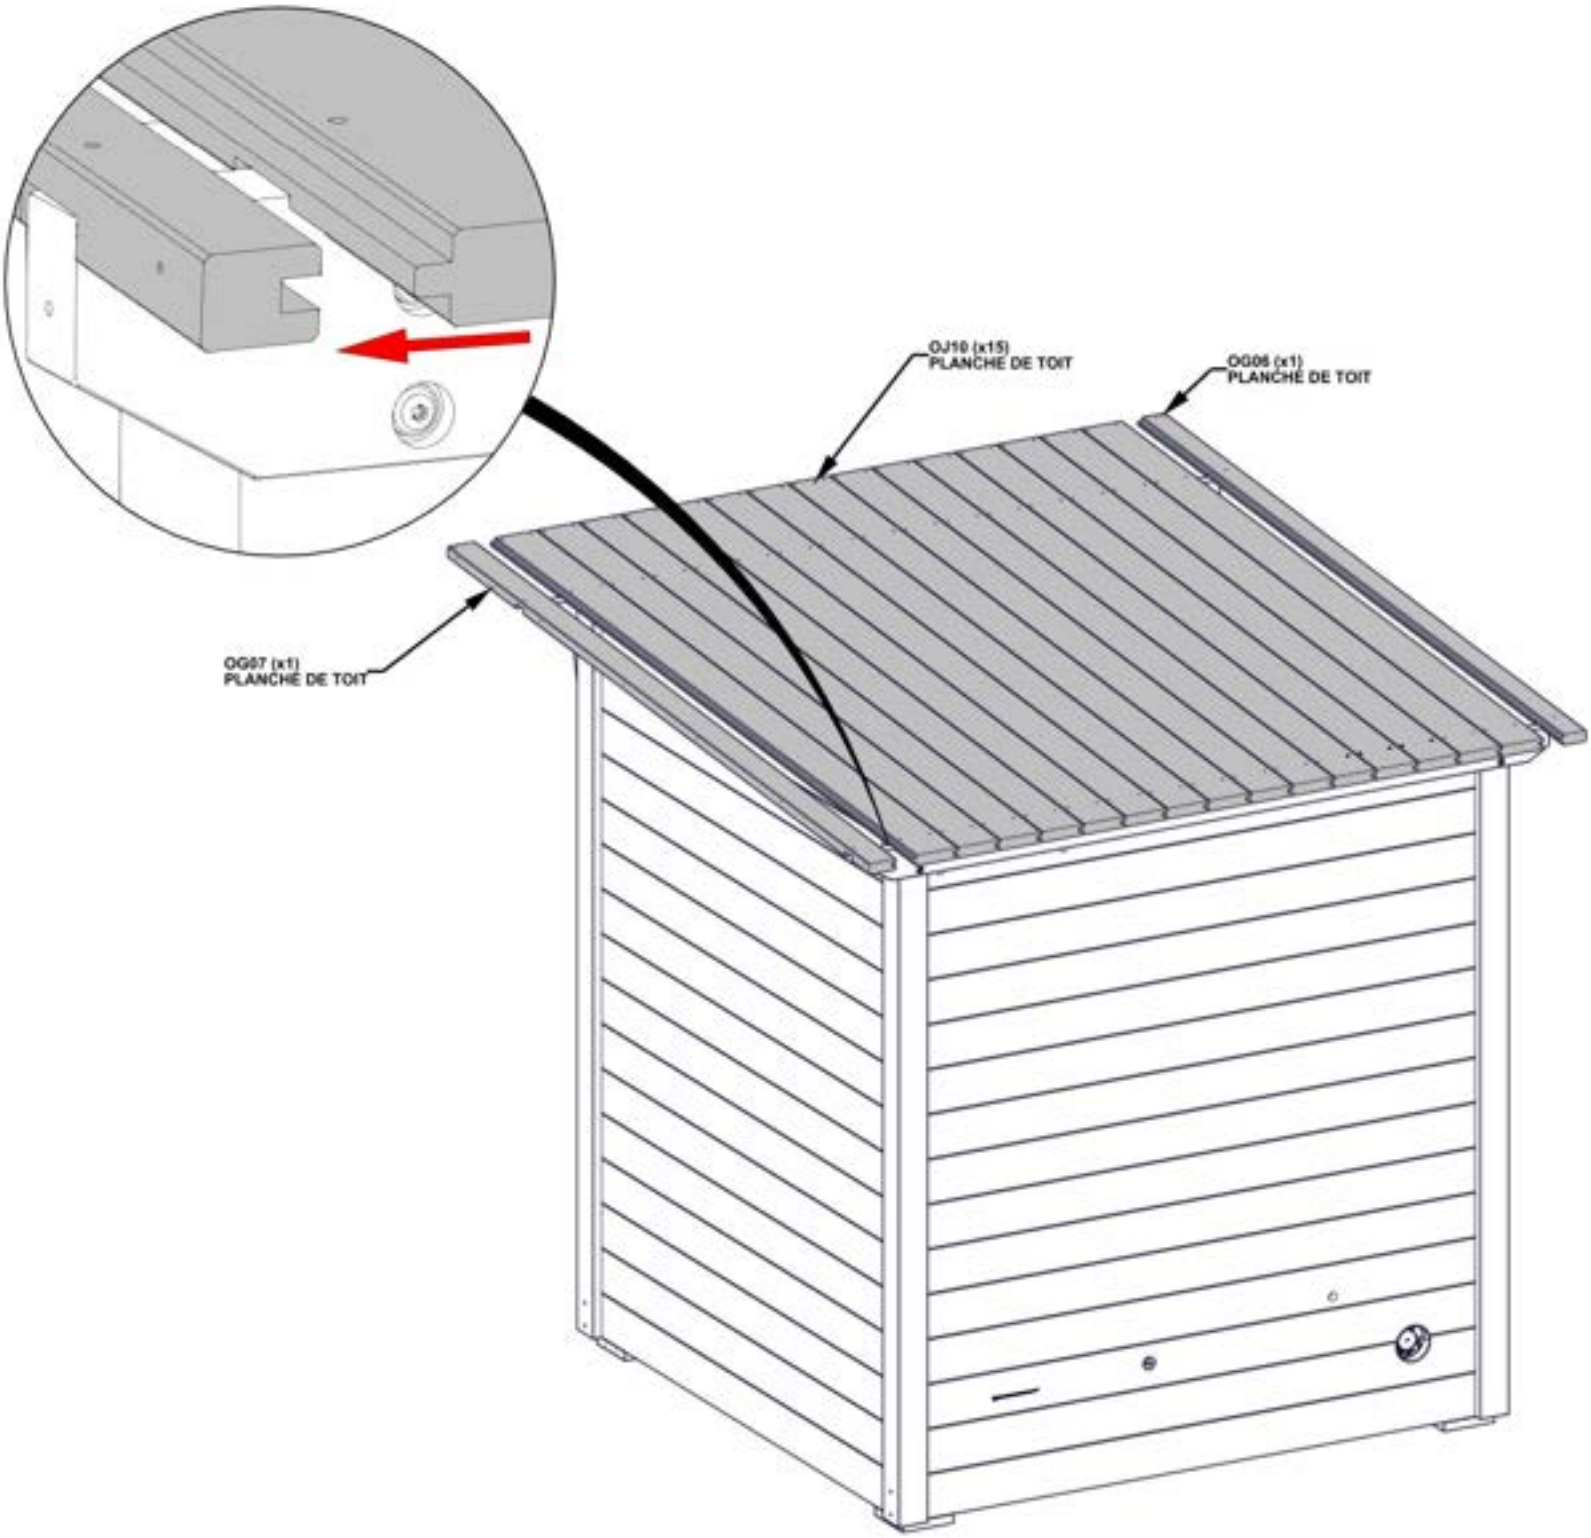


ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101030	VIS CONFIRMAT 7 X 2 PO BLK
6	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



H01 GARNITURE DE TOIT - WxL22909
(x1) 15/16"x3 3/8"x89 3/8" (24x86x2270)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER H01 ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

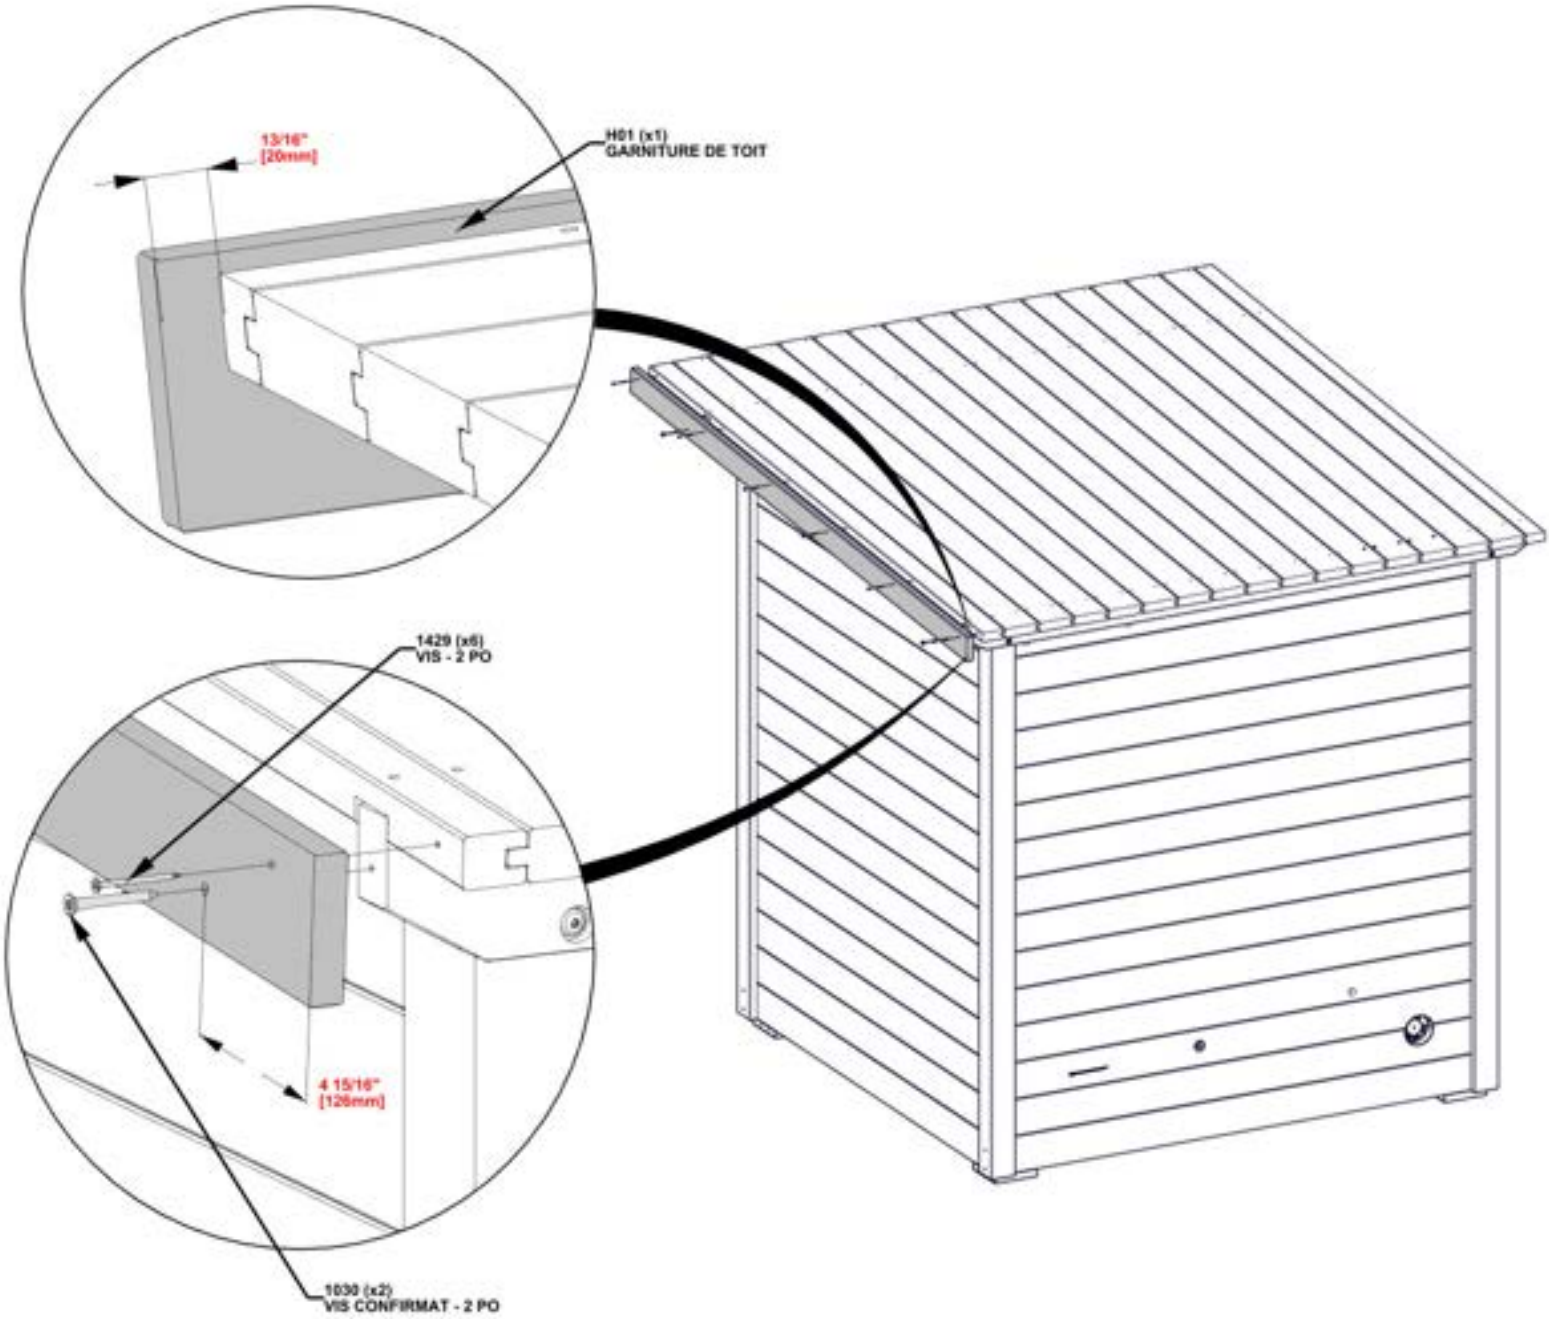


ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101030	VIS CONFIRMAT 7 X 2 PO BLK
6	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



H01 GARNITURE DE TOIT - WaL22909
(x1) 15/16"x3 3/8"x89 3/8" (24x86x2270)


- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER H01 ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

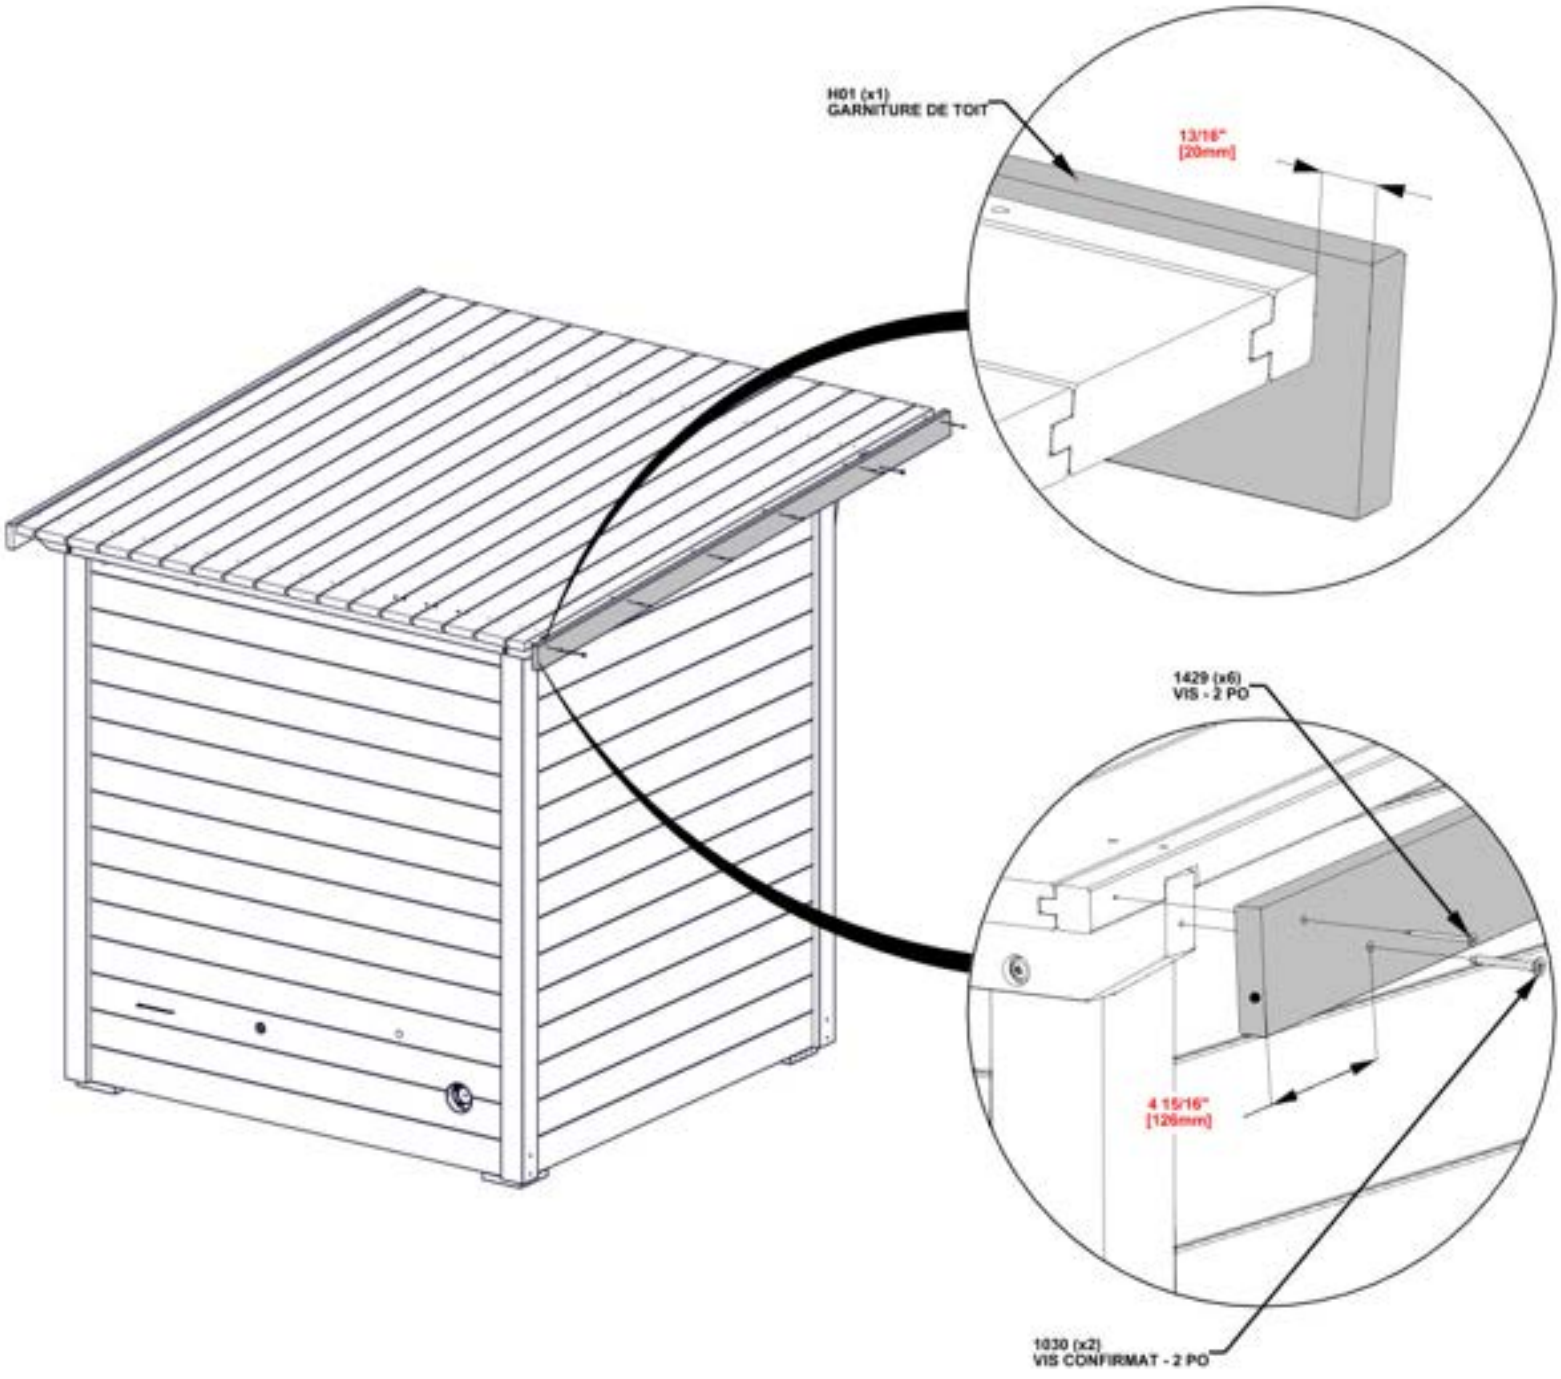

ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK
60	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

- AJUSTER LES PLANCHES DE TOIT SELON LE BESOIN POUR QU'ELLES SOIENT ALIGNÉES À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

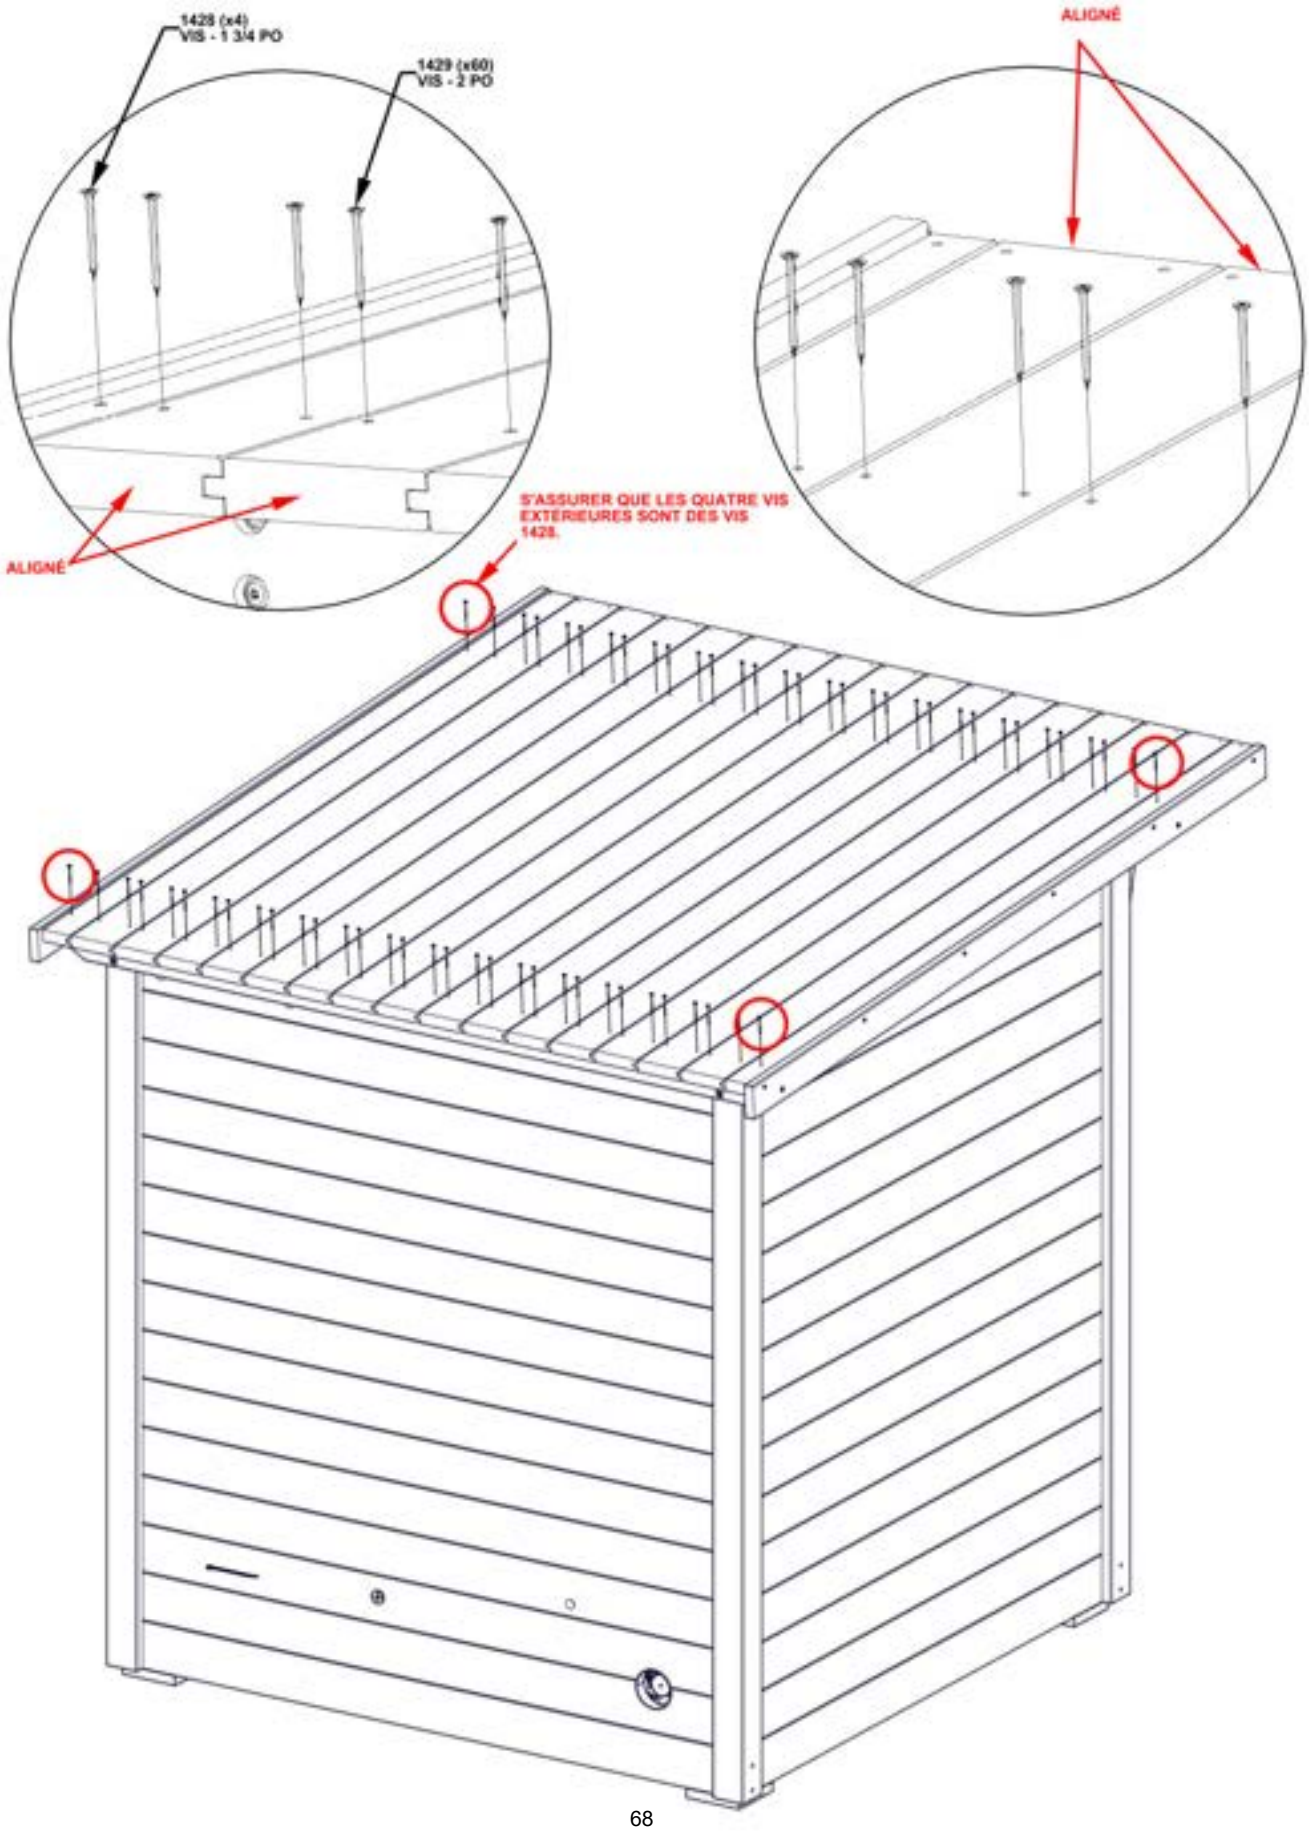


ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
11	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



W06 FASCIA - W4L22457
(x1) 1 15/16"x3 3/8"x80" (50x86x2032)


- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

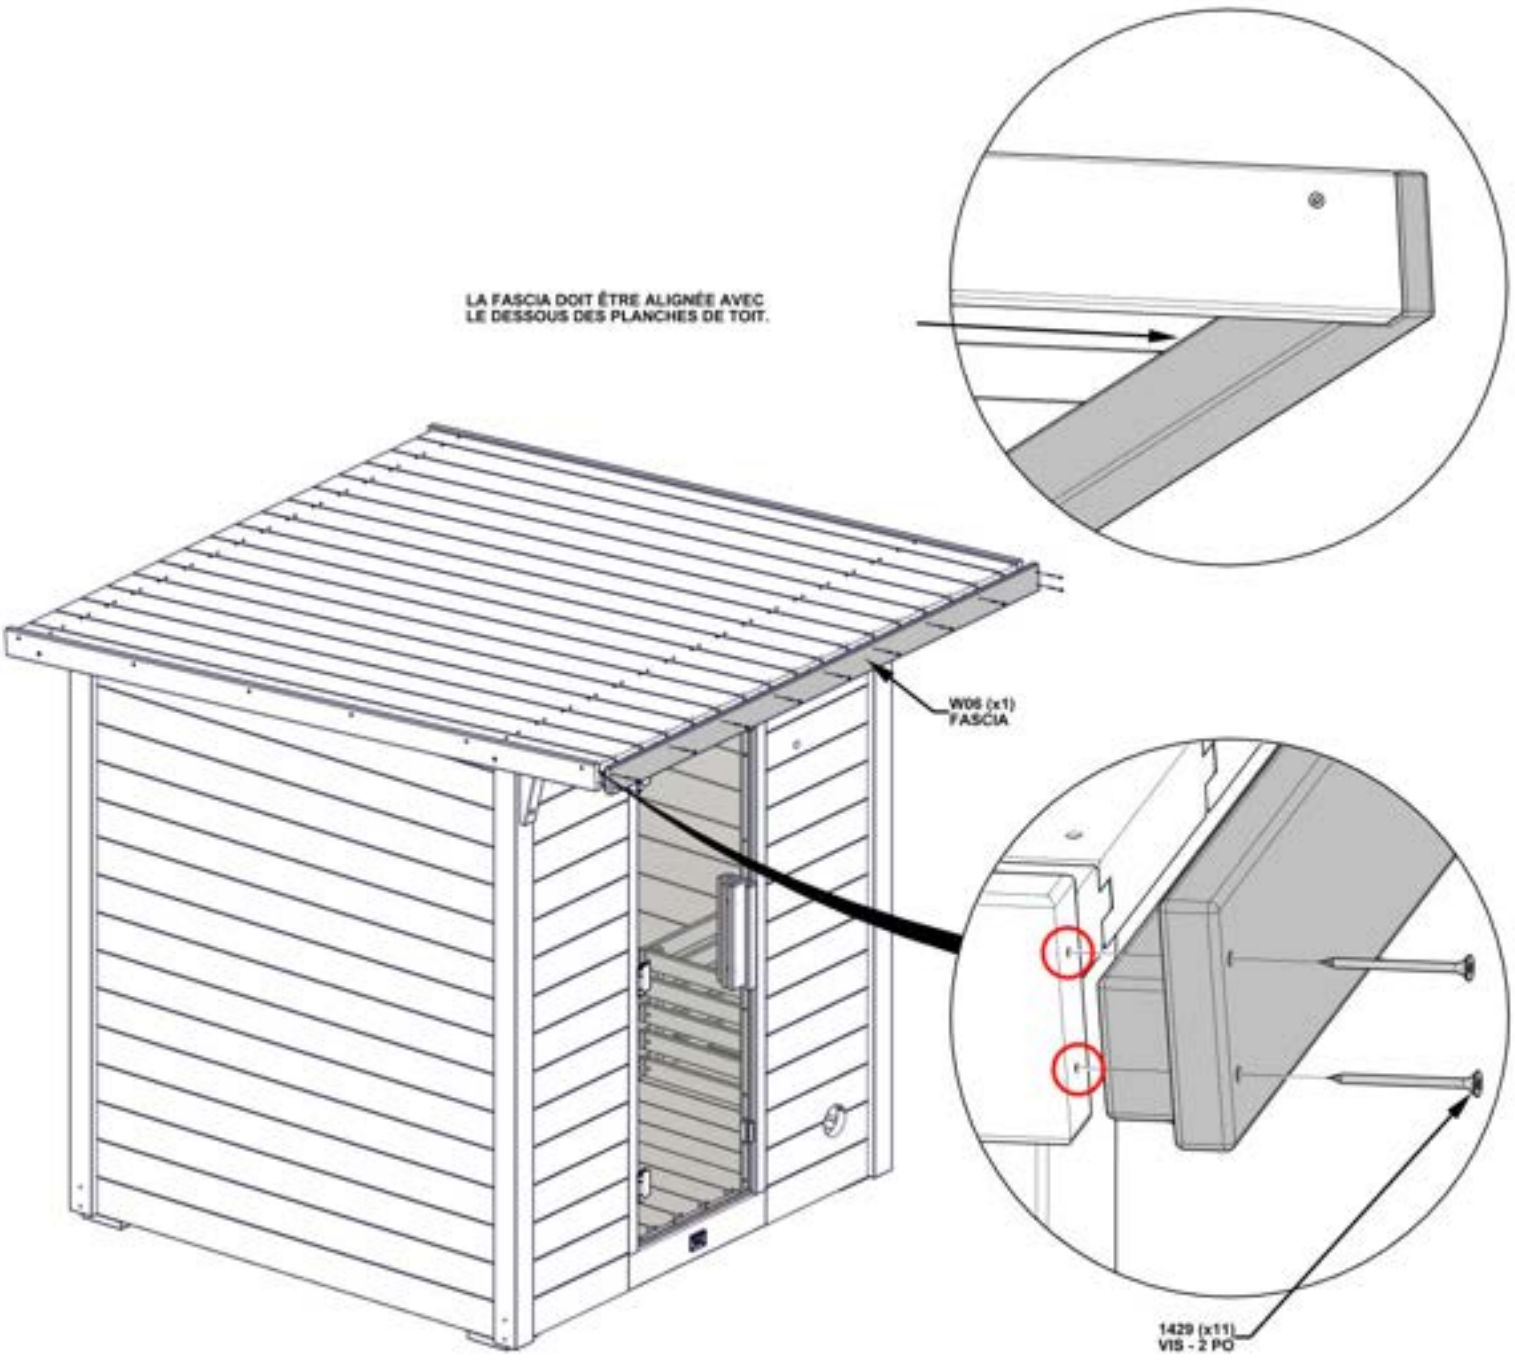

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100405	RONDELLE FREIN EXT 6 X 15
2	H100487	TIRE-FOND WH 1/4 X 2 PO BLK
32	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

- UNE FOIS L'ASSEMBLAGE DE FASCIA ALIGNÉ AVEC LES TROUS DE PASSAGE DES PLANCHES DE TOIT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE, FIXER COMME ILLUSTRÉ.

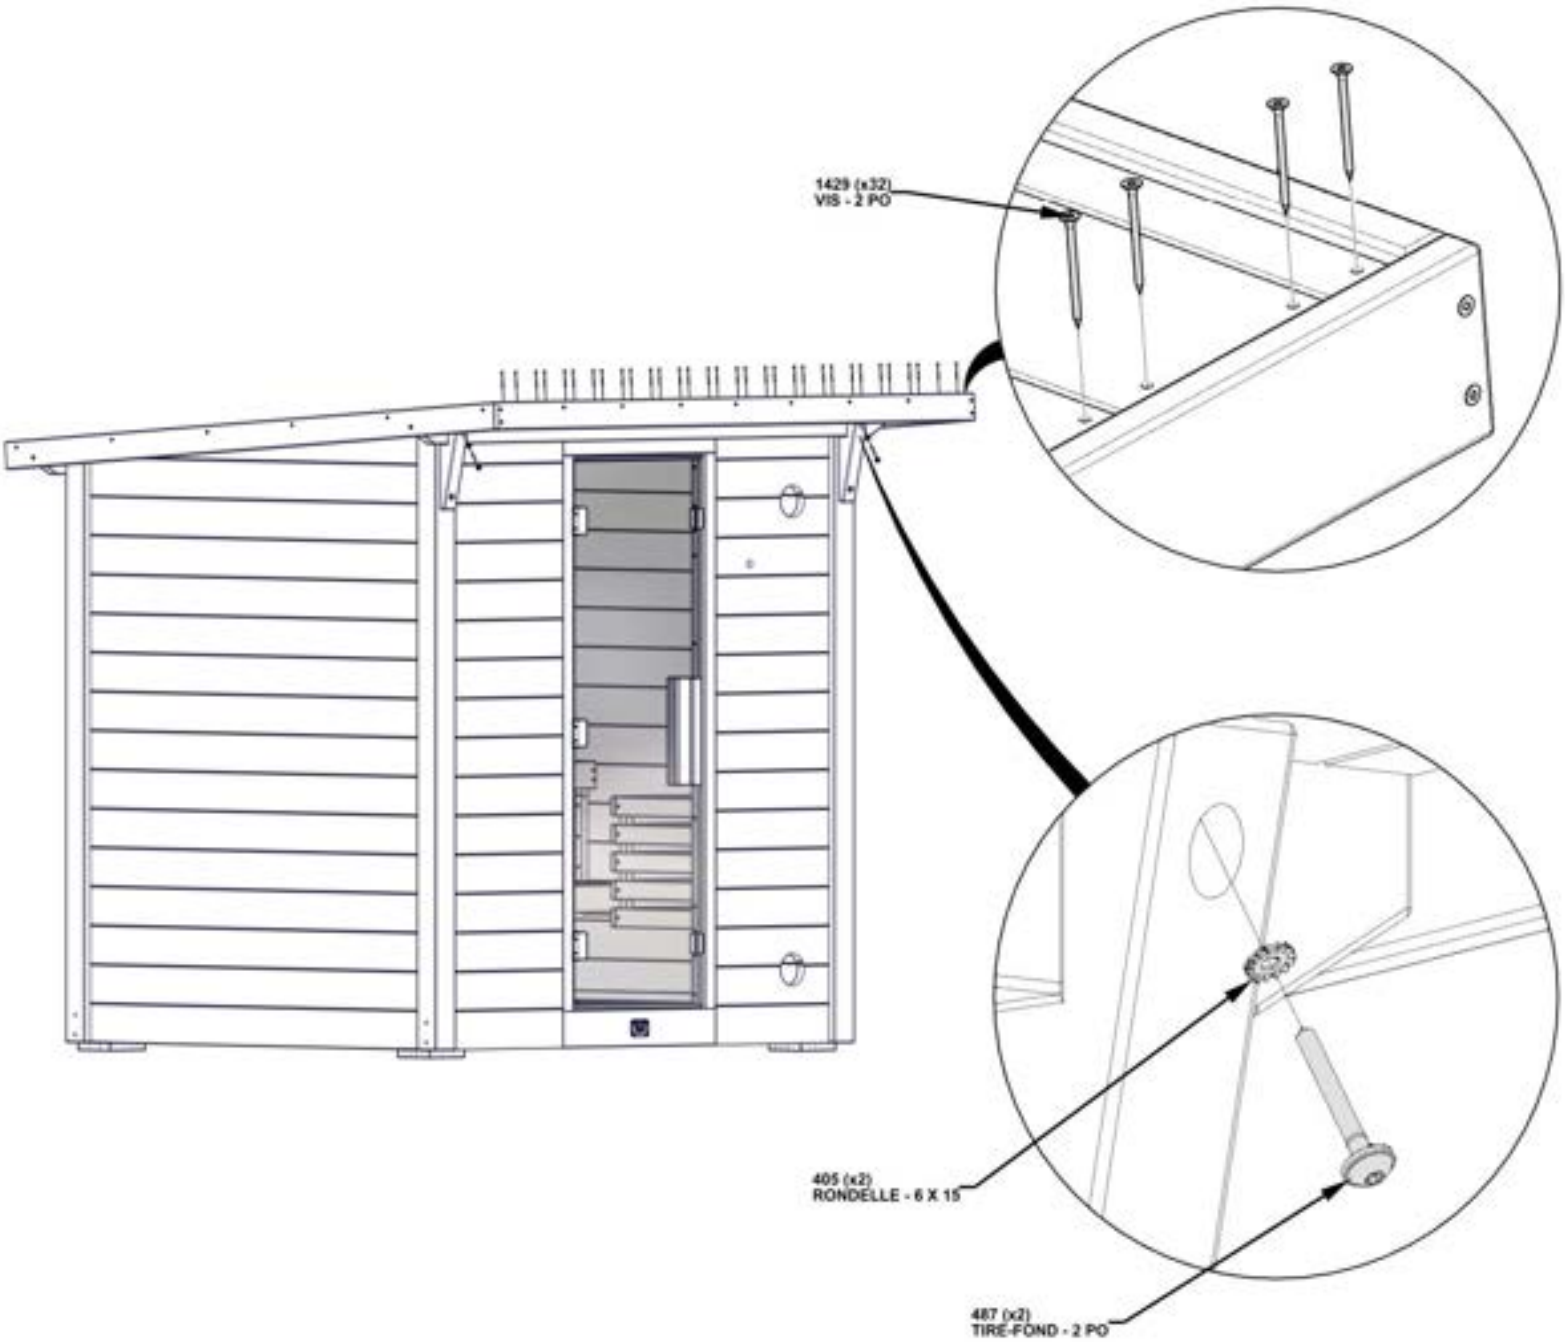


ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



NG04 FASCIA - W4L22458
(x1) 13/16"x3 1/8"x78 1/8" (20x80x1984)

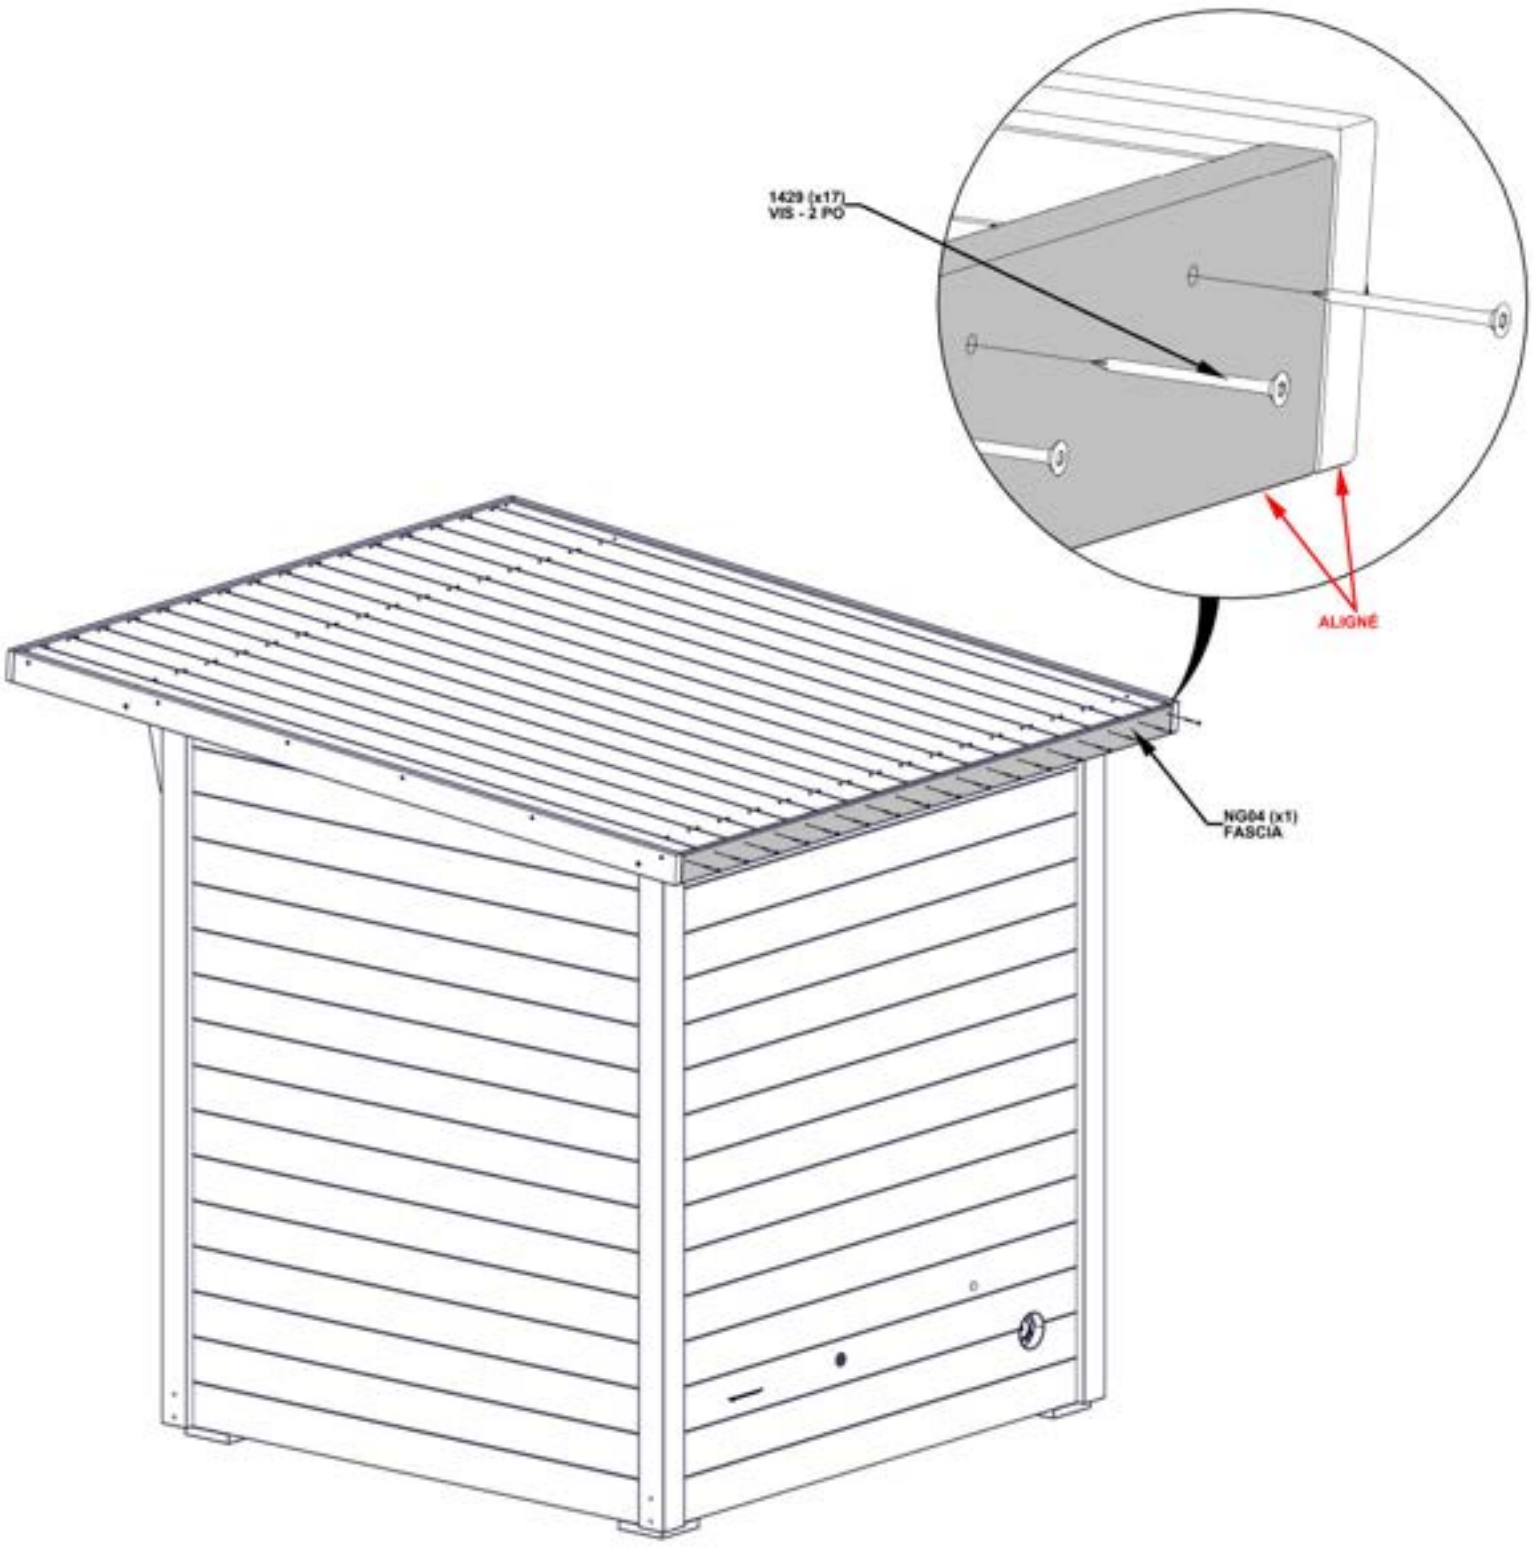

ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DU TOIT




A4M05912 REVÊTEMENT DE TÔLE 29 GA
(x3)





A4M05913 REVÊTEMENT DE TÔLE 29 GA
(x2)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.

- EN COMMENÇANT DU CÔTÉ GAUCHE, TENIR LE REVÊTEMENT À 5/16 PO [8 mm] DE LA GARNITURE DE TOIT ET ALIGNÉ AVEC LA FASCIA COMME ILLUSTRÉ.
- CONTINUER DE GAUCHE À DROITE EN POSANT LE REVÊTEMENT EN CHEVAUCHANT CHAQUE FEUILLE D'UNE NERVURE.
- UNE FOIS TOUTES LES FEUILLES EN PLACE, VÉRIFIER QUE L'ESPACE DE CHAQUE CÔTÉ AVEC LA GARNITURE DE TOIT EST UNIFORME ET AJUSTER AU BESOIN.

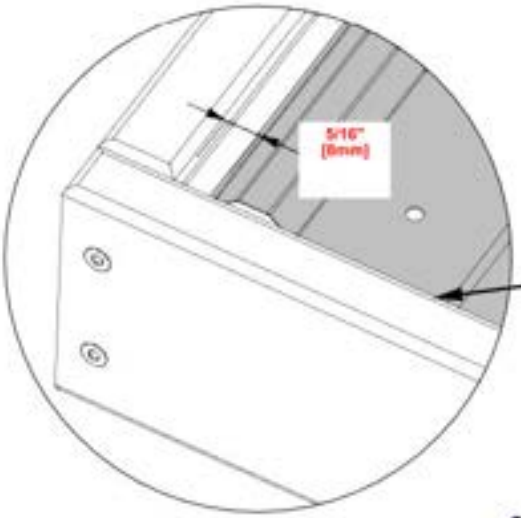

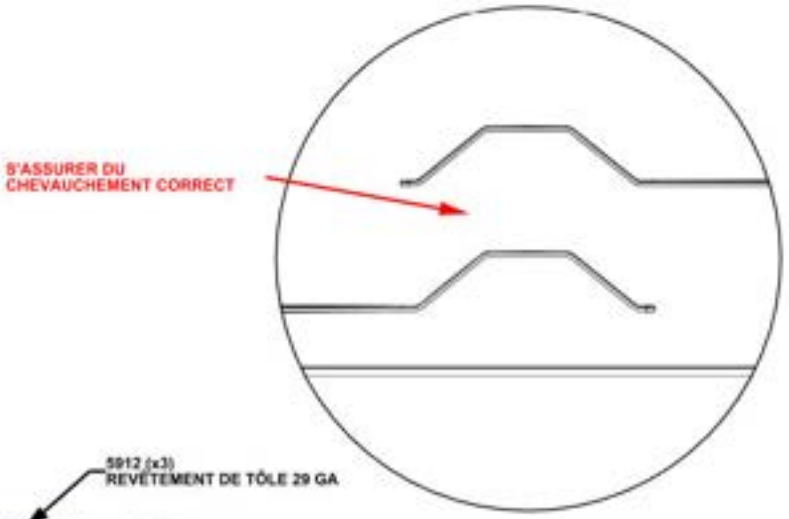

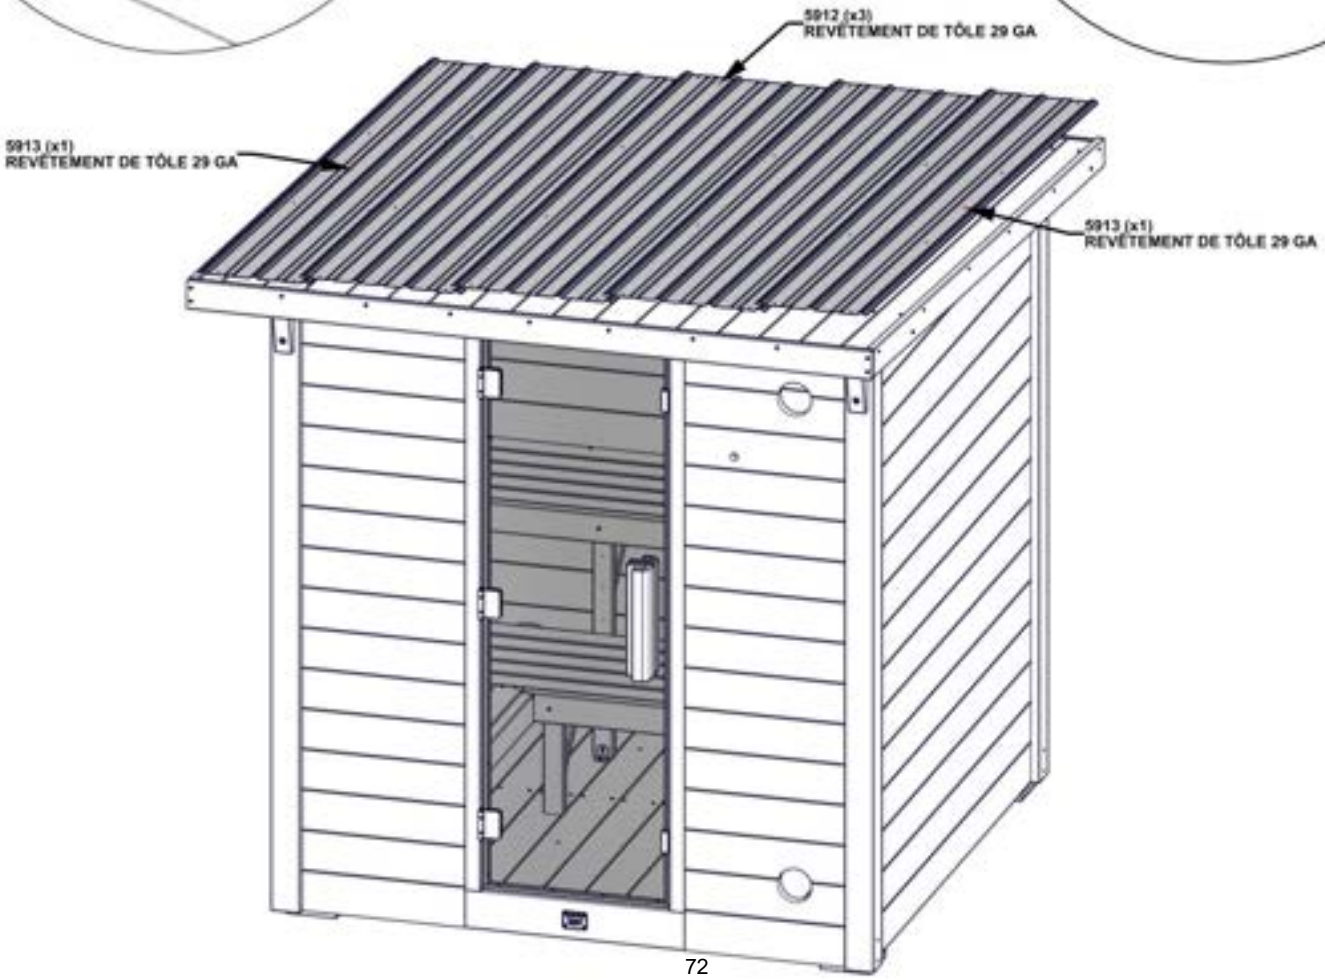


ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- UNE FOIS LE REVÊTEMENT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE EN PLACE, FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- L'ARRIÈRE DU SAUNA AURA UN LÉGER SURPLOMB COMME ILLUSTRÉ.

- NE PAS INSTALLER LA RANGÉE ARRIÈRE DE VIS POUR L'INSTANT

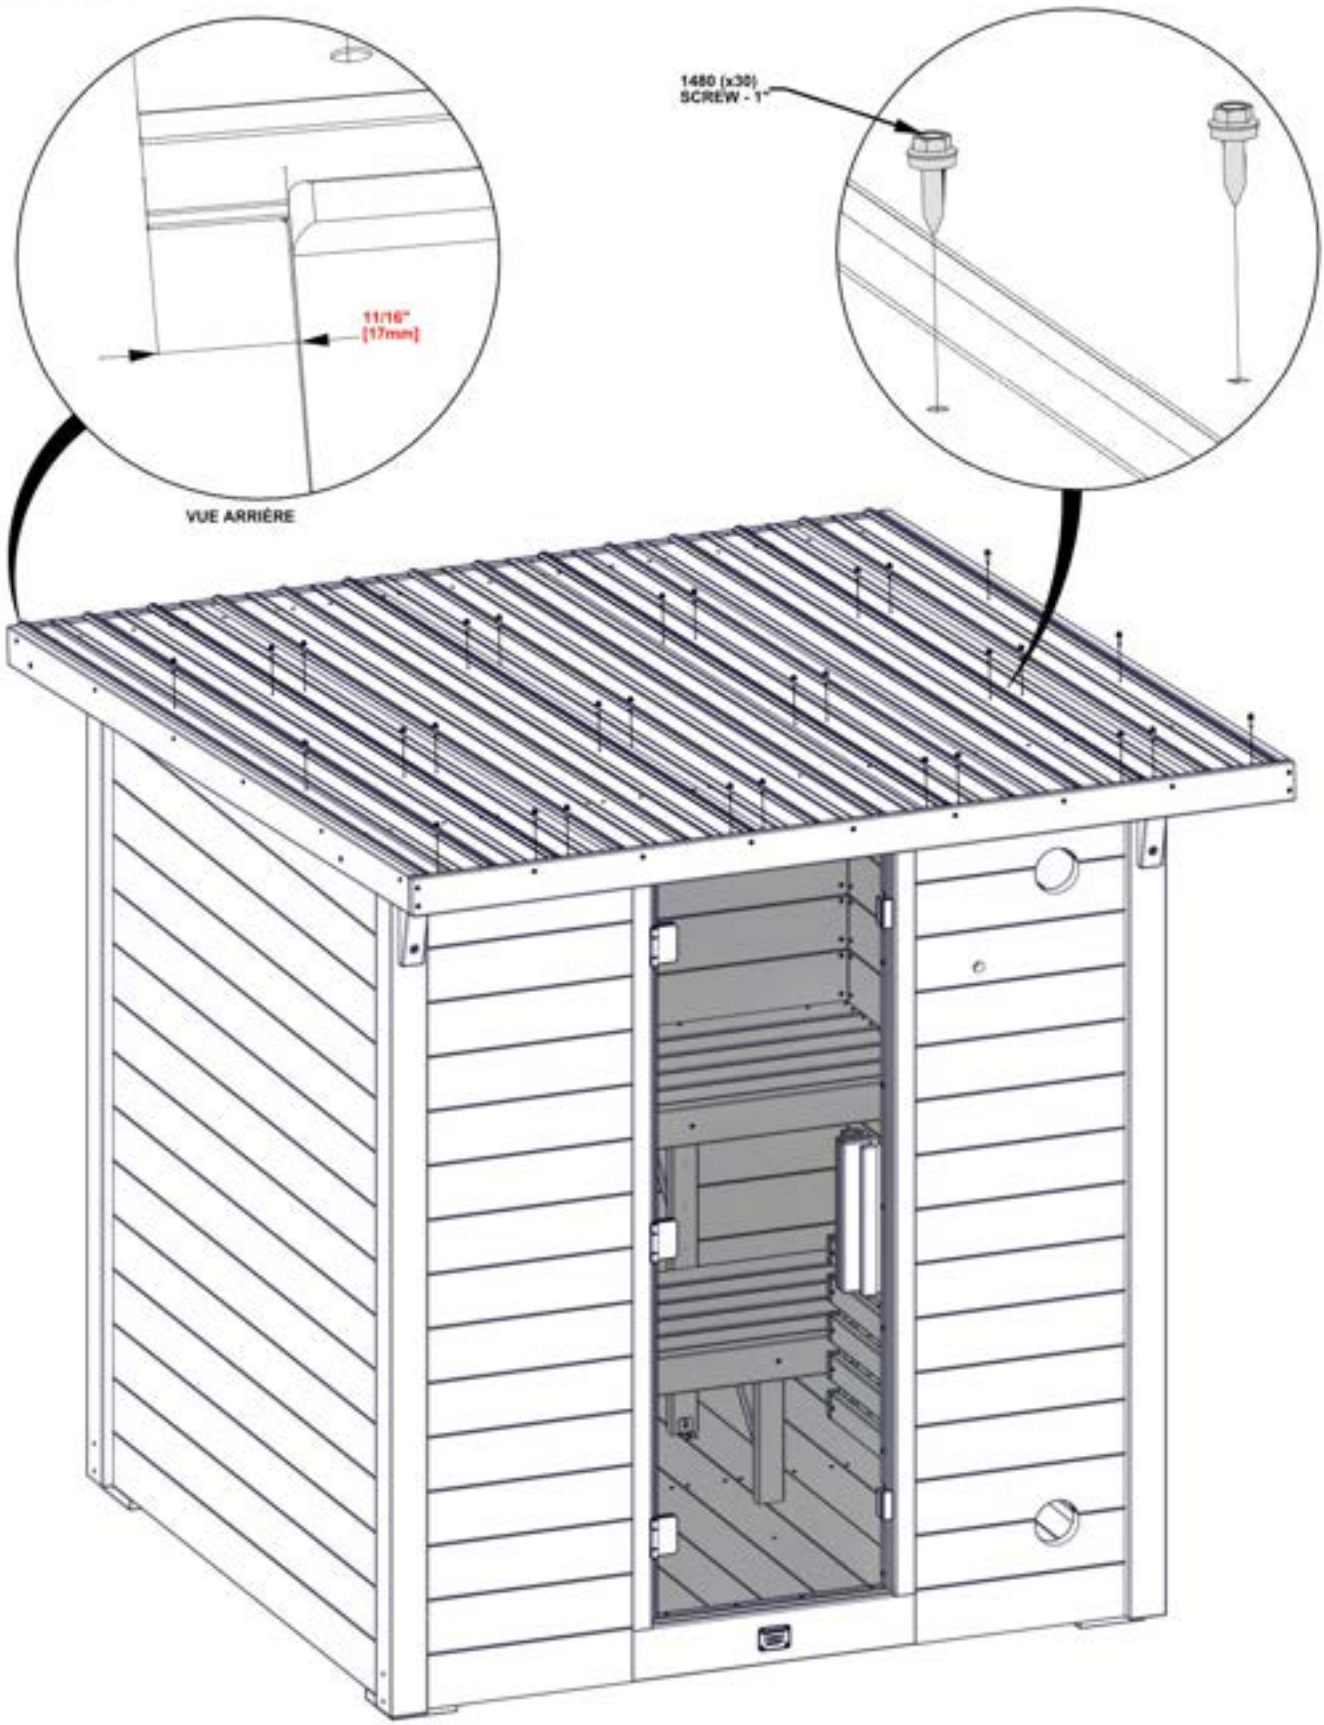

ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK





A4M05914 GARNITURE DE BORDURE
(x2)


- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.

- ALIGNER LA GARNITURE DE BORDURE AVEC LE REVÊTEMENT INSTALLÉ À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS DES DEUX CÔTÉS DU SAUNA.

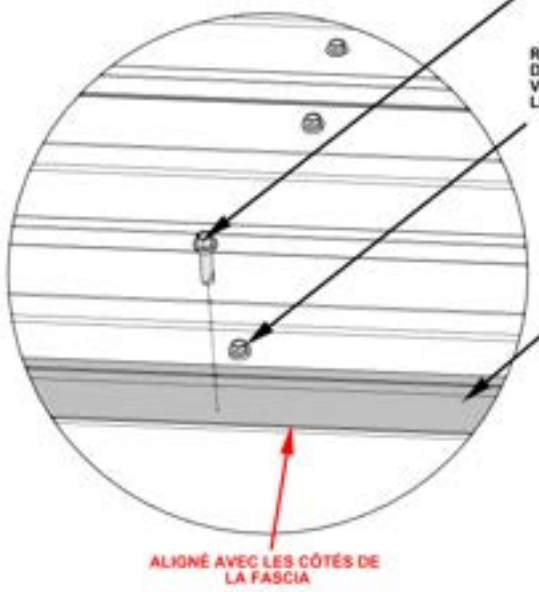

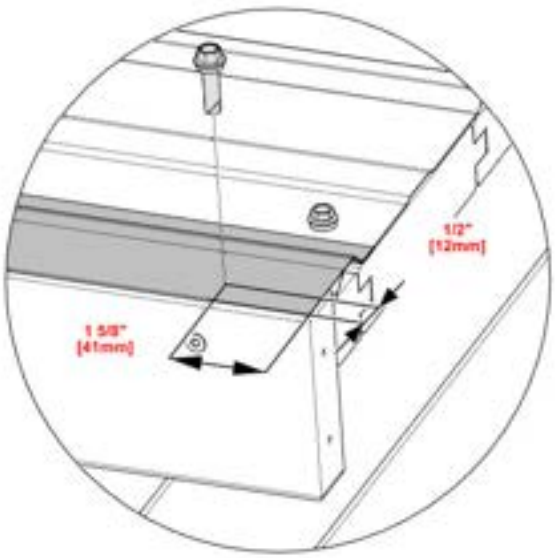

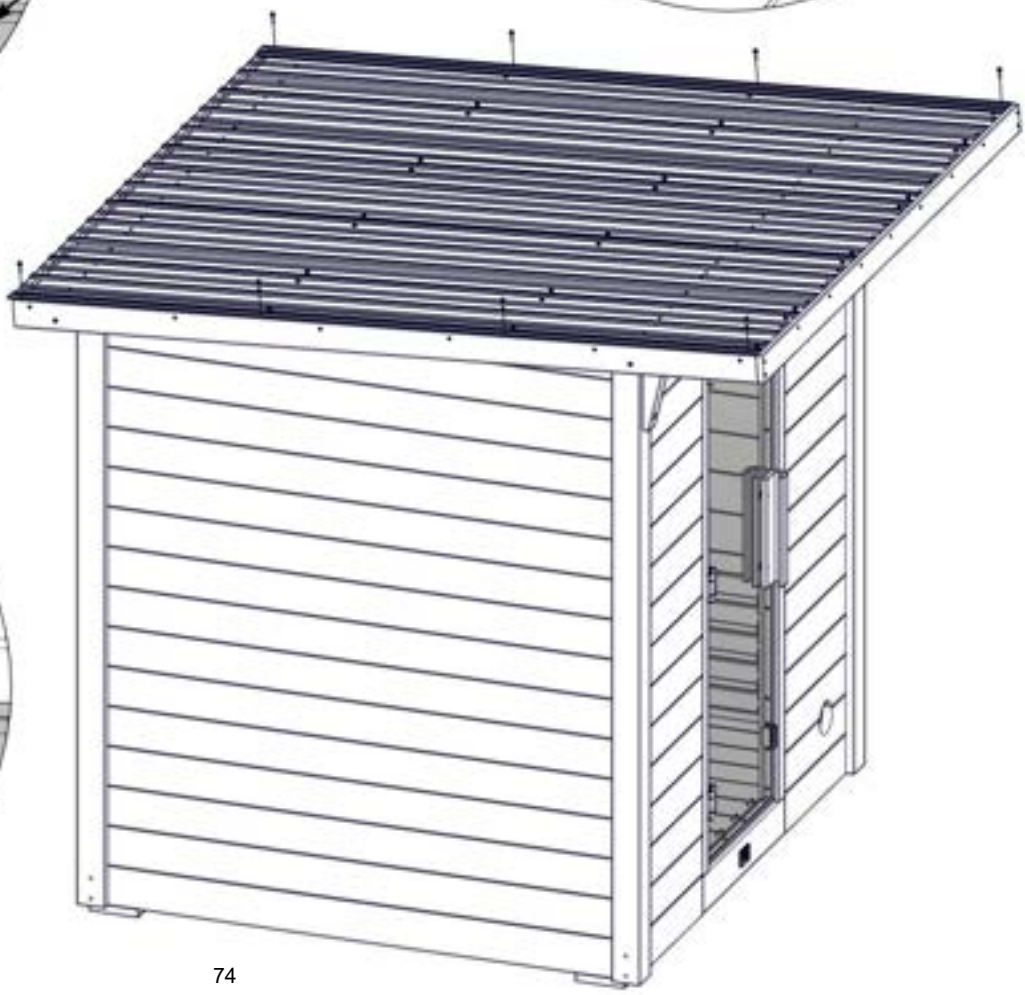

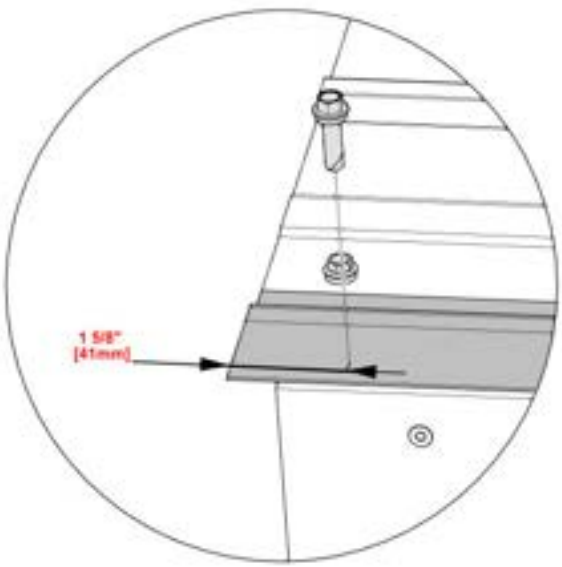


ÉTAPE 58 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK



- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.

- POSITIONNER LA GARNITURE DE BORDURE COMME ILLUSTRÉ. UTILISER LA DIMENSION POUR REPERER ET FIXER LA VIS. EN UTILISANT LES MÊMES DIMENSIONS, FIXER UNE AUTRE VIS À L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE LA GARNITURE DE BORDURE.
- APRÈS AVOIR FIXÉ LES VIS AUX DEUX EXTRÉMITÉS, SAUTER UNE NERVURE ET INSTALLER TROIS VIS SUPPLÉMENTAIRES DE CHAQUE CÔTÉ EN ALTERNANT LES NERVURES.

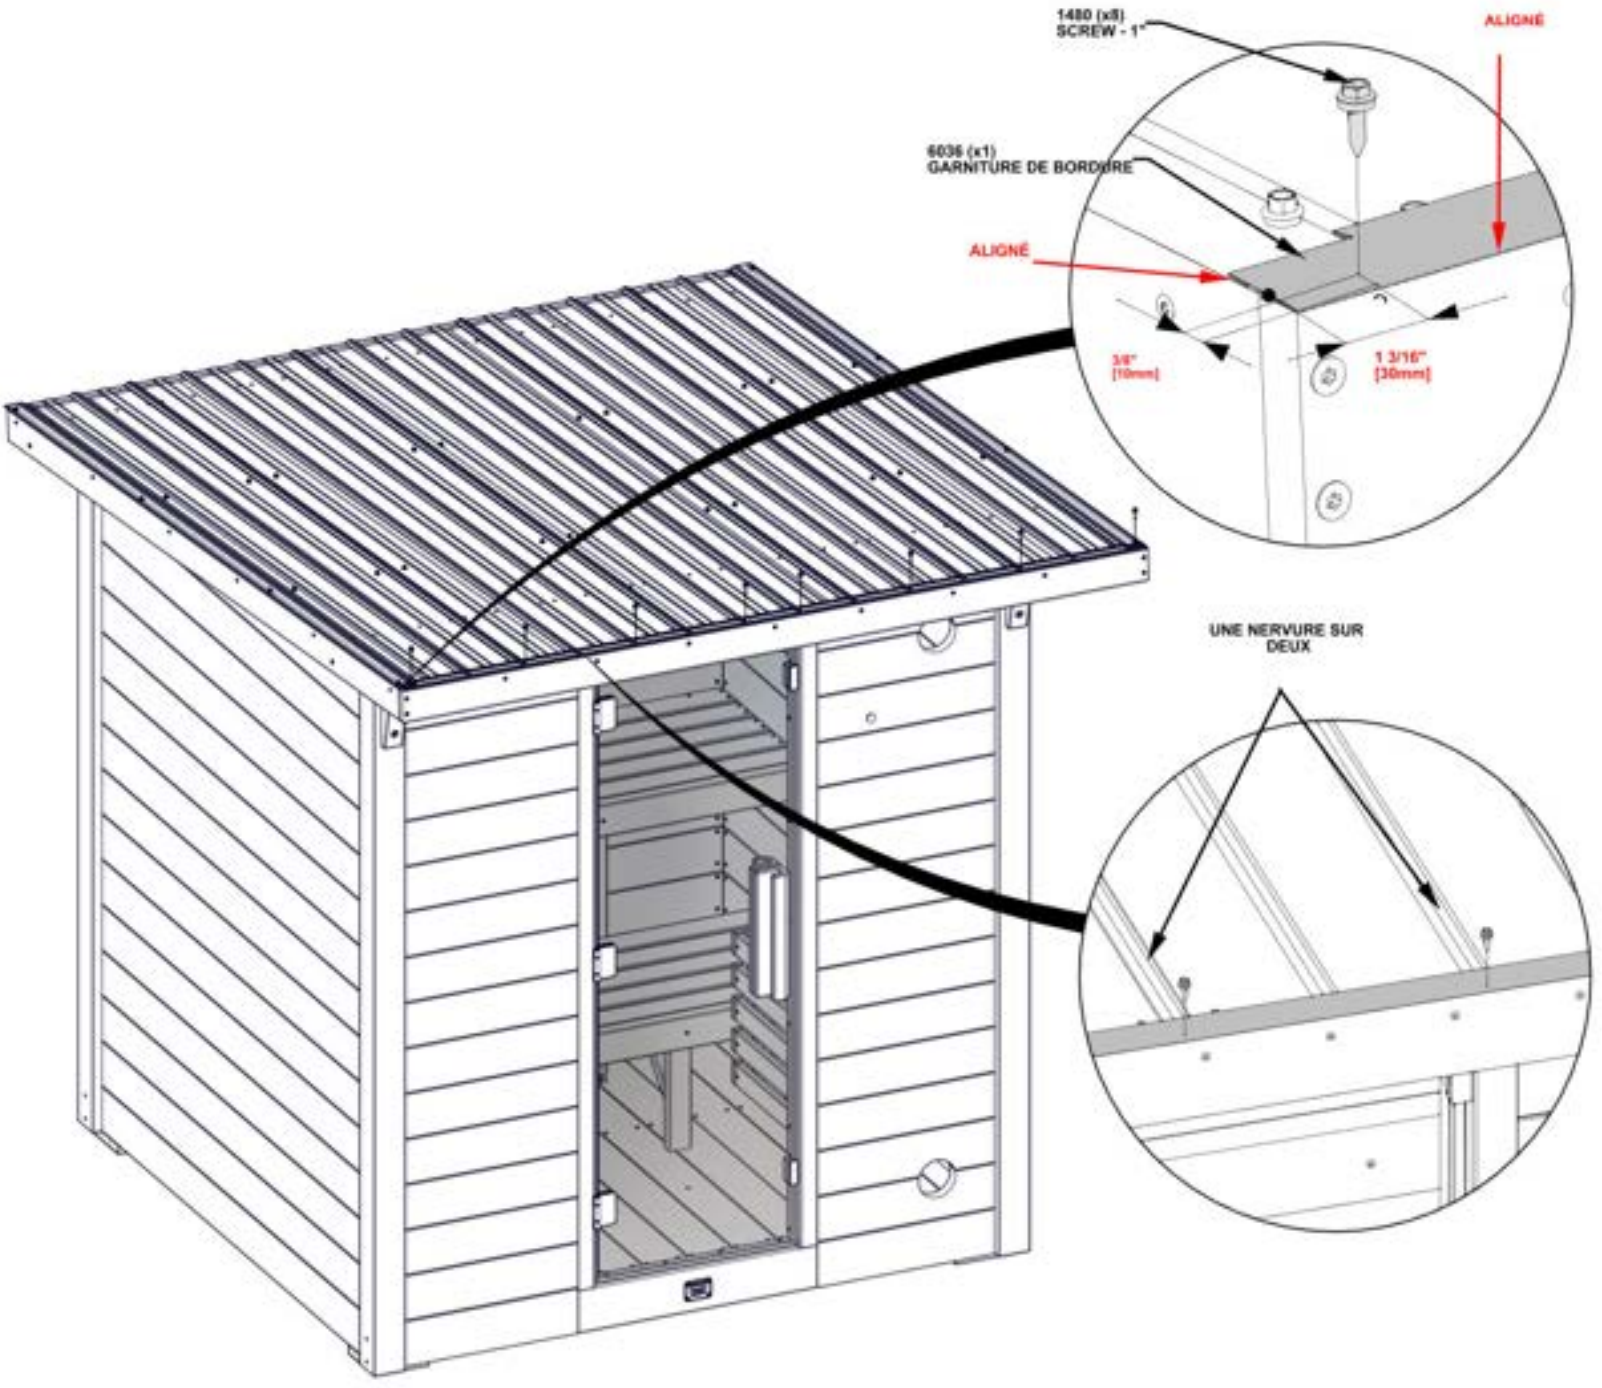

ÉTAPE 59 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK



A4M96037 LARMIER
(x1)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.

- INSEREZ LA BANDE DE GOUTTIERE SOUS LA TOLE DE TOITURE COMME INDIQUE.
- ENFONCEZ LA RÉGULIÈREMENT JUSQU'À CE QU'ELLE TOUCHE LA PLANCHE DE FASCIE ARRIÈRE, PUIS FIXEZ LA AVEC UNE RANGÉE DE VIS À L'ARRIÈRE.

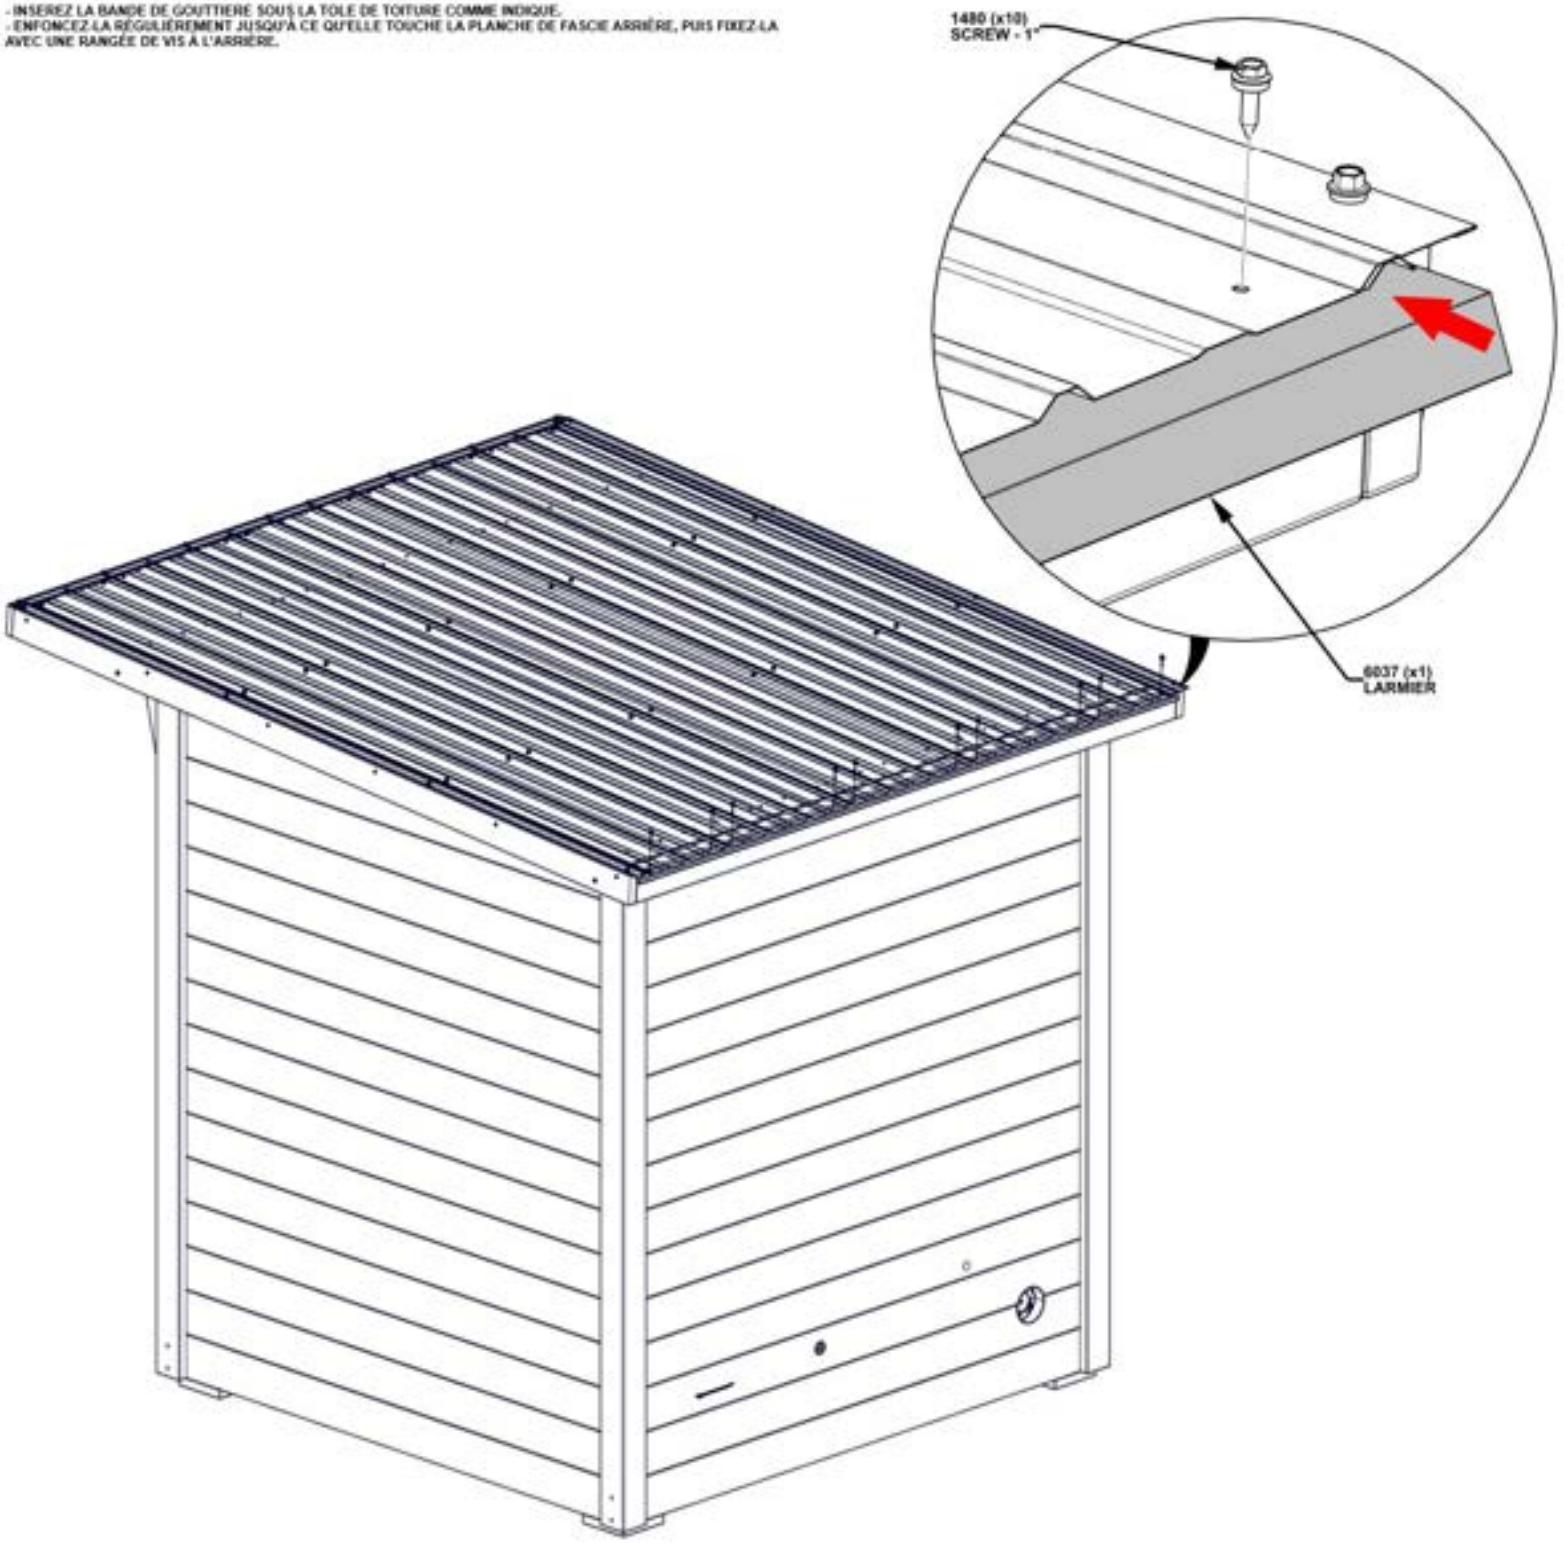

ÉTAPE 60 - PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS PFH 6 X 3/4 PO BLK




A4M05590-03 (x1) SUPPORT DE MONTAGE DU PANNEAU DE COMMANDE



A6P001467 (x1) ŒILLET EN SILICONE DE 25 mm


- CENTRER LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DU PANNEAU DE MUR ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- INSÉRER L'ŒILLET.

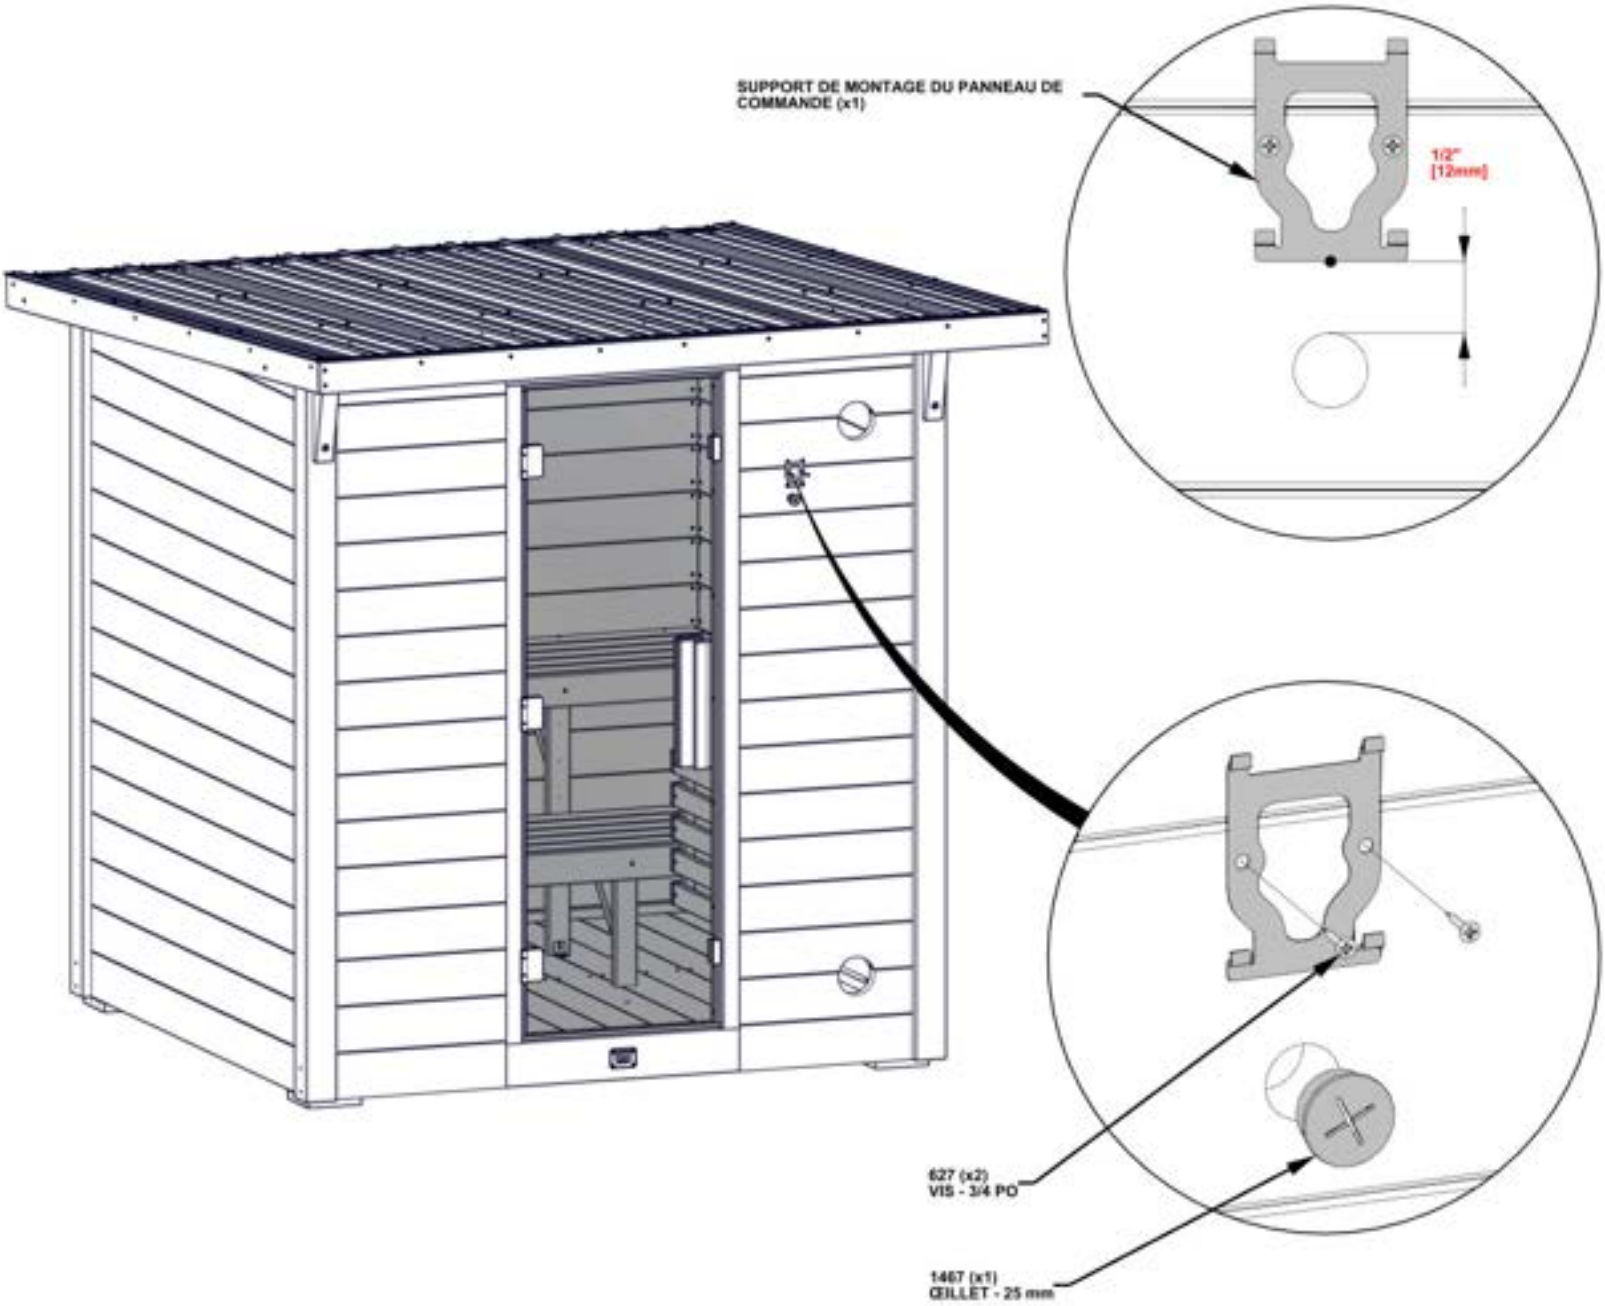

ÉTAPE 61 - INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE




AIIM07172 CONTRÔLEUR À ÉCRAN
(x1)

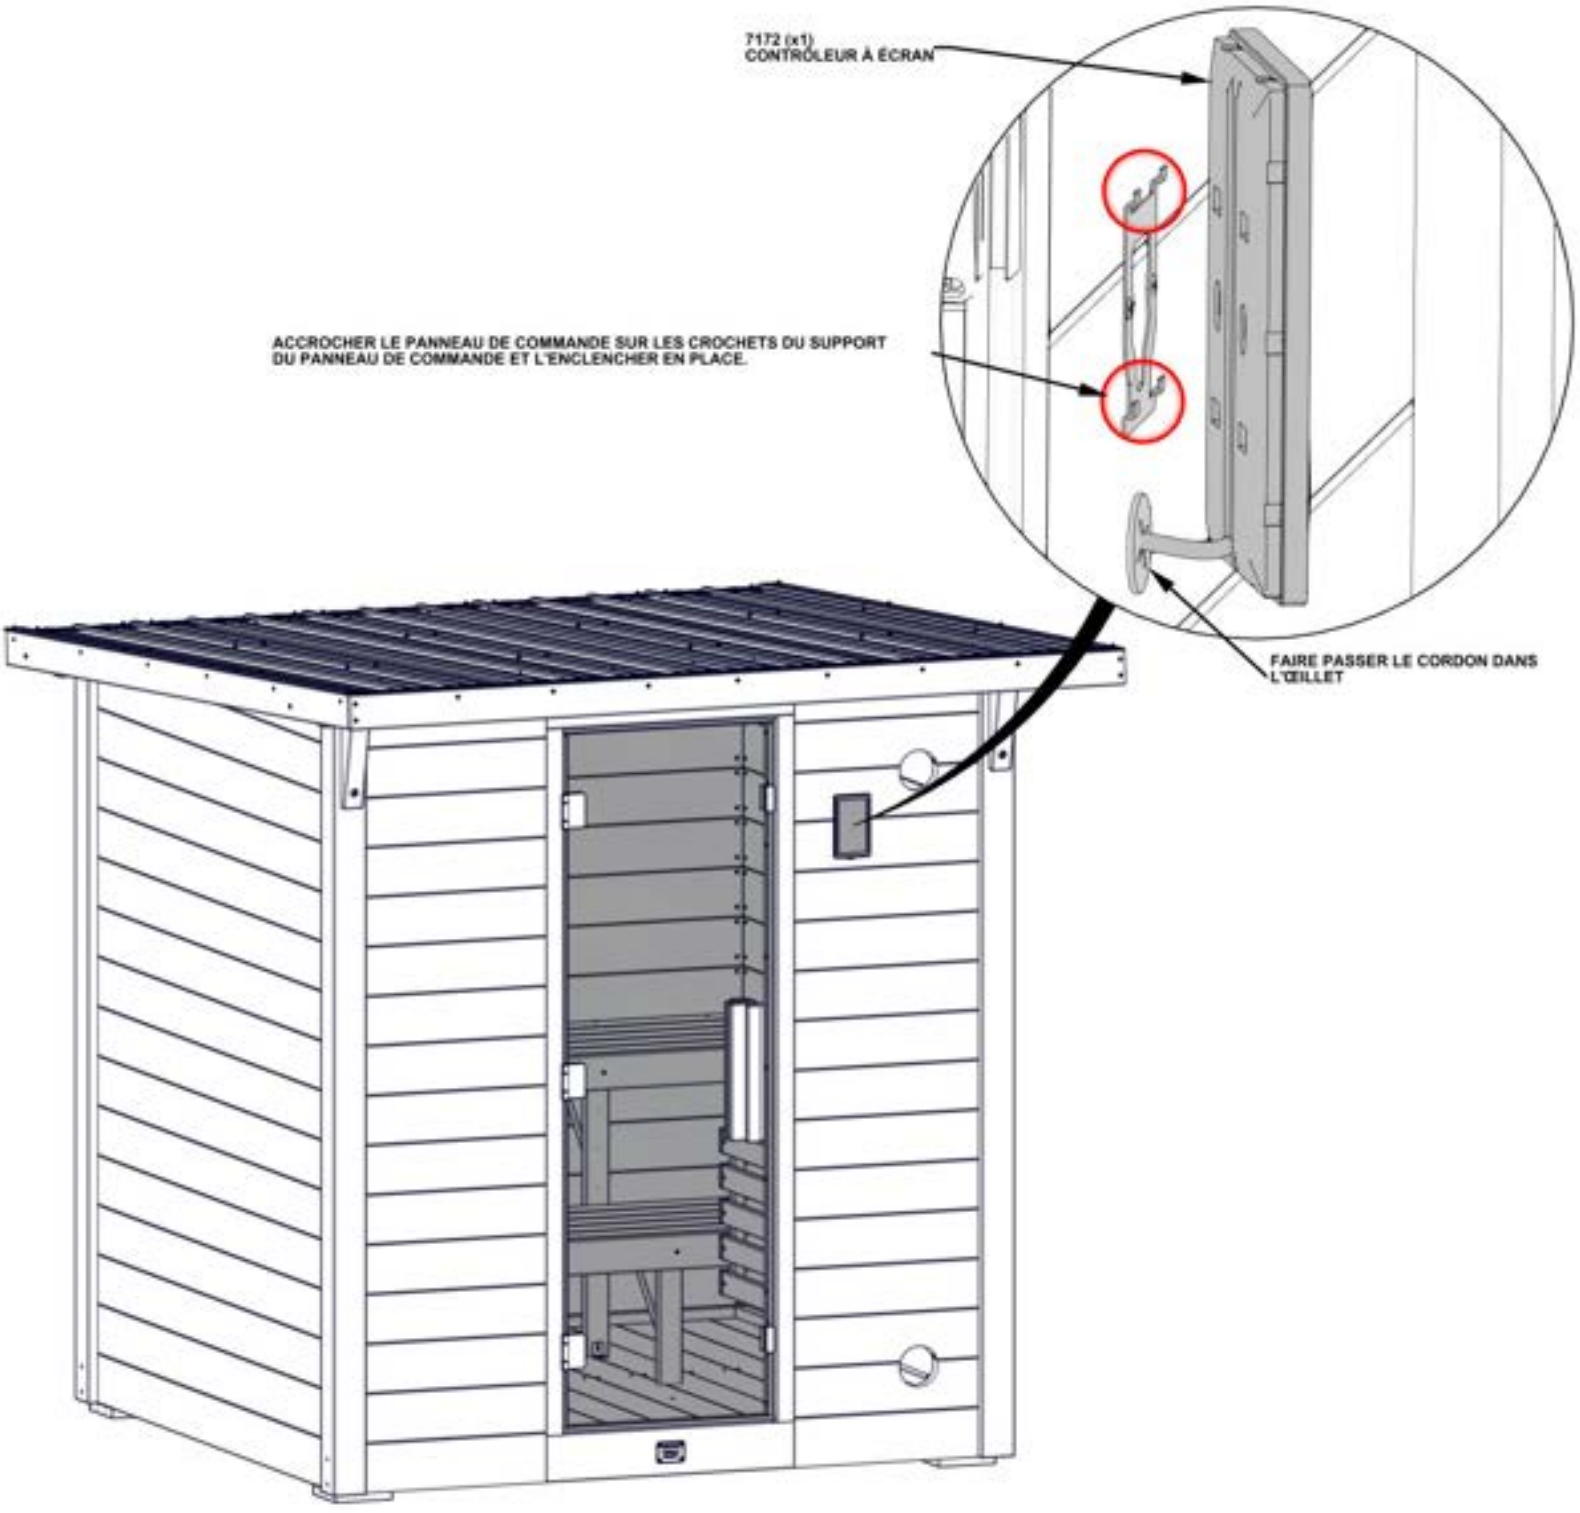


ÉTAPE 62 - PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK

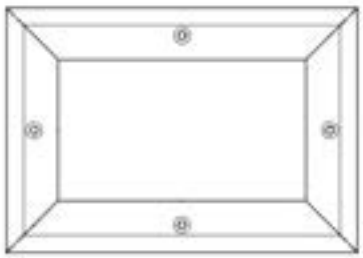

TF01 (x1) CADRE DE GARNITURE - W2A04797
7/8"x5 9/16"x8 1/16" (22x142x204)

- PLACER LE CADRE DE GARNITURE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL S'EMBOÎTE BIEN AUTOUR DE CELUI-CI, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

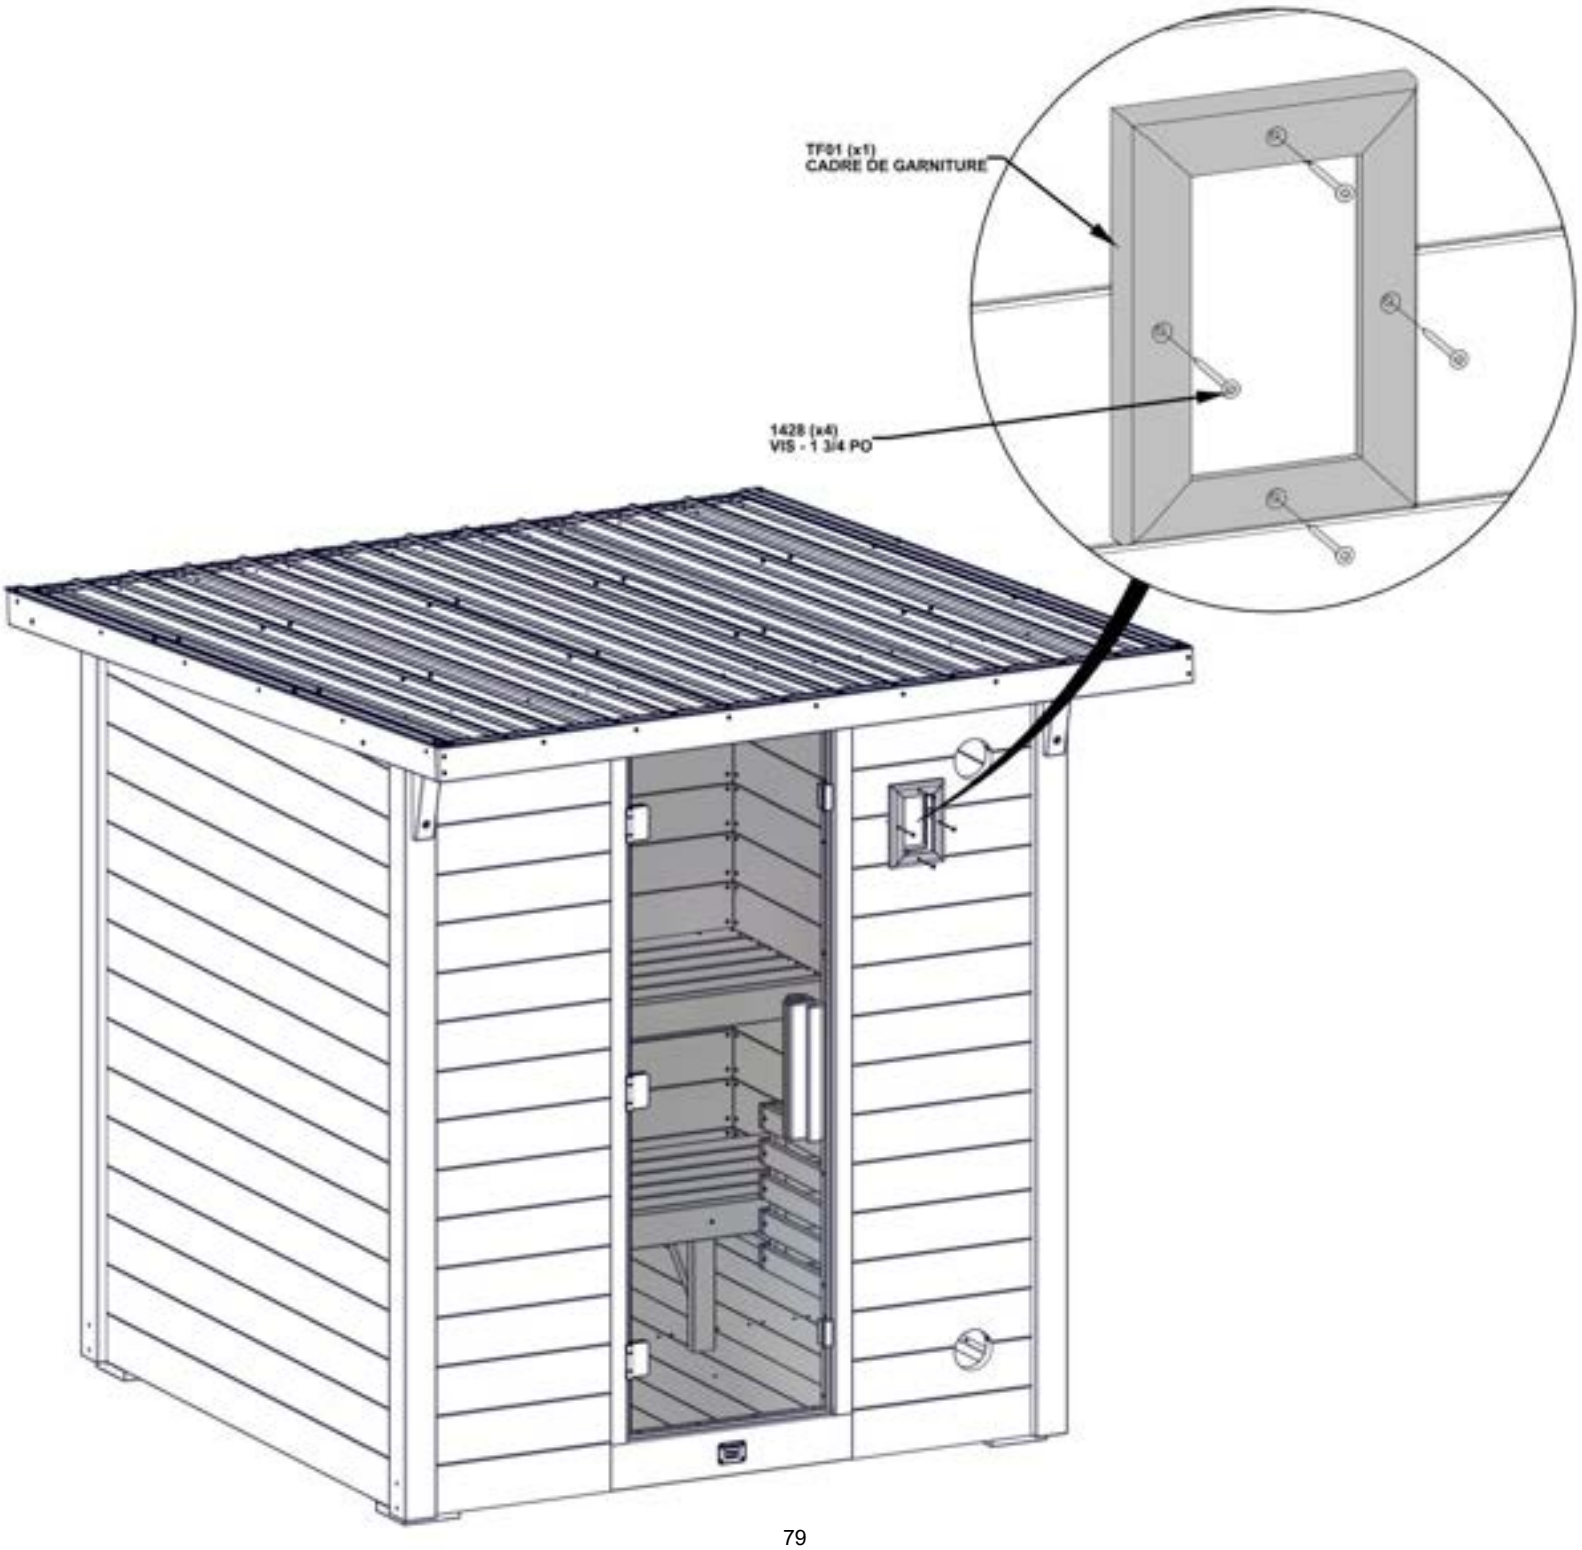

ÉTAPE 63 - ASSEMBLAGE DU CONDUIT DE CÂBLAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




OG12 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L22389
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 3/4" (30x86x501)



A4M05590-10 FAISCEAU DE CÂBLAGE
(x1)


- BRANCHER LE FAISCEAU DE CÂBLAGE AU CORDON DE L'ÉTAPE 61.
- TENIR LES CORDONS BRANCHÉS VERS LE HAUT DU SAUNA, CENTRER LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE SUR LE TROU DU MUR AVANT, ET FIXER LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

- FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

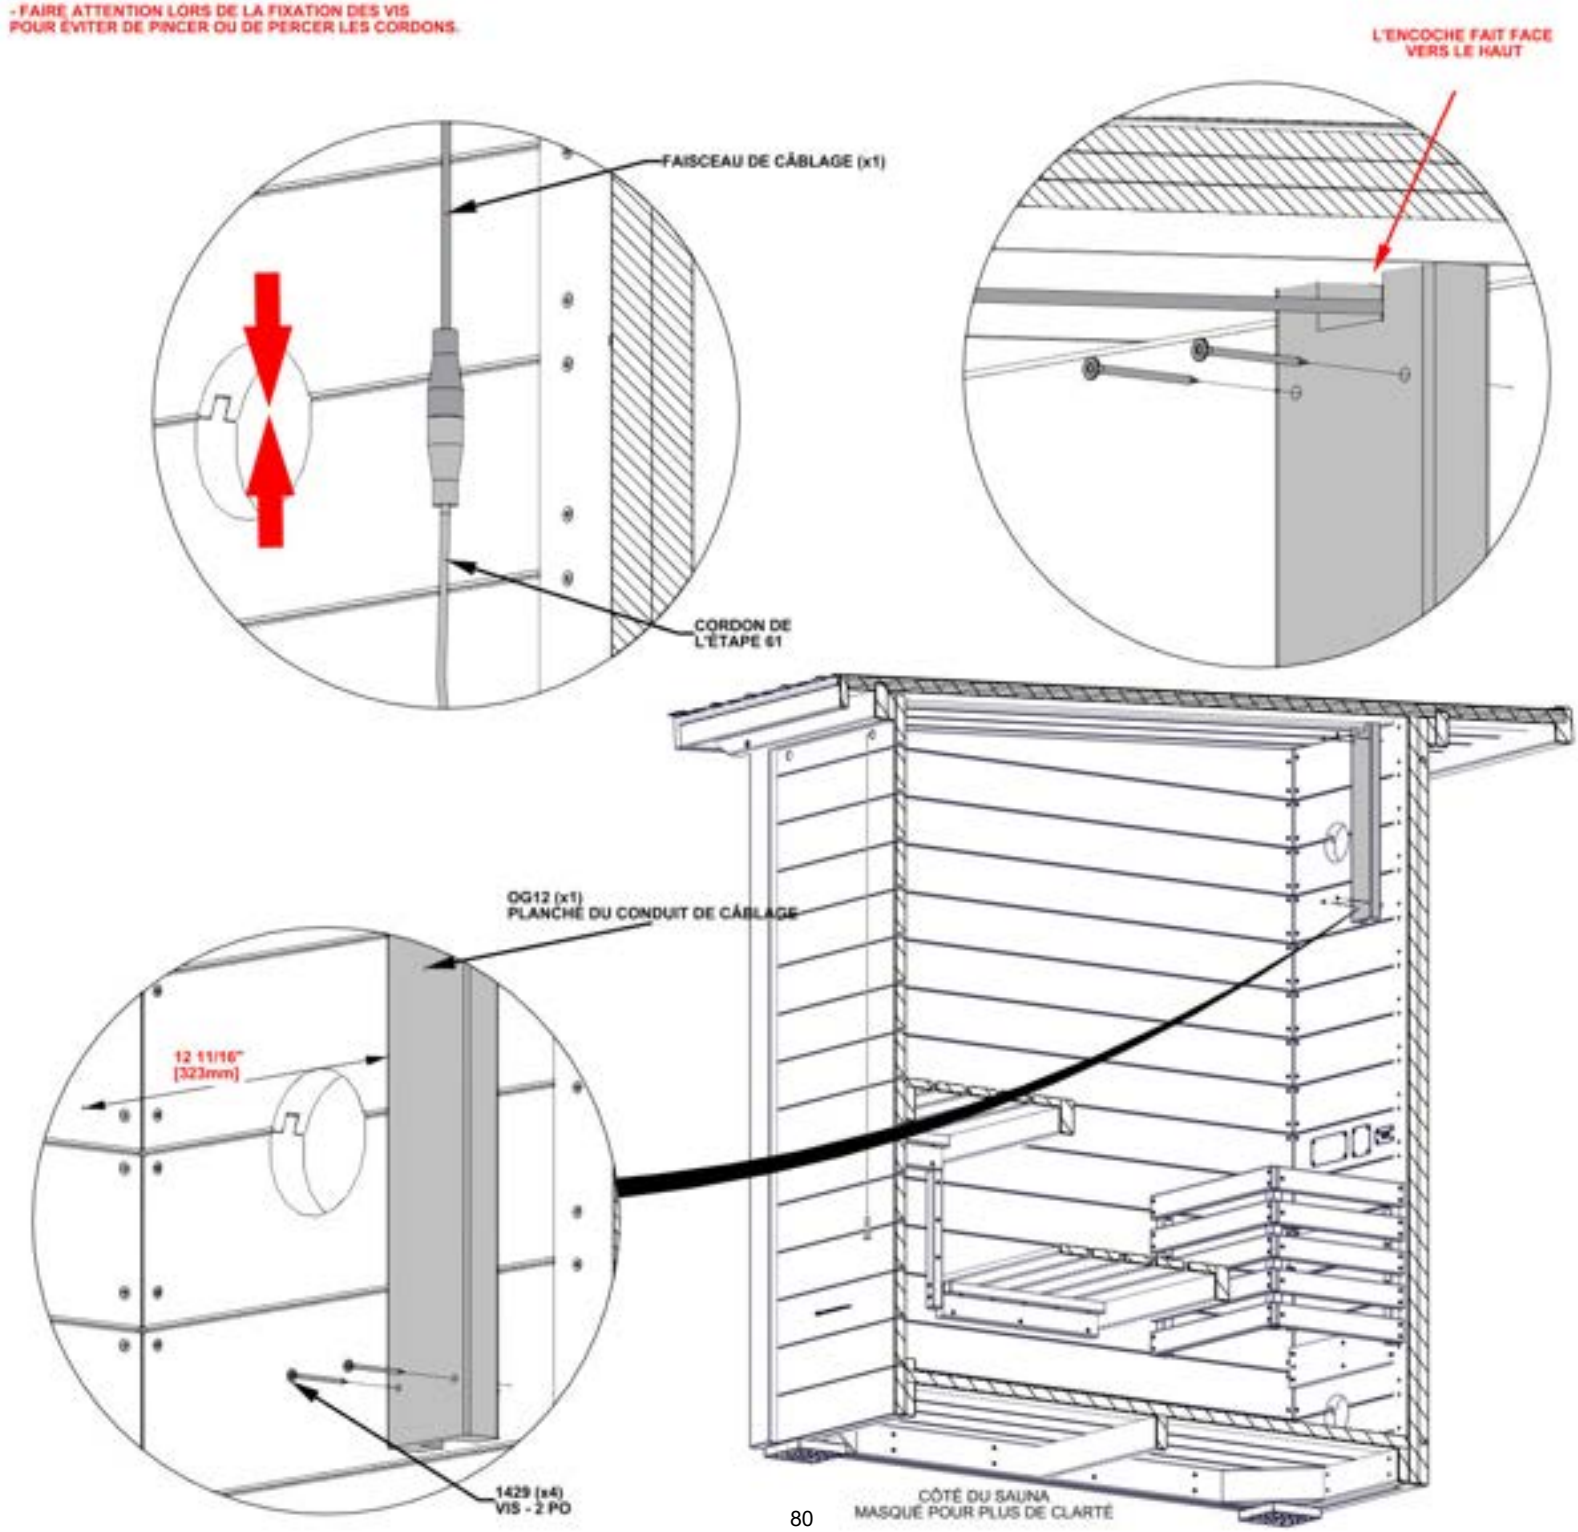


ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE DU CONDUIT DE CÂBLAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

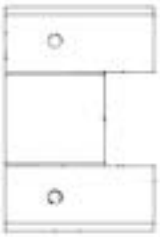


OG11 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L22733
(x1) 1 3/16"x2 1/4"x3 3/8" (30x57x86)

- FAIRE PASSER LE CORDON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE DIRECTEMENT VERS L'ARRIÈRE LE LONG DU PLAFOND ET UTILISER LA DIMENSION INDIQUÉE POUR REPÉRER ET FIXER OG11.
- FAIRE PASSER LE SURPLUS DE CORDON DANS LE TROU DU MUR ARRIÈRE COMME ILLUSTRÉ.

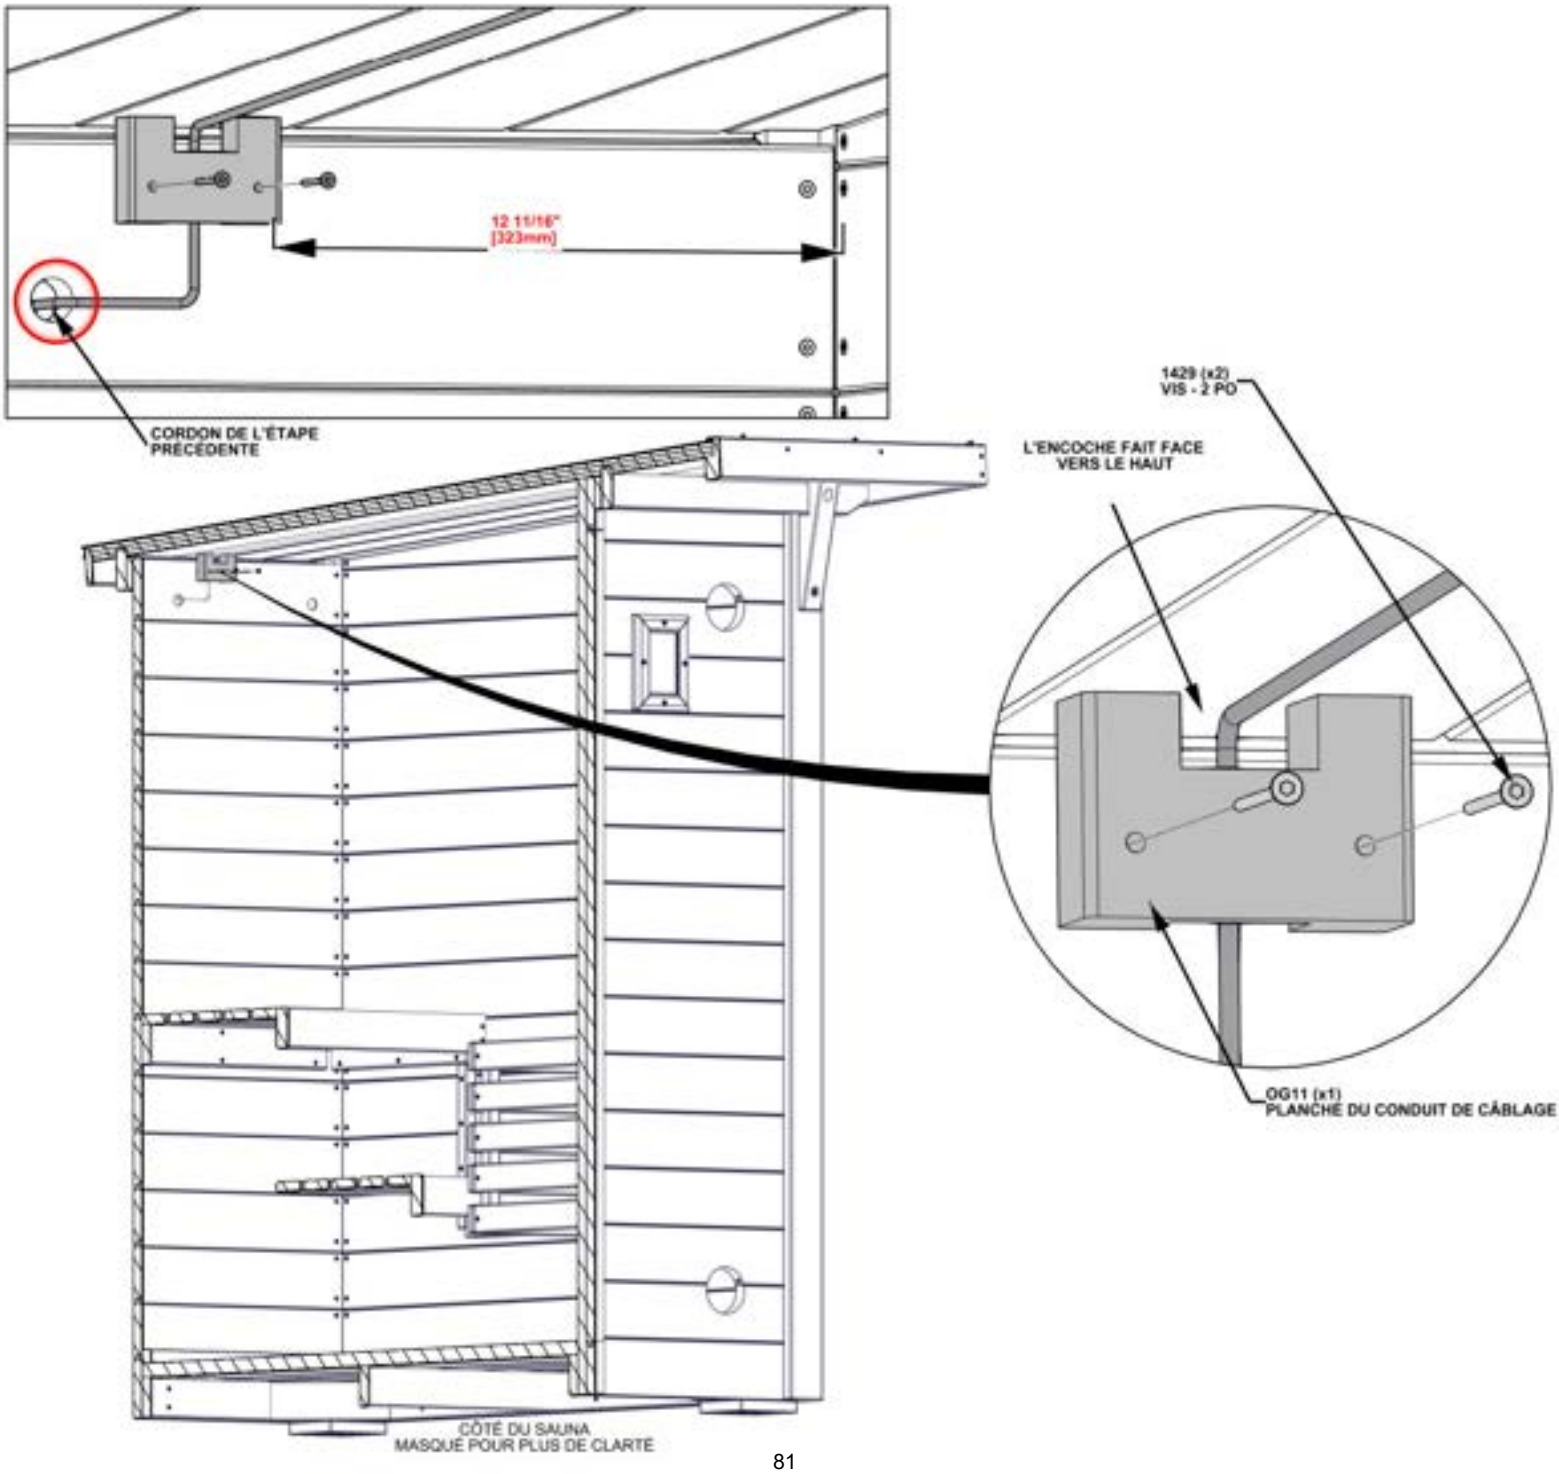

ÉTAPE 65 - ASSEMBLAGE DU CONDUIT DE CÂBLAGE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OG10 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - WHL22387
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 3/4" (30x86x1543)


- S'ASSURER QUE LE CORDON REPOSE DANS LA RAINURE DU DESSUS DE LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE LORSQUE LA PLANCHE EST MISE EN PLACE.
- ALIGNER AVEC LES PLANCHES DU CONDUIT DE CÂBLAGE INSTALLÉES PRÉCÉDEMMENT SUR LES MURS AVANT ET ARRIÉRE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

- FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES VIS
POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

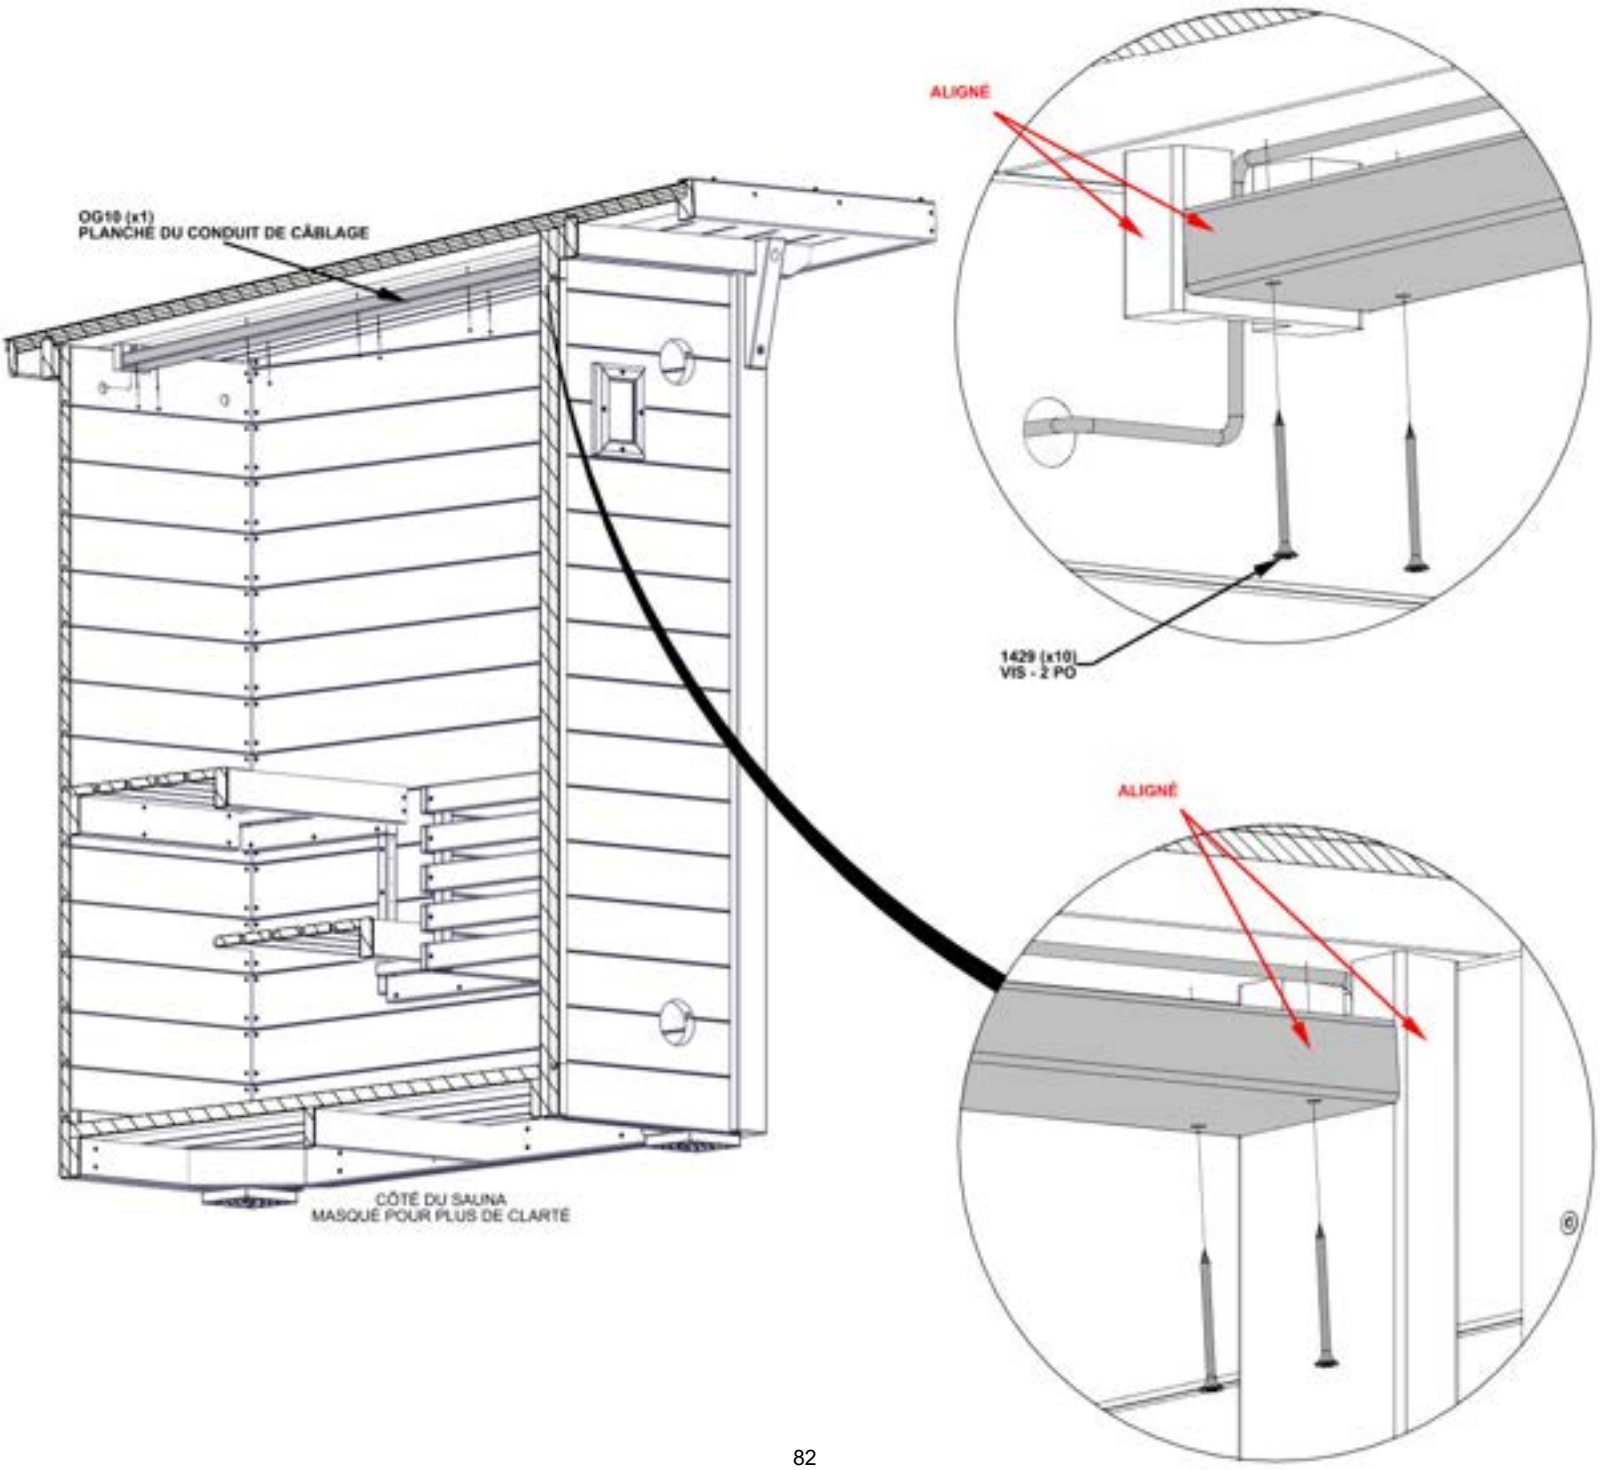


ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101437	VIS TWH 8 X 5/8 PO SS-BLK

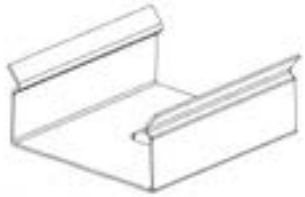

A6P01493-04 (x2) ATTACHE DE LUMIÈRE

- FIXER LES ATTACHES DE LUMIÈRE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ.
- UTILISER LES DIMENSIONS DONNÉES ENTRE LES ATTACHES DE LUMIÈRE ET CENTRER SUR LES PLANCHES.

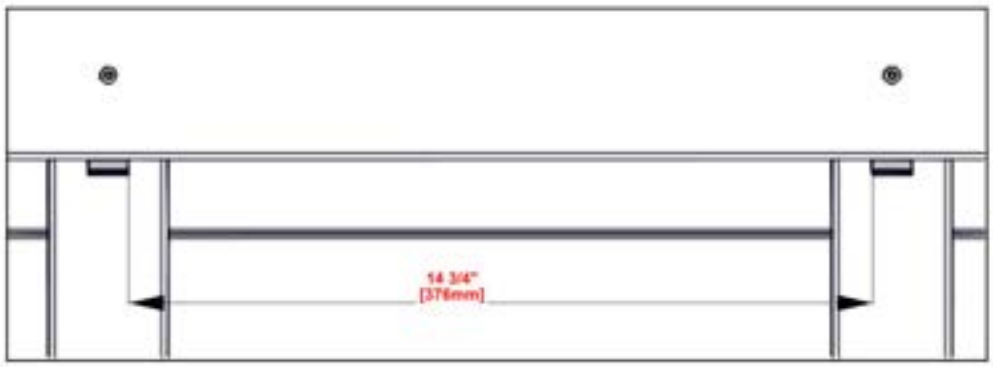

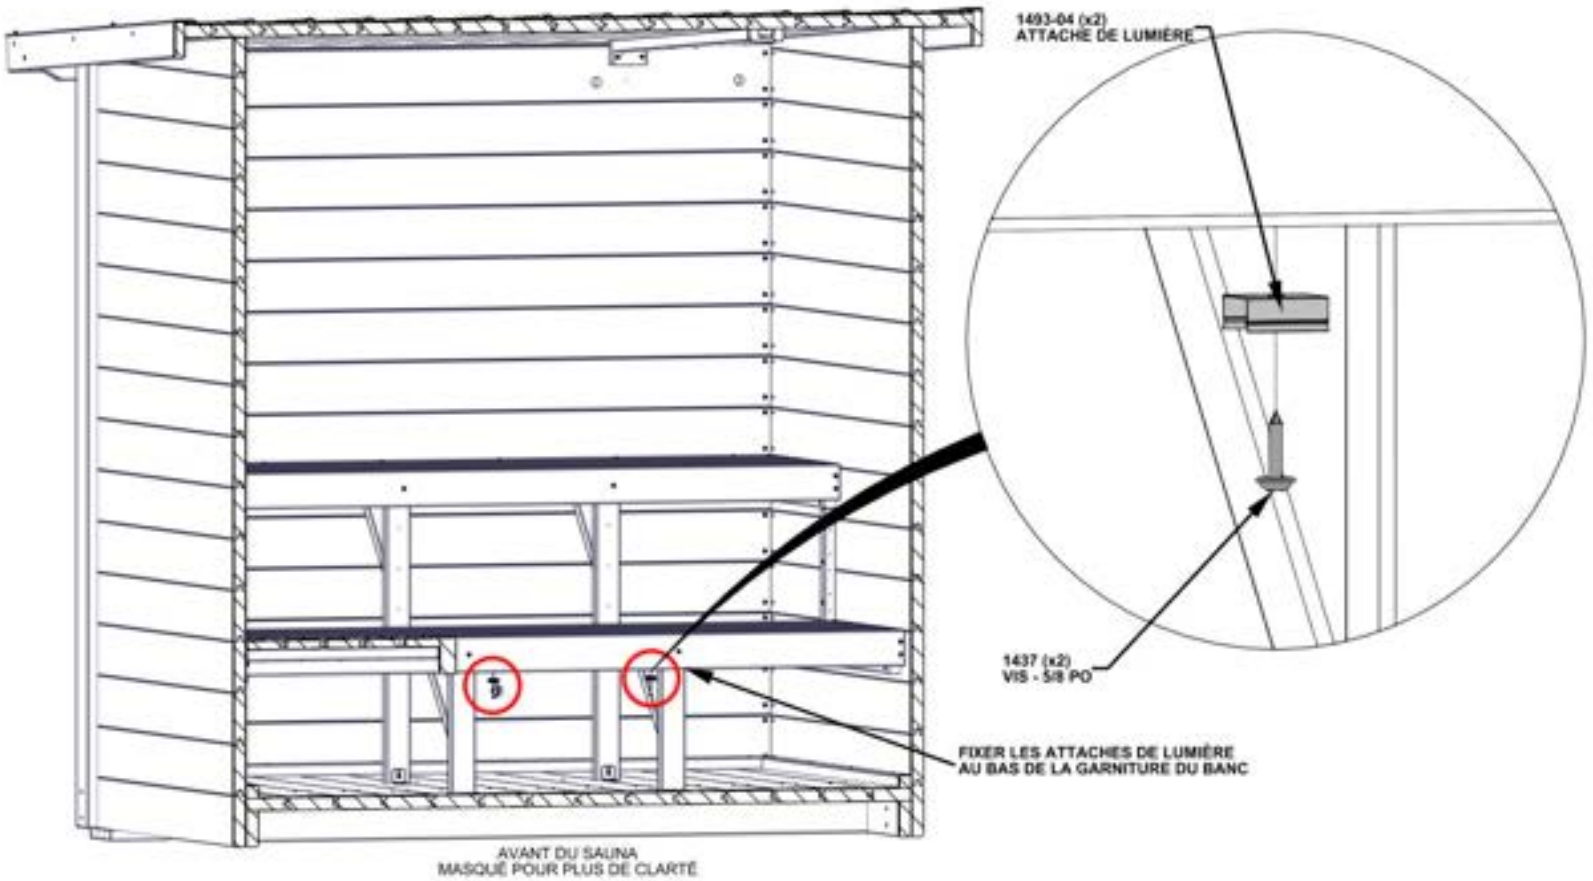


ÉTAPE 67 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE



A6P01691 LED LIGHT
(x1)

- AVANT D'ENCLENCHER LA LUMIÈRE EN PLACE, FAIRE PASSER LE CORDON DANS LE TROU SURLIGNÉ DU MUR ARRIÈRE.
- ENCLENCHER LA LUMIÈRE DEL DANS LES ATTACHES DE LUMIÈRE.

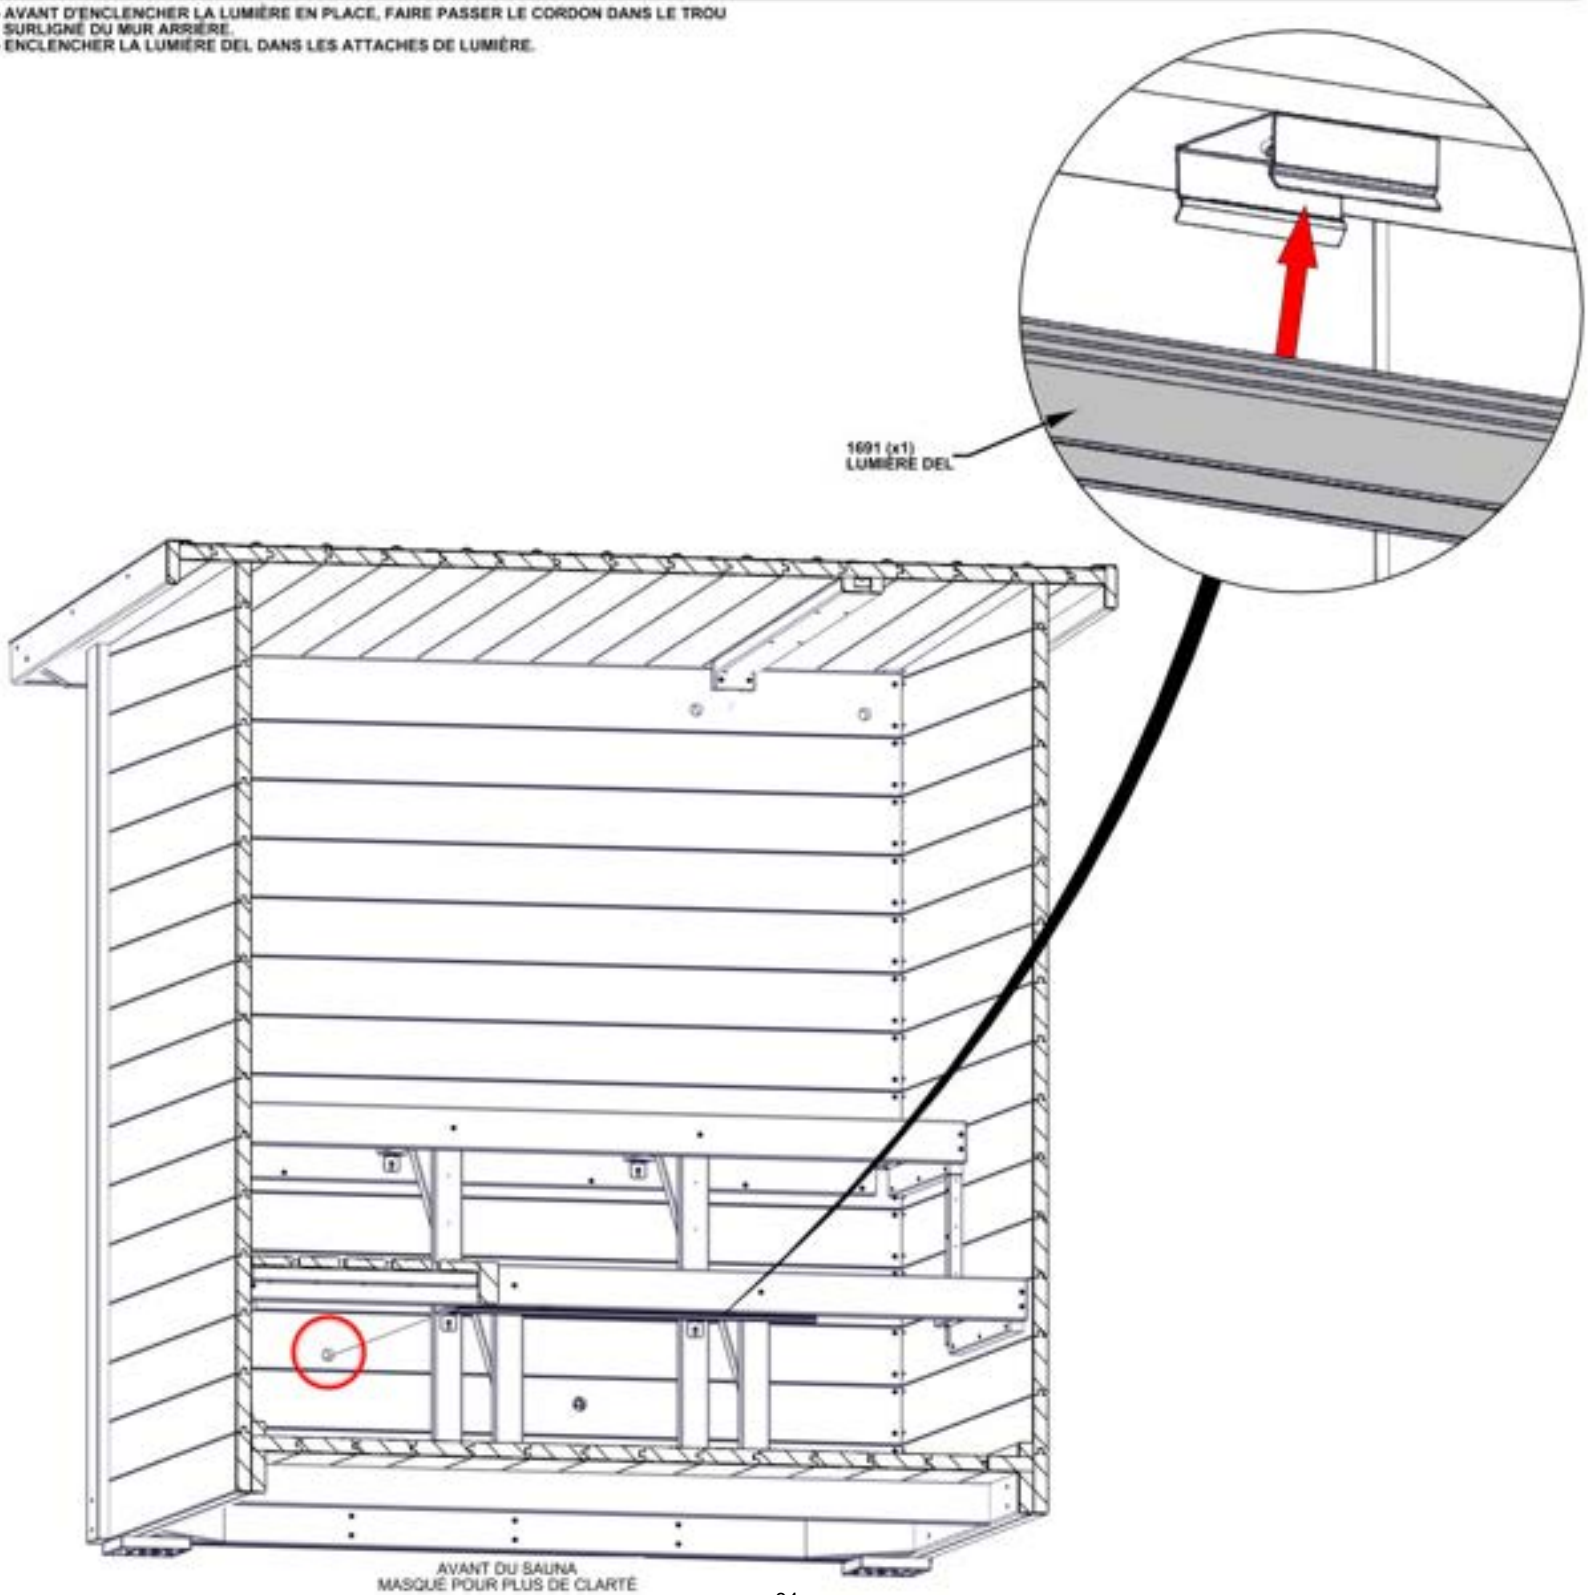


ÉTAPE 68 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK



NG01 LATTE - W6L21949
(x3) 13/16"x3 3/8"x65 3/4" (20x86x1670)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DES LATTES AVEC LES AVANT-TROUS DES TASSEAUX ET DES MONTANTS.

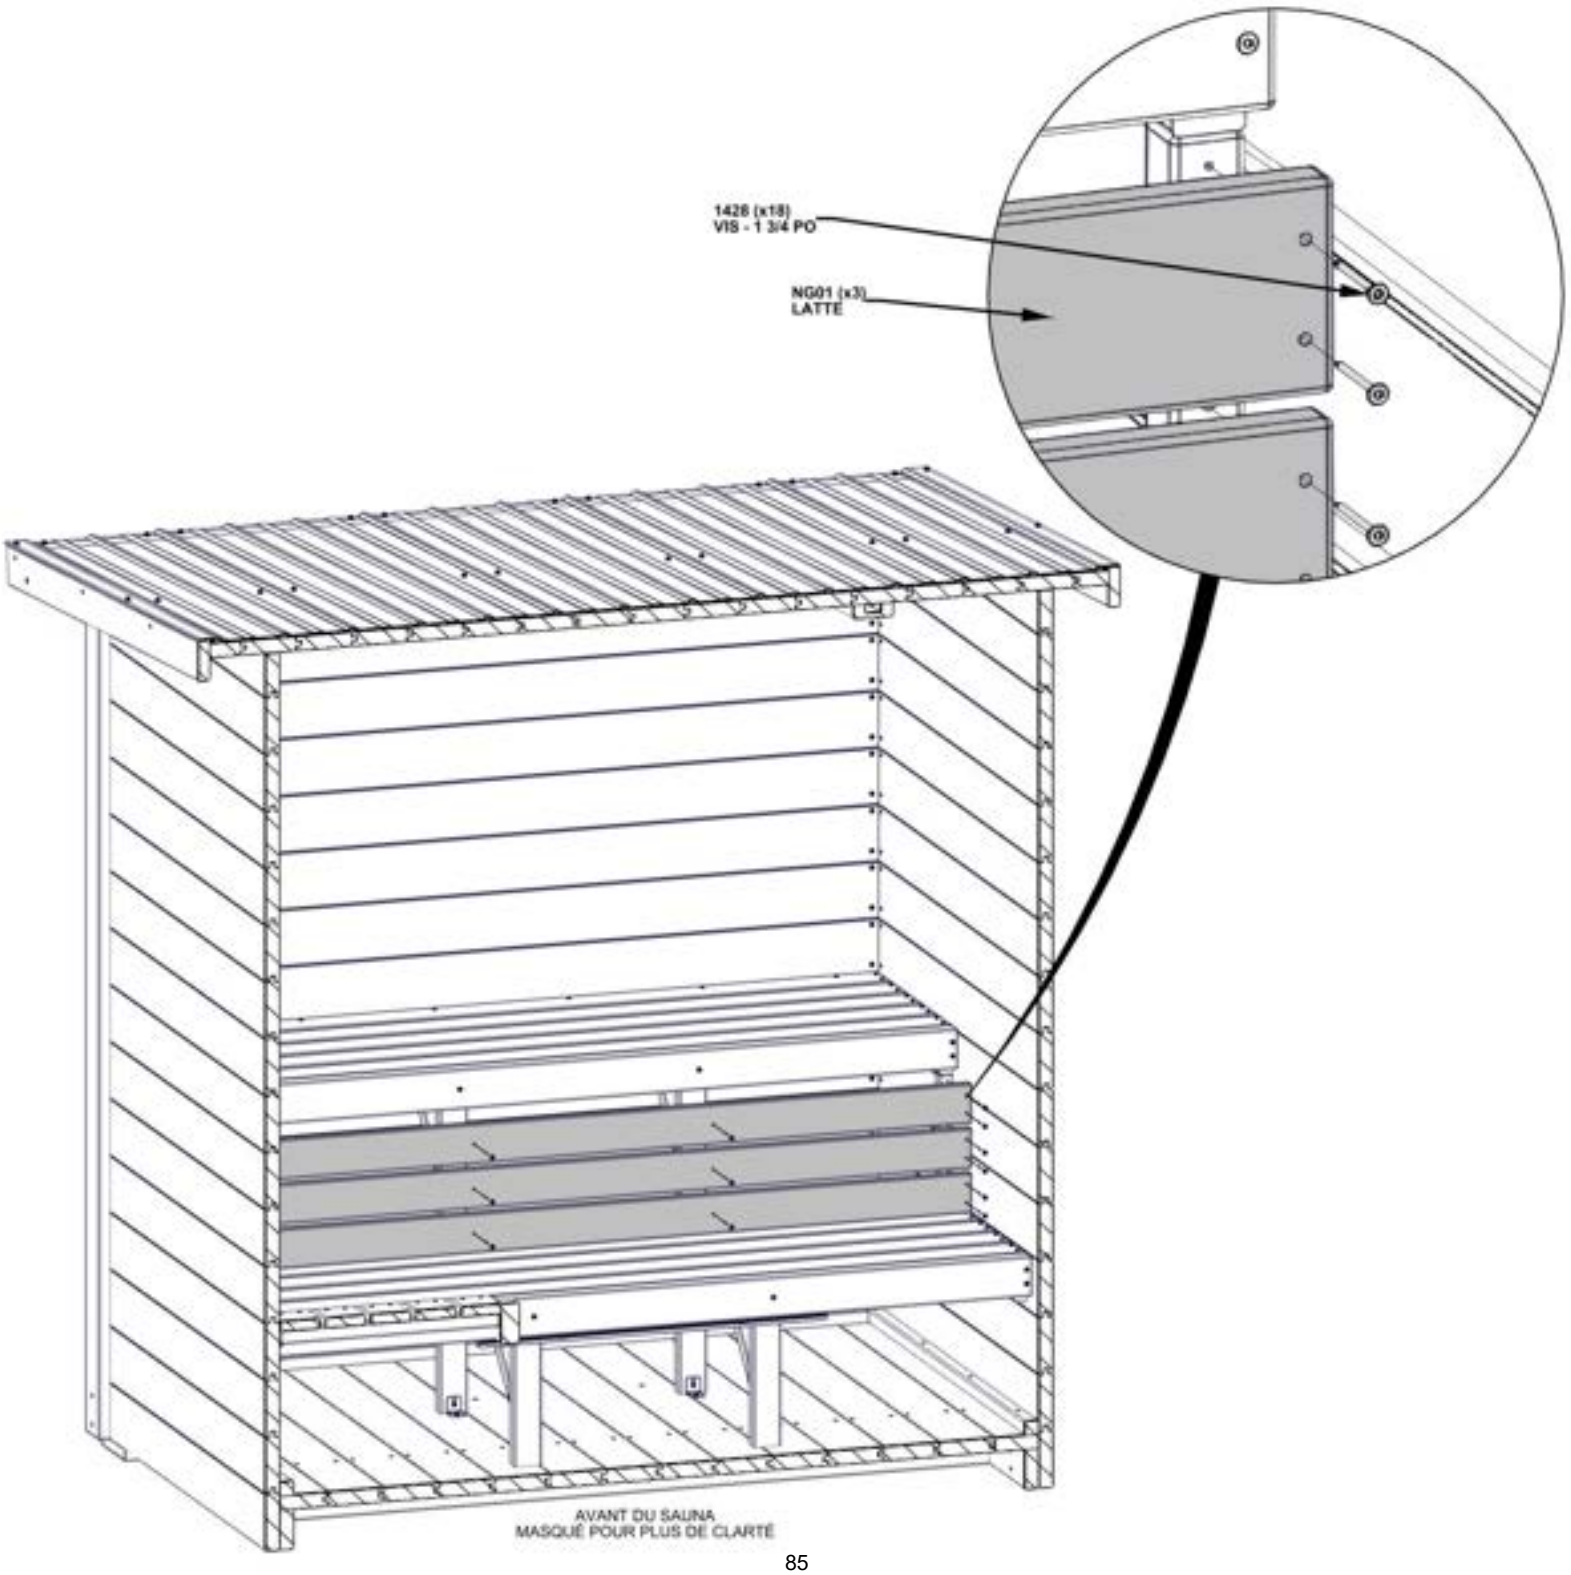


ÉTAPE 69 - INSTALLATION DU COUVERCLE D'ÉVENT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H10/1438	VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK



A4M07415 COUVERCLE D'ÉVENT
(x1)

- CENTRER LE COUVERCLE D'ÉVENT SUR LE TROU DU MUR ARRIÈRE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

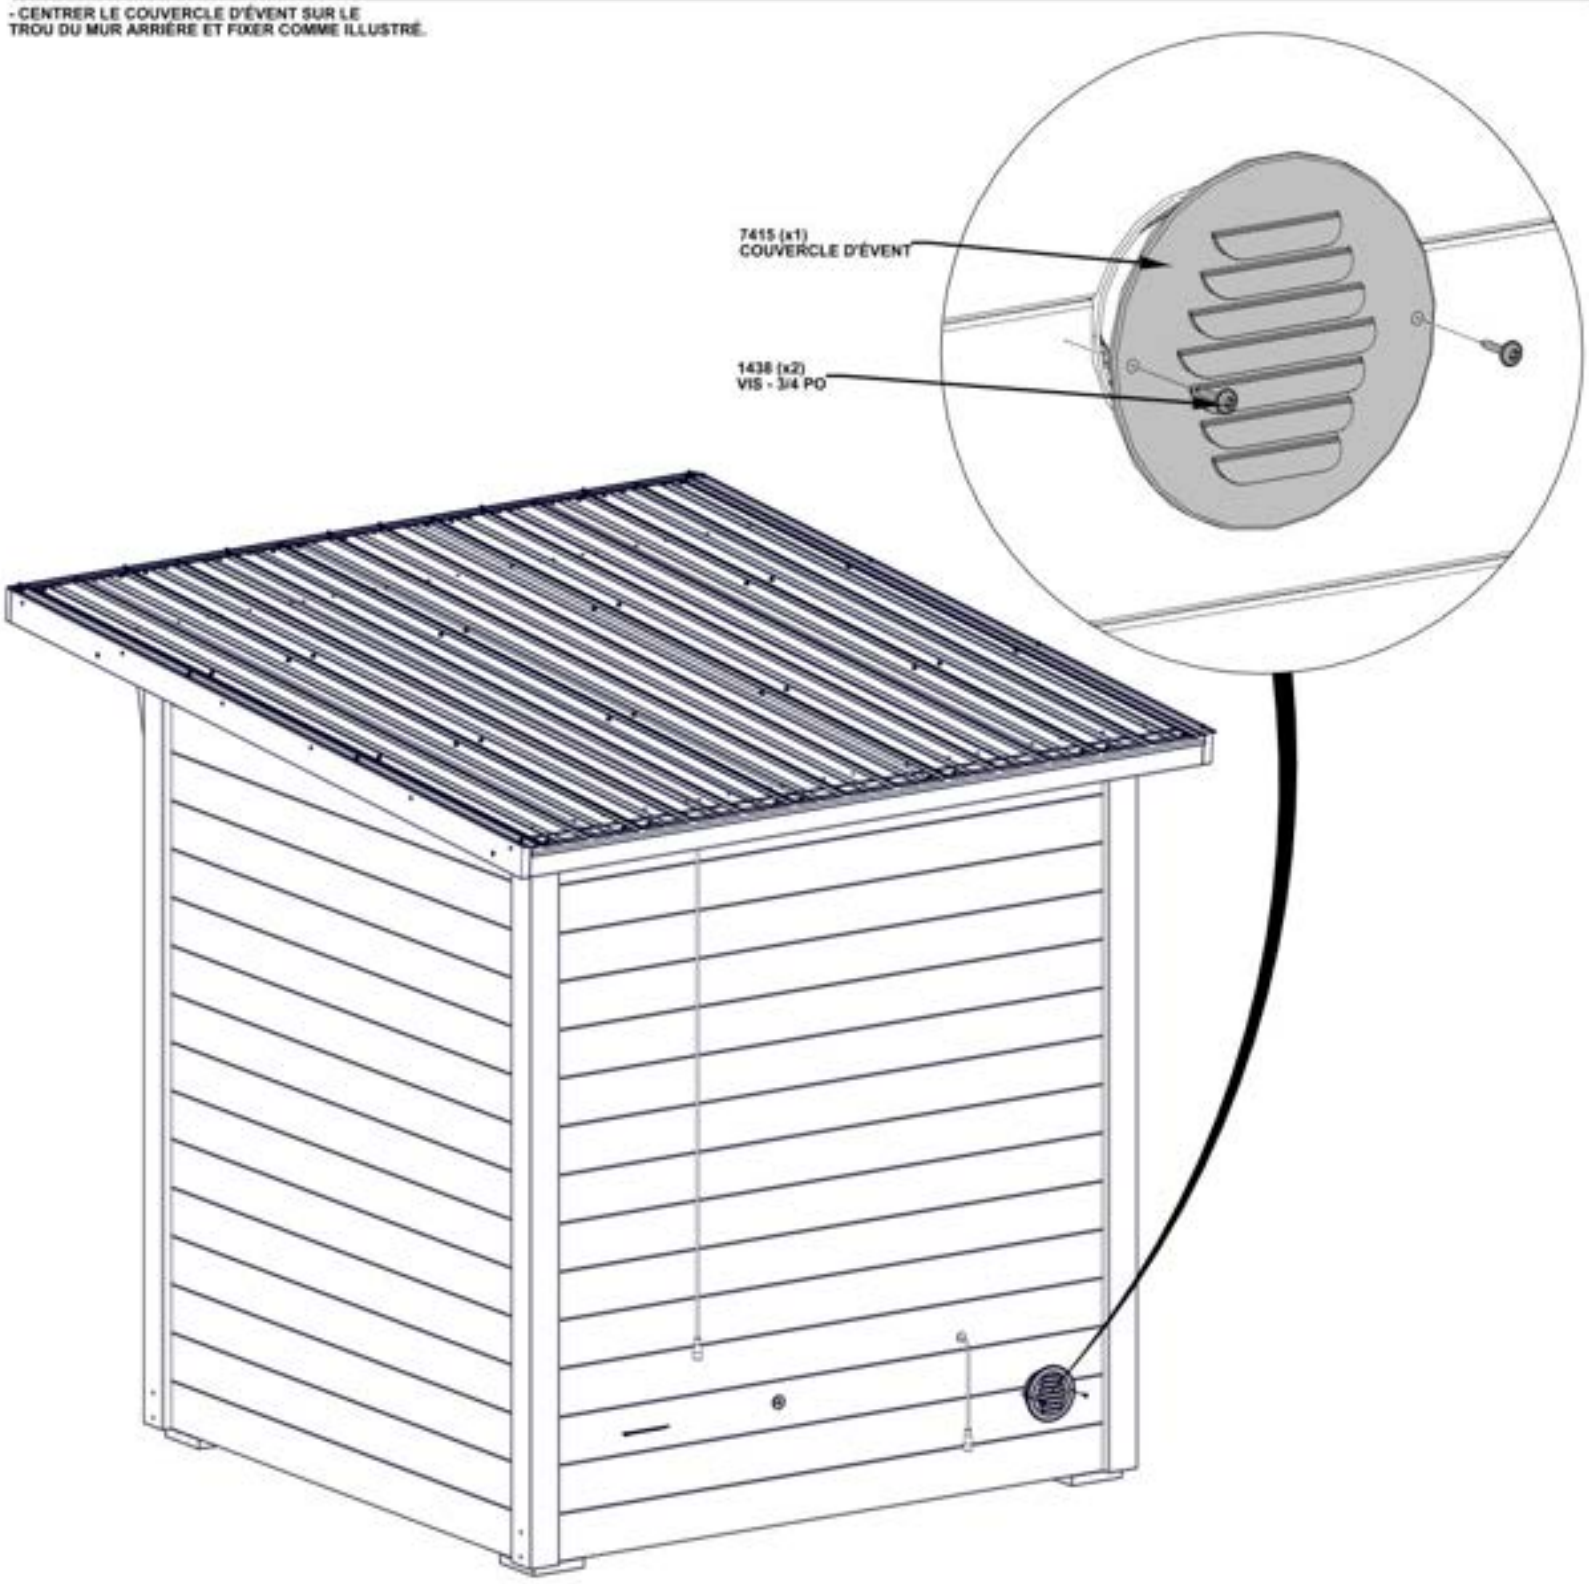


ÉTAPE 70 - INSTALLATION DU BOÎTIER DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS TWH 8 X 1 PO SS-BLK




A4ME7170 BOÎTIER DE COMMANDE (x1)

- RETIRER LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- POSITIONNER LE BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE 4 1/2 PO AU-DESSUS DU TROU DE PASSAGE COMME ILLUSTRÉ.
- REMETTRE LA PLAQUE DE RECOUVREMENT.
- FIXER L'ANTENNE FOURNIE AU BOÎTIER DE COMMANDE.

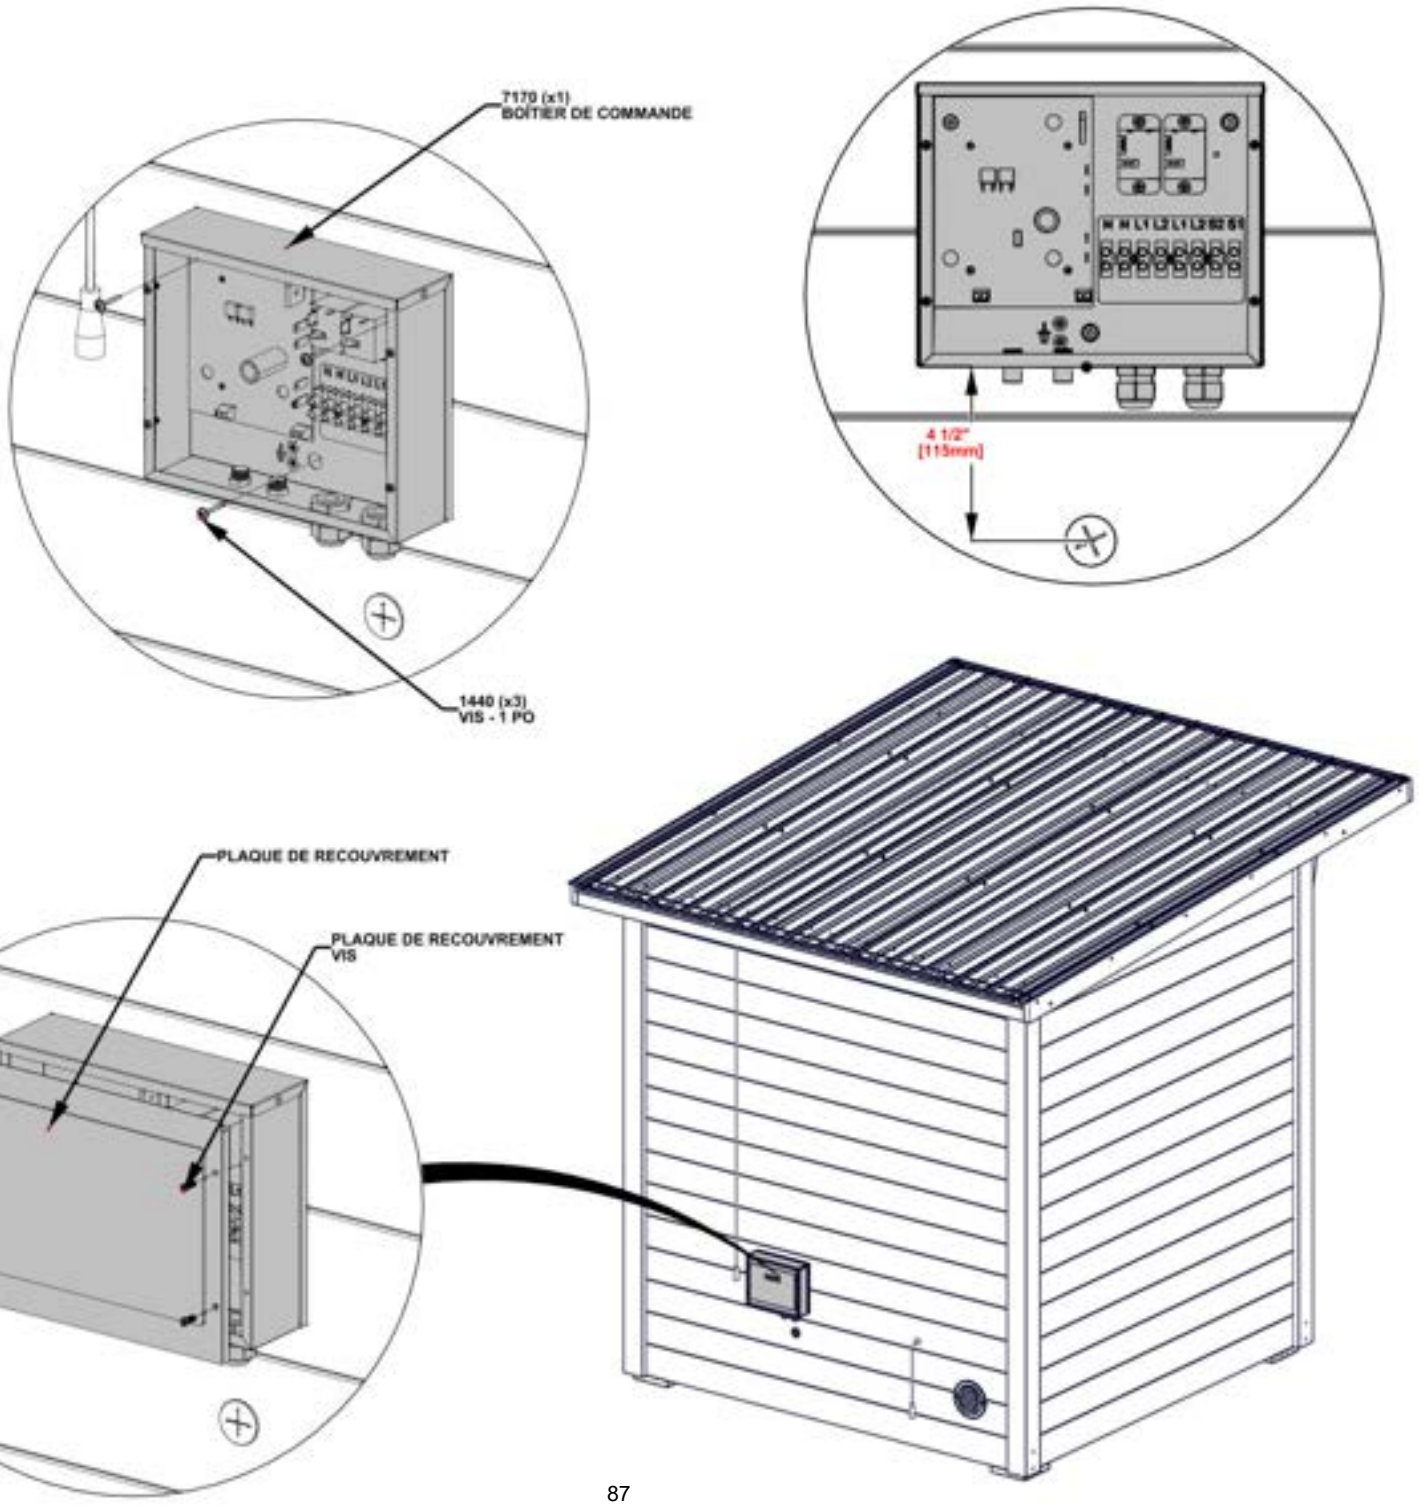


ÉTAPE 71 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK

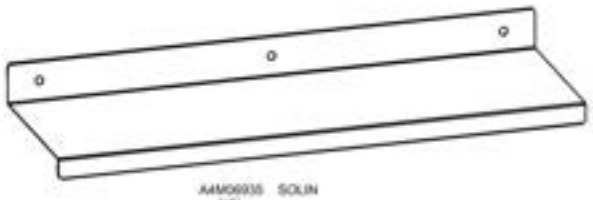

A4M06935 SOLIN
(x1)

- CENTRER LE SOLIN AU-DESSUS DU BOÎTIER DE COMMANDE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

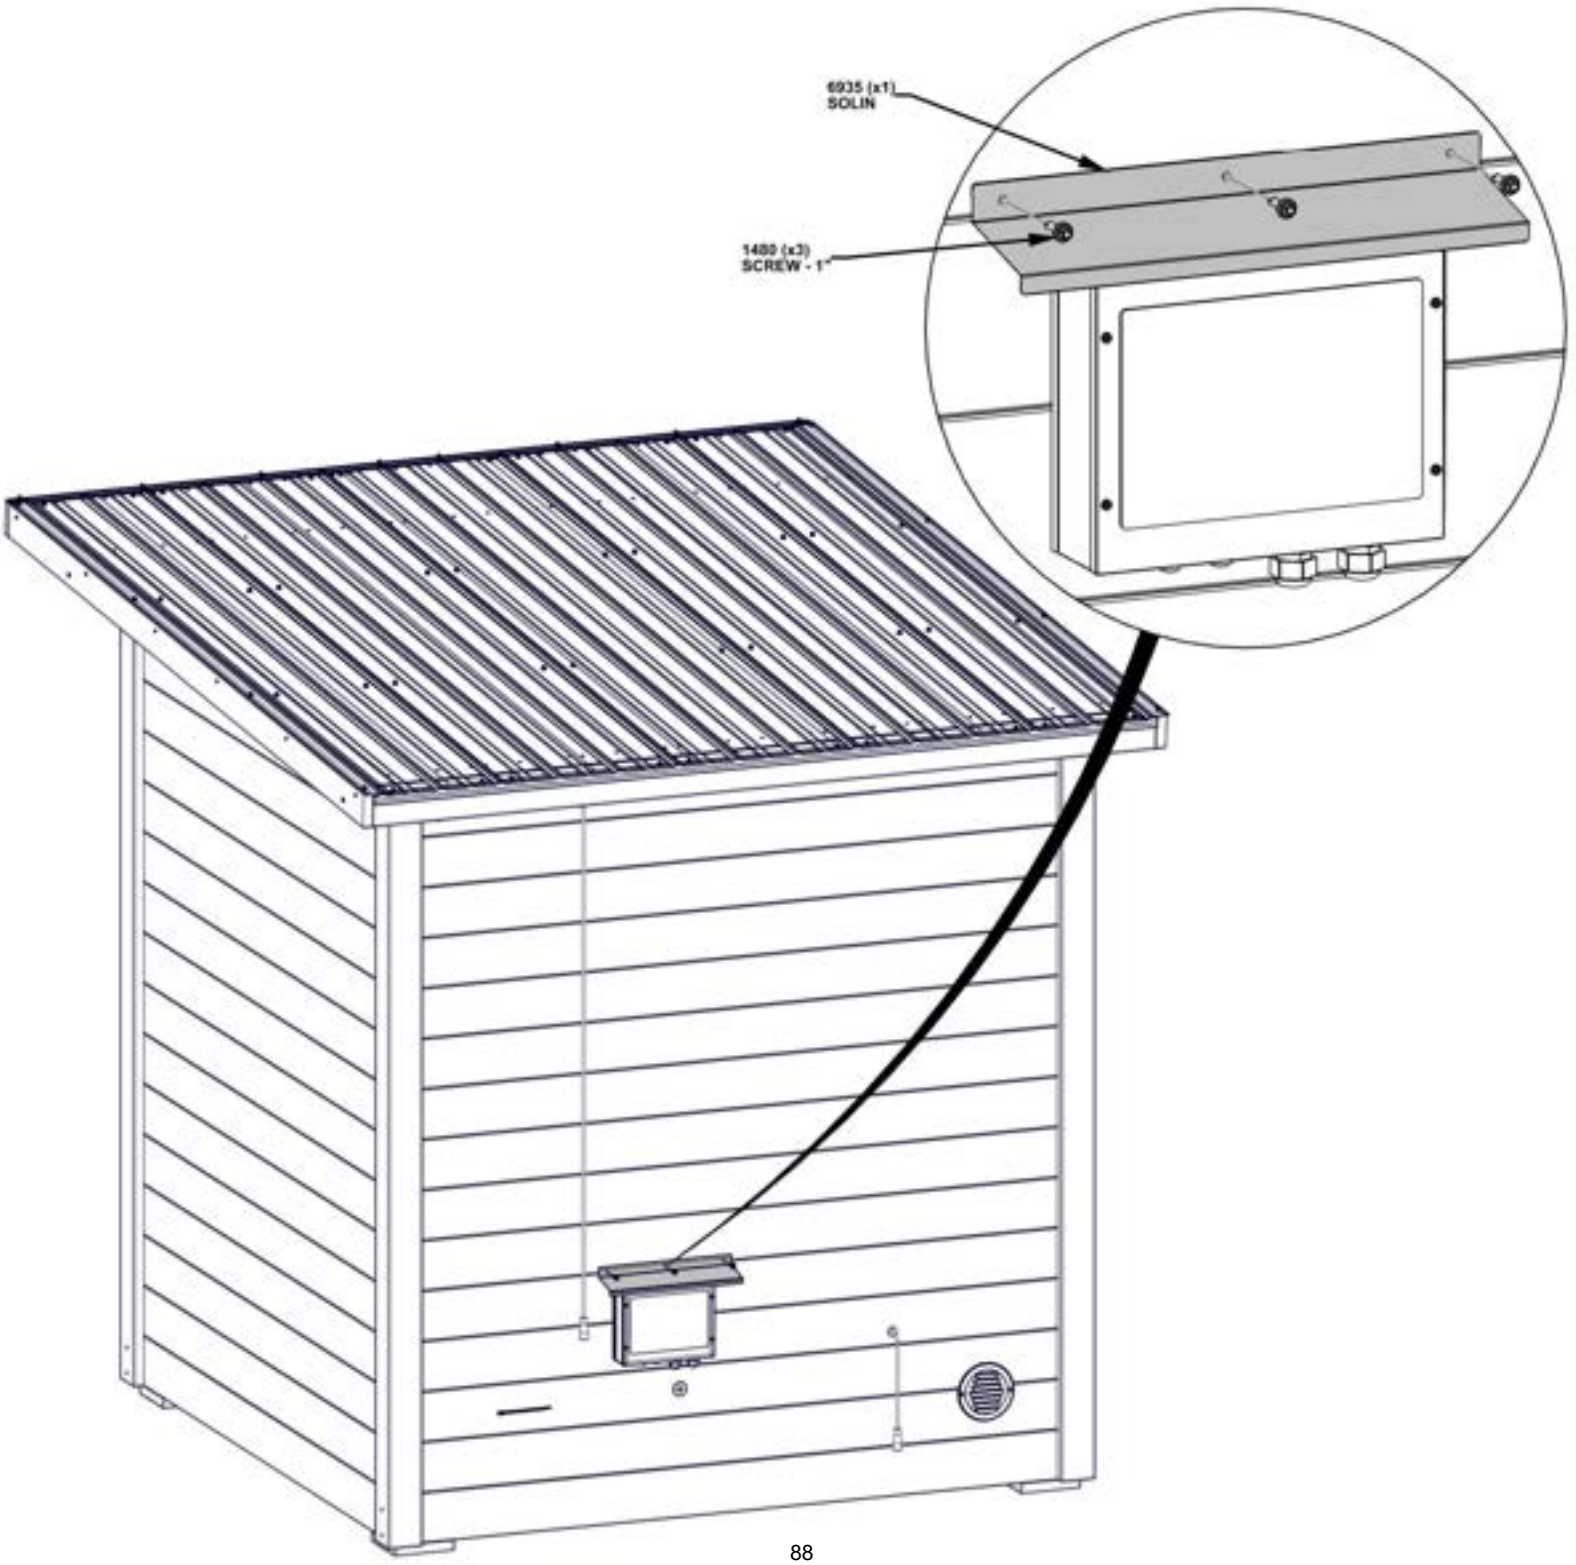

ÉTAPE 72 - INSTALLATION DE LA VENTILATION

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H1101426	VIS TPH 8 X 1 1/4 PO SS-BLK
4	H1101438	VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK




A#M05285 (x2) COUVERCLE D'ÉVENT




A#M05592 (x1) ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE D'ÉVENT, DÉVISSER LE COUVERCLE D'ÉVENT AJUSTABLE DE L'INSERT DE BASE DE L'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE BASE DE L'ÉVENT FIXÉ, REVISSER LE COUVERCLE D'ÉVENT AJUSTABLE.

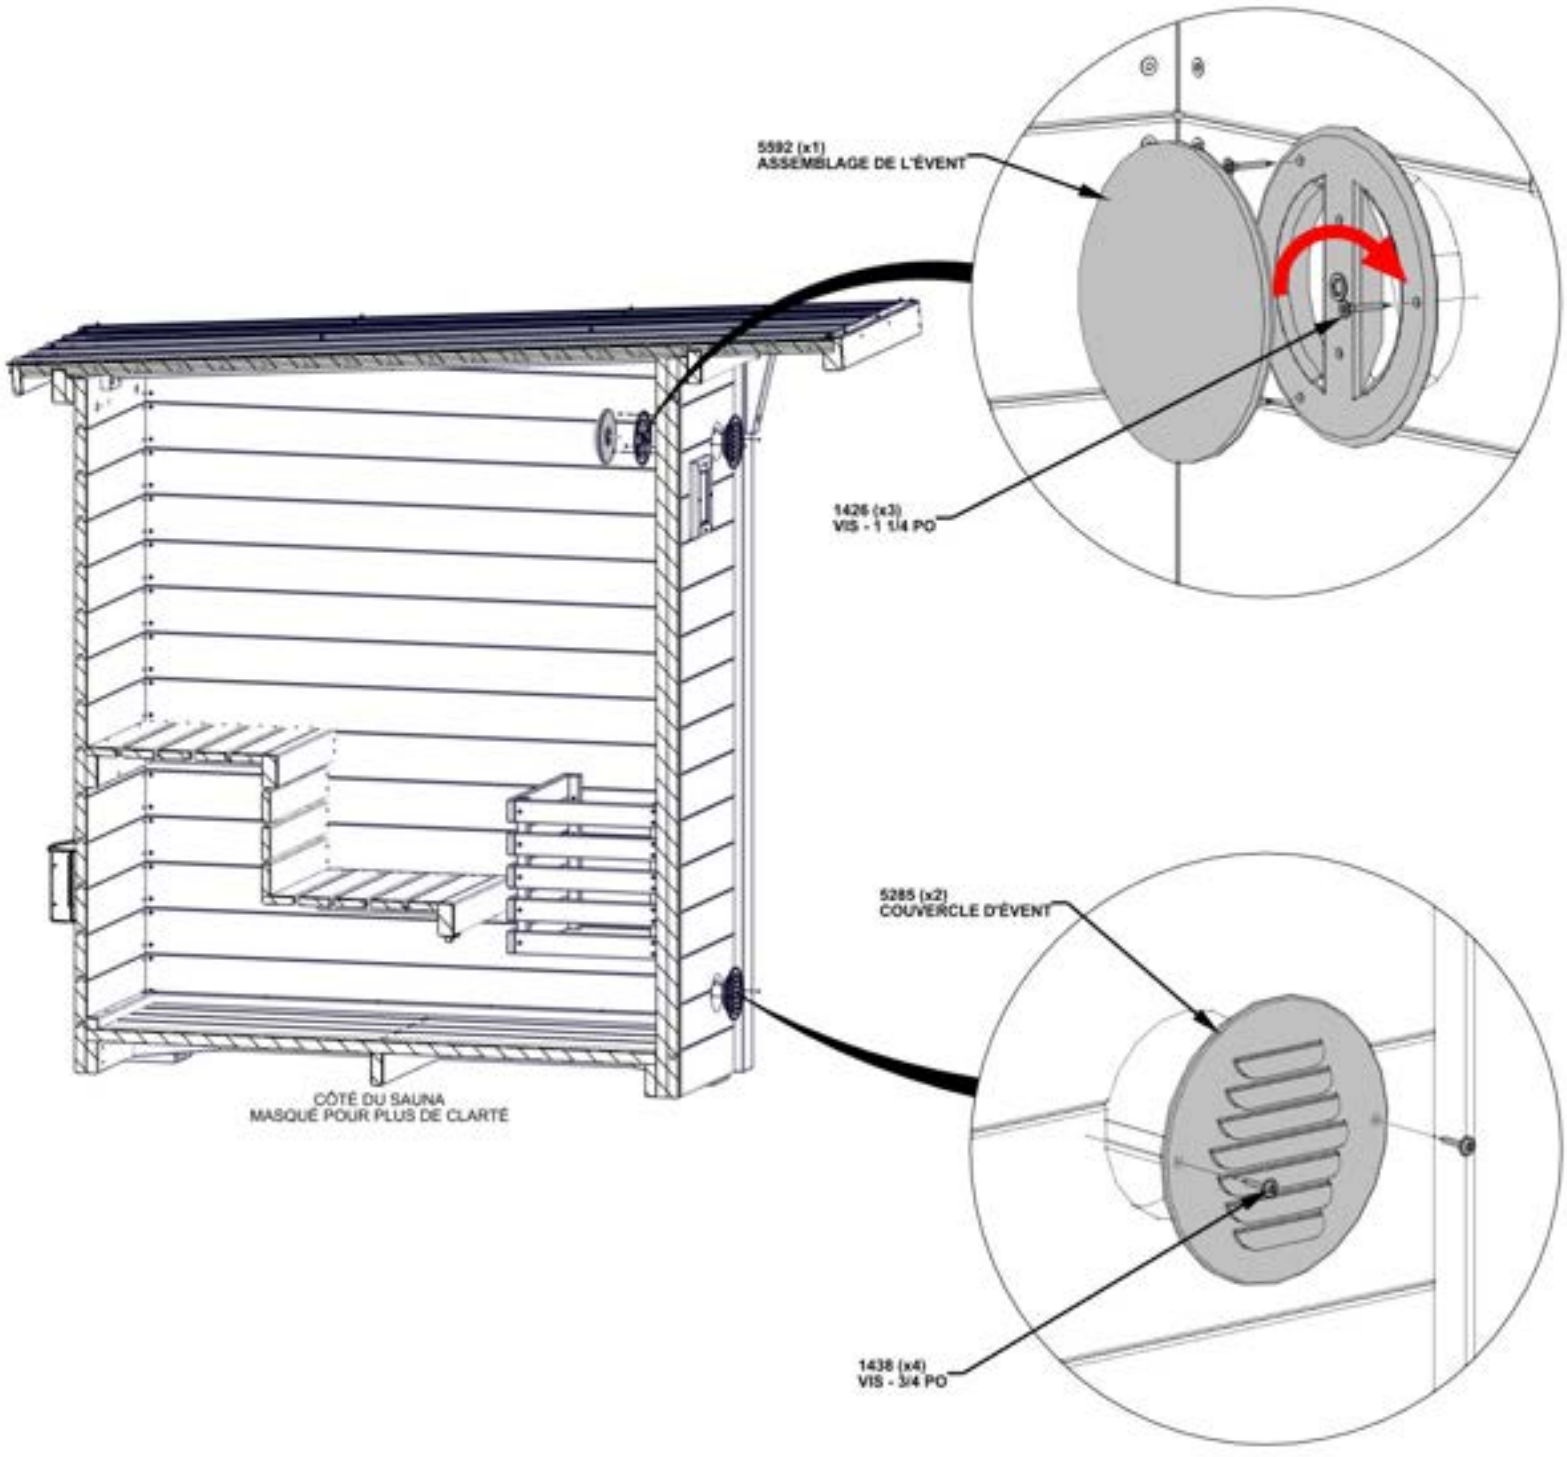


ÉTAPE 73 - PORTE-SERVIETTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TFH 8 X 7/8 PO SS-BLK

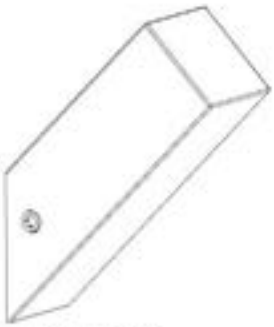


A4M05672 SUPPORT
(x2)

- INSTALLER LES PORTE-SERVIETTES À L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ SUR LE CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, NE PAS INSTALLER DE VIS AUX JOINTS DES PLANCHES DU PANNEAU.

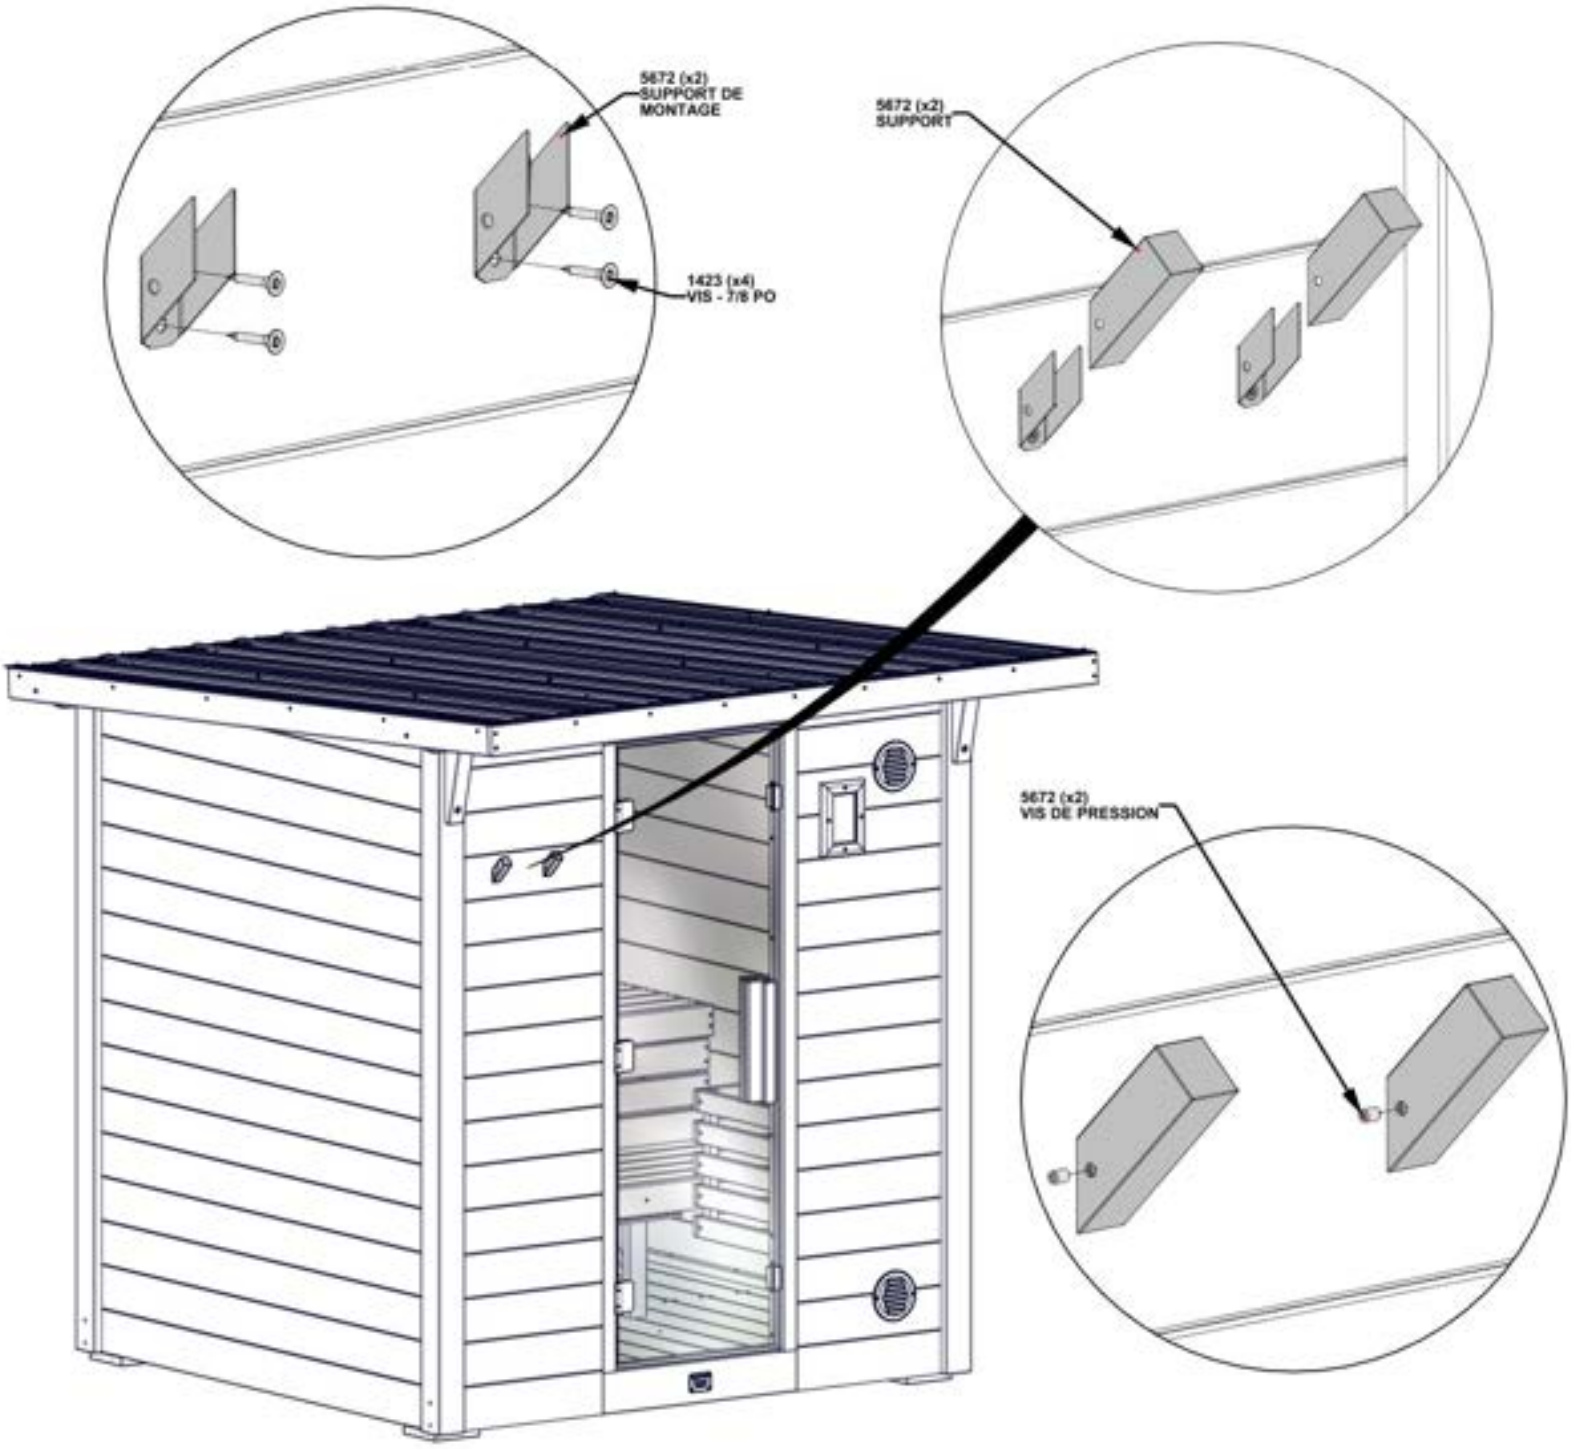


ÉTAPE 74 - HYGROMÈTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101424	VIS TFH 8 X 1 PO SS-BLK

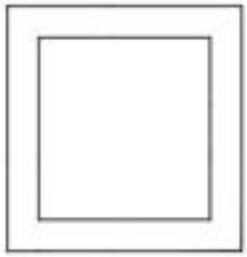

A6P01698 HYGROMÈTRE
(x1)

- INSÉRER LA VIS DANS LE MUR LATÉRAL À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ ET Y ACCROCHER L'HYGROMÈTRE.

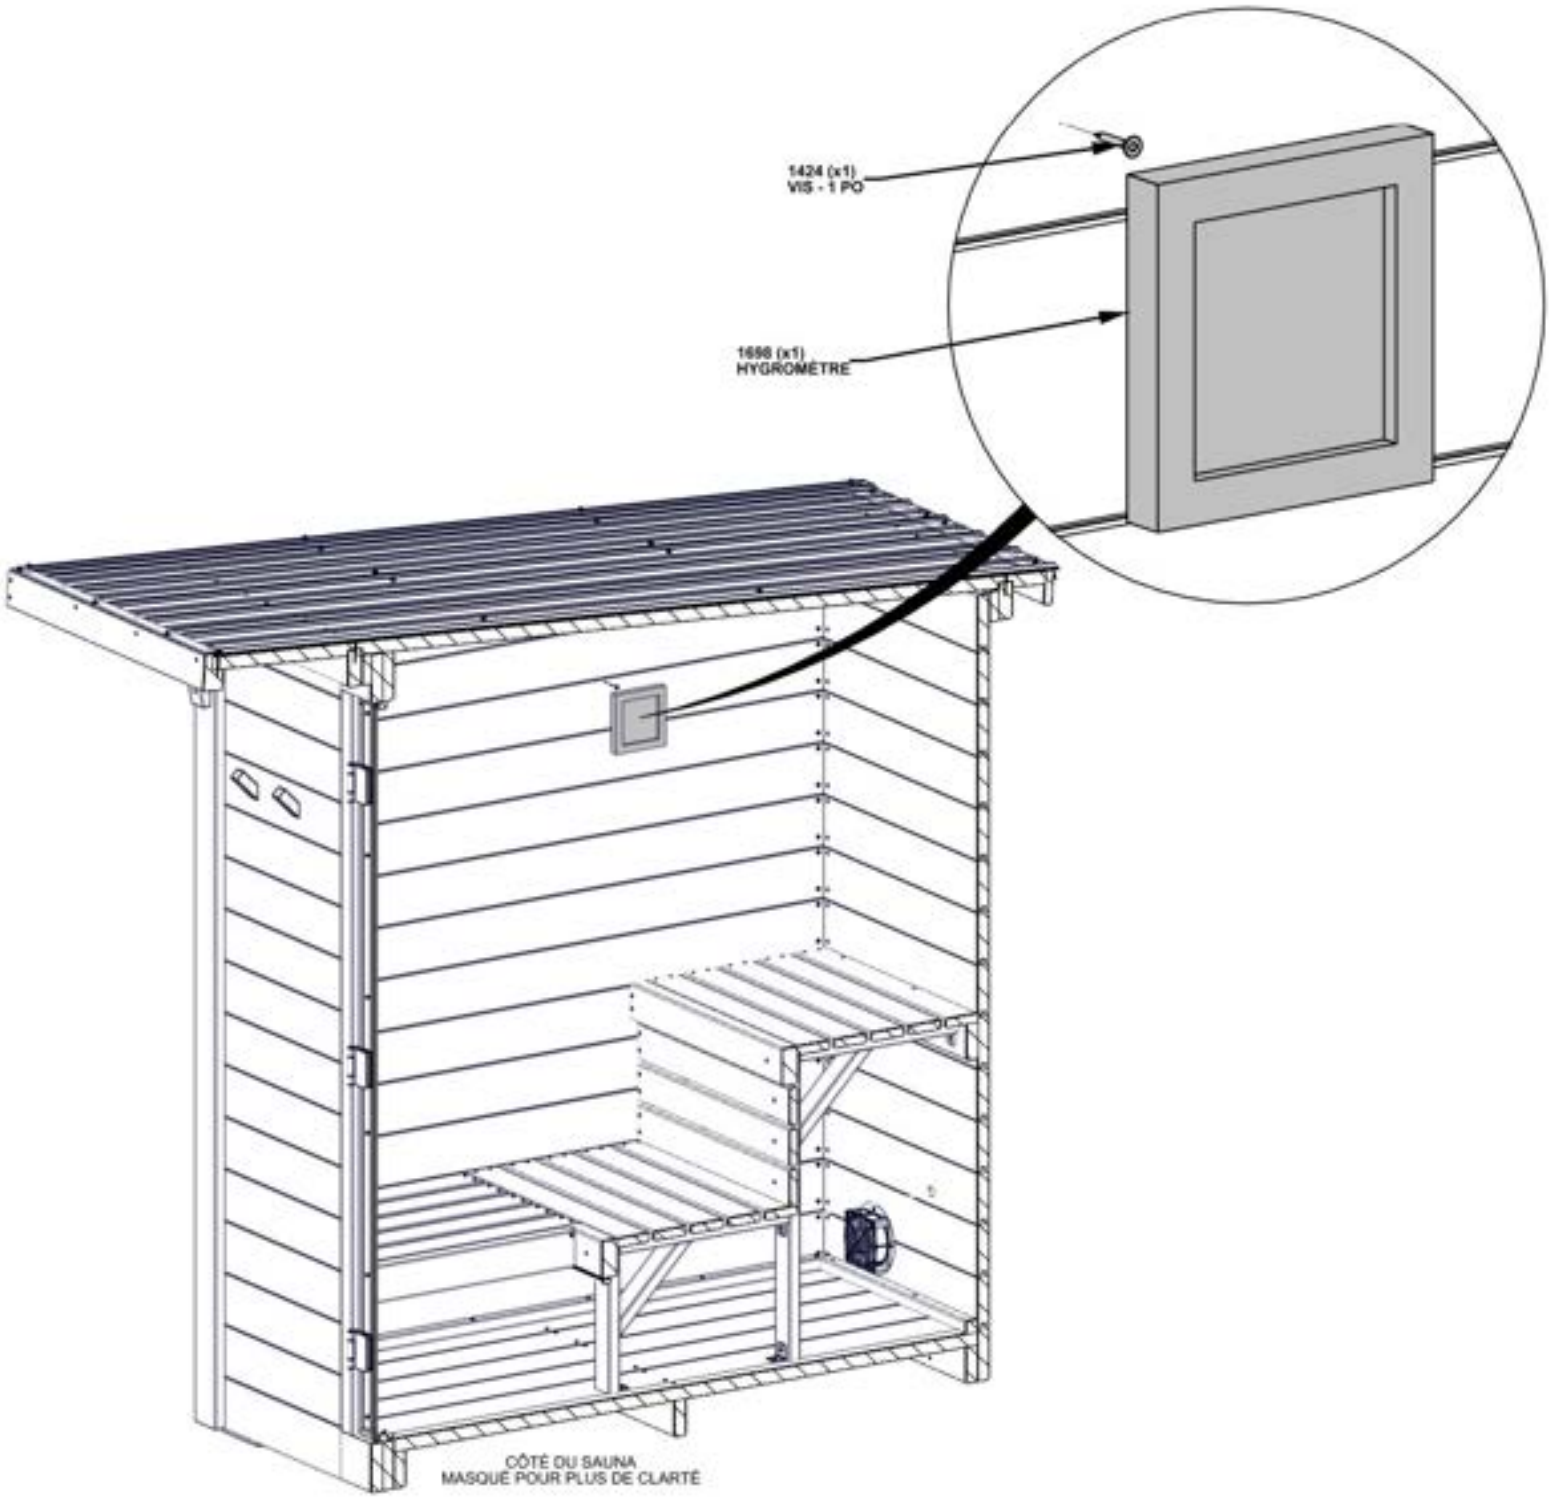


ÉTAPE 75 - POÊLE



A4ME7271 POÊLE 9 kW
(x1)

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU POÊLE POURRAIT LE FAIRE TOMBER ET CAUSER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER! COUPER L'ALIMENTATION DU POÊLE AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN. NE PAS COUPER L'ALIMENTATION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.
- UNE FOIS LA CONSTRUCTION DU SAUNA TERMINÉE, UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST REQUIS POUR L'INSTALLATION DU POÊLE.
- VOIR LES INSTRUCTIONS DU POÊLE POUR L'INSTALLATION.

- **ACCROCHEZ LE RÉCHAUFFEUR AUX VIS, EN VOUS ASSURANT QUE LES 8 VIS SONT BIEN ALIGNÉES DANS LES ENCOCHES DU RÉCHAUFFEUR, COMME ILLUSTRÉ.**

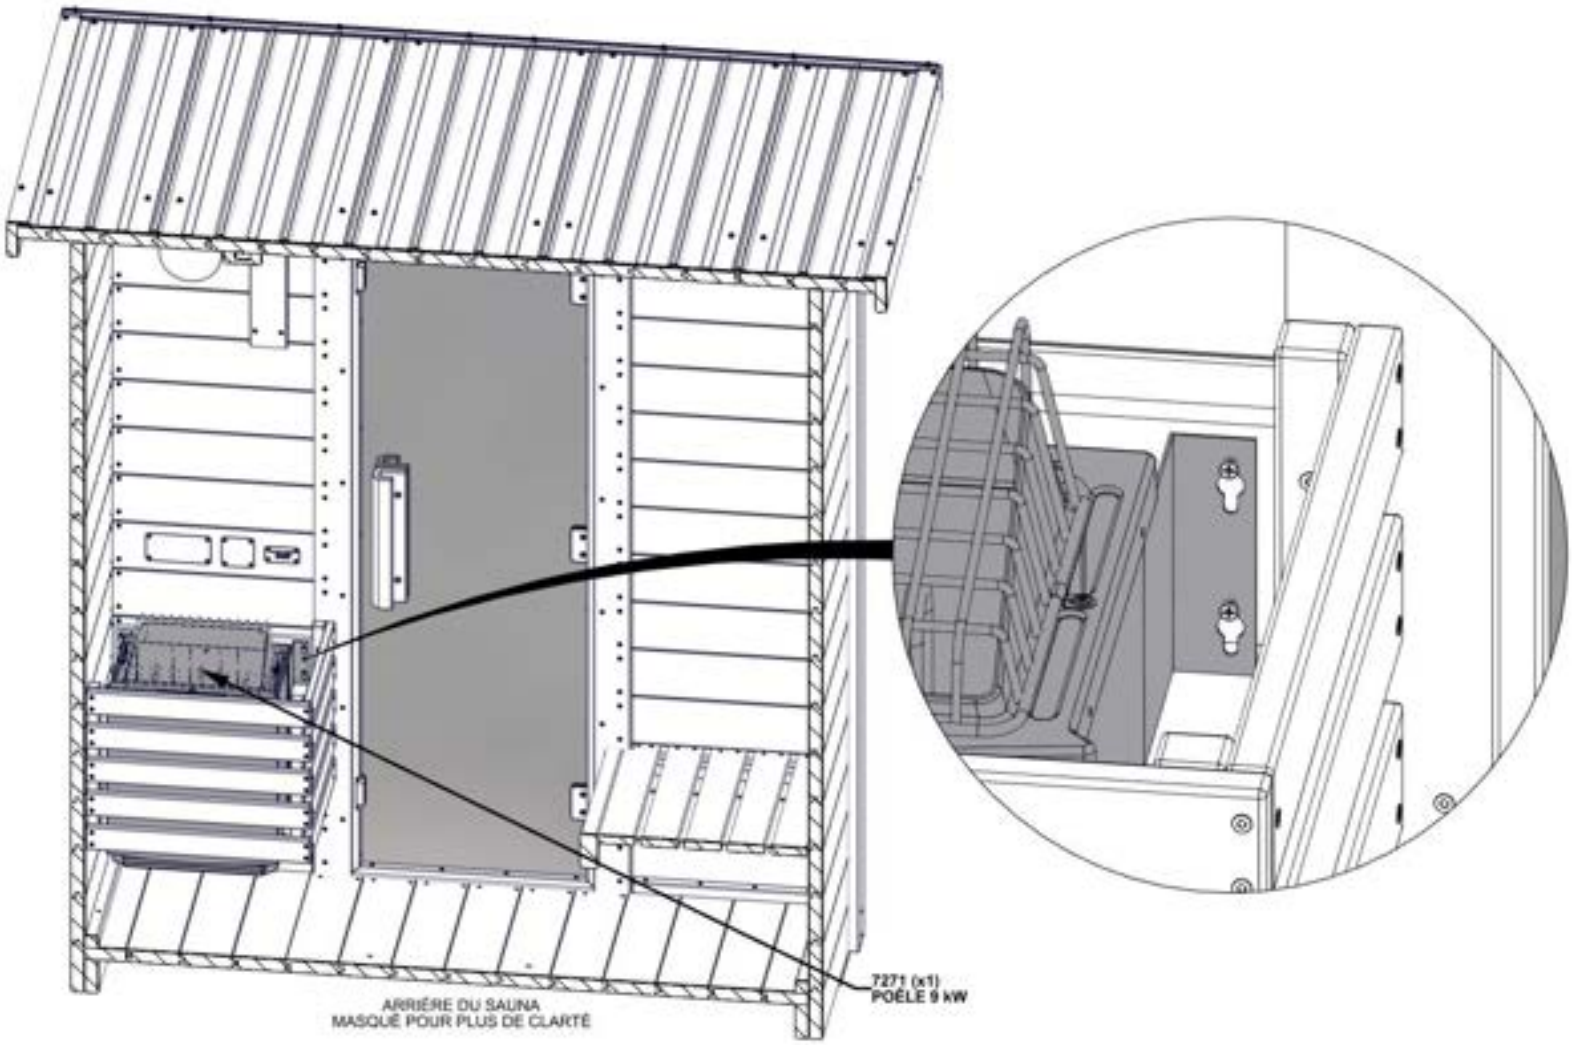

ÉTAPE 76 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




OO18 (x1) GARNITURE - W4L22731
1 3/16"x1 3/16"x49 13/16" (30x30x1266)



OO09 (x1) GARNITURE - W4L22496
1 3/16"x1 3/16"x12 5/8" (30x30x321)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE ET LE PLAFOND, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

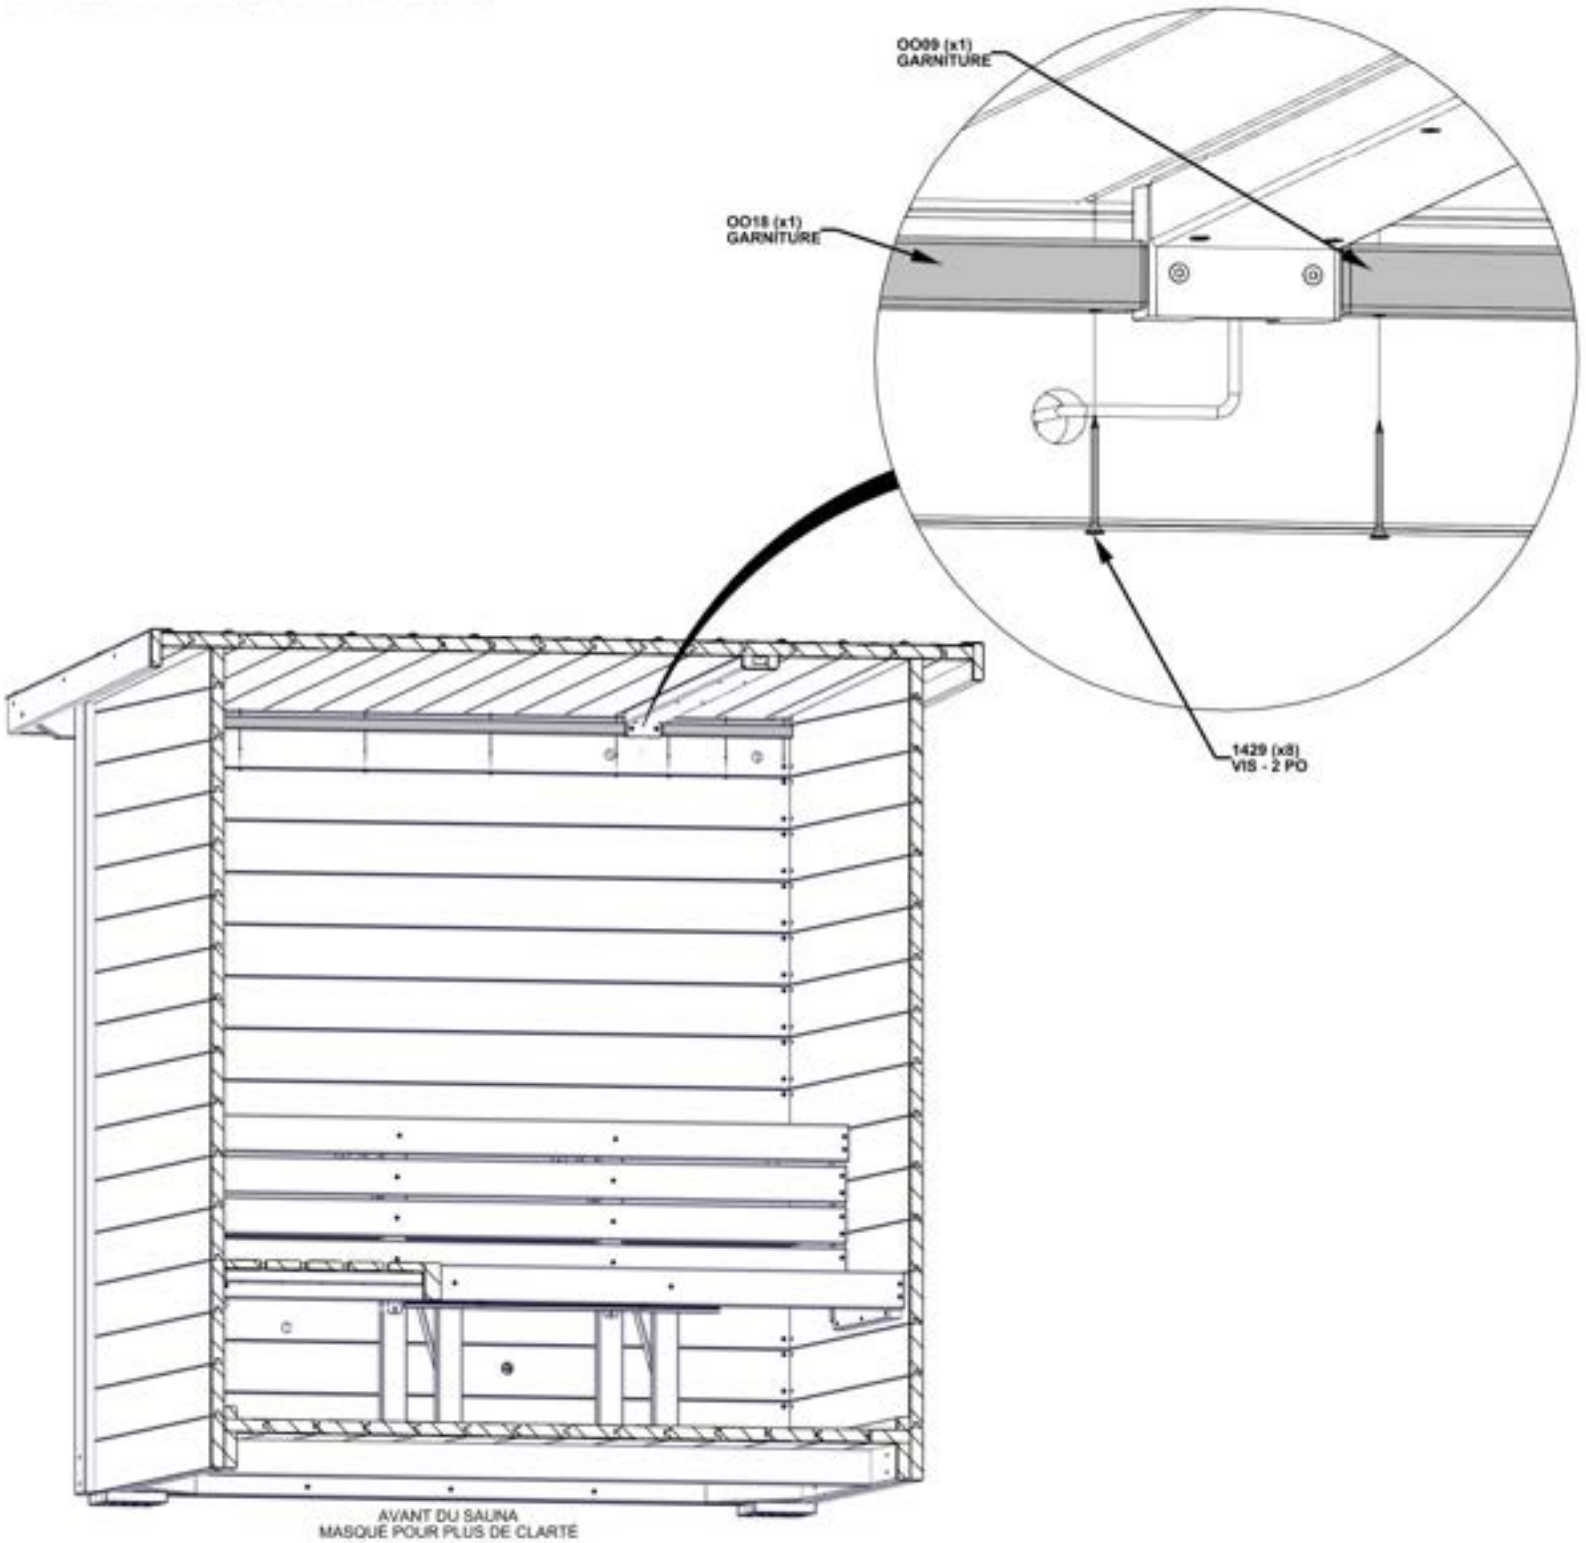


AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 77 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



- POSITIONNER OO16 ET OO09 COMME ILLUSTRÉ ET ALIGNÉS CONTRE LES PLANCHES DU CONDUIT DE CÂBLAGE.
- POSITIONNER OO08 COMME ILLUSTRÉ ET ALIGNÉ CONTRE LE CADRE DE PORTE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

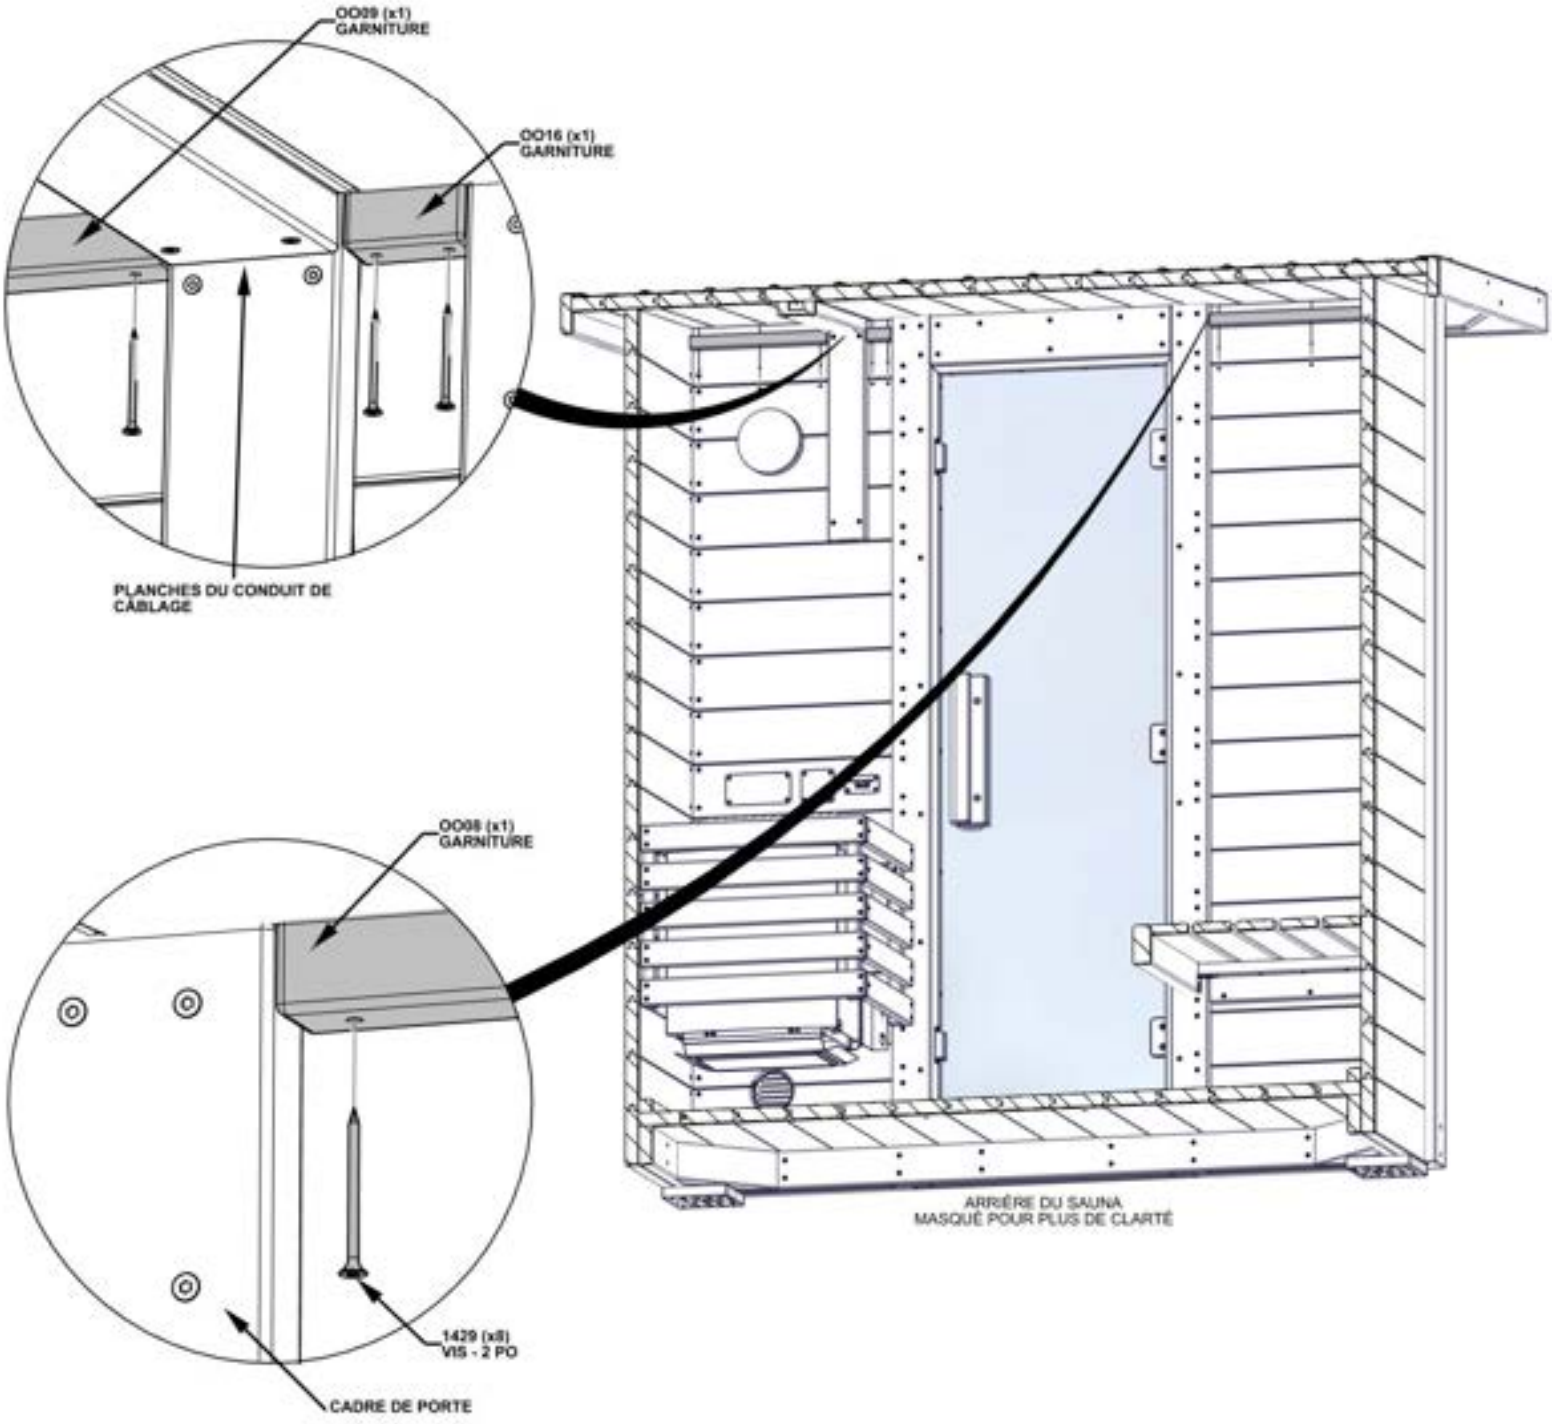

ÉTAPE 78 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OO15 GARNITURE - W4L22730
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x48 1/4" (30x30x1226)

OO17 GARNITURE - W4L22732
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x57 1/16" (30x30x1449)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

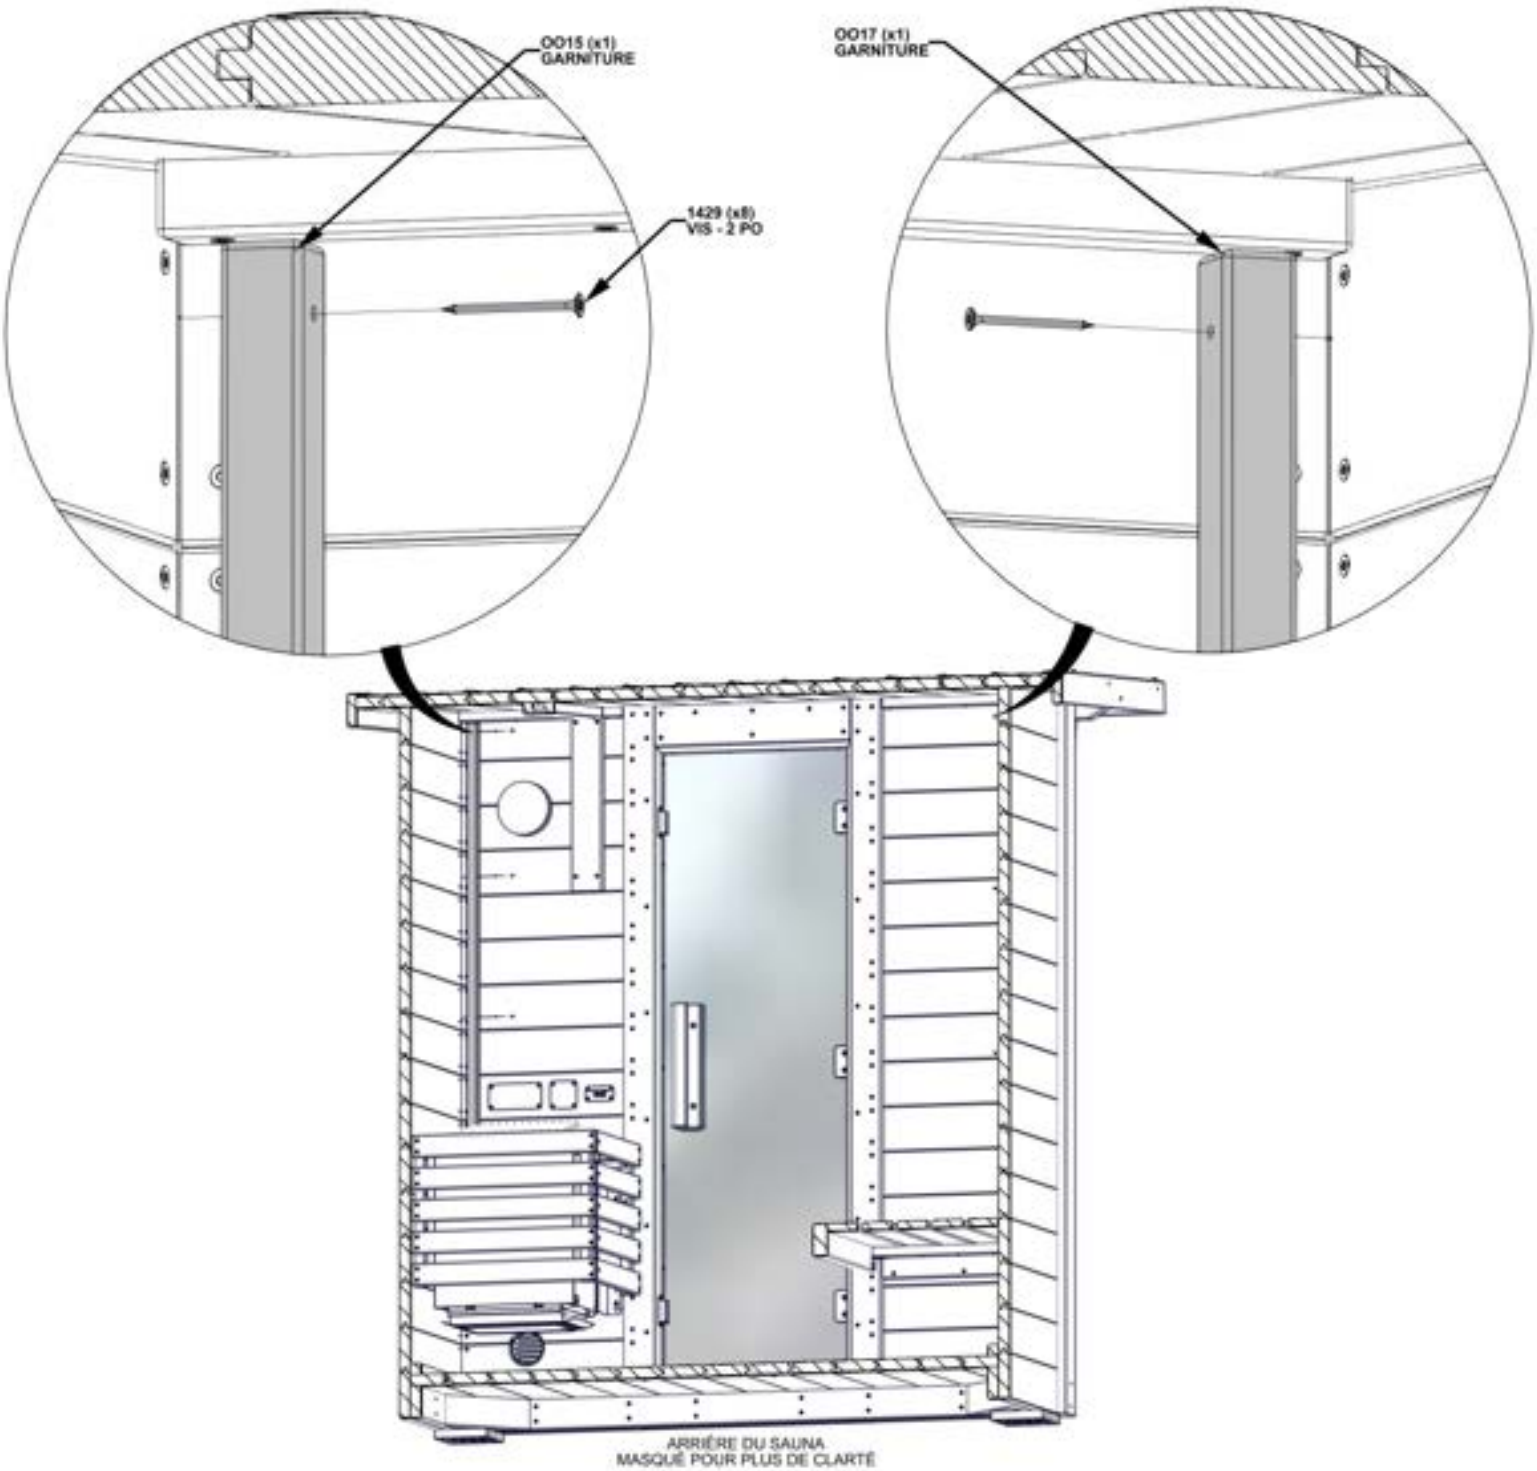


ÉTAPE 79 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OO13 GARNITURE - W4L22414
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x61" (30x30x1549)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

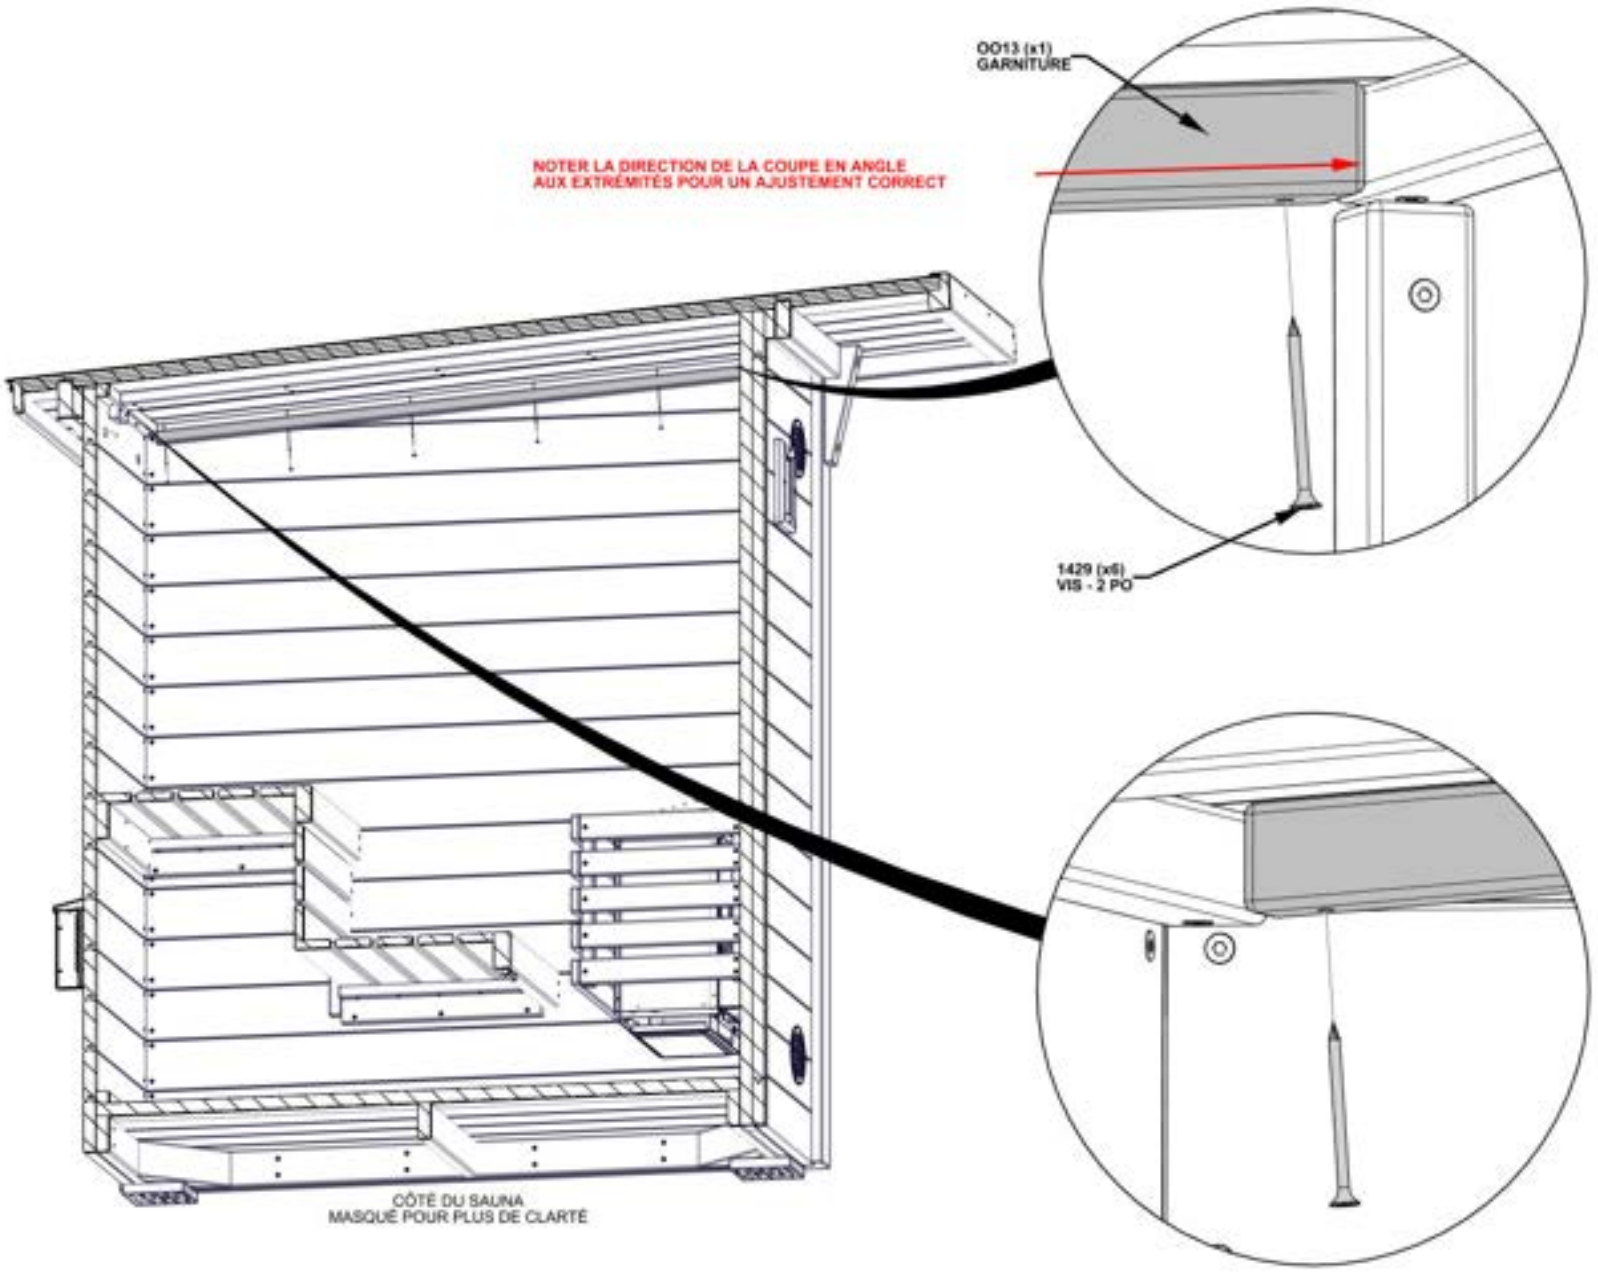


ÉTAPE 80 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OO13 GARNITURE - WAL22414
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x61" (30x30x1549)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

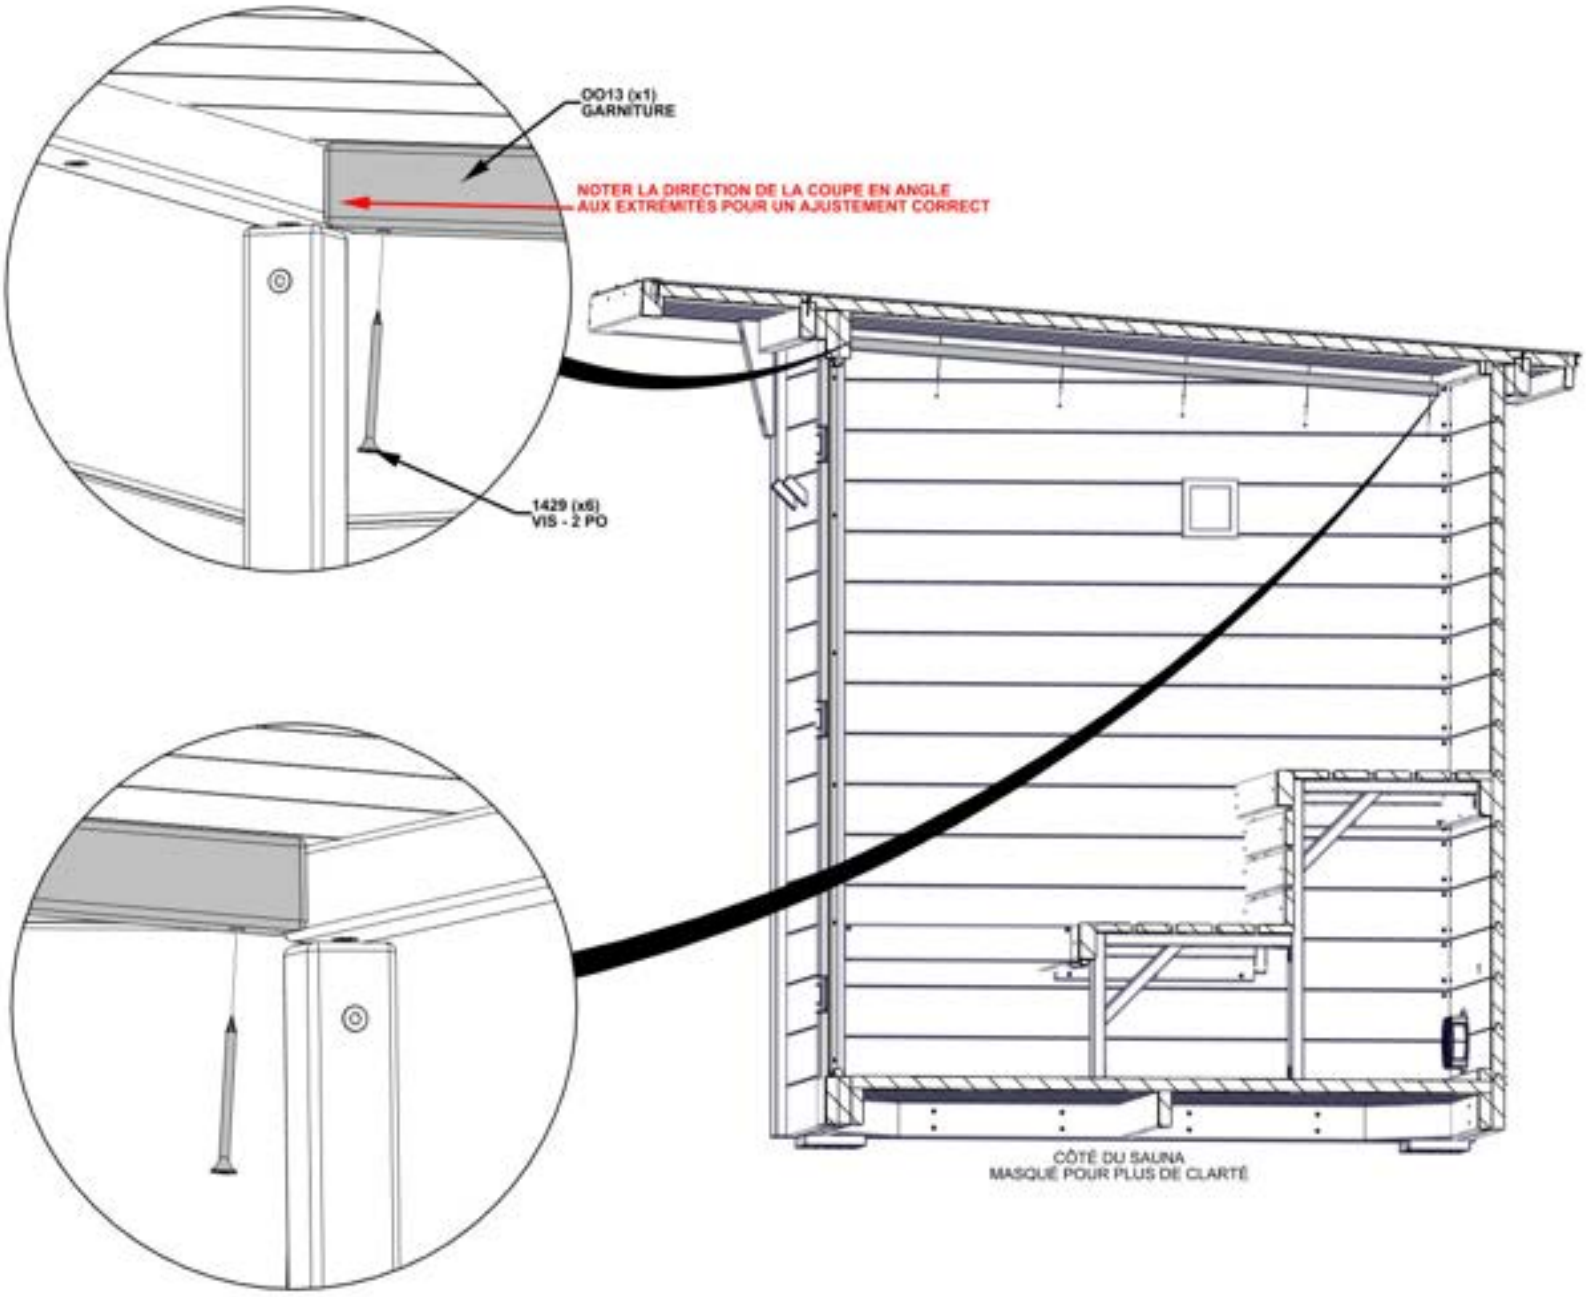


ÉTAPE 81 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OD10 GARNITURE - WALZ3794
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x37 7/8" (30x30x962)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

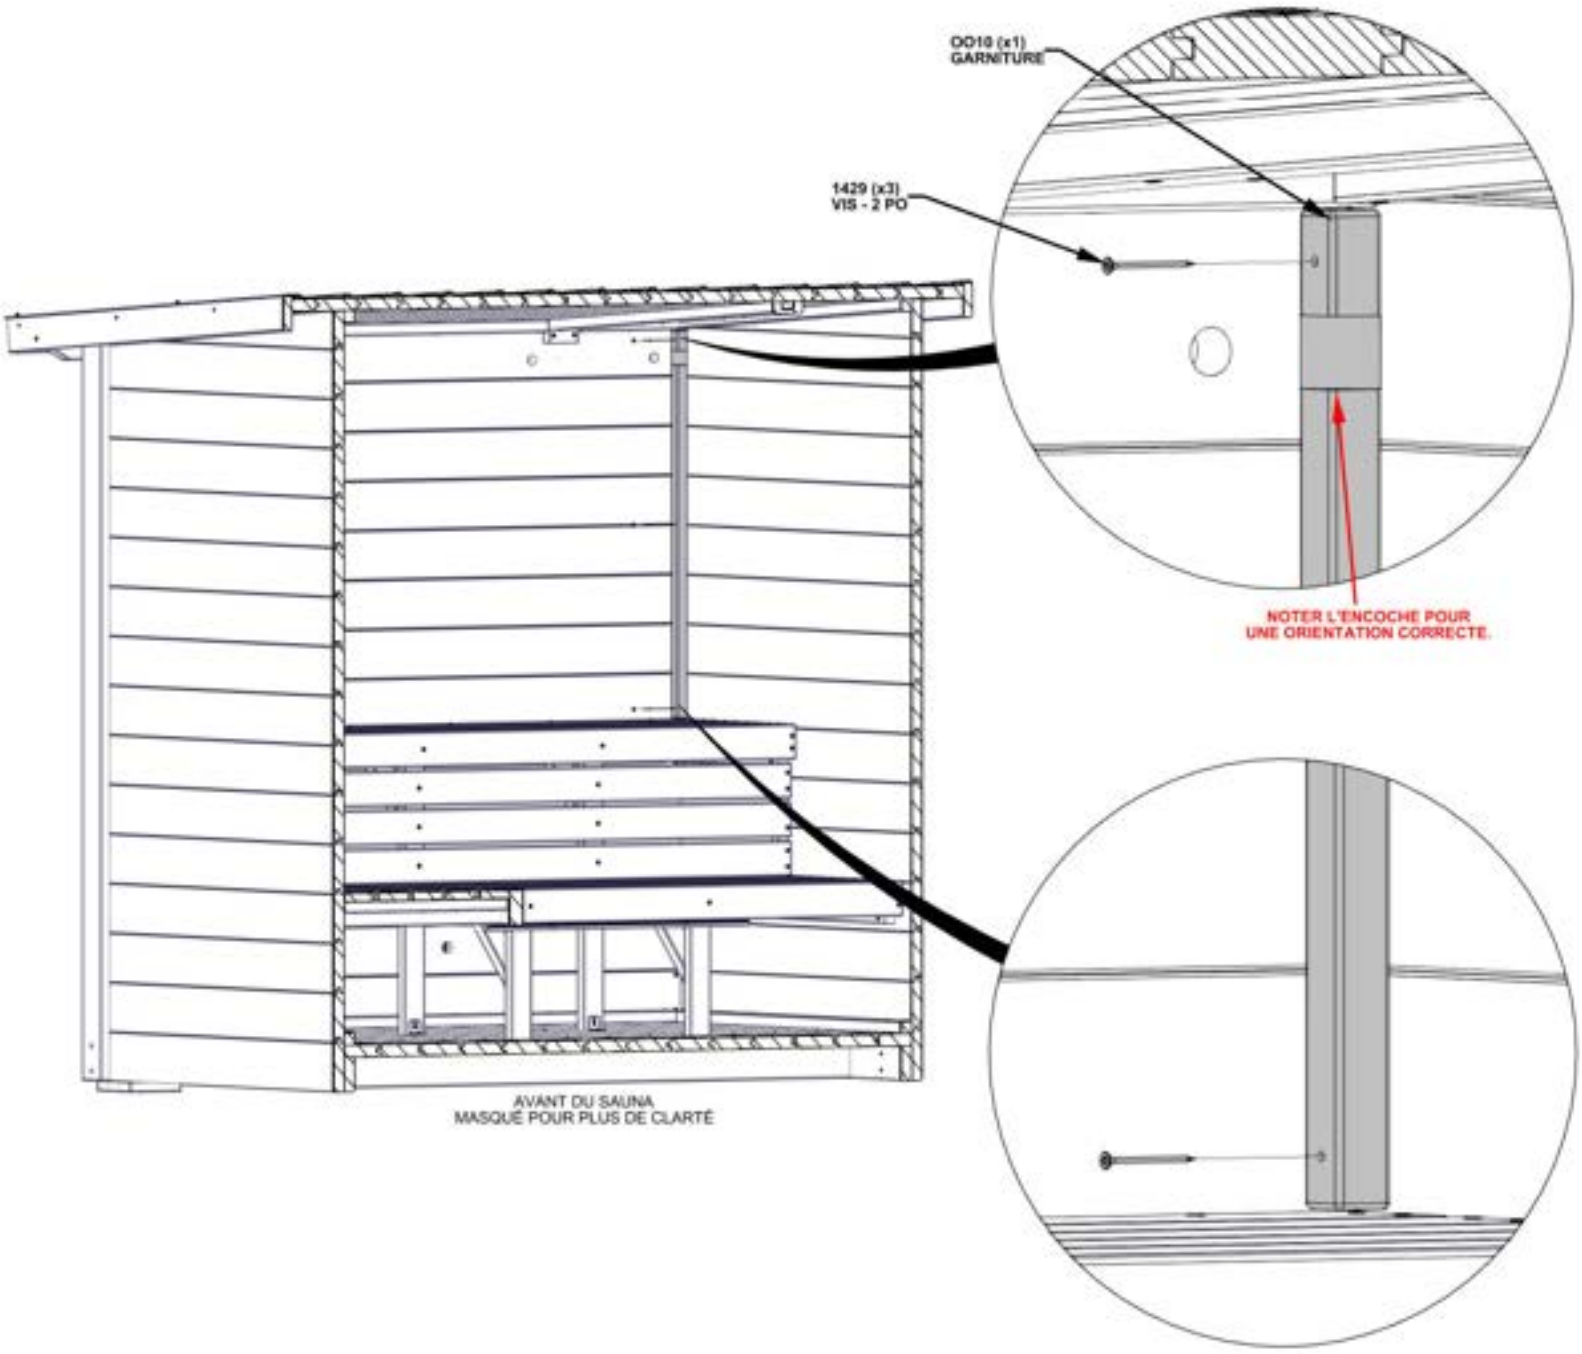


ÉTAPE 82 - ASSEMBLAGE DES GARNITURES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OO14 GARNITURE - WIL23697
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x37 7/8" (30x30x962)


- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

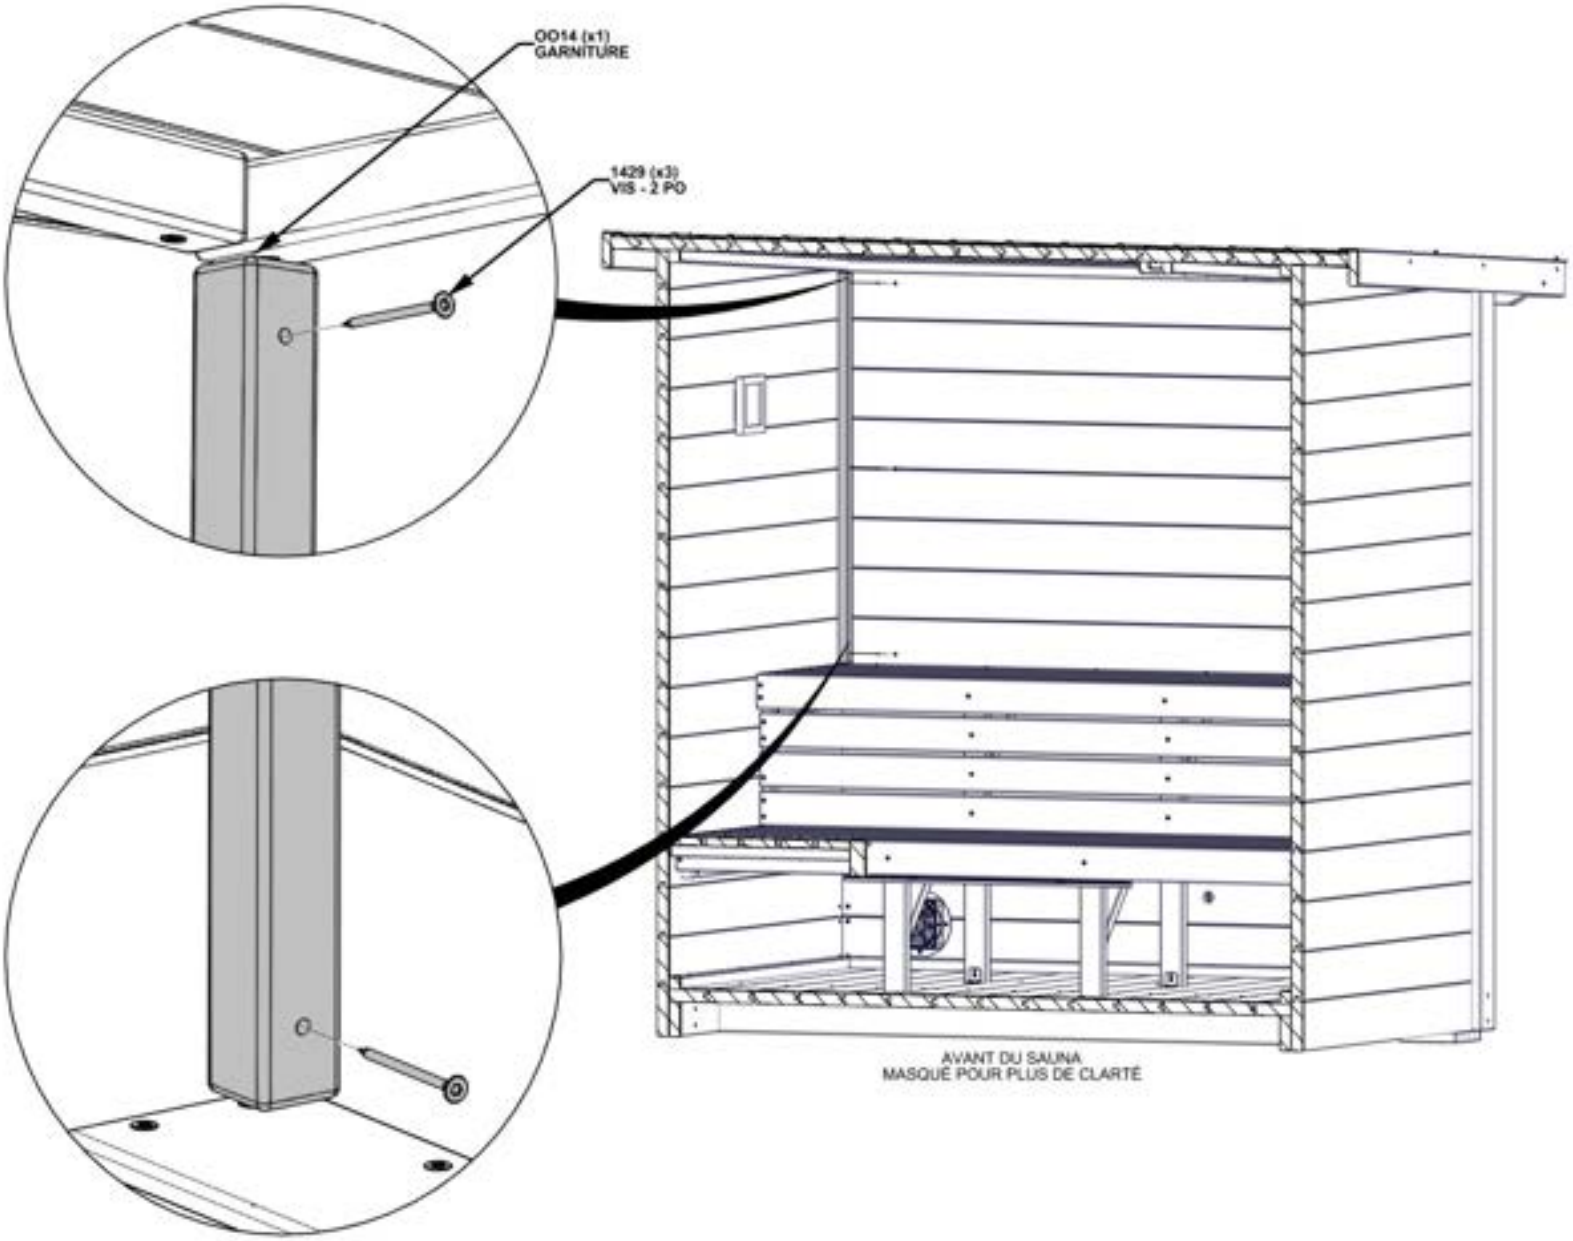

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

ÉTAPE 83 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101437	VIS TWH 8 X 5/8 PO SS-BLK

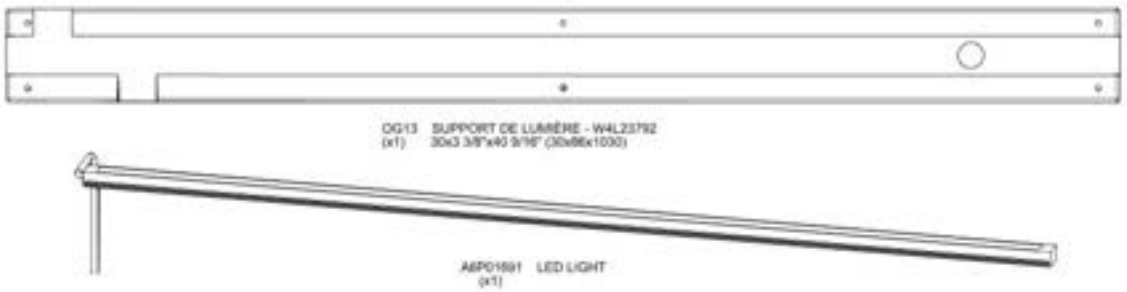



- FIXER LES ATTACHES DE LUMIÈRE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDIQUÉS.
- UTILISER LES DIMENSIONS POUR REPÉRER LES ATTACHES.
- ENCLENCHER LA LUMIÈRE DEL DANS LES ATTACHES.




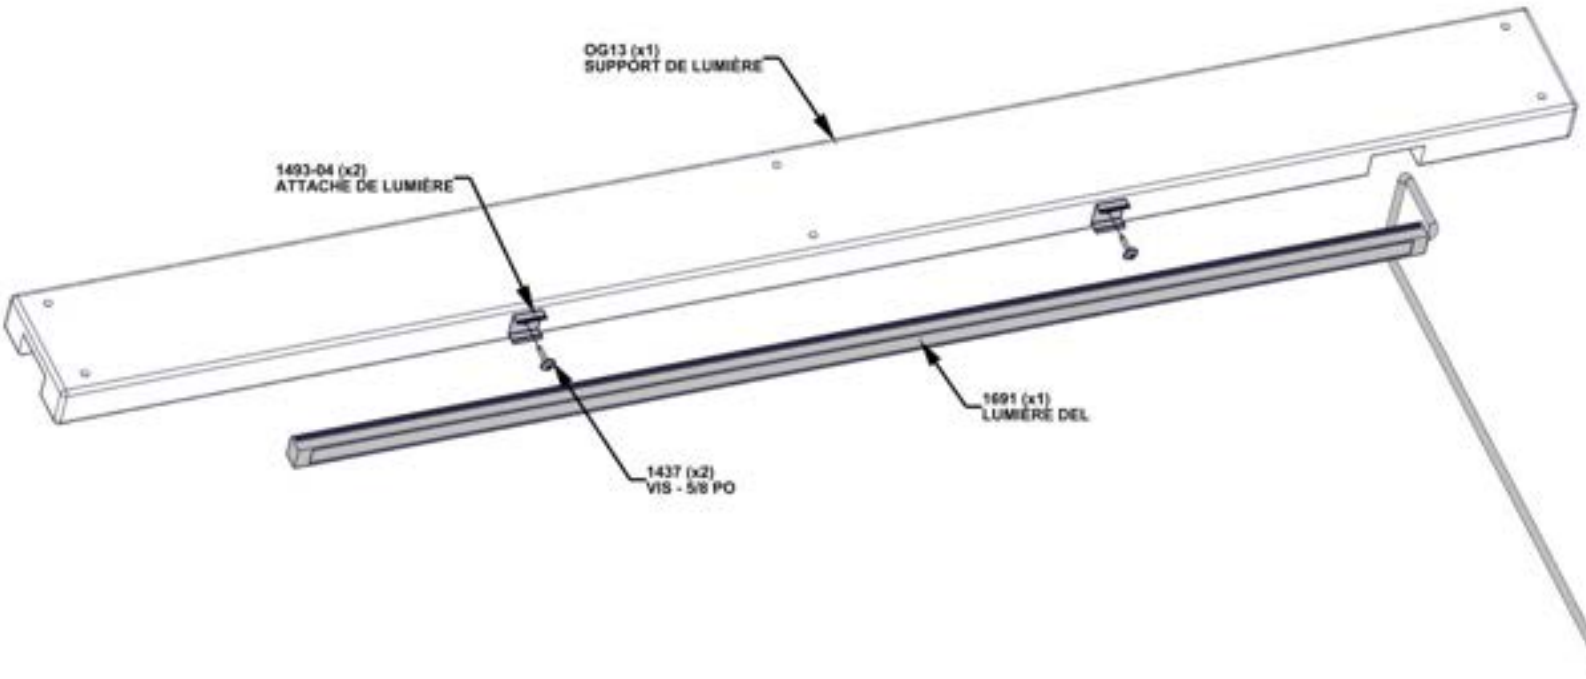

ÉTAPE 84 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE


- FAIRE PASSER LE FIL DE LA LUMIÈRE DEL DANS L'ENCOCHE DE L'ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LUMIÈRE DEL SITUÉE AU BAS, PUIS DANS LE TROU DU MUR ARRIÈRE.

FAIRE PASSER LE CORDON DANS L'ENCOCHE AU BAS DE L'ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LUMIÈRE DEL.

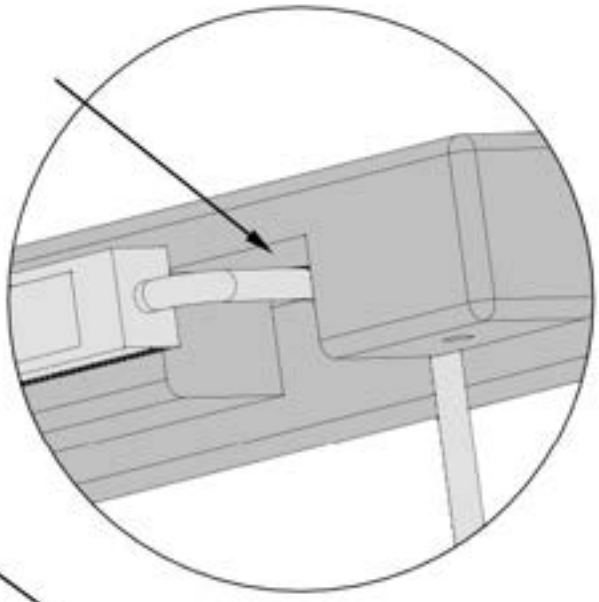



ALIGNER L'ENCOCHE DE L'ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LUMIÈRE AVEC L'ENCOCHE DE LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT.

ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

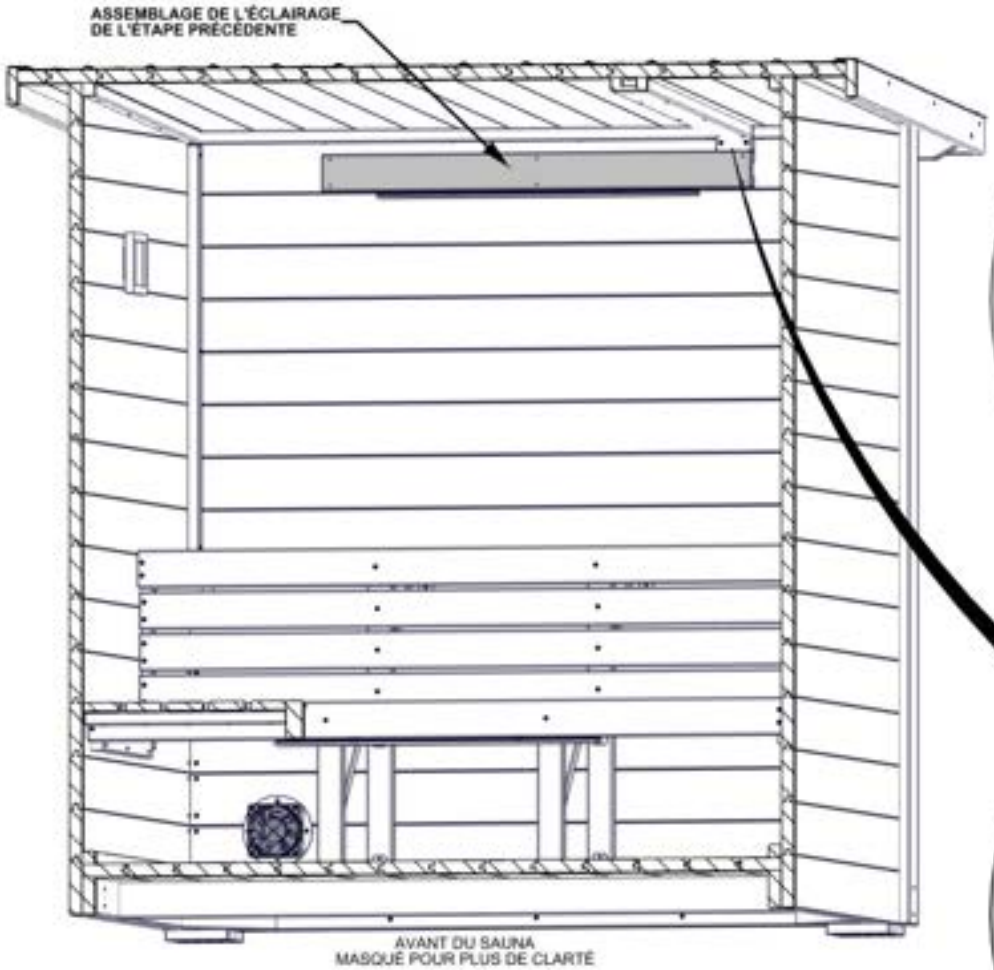

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

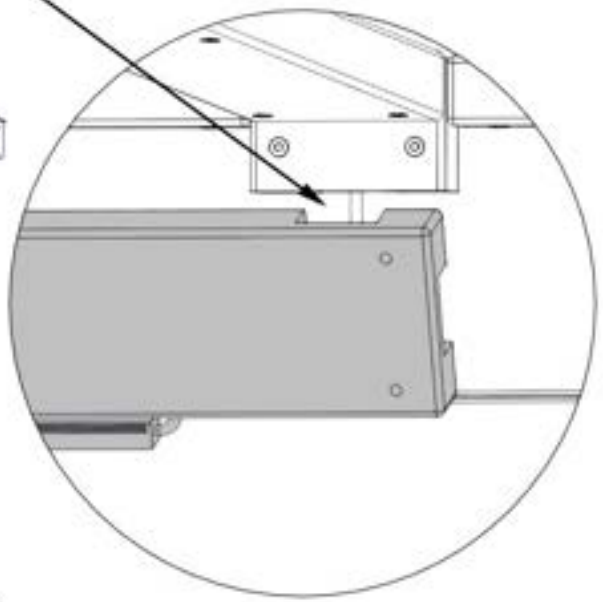

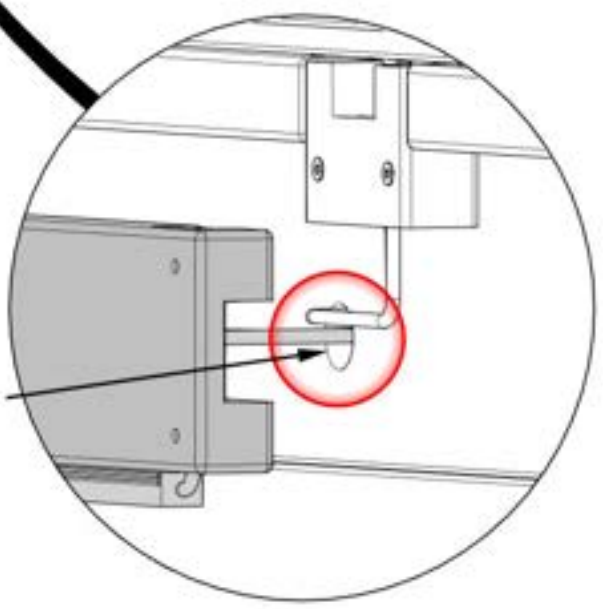


FAIRE PASSER LE CORDON DE LA LUMIÈRE DEL DANS LE TROU DU MUR ARRIÈRE

ÉTAPE 85 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

- FIXER L'ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE COMME ILLUSTRÉ.
- FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

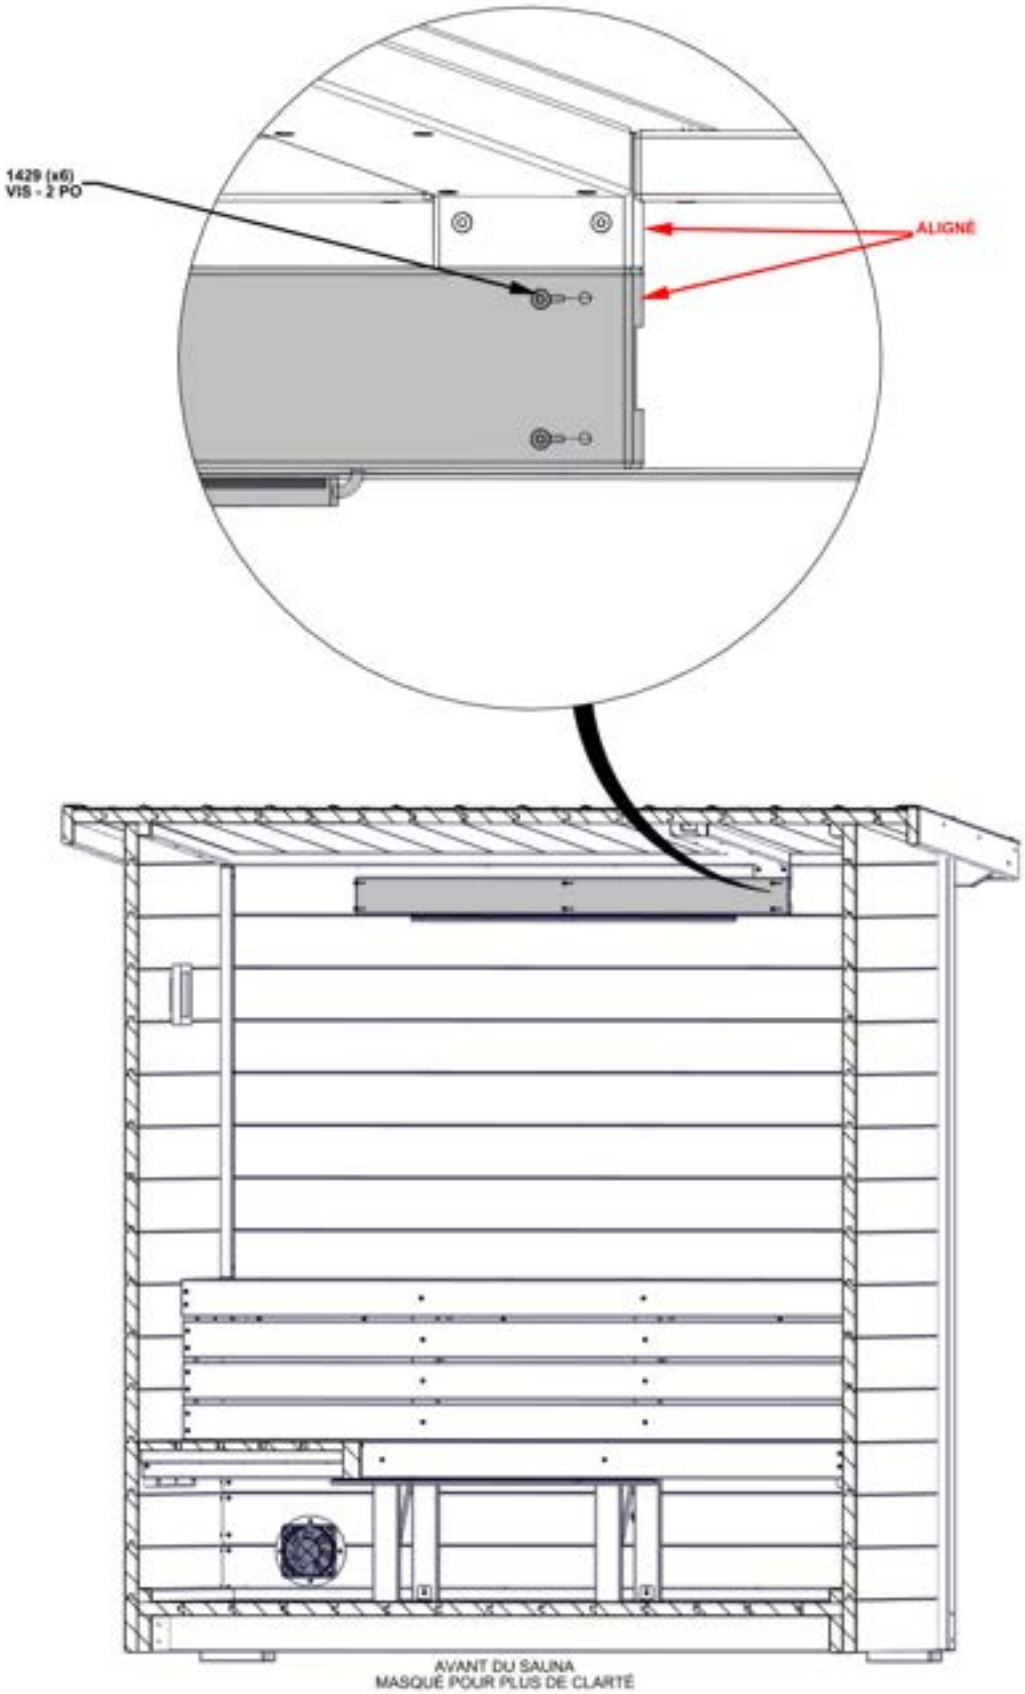


ÉTAPE 86 - ASSEMBLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101440	VIS TWH 8 X 1 PO SS-BLK




OG14 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L23793
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x16 1/8" (30x86x409)

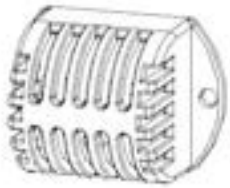

A6P01714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
(x1)

- FAIRE PASSER LE CORDON DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DANS LE TROU DE LA PLANCHE.
- EN CENTRANT LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE SUR LE TROU, FIXER COMME ILLUSTRÉ.

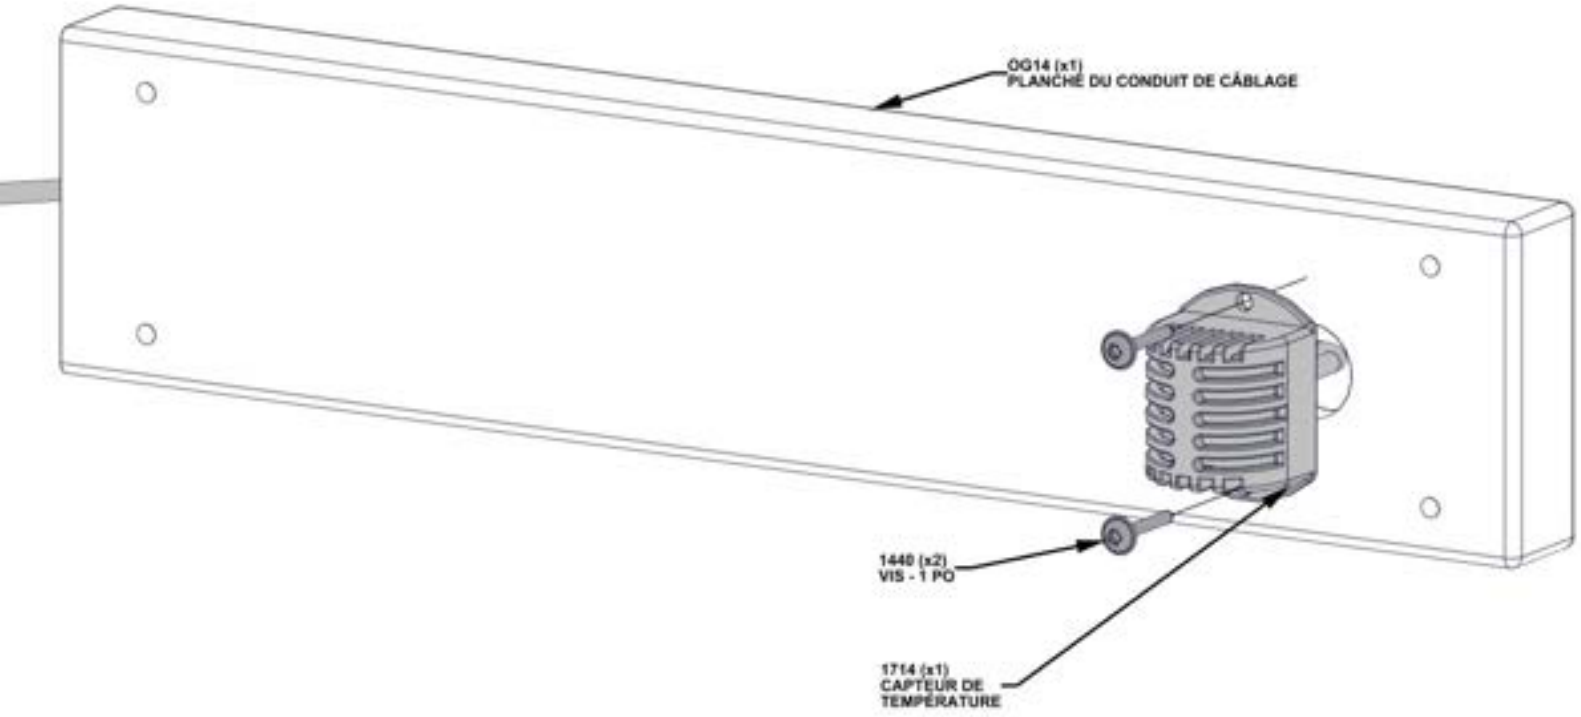


ÉTAPE 87 - ASSEMBLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK


- FAIRE PASSER LE CORDON DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DANS LE TROU DU MUR ARRIÈRE.
- POSITIONNER L'ASSEMBLAGE CENTRÉ AVEC L'ENCOCHE DE LA GARNITURE COMME ILLUSTRÉ.
- L'EXTRÉMITÉ DE LA PLANCHE DOIT ÊTRE ALIGNÉE AVEC LA GARNITURE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

- FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

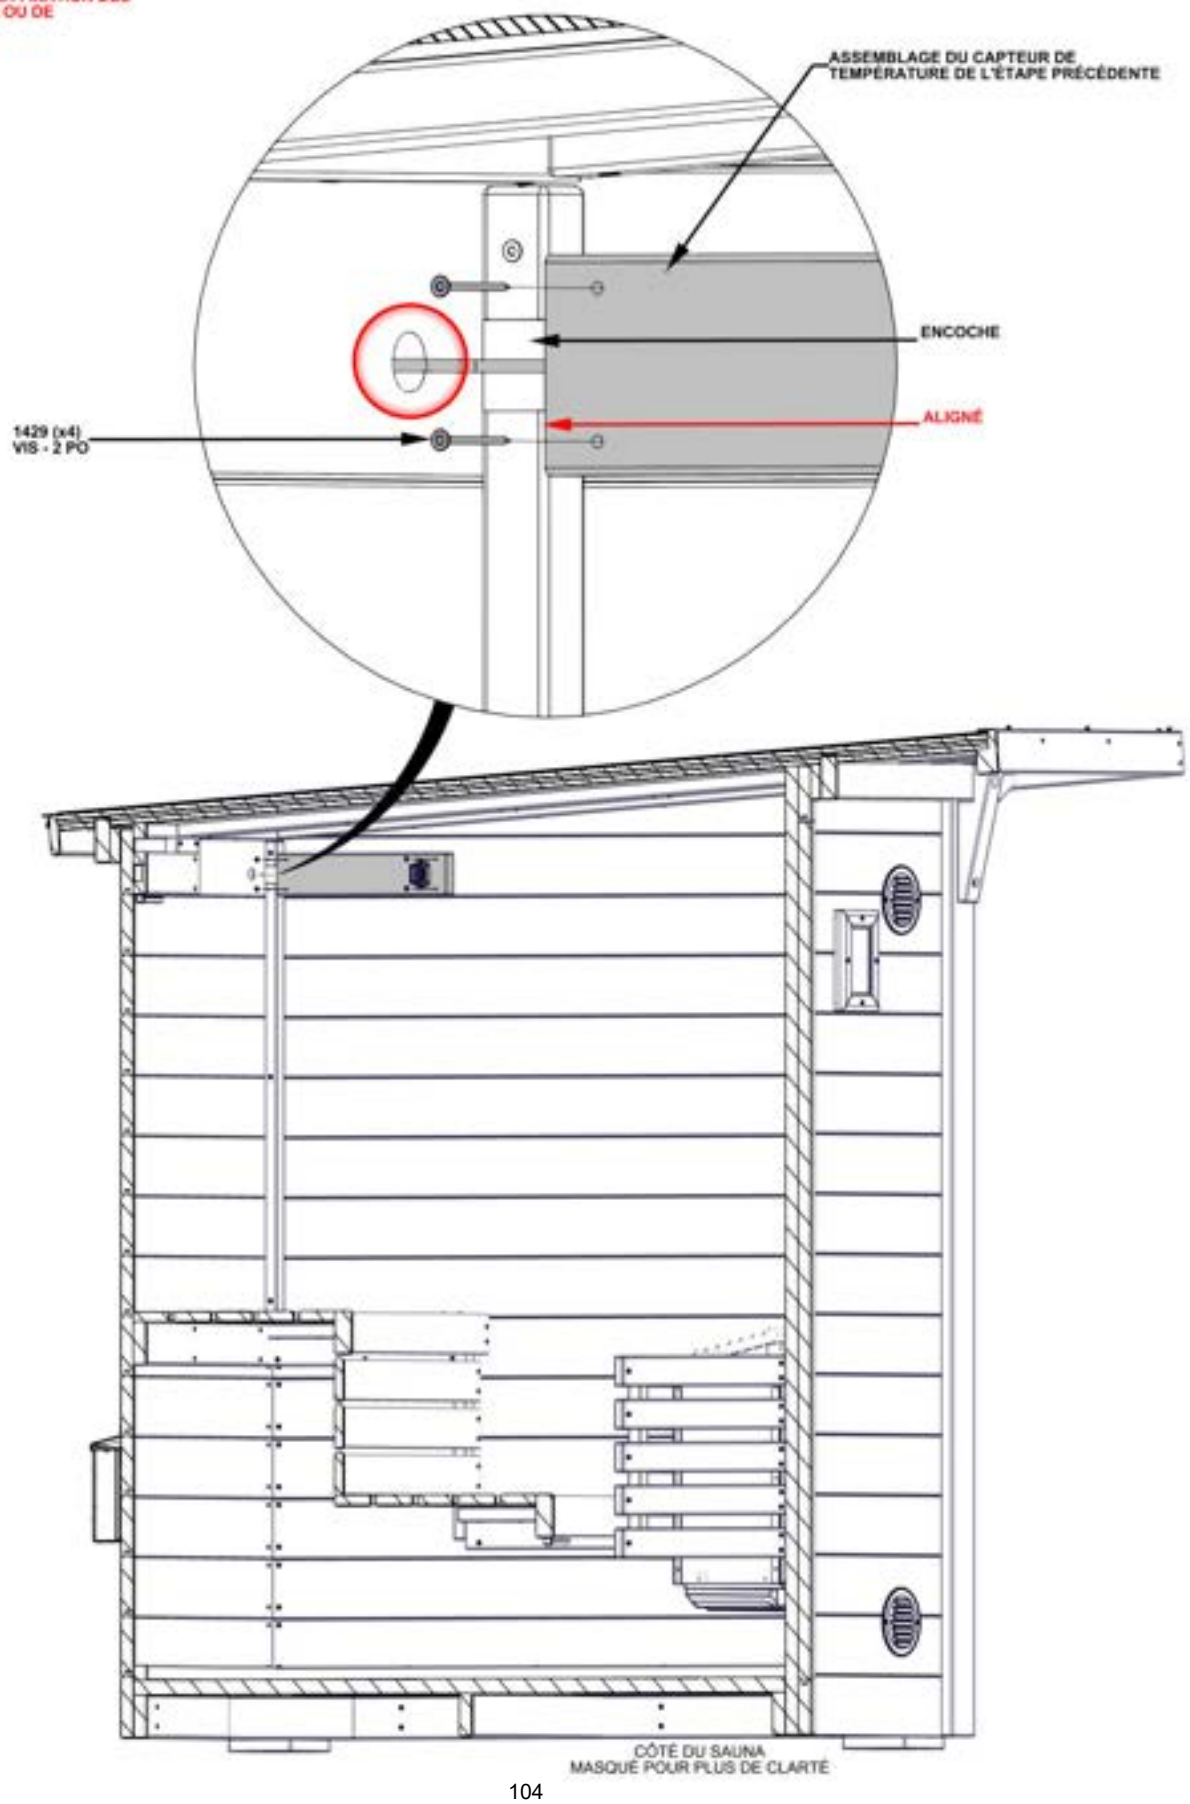


ÉTAPE 88 - ASSEMBLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H1101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

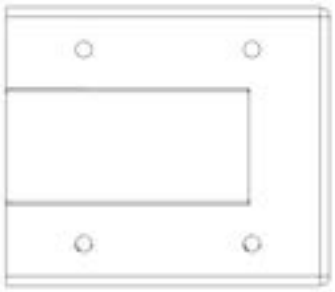

OG17 (x1) PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L23798
1 3/16"x3 3/8"x3 15/16" (30x86x100)

- FAIRE PASSER LE CORDON DANS L'ENCOCHE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

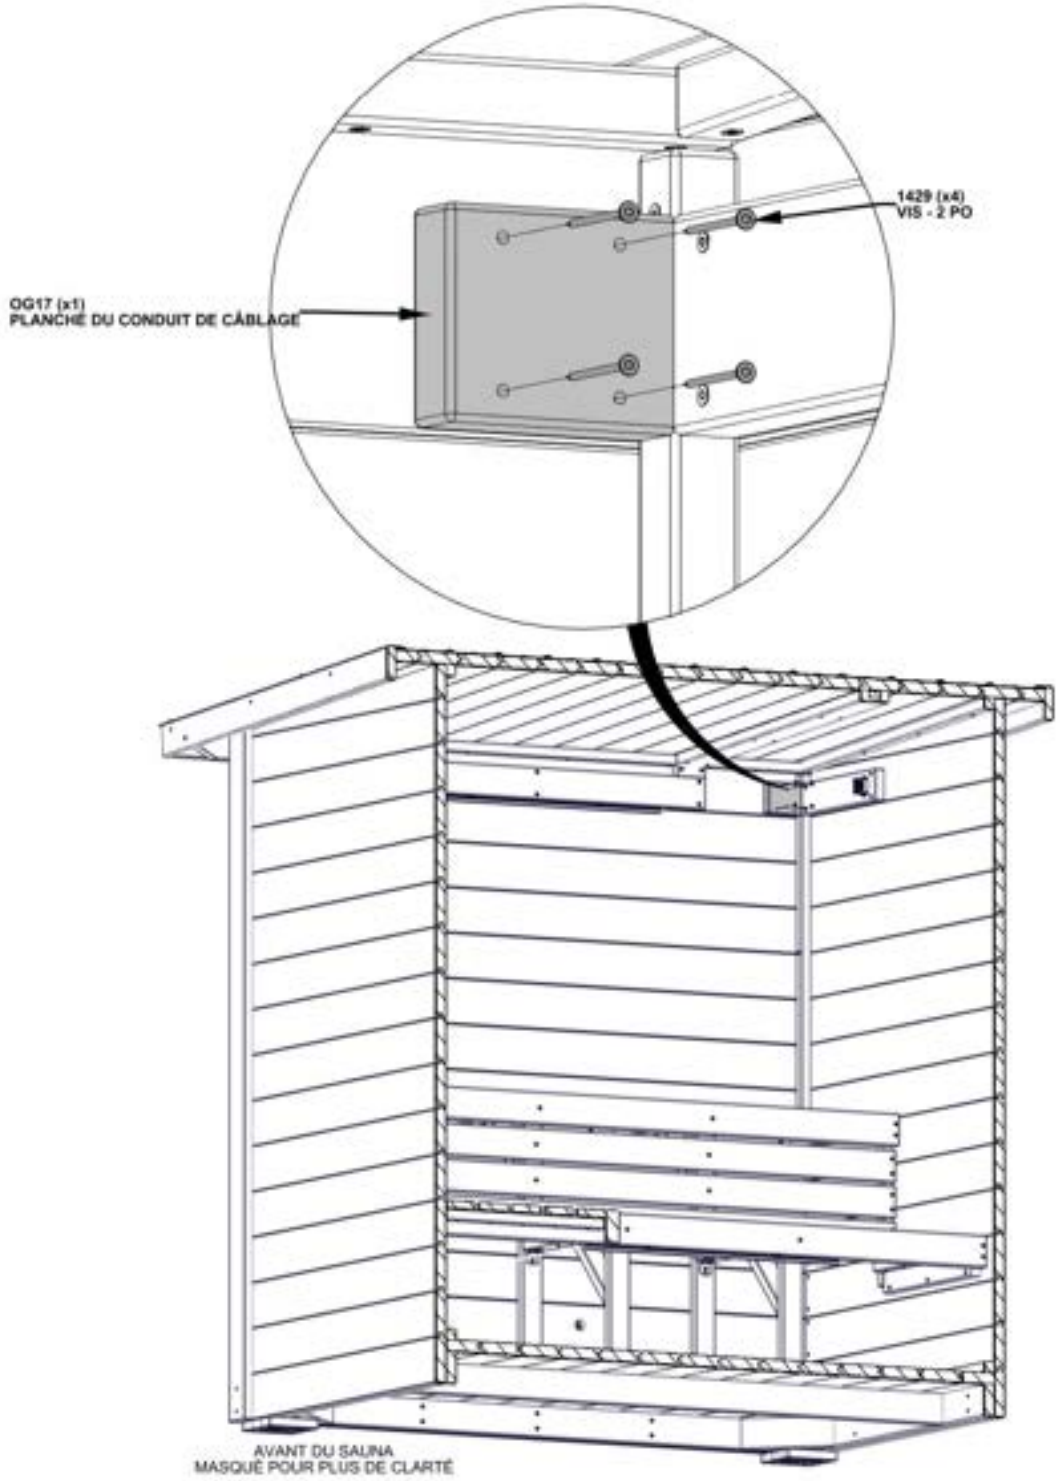

ÉTAPE 89 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101409	VIS PPH 4 X 1/2 PO BLK



A6P01713 CÂBLE DE RALLONGE À 2 FILS POUR LUMIÈRE DEL (x1)




A6P01468 ATTACHE DE CÂBLE (x5)



A6P01467 ŒILLET EN SILICONE DE 25 mm (x3)

- GLISSER LES ŒILLETS SUR LES CORDONS ET LES INSÉRER DANS LES TROUS DU MUR ARRIÈRE.
- FIXER LES DEUX CORDONS DE LUMIÈRE AU 1713 ET BRANCHER AU BOÎTIER DE COMMANDE.
- UTILISER DES ATTACHES DE CÂBLE POUR ORGANISER TOUT LE CÂBLAGE À L'ARRIÈRE DU SAUNA.

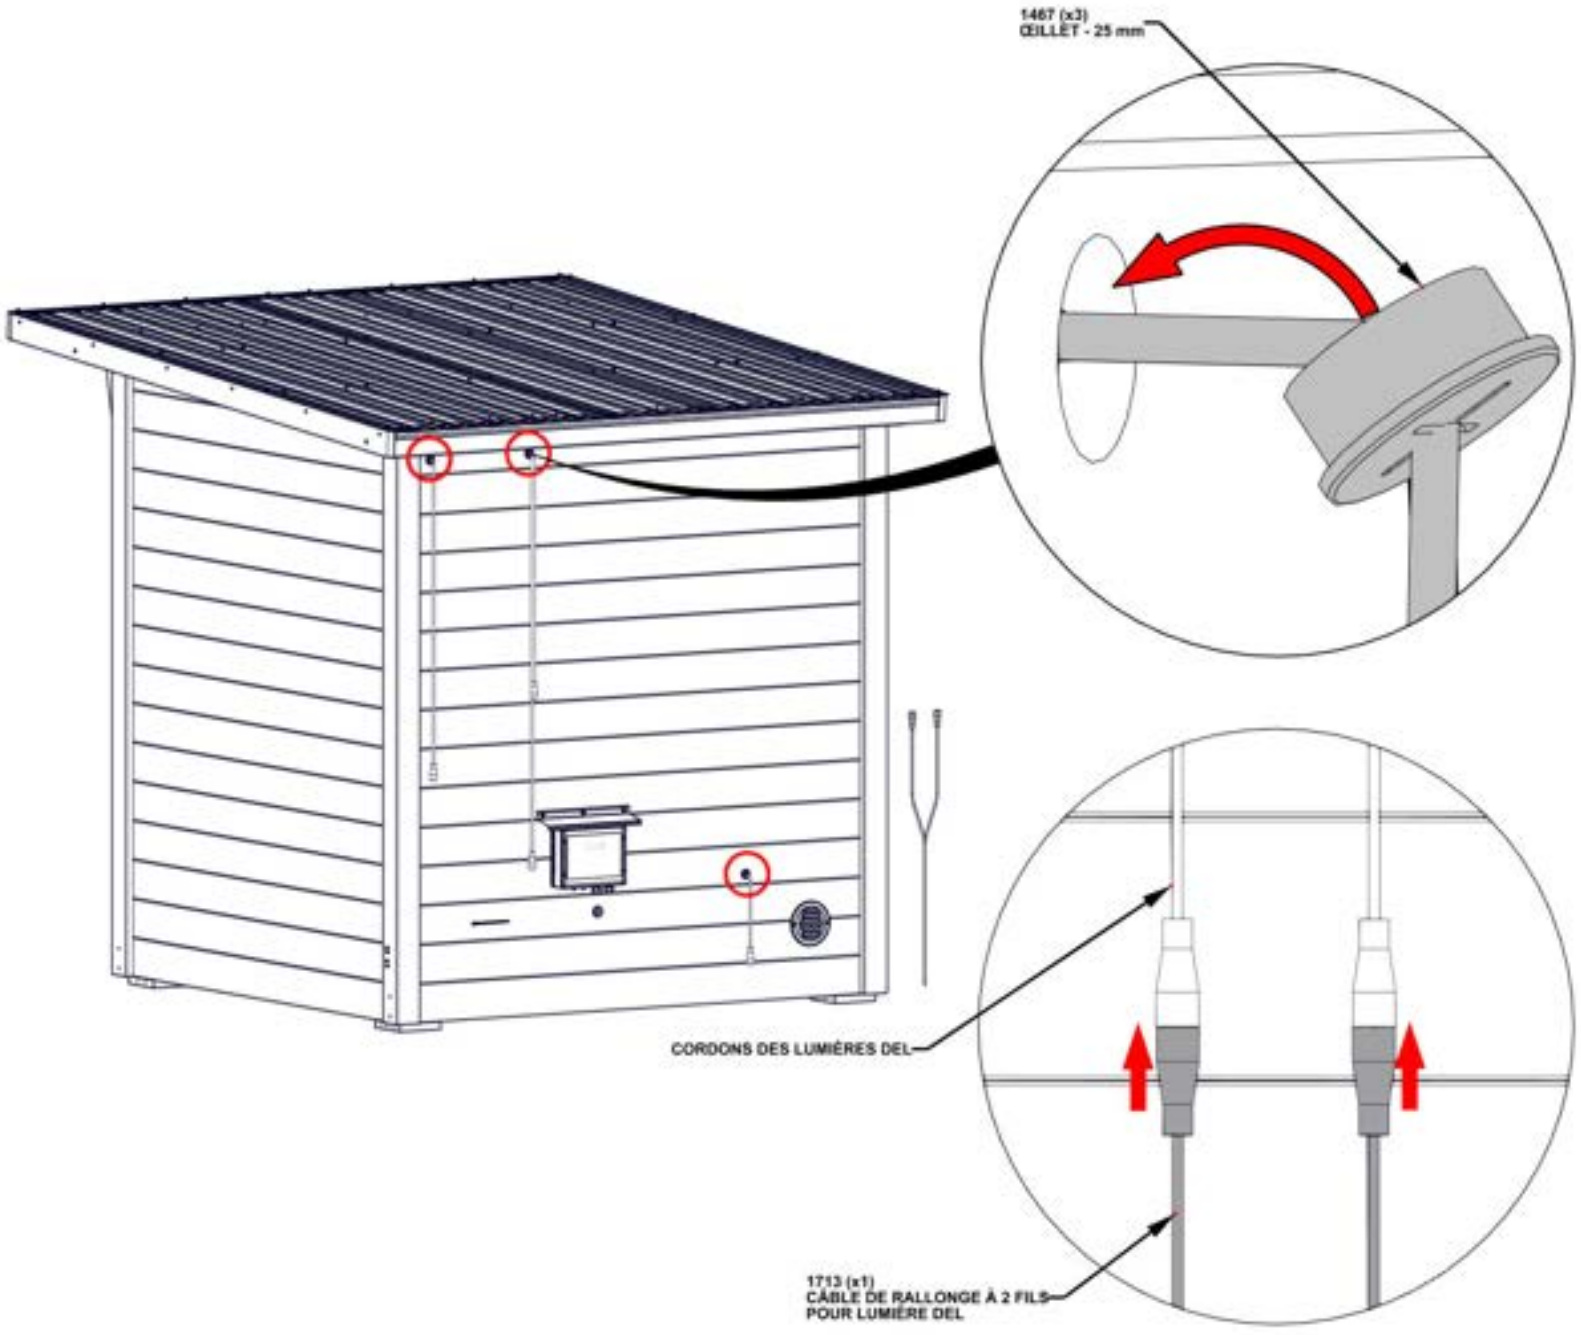


ÉTAPE 90 - ANCRAGES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100205	BOULON WH 5/16 X 2 1/4 PO BLK



A6M05817 (x4) SUPPORT D'ANCRAGE

- ALIGNER LES TROUS DES SUPPORTS D'ANCRAGE AVEC LES TROUS DU POTEAU ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

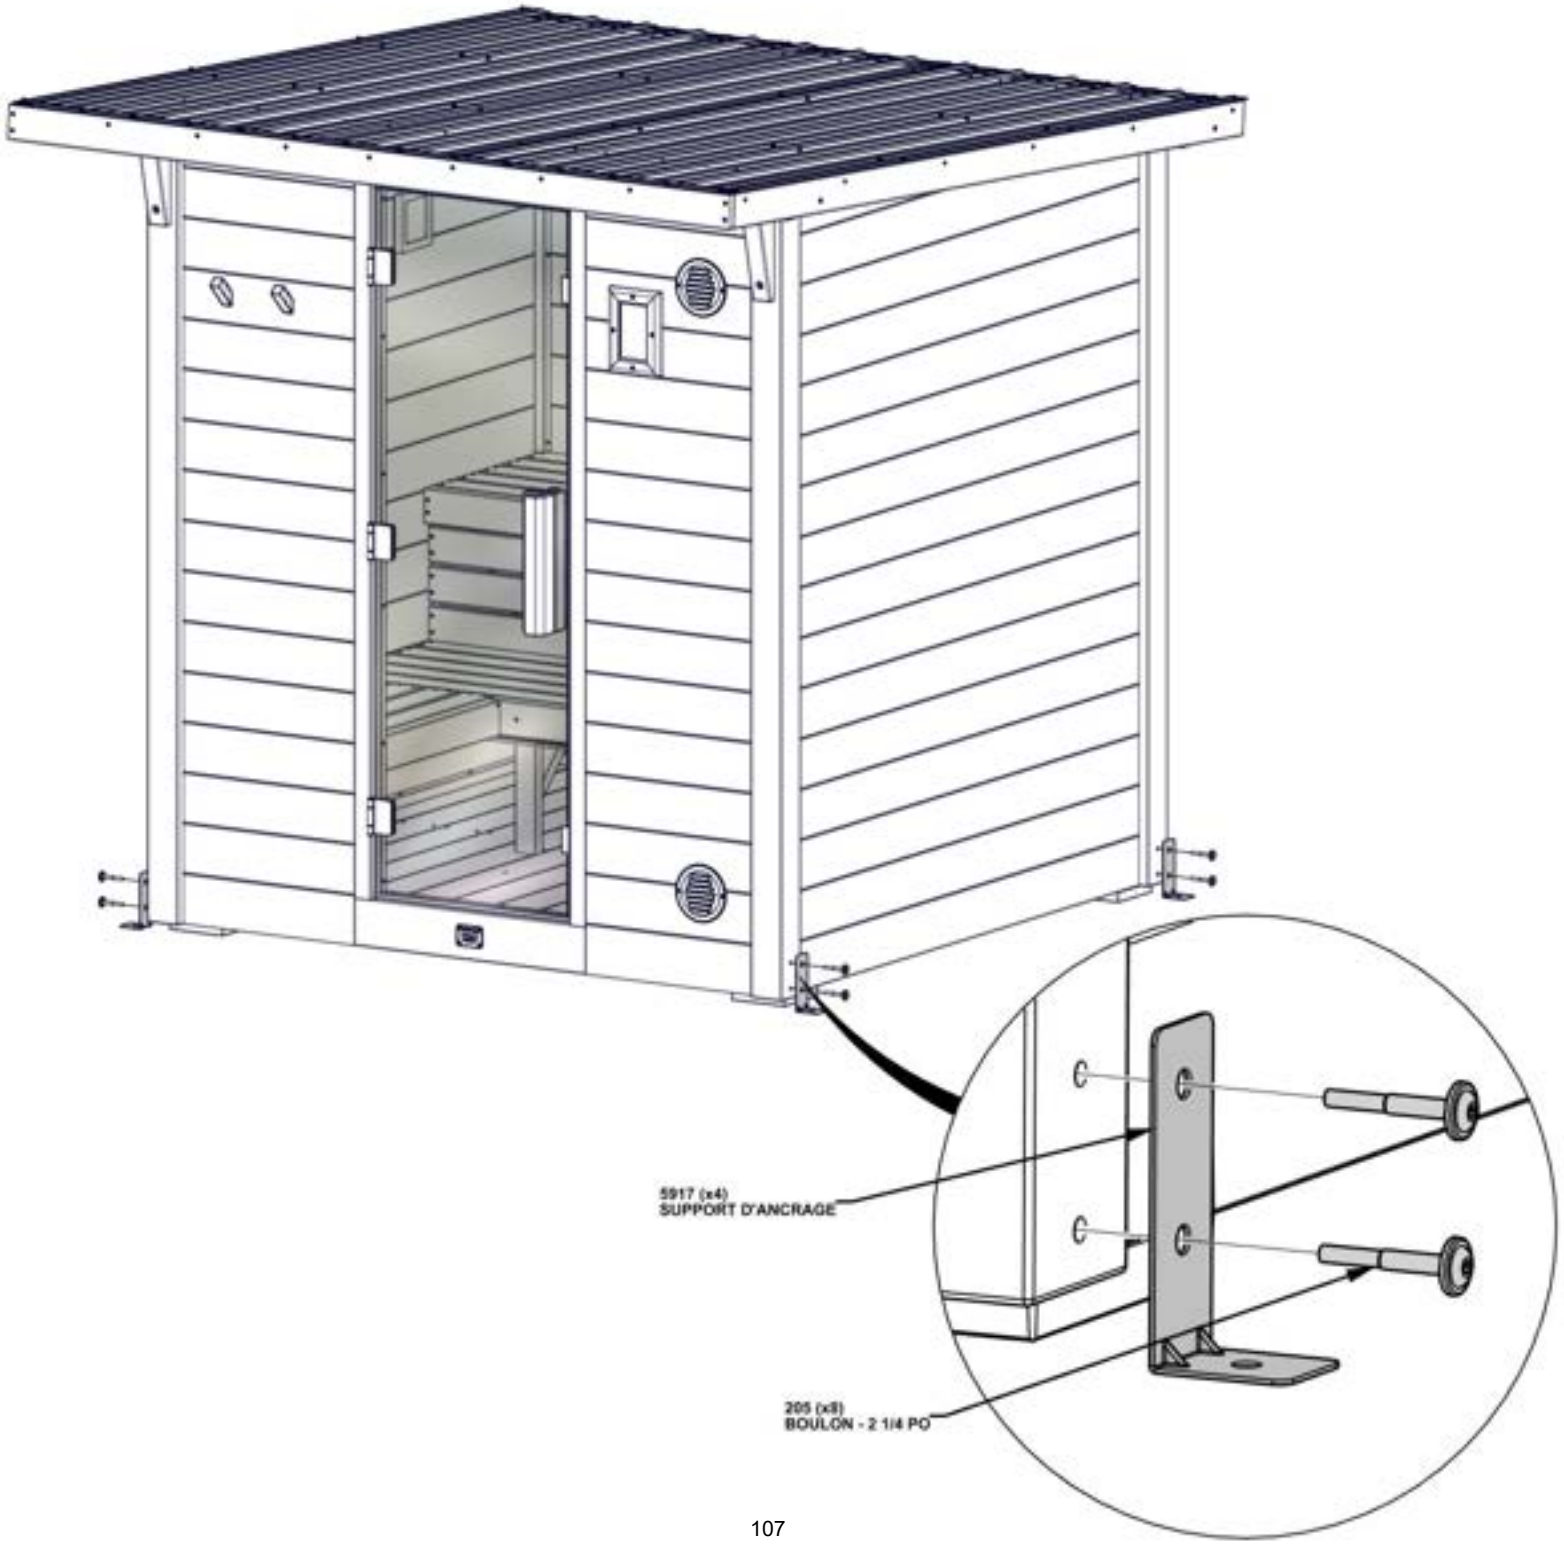


ÉTAPE 91 - ANCRAGE AU SOL



A4M05667 PIQUET D'ANCRAGE AU SOL
(x4)


- SI LE SAUNA REPOSE SUR UNE SURFACE EN BÉTON, VOIR L'ÉTAPE 92.

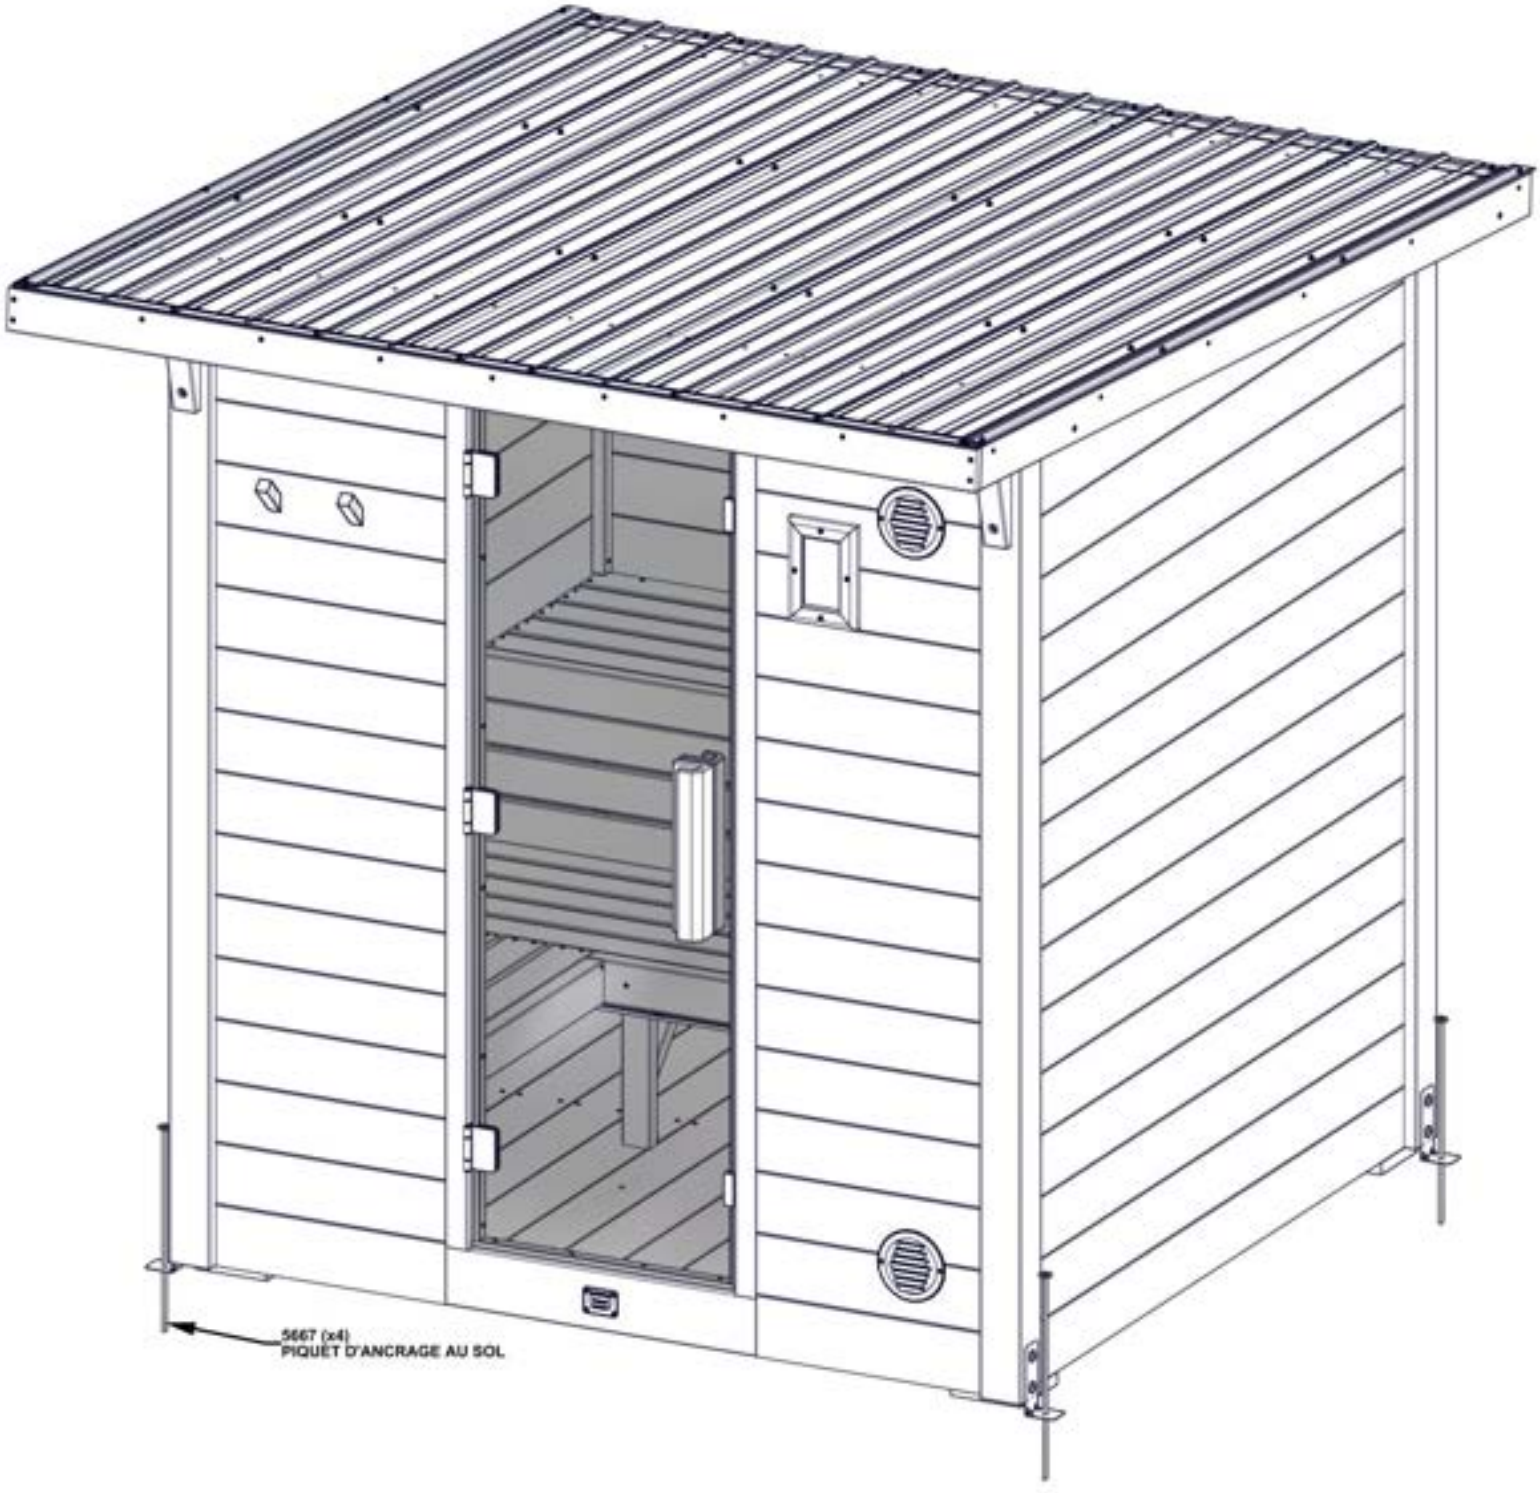

ÉTAPE 92 - ANCRAGE AU BÉTON

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101165	ANCRAGE À BÉTON 3/8 PO X 3 PO BLK

- SI LE SAUNA REPOSE SUR LE SOL, VOIR L'ÉTAPE 91.

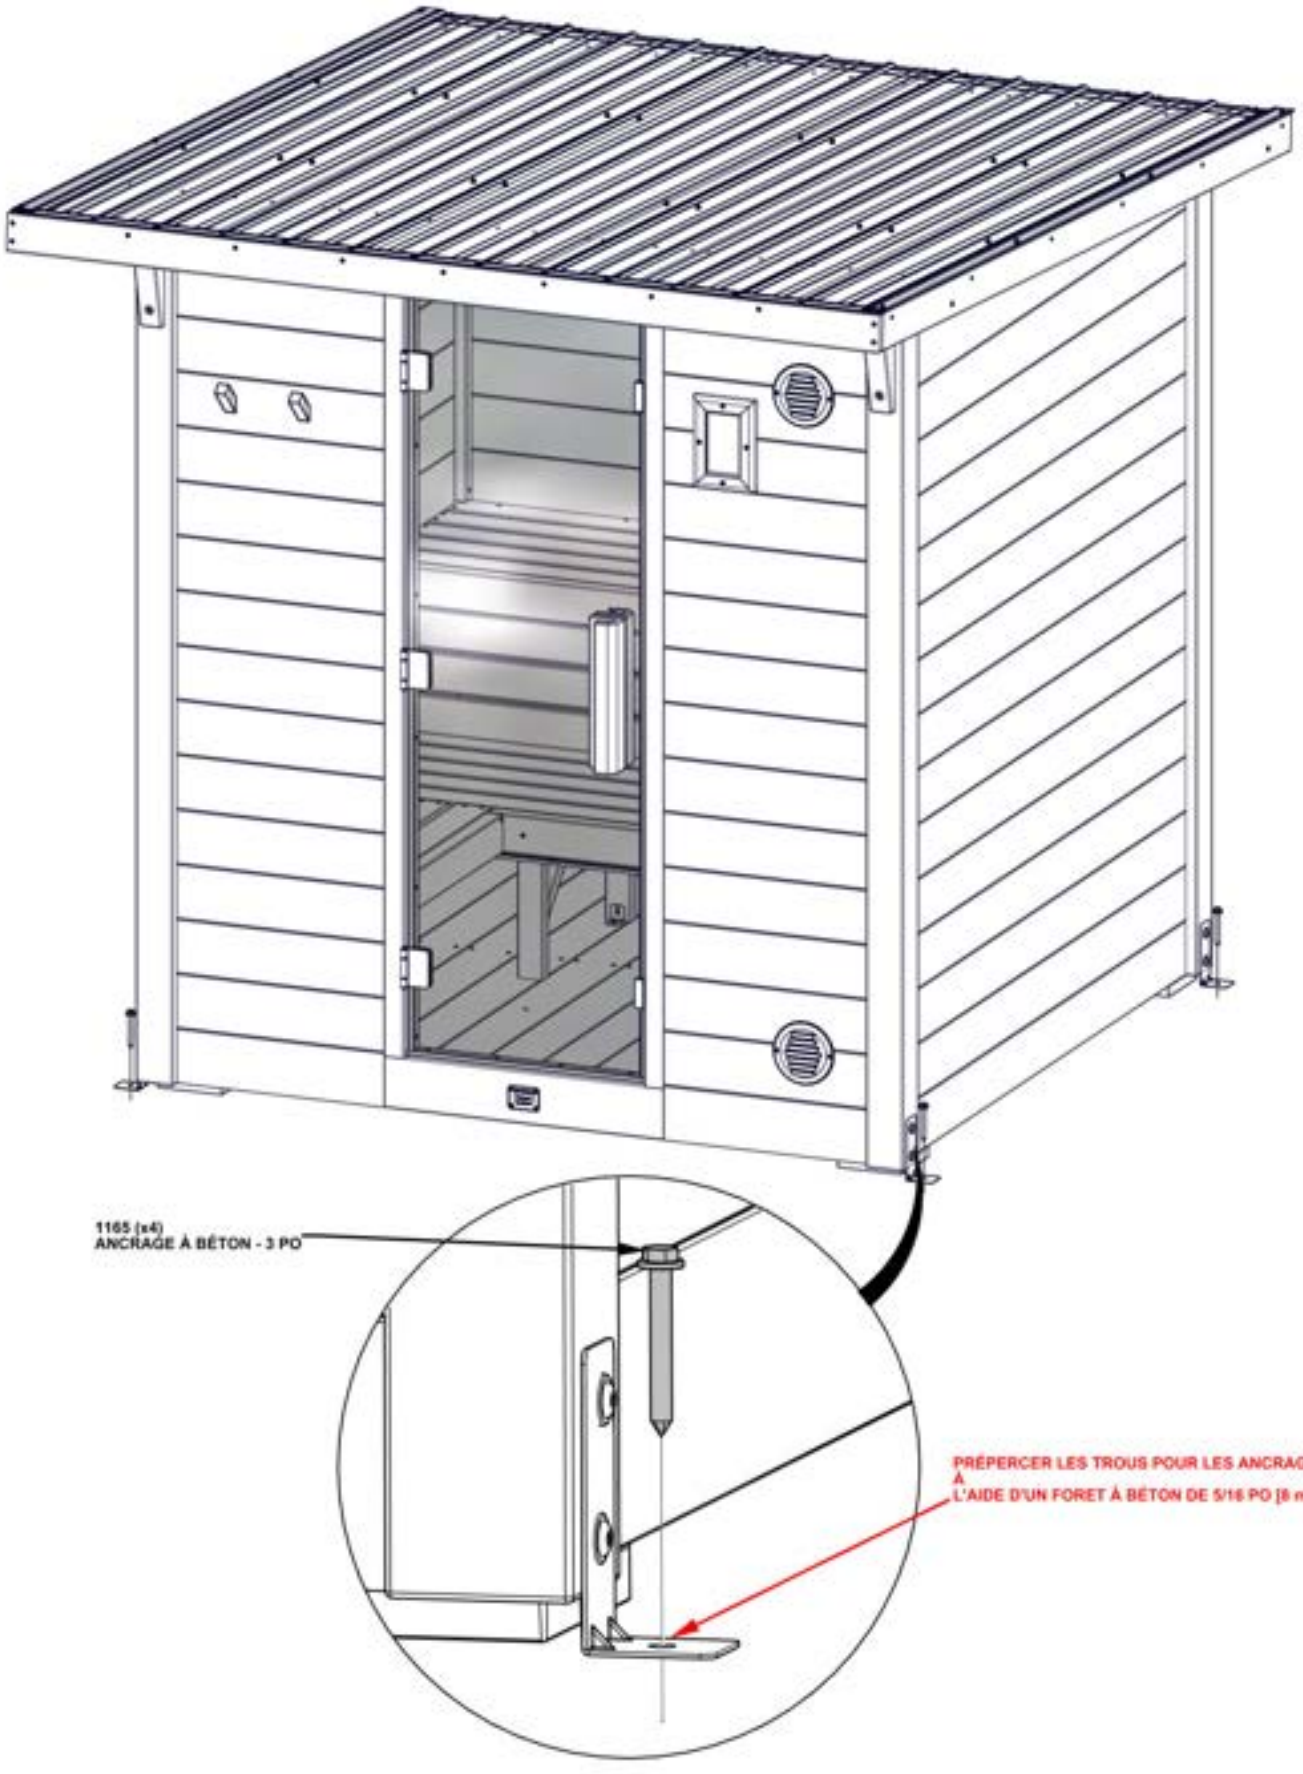

ÉTAPE 93 - FINITION

- UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYER ET PASSER L'ASPIRATEUR À L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYER TOUT LE SAUNA AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ENLEVER TOUTE SALETÉ, POUSSIÈRE OU DÉBRIS RESTANTS.
- SEUL L'EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE SCELLÉ. LA TEINTURE EST FACULTATIVE SELON L'APPARENCE DÉSIRÉE.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS NETTOYANTS CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

