



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX USA Téléphone : 0800 118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SAUNA CUBIQUE LENNON POUR 2 À 4 PERSONNES

N° DE MODÈLE : 2504653, 2504653-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ PUISQU'IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES

UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST NÉCESSAIRE POUR INSTALLER UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A



AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la
reproduction www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



INSTALLATION FACILE -
ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE


CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA!

Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.


Une fondation instable peut entraîner le basculement, le déplacement ou la chute du sauna, provoquant ainsi des blessures.

Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape.

- L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.
- Assurez-vous que la surface est ferme et de niveau et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs. (1000 lb +)
- De nombreux garages, sous-sols ou planchers de terrasse sont inclinés pour le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente plus prononcée nécessitera un calage pour que le sauna soit de niveau.
- Envisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou un matériau similaire afin d'empêcher les supports de berceau de s'enfoncer dans le sol. Des ancrages pour béton sont fournis dans le kit.
- En cas d'installation sur le sol ou sur une surface en gravier, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si l'installation se fait sur une terrasse, il faut s'assurer que le support structurel sous la terrasse est suffisant. La quincaillerie pour le montage sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément.
- Tenez compte de la distance par rapport à votre panneau électrique, car cela peut avoir une grande incidence sur le coût des travaux d'électricité nécessaires.
- Si la porte est située dans une région soumise à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'elle ne s'ouvre pas. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

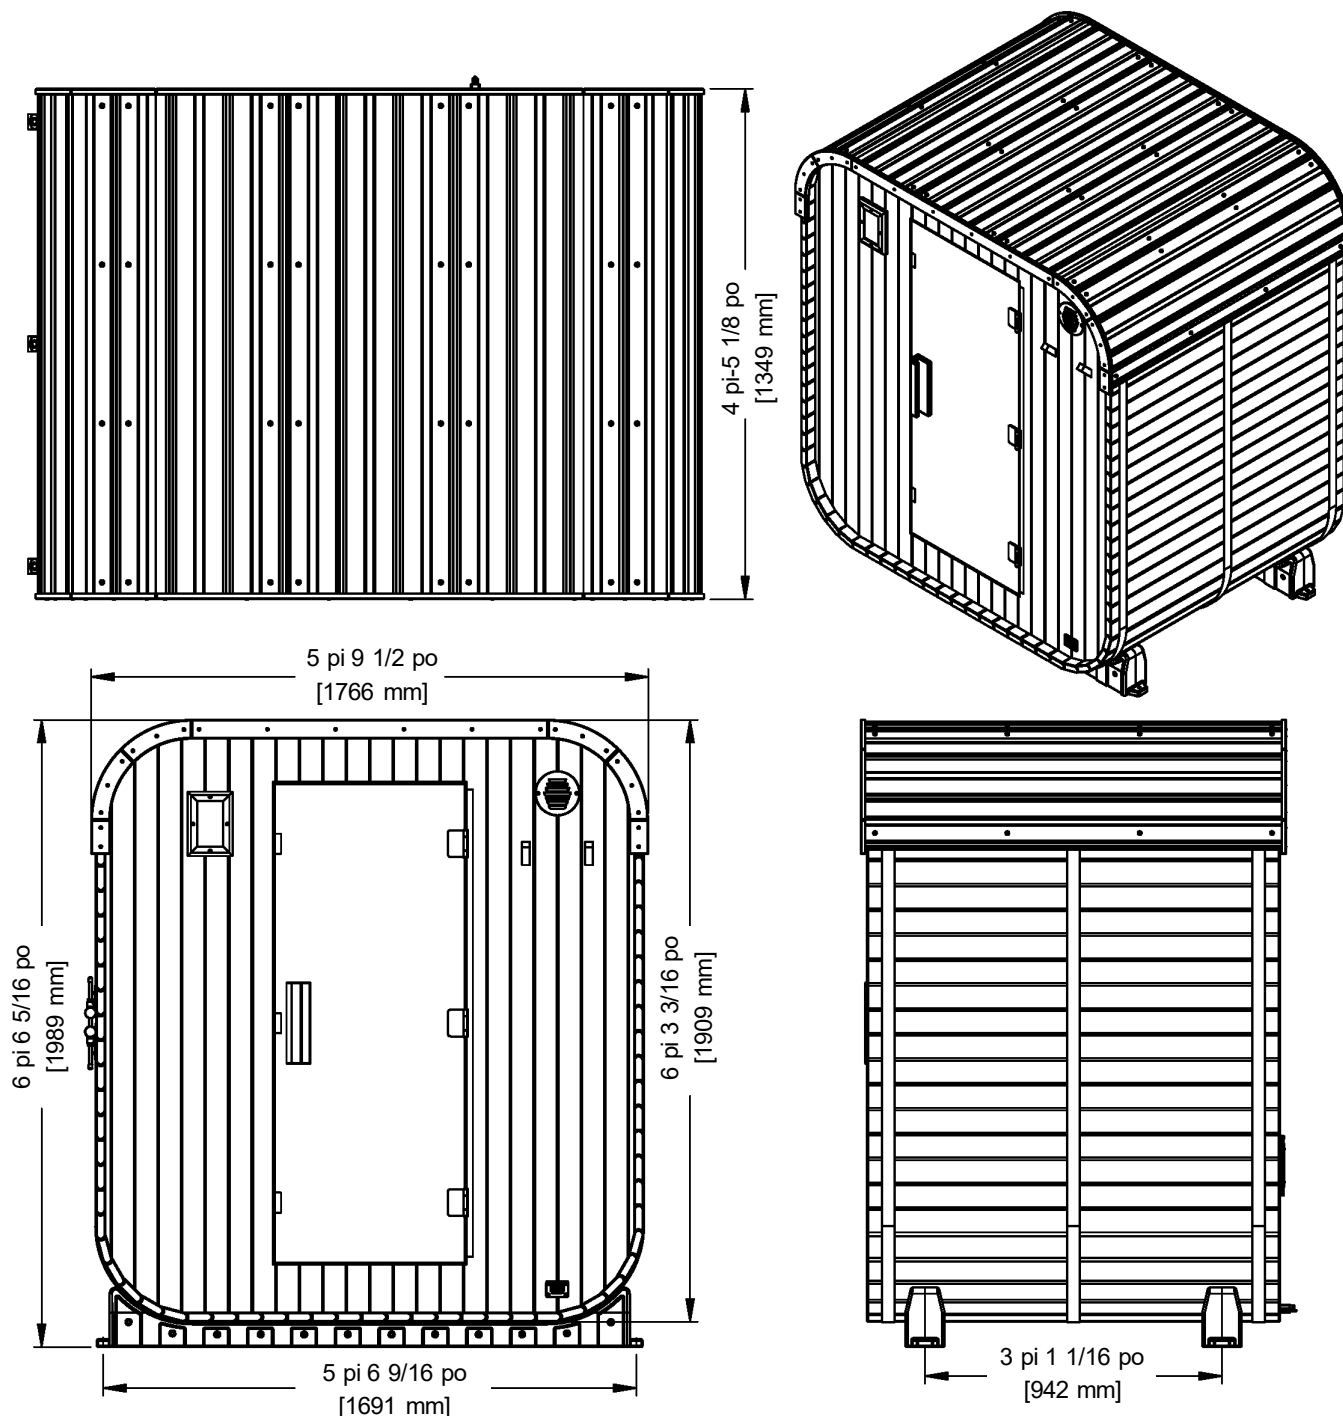


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

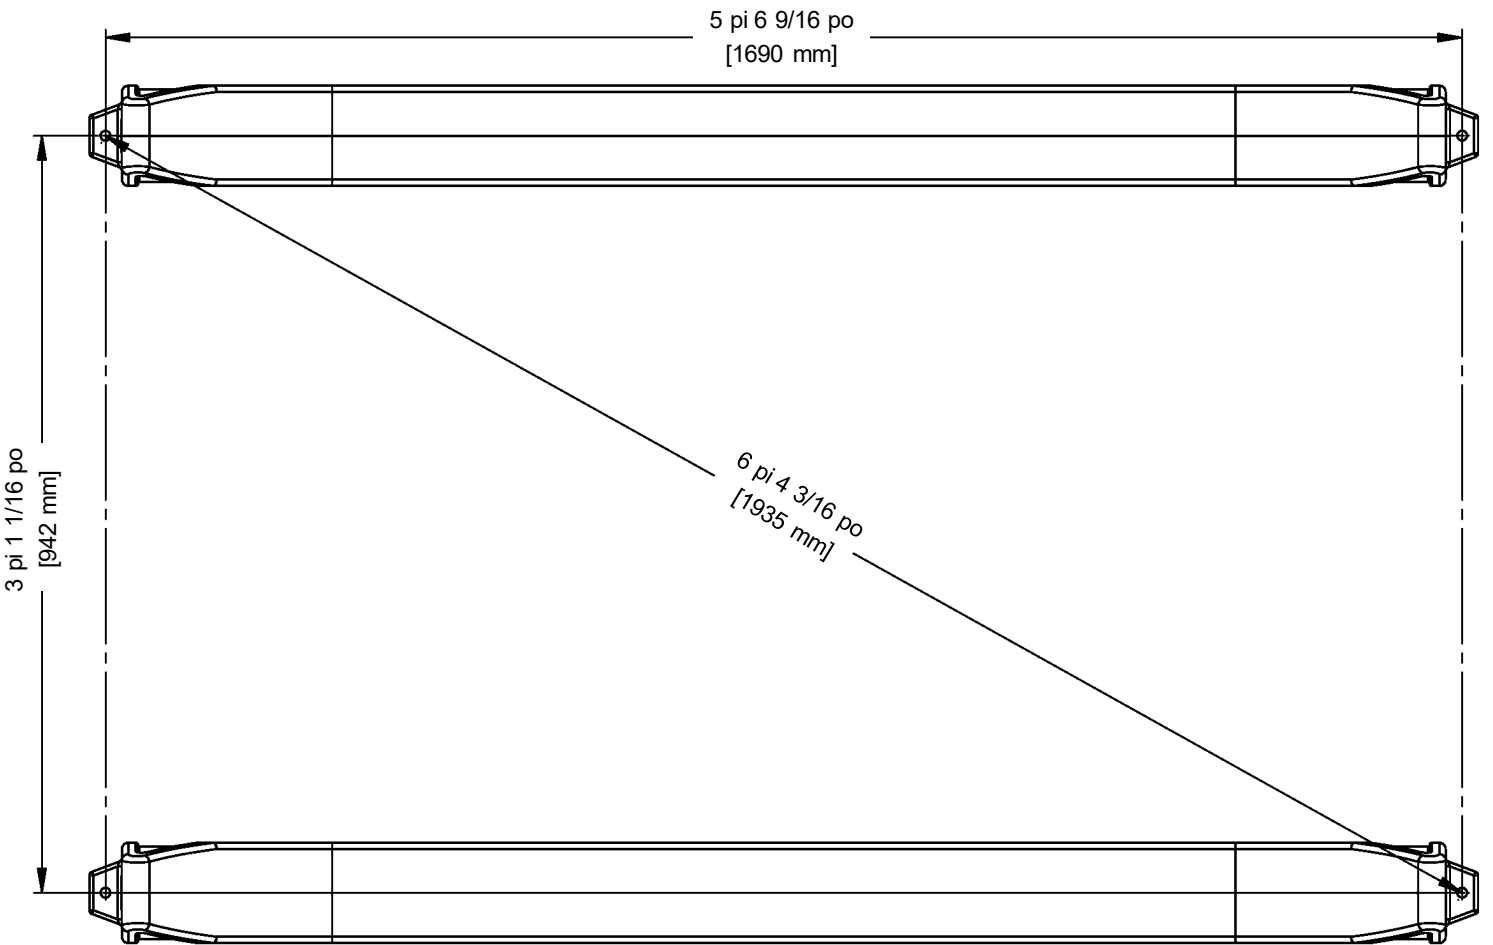


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



AM01 POIGNÉE DE PORTE - W4L21937
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

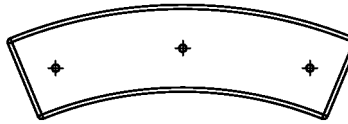

NG02 GARNITURE - W4L22032
(x8) 13/16 po x 3 1/8 po x 9 1/2 po (20 x 80 x 243)



NR01 GARNITURE - W4L22033
(x2) 13/16 po x 2 3/8 po x 44 1/2 po (20 x 60 x 1130)



NR02 GARNITURE - W4L22034
(x4) 13/16 po x 2 3/8 po x 4 1/4 po (20 x 60 x 108)




NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22036
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 20 3/8 po (20 x 60 x 518)



NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22037
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 15 11/16 po (20 x 60 x 398)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22312
(x63) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 51 9/16 po (30 x 86 x 1309)



OG02 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21943
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)



OG03 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22315
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 42 1/2 po (30 x 86 x 1079)




OG04 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21951
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)



OG05 TASSEAU - W4L22030
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)



OG06 TASSEAU - W4L22031
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 18 1/8 po (30 x 86 x 460)



OG07 TASSEAU - W4L22039
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 17 11/16 po (30 x 86 x 450)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




OG08 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22040
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 14 7/16 po (30 x 86 x 367)



OG09 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22311
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 42 1/2 po (30 x 86 x 1079)



OG10 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22042
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 7 5/8 po (30 x 86 x 193)



OG11 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22324
(x20) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 51 9/16 po (30 x 86 x 1309)



OG12 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22313
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 51 9/16 po (30 x 86 x 1309)



OG14 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22316
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 18 3/8 po (30 x 86 x 466)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22038
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)




OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22035
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)




OO05 TASSEAU DE PLANCHER - W4L22600
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 45 1/4 po (30 x 30 x 1150)



OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L22318
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 16 1/8 po (30 x 60 x 410)



OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x3) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)



OR03 MONTANT DE SIÈGE - W4L22602
(x1) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 16 1/8 po (30 x 60 x 410)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22314
(x1) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 45 1/16 po (40 x 86 x 1145)



W02 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22317
(x1) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 20 11/16 po (40 x 86 x 525)

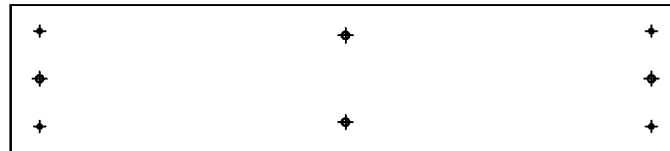


Y01 PLANCHE D'ESPACEMENT DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22601
(x2) 5/8 po x 4 po x 18 1/4 po (16 x 102 x 464)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




HA01 ASSEMBLAGE DE POIGNÉE - W2A04820
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

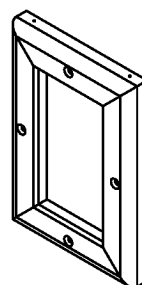

TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
(x1) 7/8 po x 5 9/16 po x 8 1/16 po (22 x 142 x 204)

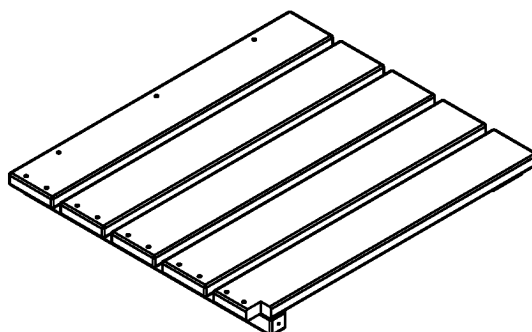


BA02 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04881
(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 21 3/4 po (50 x 486 x 552)

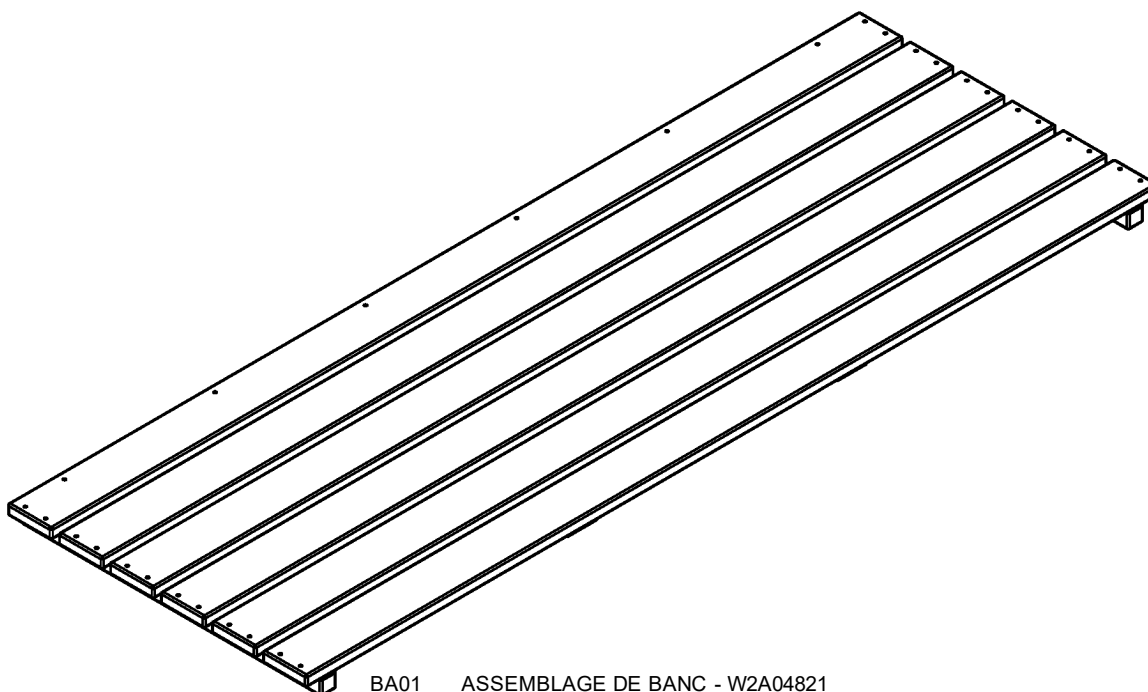


BA01 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04821
(x1) 1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/4 po (50 x 586 x 1670)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

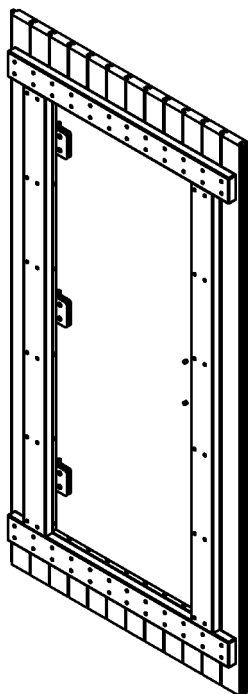


WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04816
(x1) 2 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po (60 x 906 x 1858)

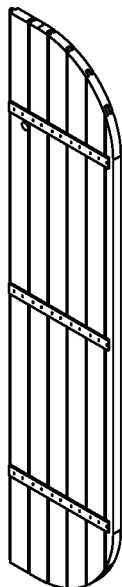


WP02 PANNEAU MURAL - W2A04817
(x1) 3 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po (35 x 415 x 1858)

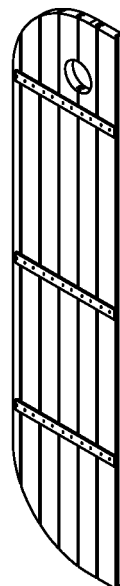


WP03 PANNEAU MURAL - W2A04818
(x1) 1 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po (35 x 403 x 1858)

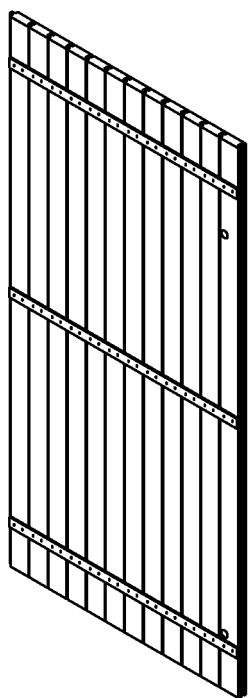


WP04 PANNEAU MURAL - W2A04819
(x1) 1 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po (35 x 906 x 1858)

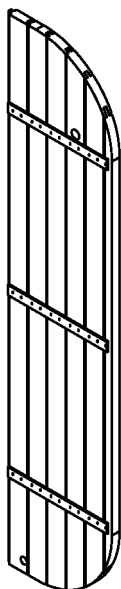

WP05 PANNEAU MURAL - W2A04823
(x1) 1 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po (35 x 415 x 1858)




WP06 PANNEAU MURAL - W2A04883
(x1) 3 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po (35 x 403 x 1858)

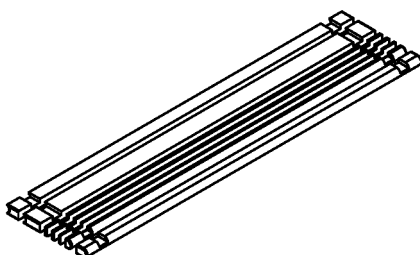

KIT D'ESPACEMENT DE PLANCHE - W2A05121
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

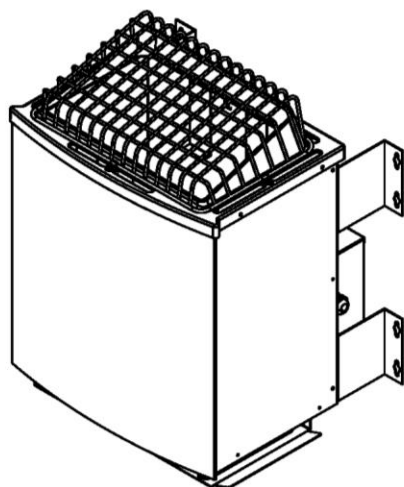


0253 (x1) CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9 KW - 9250253



1467 (x4) PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm - A6P01467




1468 (x1) PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 mm - A6P01468

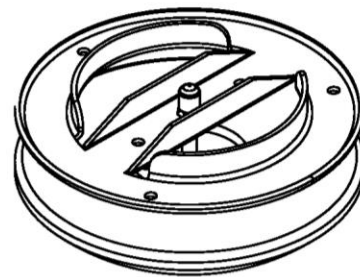


5592 (x1) ASSEMBLAGE D'ÉVENT - A4M05592




5662 (x3) ASSEMBLAGE DE SERRAGE - A4M05662
1 9/16 po x 74 3/4 po x 69 13/16 po (40 x 1898 x 1773)

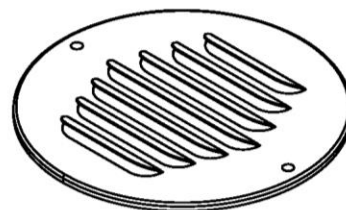

5285 (x2) VENT - A4M05285

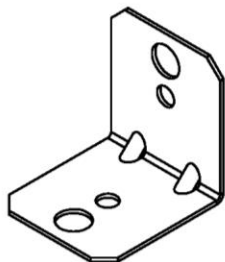

555 (x4) SUPPORT EN L NOIR - A4M00555
1 1/4 po x 1 3/8 po x 1 3/8 po (32 x 35 x 35)

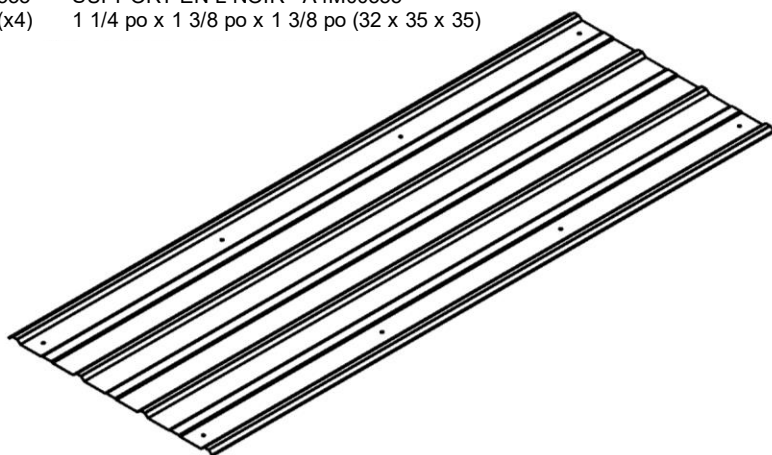

5665 (x5) FEUILLE 29GA - A4M05665
1/4 po x 18 7/8 po x 51 15/16 po (7 x 480 x 1317)




1543 (x1) CÂBLE D'ALIMENTATION POUR SAUNA - A6P01543




5590-10 (x1) FAISCEAU DE CÂBLES - A4M05590-10

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

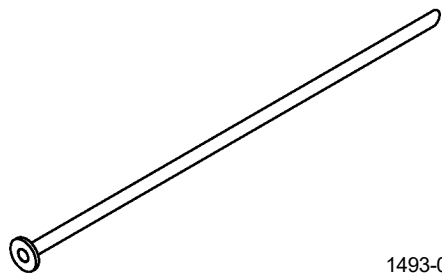


5667 PIQUET AU SOL - A4M05667
(x4) 1 po 16 po (25 mm x 406 mm)

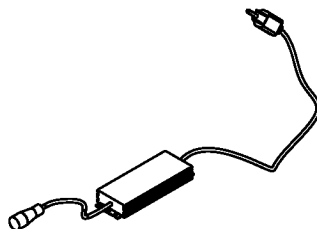


1493-03 ALIMENTATION POUR DEL - A6P01493-03
(x1)

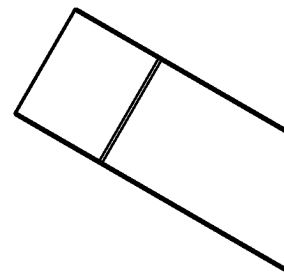


5672 PORTE-SERVIETTES - A4M05672
(x2)

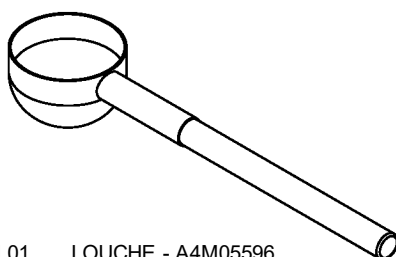


L01 LOUCHE - A4M05596
(x1)

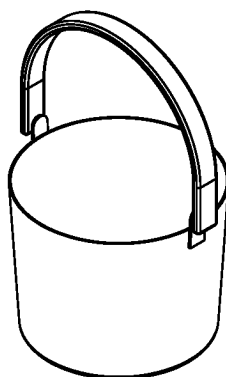


B01 SEAU - A4M05673
(x1)




1493-05 TÉLÉCOMMANDE - A6P01493-05
(x1)

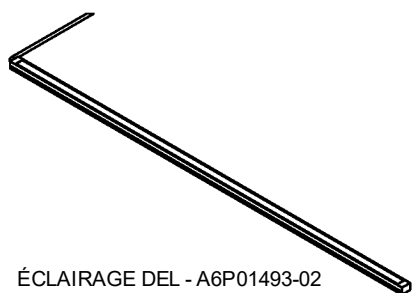


1493-02 ÉCLAIRAGE DEL - A6P01493-02
(x2)

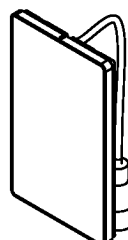


5590-02 PANNEAU DE COMMANDE - A4M05590-02
(x1)

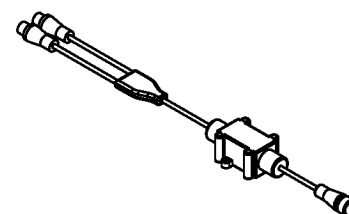

1493-06 MODULE DE TÉLÉCOMMANDE - A6P01493-06
(x1)

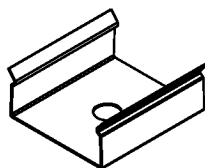


1493-04 CLIP DE LUMIÈRE - A6P01493-04
(x4)

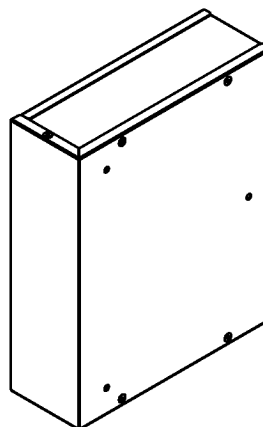


5590-01 PANNEAU DE SERVICE - A4M05590-01
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

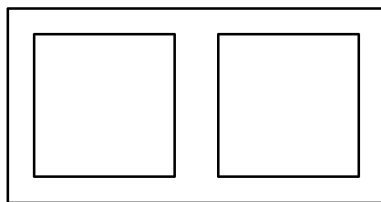


T01 THERMOMÈTRE - W4L21965
(x1)

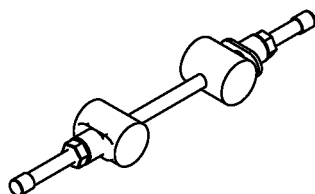


5671 BOUCLE DE SERRAGE - A4M05671
(x3)




1487 SUPPORT DE SAUNA CUBIQUE - A6P01487
(x2)



1448 ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE - A6P01448
(x10)

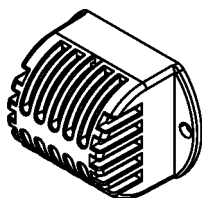


5590-08 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE - A4M05590-08
(x1)

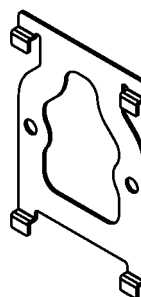


5590-03 SUPPORT DE MONTAGE DU PANNEAU DE COMMANDE - A4M05590-03
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H101423 VIS TFT 8 X 7/8 INOX NOIRE
(x4) 8 x 7/8




H101424 VIS TFT 8 X 1 INOX NOIRE
(x1) 8 x 1




H101426 VIS TFT 8 X 1 1/4 INOX NOIRE
(x3) 8 x 1 1/4




H101427 VIS TFT 8 X 1 1/2 INOX NOIRE
(x8) 8 x 1 1/2




H101428 VIS TFT 8 X 1 3/4 INOX NOIRE
(x92) 8 x 1 3/4




H101429 VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE
(x195) 8 x 2



H101430 VIS TFT 8 X 2 1/4 INOX NOIRE
(x6) 8 x 2 1/4




H101431 VIS TFT 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
(x6) 8 x 2 1/2




H101437 VIS TWH 8 X 5/8 INOX NOIRE
(x4) 8 x 5/8



H101438 VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE
(x12) 8 x 3/4




H101440 VIS TWH 8 X 1 INOX NOIRE
(x11) 8 x 1




H101443 VIS TWH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE
(x12) 8 x 1 1/2

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H101468 VIS À TÊTE BOMBÉE NOIRE
(x8) 8 x 1

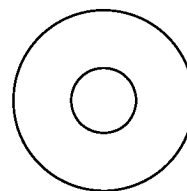


H101403 RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE
(x4)




H100627 VIS TF PH NOIRE
(x2) 6 x 3/4




H101409 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE
(x10) 4 x 1/2



H101117 VIS À BOIS
(x40) 10 x 3/4



H101413 CLOU STD TÊTE GLV
(x40)




H101402 VIS TFT 1/4-20 x 1 5/8 INOX
(x2) 1/4-20 X 1 5/8




H101165 ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 po x 3 po NOIR
(x4) 3/8 x 3




H100114 CLÉ TORX
(x1)




H100147 EMBOUT TORX
(x1) T-30




H10879 EMBOUT TORX
(x1) T-20




H101100 EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)

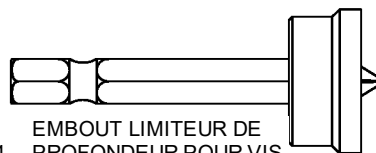


H100764 EMBOUT LIMITEUR DE PROFONDEUR POUR VIS
(x1)

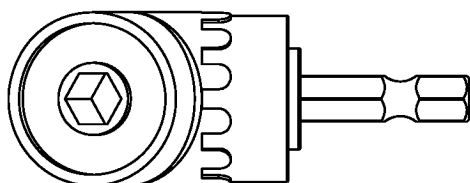

H101114 ADAPTATEUR DE PERÇAGE À ANGLE DROIT
(x1)



H101106 EMBOUT HEXAGONAL
(x1) 5/16



H101278 EXTENSION DE L'EMBOUT MAGNÉTIQUE DE 6 po
(x1)

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE CARTON.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.




ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique



Accessoires de perçage :
Tête Phillips

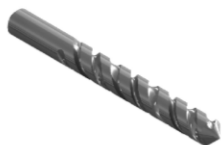

Mèches 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po
et 7/16 po




Tournevis cruciforme



Clés à extrémité ouverte
de 11/16 po




Cliquet à entraînement
3/8 po, douilles standard
1/2 po et 7/16 po, douilles
profondes 1/2 po et 7/16 po

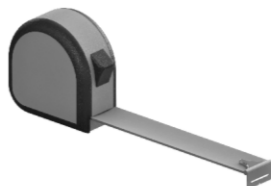

Ruban à mesurer




Marteau de charpente

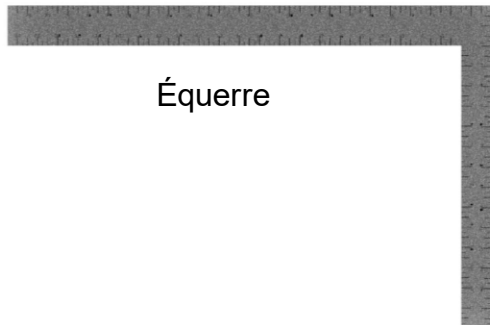

Équerre



Niveau de 24 po

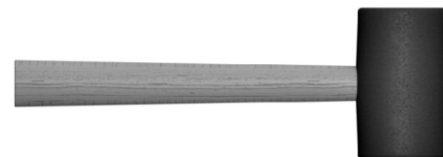

Maillet en caoutchouc -
Facultatif



Corde de 25 pi [7,62 m] de long - En option

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. 2 APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



BALAYEZ POUR LES BILT INSTRUCTIONS 3D




FONCTIONNE SOUS BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS®

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Balayez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

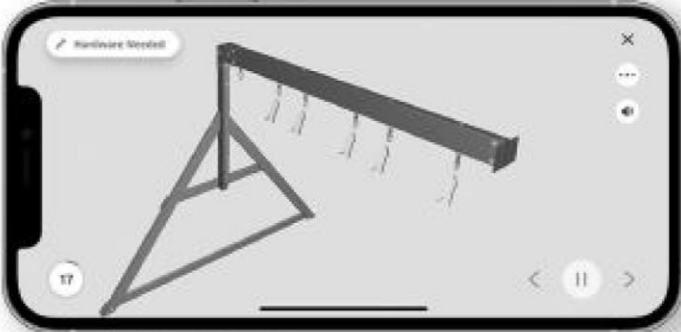


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE





OG12 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22313
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 51 9/16 po (30 x 86 x 1309)

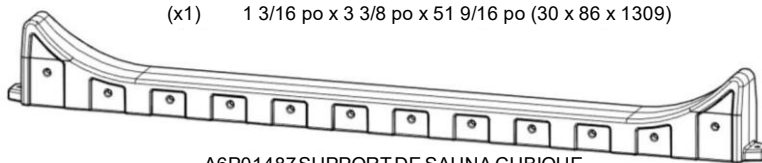


A6P01487 SUPPORT DE SAUNA CUBIQUE
(x2)


- LA BASE DU SUPPORT SUPPORTE LES DIMENSIONS INDIQUÉES.
- FIXEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.

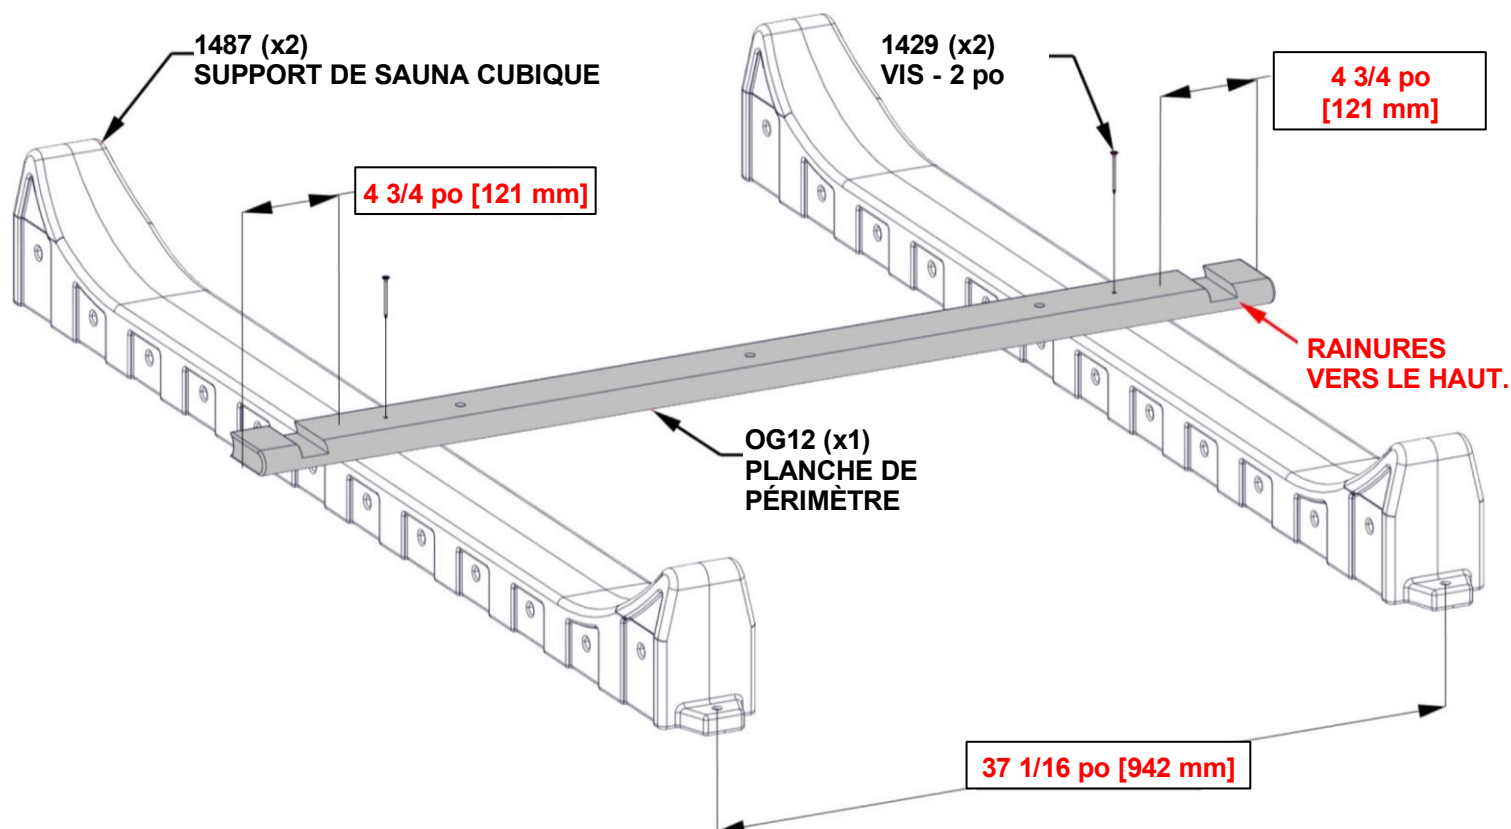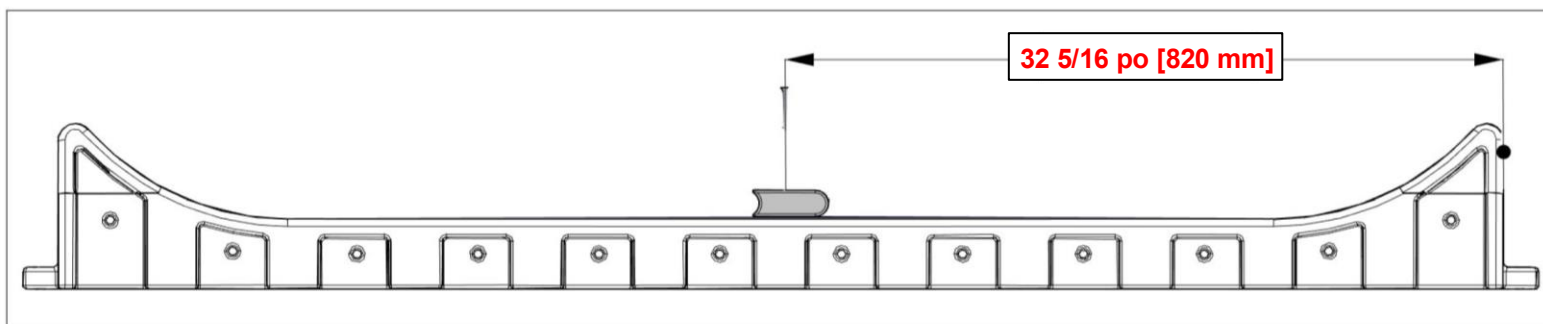

ÉTAPE 2 - ANCRAGE AU SOL




- SI LE SAUNA DOIT ÊTRE POSÉ SUR UNE SURFACE EN BÉTON, CONSULTEZ L'ÉTAPE 3.

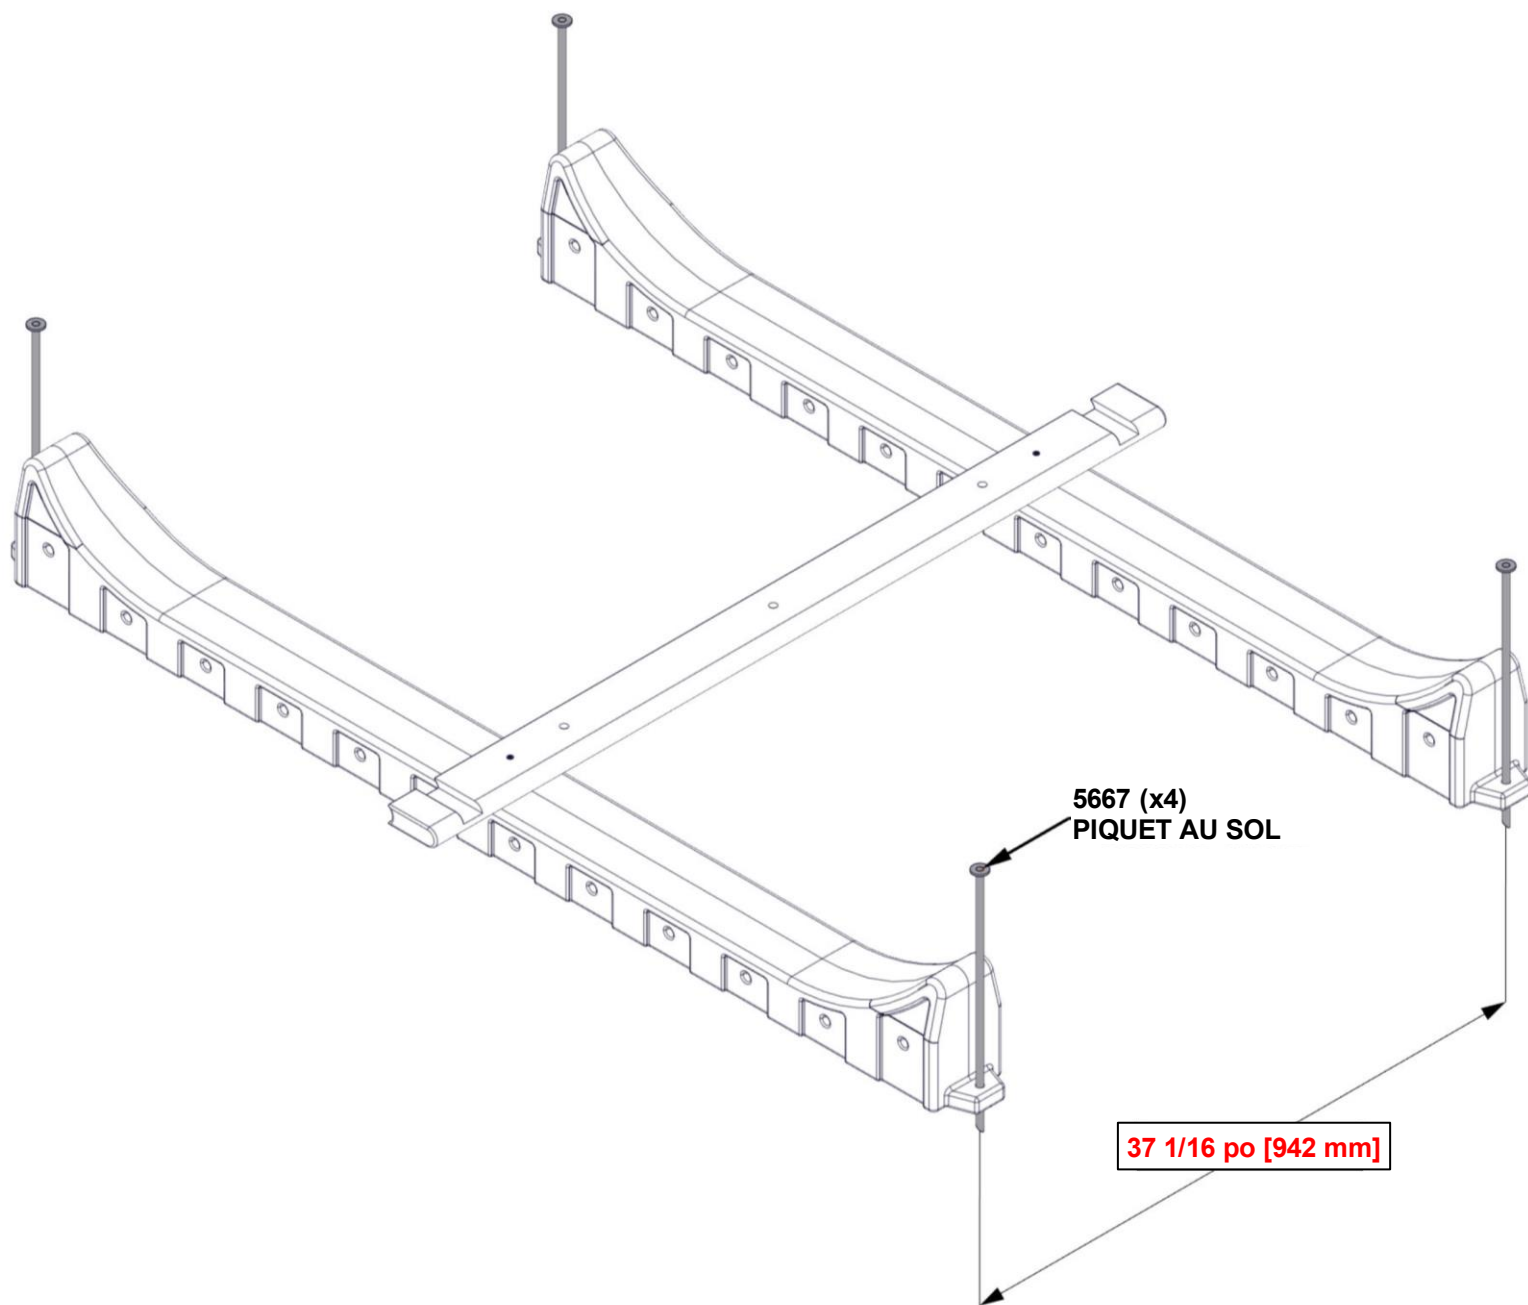

ÉTAPE 3 - ANCRAGE AU BÉTON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101165	ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 x 3 po NOIR

- SI LE SAUNA DOIT ÊTRE POSÉ SUR LE SOL, CONSULTEZ L'ÉTAPE 2.

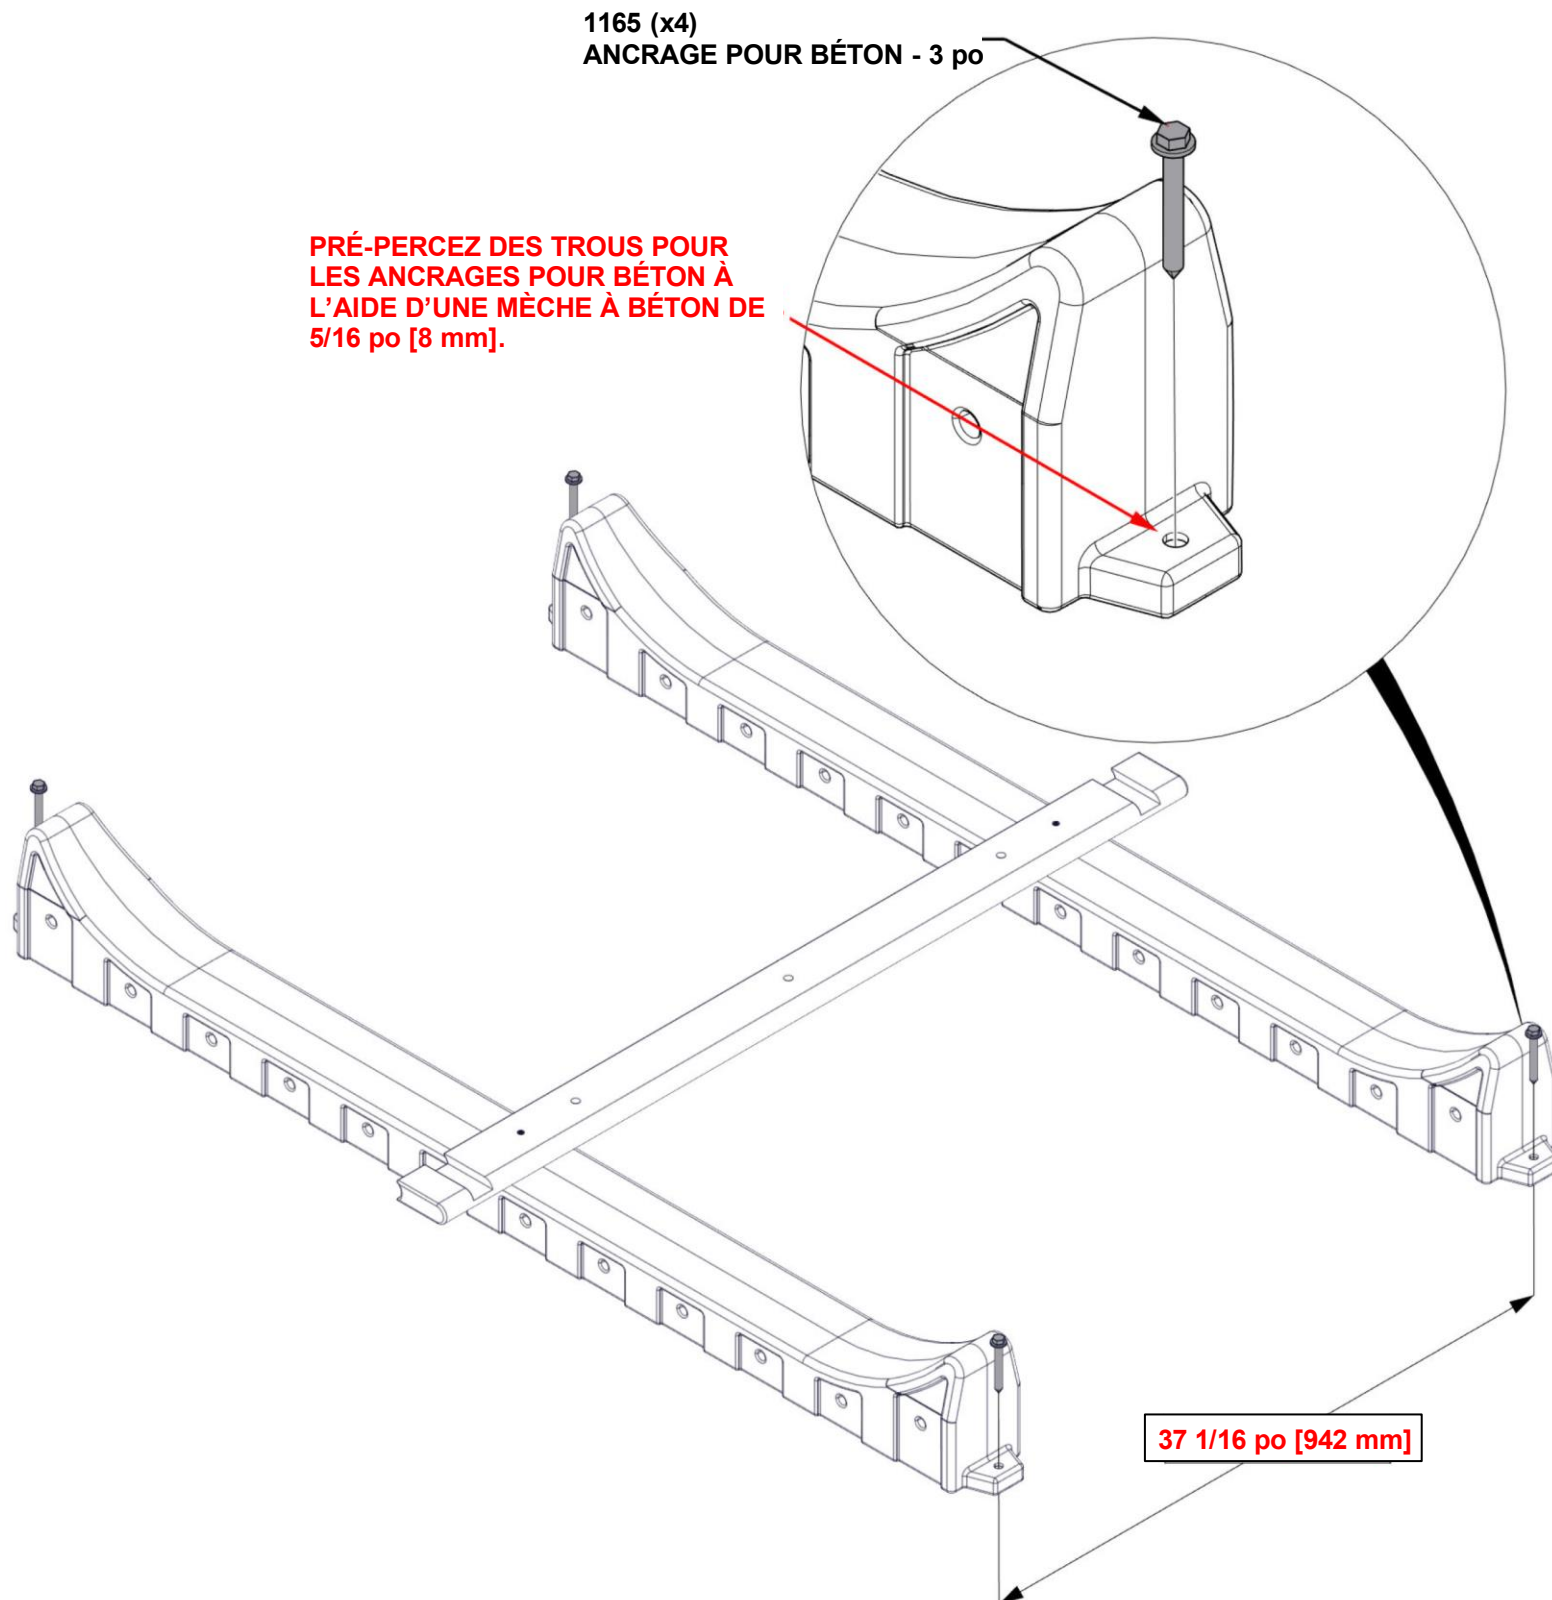


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA BASE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE



OG11 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22324
(x20) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 51 9/16 po (30 x 86 x 1309)

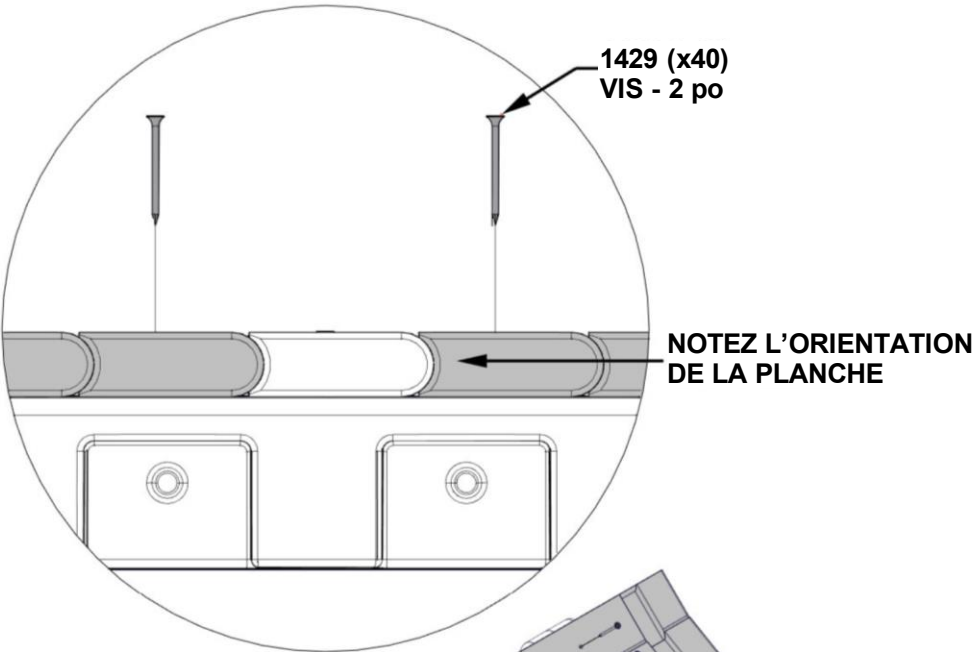

VUE AVANT

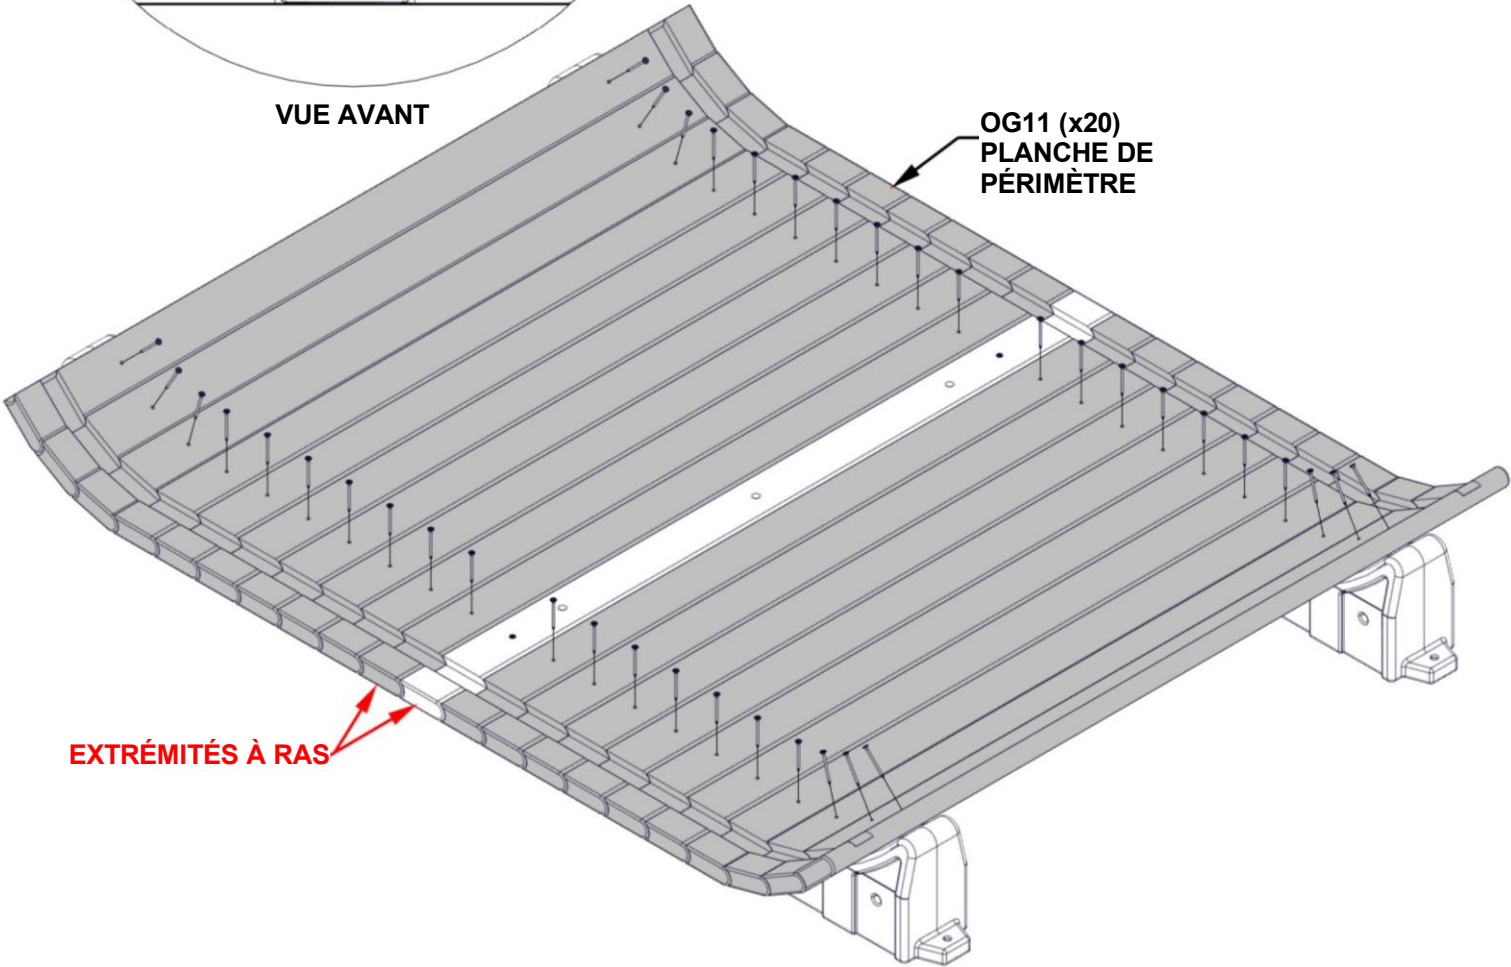


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE

OG02 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21943
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)


OG05 TASSEAU - W4L22030
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)

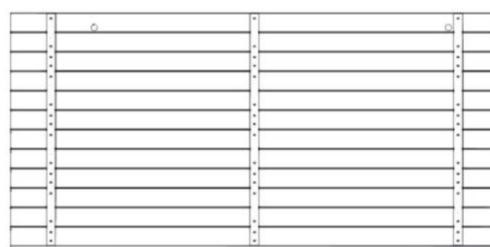

WP04 PANNEAU MURAL - W2A04819
(x1) 1 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po (35 x 906 x 1858)




WP05 PANNEAU MURAL - W2A04823
(x1) 1 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po (35 x 415 x 1858)



WP06 PANNEAU MURAL - W2A04883
(x1) 3 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po (86 x 403 x 1858)


- EN UTILISANT LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES, CENTREZ ET FIXEZ LES TASSEAUX MURAUX.
- LA LARGEUR DU PANNEAU FINI DOIT ÊTRE DE 66 15/16 po [1700 mm].

ASSUREZ-VOUS QUE LES LANGUETTES ET LES RAINURES S'EMBOÎTENT COMME INDiqué ET QUE LE HAUT ET LE BAS DES PANNEAUX SONT À RAS.

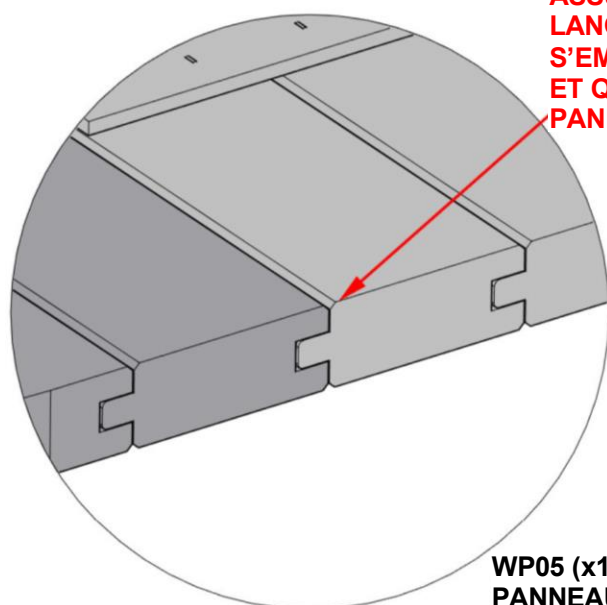

1429 (x24)
VIS - 2 po

NOTEZ LES TROUS PILOTES DANS OG02 POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

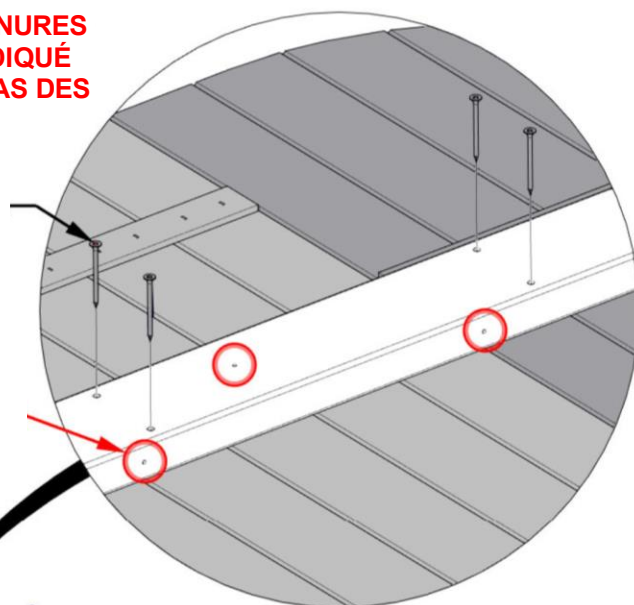


WP05 (x1)
PANNEAU MURAL

BAS

OG02 (x1)
TASSEAU DE SIÈGE

WP04 (x1)
PANNEAU MURAL

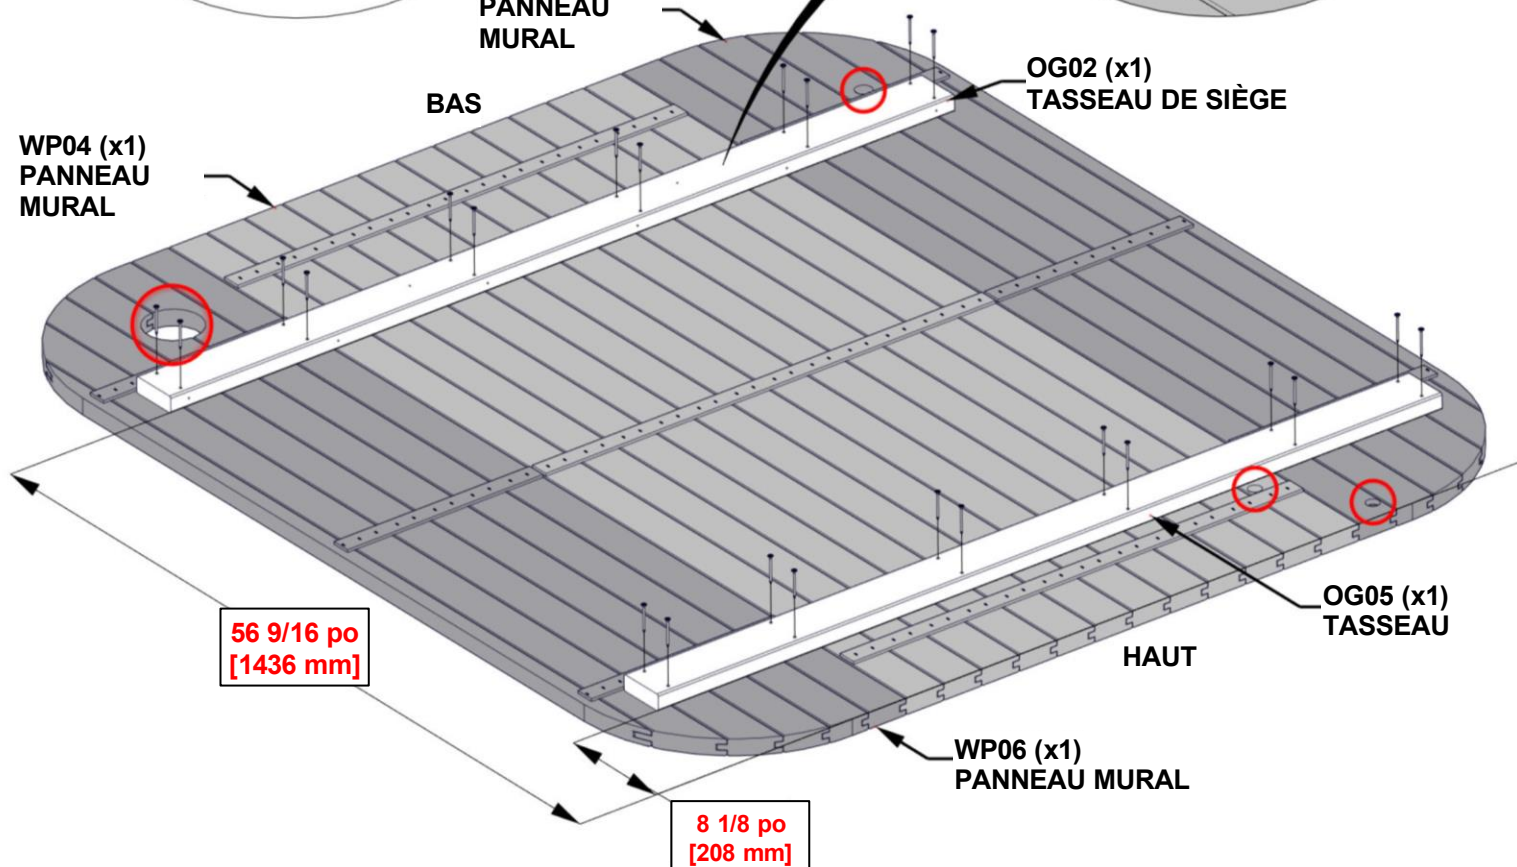

56 9/16 po
[1436 mm]

8 1/8 po
[208 mm]





HAUT

WP06 (x1)
PANNEAU MURAL

OG05 (x1)
TASSEAU

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE

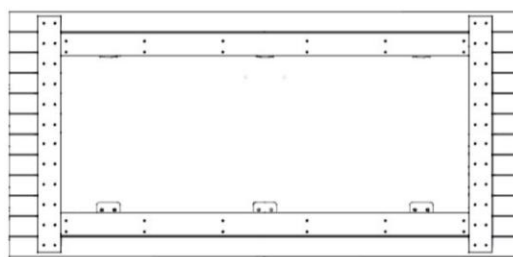

WP02 (x1) PANNEAU MURAL - W2A04817
3 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po (86 x 415 x 1858)




WP03 (x1) PANNEAU MURAL - W2A04818
1 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po (35 x 403 x 1858)


- UTILISEZ LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES ET FIXEZ LES TASSEaux.

- LA LARGEUR DU PANNEAU FINI DOIT ÊTRE DE 66 15/16 po [1700 mm].

- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE EN TOUT TEMPS AFIN DE PRÉVENIR TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUT RISQUE DE CASSURE.

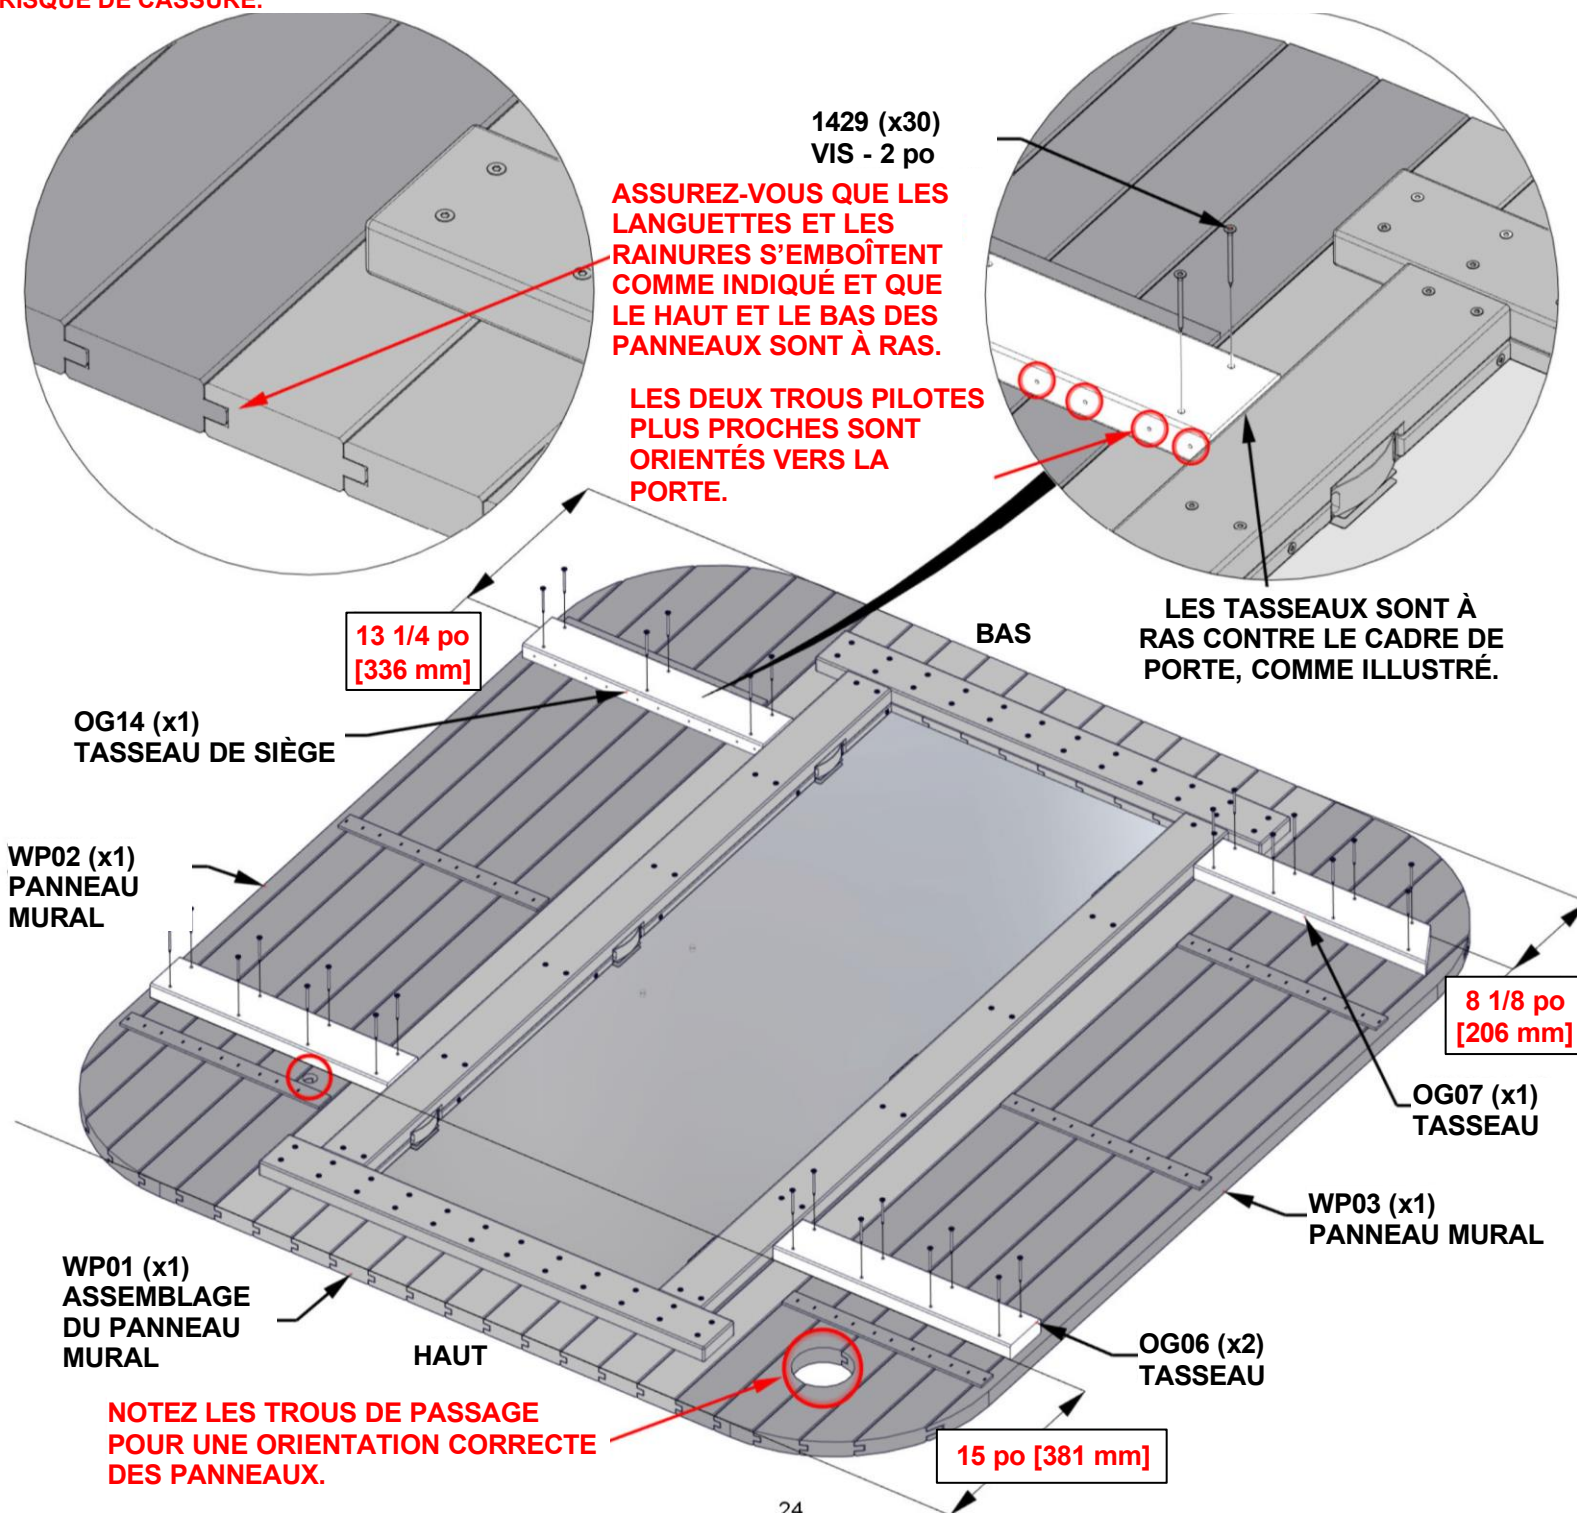


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

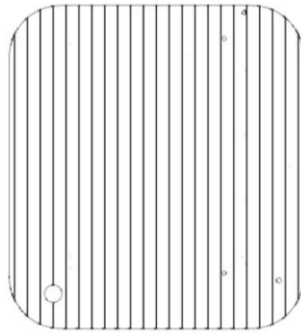


ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE - À PARTIR DE L'ÉTAPE 5

- ABAISSEZ DÉLICATEMENT L'ENSEMBLE DE LA PAROI ARRIÈRE DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉS À L'ÉTAPE 4.
- DEMANDEZ À UNE DEUXIÈME PERSONNE DE TENIR LA PAROI ARRIÈRE POUR QU'ELLE RESTE STABLE PENDANT LES PROCHAINES ÉTAPES.
- **LORSQUE VOUS SOULEVEZ L'ASSEMBLAGE MURAL, SOULEVEZ-LE PAR LE HAUT ET LE BAS ET NON PAR LES CÔTÉS.**

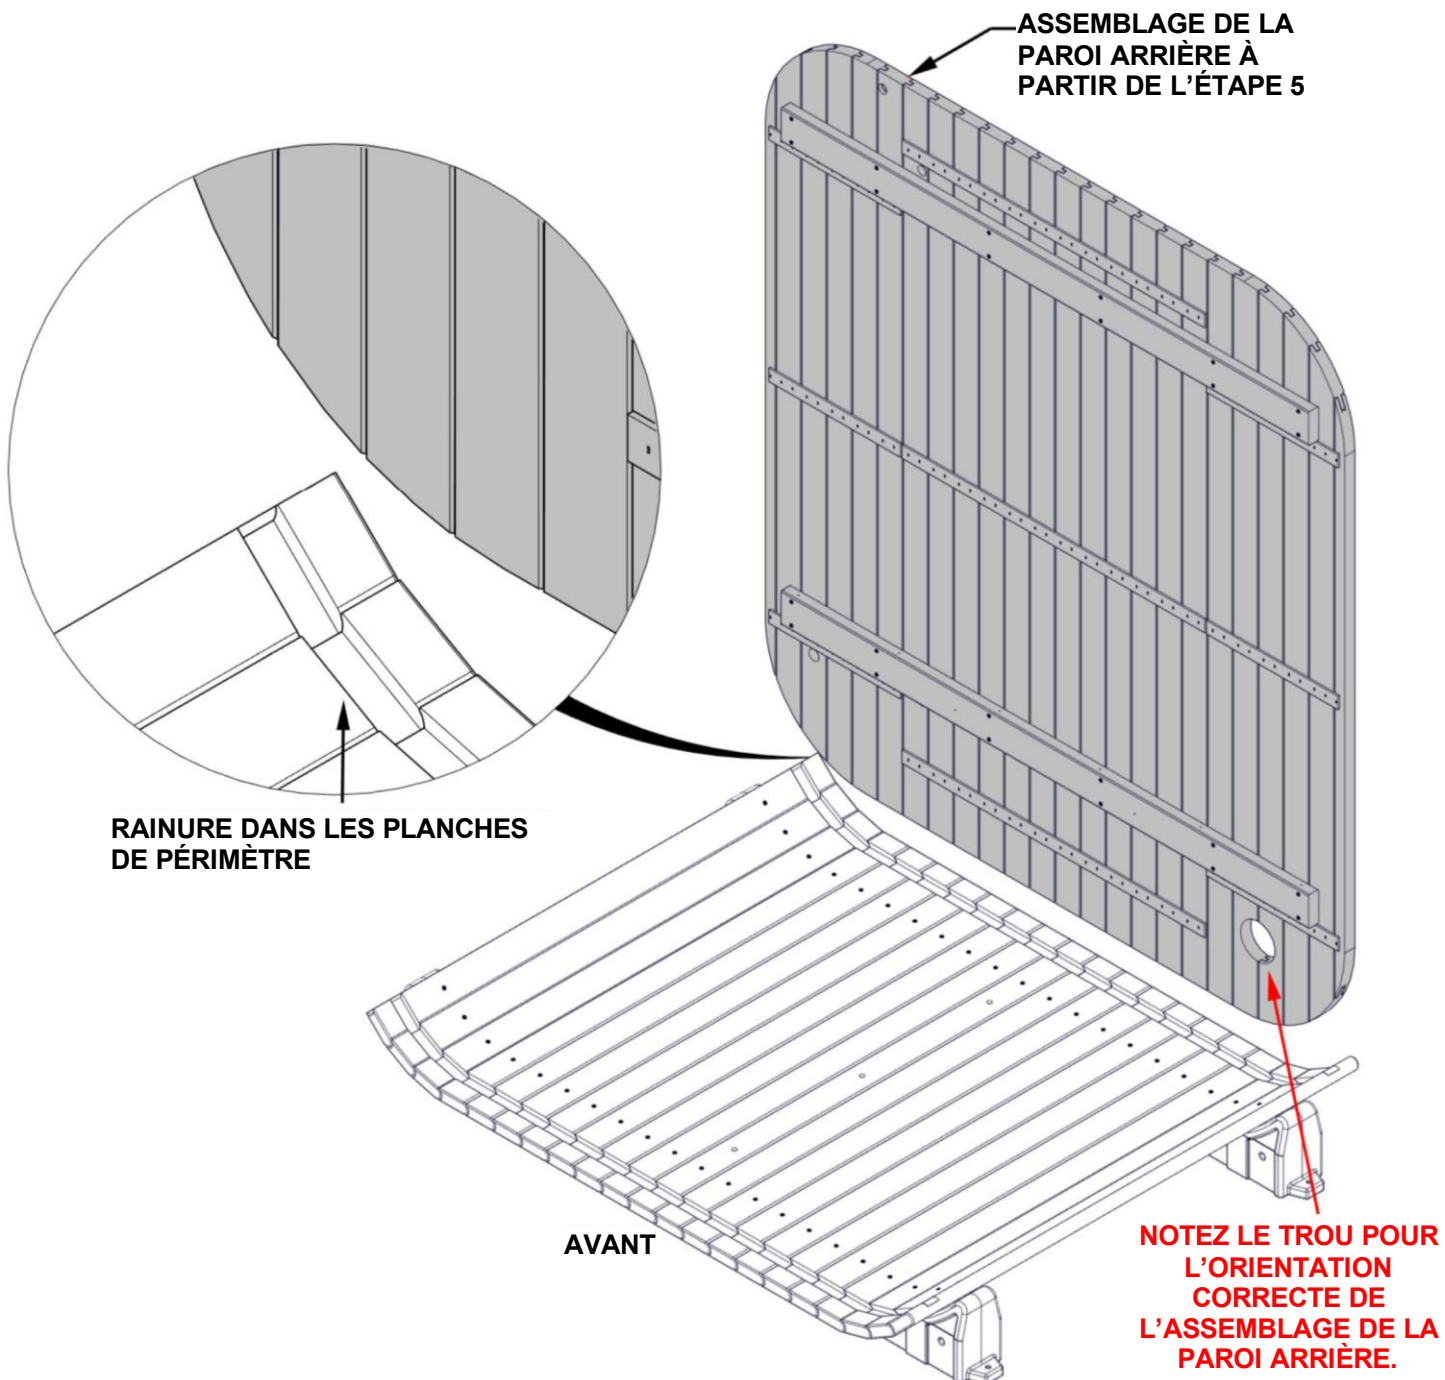


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

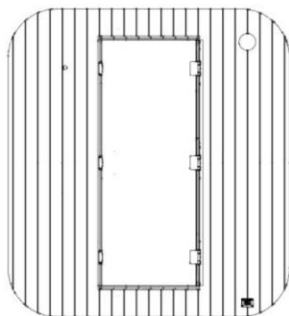

OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22312
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 51 9/16 po (30 x 86 x 1309)

ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT - À PARTIR DE L'ÉTAPE 6

- ABAISSEZ DÉLICATEMENT L'ENSEMBLE DE LA PAROI AVANT DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉS À L'ÉTAPE 4.
- POSITIONNEZ LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DES ASSEMBLAGES MURAUX POUR MAINTENIR LES MURS EN PLACE.
- LORS DU LEVAGE DE L'ASSEMBLAGE MURAL, SOULEVEZ PAR LE HAUT ET LE BAS ET NON PAR LES CÔTÉS.
- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE EN TOUT TEMPS AFIN DE PRÉVENIR TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUT RISQUE DE CASSURE.

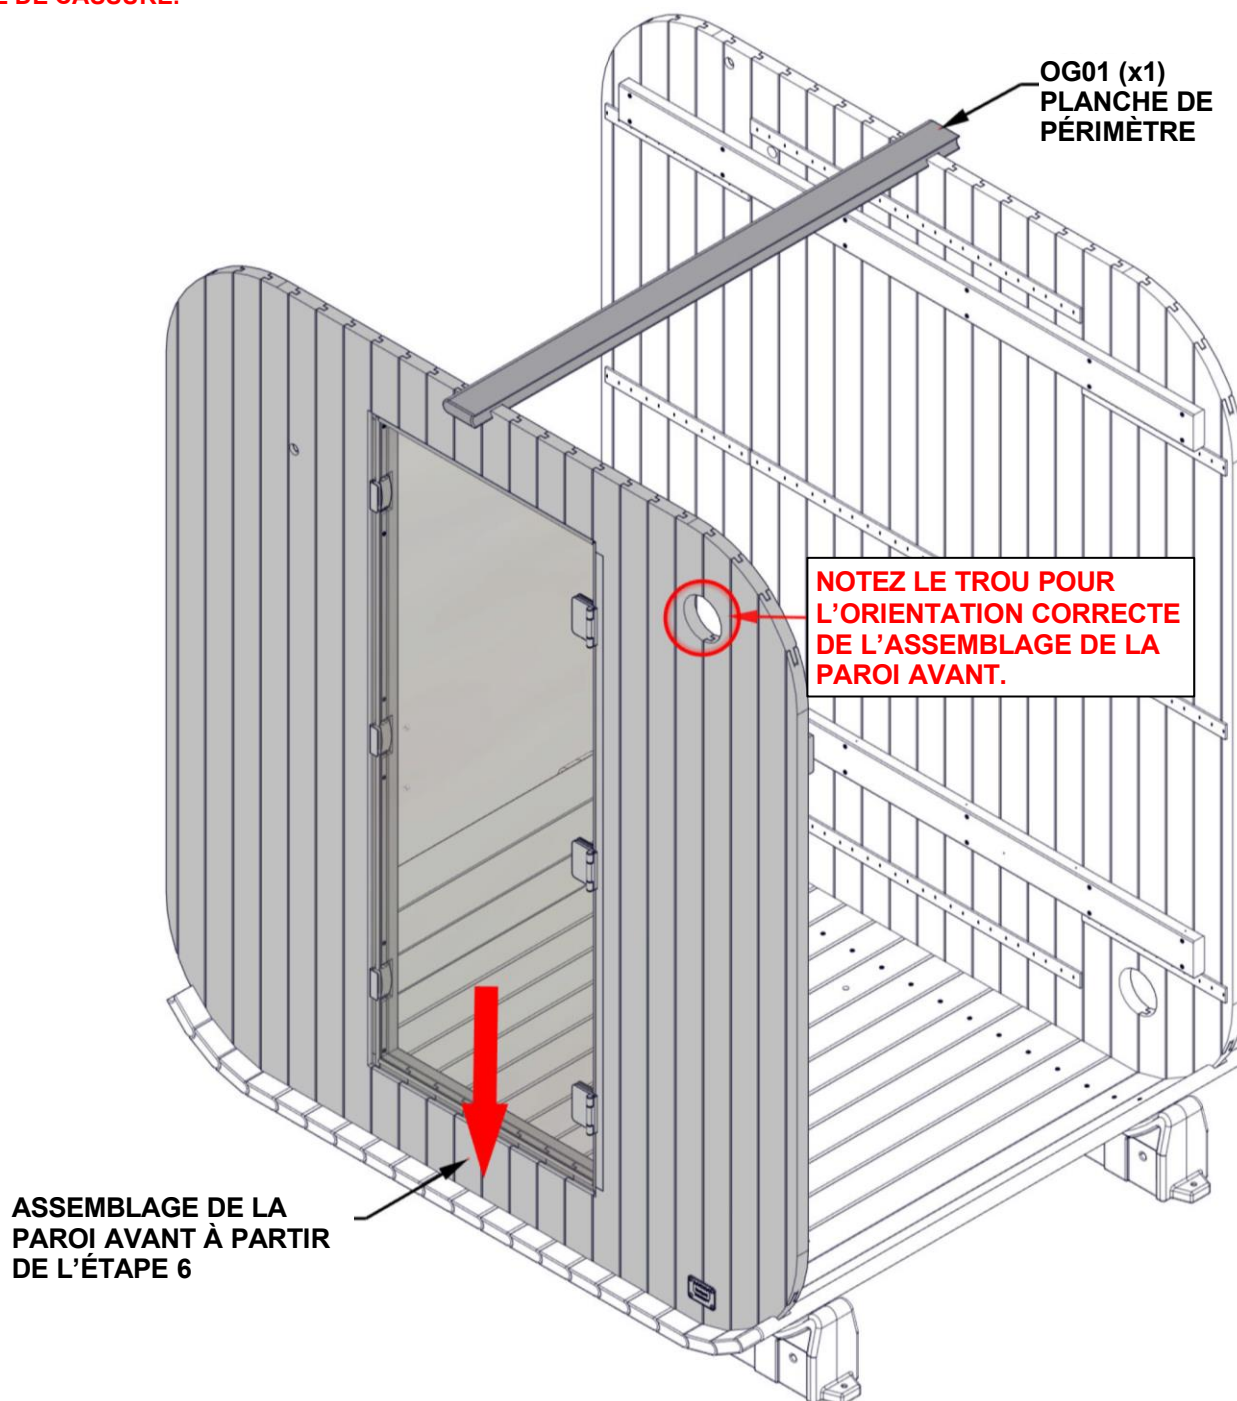

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101413	CLOU STD 2,5 x 50 GLV




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22312
(x22) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 51 9/16 po (30 x 86 x 1309)


- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN REMONTANT, EMPILEZ 11 PLANCHES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/BASE, COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ UNE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR PRESQUE DEUX AUX MURS AVEC H101413 POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- SI VOUS AVEZ ACCÈS À UNE CLOUEUSE PNEUMATIQUE, CETTE ÉTAPE SERA PLUS RAPIDE.

OG01 (x22)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

1413 (x24)
CLOU - 2 po

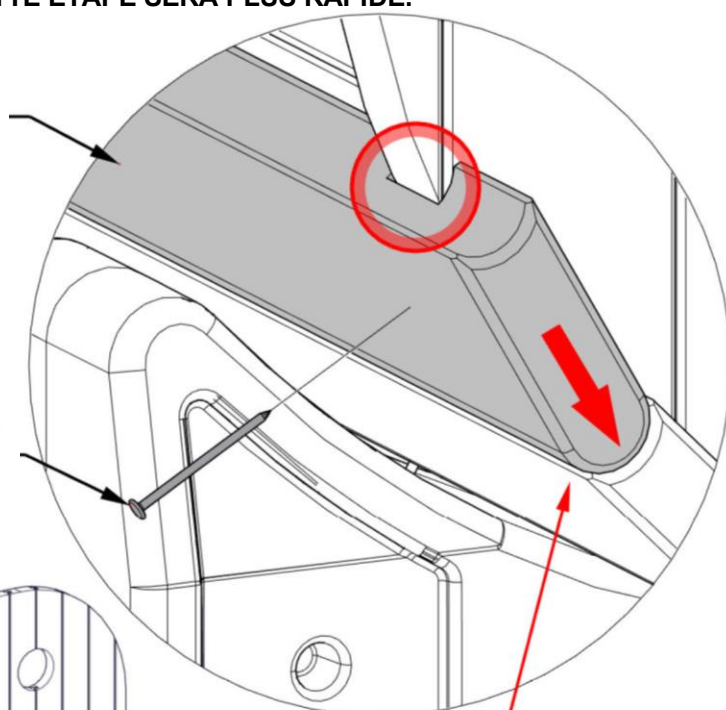


**ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE
S'EMBOÎTE FERMEMENT AVEC LA
PLANCHE PRÉCÉDENTE, COMME
ILLUSTRÉ.**

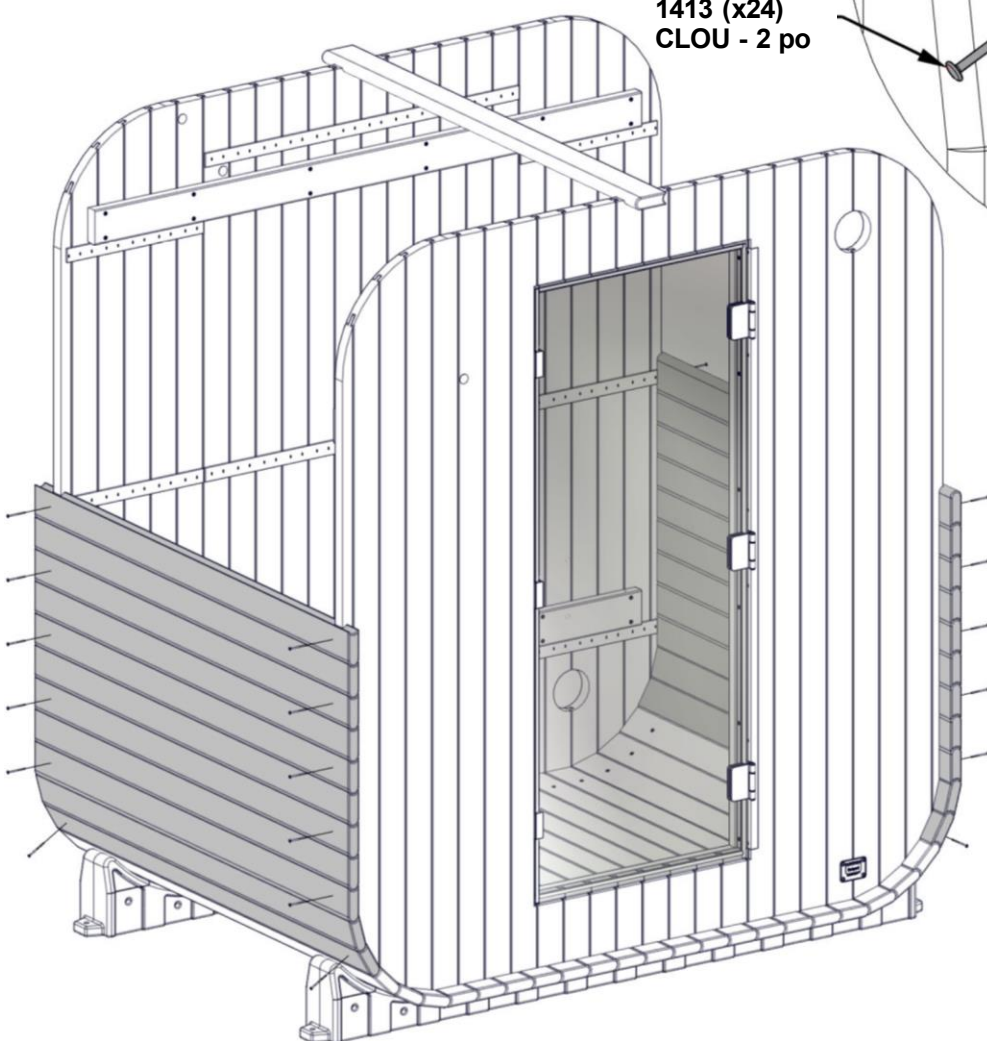


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE POIGNÉE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101402	VIS TFT 1/4-20 x 1 5/8 INOX
4	H101403	RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE

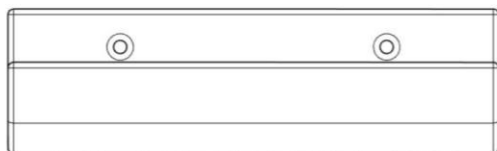

HA01 ASSEMBLAGE DE POIGNÉE - W2A04820
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

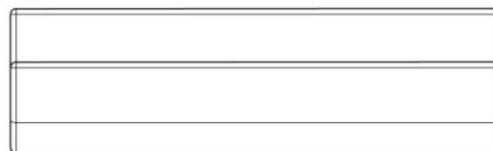

AM01 POIGNÉE DE PORTE - W4L21937
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)


- FIXEZ LES POIGNÉES DE PORTE COMME ILLUSTRÉ.
- NE SERREZ PAS TROP.

1403 (x4)
RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE

AM01 (x1)
POIGNÉE DE PORTE


1402 (x2)
VIS - 1 5/8 po

HA01 (x1)
ASSEMBLAGE DE
POIGNÉE

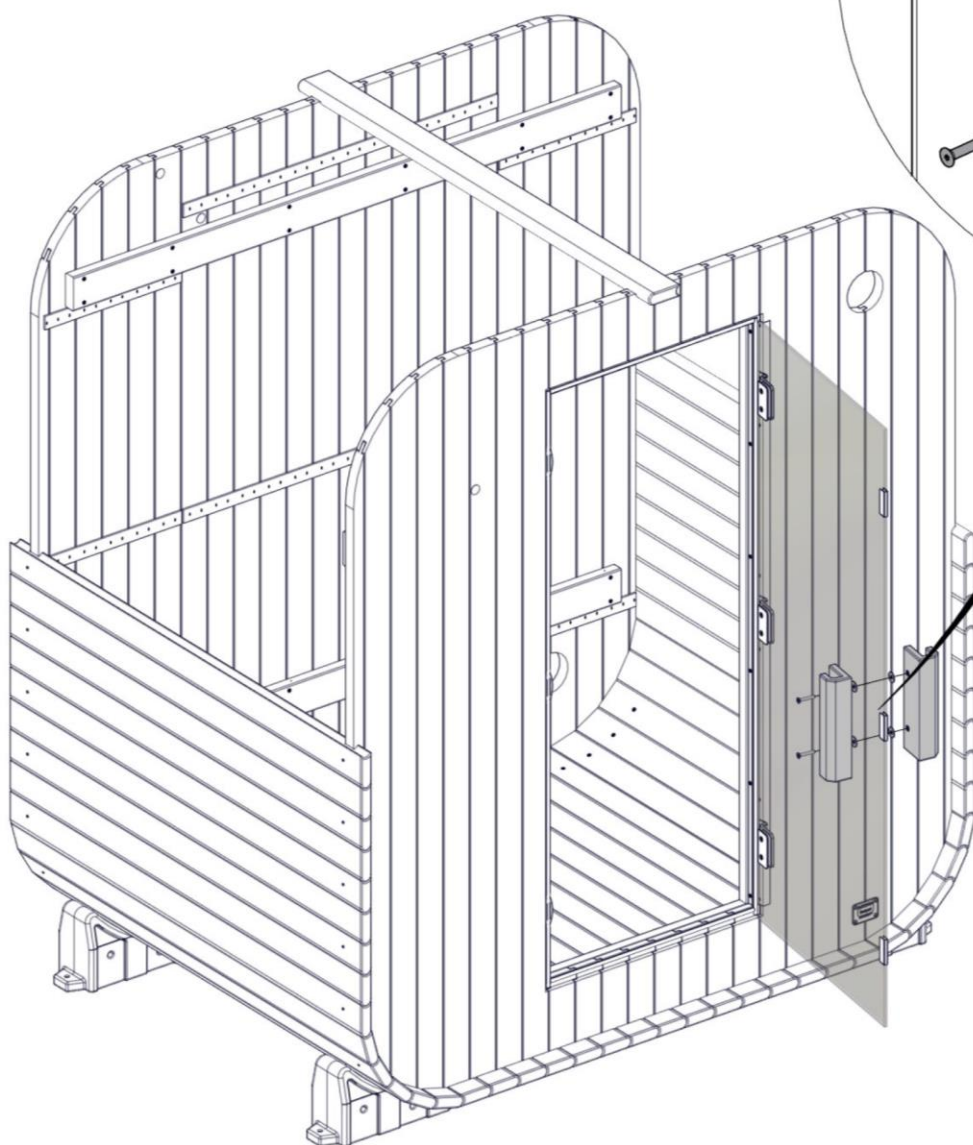


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




OO05 TASSEAU DE PLANCHER - W4L22600
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 45 1/4 po (30 x 30 x 1150)

- CENTREZ LE TASSEAU DE PLANCHER D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LE EN UTILISANT LES MESURES INDiquÉES.
- VÉRIFIEZ LA MESURE AUX DEUX EXTRÉMITÉS DU TASSEAU POUR S'ASSURER QU'ELLE EST PARALLÈLE À LA PAROI ARRIÈRE.

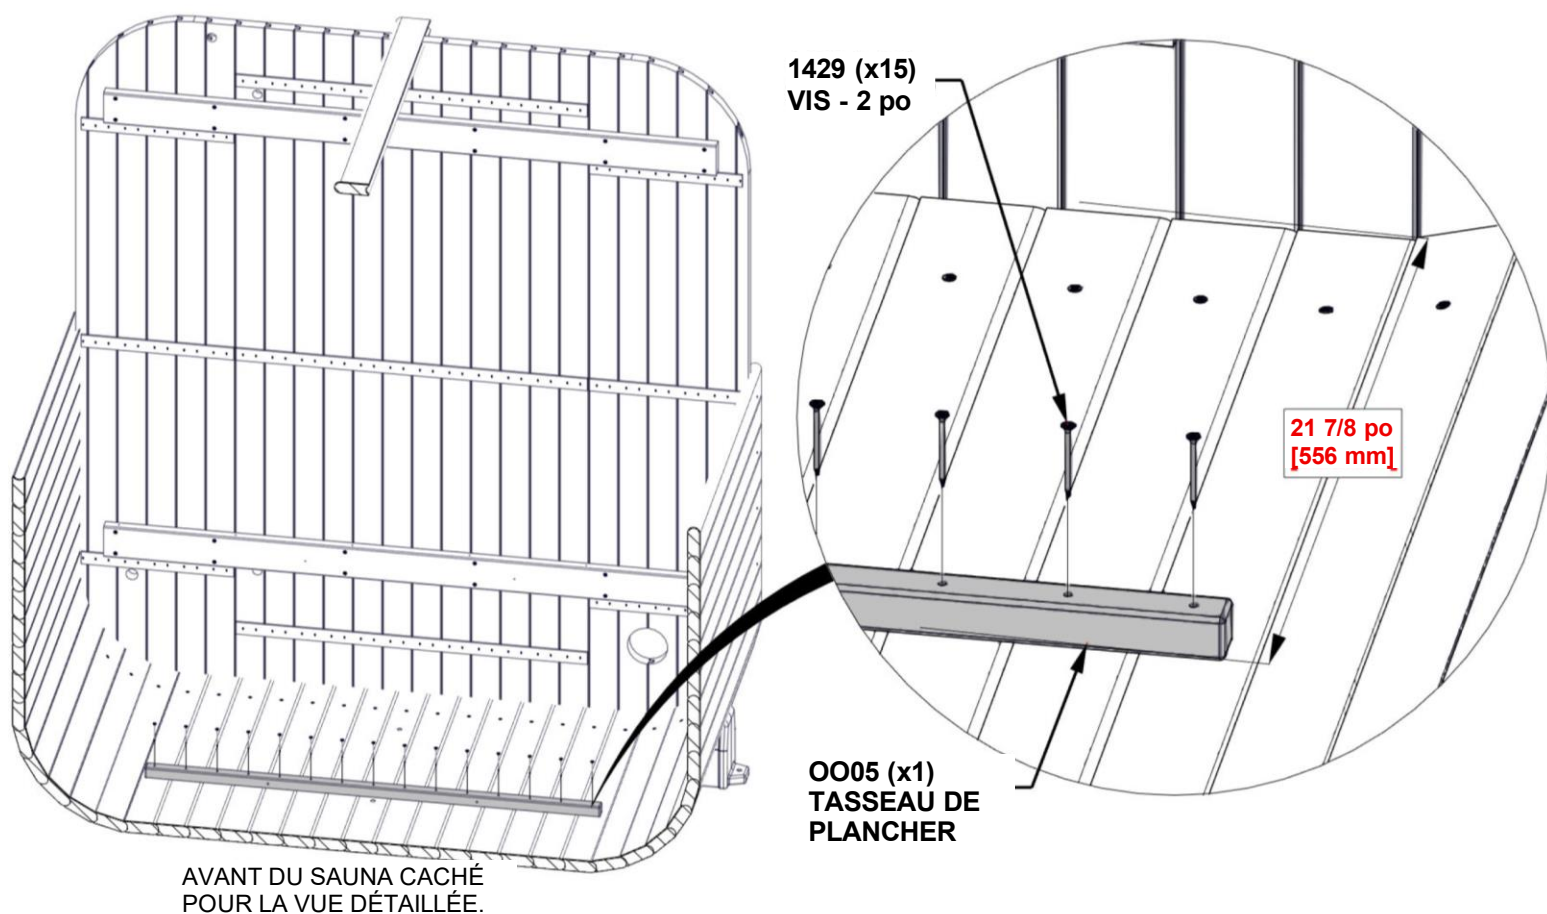


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE

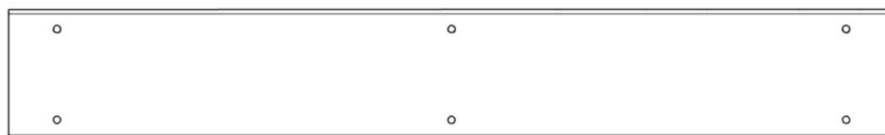

OG04 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21951
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)

- NOTEZ LES TROUS PILOTES DANS LE TASSEAU DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- APPUYEZ L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU DE SIÈGE CONTRE LA PAROI ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE DESSUS DU TASSEAU DE SIÈGE EST BIEN À RAS AVEC LE TASSEAU SUR LE MUR ARRIÈRE ET METTEZ À NIVEAU.
- FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

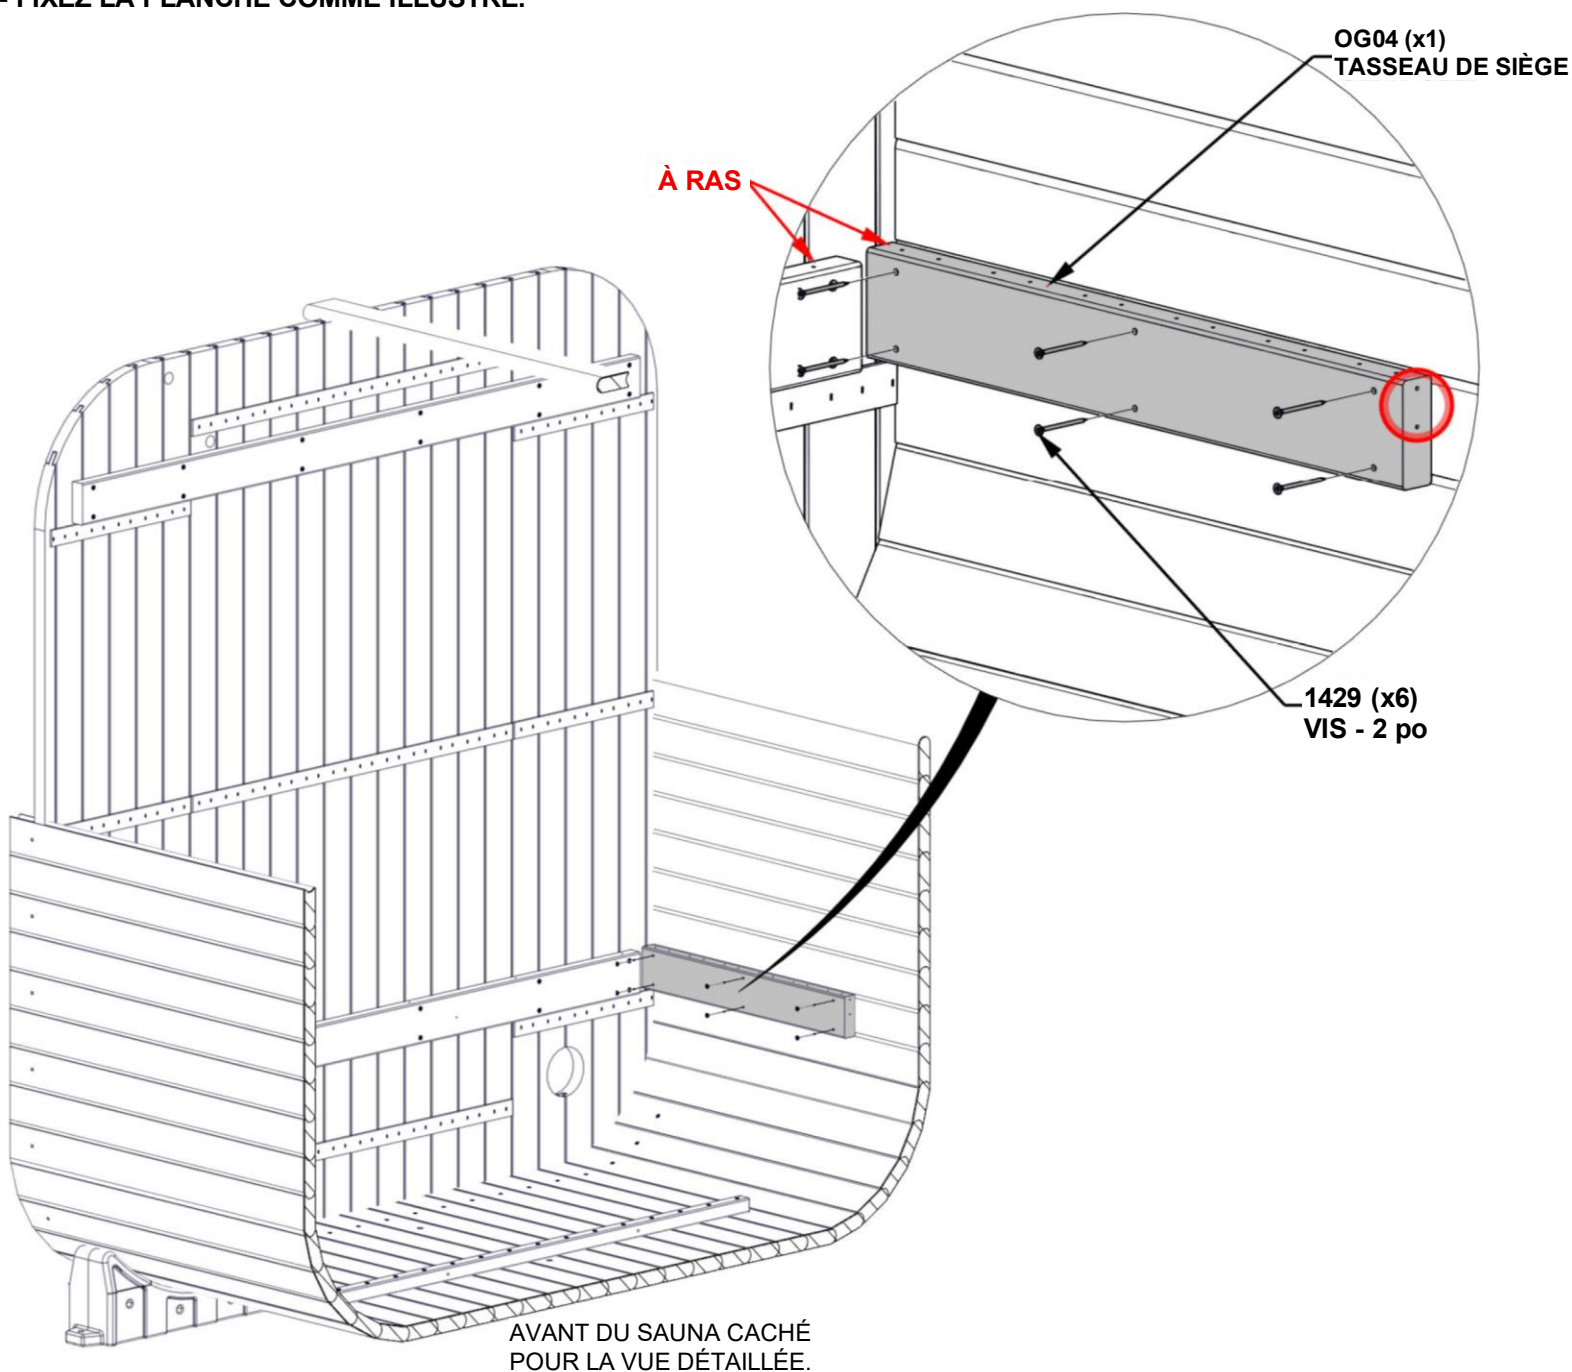


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




OG03 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22315
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 42 1/2 po (30 x 86 x 1079)

- NOTEZ LES TROUS PILOTES DANS LE TASSEAU DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- APPUYEZ L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU DE SIÈGE CONTRE LA PAROI ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE DESSUS DU TASSEAU DE SIÈGE EST BIEN À RAS AVEC LE TASSEAU SUR LE MUR ARRIÈRE ET METTEZ À NIVEAU.
- FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

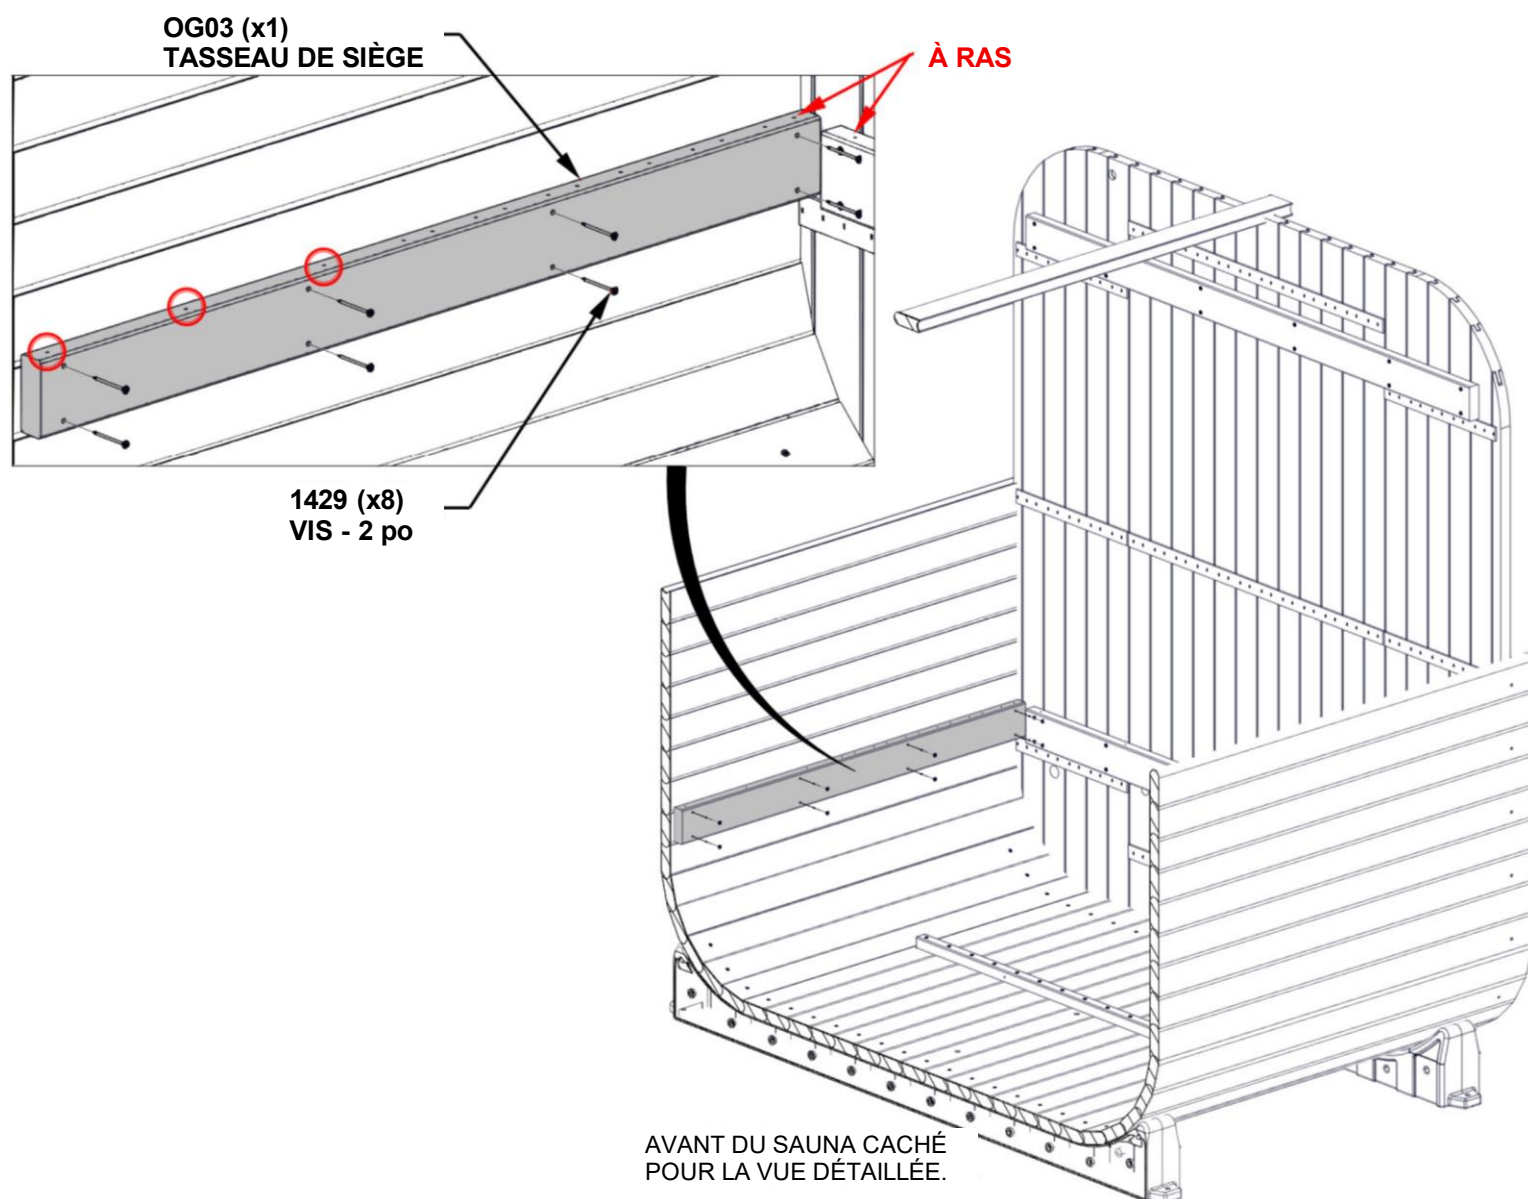

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFT 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
8	H101443	VIS TFT 8 X 1 1/2 INOX NOIRE

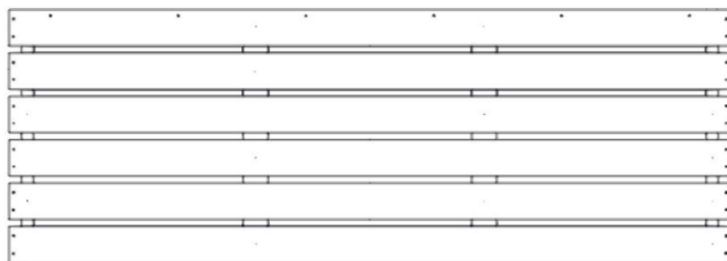

BA01 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04821
(x1) 1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/4 po (50 x 586 x 1670)



OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L22318
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 16 1/18 po (30 x 60 x 410)




OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES TROUS PILOTES DE L'ENTRETOISE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXEZ.


1431 (x4)
VIS - 2 1/2 po

NOTEZ LES TROUS PILOTES DANS LE MONTANT DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

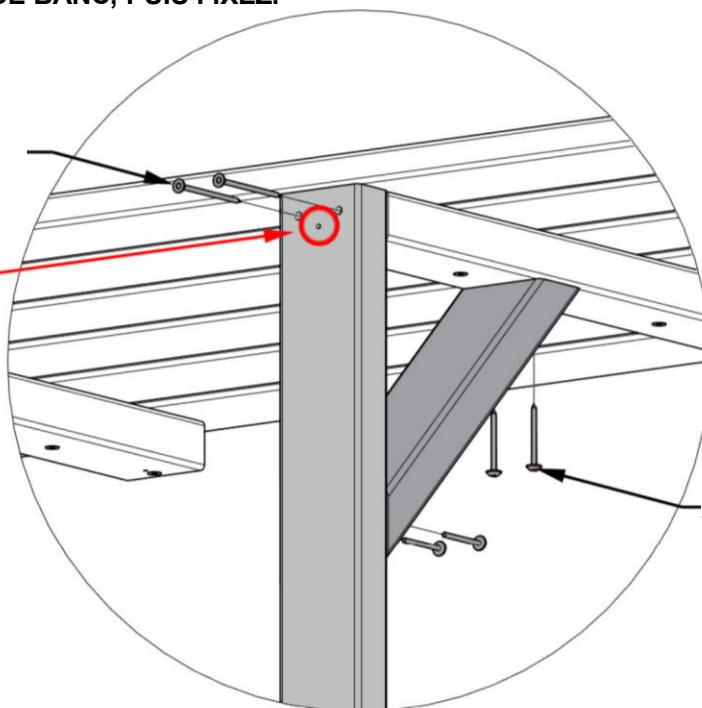

1443 (x8)
VIS - 1 1/2 po

BA01 (x1)
ASSEMBLAGE DE BANC

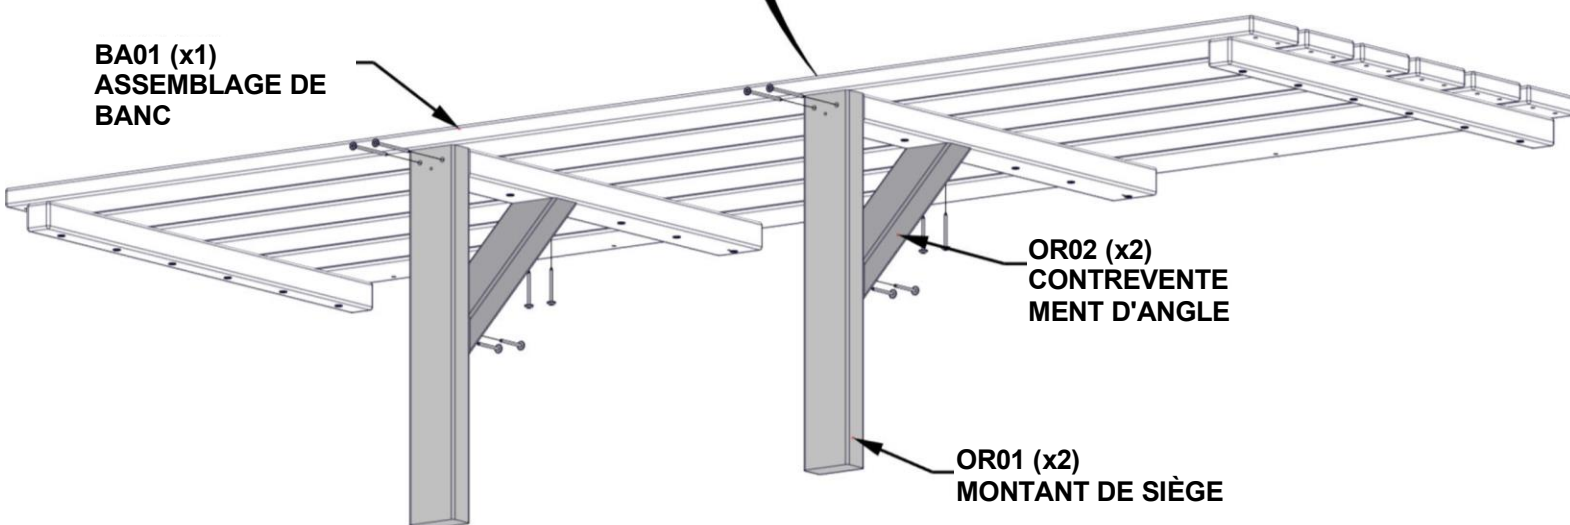


OR02 (x2)
CONTREVENTEMENT D'ANGLE

OR01 (x2)
MONTANT DE SIÈGE

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101428	VIS TFT 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES TROUS PILOTES DES TASSEaux DU SIÈGE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

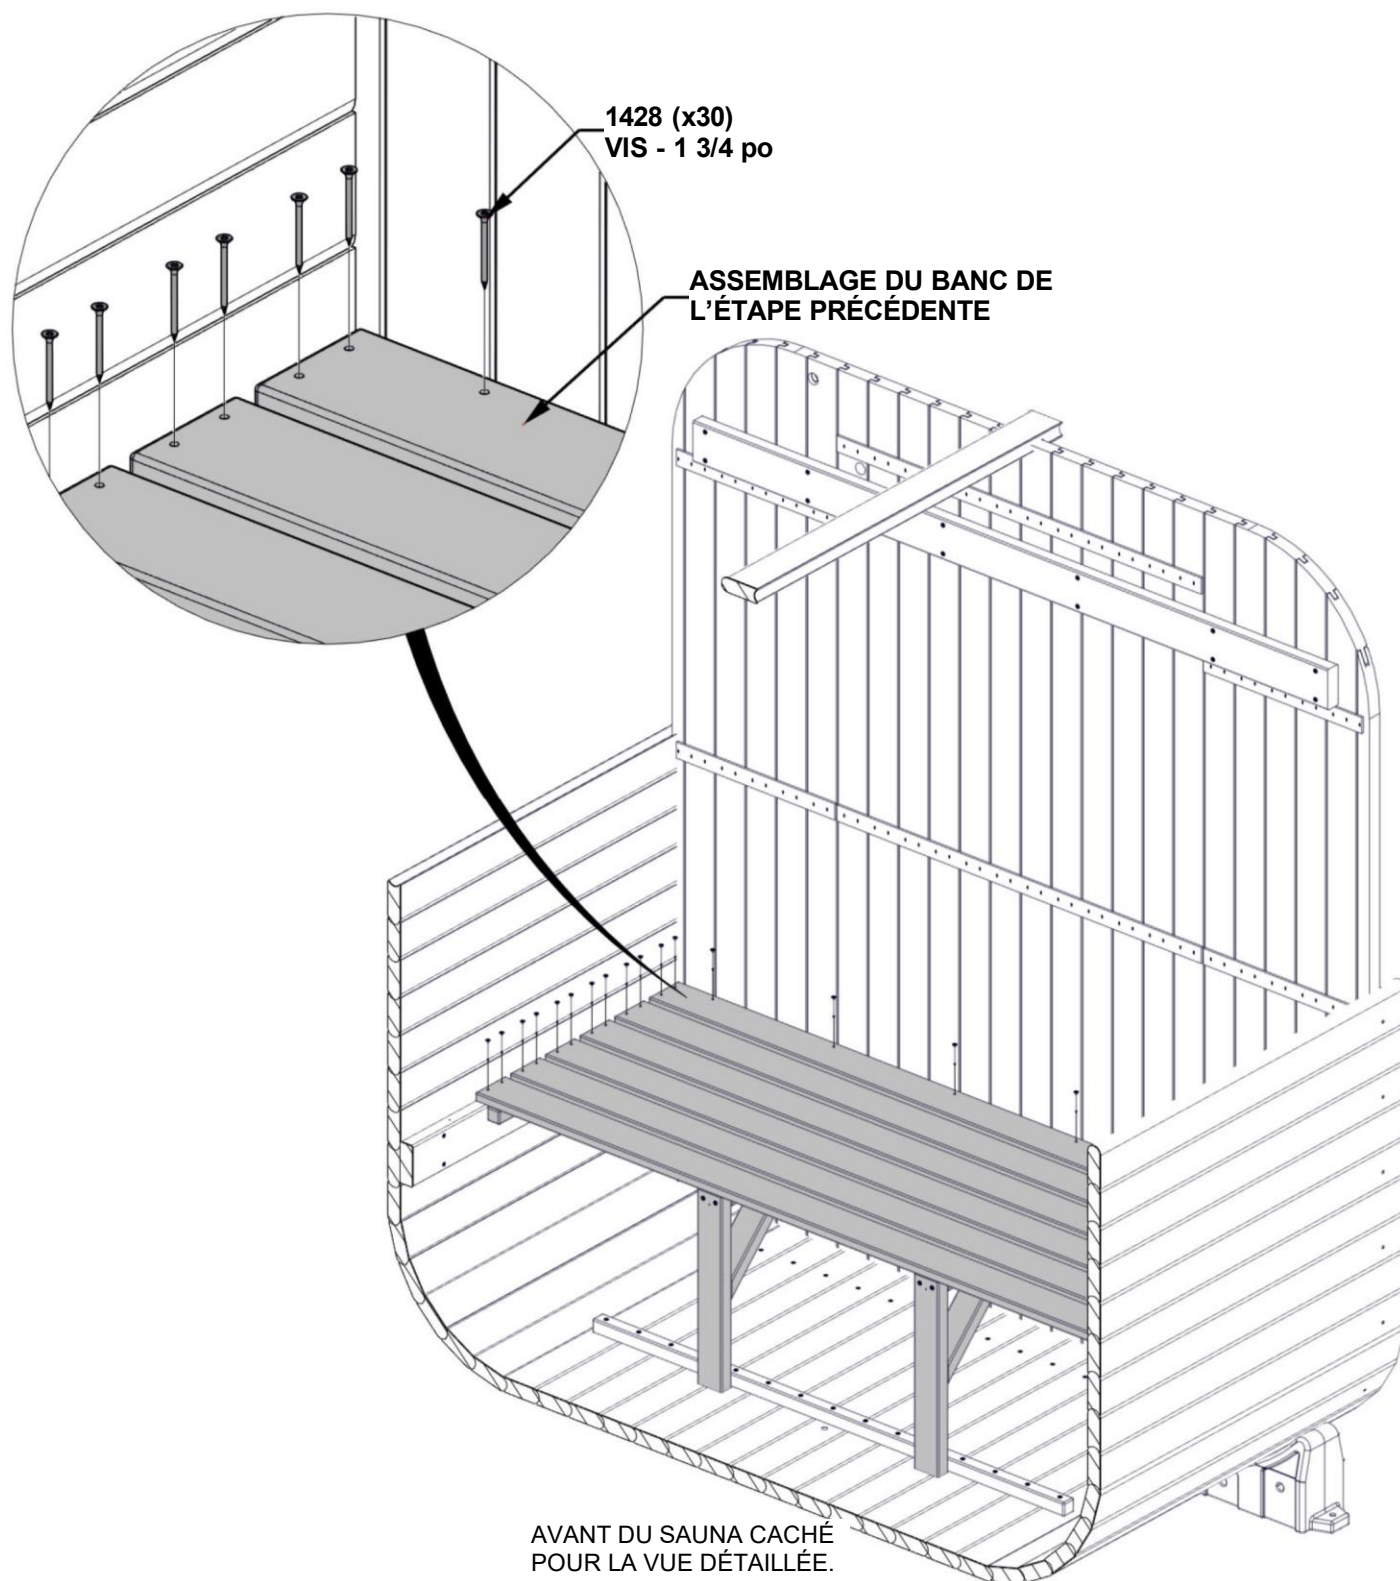


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE

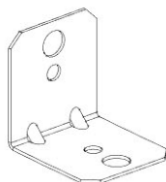

A4M00555 (x2) SUPPORT EN L NOIR


- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

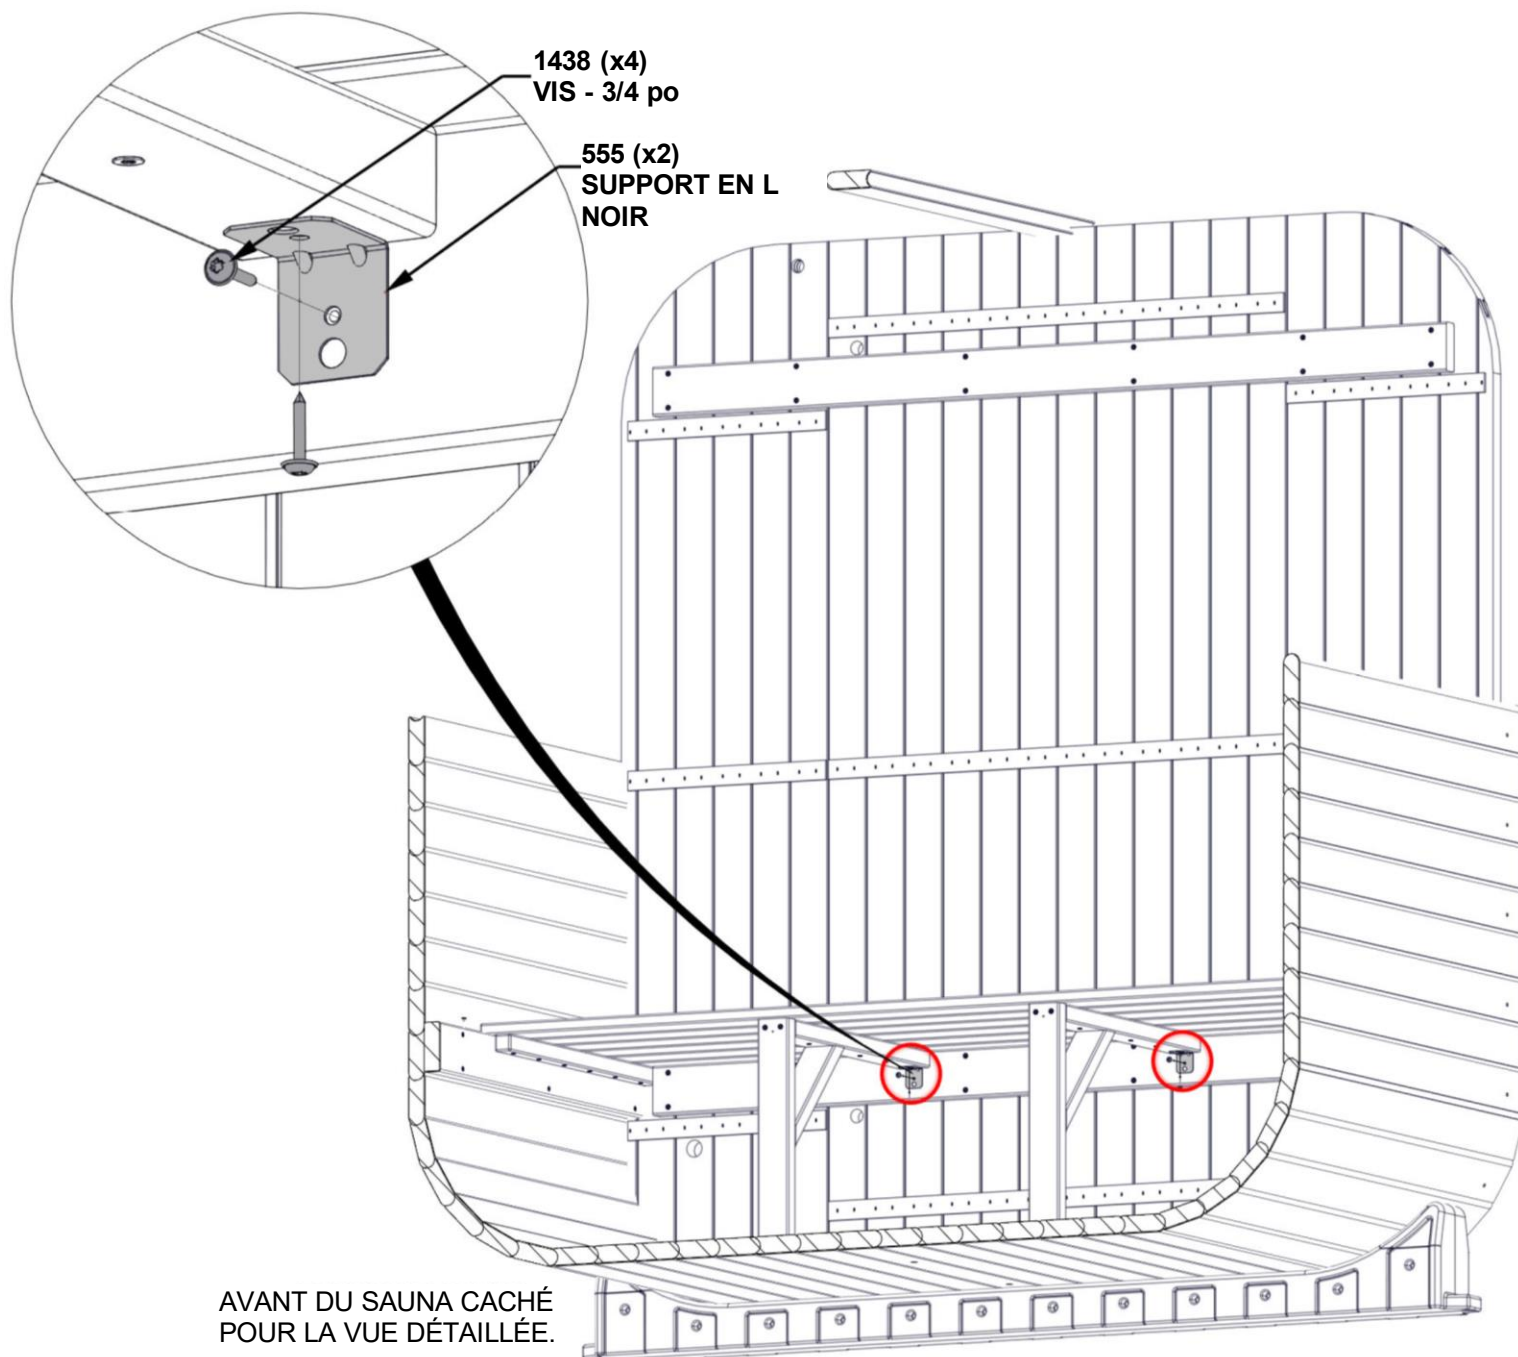

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TWH 8 X 2 INOX NOIRE

- INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS DE PASSAGE DU TASSEAU DE PLANCHER PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉ, COMME ILLUSTRÉ.
- **ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.**

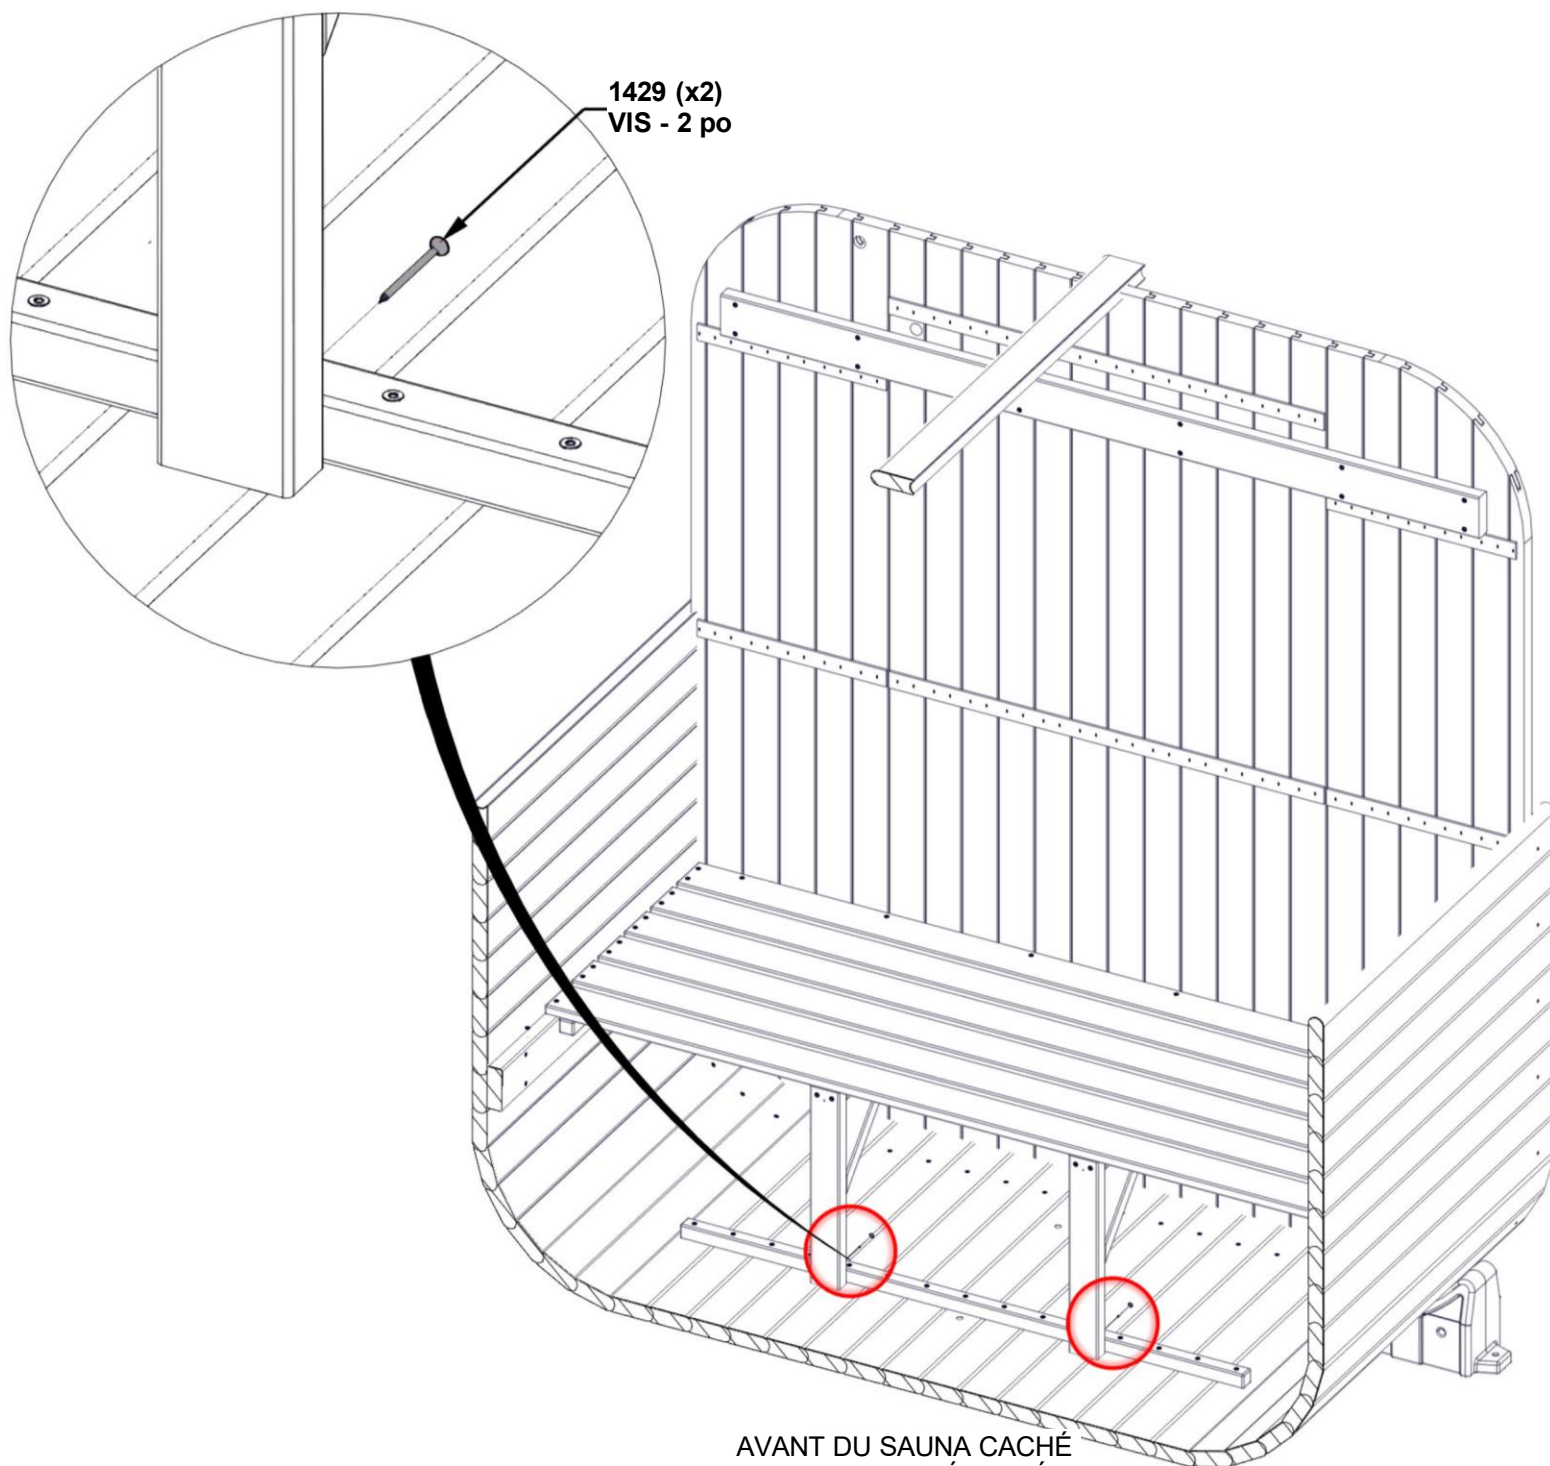

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101431	VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
4	H101443	VIS TF PH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE

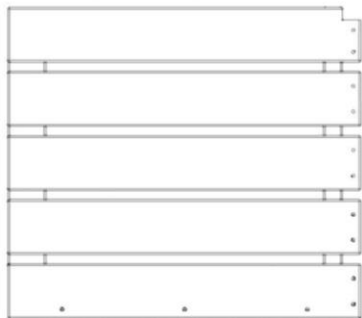

BA02 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04881
(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 21 3/4 po (50 x 486 x 552)




OR03 MONTANT DE SIÈGE - W4L22602
(x1) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 16 1/8 po (30 x 60 x 410)



OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x1) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES TROUS PILOTES DE L'ENTRETOISE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXEZ.

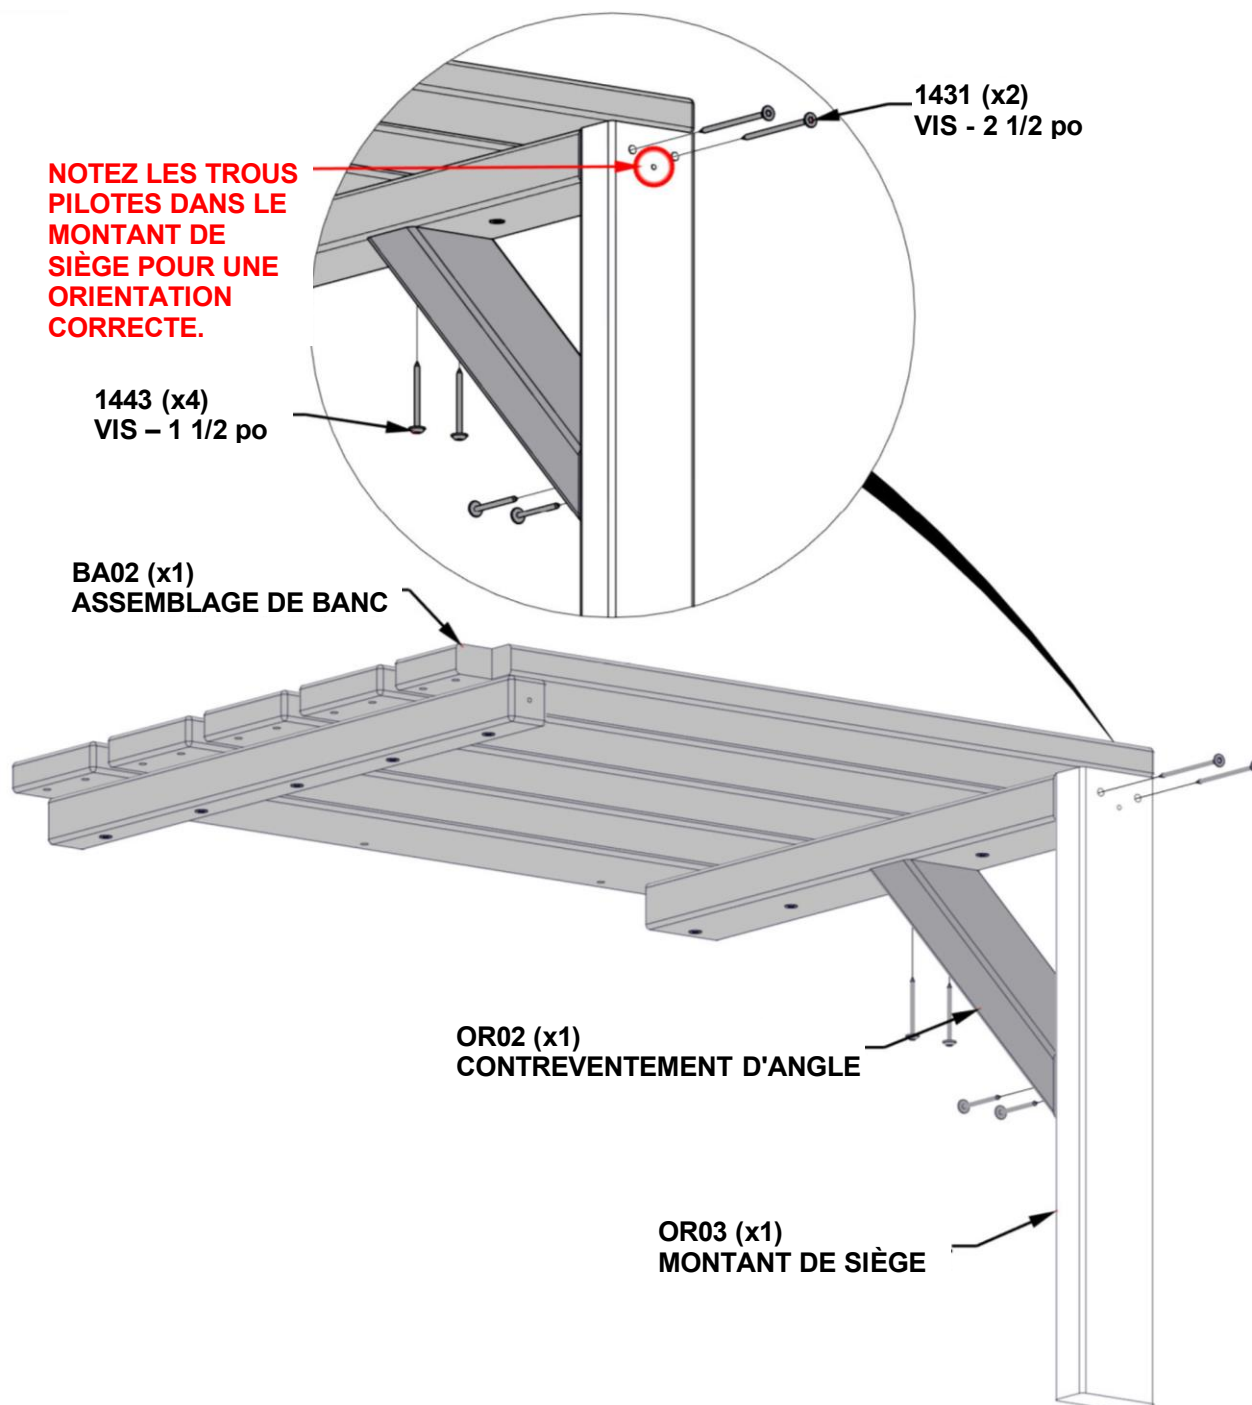

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	H101428	VIS TWH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES TROUS PILOTES DES TASSEaux DU SIÈGE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

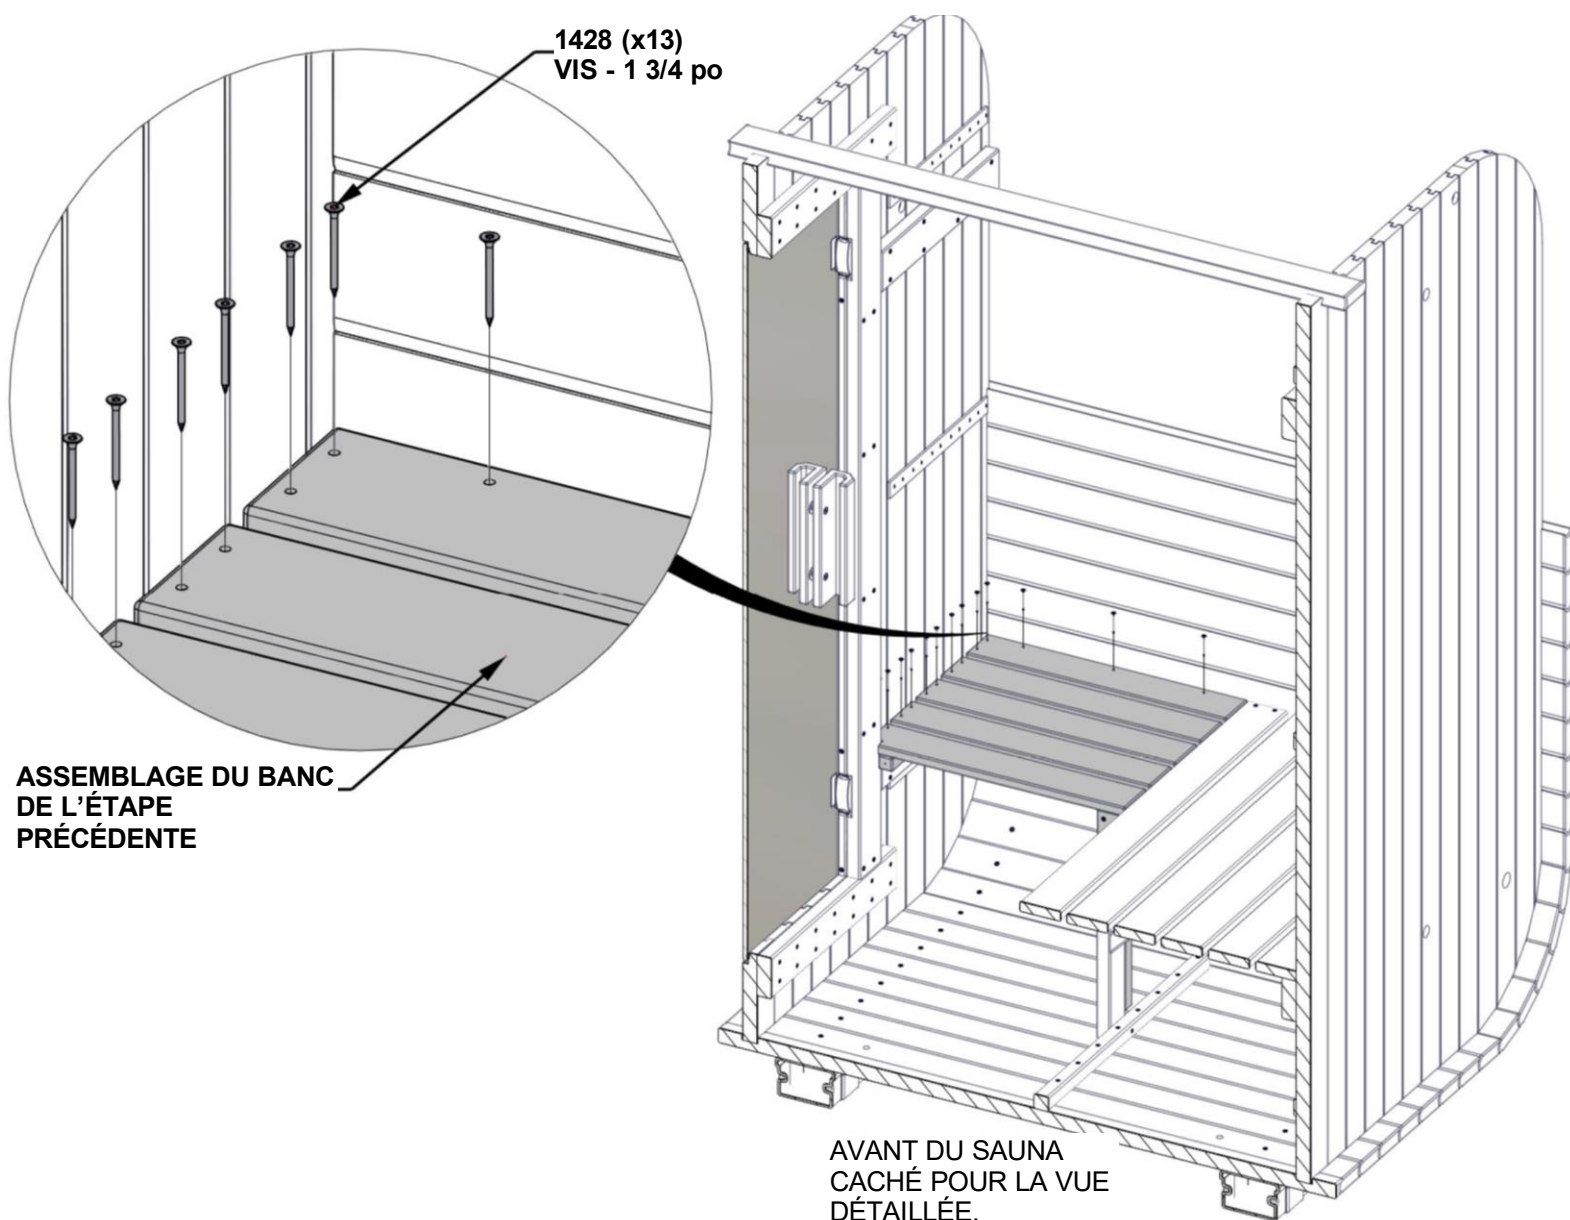


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE

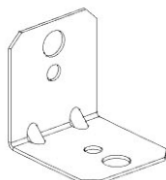

A4M00555
(x1) SUPPORT EN L NOIR

- ALIGNEZ LE SUPPORT AVEC LE TROU PILOTE À L'ARRIÈRE DU MONTANT ET FIXEZ COMME INDiqué.

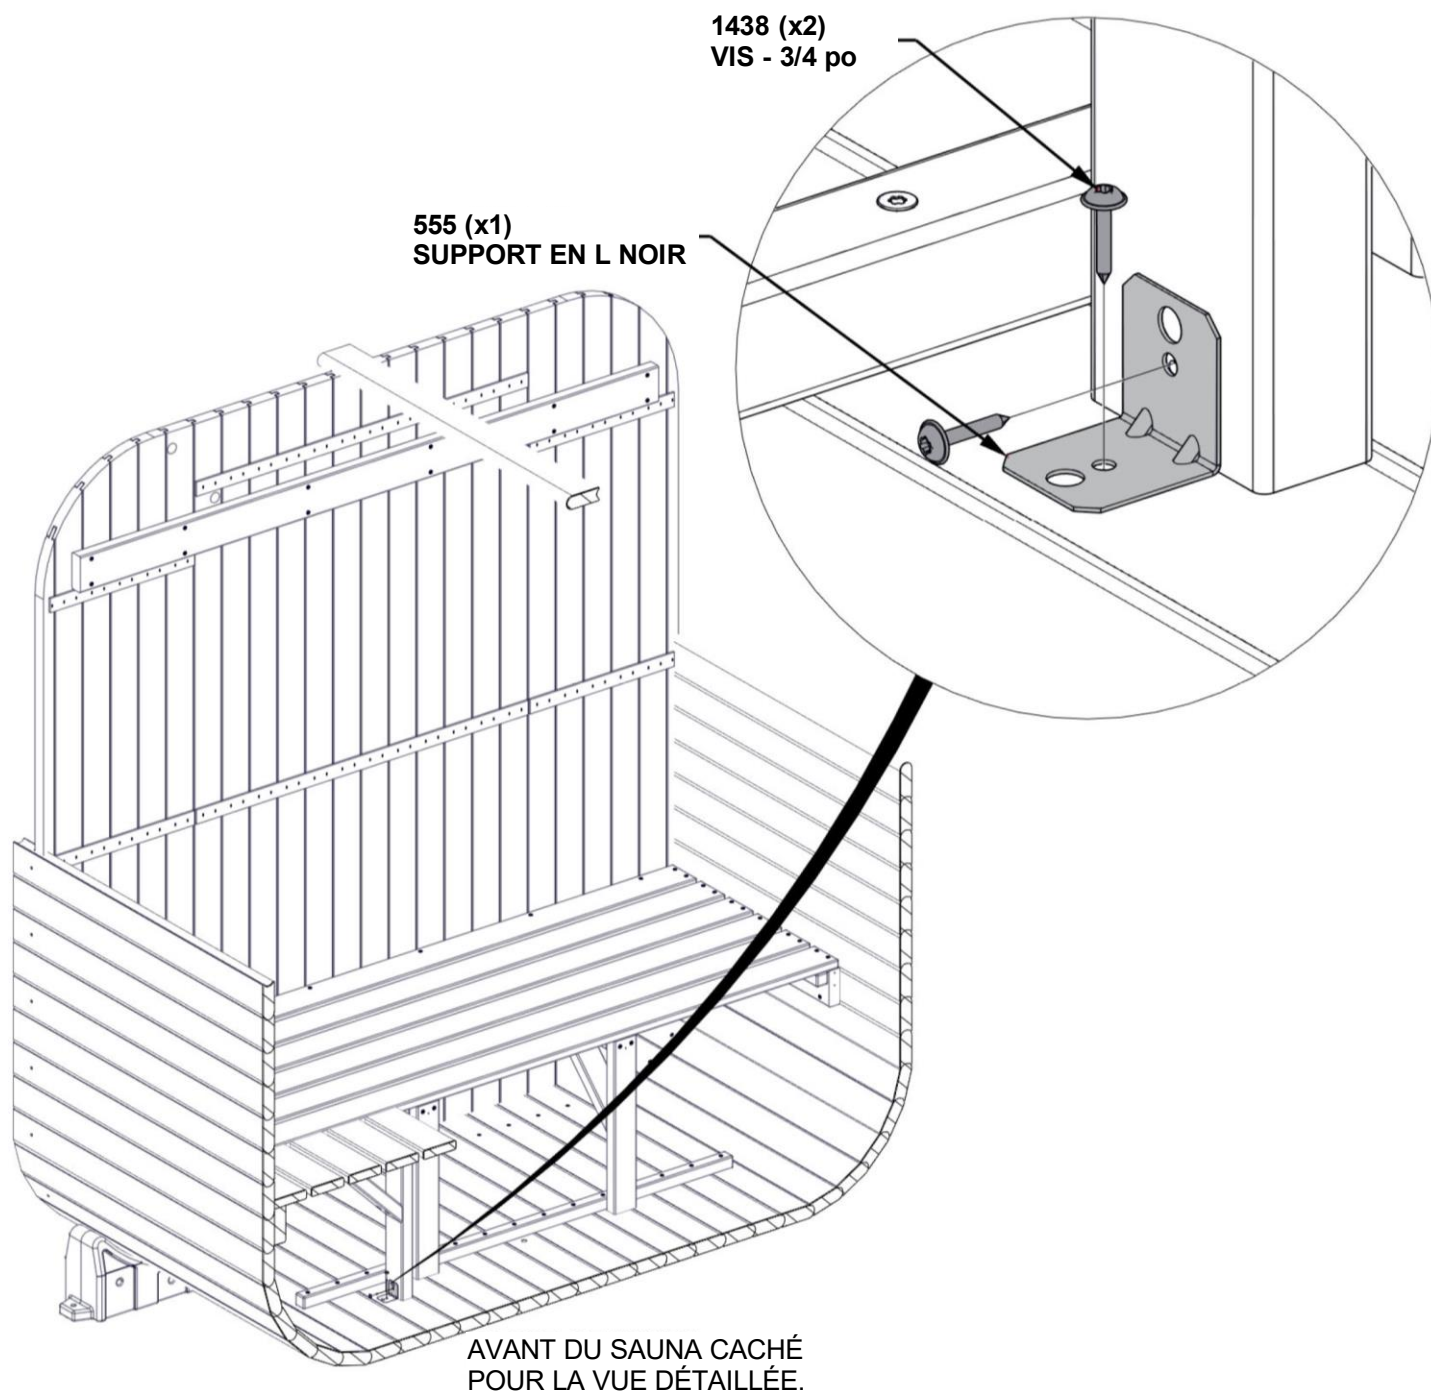

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101430	VIS TFT 8 X 2 1/4 INOX NOIRE
2	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE




W02 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22317
(x1) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 20 11/16 po (40 x 86 x 525)



A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x1)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LA GARNITURE DE SIÈGE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS ET LES TASSEaux, PUIS FIXEZ.

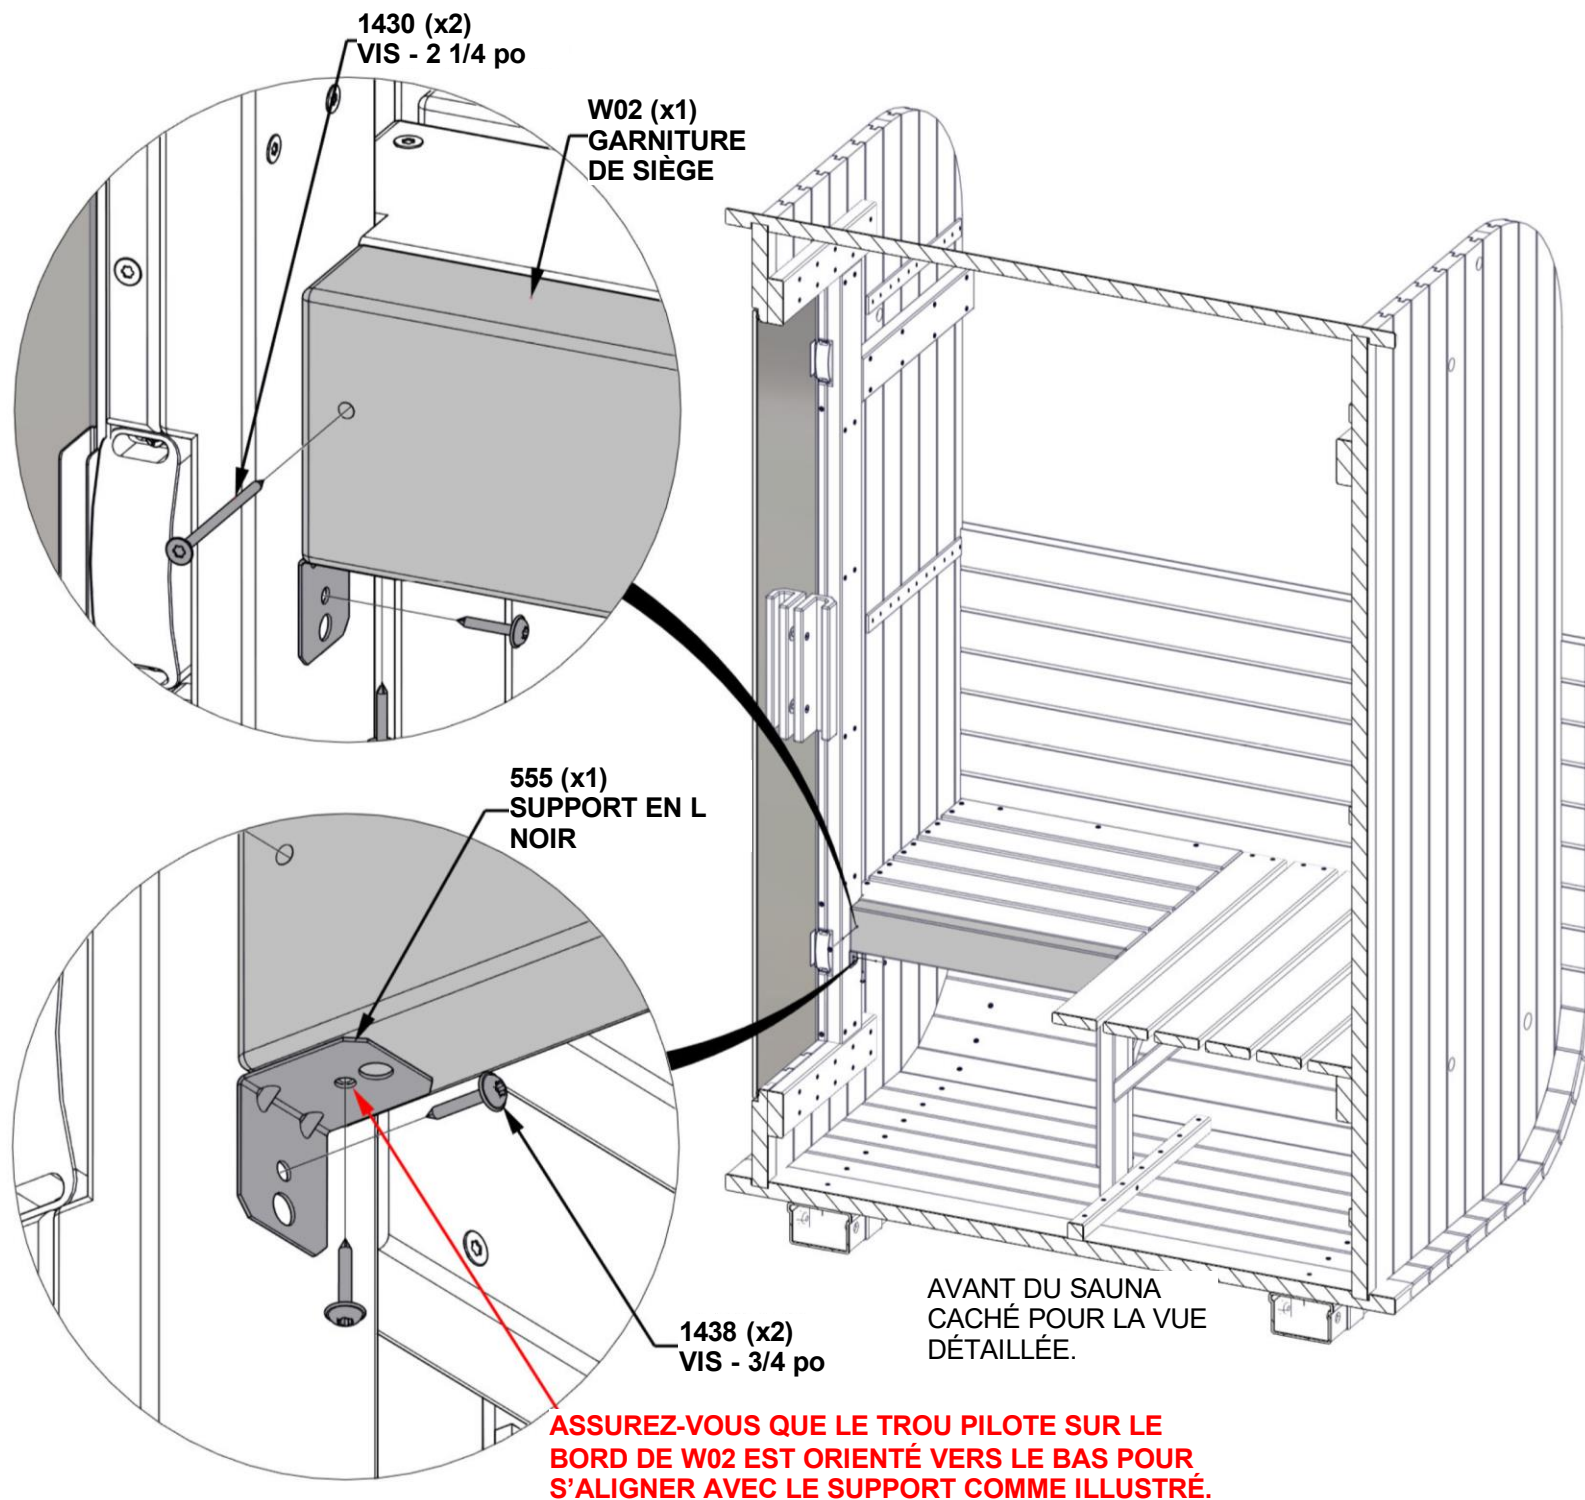


ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101430	VIS TFT 8 X 2 1/4 INOX NOIRE




W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22314
(x1) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 45 1/16 po (40 x 86 x 1145)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LA GARNITURE DE SIÈGE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS ET LES TASSEaux, PUIS FIXEZ.

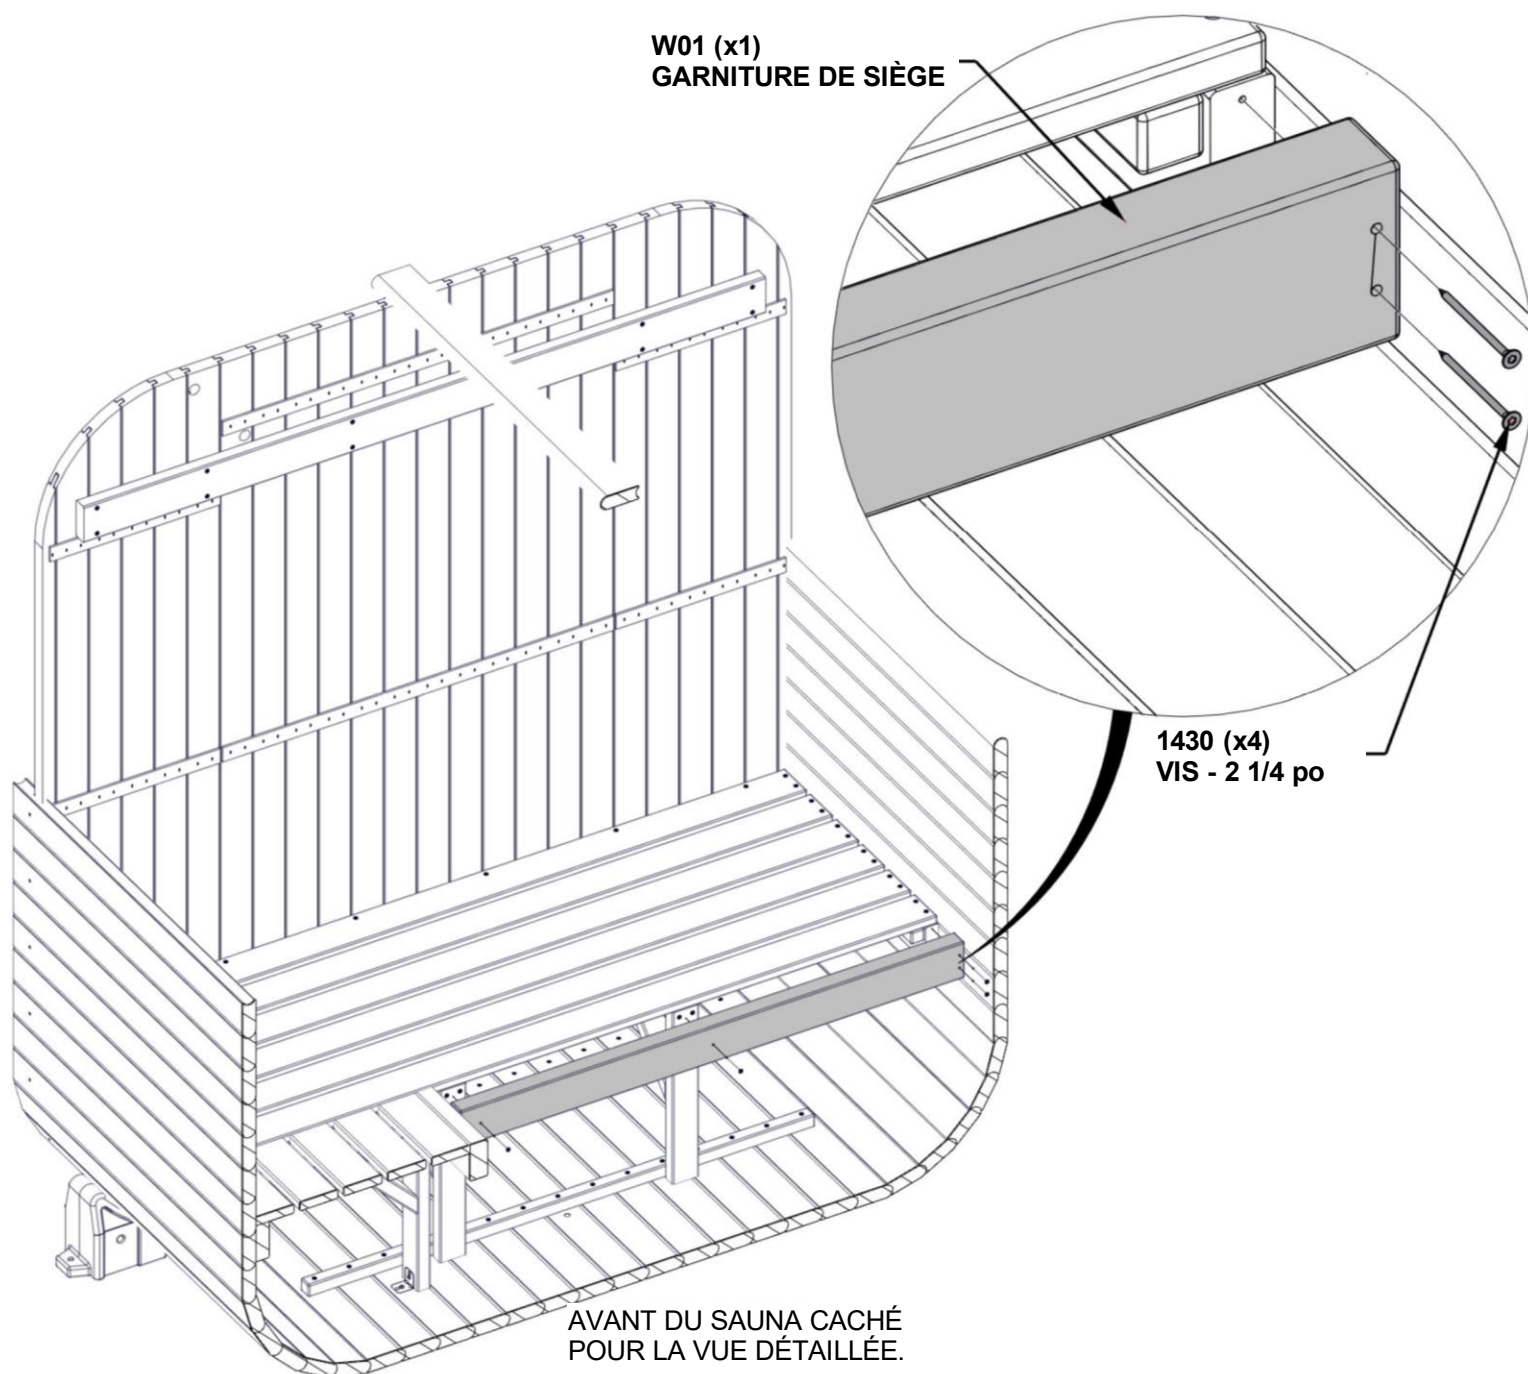

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101427	VIS TFT 8 X 1 1/2 INOX NOIRE

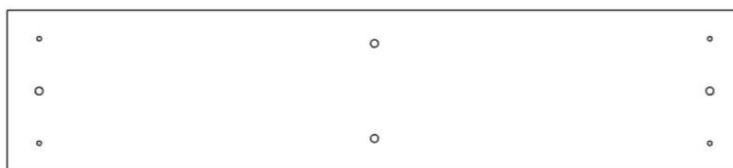


Y01 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22601
(x2) 5/8 po x 4 po x 18 1/4 po (16 x 102 x 464)

- APPUYEZ LE HAUT DE Y01 CONTRE LE BAS DU TASSEAU, COMME ILLUSTRÉ, PUIS FIXEZ.

- EN UTILISANT LES MESURES DONNÉES. FIXEZ L'AUTRE PLANCHE.


- **N'INSÉREZ PAS DE VIS DANS LES PETITS TROUS PILOTES.**

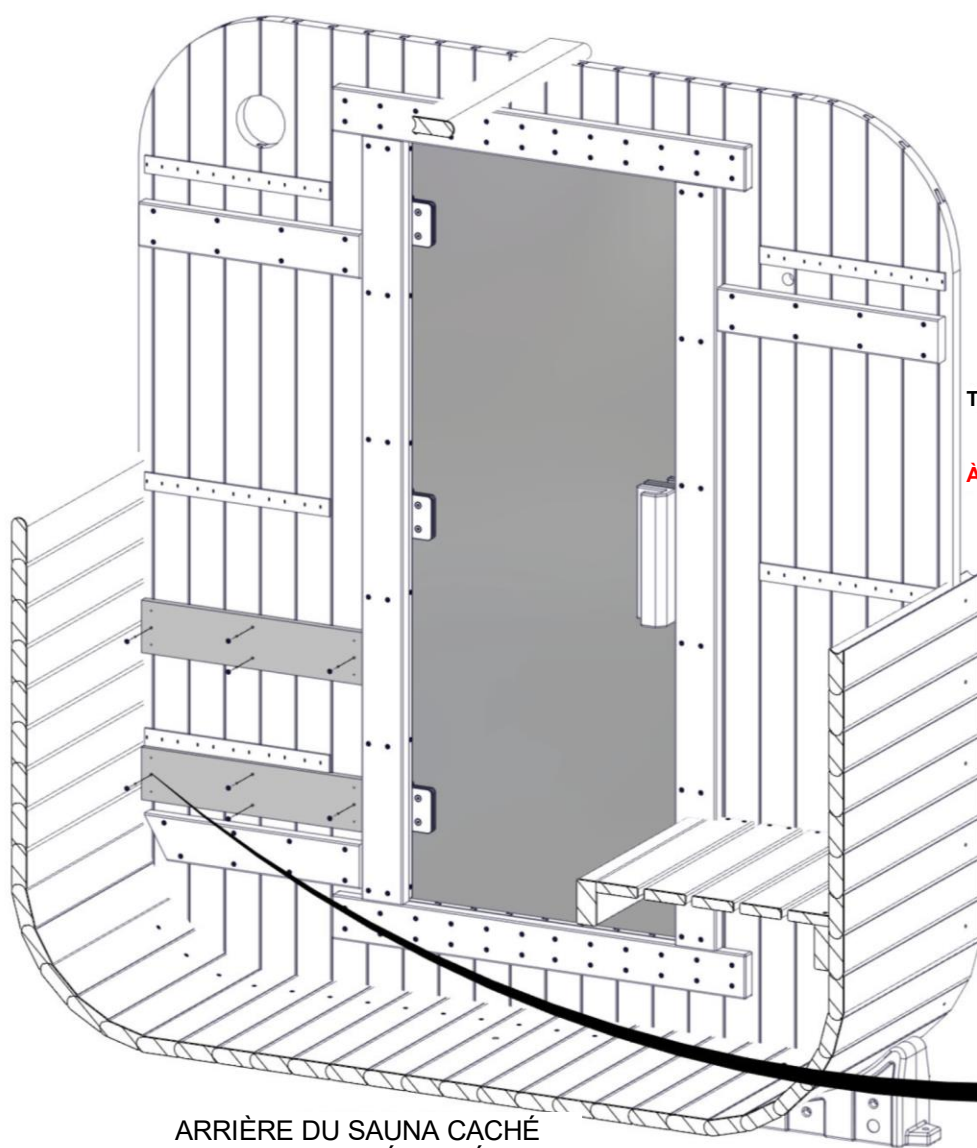

ARRIÈRE DU SAUNA CACHÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

1427 (x8)
VIS - 1 1/2 po


Y01 (x2)
PLANCHE D'ESPACEMENT DU CHAUFFE-SAUNA

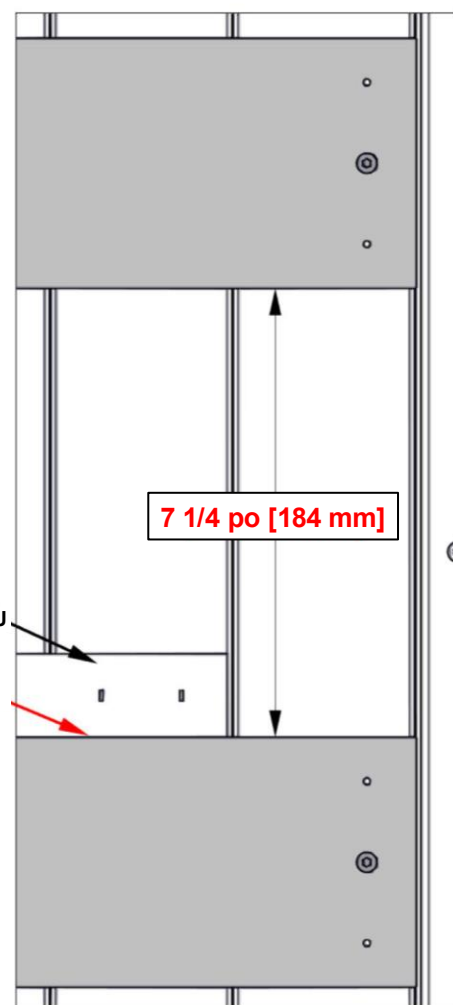

TASSEAU

À RAS


7 1/4 po [184 mm]

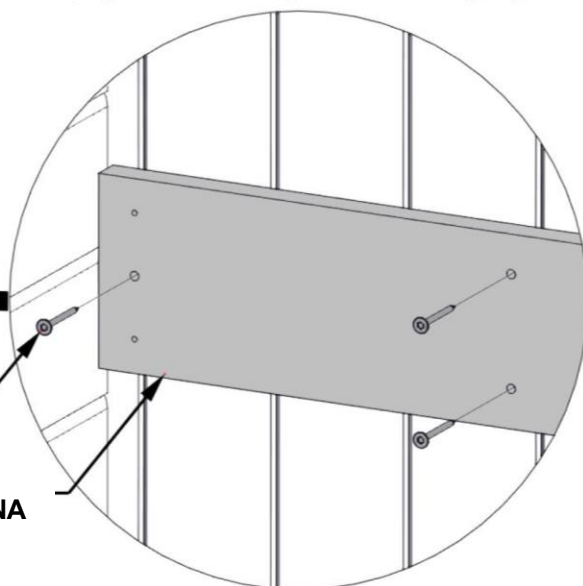

ÉTAPE 24 - INSTALLATION DE MONTAGE DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101468	VIS À TÊTE BOMBÉE 8 x 1 po

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LA GARNITURE DE SIÈGE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS ET LES TASSEaux, PUIS FIXEZ.

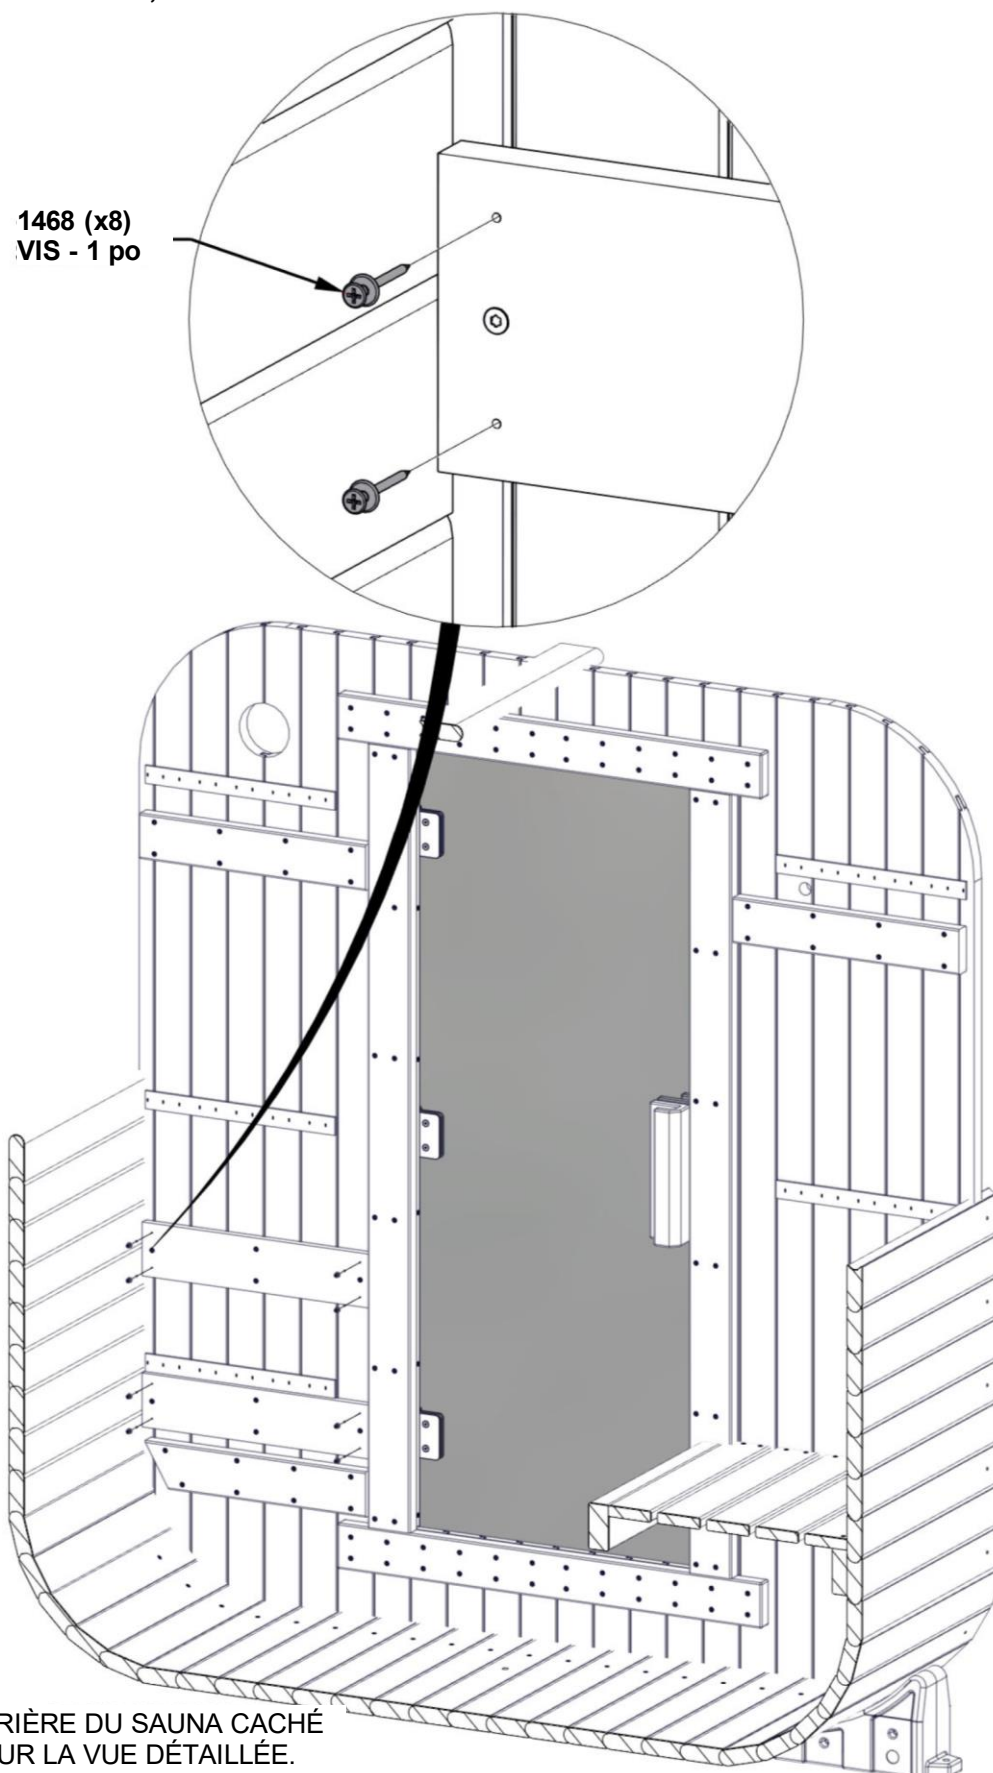

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
25	H101428	VIS TFT 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22037
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 15 11/16 po (20 x 60 x 398)

NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22036
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 20 3/8 po (20 x 60 x 518)

OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22035
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE SUR LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

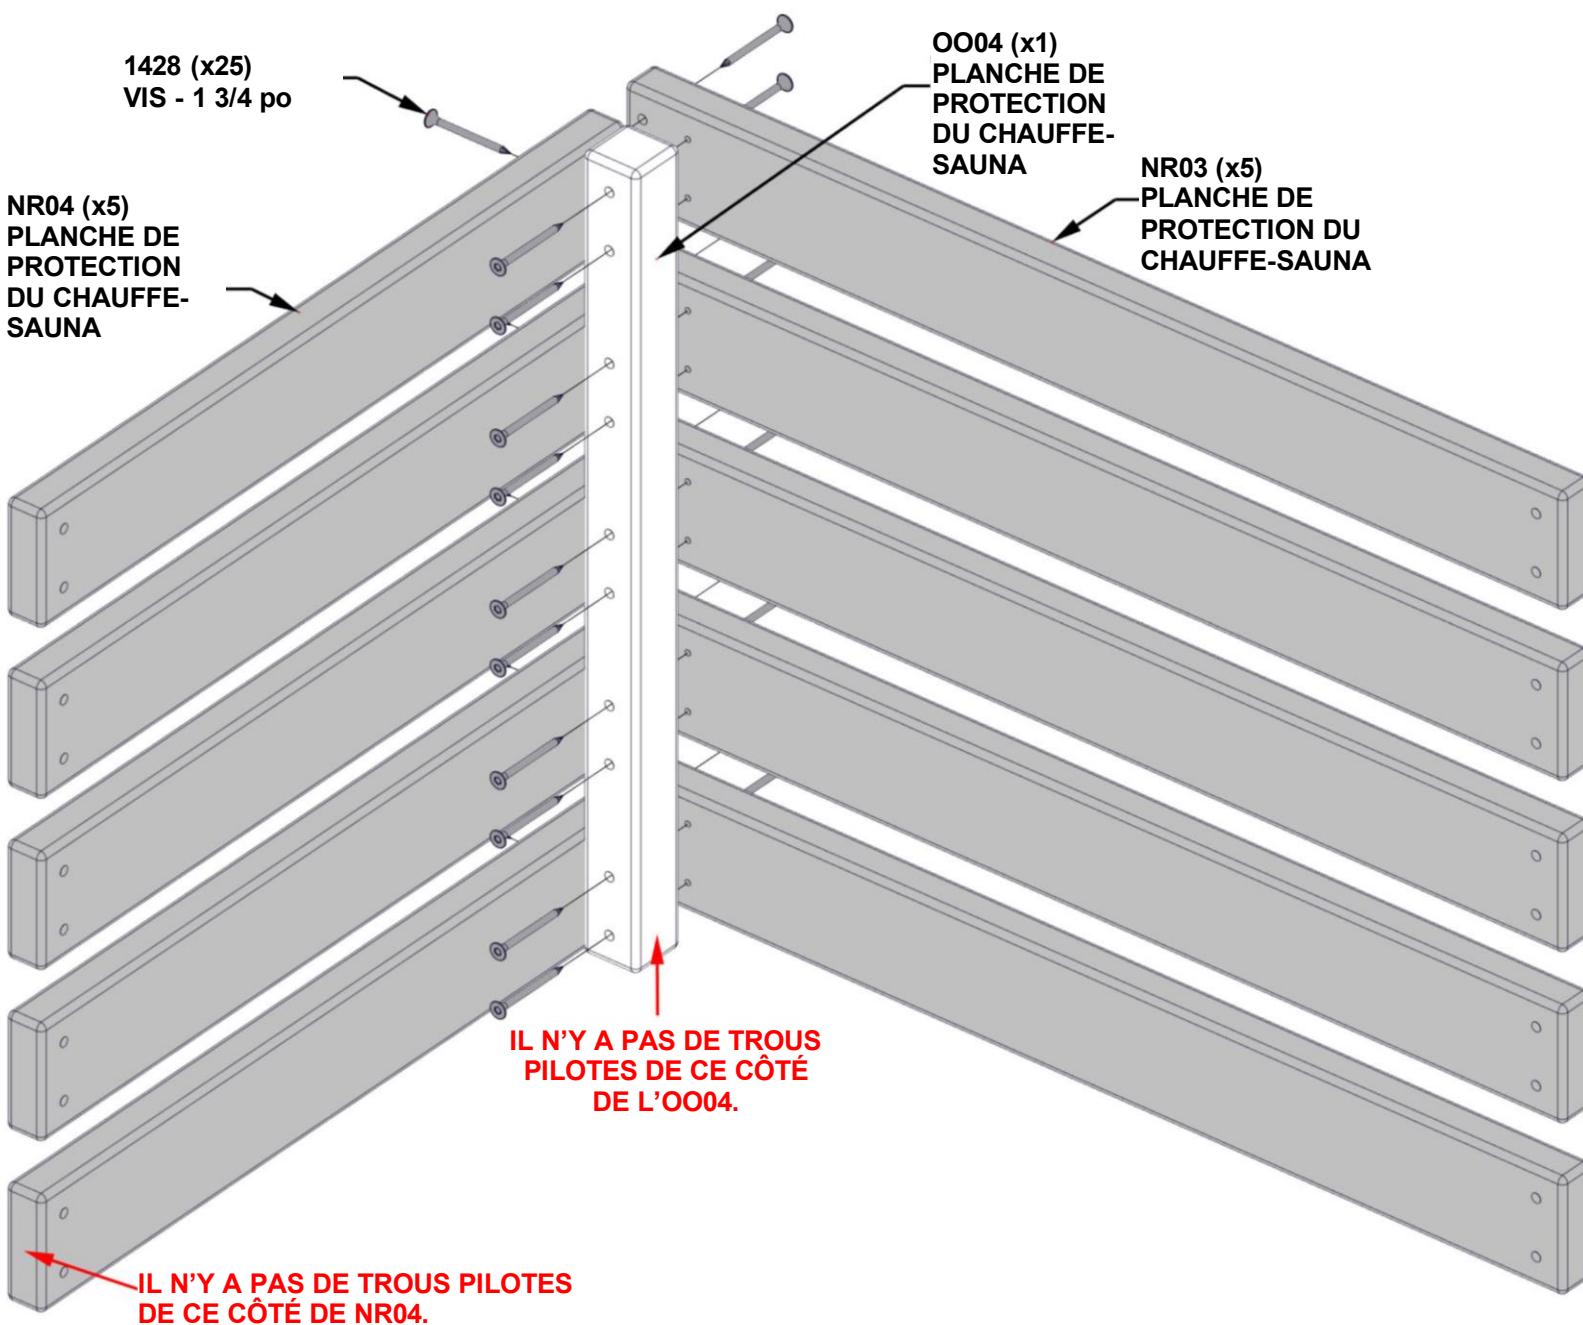


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFT 8 X 1 3/4 INOX NOIRE



OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22038
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)




- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE SUR LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

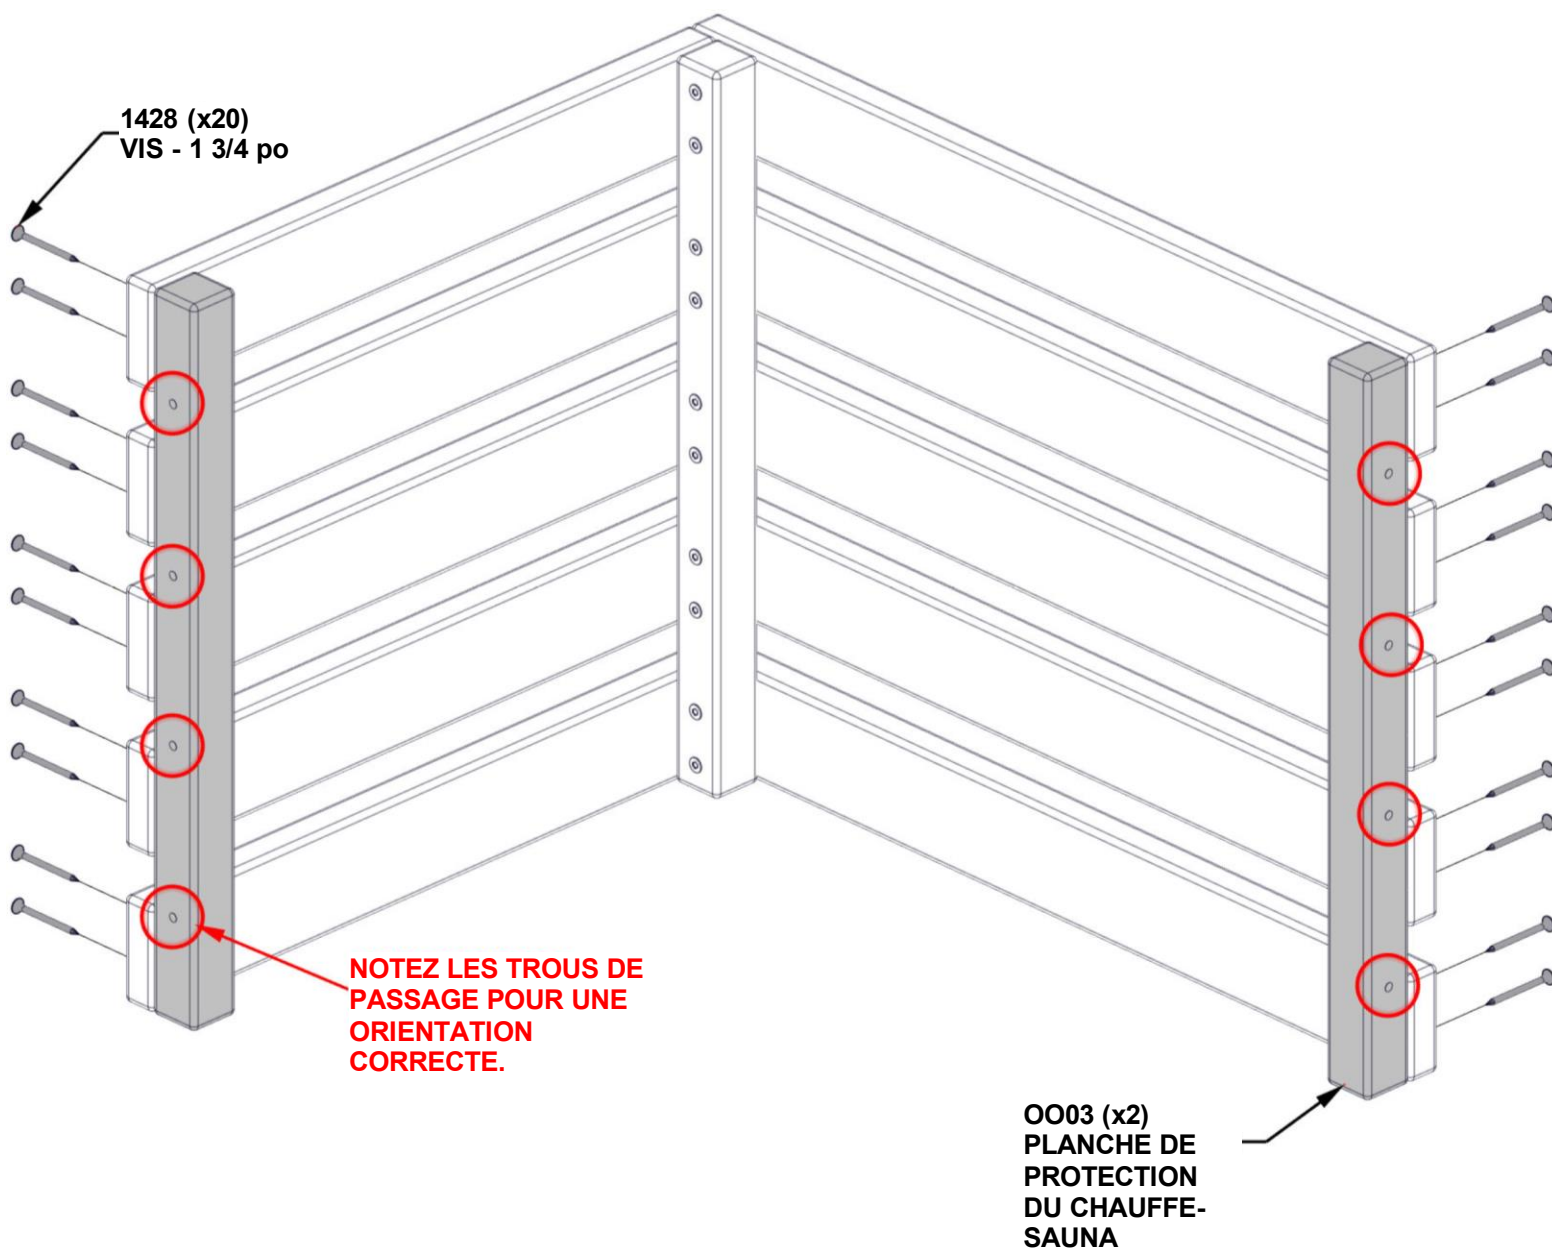

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE

- MESURER LA DISTANCE ENTRE LE SOL DU SAUNA ET LE BAS DE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA POUR S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT CONVIENT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE TASSEAU DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA EST À RAS AVEC L'EXTÉRIEUR DU CADRE DE PORTE, COMME ILLUSTRÉ.
- UNE FOIS QUE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA EST CORRECTEMENT PLACÉ, FIXEZ-LE À L'AIDE DE VIS.

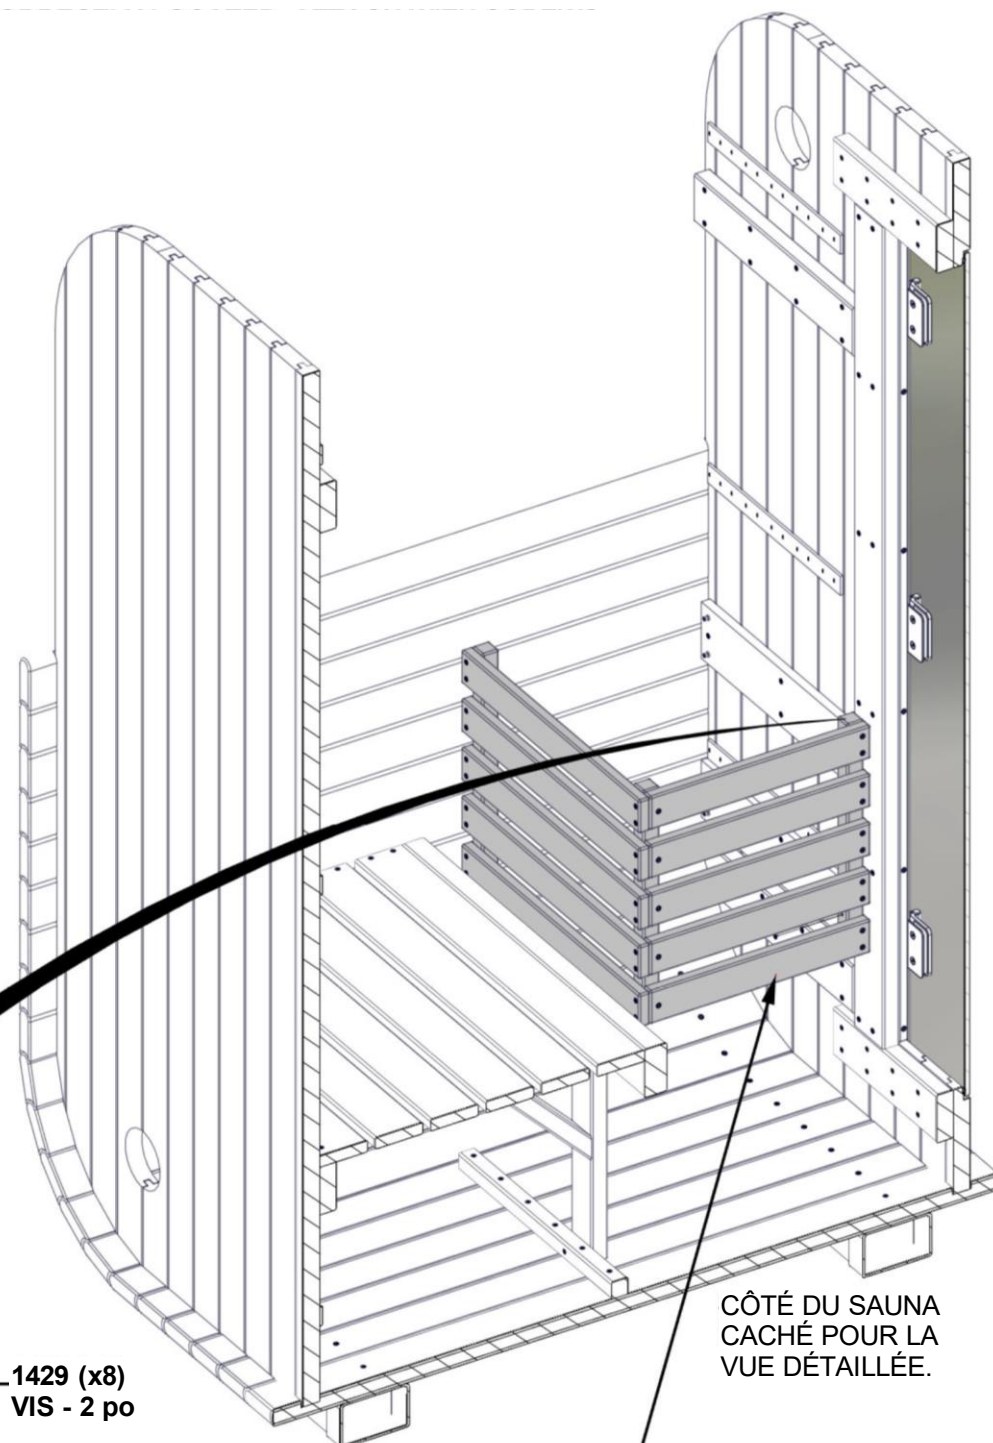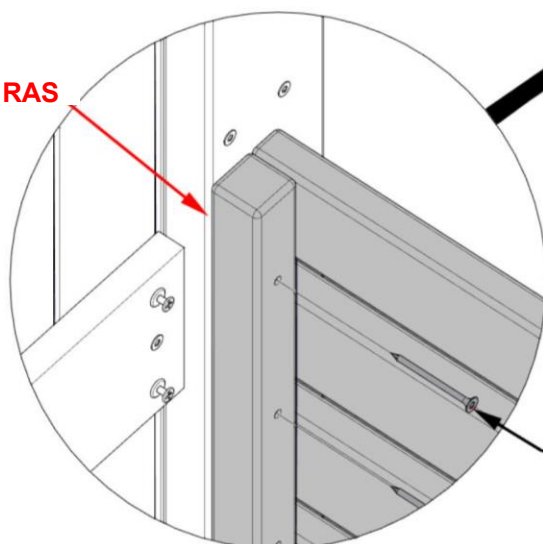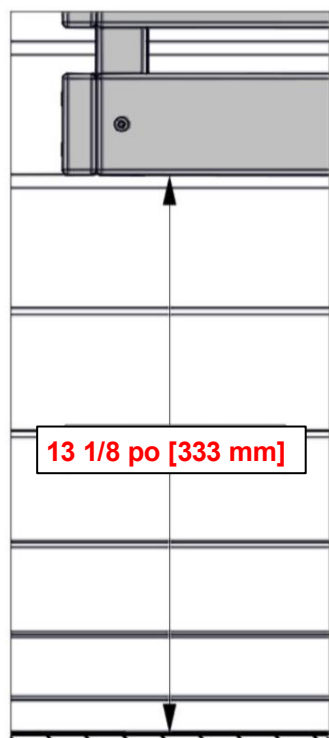

ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA À PARTIR DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE


ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101413	CLOU STD 2,5 x 50 GLV



OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22312
(x16) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 51 9/16 po (30 x 86 x 1309)


- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN REMONTANT, EMPILEZ 8 PLANCHES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/BASE, COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ UNE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR PRESQUE DEUX AUX MURS AVEC H101413 POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- SI VOUS AVEZ ACCÈS À UNE CLOUEUSE PNEUMATIQUE, CETTE ÉTAPE SERA PLUS RAPIDE.

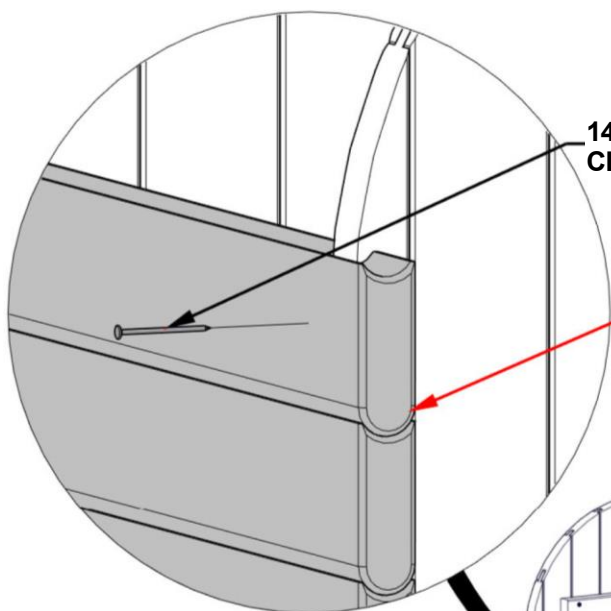

1413 (x16)
CLOU - 2 po

ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE FERMEMENT AVEC LA PLANCHE PRÉCÉDENTE, COMME ILLUSTRÉ.


OG01 (x16)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

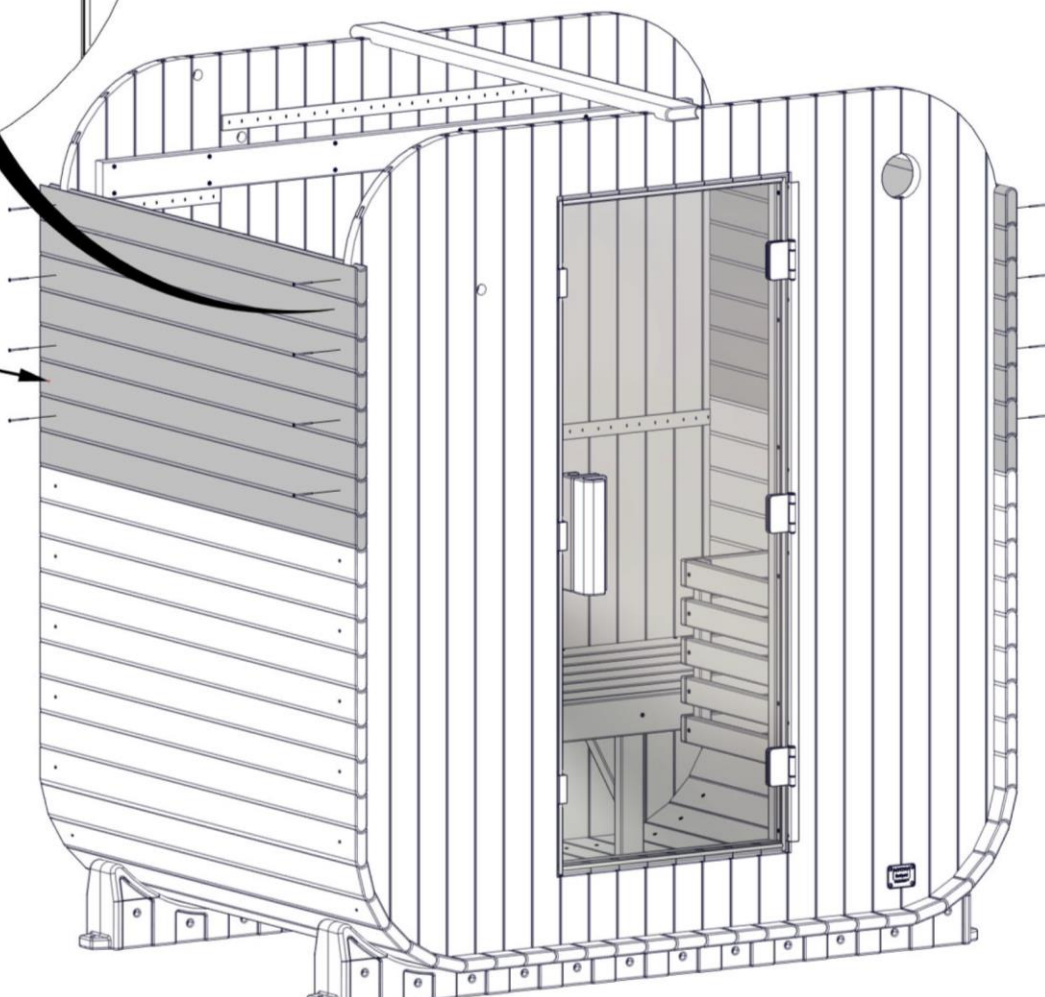

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU SAUNA




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22312
(x24) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 51 9/16 po (30 x 86 x 1309)

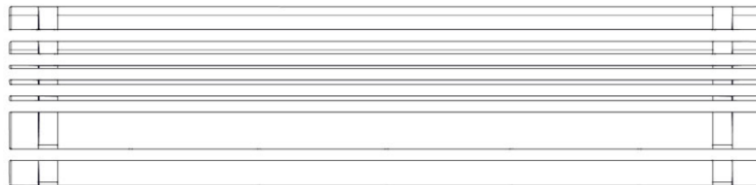


KIT D'ESPACEMENT DE PLANCHE - W2A05121
(x1)

- IL EST RECOMMANDÉ D'ATTACHER LÂCHEMENT UNE CORDE OU UNE SANGLE AUTOUR DU SAUNA AFIN D'AIDER À MAINTENIR LES PLANCHES EN PLACE.
- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN TRAVAILLANT VERS LE HAUT, EMPILEZ LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE DES DEUX CÔTÉS JUSQU'À CE QU'ELLES SE REJOIGNENT AU SOMMET
- RETIREZ LA PLANCHE SUPÉRIEURE INSTALLÉE PLUS TÔT POUR MAINTENIR LES MURS, PUIS RÉINSTALLEZ-LA À L'ENDROIT LE PLUS APPROPRIÉ POUR COMPLÉTER LE PÉRIMÈTRE DU SAUNA.
- FIXEZ UNE OU DEUX PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AUX MURS À L'AIDE D'UN PETIT CLOU POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- IL EST POSSIBLE QUE CERTAINES PLANCHES D'ESPACEMENT, PROVENANT DU KIT DE PLANCHES D'ESPACEMENT, SOIENT NÉCESSAIRES POUR COMBLER LES ESPACES ENTRE LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AFIN D'ASSURER UN AJUSTEMENT SERRÉ.


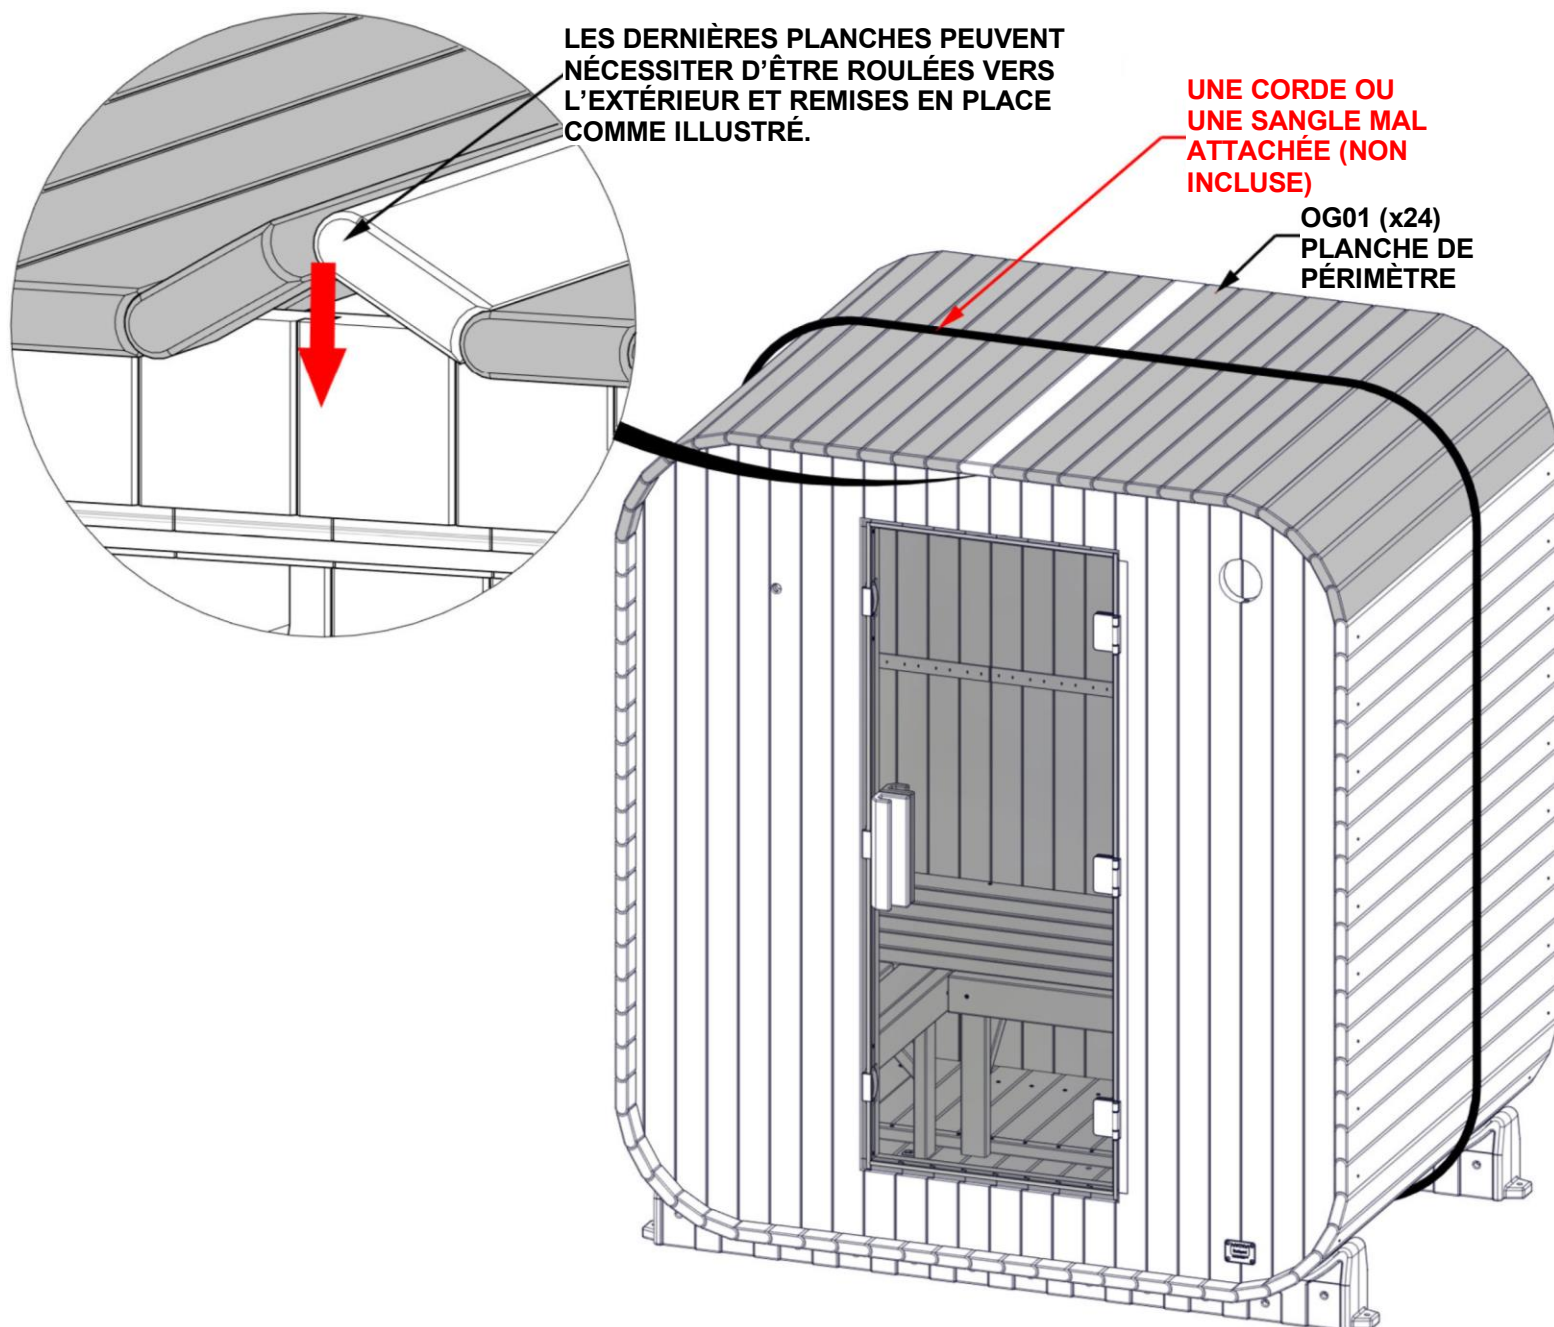


ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DES SANGLES

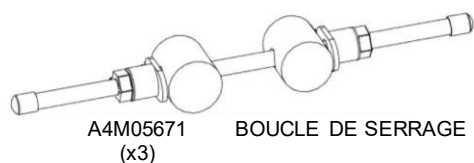

- ENROULEZ LES SANGLES AUTOUR DU SAUNA COMME ILLUSTRÉ.
- POSITIONNEZ DEUX SANGLES POUR COUVRIR LES CLOUS INSTALLÉS À L'ÉTAPE 9.
- POSITIONNEZ LA TROISIÈME SANGLE AU CENTRE DES DEUX AUTRES.
- INSÉREZ LES PIÈCES DE LA BOUCLE DE SERRAGE DANS LES ŒILLETS DE LA SANGLE.
- INSÉREZ LA TIGE FILETÉE À TRAVERS LES INSERTS ET ASSEMBLEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.
- AVANT DE SERRER, VÉRIFIEZ QUE LES SANGLES SONT CORRECTEMENT POSITIONNÉES ET DROITES.
- LES BOUCLES DE SERRAGE PEUVENT ÊTRE ALIGNÉES OU DÉCALÉES SELON LES PRÉFÉRENCES DE CHACUN.
- SERREZ UNIFORMÉMENT TOUS LES ÉCROUS.
- RETIREZ LA CORDE/LA SANGLE SI ELLE A ÉTÉ UTILISÉE À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

IMPORTANT : NE SERREZ PAS TROP

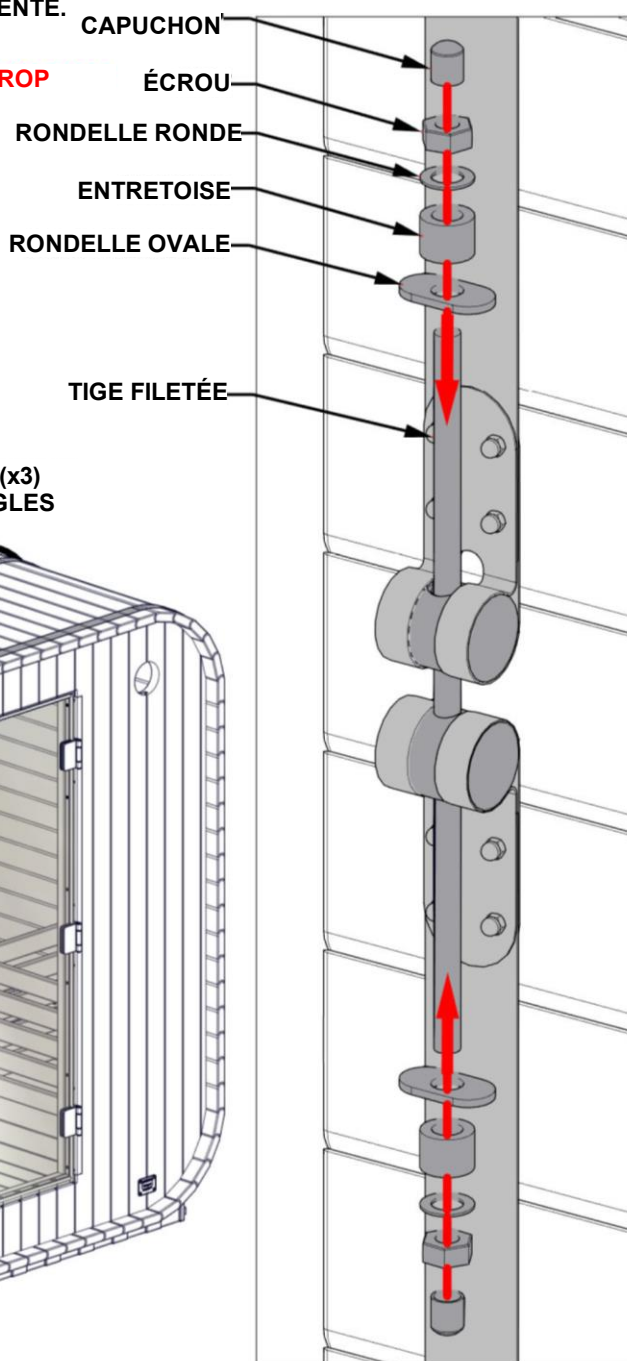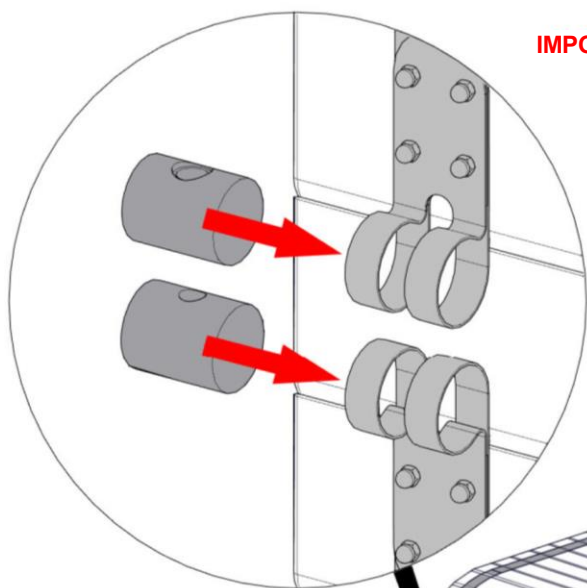


5662 (x3)
SANGLES

60 po
[1524 mm]


NE DÉPASSEZ PAS LA MESURE ENTRE LE SOL ET LE HAUT DES BOUCLES DE SERRAGE AFIN DE PRÉVENIR TOUTE INTERFÉRENCE AUX ÉTAPES ULTÉRIEURES.

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101426	VIS TFT 8 X 1 1/4 INOX NOIRE
4	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 INOX NOIRE

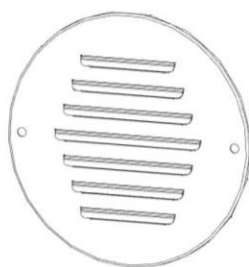


A4M05285 ÉVENT
(x2)

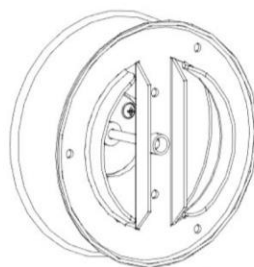

A4M05592 COUVERTURE D'ÉVENT
(x1)

- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE D'ÉVENT, DÉVISSEZ LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE DE L'INSERT DE LA BASE D'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE BASE D'ÉVENT FIXÉ, REVISSEZ LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE.



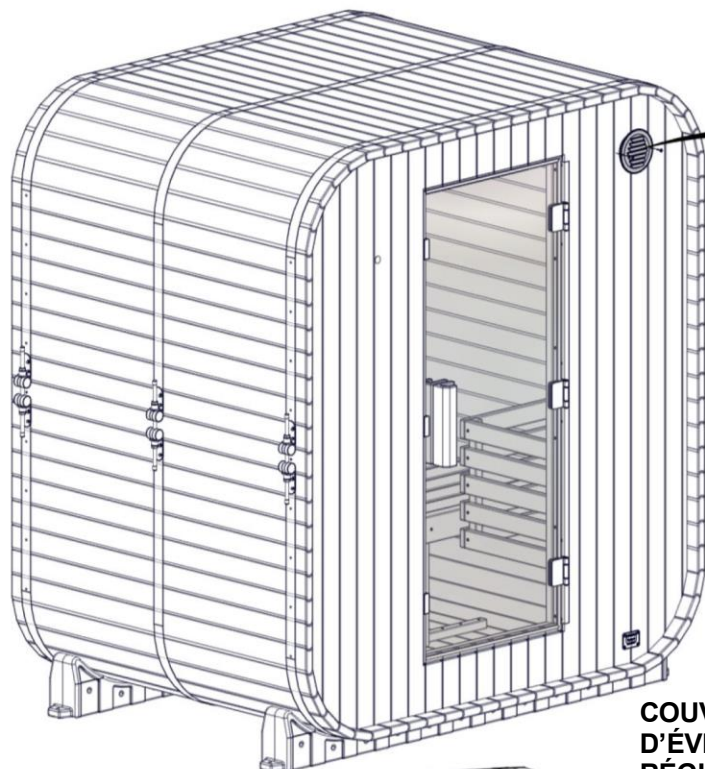


5285 (x2)
ÉVENT


INSERT DE
BASE DE
L'ÉVENT

1426 (x3)
VIS - 1 1/4 po

COUVERCLE
D'ÉVENT
RÉGLABLE

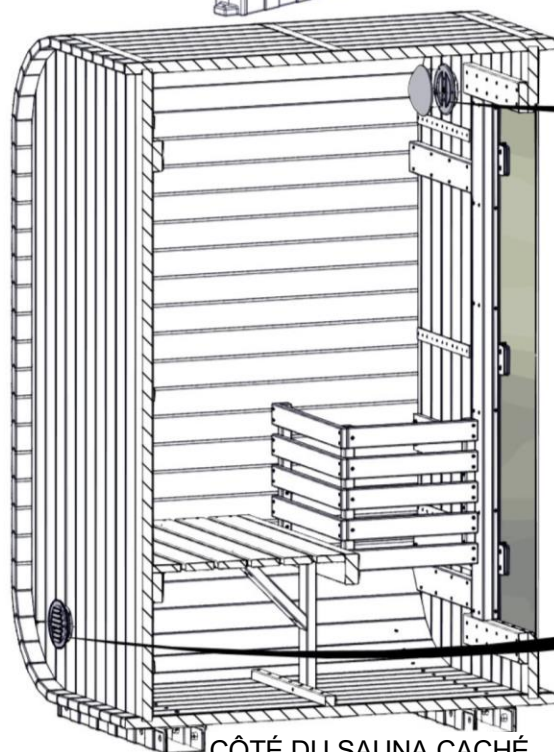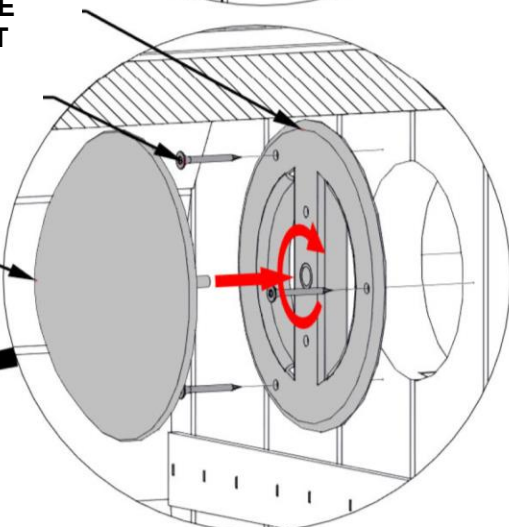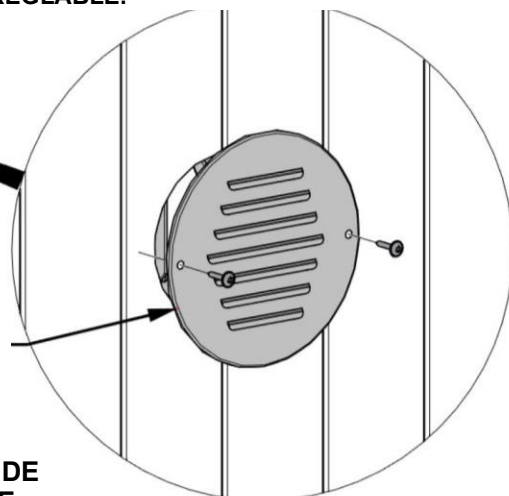

1438 (x4)
VIS - 3/4 po

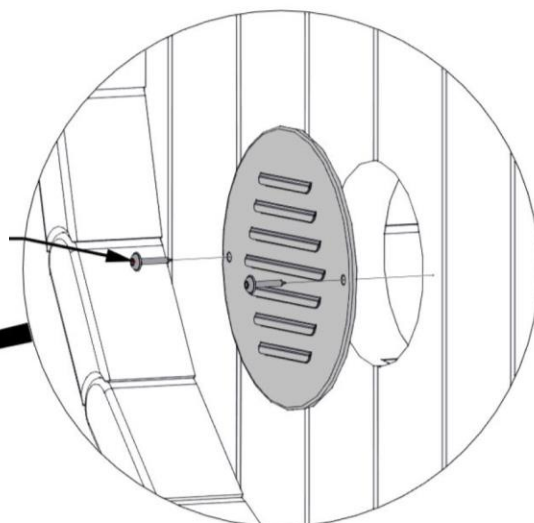


CÔTÉ DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
44	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE



NR01 GARNITURE - W4L22033
(x2) 13/16 po x 2 3/8 po x 44 1/2 po (20 x 60 x 1130)




NR02 GARNITURE - W4L22032
(x8) 13/16 po x 3 1/8 po x 9 9/16 po (20 x 80 x 243)




NR02 GARNITURE - W4L22034
(x4) 13/16 po x 2 3/8 po x 4 1/4 po (20 x 60 x 108)


- CENTREZ LA PLANCHE NR01 SUR L'AVANT DU SAUNA.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCOCHE EST À RAS AVEC LE DESSUS DU SAUNA, COMME ILLUSTRÉ, PUIS FIXEZ.
- ALIGNEZ LES PLANCHES NG02 ET NR02 AVEC NR01 ET FIXEZ.
- COMPLÉTEZ SUR L'AVANT ET L'ARRIÈRE DU SAUNA.

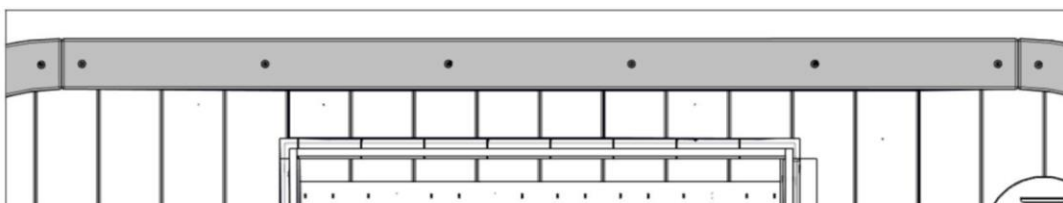


VUE AVANT

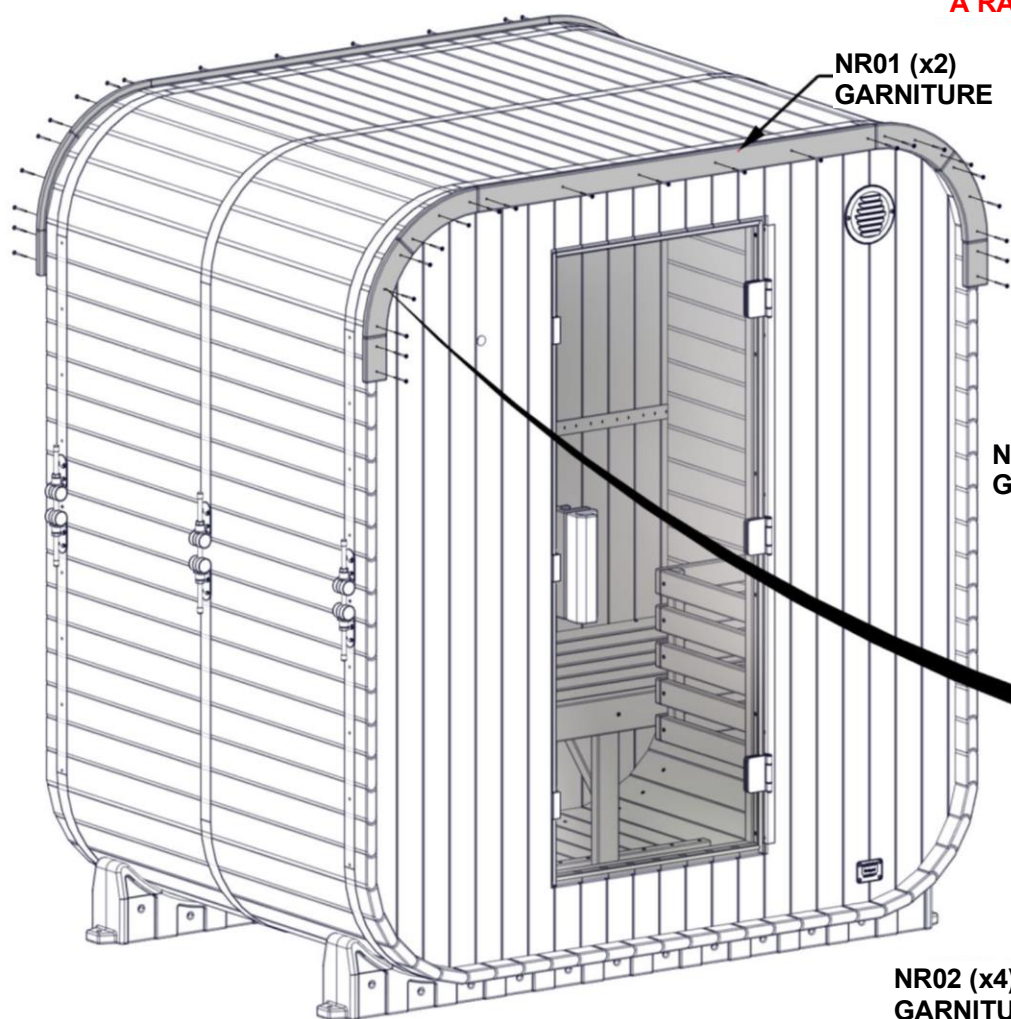

À RAS

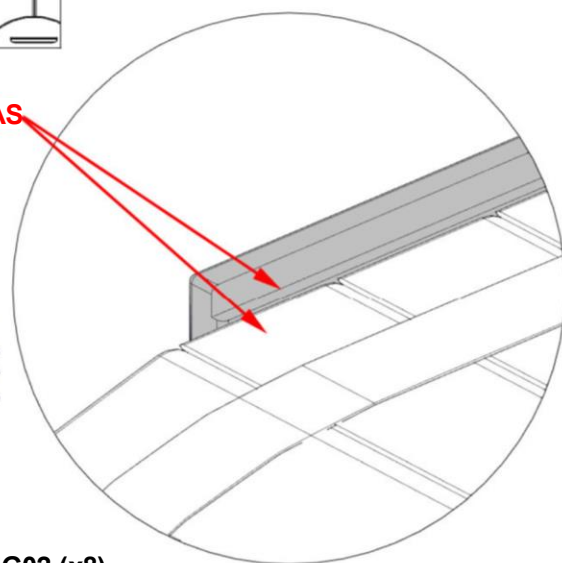

NG02 (x8)
GARNITURE

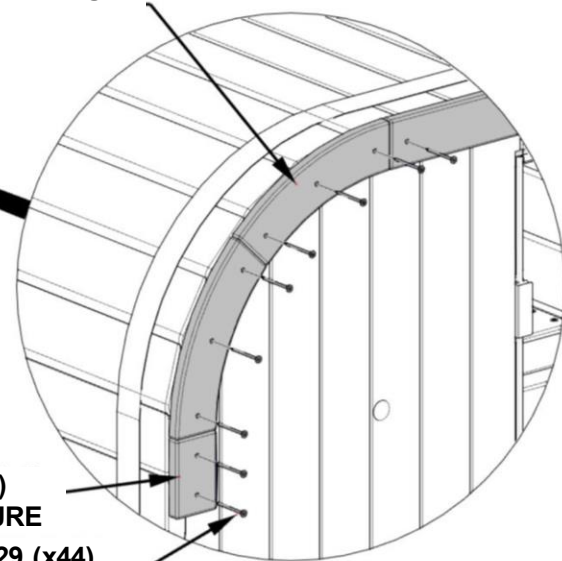

NR02 (x4)
GARNITURE

1429 (x44)
VIS - 2 po

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU TOIT



QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE



A4M05665 FEUILLE 29GA
(x5)


- **AVERTISSEMENT : UTILISEZ DES GANTS POUR MANIPULER LES TÔLES EN ACIER.**
- **IMPORTANT : ENLEVEZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.**
- INSTALLEZ LES FEUILLES EN COMMENÇANT PAR LA FEUILLE SUPÉRIEURE DU MILIEU, COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA FEUILLE EST CENTRÉE SUR LE DESSUS DU SAUNA.
- POURSUIVEZ LA POSE DES FEUILLES SUR LE CÔTÉ DROIT DU SAUNA EN VEILLANT À CE QU'ELLES SE CHEVAUCHENT CORRECTEMENT.
- APRÈS L'INSTALLATION DES 3 PREMIÈRES FEUILLES, INSTALLEZ LES 2 FEUILLES RESTANTES DE GAUCHE.
- **IMPORTANT : CHAQUE FEUILLE SUPÉRIEURE DOIT RECOUVRIR LA FEUILLE INFÉRIEURE. CECI EST ESSENTIEL POUR ÉVITER LES FUITES.**

**CENTREZ LA
NERVURE
CENTRALE
COMME
ILLUSTRÉ.**

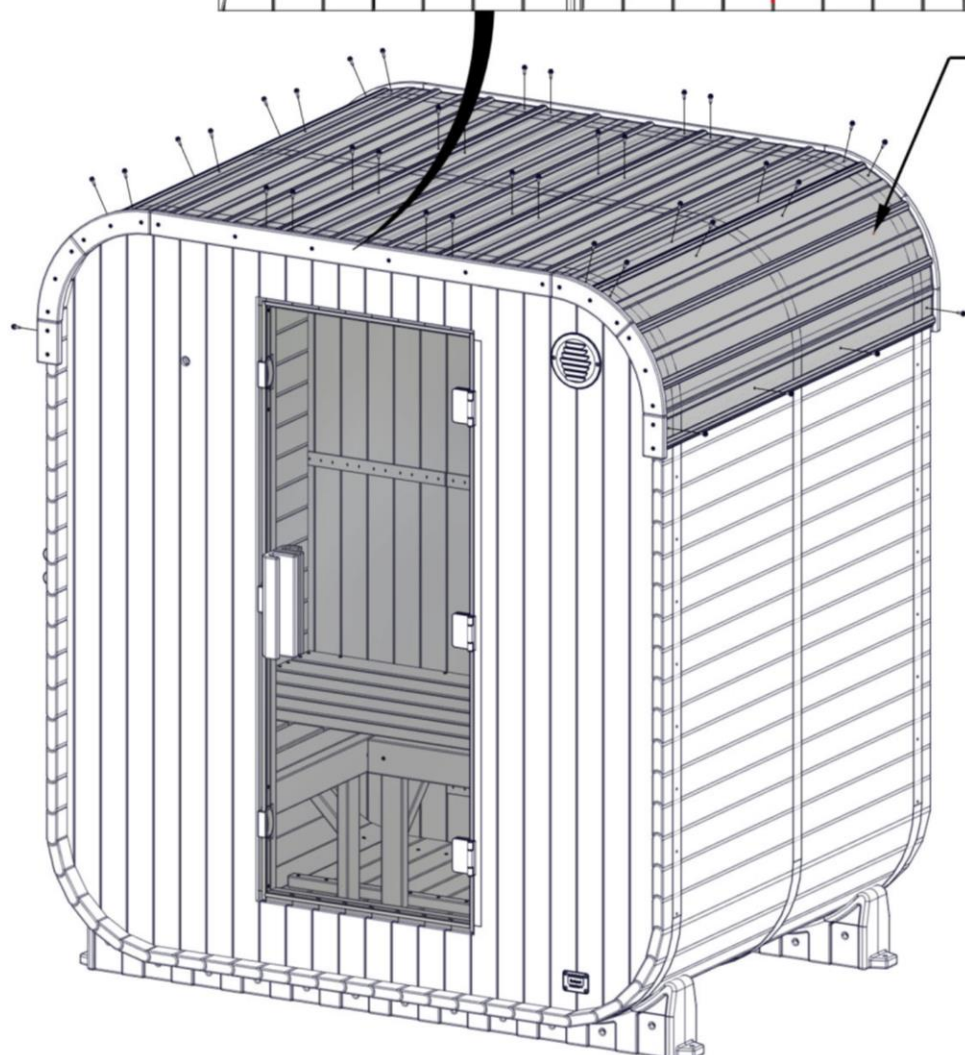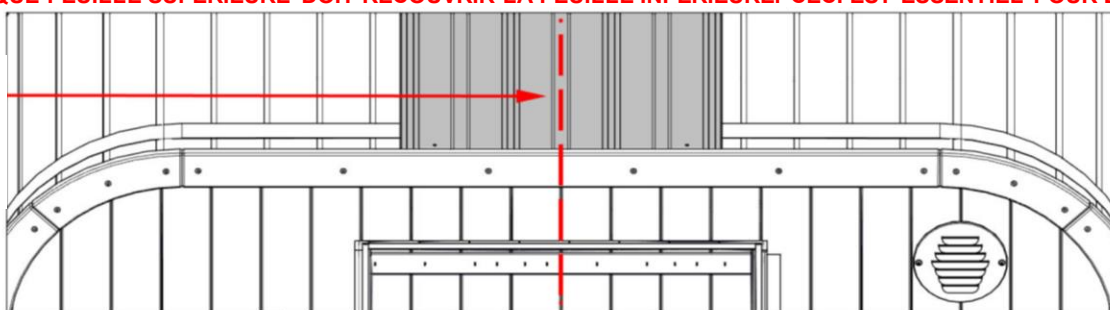

5665 (x5)
FEUILLE 29GA


1117 (x40)
VIS - 3/4 po

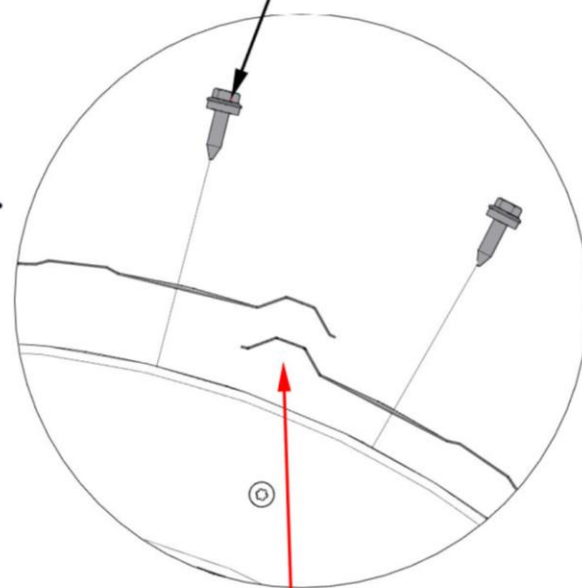

**ASSUREZ UN
CHEVAUCHEMENT
CORRECT.**



ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101437	VIS TWH 8 X 5/8 INOX NOIRE

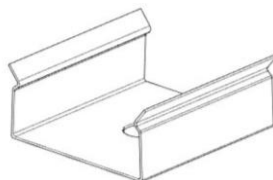

A6P01493-04 CLIP DE LUMIÈRE
(x4)

- FIXEZ LES CLIPS D'ÉCLAIRAGE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS ILLUSTRÉS.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS DONNÉES ENTRE LES PINCES LÉGÈRES ET LE CENTRE DES PLANCHES.

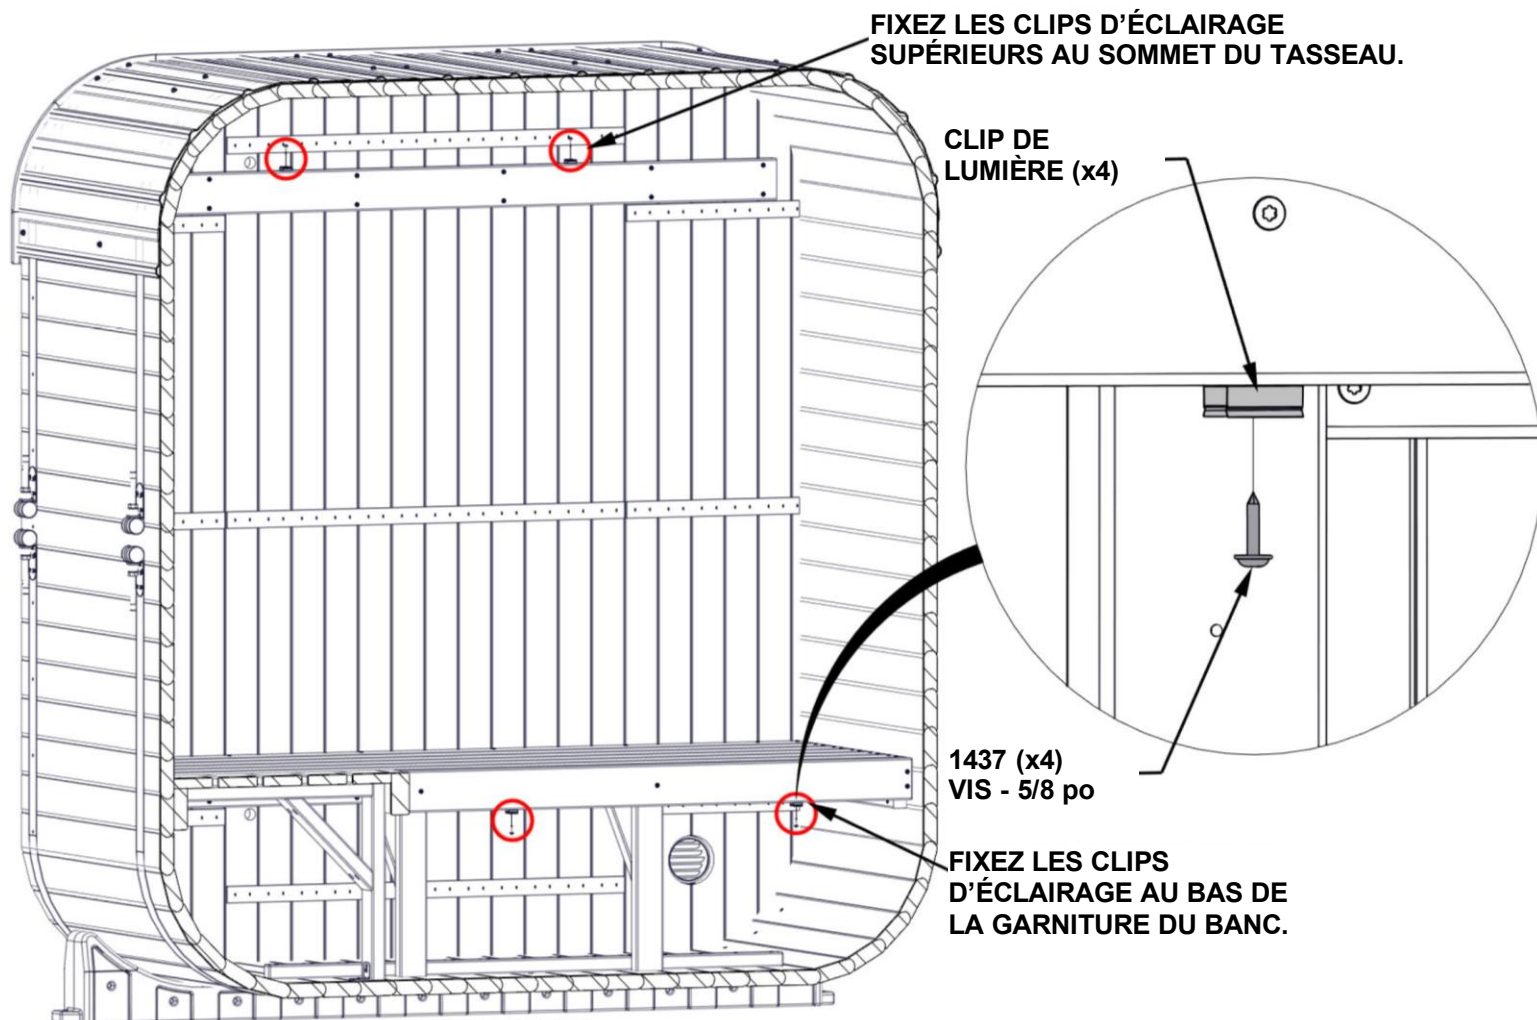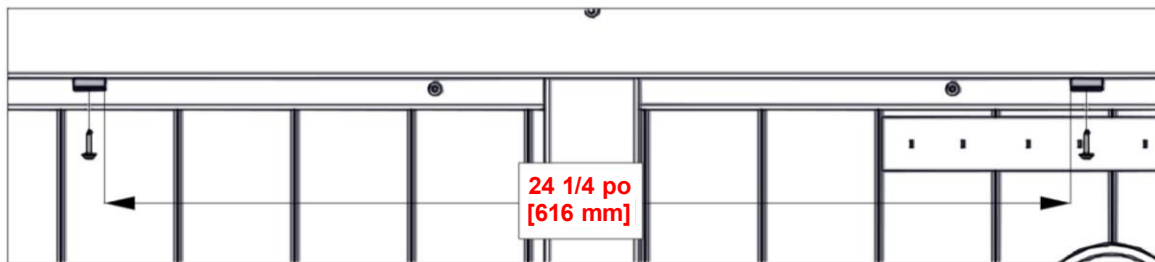

FIXEZ LES CLIPS D'ÉCLAIRAGE SUPÉRIEURS AU SOMMET DU TASSEAU.


CLIP DE LUMIÈRE (x4)

1437 (x4)
VIS - 5/8 po


FIXEZ LES CLIPS D'ÉCLAIRAGE AU BAS DE LA GARNITURE DU BANC.

AVANT DU SAUNA CACHÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

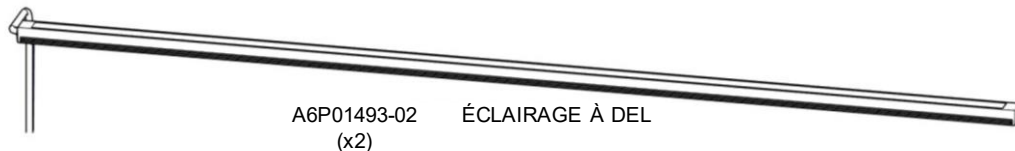

- AVANT DE CLIPSER LES LUMIÈRES EN PLACE, FAITES PASSER LES FILS DANS LES TROUS CORRESPONDANTS DANS LA PAROI ARRIÈRE.
- ENCLENchez LES LUMIÈRES DEL DANS LES CLIPS DE FIXATION.

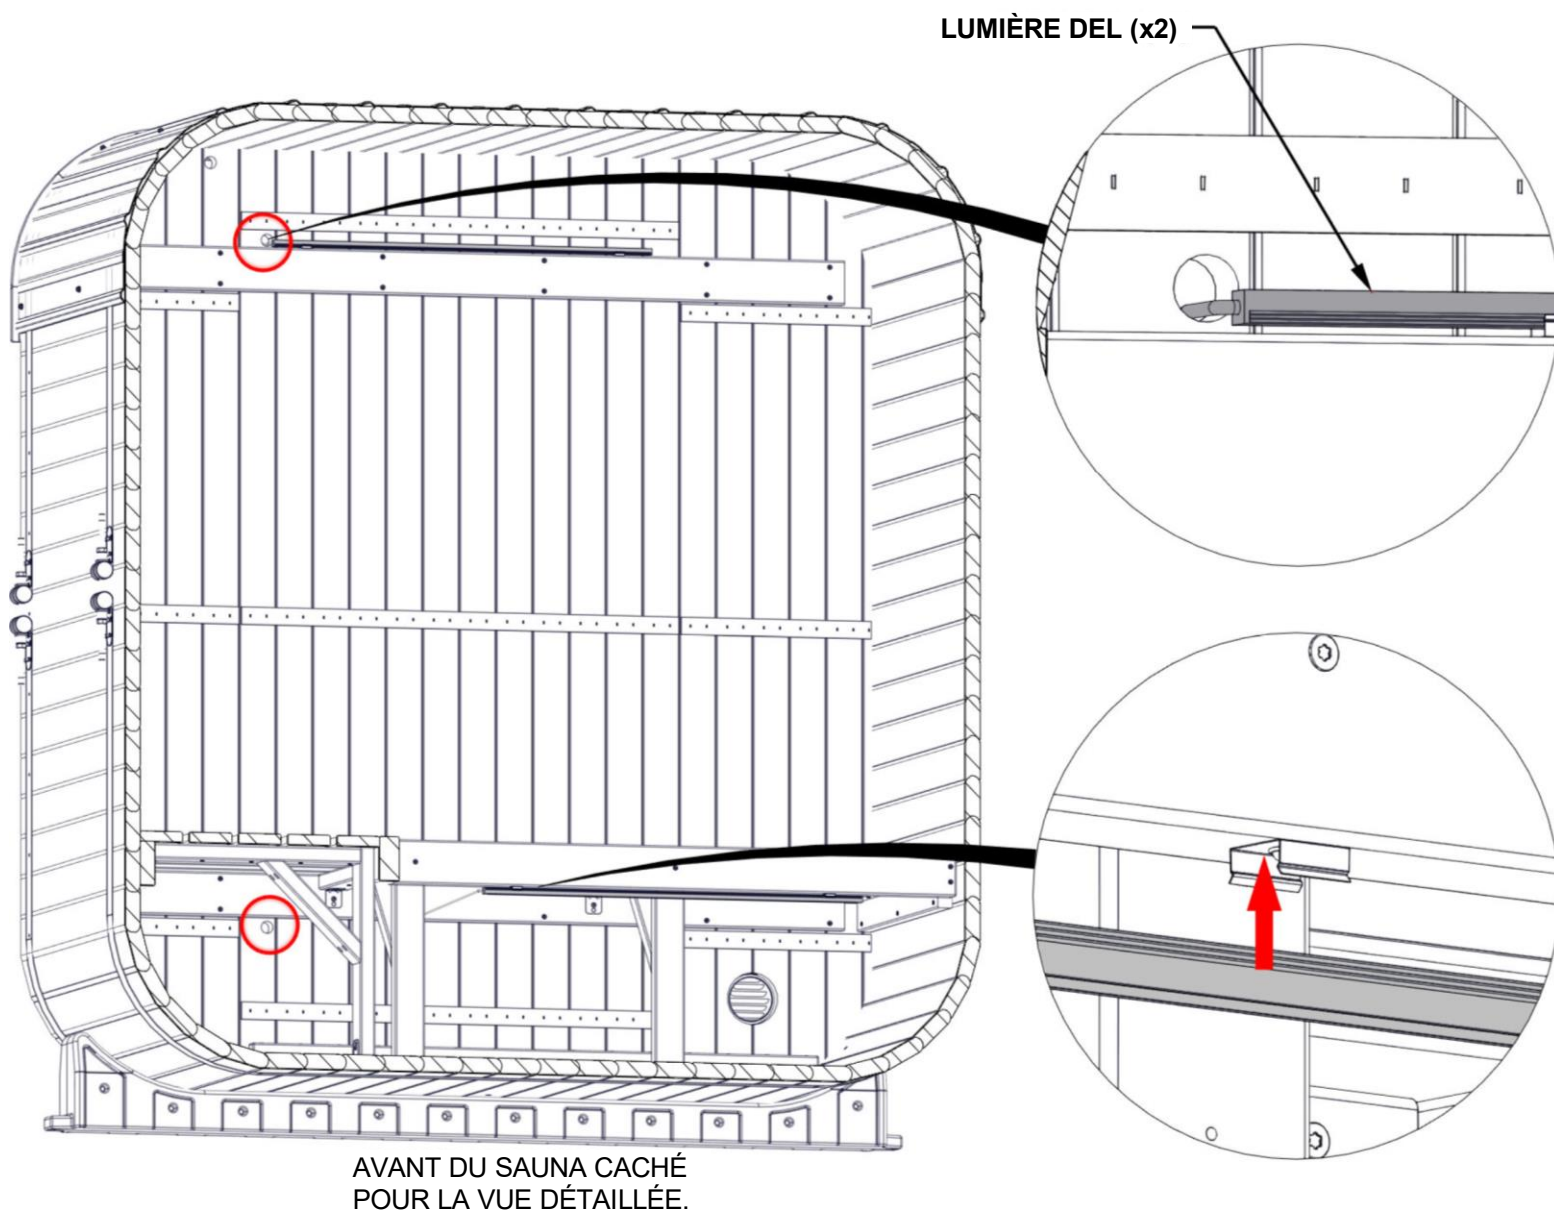


ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS TF PH 6 x 3/4 NOIRE



A4M05590-03
(x1)


SUPPORT DE MONTAGE DU
PANNEAU DE COMMANDE

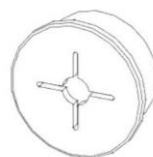

A6P01467
(x1)

PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm

- CENTREZ LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DU PANNEAU MURAL ET FIXEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.
- INSÉREZ LE PASSE-FIL.

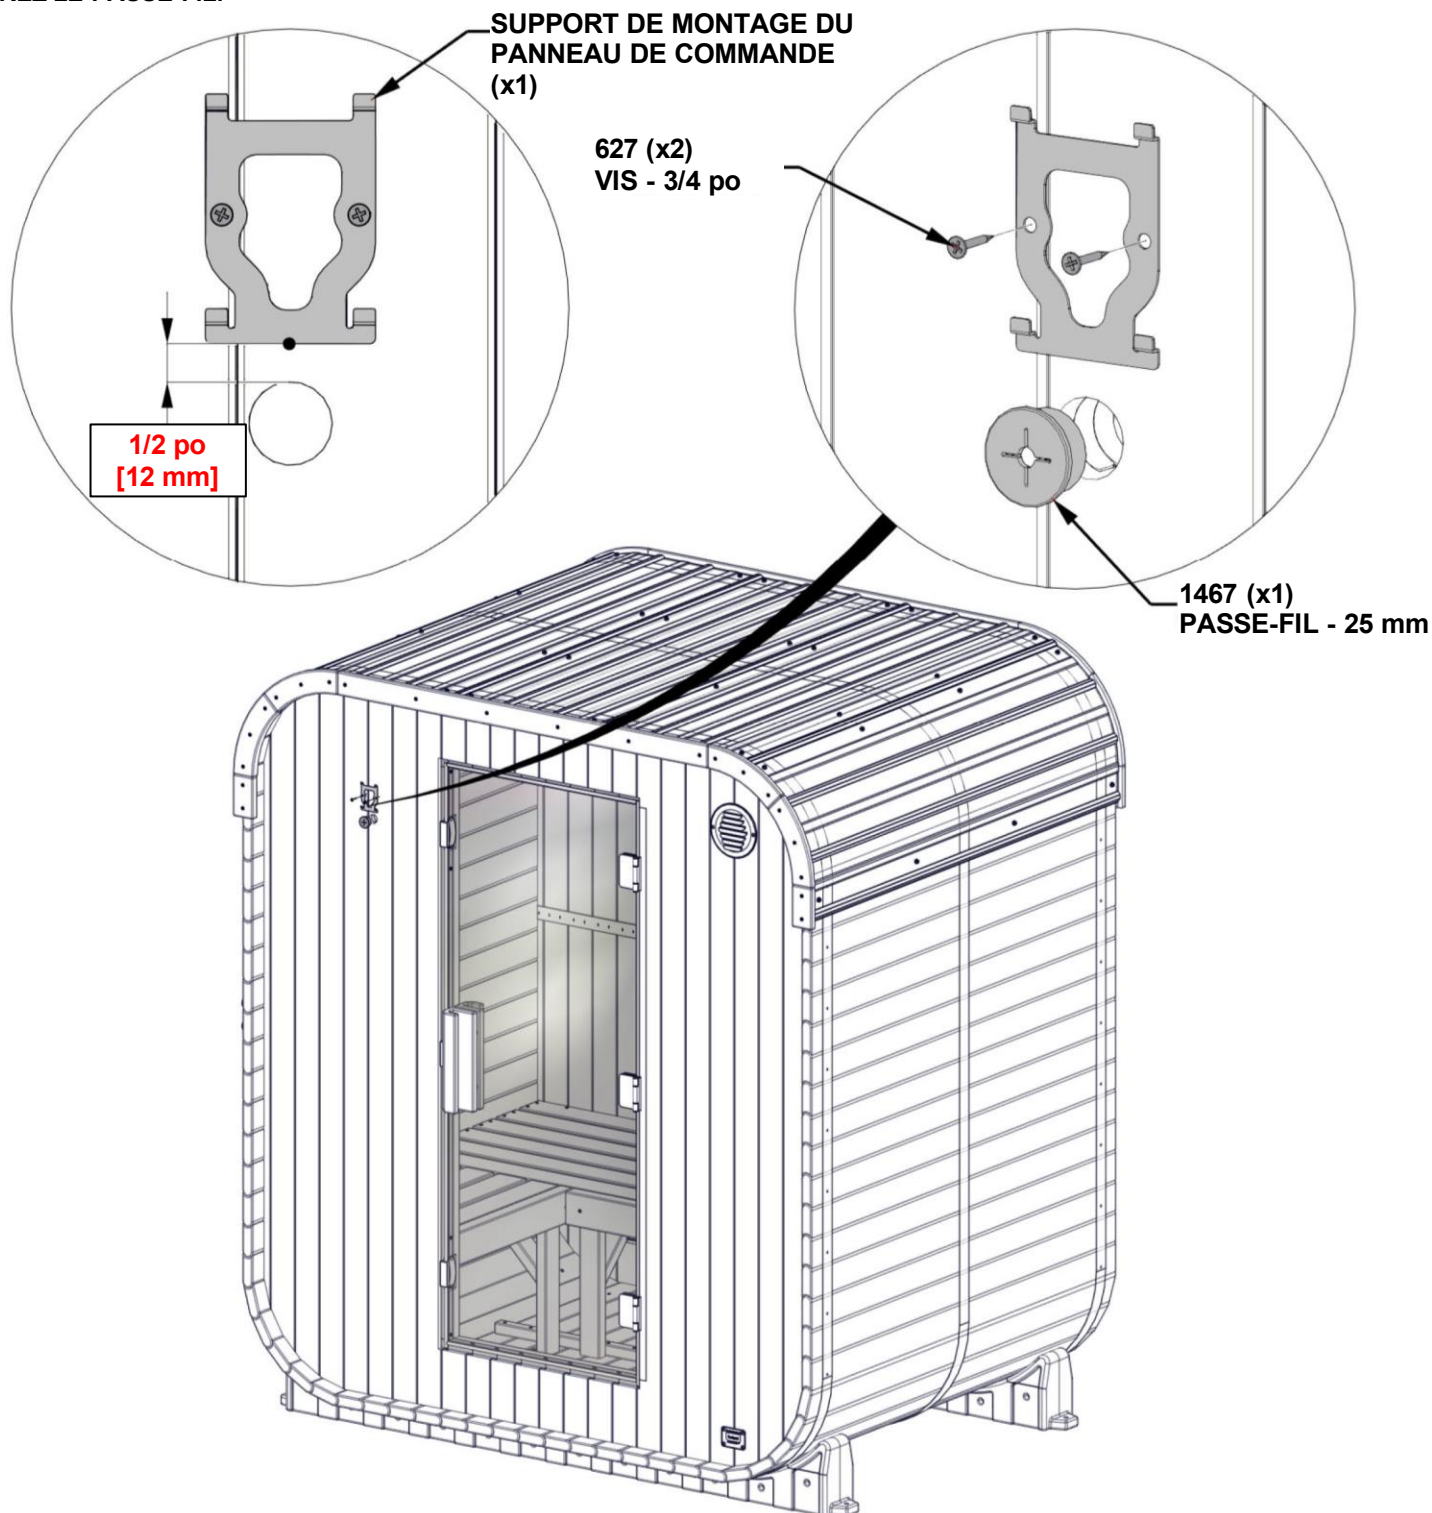


ÉTAPE 37 - INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE



A4M05590-02
(x1)


PANNEAU DE COMMANDE

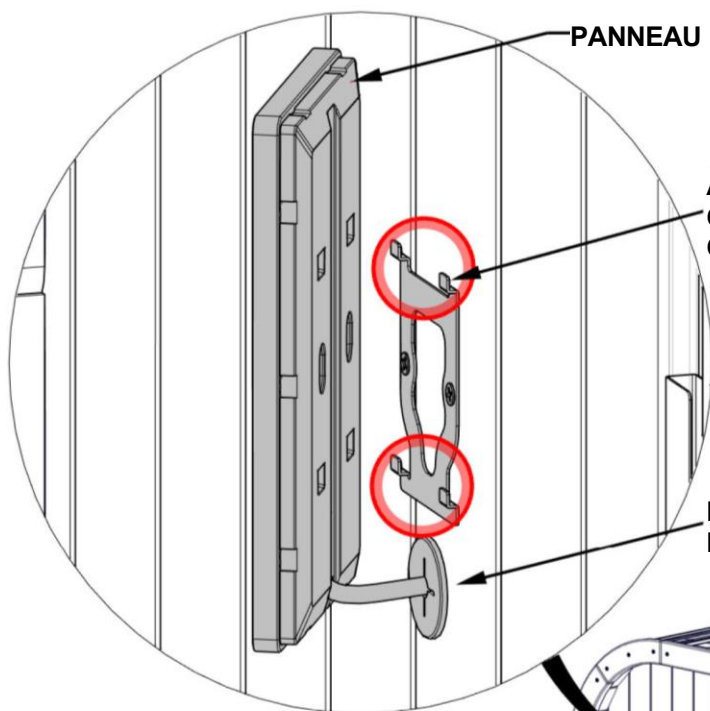

PANNEAU DE CONTRÔLE (x1)


ACCROCHEZ LE PANNEAU DE CONTRÔLE AUX
CROCHETS DU SUPPORT DU PANNEAU DE
CONTRÔLE ET ENCLENCHEZ-LE EN PLACE.

PASSEZ LE CORDON
DANS LE PASSE-FIL.

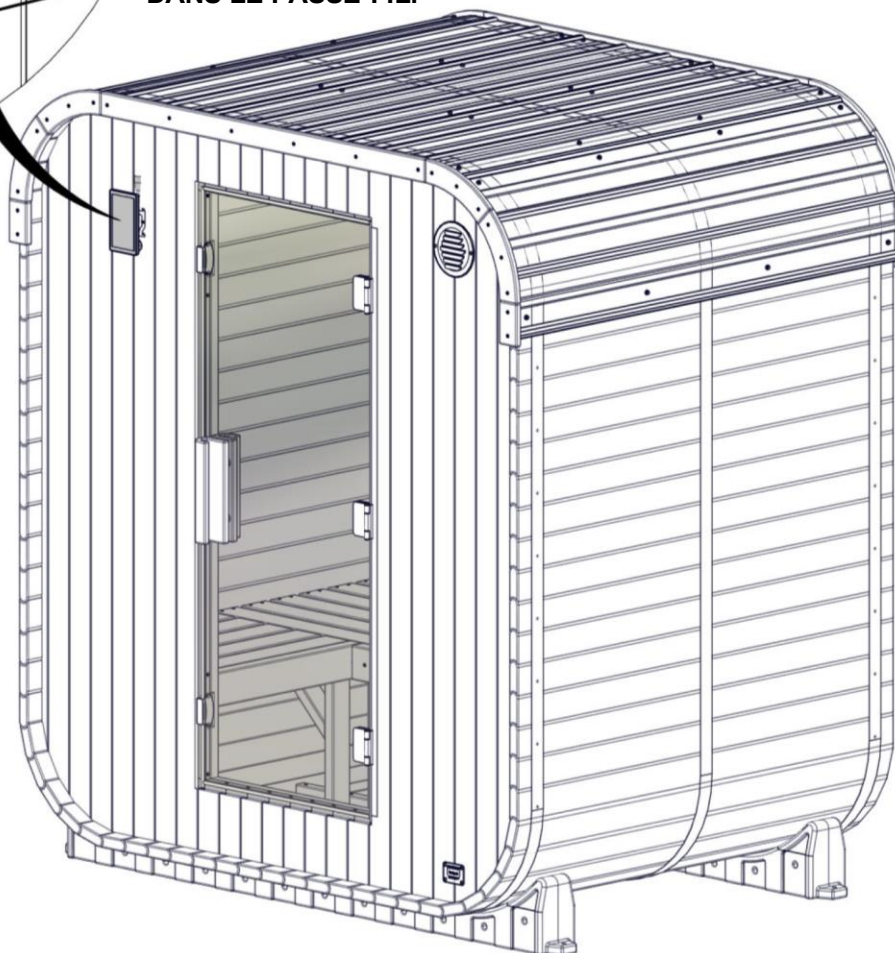


ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TFT 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

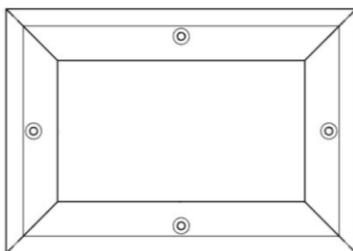

TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
(x1) 7/8 po x 5 9/16 po x 8 1/16 po (22 x 142 x 204)

- PLACEZ LE CADRE DE GARNITURE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL S'ADAPTE AUTOUR DE CELUI-CI, PUIS FIXEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.

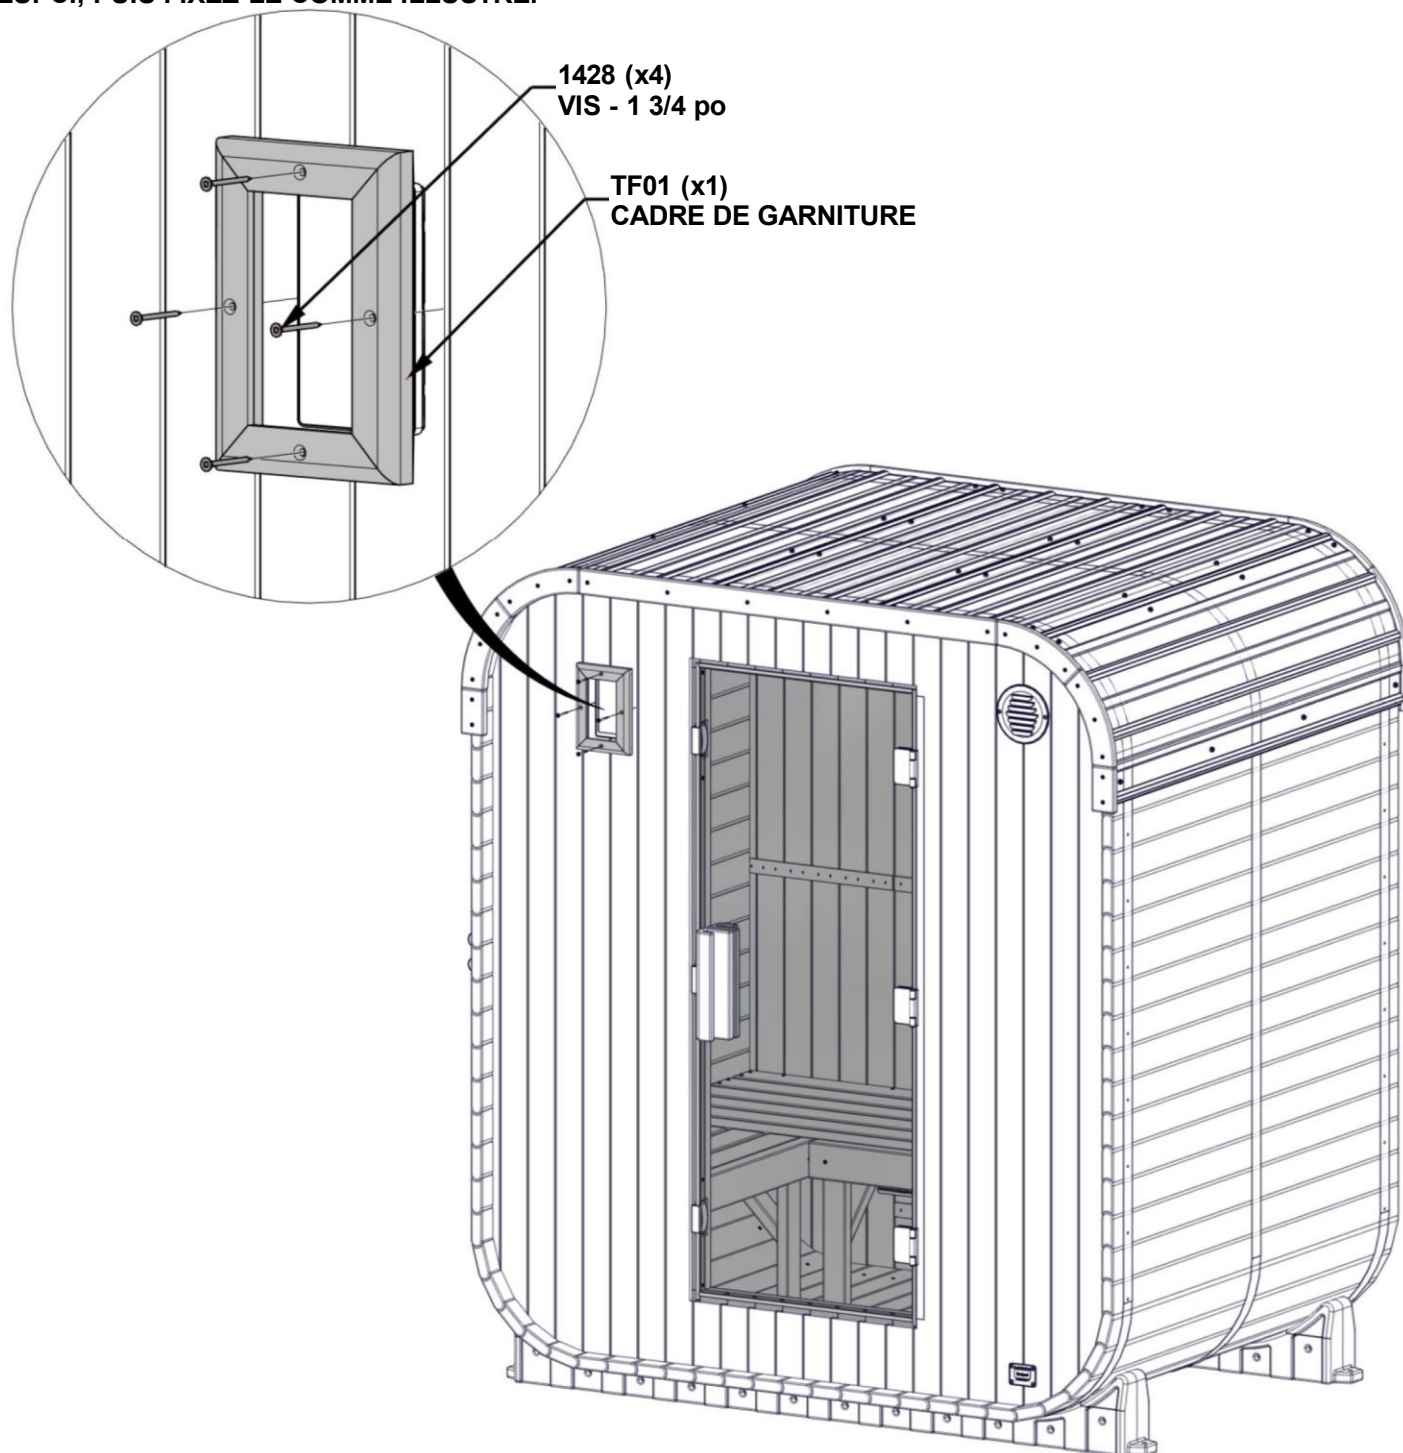

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




A4M05590-10
(x1) FAISCEAU DE CÂBLES



OG08 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22040
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 14 7/16 po (30 x 86 x 367)

- CONNECTEZ LE FAISCEAU DE CÂBLES AU CORDON DE L'ÉTAPE 37.
- TENEZ LES CORDONS RACCORDÉS JUSQU'EN HAUT DU SAUNA, CENTREZ LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES AU-DESSUS DU TROU DANS LA PAROI AVANT, PUIS FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.
- **SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS Pincer OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.**


FAISCEAU DE CÂBLES (x1)

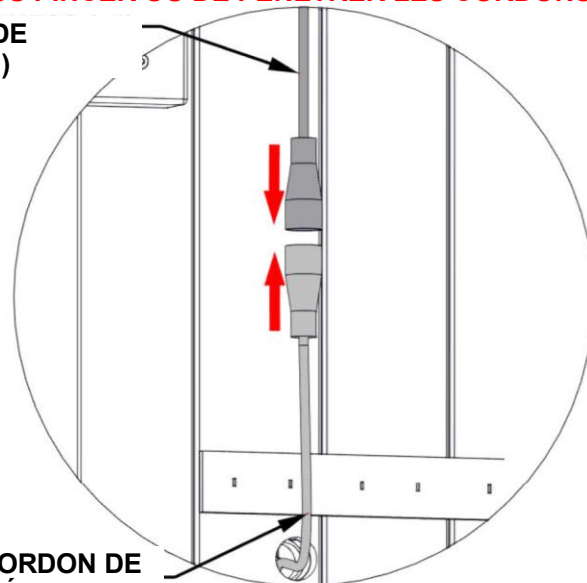

CORDON DE L'ÉTAPE 37

ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCOCHE EST ORIENTÉE VERS LE HAUT.

1429 (x4)
VIS - 2 po

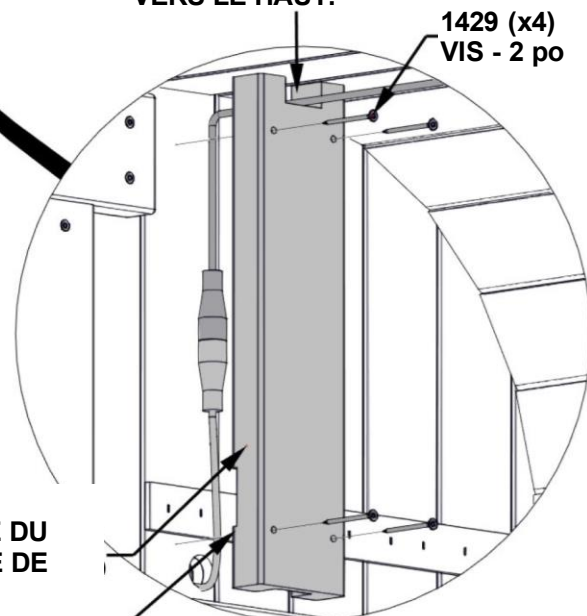


OG08 (x1)
PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES

L'ENCOCHE S'INSÈRE DANS LE TASSEAU DU MUR.

ARRIÈRE DU SAUNA CACHÉ POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 40 - INSTALLATION DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

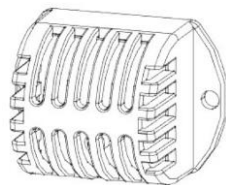


A4M05590-08 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
(x1)

- FAITES PASSER LE CORDON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE PAR LE TROU DANS LA PAROI ARRIÈRE, COMME ILLUSTRÉ.
- FAITES PASSER LE CORDON DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DANS LE TROU ET LAISSEZ-LE PENDRE DÉLICATEMENT JUSQU'À CE QU'IL SOIT FIXÉ PLUS TARD.

CORDON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE


CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (x1)

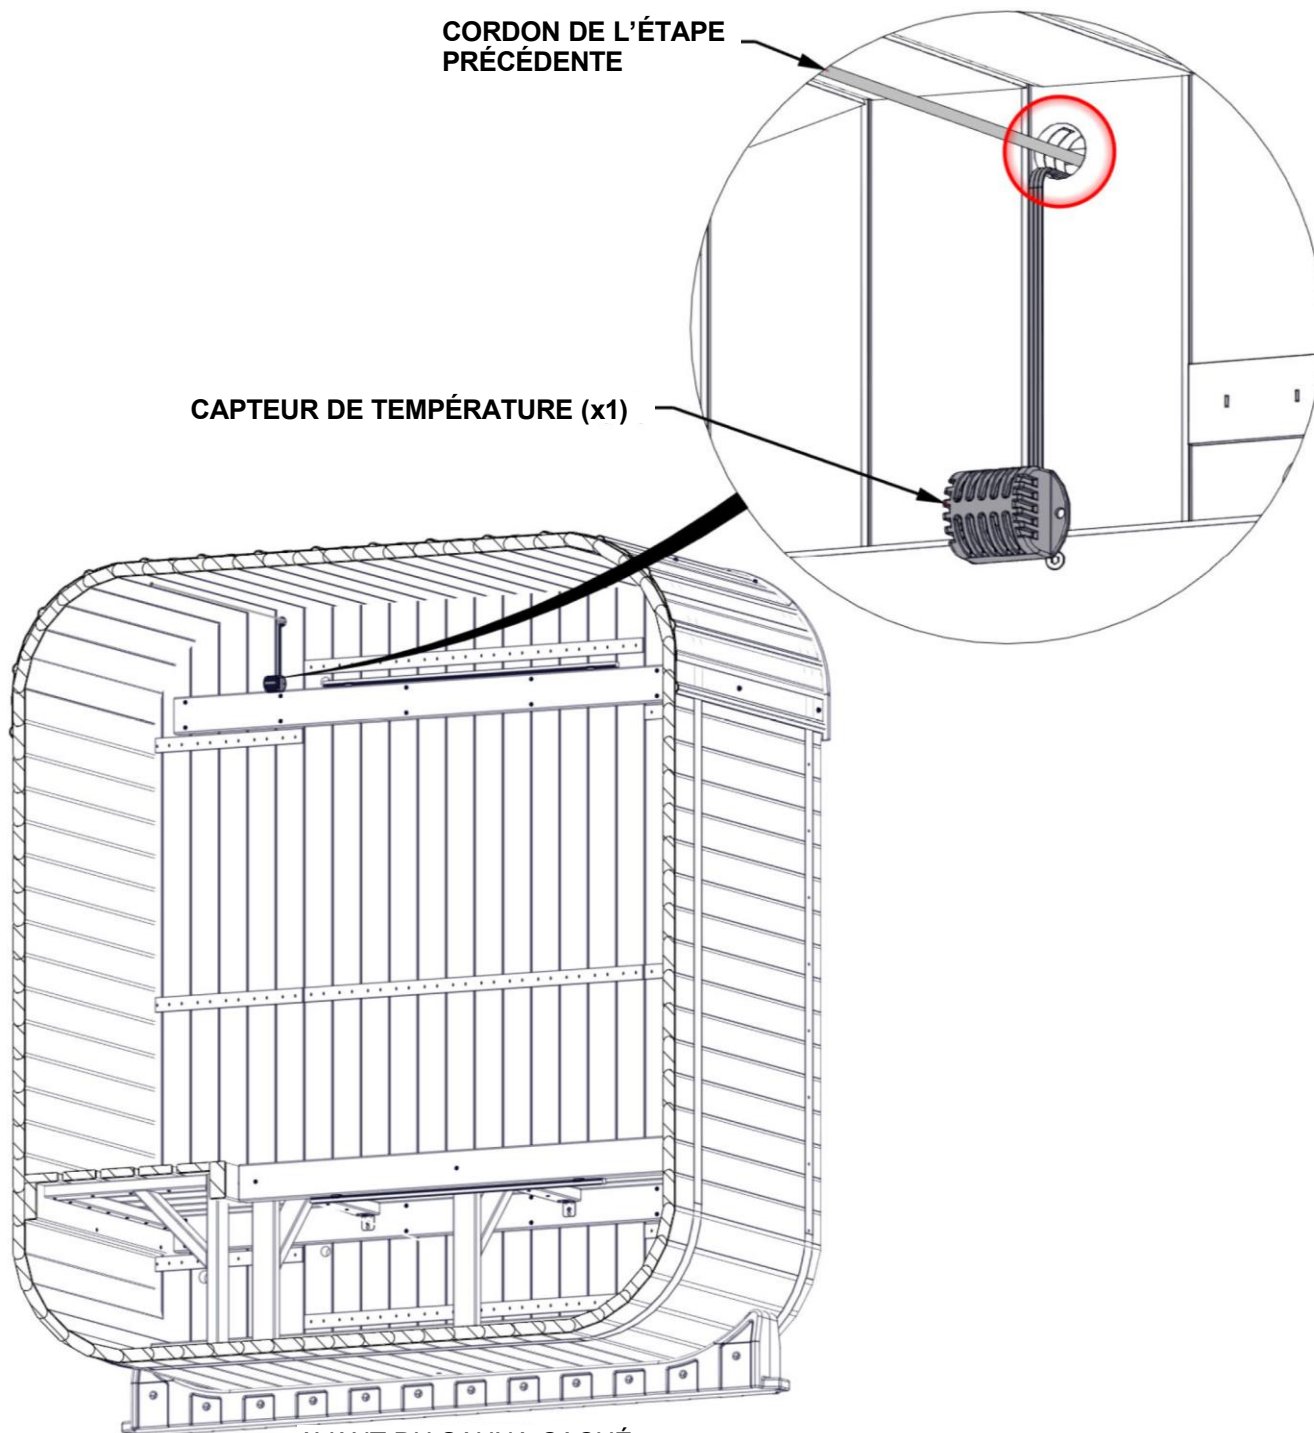

AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE
2	H101440	VIS TWH 8 X 1 INOX NOIRE

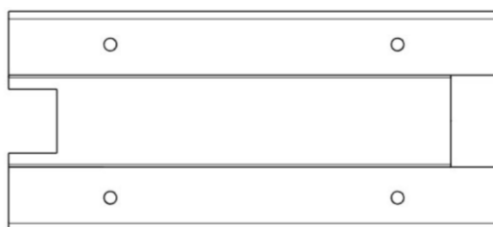


OG10 (x1) PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22042
1 3/16 po x 3 3/8 po x 7 5/8 po (30 x 86 x 193)

- TENEZ LES CORDONS JUSQU'EN HAUT DU SAUNA, CENTREZ LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES AU-DESSUS DU TROU DANS LA PAROI ARRIÈRE, PUIS FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.
- UNE FOIS QUE LA PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES EST FIXÉE. FIXEZ LA SONDE DE TEMPÉRATURE CENTRÉE SUR L'ENCOCHE COMME ILLUSTRÉ.
- **SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS PINCER OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.**

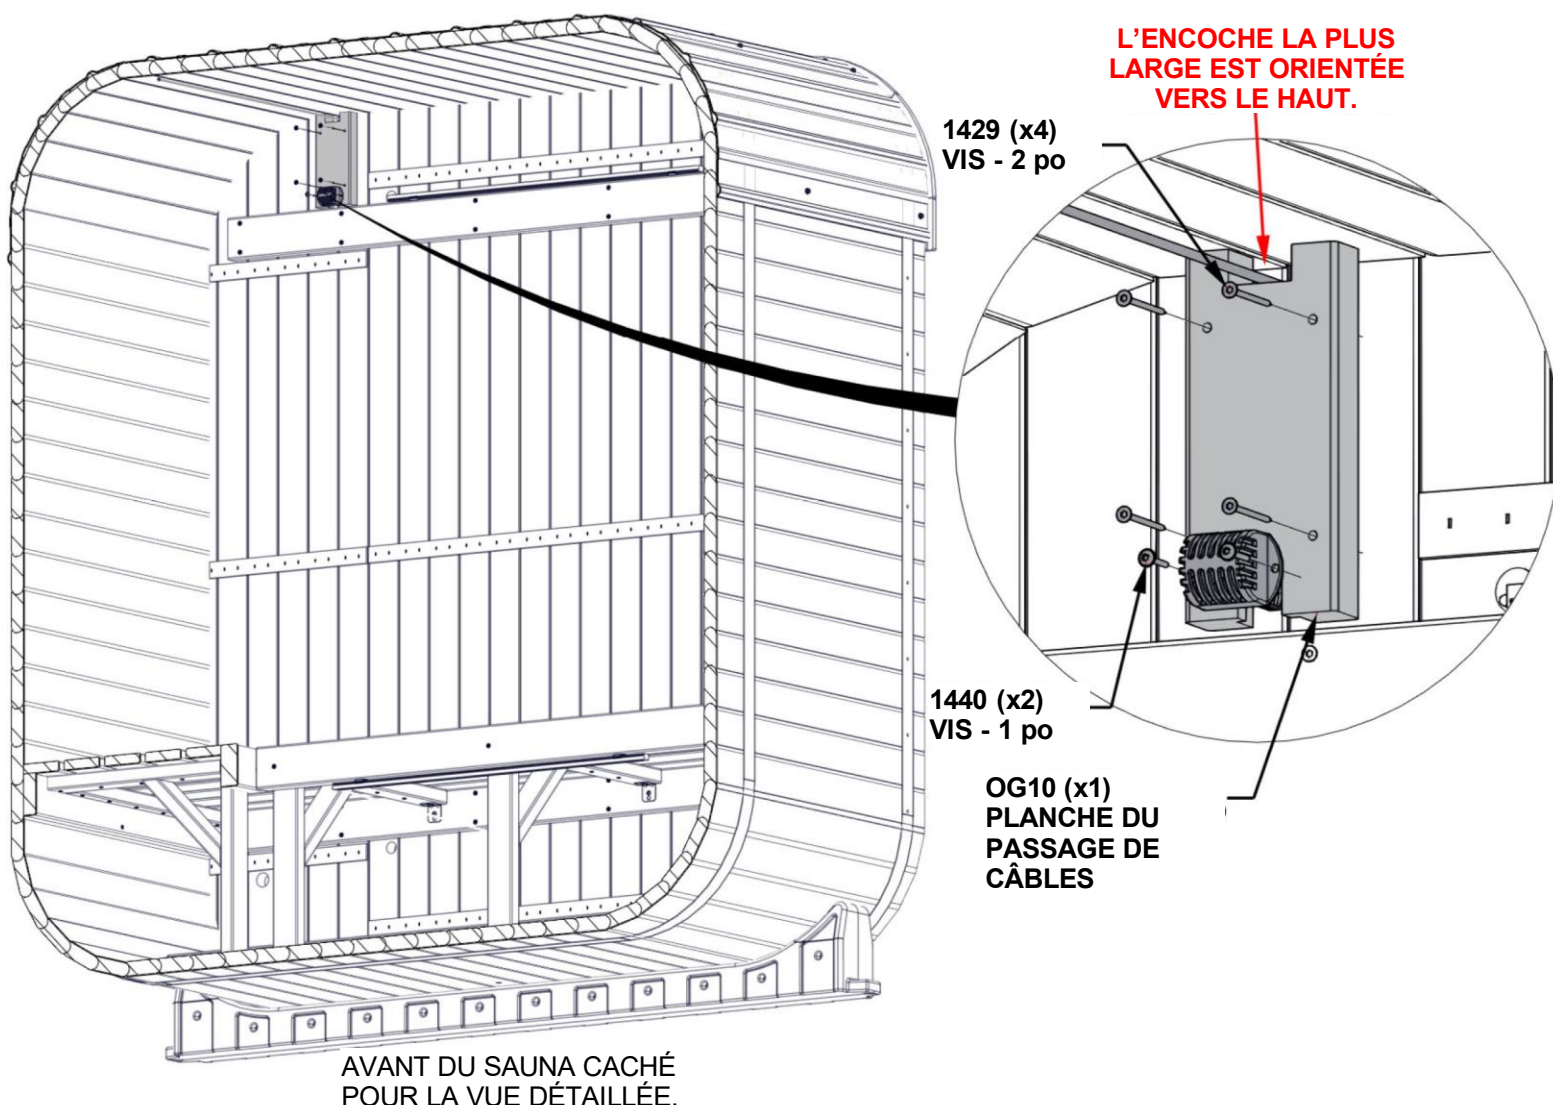


ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




OG09 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22311
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 42 1/2 po (30 x 86 x 1079)

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CORDON REPOSE DANS LA RAINURE SUR LE DESSUS DE LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES LORSQUE VOUS METTEZ LA PLANCHE EN POSITION.
- ALIGNEZ AVEC LES PLANCHES DE PASSAGE DE CÂBLES INSTALLÉES PRÉCÉDEMMENT SUR LES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.
- **SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS Pincer OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.**

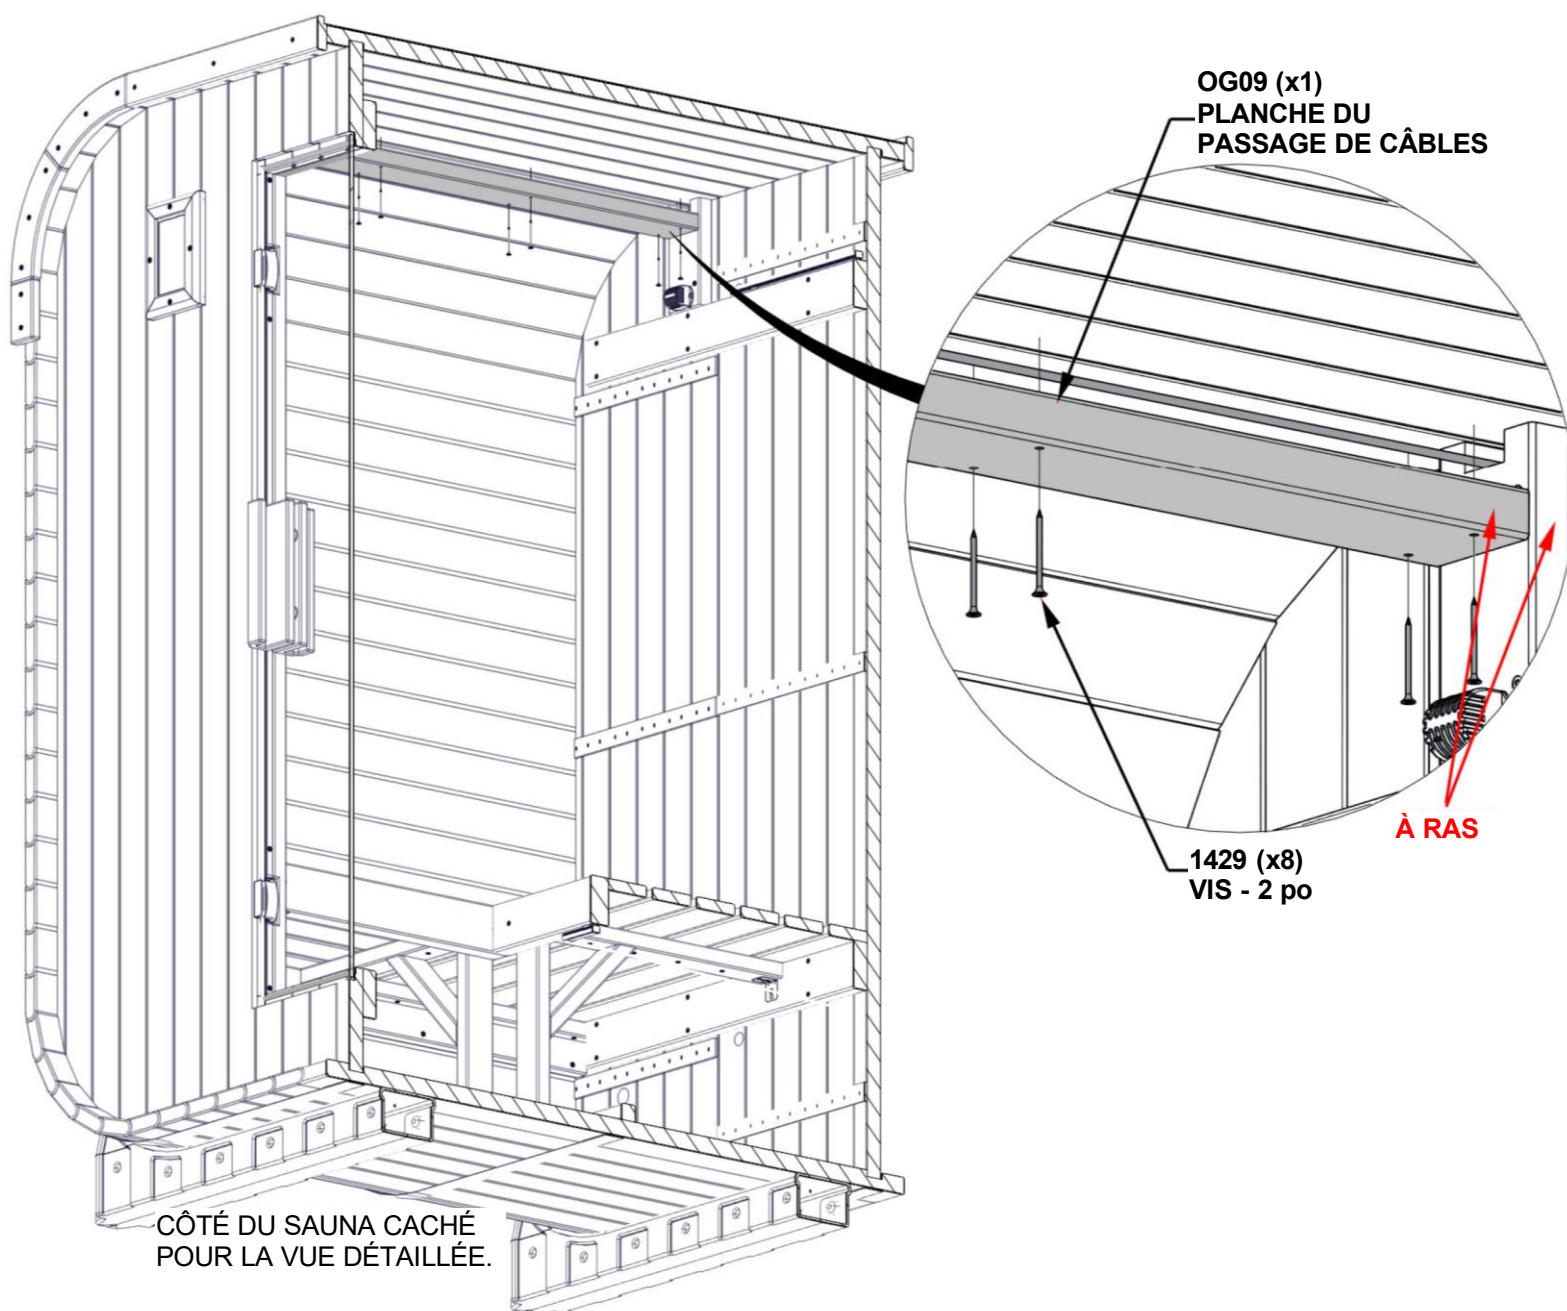


ÉTAPE 43 - INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS TWH 8 X 1 INOX NOIRE


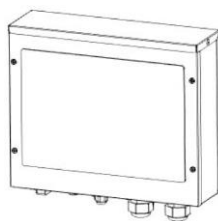


A4M05590-01 BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE
(x1)

- RETIREZ LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- POSITIONNEZ LE BOÎTIER DU PANNEAU DE CONTRÔLE À UN EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE 4 1/4 po AU-DESSUS DU TROU DE PASSAGE, COMME ILLUSTRÉ.
- REMETTEZ EN PLACE LA PLAQUE DE RECOUVREMENT.

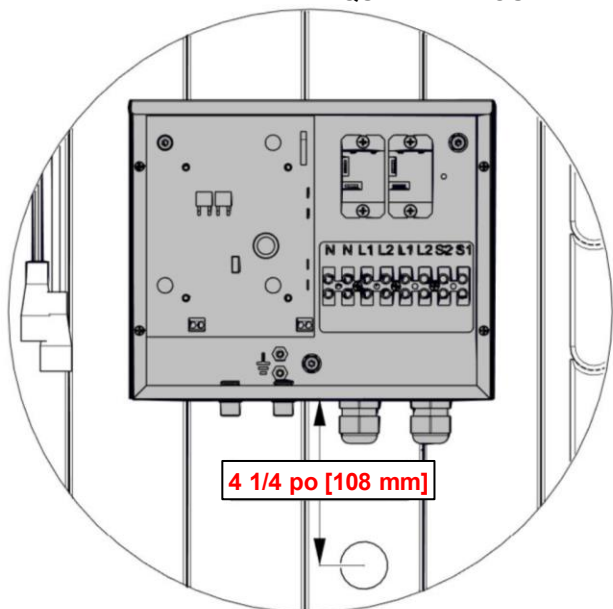


1440 (x3)
VIS - 1 po

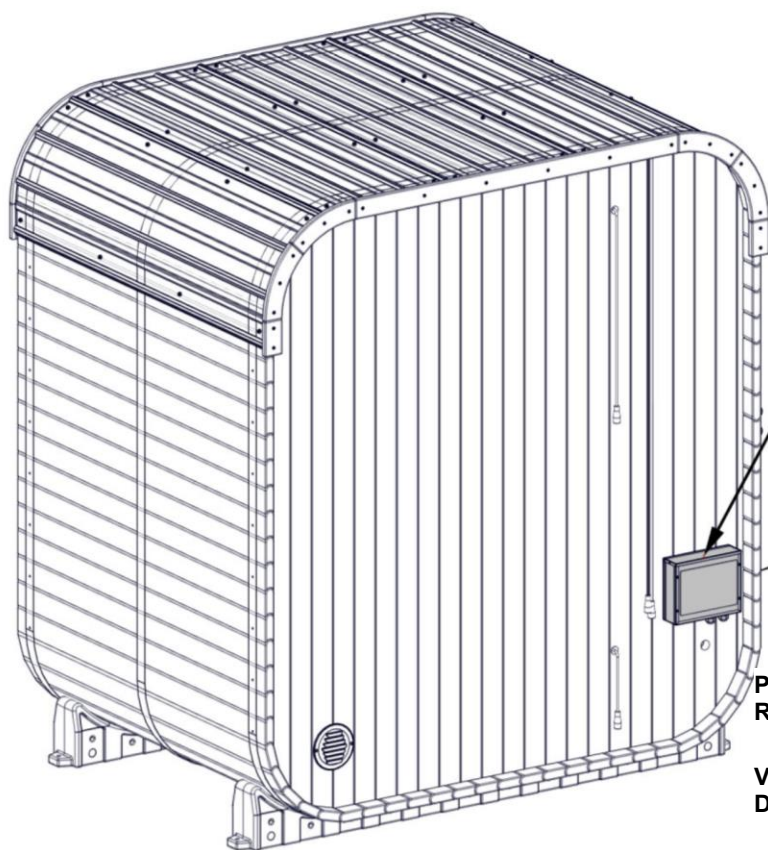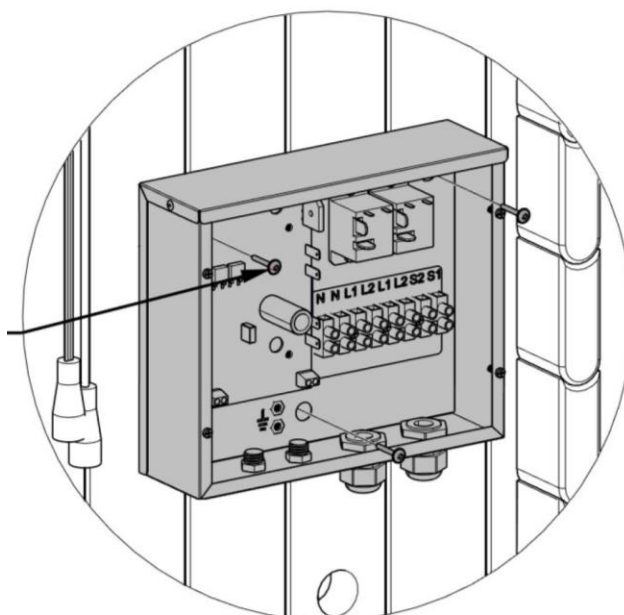


BOÎTIER DU PANNEAU DE CONTRÔLE (x1)

PLAQUE DE RECOUVREMENT

VIS DE LA PLAQUE DE COUVERTURE

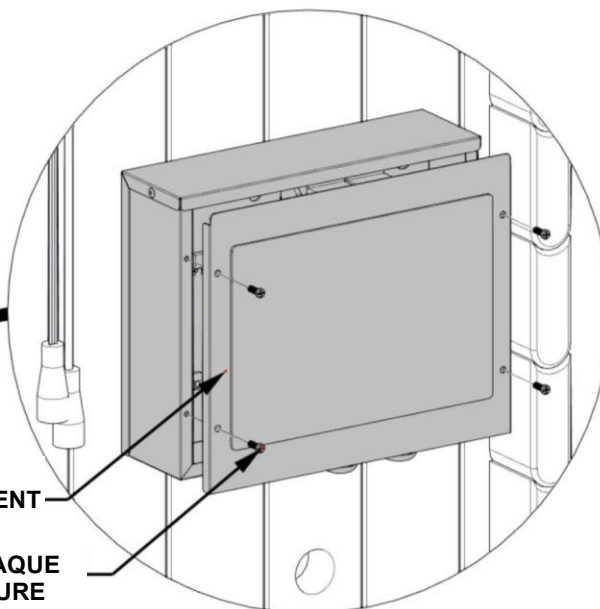

ÉTAPE 44 - INSTALLATION DU PASSE-FIL


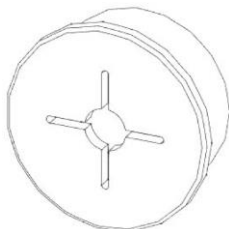


A6P01467
(x3)

PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm



- GLISSEZ LE PASSE-FIL SUR LES CORDONS D'ALIMENTATION DE L'ÉCLAIRAGE ET INSÉREZ-LE DANS LES TROUS DE LA PAROI ARRIÈRE.

1467 (x3)
PASSE-FIL - 25 mm

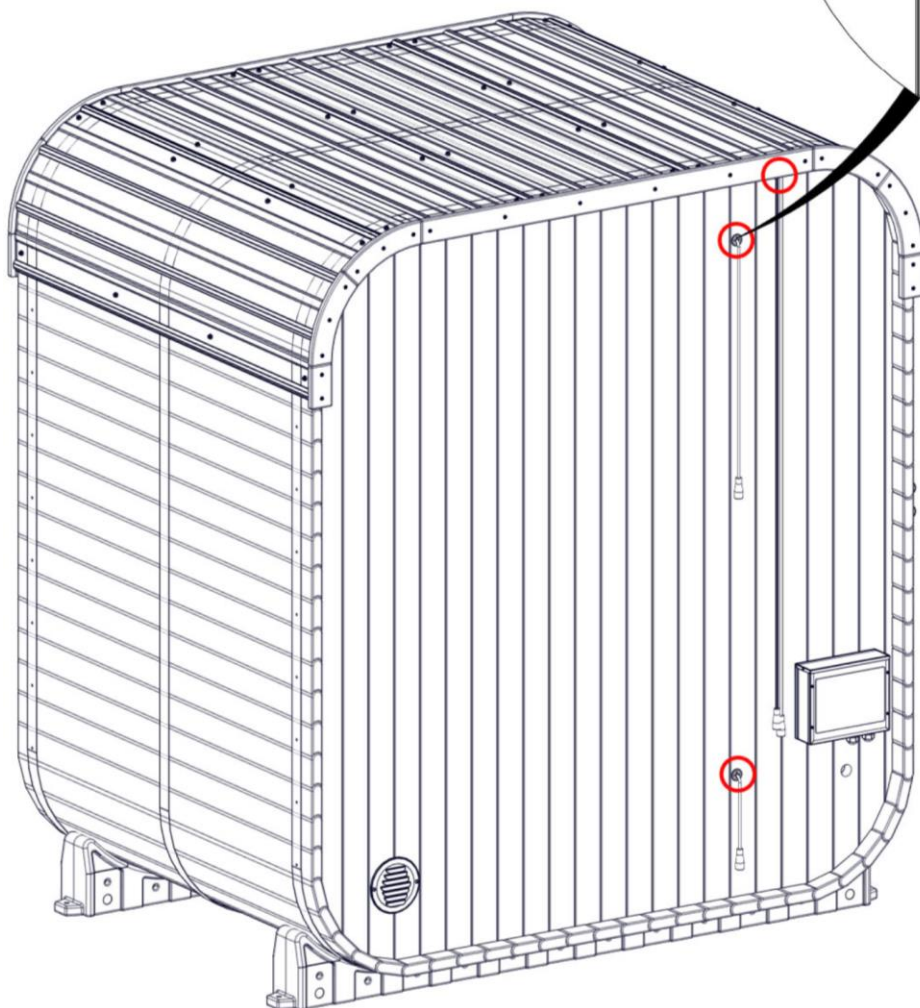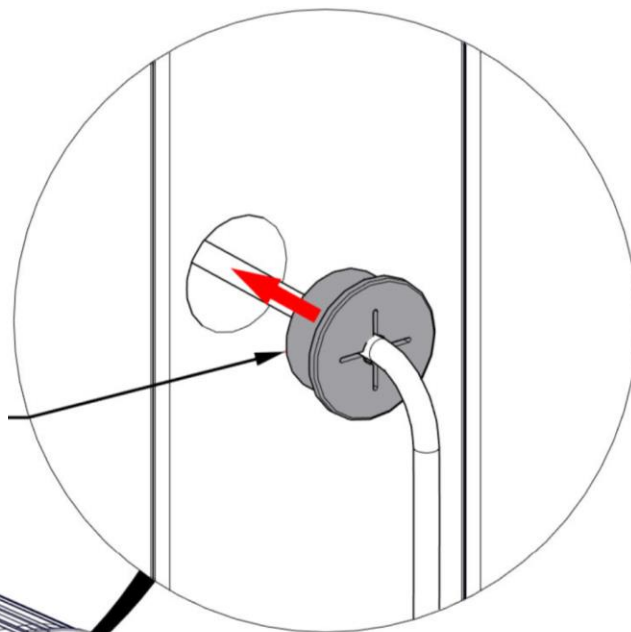


ÉTAPE 45 - ÉLECTRICITÉ


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101409	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE
6	H101440	VIS TWH 8 X 1 INOX NOIRE

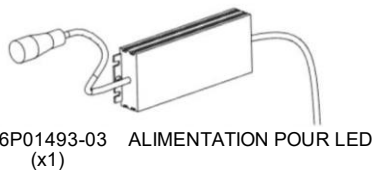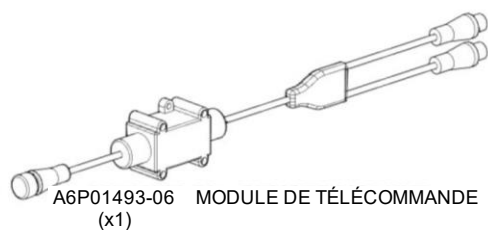


- PLACEZ LE MODULE DE TÉLÉCOMMANDE ET LE BLOC D'ALIMENTATION DANS DES EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE MODULE DE TÉLÉCOMMANDE ET LE BLOC D'ALIMENTATION SONT ORIENTÉS HORIZONTALEMENT LORS DE LA FIXATION.
- UTILISEZ DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES AU BESOIN POUR FIXER ET ORGANISER LES FILS.

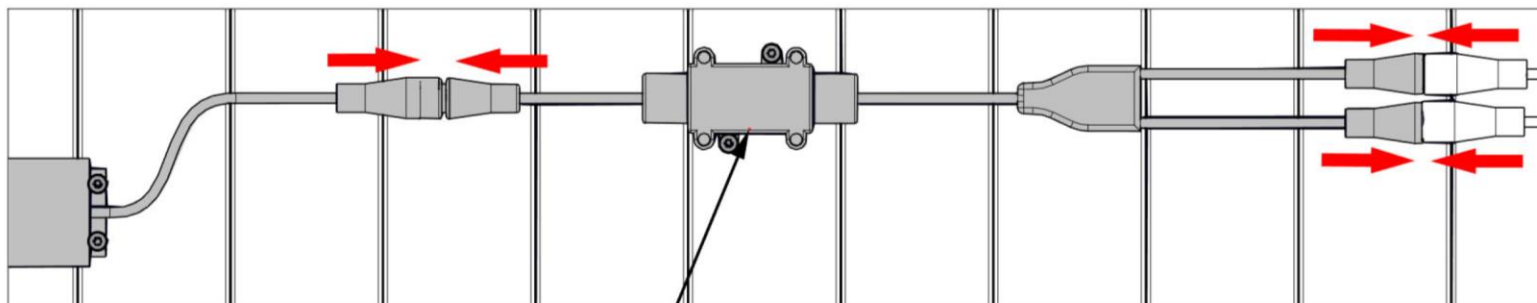


MODULE DE
TÉLÉCOMMANDE (x2)

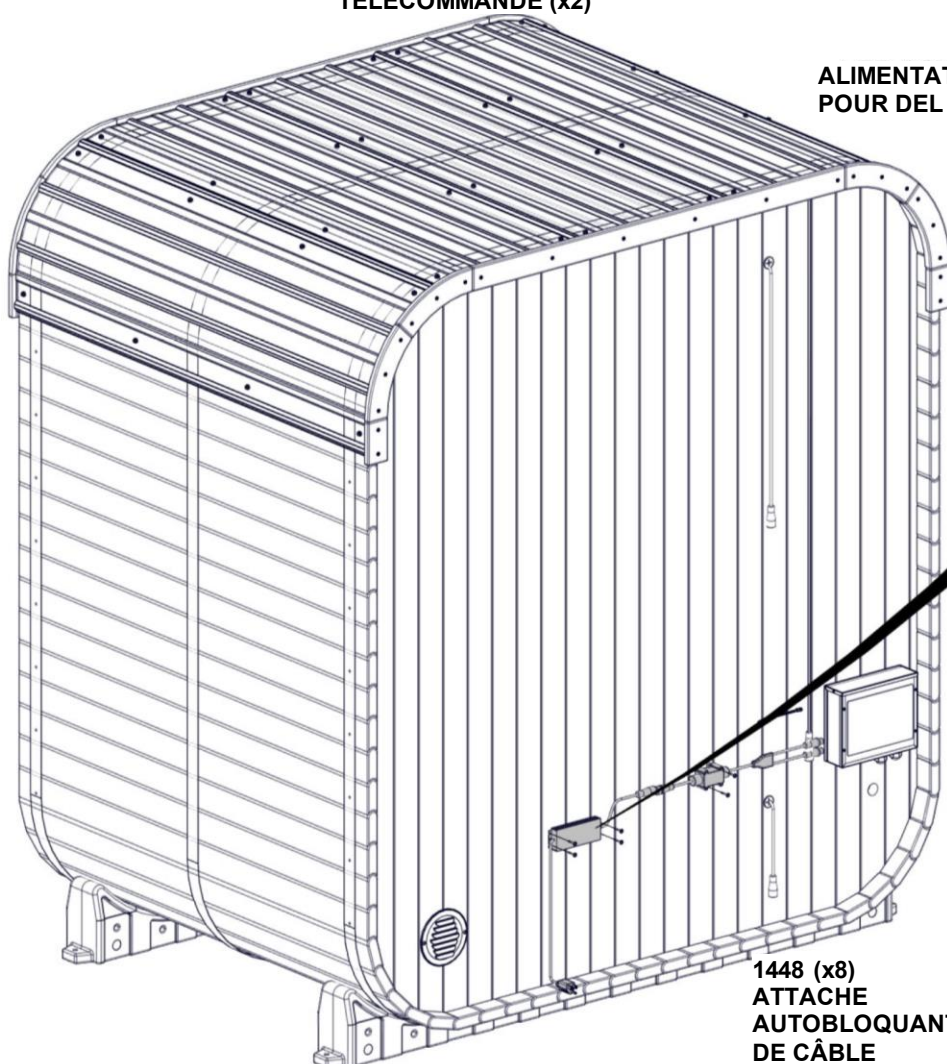

ALIMENTATION
POUR DEL (x2)

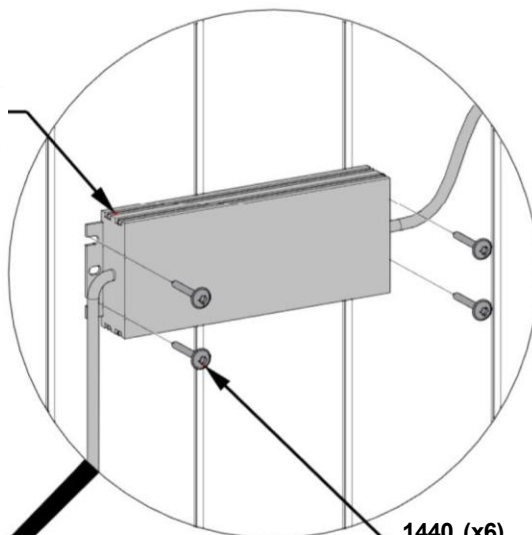


1448 (x8)
ATTACHE
AUTOBLOQUANTE
DE CÂBLE

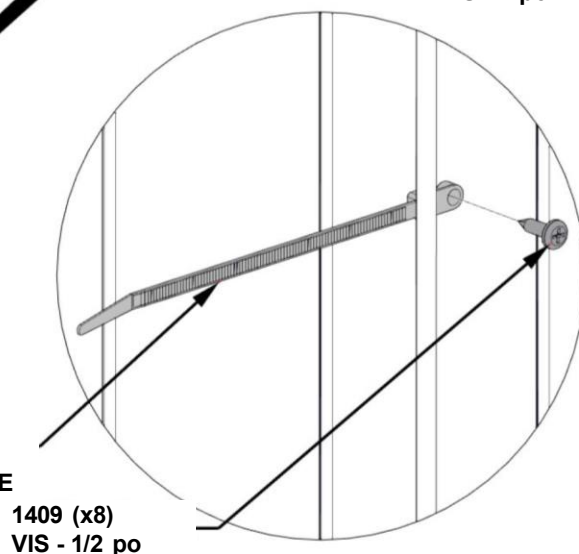


ÉTAPE 46 - INSTALLATION DU THERMOMÈTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101424	VIS TFT 8 X 1 INOX NOIRE

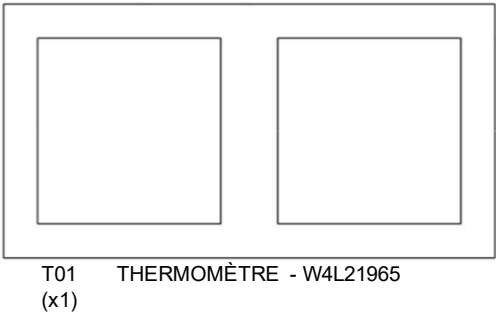


- INSÉREZ UNE VIS DANS LA PAROI ARRIÈRE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDICÉ ET ACCROCHEZ-Y LE THERMOMÈTRE.

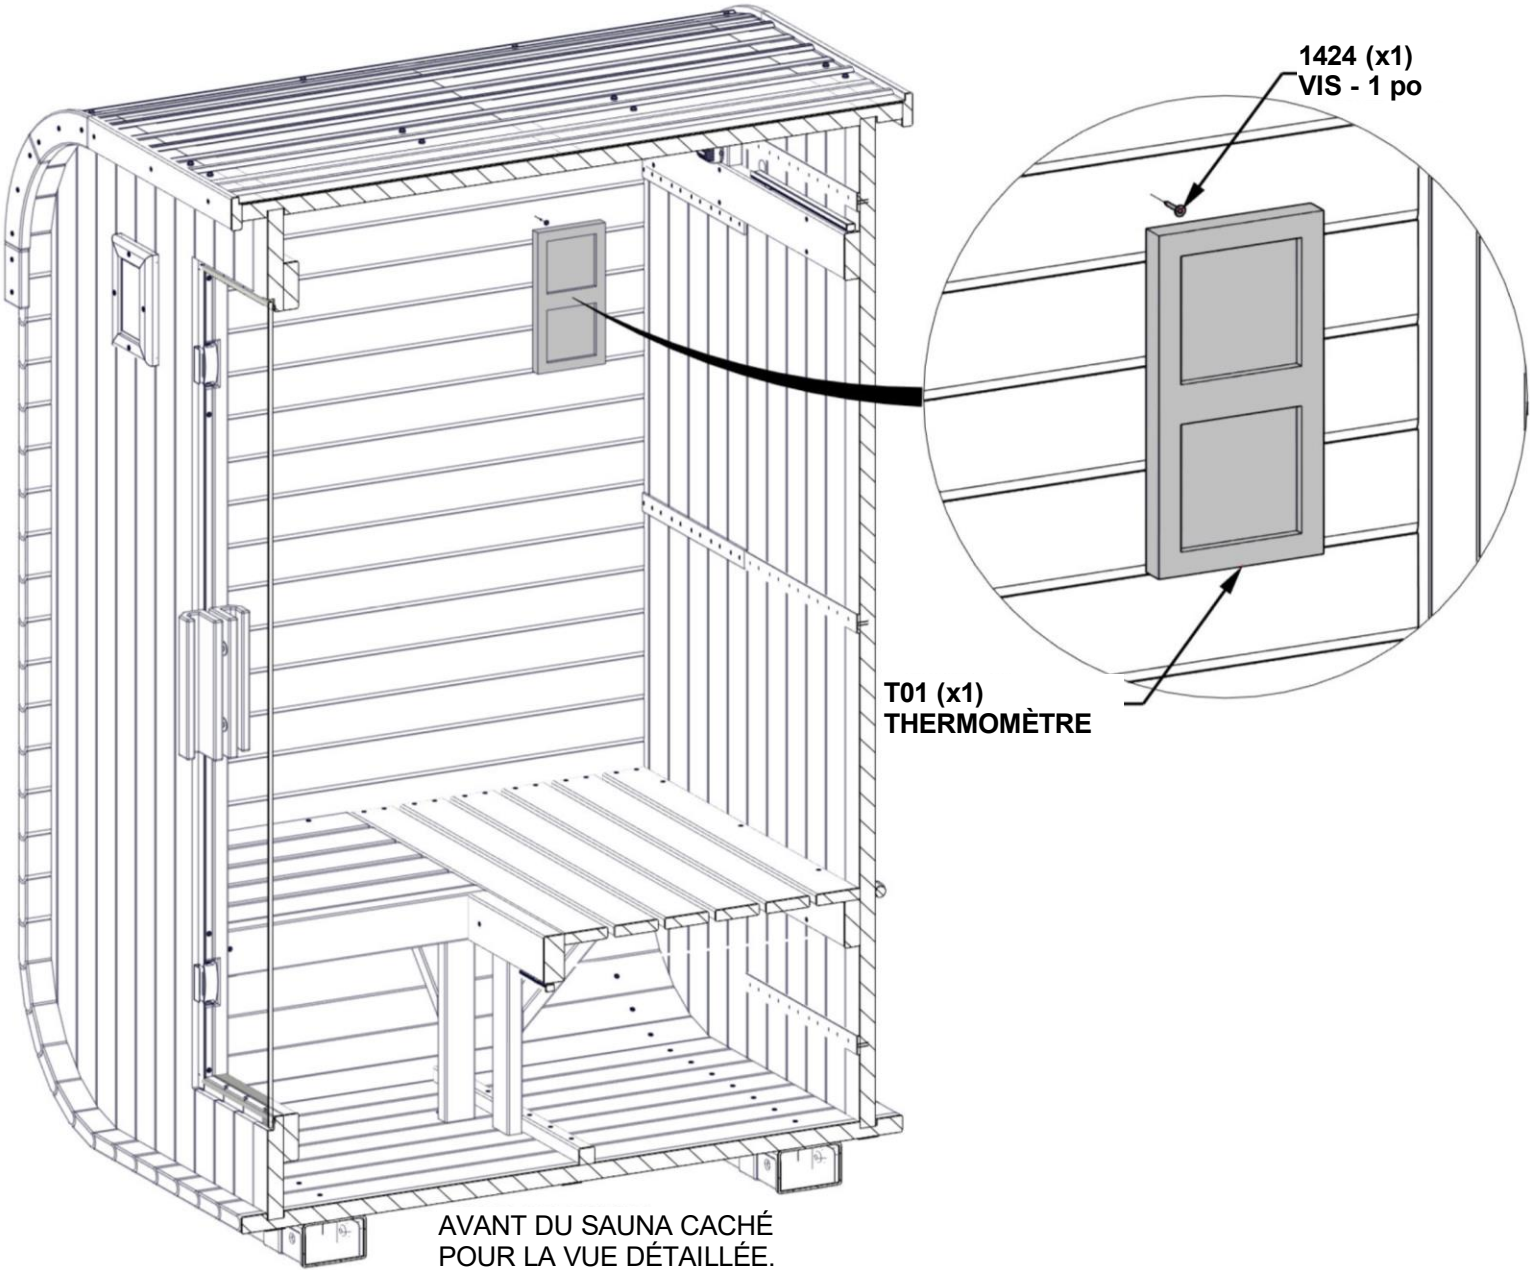

ÉTAPE 47 - INSTALLATION DU PORTE-SERVIETTES


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TFT 8 X 7/8 INOX NOIRE

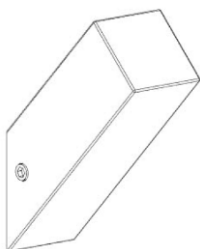


A4M05672 PORTE-SERVIETTES
(x2)

- INSTALLEZ DES PORTE-SERVIETTES À L'ENDROIT SOUHAITÉ SUR LE CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, N'INSTALLEZ PAS DE VIS AUX JOINTS DES PANNEAUX.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES PORTE-SERVIETTES NE SONT PAS TROP PRÈS DE LA PORTE LORSQUE CELLE-CI EST COMPLÈTEMENT OUVERTE, AFIN D'ÉVITER TOUT CONTACT ET TOUT RISQUE DE CASSURE.



5672 (x2)
SUPPORT DE MONTAGE

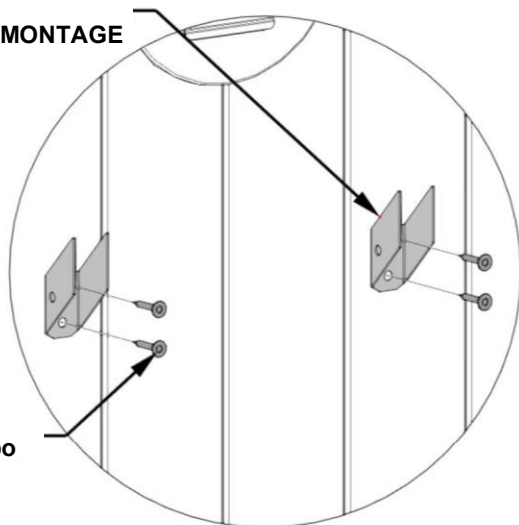

1423 (x4)
VIS - 7/8 po

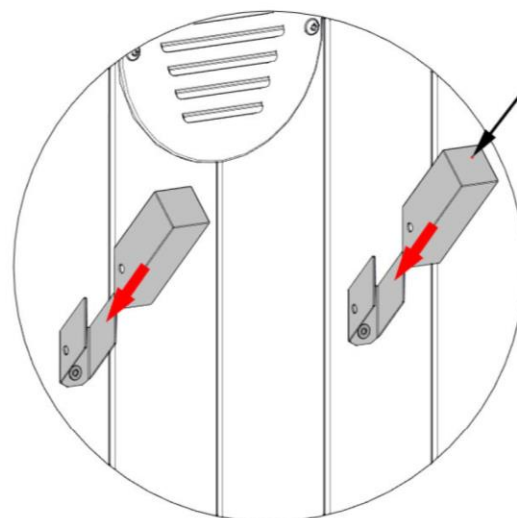


5672 (x2)
CROCHET

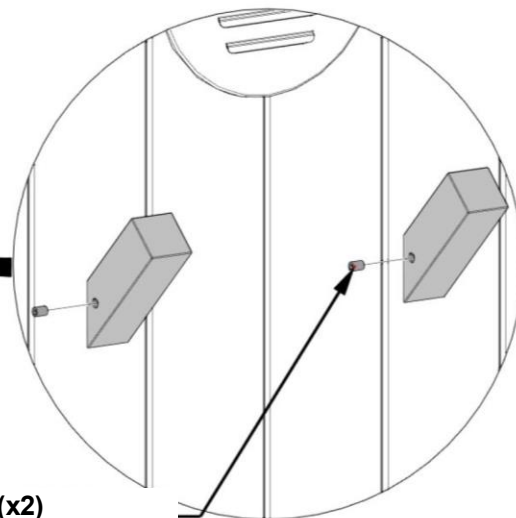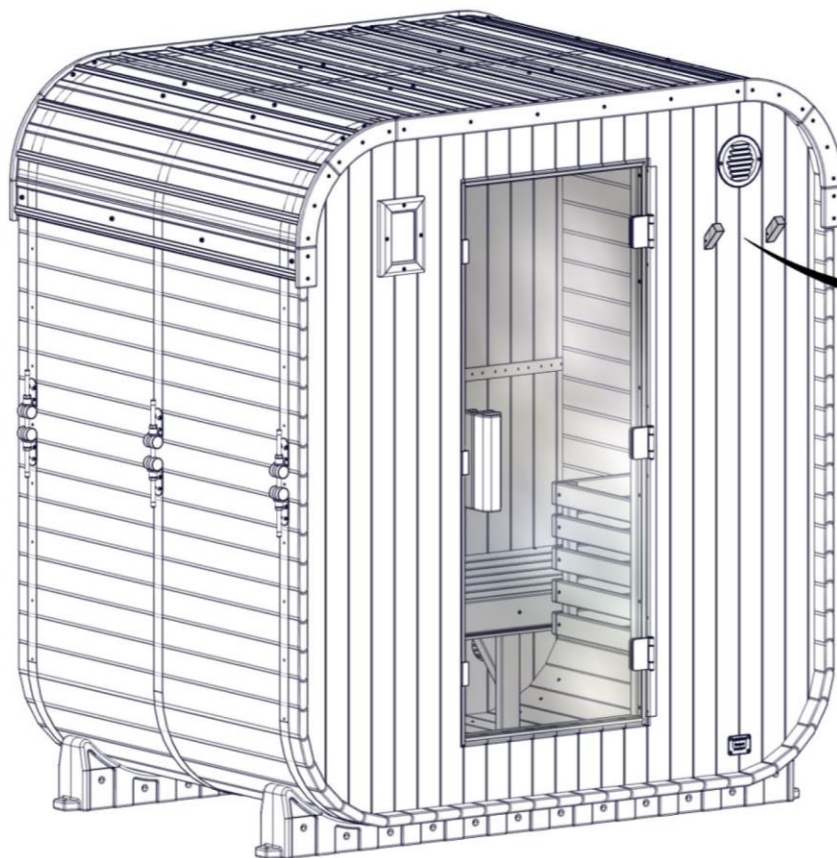


5672 (x2)
VIS DE PRESSION

ÉTAPE 48 - INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA

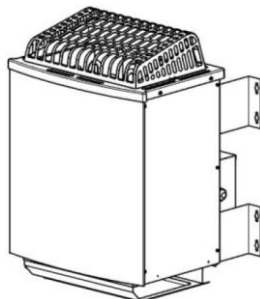


9250253 CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9 KW
(x1)

- **ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU CHAUFFE-SAUNA PEUT ENTRAÎNER SA CHUTE ET PROVOQUER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.**
- **DANGER! COUPEZ L'ALIMENTATION DU CHAUFFE-SAUNA AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN. LE FAIT DE NE PAS METTRE L'APPAREIL HORS TENSION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.**
- **L'INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA NÉCESSITE L'INTERVENTION D'UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ - CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS RELATIVES AU CHAUFFE-SAUNA.**
- **SUSPENDEZ LE CHAUFFE-SAUNA SUR LES VIS EN VEILLANT À CE QUE LES 8 VIS SOIENT BIEN ALIGNÉES DANS LES FENTES DU CHAUFFE-SAUNA, COMME ILLUSTRÉ.**

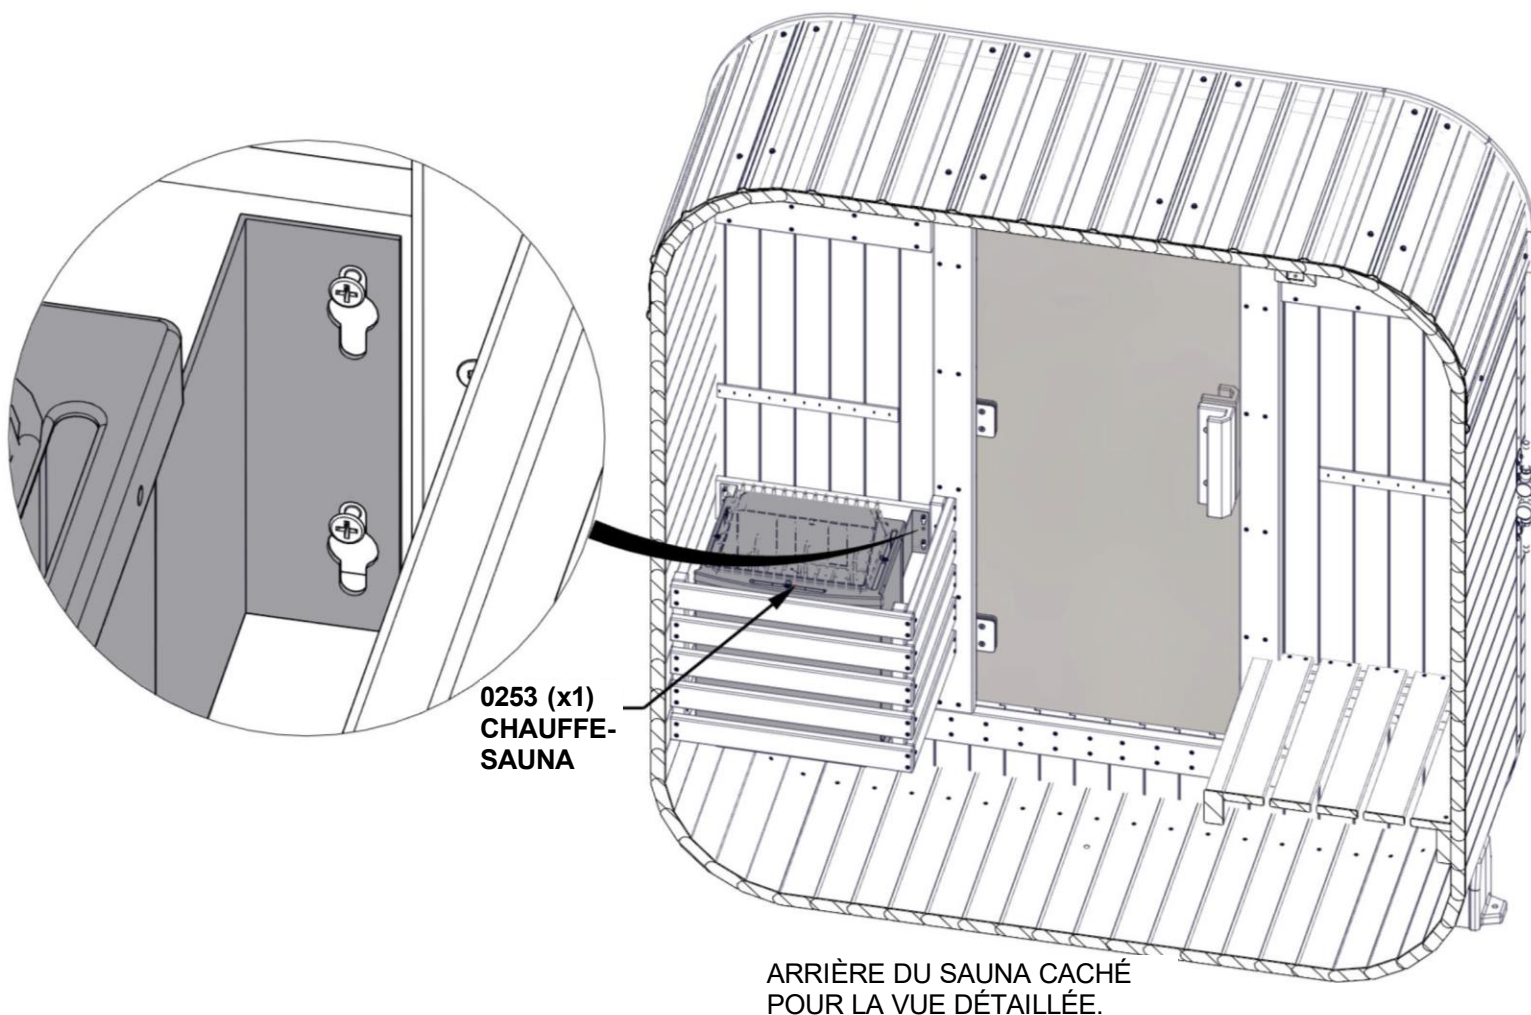

ÉTAPE 49 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101409	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE

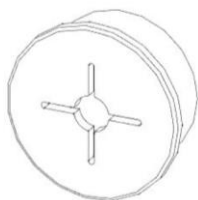

A6P01468 PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 mm
(x1)




A6P01543 CÂBLE D'ALIMENTATION POUR SAUNA
(x1)



A6P01448 ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE
(x2)

- UTILISEZ LE PASSE-FIL FOURNI POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFE-SAUNA POUR L'INSTALLATION.
- IL SERA NÉCESSAIRE DE RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA DANS LE PASSE-FIL.
- UTILISER DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES POUR FIXER ET ORGANISER LES CÂBLES D'ALIMENTATION.

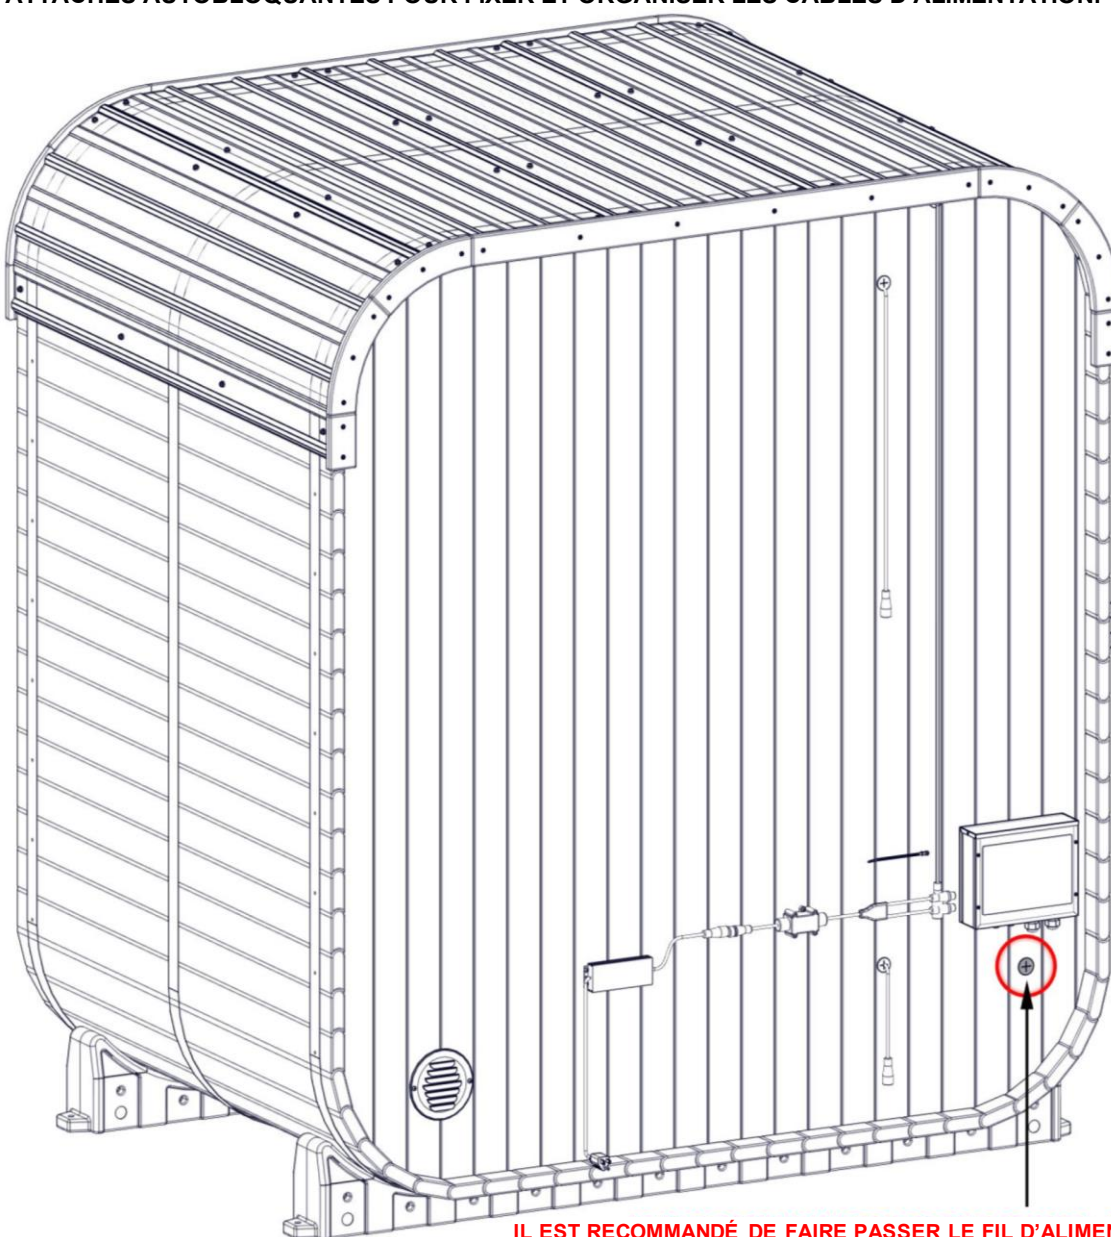

IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA À TRAVERS LE TROU DE L'EXTÉRIEUR VERS L'INTÉRIEUR DU SAUNA, PUIS DE FIXER L'EXTRÉMITÉ DU FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA PRÈS DU CHAUFFE-SAUNA À L'AIDE D'ATTACHES AUTOBLOQUANTES. CELA ÉVITE LES INTERFÉRENCES AVEC LES SIÈGES DE BANC.

ÉTAPE 50 - NETTOYAGE

UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYEZ ET ASPIREZ L'INTÉRIEUR DU SAUNA.
ESSUYEZ L'ENSEMBLE DU SAUNA À L'AIDE D'UN CHIFFON HUMIDE AFIN D'ÉLIMINER TOUTE
TRACE DE SALETÉ, DE POUSSIÈRE ET DE DÉBRIS.

N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE À BASE DE PRODUITS CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

