



FABRIQUÉ PAR :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA  
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Royaume-Uni Téléphone : 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

# CEDAR COVE

Ensemble avec balançoire

N° de modèle : 2001053B & 2600577

Le manuel d'assemblage doit être conservé.  
Il contient des informations importantes



## AVERTISSEMENT

*Assemblage par un adulte requis.*

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. CONÇU POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR.



**Veillez consulter le site [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange  
Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)



**INSTALLATION FACILE -  
ÉTAPE PAR ÉTAPE**

INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D  
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE







Placez l'ensemble sur un sol horizontal à pas moins de 6 pi 7 po [2007 mm] de toute structure ou obstacle comme une clôture, un garage, une maison, des branches pendantes, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Lors de l'assemblage de l'unité, prenez le temps avant et après chaque phase de s'assurer que le fort est au niveau. Si le fort n'est pas à niveau, l'assemblage sera difficile entraînant possiblement un assemblage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour s'assurer que le fort est d'équerre.

- L'aire de jeu sécuritaire concerne une zone s'étendant 6 pi 7 po [2m] au-delà du produit de jeu sur tous les côtés y compris l'espace au-dessus du produit de jeu.

## DIAGRAMME DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

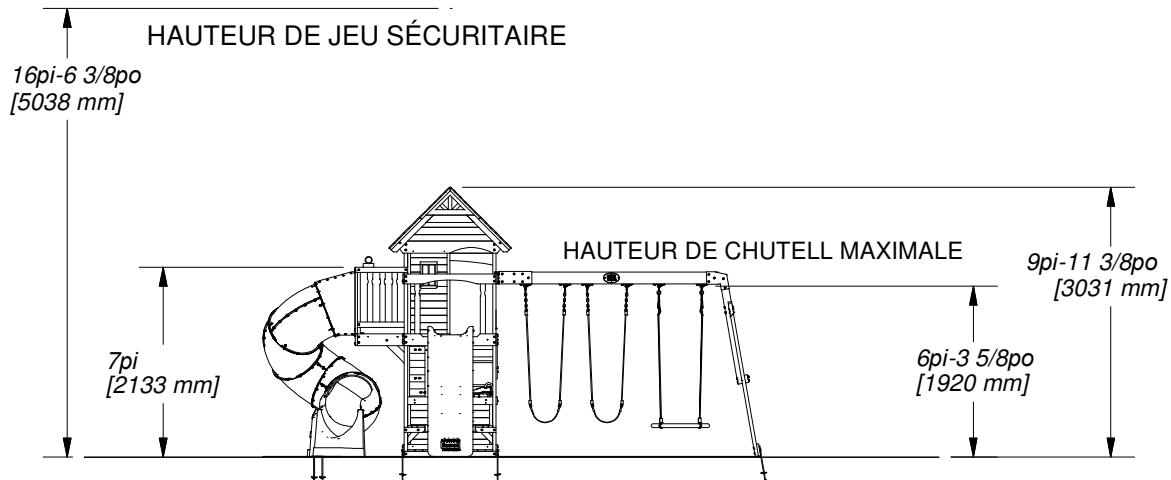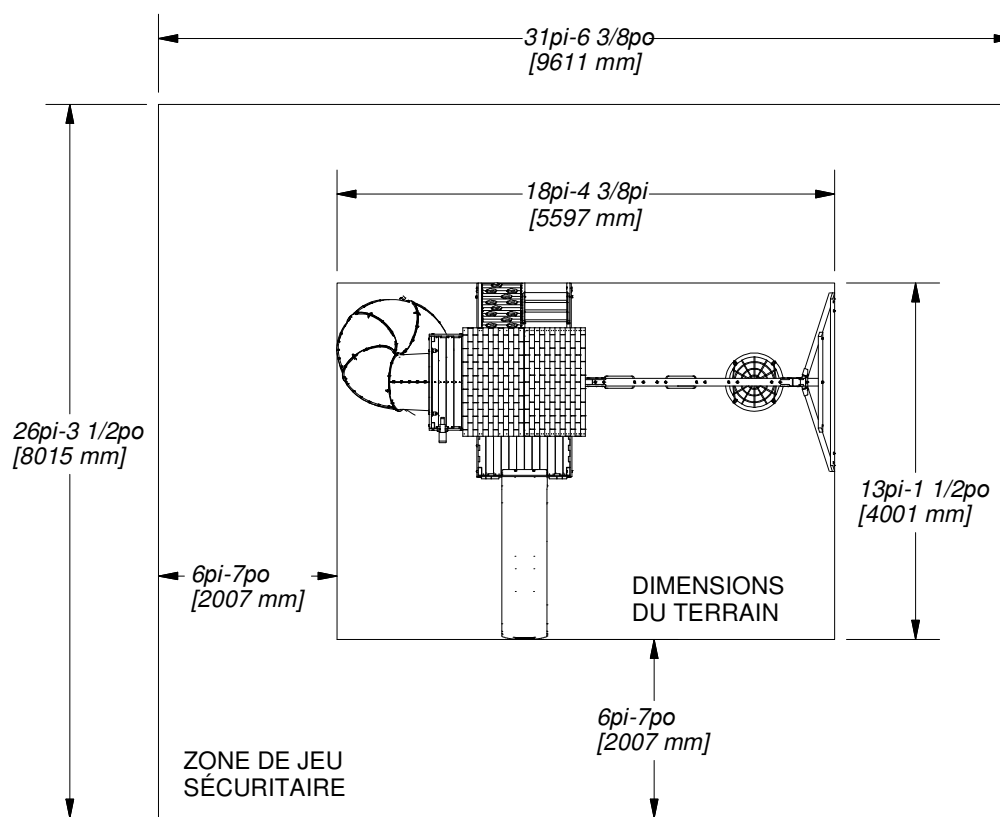

### Informations générales :

Votre ensemble a été conçu et fabriqué uniquement pour les enfants et uniquement pour une utilisation résidentielle.

Un poids maximal de 150 lb [68 kg] par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçus pour utilisation par plusieurs enfants.

Un poids maximal de 120 lb [54 kg] par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçus pour utilisation par plusieurs enfants.

Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cet ensemble à balançoire.



## Composantes en bois (non à l'échelle)




**A1** | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13335  
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



**A2** | BLOC SB 9 PO - W4L13337  
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)



**E2** | MONTANT - W4L13166  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)




**E3** | MONTANT - W4L13167  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)




**E4** | MONTANT - W4L13168  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 5/8" (36x86x2074)



**E5** | MONTANT - W4L13175  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



**E6** | MONTANT - W4L13182  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



**E7** | MONTANT - W4L13183  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x16 1/8" (36x86x411)



**E8** | MONTANT - W4L13184  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



**E9** | MONTANT - W4L13185  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x16 1/8" (36x86x411)



**E11** | MONTANT - W4L13203  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



**E13** | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13314  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)



**E14** | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13315  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)



## Composantes en bois (non à l'échelle)




**E15** | MONTANT GAUCHE - W4L13322  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)




**E16** | MONTANT CENTRAL - W4L13323  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



**E17** | MONTANT DROIT - W4L13327  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



**E50** | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L15158  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



**E51** | ENTRETOISE D'ANGLE - W4L15157  
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x79" (36x86x2007)



**F1** | SUPPORT DE GLISSOIRE TUBULAIRE - W4L13179  
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x29 3/8" (36x60x747)



**F2** | MONTANT DE BALCON - W4L13180  
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x34 5/8" (36x60x881)



**G1** | SUPPORT DE GLISSOIRE TUBULAIRE - W4L13186  
(x1) | 1"x5 1/4"x62 1/8" (24x134x1577)



**G2** | LISSE DE MUR - W4L13171  
(x1) | 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)



**G3** | LISSE DE MUR - W4L13170  
(x1) | 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)



**G4** | PANNEAU DE MUR - W4L13181  
(x1) | 1"x5 1/4"x42 1/2" (24x134x1080)



**G50** | PLANCHE AU SOL - W4L15159  
(x1) | 1"x5 1/4"x79" (24x134x2007)



Composantes en bois (non à l'échelle)




**H1** | PLANCHE D'ATTACHE - W4L13326  
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/2" (24x86x1030)



**H2** | MONTANT - W4L13338  
(x2) | 1"x2 3/4"x55 7/8" (24x70x1419)



**H3** | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13202  
(x2) | 1"x3 3/8"x15 3/4" (24x86x400)



**H4** | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13205  
(x2) | 1"x3 3/8"x15 3/4" (24x86x400)



**H16** | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L13324  
(x4) | 1"x3 3/8"x19 1/4" (24x86x489)



**J1** | PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13177  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



**J2** | PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13178  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



**J3** | SUPPORT DE BANC - W4L13196  
(x2) | 1"x2 3/8"x9" (24x60x230)



**J4** | ENTRETOISE D'ANGLE - W4L13197  
(x2) | 1"x2 3/8"x10" (24x60x254)



**J5** | BLOC DE SUPPORT - W4L13198  
(x2) | 1"x2 3/8"x2 7/8" (24x60x72)



**J6** | BLOC DE SUPPORT - W4L13199  
(x2) | 1"x2 3/8"x6 1/4" (24x60x160)



**J7** | LISSE DE MUR - W4L13191  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 5/8" (24x60x1032)



**J8** | SOLIVE DE PLANCHER - W4L07602  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1029)



**J9** | SOLIVE DE PLANCHER - W4L07603  
(x1) | 1"x2 3/8"x20 1/4" (24x60x513)



**J10** | PLANCHE DE SUPPORT - W4L13321  
(x1) | 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)




**J11** | LISSE DE MUR - W4L13204  
(x2) | 1"x2 3/8"x22 1/4" (24x60x566)



**J12** | LISSE DE MUR - W4L13188  
(x2) | 1"x2 3/8"x23 1/4" (24x60x590)



**K1** | PLANCHE AU SOL - W4L13162  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 3/4" (16x134x1644)



**K2** | PLANCHE AU SOL - W4L13163  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 11/16" (16x134x1644)



Composantes en bois (non à l'échelle)



**K3** | PLANCHE AU SOL - W4L13164  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**K4** | PLANCHE AU SOL - W4L13165  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**K5** | LISSE DE MUR - W4L13169  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x63" (16x134x1601)



**K6** | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13190  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**K9** | LISSE DE MUR - W4L13173  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x20 1/2" (16x134x521)



**K8** | LISSE DE MUR - W4L13172  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



**K10** | LISSE DE MUR - W4L13174  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**K12** | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13192  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



**K13** | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13193  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



**K14** | LISSE DE MUR ANGULAIRE - W4L13194  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)



**K15** | LISSE DE MUR ANGULAIRE - W4L13195  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)



**K16** | PLAN DE TRAVAIL - W4L13316  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)



**K17** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L07596  
(x2) | 5/8"x5 1/4"x21 1/8" (16x134x537)




**K18** | PLAN DE TRAVAIL - W4L13317  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)




**L1** | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13187  
(x1) | 5/8"x4 3/8"x40 1/2" (16x112x1030)




**L3** | LISSE DE MUR - W4L13189  
(x1) | 5/8"x4 3/8"x24 7/8" (16x112x631)



**M1** | LISSE DE MUR - W4L13200  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/2" (16x86x1030)



**M2** | PLANCHE DE BANC - W4L07591  
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)



**M3** | PLANCHE DE BANC - W4L07593  
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)




### Composantes en bois (non à l'échelle)



**M4** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L07597  
(x9) | 5/8"x3 3/8"x21 1/8" (16x86x537)



**M5** | LISSE DE MUR - W4L13311  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1048)



**M6** | PLANCHE DE PLAN DE TRAVAIL - W4L13318  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x28 5/8" (16x86x726)



**M7** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13305  
(x1) | 5/8"x3 1/8"x19 7/8" (16x78x504)




**M8** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13304  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)



**M9** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13306  
(x10) | 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)



**M10** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13310  
(x1) | 5/8"x3 1/4"x40 5/8" (16x81x1031)




**M11** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13308  
(x15) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)



**M12** | SUPPORT ARRIÈRE - W4L13325  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x21 1/4" (16x86x541)



**M13** | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13328  
(x8) | 5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)



**M14** | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13329  
(x4) | 5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)



**M15** | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13330  
(x4) | 5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)



**M16** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13307  
(x1) | 5/8"x3 1/8"x40 5/8" (16x78x1031)



**M17** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13309  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)



**N1** | PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13176  
(x2) | 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x537)



**N2** | BARREAU DE CLÔTURE - W4L07612  
(x14) | 5/8"x2 3/8"x24 3/4" (16x60x628)



**N3** | PLANCHE DE BANC - W4L07592  
(x2) | 5/8"x2 3/8"x23" (16x60x583)



**N4** | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13331  
(x1) | 5/8"x1 3/4"x17 7/8" (16x46x453)



**N5** | TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L13332  
(x1) | 5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1370)



**N6** | TASSEAU - W4L13320  
(x1) | 5/8"x2 3/8"x5 7/8" (16x60x150)



**Q1** | SUPPORT DE PLAN DE TRAVAIL - W4L13319  
(x1) | 1"x4 3/8"x9 1/2" (24x112x240)



**SP50** | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L15156  
(x1) | 3 3/8"x3 3/8"x48 5/8" (86x86x1234)



**T1** | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07599  
(x3) | 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x957)



**T2** | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07600  
(x1) | 1"x1 3/8"x37 3/4" (24x34x959)



**T3** | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07601  
(x2) | 1"x1 3/8"x18 3/4" (24x34x477)



**T4** | PLANCHE DE SUPPORT - W4L13312  
(x1) | 1"x1 3/8"x33 3/4" (24x34x858)



**T5** | PLANCHE DE SUPPORT - W4L13313  
(x1) | 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x956)




Composantes en bois (non à l'échelle)




**WP1** | PANNEAU DE MUR - W2A02840  
(x1) | 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x956)




**WP2** | PANNEAU DE MUR - W2A02841  
(x1) | 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x858)

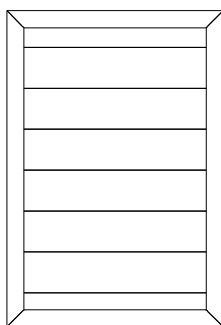


**WP3** | PANNEAU DE MUR - W2A02849  
(x2) | 1"x16 7/8"x24 5/8" (24x430x627)

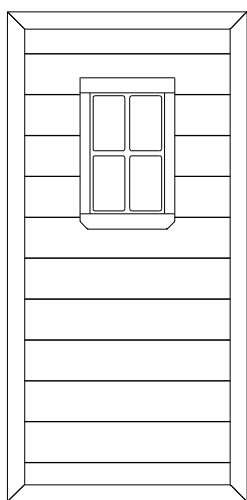

**WP7** | PANNEAU DE MUR - W2A02088  
(x1) | 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x476x971)




**WP8** | PANNEAU DE MUR - W2A02089  
(x2) | 1"x18 7/8"x11 3/4" (24x214x971)

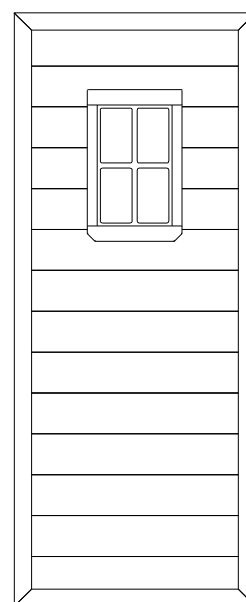


**WP9** | PANNEAU DE MUR - W2A02090  
(x1) | 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x479x1176)




Composantes en bois (non à l'échelle)




**E1** | MONTANT ARRIÈRE - W2A02660  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x2074)

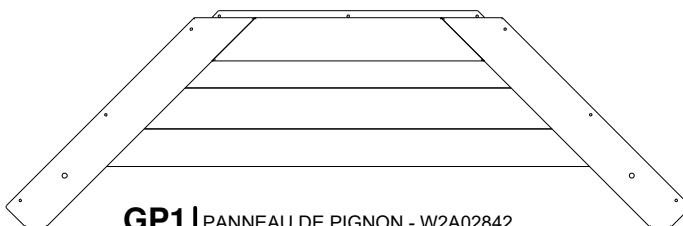

**GP1** | PANNEAU DE PIGNON - W2A02842  
(x2) | 1 1/8"x16 3/8"x53 1/2" (27x414x1359)

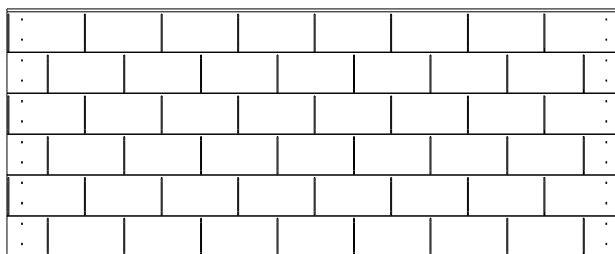

**RP1** | PANNEAU DE TOIT - W2A02092  
(x2) | 1 3/8"x48"x19 3/8" (35x1220x491)

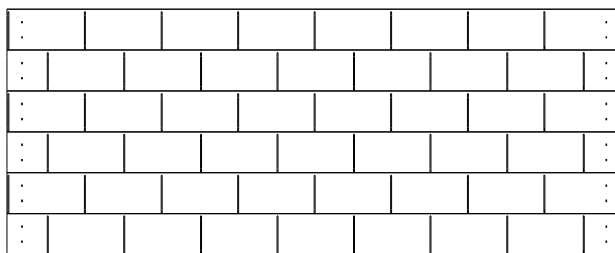

**RP2** | PANNEAU DE TOIT - W2A02093  
(x2) | 1 3/8"x48"x19 1/8" (35x1220x486)



Composants Matériels



H100415 | BOULON WH 5/16 x 3-3/4  
(x2)



H100503 | BOULON WH 5/16 x 3-1/2  
(x4)



H100416 | BOULON WH 5/16 x 3  
(x14)



H100205 | BOULON WH 5/16 x 2 1/4  
(x14)



H100457 | BOULON WH 5/16 x 2  
(x48)




H100378 | BOULON WH 5/16 x 1-3/4  
(x8)



H100407 | BOULON WH 5/16 x 1-1/2  
(x2)



H100396 | BOULON WH 5/16 x 1/2  
(x3)

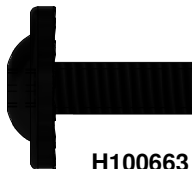

H100663 | BOULON WH 5/16 x 3/4" BLK  
(x4)




H100468 | BOULON WH 5/16 x 1  
(x12)



H100459 | BOULON WH 5/16 x 1 1/4  
(x8)



## Composants Matériels

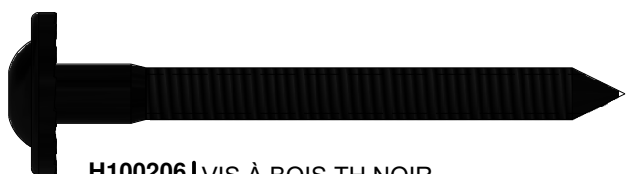

**H100206** | VIS À BOIS TH NOIR  
(x2) | 5/16x3



**H100193** | ÉCROU BARILLET  
(x2) | TH NOIR  
5/16x1-1/2



**H100831** | ÉCROU BARILLET  
(x4) | PTH NOIR  
1/4x3/4



**H100197** | VIS À BOIS TH NOIR  
(x1) | 5/16x2 1/2



**H100192** | ÉCROU BARILLET  
(x28) | TH NOIR  
5/16x7/8



**H100399** | ÉCROU BARILLET  
(x1) | TH NOIR  
1/4x7/8



**H100458** | VIS À BOIS TH NOIR  
(x26) | 5/16x2



**H100469** | ÉCROU BARILLET  
(x7) | TH NOIR  
5/16x5/8




**H100471** | VIS À BOIS TH NOIR  
(x28) | 5/16x1 1/2



**H100832** | BOULON PTH NOIR (avec LOCTITE)  
(x4) | 1/4x3/4



**H100489** | BOULON PTH NOIR  
(x24) | 1/4x3/4

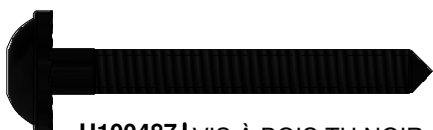

**H100487** | VIS À BOIS TH NOIR  
(x6) | 1/4x2



**H100401** | BOULON TH NOIR  
(x1) | 1/4x1/2




**H100486** | BOULON TH NOIR  
(x2) | 1/4x5/8



**H100180** | VIS PWH  
(x8) | 8x1-1/4



**H100785** | VIS PWH  
(x6) | 8x1



**H100128** | VIS PWH  
(x6) | 8x5/8



**H100797** | VIS PWH NOIR  
(x18) | 8x1




**H100392** | VIS PWH NOIR  
(x2) | 8x3/4



**H100408** | VIS PWH NOIR  
(x6) | 8x1/2



**H100481** | BOULON HEX NOIR  
(x4) | 5/16x1 1/4



**H100654** | BOULON HEX  
(x12) | 3/8x5-1/2



## Composants Matériels




**H100089** | VIS PFH  
(x17) | 8x1 3/4




**H100086** | VIS PFH  
(x225) | 8x1 1/2



**H100088** | VIS PFH  
(x66) | 8x1 1/8

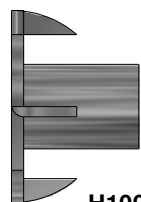

**H100073** | ÉCROU EN T  
(x12) | 3/8

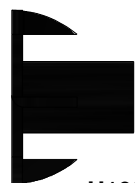

**H100379** | ÉCROU EN T NOIR  
(x84) | 5/16



**H100398** | ÉCROU EN T NOIR  
(x26) | 1/4



**H100821** | VIS PFH NOIR  
(x1) | 8x2-3/4



**H100201** | VIS PFH NOIR  
(x16) | 8x2-1/2



**H100391** | VIS PFH NOIR  
(x19) | 8x2



**H100382** | VIS PFH NOIR  
(x14) | 8x1 3/4



**H100380** | VIS PFH NOIR  
(x11) | 8x1 1/8




**H100387** | VIS PFH NOIR  
(x41) | 8x1 1/4




**H100200** | VIS PFH NOIR  
(x80) | 8x1 1/2




**H100543** | VIS PFH SD  
(x4) | 8x1/2

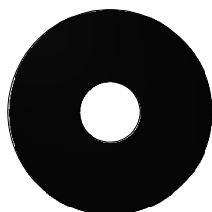


**H100478** | RONDELLE PLATE  
(x4) | NOIR  
8x27

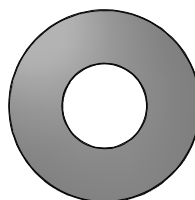


**H100102** | RONDELLE PLATE  
(x12) | 11x25

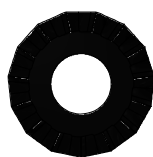

**H100198** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x136) | EXT NOIR  
8x19

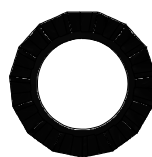

**H100199** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x25) | EXT NOIR  
12x19

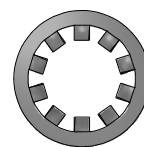

**H100107** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x12) | INT  
10x18



**H100473** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x24) | INT NOIR  
8x15




**H100477** | RONDELLE FREIN FENDUE  
(x4) | NOIR  
5/16



**H100405** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x6) | EXT NOIR  
6x15




Composantes accessoires (non à l'échelle)

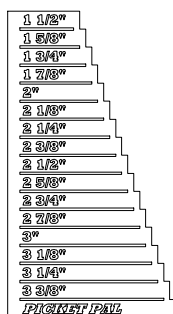


**A6P00410** | GABARIT DE PICQUET  
(x1)




**H100114** | CLÉ TORX  
(x1) | T-30




**H100764** | POSITIONNEUR DE VIS  
(x1)




**H101100** | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE  
(x1)



**H100147** | EMBOUT TORX  
(x1) | T-30

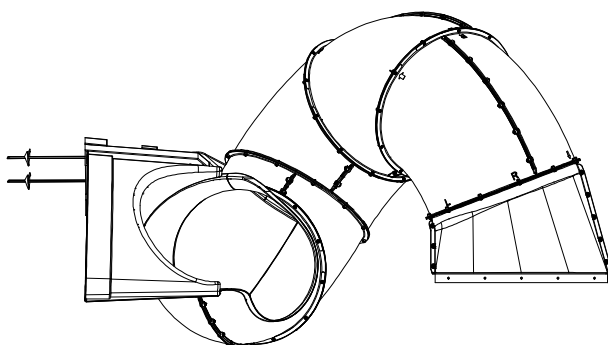


**9198036 or 9230309** | GLISSOIRE TUBULAIRE  
(x1)

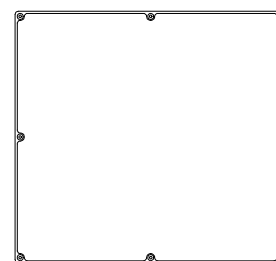

**A6P00324** | TABLEAU DE CRAIE  
(x1) | LARGE

| ASSEMBLAGE DE LA GLISSOIRE TUBULAIRE |       |              |
|--------------------------------------|-------|--------------|
| N° DE PIÈCE                          | COUL. | N° DE MODÈLE |
| 9198036                              | VERT  | 2001053B     |
| 9230309                              | GRIS  | 2600577      |

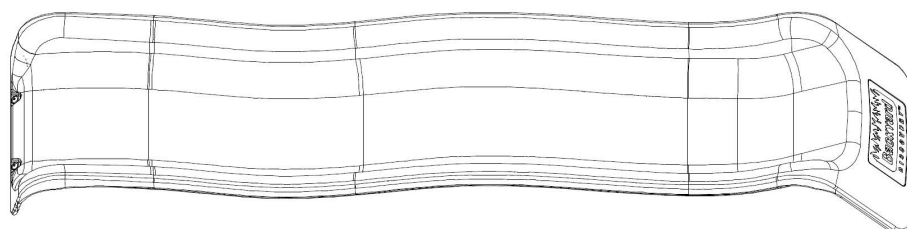

**A6P00525 or A6P00554** | Toboggan moulé par soufflage  
(1)


| Toboggan moulé par soufflage |       |              |
|------------------------------|-------|--------------|
| N° DE PIÈCE                  | COUL. | N° DE MODÈLE |
| A6P00525                     | VERT  | 2001053B     |
| A6P00539                     | GRIS  | 2600577      |



Composantes accessoires (non à l'échelle)



**A100118** | POIGNÉE  
(x2) | MÉTAL VERT  
381 c/c




**A100134** | POIGNÉE  
(x2) | VERT 816 C/C




**A100164** | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD  
(x1) | (GRANDE) ÂGES  
3-10




**A100178** | PIQUET D'ANCRAGE AU SOL  
(x6) | À VIS

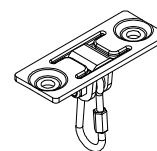


**A4M00505** | CROCHET DE BALANÇOIRE  
(x6)

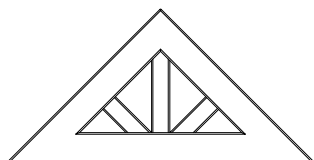


**A100322** | EN PLASTIQUE  
(x2) | SOLEIL

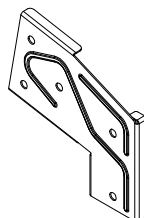


**A100325** | POUTRE DE BALANÇOIRE  
(x1) | D'EXTENSION  
GAUCHE

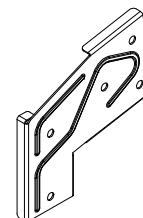


**A100326** | POUTRE DE BALANÇOIRE  
(x1) | D'EXTENSION  
DROITE

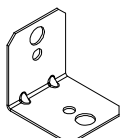


**A4M01110** | SUPPORT EN L À 90°  
(x2) | NOIR




**A4M00710** | SUPPORT EN L  
(x1) | NOIR 32x51




**A4M01047** | SUPPORT EN L  
(x2) | 2.5x38x55x55

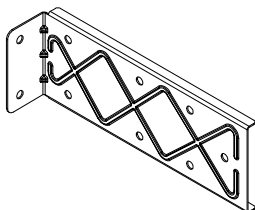

**A4M00993** | ÉTENDUE  
(x2) | POUTRE DE BALANÇOIRE  
SUPPORT

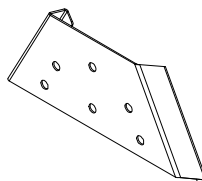

**A4M01169** | EN FORME DE A  
(x1) | SUPPORT

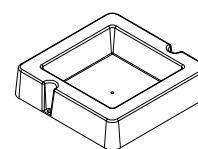

**A6P00032** | BASSIN À  
(x1) | MONTAGE EN SURFACE




Composantes accessoires (non à l'échelle)




**A4M01126**  
(x1) | BALANÇOIRE FILET




**A6P00037**  
(x12) | PRISE D'ESCALADE VERTE HC #2

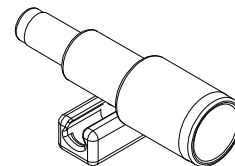


**A6P00096**  
(x1) | TÉLESCOPE

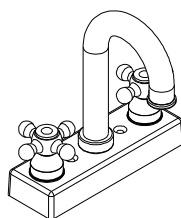


**A6P00024**  
(x1) | KIT DE ROBINET

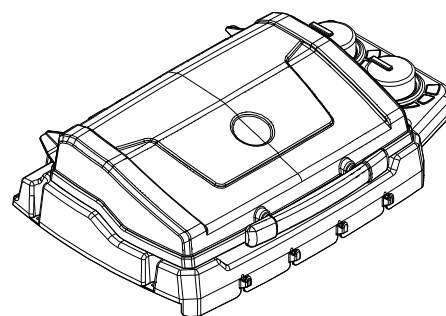

**A6P00282**  
(x1) | BARBECUE

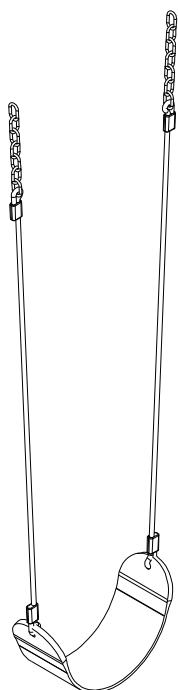

**A6P00397**  
(x2) | BALANÇOIRE

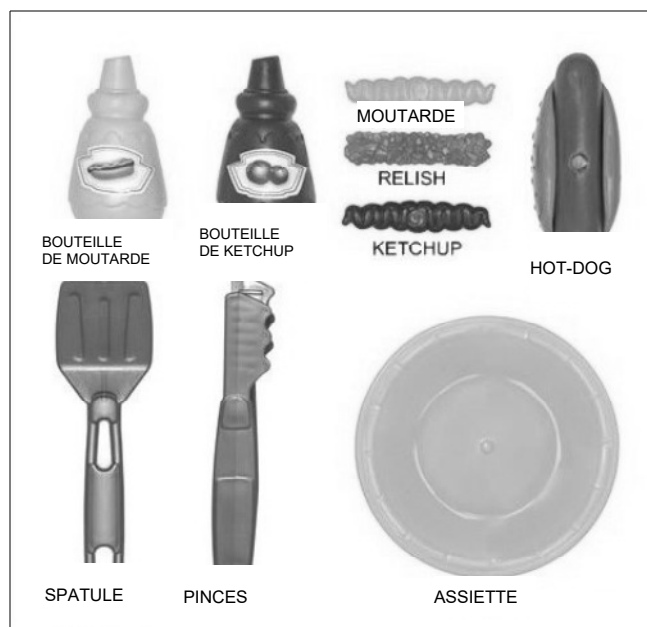

**141154**  
(x1) | ENSEMBLE D'ALIMENTS POUR BARBECUE



ASSUREZ-VOUS DE LAVÉR TOUS LES JOUETS EN PLASTIQUE AVANT UTILISATION.

# ÉTAPE DE PRÉ-ASSEMBLAGE 1 - TRI DES PIÈCES


Il est essentiel de prendre le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

---

## PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé (ex. : P01).
- Si plusieurs planches portent le même numéro, regroupez-les.
- Les estampilles se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez suffisamment d'espace - les pièces en bois peuvent occuper beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**

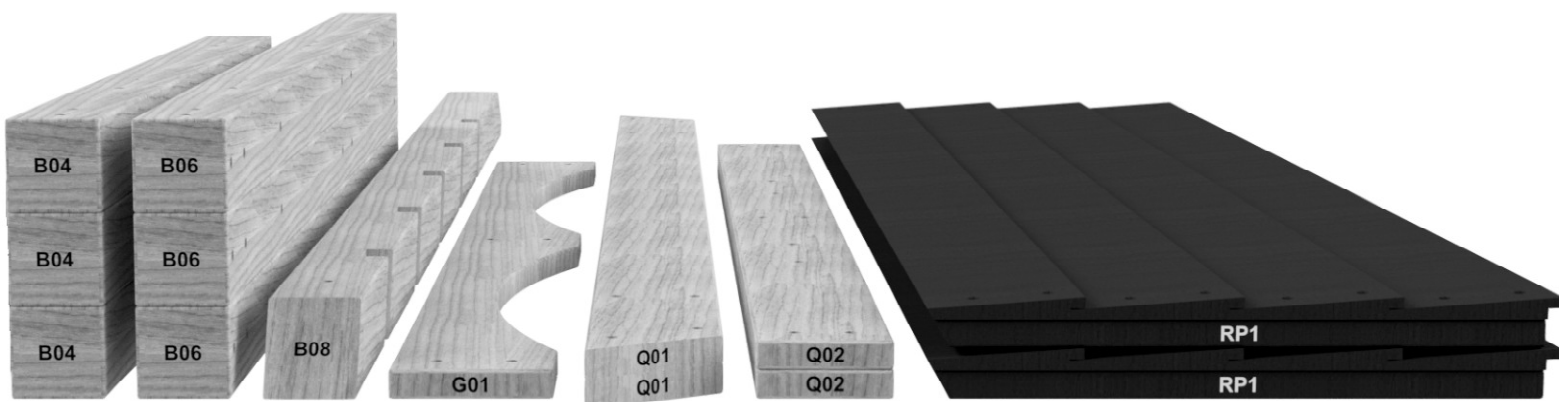

## PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'utiliser une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sachets de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Organisez la quincaillerie par numéro de pièce ou par type (boulons, écrous, etc.).
- Lors du montage, vous n'avez besoin que des quatre derniers chiffres du numéro.

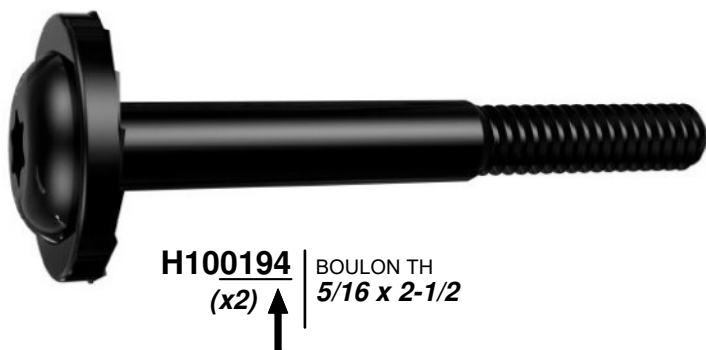

# **PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES**



**Perceuse sans fil ou  
perceuse électrique**



**Accessoires de la  
perceuse : Tête cruciforme**



**Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po  
et 7/16 po**



**Tournevis cruciforme**



**Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po**



**Clé à cliquet 3/8 po, Douilles standard de  
1/2 po et 9/16 po, Douilles profondes de  
1/2 po et 9/16 po**




**Marteau à panne fendue**



**Maillet en caoutchouc -  
En option**



**Mètre à ruban**

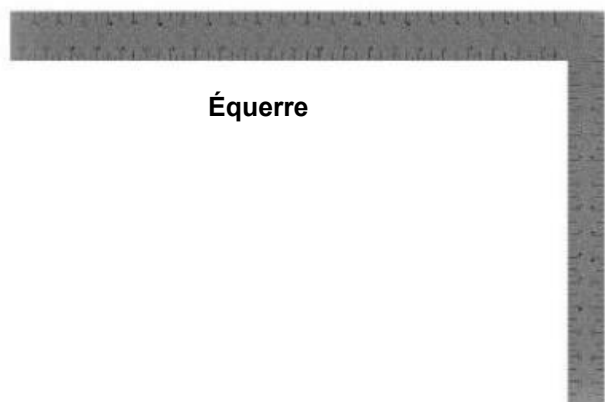

**Équerre**



**Niveau de 24 po**

## **ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE**


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



**Scannez pour des  
instructions 3D faciles**

Téléchargez l'application BILT  
avant de commencer

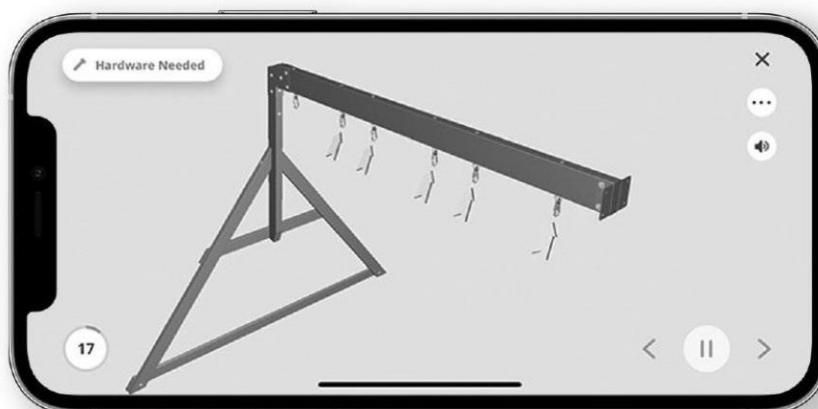



# ÉCHELLE

## ÉTAPE 1




**E15**  
(x1) | MONTANT GAUCHE - W4L13322  
1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



**H16**  
(x4) | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L13324  
1"x3 3/8"x19 1/4" (24x86x489)



**H100201**  
(x8) | VIS PFH NOIR  
8x2-1/2

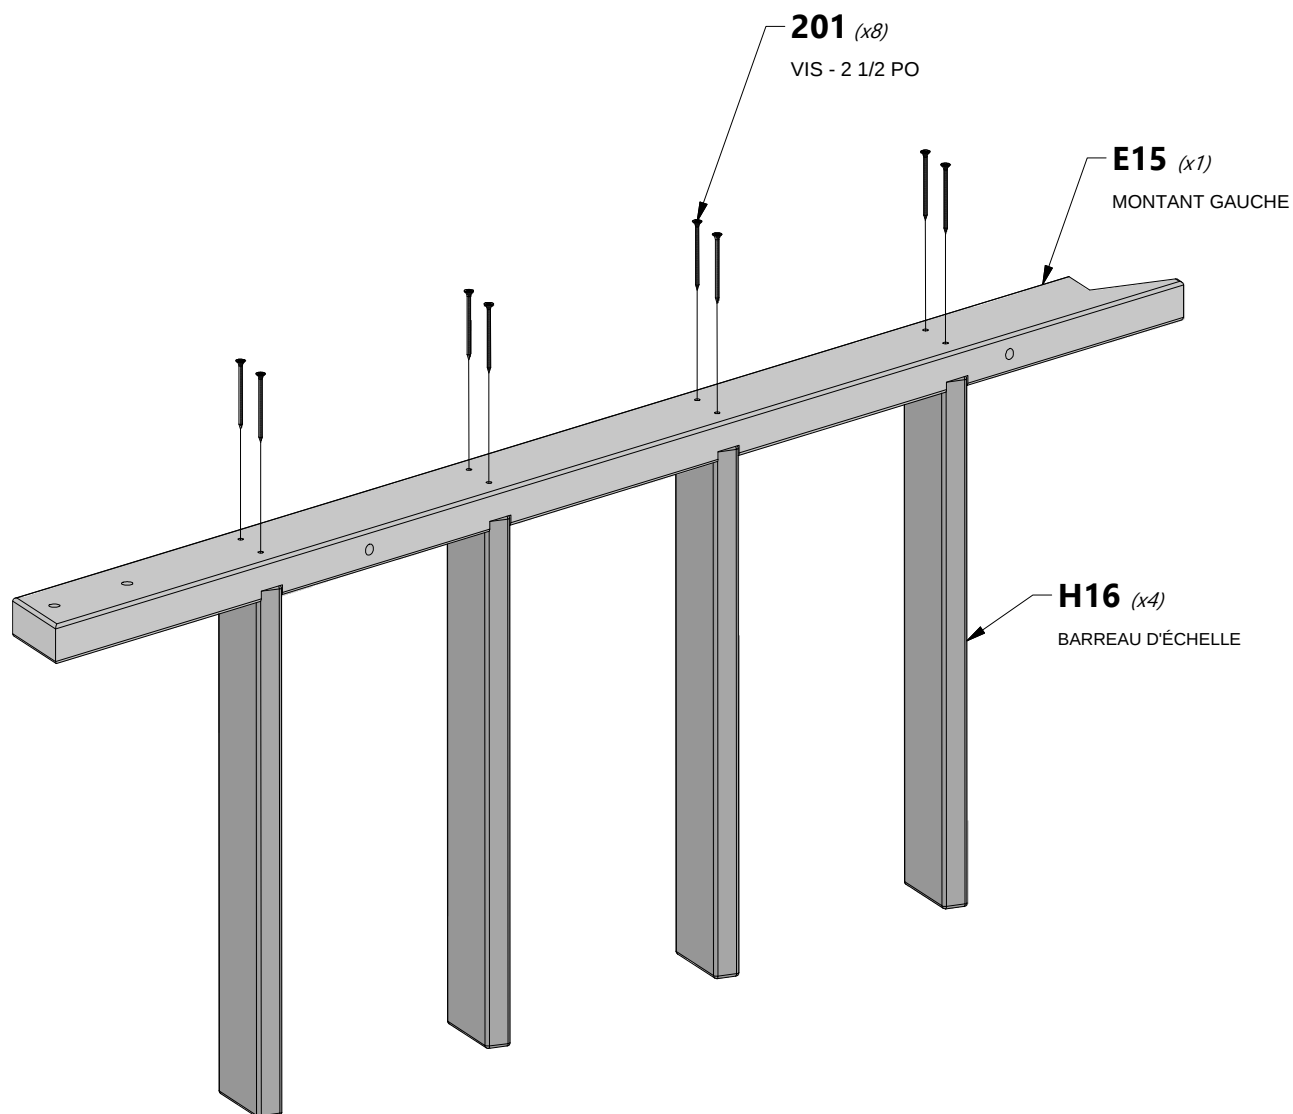



# ÉCHELLE


## ÉTAPE 2



**E16**  
(x1) | MONTANT CENTRAL - W4L13323  
1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



**H100201**  
(x8) | VIS PFH NOIR  
8x2-1/2

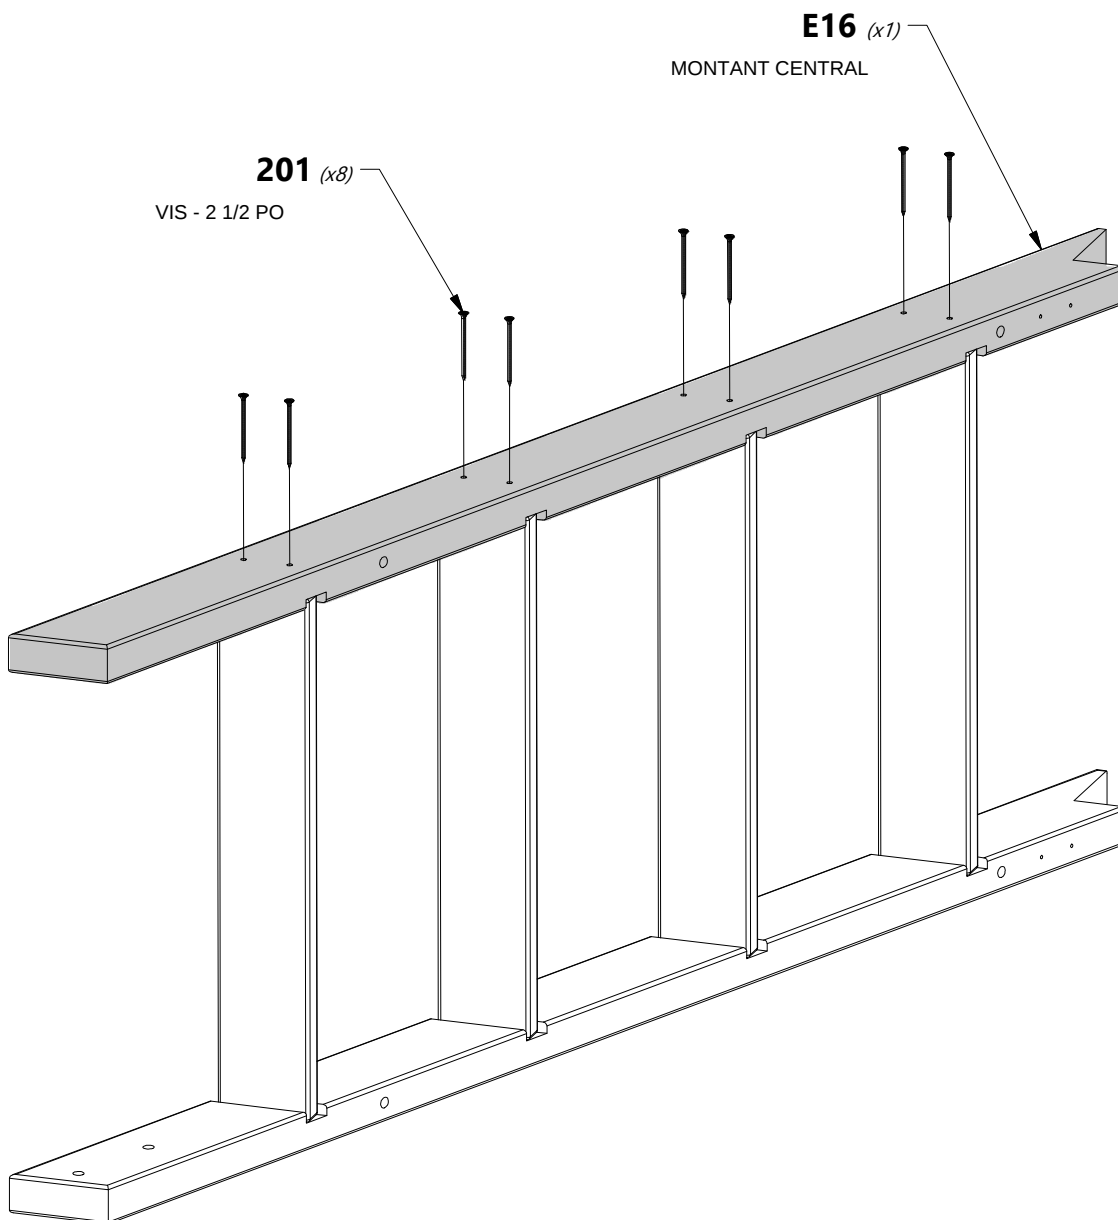



# ÉCHELLE


## ÉTAPE 3



**M12**  
(x1) | SUPPORT ARRIÈRE - W4L13325  
5/8"x3 3/8"x21 1/4" (16x86x541)



**H100200**  
(x4) | VIS PFH NOIR  
8x1 1/2

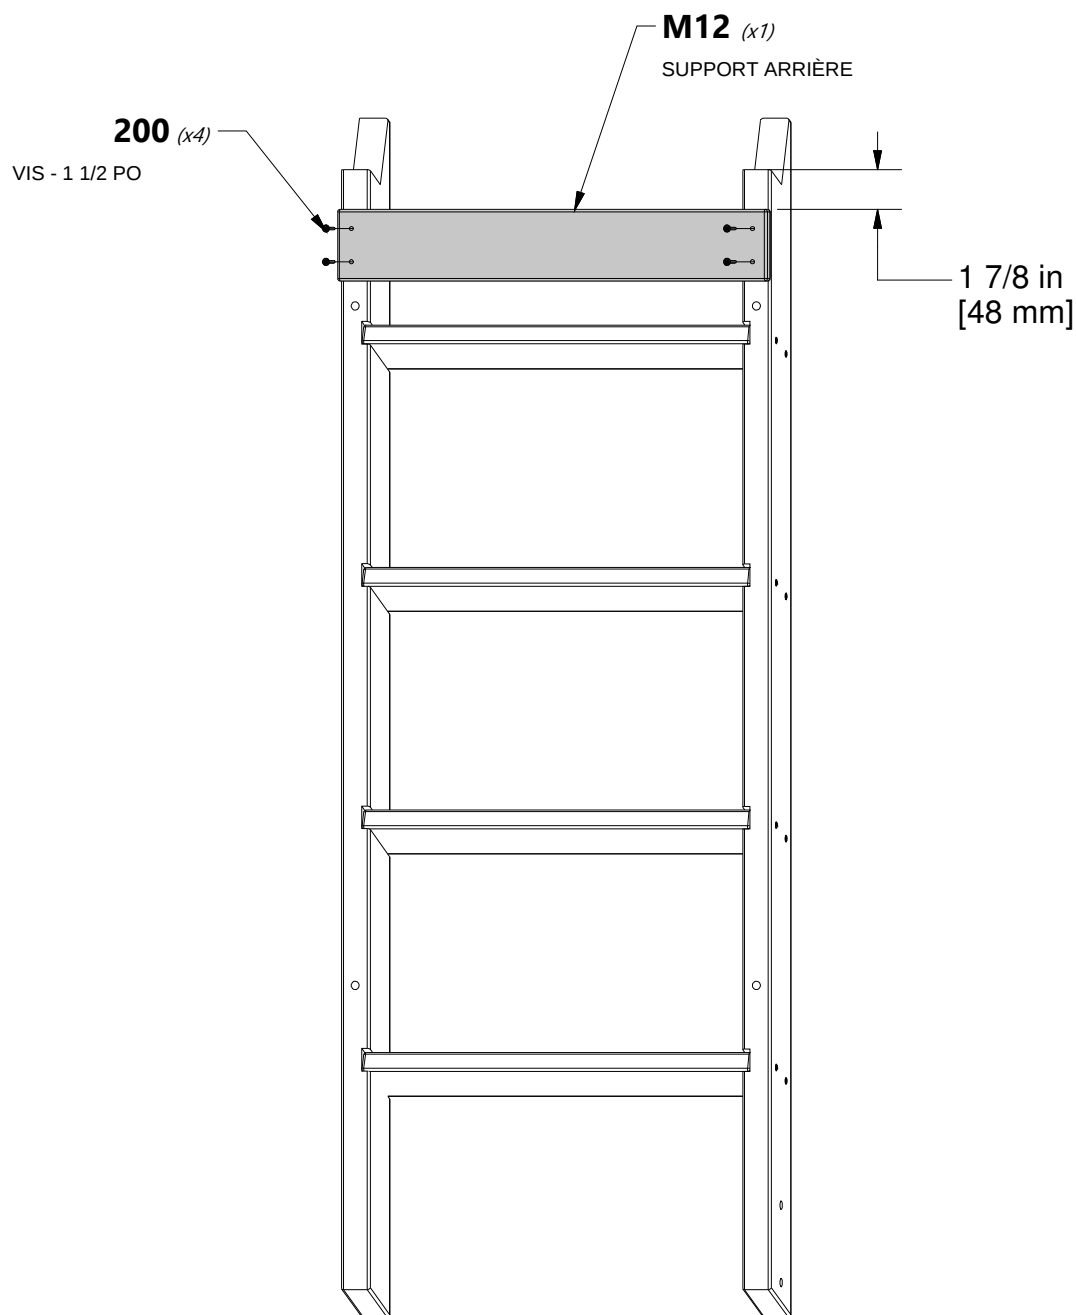



# ÉCHELLE

## ÉTAPE 4



**E17** (x1) | MONTANT DROIT - W4L13327  
1 3/8"x3 3/8"x56 3/4" (36x86x1441)



**H1** (x1) | PLANCHE D'ATTACHE - W4L13326  
1"x3 3/8"x40 1/2" (24x86x1030)




**H100391** (x3) | VIS PFH NOIR  
8x2




**H100379** (x4) | ÉCROU EN T  
5/16



NOTE D'ASSEMBLAGE :  
AJOUTER LES ÉCROUS EN T  
AVANT D'INSTALLER LES  
PLANCHES.

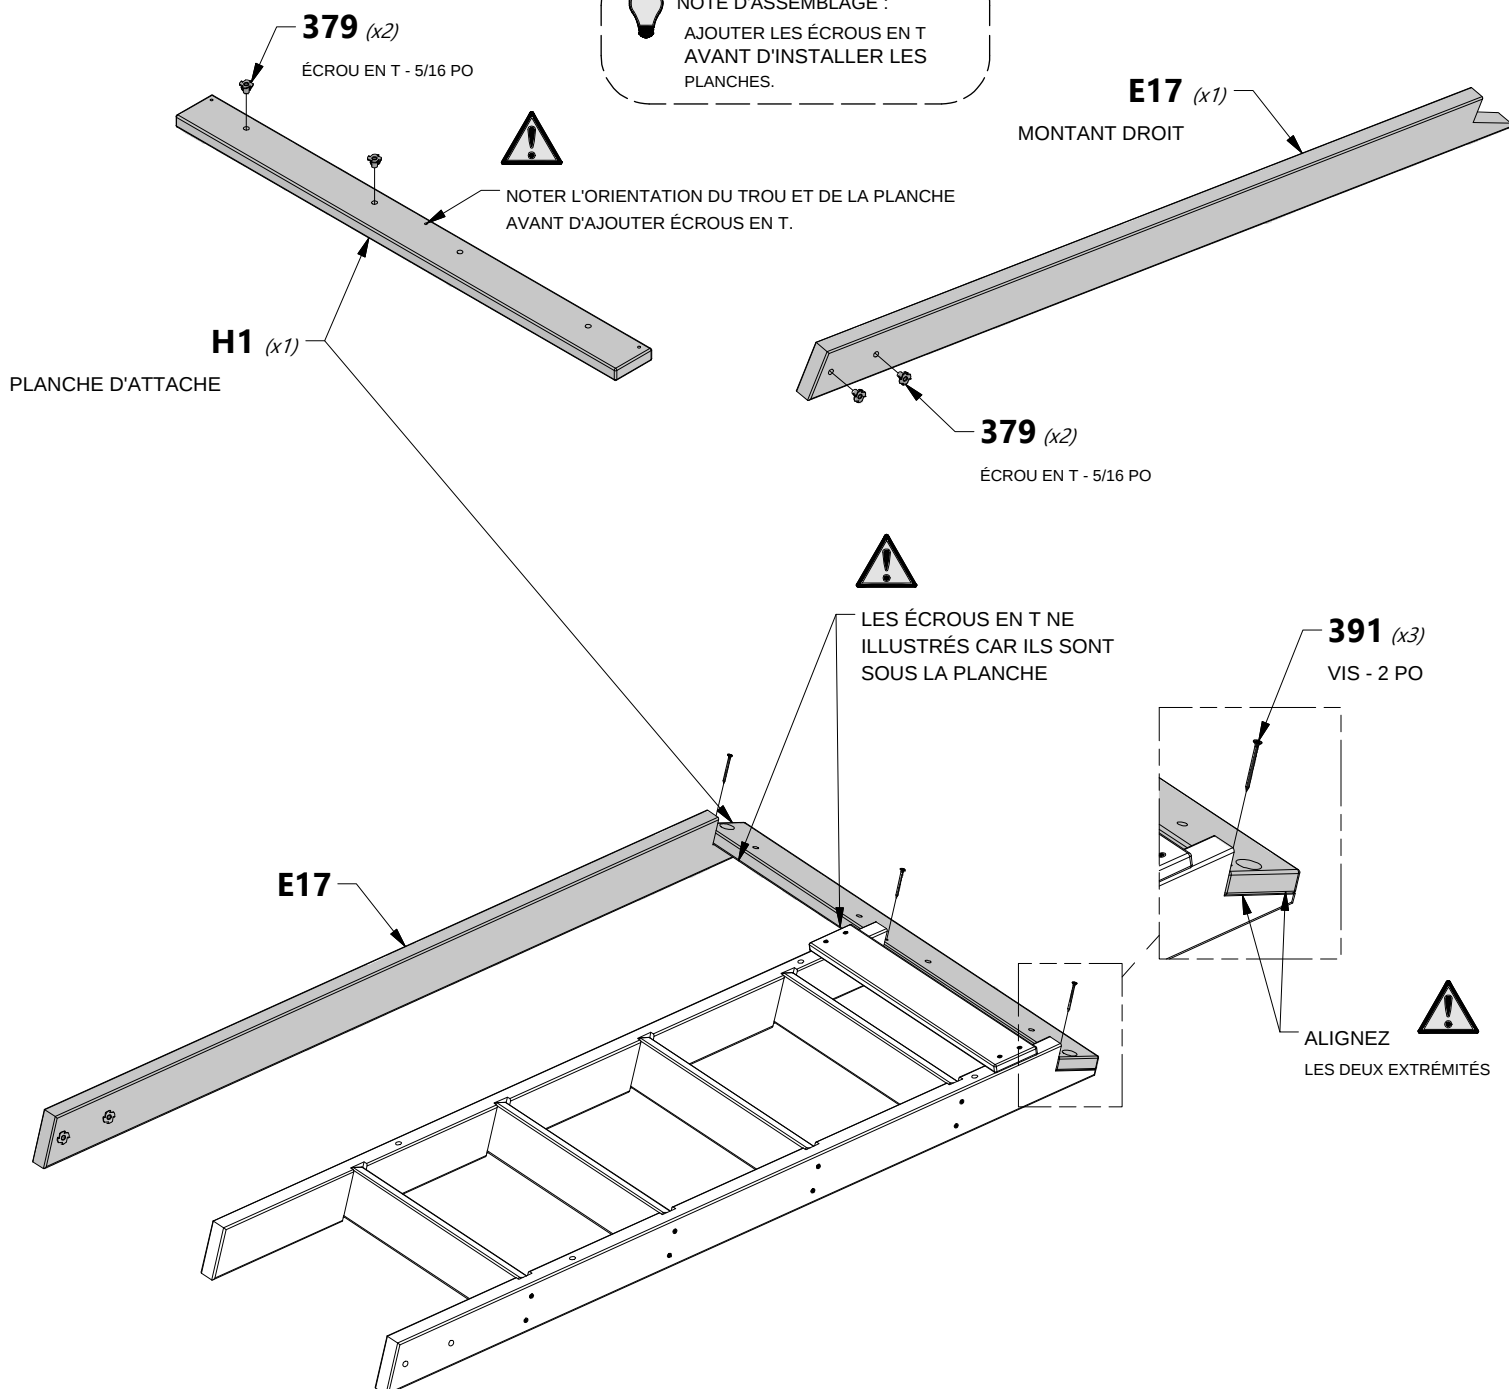




**H2** (x2) | MONTANT - W4L13338  
1"x2 3/4"x55 7/8" (24x70x1419)



**H100391** (x10) | VIS PFH NOIR  
8x2

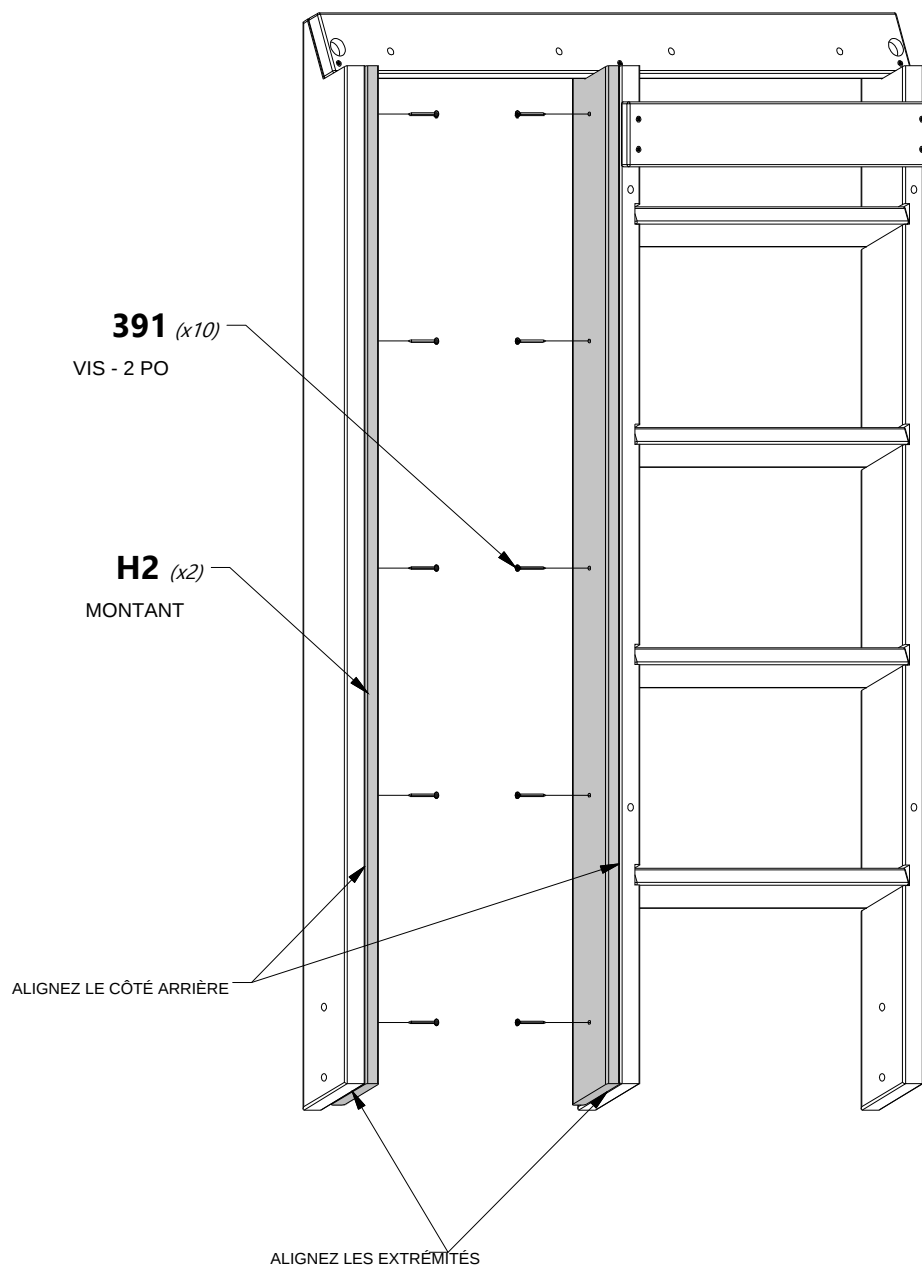



# ÉCHELLE

## ÉTAPE 6

**N4** (x1) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13331  
5/8"x1 3/4"x17 7/8" (16x46x453)

**M13** (x8) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13328  
5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)

**H100398** (x24) | ÉCROU EN T  
1/4


**M14** (x4) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13329  
5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)

**M15** (x4) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13330  
5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x453)

**H100200** (x66) | VIS PFH NOIR  
8x1 1/2


### MOTIF DE PLANCHE RECOMMANDÉ

### PRÉPARATION : INSTALLER LES ÉCROUS EN T

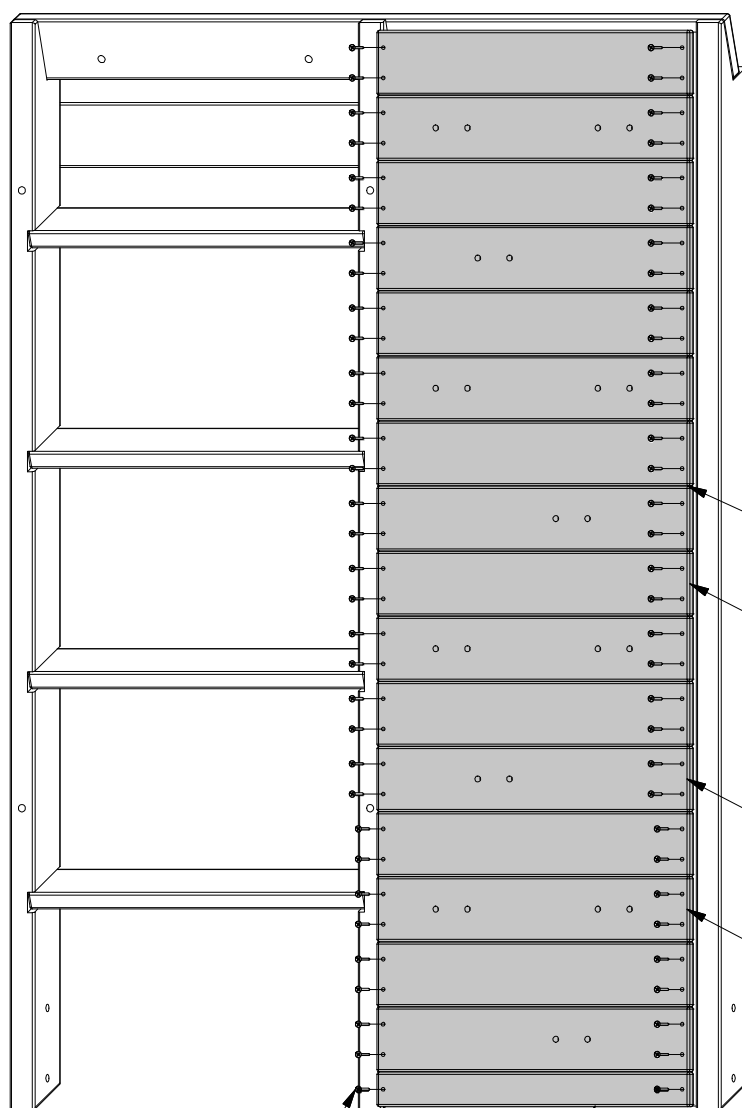

**200** (x66) | VIS - 1 1/2 PO

**N4** (x1) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

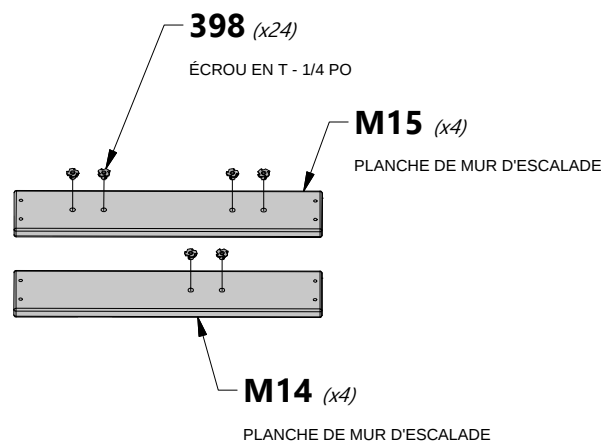

REMARQUE : ESPACER UNIFORMEMENT TOUTS LES ÉCARTS.

**M13** (x8) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

**M14** (x4) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE

**M15** (x4) | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE



#### CONSEIL D'ASSEMBLAGE :

IL PEUT ÊTRE UTILE DE PLACER TOUTES LES PLANCHES POUR VÉRIFIER QU'ELLES CORRESPONDENT AU DIAGRAMME AVANT DE LES FIXER AVEC LA QUINCAILLERIE FOURNIE.



# ÉCHELLE

## ÉTAPE 7





**N5**  
(x1) TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L13332  
5/8"x2 3/8"x53 7/8" (16x60x1370)




**H100380**  
(x11) VIS PFH NOIR  
8x1 1/8



CENTRER LE TASSEAU À L'ARRIÈRE ET FIXER

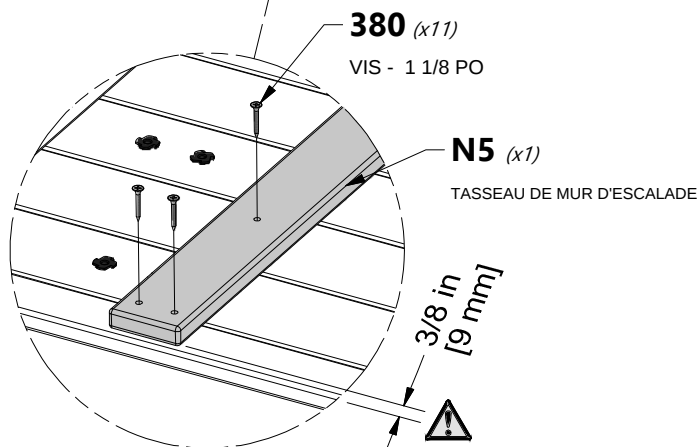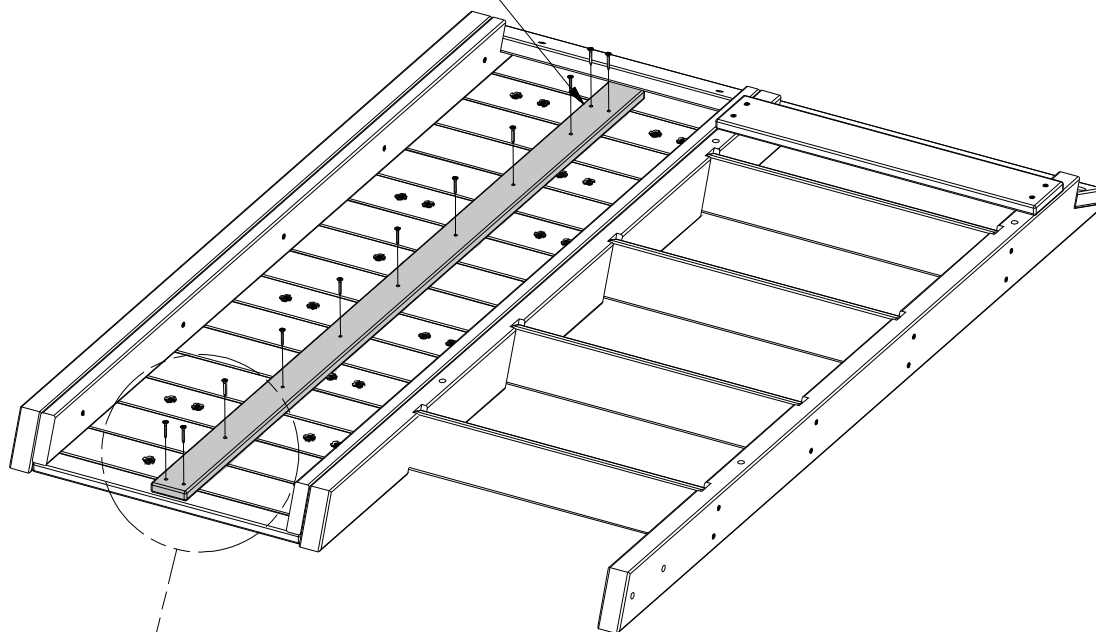


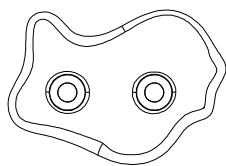


**A6P00037** (x12) | PRISE D'ESCALADE VERTE HC N° 2



**H100489** (x24) | BOULON PTH NOIR  
1/4x3/4



**H100473** (x24) | RONDELLE D'ARRÊT INT  
8x15

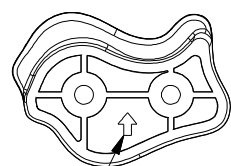

LA FLÈCHE EST  
VERS LE HAUT

**489** (x24)


VIS - 3/4 PO


**473** (x24)

RONDELLE - 8x15

**037** (x12)

PRISE D'ESCALADE VERTE HC N° 2

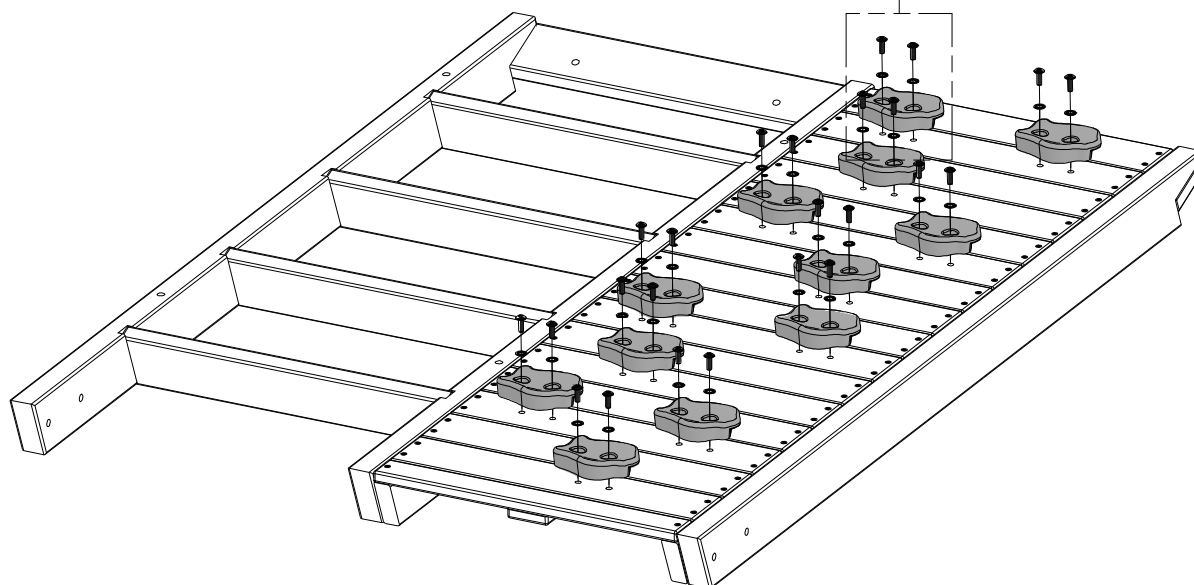

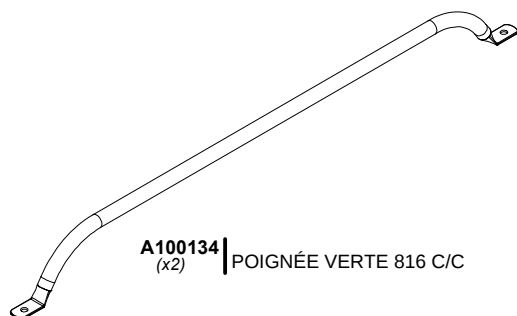


**A100134**  
(x2) POIGNÉE VERTE 816 C/C



**H100503**  
(x4) BOULON TH NOIR  
5/16x3-1/2




**H100379**  
(x4) ÉCROU EN T  
5/16

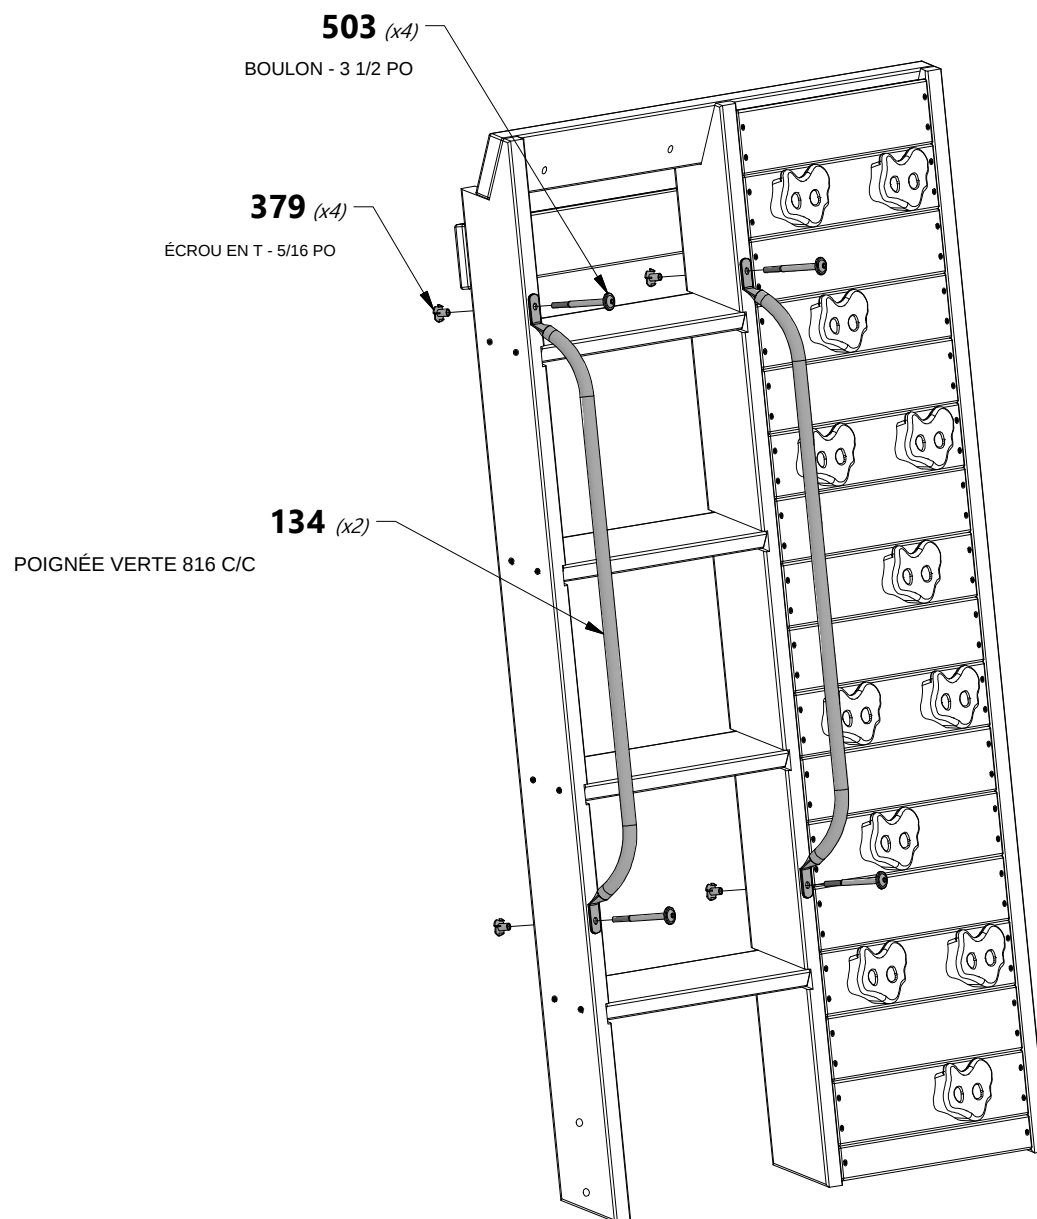



# POUTRE DE BALANÇOIRE ASSEMBLAGE

## ÉTAPE 1



**A1** | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13335  
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)




**A2** | BLOC SB 9 PO - W4L13337  
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)




**H100416** | BOULON TH NOIR  
(x10) 5/16x3




**H100192** | ÉCROU BARILLET TH  
(x10) NOIR  
5/16x7/8




**A100325** | POUTRE DE BALANÇOIRE  
(x1) D'EXTENSION  
GAUCHE



**A100326** | POUTRE DE BALANÇOIRE  
(x1) D'EXTENSION  
DROITE

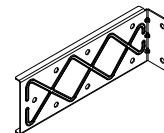

**A4M00993** | ÉQUERRE ÉTENDUE DE  
(x2) POUTRE DE BALANÇOIRE

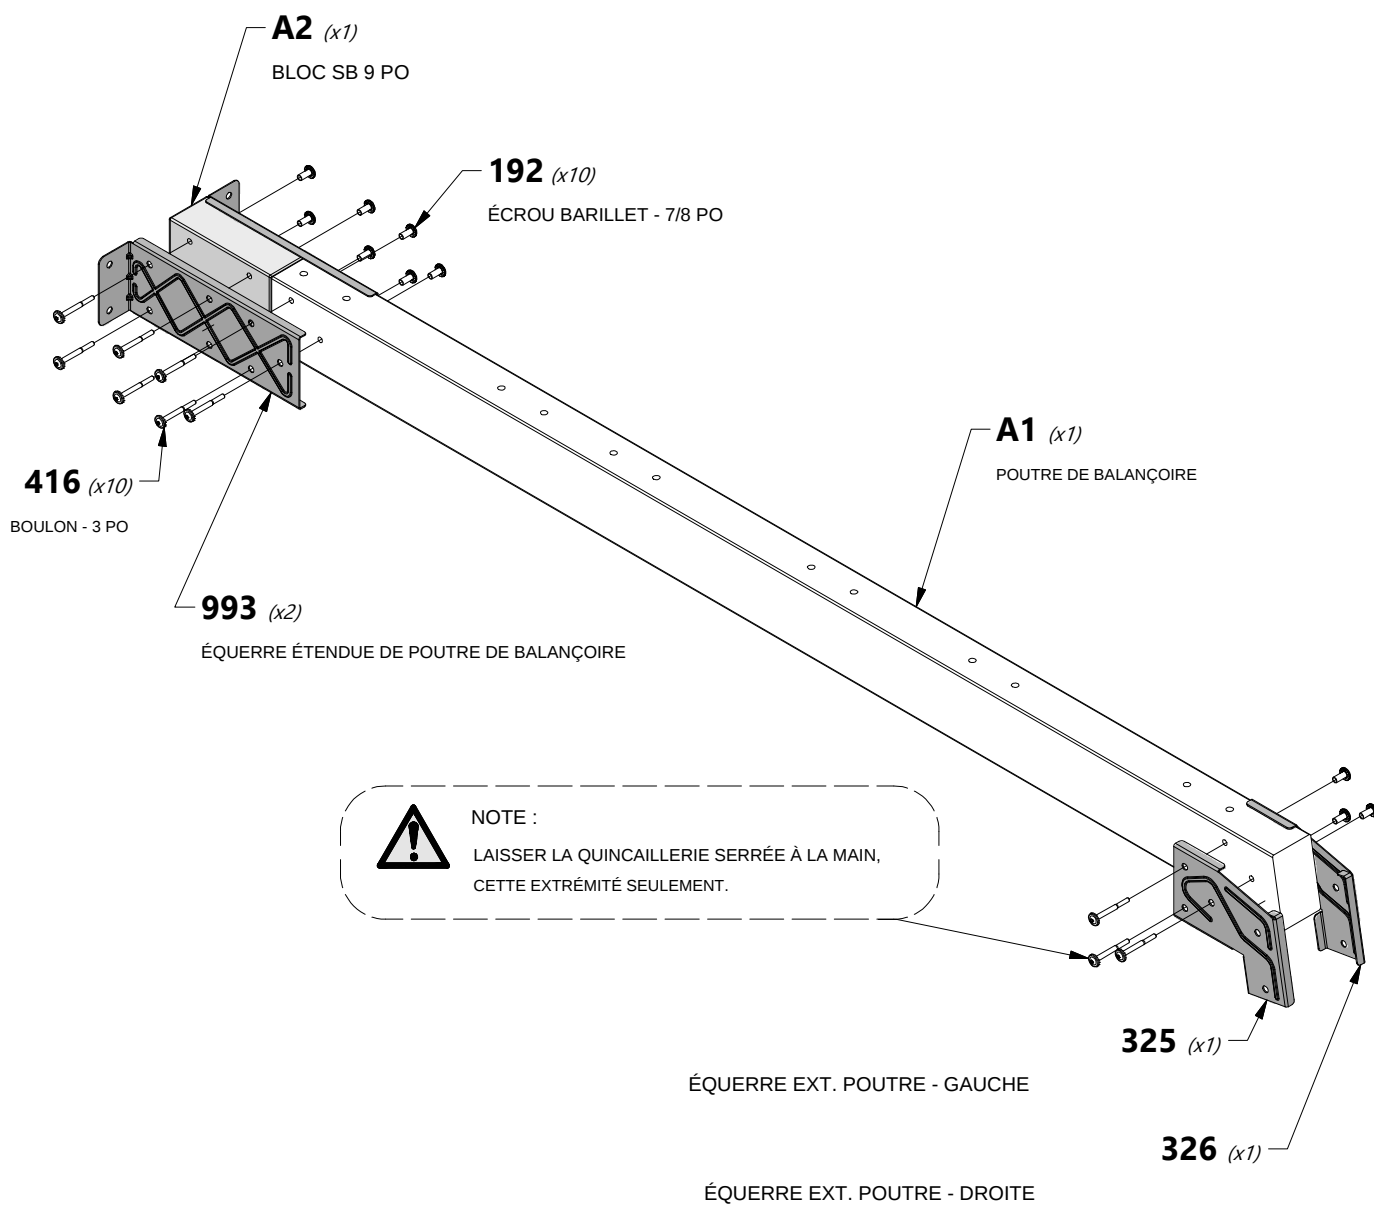



# POUTRE DE BALANÇOIRE ASSEMBLAGE


## ÉTAPE 2



**H100654** BOULON HEX  
(x12) 3/8x5-1/2




**H100107** RONDILLE D'ARRÊT  
(x12) INT  
10x18



**H100102** RONDILLE PLATE  
(x12) 11x25



**H100073** ÉCROU EN T  
(x12) 3/8

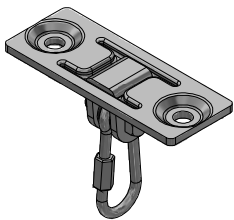


**A4M00505** CROCHET DE BALANÇOIRE  
(x6)



**H100543** VIS PFH SD  
(x4) 8x1/2




**A100164** PLAQUE D'IDENTIFICATION BYD 2011  
(x1) ASSEMBLAGE

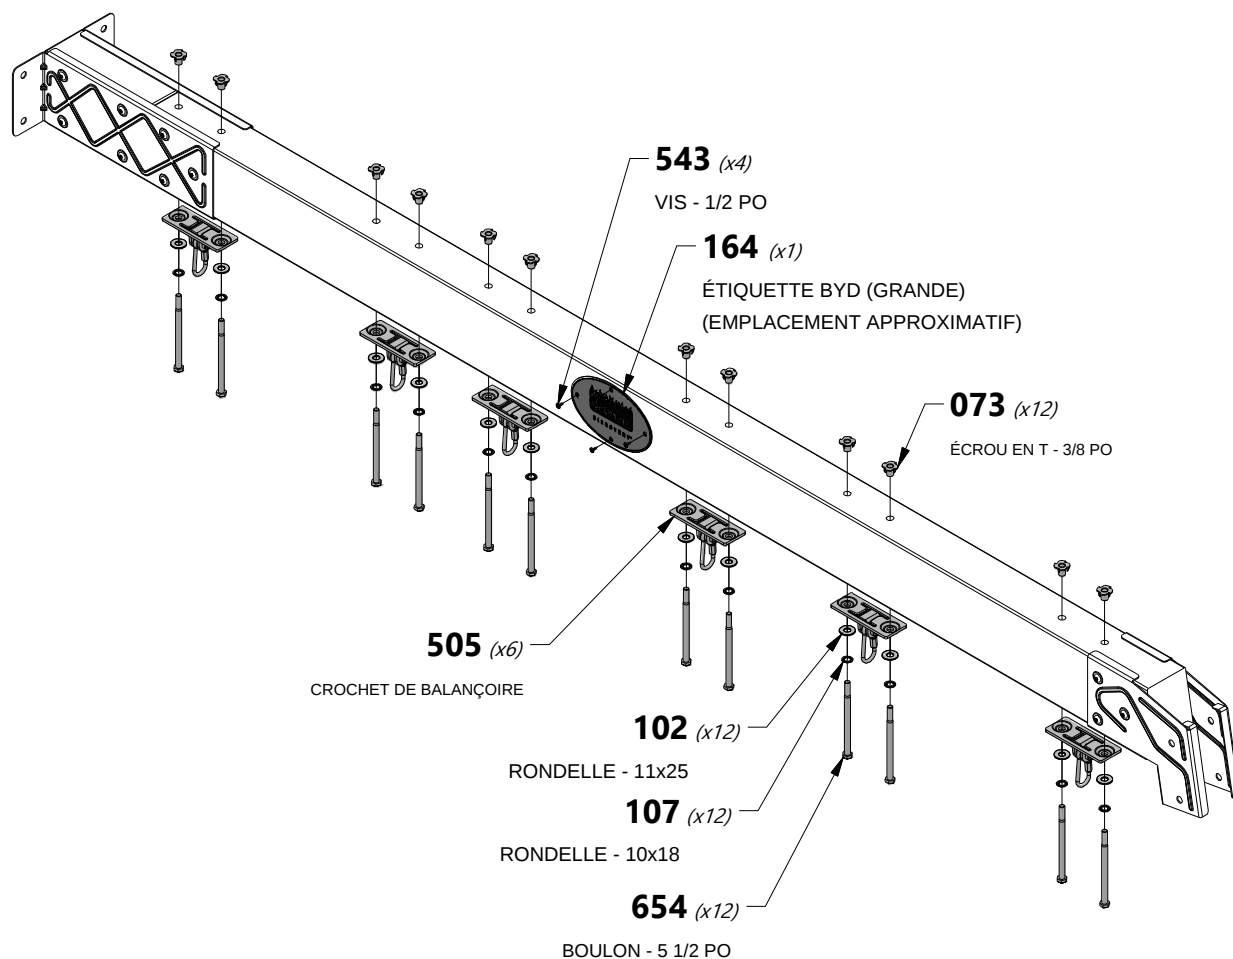




## POUTRE DE BALANÇOIRE ASSEMBLAGE

### ÉTAPE 3




**SP50** | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L15156  
(x1) | 3 3/8"x3 3/8"x48 5/8" (86x86x1234)



**E50** | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L15158  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



**G50** | PLANCHE AU SOL - W4L15159  
(x1) | 1"x5 1/4"x79" (24x134x2007)

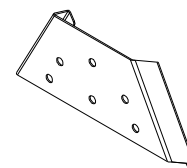

**A4M01169** | ÉQUERRE EN A  
(x1)

**E51** | ENTRETOISE D'ANGLE - W4L15157  
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x79" (36x86x2007)



**H100415** | BOULON TH NOIR  
(x2) | 5/16x3 3/4



**H100416** | BOULON TH NOIR  
(x2) | 5/16x3



**H100205** | BOULON TH NOIR  
(x2) | 5/16x2-1/4



**H100457** | BOULON TH NOIR  
(x4) | 5/16x2



**H100468** | BOULON TH NOIR  
(x4) | 5/16x1



**H100192** | ÉCROU BARILLET TH  
(x13) | NOIR  
5/16x7/8



**H100193** | ÉCROU BARILLET TH  
(x2) | NOIR  
5/16x1-1/2



**H100198** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x9) | EXT NOIR  
8x19




**H100199** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x13) | EXT NOIR  
12x19



#### CONSEIL :

LAISSER LES BOULONS DU BAS  
LES CONNEXIONS DESSERRÉES. ENSUITE  
ÉQUERRE EN A DE GLISSOIRE  
DEPUIS LE HAUT.  
ENSUITE SERRER TOUS LES BOULONS  
DE CONNEXION.

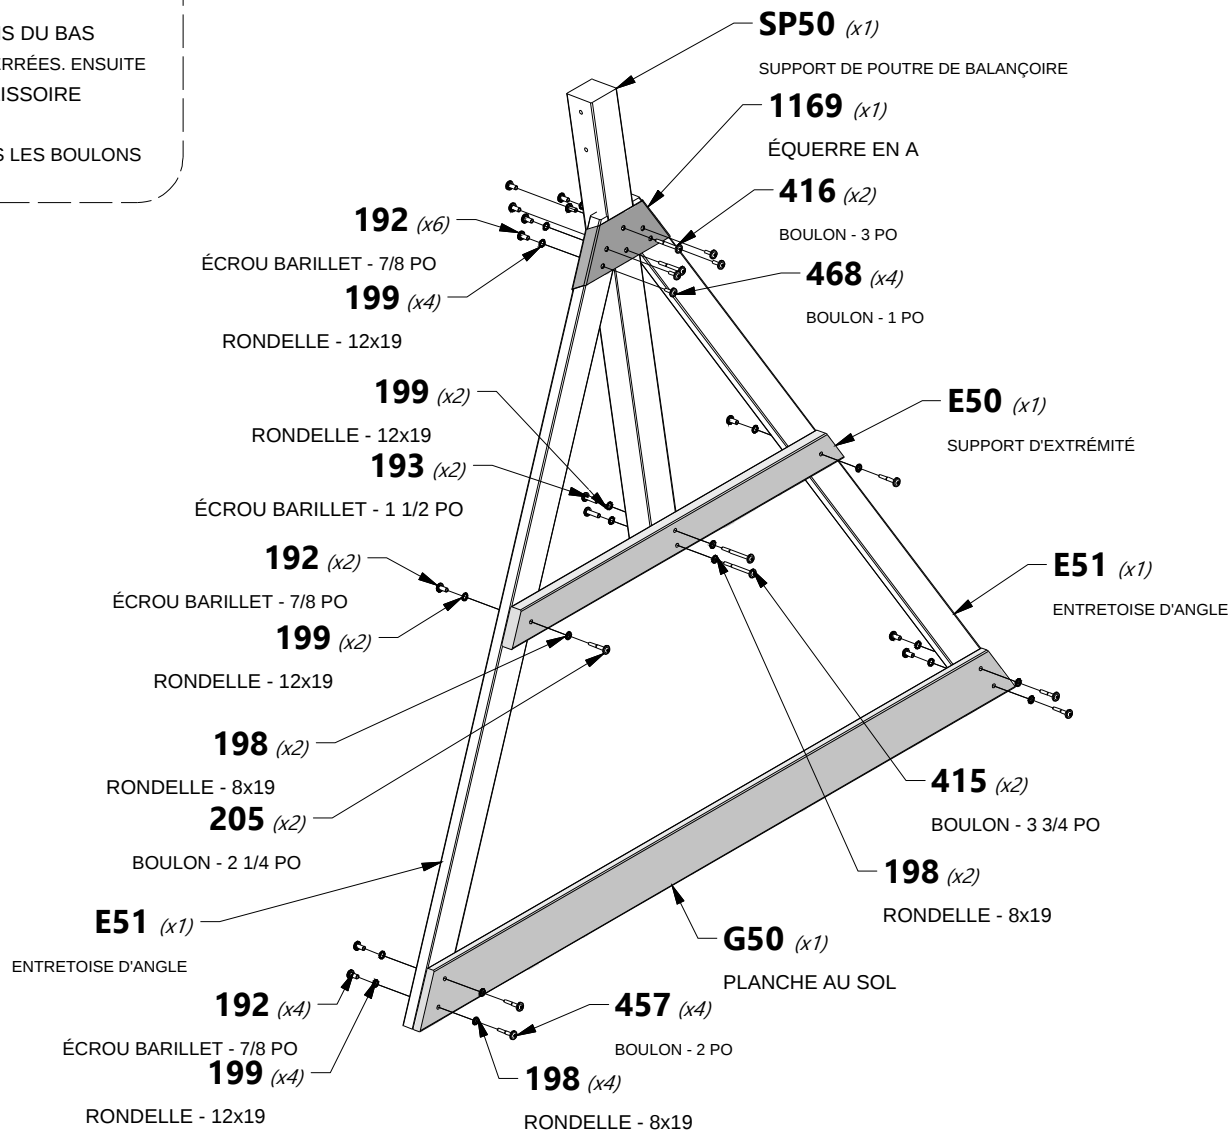



## POUTRE DE BALANÇOIRE ASSEMBLAGE



**H100416** BOULON TH NOIR  
(x2) 5/16x3




**H100192** ÉCROU BARILLET TH  
(x2) NOIR  
5/16x7/8

### ÉTAPE 4




(x1) ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE

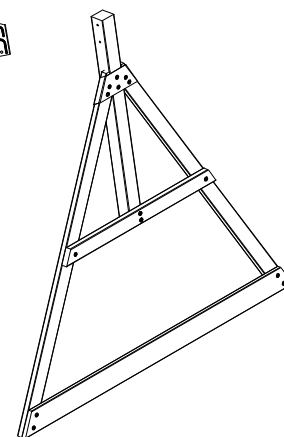

(x1) ASSEMBLAGE DU CADRE D'EXTRÉMITÉ



NOTE :  
INSTALLER LA QUINCAILLERIE, PUIS  
SERRER TOUTE LA QUINCAILLERIE MAINTENANT.

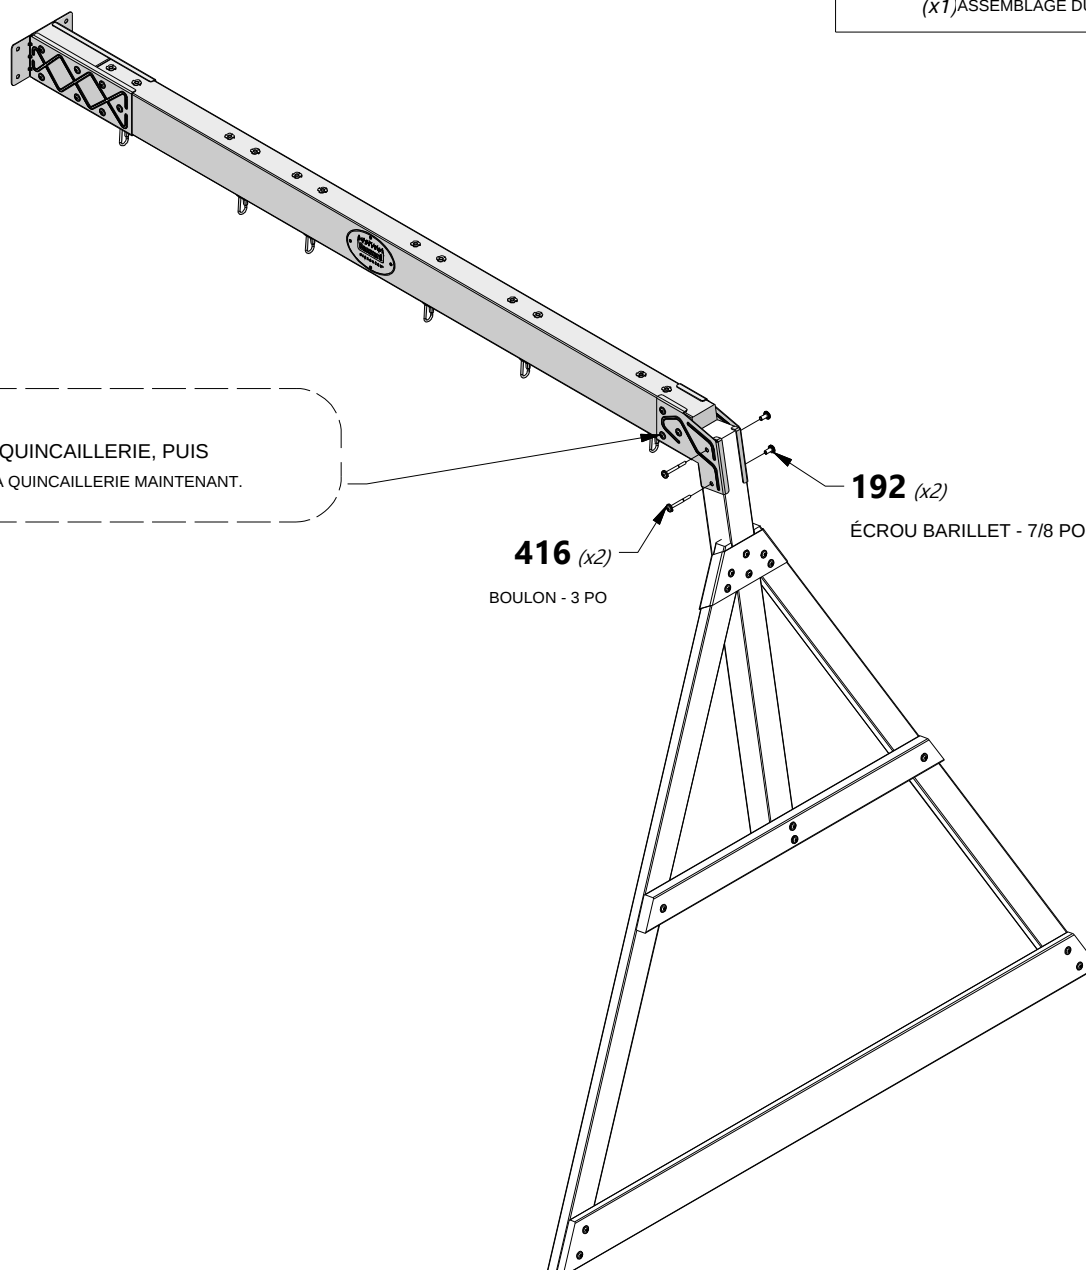




## ASSEMBLAGE DU FORT

### ÉTAPE 1



**K12** | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13192  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



**E7** | MONTANT - W4L13183  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x16 1/8" (36x86x411)



**E9** | MONTANT - W4L13185  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x16 1/8" (36x86x411)




**H100457** | BOULON TH NOIR  
(x4) | 5/16x2



**H100379** | ÉCROU EN T  
(x4) | 5/16




**H100198** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x4) | EXT NOIR  
8x19

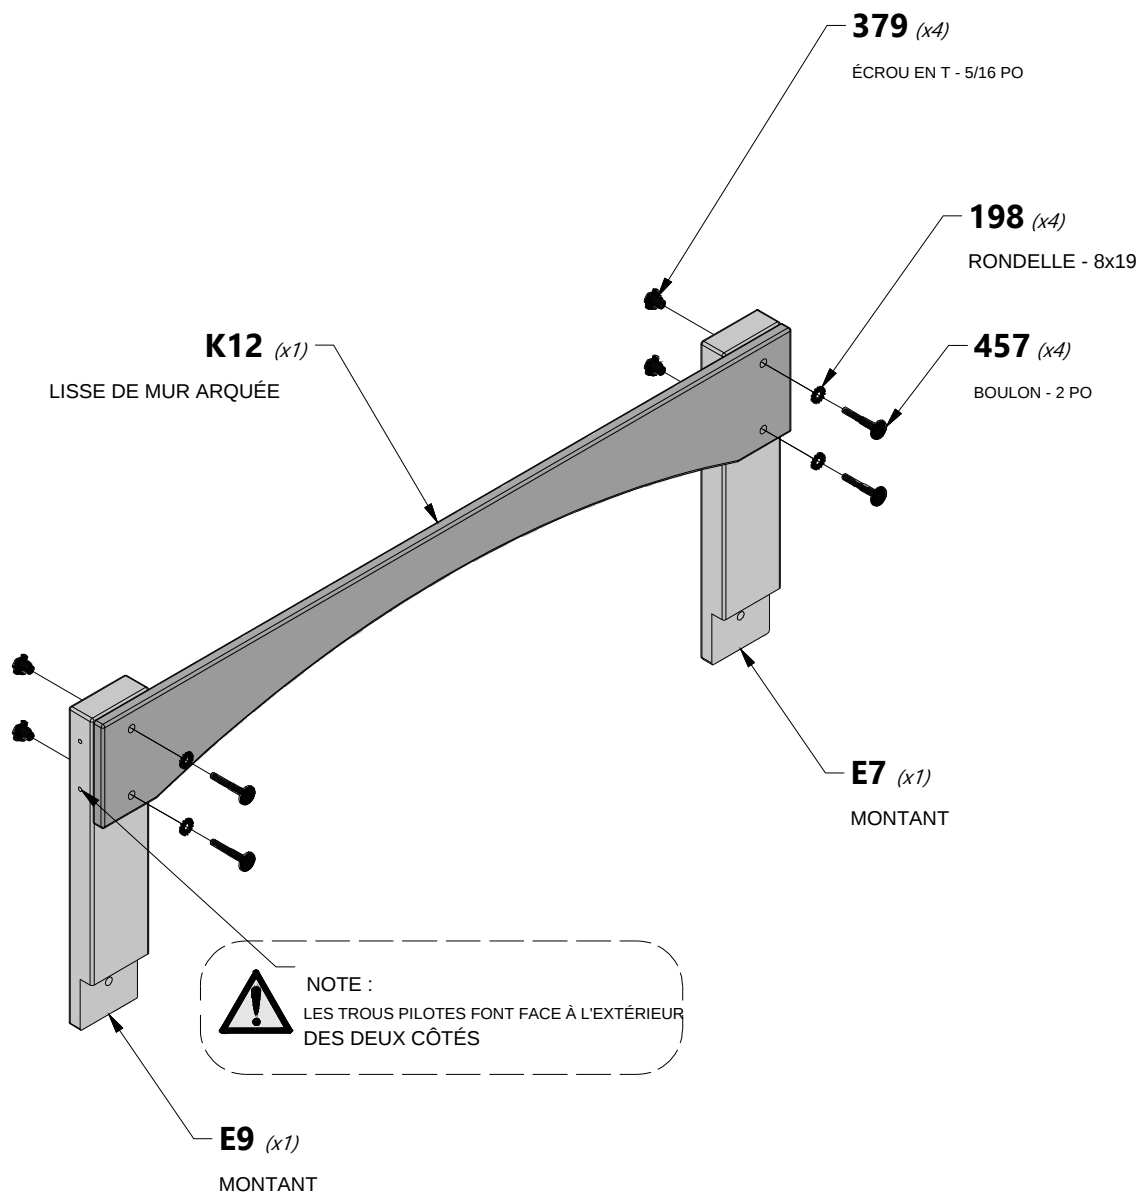




# ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 2




**E4** | MONTANT - W4L13168  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 5/8" (36x86x2074)




**E1** | MONTANT ARRIÈRE - W2A02660  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x2074)



**K5** | LISSE DE MUR - W4L13169  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x63" (16x134x1601)



**K1** | PLANCHE AU SOL - W4L13162  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 3/4" (16x134x1644)



**M5** | LISSE DE MUR - W4L13311  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1048)



**H100457** | BOULON TH NOIR  
(x14) | 5/16x2




**H100459** | BOULON TH NOIR  
(x4) | 5/16x1 1/4




**H100198** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x18) | EXT NOIR  
8x19



**H100379** | ÉCROU EN T  
(x18) | 5/16




**E13** | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13314  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)



**E14** | ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13315  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x23 5/8" (36x86x600)




NOTE :  
ASSUREZ-VOUS D'ASSEMBLER  
LE BOIS COMME INDiqué,  
UTILISEZ LES TROUS PILOTES  
COMME RÉFÉRENCE.

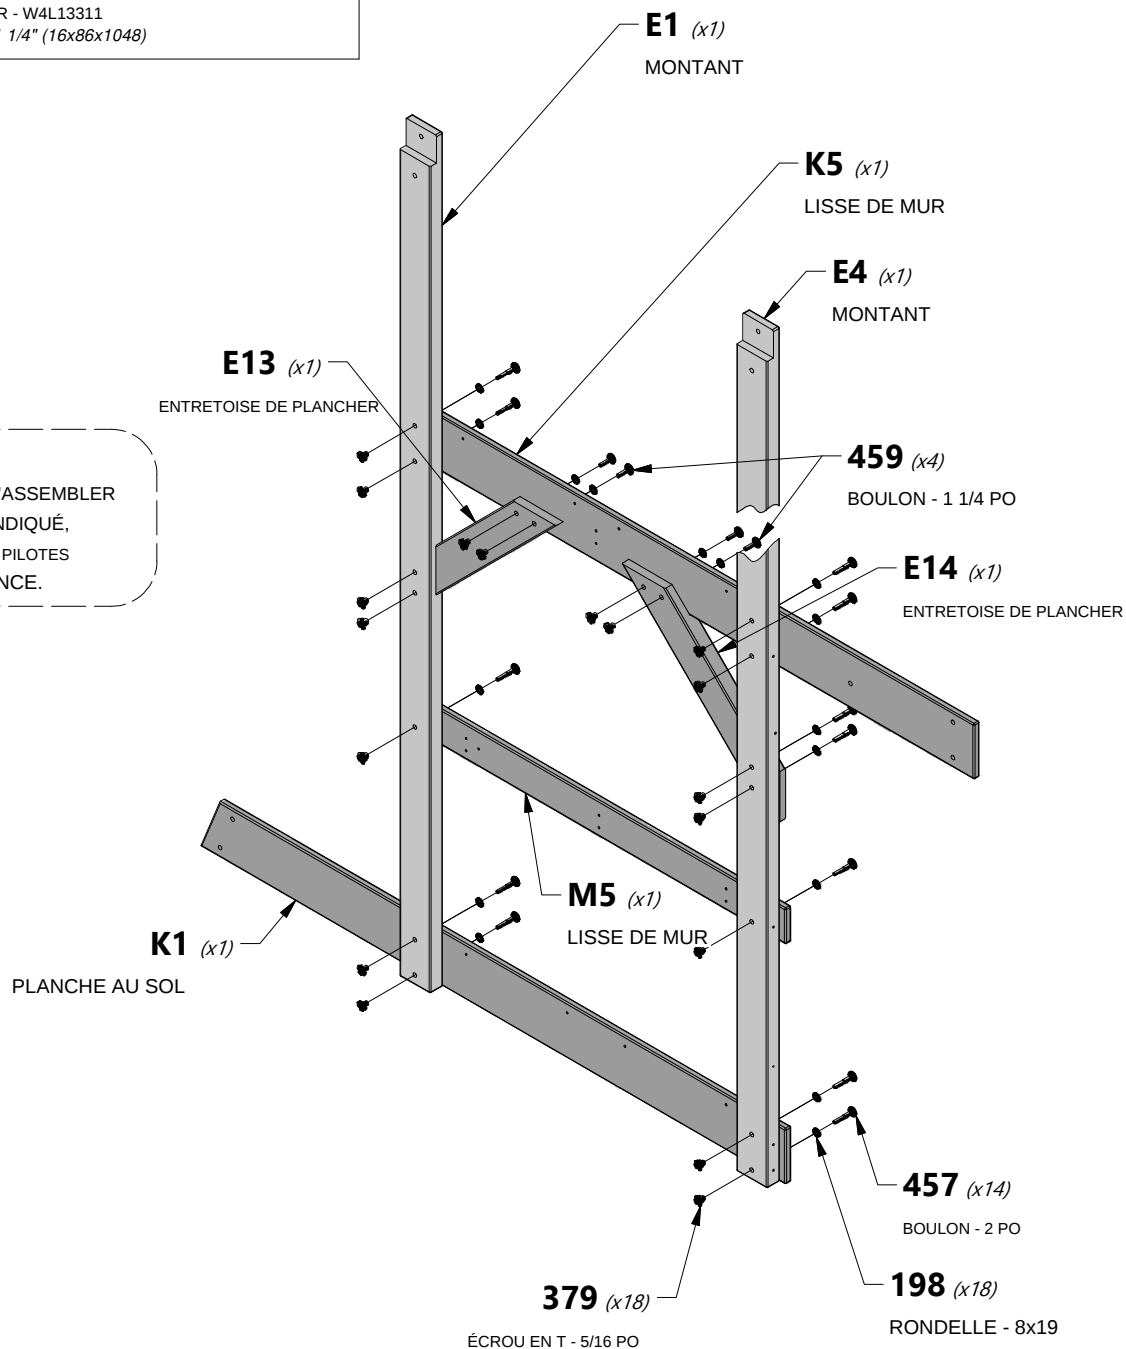



## ASSEMBLAGE DU FORT


### ÉTAPE 3

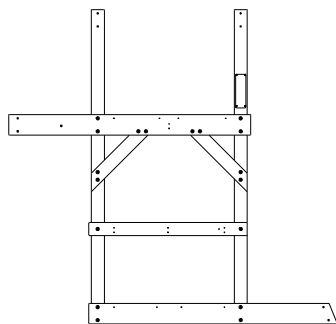

(x1) DE L'ÉTAPE 2



(x1) DE L'ÉTAPE 1



**G1** (x1) | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13186  
1"x5 1/4"x62 1/8" (24x134x1577)



**H100205** (x4) | BOULON TH NOIR  
5/16x2-1/4




**H100379** (x8) | ÉCROU EN T  
5/16



**H100198** (x4) | RONDELLE D'ARRÊT  
EXT NOIR  
8x19

**379** (x8)  
ÉCROU EN T - 5/16 PO

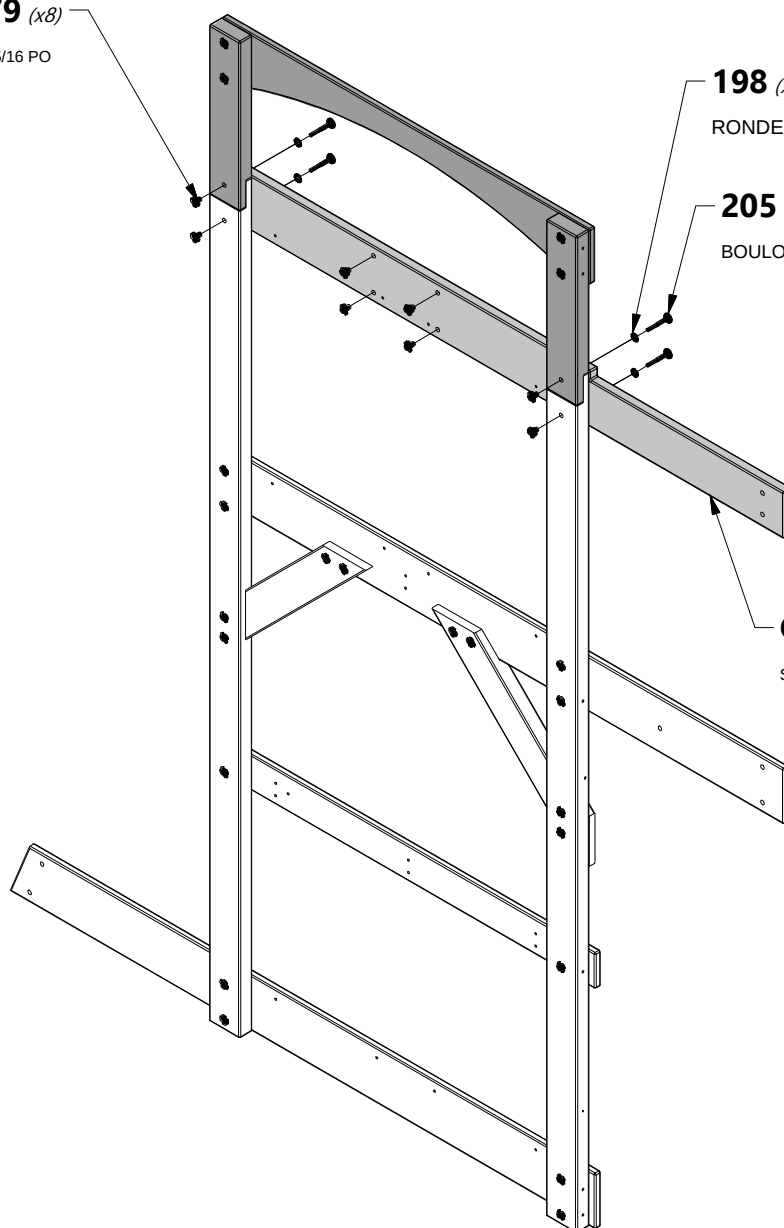

**198** (x4)  
RONDELLE - 8x19


**205** (x4)  
BOULON - 2 1/4 PO

**G1** (x1)  
SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE




# ASSEMBLAGE DU FORT


## ÉTAPE 4



**E2** | MONTANT - W4L13166  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)



**E3** | MONTANT - W4L13167  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x51 3/4" (36x86x1314)



**E6** | MONTANT - W4L13182  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



**E8** | MONTANT - W4L13184  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x43 1/2" (36x86x1104)



**K2** | PLANCHE AU SOL - W4L13163  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x64 11/16" (16x134x1644)



**K8** | LISSE DE MUR - W4L13172  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)



**K13** | LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13193  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 5/8" (16x134x1032)




**H100457** | BOULON TH NOIR  
(x12) | 5/16x2



**H100198** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x12) | EXT NOIR  
8x19



**H100379** | ÉCROU EN T  
(x12) | 5/16

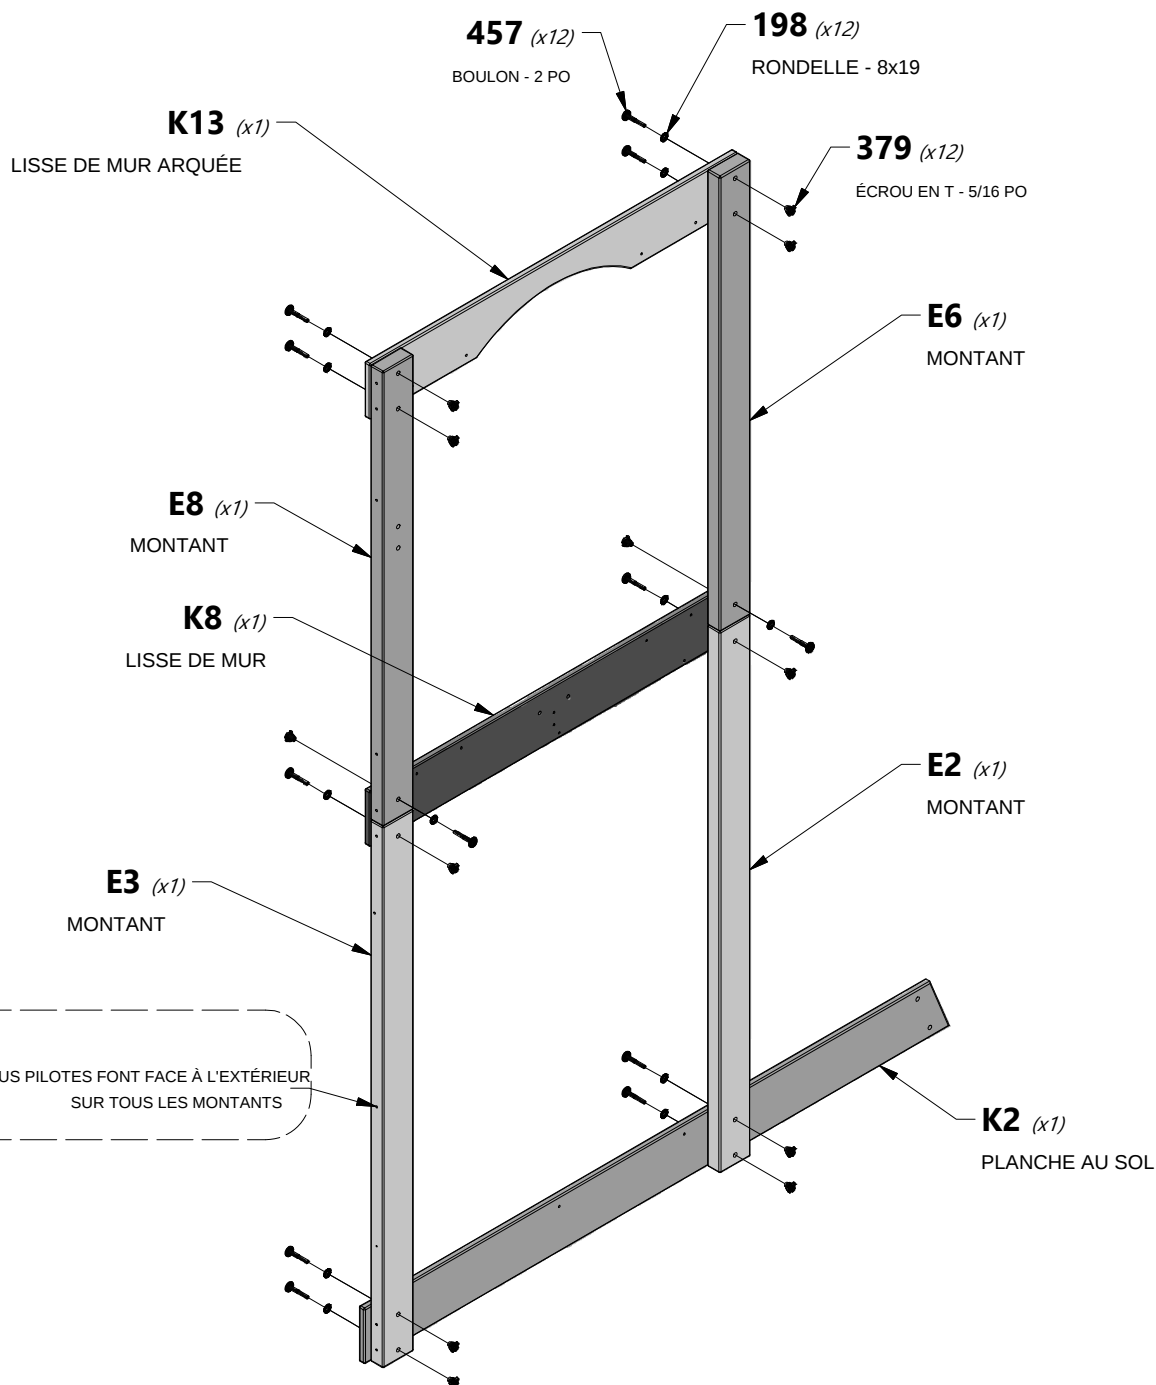

NOTE :  
LES TROUS PILOTES FONT FACE À L'EXTÉRIEUR  
SUR TOUS LES MONTANTS




# ASSEMBLAGE DU FORT


## ÉTAPE 5



**G3** LISSE DE MUR - W4L13170  
(x1) 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)




**K4** PLANCHE AU SOL - W4L13165  
(x1) 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)




**K15** LISSE DE MUR ANGULAIRE - W4L13195  
(x1) 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)




**J1** PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13177  
(x1) 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



**M1** LISSE DE MUR - W4L13200  
(x1) 5/8"x3 3/8"x40 1/2" (16x86x1030)



**H100206** TIREFOND TH NOIR  
(x2) 5/16x3



**H100458** TIREFOND TH NOIR  
(x2) 5/16x2



**H100197** TIREFOND TH NOIR  
(x1) 5/16x2 1/2




**H100471** TIREFOND TH NOIR  
(x8) 5/16x1 1/2



**A4M00710** SUPPORT EN L  
(x1) NOIR 32x51



**H100198** RONDELLE D'ARRÊT  
(x12) EXT NOIR  
8x19

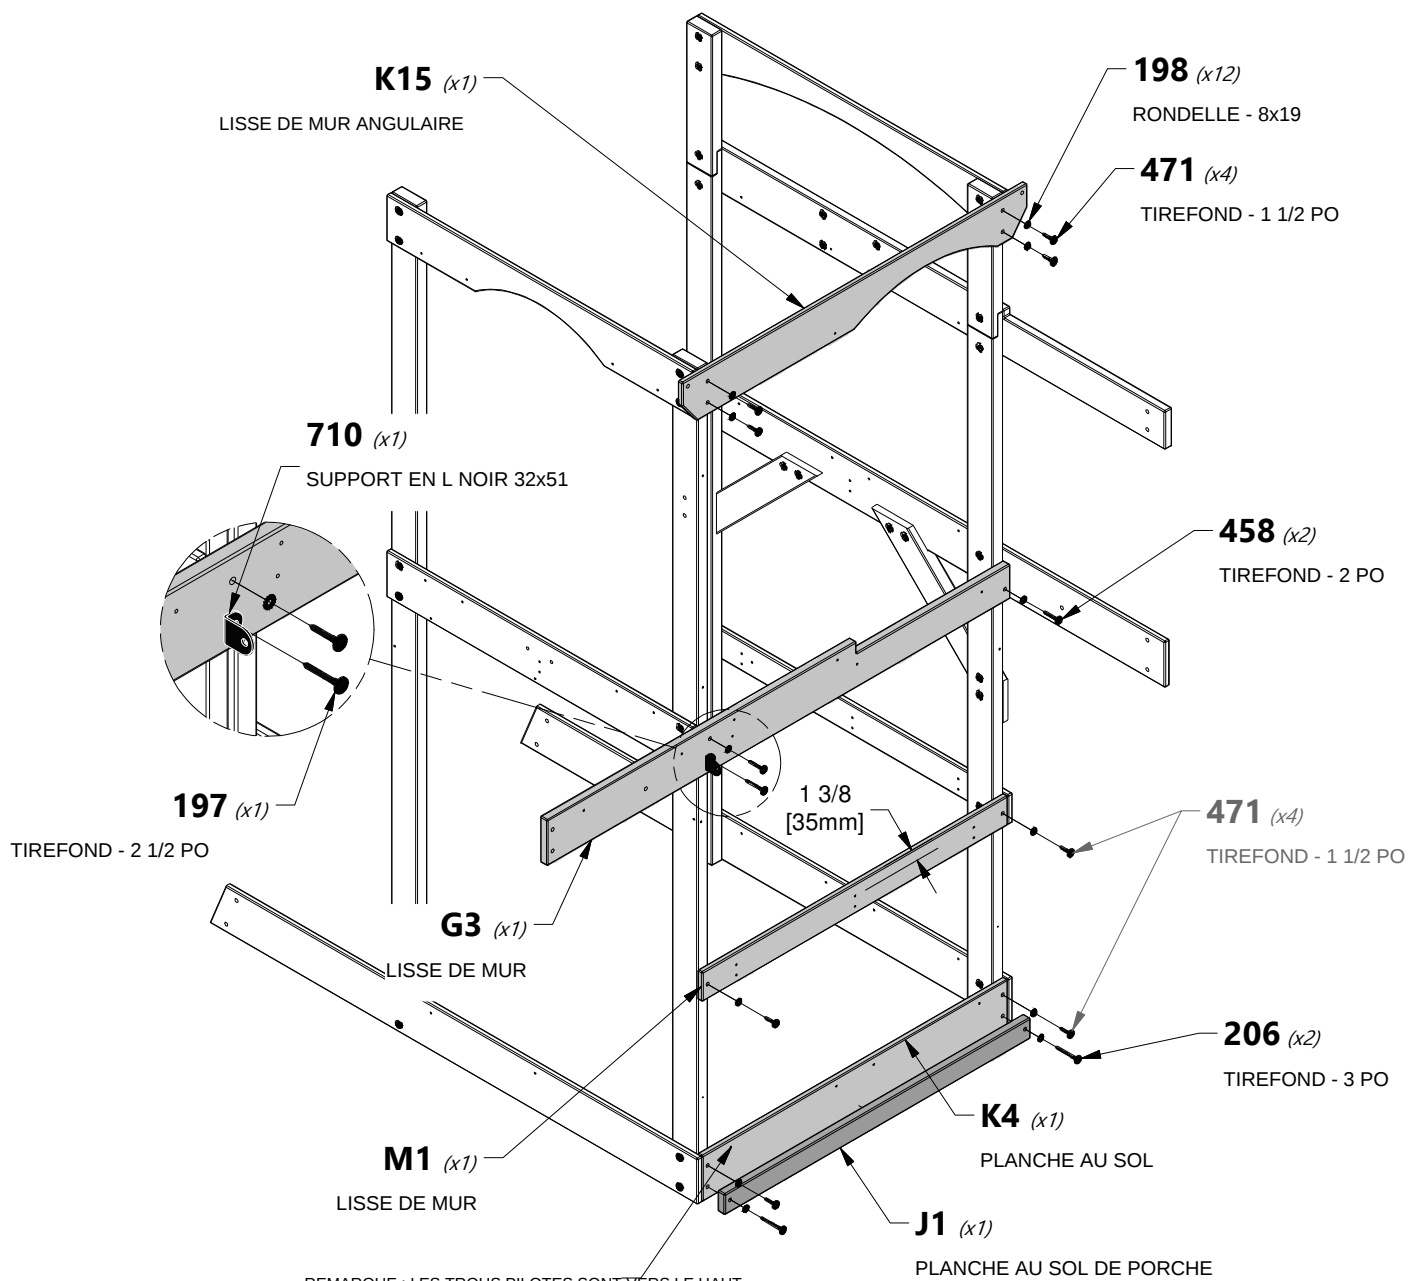


REMARQUE : LES TROUS PILOTES SONT VERS LE HAUT




# ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 6



**G2** LISSE DE MUR - W4L13171  
(x1) 1"x5 1/4"x61 3/8" (24x134x1560)



**K3** PLANCHE AU SOL - W4L13164  
(x1) 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**K6** LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13190  
(x1) 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**K14** LISSE DE MUR ANGULAIRE - W4L13194  
(x1) 5/8"x5 1/4"x45 3/4" (16x134x1162)




**H100458** TIREFOND TH NOIR  
(x4) 5/16x2



**H100198** RONDELLE D'ARRÊT  
(x16) EXT NOIR  
8x19



**H100471** TIREFOND TH NOIR  
(x12) 5/16x1 1/2

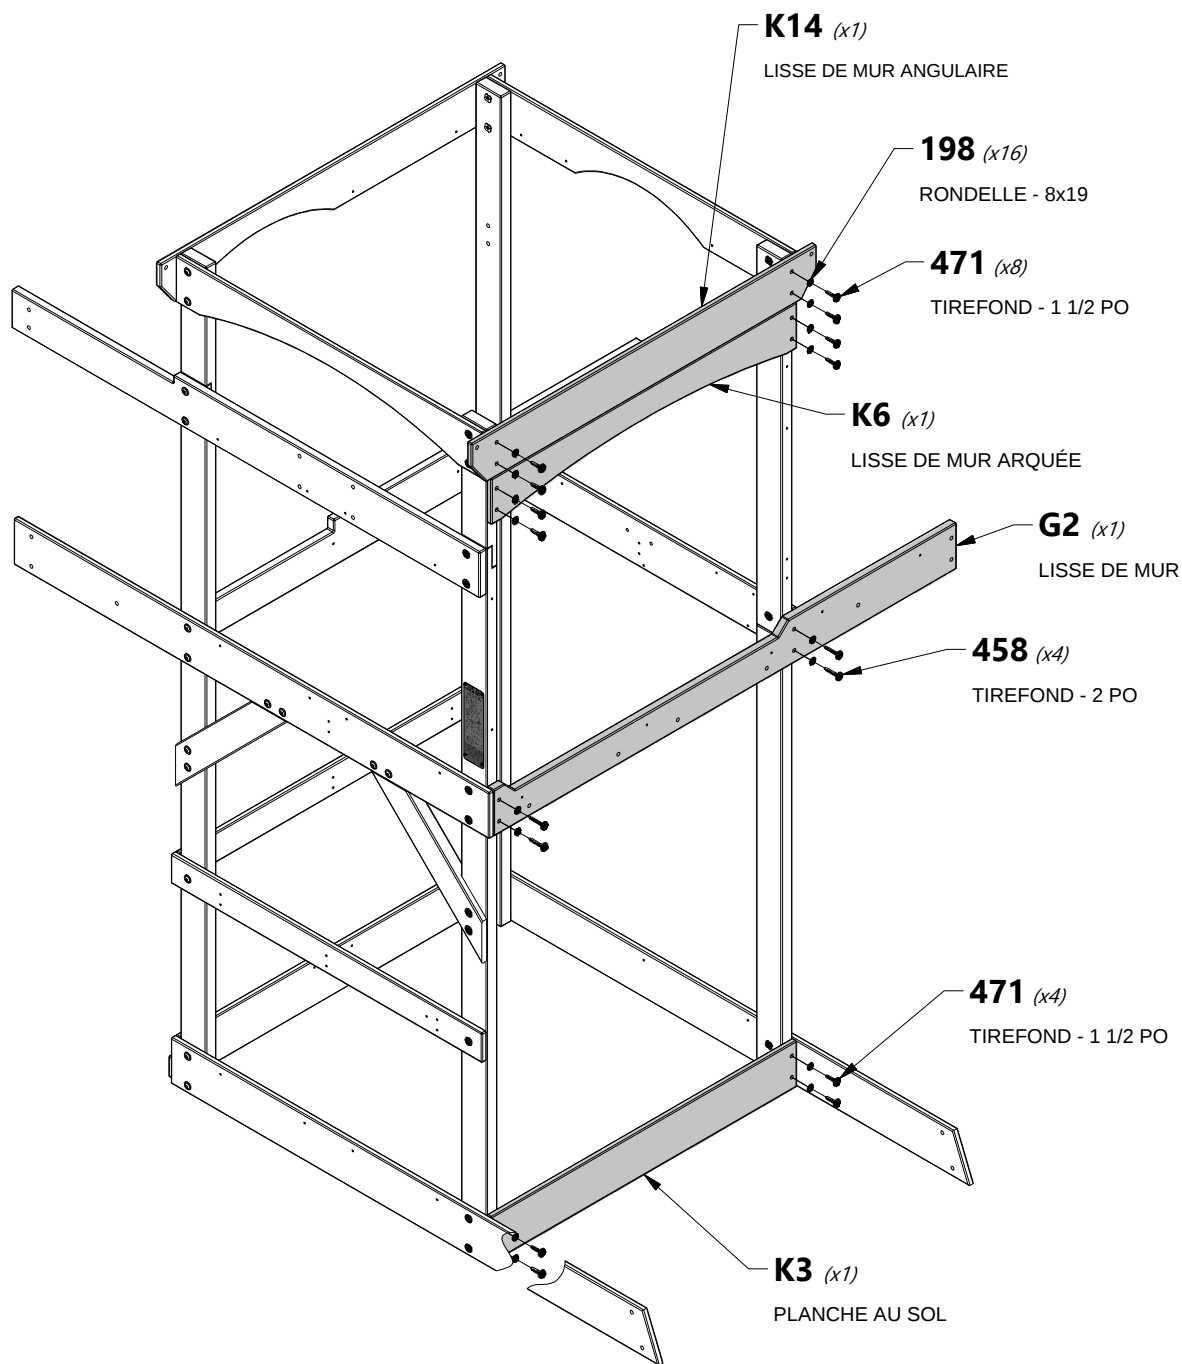



## ASSEMBLAGE DU FORT

### ÉTAPE 7



**F2** | MONTANT DE BALCON - W4L13180  
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x34 5/8" (36x60x881)



**J11** | LISSE DE MUR - W4L13204  
(x2) | 1"x2 3/8"x22 1/4" (24x60x566)




**J12** | LISSE DE MUR - W4L13188  
(x2) | 1"x2 3/8"x23 1/4" (24x60x590)



**H100458** | TIREFOND TH NOIR  
(x12) | 5/16x2




**H100198** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x12) | EXT NOIR  
8x19

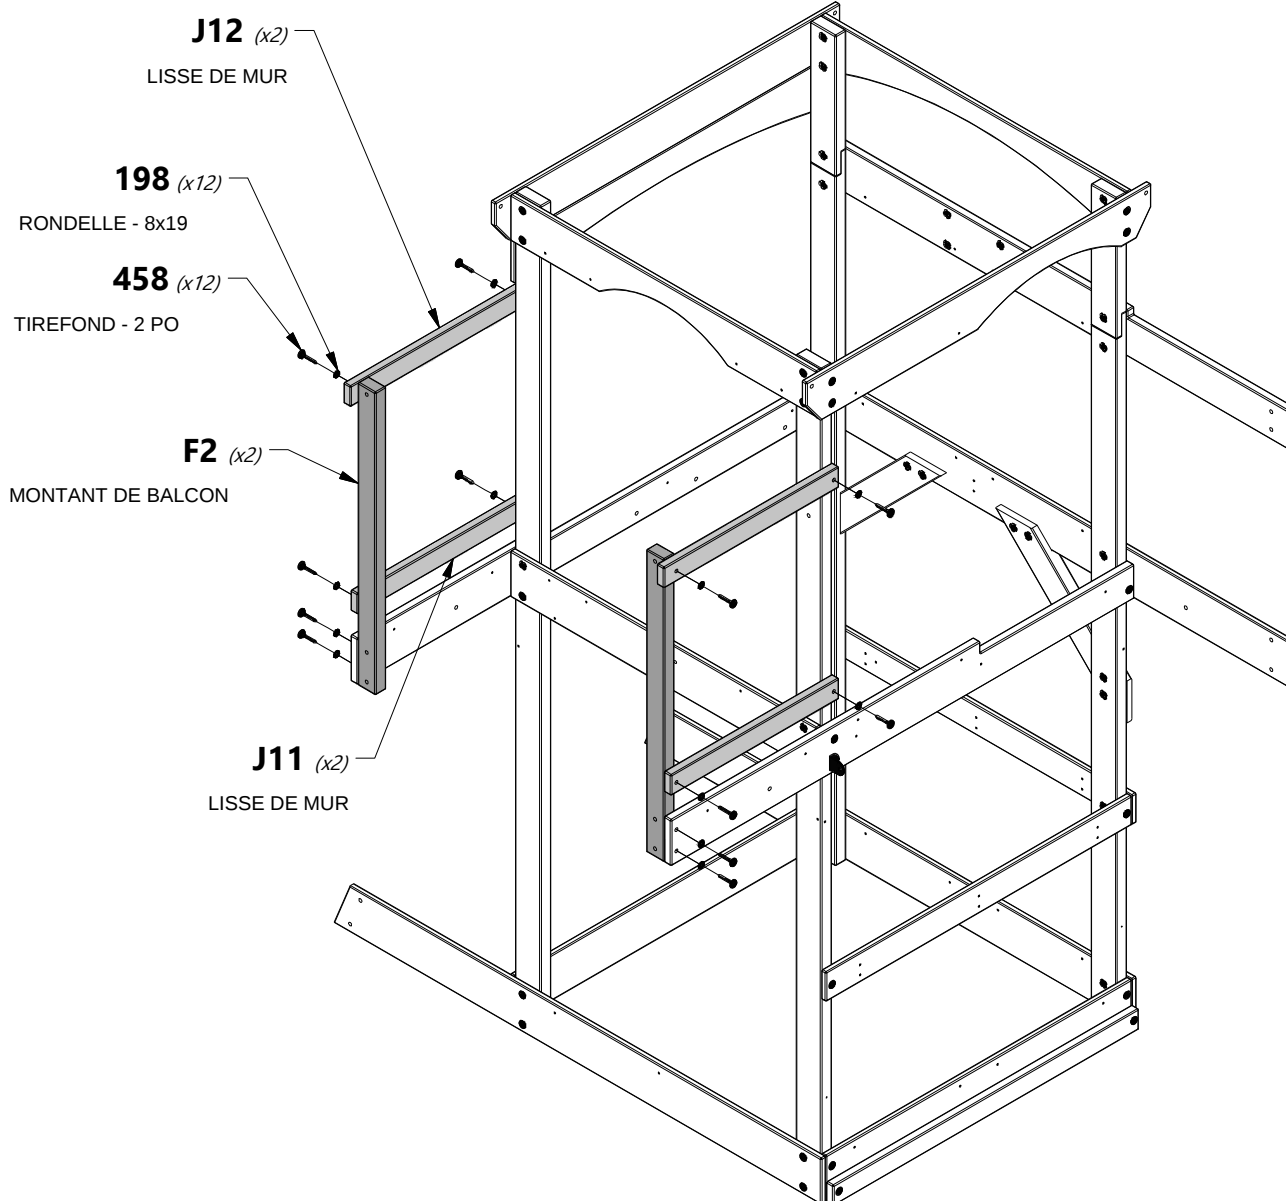



## ASSEMBLAGE DU FORT

### ÉTAPE 8



**G4** | PANNEAU DE MUR - W4L13181  
(x1) | 1"x5 1/4"x42 1/2" (24x134x1080)



**J7** | LISSE DE MUR - W4L13191  
(x1) | 1"x2 3/8"x40 5/8" (24x60x1032)




**H100205** | BOULON TH NOIR  
(x6) | 5/16x2-1/4



**H100379** | ÉCROU EN T  
(x6) | 5/16



**H100198** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x6) | EXT NOIR  
8x19

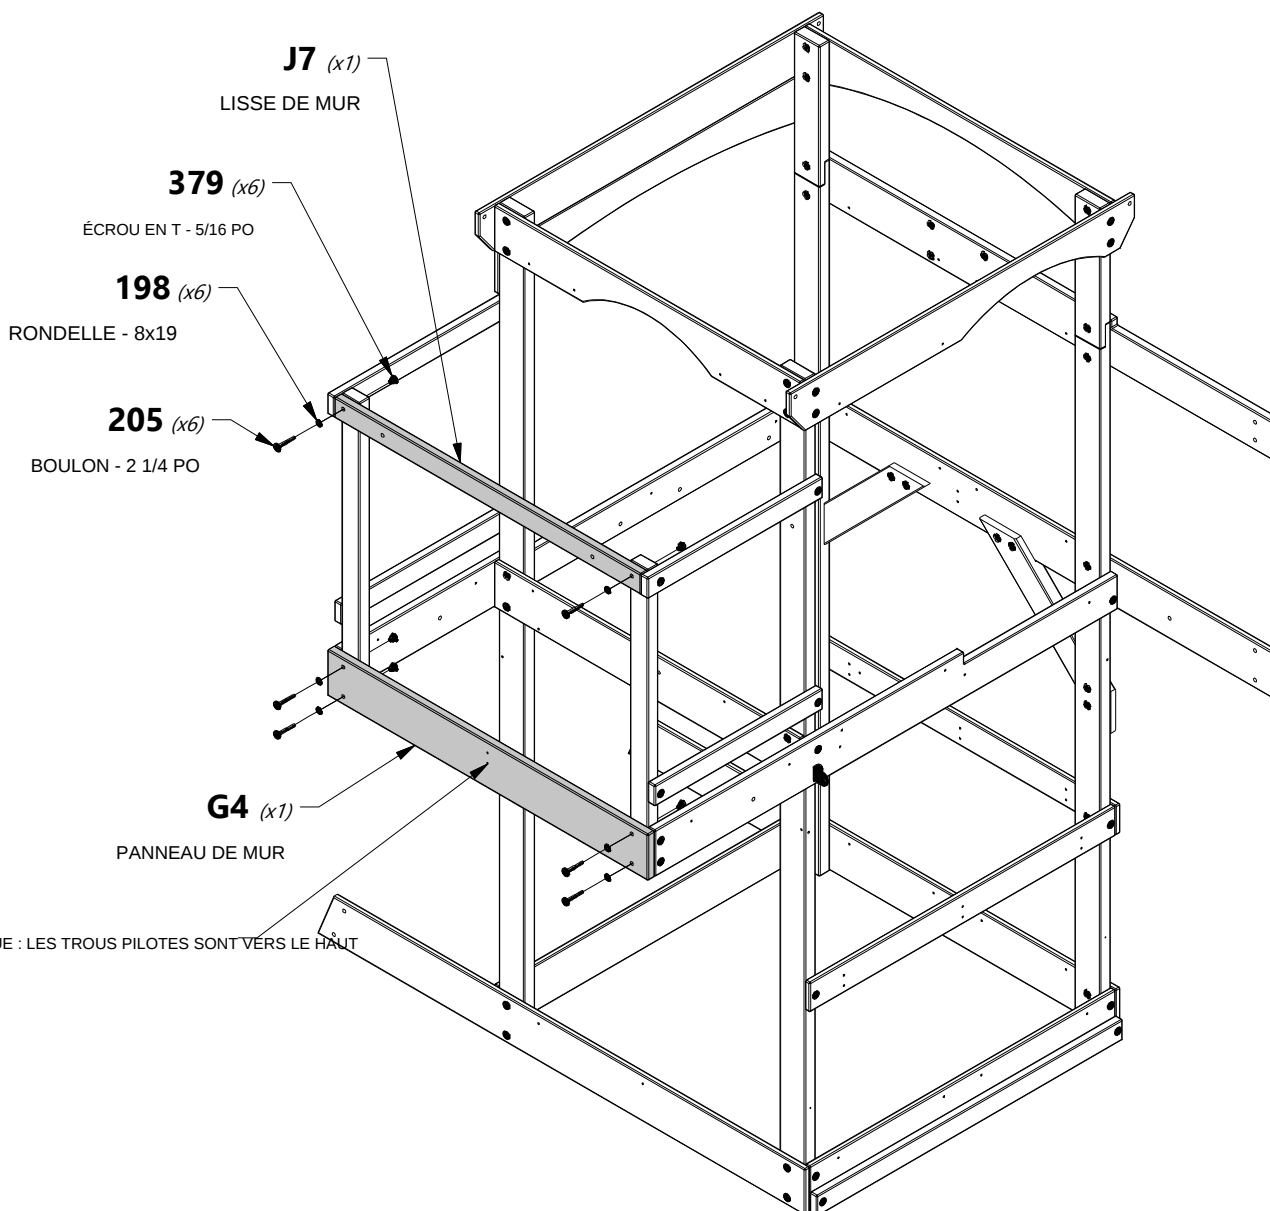



## ASSEMBLAGE DU FORT

### ÉTAPE 9



**H3** ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13202  
(x2) 1"x3 3/8"x15 3/4" (24x86x400)



**H100378** BOULON TH NOIR  
(x2) 5/16x1 3/4



**H100198** RONDELLE D'ARRÊT  
(x2) EXT NOIR  
8x19



**H100379** ÉCROU EN T  
(x2) 5/16




**H100487** TIREFOND TH NOIR  
(x2) 1/4x2



**H100405** RONDELLE D'ARRÊT  
(x2) EXT NOIR  
6x15

RÉPÉTER AUX DEUX EXTRÉMITÉS

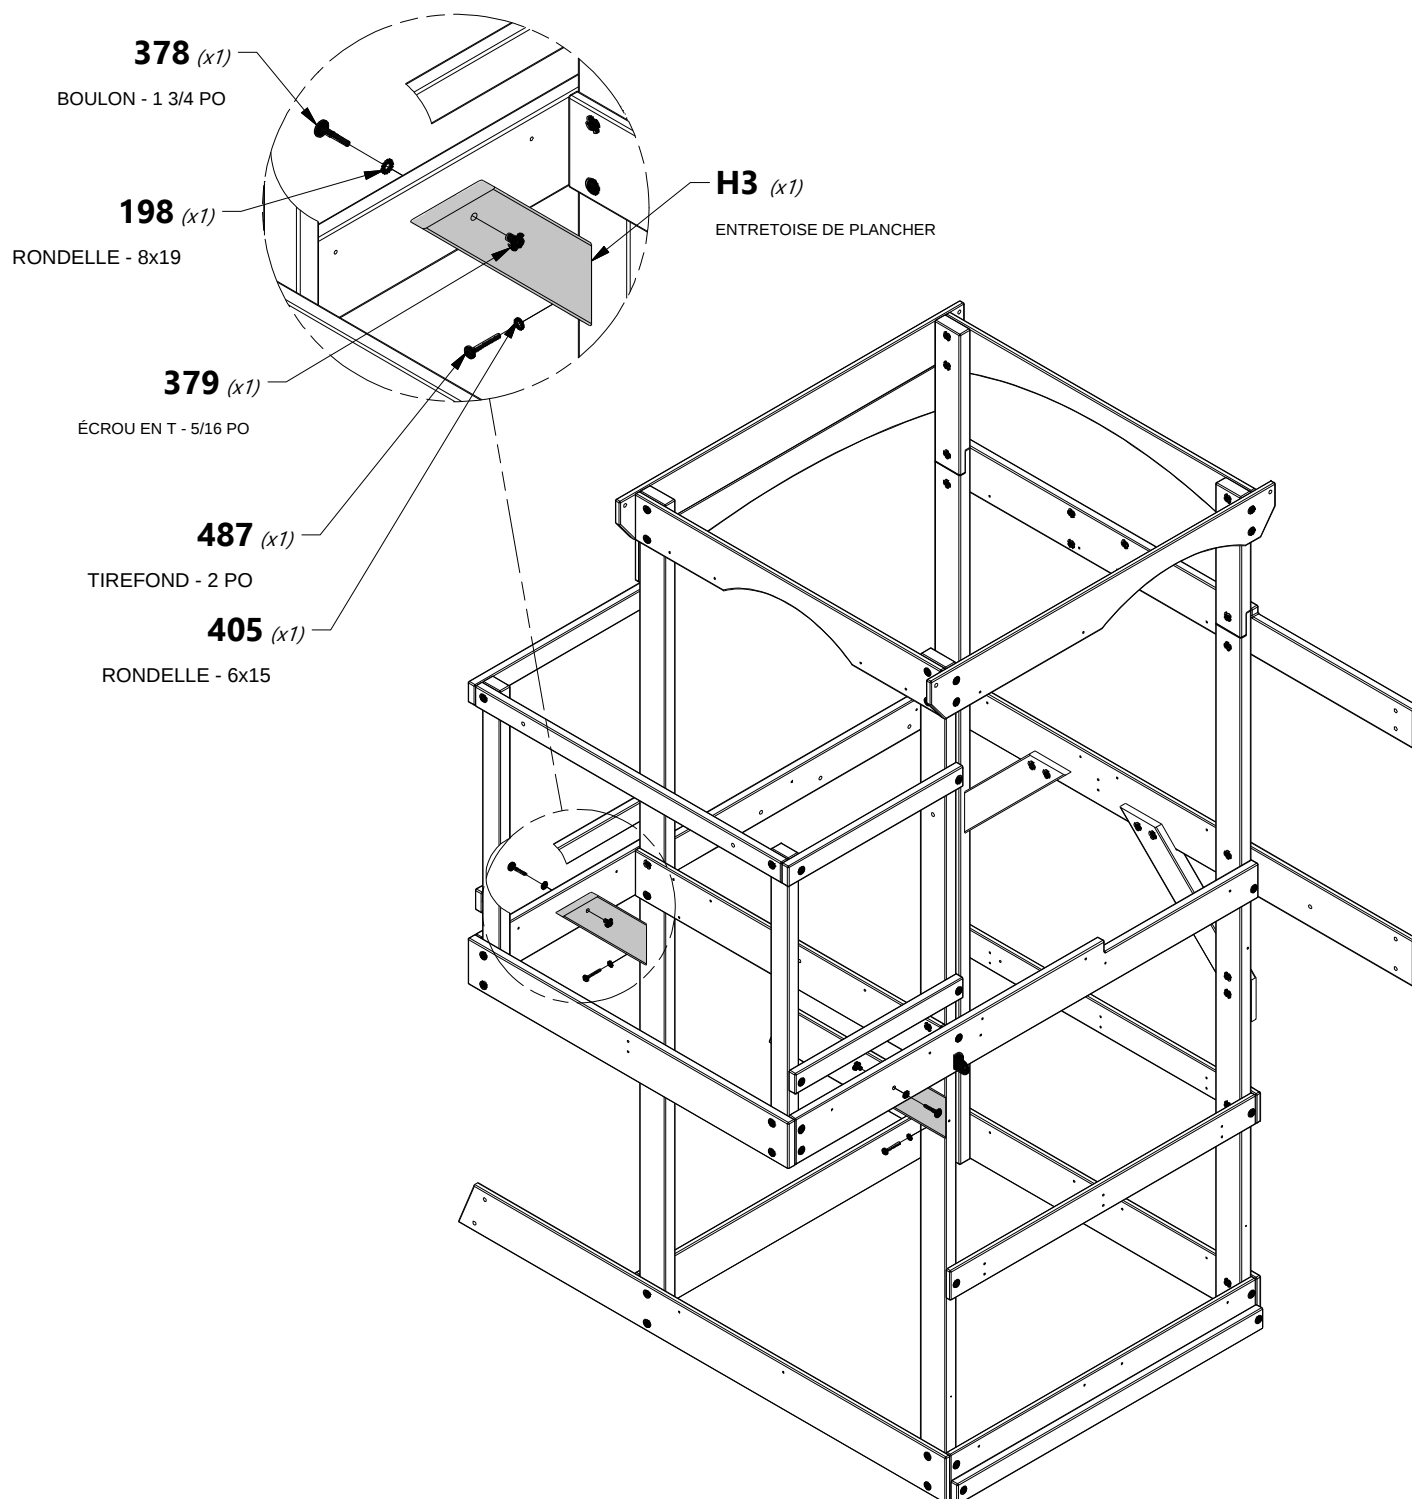



# ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 10

**K9** LISSE DE MUR - W4L13173  
(x1) 5/8"x5 1/4"x20 1/2" (16x134x521)

**L3** LISSE DE MUR - W4L13189  
(x1) 5/8"x4 3/8"x24 7/8" (16x112x631)

**N1** PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13176  
(x2) 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x537)



**H100457** BOULON TH NOIR  
(x2) 5/16x2



**H100396** BOULON TH NOIR  
(x1) 5/16x1/2



**H100469** ÉCROU BARILLET  
TH NOIR  
(x1) 5/16x5/8



**H100198** RONDELLE D'ARRÊT  
(x2) EXT NOIR  
8x19




**H100199** RONDELLE D'ARRÊT  
(x1) EXT NOIR  
12x19



**H100379** ÉCROU EN T  
(x2) 5/16




**H100200** VIS PFH NOIR  
(x4) 8x1 1/2

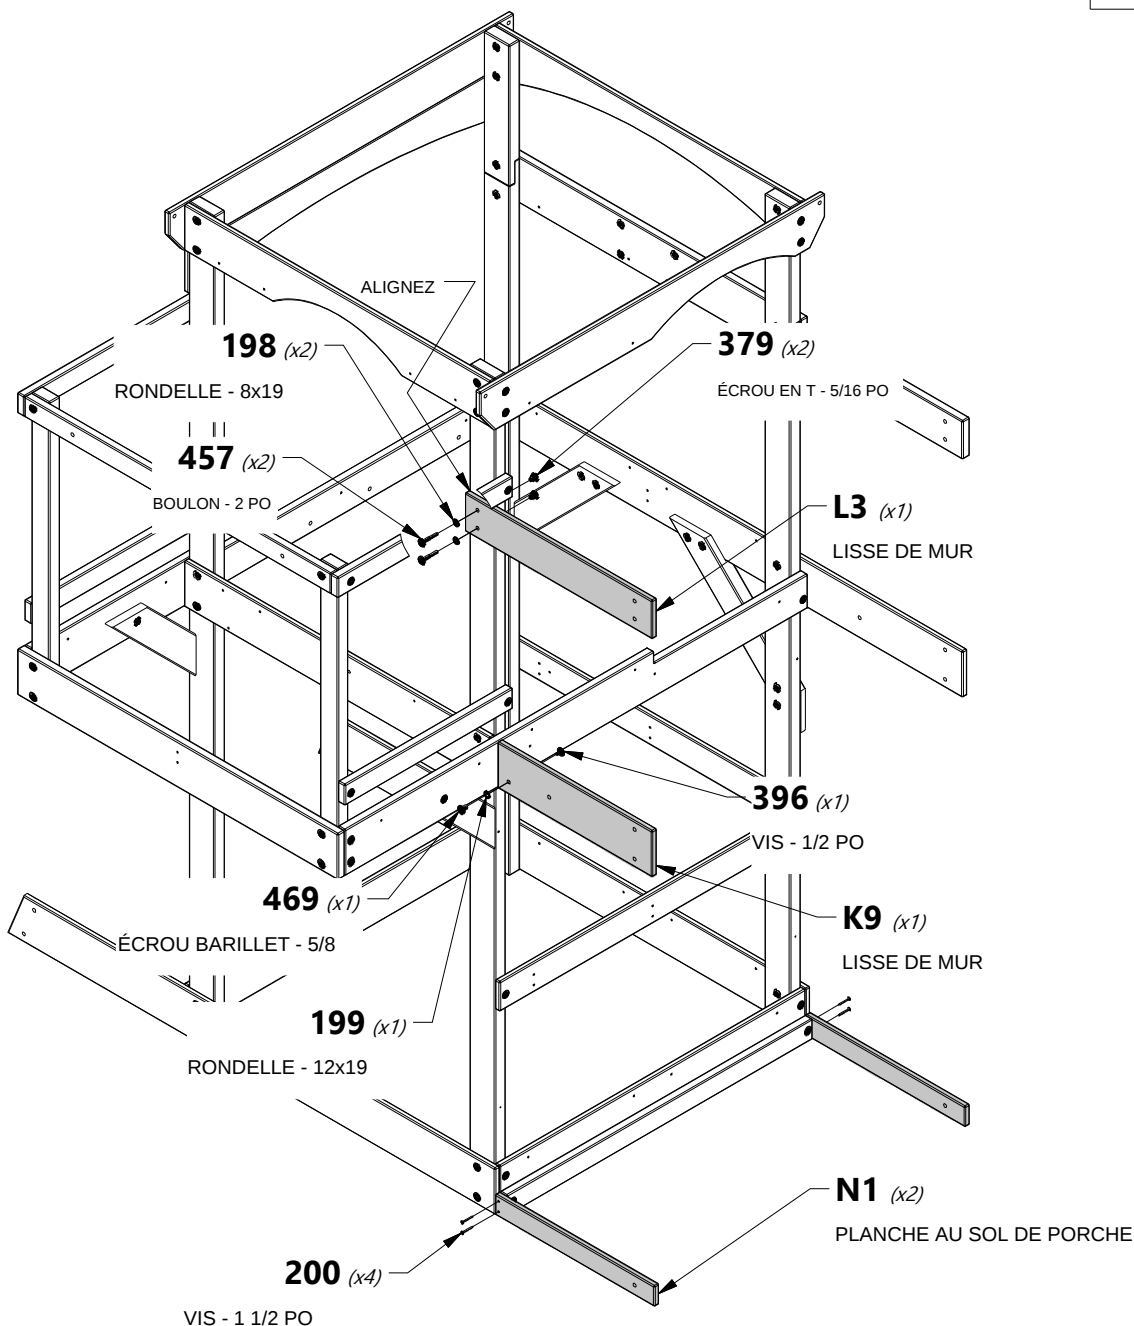



## ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 11



**E5** | MONTANT - W4L13175  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



**E11** | MONTANT - W4L13203  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x80 3/4" (36x86x2052)



**H100457** | BOULON TH NOIR  
(x8) | 5/16x2




**H100198** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x10) | EXT NOIR  
8x19



**H100205** | BOULON TH NOIR  
(x2) | 5/16x2-1/4




**H100379** | ÉCROU EN T  
(x10) | 5/16

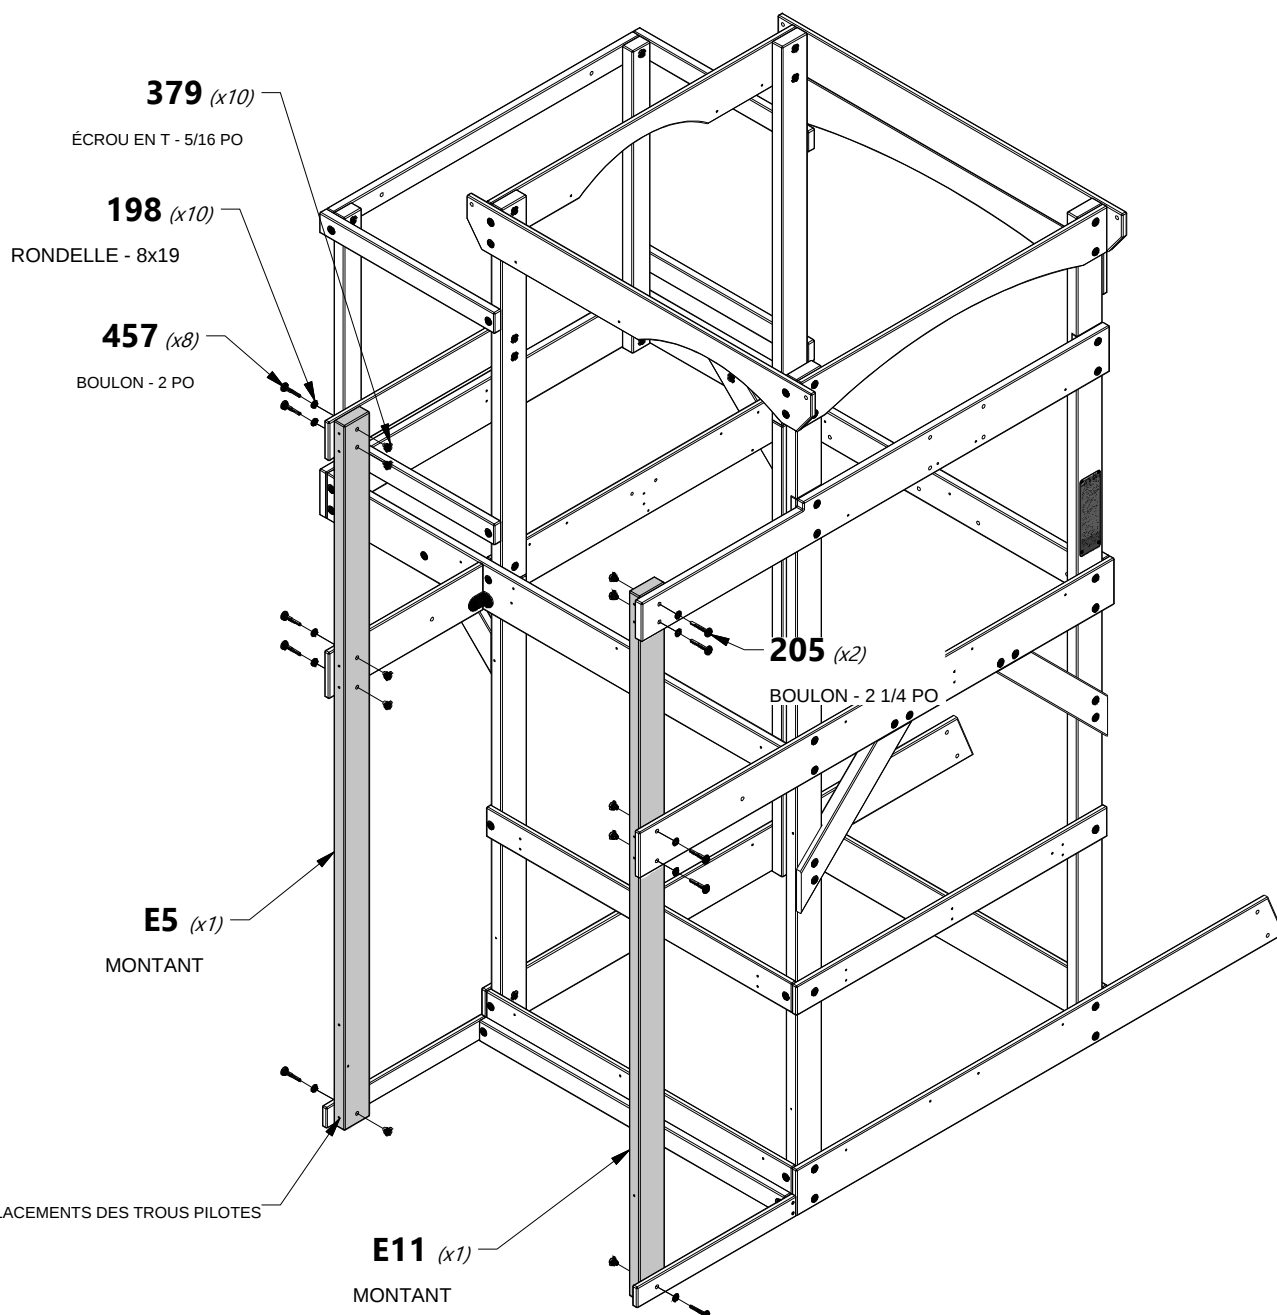



## ASSEMBLAGE DU FORT


## ÉTAPE 12



**K10** LISSE DE MUR - W4L13174  
(x1) 5/8"x5 1/4"x40 1/2" (16x134x1030)



**L1** LISSE DE MUR ARQUÉE - W4L13187  
(x1) 5/8"x4 3/8"x40 1/2" (16x112x1030)



**J2** PLANCHE AU SOL DE PORCHE - W4L13178  
(x1) 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)




**H100458** TIREFOND TH NOIR  
(x2) 5/16x2



**H100471** TIREFOND TH NOIR  
(x8) 5/16x1 1/2



**H100198** RONDELLE D'ARRÊT  
(x10) EXT NOIR  
8x19

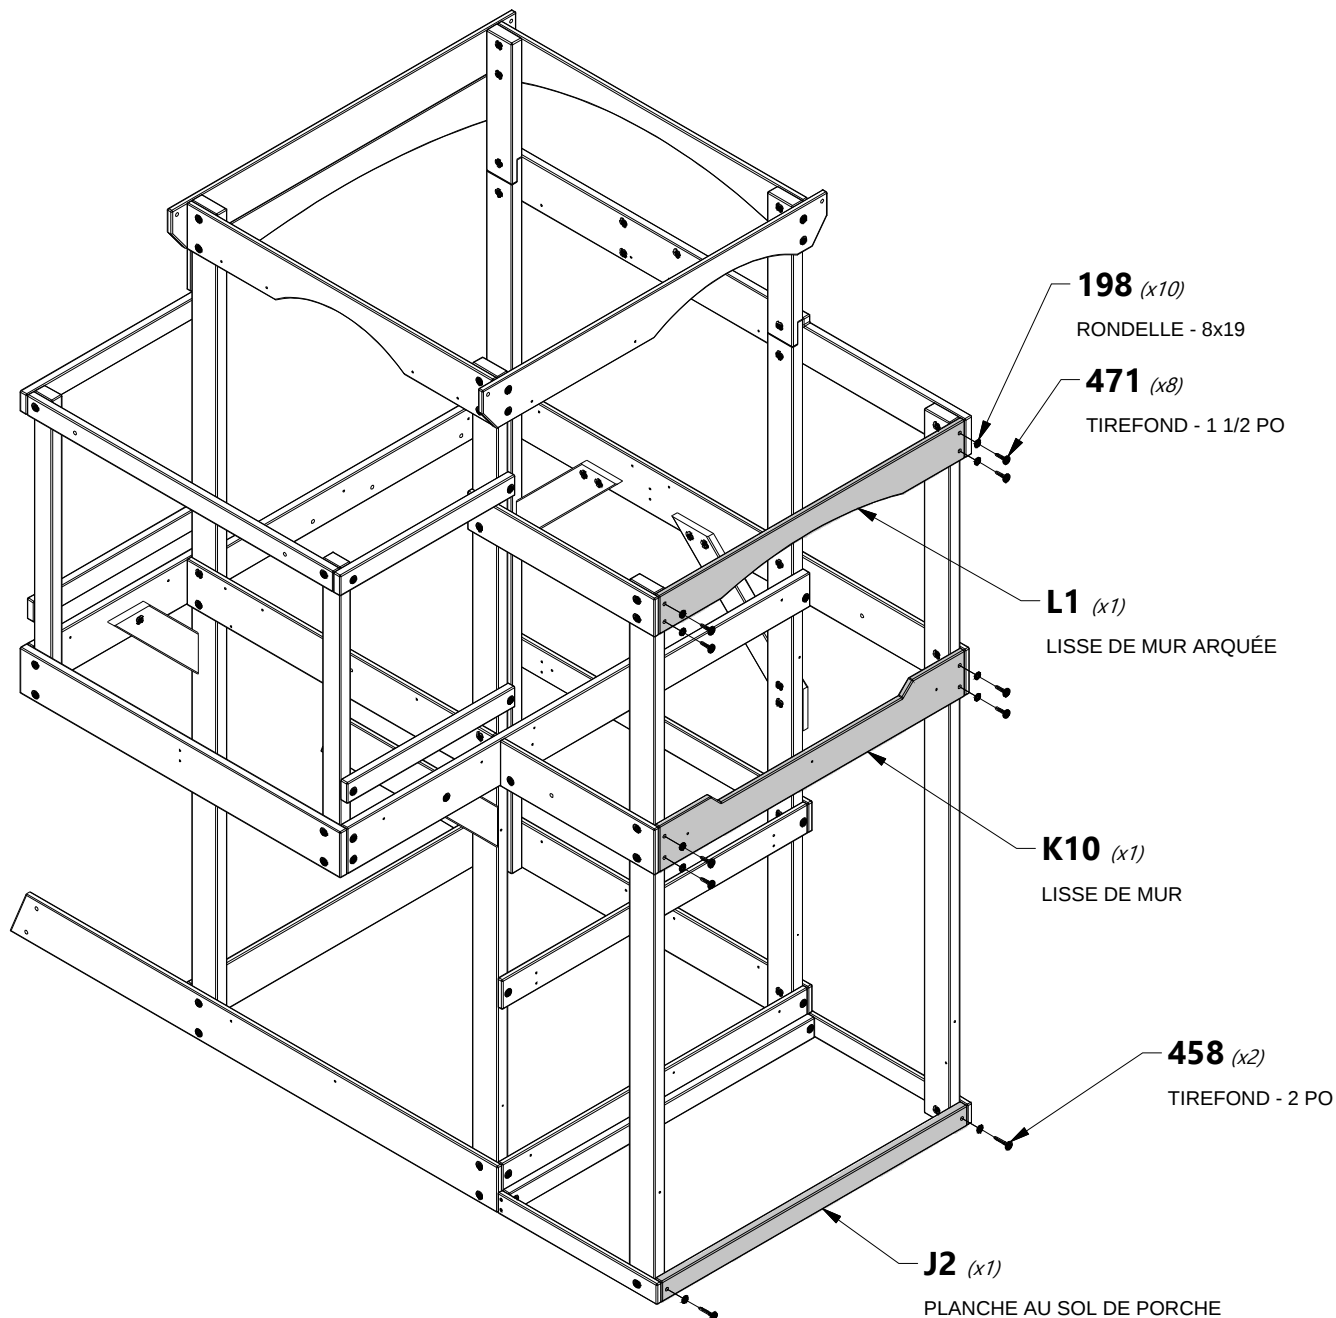



# ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 13



**H4** ENTRETOISE DE PLANCHER - W4L13205  
(x2) 1"x3 3/8"x15 3/4" (24x86x400)




**H100407** BOULON TH NOIR  
(x2) 5/16x1 1/2



**H100198** RONDELLE D'ARRÊT  
(x2) EXT NOIR 8x19



**H100379** ÉCROU EN T  
(x2) 5/16





**H100487** TIREFOND TH NOIR  
(x2) 1/4x2



**H100405** RONDELLE D'ARRÊT  
(x2) EXT NOIR 6x15


RÉPÉTER AUX DEUX EXTRÉMITÉS

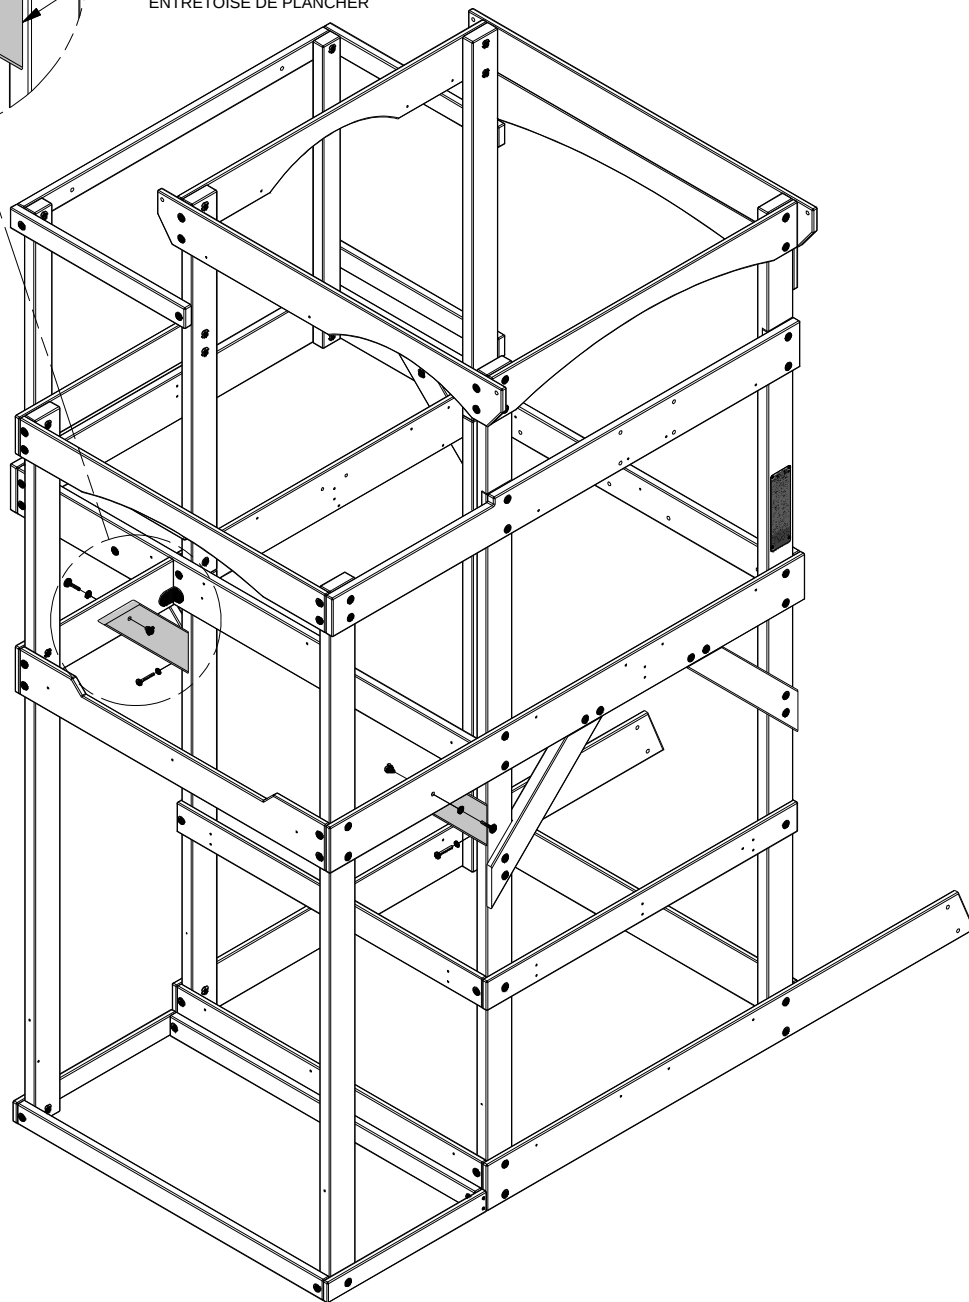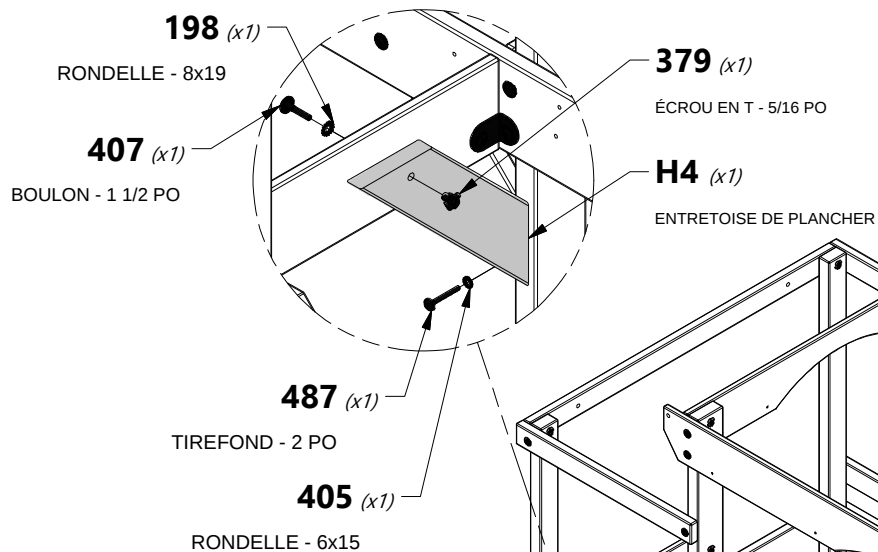



# ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 14



**J8** SOLIVE DE PLANCHER - W4L07602  
(x1) 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1029)





**T1** PLANCHE DE SUPPORT - W4L07599  
(x2) 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x957)



**H100391** VIS PFH NOIR  
(x4) 8x2



**H100382** VIS PFH NOIR  
(x6) 8x1 3/4

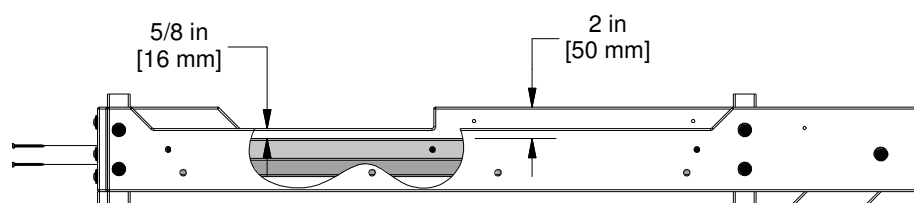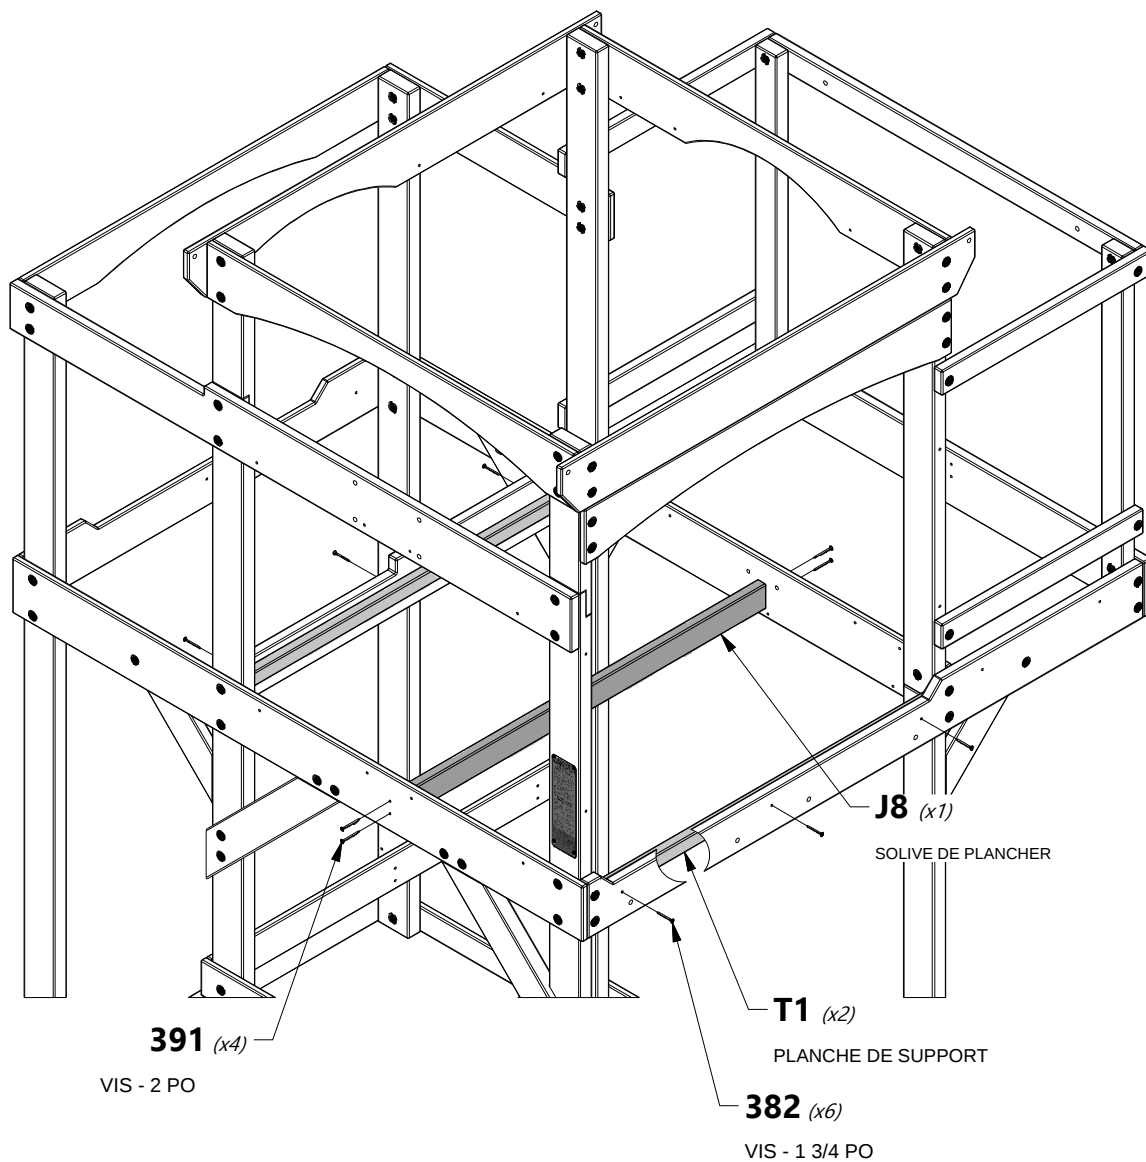

VUE DE CÔTÉ




# ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 15



**J9** SOLIVE DE PLANCHER - W4L07603  
(x1) 1"x2 3/8"x20 1/4" (24x60x513)



**T3** PLANCHE DE SUPPORT - W4L07601  
(x2) 1"x1 3/8"x18 3/4" (24x34x477)



**A4M01110** SUPPORT EN L À 90°  
(x2) NOIR



**H100486** BOULON TH NOIR  
(x2) 1/4x5/8



**H100401** BOULON TH NOIR  
(x1) 1/4x1/2




**H100391** VIS PFH NOIR  
(x2) 8x2




**H100399** ÉCROU BARILLET  
(x1) TH NOIR  
1/4x7/8



**H100398** ÉCROU EN T  
(x2) 1/4



**H100382** VIS PFH NOIR  
(x4) 8x1 3/4

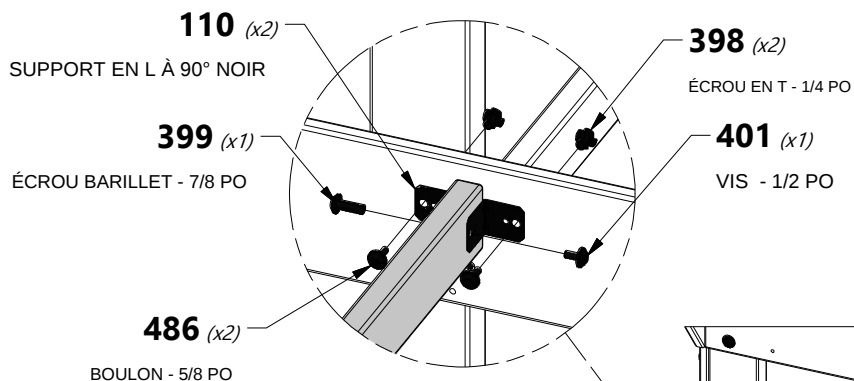


**T3** (x2)  
PLANCHE DE SUPPORT

**382** (x4)  
VIS - 1 3/4 PO

**J9** (x1)  
SOLIVE DE PLANCHER

**391** (x2)  
VIS - 2 PO

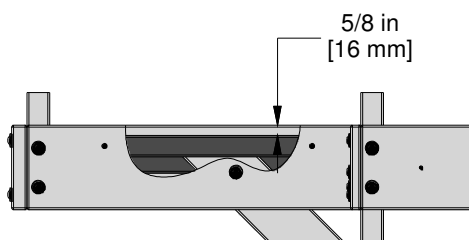


VUE DE CÔTÉ




## ASSEMBLAGE DU FORT


## ÉTAPE 16



**M11** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13308  
(x10) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)



**M16** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13307  
(x1) | 5/8"x3 1/8"x40 5/8" (16x78x1031)



**M17** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13309  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)




**H100086** | VIS PFH  
(x66) | 8x1 1/2



NOTE :


ESPACER UNIFORMEMENT LES PLANCHES DE PLANCHER

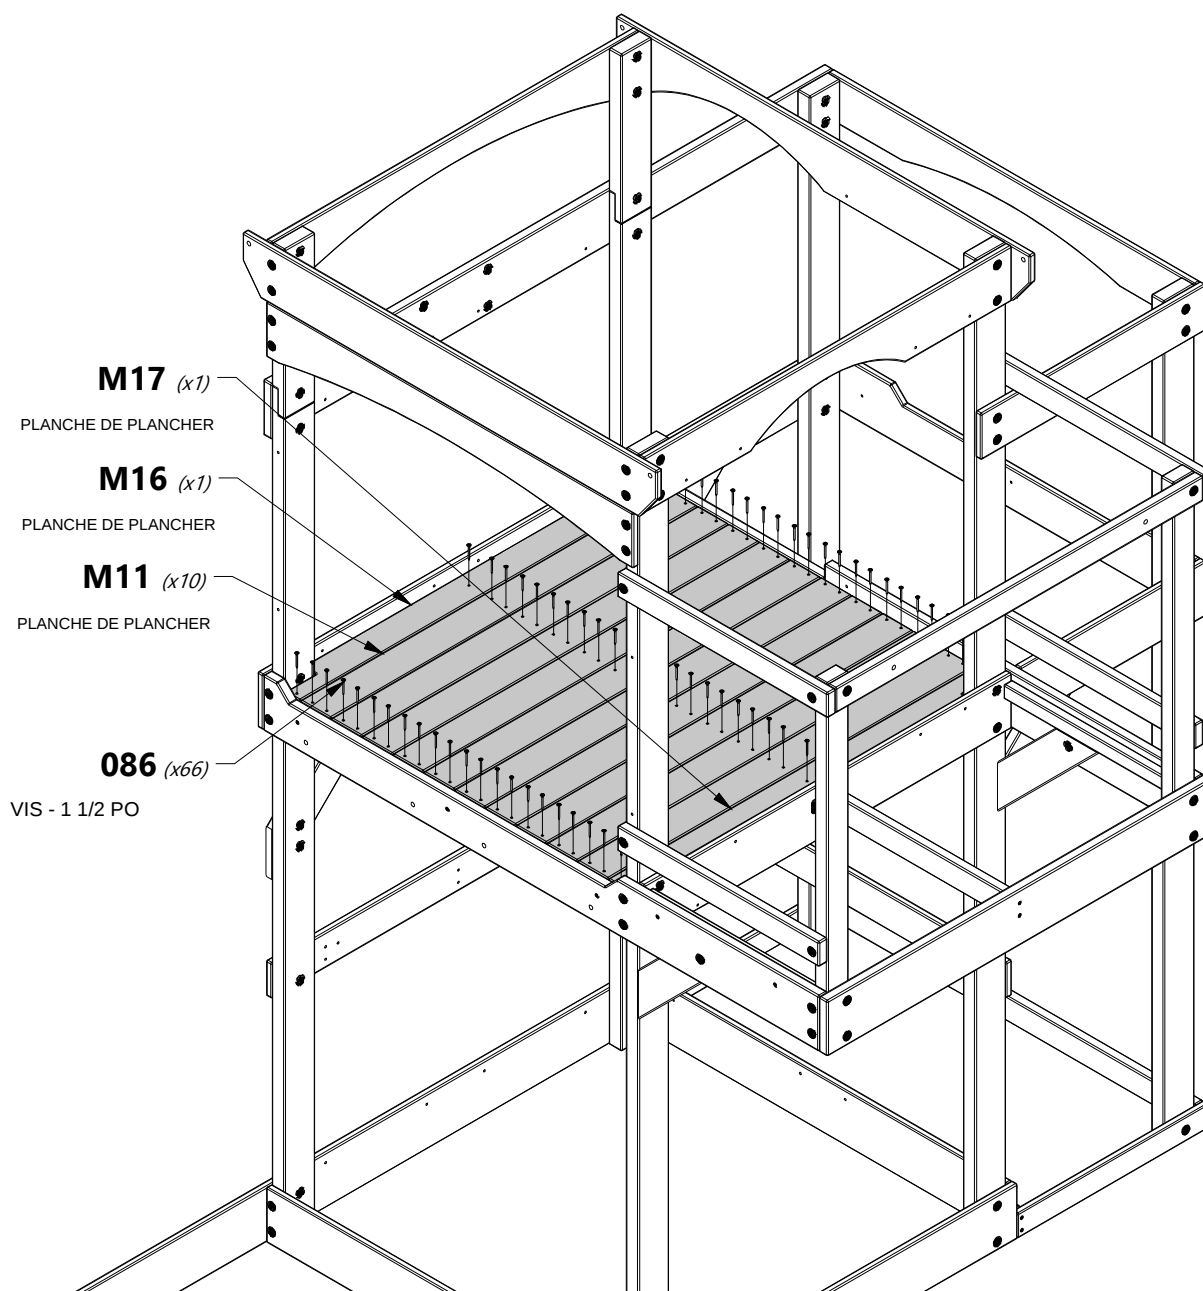



## ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 17

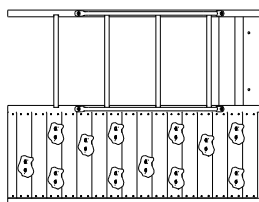


ASSEMBLAGE (x1) ÉCHELLE À PAROI ROCHEUSE



H100457 BOULON TH NOIR  
(x4) 5/16x2




H100379 ÉCROU EN T  
(x4) 5/16



H100378 BOULON TH NOIR  
(x4) 5/16x1 3/4




H100198 RONDELLE D'ARRÊT  
(x8) EXT NOIR  
8x19

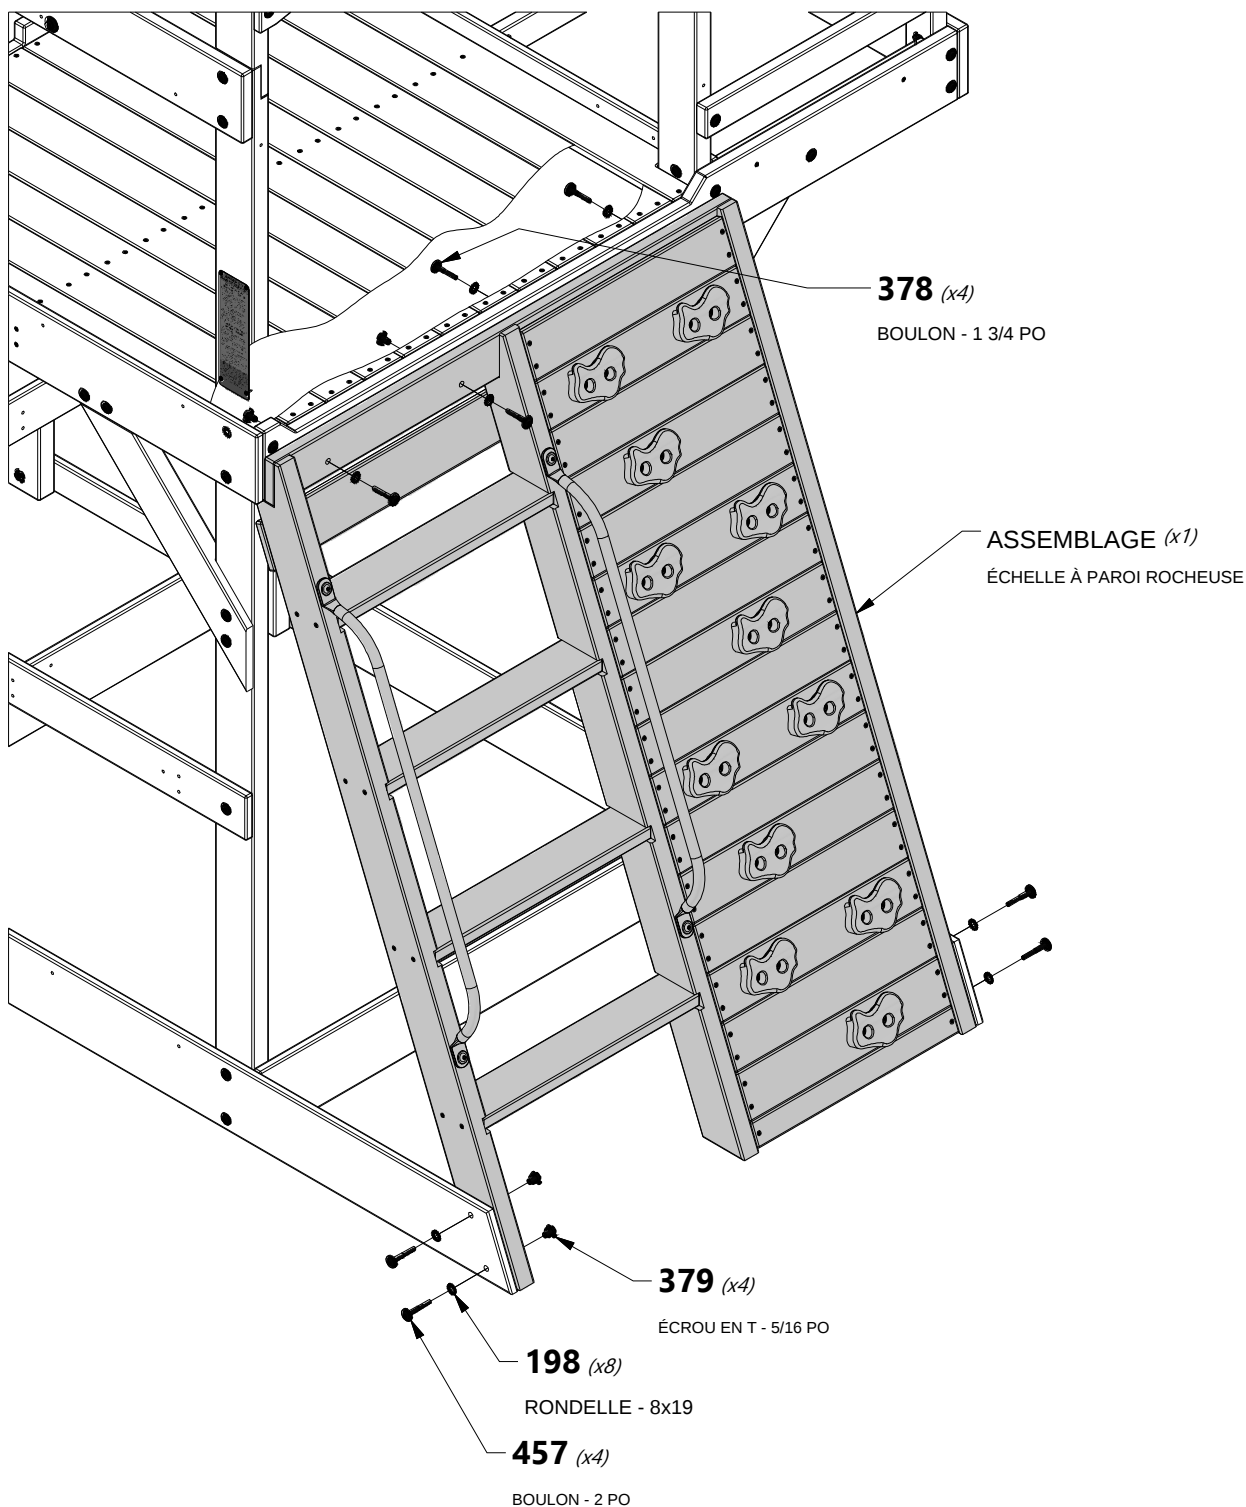




## ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 18



**M11** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13308  
(x5) | 5/8"x3 3/8"x40 5/8" (16x86x1031)



**M10** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13310  
(x1) | 5/8"x3 1/4"x40 5/8" (16x81x1031)




**H100086** | VIS PFH  
(x33) | 8x1 1/2



NOTE :

ESPACER UNIFORMEMENT LES PLANCHES DE PLANCHER

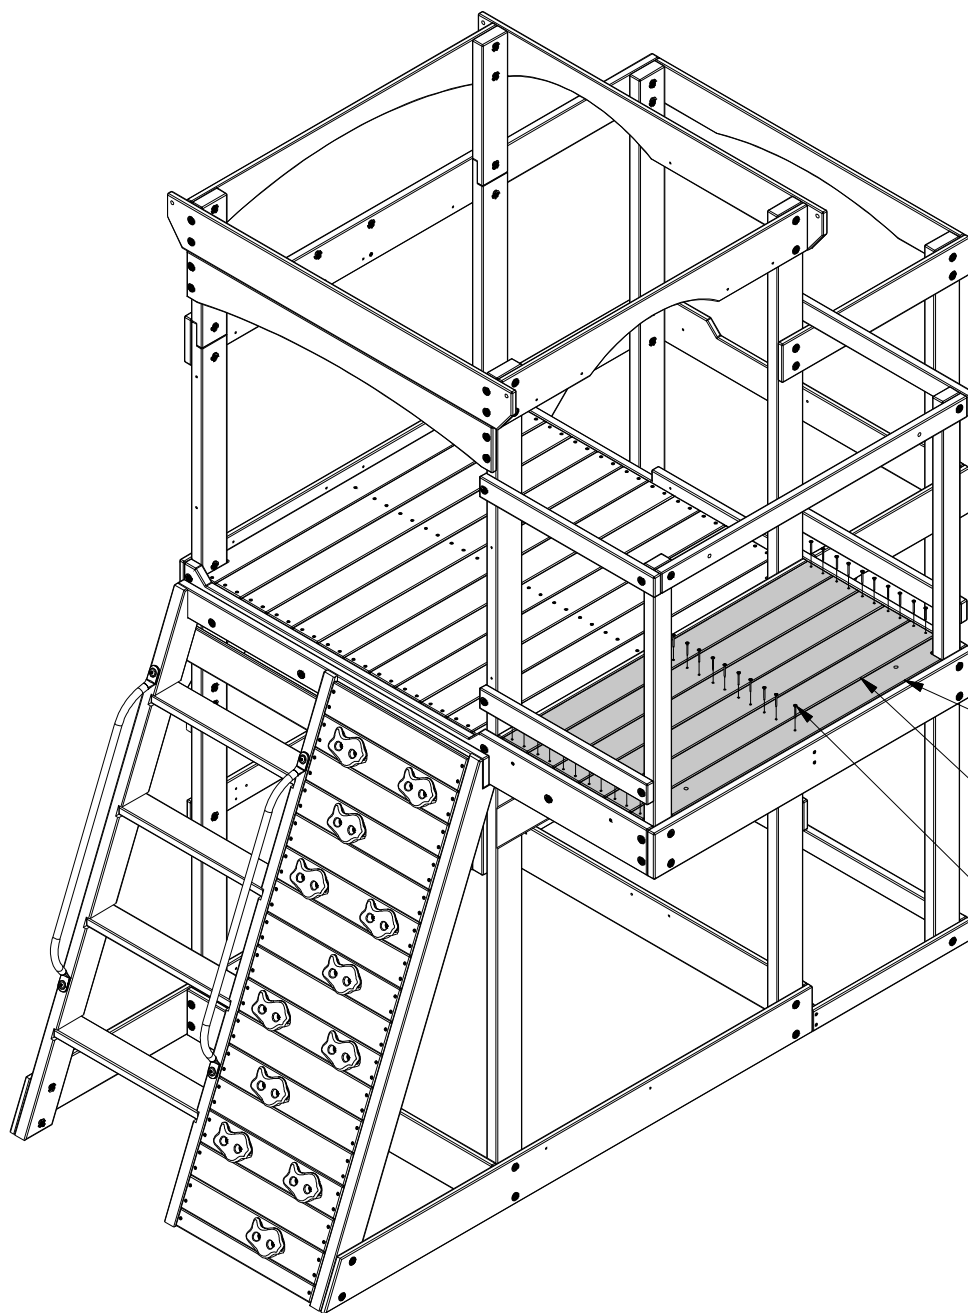

**M10** (x1)

PLANCHE DE PLANCHER

**M11** (x5)

PLANCHE DE PLANCHER

**086** (x33)

VIS - 1 1/2 PO



# ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 19



**F1** SUPPORT DE GLISSOIRE TUBULAIRE - W4L13179  
(x2) 1 3/8"x2 3/8"x29 3/8" (36x60x747)



**A4M01047** SUPPORT EN L  
(x2) 2.5x38x55x55



**H100468** BOULON TH NOIR  
(x4) 5/16x1



**H100396** BOULON TH NOIR  
(x2) 5/16x1/2



**H100192** ÉCROU BARILLET  
(x4) TH NOIR  
5/16x7/8




**H100199** RONDELLE D'ARRÊT  
(x4) EXT NOIR  
12x19



**H100198** RONDELLE D'ARRÊT  
(x2) EXT NOIR  
8x19




**H100379** ÉCROU EN T  
(x2) 5/16

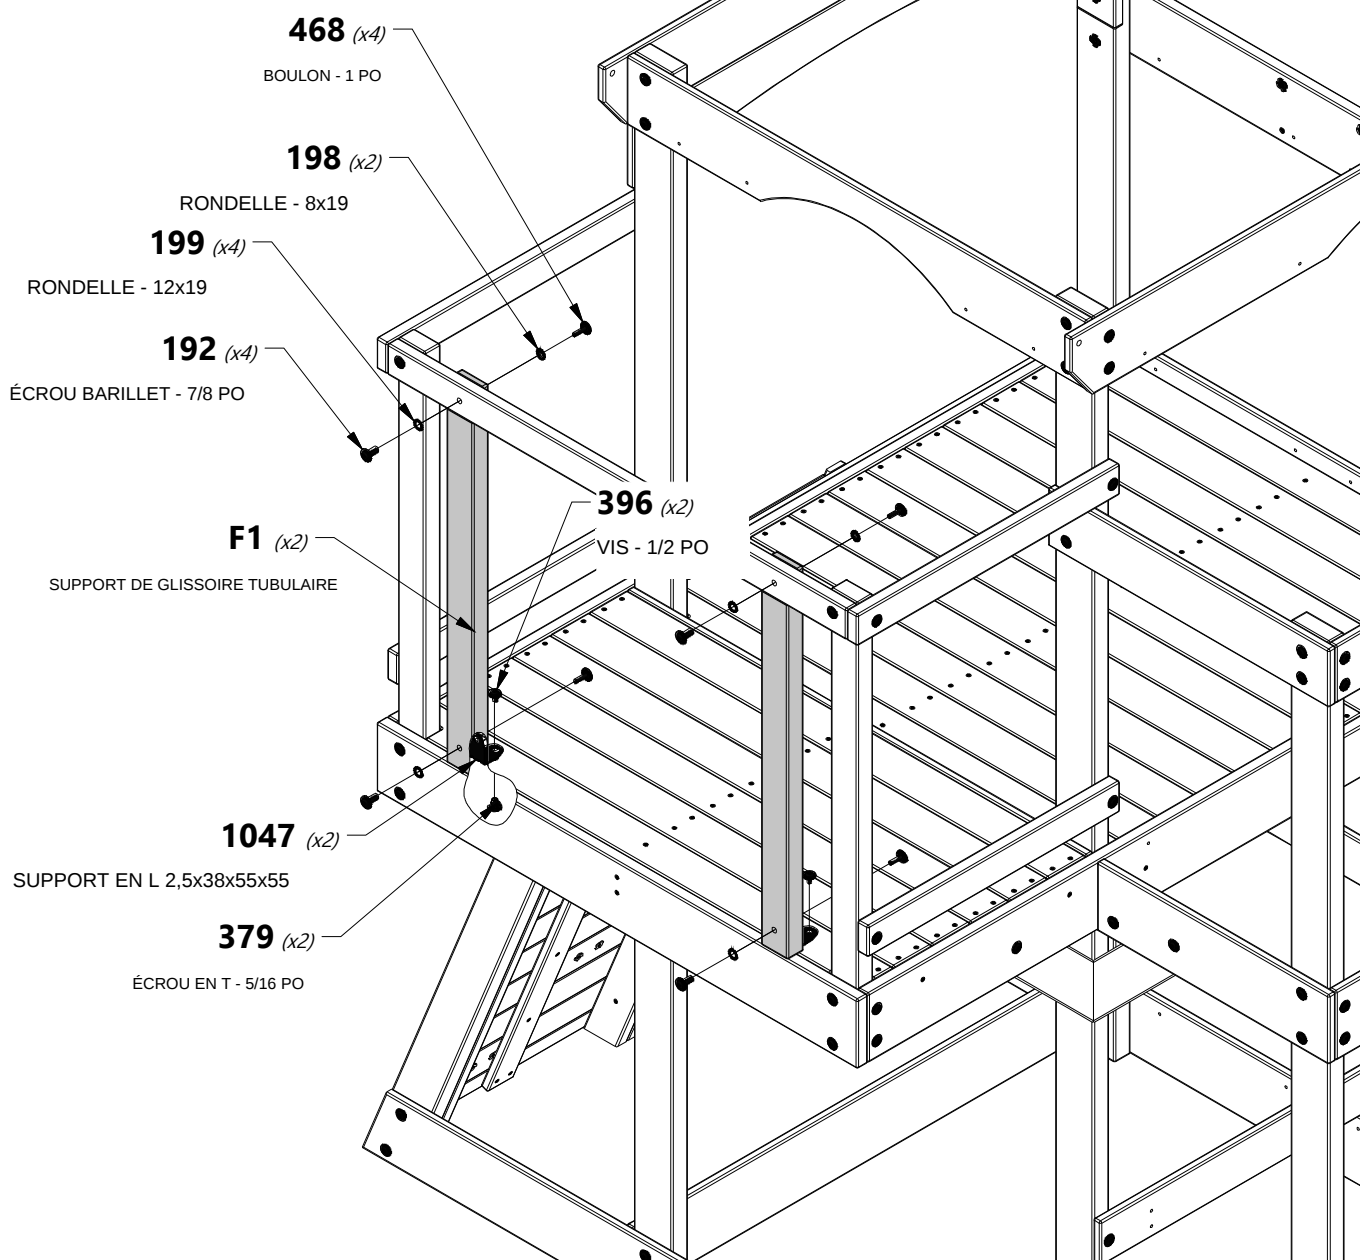



# ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 20



**T1** | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07599  
(x1) | 1"x1 3/8"x37 5/8" (24x34x957)





**T2** | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07600  
(x1) | 1"x1 3/8"x37 3/4" (24x34x959)



**H100089** | VIS PFH  
(x3) | 8x1 3/4



**H100387** | VIS PFH NOIR  
(x3) | 8x1 1/4

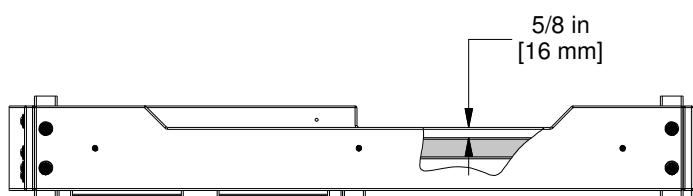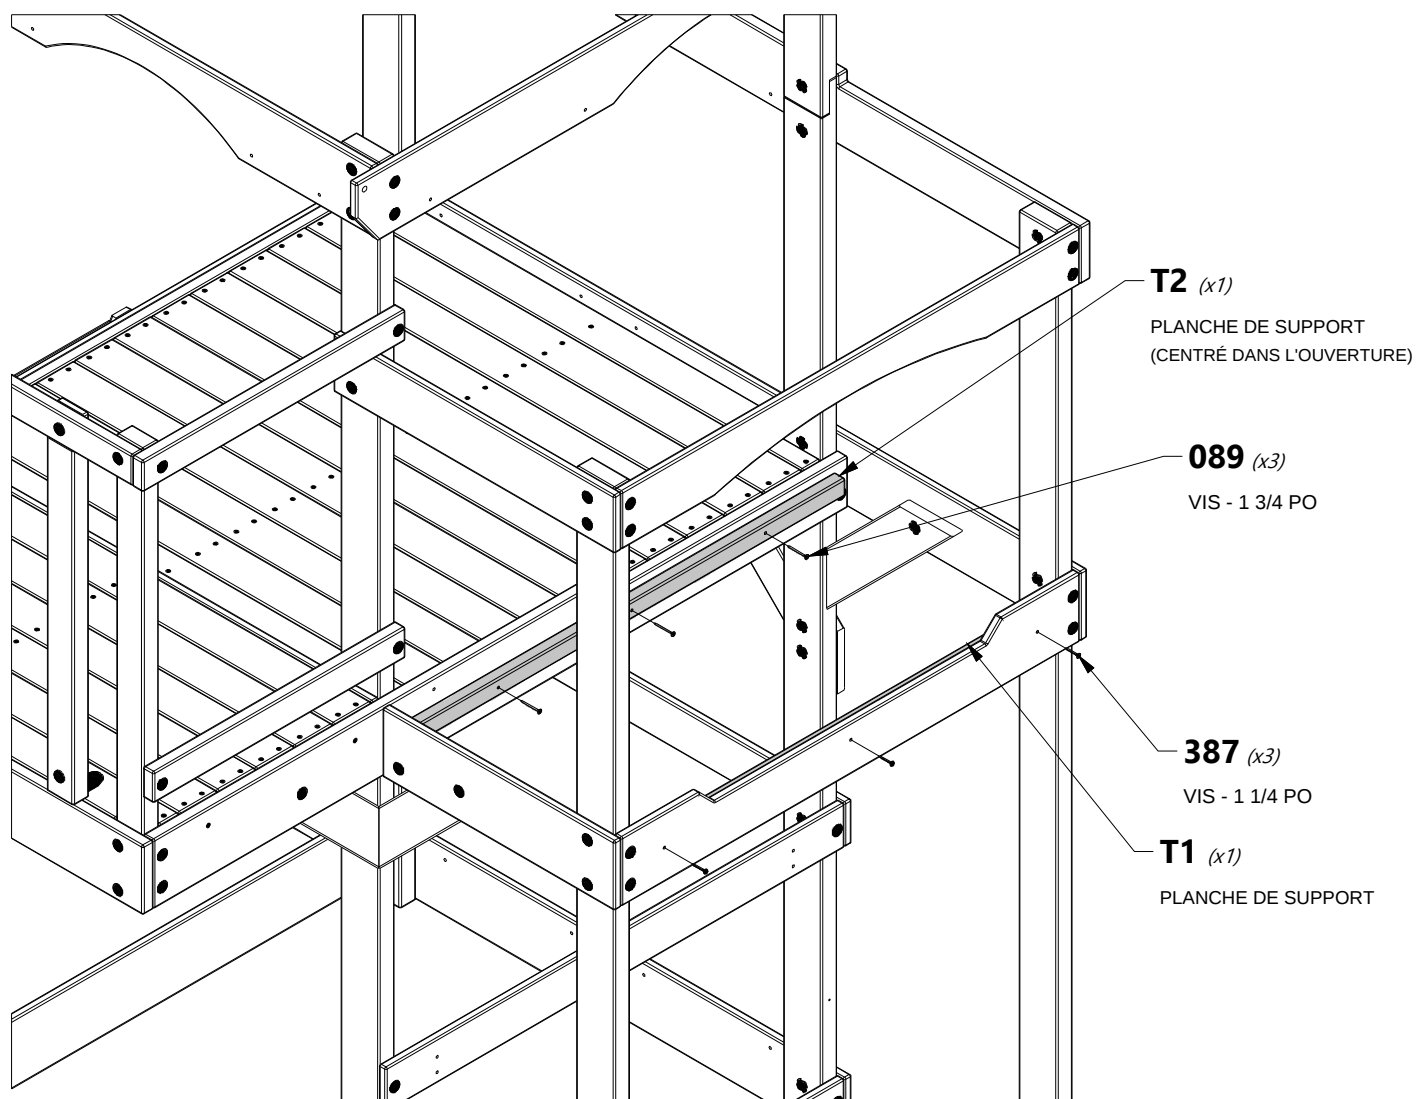

VUE DE CÔTÉ



## ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 21



**M7** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13305  
(x1) 5/8"x3 1/8"x19 7/8" (16x78x504)



**M9** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13306  
(x10) 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)



**M8** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L13304  
(x1) 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x504)




**H100086** | VIS PFH  
(x44) 8x1 1/2



NOTE :


ESPACER UNIFORMEMENT LES PLANCHES DE PLANCHER

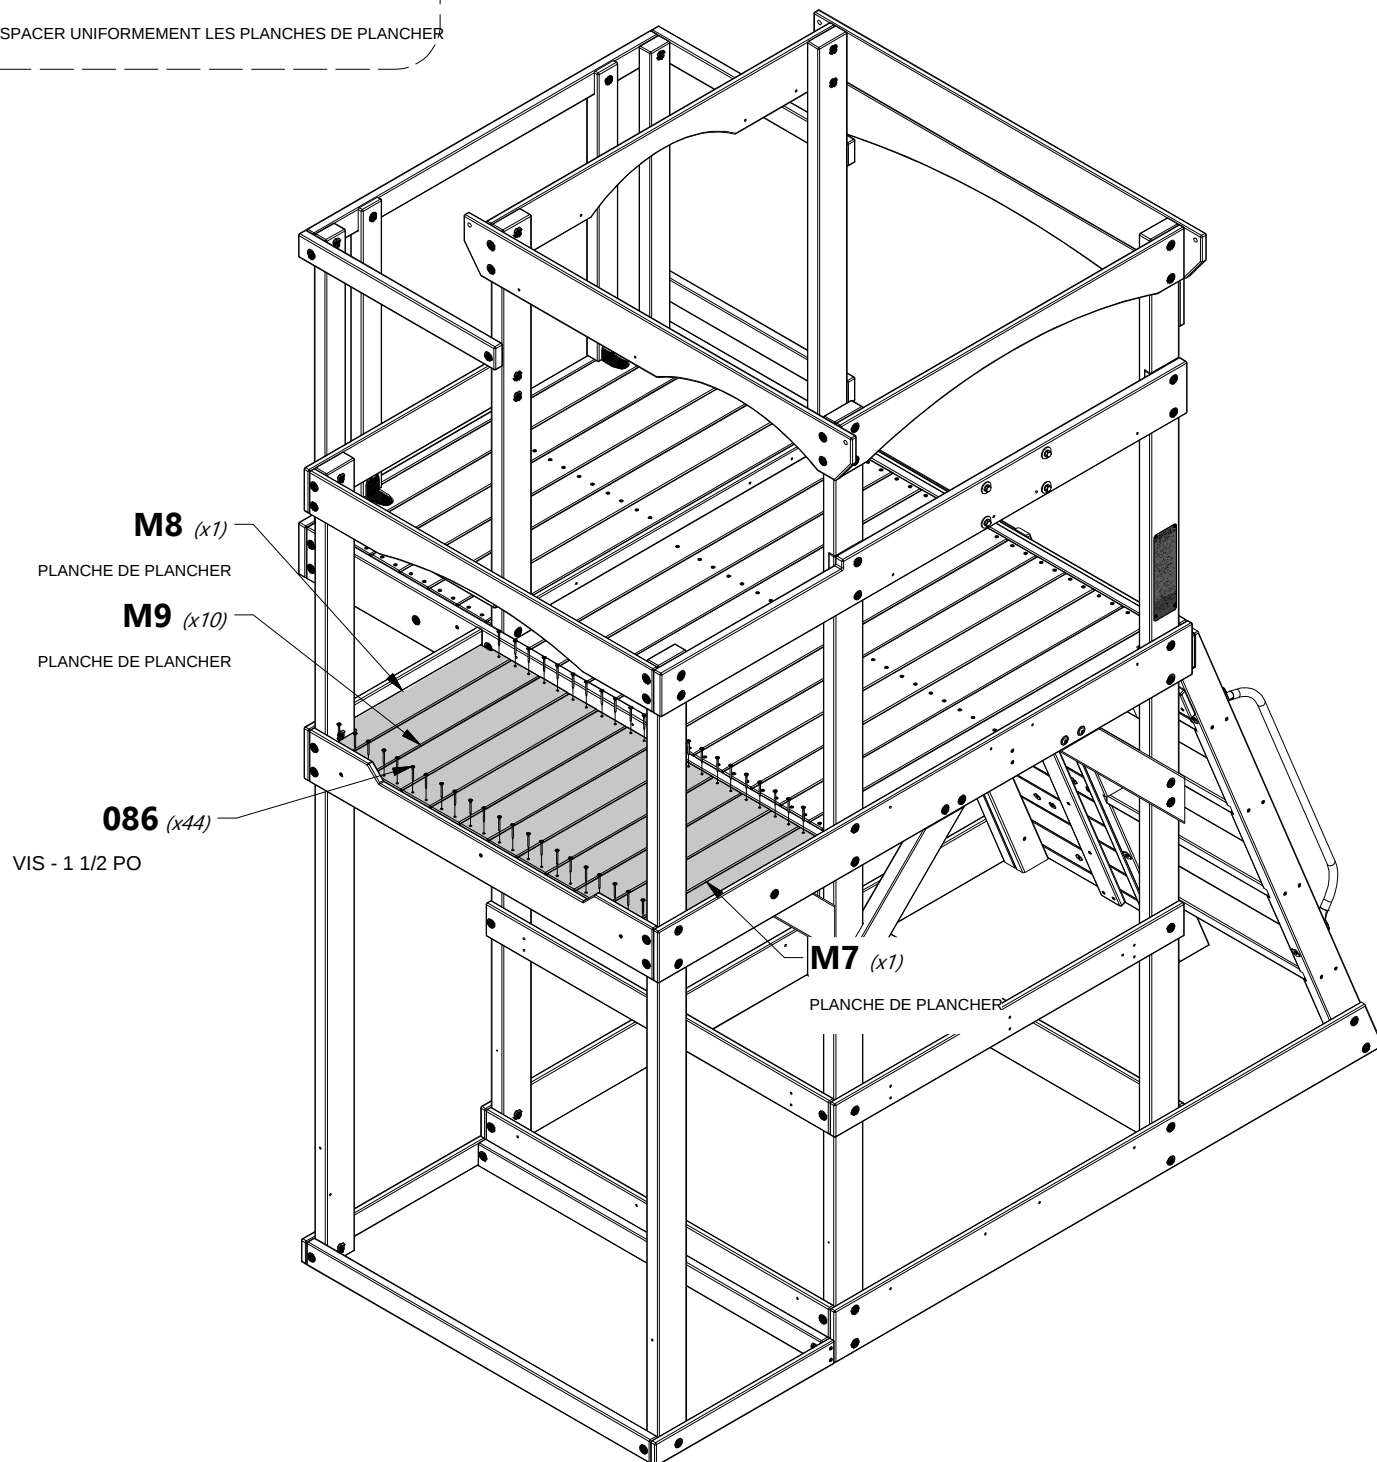



## ASSEMBLAGE DU FORT


## ÉTAPE 22


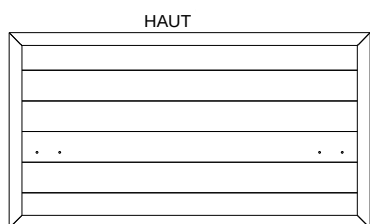


**WP1** | PANNEAU DE MUR - W2A02840  
(x1) | 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x956)




**H100387** | VIS PFH NOIR  
(x7) | 8x1 1/4

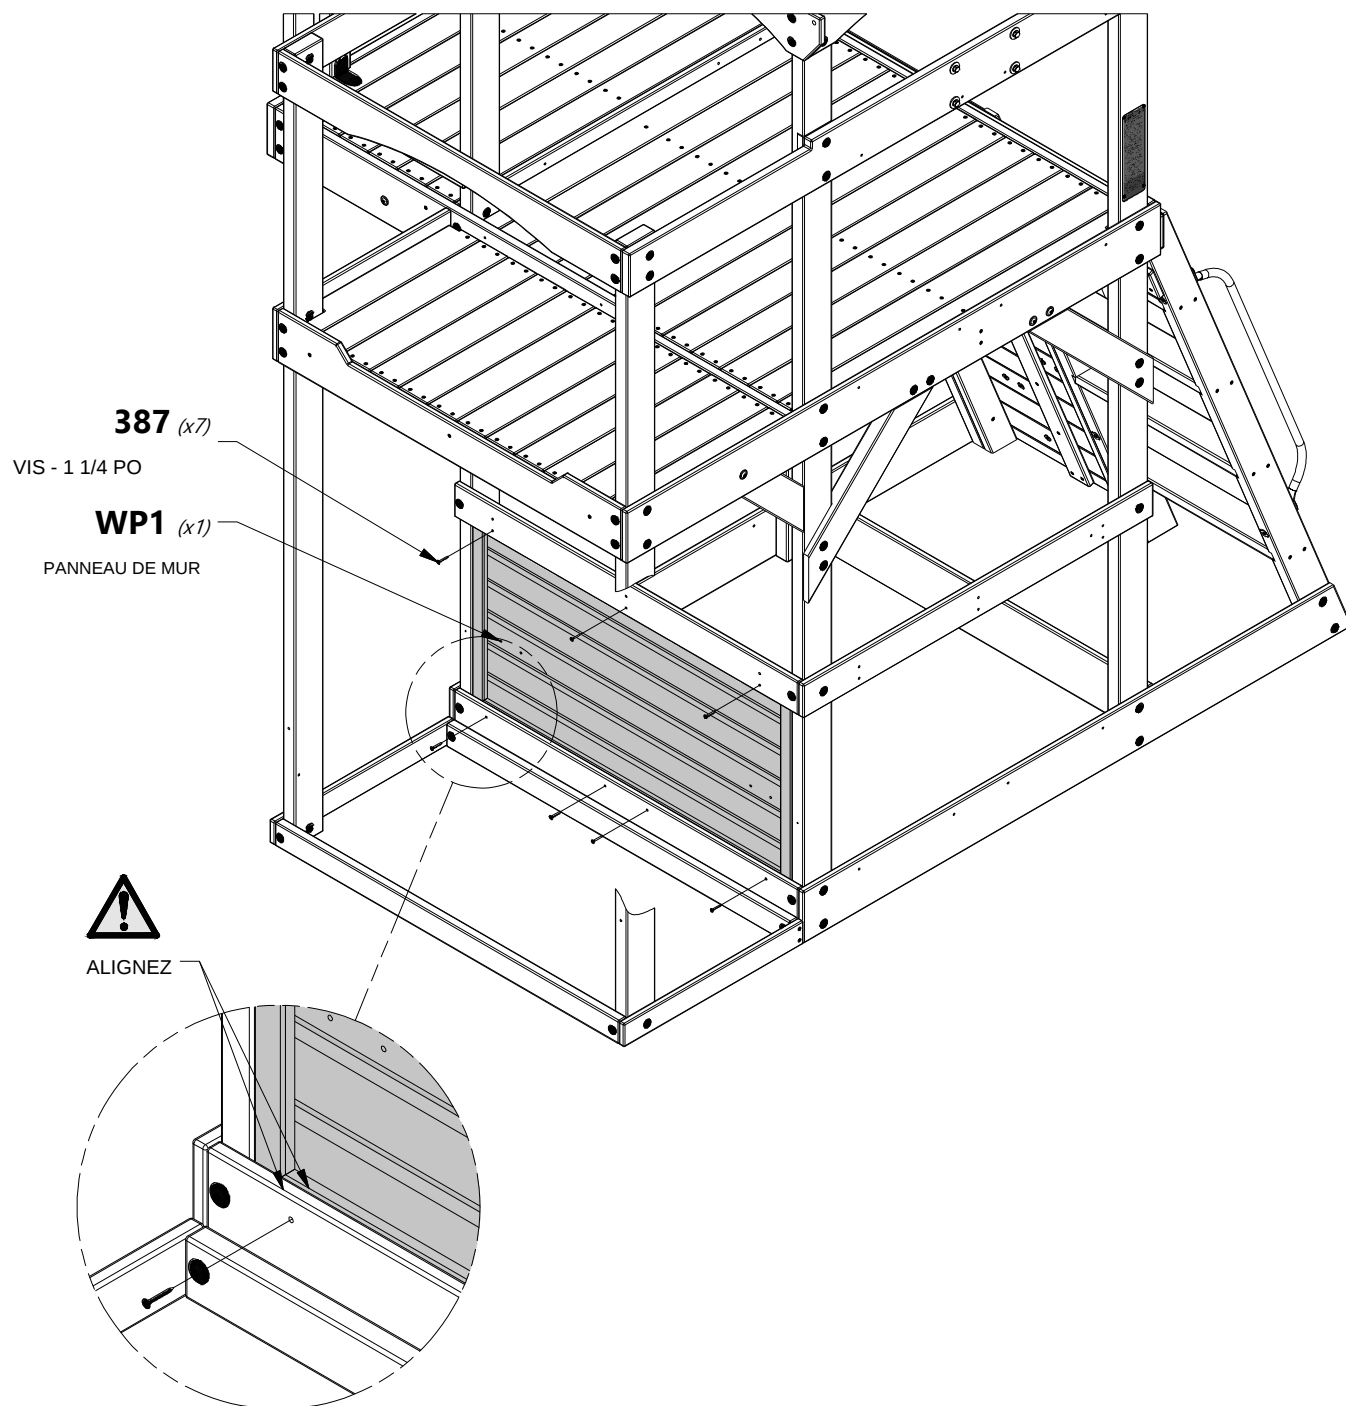

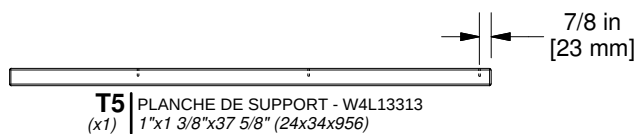

NOTER L'EMPLACEMENT DU TROU  
POUR UN ASSEMBLAGE CORRECT.

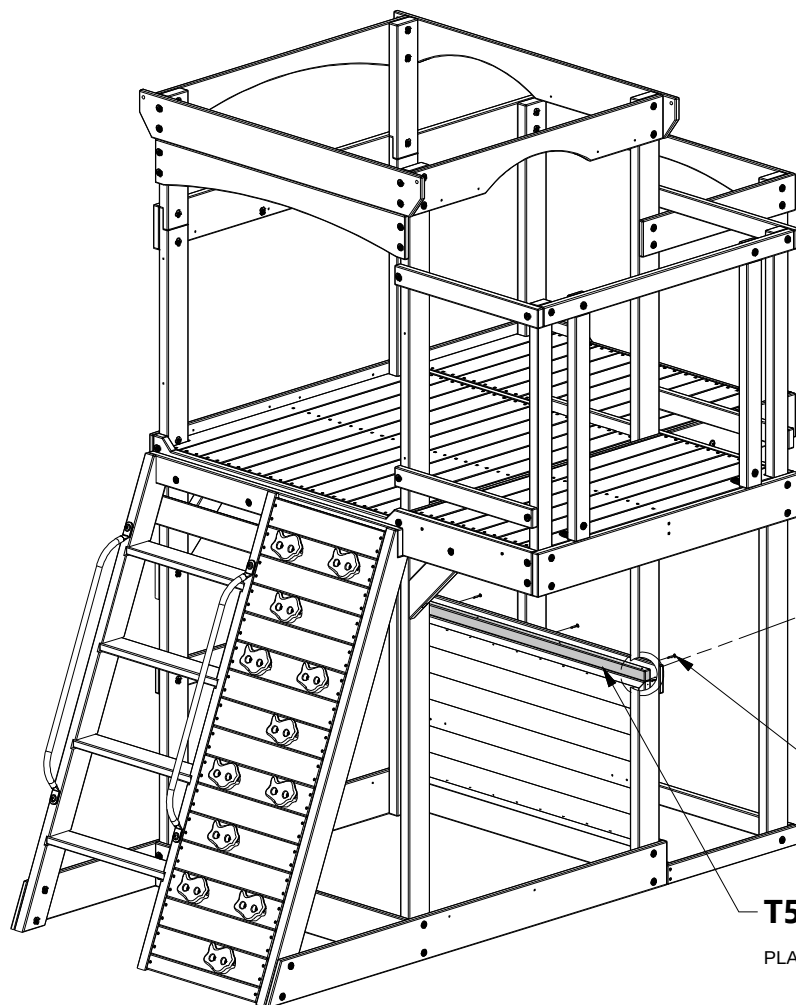



**387** (x3)  
VIS - 1 1/4 PO

**T5** (x1)  
PLANCHE DE SUPPORT



**J6** | BLOC DE SUPPORT - W4L13199  
(x2) | 1"x2 3/8"x6 1/4" (24x60x160)

**H100088** | VIS PFH  
(x4) | 8x1 1/8

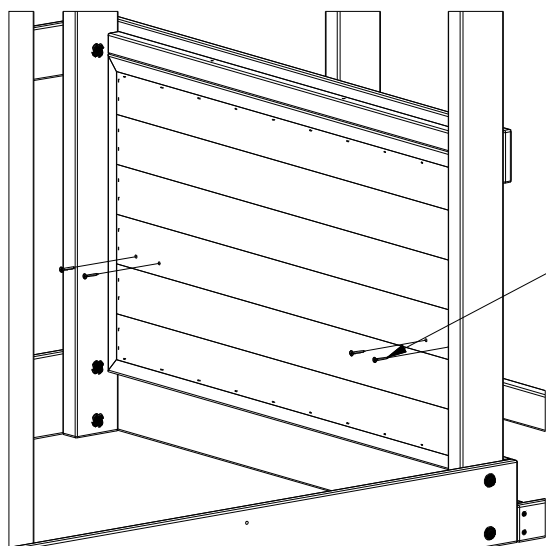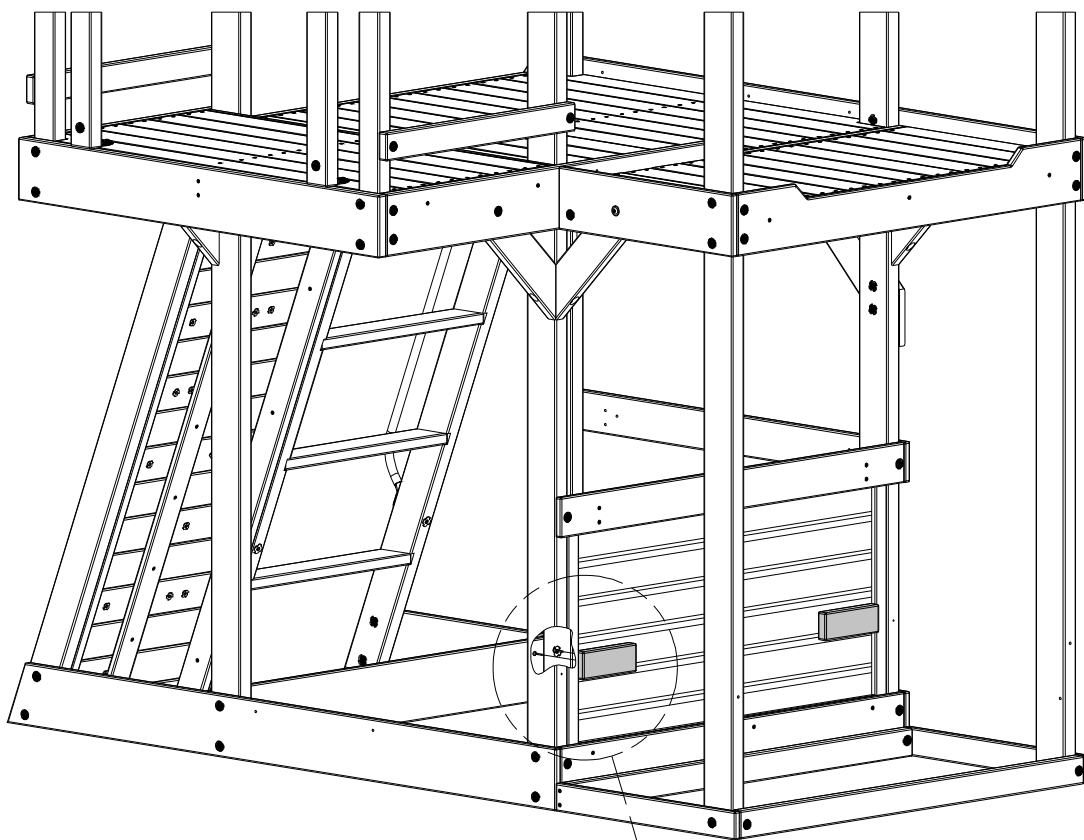

VUE INTÉRIEURE

**088** (x4)  
VIS - 1 1/8 PO

5 3/8 in  
[137 mm]

**J6** (x2)  
BLOC DE SUPPORT



**K17** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L07596  
(x2) | 5/8"x5 1/4"x21 1/8" (16x134x537)



**M4** | PLANCHE DE PLANCHER - W4L07597  
(x9) | 5/8"x3 3/8"x21 1/8" (16x86x537)




**H100086** | VIS PFH  
(x42) | 8x1 1/2



NOTE :

ESPACER UNIFORMEMENT LES PLANCHES DE PLANCHER

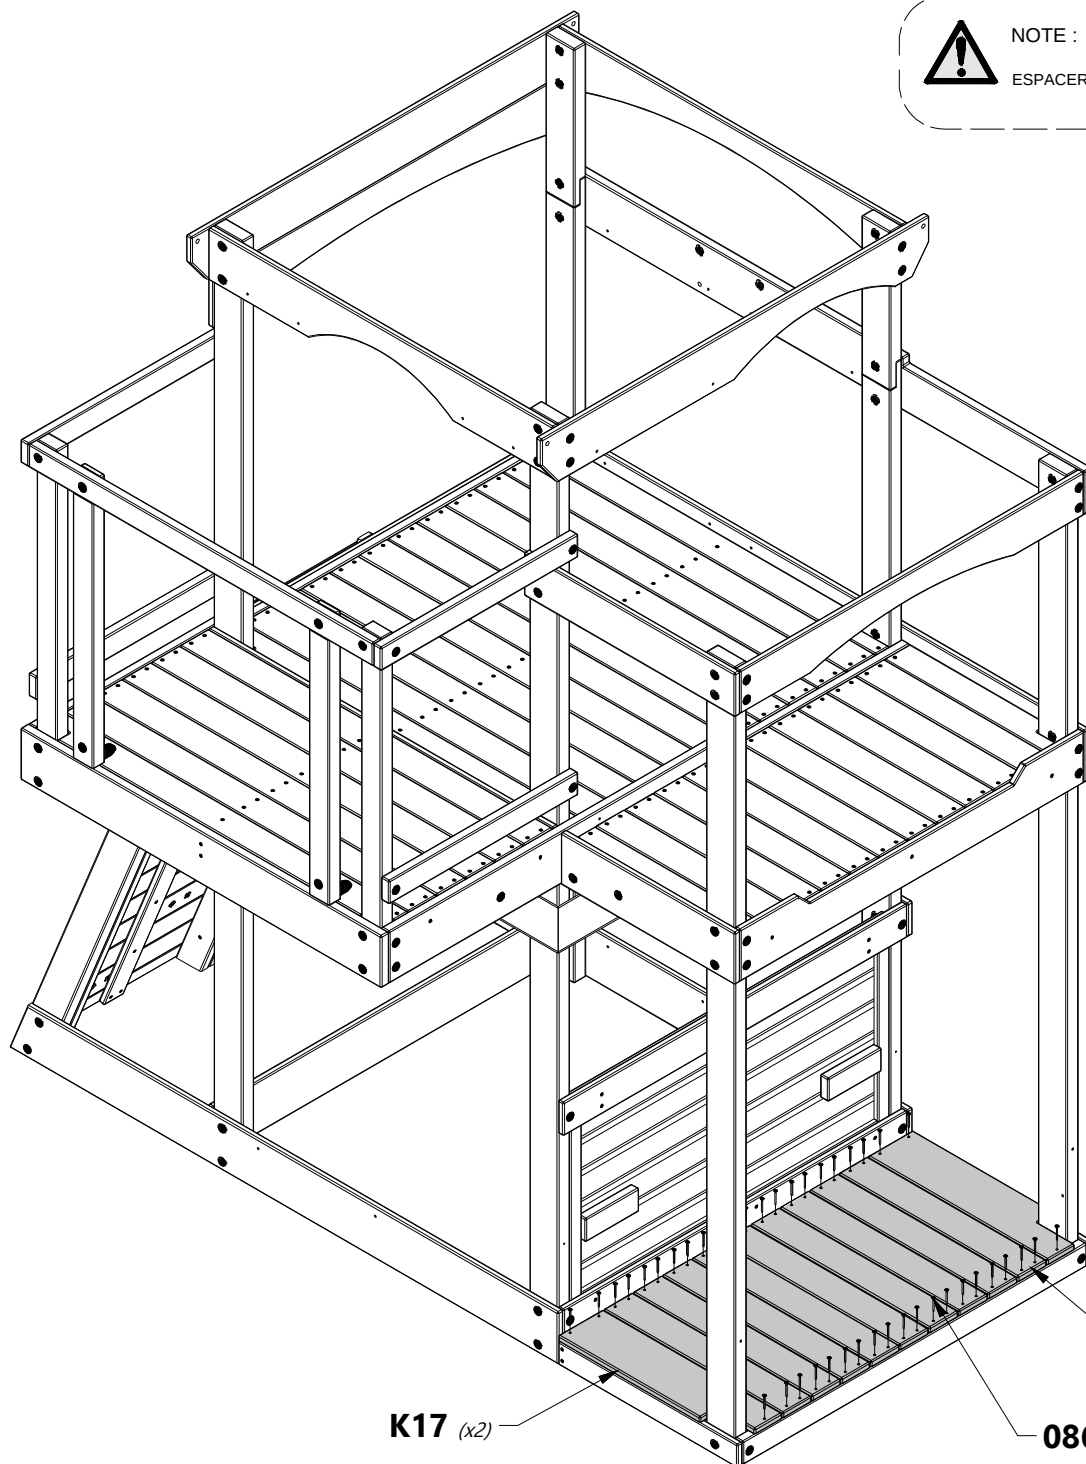

**K17** (x2)

PLANCHE DE PLANCHER

**M4** (x9)

PLANCHE DE PLANCHER

**086** (x42)

VIS - 1 1/2 PO



## ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 26

**J3** | SUPPORT DE BANC - W4L13196  
(x2) | 1"x2 3/8"x9" (24x60x230)

**J5** | BLOC DE SUPPORT - W4L13198  
(x2) | 1"x2 3/8"x2 7/8" (24x60x72)

**J4** | ENTRETOISE D'ANGLE - W4L13197  
(x2) | 1"x2 3/8"x10" (24x60x254)



**H100378** | BOULON TH NOIR  
(x2) | 5/16x1 3/4



**H100458** | TIREFOND TH NOIR  
(x2) | 5/16x2



**H100487** | TIREFOND TH NOIR  
(x2) | 1/4x2



**H100198** | RONDELLE D'ARRÊT (x2)  
(x4) | EXT NOIR  
8x19




**H100405** | RONDELLE D'ARRÊT (x2)  
(x2) | EXT NOIR  
6x15



**H100379** | ÉCROU EN T  
(x2) | 5/16



**H100382** | VIS PFH NOIR  
(x4) | 8x1 3/4

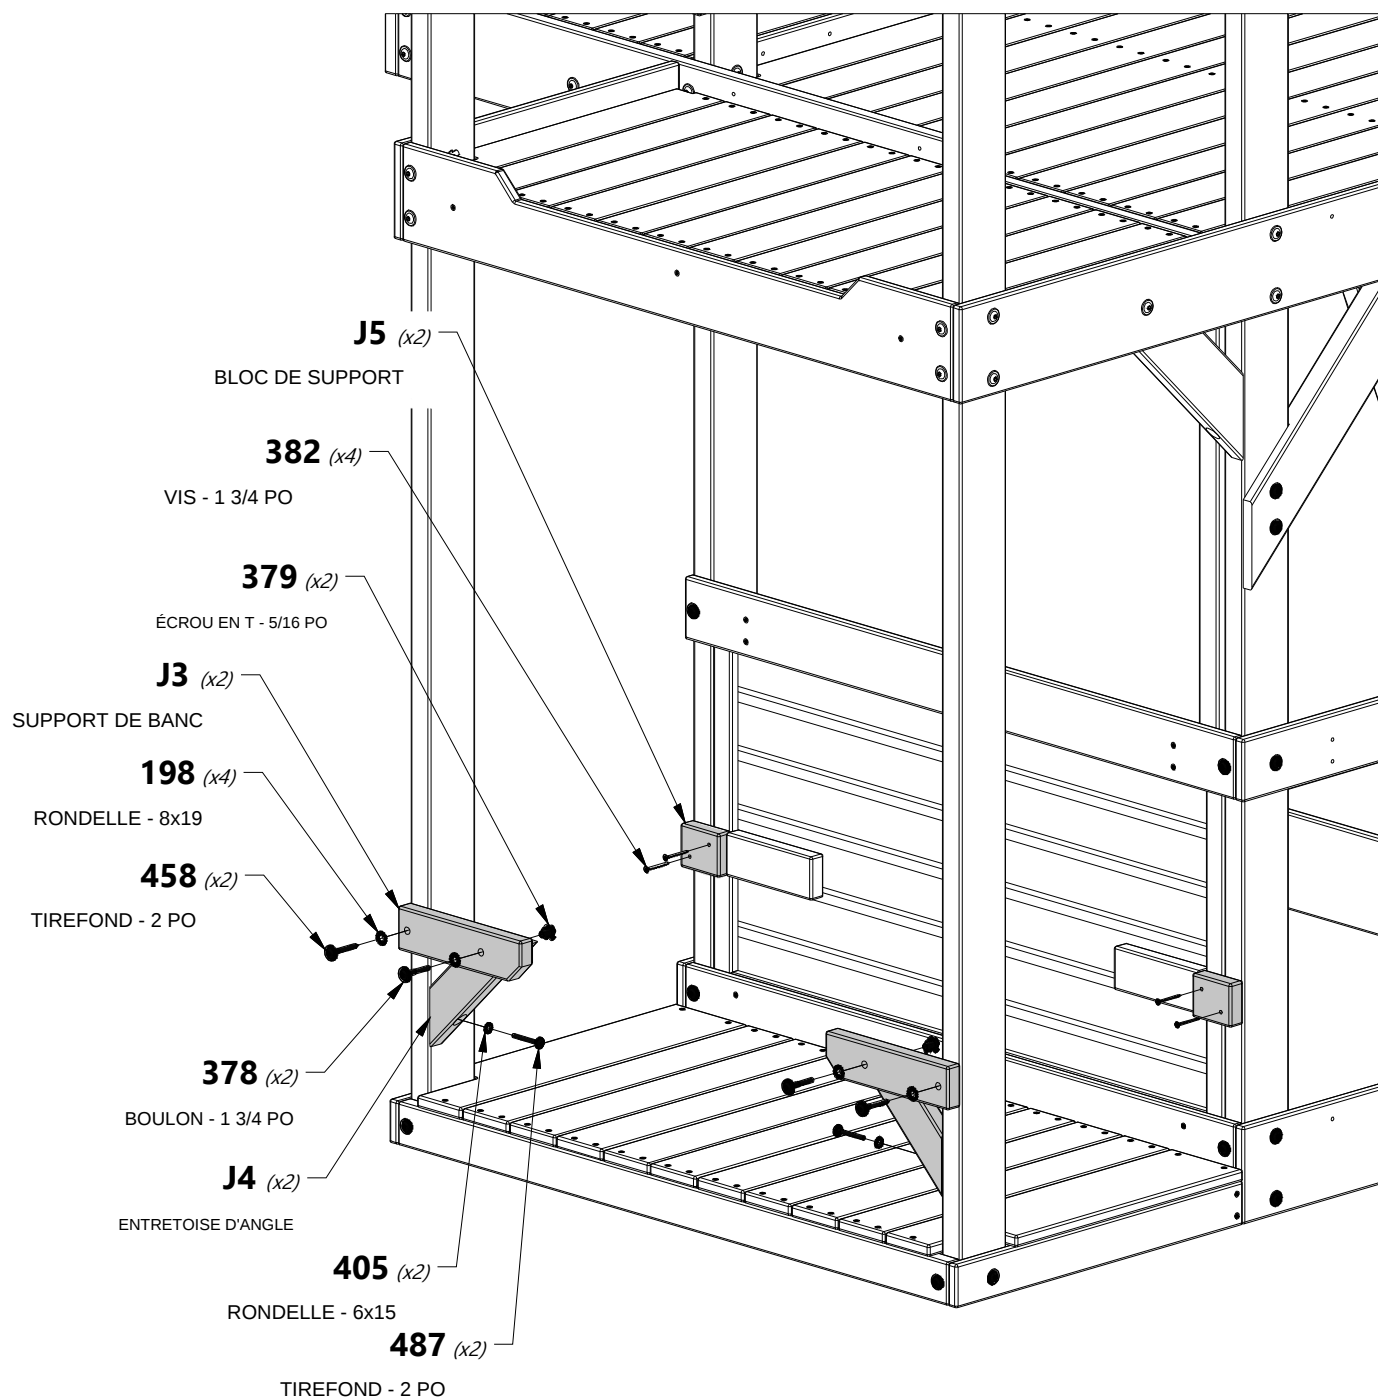



**M2** | PLANCHE DE BANC - W4L07591  
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)




**M3** | PLANCHE DE BANC - W4L07593  
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23" (16x86x583)



**N3** | PLANCHE DE BANC - W4L07592  
(x2) | 5/8"x2 3/8"x23" (16x60x583)



**H100086** | VIS PFH  
(x22) | 8x1 1/2

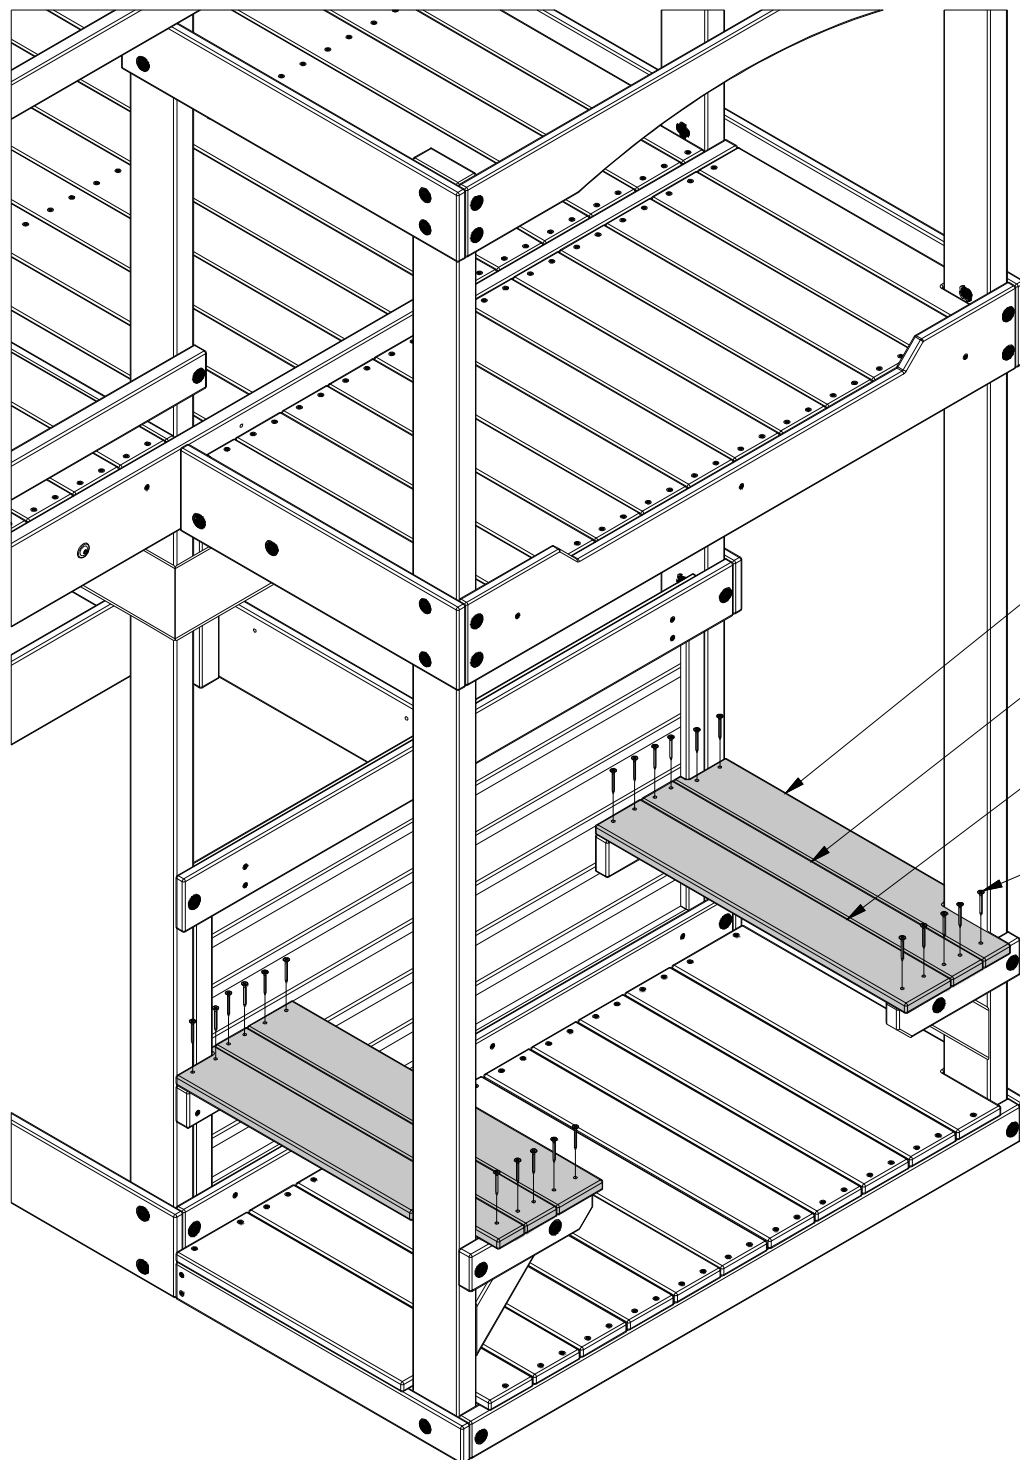

**M2** (x2)

PLANCHE DE BANC

**N3** (x2)

PLANCHE DE BANC

**M3** (x2)

PLANCHE DE BANC

**086** (x22)


VIS - 1 1/2 PO



**WP2** | PANNEAU DE MUR - W2A02841  
(x1) | 1"x20 3/8"x37 3/4" (24x517x858)



**H100387** | VIS PFH NOIR  
(x7) | 8x1 1/4

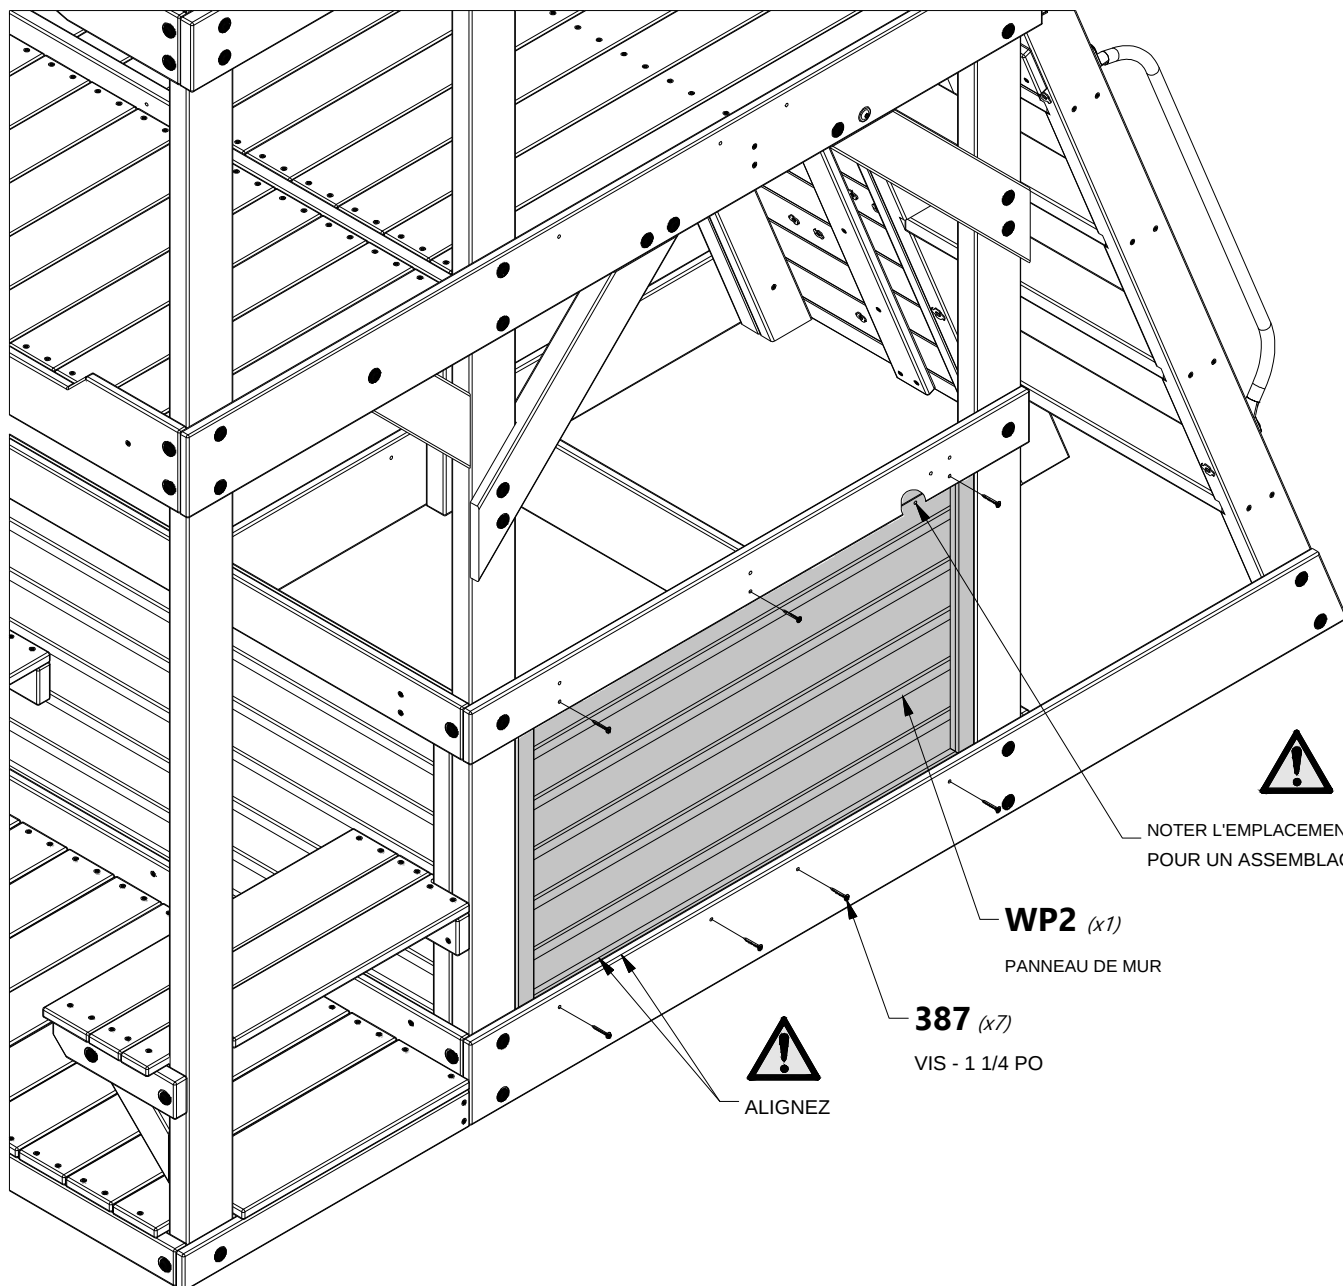





**T4** | PLANCHE DE SUPPORT - W4L13312  
(x1) | 1"x1 3/8"x33 3/4" (24x34x858)




**H100387** | VIS PFH NOIR  
(x3) | 8x1 1/4

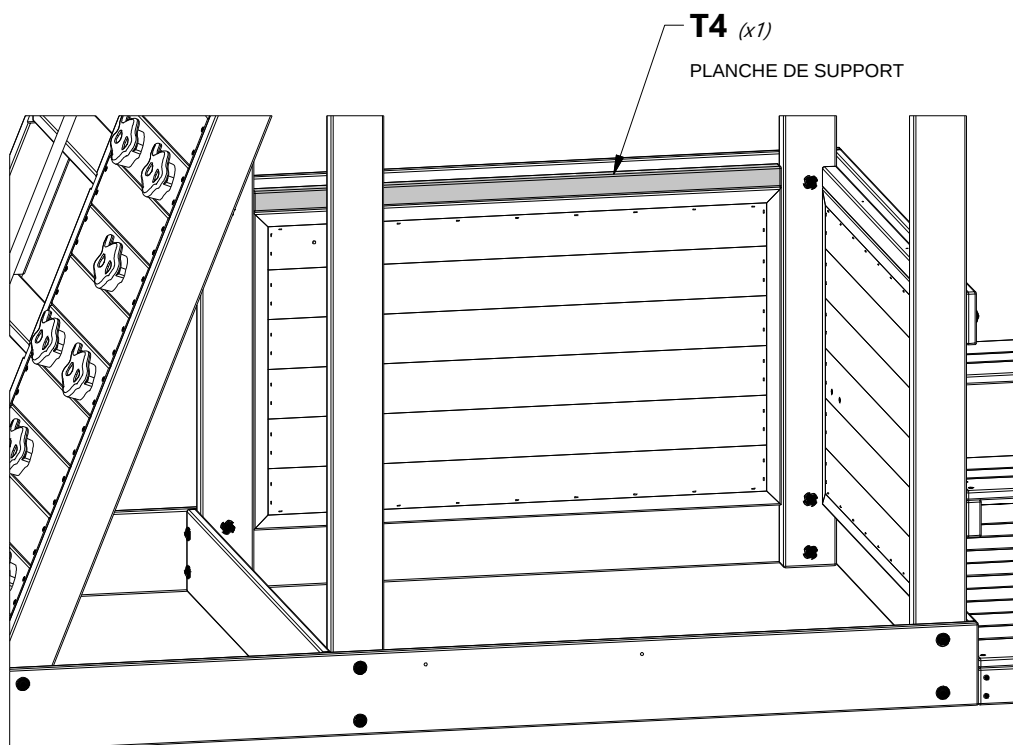

VUE INTÉRIEURE

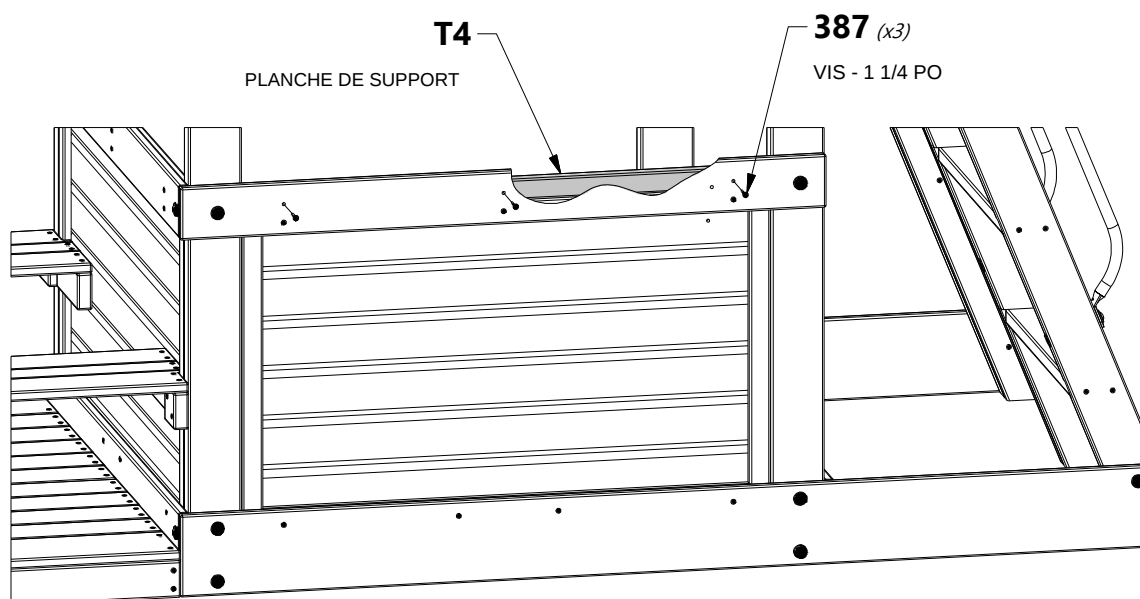


VUE EXTÉRIEURE

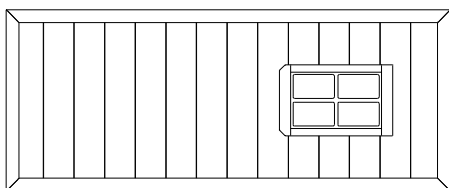

**WP9** | PANNEAU DE MUR - W2A02090  
(x1) | 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x479x1176)



**H100387** | VIS PFH NOIR  
(x4) | 8x1 1/4

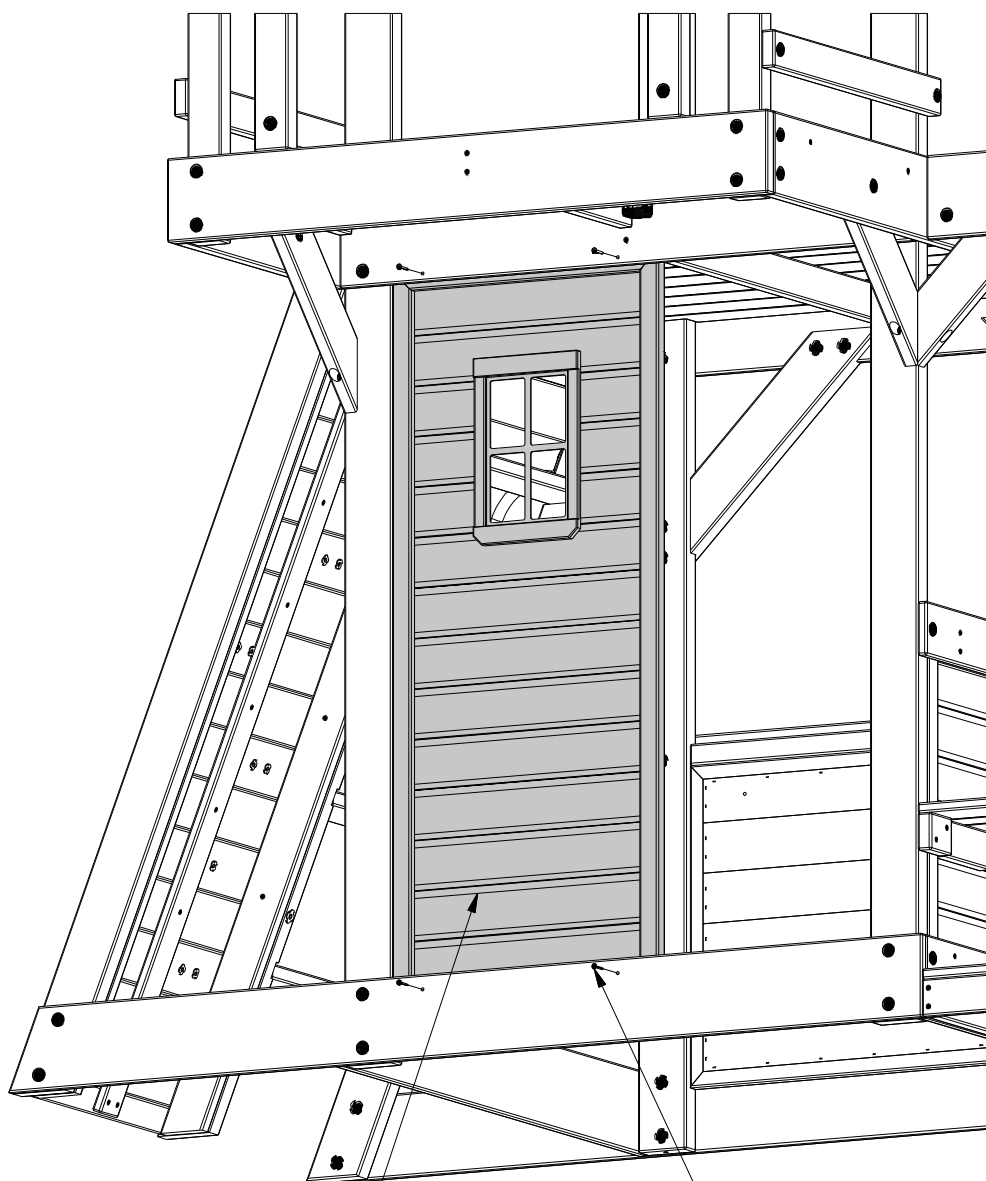

**WP9** (x1)

PANNEAU DE MUR

**387** (x4)

VIS - 1 1/4 PO



**Q1** | SUPPORT DE PLAN DE TRAVAIL - W4L13319  
(x1) | 1"x4 3/8"x9 1/2" (24x112x240)



**J10** | PLANCHE DE SUPPORT - W4L13321  
(x1) | 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)




**H100821** | VIS PFH NOIR  
(x1) | 8x2-3/4




**H100089** | VIS PFH  
(x2) | 8x1 3/4



**H100086** | VIS PFH  
(x1) | 8x1 1/2

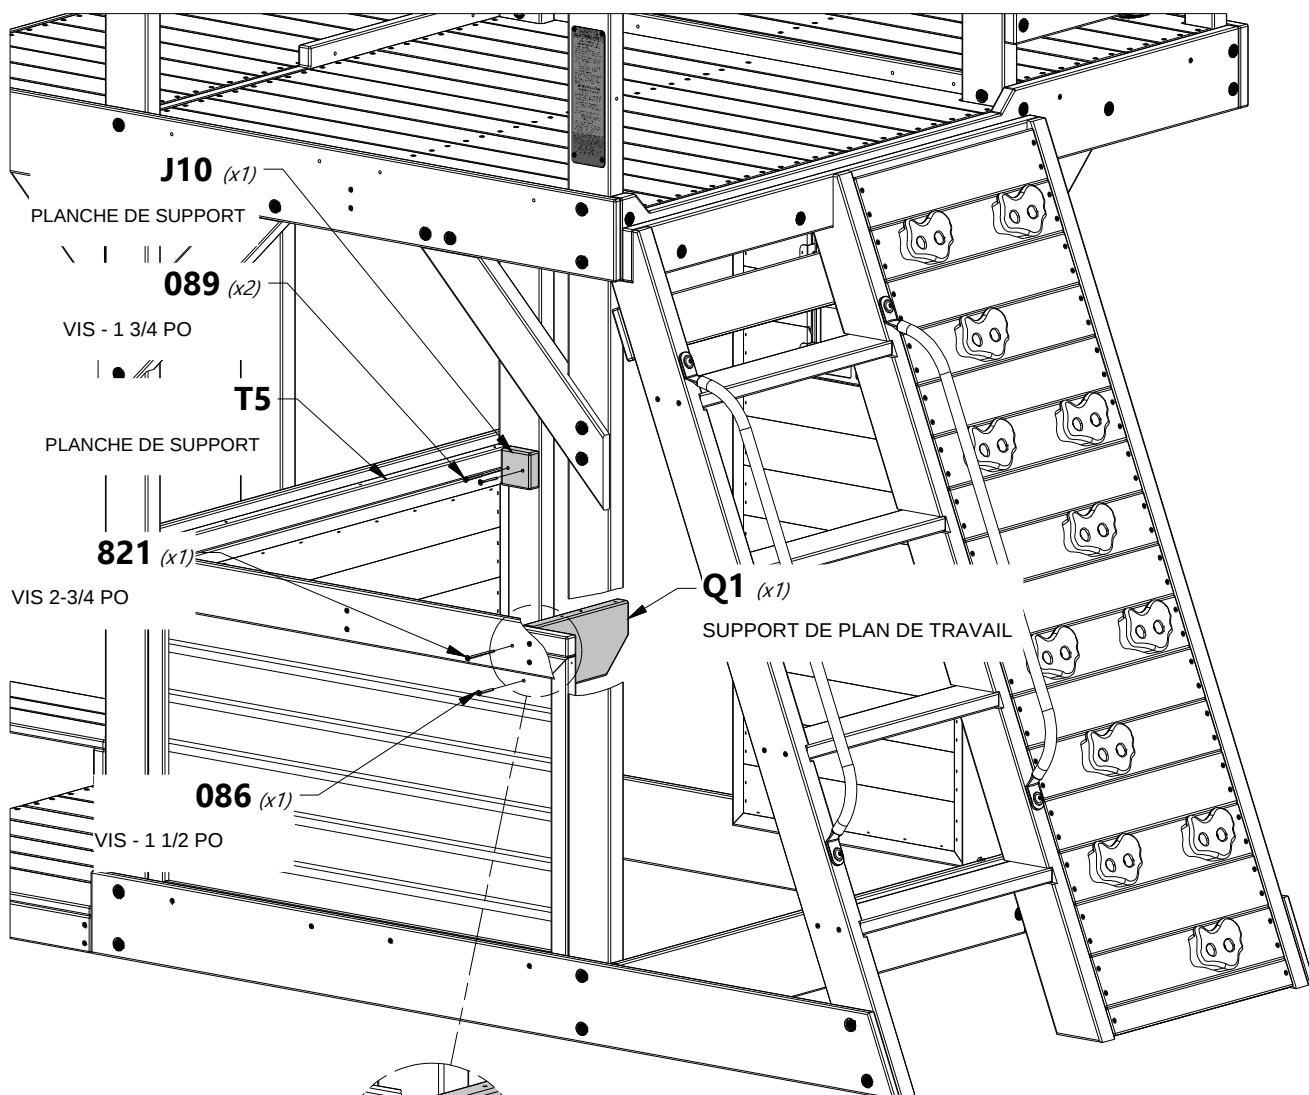

NOTE :  
AVEC LE TROU COMME GUIDE,  
PERCER TROU PILOTE DE 3/16 PO  
DANS LA PLANCHE T4.

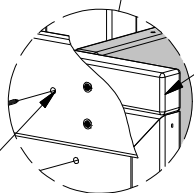

**T4**

PLANCHE DE SUPPORT




NOTE :

ALIGNER LES TROUS PILOTES DE LA PLANCHE Q1  
AUX TROUS PILOTES DU PANNEAU MURAL.  
ALIGNER LE DESSUS DE J10 AVEC LE DESSUS DE T5.



# ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 32



**K16** | PLAN DE TRAVAIL - W4L13316  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)



**K18** | PLAN DE TRAVAIL - W4L13317  
(x1) | 5/8"x5 1/4"x37 1/4" (16x134x946)



**M6** | PLANCHE DE PLAN DE TRAVAIL - W4L13318  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x28 5/8" (16x86x726)





**N6** | TASSEAU - W4L13320  
(x1) | 5/8"x2 3/8"x5 7/8" (16x60x150)




**H100086** | VIS PFH  
(x15) | 8x1 1/2




**H100088** | VIS PFH  
(x4) | 8x1 1/8

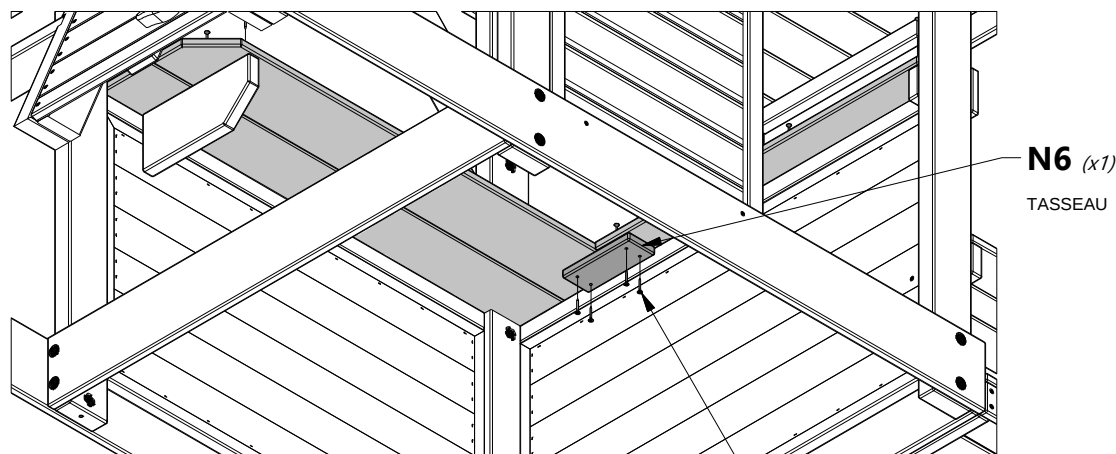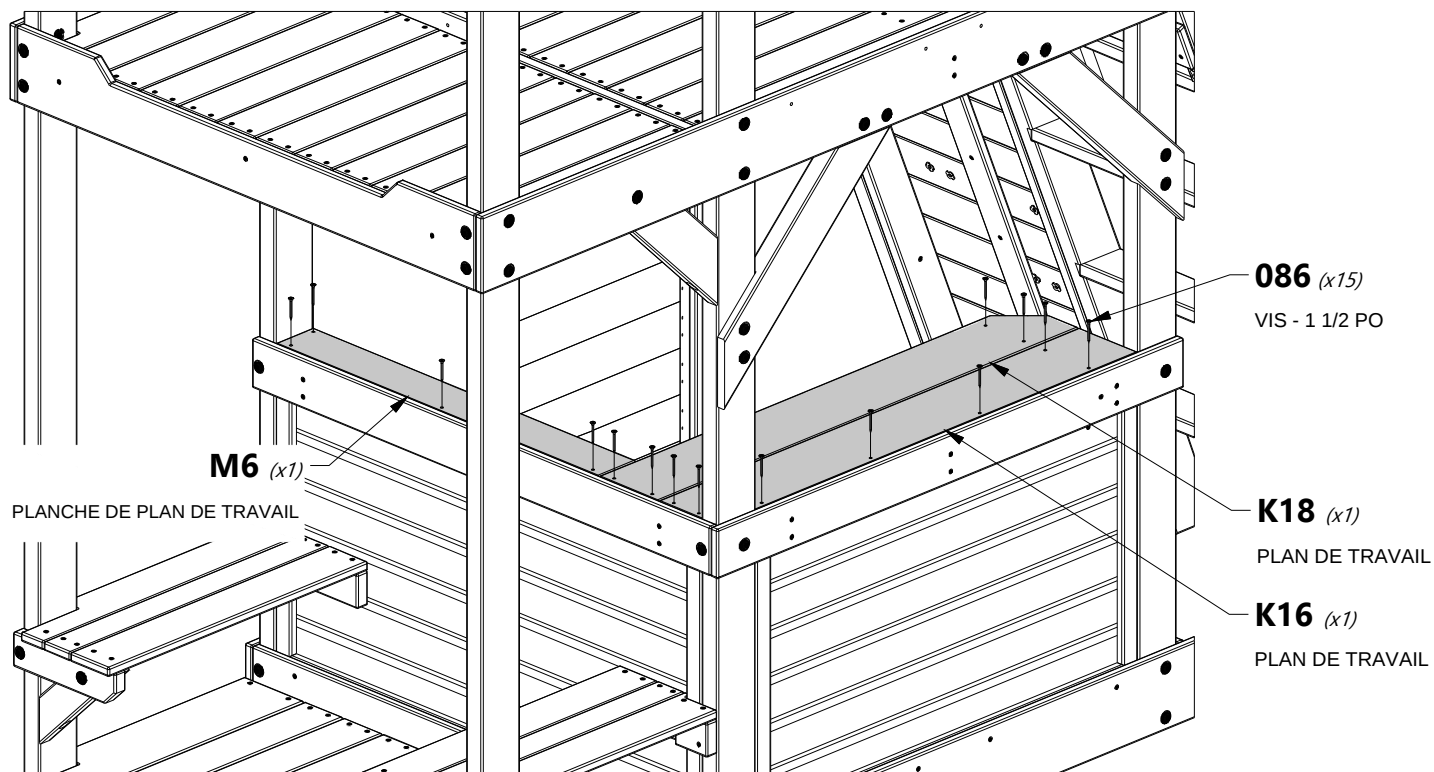

VUE DU DESSOUS

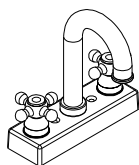

**A6P00024** (x1) KIT DE ROBINET

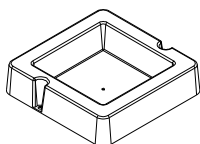


**A6P00032** (x1) BASSIN À MONTAGE EN SURFACE




**H100086** (x2) VIS PFH 8x1 1/2



**H100128** (x2) VIS PWH 8x5/8

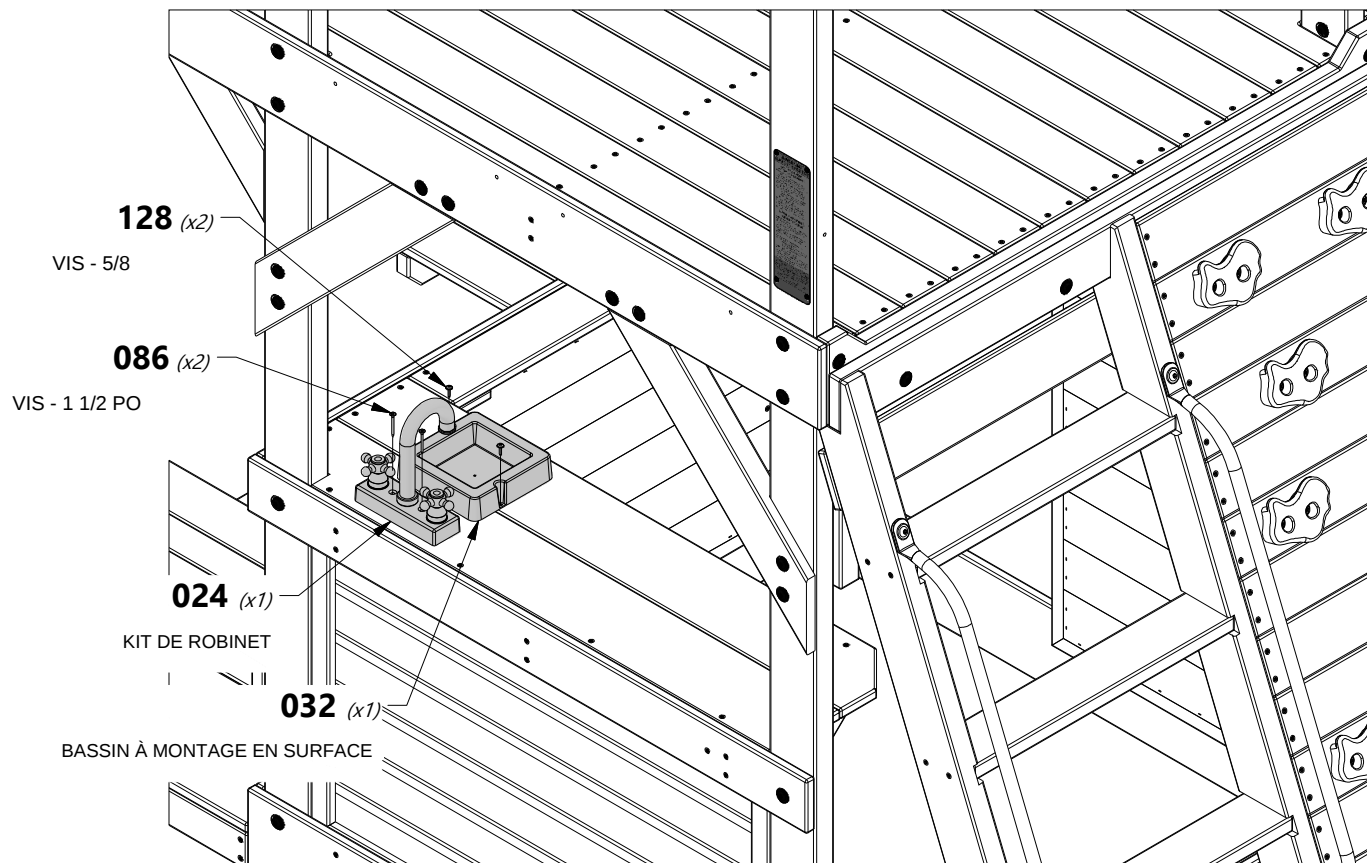


CONSEIL :  
EMPLACEMENT APPROXIMATIF  
POUR LE LAVABO ET LE ROBINET

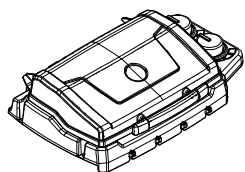

**A6P00282** | BARBECUE  
(x1)



**H100128** | VIS PWH  
(x4) 8x5/8

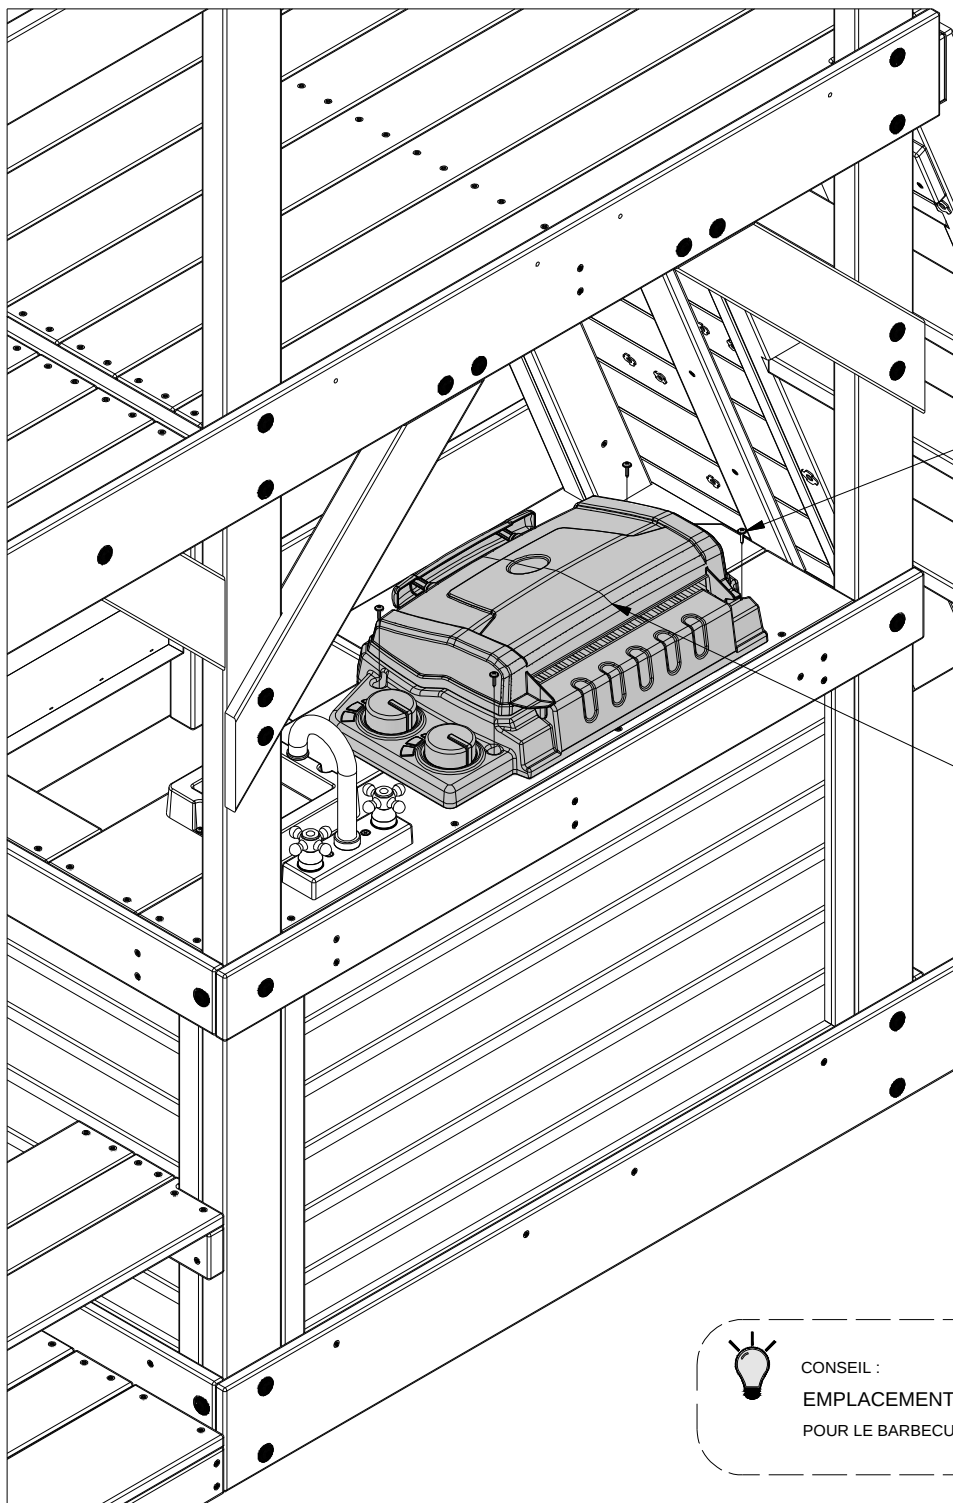


**128** (x4)  
VIS - 5/8

**282** (x1)  
BARBECUE




CONSEIL :  
EMPLACEMENT APPROXIMATIF  
POUR LE BARBECUE

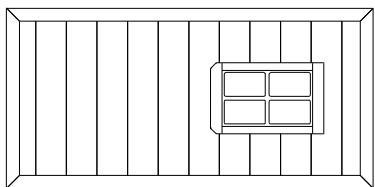


**WP7** | PANNEAU DE MUR - W2A02088  
(x1) 1"x16 7/8"x46 1/2" (24x476x971)



**H100387** | VIS PFH NOIR  
(x4) 8x1 1/4

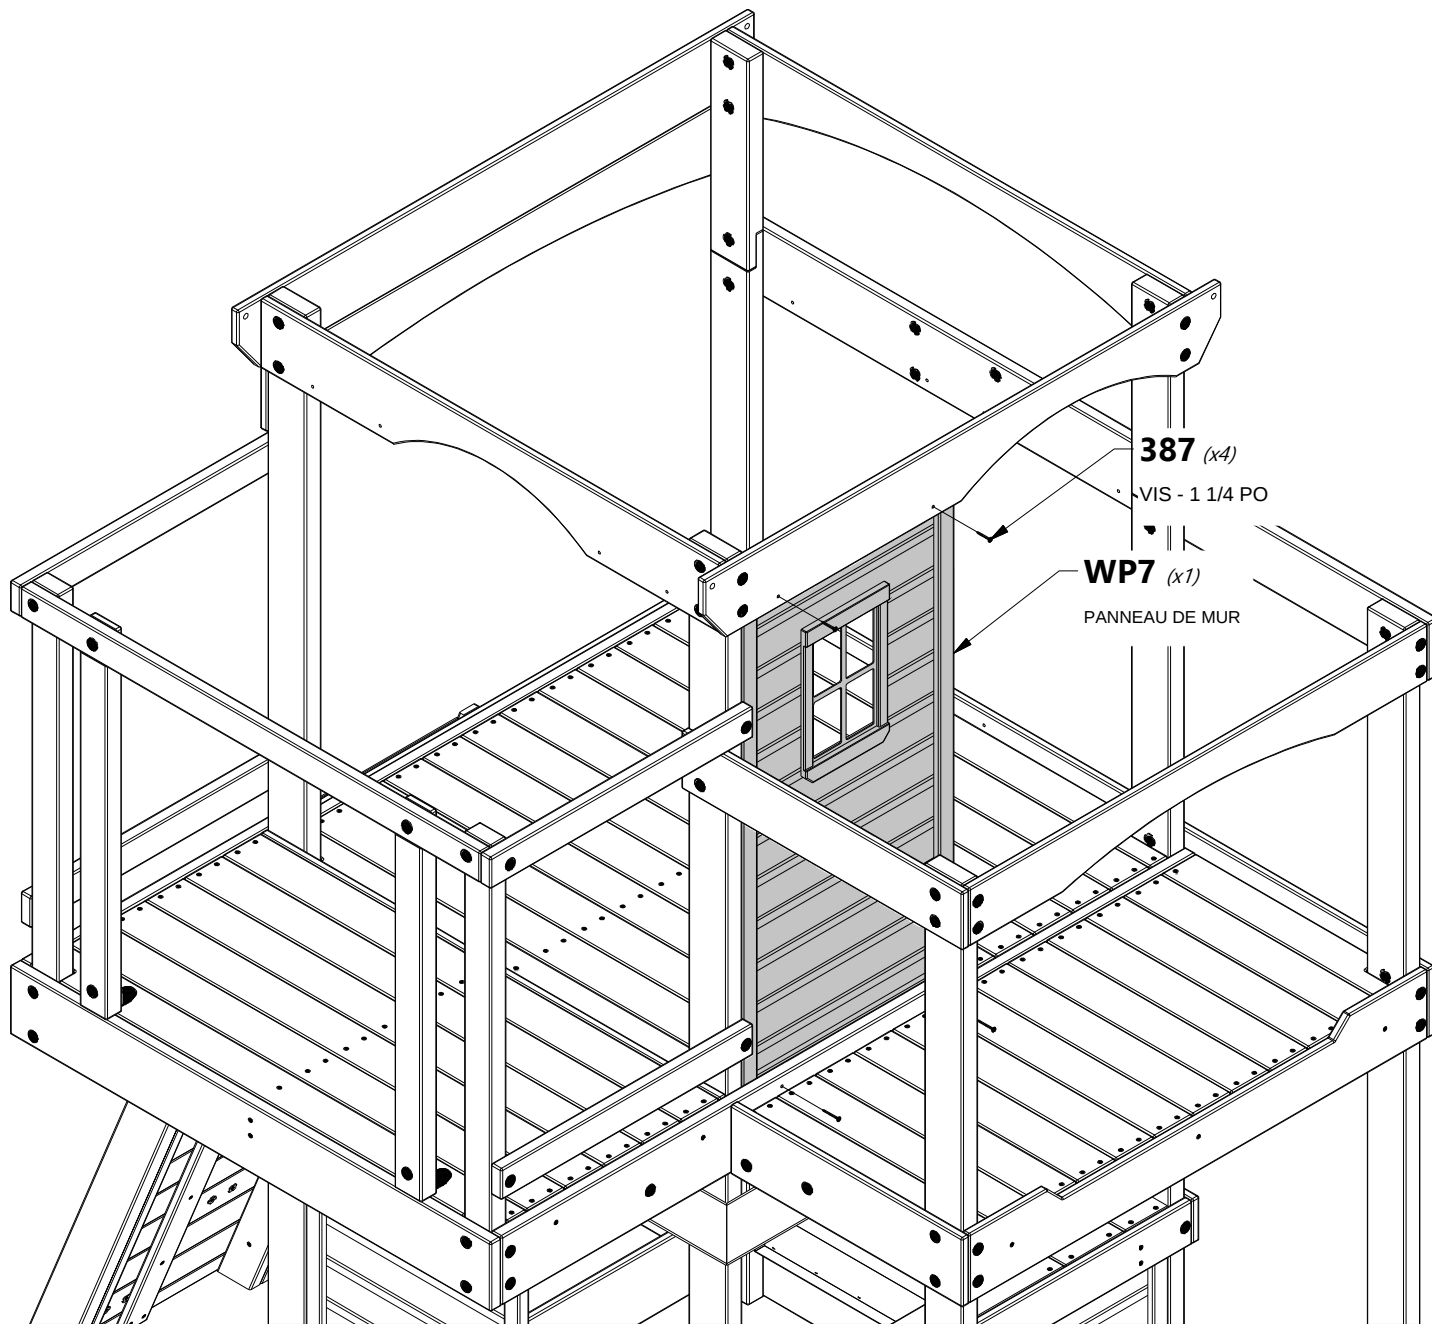

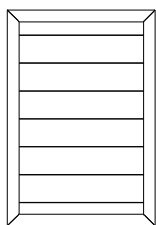


**WP3** PANNEAU DE MUR - W2A02849  
(x2) 1"x16 7/8"x24 5/8" (24x430x627)



**H100200** VIS PFH NOIR  
(x4) 8x1 1/2




**H100387** VIS PFH NOIR  
(x4) 8x1 1/4

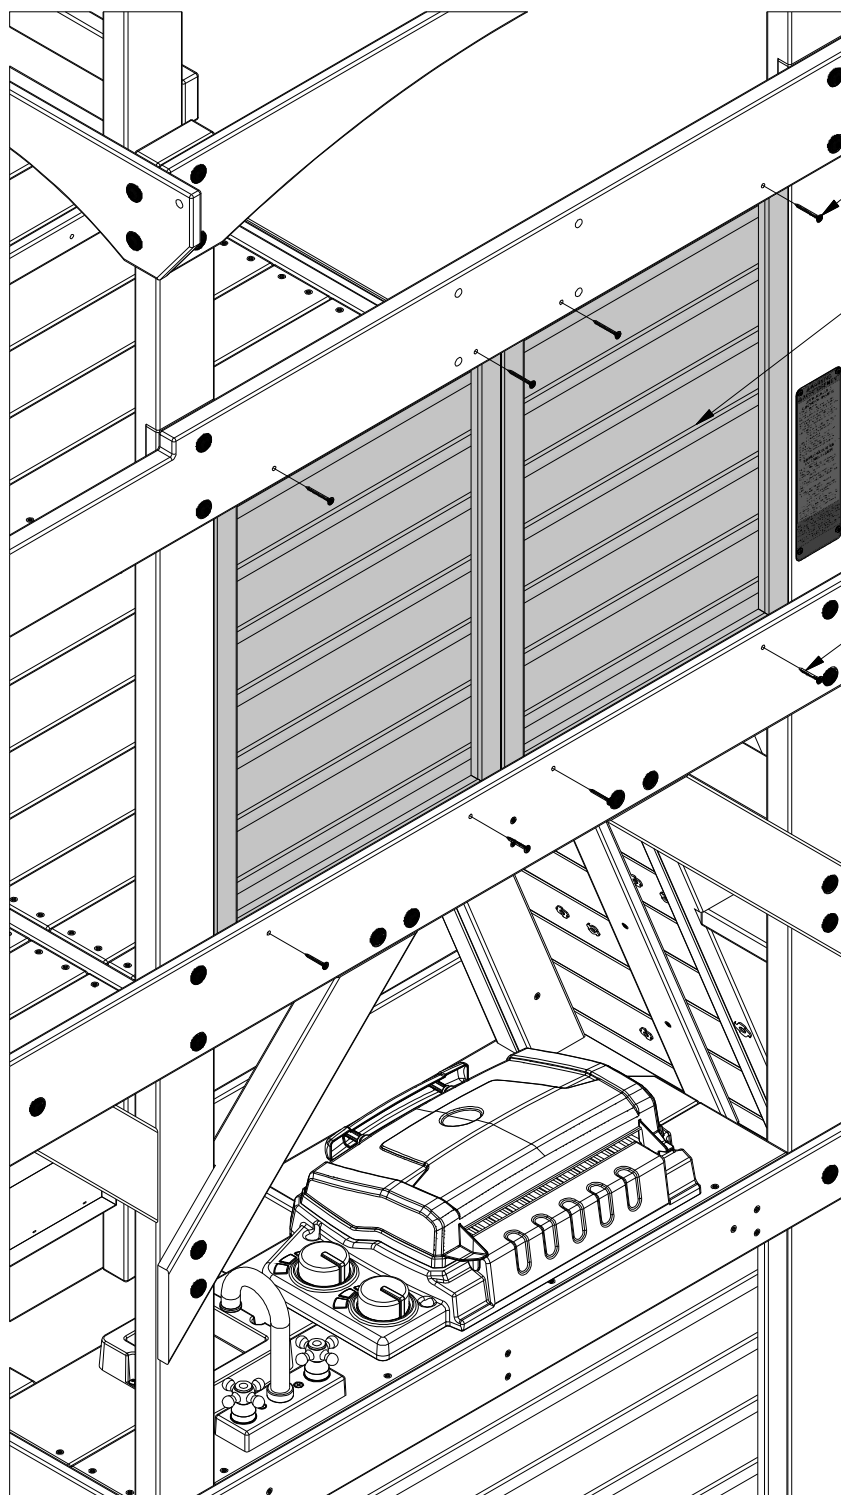

**200** (x4)  
VIS - 1 1/2 PO

**WP3** (x2)  
PANNEAU DE MUR


**387** (x4)  
VIS - 1 1/4 PO



**WP8** | PANNEAU DE MUR - W2A02089  
(x2) 1"x18 7/8"x11 3/4" (24x214x971)



**H100387** | VIS PFH NOIR  
(x8) 8x1 1/4


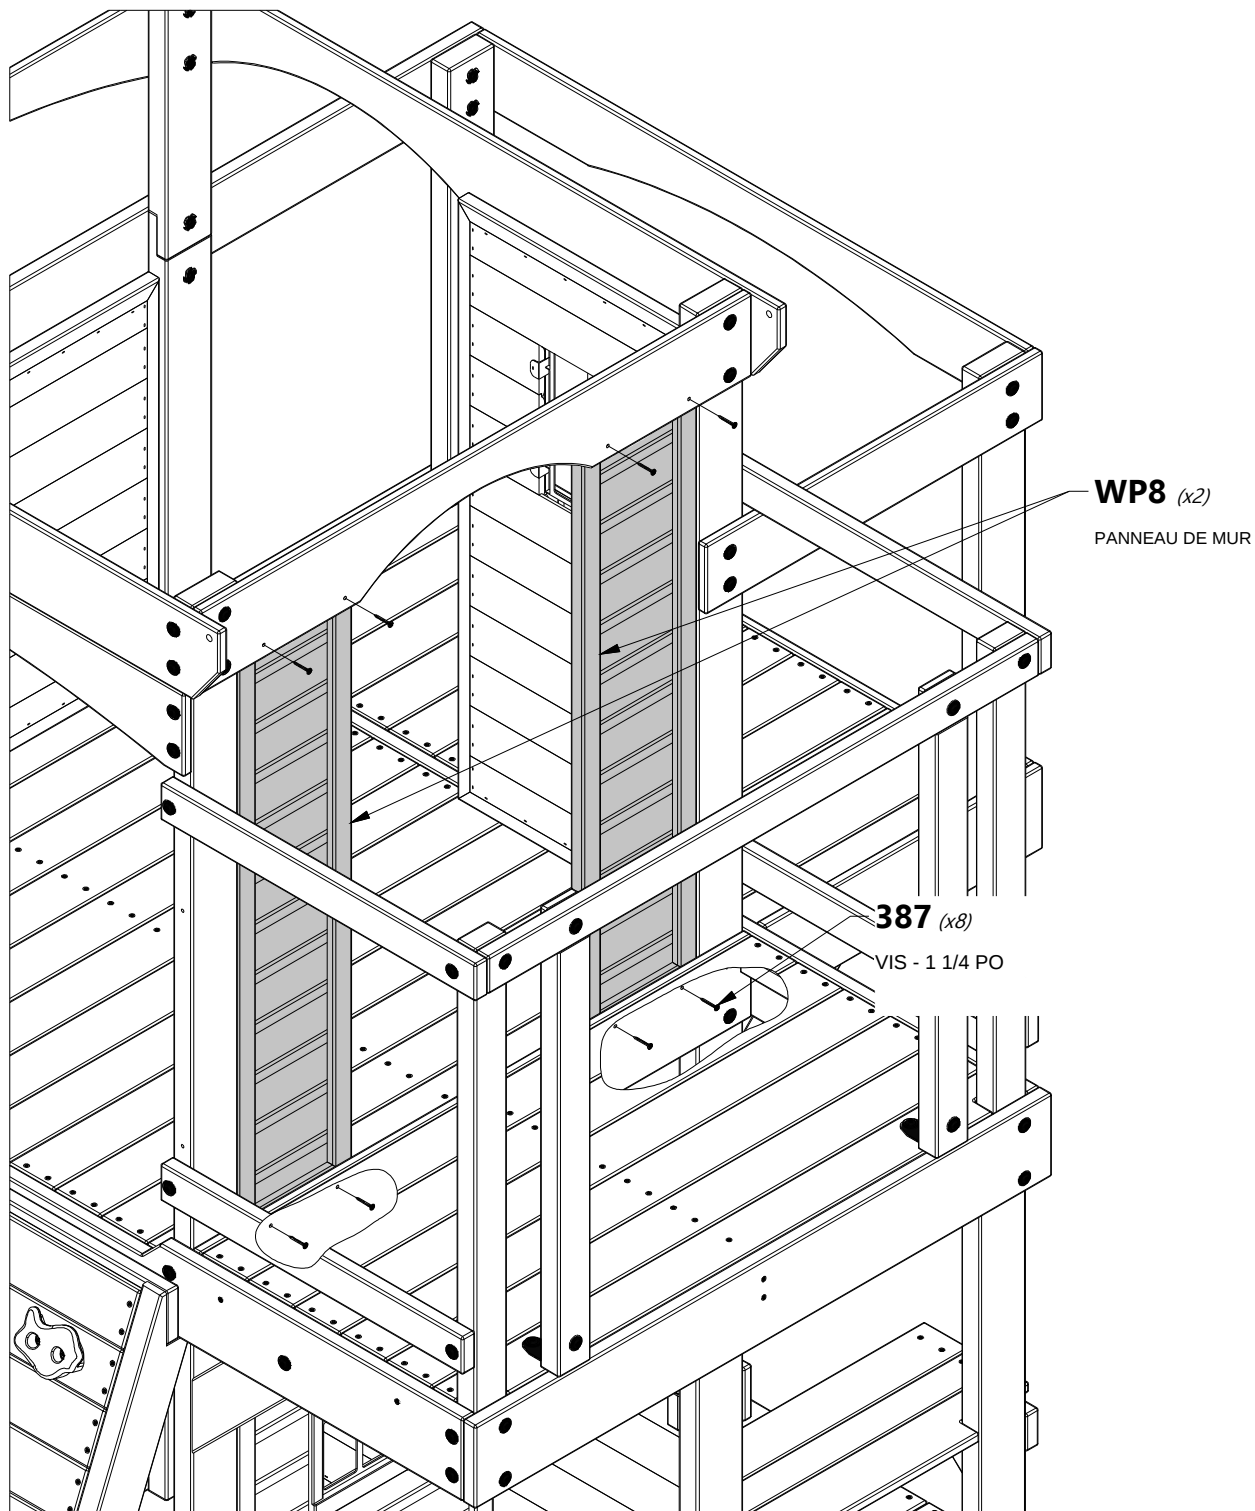




**N2** | BARREAU DE CLÔTURE - W4L07612  
(x8) | 5/8"x2 3/8"x24 3/4" (16x60x628)




**H100088** | VIS PFH  
(x32) | 8x1 1/8

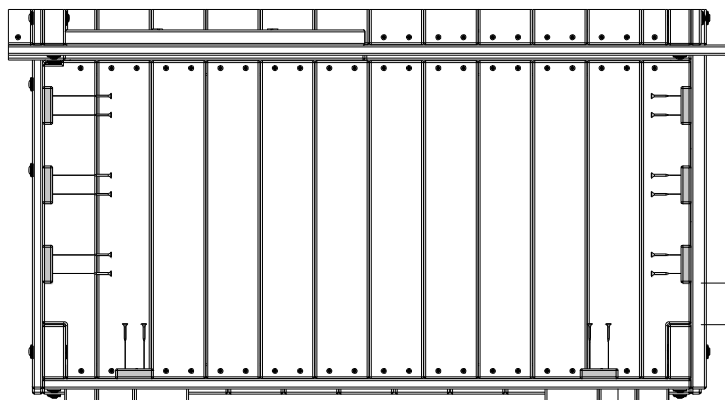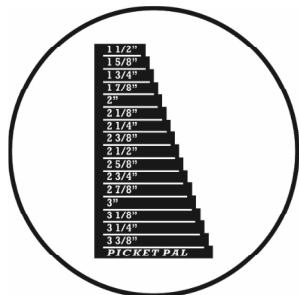

VUE DU DESSUS

2 5/8 in  
[66 mm]

3 1/8 in  
[80 mm]

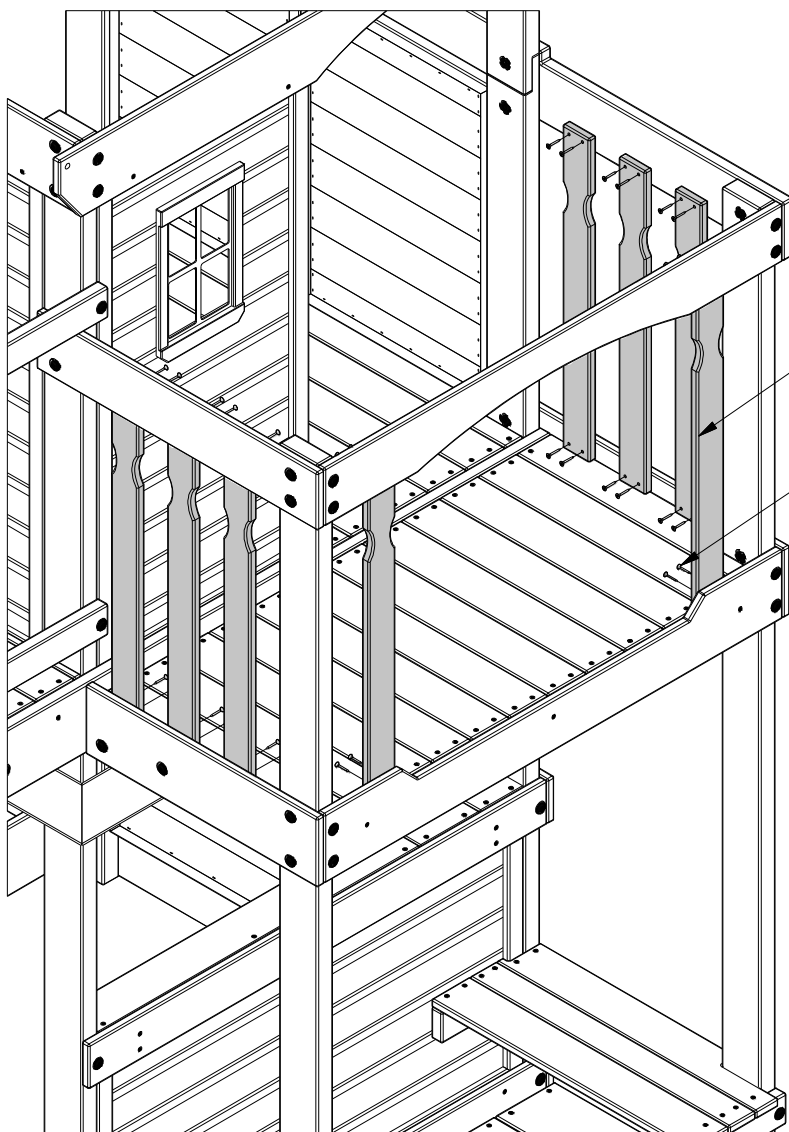

**N2** (x8)  
BARREAU DE CLÔTURE


**088** (x32)  
VIS - 1 1/8 PO




**N2** | BARREAU DE CLÔTURE - W4L07612  
(x6) | 5/8"x2 3/8"x24 3/4" (16x60x628)



**H100088** | VIS PFH  
(x24) | 8x1 1/8

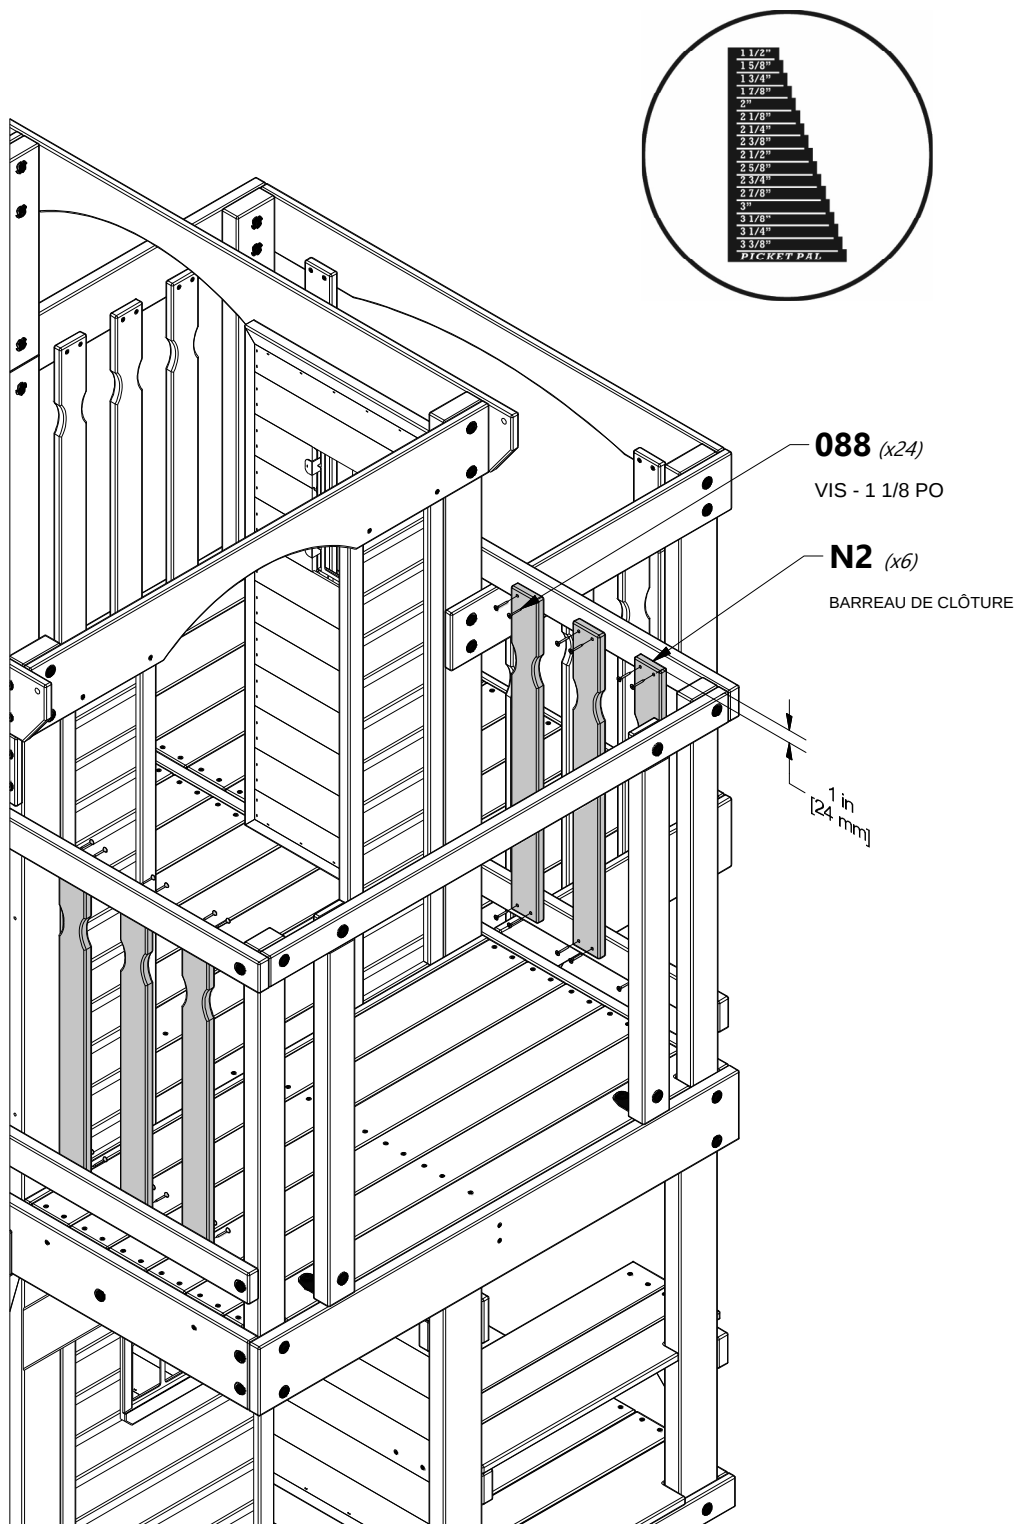


VUE DU DESSUS

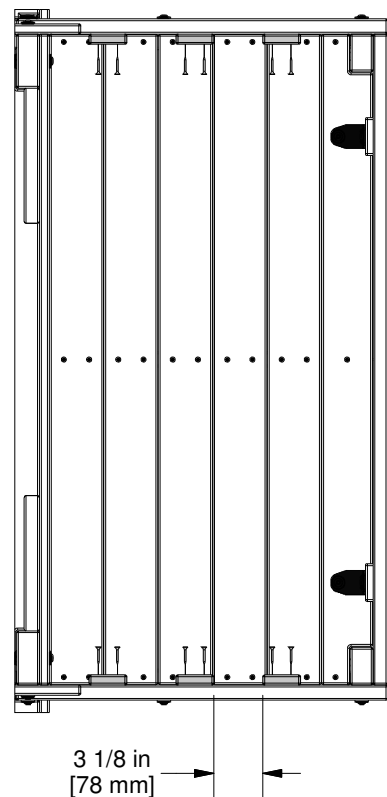




# ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 40

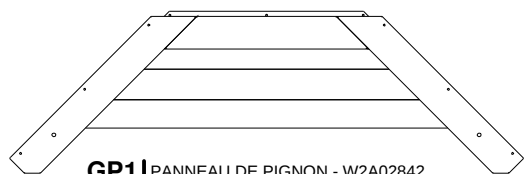

**GP1** | PANNEAU DE PIGNON - W2A02842  
(x1) | 1 1/8"x16 3/8"x53 1/2" (27x414x1359)

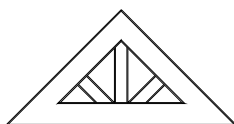

**A100322** | EN PLASTIQUE  
(x1) | SOLEIL



**H100459** | BOULON TH NOIR  
(x2) | 5/16x1 1/4




**H100785** | VIS PWH  
(x3) | 8x1



**H100198** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x2) | EXT NOIR  
8x19




**H100379** | ÉCROU EN T  
(x2) | 5/16

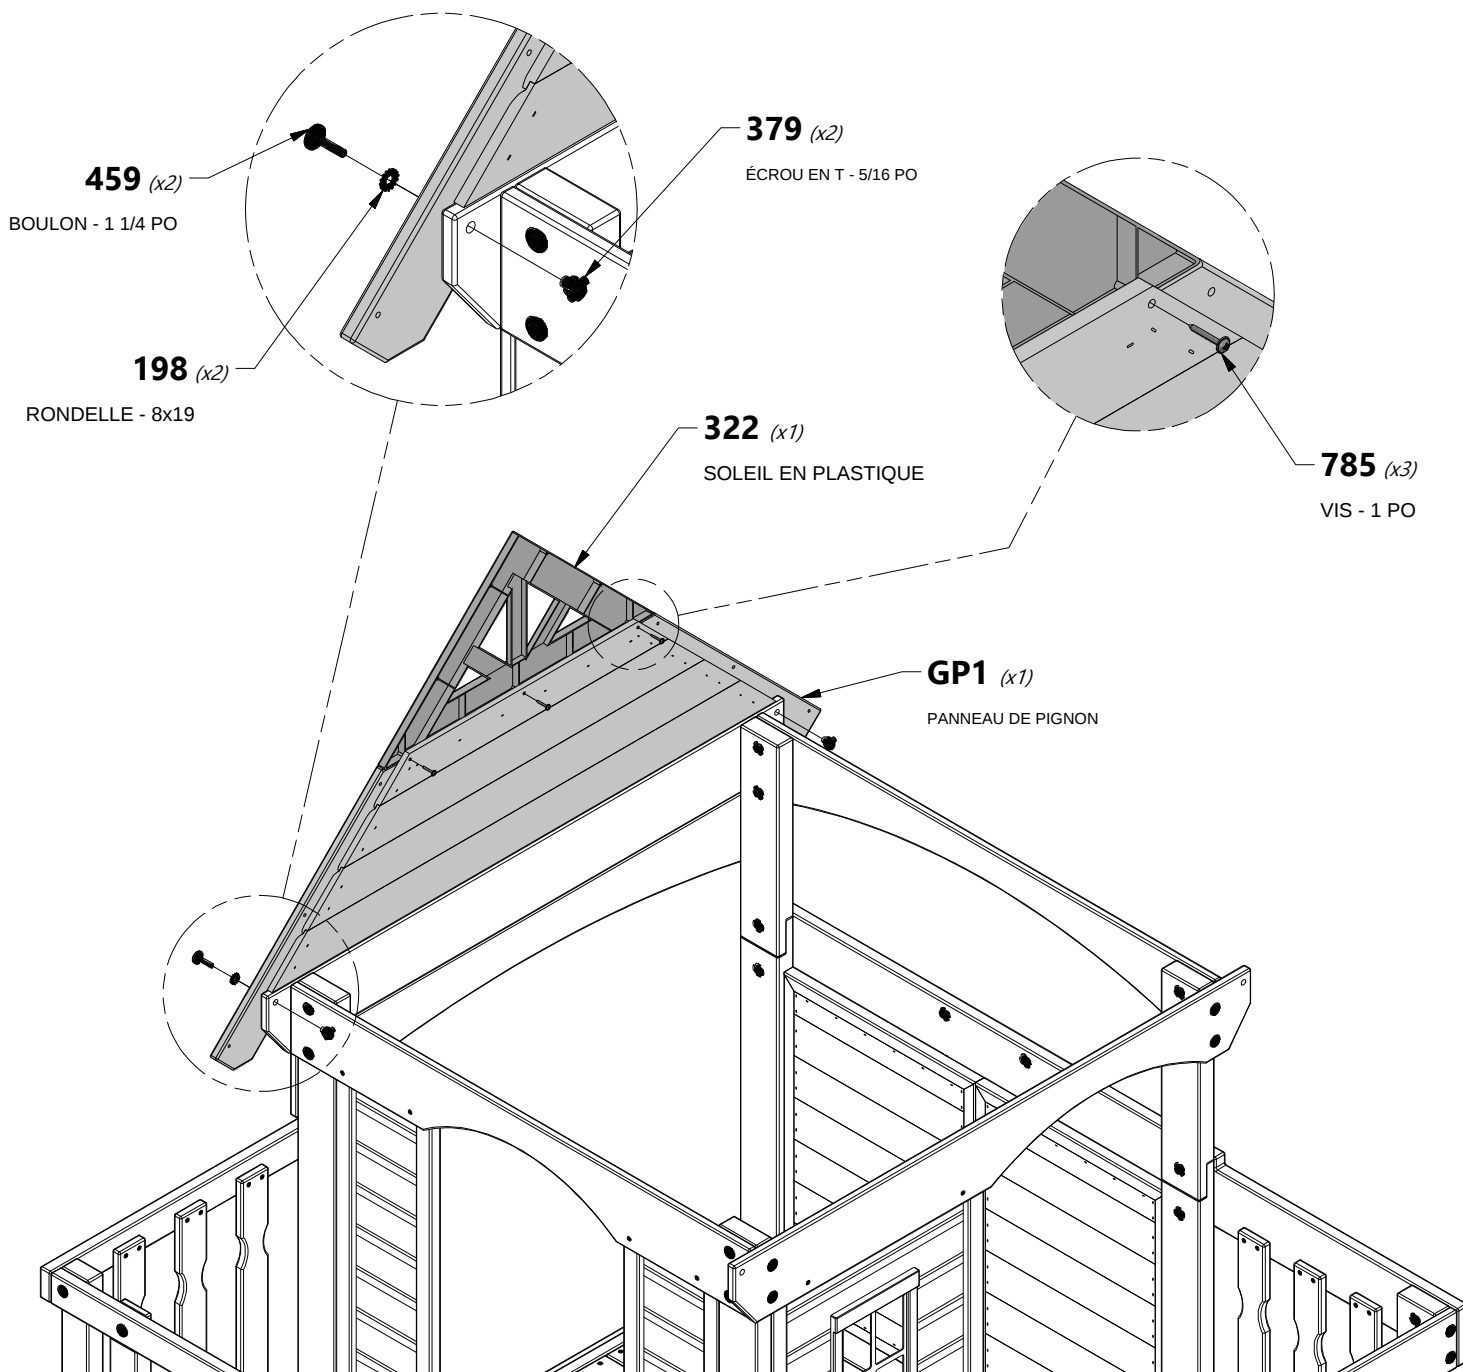




## ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 41

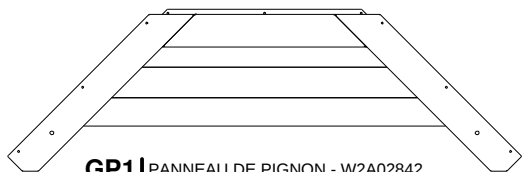

**GP1** | PANNEAU DE PIGNON - W2A02842  
(x1) | 1 1/8"x16 3/8"x53 1/2" (27x414x1359)

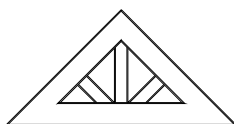

**A100322** | EN PLASTIQUE  
(x1) | SOLEIL



**H100459** | BOULON TH NOIR  
(x2) | 5/16x1 1/4




**H100785** | VIS PWH  
(x3) | 8x1




**H100198** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x2) | EXT NOIR  
8x19



**H100379** | ÉCROU EN T  
(x2) | 5/16

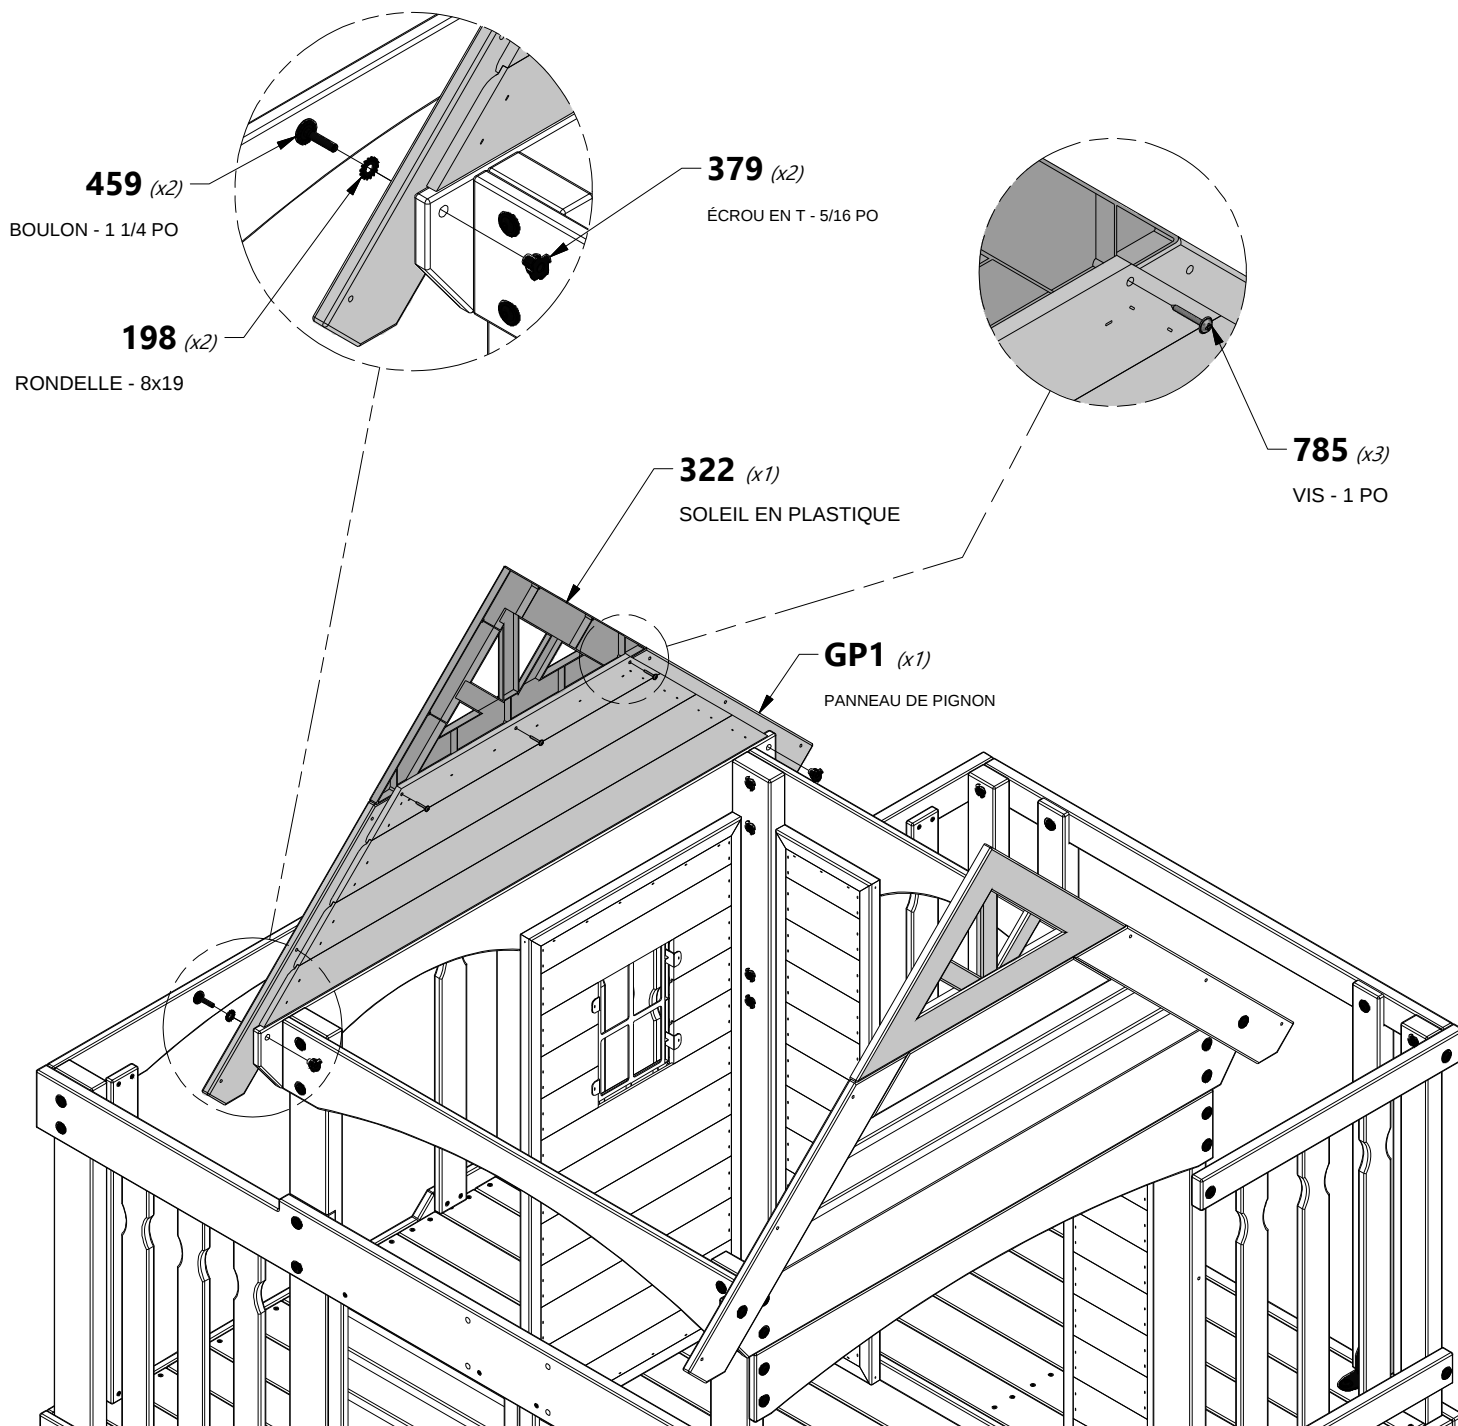

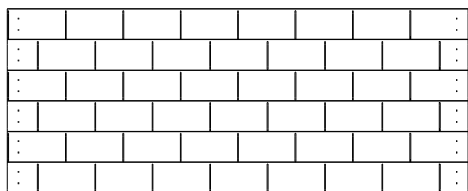


**RP2** | PANNEAU DE TOIT - W2A02093  
(x2) | 1 3/8"x48"x19 1/8" (35x1220x486)



**H100089** | VIS PFH  
(x4) | 8x1 3/4



**H100180** | VIS PWH  
(x8) | 8x1-1/4

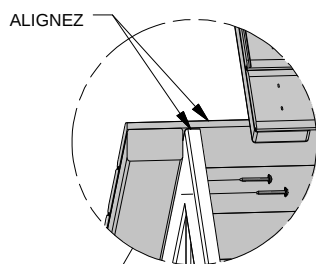

ALIGNEZ

**RP2** (x2)



PANNEAU DE TOIT


**180** (x8)

VIS - 1-1/4 PO

**089** (x4)

VIS - 1 3/4 PO

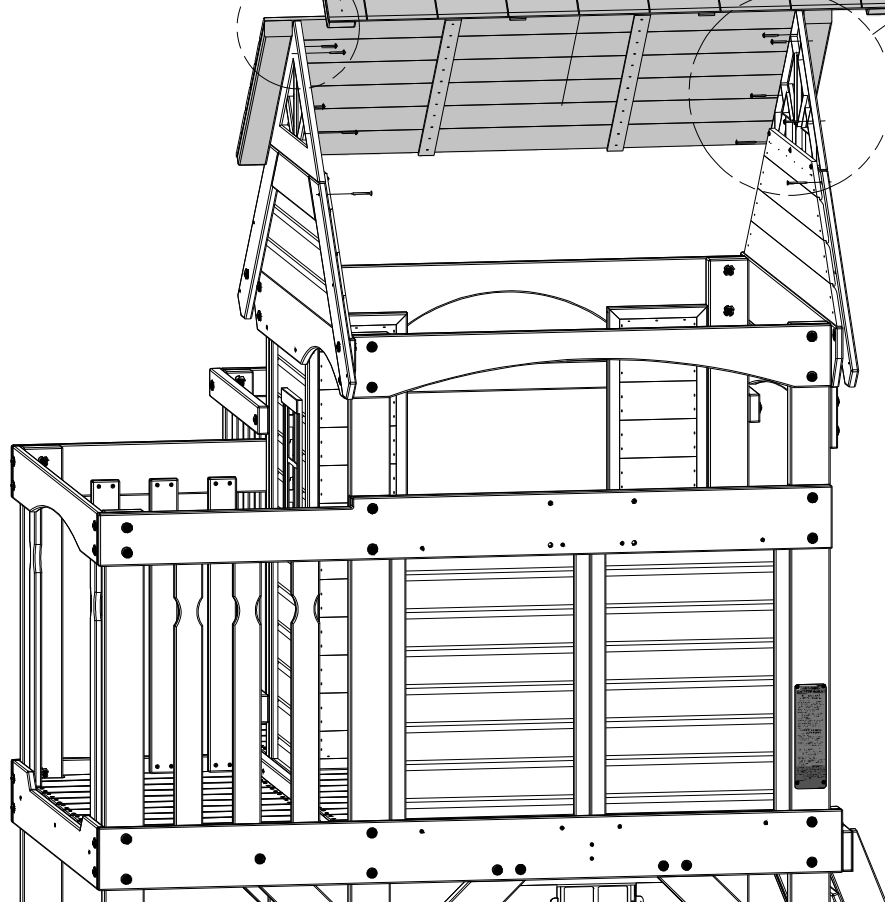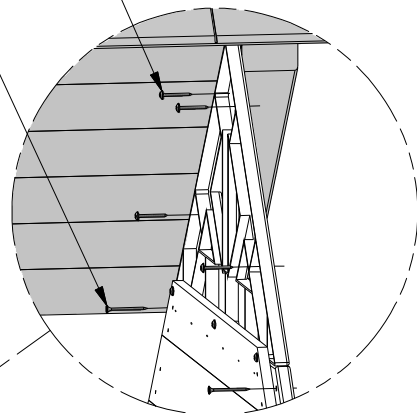


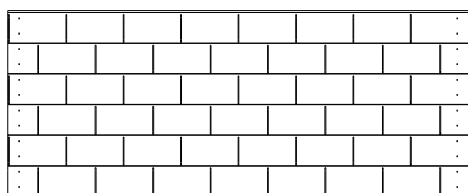


**RP1** PANNEAU DE TOIT - W2A02092  
(x2) 1 3/8"x48"x19 3/8" (35x1220x491)




**H100089** VIS PFH  
(x8) 8x1 3/4

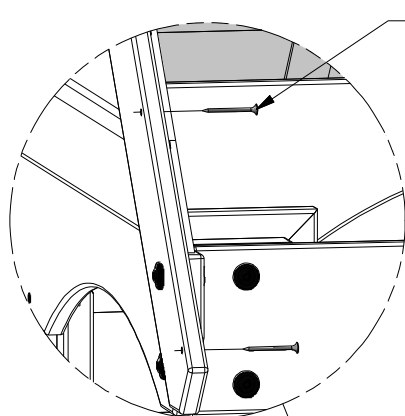

**089** (x8)  
VIS - 1 3/4 PO

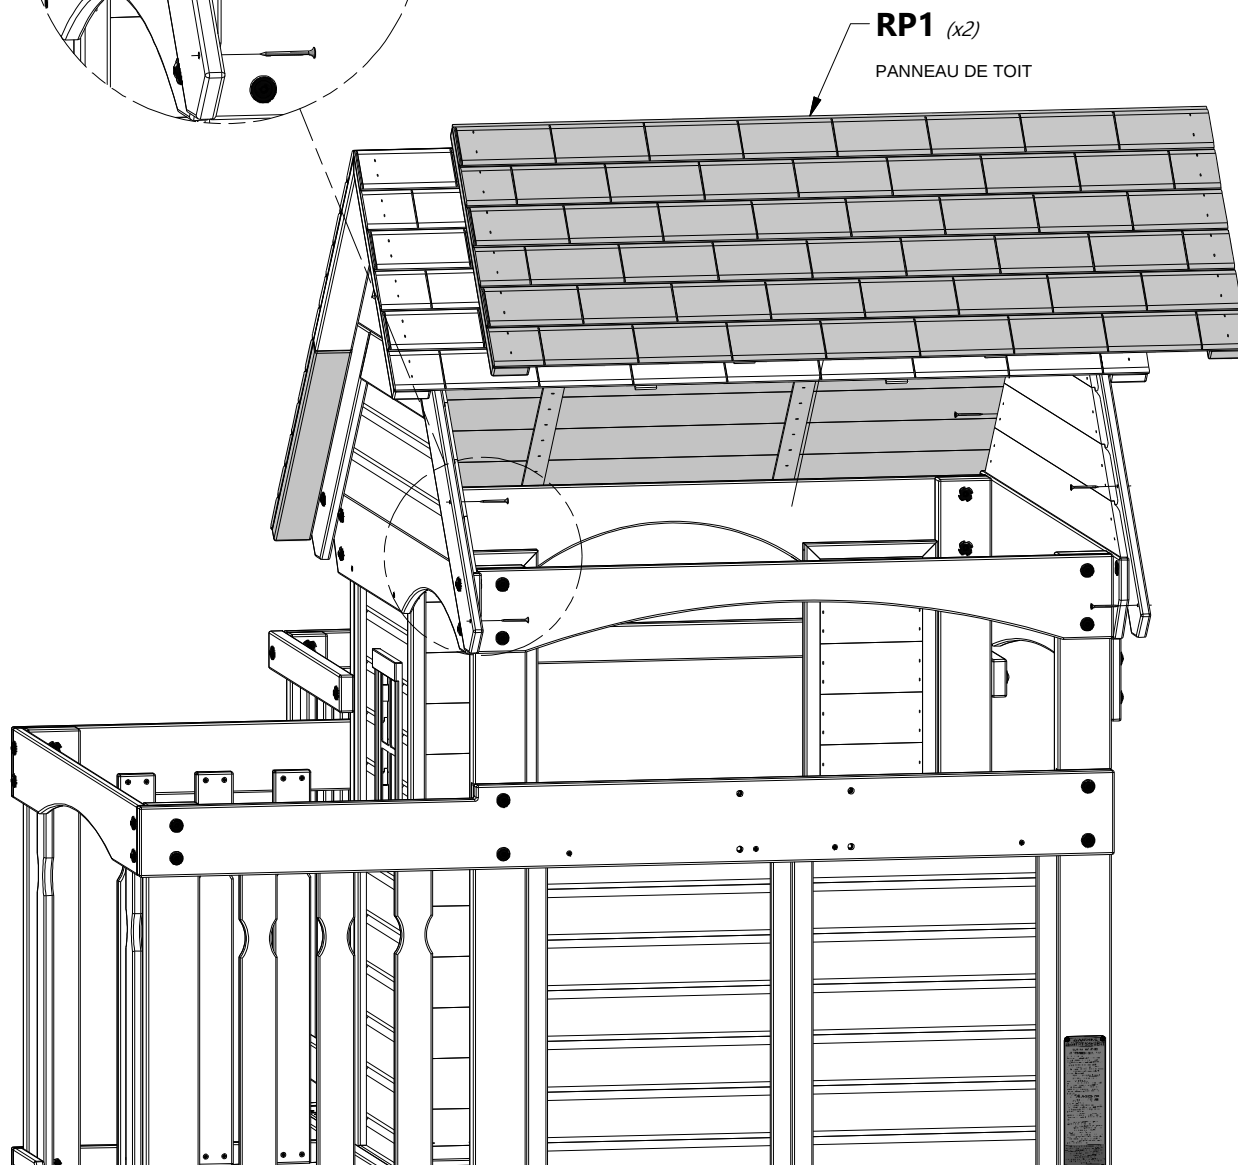


**RP1** (x2)  
PANNEAU DE TOIT

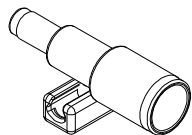

**A6P00096**  
(x1) | TÉLESCOPE




**H100088** | VIS PFH  
(x2) | 8x1 1/8

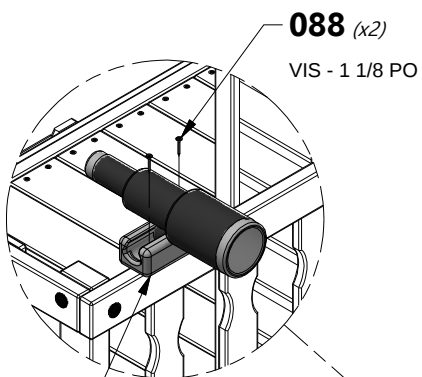

**096** (x1)  
TÉLESCOPE



CONSEIL :  
EMPLACEMENT APPROXIMATIF  
POUR LE TÉLESCOPE

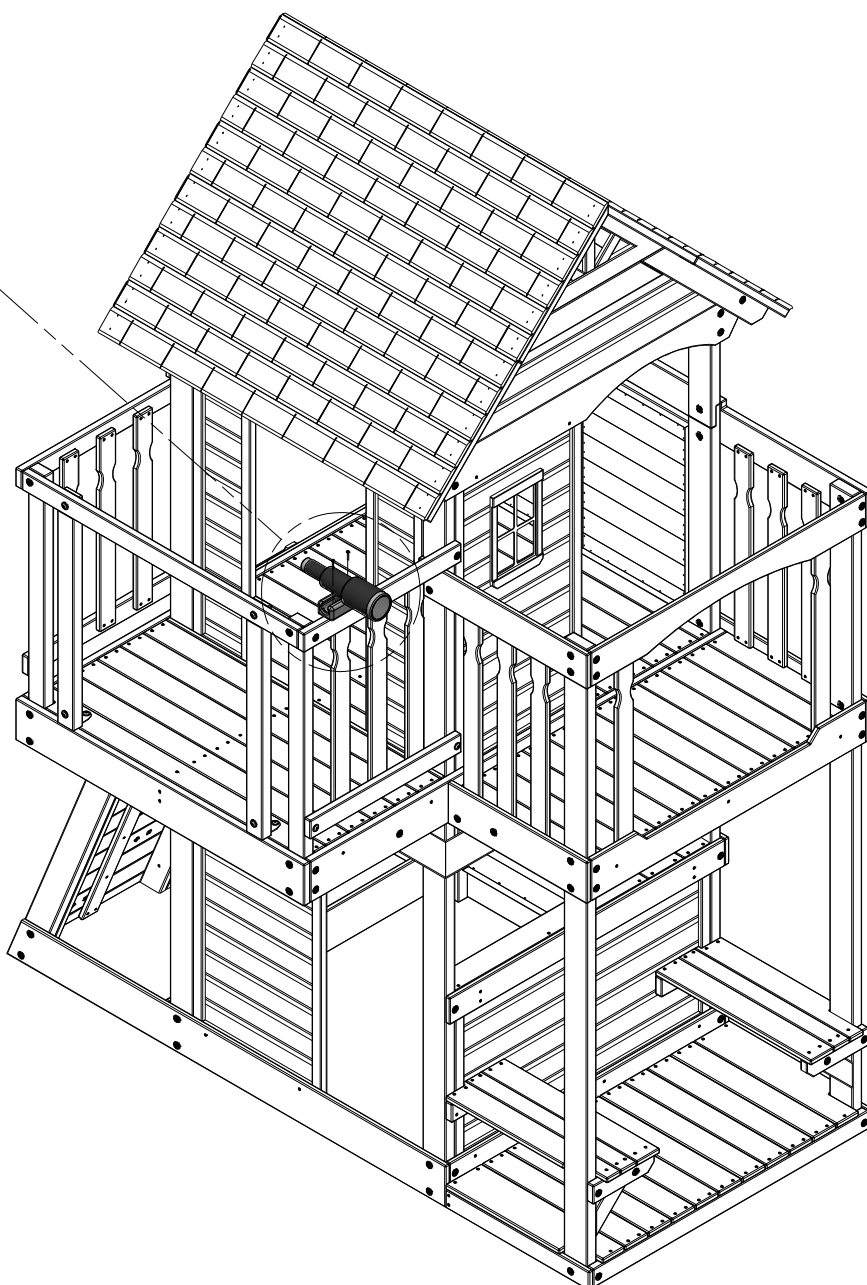




**A100118** | POIGNÉE  
(x2) MÉTAL VERT  
381 c/c




**H100458** | TIREFOND TH NOIR  
(x4) 5/16x2

**458** (x4)  
TIREFOND - 2 PO

**118** (x2)  
POIGNÉE MÉTAL VERT 381 c/c

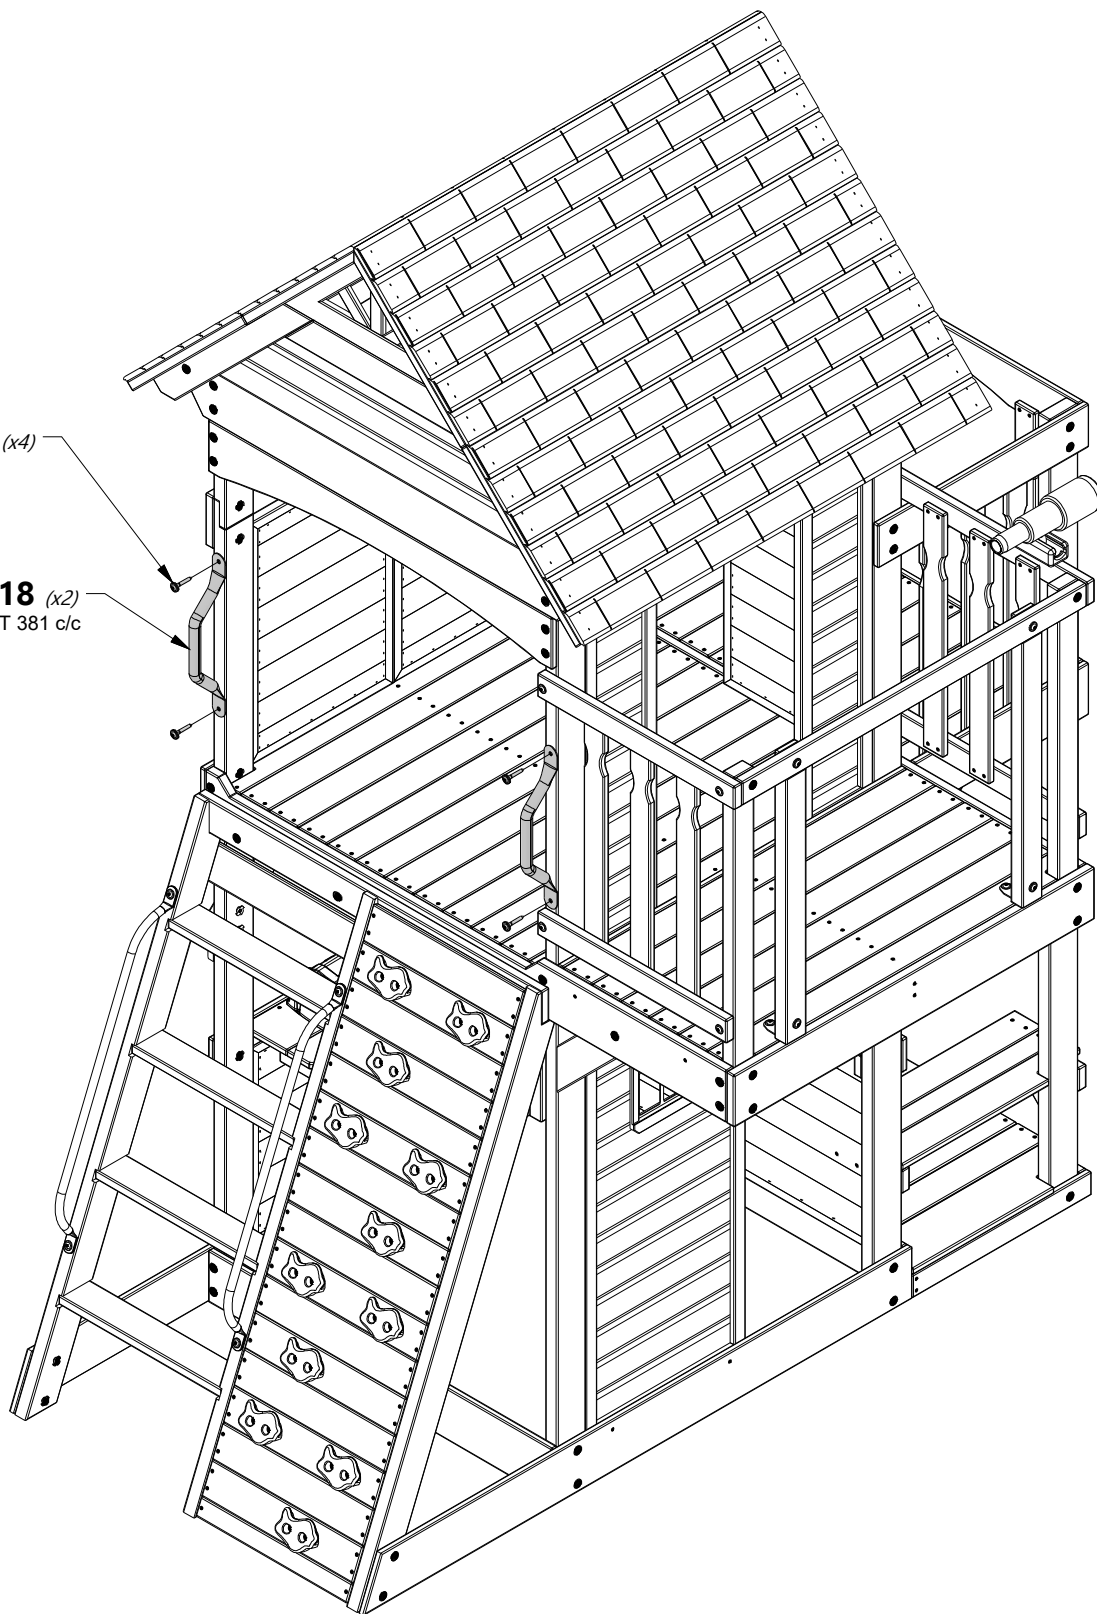

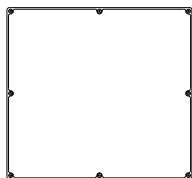


**A6P00324** | TABLEAU DE CRAIE  
(x1) **LARGE**



**H100392** | VIS PWH NOIR  
(x2) 8x3/4



**H100408** | VIS PWH NOIR  
(x6) 8x1/2

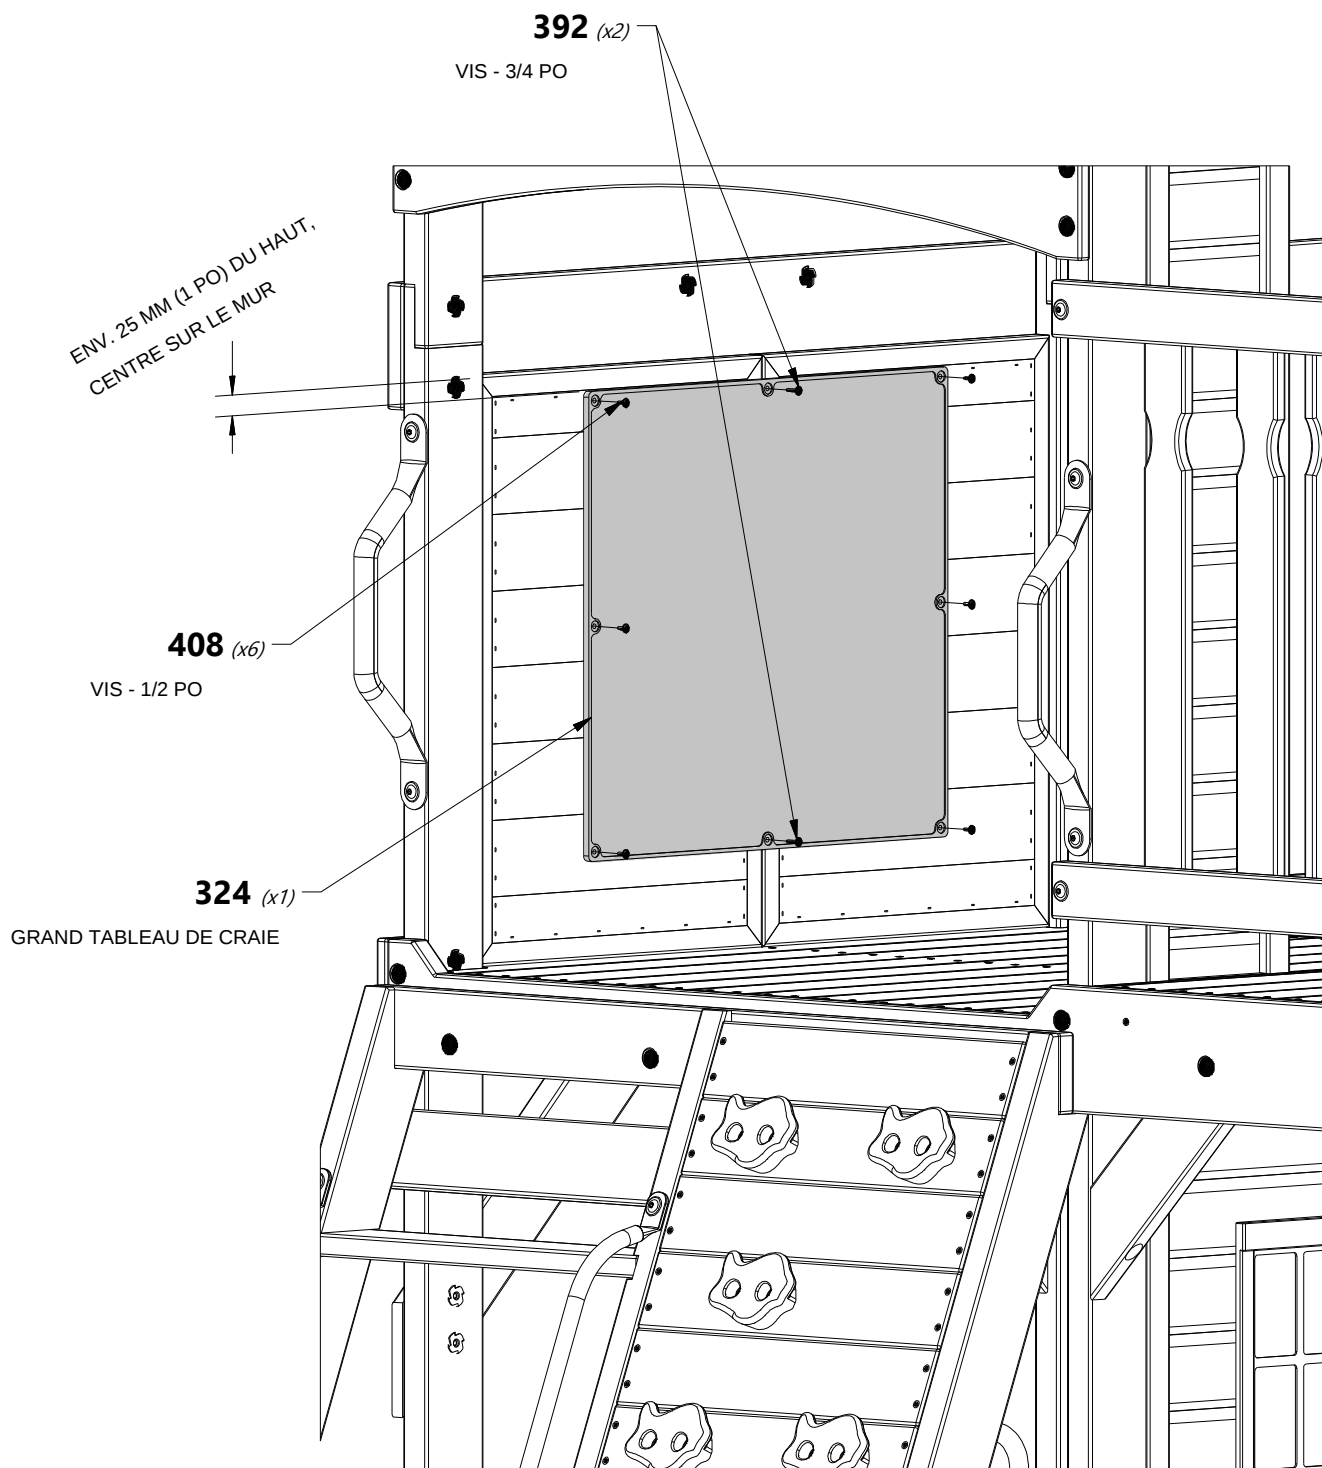



## INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION DE LA BALANÇOIRE FILET :

SUIVRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA BALANÇOIRE FILET.



**H100832** | BOULON PTH  
(4) | 1/4x3/4




**H100831** | ÉCROU BARILLET PTH NOIR  
(4) | 1/4x3/4


**IMPORTANT:**

GLISSER D'ABORD LES BOUCLES DE CORDE SUR LES EXTRÉMITÉS DES TUBES !


INSÉRER L'EXTRÉMITÉ ÉTROITE DES TUBES DANS  
LA GRANDE OUVERTURE APRÈS AVOIR GLISSÉ  
LES BOUCLES DE CORDE SUR LES TUBES

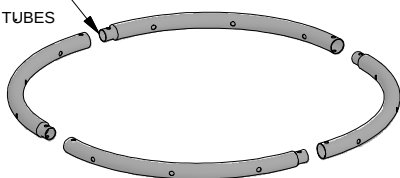

REMARQUE : LE TREILLIS DE CORDE N'EST PAS  
ILLUSTRÉ POUR PLUS  
DE CLARTÉ.

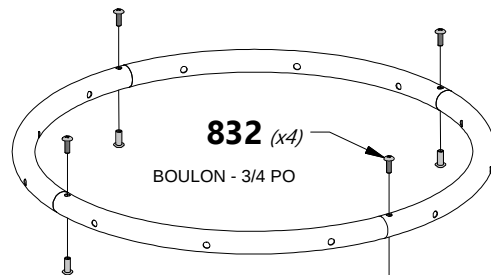



**831** (x4)  
ÉCROU BARILLET - 3/4 PO



Remarque : Il est important que  
la balançoire filet soit suspendue de niveau.

**IMPORTANT**


POUR GARANTIR UN MOUVEMENT DE  
BALANÇAGE DROIT, RÉGLEZ LES DEUX  
SUPPORTS EN « S » JUSQU'À CE QUE LE SIÈGE  
SOIT À L'HORIZONTALE.

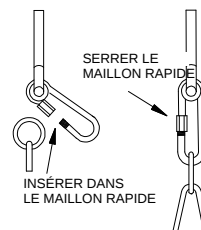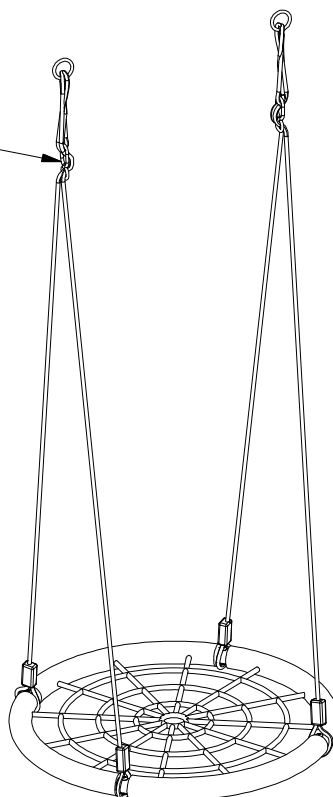



# ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 47

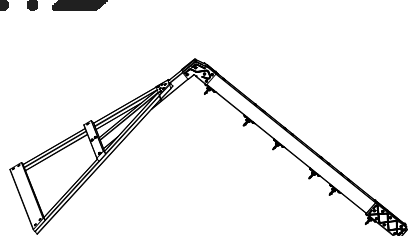

ASSEMBLAGE (x1) | POUTRE DE BALANÇOIRE



A4M01126 (x1) | BALANÇOIRE FILET



A6P00397 (x2) | BALANÇOIRE



H100481 (x4) | BOULON HEX NOIR  
5/16x1 1/4



H100478 (x4) | RONDELLE PLATE  
NOIR  
8x27





H100477 (x4) | RONDELLE FREIN FENDUE  
NOIR  
5/16



### NOTE :

LORS DE L'INSTALLATION DES BALANÇOIRES,  
IL EST RECOMMANDÉ QUE  
LE BAS DU SIÈGE,  
LORSQU'ON EST ASSIS DESSUS, SOIT  
À AU MOINS 35 CM (13 7/8 PO)  
DU SOL.

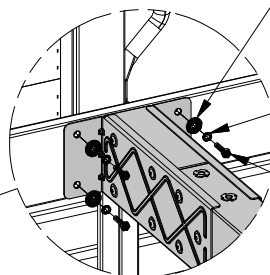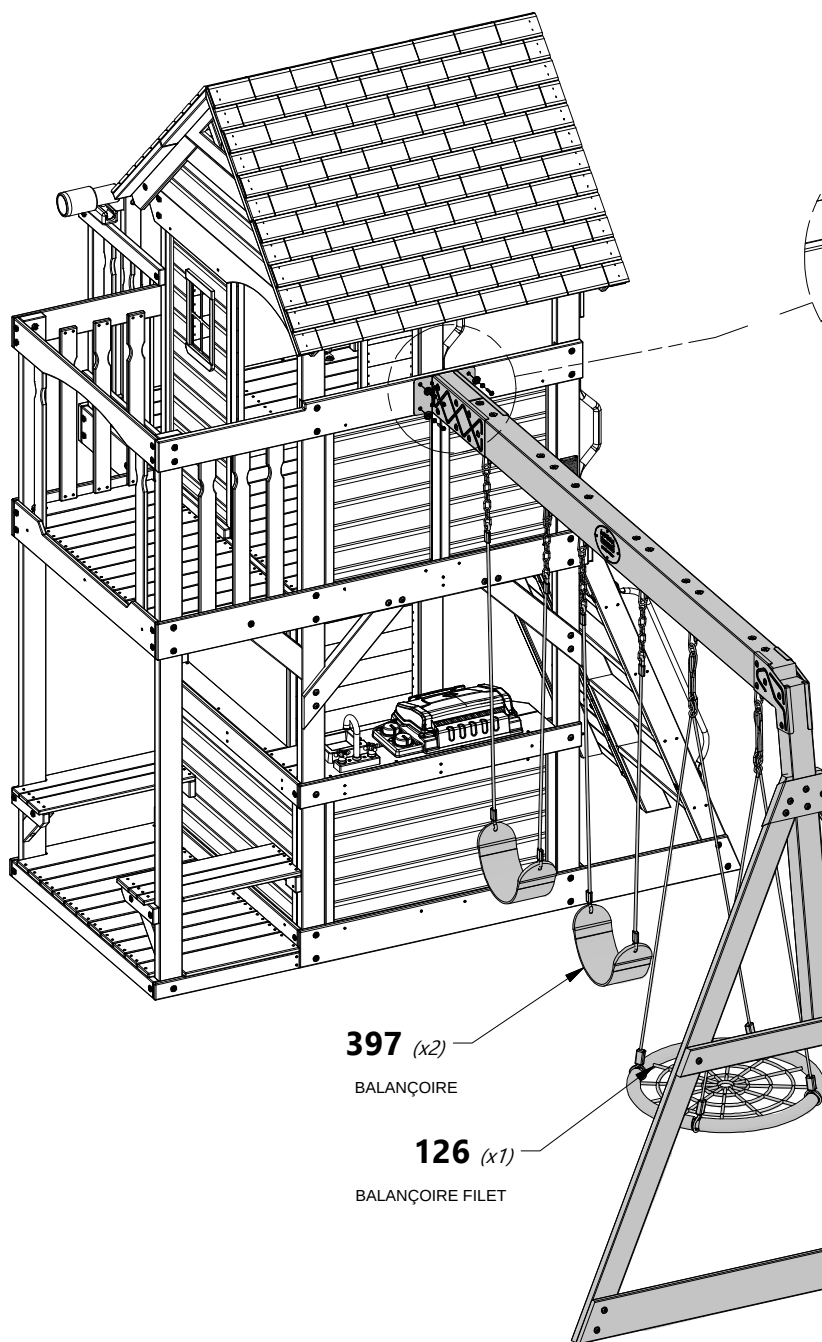

478 (x4)


RONDELLE - 8x27

477 (x4)

RONDELLE - 5/16

481 (x4)

BOULON - 1 1/4 PO

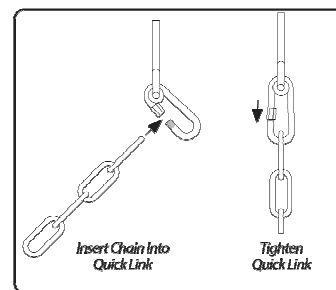

Insert Chain into  
Quick Link

Tighten  
Quick Link

397 (x2)

BALANÇOIRE

126 (x1)

BALANÇOIRE FILET


ASSEMBLAGE (x1)

POUTRE DE BALANÇOIRE



## ASSEMBLAGE DU FORT

## ÉTAPE 48



**A6P00525 or A6P00554** | Toboggan moulé  
(1) | par soufflage

| Toboggan moulé par soufflage |       |              |
|------------------------------|-------|--------------|
| N° DE PIECE                  | COUL. | N° DE MODELE |
| A6P00525                     | VERT  | 2001053B     |
| A6P00554                     | GRIS  | 2600577      |




**H100468** | BOULON WH 5/16 x 1 po  
(x2)



**H100379** | T-ÉCROU 5/16 po  
(x2)



### VUE DE DESSUS

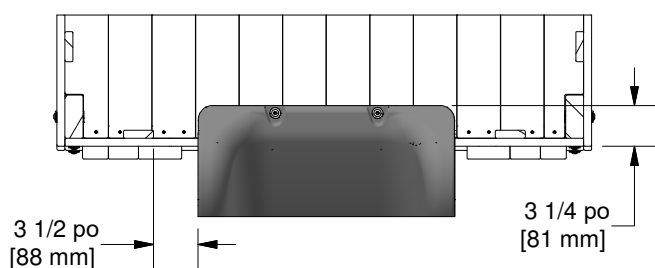


Centrez la glissière dans l'ouverture en utilisant les dimensions indiquées. En vous servant de la glissière comme gabarit, percez deux trous de 3/8 po [10 mm] à travers le pont pour la visserie.

**468 (x2)**  
BOULON -1 po

**379 (x2)**  
T-ÉCROU 5/16 po

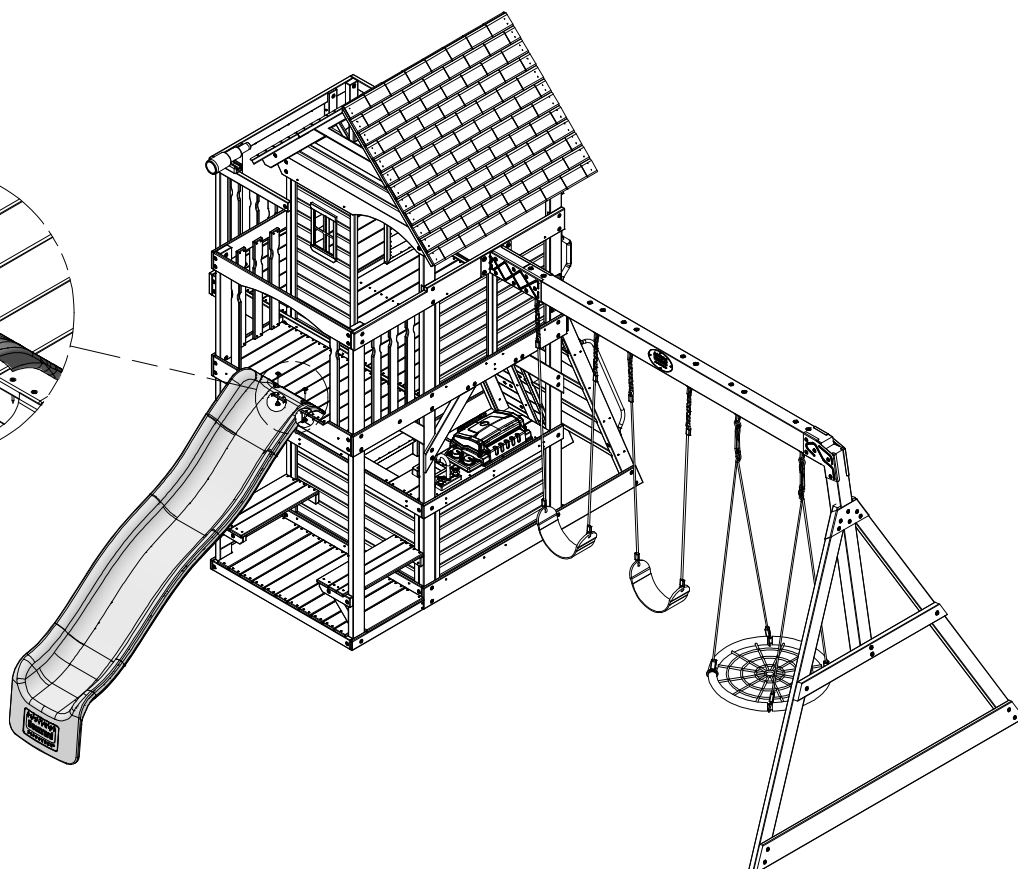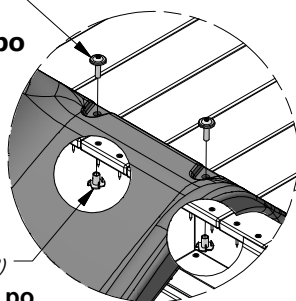

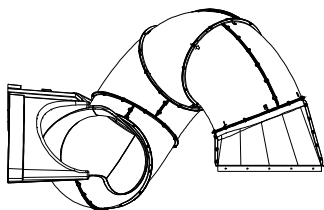

9198036 or 9230309  
(x1) GLISSOIRE TUBULAIRE

| ASSEMBLAGE DE LA GLISSOIRE TUBULAIRE |       |              |
|--------------------------------------|-------|--------------|
| N° DE PIÈCE                          | COUL. | N° DE MODÈLE |
| 9198036                              | VERT  | 2001053B     |
| 9230309                              | GRIS  | 2600577      |



H100797  
(x18) VIS PWH NOIR  
8x1



## NOTE :


POUR L'ASSEMBLAGE DE LA GLISSOIRE TUBULAIRE,  
SE REPORTER AU MANUEL D'ASSEMBLAGE FOURNI  
DANS LA BOÎTE DE LA GLISSOIRE TUBULAIRE.

GLISSOIRE  
TUBULAIRE (x1)

797 (x18)  
VIS - 1 PO



CONSEIL :  
INSÉRER COMPLÈTEMENT  
LA GLISSOIRE DANS  
L'OUVERTURE COMME INDIQUÉ.  
ASSUREZ-VOUS D'INSÉRER  
LA GLISSOIRE UNIFORMÉMENT  
LORS DE SON INSTALLATION  
AVEC LA QUINCAILLERIE  
FOURNIE.

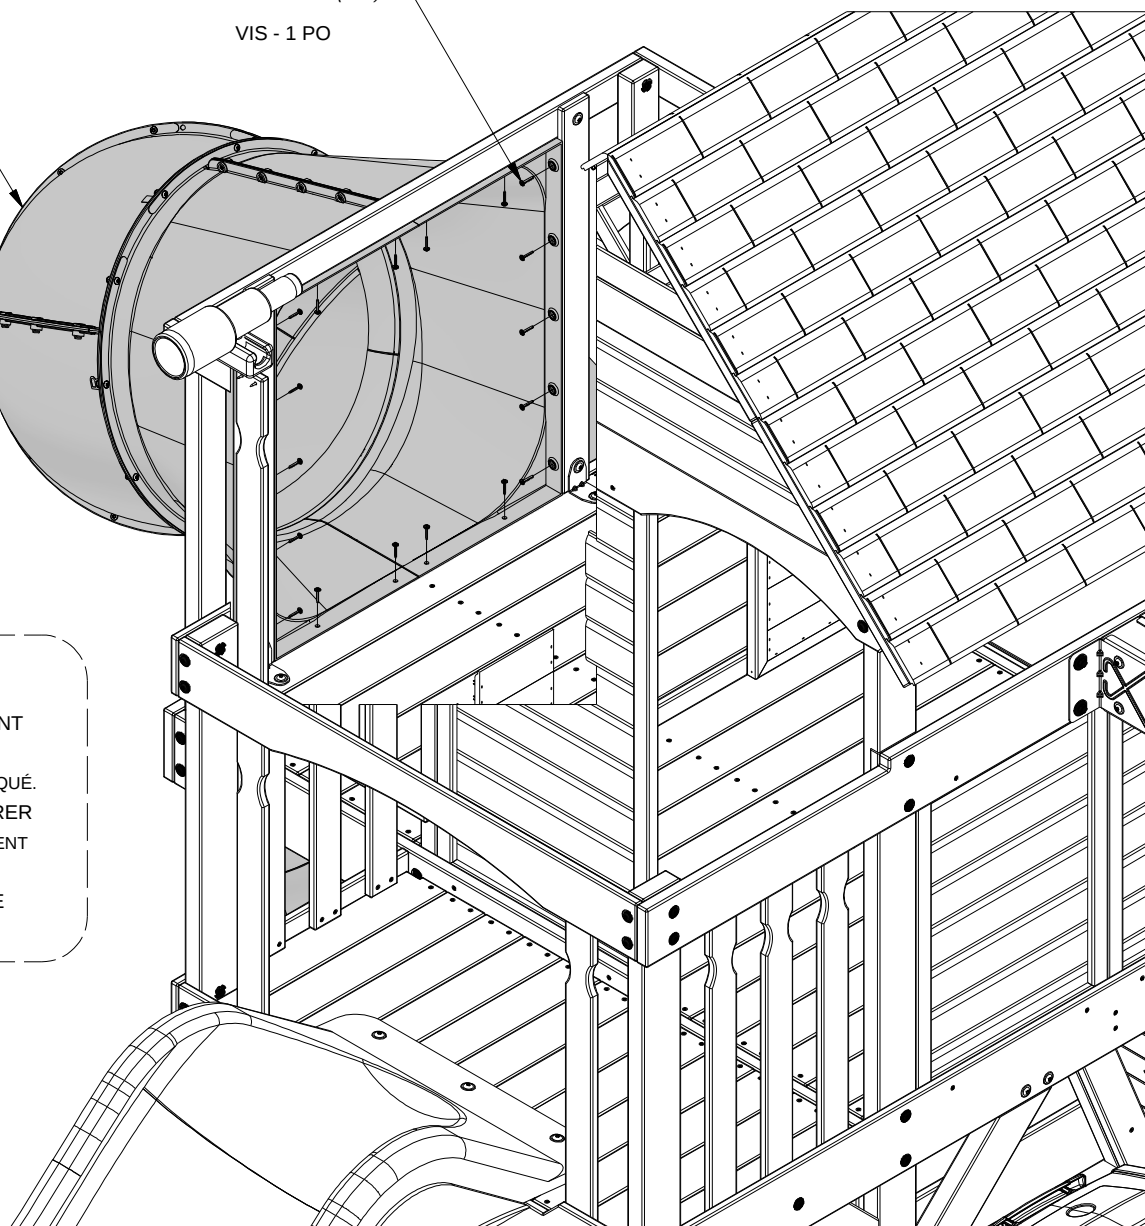



**A100178** | PIQUET TARIÈRE  
(x6) À VIS



**H100468** | BOULON TH NOIR  
(x2) 5/16x1



**H100663** | BOULON TH NOIR  
(x4) 5/16x3/4



**H100469** | ÉCROU BARILLET  
(x6) TH NOIR  
5/16x5/8




**H100199** | RONDELLE D'ARRÊT  
(x6) EXT NOIR  
12x19



NOTE :

VISSER LE PIQUET D'ANCRAGE DANS  
LE SOL À L'ENDROIT INDICUÉ.  
PUIS EN UTILISANT LE PIQUET COMME  
PERCER UN TROU DE 7/16 PO (10mm)  
POUR LA QUINCAILLERIE

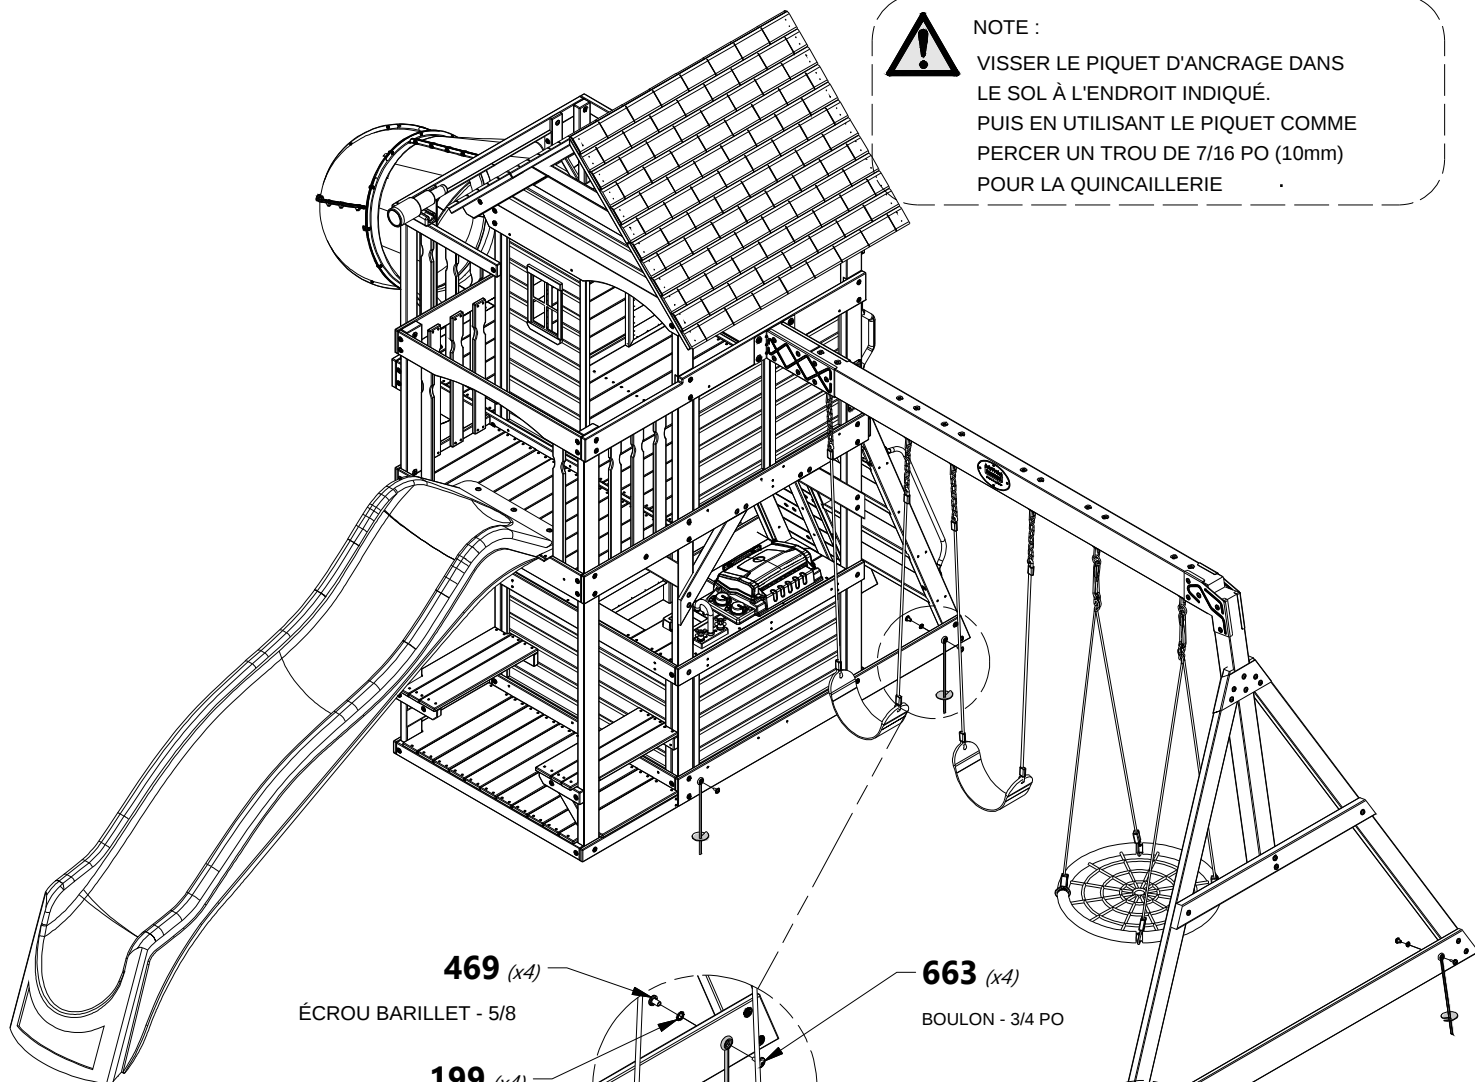

**469** (x4)  
ÉCROU BARILLET - 5/8

**199** (x4)  
RONDELLE - 12x19

**178** (x4)

PIQUET D'ANCRAGE AU SOL À VIS

**663** (x4)  
BOULON - 3/4 PO



NOTE :

EMPLACEMENTS DES PIQUETS D'ANCRAGE  
RÉPÉTER DU CÔTÉ OPPOSÉ.

**469** (x2)  
ÉCROU BARILLET - 5/8

**199** (x2)  
RONDELLE - 12x19

**178** (x2)

PIQUET D'ANCRAGE AU SOL À VIS

**468** (x2)  
BOULON - 1 PO