Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive,Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SAUNA CABINE EXTÉRIEURE HENLEY 2-4 PERSONNES

MODÈLE No : 2504769B, 2504769B-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ PUISQU'IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES

UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST NÉCESSAIRE POUR INSTALLER UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A

AVERTISSEMENT
Cancer et troubles de la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

---

BILT

INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D


TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE

MANUEL D'UTILISATION - DIMENSIONS DE BASE ET NOTES D'ASSEMBLAGE


CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA!

Il est extrêmement important que les fondations du sauna soient solides et de niveau.
Des fondations instables peuvent faire pencher, déplacer ou tomber le sauna, ce qui peut causer des blessures.
Portez une attention particulière aux pièces nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la bonne quincaillerie pour chaque étape.

- L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage inadéquat.
- Assurez-vous que la surface est ferme et de niveau et peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs (plus de 1400 lb).
- Plusieurs planchers de garage, de sous-sol ou de terrasse sont inclinés pour le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente plus prononcée nécessitera des cales pour mettre le sauna de niveau.
- Envisagez une dalle de béton, des pavés ou une surface similaire pour empêcher les supports de base de s'enfoncer dans le sol. Des ancrages à béton sont fournis dans la trousse.
- Si l'installation se fait sur le sol ou une surface de gravier, des piquets d'ancrage au sol sont inclus dans la trousse.
- Si l'installation se fait sur une terrasse, assurez-vous qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse. La quincaillerie pour la fixation à une terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément.
- Tenez compte de la distance par rapport à votre panneau de service électrique, car cela peut grandement influer sur le coût des travaux électriques requis.
- Si l'emplacement est sujet à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour éviter que la porte ne s'ouvre sous l'effet du vent. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas être un problème.

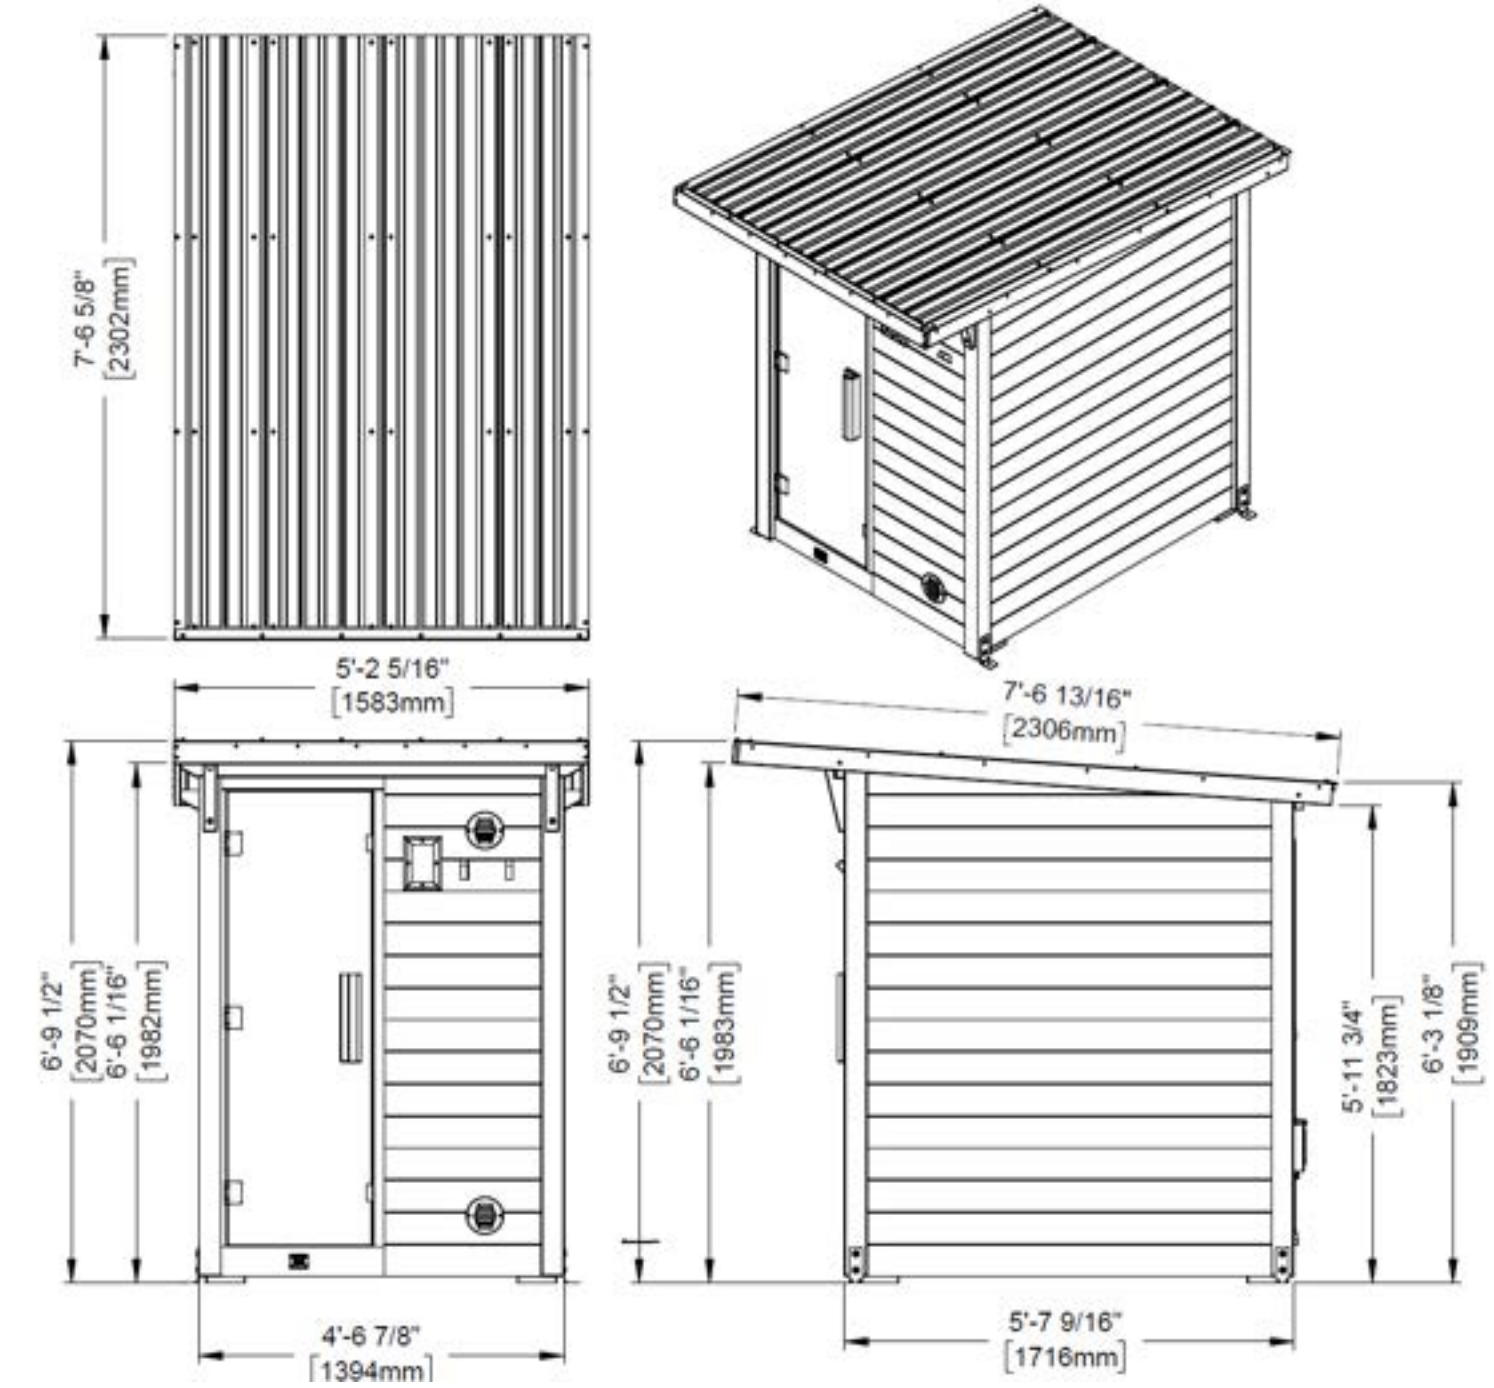


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

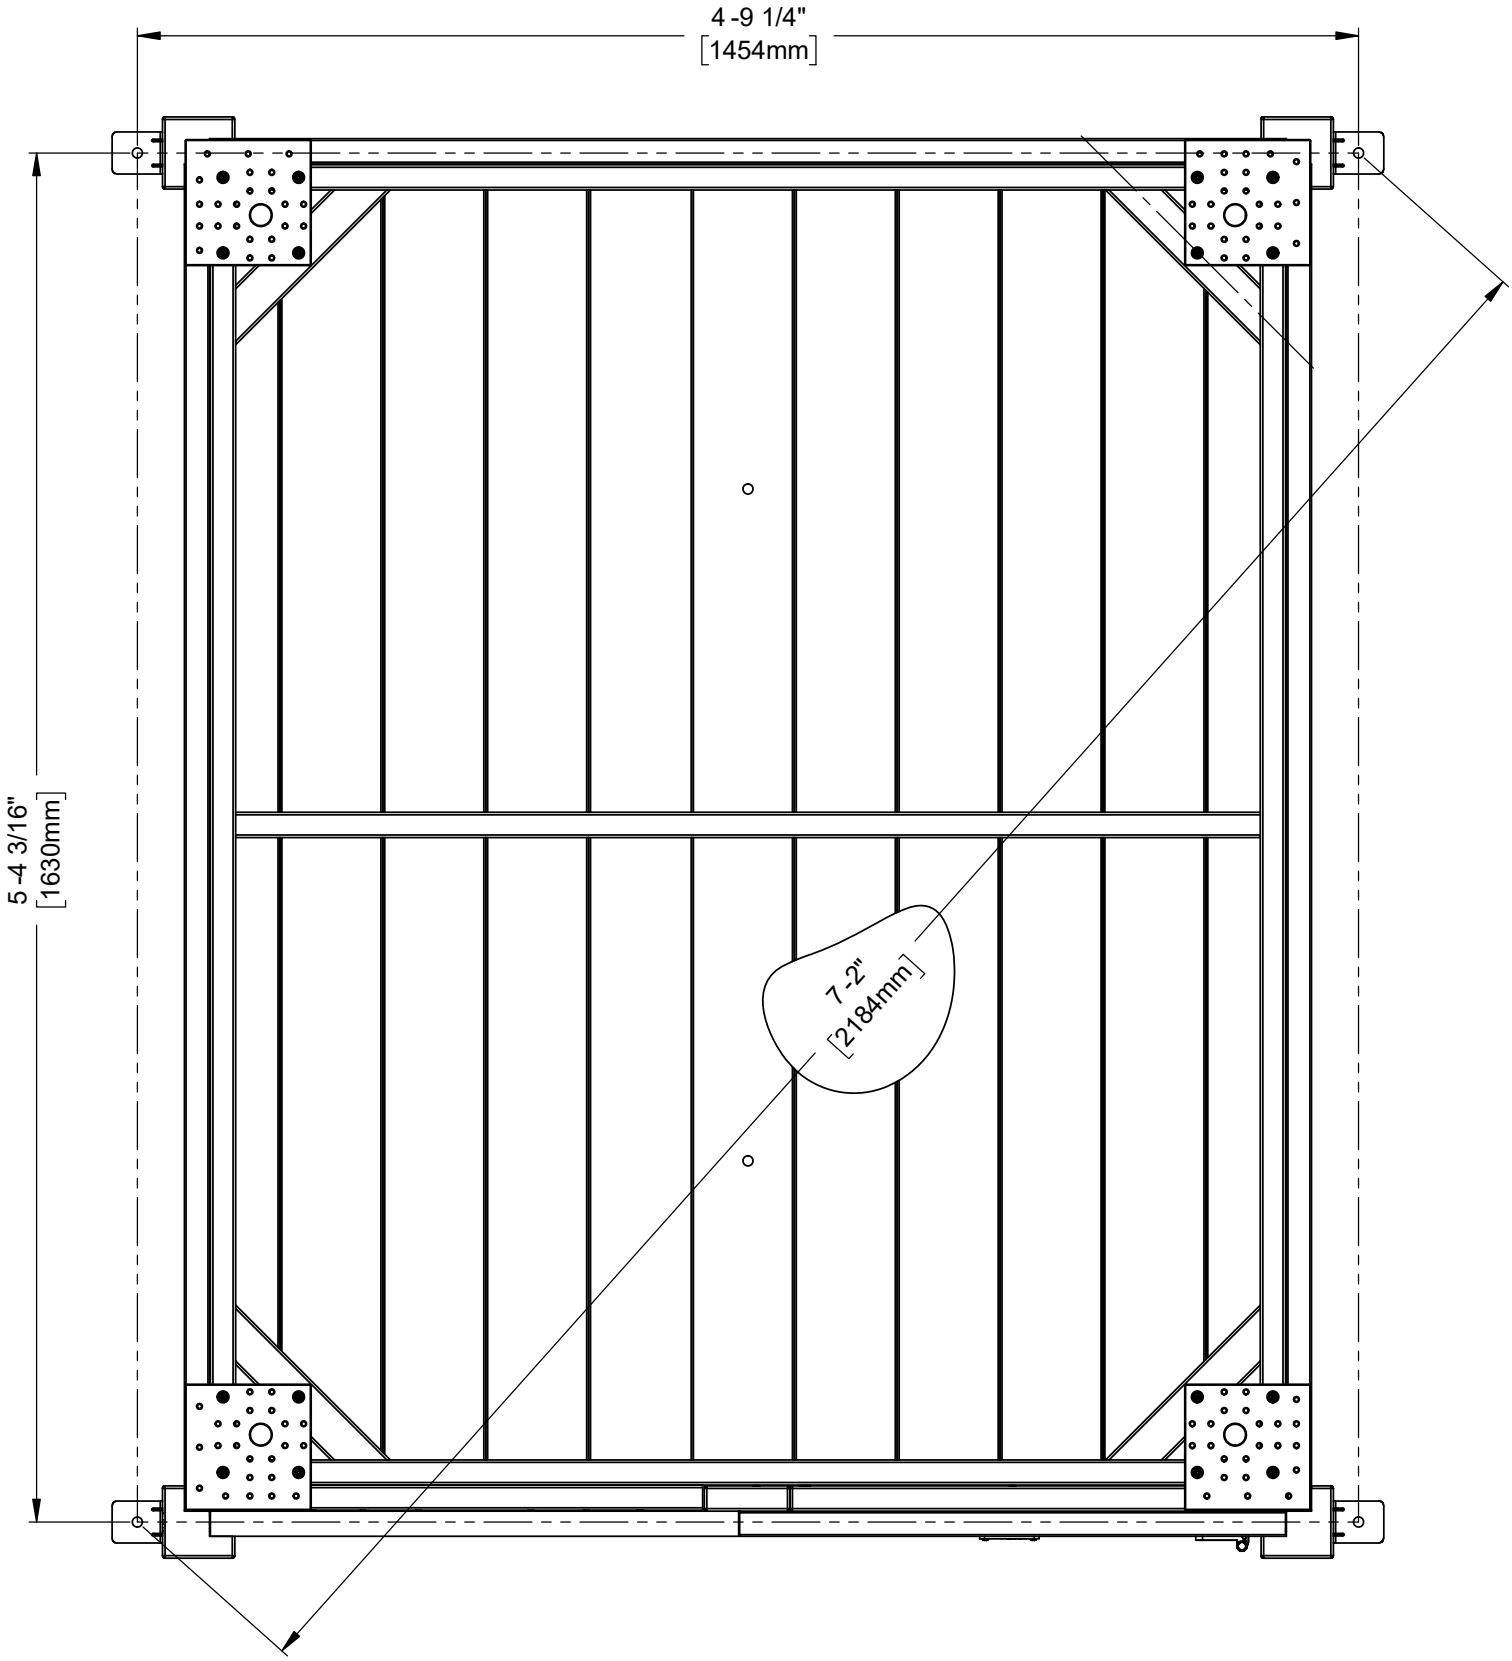

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



AM02 POIGNÉE DE PORTE - W4L22361
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 13 5/16 po (57 x 76 x 338)



E01 PLANCHE DE GARNITURE - W4L22345
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 60 3/8 po (36 x 86 x 1534)



H01 GARNITURE DE TOIT - W4L22909
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 89 3/8 po (24 x 86 x 2270)



HB01 PLANCHE DE MUR - W4L22356
(x2) 15/16 po x 2 3/4 po x 48 1/16 po (24 x 70 x 1220)



N01 SUPPORT DE POÊLE - W4L22411
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 16 9/16 po (16 x 60 x 420)



NG03 FASCIA - W4L22910
(x1) 13/16 po x 3 1/8 po x 60 3/8 po (20 x 80 x 1534)




NG04 LATTE - W4L22385
(x3) 13/16 po x 3 3/8 po x 50 1/4 po (20 x 86 x 1276)



NR03 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22413
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 21 3/16 po (20 x 60 x 538)



NR04 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22412
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 16 15/16 po (20 x 60 x 430)




OG01 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22363
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 63 1/16 po (30 x 86 x 1602)




OG02 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22367
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 48 1/16 po (30 x 86 x 1220)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OG03 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22368
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 21 7/8 po (30 x 86 x 556)



OG04 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22369
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 48 1/16 po (30 x 86 x 1220)




OG05 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22372
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (30 x 86 x 1572)




OG06 SOLIVE DE PLANCHER - W4L22380
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 48 1/16 po (30 x 86 x 1220)




OG07 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22382
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 45 7/16 po (30 x 86 x 1154)



OG08 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22384
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (30 x 86 x 486)




OG10 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L23763
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 3/4 po (30 x 86 x 1543)




OG11 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L22388
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 5 11/16 po (30 x 86 x 144)




OG12 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L22389
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 19 3/4 po (30 x 86 x 501)



OG13 SUPPORT DE LUMIÈRE - W4L23762
(x1) 1 3/16x3 3/8 po x 35 7/16 po (30 x 86 x 900)



OG15 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22407
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (30 x 86 x 486)

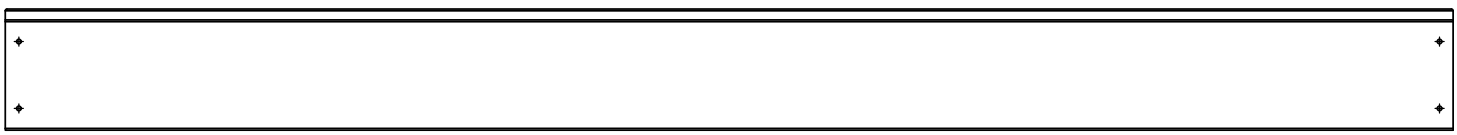


OJ01 PLANCHE DE MUR - W4L22347
(x2) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)

MANUEL D'UTILISATION - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



OJ02 PLANCHE DE MUR - W4L22348
(x28) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)




OJ03 PLANCHE DE MUR - W4L22349
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 50 3/8 po (30 x 134 x 1280)



OJ04 PLANCHE DE MUR - W4L22350
(x9) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 50 3/8 po (30 x 134 x 1280)



OJ05 PLANCHE DE MUR - W4L22351
(x8) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 24 3/4 po (30 x 134 x 629)



OJ06 PLANCHE DE MUR - W4L22352
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 24 3/4 po (30 x 134 x 629)




OJ07 PLANCHE DE MUR - W4L22353
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 24 3/4 po (30 x 134 x 629)



OJ08 PLANCHE DE MUR - W4L22354
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 50 3/8 po (30 x 134 x 1280)




OJ09 PLANCHE DE MUR - W4L22357
(x2) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)




OJ10 PLANCHE DE TOIT - W4L22359
(x12) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 88 9/16 po (30 x 134 x 2250)

MANUEL D'UTILISATION - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




OJ11 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22374
(x3) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)



OJ12 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22376
(x4) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (30 x 134 x 1572)




OJ13 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22377
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)




OJ14 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22379
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 61 7/8 po (30 x 134 x 1572)




OJ15 PLANCHE DE MUR - W4L22390
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 50 3/8 po (30 x 134 x 1280)




OJ16 PLANCHE DE MUR - W4L23761
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 50 3/8 po (30 x 134 x 1280)




OJ17 PLANCHE DE MUR - W4L22394
(x2) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 24 3/4 po (30 x 134 x 629)



OJ18 PLANCHE DE MUR - W4L22395
(x2) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 24 3/4 po (30 x 134 x 629)



OJ19 PLANCHE DE MUR - W4L23760
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 50 3/8 po (30 x 134 x 1280)




OJ20 PLANCHE DE MUR - W4L23759
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 50 3/8 po (30 x 134 x 1280)



OJ21 PLANCHE DE MUR - W4L22408
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 24 3/4 po (30 x 134 x 629)

MANUEL D'UTILISATION - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L22404
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 14 po (30 x 30 x 355)



OO02 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22365
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 63 1/16 po (30 x 30 x 1602)



OO03 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22038
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)



OO04 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22035
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)



OO05 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22366
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 48 1/16 po (30 x 30 x 1220)



OO06 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22373
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 61 7/8 po (30 x 30 x 1572)



OO07 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22378
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 21 13/16 po (30 x 30 x 554)



OO09 GARNITURE - W4L22400
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 29 11/16 po (30 x 30 x 754)



OO10 GARNITURE - W4L22401
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 17 5/16 po (30 x 30 x 439)



OO11 GARNITURE - W4L22402
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 59 13/16 po (30 x 30 x 1519)



OO13 GARNITURE - W4L22414
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 61 po (30 x 30 x 1549)



OO14 GARNITURE - W4L22607
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 37 7/8 po (30 x 30 x 962)




OO15 GARNITURE - W4L22608
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 47 9/16 po (30 x 30 x 1208)

MANUEL D'UTILISATION - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




OO16 GARNITURE - W4L22415
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 2 3/8 po (30 x 30 x 60)




OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L22406
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 28 3/4 po (30 x 60 x 730)




OR02 ÉQUERRE DE RENFORT - W4L21946
(x4) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)



OR03 MONTANT DE BANC - W4L22405
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 14 po (30 x 60 x 355)




OR04 PLANCHE DE TOIT - W4L22355
(x1) 1 3/16 po x 1 1/2 po x 88 9/16 po (30 x 38 x 2250)




OR05 PLANCHE DE TOIT - W4L22358
(x1) 1 3/16 po x 1 1/2 po x 88 9/16 po (30 x 38 x 2250)




OS01 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22364
(x1) 1 3/16 po x 3 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 82 x 1602)




OS02 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22375
(x1) 1 3/16 po x 3 11/16 po x 61 7/8 po (30 x 94 x 1572)




SP01 POTEAU - W4L22341
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 77 13/16 po (86 x 86 x 1976)



SP02 POTEAU - W4L22342
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 77 13/16 po (86 x 86 x 1976)



SP03 POTEAU - W4L22343
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 73 5/16 po (86 x 86 x 1862)



SP04 POTEAU - W4L22344
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 73 5/16 po (86 x 86 x 1862)

MANUEL D'UTILISATION - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L22383
(x2) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 50 1/4 po (40 x 86 x 1276)




W02 ENTRETOISE DE PIED - W4L22399
(x4) 1 15/16 po x 3 3/8 po x 10 1/4 po (50 x 86 x 261)

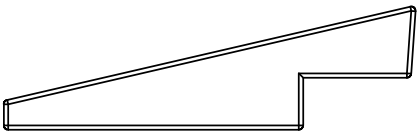


W03 ÉQUERRE DE RENFORT - W4L22409
(x2) 1 15/16 po x 3 3/8 po x 11 1/4 po (50 x 86 x 285)




W04 FASCIA - W4L22912
(x1) 1 15/16 po x 3 3/8 po x 62 5/16 po (50 x 86 x 1583)




WB01 ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE MUR - W2A04921
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 24 3/4 po (30 x 134 x 629)



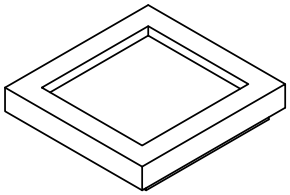


1698 HYGROMÈTRE - A6P01698
(x1)

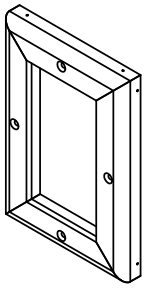

TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
(x1) 7/8 po x 5 9/16 po x 8 1/16 po (22 x 142 x 204)


AM01 POIGNÉE DE PORTE - W2A04917
(x1) 2 1/4 po x 3 po x 13 5/16 po (57 x 76 x 338)

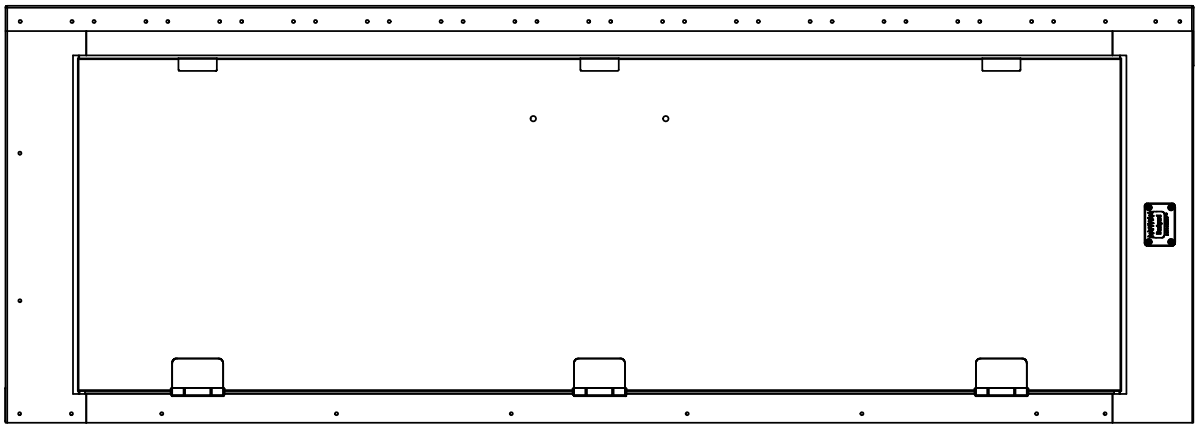


WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL DE LA PORTE - W2A04911
(x1) 2 3/8 po x 27 1/4 po x 77 5/8 po (60 x 692 x 1972)

MANUEL D'UTILISATION - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

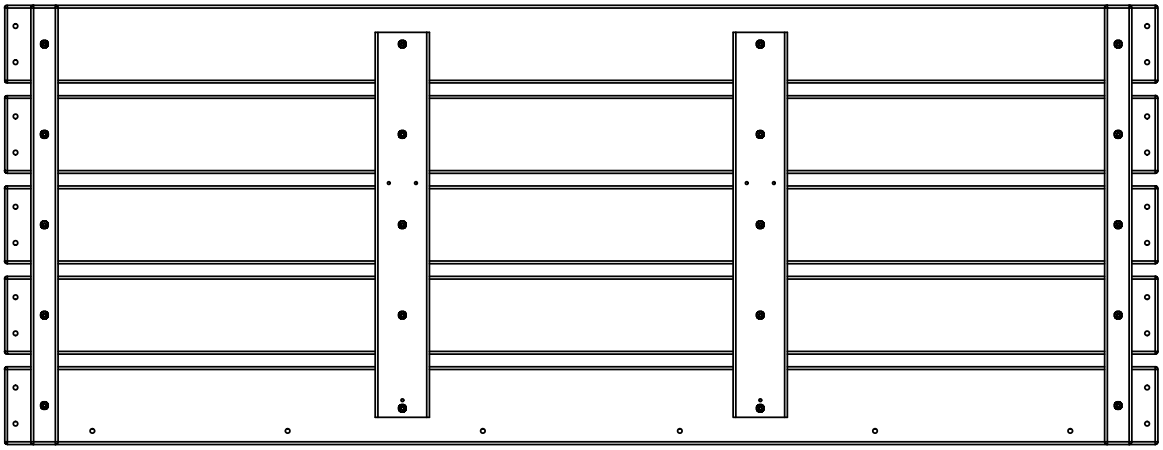


BA01 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04918
(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 50 1/4 po (50 x 486 x 1276)

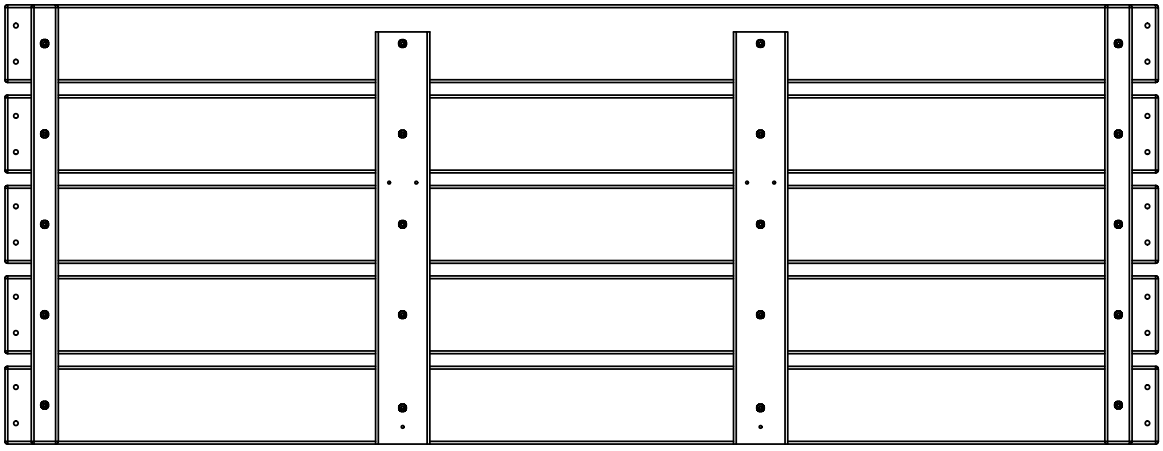


BA02 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04920
(x1) 1 15/16 po x 19 1/8 po x 50 1/4 po (50 x 486 x 1276)

MANUEL D'UTILISATION - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS D'ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

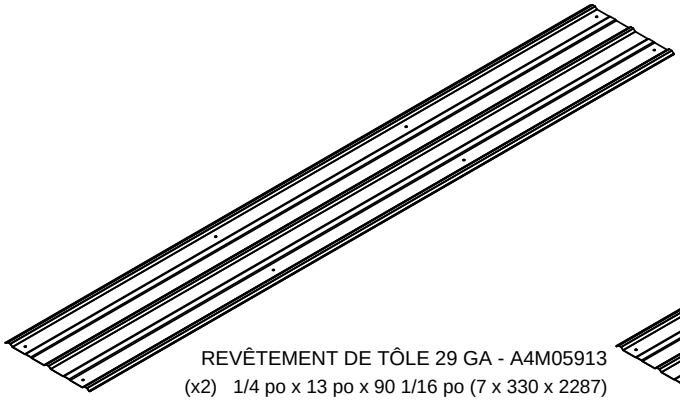


REVÊTEMENT DE TÔLE 29 GA - A4M05913
(x2) 1/4 po x 13 po x 90 1/16 po (7 x 330 x 2287)

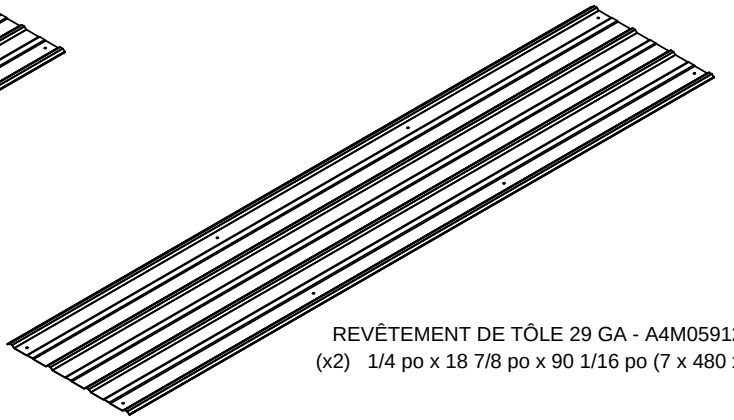


REVÊTEMENT DE TÔLE 29 GA - A4M05912
(x2) 1/4 po x 18 7/8 po x 90 1/16 po (7 x 480 x 2287)

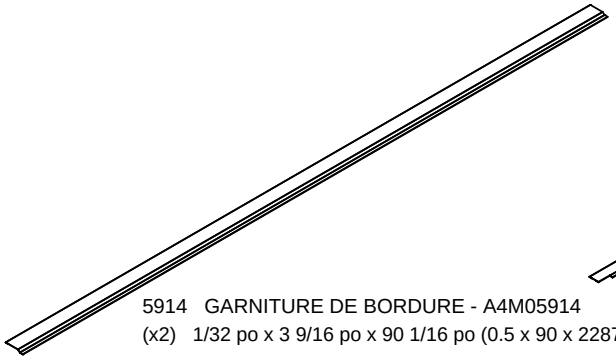


5914 GARNITURE DE BORDURE - A4M05914
(x2) 1/32 po x 3 9/16 po x 90 1/16 po (0.5 x 90 x 2287)

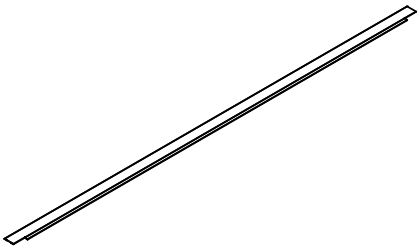


5915 GARNITURE DE BORDURE - A4M05915
(x1) 1/32 po x 2 9/16 po x 62 po (1 x 66 x 1575)

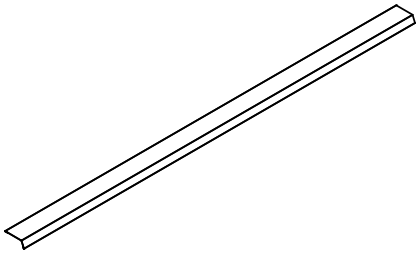


5916 LARMIER - A4M05916
(x1) 1/32 po x 4 1/4 po x 60 1/4 po (0.34 x 109 x 1530)




1467 ŒILLET EN SILICONE DE 25 mm - A6P01467
(x4)




1468 ŒILLET EN SILICONE DE 30 mm - A6P01468 (
x1)

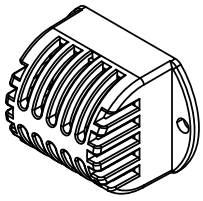


1714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE - A4M01714
(x1)

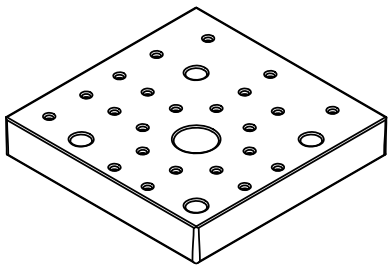


1526 PIED DE BASE - A6P01526
(x4) 1 po x 5 7/8 po x 5 7/8 po (25 x 150 x 150)

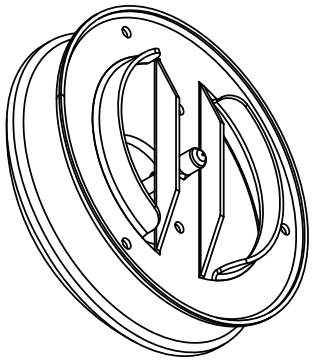


5592 ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT - A4M05592
(x1)

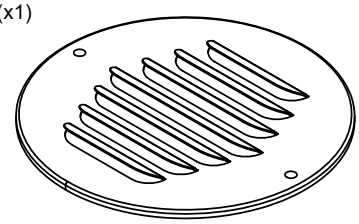


5285 ÉVENT - A4M05285
(x2)

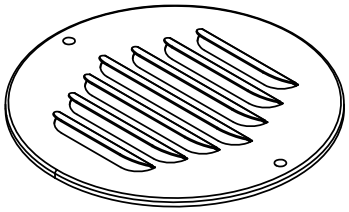


7415 COUVERCLE D'ÉVENT - A4M07415
(x1)

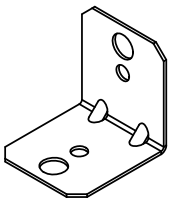

555 ÉQUERRE EN L BLK - A4M00555
(x8) 1 1/4 po x 1 3/8 po x 1 3/8 po (32 x 35 x 35)

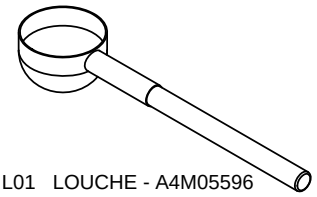


L01 LOUCHE - A4M05596
(x1)

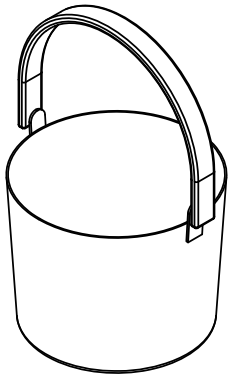


B01 SEAU - A4M05673
(x1)

MANUEL D'UTILISATION - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

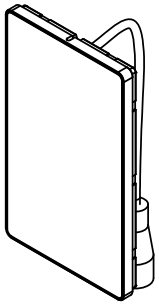


7172 CONTRÔLEUR D'ÉCRAN - A4M07172
(x1)

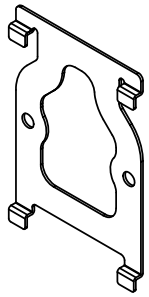


5590-03 SUPPORT DE MONTAGE DU PANNEAU DE COMMANDE - A4M05590-03
(x1)




ATTACHE DE CÂBLE - A6P01448
(x10)

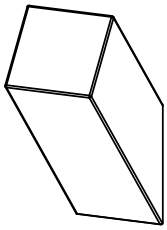


5672 PORTE-SERVIETTE - A4M05672
(x2)

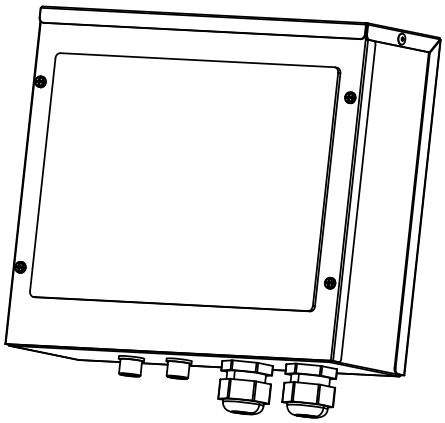


7170 BOÎTIER DE COMMANDE - A4M07170
(x1)



5667 PIQUET D'ANCRAGE AU SOL - A4M05667
(x4)

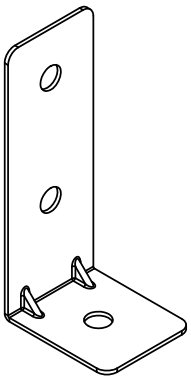


5917 SUPPORT D'ANCRAGE - A4M05917
(x4) 1/16 po x 1 15/16 po x 7 5/8 po (2 x 50 x 193)

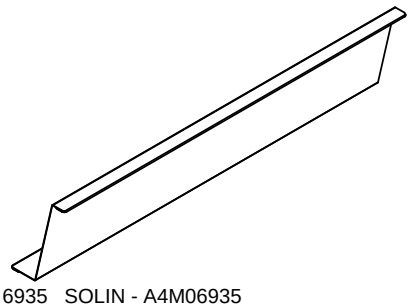


6935 SOLIN - A4M06935
(x1) 2 1/16 po x 2 7/8 po x 13 1/4 po (53 x 74 x 335)

MANUEL D'UTILISATION - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS D'ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

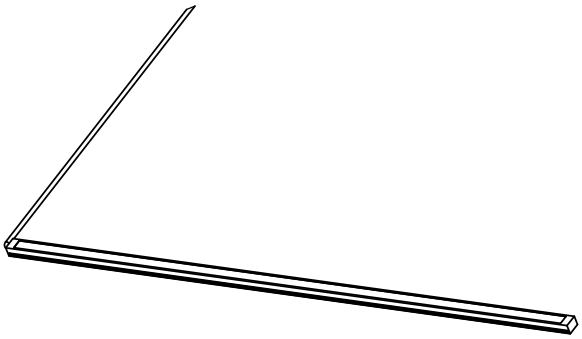


1691 LUMIÈRE DEL - A6P01691
(x2)

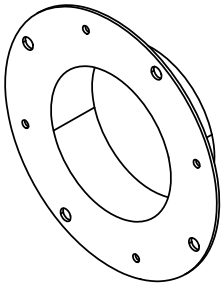


7417 SUPPORT DU VENTILATEUR DE SAUNA - A4M07417
(x1)




1493-04 ATTACHE DE LUMIÈRE - A6P01493-04
(x4)

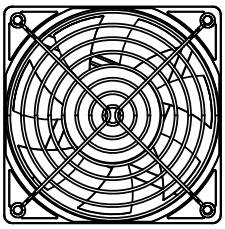

7272 VENTILATEUR DE SAUNA - A4M07272
(x1)

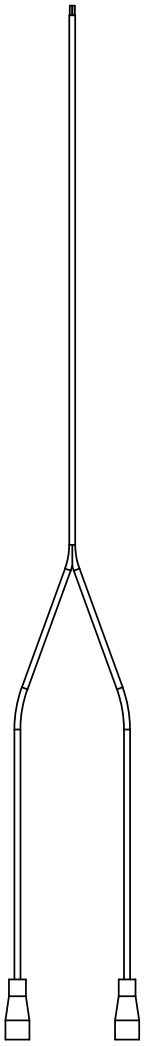

1713 CÂBLE DE RALLONGE À 2 FILS POUR LUMIÈRE DEL - A6P01713
(x1)

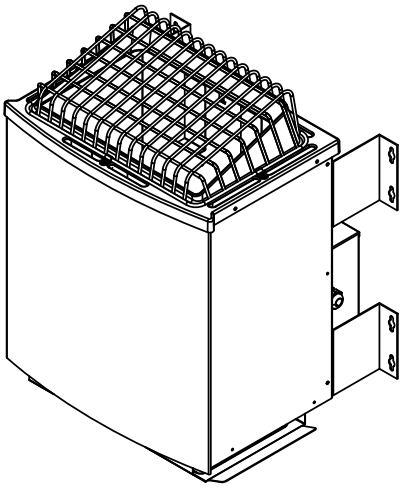

7271 POÊLE ÉLECTRIQUE DE SAUNA 9 kW - A4M07271
(x1)




1734 FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA - A6P01734
(x1)




5590-10 FAISCEAU DE CÂBLAGE - A4M05590-10
(x1)

MANUEL D'UTILISATION - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE (À L'ÉCHELLE)




H101423 VIS TFH 8 X 7/8 PO SS-BLK
(x4) 8x7/8




H101424 VIS TFH 8 X 1 PO SS-BLK
(x1) 8x1




H101426 VIS TFH 8 X 1 1/4 PO SS-BLK
(x19) 8x1-1/4




H101427 VIS TFH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK
(x12) 8x1-1/2




H101428 VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK
(x117) 8x1-3/4




H101429 VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK
(x631) 8x2




H101430 VIS TFH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK
(x20) 8x2-1/4




H101431 VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK
(x8) 8x2-1/2




H101433 VIS TFH 8 X 3 PO SS-BLK
(x9) 8x3




H101434 VIS TFH 8 X 3 1/4 PO SS-BLK
(x4) 8x3 1/4




H101435 VIS TFH 8 X 3 1/2 PO SS-BLK
(x8) 8x3 1/2




H101437 VIS TWH 8 X 5/8 PO SS-BLK
(x4) 8x5/8




H101438 VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK
(x26) 8x3/4



H101440 VIS TWH 8 X 1 PO SS-BLK
(x5) 8x1




H101443 VIS TWH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK
(x16) 8x1-1/2




H101446 VIS TWH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK
(x4) 8x21/4




H100627 VIS PFH BLK
(x2) 6x3/4




H101409 VIS PPH 4 X 1/2 PO BLK
(x10) 4x1/2




H101480 VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK
(x49) 1/4 x 1

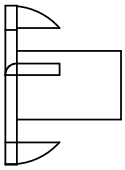


H100379 ÉCROU À GRIFFES BLK
(x8) 5/16

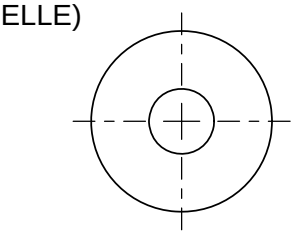


1403 RONDELLE EN POLY - H101403
(x4)

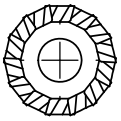


H100405 RONDELLE FREIN EXT BLK
(x12) 6x15




1402 VIS TFH 1/4-20 X 1 5/8 PO SS - H101402
(x2)

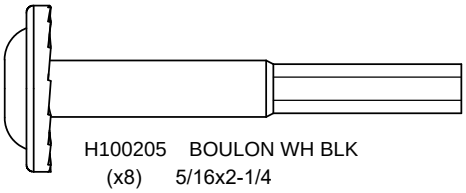


H100205 BOULON WH BLK
(x8) 5/16x2-1/4

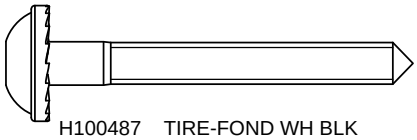


H100487 TIRE-FOND WH BLK
(x12) 1/4x2




H101468 VIS À TÊTE BOMBÉE
(x8) 8x1

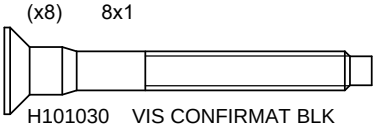


H101030 VIS CONFIRMAT BLK
(x4) 7x2

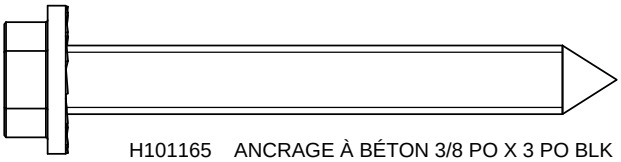


H101165 ANCRAGE À BÉTON 3/8 PO X 3 PO BLK
(x4) 3/8x3




H100147 EMBOUT TORX
(x1) T-30




H100879 EMBOUT TORX
(x1) T-20

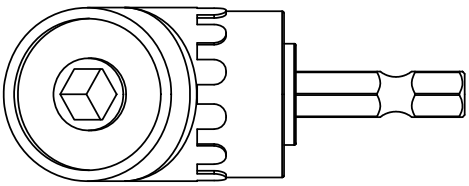


H101114 ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT
(x1)

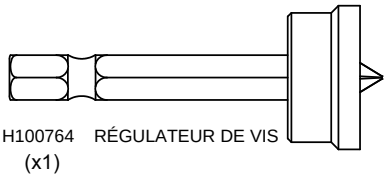


H100764 RÉGULATEUR DE VIS
(x1)

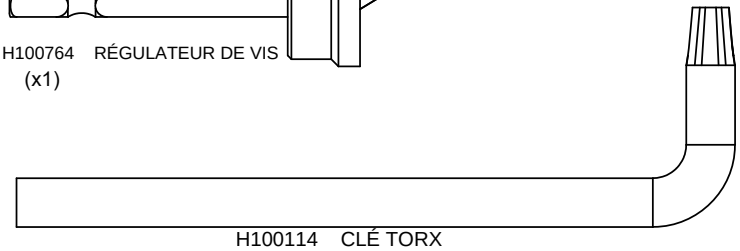

H100114 CLÉ TORX
(x1)



H101100 TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)



H101278 RALLONGE MAGNÉTIQUE DE 6 PO
(x1)


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Afin de faciliter l'assemblage, il est essentiel de prendre le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Classez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampés se trouvent sur la surface plate des planches ou à leur extrémité.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces en bois peuvent occuper une superficie importante.

REMARQUE : LES BOÎTES NE SONT PAS ORGANISÉES PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

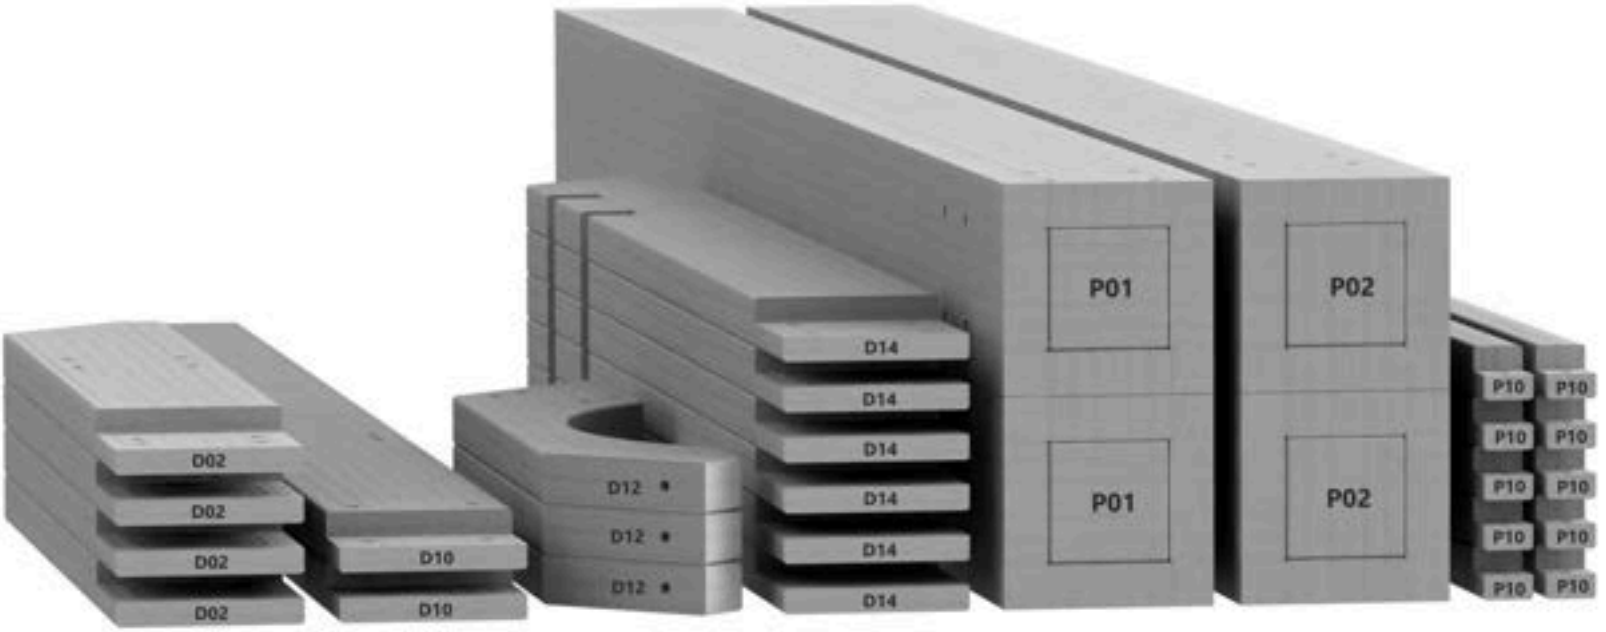

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous recommandons d'utiliser une table distincte pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou par type de quincaillerie (p. ex. boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, vous n'avez besoin de vous référer qu'aux quatre derniers chiffres du numéro.



PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Embouts de perceuse : Tête Phillips



1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po (mèches)



Tournevis Phillips



Clés à fourche de 1/2 po et 7/16 po




Clé à cliquet 3/8 po, douilles standards 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes 1/2 po et 7/16 po



Ruban à mesurer



Marteau à panne fendue

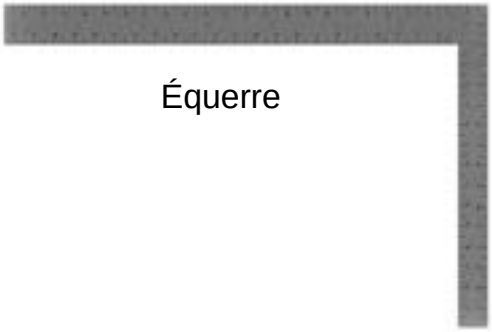

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc - Facultatif

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions d'assemblage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




OG04 (x1) SOLIVE DE PLANCHER - W4L22369
1 3/16 po x 3 3/8 po x 48 1/16 po (30 x 86 x 1220)



W02 (x1) ENTRETOISE DE PIED - W4L22399
1 15/16 po x 3 3/8 po x 10 1/4 po (50 x 86 x 261)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

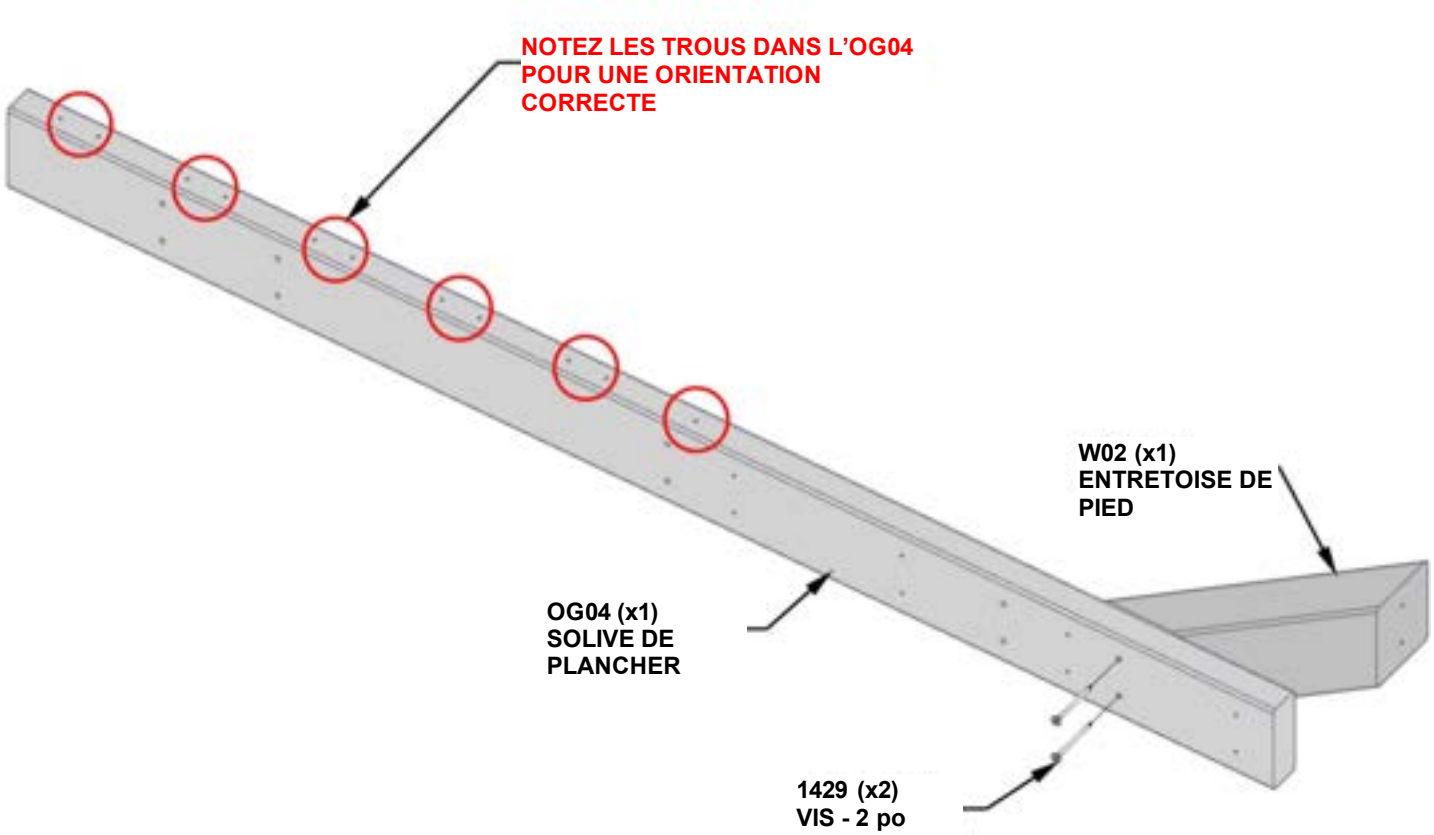


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE



OG03 (x1) SOLIVE DE PLANCHER - W4L22368
1 3/16 po x 3 3/8 po x 21 7/8 po (30 x 86 x 556)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

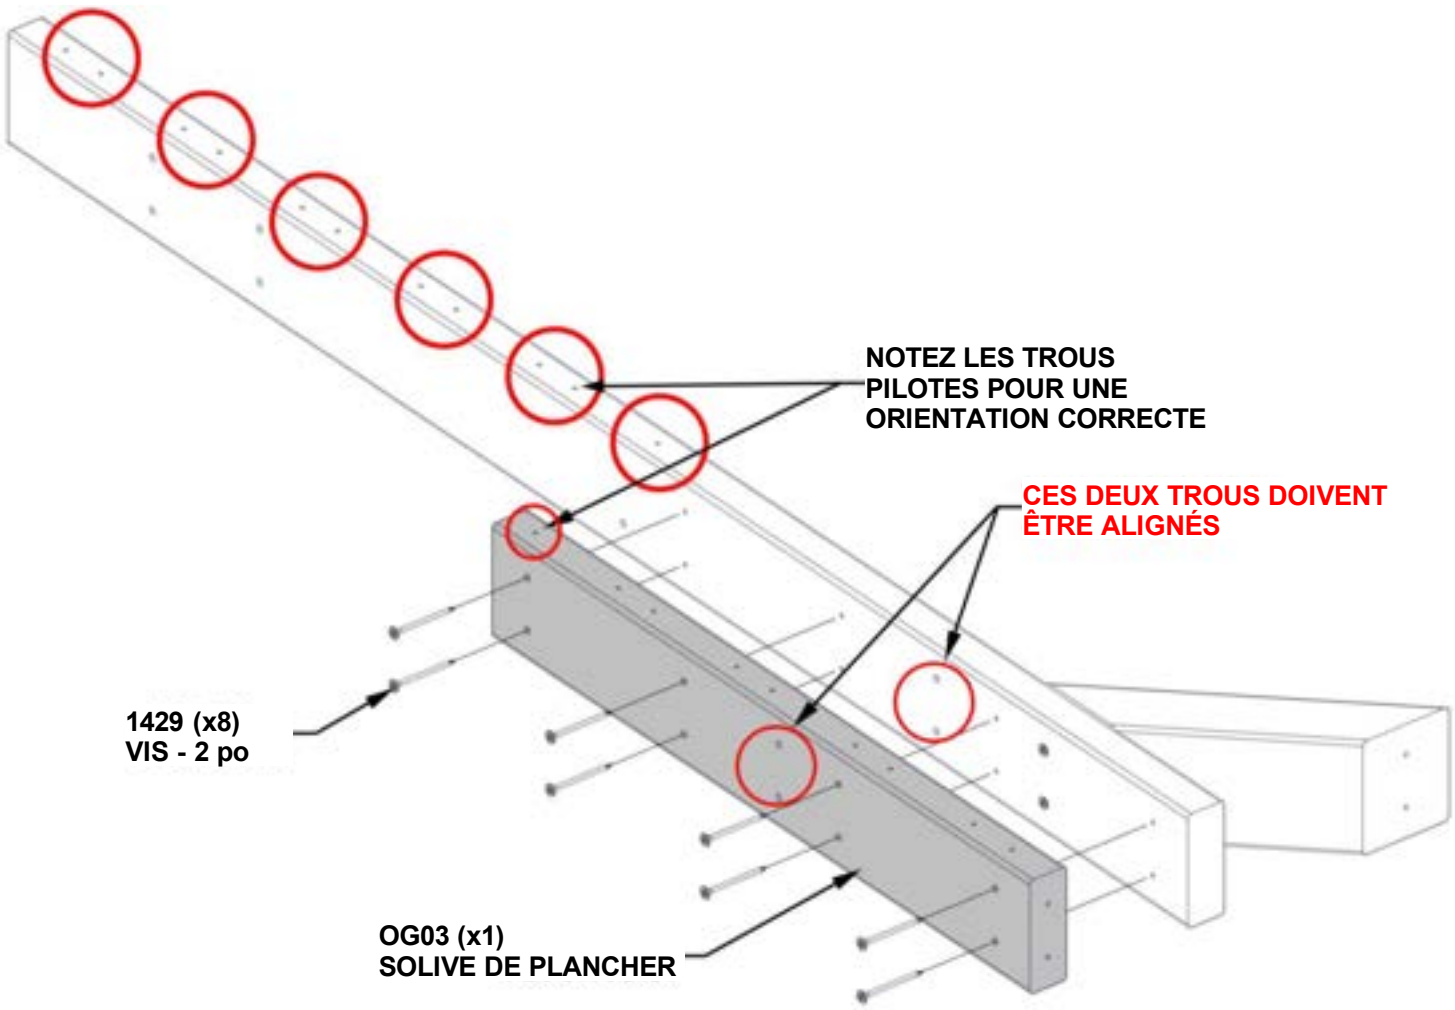

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE
4	H101430	VIS TFT 8 X 2 1/4 INOX NOIRE




OG01 SOLIVE DE PLANCHER - W24L22363
(x1) 1 3/16 po 3 3/8 po x 63 1/16 po (30 x 86 x 1602)



OG02 SOLIVE DE PLANCHER - W24L22367
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 48 1/16 po (30 x 86 x 1220)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

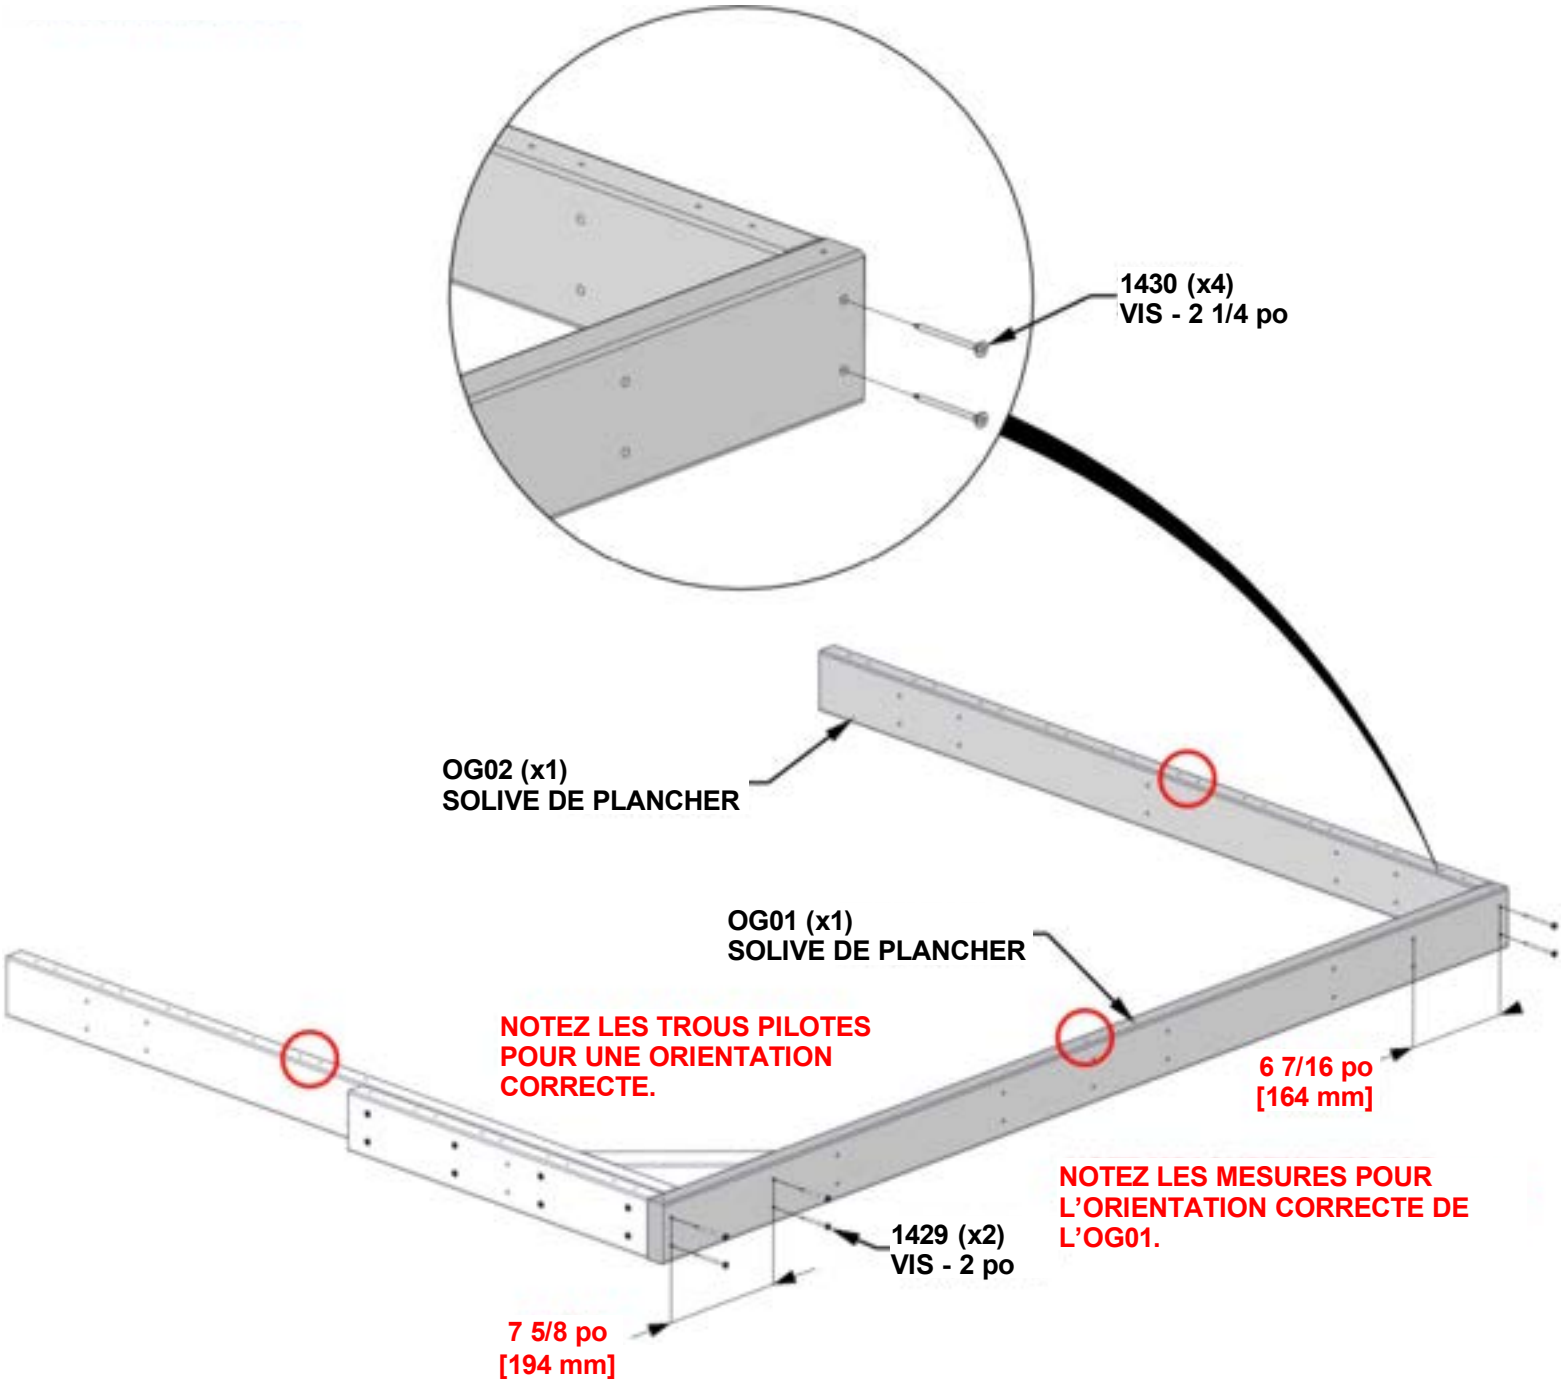


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE
4	H101430	VIS TFT 8 X 2 1/4 INOX NOIRE




OG05 (x1) SOLIVE DE PLANCHER - W4L22372
13/16 po x 3 3/8 po x 61 7/8 po (30 x 86 x 1572)



OG06 (x1) SOLIVE DE PLANCHER - W4L22380
13/16 po x 3 3/8 po x 48 1/16 po (30 x 86 x 1220)

- METTEZ D'ÉQUERRE LA SOLIVE DE PLANCHER ET SERREZ LA QUINCAILLERIE.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

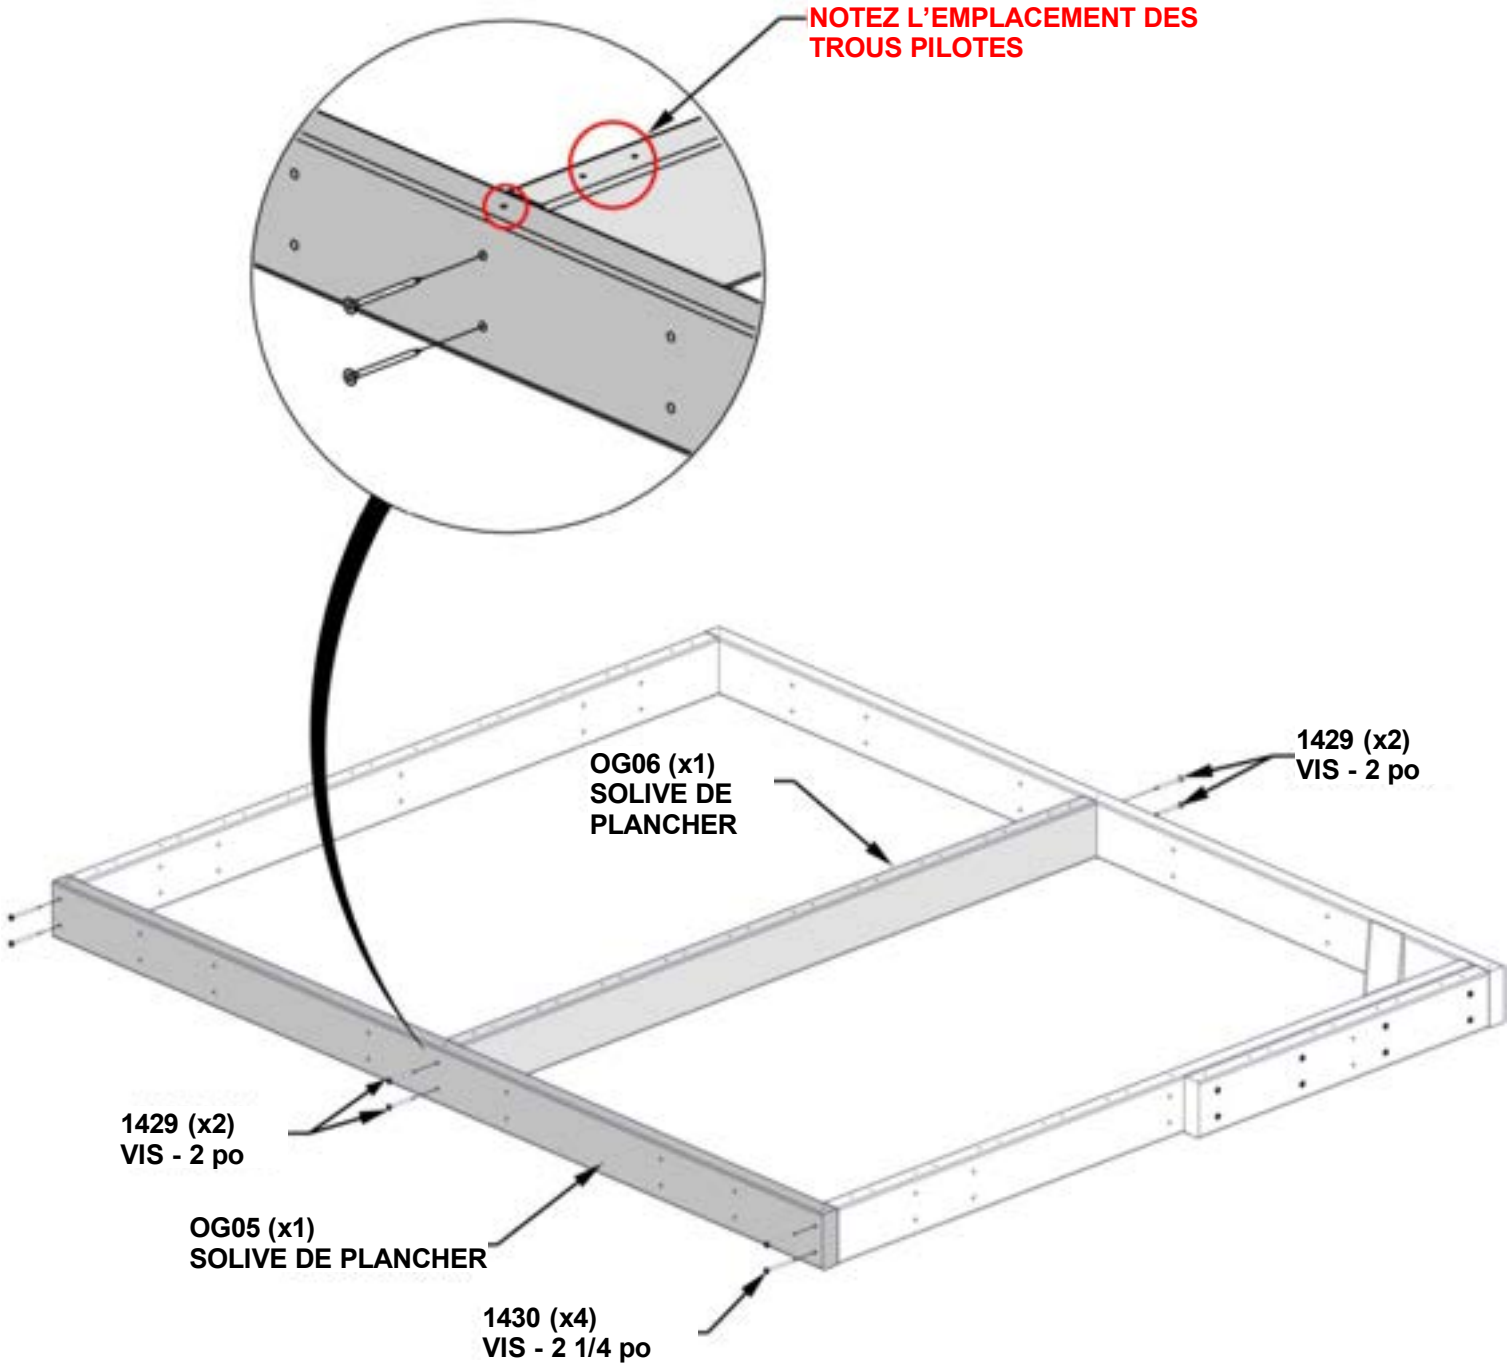


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




W02 (x3) ENTRETOISE DE PIED - W4L22399
1 15/16 po x 3 3/8 po x 10 1/4 po (30 x 86 x 261)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

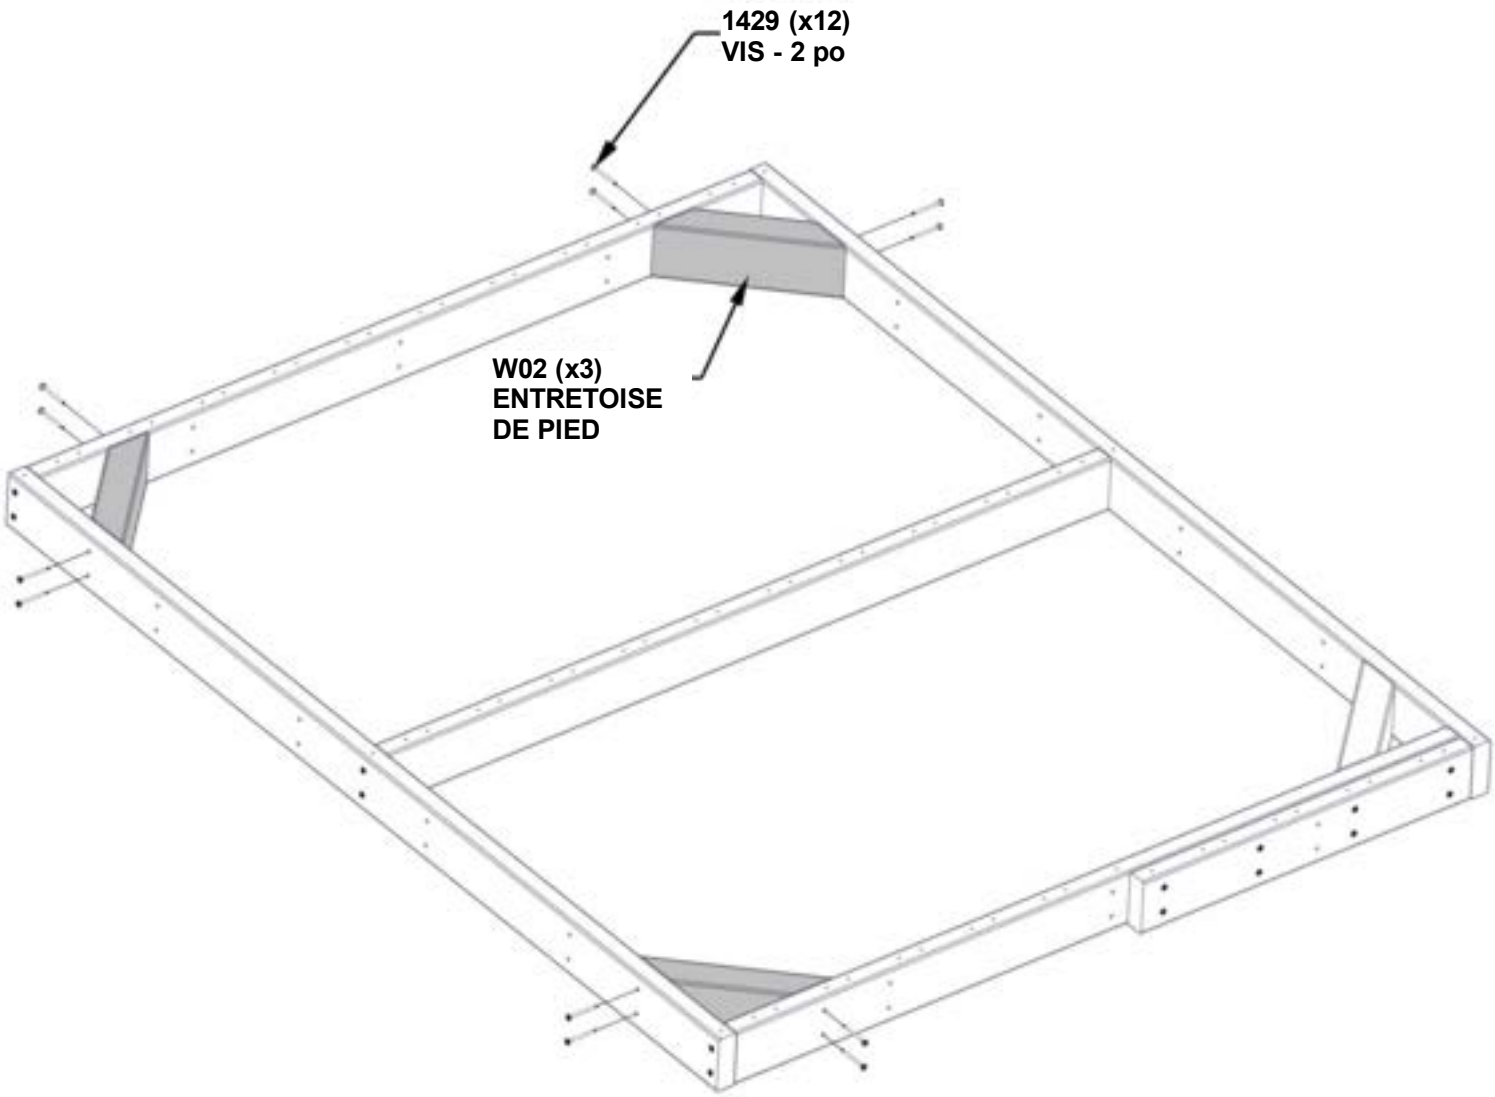


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101426	VIS TFT 8 X 1 1/4 INOX NOIRE

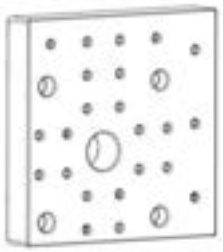

A6P01526 PIED DE BASE
(x4)

- RETOURNEZ L'ASSEMBLAGE ET FIXEZ LES PIEDS COMME INDIQUÉ.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES ET PERCEZ DES TROUS PILOTES DE 3 mm (1/8 po) POUR LA FIXATION DE LA QUINCAILLERIE.

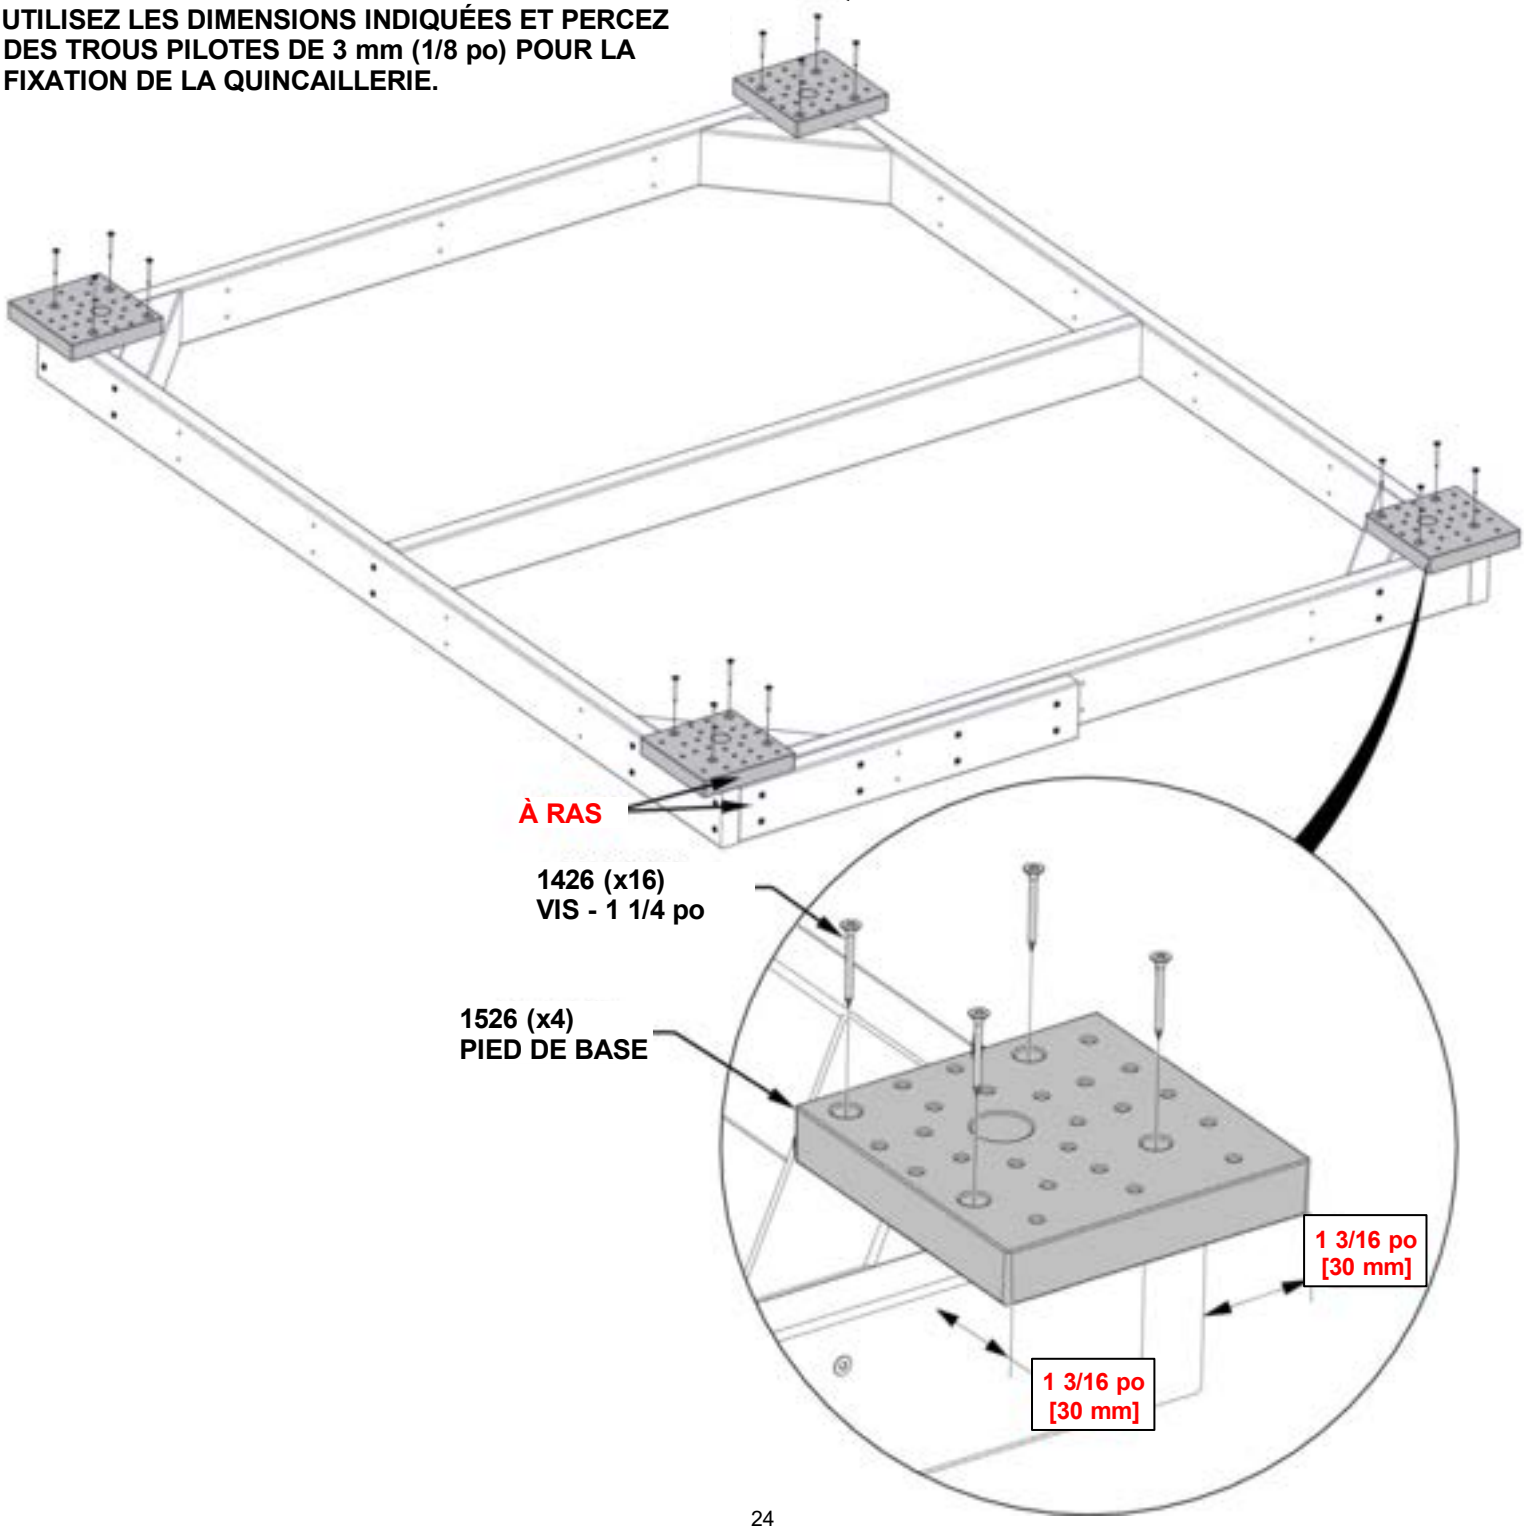

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T NOIR
63	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE



SP01 POTEAU - W4L22341
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 77 13/16 po (86 x 86 x 1976)



SP04 POTEAU - W4L22344
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x po 73 5/16 po (86 x 86 x 1862)



OJ01 PLANCHE MURALE - W4L22347
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)




OJ02 PLANCHE MURALE - W4L22348
(x14) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)



OJ09 PLANCHE MURALE - W4L22357
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LES POTEAUX (VOIR LA REMARQUE IMPORTANTE CI-DESSOUS).
- L'UTILISATION D'UN CHEVALET EST RECOMMANDÉE POUR LES ÉTAPES 7 À 9
- DES PLANCHES MURALES UNIFORMÉMENT ESPACÉS.
- MAINTENEZ LA DIMENSION ET SERREZ LA QUINCAILLERIE.

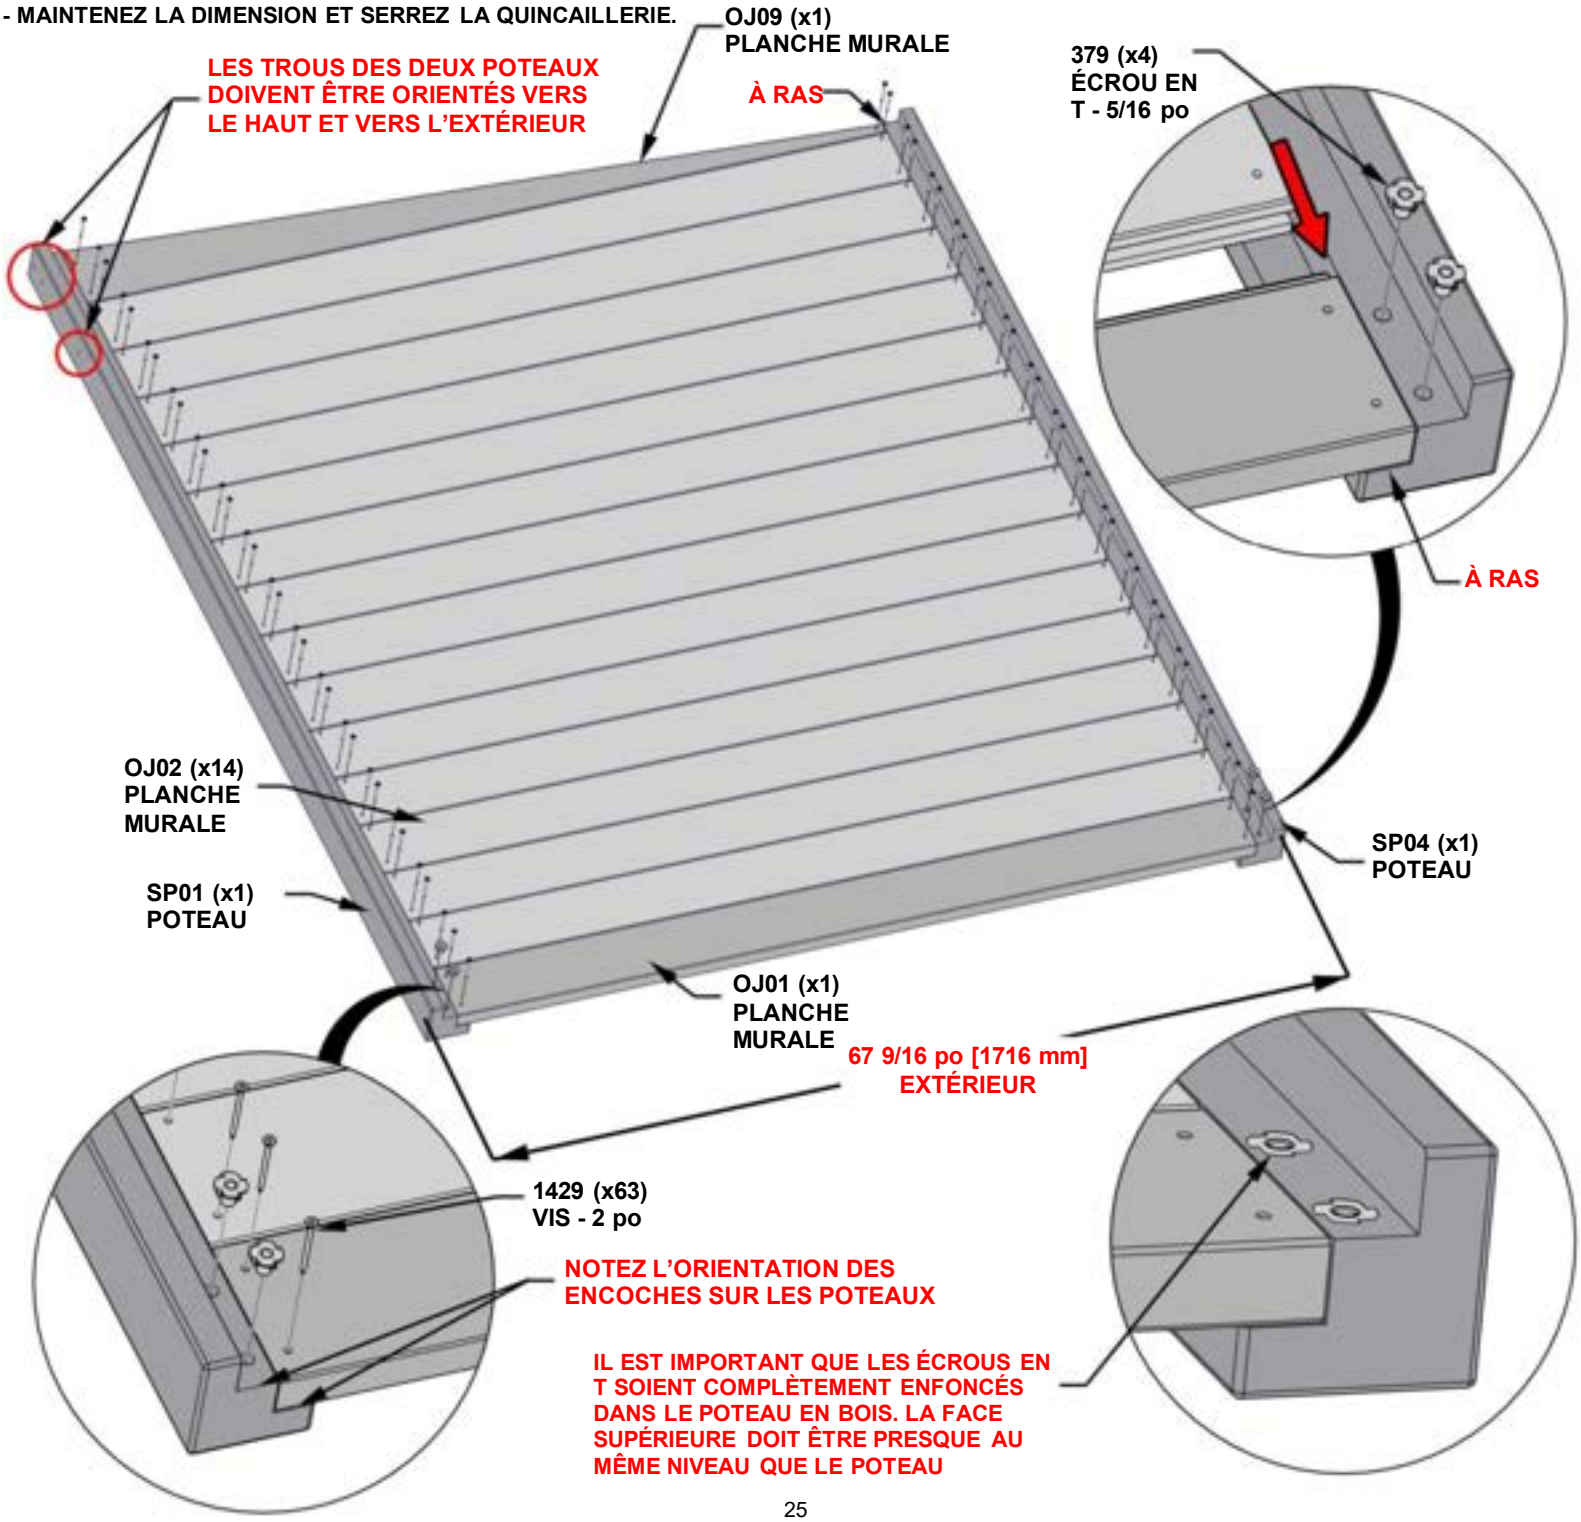

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI DROITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T NOIR
63	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




SP02 POTEAU - W4L22342
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 77 13/16 po (86 x 86 x 1976)




SP03 POTEAU - W4L22343
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x po 73 5/16 po (86 x 86 x 1862)



OJ01 PLANCHE MURALE - W4L22347
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)




OJ02 PLANCHE MURALE - W4L22348
(x14) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)



OJ09 PLANCHE MURALE - W4L22357
(x1) 1 3/16 po x 5 1/4 po x 63 1/16 po (30 x 134 x 1602)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LES POTEAUX (VOIR LA REMARQUE IMPORTANTE CI-DESSOUS).
- POSEZ LES PLANCHES MURALES DANS LA RAINURE COMME INDIQUÉ.
- DES PLANCHES MURALES UNIFORMÉMENT ESPACÉS.
- MAINTENEZ LA DIMENSION ET SERREZ LA QUINCAILLERIE.

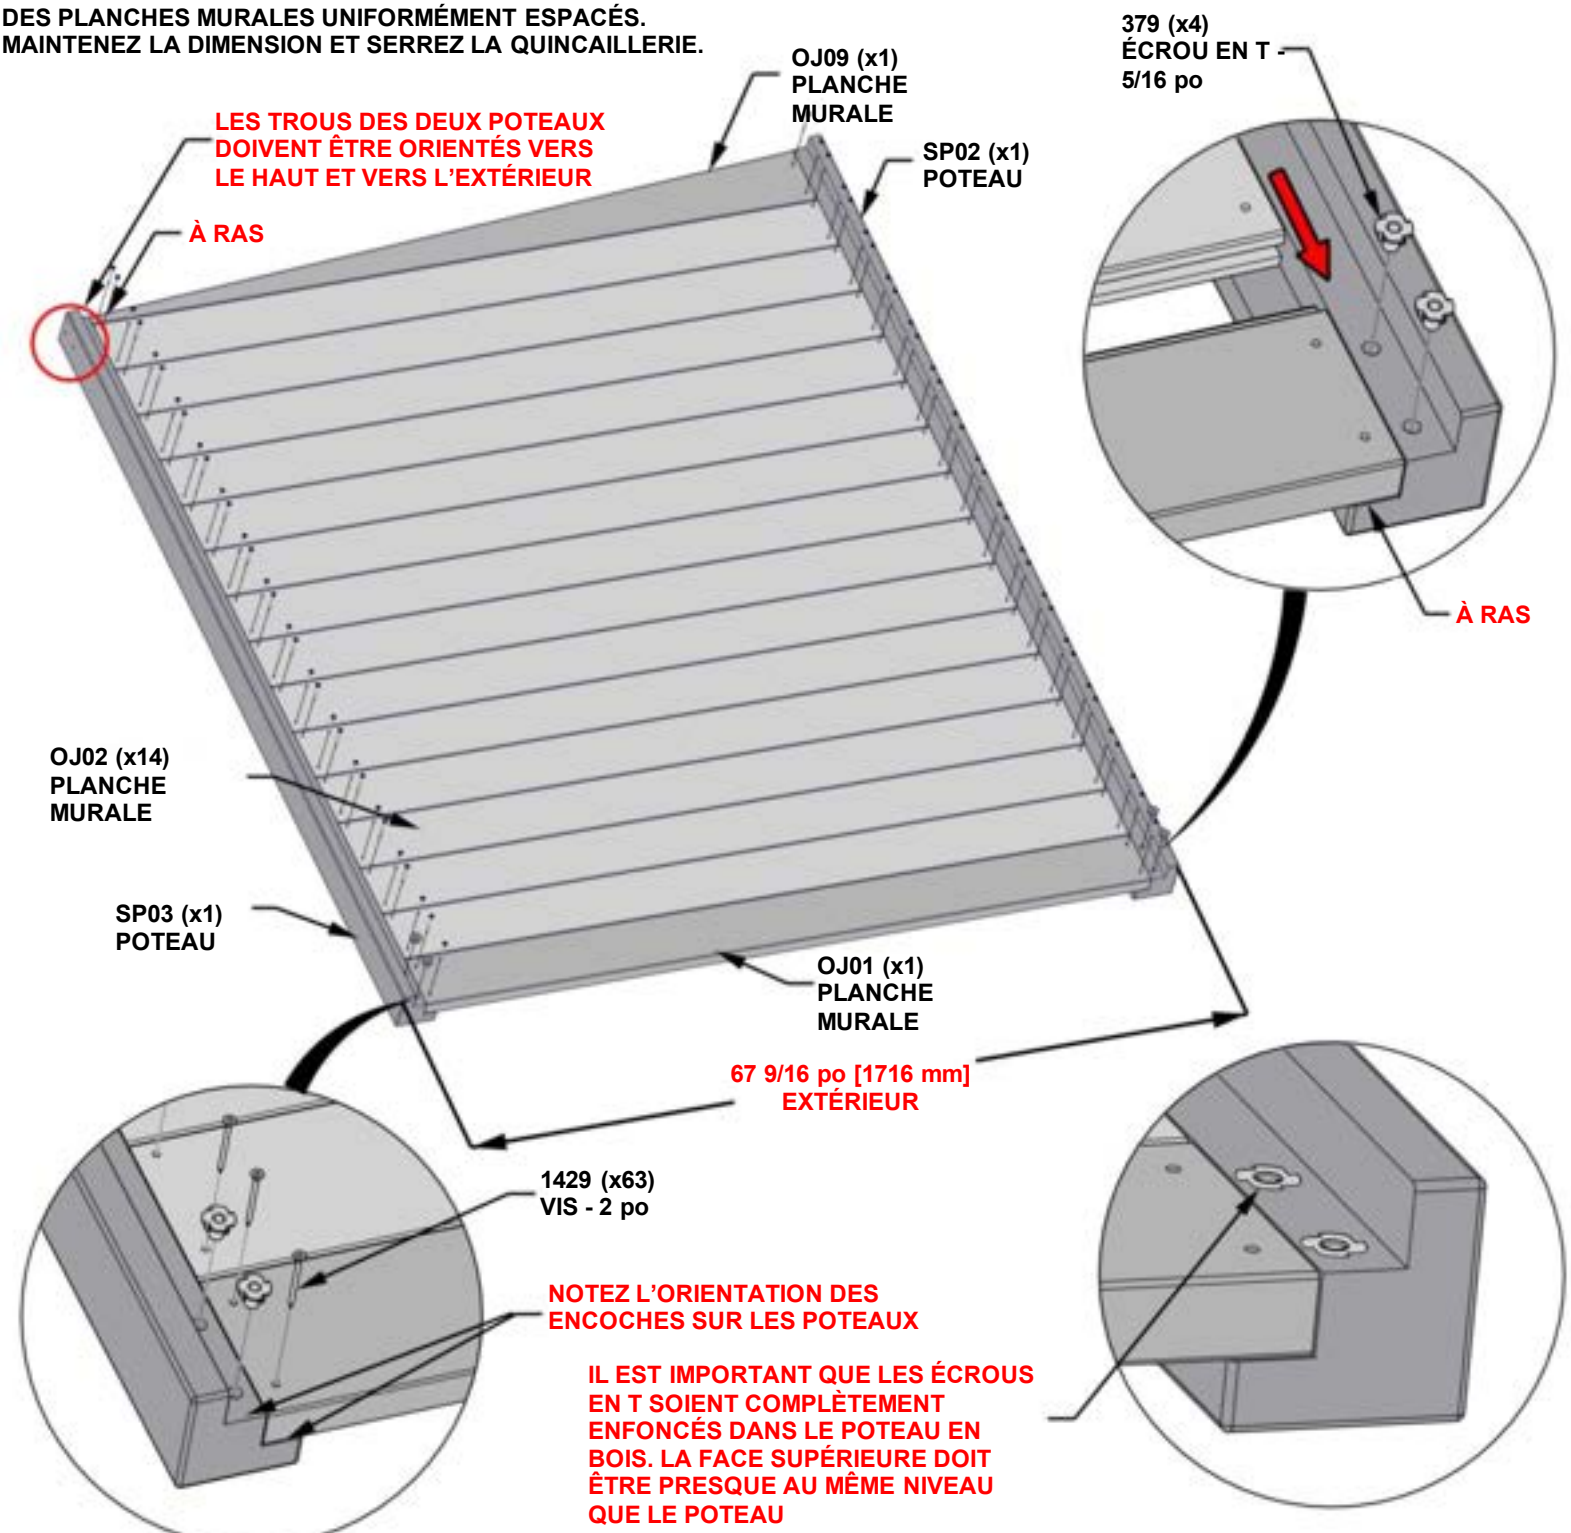

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE




E01 PLANCHE DE GARNITURE - W4L22345
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 60 3/8 po (86 x 86 x 1534)




HB01 PLANCHE MURALE - W4L22356
(x2) 15/16 po x 2 3/4 po x 48 1/16 po (24 x 70 x 1220)


ALIGNEZ LES TROUS DE LA PLANCHE HB01 AVEC LES TROUS PILOTES DE LA PLANCHE E01, PUIS FIXEZ COMME INDIQUÉ.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

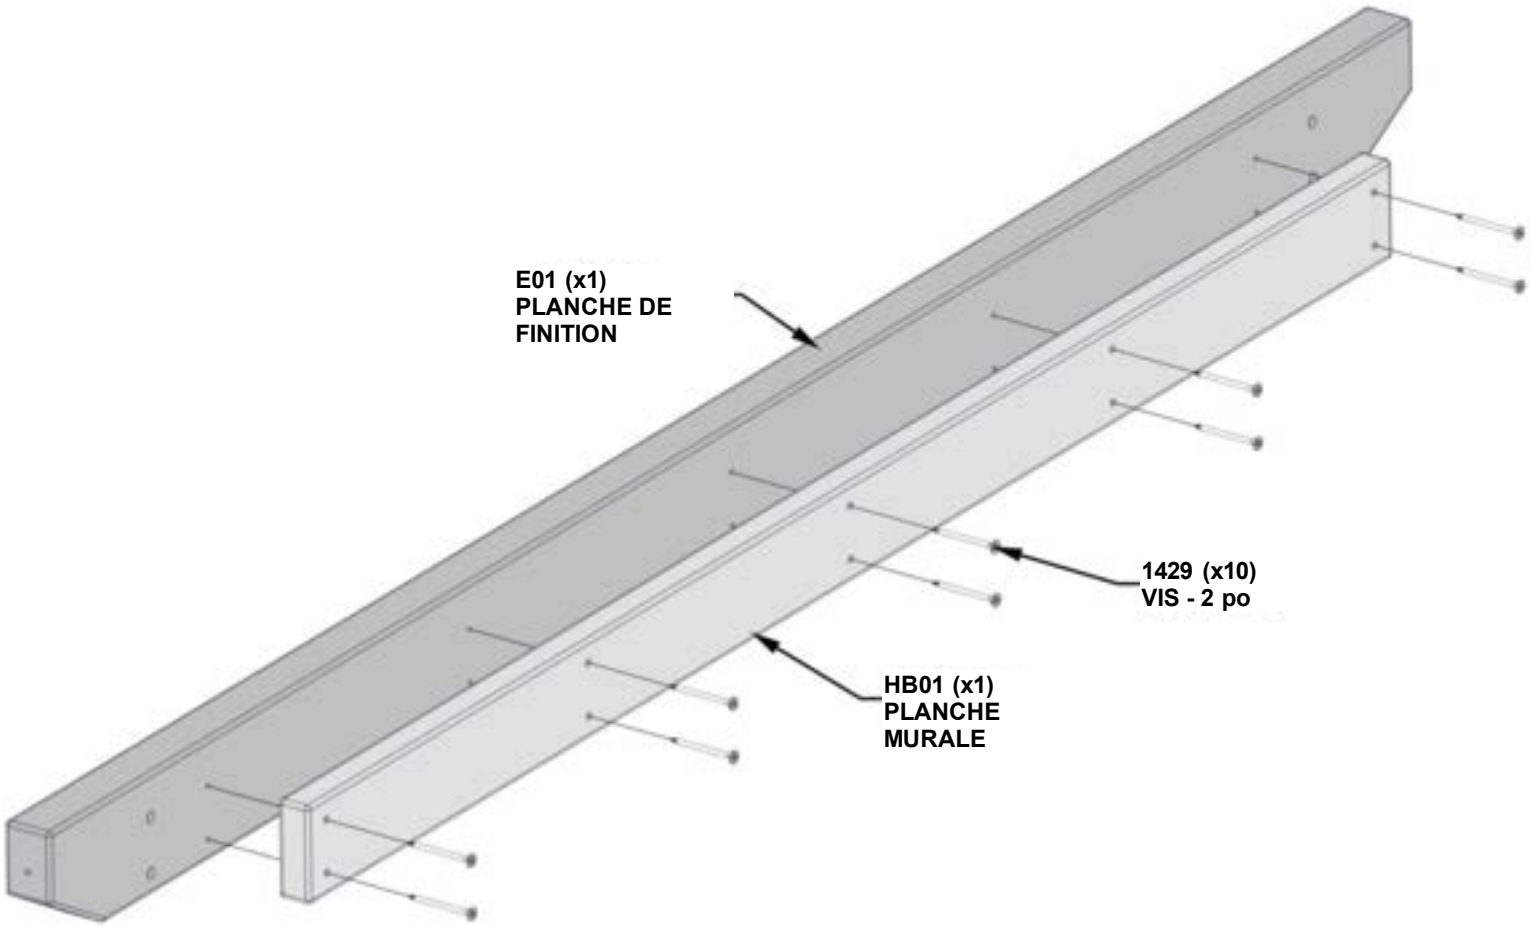

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

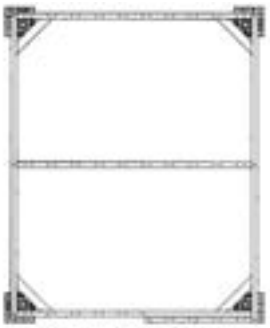

OSSATURE DE PLANCHER - ÉTAPE 6

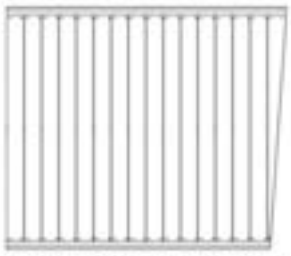


ASSEMBLAGE DE LA PAROI GAUCHE - ÉTAPE 7



ASSEMBLAGE DE LA PAROI DROITE - ÉTAPE 8

- L'AVANT DE L'ASSEMBLAGE EST DÉTERMINÉ PAR LE POTEAU LE PLUS HAUT.
- DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SERONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE.
- LES PAROIS GAUCHE ET DROITE DOIVENT ÊTRE RELEVÉES ET POUSSÉES CONTRE LE CADRE DU SOL.
- NOTEZ QUE L'AVANT DE L'OSSATURE DE PLANCHER SERA ÉQUIPÉ D'UNE SOLIVE DE PLANCHER OG03, COMME ILLUSTRÉ.

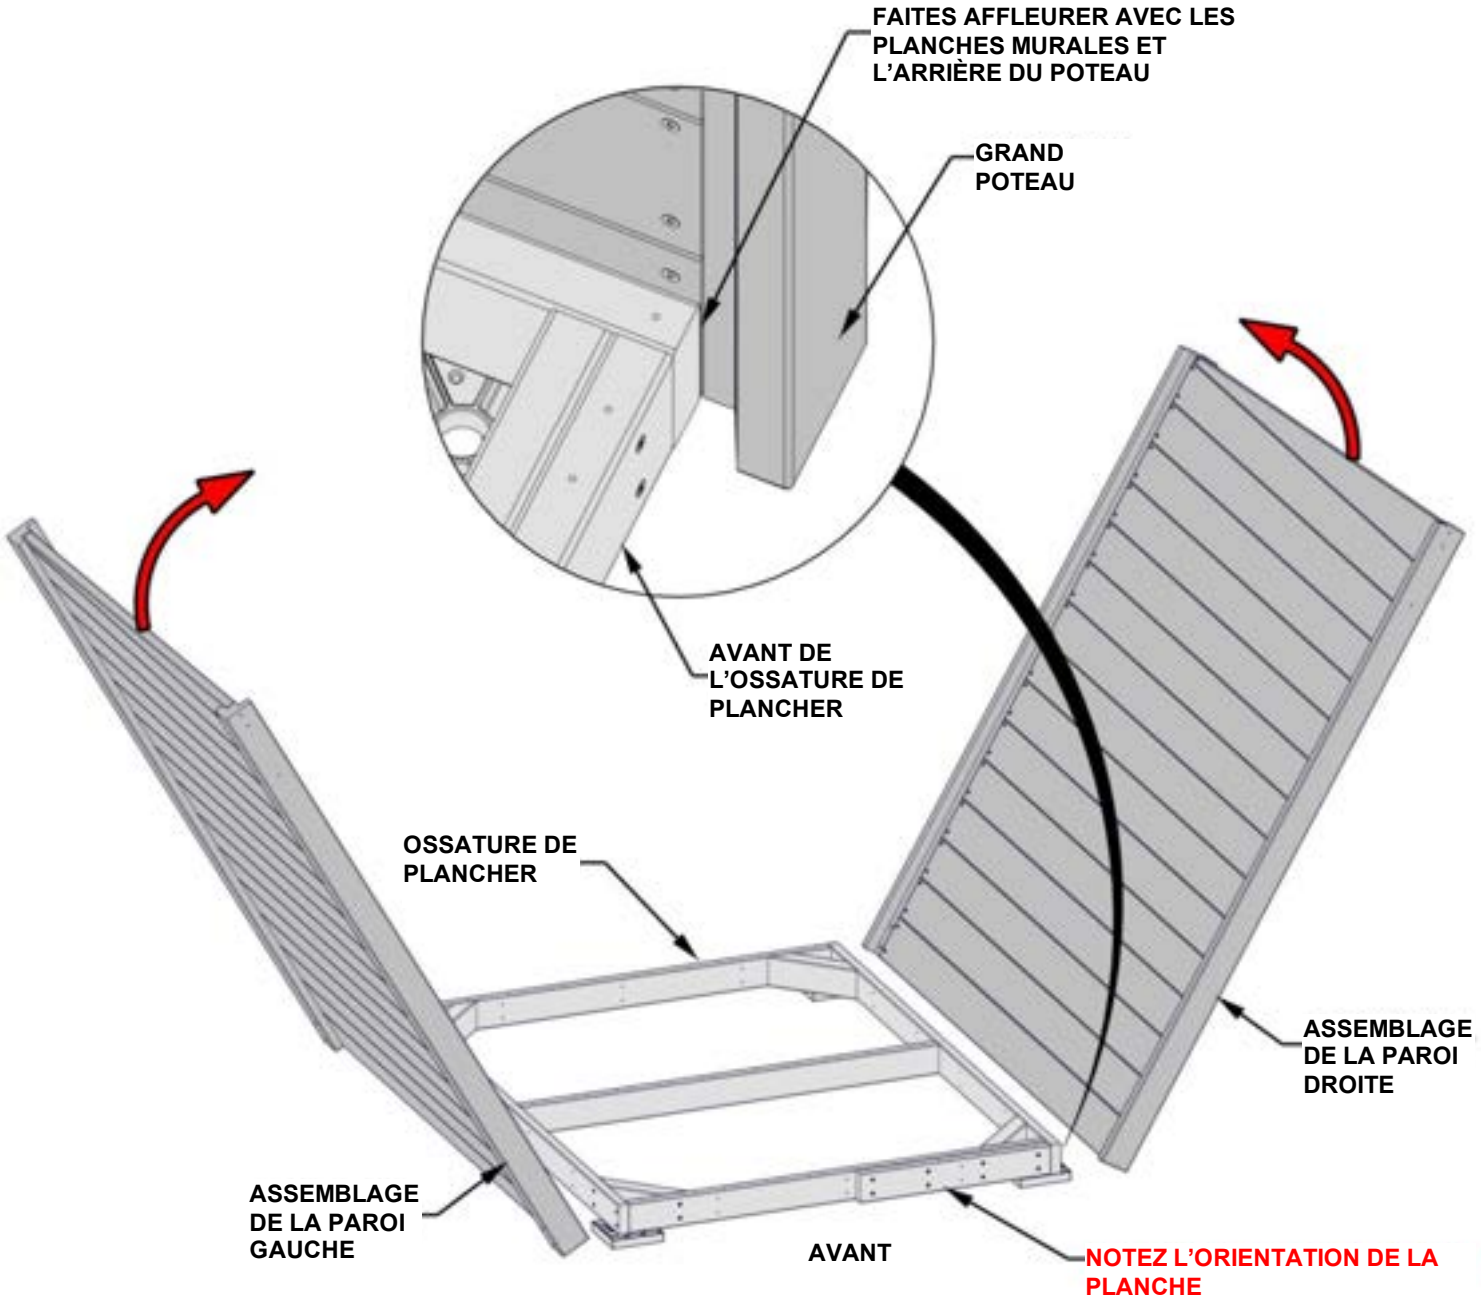


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100405	RONDELLE FREIN EXT NOIRE
8	H100487	TIRE-FOND À EMBASE NOIR





ASSEMBLAGE DES GARNITURES ET DES PLANCHES MURALES - ÉTAPE 9
(x2)

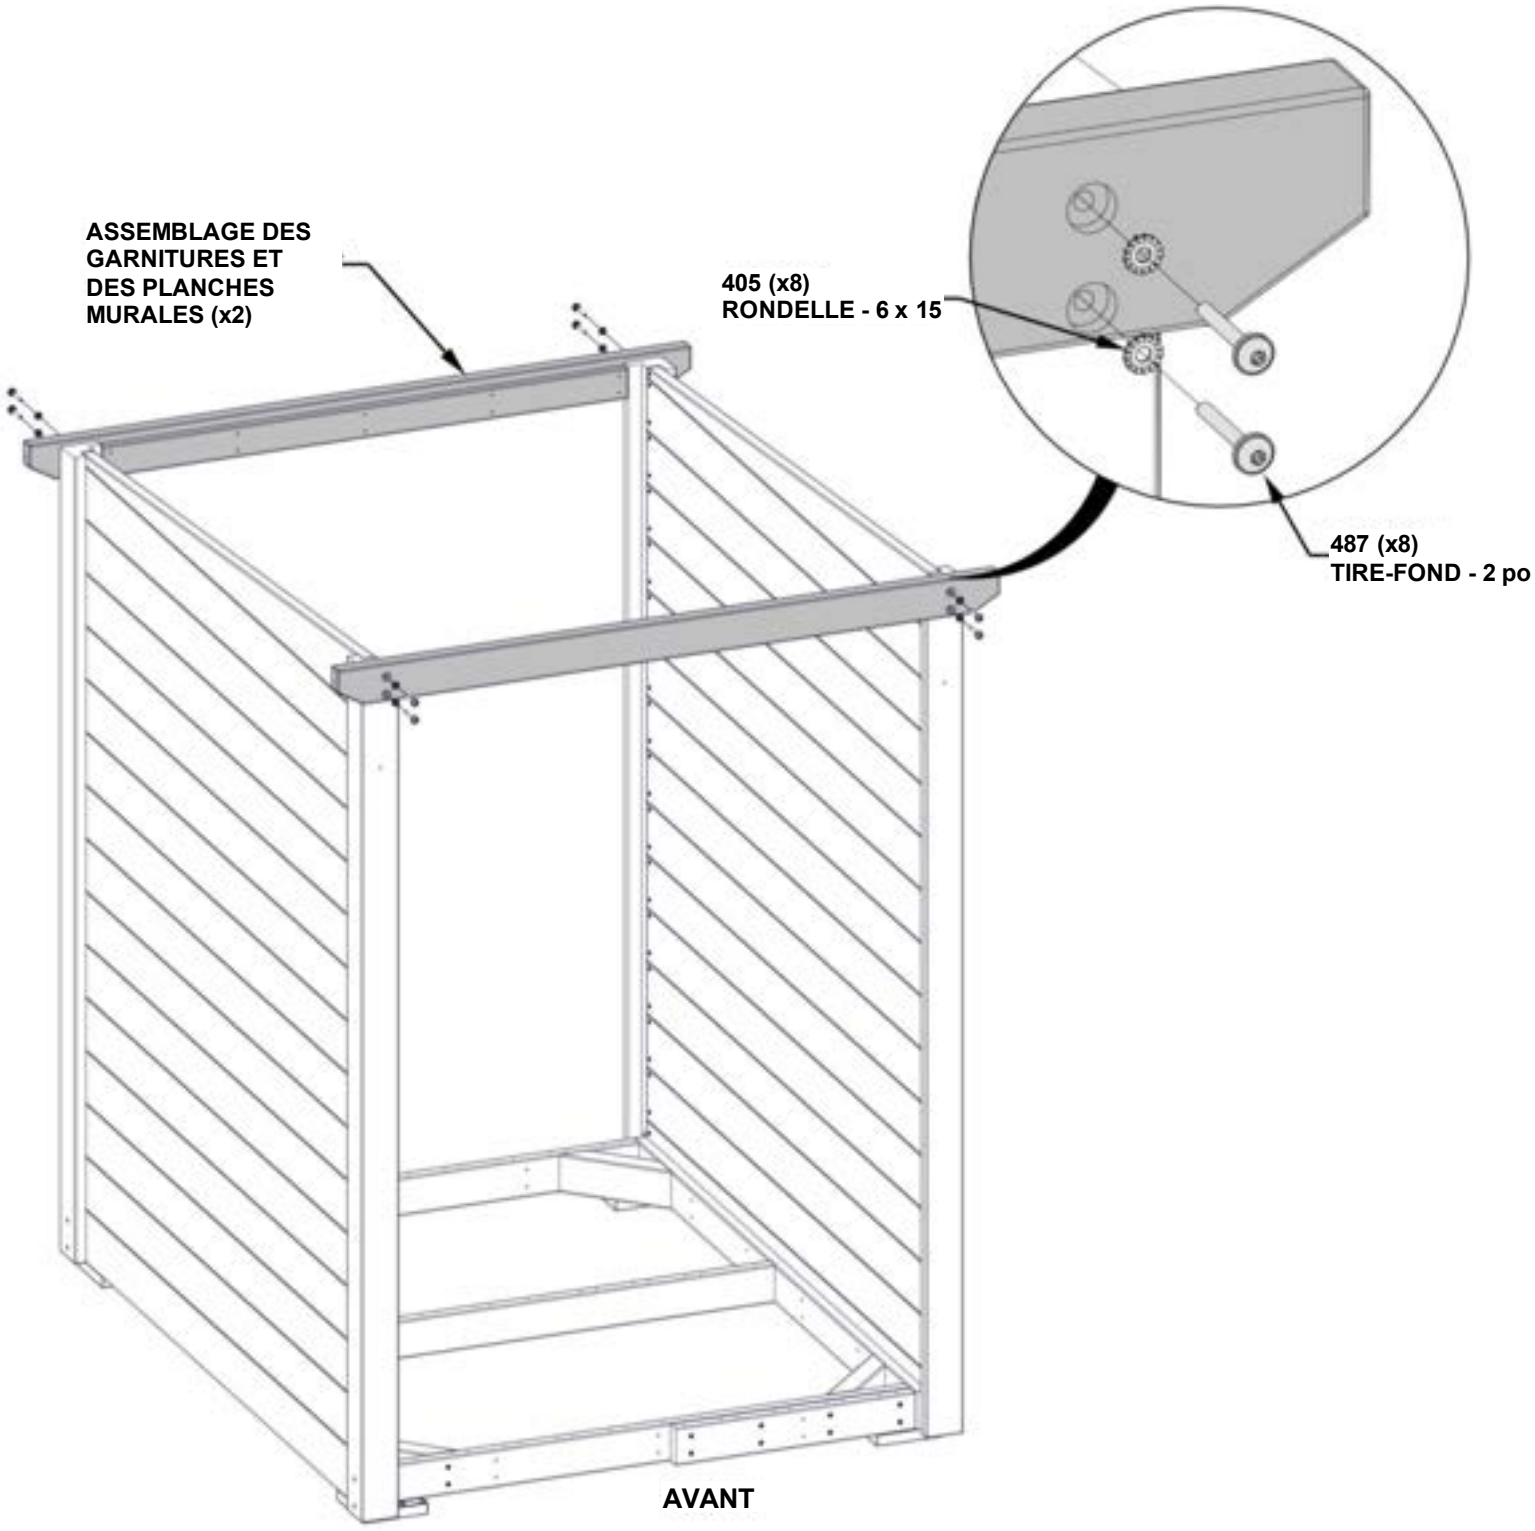


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

- ASSUREZ-VOUS QUE L'OSSATURE DE PLANCHER EST D'ÉQUERRE ET DE NIVEAU.
- SOULEVEZ AVEC PRÉCAUTION LES MURS ET PLACEZ-LES SUR LES PIEDS D'ASSEMBLAGE DU PLANCHER. VOIR DÉTAIL CI-DESSOUS.
- MAINTENEZ L'ESPACE DE 1 3/16 po [31 mm] INDIQUÉ CI-DESSOUS SUR TOUS LES POTEAUX, À L'EXCEPTION DU POTEAU AVANT GAUCHE INDIQUÉ CI-DESSOUS.

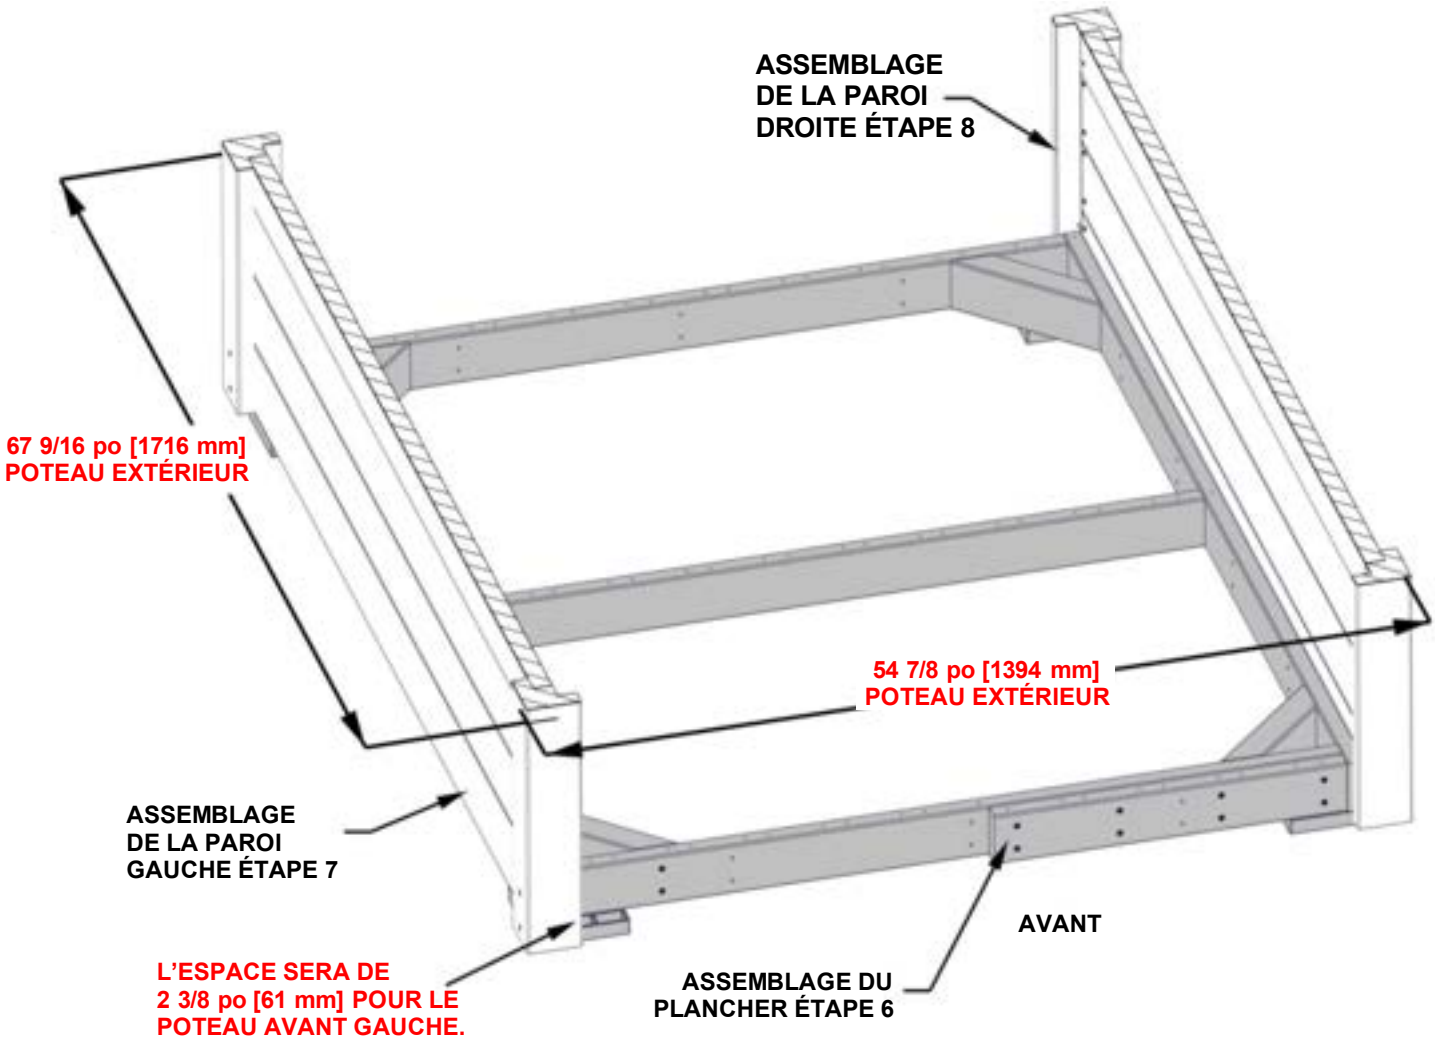

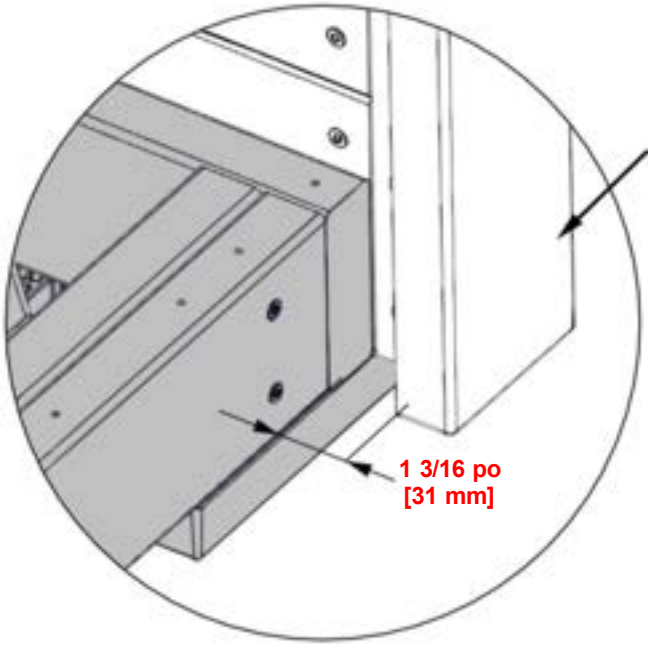


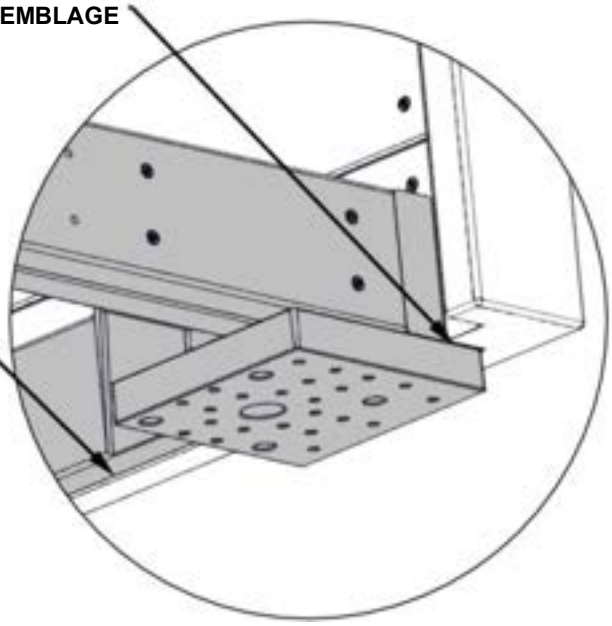

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101429	VIS TFT 8 X 2 INOX NOIRE

- APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'OSSATURE DU PLANCHER ET LES MURS SONT AFFLEURANTS, DE NIVEAU ET D'ÉQUERRE, FIXEZ L'OSSATURE DU PLANCHER AUX MURS COMME ILLUSTRÉ.

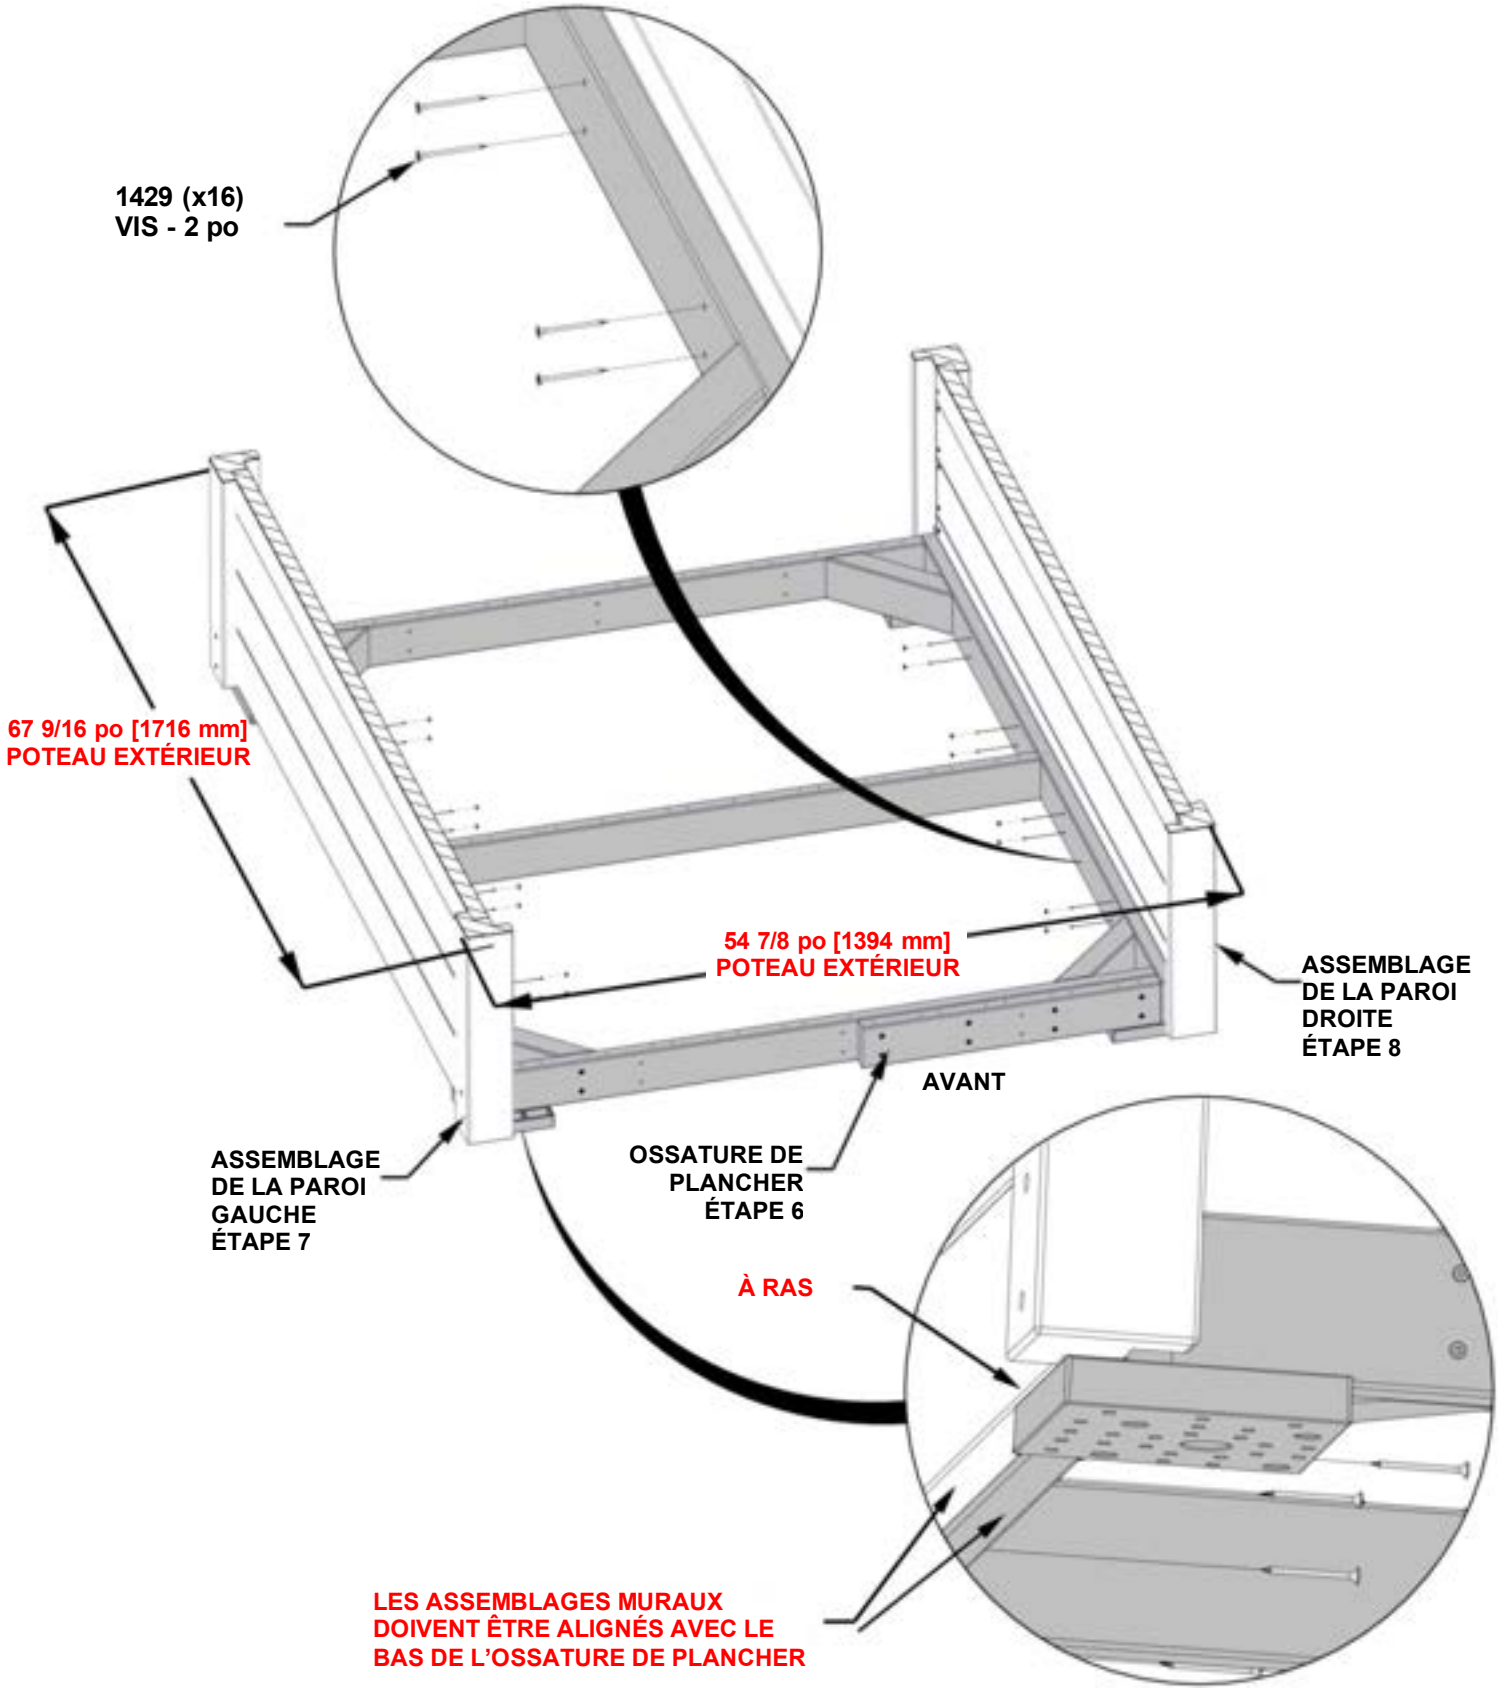



ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI




WP01 (x1) ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL DE LA PORTE - W2A04911
2 3/8 po x 27 1/4 po x 77 5/8 po (60 x 692 x 650)


- INTRODUISEZ LE PANNEAU MURAL DE LA PORTE PAR L'ARRIÈRE ET INCLINEZ-LE LÉGÈREMENT TOUT EN LE FAISANT GLISSER ENTRE L'ENCOCHE DU POTEAU ET L'OSSATURE DE PLANCHER, COMME ILLUSTRÉ.

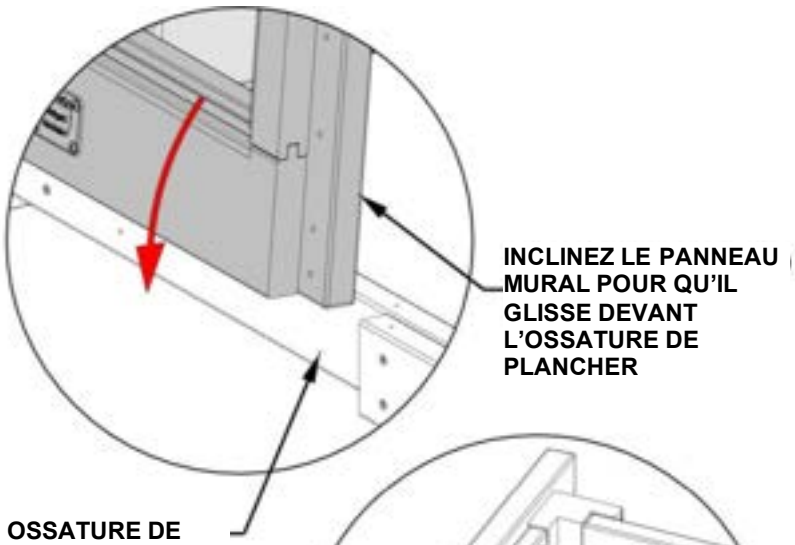

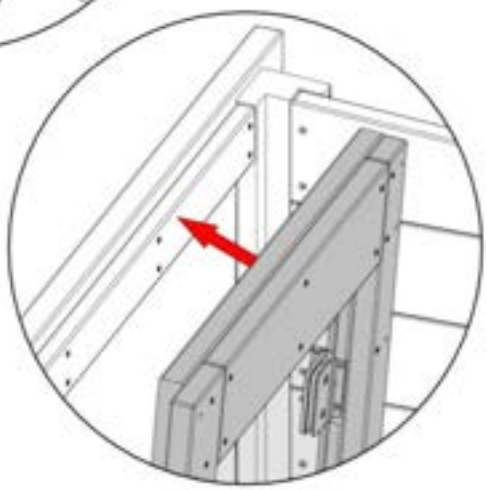

VUE INTÉRIEURE

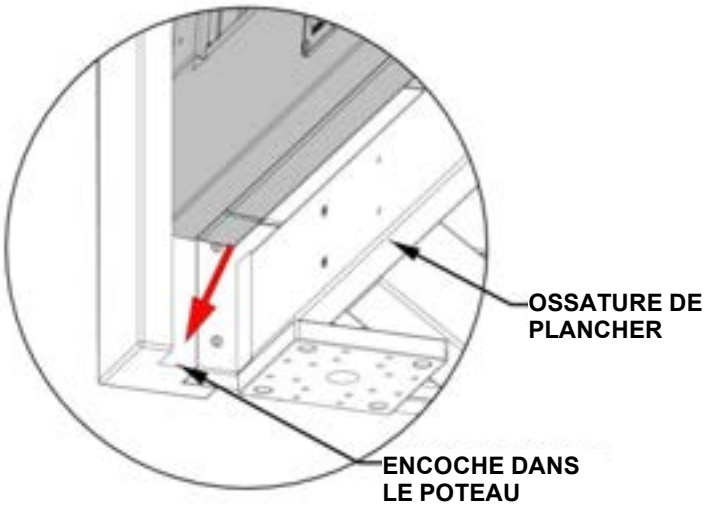

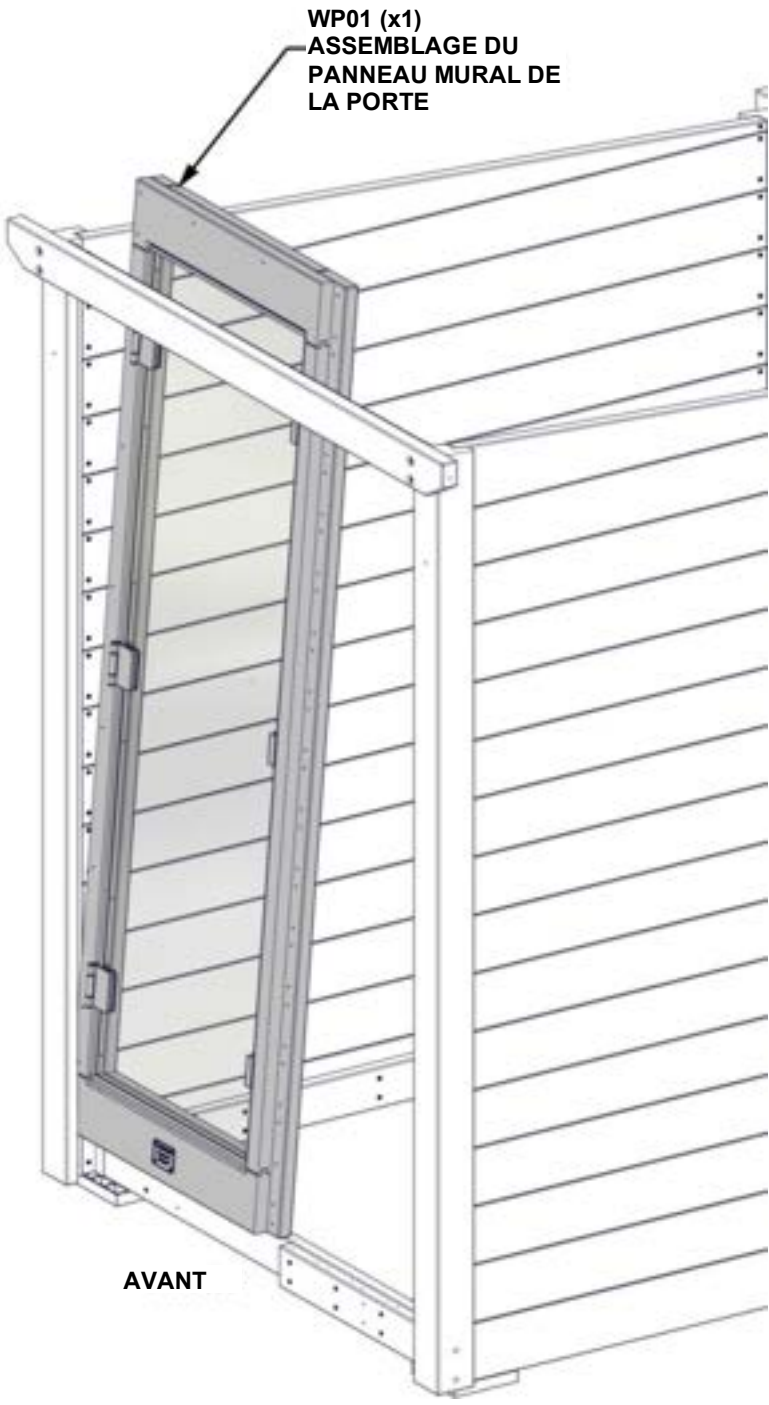



AVANT


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU MUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101435	VIS TFH 8 X 3 1/2 PO SS-BLK
9	H101433	VIS TFH 8 X 3 PO SS-BLK
2	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

- IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER DE NOUVEAU QUE LE PLANCHER, LES MURS ET LE PANNEAU DE MUR DE PORTE SONT D'ÉQUERRE ET DE NIVEAU AVANT DE FIXER LE PANNEAU DE MUR DE PORTE.

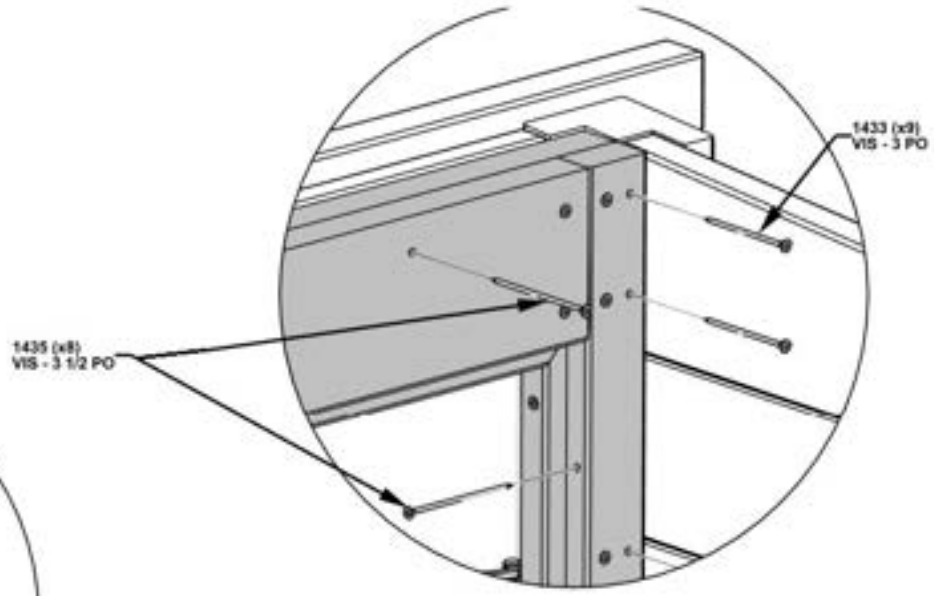

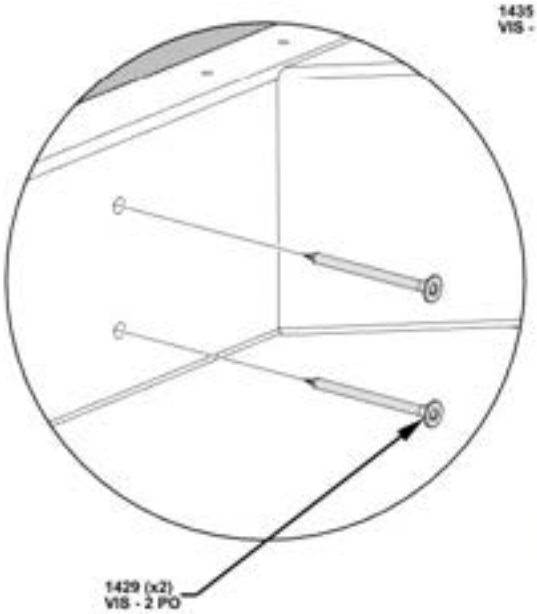

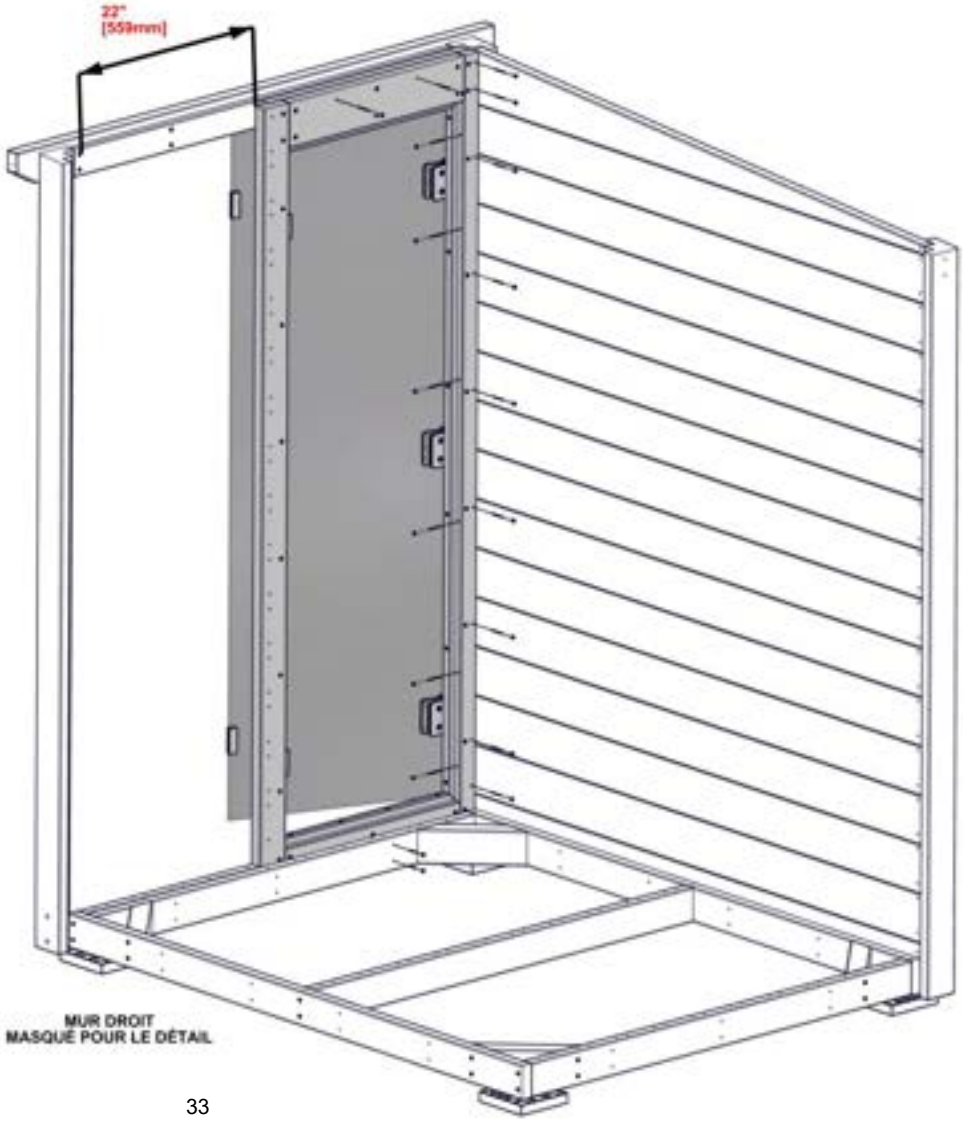

MUR DROIT
MASQUÉ POUR LE DÉTAIL

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU MUR AVANT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101434	VIS TFH 8 X 3 1/4 PO SS-BLK
29	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OJ05 PLANCHE DE MUR - W4L22351
(x4) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)



OJ18 PLANCHE DE MUR - W4L22395
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)



WB01 ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE MUR - W2A04921
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)





OJ06 PLANCHE DE MUR - W4L22352
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)





OJ17 PLANCHE DE MUR - W4L22394
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)


- GLISSER OJ06 ENTRE LE CADRE DE PLANCHER ET LE POTEAU.
- OJ06 DOIT ÊTRE ALIGNÉ AVEC LE BAS DU CADRE DE PLANCHER ET DU PANNEAU DE MUR DE PORTE, ET DE NIVEAU.
- FIXER OJ06 COMME ILLUSTRÉ.
- EMPILER LES AUTRES PLANCHES DE MUR SUR LE DESSUS COMME ILLUSTRÉ EN S'ASSURANT DU PLACEMENT CORRECT DES PLANCHES.
- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE AVEC LES AVANT-TROUS DES PLANCHES DE MUR ET FIXER.

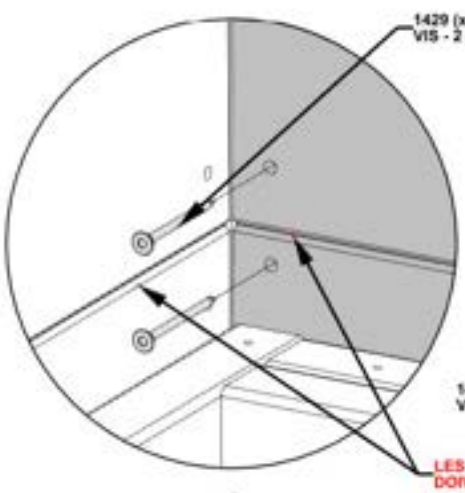

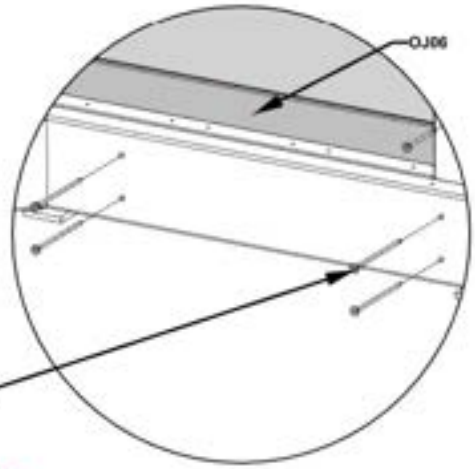

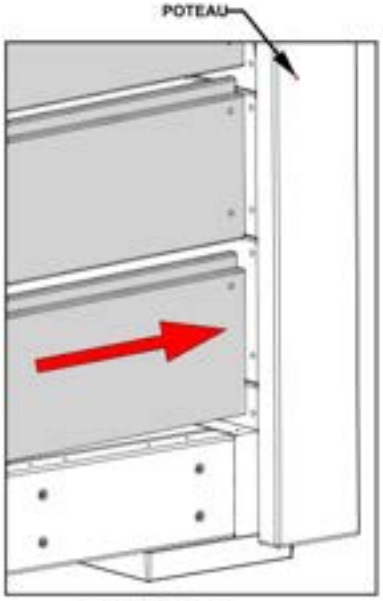

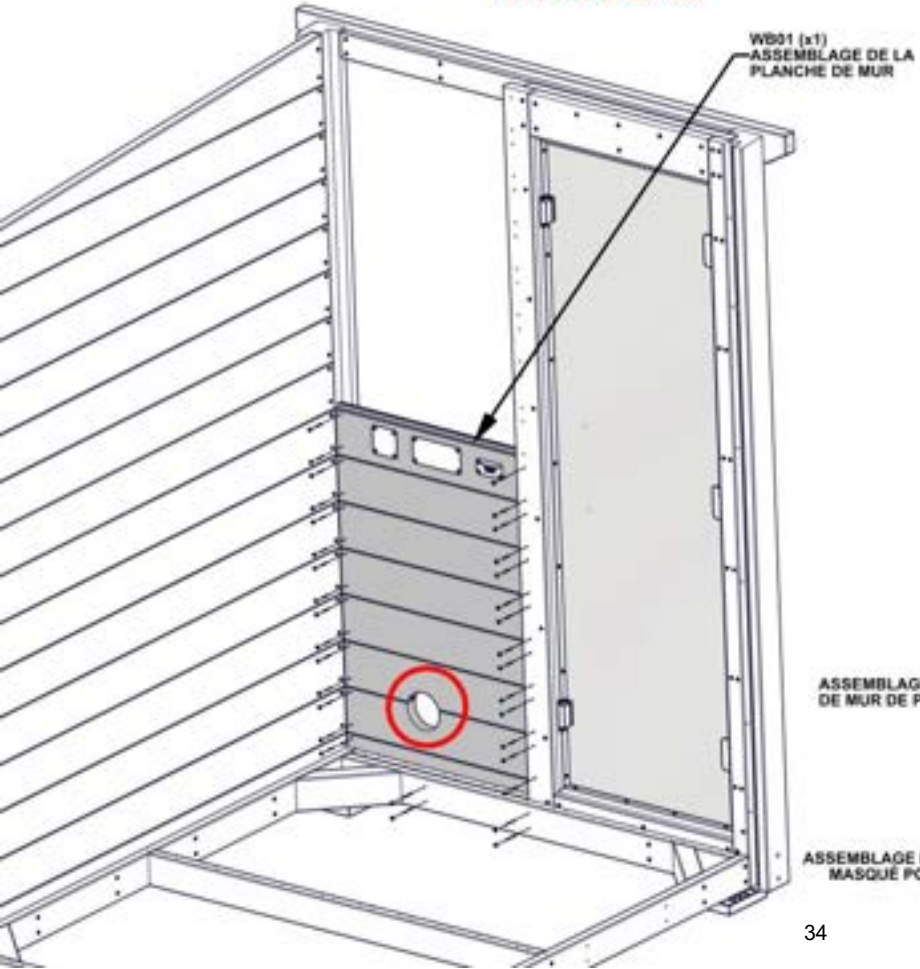

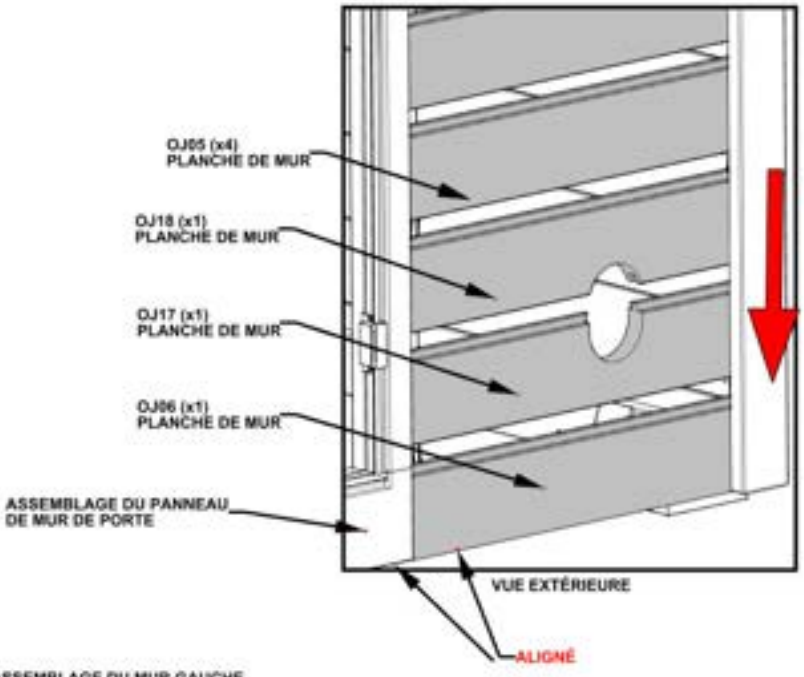

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU MUR AVANT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OJ05 PLANCHE DE MUR - W4L22351
(x4) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)



OJ21 PLANCHE DE MUR - W4L22408
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)



OJ17 PLANCHE DE MUR - W4L22394
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)





OJ07 PLANCHE DE MUR - W4L22353
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)




OJ18 PLANCHE DE MUR - W4L22395
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x24 3/4" (30x134x629)

- EMPILER LES PLANCHES DE MUR RESTANTES COMME ILLUSTRÉ. NOTER L'EMPLACEMENT DU TROU DE PASSAGE.
- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE AVEC LES AVANT-TROUS DES PLANCHES DE MUR ET FIXER.
- LA DERNIÈRE PLANCHE DE MUR OJ07 DEVRA ÊTRE GLISSÉE PAR LE DESSUS DE L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE MUR DE PORTE.

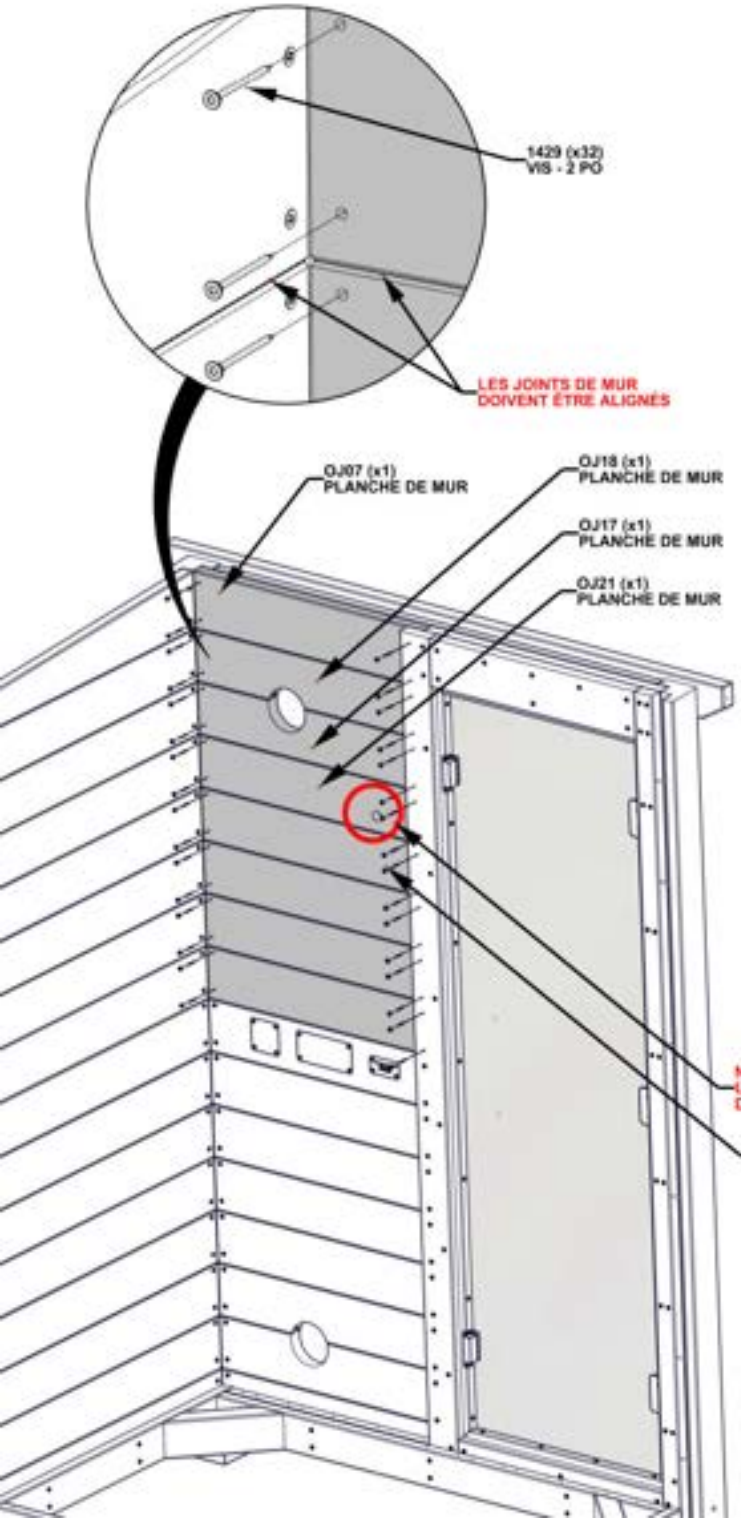

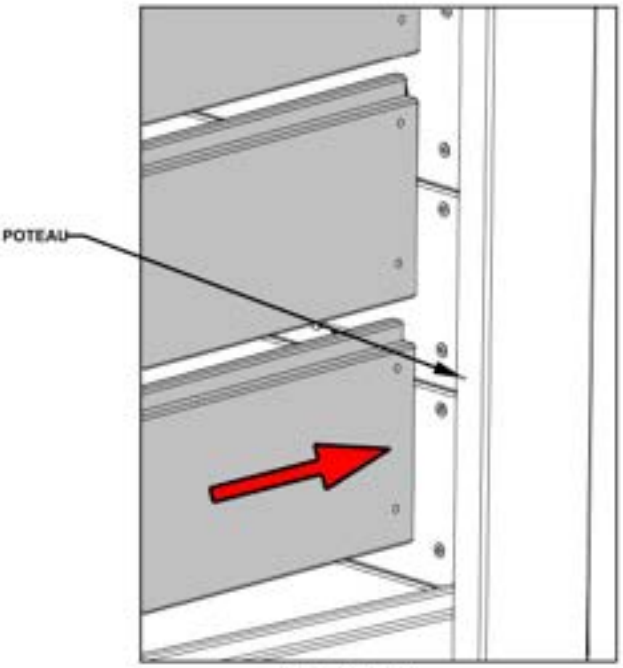

VUE EXTÉRIEURE

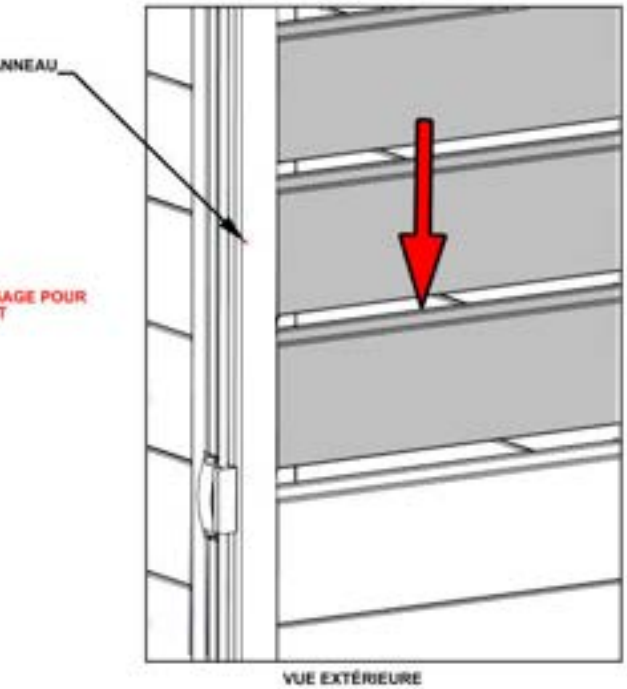

VUE EXTÉRIEURE

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OJ15 PLANCHE DE MUR - WAL22390
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)



OJ03 PLANCHE DE MUR - WAL22349
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 50 3/8 PO (30x134x1280)





OJ19 PLANCHE DE MUR - WAL23760
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)



OJ20 PLANCHE DE MUR - WAL23759
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)


- GLISSER OJ03 ENTRE LE CADRE DE PLANCHER ET LES POTEAUX JUSQU'À CE QU'IL REPOSE SUR LE PIED DE L'ASSEMBLAGE DU PLANCHER.
- S'ASSURER QUE OJ03 EST ALIGNÉ AVEC LE BAS DU CADRE DE PLANCHER ET DE NIVEAU.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- EMPILER LES AUTRES PLANCHES DE MUR SUR LE DESSUS COMME ILLUSTRÉ.

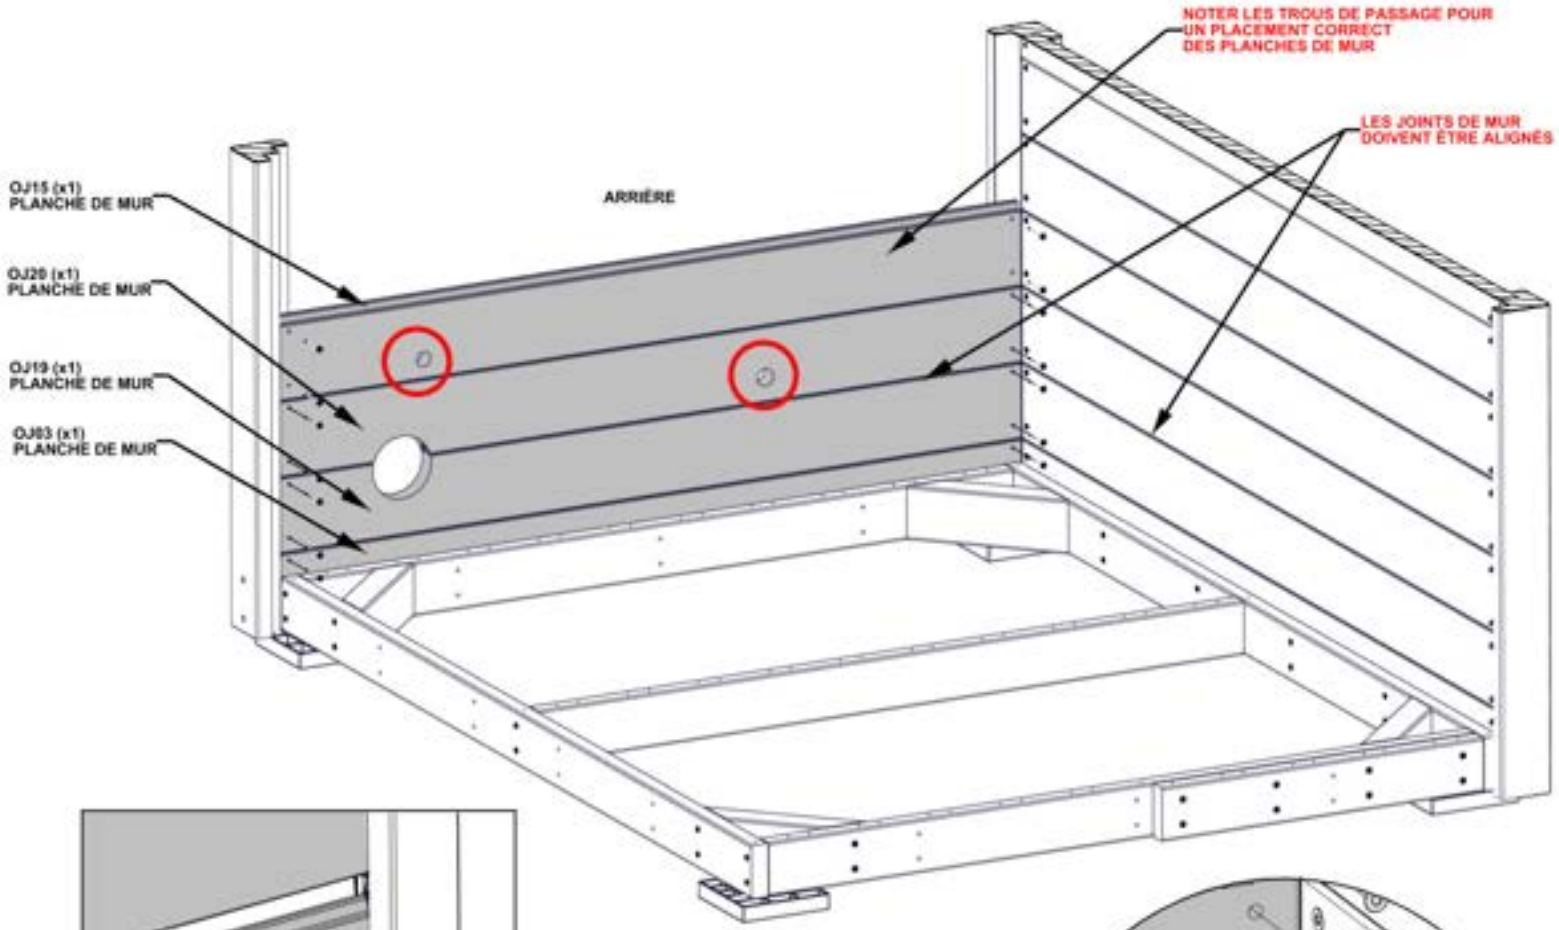

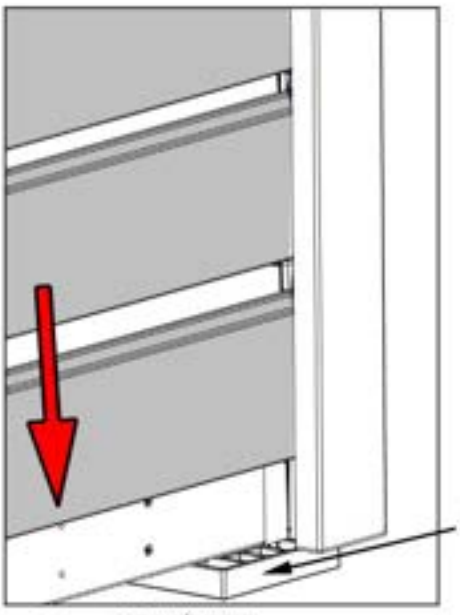

VUE EXTÉRIEURE

MUR GAUCHE ET MUR AVANT MASQUÉS POUR LE DÉTAIL

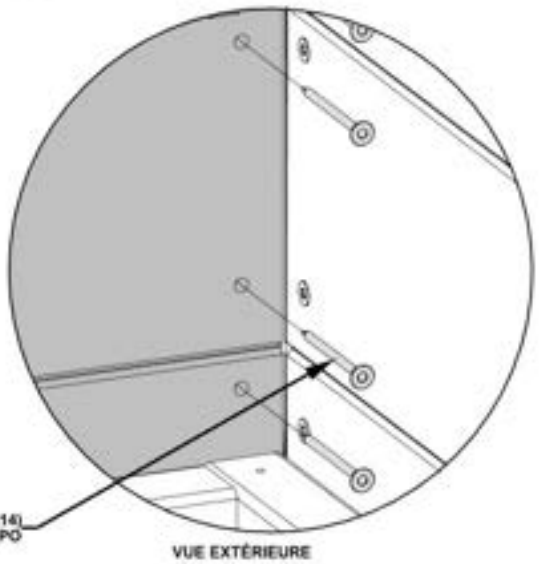

VUE EXTÉRIEURE

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
50	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OJ04 PLANCHE DE MUR - W4L22350
(x9) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)




OJ06 PLANCHE DE MUR - W4L22354
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)



OJ16 PLANCHE DE MUR - W4L23761
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x50 3/8" (30x134x1280)

- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE MUR RESTANTES COMME ILLUSTRÉ. NOTER L'EMPLACEMENT DU TROU DE PASSAGE.

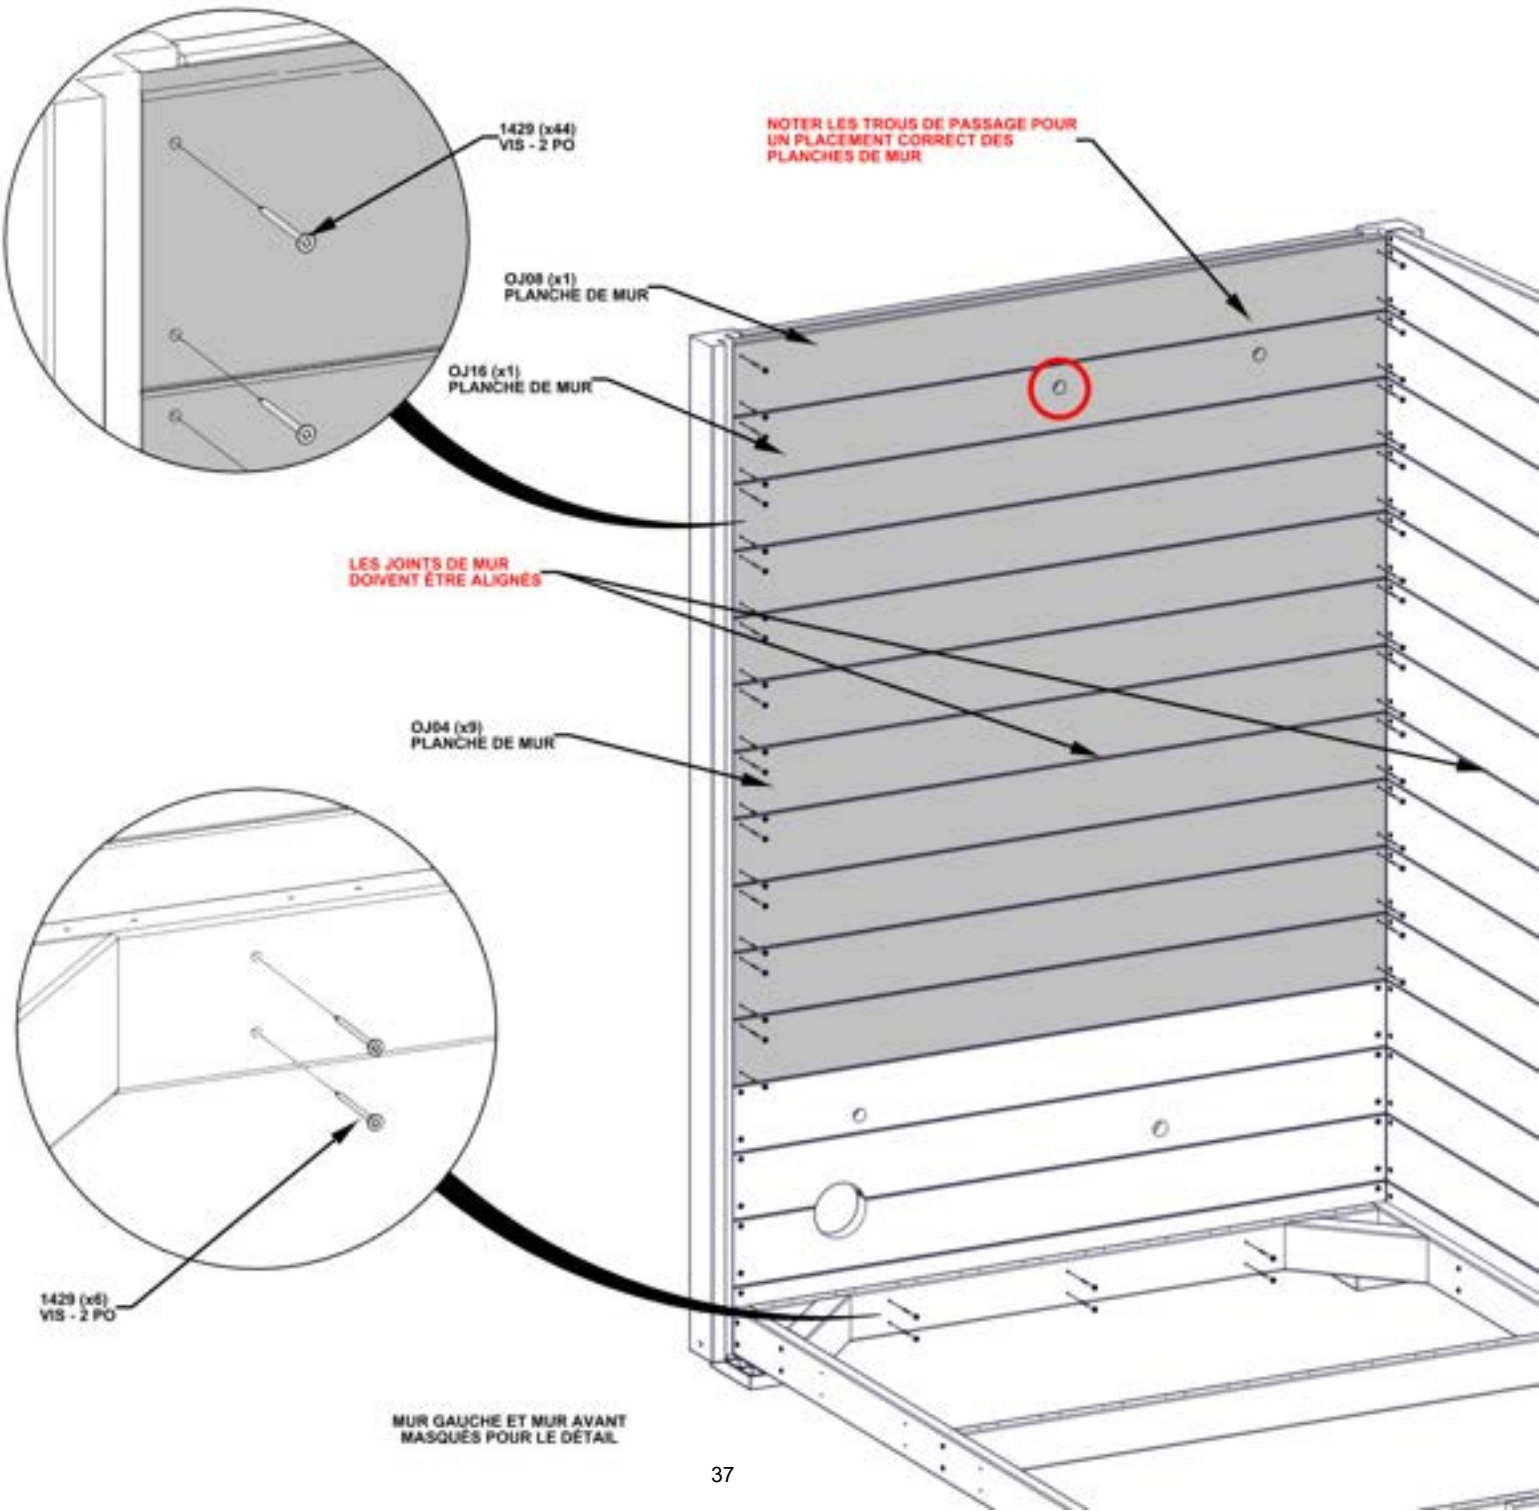

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




OJ12 PLANCHE DE PLANCHER - WAL22376
(x4) 1 3/16"x3 1/4"x61 7/8" (30x134x1572)



OS02 PLANCHE DE PLANCHER - WAL22375
(x1) 1 3/16"x3 11/16"x61 7/8" (30x94x1572)

- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE PLANCHER.
- ALIGNER LES TROUS DES PLANCHES DE PLANCHER AVEC LES AVANT-TROUS DU CADRE DE PLANCHER ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

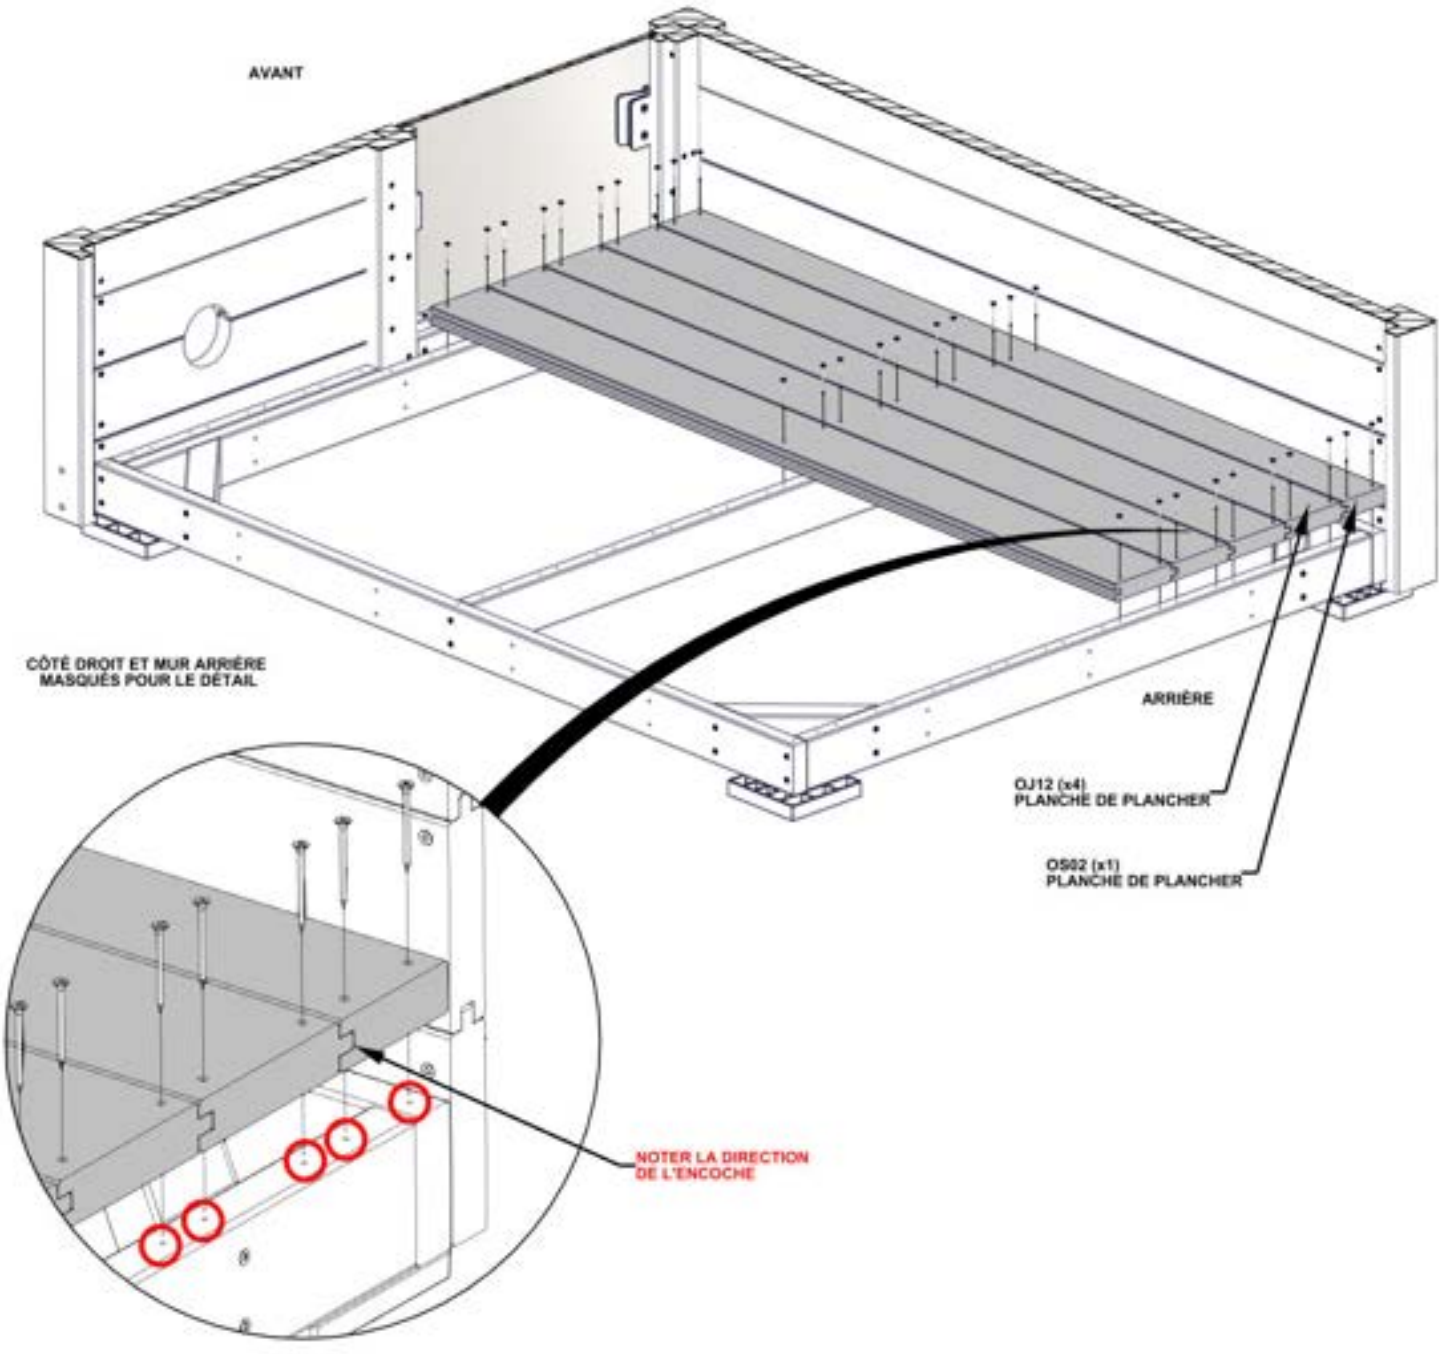

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
36	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




OJ11 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22374
(x3) 1 3/16"x5 1/4"x63 1/16" (30x134x1602)



OJ13 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22377
(x1) 1 3/16 PO X 5 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x134x1602)




OS01 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22364
(x1) 1 3/16 PO X 3 1/4 PO X 63 1/16 PO (30x82x1602)



OJ14 PLANCHE DE PLANCHER - W4L22379
(x1) 1 3/16"x5 1/4"x61 7/8" (30x134x1572)

- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE PLANCHER.
- ALIGNER LES TROUS DES PLANCHES DE PLANCHER AVEC LES AVANT-TROUS DU CADRE DE PLANCHER ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

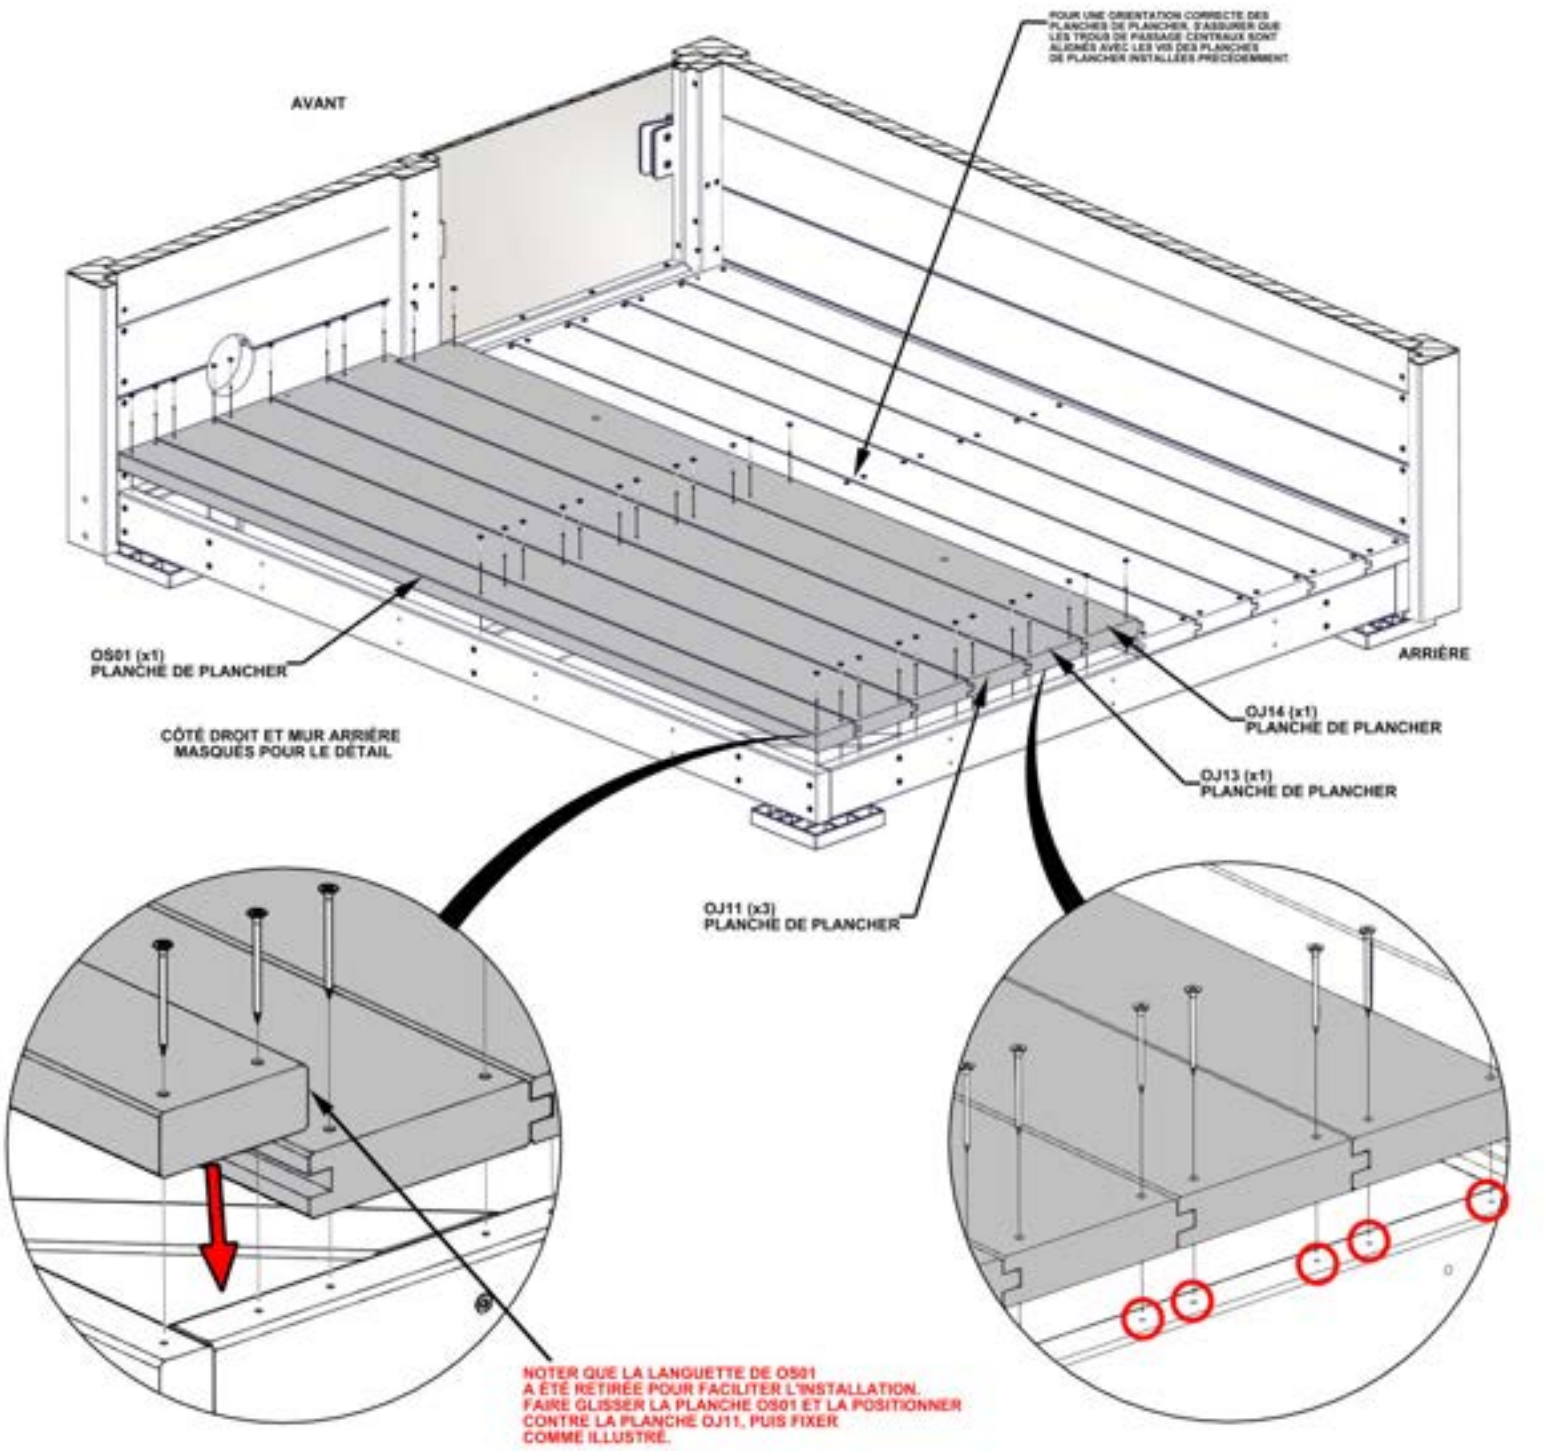

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




OO06 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22373
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x61 7/8" (30x30x1572)



OO07 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22378
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x21 13/16" (30x30x554)

- PRESSER LA GARNITURE DE PLANCHER CONTRE LES MURS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

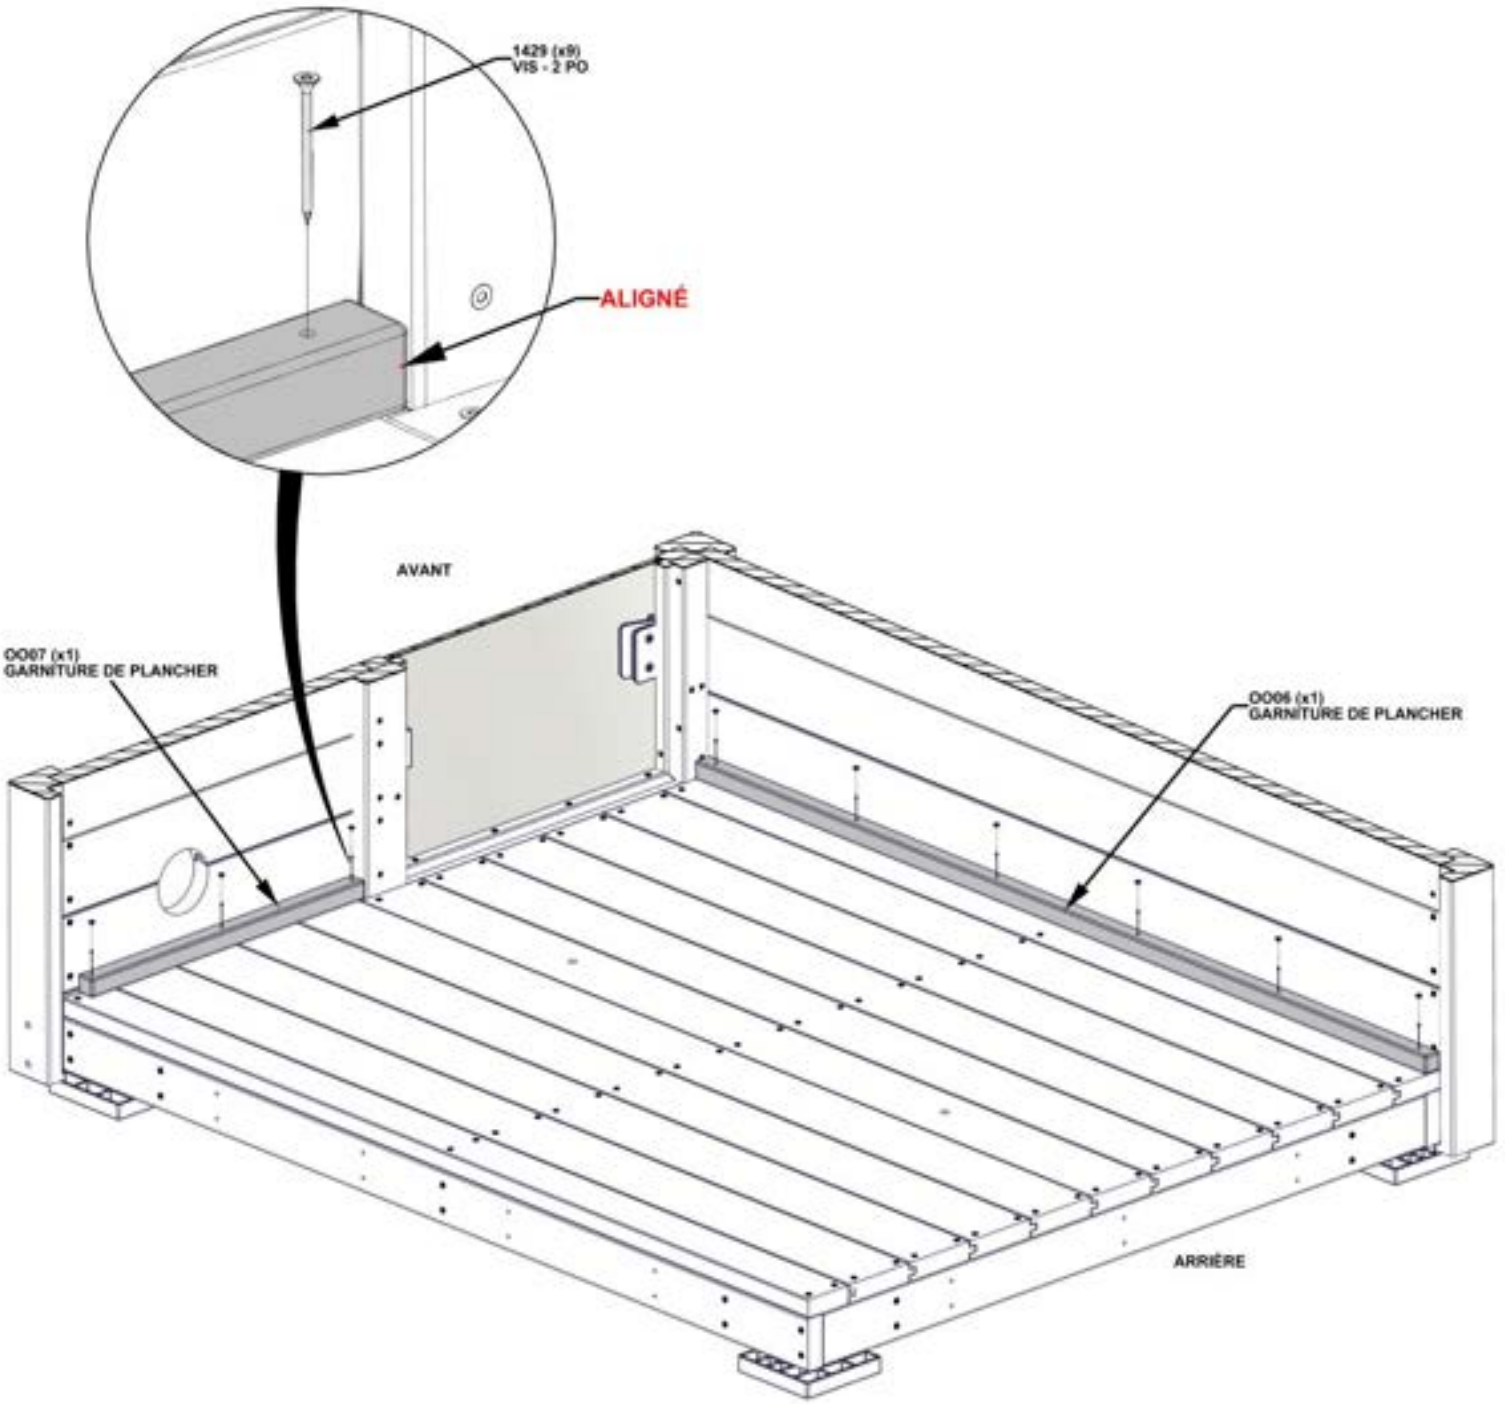

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU PLANCHER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
11	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




OO02 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22365
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x63 1/16" (30x30x1602)



OO05 GARNITURE DE PLANCHER - W4L22366
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x48 1/16" (30x30x1220)

- PRESSER LA GARNITURE DE PLANCHER CONTRE LES MURS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

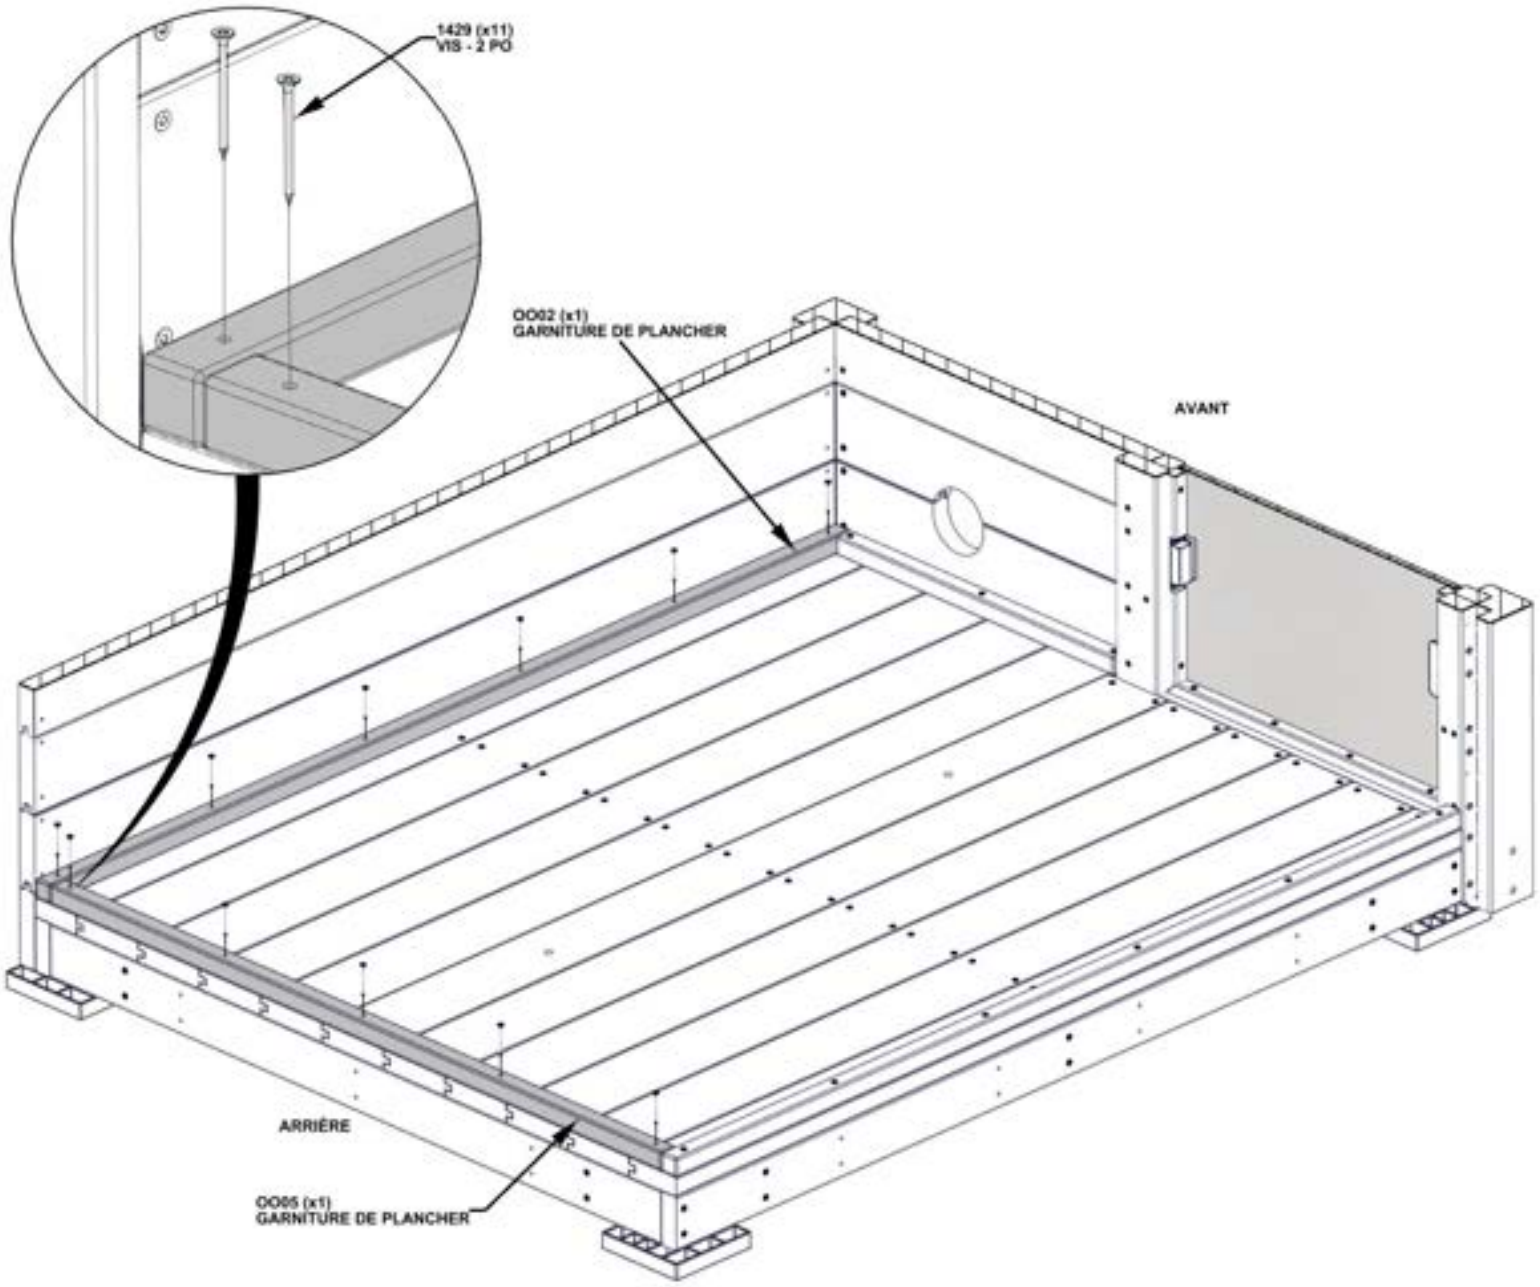

CÔTÉ GAUCHE ET MUR ARRIÈRE MASQUÉS POUR LE DÉTAIL

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101403	RONDELLE EN POLY
2	H101402	VIS TFH 1/4-20 X 1 5/8 PO SS




AM01 - POIGNÉE DE PORTE - WQA04917
(x1) 2 1/4"x3"x13 5/16" (57x76x338)




AM02 - POIGNÉE DE PORTE - WdL22361
(x1) 2 1/4"x3"x13 5/16" (57x76x338)

- FIXER LES POIGNÉES DE PORTE COMME ILLUSTRÉ.
- NE PAS TROP SERRER.

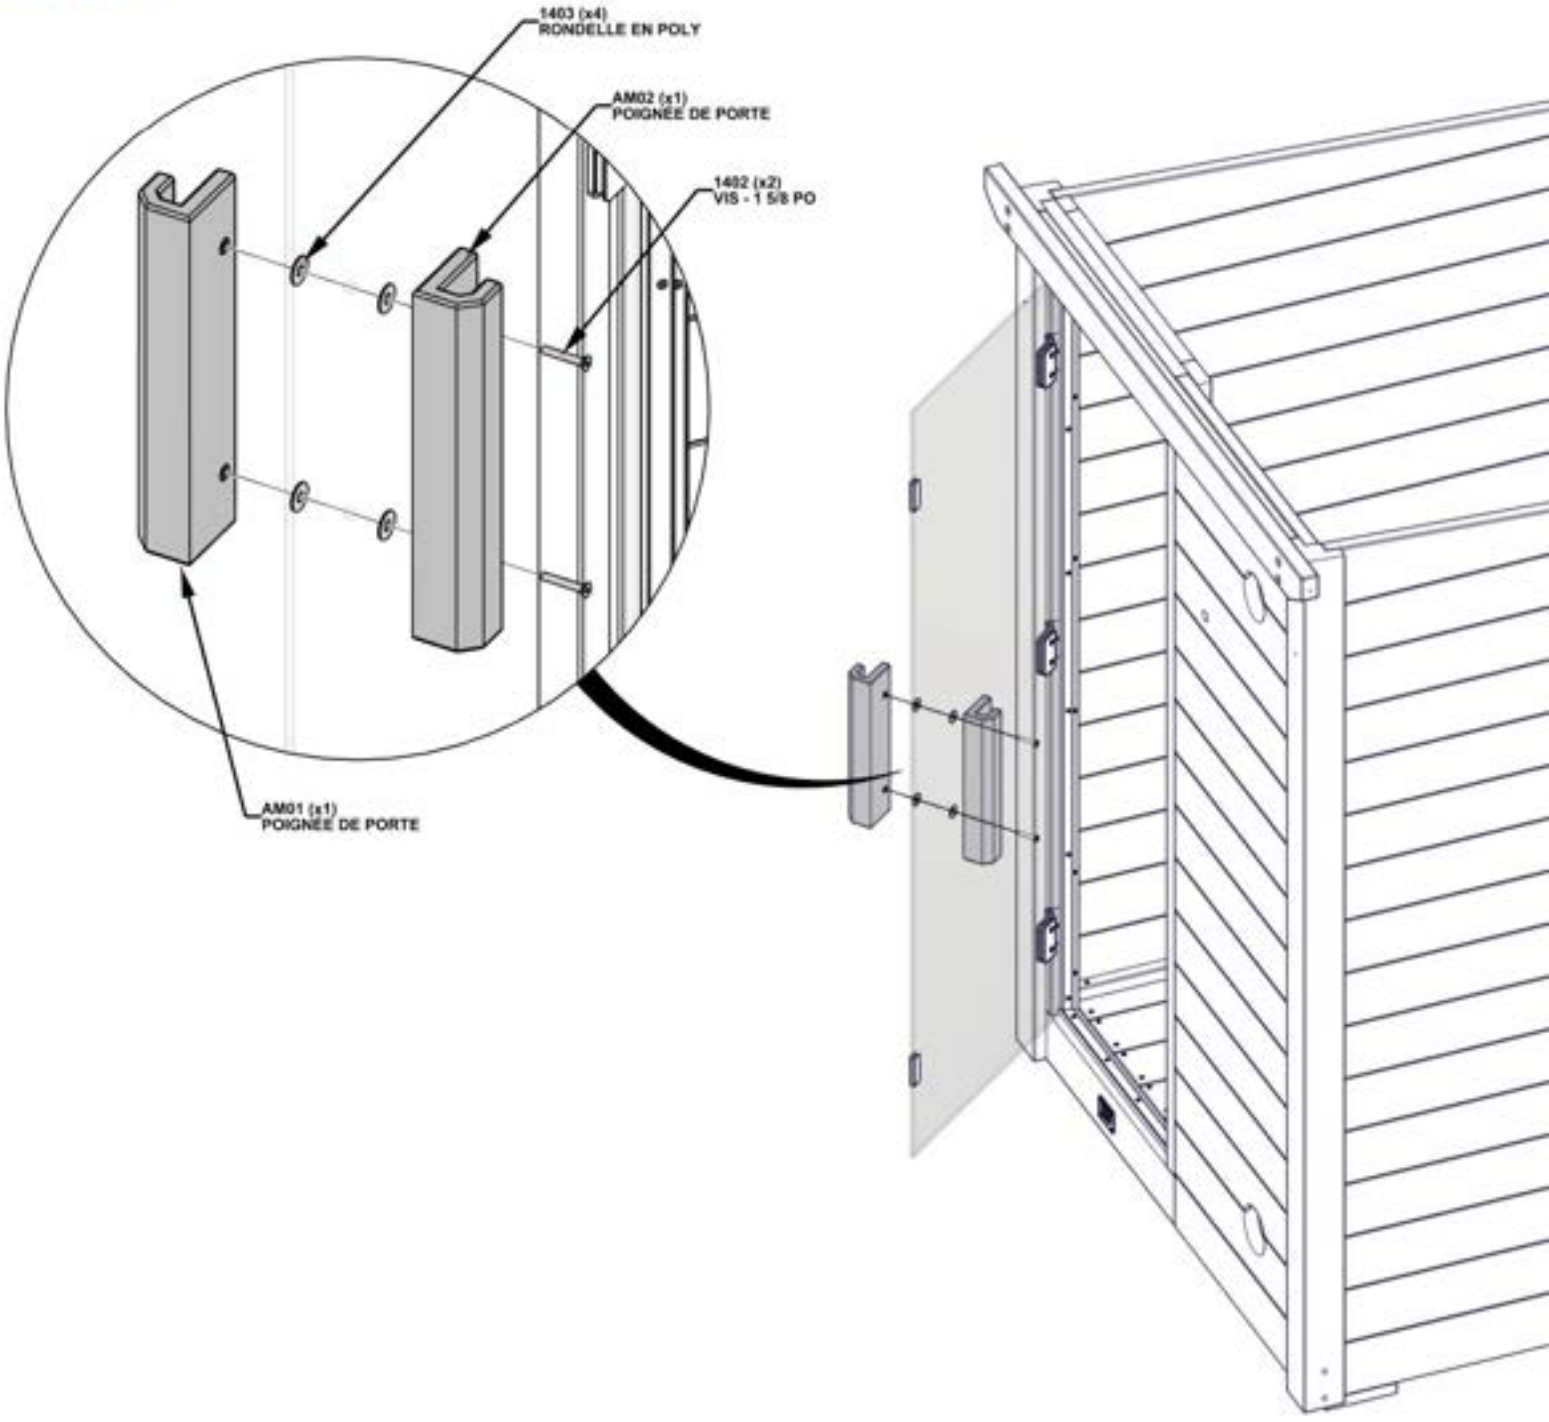


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK

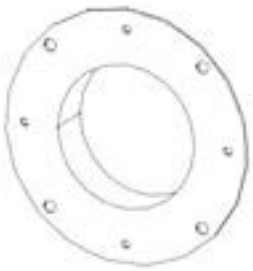

A4M07417 (x1) SUPPORT DU VENTILATEUR DE SAUNA

- CENTRER LE SUPPORT DANS LE TROU DU PANNEAU DE MUR ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- S'ASSURER QUE LES VIS SONT INSÉRÉES DANS LES PLUS PETITS TROUS DU SUPPORT.

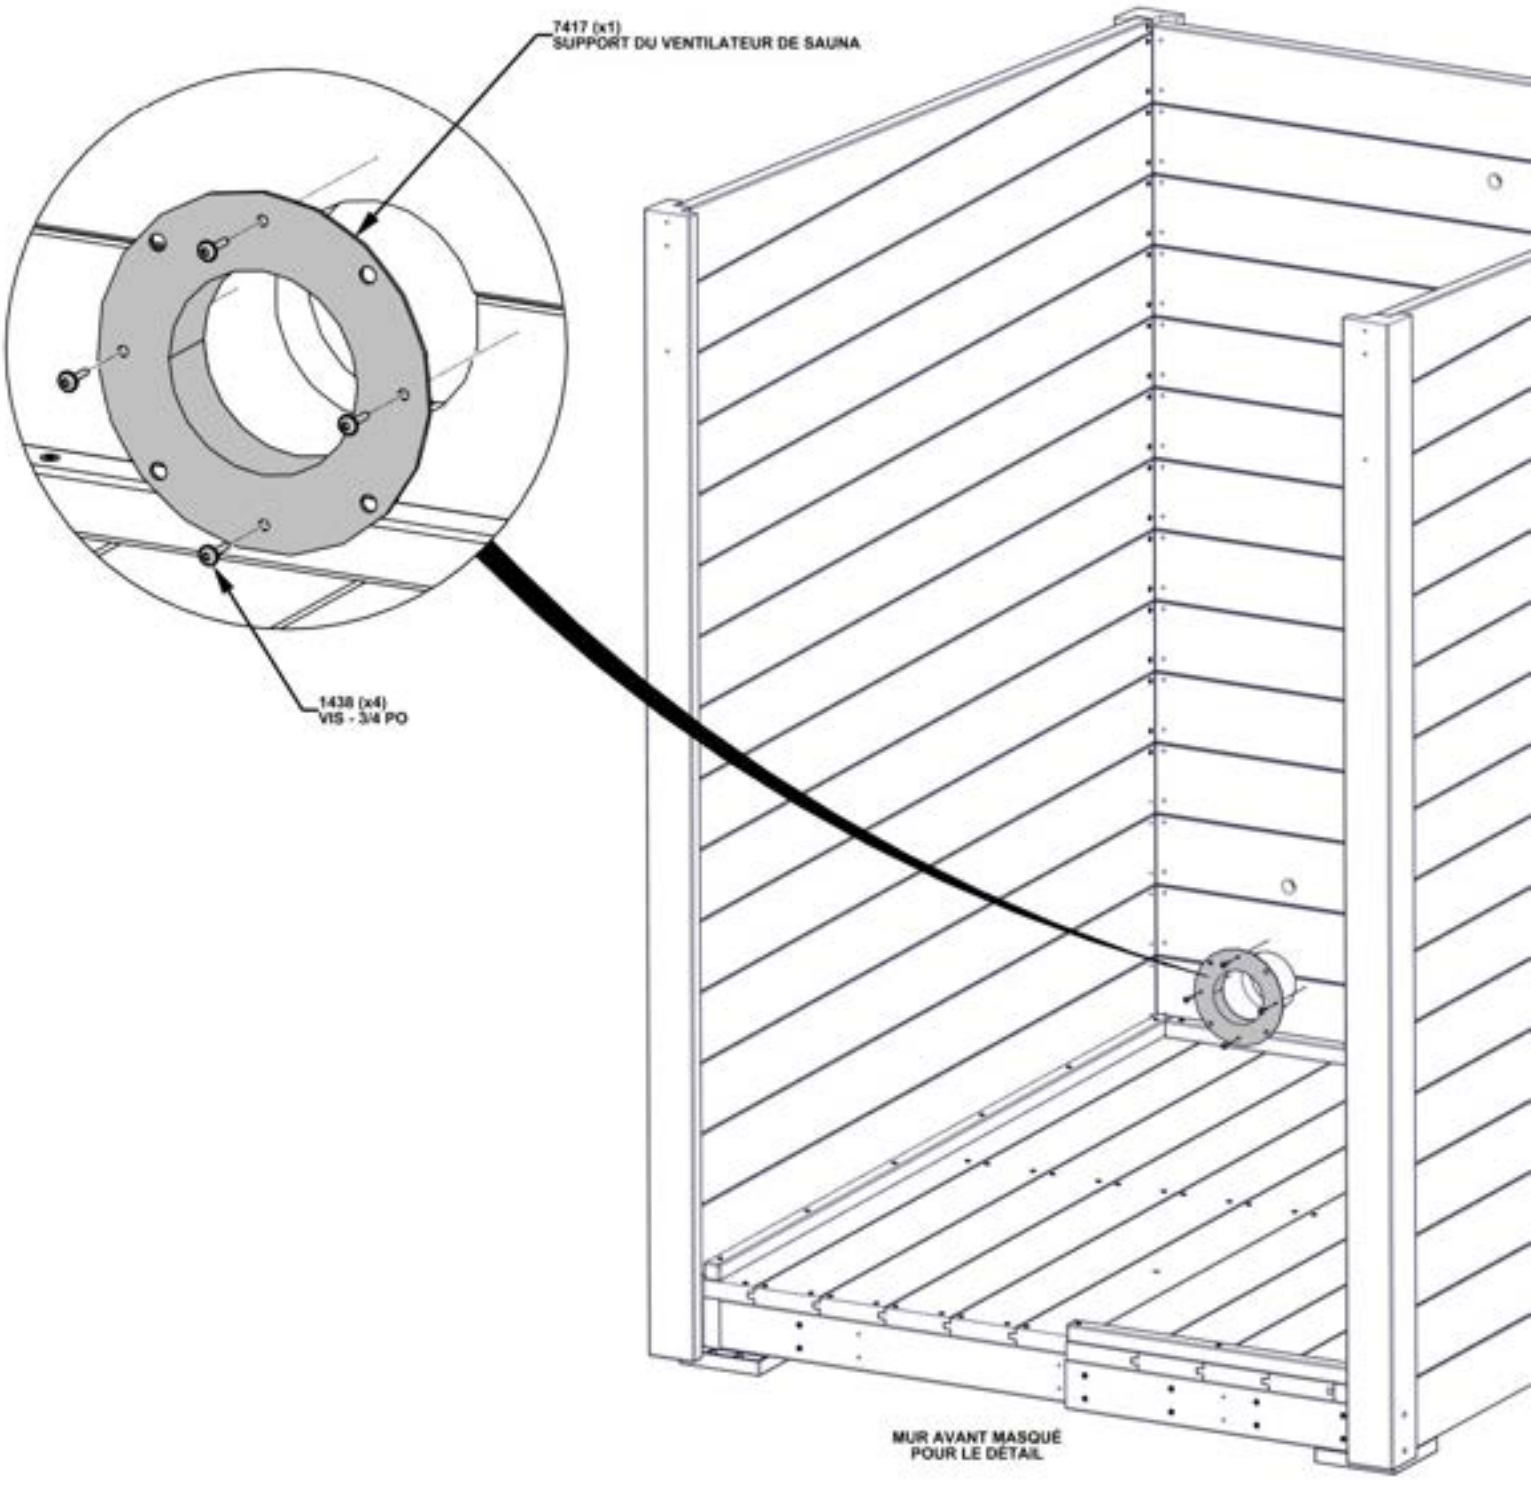


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101446	VIS TWH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK



A4M07272 VENTILATEUR DE SAUNA
(x1)

- ALIGNER LES TROUS DU VENTILATEUR DE SAUNA AVEC LES PLUS GRANDS TROUS DU SUPPORT ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- PAR SÉCURITÉ, FIXER LE PROTECTEUR MÉTALLIQUE COMME ILLUSTRÉ.
- FAIRE PASSER LE CÂBLAGE DU VENTILATEUR DE SAUNA DANS LE TROU INDIQUÉ DE L'ASSEMBLAGE DU MUR.

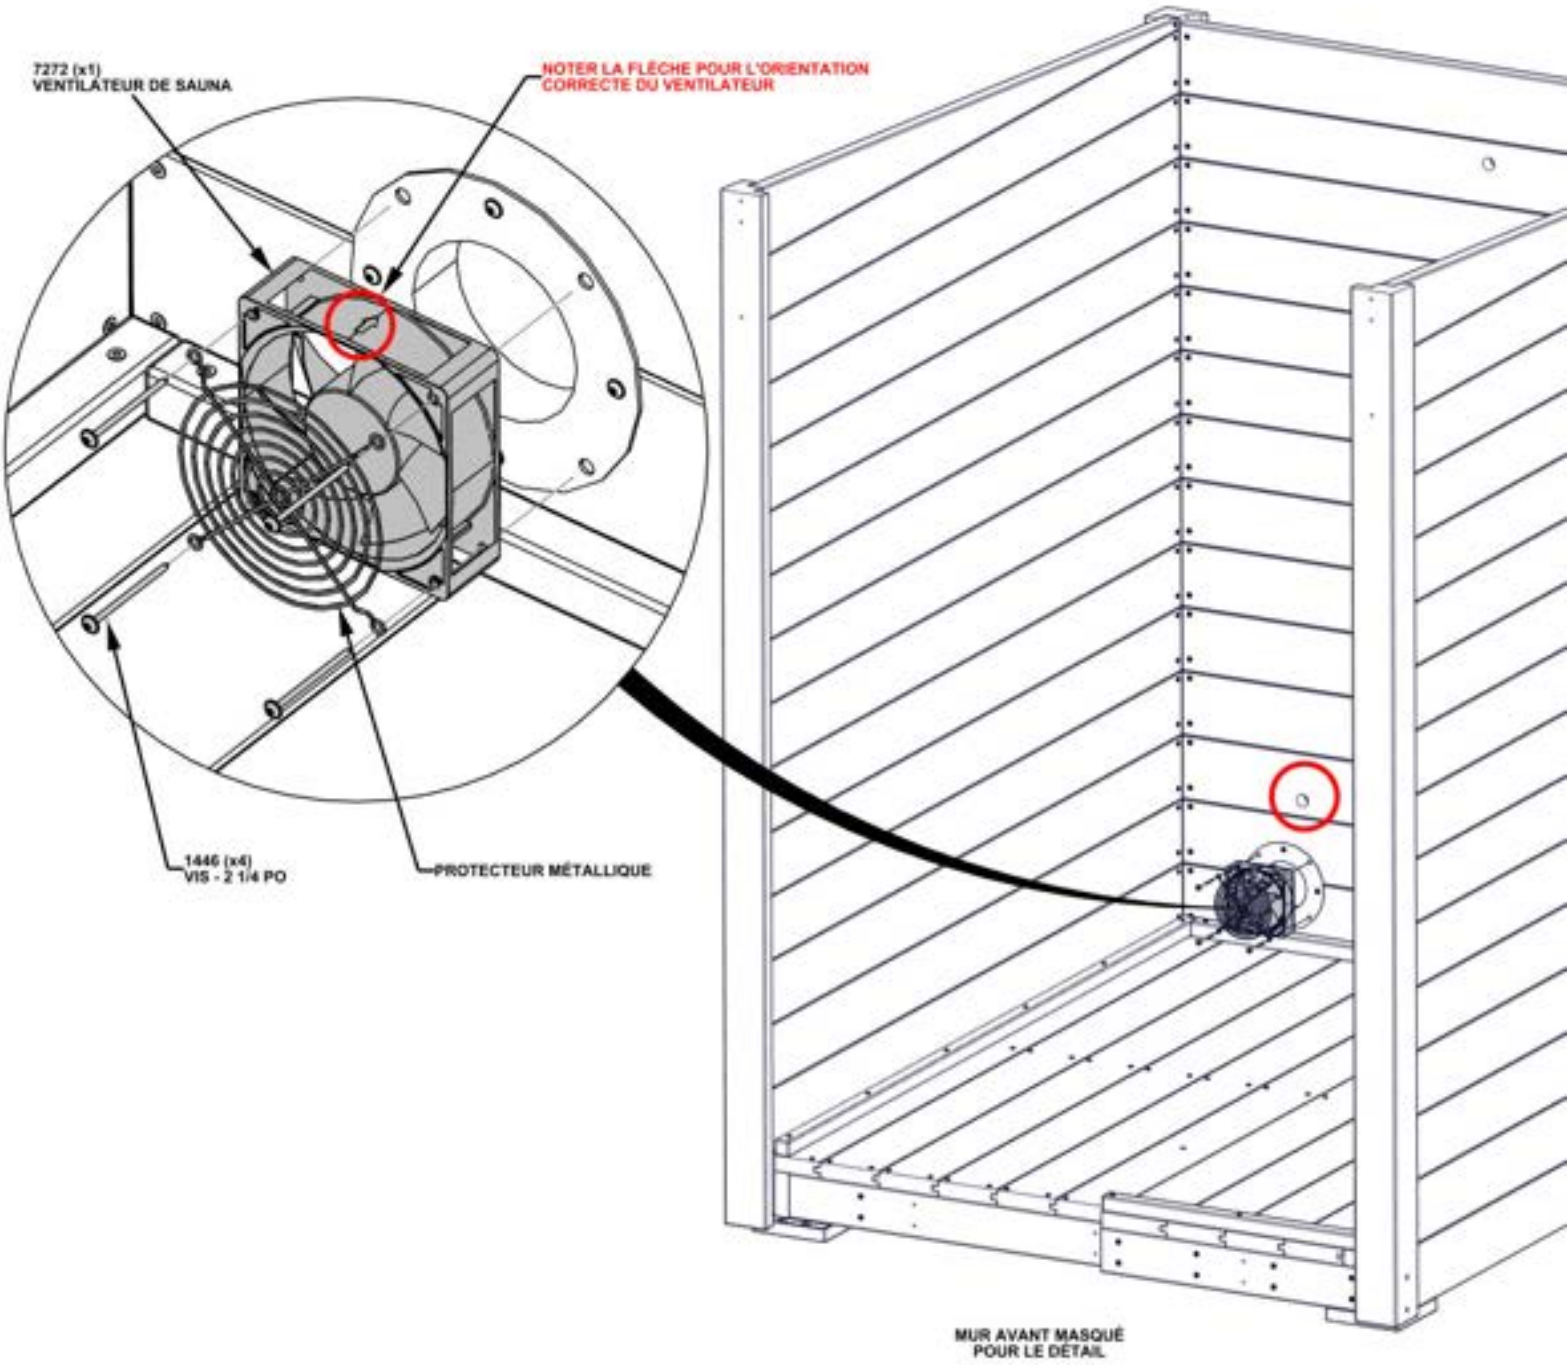

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OG08 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22384
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)




OG15 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22407
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)




OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L22404
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x14" (30x30x355)

- NOTER QUE LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉS SUR LE DESSUS.
- ALIGNER L'EXTRÉMITÉ DE OG08 CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- S'ASSURER QUE LES PLANCHES SONT DE NIVEAU, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

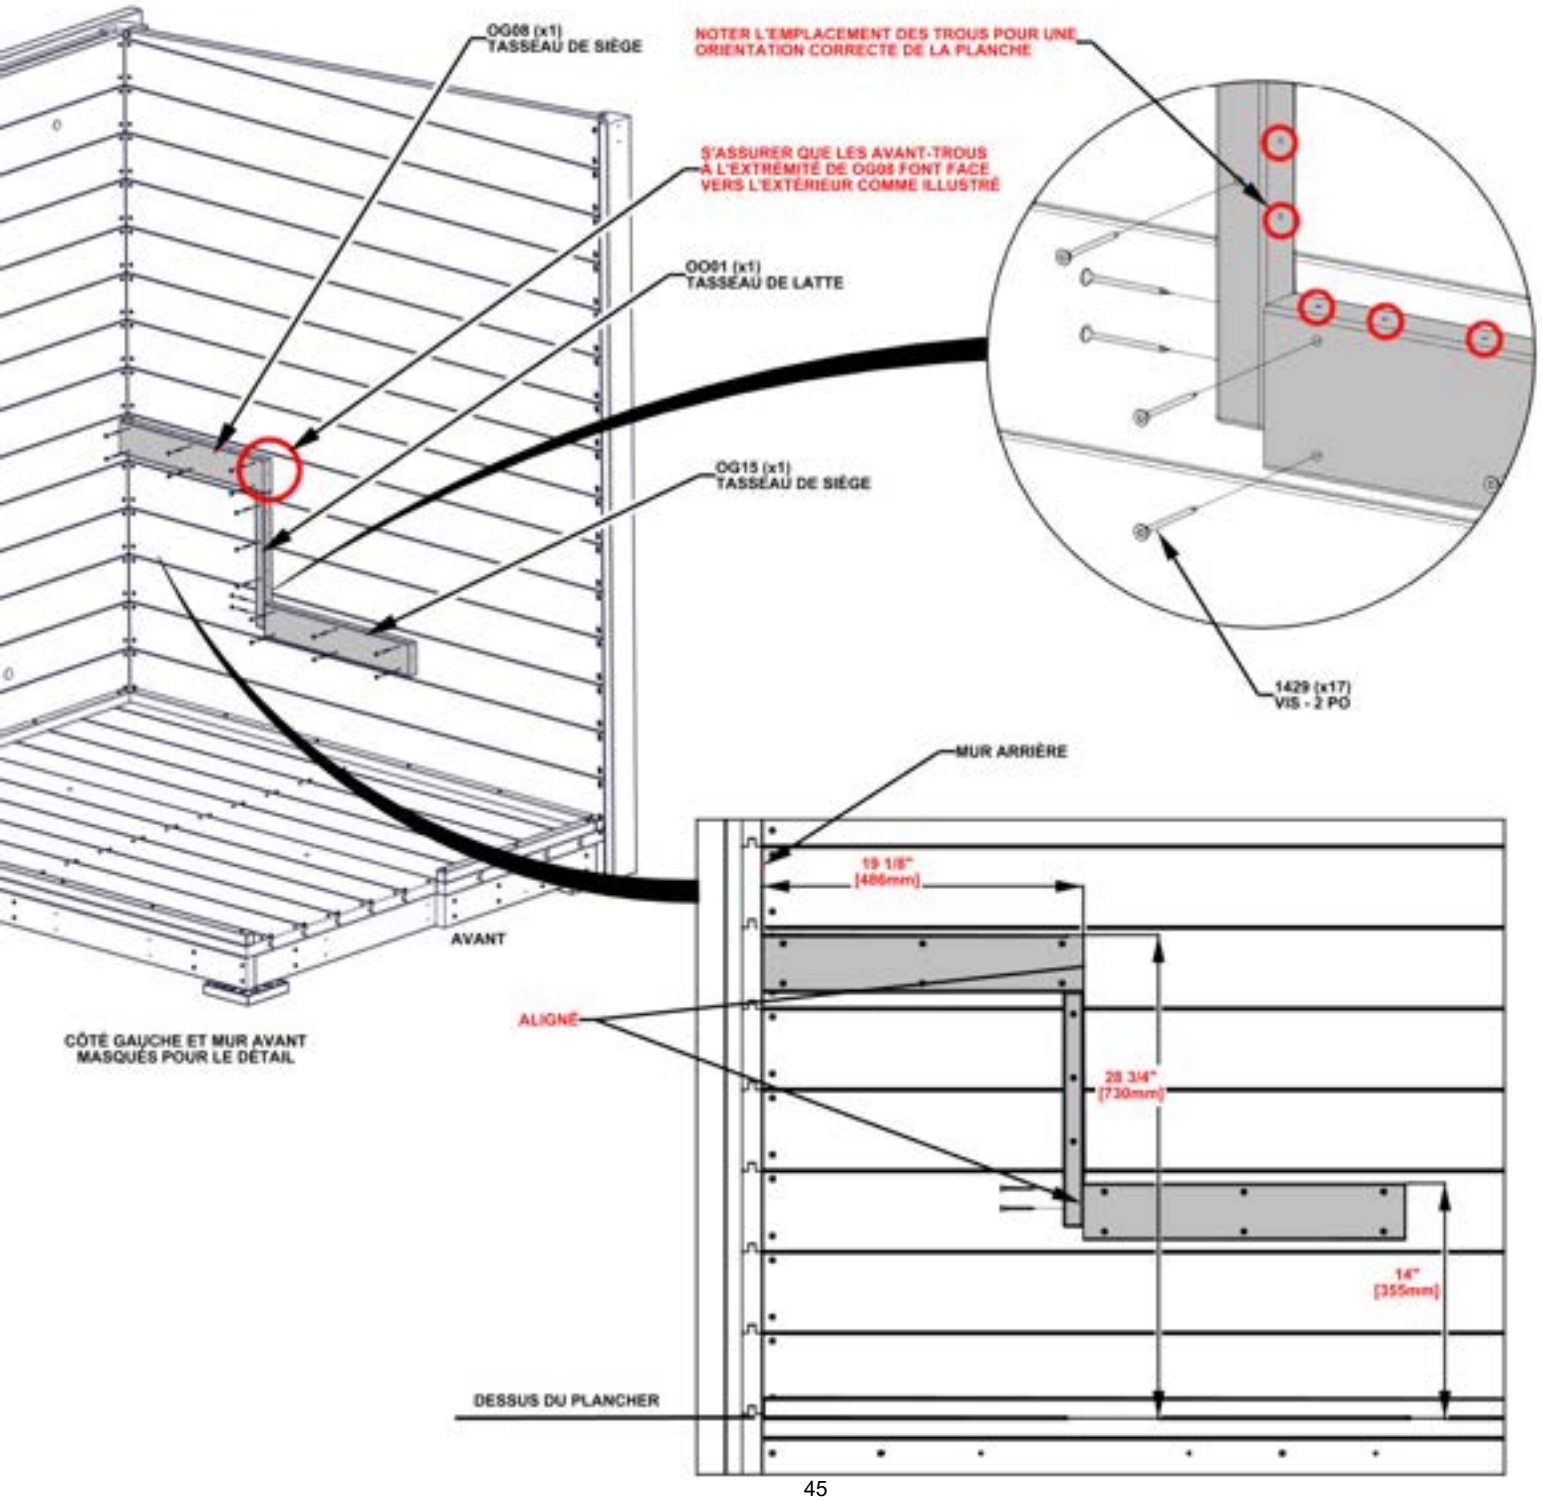

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OG08 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22384
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)




OG15 TASSEAU DE SIÈGE - W4L22407
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)



OG01 TASSEAU DE LATTE - W4L22404
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x14" (30x30x355)

- NOTER QUE LES AVANT-TROUS DOIVENT ÊTRE POSITIONNÉS SUR LE DESSUS.
- ALIGNER L'EXTRÉMITÉ DE OG08 CONTRE LE MUR ARRIÈRE.
- S'ASSURER QUE LES PLANCHES SONT DE NIVEAU, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

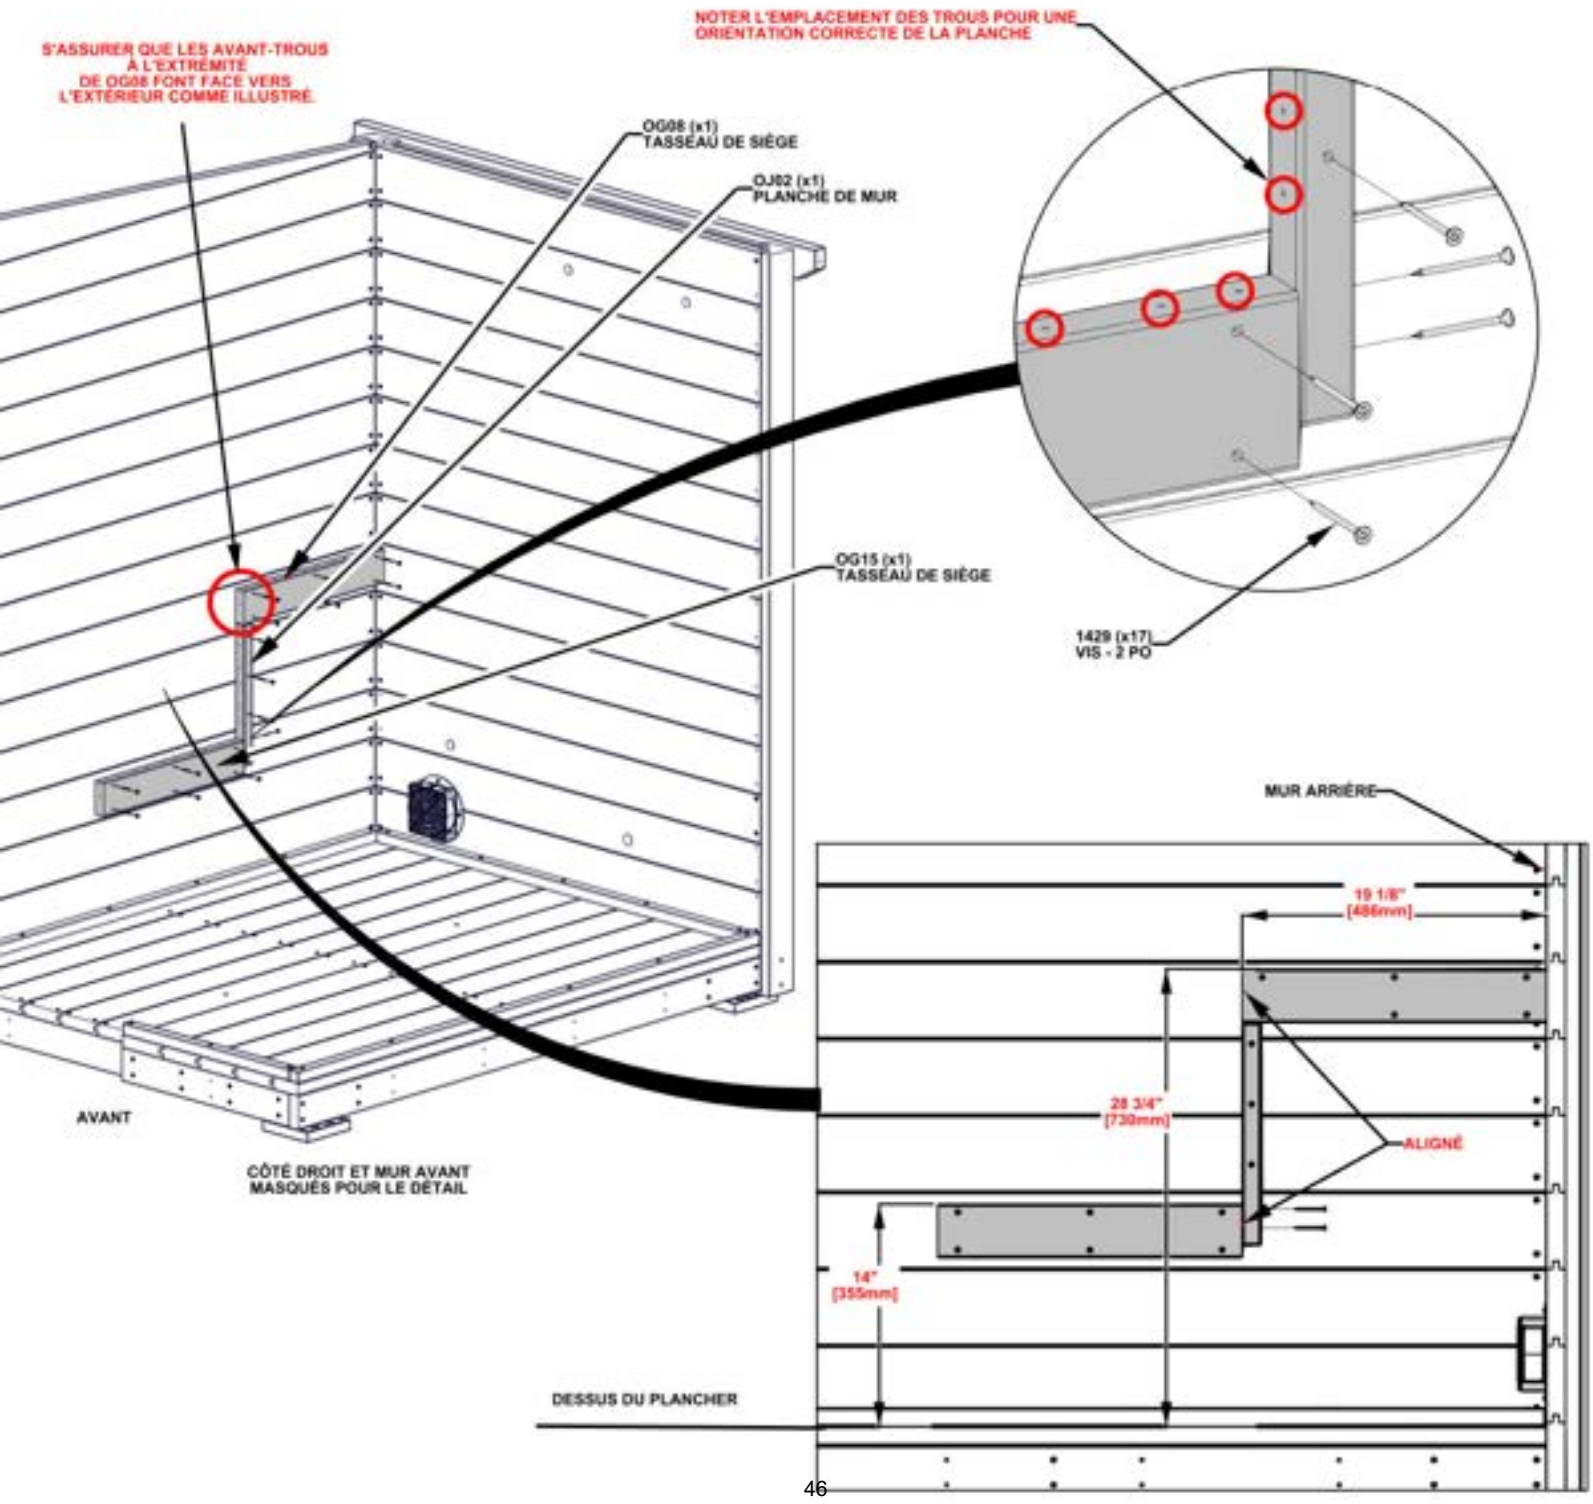


ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OG07 - TASSEAU DE SIÈGE - W4L22362
(x1) - 1 3/16"x3 3/8"x45 7/16" (30x86x1154)

- LE TASSEAU DOIT ÊTRE CENTRÉ SUR LE MUR ARRIÈRE.
- S'ASSURER QUE LE DESSUS DU TASSEAU DE SIÈGE EST ALIGNÉ AVEC LES TASSEAUX DES MURS LATÉRAUX.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER LE TASSEAU DE MUR.
- LA MESURE INDIQUÉE EST PRISE DE L'INTÉRIEUR DU MUR.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

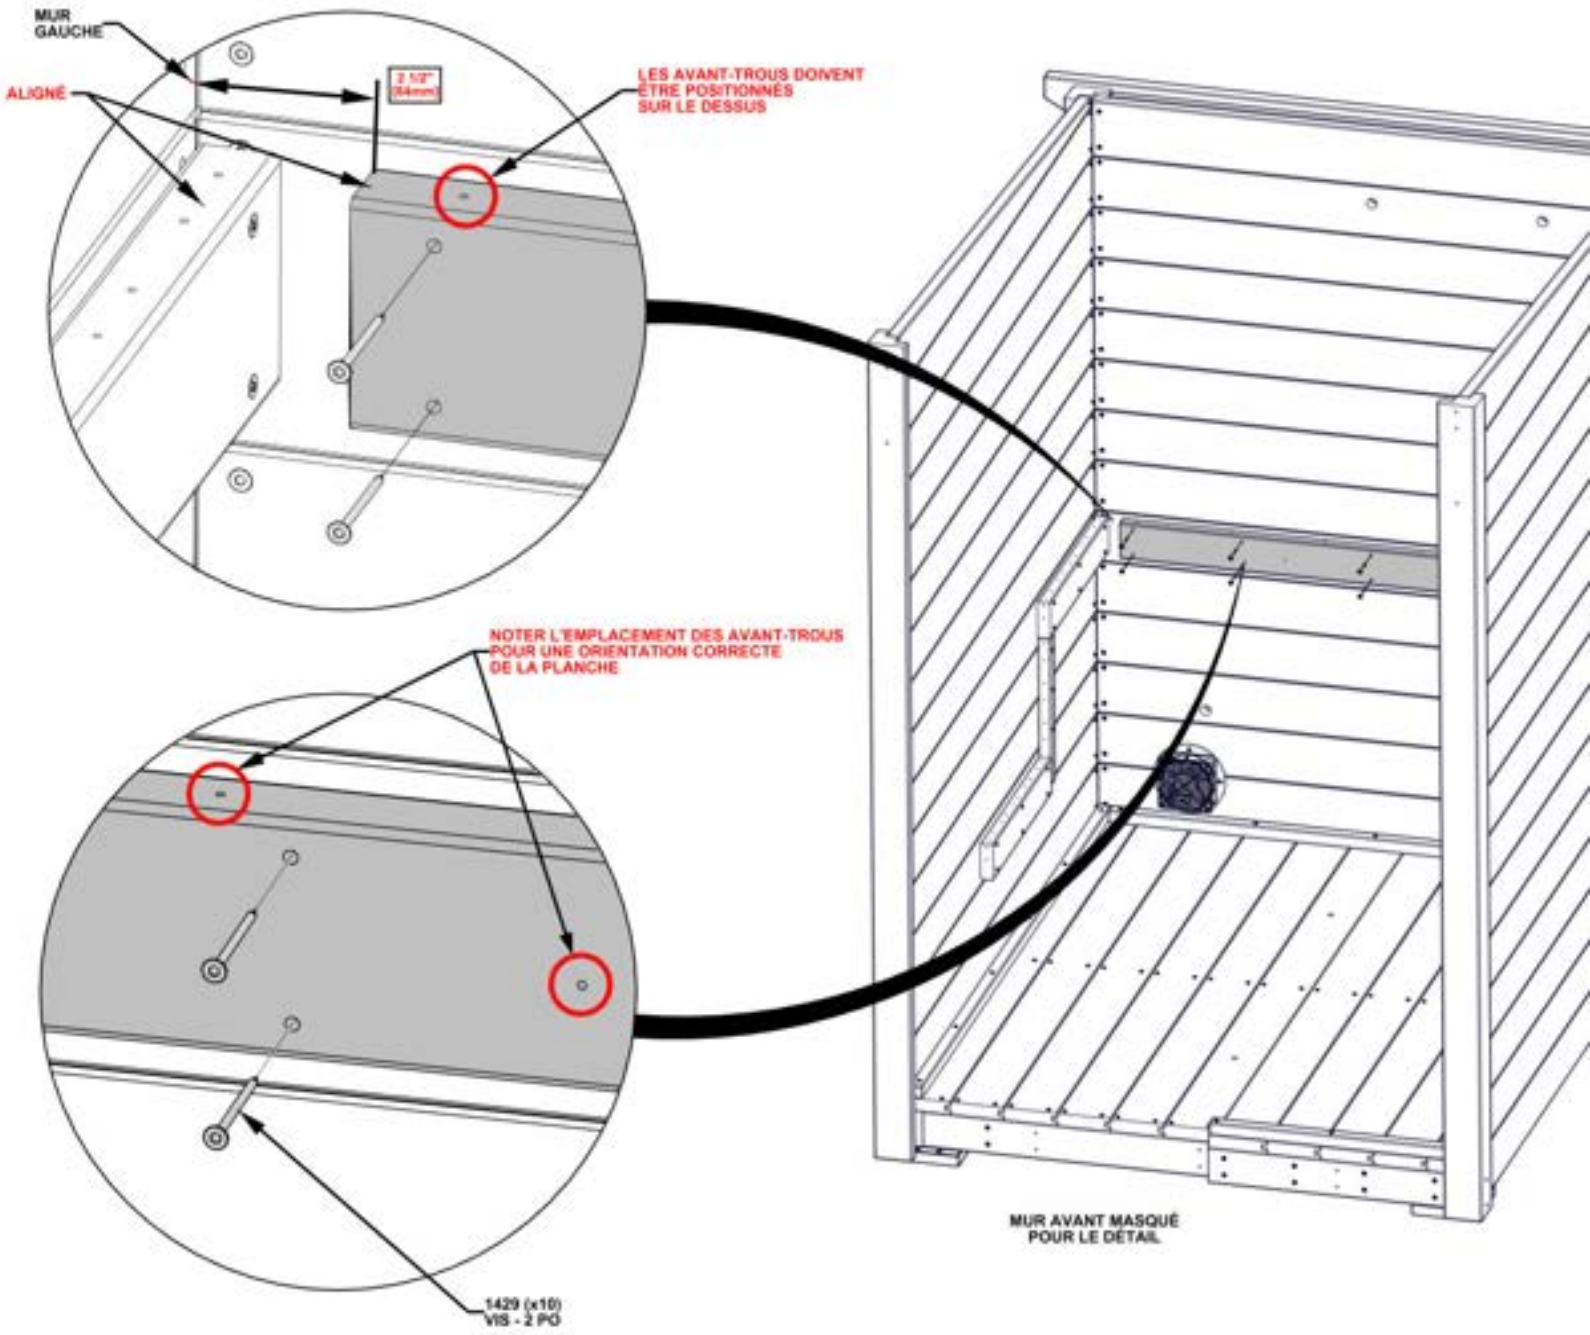

ÉTAPE 30 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101409	VIS PPH 4 X 1/2 PO BLK



A6P01468 ŒILLET EN SILICONE DE 30 mm (x1)





A6P01734 FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA (x1)



A6P01448 ATTACHE DE CÂBLE (x5)


- UTILISER L'ŒILLET FOURNI POUR LE FIL D'ALIMENTATION.
- IL SERA NÉCESSAIRE DE RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA DANS L'ŒILLET.
- FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA COMME ILLUSTRÉ DANS LE DÉTAIL CI-DESSOUS.
- REMARQUE : UN ÉLECTRICIEN LICENCIÉ EST REQUIS POUR L'INSTALLATION DU POÊLE.

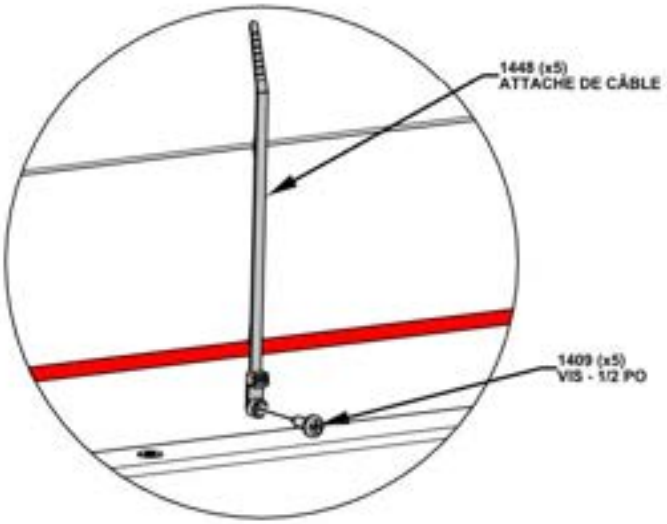

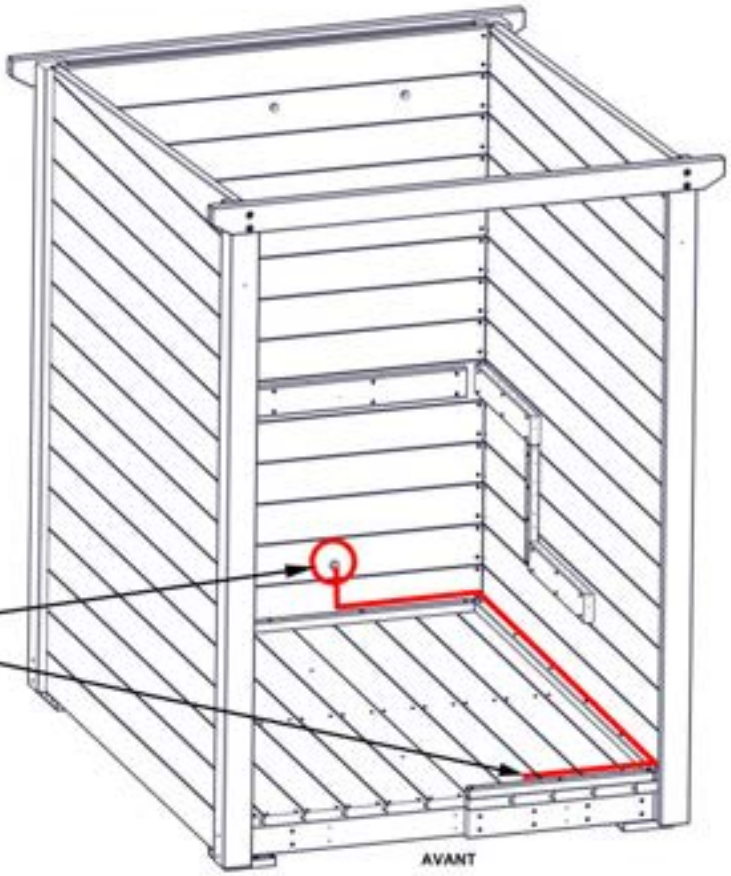


FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA LE LONG DU MUR. FIXER AVEC LES ATTACHES DE CÂBLE FOURNIES COMME ILLUSTRÉ, EN LAISSANT ENVIRON 18 PO [457 mm] DEPUIS LE MUR LATÉRAL POUR LE POÊLE.



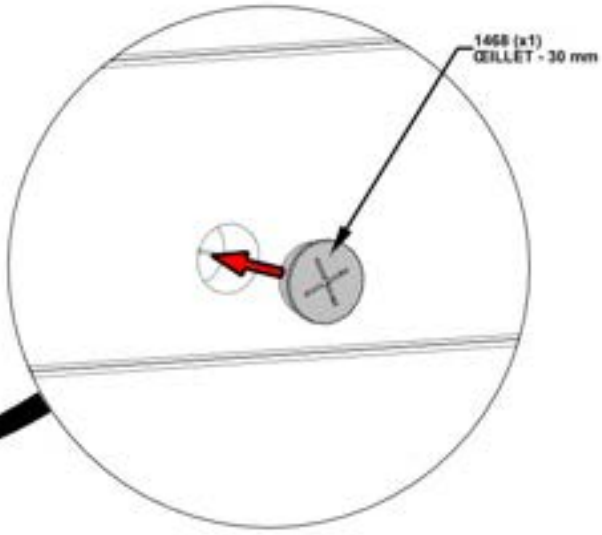

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101443	VIS TWH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK
4	H101431	VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK

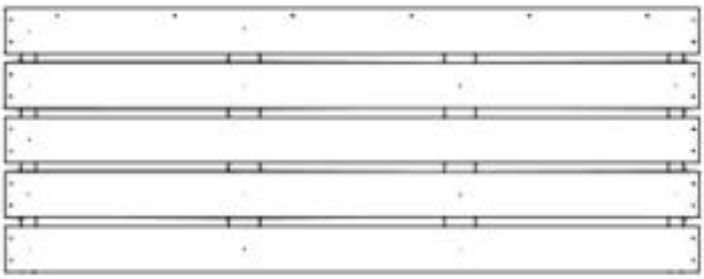

BA01 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04918
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x50 1/4" (50x486x1276)




OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L22408
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x28 3/4" (30x60x730)



OR02 ÉQUERRE DE RENFORT - W4L21946
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)

- ALIGNER LES AVANT-TROUS ET FIXER LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DU BANC COMME ILLUSTRÉ.
- ENSUITE, ALIGNER LES AVANT-TROUS DE L'ÉQUERRE DE RENFORT AVEC LES AVANT-TROUS DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DU BANC, PUIS FIXER.

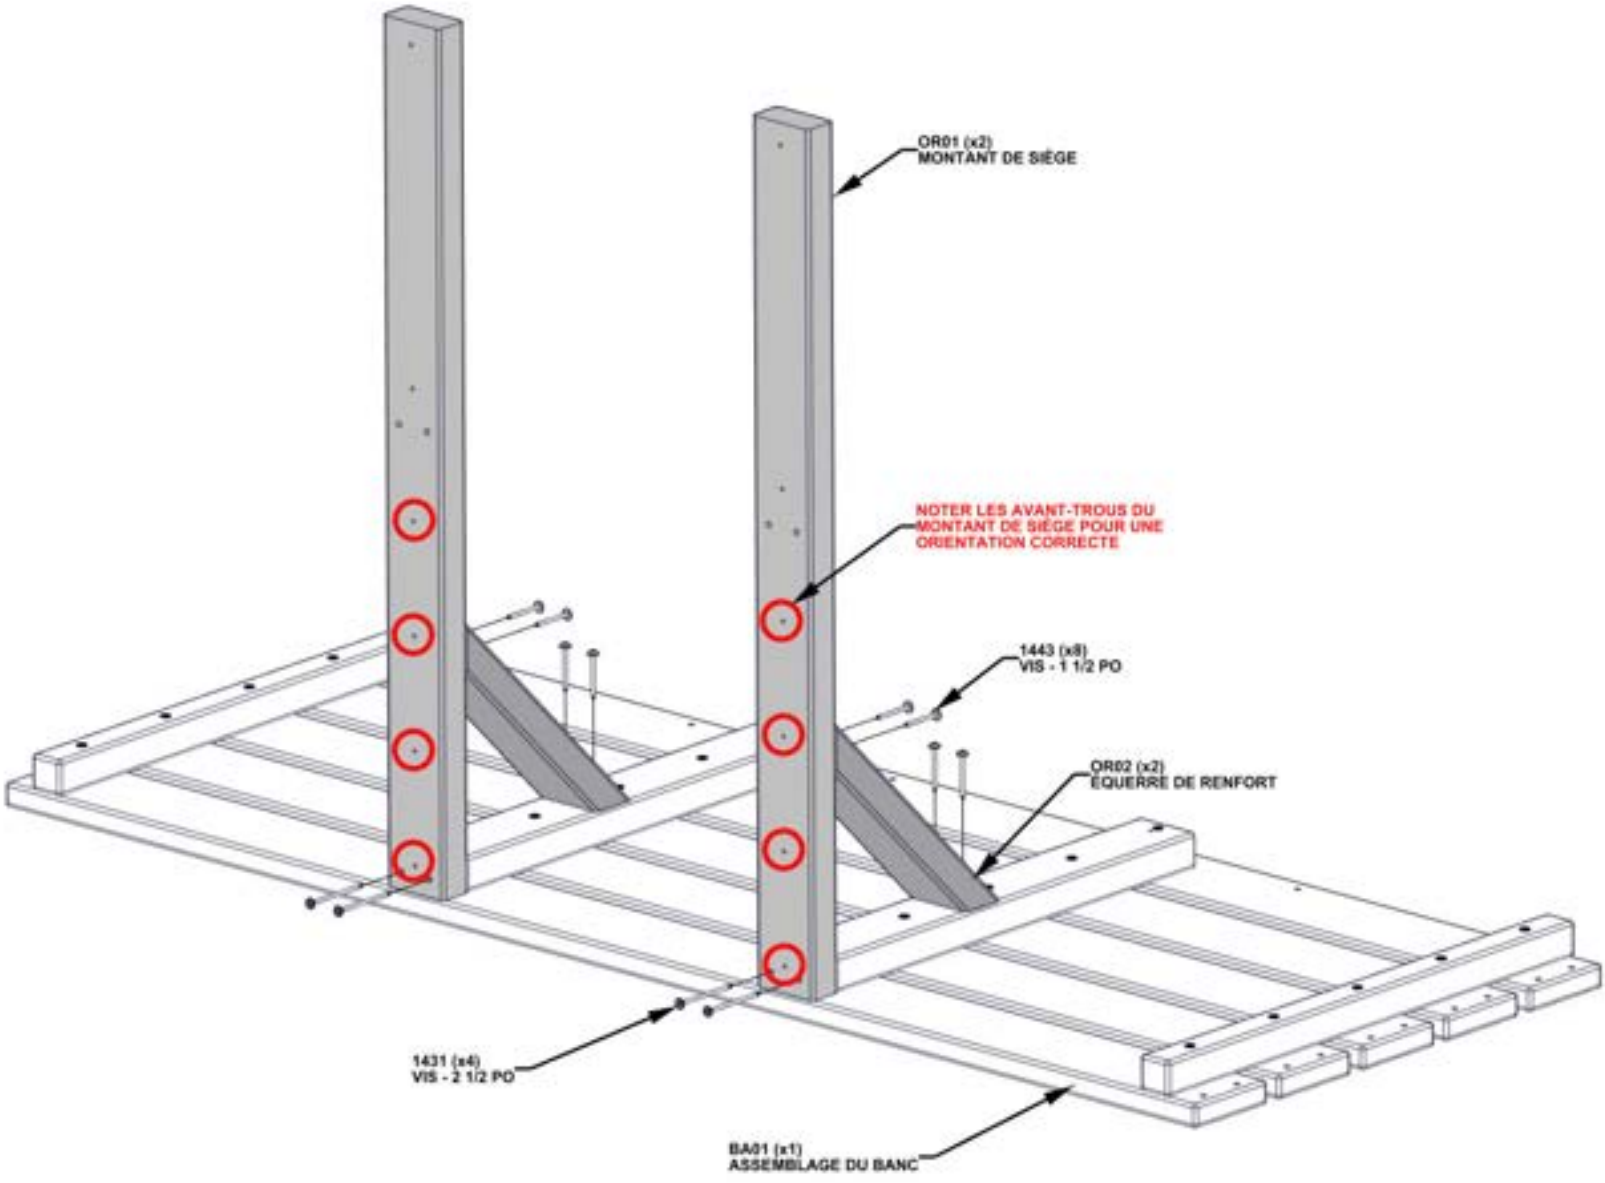


ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
26	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK



ASSEMBLAGE DU BANC - ÉTAPE 30
(x1)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU BANC AVEC LES AVANT-TROUS DES TASSEAUX DU SIÈGE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

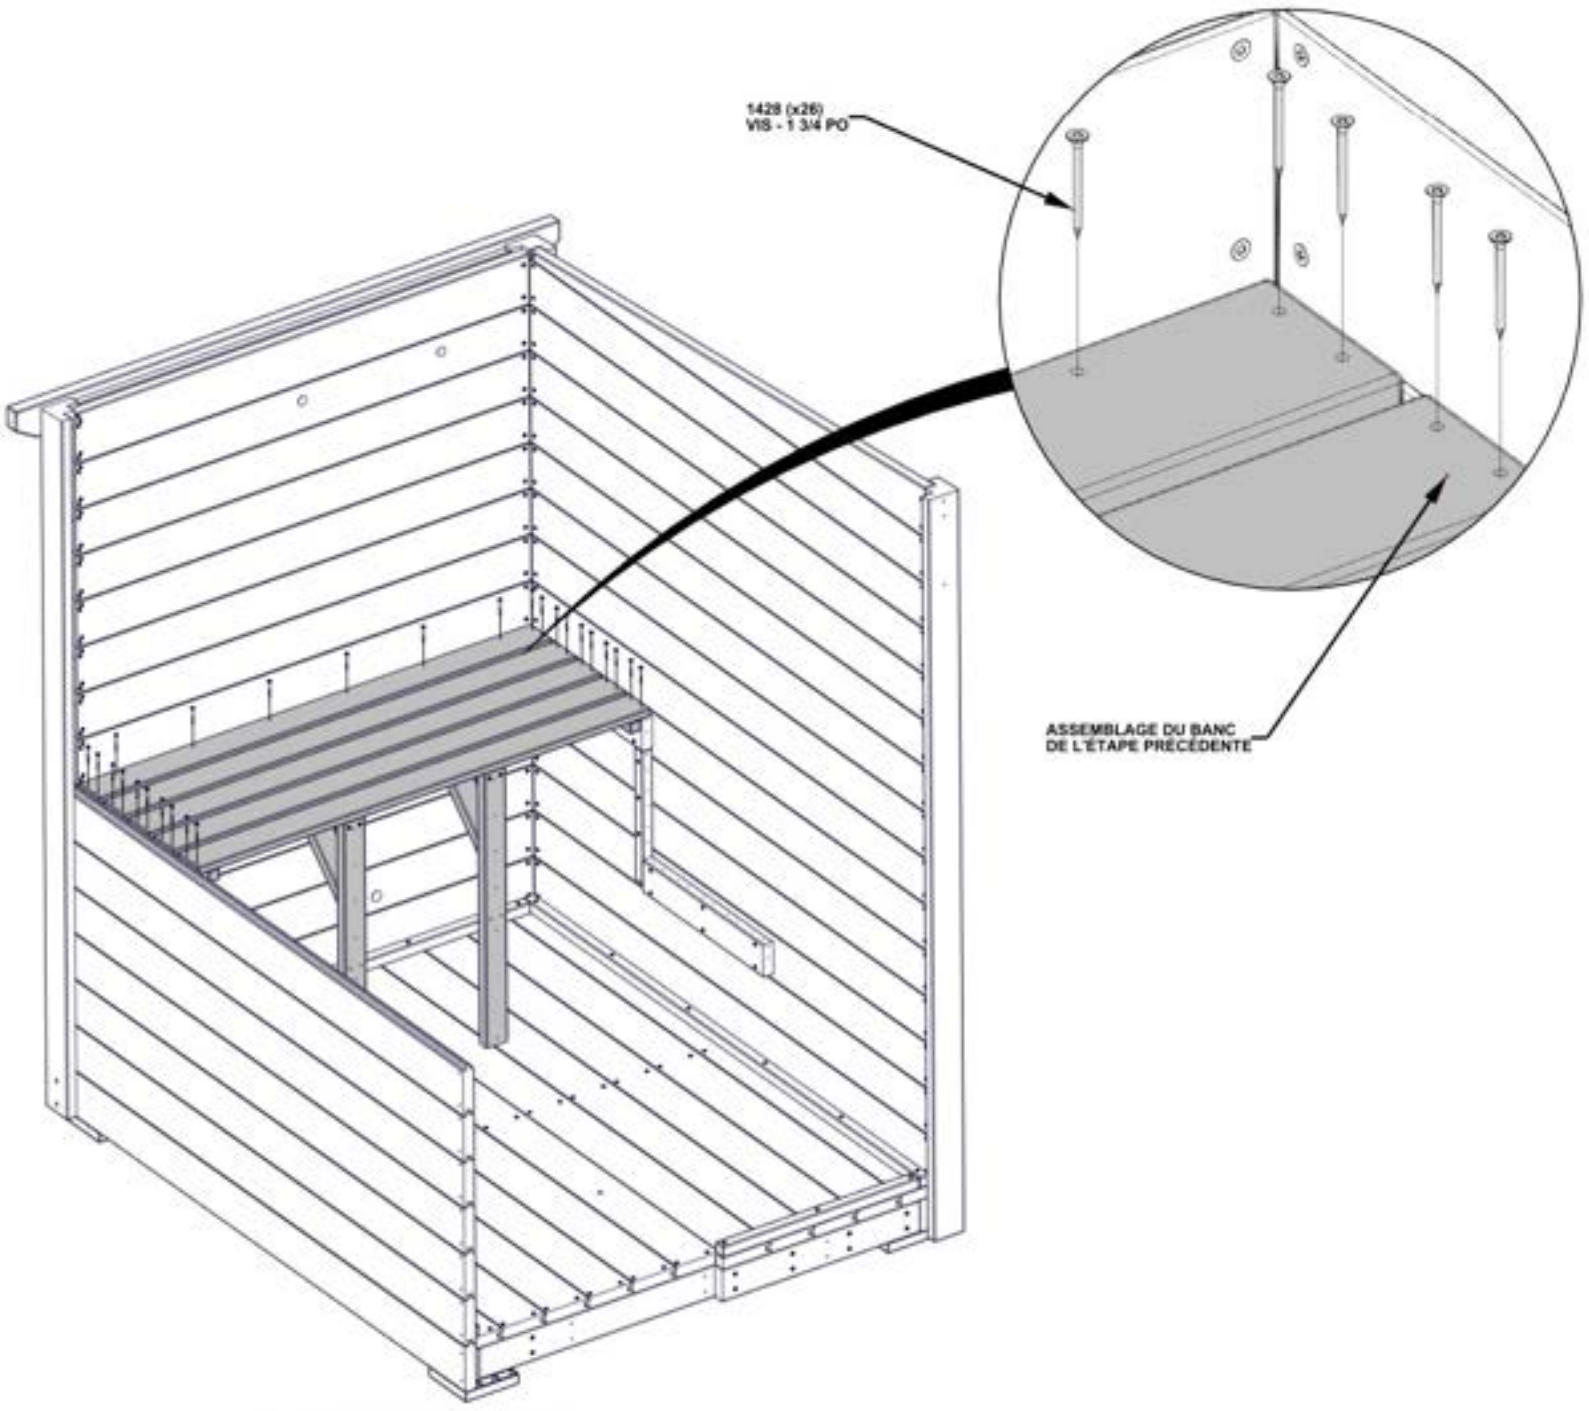

MUR AVANT ET PARTIE DU CÔTÉ GAUCHE
MASQUÉS POUR LE DÉTAIL


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK



A4M00555 ÉQUERRE EN L BLK
(x4)


- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DU SUPPORT SUPÉRIEUR AVEC LES AVANT-TROUS DU TASSEAU DE MUR ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- APRÈS LA FIXATION AU TASSEAU DE MUR, ÉQUERRER ET NIVELER LES PATTES, PUIS FIXER AU PLANCHER COMME ILLUSTRÉ.

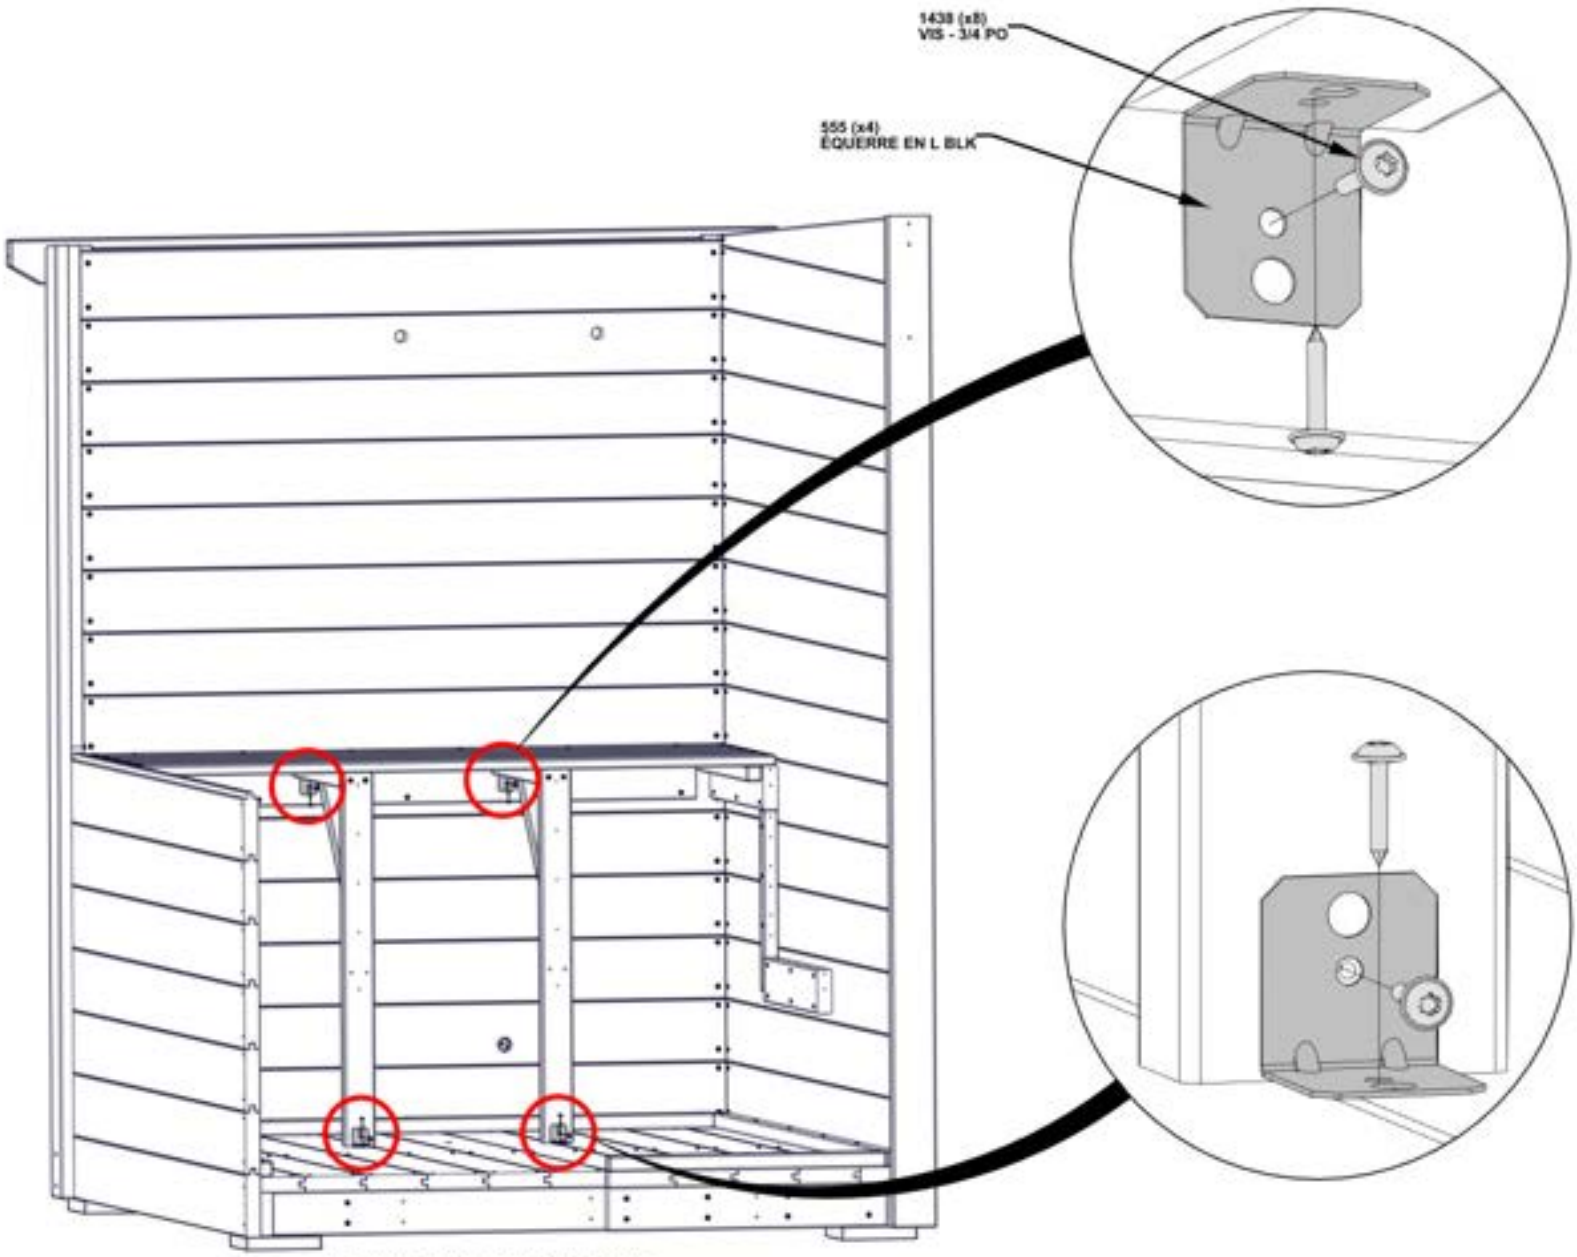

MUR AVANT ET PARTIE DU CÔTÉ GAUCHE
MASQUÉS POUR LE DÉTAIL

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101443	VIS TWH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK
4	H101431	VIS TFH 8 X 2 1/2 PO SS-BLK

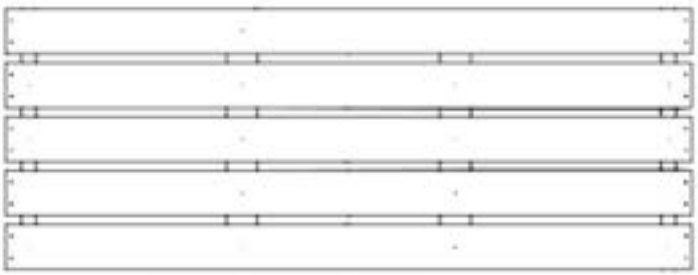

BA02 ASSEMBLAGE DU BANC - W2A04920
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x50 1/4" (50x486x1276)




OR03 MONTANT DE BANC - W4L22A05
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x14" (30x60x355)




OR02 ÉQUERRE DE RENFORT - W4L21946
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)

- ALIGNER LES AVANT-TROUS ET FIXER LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DU BANC COMME ILLUSTRÉ.
- ENSUITE, ALIGNER LES AVANT-TROUS DE L'ÉQUERRE DE RENFORT AVEC LES AVANT-TROUS DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DU BANC, PUIS FIXER.

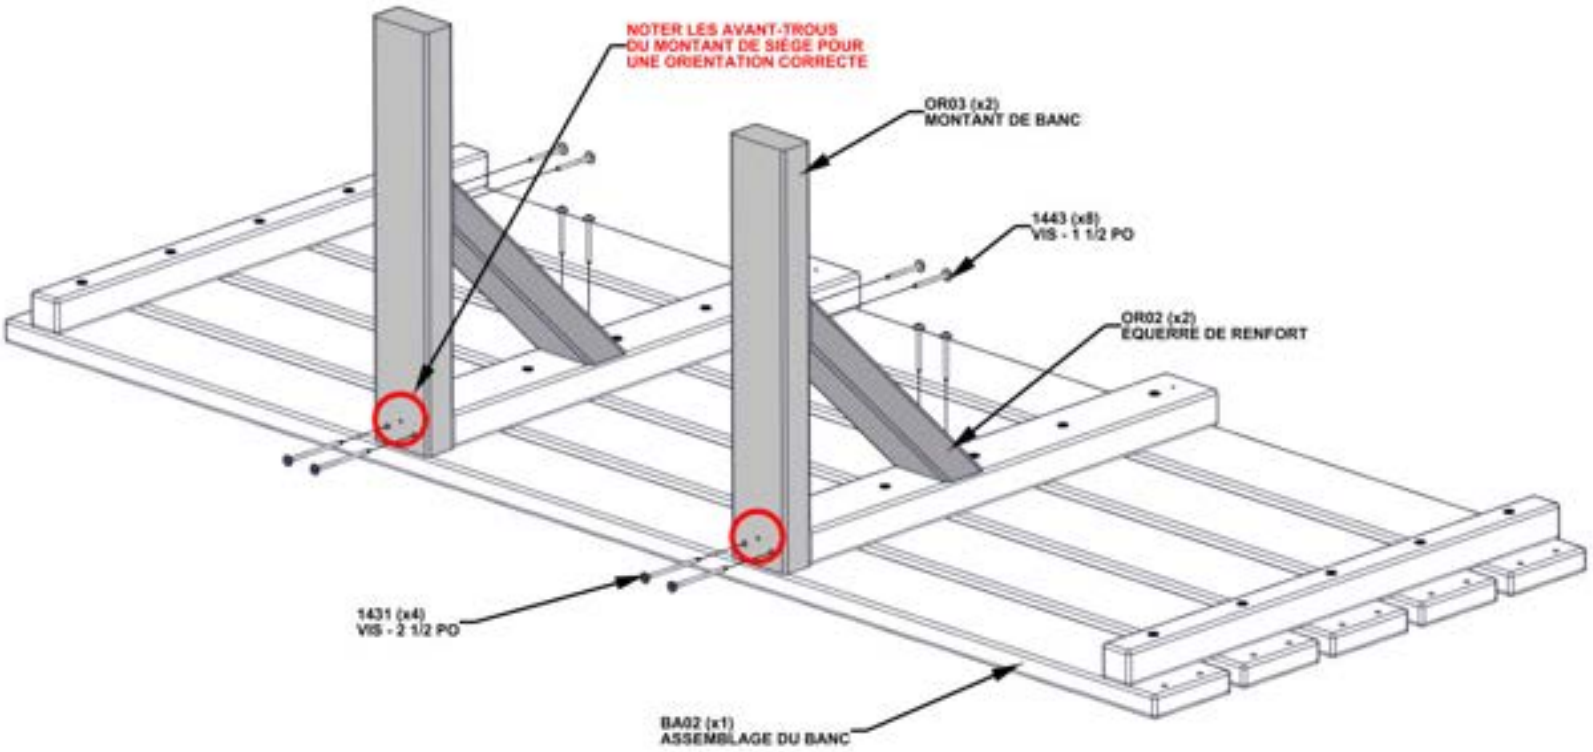


ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK
20	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK

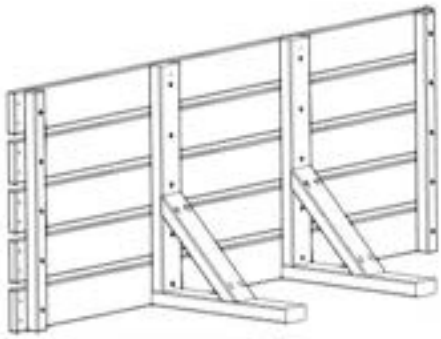



ASSEMBLAGE DU BANC - ÉTAPE 34
(x1)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DU BANC AVEC LES AVANT-TROUS DES TASSEAUX DU SIÈGE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DES MONTANTS DE BANC INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT AVEC LES AVANT-TROUS DE L'ASSEMBLAGE DU BANC.

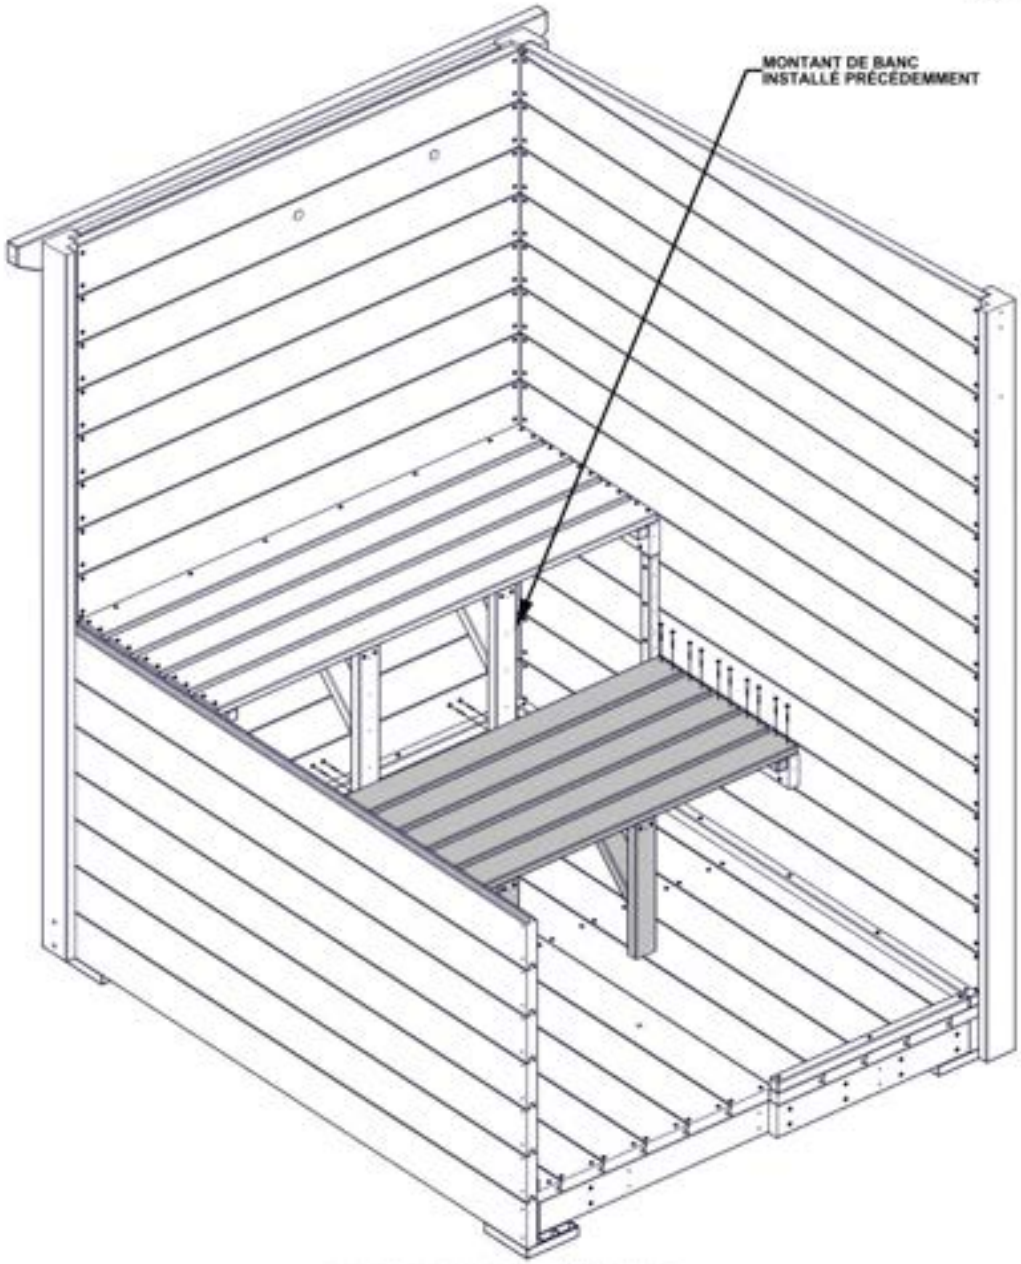

MUR AVANT ET PARTIE DU CÔTÉ GAUCHE
MASQUÉS POUR LE DÉTAIL

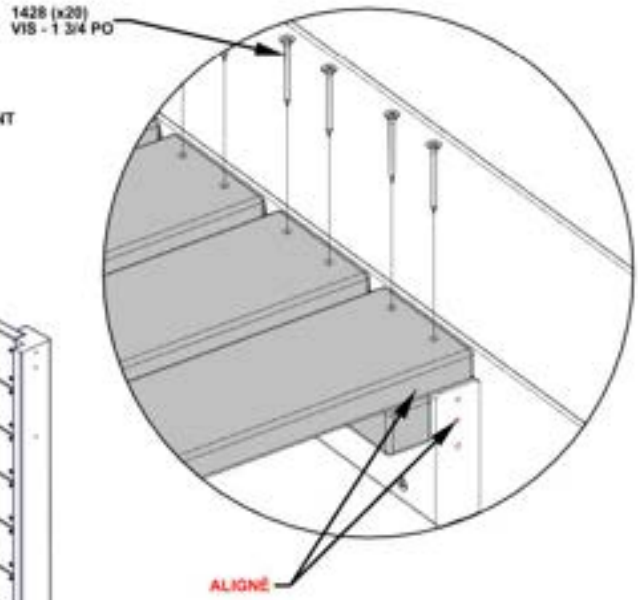

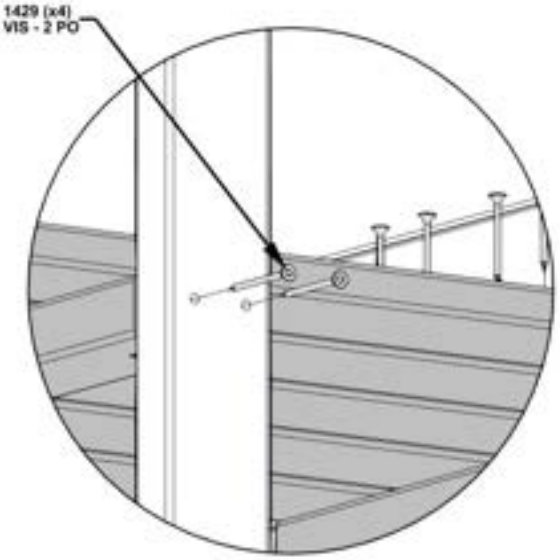

VUE SOUS LE BANC ET DERRIÈRE LE
MONTANT INSTALLÉ PRÉCÉDEMMENT


ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H1014J8	VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK



A4M60555 ÉQUERRE EN L BLK
(x4)

- ALIGNER LES SUPPORTS AVEC LES AVANT-TROUS À L'ARRIÈRE DES MONTANTS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

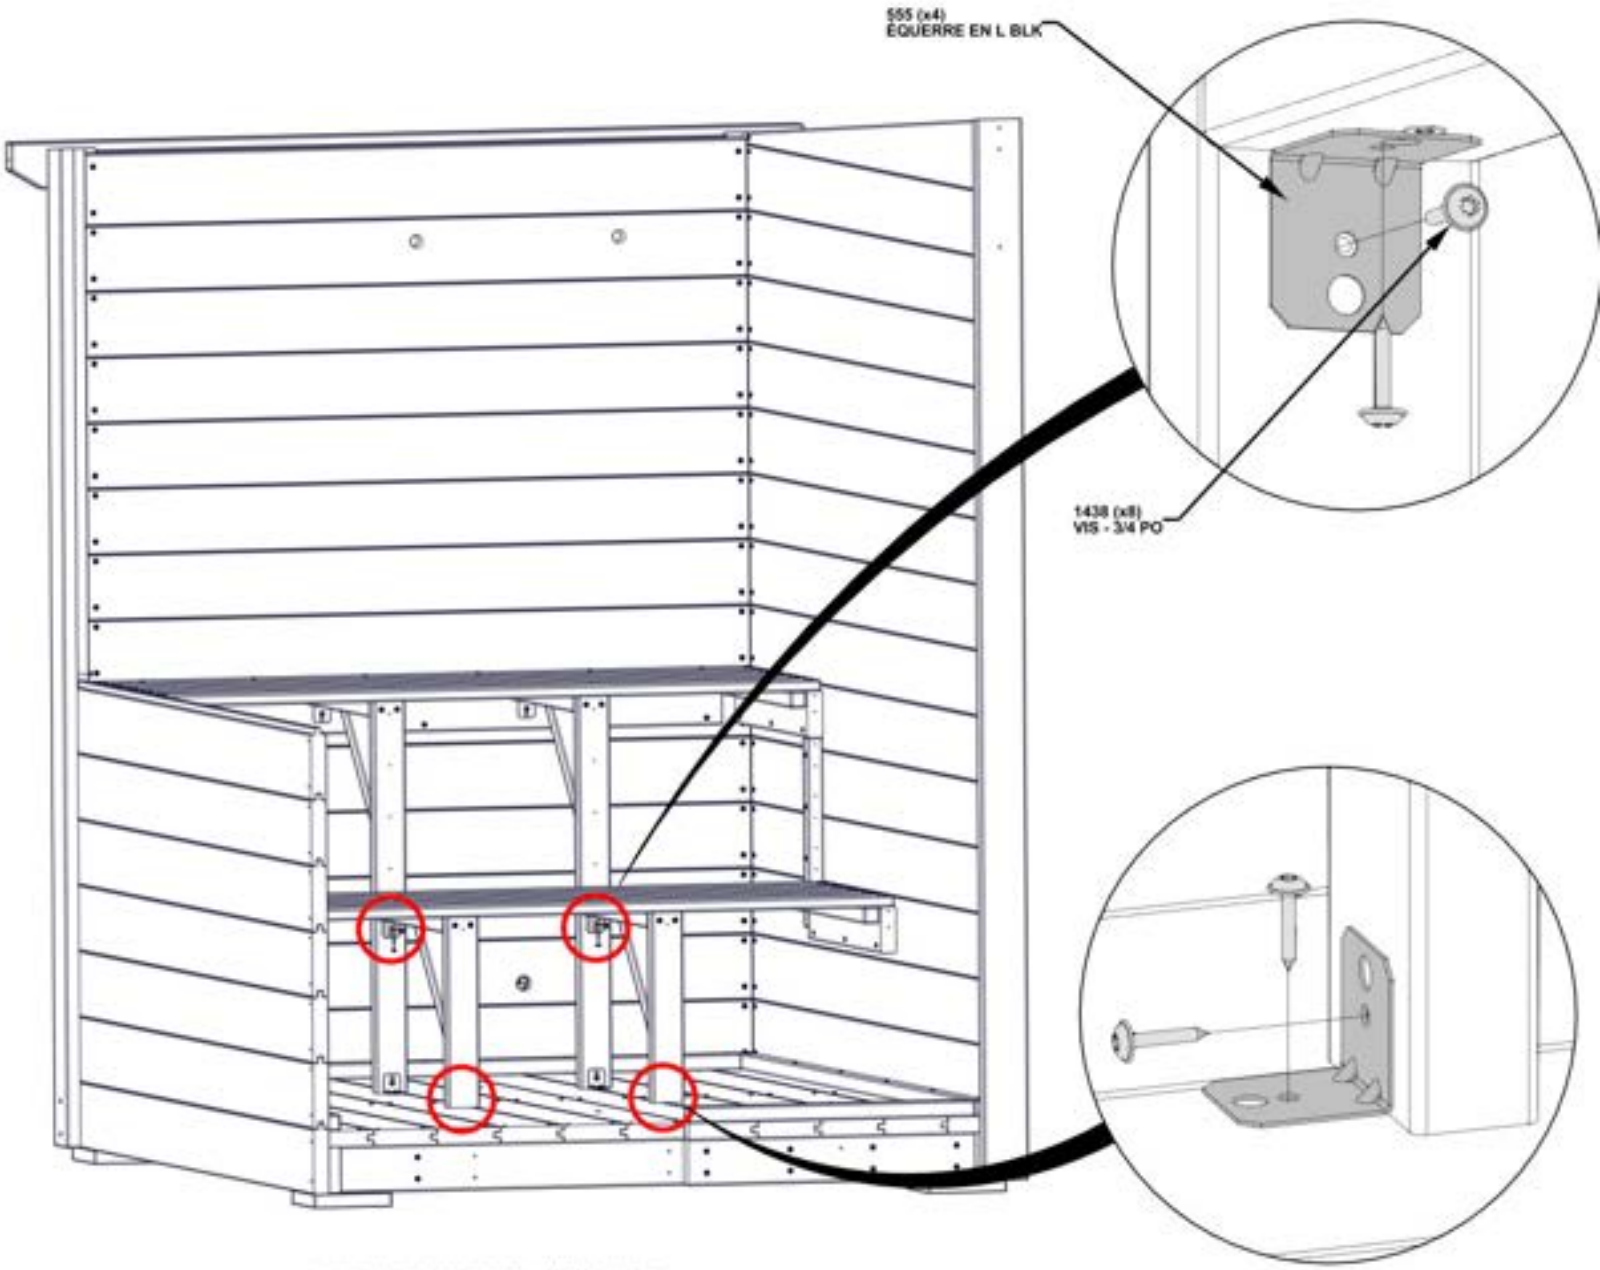

MUR AVANT ET PARTIE DU CÔTÉ GAUCHE
MASQUÉS POUR LE DÉTAIL


ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101430	VIS TFH 8 X 2 1/4 PO SS-BLK



W01 GARNITURE DE SIÈGE - WAL22363
(x2) 1 9/16"x3 3/8"x50 1/4" (40x86x1276)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DE LA GARNITURE DU SIÈGE AVEC LES AVANT-TROUS DES MONTANTS ET DES TASSEAUX, PUIS FIXER

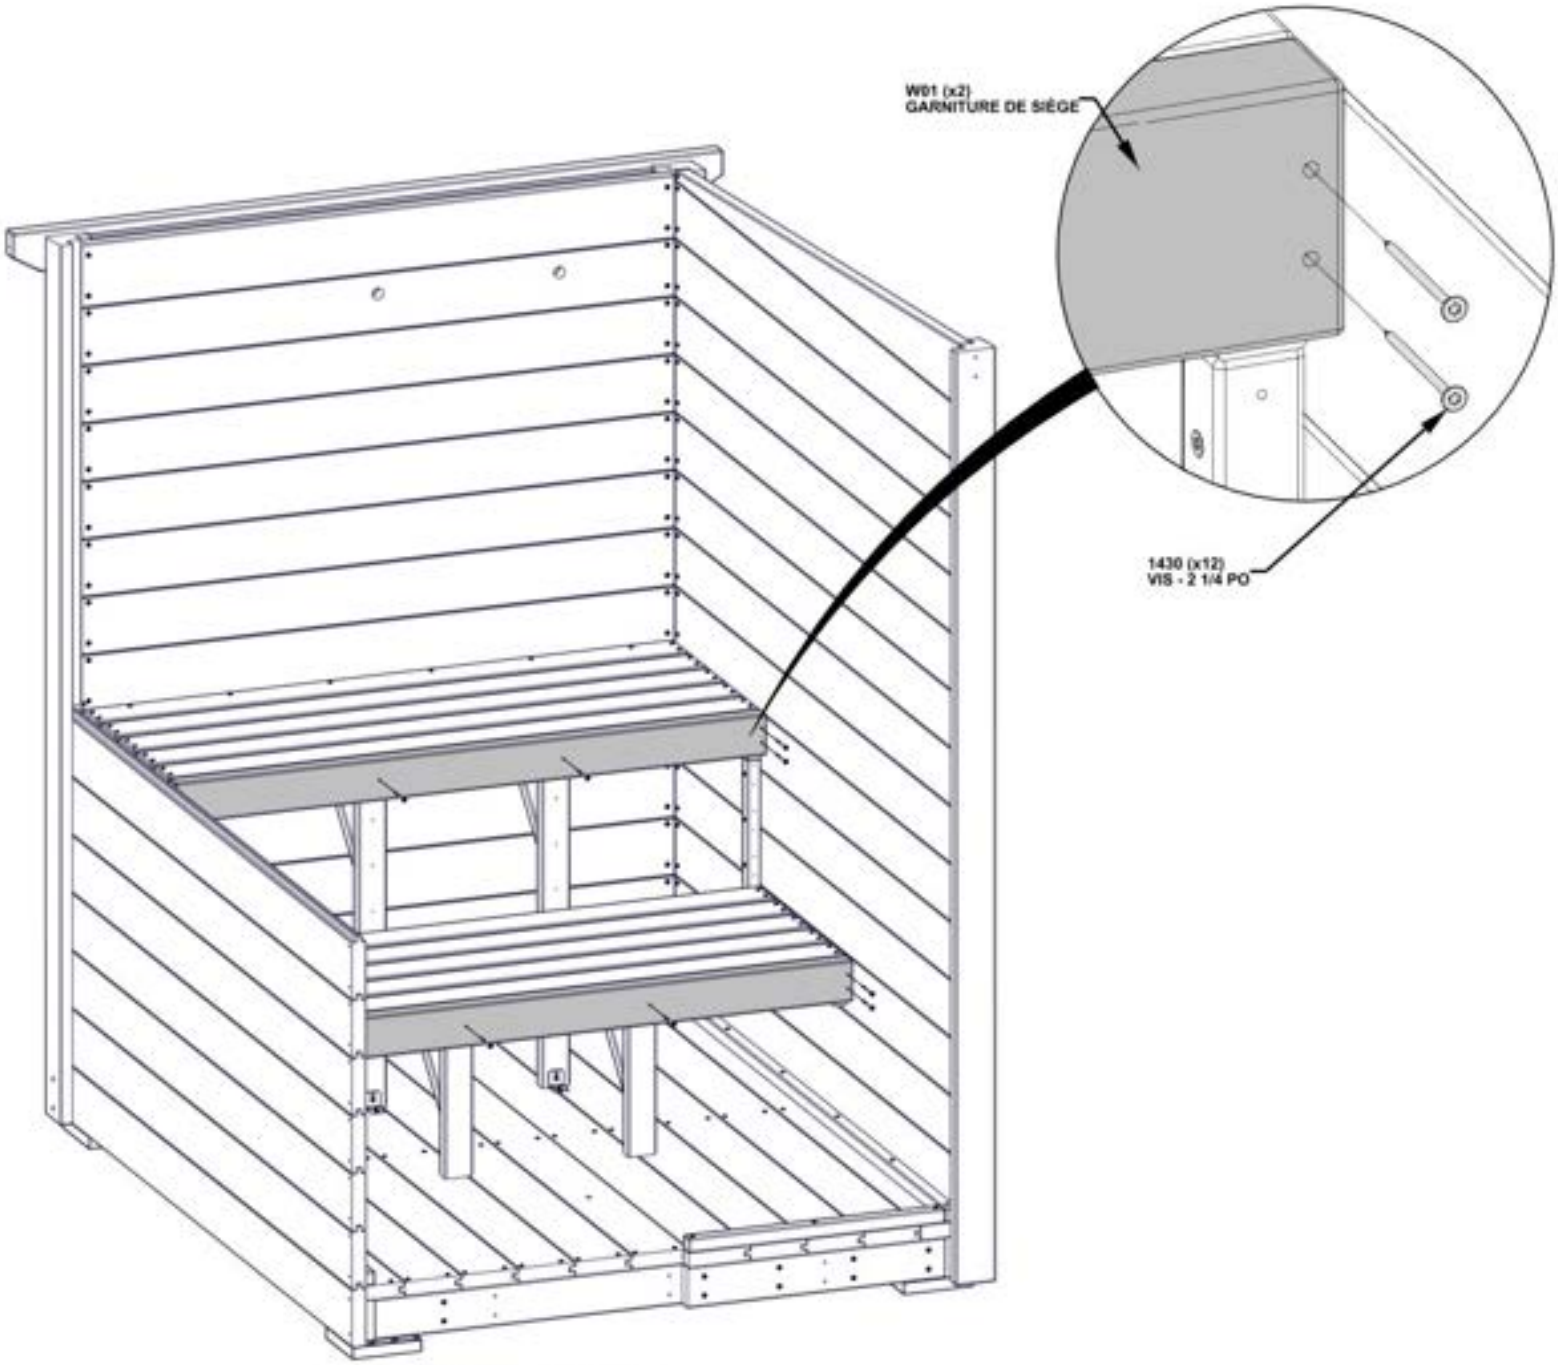

MUR AVANT ET PARTIE DU CÔTÉ GAUCHE
MASQUÉS POUR LE DÉTAIL


ÉTAPE 38 - PROTECTEUR DE POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101427	VIS TFH 8 X 1 1/2 PO SS-BLK



N01 SUPPORT DE POÊLE - W4L22411
(x2) 5/8"x2 3/8"x16 8/16" (16x60x420)


- ALIGNER LA PLANCHE N01 CONTRE LE MUR LATÉRAL DROIT.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER LES PLANCHES DU SUPPORT DE POÊLE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

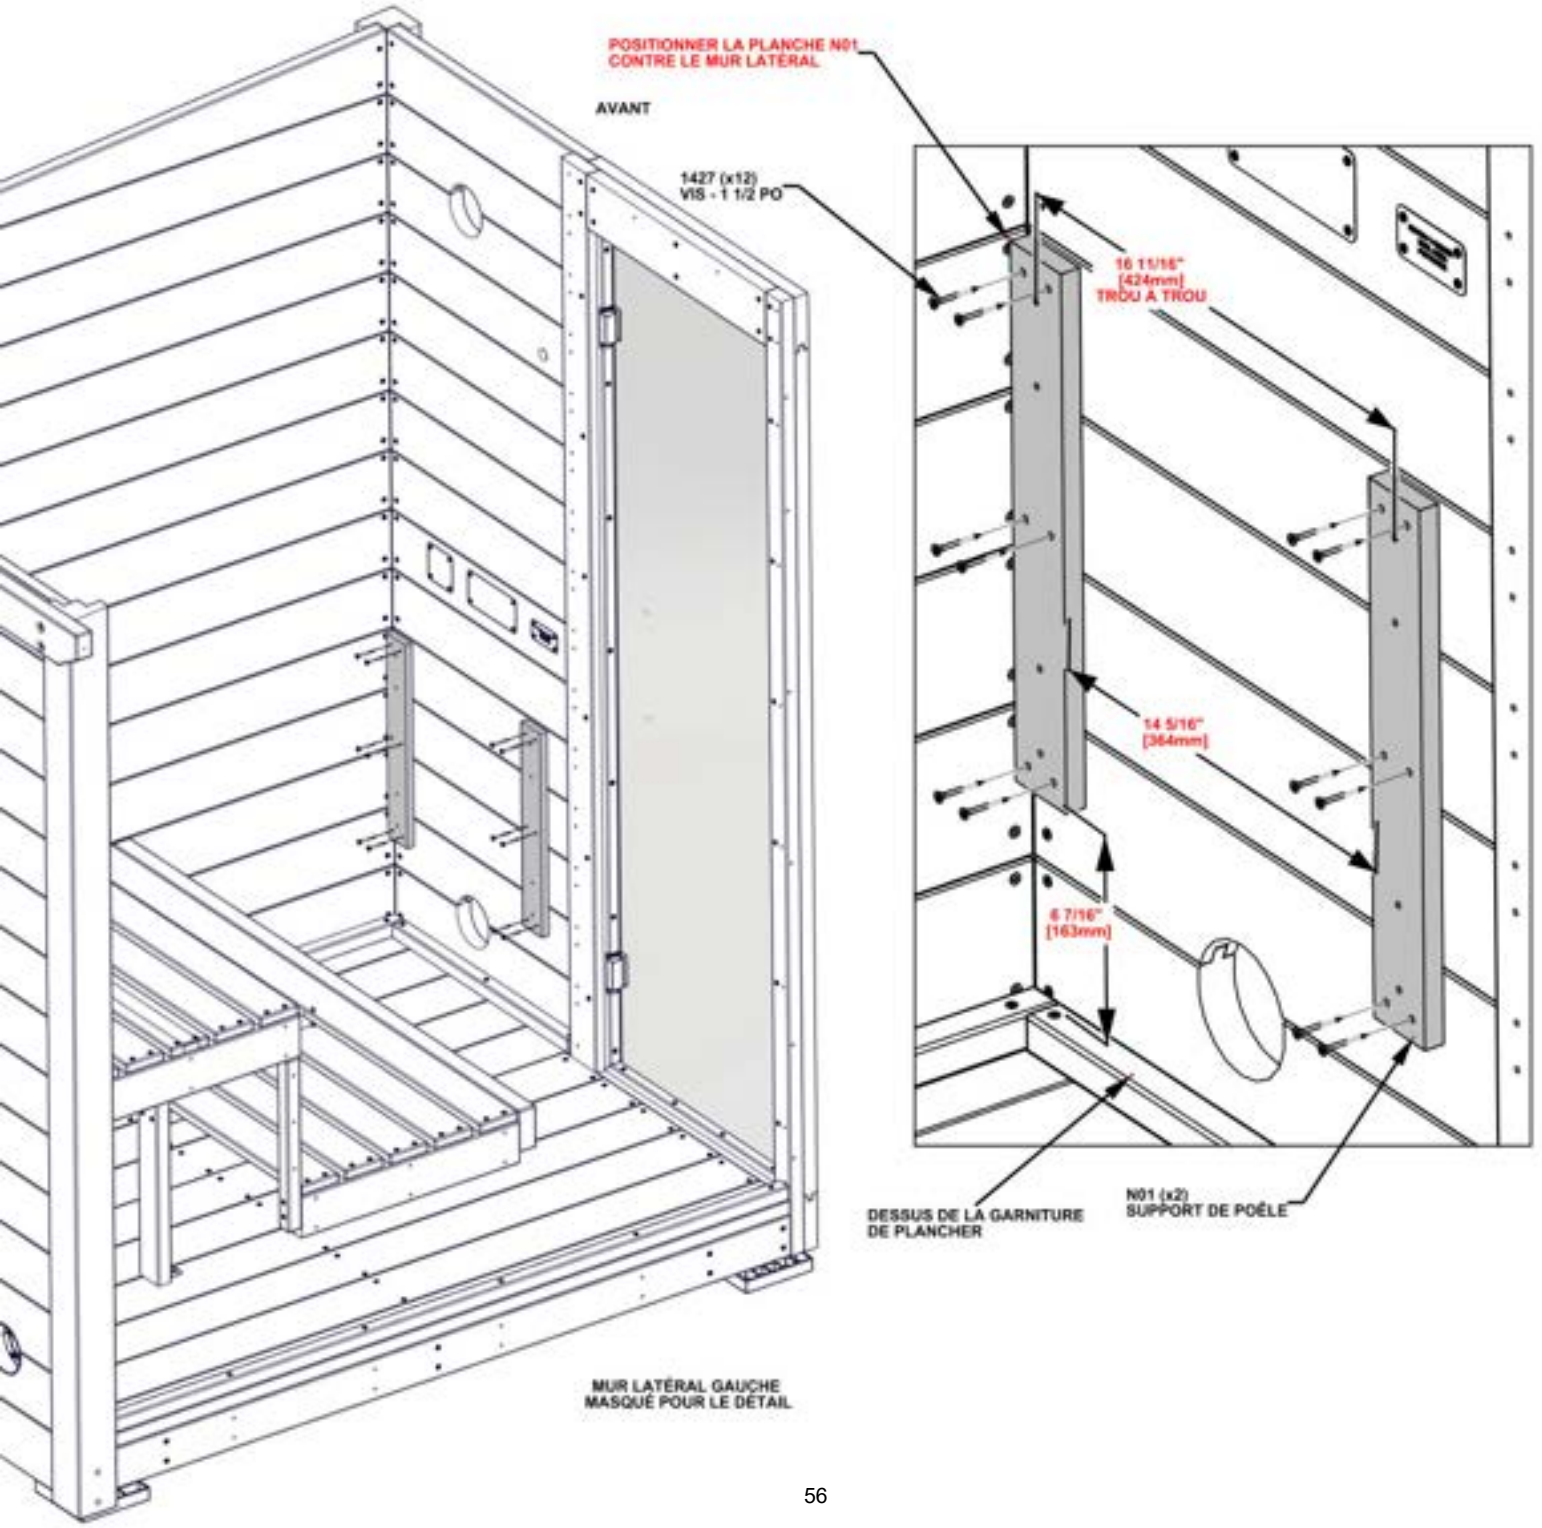

ÉTAPE 39 - INSTALLATION DU SUPPORT DE POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H1001468	VIS À TÊTE BOMBÉE 8 X 1 PO BLK

- INSÉRER LES VIS DANS LES AVANT-TROUS DES PLANCHES INSTALLÉES À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

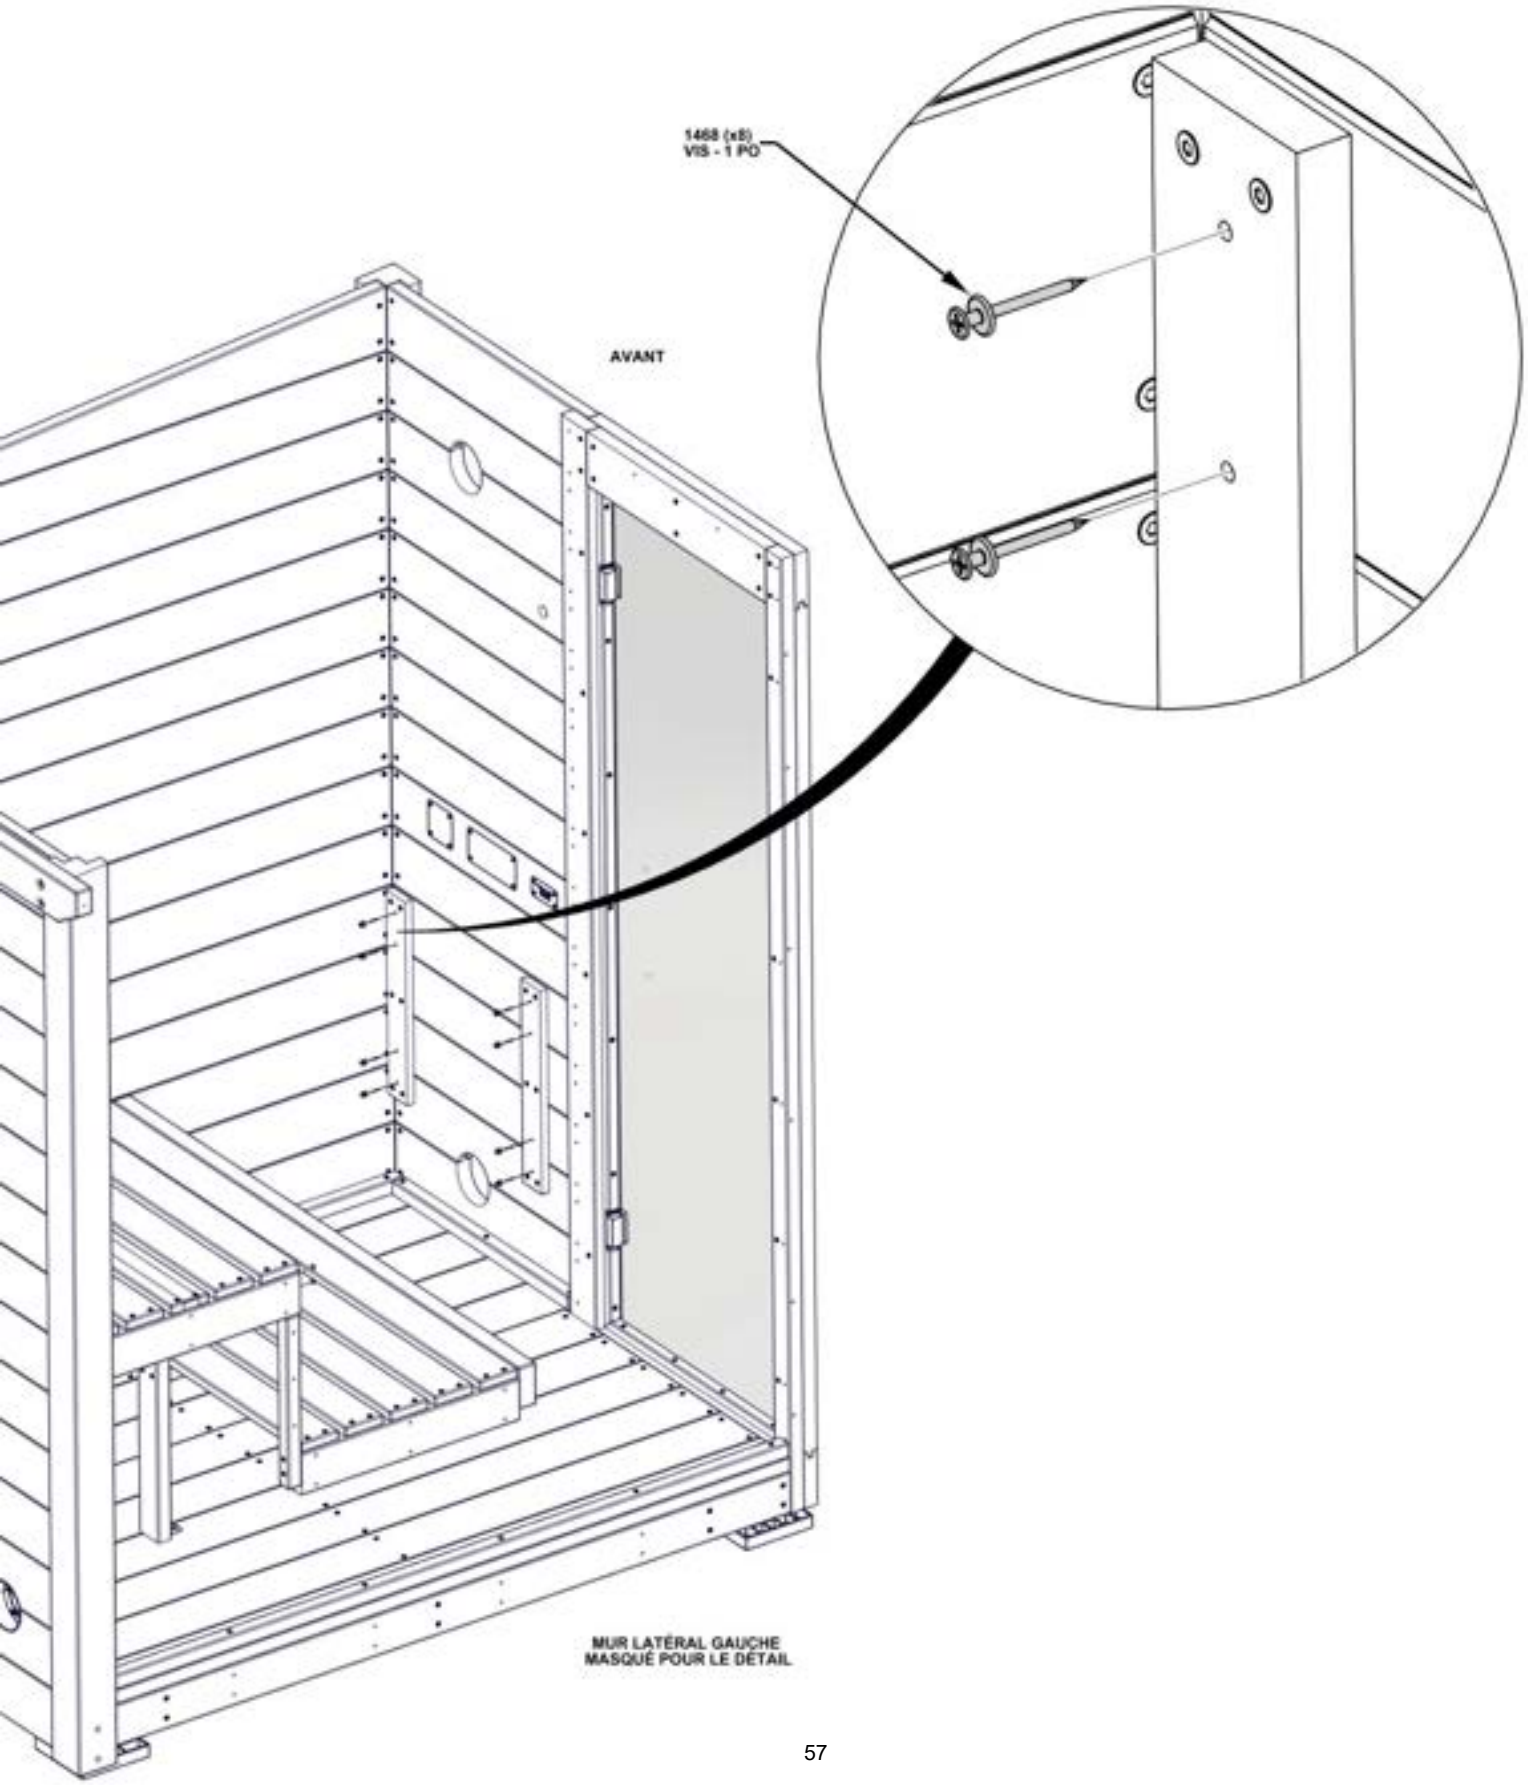

ÉTAPE 40 - PROTECTEUR DE POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK



OO03 : PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22038
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)




OO04 : PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22035
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)



NR04 : PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22412
(x5) 13/16"x2 3/8"x16 15/16" (20x60x430)

- ALIGNER LES TROUS DE NR04 AVEC LES AVANT-TROUS DE OO03 ET OO04.

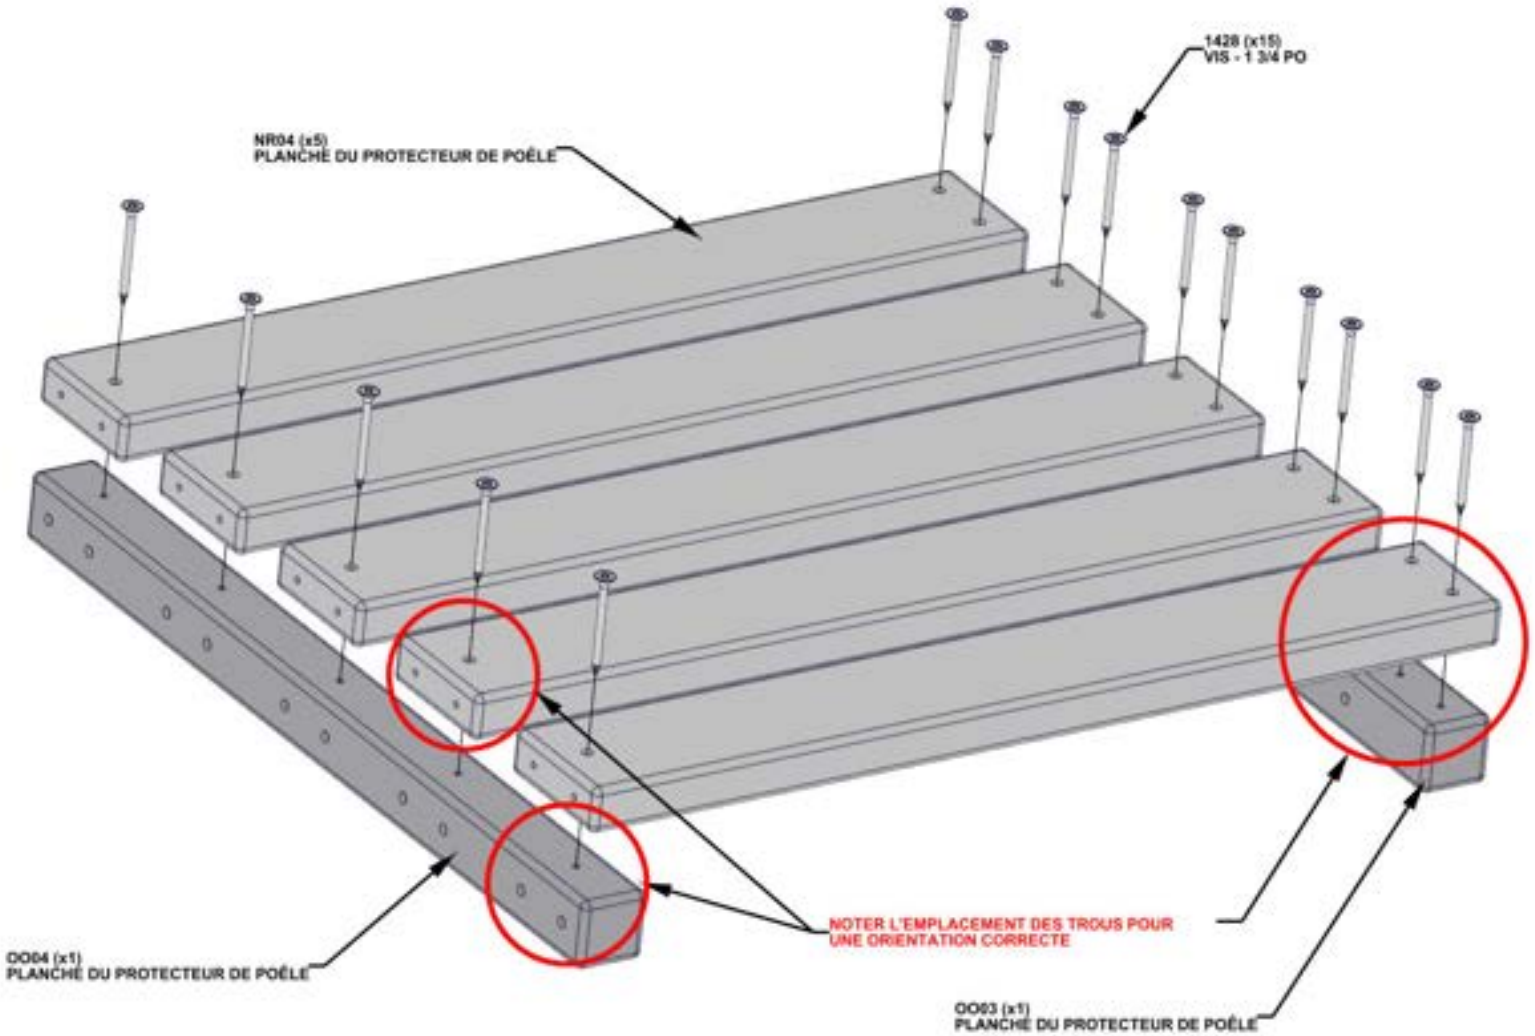

ÉTAPE 41 - PROTECTEUR DE POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK




OO03 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22038
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)



NR03 PLANCHE DU PROTECTEUR DE POÊLE - W4L22413
(x5) 13/16"x2 3/8"x21 3/16" (20x60x538)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

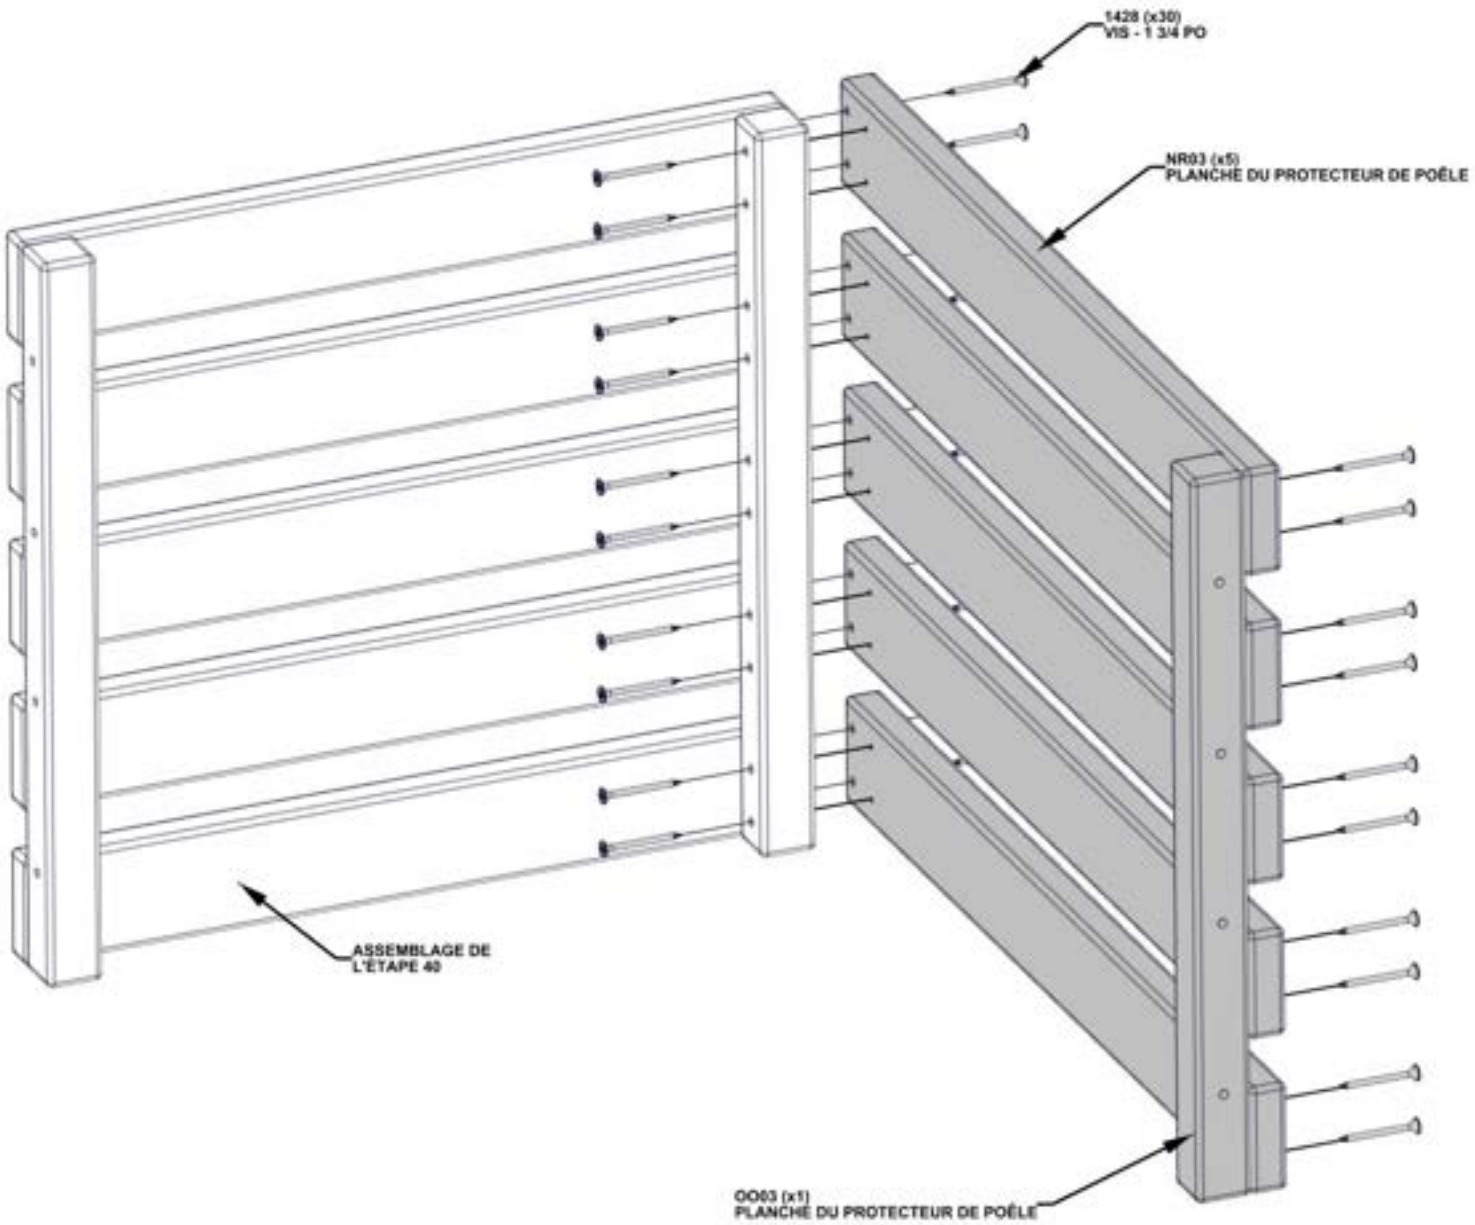


ÉTAPE 42 - PROTECTEUR DE POÊLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE POÊLE - ÉTAPE 41
(x1)

- POSITIONNER L'ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE POÊLE COMME ILLUSTRÉ ET FIXER.

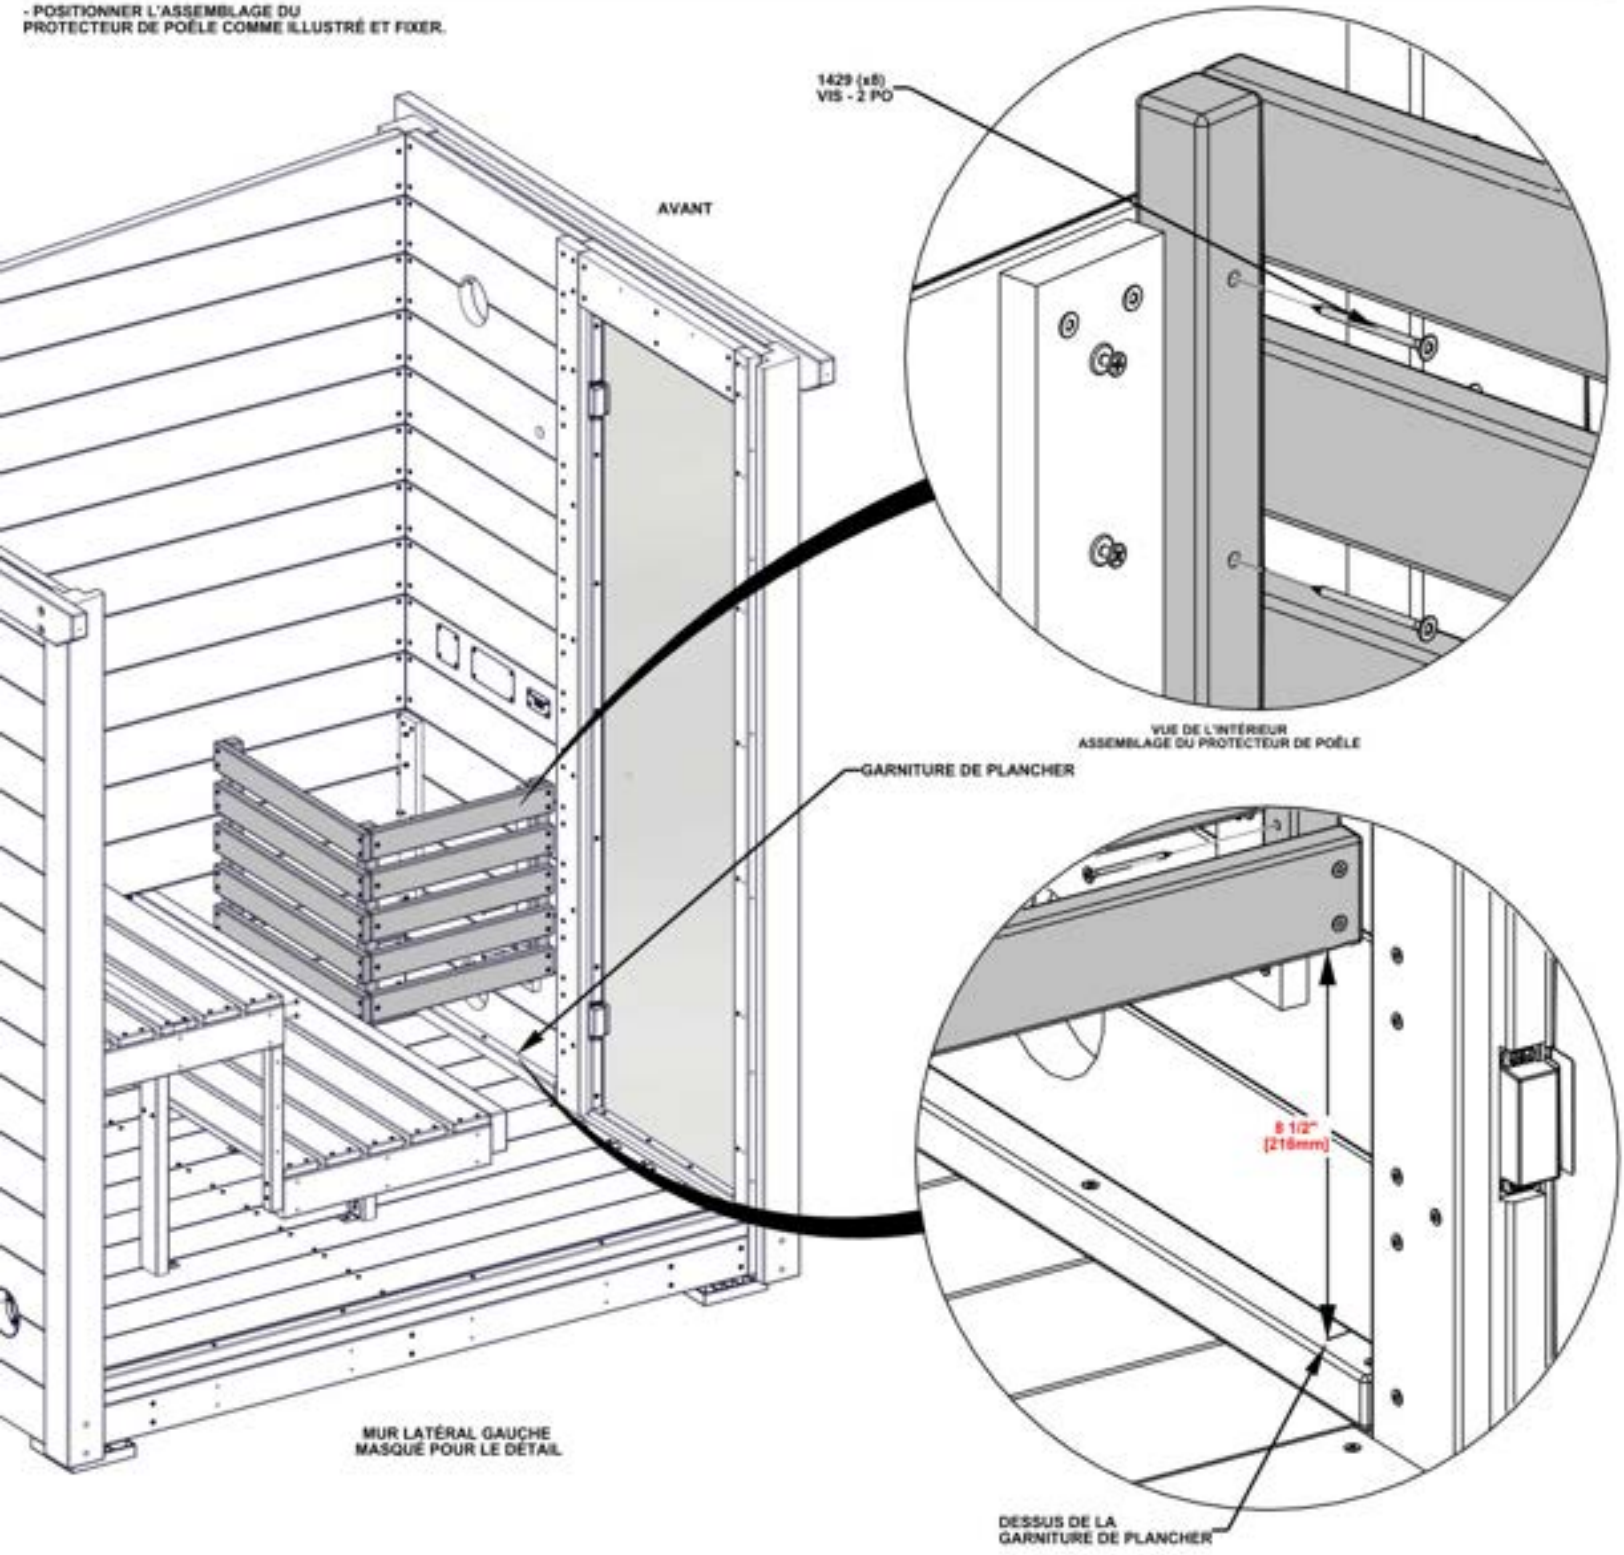


ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100487	TIRE-FOND WH 1/4 X 2 PO BLK
2	H100405	RONDELLE FREIN EXT 6 X 15



W03 ÉQUERRE DE RENFORT - W4L22409
(x2) 1 15/16"x3 3/8"x11 1/4" (50x86x285)


- ALIGNER LES AVANT-TROUS

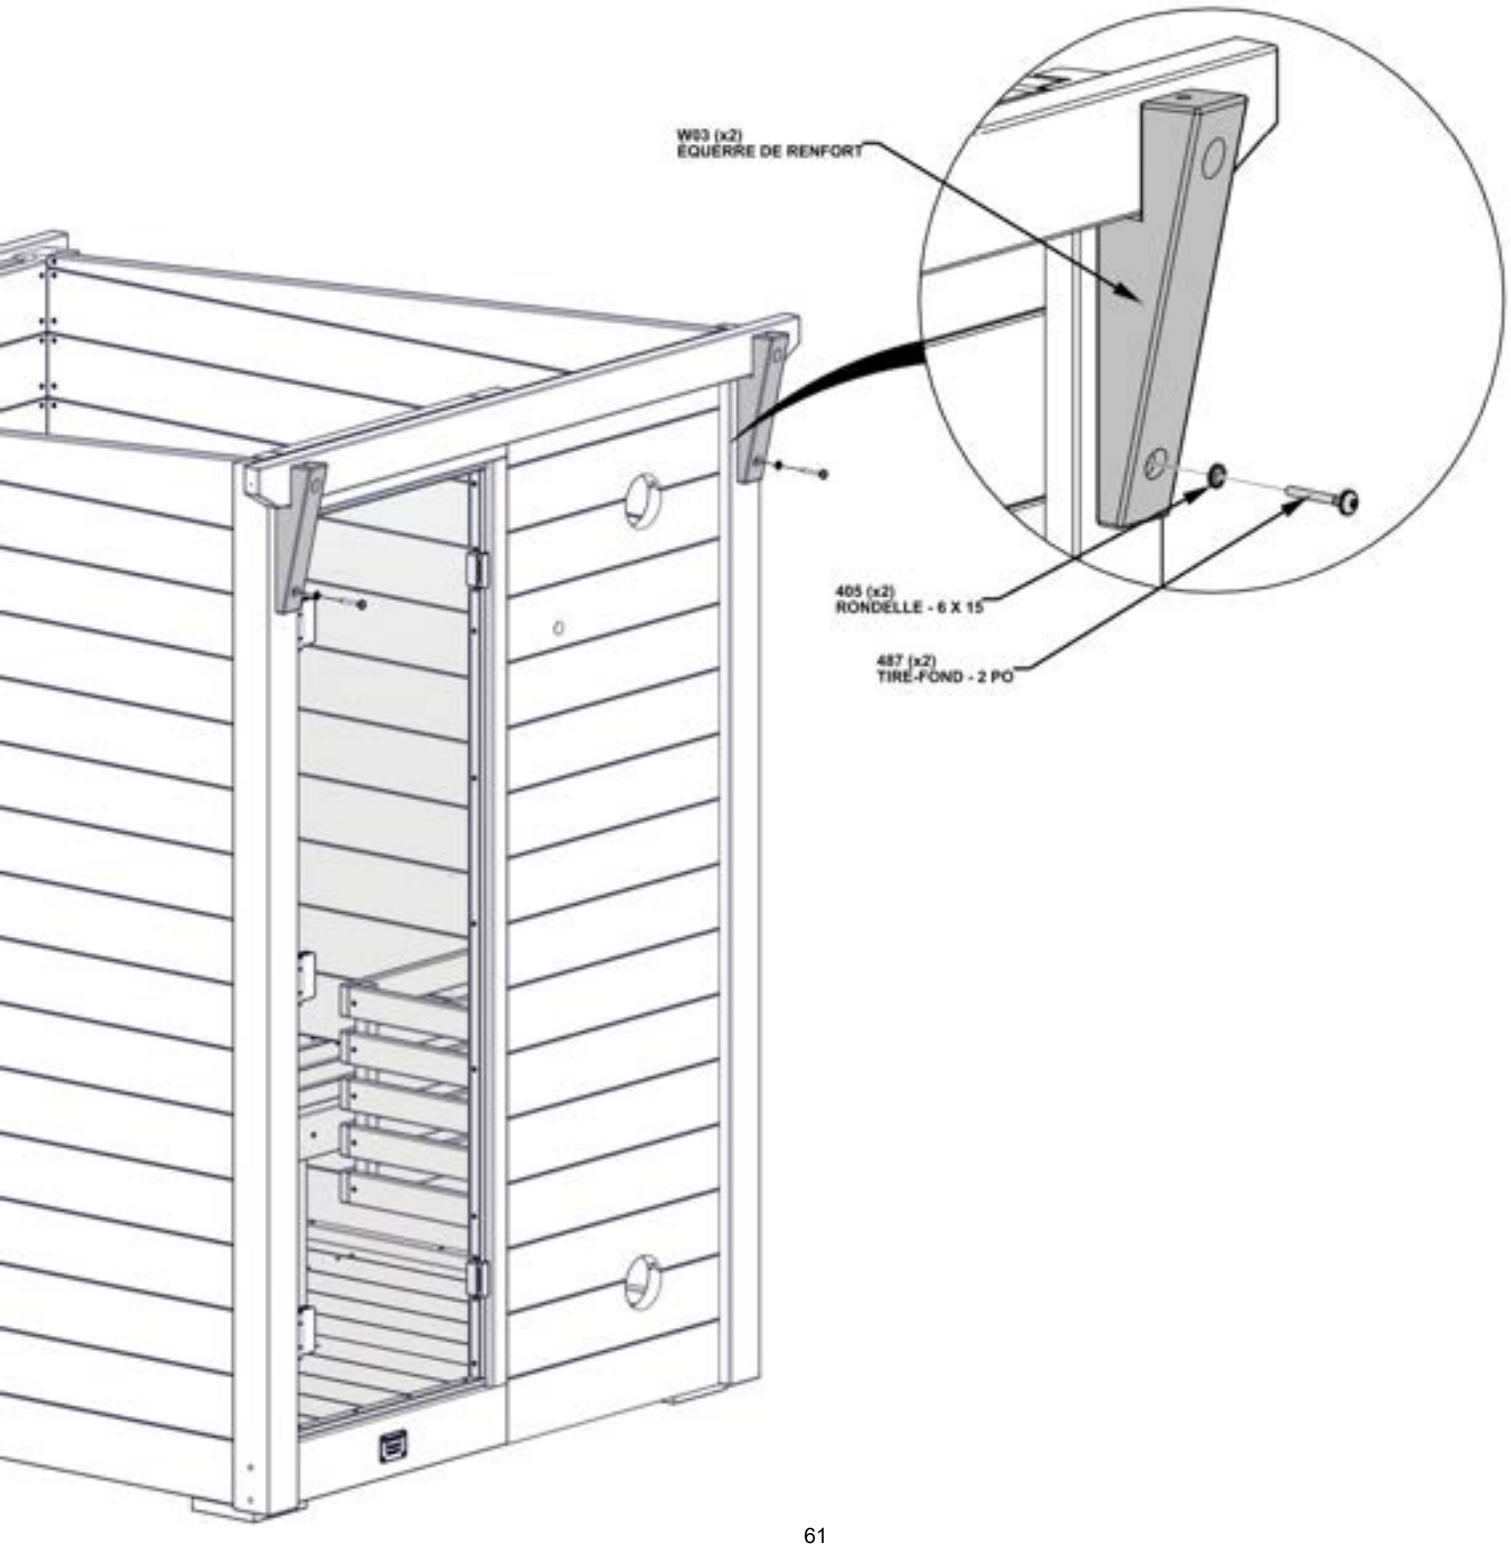

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU TOIT



- ESPACER UNIFORMÉMENT LES PLANCHES DE TOIT SUR LE DESSUS COMME ILLUSTRÉ. NE PAS FIXER POUR L'INSTANT.

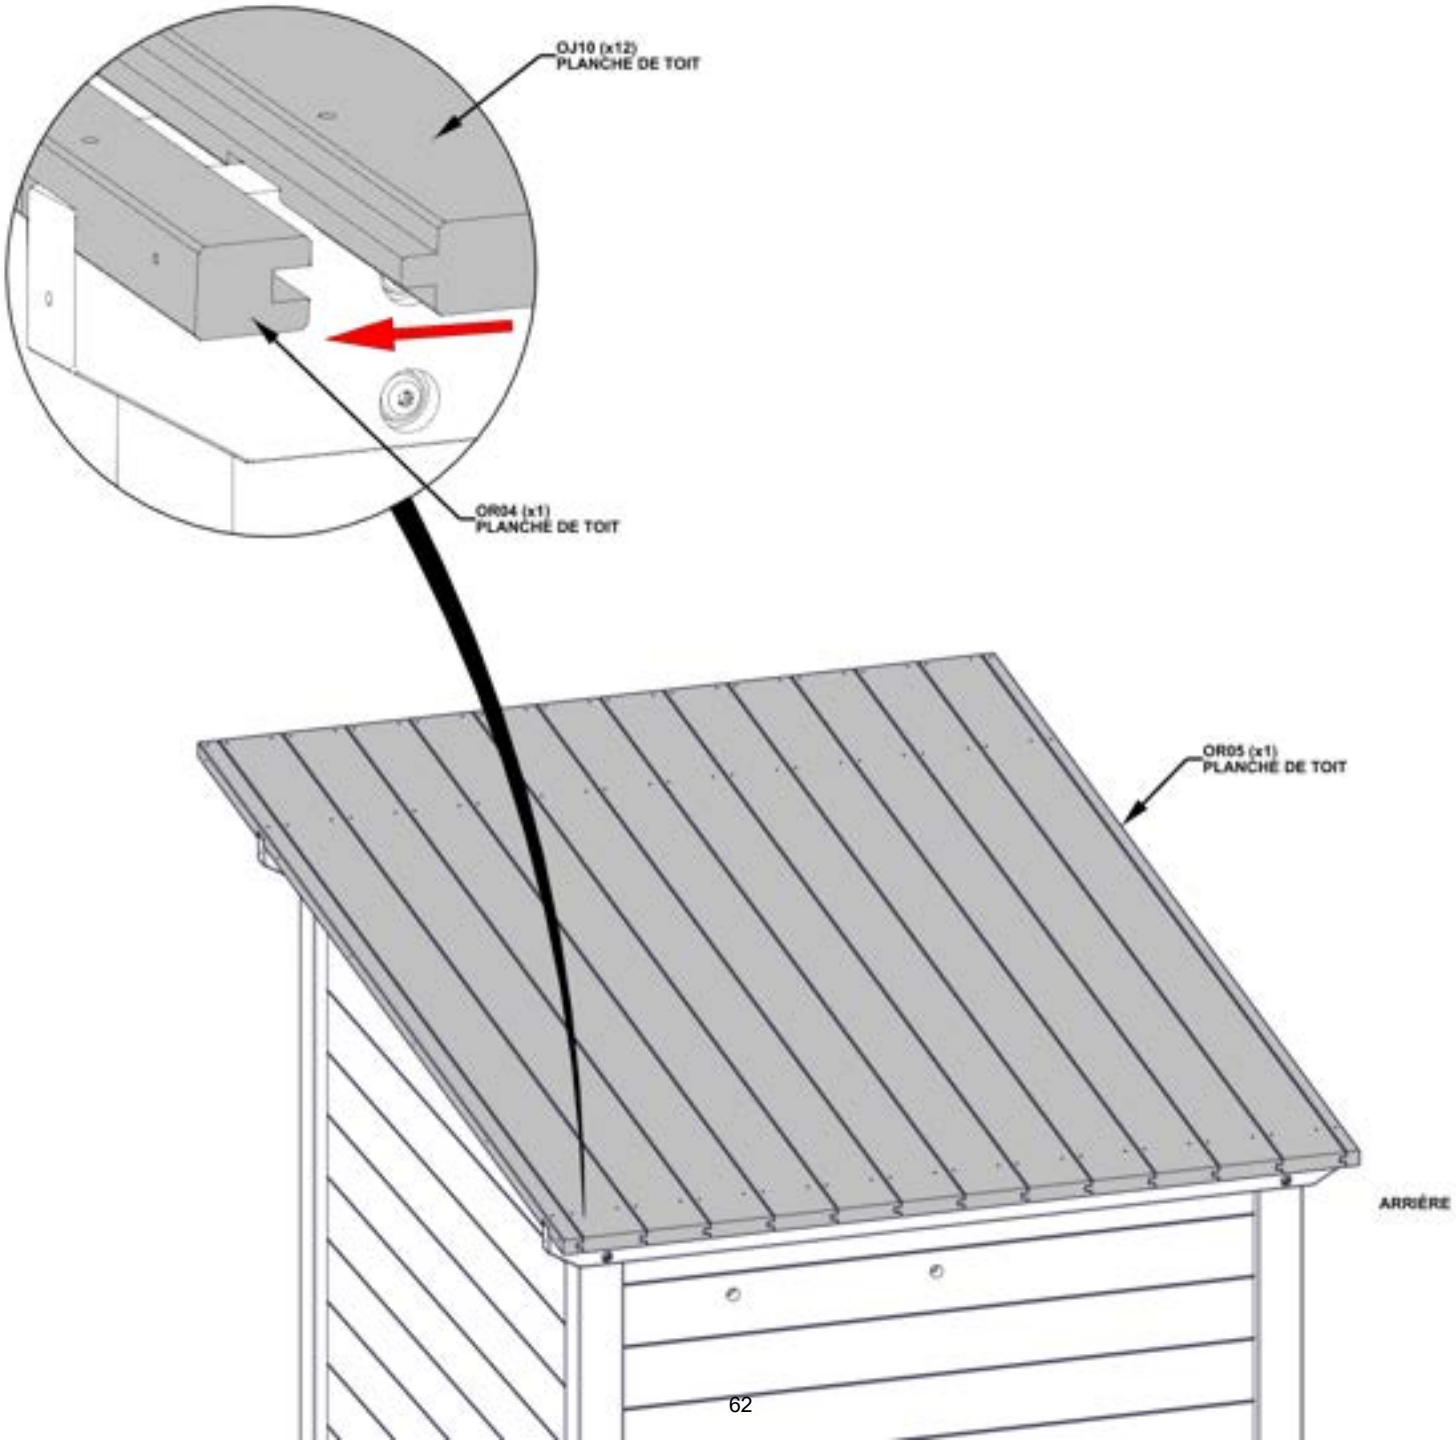


ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK
2	H101030	VIS CONFIRMAT 7 X 2 PO BLK



H01 GARNITURE DE TOIT - W4L22909
(x1) 15/16"x3 3/8"x89 3/8" (24x86x2270)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER H01 ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

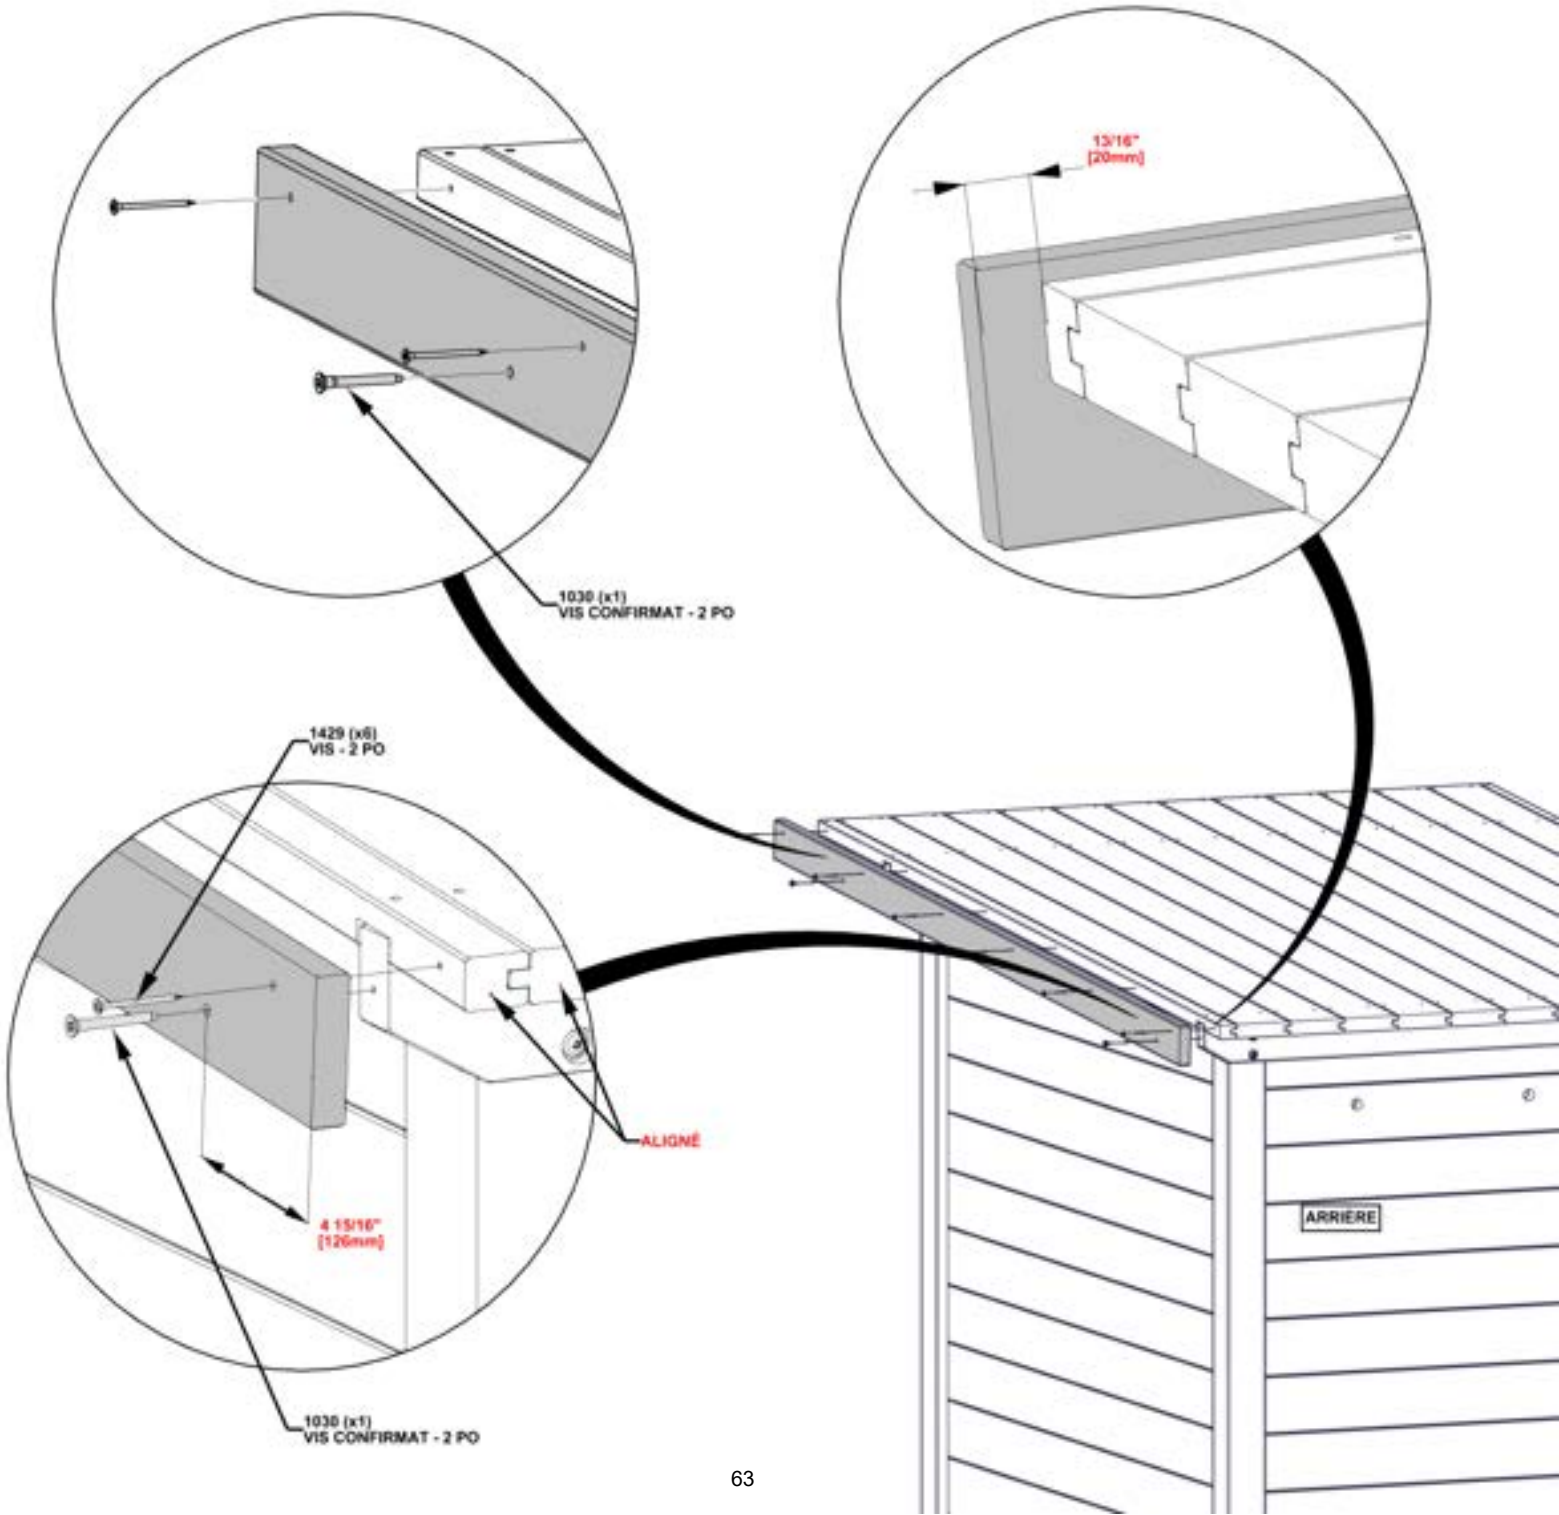


ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK
2	H101030	VIS CONFIRMAT 7 X 2 PO BLK



H01 GARNITURE DE TOIT - W4L22909
(x1) 15/16"x3 3/8"x89 3/8" (24x86x2270)


- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS.
- UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR REPÉRER H01 ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

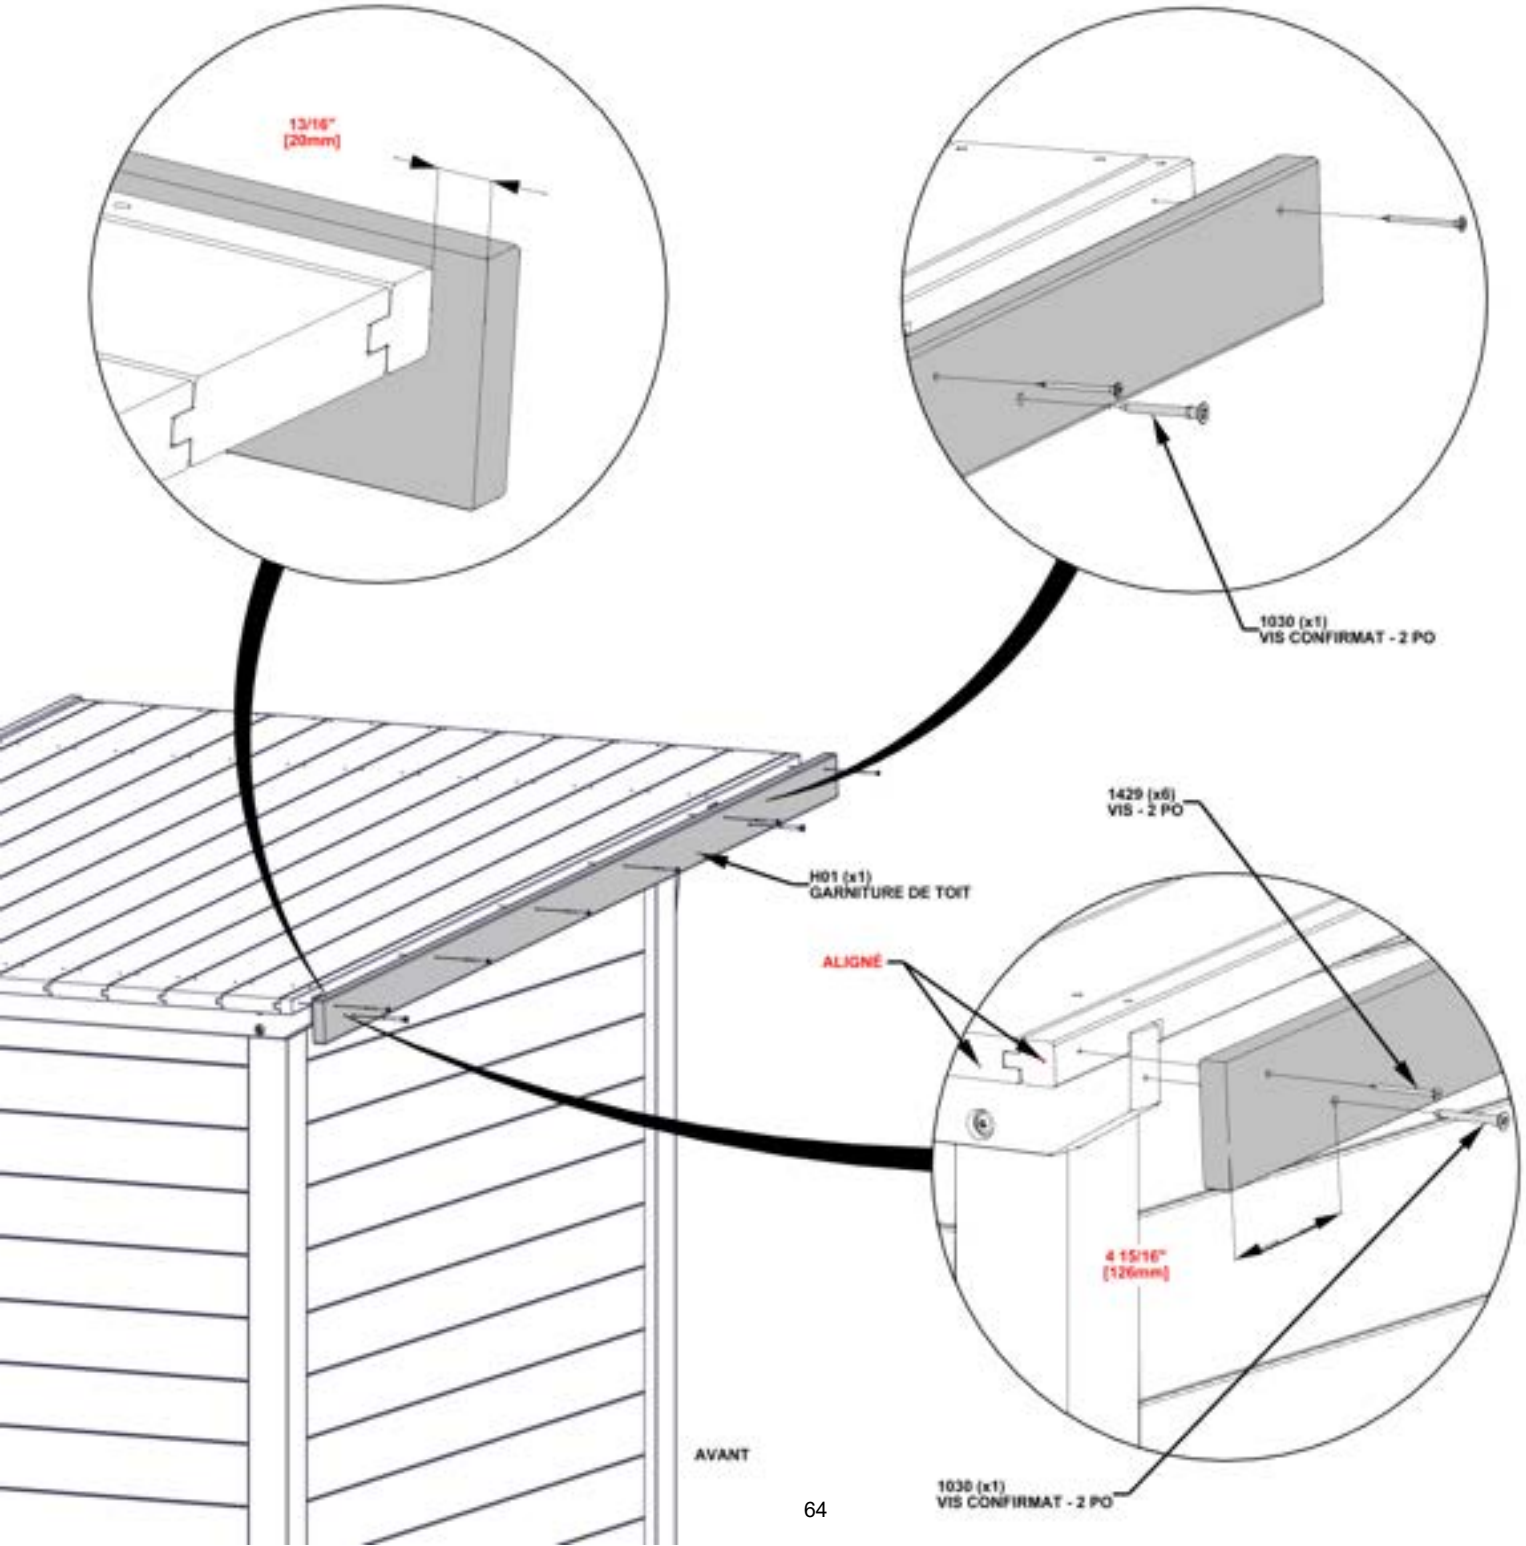

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
48	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK
4	H101428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK

- AJUSTER LES PLANCHES DE TOIT SELON LE BESOIN POUR QU'ELLES SOIENT ALIGNÉES À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ.

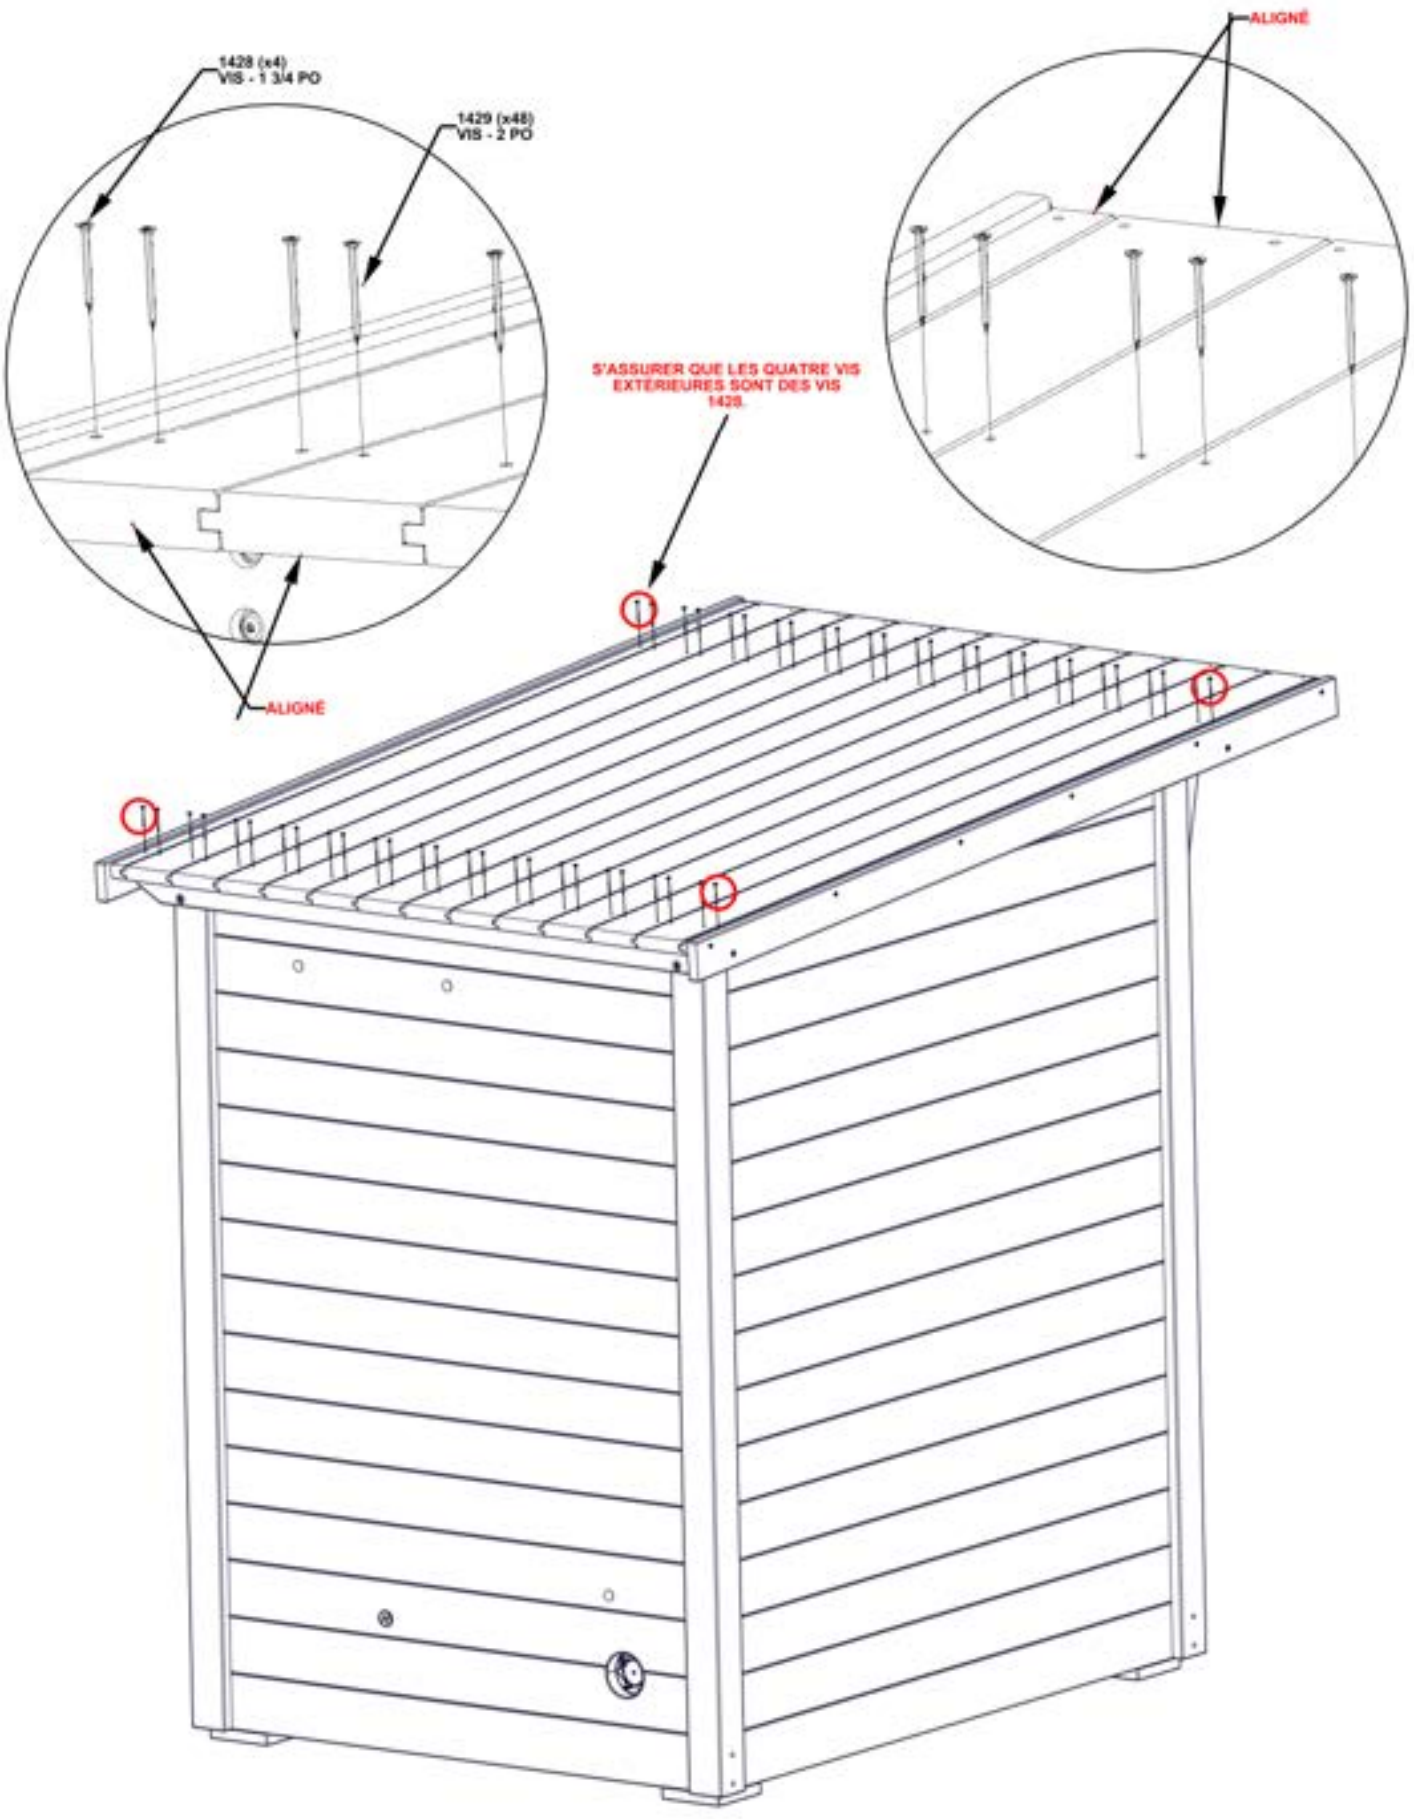


ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



W04 FASCIA - W4L229/12
(x1) 1 15/16"x3 3/8"x62 5/16" (50x86x1583)


- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

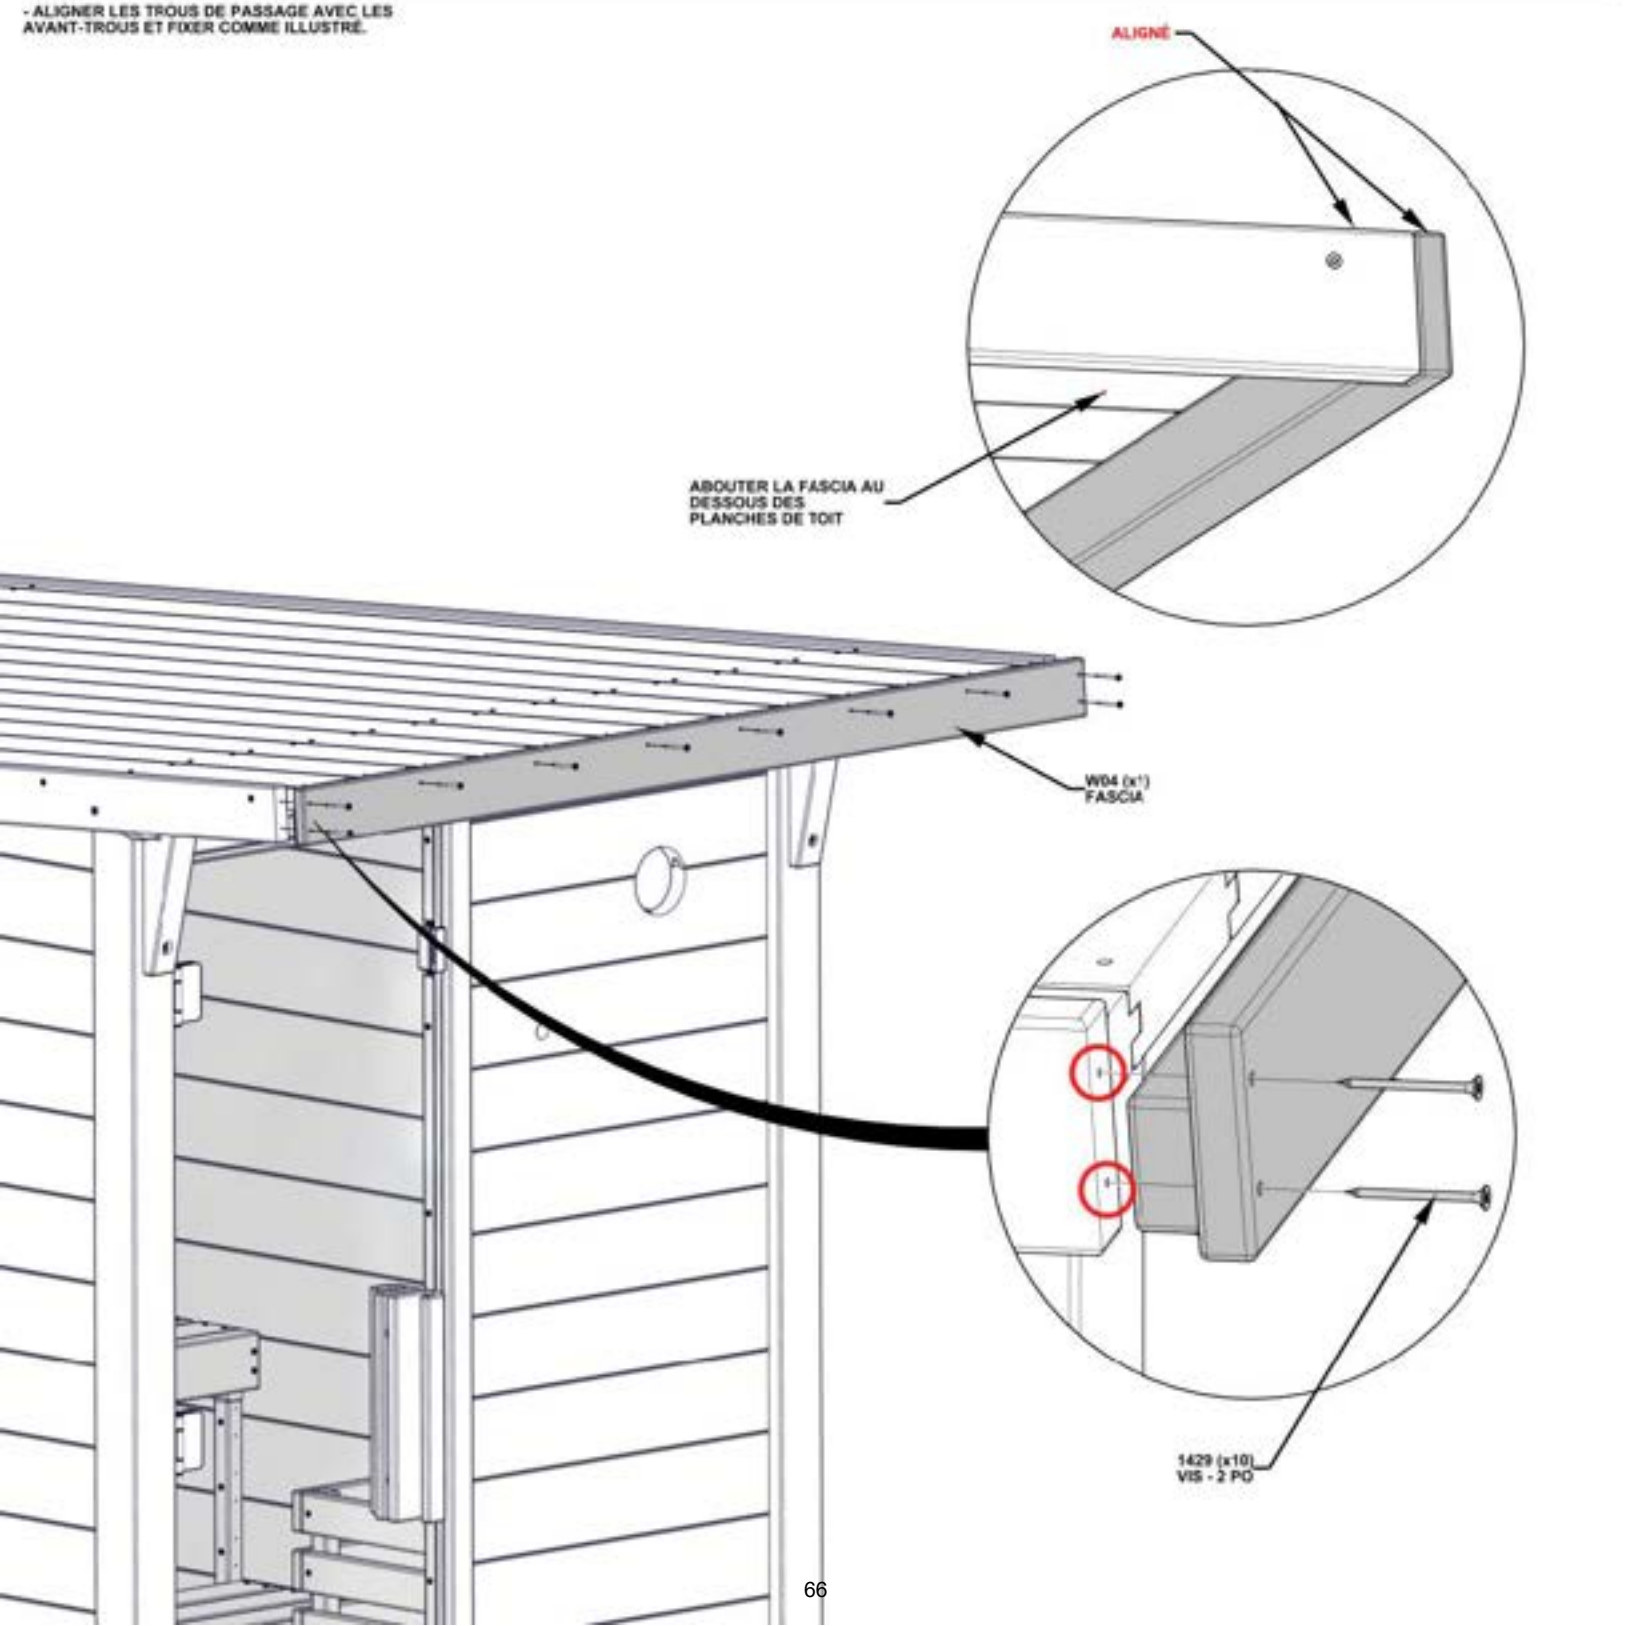

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
26	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK
2	H100487	TIRE-FOND WH 1/4 X 2 PO BLK
2	H100405	RONDELLE FREIN EXT 6 X 15

- FIXER LES PLANCHES DE TOIT À LA FASCIA COMME ILLUSTRÉ.

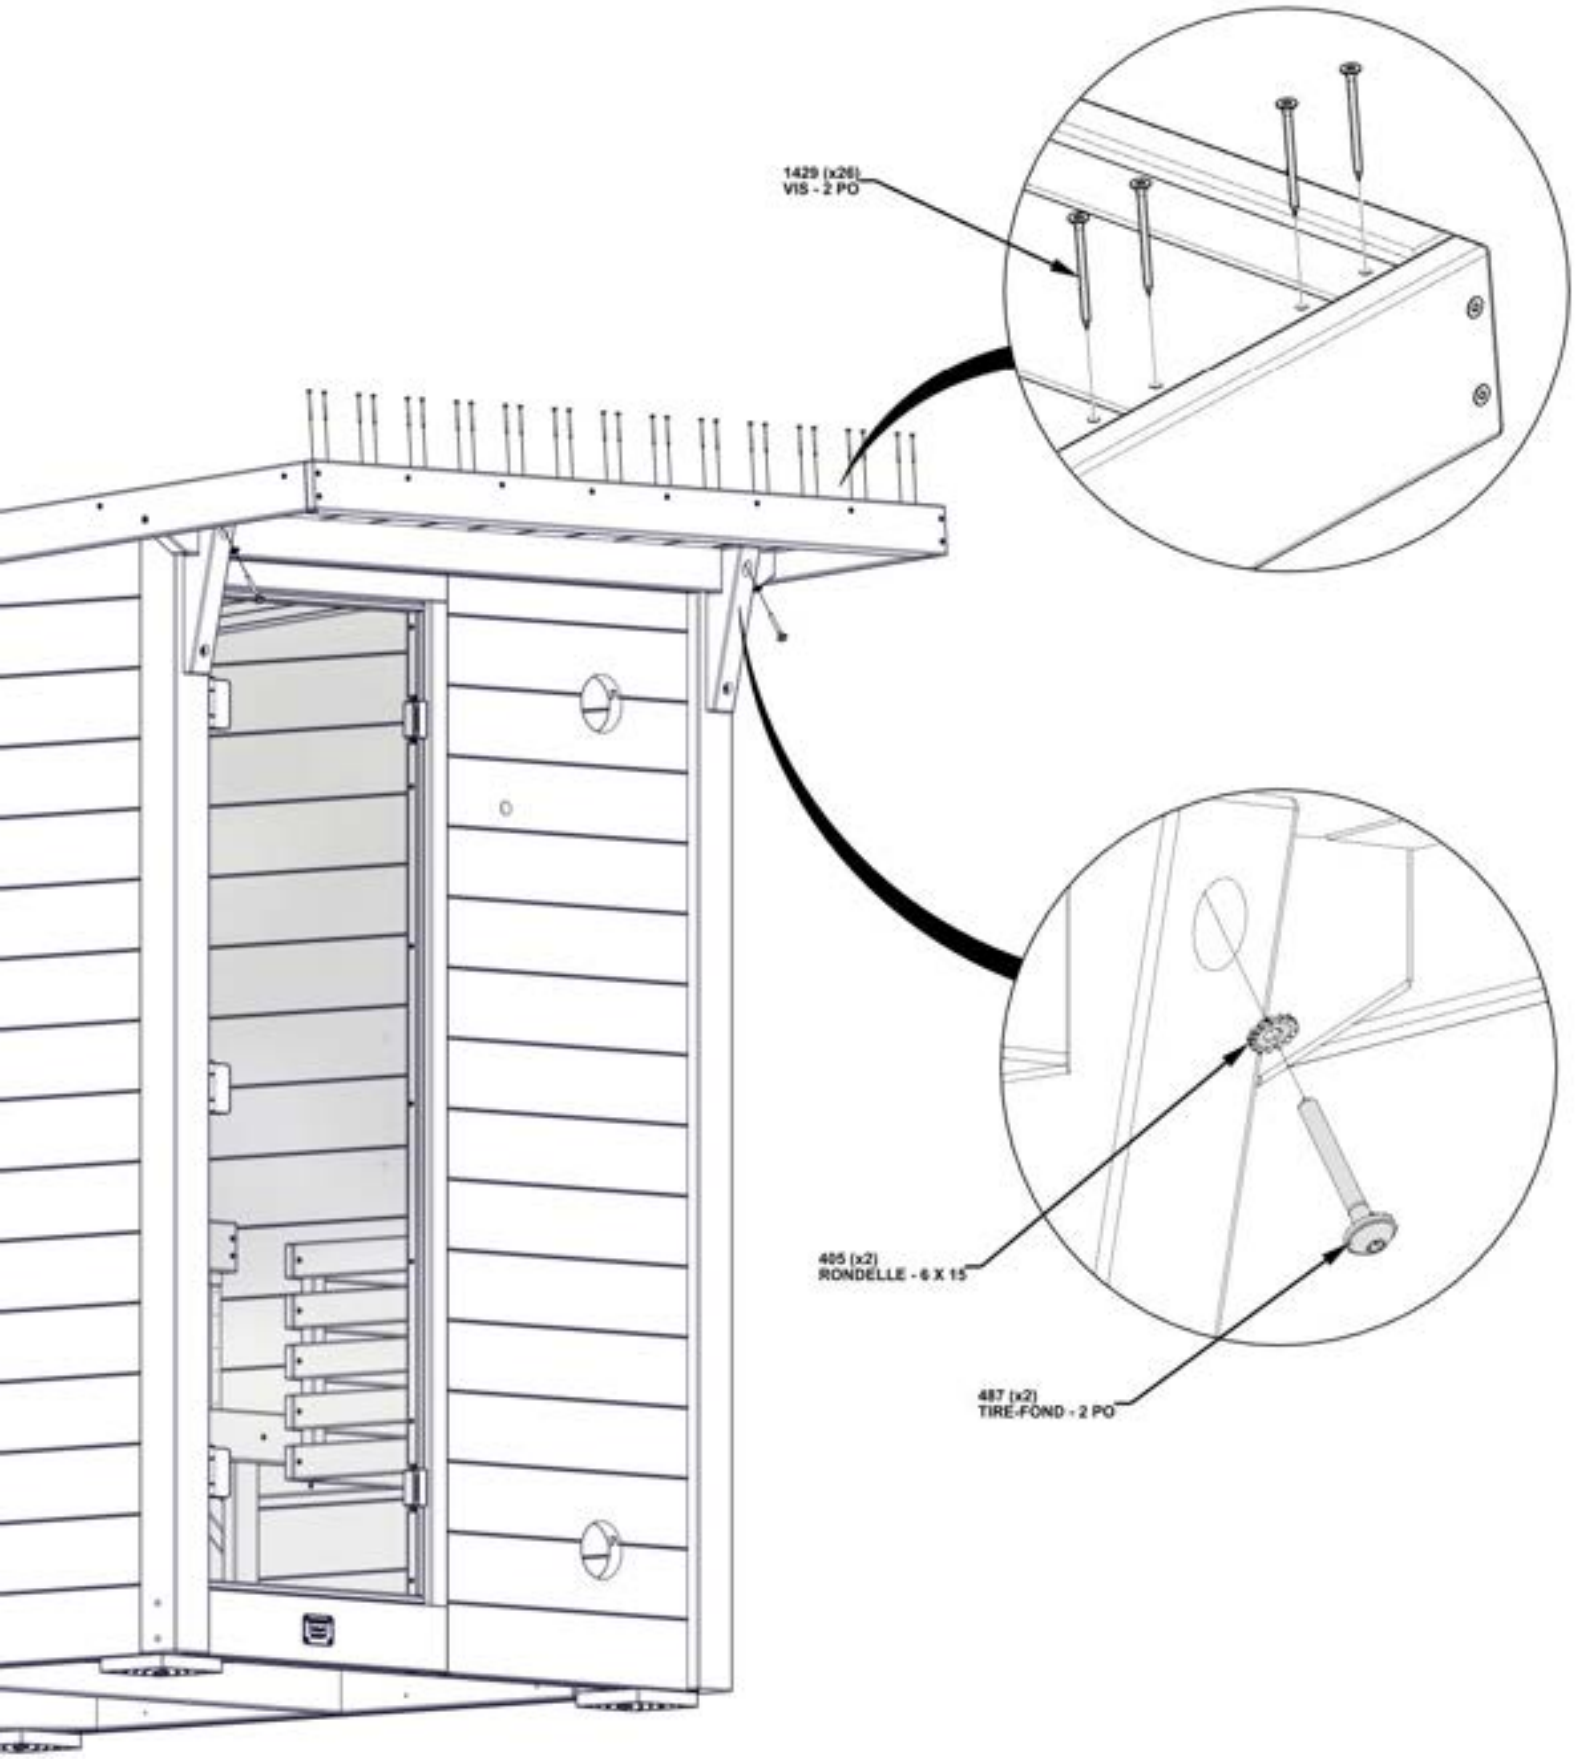


ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




NG03 FASCIA - WHL22910
(x1) 13/16"x3 1/8"x60 3/8" (20x80x1534)

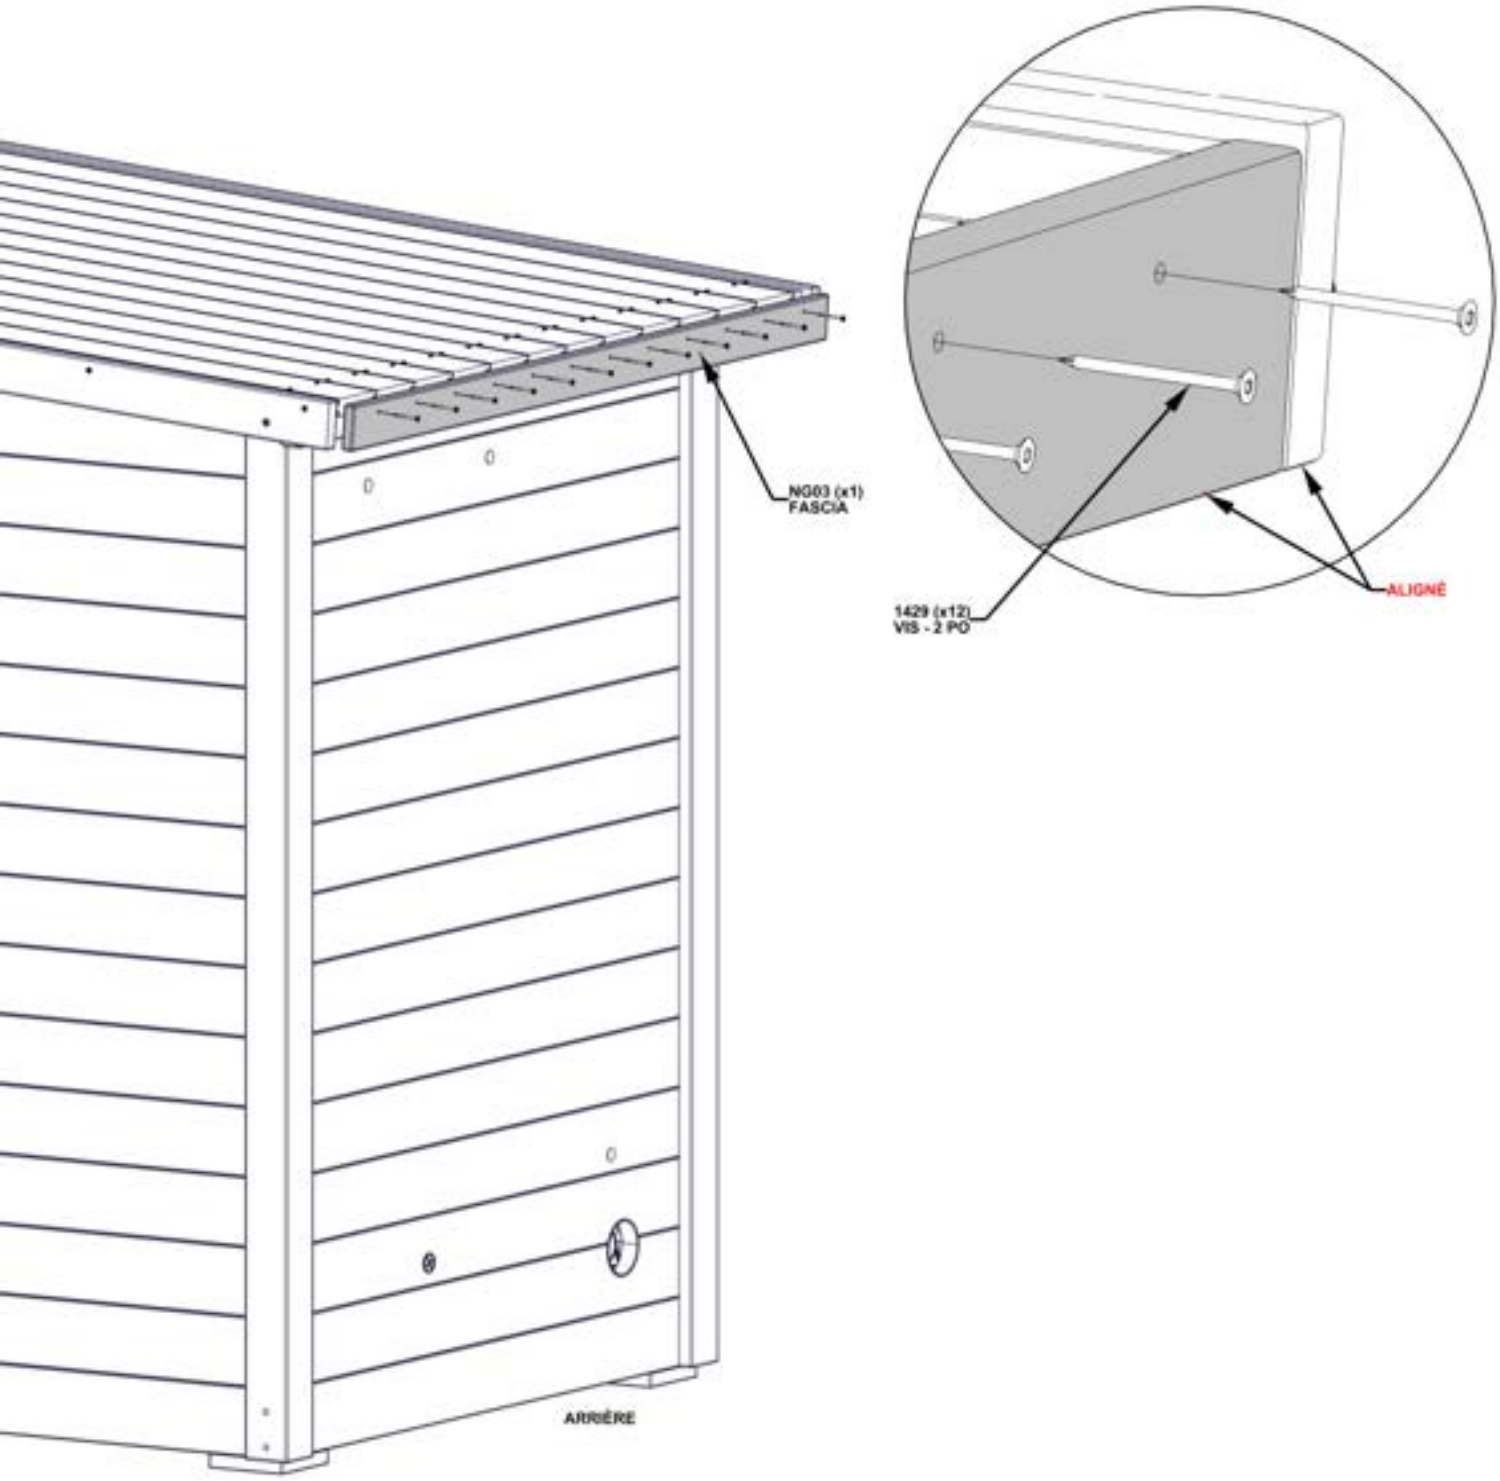

ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DU TOIT




A4M05912 REVÊTEMENT DE TÔLE 29 GA
(x2)

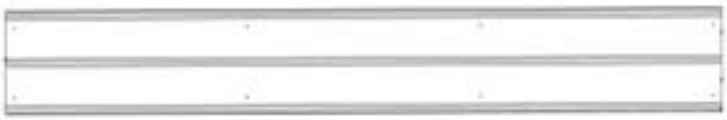

A4M05913 REVÊTEMENT DE TÔLE 29 GA
(x2)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.


- EN COMMENÇANT DU CÔTÉ GAUCHE, TENIR LE REVÊTEMENT À 1/4 PO [6 mm] DE LA GARNITURE DE TOIT ET ALIGNÉ AVEC LA FASCIA COMME ILLUSTRÉ.
- CONTINUER DE GAUCHE À DROITE EN POSANT LE REVÊTEMENT EN CHEVAUCHANT CHAQUE FEUILLE D'UNE NERVURE.
- UNE FOIS TOUTES LES FEUILLES EN PLACE, VÉRIFIER QUE L'ESPACE DE CHAQUE CÔTÉ AVEC LA GARNITURE DE TOIT EST ÉGAL ET AJUSTER AU BESOIN.

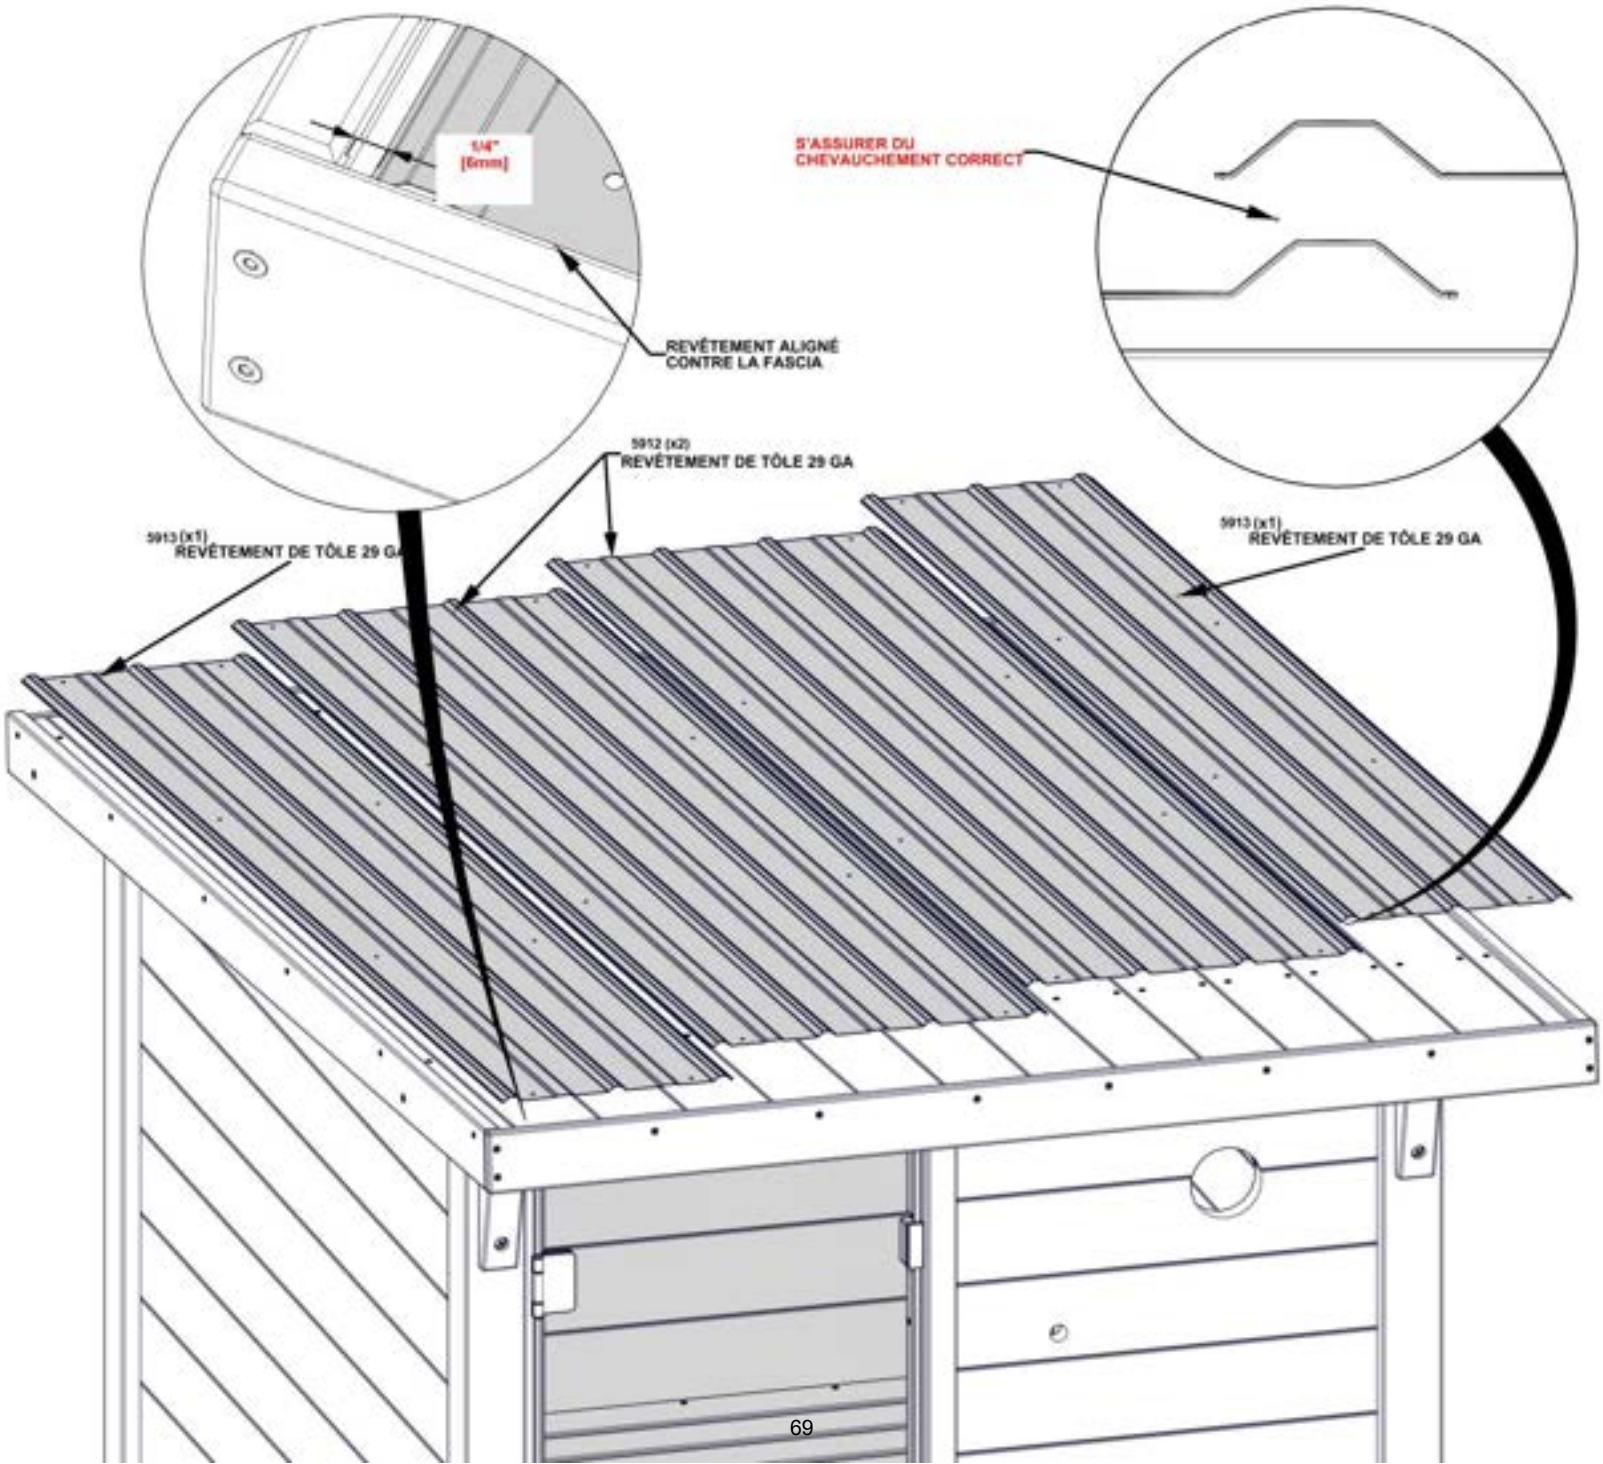

ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- UNE FOIS LE REVÊTEMENT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE EN PLACE, FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- L'ARRIÈRE DU SAUNA AURA UN LÉGER SURPLOMB COMME ILLUSTRÉ.

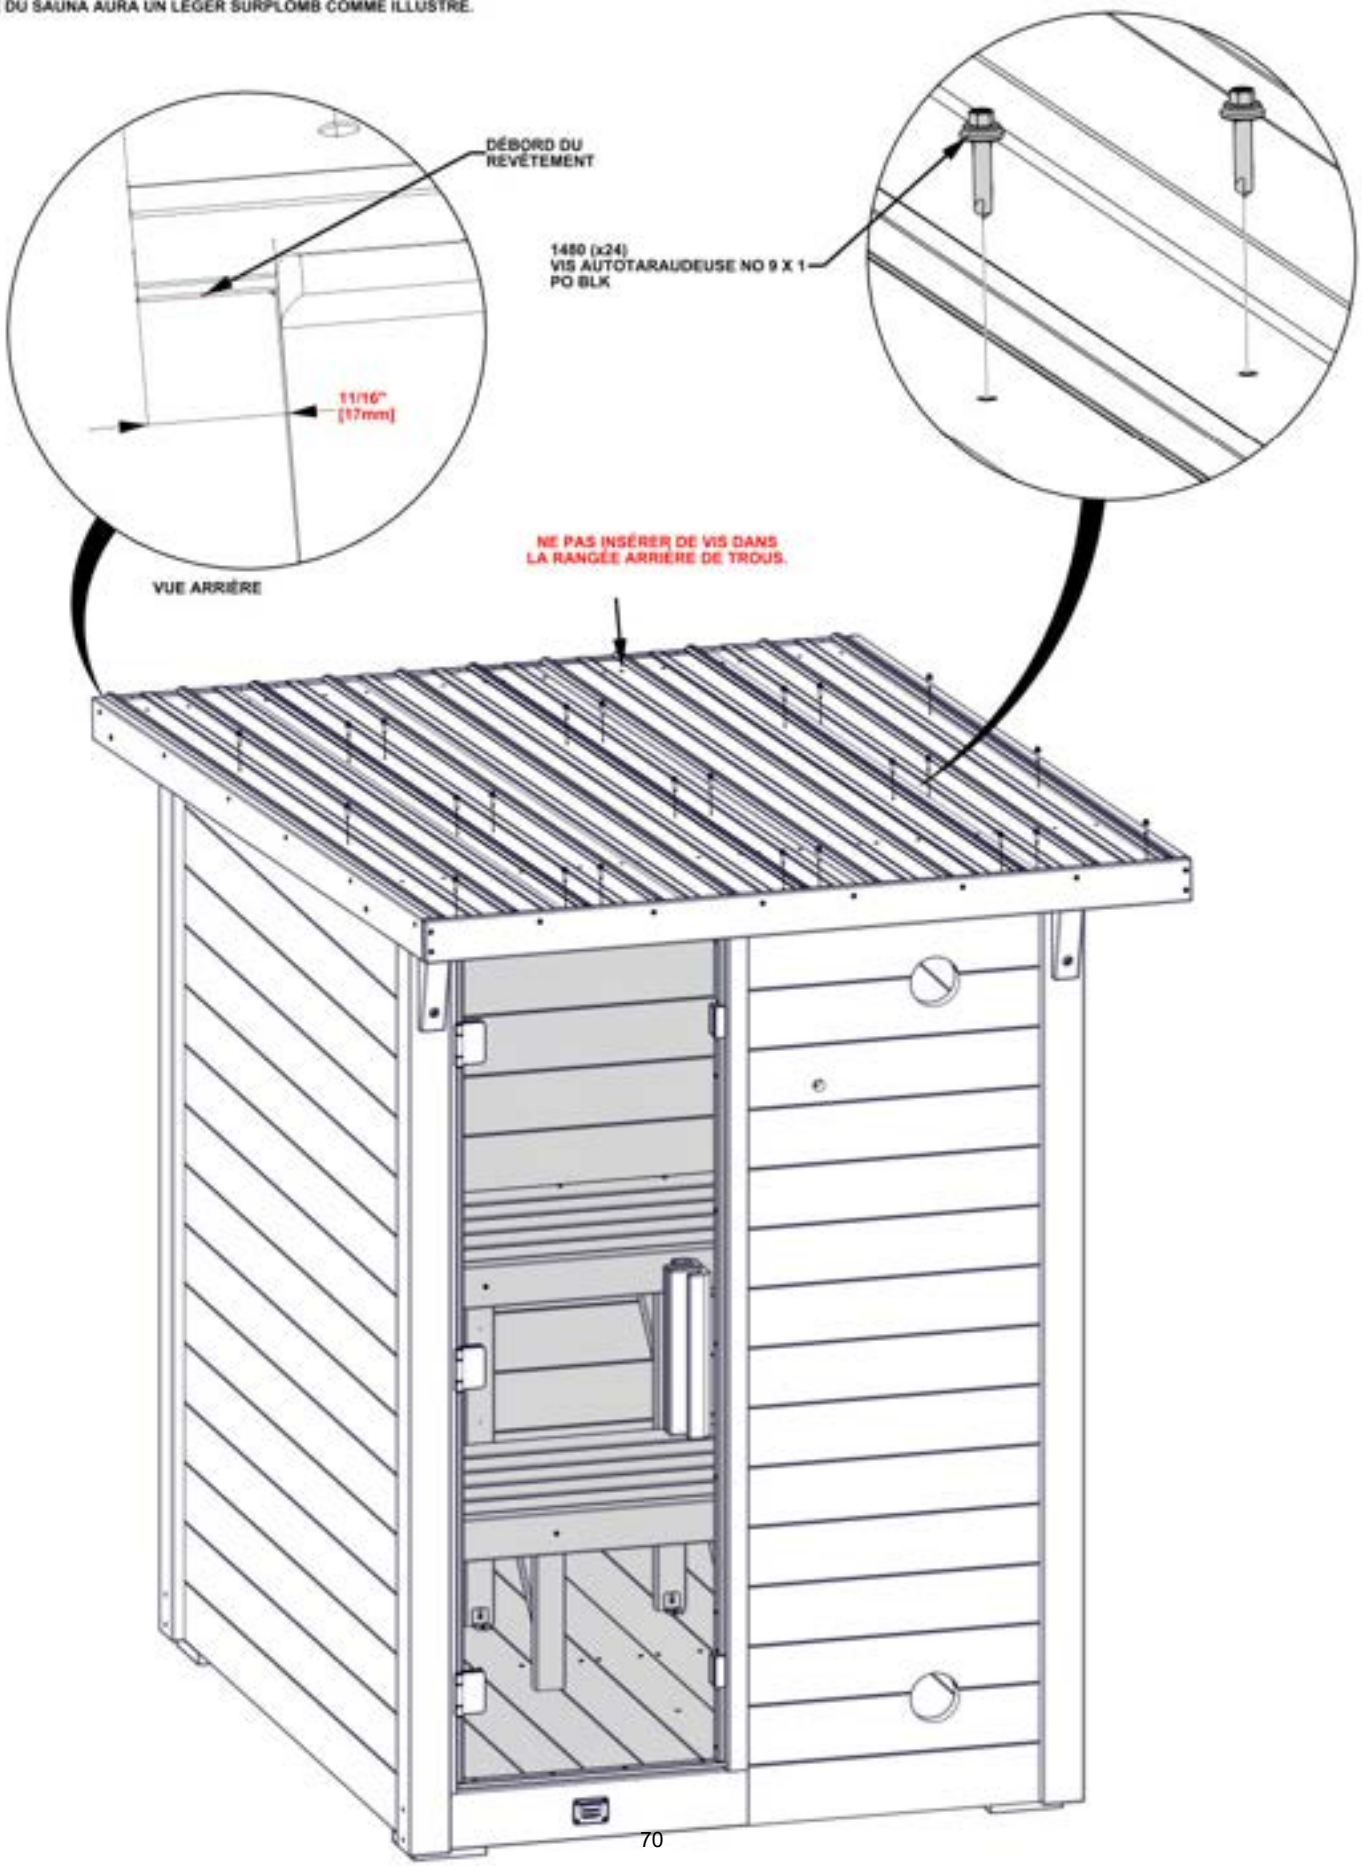

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK



AAM05914 GARNITURE DE BORDURE
(x2)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.

- ALIGNER LA GARNITURE DE BORDURE AVEC LE REVÊTEMENT INSTALLÉ À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.
- FIXER COMME ILLUSTRÉ AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS DES DEUX CÔTÉS DU SAUNA.

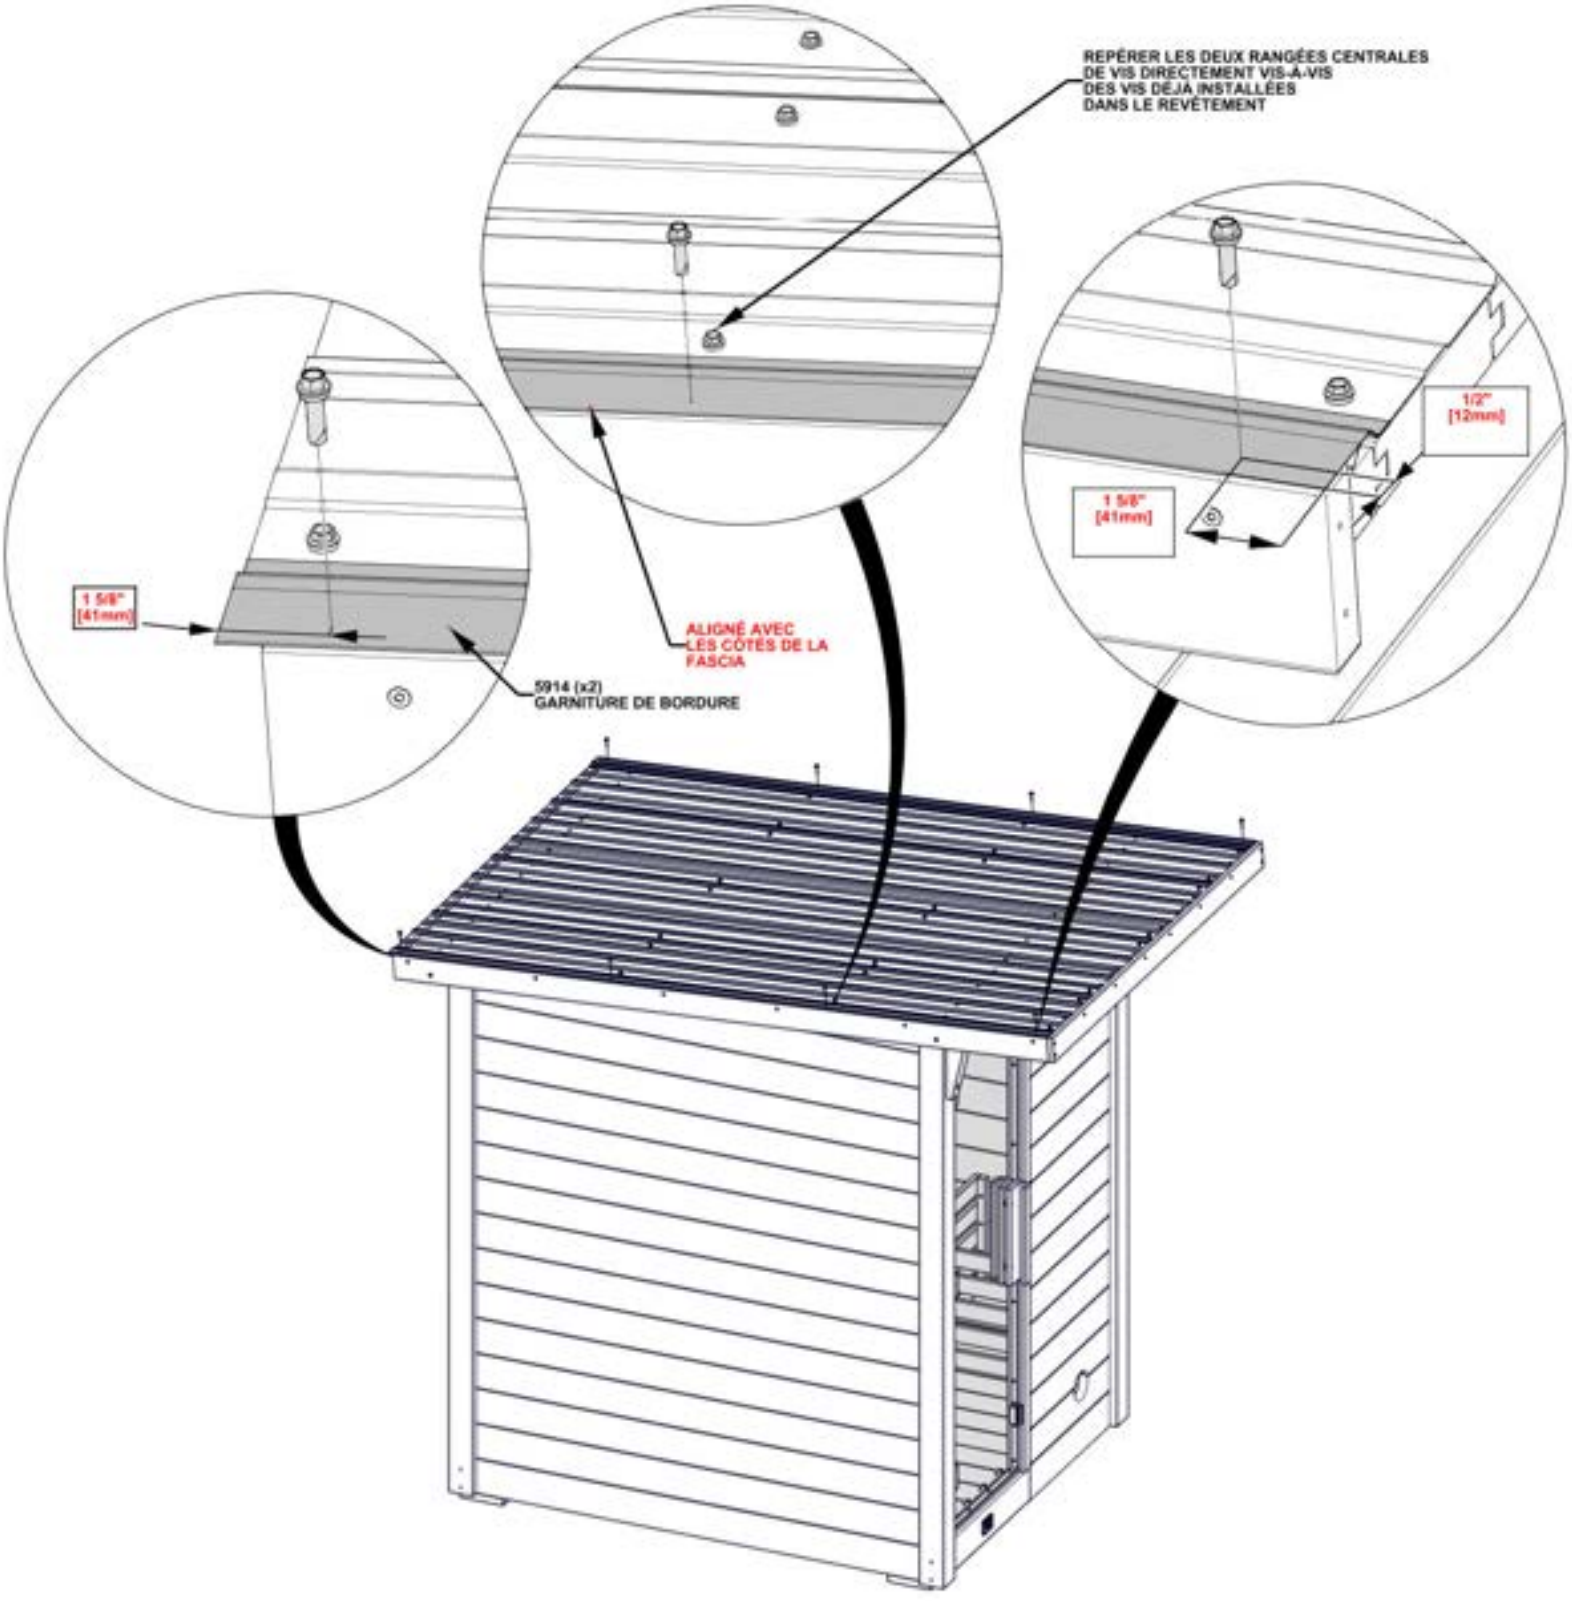

ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK



A4M05815 GARNITURE DE BORDURE
(x1)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.

- POSITIONNER LA GARNITURE DE BORDURE COMME ILLUSTRÉ. UTILISER LA DIMENSION INDIQUÉE POUR REPÉRER ET FIXER LA VIS.
- SAUTER LA NERVURE SUIVANTE ET FIXER À CHAQUE NERVURE SUR DEUX, TEL QU' INDIQUÉ DANS LE DÉTAIL.

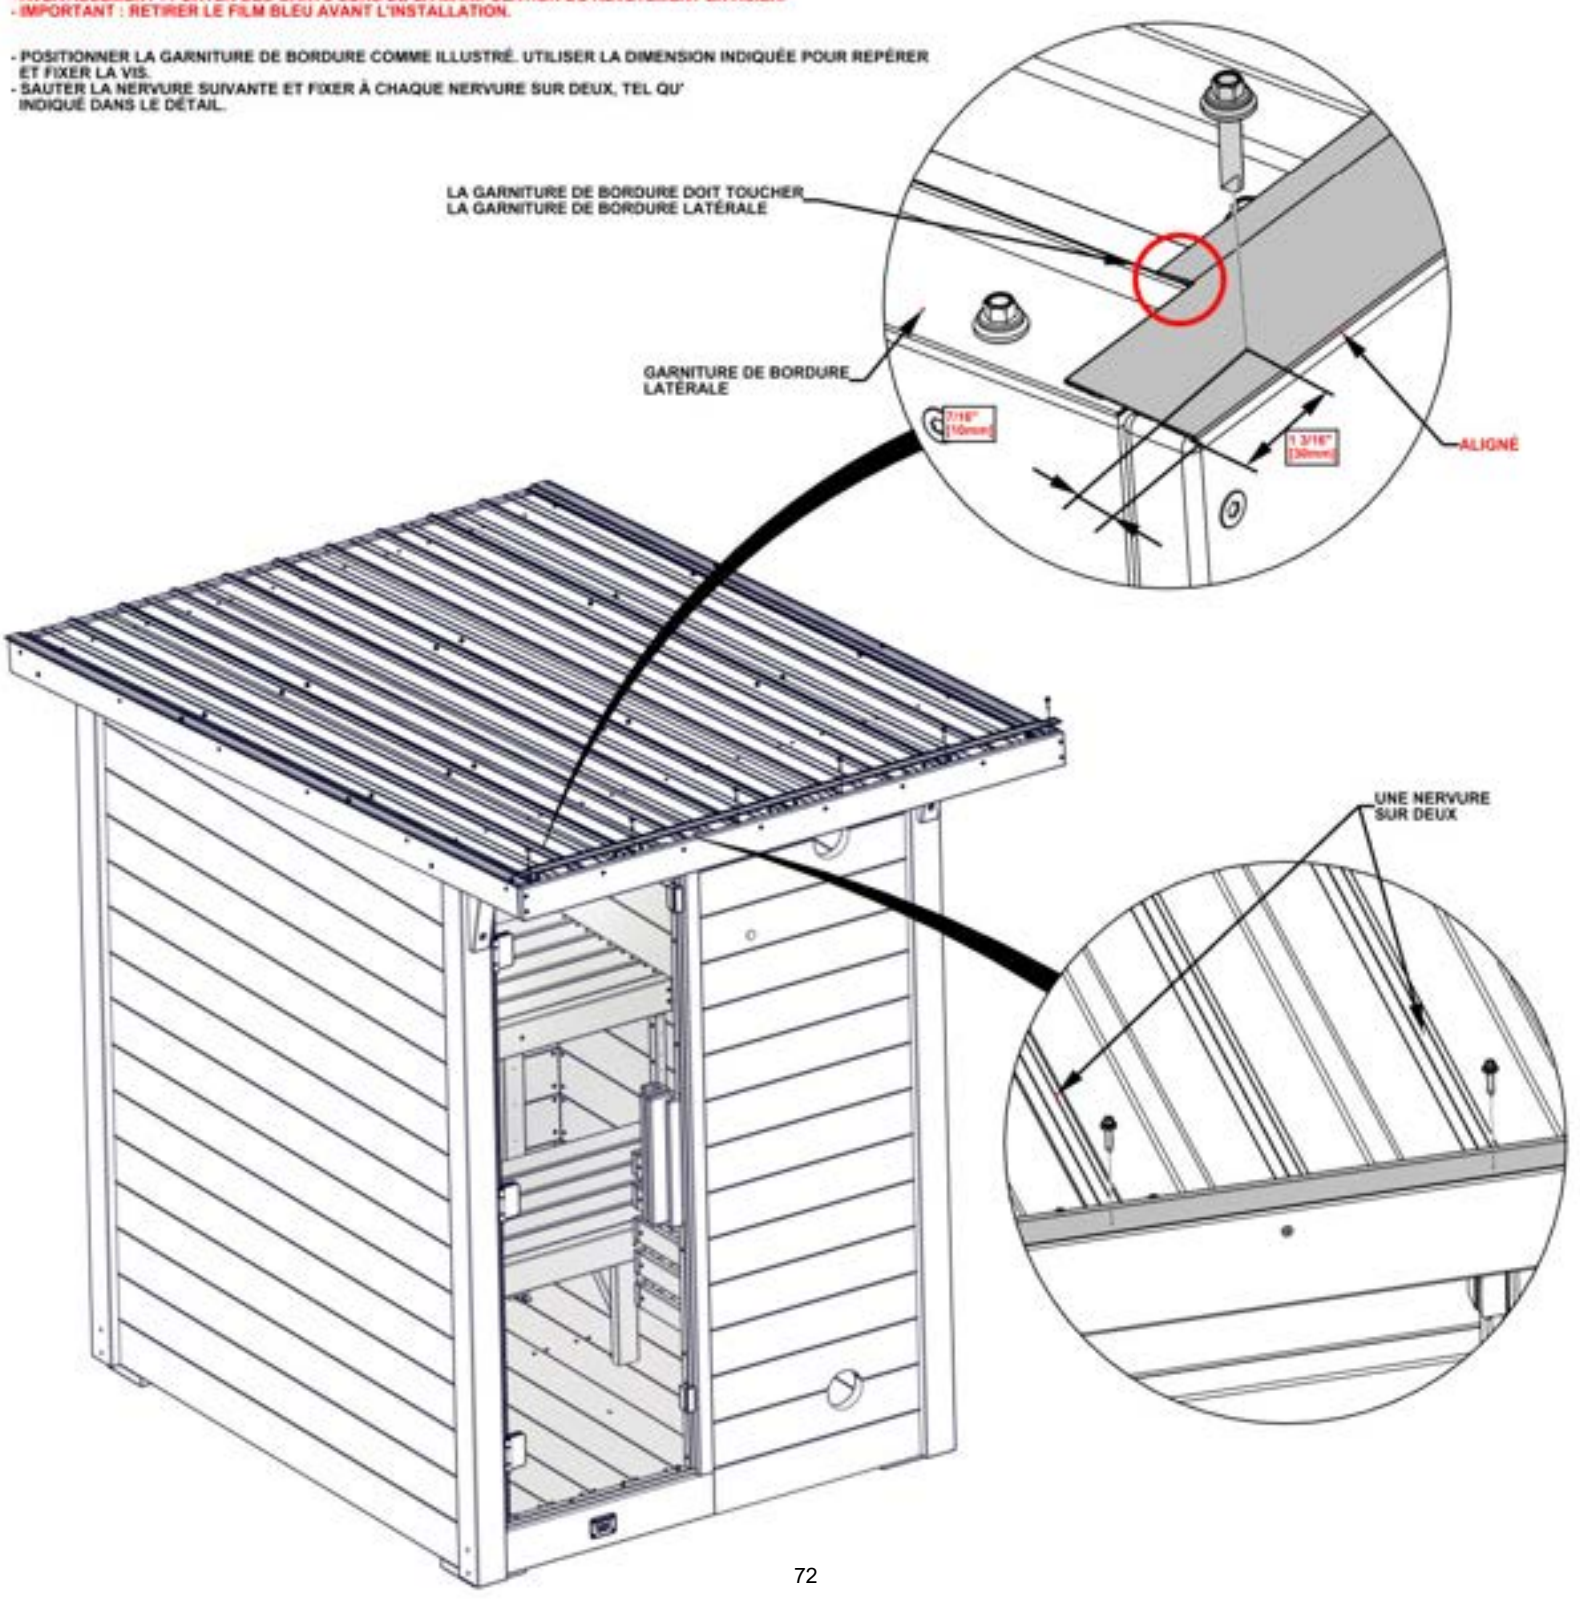

ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK



A4M05916 LARMIER
(x1)

- AVERTISSEMENT : PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT EN ACIER.
- IMPORTANT : RETIRER LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.

- INSÉRER LE LARMIER SOUS LE REVÊTEMENT DE TOIT COMME ILLUSTRÉ.
- POUSSER UNIFORMÉMENT JUSQU'À CE QUE LE LARMIER TOUCHE L'ARRIÈRE DE LA PLANCHE DE FASCIA, PUIS FIXER LA RANGÉE ARRIÈRE DE VIS.

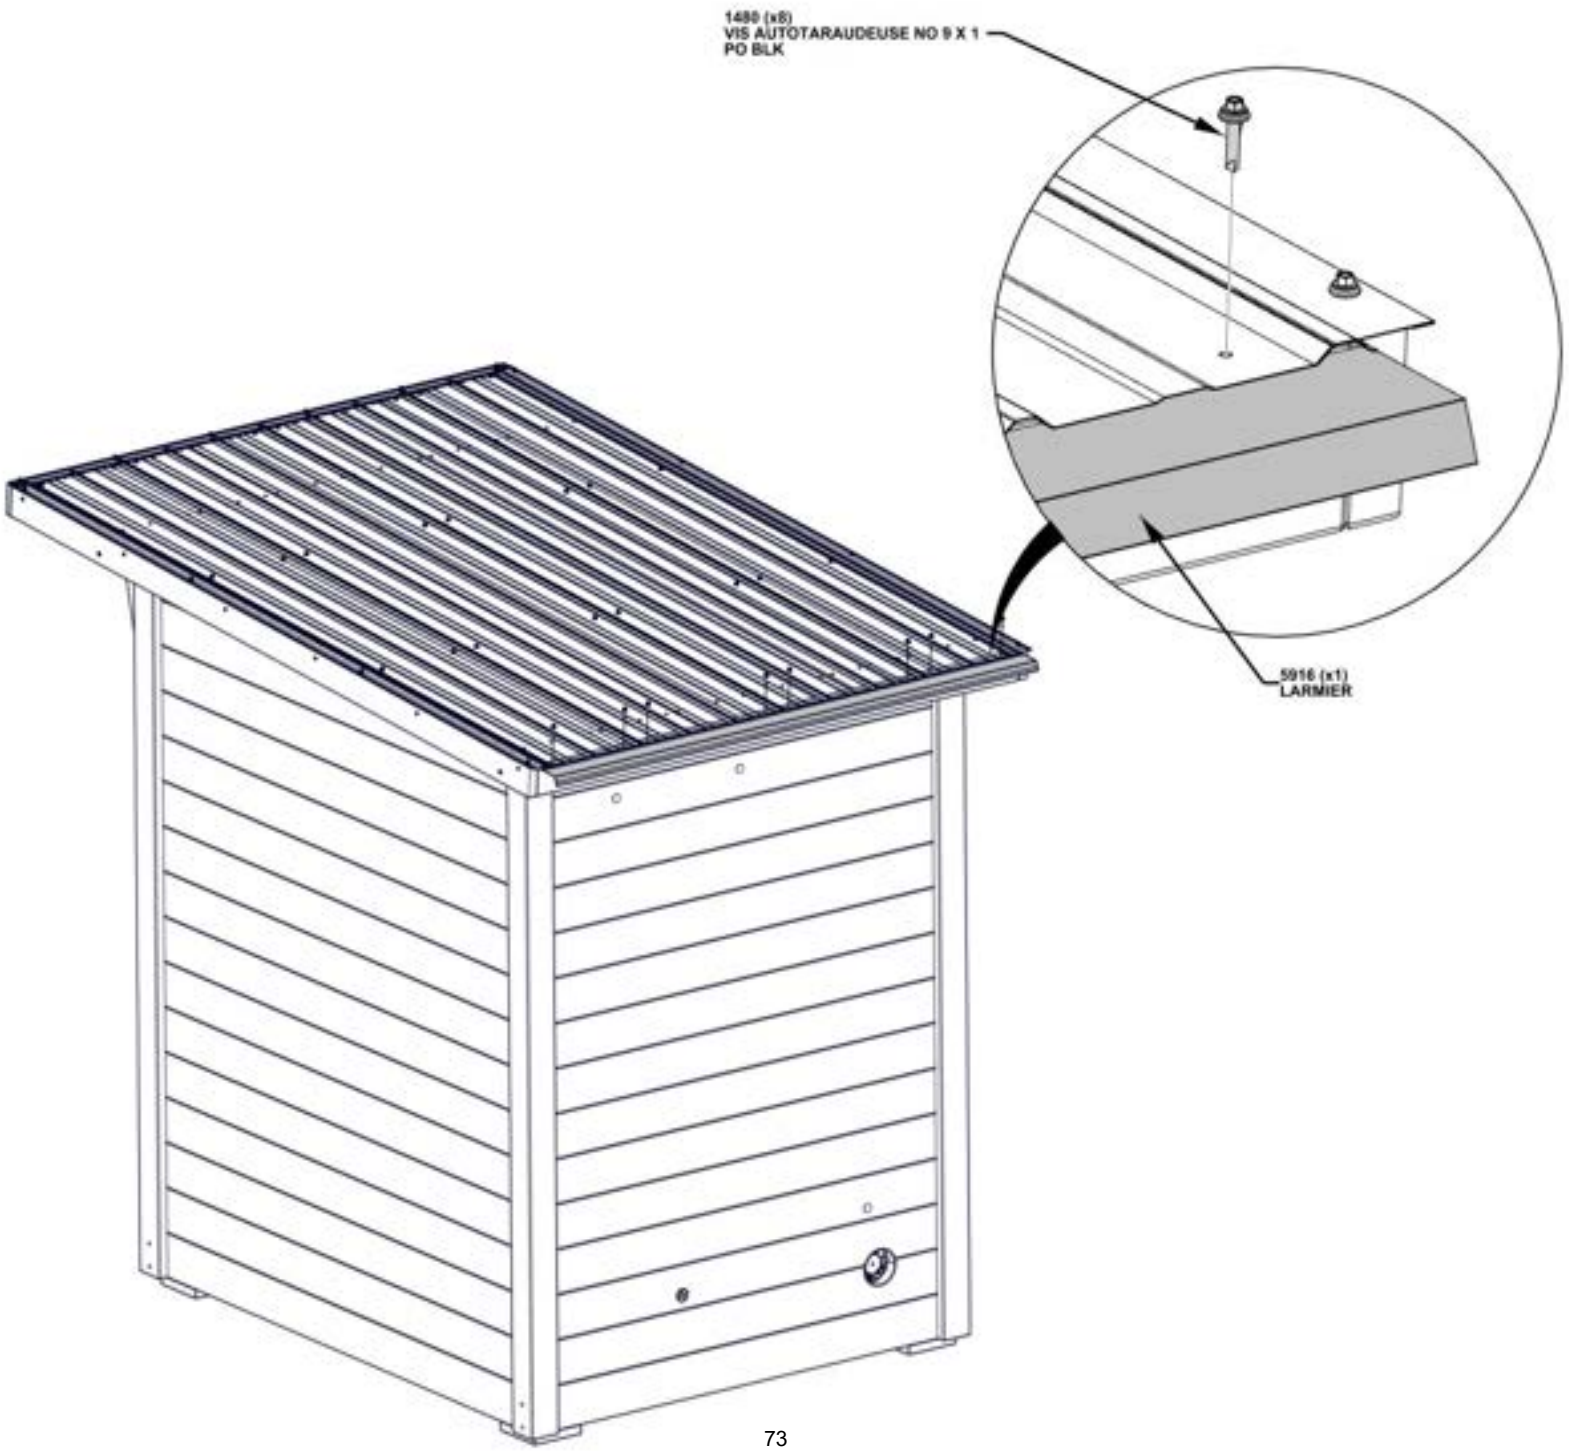

ÉTAPE 56 - PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS PFH 6 X 3/4 PO BLK




A4M05590-03 (x1) PANNEAU DE COMMANDE SUPPORT DE MONTAGE



A6P01467 (x1) ŒILLET EN SILICONE DE 25 mm


- CENTRER LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DU PANNEAU DE MUR ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- INSÉRER L'ŒILLET.

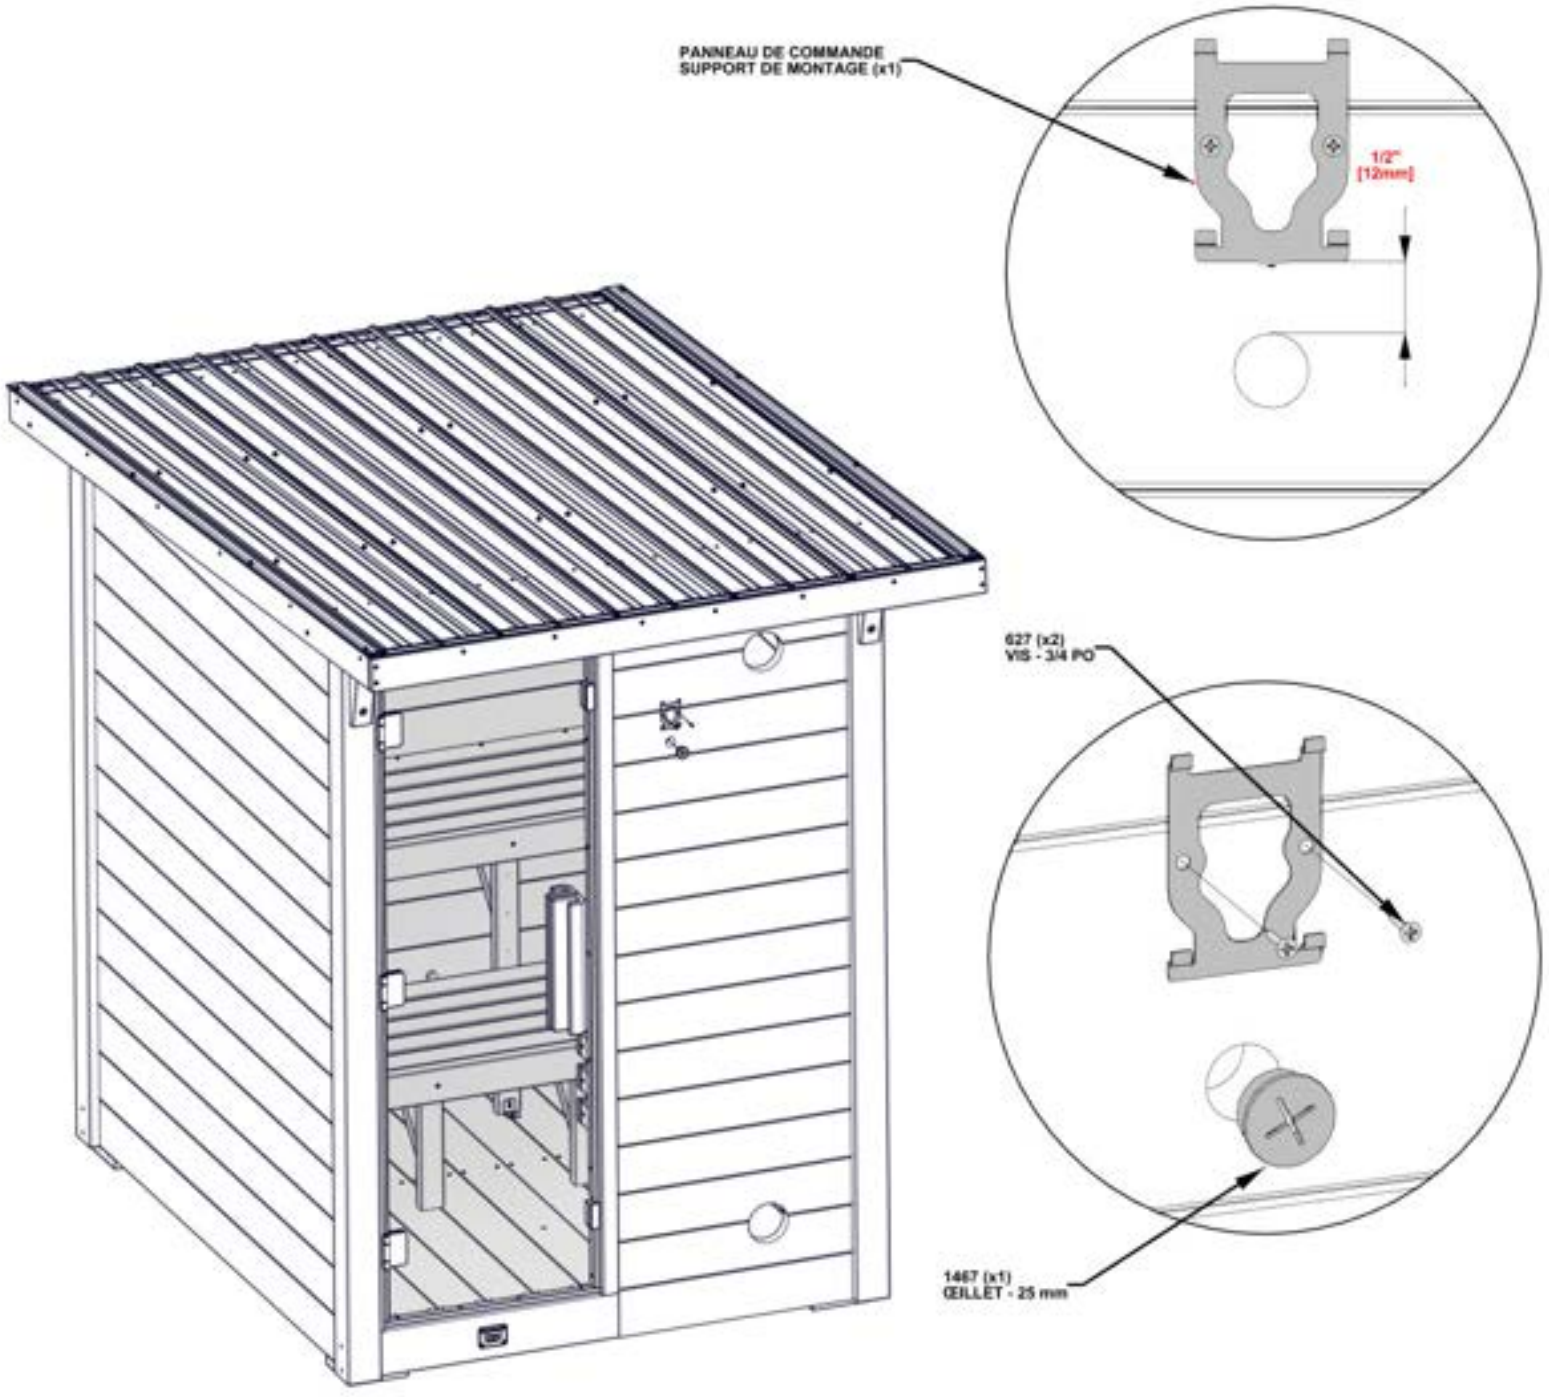

ÉTAPE 57 - PANNEAU DE COMMANDE




A4M007172 CONTRÔLEUR D'ÉCRAN
(x1)

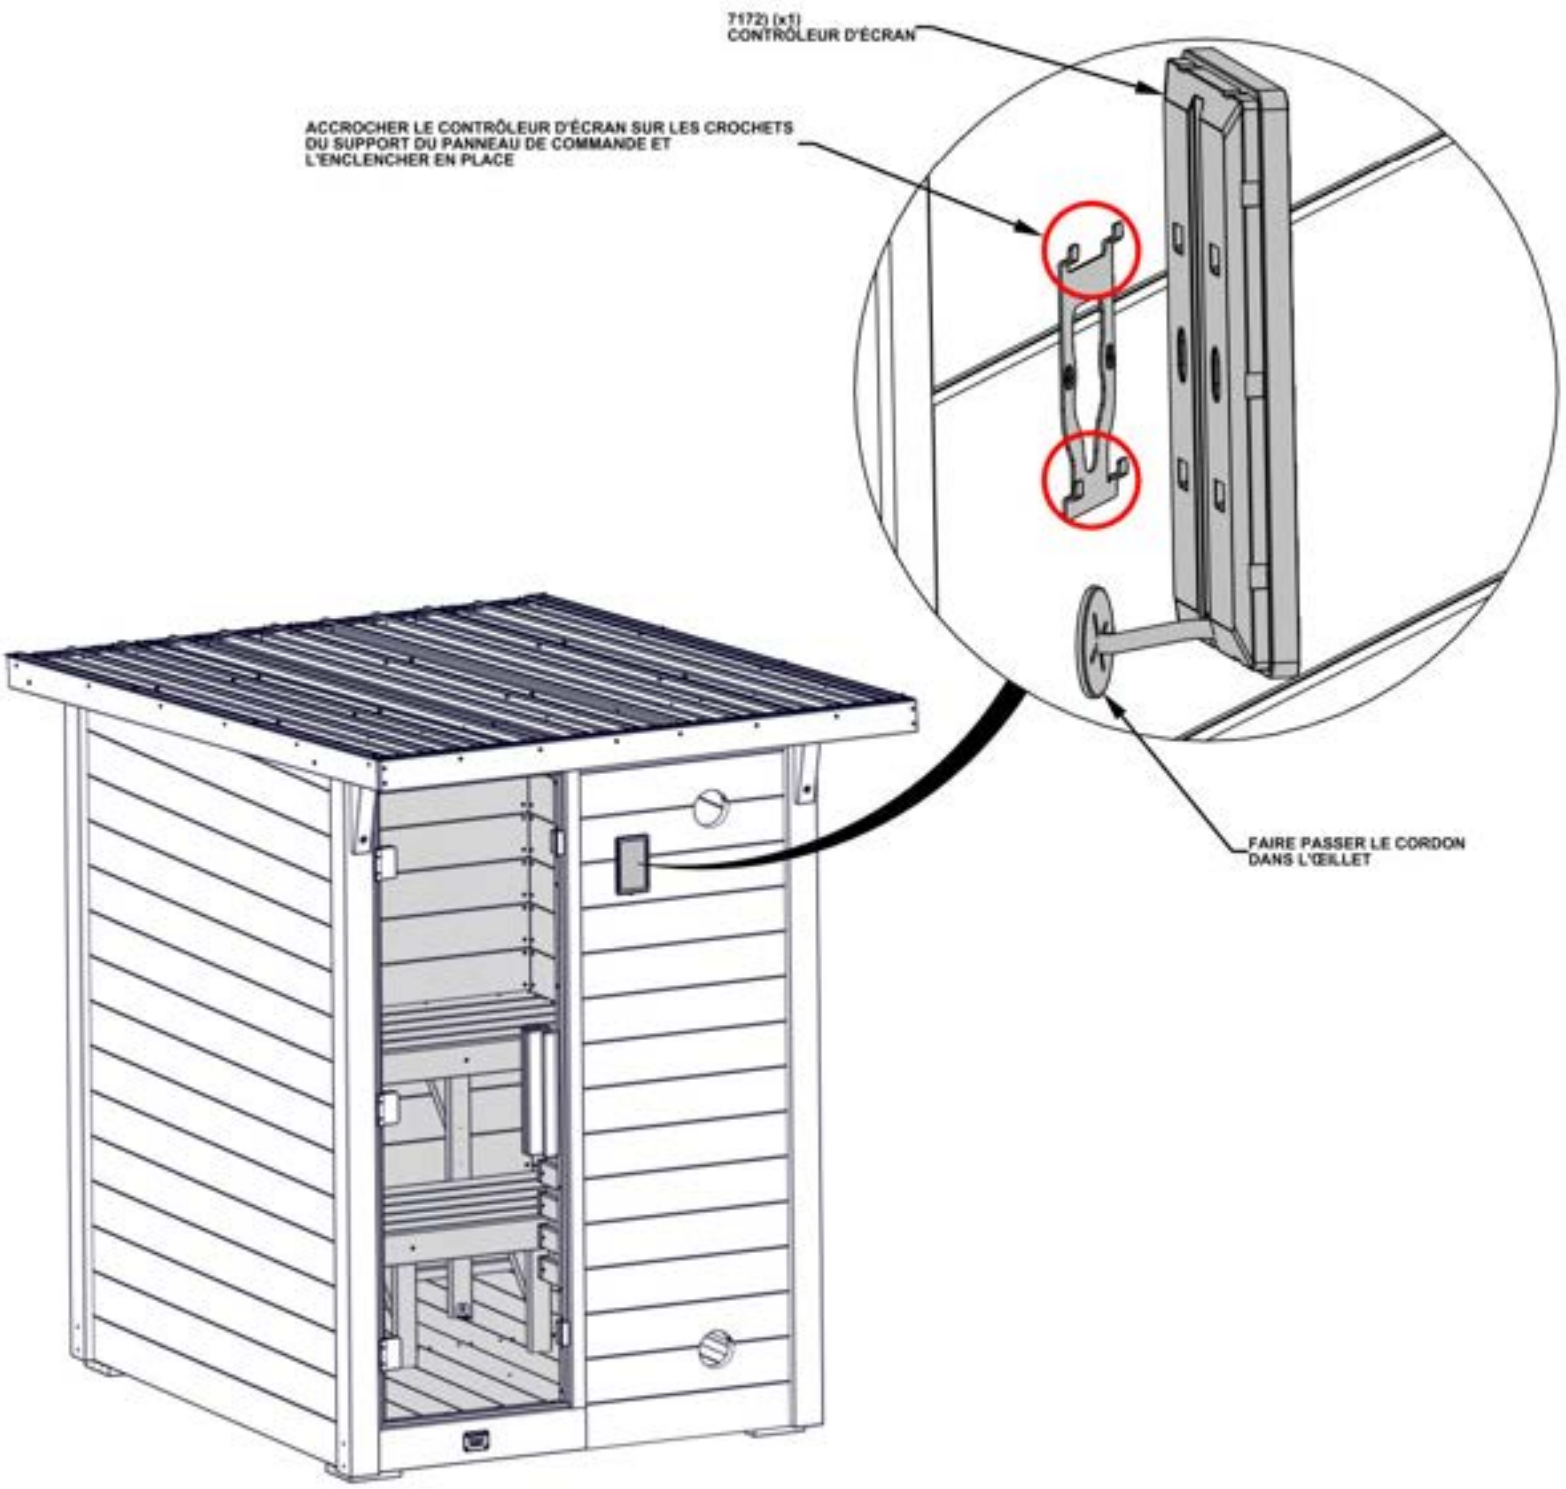


ÉTAPE 58 - PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H1014428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK

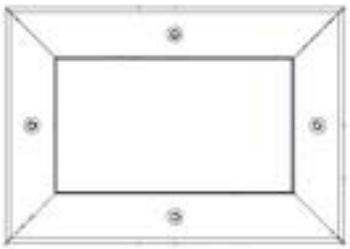

TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
(x1) 7/8"x5 9/16"x8 1/16" (22x142x204)

- PLACER LE CADRE DE GARNITURE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL S'EMBOITE BIEN AUTOUR DE CELUI-CI, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

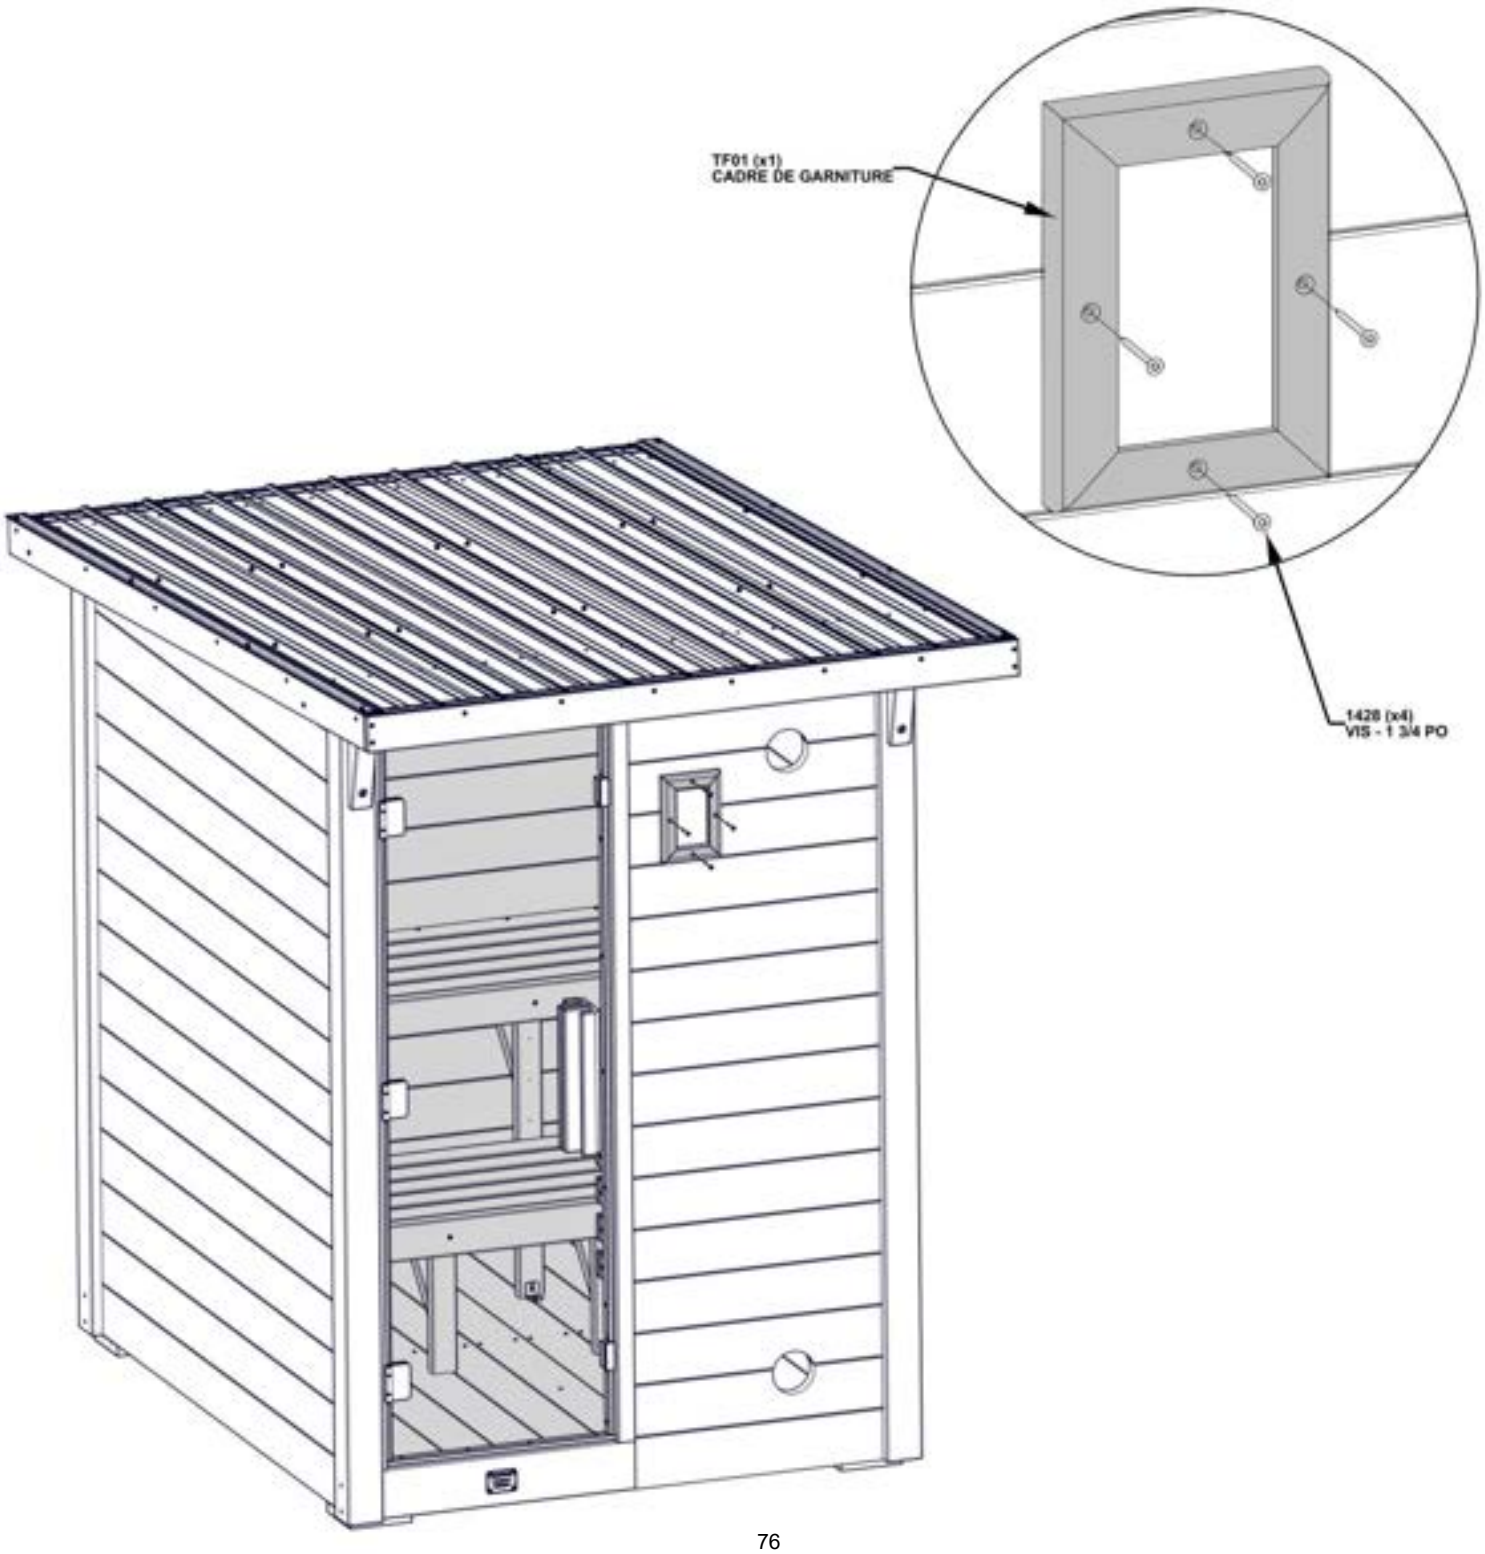


ÉTAPE 59 - PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




A4M05560-10 FAISCEAU DE CÂBLAGE)
(x1)

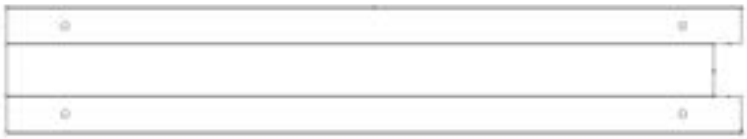


OG12 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L22389
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x19 3/4" (30x86x501)


- RACCORDER LE FAISCEAU DE CÂBLAGE AU CORDON DE L'ÉTAPE 57
- TENIR LES CORDONS RACCORDÉS VERS LE HAUT DU SAUNA, CENTRER LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE SUR LE TROU DU MUR AVANT, ET FIXER LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

- FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

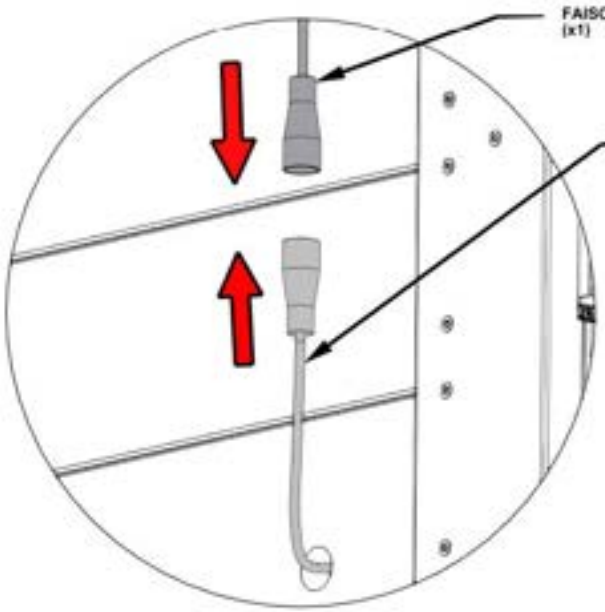

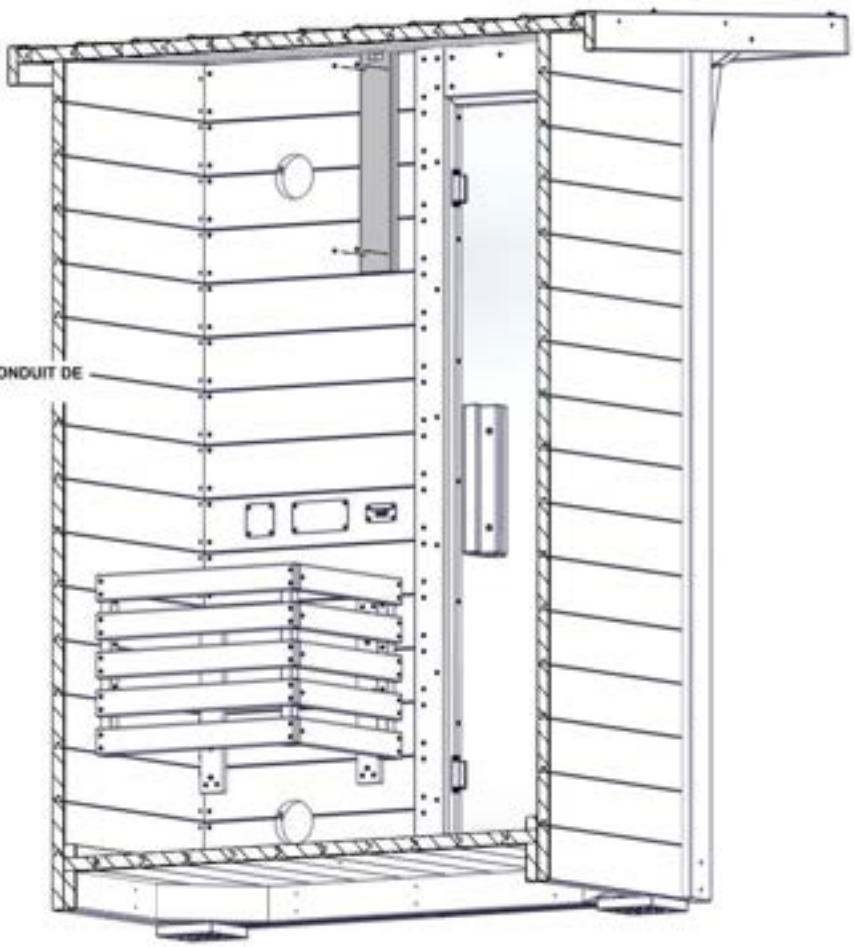


S'ASSURER QUE L'ENCOCHE EST ORIENTÉE VERS LE HAUT ET QUE LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE EST POSITIONNÉE CONTRE LE PLAFOND

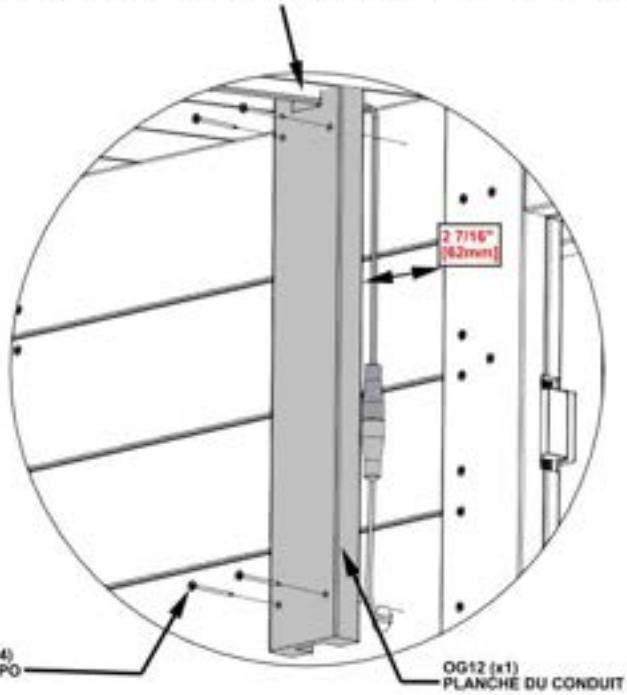


ARRIÈRE DU SAUNA MASQUÉ
POUR LE DÉTAIL

ÉTAPE 60 - ASSEMBLAGE DU CONDUIT DE CÂBLAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101440	VIS TWH 8 X 1 PO SS-BLK

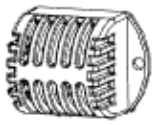


A6P01714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
(x1)



OG10 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - W4L23763
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 3/4" (30x86x1543)

- FAIRE PASSER LE CORDON DANS LE TROU DE OG10 ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

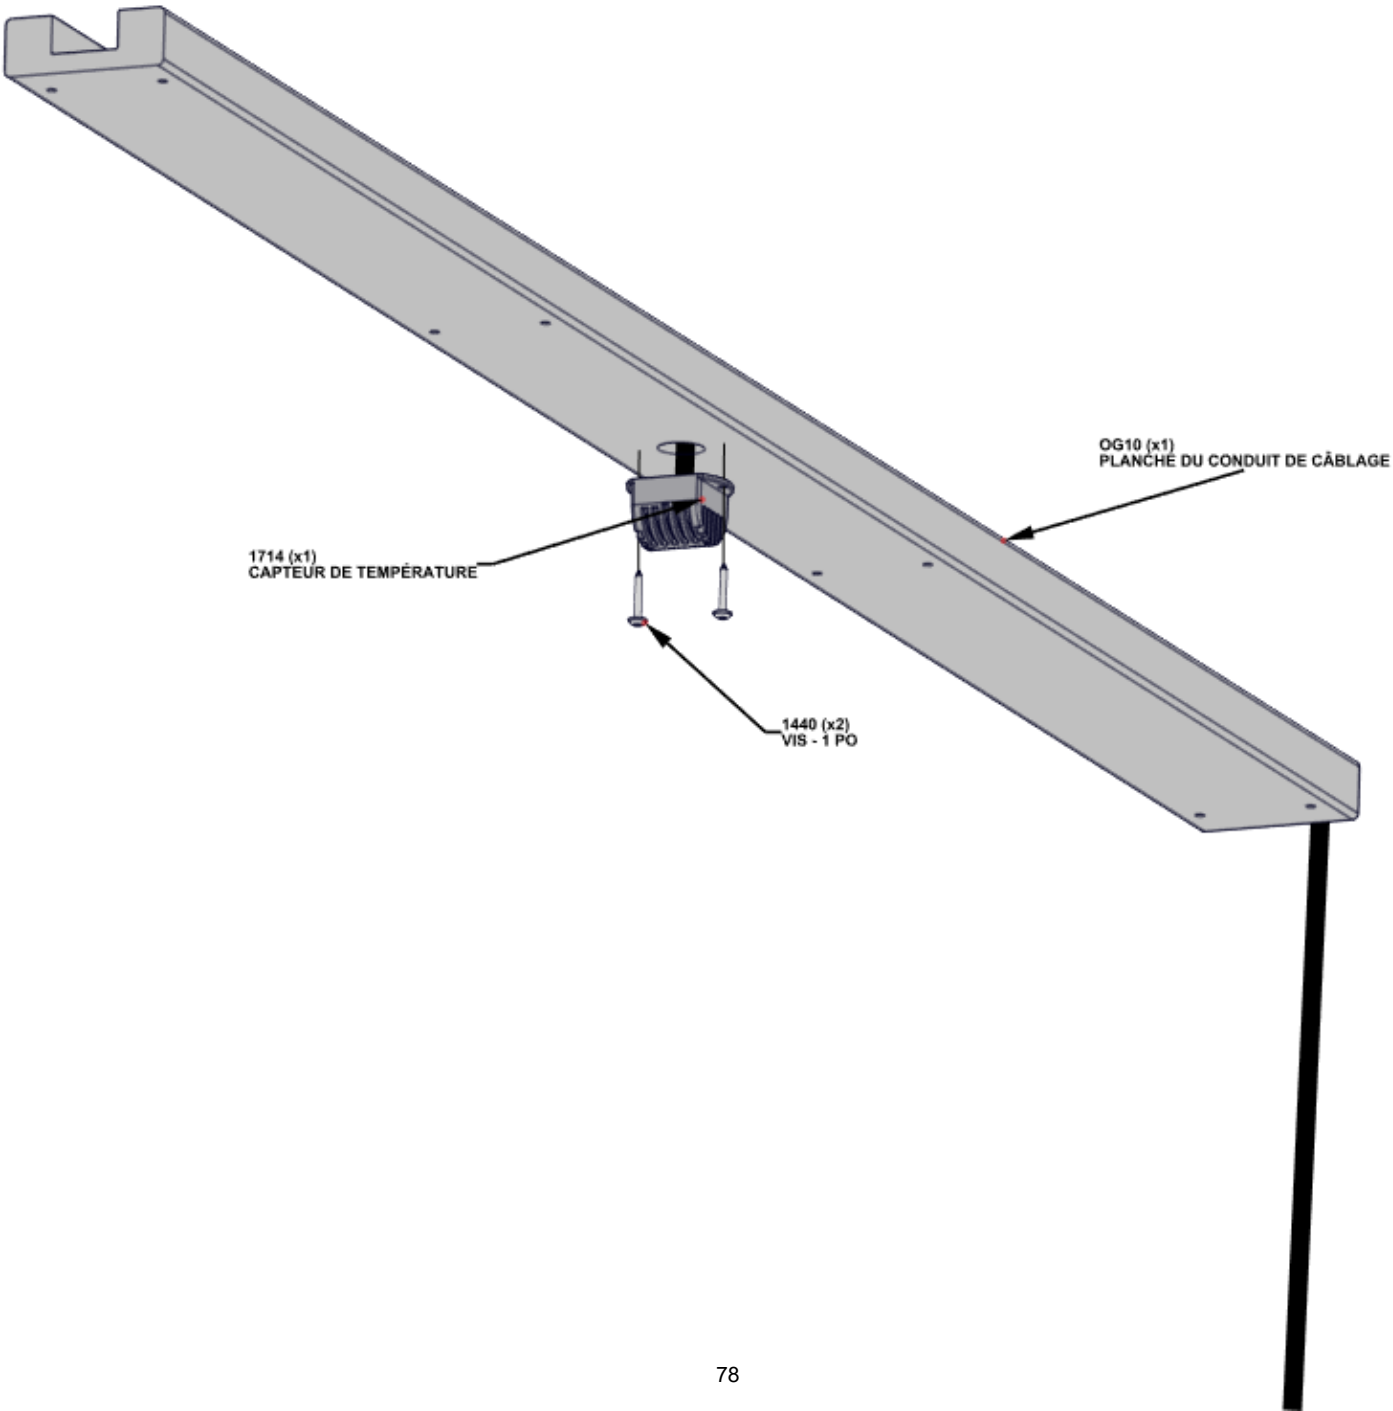

ÉTAPE 61 - ASSEMBLAGE DU CONDUIT DE CÂBLAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




ASSEMBLAGE DU CONDUIT DE CÂBLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE



OG11 PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE - WAL22369
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x5 11/16" (30x86x144)


- FAIRE PASSER LE CÂBLE DU CAPTEUR DANS LE TROU GAUCHE DU MUR ARRIÈRE.
- UTILISER LA DIMENSION INDIQUÉE POUR REPÉRER ET FIXER OG11. S'ASSURER QUE LES DEUX CÂBLES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES PASSENT DANS LA RAINURE À L'ARRIÈRE DE OG11.
- PLACER L'ASSEMBLAGE DU CONDUIT DE CÂBLAGE AVEC LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE CONTRE OG11. ALIGNER LES CÔTÉS ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

- FAIRE ATTENTION LORS DE L'INSERTION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

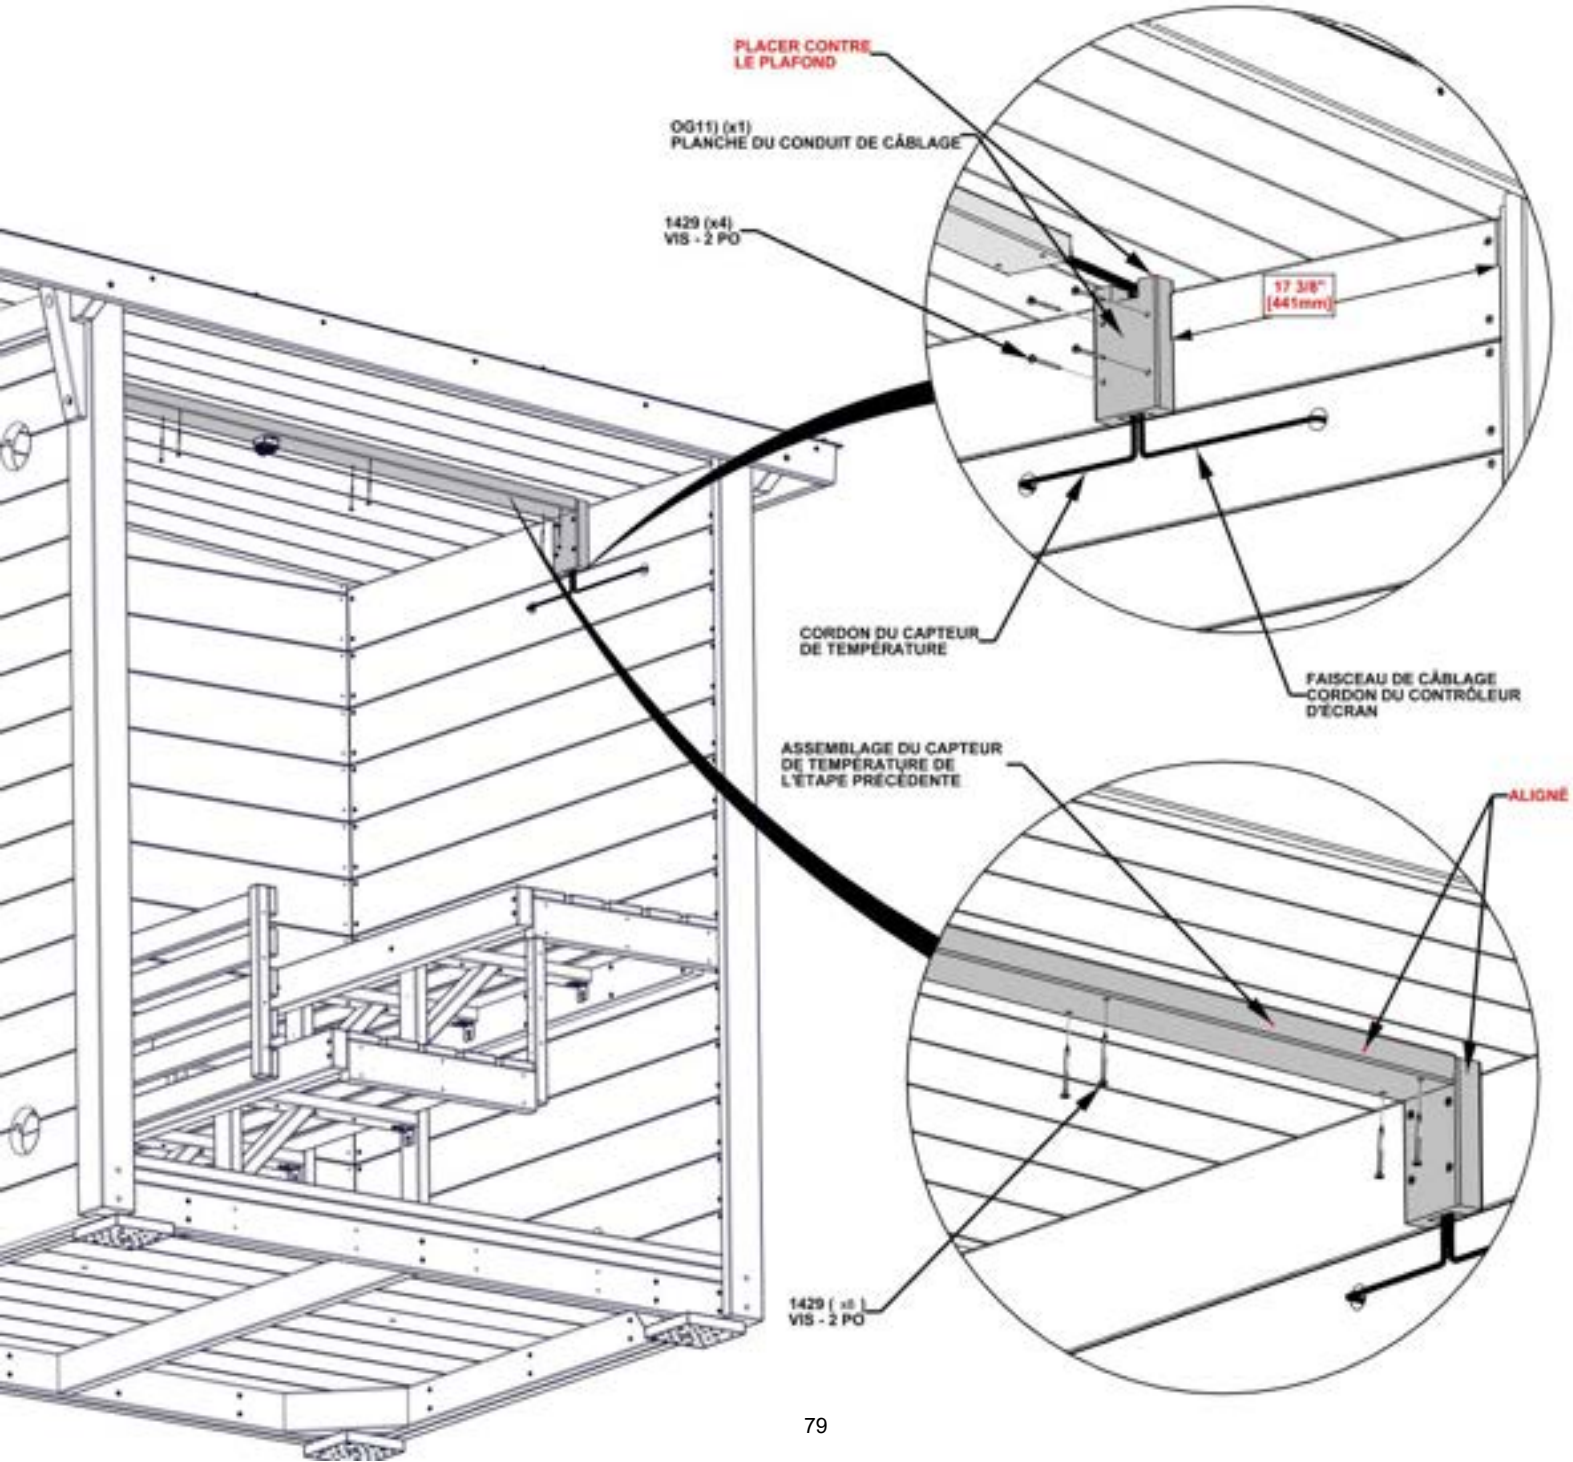

ÉTAPE 62 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101437	VIS TWH 8 X 5/8 PO SS-BLK



OG13 SUPPORT DE LUMIÈRE - WAL23762
(x) 30x3 3/8"x35 7/16" (30x86x900)





A6P01691 LUMIÈRE DEL
(x1)



A6P01493-04 ATTACHE DE LUMIÈRE
(x2)

- FIXER LES ATTACHES DE LUMIÈRE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDIQUÉS.
- UTILISER LES DIMENSIONS POUR REPÉRER LES ATTACHES.
- ENCLENCHER LA LUMIÈRE DEL DANS LES ATTACHES.

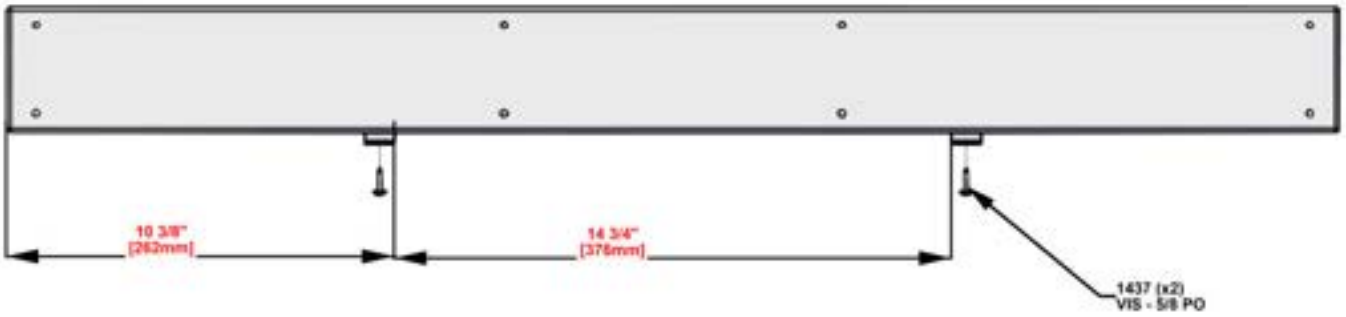

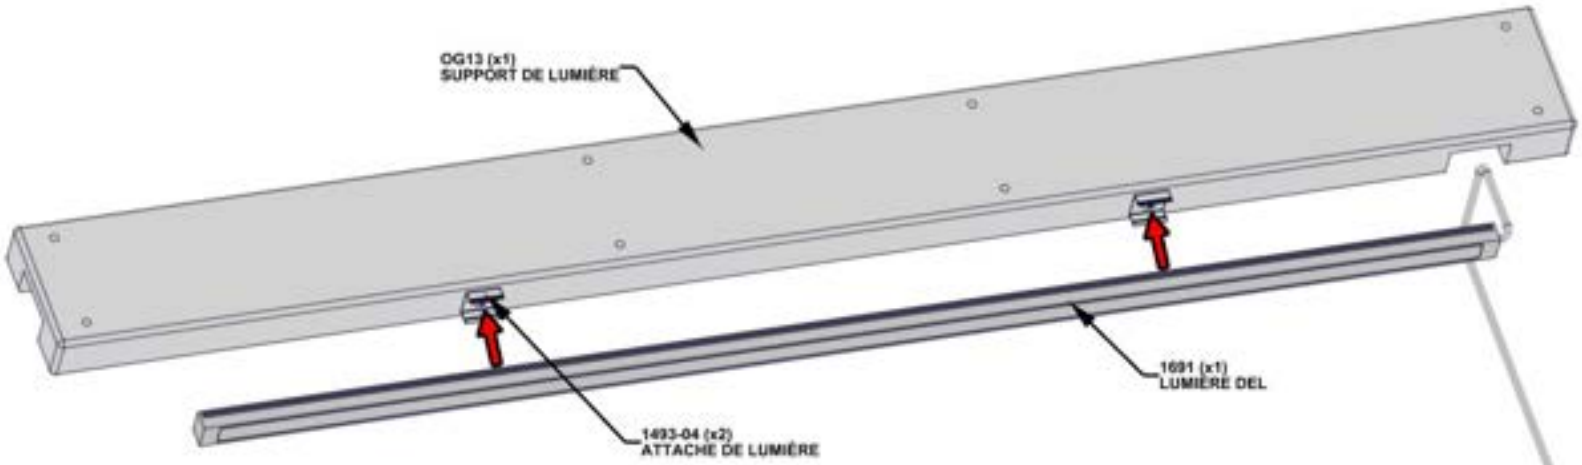

ÉTAPE 63 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H1101429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK





ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LUMIÈRE DEL - ÉTAPE 62
(x1)

- FAIRE PASSER LE FIL DE LA LUMIÈRE DEL DANS L'ENCOCHE DE L'ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LUMIÈRE DEL SITUÉE AU BAS, PUIS DANS LE TROU DU MUR ARRIÈRE.

- FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.


FAIRE PASSER LE CORDON DANS L'ENCOCHE AU BAS DE L'ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LUMIÈRE DEL

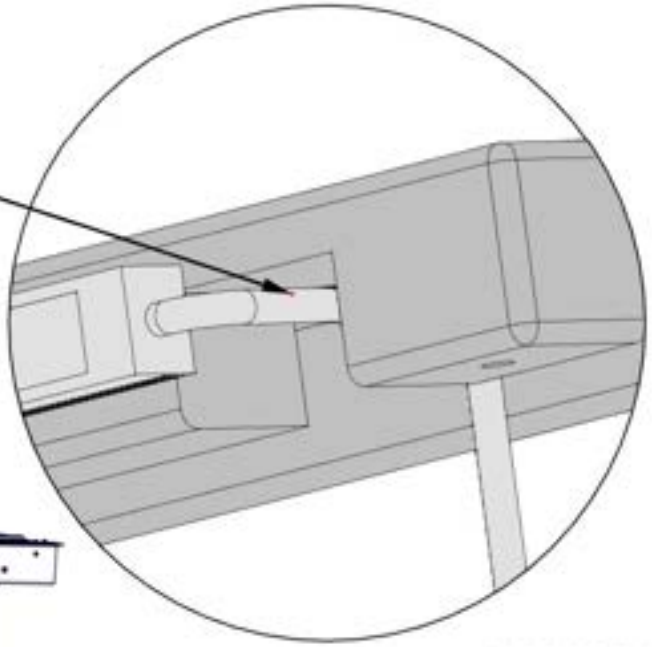

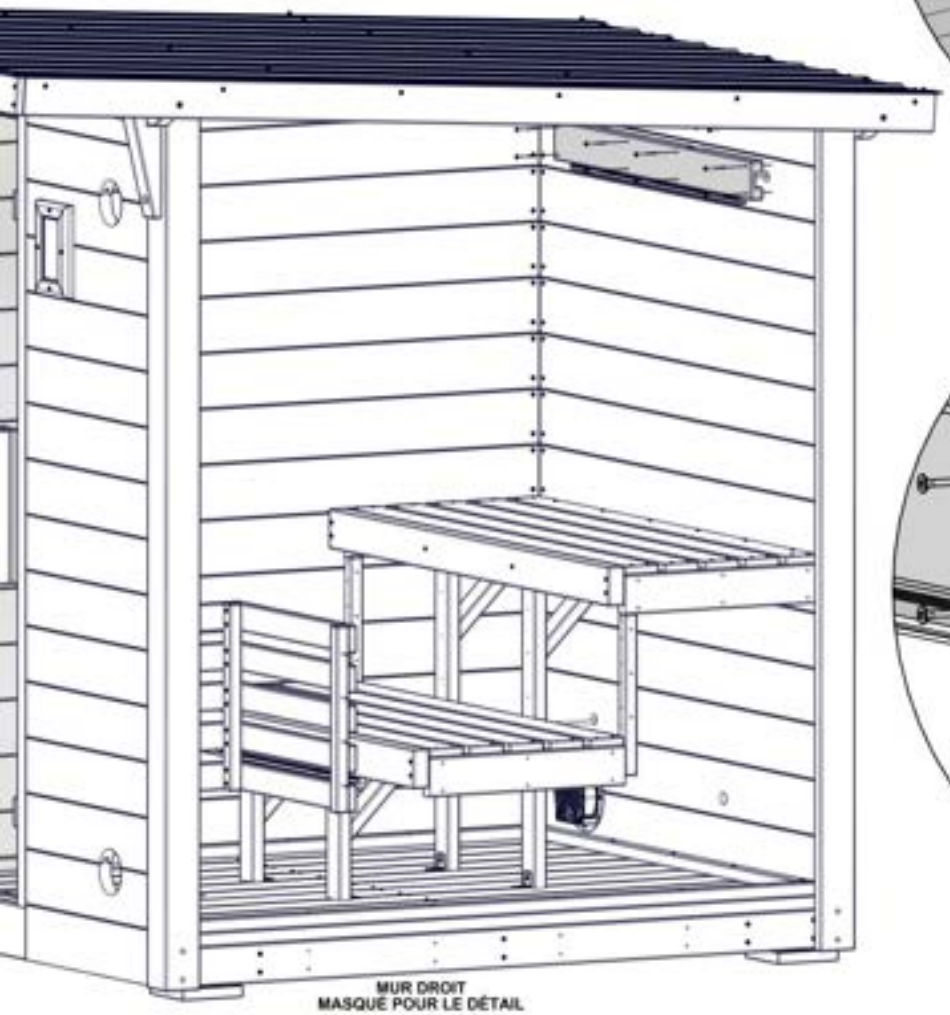

MUR DROIT
MASQUÉ POUR LE DÉTAIL

CONDUIT DE CÂBLAGE
ÉTAPE 61

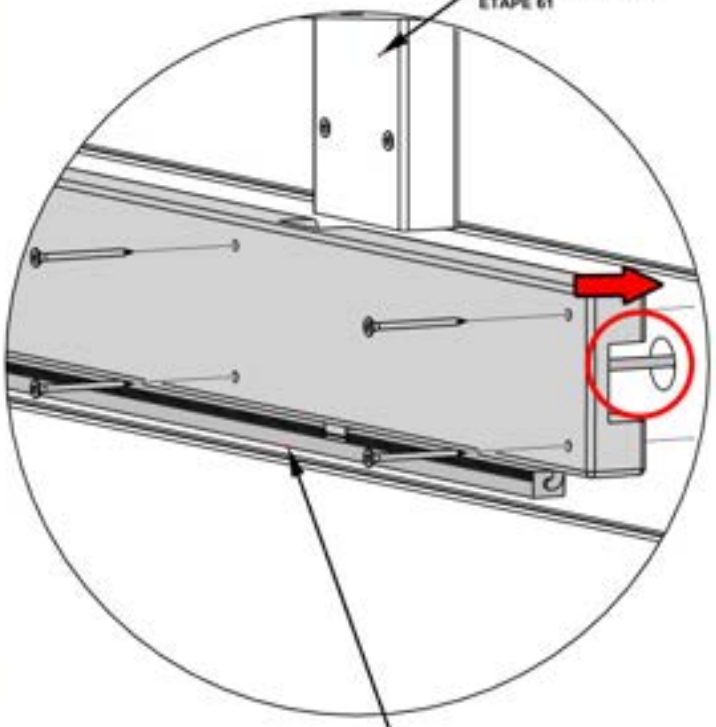

SUPPORT DE LUMIÈRE DEL
ASSEMBLAGE - ÉTAPE 62


ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101437	VIS TWH 8 X 5/8 PO SS-BLK




AMP1493-04 (x2) ATTACHE DE LUMIÈRE

- FIXER LES ATTACHES DE LUMIÈRE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ.
- UTILISER LES DIMENSIONS DONNÉES ENTRE LES ATTACHES DE LUMIÈRE ET CENTRER SUR LES PLANCHES.

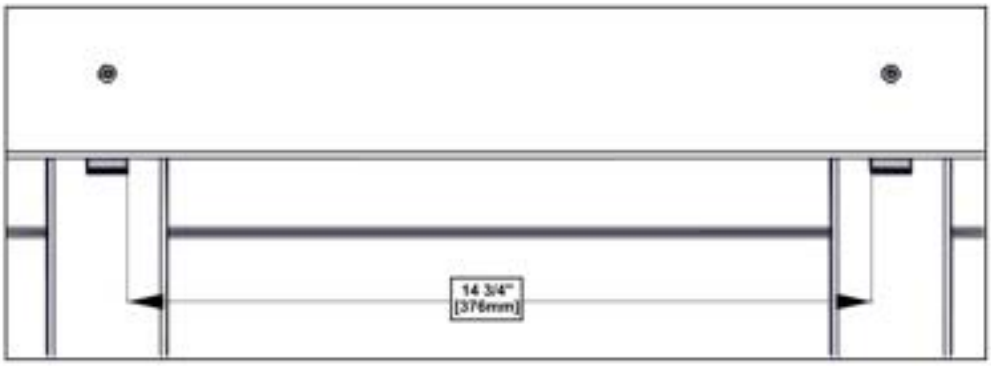

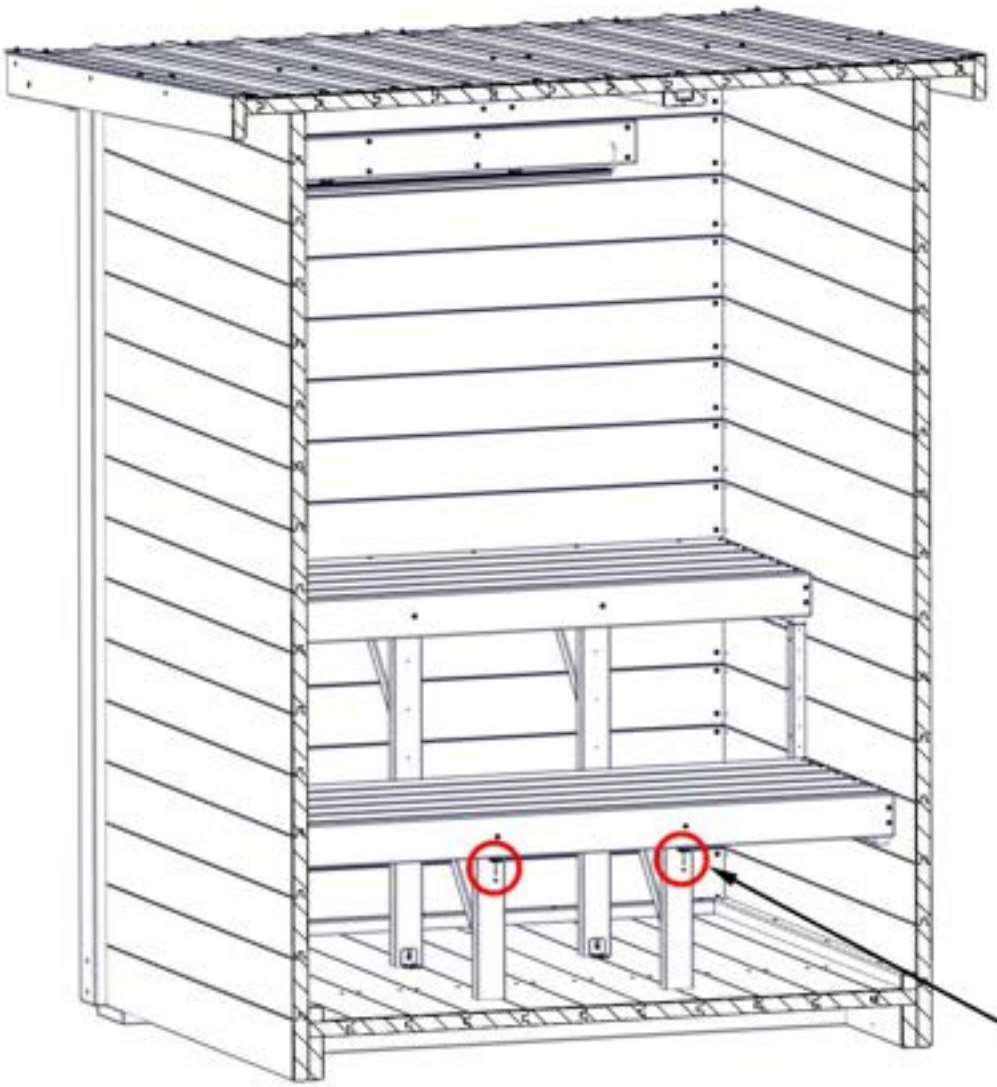

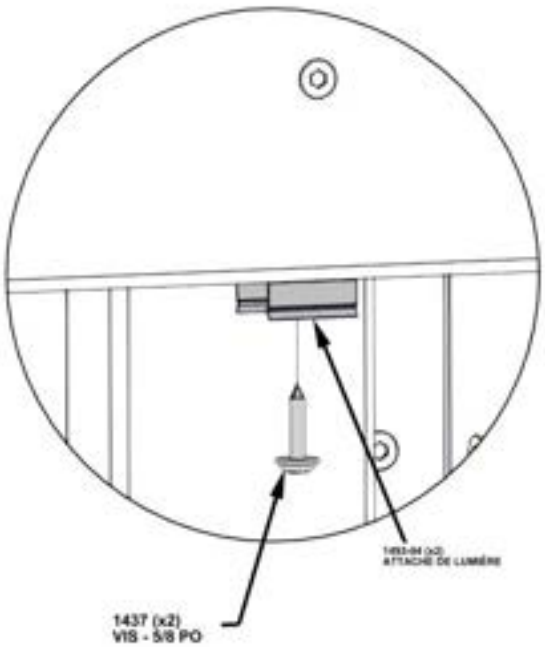


FIXER LES ATTACHES DE LUMIÈRE AU BAS DE LA GARNITURE DU BANC


ÉTAPE 65 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE




- AVANT D'ENCLENCHER LA LUMIÈRE EN PLACE, FAIRE PASSER LES CORDONS DANS LE TROU DU MUR ARRIÈRE.
- ENCLENCHER LA LUMIÈRE DEL DANS LES ATTACHES DE LUMIÈRE.

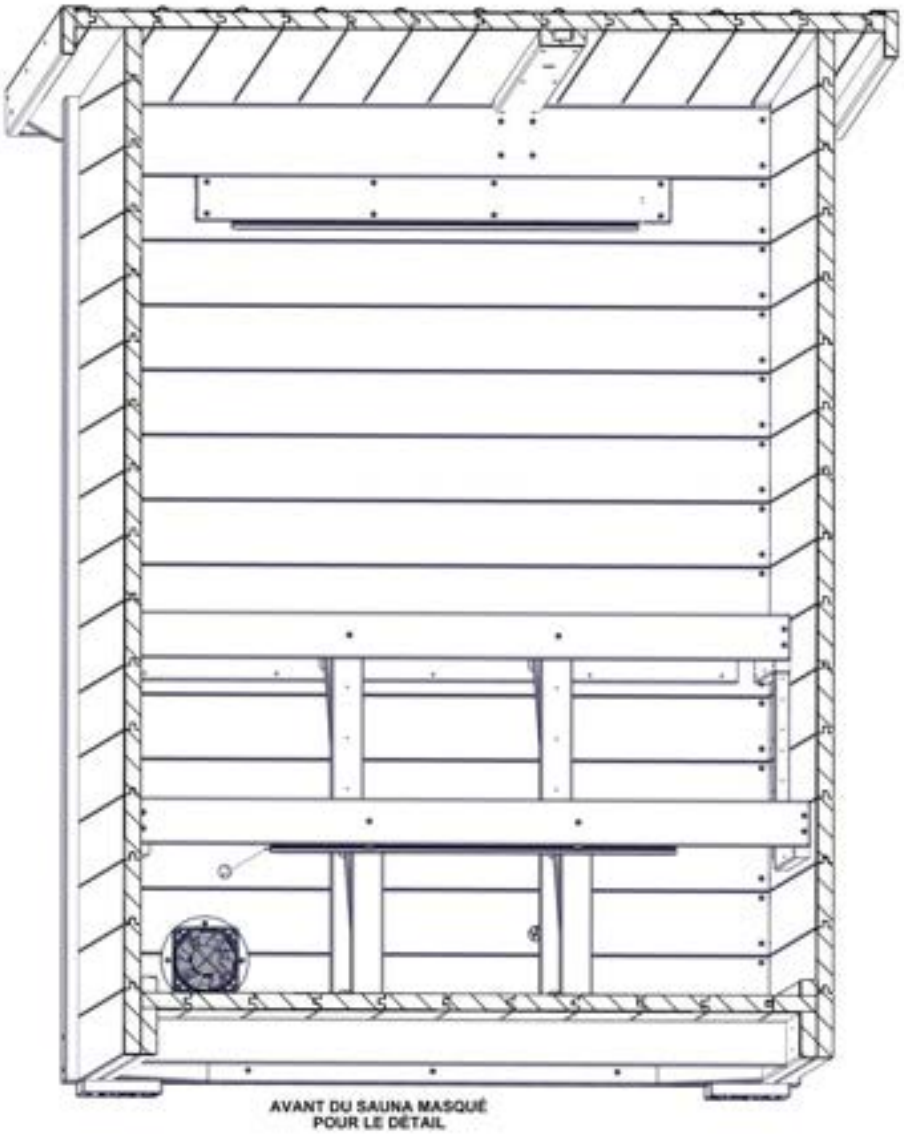

AVANT DU SAUNA MASQUÉ
POUR LE DÉTAIL

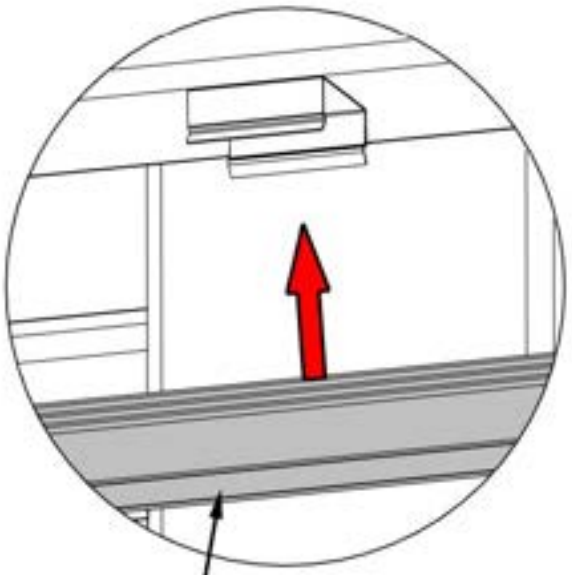

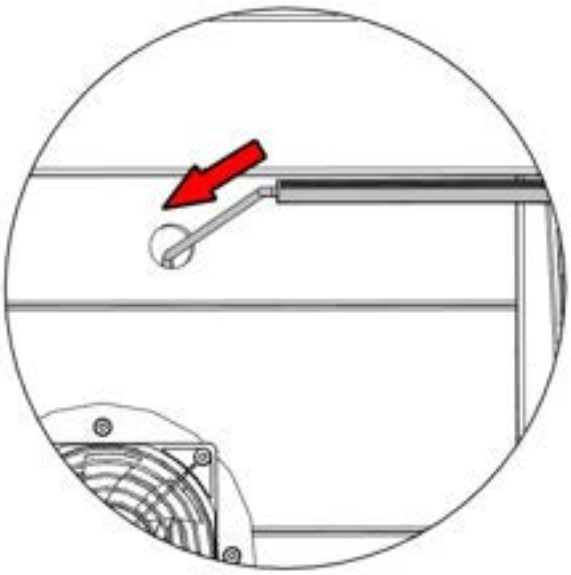


ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H1014428	VIS TFH 8 X 1 3/4 PO SS-BLK



NG04 LATTE - W4L22385
(x3) 13/16"x3 3/8"x50 1/4" (20x86x1276)

- ALIGNER LES TROUS DE PASSAGE DES LATTES AVEC LES AVANT-TROUS DES TASSEAUX ET DES MONTANTS.

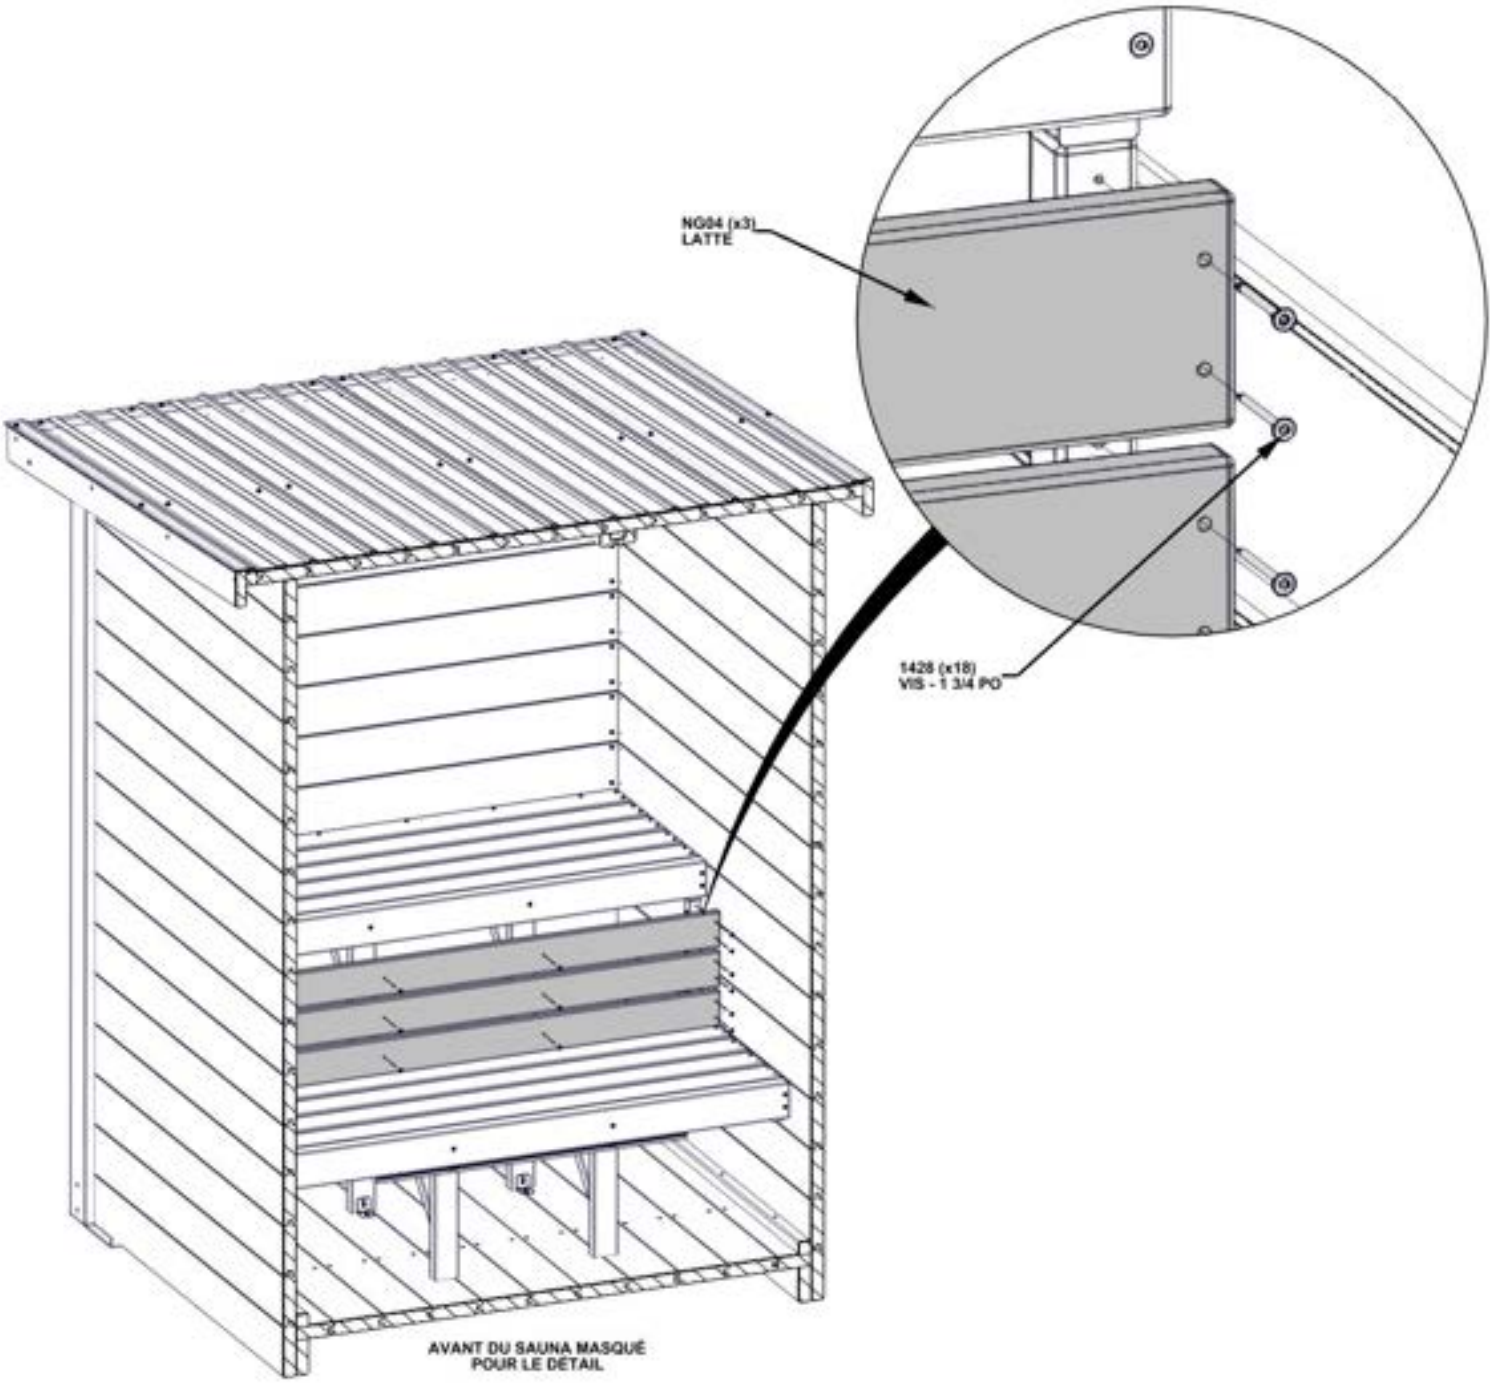

AVANT DU SAUNA MASQUÉ POUR LE DÉTAIL

ÉTAPE 67 - INSTALLATION DE L'ŒILLET/ COUVERCLE D'ÉVENT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK




A6P01467 (x3) ŒILLET EN SILICONE DE 25 mm



A4M07415 (x1) COUVERCLE D'ÉVENT

- GLISSER LES ŒILLETS SUR LES CORDONS ET LES INSÉRER DANS LES TROUS DU MUR ARRIÈRE.

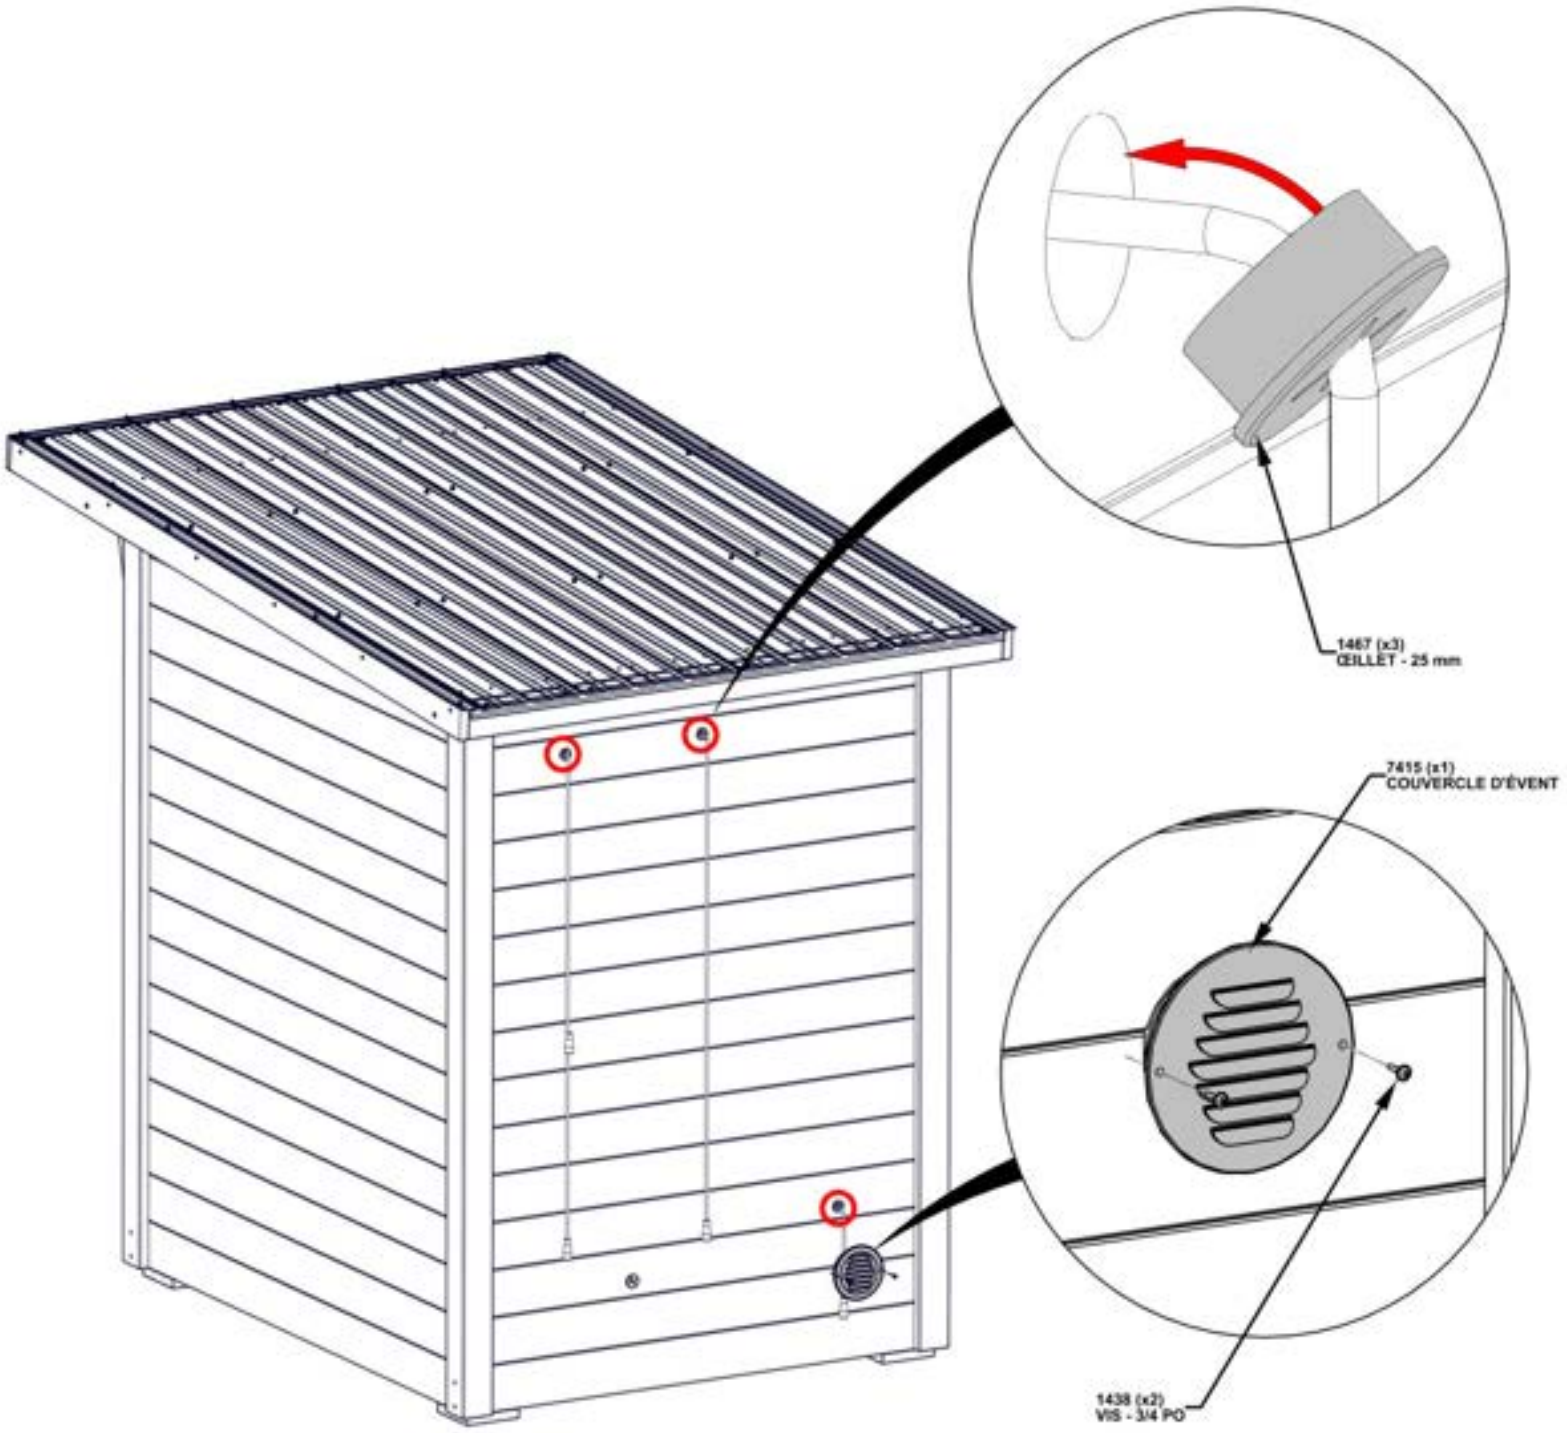


ÉTAPE 68 - PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS TWH 8 X 1 PO SS-BLK



A4M07170 BOÎTIER DE COMMANDE (x1)

- RETIRER LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- POSITIONNER LE BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE 4 1/2 PO AU-DESSUS DU TROU DE PASSAGE COMME ILLUSTRÉ.
- REMETTRE LA PLAQUE DE RECOUVREMENT.
- FIXER L'ANTENNE FOURNIE AU BOÎTIER DE COMMANDE.

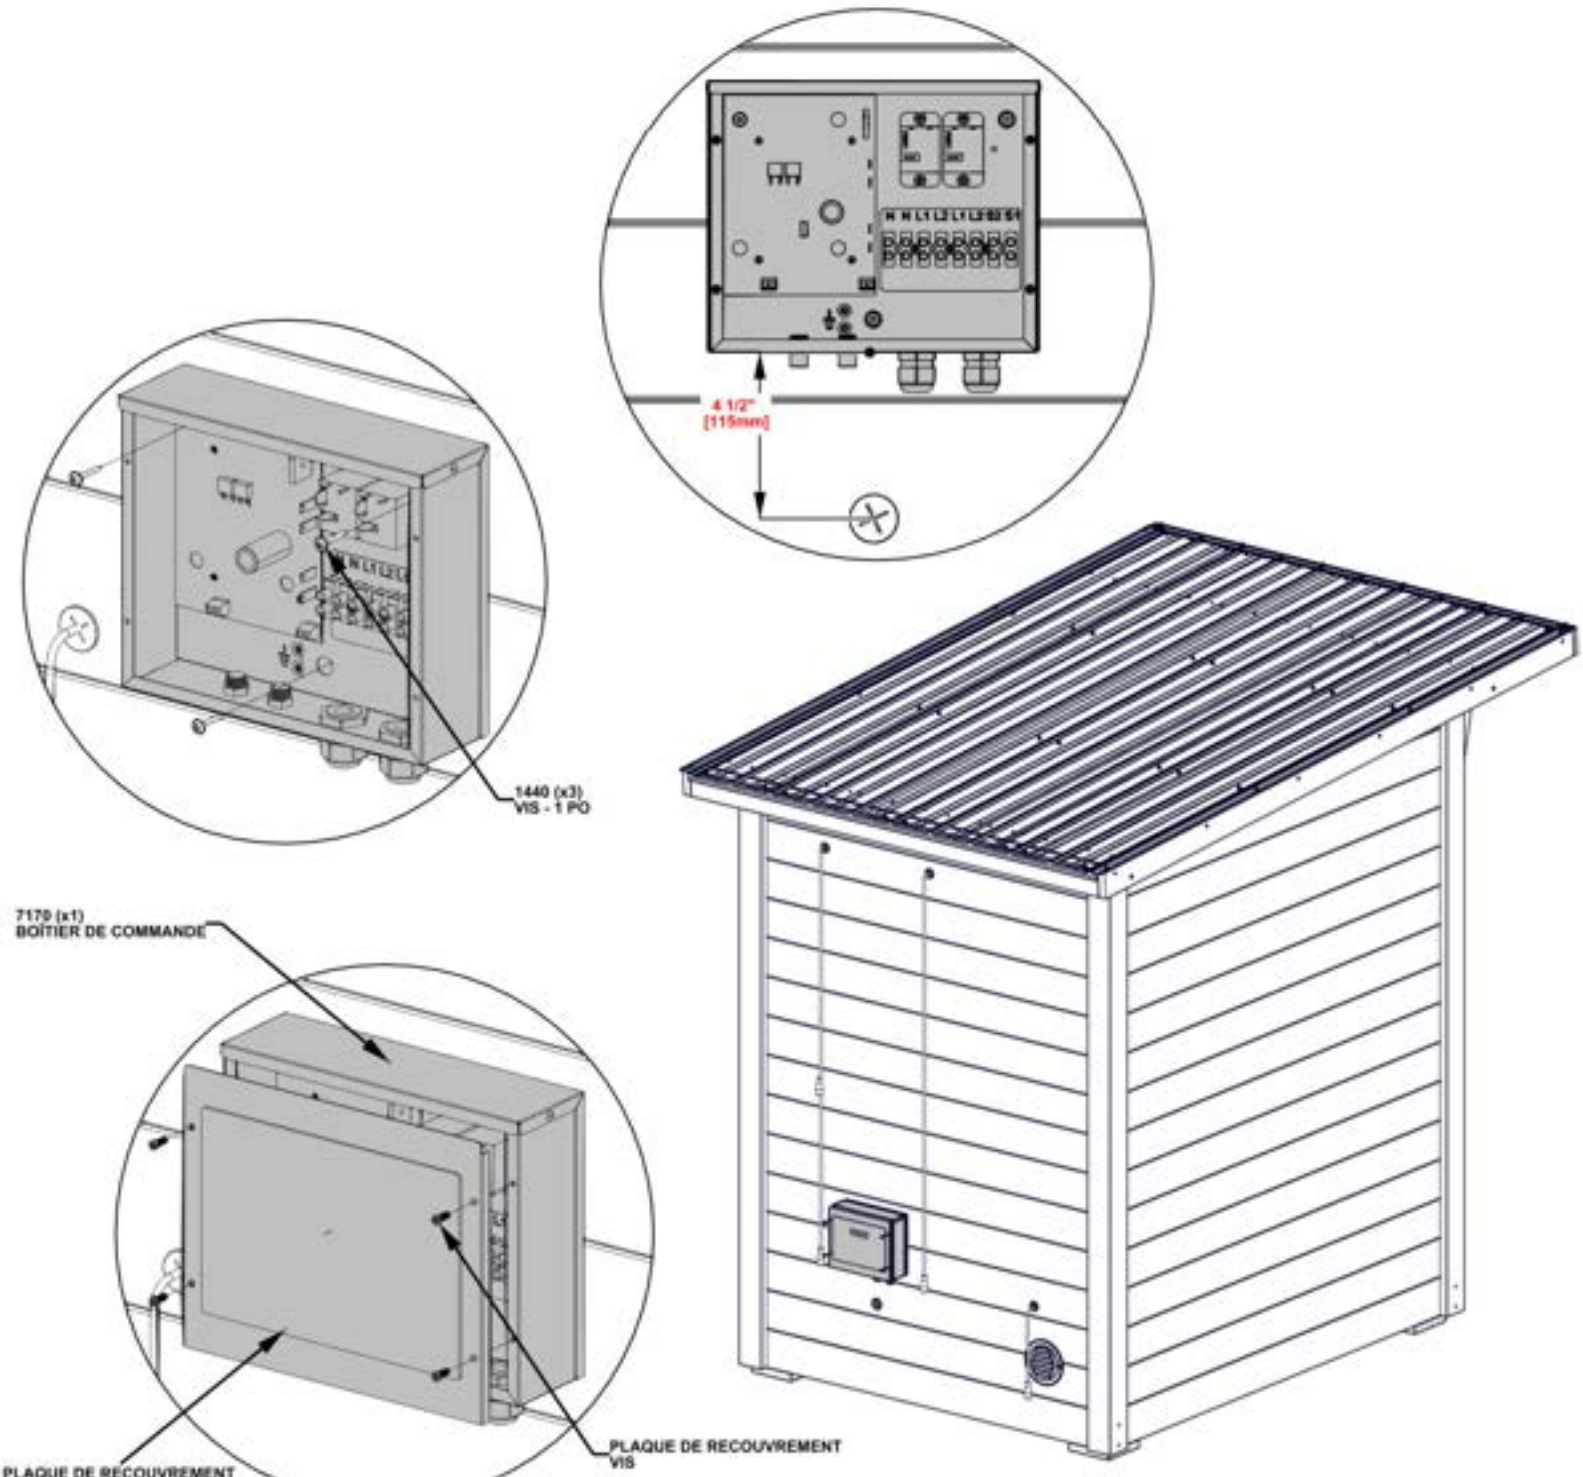

ÉTAPE 69 - ÉLECTRICITÉ


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE NO 9 X 1 PO BLK
5	H101409	VIS PPH 4 X 1/2 PO BLK



A6P01713 CÂBLE DE RALLONGE À 2 FILS POUR LUMIÈRE DEL
(x1)




A6P01448 ATTACHE DE CÂBLE
(x5)

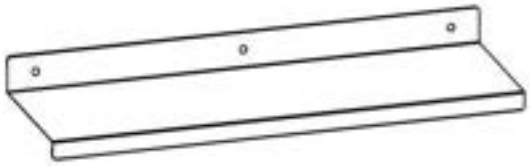

A4M06935 SOLIN
(x1)

- FIXER LES DEUX CORDONS DE LUMIÈRE AU 1713 ET BRANCHER AU BOÎTIER DE COMMANDE.
- UTILISER DES ATTACHES DE CÂBLE POUR ORGANISER TOUT LE CÂBLAGE À L'ARRIÈRE DU SAUNA.
- CENTRER LE SOLIN AU-DESSUS DU BOITIER DE COMMANDE ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

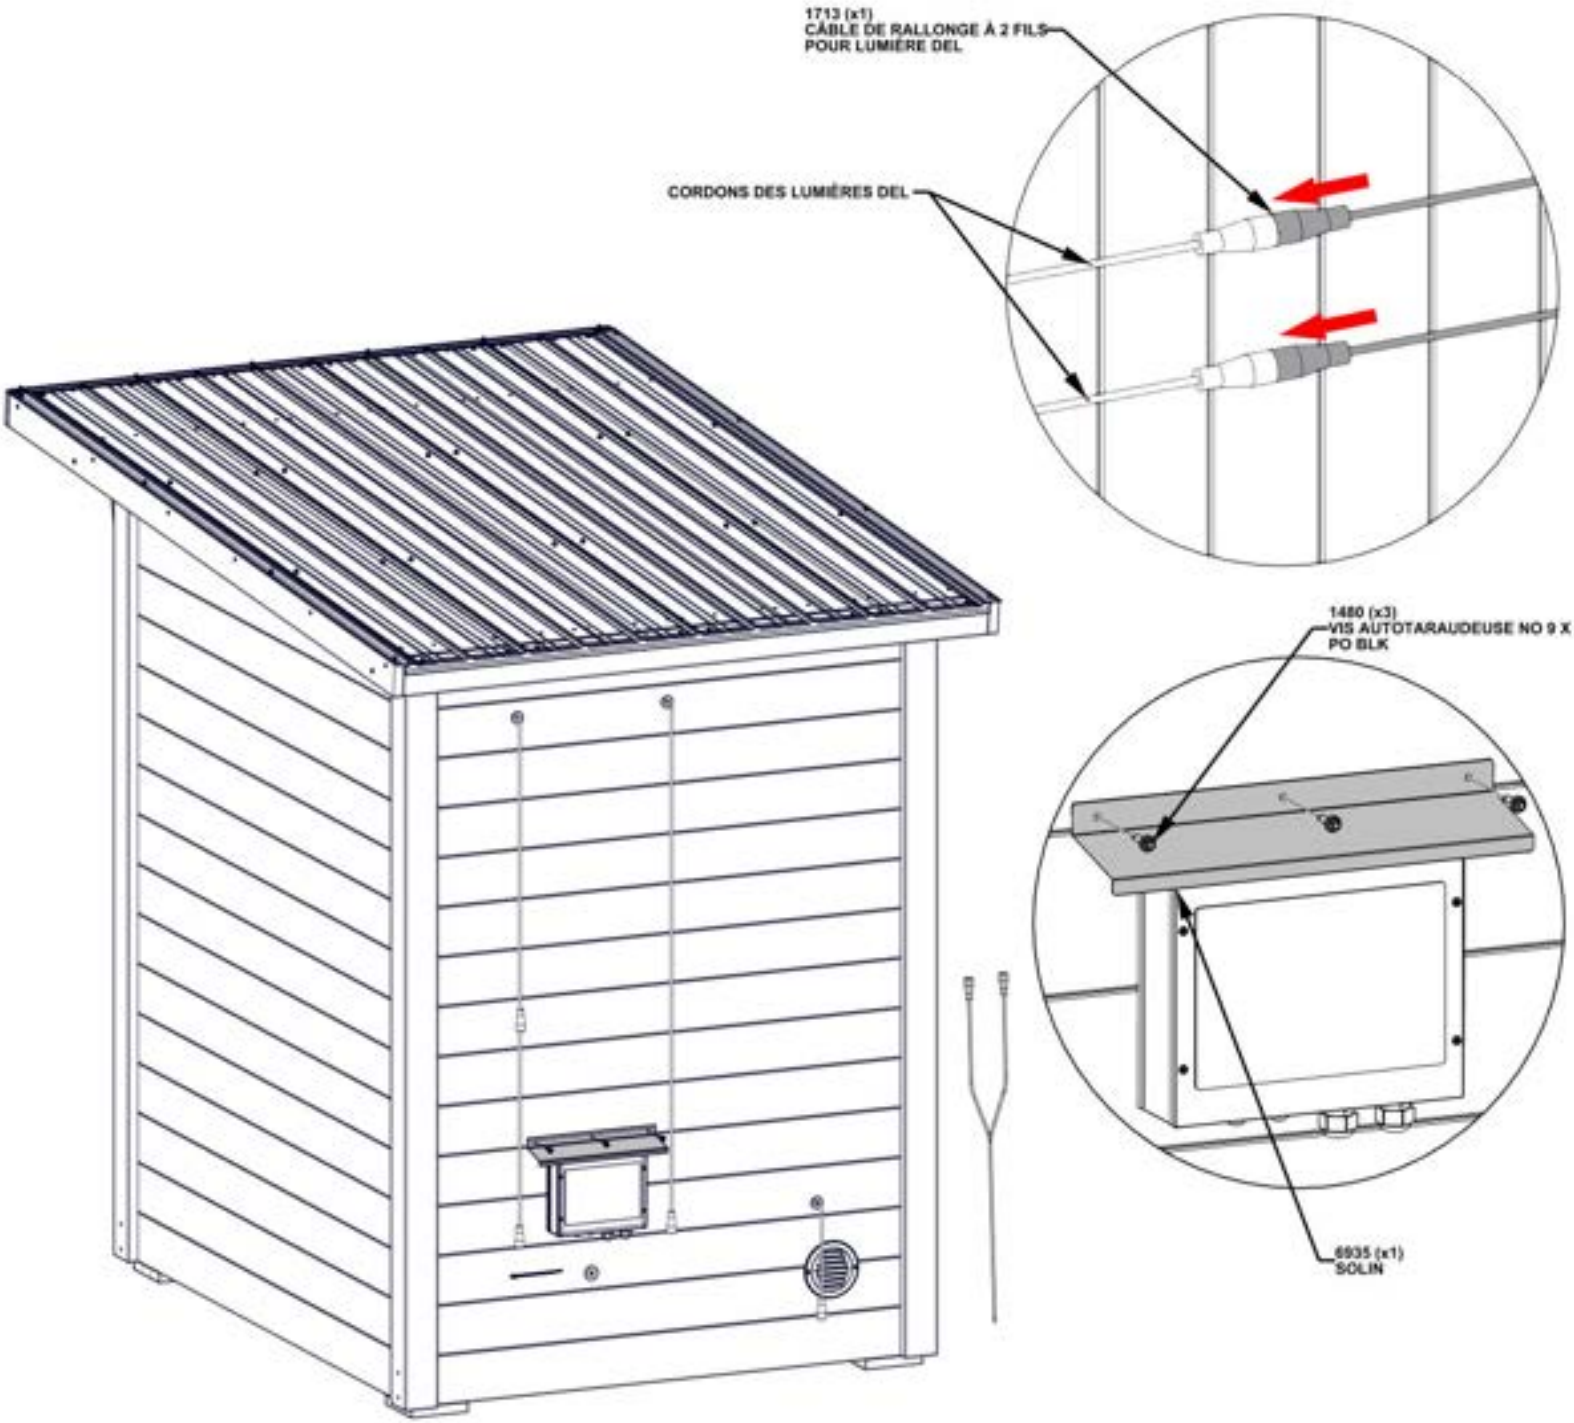

ÉTAPE 70 - INSTALLATION DE LA VENTILATION

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8 X 3/4 PO SS-BLK
3	H101426	VIS TFH 8 X 1 1/4 PO SS-BLK





A4M05285 COUVERCLE D'ÉVENT
(x2)




A4M05592 ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT
(x1)

- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE D'ÉVENT, DÉVISSER LE COUVERCLE D'ÉVENT AJUSTABLE DE L'INSERT DE BASE DE L'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE BASE DE L'ÉVENT FIXÉ, REVISSER LE COUVERCLE D'ÉVENT AJUSTABLE.

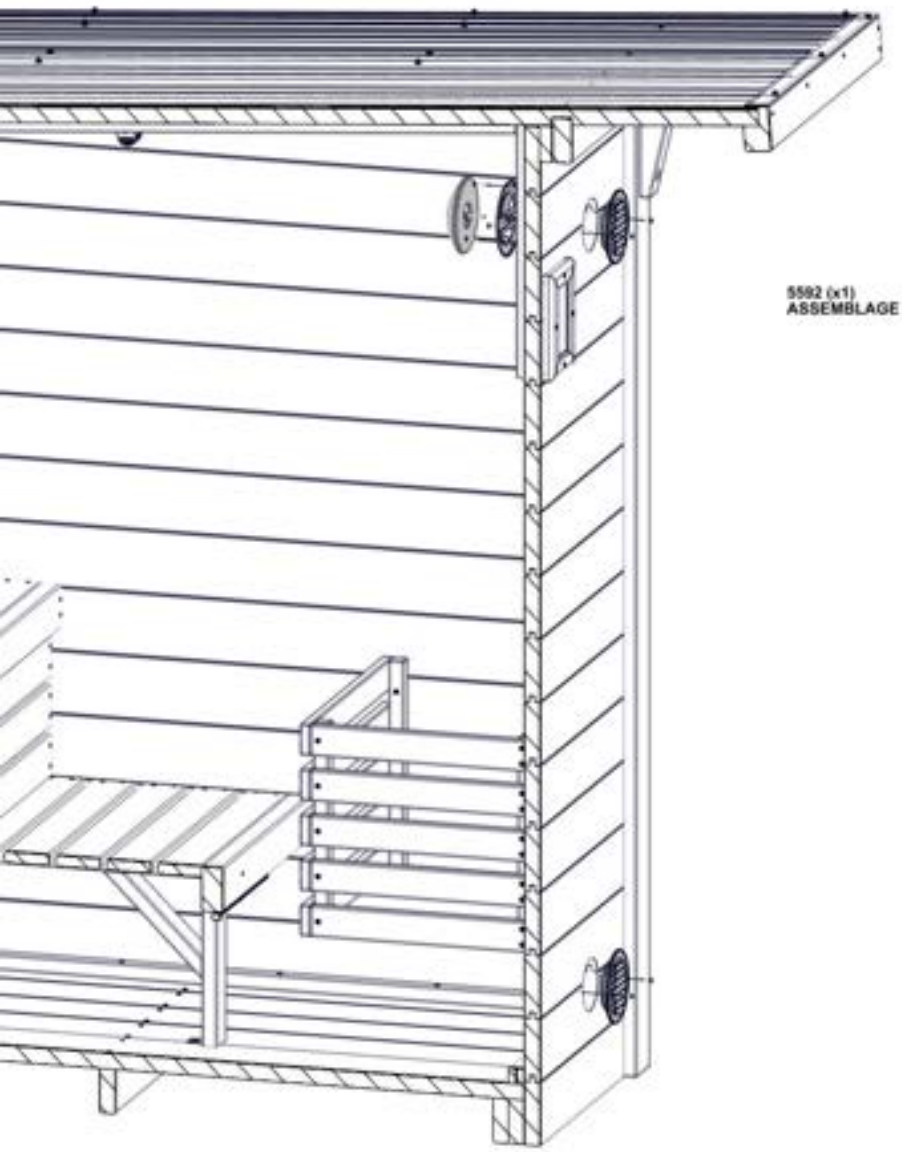


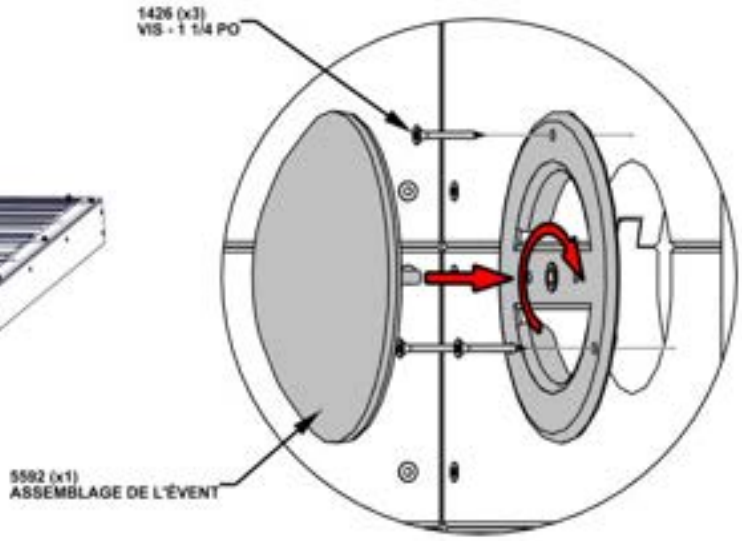

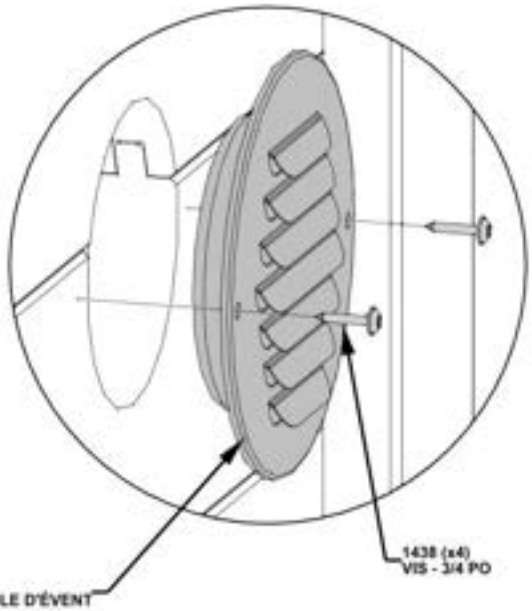


ÉTAPE 71 - PORTE-SERVIETTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TFH 8 X 7/8 PO SS-BLK

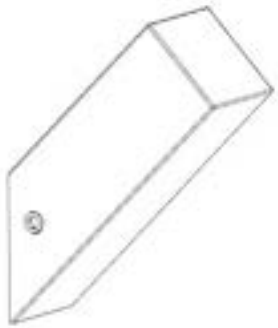


A4M05672 SUPPORT
(x2)

- INSTALLER LES PORTE-SERVIETTES À L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ SUR LE CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, NE PAS INSTALLER DE VIS AUX JOINTS DES PLANCHES DU PANNEAU.

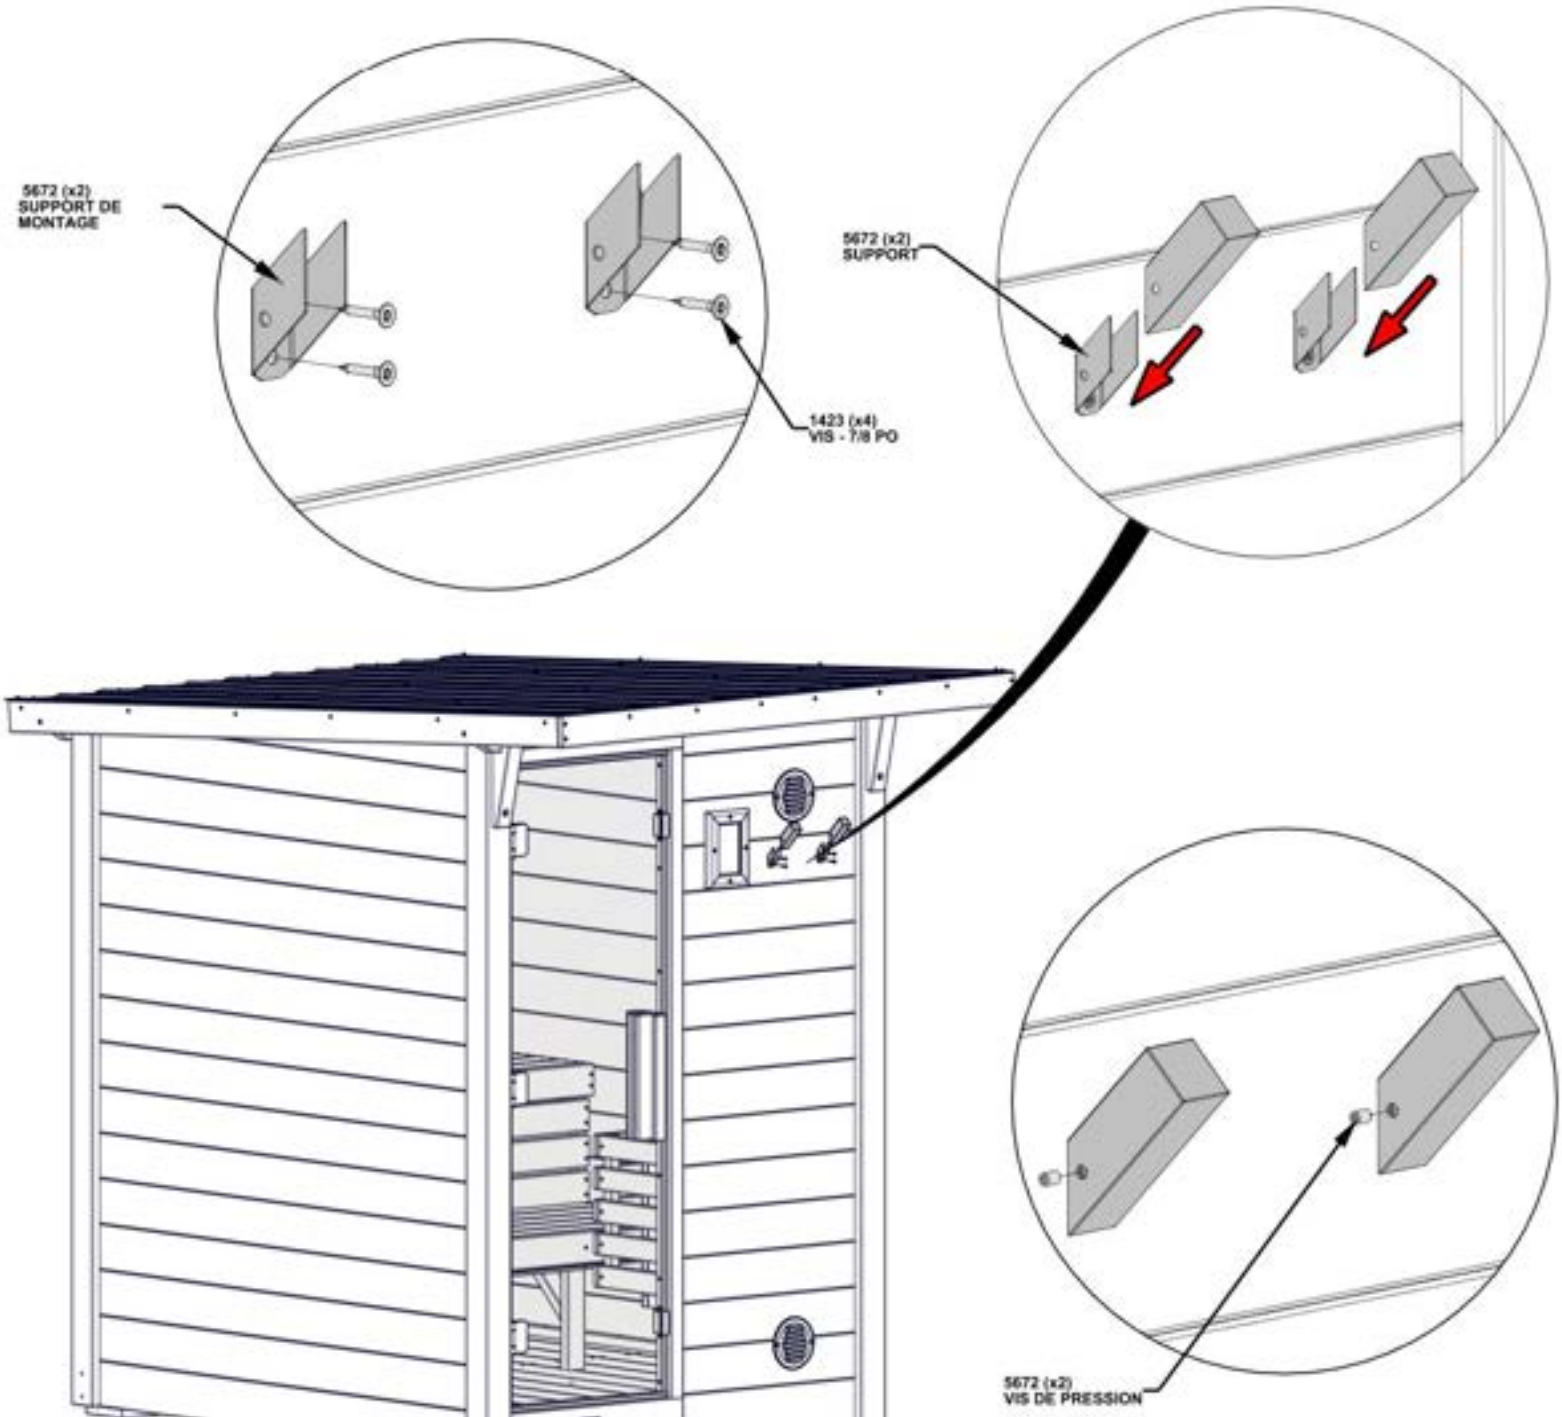


ÉTAPE 72 - HYGROMÈTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H1014 24	VIS TFH 8 X 1 PO SS-BLK

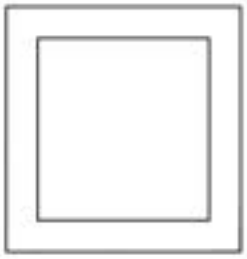

A6P01698 HYGROMÈTRE
(x1)

- INSÉRER LA VIS DANS LE MUR LATÉRAL À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ ET Y ACCROCHER L'HYGROMÈTRE.

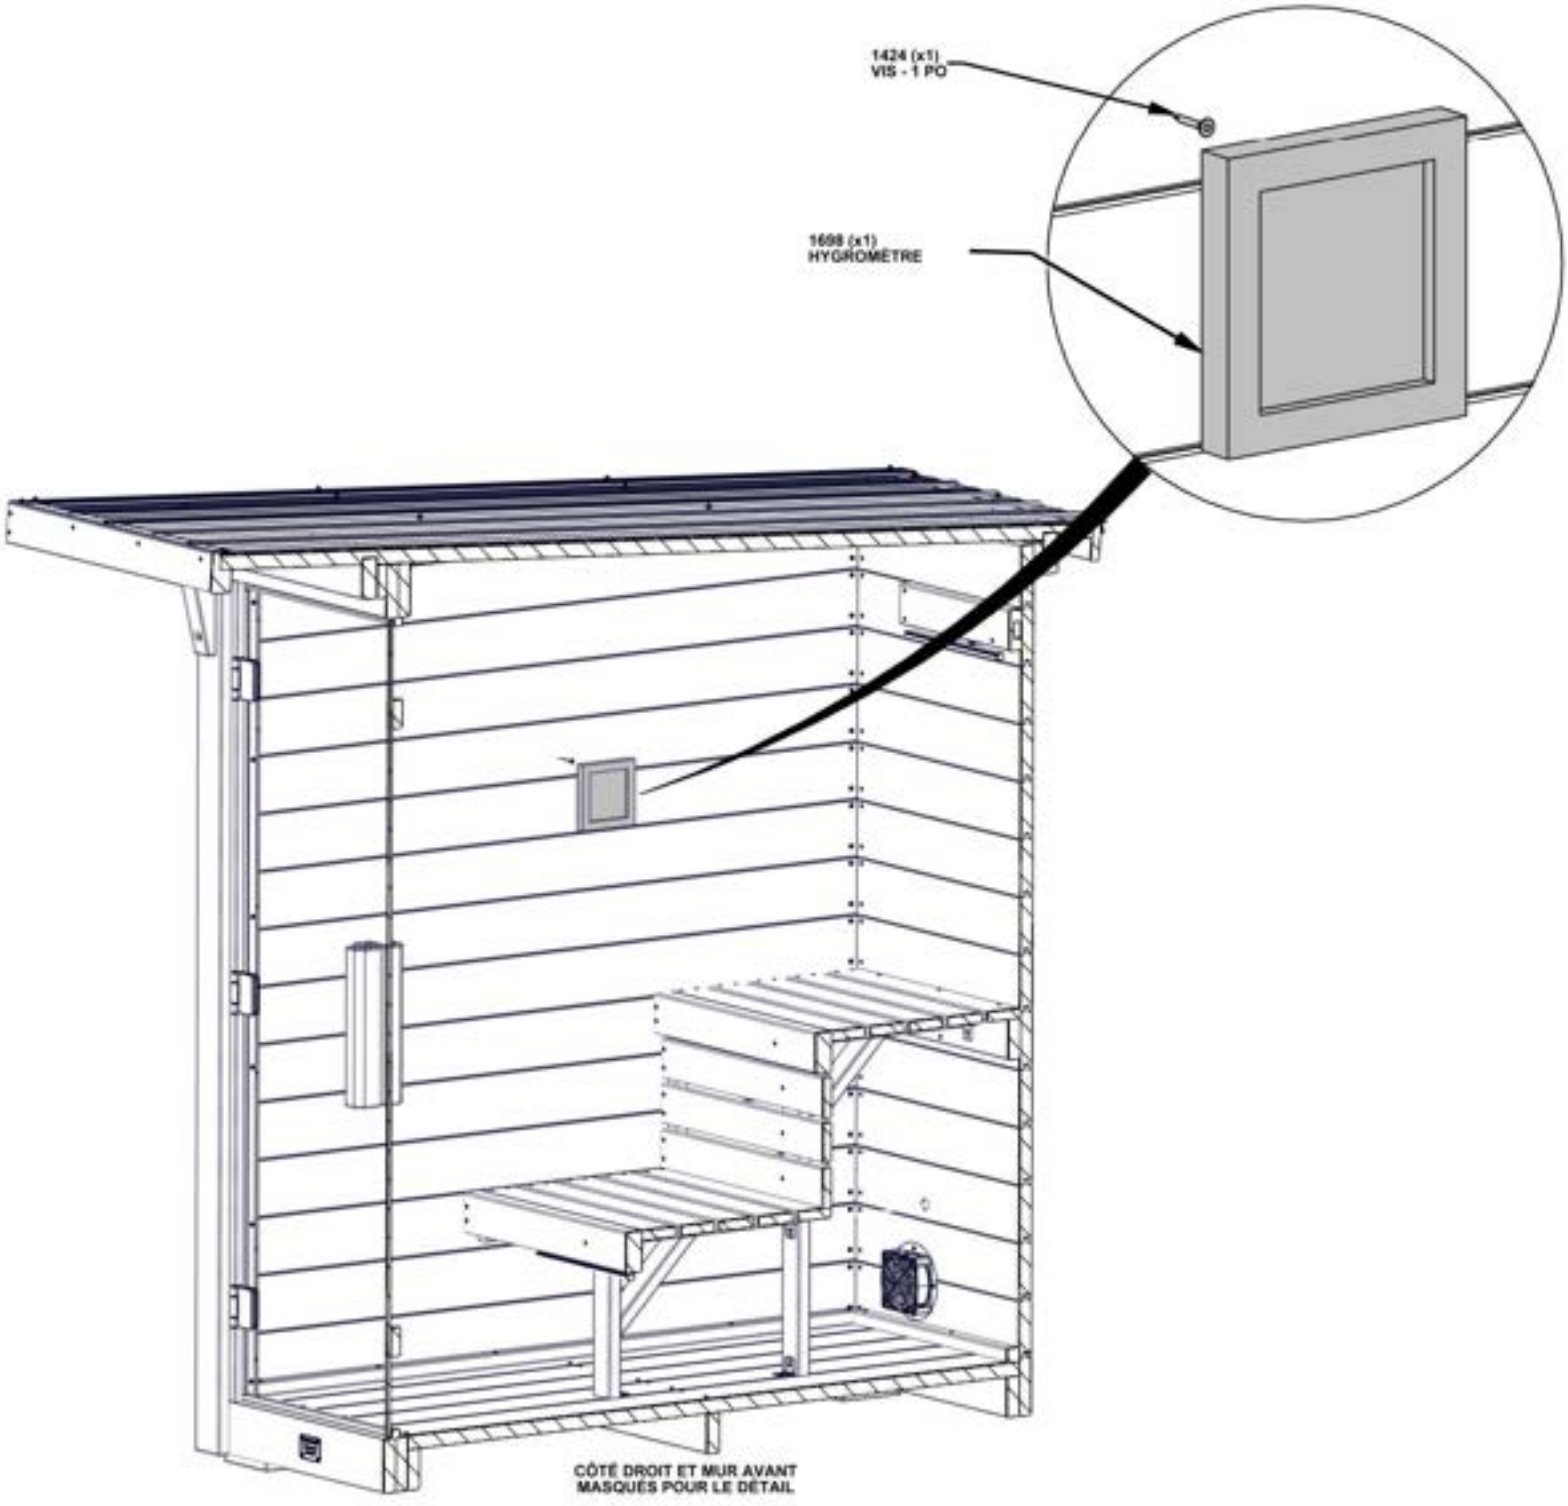


ÉTAPE 73 - POÊLE



A4M07271 POÊLE 9 kW
(x1)

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU POÊLE POURRAIT LE FAIRE TOMBER ET CAUSER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER! COUPER L'ALIMENTATION DU POÊLE AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN. NE PAS COUPER L'ALIMENTATION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.
- UNE FOIS LA CONSTRUCTION DU SAUNA TERMINÉE, UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST REQUIS POUR L'INSTALLATION DU POÊLE.
- VOIR LES INSTRUCTIONS DU POÊLE POUR L'INSTALLATION.

- ACCROCHER LE POÊLE SUR LES VIS EN VOUS ASSURANT QUE LES 8 VIS SONT BIEN ALIGNÉES DANS LES FENTES DU POÊLE COMME ILLUSTRÉ.

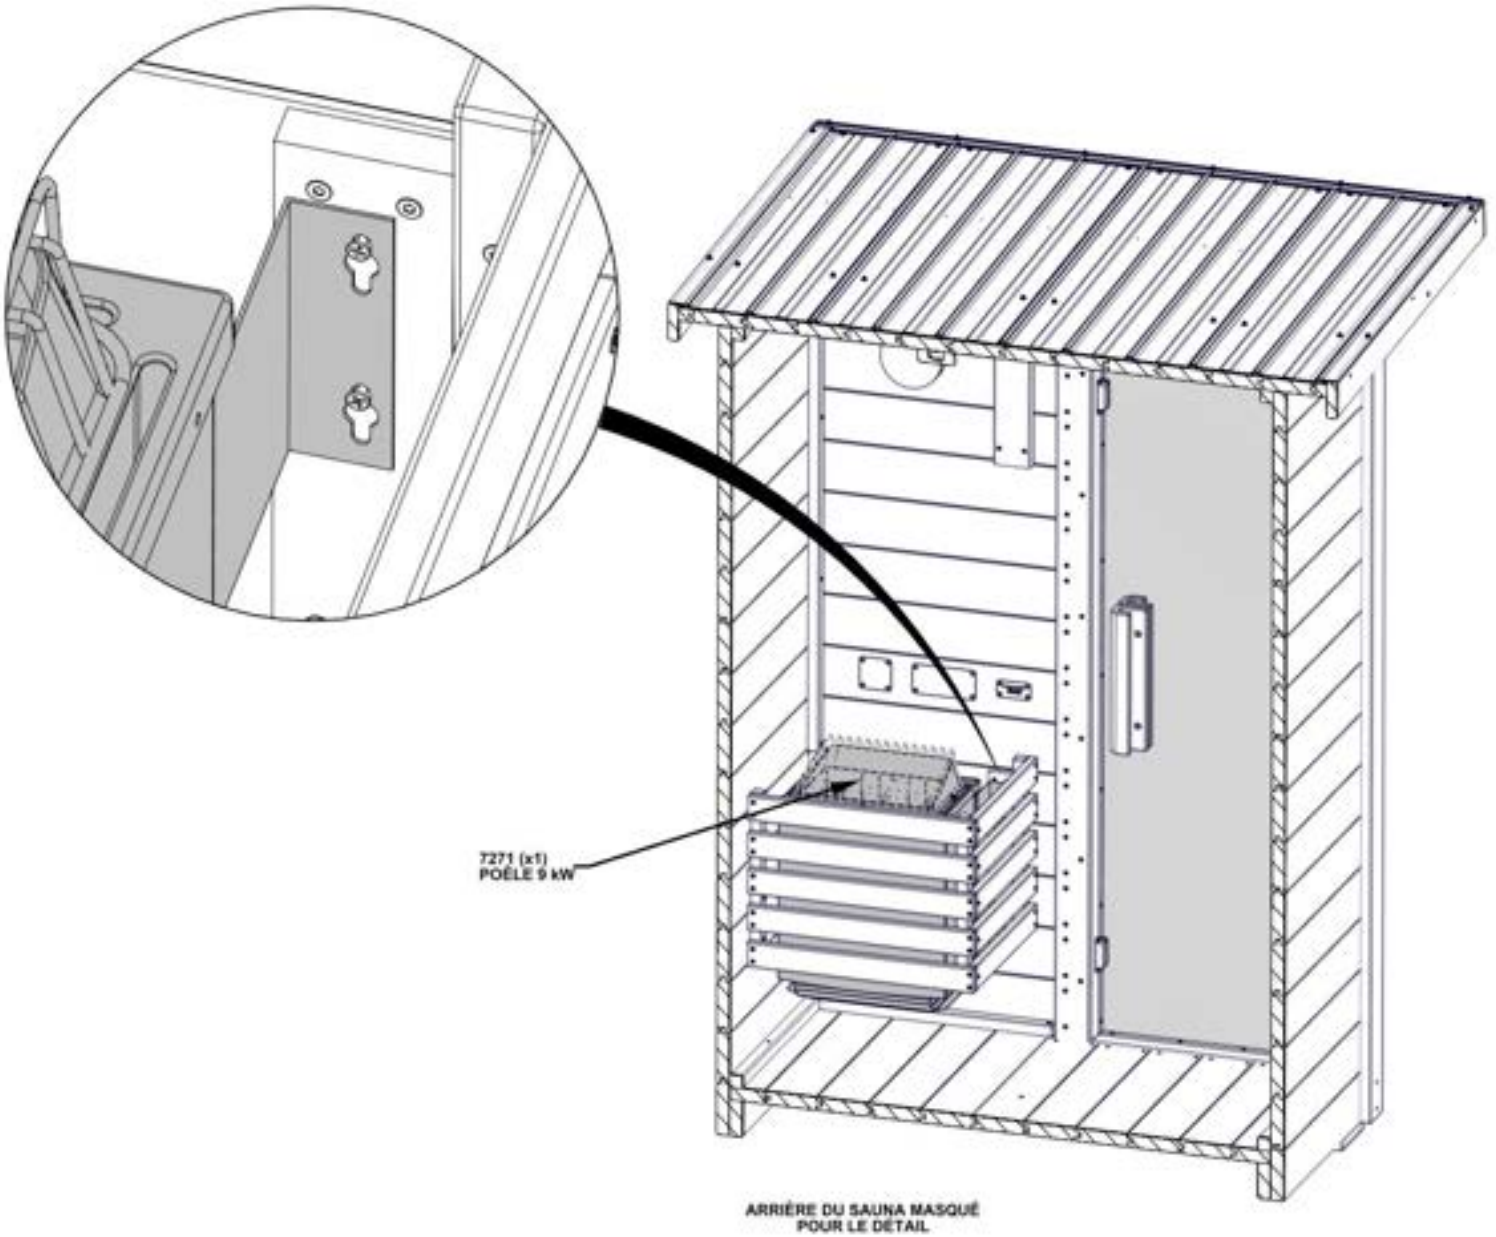

ÉTAPE 74 - GARNITURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H1014 29	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




OO09 GARNITURE - WAL22400
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x29 11/16" (30x30x754)



OO10 GARNITURE - WAL22401
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x17 5/16" (30x30x439)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE ET LE PLAFOND, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

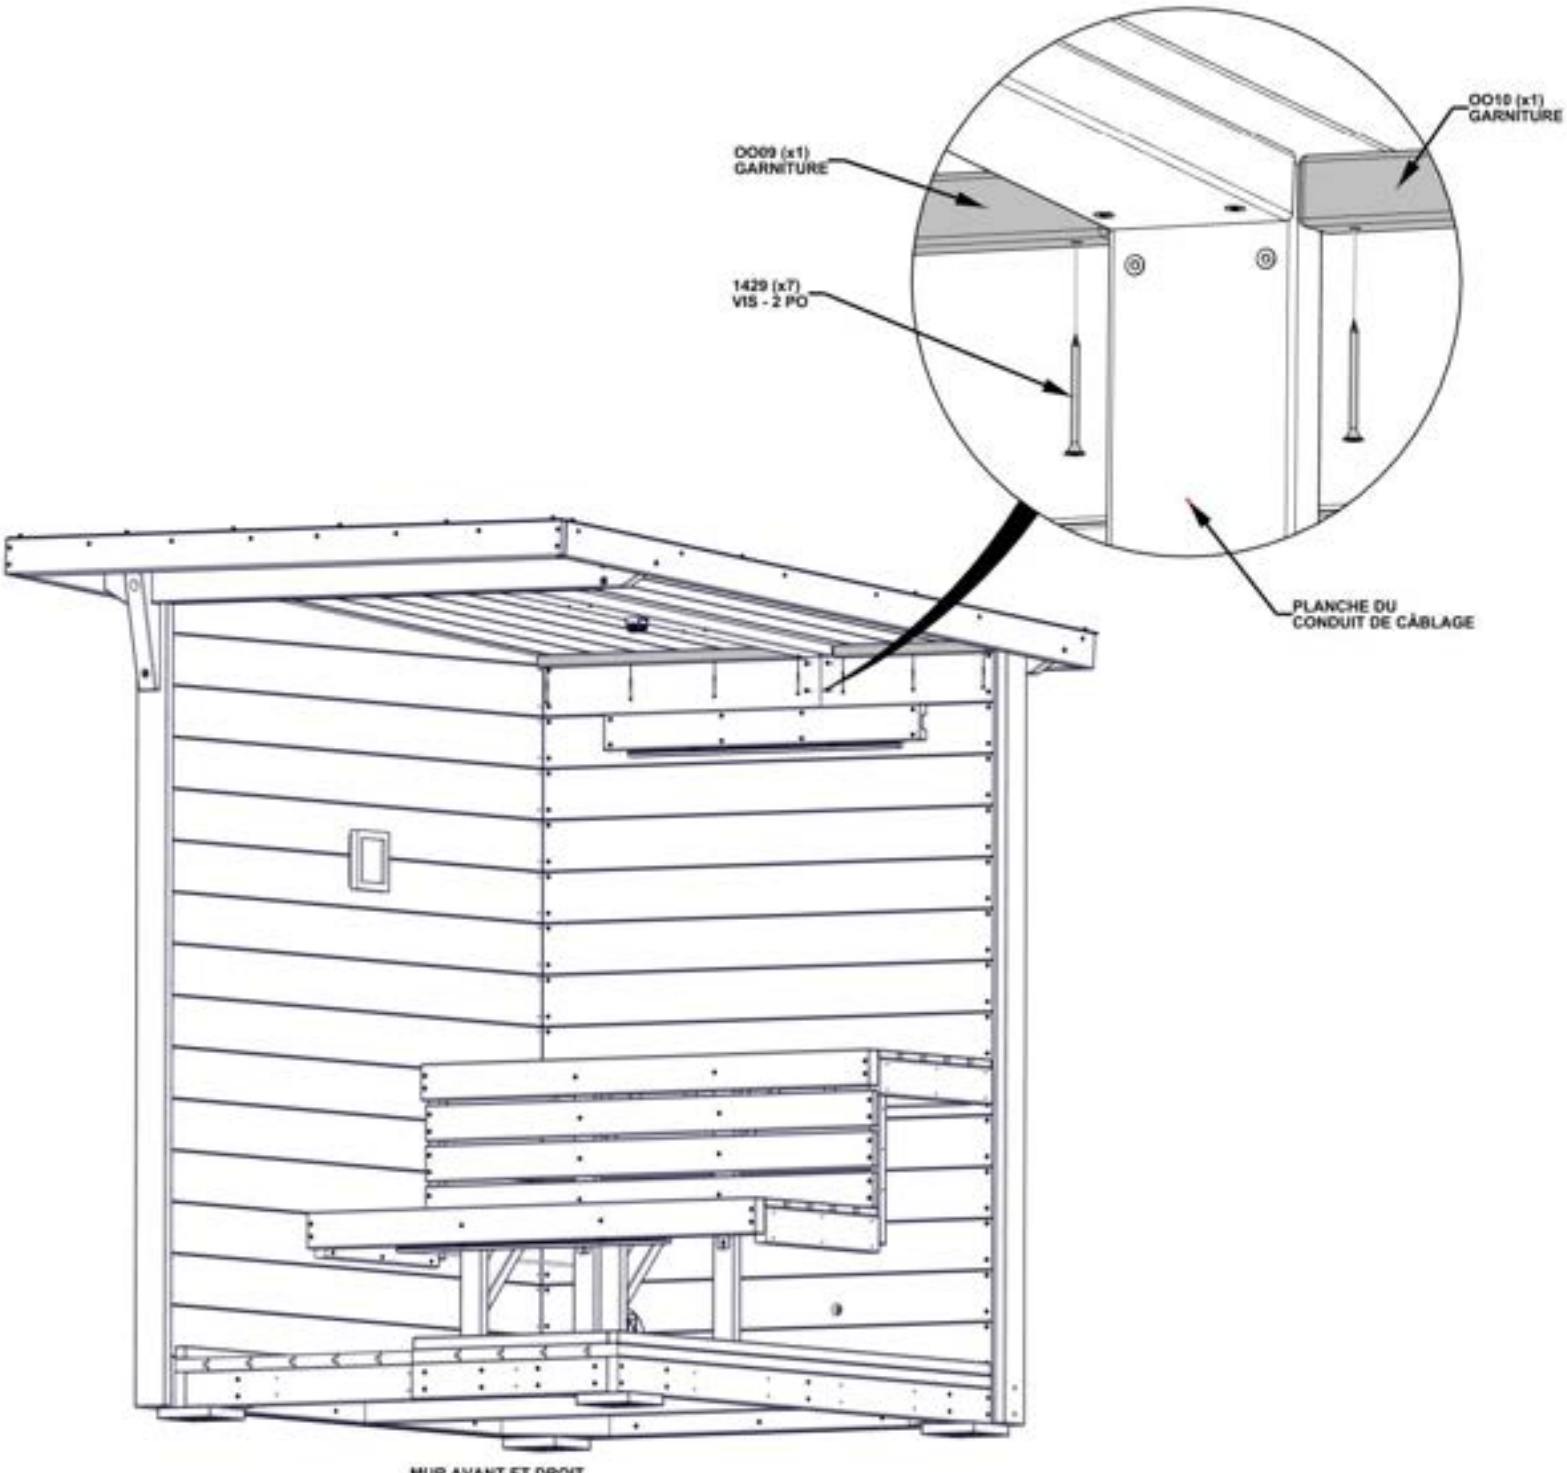

MUR AVANT ET DROIT
MASQUÉS POUR LE DÉTAIL

ÉTAPE 75 - GARNITURE

QTÉ N° DE PIÈCE

VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK

OO09 GARNITURE - W4L22400
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x29 11/16" (30x30x754)

OO10 GARNITURE - W4L22401
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x17 5/16" (30x30x439)

OO16 GARNITURE - W4L22415
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x2 3/8" (30x30x60)

- **POSITIONNER OO16 ENTRE LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE ET LE CADRE DE PORTE, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ. (DÉTAIL 'A')**
- **UNE FOIS OO16 INSTALLÉ, POSITIONNER OO09 CONTRE OO16 ET LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ. (DÉTAIL 'B' ET 'C')**
- **ENFIN, POSITIONNER LA PLANCHE DE GARNITURE OO10 CONTRE LE MUR ET LA PLANCHE DU CONDUIT DE CÂBLAGE, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ. (DÉTAIL 'C')**

CADRE DE PORTE

OO16 (x1)
GARNITURE

PLANCHES DU CONDUIT DE CÂBLAGE

1429 (x9)
VIS - 2 PO

OO09 (x1)
GARNITURE

DÉTAIL 'A'

PLANCHES DU CONDUIT DE CÂBLAGE

DÉTAIL 'B'

OO09
GARNITURE

OO10 (x1)
GARNITURE

ARRIÈRE DU SAUNA MASQUÉ POUR LE DÉTAIL

DÉTAIL 'C'


ÉTAPE 76 - GARNITURE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H1014 29	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




0015 GARNITURE - W4L22606
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x47 9/16" (30x30x1208)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

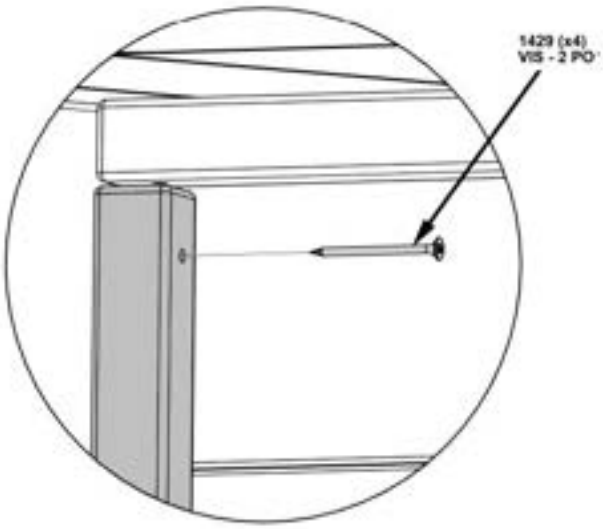

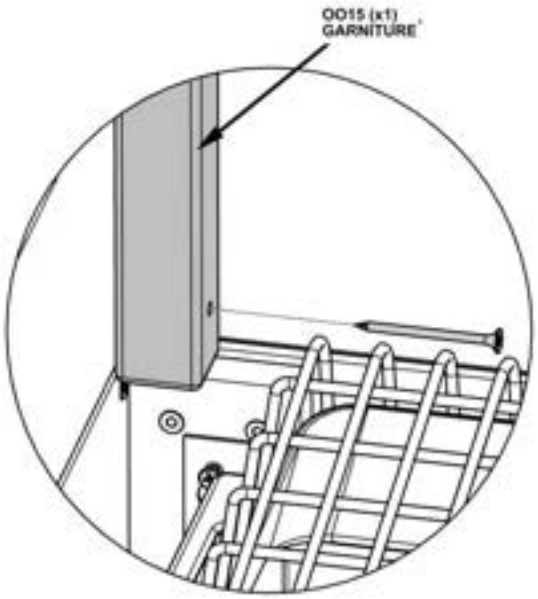

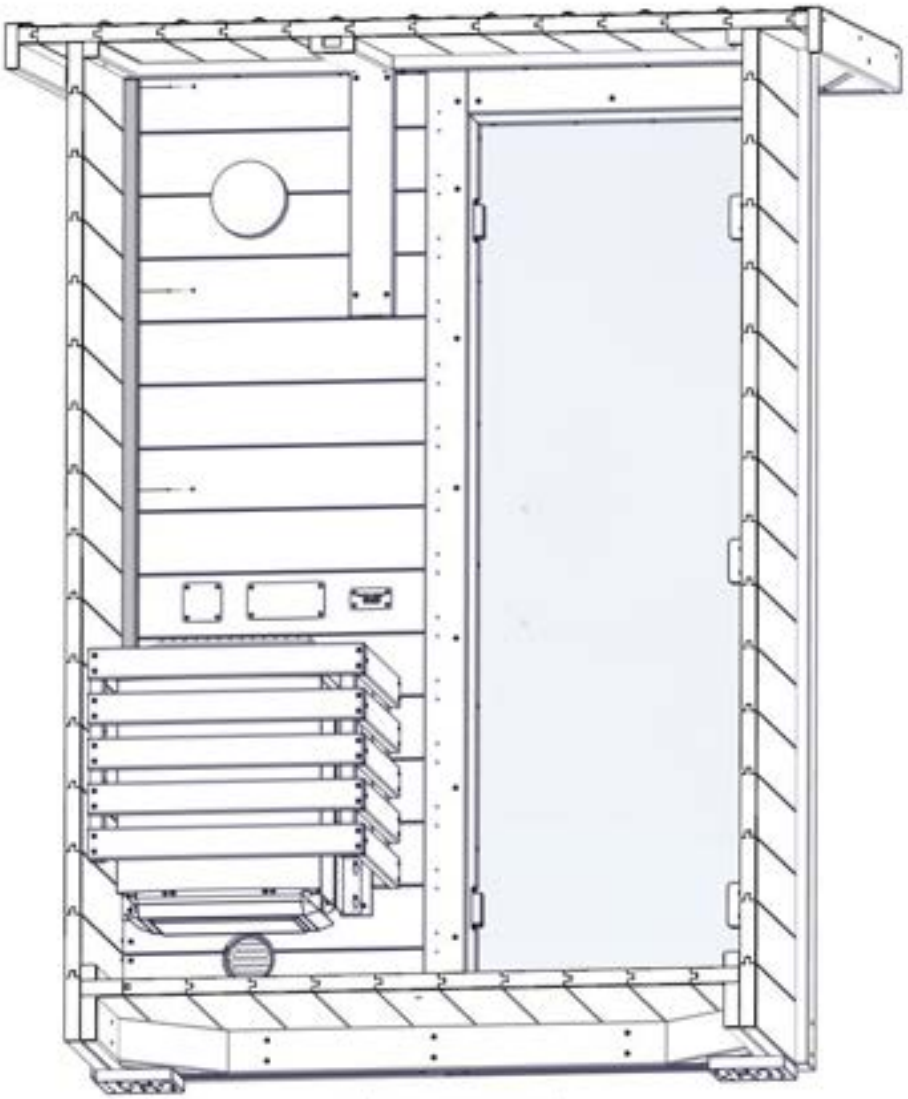

ARRIÈRE DU SAUNA MASQUÉ
POUR LE DÉTAIL


ÉTAPE 77 - GARNITURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H1@1429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




OO13 GARNITURE - W4L22414
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x61" (30x30x1549)


- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

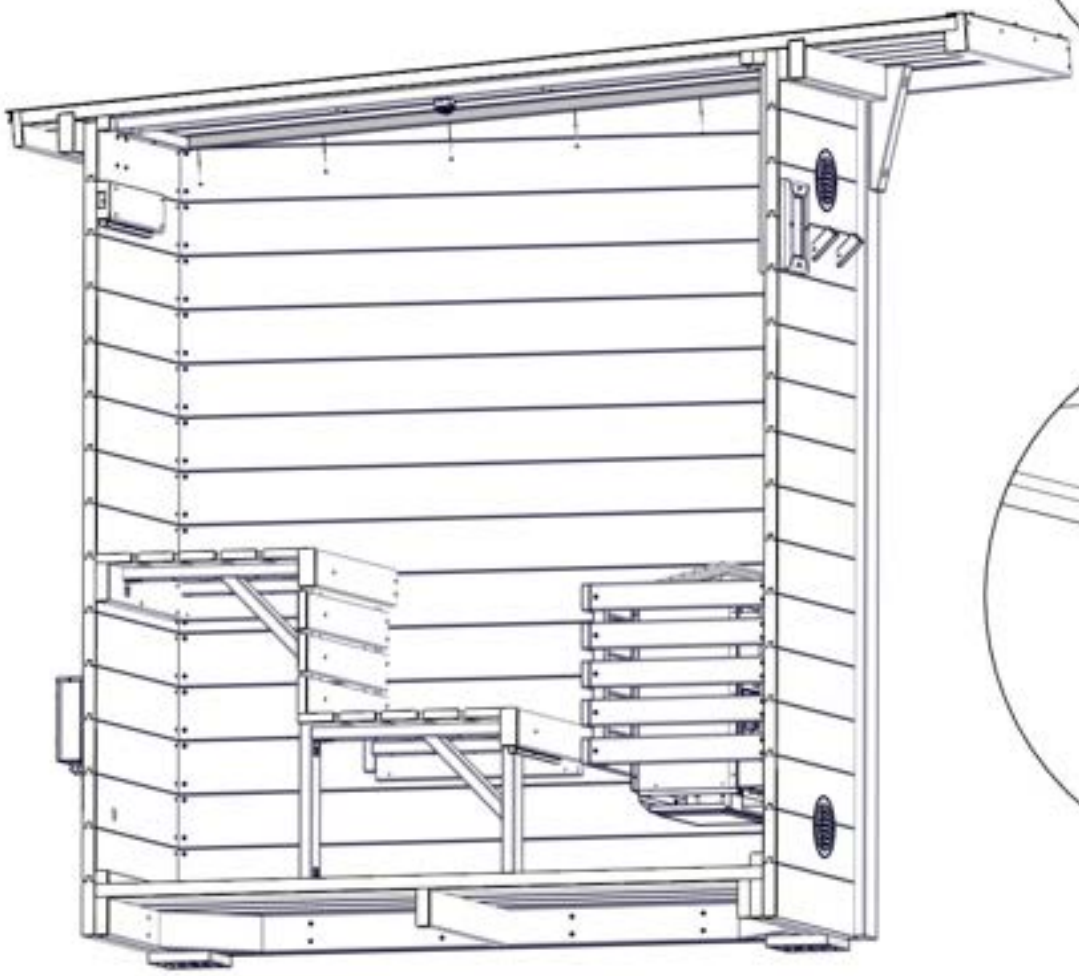

CÔTÉ GAUCHE DU SAUNA
MASQUÉ POUR LE DÉTAIL

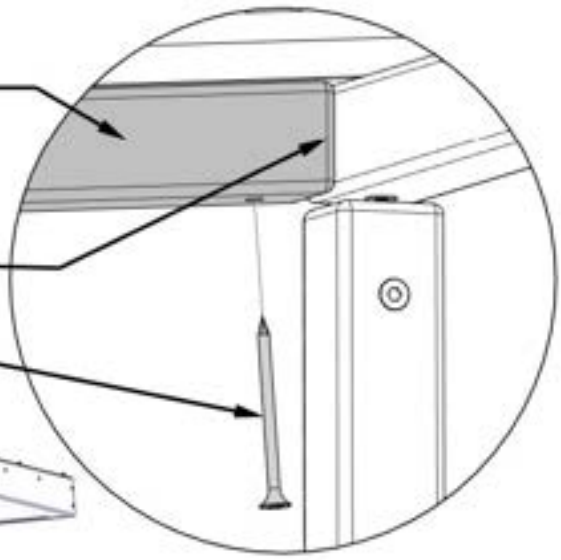

NOTER LA DIRECTION DE LA COUPE EN ANGLE
AUX EXTRÉMITÉS POUR UN AJUSTEMENT CORRECT

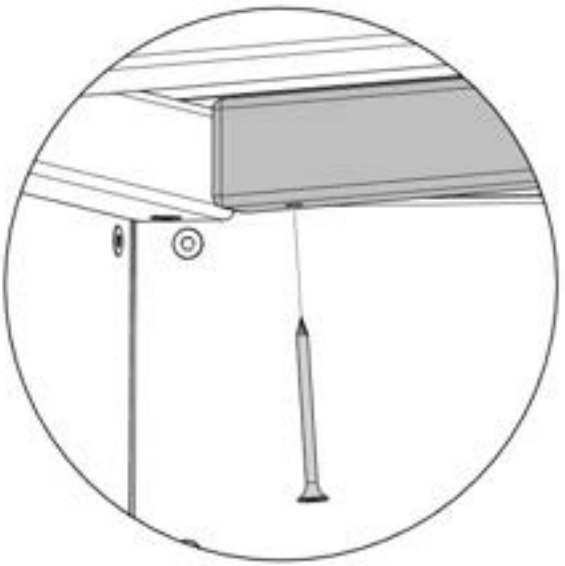


ÉTAPE 78 - GARNITURE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H1@1429	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK




OO11 GARNITURE - W4L22402
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x59 13/16" (30x30x1519)

- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LE MUR LATÉRAL ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.

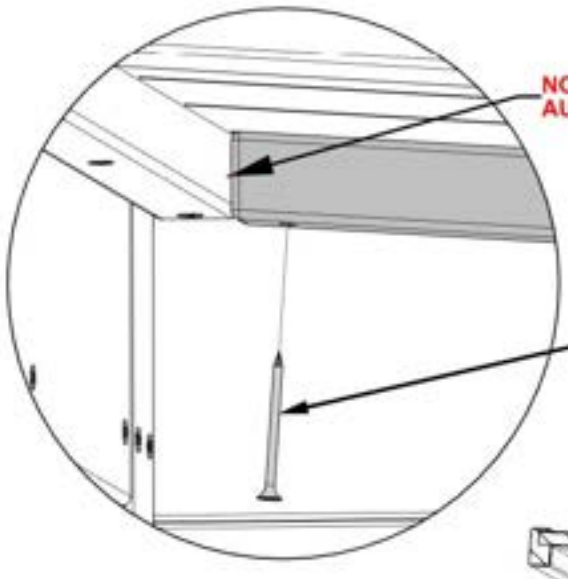

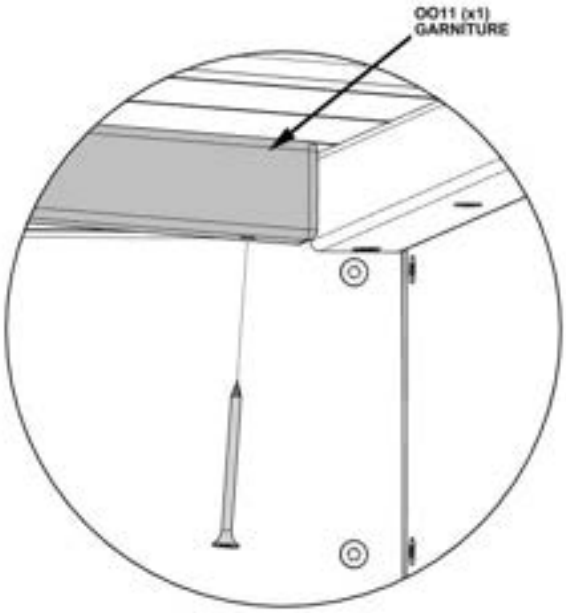

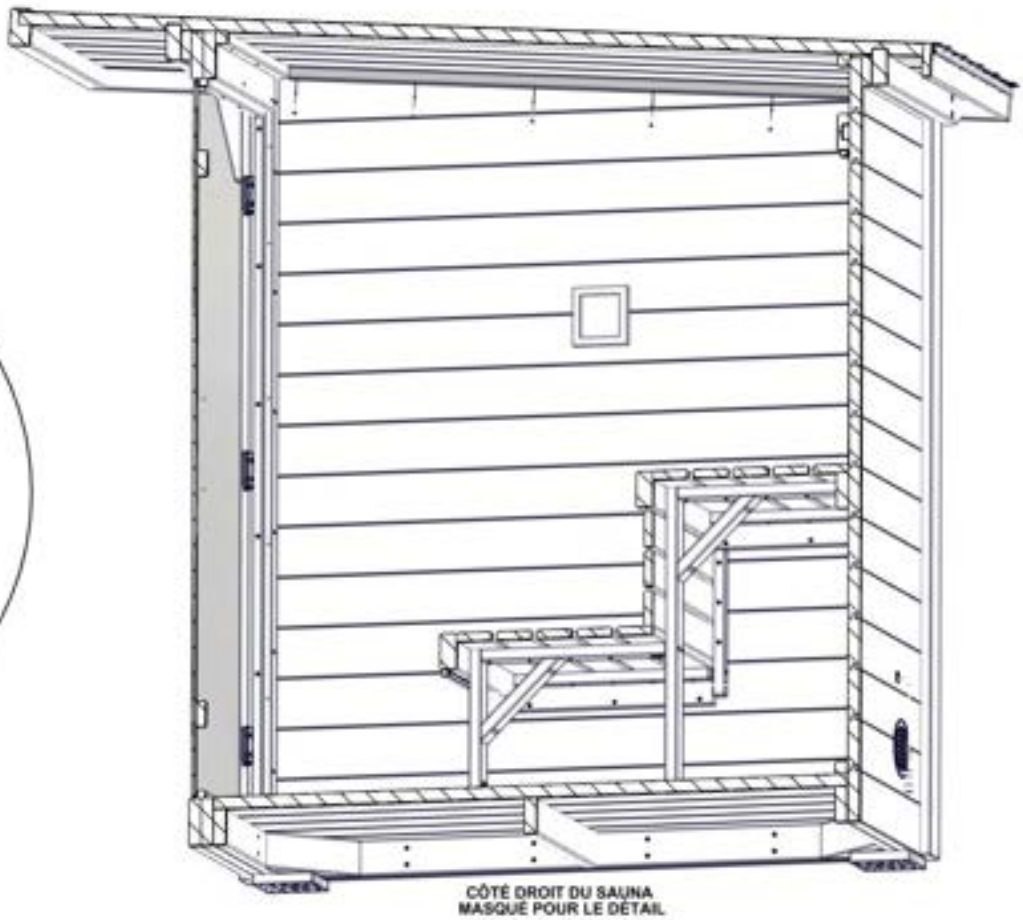

CÔTÉ DROIT DU SAUNA
MASQUÉ POUR LE DÉTAIL


ÉTAPE 79 - GARNITURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H1014 29	VIS TFH 8 X 2 PO SS-BLK



OO14 GARNITURE - WAL22607
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x37 7/8" (30x30x962)


- POSITIONNER LA GARNITURE CONTRE LES MURS ET LA GARNITURE INSTALLÉE PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXER COMME ILLUSTRÉ.
- RÉPÉTER POUR L'AUTRE CÔTÉ.

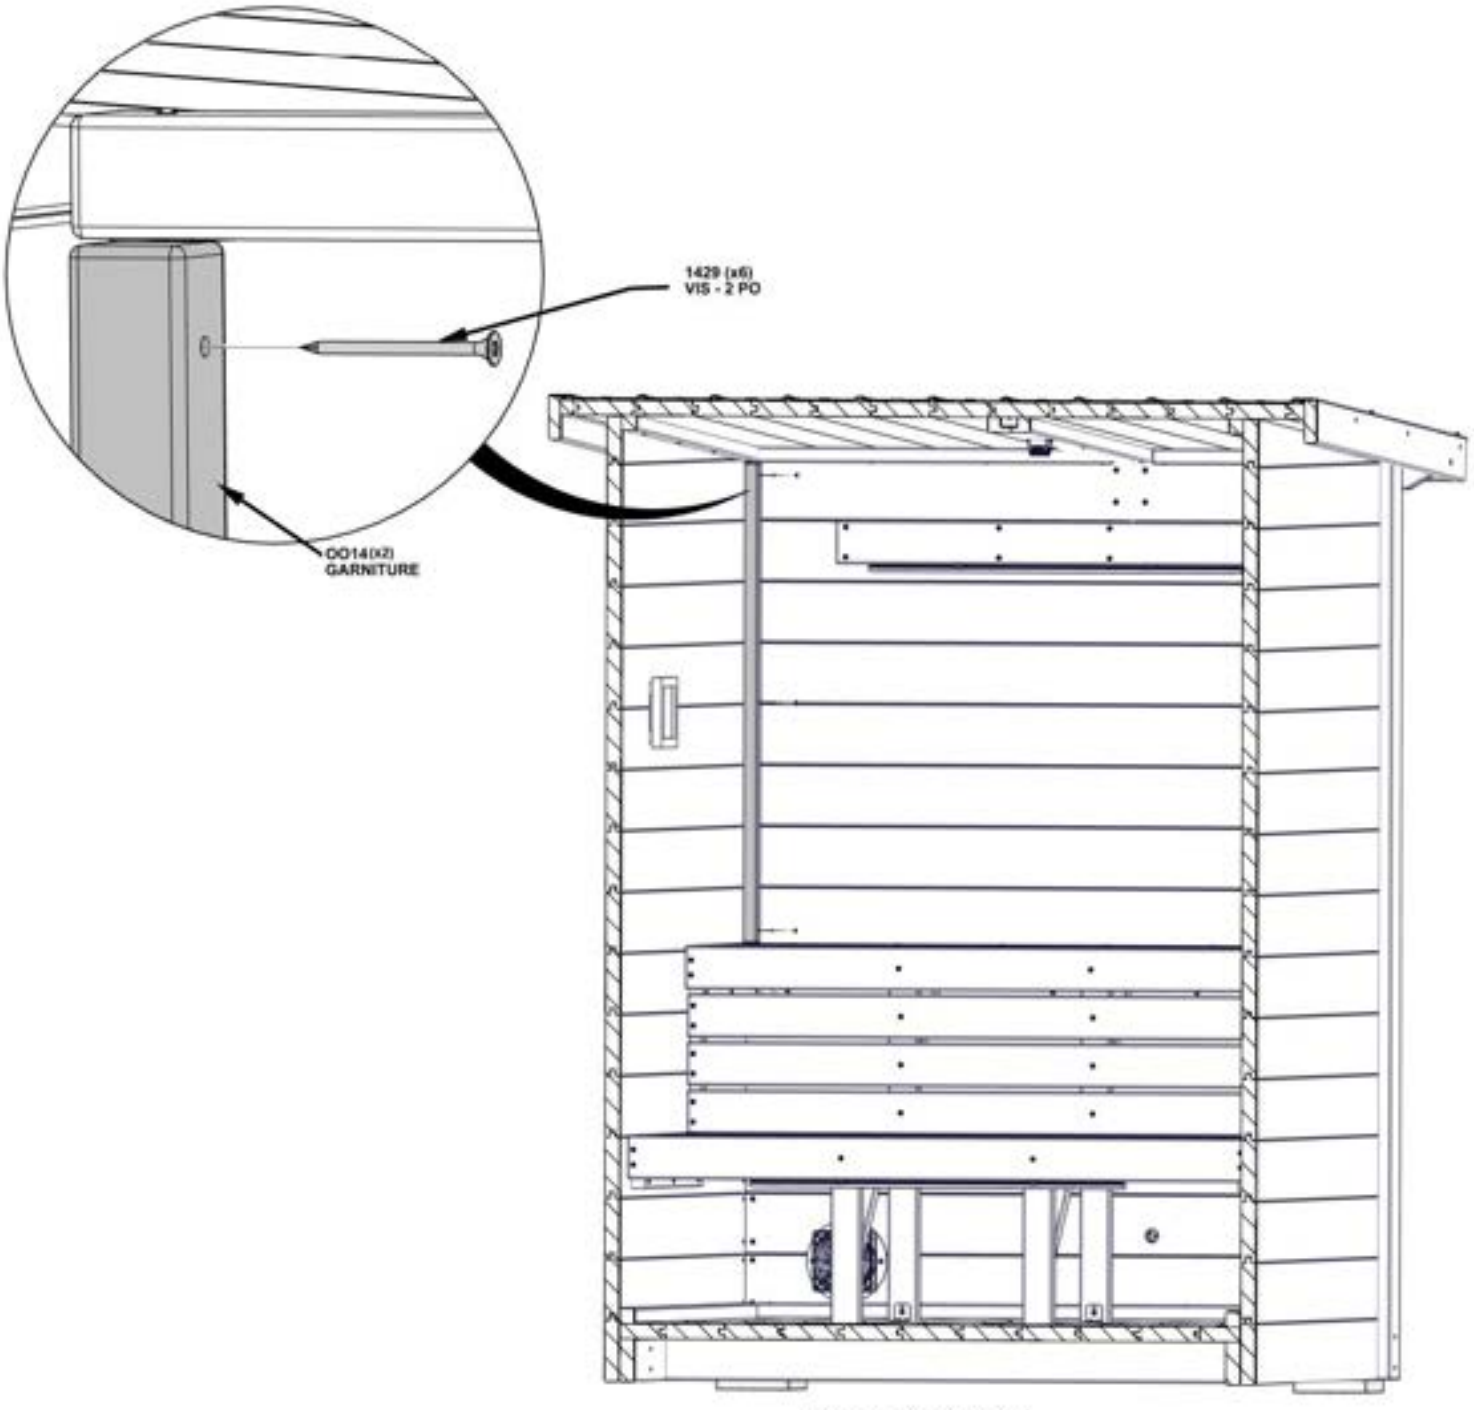

AVANT DU SAUNA MASQUÉ
POUR LE DÉTAIL


ÉTAPE 80 - ANCRAGES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100205	BOULON WH 5/16 X 2 1/4 PO BLK

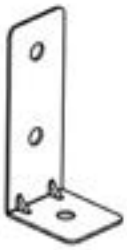

A4M05917 (x4) SUPPORT D'ANCRAGE

- ALIGNER LES TROUS DES SUPPORTS D'ANCRAGE AVEC LES TROUS DU POTEAU ET FIXER COMME ILLUSTRÉ.

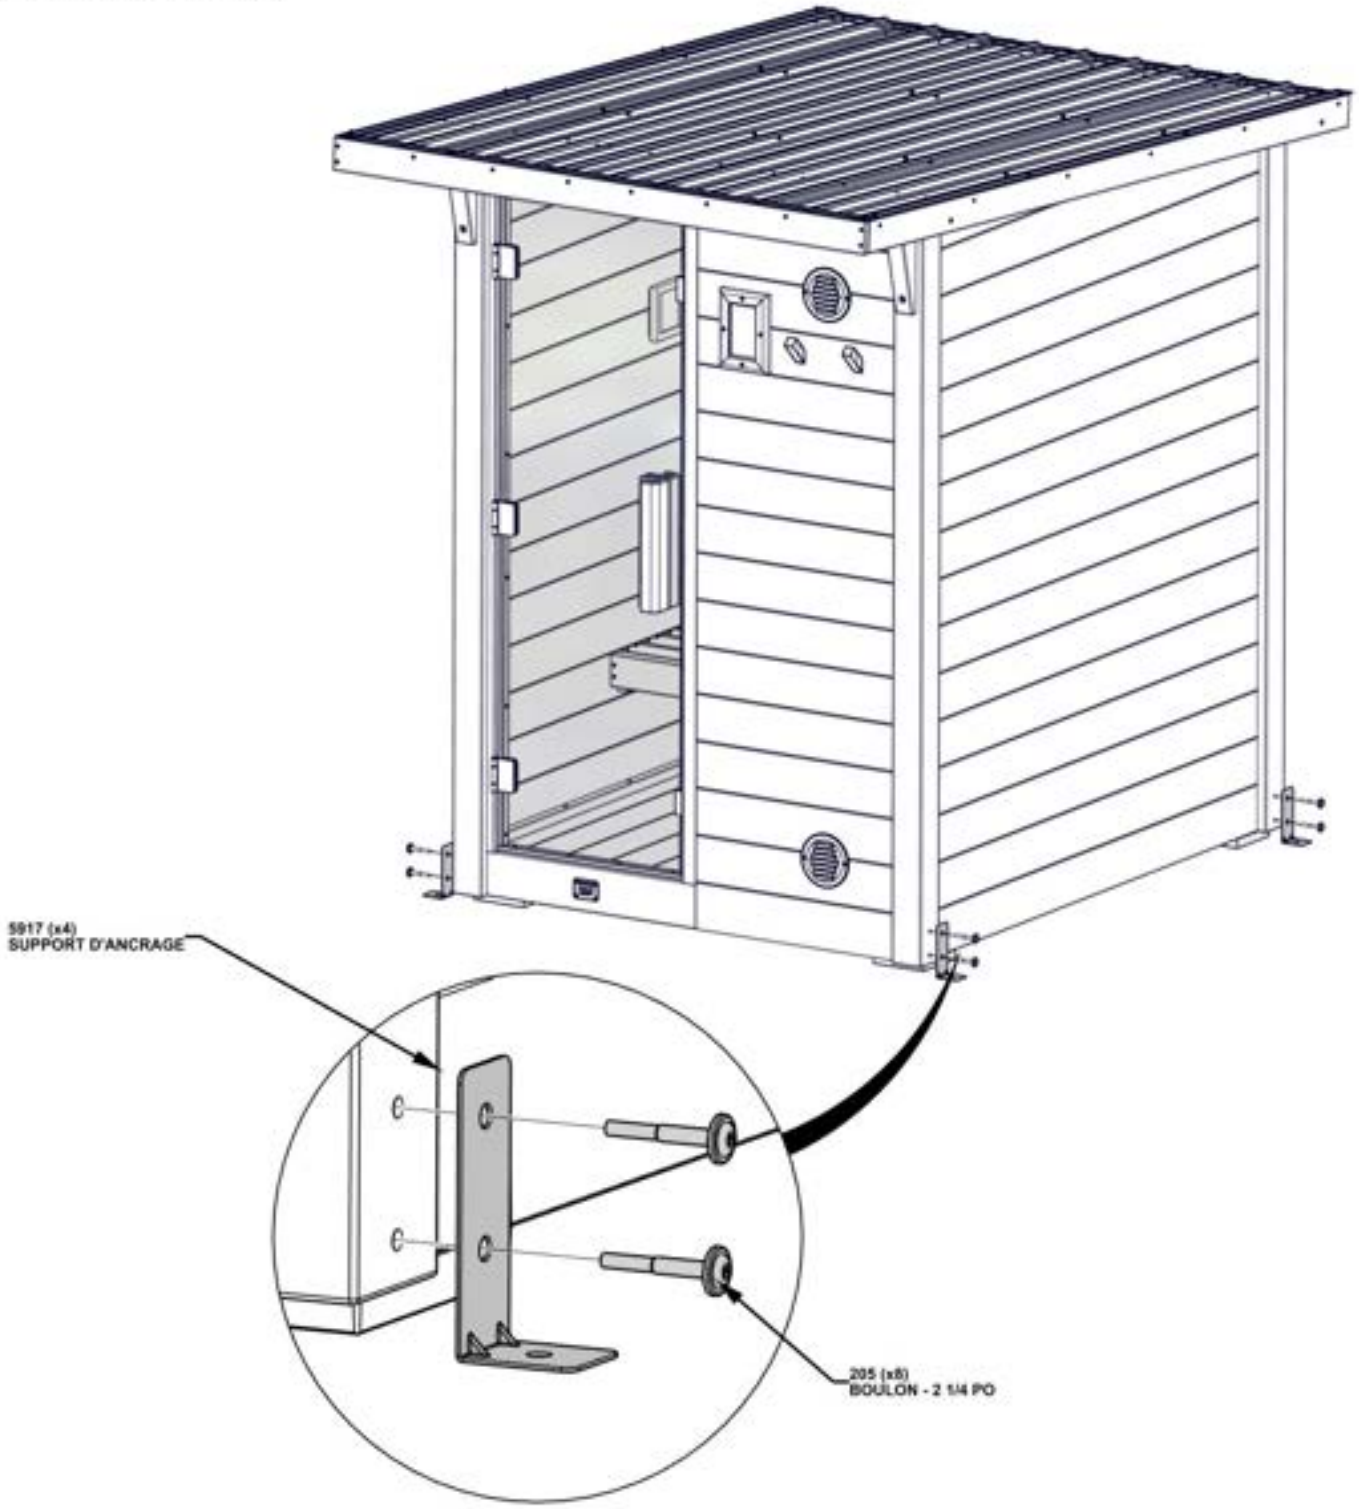

ÉTAPE 81 - ANCRAGE AU SOL



A4M05667 PIQUET D'ANCRAGE AU SOL
(x4)


- SI LE SAUNA REPOSE SUR UNE SURFACE EN BÉTON, VOIR L'ÉTAPE 82.



ÉTAPE 82 - ANCRAGE AU BÉTON

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101165	ANCRAGE À BÉTON 3/8 PO X 3 PO BLK

- SI LE SAUNA REPOSE SUR LE SOL, VOIR L'ÉTAPE 81.

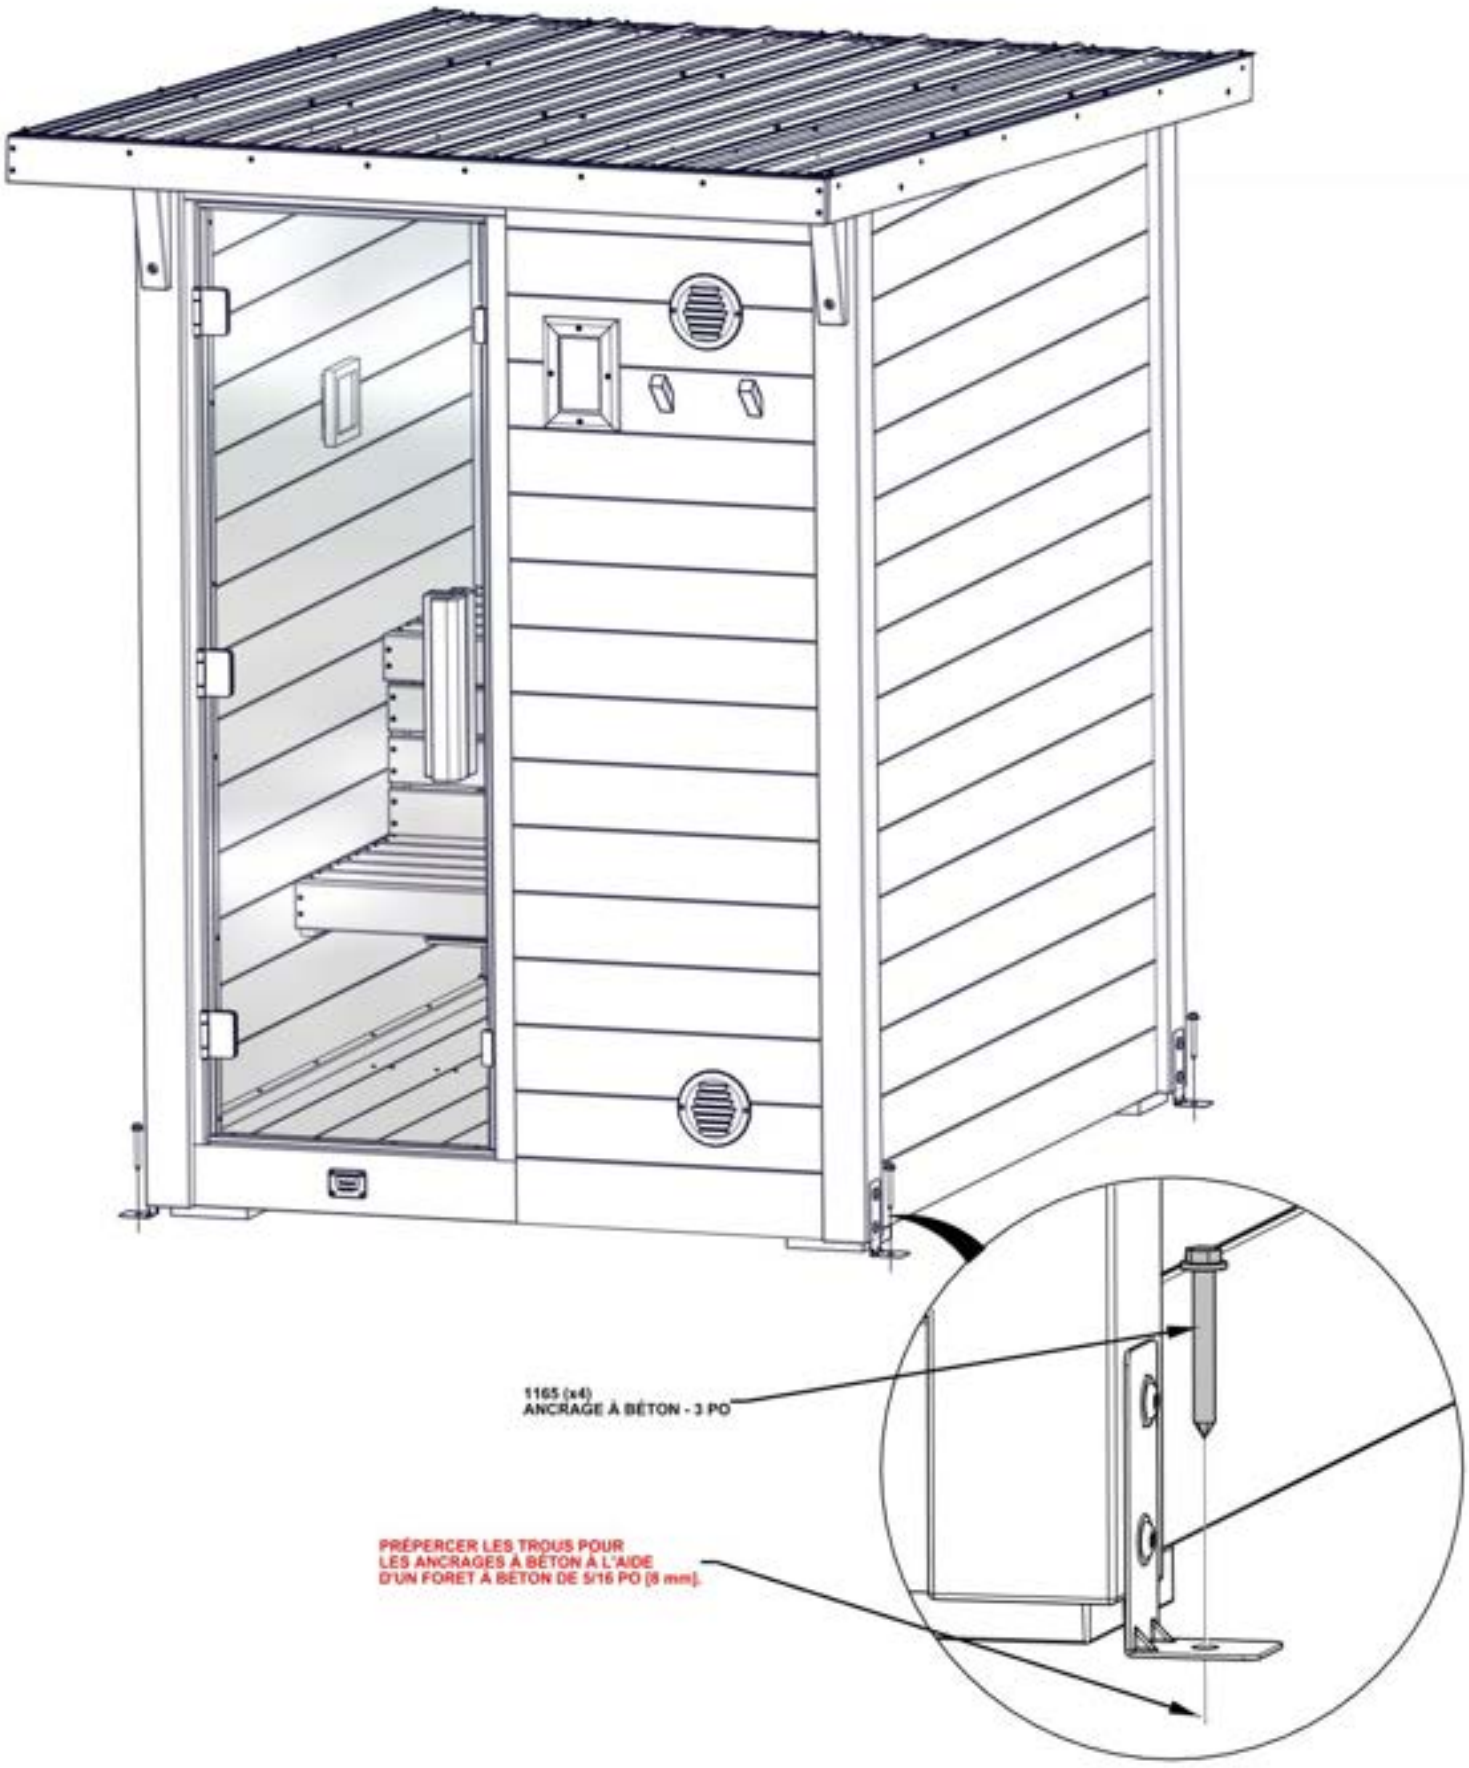

ÉTAPE 83 - FINITION

- UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYER ET PASSER L'ASPIRATEUR À L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYER TOUT LE SAUNA AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ENLEVER TOUTE SALETÉ, POUSSIÈRE OU DÉBRIS RESTANTS.
- SEUL L'EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE SCELLÉ. LA TEINTURE EST FACULTATIVE SELON L'APPARENCE DÉSIRÉE.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS NETTOYANTS CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

