Fabricado por :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg,
KS 66762 800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

INVERNADERO Bellerose

N° DE MODELO : 2304109D

Solo para uso en horticultura

⚠ AVERTISSEMENT
Cancer et malformations congénitales
www.P65Warming.ca.gov



Visite www.backyarddiscovery.com
Para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar el producto o pedir piezas de repuesto. Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

---

INSTRUCCIONES

DETALLADAS Y FÁCILES EN 3D DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA INTERACTIVAS SIMPLES

Download on the App Store | Get it on Google play

Hecho en China
INS-2304109D-A- BELLEROSE GREENHOUSE-SP 5-9-2024

MANUAL DEL PROPIETARIO: DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos o la losa de


• Preste especial atención a los elementos necesarios en cada paso. Asegúrese de usar las piezas correctas


de hardware en cada paso. El uso de un equipo inadecuado puede dar lugar a una instalación incorrecta


• No olvide detectar la presencia de instalaciones subterráneas de servicios públicos y líneas eléctricas aéreas


• Incluye herrajes para fijar los soportes al suelo.

• No se incluye el hardware para montar la estructura de forma permanente en una superficie de hormigón. hormigón para fijar su estructura.

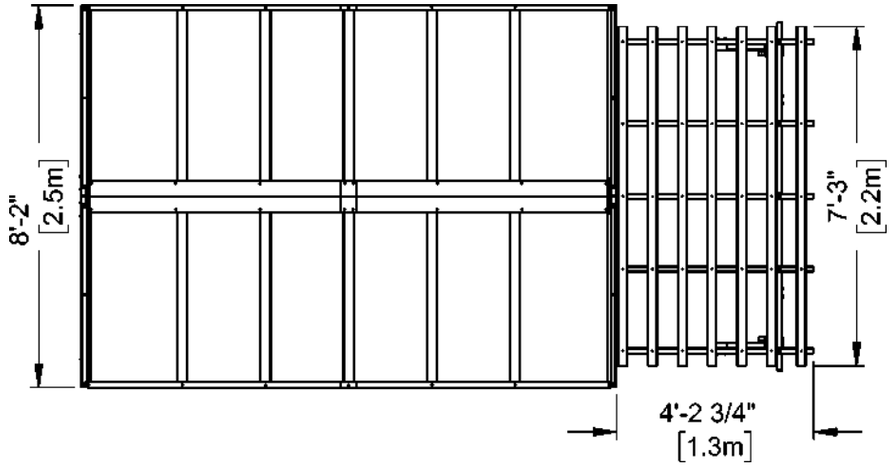


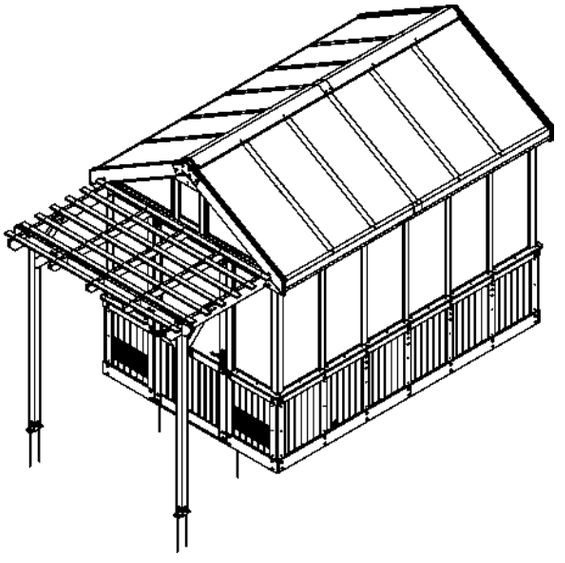

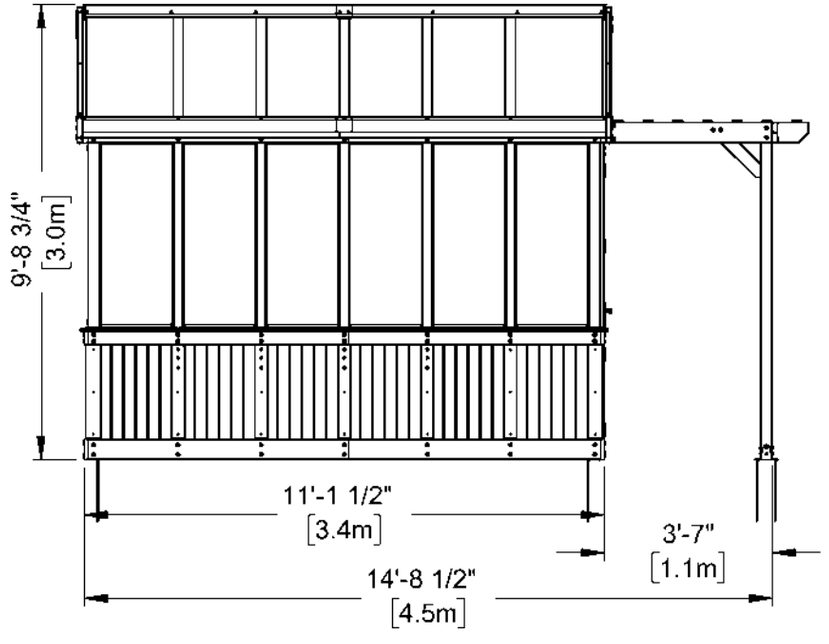

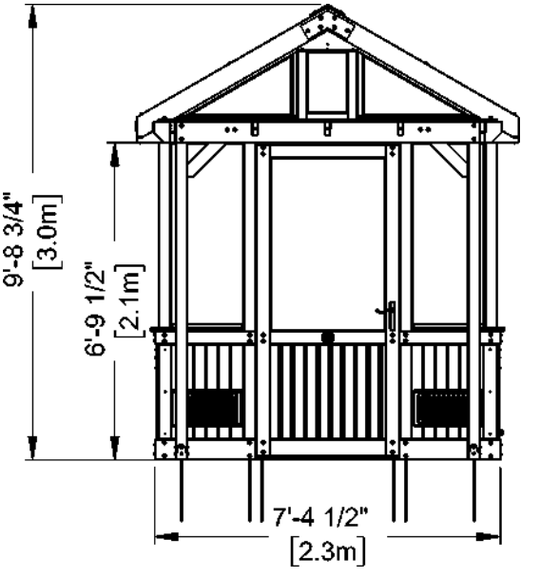

MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE

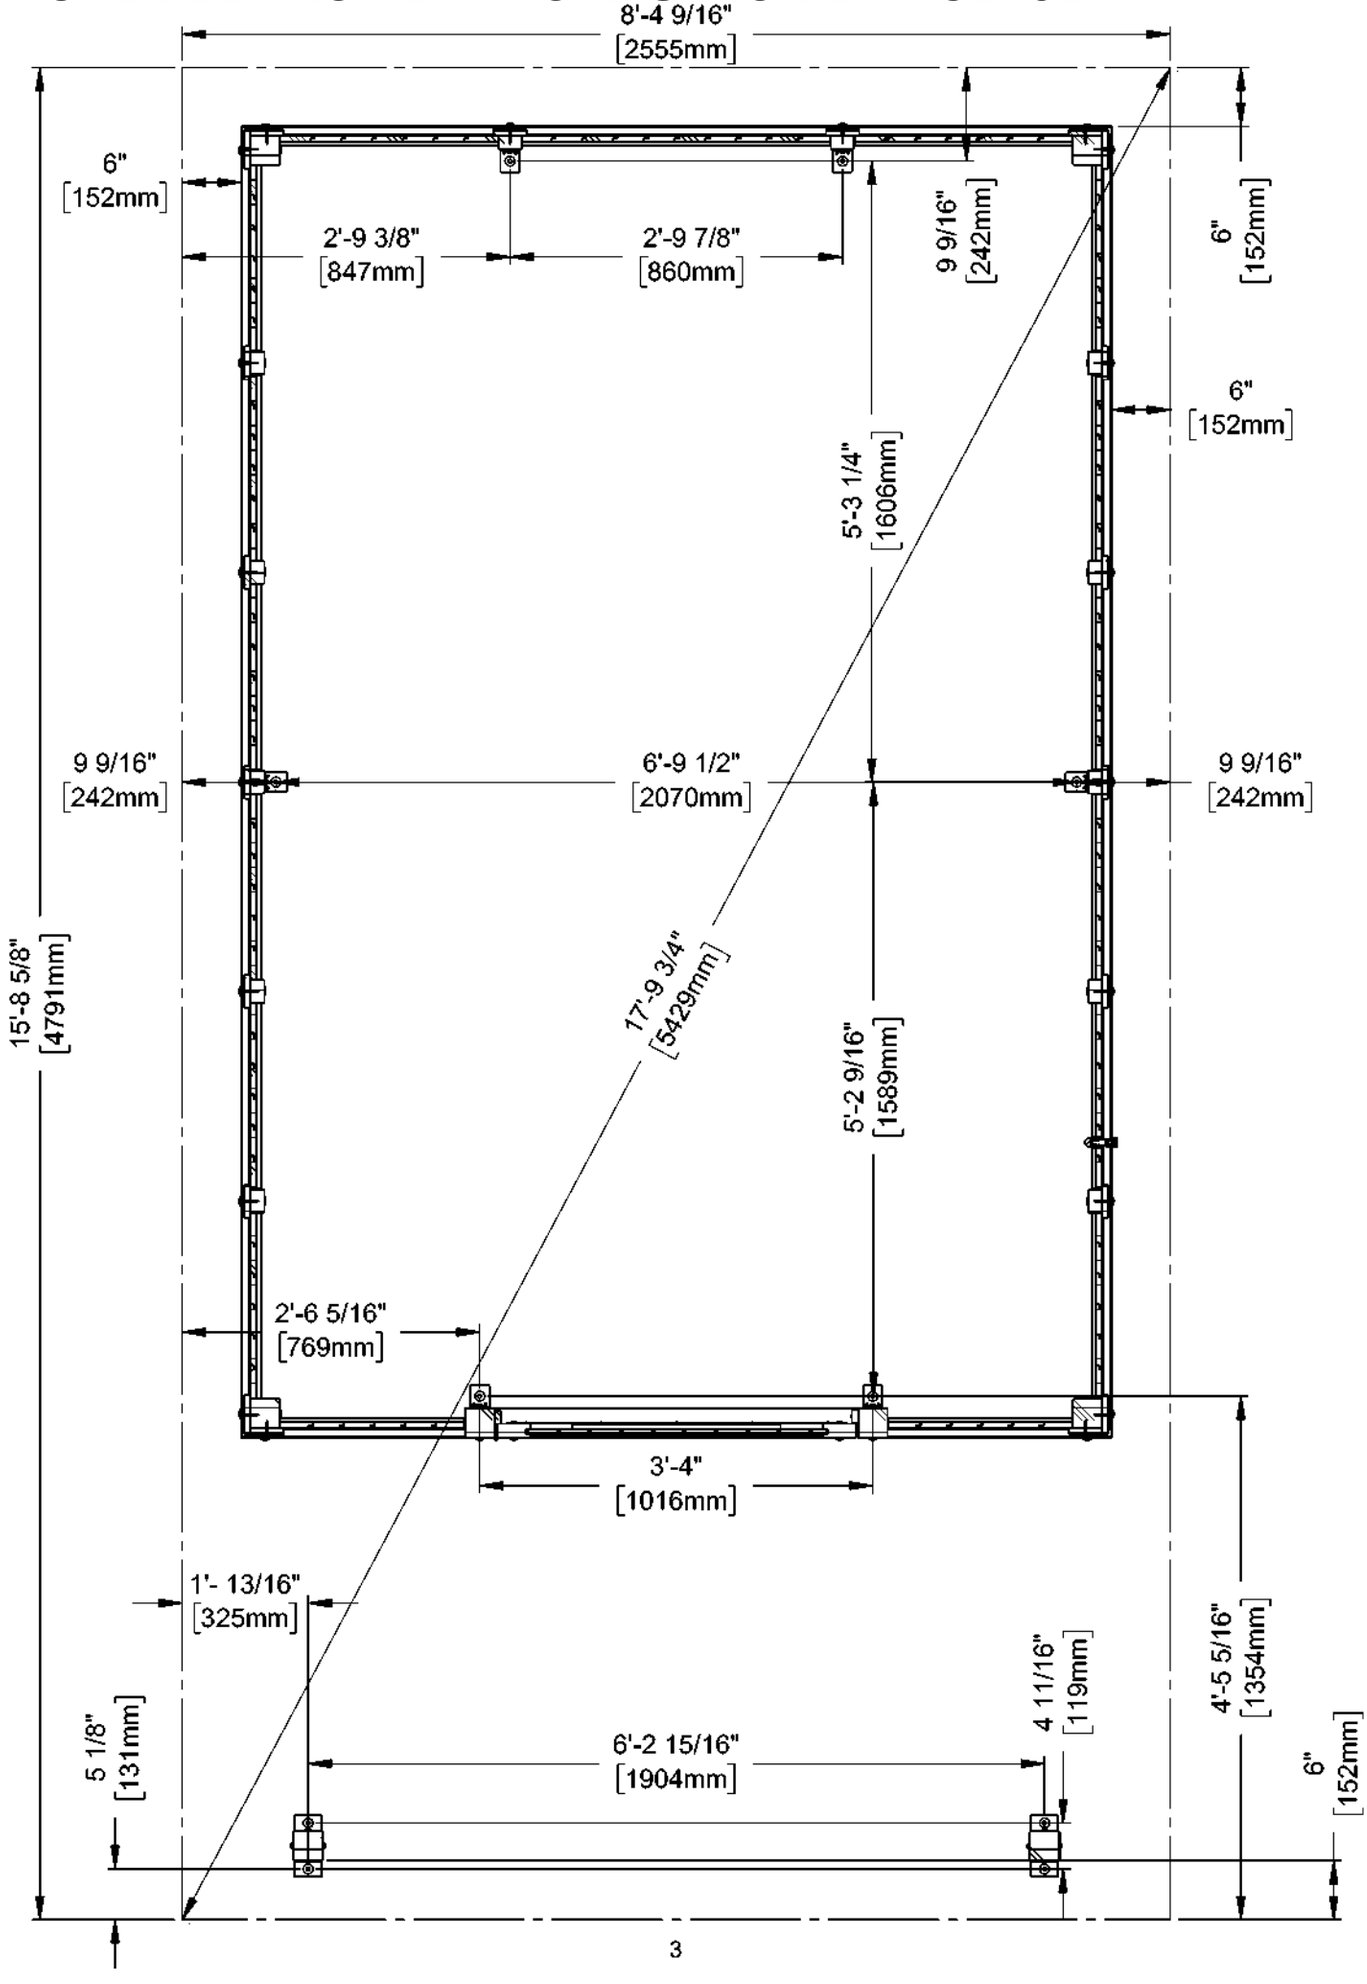

MANUAL DEL PROPIETARIO - UBICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SITIO

A. Consulte los códigos locales de construcción y de la ciudad para conocer los requisitos de permisos o restricciones, como las restricciones de la Asociación de Propietarios (HOA).

B. Seleccione un lugar con mucho sol, buen drenaje y donde se pueda crear una superficie nivelada y firme para su invernadero.

Una superficie firme y nivelada es de vital importancia para la longevidad de su invernadero.

Asegúrese de que sea accesible por todos lados para limpiarlo y realizarle mantenimiento anual

Considere que el sitio se ubique en las proximidades de fuentes de agua y electricidad

Asegúrese de que el sitio drene bien y evite áreas bajas.

C. Antes de preparar la superficie, revise bien la posibilidad de que haya servicios subterráneos (ejemplo: líneas de gas, cable o rociadores)

Retire todo el césped, la suciedad y elementos de paisajismo para crear una superficie nivelada y compacta

Esto puede implicar excavar un poco para crear un lugar nivelado, según sea la ubicación de su sitio.

D. Determine los materiales de plataforma que prefiera para su invernadero

NO se recomienda instalarlo directamente sobre el suelo o césped. Eso acortaría la vida útil de su invernadero.

Las opciones de plataforma incluyen grava, adoquines de ladrillo o para patio y concreto

Se incluyen anclajes para una superficie natural, como grava

Si construye sobre cimientos de concreto (o ladrillos o adoquines), deberá comprar anclajes en su ferretería local

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)




AA01 TOPE DE PUERTA - W4L19558
(x1) 1 7/8"x115/16"x37"(47x50x940



AJ01 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L19569
(x1) 1 7/16"x4"x283/8" (36x102x721)



AJ02 ALFÉIZAR DE VENTANA - W4L19570
(x1) 1 7/16"x4"x283/8" (36x102x721)



B01 POSTE - W4L19471
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)




B02 POSTE -W4L19478
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)



B03 POSTE - W4L19492
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)



B04 POSTE - W4L19493
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)



B05 POSTE - W4L19497
(x1) 3"x3"x85 11 /16" (76x76x2177)



B06 POSTE - W4L19499
(x1) 3"x3"x8511/16" (76x76x2177)




B07 POSTE DE PÉRGOLA- W4L19563
(x1) 3"x3"x86 1/16" (76x76x2186)



B08 POSTE DE PÉRGOLA - W4L19564
(x1) 3"x3"x86 1/16" (76x76x2186)



CB01 MARCO DE LAMAS - W4L19589
(x2)5/8"x3"x53 7/8" (16x76x1368)

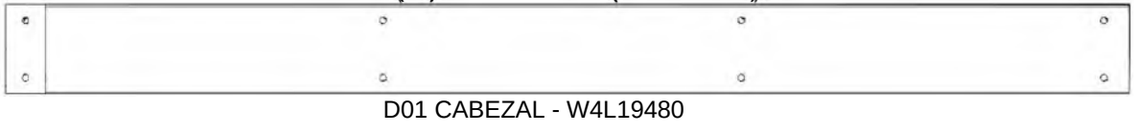

D01 CABEZAL - W4L19480
(x4) 1 7/16"x5 1/4"x67" (36x134x1702)



D02 CABEZAL - W4L19500
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x89 1/2" (36x134x2274)




D03 GABLETE - W4L19504
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x59 3/16" (36x134x1504)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)



D04 GABLETE - W4L19505
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x59 3/16" (36x134x1504)



D05 MOLDURA DE EXTREMO- W4L19556
(x4) 1 7/16"x134x219 (36x134x219



D06 VIGA DE PÉRGOLA - W4L19559
(x1) 1 7/16"x51/4"x89 7/16" (36x134x2272)



D07 CABIO DE PÉRGOLA - W4L19560
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x52 1/16" (36x134x1322)




D08 CABEZAL - W4L19571
(x1) 1 7/16"x51/4"x89 1/2" (36x134x2274)



E01 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19476
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x23 1/8" (36x86x588)



E02 ALFÉIZAR DE LA VENTANA -W4L19477
(x8) 1 7/16"x3 3/8"x21 5/16" (36x86x542)

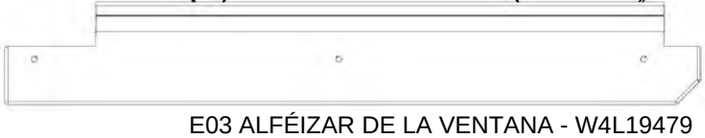


E03 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19479
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x23 1/8" (36x86x588)



E04 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19502
(x1) 1 7 /16"x3 3/8"x23 3/4" (36x86x604)



E05 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19503
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x23 3/4" (36x86x604)



E06 VIGA - W4L19506
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x56 1/2" (36x86x14350)



E07 CABIO DE PÉRGOLA - W4L19561
(x3) 1 7/16"x3 3/8"x52 1/16" (36x86x1322)



E08 SOPORTE ANGULAR - W4L19565
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x18 11 /16" (36x86x474)




E09 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19568
(x1) 1 7/16"x33/8"x33 3/4" (36x86x858)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)




E10 MOLDURA DE VENTANA - W4L19598
(x1) 1 7/16"x33/8"x10 9/16" (36x86x268)



E11 VIGA - W4L19606
(x6) 1 7/16"x3 3/8"x55 7/16" (36x86x1408)




E12 VIGA - W4L19609
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x55 7/16" (36x86x1408)



E13 VIGUETA -W4L19616
(x3) 1 7/16"x3 3/8"x54 1/8" (36x86x1375)



F01 MONTANTE -W4L19473
(x2) 1 7 /16"2 3/8"x86 11 /16" (36x60x2202)




F02 MONTANTE - W4L9475
(x8) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)




F03 SOPORTE ANGULAR - W4L19487
(x4) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)



F04 SOPORTE ANGULAR - W4L19488
(x4) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)



F05 MONTANTE - W4L19495
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x85 11 /16" (36x60x2177)



F06 MONTANTE - W4L19496
(x1) 1 7/16"x23/8"x8511/16" (36x60x2177)



F07 MARCO DE LA VENTANA -W4L19507
(x1) 1 7/16"x23/8"x21 3/16" (36x60x538)



F08 MARCO DE LA VENTANA - W4L19508
(x1) 1 7/16"x23/8"x21 3/16" (36x60x538)




F09 MARCO DE LA VENTANA -W4L19509
(x1) 1 7/16"x23/8"x10 9/16" (36x60x268)



F10 MARCO DE LA VENTANA - W4L19510
(x1) 1 7/16"x23/8"x10 9/16" (36x60x268)



F11 MARCO DE LA VENTANA - W4L19574
(x1) 1 7/16"x23/8"x22 3/16" (36x60x563)



F12 MARCO DE LA VENTANA -W4L19588
(x1) 1 7/16"x23/8"x22 3/16" (36x60x563)



F13 MOLDURA DE VENTANA -W4L19596
(x1) 1 7/16"x23/8"x21 3/16" (36x60x538)



F14 MOLDURA DE VENTANA -W4L19597
(x1) 1 7/16"x23/8"x21 3/16" (36x60x538)



F15 MOLDURA DE VENTANA-W4L19599
(x1) 1 7/16"x23/8"x10 9/16" (36x60x268)



F16 MOLDURA DE VENTANA-W4L19600
(x1) 1 7/16"x23/8"x10 9/16" (36x60x268)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)



F17 MOLDURA DE VENTANA: - W4L19601
(x1) 1 7/16"x23/8"x10 9/16" (36x60x268)



G01 TABLA DE BASE - W4L19474
(x4) 15/16"x5 1 /4"x67" (24x134x1702)




G02 TABLA DE BASE - W4L19491
(x1) 15/16"X5 1/4"X88 9/16" (24x134x2250)



G03 TABLA DE BASE - W4L19501
(x2) 15/16"X5 1/4"X25 13/16" (24x134x655)




H01 ESTRIBO - W4L19472
(x4) 15/16"x3 3/8"x67" (24x86x1702)



H02 ESTRIBO - W4L19494
(x1) 15/16"x3 3/8"x88 9/16" (24x86x2250)



H03 ESTRIBO - W4L19498
(x2) 15/16"X3 3/8"X25 13/16" (24x86x655)




H04 TABLA DE ESTANTE - W4L19722
(x4) 15/16"x3 3/8"x89 7 /16" (24x86x2272)




J01 TABLA DE ESTANTE LATERAL - W4L19593
(x2) 15/16"x2 3/8"x4 13/16" (24x60x122)



J02 TABLA DE ESTANTE INFERIOR - W4L19590
(x2) 15/16"x2 3/8"x32 5/16" (24x60x820)




J03 CORREA - W4L19610
(x8) 15/16"x2 3/8"x67 15/16" (24x60x1725)



J04 CORREA - W4L19611
(x4) 15/16"x2 3/8"x67 15/16" (24x60x1725)



J05 REFUERZO DE CUMBRERA -W4L19613
(x2) 15/16"x2 3/8"x79 13/16" (24x60x2028)



J06 REFUERZO DE CUMBRERA -W4L19614
(x2) 15/16"x2 3/8"x54 1 /4" (24x60x1378)



K01 MOLDURA DE PICO- W4L19554
(x2) 5/8"x5 1/4"x15 1/4" (16x134x388)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)



M01 MOLDURA DE MESA - W4L19482
(x1) 5/8"x3 3/8"x32 1 /2" (16x86x825)



M02 MOLDURA DE MESA -W4L19485
(x2) 5/8"x3 3/8"x42 11/16" (16x86x1084)



M03 MOLDURA DE MESA - W4L19486
(x2) 5/8"x3 3/8"x36 9/16" (16x86x929)



M04 MOLDURA DE MESA - W4L19489
(x8) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)



M05 MOLDURA DE MESA - W4L19490
x8) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)



M06 MOLDURA DE MESA - W4L19566
(x1) 5/8"x3 3/8"x24 1/2" (16x86x620)



M07 MOLDURA DE MESA - W4L19573
(x1) 5/8"x3 3/8"x84 1/2" (16x86x2146)



N01 MOLDURA DE VENTANA - W4L9551
(x4) 5/8"x2 3/8"x40 1/2" (16x60x1028)



N02 MOLDURA DE VENTANA - W4L19552
(x4) 5/8"x2 3/8"x17 3/4" (16x60x451)



N03 MOLDURA DE VENTANA -W4L19553
(x4) 5/8"x2 3/8"x33 7/8" (16x60x861)



N04 CORREA DE PERGOLA - W4L19562
(x7) 5/8"x2 3/8"x87 1/16" (16x60x2212)




N05 TABLA DE GRIFO - W4L19567
(x1) 5/8"x2 3/8"x20 11 /16" (16x60x526)



N06 MOLDURA DE VENTANA - W4L19575
(x2) 5/8"x2 3/8"x21 9/16" (16x60x547)



N07 LISTÓN - W4L19591
(x11) 5/8"x2 3/8"x37 1 /2" (16x60x952)




N08 FRENTE DEL ESTANTE: - W4L19594
(x1) 5/8"x2 3/8"x34 3/16" (16x60x868)



N09 MOLDURA DE MESA- W4L19604
(x2) 5/8"x2 3/8"x10 1 /2" (16x60x267)



N10 MOLDURA DE MESA - W4L19605
(x1) 5/8"x2 3/8"x15 1/4" (16x60x388)



O01 TOPE DE PUERTA - W4L19557
(x2) 5/8"x1 5/16"x80 5/16" (16x34x2040)



P01 TAPA DE TABLA - W4L 19481
(x1) 1 7/16"x17/16"x131/16" (36x36x332)



P02 TAPA DE VENTANA - W4L19483
(x12) 1 7/16"x17/16"x187/8" (36x36x480)



P03 TAPA DE TABLA - W4L19484
(x8) 1 7/16"x1 7/16"x13 1/4" (36x36x336)



P04 TAPA DE VENTANA -W4L 19555
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x18 3/4" (36x36x477)



P05 TAPA DE TABLA - W4L19572
(x1) 1 7/16"x17/16"x805/8" (36x36x2048)




P06 TAPA DE VENTANA - W4L19595
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x31 7/16" (36x36x798)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)



Q02 IMPOSTA- W4L19603
(x2) 15/16"x4 7/16"x68 7/16" (24x112x1738)




Q01 IMPOSTA- W4L19602
(x2) 15/16"x4 7/16"x68 7/16" (24x112x1738)



Q03 TABLA DE CUMBRERA - W4L19607
(x2) 15/16"x4 7 /16"x87 13/16" (24x112x2230)



Q04 TABLA DE CUMBRERA - W4L19608
(x2) 15/16"x4 7/16"x451/8" (24x112x1146)




V01 BLOQUE DE PESTILLO-W4L19615
(x2) 1 1/4"x1 1/4"x3" (32x32x76)




Y01 PARTE TRASERA DEL ESTANTE - W4L19592
(x1) 5/8"x4"x37 1/2" (16x102x952)




Y02 MOLDURA DE MESA - W4L19612
(x4) 5/8"x4"x24 3/16" (16x102x614)

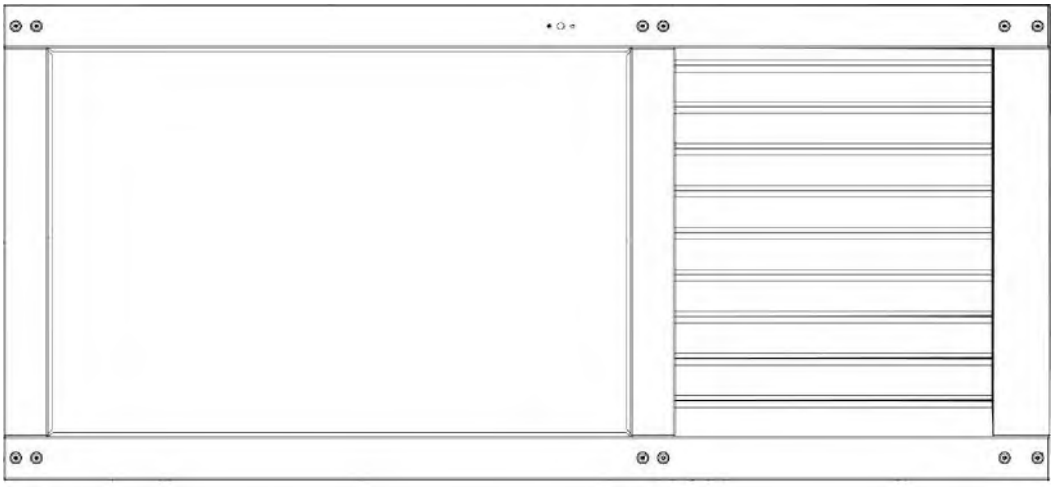

DA01 CONJUNTO DE PUERTA - W2A04009
(x1) 1 7/8"x36 9/16"x80" (48x928x2032)

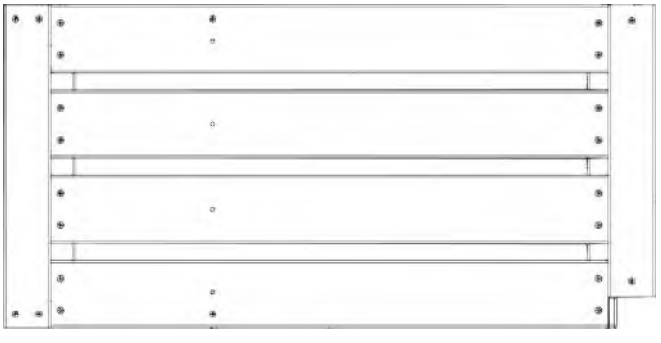


TB01 CONJUNTO DE MESA-W2A04151
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x32 1/2" (52x408x825)

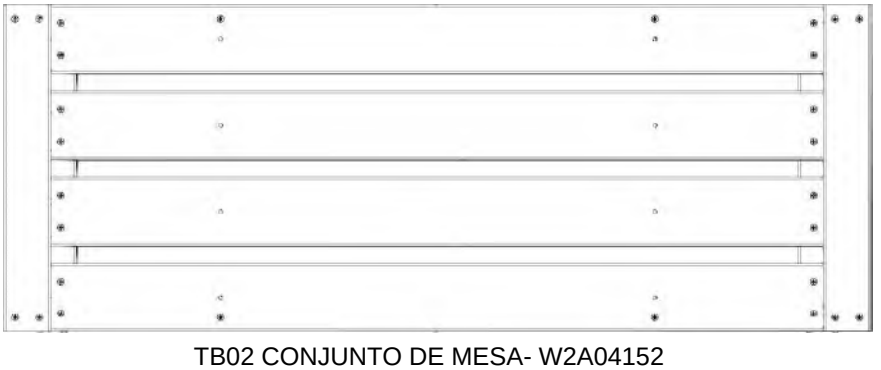


TB02 CONJUNTO DE MESA- W2A04152
(x2) 2 1/16"x16 1/16"x42 11 /16" (52x408x1084)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)

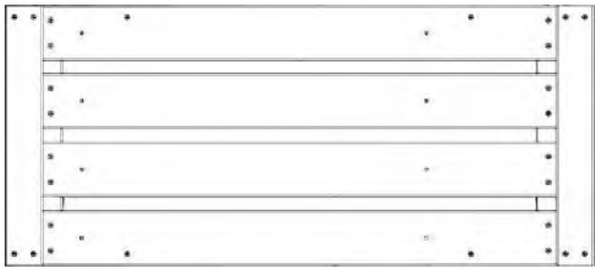


TB03 CONJUNTO DE MESA - W2A04153
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x36 9/16" (52x408x929)

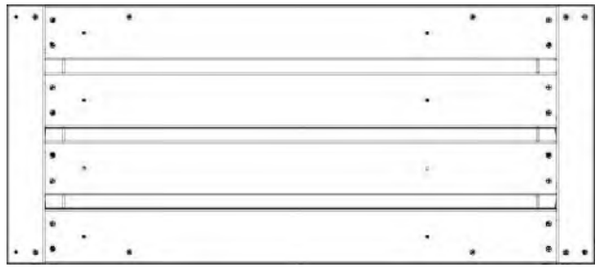


TB04 CONJUNTO DE MESA - W2A04159
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x36 9/16" (52x408x929)

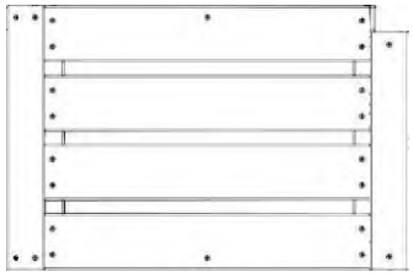


TB05 CONJUNTO DE MESA - W2A04160
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x24 1/2" (52x408x620)

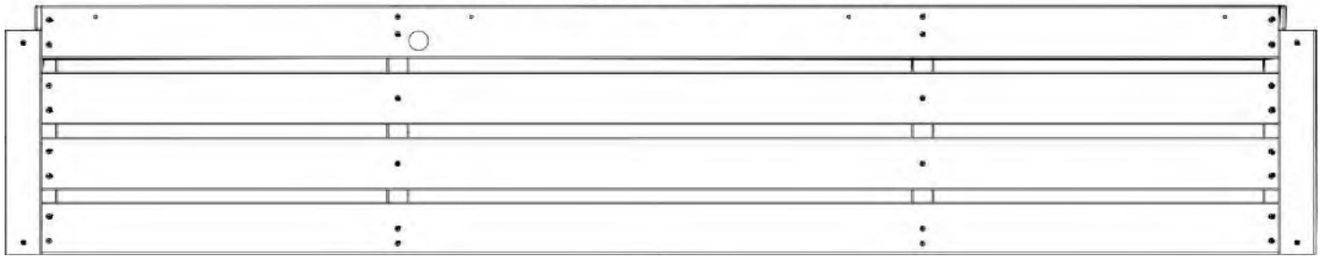


TB06 CONJUNTO DE MESA - W2A04165
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x84 1/2" (52x408x2146)

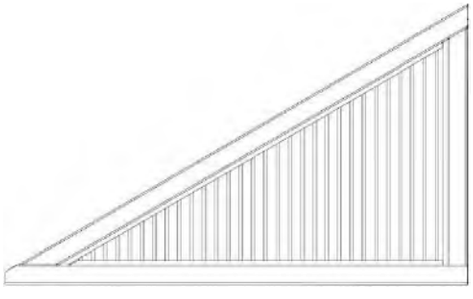


WA01 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04157
(x2) 1 7/16"x19 11/16"x32 11/16" (36x501x830)

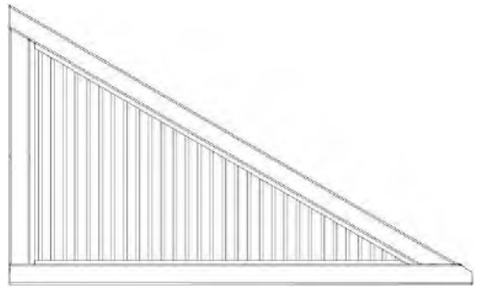

WA02 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04158
(x2) 1 7/16"x1911/16"x3211/16" (36x501x830)

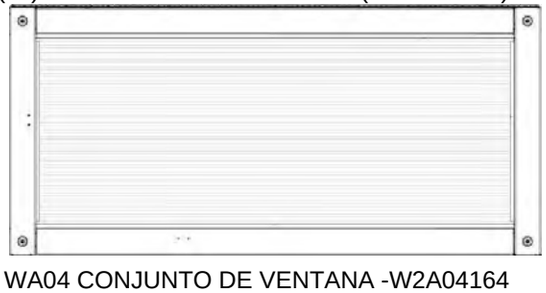


WA04 CONJUNTO DE VENTANA -W2A04164
(x1) 1 7/8"x21 13/16"x47 3/16" (48x554x1198)

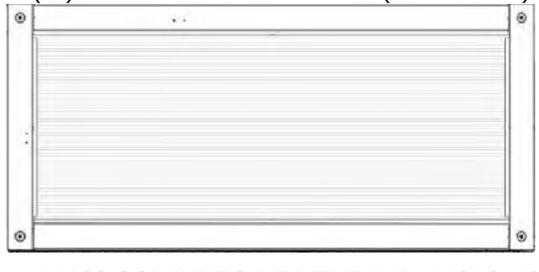


WA03 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04163
(x1) 1 7/8"x2113/16"x473/16" (48x554x1198)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE MADERA (NO ESTÁN A ESCALA)

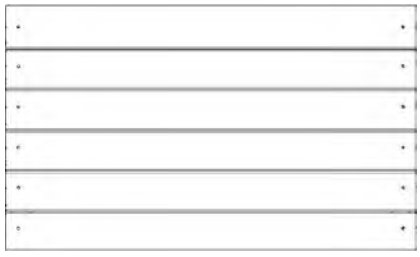


WP01 PANEL DE PARED - W2A04150
(x11) 11/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)

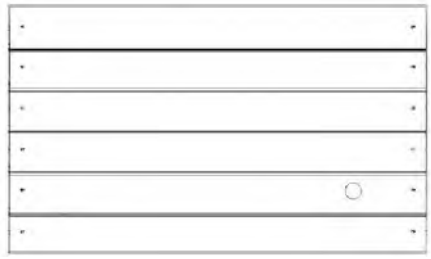


WP02 PANEL DE PARED - W2A04154
(x1) 1 1/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)

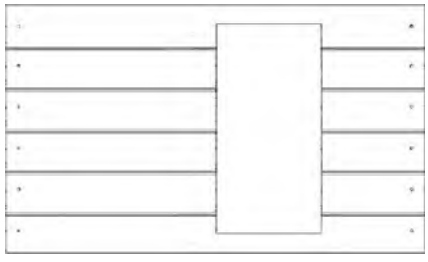

WP03 PANEL DE PARED - W2A04156
(x2) 1 1/16"x18 3/4"x31 9/16" (27x477x802)

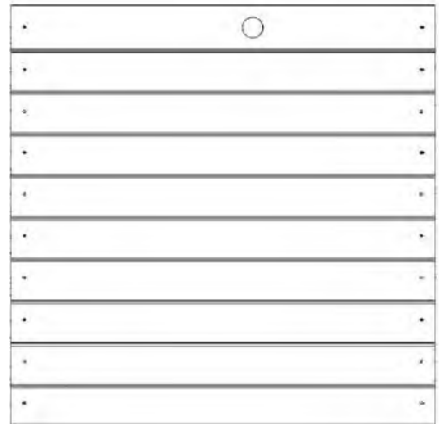

WP04 PANEL DE PARED-W2A04161
(x1) 11/16"x31 3/8"x31 9/16" (27x798x802)

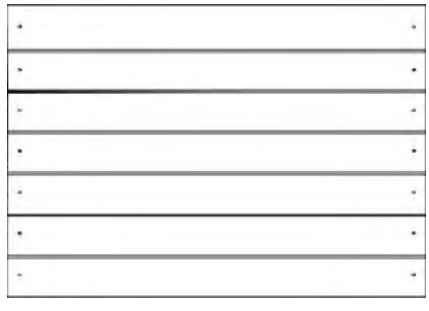


WP05 PANEL DE PARED - W2A04162
(x2) 1 1 /16"x22 1 /8"x31 9/16" (27x563x802)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)




A4M00555 SOPORTE EN ESCUADRA (x8)

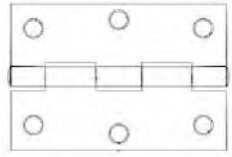

A4M00557 BISAGRA (x4)

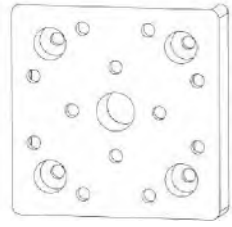

A6P00573 PIE DE POSTE 3x3 (x2)

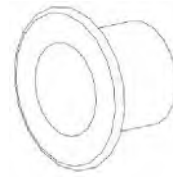

A6P00577 OJAL DE CAUCHO (x1)




A6P00646 ACOPLE CODO 1/2" NPT (x2)



A6P00648 ACOPLE DE MANGUERA DE PVC (x1)




A6P00649 CONECTOR DE TUBO (x1) ROSCADO




A6P00645 TUBO 1/2 " SCH40X24 X 24" (x1)




A6P00692 OJAL PARA CABLE

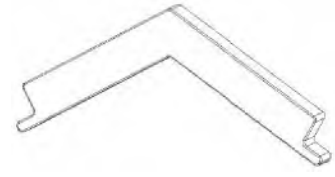


A6P00693 PROTECTOR DE CUMBRERA (x2)

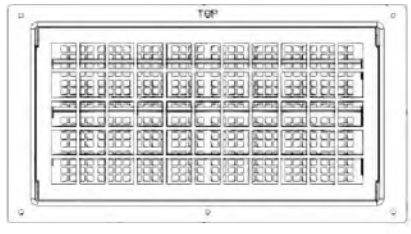

A6P00730 REJILLA (x1)

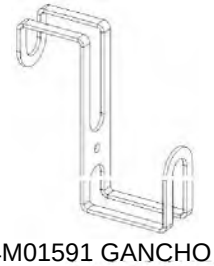


A4M01591 GANCHO (x6)



A6P00754 TERMOSTATO (x1)




A4M01787 SOPORTE DE VIGA (x2)

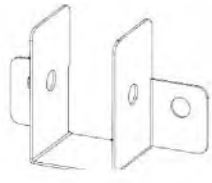


A4M02085 SOPORTE DE VENTANA (x3)



A4M02086 SOPORTE DE GABLETE (x2)

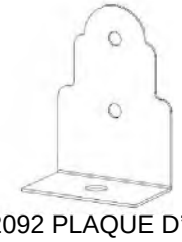

A4M02092 PLAQUE D'ANCRAGE (x4) DE ACERO

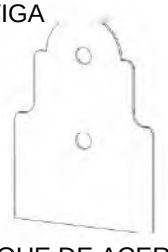

A4M02089 PLAQUE DE ACERO EN ANCLAJE (x4)



A4M02091 VARILLA DE ESTACA (x10)



A4M02095 SOPORTE EN ESCUADR (x2)



A4M02094 SUPPORT DE TABLE PLIANT (x8)



A4M02093 SOPORTE DE VIGA (x10)



A4M03127 SOPORTE (x2)



9205413 CAJA ELÉCTRICA (x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)




A4M02096 SOPORTE
(x4)



A4M03101 CUBIERTA DE UNIÓN
(x10)

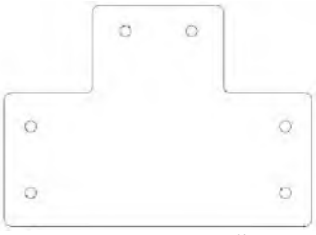

A4M02099 TRAVESAÑO EN T
(x8)

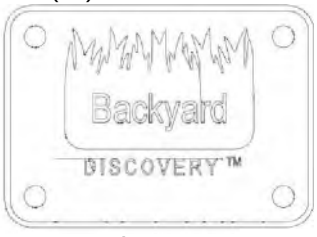


A4M02158 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION (x2)
(x1) DE BYD PATIO




A4M02846 UNIÓN DE CONTORNO PERFILADO




A4M03102 MOLDURA
(x4)

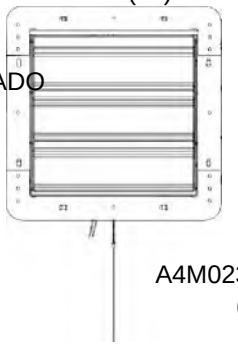

A4M02383 VENTILATEUR
(x1) D'ÉCHAPPEMENT

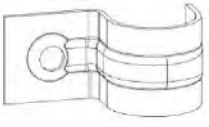

A4M02385 ABRAZADERA DE TUBO
(x2)

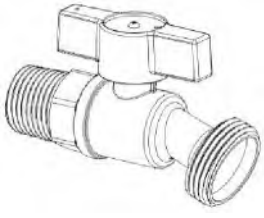

A4M02384 GRIFO DE MANGUERA
(x1)




A4M02411 CADENA PROTECTORA
(x1) DE PUERTA




A4M02845 UNIÓN DE CUMBRERA
(x1)



A4M02811 SOPORTE DE TABLA DE ES
(x10)

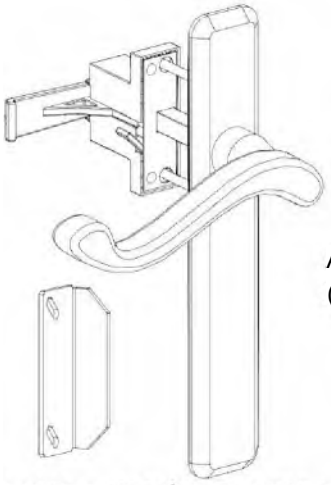


A4M02410 MANIJA DE PUERTA DE TORMENTA
(x1)

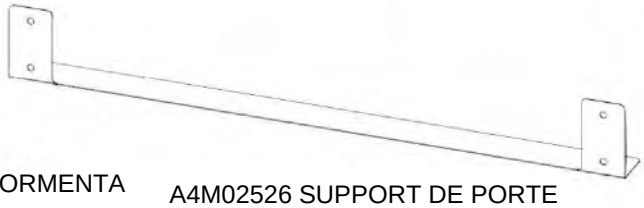

A4M02526 SUPPORT DE PORTE
(x1)




A4M02533 BISAGRA DE SOPORTE
(x2)

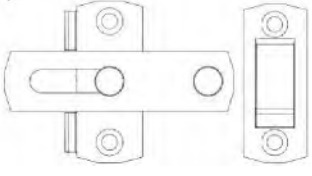

A4M02607 VERROU DE FENÊTRE
(x2)



A4M02532 BAS DE PORTE
(x1)




A4M03105 SOFFITE
(x2)




A4M03103 FAÎTIÈRE
(x2)



A4M03106 SOFFITE
(x2)

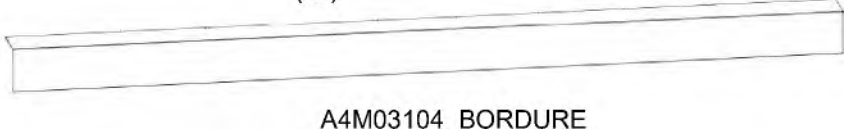


A4M03104 BORDURE
(x4)




A4M02868 EMPALME DE SOFITO
(x2)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

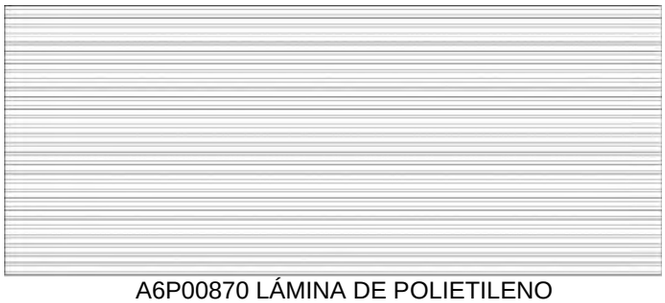


A6P00870 LÁMINA DE POLIETILENO
(x12)

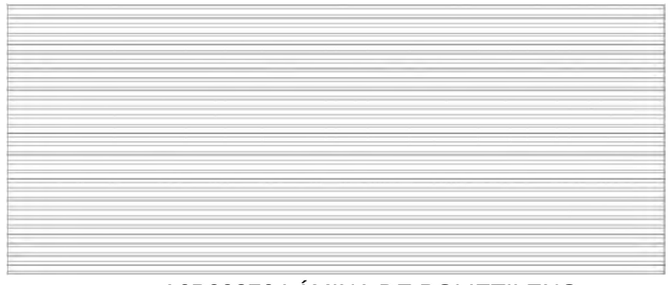

A6P00876 LÁMINA DE POLIETILENO
(x2)



A6P00883 LÁMINA DE POLIETILENO
(x1)

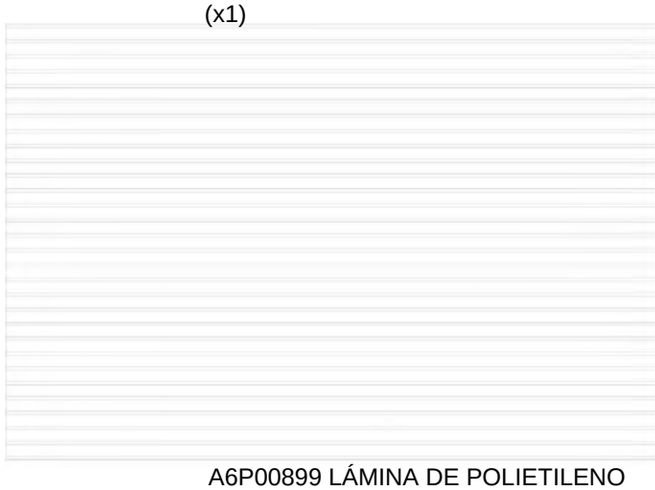

A6P00899 LÁMINA DE POLIETILENO



A6P00903 LÁMINA DE POLIETILENO




A6P00904 LÁMINA DE POLIETILENO
(x4)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)




A6P00871 CANAL EN POLY
(x24)



A6P00872 CANAL EN POLY
(x30)




A6P00877 CANAL EN POLY
(x4)



A6P00884 CANAL EN POLY
(x2)



A6P00895 CANAL EN POLY
(x2)



A6P00901 CANAL EN POLY
(x2)



A6P00902 EMPALME
(x10) DE LÁMINA DE POLIETILENO



A6P00905 CANAL EN POLY
(x4)



A6P00906 CANAL EN POLY
(x8)



A6P00907 CANAL EN POLY
(x16)



6P00809 CINTA DE PLOMERO
(x1)



A6P00690 CINTA SELLADORA
(x1)




A6P00813 CINTA DOBLE FAZ
(x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Pièces de quincaillerie




H100974| PERNO WH BLK
(x12) **|** 5/16x5-3/4

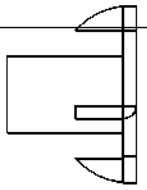


H100379 | TUERCA EN T
(x156)**|** 5/16

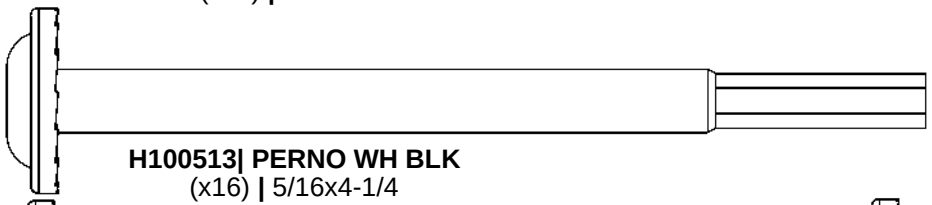


H100513| PERNO WH BLK
(x16) **|** 5/16x4-1/4

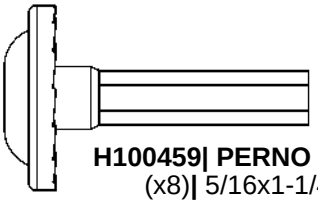


H100459| PERNO WH BLK
(x8)**|** 5/16x1-1/4

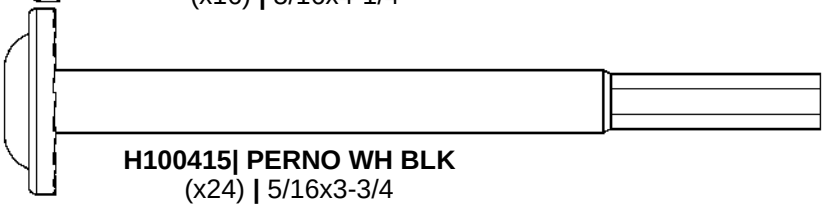


H100415| PERNO WH BLK
(x24) **|** 5/16x3-3/4

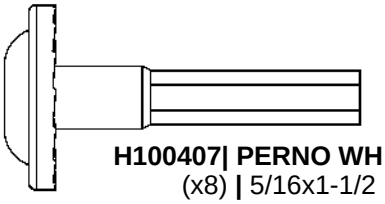


H100407| PERNO WH BLK
(x8) **|** 5/16x1-1/2

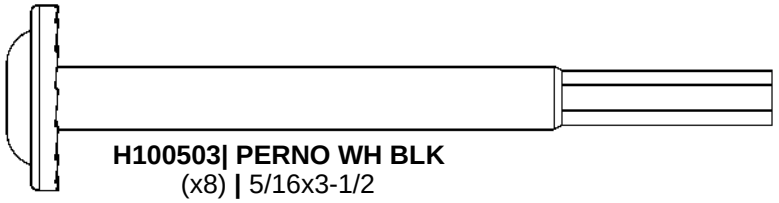


H100503| PERNO WH BLK
(x8) **|** 5/16x3-1/2

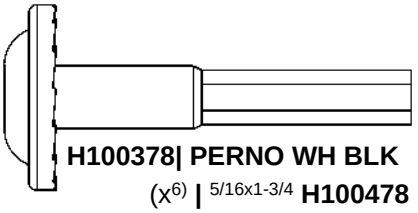


H100378| PERNO WH BLK
(x6) **|** 5/16x1-3/4 in

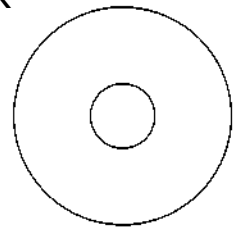


H100478 | ARANDELA PLANA BLK
(x6) **|** 8x27

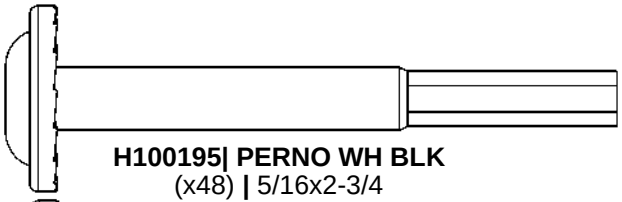


H100195| PERNO WH BLK
(x48) **|** 5/16x2-3/4

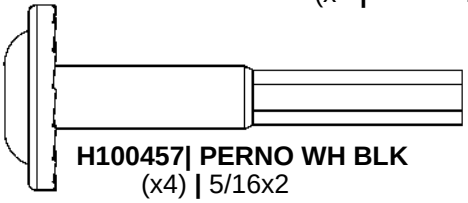


H100457| PERNO WH BLK
(x4) **|** 5/16x2

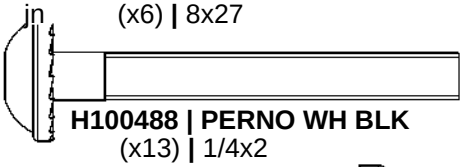


H100488 | PERNO WH BLK
(x13) **|** 1/4x2

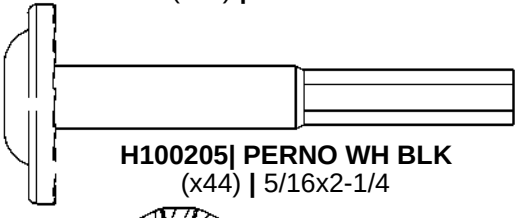

H100205| PERNO WH BLK
(x44) **|** 5/16x2-1/4

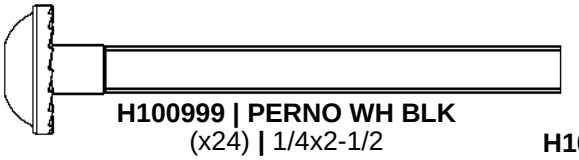

H100999 | PERNO WH BLK
(x24) **|** 1/4x2-1/2

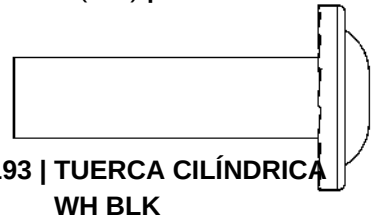


H100193 | TUERCA CILÍNDRICA WH BLK
(x12) **|** 5/16x1-1/2



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN | EXT BLK
(x156) 8x19




H100405 | ARANDELA DE (x53) □ 6x15 FIJACION **EXT BLK**

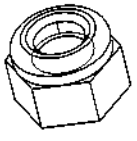


H100479 | CONTRATUERCA BLK
(x10) **|** 5/16




00653 | CONTRATUERCA BLK(x37) **|** 1/4

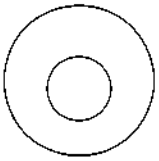


H100630 | ARANDELA PLANA BLK
(x41)**|** 8x19

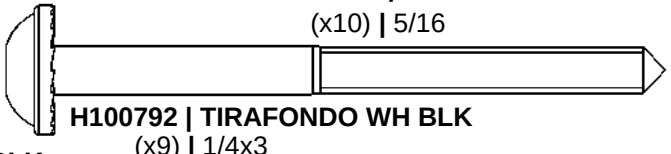


H100792 | TIRAFONDO WH BLK
(x9) **|** 1/4x3

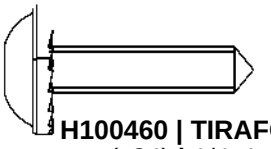


H100460 | TIRAFONDO WH BLK
(x24) **|** 1/4x1

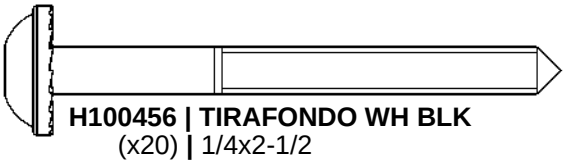


H100456 | TIRAFONDO WH BLK
(x20) **|** 1/4x2-1/2

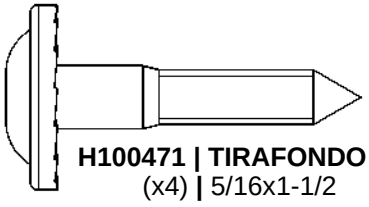


H100471 | TIRAFONDO WH BLK K
(x4) **|** 5/16x1-1/2

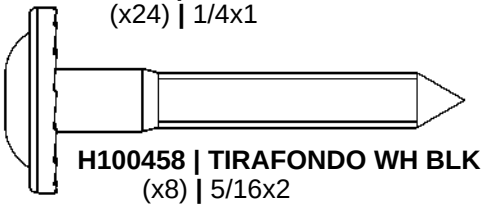

H100458 | TIRAFONDO WH BLK
(x8) **|** 5/16x2

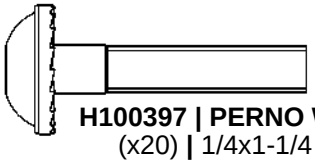


H100397 | PERNO WH BLK
(x20) **|** 1/4x1-1/4

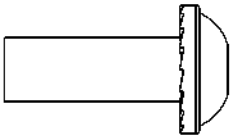


H100399 | TUERCA CILÍNDRICA WH BLK
(x20) **|** 1/4x7/8

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Pièces de quincaillerie




^ H100200 | TORNILLO PFH BLK
(x135)| 8x1-1/2




^ H100201 | TORNILLO PFH BLK
(x47)| 8x2-1/2



^ H100380 | TORNILLO PFH BLK
(x54) | 8x1-1/8



***r* H100382 | TORNILLO PFH BLK**
(x296) | 8x1-3/4




H100385 | TORNILLO PFH BLK
(x100) | 8x1




H100387 | TORNILLO PFH BLK
(x71) | 8x1-1/4



***r* H100391 | TORNILLO PFH BLK**
(x242) | 8x2



H1003951 TORNILLO PFH BLK
(x38) | 8x3/4




H100411 | TORNILLO PFH BLK
(x3)| 8x5/8




***v* H100483 | TORNILLO PFH BLK**
(x24) | 8x2-1/4



^ H101109 | TORNILLO PFH BLK
(x18) | 8x3-1/2




H100202 | TORNILLO PWH BLK
(x10) | 8x5/8




H100392 | TORNILLO PWH BLK
(x60) | 8x3/4



H100536 | TORNILLO PWH BLK
(x7) | 8x1-1/4




H100797 | TORNILLO PWH BLK
(x8)| 8x1




H100627 | TORNILLO PFH BLK
(x8) | 6x3/4



***v* H100362 | TORNILLO PFH BLK**
(x4)| 8x3




H100777 | TORNILLO PFH BLK
(x4) | 10x 3-1/2




H101207 | TORNILLO PWH BLK
(x8) | 8x7/8




H101203| TORNILLO PWH BLK
(x50)| 8x1 1/4




H100760 | TORNILLO À BOIS
(x14) | 10x1-1/4




H100833 | TORNILLO À BOIS
(x28) | 10x3/4

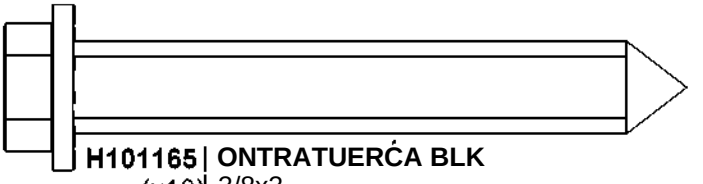


H101165 | ONTRATUERĆA BLK
(x10)| 3/8x3

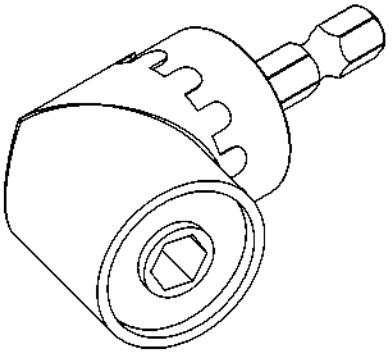


H101114 | ADAPTADOR DE TALADRO MANO DERECHA

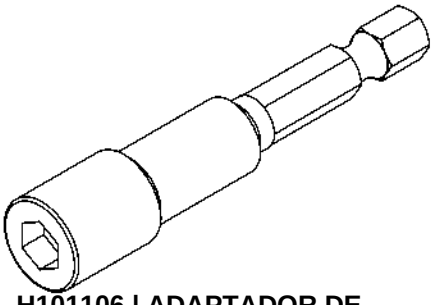


H101106 | ADAPTADOR DE
(x1) **|LLAVE DE CUBO**

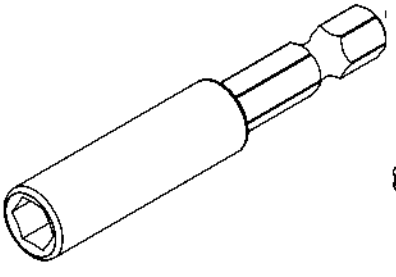

H101100 | DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA
(x1) **|**

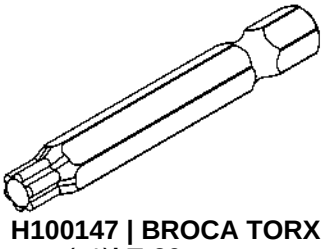

H100147 | BROCA TORX
(x1)| T-30




H101261 | BROCA DE EXTENSIÓN PHILLIPS
(x1) **|**



H100114 | FIJADOR DE TORNILLOS
(x1) **|** T-30

H100400 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT
(x20) **BLK |** 8x15

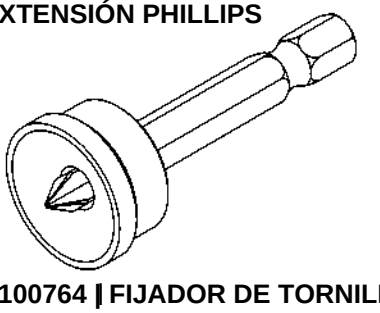

H100764 | FIJADOR DE TORNILLOS
(x1) **|**


ANTES DEL MONTAJE: PASO 1: CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- **Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ejemplo: P01).**
- **Si hay varias tablas con el mismo número impreso, apílelas.**
- **Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.**
- **Deje suficiente lugar: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.**

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA O PASO.

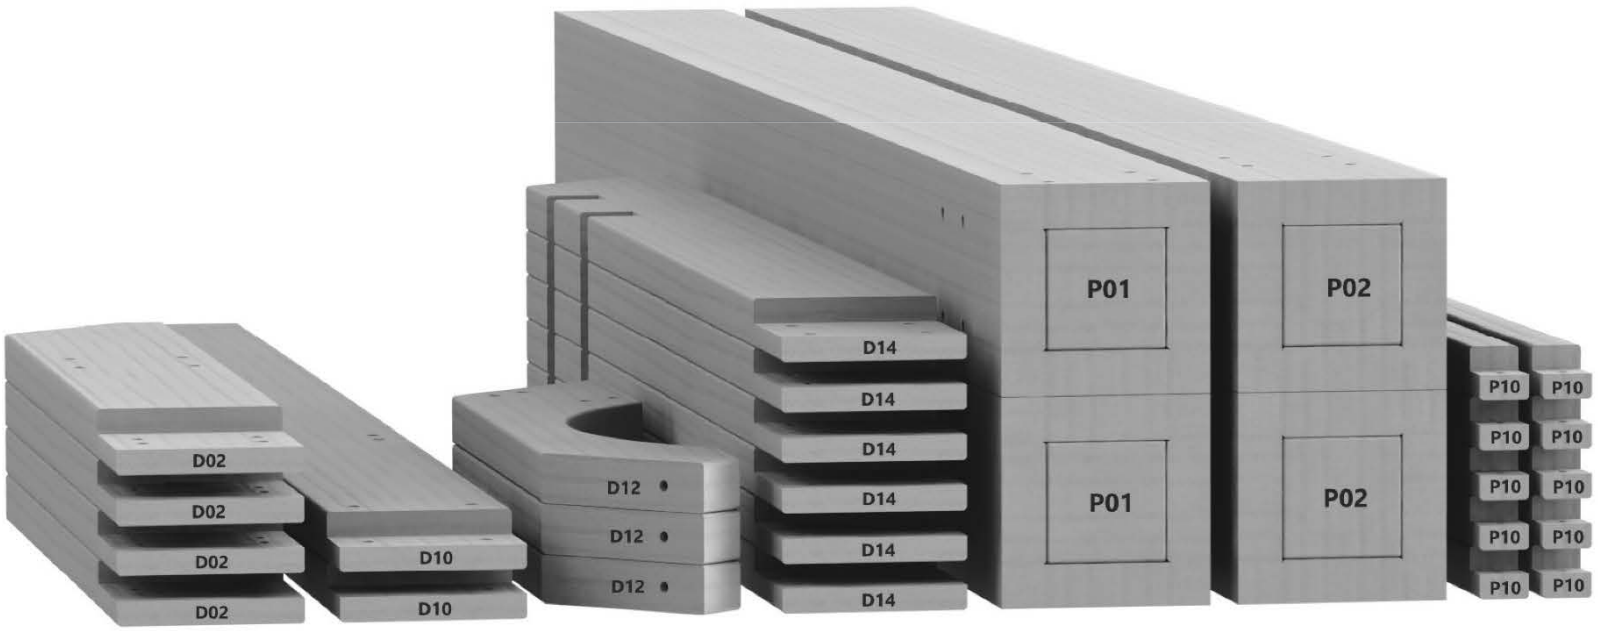

PIEZAS METÁLICAS:

- **Le recomendamos que organice las piezas metálicas en una mesa aparte.**
- **Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.**
- **Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).**
- **Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.**



ANTES DEL MONTAJE: PASO 2: HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico o eléctrico



Accesorios de perforación: Cabezal Phillips



1/8", 3/16", 3/8" y brocas de 7/16"



Destornillador Phillips




Llaves de extremos abiertos de 1/2" y 9/16"




Trinquete con adaptadores de 3/8", llave de tubo STD de 1/2" y 7/16" y llave de tubo de cuello largo de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas

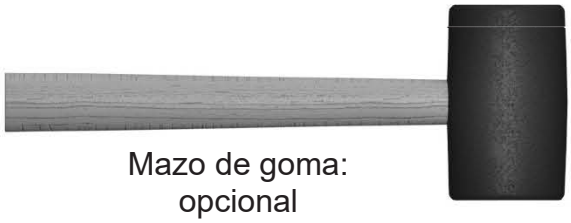

Mazo de goma: opcional

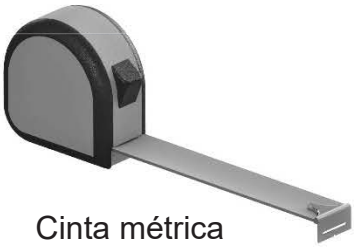

Cinta métrica

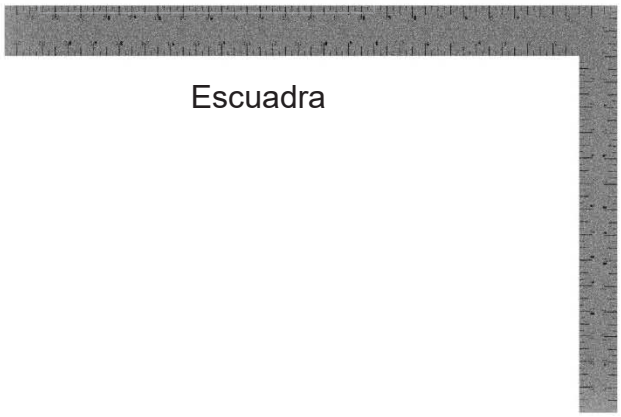

Escuadra



Nivel 24"


ANTES DEL MONTAJE: PASO 3: ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Tiene varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.


1. Manual de montaje impreso incluido con el conjunto
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)



PASO 4 - MONTAJE DE PARED TRASERA




B02 POSTE -W4L19493
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)



B04 POSTE -W4L19493
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)



G02 TABLA DE BASE - W4L19491
(x1) 15/16"X5 1/4"X88 9/16" (24x134x2250)




H02 ESTRIBO - W4L19494
(x1) 15/16"x3 3/8"x88 9/16" (24x86x2250)

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER - 5/16 " BLK
4	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 BLK
4	H100458	TIRAFONDO WH 5/16x2 BLK


CONSEJO: SE RECOMIENDA EL USO DE CABALLETES DURANTE EL MONTAJE DE TODOS LOS ENSAMBLES DE PARED.

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

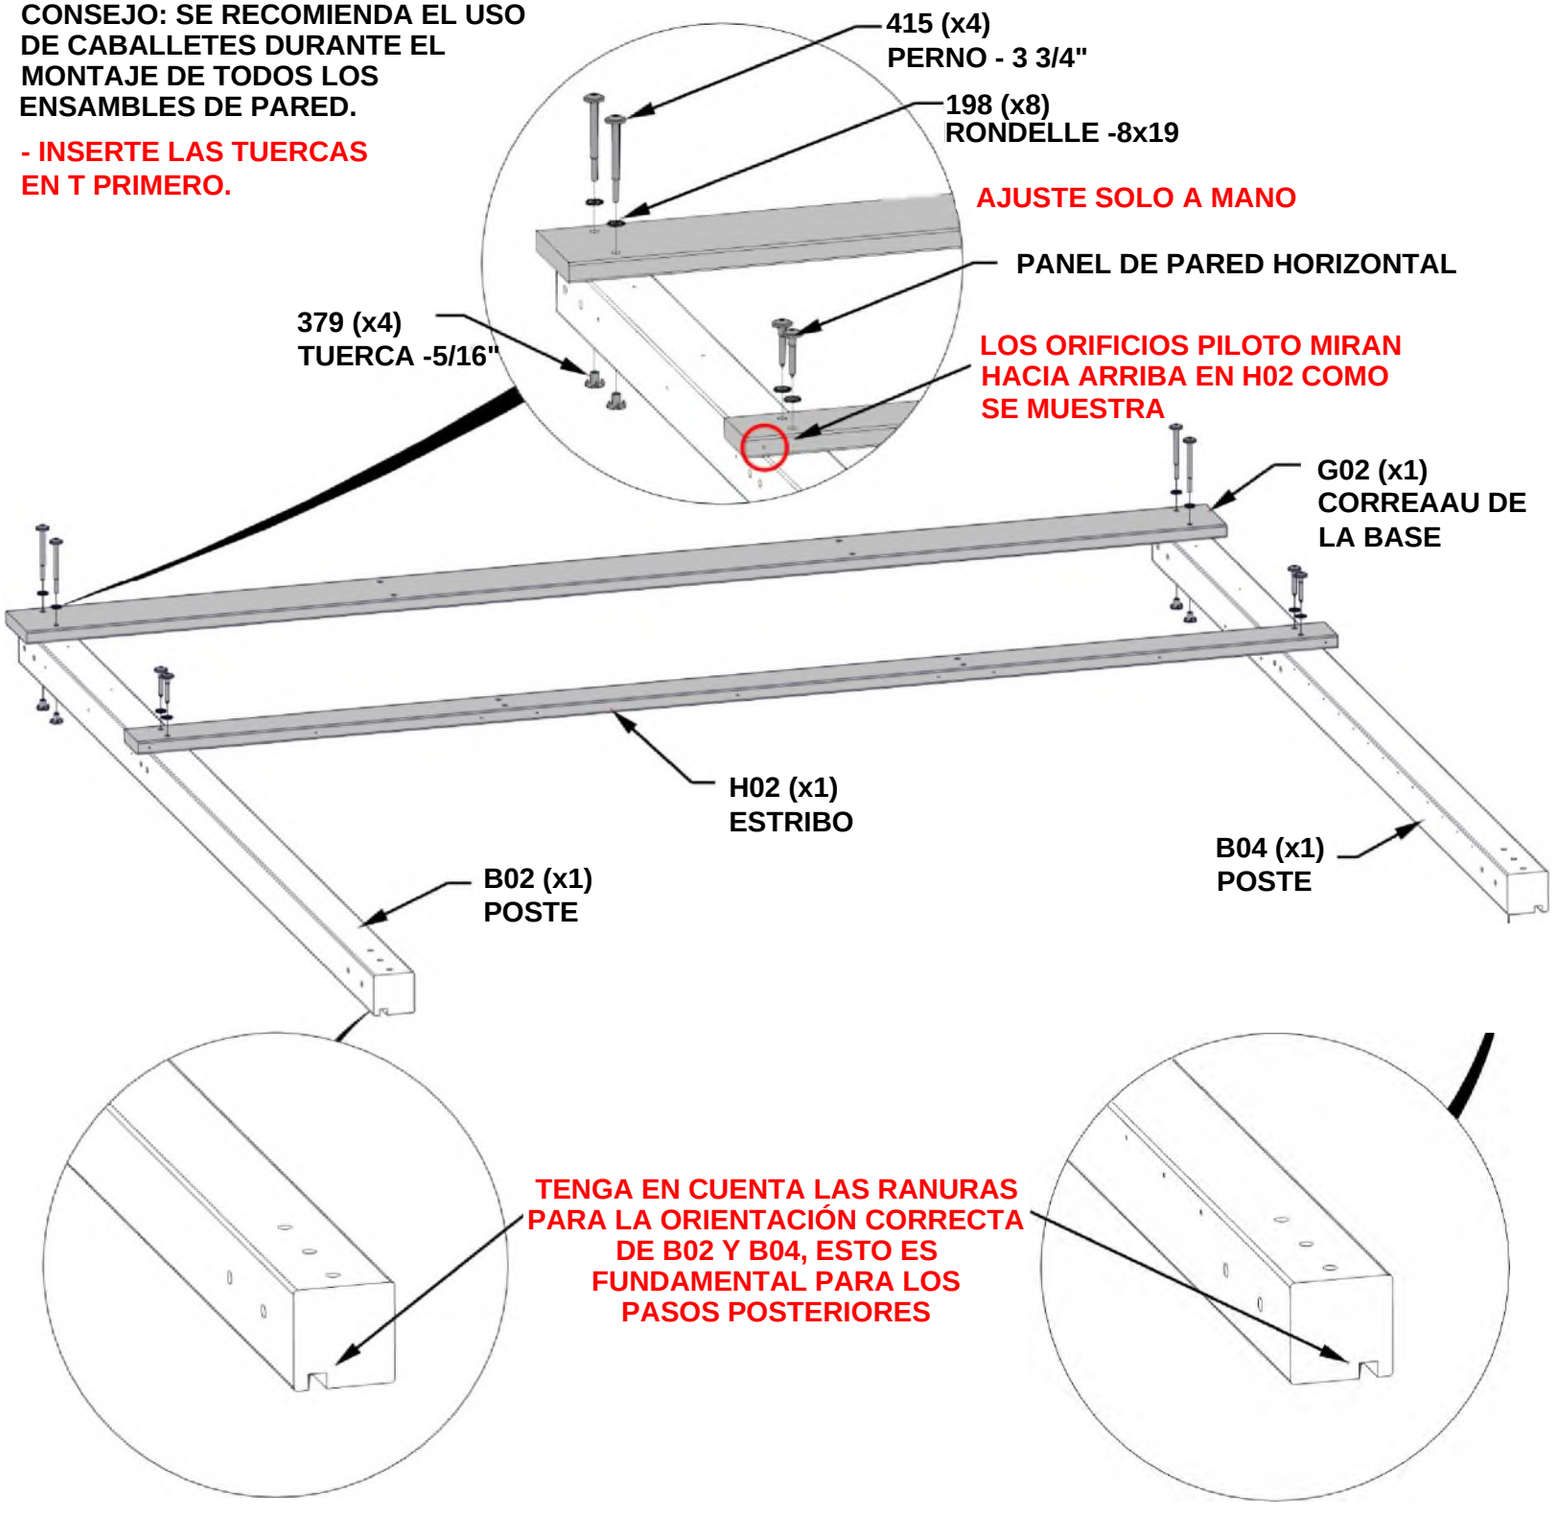

PASO 5- ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100193	TUERCA CILÍNDRICA CYLINDRIQUE WH 5/16 X 1 1/2 BLK
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100205	PERNO 5/16 x 2 1/4 BLK
4	H100379	TUERCA À ENFONCER - 5/16 " BLK
4	H100407	PERNO WH 5/ 16 x 1 1/2 BLK



F05 MONTANTE - W4L19495
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x85 11 /16" (36x60x2177)




F06 MONTANTE - W4L19496
(x1) 1 7/16"x23/8"x8511/16" (36x60x2177)



A4M02096 SOPORTE
(x2)


INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

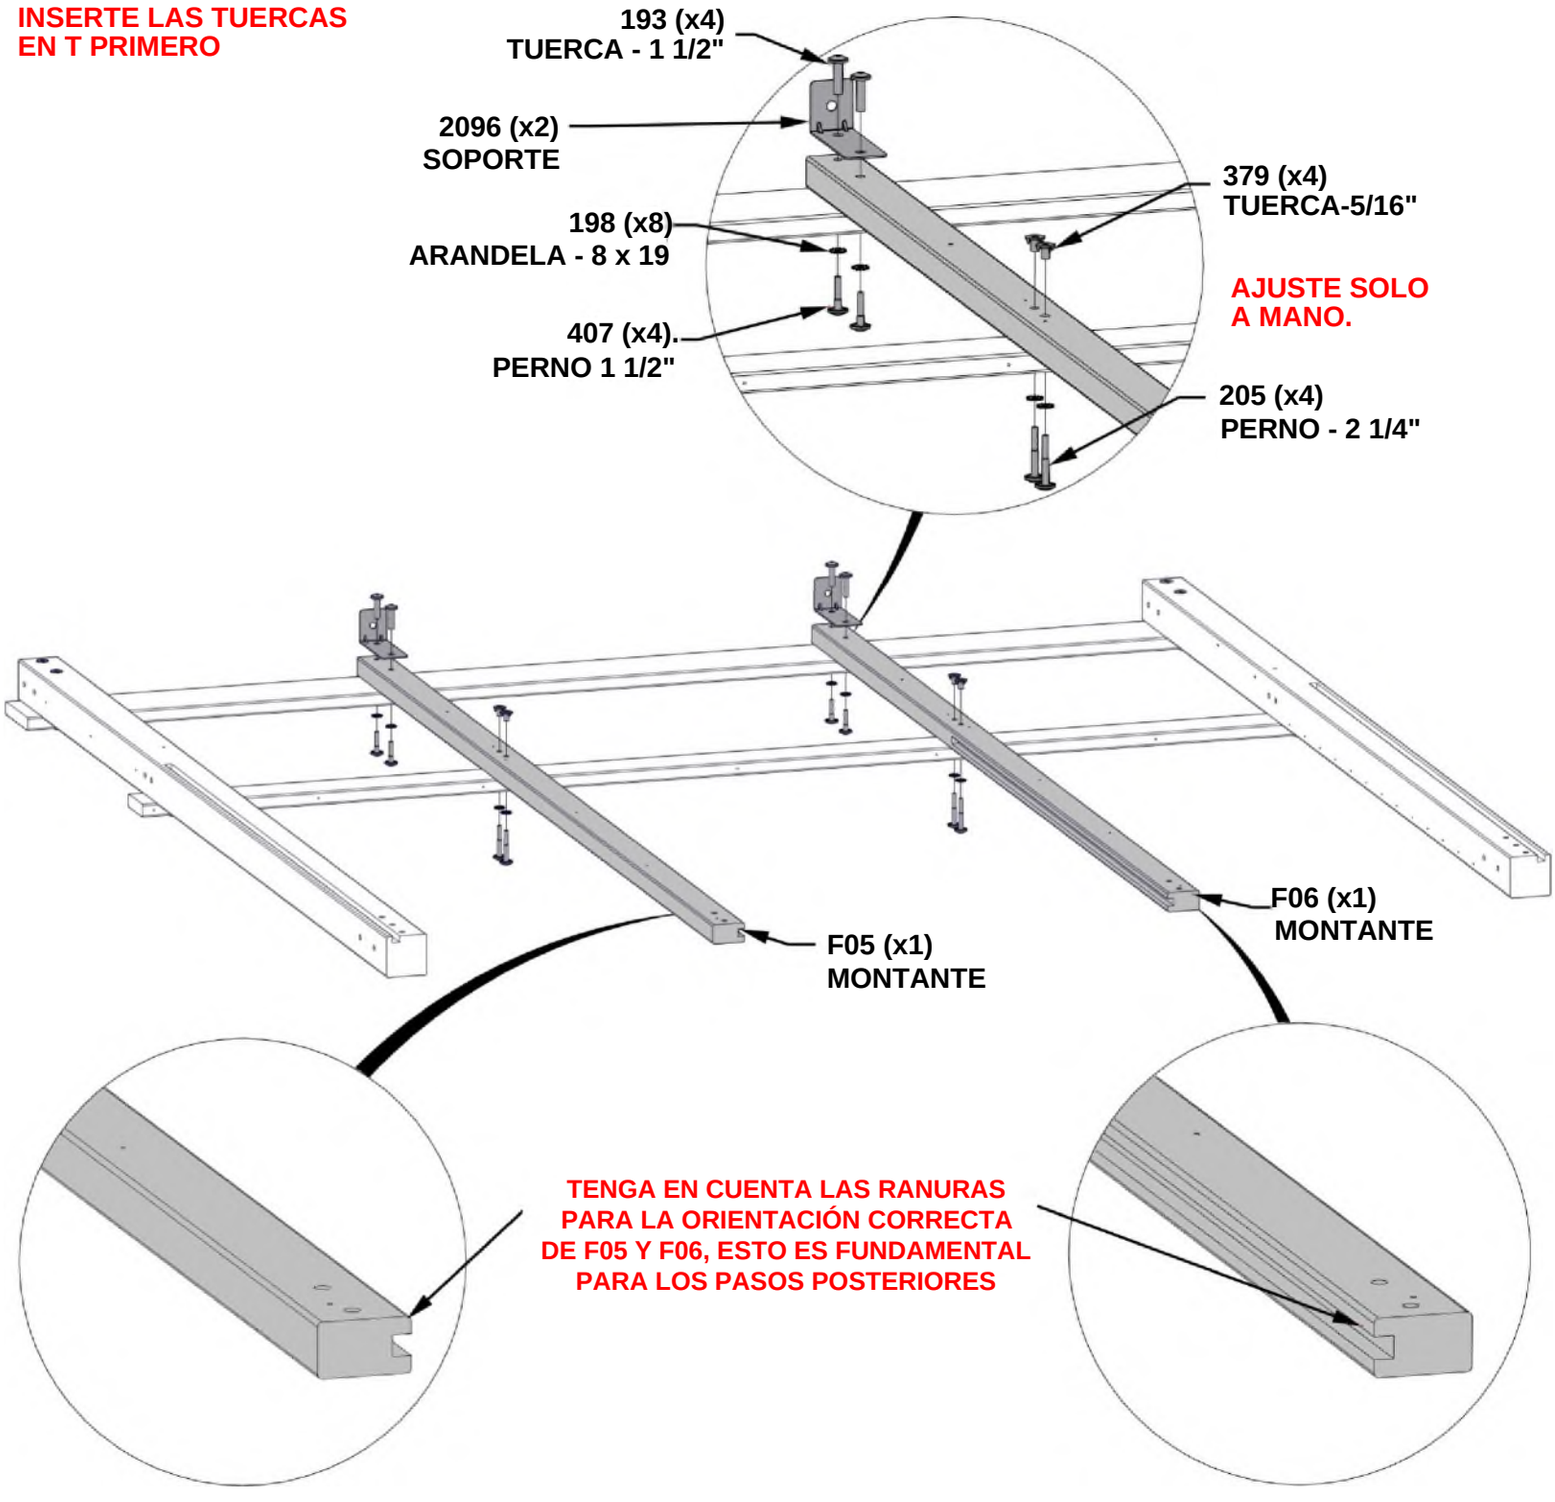


TENGA EN CUENTA LAS RANURAS PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE F05 Y F06, ESTO ES FUNDAMENTAL PARA LOS PASOS POSTERIORES

PASO 6- MONTAJE DE PARED TRASERA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ
8	H100379	TUERCA À ENFONCER - 5/16 "BLK
4	H100974	PERNO WH 5/16 X 5 3/4 BLK




D08 CABEZAL - W4L19571
(x1) 1 7/16"x51/4"x89 1/2" (36x134x2274)

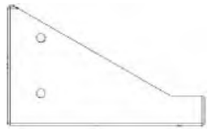

D05 MOLDURA DE EXTREMO- W4L19556
(x2) 1 7/16"x134x219 (36x134x219


INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

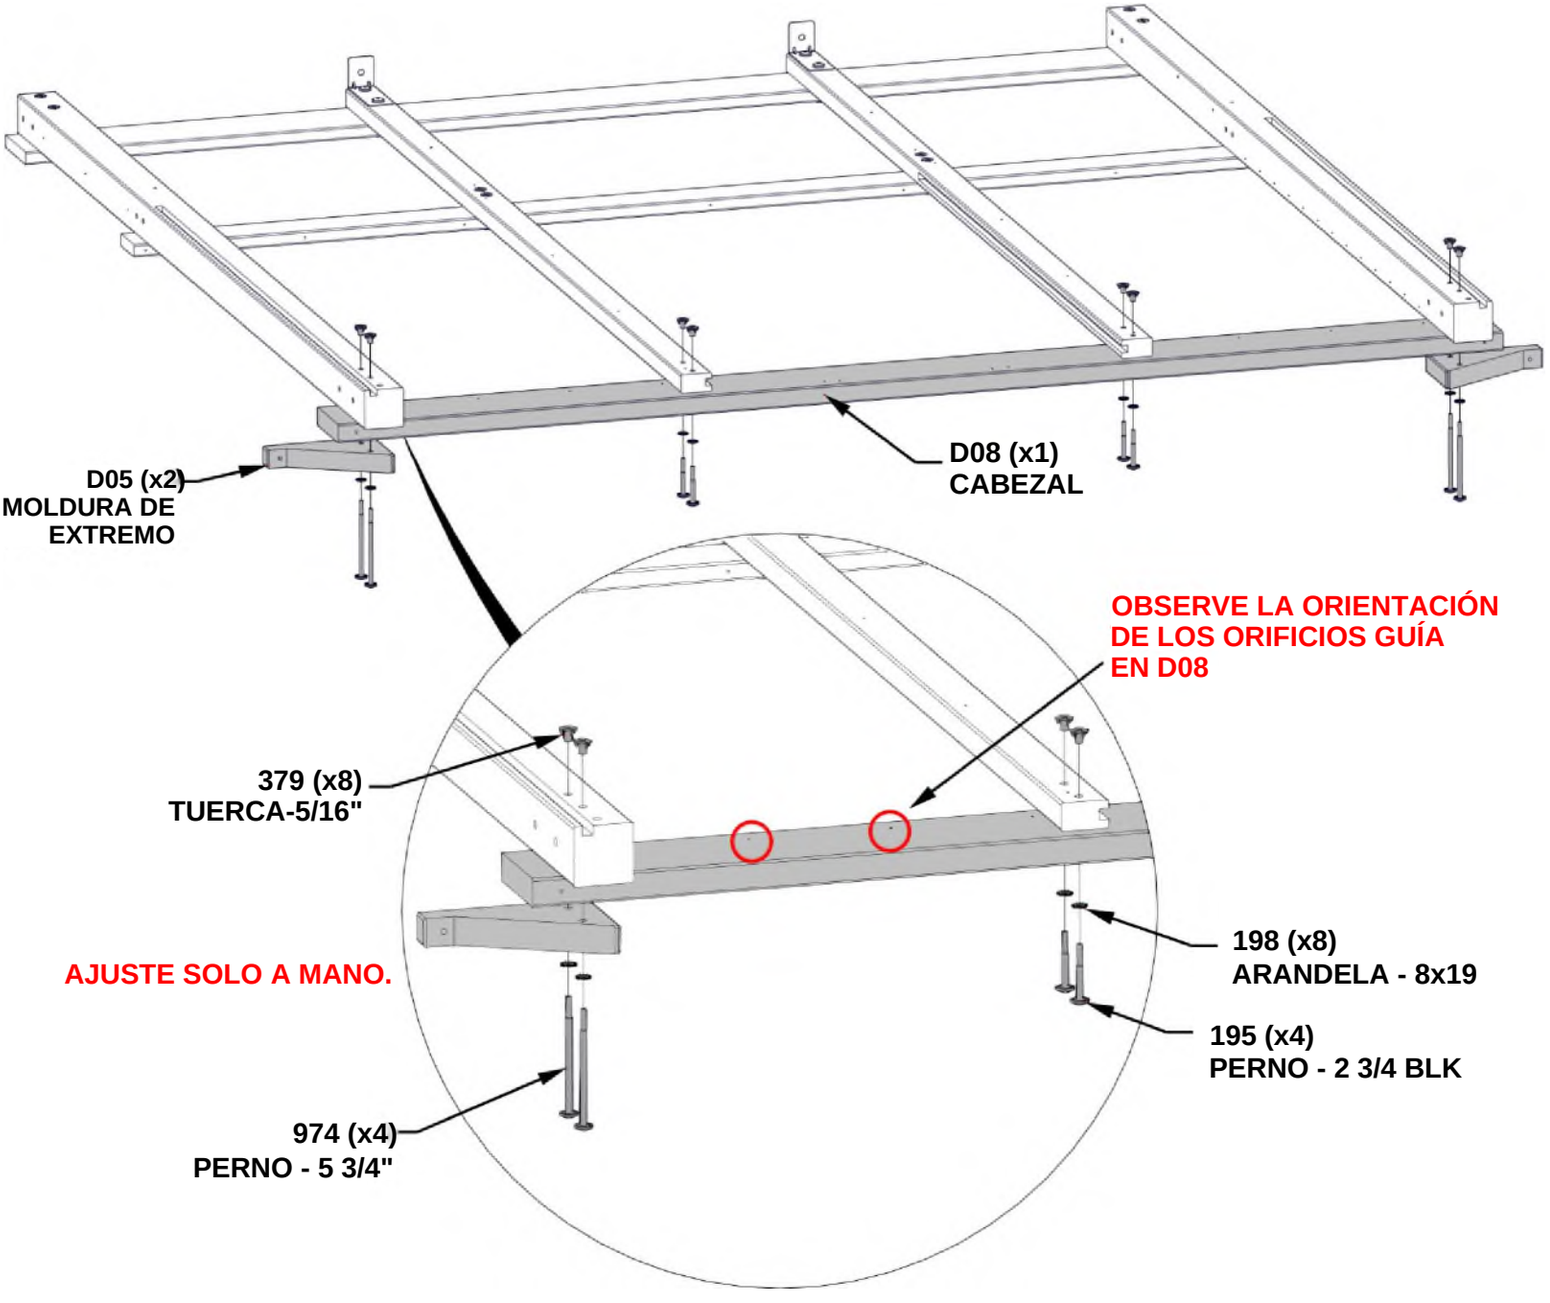


PASO 7 - MONTAJE DE LA PARED LATERAL



D01 CABEZAL - W4L19480
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x67" (36x134x1702)



G01 TABLA DE BASE - W4L19474
(x1) 15/16"x5 1 /4"x67" (24x134x1702)




H01 ESTRIBO - W4L19472
(x1) 15/16"x3 3/8"x67" (24x86x1702)

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SECURIDAD
8	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
10	H100379	TUERCA - 5/16" BLK



F02 MONTANTE - W4L9475
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

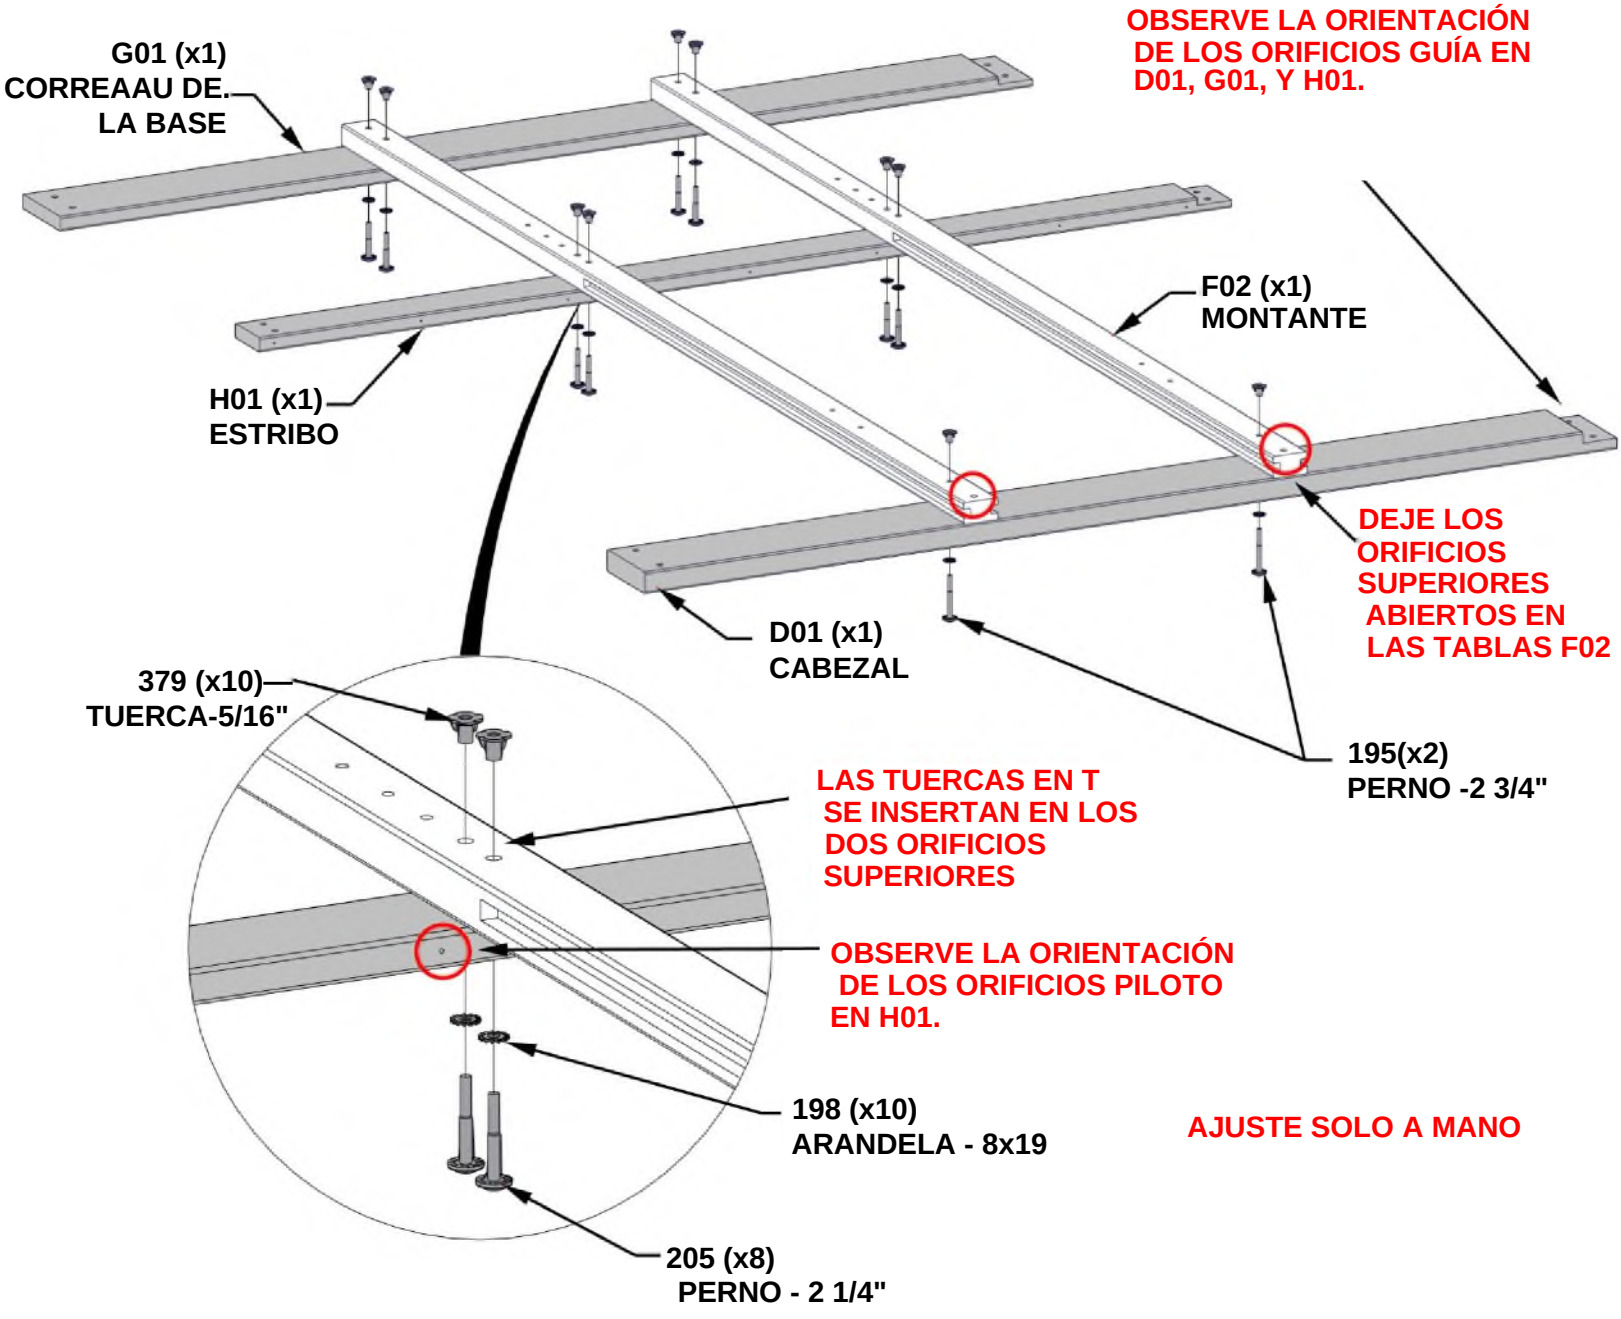


PASO 8 - MONTAJE DE LA PARED LATERAL LATERAL

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" BLK
4	H100415	PERNO WH 5/1 6x3 3/4 BLK
2	H100513	PERNO WH 5/1 6x4 1/4 BLK

-INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

LEVANTE LOS CONJUNTOS LATERALES Y TRASERO Y ATORNÍLLELOS ENTRE SÍ COMO SE MUESTRA.

AJUSTE SOLO A MANO

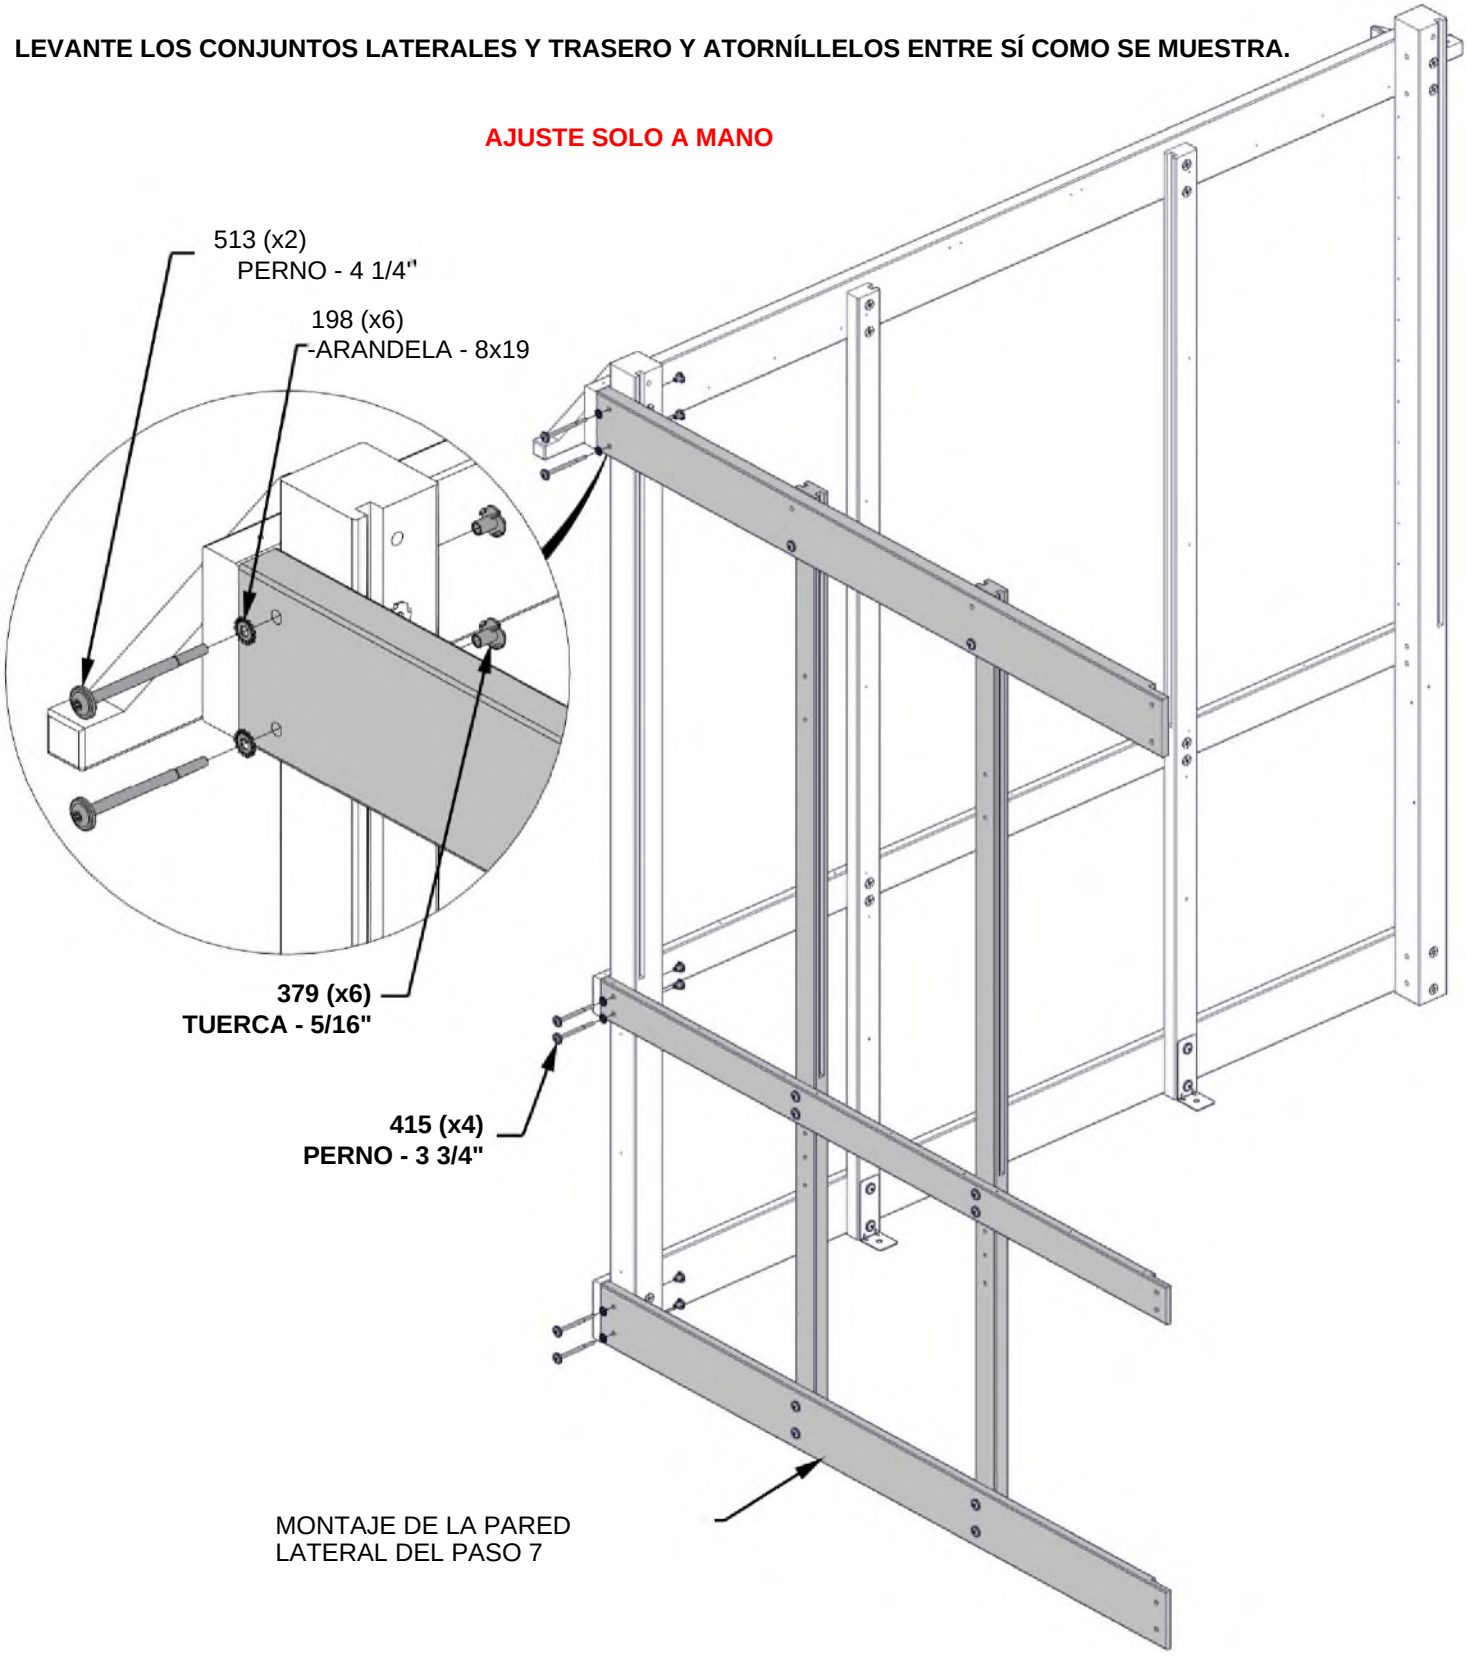


PASO 9 - MONTAJE DE LA PARED LATERAL LATERAL

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8
8	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
10	H100379	TUERCA EN T- 5/16" BLK



D01 CABEZAL - W4L19480
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x67" (36x134x1702)



G01 TABLA DE BASE - W4L19474
(x1) 15/16"x5 1 /4"x67" (24x134x1702)



H01 ESTRIBO - W4L19472
(x1) 15/16"x3 3/8"x67" (24x86x1702)




F01 MONTANTE -W4L 19473
(x1) 1 7 /16"2 3/8"x86 11 /16" (36x60x2202)



F02 MONTANTE - W4L9475
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN D01, G01, Y H01.

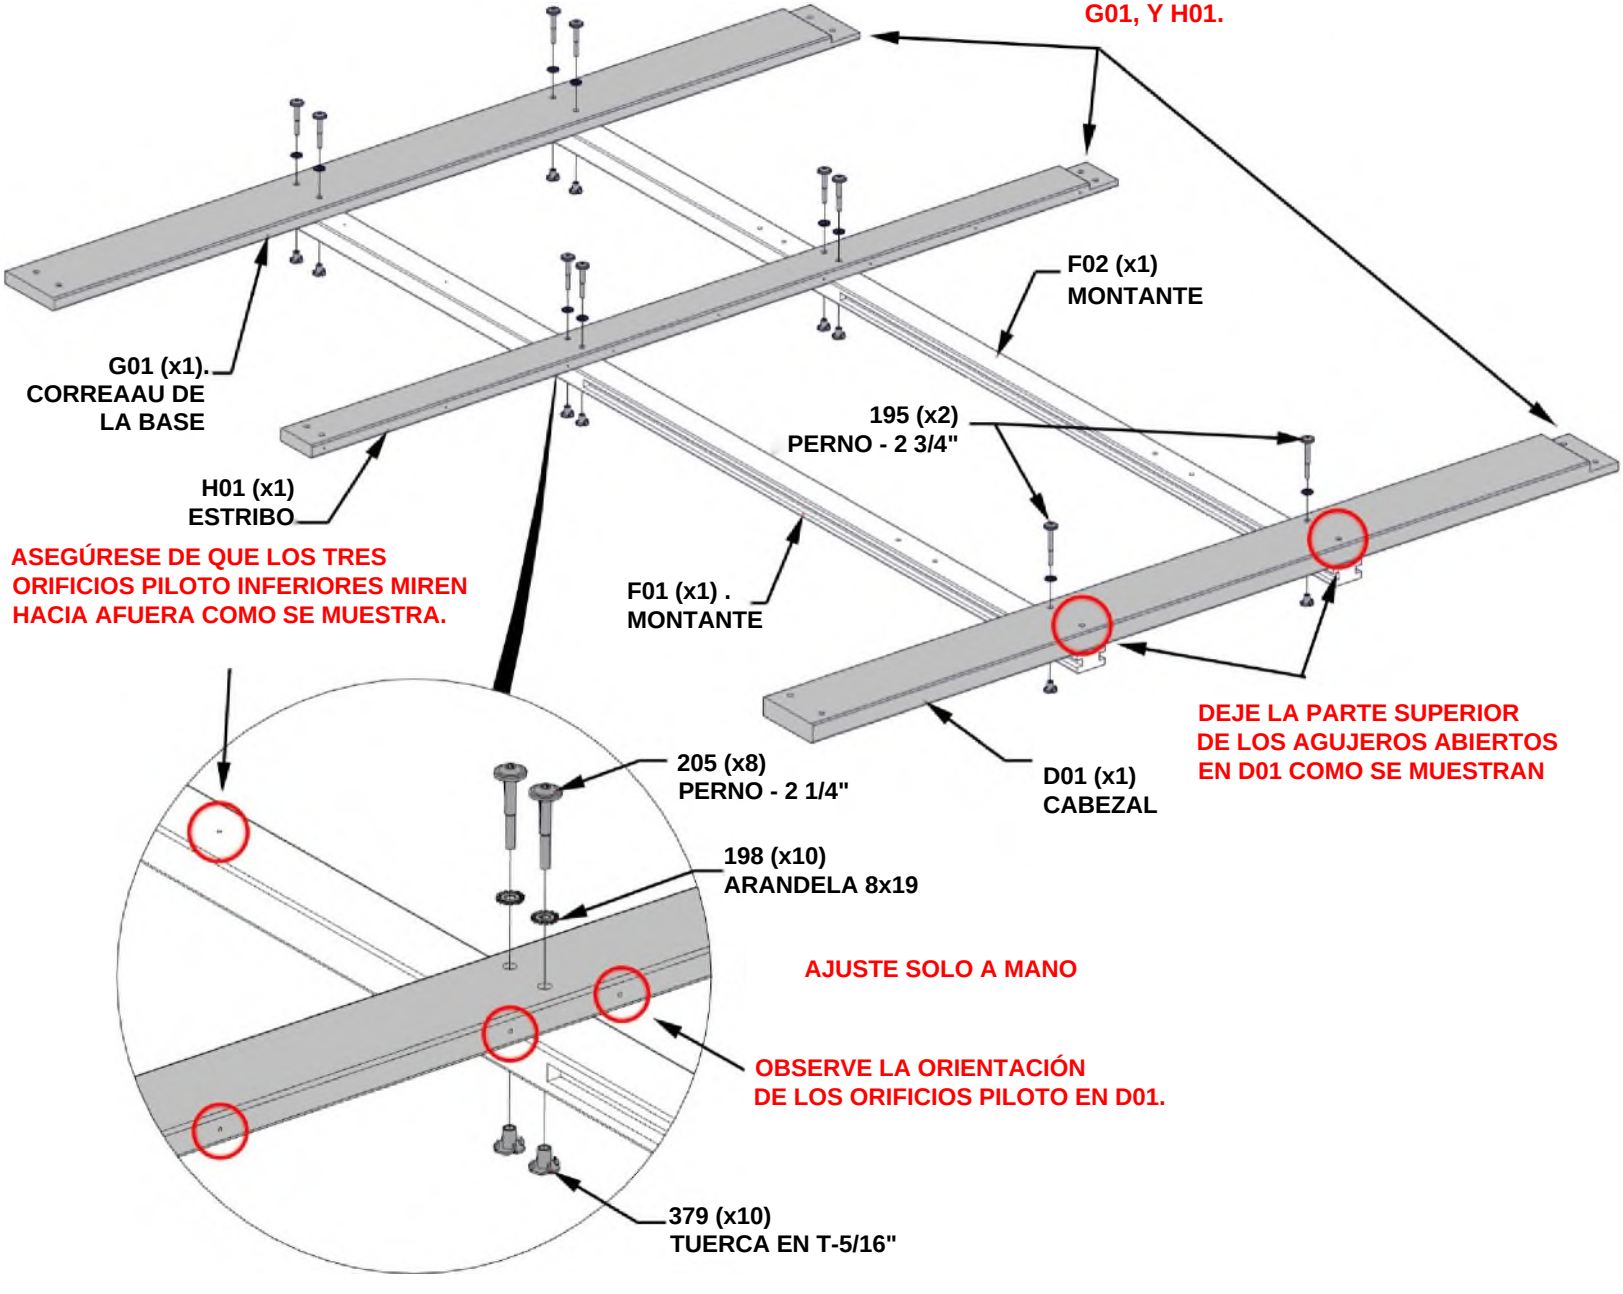

ETAPE 10 - MONTAJE DEL INVERNADERO



F02 MONTANTE - W4L19475
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)




A4M03127 SOPORTE
(x1)

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
3	H100379	TUERCA EN T - 5/16" BLK
2	H100193	TUERCA CILÍNDRICA CYLINDRIQUE WH 5/16 X 1 1/2 BLK
2	H100407	PERNO WH 5/16x1 1/2 BLK

FIJE EL ENSAMBLAJE DEL PASO 13 A LA PARED LATERAL EXISTENTE COMO SE MUESTRA.

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

DEJE ABIERTO EL AGUJERO SUPERIOR COMO SE MUESTRA.

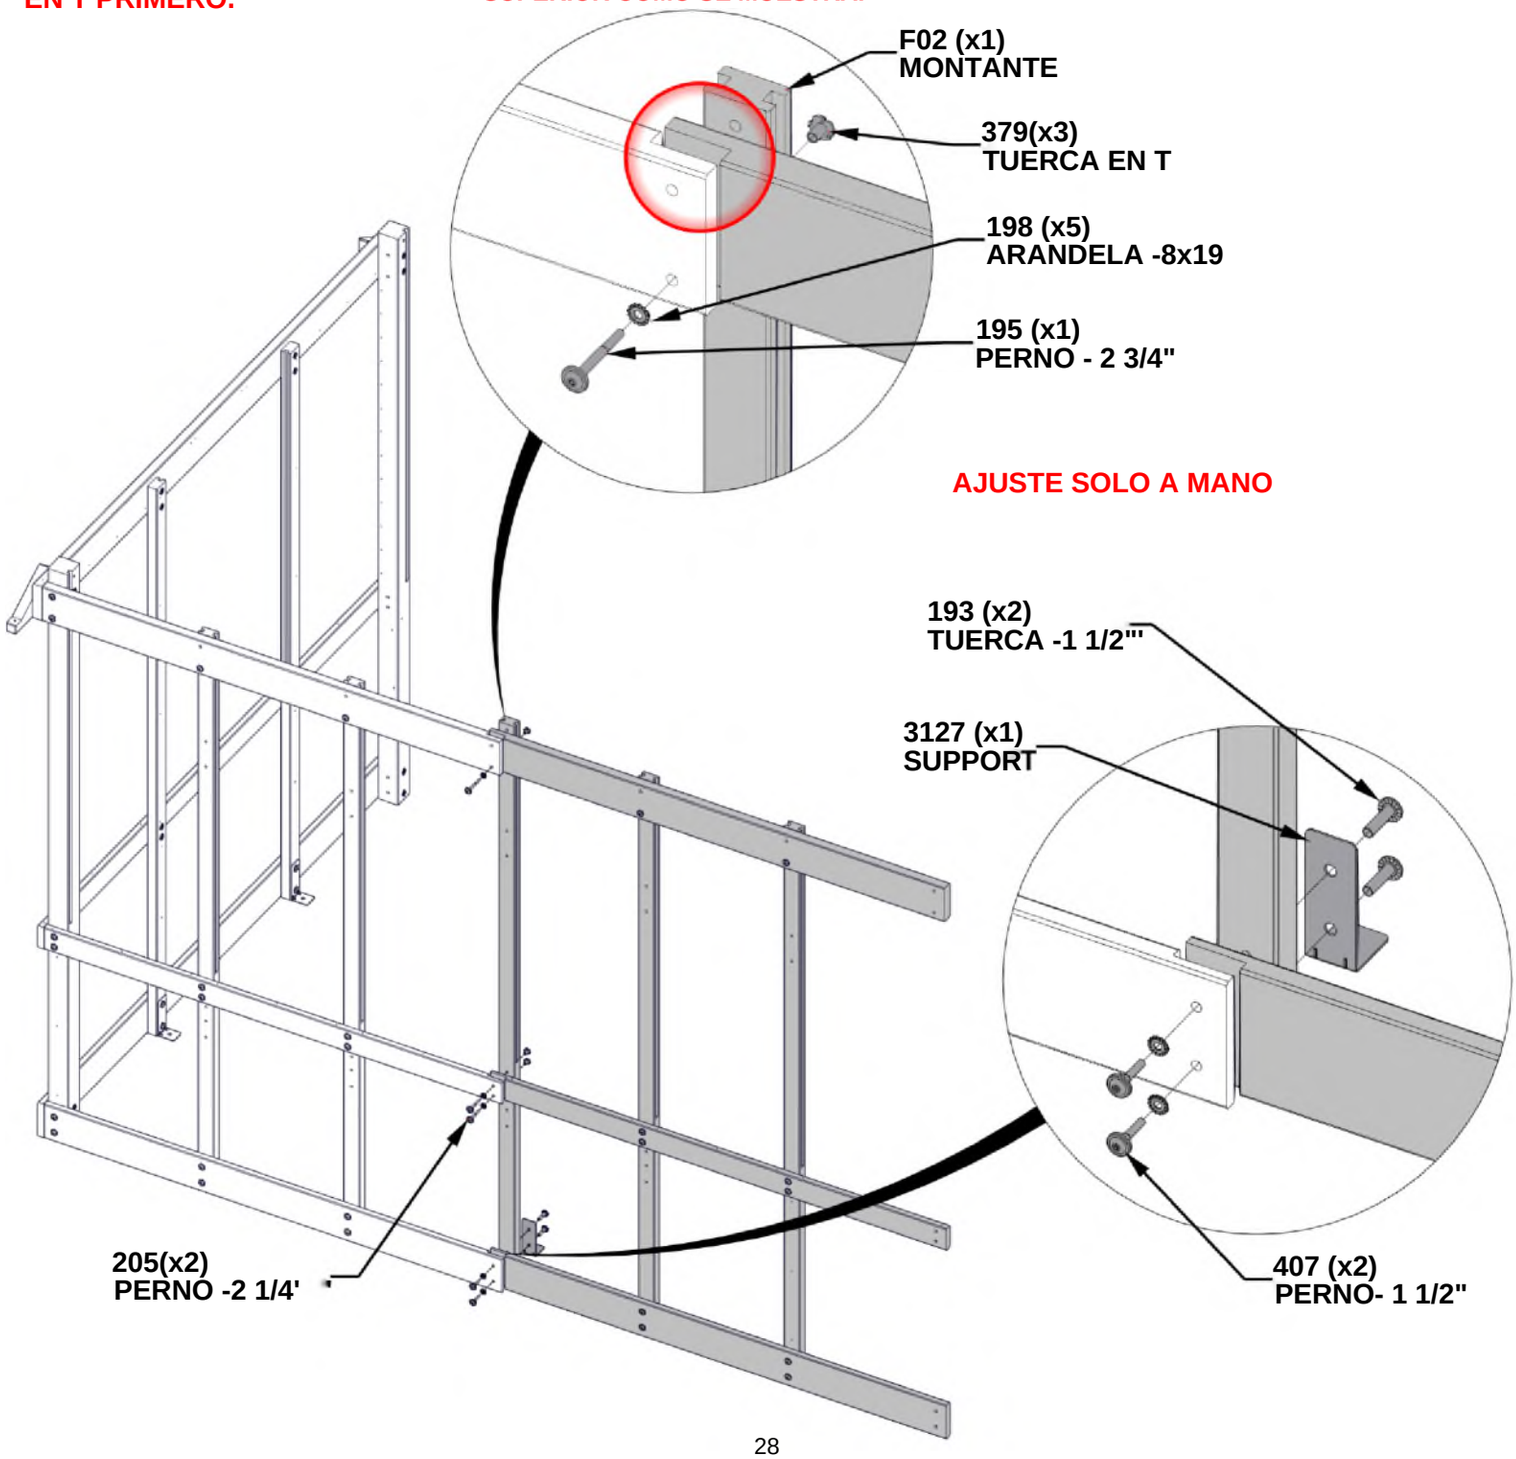


PASO 11 - MONTAJE DE LA PARED LATERAL


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8
8	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
10	H100379	TUERCA - 5/16" BLK



D01 CABEZAL - W4L19480
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x67" (36x134x1702)



G01 TABLA DE BASE - W4L19474
(x1) 15/16"x5 1 /4"x67" (24x134x1702)




H01 ESTRIBO - W4L19472
(x1) 15/16"x3 3/8"x67" (24x86x1702)



F02 MONTANTE - W4L19475
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN D01, G01, Y H01.

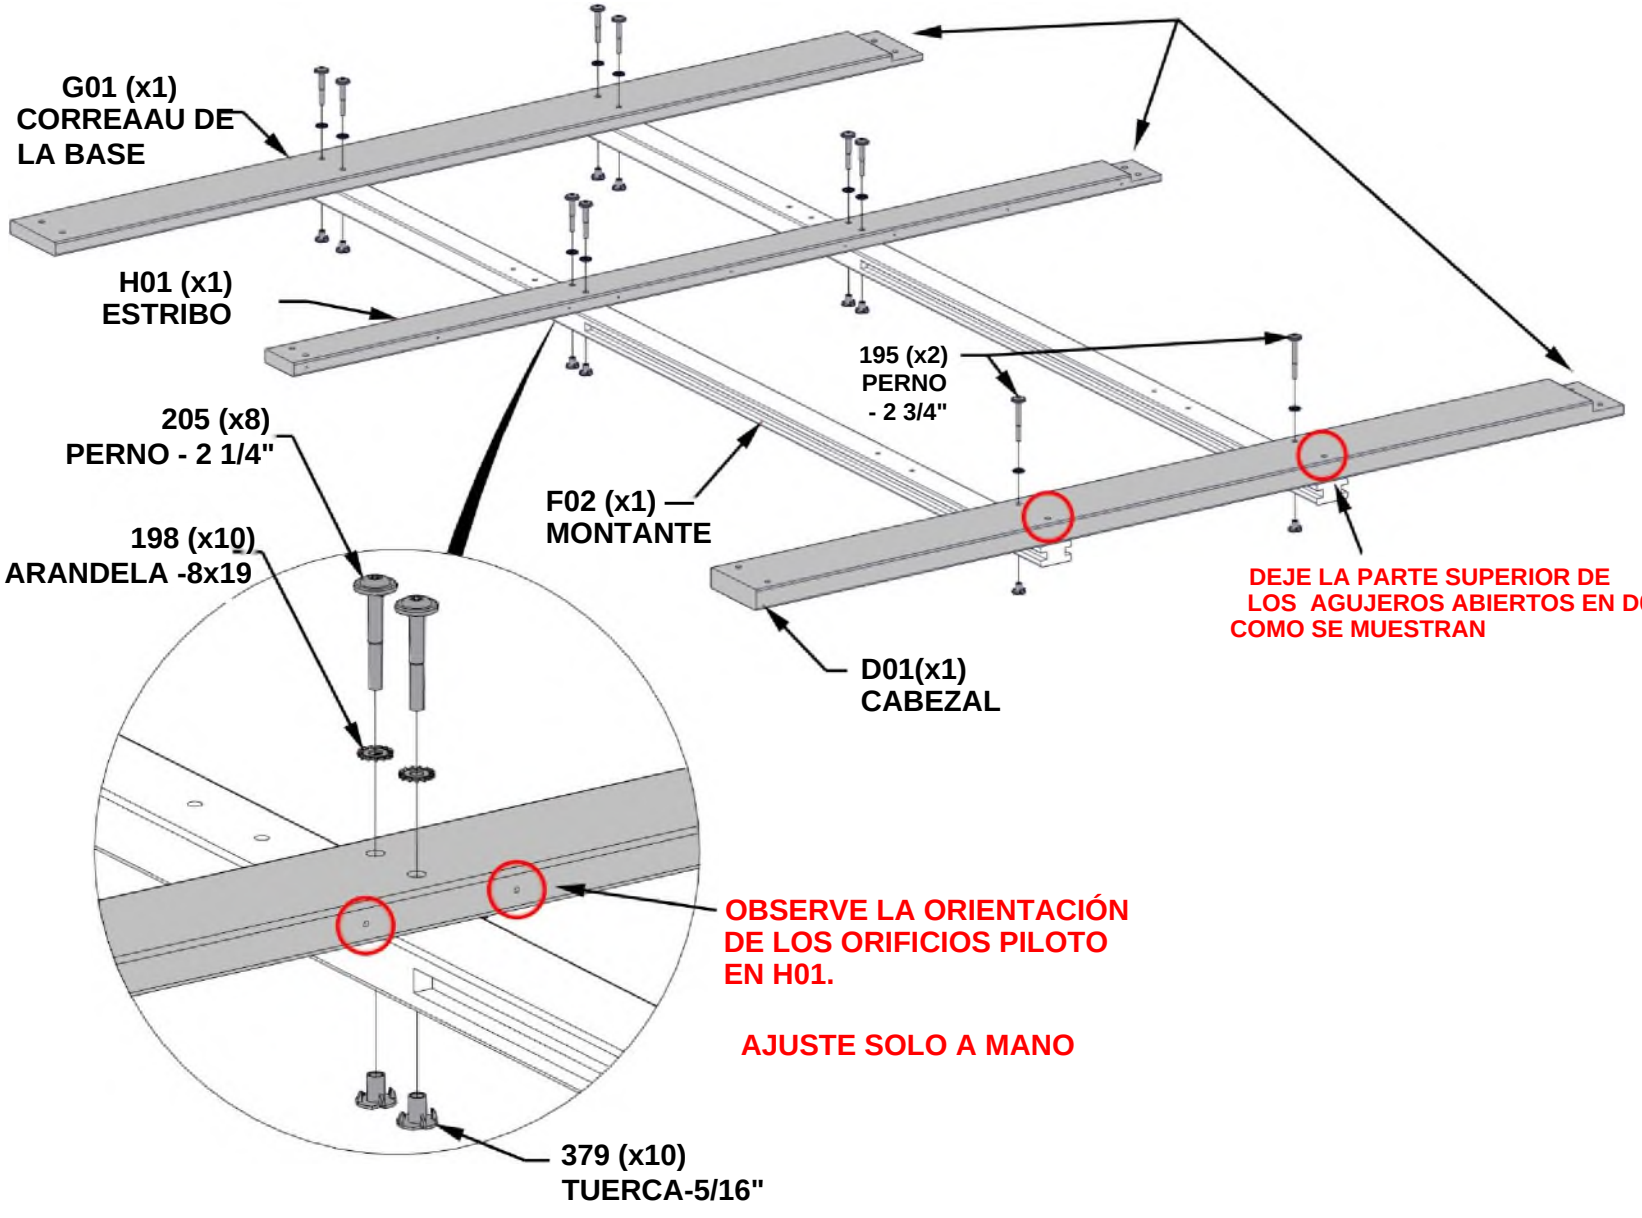


PASO 12 - MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8
6	H100379	TN UT-5/1 6" BLK
4	H100415	PERNO WH 5/1 6x3 3/4 BLK
2	H100513	PERNO WH 5/1 6x4 1 /4 BLK

SE RELEVER ET FIXER L'ENSEMBLE LATÉRAL COMME INDIQUÉ.

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

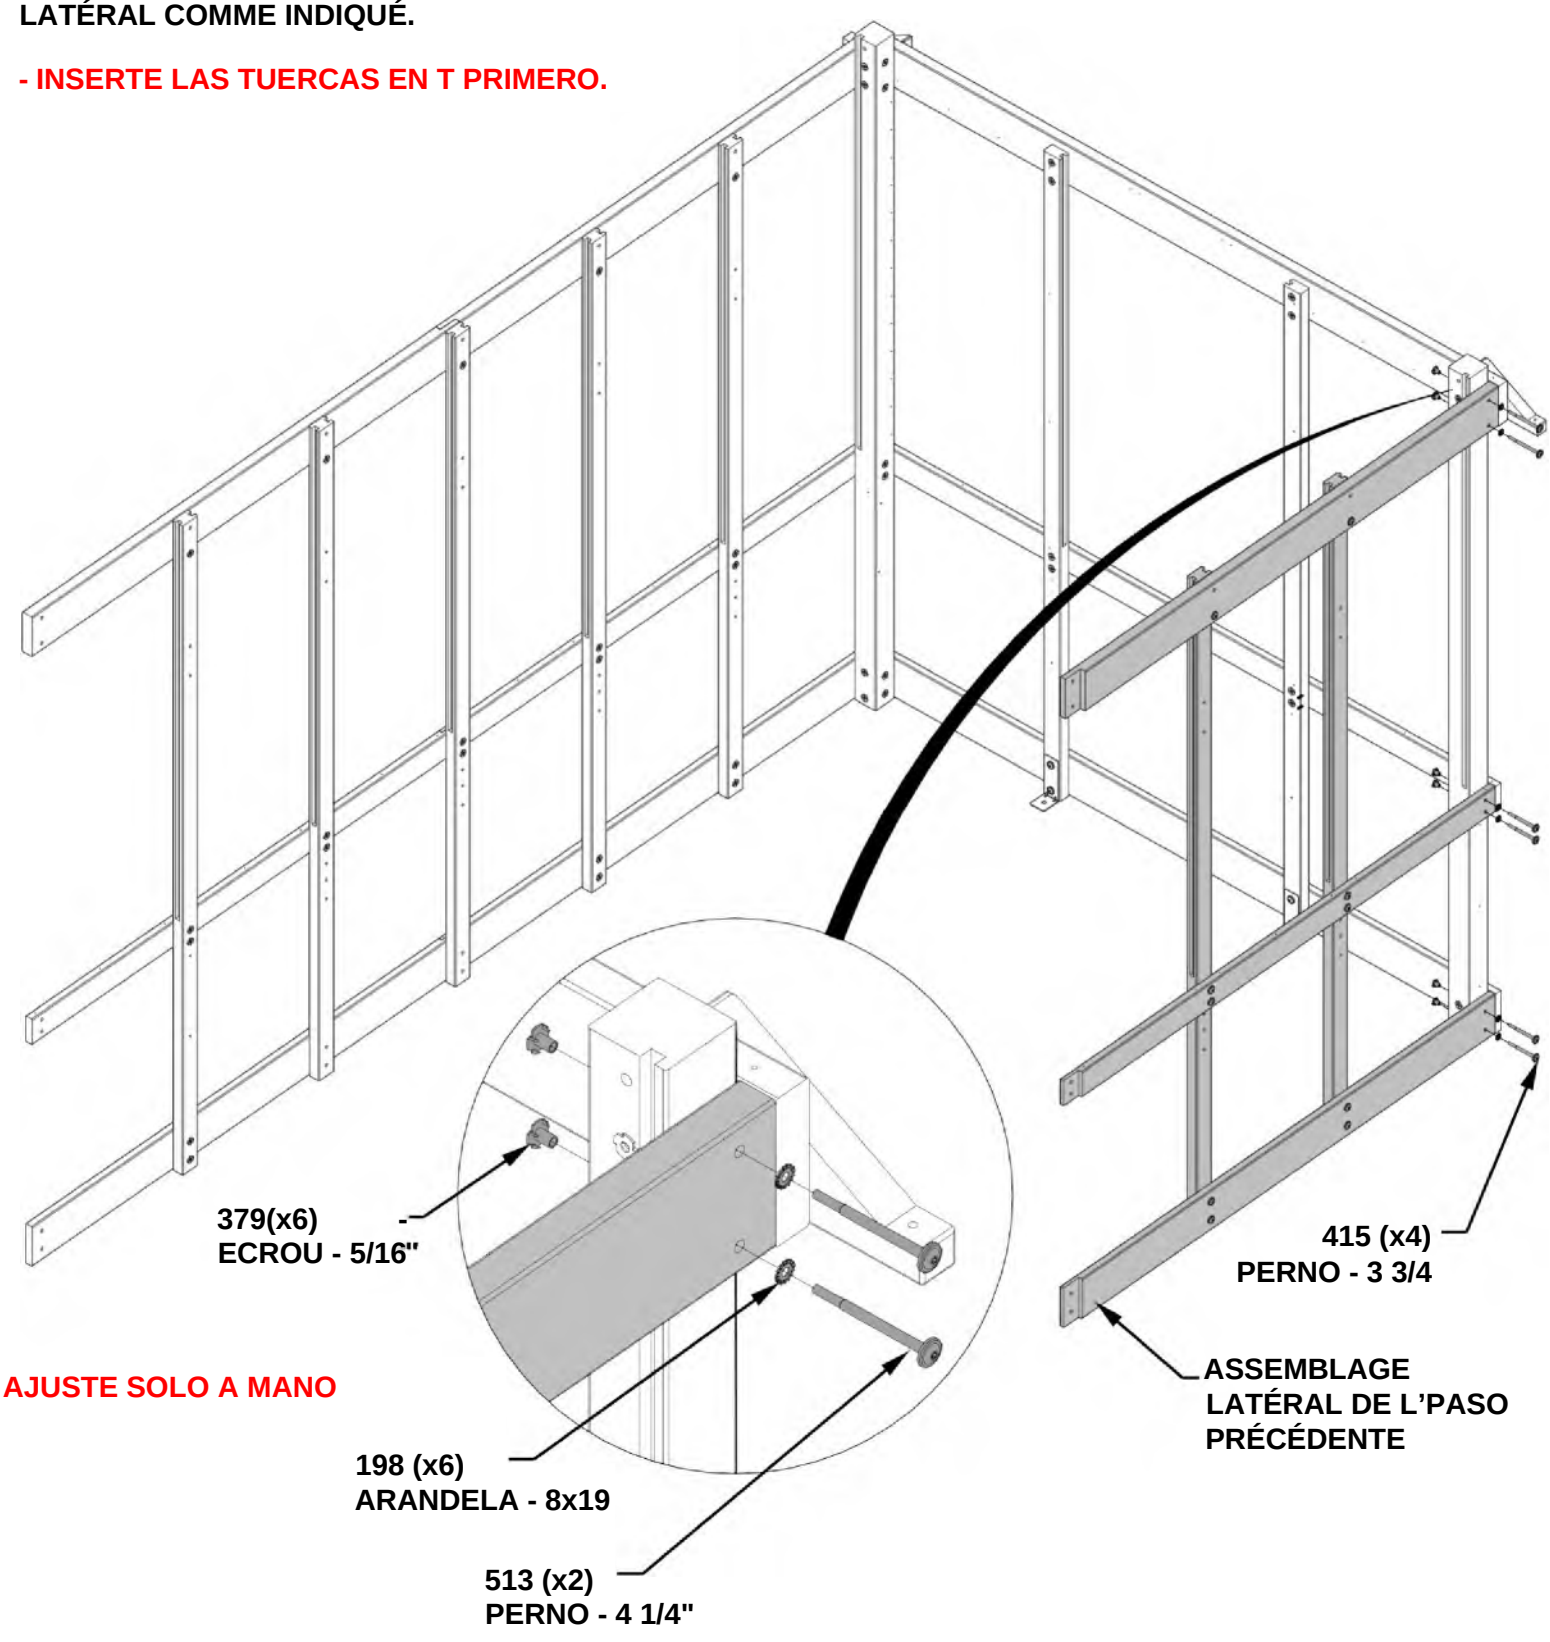


AJUSTE SOLO A MANO

PASO 13 - MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8
8	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
10	H100379	TUERCA - 5/16" BLK



D01 CABEZAL - W4L19480
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x67" (36x134x1702)



G01 TABLA DE BASE - W4L19474
(x1) 15/16"x5 1 /4"x67" (24x134x1702)



H01 ESTRIBO - W4L19472
(x1) 15/16"x3 3/8"x67" (24x86x1702)




F01 MONTANTE -W4L19473
(x1) 1 7 /16"2 3/8"x86 11 /16" (36x60x2202)



F02 MONTANTE - W4L9475
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)


- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

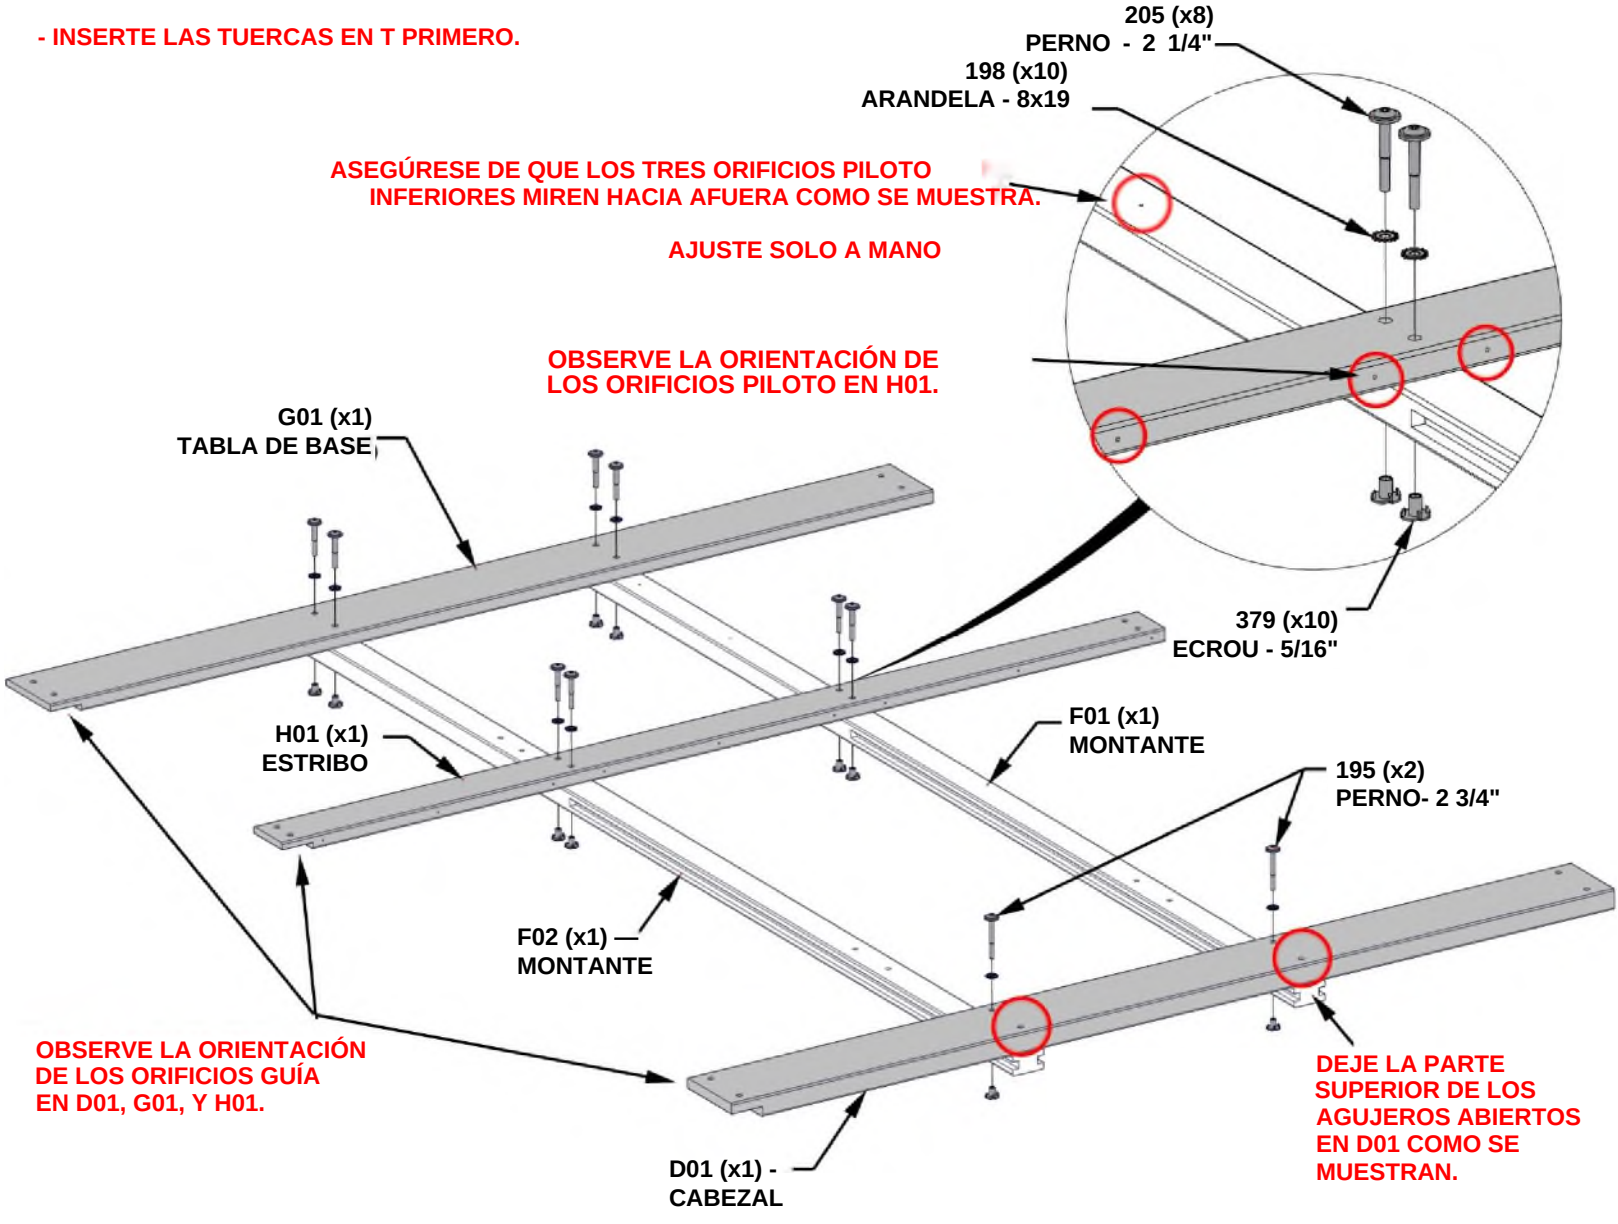

PASO 14- MONTAJE DE LA PARED LATERAL



F02 MONTANTE- W4L19475
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x86 11/16" (36x60x2202)




A4M03127 SOPORTE
(x1)

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
3	H100379	TUERCA EN T - 5/16" BLK
2	H100193	TUERCA CILÍNDRICA CYLINDRIQUE WH 5/16 X 1 1/2 BLK
2	H100407	PERNO WH 5/16x1 1/2 BLK

FIJE EL ENSAMBLAJE DEL PASO 13 A LA PARED LATERAL EXISTENTE COMO SE MUESTRA.


INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

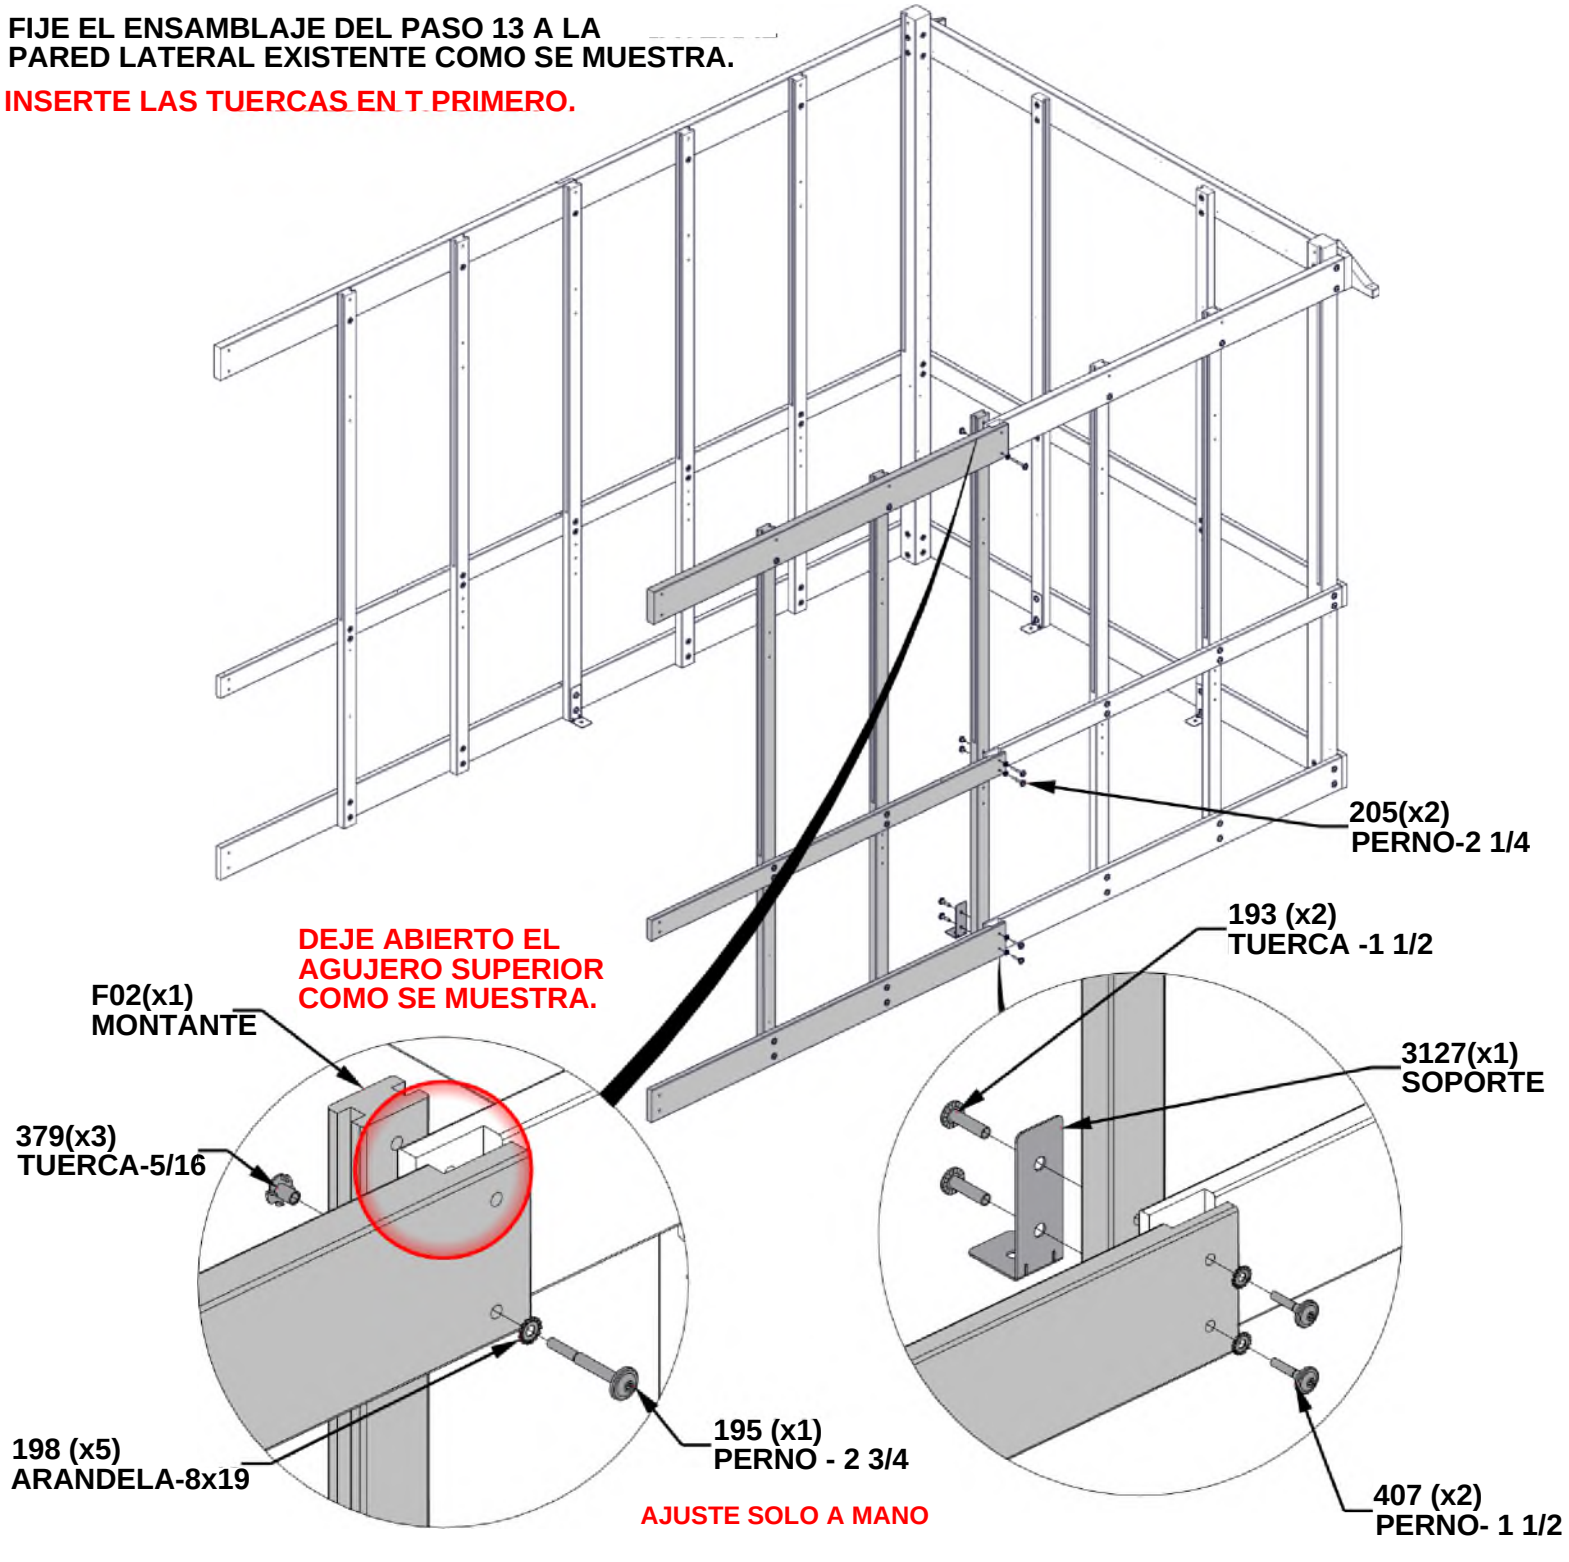

PASO 15 - MONTAJE DE LA PARED DELANTERA



B01 POSTE - W4L19471
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)



B05 POSTE - W4L19497
(x1) 3"x3"x85 11 /16" (76x76x2177)




G03 TABLA DE BASE - W4L19501
(x1) 15/16"X5 1/4"X25 13/16" (24x134x655)

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8
4	H100379	TUERCA - 5/16" BLK
2	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 BLK
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16x2 BLK



H03 ESTRIBO - W4L19498
(x1) 15/16"X3 3/8"X25 13/16" (24x86x655)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

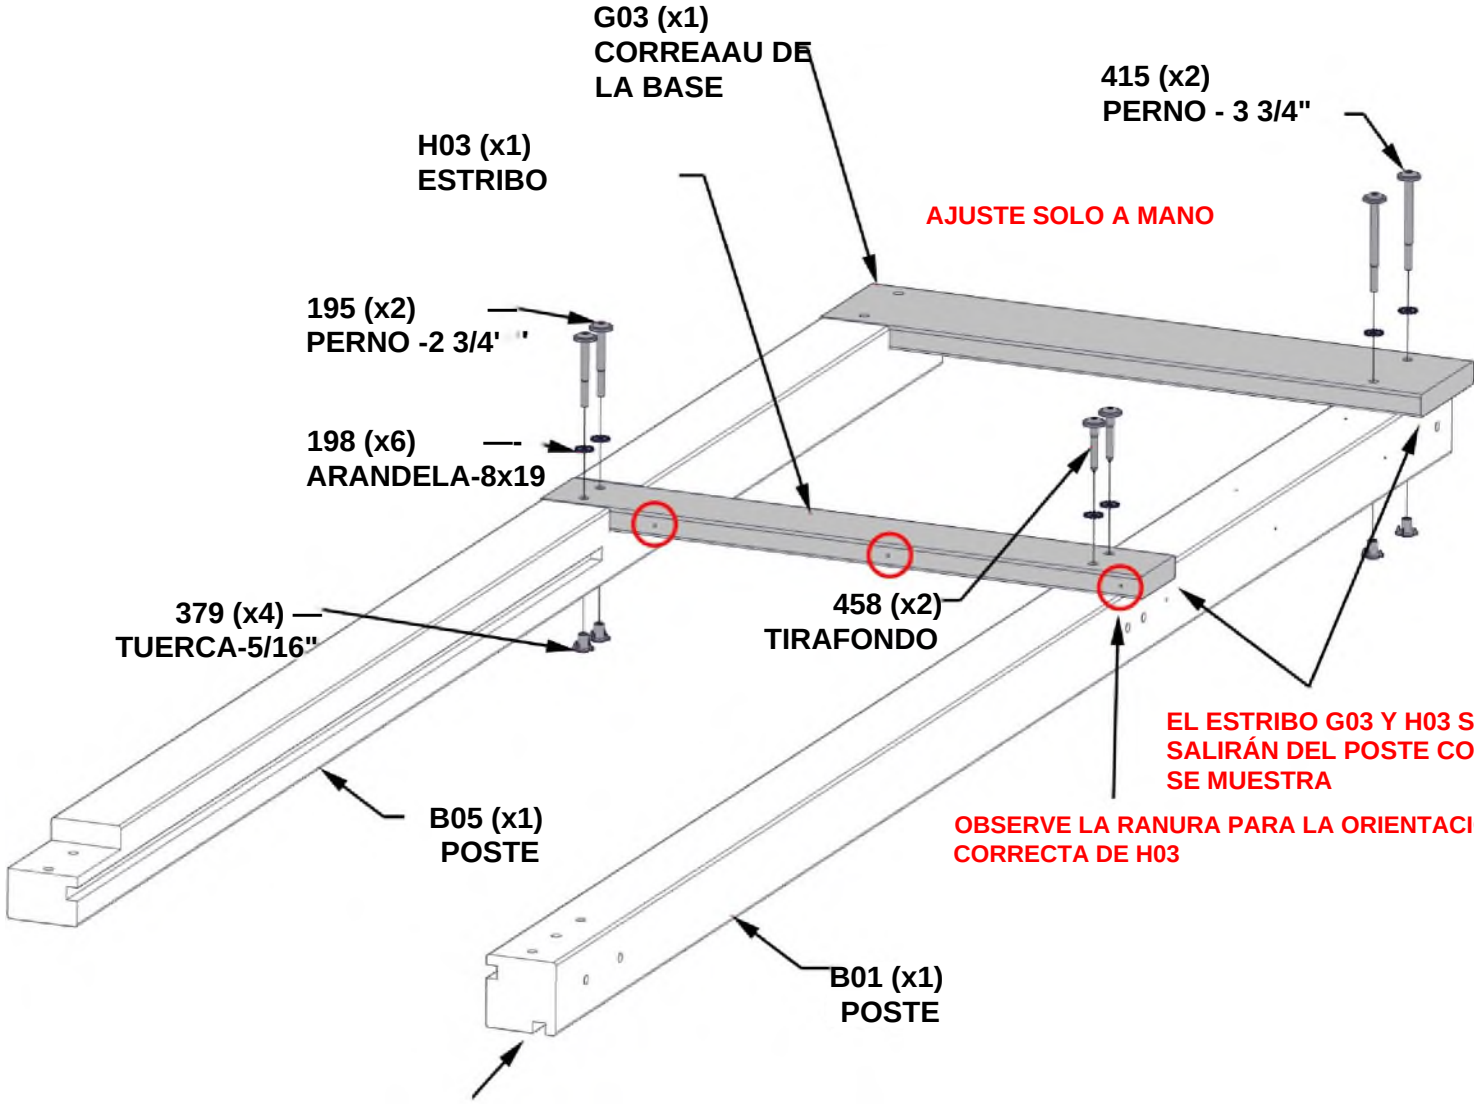


PASO 16 - MONTAJE DE LA PARED DELANTERA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100379	TUERCA - 5/16" BLK
2	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 BLK
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16x2 BLK



B03 POSTE - W4L19492
(x1) 3"x3"x88 3/4" (76x76x2254)



B06 POSTE - W4L19499
(x1) 3"x3"x85 11 /16" (76x76x2177)




G03 TABLA DE BASE - W4L19501
(x1) 15/16"X5 1/4"X25 13/16" (24x134x655)



H03 ESTRIBO - W4L19498
(x1) 15/16"X3 3/8"X25 13/16" (24x86x655)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

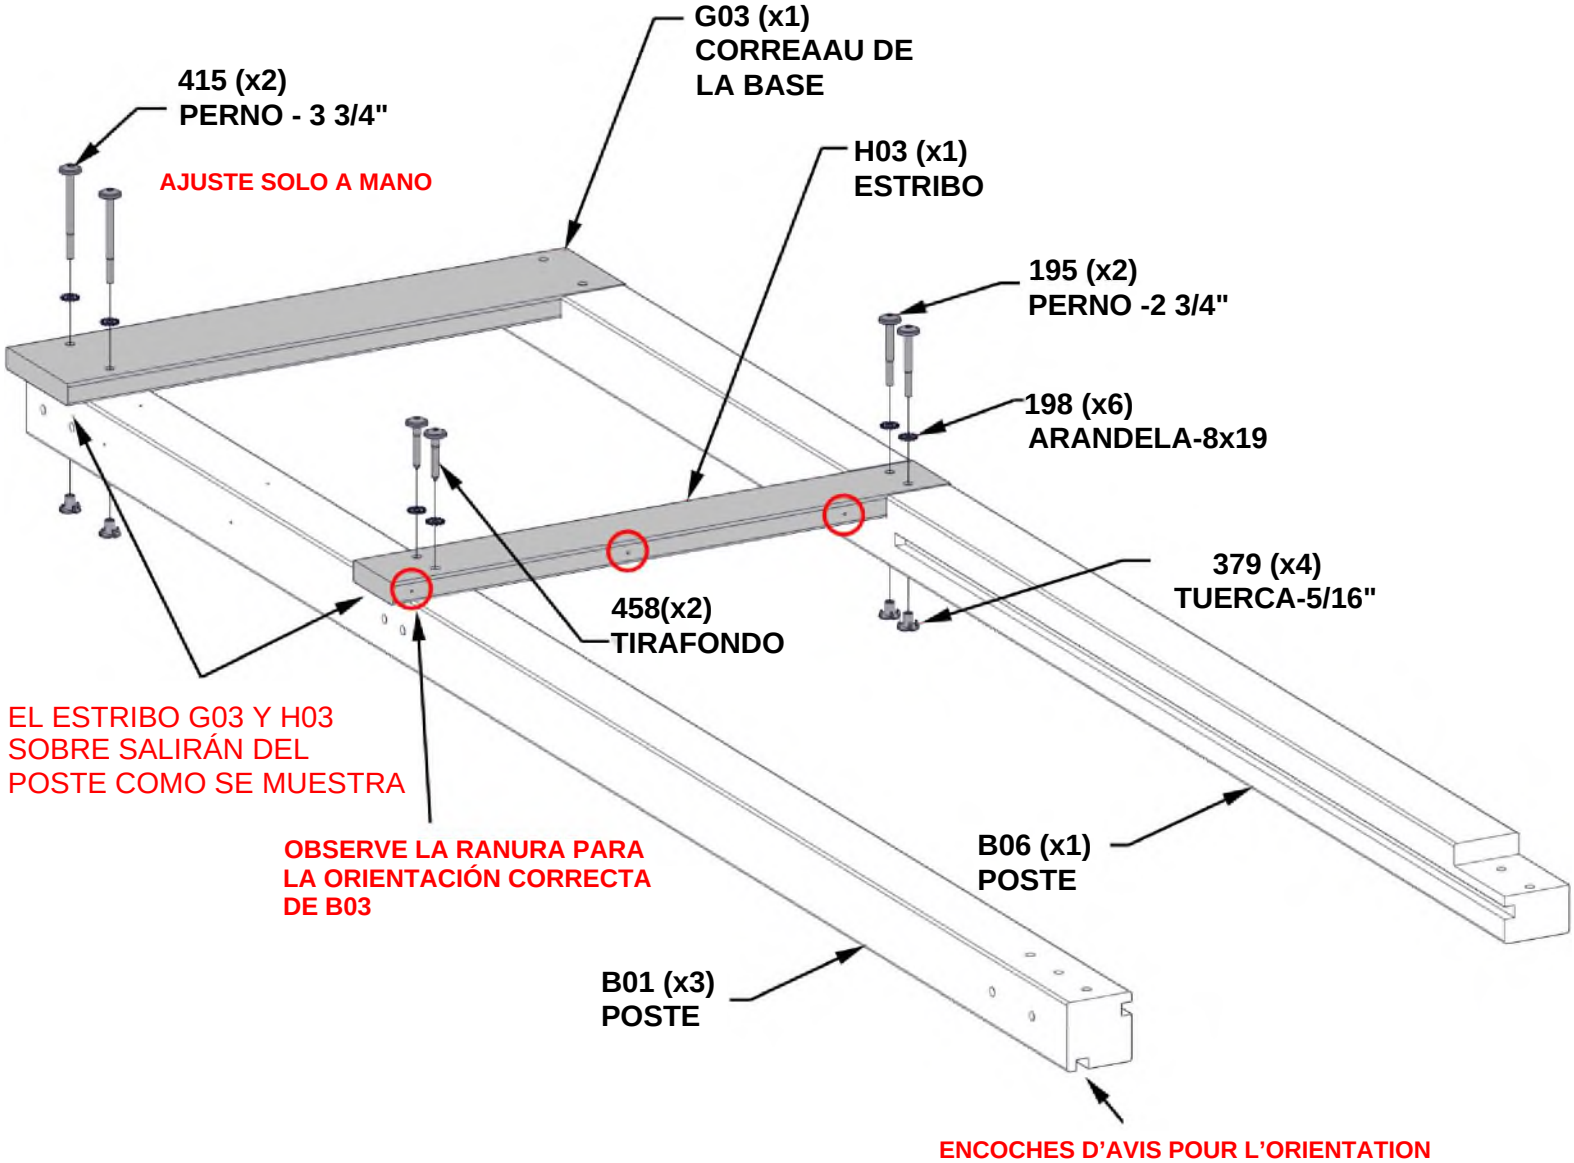


PASO 17 - MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ
6	H100379	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ
2	H100503	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
4	H100974	TUERCA EN T - 5/16" BLK




D02 CABEZAL - W4L 19500
(x1) 1 7/16"x51/4"x891/2" (36x134x2274)

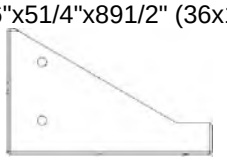


D05 MOLDURA DE EXTREMO - W4L19556
(x2)1 7/16"x134x219 (36x134x219)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

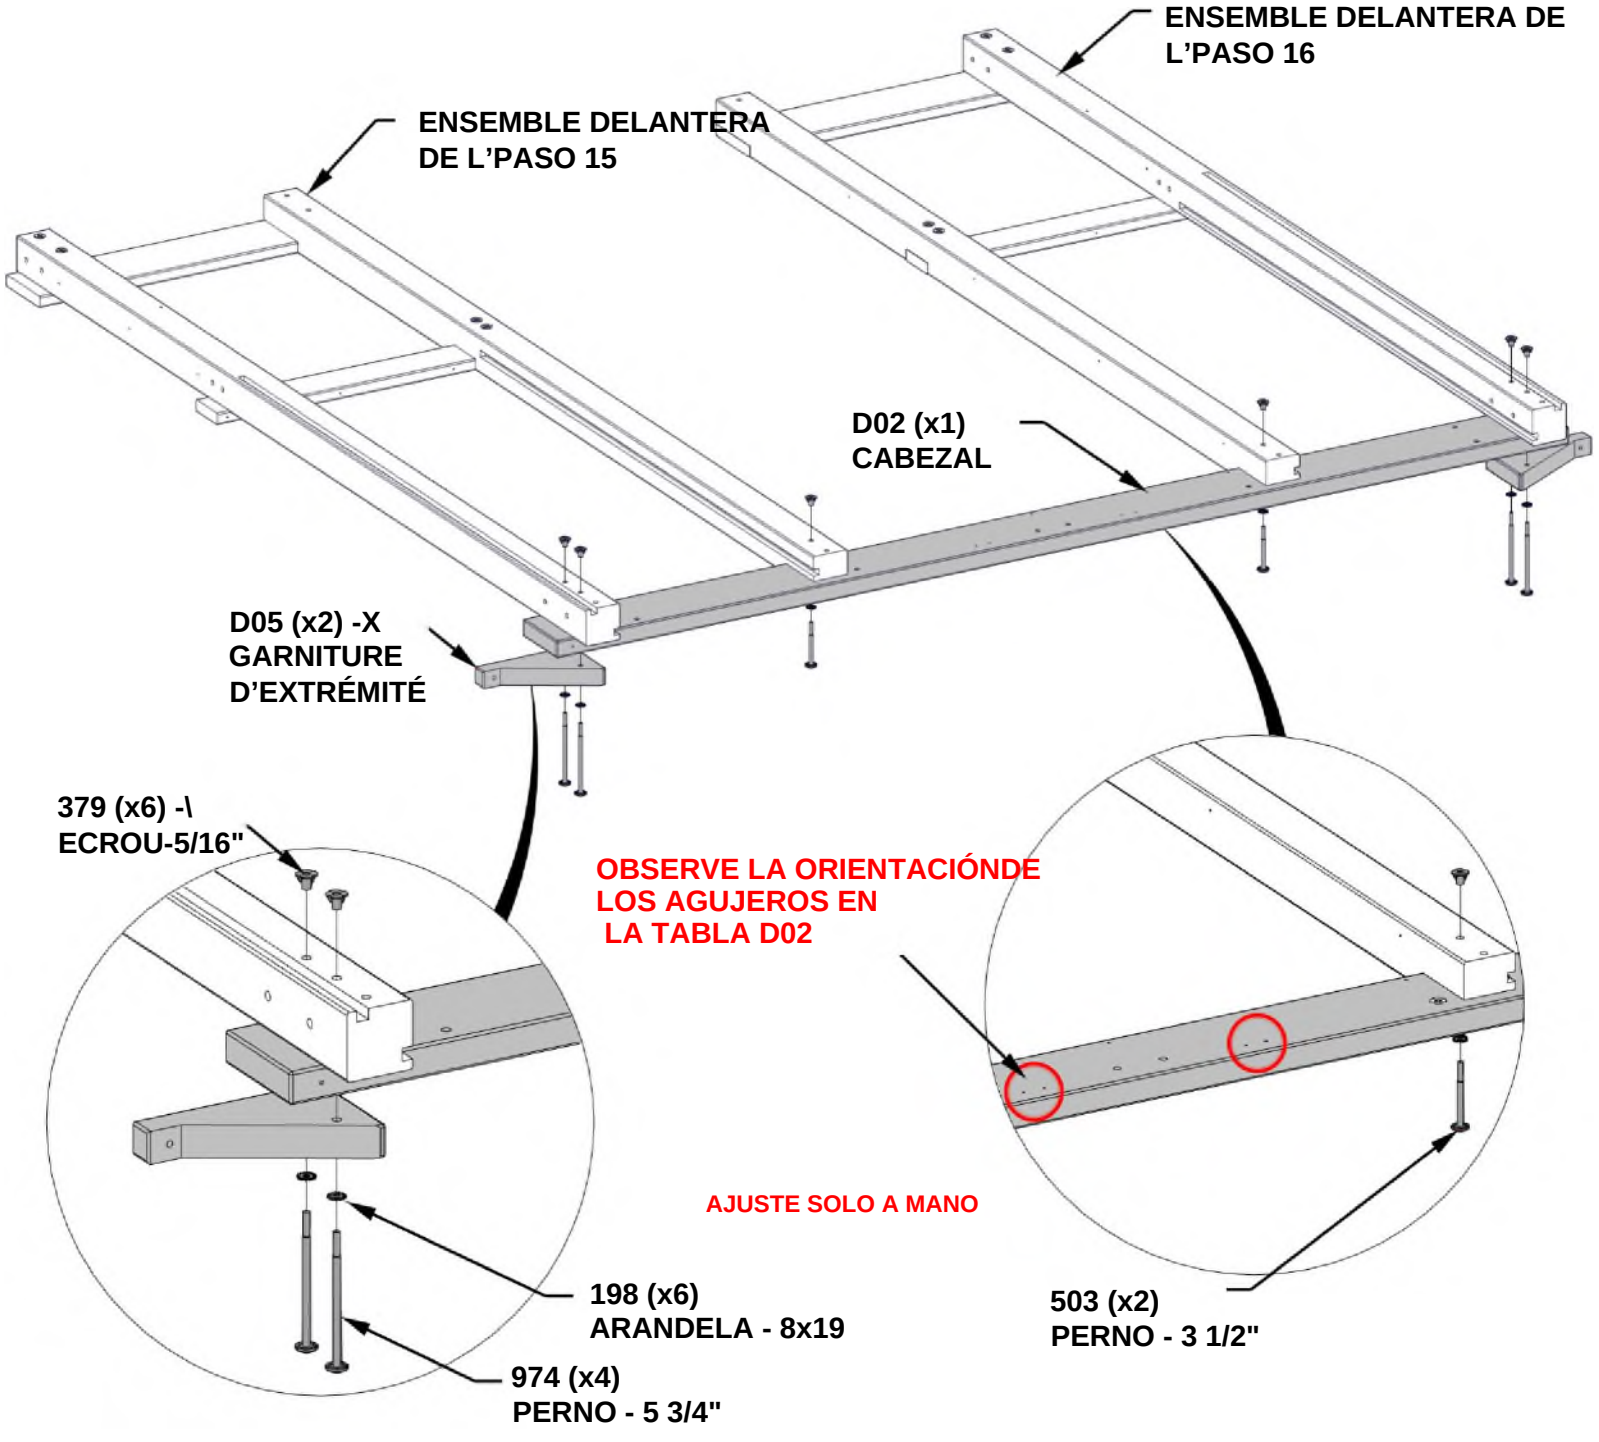

PASO 18 - MONTAJE DE LA PARED DELANTERA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100193	TUERCA CILÍNDRICA CYLINDRIQUE WH 5/16 X 1 1/2 BLK
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK

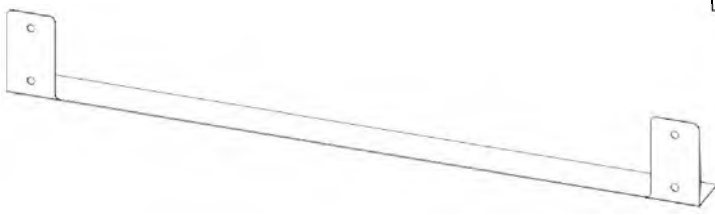

A4M02526 SOPORTE DE PORTE
(x1)



A4M02096 SOPORTE
(x2)

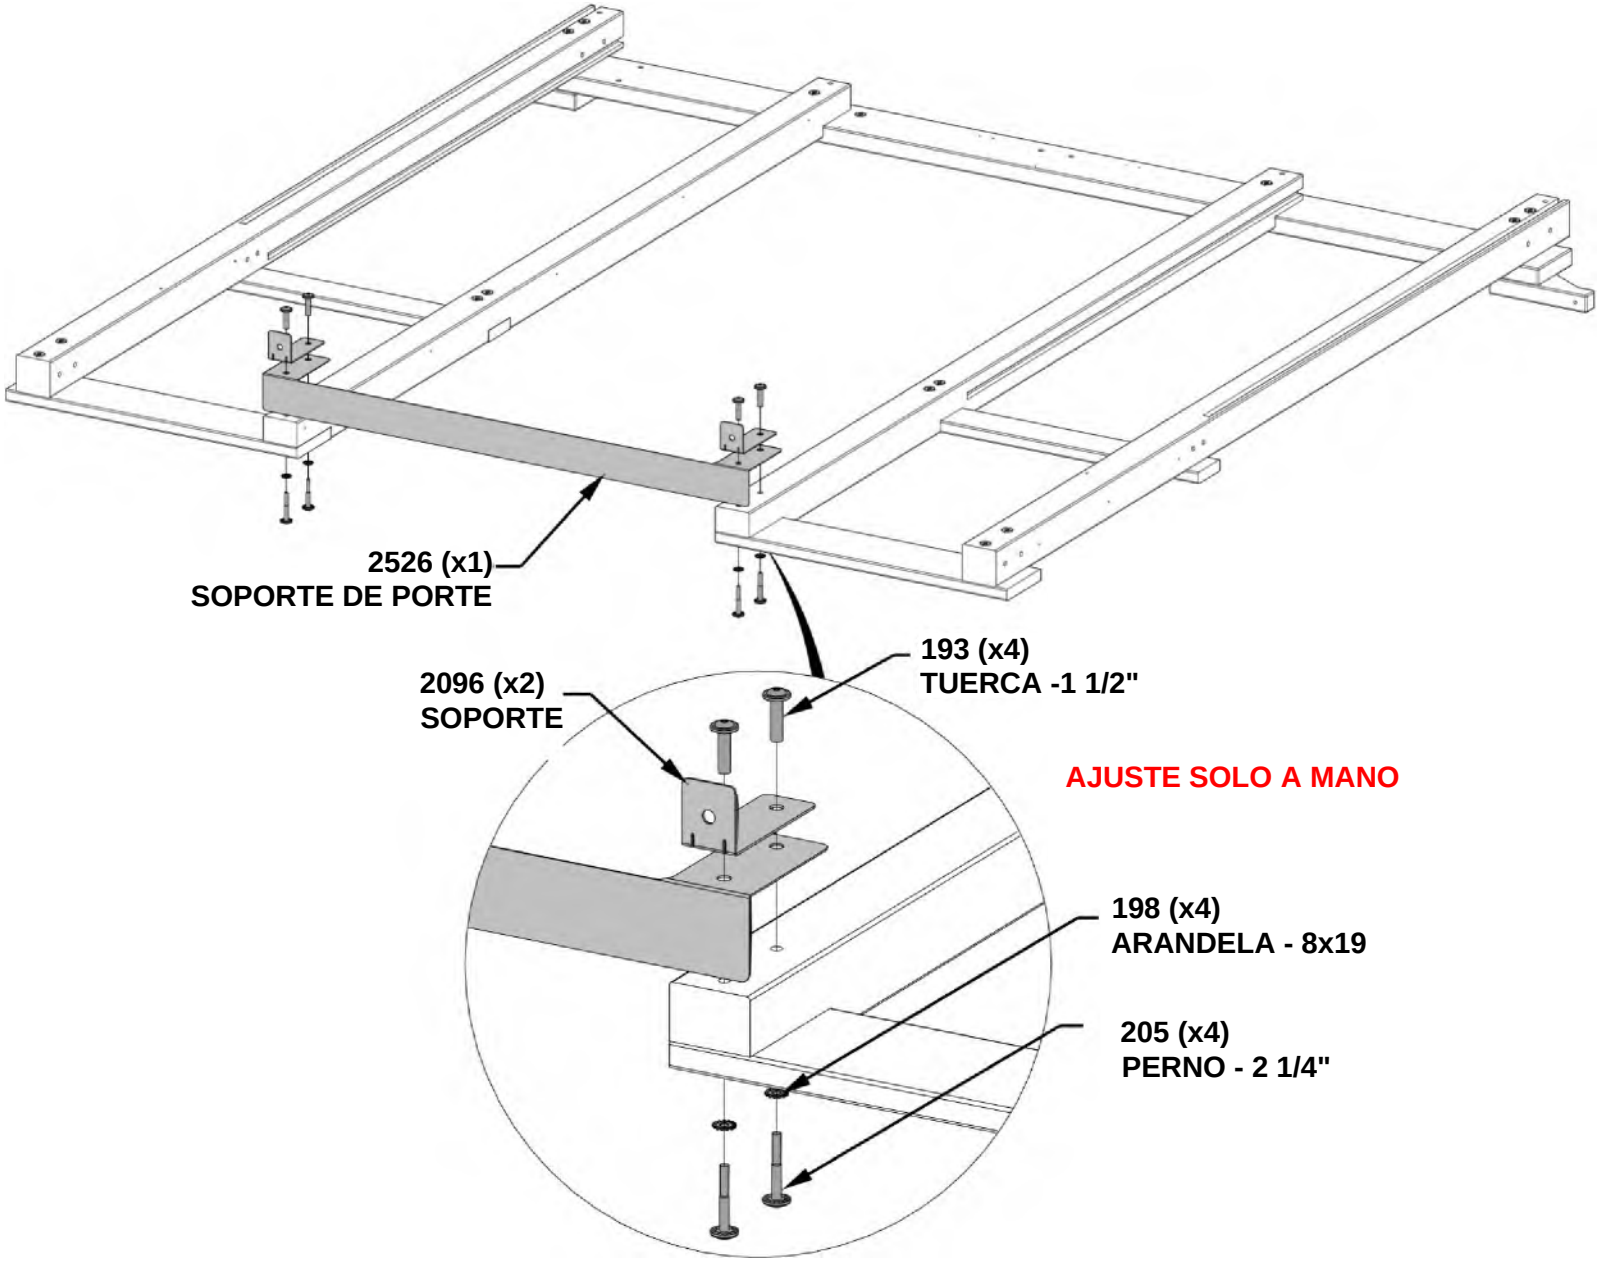


PASO 19 - MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100379	TUERCA EN T 5/16 BLK
8	H100459	PERNO WH 5/16x1 1/4 BLK
2	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 BLK




A4M02095 SOPORTE EN ESCUADRA
(x2)

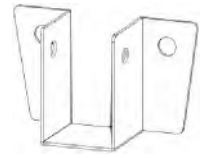

A4M01787 SOPORTE DE VIGA
(x3)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

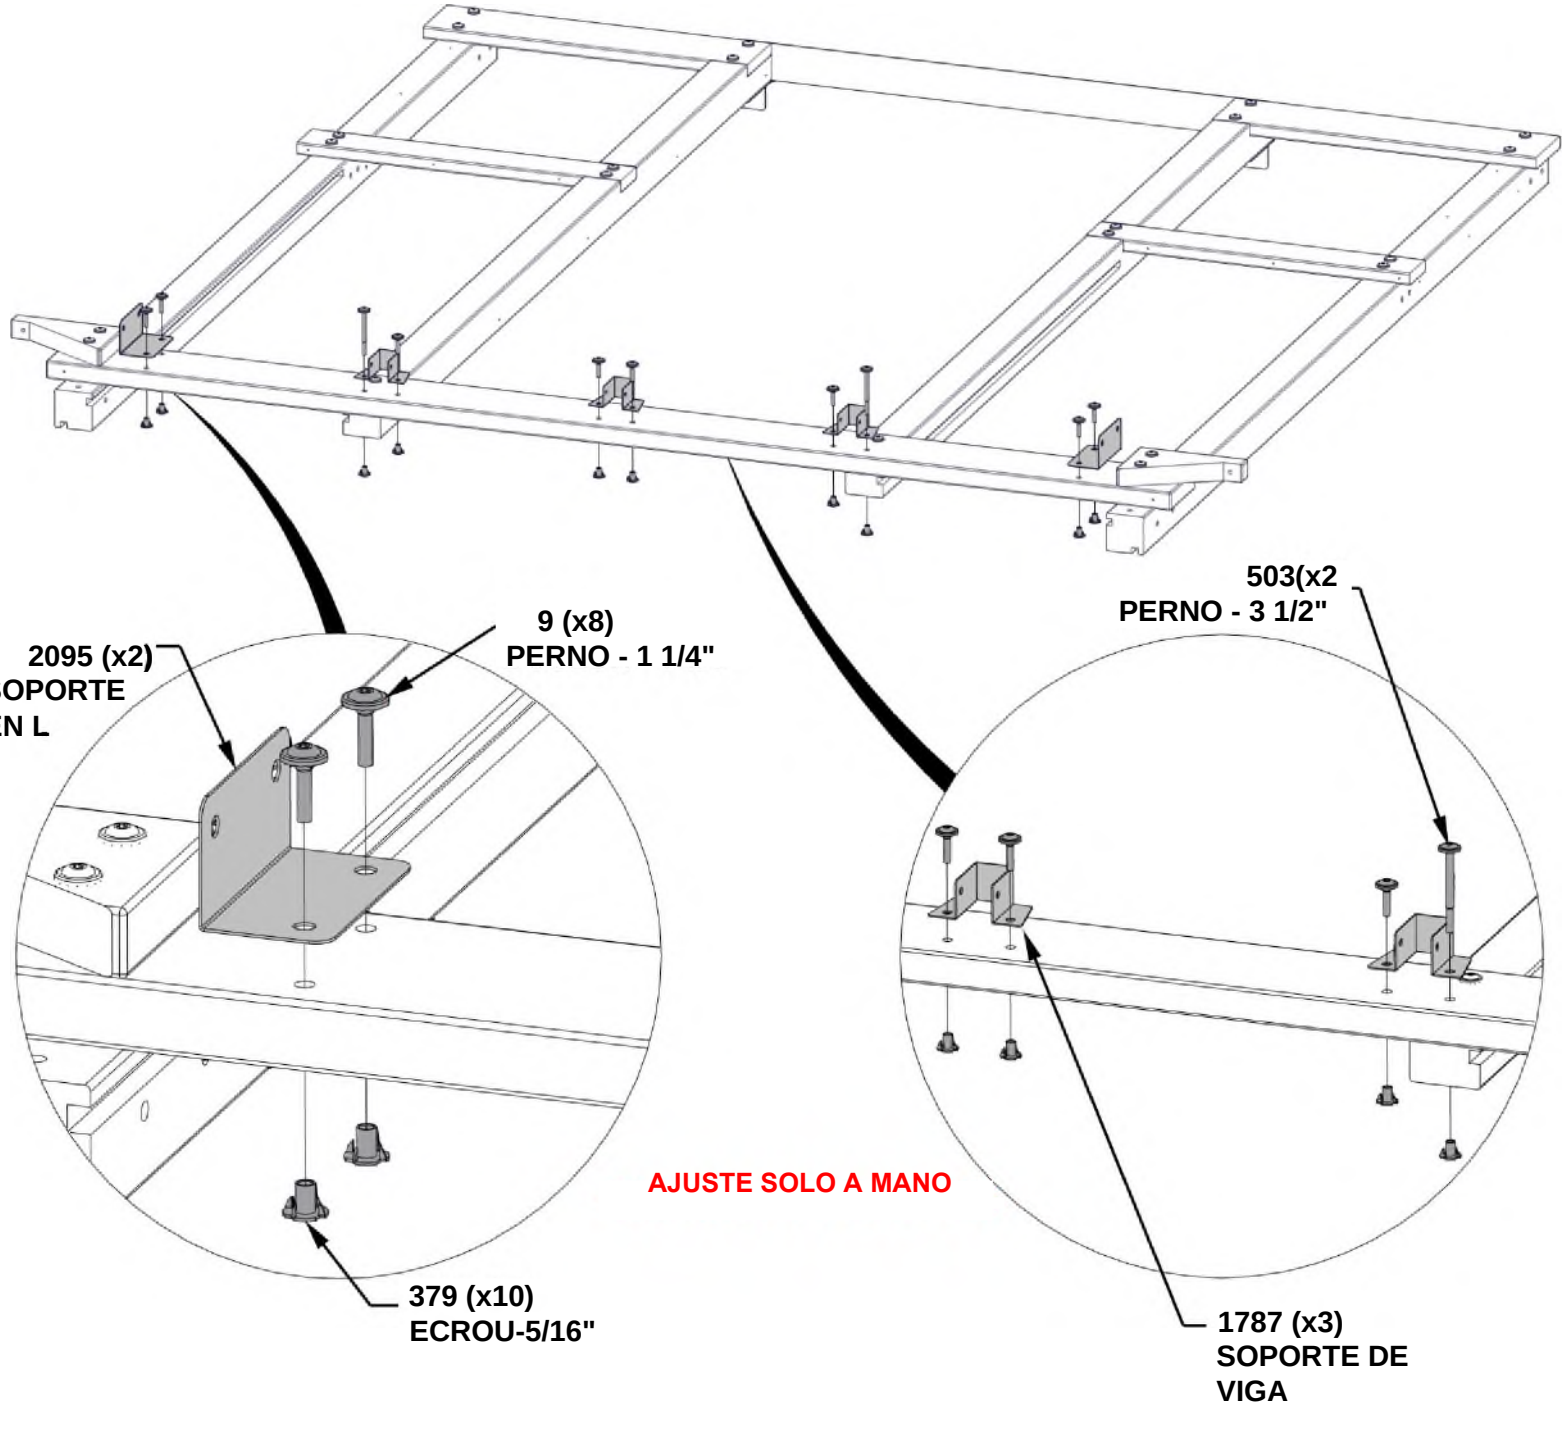

AJUSTE SOLO A MANO


OBSERVE LA ORIENTACIÓNDE CORRECTA DES SOPORTES COMO MUESTRA.

PASO 20 - MONTAJE DEL INVERNADERO

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT
12	H100379	ECROU EN T 5/ 16" BLK
8	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 BLK
4	H100513	PERNO W H 5/16x4 1 /4 BLK


PÓNGASE DE PIE Y FIJE EL CONJUNTO EN T COMO SE MUESTRA

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

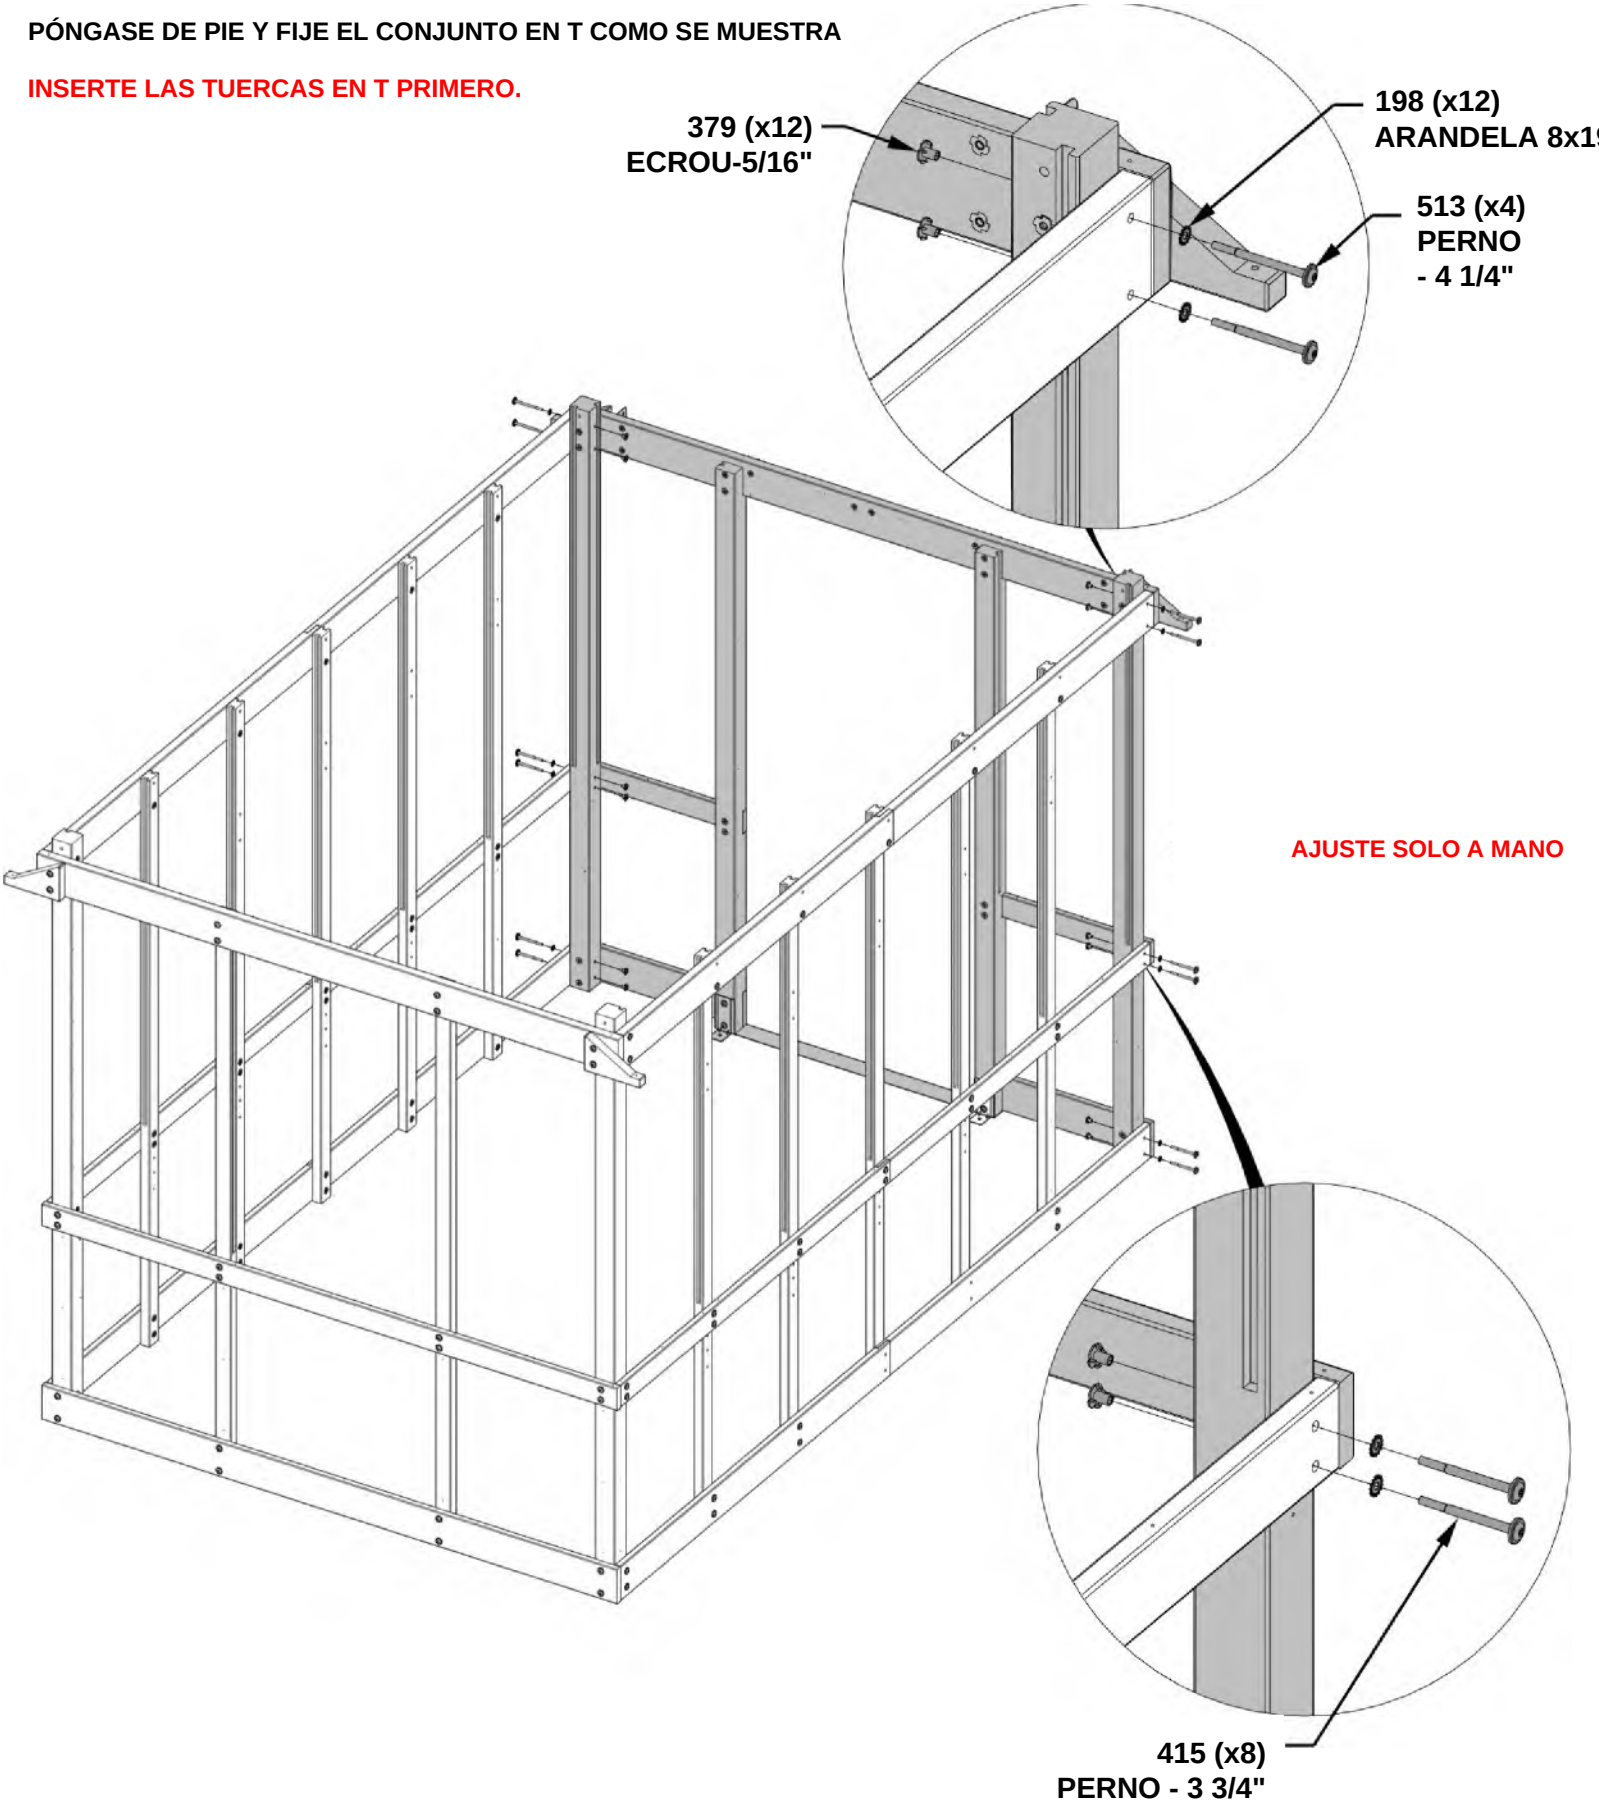


PASO 21 - ASSEMBLAGE DU SOPORTE DE VIGA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
10	H100379	ECROU EN T 5/1 6" BLK

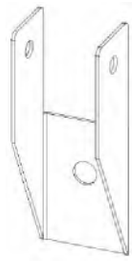

A4M02093 (x10) SOPORTE DE VIGA


INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

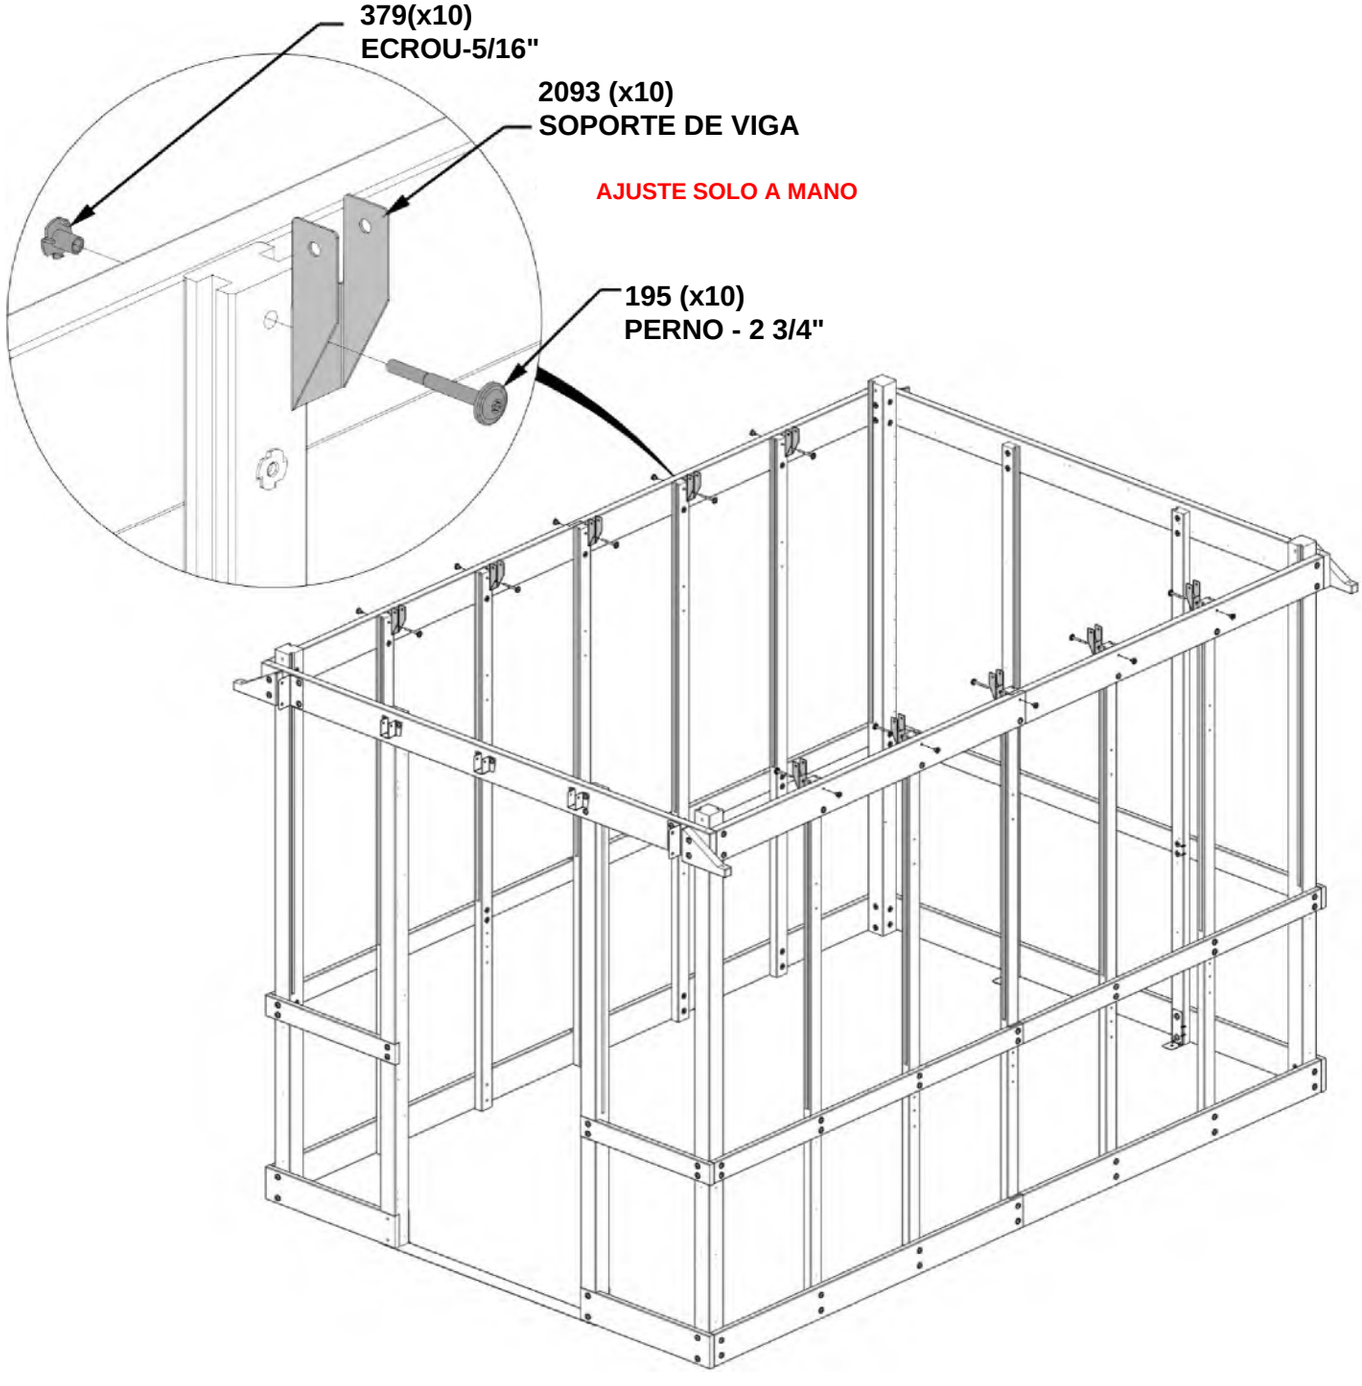

PASO 22 - MONTAJE DEL INVERNADERO

IMPORTANTE:


EN EL MONTAJE DE LA PARED LATERAL, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:
LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y VERTICALES) CON UN NIVEL.
LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE 19" +/-1/8" [482 mm] COMO SE MUESTRA.
LOS ESTRIBOS Y LAS TABLAS ESTÁN A ESCUADRA CON LOS MONTANTES.
TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.

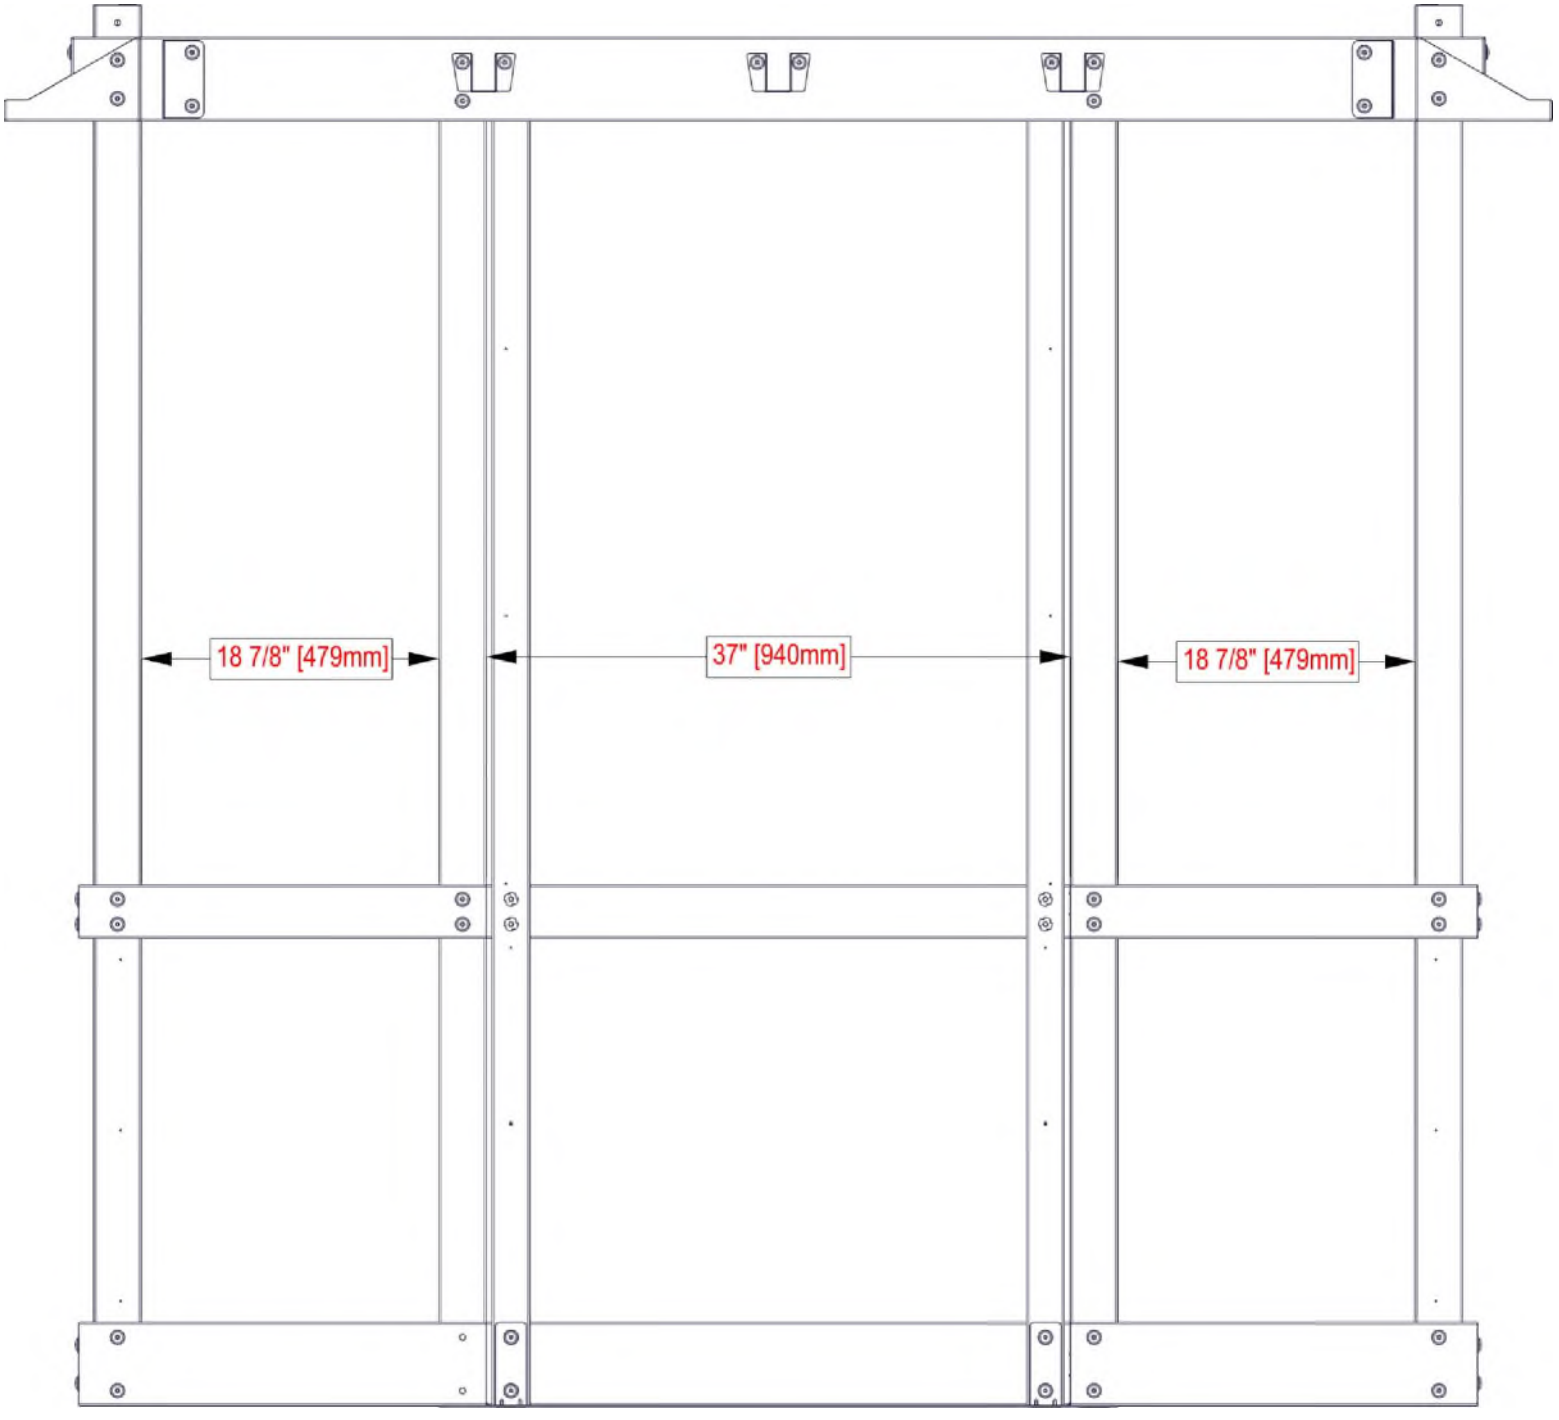

PASO 23 - MONTAJE DEL INVERNADERO

IMPORTANTE:


EN EL MONTAJE DE LA PARED LATERAL, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:
LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y VERTICALES) CON UN NIVEL.
LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE 19" +/-1/8" [482 mm] COMO SE MUESTRA.
LOS ESTRIBOS Y LAS TABLAS ESTÁN A ESCUADRA CON LOS MONTANTES.
TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.

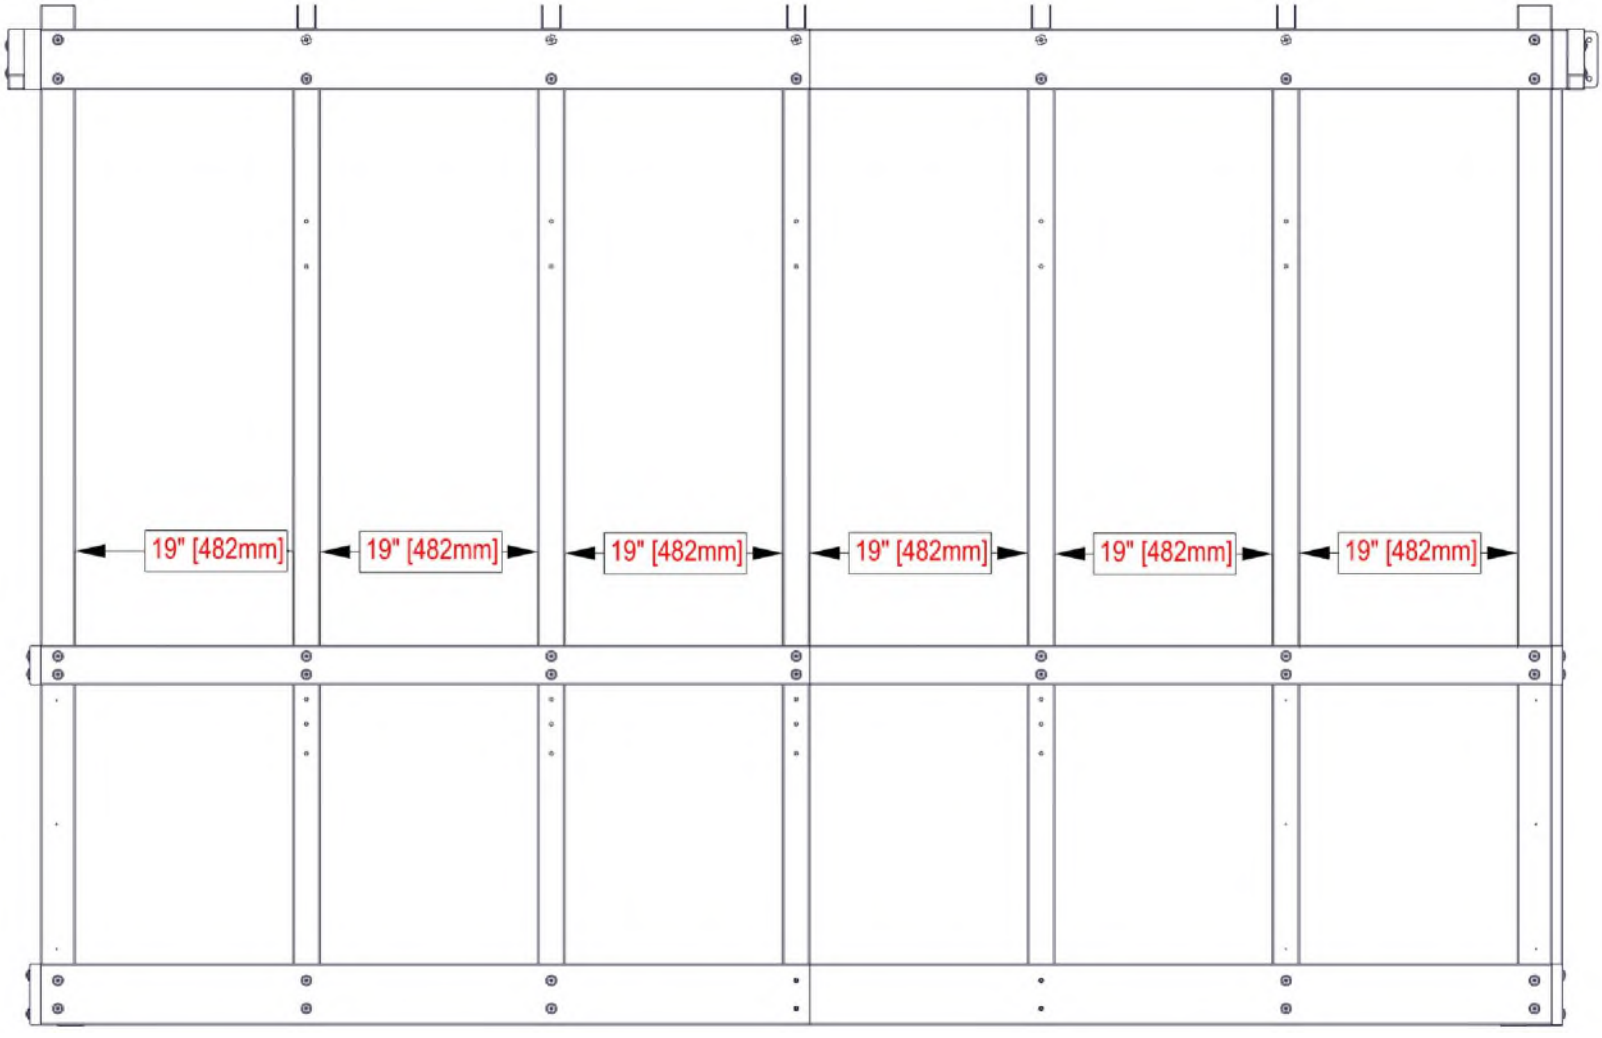

PASO 24 - MONTAJE DEL INVERNADERO

IMPORTANTE:

EN EL MONTAJE DE LA PARED TRASERA, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:
LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y VERTICALES) CON UN NIVEL.
LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE +/-1/8" COMO SE MUESTRA.
LOS ESTRIBOS Y LAS TABLAS ESTÁN A ESCUADRA CON LOS MONTANTES.
TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.

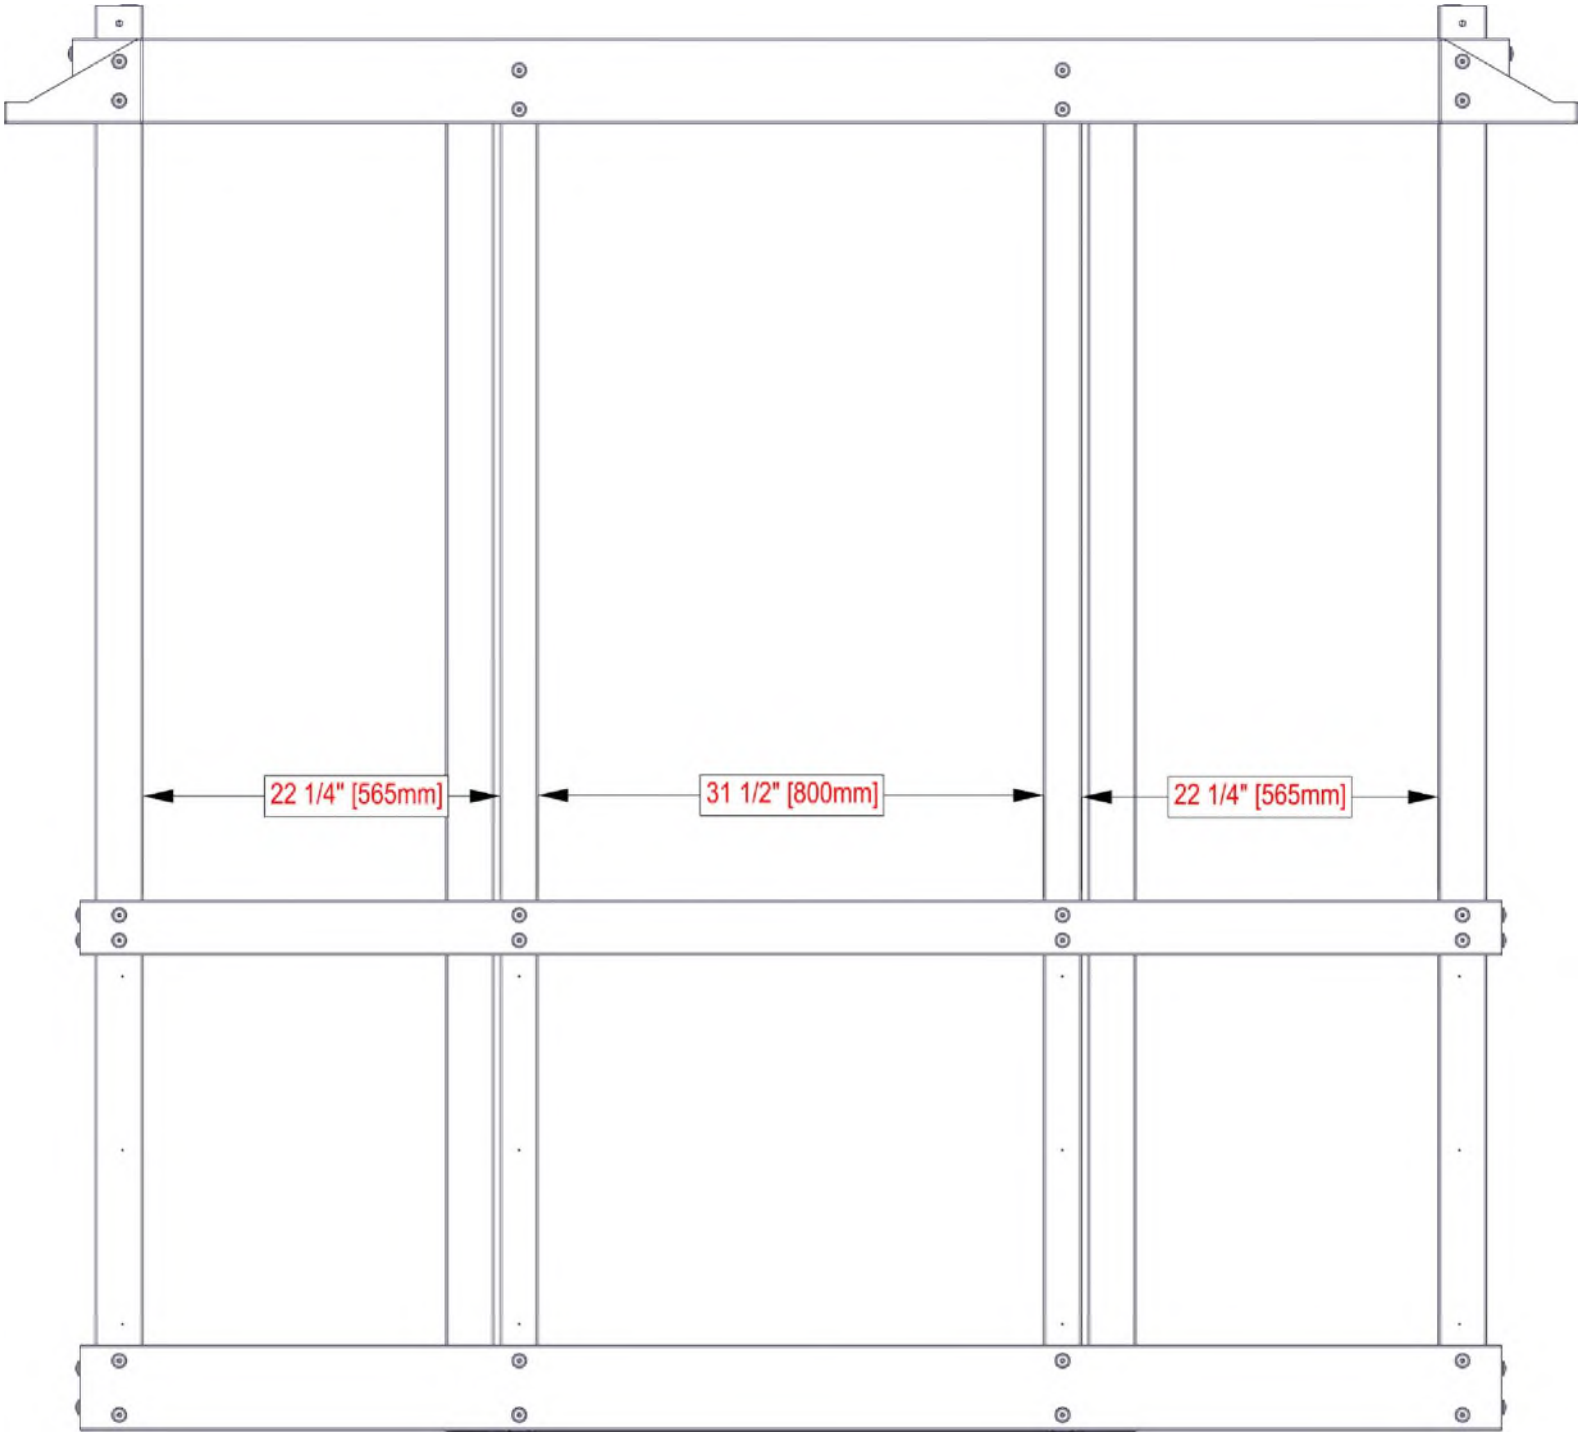

PASO 25 - MONTAJE DEL INVERNADERO

IMPORTANTE:


EN EL MONTAJE DE LA PARED LATERAL RESTANTE, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:
LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y VERTICALES) CON UN NIVEL.
LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE 19" +/-1/8" [482 mm] COMO SE MUESTRA.
LOS ESTRIBOS Y LAS TABLAS ESTÁN A ESCUADRA CON LOS MONTANTES.
TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.



PASO 26 - MONTAJE DEL INVERNADERO


IMPORTANTE: NIVELE EL MONTAJE ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.

ADVERTENCIA: HABRÁ PROBLEMAS DE ALINEACIÓN SI LA ESTRUCTURA NO ESTÁ CORRECTAMENTE ESCUADRADA.

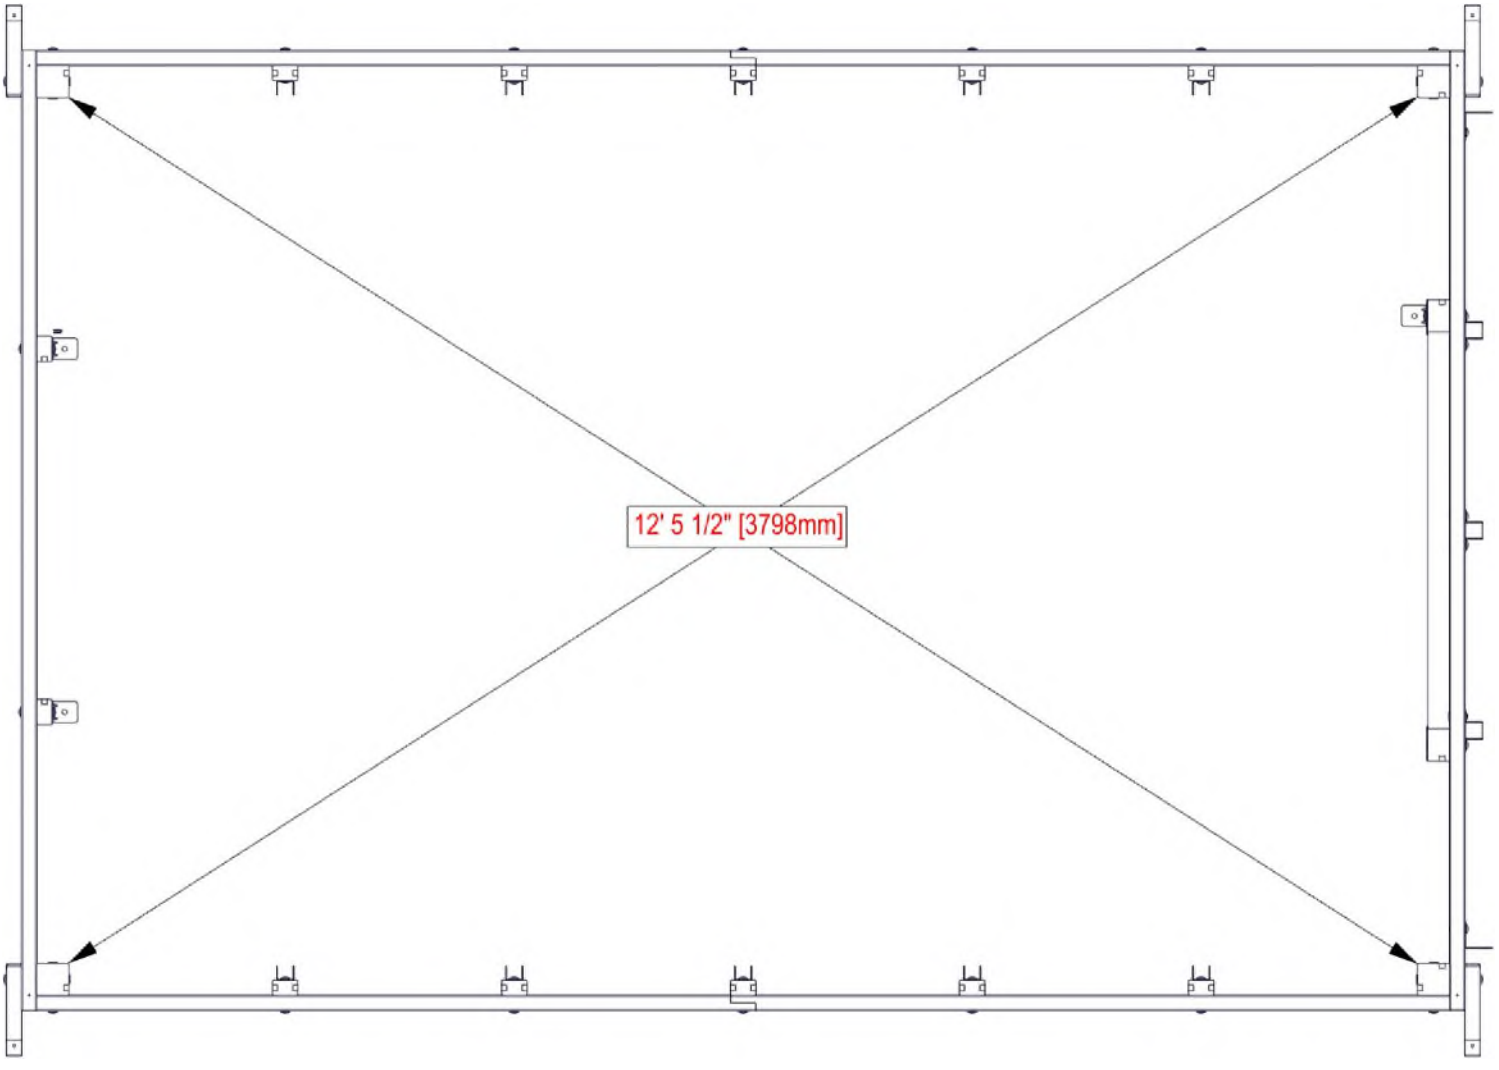


PASO 27 - MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
72	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 BLK

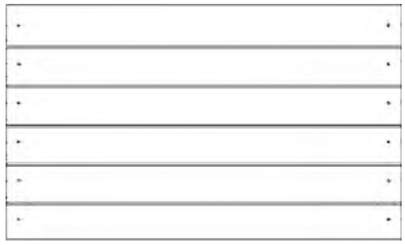

WP01 PANEL DE PARED - W2A04150
(x6) 1 1/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)


- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL ESTRIBO.
- CENTRE ENTRE POSTE Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

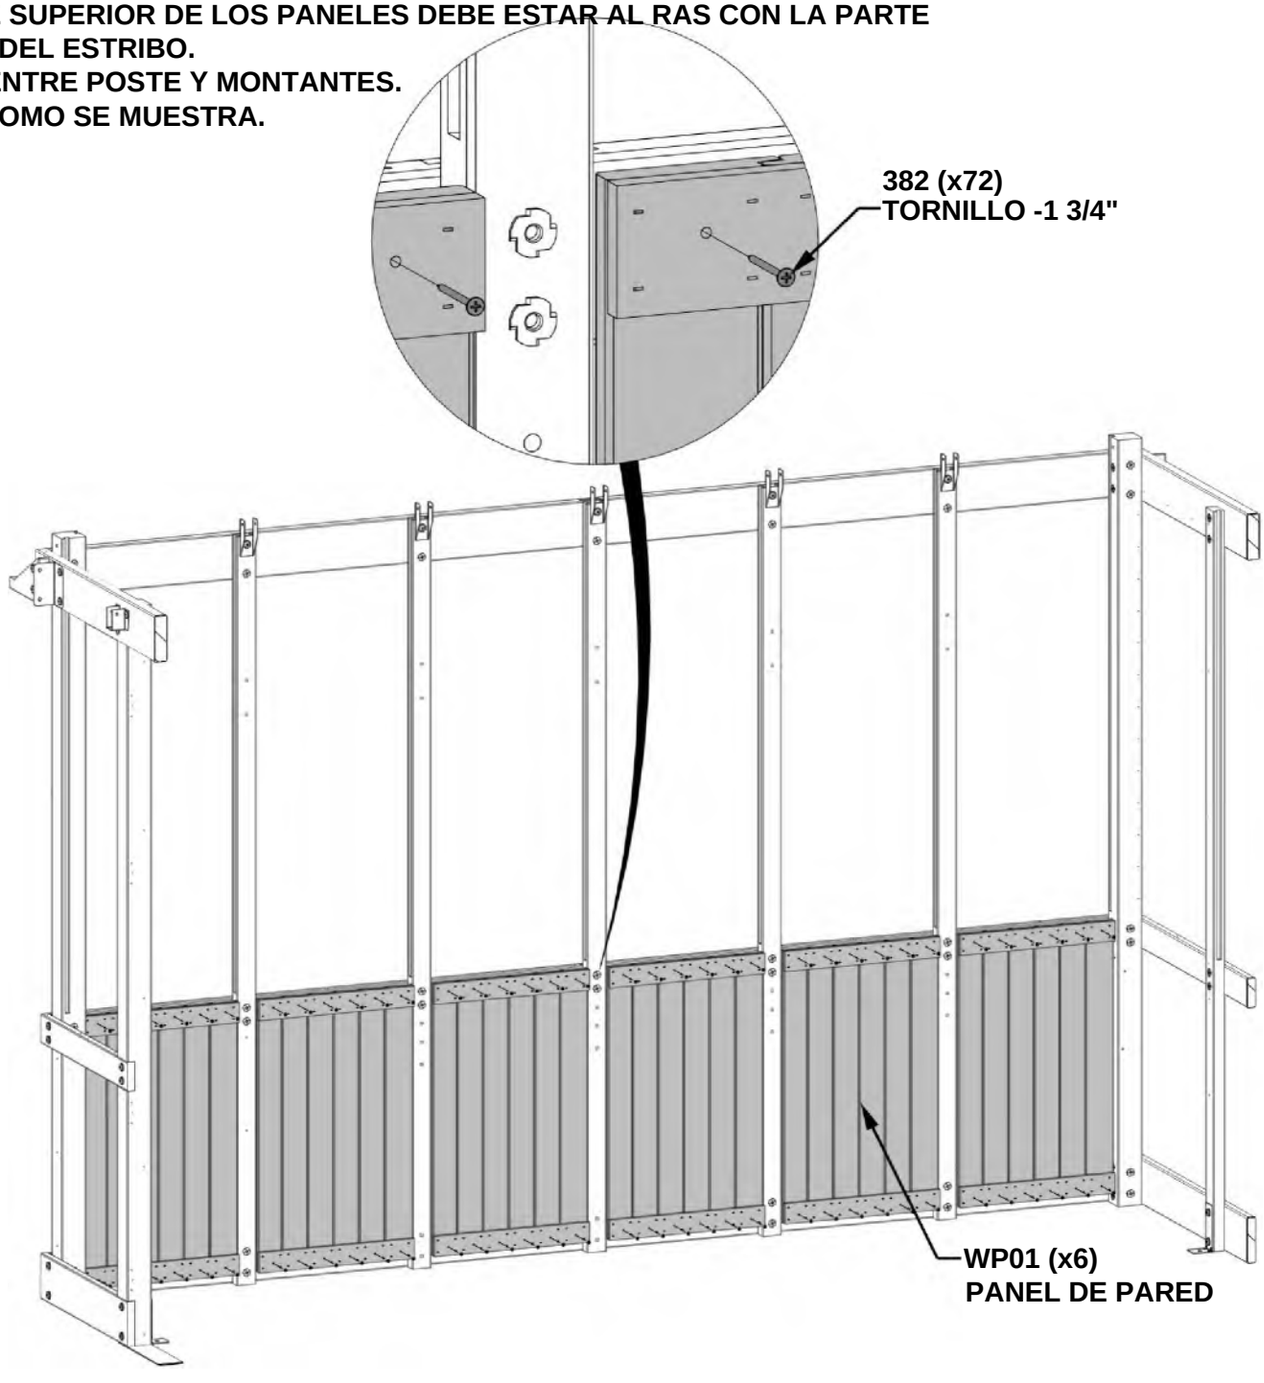


SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 28 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
48	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 BLK

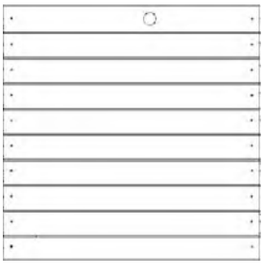


WP04 PANEL DE PARED - W2A04161
x1) 1 1/16"x31 3/8"x31 9/16" (27x798x802)

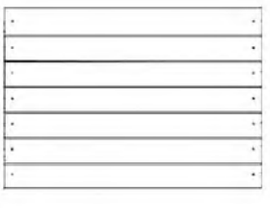

WP05 PANEL DE PARED -W2A04162
(x2) 1 1/16"x22 1/8"x31 9/16" (27x563x802)


- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL ESTRIBO.
- CENTRE ENTRE POSTE Y MONTANTES.
-SUJETE COMO SE MUESTRA.

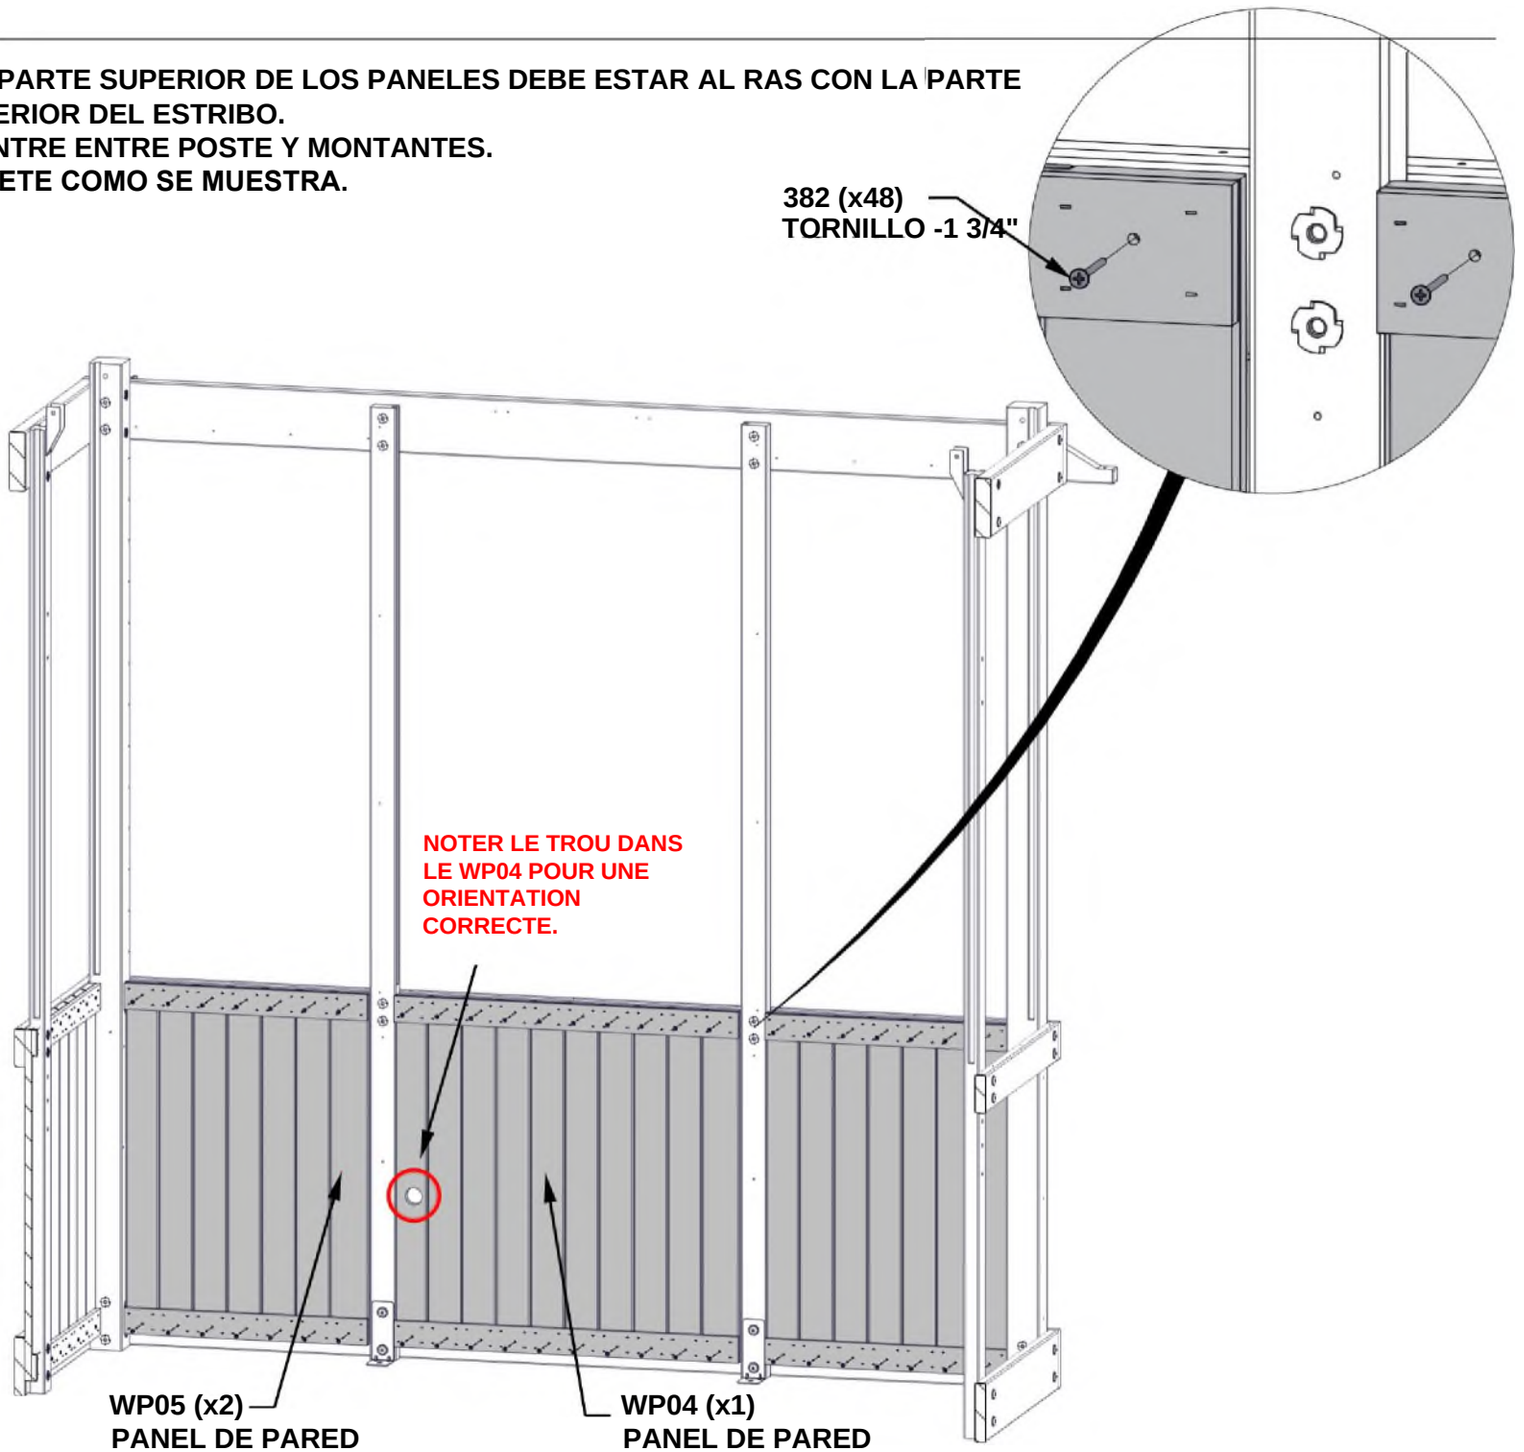


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 29 - MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
72	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 BLK

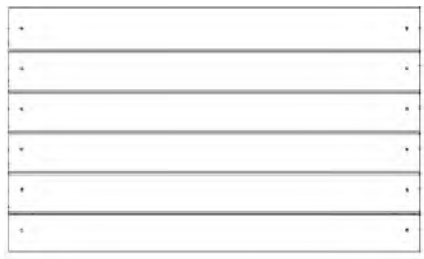


WP01 PANEL DE PARED - W2A04150
(x5) 1 1/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)

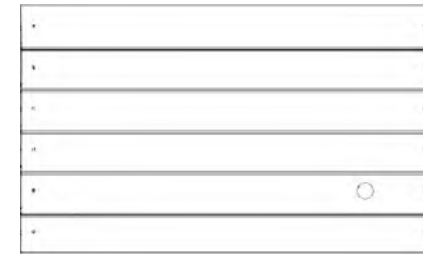

WP02 PANEL DE PARED - W2A04154
(x1) 1 1/16"x18 7/8"x31 9/16" (27x480x802)


- LE DESSUS DES CORREAAUX DOIT ÊTRE AU RAS DU DESSUS DU ESTRIBO.
- CENTRER ENTRE POSTEX ET MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

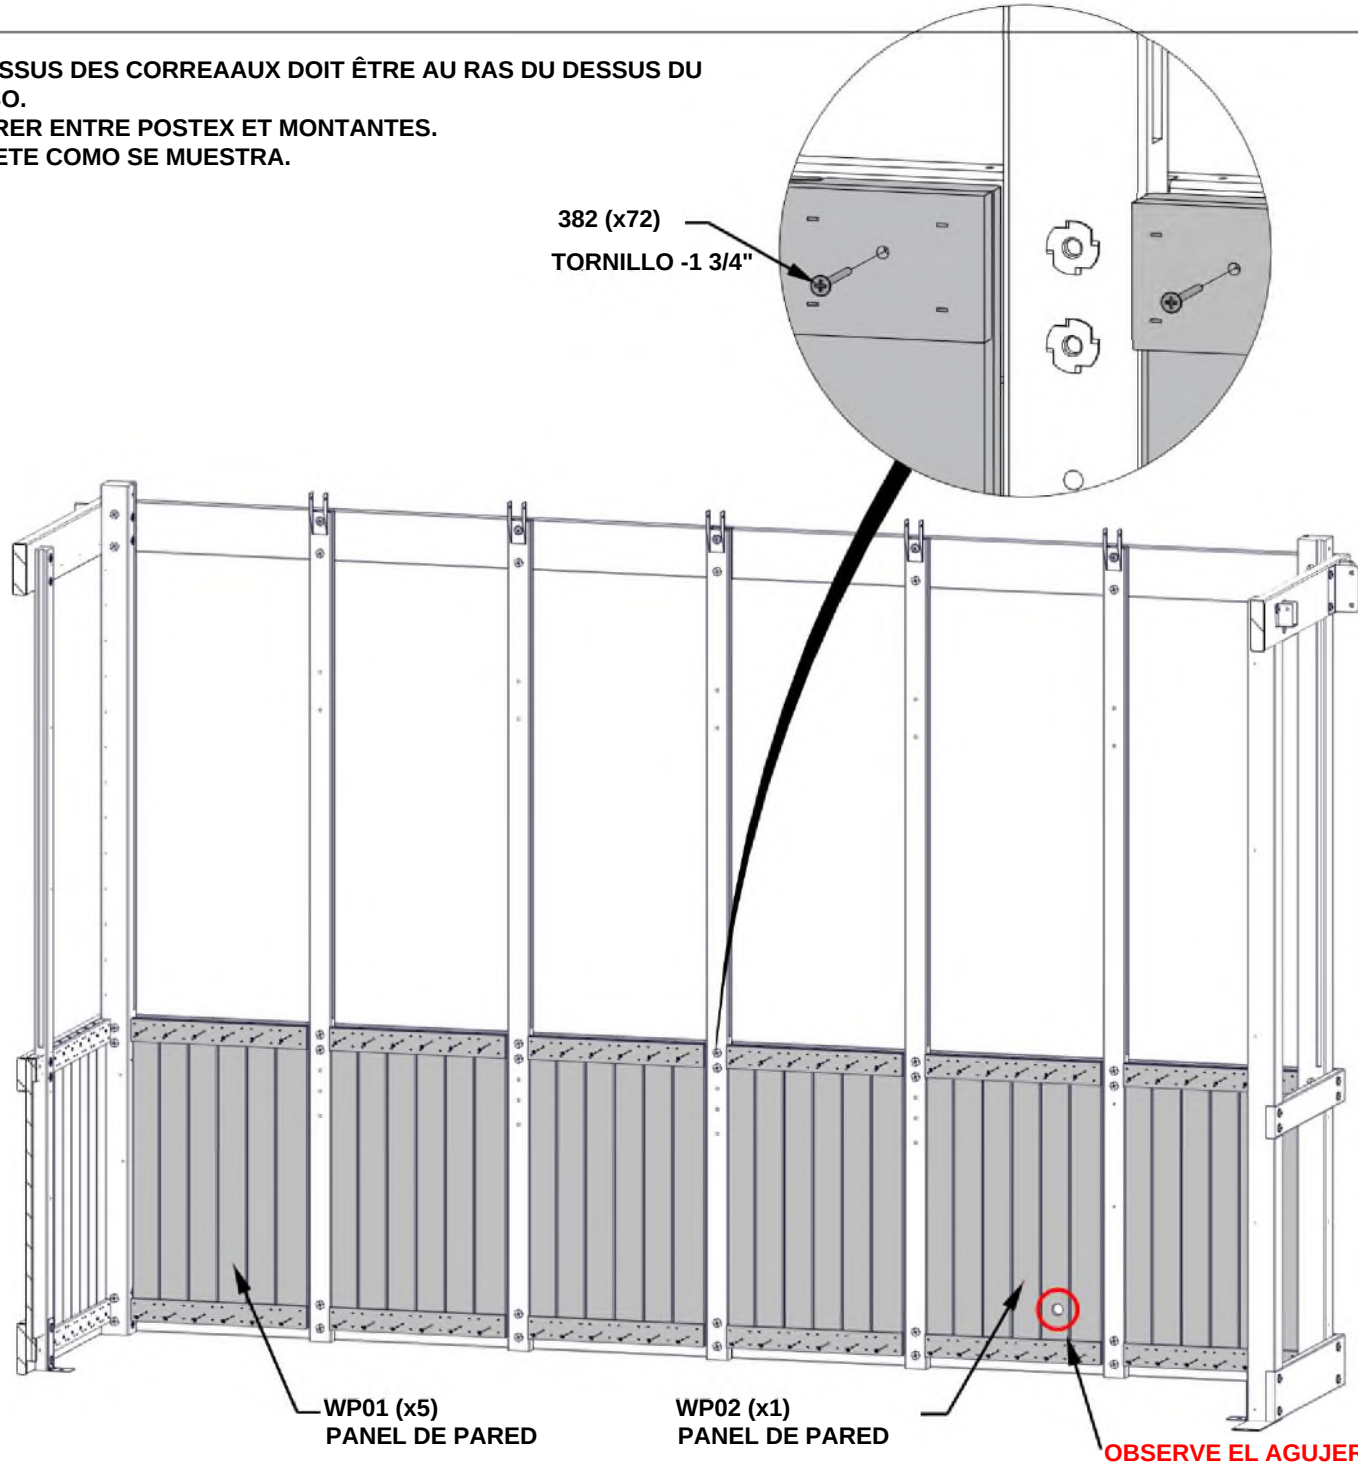

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 30 - MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 BLK

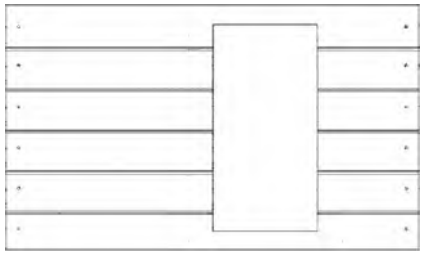

WP03 PANEL DE PARED - W2A04156
(x2) 1 1/16"x18 3/4"x31 9/16" (27x477x802

- LA PARTE SUPERIOR DE LAS CORREAS DEBE ESTAR A RAS DE LA PARTE SUPERIOR DEL ESTRIBO.
- CENTRAR ENTRE POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

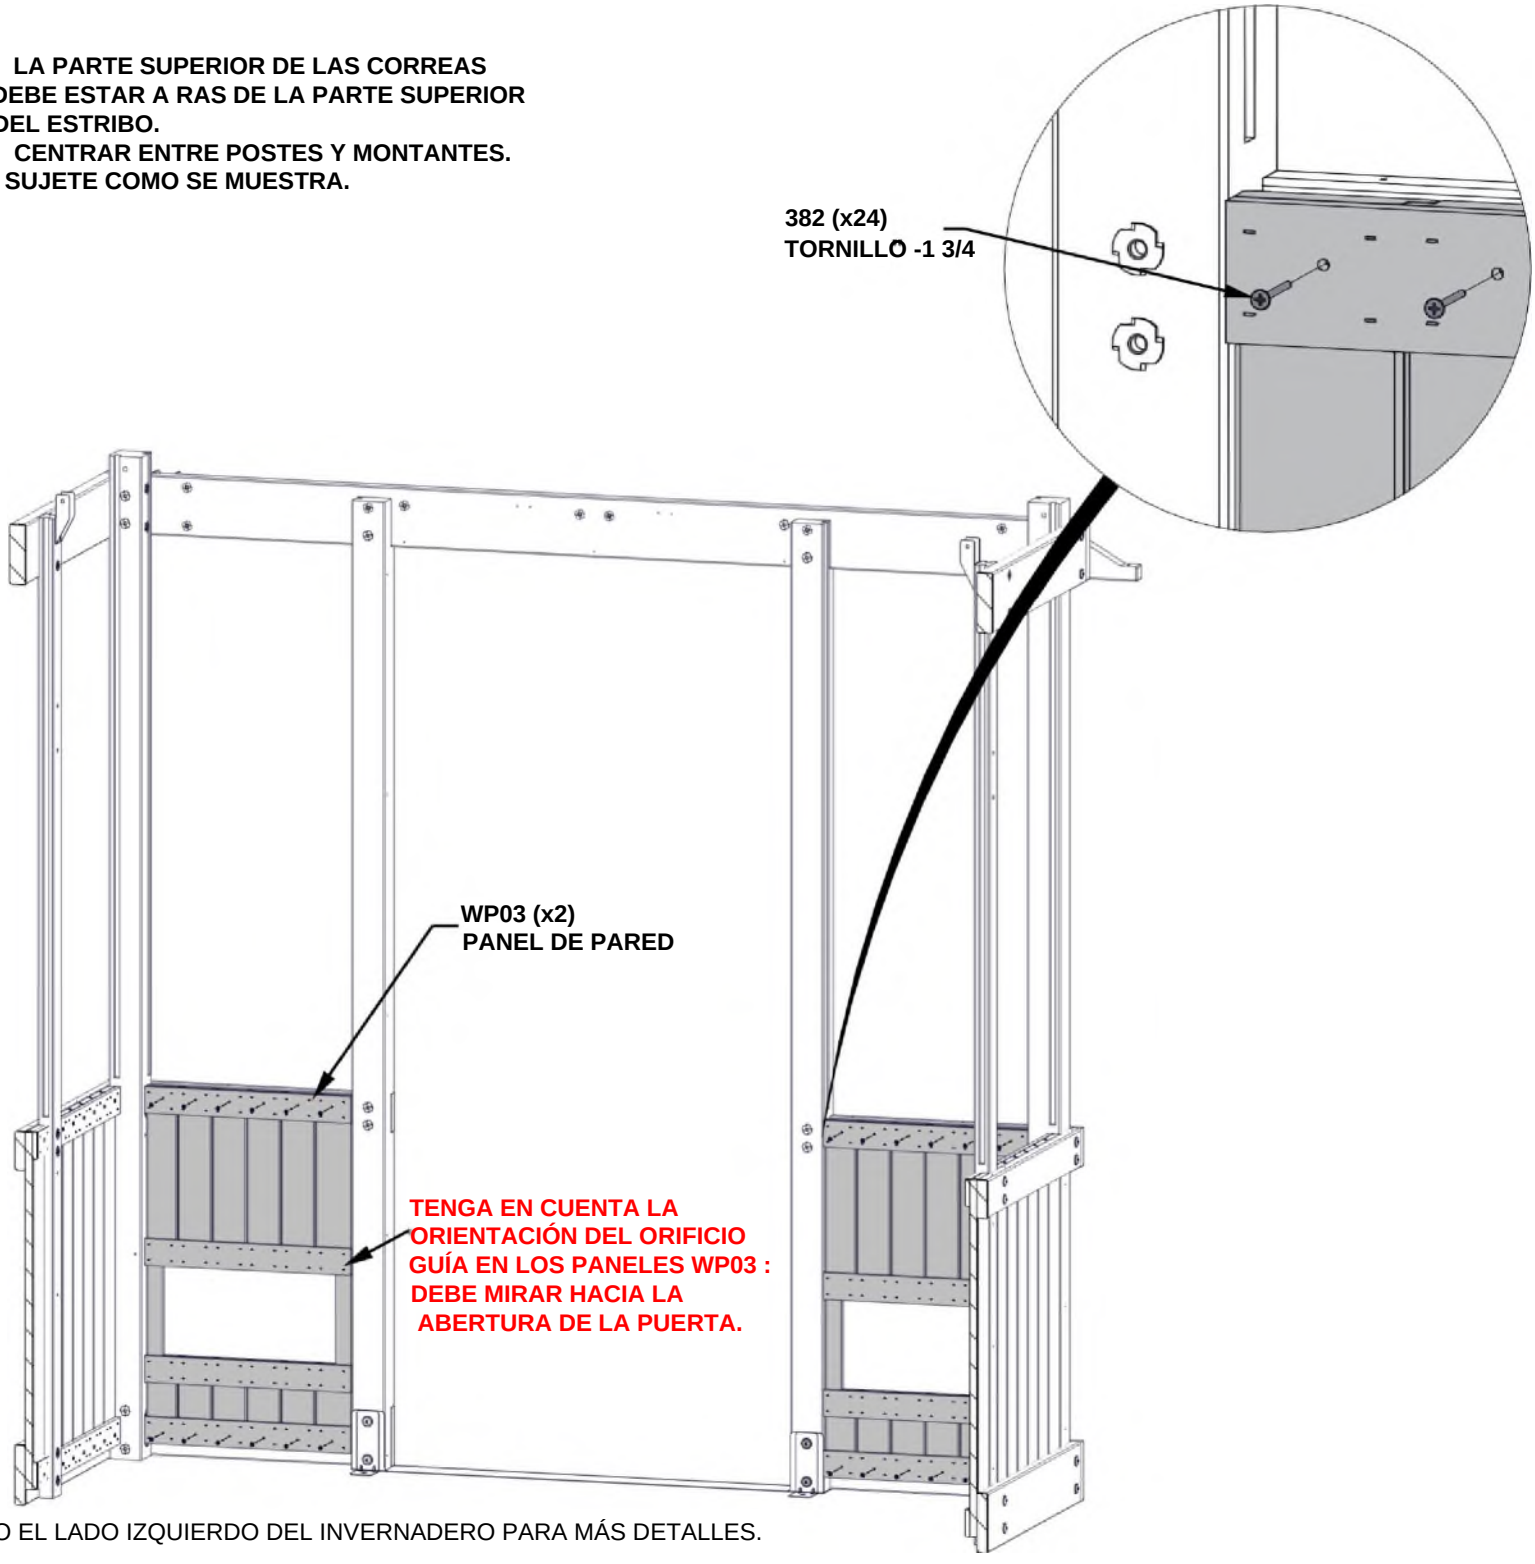

SOLO EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MÁS DETALLES.

PASO 31 - MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



E01 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19476
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x23 1 /8" (36x86x588)



E02 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19477
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x21 5/16" (36x86x542)




E03 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19479
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x23 1 /8" (36x86x588)

---

391 (x18)
TORNILLO- 2"

FIJE LOS ALFÉIZARES DE LAS VENTANAS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS ESTRIBOS

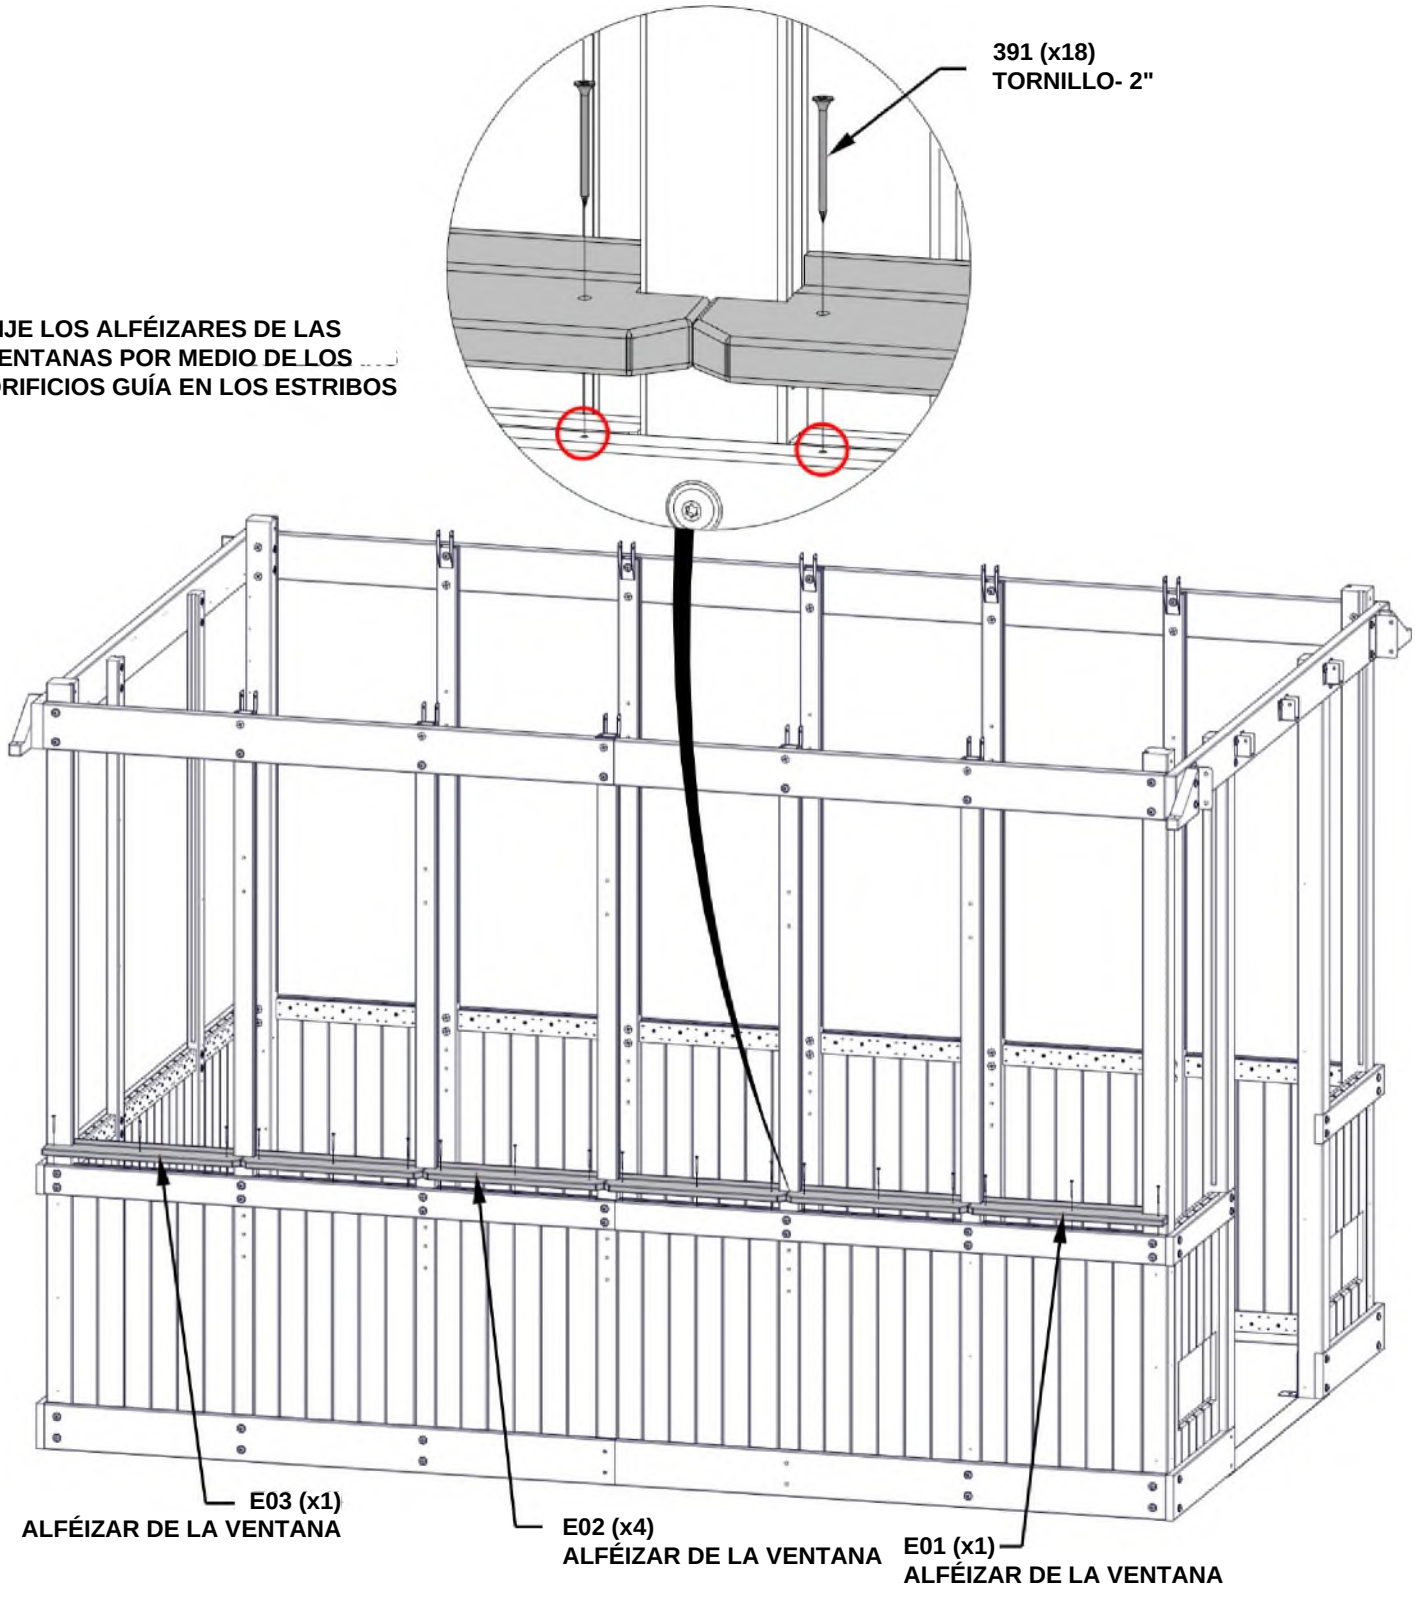

E03 (x1)
ALFÉIZAR DE LA VENTANA

E02 (x4)
ALFÉIZAR DE LA VENTANA

E01 (x1)
ALFÉIZAR DE LA VENTANA

PASO 32 - MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANT.	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
9	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK




AJ01 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19569
(x1) 17/16"x4"x283/8" (36x102x721)



E09 ALFÉIZAR DE LA VENTANA- W4L19568
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x33 3/4" (36x86x858)



AJ02 ALFÉIZAR DE LA VENTANA- W4L19570
(x1) 1 7/16"x4"x28 3/8" (36x102x721)

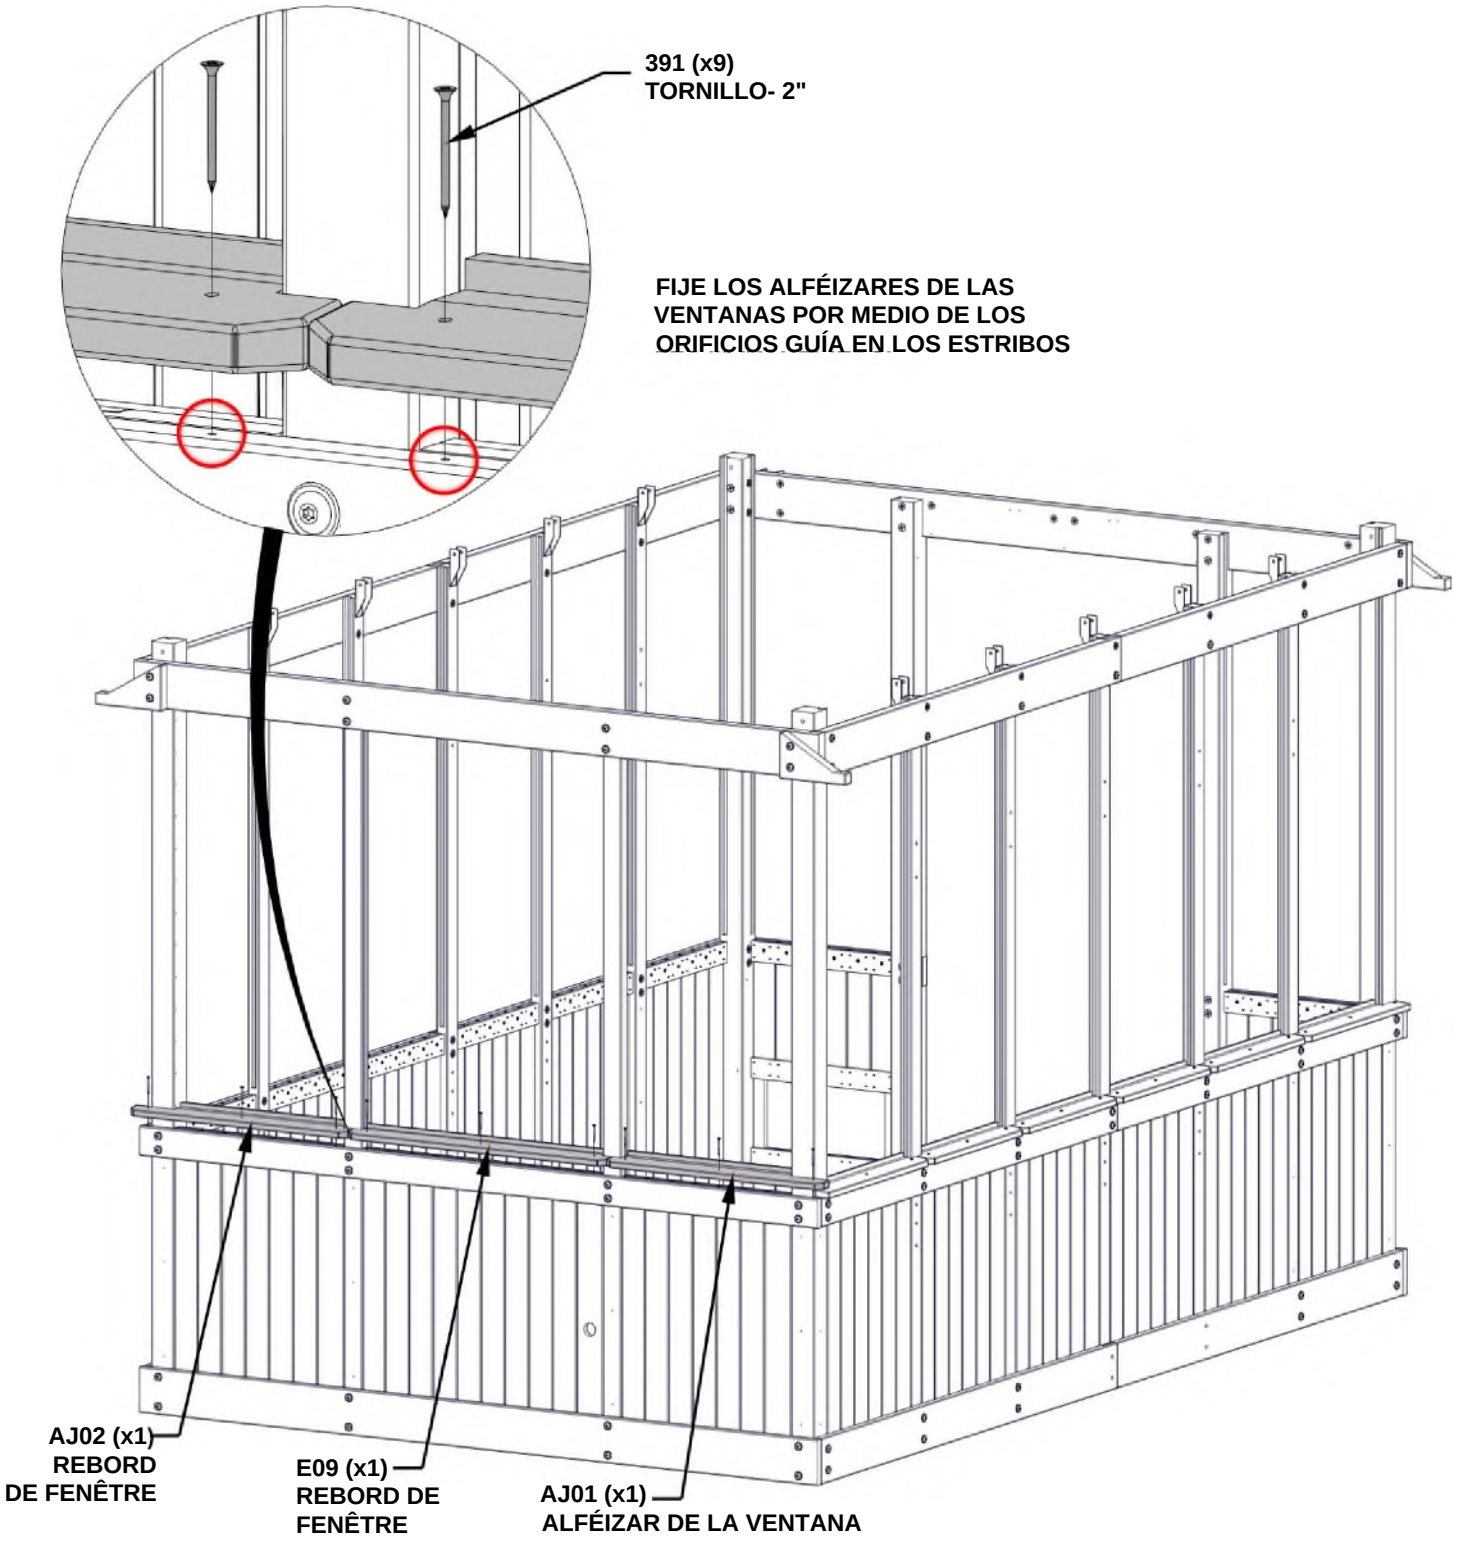

PASO 33 - MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK




E01 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19476
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x23 1 /8" (36x86x588)



E02 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19477
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x21 5/16" (36x86x542)



E03 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L1947
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x23 1 /8" (36x86x588)

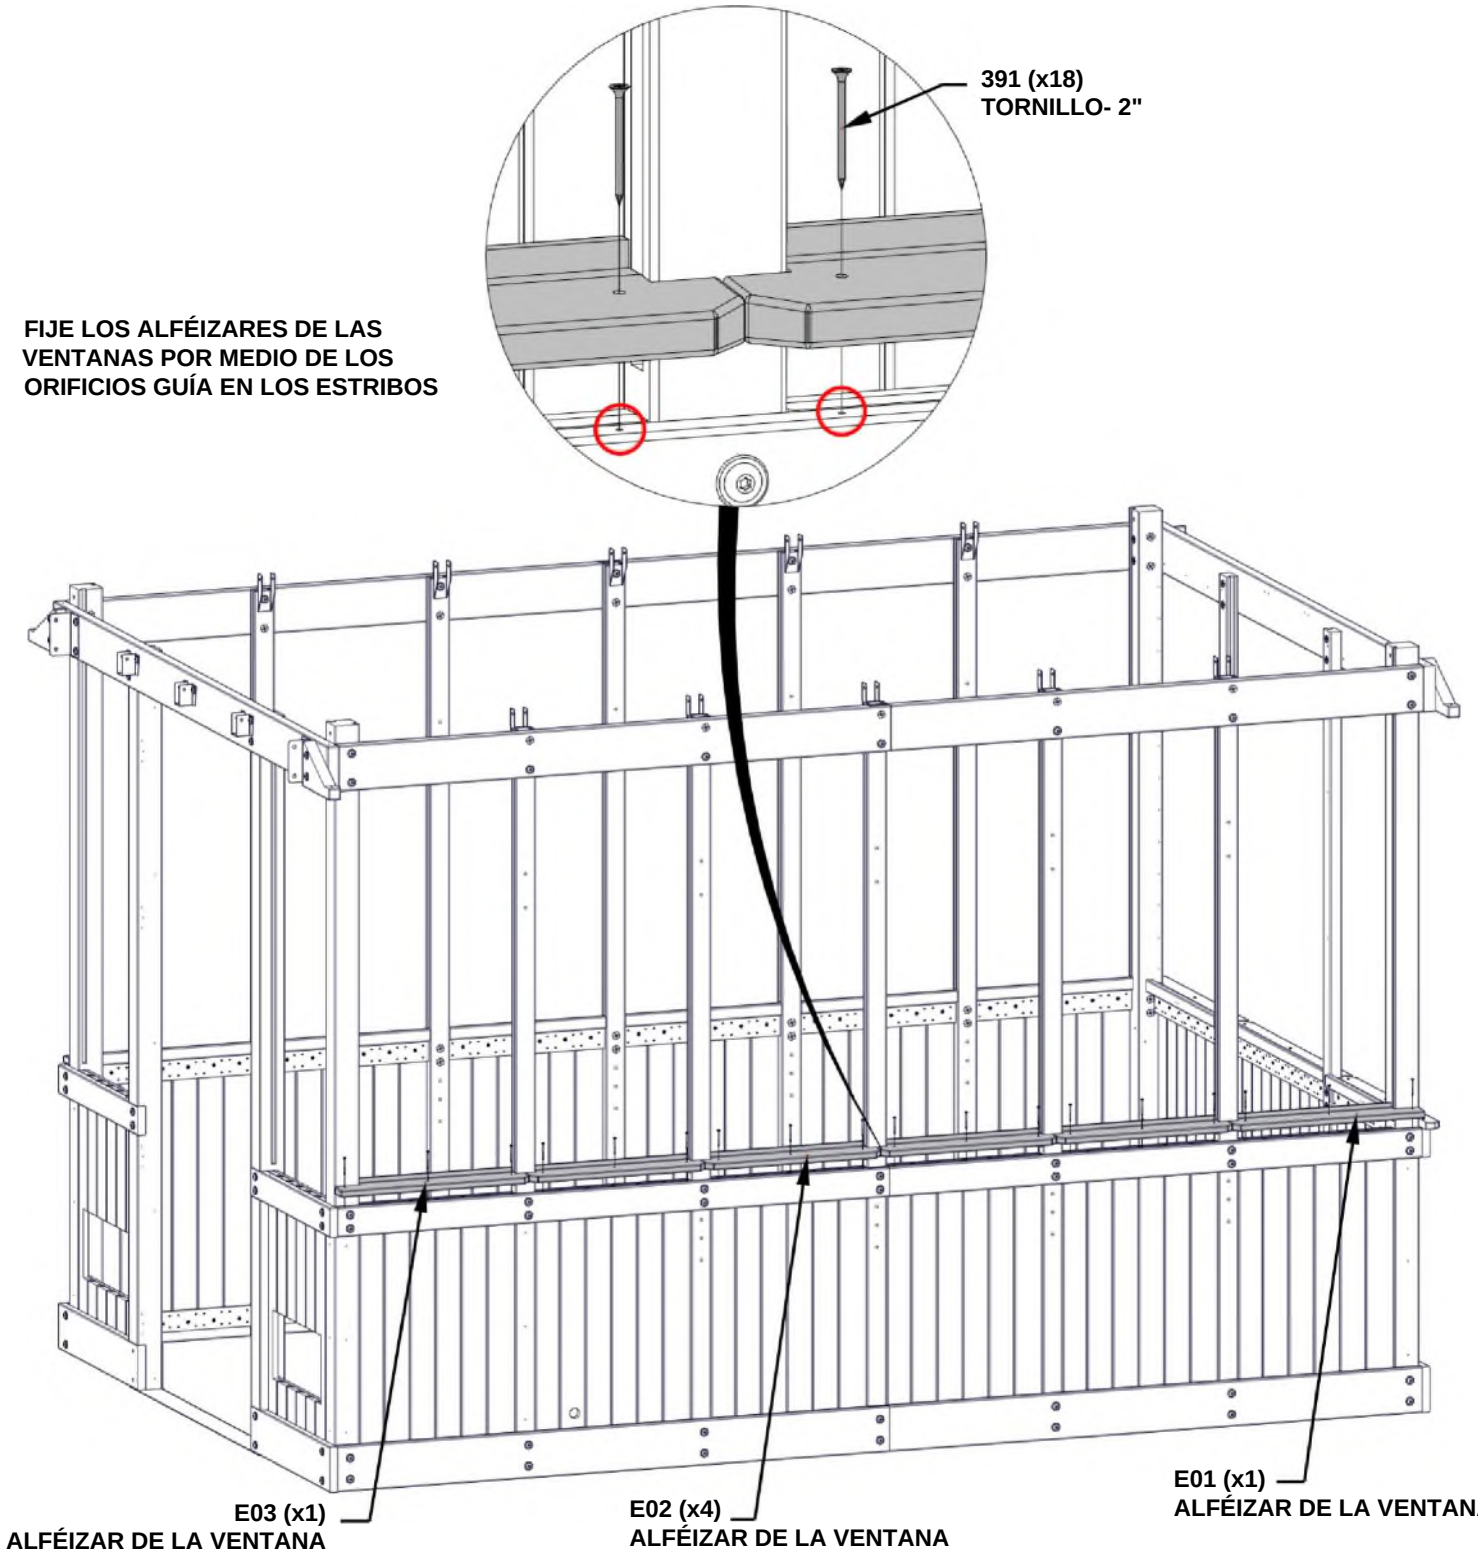

PASO 34 - MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



E04 ALFÉIZAR DE LA VENTANA -W4L19502
(x1) 1 7 /16"x3 3/8"x23 3/4" (36x86x604)




E05 ALFÉIZAR DE LA VENTANA - W4L19503
(x1) 1 7 /16"x3 3/8"x23 3/4" (36x86x604)

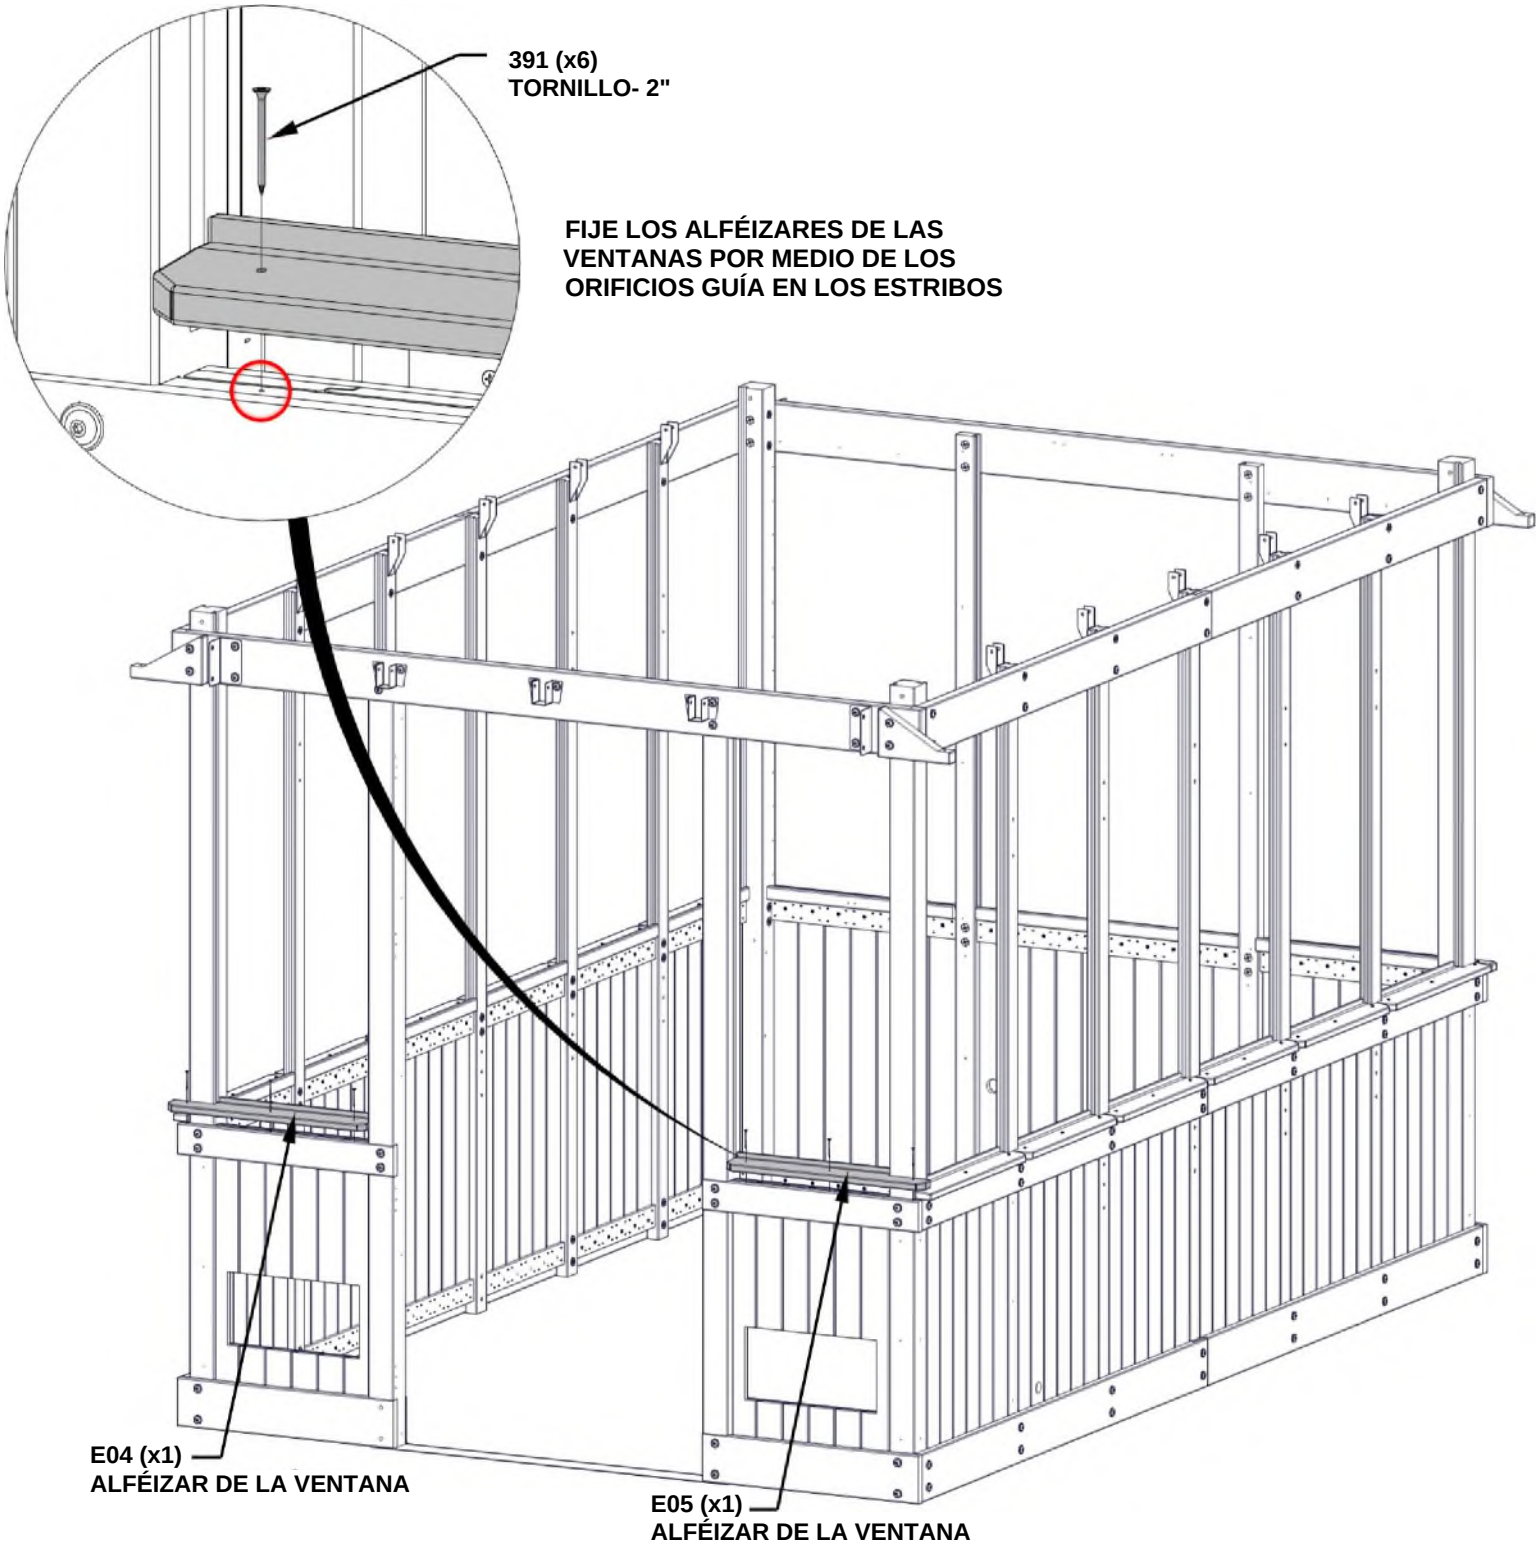


PASO 35 - CONJUNTO DE VENTILACIÓN

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100392	TORNILLO PWH 8x3/4 BLK

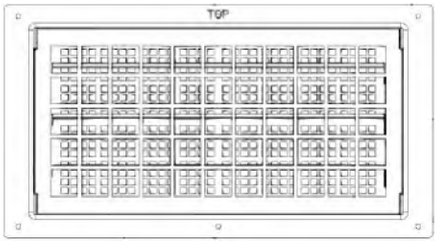


A6P00730 REJILLA
(x2)

- DESLICE REJILLA DE VENTILACIÓN EN LAS ABERTURAS
- UTILICE LA BRIDA DE LA REJILLA DE VENTILACIÓN COMO GUÍA Y UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] PARA CREAR ORIFICIOS GUÍA EN ELPANEL DE PARED.
- NO PERFORE COMPLETAMENTE EL PANEL DE PARED.
- CONECTE COMO SE MUESTRA

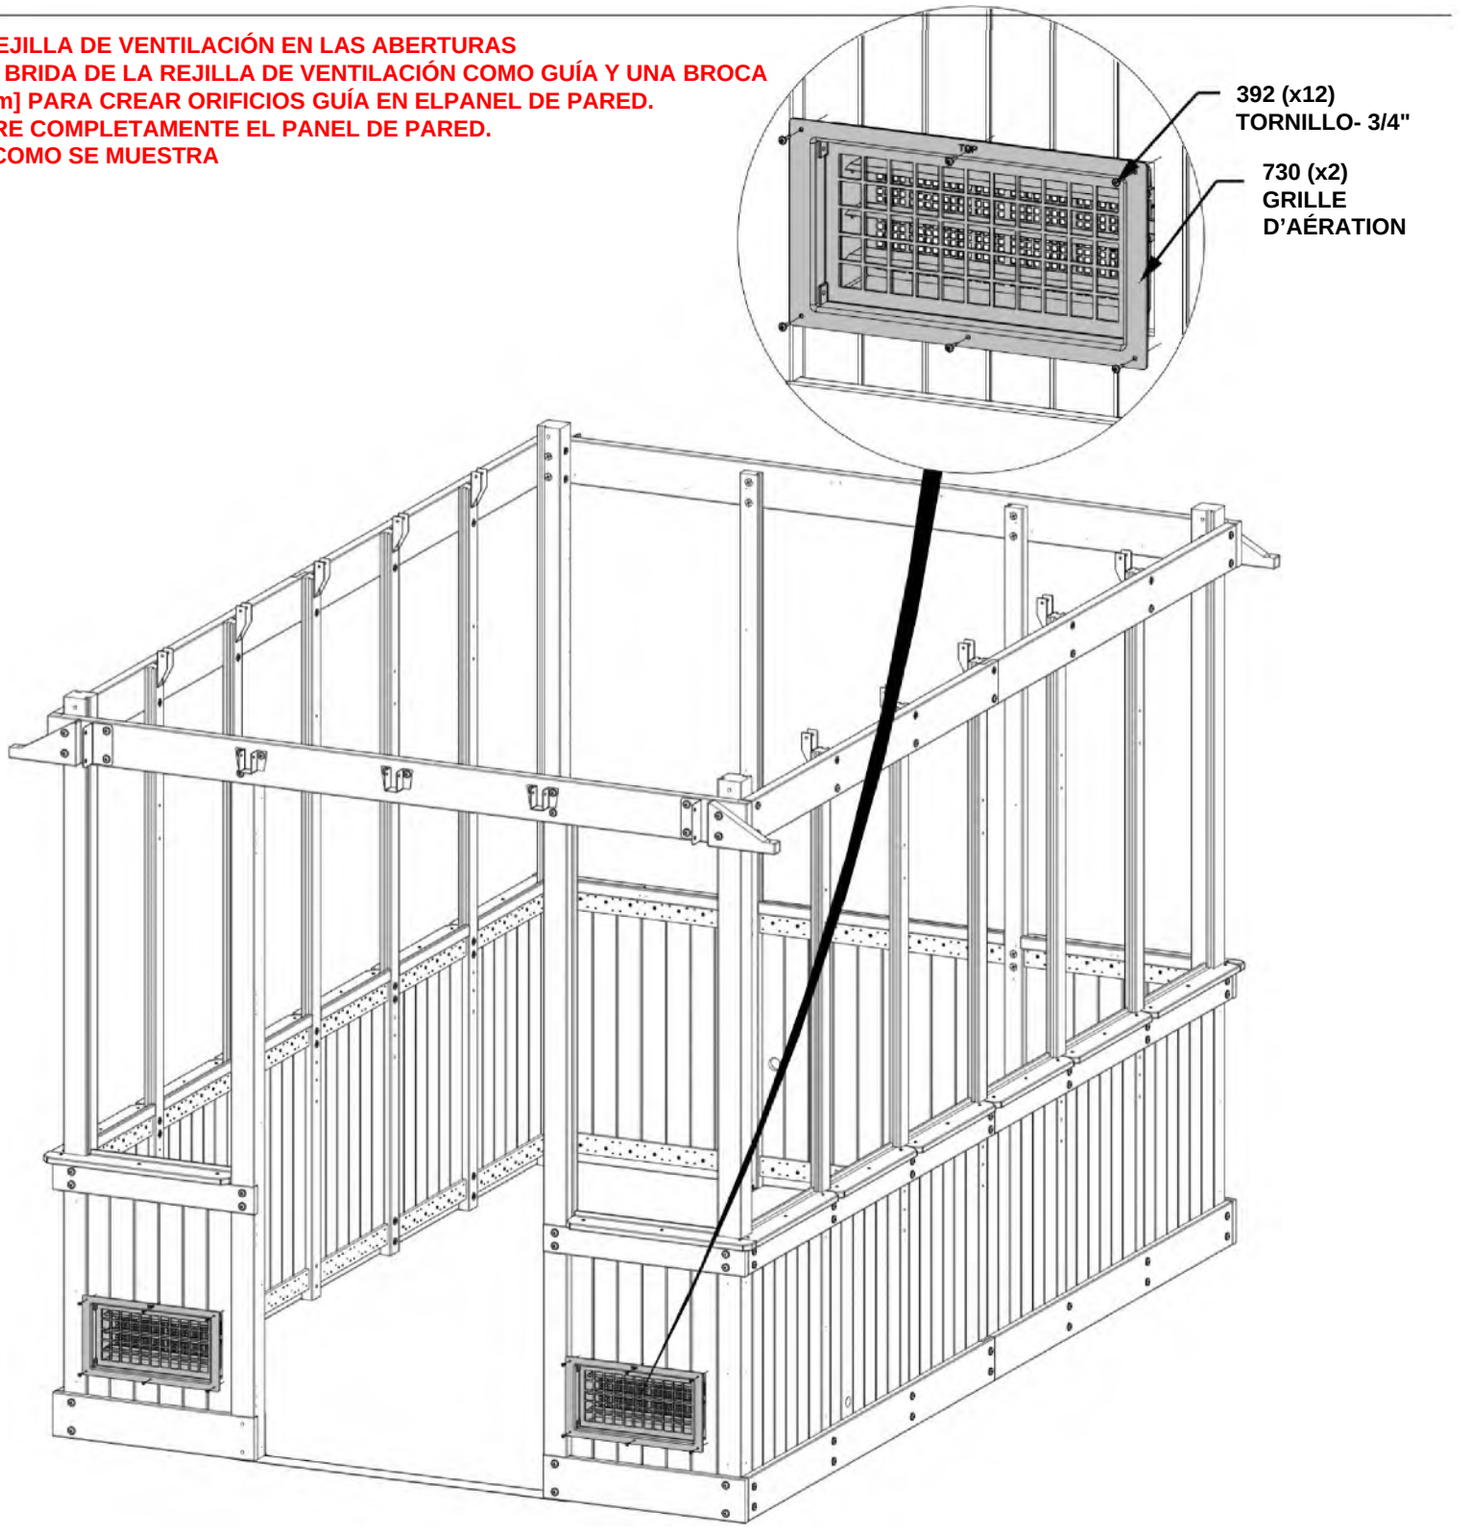


PASO 36 - MONTAJE DE VENTANA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK
2	H100627	TORNILLO PFH 6x3/4 BLK

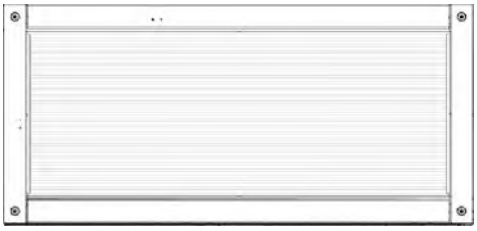

WA04 CONJUNTO DE VENTANA-W2A04164
(x1) 1 7/8"x2113/16"x473/16" (48x554x1198)

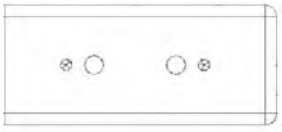


V01 BLOQUE DE PESTILLO-W4L19615
(x1) 1 1/4"x1 1/4"x3" (32x32x76)

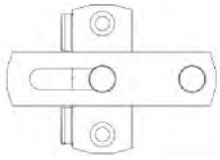

A4M02607 CERRADURA DE PESTILLO DE VE
(x1)

ALINEE DOS ORIFICIOS GUÍA CENTRALES EN EL BLOQUE DE PESTILLO CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL MONTAJE DE LA VENTANA COMO SE MUESTRA.

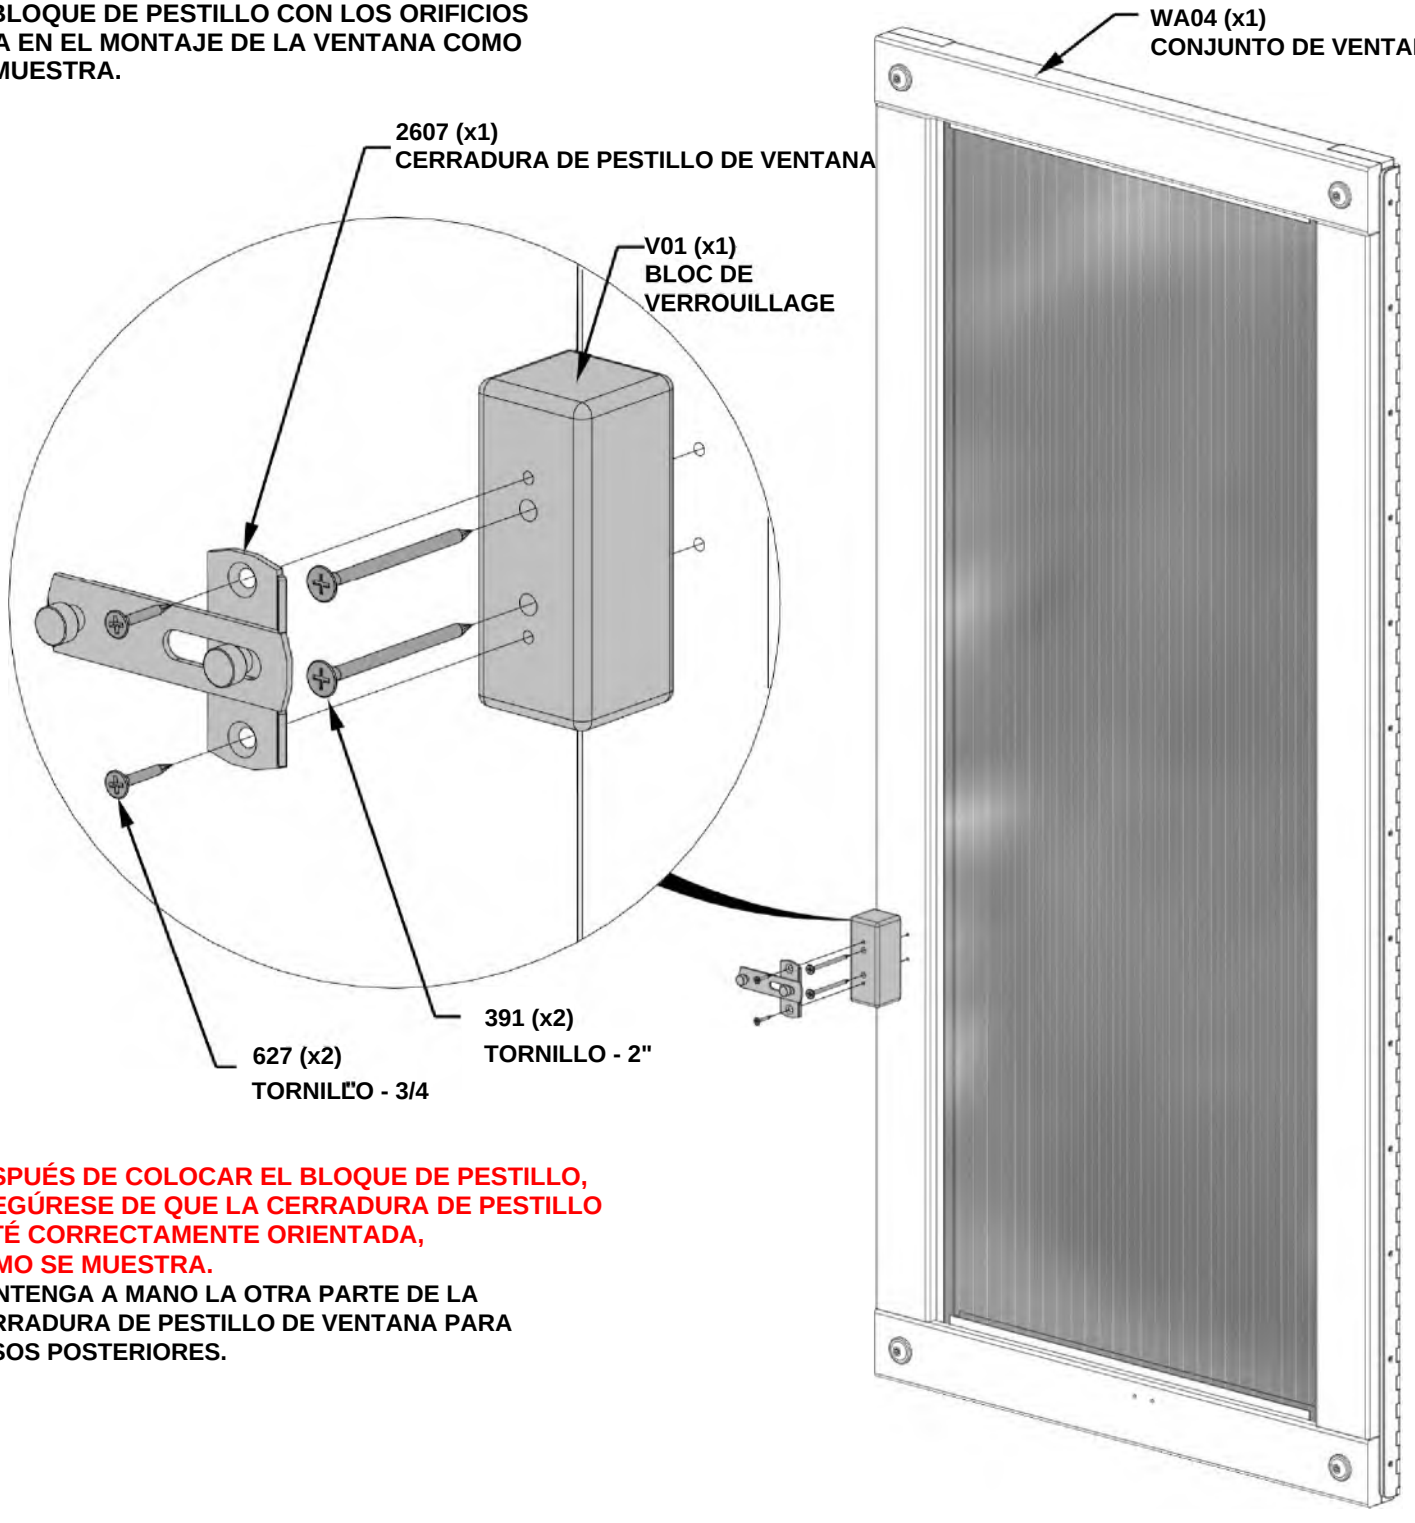


DESPUÉS DE COLOCAR EL BLOQUE DE PESTILLO, ASEGÚRESE DE QUE LA CERRADURA DE PESTILLO ESTÉ CORRECTAMENTE ORIENTADA, COMO SE MUESTRA.

MANTENGA A MANO LA OTRA PARTE DE LA CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA PARA PASOS POSTERIORES.

PASO 37 - MONTAJE DE VENTANA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
13	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

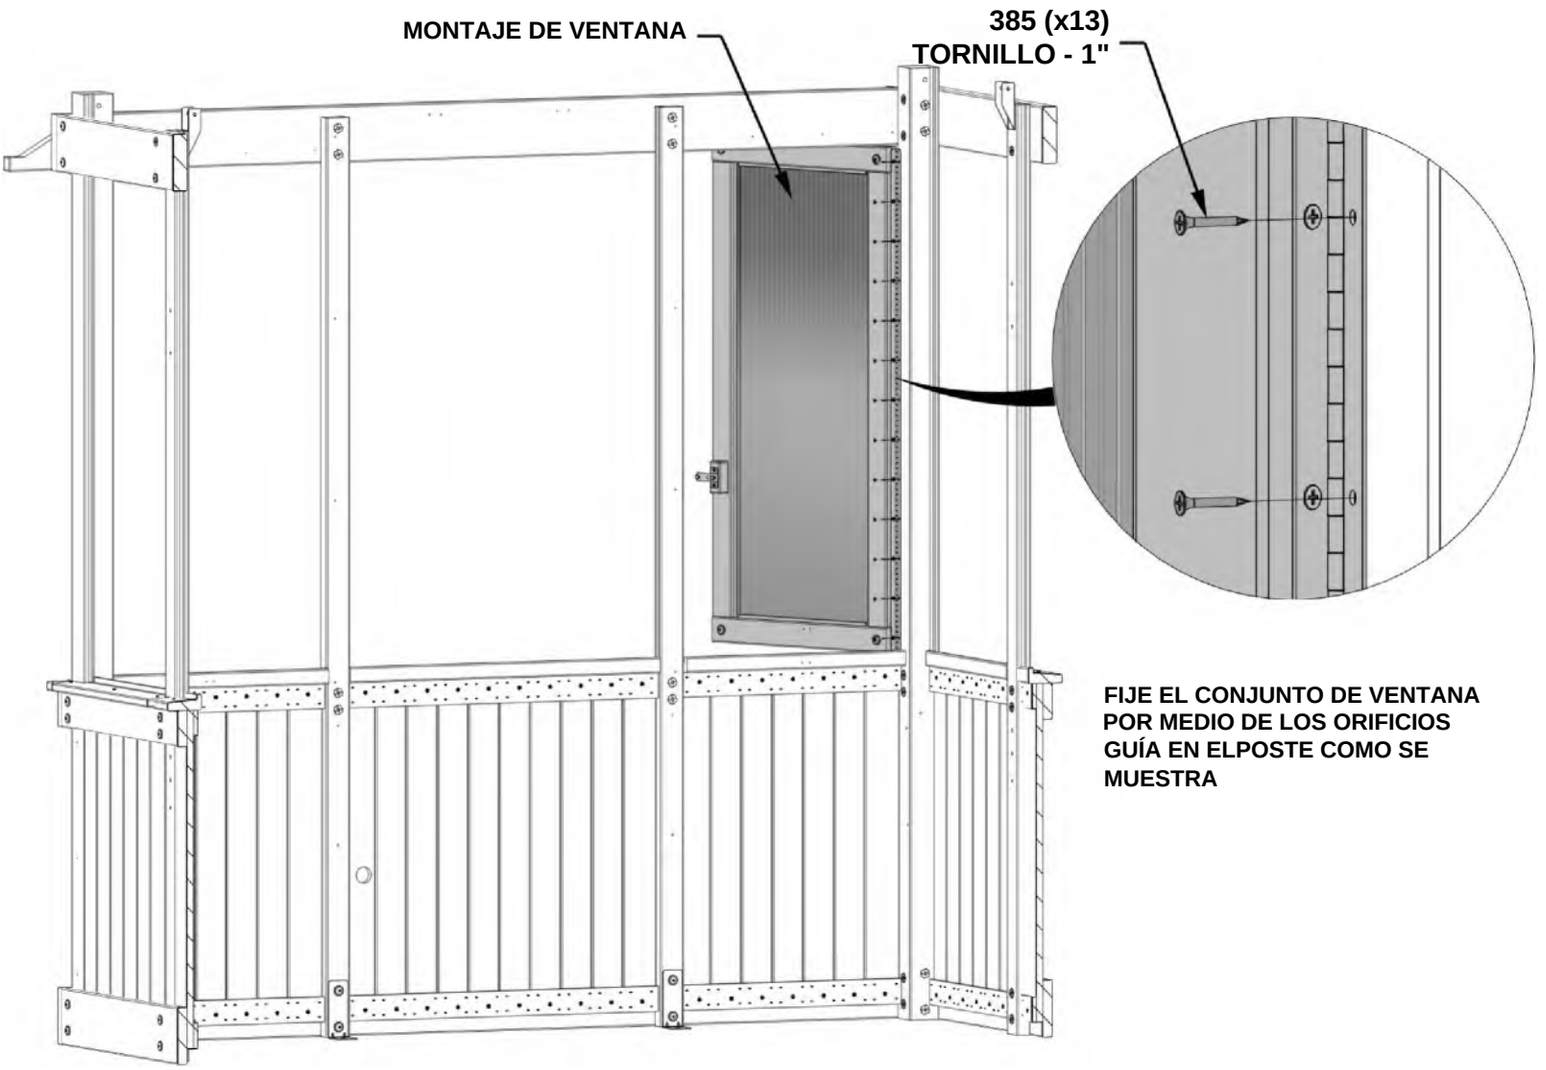


FIJE EL CONJUNTO DE VENTANA POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN ELPOSTE COMO SE MUESTRA


SOLO EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MÁS DETALLES.

PASO 38 - MONTAJE DE VENTANA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK
2	H100627	TORNILLO PFH 6x3/4 BLK

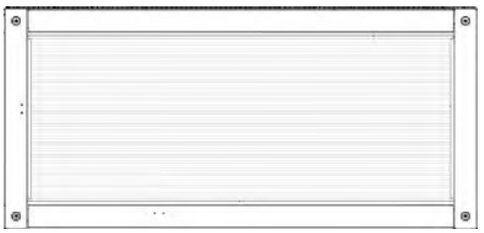

WA03 CONJUNTO DE VENTANA-W2A04163
(x1) 1 7/8"x2113/16"x473/16" (48x554x1198)

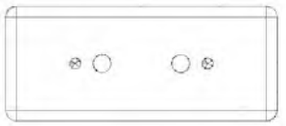


V01 BLOQUE DE PESTILLO-W4L19615
(x1) 1 1/4"x1 1/4"x3" (32x32x76)

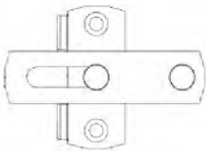


A4M02607 CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA
(x1)

WA03 (x1)
CONJUNTO DE VENTANA

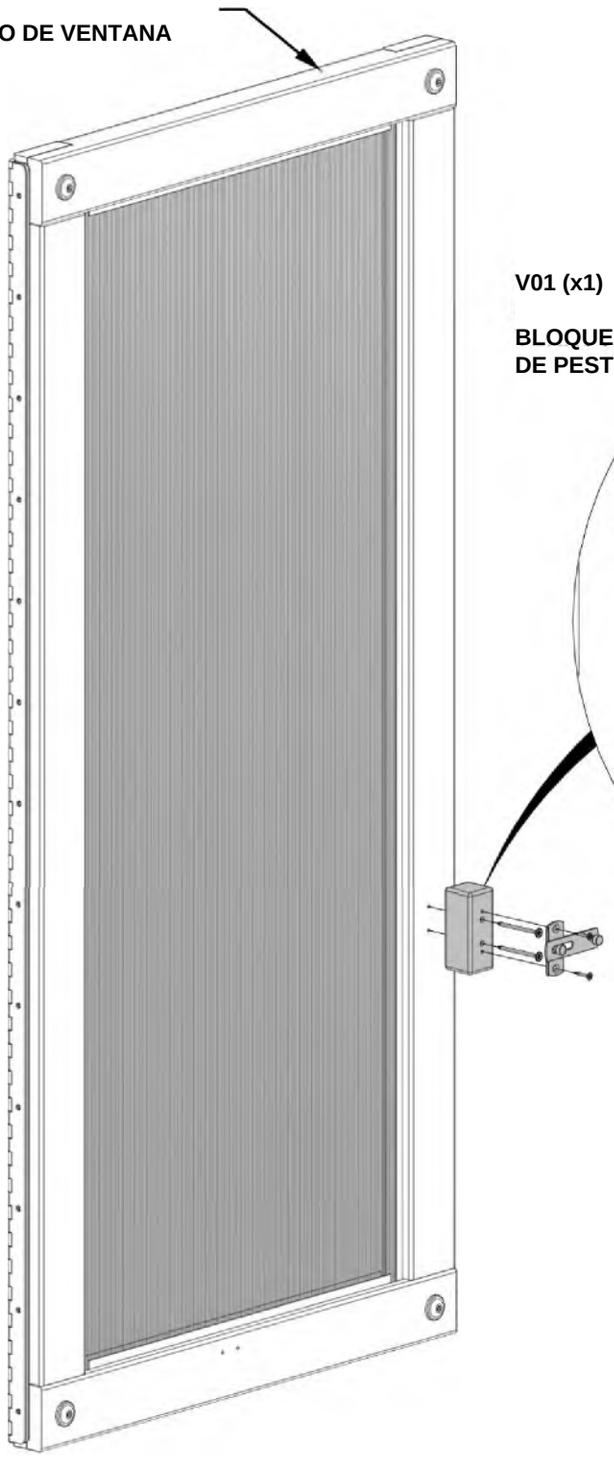

ALINEE DOS ORIFICIOS GUÍA CENTRALES EN EL BLOQUE DE PESTILLO CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL MONTAJE DE LA VENTANA COMO SE MUESTRA.

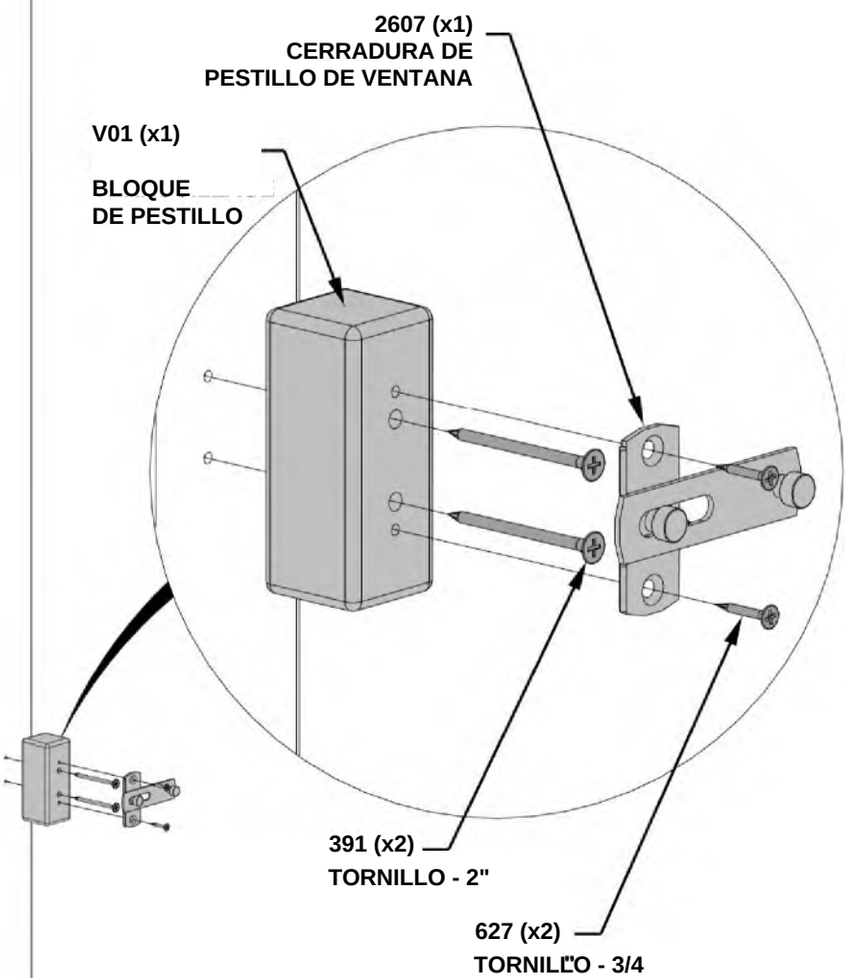


DESPUÉS DE COLOCAR EL BLOQUE DE PESTILLO, ASEGÚRESE DE QUE LA CERRADURA DE PESTILLO ESTÉ CORRECTAMENTE ORIENTADA, COMO SE MUESTRA.

MANTENGA A MANO LA OTRA PARTE DE LA CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA PARA PASOS POSTERIORES.

PASO 39 - MONTAJE DE VENTANA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
13	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

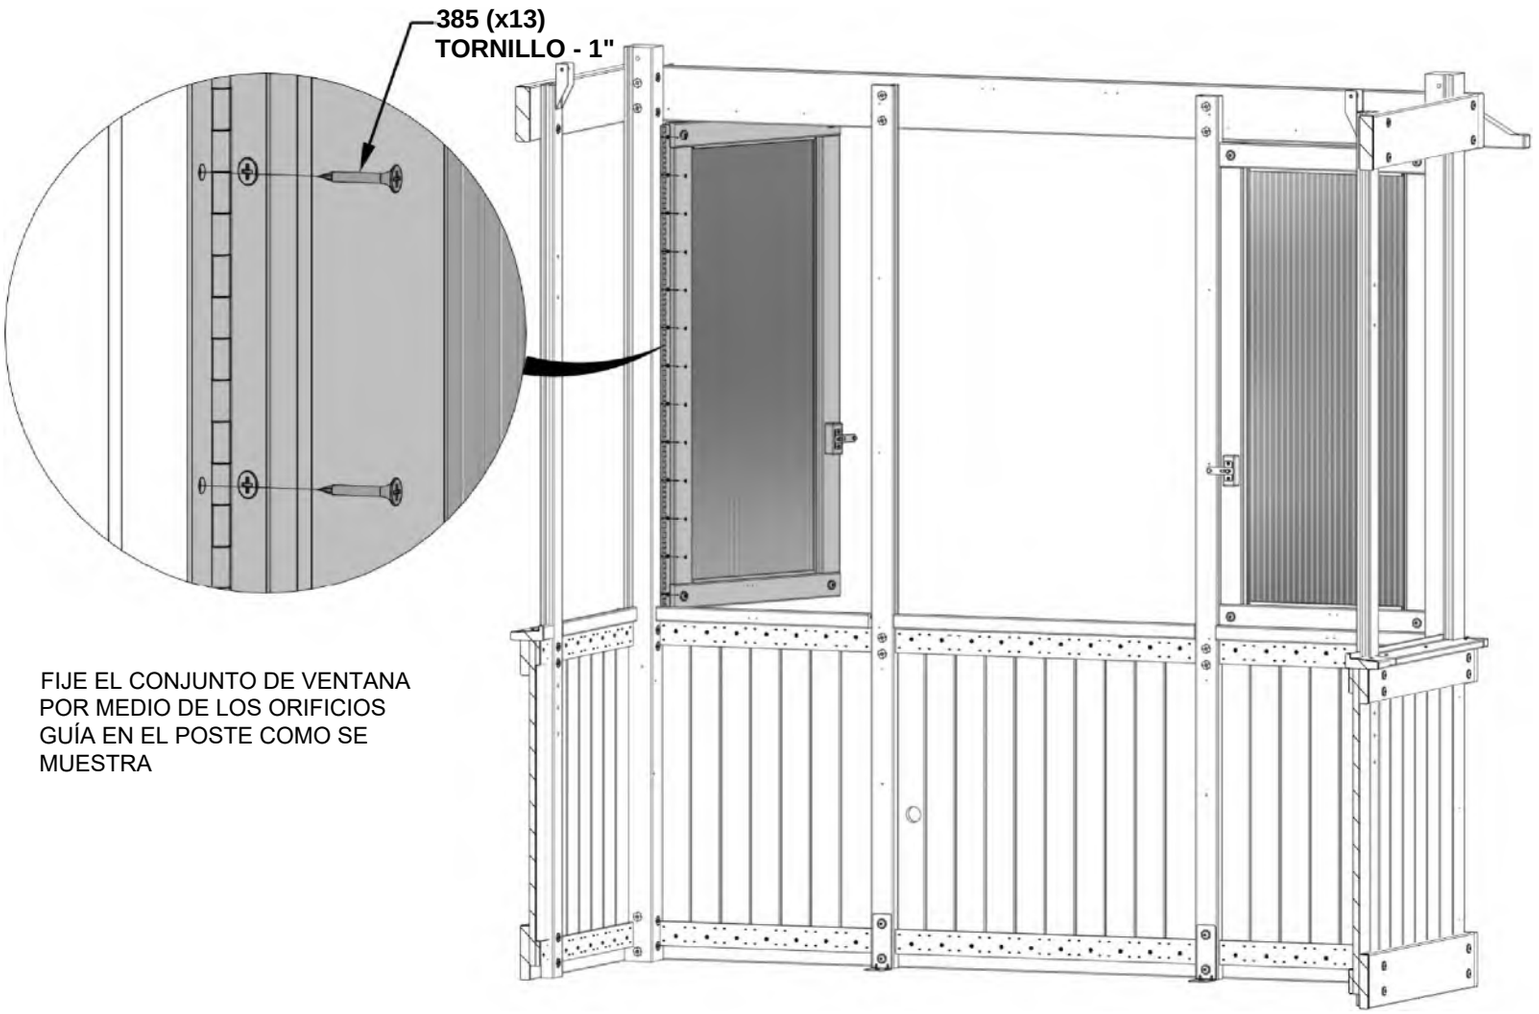

FIJE EL CONJUNTO DE VENTANA POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL POSTE COMO SE MUESTRA

SOLO EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MÁS DETALLES.


PASO 40 - MONTAJE DE VENTANA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100797	TORNILLO PWH 8x1 BLK



A4M02533 BISAGRA DE SOPORTE
(x2)

FIJE EL CONJUNTO DE VENTANA POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL POSTE COMO SE MUESTRA

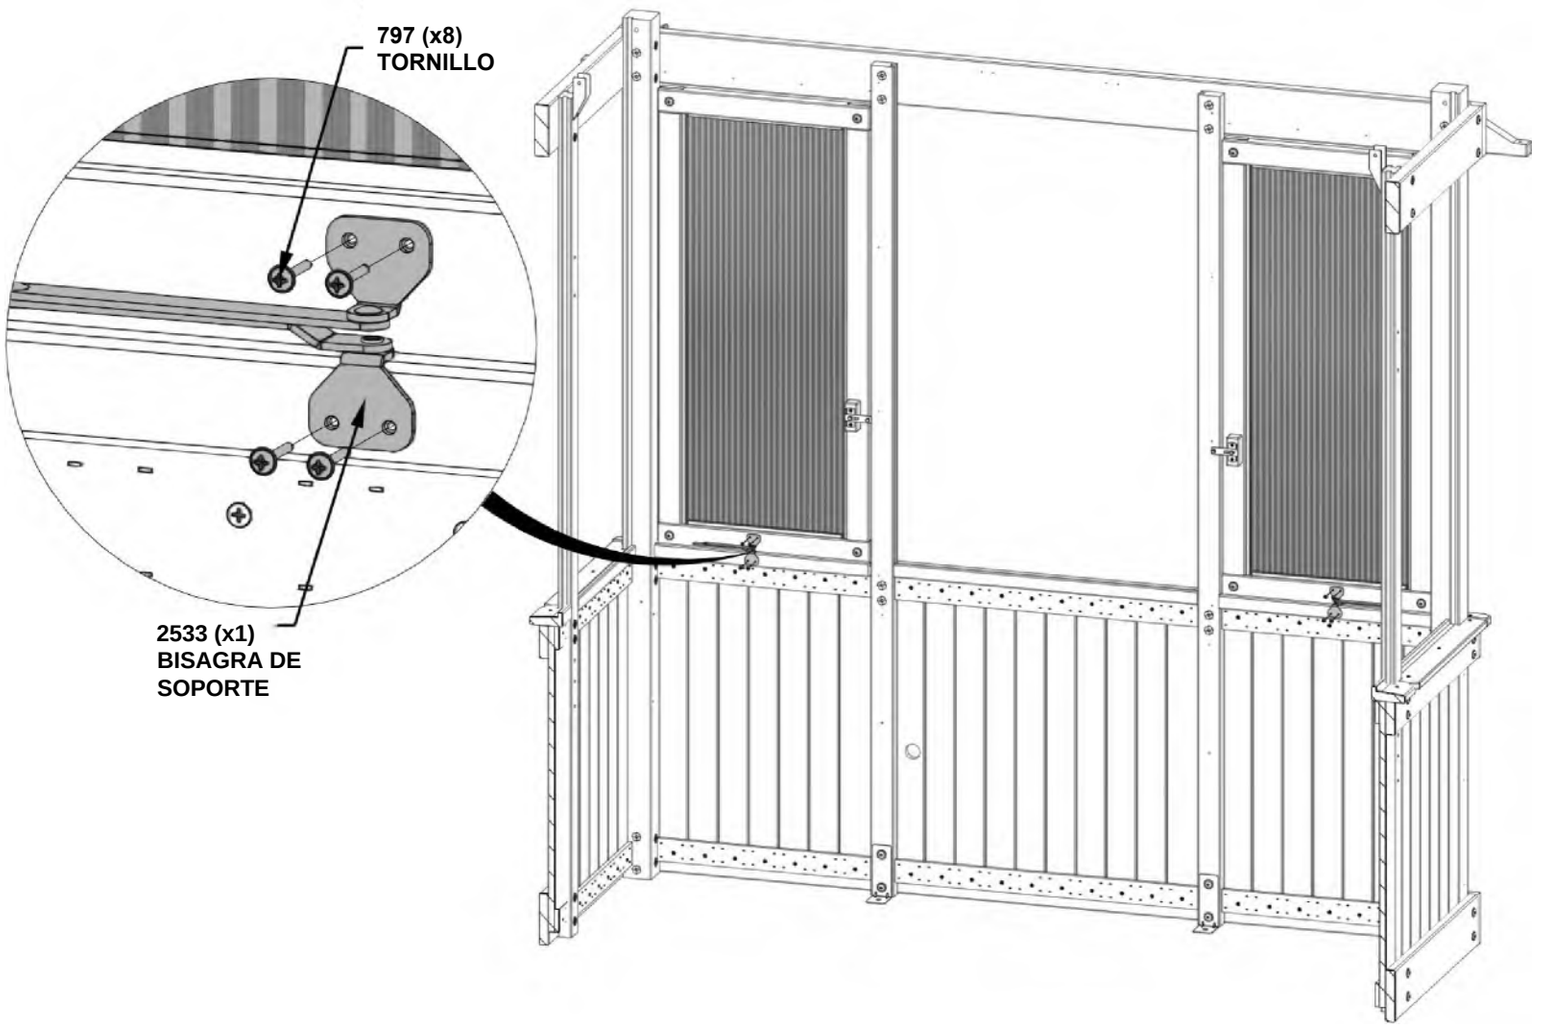


SOLO EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MÁS DETALLES.


PASO 41 - MONTAJE DE VENTANA



A6P00872 CANAL EN POLY
(x2)

QUITAR EL FORRO DE CINTA EN LOS CANALES POLY DELANTERA PARA INSTALAR.

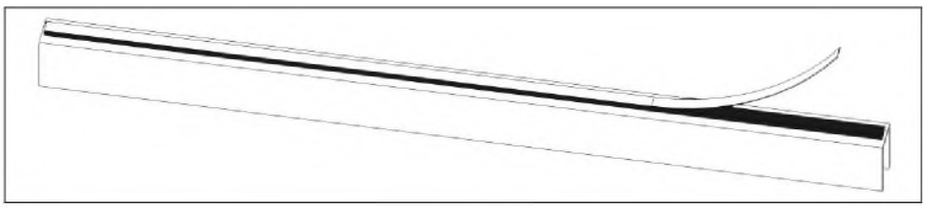

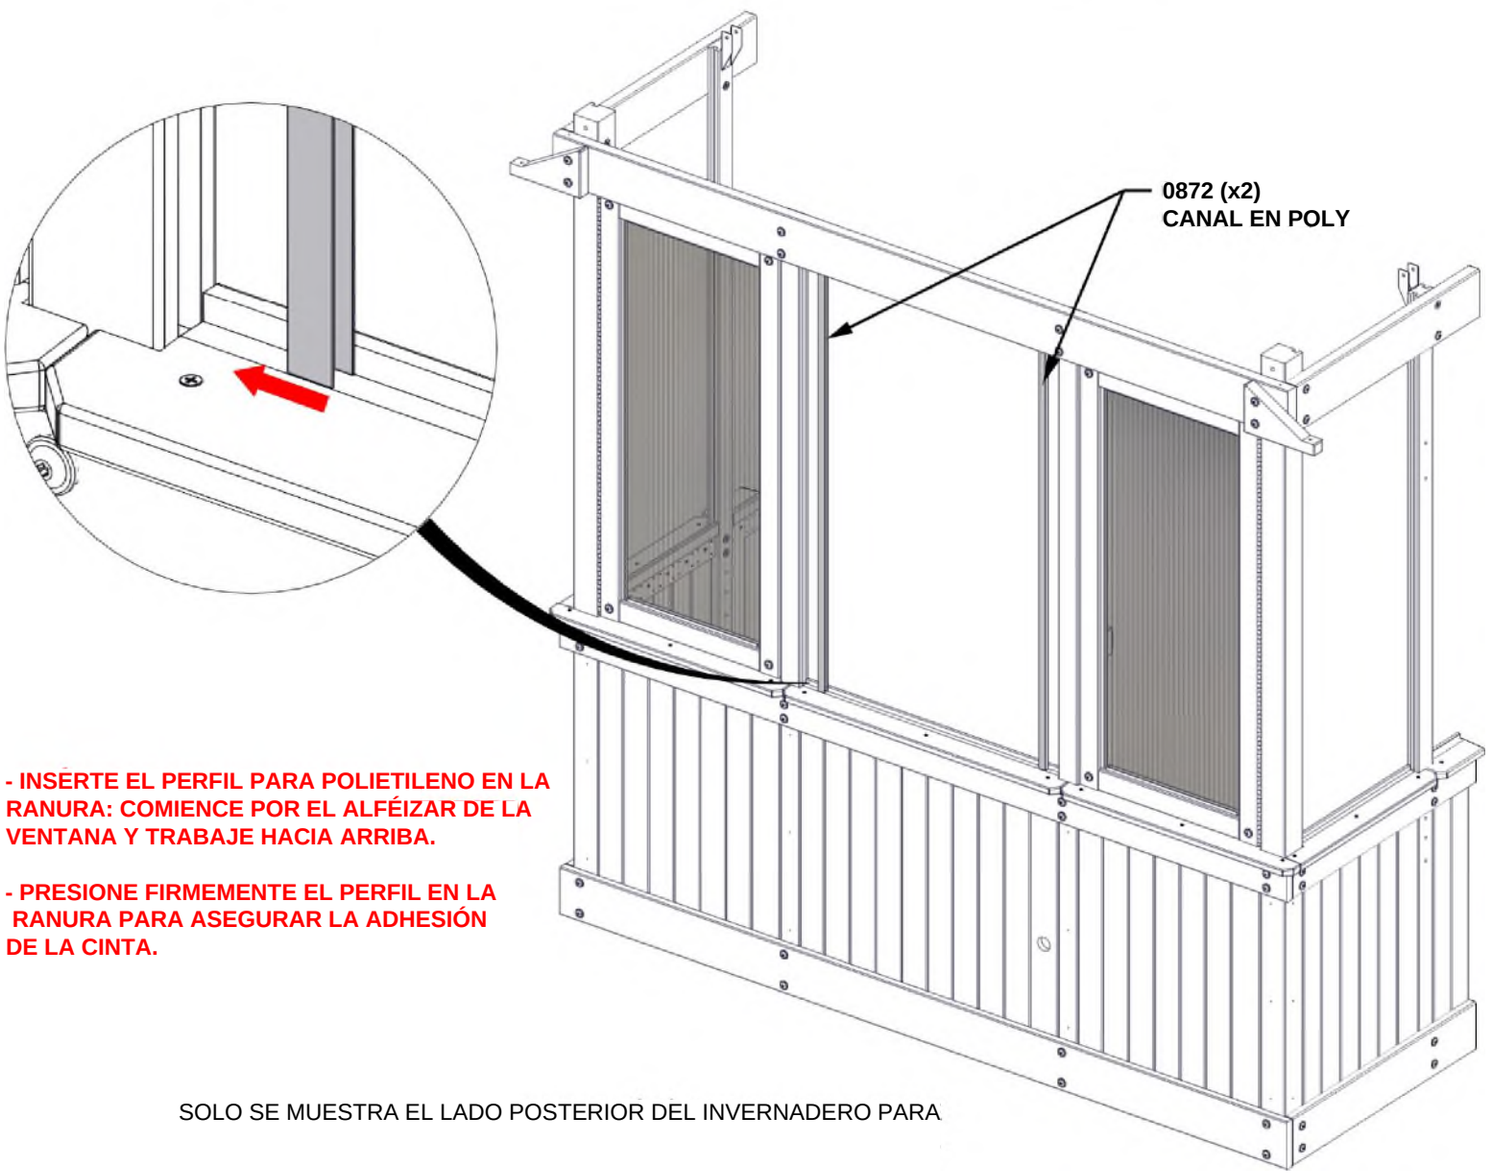

- INSÉRTE EL PERFIL PARA POLIETILENO EN LA RANURA: COMIENCE POR EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA.

- PRESIONE FIRMEMENTE EL PERFIL EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHESIÓN DE LA CINTA.

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA

INFORMACIÓN SOBRE LAS LÁMINAS DE POLIETILENO: ¡IMPORTANTE!

Las láminas de polietileno tienen protección UV en UN (1) SOLO LADO.

Es FUNDAMENTAL instalarlas con la protección UV hacia el EXTERIOR

- Use guantes de seguridad para protegerse contra bordes filosos durante la manipulación o instalación.
- NO utilice un cuchillo u objeto afilado para quitar la película protectora, ya que puede dañar las láminas de policarbonato.
- Deje la película puesta durante la instalación para asegurarse de que el lado UV se orienta hacia afuera.
- Retire la película protectora de los bordes alrededor de 2" (5 cm) durante la instalación.
- Retire la película por completo después de la instalación.

NOTA: No almacene láminas de policarbonato con película en el exterior, a la luz solar directa o con lluvia. Esto puede dificultar la eliminación de la película.

PASO 42 - MONTAJE DE VENTANA

A6P00899 LÁMINA DE POLIETILENO
(x1)




A6P00901 CANAL EN POLY
(x2)



A6P00690 CINTA SELLADORA ANTIPOLVO


CÓMO APLICAR LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO
- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.

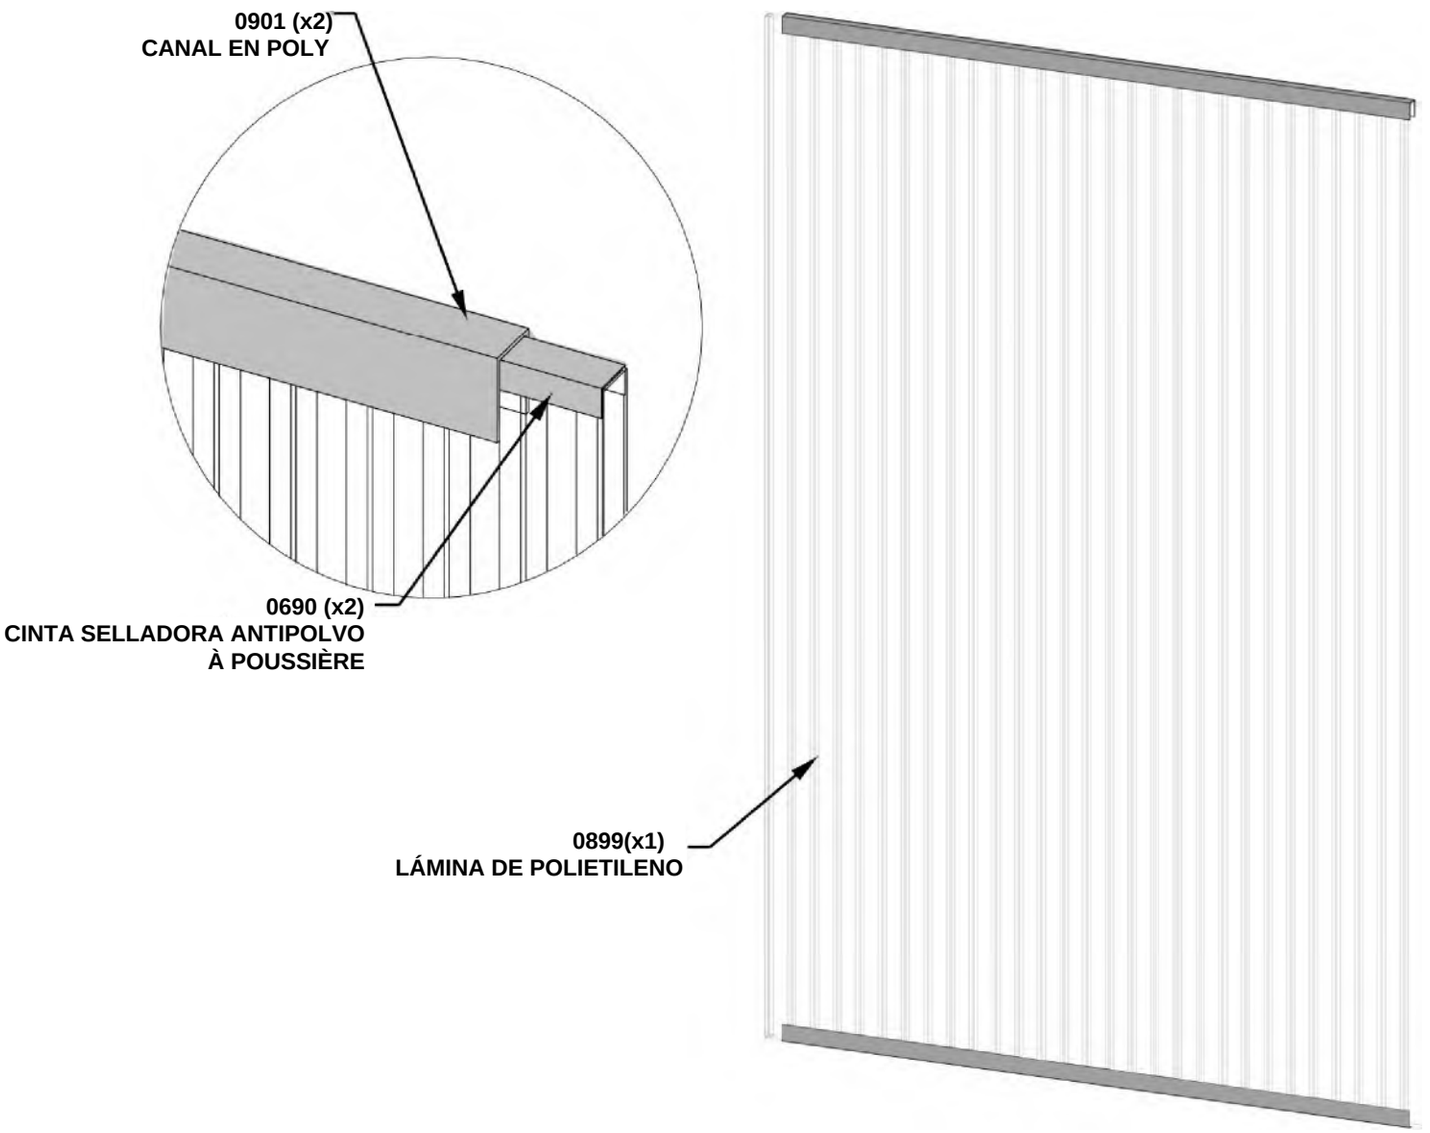

PASO 43 - MONTAJE DE VENTANA

IMPORTANTE!

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS VENTANAS ESTÉ MIRANDO HACIA EL EXTERIOR.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO QUITAR LA PELÍCULA PROTECTORA.
MONTAJE DE LA VENTANA DEL PASO 42

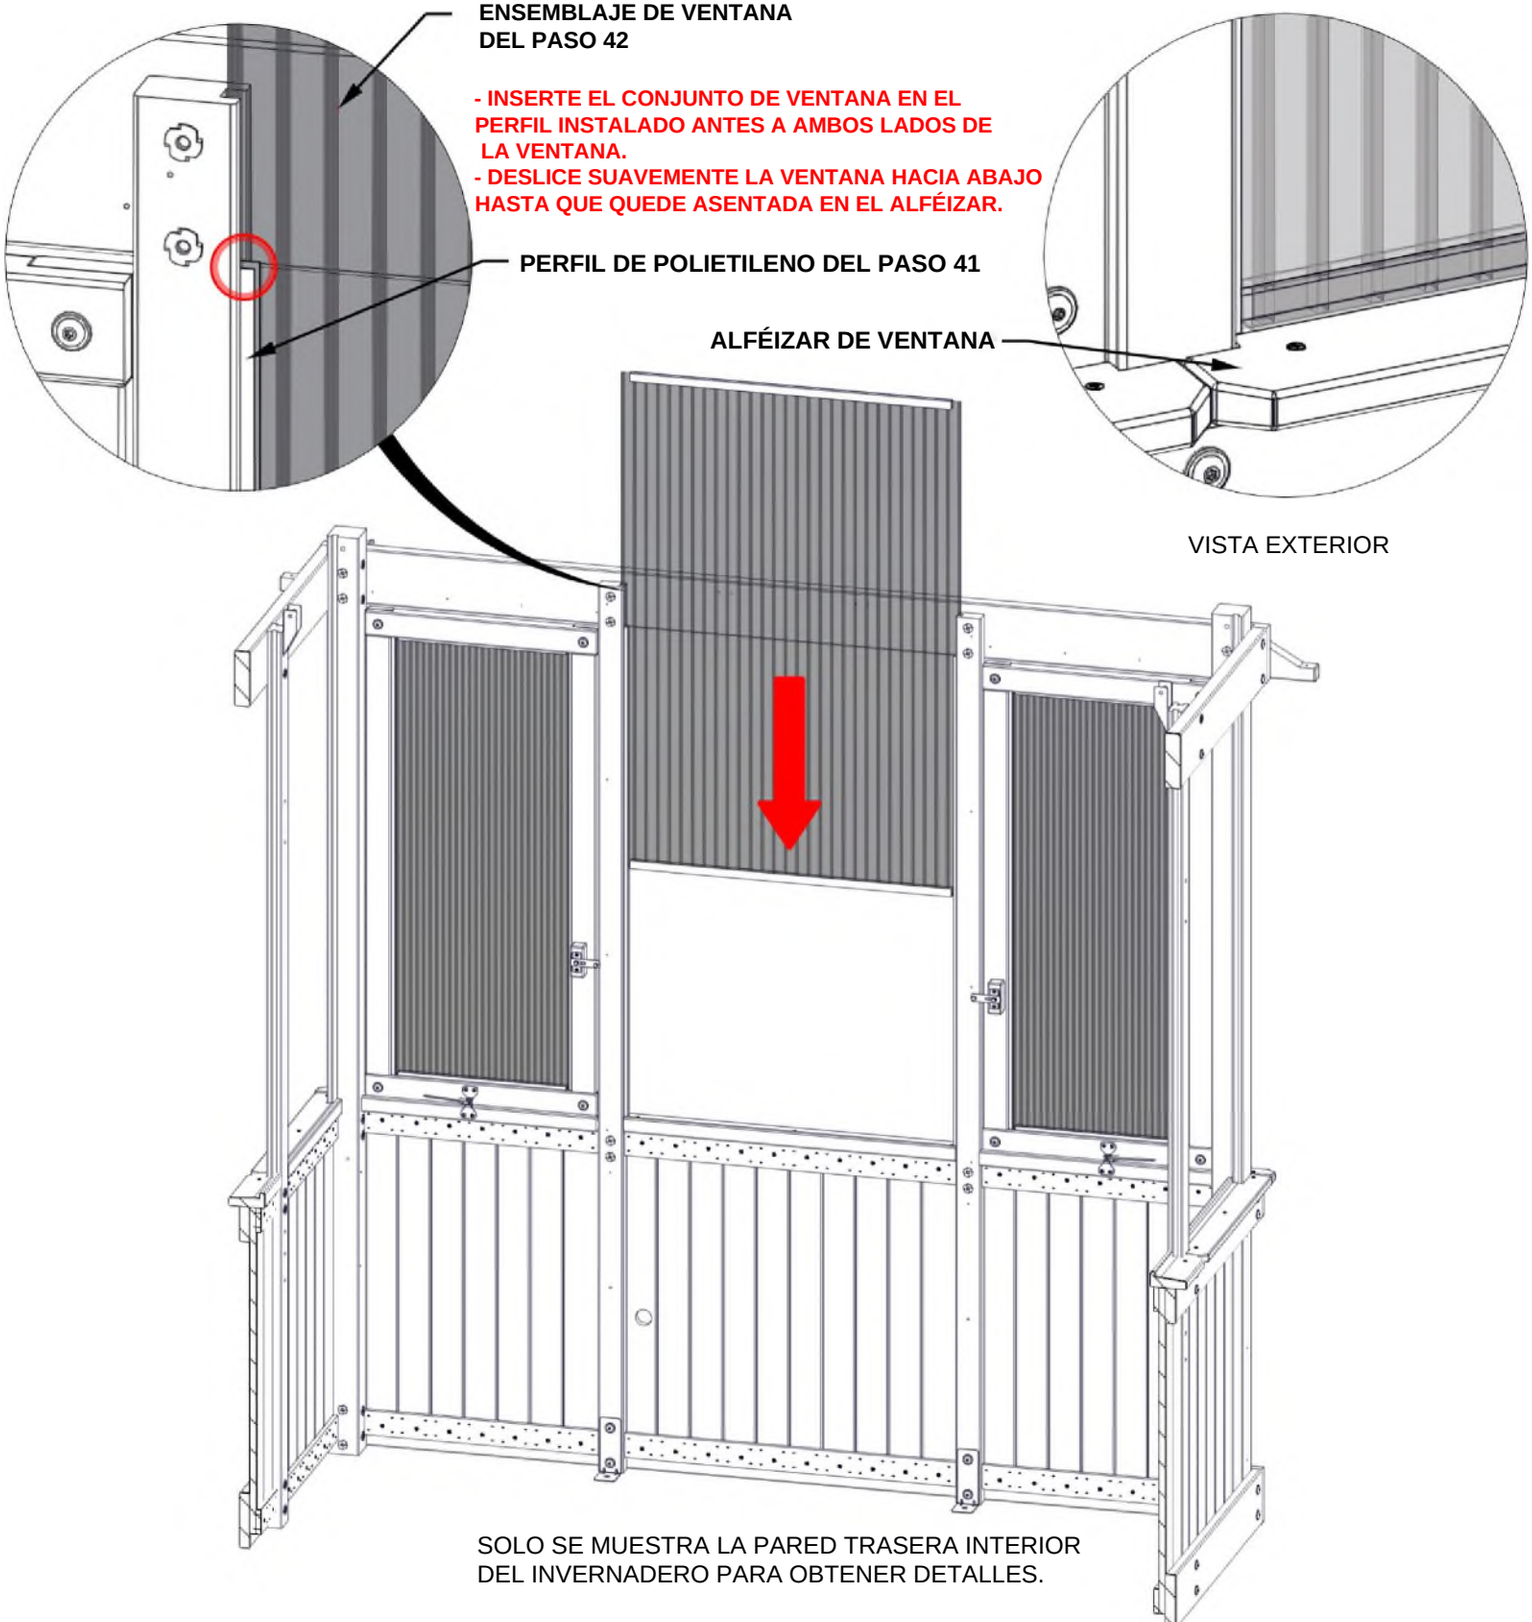


SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR
DEL INVERNADERO PARA OBTENER DETALLES.


PASO 44 - MONTAJE DE VENTANA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



P06 TABLA DE TAPA DE VENTANA - W4L19595
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x31 7/16" (36x36x798)

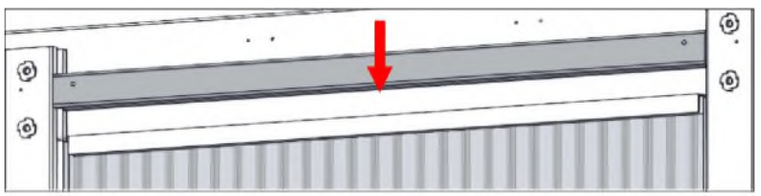


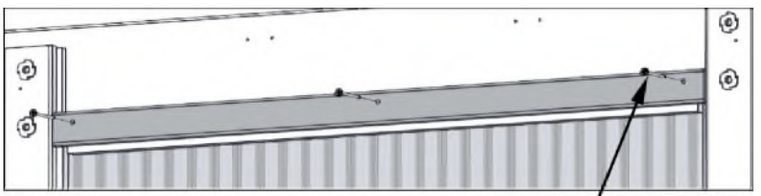

DESLICE LA RANURA EN LA TAPA DE LA VENTANA SOBRE EL ENSAMBLAJE DE LA VENTANA Y LUEGO ATORNÍLLELA EN SU LUGAR.

391 (x3)
TORNILLO -2"

P06 (x1)
TABLA DE TAPA DE VENTANA

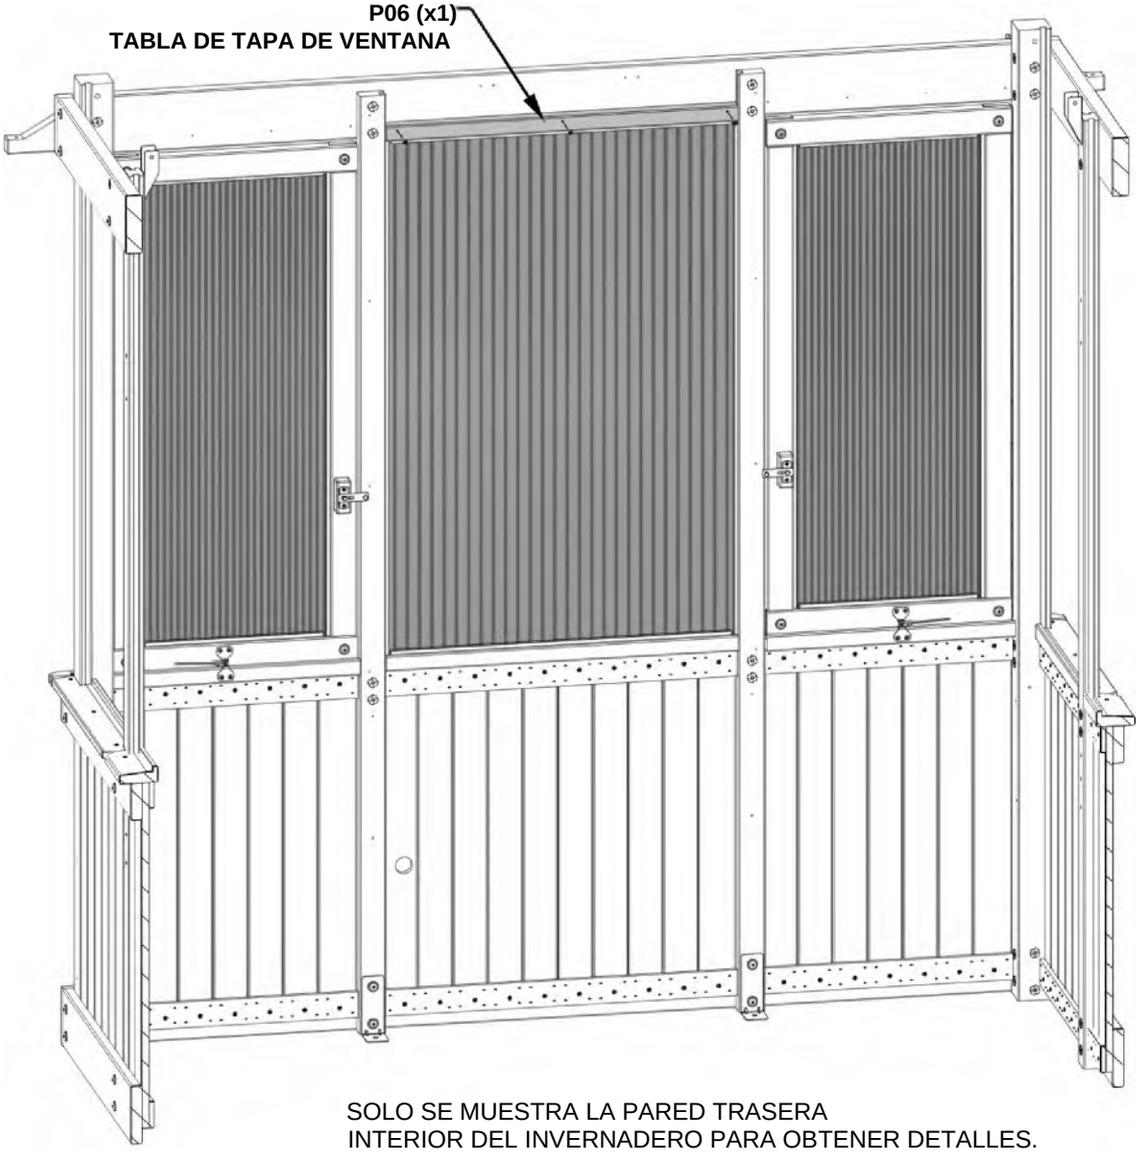

SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA
INTERIOR DEL INVERNADERO PARA OBTENER DETALLES.

PASO 45 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



F11 MARCO DE LA VENTANA - W4L19574
(x1) 17/16"x23/8"x22 3/16" (36x60x563)



F12 MARCO DE LA VENTANA - W4L19588
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x22 3/16" (36x60x563)

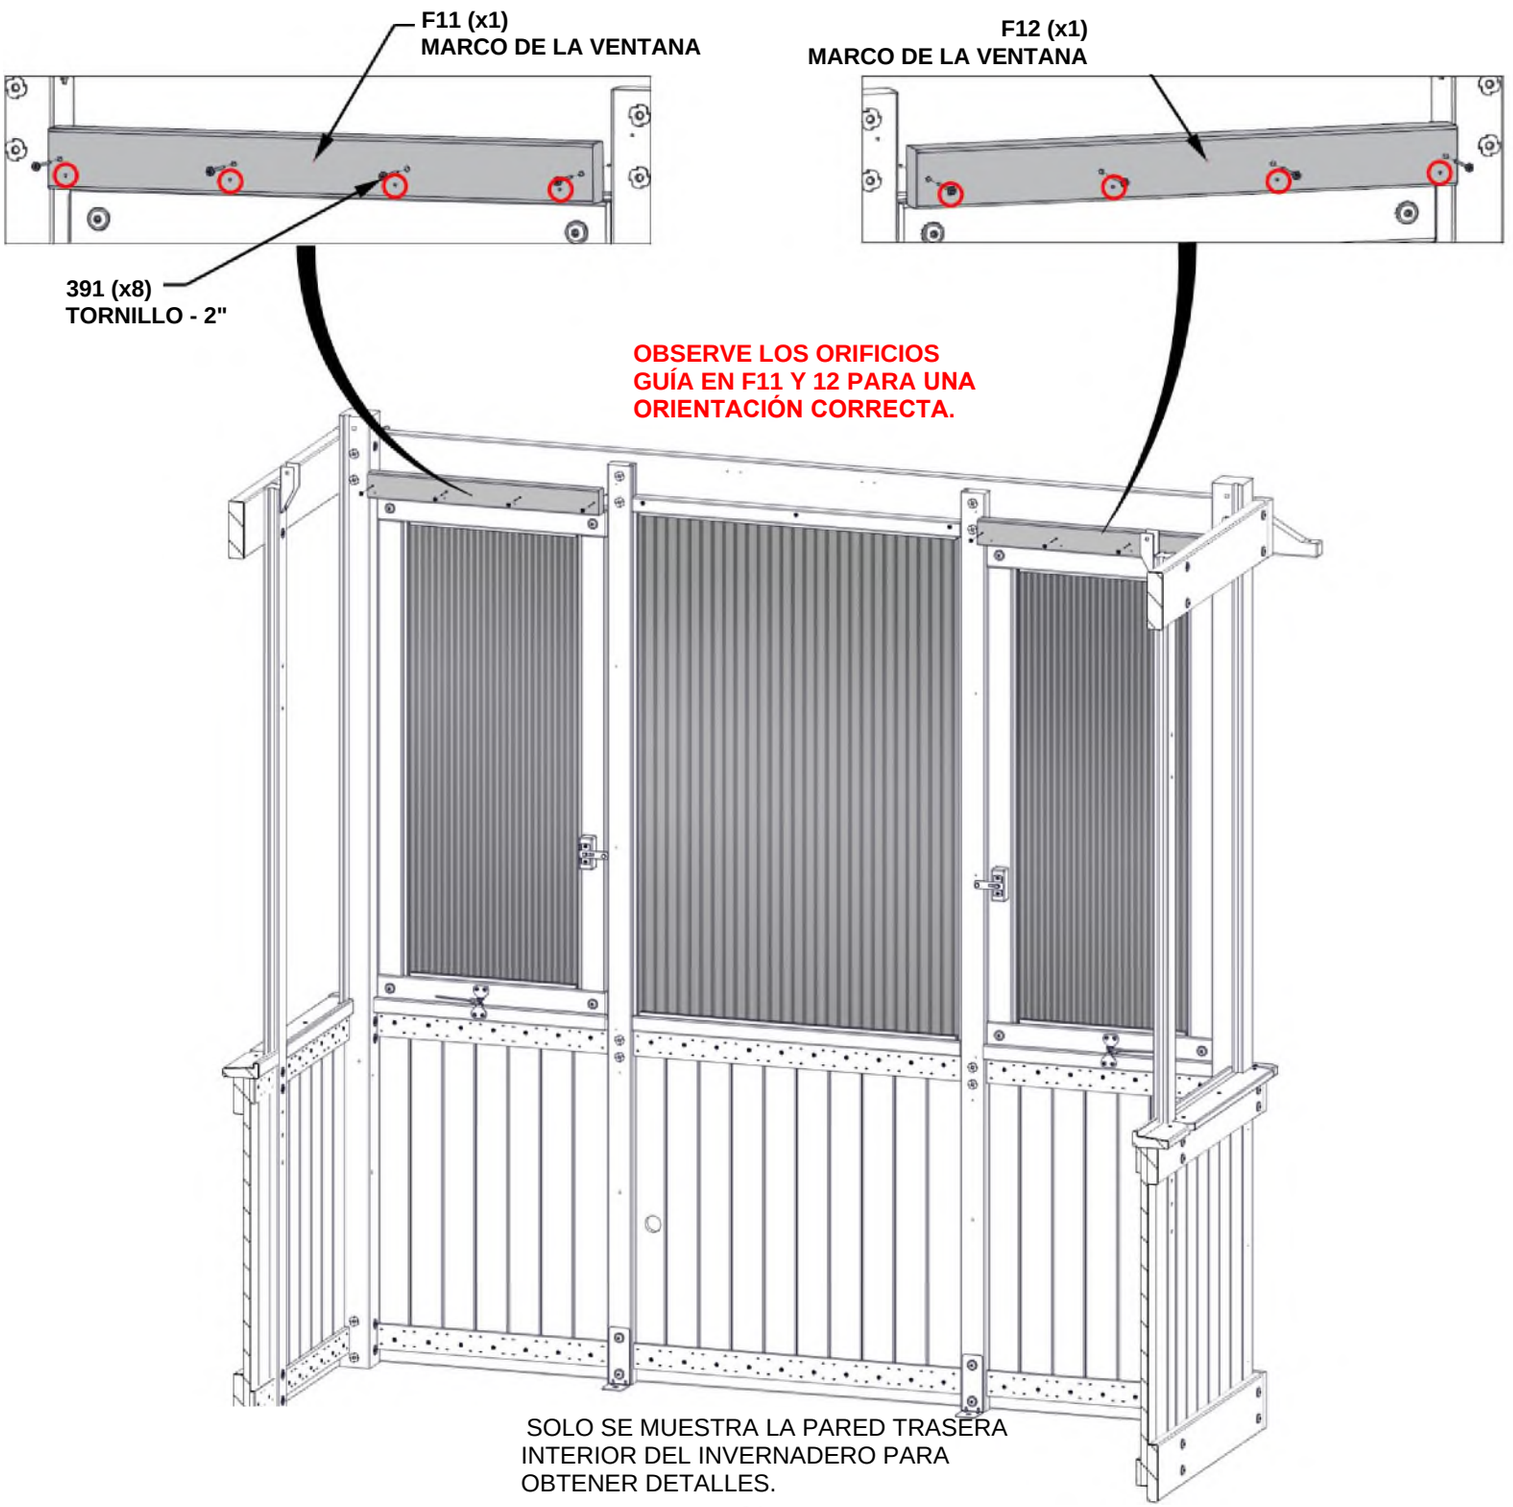


SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA OBTENER DETALLES.

PASO 46 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK



N06 MOLDURA DE VENTANA -W4L19575
(x2) 5/8"x2 3/8"x21 9/16" (16x60x547)

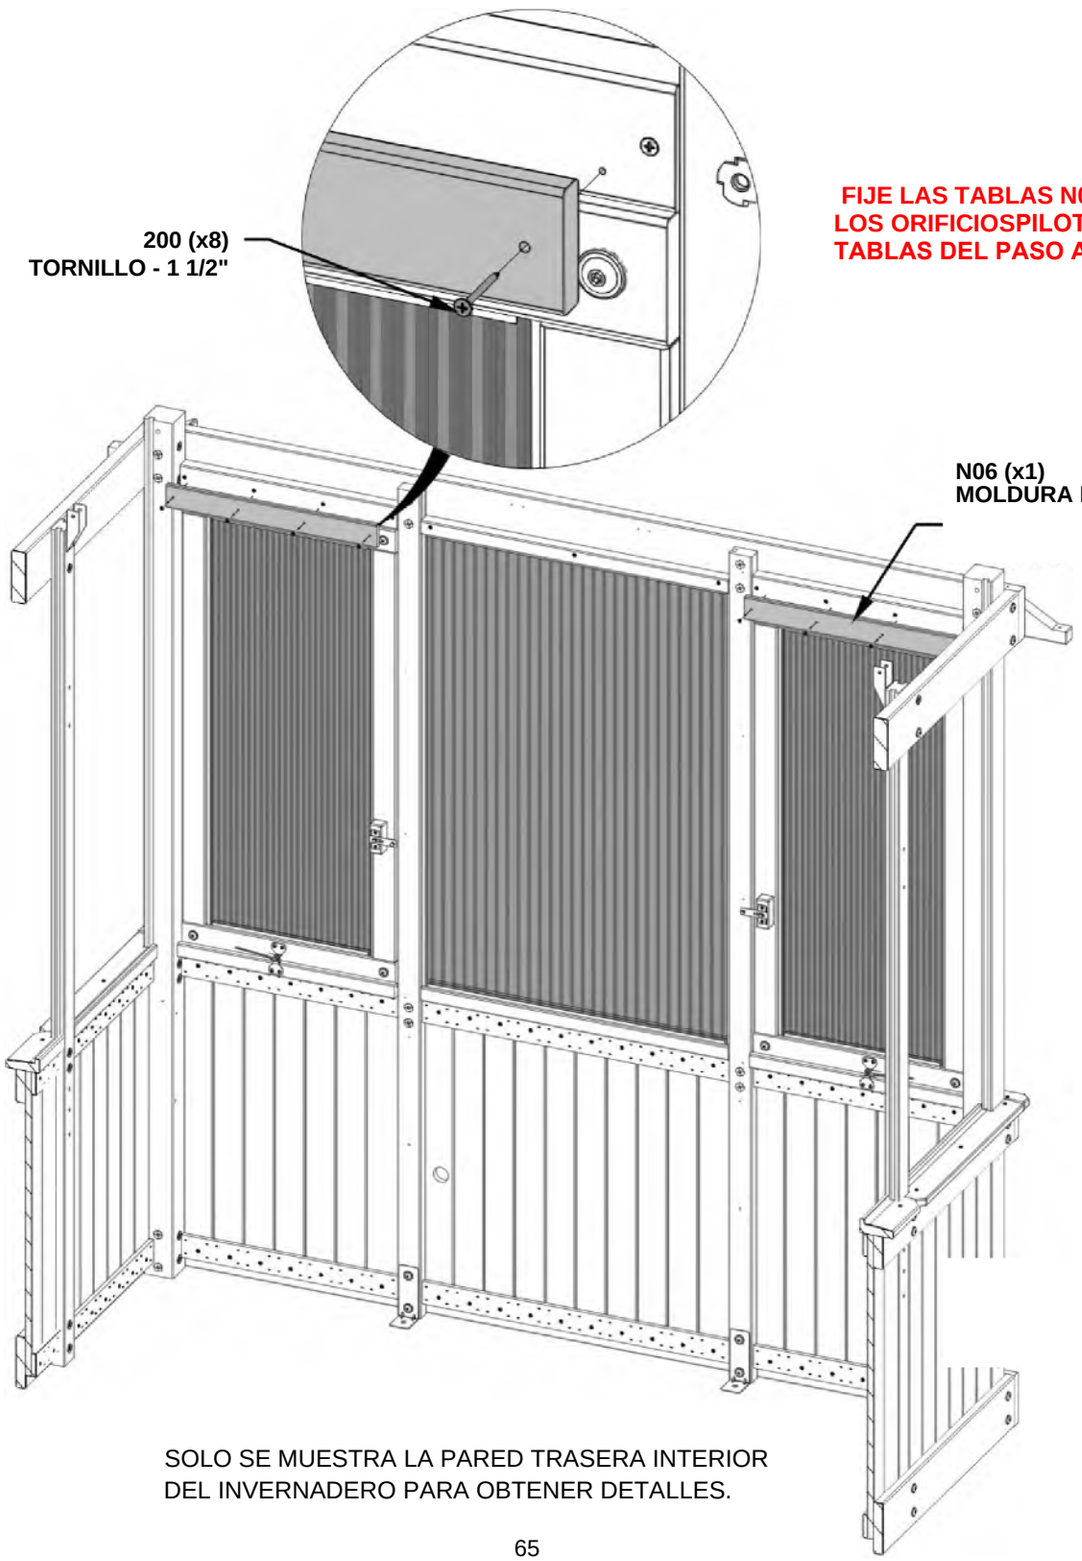


SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR
DEL INVERNADERO PARA OBTENER DETALLES.

PASO 47 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK



CB01 MARCO DE PIZARRA - W4L19589
(x2) 5/8"x3"x53 7/8" (16x76x1368)

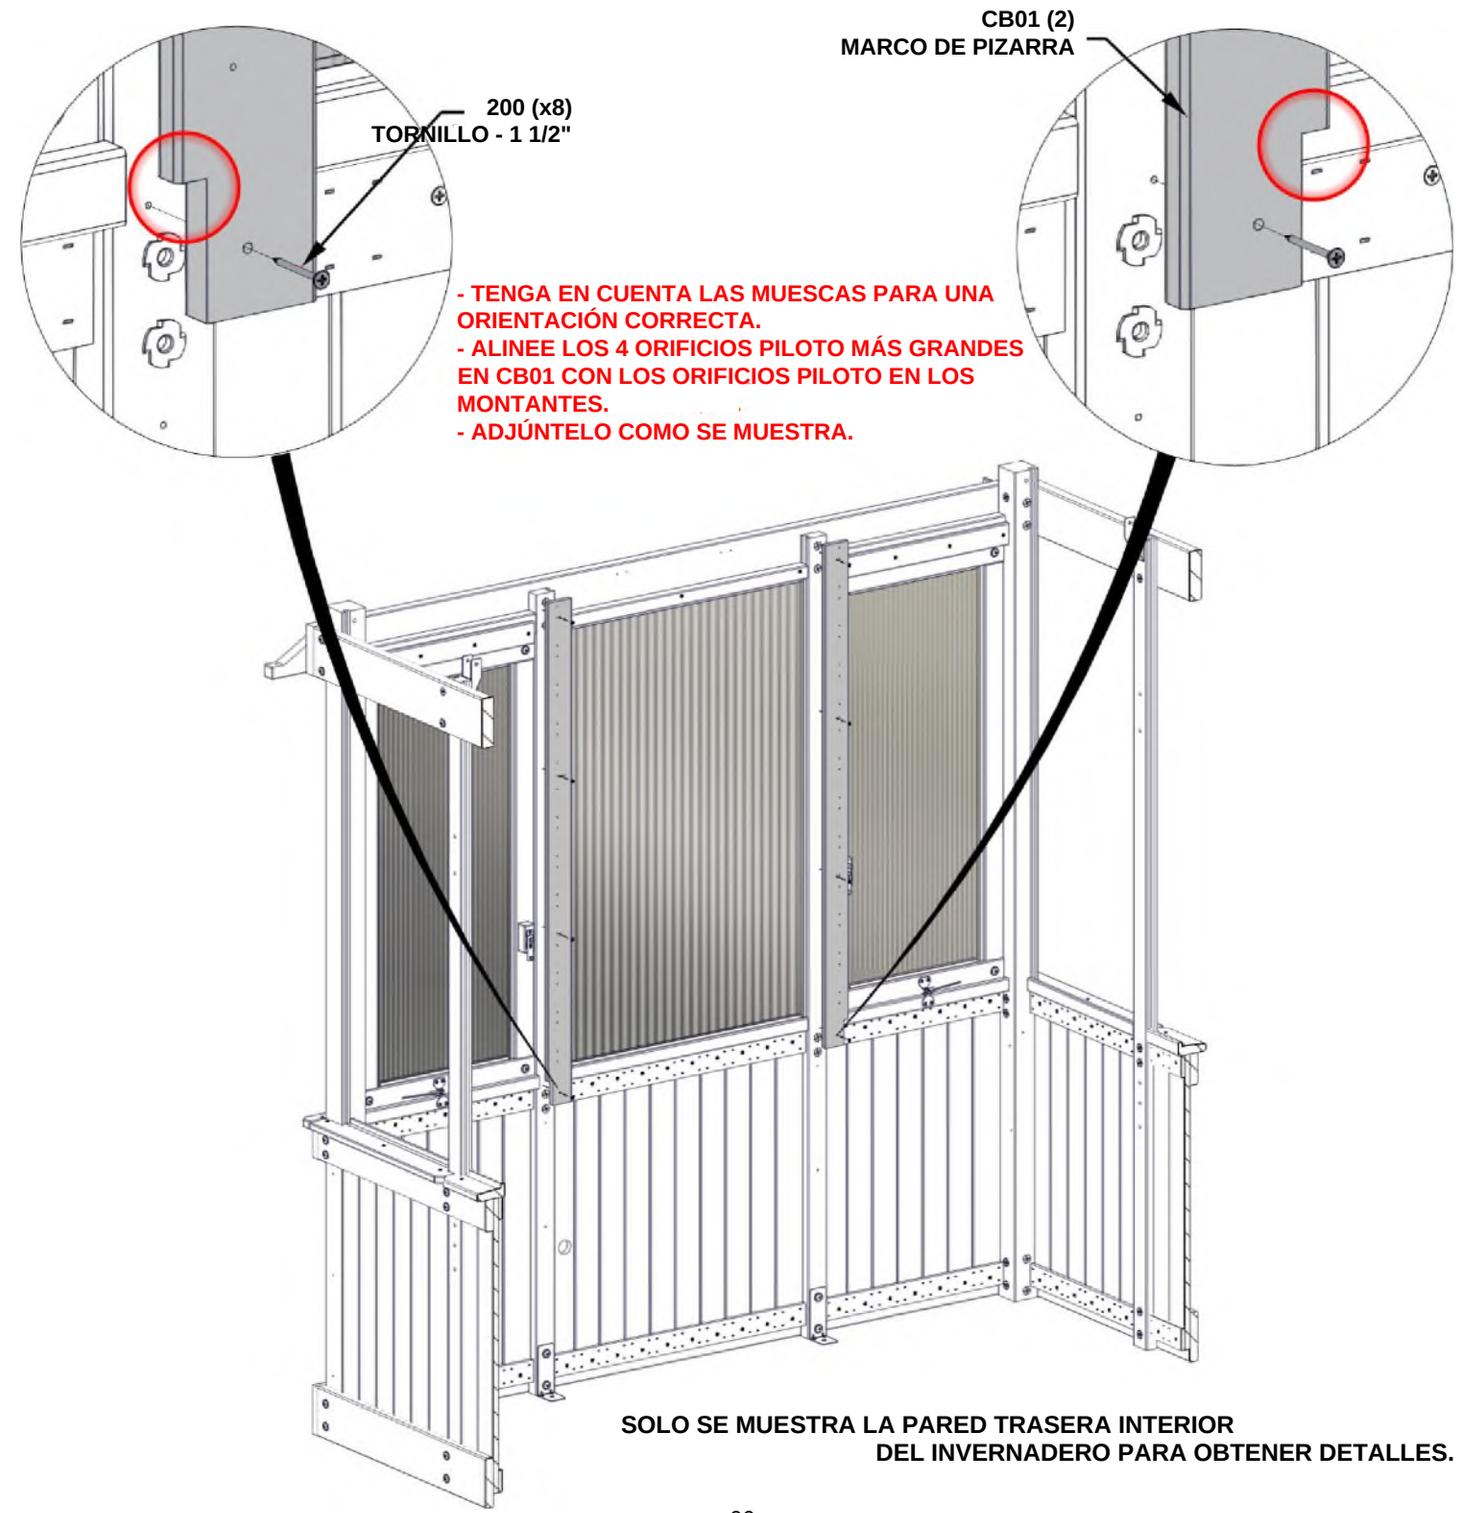

SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA OBTENER DETALLES.

PASO 48 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



J01 TABLA DE ESTANTE LATERAL - W4L19593
(x2) 15/16"x2 3/8"x4 13/16" (24x60x122)



J02 TABLA DE ESTANTE INFERIOR - W4L19590
(x2) 15/16"x2 3/8"x32 5/16" (24x60x820)



PASO 49 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK




N08 FRENTE DEL ESTANTE: - W4L19594
(x1) 5/8"x2 3/8"x34 3/16" (16x60x868)



Y01 PARTE TRASERA DEL ESTANTE - W4L19592
(x1) 5/8"x4"x37 1/2" (16x102x952)

ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO Y ENSAMBLE COMO SE MUESTRA.

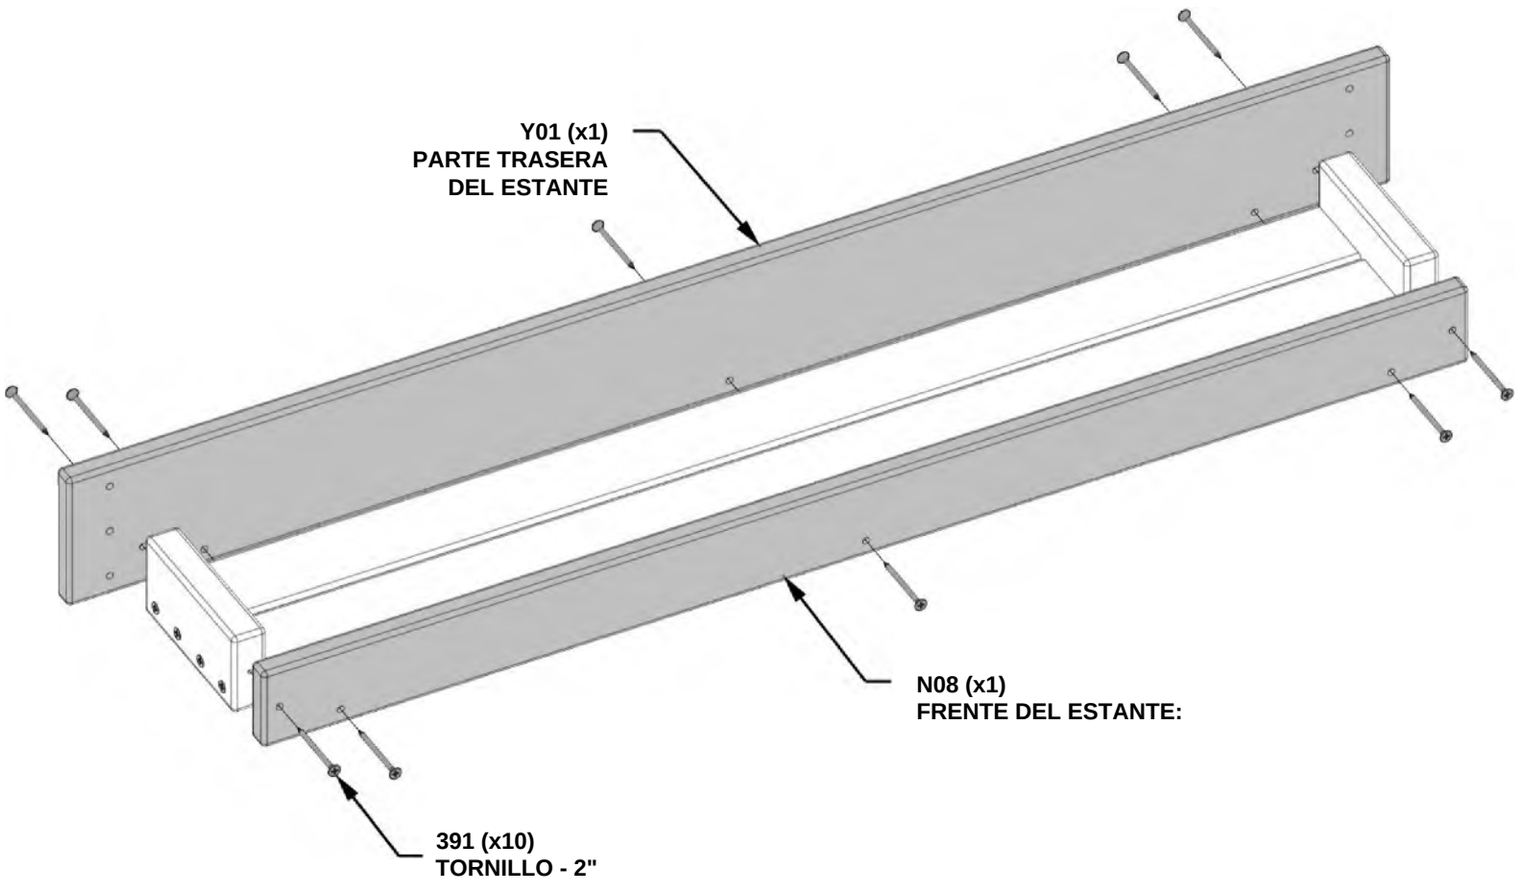

PASO 50 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
28	H100380	TORNILLO PFH 8x1 1/8 BLK



N07 LISTÓN - W4L19591
(x7) 5/8"x2 3/8"x37 1 /2" (16x60x952)

- ALINEE SIETE TABLAS DE LISTONES CON ORIFICIOS PILOTO EN LOS MONTANTES Y FÍJELAS COMO SE MUESTRA.

- NOTA: COMIENCE DESDE ABAJO; EL PRIMER TABLERO SE COLOCA SOBRE EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA.

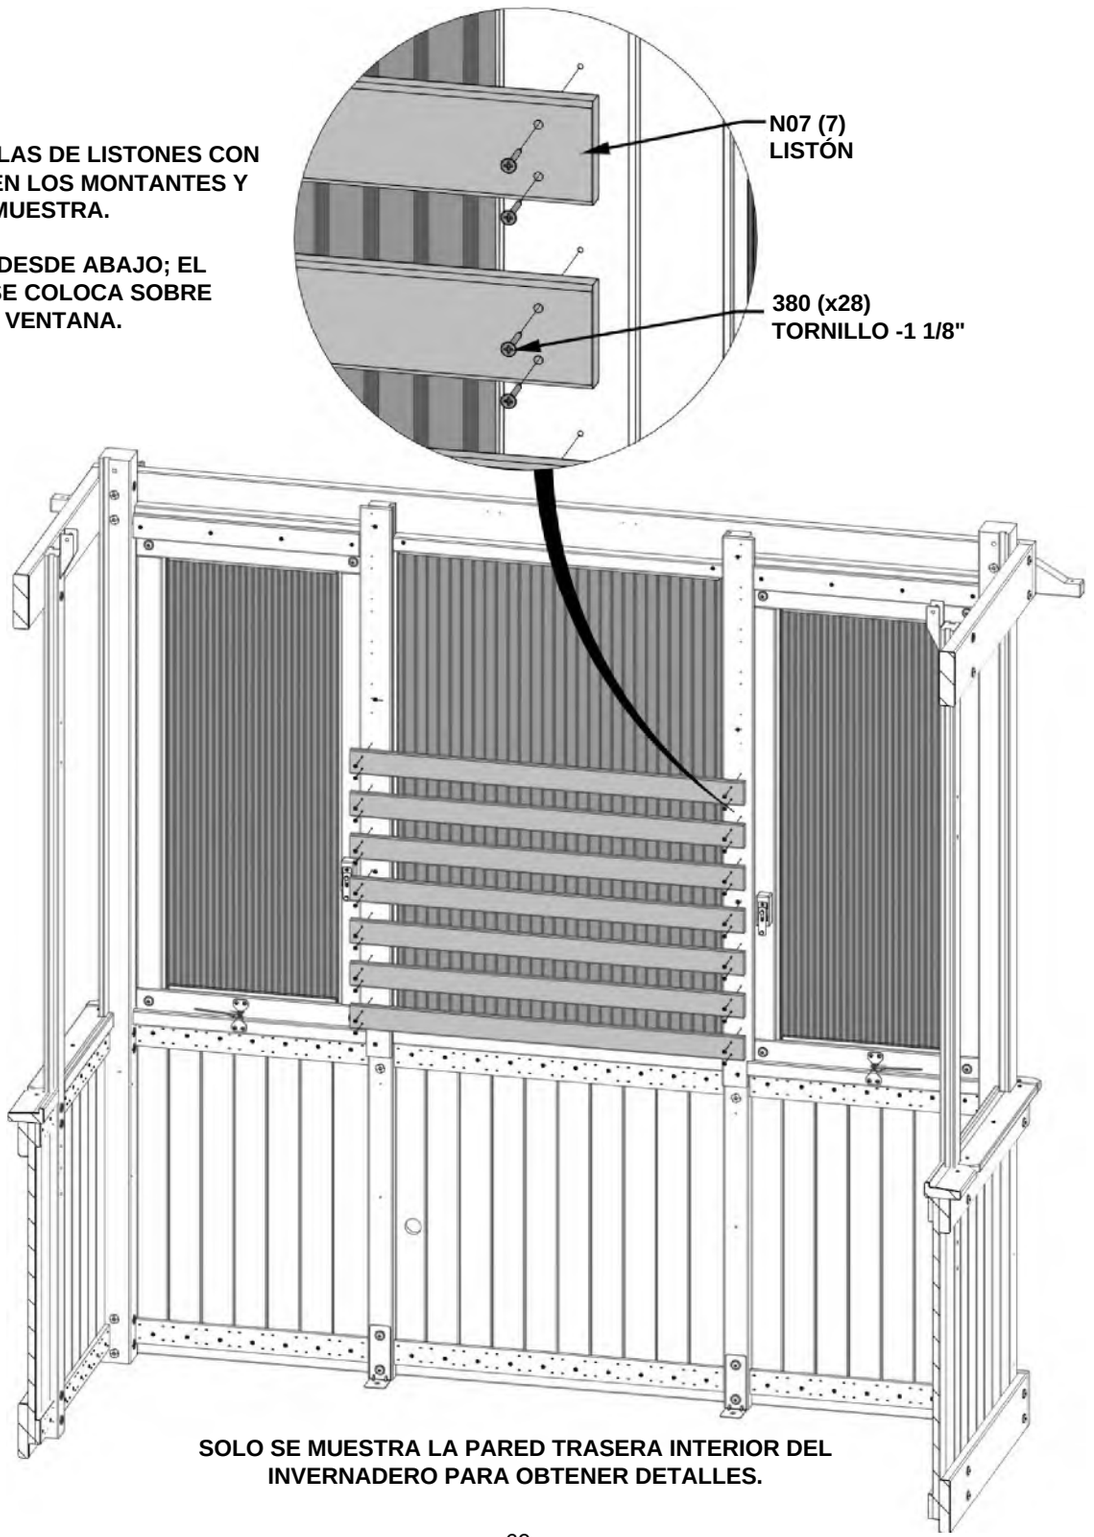

SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA OBTENER DETALLES.

PASO 51 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100380	TORNILLO PFH 8x1 1/8 BLK




MONTAJE DE MESA - DEL PASOS 48 Y 49



N07 LISTÓN - W4L19591
(x3) 5/8"x2 3/8"x37 1 /2" (16x60x952)

- ALINEE EL CONJUNTO DE ESTANTE CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LOS MONTANTES Y FÍJELO COMO SE MUESTRA.


- ALINEE TRES TABLAS DE LISTONES CON ORIFICIOS PILOTO EN LOS MONTANTES Y FÍJELAS COMO SE MUESTRA.

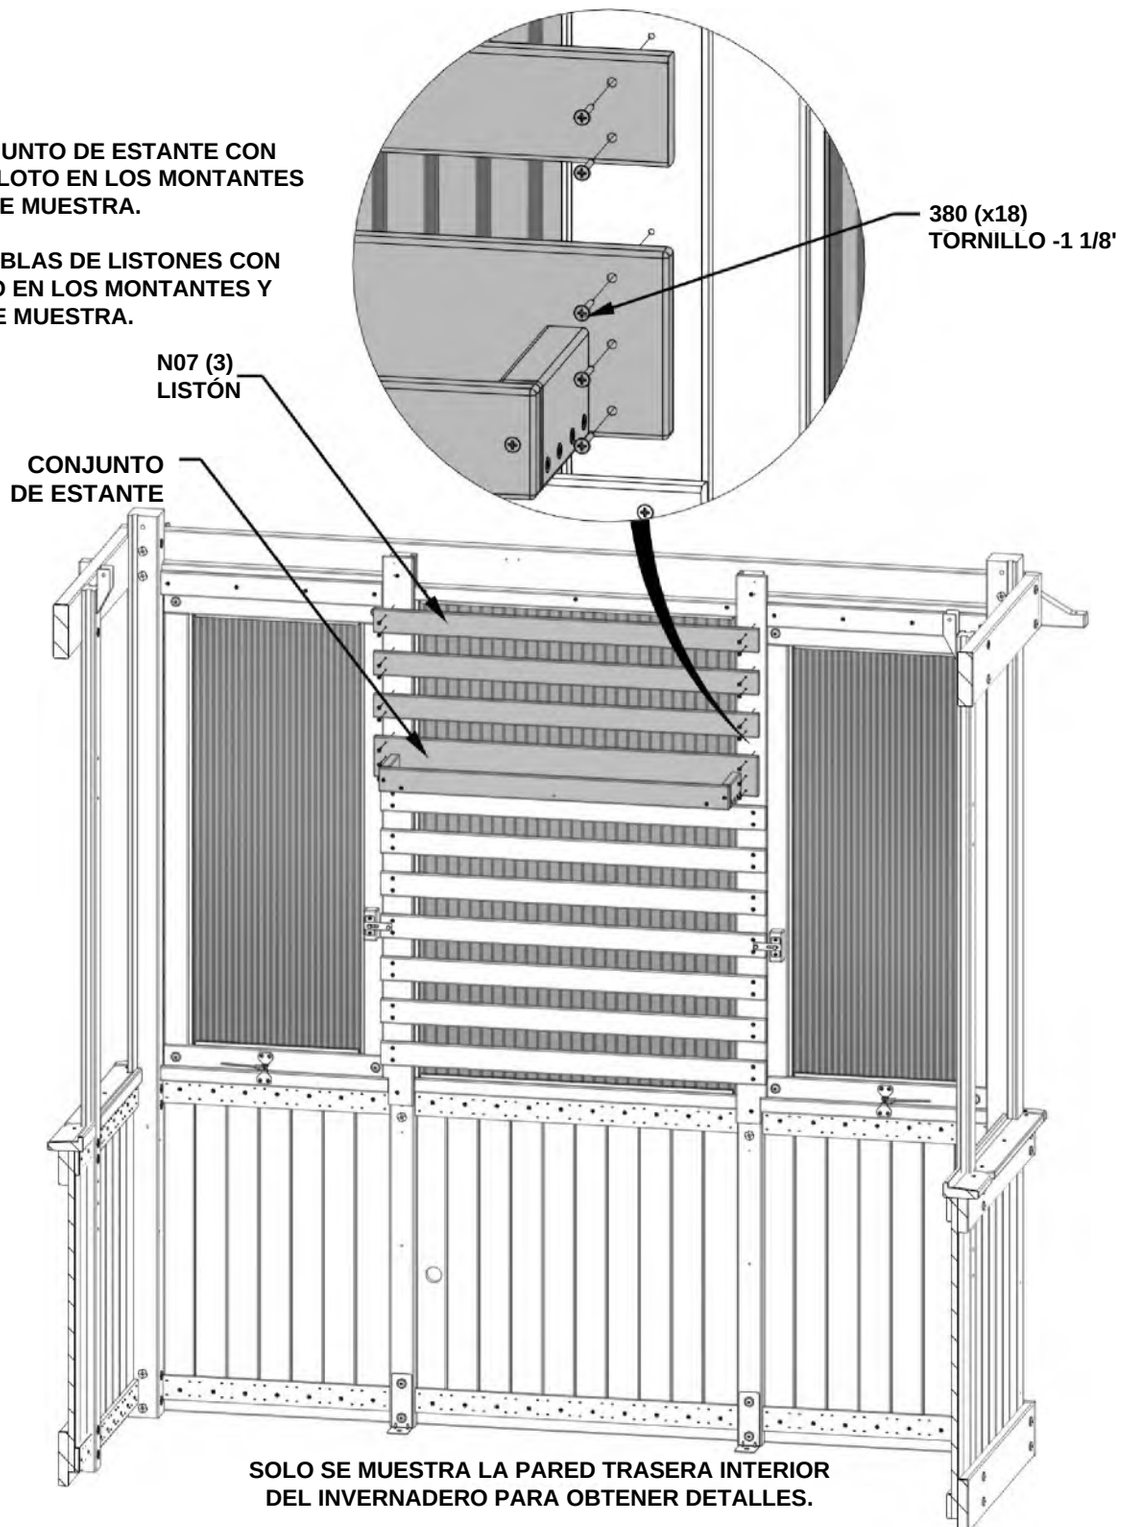


SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA OBTENER DETALLES.

PASO 52 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100627	TORNILLO PFH 6x3/4 BLK




A4M02607 CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA
(x2)

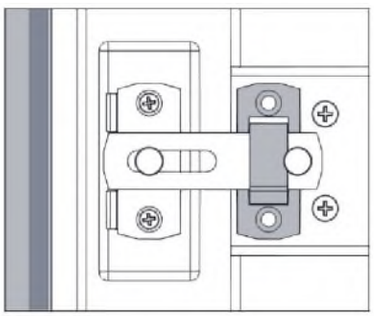

CON LA VENTANA CERRADA, ALINEE EL BLOQUEO DEL PESTILLO COMO SE MUESTRA. MARQUE LAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS Y PRETALADRE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 MM].

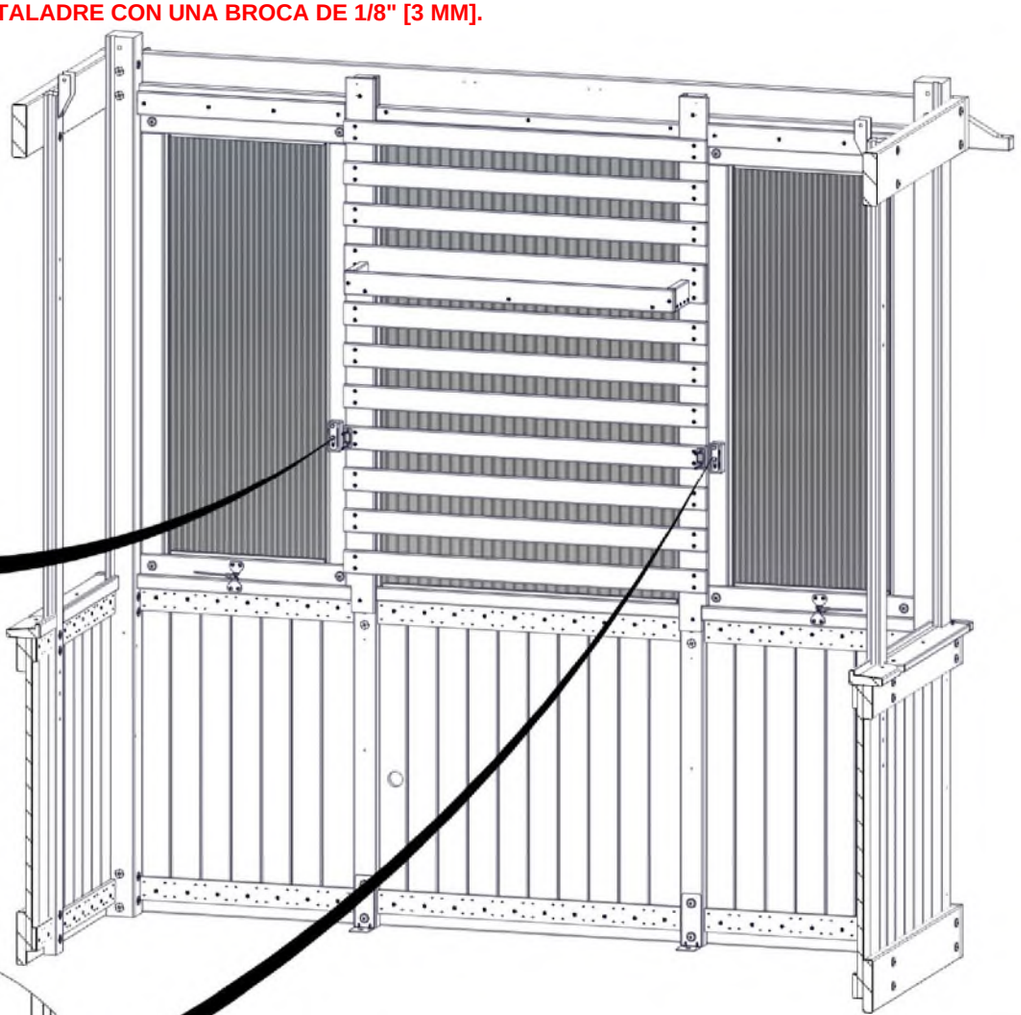


627 (x4)
TORNILLO - 3/4"

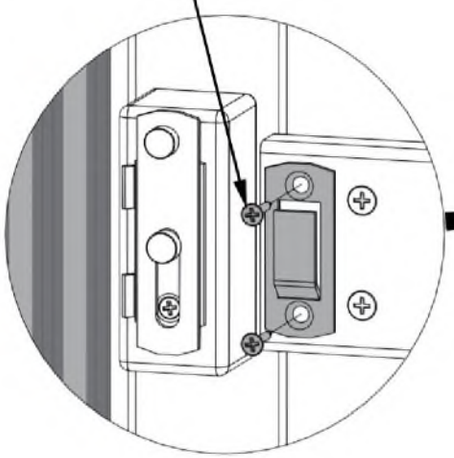

FIJE LA CERRADURA DEL . PESTILLO USANDO ORIFICIOS PREPERFORADOS

SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA OBTENER DETALLES.

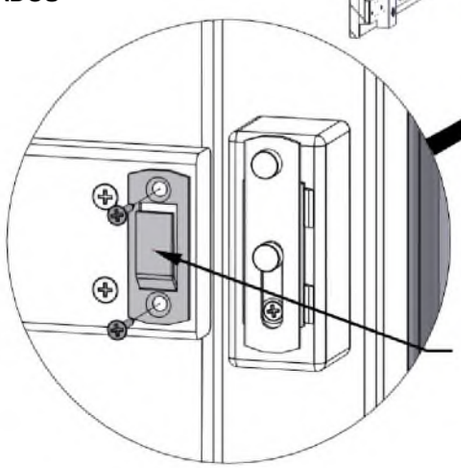

2607 (x2)
CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA

PASO 53 - MONTAJE DE LA PARED TRASERA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK
2	H100460	TIRAFONDO WH 1/4x1 BLK
2	H100536	TORNILLO PWH 8x1 1/4 BLK



P05 TAPA DE TABLA - W4L19572
(x1) 1 7/16"x17/16"x805/8" (36x36x2048)



A4M00555 SOPORTE EN ESCUADRA BLK
(x2)

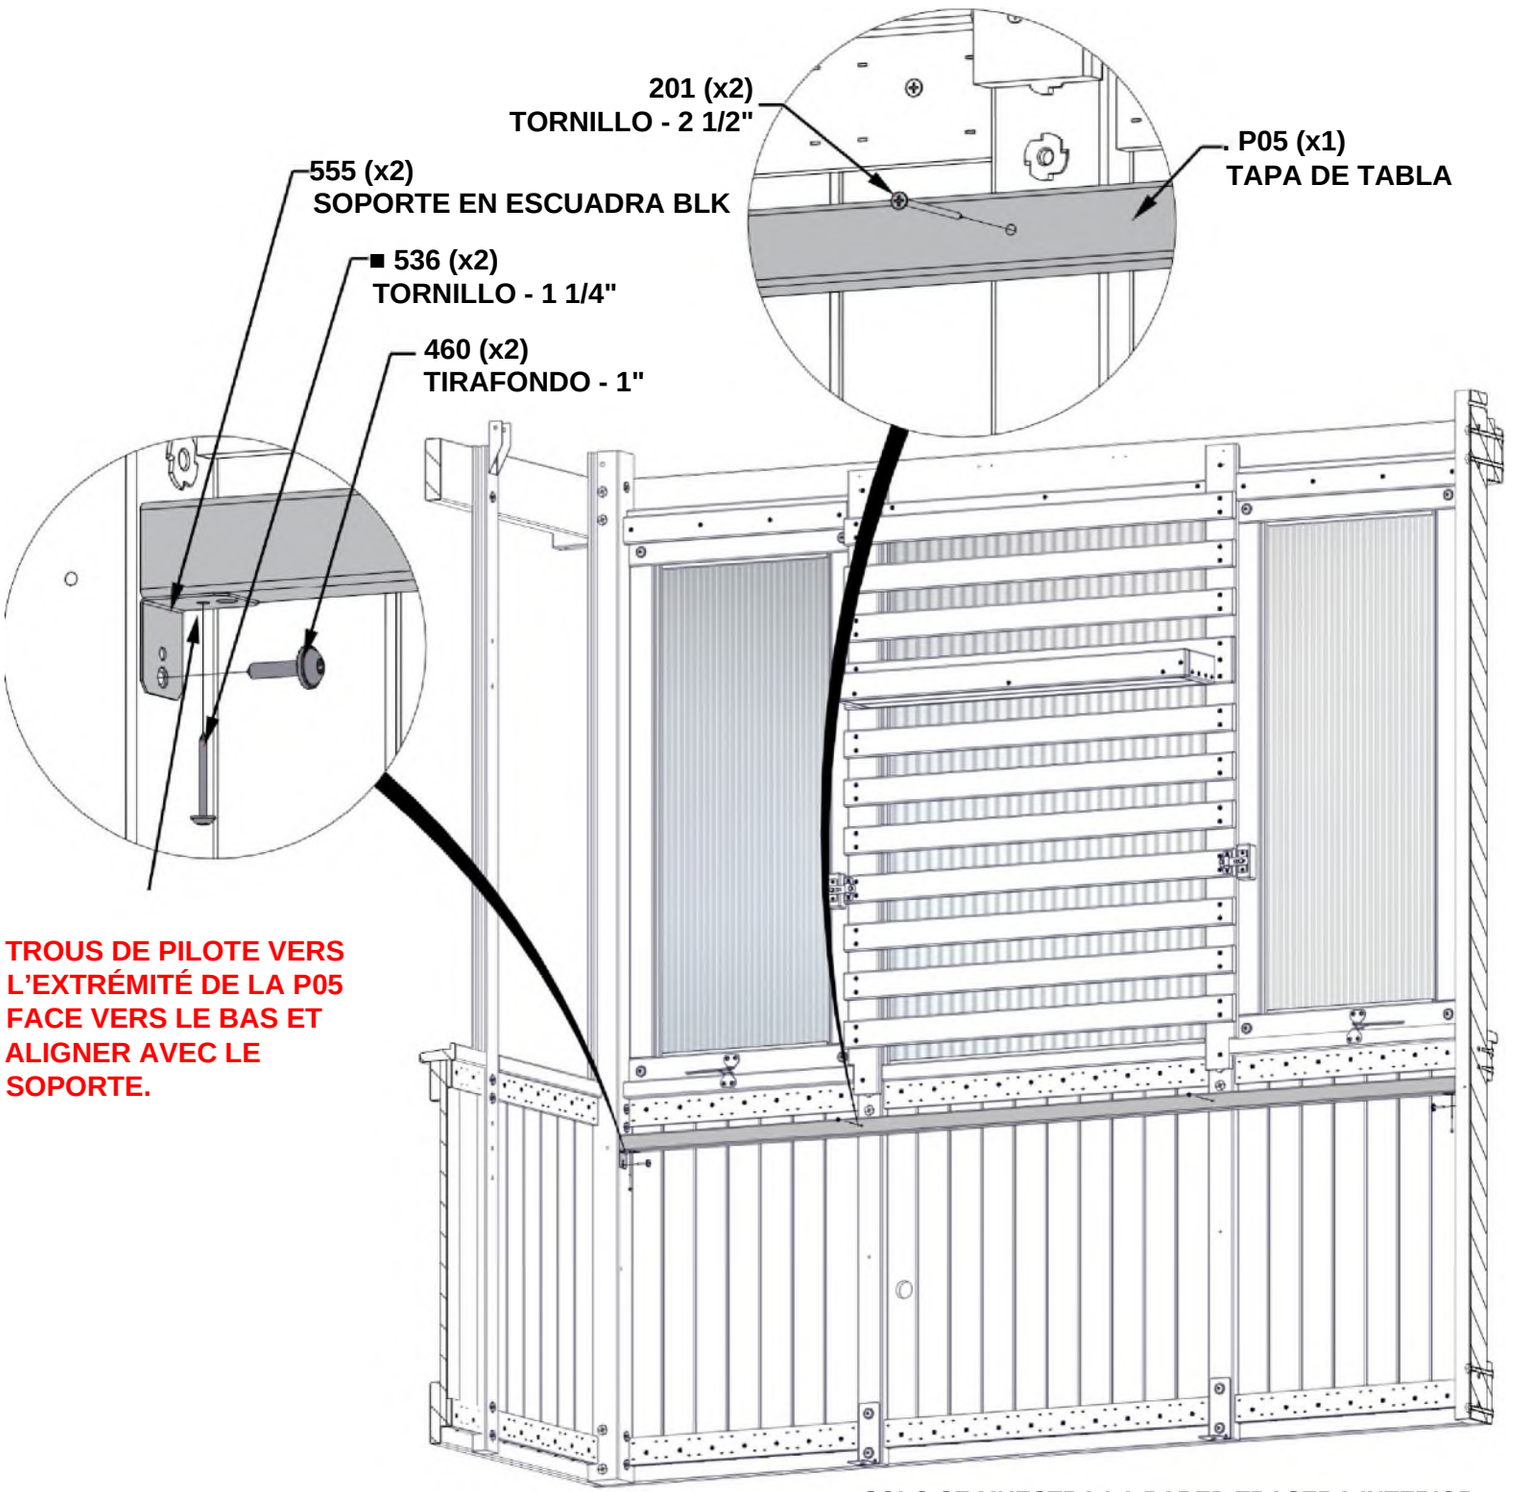


TROUS DE PILOTE VERS L'EXTRÉMITÉ DE LA P05 FACE VERS LE BAS ET ALIGNER AVEC LE SOPORTE.

SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA OBTENER DETALLES

PASO 54 - MONTAGE DE LA TABLE


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1 /2 BLK
2	H100536	TORNILLO PWH 8x1 1 /4 BLK

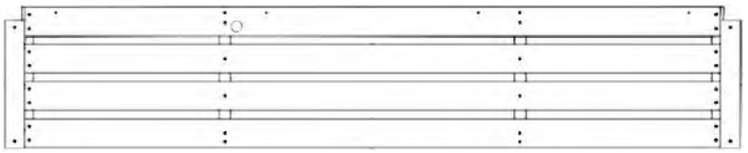


TB06 CONJUNTO DE MESA - W2A04165
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x84 1/2" (52x408x2146)



A4M00555 SOPORTE EN ESCUADRA BLK
(x2)




M07 MOLDURA DE MESA - W4L19573
(x1) 5/8"x3 3/8"x84 1/2" (16x86x2146)

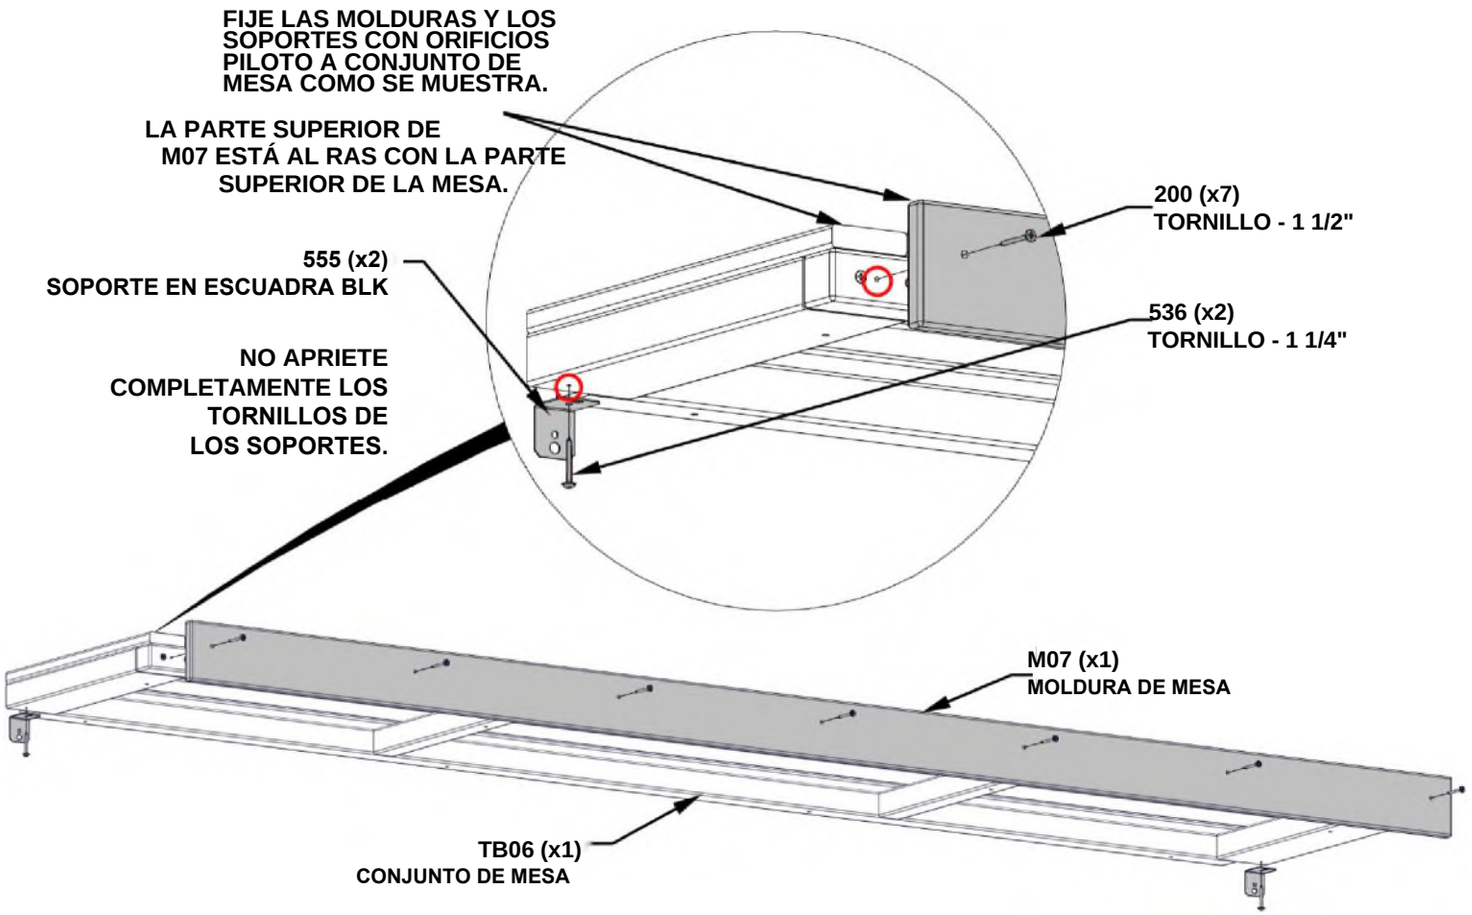


PASO 55 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100362	TORNILLO PFH 8x3 BLK
2	H100460	TIRAFONDO WH 1/4x1 BLK

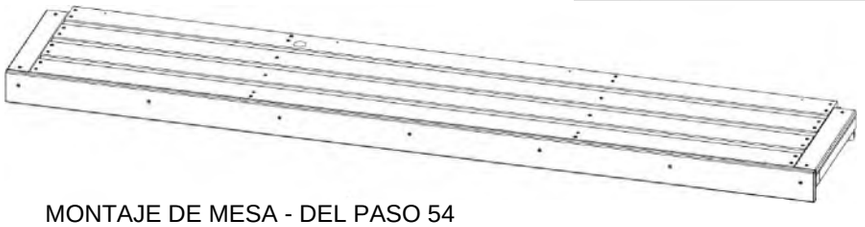

MONTAJE DE MESA - DEL PASO 54

NO SE APOYE NI PONGA NINGÚN PESO SOBRE LA MESA HASTA QUE SE INSTALEN LOS TIRANTES ANGULARES EN LOS SIGUIENTES PASOS.

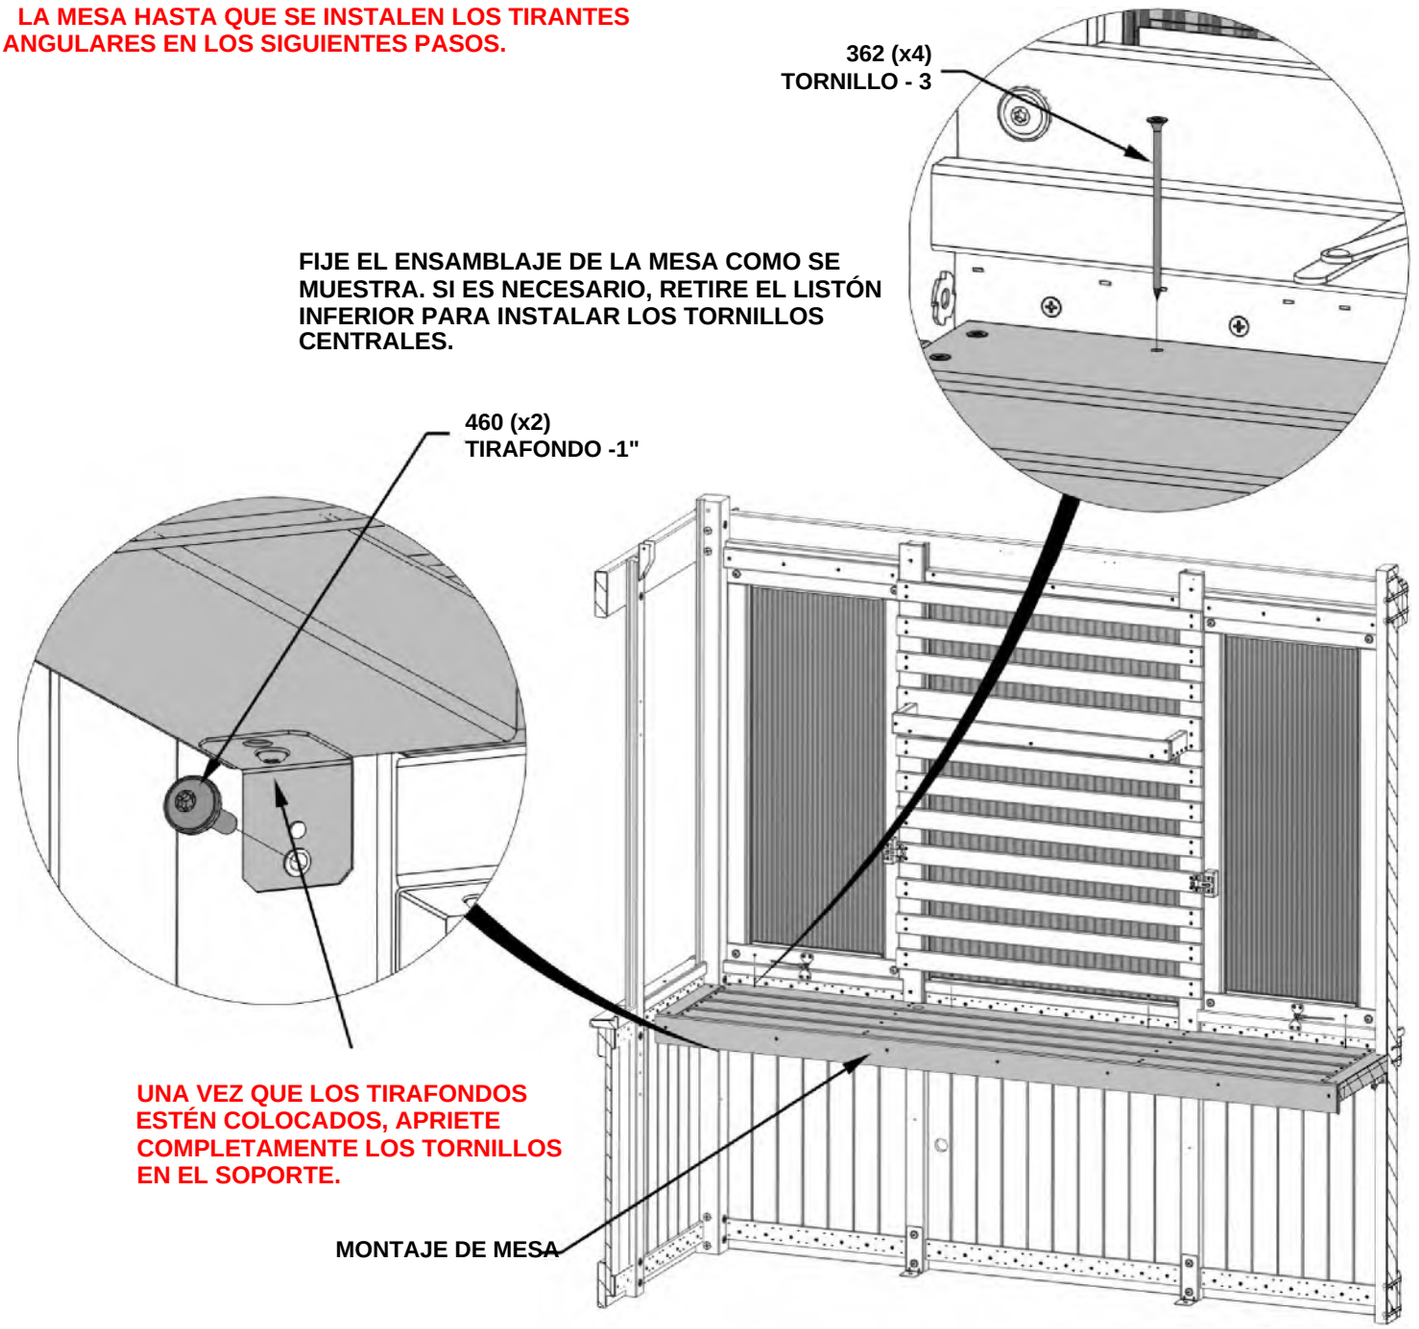

SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA OBTENER DETALLES.

PASO 56 - MONTAJE DE MESA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN VERROUILLAGE EXT 6x15
8	H100456	TIRAFONDO WH 1/4x2 1/2 BLK



F03 SOPORTE ANGULAR - W4L19487
(x2) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)



F04 SOPORTE ANGULAR - W4L19488
(x2) 17/16"x23/8"x18 1/16" (36x60x458)

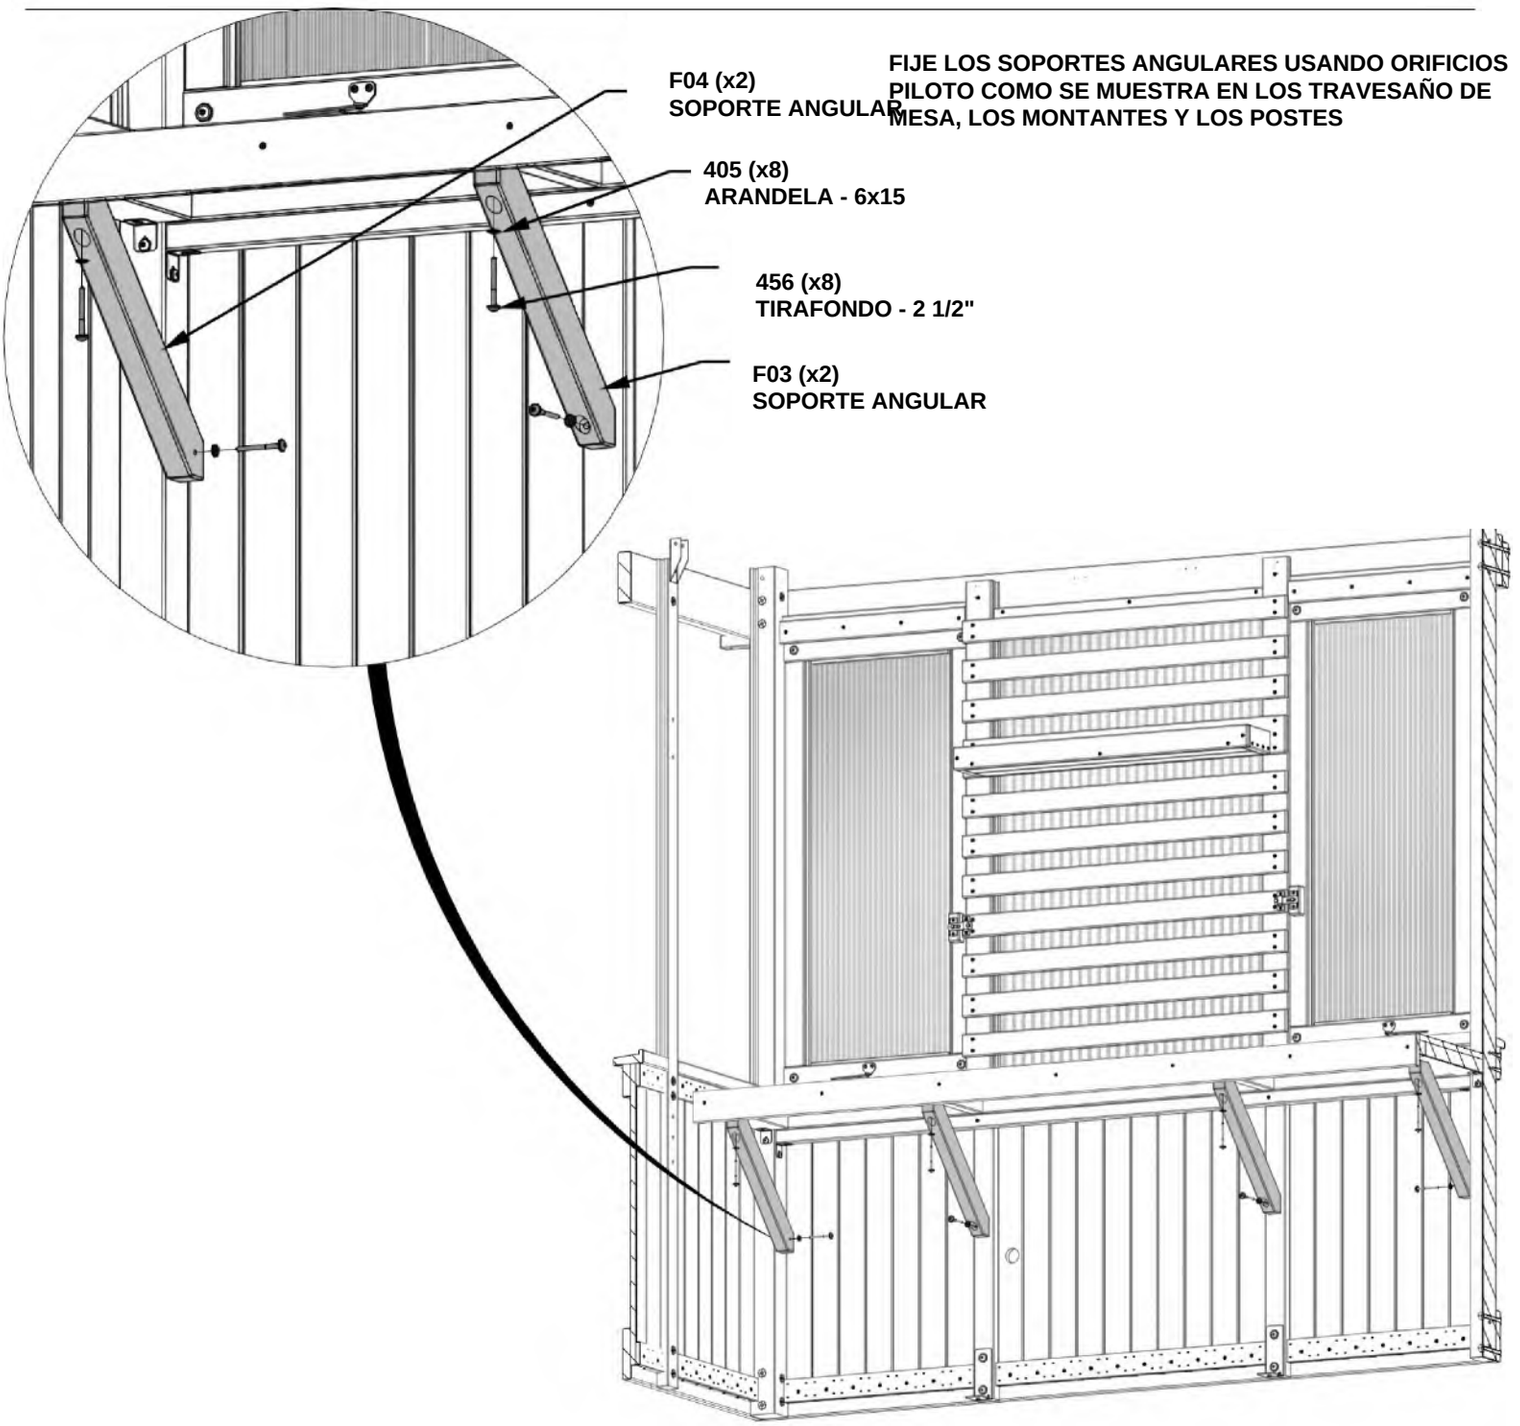


FIJE LOS SOPORTES ANGULARES USANDO ORIFICIOS PILOTO COMO SE MUESTRA EN LOS TRAVESAÑO DE MESA, LOS MONTANTES Y LOS POSTES

SOLO SE MUESTRA LA PARED TRASERA INTERIOR DEL INVERNADERO PARA OBTENER DETALLES.

PASO 57 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK
8	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK

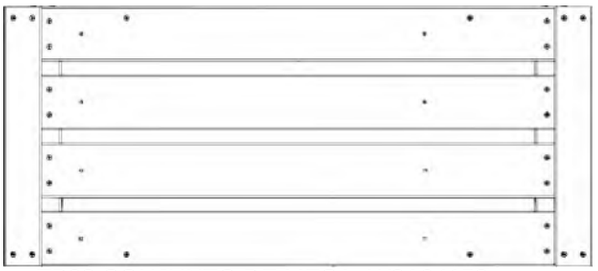


TB03 CONJUNTO DE MESA- W2A04153
(x1) 2 1/16"x161/16"x36 9/16" (52x408x929)



P03 TAPA DE TABLA - W4L19484
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x13 1/4" (36x36x336)


PRESTE MUCHA ATENCIÓN A LOS ORIFICIOS PILOTO PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.

PRIMERO, FIJE LAS TABLAS P03 AL CONJUNTO DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

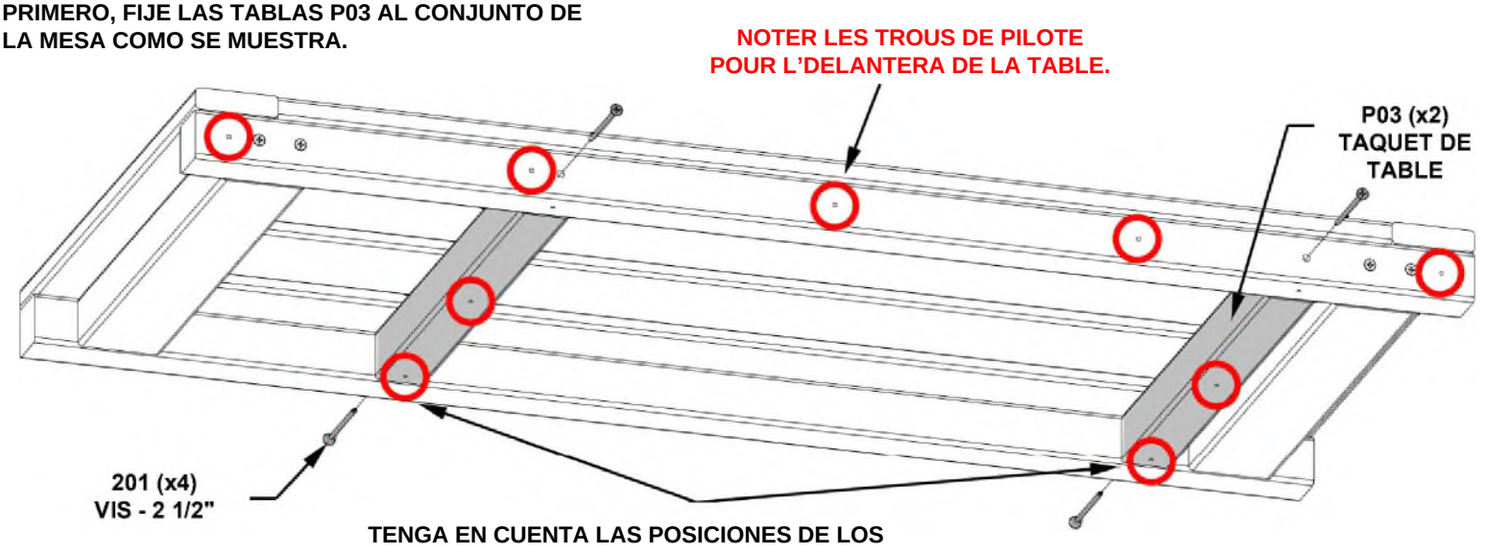

TENGA EN CUENTA LAS POSICIONES DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN P03 PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.

EN SEGUNDO LUGAR, INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TABLA EN LOS TRAVESAÑO DE MESA COMO SE MUESTRA.

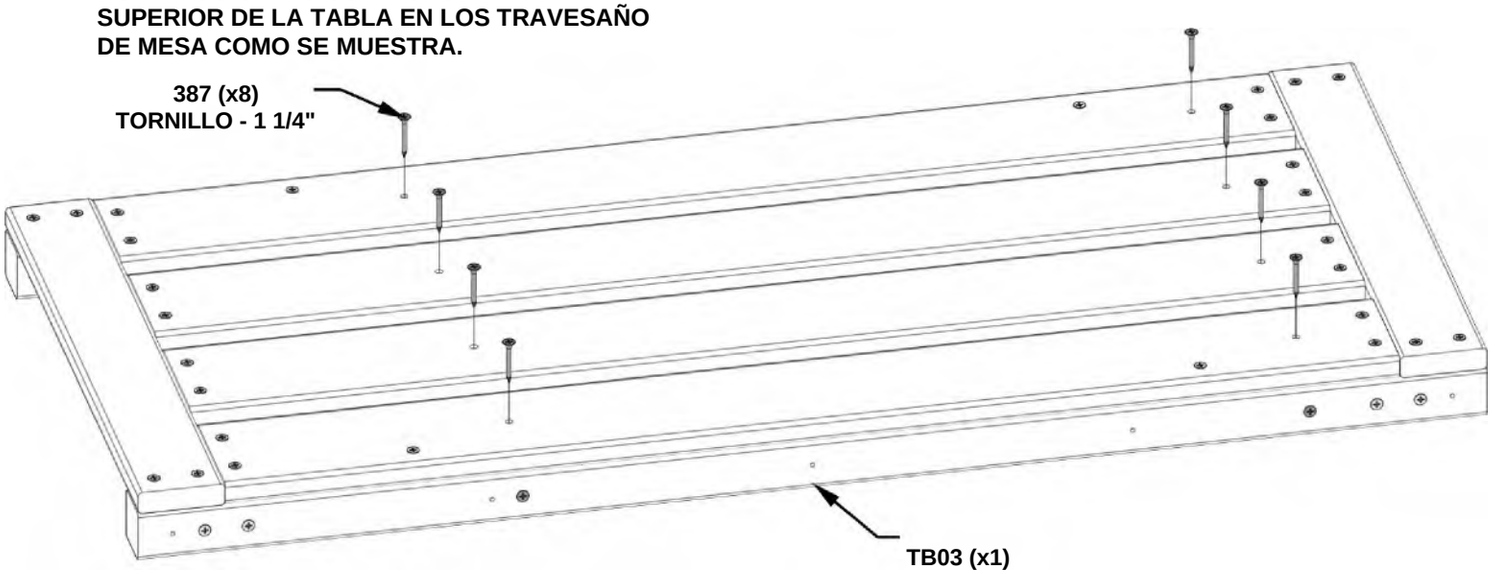


PASO 58 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK



M03 MOLDURA DE MESA - W4L19486
(x1) 5/8"x3 3/8"x36 9/16" (16x86x929)

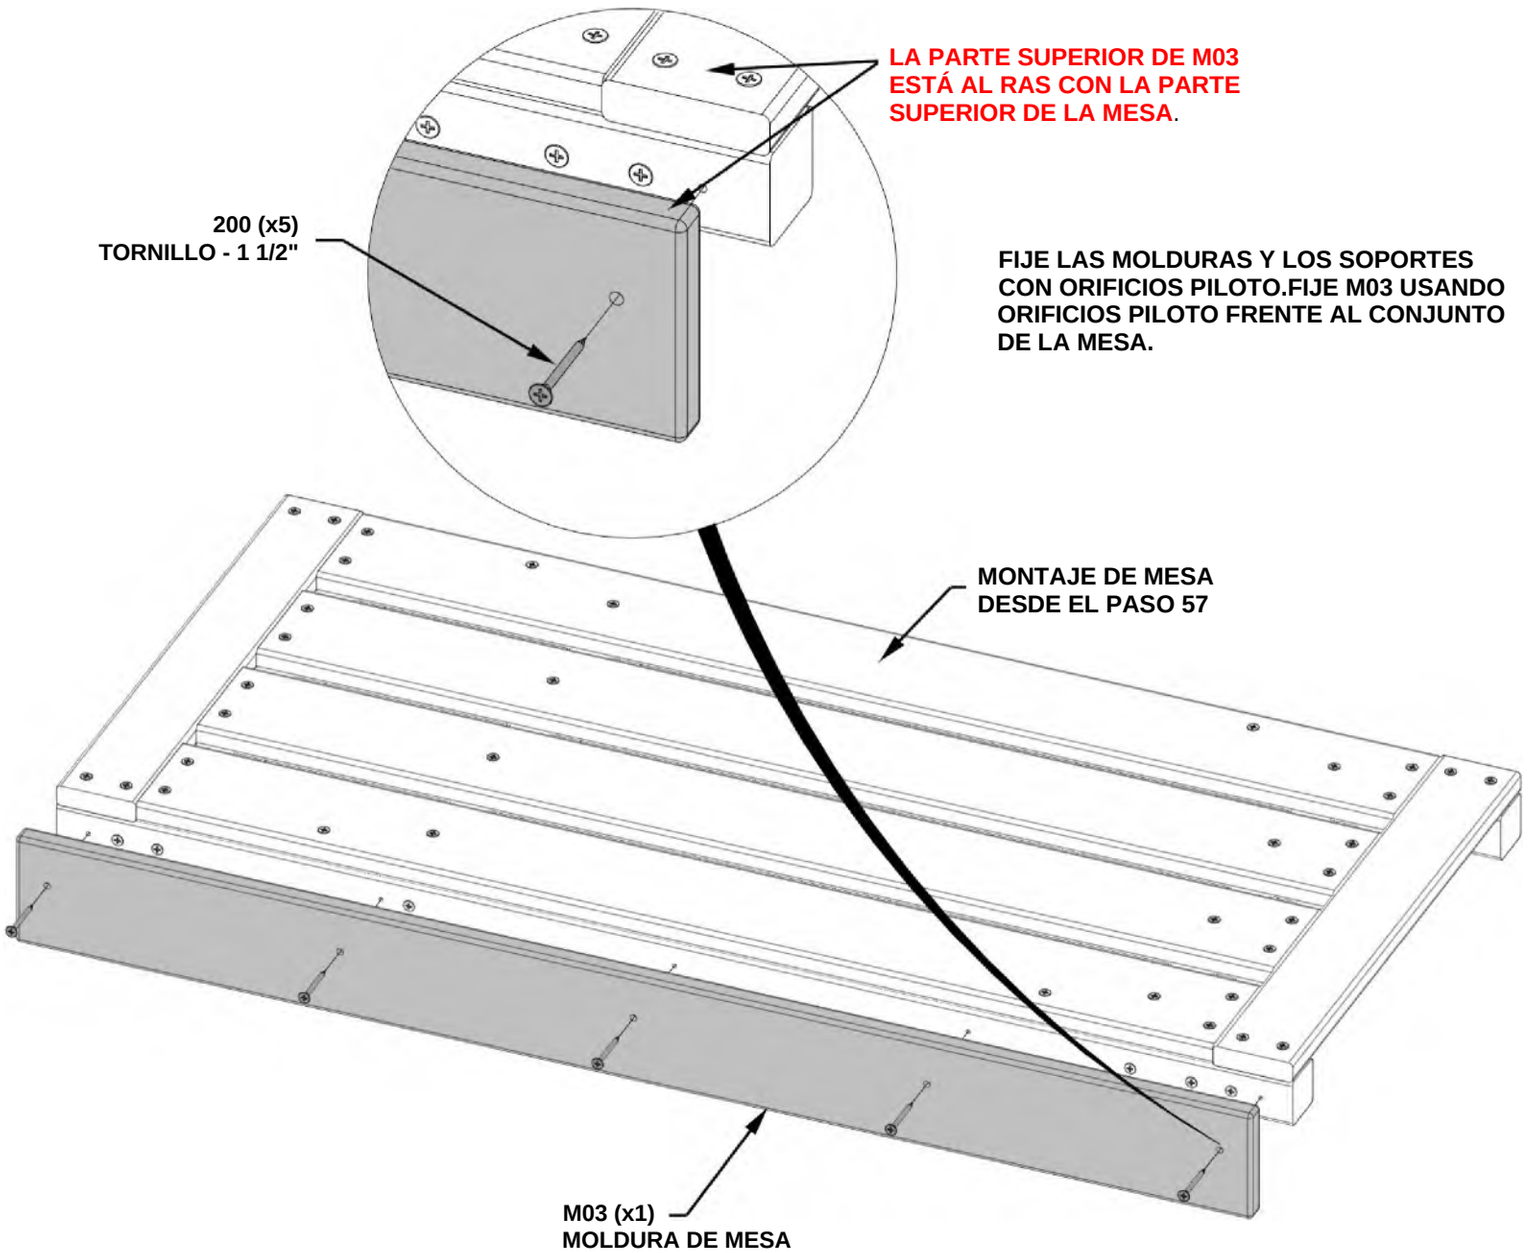


PASO 59 - MONTAJE DE MESA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN VERROUILLAGE EXT 6x15
6	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 BLK
6	H100653	TUERCA À ENFONCER 1/4 BLK
6	H100999	PERNO WH 1/4x2 1/2 BLK



M04 MOLDURA DE MESA - W4L19489
(x2) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)

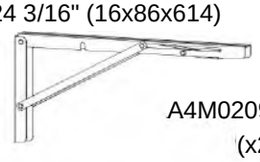

A4M02094 SOPORTE DE MESA PLEGABLE
(x2)

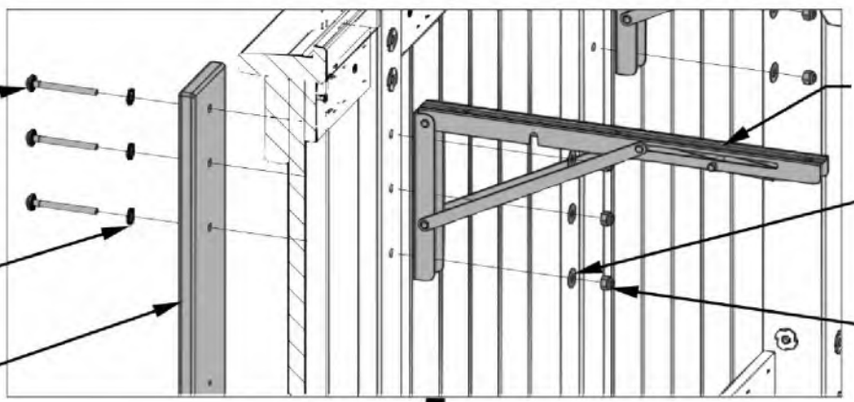

999 (x6)
PERNO - 2 1/2"

405 (x6)
ARANDELA - 6x15

M04 (x2)
CORREAAU DE COUVERTURE


2094 (x2)
SOPORTE DE TABLE PLIANT

630 (x6)
ARANDELA -6x15

653(x6)
TUERCA - 1/4"

AJUSTE SOLO A MANO


ALINEE TRES ORIFICIOS DE LAS TABLAS M04, LOS MONTANTES Y LOS SOPORTES DE LAS MESAS PLEGABLES. INSERTE EL HERRAJE COMO SE MUESTRA.

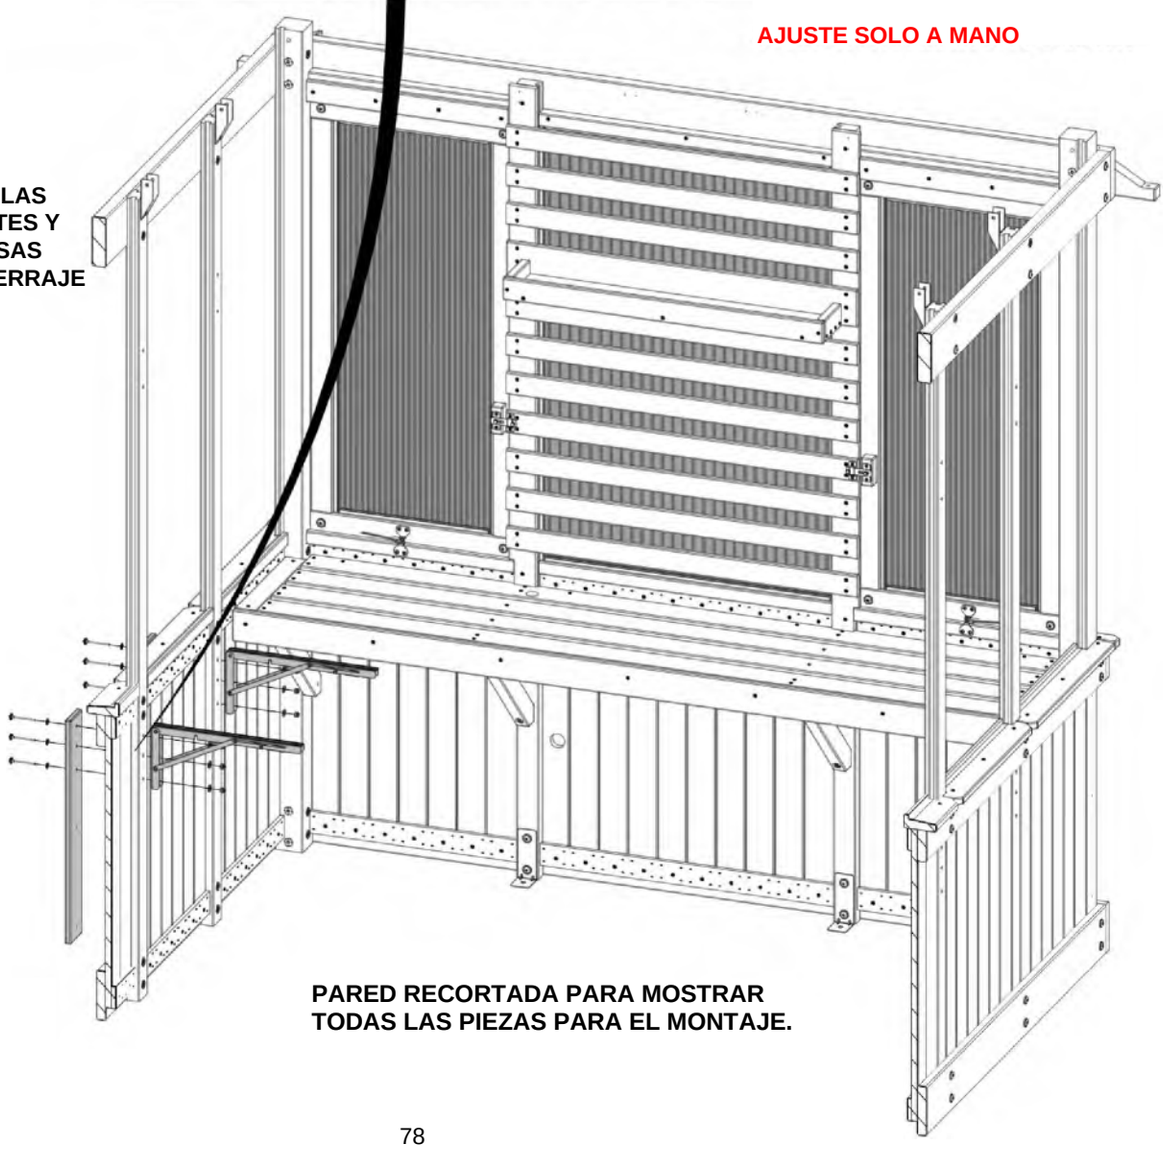

PARED RECORTADA PARA MOSTRAR TODAS LAS PIEZAS PARA EL MONTAJE.

PASO 60 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100392	TORNILLO PWH 8x3/4 BLK

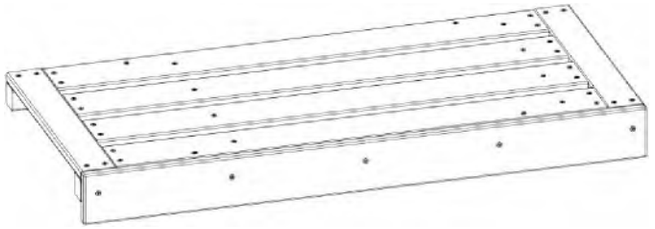


MONTAJE DE MESA - DE L'PASO 57 ET 58

UTILICE LA BROCA DE EXTENSIÓN PHILLIPS PARA INSTALAR LOS TORNILLOS.

APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS HERRAJES.


ALINEE LOS ORIFICIOS EN EL SOPORTE DE LA MESA CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL ENSAMBLAJE DE LA MESA Y FÍJELO COMO SE MUESTRA.

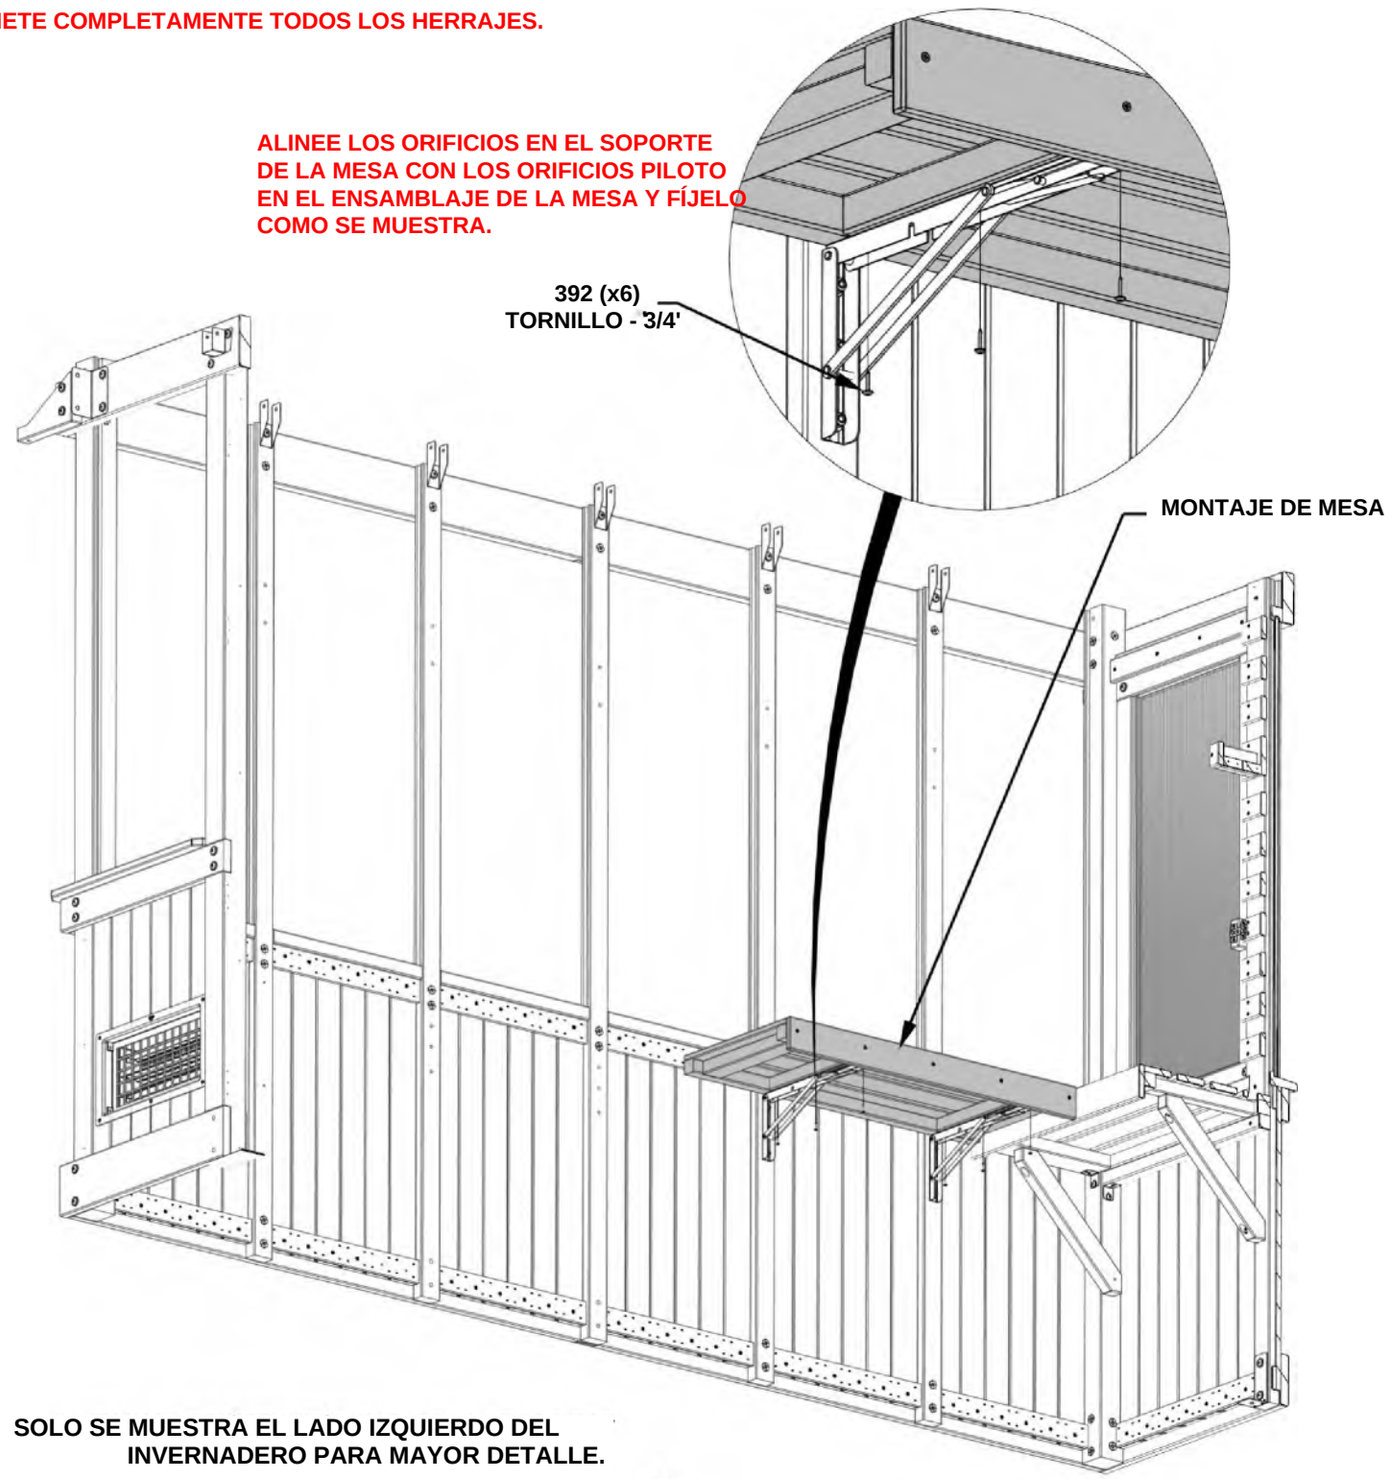

SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 61 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK
8	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK

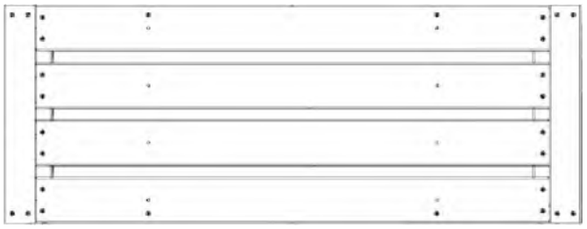


TB02 CONJUNTO DE MESA- W2A04152
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x42 11 /16" (52x408x1084)




P03 TAPA DE TABLA - W4L19484
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x13 1/4" (36x36x336)

PRESTE MUCHA ATENCIÓN A LOS ORIFICIOS PILOTO PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.

PRIMERO, FIJE LAS TABLAS P03 AL CONJUNTO DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

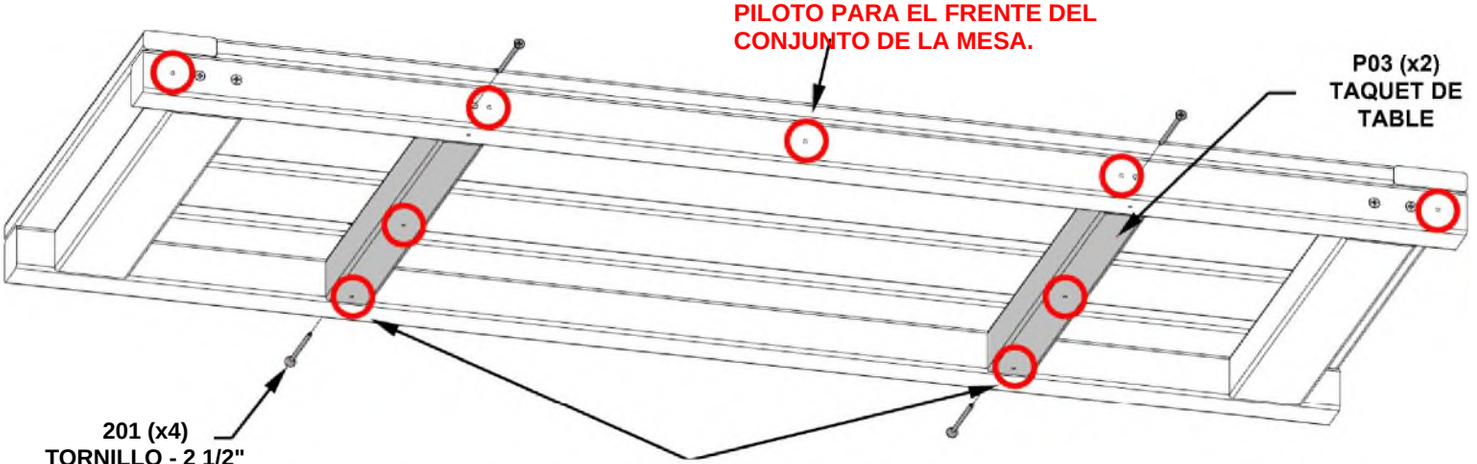

EN SEGUNDO LUGAR, INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TABLA EN LOS TACOS DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

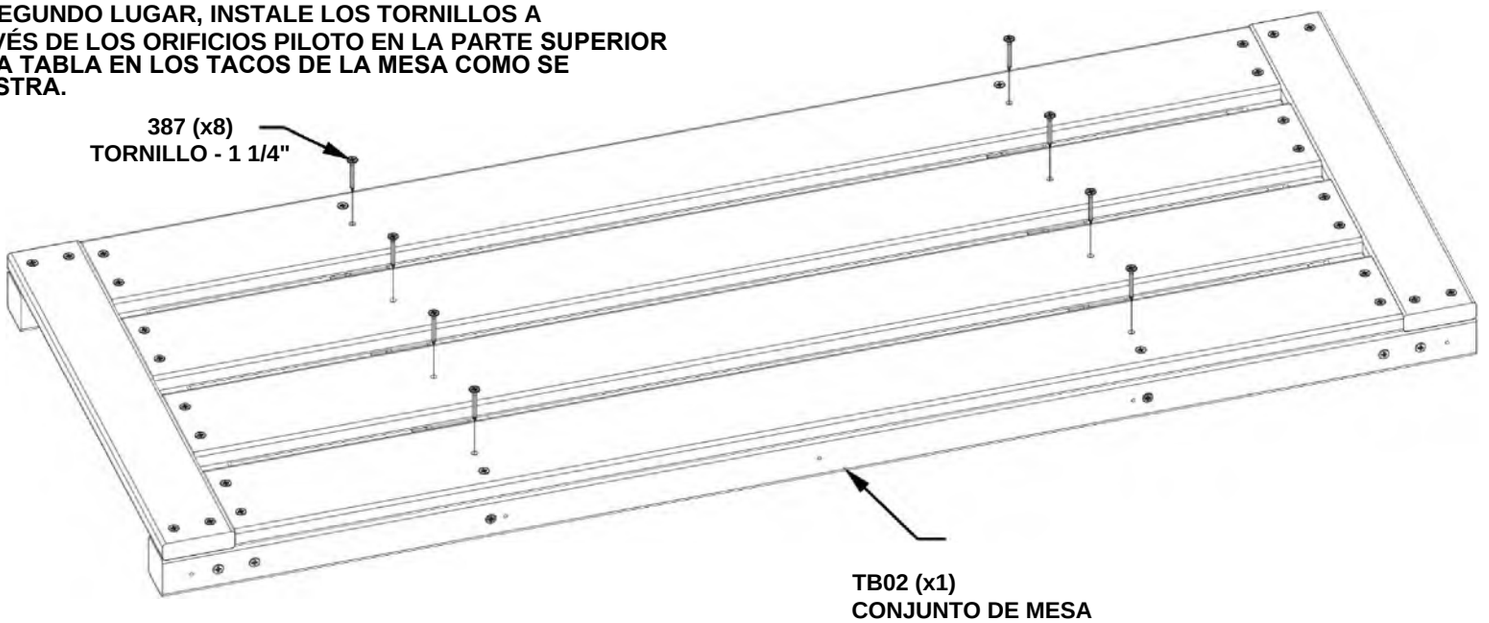


PASO 62 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK



M02 MOLDURA DE MESA- W4L19485
(x1) 5/8"x3 3/8"x42 11 /16" (16x86x1084)

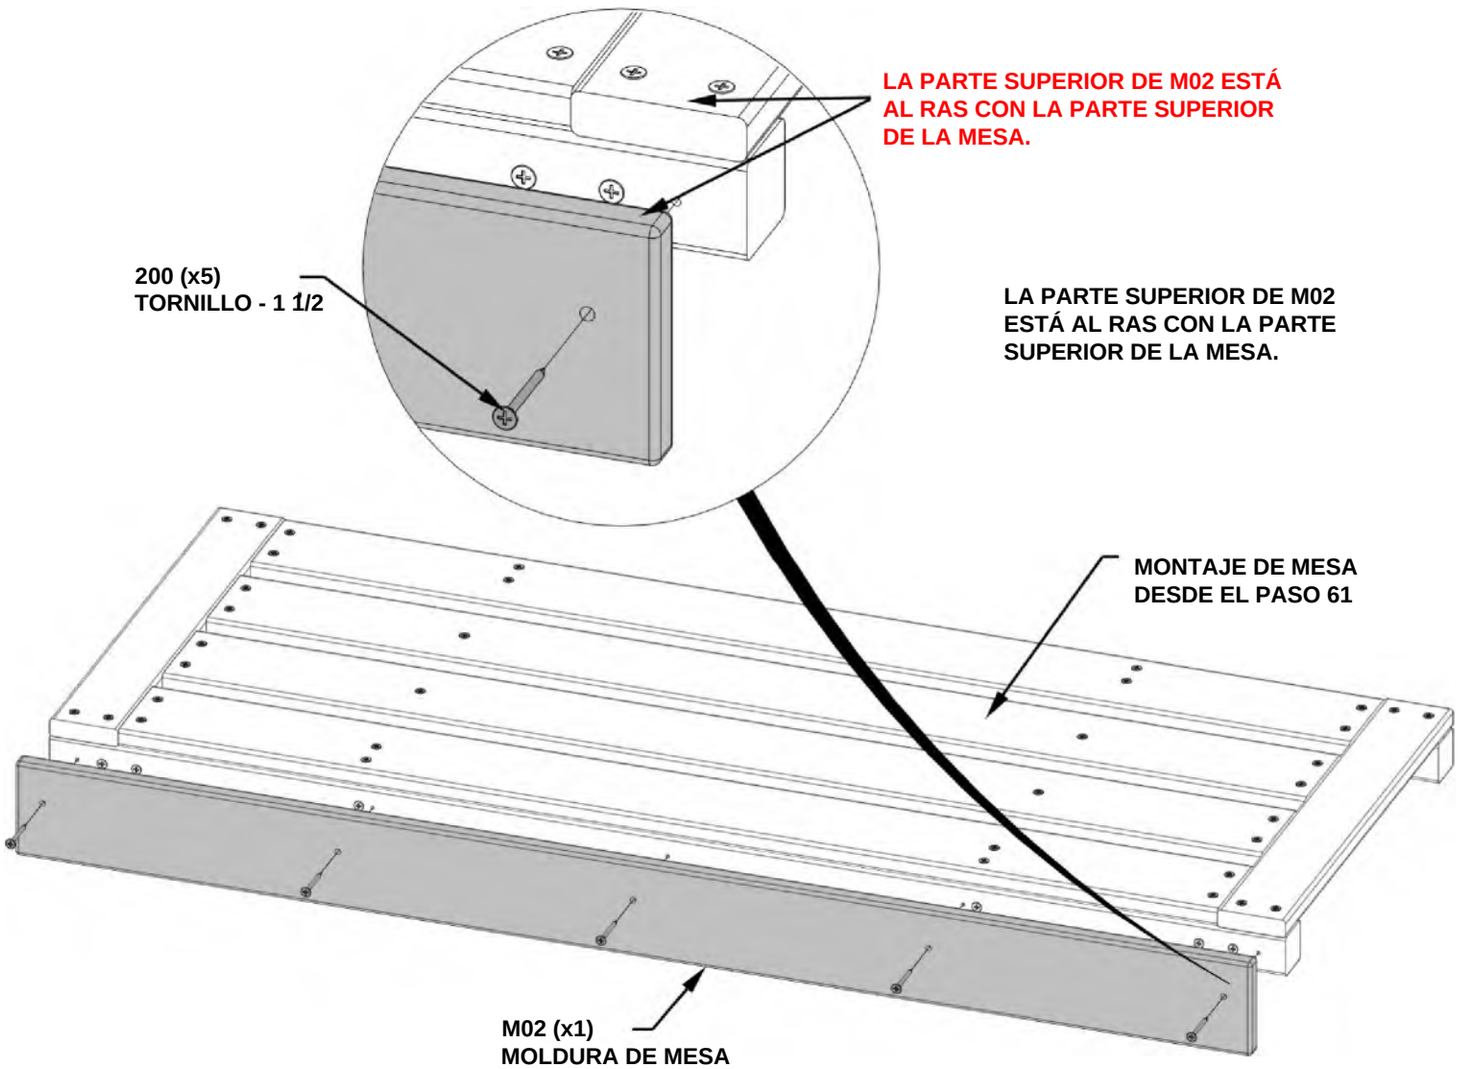

PASO 63 - MONTAJE DE MESA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN VERROUILLAGE EXT 6x15
6	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 BLK
6	H100653	TUERCA À ENFONCER 1/4 BLK
6	H100999	PERNO WH 1/4x2 1/2 BLK



M04 MOLDURA DE MESA - W4L19489
(x2) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)



A4M02094 SOPORTE DE TABLE PLIANT
(x2)

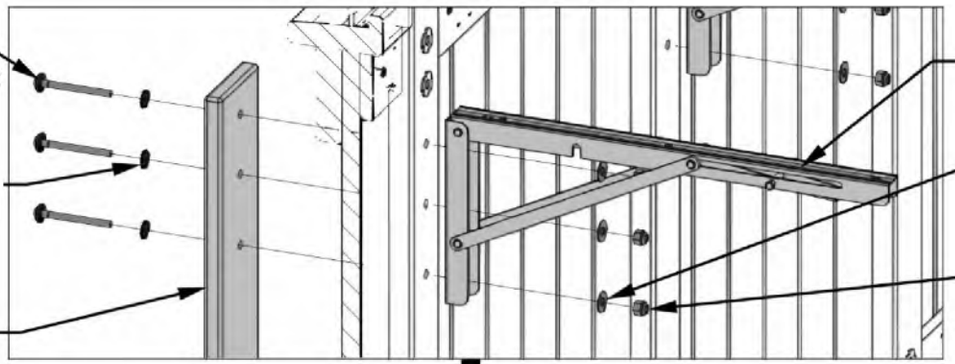

999 (x6) PERNO - 2 1/2"

405 (x6) ARANDELA - 6x15

M04 (x2) CORREAAU DE COUVERTURE


2094 (x2) SOPORTE DE TABLE PLIANT

630 (x6) ARANDELA -8x19

653 (x6) TUERCA - 1/4"

AJUSTE SOLO A MANO

ALINEE TRES ORIFICIOS DE LAS TABLAS M04, LOS MONTANTES Y LOS SOPORTES DE LAS MESAS PLEGABLES. NSERTE EL HERRAJE COMO SE MUESTRA.

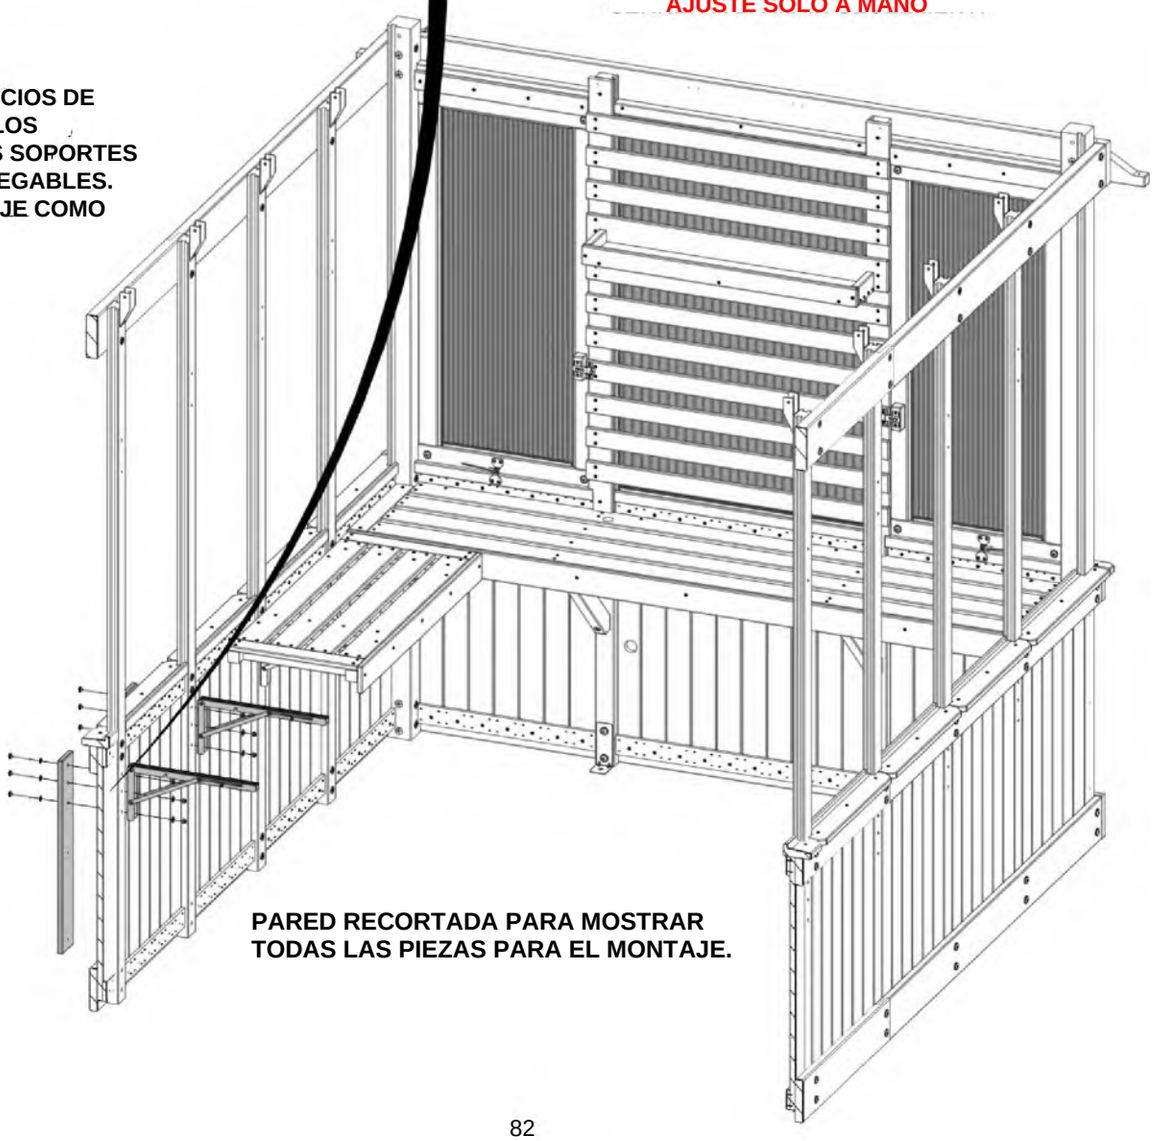

PARED RECORTADA PARA MOSTRAR TODAS LAS PIEZAS PARA EL MONTAJE.

PASO 64 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100392	TORNILLO PWH 8x3/4 BLK




MONTAJE DE MESA - DEL PASO 61 ET 62

UTILICE LA BROCA DE EXTENSIÓN PHILLIPS PARA INSTALAR LOS TORNILLOS.

APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS HERRAJES.


ALINEE LOS ORIFICIOS EN EL SOPORTE DE LA MESA CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL ENSAMBLAJE DE LA MESA Y FÍJELO COMO SE MUESTRA.

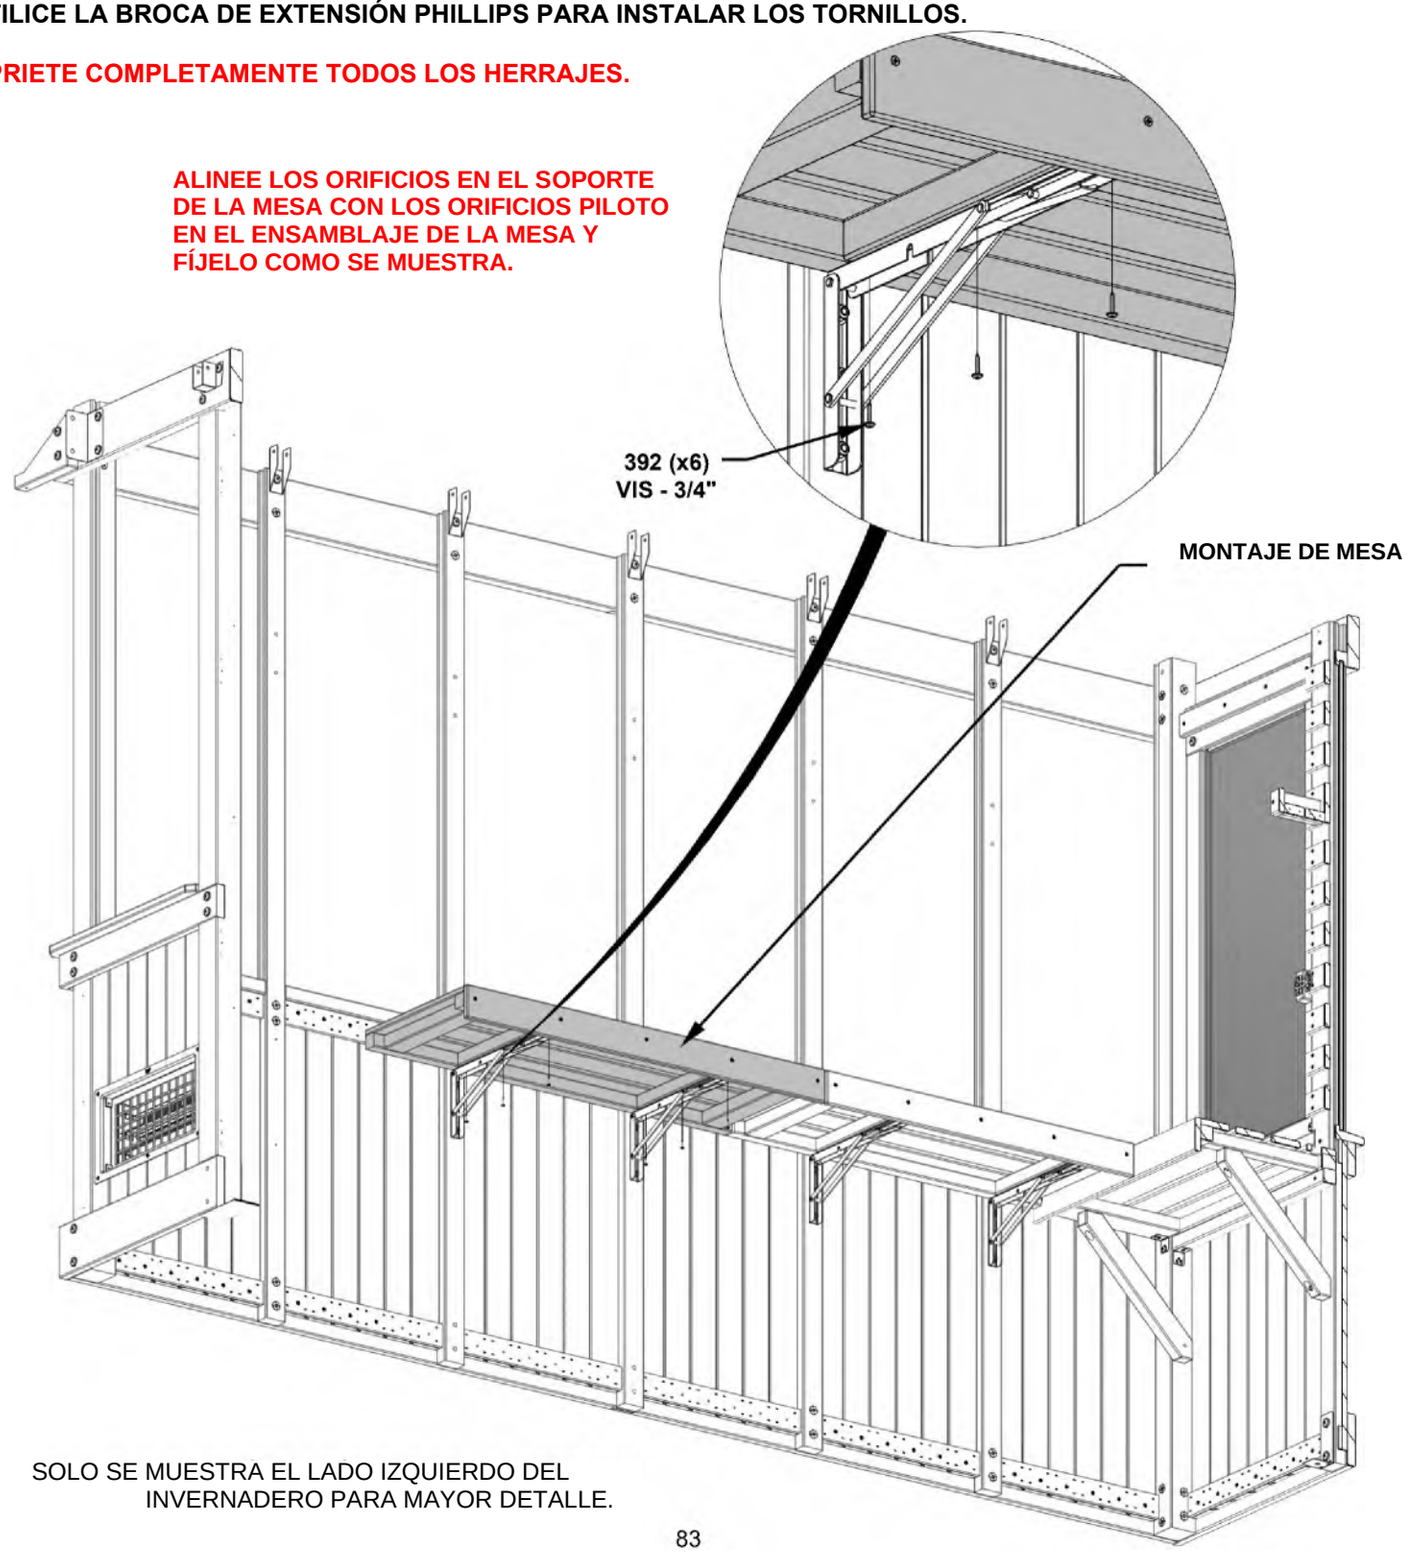

SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 65 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK
4	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK

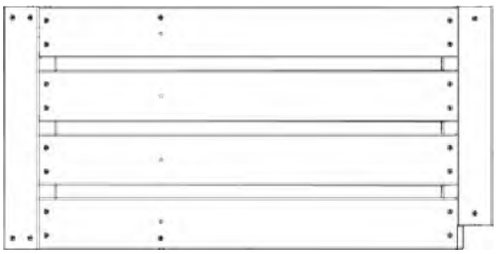

TB01 MONTAJE DE MESA - W2A04151
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x32 1/2" (52x408x825)




P01 TAPA DE TABLA - W4L19484
(x1) 1 7/16"x1 7/16"x13 1/4" (36x36x336)

PRIMERO, FIJE LAS TABLAS P01AL CONJUNTO DE LA MESA COMO SE MUESTRA.


PRESTE MUCHA ATENCIÓN A LOS ORIFICIOS PILOTO PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.

NOTER LES TROUS DE PILOTE POUR L'DELANTERA DE LA TABLE.

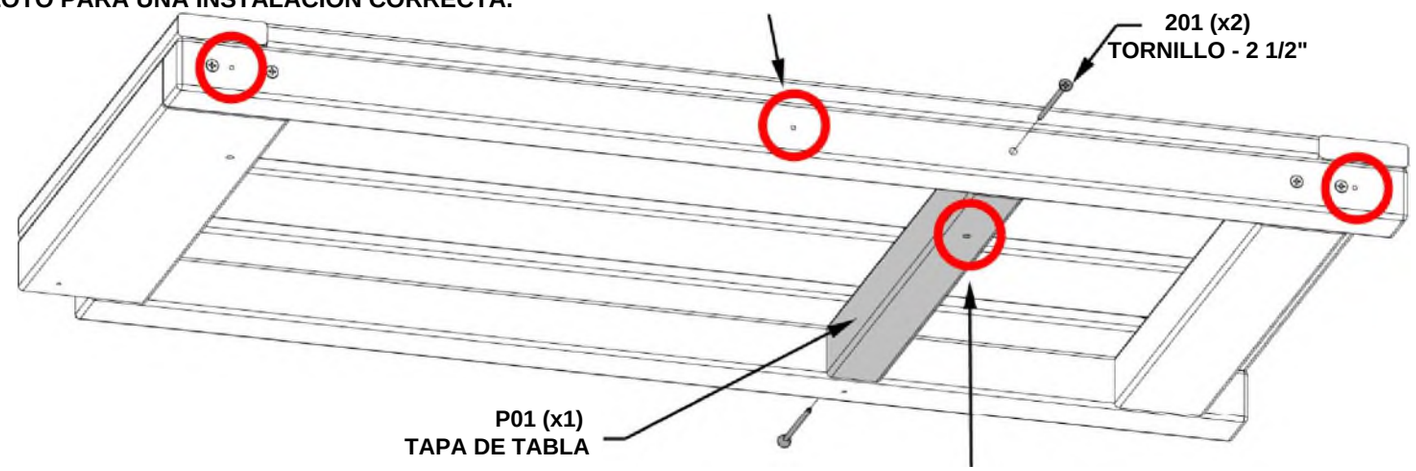

NOTER LES POSITIONS DU TROU PILOTE SUR LA P01 POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

EN SEGUNDO LUGAR, INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TABLA EN LOS TACOS DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

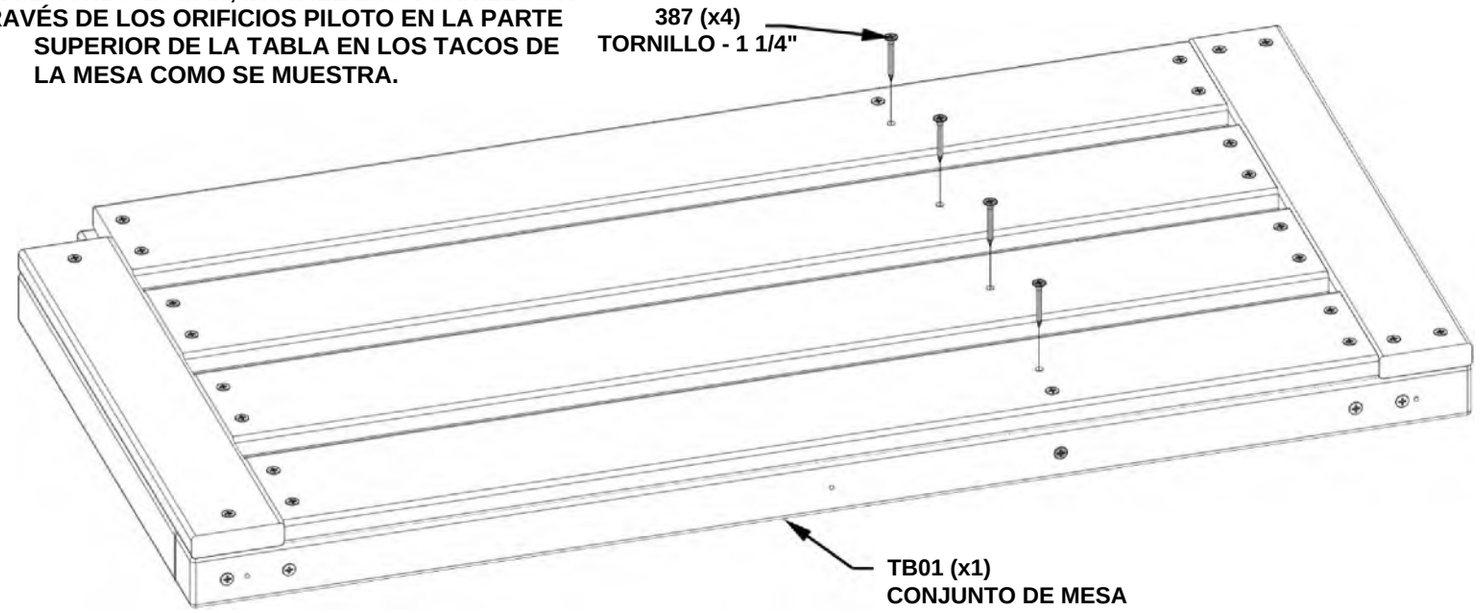

PASO 66 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK
1	H100202	TORNILLO PWH 8x5/8 BLK
1	H100536	TORNILLO PWH 8x1 1/4 BLK




M01 MOLDURA DE MESA - W4L19482
(x1) 5/8"x3 3/8"x32 1/2" (16x86x825)



A4M00555 SOPORTE EN ESCUADRA BLK
(x2)

FIJE LAS MOLDURAS Y LOS SOPORTES CON ORIFICIOS PILOTO.

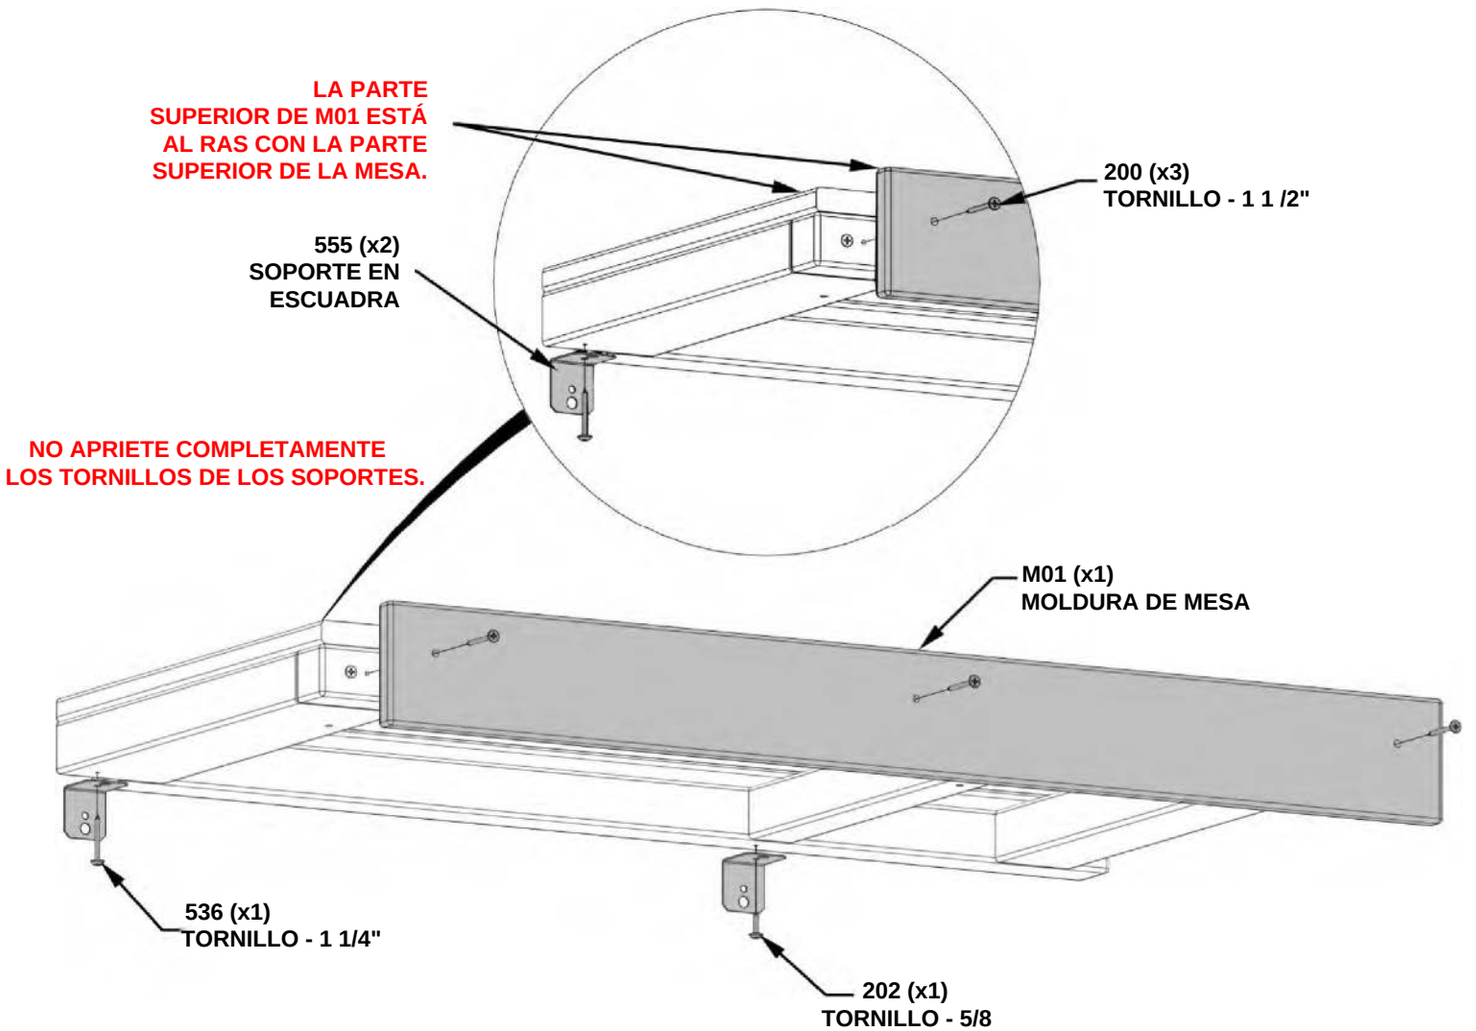

ASEGURE LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LOS TORNILLOS.

PASO 67 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA EXT 6x15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1/4x2 1/2 BLK




F03 SOPORTE ANGULAR - W4L19487
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)



F04 SOPORTE ANGULAR - W4L19488
(x1) 17/16"x23/8"x18 1/16" (36x60x458)

AJUSTE SOLO A MANO


FIJE LOS SOPORTES ANGULARES UTILIZANDO ORIFICIOS PILOTO COMO SE MUESTRA.

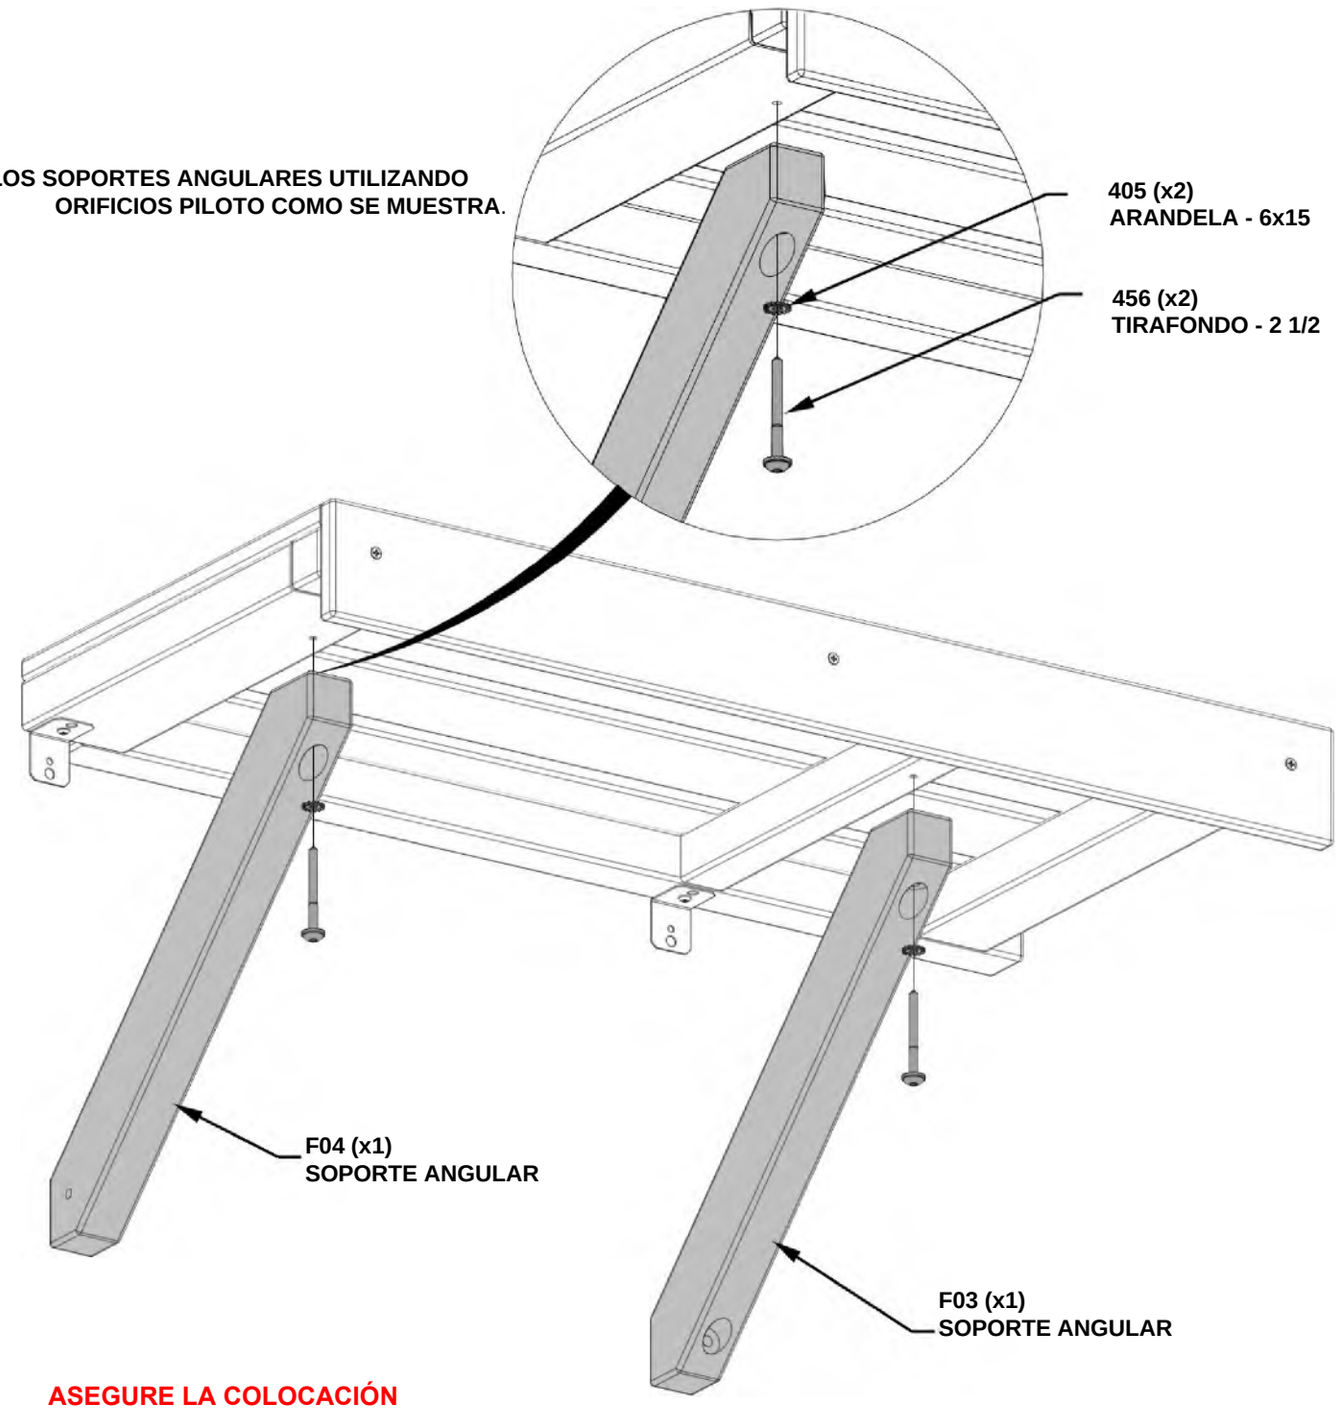

ASEGURE LA COLOCACIÓN CORRECTA DE LOS SOPORTES ANGULARES.

PASO 68 - MONTAJE DE MESA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA VER. EXT 6x15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1 /4x2 1 /2 BLK
2	H100460	TIRAFONDO WH 1 /4x1 BLK

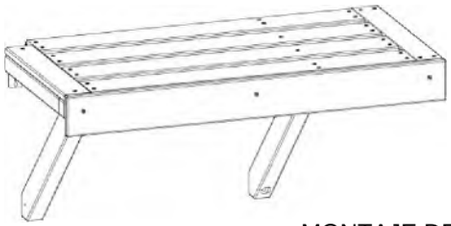

MONTAJE DE MESA - DEL PASOS 65 - 67

---

460 (x2)
TIRAFONDO- 1 "

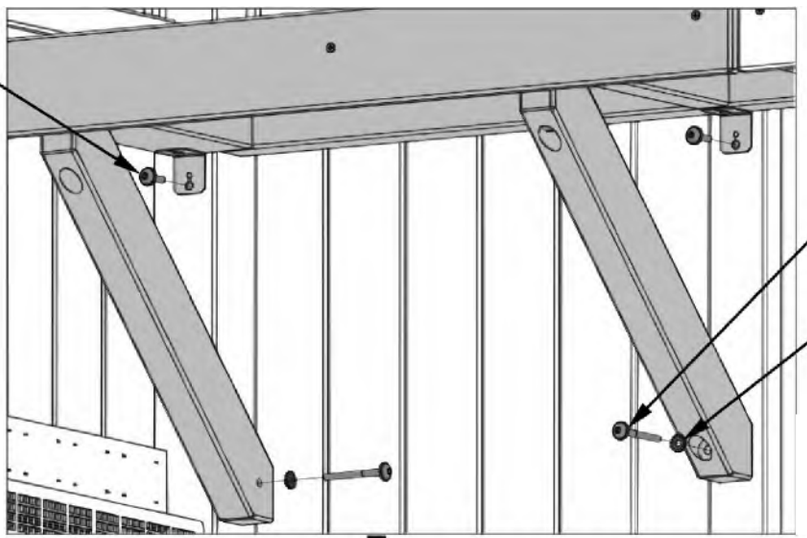


456 (x2)
TIRAFONDO - 2 1/2"

405 (x2)
ARANDELA - 6x15

FIJE EL CONJUNTO DE LA MESA USANDO ORIFICIOS PILOTO EN EL POSTE Y EN LA POSICIÓN VERTICAL COMO SE MUESTRA.

APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS HERRAJES.

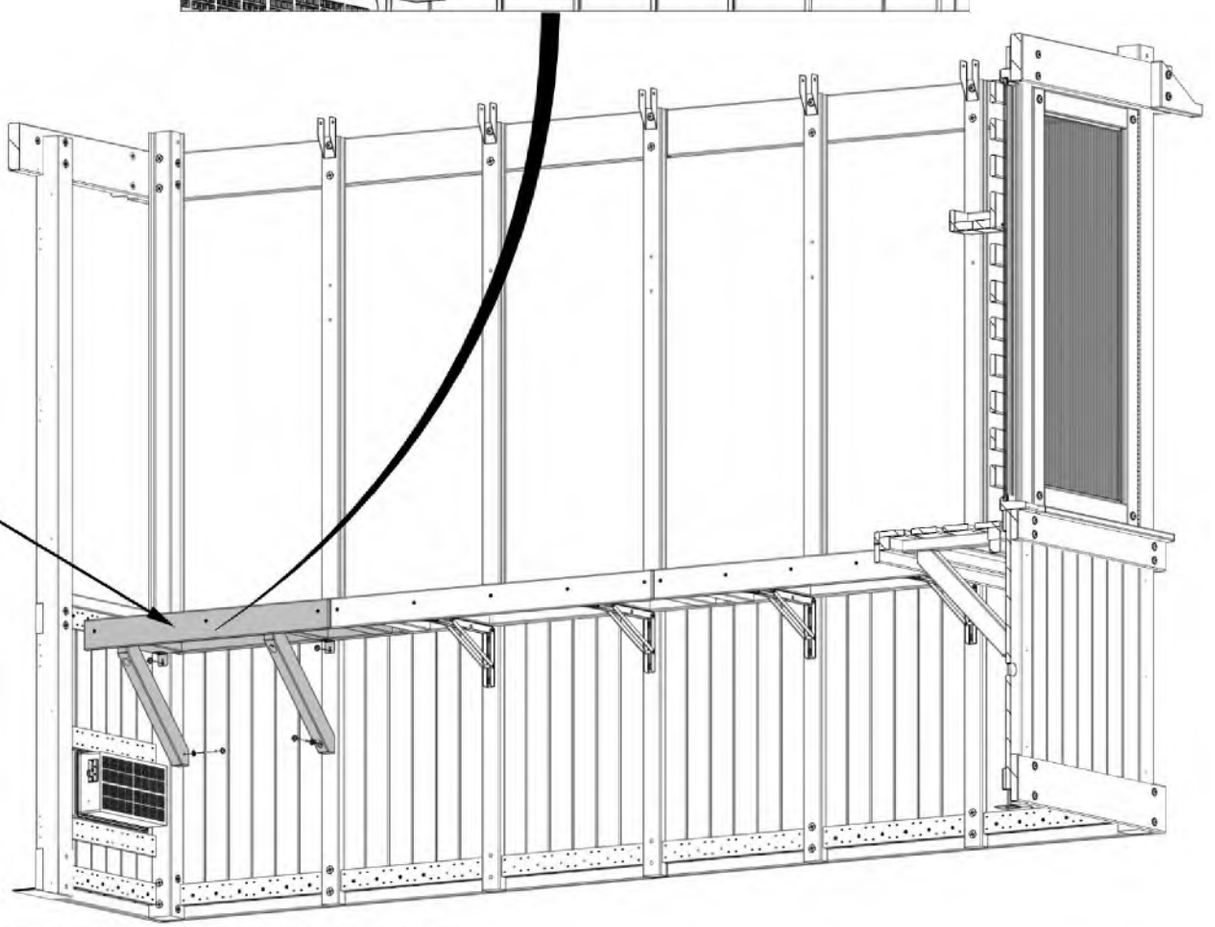


ENSEMBLE TABLE

SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 69 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK
8	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK

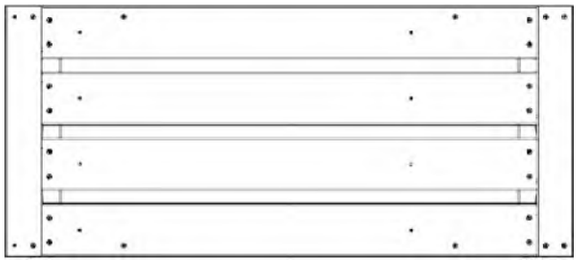


TB04 CONJUNTO DE MESA - W2A04159
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x36 9/16" (52x408x929)




P03 TAPA DE TABLA - W4L19484
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x13 1/4" (36x36x336)

PRESTE MUCHA ATENCIÓN A LOS ORIFICIOS PILOTO PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.

PRIMERO, FIJE LAS TABLAS P03 AL CONJUNTO DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

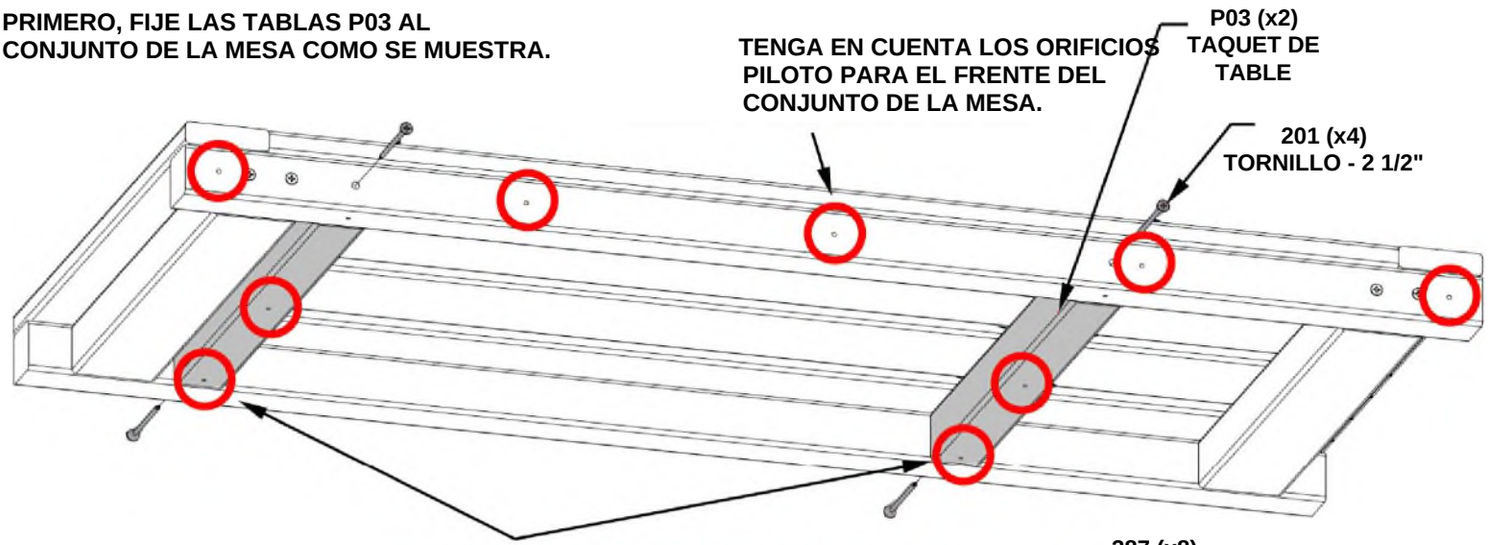

EN SEGUNDO LUGAR, INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TABLA EN LOS TACOS DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

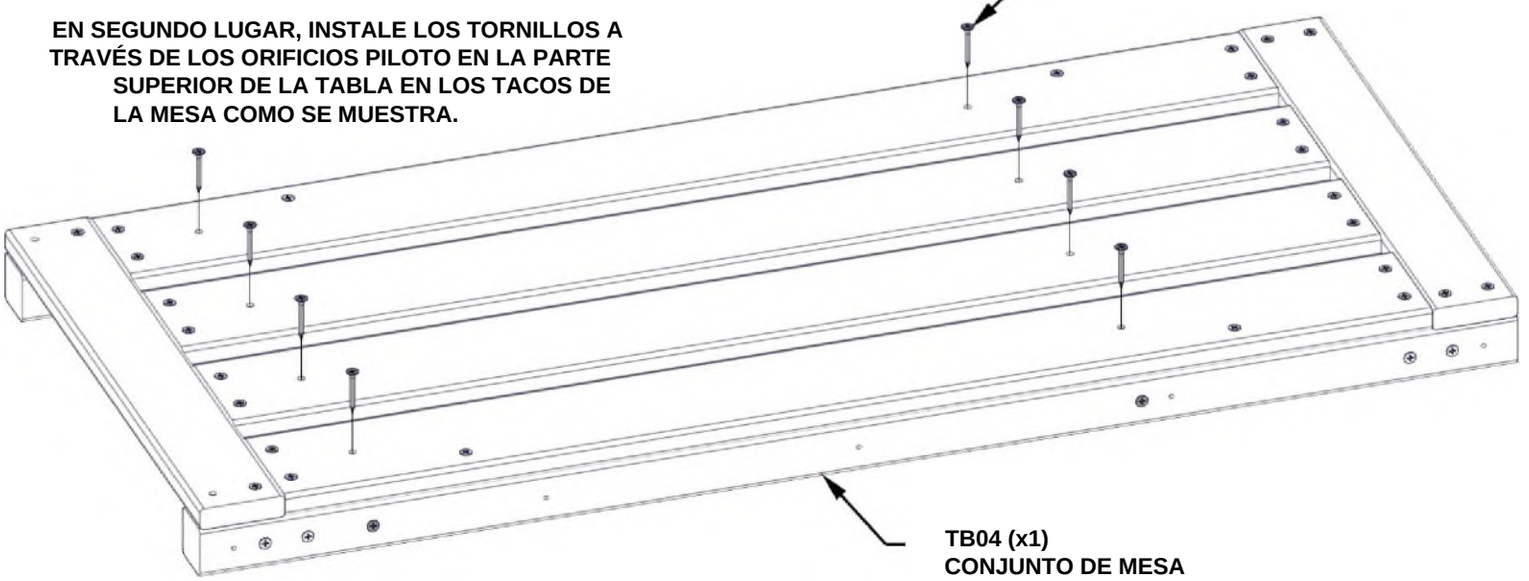


PASO 70 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK



M03 MOLDURA DE MESA- W4L19486
(x1) 5/8"x3 3/8"x42 11 /16" (16x86x929)

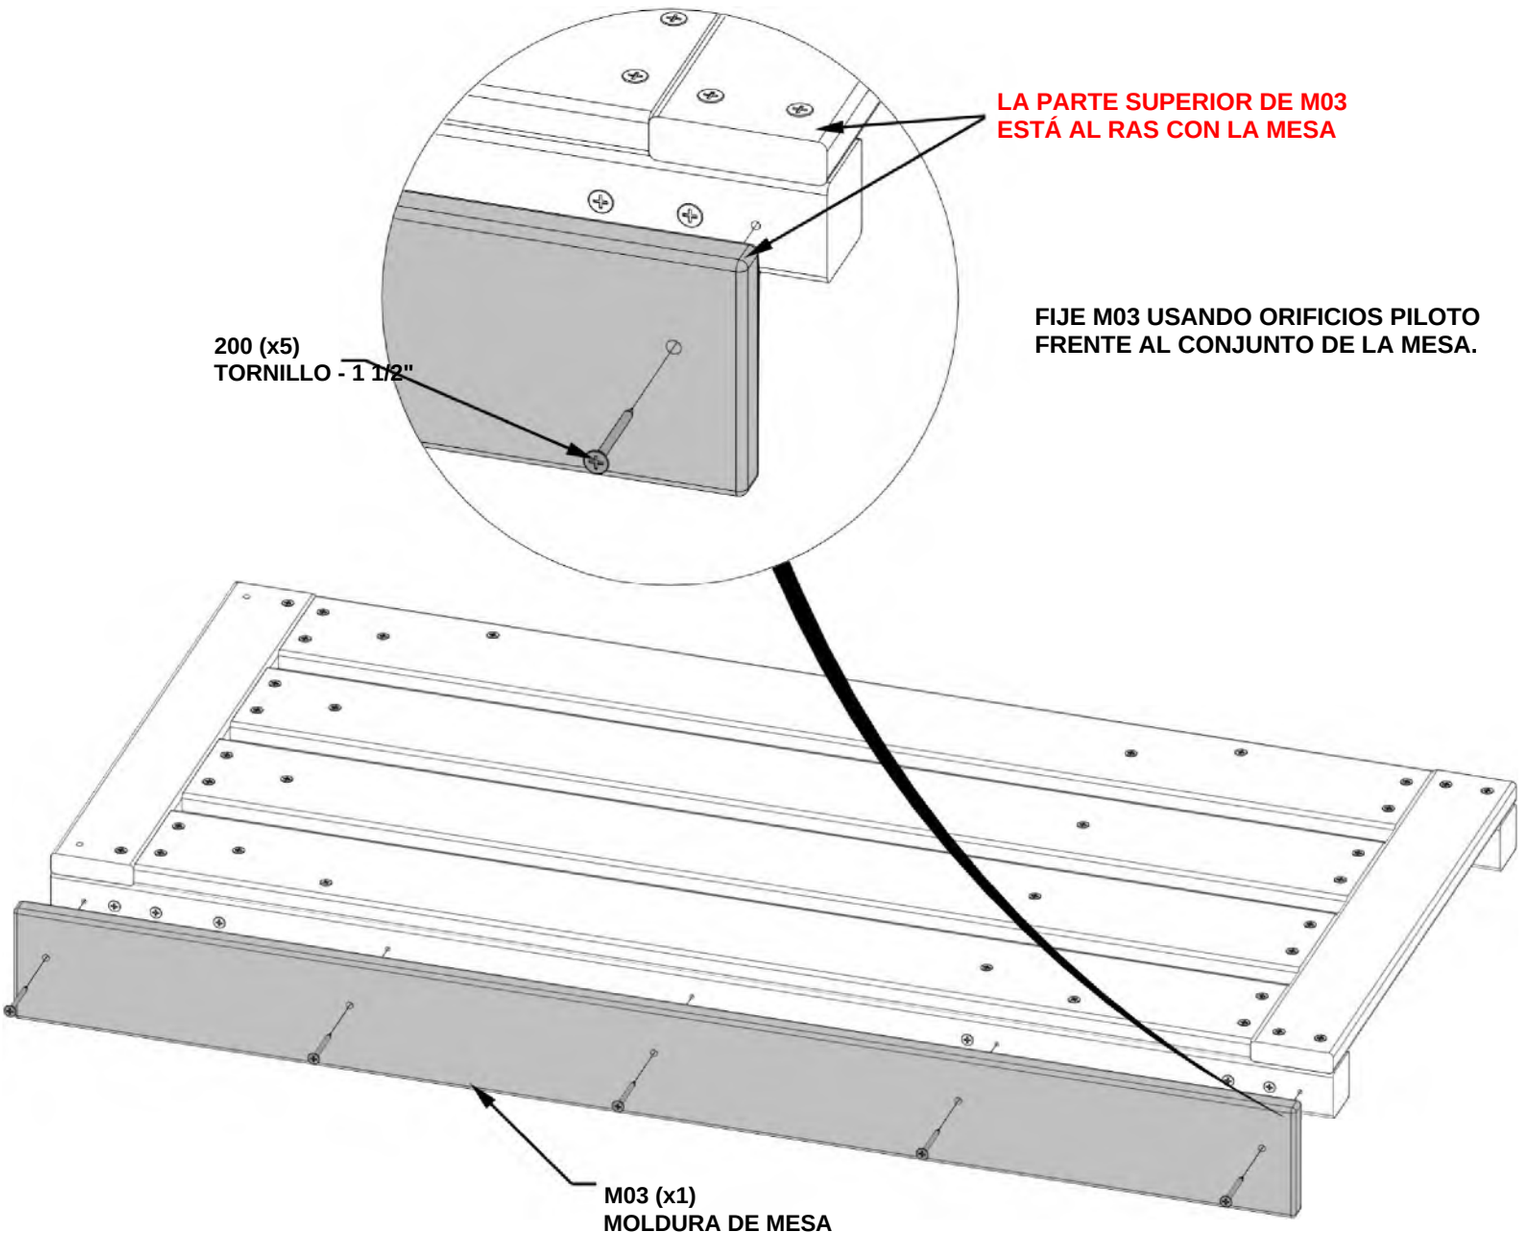

PASO 71 - MONTAJE DE MESA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN VERROUILLAGE EXT 6x15
6	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 BLK
6	H100653	TUERCA À ENFONCER 1/4 BLK
6	H100999	PERNO WH 1/4x2 1/2 BLK




M04 MOLDURA DE MESA - W4L19489
(x2) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)



A4M02094 SOPORTE DE MESA PLEGABLE
(x2)

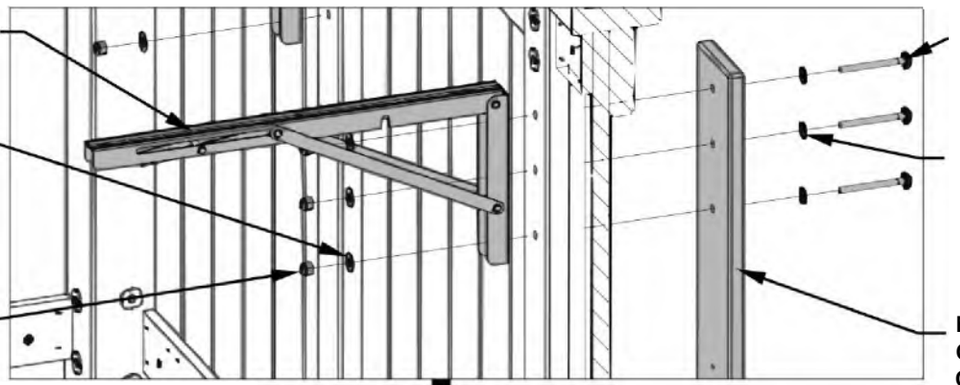

AJUSTE SOLO A MANO

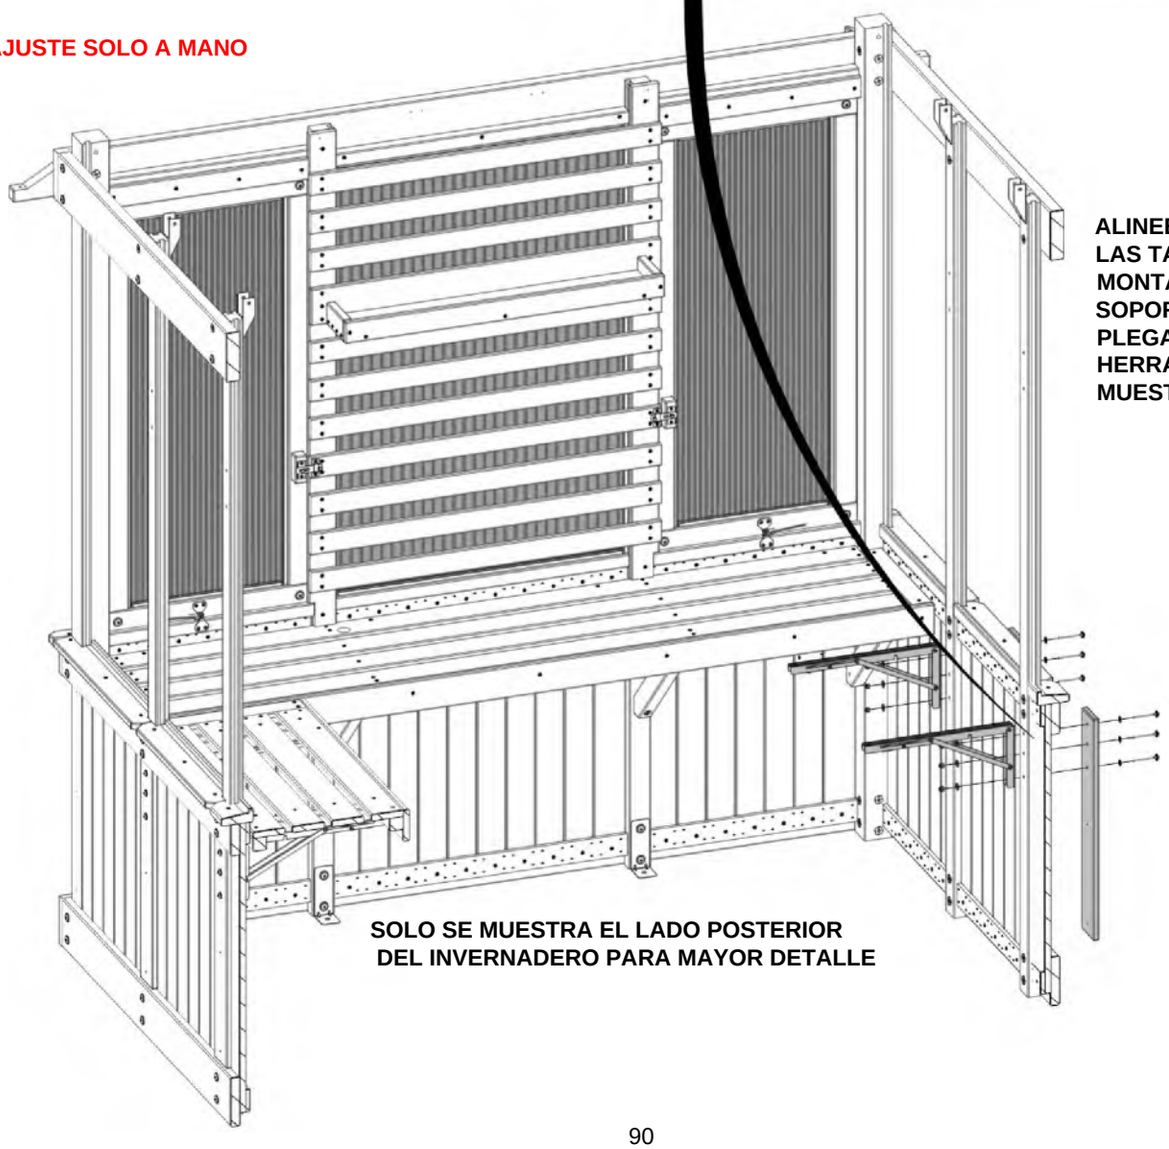


ALINEE TRES ORIFICIOS DE LAS TABLAS M04, LOS MONTANTES Y LOS SOPORTES DE LAS MESAS PLEGABLES. INSERTE EL HERRAJE COMO SE MUESTRA

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE

PASO 72- MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100392	TORNILLO PFH 8x 3/4 BLK

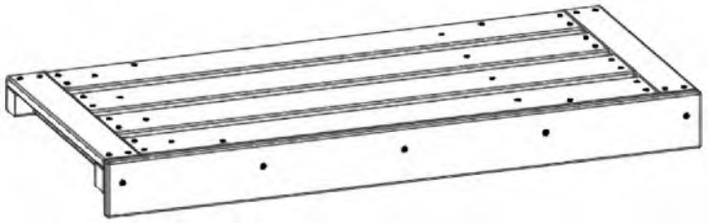


ENSEMBLE DE LA TABLE -
DES ÉTAPES 69 ET 70

UTILISER UN EMBOUT CRUCIFORME POUR INSTALLER LES TORNILLO.

SERRER COMPLÈTEMENT TOUT LE MATÉRIEL.


ALIGNER LES TROUS DU SOPORTE DE TABLE AVEC LES TROUS PILOTES DE L'ENSEMBLE DE TABLE ET LES FIXER COMME INDIQUÉ.

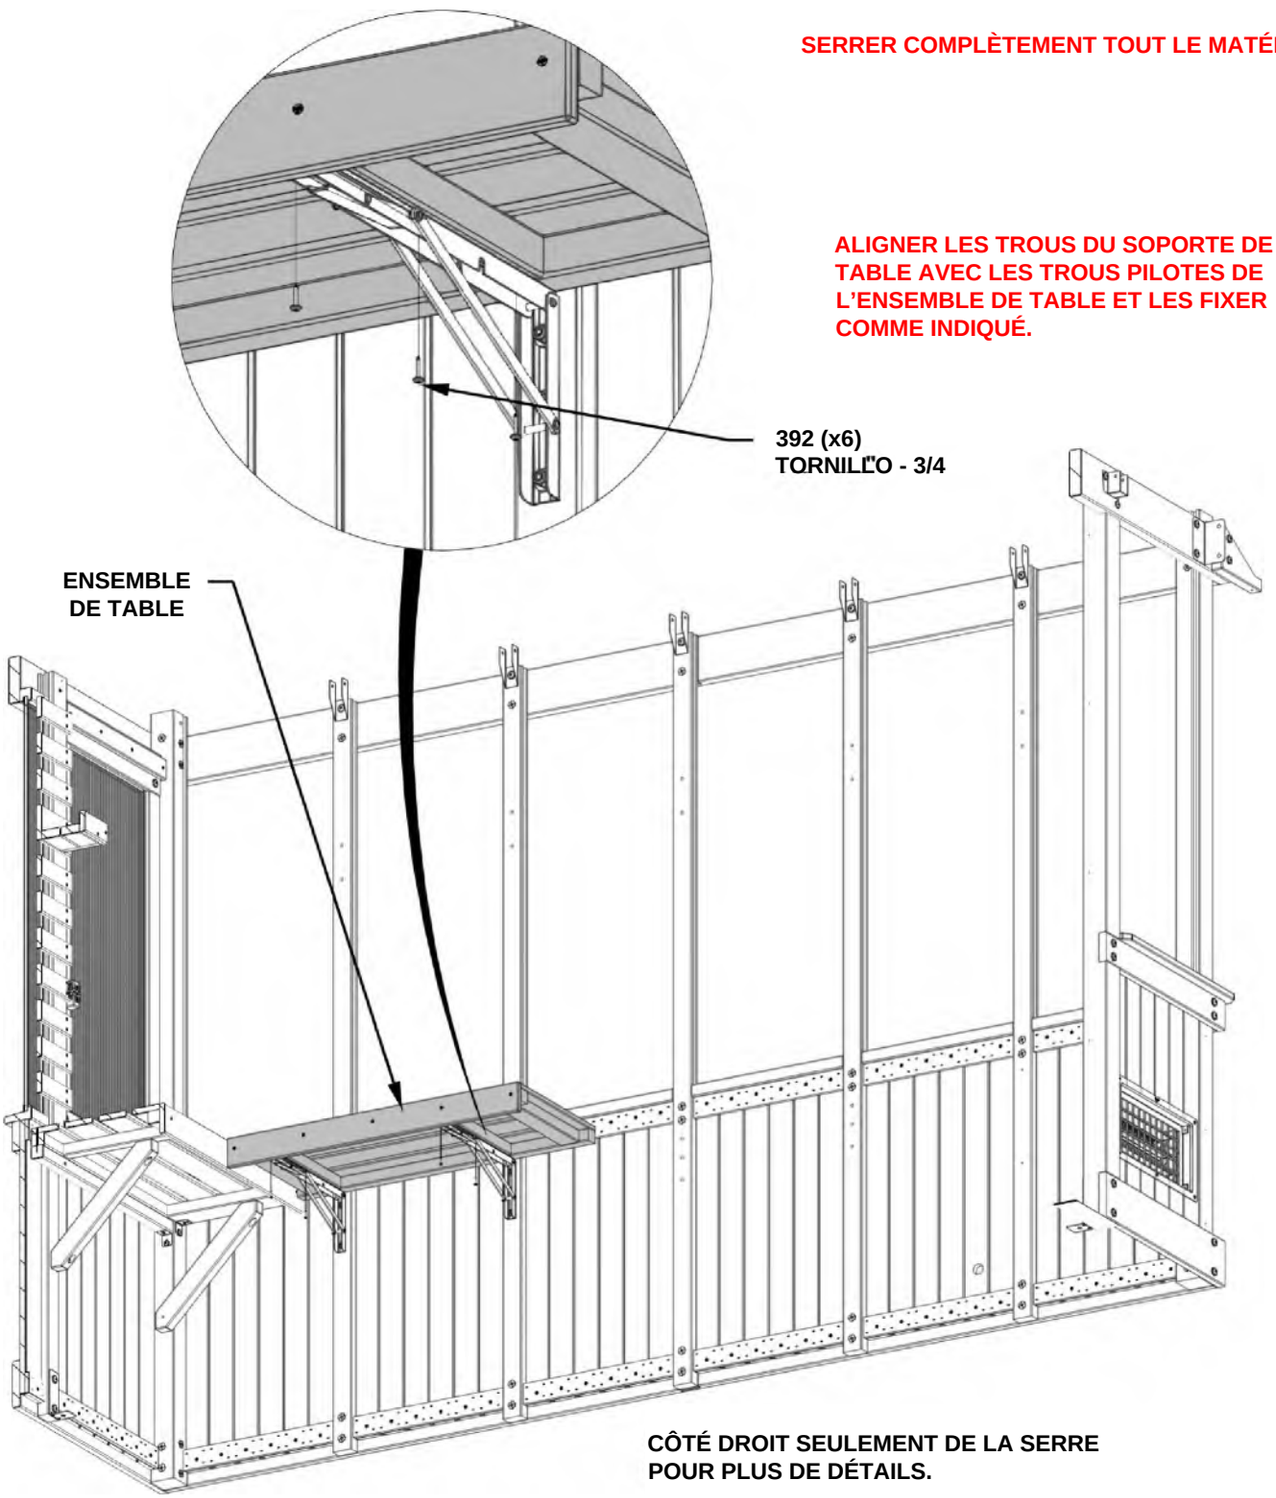

CÔTÉ DROIT SEULEMENT DE LA SERRE POUR PLUS DE DÉTAILS.

PASO 73 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK
8	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK

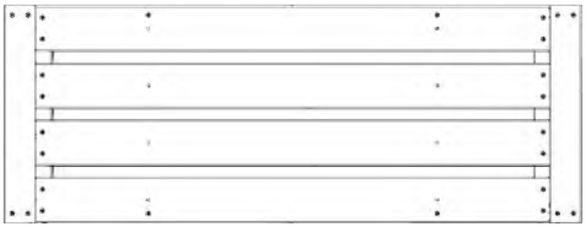


TB02 CONJUNTO DE MESA- W2A04152
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x42 11 /16" (52x408x1084)



P03 TAPA DE TABLA - W4L19484
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x13 1/4" (36x36x336)


PRESTE MUCHA ATENCIÓN A LOS ORIFICIOS PILOTO PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.

PRIMERO, FIJE LAS TABLAS P03 AL CONJUNTO DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

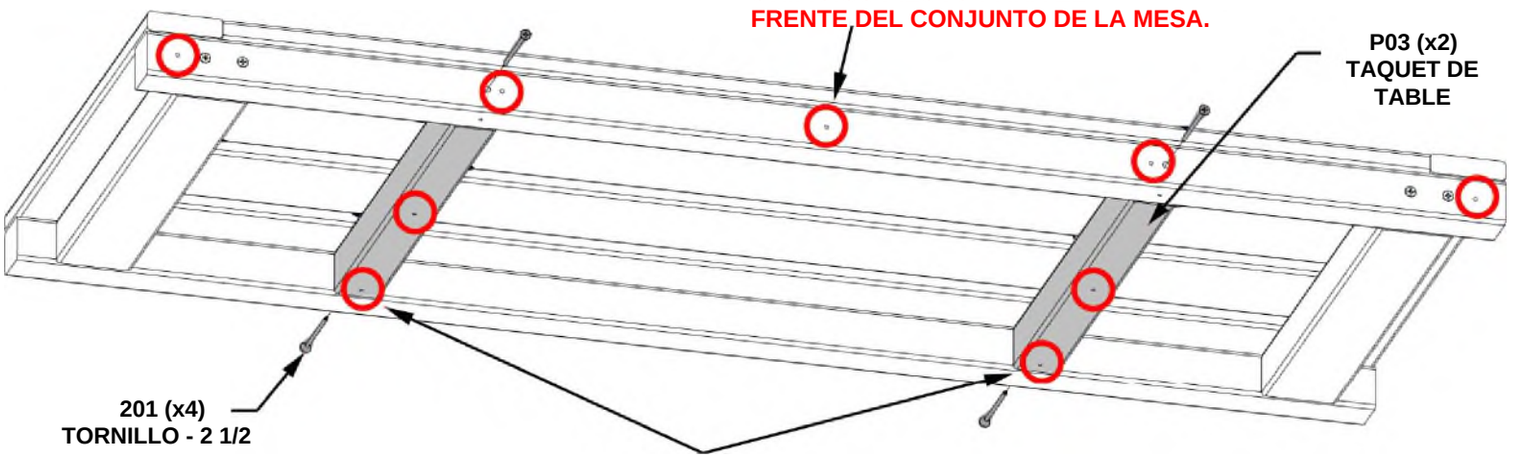

TENGA EN CUENTA LAS POSICIONES DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN P03 PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.

EN SEGUNDO LUGAR, INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS PILOTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TABLA EN LOS TACOS DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

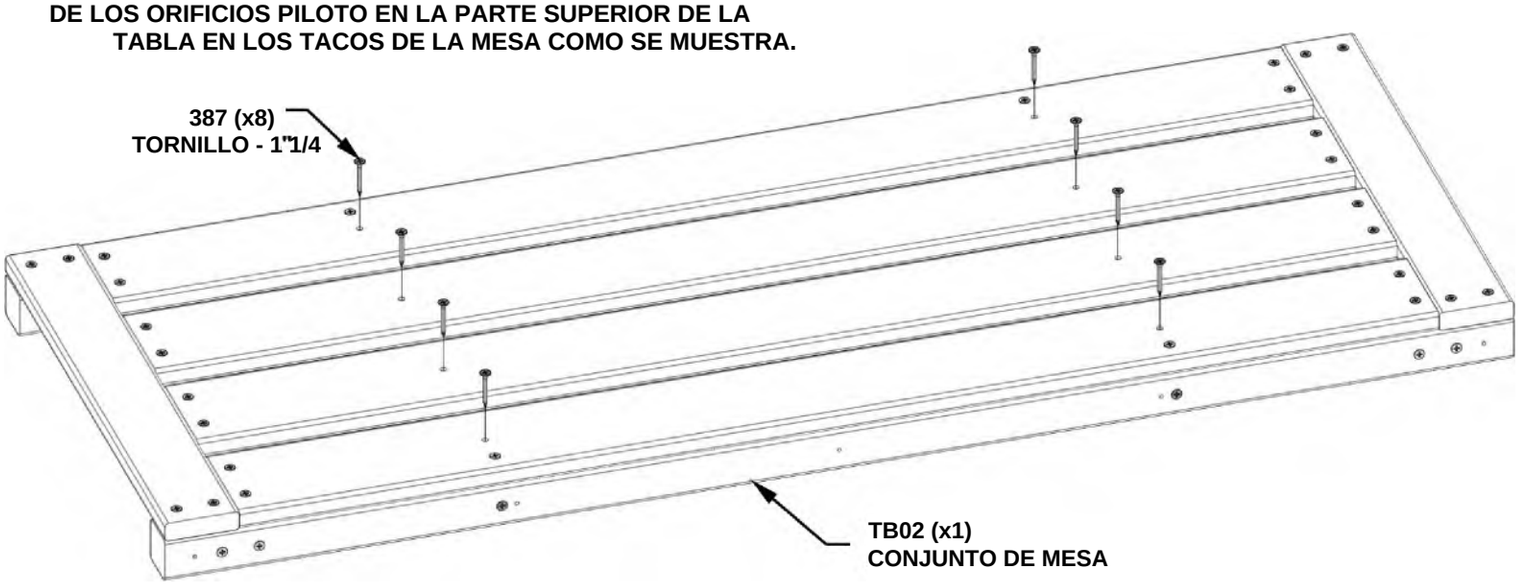


PASO 74 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK



M02 MOLDURA DE MESA- W4L19485
(x1) 5/8"x3 3/8"x42 11 /16" (16x86x1084)

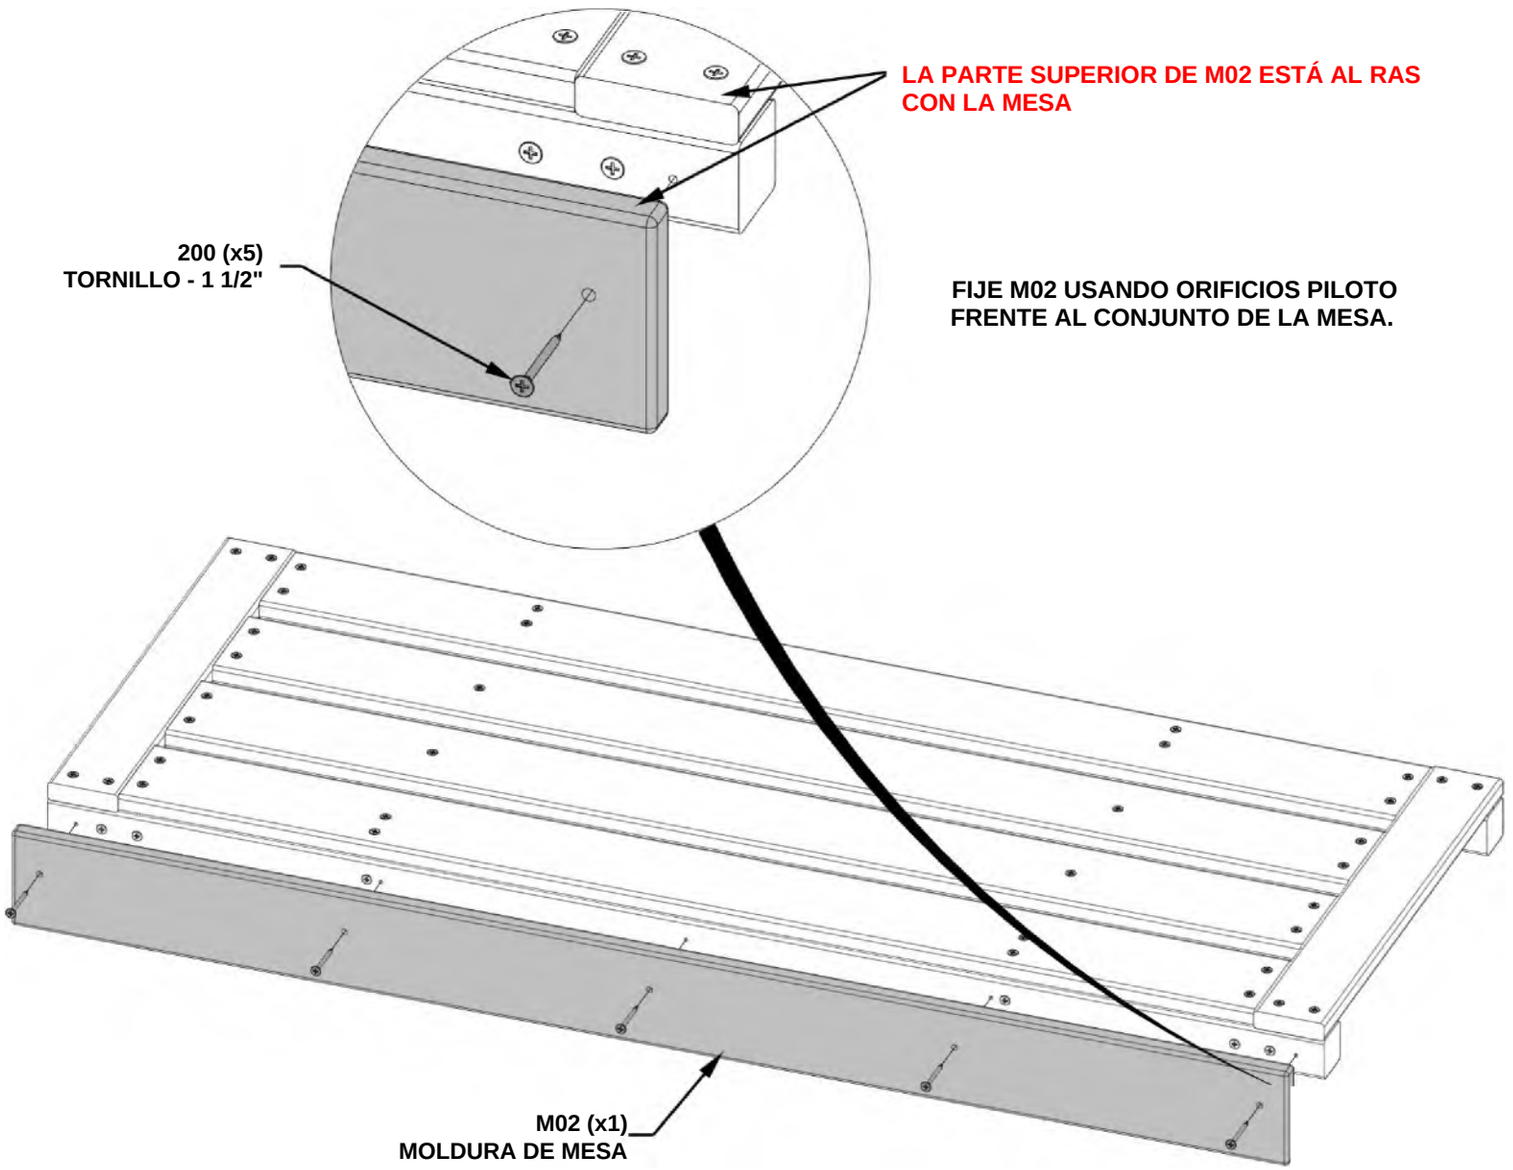

PASO 75 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN VERROUILLAGE EXT 6x15
6	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 BLK
6	H100653	TUERCA À ENFONCER 1/4 BLK
6	H100999	PERNO WH 1/4x2 1/2 BLK




M04 MOLDURA DE MESA - W4L19489
(x2) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)



A4M02094 SOPORTE DE TABLE PLIANT
(x2)



AJUSTE SOLO A MANO

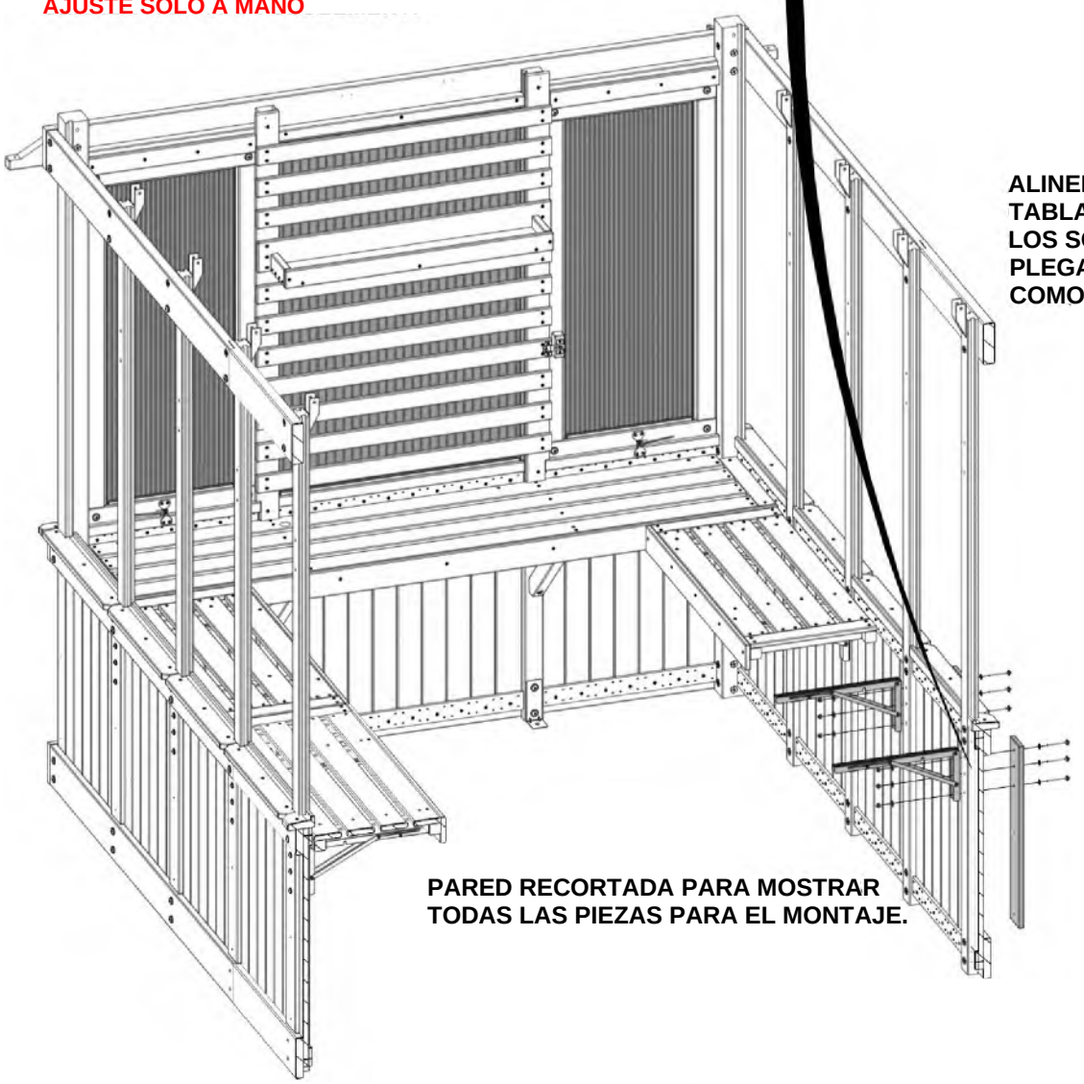


ALINEE TRES ORIFICIOS DE LAS TABLAS M04, LOS MONTANTES Y LOS SOPORTES DE LAS MESAS PLEGABLES. INSERTE EL HERRAJE COMO SE MUESTRA.

PARED RECORTADA PARA MOSTRAR TODAS LAS PIEZAS PARA EL MONTAJE.

PASO 76 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100392	TORNILLO PWH 8x3/4 BLK

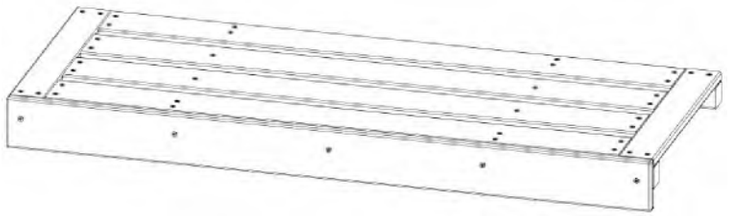


CONJUNTO DE MESA - DE PASO 73 Y 74

UTILICE LA BROCA DE EXTENSIÓN PHILLIPS PARA INSTALAR TORNILLOS.

APRIETA COMPLETAMENTE TODO EL HERRAJE.


ALINEE LOS AGUJEROS EN EL SOPORTE DE MESA CON LOS AGUJEROS PILOTO EN EL MONTAJE DE LA MESA Y ADJUNTE COMO SE MUESTRA.

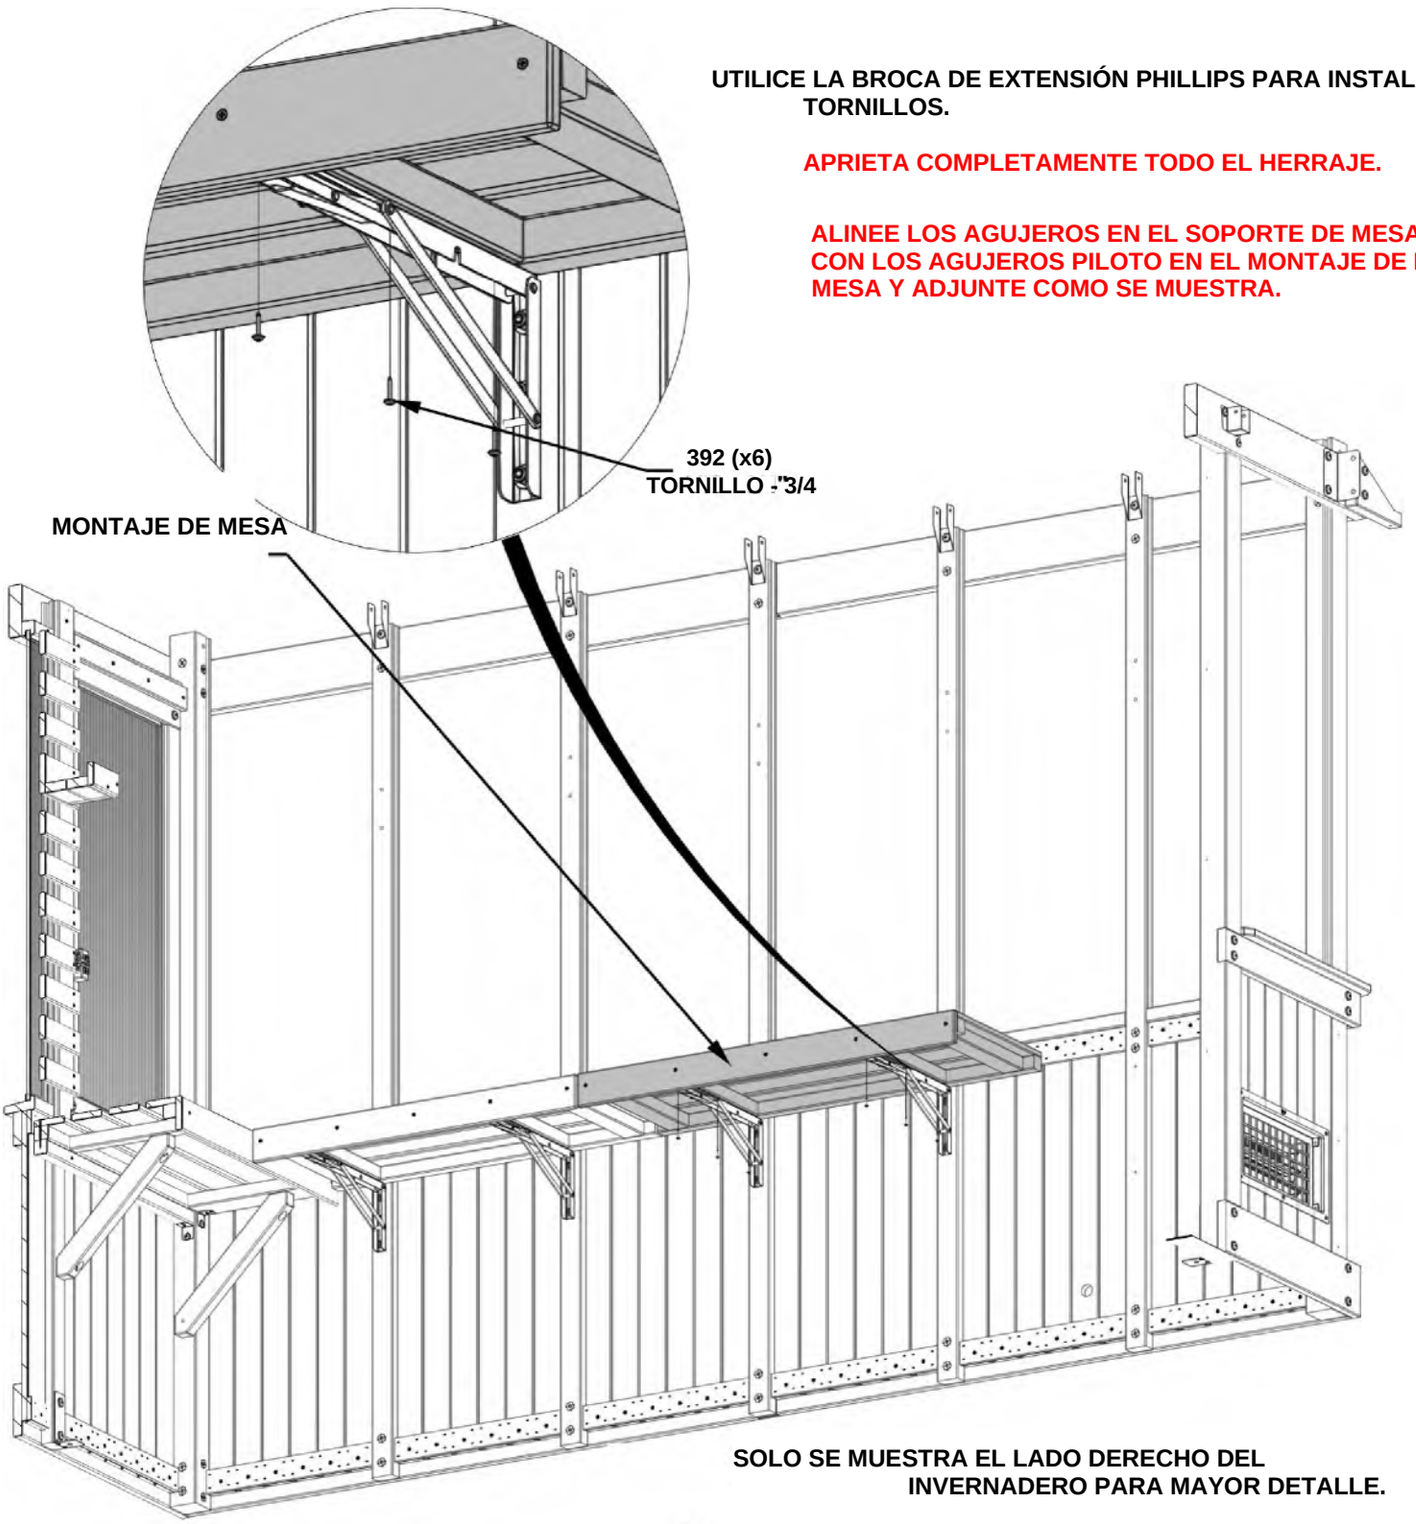

SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 77 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1 /2 BLK
2	H100536	TORNILLO PWH 8x1 1 /4 BLK

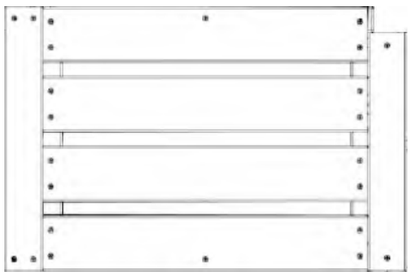

TB05 CONJUNTO DE MESA -W2A04160
(x1) 2 1/16"x16 1/16"x24 1/2" (52x408x620)




M06 MOLDURA DE MESA - W4L19566
(x1) 5/8"x3 3/8"x24 1/2" (16x86x620)



A4M00555 SOPORTE EN ESCUADRA BLK
(x2)

LA PARTE SUPERIOR DE M06 ESTÁ AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA.

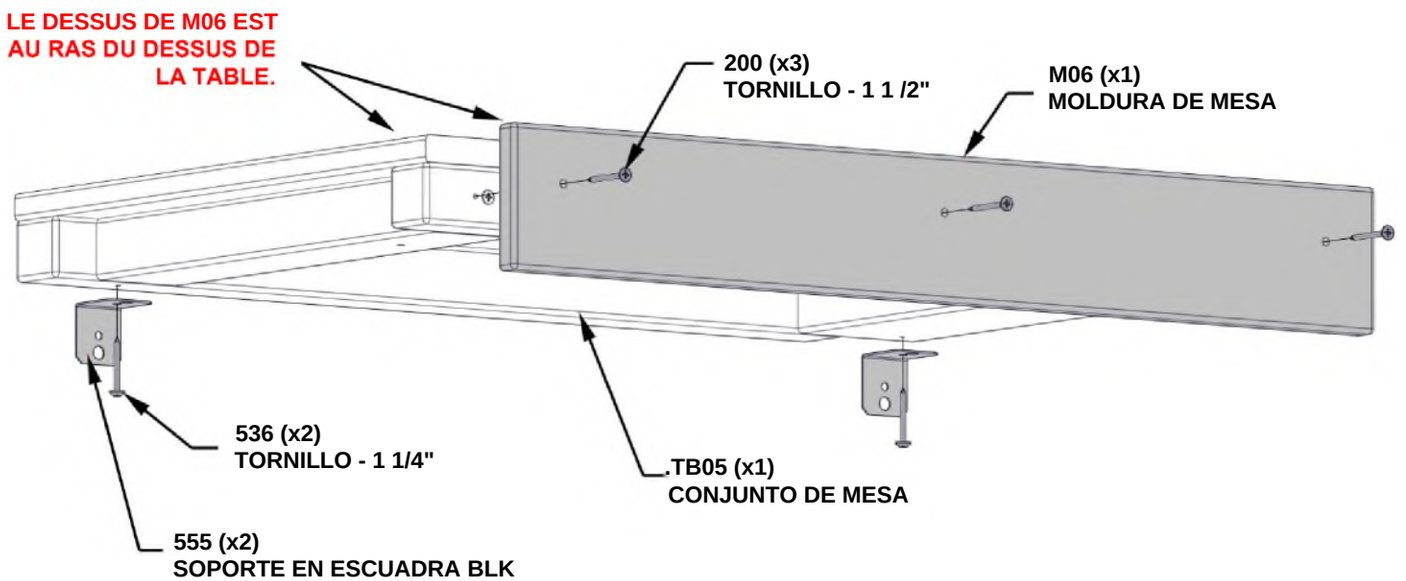

NO APRIETE COMPLETAMENTE LOS TORNILLOS DE LOS SOPORTES.

PASO 78 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA EXT 6x15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1/4x2 1/2 BLK




F03 SOPORTE ANGULAR - W4L19487
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x18 1/16" (36x60x458)



F04 SOPORTE ANGULAR - W4L19488
(x1) 17/16"x23/8"x18 1/16" (36x60x458)

AJUSTE SOLO A MANO

FIJE LOS SOPORTES ANGULARES UTILIZANDO ORIFICIOS PILOTO COMO SE MUESTRA.

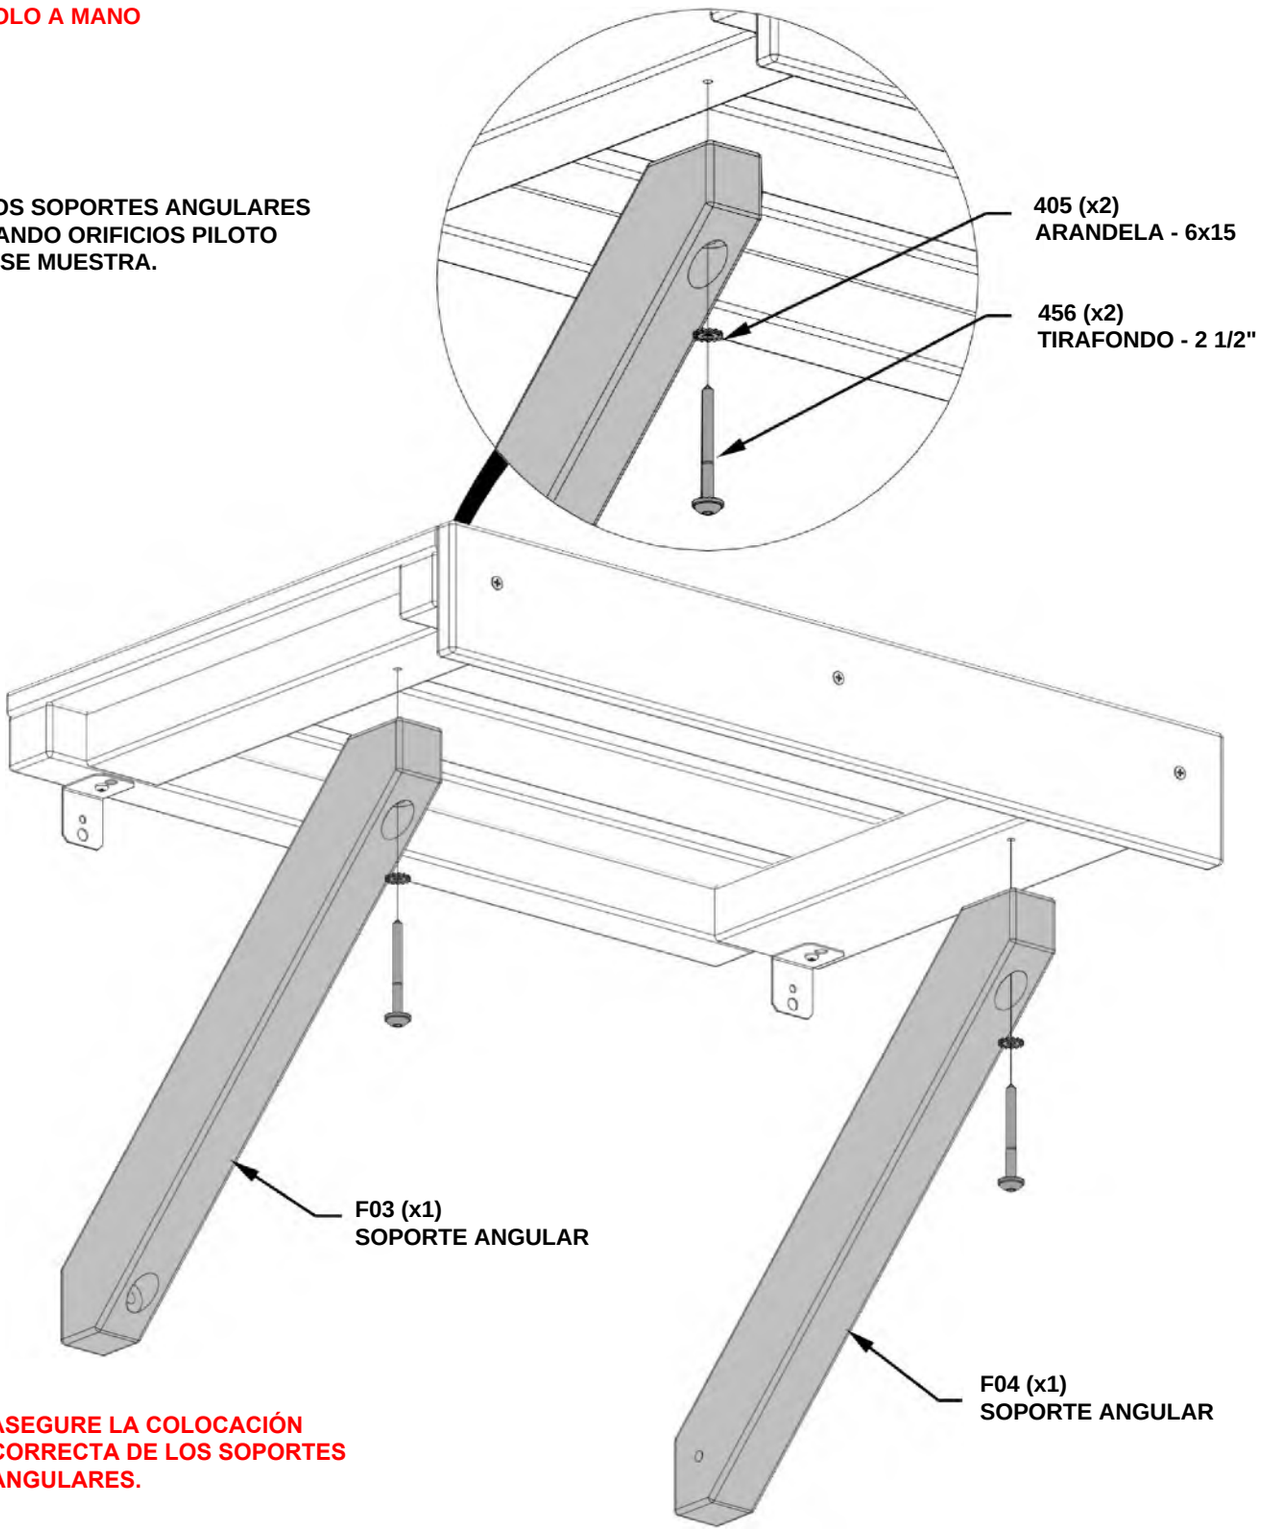


ASEGURE LA COLOCACIÓN CORRECTA DE LOS SOPORTES ANGULARES.

PASO 79 - MONTAJE DE MESA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN VERROUILLAGE EXT 6x15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1 /4x2 1 /2 BLK
2	H100460	TIRAFONDO WH 1/4x1 BLK




CONJUNTO DE MESA - DE PASO 77 & 78

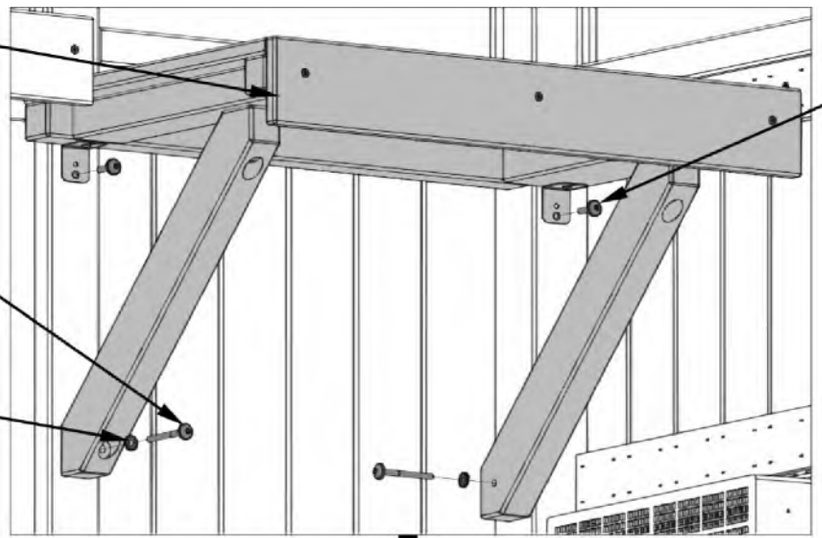

FIJE EL CONJUNTO DE LA MESA USANDO ORIFICIOS PILOTO EN EL POSTE Y EN LA POSICIÓN VERTICAL COMO SE MUESTRA.

APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS HERRAJES.

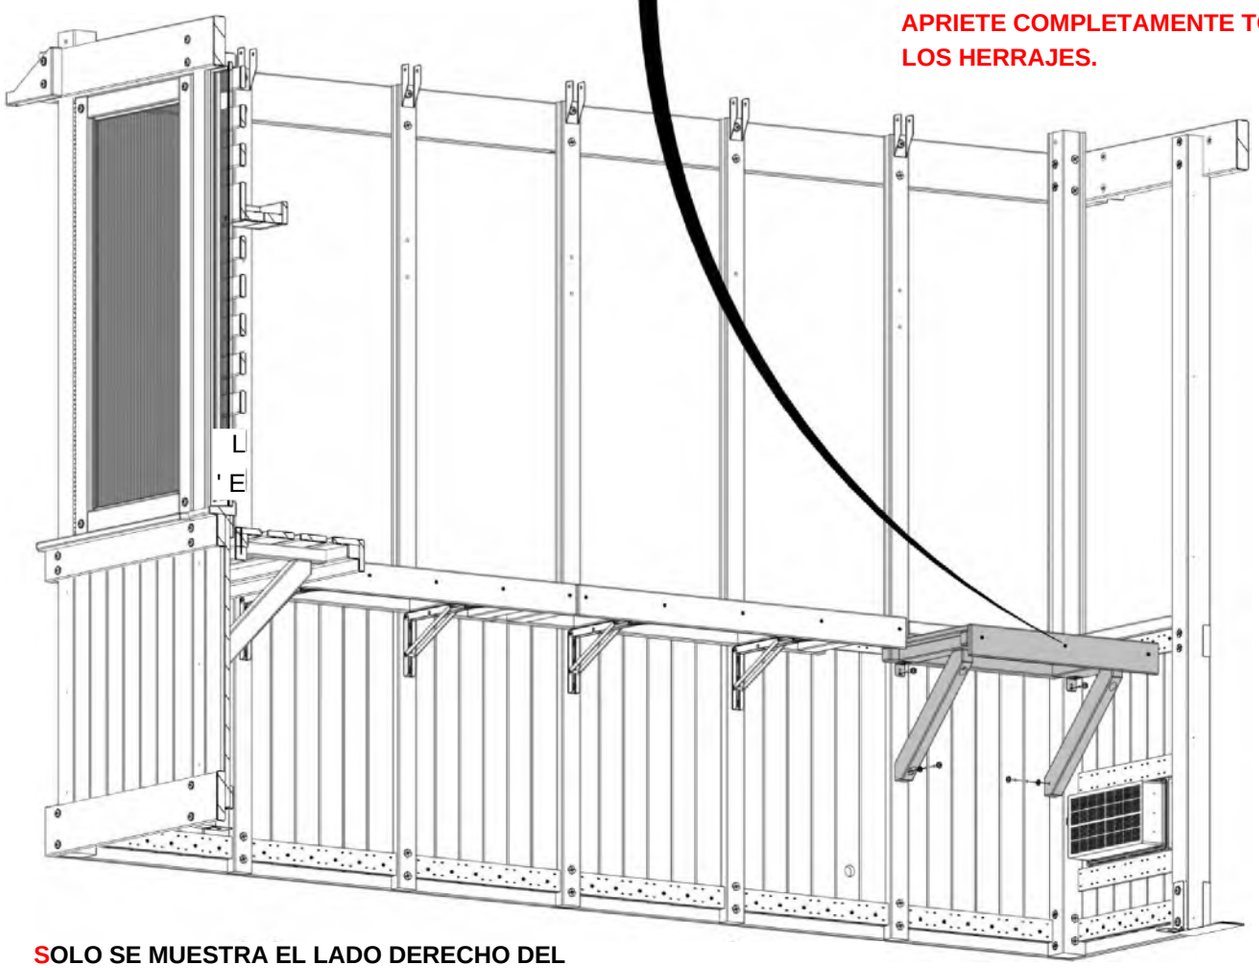


SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 80 - MONTAJE DE ESTANTES

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100397	PERNO WH 1/4x1 1/4 BLK
20	H100399	TUERCA WH 1/4X7/8 BLK
20	H100400	ARANDELA DE FIJACIÓN VERROUILLAGE EXT 8x15



A4M02811 SOPORTE DE MESA DEL ESTANTE
(x10)

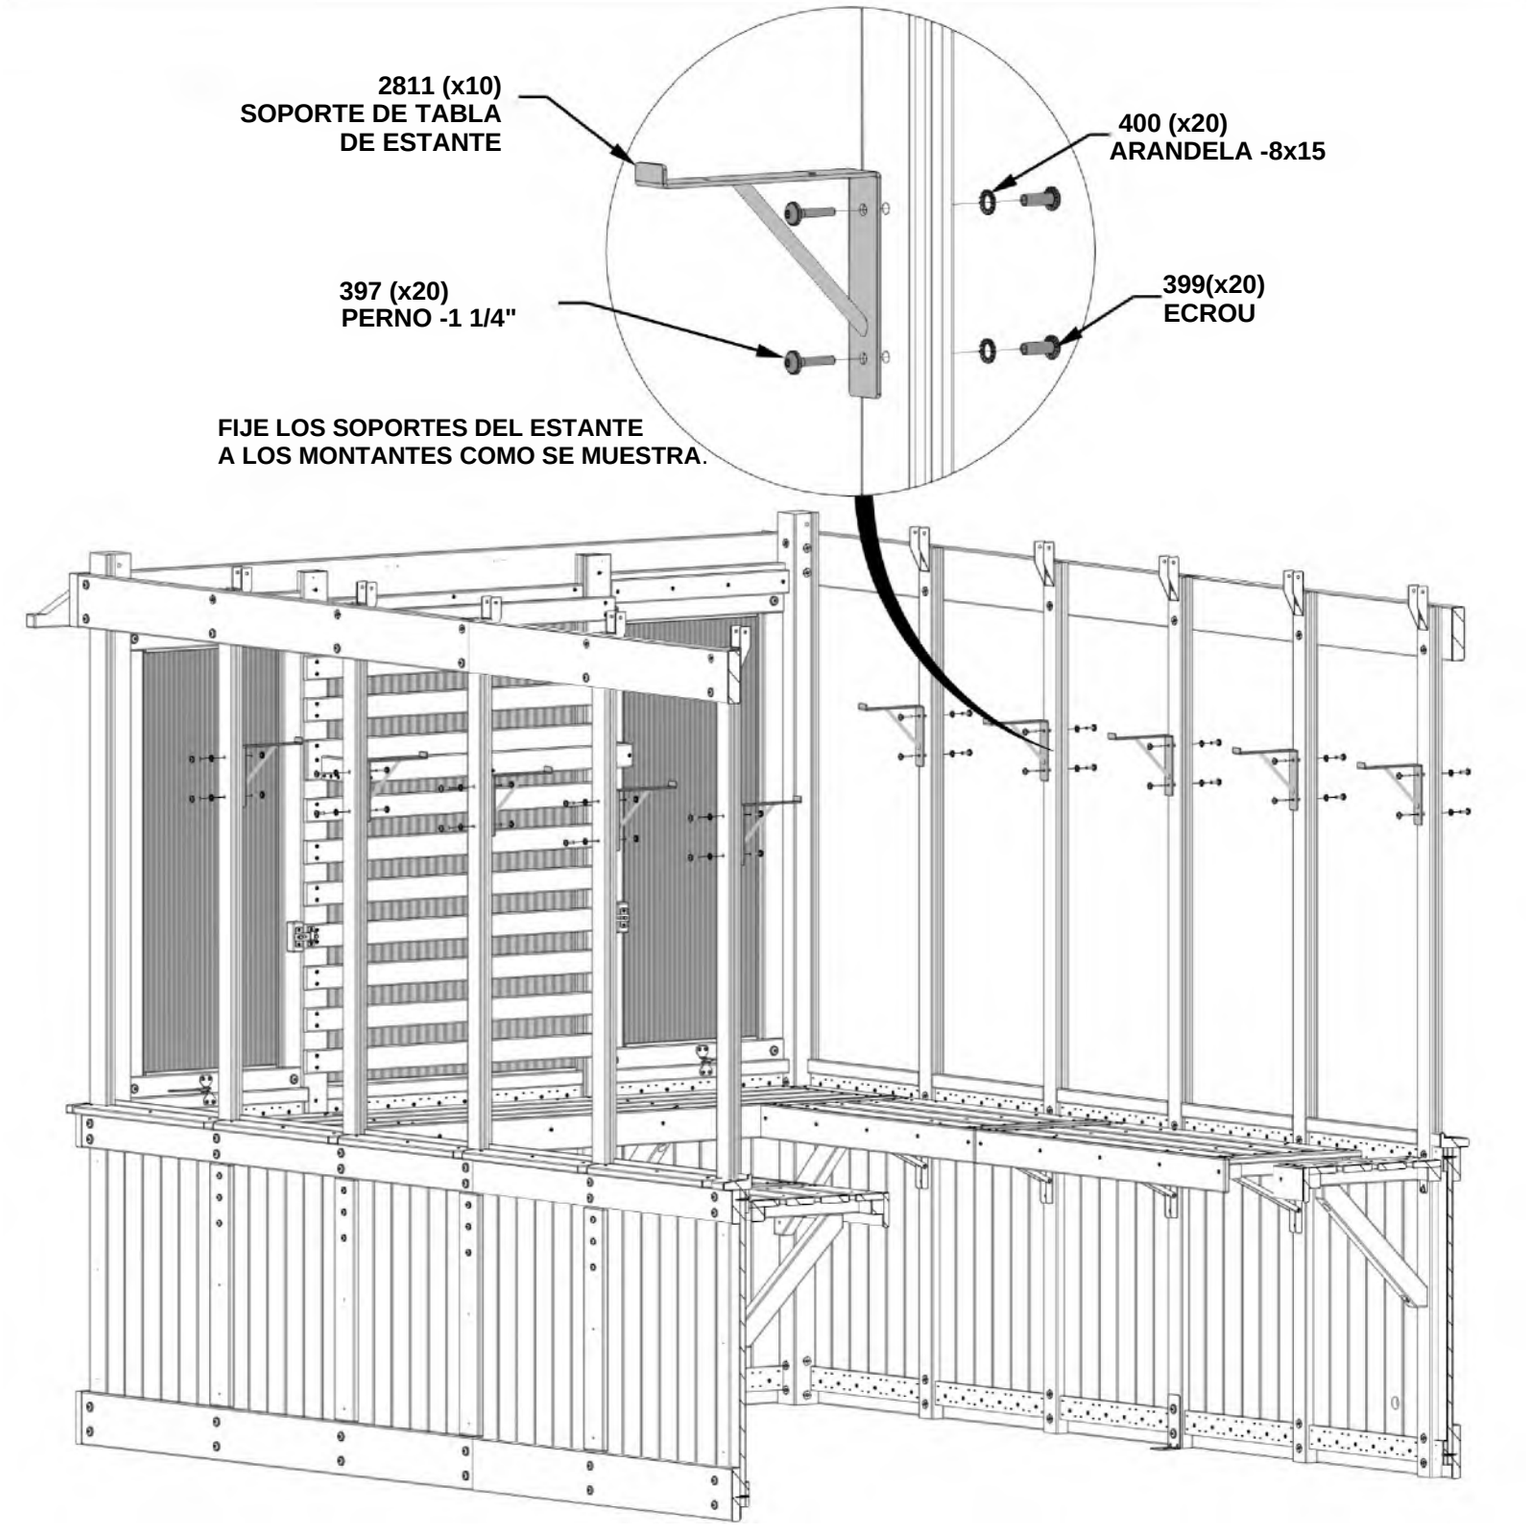

PASO 81 - MMONTAJE DE LA PLACA DE CUBIERTA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK




M05 MOLDURA DE MESA - W4L19490
(x1) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)



Y02 MOLDURA DE MESA - W4L19612
(x2) 5/8"x4"x24 3/16" (16x102x614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.
- INSERTE LOS TORNILLOS EN LOS ORIFICIOS PILOTO DE LAS PLACAS DE CUBIERTA INSTA LADAS ANTERIORMENTE.

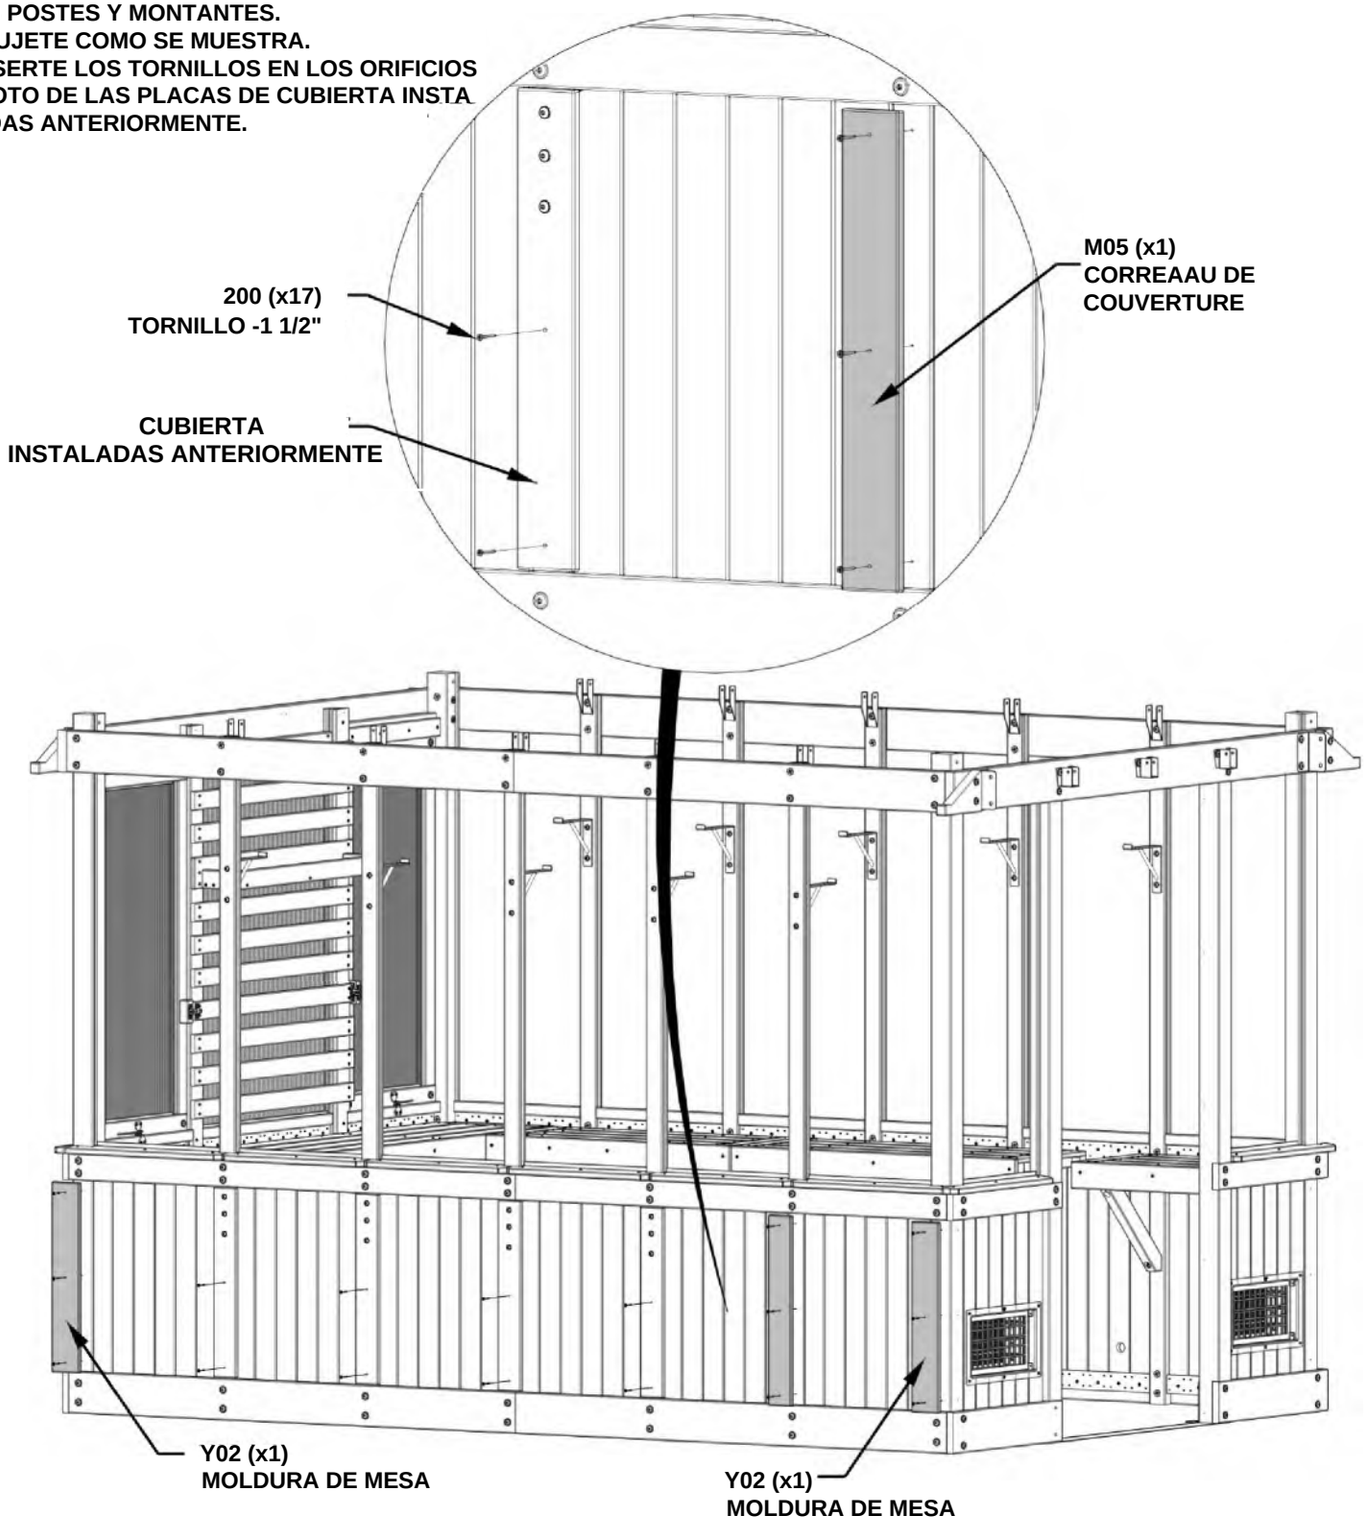

PASO 82 - MONTAJE DE LA PLACA DE CUBIERTA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK



M05 MOLDURA DE MESA - W4L19490

(x2) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS POSTES Y MONTANTES.
-ATTACHER COMME INDIQUÉ.

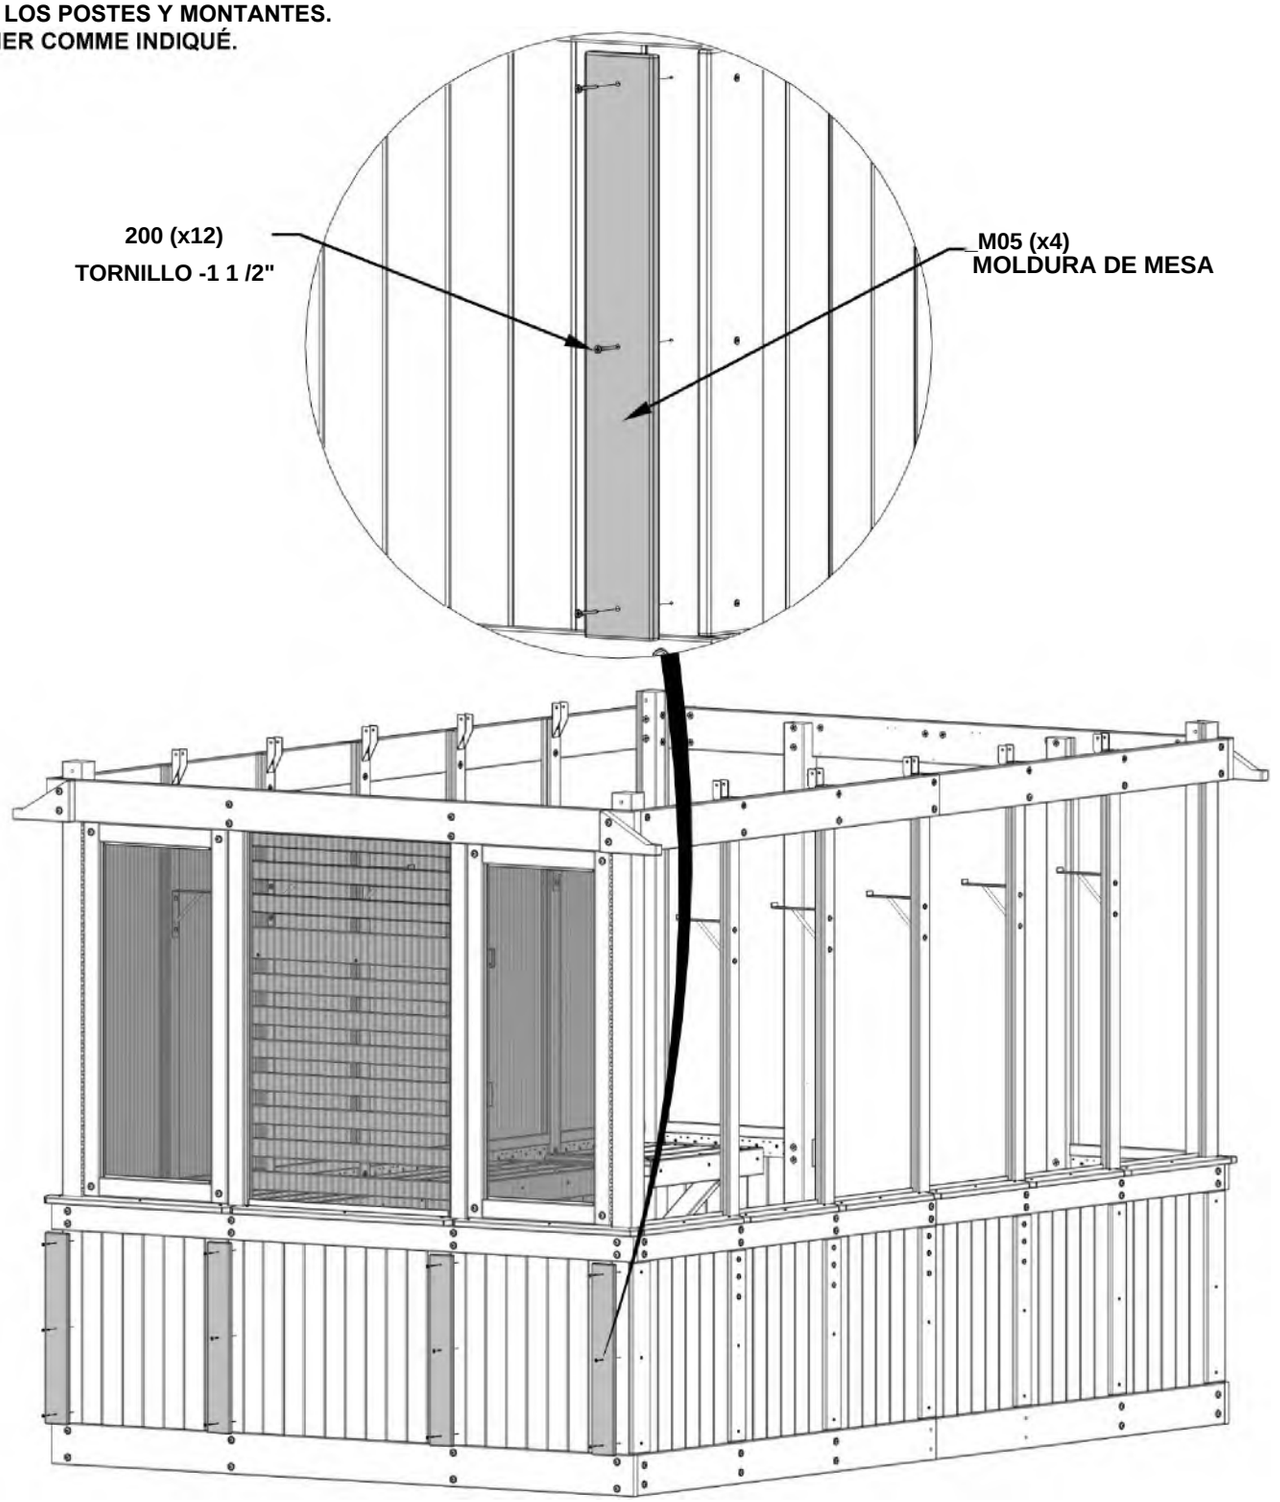

PASO 83 - ASSEMBLAGE DE LA CARTE DU CAPOT

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK




M05 MOLDURA DE MESA - W4L19490
(x1) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)



Y02 MOLDURA DE MESA - W4L19612
(x2) 5/8"x4"x24 3/16" (16x102x614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.
- INSERTE LOS TORNILLOS EN LOS ORIFICIOS PILOTO DE LAS PLACAS DE CUBIERTA INSTALADAS ANTERIORMENTE

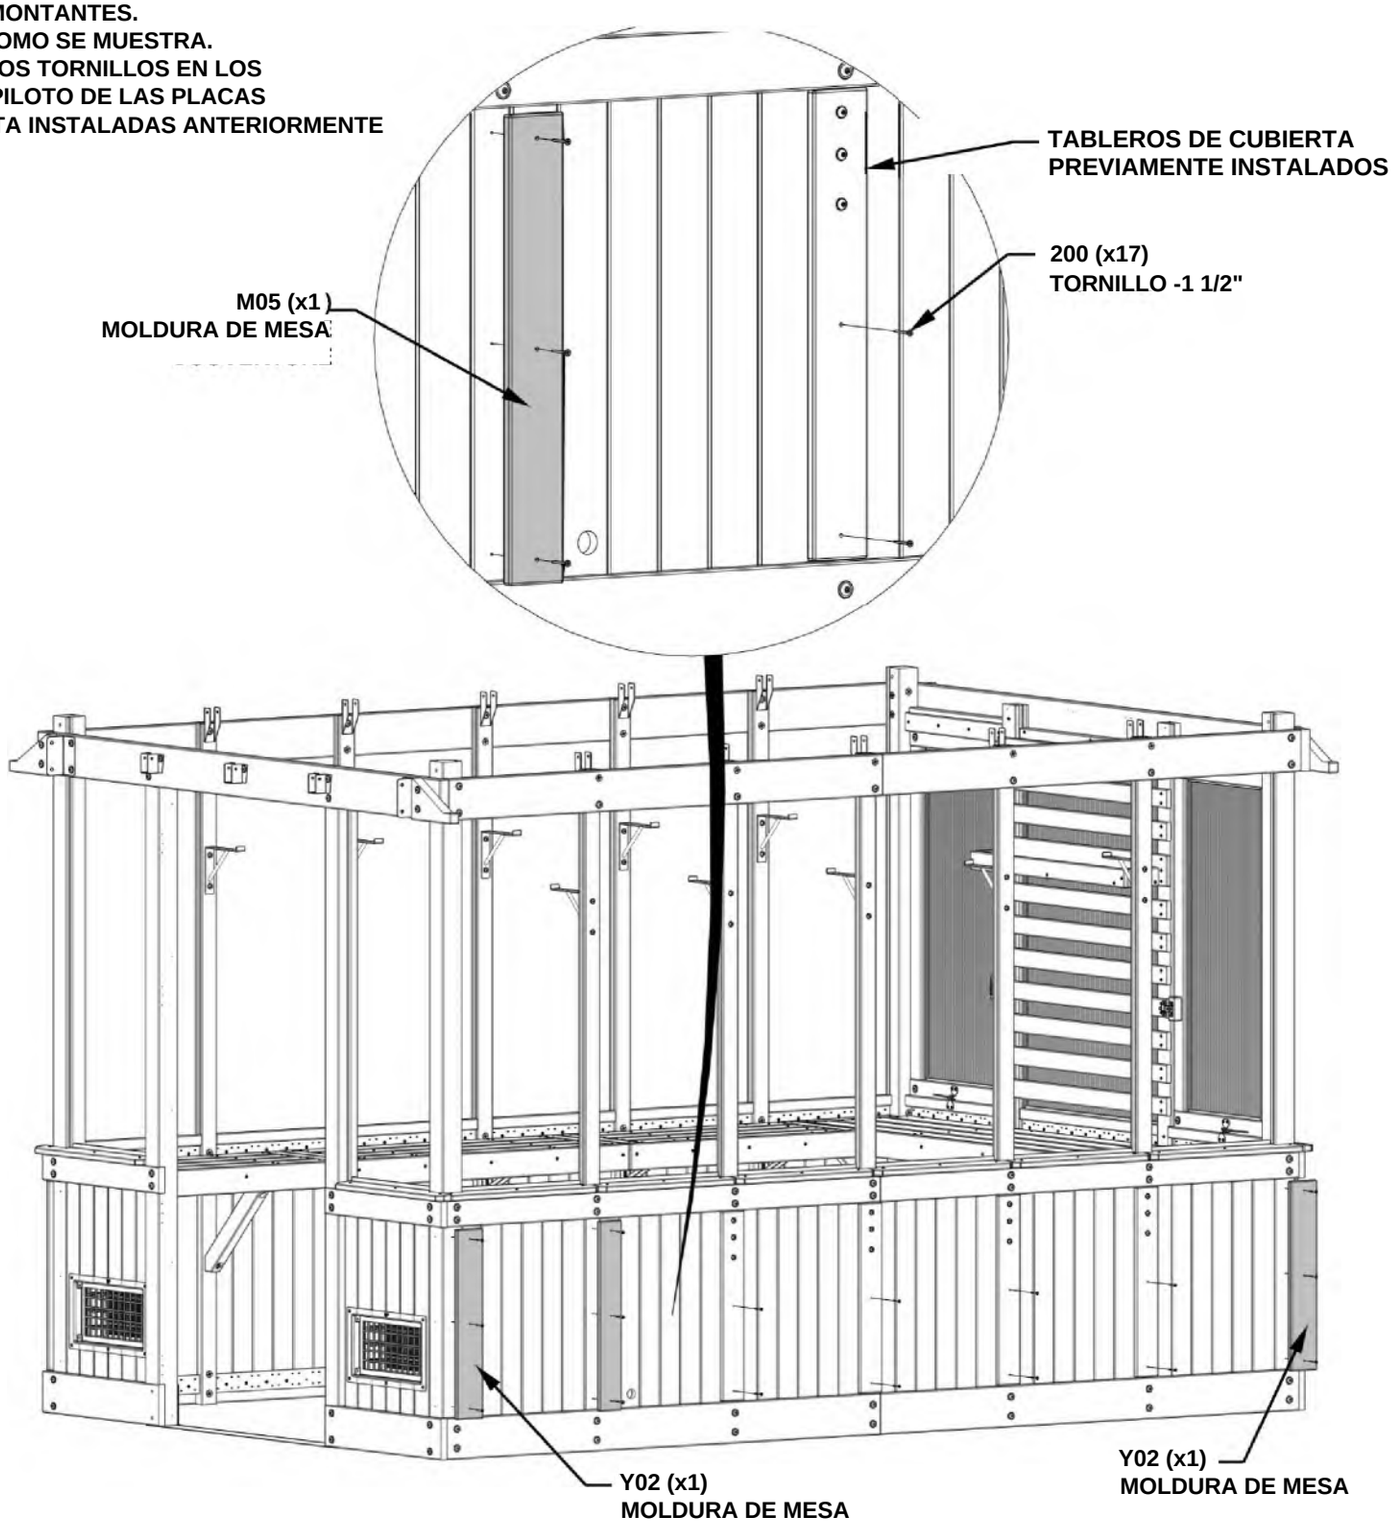

PASO 84 - MONTAJE DE LA PLACA DE CUBIERTA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK




M05 MOLDURA DE MESA - W4L19490

(x2) 5/8"x3 3/8"x24 3/16" (16x86x614)

- ALINEE LOS AGUJEROS GUÍA EN LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS AGUJEROS GUÍA EN LOS POSTES, MONTANTES Y PANEL DE PARED.

-SUJETE COMO SE MUESTRA.

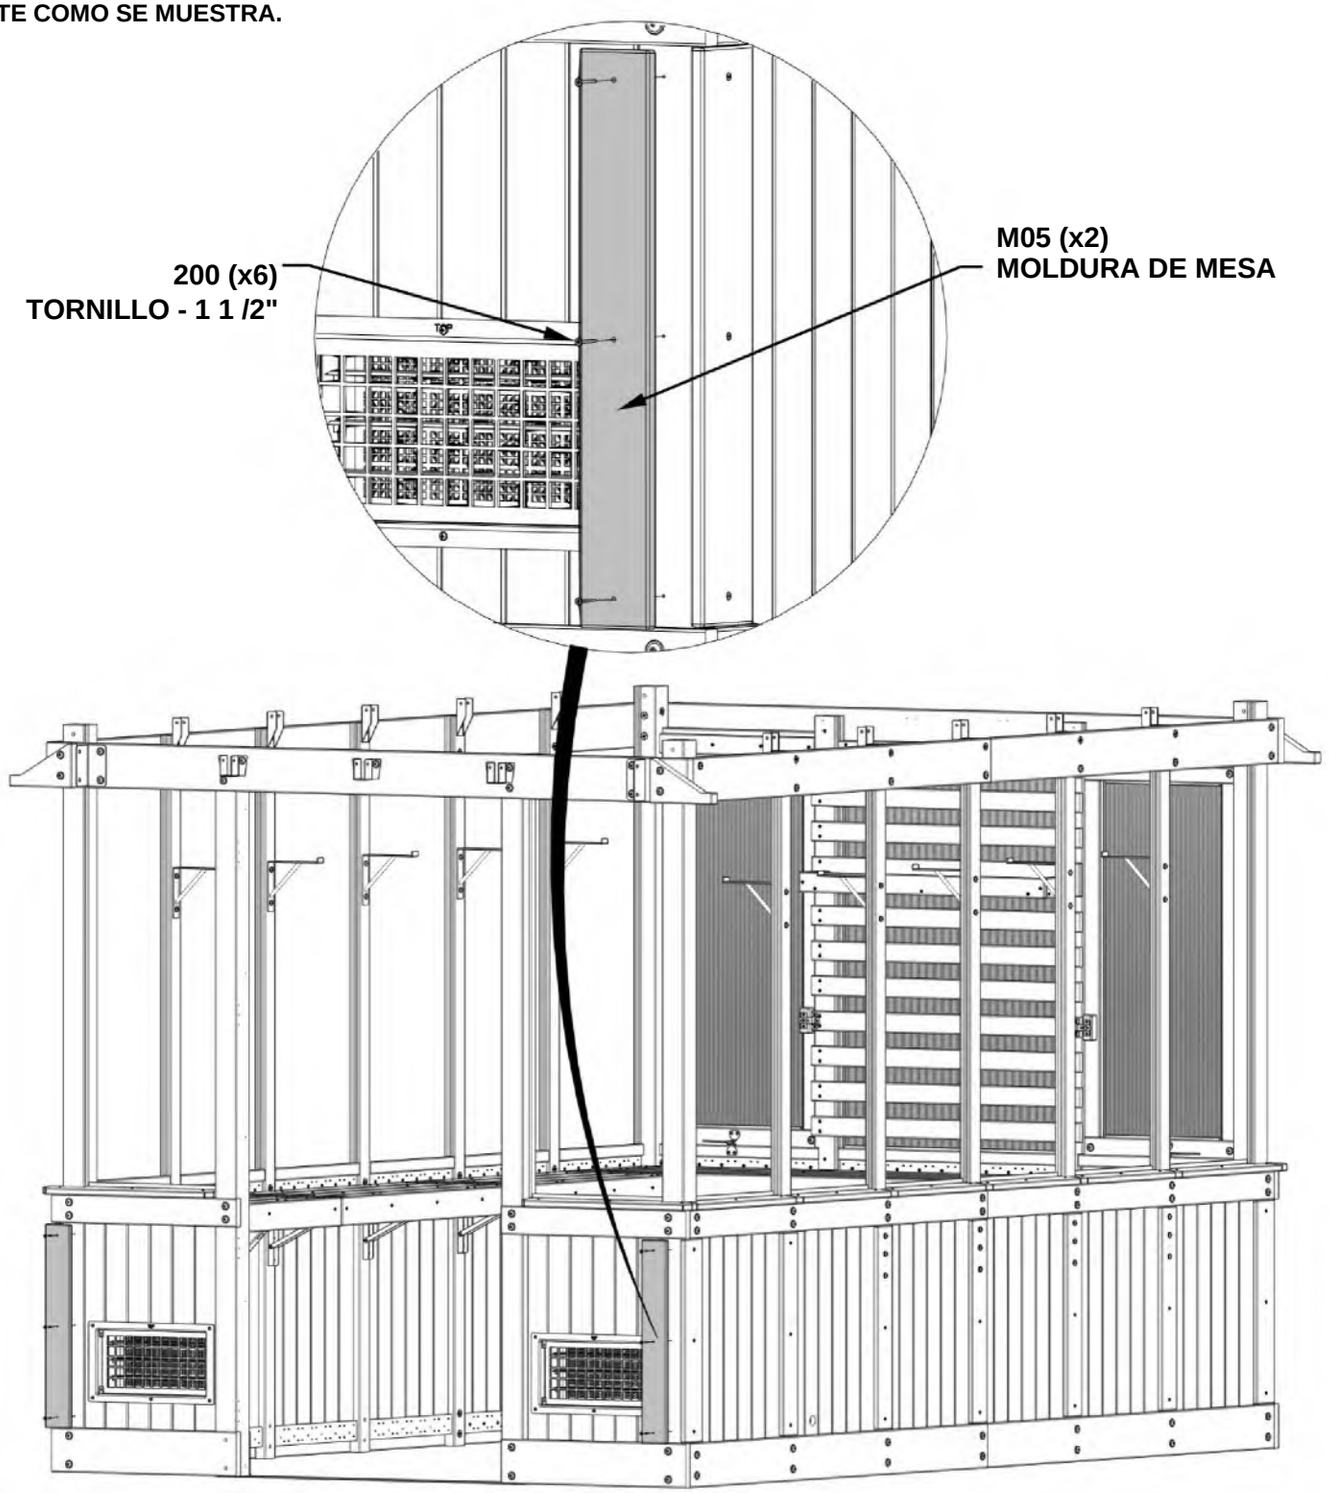


PASO 85 - MONTAJE DE VENTANA




A6P00872 PERFIL PARA POLIETILENO

(x4)

RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA POLIETILENO ANTES DE LA INSTALACIÓN.

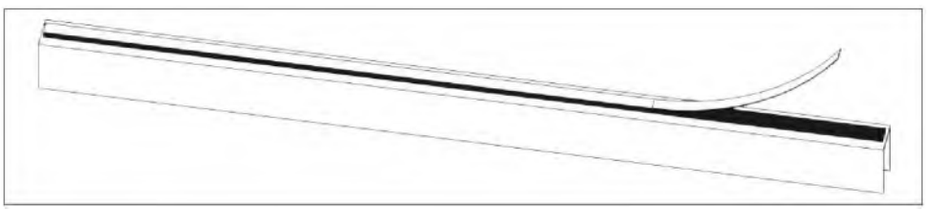

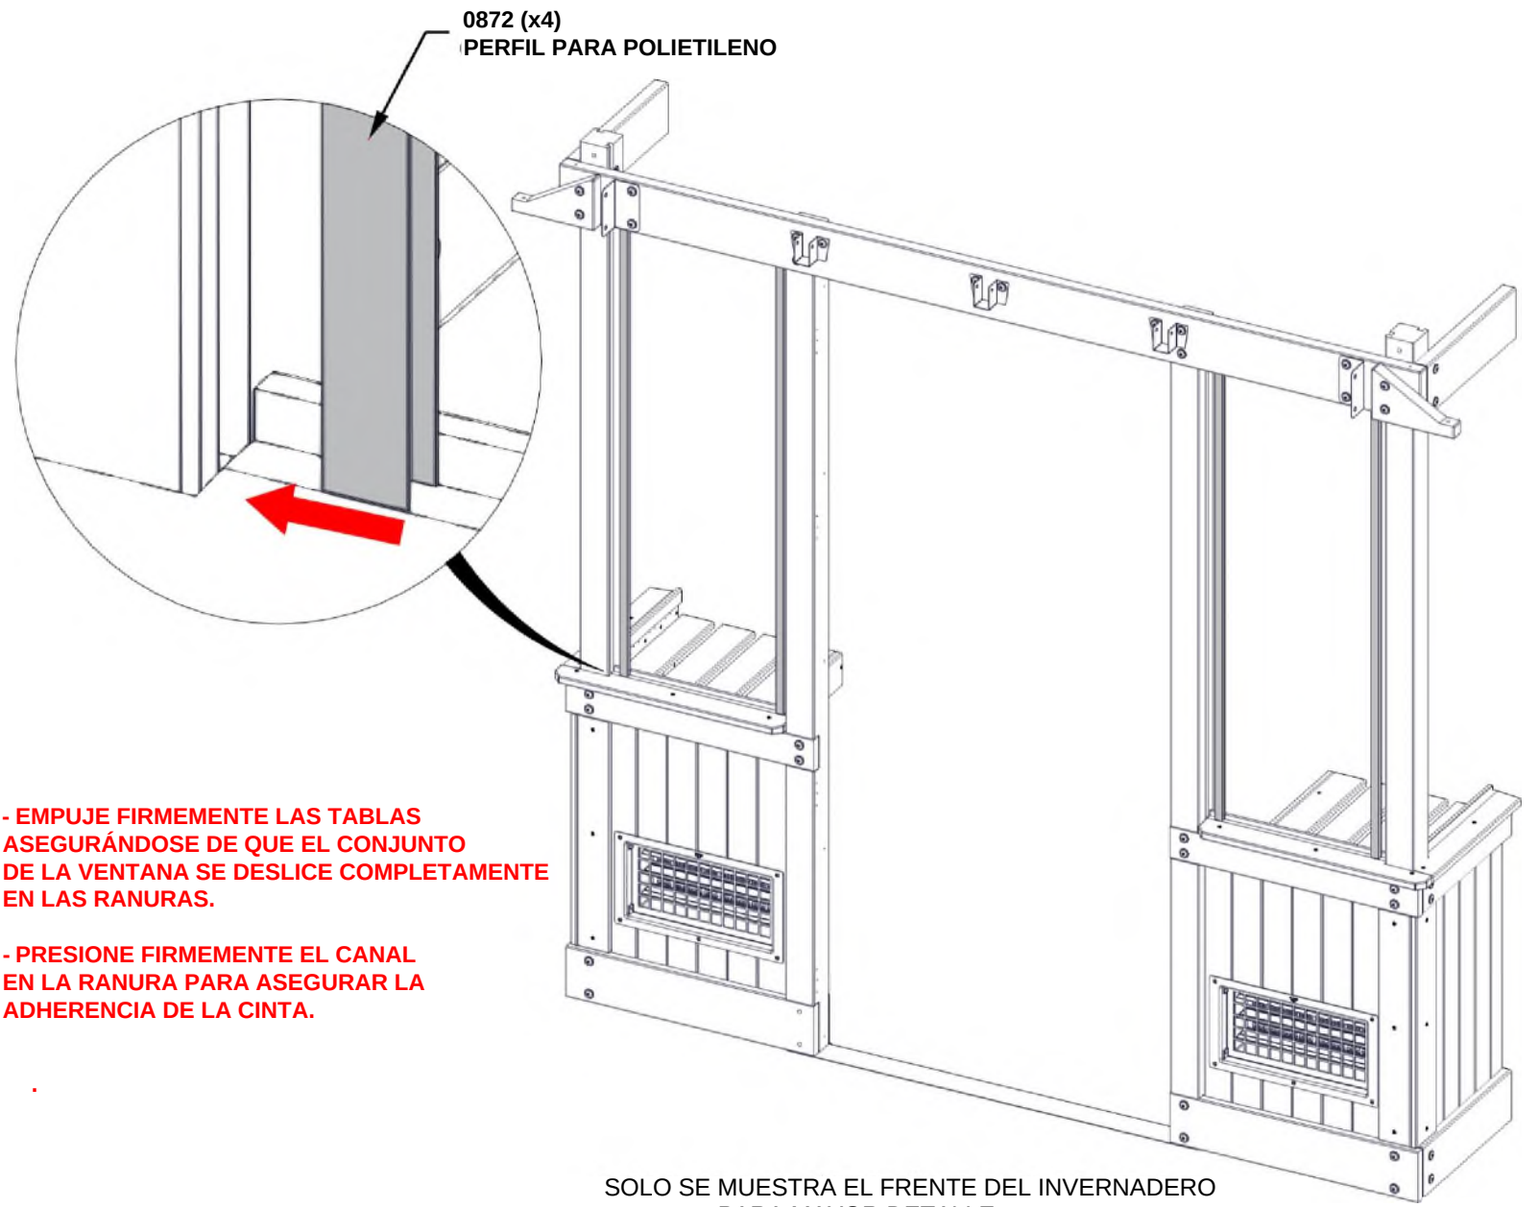


- EMPUJE FIRMEMENTE LAS TABLAS ASEGURÁNDOSE DE QUE EL CONJUNTO DE LA VENTANA SE DESLICE COMPLETAMENTE EN LAS RANURAS.

- PRESIONE FIRMEMENTE EL CANAL EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA DE LA CINTA.

.

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 86 - MONTAJE DE VENTANA




A6P00872 PERFIL PARA POLIETILENO

(x24)

RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA POLIETILENO ANTES DE LA INSTALACIÓN.

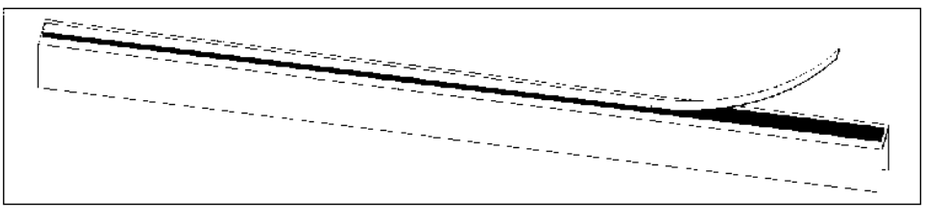

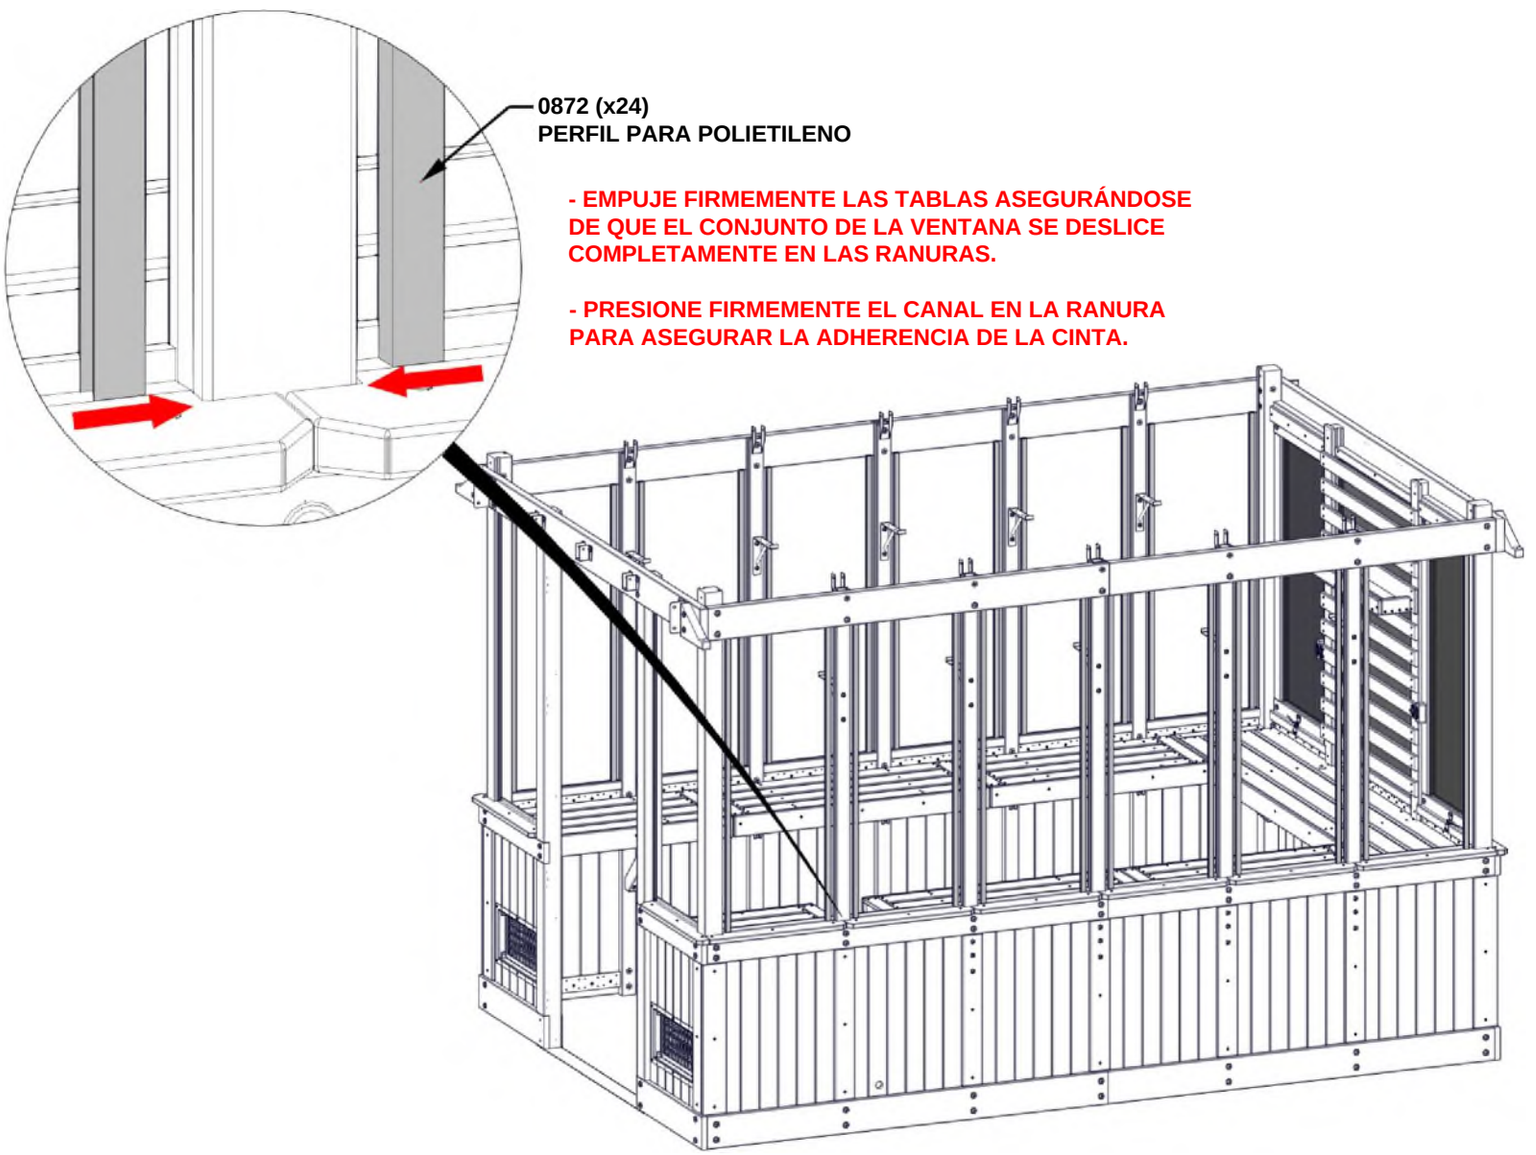

PASO 87 - MONTAJE DE VENTANA



A6P00870 LÁMINA DE POLIETILENO
(x12)




A6P00871 PERFIL PARA POLIETILENO
(x24)




A6P00690 CINTA SELLADORA ANTIPOLVO

CÓMO APLICAR LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:
- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
REPETIR PARA TODOS LOS 12 CONJUNTOS DE VENTANA

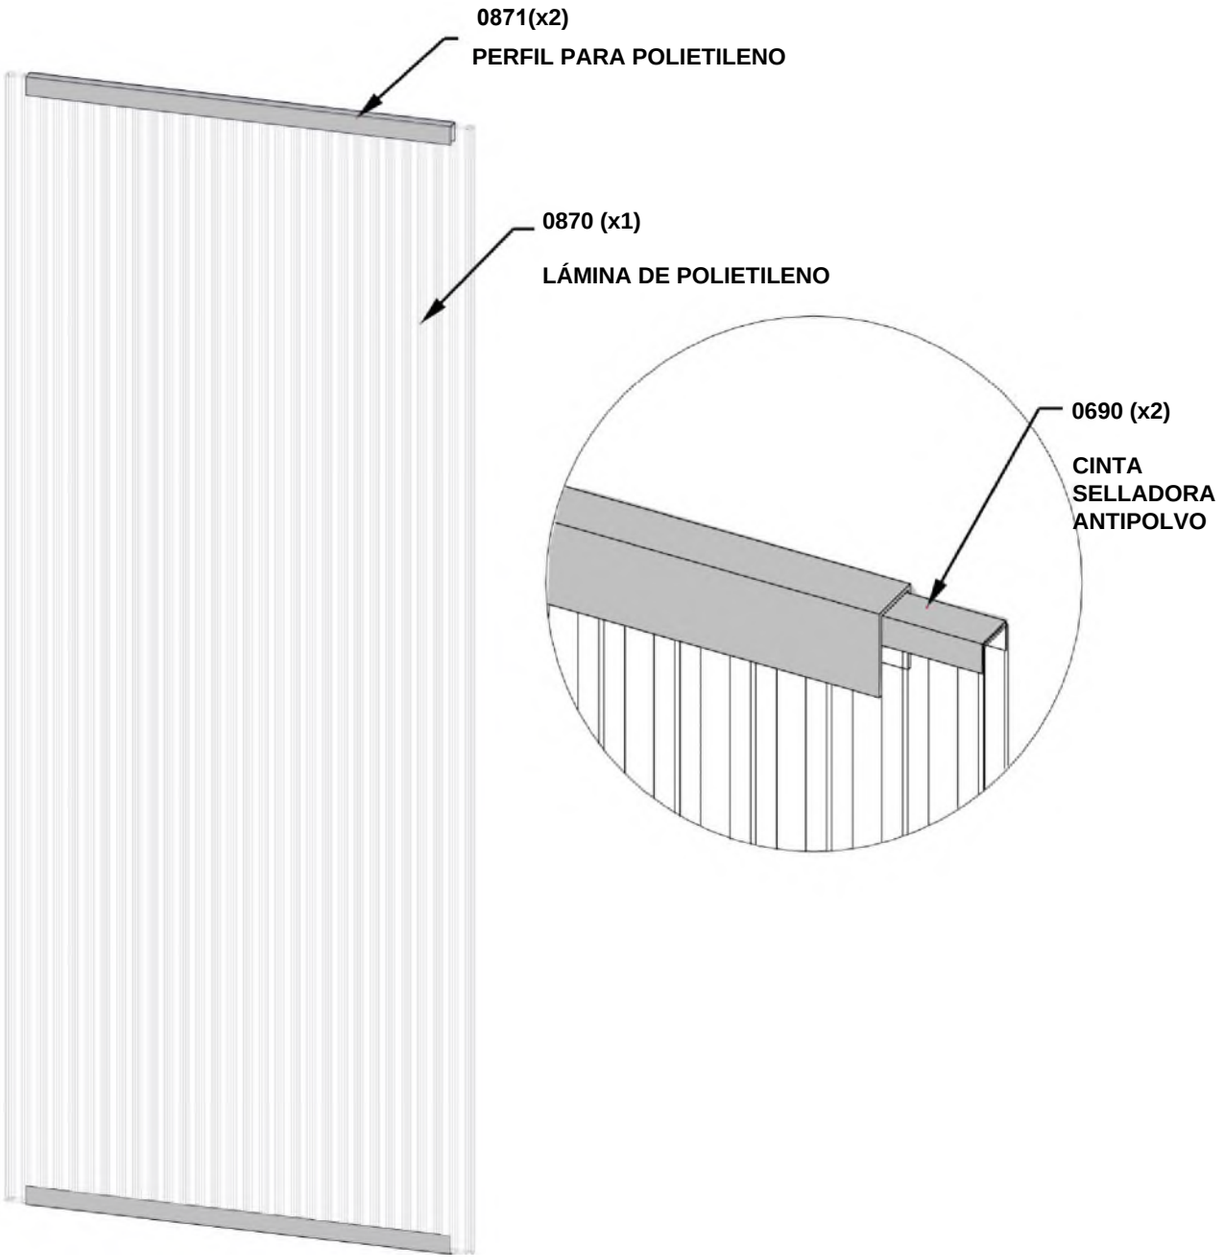

PASO 88 - MONTAJE DE VENTANA

IMPORTANTE:
- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS VENTANAS MIRE HACIA AFUERA.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO QUITAR LA PELÍCULA PROTECTORA.

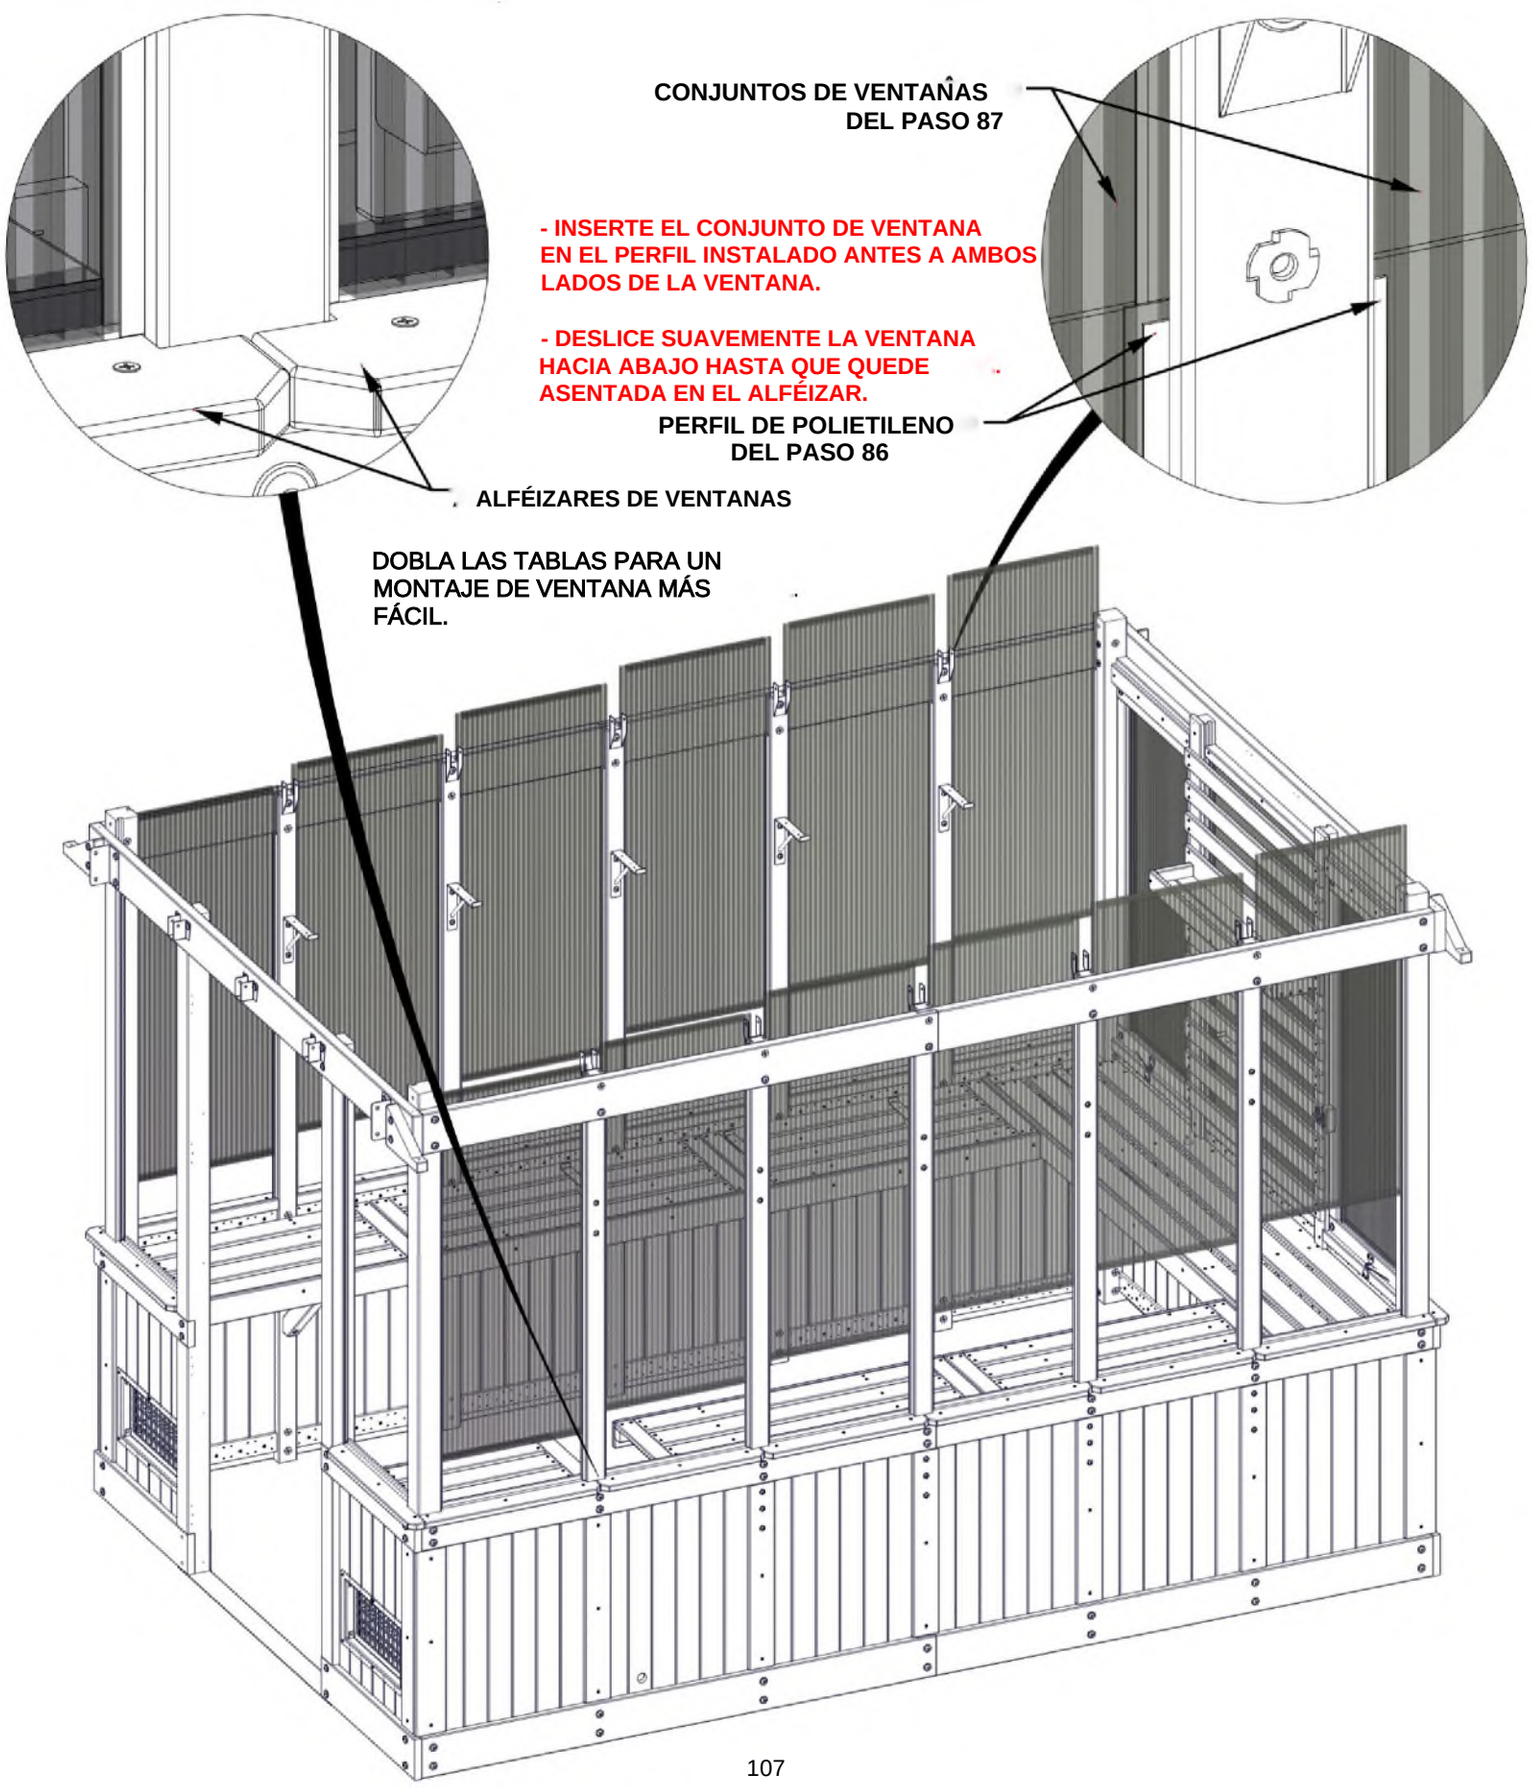

PASO 89 - MONTAJE DE VENTANA



A6P00876 LÁMINA DE POLIETILENO
(x2)




A6P00877 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)




A6P00690 CINTA SELLADORA ANTIPOLVO

CÓMO APLICAR LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:
- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- REPETIR PARA TODOS LOS 12 CONJUNTOS DE VENTANA.

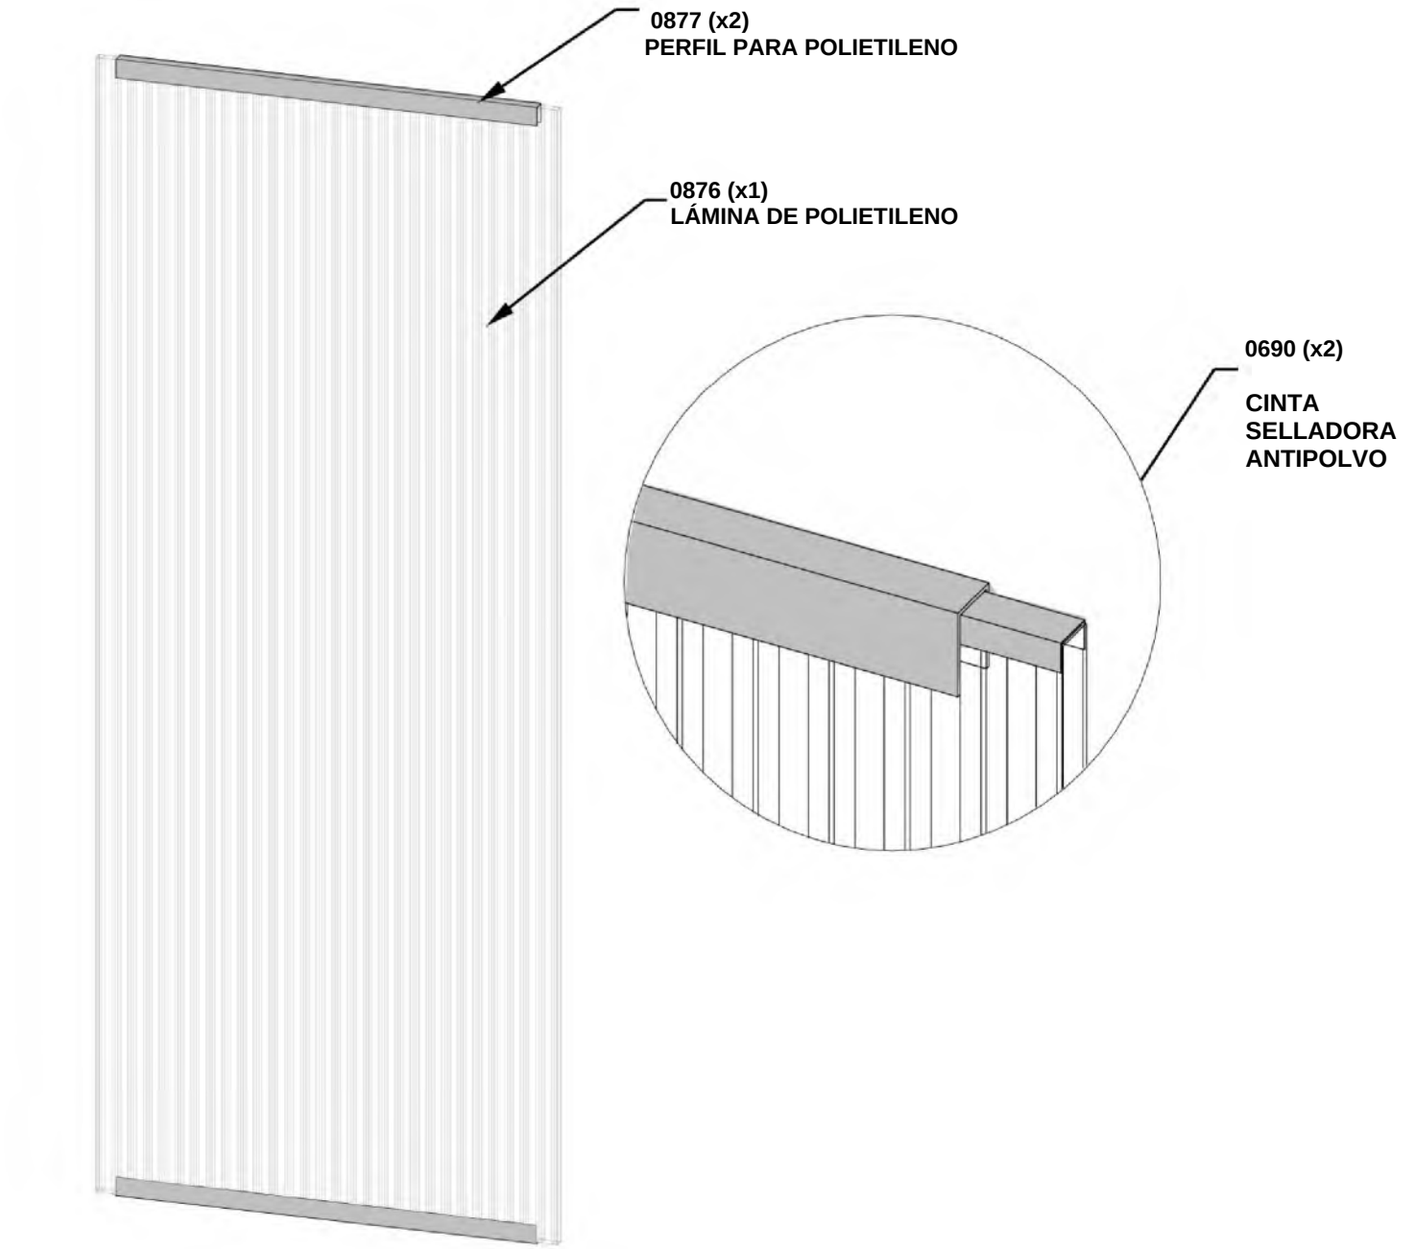

PASO 90 - MONTAJE DE VENTANA

IMPORTANTE:
- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS VENTANAS MIRE HACIA AFUERA.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO QUITAR LA PELÍCULA PROTECTORA.

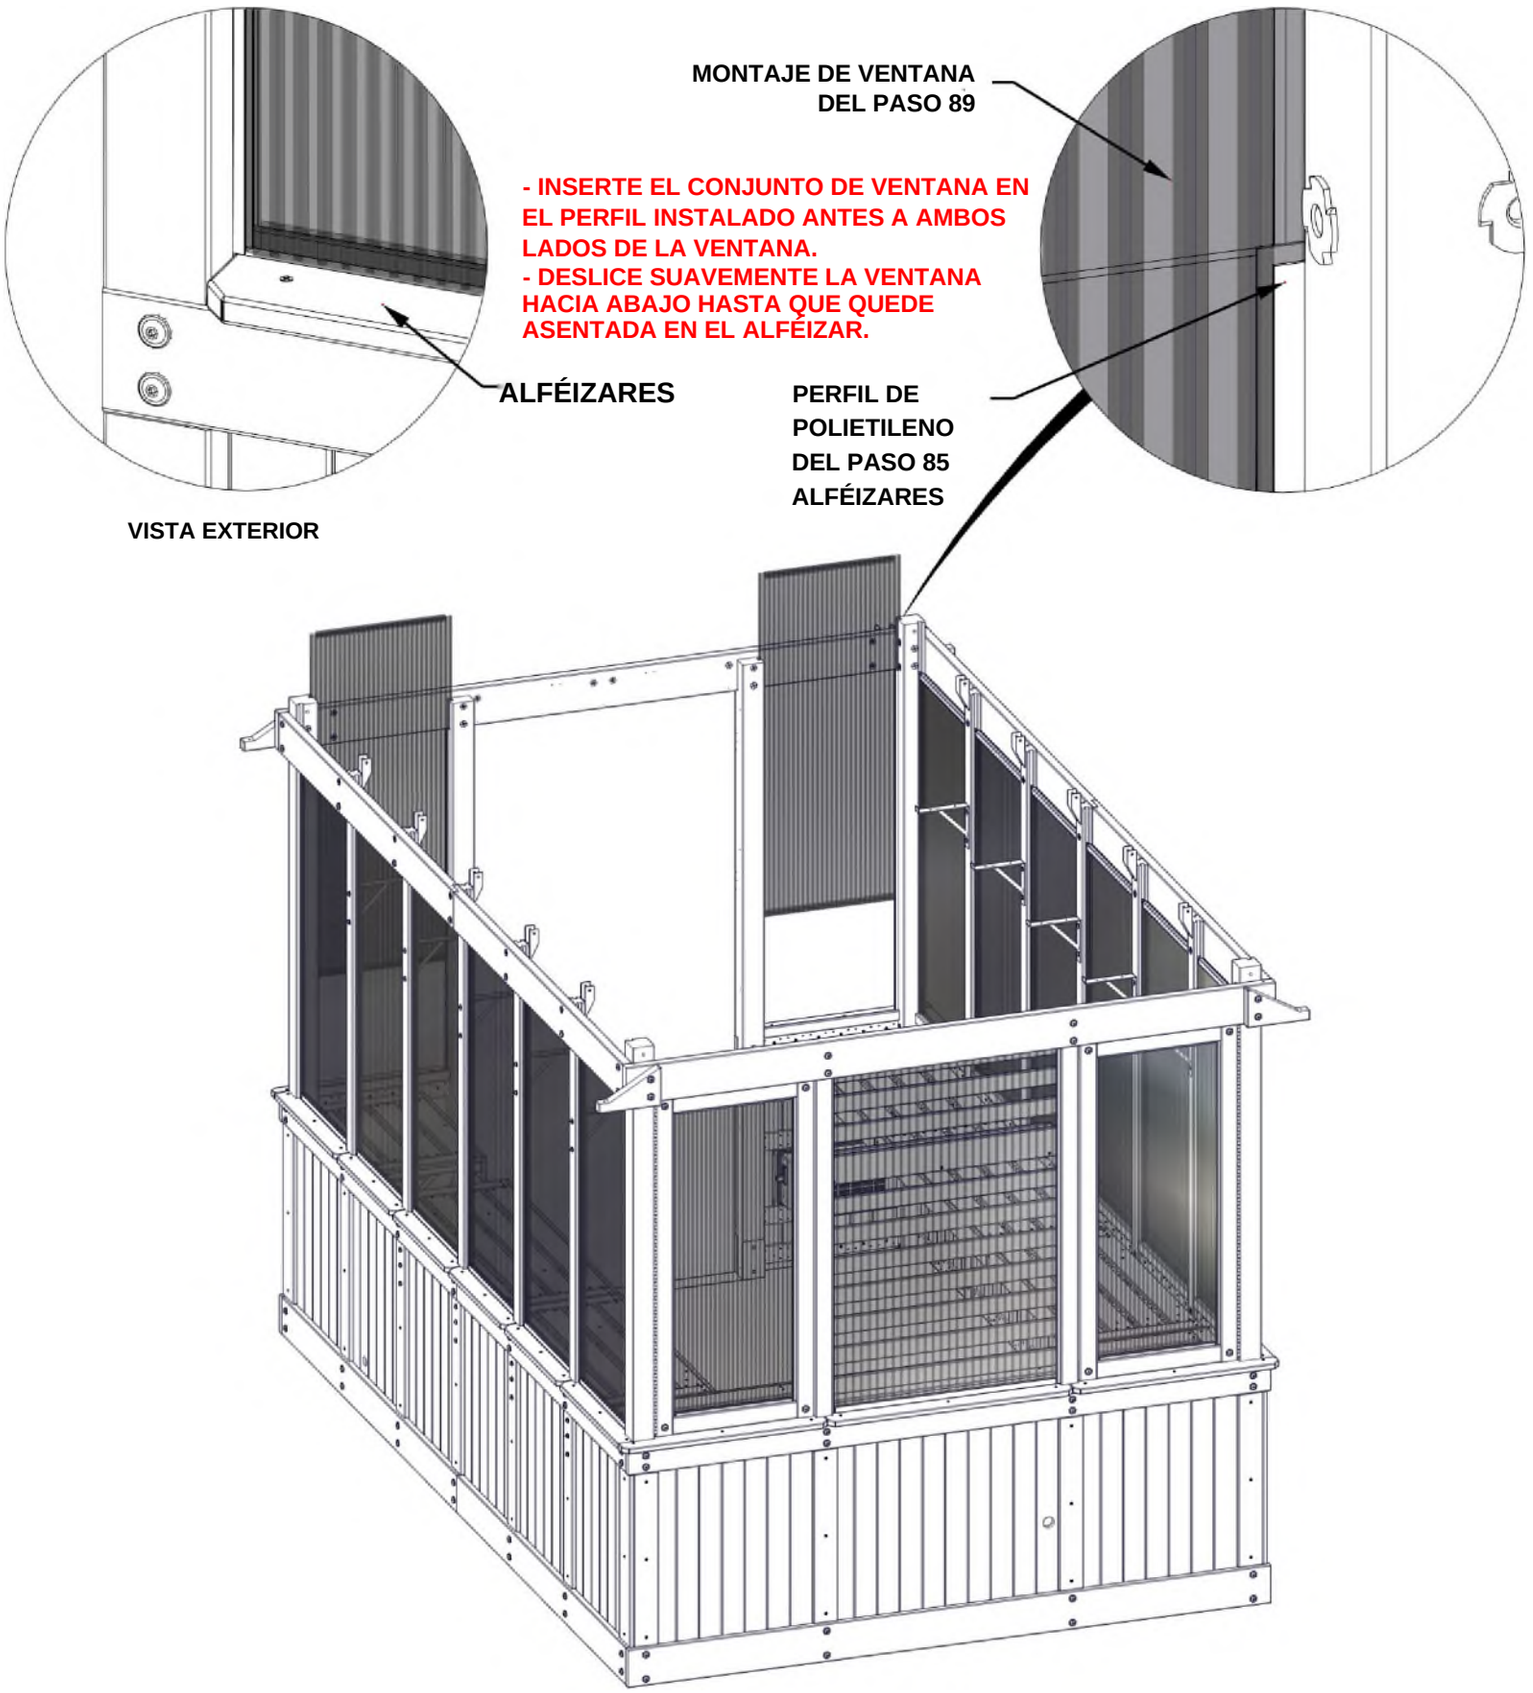



PASO 91 - MONTAJE DE VENTANA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



P02 TAPA DE VENTANA -W4L19483
(x12) 1 7/16"x1 7/16"x18 7/8" (36x36x480)

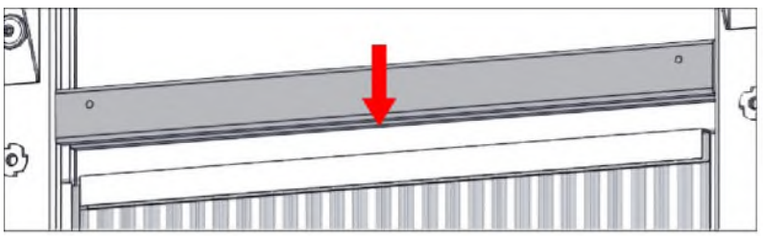

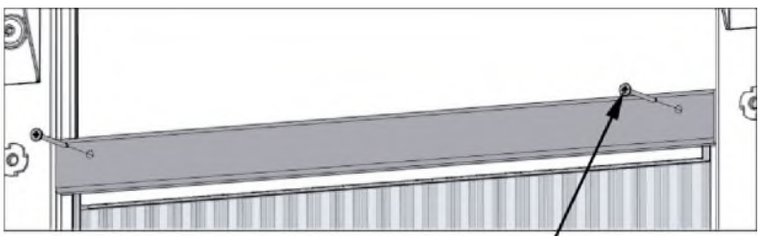


DESLICE LA RANURA EN LA TAPA DE VENTANA SOBRE EL CONJUNTO DE VENTANA Y ATORNILLE EN SU LUGAR.

INSTALE TAPAS DE VENTANAS EN AMBOS LADOS DEL INVERNADERO.

391 (x24)
TORNILLO - 2"

P02 (x12)
TAPA DE VENTANA

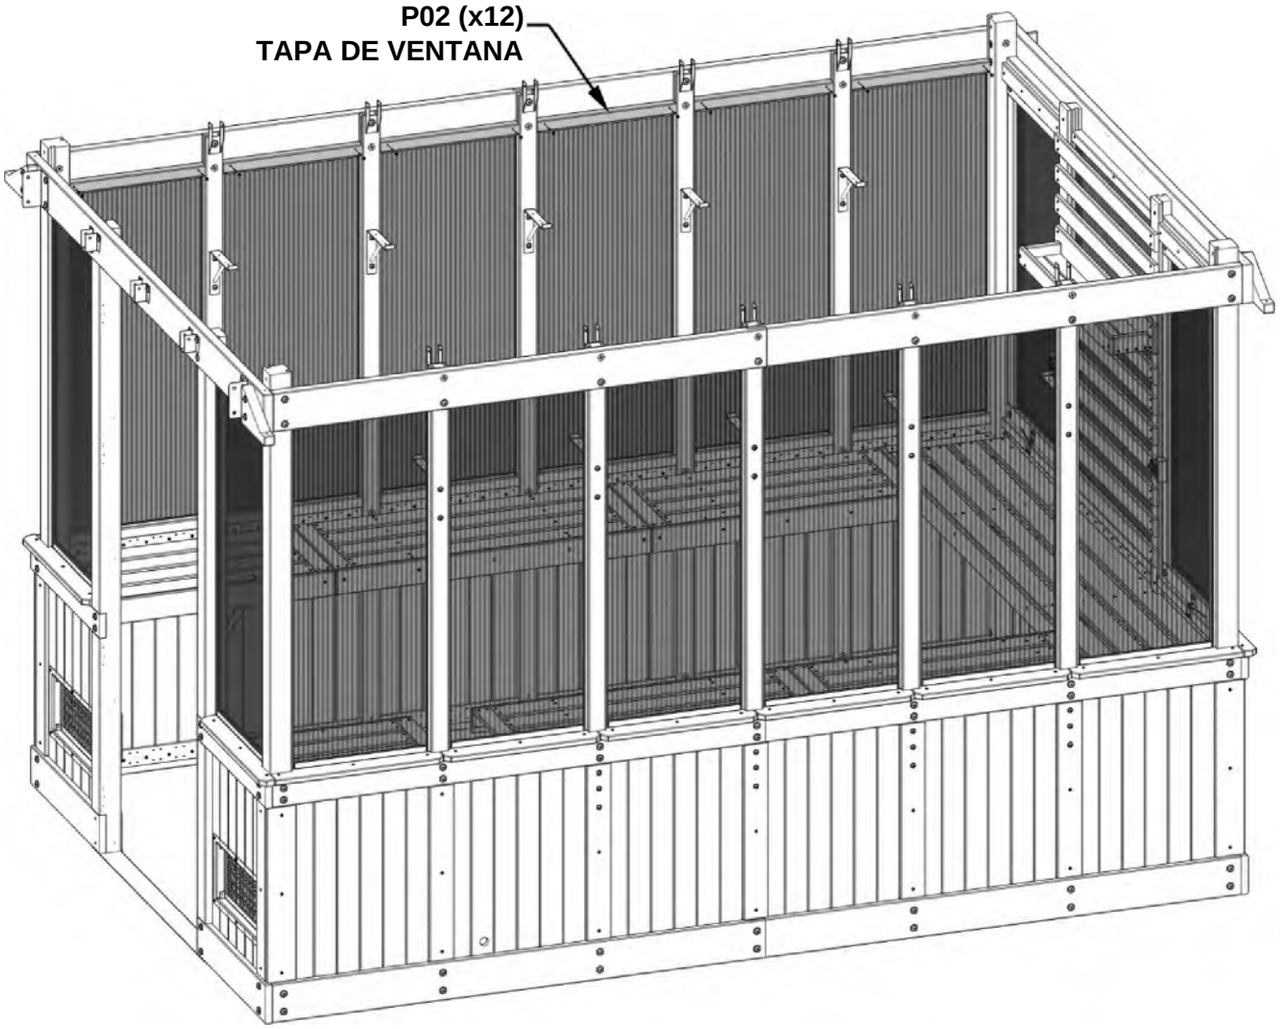



PASO 92 - MONTAJE DE VENTANA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK




P04 TAPA DE VENTANA -W4L19555
(x2) 1 7/16"x1 7/16"x18 3/4" (36x36x477)

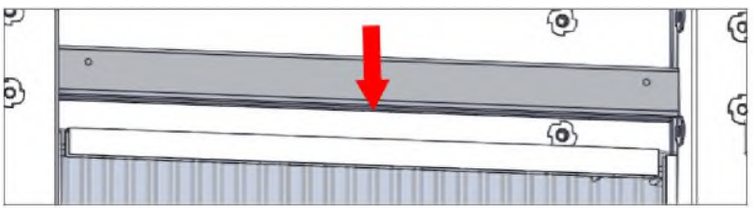

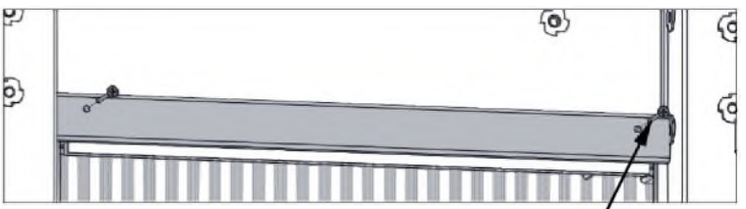

DESLICE LA RANURA EN LA TAPA DE VENTANA SOBRE EL CONJUNTO DE VENTANA Y ATORNILLE EN SU LUGAR.

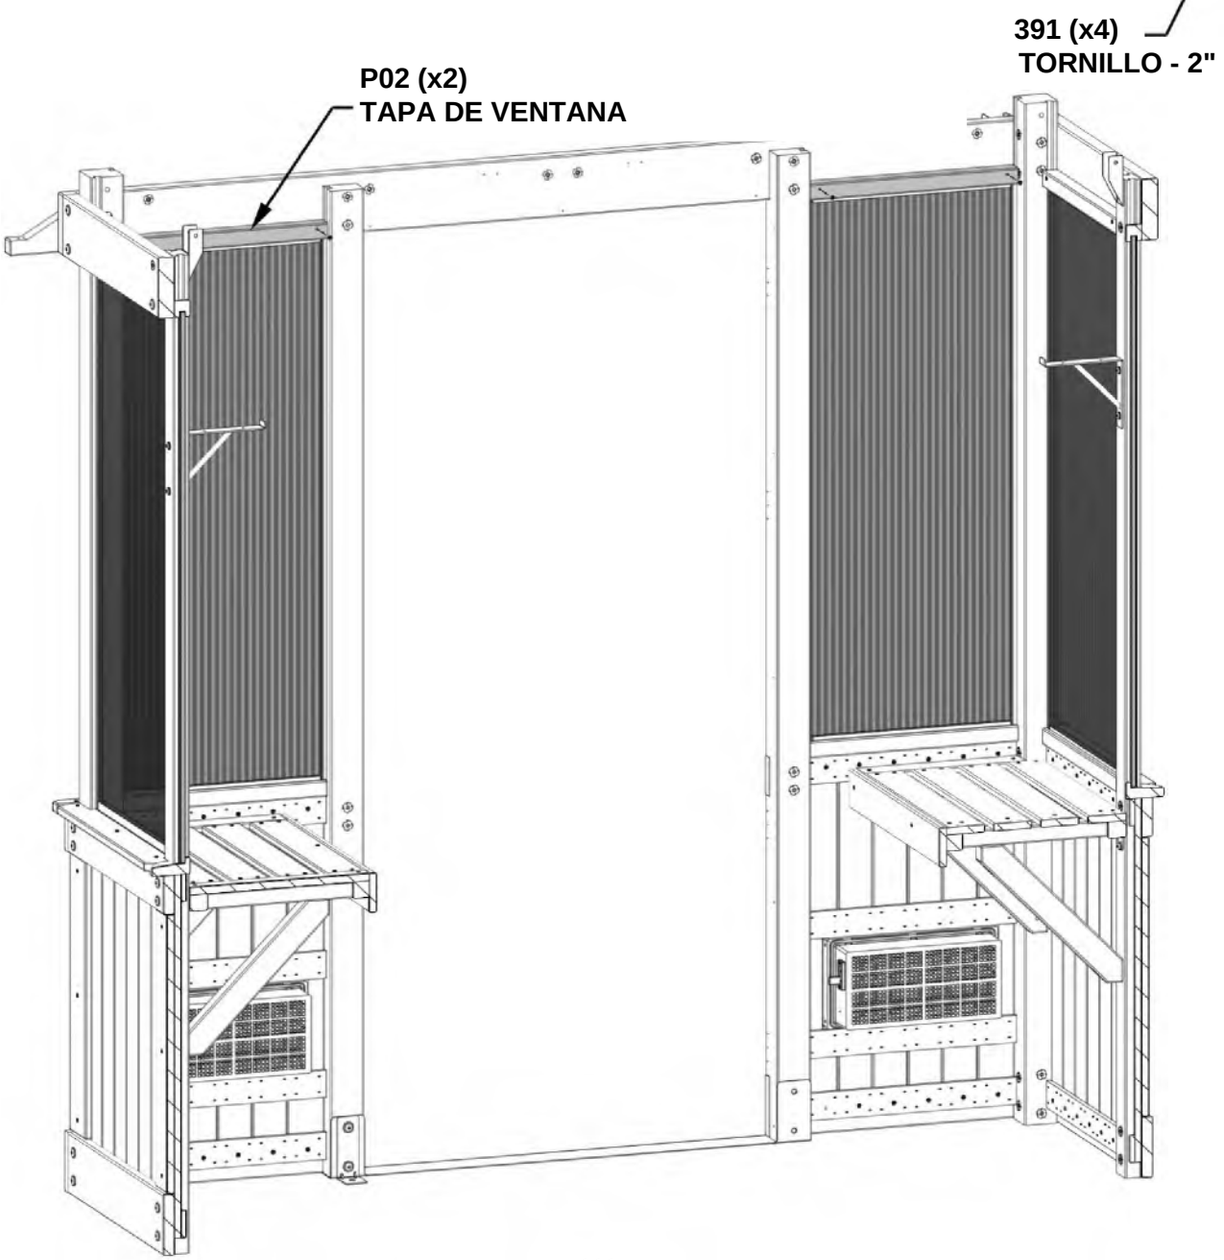

PASO 93 - MONTAJE DE MESA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100392	TORNILLO PWH 8x3/4 BLK



H04 TABLA DE ESTANTE - W4L19722
(x4) 15/16"x3 3/8"x89 7 /16" (24x86x2272)

ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS TABLAS H04 CON LOS ORIFICIOS DE LOS SOPORTES DEL ESTANTE Y FÍJELOS.

UTILICE UNA BROCA DE EXTENSIÓN PHILLIPS PARA INSTALAR TORNILLOS

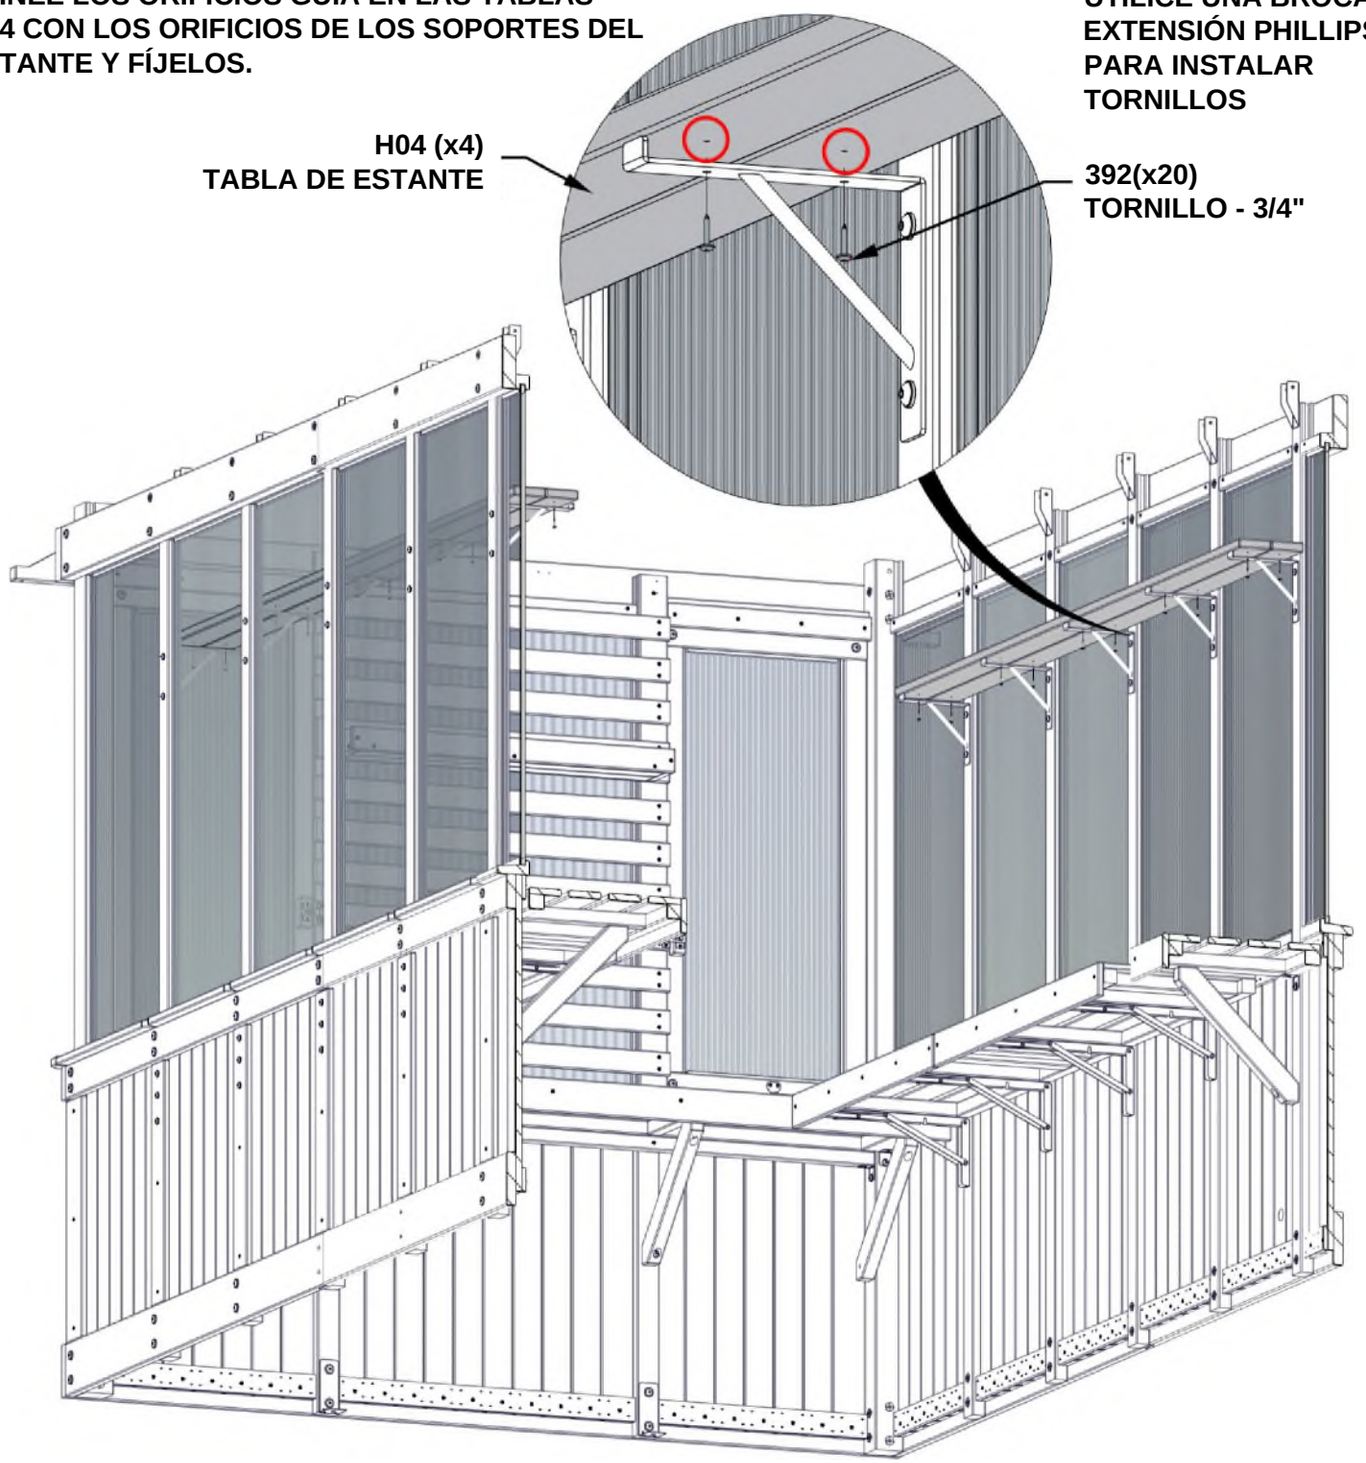


PASO 94 - MONTAJE DE LA MOLDURA DE LA PUERTA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



O01 TOPE DE PUERTA - W4L19557
(x2) 5/8"x1 5/16"x80 5/16" (16x34x2040)

ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA Y FIJE COMO SE MUESTRA

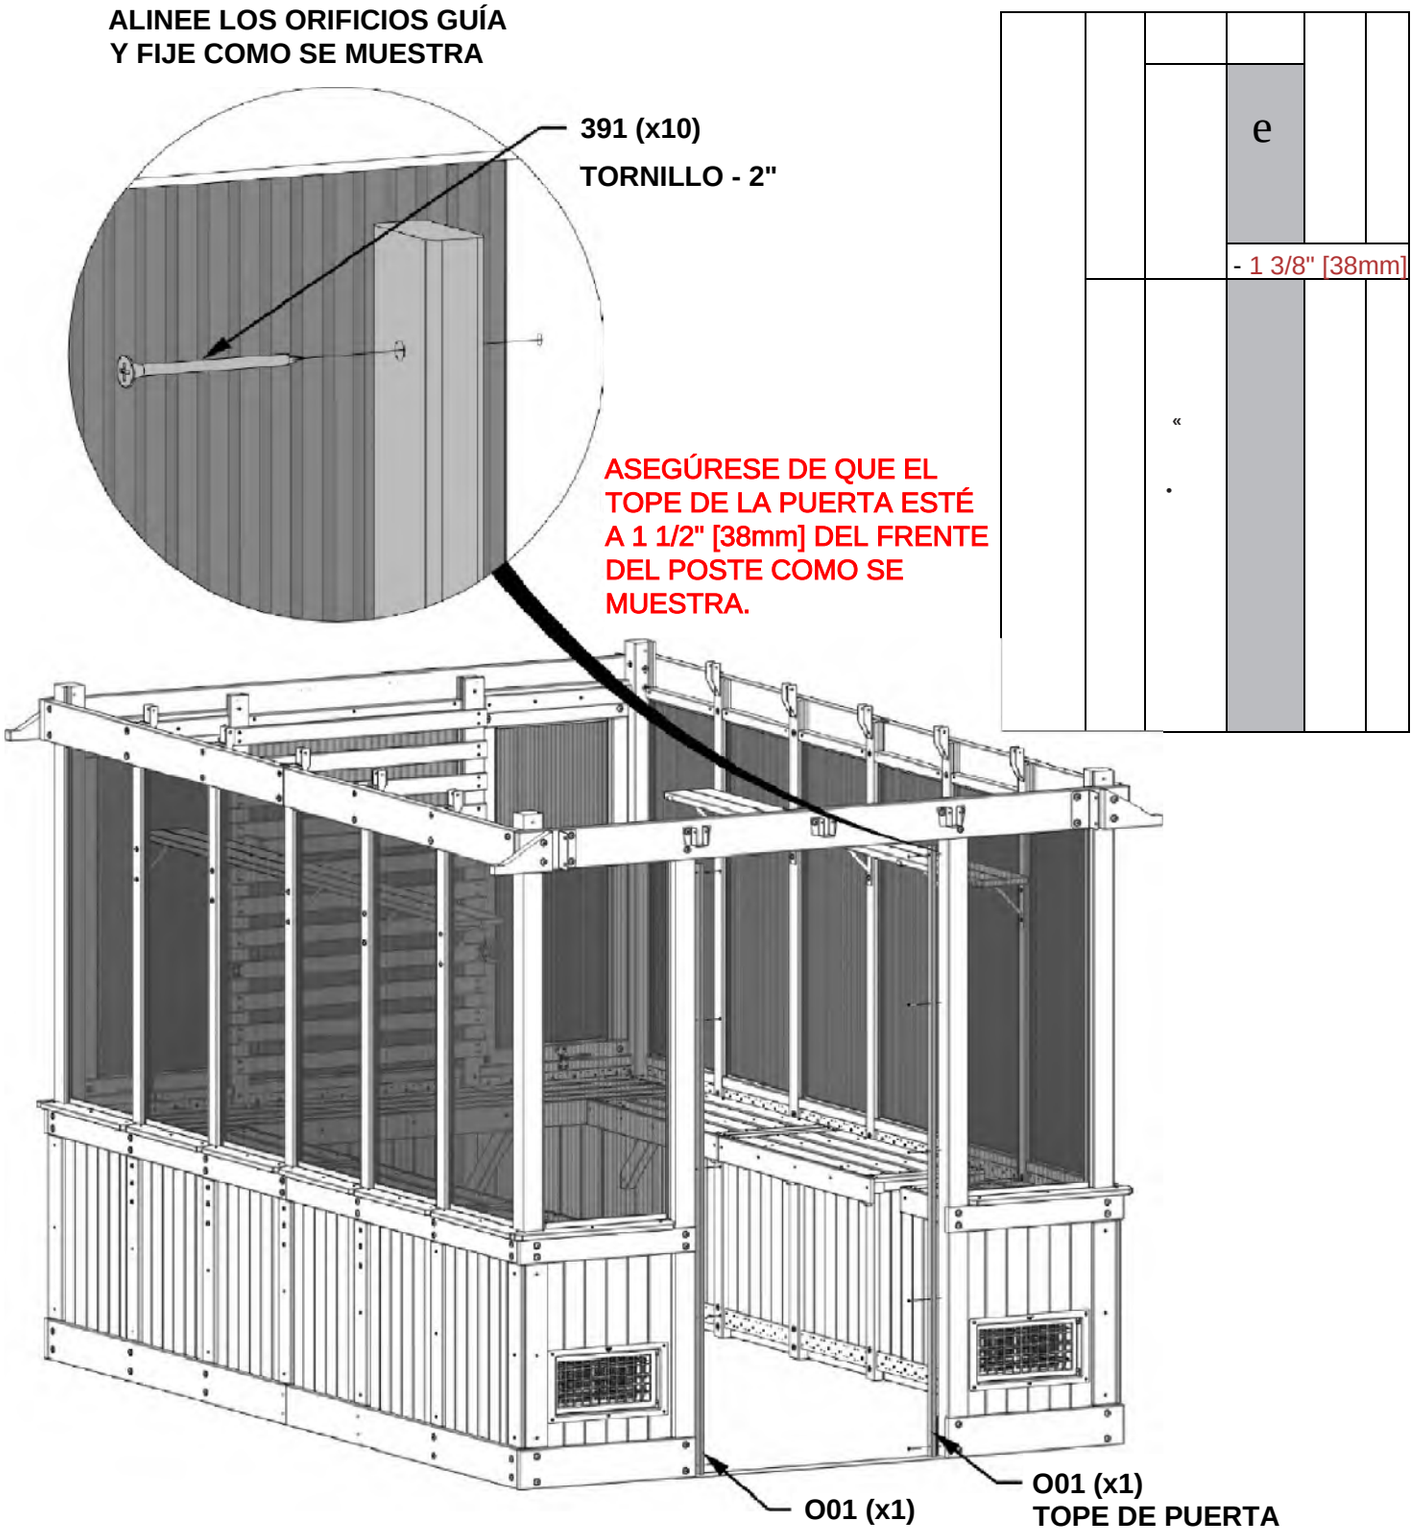


PASO 95 - MONTAJE DE LA MOLDURA DE LA PUERTA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK



AA01 TOPE DE PUERTA - W4L19558
(x1) 1 7/8"x115/16"x37"(47x50x940

- OBSERVE LA MUESCA PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA Y FIJE COMO SE MUESTRA.

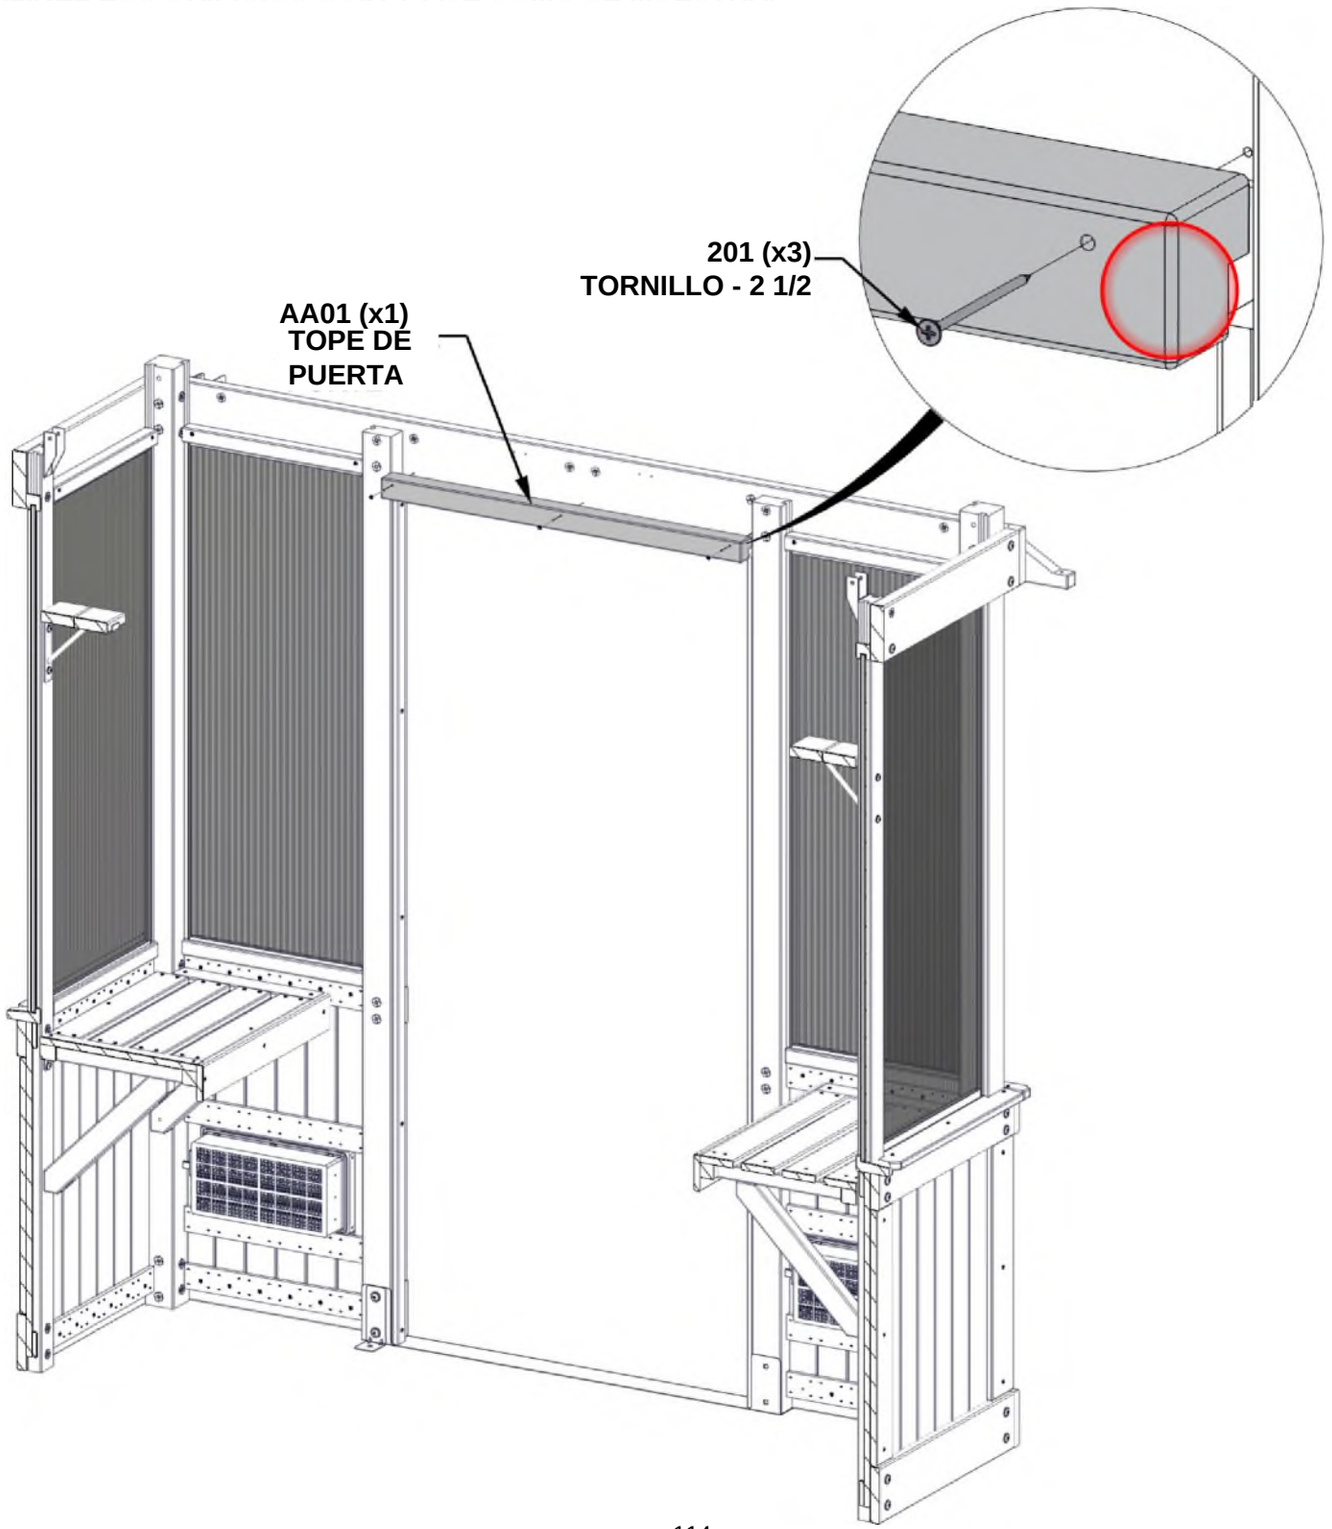

PASO 96 - MONTAJE DE GABLETE

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK



E06 VIGA - W4L19506
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x56 1/2" (36x86x1435)




D03 GABLETE - W4L19504
(x1) 17/16"x51/4"x59 3/16" (36x134x1504)



D04 GABLETE - W4L19505
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x59 3/16" (36x134x1504)


ENRASE LAS TABLAS PARA UNA ALINEACIÓN ADECUADA. SE ADJUNTARÁN EN EL SIGUIENTE PASO.

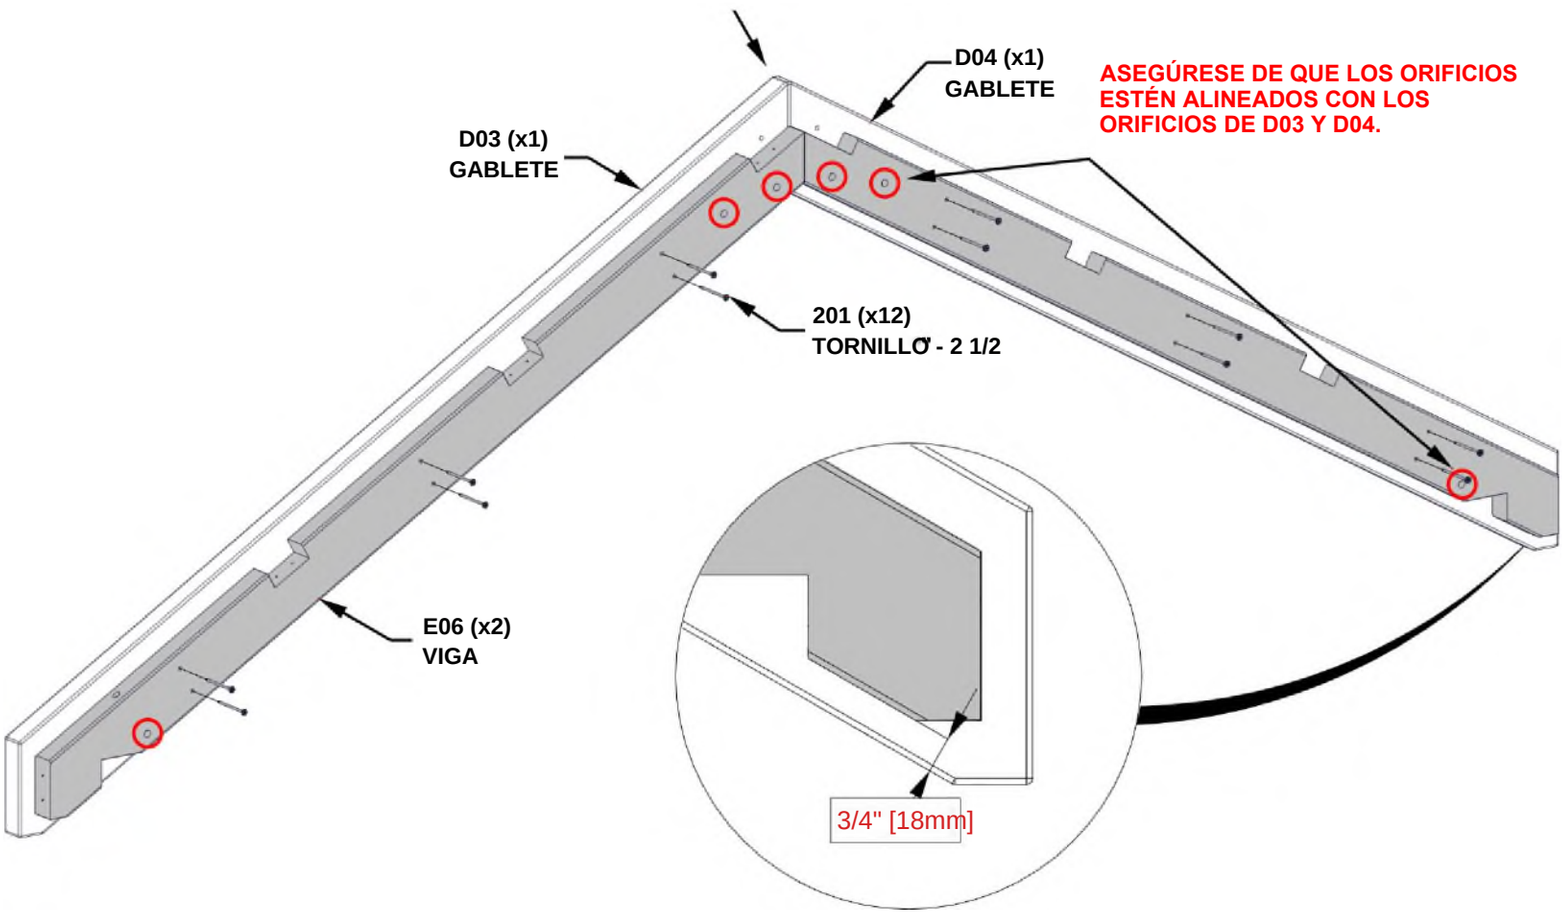


ASEGÚRESE DE QUE LA MEDICIÓN SEA CORRECTA TANTO EN D03 COMO EN D04.

PASO 97 - MONTAJE DE GABLETE

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8 x 19
2	H100379	TUERCA À ENFONCER - 5/16 " BLK
2	H100471	TORNILLO TIRAFOND WH 5/16x1 1/2 BLK
2	H100478	ARANDELA PLANA 8x27 BLK
2	H100479	CONTRATUERCA BLK 5/16 BLK
2	H100503	PERNO WH 5/16x3 1/2 BLK

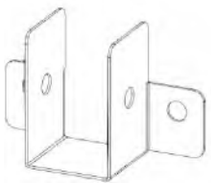


A4M02085 PINZA DE CUMBRERA
(x1)

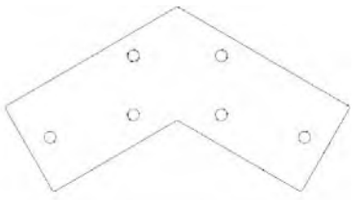


A4M02086 SOPORTE DE GABLETE
(x1)

- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **FIJE LOS GABLETES CON EL SOPORTE DE GABLETE COMO SE MUESTRA.**
- **NOTA: ORIENTACIÓN CORRECTA DE LA PINZA DE CUMBRERA.**

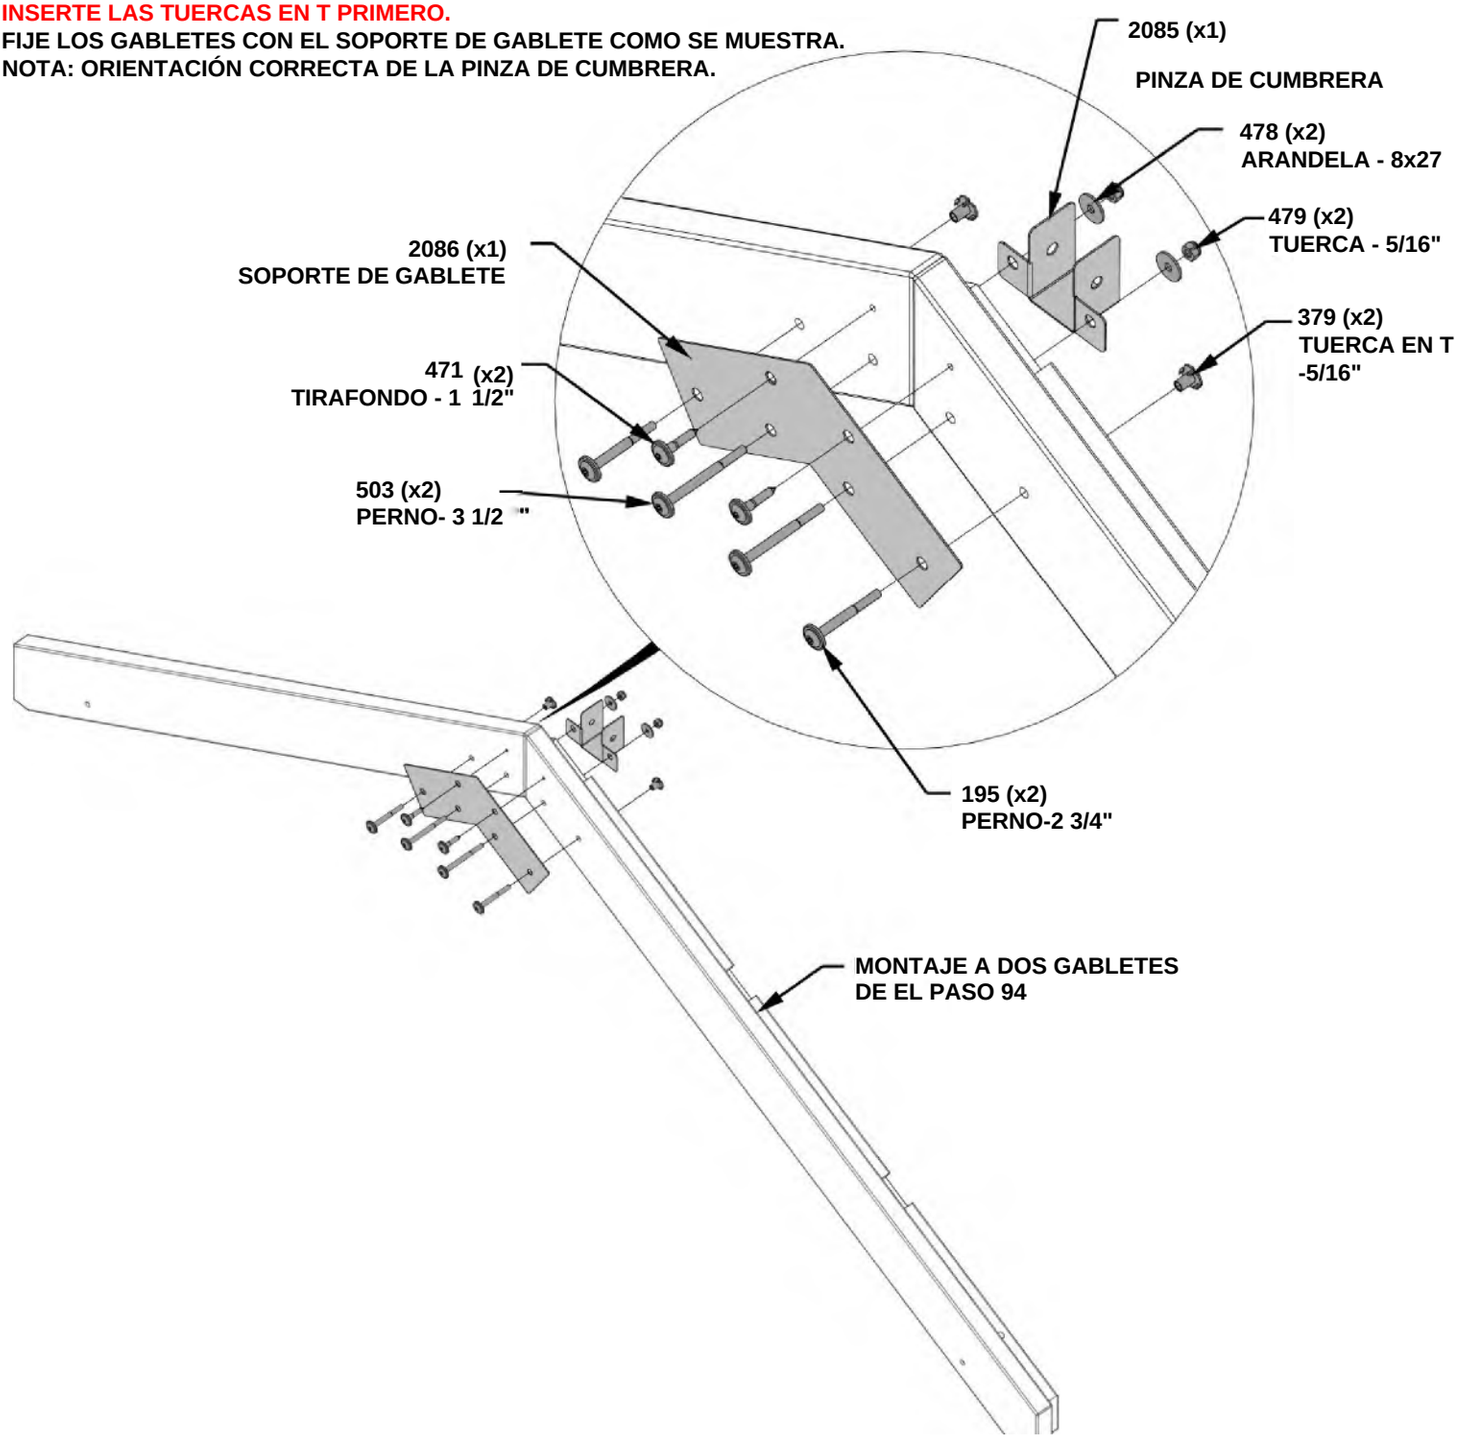

REPITA LOS PASOS 96 Y 97 PARA EL MONTAJE DEL SEGUNDO GABLETE


PASO 98 - MONTAJE DE GABLETE

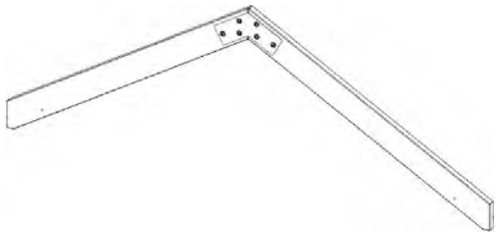

MONTAJE DE GABLETE (x2) - DE PASO ANTERIOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8 x 19
4	H100379	TUERCA À ENFONCER - 5/16 " BLK
4	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN VERROUILLAGE EXT 6 x 15
4	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK
4	H100777	TORNILLO À TÊTE PLATE CRUCIFORME 10 x 3 1/2 BLK
4	H100974	PERNO WH 5/16 X 5 3/4 BLK

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

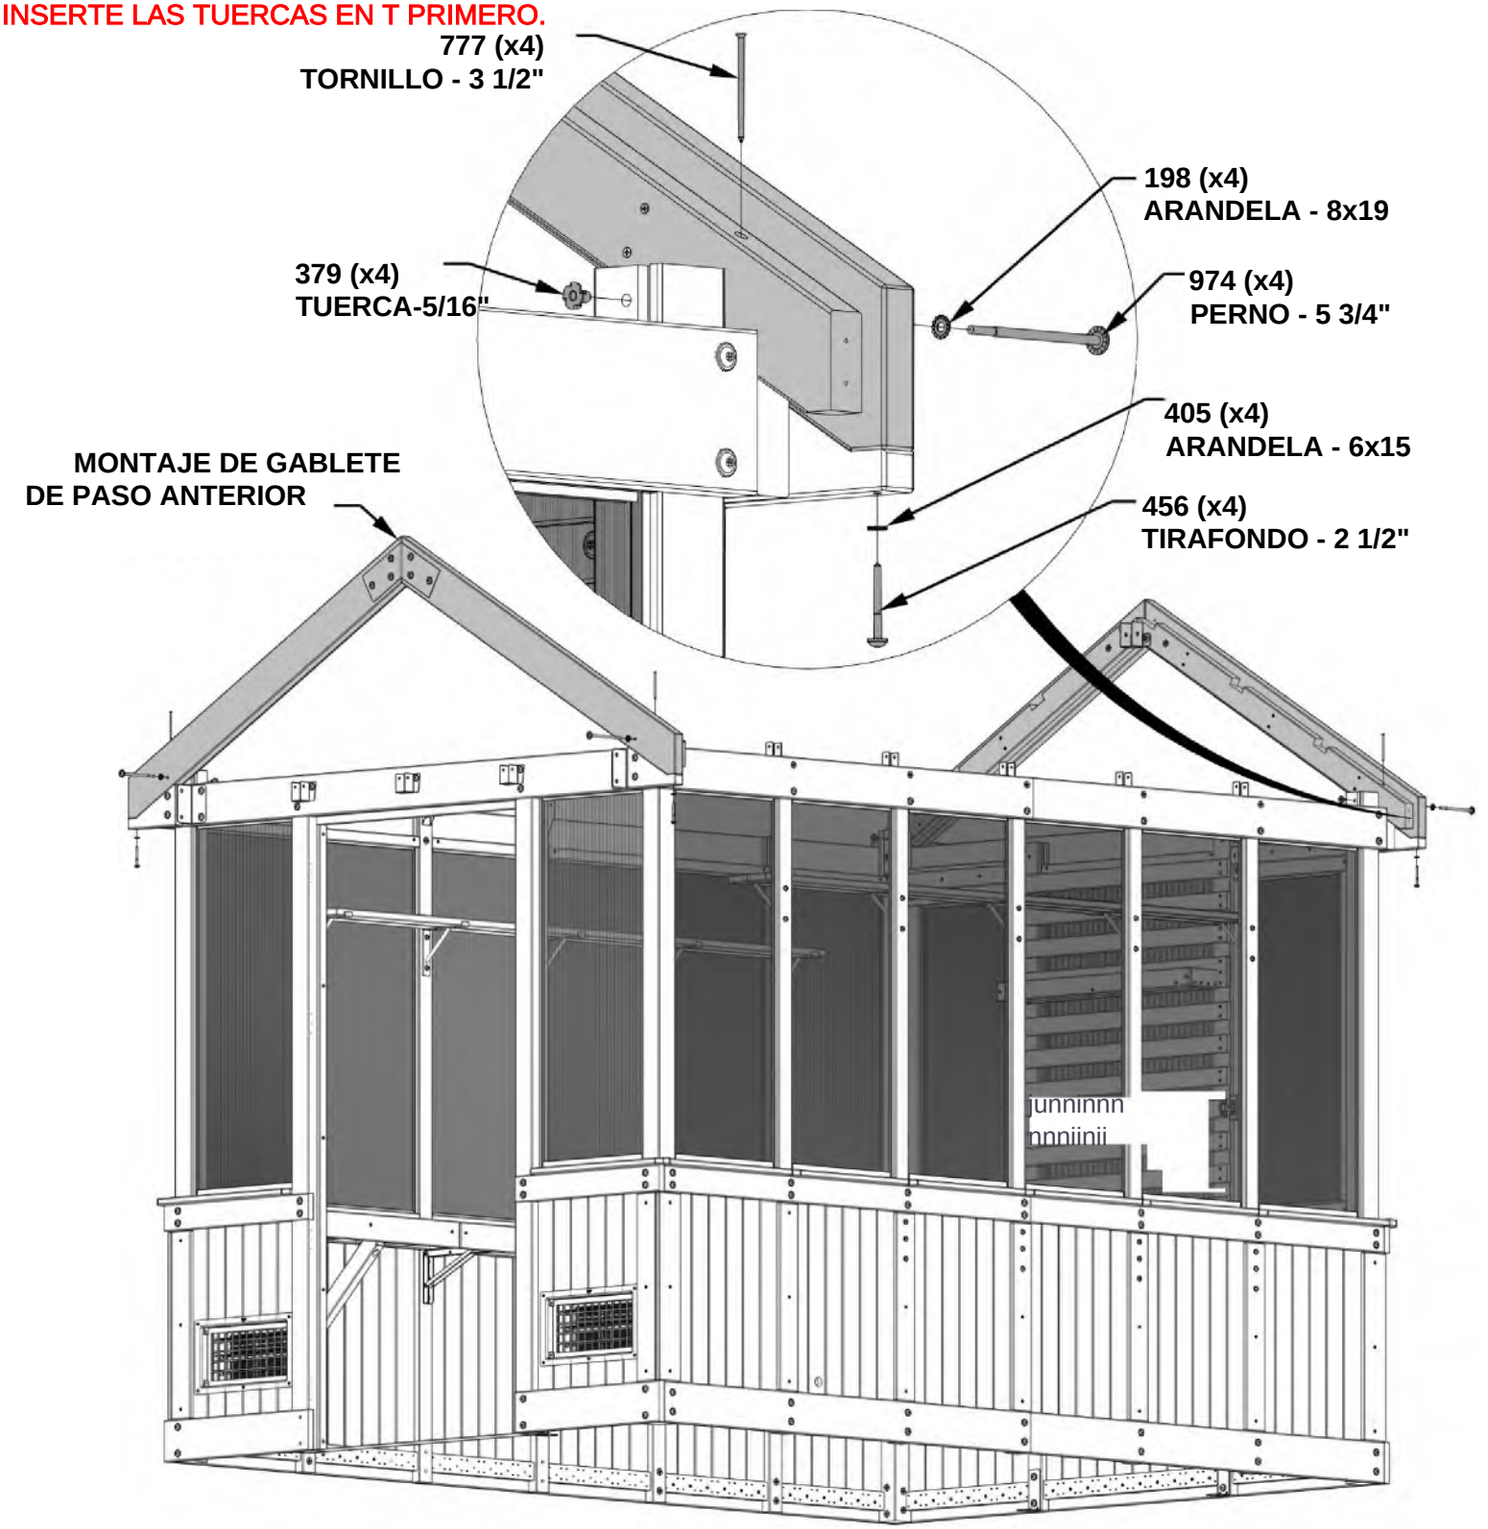

PASO 99 - MONTAJE DE VENTANA



A6P00883 LÁMINA DE POLIETILENO
(x1)



A6P00895 PERFIL PARA POLIETILENO
(x2)




A6P00884 PERFIL PARA POLIETILENO
(x2)



A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

CÓMO APLICAR LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:
- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- FIJE EL 0884 CANAL DE POLIETILENO EN LOS LADOS.

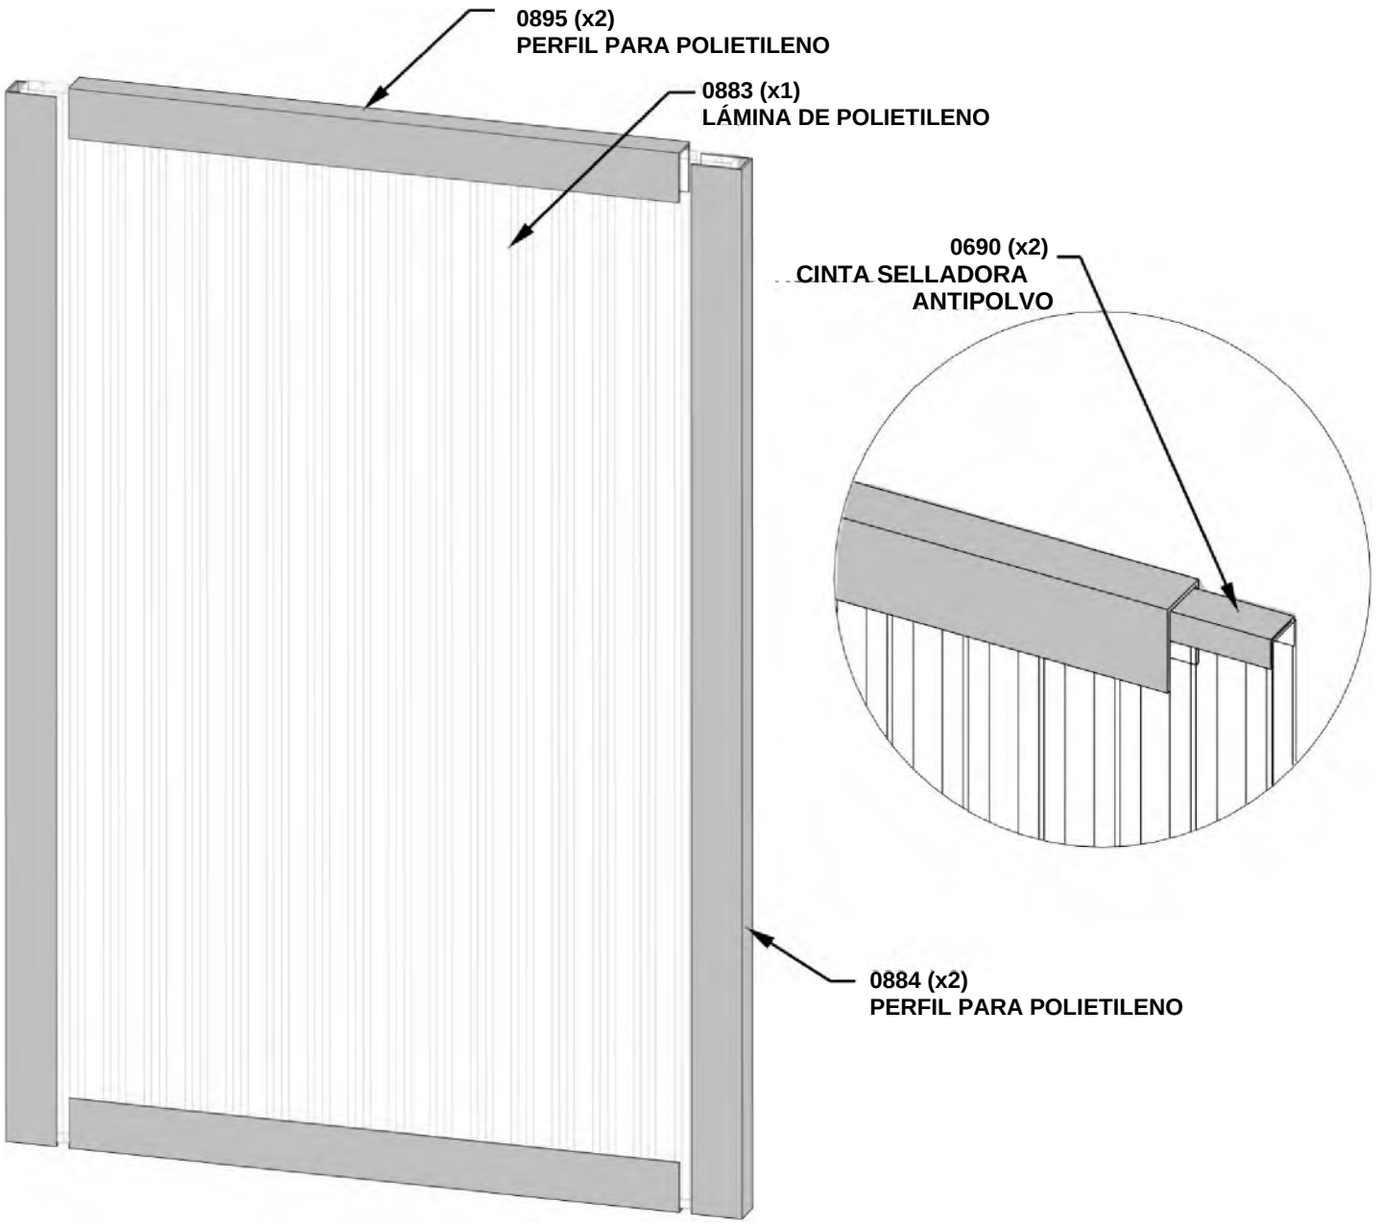

PASO 100 - MONTAJE DE VENTANA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101109	TORNILLO PFH 8x3-1/2 BLK



F07 (x1) MARCO DE LA VENTANA -W4L19507
1 7/16"x23/8"x21 3/16" (36x60x538)



F08 MARCO DE LA VENTANA - W4L19508
(x1) 1 7/16"x23/8"x21 3/16" (36x60x538)





F09 (x1) MARCO DE LA VENTANA -W4L19509
1 7/16"x23/8"x10 9/16" (36x60x268)



F10 MARCO DE LA VENTANA - W4L19510
(x1) 1 7/16"x23/8"x10 9/16" (36x60x268)


RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA POLIETILENO ANTES DE LA INSTALACIÓN.

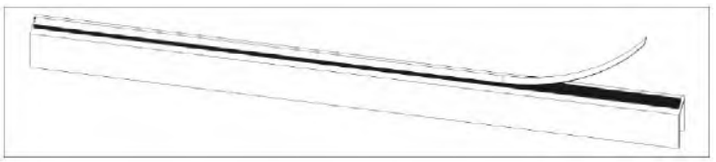

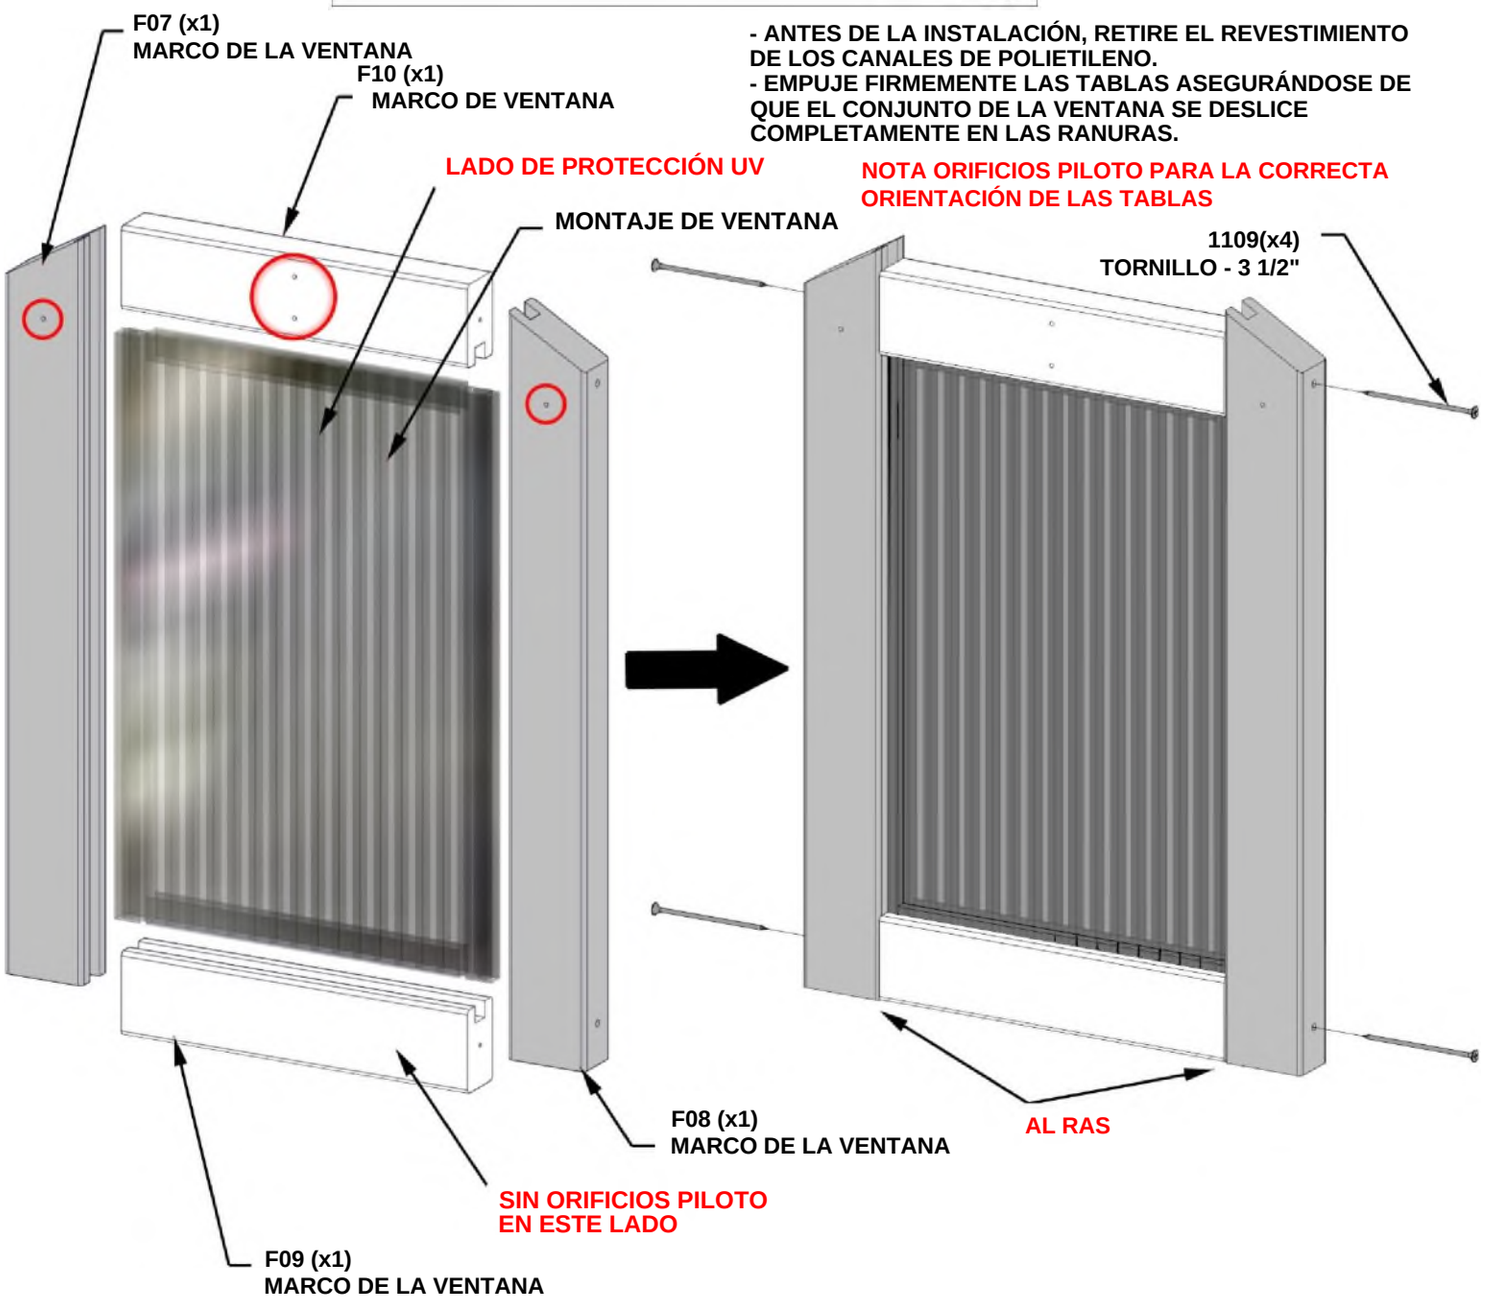


PASO 101 - MONTAJE DE VENTANA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

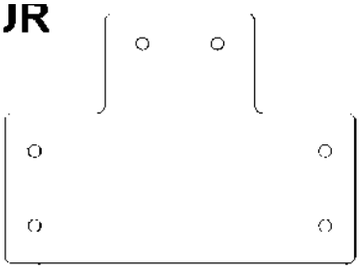


A4M02099 TRAVESAÑO EN T
(x4)

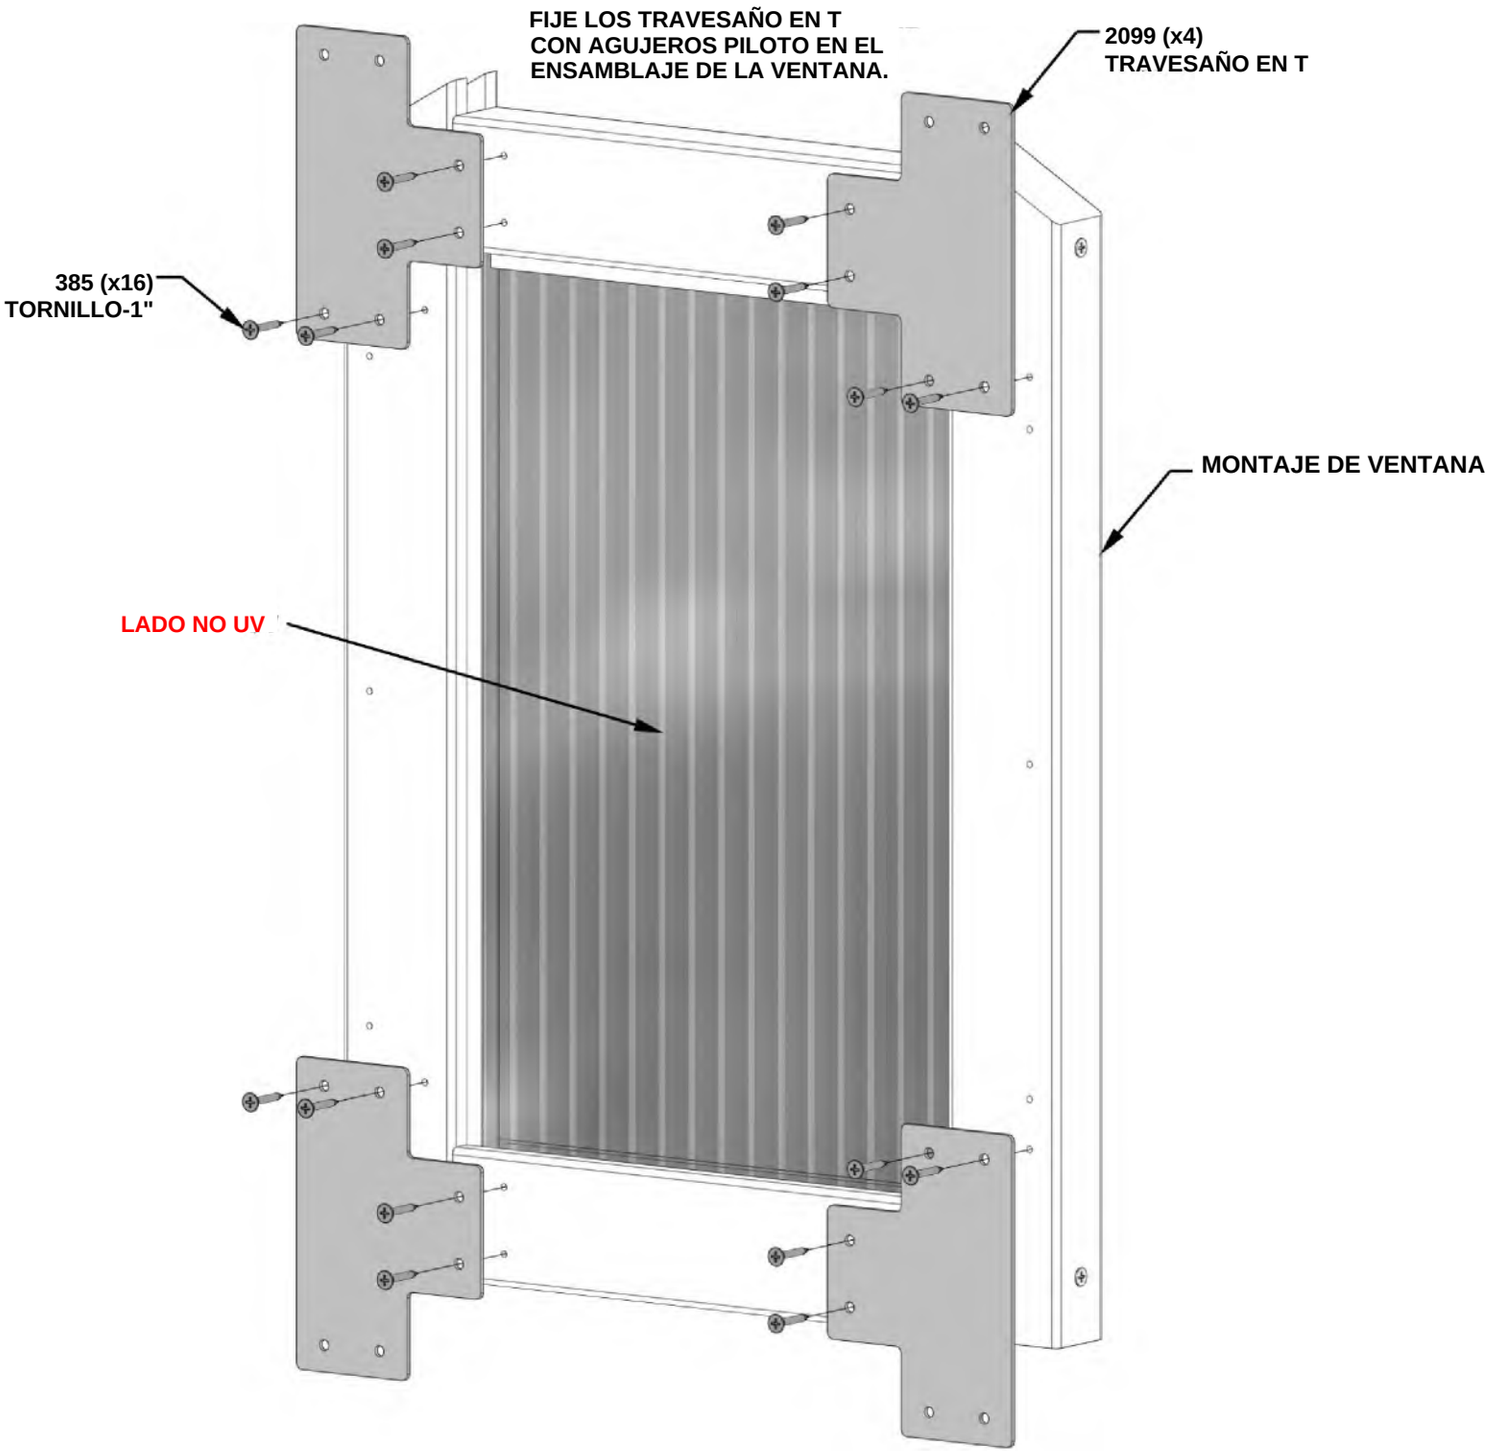

PASO 102 - MONTAJE DE GABLETE


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

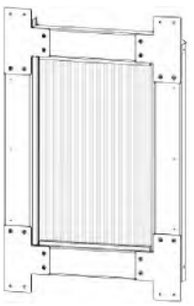


MONTAJE DE VENTANA DE PASOS 99-101

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL CABEZAL CON LOS CUATRO AGUJEROS INFERIORES DEL TRAVESAÑO.
- USE LOS ORIFICIOS DEL TRAVESAÑO SUPERIOR COMO GUÍA PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA EN EL GABLETE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

TORNILLO - 1"

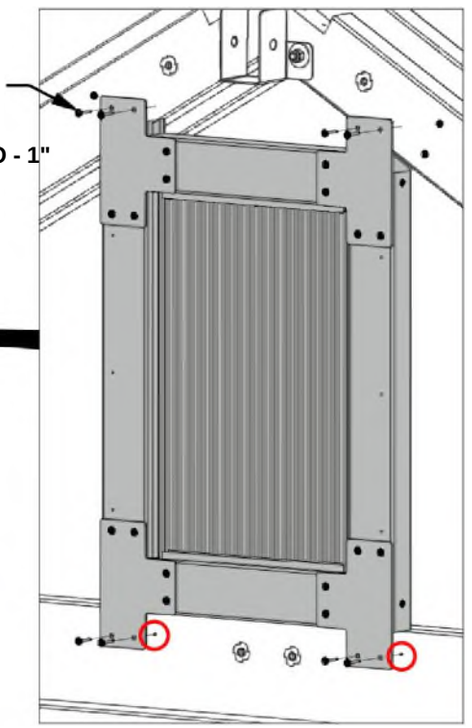

ASSEMBLAGE DES FENÊTRES

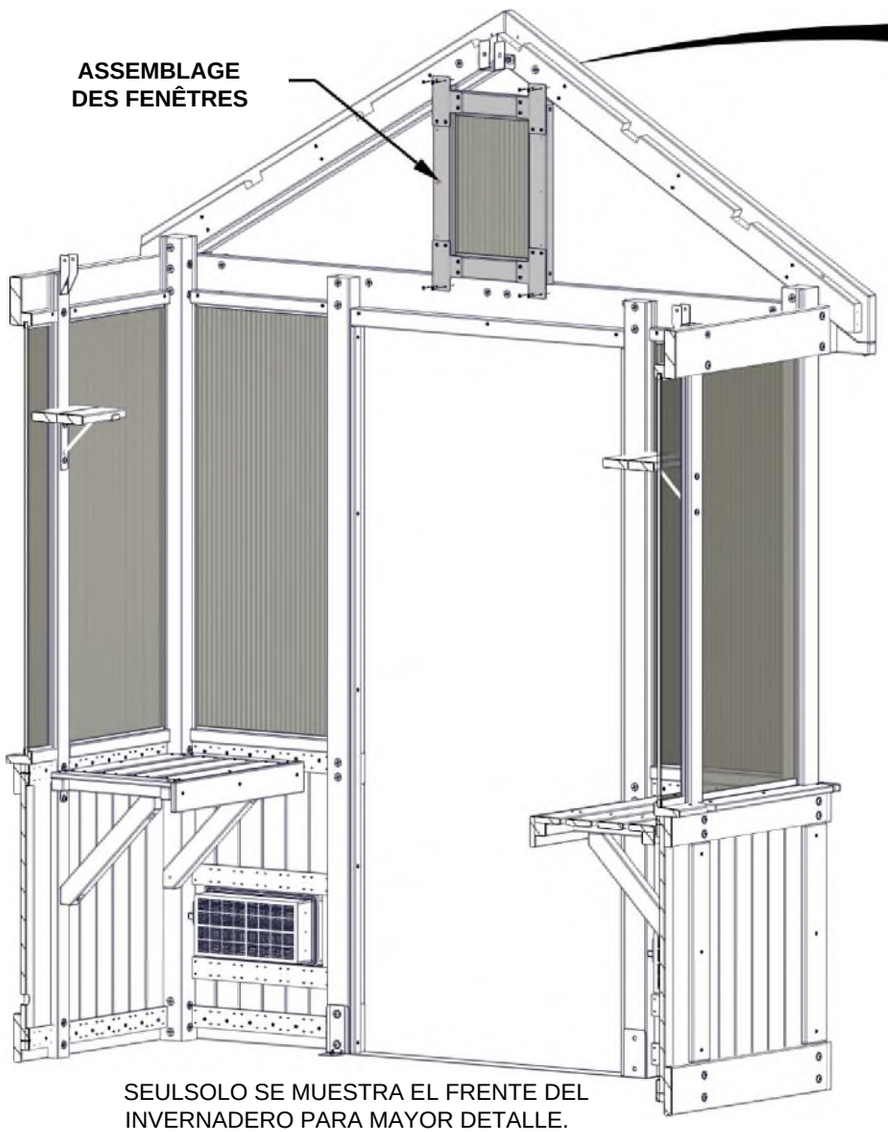


FIJE EL ENSAMBLAJE DE LA VENTANA USANDO ORIFICIOS PILOTO EN EL CABEZAL.

SEULSOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 103 - MONTAJE DE GABLETE

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK

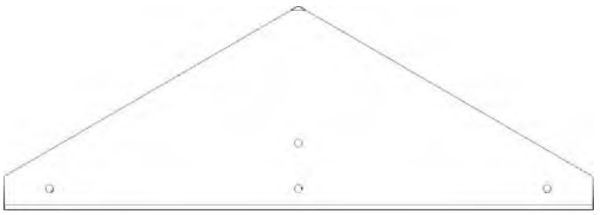


K01 MOLDURA DE PICO- W4L19554
(x1) 5/8"x5 1/4"x15 1/4" (16x134x388)


ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA Y FIJE COMO SE MUESTRA.

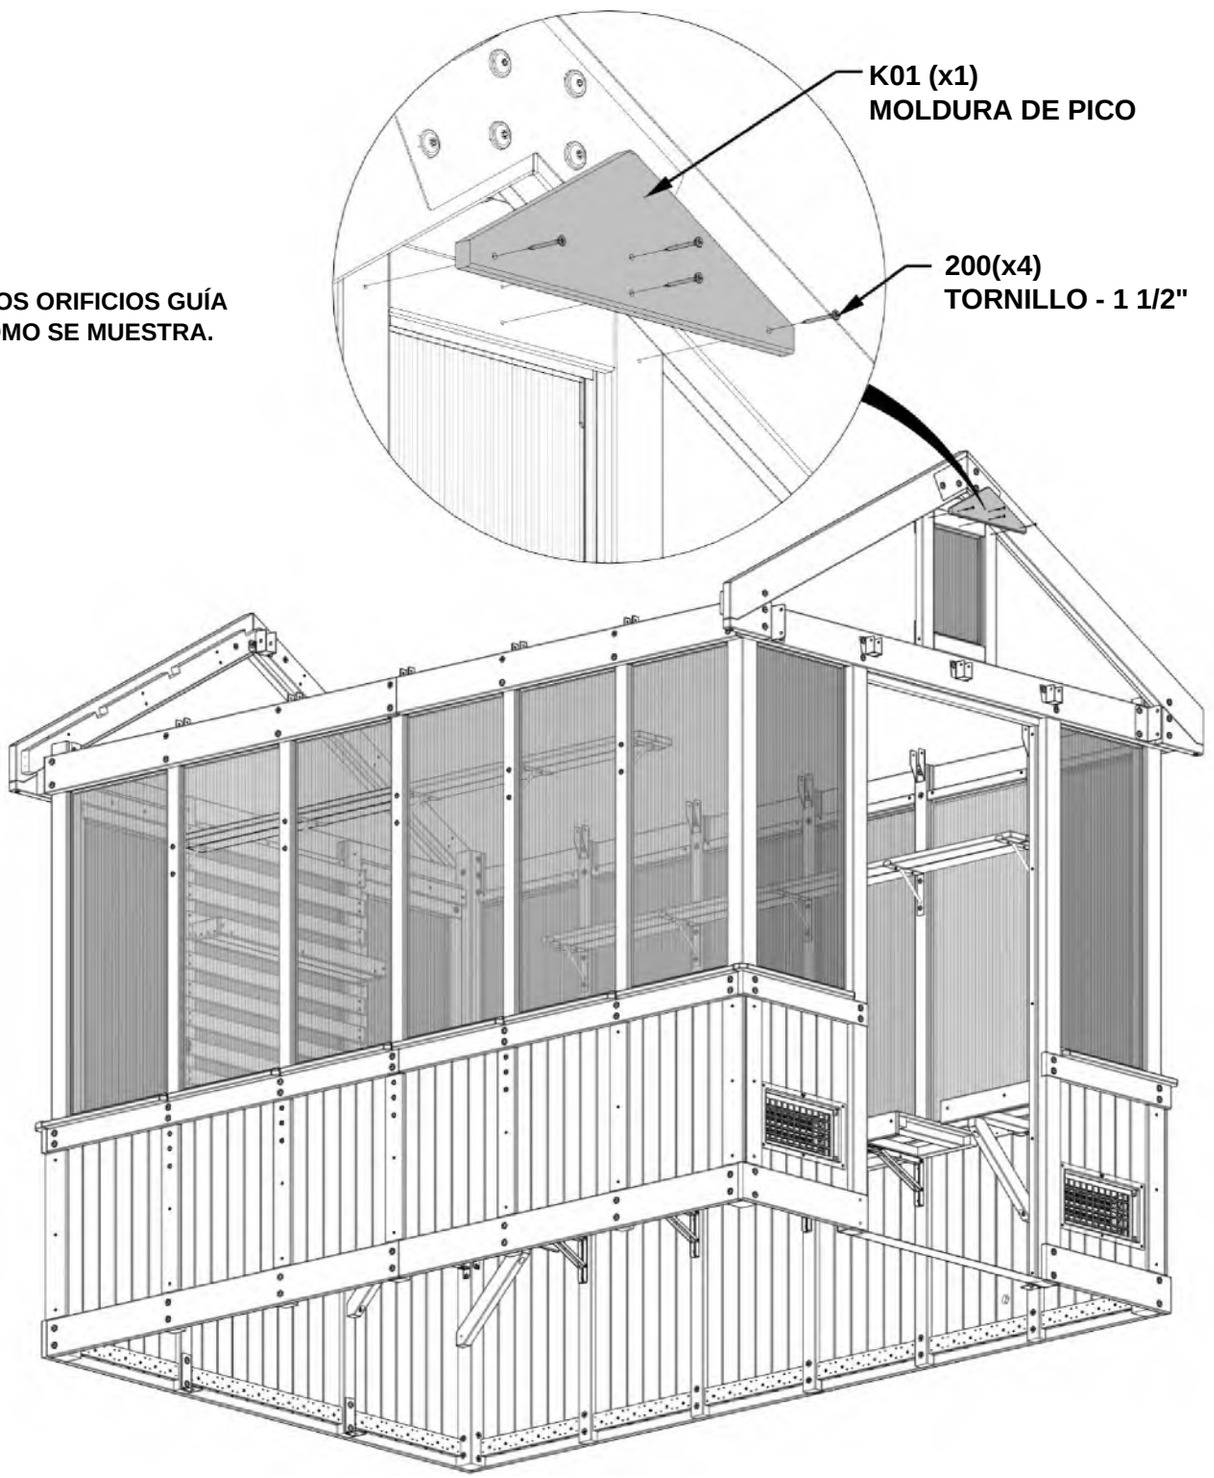

PASO 104 - MONTAJE DE GABLETE

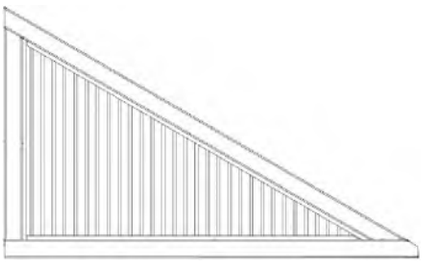



WA01 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04157
(x1) 1 7/16"x1911/16"x3211/16" (36x501x830)

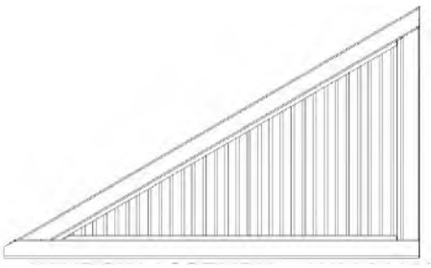

WA02 CONJUNTO DE VENTANA-W2A04158
(x1) 1 7/16"x1911/16"x3211/16" (36x501x830)


DESLICE LOS CONJUNTOS DE VENTANAS EN LAS ABERTURAS HASTA QUE ENTREN EN CONTACTO CON LAS TABLAS DEL HASTIAL.

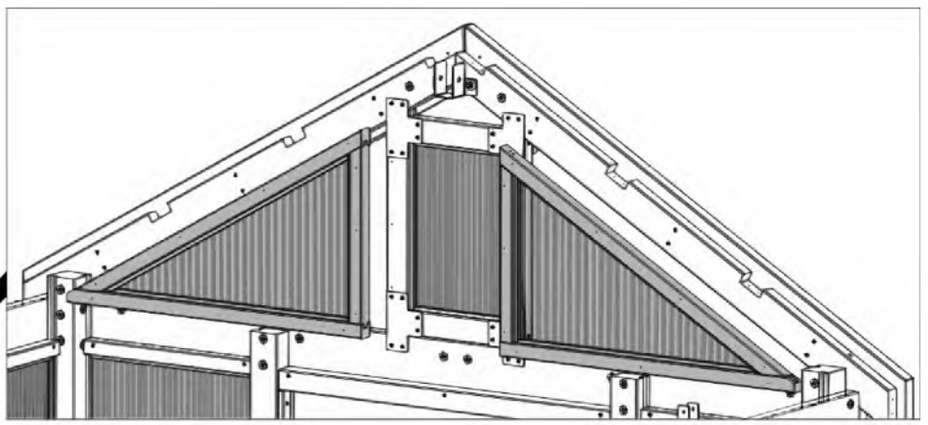

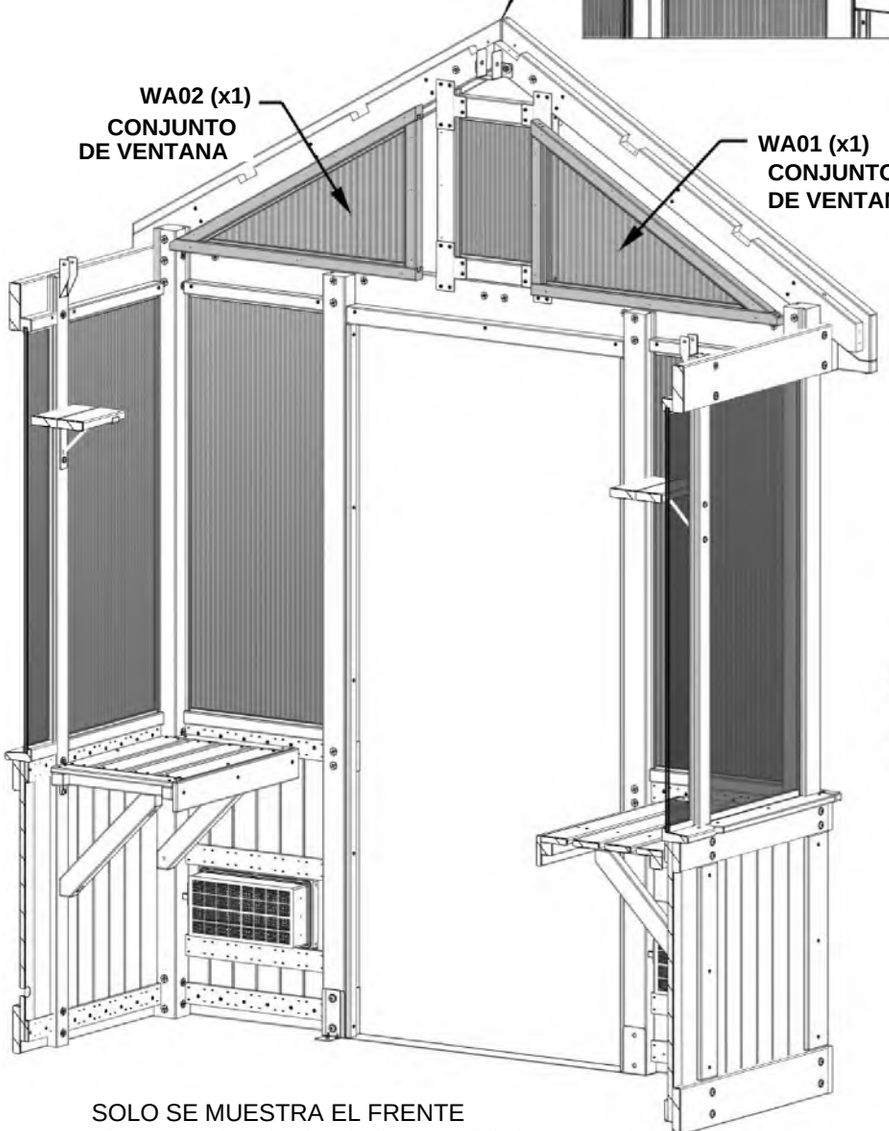

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE
.DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

LAS VENTANAS ESTARÁN AL RAS CON LA PARTE POSTERIOR DEL INVERNADERO

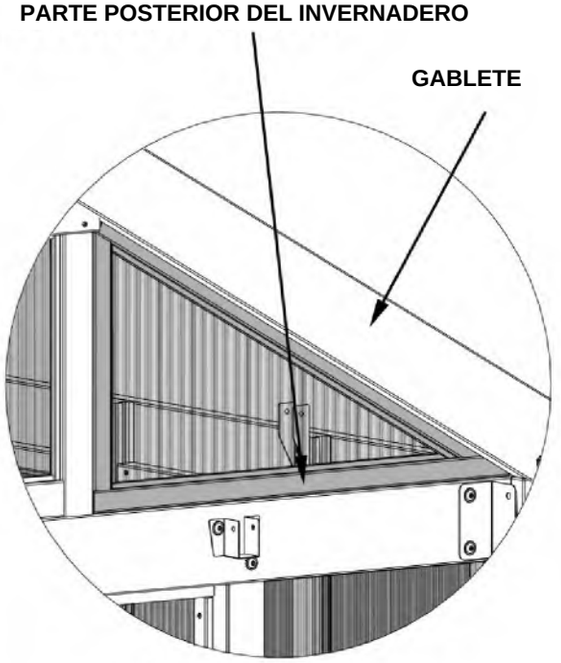

VISTA EXTERIOR

PASO 105 - MONTAJE DE GABLETE

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
40	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 BLK




N01 MOLDURA DE VENTANA-W4L19551
(x2) 5/8"x2 3/8"x40 1/2" (16x60x1028)




N02 MOLDURA DE VENTANA -W4L19552
(x2) 5/8"x2 3/8"x17 3/4" (16x60x451)




N03 MOLDURA DE VENTANA-W4L19553
(x2) 5/8"x2 3/8"x33 7/8" (16x60x861)

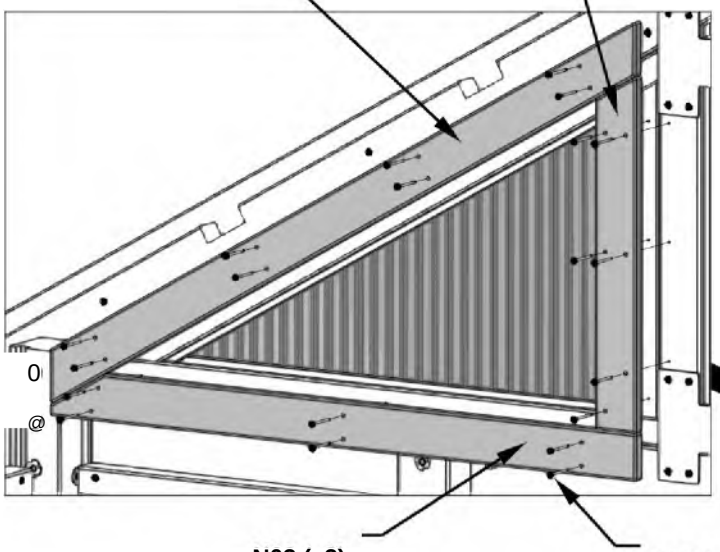

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- INSTALE PRIMERO LAS PLACAS N02 ALINEÁNDOLAS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL ENSAMBLAJE DE LA VENTANA Y EL MARCO DE LA VENTANA.
- LAS TABLAS RESTANTES CHOCAN CONTRA N02 Y ESTÁN ENRASADAS EN EL EXTERIOR COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN N01 Y N03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS VENTANAS Y FÍJELOS.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] CON LAS MOLDURAS N02 Y N03 COMO GUÍAS PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA.
- ADJUNTAR CON EL HERRAJE RESTANTE.

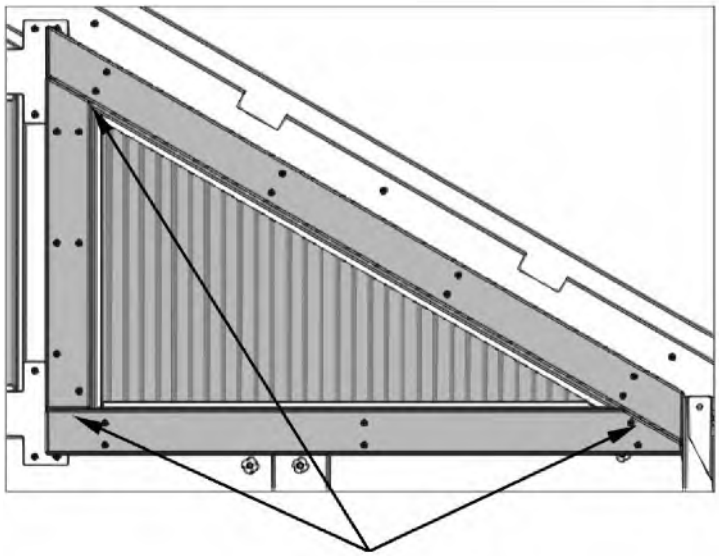

AL RAS

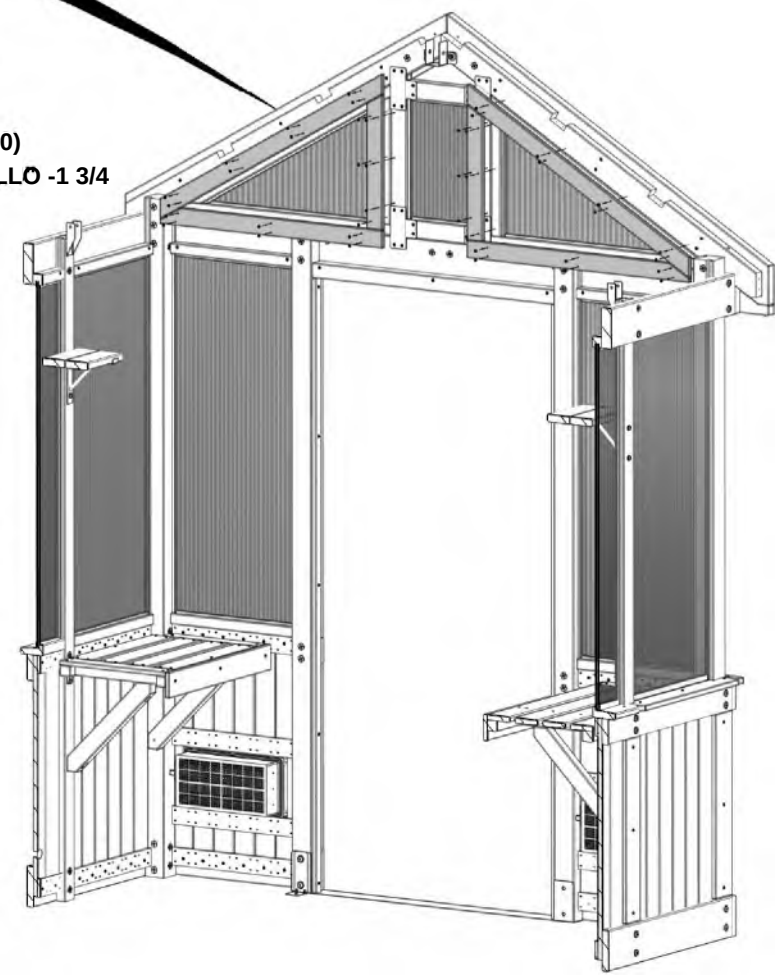

PASO 106 - CONJUNTO DE SOPORTE DE VENTILADOR EXTRACTOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H101109	TORNILLO PFH 8x3-1/2 BLK



F13 MOLDURA DE VENTANA: - W4L19596
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x21 3/16" (36x60x538)



F14 MOLDURA DE VENTANA: - W4L19597
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x21 3/16" (36x60x538)




F15 MOLDURA DE VENTANA: - W4L19599
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 9/16" (36x60x268)



F16 MOLDURA DE VENTANA: - W4L19600
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 9/16" (36x60x268)




F17 MOLDURA DE VENTANA: - W4L19601
(x1) 1 7/16"x2 3/8"x10 9/16" (36x60x268)

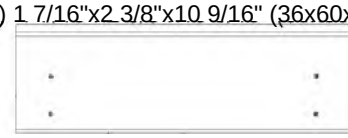

E10 MOLDURA DE VENTANA: - W4L19598
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x10 9/16" (36x86x268)


NOTA: LOS ORIFICIOS PILOTO PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE F17 Y E10

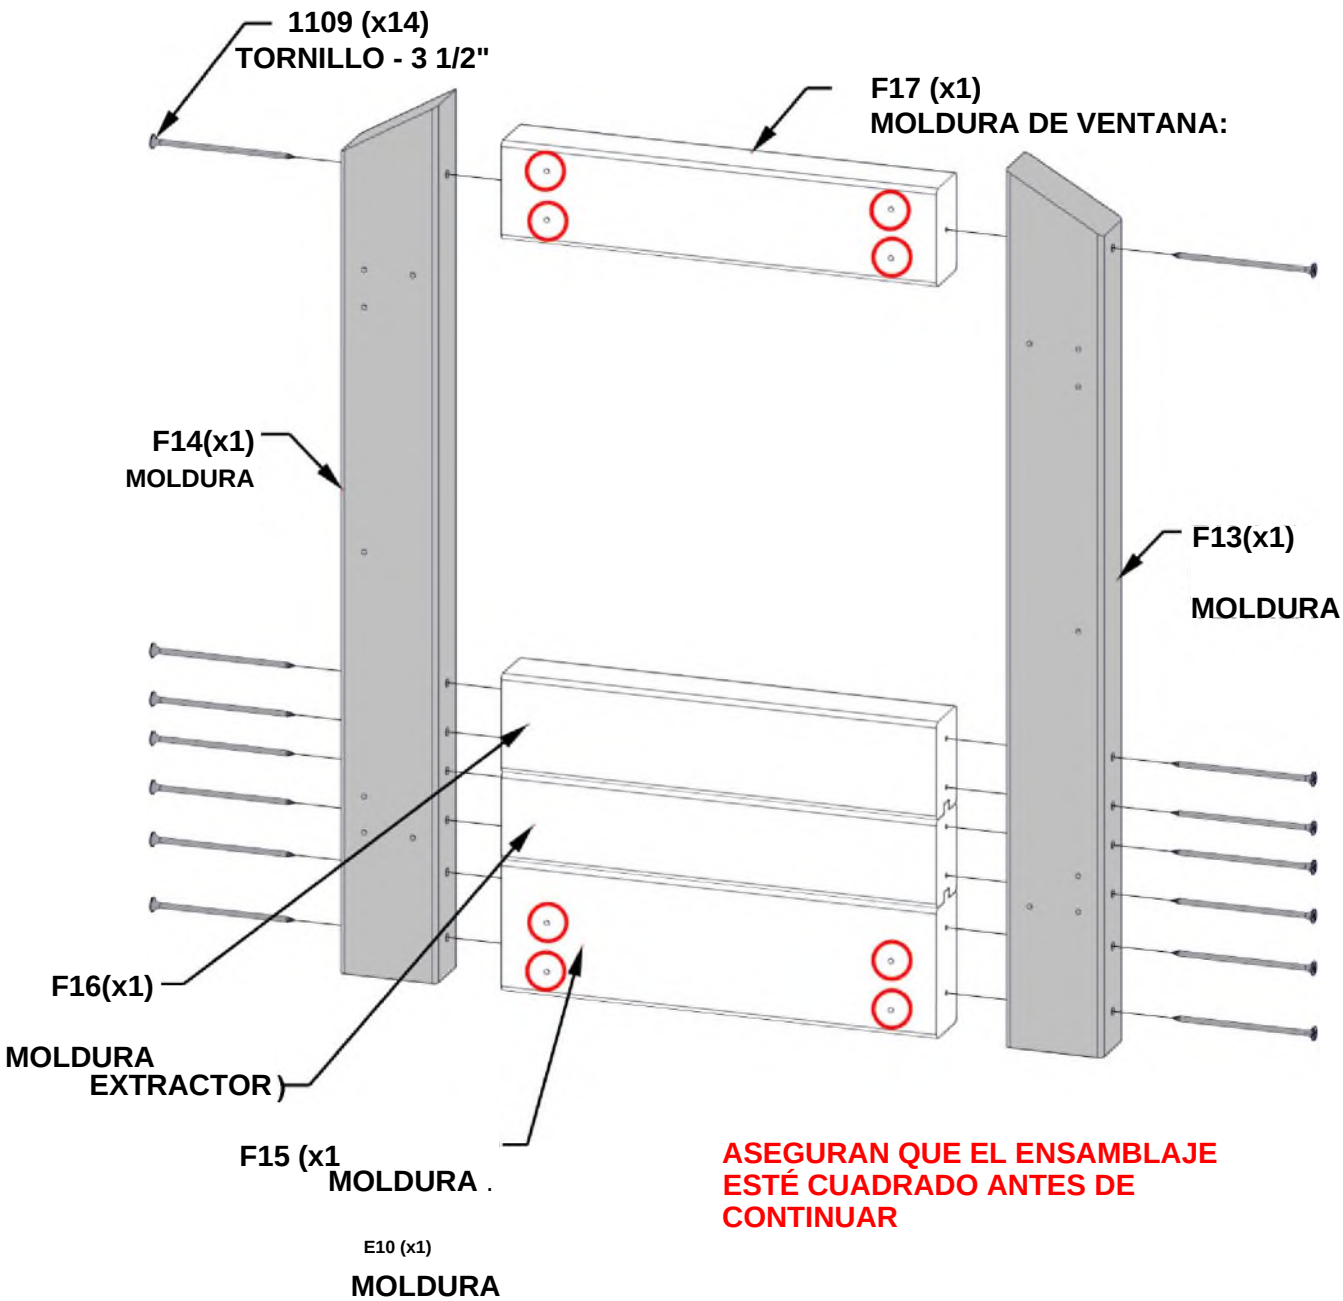


ASEGURAN QUE EL ENSAMBLAJE ESTÉ CUADRADO ANTES DE CONTINUAR

PASO 107 - CONJUNTO DE SOPORTE DE VENTILADOR EXTRACTOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

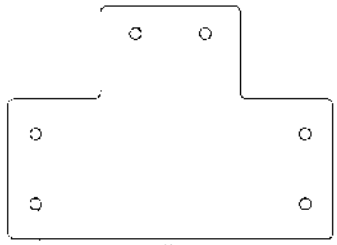

A4M02099 TRAVESAÑO EN T
(x4)

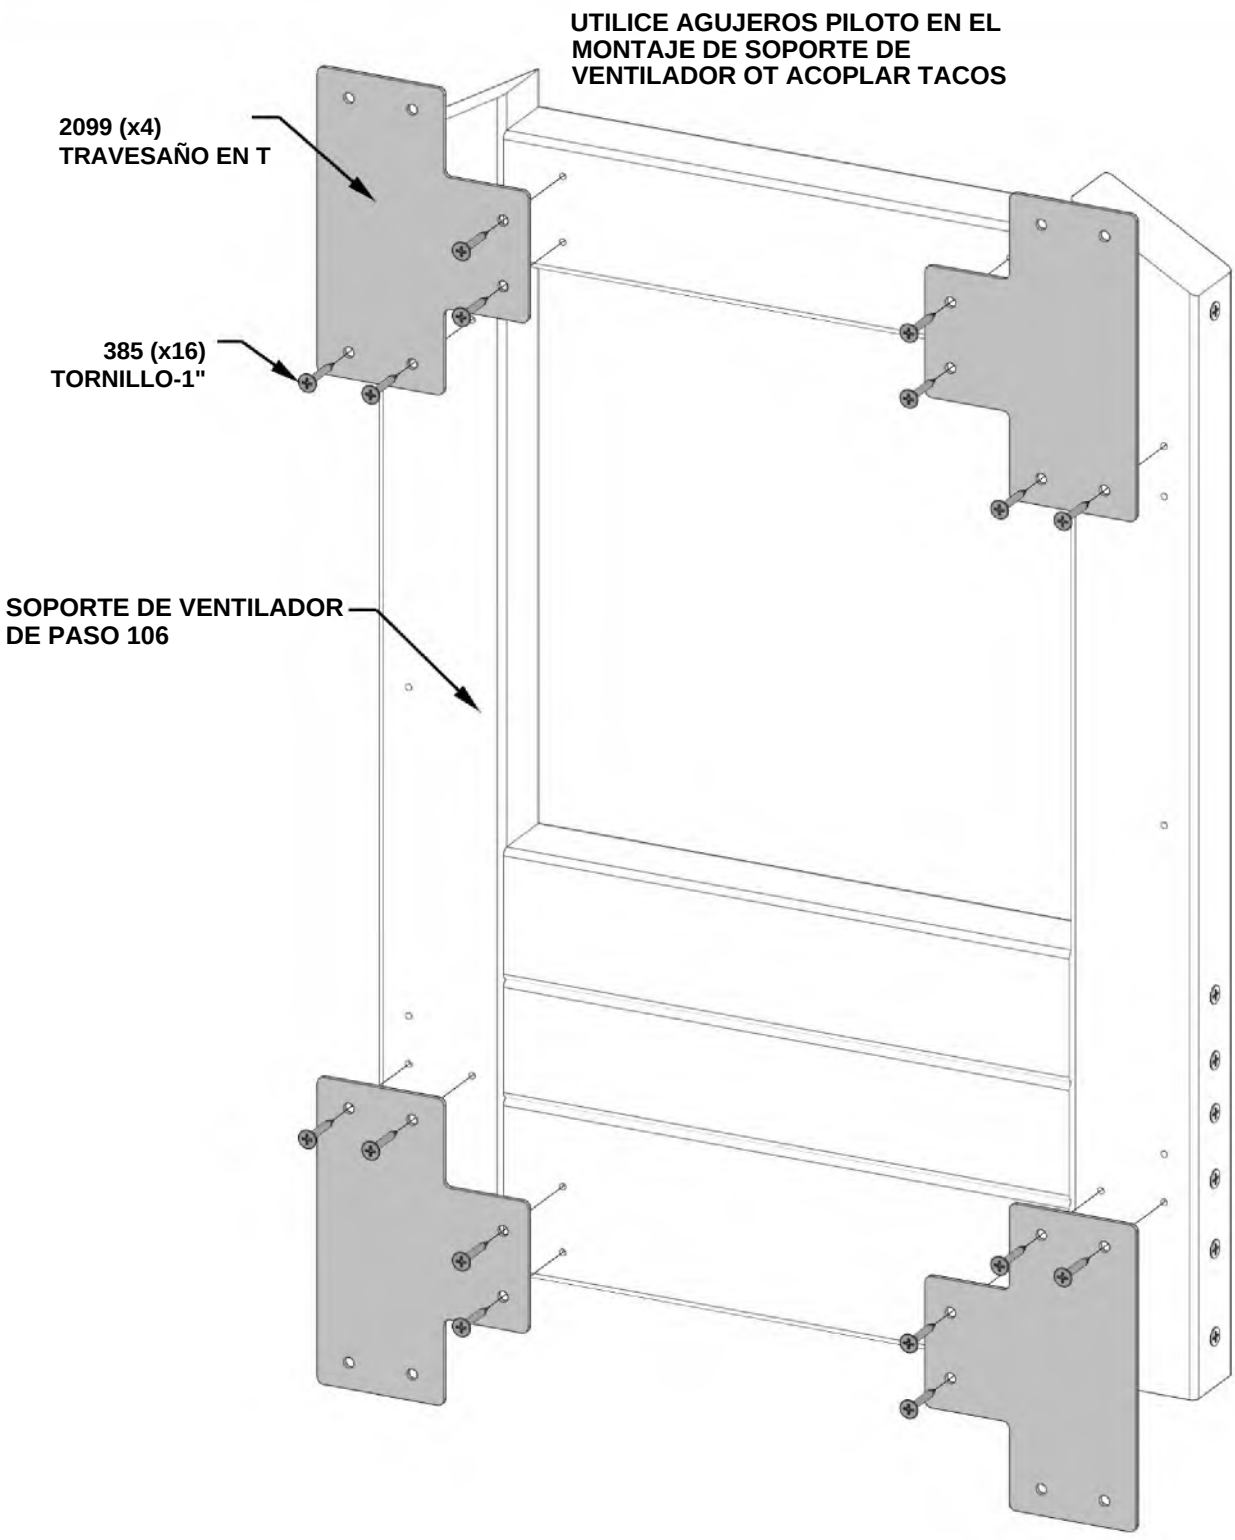

PASO 108 - MONTAJE DE GABLETE

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100380	TORNILLO PFH 8x1 1/8 BLK
8	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK





N07 LISTÓN - W4L 19591
(x1) 5/8"x2 3/8"x37 1/2" (16x60x952)

MONTAJE DE SOPORTE DE VENTILADOR EXTRACTOR - DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES


1) INSTALE EL CONJUNTO DE LA VENTANA PRIMERO.

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL CABEZAL CON LOS CUATRO AGUJEROS INFERIORES DEL TRAVESAÑO.

- USE LOS ORIFICIOS DEL TRAVESAÑO SUPERIOR COMO GUÍA PARAPERFORAR ORIFICIOS GUÍA EN EL GABLETE CON ROCA DE 1/8" [3 mm].

2) SUJETE COMO SE MUESTRA.

COLOQUE EL LISTÓN N07 COMO SE MUESTRA.

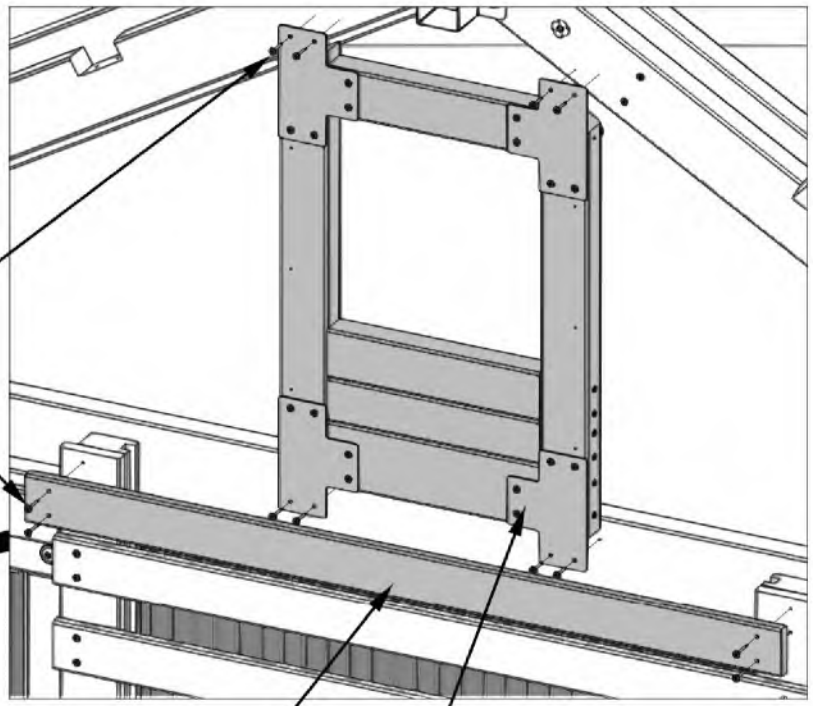


385 (x8)
TORNILLO-1

380 (x4)
TORNILLO - 1 1/8"

N07 (x1)
LISTÓN


SOPORTE DE VENTILADOR EXTRACTOR

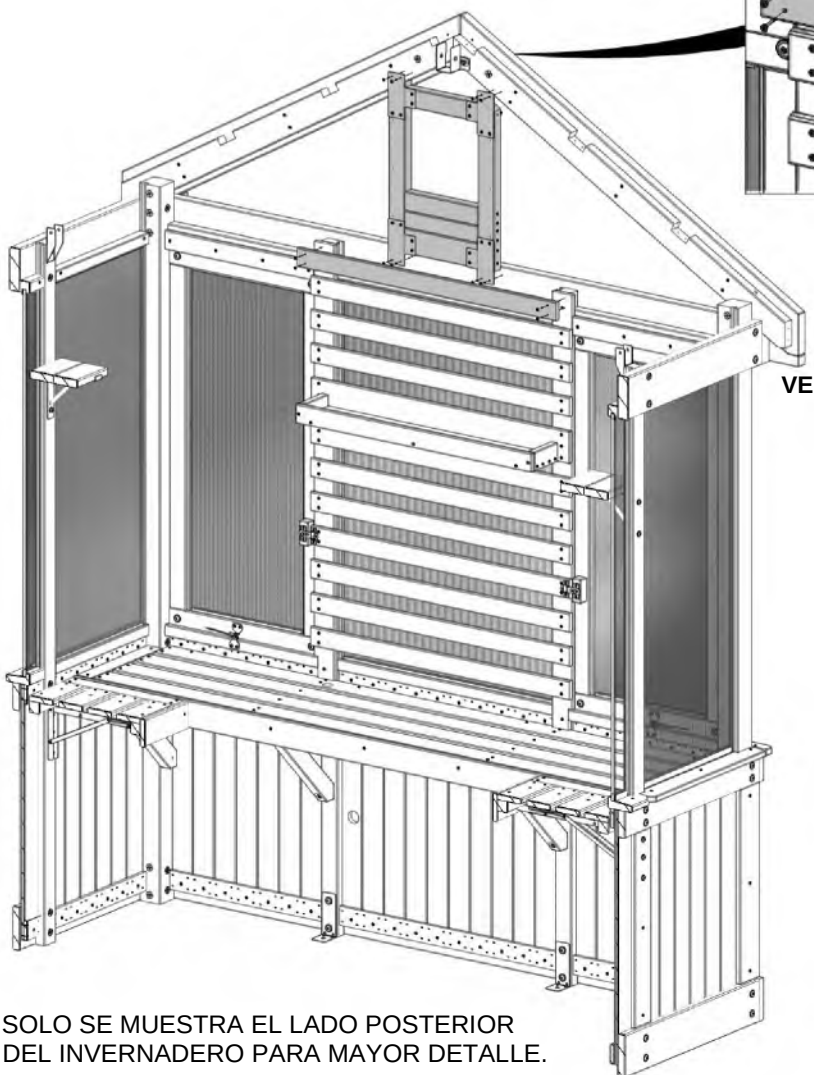


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 109 - MONTAJE DEL VENTILADOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101207	TORNILLO PWH 8x15x7/8 BLK

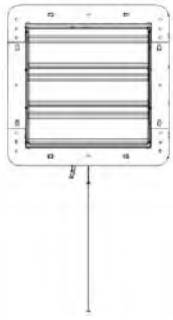


A4M02383 VENTILADOR EXTRACTOR
(x1)

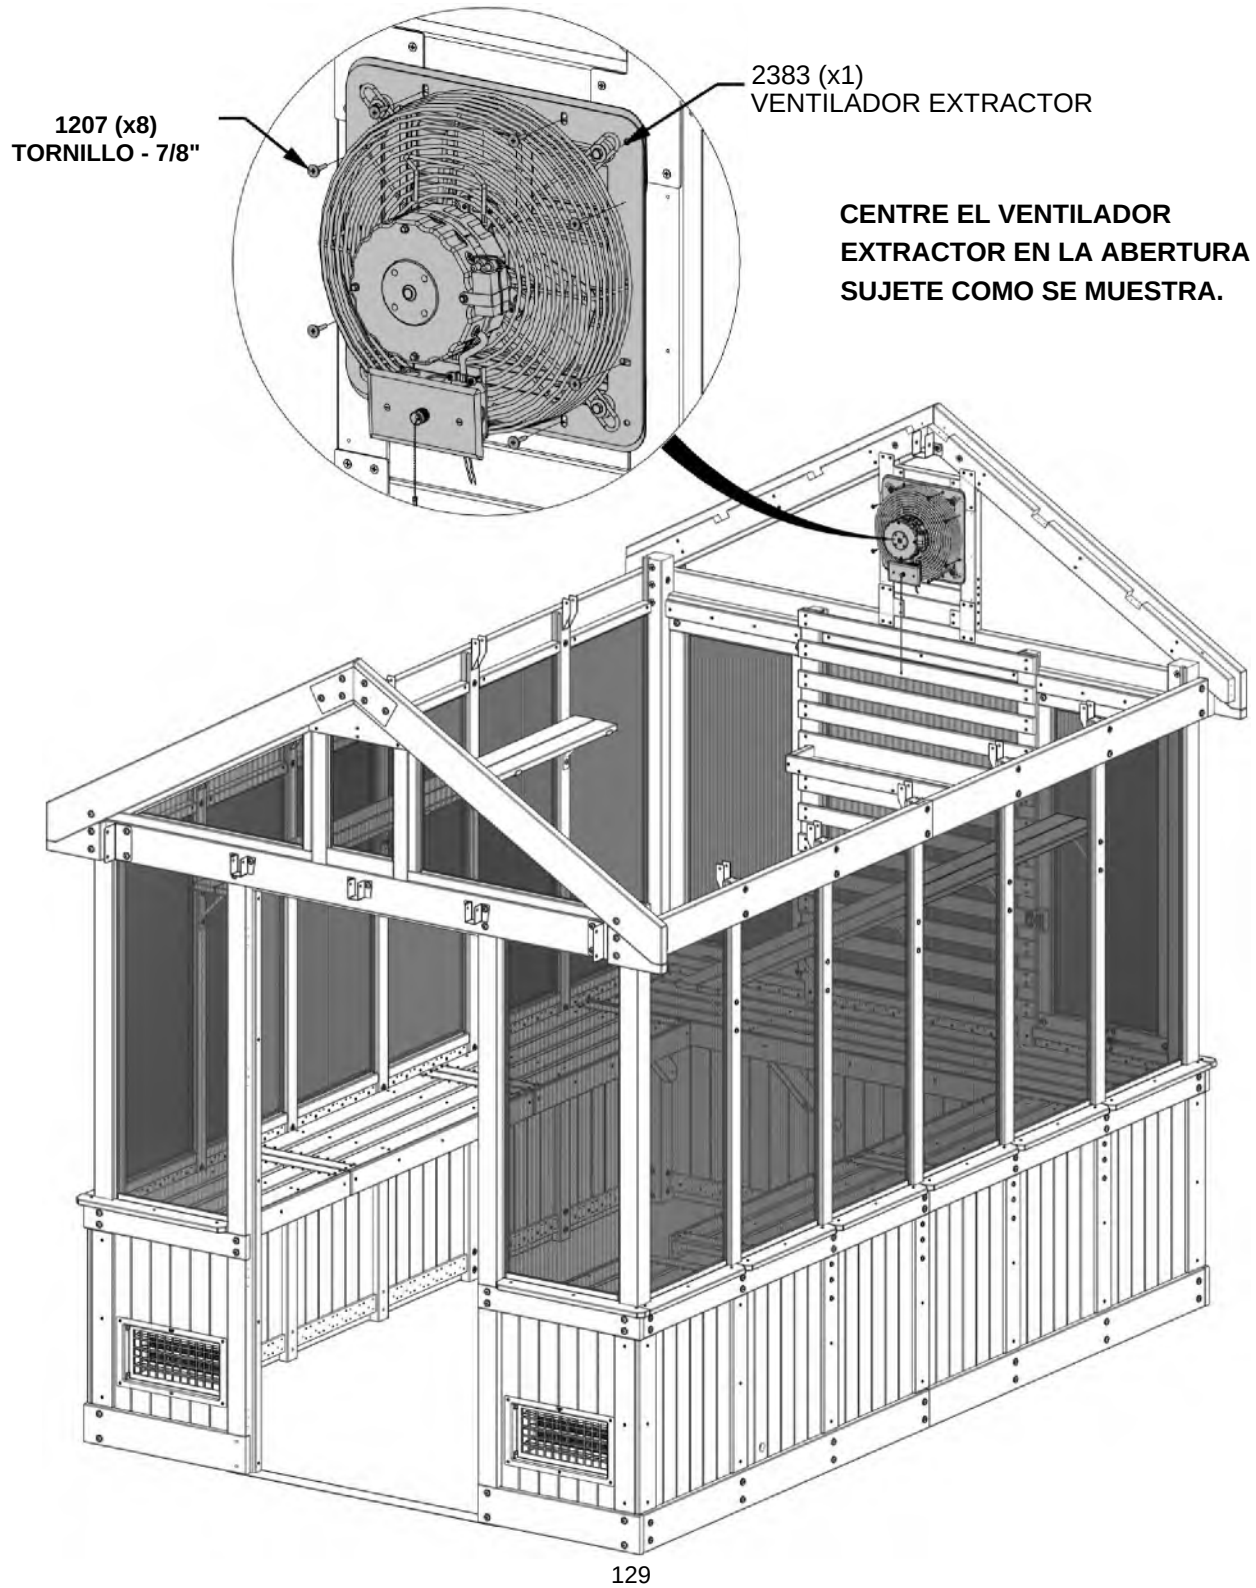

PASO 110 - MONTAJE DE GABLETE


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK

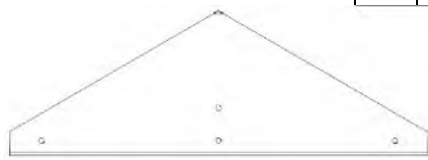

K01 MOLDURA DE PICO- W4L19554
(x1) 5/8"x5 1/4"x15 1/4" (16x134x388)




N09 MOLDURA DE MESA - W4L19604
(x2) 5/8"x2 3/8"x10 1/2" (16x60x267)




N10 MOLDURA DE MESA - W4L19605
(x1) 5/8"x2 3/8"x15 1/4" (16x60x388)


ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA Y FIJE COMO SE MUESTRA.

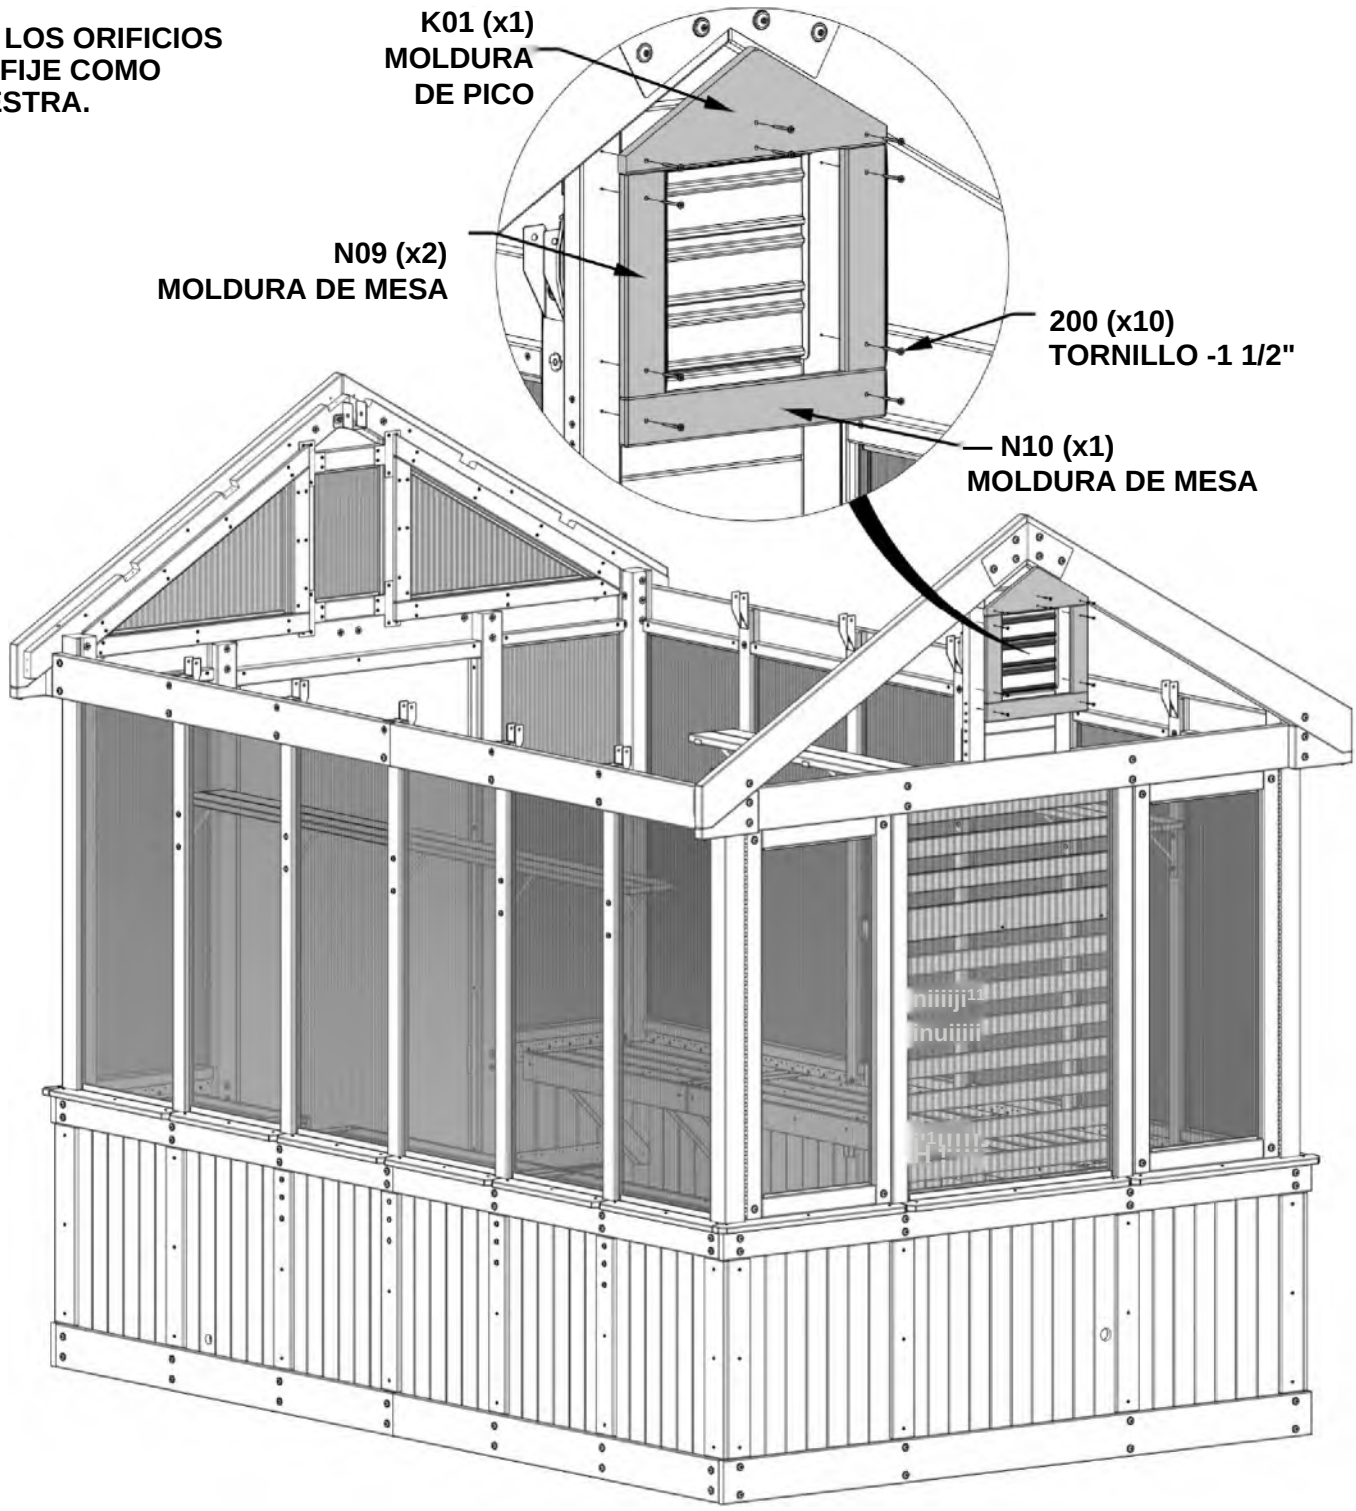

PASO 111 - MONTAJE DE GABLETE

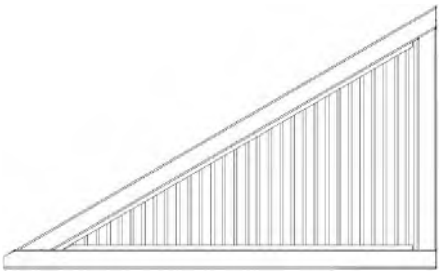



WA01 CONJUNTO DE VENTANA - W2A04157
(x1) 1 7/16"x1911/16"x3211/16" (36x501x830)

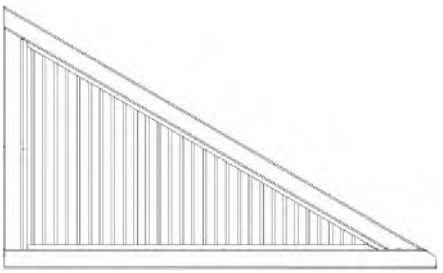

WA02 CONJUNTO DE VENTANA-W2A04158
(x1) 1 7/16"x1911/16"x3211/16" (36x501x830)


DESLICE LOS CONJUNTOS DE VENTANAS EN LAS ABERTURAS HASTA QUE ENTREN EN CONTACTO CON LAS TABLAS DEL HASTIAL.

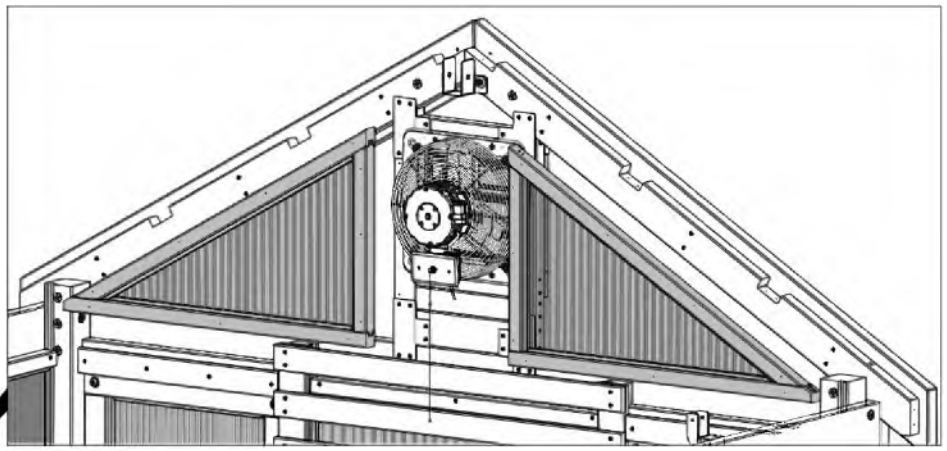

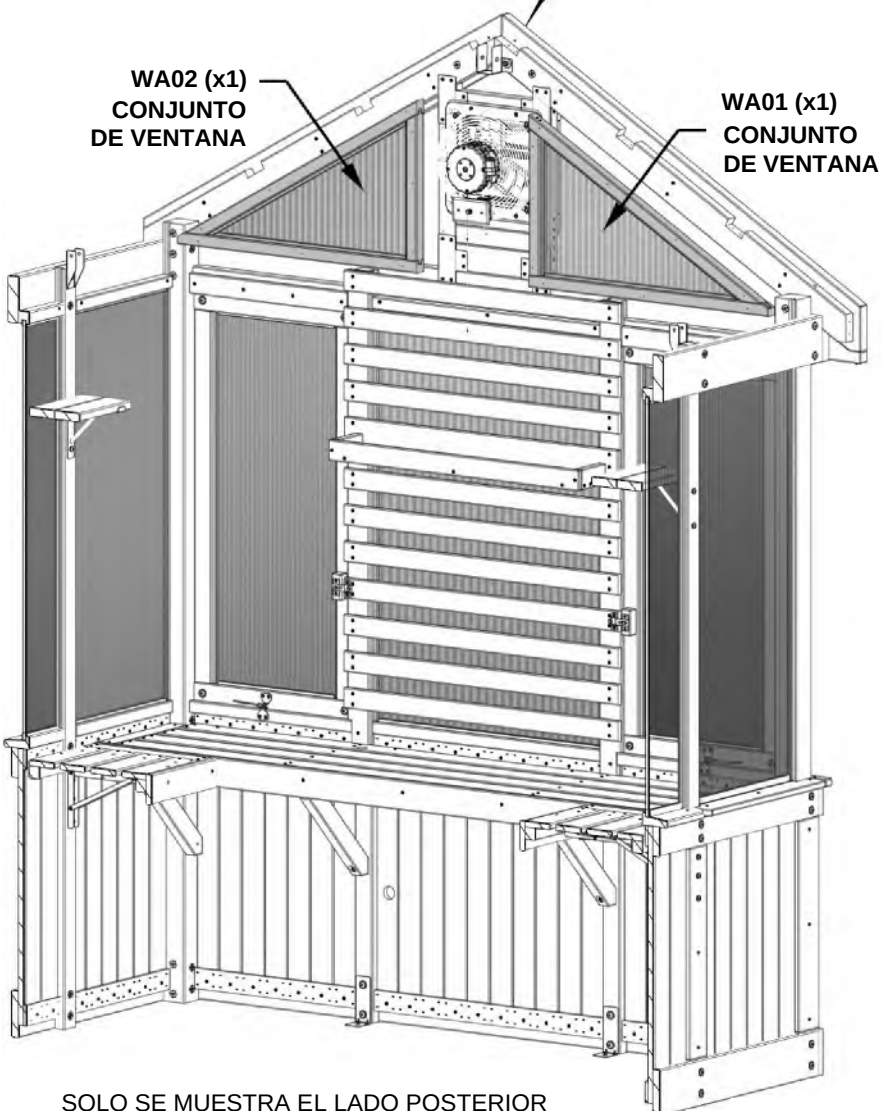

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR
DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE

LAS VENTANAS ESTARÁN AL RAS CON LA PARTE POSTERIOR DEL INVERNADERO

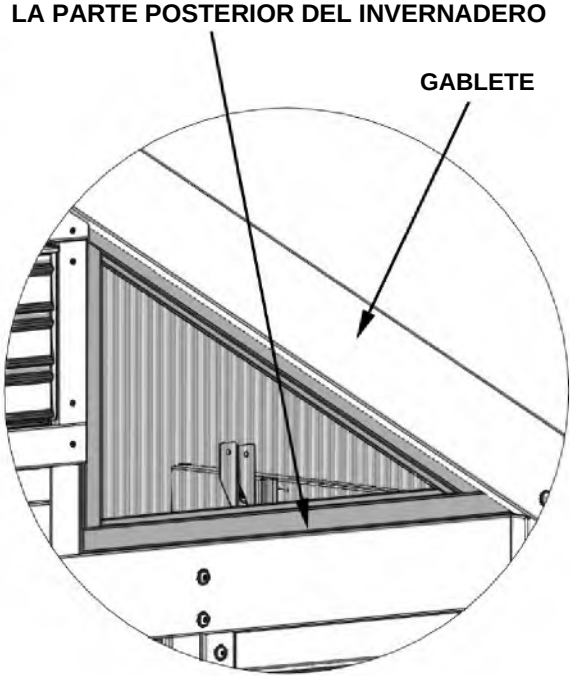

VISTA EXTERIOR

PASO 112 - MONTAJE DE GABLETE

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
40	H100382	TORNILLO PFH 8x1 3/4 BLK




N01 MOLDURA DE VENTANA-W4L19551
(x2) 5/8"x2 3/8"x40 1/2" (16x60x1028)




N02 MOLDURA DE VENTANA -W4L19552
(x2) 5/8"x2 3/8"x17 3/4" (16x60x451)




N03 MOLDURA DE VENTANA-W4L19553
(x2) 5/8"x2 3/8"x33 7/8" (16x60x861)

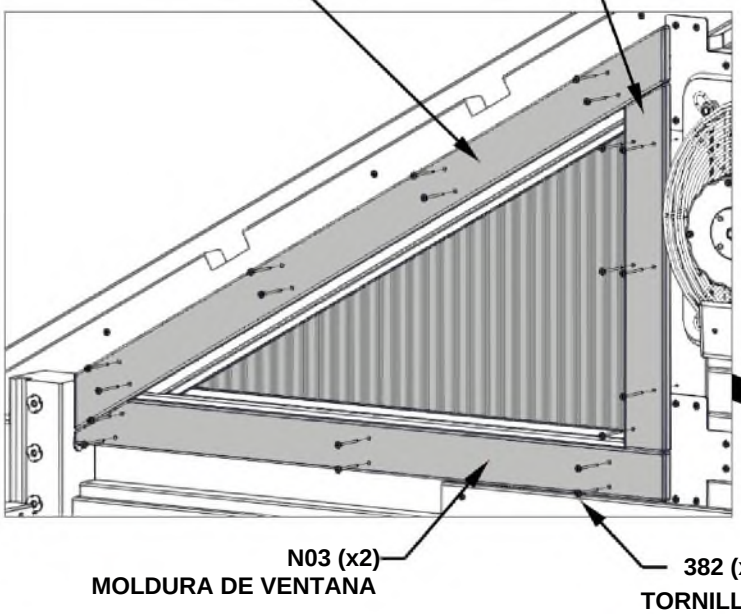

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- INSTALE PRIMERO LAS PLACAS N02 ALINEÁNDOLAS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS DE LA PLACA CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL ENSAMBLAJE DE LA VENTANA Y EL MARCO DE LA VENTANA.
- LAS TABLAS RESTANTES CHOCAN CONTRA N02 Y ESTÁN ENRASADAS EN EL EXTERIOR COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN N01 Y N03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS VENTANAS Y FÍJELOS.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] CON LAS MOLDURAS N02 Y N03 COMO GUÍAS PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA.
- ADJUNTAR CON EL HERRAJE RESTANTE.

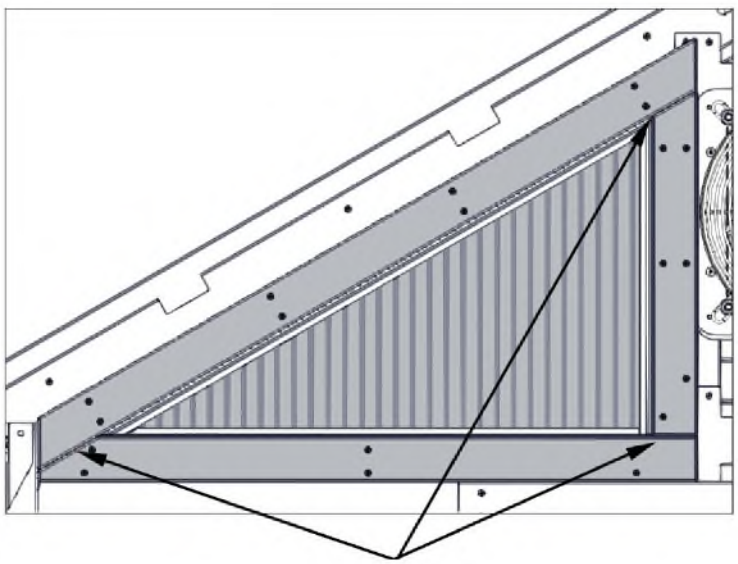

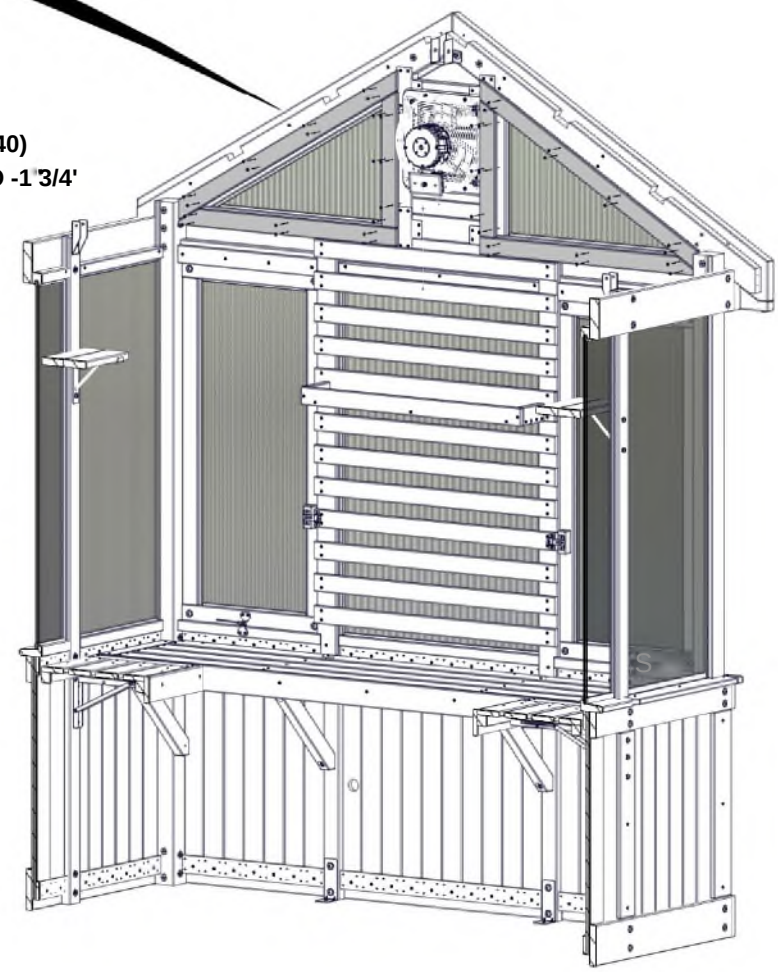

PASO 113 - MONTAJE DEL TECHO


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK




E11 VIGA - W4L19606
(x3) 1 7/16"x3 3/8"x55 7/16" (36x86x1408)



E12 VIGA - W4L19609
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x55 7/16" (36x86x1408)




Q03 TABLA DE CUMBRERA - W4L19607
(x1) 15/16"x4 7/16"x8713/16" (24x112x2230)



Q04 TABLA DE CUMBRERA -W4L19608
(x1) 15/16"x4 7/16"x451/8" (24x112x1146)

IMPORTANTE:

OBSERVE TODAS LAS DIRECCIONES DE LAS MUESCAS Y LA COLOCACIÓN DE LA TABLAPARA UN MONTAJE CORRECTO.

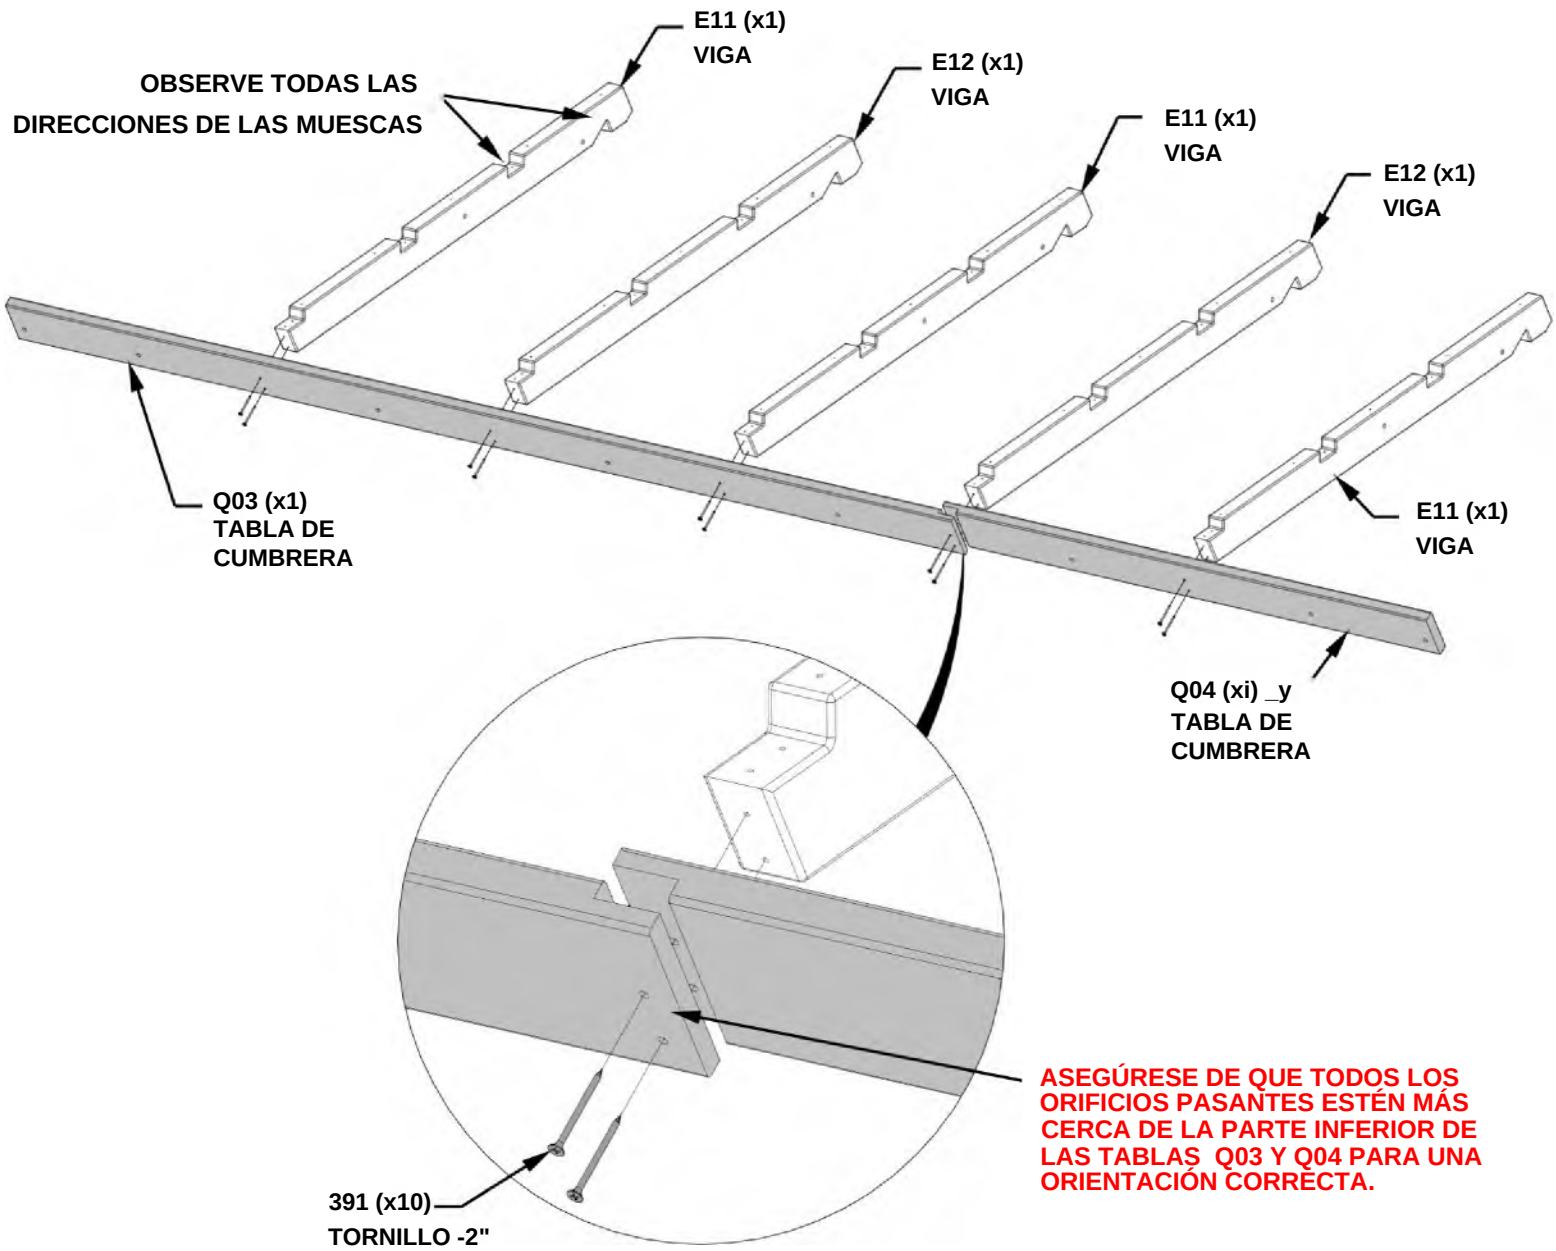

PASO 114 - MONTAJE DEL TECHO

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK
25	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK




J03 CORREA - W4L19610
(x4) 24x2 3/8"x67 15/16" (24x60x1725)



J04 CORREA-W4L19611
(x2) 24x2 3/8"x67 15/16" (24x60x1725)


- FIJE LAS CORREAS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS CABIOS.
- UTILICE TORNILLOS MÁS CORTOS SOLO EN LA FILA SUPERIOR.

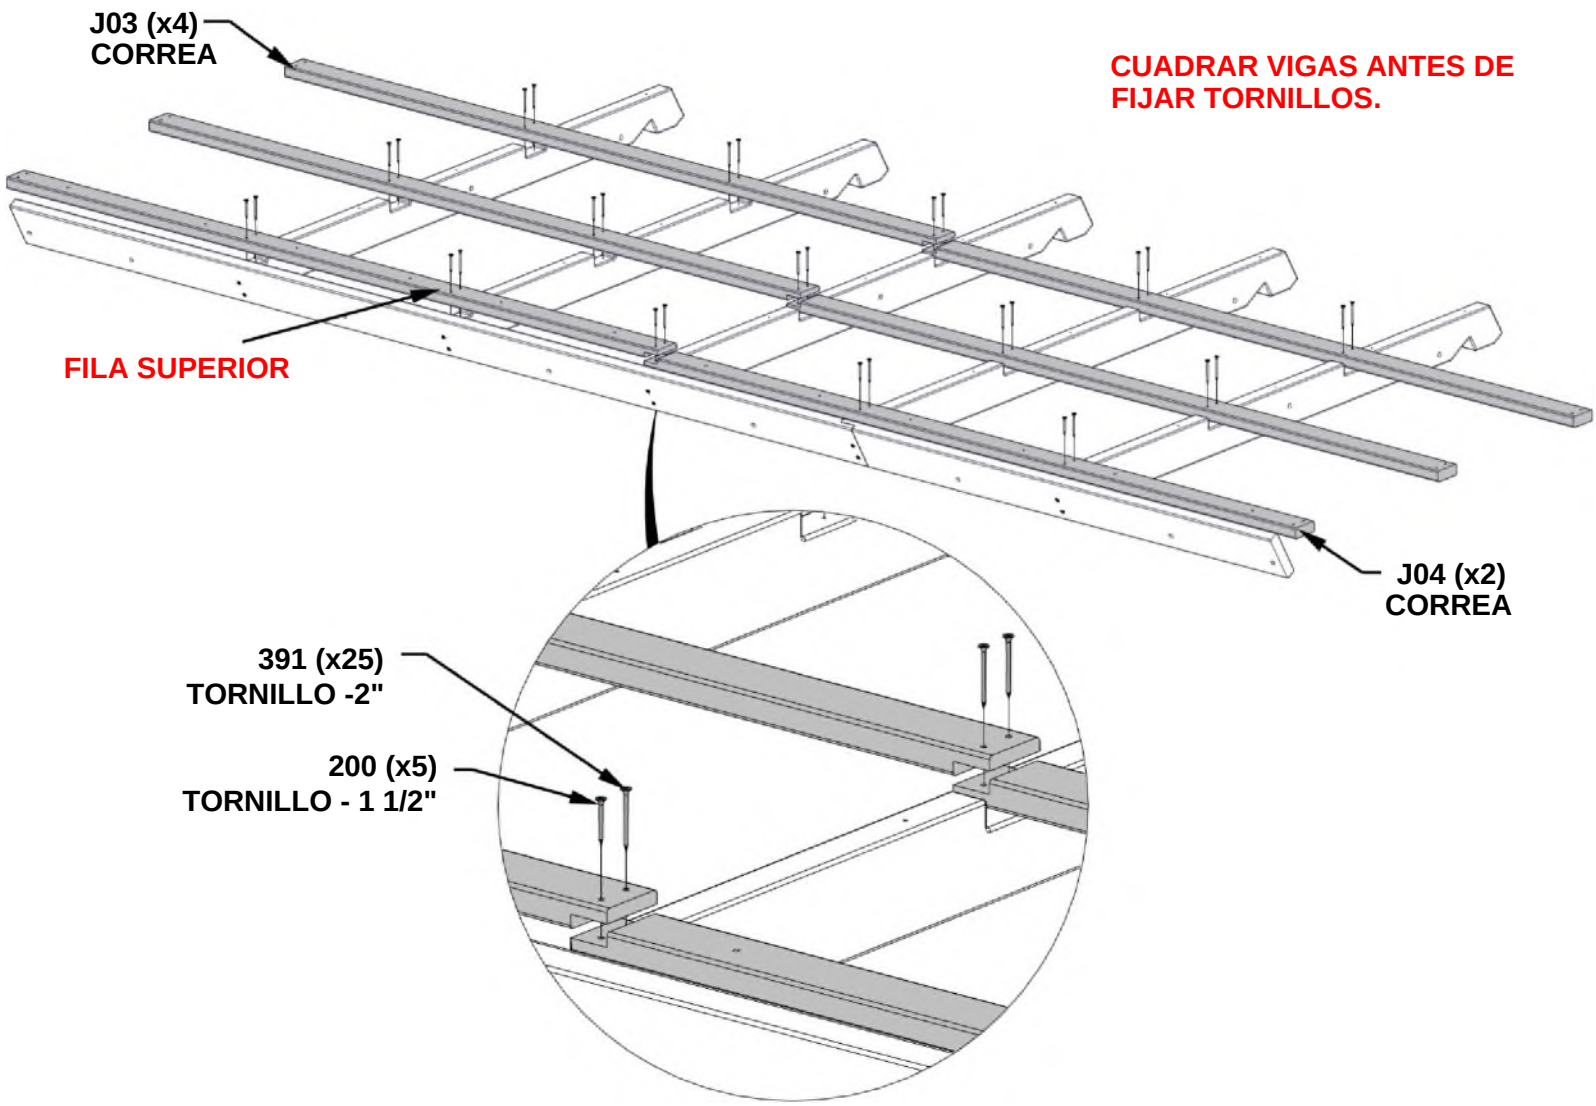

PASO 115 - MONTAJE DEL TECHO

IMPORTANTE:

ANTES DE CONTINUAR:
- ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ A ESCUADRA.
- LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN SON FUNDAMENTALES PARA EL MONTAJE FINAL DEL TECHO.
- LAS MEDIDAS DEBEN ESTAR DENTRO DE APROXIMADAMENTE 1/4" [6mm].
- SI SE USAN MEDIDAS FUERA DE LOS LÍMITES, NO SE PODRÁ MONTAR EL TECHO.

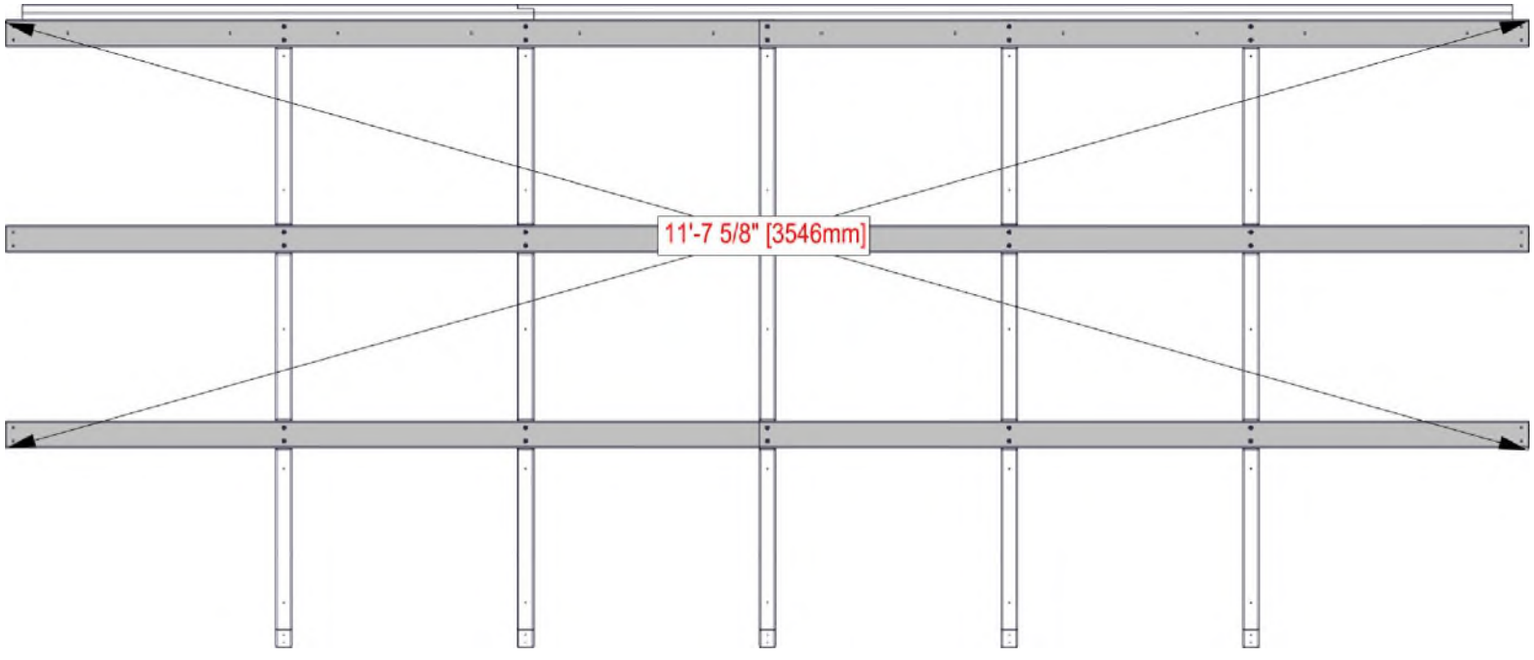

AFLOJE LAS PIEZAS METÁLICAS PARA AJUSTAR EL ÁNGULO RECTO SI ES NECESARIO.


PASO 116 - MONTAJE DEL TECHO

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
25	H101203	TORNILLO PWH 8x15x1 1/4 BLK



A6P00902 EMPALME DE POLIETILENO
(x5)


- ALINEE LOS ORIFICIOS EN LAS UNIONES DE LAS LÁMINAS DE POLIETILENO CON LOS DE LOS CABIOS.
- NO APRIETE DEMASIADO
- AJUSTE EL CONJUNTO A LA PARTE LATERAL

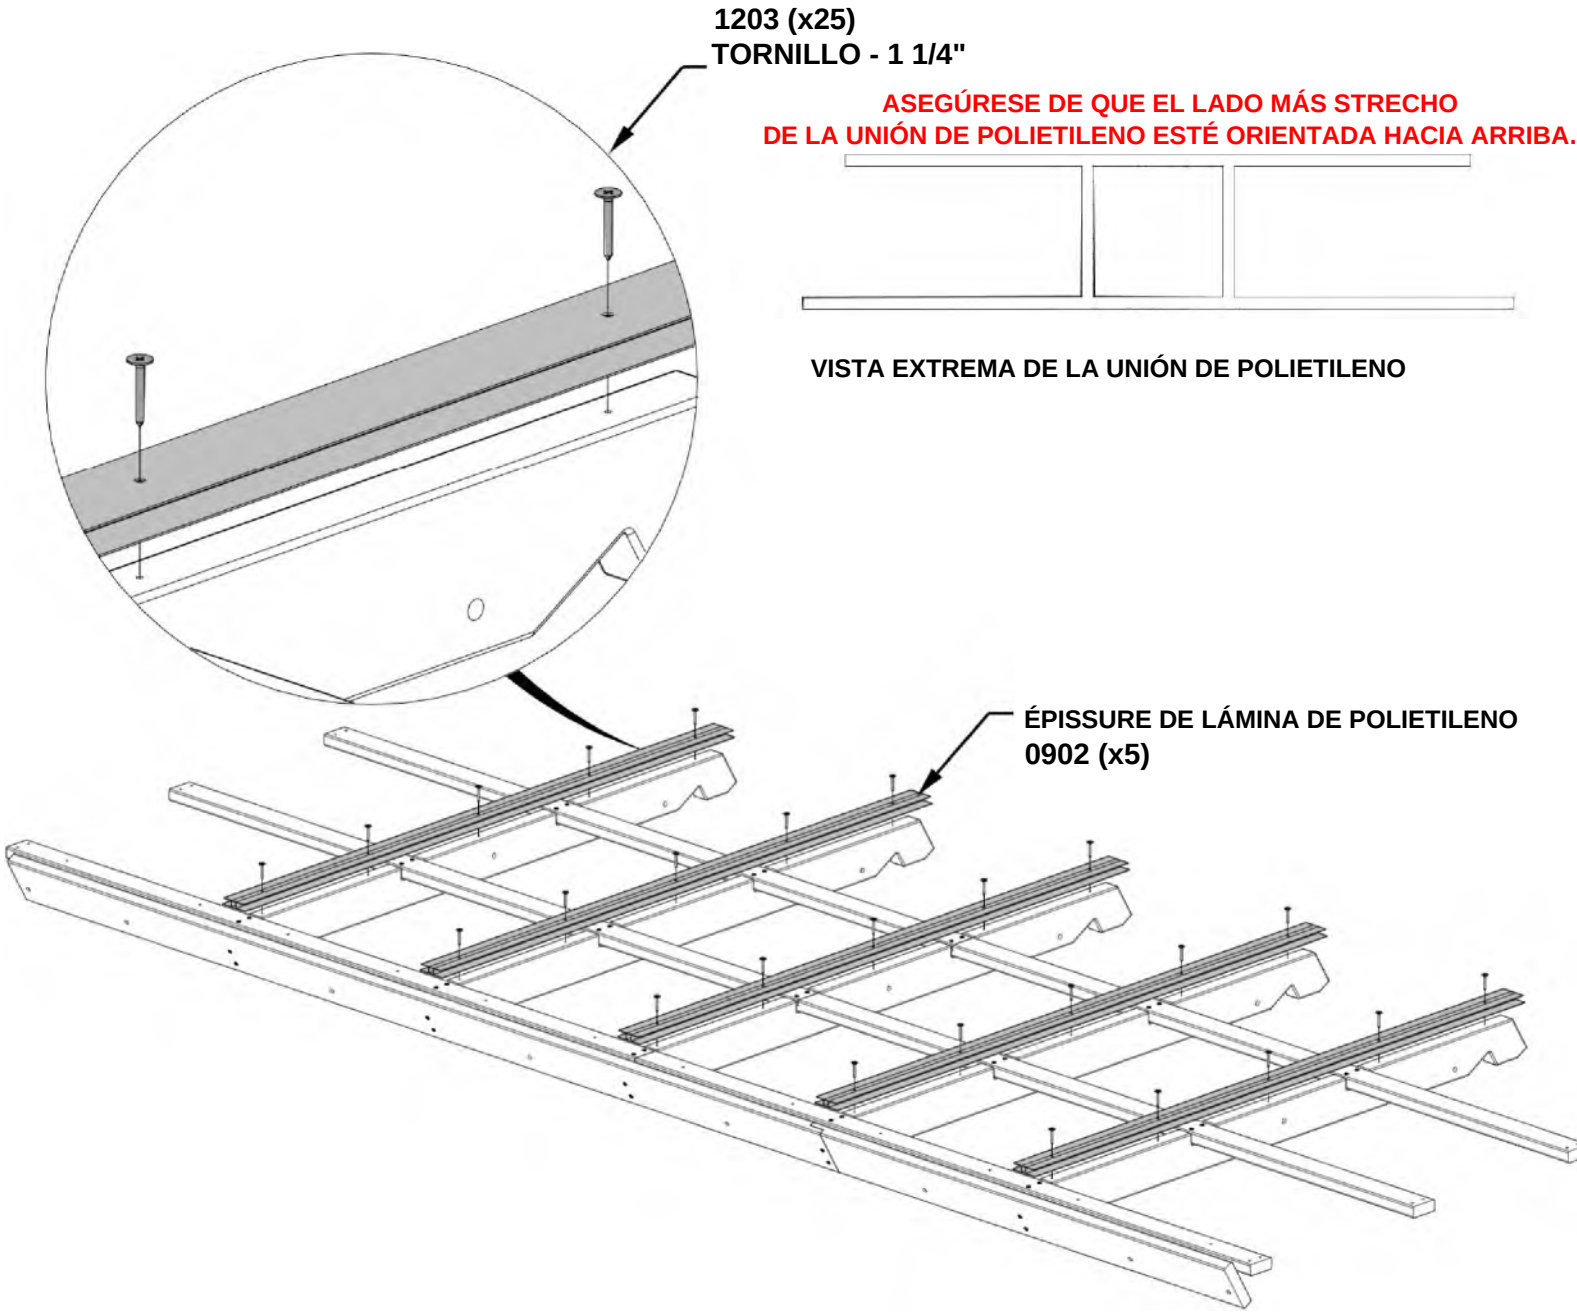

REPITA LOS PASOS 113 AL 116 PARA EL MONTAJE


DEL SEGUNDO TECHO


PASO 117 - MONTAJE DEL TECHO

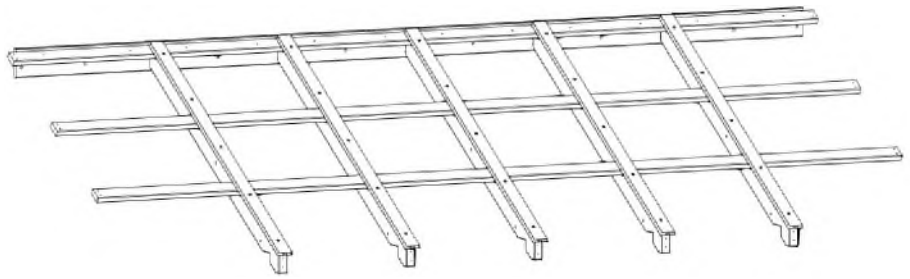

CONJUNTO DE TECHO (x2): DE PASOS ANTERIORES

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.
- LAS CORREAS SE APOYAN EN LAS MUESCAS DEL GABLETE COMO SE MUESTRA.
- LA CUMBRERA SE APOYA EN LOS SOPORTES COMO SE
- MUESTRA.
- REPITA ESTE PASO PARA EL OTRO LADO CON EL SEGUNDO CONJUNTO DE TECHO

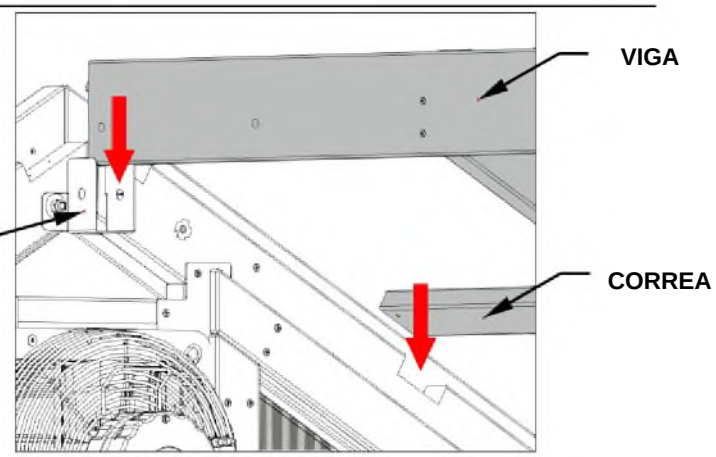


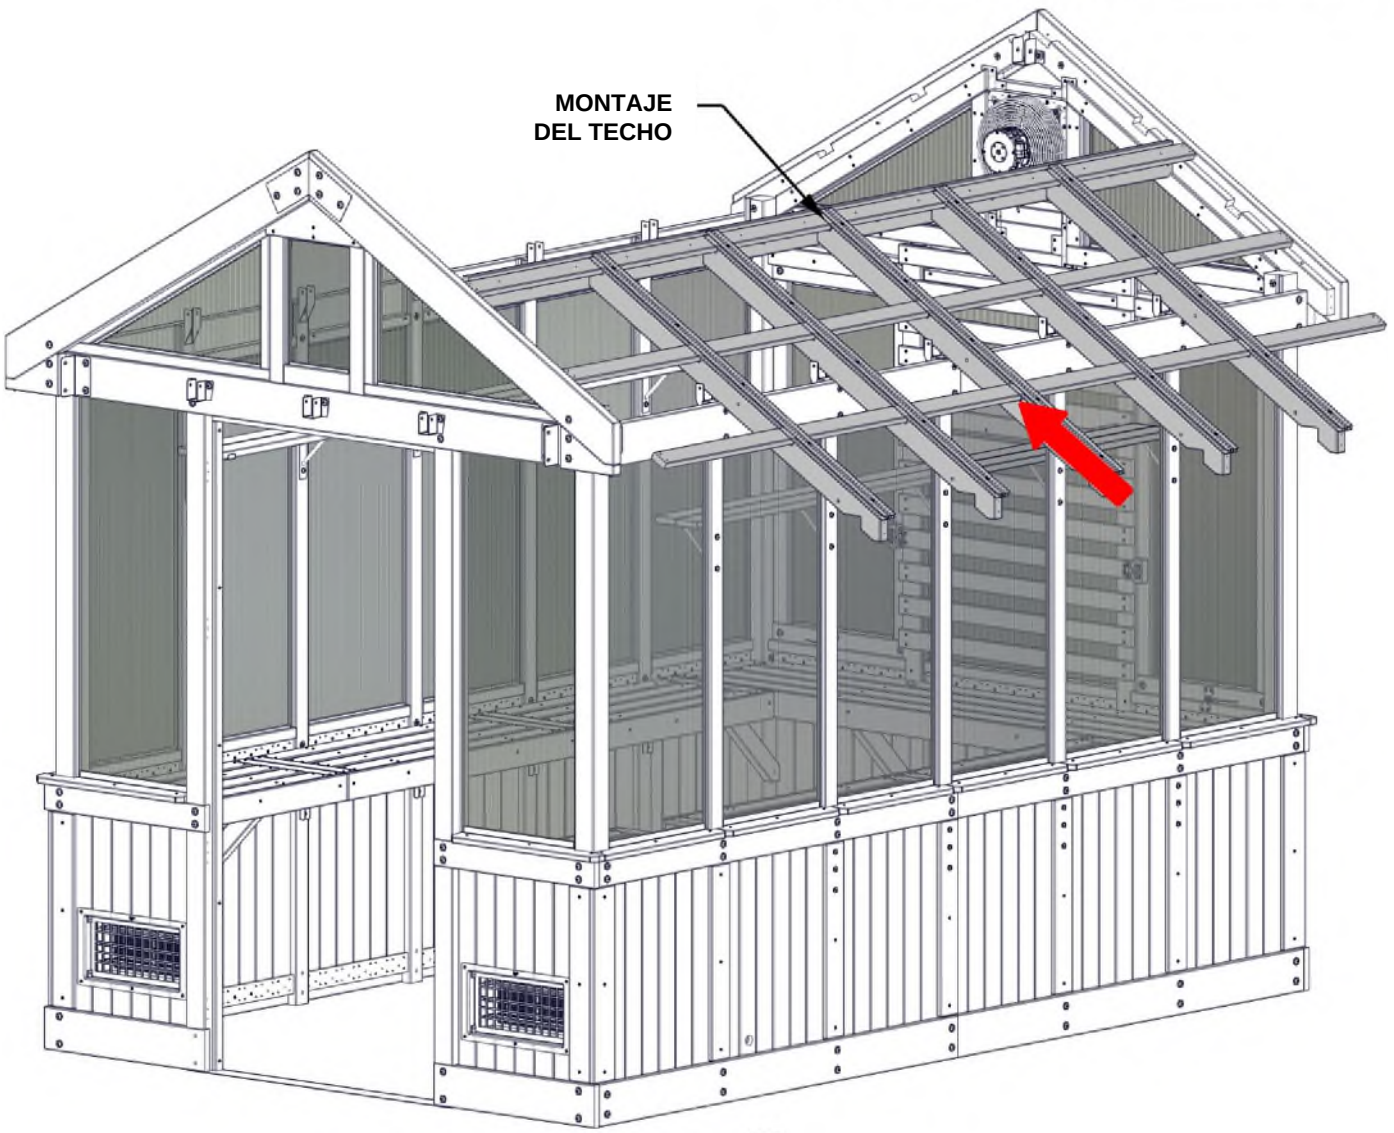



PASO 118 - MONTAJE DEL TECHO

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8 x19
6	H100378	PERNO WH 5/16x1 3/4 BLK
6	H100379	TUERCA EN T - 5/16" BLK
2	H100478	ARANDELA PLATTE 8x27 BLK
2	H100479	TUERCA 5/16 BLK

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

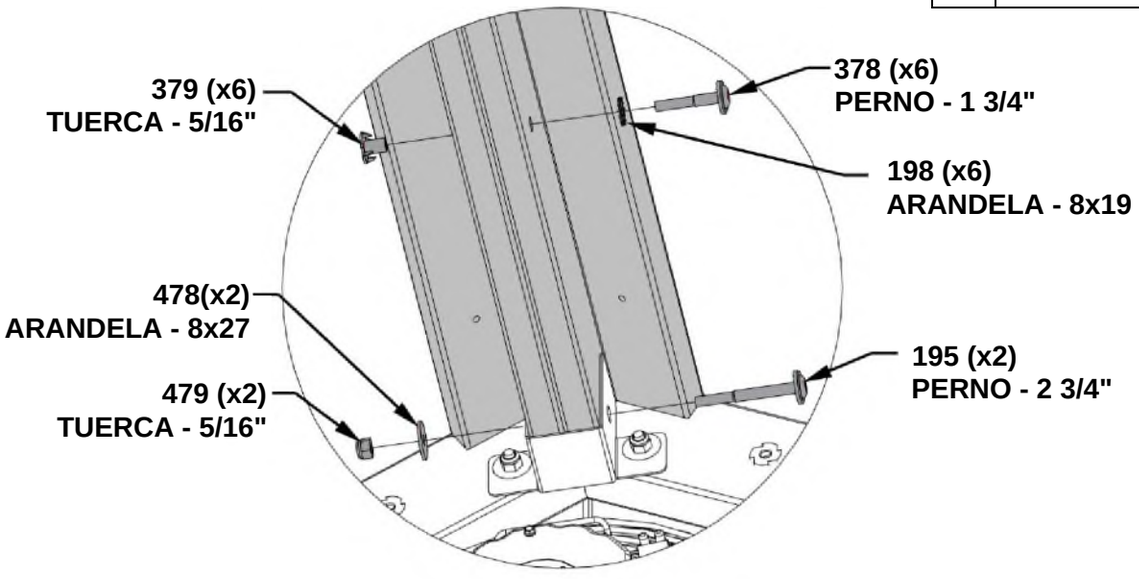

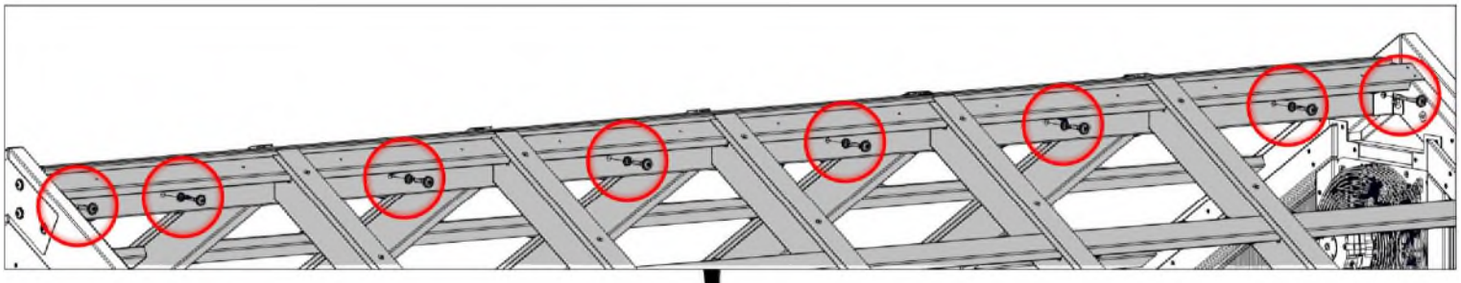


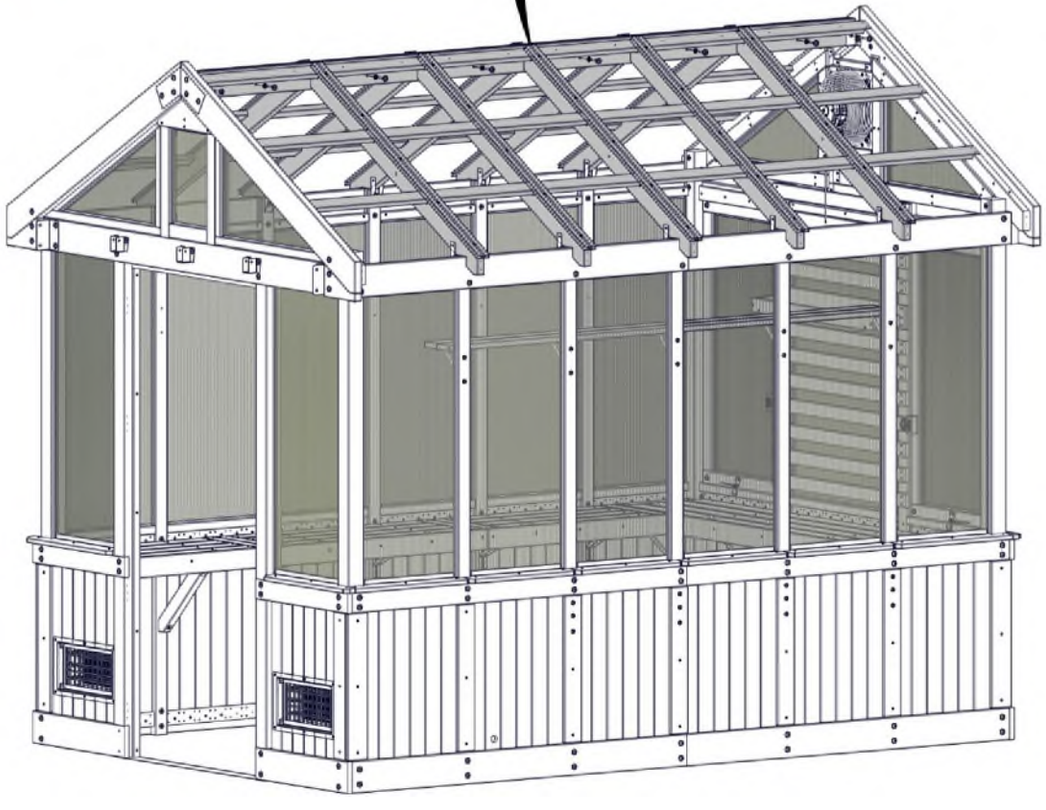

PASO 119 - MONTAJE DEL TECHO


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100488	PERNO WH 1/4x2 BLK
10	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 BLK
10	H100653	TUERCA À ENFONCER - 1/4 BLK

FIJE LAS PIEZAS METÁLICAS A LOS 10 CABIOS.

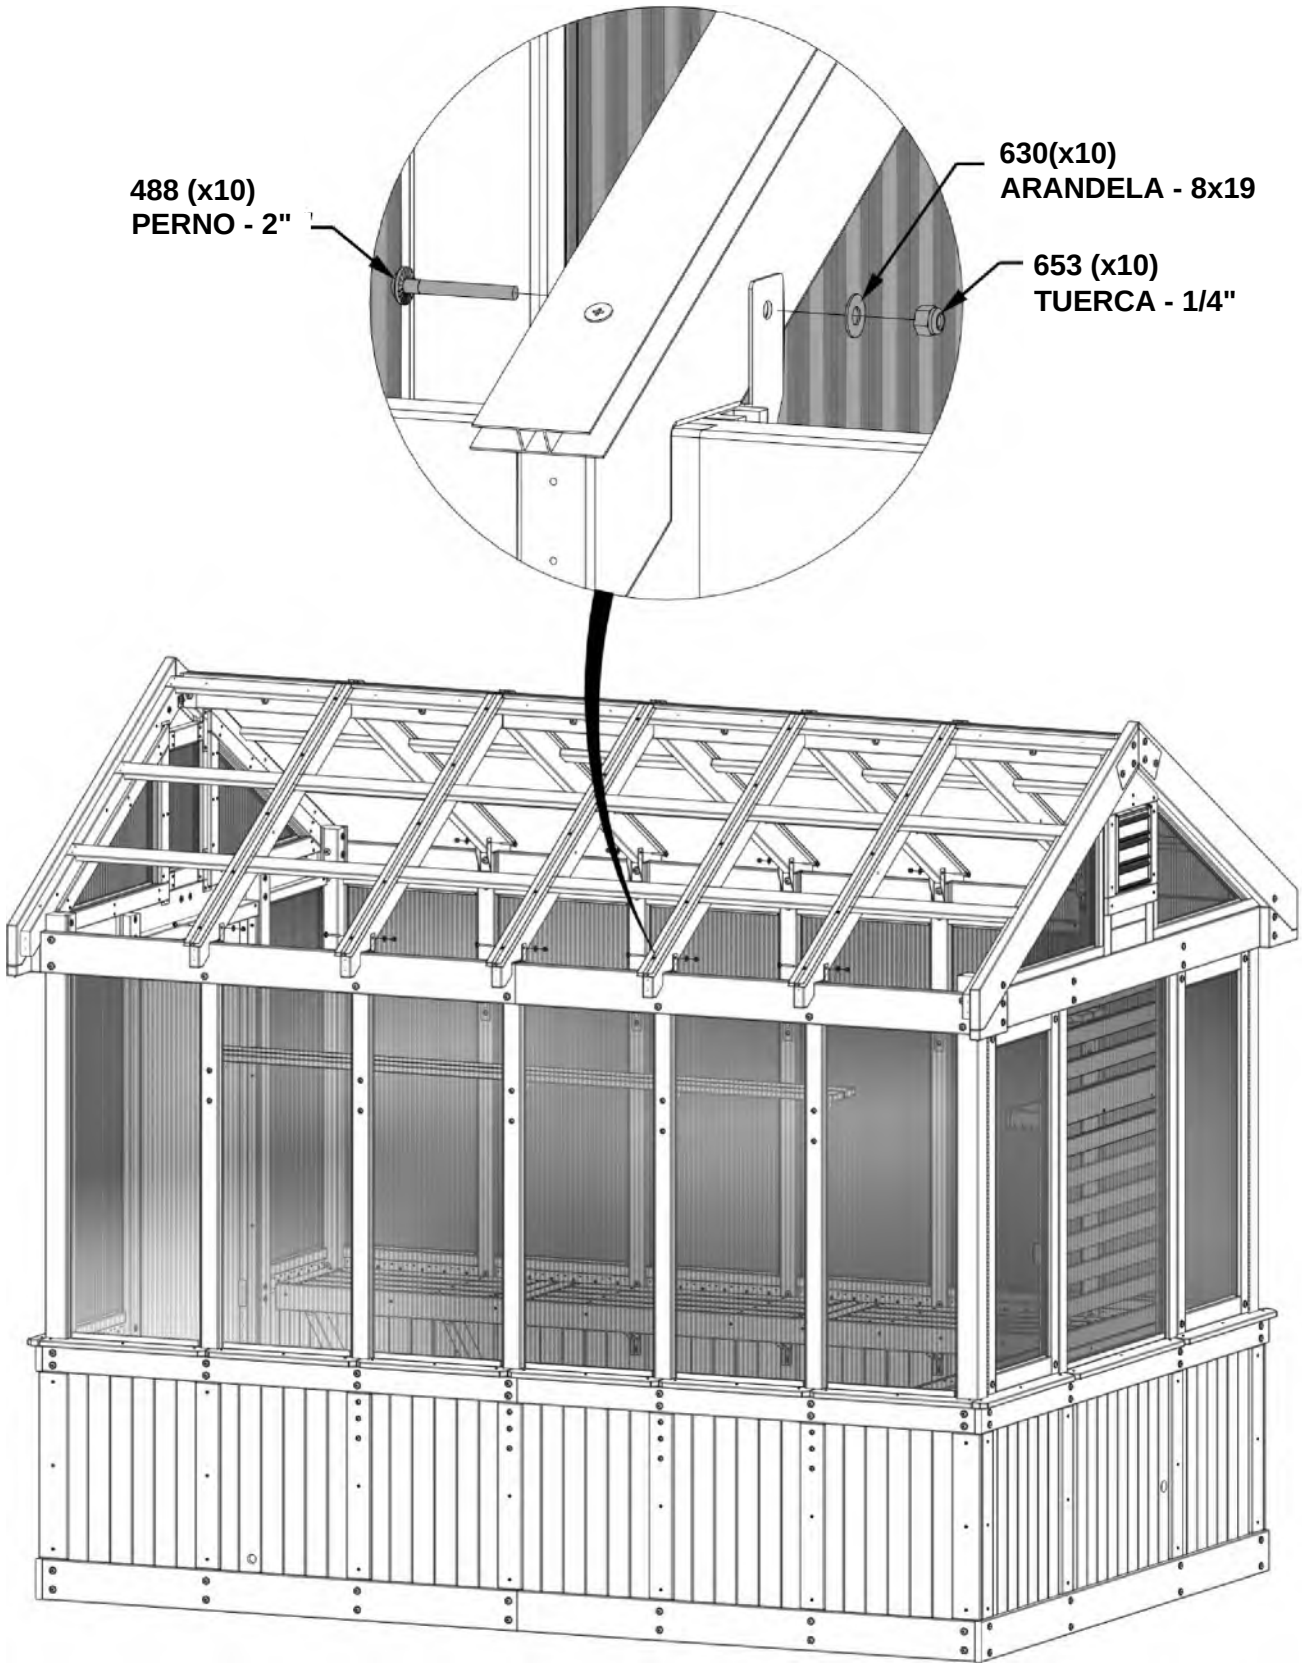

PASO 120 - MONTAJE DEL TECHO

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK

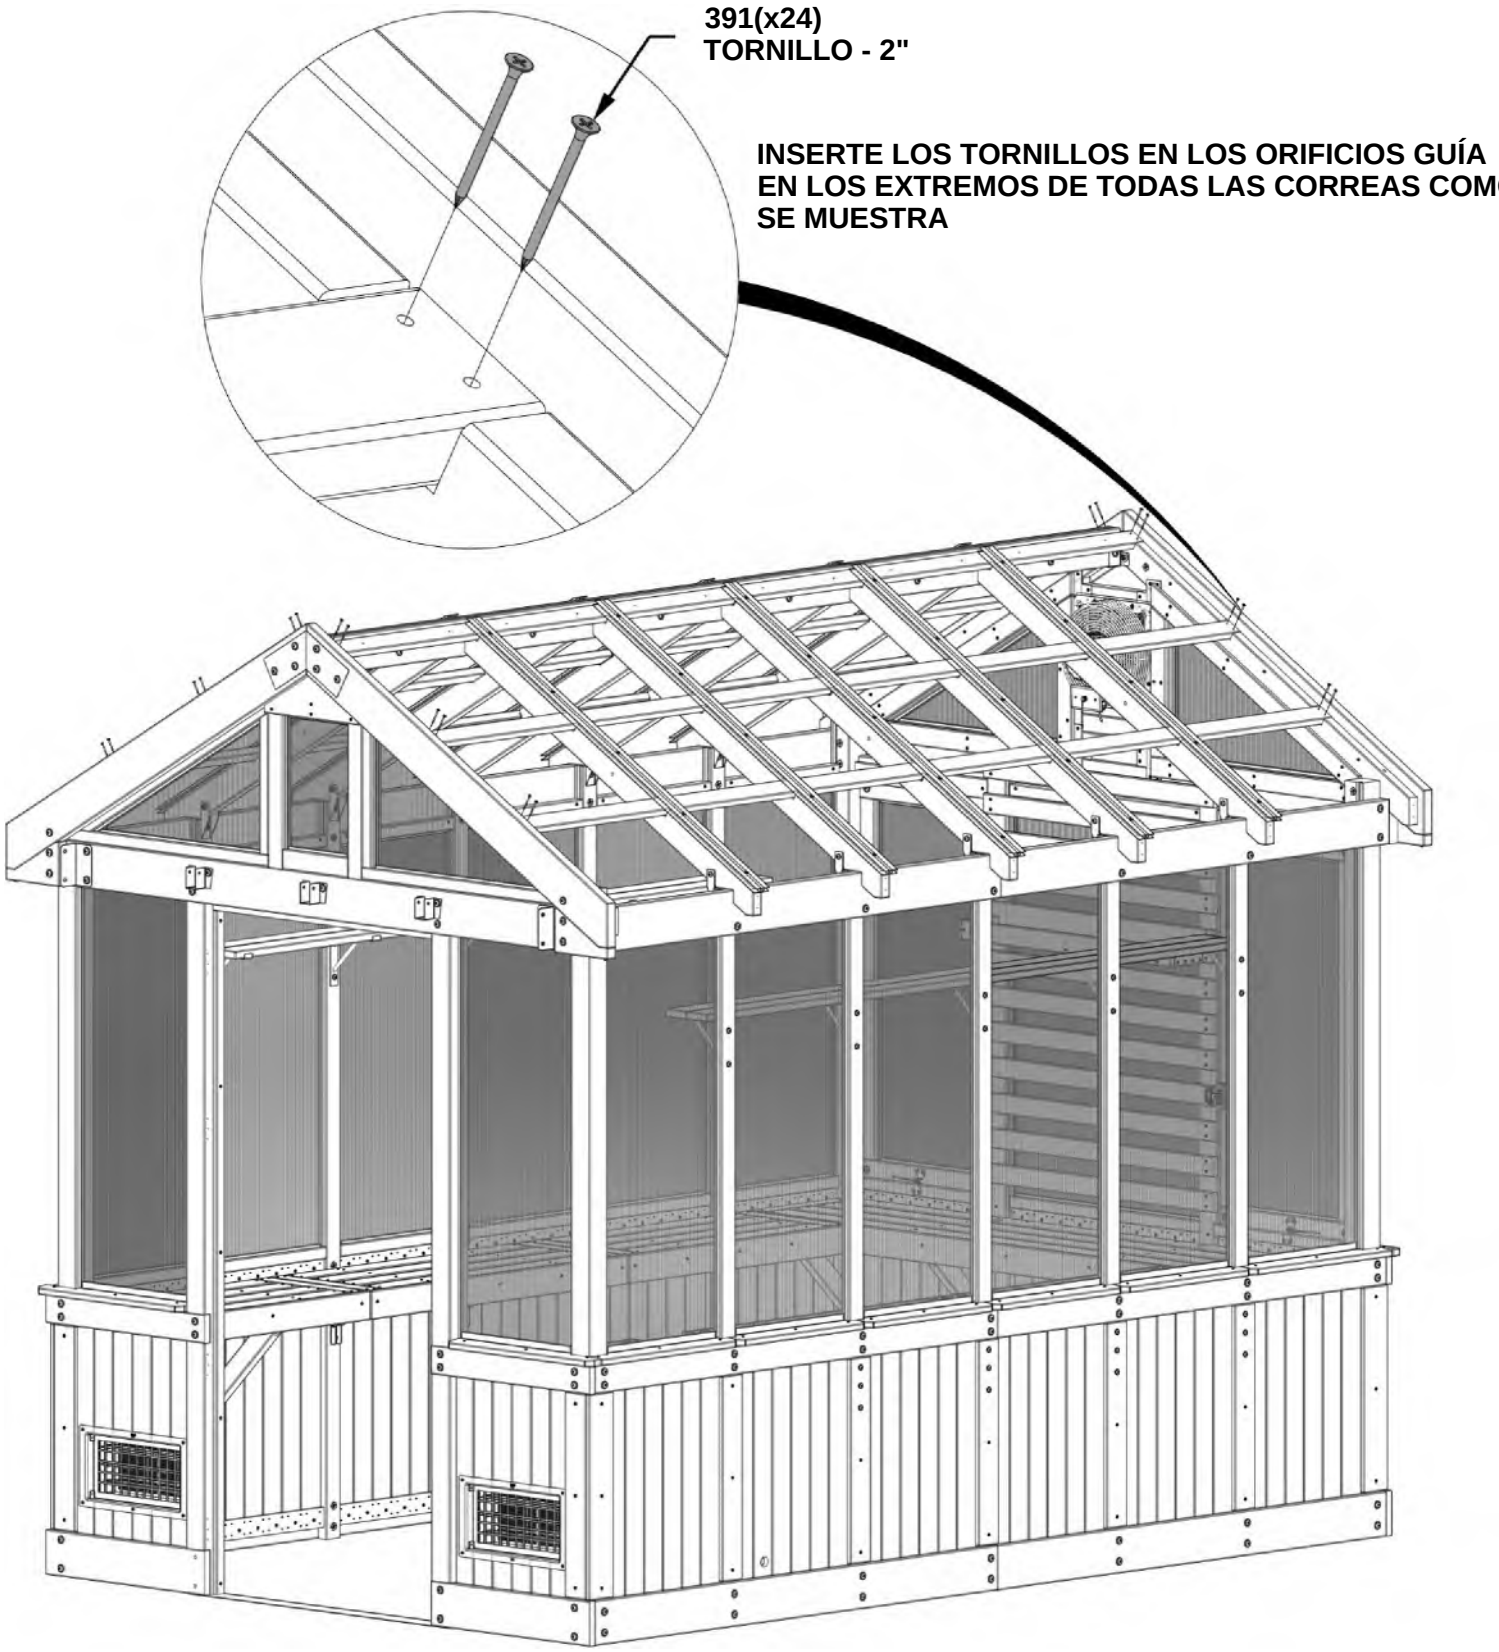

PASO 121 - MONTAJE DEL TECHO

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H100395	TORNILLO PFH 8x3/4 BLK



A4M03105 SOFITO
(x1)




A4M03106 SOFITO
(x1)



A4M02868 EMPALME DE SOFITO
(x1)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.


- **RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL SOFITO Y DE LA UNIÓN DEL SOFITO.**
- **LA CURVA DE 90 GRADOS DEL SOFITO SE ENCUENTRA CONTRA EL CABECERO COMO SE MUESTRA.**
- **DESLICE EL SOFITO EN LA UNIÓN DEL SOFITO COMO SE MUESTRA.**
- **LOS EXTREMOS DEL SOFITO DEBEN QUEDAR NIVELADO CON EL EXTREMO DEL GABLETE.**
- **FIJE CON TORNILLOS COMO SE MUESTRA A TODOS LOS (8) CABIOS**

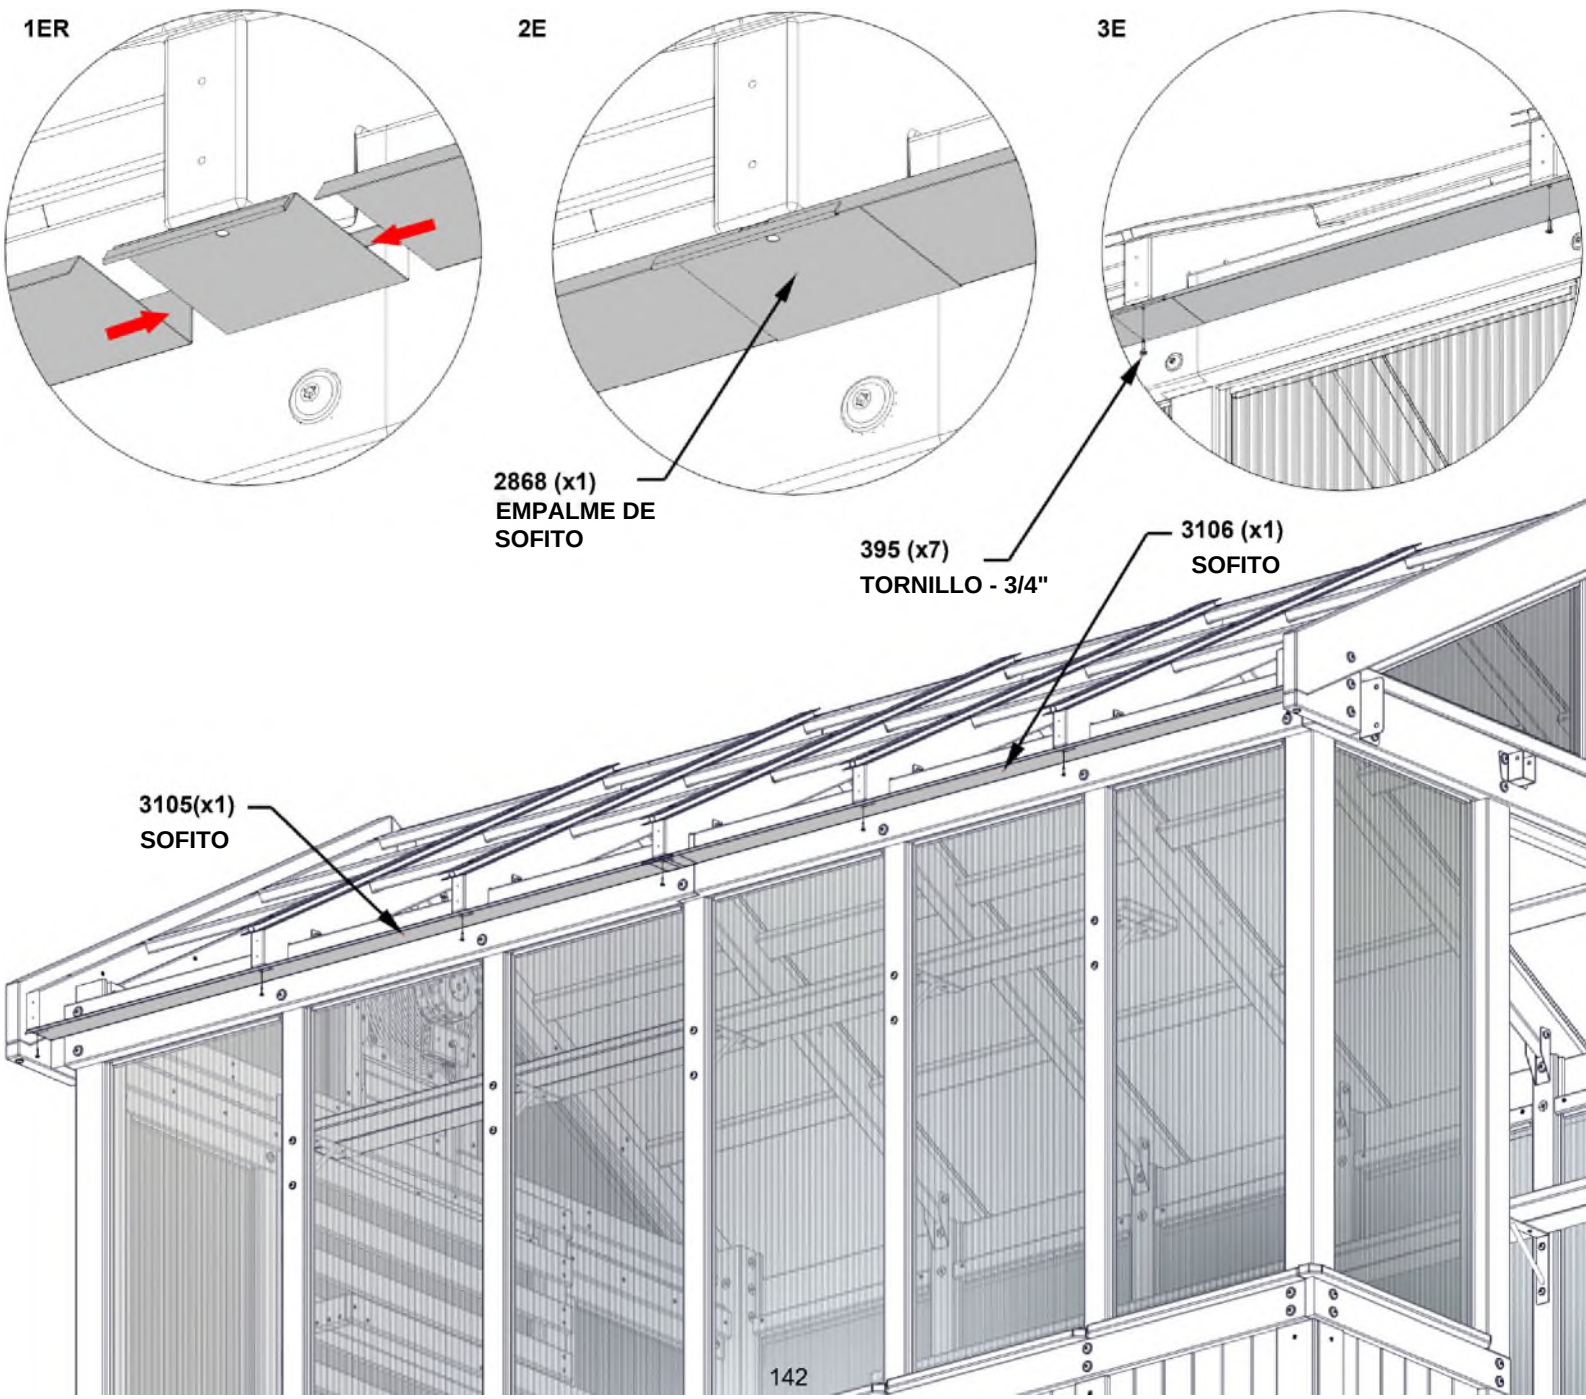

PASO 122 - MONTAJE DEL TECHO

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100395	TORNILLO PFH 8X3/4 BLK

FIJE EL SOFITO CON TORNILLOS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS PASANTES DEL SOFITO COMO SE MUESTRA

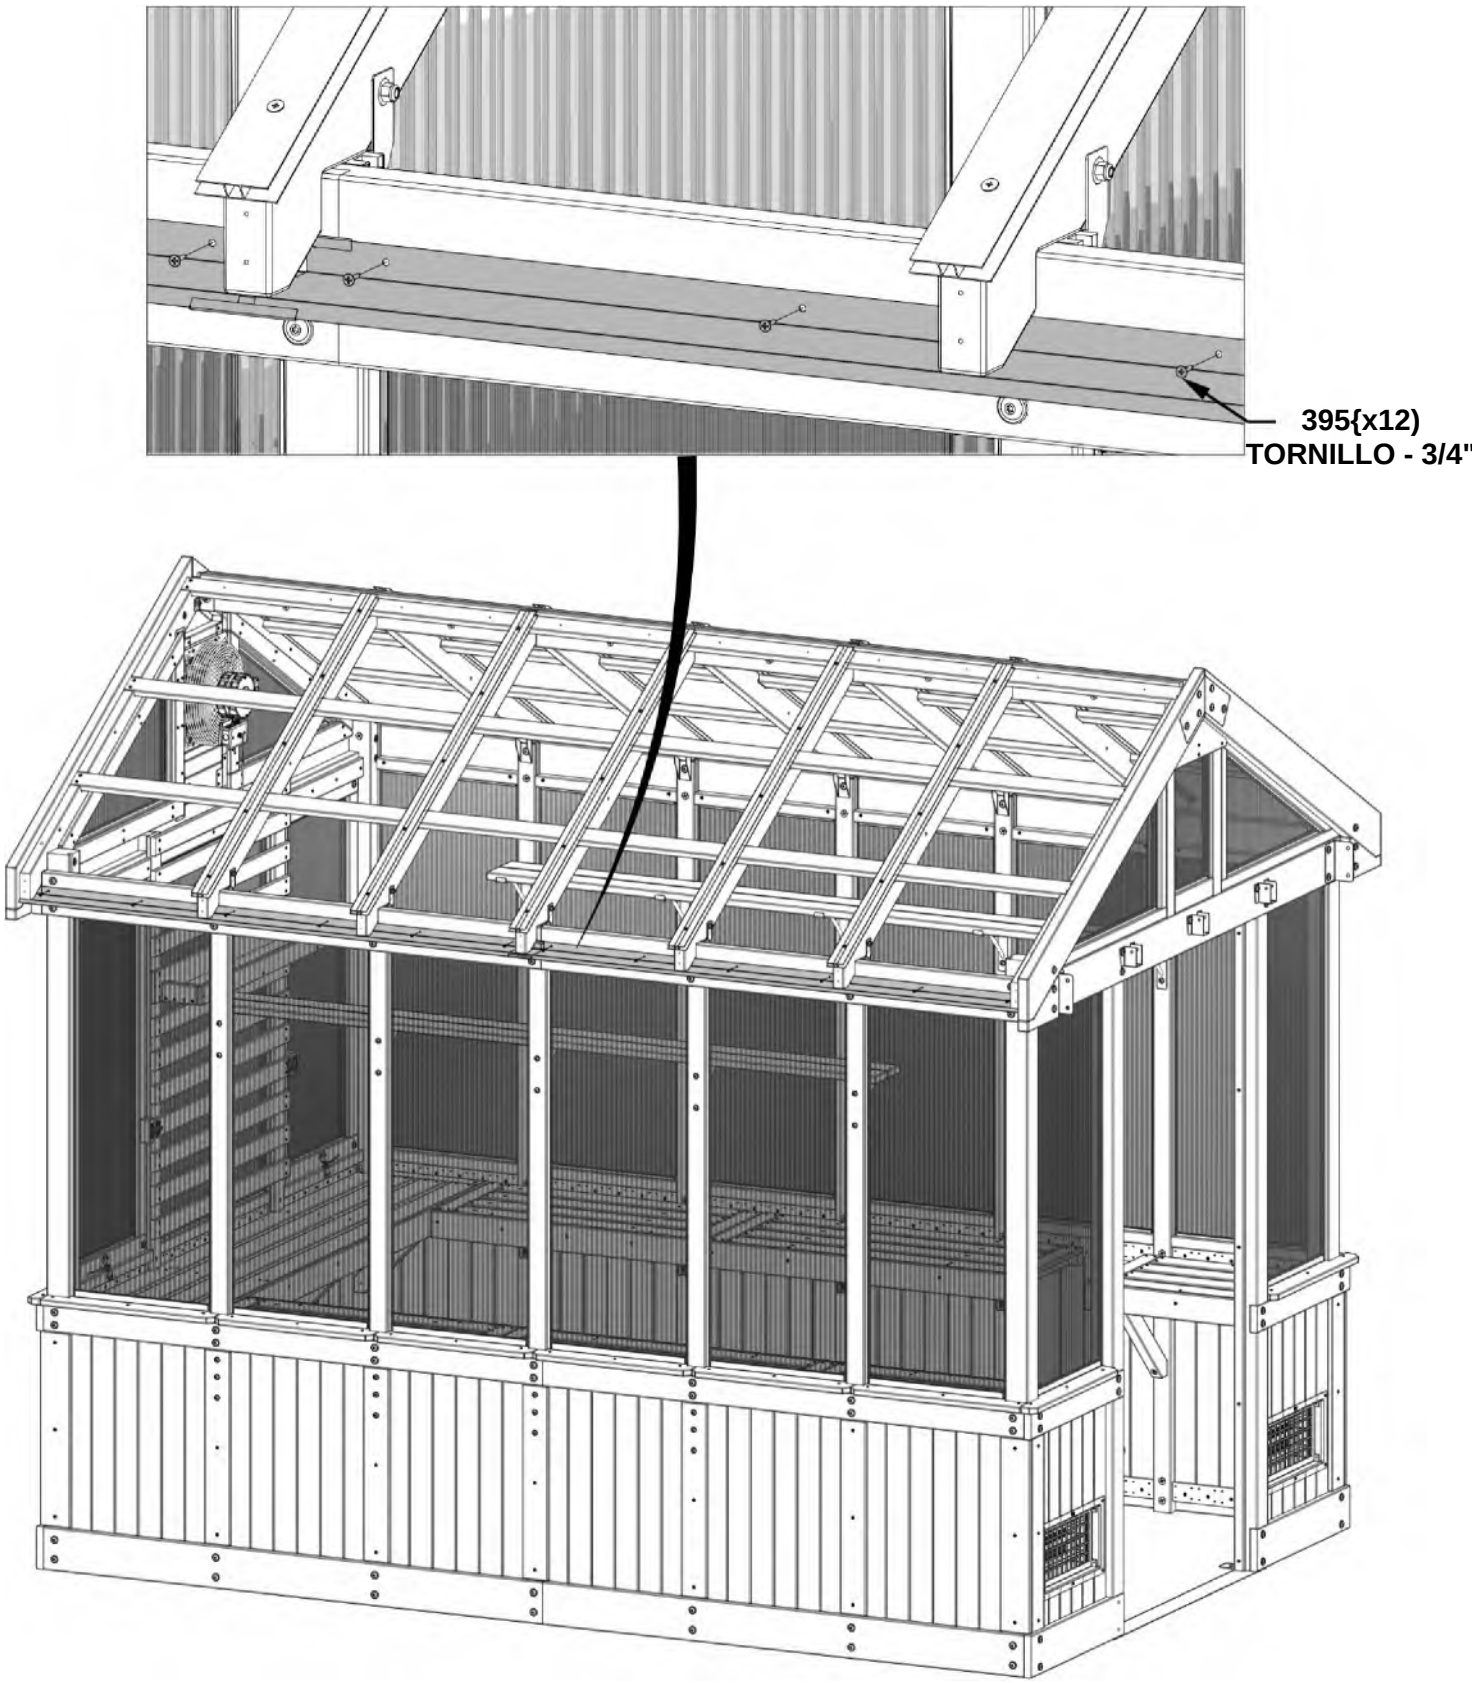

PASO 123 - MONTAJE DEL TECHO


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



Q01 IMPOSTA- W4L 19602
(x1) 15/16"x4 7/16"x68 7/16" (24x112x1738)




Q02 IMPOSTA- W4L 19603
(x1) 15/16"x4 7/16"x68 7/16" (24x112x1738)

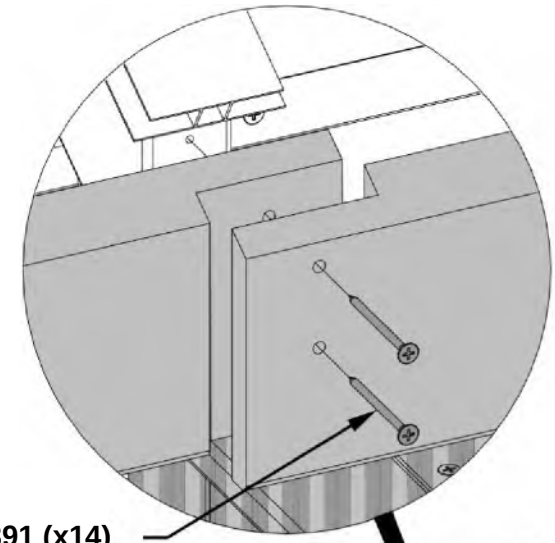

ALINEE LAS TABLAS DE LA IMPOSTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS CABIOS Y FÍJELAS COMO SE MUESTRA.

391 (x14)
TORNILLO -2"

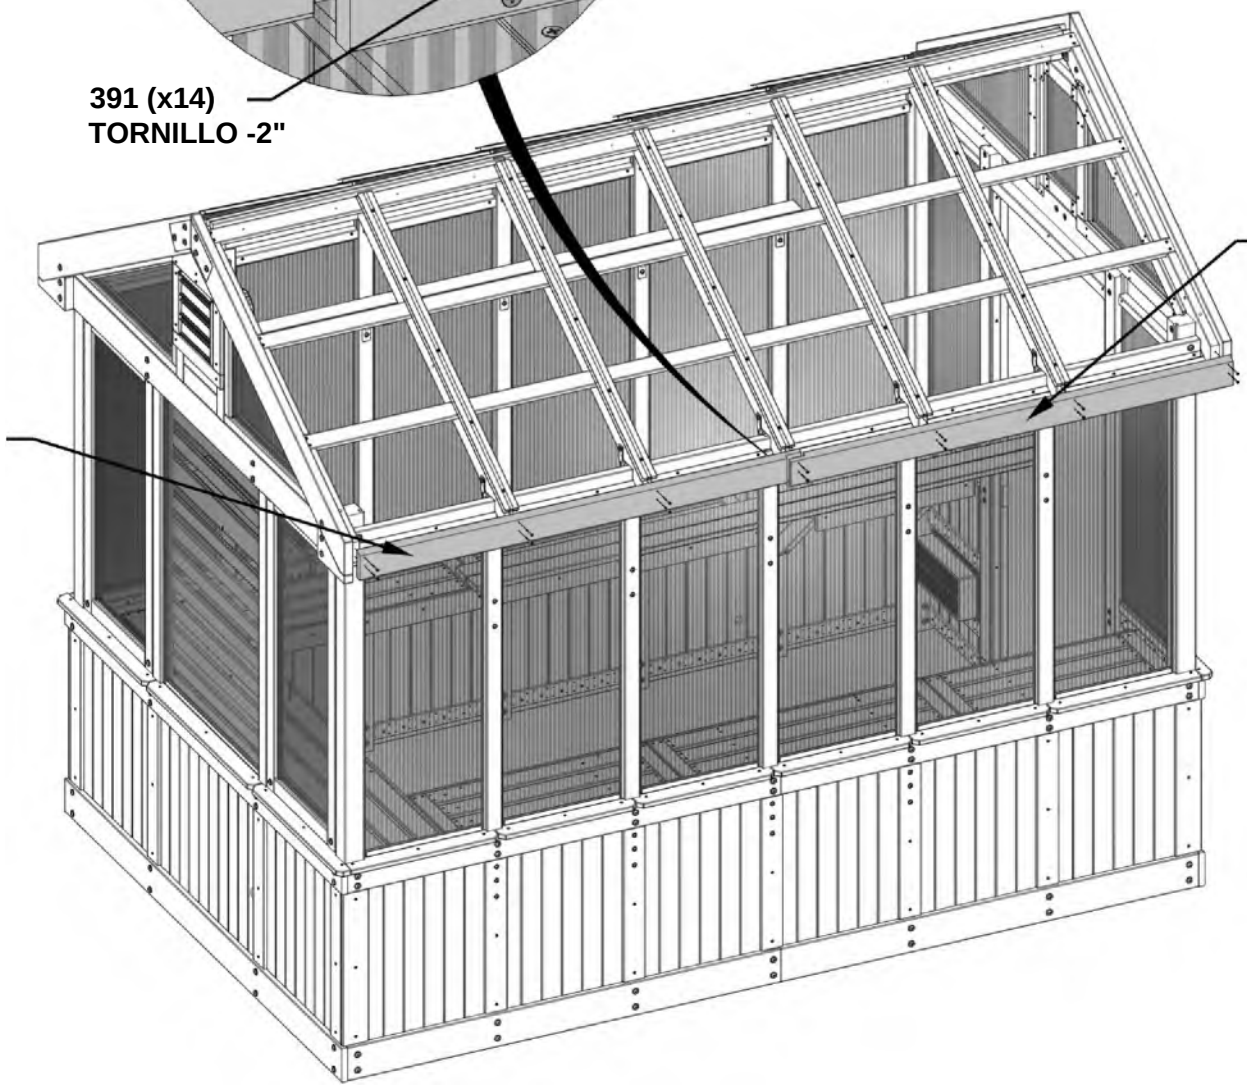


Q01 (x1)
IMPOSTA

Q02 (x1)
IMPOSTA

PASO 124 - MONTAJE DEL TECHO

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H100395	TORNILLO PFH 8x3/4 BLK

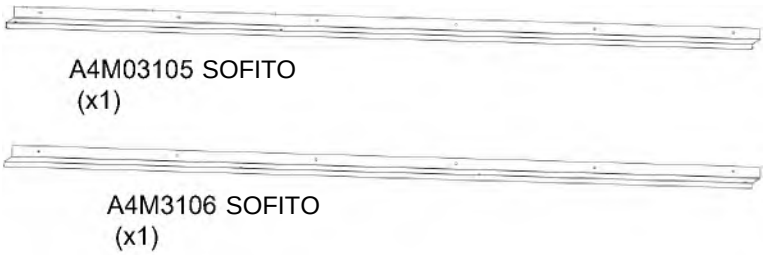

A4M03105 SOFITO
(x1)


A4M3106 SOFITO
(x1)



A4M02868 EPALME DE SOFITO
(x1)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.


- **RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL SOFITO Y DE LA UNIÓN DEL SOFITO.**
- **LA CURVA DE 90 GRADOS DEL SOFITO SE ENCUENTRA CONTRA EL CABECERO COMO SE MUESTRA.**
- **DESLICE EL SOFITO EN LA UNIÓN DEL SOFITO COMO SE MUESTRA.**
- **LOS EXTREMOS DEL SOFITO DEBEN QUEDAR NIVELADO CON EL EXTREMO DEL GABLETE.**
- **FIJE CON TORNILLOS COMO SE MUESTRA A TODOS LOS (8) CABIOS**

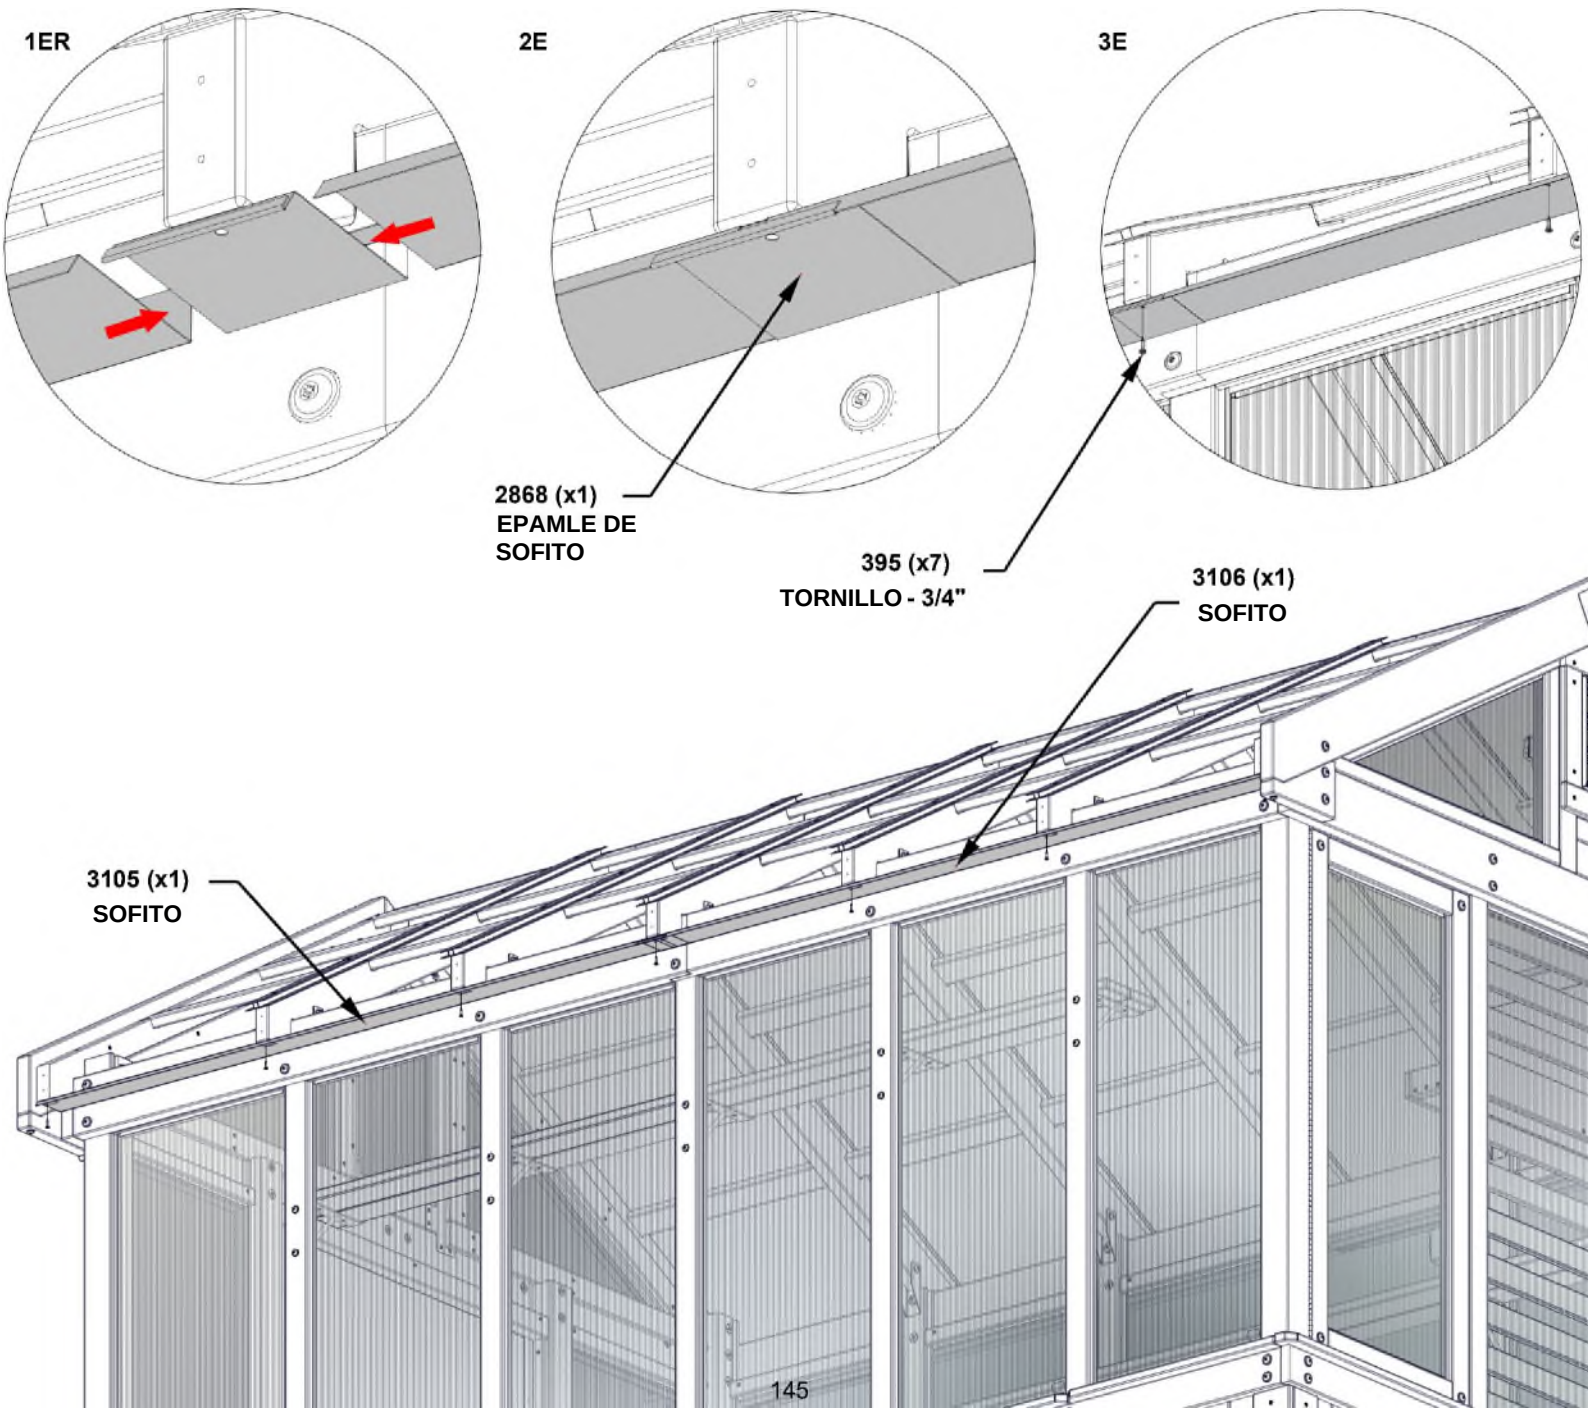

PASO 125 - MONTAJE DEL TECHO

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100395	TORNILLO PFH 8x 3/4 BLK

FIJE EL SOFITO CON TORNILLOS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS PASANTES DEL SOFITO COMO SE MUESTRA.

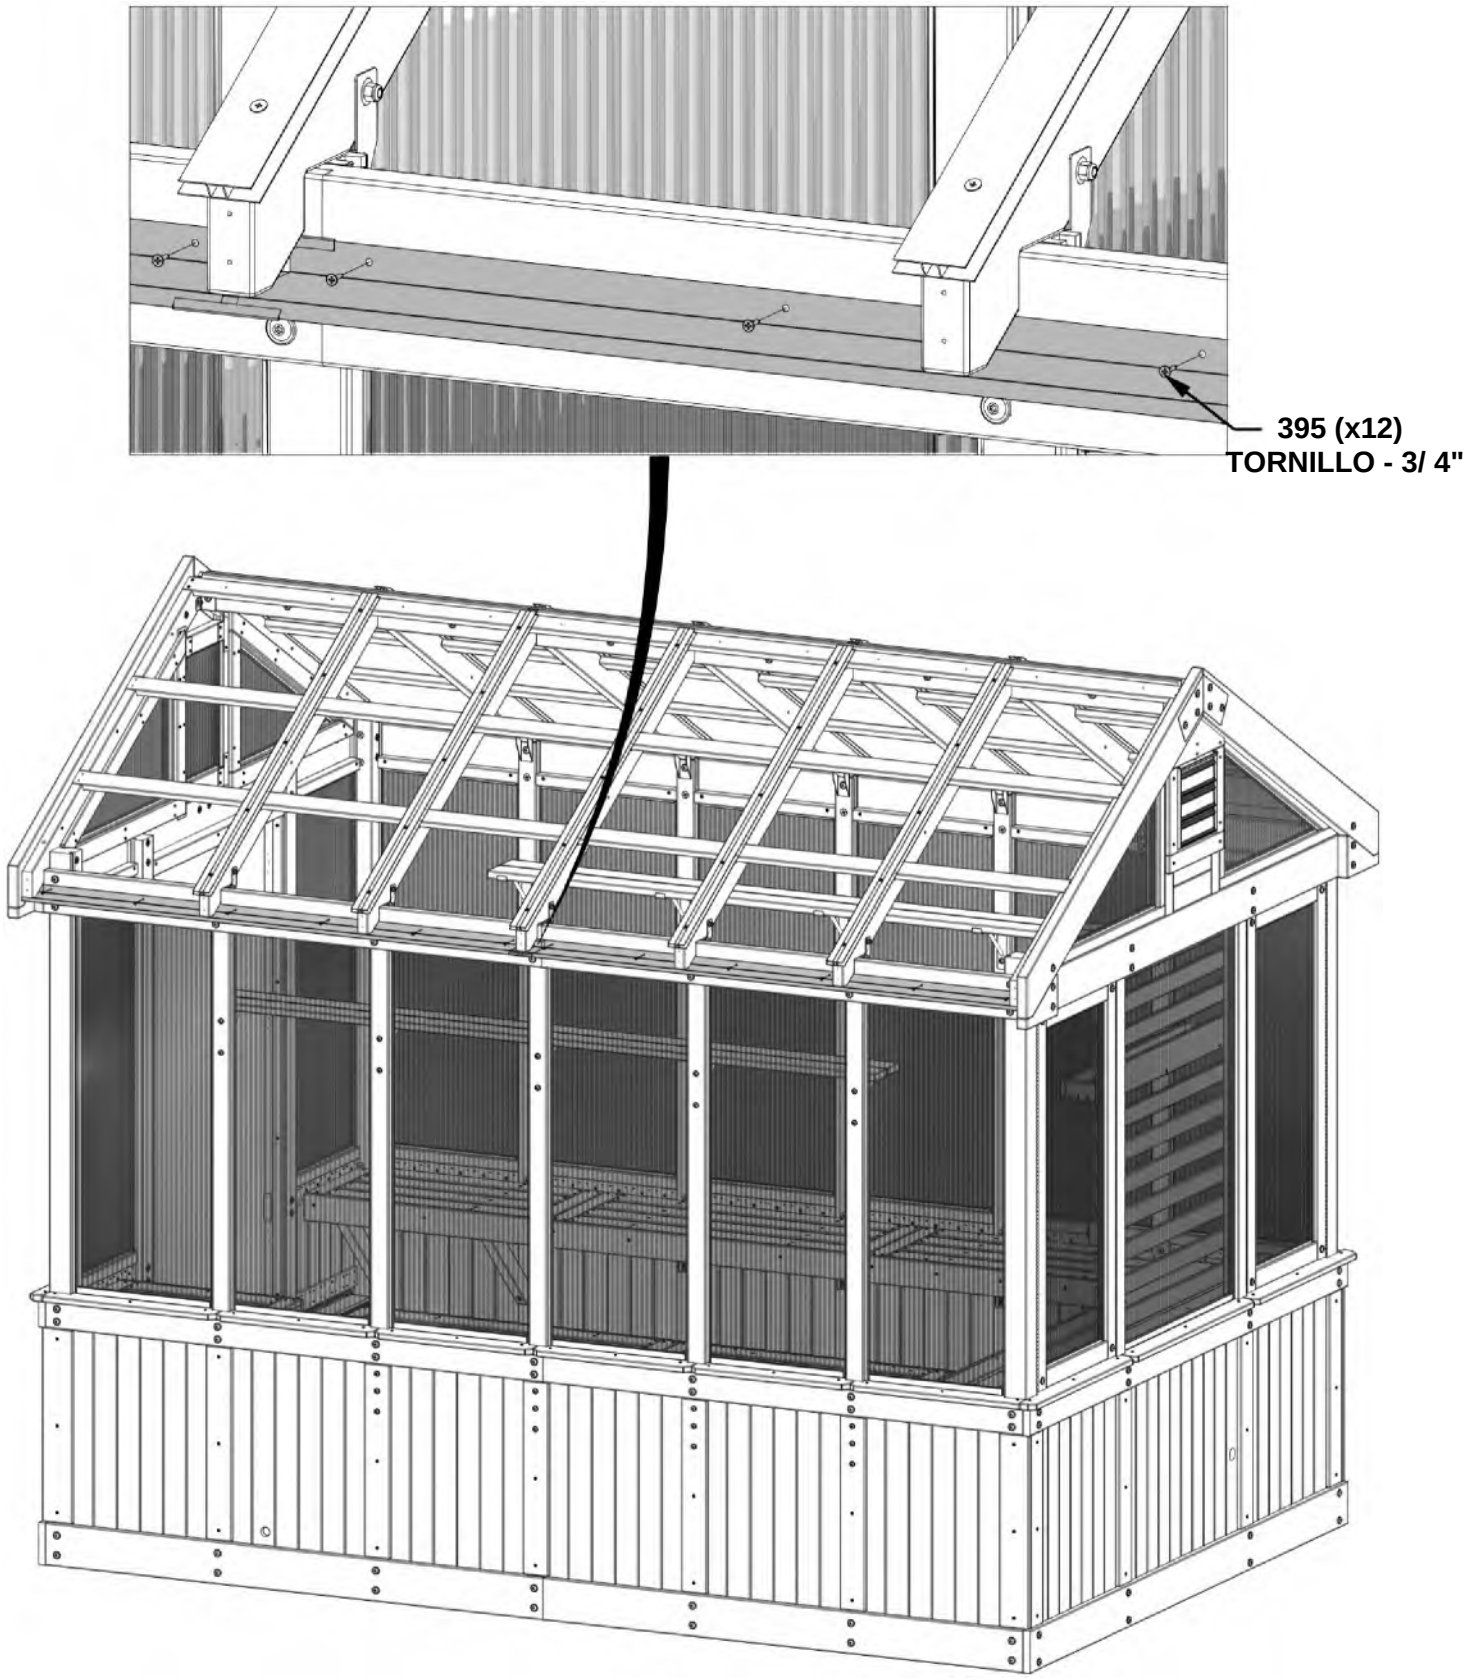

PASO 126 - MONTAJE DEL TECHO


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



Q01 IMPOSTA- W4L 19602
(x1) 15/16"x4 7/16"x68 7/16" (24x112x1738)



Q02 IMPOSTA- W4L 19603
(x1) 15/16"x4 7/16"x68 7/16" (24x112x1738)

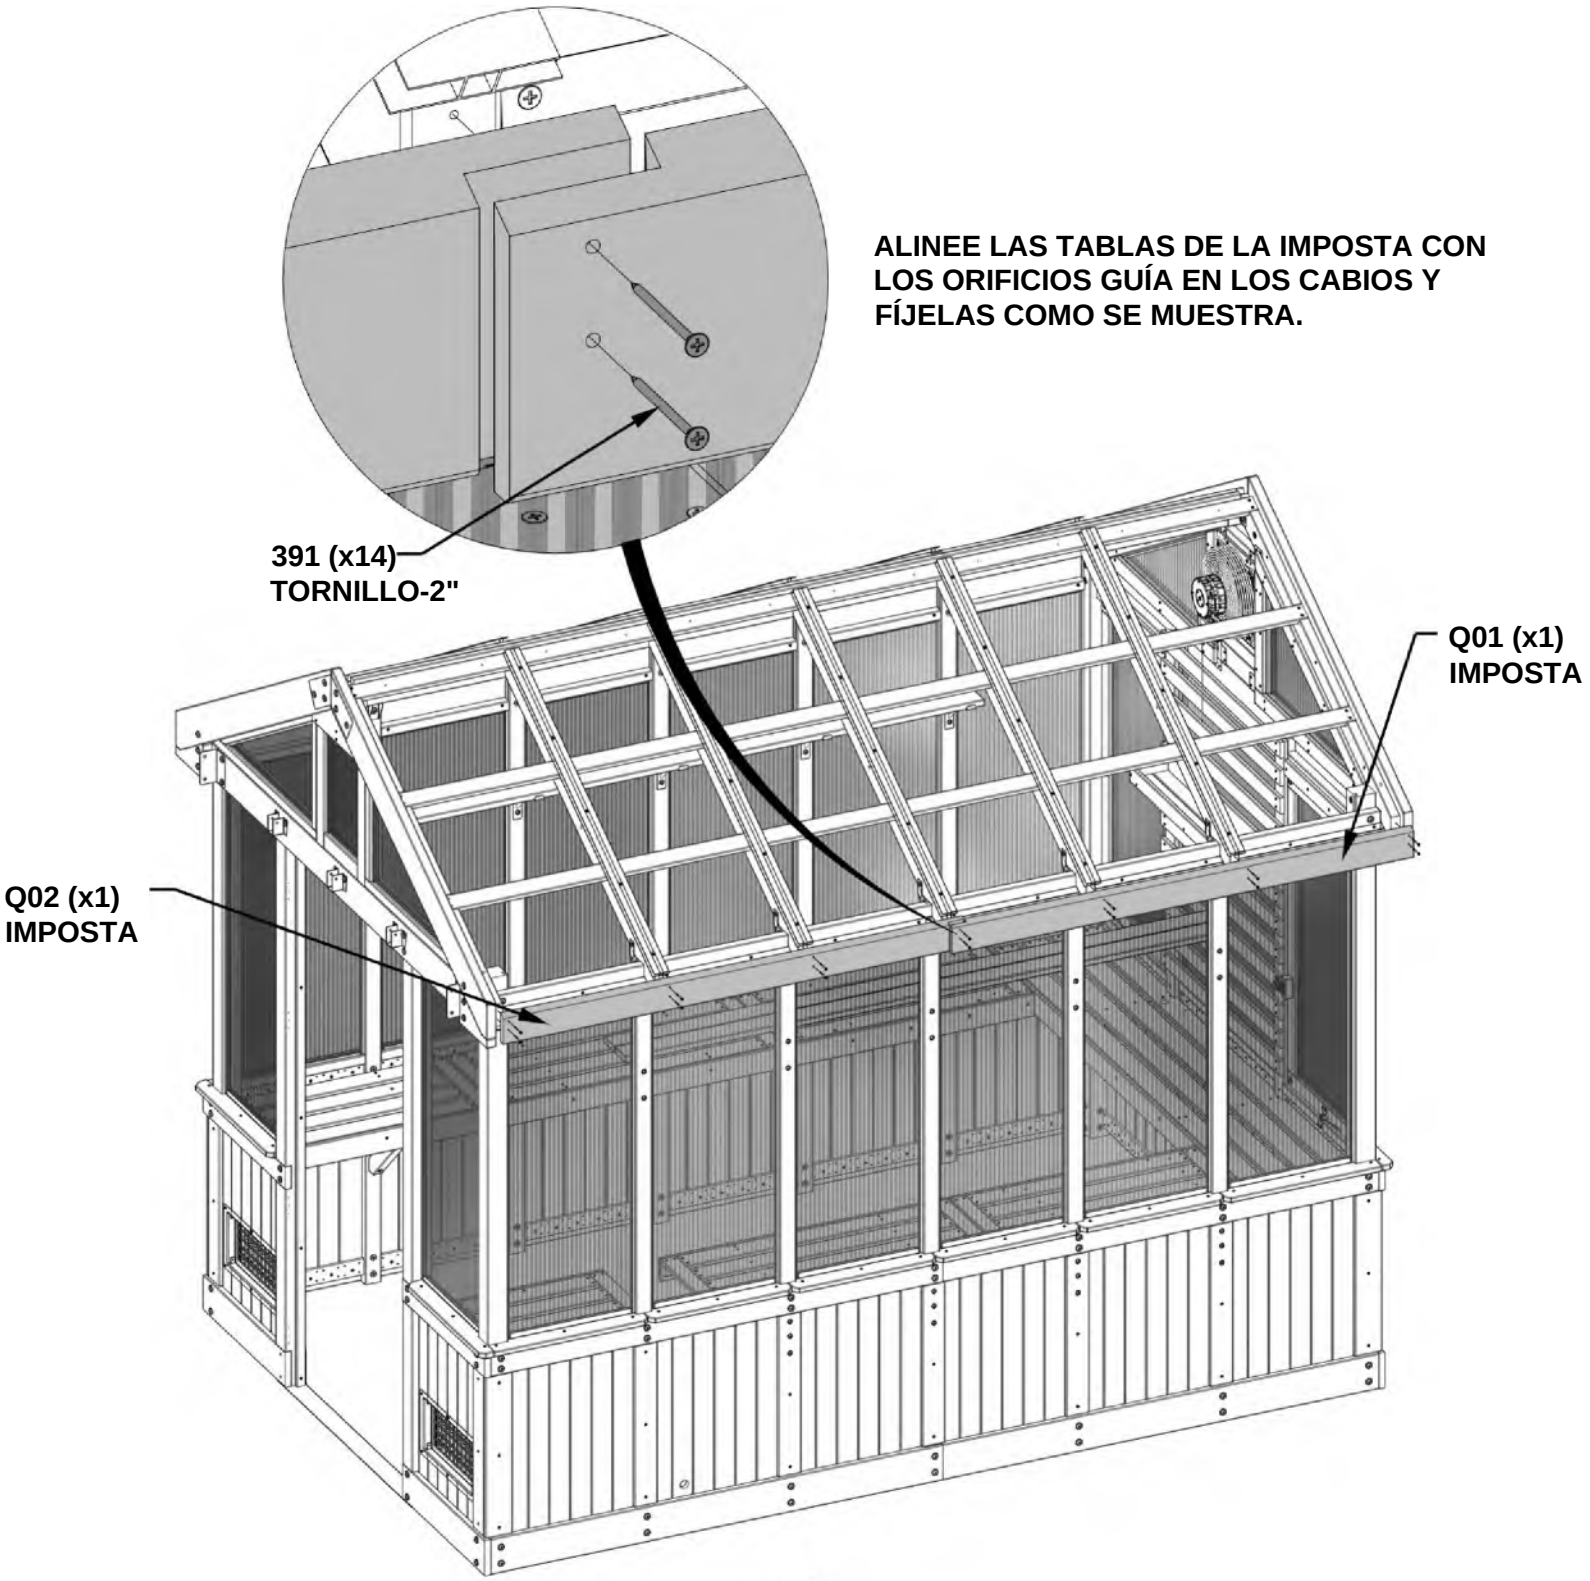

PASO 127 - MONTAJE DEL TECHO


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ
6	H100379	TUERCA À ENFONCER - 5/16 ” BLK



E13 VIGUETA -W4L 19616
(x3) 1 7/16"x3 3/8"x54 1/8" (36x86x1375)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

FIJE LAS VIGUETAS POR MEDIO DE LOS AGUJEROS PASANTES EN EL MEDIO DE LOS CABIOS COMO SE MUESTRA.

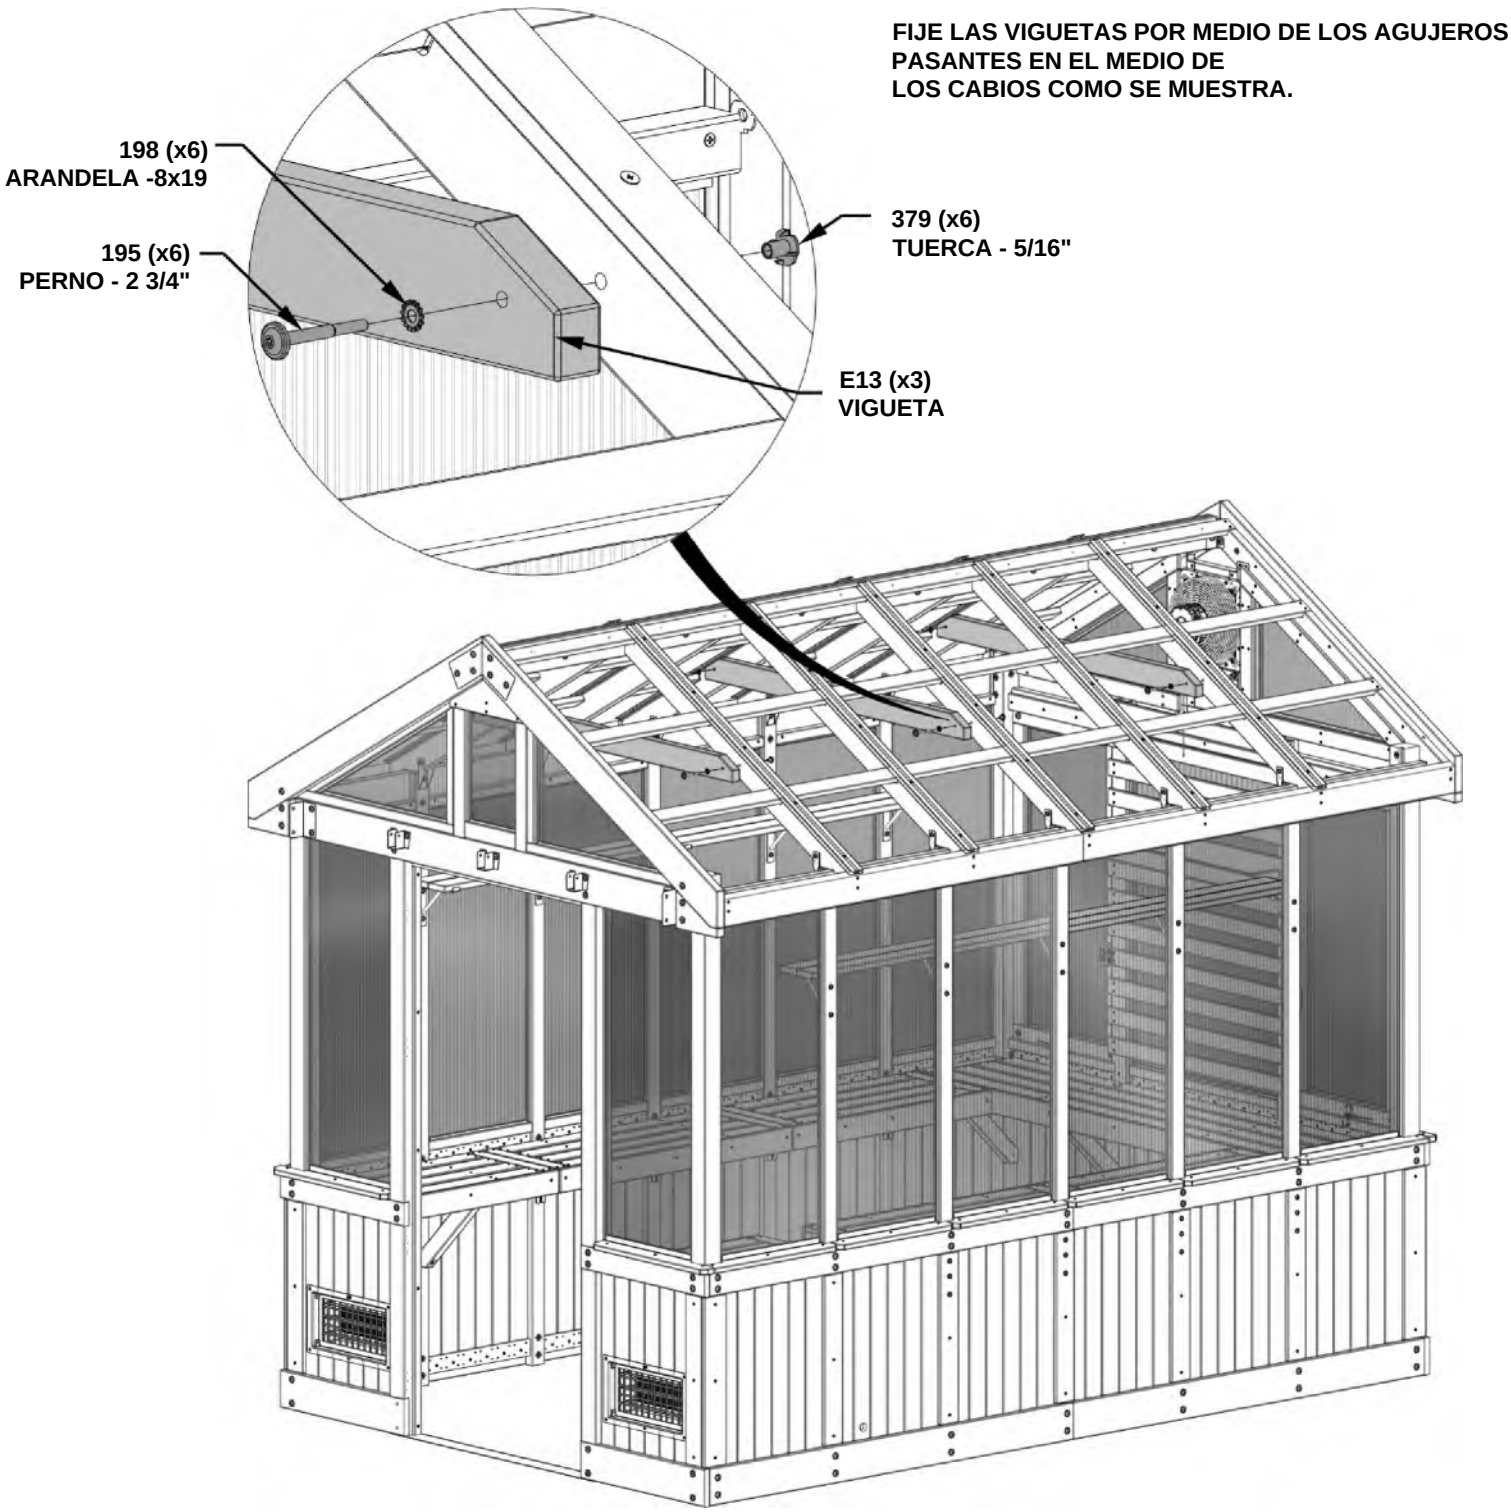



PASO 128 - MONTAJE DEL TECHO



A6P00905 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)

RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA POLIETILENO ANTES DE LA INSTALACIÓN

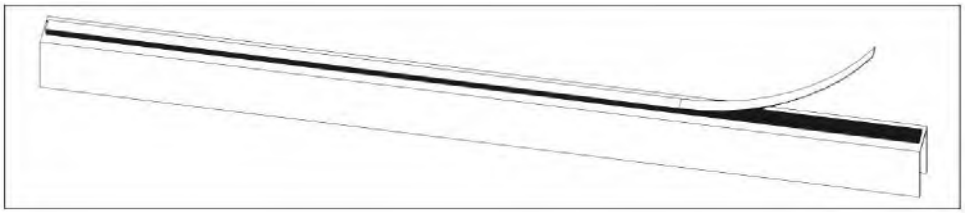

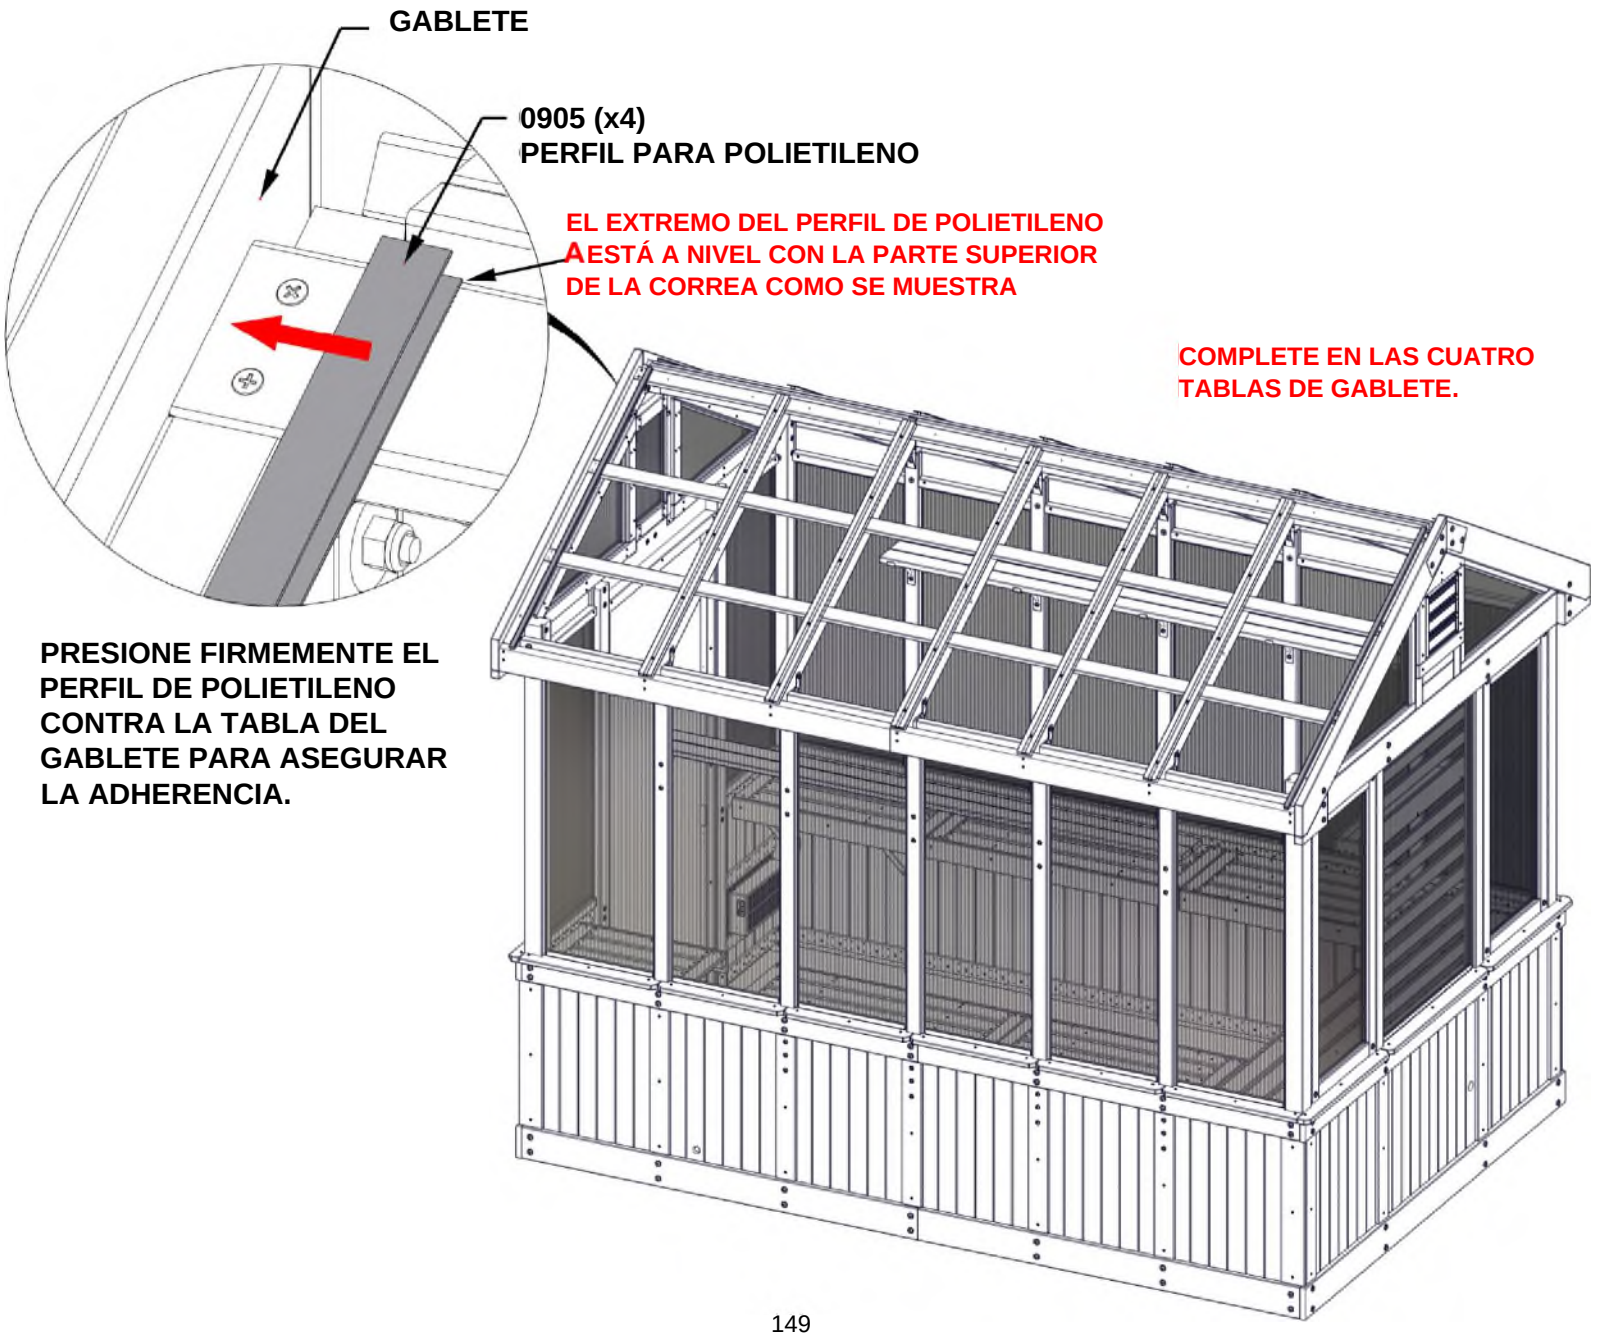

PASO 129 - MONTAJE DEL TECHO



A6P00903 LÁMINA DE POLIETILENO
(x8)




A6P00907 PERFIL PARA POLIETILENO
(x16)



A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO


CÓMO APLICAR LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:
- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- REPETIR PARA TODOS LOS 12 CONJUNTOS DE VENTANA.

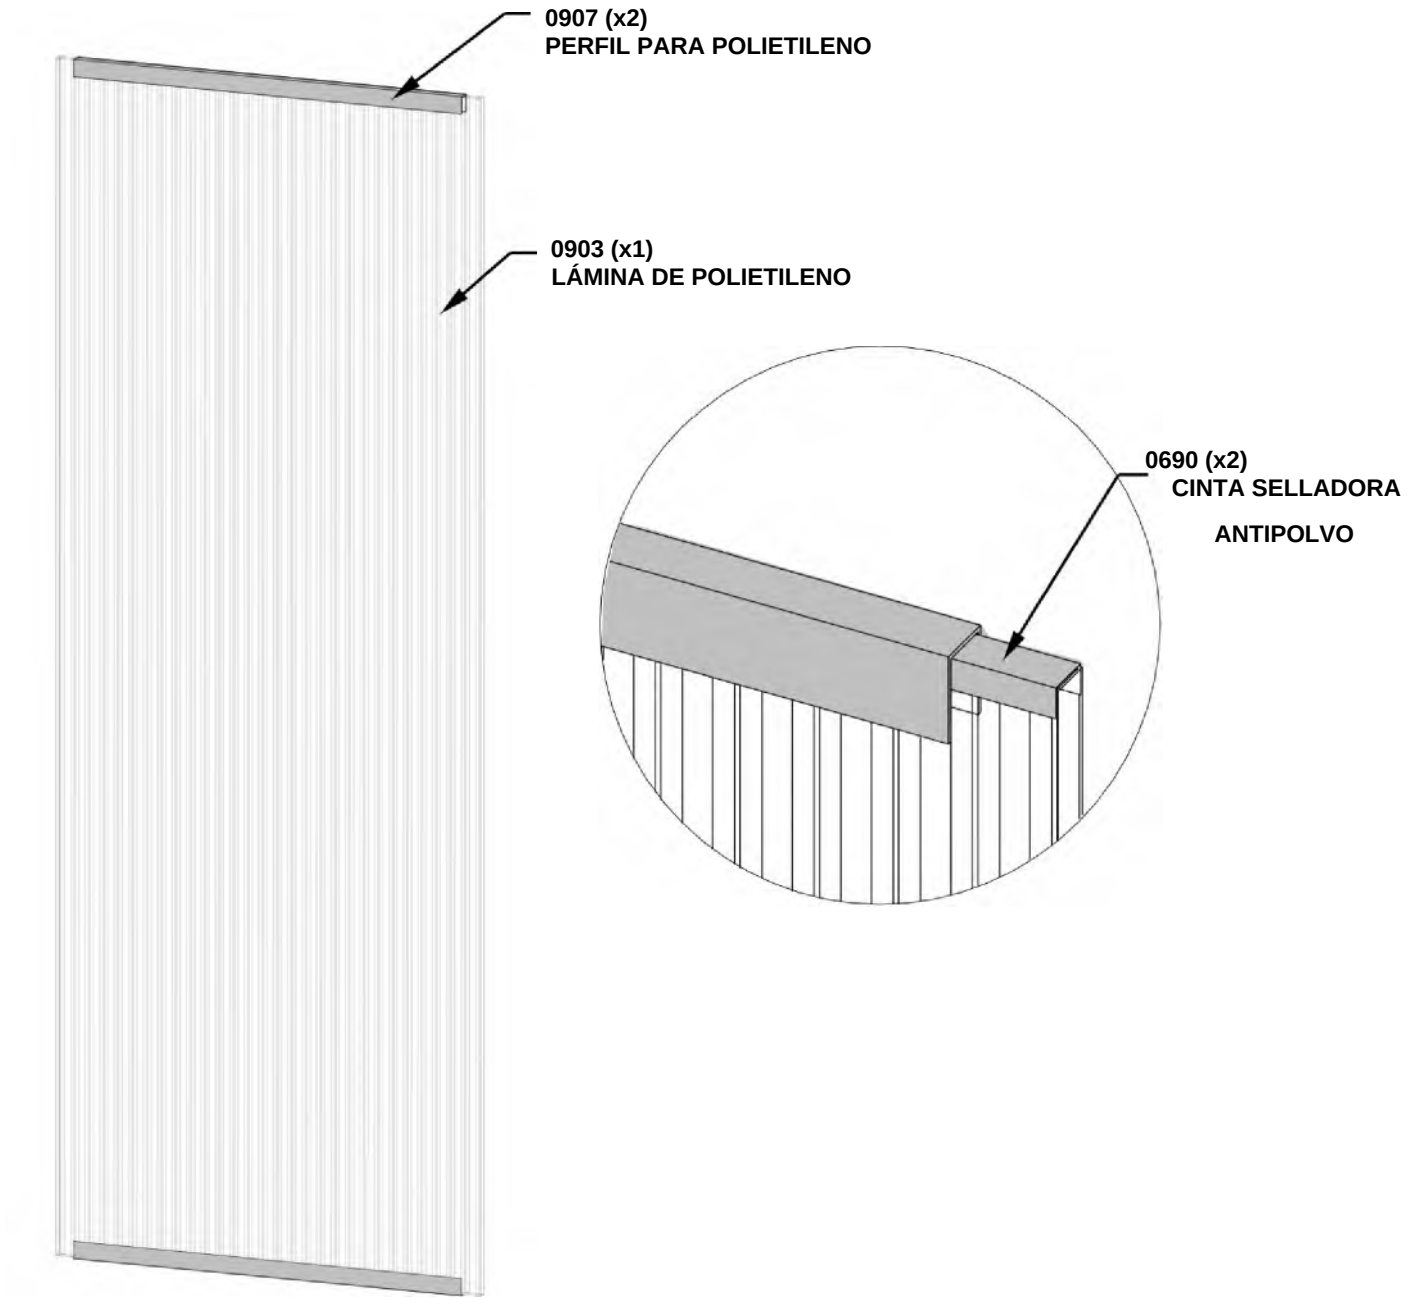


PASO 130 - MONTAJE DEL TECHO

IMPORTANTE:

- VERIFIQUE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ HACIA FUERA.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES DEL TECHO.

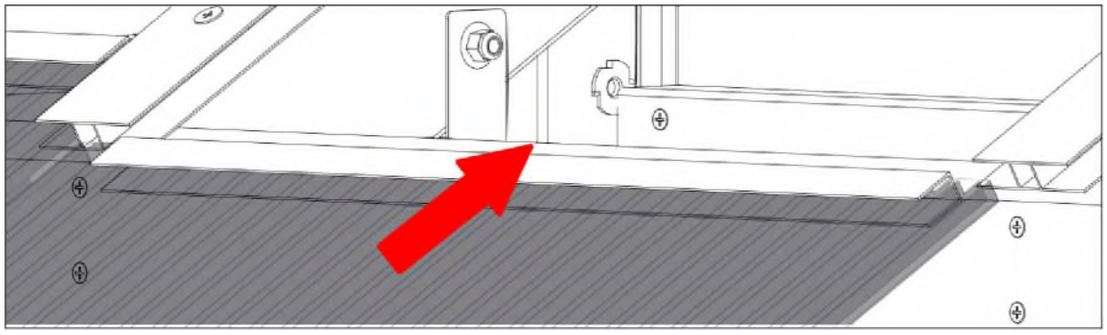


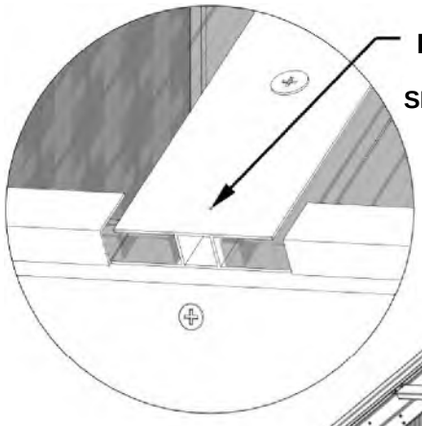

EMPALME DE POLIETILENO

SI ES NECESARIO, AFLOJE LOS TORNILLOS EN LA UNIÓN DE LA LÁMINA DE POLIETILENO

- DESLICE LAS LÁMINAS DE POLIETILENO DENTRO DE SUS UNIONES.
- EMPUJE LAS LÁMINAS HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA LÁMINA QUEDE A NIVEL CON EL EMPALME COMO SE MUESTRA.

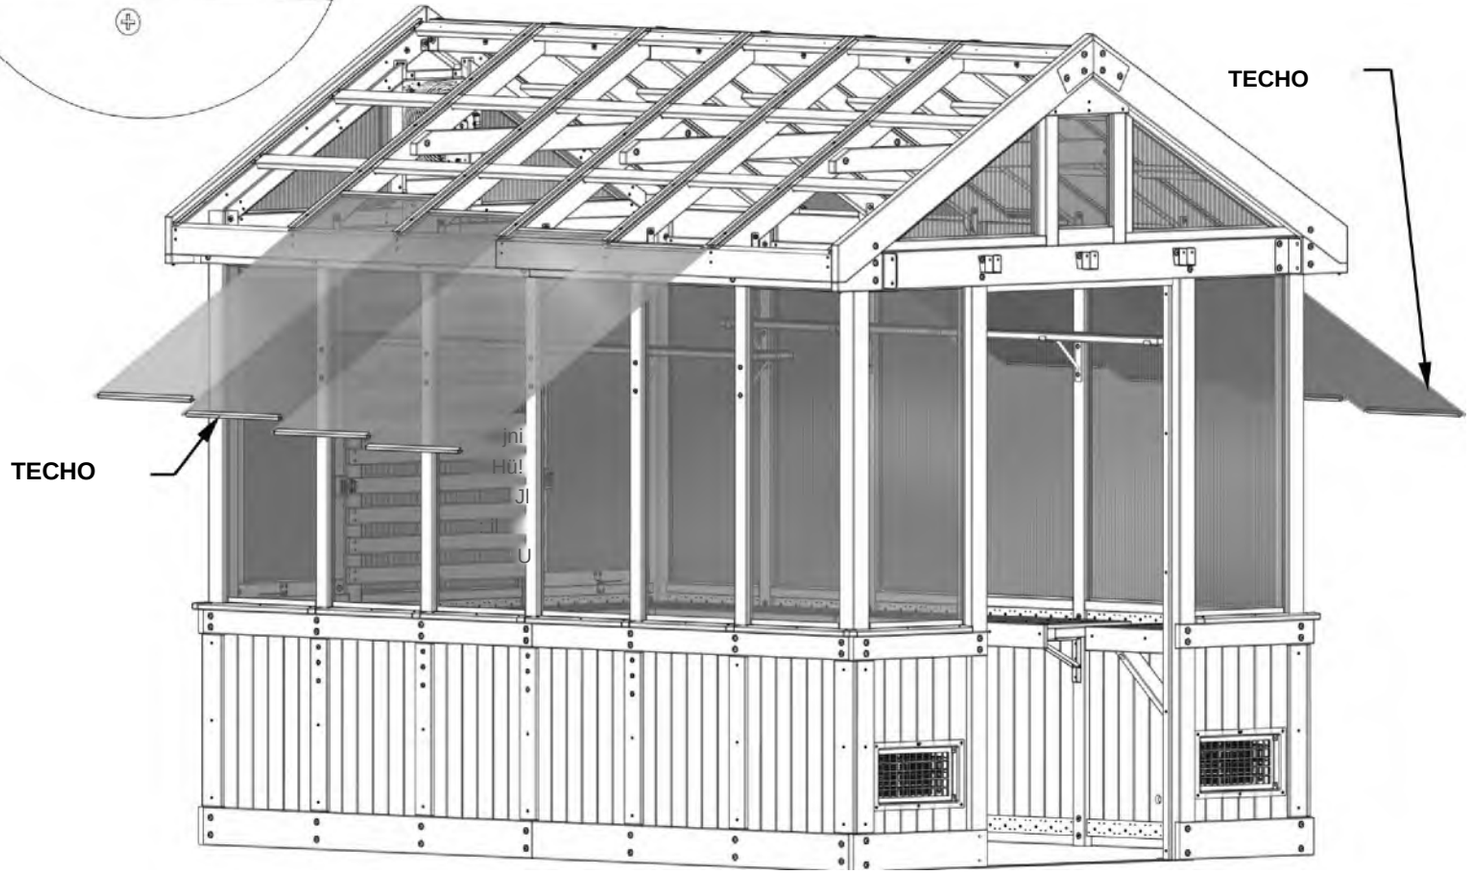

PASO 131 - MONTAJE DEL TECHO



A6P00904 LÁMINA DE POLIETILENO
(x4)




A6P00906 PERFIL PARA POLIETILENO
(x8)




A6P00690 CINTA SELLADORA ANTIPOLVO


CÓMO APLICAR LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:
- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- REPETIR PARA TODOS LOS 12 CONJUNTOS DE VENTANA

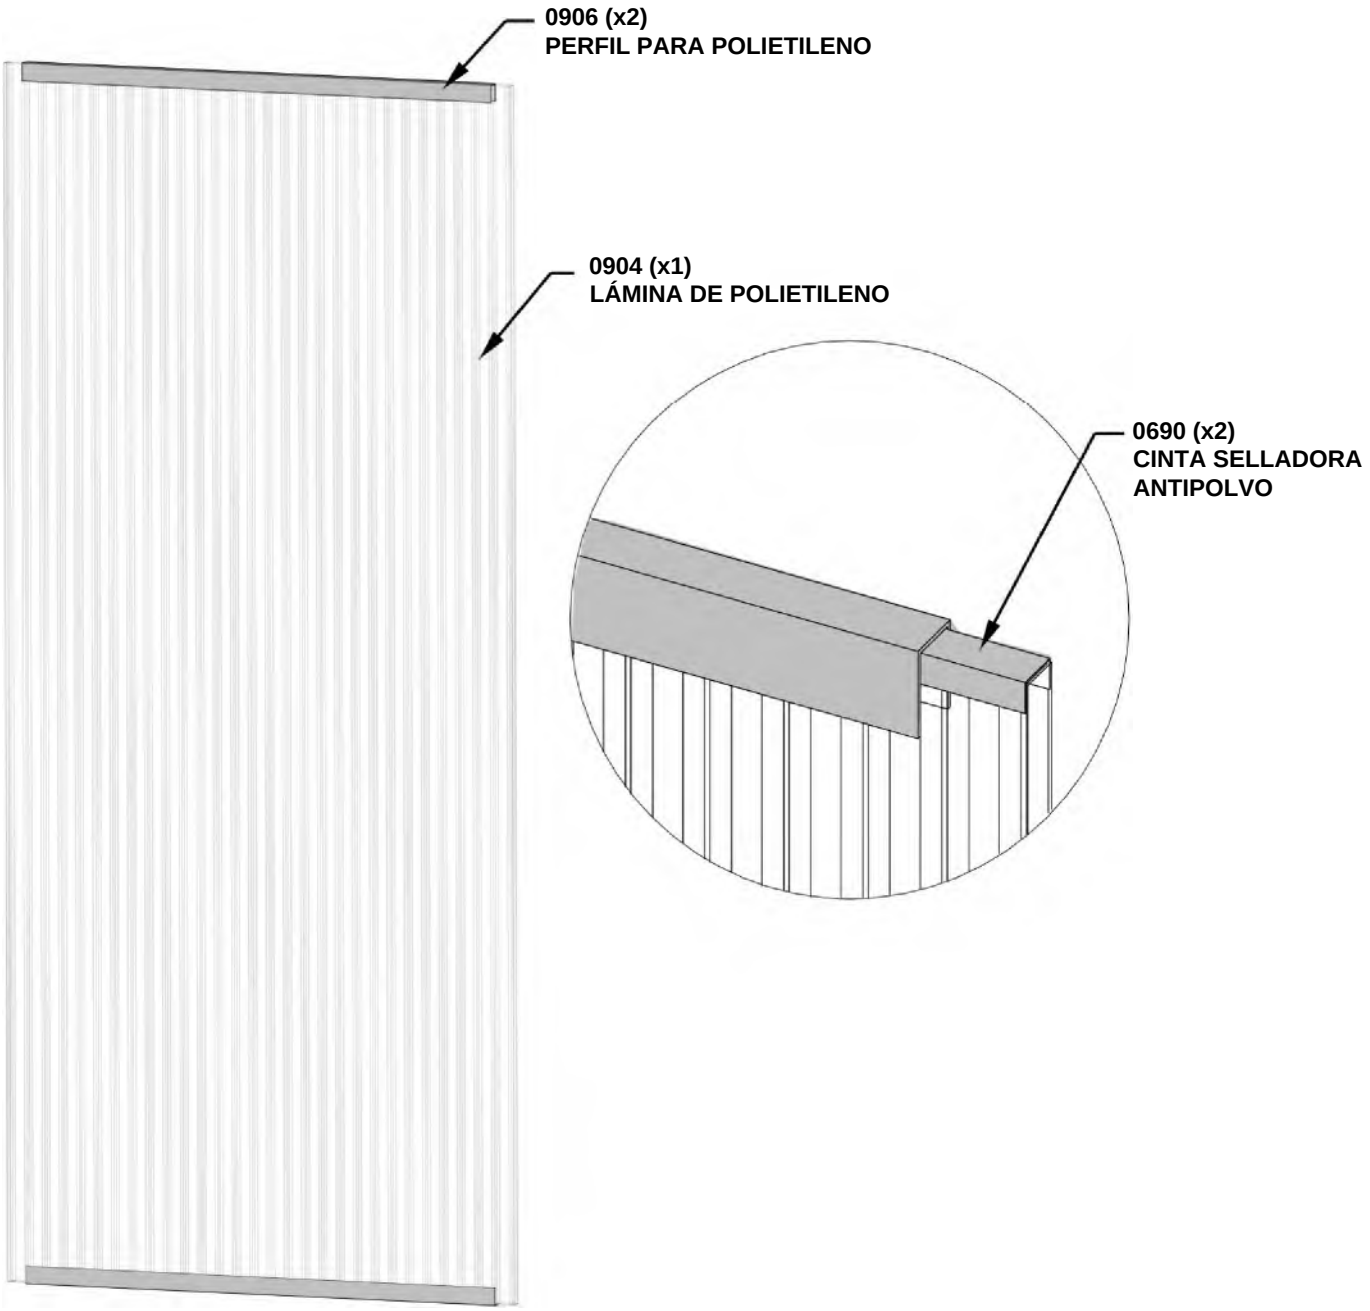

PASO 132 - MONTAJE DEL TECHO

IMPORTANTE:
- VERIFIQUE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ HACIA FUERA.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES DEL TECHO.

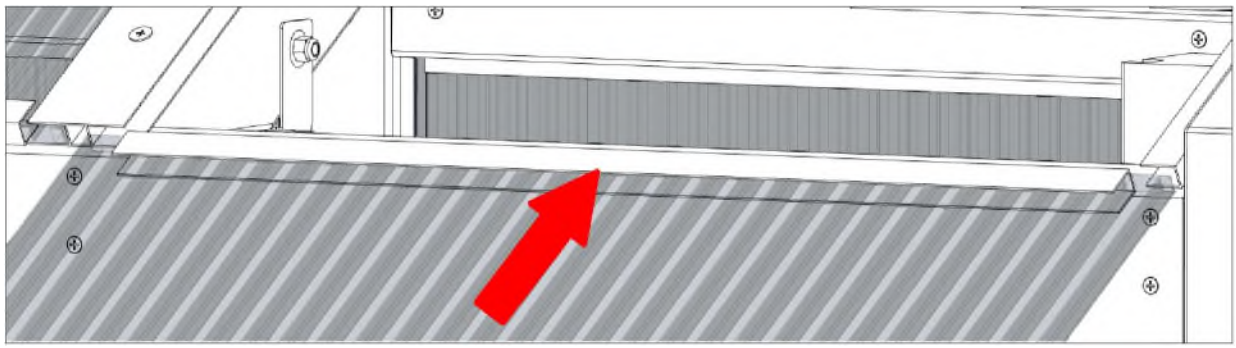


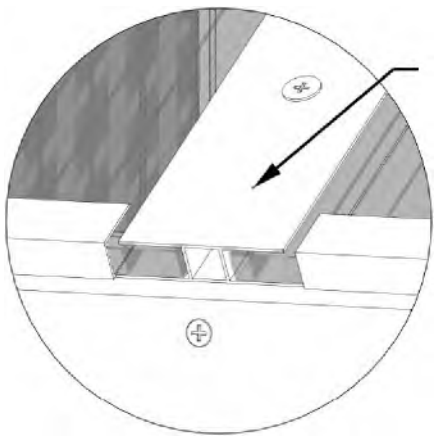

UNIÓN DE LÁMINA DE POLIETILENO

SI ES NECESARIO, AFLOJE LOS TORNILLOS EN LA UNIÓN DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.

- DESLICE LAS LÁMINAS DE POLIETILENO DENTRO DE SUS UNIONES.
- EMPUJE LAS LÁMINAS HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA LÁMINA QUEDE A NIVEL CON EL EMPALME COMO SE MUESTRA.

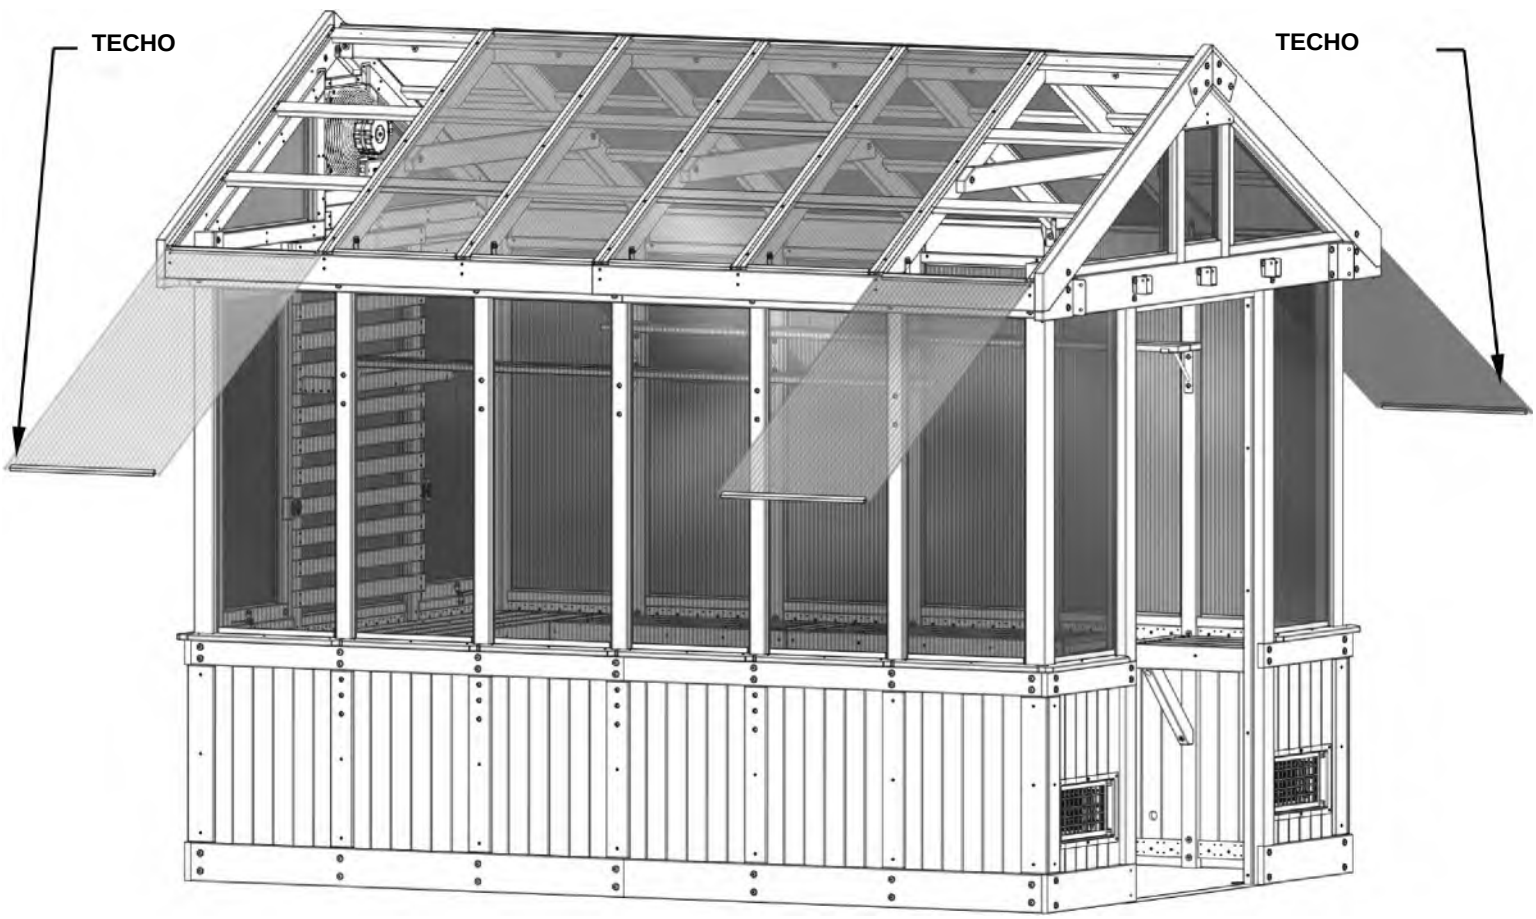


PASO 133 - MONTAJE DEL TECHO




A4M03101 CUBIERTA DE UNIÓN
(x10)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.


- RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.
- DESLICE LAS LENGÜETAS DE LAS CUBIERTAS DE UNIÓN SOBRE LAS LENGÜETAS DEL PERFIL DE POLIÉSTER HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA UNIÓN ESTÉ AL RAS DE LA PARTE INFERIOR DEL PERFIL.

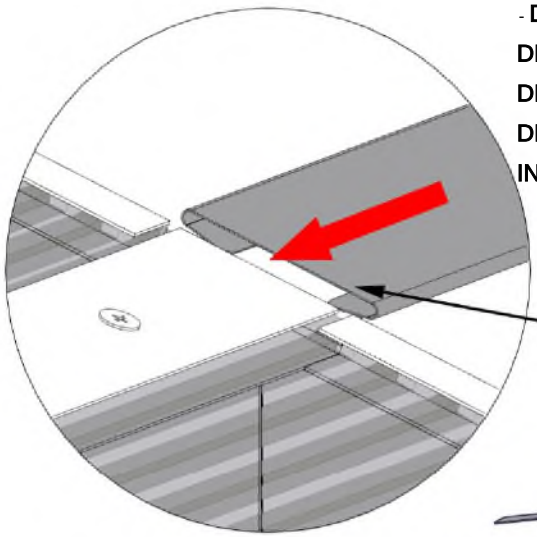

EL BORDE PLANO SE DESLIZA PRIMERO.

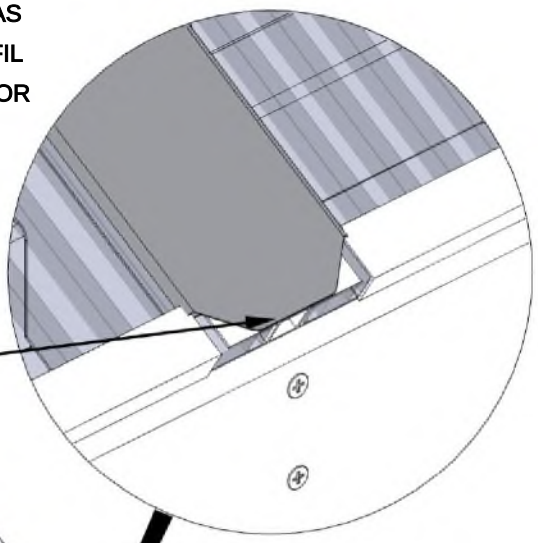

AL RAS

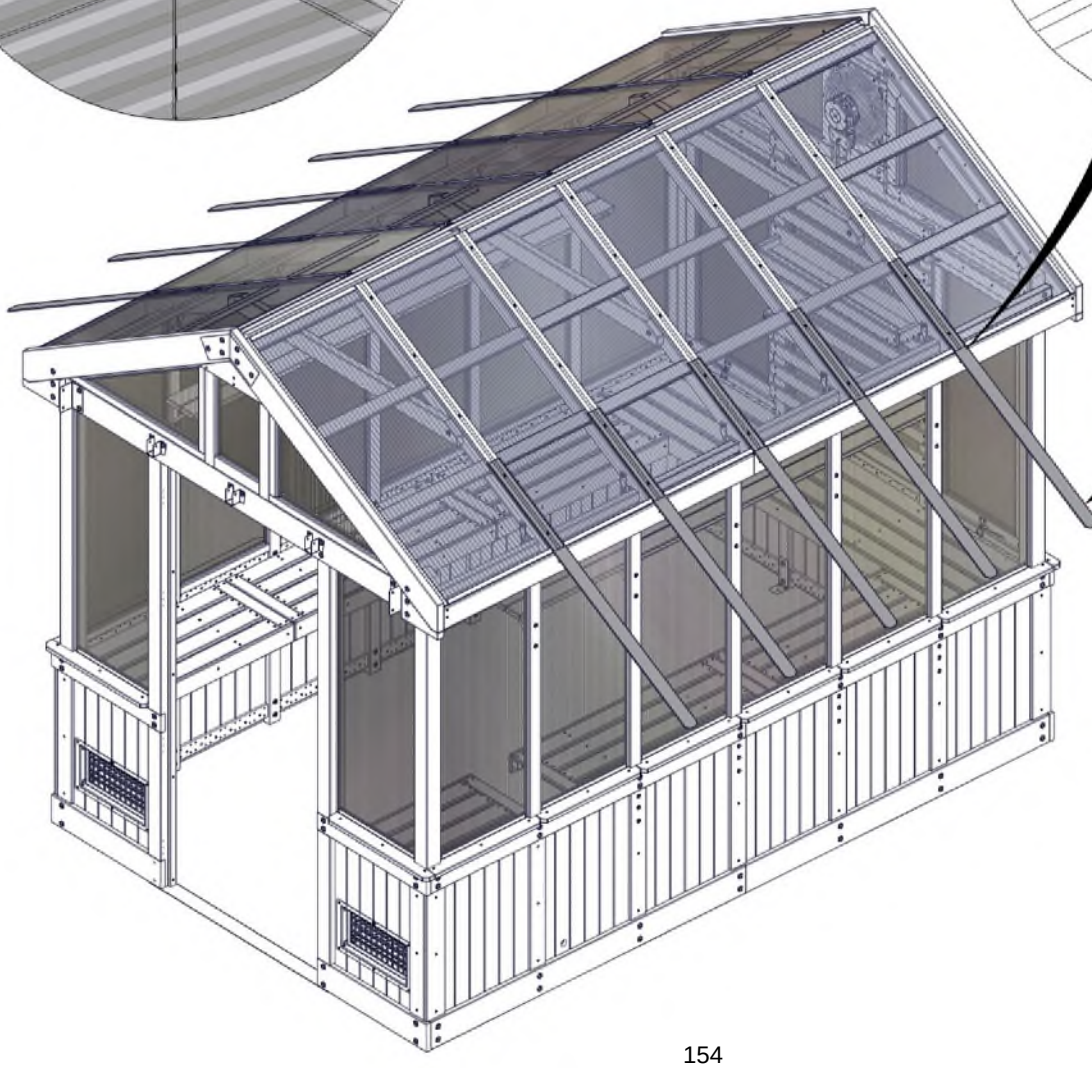

3101 (x10)
CUBIERTA DE UNIÓN


PASO 134 - MONTAJE DEL TECHO




A4M03102 MOLDURA
(x4)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.


RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.

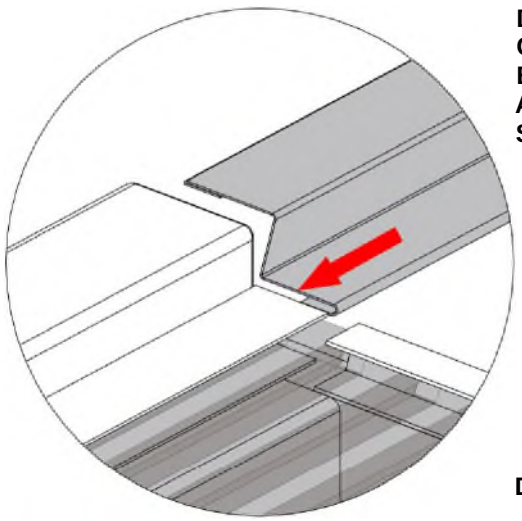

DESLICE LA MOLDURA EN SU LUGAR CON EL PERFIL DE POLIETILENO QUE ENCAJA EN LA ORILLA ABIERTA. ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN SEA CORRECTA COMO SE MUESTRA

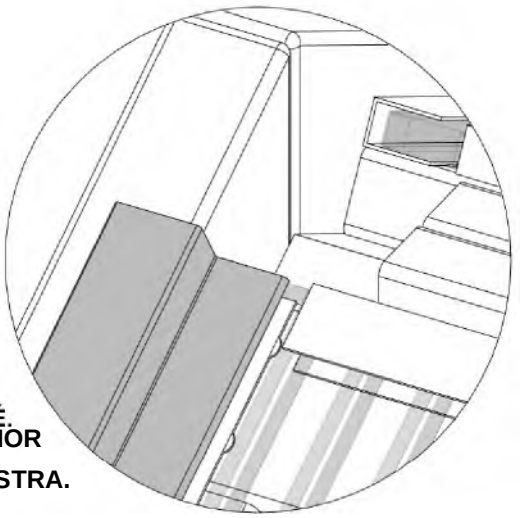


DESLICE A SU POSICIÓN HASTA QUE LA PARTE SUPERIOR DE LA MOLDURA QUEDE AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL DEL TECHO COMO SE MUESTRA.

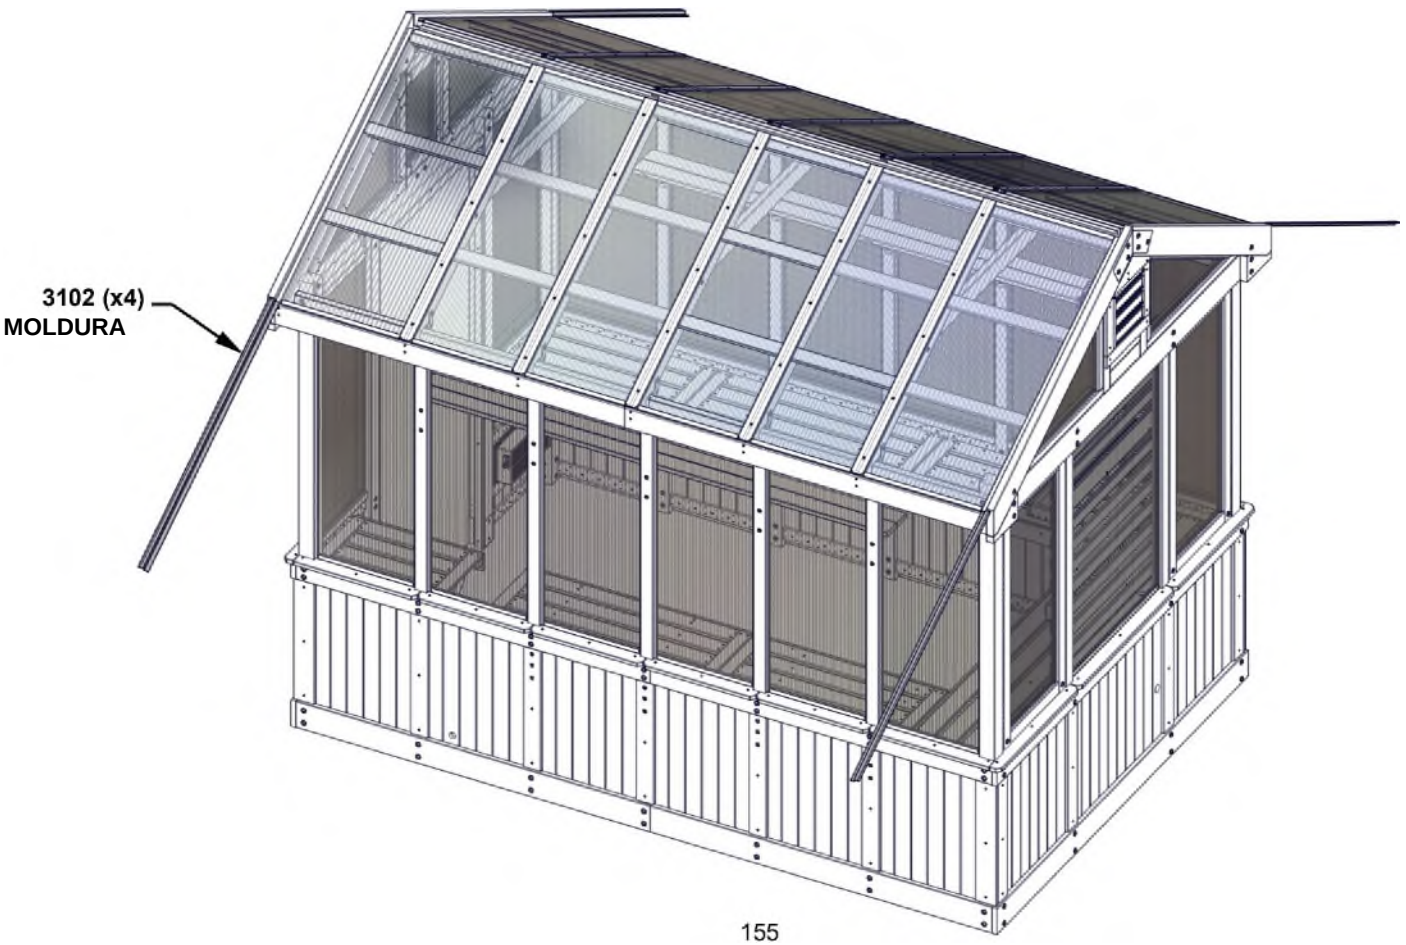

PASO 135 - MONTAJE DEL TECHO

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100833	TORNILLO À BOIS 10-16x3/4 po

INSTALE LOS TORNILLOS EN EL CENTRO DE LA MOLDURA A ALREDEDOR DE 1" [25 mm] DE LOS BORDES, COMO SE MUESTRA. UTILICE EL CENTRO DE LAS CORREAS COMO GUÍA PARA LAS POSICIONES RESTANTES DE LOS TORNILLOS.

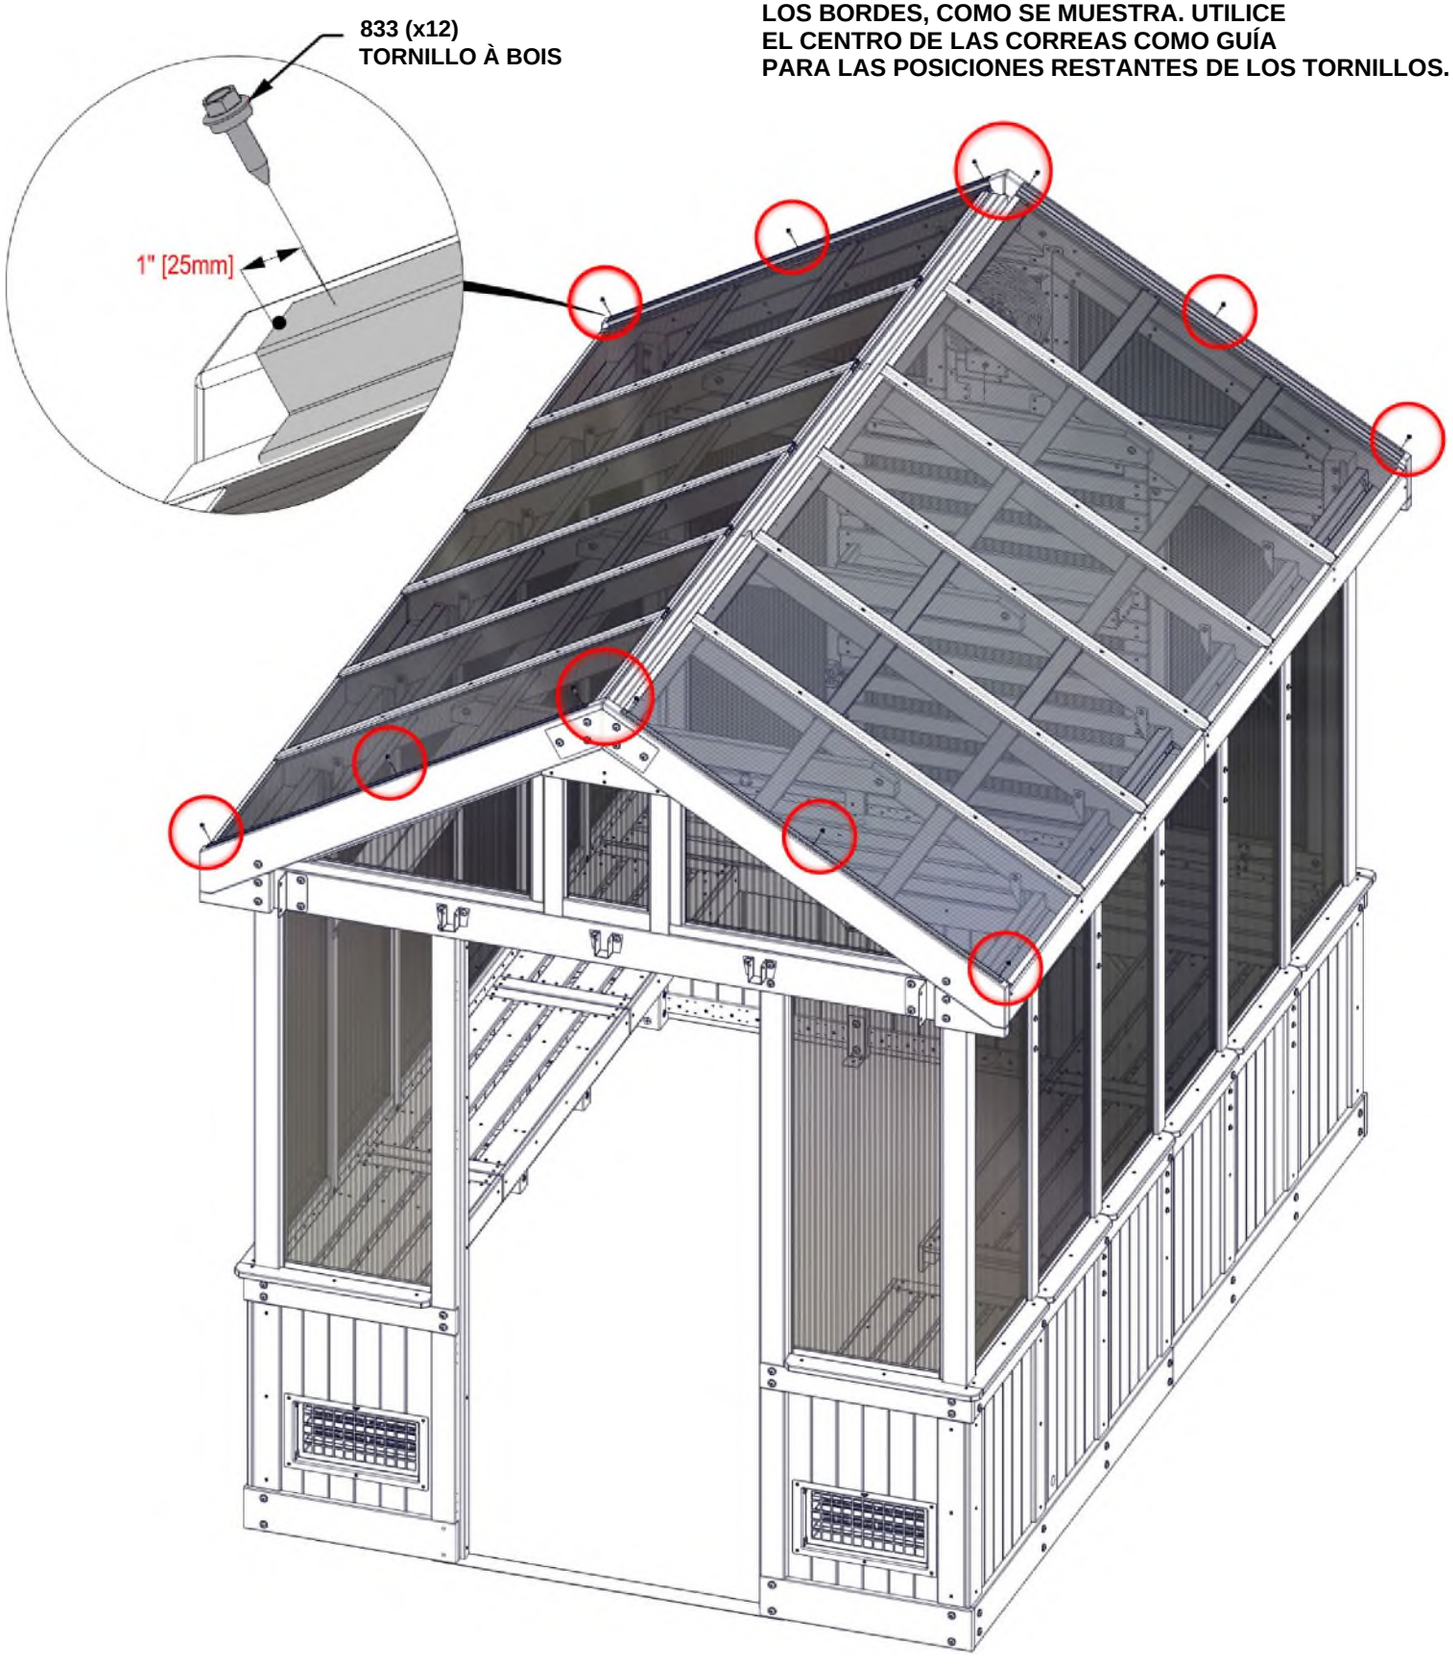

PASO 136 - MONTAJE DEL TECHO

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H100760	TORNILLO À BOIS 10-16x1-1/4 po




A4M03104 CONTORNO PERFILADO
(x4)



A4M02846 UNIÓN DE CONTORNO PERFILADO
(x2)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.

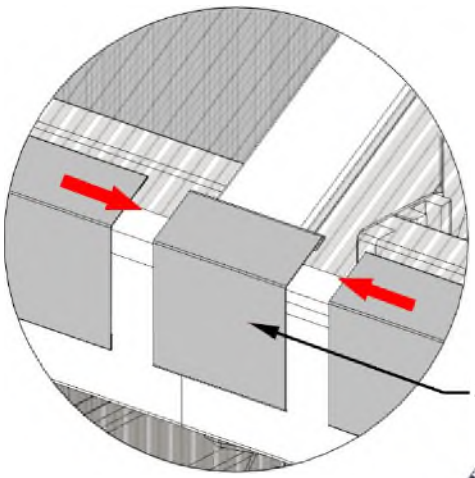


2846 (x2)
UNIÓN DE CONTORNO PERFILADO

3104 (x4)
CONTORNO PERFILADO


LA CONTORNO PERFILADO ES AL RAS DE GABLETE.

760 (x14)
TORNILLO À BOIS

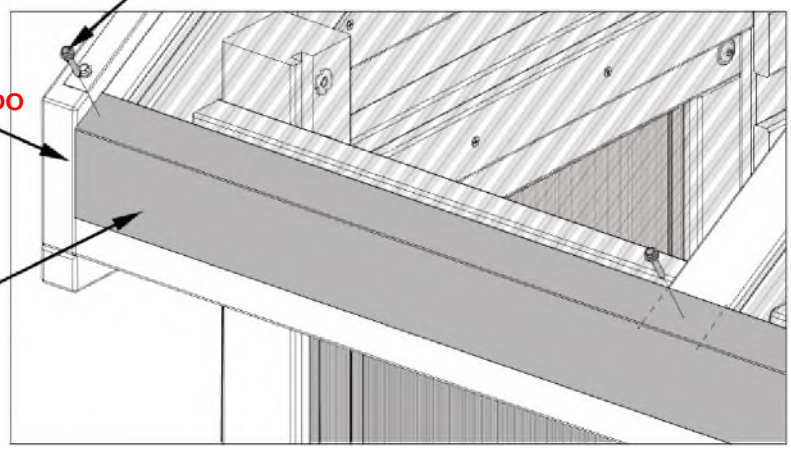

DESLICE EL CONTORNO PERFILADO EN LA UNIÓN DEL CONTORNO PERFILADO. AJUSTE SEGÚN SEA NECESARIO


CENTRE EL TORNILLO EN LAS CUBIERTAS DE UNIÓN Y FIJE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LAS CUBIERTAS DE MOLDURA Y UNIÓN.

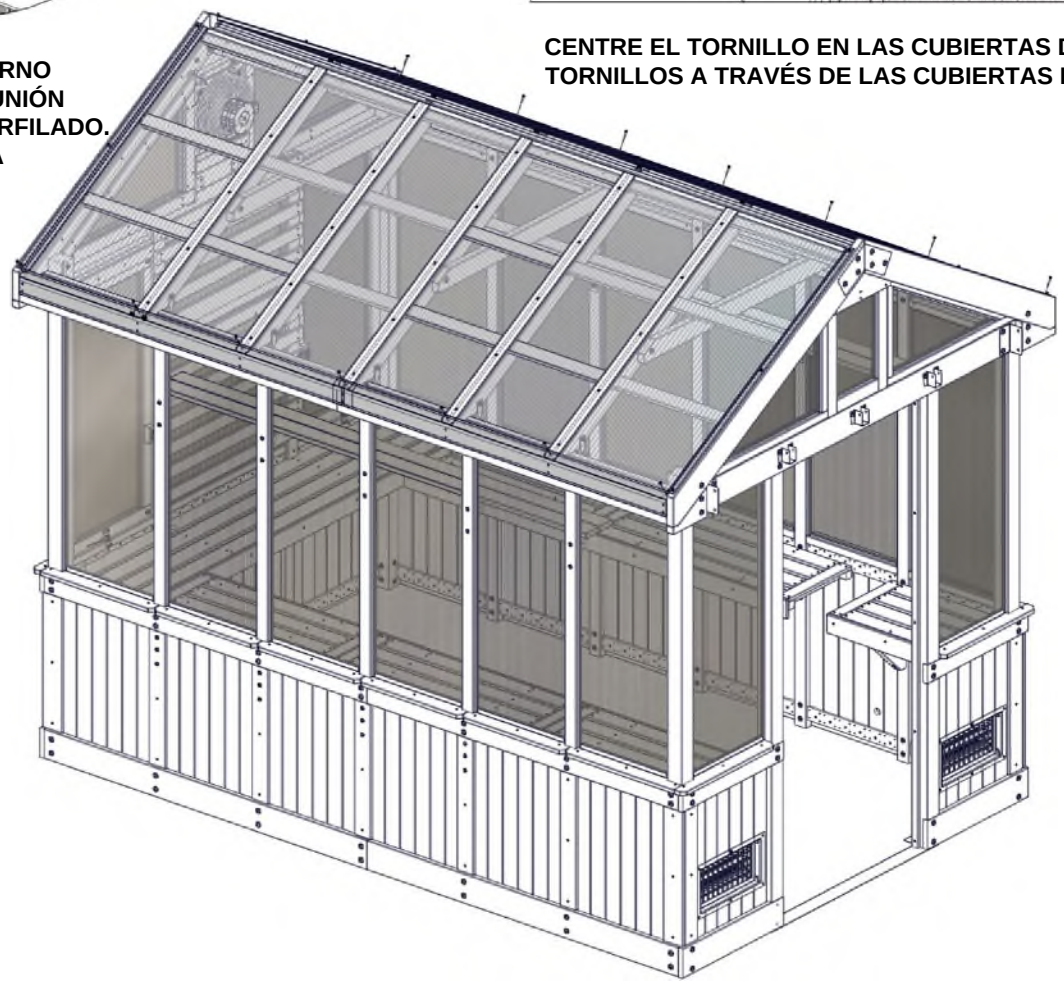

PASO 137 - MONTAJE DEL TECHO




A4M03103 UNIÓN DE CUMBRERA
(x2)

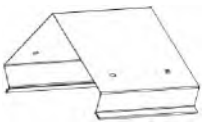

A4M02845 UNIÓN DE CUMBRERA
(x1)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA CUMBRERA Y DE LA UNIÓN.

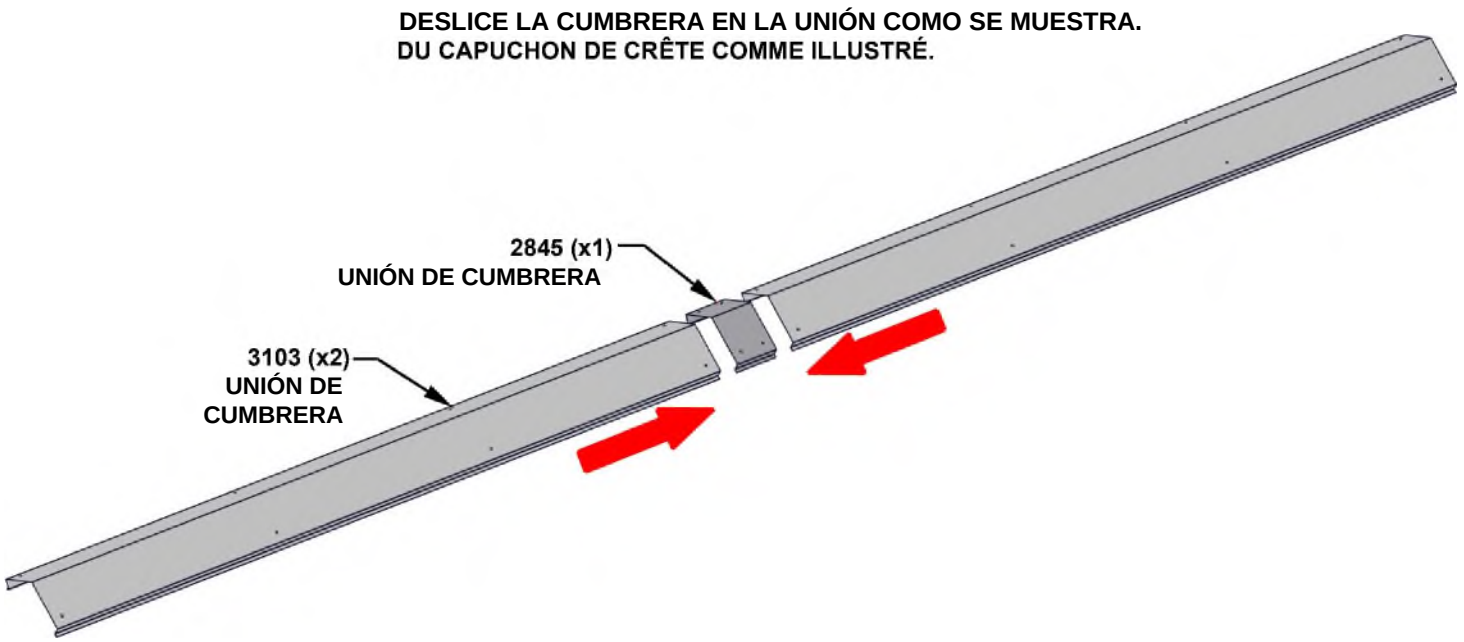


PASO 138 - MONTAJE DEL TECHO


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100833	TORNILLO À BOIS 10-16x3/4 po



J05 REFUERZO DE CUMBRERA - W4L19613
(x2) 15/16"x2 3/8"x79 13/16" (24x60x2028)




J06 REFUERZO DE CUMBRERA - W4L19614
(x2) 15/16"x2 3/8"x54 1 /4" (24x60x1378)

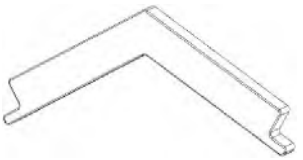

A6P00693 PROTECTOR DE CUMBRERA
(x2)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.
- ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA CUMBRERA CON LOS DE UNIÓN.
- COLOQUE LOS REFUERZOS DE CUMBRERA COMO SE MUESTRA.
- FIJE EL CONJUNTO DE LA CUMBRERA MEDIANTE DIEZ TORNILLOS A LO LARGO DE CADA LADO.
- CONFIRME QUE LA LONGITUD TOTAL DE LA CUMBRERA ENSAMBLADA SEA DE 1/2" +/-1/8" [3950 mm].

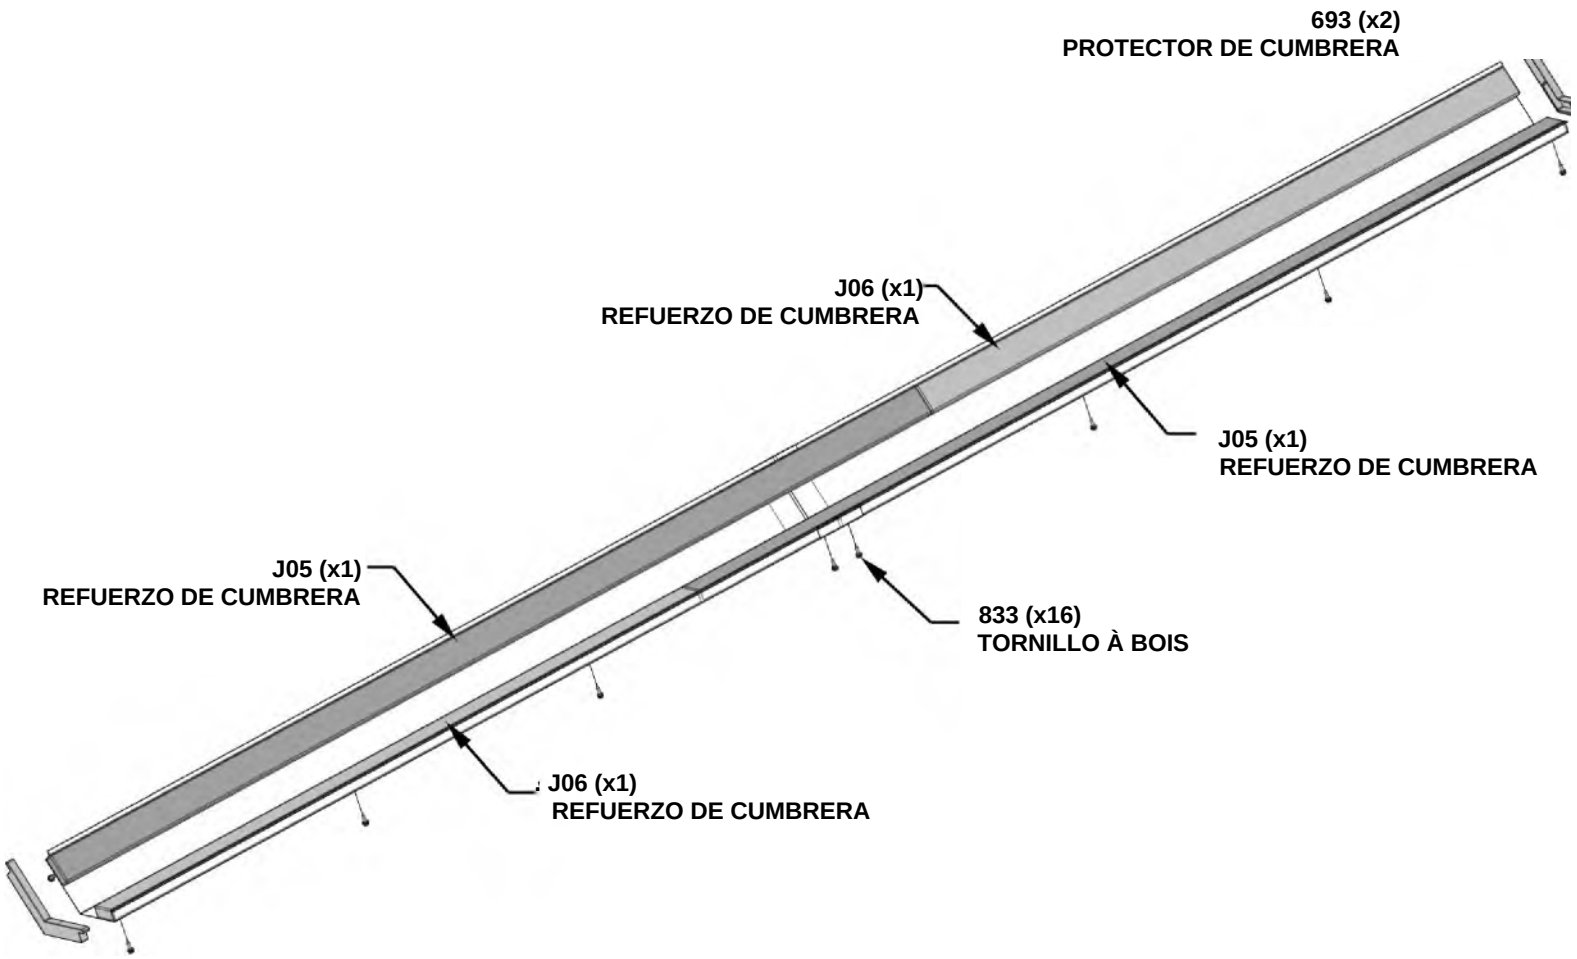

RETIRE LOS ESPACIADORES DE LOS PROTECTORES DE LA CUMBRERA ANTES DE INSTALAR.


PASO 139 - MONTAJE DEL TECHO


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100483	TORNILLO PFH 8x2 1/4 BLK




CONJUNTO DE CUMBRERA DEL PASO ANTERIOR


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.
- SE NECESITARÁN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.
- NO SE SUBA AL TECHO PARA INSTALAR LA CUMBRERA.
- LA CUMBRERA SE HA DISEÑADO PARA INSTALARSE CON EL USO DE UNA ESCALERA.
- COLOQUE EL CONJUNTO DE LA CUMBRERA ENCIMA DE LA CUMBRE DEL TECHO HASTA QUE AMBOS EXTREMOS QUEDEN
- ASENTADOS DENTRO DE LOS GABLETES, COMO SE MUESTRA.
- UN ADULTO DEBE MANTENER LA PRESIÓN HACIA ABAJO SOBRE EL CONJUNTO DE LA
- CUMBRERA Y EL OTRO ESTARÁ DENTRO Y FIJARÁ LOS TORNILLOS.

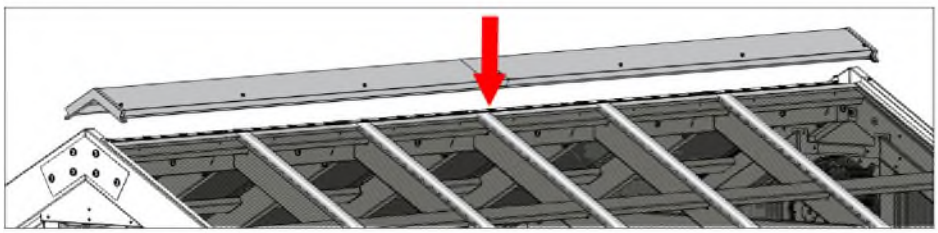

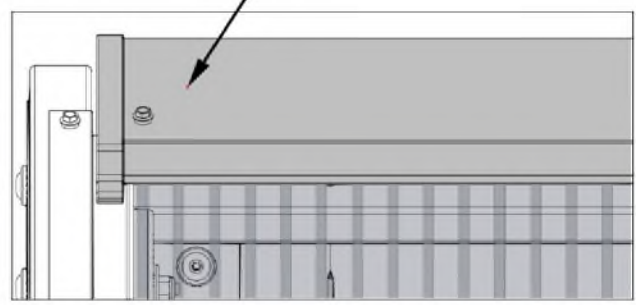

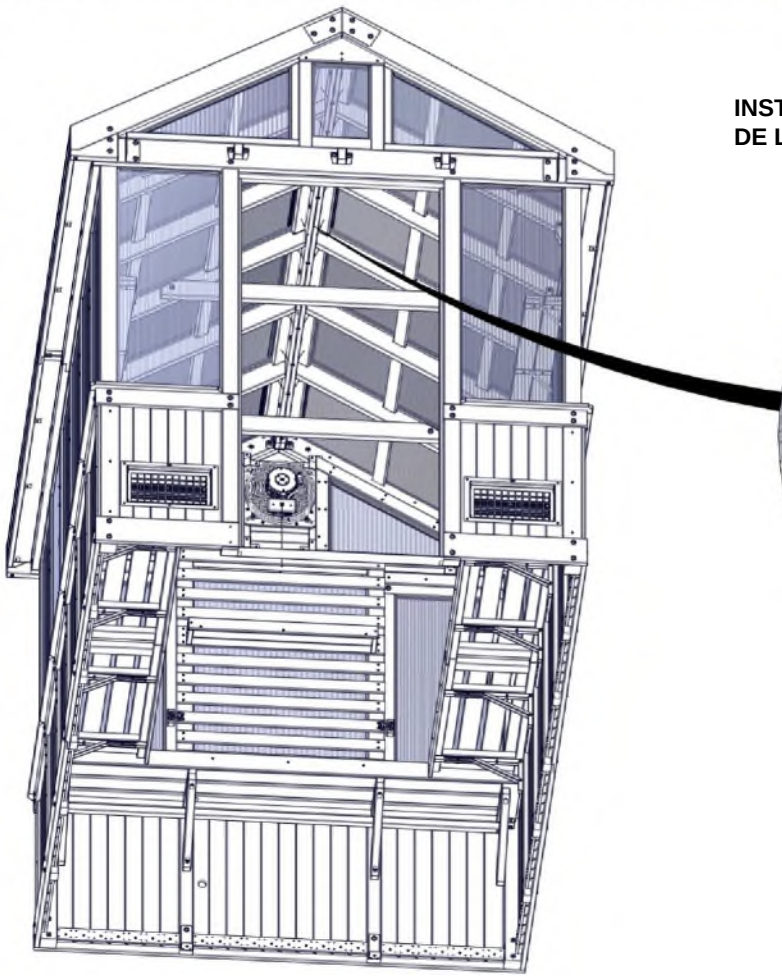

INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LOS PANELES DEL TECHO EN EL CONJUNTO DE CUMBRERA.

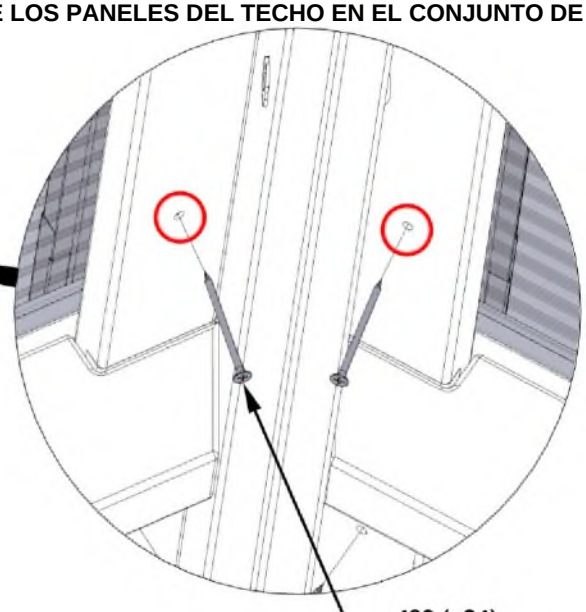


PASO 140 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK




B07 POSTE DE PÉRGOLA - W4L19563
(x1) 3"x3"x86 1/16" (76x76x2186)



B08 POSTE DE PÉRGOLA - W4L19564
(x1) 3"x3"x 86 1/16" (76x76x2186)

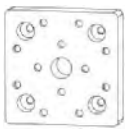

A6P00573 PIED DE POSTE 3x3
(x2)

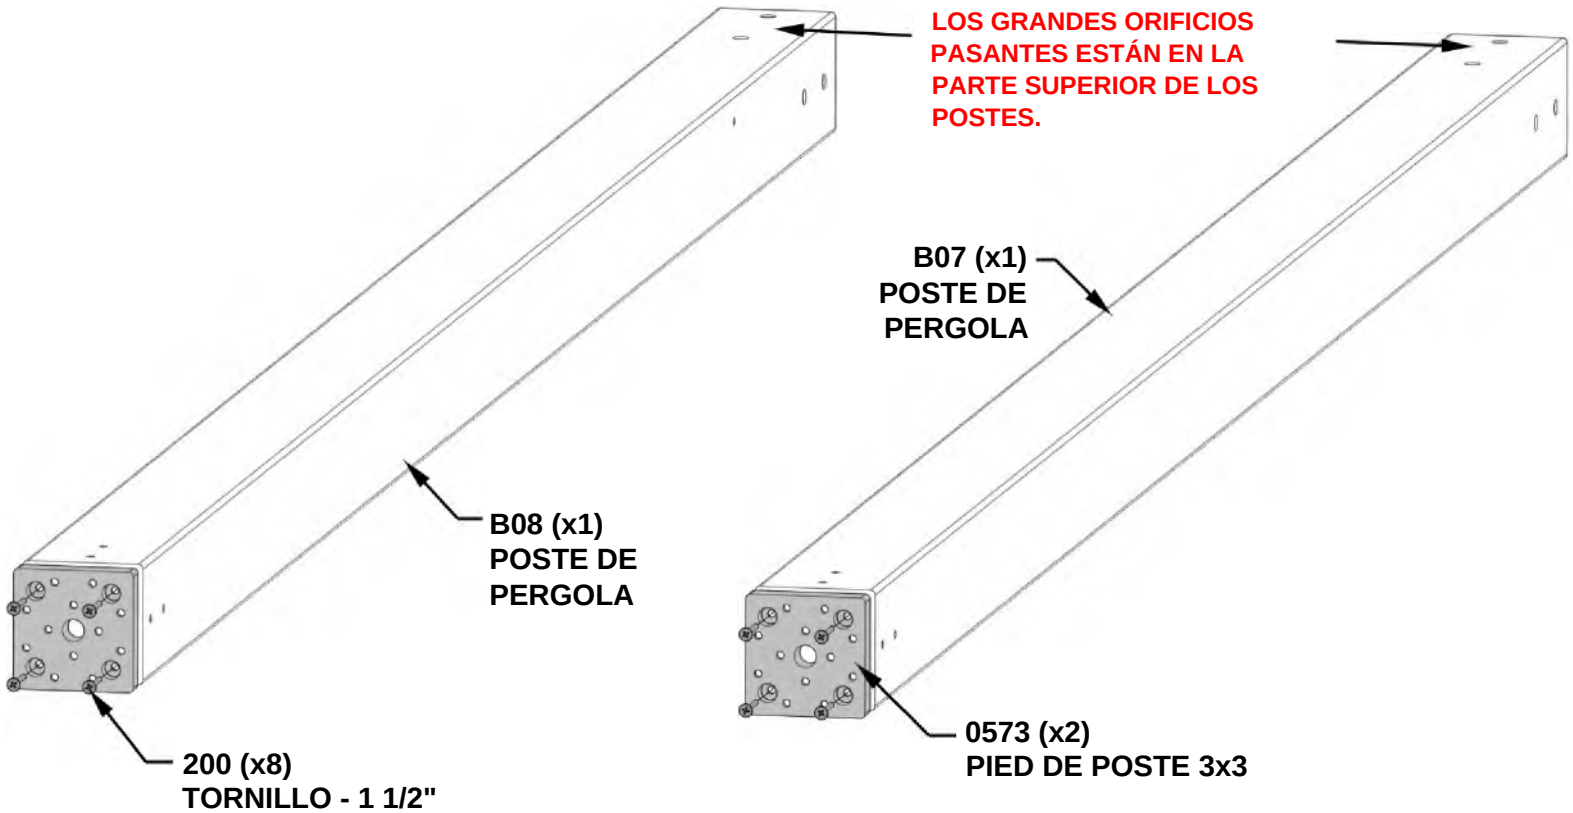

ALINEE EL PIE DEL POSTE Y TALADRE ORIFICIOS GUÍA DE 1/8" [3 mm] PARA SUJETAR CON LAS PIEZAS METÁLICAS.


PASO 141- MONTAJE DE LA PÉRGOLA



B07 MONTAJE DE POSTE - DE L'PASO PRÉCÉDENTE



B08 MONTAJE DE POSTE - DE L'PASO PRÉCÉDENTE




D06 VIGA DE PÉRGOLA - W4L 9559
(x1) 17/16"x5 1/4"x897/16" (36x134x2272)

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8
8	H100379	TUERCA - 5/16" BLK
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN VERROUILLAGE EXT 6x15
4	H100513	PERNO WH 5/16x4 1 /4 BLK
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 BLK



E08 SOPORTE ANGULAR - W4L19565
(x2) 17/16"x33/8"x1811/16" (36x86x474)

PARA EVITAR QUE EL POSTE SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA
-SI EL TORNILLO NO SE AJUSTA EN LA TUERCA EN T, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.
- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

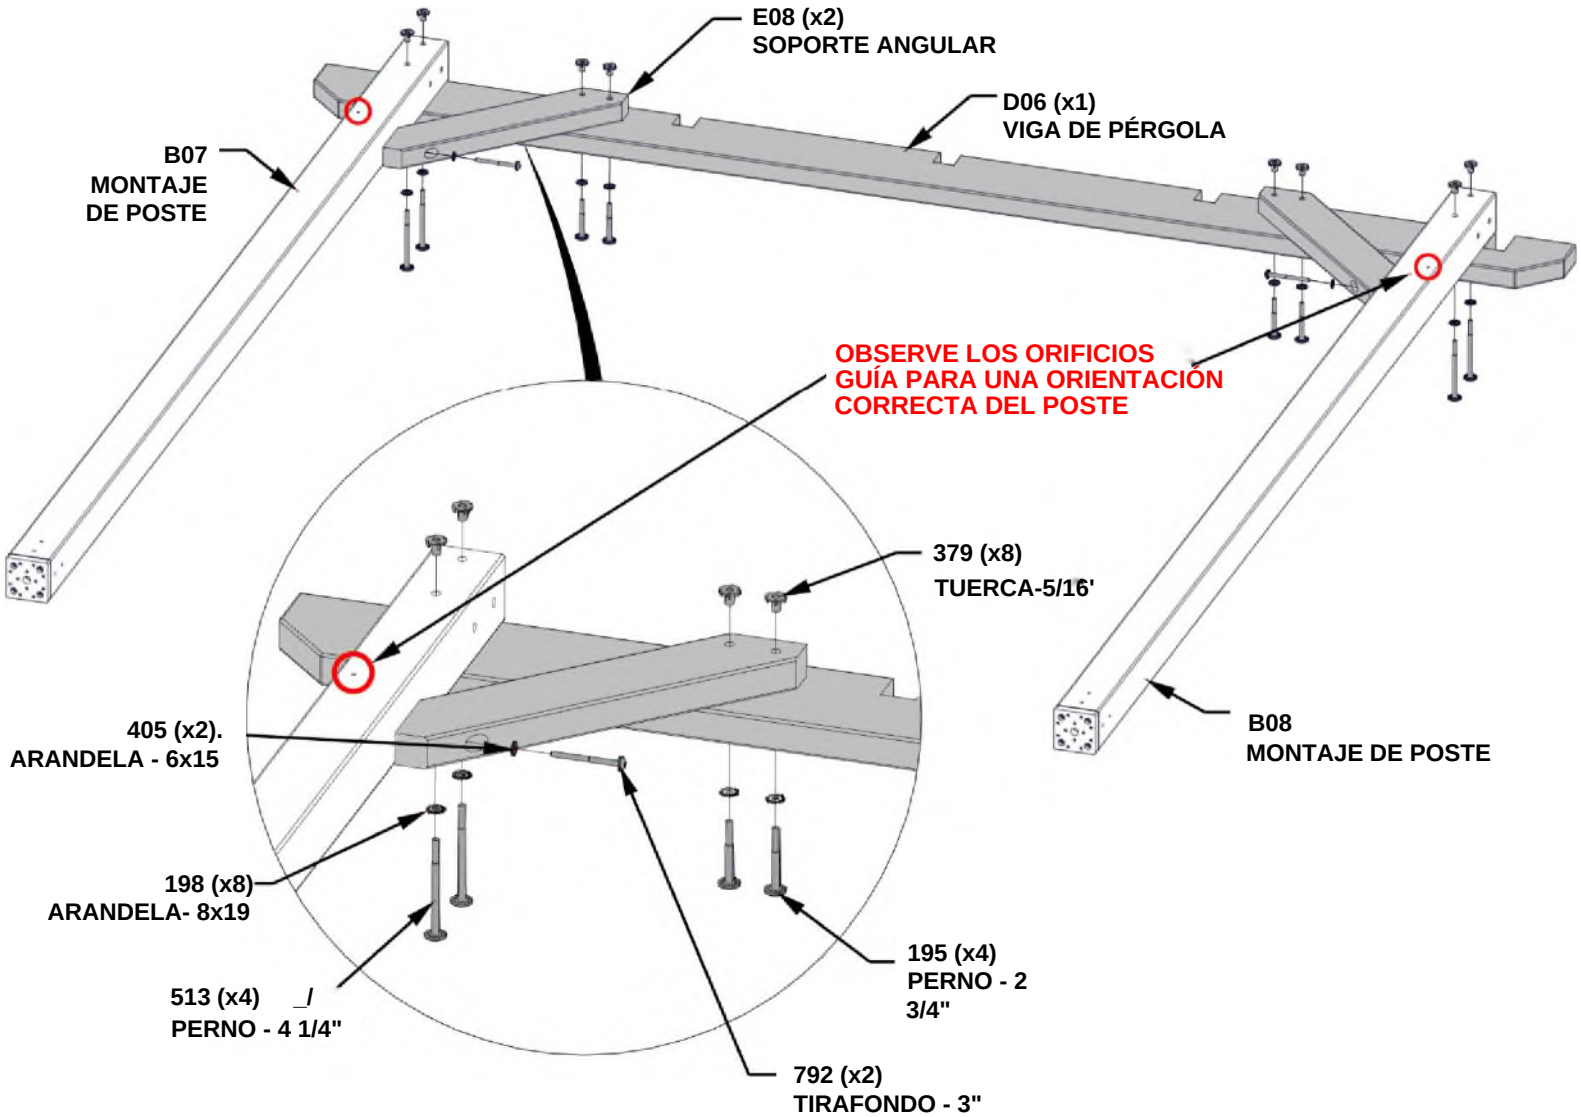

COLOQUE LOS POSTES EN ESCUADRA CON LA VIGA Y APRIETE COMPLETAMENTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS

PASO 142- MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16x2 3/4 BLK
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8
8	H100379	TUERCA - 5/16" BLK
4	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN VERROUILLAGE EXT 6x1
4	H100513	PERNO WH 5/16x4 1 /4 BLK
4	H100792	TIRAFONDO WH 1/4x3 BLK




D07 CABIO DE PÉRGOLA - W4L195604
(x2) 1 7 /16"x5 1 /4"x52 1 /16" (36x134x1322)



E08 SOPORTE ANGULAR - W4L19565
(x2) 17/16"x33/8"x1811 /16" (36x86x474)

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

-PARA EVITAR QUE EL POSTE SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA
-SI EL TORNILLO NO SE AJUSTA EN LA TUERCA EN T, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.

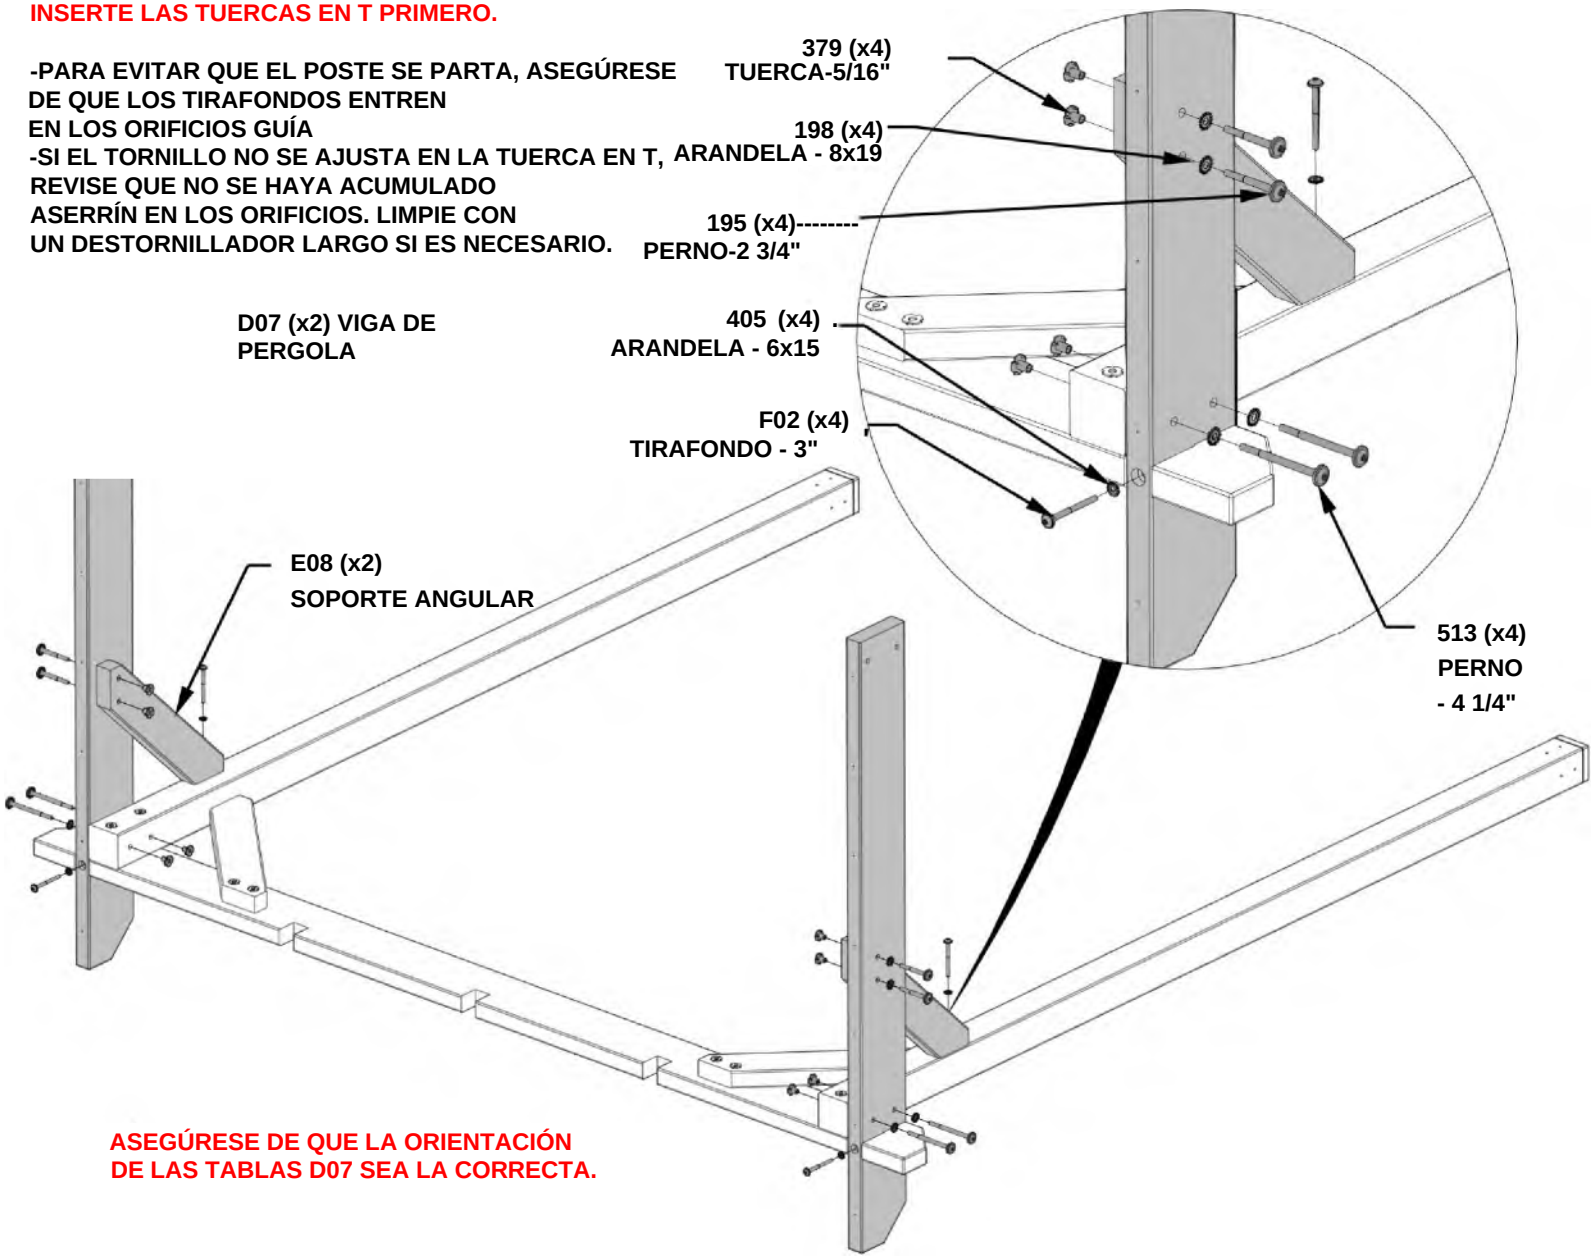

ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN DE LAS TABLAS D07 SEA LA CORRECTA.


COLOQUE LOS POSTES EN ESCUADRA CON LA VIGA Y APRIETE COMPLETAMENTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS

PASO 143- MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN SÉCURITÉ EXT 8x19
4	H100457	PERNO WH 5/16x2 BLK
4	H100479	CONTRATUERCA 5/16 BLK
4	H100630	ARANDELA PLANA 8x19 BLK

SE NECESITARÁN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.

LEVANTE LA PÉRGOLA DEL PASO ANTERIOR Y FÍJELA COMO SE MUESTRA.

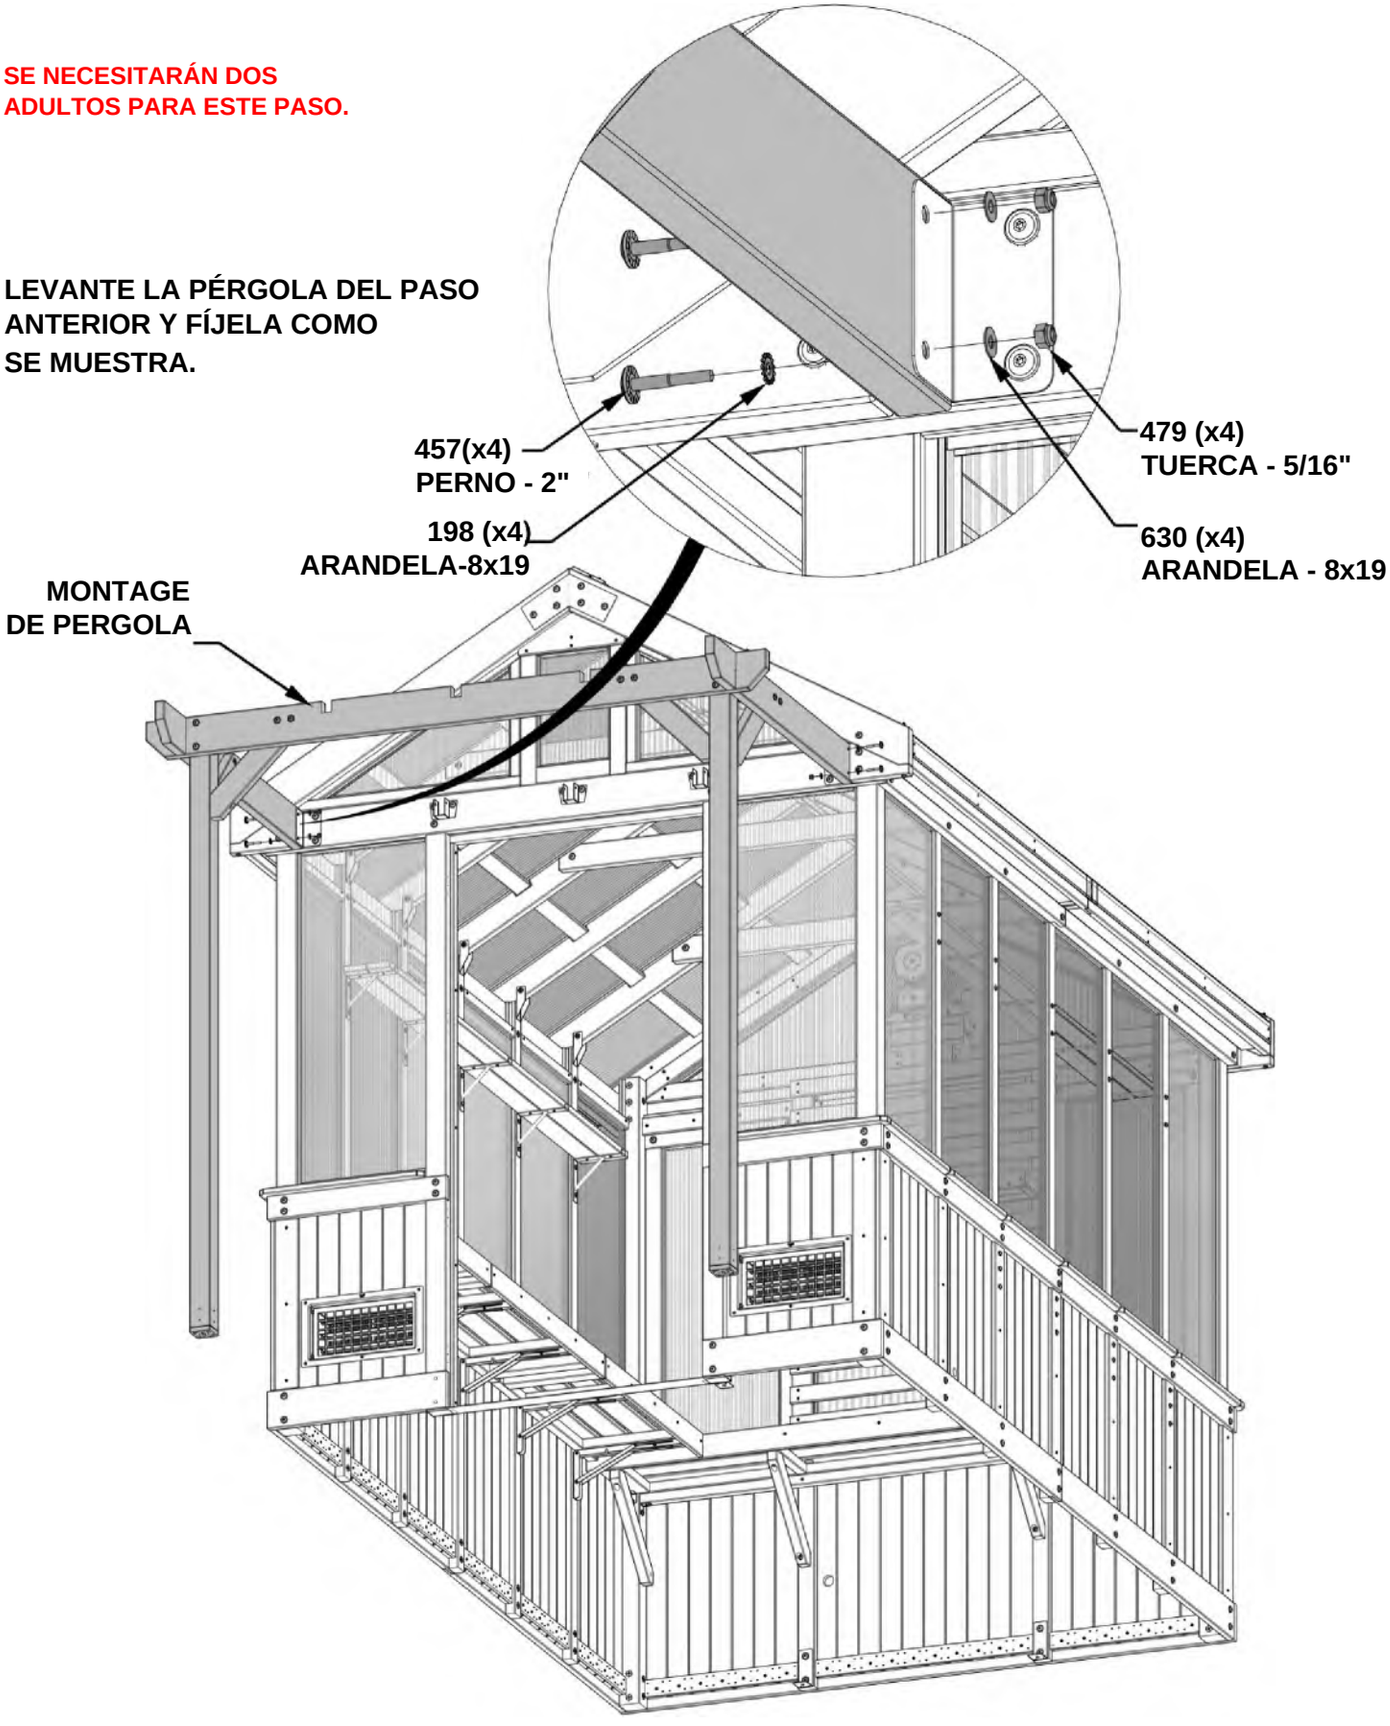


PASO 144- MONTAJE DE LA PÉRGOLA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN VERROUILLAGE EXT 6 x 15
3	H100488	PERNO WH 1/4 x 2 BLK
3	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 BLK
3	H100653	CONTRATUERCA 1/4 BLK
3	H100792	TIRAFONDO WH 1/4 x 3 BLK



E07 CABIO DE PÉRGOLA - W4L19561
(x3) 1 7/16"x3 3/8"x52 1/16" (36x86x1322)

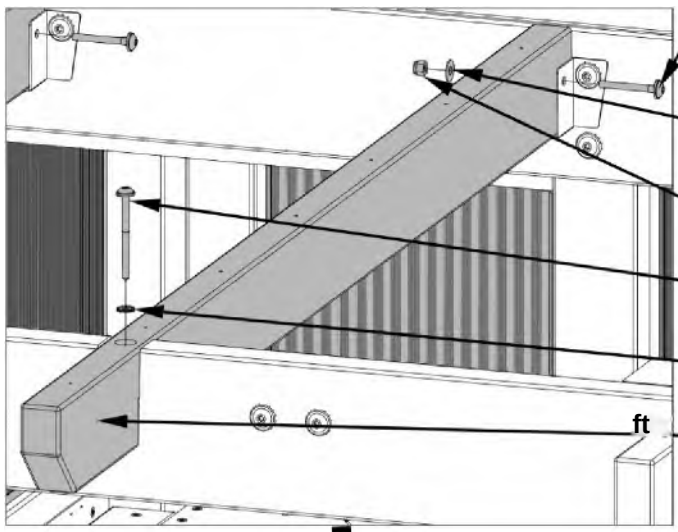

ASEGÚRESE DE QUE LAS PLACAS E07 ESTÉN ORIENTADAS CORRECTAMENTE COMO SE MUESTRA.

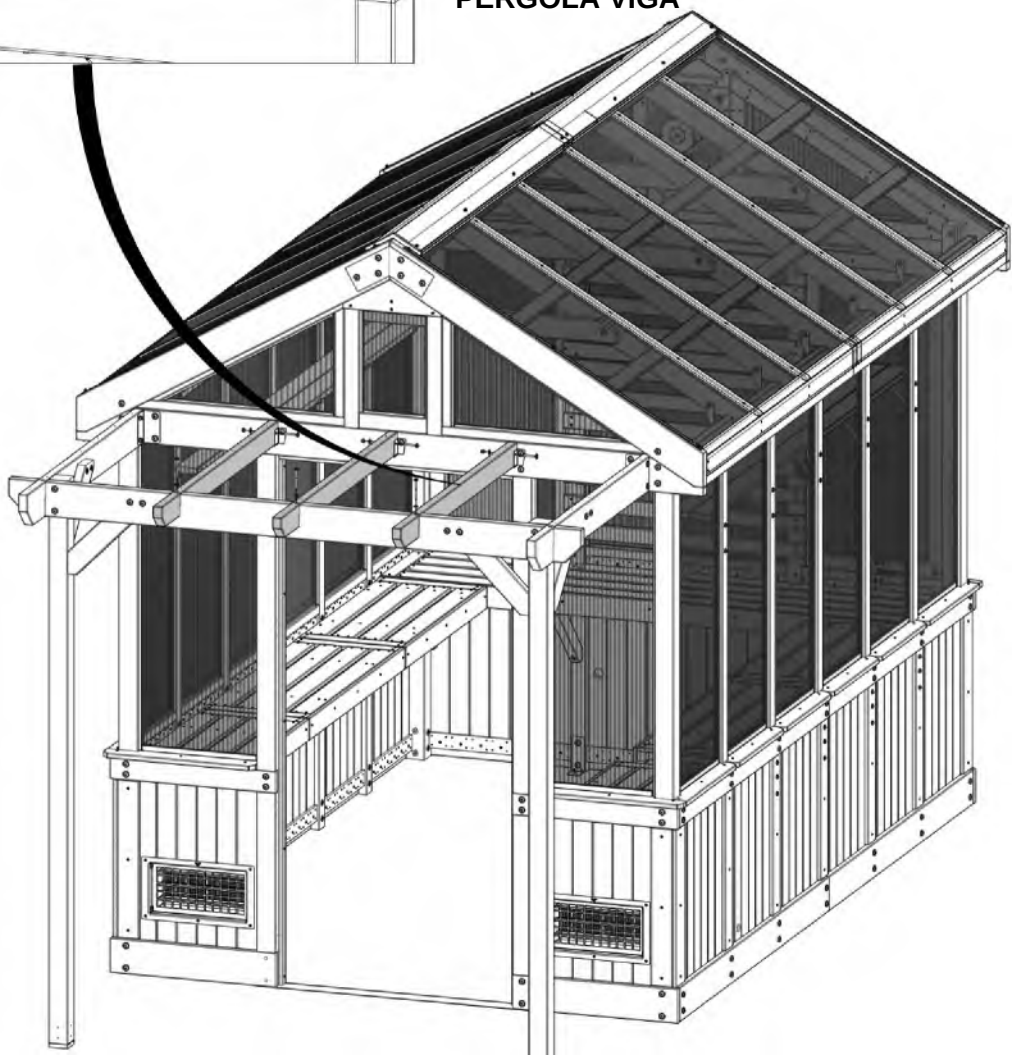


PASO 145 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
35	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK




N04 CORREA DE PERGOLA - W4L19562
(x7) 5/8"x2 3/8"x87 1/16" (16x60x2212)

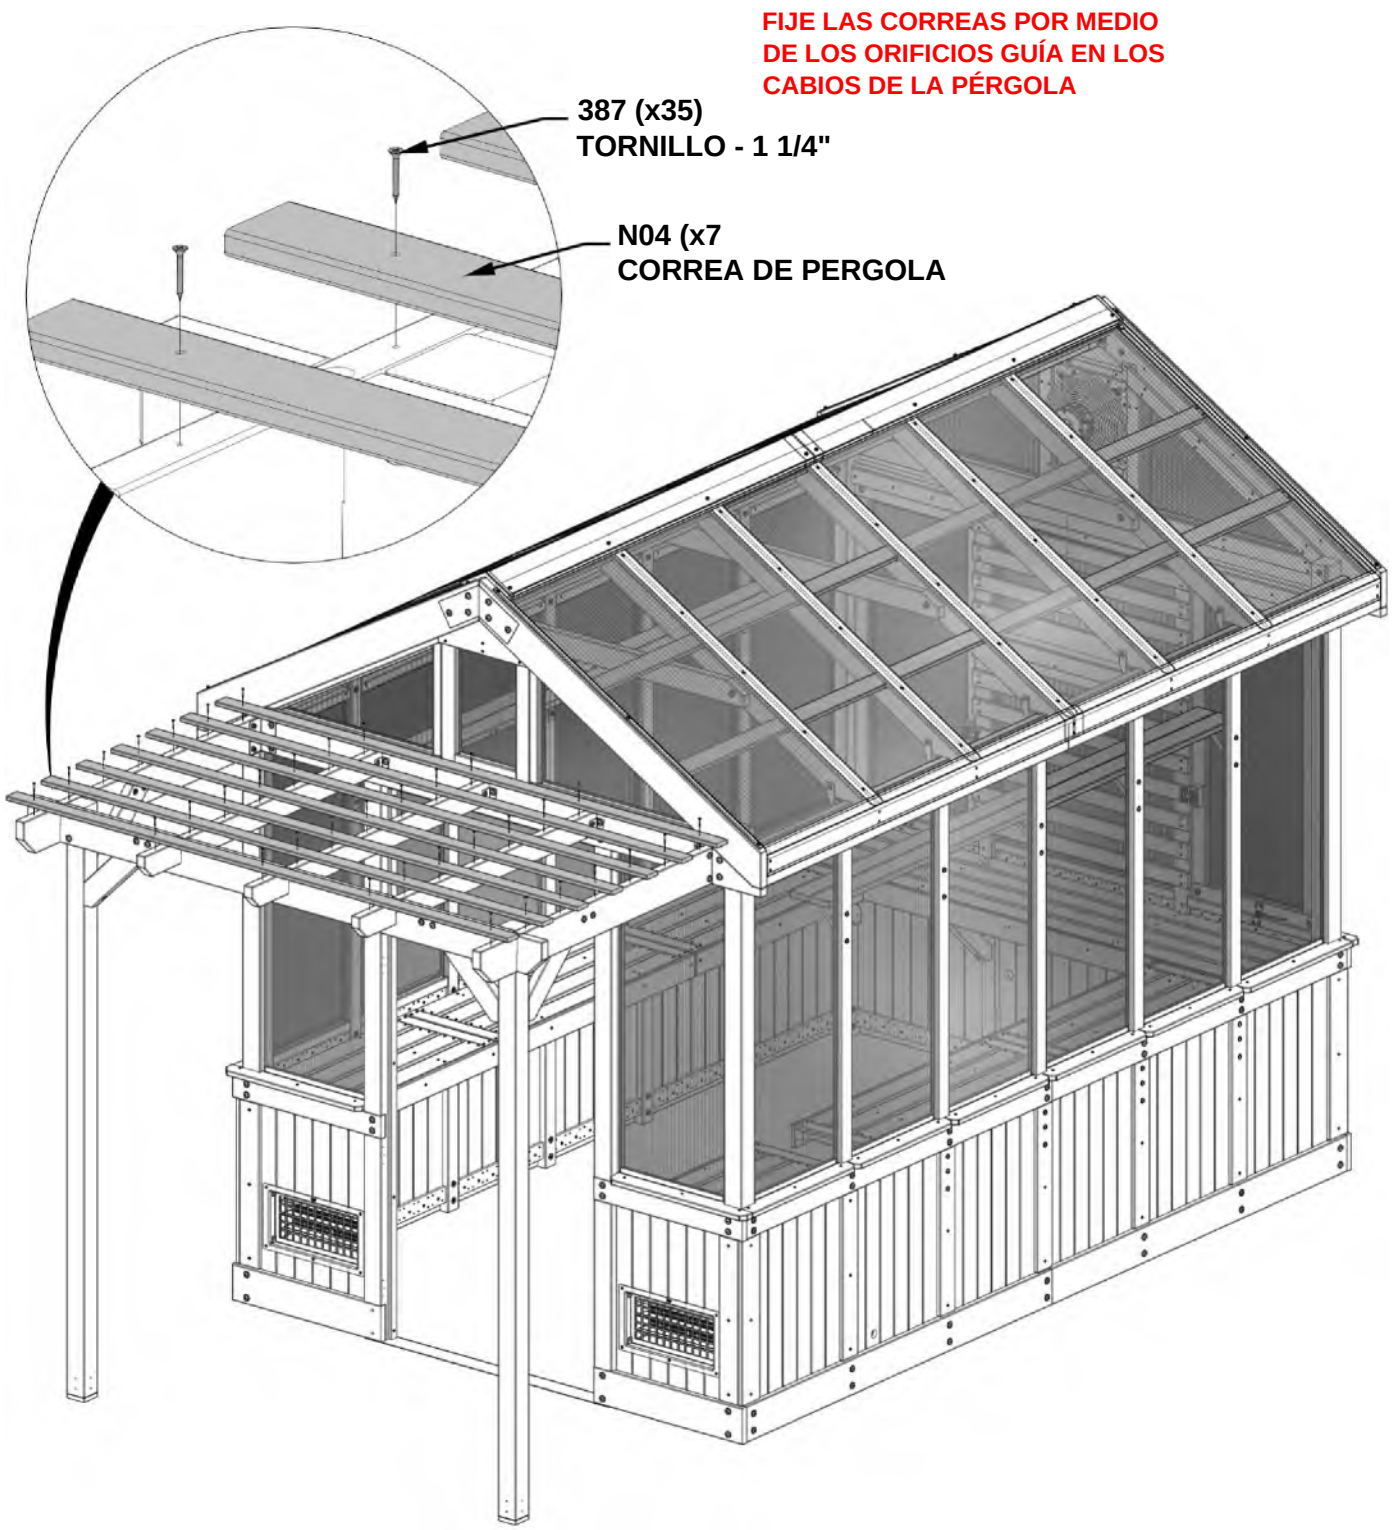


PASO 146 - MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100460	TIRAFONDO WH 1/4x1 BLK

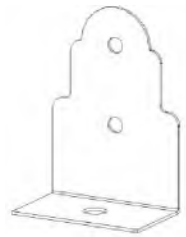


A4M02092 PLACA DE ANCLAJE DE POSTE
(x4)

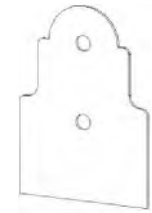

A4M02089 PLACA DE POSTE DE ACERO
(x4)

-LAS PLACAS DE ANCLAJE PARA POSTE 2092 SE MONTAN EN LA PARTE FRONTAL Y TRASERA DEL POSTE.
- LAS PLACAS DEL POSTE DE ACERO 2089 SE COLOCAN EN AMBOS LADOS DEL POSTE.PLACA DE POSTE DE ACERO

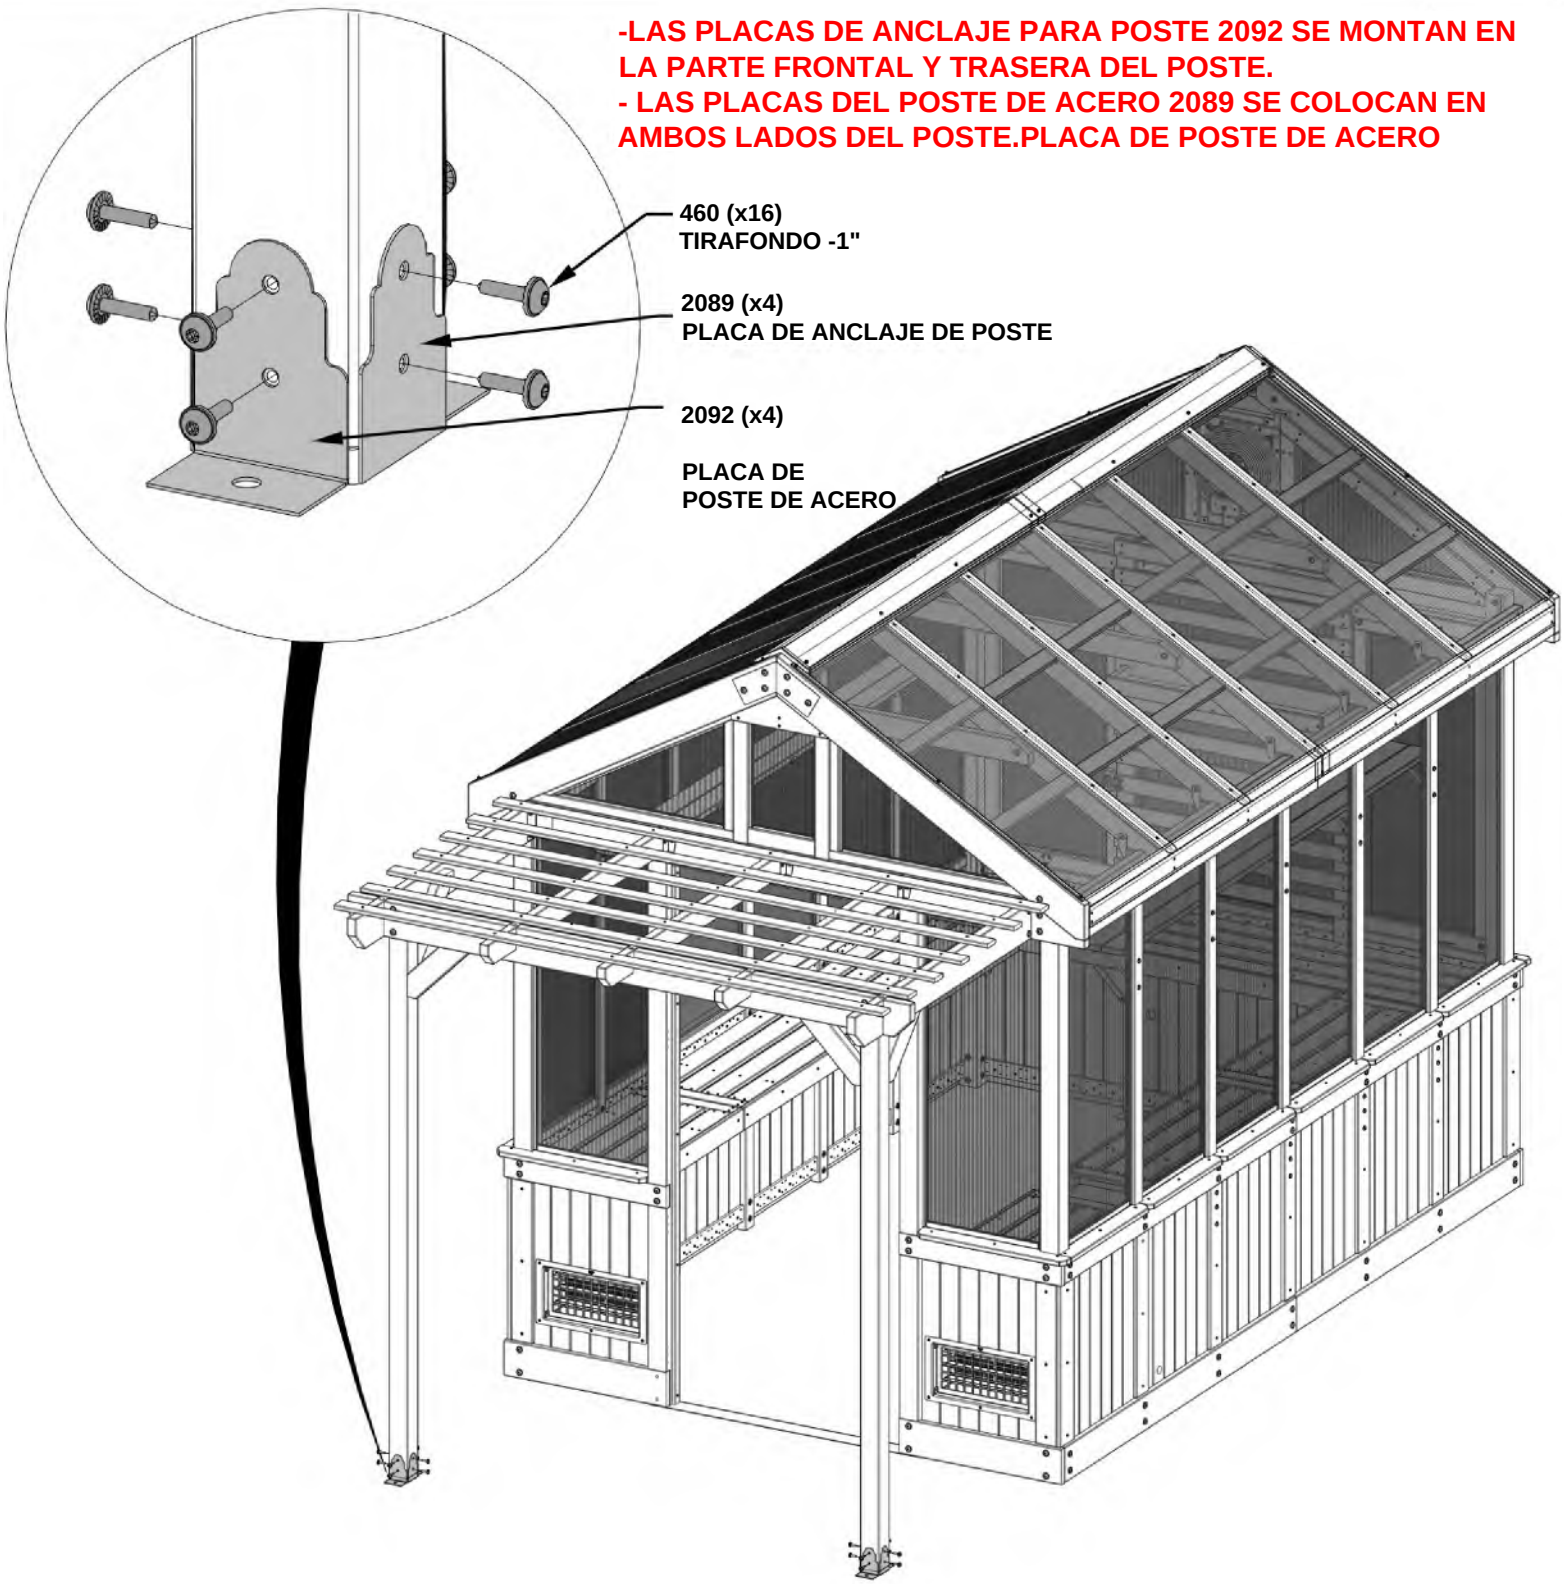


PASO 147 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100200	TORNILLO TÊTE PLATE PFH 8 X 1 1/2 BLK
2	H100411	TORNILLO PFH 8x5/8 NOIR



A4M01292 SOPORTE DE MONTAGE
(x2)

SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO CON LA CAJA ELÉCTRICA

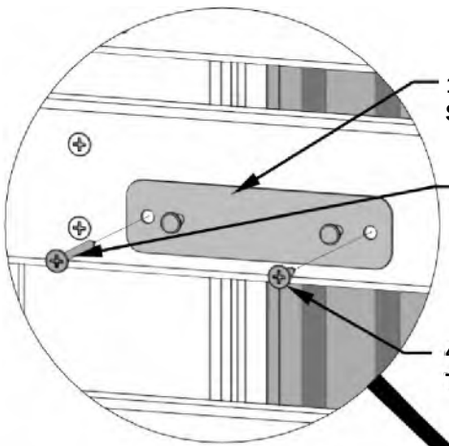


1292 (x2)
SOPORTE DE MONTAGE

200 (x2)
TORNILLO - 1 1/2


LOS TORNILLOS MÁS LARGOS SE FIJAN AL MONTANTE DE AMBOS SOPORTES.

411 (x2)
TORNILLO - 5/8

- PERFORE ORIFICIOS GUÍA POR MEDIO DE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].
- UTILICE LOS SOPORTES DE MONTAJE Y LAS DIMENSIONES COMO GUÍA.

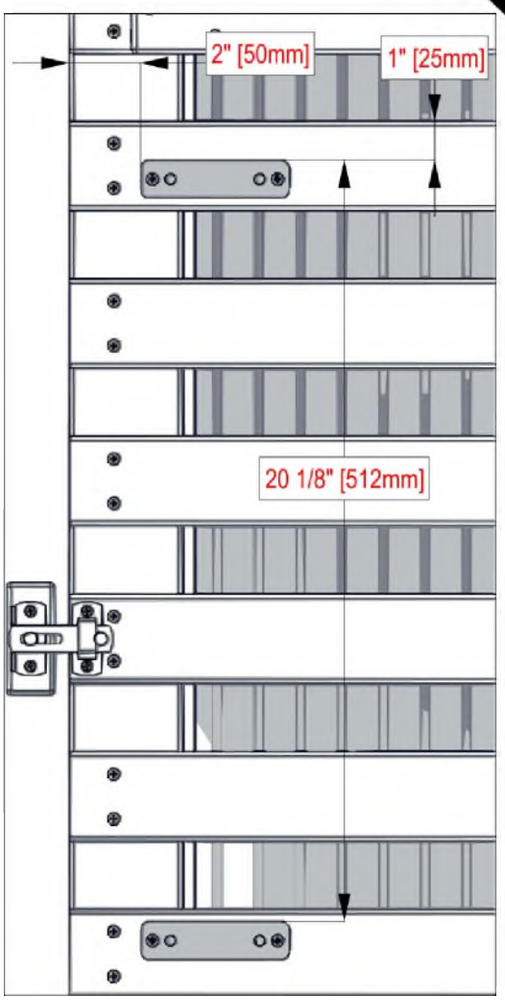


FIJE LOS SOPORTES SEGÚN LAS DIMENSIONES MOSTRADAS

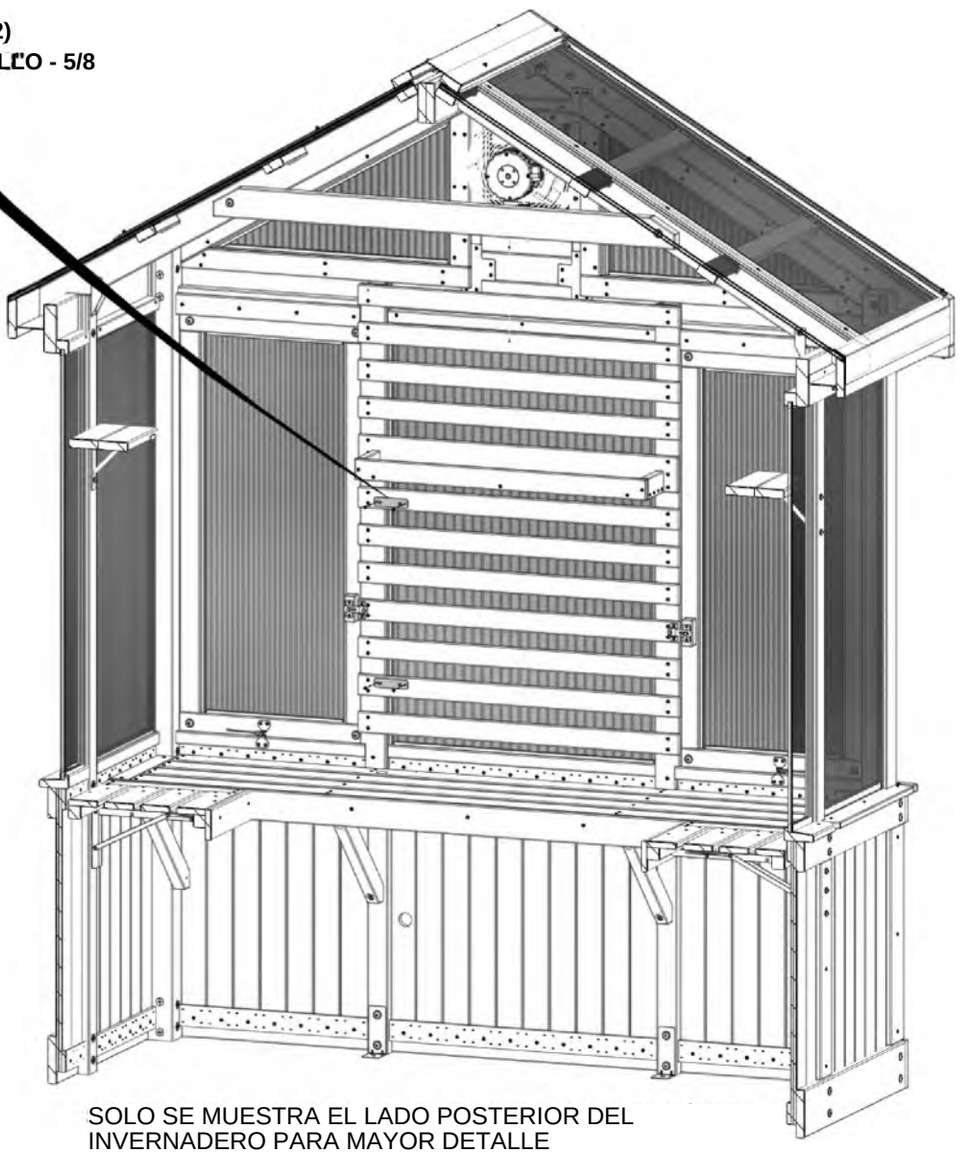

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE


PASO 148 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

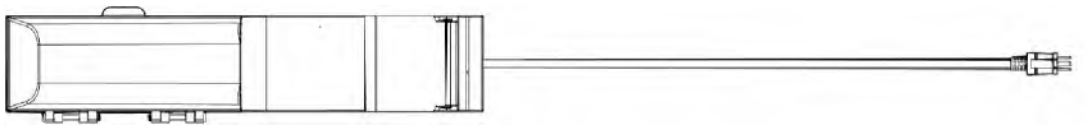



9205413 CAJA ELÉCTRICA
(x1)

CUELGUE LA CAJA ELÉCTRICA EN LOS SOPORTES DE MONTAJE, LUEGO PASE EL CABLE ELÉCTRICO POR EL ORIFICIO DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

413(x1)
CAJA ELÉCTRICA

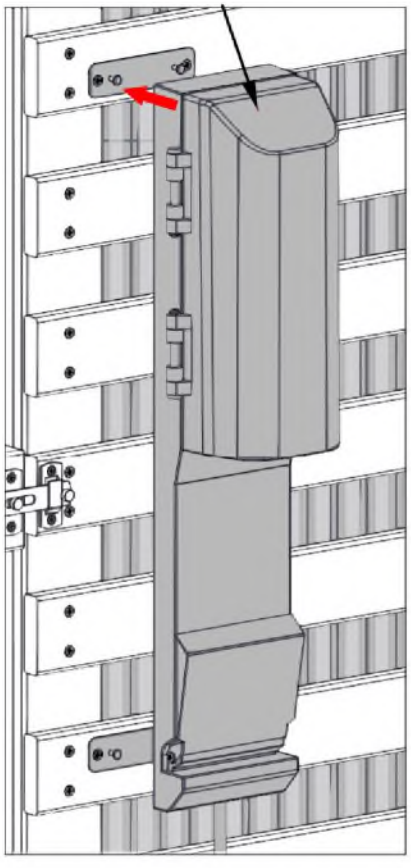

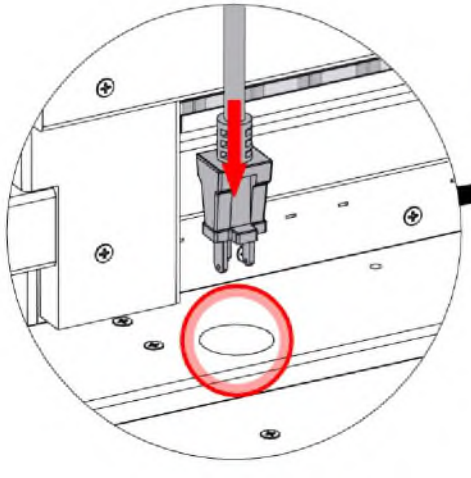

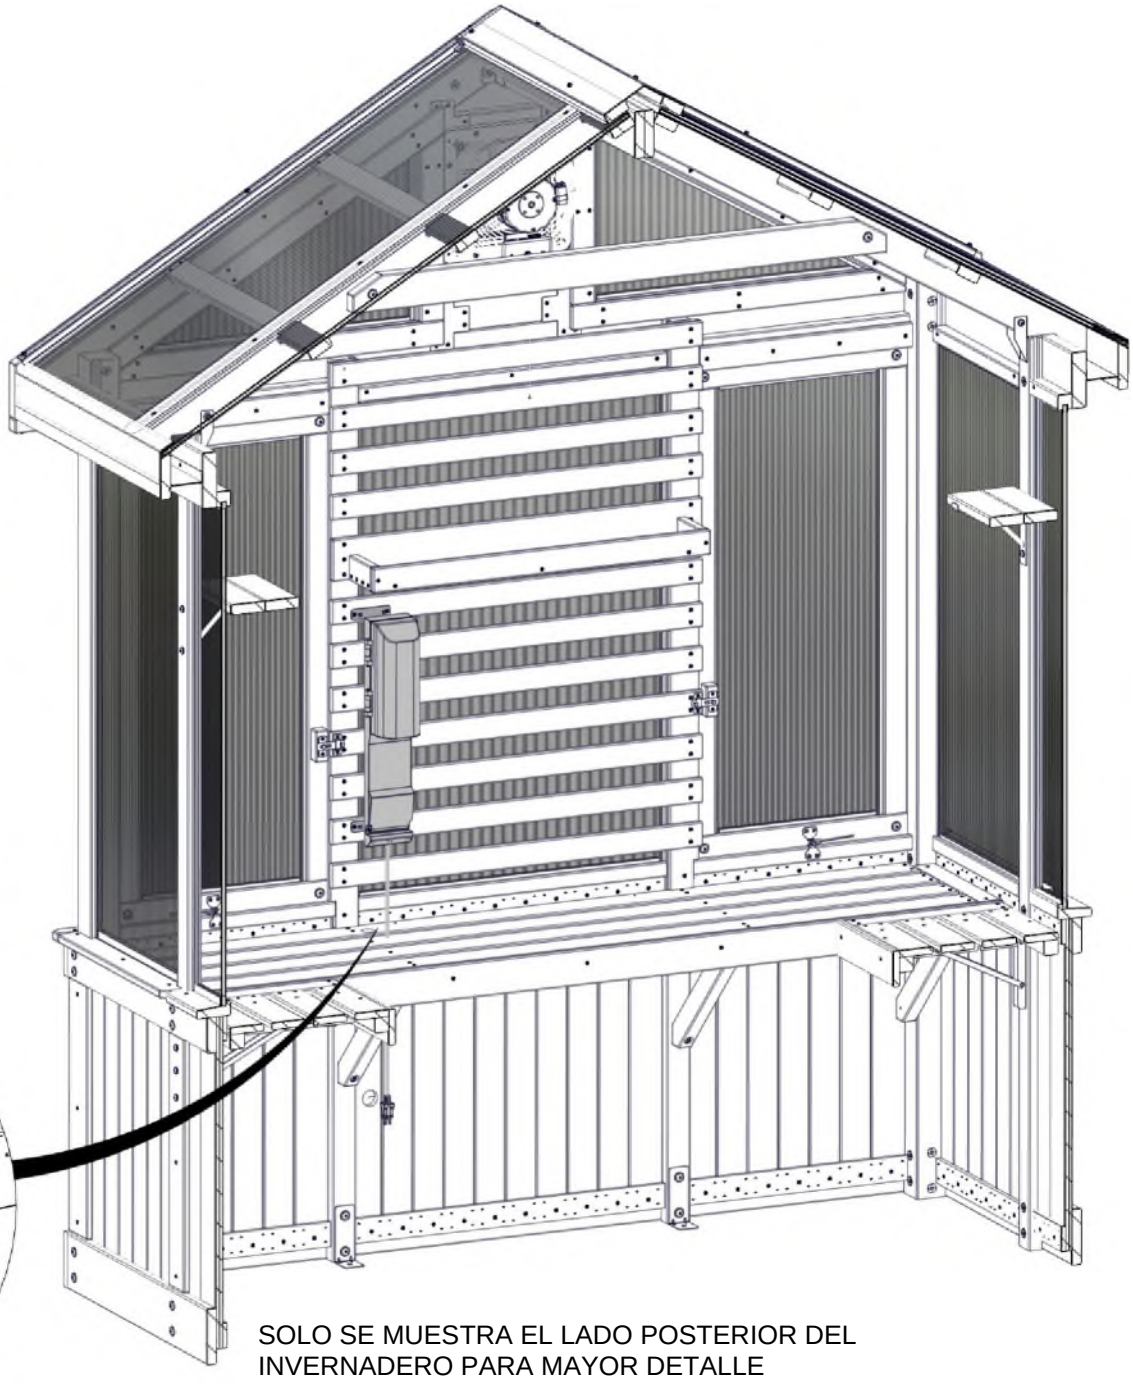

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE


PASO 149 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100411	TORNILLO PFH 8x5/8 BLK



A6P00754 TERMOSTATO
(x1)


- UBIQUE EL TERMOSTATO EN EL LUGAR DESEADO CERCA DE LA CAJA ELÉCTRICA.
- INSTALE EL TORNILLO DE MANERA QUE ASOME PARCIALMENTE, Y CUELGUE EL
- COLGAR LA SONDA EN UNA UBICACIÓN ELEVADA.
- EN EL MANUAL DEL TERMOSTATO, PODRÁ VER LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

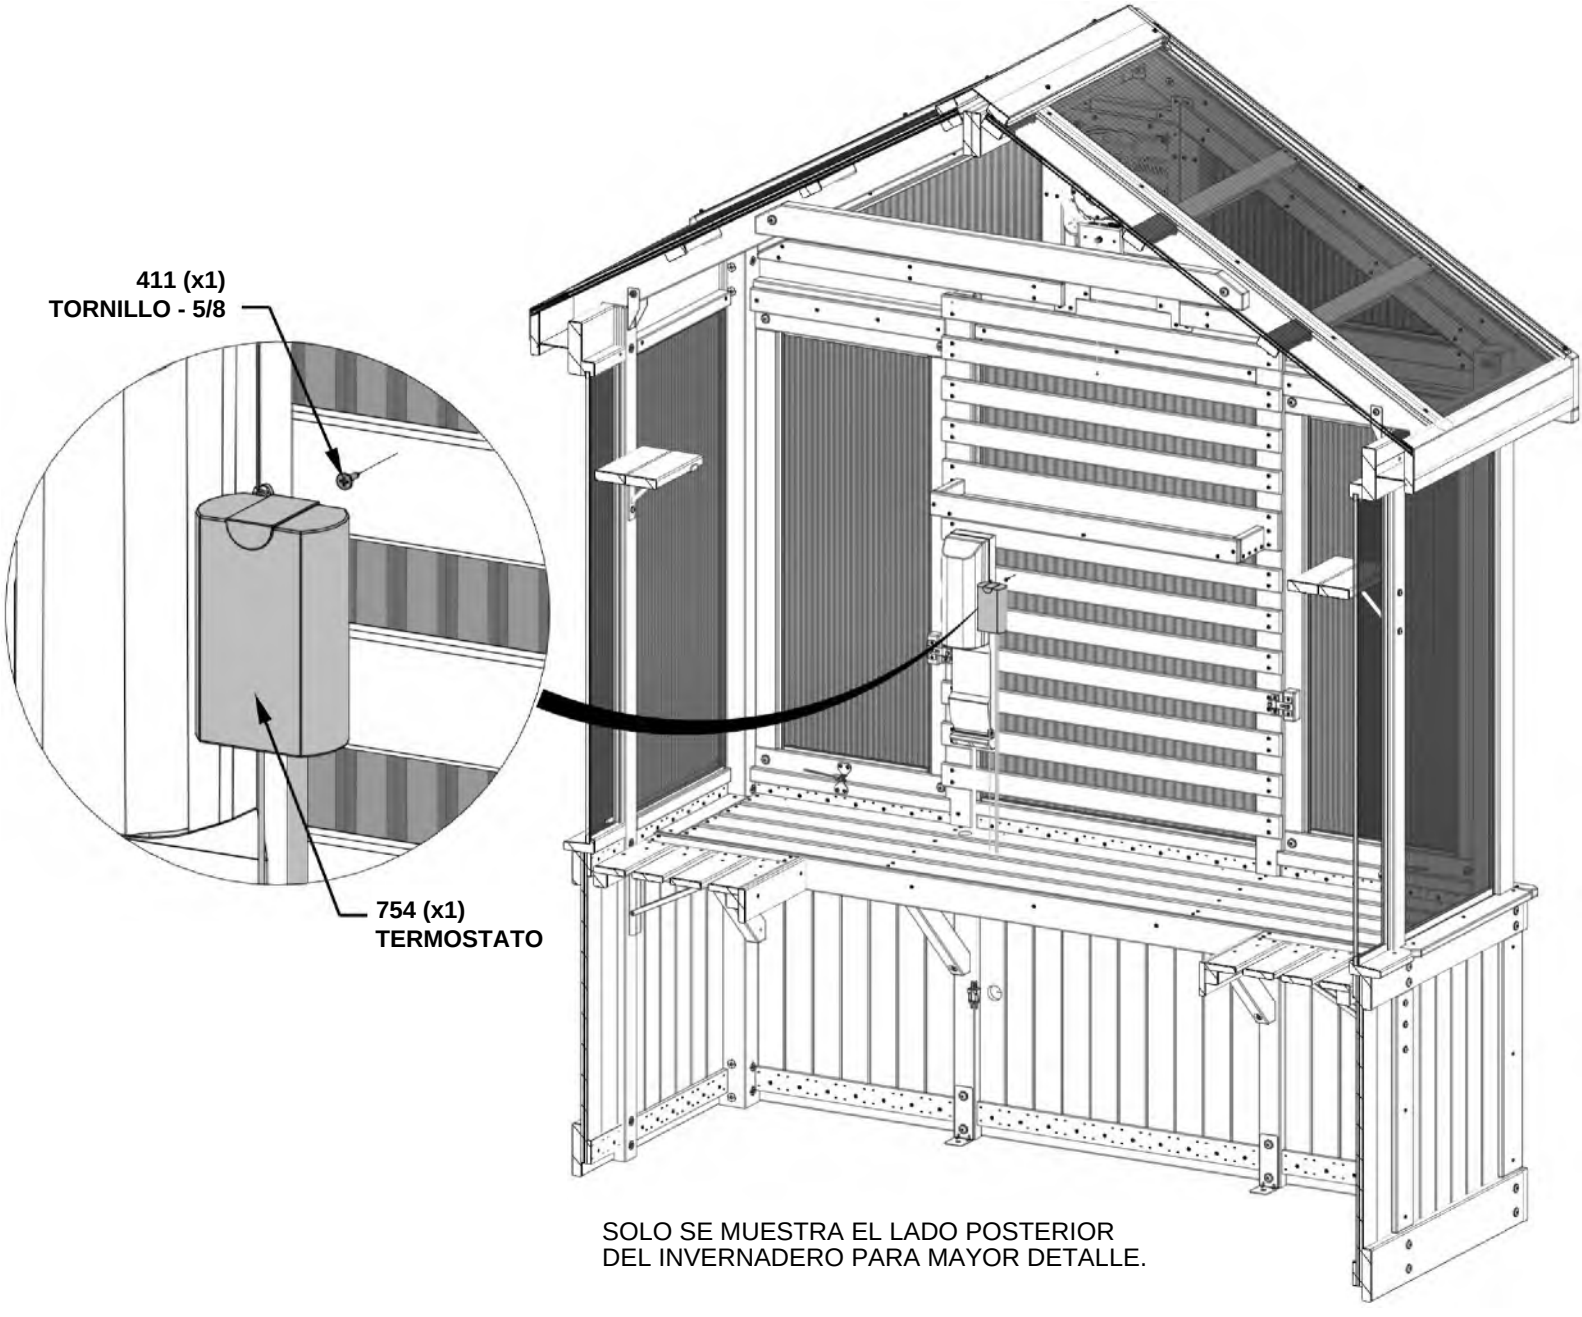


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR
DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 150 - MONTAJE DE PUERTA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

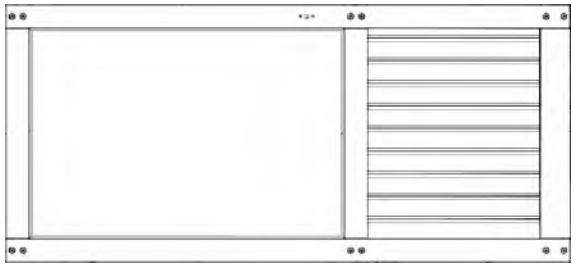


DA01 CONJUNTO DE PUERTA - W2A04009
(x1) 17/8"x369/16"x80" (48x928x2032)

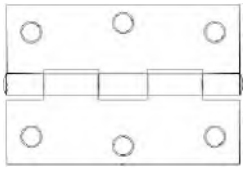

A4M00557 BISAGRA
(x4)

ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS BISAGRAS CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA PUERTA.

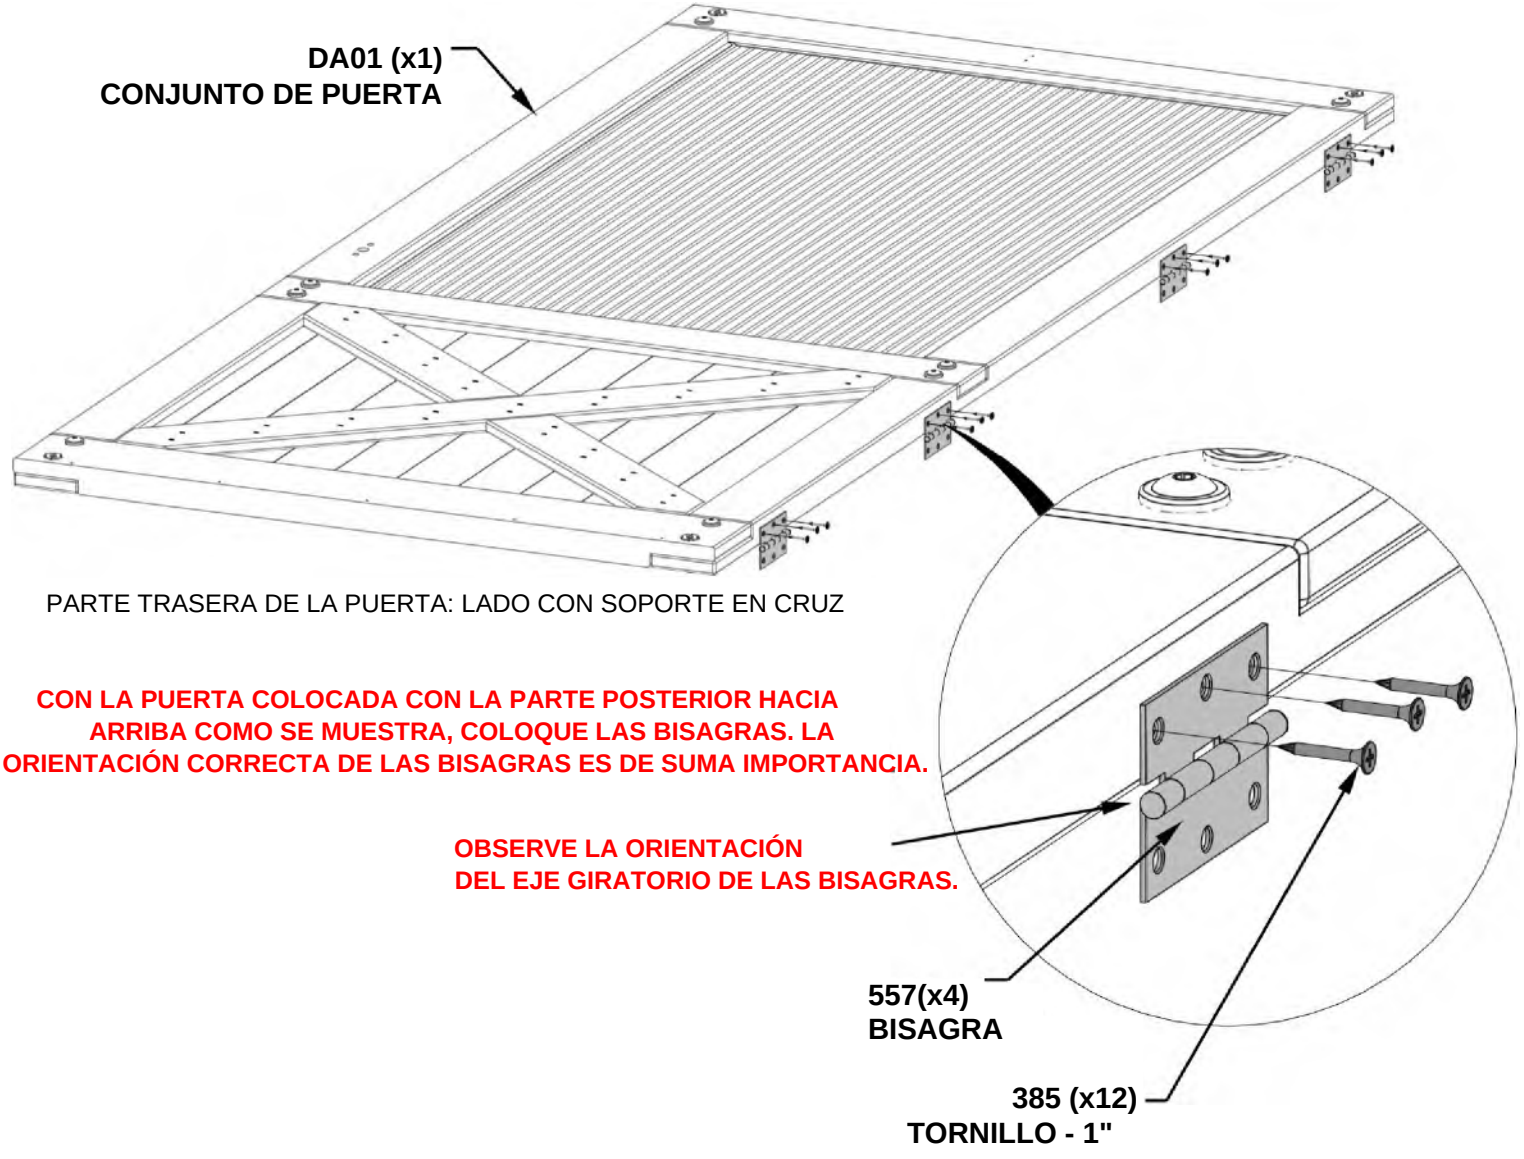


PARTE TRASERA DE LA PUERTA: LADO CON SOPORTE EN CRUZ

CON LA PUERTA COLOCADA CON LA PARTE POSTERIOR HACIA ARRIBA COMO SE MUESTRA, COLOQUE LAS BISAGRAS. LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE LAS BISAGRAS ES DE SUMA IMPORTANCIA.

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DEL EJE GIRATORIO DE LAS BISAGRAS.


PASO 151 - MONTAJE DE PUERTA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

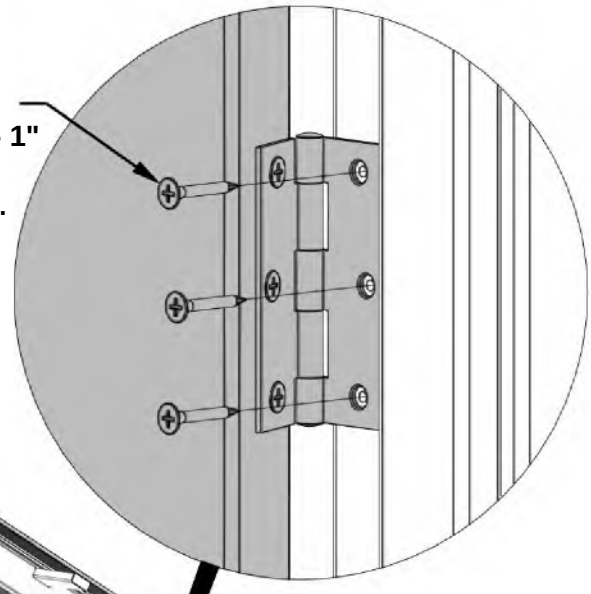

LEVANTE LA PUERTA EN SU LUGAR Y COLÓQUELA COMO SE MUESTRA.


ALINEE LOS ORIFICIOS DE LAS BISAGRAS CON LOS ORIFICIOS PILOTO DEL MARCO DE LA PUERTA.

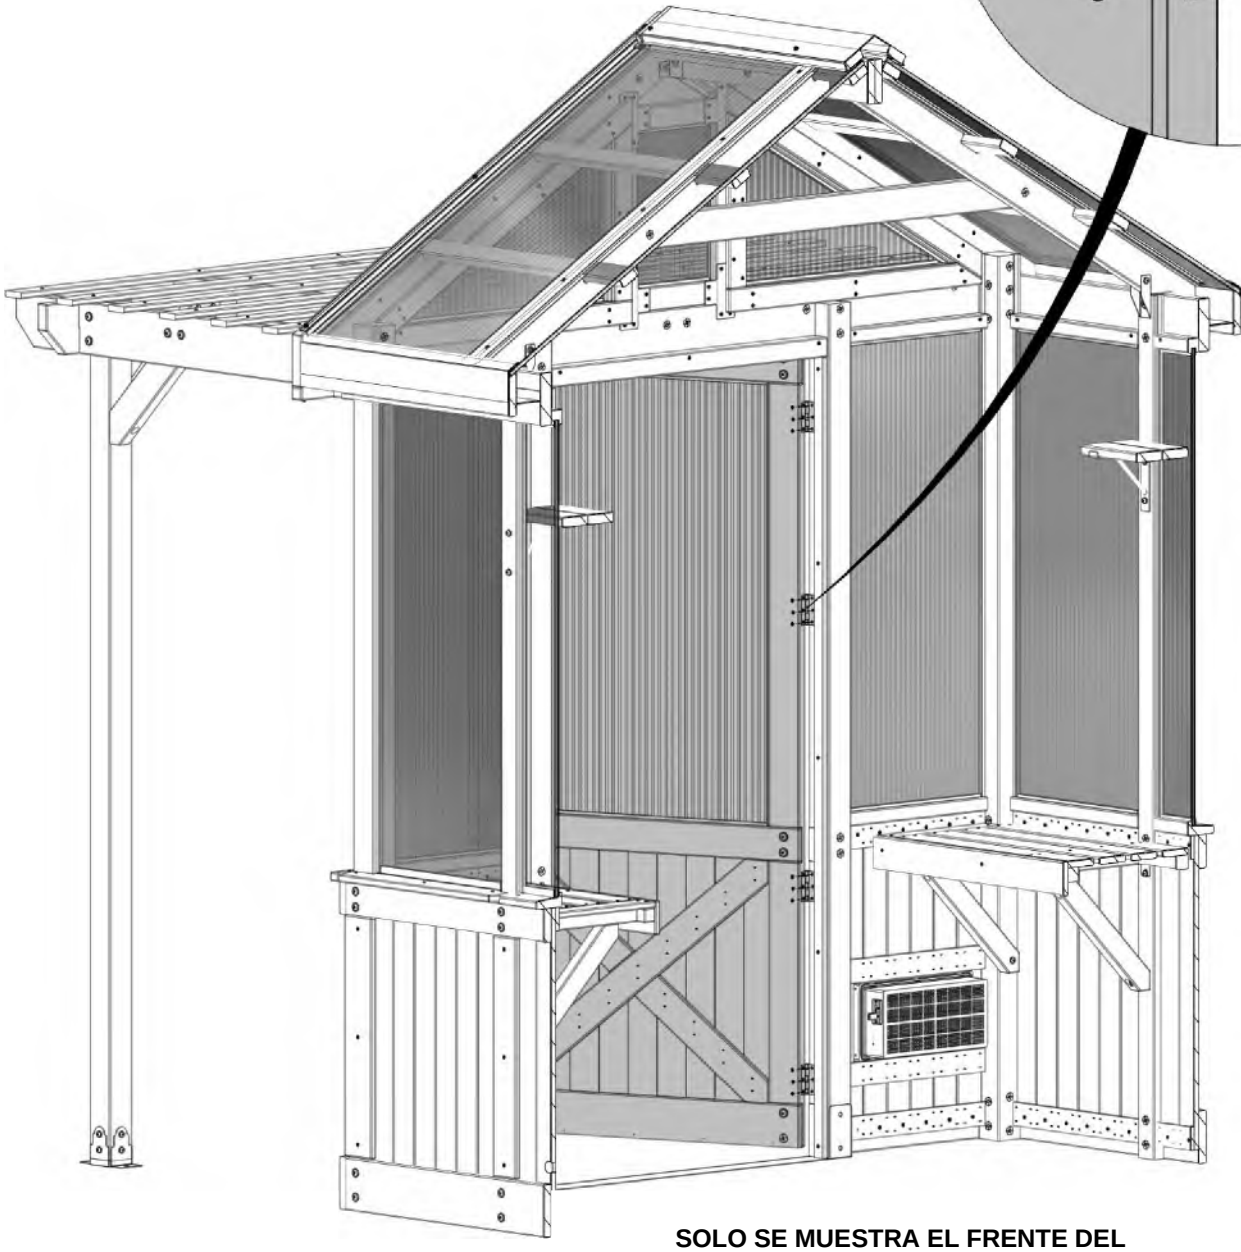

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 152 - MONTAJE DE PUERTA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101259	TORNILLO POH 8x1 3/4 SS

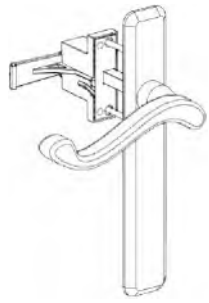


A4M02410 MANIJA DE PUERTA DE TORMENTA
(x1)

ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN DE LA MANIJA DE LA PUERTA SEA LA CORRECTA COMO SE MUESTRA.

2410 (x1)
MANIJA DE PUERTA DE TORMENTA


1259 (x2)
TORNILLO - 1 3/4"

UTILICE UN DESTORNILLADOR.
NO APRIETE DEMASIADO

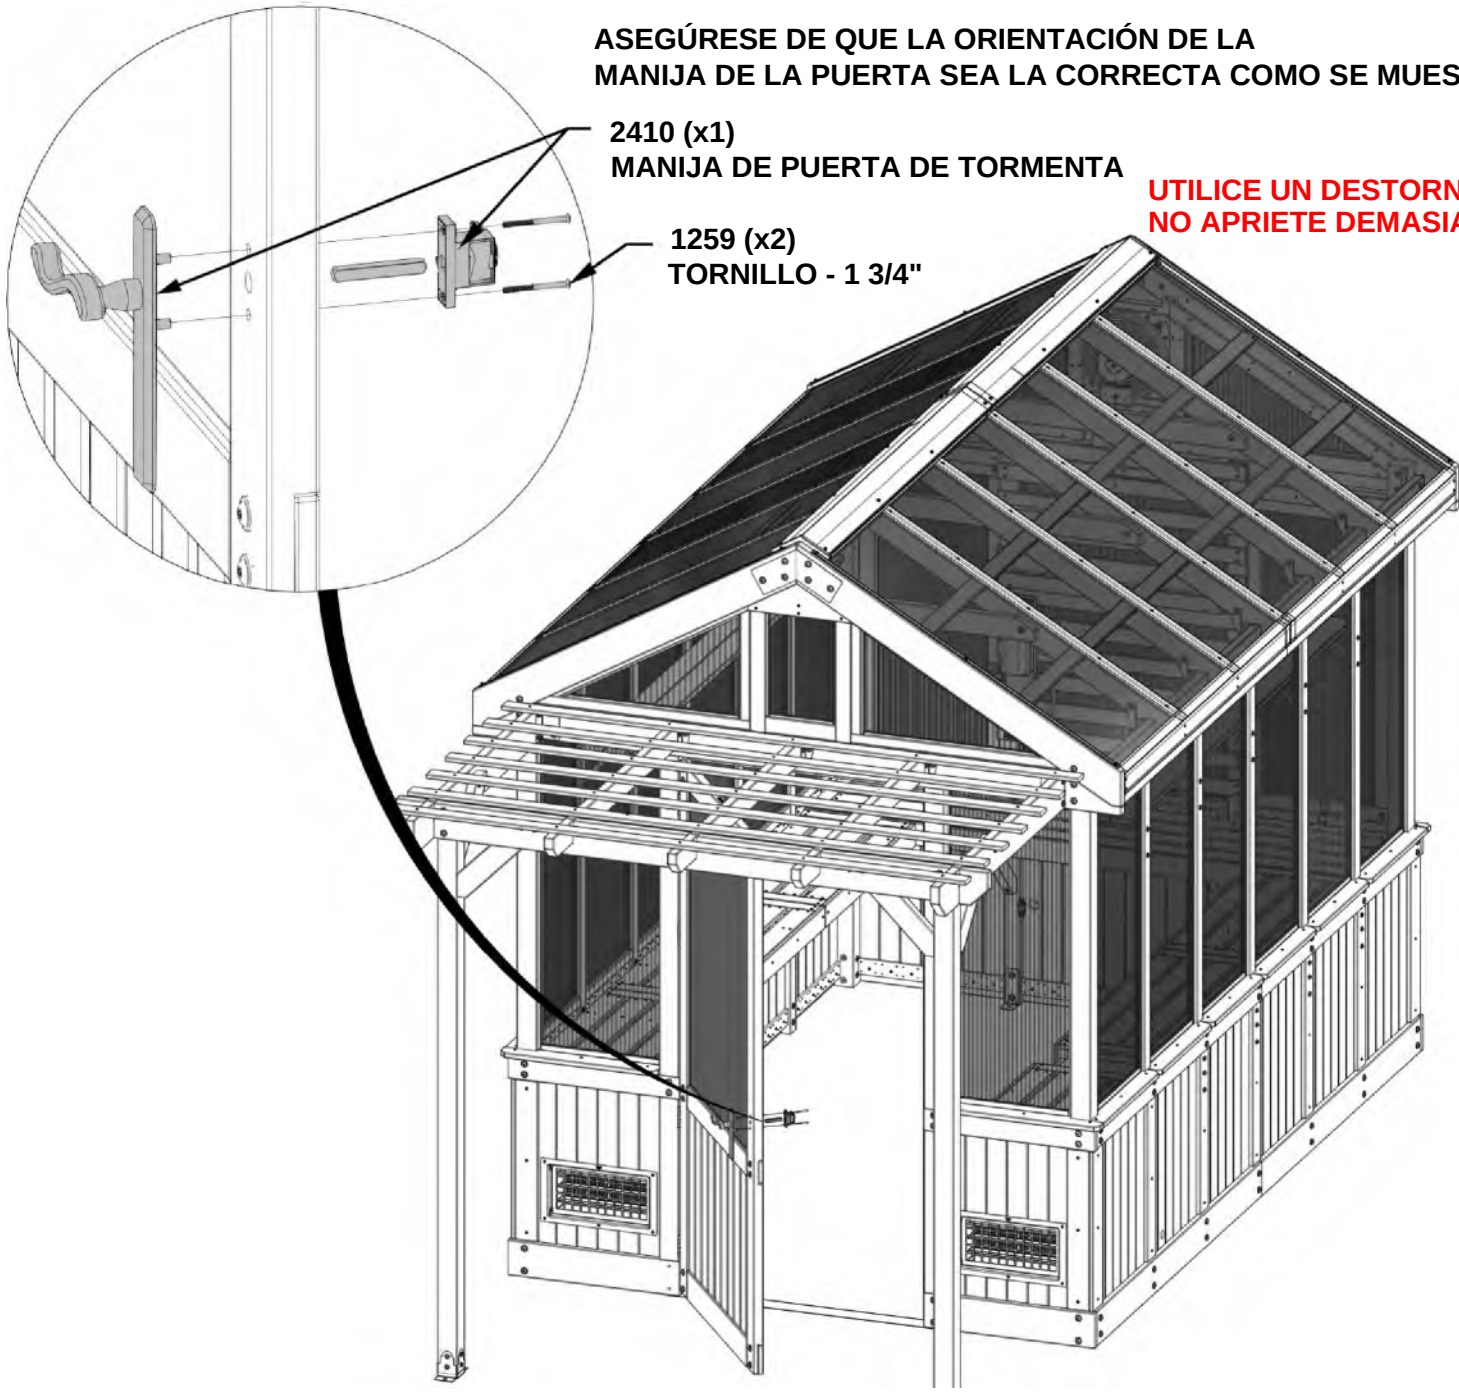



PASO 153 - MONTAJE DE PUERTA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101260	TORNILLO PRH 8x1 1/4 BLK

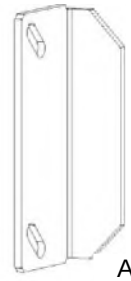


A4M02410 PESTILLO DE MANIJA DE PUERTA DE TORMENTA (x1)

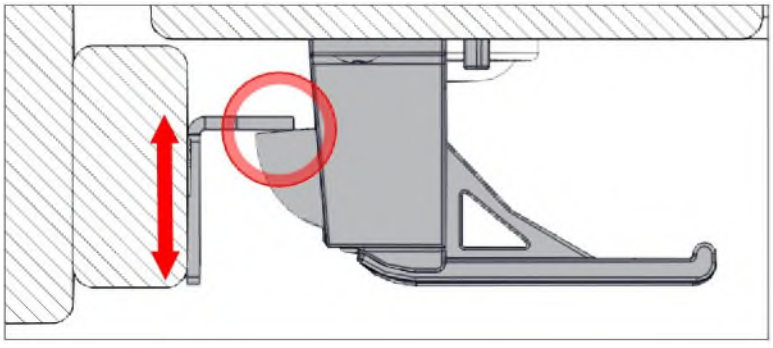

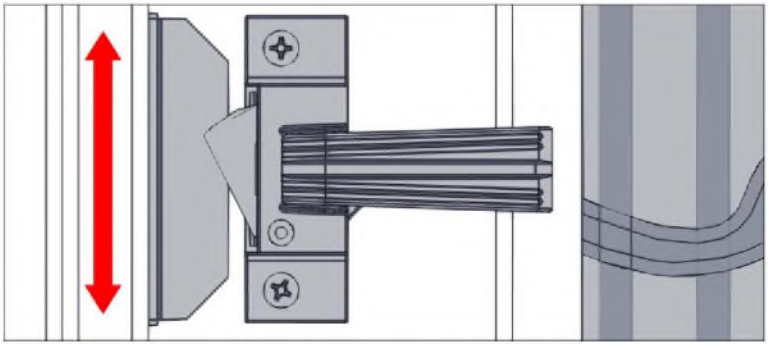

CON LA PUERTA CERRADA, COLOQUE EL PESTILLO DE LA PUERTA COMO SE MUESTRA. AJUSTE DE ADELANTE HACIA ATRÁS PARA ASEGURARSE DE QUE EL PESTILLO HAGA CONTACTO COMO SE MUESTRA. AJUSTE ARRIBA Y ABAJO PARA ASEGURARSE DE QUE EL PESTILLO ESTÉ CENTRADO CON LA MANIJA COMO SE MUESTRA. MARQUE LAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS RANURADOS Y PERFORE PREVIAMENTE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].

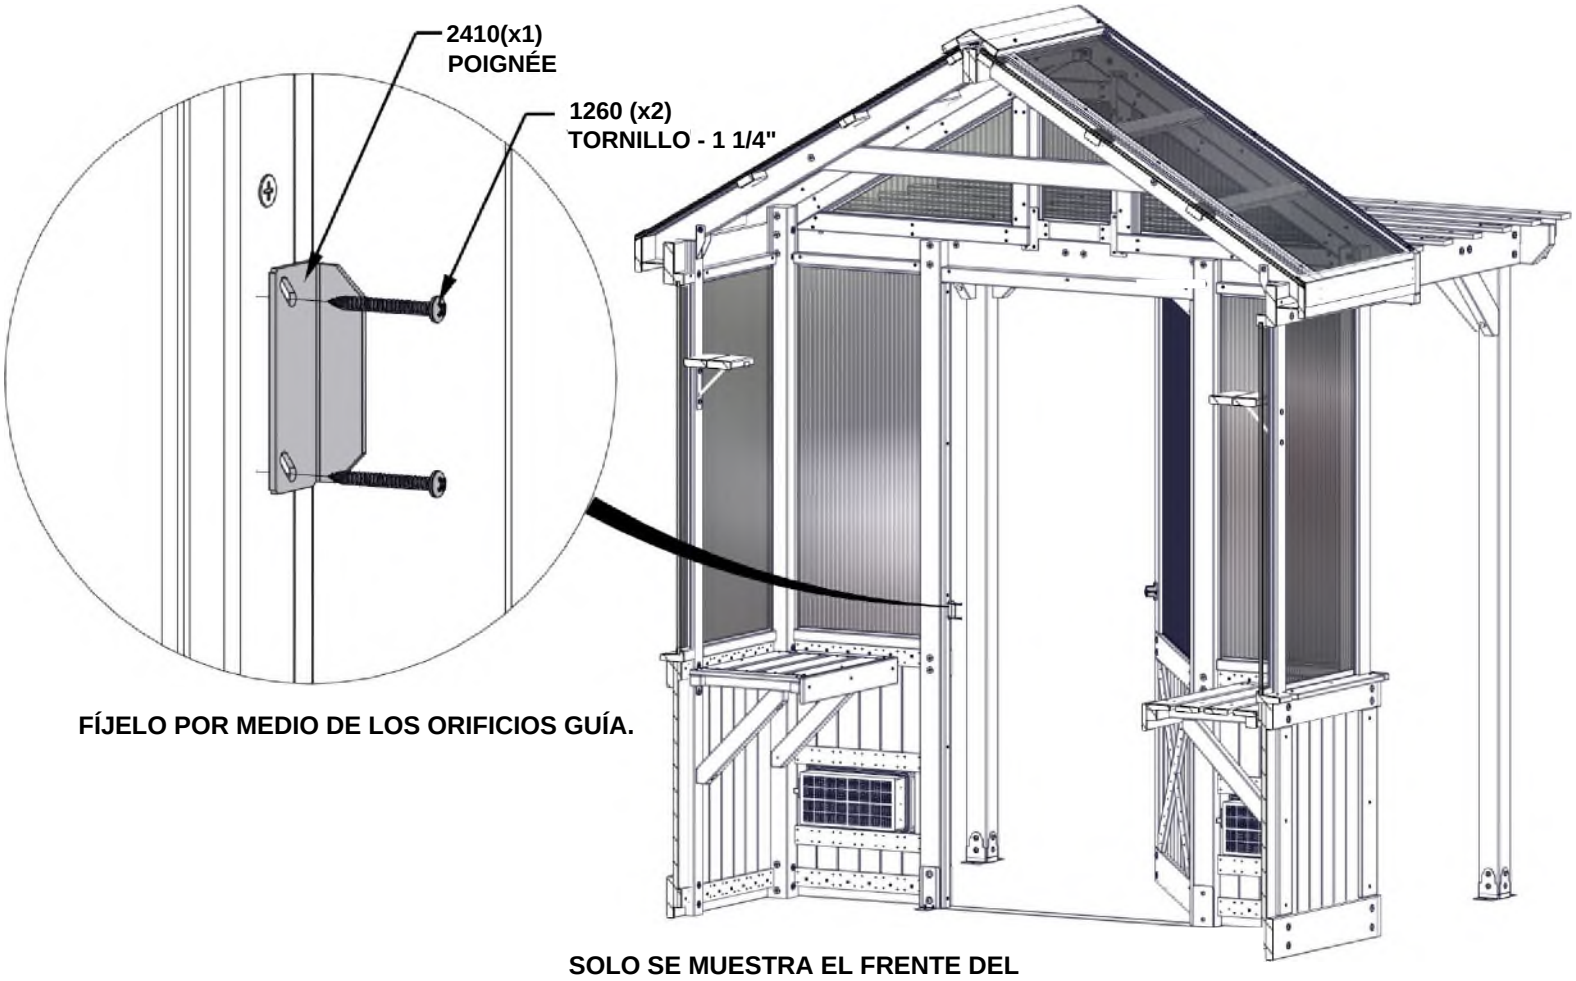

FÍJELO POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA.


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 154 - MONTAJE DE PUERTA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100202	TORNILLO PWH 8x5/8 BLK



A4M02532 BARRIDO DE PUERTA
(x1)

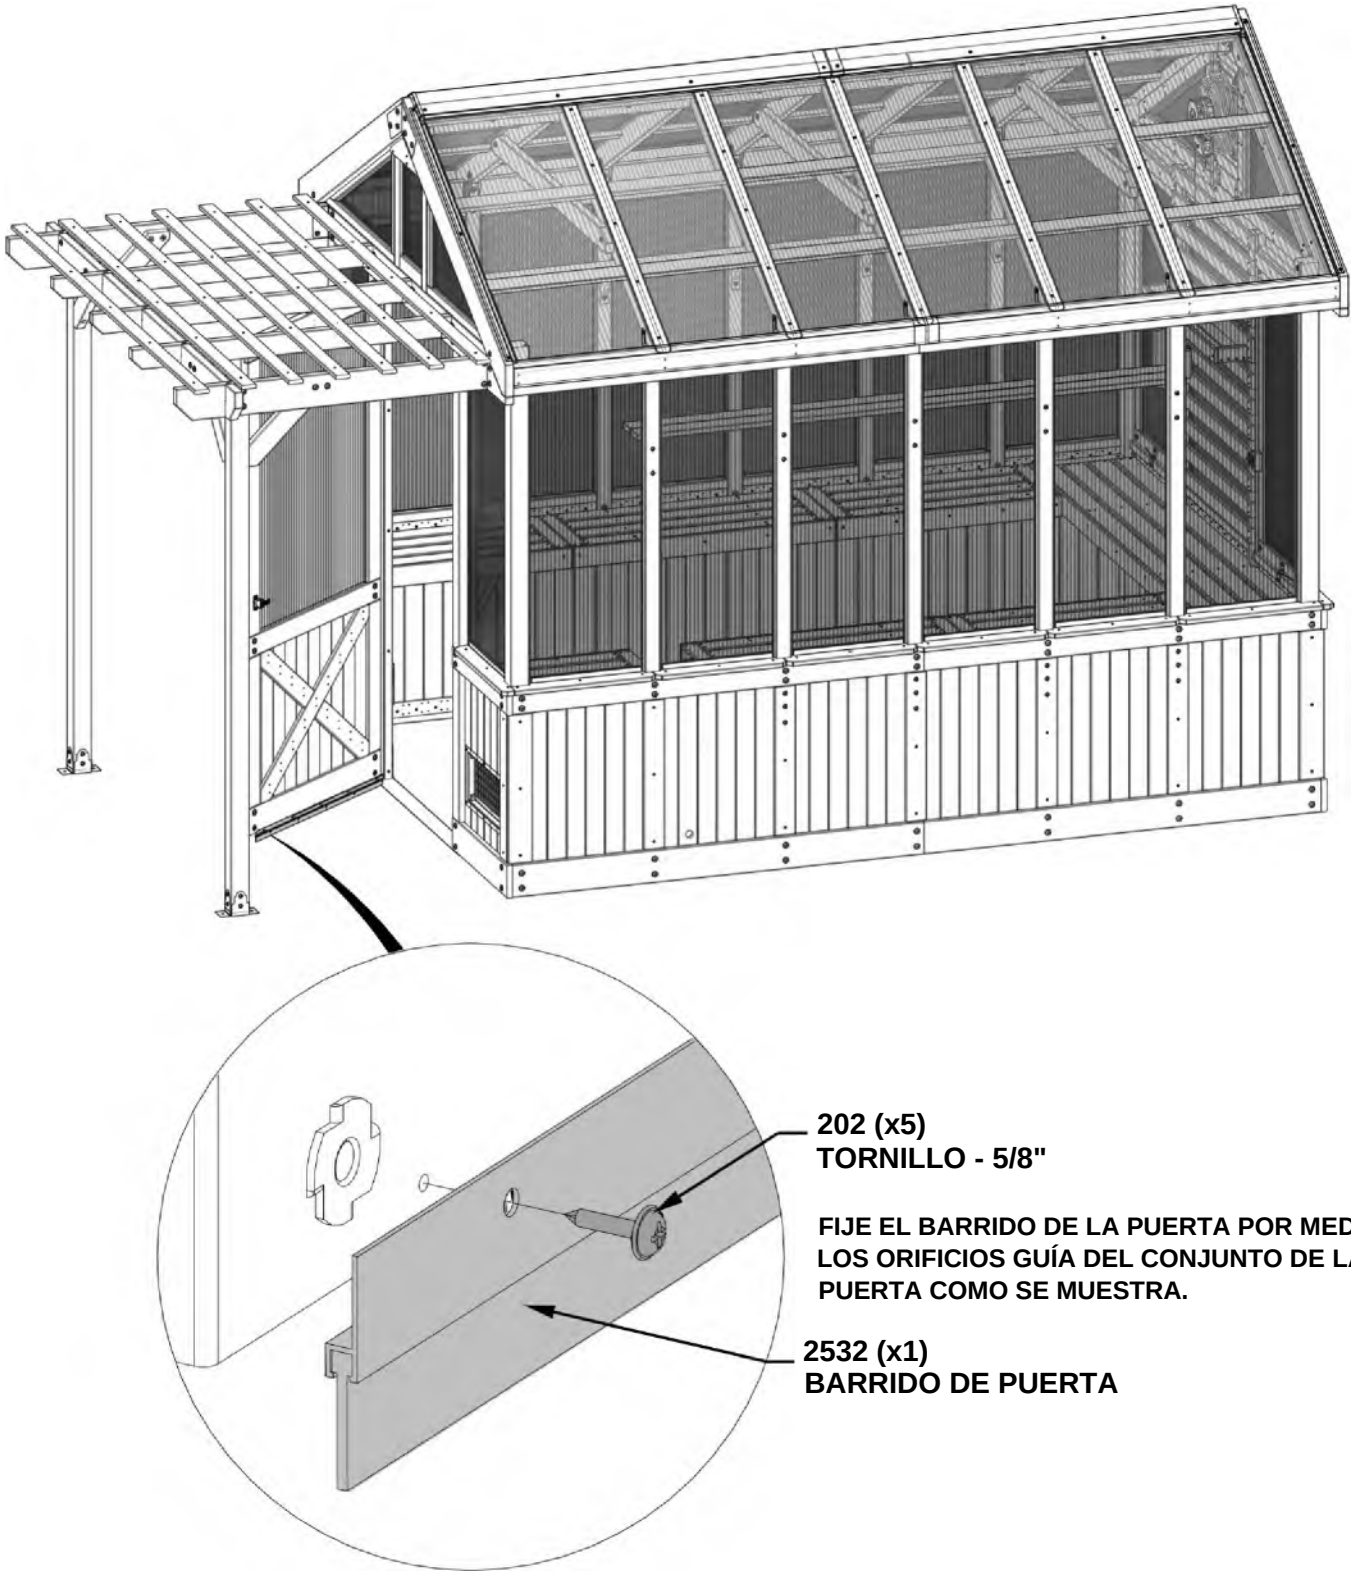


PASO 155 - MONTAJE DE PUERTA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100392	TORNILLO PWH 8x3/4 BLK



A4M02411 CADENA PROTECTORA DE PUERTA DE PORTE (x1)

FIJE LA CADENA DE LA PUERTA EN LA UBICACIÓN APROXIMADA COMO SE MUESTRA

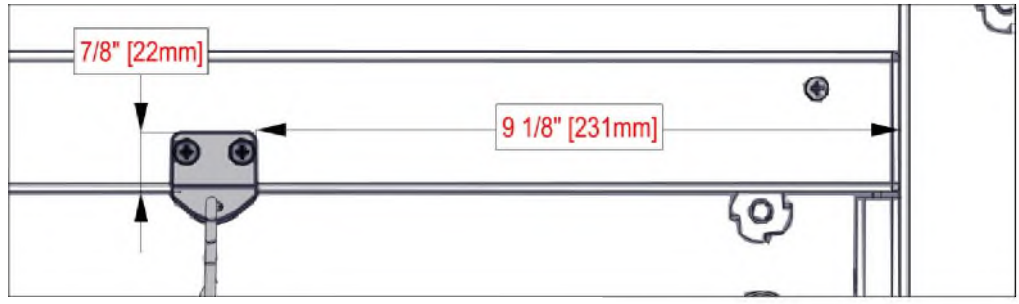

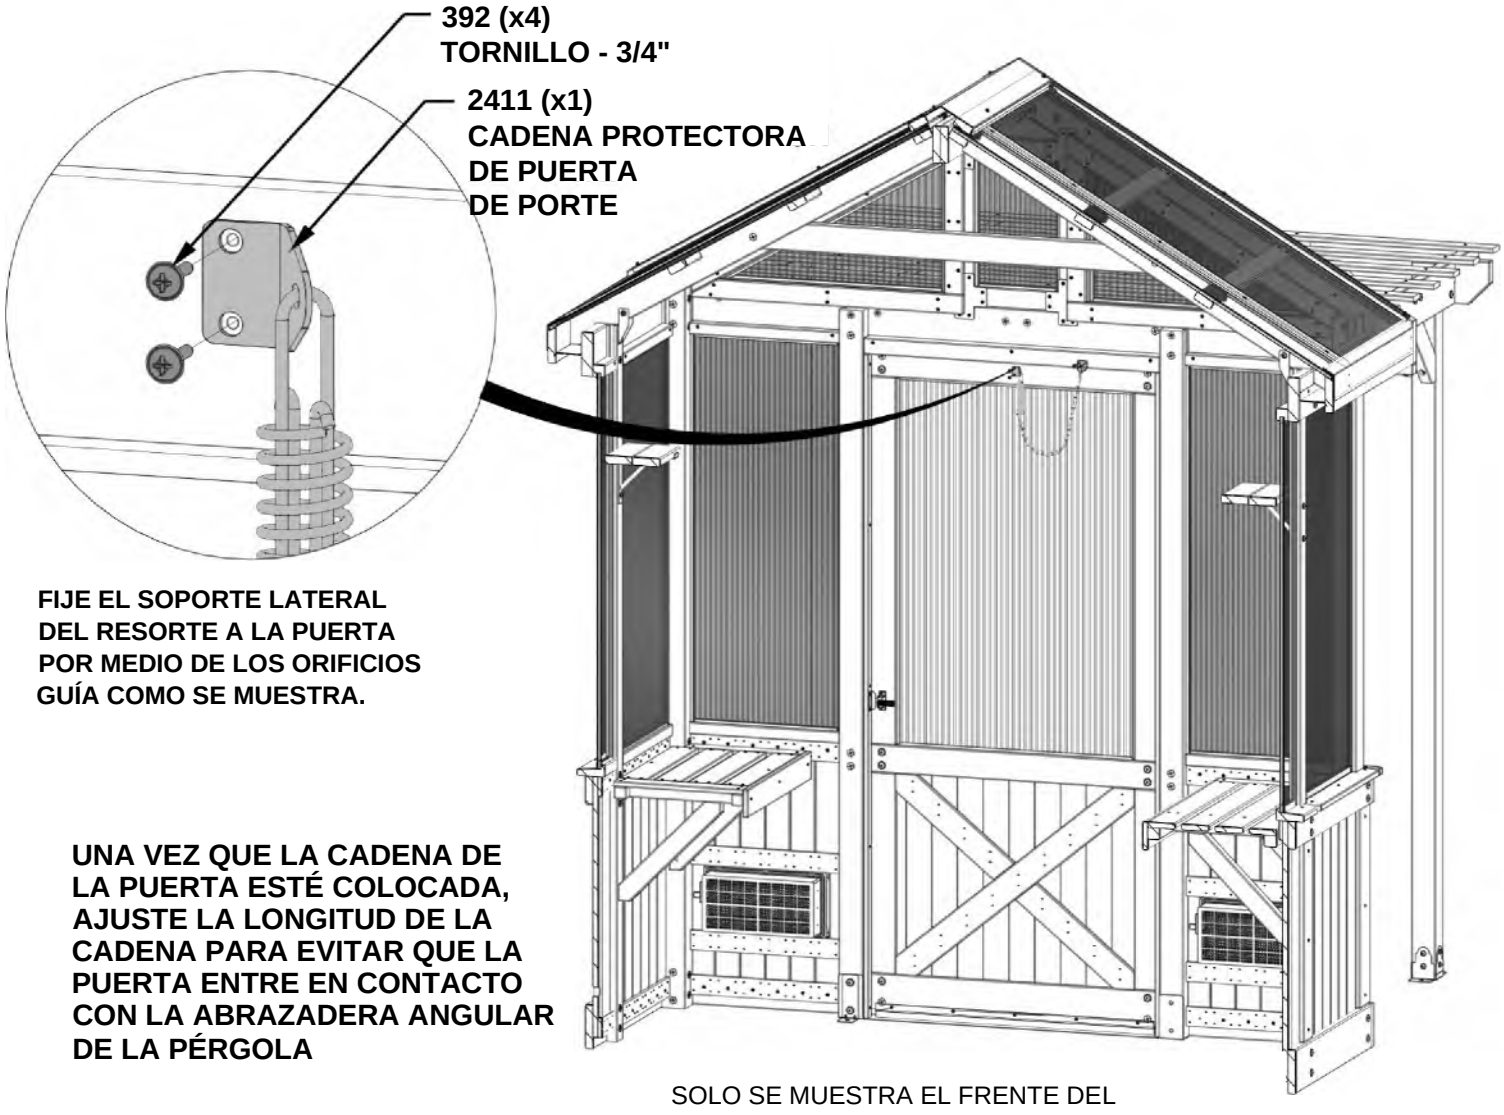


FIJE EL SOPORTE LATERAL DEL RESORTE A LA PUERTA POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA COMO SE MUESTRA.


UNA VEZ QUE LA CADENA DE LA PUERTA ESTÉ COLOCADA, AJUSTE LA LONGITUD DE LA CADENA PARA EVITAR QUE LA PUERTA ENTRE EN CONTACTO CON LA ABRAZADERA ANGULAR DE LA PÉRGOLA

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 156 - MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

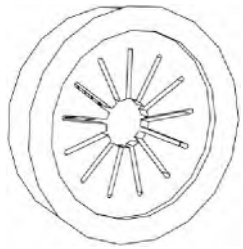

A6P00692 OJAL PARA CABLE
(x1)

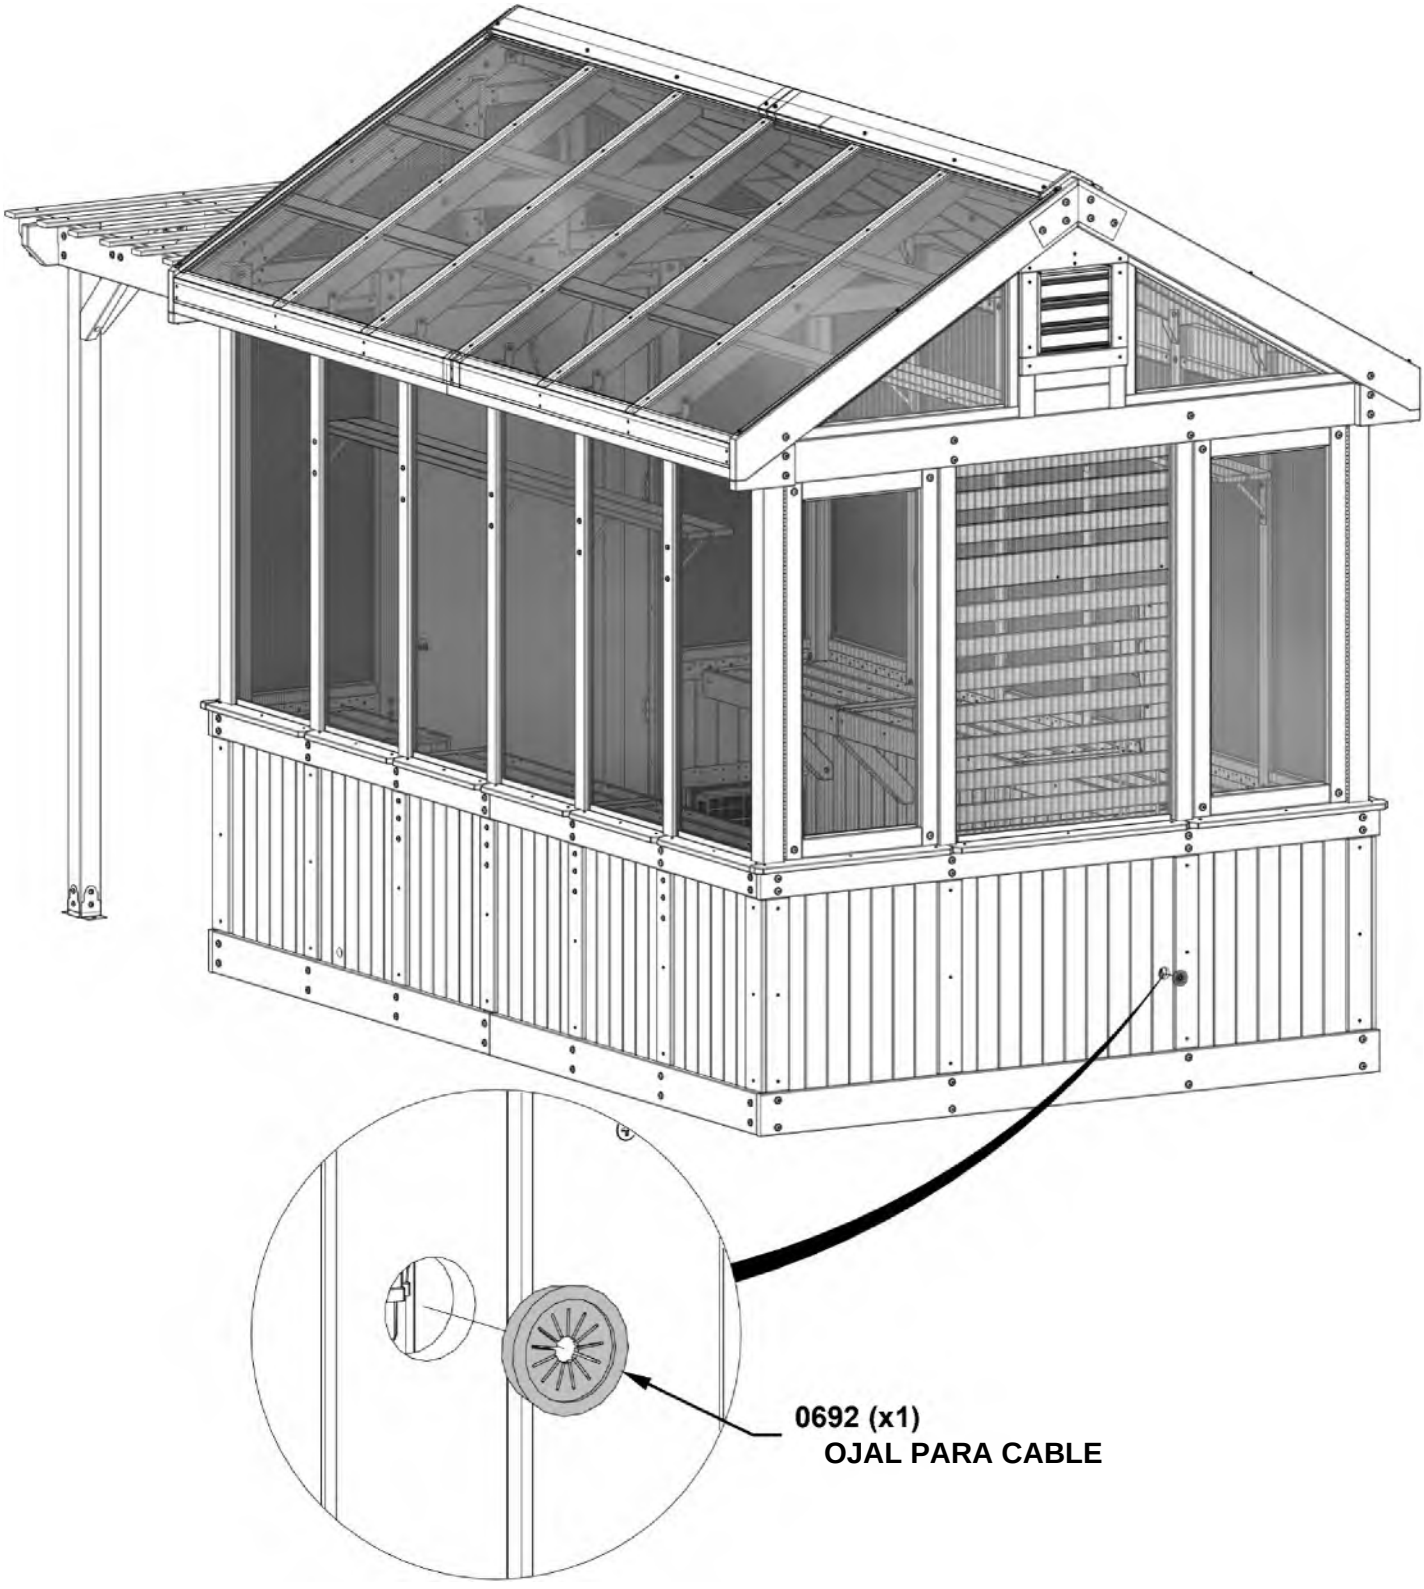


PASO 157 - MONTAJE DEL TECHO




A4M01591 GANCHO
(x6)

INSTALE GANCHOS PARA PLANTAS EN LOS CABIOS INTERIORES O EN LA PÉRGOLA SEGÚN LO DESEE.

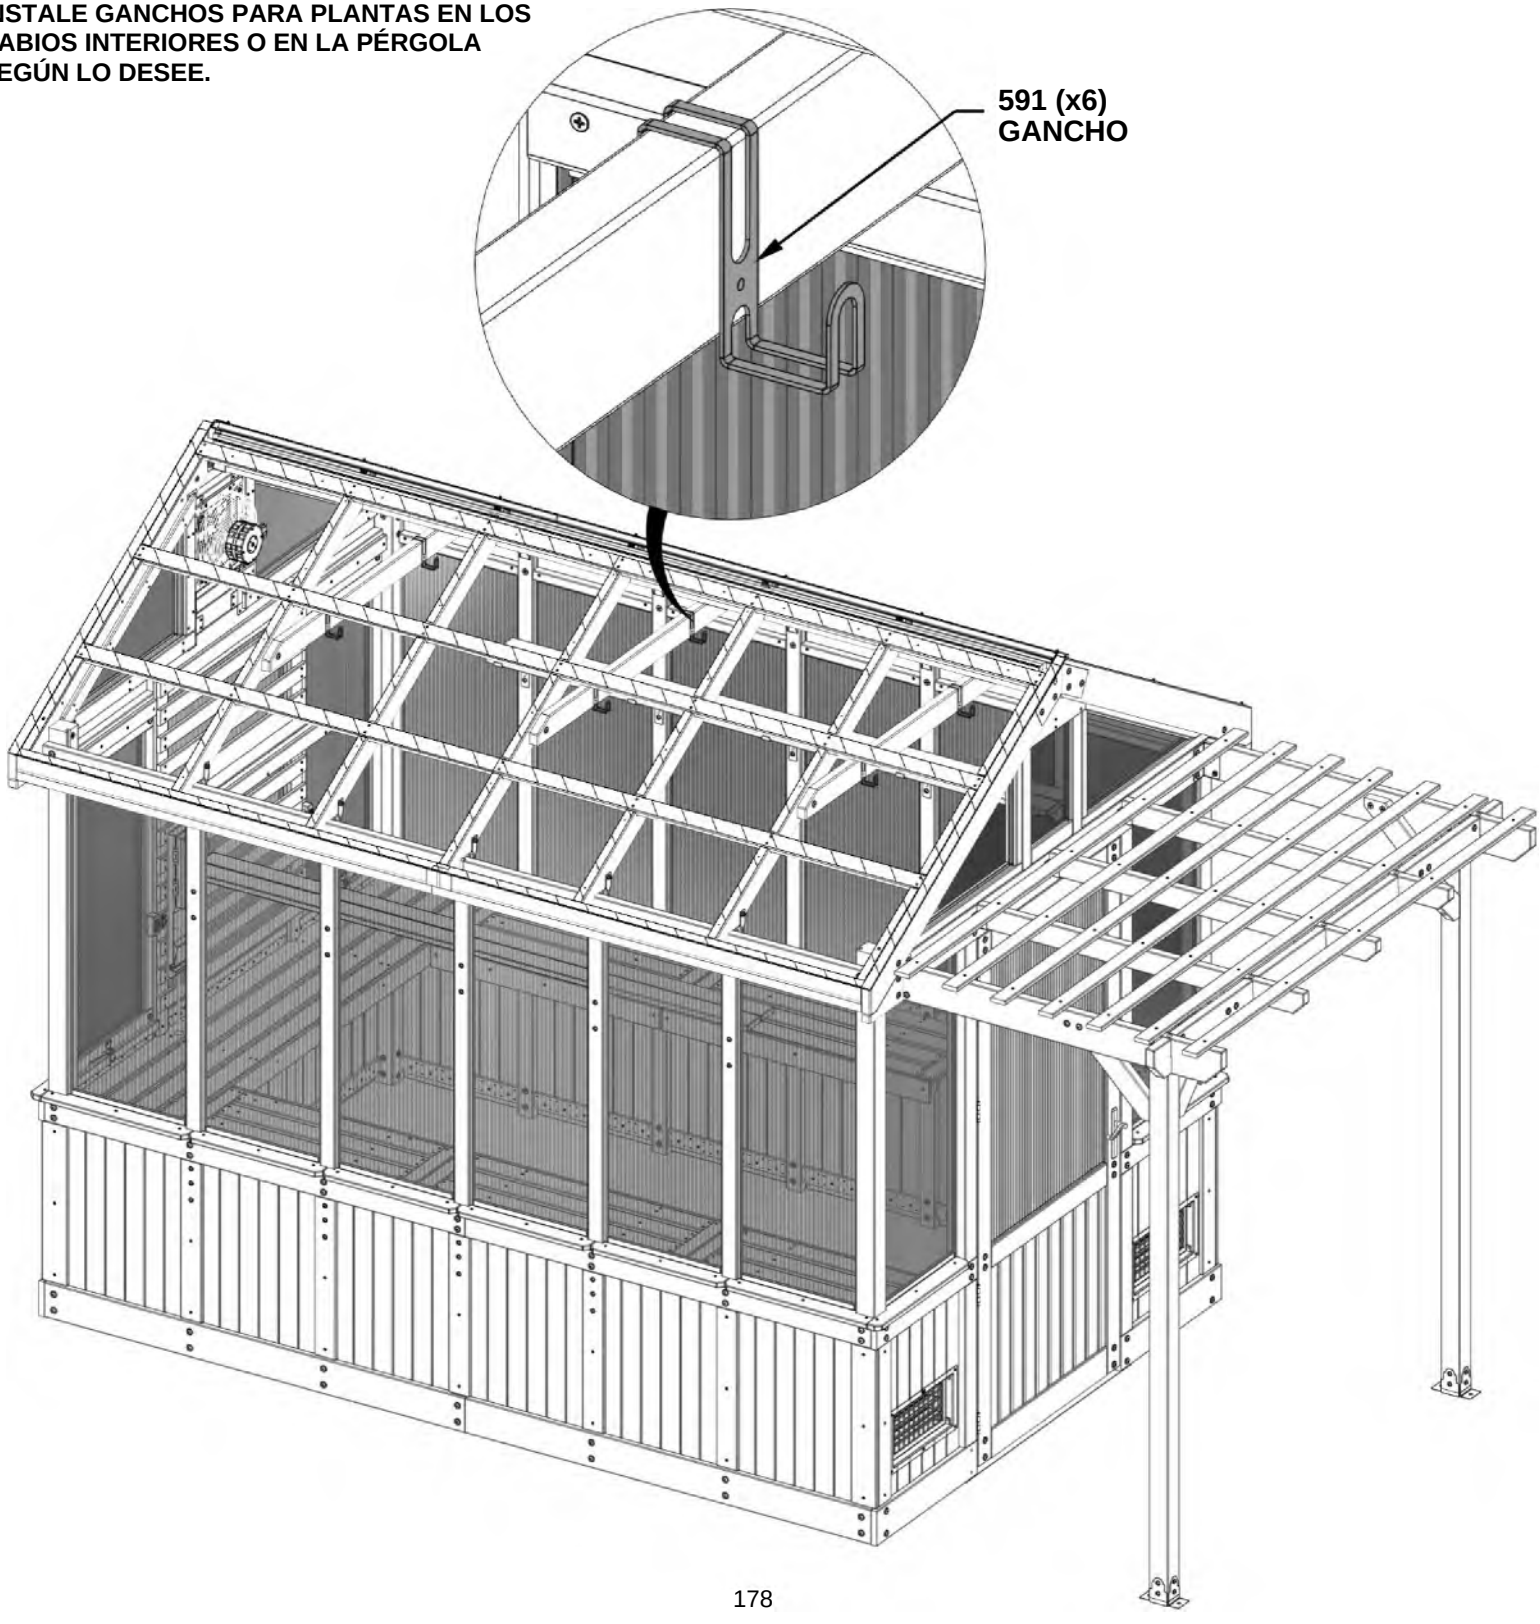

PASO 158 - MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

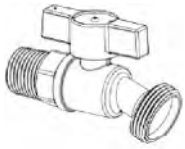

A4M02384 GRIFO
(x1) DE MANGUERA




A6P00649 CONECTOR DE
(x1) TUBO ROSCADO



A6P00646 CODO 1/2" NPT
(x2)





A6P00809 CINTA DE PLOMERO



A6P00645 TUBO 1/2" SCH40 X 24"
(x1)

- **UTILISER DU RUBAN PLOMBIER ET ENROULER LES FILETAGES DES RACCORDS MÂLES.**
- **FIXER LES RACCORDS POUR FORMER LA CONDUITE D'EAU TERMINÉE CI-DESSOUS.**

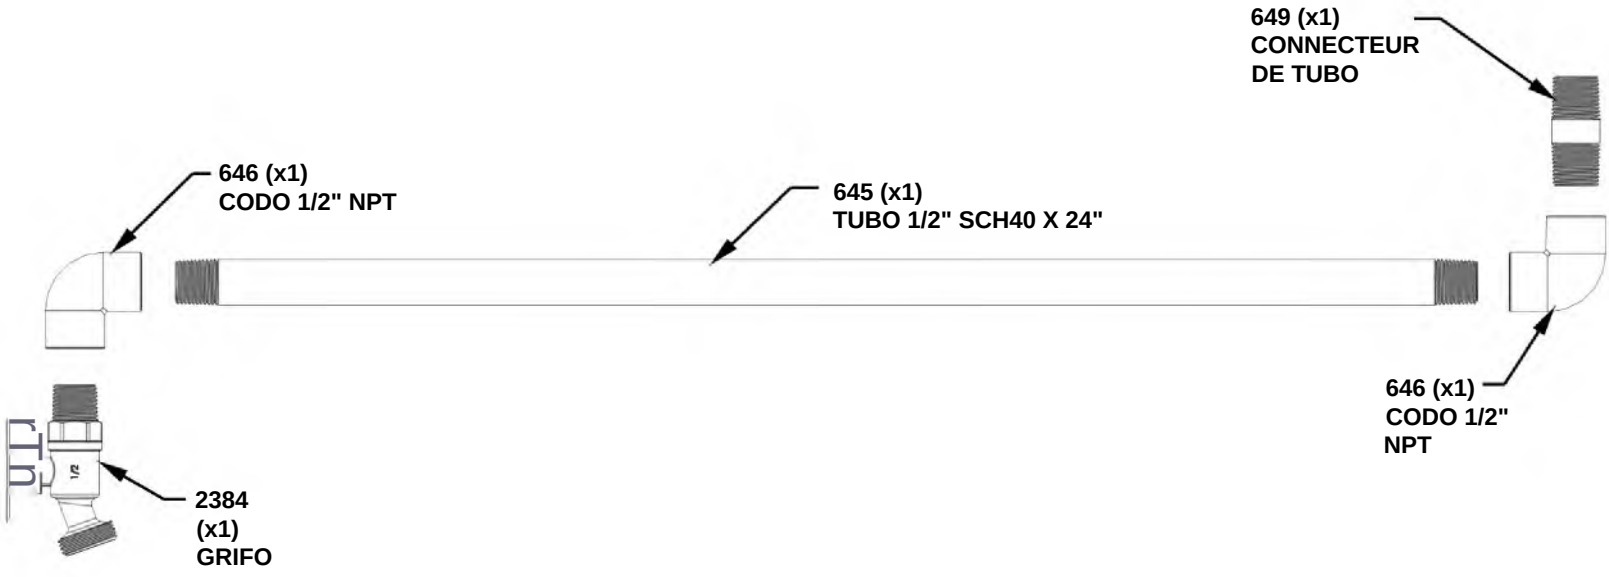

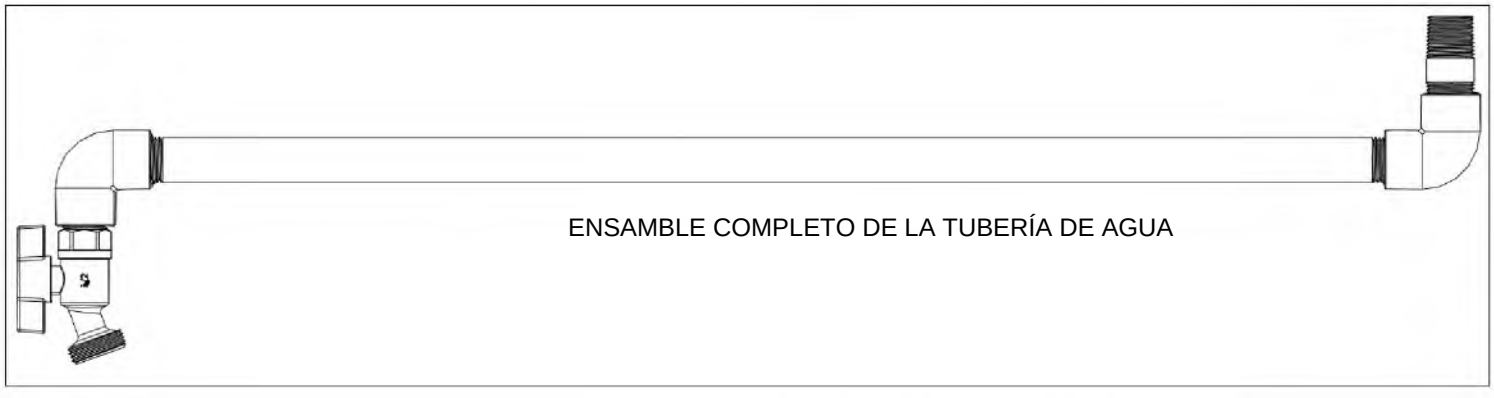

ENSAMBLE COMPLETO DE LA TUBERÍA DE AGUA


PASO 159 - MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA


CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100380	TORNILLO PFH 8x1 1/8 BLK




N05 TABLA DE ESPIGA - W4L19567
(x1) 5/8"x2 3/8"x20 11/16" (16x60x526

-UTILICE LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LOCALIZAR LA UBICACIÓN DE LA TABLA DE ESPIGA.
- USE LA TABLA DE ESPIGA COMO GUÍA PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].

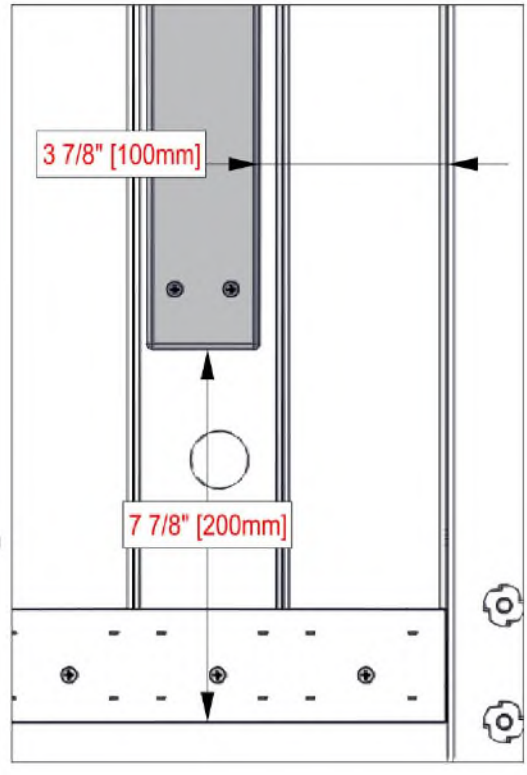

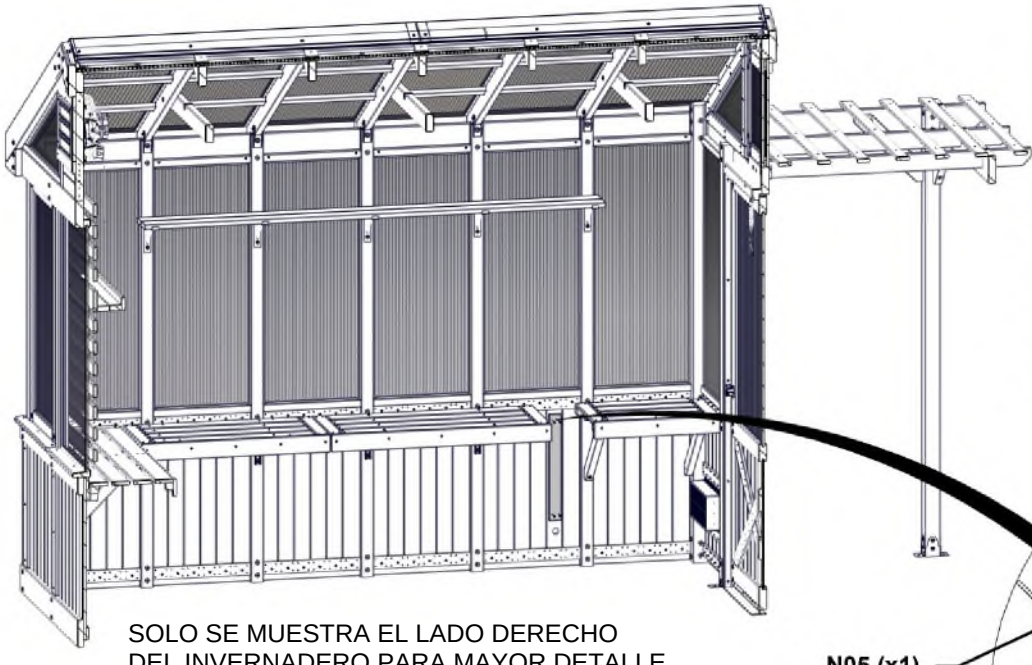


SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO
DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

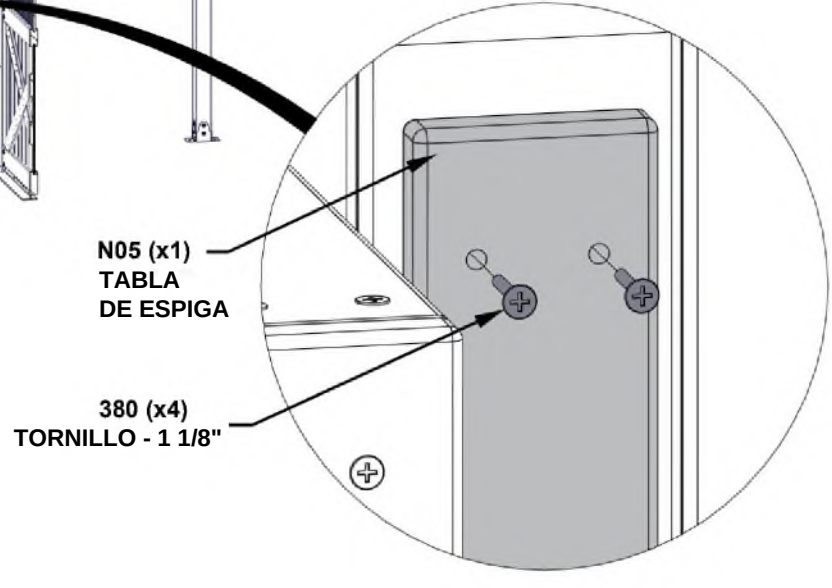


PASO 160 - MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

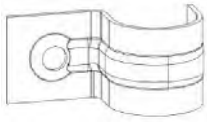


A4M02385 ABRAZADERA DE TUBO
(x1)

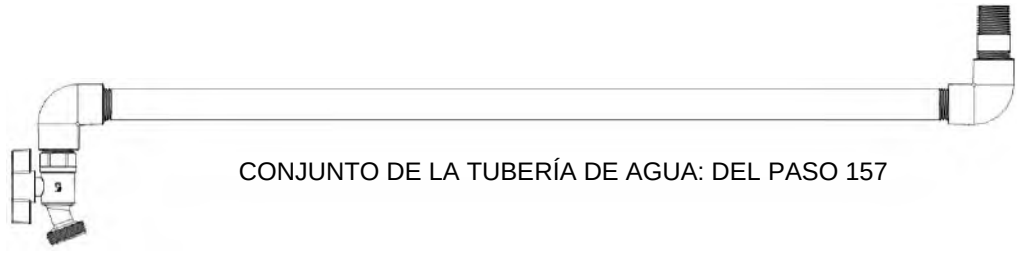


CONJUNTO DE LA TUBERÍA DE AGUA: DEL PASO 157

- INSERTE EL CONJUNTO DE LA TUBERÍA DE AGUA A TRAVÉS DEL ORIFICIO EN EL PANEL DE PARED.
- ASEGURE LA TUBERÍA DE AGUA AL TABLA DEL PASO ANTERIOR CON ABRAZADERAS PARA TUBERÍAS.
- TALADRE PREVIAMENTE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] CON ABRAZADERAS ALINEADAS EN POSICIÓN.
- FIJE LAS ABRAZADERAS AL RAS DE LAS ESQUINAS EXTERIORES COMO SE MUESTRA.

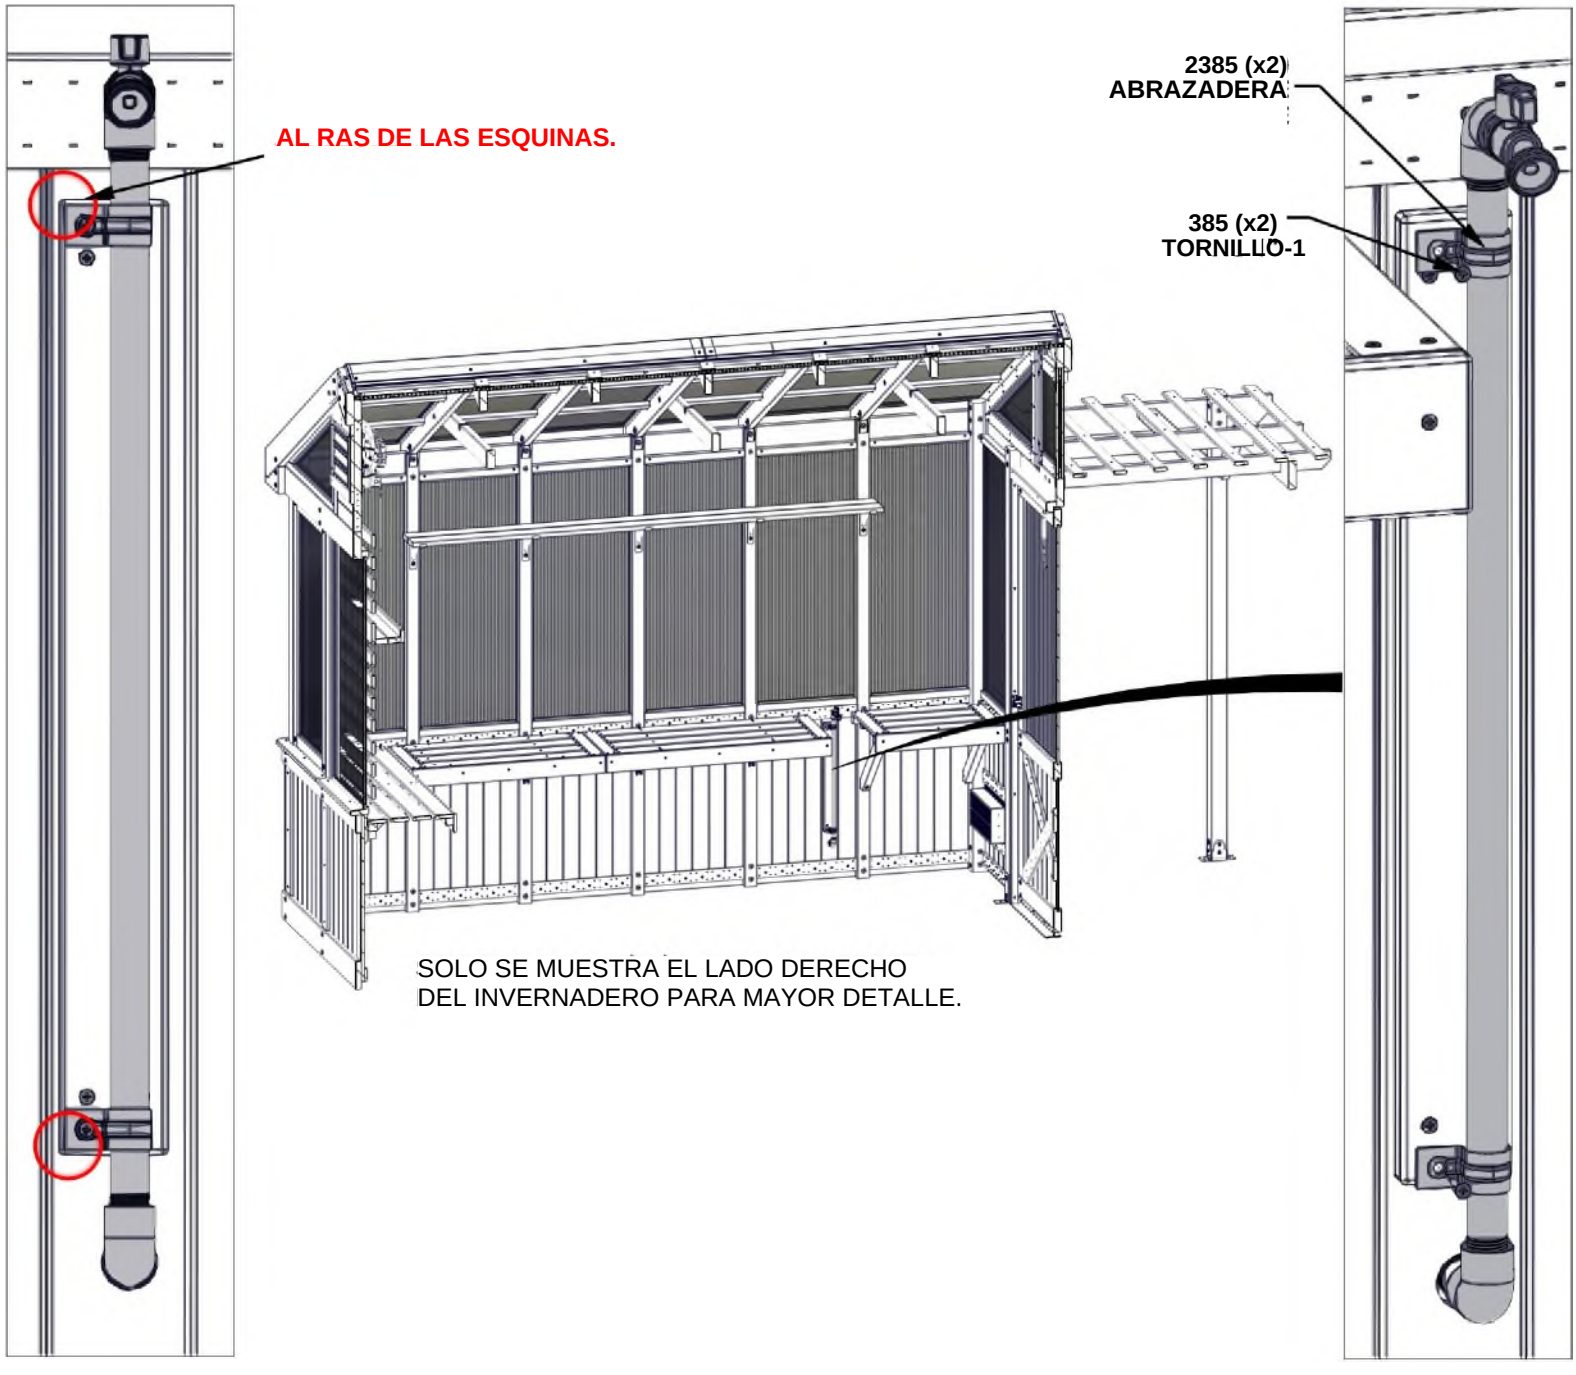


SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO
DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 161 - MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

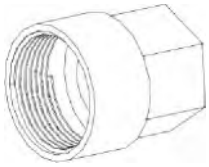

A6P00648 CONEXIÓN DE MANGUERA ROSCADA (x1)

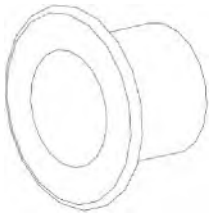


A6P00577 OJAL DE CAUCHO (x1)



A6P00809 CINTA DE PLOMERO (x8)

- EMPUJE EL PASACABLES DE GOMA EN EL AGUJERO ALREDEDOR DEL ENSAMBLE DE LA TUBERÍA DE AGUA DE LOS PASOS ANTERIORES.
- ENVUELVA LAS ROSCAS DE LAS CONEXIONES MACHO CON CINTA DE PLOMERO.
- FIJE LA CONEXIÓN DE MANGUERA ROSCADA.

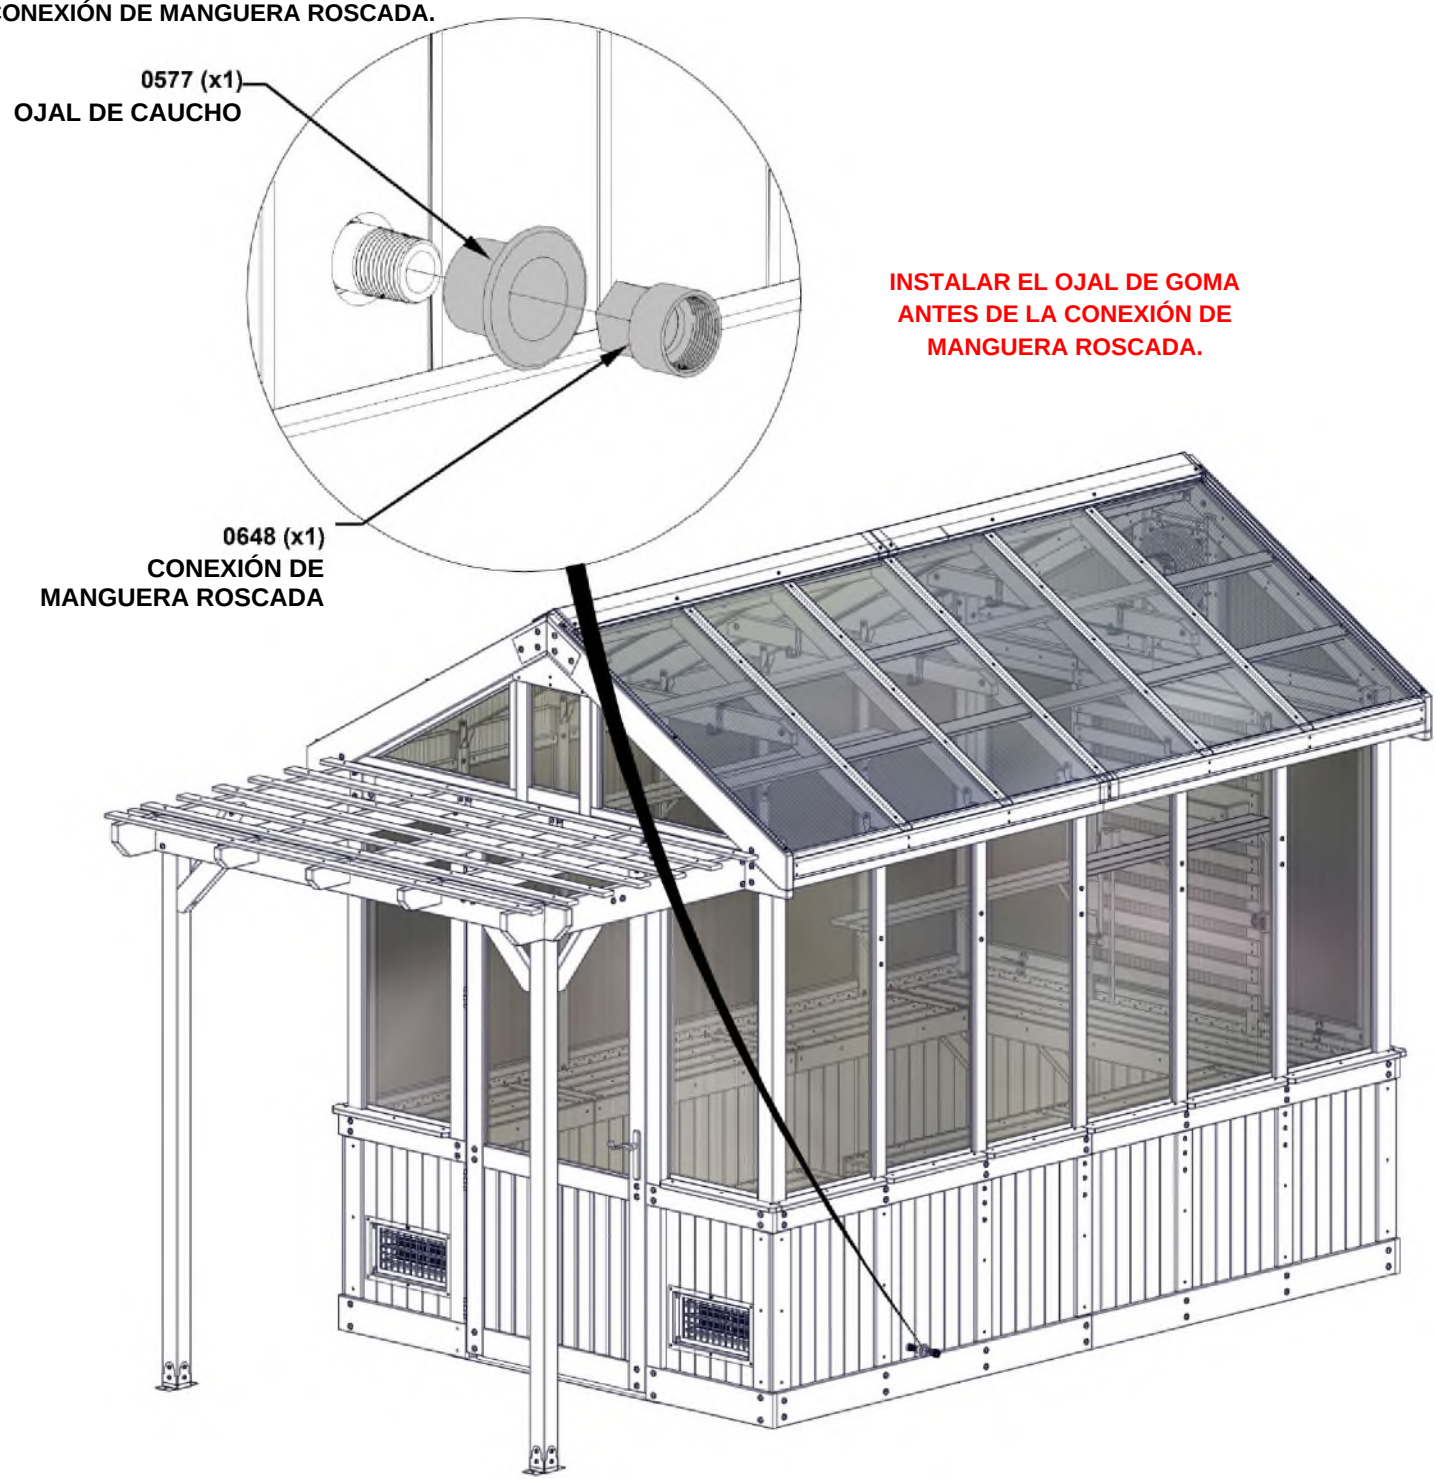


PASO 162 - ANCLAJE AL HORMIGÓN

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101165	| ANCRAGE BÉTON 3/8"x3" BLK

SI EL INVERNADERO NO ESTÁ SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, CONSULTE EL PASO 163 PARA EL ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA.

SE RECOMIENDA EL ANCLAJE DE SU INVERNADERO EN PLATAFORMAS O POSTES DE HORMIGÓN.

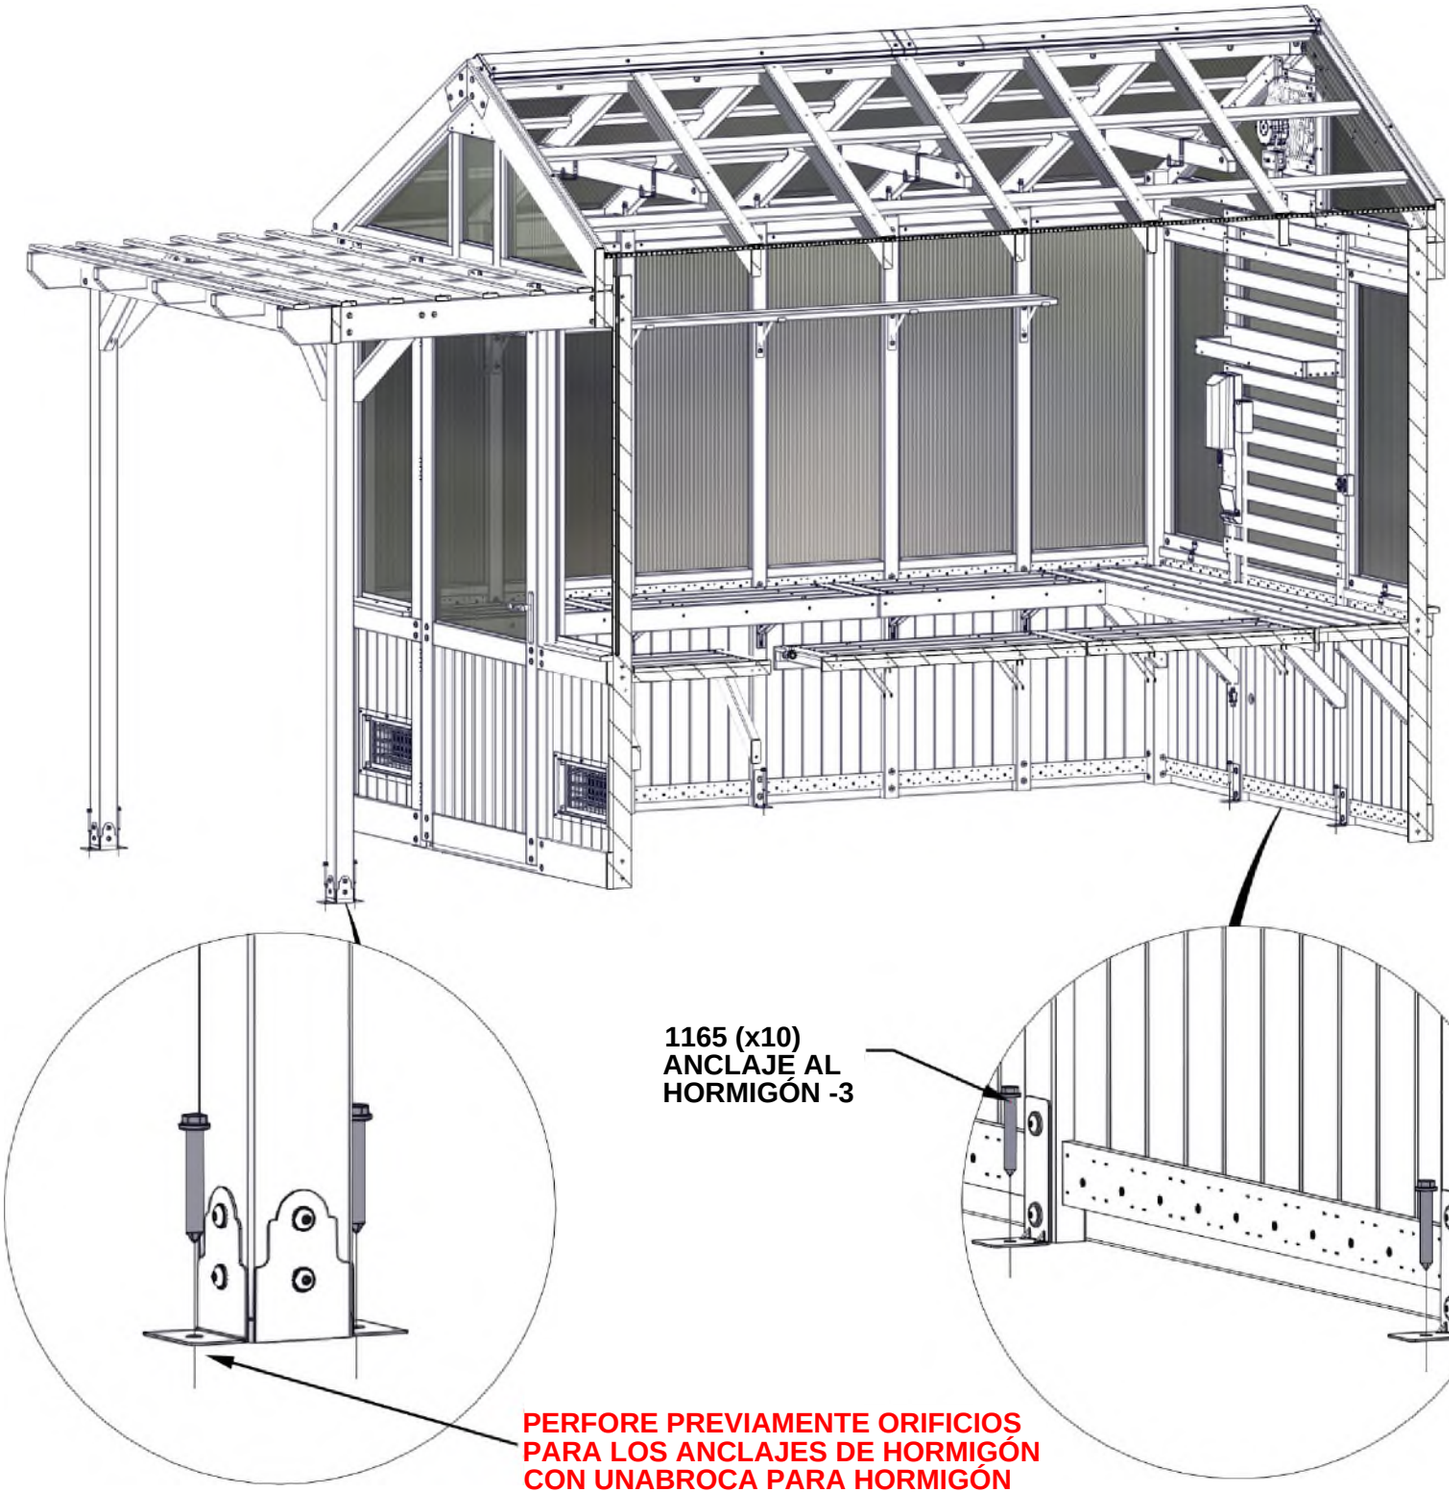


PASO 163 - ANCLAJE EN EL SUELO




A4M02091 ESTACA DE TIERRA
(x10)

SI EL INVERNADERO ESTÁ SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, CONSULTE EL PASO 162 PARA EL ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA.

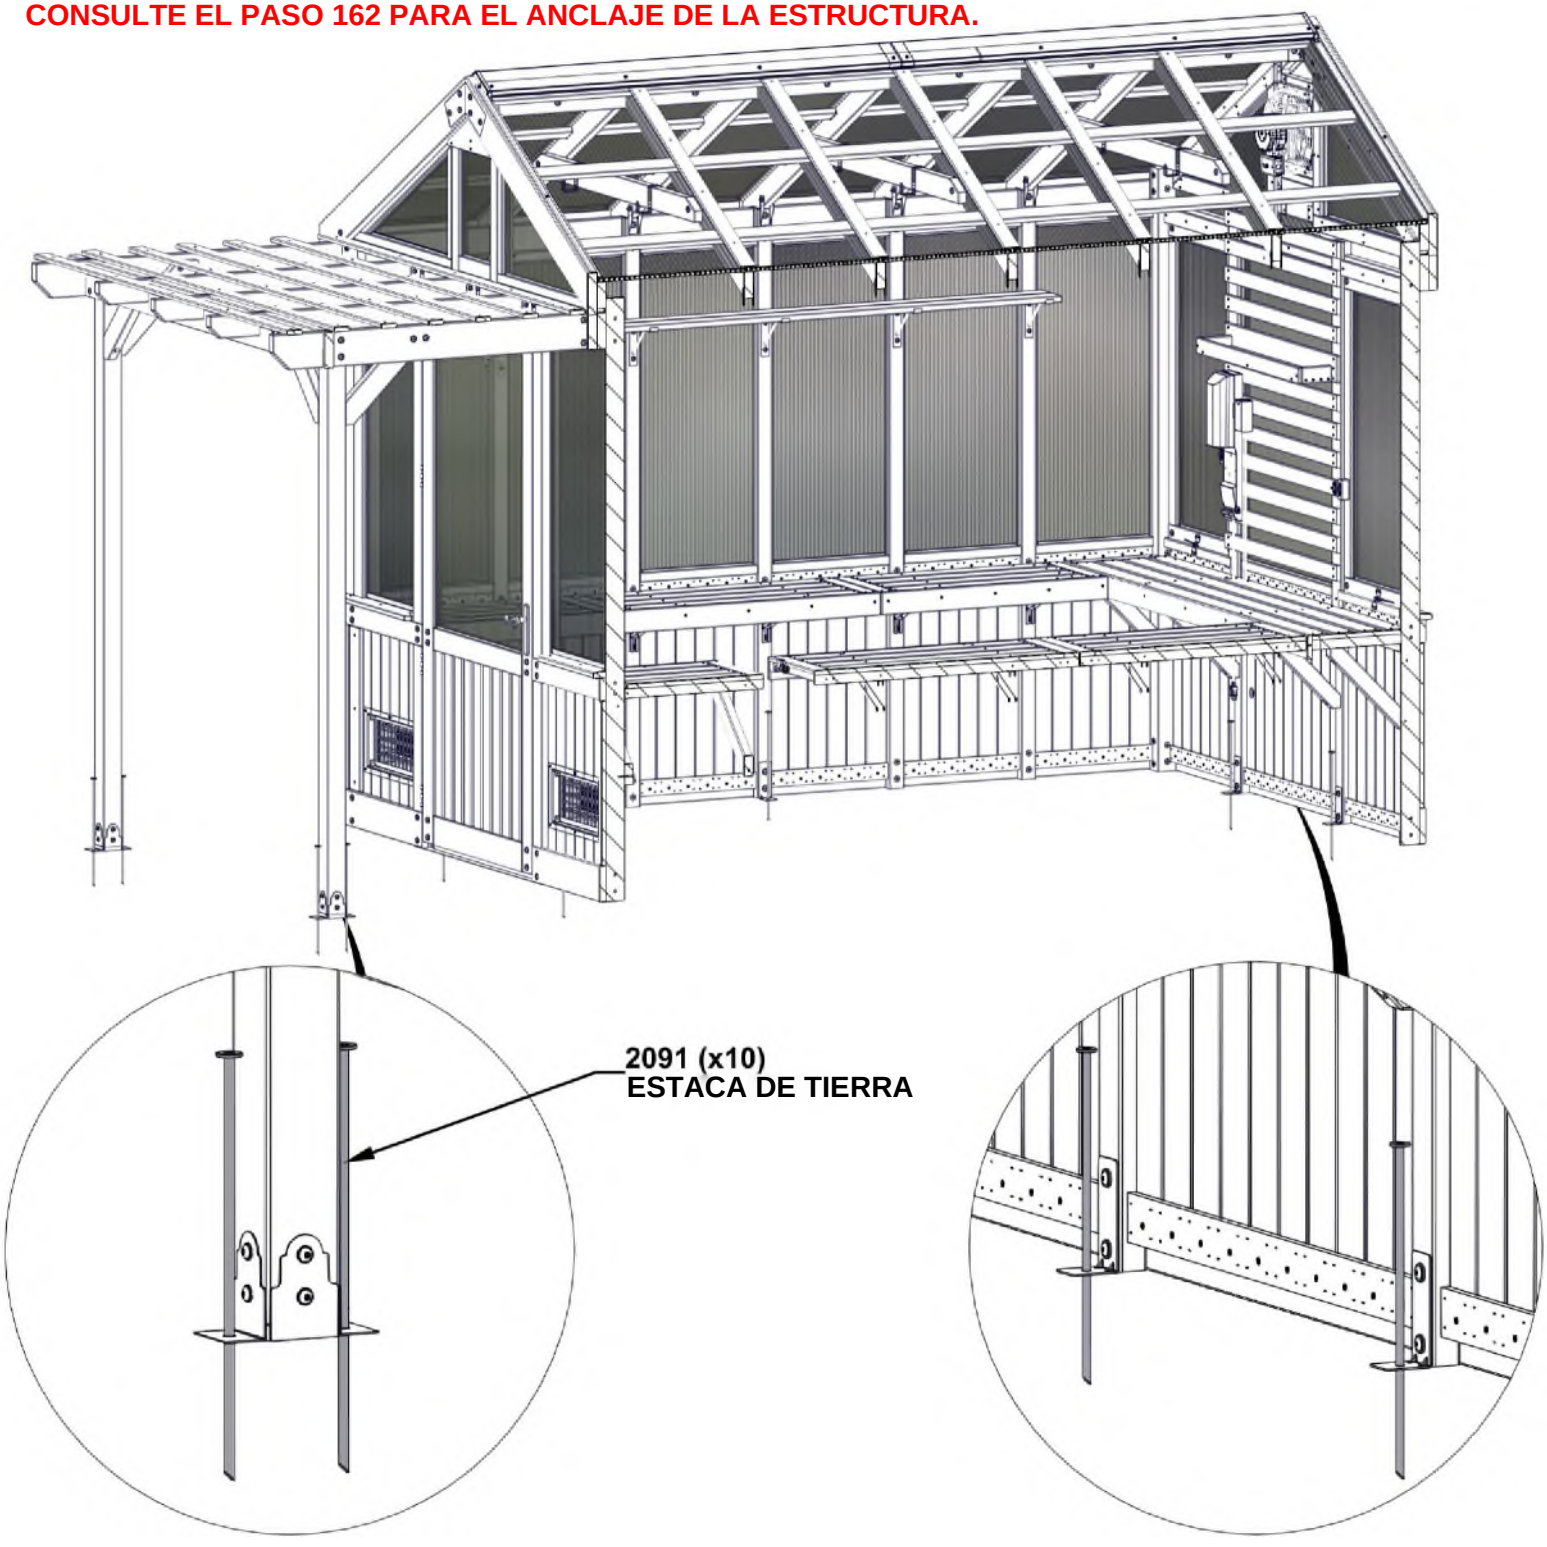


PASO 164 - MONTAJE DE LA PUERTA

CANT	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100202	TORNILLO PWH 8x5/8 BLK

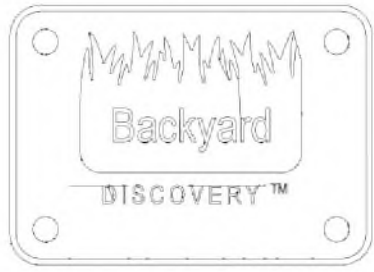

A4M02158 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
(x1) BYD PATIO

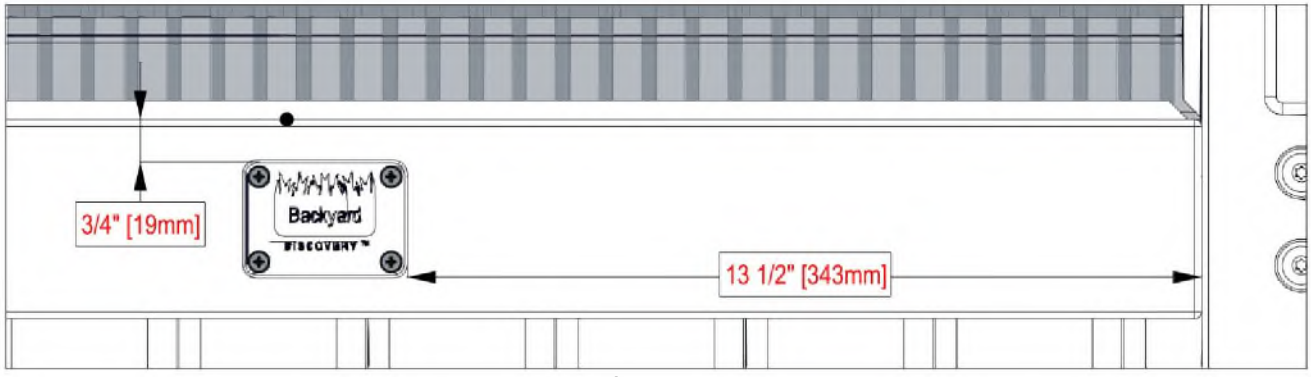

CENTRE LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN LA TABLA CON LAS MEDIDAS PROPORCIONADAS.

