



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800-856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Royaume-Uni Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

GAZEBO CROSSWIND 14 x 10

N° DE MODÈLE : 2506015



AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com
Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer
votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite
www.backyarddiscovery.com



INSTALLATION FACILE -
ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE







MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE et NOTES D'ASSEMBLAGE

Il est extrêmement important de commencer avec des semelles ou une dalle de béton d'équerre et de niveau pour fixer votre structure.


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape. L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect
- N'oubliez pas de vérifier la présence de services publics souterrains et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton, existante ou nouvelle. Consultez les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports de poteau à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour fixer la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie nécessaire pour monter la structure de manière permanente sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse avant de la fixer définitivement.

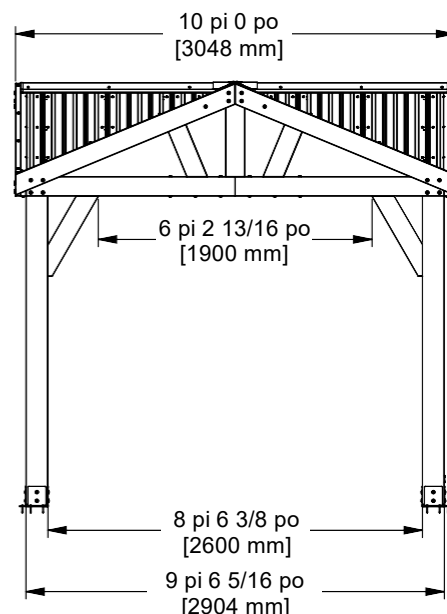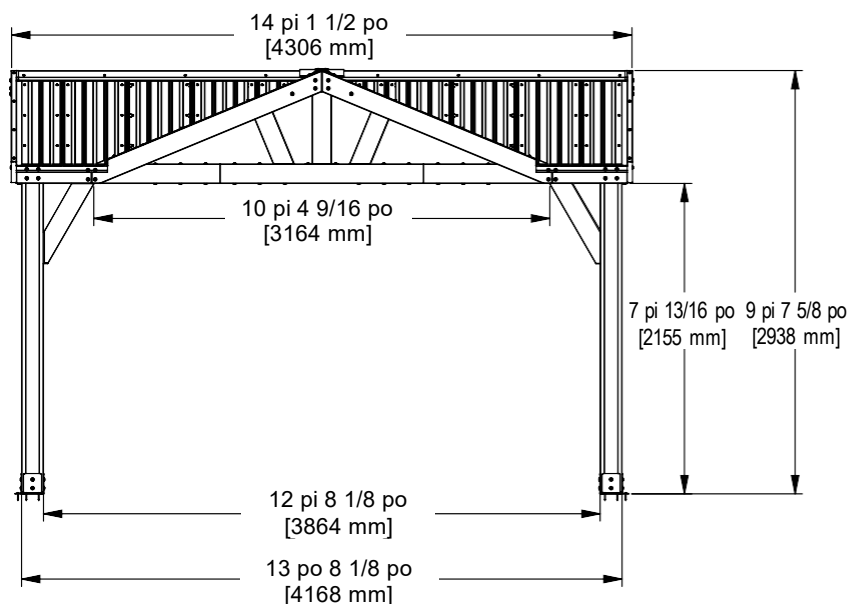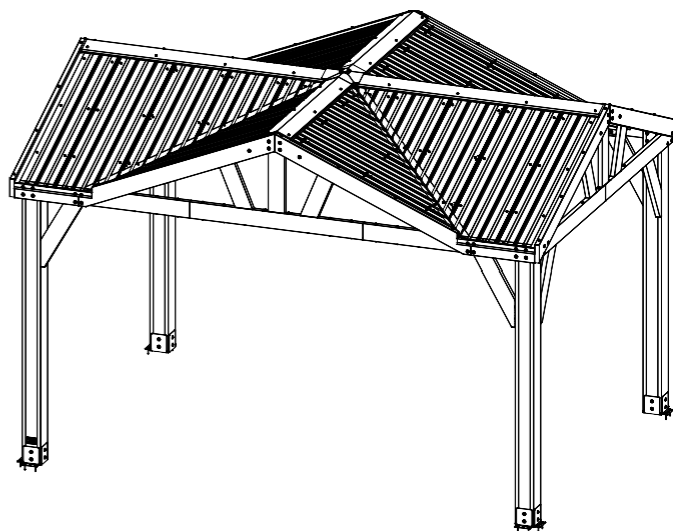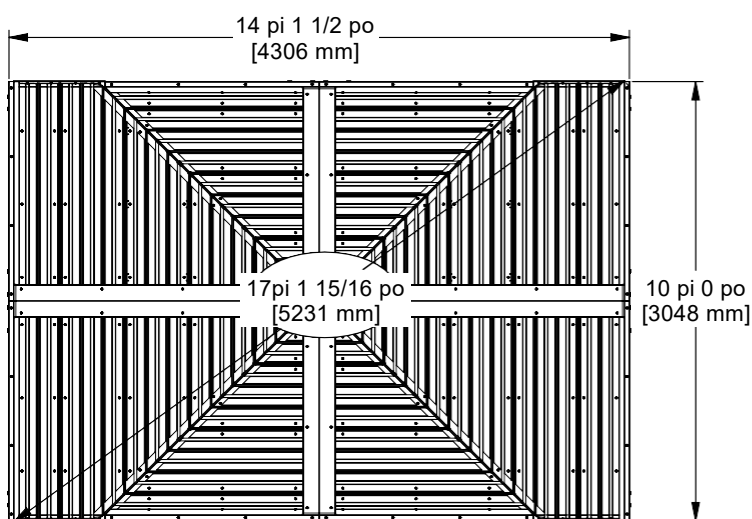

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

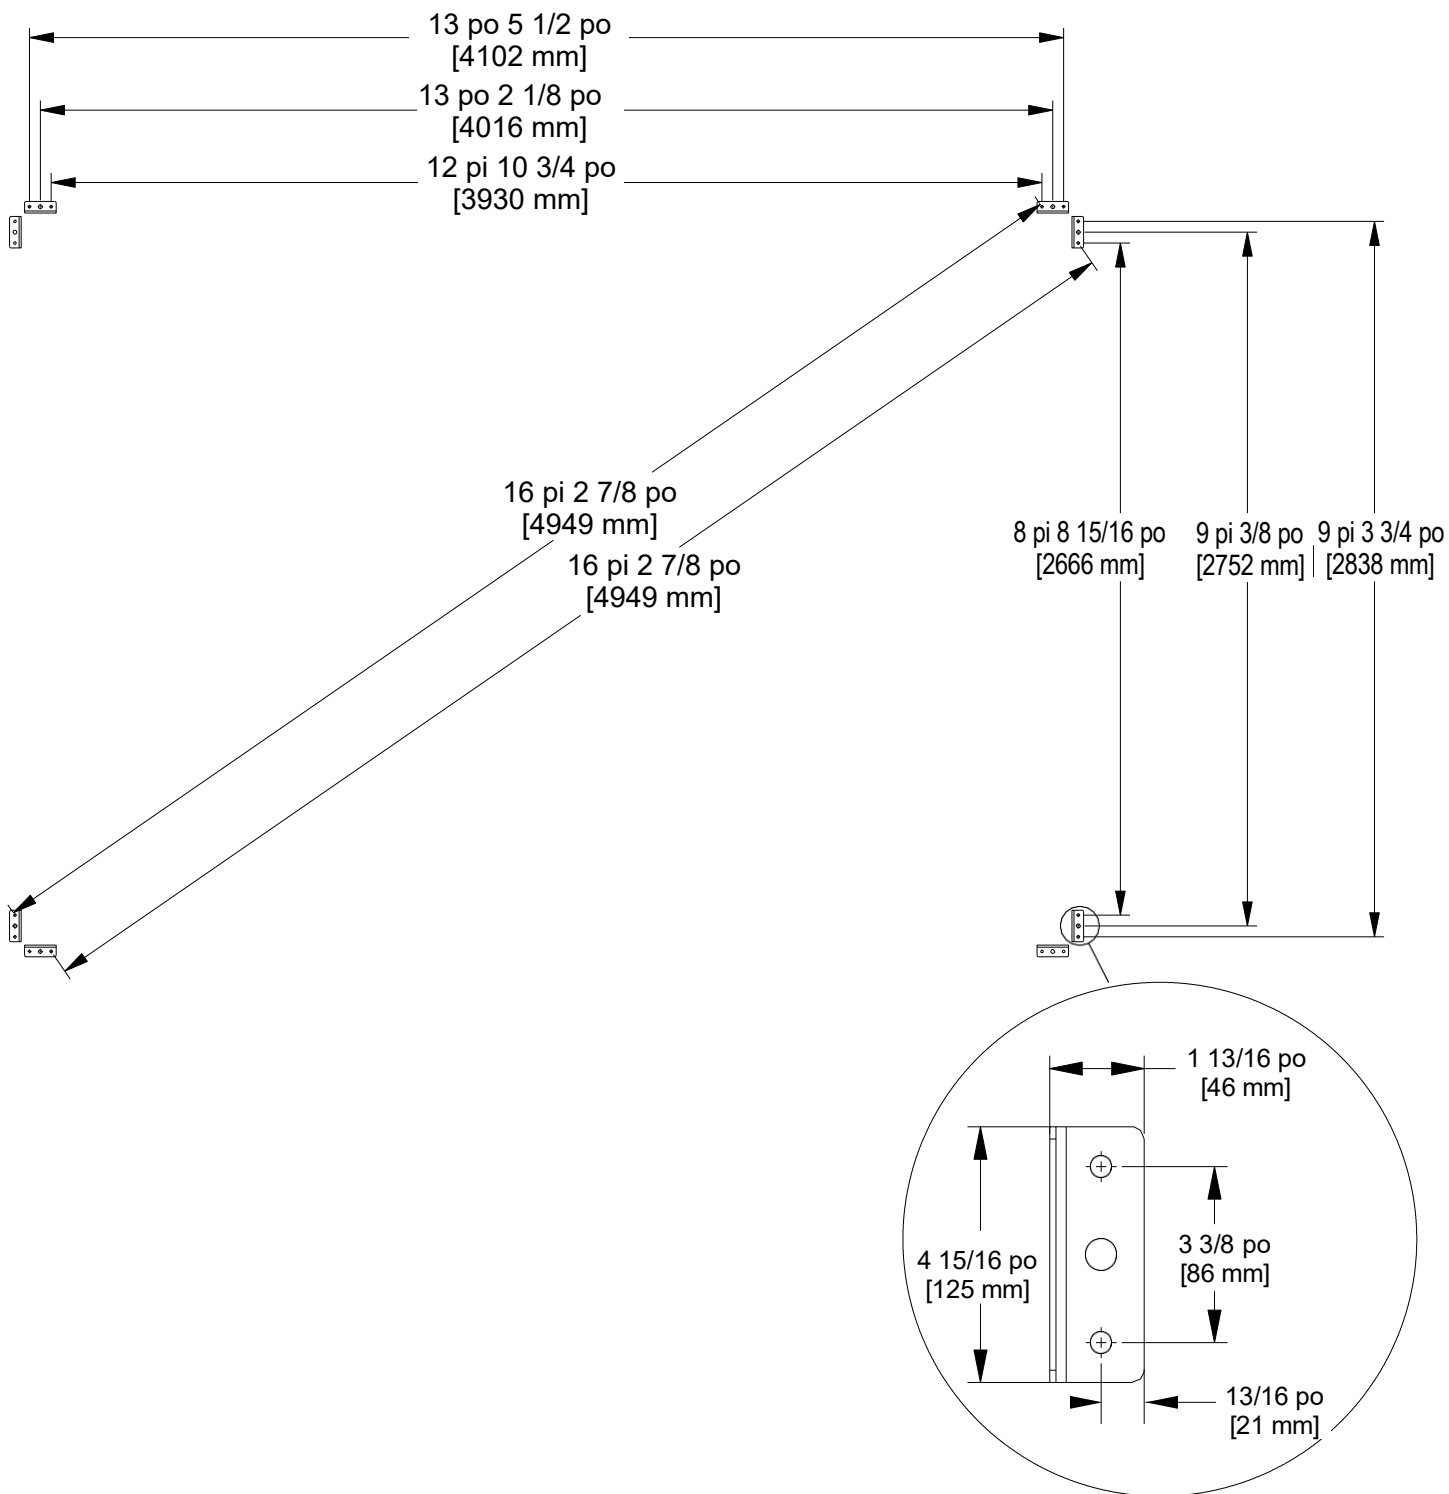

REMARQUE : LES DIMENSIONS SONT CELLES DES PLAQUES D'ANCRAGE MONTÉES SUR DES POTEaux, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



D01 PLANCHE DE PIGNON - W4L21706
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 67 1/8 po (36 x 134 x 1705)



D02 PLANCHE DE RIVE - W4L21707
(x4) 1 7/16 po x 4 3/4 po x 20 1/2 po (36 x 120 x 521)



D03 PLANCHE DE PIGNON - W4L21708
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 70 1/4 po (36 x 134 x 1775)



D04 PLANCHE DE PIGNON - W4L22267
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 70 1/4 po (36 x 134 x 1775)



D05 PLANCHE DE PIGNON - W4L22268
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 67 1/8 po (36 x 134 x 1705)



H01 POUTRE FAÎTIÈRE - W4L21709
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 89 1/2 po (24 x 86 x 2274)



H02 POUTRE FAÎTIÈRE - W4L21710
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 74 7/16 po (24 x 86 x 1890)



H03 POUTRE FAÎTIÈRE - W4L21711
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 56 1/16 po (24 x 86 x 1424)



H04 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21713
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 77 po (24 x 86 x 1956)



H05 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21714
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 57 1/16 po (24 x 86 x 1450)




H06 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21715
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 37 po (24 x 86 x 940)



H07 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21729
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 52 11/16 po (24 x 86 x 1339)



H08 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21730
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (24 x 86 x 832)




H09 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L22265
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 12 1/8 po (24 x 86 x 325)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



E01 PLANCHE DE NOUE - W4L21712
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 82 15/16 po (36 x 86 x 2104)

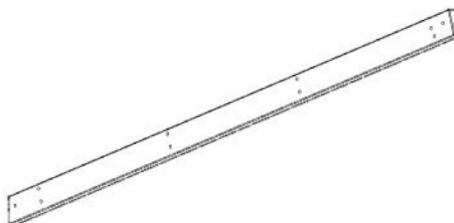

E15 PLANCHE DE NOUE - W4L22269
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 83 1/4 po (36 x 86 x 2104)




E02 CHEVRON - W4L21716
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 55 7/8 po (36 x 86 x 1415)



E03 CHEVRON - W4L21717
(x4) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 62 1/4 po (36 x 86 x 1579)



E04 CHEVRON - W4L21718
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 38 9/16 po (36 x 86 x 976)



E06 CHEVRON - W4L21720
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 55 7/8 po (36 x 86 x 1415)



E07 CHEVRON - W4L21721
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 38 9/16 po (36 x 86 x 976)



E09 CHEVRON - W4L21723
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 56 9/16 po (36 x 86 x 1432)



E10 CHEVRON - W4L21724
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 39 3/16 po (36 x 86 x 992)



E12 CHEVRON - W4L21726
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 56 9/16 po (36 x 86 x 1432)



E13 CHEVRON - W4L21727
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 39 3/16 po (36 x 86 x 992)



E14 CHEVRON - W4L21728
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 7/8 po (36 x 86 x 552)



J01 RAIDISSEUR DE COUVRE-FAÎTE - W4L22270
(x4) 1 po x 2 3/8 po x 78 1/2 po (24 x 60 x 1993)



J02 RAIDISSEUR DE COUVRE-FAÎTE - W4L22271
(x4) 1 po x 2 3/8 po x 53 1/2 po (24 x 60 x 1360)



E05 CHEVRON - W4L21719
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 1/4 po (36 x 86 x 536)



E08 CHEVRON - W4L21722
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 1/4 po (36 x 86 x 536)



E11 CHEVRON - W4L21725
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 7/8 po (36 x 86 x 552)




E12 CHEVRON - W4L21726
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 7/8 po (36 x 86 x 552)




9205413 ENCEINTE ÉLECTRIQUE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

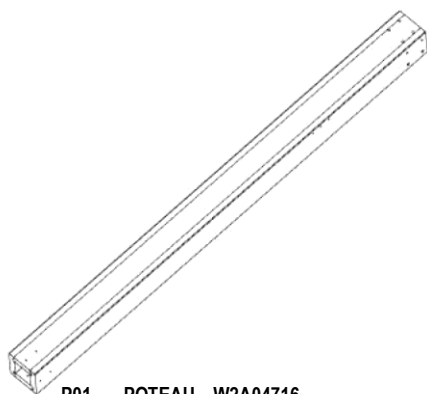

P01 POTEAU - W2A04716
(x2) 6 po x 6 po x 89 1/2 po (152 x 152 x 2274)

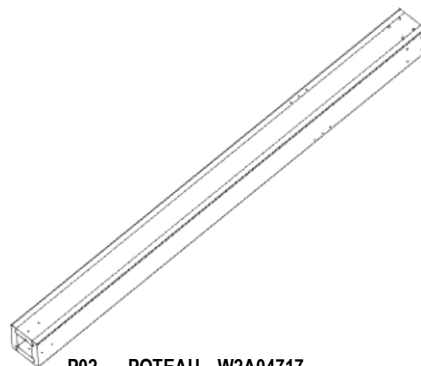


P02 POTEAU - W2A04717
(x2) 6 po x 6 po x 89 1/2 po (152 x 152 x 2274)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)



B01 POUTRE - A4M05251
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 55 5/8 po (36 x 134 x 1412,53)



B02 POUTRE - A4M05252
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 55 5/8 po (36 x 134 x 1412,53)



B03 POUTRE - A4M05253
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 55 9/16 po (36 x 134 x 1411,33)




B04 POUTRE - A4M5254
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 57 1/8 po (36 x 134 x 1450,7)




B05 POUTRE - A4M05255
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 57 1/8 po (36 x 134 x 1450,7)




B06 SUPPORT DE PIGNON VERTICAL - A4M05258
(x4) 1 7/16 po x 9 1/16 po x 22 3/16 po (36 x 230 x 563,78)

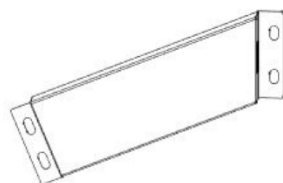

B07 SUPPORT DE PIGNON - A4M05264
(x4) 1 7/16 po x 5 7/8 po x 18 1/2 po (37 x 149 x 470)



J1 ÉQUERRE D'ÉCLISSAGE - A4M02230
(x6) 1 5/16 po x 5 3/16 po x 39 3/8 po (33,2 x 131,2 x 1000)

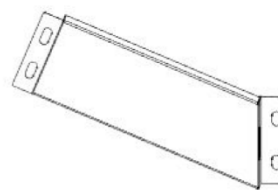


B08 SUPPORT DE PIGNON - A4M05265
(x4) 1 7/16 po x 5 7/8 po x 18 1/2 po (37 x 149 x 470)




A4M02158 IDENTIFIANT DE LA PIÈCE
(x1) BALISE PATIO

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)

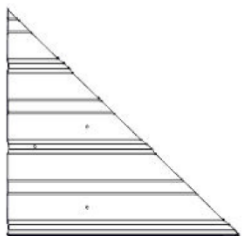


A4M05907-2 TÔLE D'ACIER 29GA
(x2)

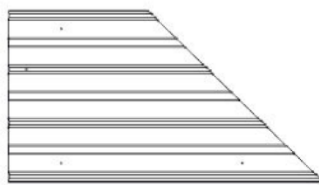


A4M05907-1 TÔLE D'ACIER 29GA
(x2)

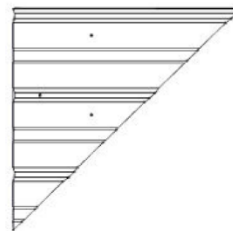


A4M05908-2 TÔLE D'ACIER 29GA
(x2)

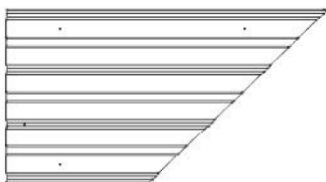


A4M05908-1 TÔLE D'ACIER 29GA
(x2)

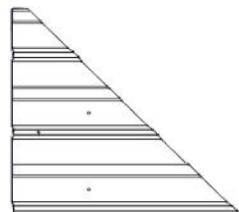


A4M05909-2 TÔLE D'ACIER 29GA
(x2)

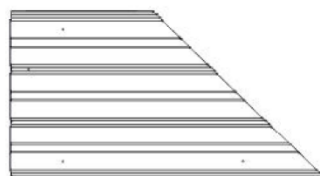


A4M05909-1 TÔLE D'ACIER 29GA
(x2)

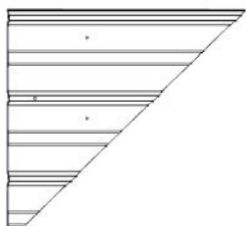


A4M05910-2 TÔLE D'ACIER 29GA
(x2)




A4M05911-1 TÔLE 29GA
(x2)

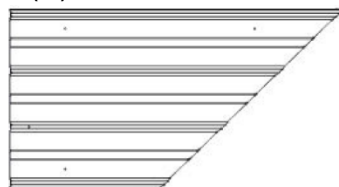

A4M05910-1 TÔLE D'ACIER 29GA
(x2)




A4M05911-2 TÔLE 29GA
(x2)

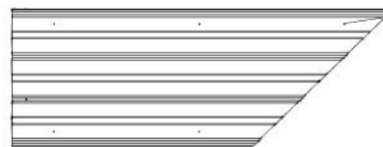

A4M05786 TÔLE 29GA
(x2)




A4M05256 TÔLE 29GA
(x2)




A4M05257 TÔLE 29GA
(x4)




A4M05789 TÔLE 29GA
(x2)

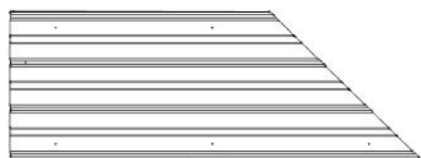

A4M05790 TÔLE 29GA
(x2)

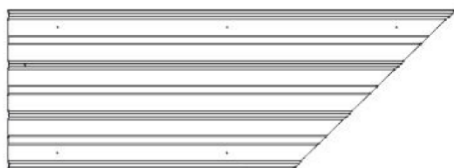


A4M05793 TÔLE 29GA
(x2)

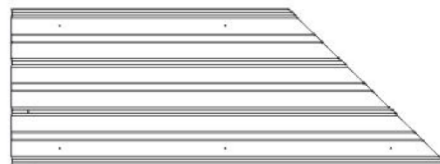


A4M05842 TÔLE 29GA
(x2)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)

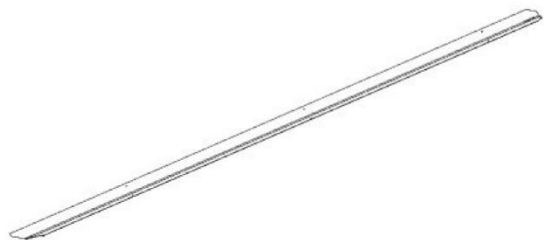


A4M05848 SOLIN DE NOUE
(x2)

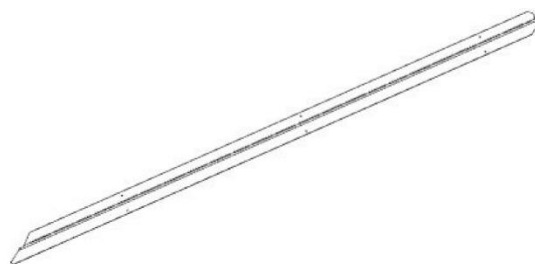


A4M05849 SOLIN DE NOUE
(x2)

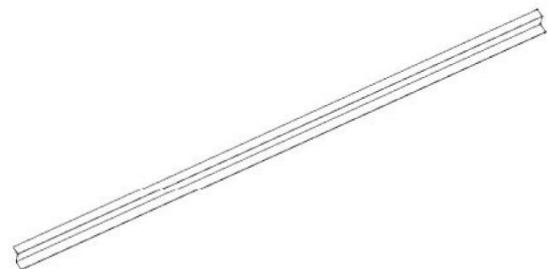


A4M05852 PROFILÉ EN Z
(x2)

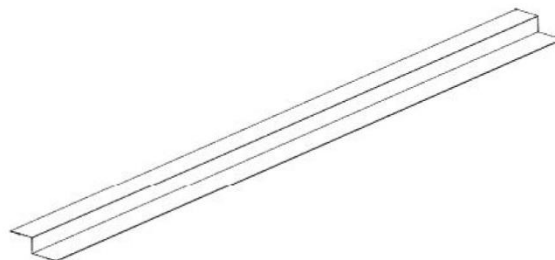


A4M05853 PROFILÉ EN Z
(x2)

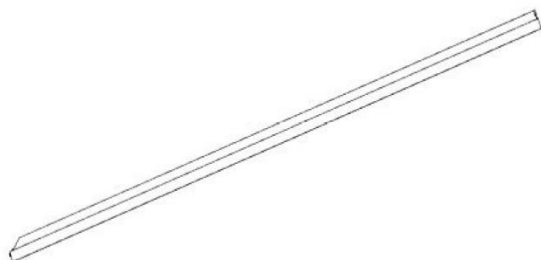


A4M05854 PROFILÉ EN Z
(x2)

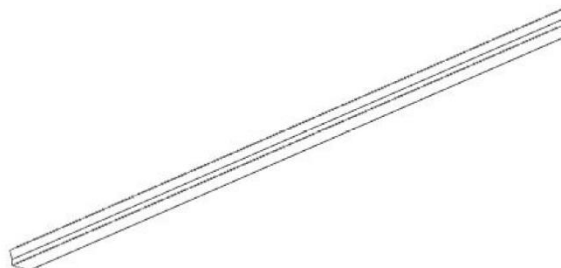


A4M05855 PROFILÉ EN Z
(x2)

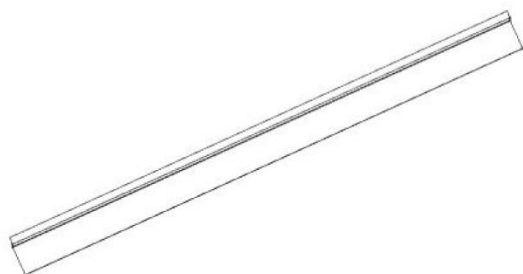

A4M05856 LARMIER
(x4)

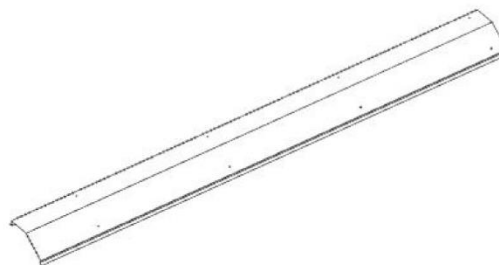

A4M05850 COUVRE-FAÎTE
(x2)

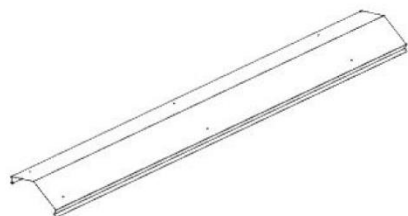


A4M05851 COUVRE-FAÎTE
(x2)




A4M05260 CONTREVENTEMENT DE FAÎTE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)

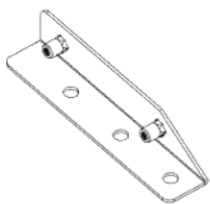

C01 ÉQUERRE DE CONTREVENTEMENT D'ANGLE - A4M04148
(x4) 1 1/16 po x 1 3/16 po x 6 po (27 x 30 x 152)

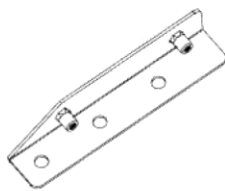

C02 ÉQUERRE DE CONTREVENTEMENT D'ANGLE - A4M04153
(x4) 1 1/16 po x 1 3/16 po x 6 po (27 x 30 x 152)

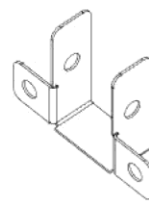

A4M01148 SUPPORT DE FERME
(x6)




C03 CONTREVENTEMENT - A4M05262
(x3) 1 7/16 po x 5 15/16 po x 27 1/8 po (36 x 151 x 688)




C04 CONTREVENTEMENT - A4M05263
(x4) 1 7/16 po x 5 15/16 po x 27 1/8 po (36 x 151 x 688)

C05


CONTREVENTEMENT AVEC ÉTIQUETTE - A4M05860
(x1) 1 7/16 po x 5 15/16 po x 27 1/8 po (36 x 151 x 688)

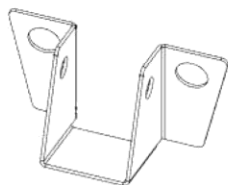

A4M05267 SUPPORT DE CHEVRON
(x4)

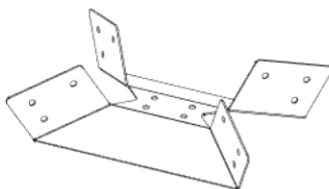


A4M04103 SUPPORT DE FIXATION DE FAÎTE
(x1)

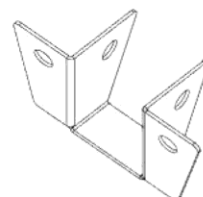


A4M05266 SUPPORT DE CHEVRON
(x28)




A4M05857 ANNEAU DE SOUTIEN
(x4)

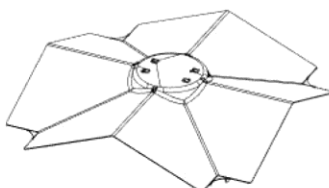


A4M05858 PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE
(x1)

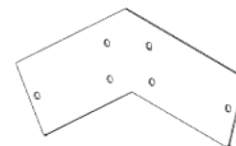


A4M05859 SUPPORT DE PIGNON
(x4)

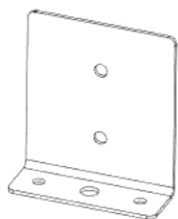


A4M00977 ANCRAGE DE POTEAU PLAQUE AVEC BRIDE (x8)
(x8)

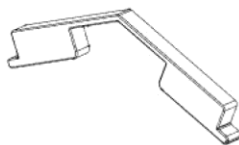


A6P00398 PROTECTEUR DU COUVRE-FAÎTE
(x8)

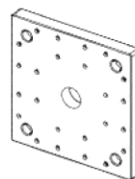


A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x4)

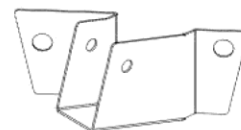

A4M05847 ATTACHE DE NOUE
(x2)

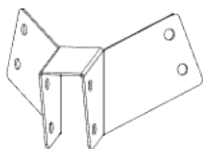


A4M05845 ATTACHE DE CHEVRON
(x12)

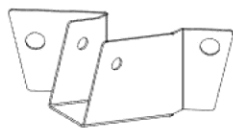

A4M05846 ATTACHE DE NOUE
(x2)




A4M00978 PLAQUE DE POTEAU
(x2)

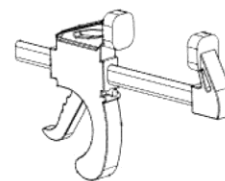


A6P00460 PINCE À BARRE À DÉGAGEMENT RAPIDE DE 6 po
(x2)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)




H100120 | ANCRAGE POUR BÉTON
(x16) | 1/4 po x 2 po NOIR

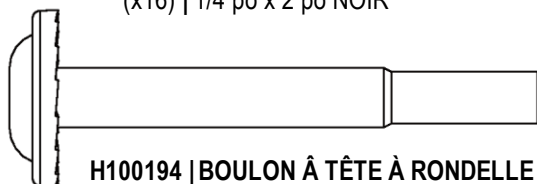


H100194 | BOULON À TÊTE À RONDELLE
(x28) | 5/16 x 2 1/2 NOIR

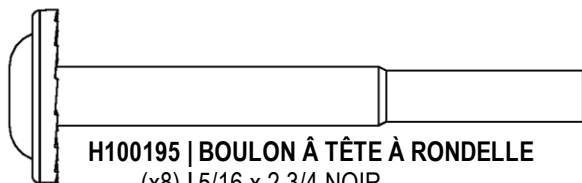


H100195 | BOULON À TÊTE À RONDELLE
(x8) | 5/16 x 2 3/4 NOIR

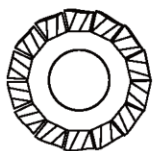


H100198 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x48) | 8 x 19 NOIR




H100200 | VIS TF PH
(x16) | 8 x 1 1/2 NOIR

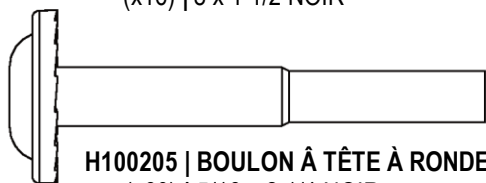


H100205 | BOULON À TÊTE À RONDELLE
(x60) | 5/16 x 2 1/4 NOIR

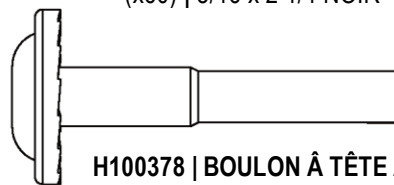


H100378 | BOULON À TÊTE À RONDELLE
(x8) | 5/16 x 1 3/4 NOIR




H100379 | ÉCROU EN T
(x104) | 5/16 NOIR




H100391 | VIS TF PH
(x168) | 8 x 2 NOIR




H100392 | VIS TF PH
(x36) | 8 x 3/4 NOIR




H100398 | ÉCROU EN T
(x12) | 1/4 NOIR

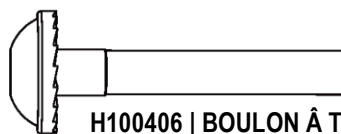


H100406 | BOULON À TÊTE À RONDELLE
(x12) | 1/4 x 1 1/2 NOIR

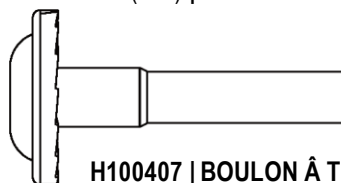


H100407 | BOULON À TÊTE À RONDELLE
(x64) | 5/16 x 1 1/2 NOIR

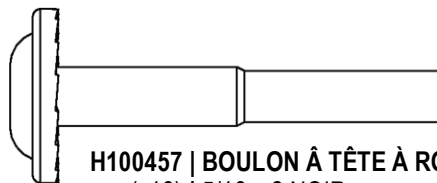

H100457 | BOULON À TÊTE À RONDELLE
(x16) | 5/16 x 2 NOIR

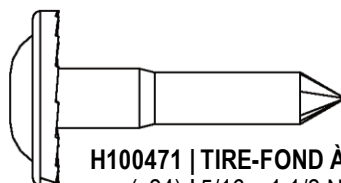


H100471 | TIRE-FOND À TÊTE À RONDELLE
(x24) | 5/16 x 1 1/2 NOIR

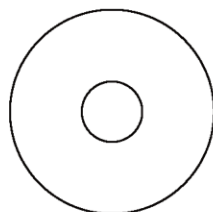


H100478 | RONDELLE PLATE
(x32) | 8 x 27 NOIR




H100479 | CONTRE-ÉCROU
(x104) | 5/16 NOIR

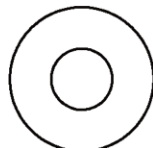

H100630 | RONDELLE PLATE
(x20) | 8 x 19 NOIR

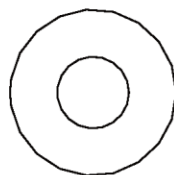


H100770 | RONDELLE PLATE
(x72) | 9,5 x 22 NOIR

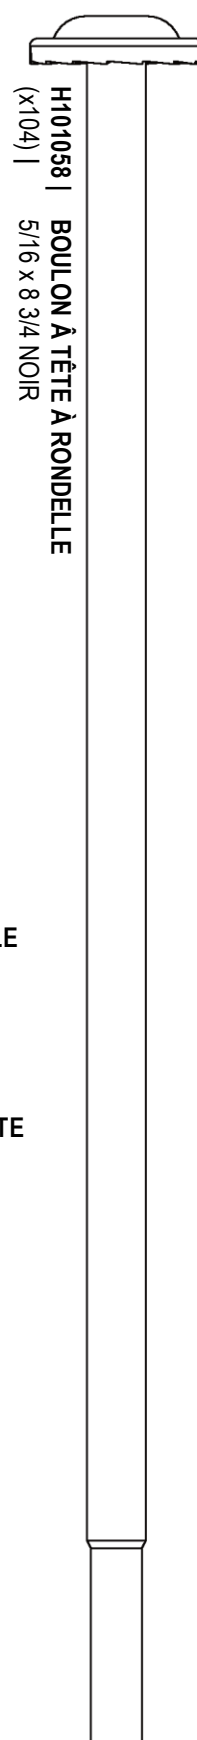


H101058 | BOULON À TÊTE À RONDELLE
(x104) | 5/16 x 8 3/4 NOIR

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

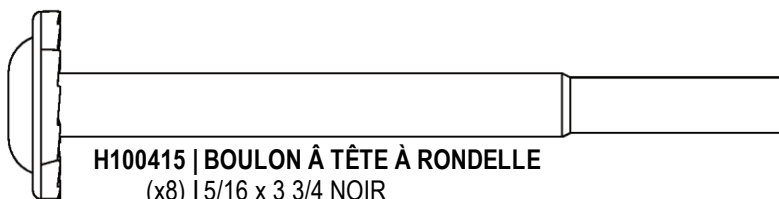


H100415 | BOULON À TÊTE À RONDELLE
(x8) | 5/16 x 3 3/4 NOIR




H101461 | BOULON DE CARROSSE
(x4) | 1/4 x 6 1/2 NOIR




H100821 | VIS TF PH
(x32) | 8 x 2 3/4 NOIR

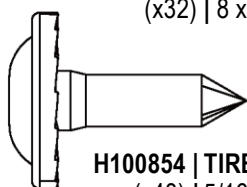


H100854 | TIRE-FOND À TÊTE À RONDELLE
(x48) | 5/16 x 1 NOIR

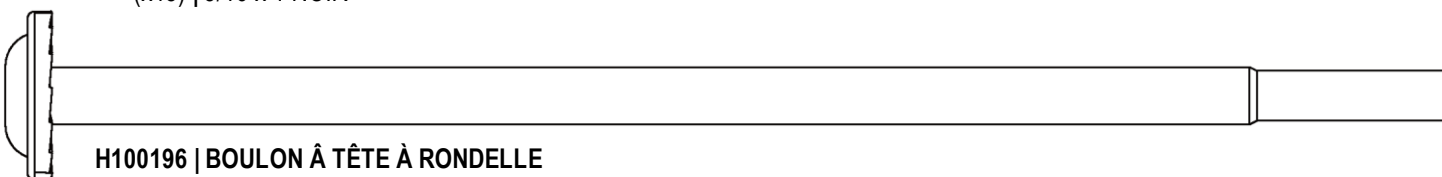


H100196 | BOULON À TÊTE À RONDELLE
(x8) | 5/16 x 7 1/4 NOIR



H101116 | VIS AUTOTARAUEUSE
(x48) | 1/4 x 1 NOIR




H101117 | VIS À BOIS
(x204) | 10 16 x 3/4 NOIR

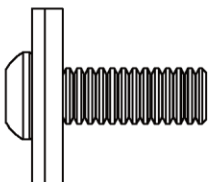


H101202 | TORX À TÊTE CYLINDRIQUE
(x140) | ASSEMBLAGE 1/4 20 x 3/4




H100653 | CONTRE-ÉCROU
(x4) | 1/4 NOIR




H101106 | EMBOUT À DOUILLE
(x1) |




H100147 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30



H100764 | EMBOUT LIMITEUR DE PROFONDEUR POUR VIS
(x1) |



H101100 | PILOTE MAGNÉTIQUE
(x1) |



H100114 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et la quincaillerie.

PIÈCES MÉTALLIQUES :

- Organisez les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque sac (ex. P01).
- S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des pièces ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace, car les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

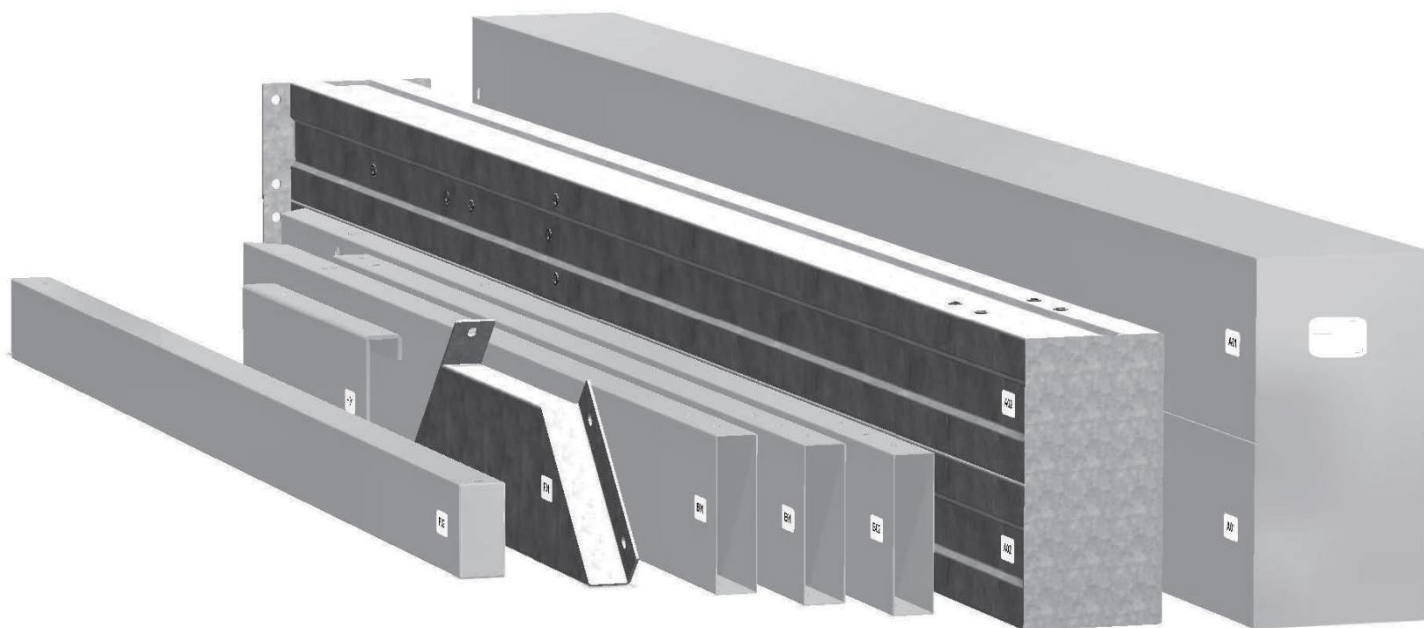

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou la regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de perçage :
Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po,
3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clé ouverte de 7/16 po




Clé à cliquet d'entraînement 3/8 po,
douilles STD 1/2 po et 7/16 po
douilles profondes 1/2 po et 7/16 po




Marteau de charpente



Maillet en caoutchouc -
Facultatif

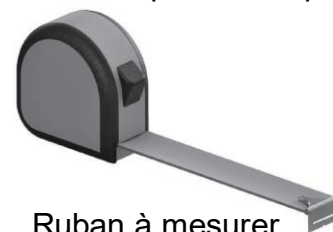

Ruban à mesurer

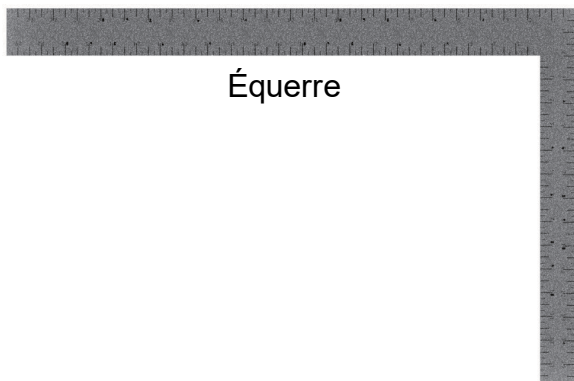

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



Balayez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



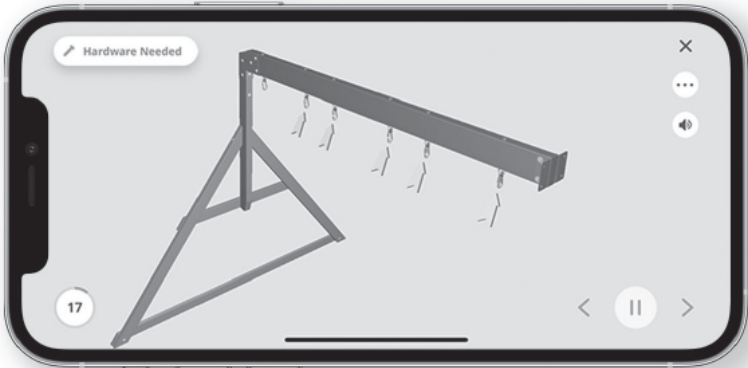

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU POTEAU


Qté	Référence	Description
16	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE



P01 POTEAU - W2A04716
(x2) 6 po x 6 po x 89 1/2 po (152 x 152 x 2274)




P02 POTEAU - W2A04717
(x2) 6 po x 6 po x 89 1/2 po (152 x 152 x 2274)

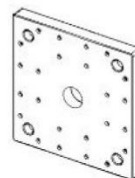

A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x4)


- CENTREZ LE PIED DU POTEAU ET PERCEZ DES TROUS PILOTES DE 1/8 po [3 mm] POUR LA FIXATION DE LA QUINCAILLERIE.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 4 FOIS.

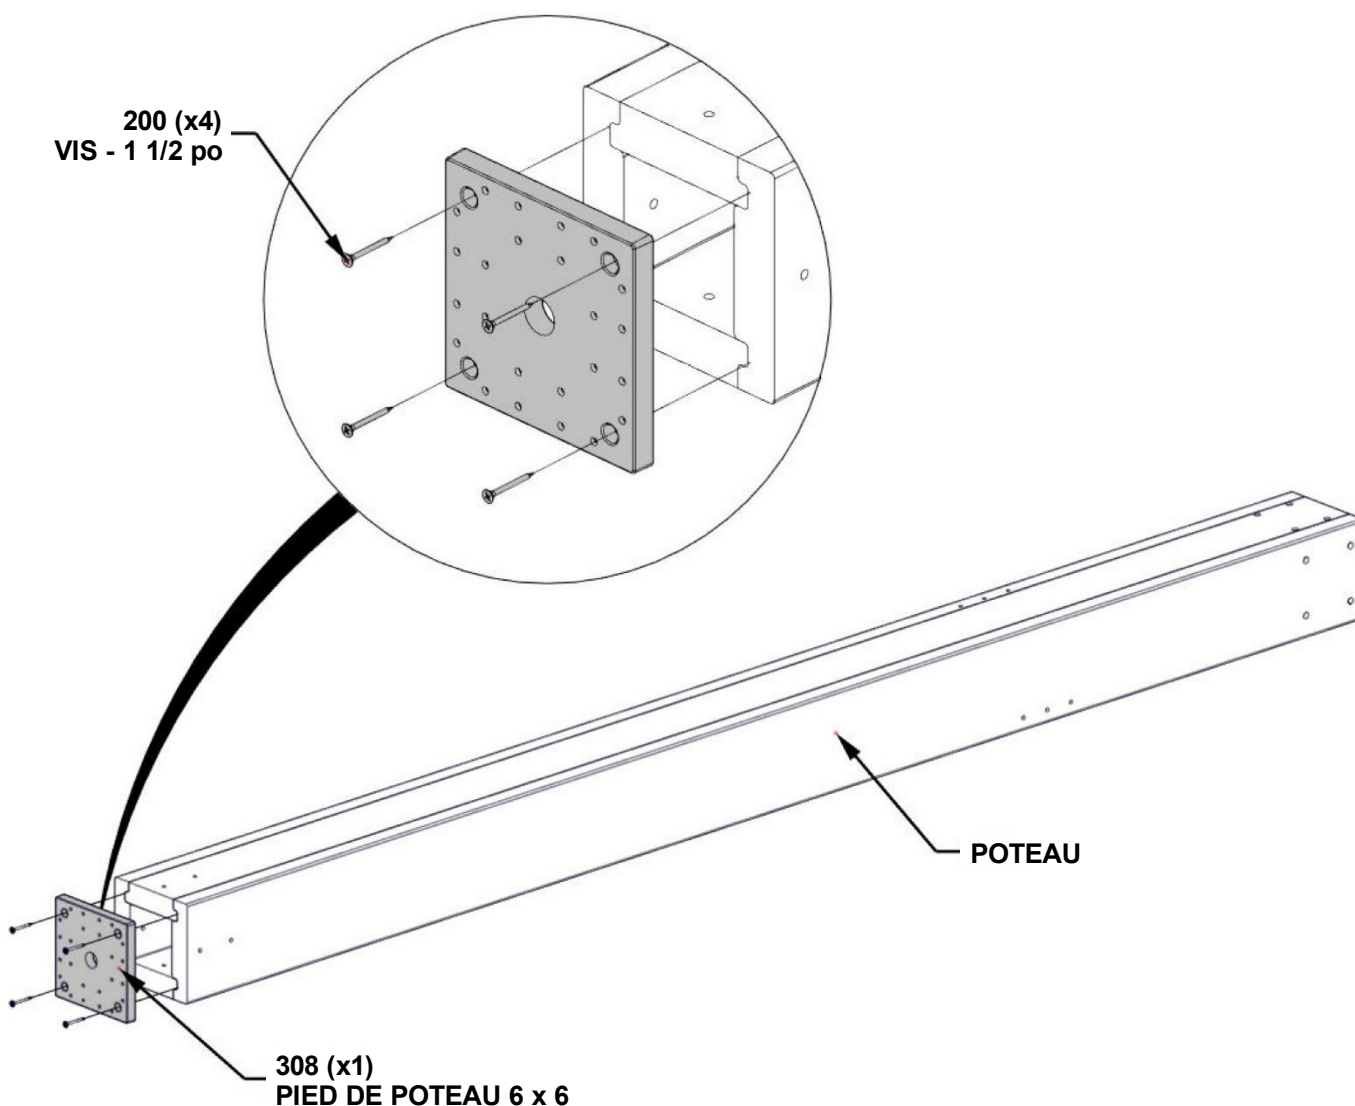

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE POTEAU



Qté	Référence	Description
32	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR

- INSÉREZ L'ÉCROU EN T.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LES 4 ASSEMBLAGES DE POTEAUX DE CETTE ÉTAPE.

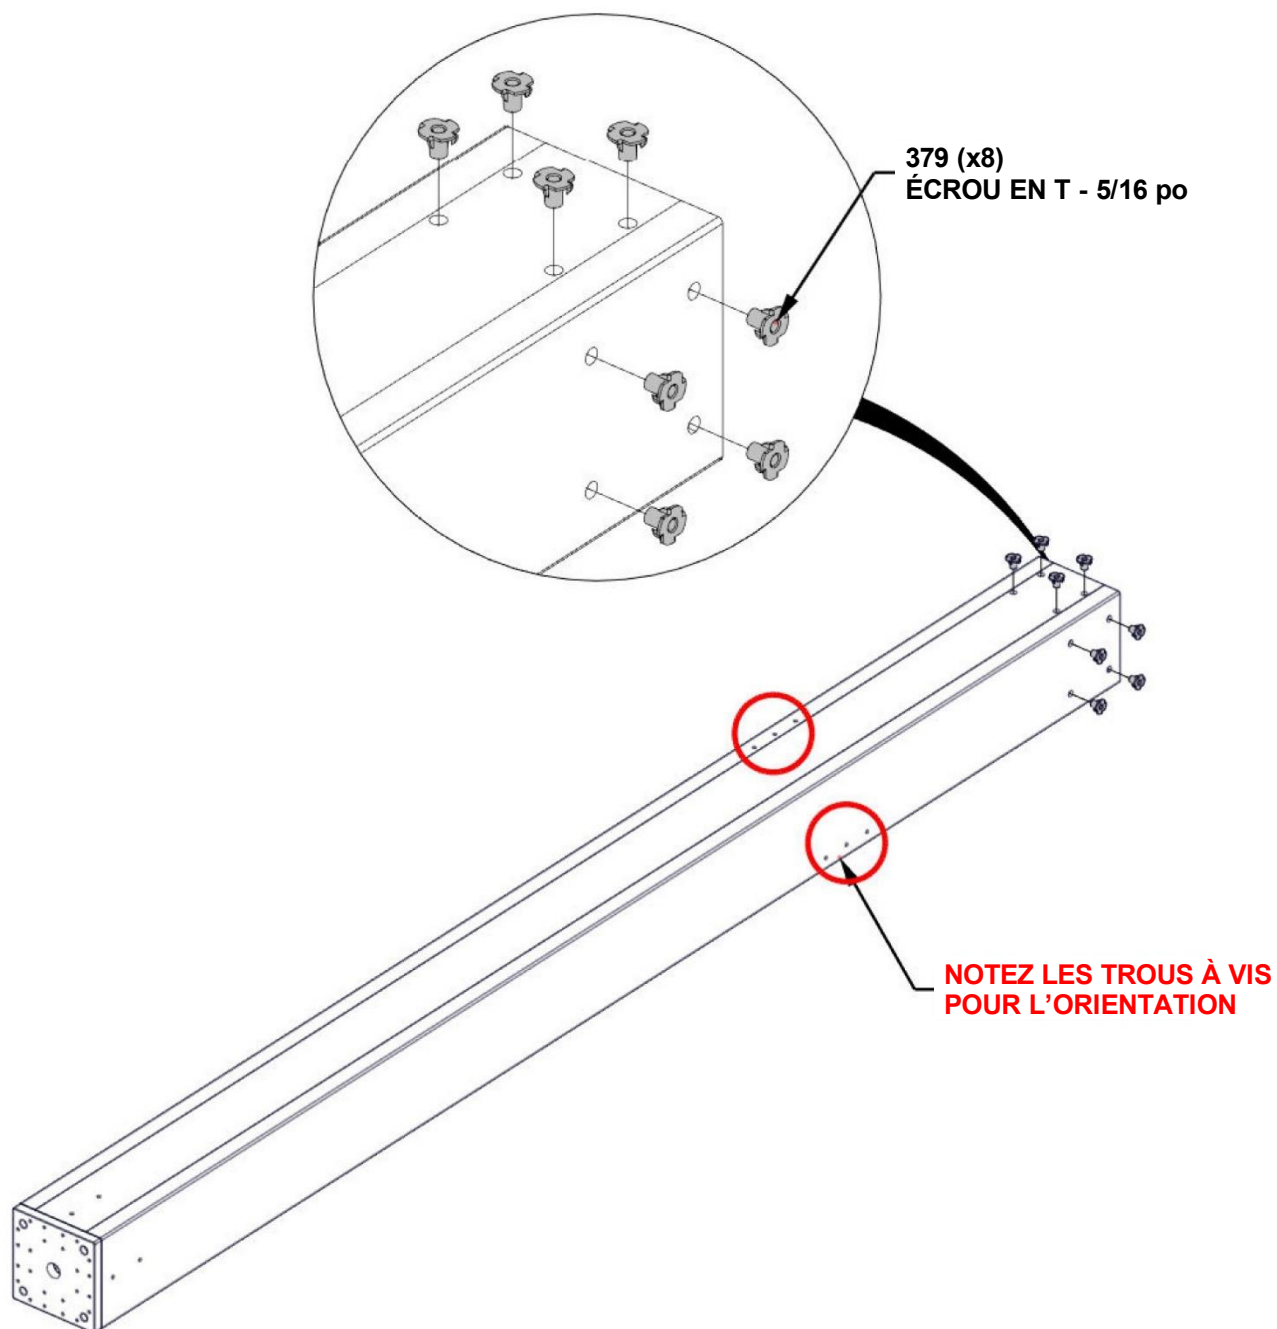

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU POTEAU

Qté	Référence	Description
24	H100471	TIRE-FOND À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 1/2 NOIR

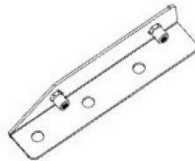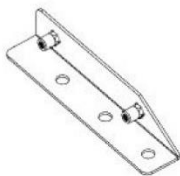


C01 ÉQUERRE DE CONTREVENTEMENT D'ANGLE - A4M04148
(x4) 1 1/16 po x 1 3/16 po x 6 po (27 x 30 x 152)

C02 ÉQUERRE DE CONTREVENTEMENT D'ANGLE - A4M04153
(x4) 1 1/16 po x 1 3/16 po x 6 po (27 x 30 x 152)

- ALIGNEZ LES TROUS DE VIS.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LES 4 ASSEMBLAGES DE POTEAUX DE CETTE ÉTAPE.

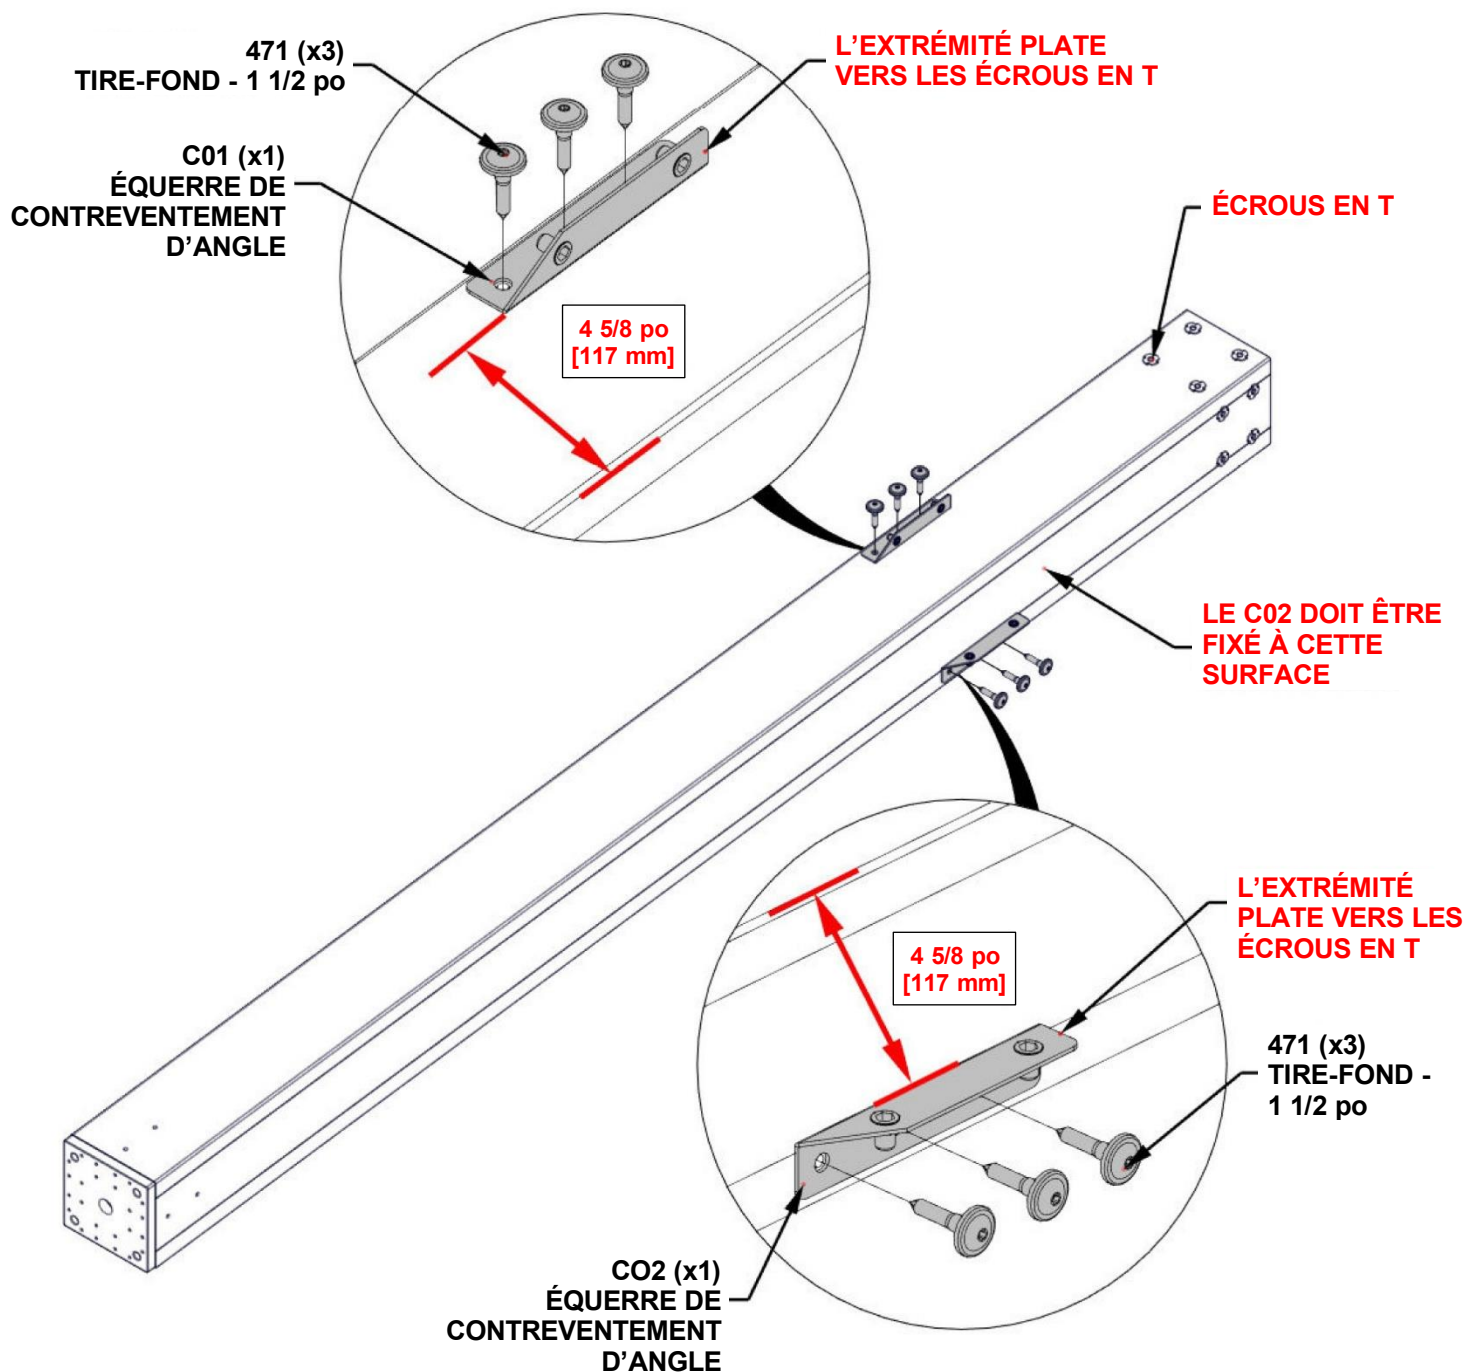

ÉTAPE 4A - ASSEMBLAGE DES POTEAUX


Qté	Référence	Description
4	H100202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE



C05 CONTREVENTEMENT AVEC ÉTIQUETTE - A4M05860
(x1) 1 7/16 po x 5 15/16 po x 27 1/8 po (36 x 151 x 688)

C04 CONTREVENTEMENT - A4M05263
(x1) 1 7/16 po x 5 15/16 po x 27 1/8 po (36 x 151 x 688)

- INSÉREZ LES CONTREVENTEMENTS SUR LES ÉQUERRES DE CONTREVENTEMENT D'ANGLE SUR LE P02.

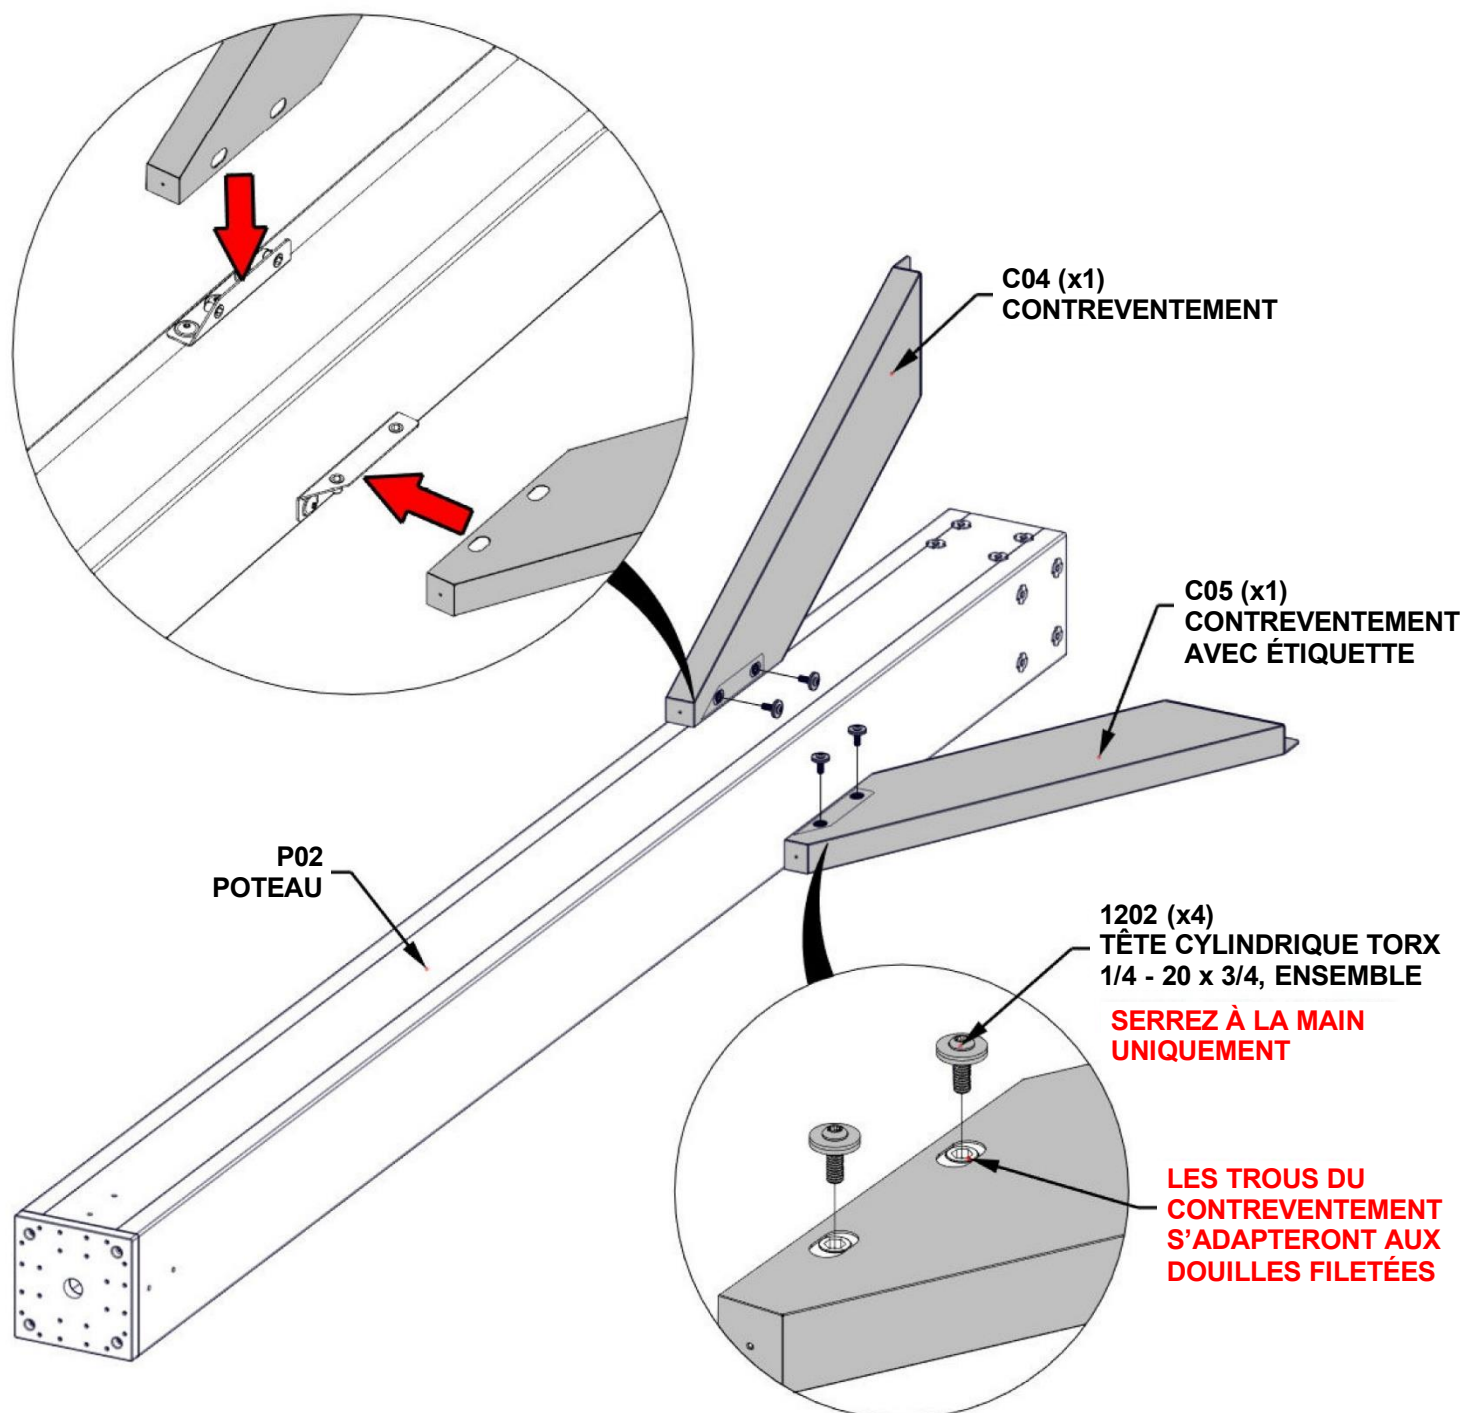

ÉTAPE 4B - ASSEMBLAGE DU POTEAU

Qté	Référence	Description
12	H100202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE




C03 CONTREVENTEMENT - A4M05262
(x3) 1 7/16 po x 5 15/16 po x 27 1/8 po (36 x 151 x 688)

C04 CONTREVENTEMENT - A4M05263
(x3) 1 7/16 po x 5 15/16 po x 27 1/8 po (36 x 151 x 688)

- INSÉREZ LES CONTREVENTEMENTS SUR LES ÉQUERRES DE CONTREVENTEMENT D'ANGLE.

- RÉPÉTEZ POUR LES 3 ASSEMBLAGES DE POTEUX DE CETTE ÉTAPE.

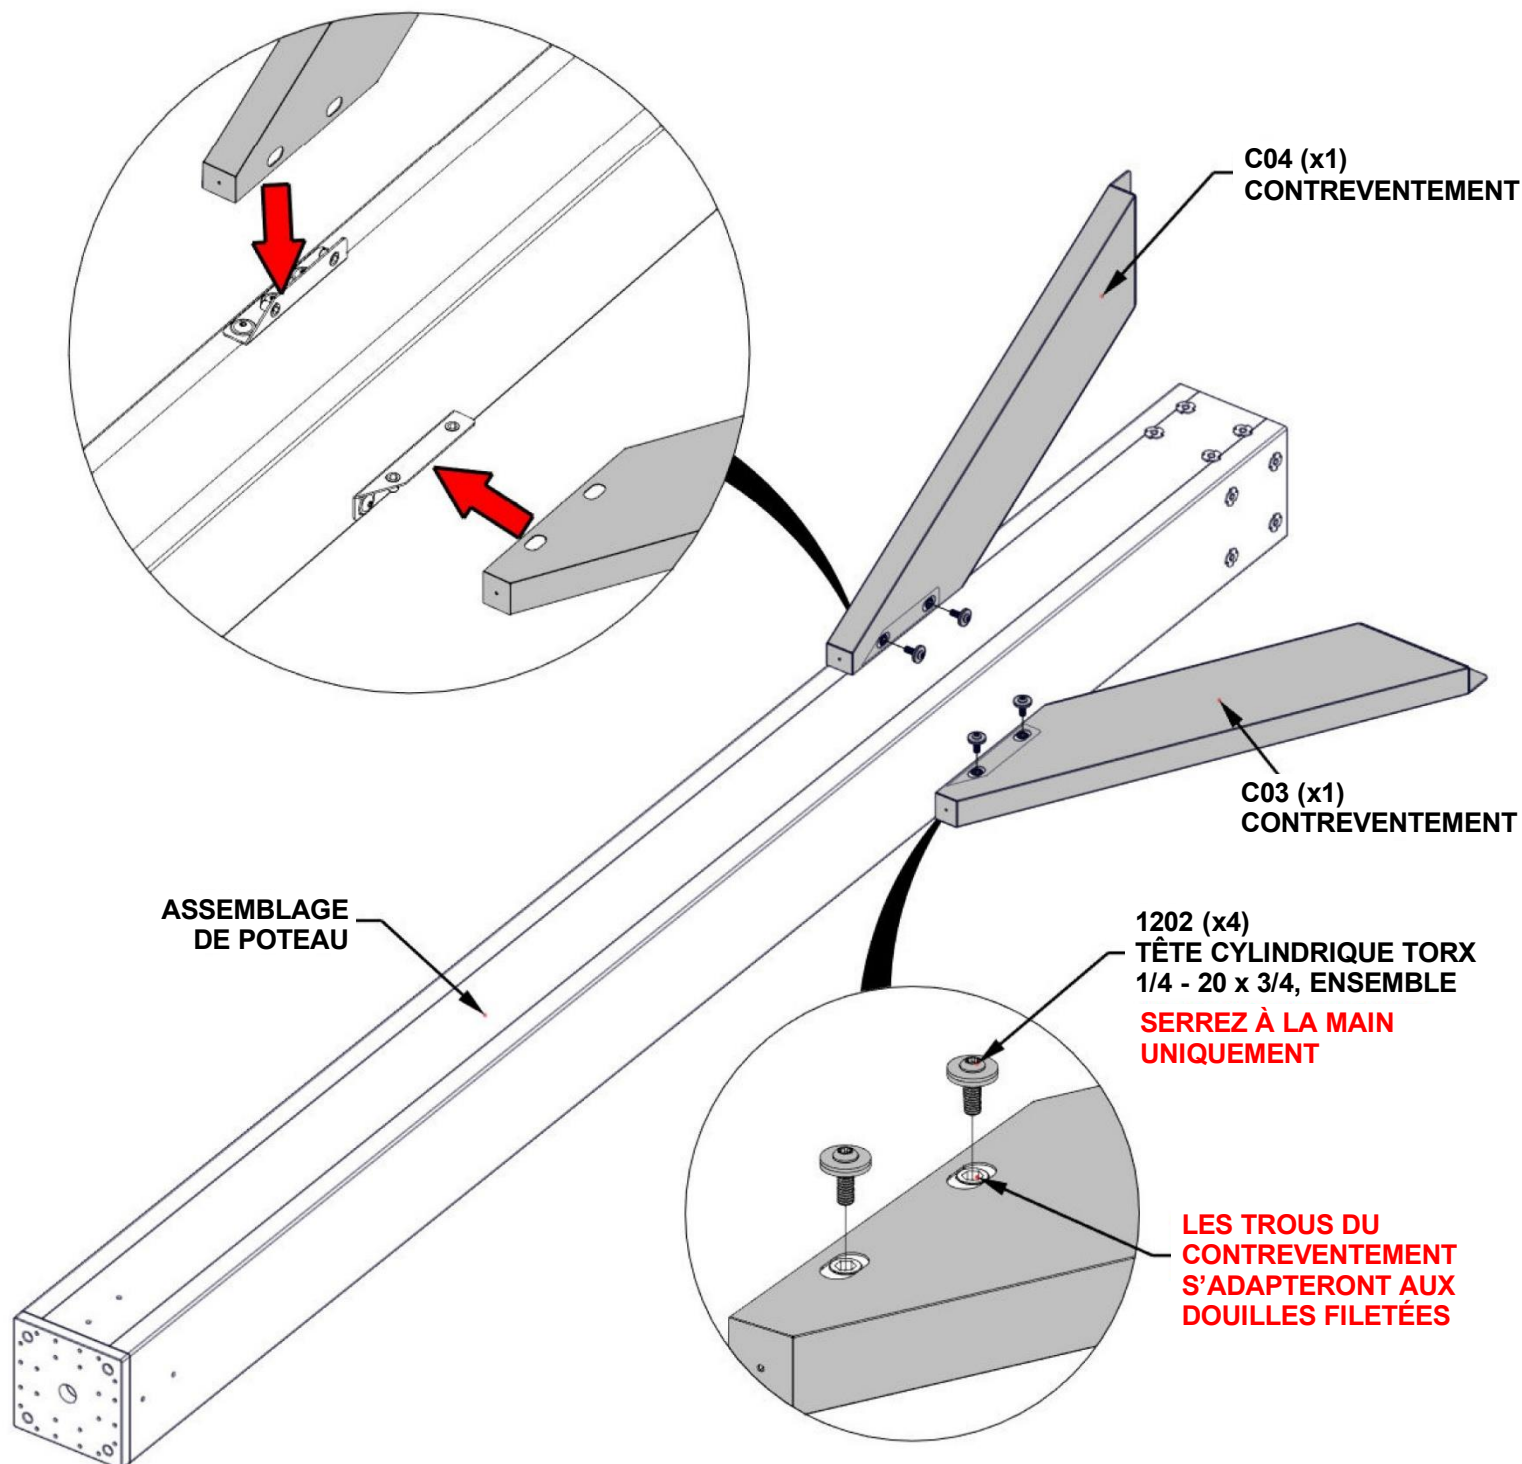

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

Qté	Référence	Description
10	H100202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE




B05 POUTRE - A4M05255
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 57 1/8 po (36 x 134 x 1450,7)



J1 ÉQUERRE D'ÉCLISSAGE - A4M02230
(x2) 1 5/16 po x 5 3/16 po x 39 3/8 po (33,2 x 131,2 x 1000)

- LA POUTRE ET LA JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- GLISSEZ J1 DANS B05 ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

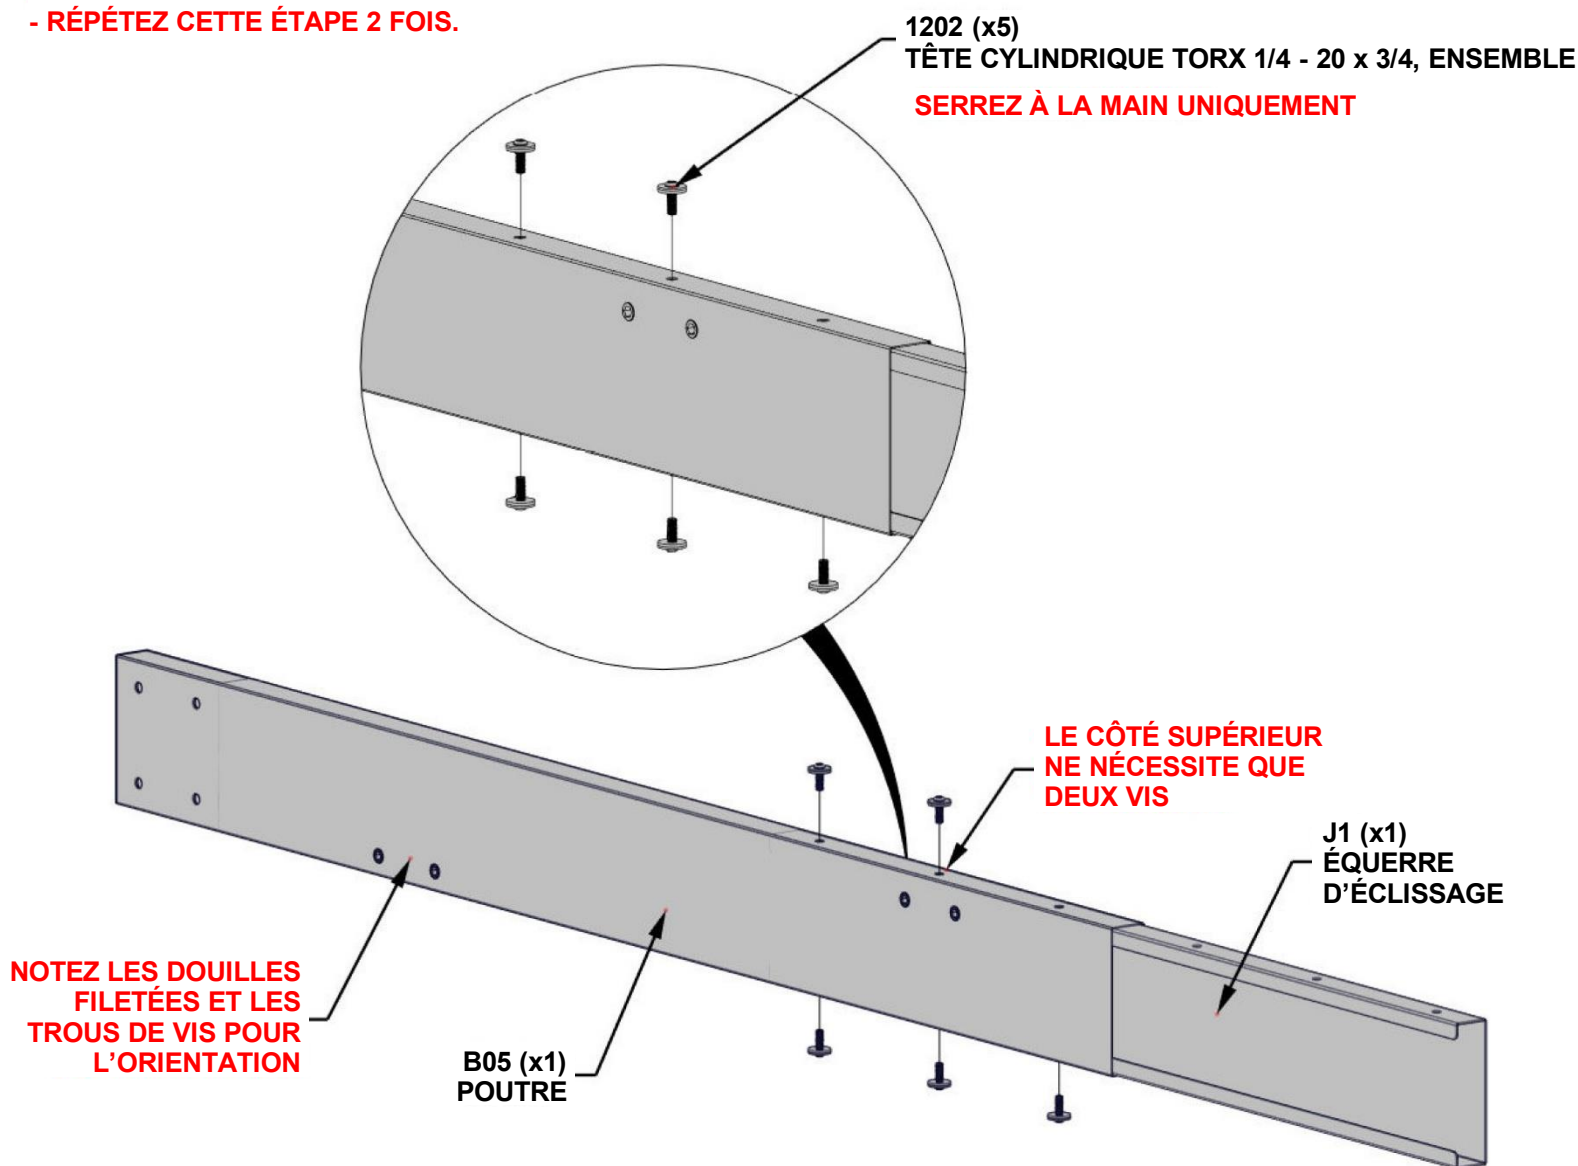

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE


Qté	Référence	Description
10	H100202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE



B04 POUTRE - A4M5254
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 57 1/8 po (36 x 134 x 1450,7)

- FAITES GLISSER B04 SUR L'ÉQUERRE D'ÉCLISSAGE.
- TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

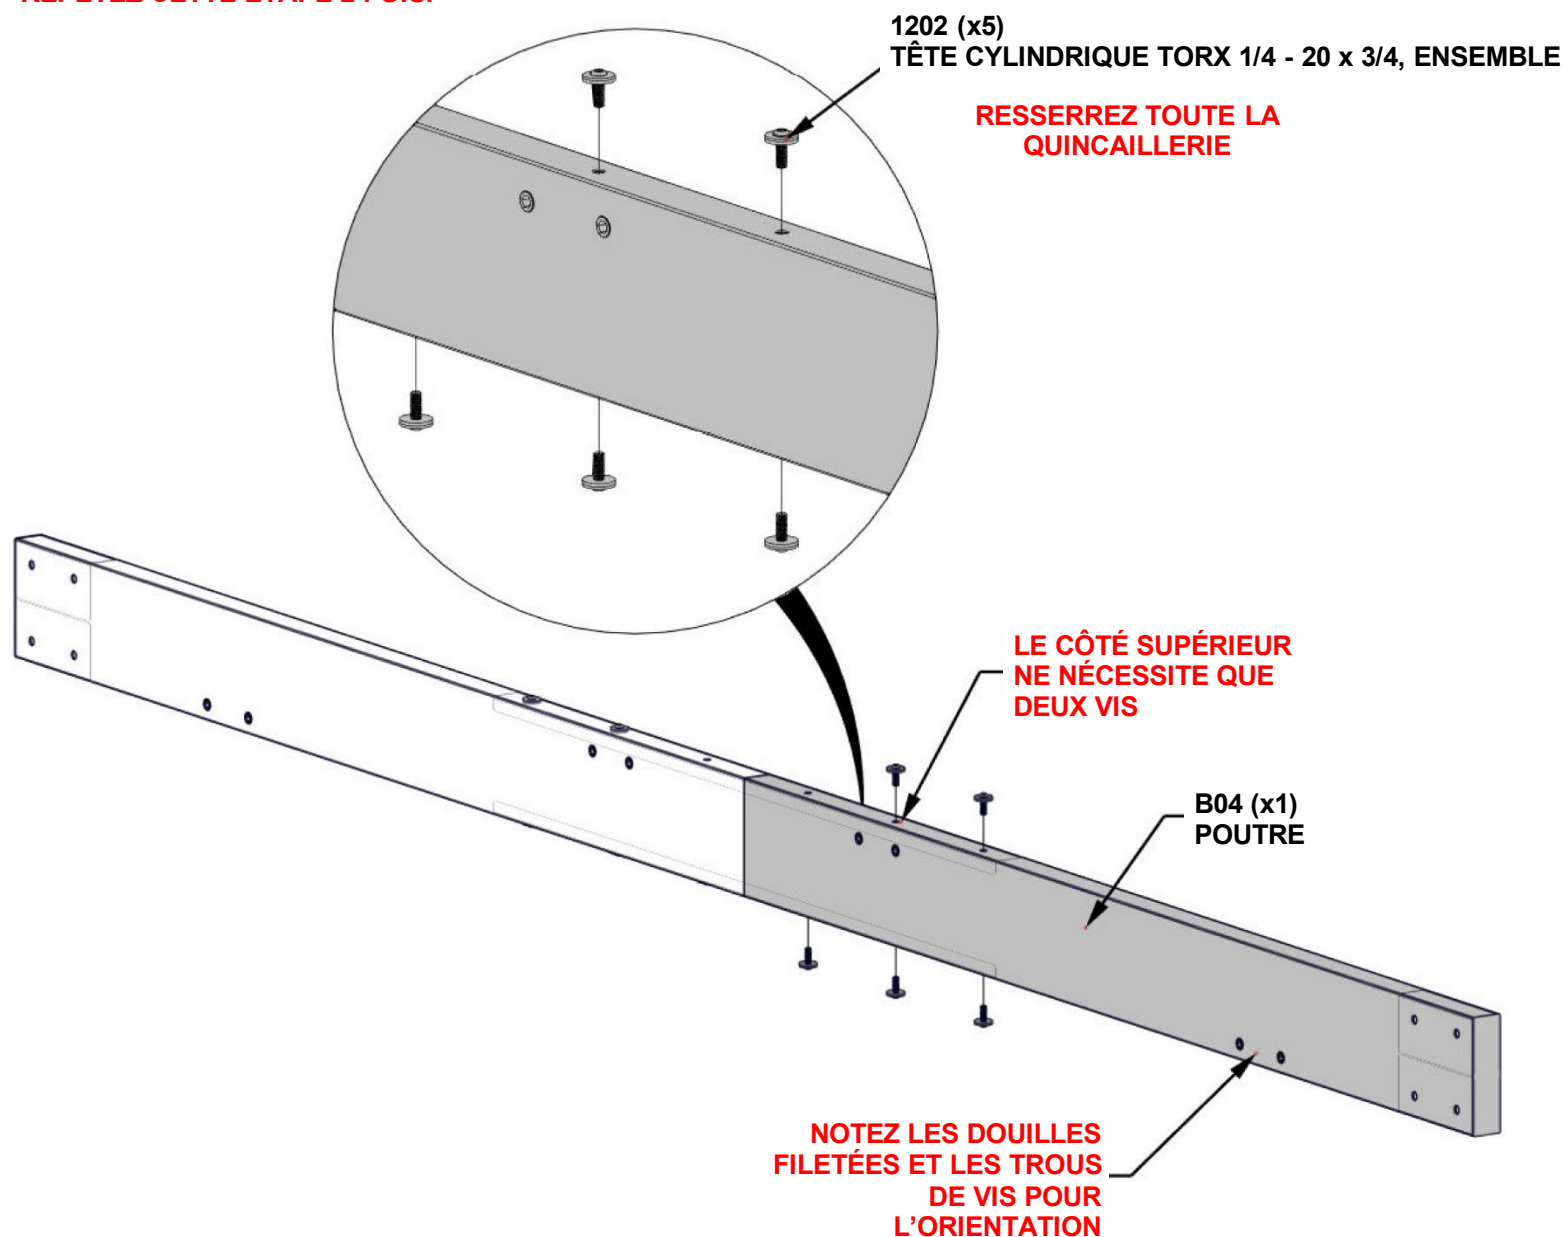


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H100196	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 7 1/4 NOIR




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DES ÉTAPES 5-6

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE LA POUTRE AVEC LES TROUS DES POTEAUX.
- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AUX POTEAUX.

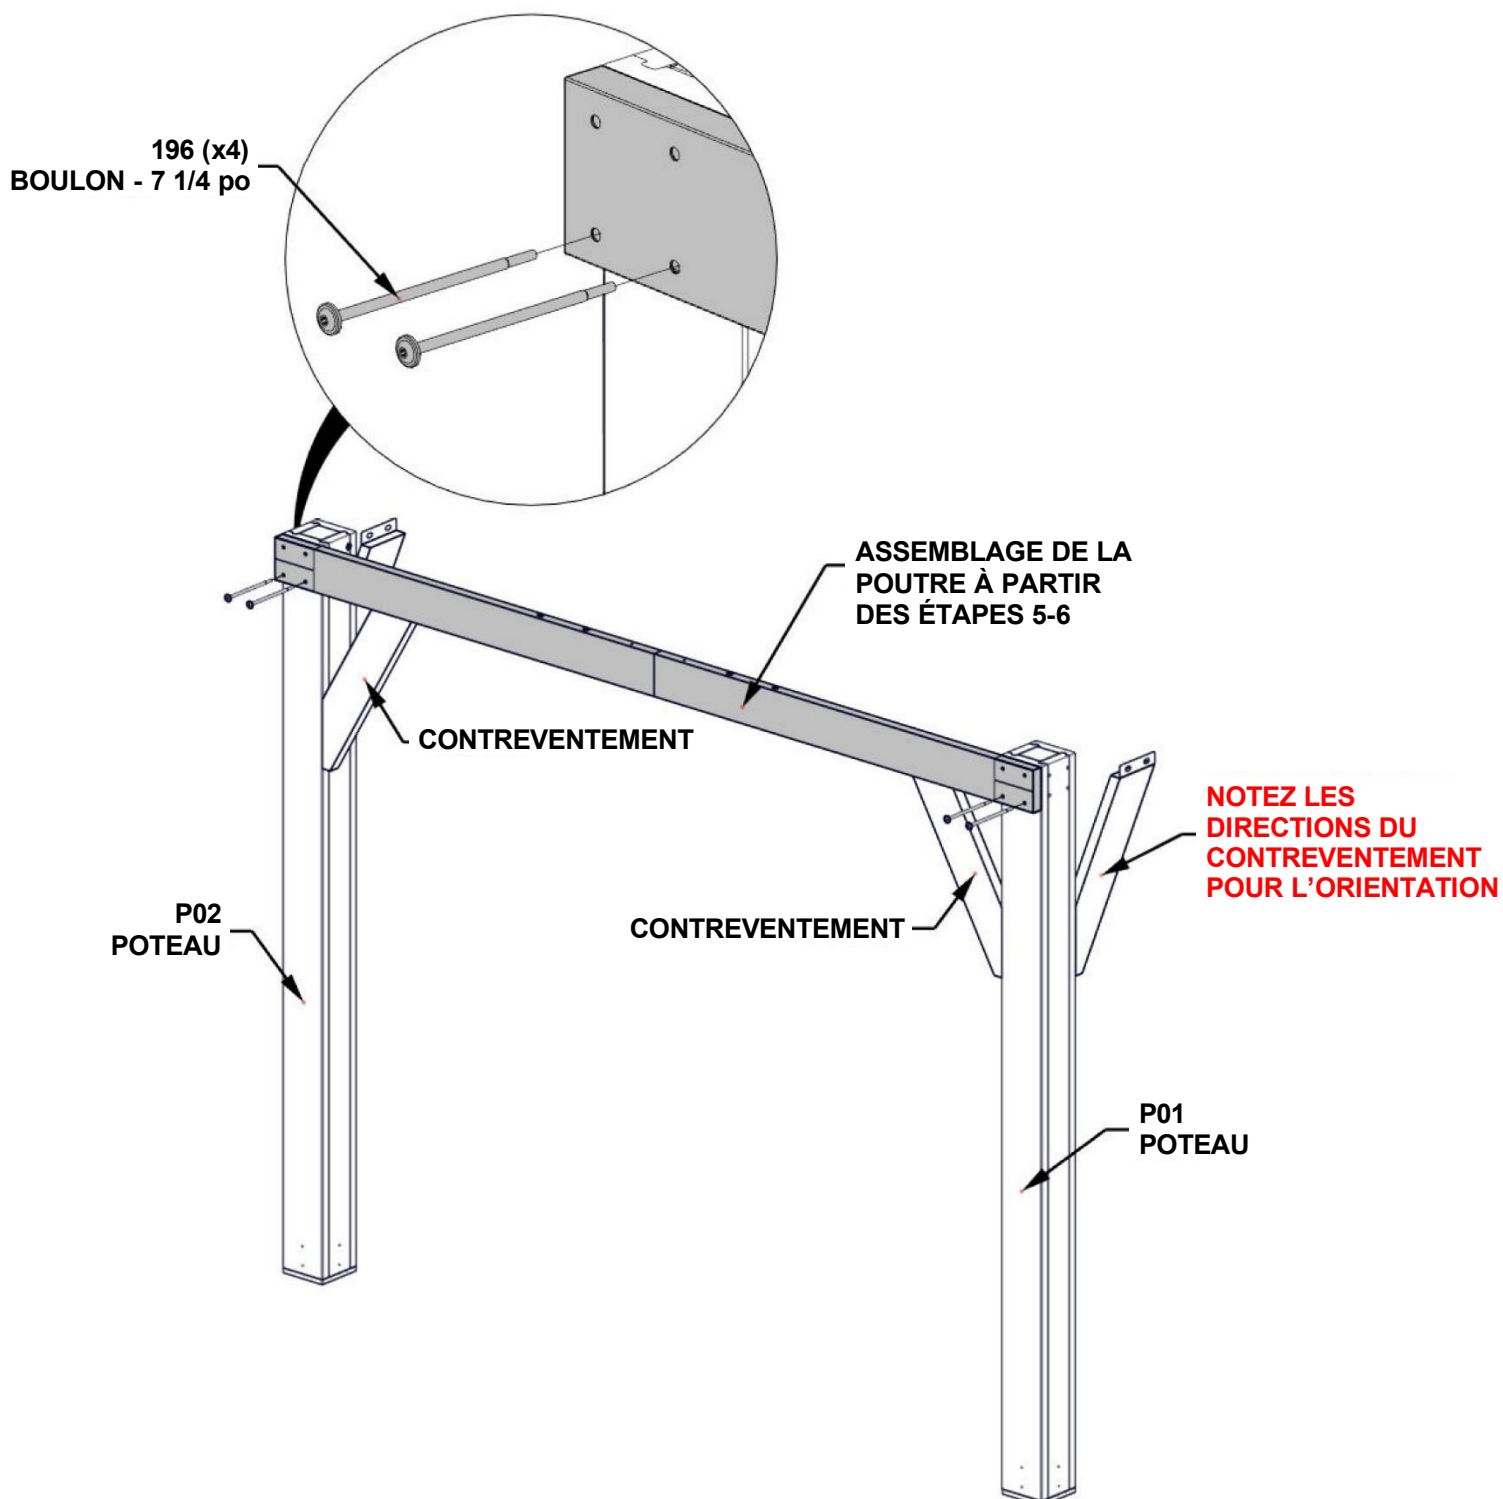


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H100202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE

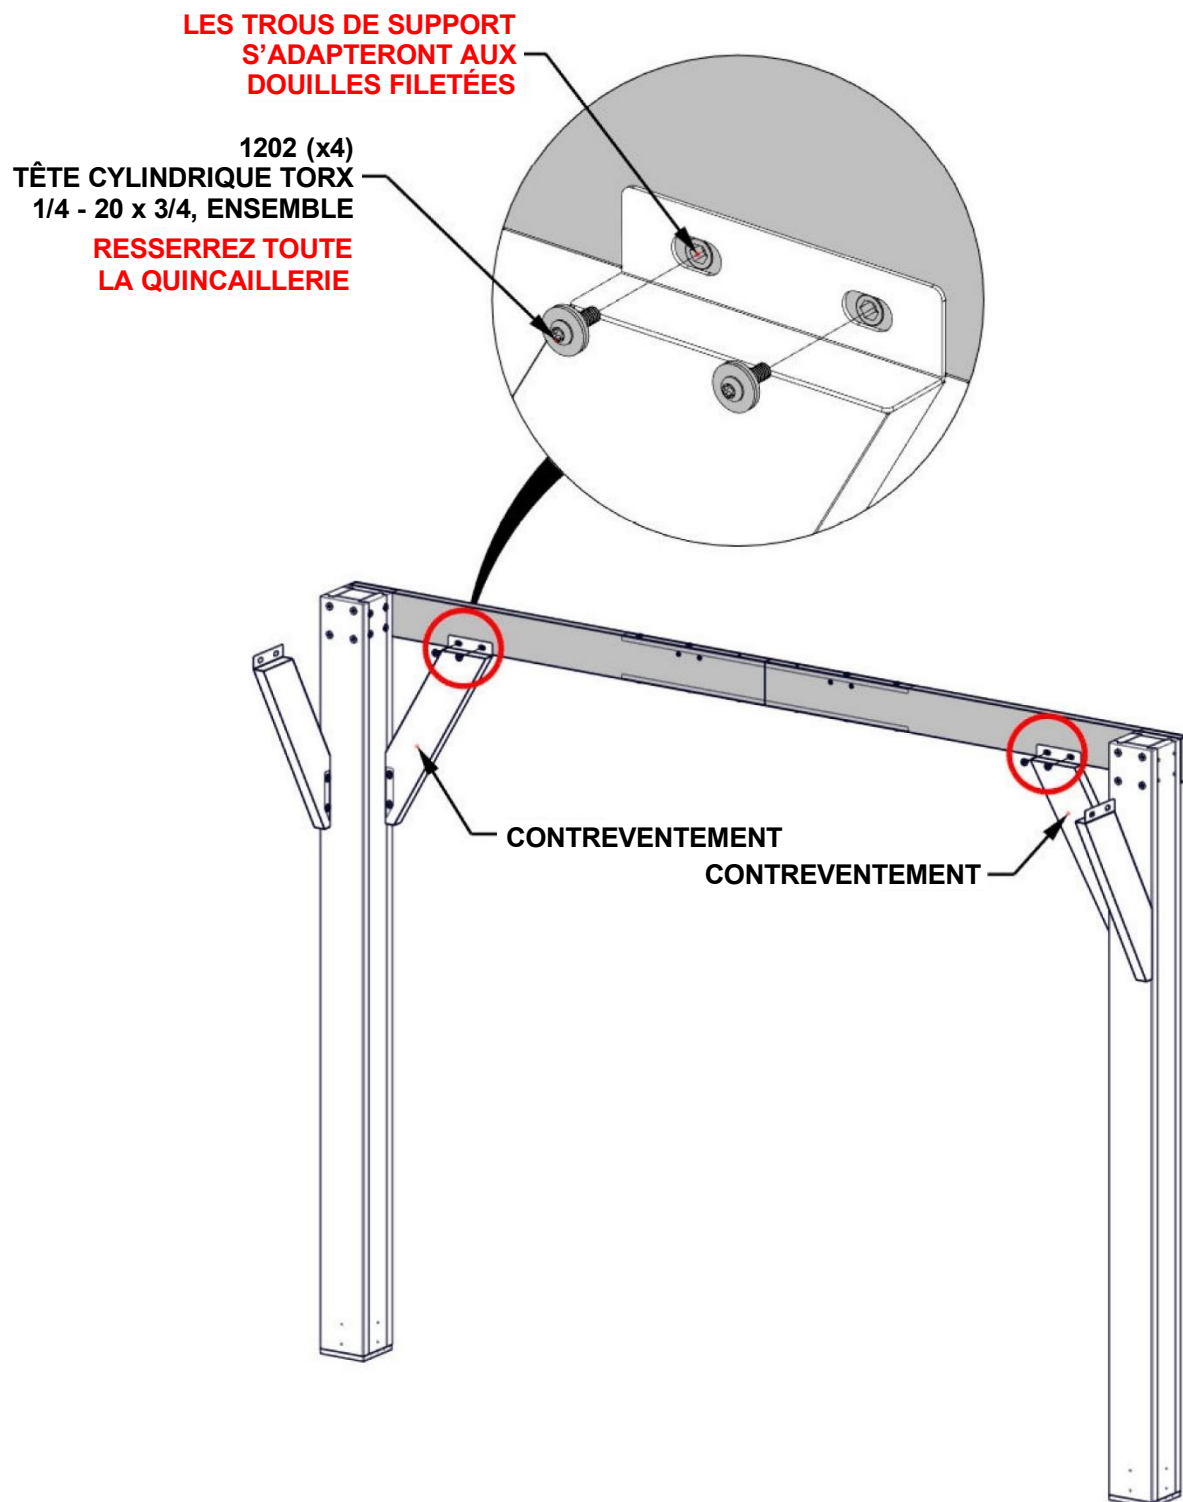


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H100196	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 7 1/4 NOIR




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DES ÉTAPES 5-6

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE LA POUTRE AVEC LES TROUS DES POTEaux.
- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AUX POTEaux.

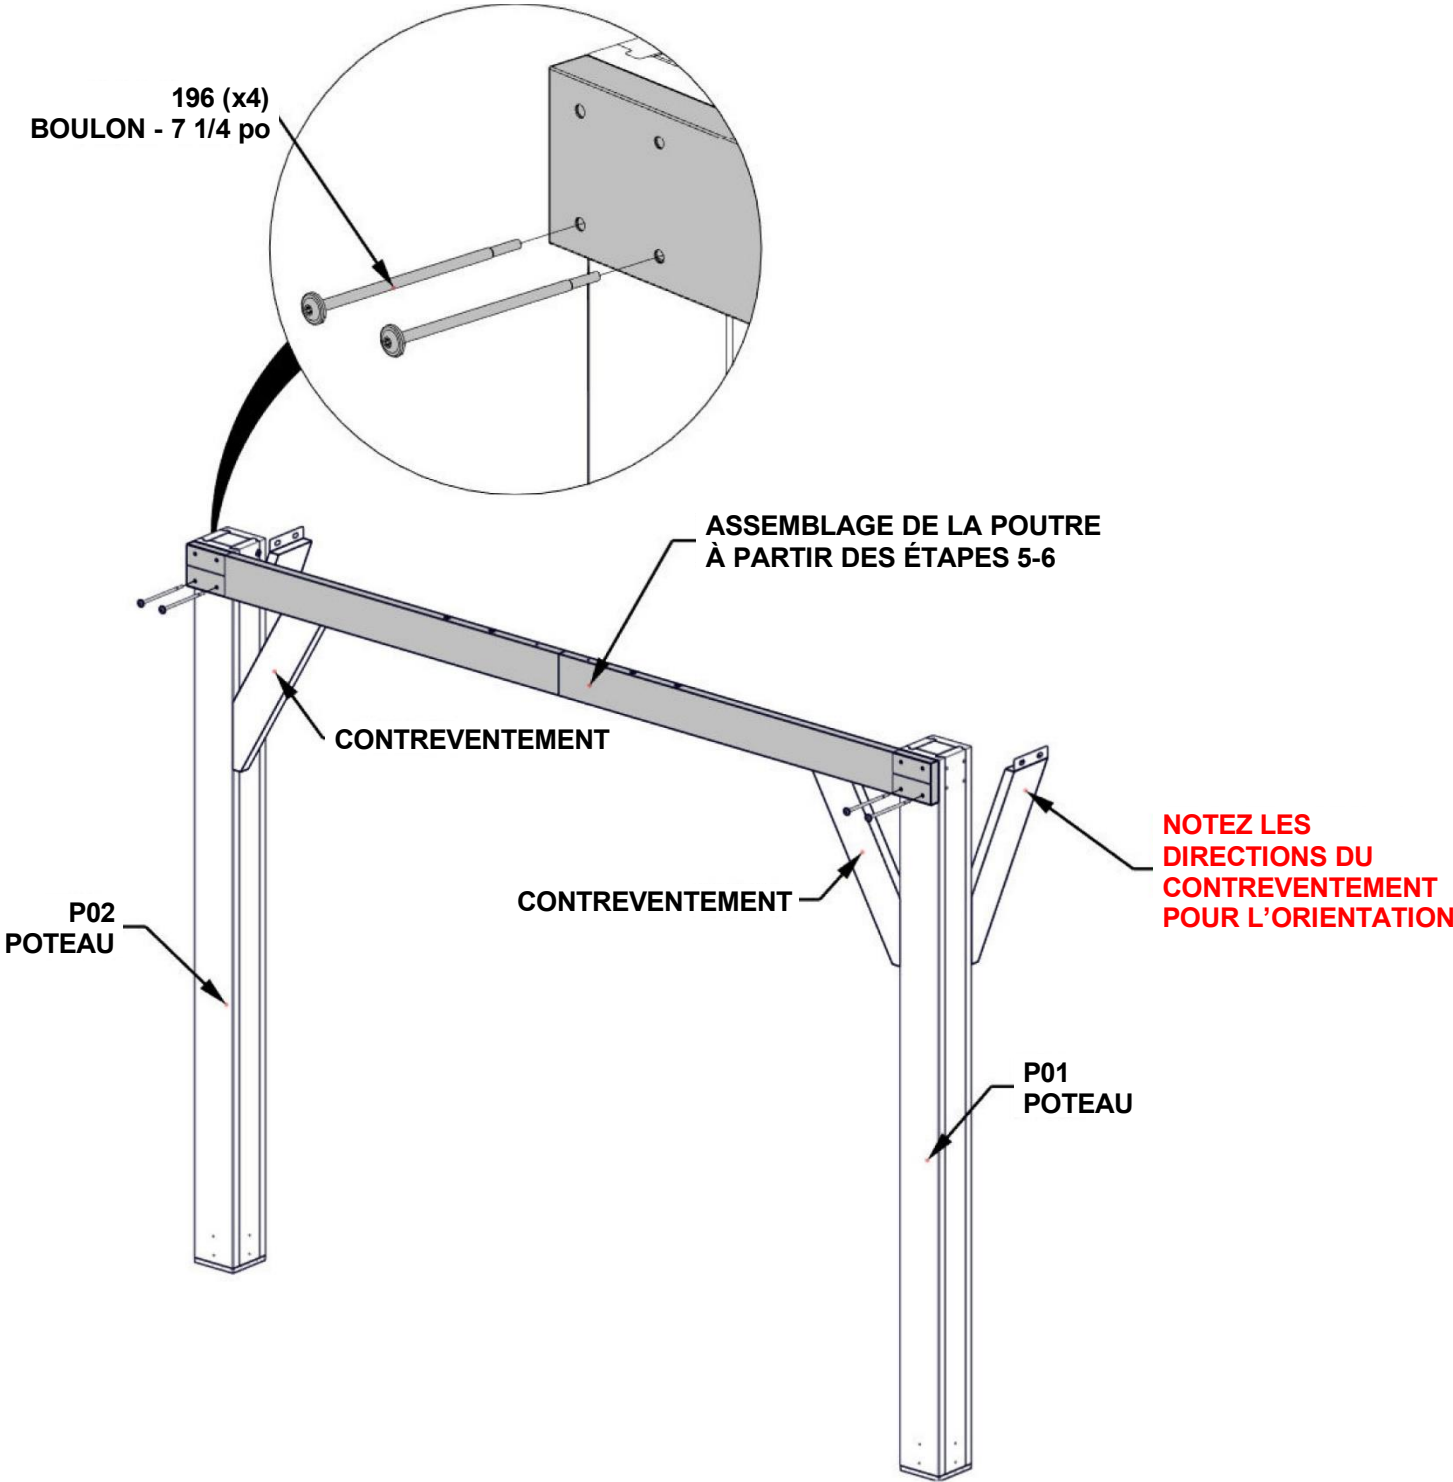

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H100202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE

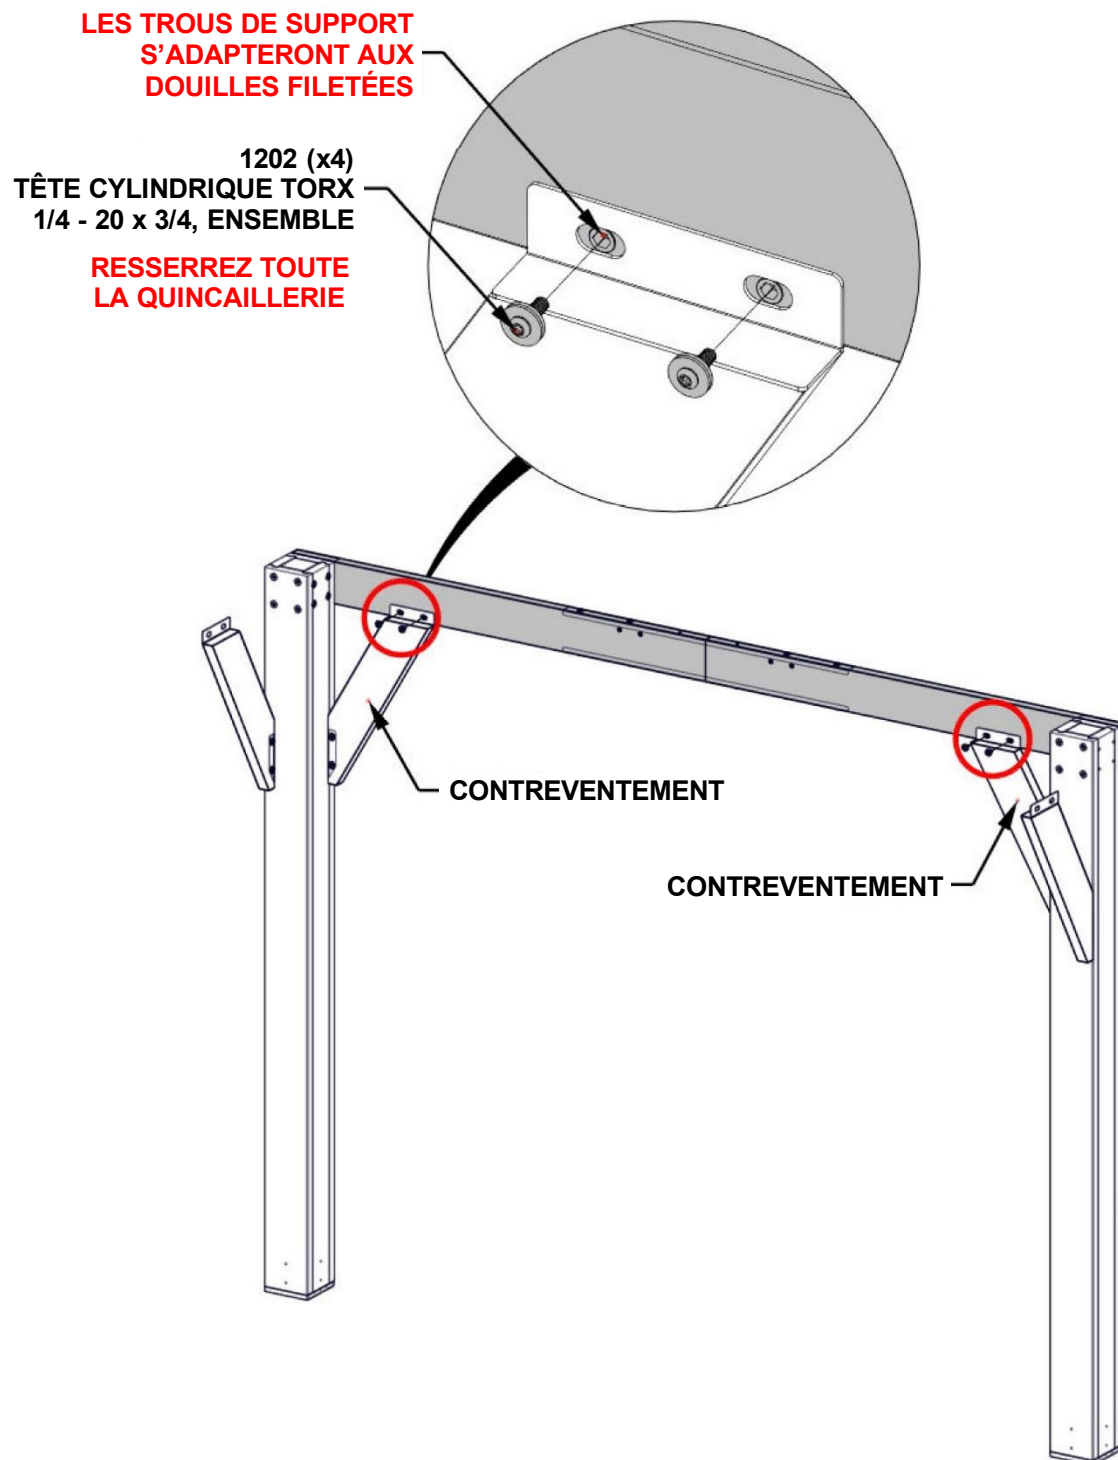

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE




B01 POUTRE - A4M5251
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 55 5/8 po (36 x 134 x 1412,53)



J1 ÉQUERRE D'ÉCLISSAGE - A4M02230
(x1) 1 5/16 po x 5 3/16 po x 39 3/8 po (33,2 x 131,2 x 1000)

Qté	Référence	Description
6	H101202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE

- LA POUTRE ET LA JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- GLISSEZ J1 DANS B01 ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

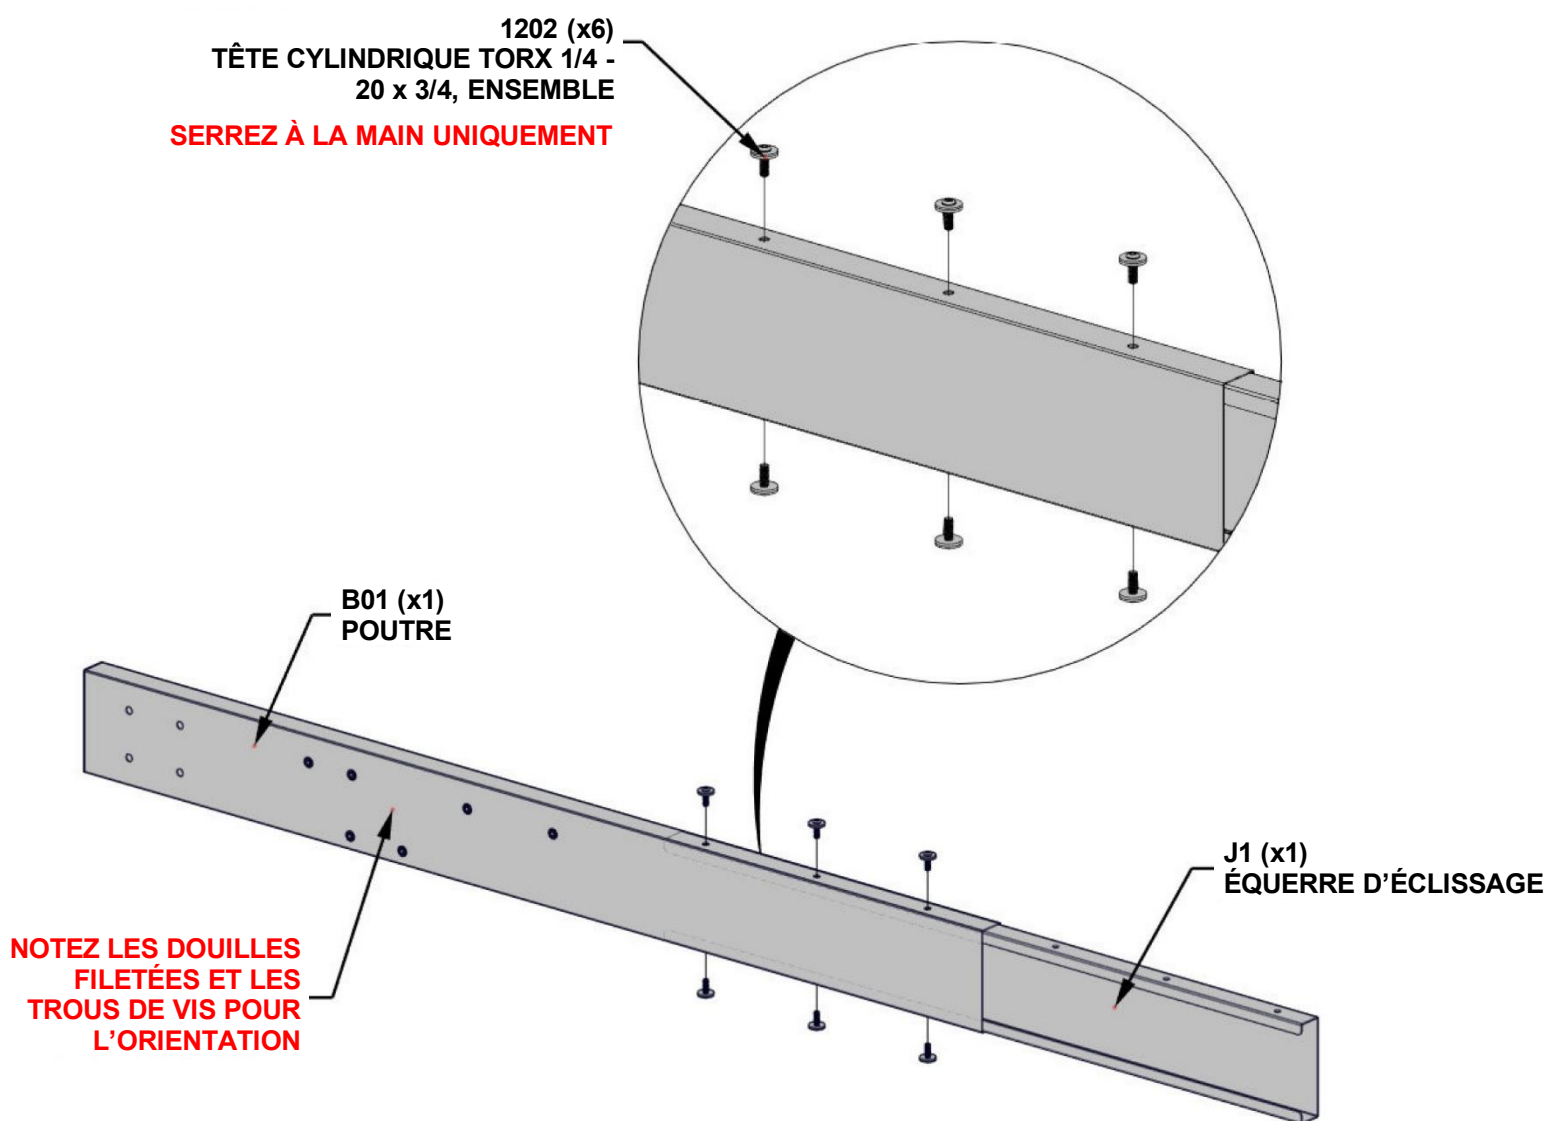


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

Qté	Référence	Description
6	H100202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE



B03 POUTRE - A4M05253
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 55 9/16 po (36 x 134 x 1411,33)

- FAITES GLISSER B03 SUR L'ÉQUERRE D'ÉCLISSAGE.
- TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

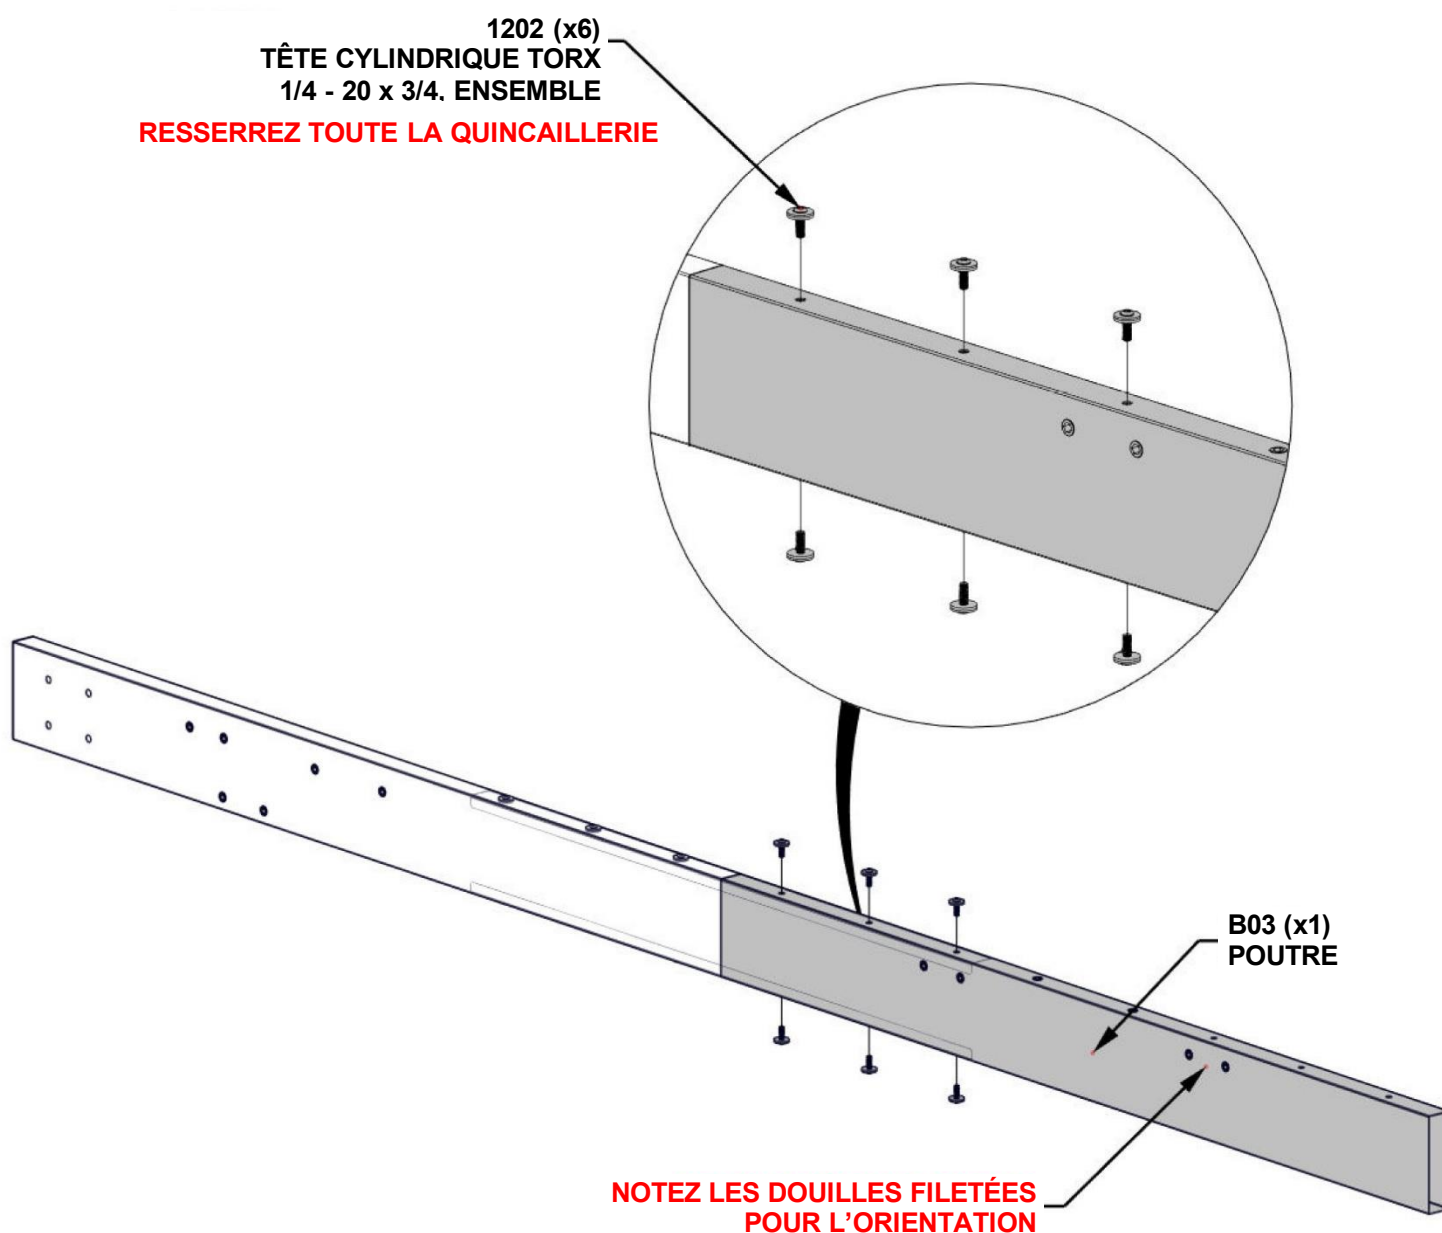


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

Qté	Référence	Description
6	H100202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE



J1 ÉQUERRE D'ÉCLISSAGE - A4M02230
(x1) 1 5/16 po x 5 3/16 po x 39 3/8 po (33,2 x 131,2 x 1000)

- LA POUTRE ET LA JONCTION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- GLISSEZ J1 DANS B03 ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

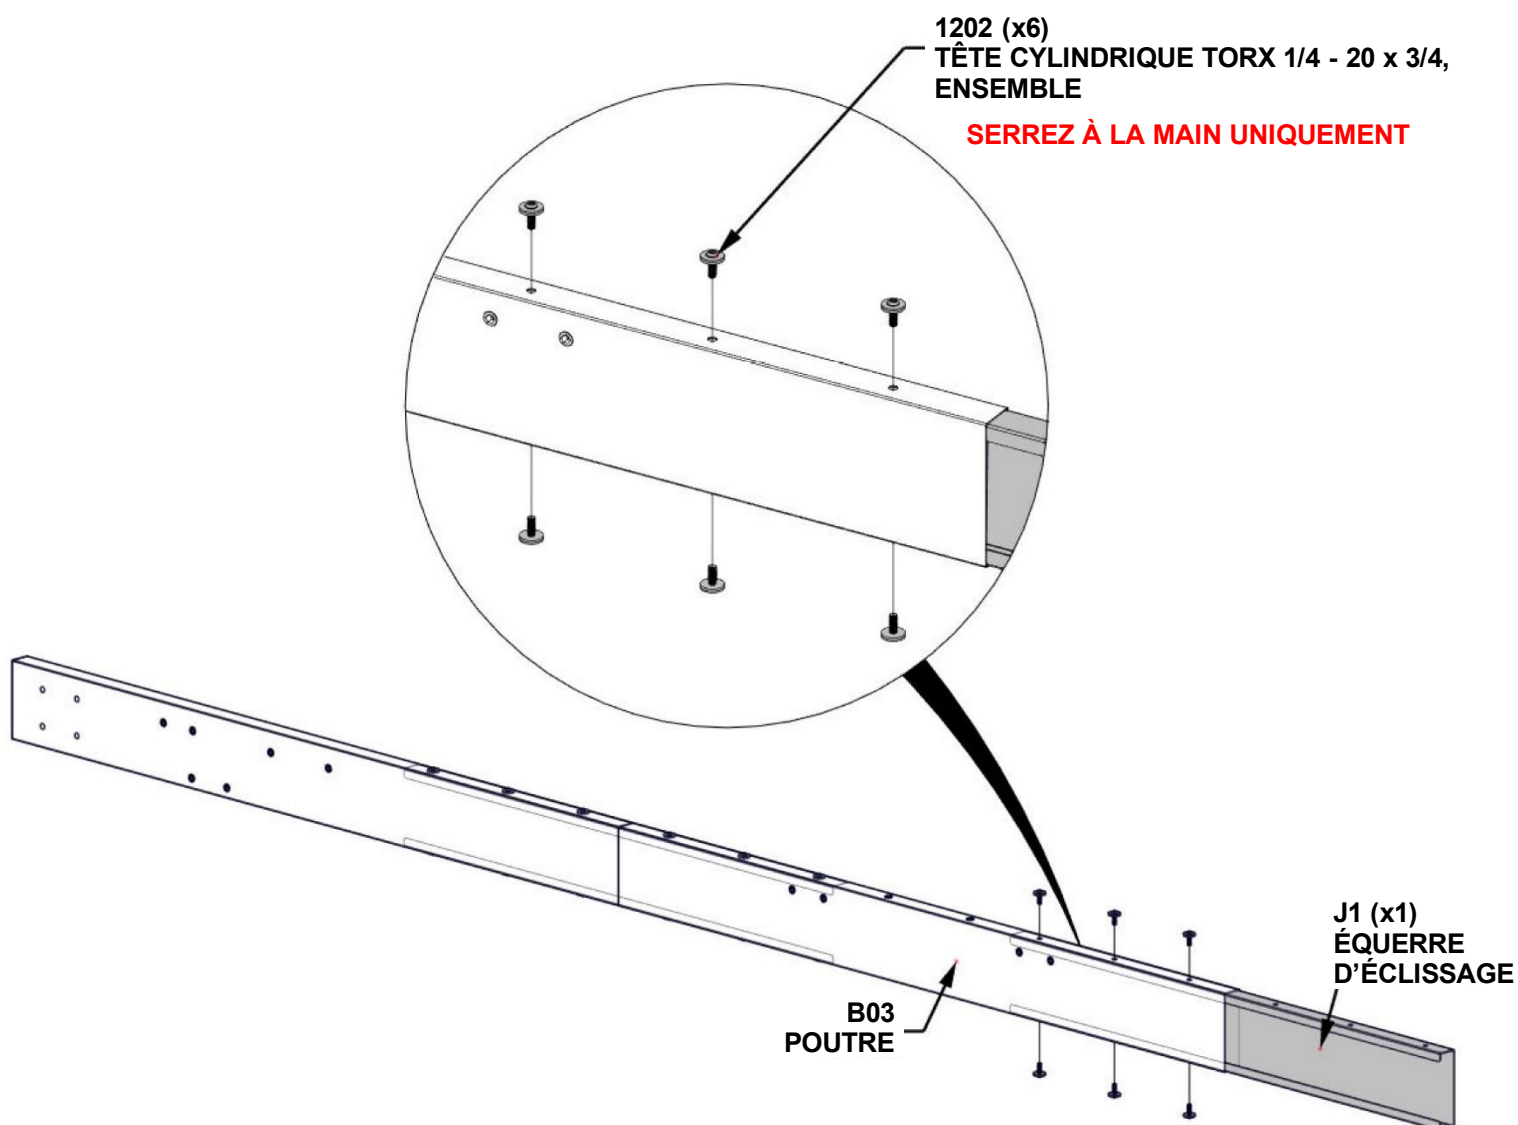

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE


Qté	Référence	Description
6	H100202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE



B02 POUTRE - A4M05252


(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 55 5/8 po (36 x 134 x 1412,53)

- FAITES GLISSER B02 SUR L'ÉQUERRE D'ÉCLISSAGE.
- TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.

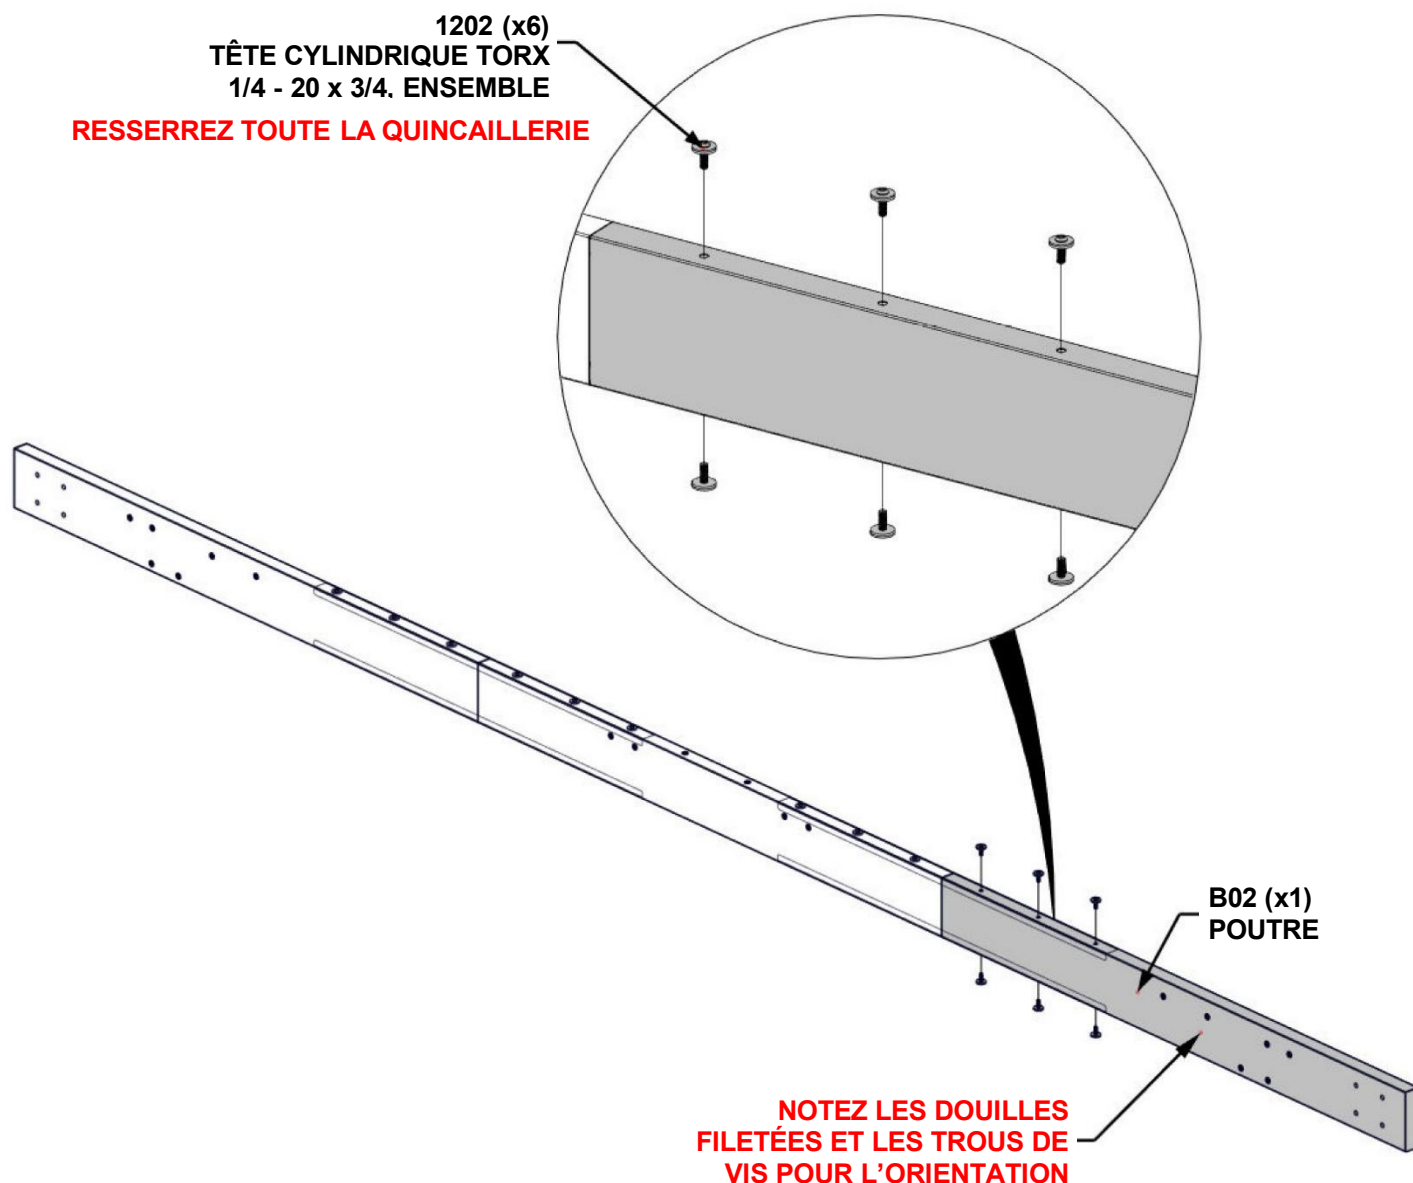


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

Qté	Référence	Description
4	H100202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE

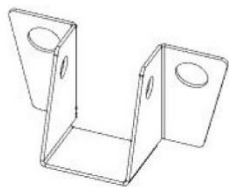

A4M05267 SUPPORT DE CHEVRON
(x2)

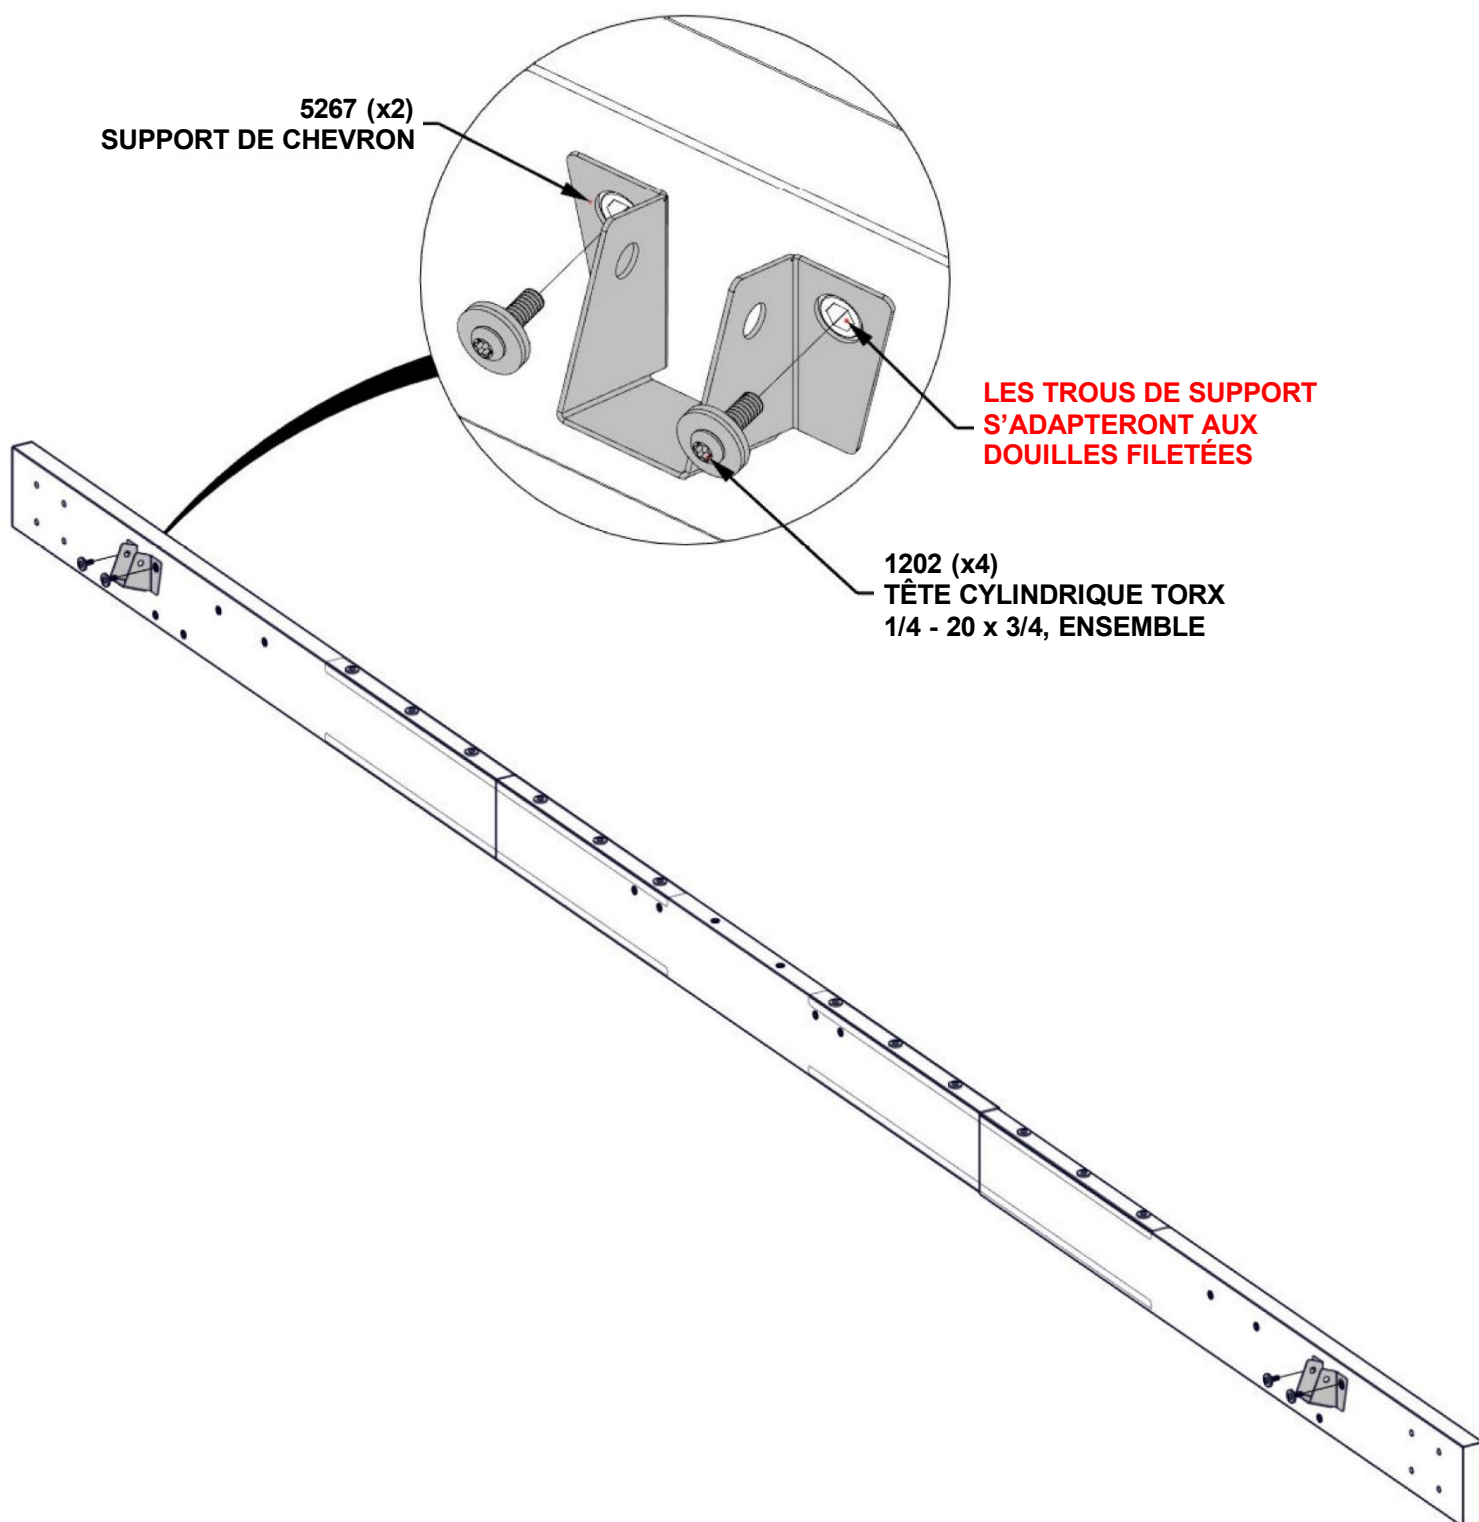


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE

Qté	Référence	Description
4	H100198	RONDELLE FREIN EXT NOIRE
4	H100457	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 NOIR



D02 PLANCHE DE RIVE - W4L21707
(x2) 1 7/16 po x 4 3/4 po x 20 1/2 po (36 x 120 x 522)

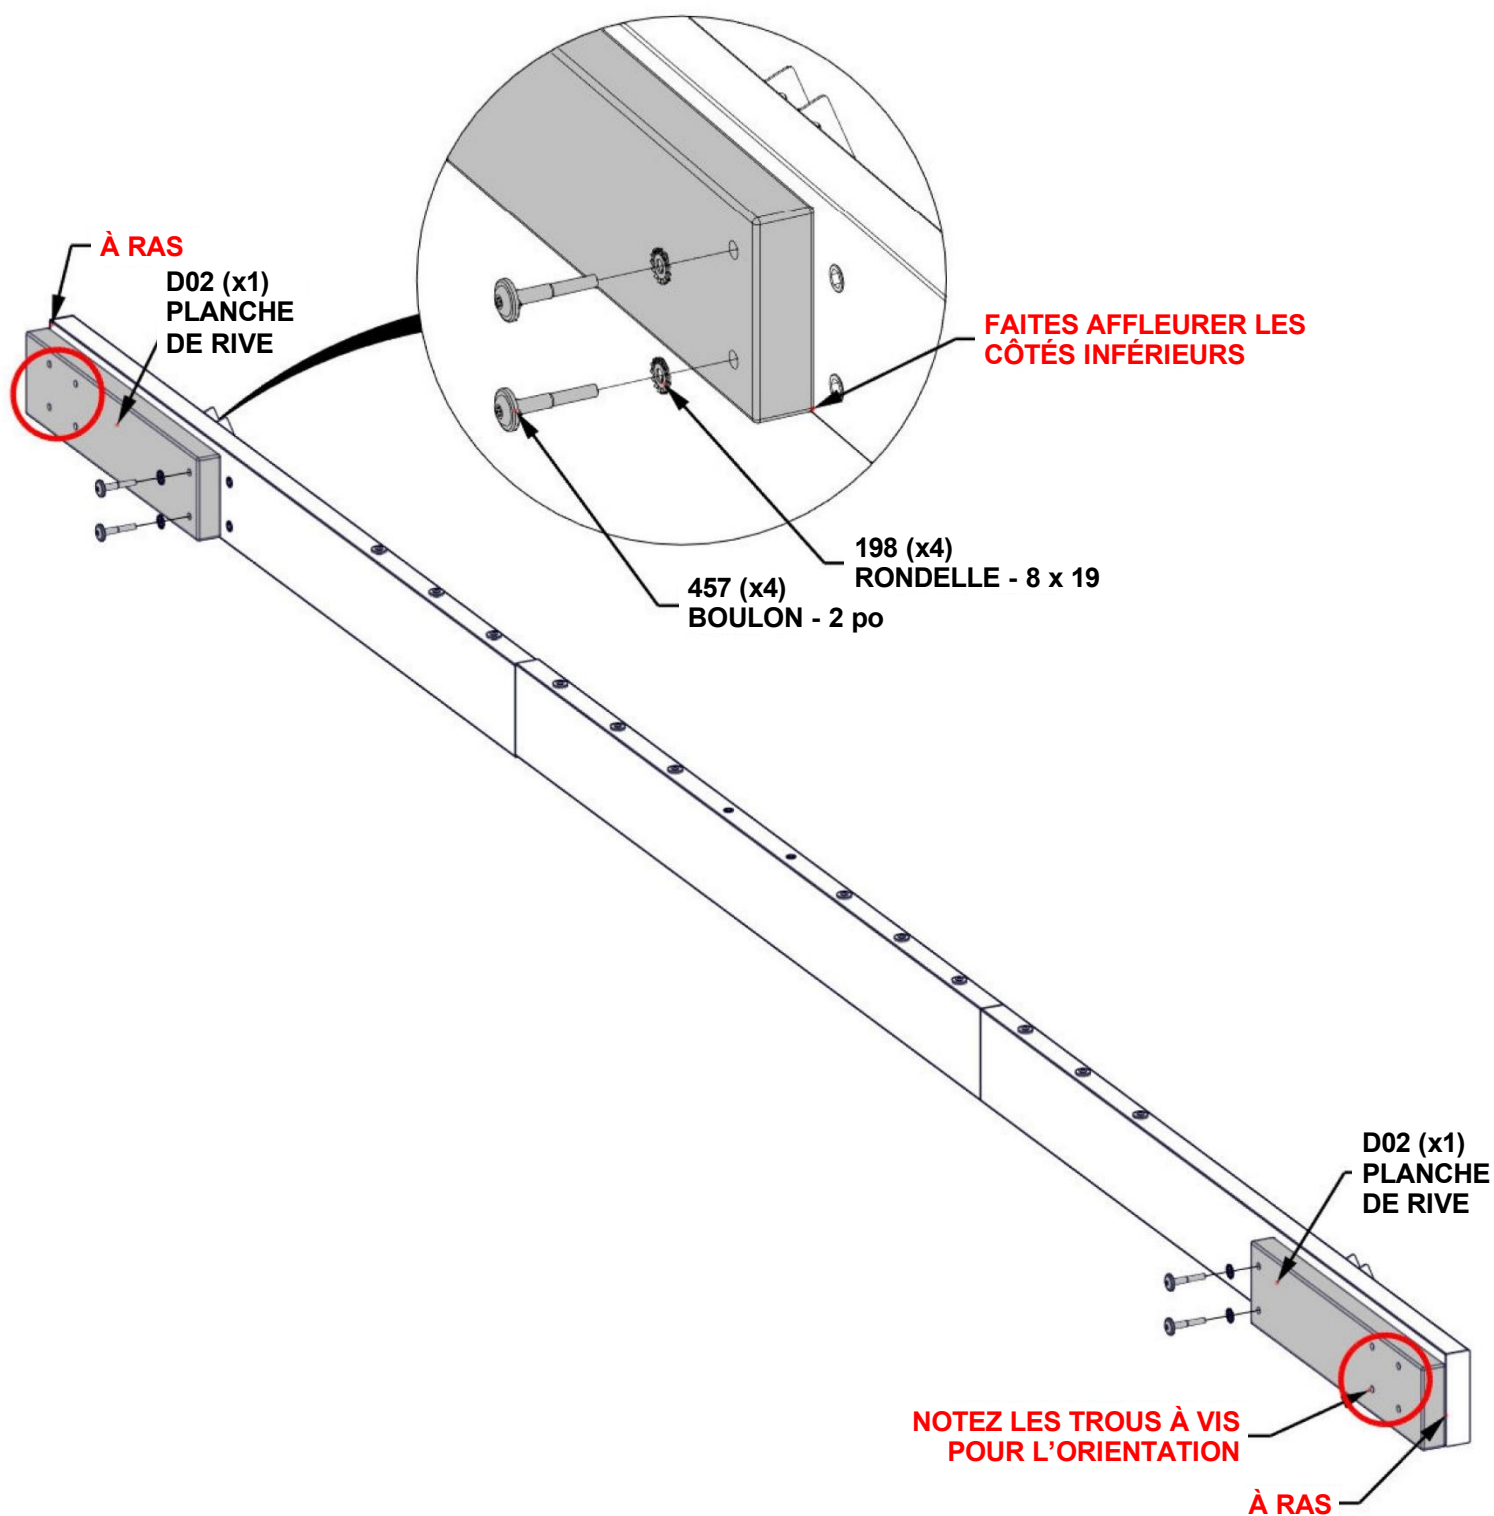

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 11 À 16 DE
L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE**


ÉTAPE 17A - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
8	H100198	RONDELLE FREIN EXT NOIRE
8	H101058	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 8 3/4 NOIR




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DES ÉTAPES 11-16

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE LA POUTRE AVEC LES TROUS DES POTEaux.
- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AUX POTEaux.

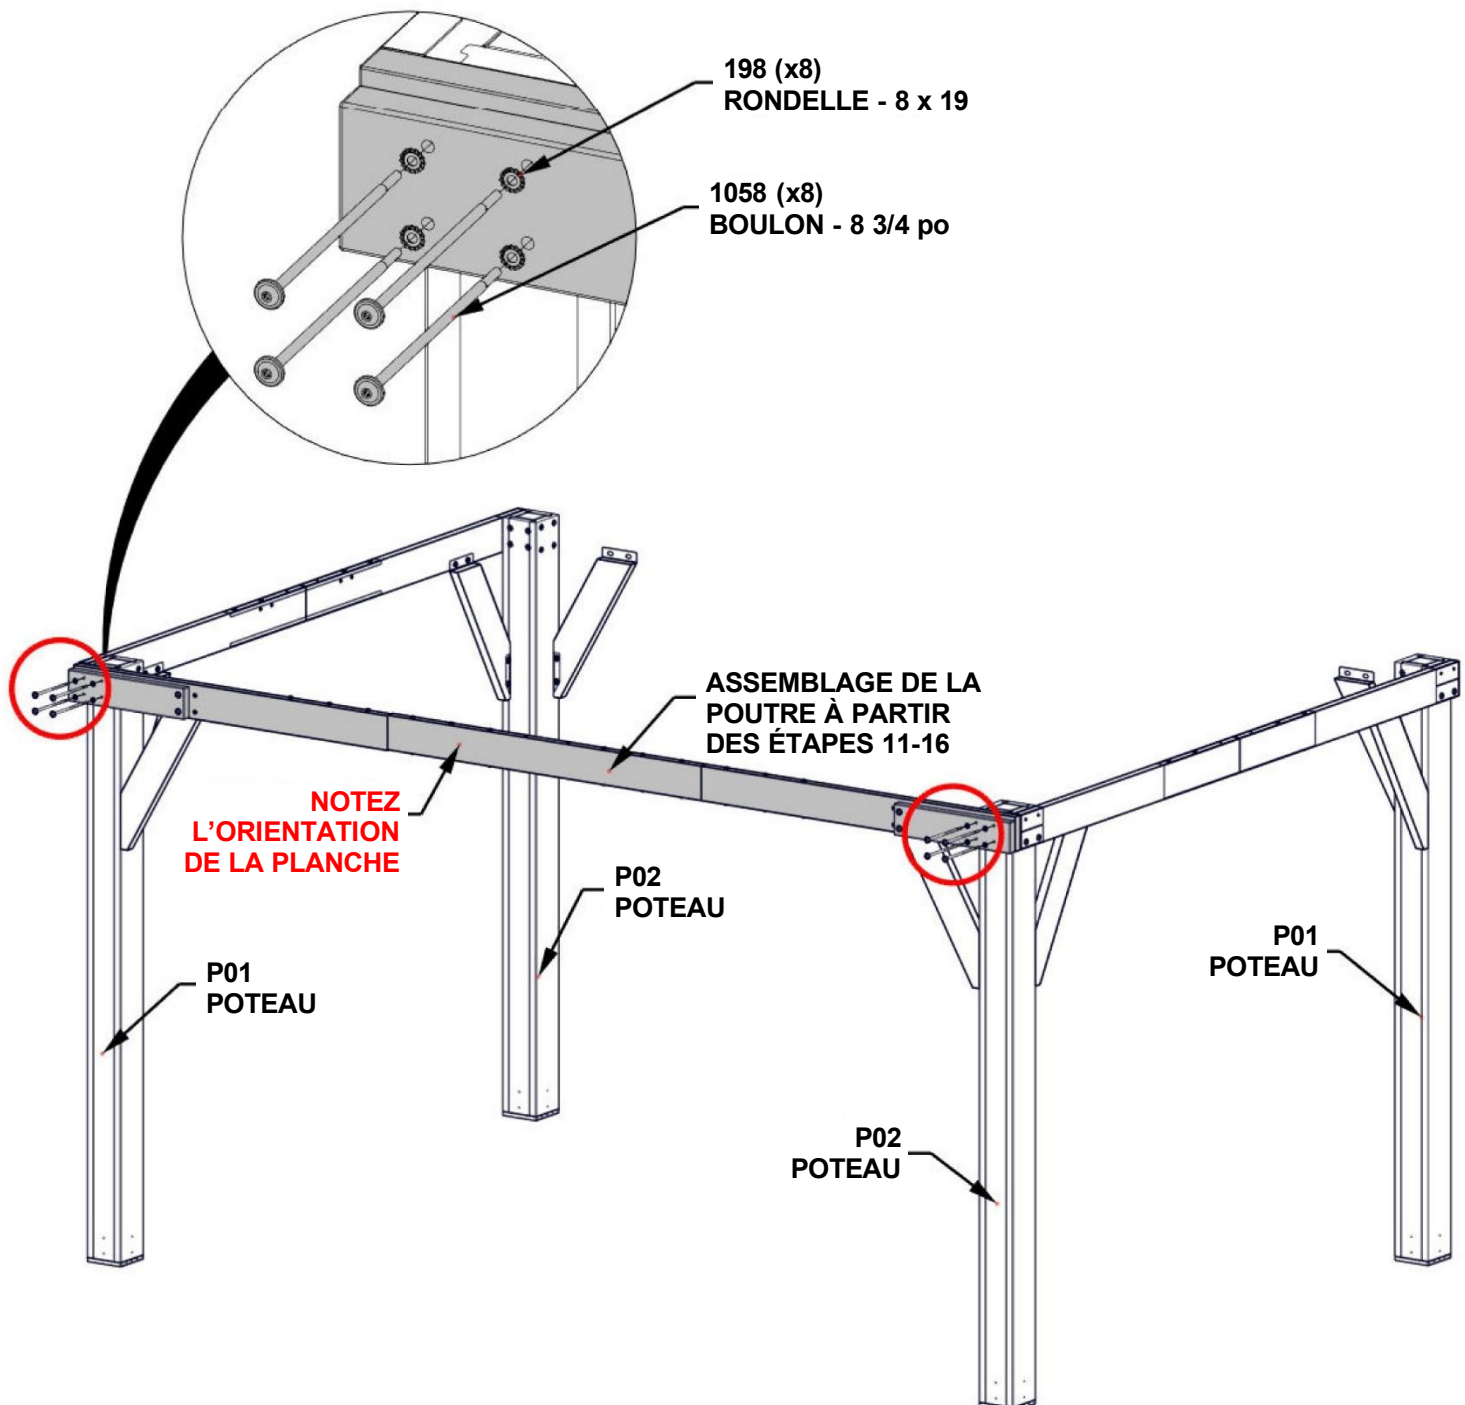

ÉTAPE 17B - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE

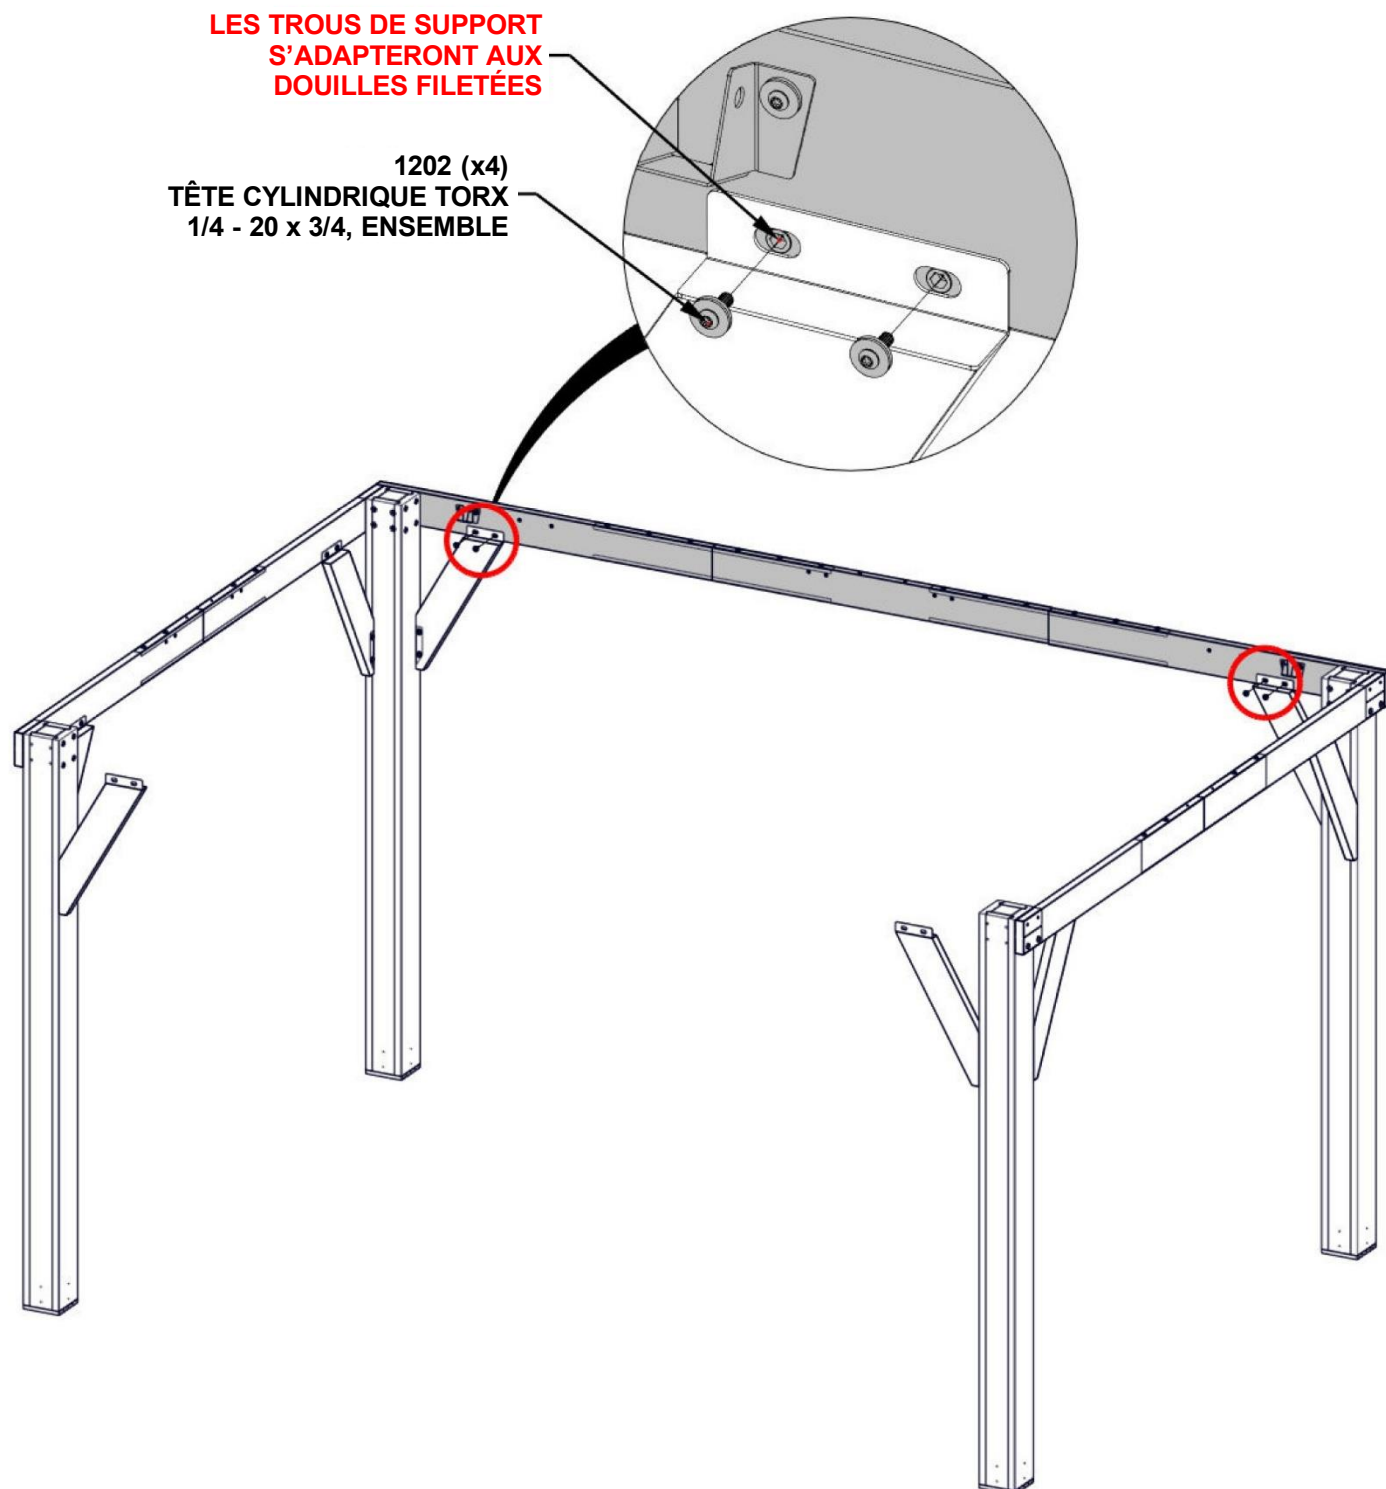


ÉTAPE 18A - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
8	H100198	RONDELLE FREIN EXT NOIRE
8	H101058	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 8 3/4 NOIR




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DES ÉTAPES 11-16

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE LA POUTRE AVEC LES TROUS DES POTEAUX.
- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE AUX POTEAUX.

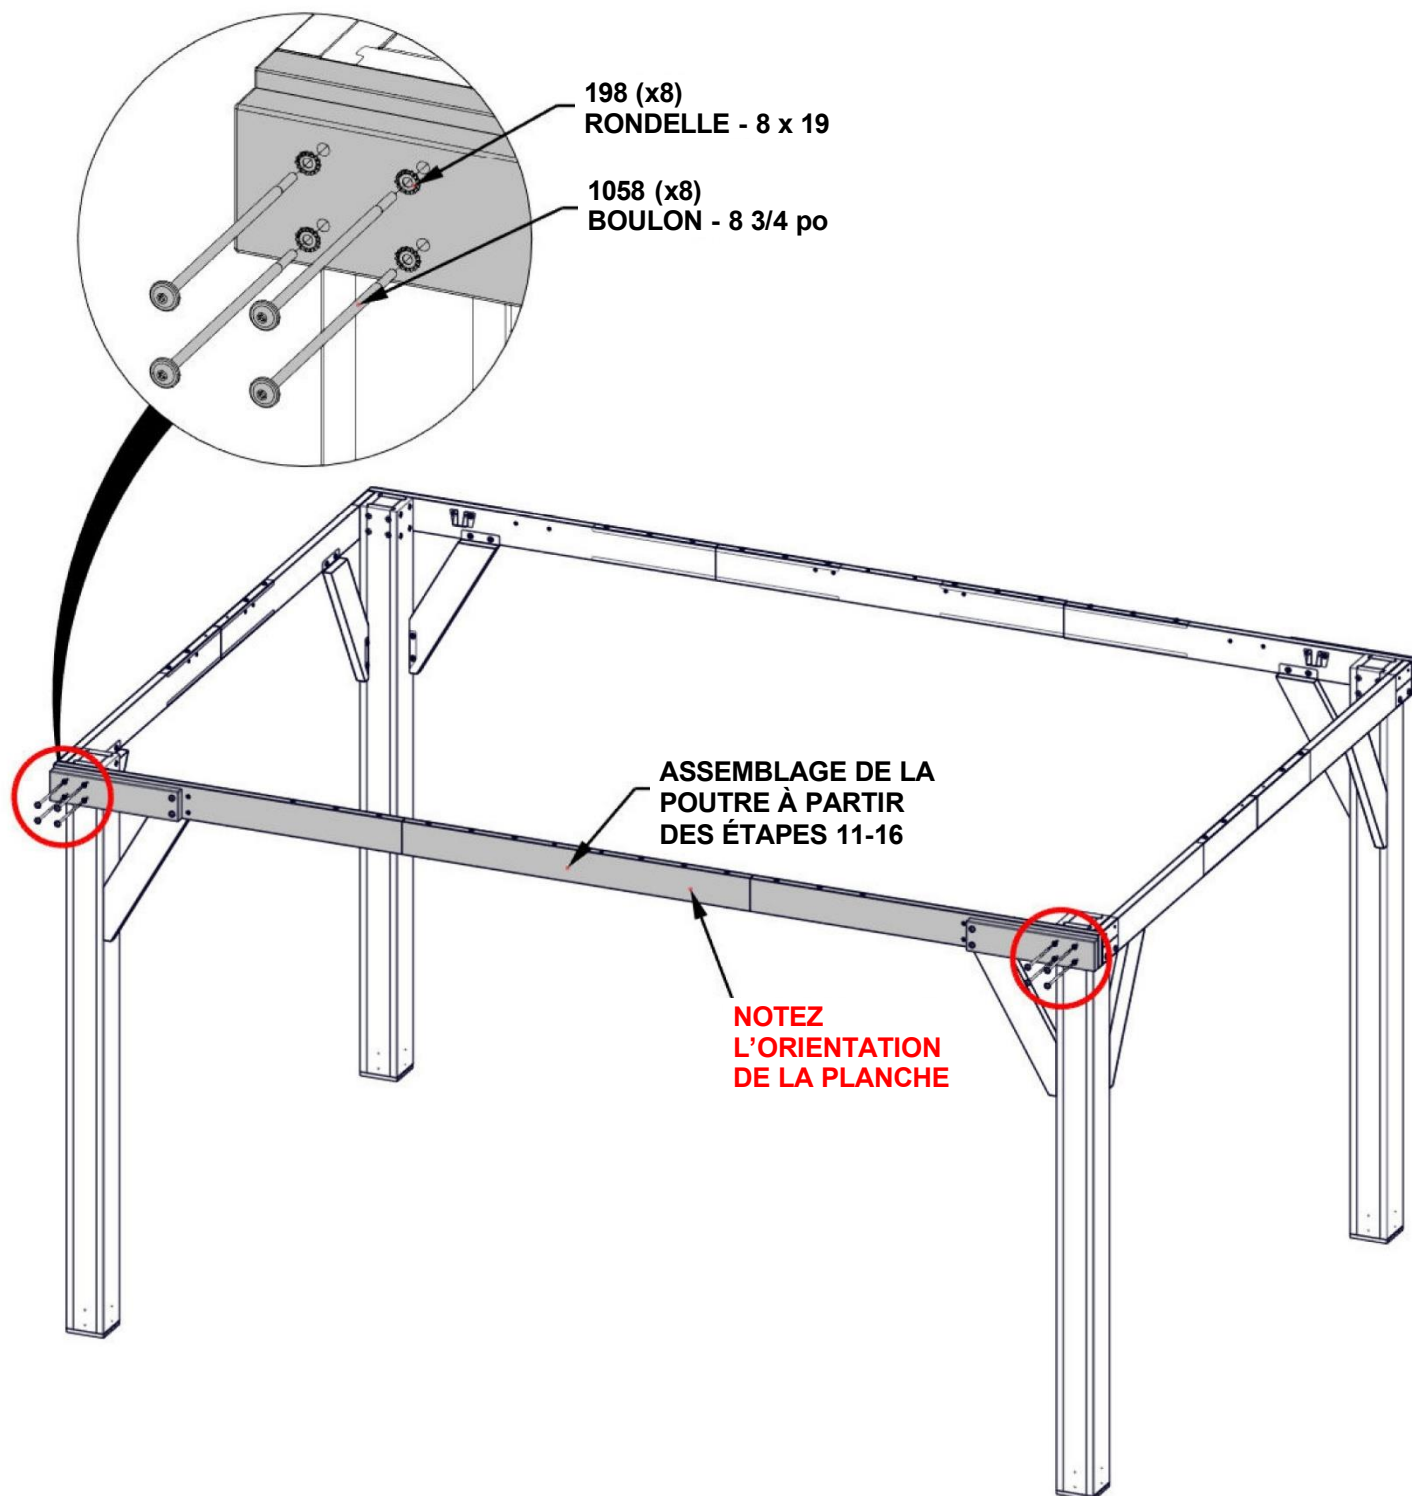

ÉTAPE 18B - ASSEMBLAGE DU CADRE

Qté	Référence	Description
4	H101202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE

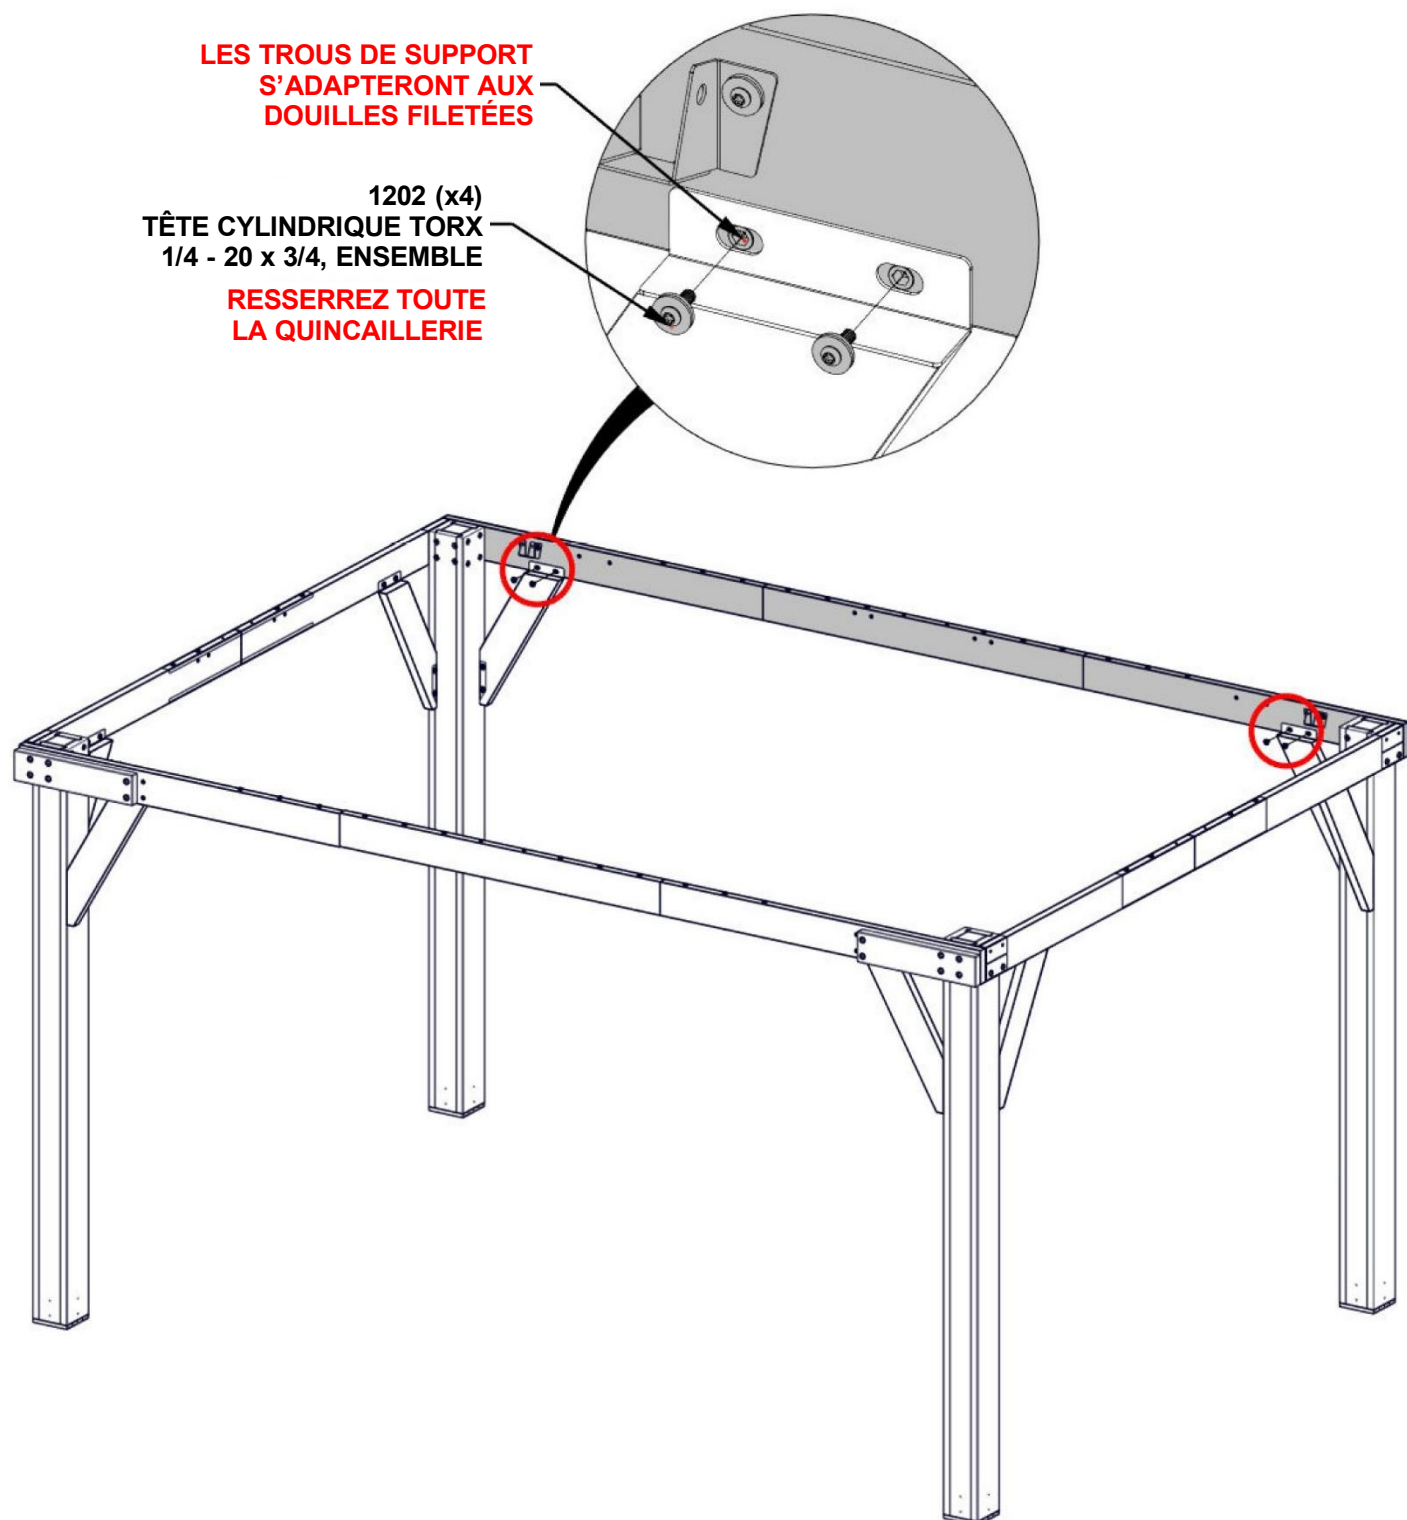


ÉTAPE 19 - STRUCTURE D'ÉQUERRE

TRÈS IMPORTANT :

- METTEZ L'UNITÉ D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE MAINTENUES À MOINS DE +/- 1/4 po [6 mm].
- LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT DES PROBLÈMES LORS DES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE FUTURES.
- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

LES MESURES PRISES DU COIN INTÉRIEUR À COIN INTÉRIEUR DU POTEAU

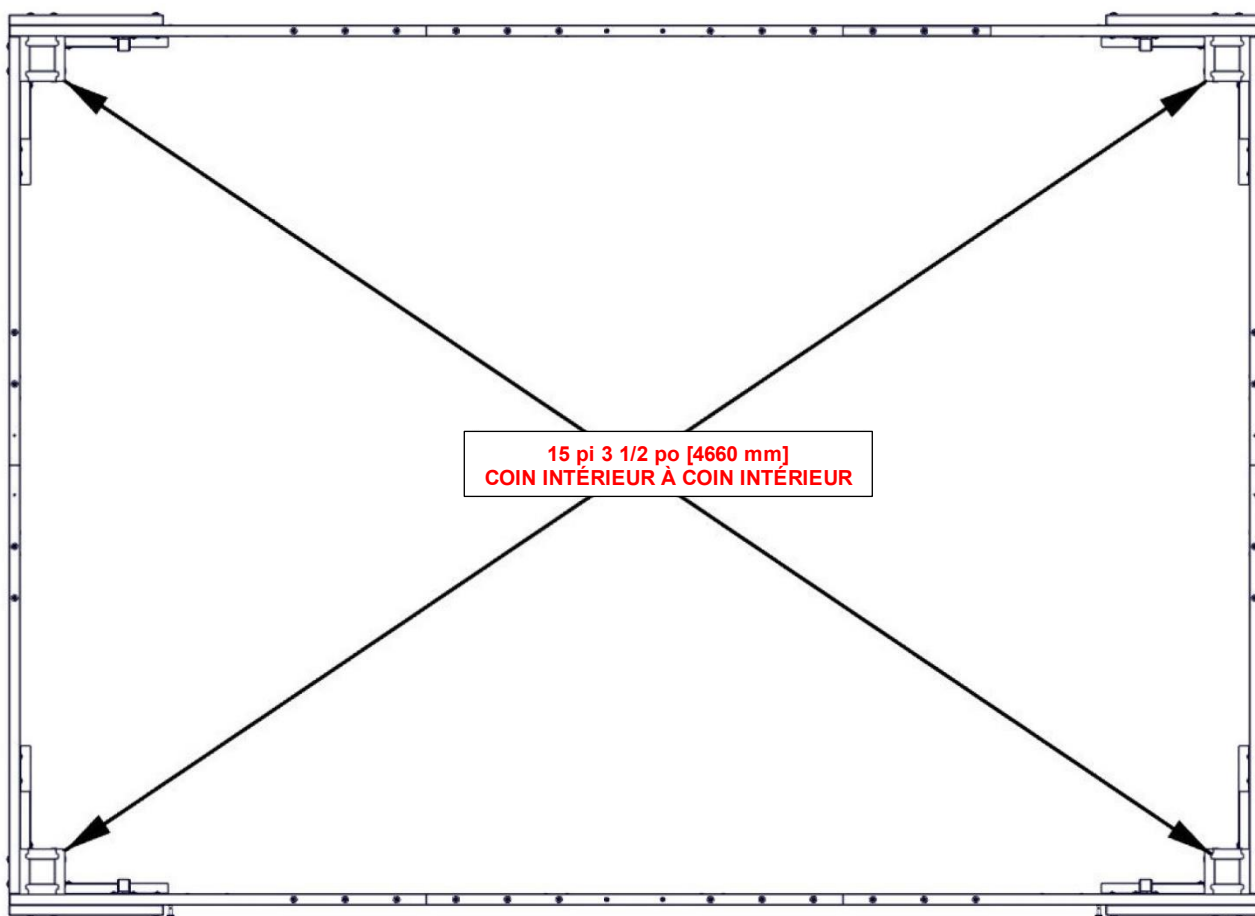


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
2	H101202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE





B06 SUPPORT DE PIGNON VERTICAL - A4M05258
(x1) 1 7/16 po x 9 1/16 po x 22 3/16 po (36 x 230 x 563,78)

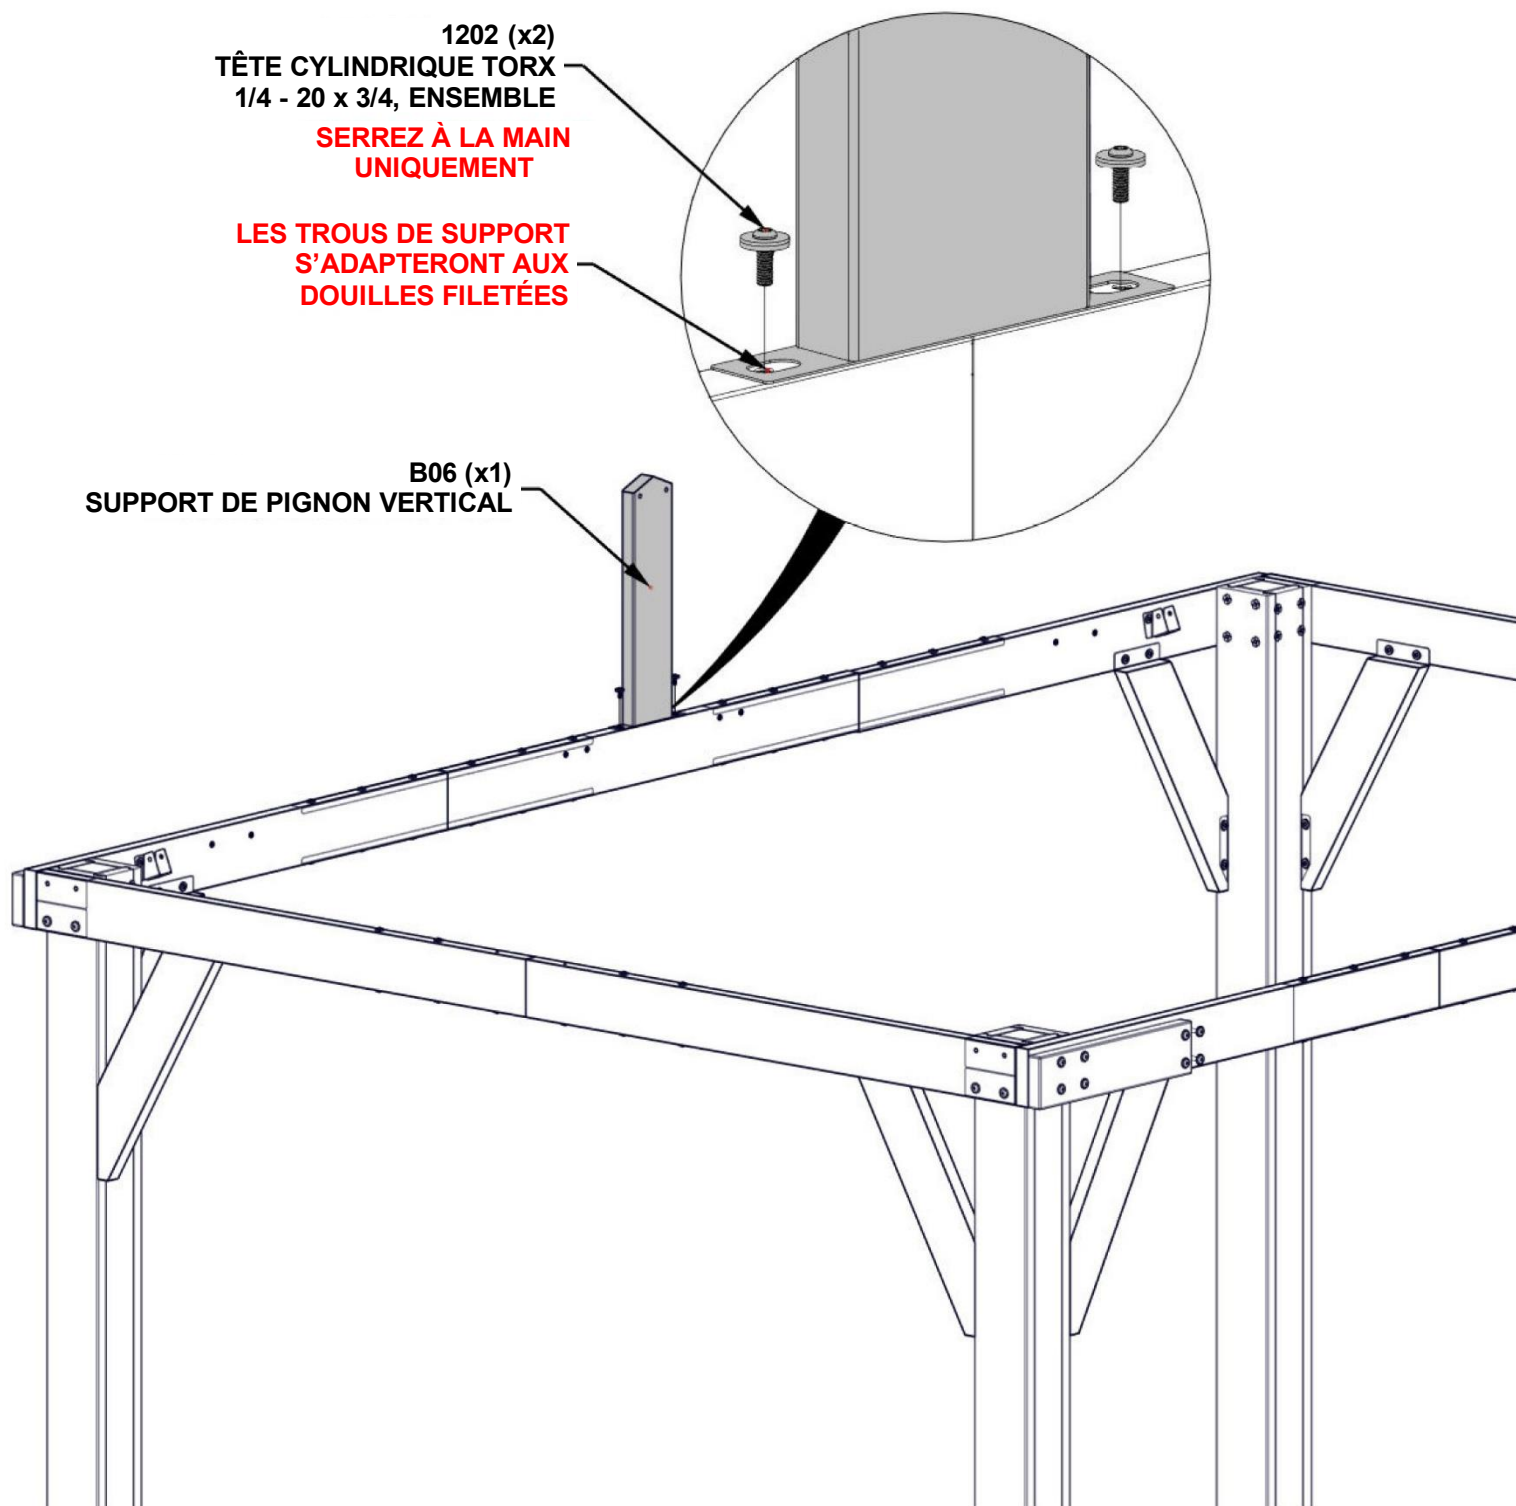


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
4	H101202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE

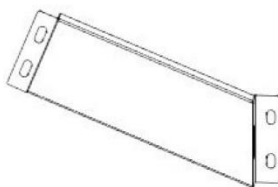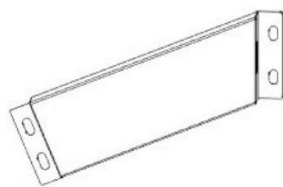

B07 SUPPORT DE PIGNON - A4M05264
(x1) 1 7/16 po x 5 7/8 po x 18 1/2 po (37 x 149 x 470)


B08 SUPPORT DE PIGNON - A4M05265
(x1) 1 7/16 po x 5 7/8 po x 18 1/2 po (37 x 149 x 470)

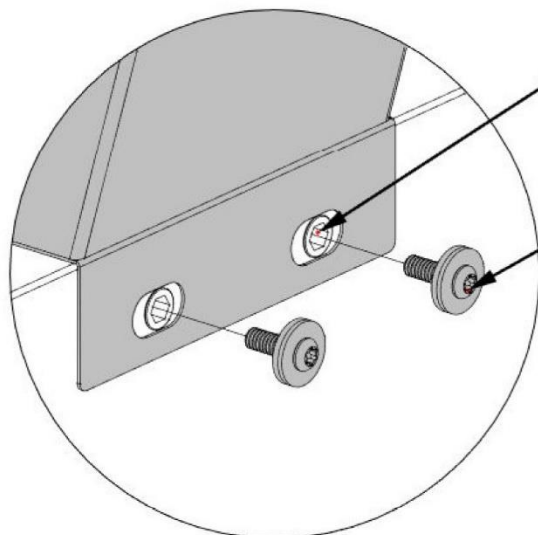

**LES TROUS DE SUPPORT
S'ADAPTERONT AUX
DOUILLES FILETÉES**

**1202 (x2)
TÊTE CYLINDRIQUE TORX
1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE**

**SERREZ À LA MAIN
UNIQUEMENT**

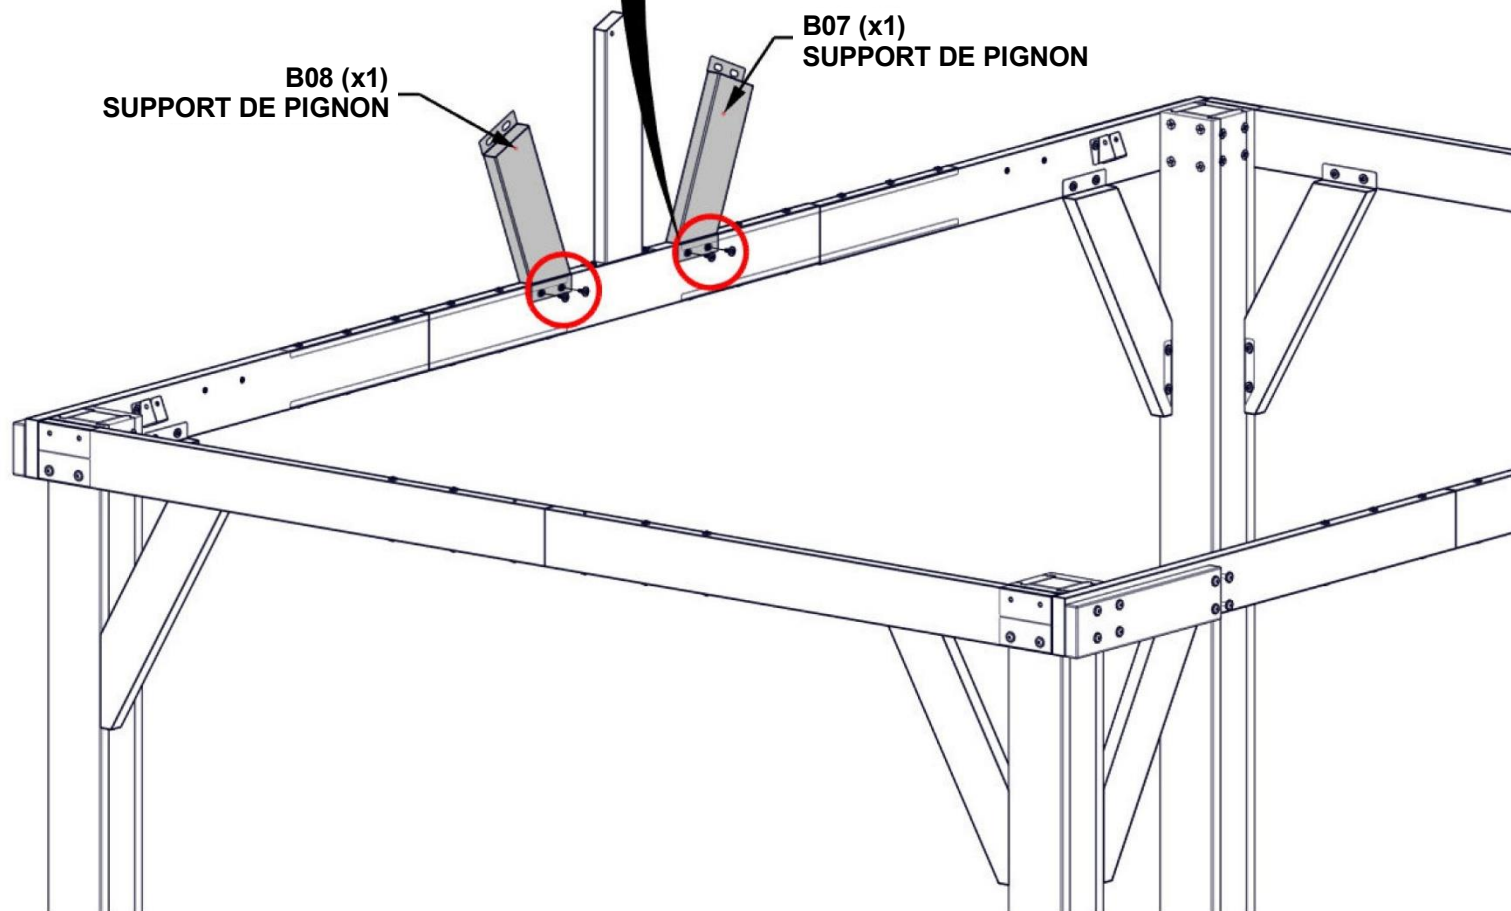

**B08 (x1)
SUPPORT DE PIGNON**

**B07 (x1)
SUPPORT DE PIGNON**

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


Qté	Référence	Description
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100407	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 1/2 NOIR
4	H100821	VIS TF PH 8 x 2 3/4 NOIRE



D03 PLANCHE DE PIGNON - W4L21708
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 70 1/4 po (36 x 134 x 1775)



P03 TAQUET - W4L22266
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 57 1/8 po (36 x 36 x 1450)

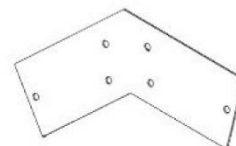


A4M05859 SUPPORT DE PIGNON
(x1)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T


- ALIGNEZ LES TROUS-PILOTES DANS LE TAQUET ET LA PLANCHE DE PIGNON.

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR CETTE ÉTAPE.

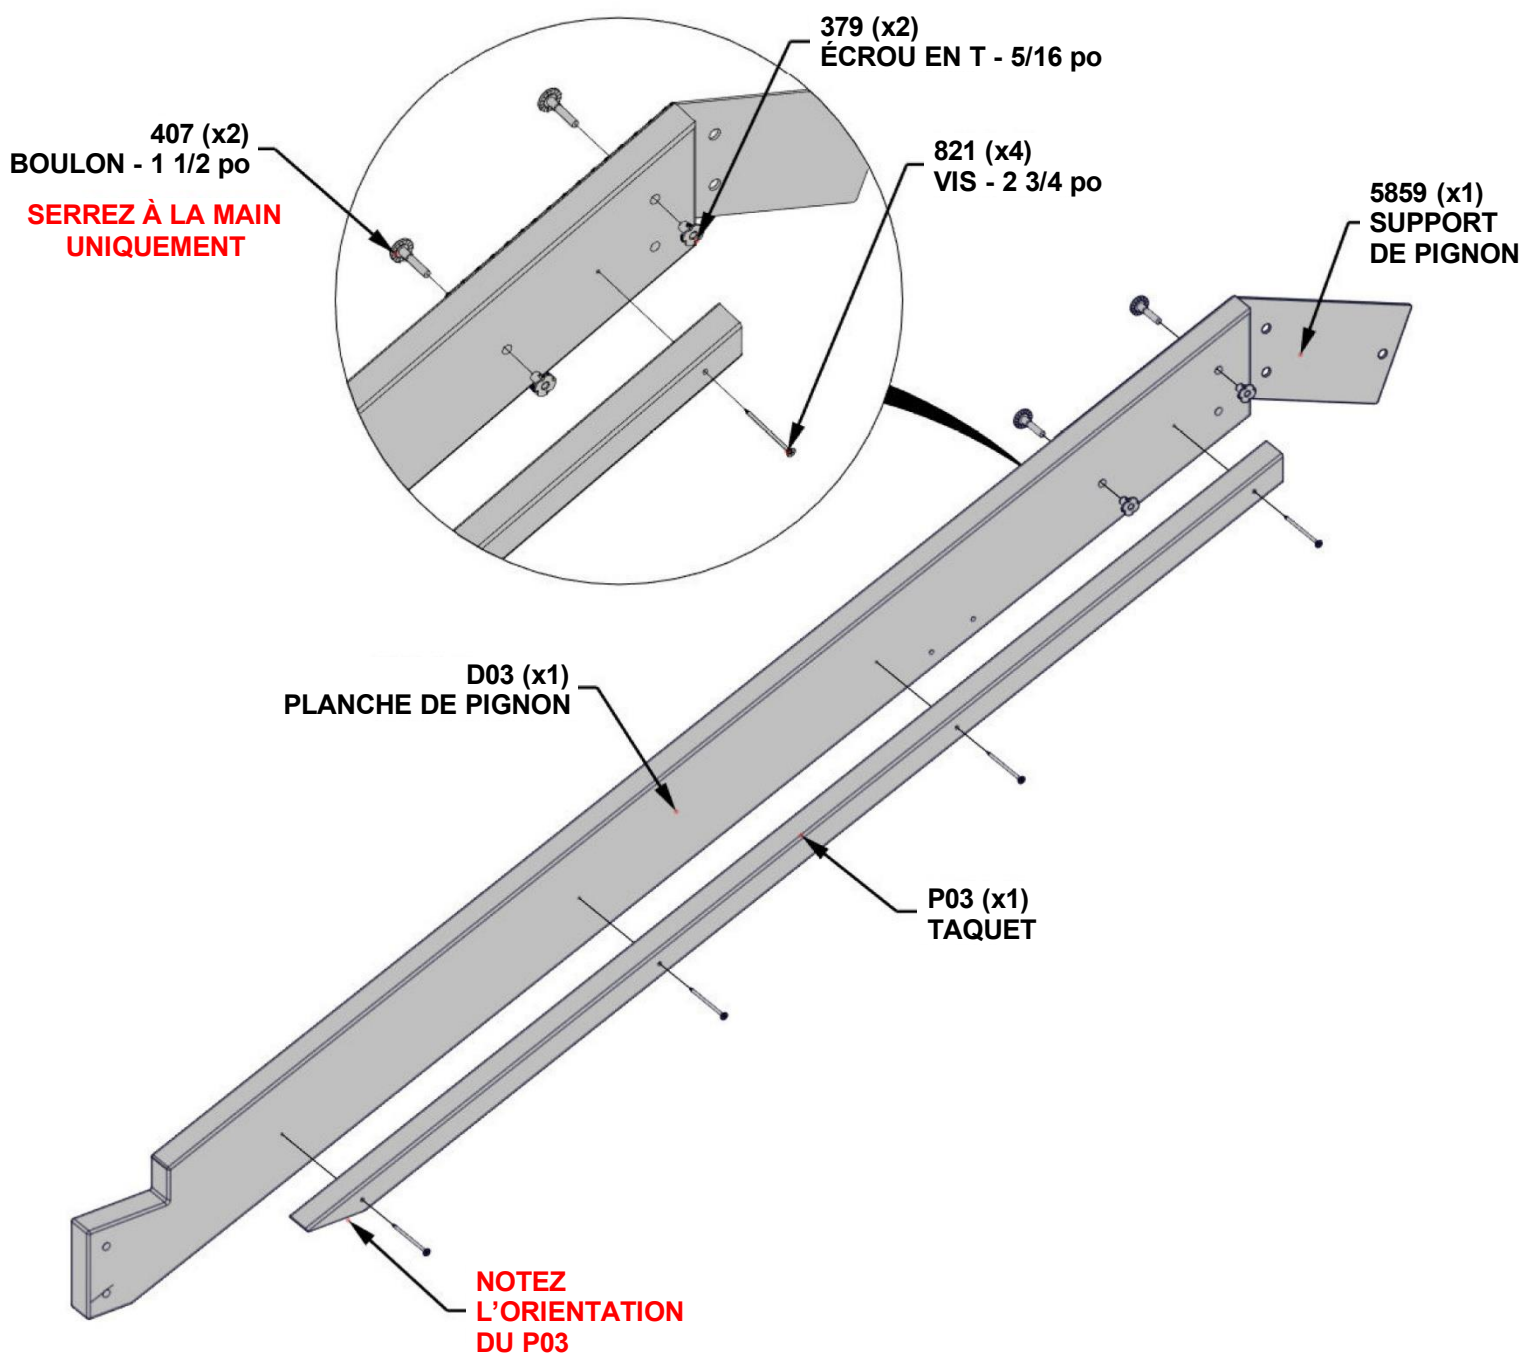


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
2	H100198	RONDELLE FREIN EXT NOIRE
2	H100457	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 NOIR
2	H100854	TIRE-FOND À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 NOIR

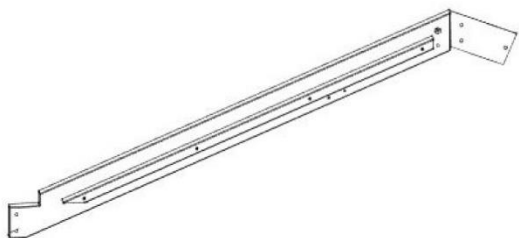

ASSEMBLAGE DU PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 22

- ALIGNEZ LES VIS AVEC LES TROUS PILOTES DE L'ASSEMBLAGE DU PIGNON.

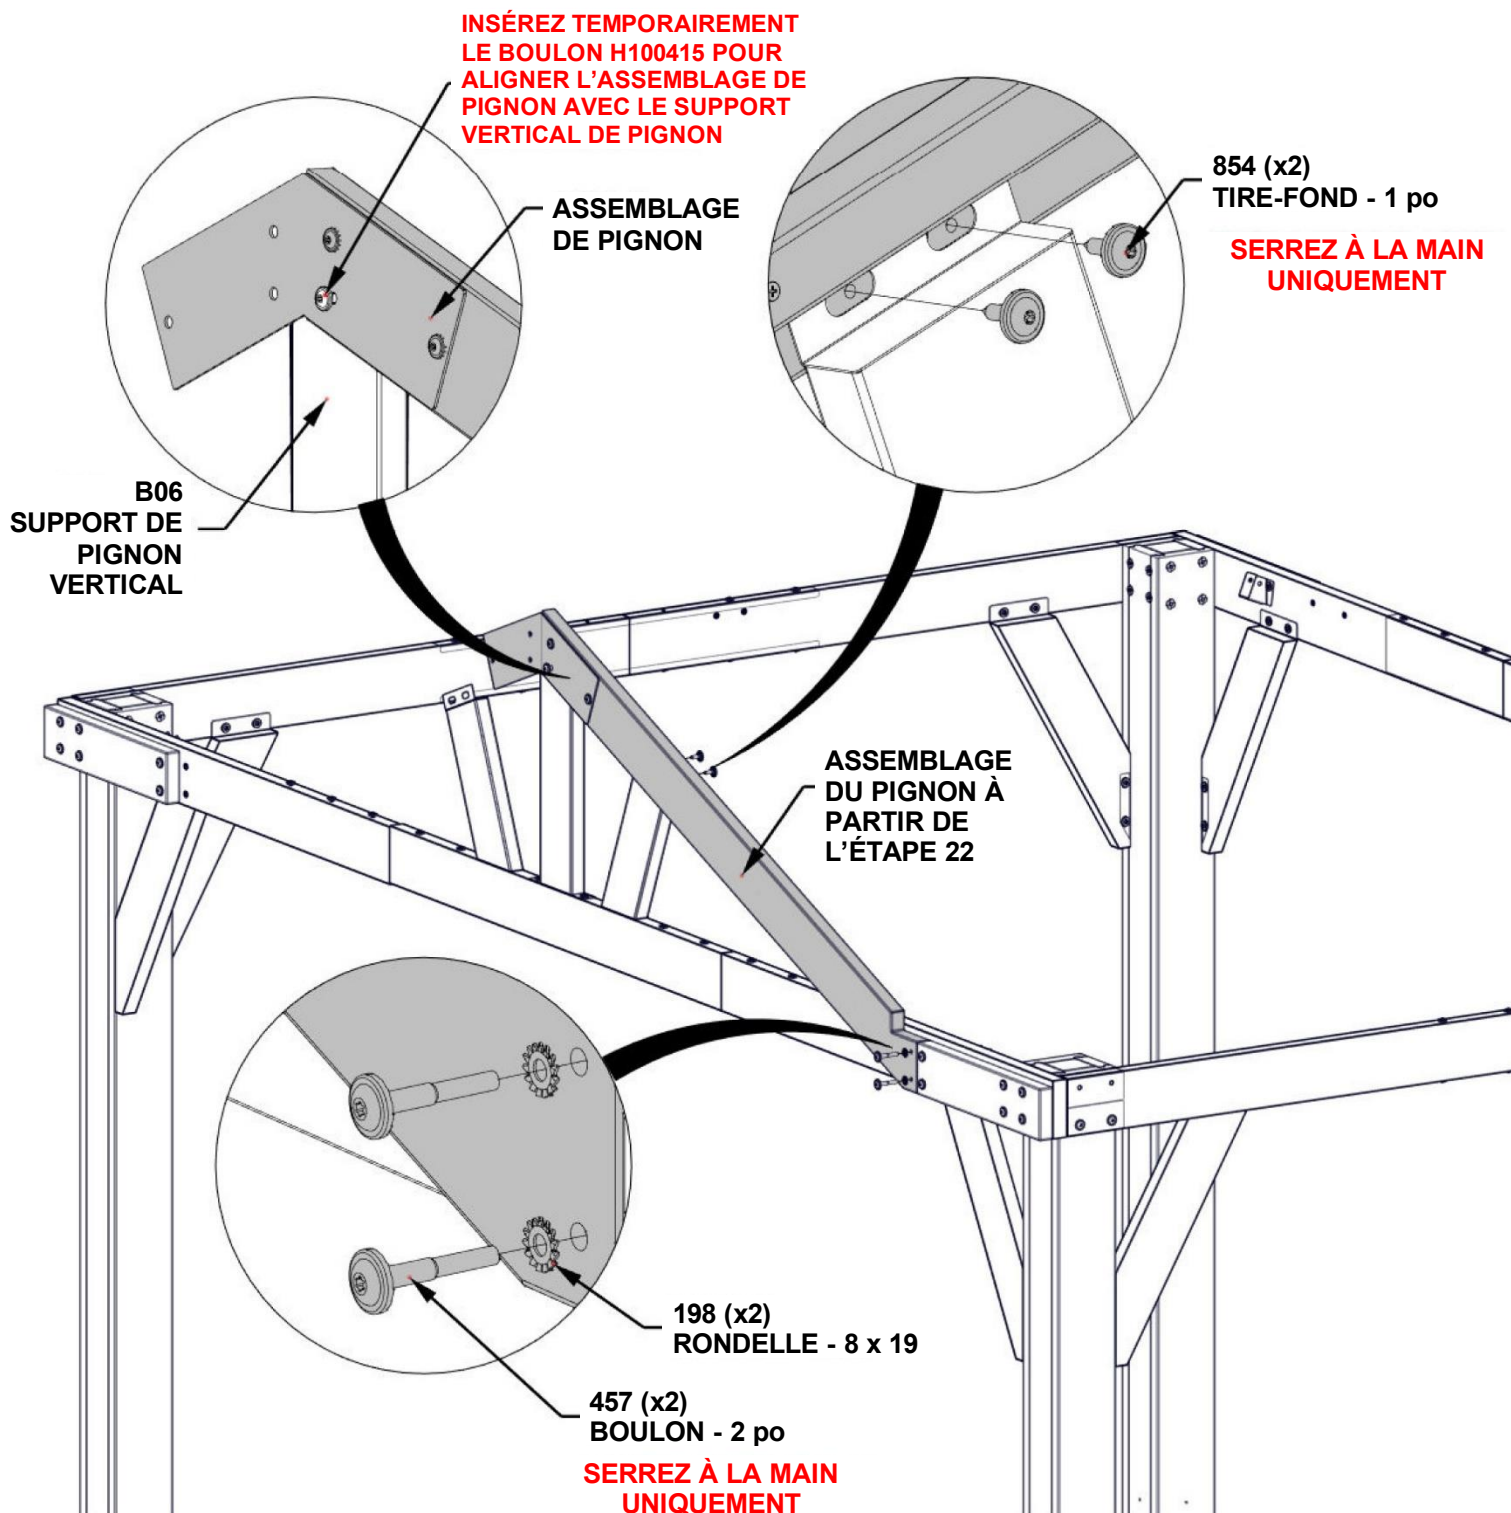

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

Qté	Référence	Description
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100821	VIS TF PH 8 x 2 3/4 NOIRE




D04 PLANCHE DE PIGNON - W4L22267
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 70 1/4 po (36 x 134 x 1775)




P03 TAQUET - W4L22266
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 57 1/8 po (36 x 36 x 1450)

- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T**
- **ALIGNEZ LES TROUS-PILOTES DANS LE TAQUET ET LA PLANCHE DE PIGNON.**
- **POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR CETTE ÉTAPE.**

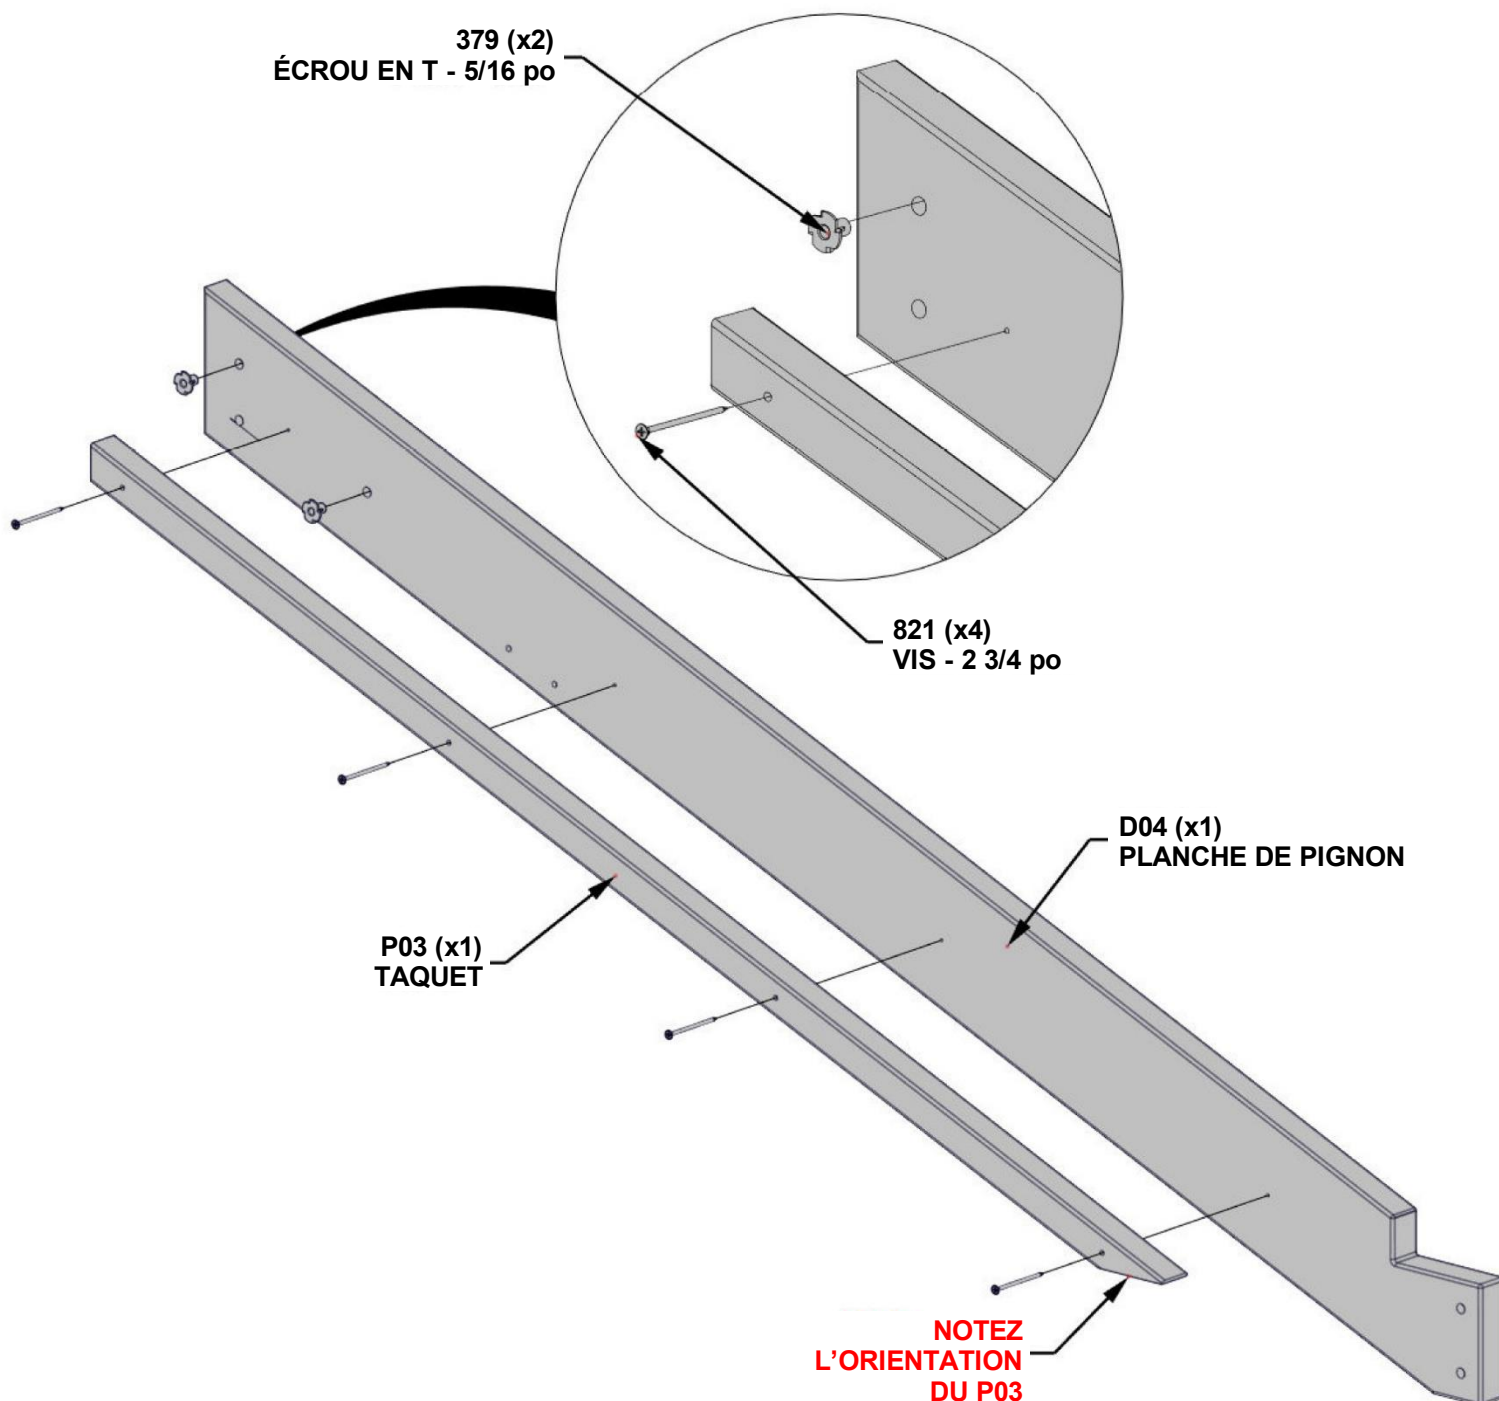


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU TOIT

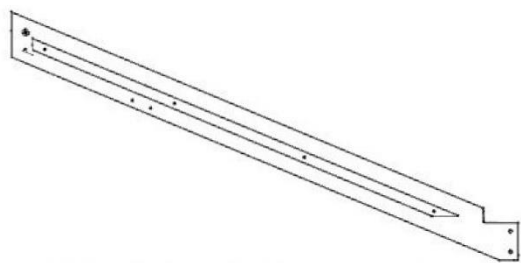

ASSEMBLAGE DU PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 24

Qté	Référence	Description
2	H100198	RONDELLE FREIN EXT NOIRE
2	H100407	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 1/2 NOIR
2	H100457	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 NOIR
2	H100854	TIRE-FOND À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 NOIR

- ALIGNEZ LES VIS AVEC LES TROUS PILOTES DE L'ASSEMBLAGE DU PIGNON.
- **RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

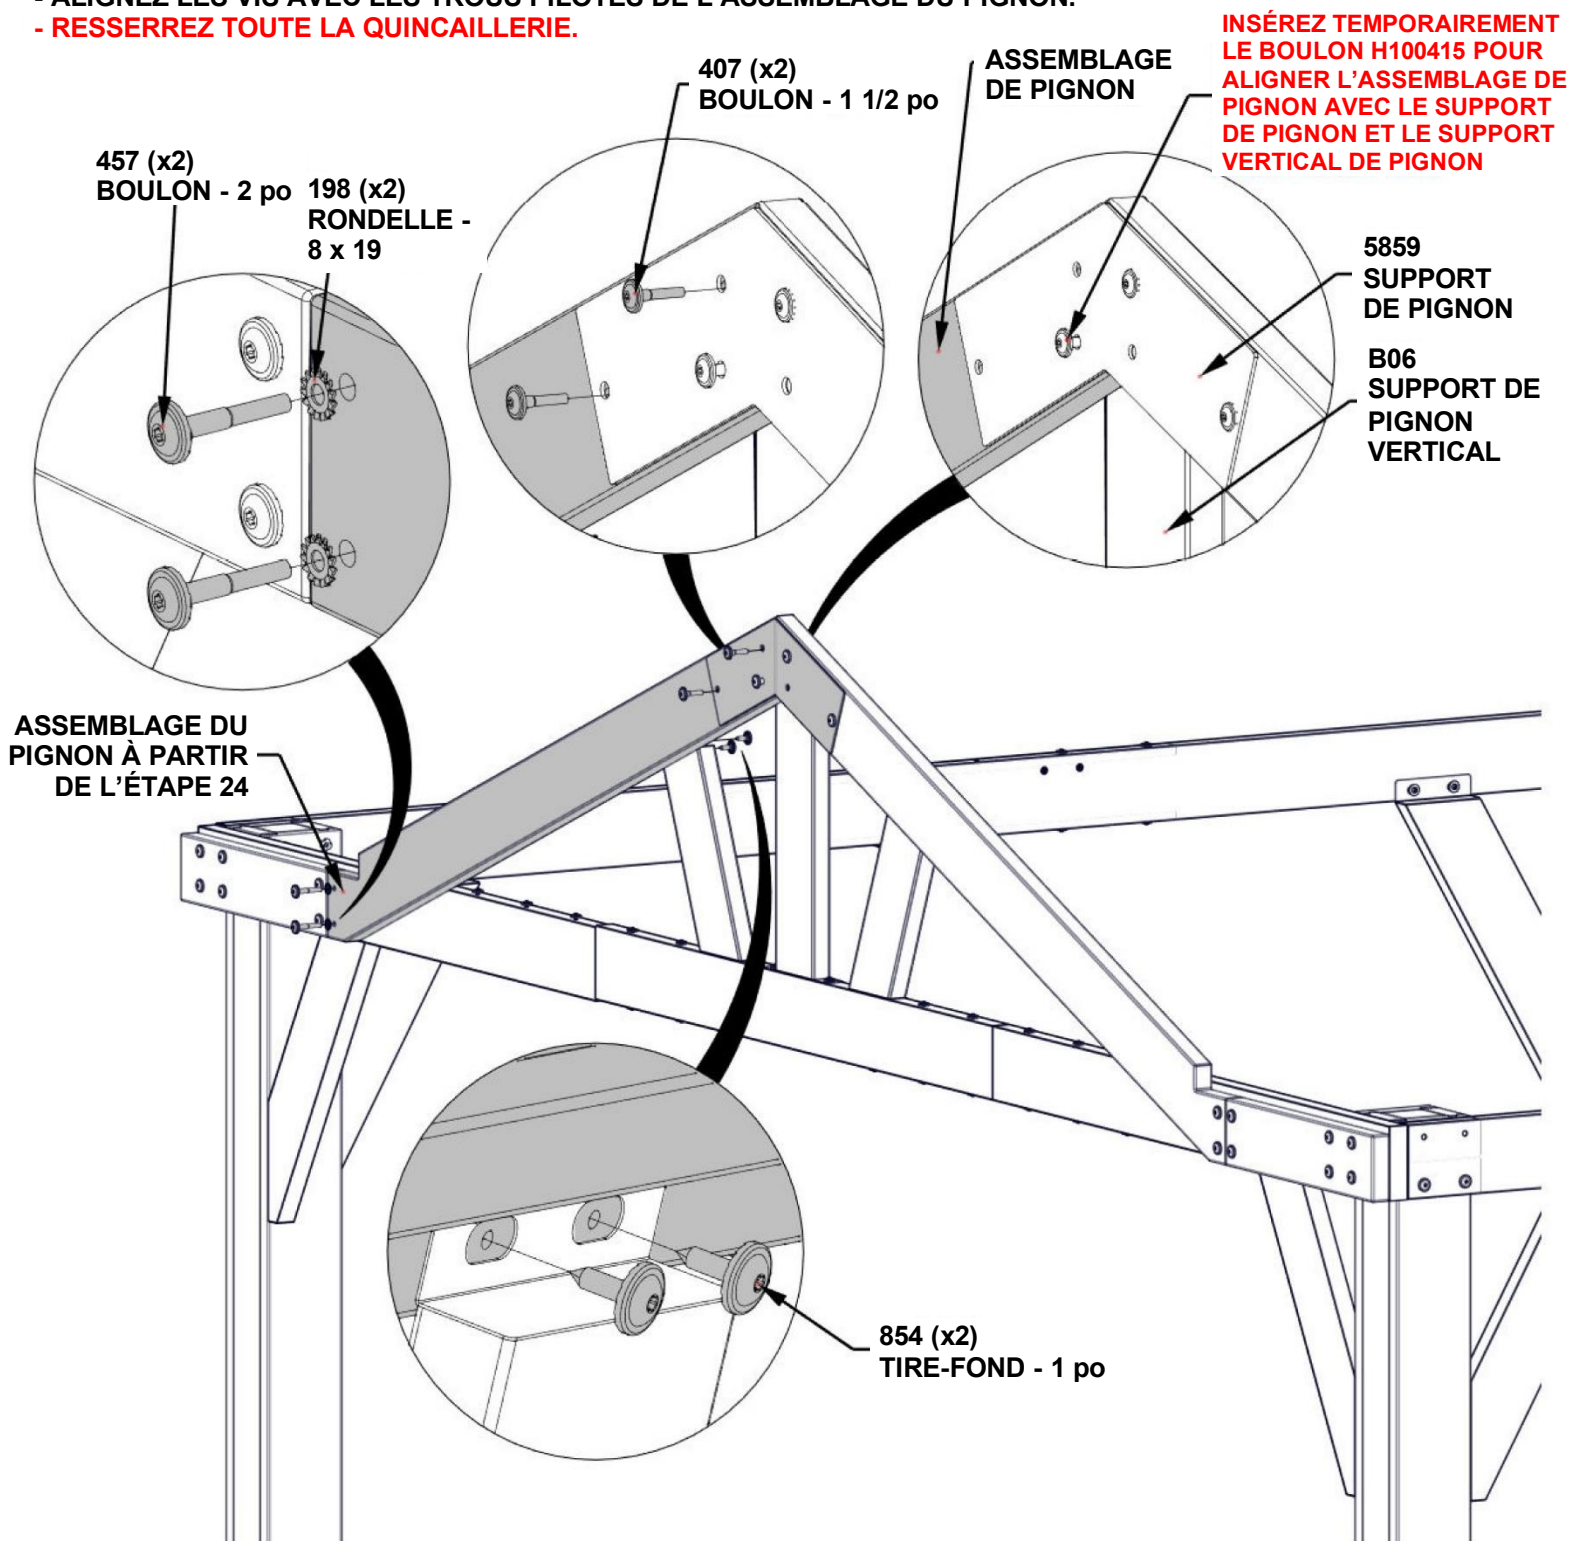

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 20 À 25 DE
L'ASSEMBLAGE DU TOIT POUR INSTALLER
LE PIGNON SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ**

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
2	H101202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE




B06 SUPPORT DE PIGNON VERTICAL - A4M05258
(x1) 1 7/16 po x 9 1/16 po x 22 3/16 po (36 x 230 x 563,78)

1202 (x2)
TÊTE CYLINDRIQUE TORX
1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE
SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT


**LES TROUS DE SUPPORT
S'ADAPTERONT AUX
DOUILLES FILETÉES**

B06 (x1)
SUPPORT DE
PIGNON VERTICAL

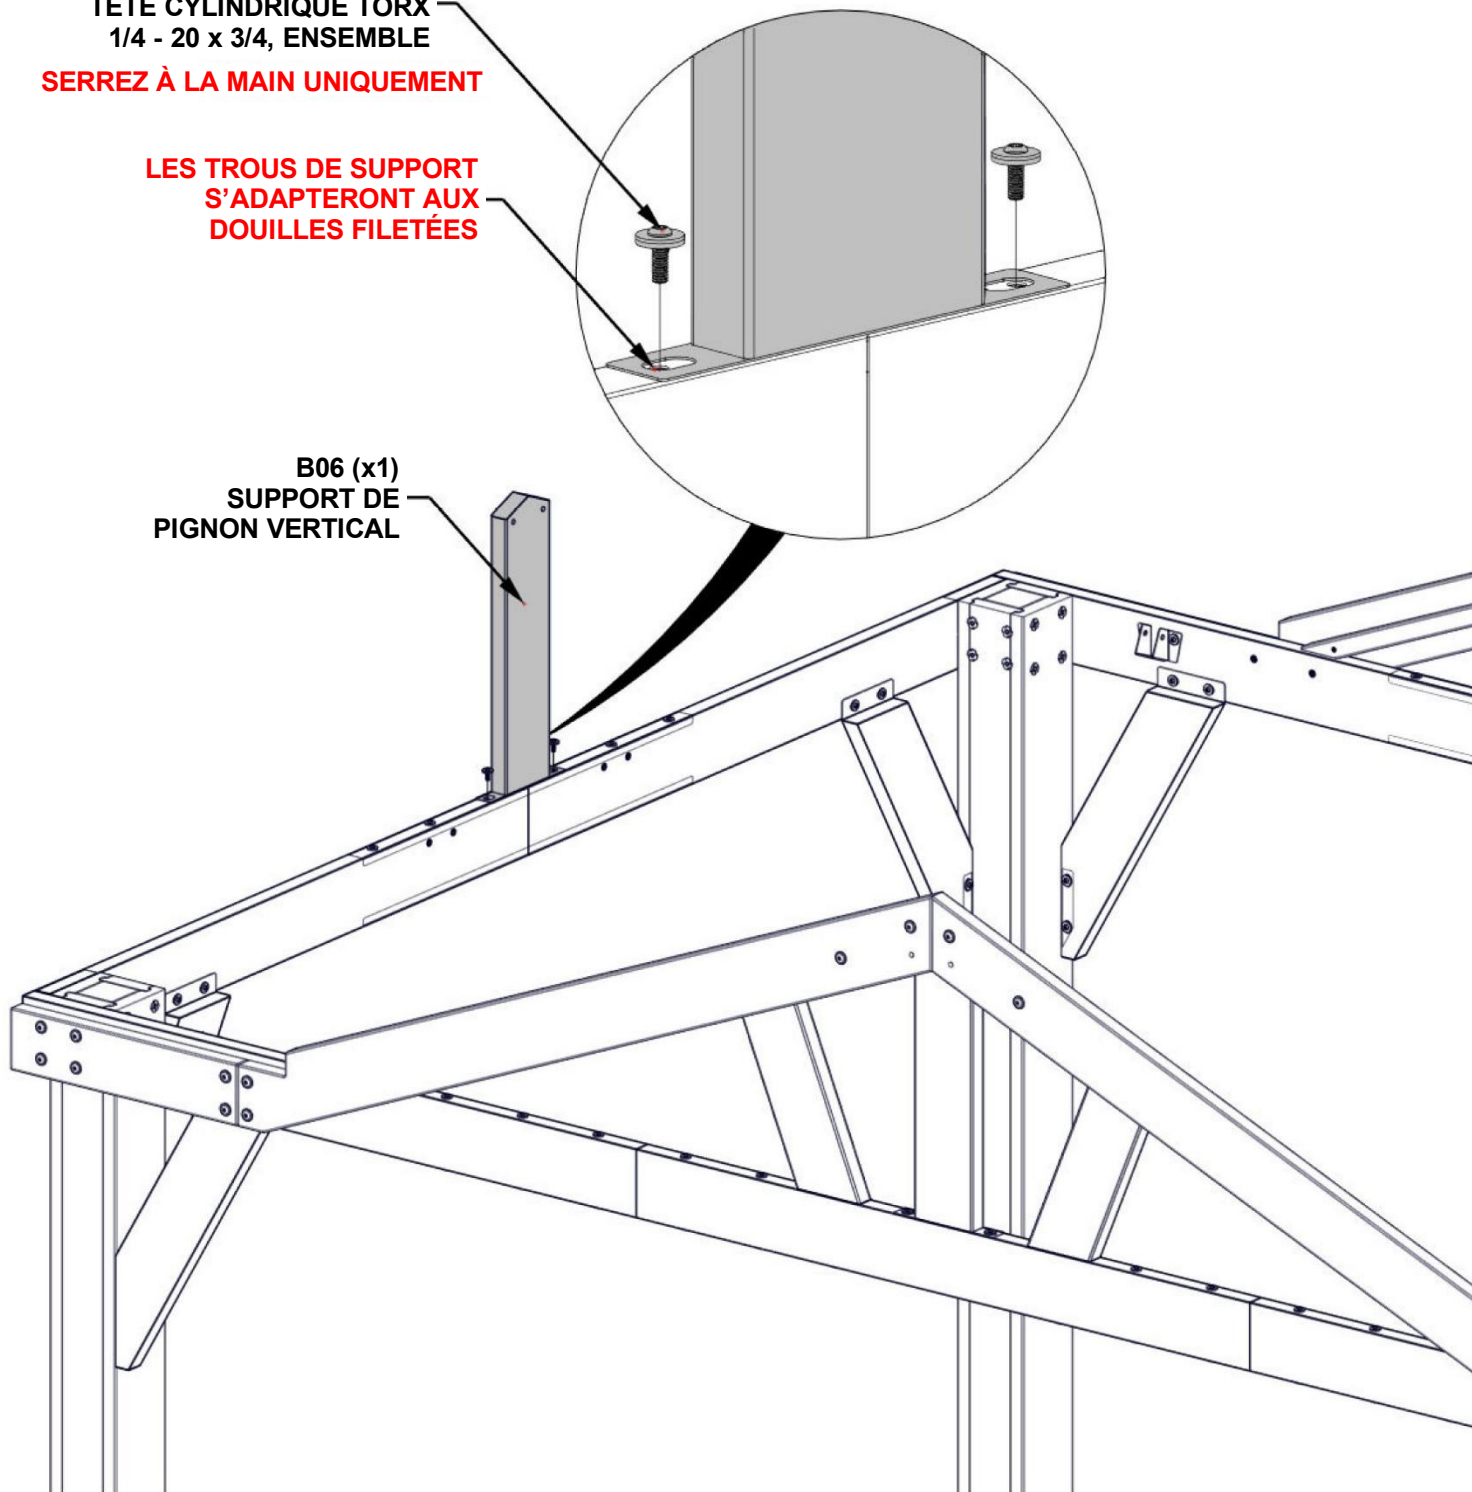


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
4	H101202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE

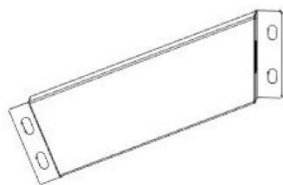

B07 SUPPORT DE PIGNON - A4M05264
(x1) 1 7/16 po x 5 7/8 po x 18 1/2 po (37 x 149 x 470)

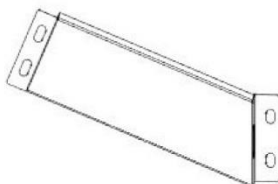


B08 SUPPORT DE PIGNON - A4M05265
(x1) 1 7/16 po x 5 7/8 po x 18 1/2 po (37 x 149 x 470)

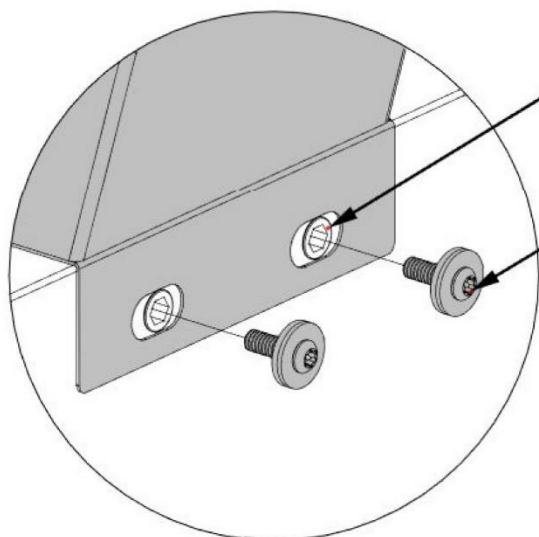

**LES TROUS DE SUPPORT
S'ADAPTERONT AUX
DOUILLES FILETÉES**

**1202 (x4)
TÊTE CYLINDRIQUE TORX
1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE**

SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT

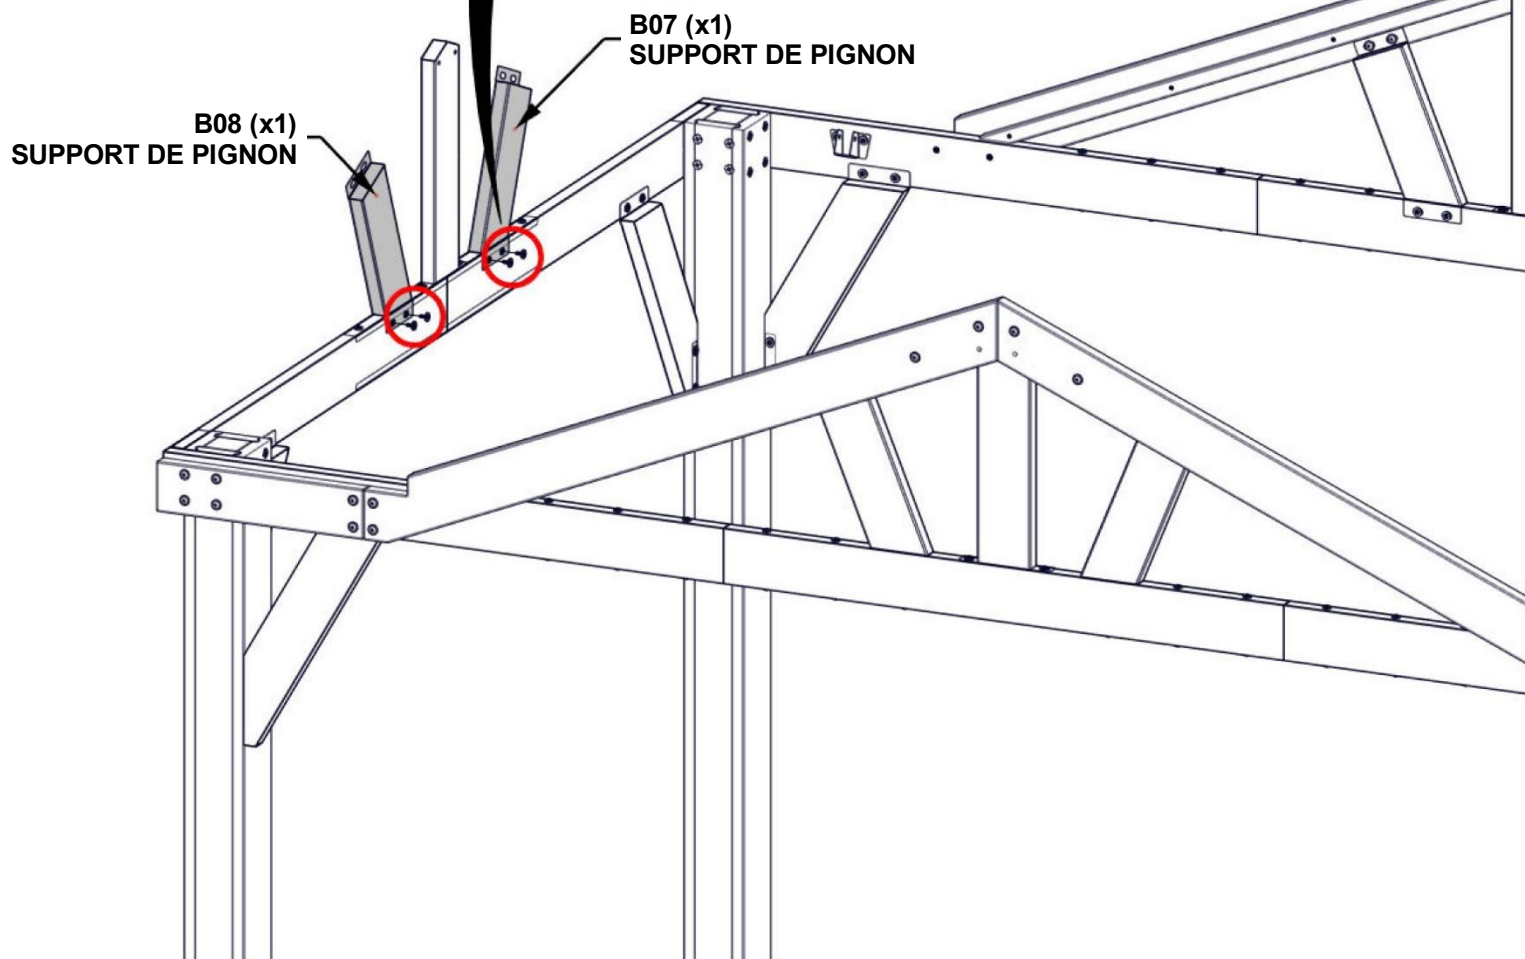

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


Qté	Référence	Description
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100407	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 1/2 NOIR
4	H100821	VIS TF PH 8 x 2 3/4 NOIRE



D01 PANNEAU DE PIGNON - W4L21706
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 67 1/8 po (36 x 134 x 1705)




P03 TAQUET - W4L22266
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 57 1/8 po (36 x 36 x 1450)

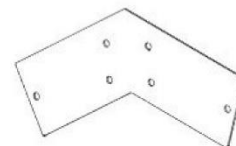

A4M05859 (x1) SUPPORT DE PIGNON

- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T**
- **ALIGNEZ LES TROUS-PILOTES DANS LE TAQUET ET LA PLANCHE DE PIGNON.**
- **POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR CETTE ÉTAPE.**

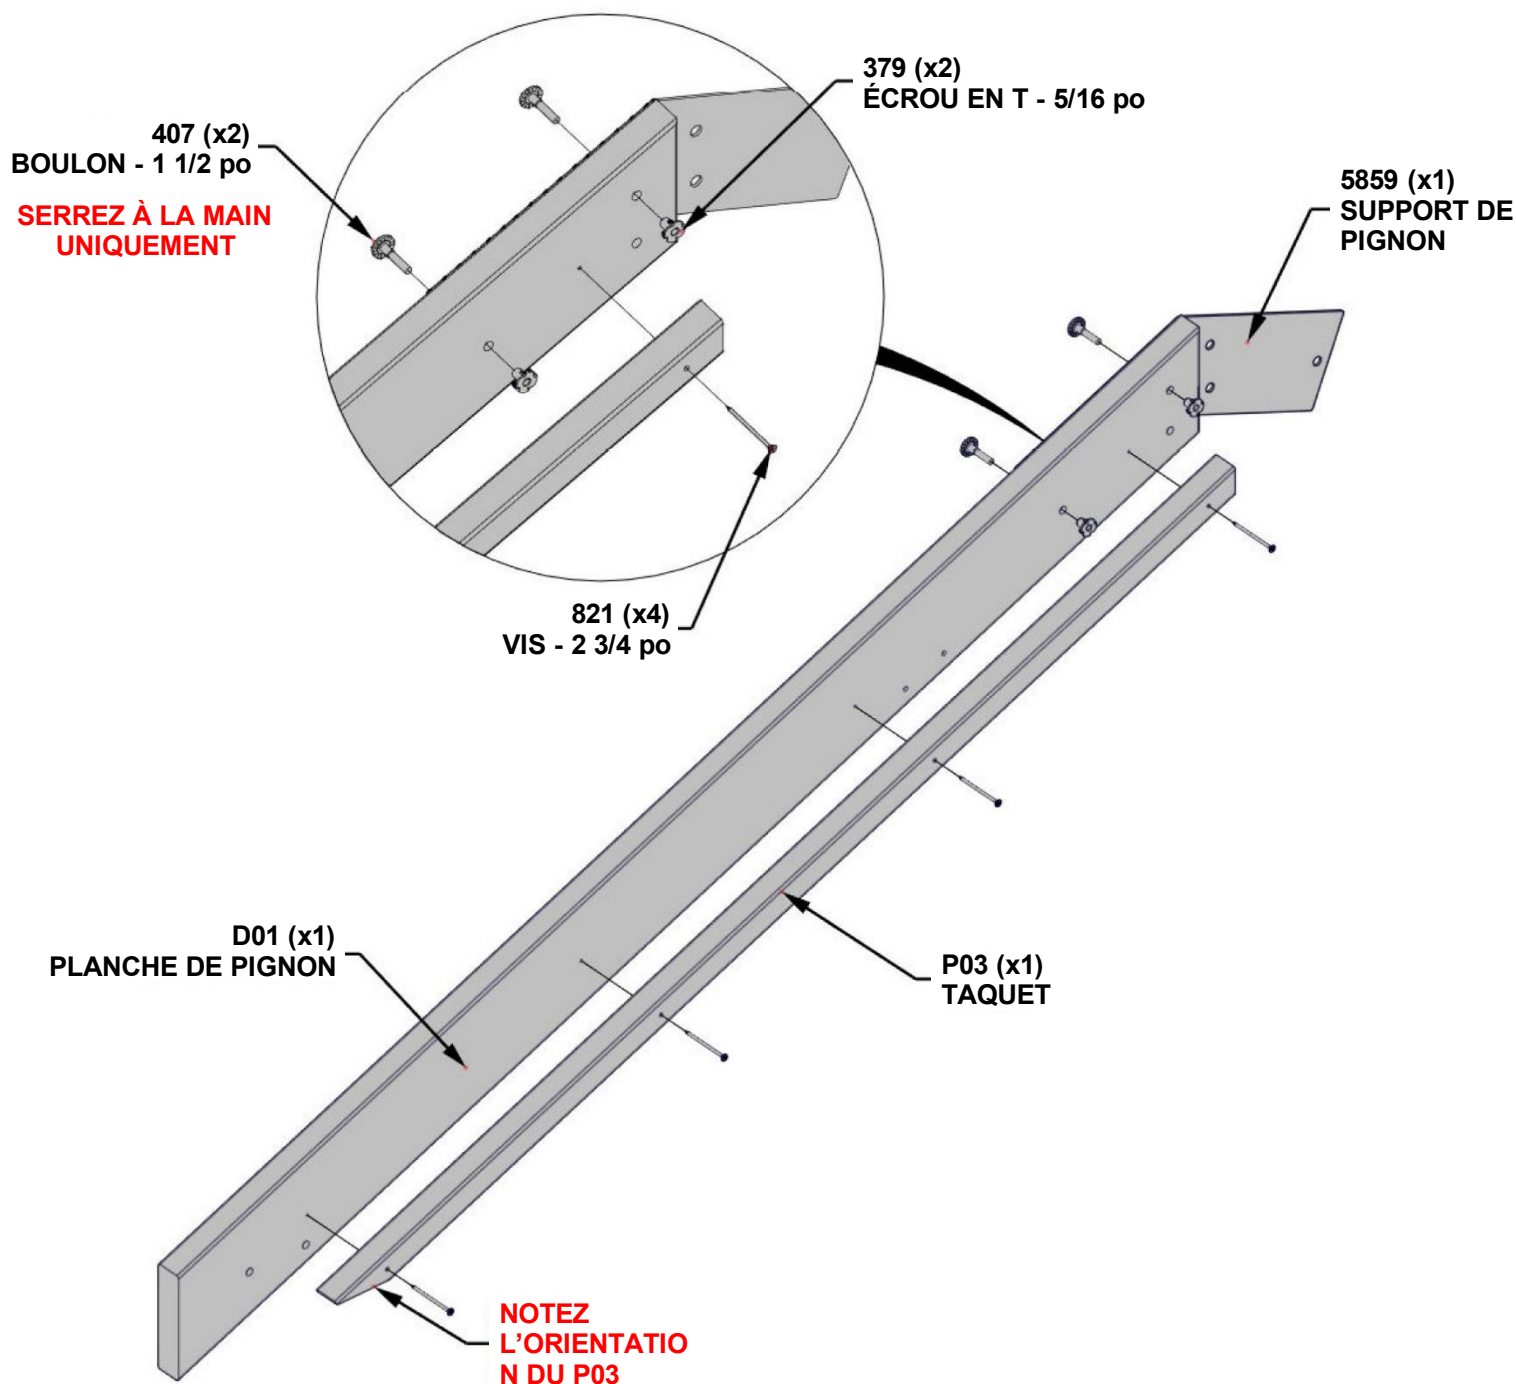


ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU TOIT



Qté	Référence	Description
2	H100198	RONDELLE FREIN EXT NOIRE
2	H100854	TIRE-FOND À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 NOIR
4	H101058	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 8 3/4 NOIR

ASSEMBLAGE DU PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 28

- ALIGNEZ LES VIS AVEC LES TROUS PILOTES DE L'ASSEMBLAGE DU PIGNON.

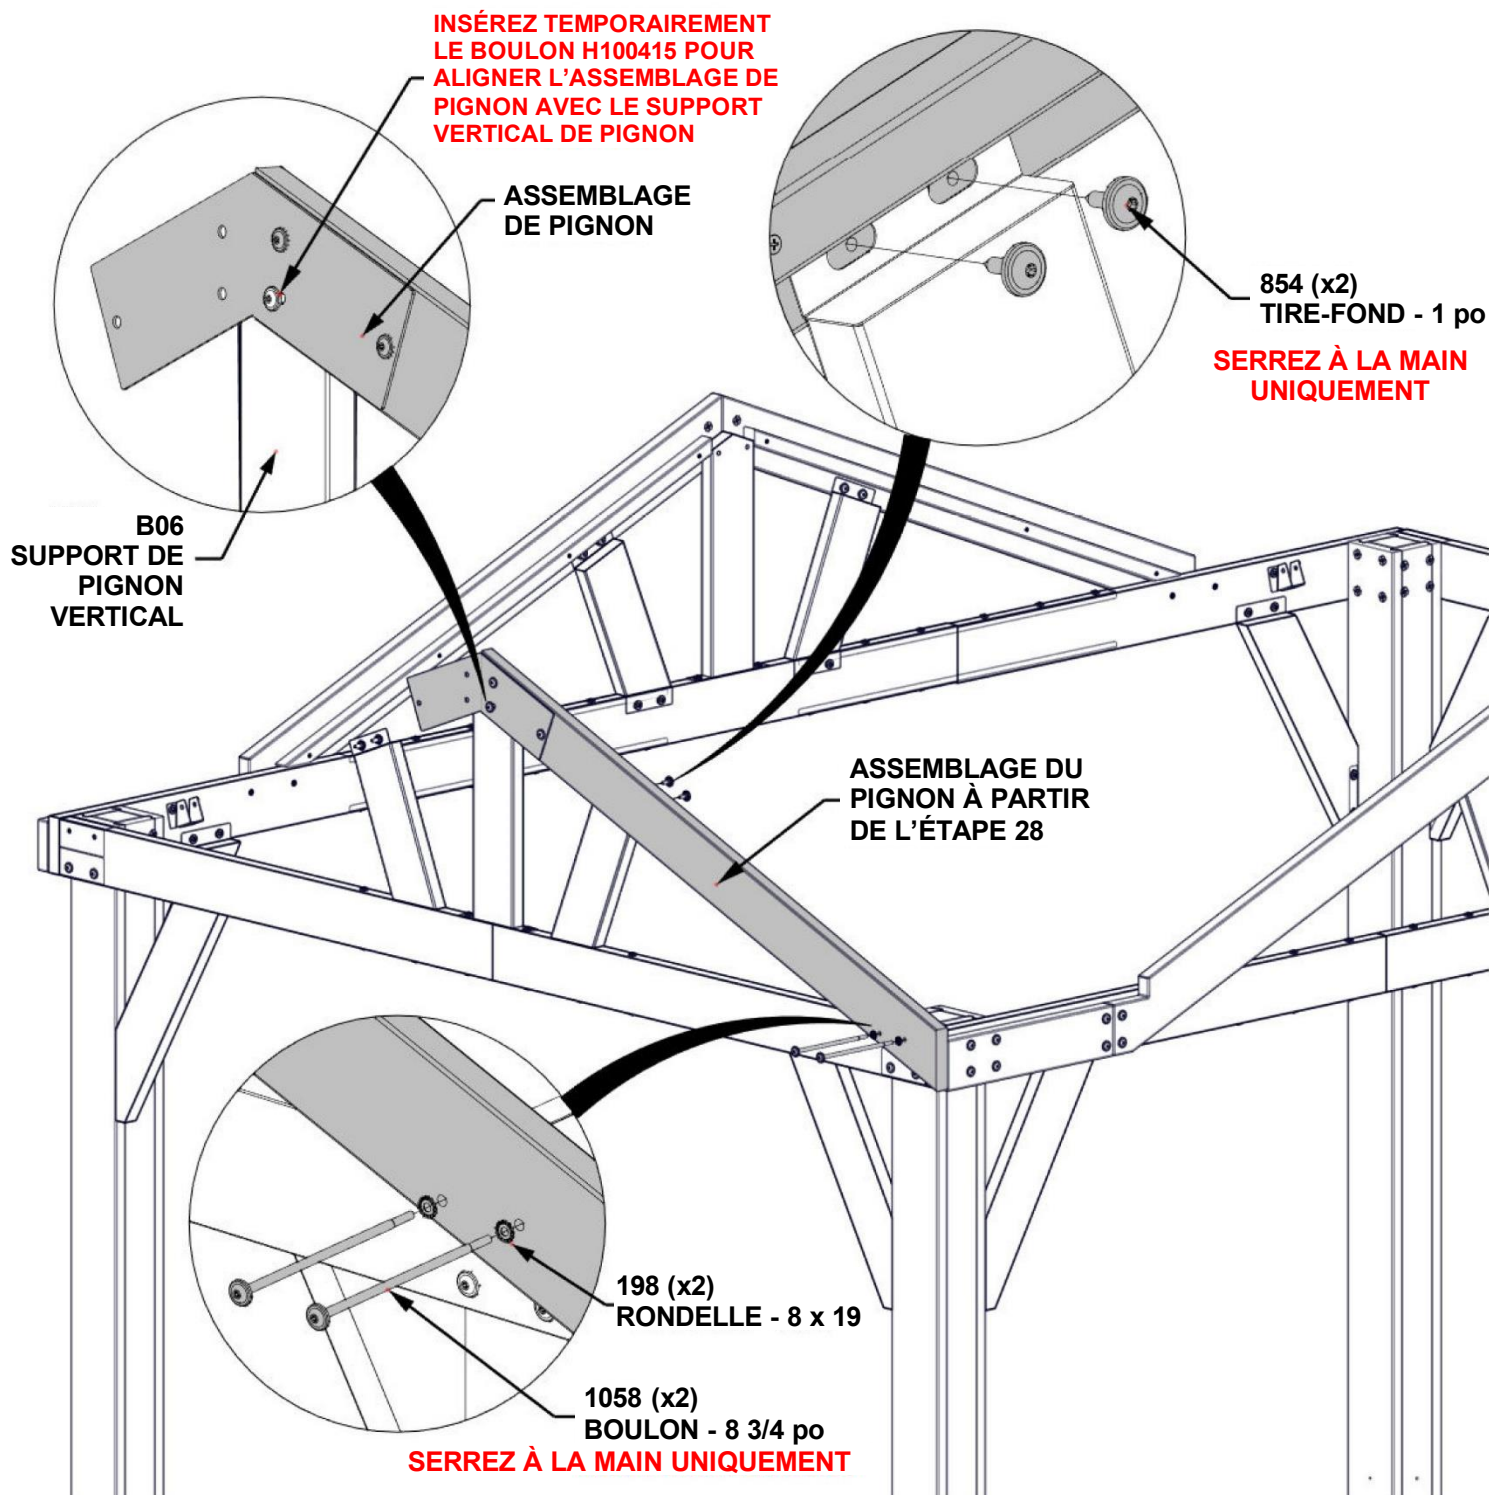

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

Qté	Référence	Description
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100821	VIS TF PH 8 x 2 3/4 NOIRE




D05 PLANCHE DE PIGNON - W4L22268
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 67 1/8 po (36 x 134 x 1705)




P03 TAQUET - W4L22266
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 57 1/8 po (36 x 36 x 1450)

- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T**
- **ALIGNEZ LES TROUS-PILOTES DANS LE TAQUET ET LA PLANCHE DE PIGNON.**
- **POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR CETTE ÉTAPE.**

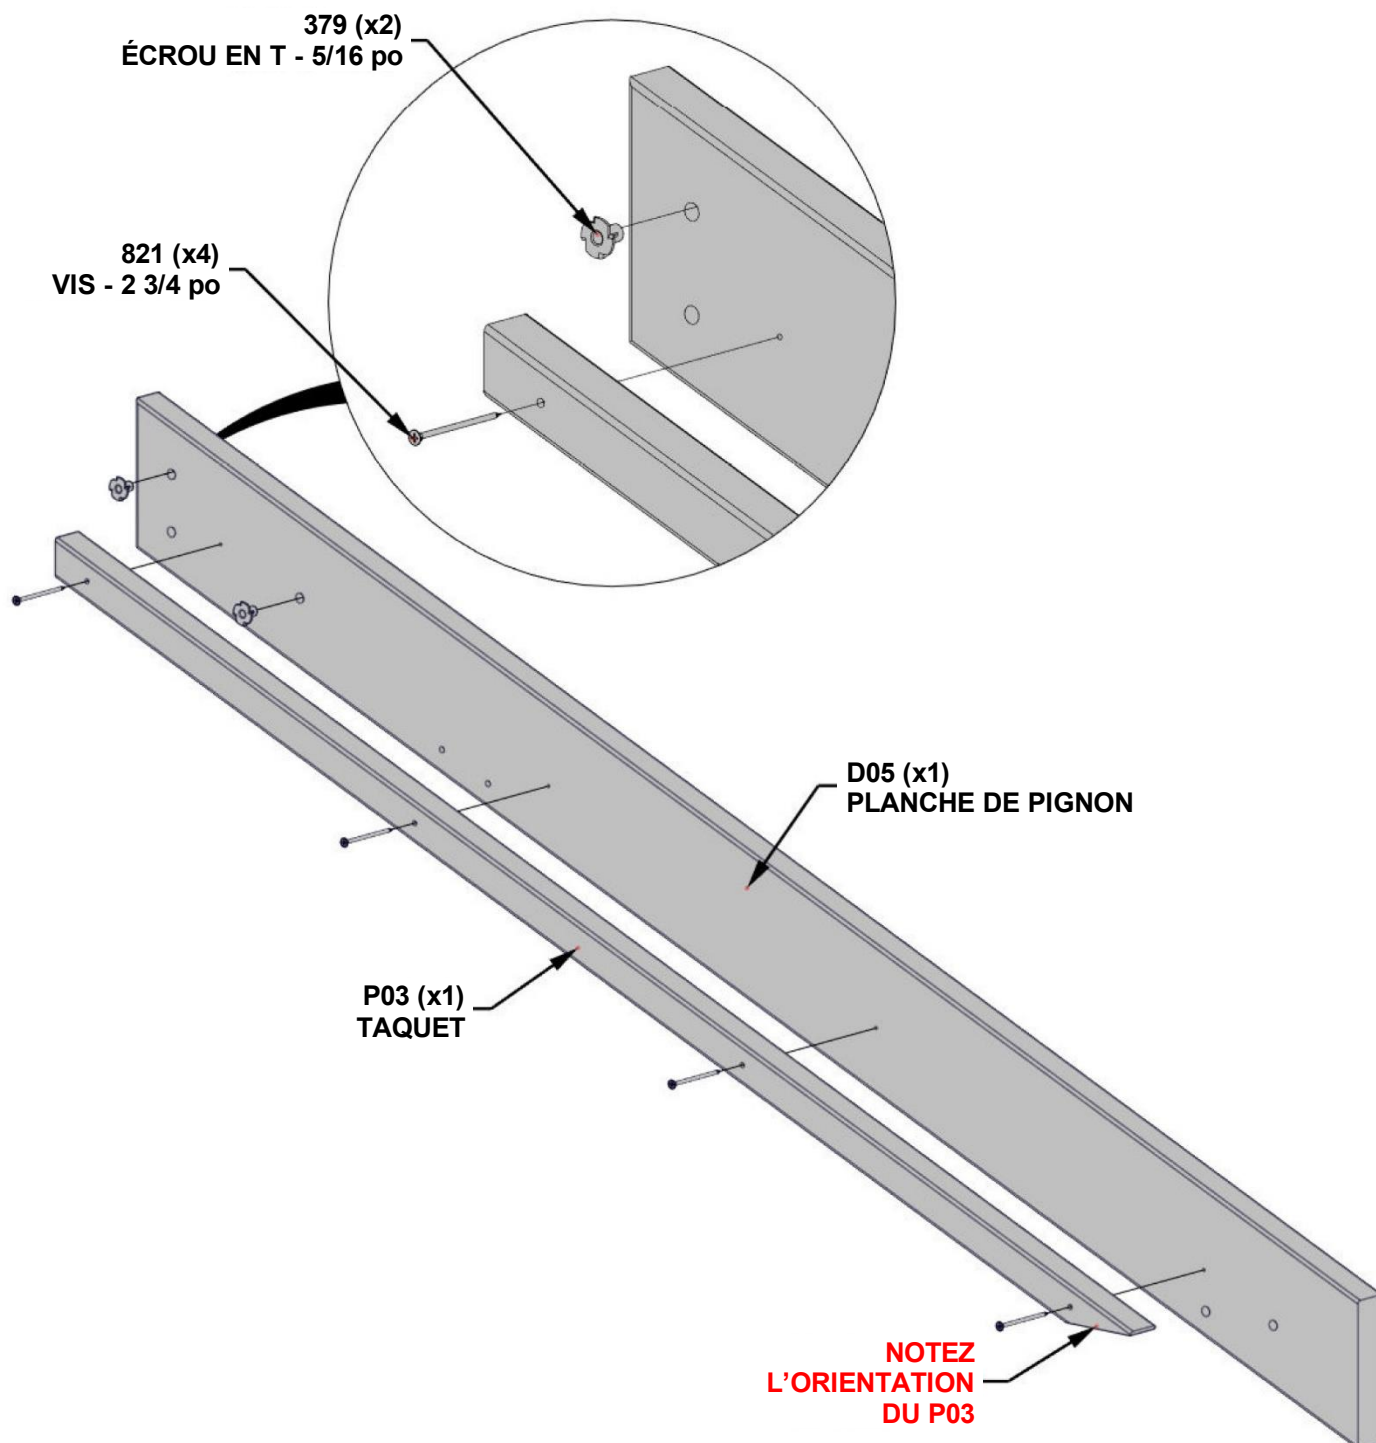

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU TOIT

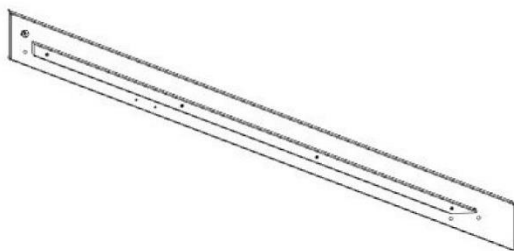


Qté	Référence	Description
2	H100198	RONDELLE FREIN EXT NOIRE
2	H100407	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 1/2 NOIR
2	H100854	TIRE-FOND À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 NOIR
2	H101058	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 8 3/4 NOIR

ASSEMBLAGE DU PIGNON À PARTIR DE L'ÉTAPE 30

- ALIGNEZ LES VIS AVEC LES TROUS PILOTES DE L'ASSEMBLAGE DU PIGNON.
- **RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

INSÉREZ TEMPORAIREMENT LE BOULON H100415 POUR ALIGNER L'ASSEMBLAGE DE PIGNON AVEC LE SUPPORT DE PIGNON ET LE SUPPORT VERTICAL DE PIGNON

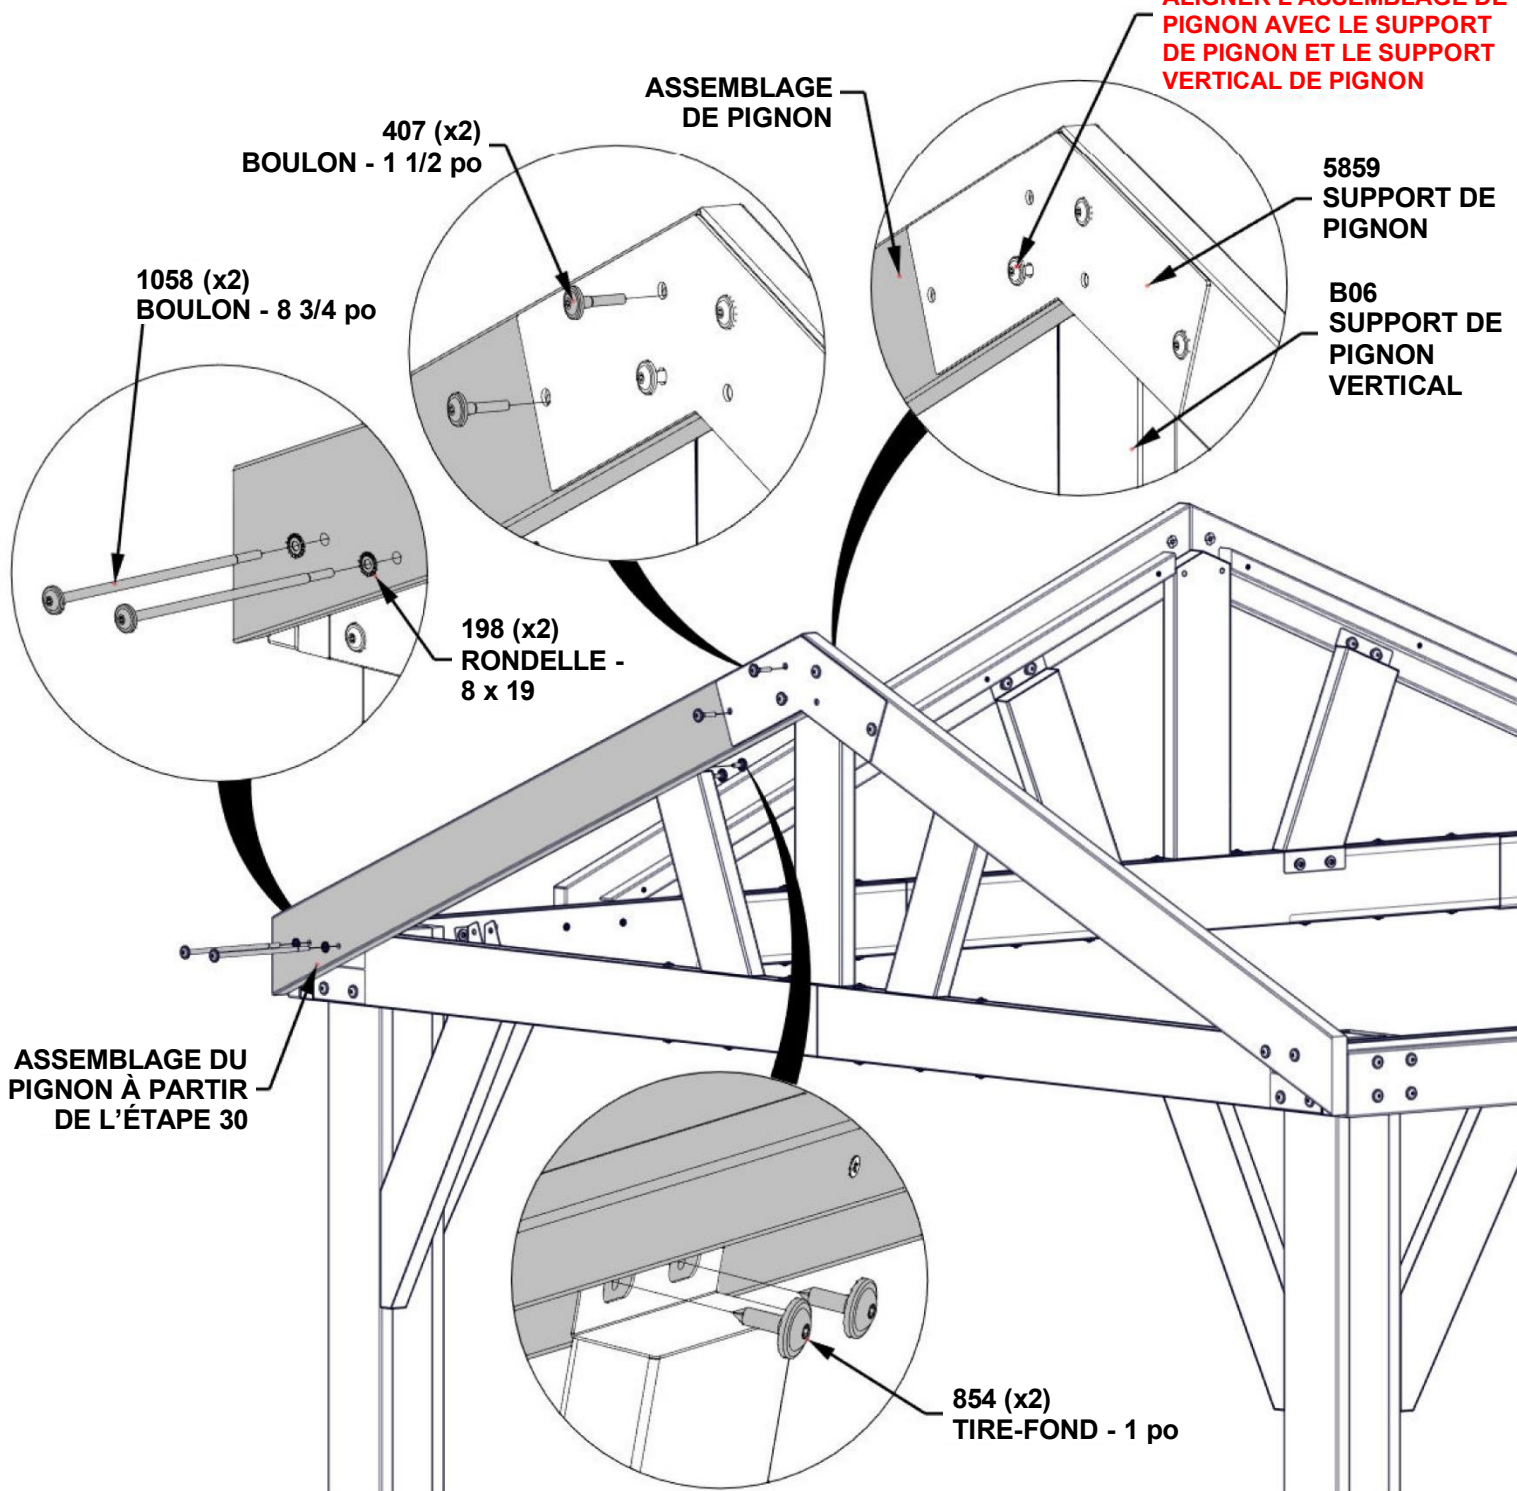

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 26 À 31 DE
L'ASSEMBLAGE DU TOIT POUR INSTALLER
LE PIGNON SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ**

ÉTAPE 32A - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE FAÎTIÈRE

Qté	Référence	Description
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR




H01 POUTRE FAÎTIÈRE - W4L21709
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 89 1/2 po (24 x 86 x 2274)



H02 POUTRE FAÎTIÈRE - W4L21710
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 74 7/16 po (24 x 86 x 1890)

- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.**
- **POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR LES ÉTAPES 32A - 33.**

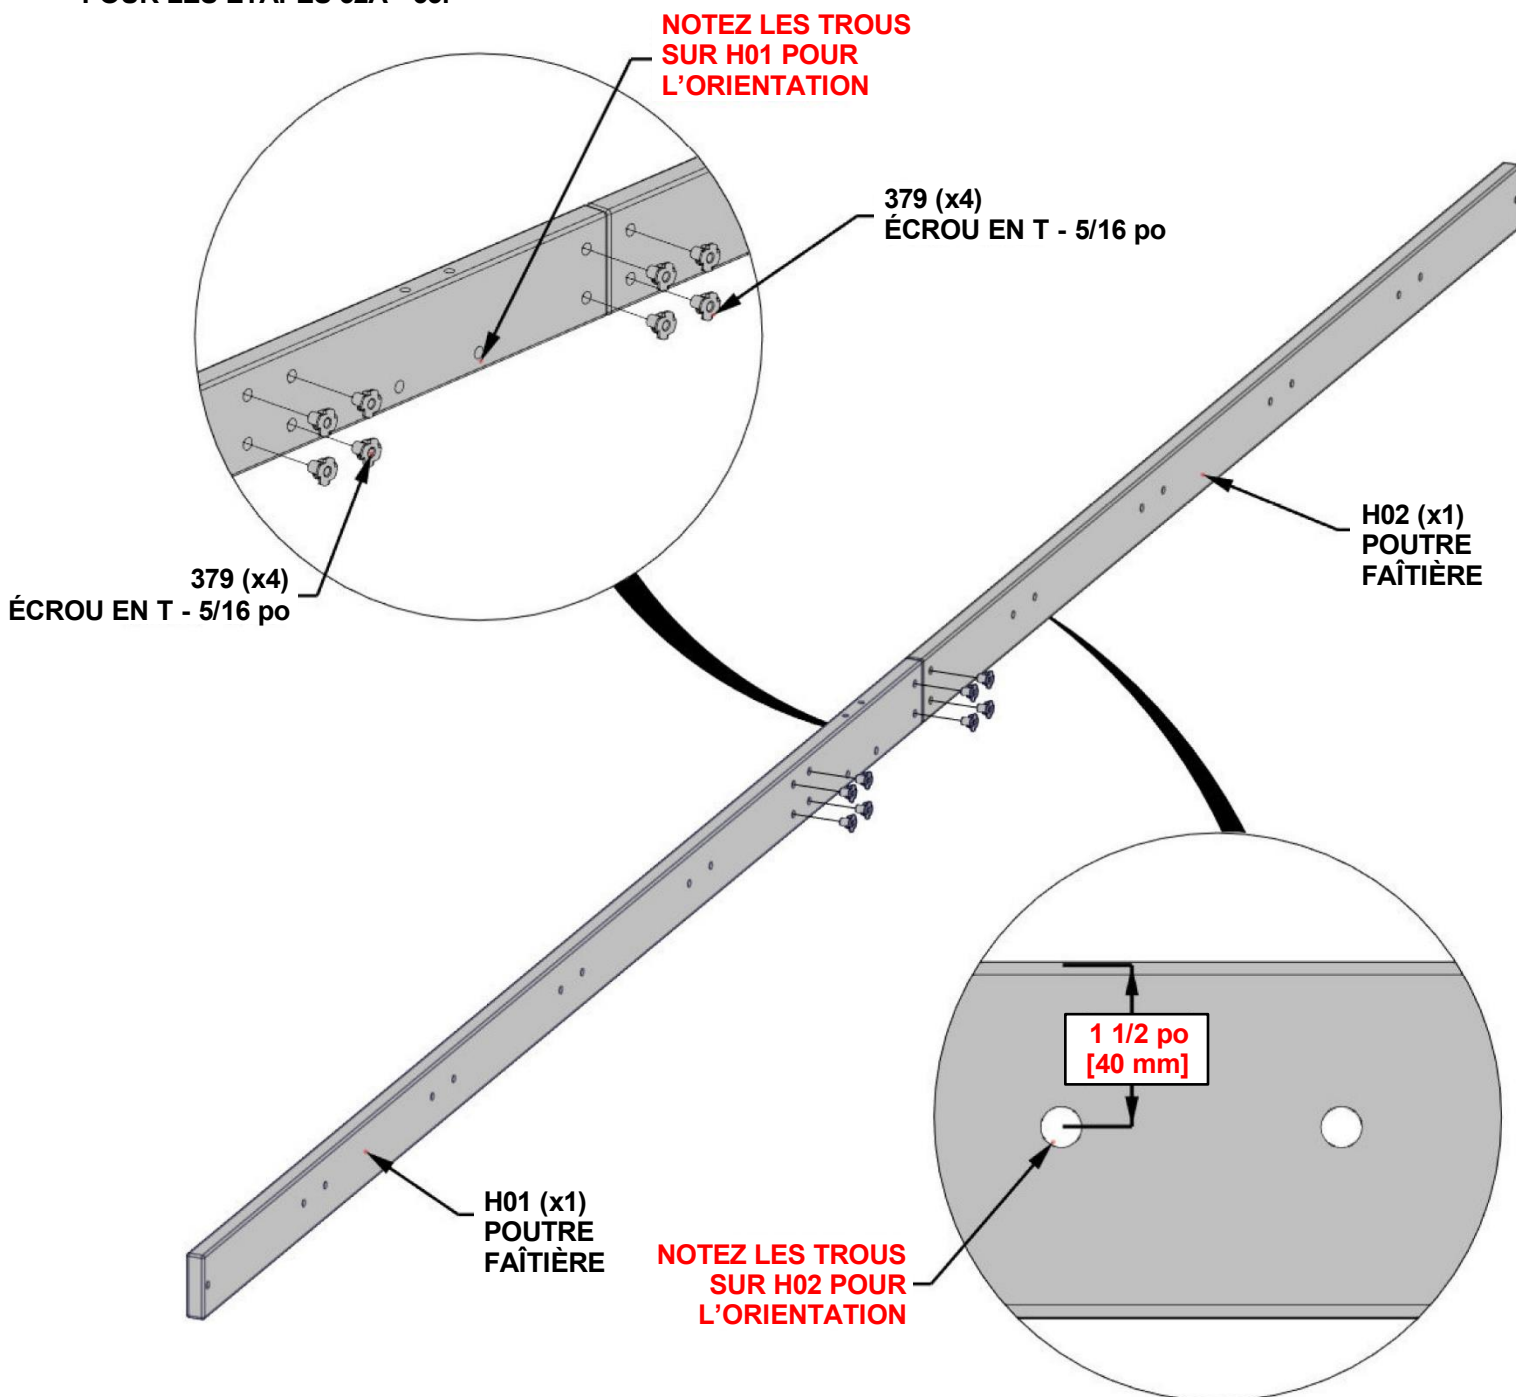

ÉTAPE 32B - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE FAÎTIÈRE

Qté	Référence	Description
8	H100198	RONDELLE FREIN EXT NOIRE
8	H100378	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 3/4 NOIR



H01 POUTRE FAÎTIÈRE - W4L21709
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 89 1/2 po (24 x 86 x 2274)




H02 POUTRE FAÎTIÈRE - W4L21710
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 74 7/16 po (24 x 86 x 1890)




A4M05260 CONTREVENTEMENT DE FAÎTE
(x1)


- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DU CONTREVENTEMENT DE FAÎTE AVEC LES TROUS DES QUATRE POUTRES FAÎTIÈRES.

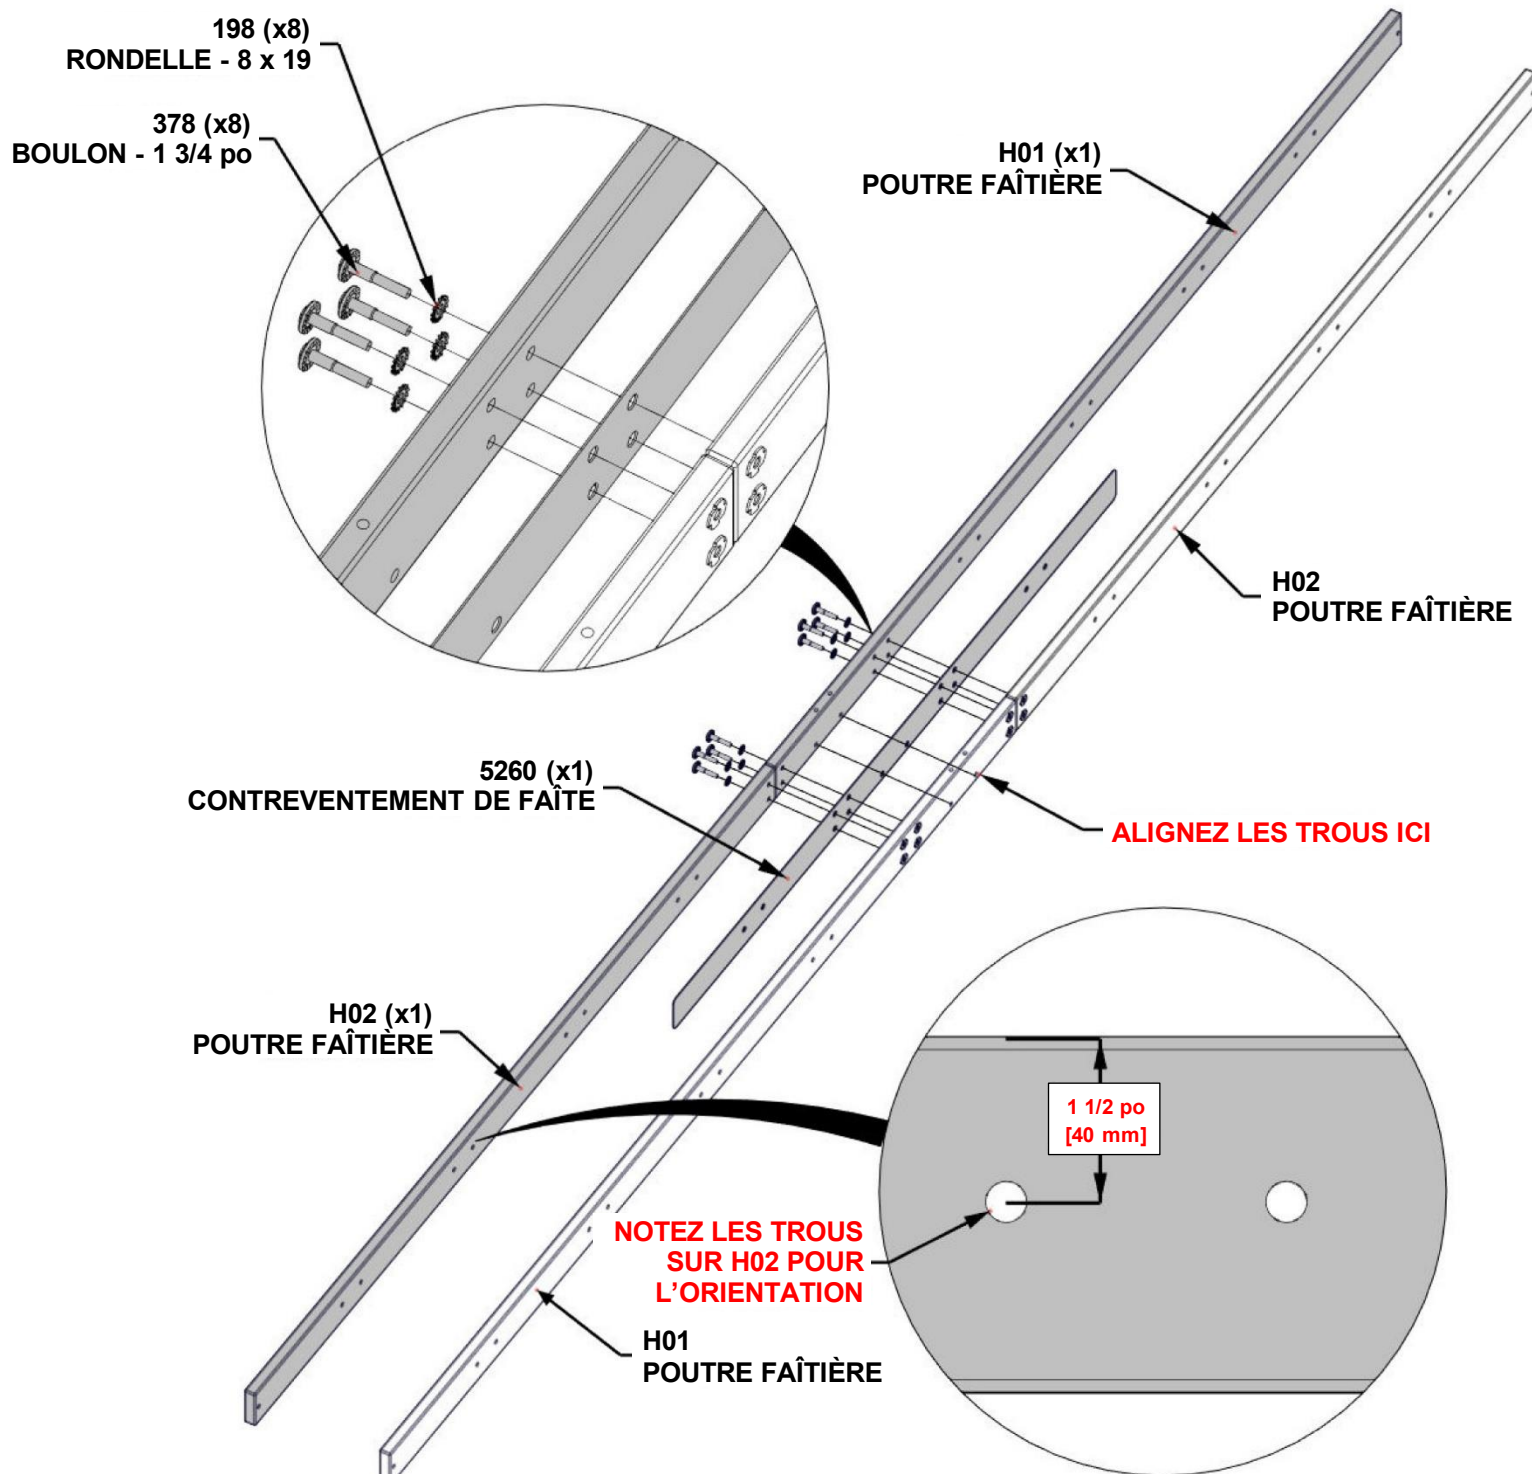

ÉTAPE 32C - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE FAÎTIÈRE

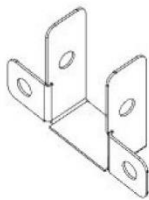


A4M01148
(x2) SUPPORT DE FERME

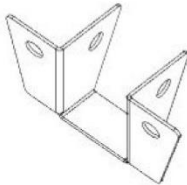


A4M05266
(x16) SUPPORT DE CHEVRON

Qté	Référence	Description
16	H100194	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 1/2 NOIR
2	H100195	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 3/4 NOIR
2	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 NOIRE
18	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
16	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE

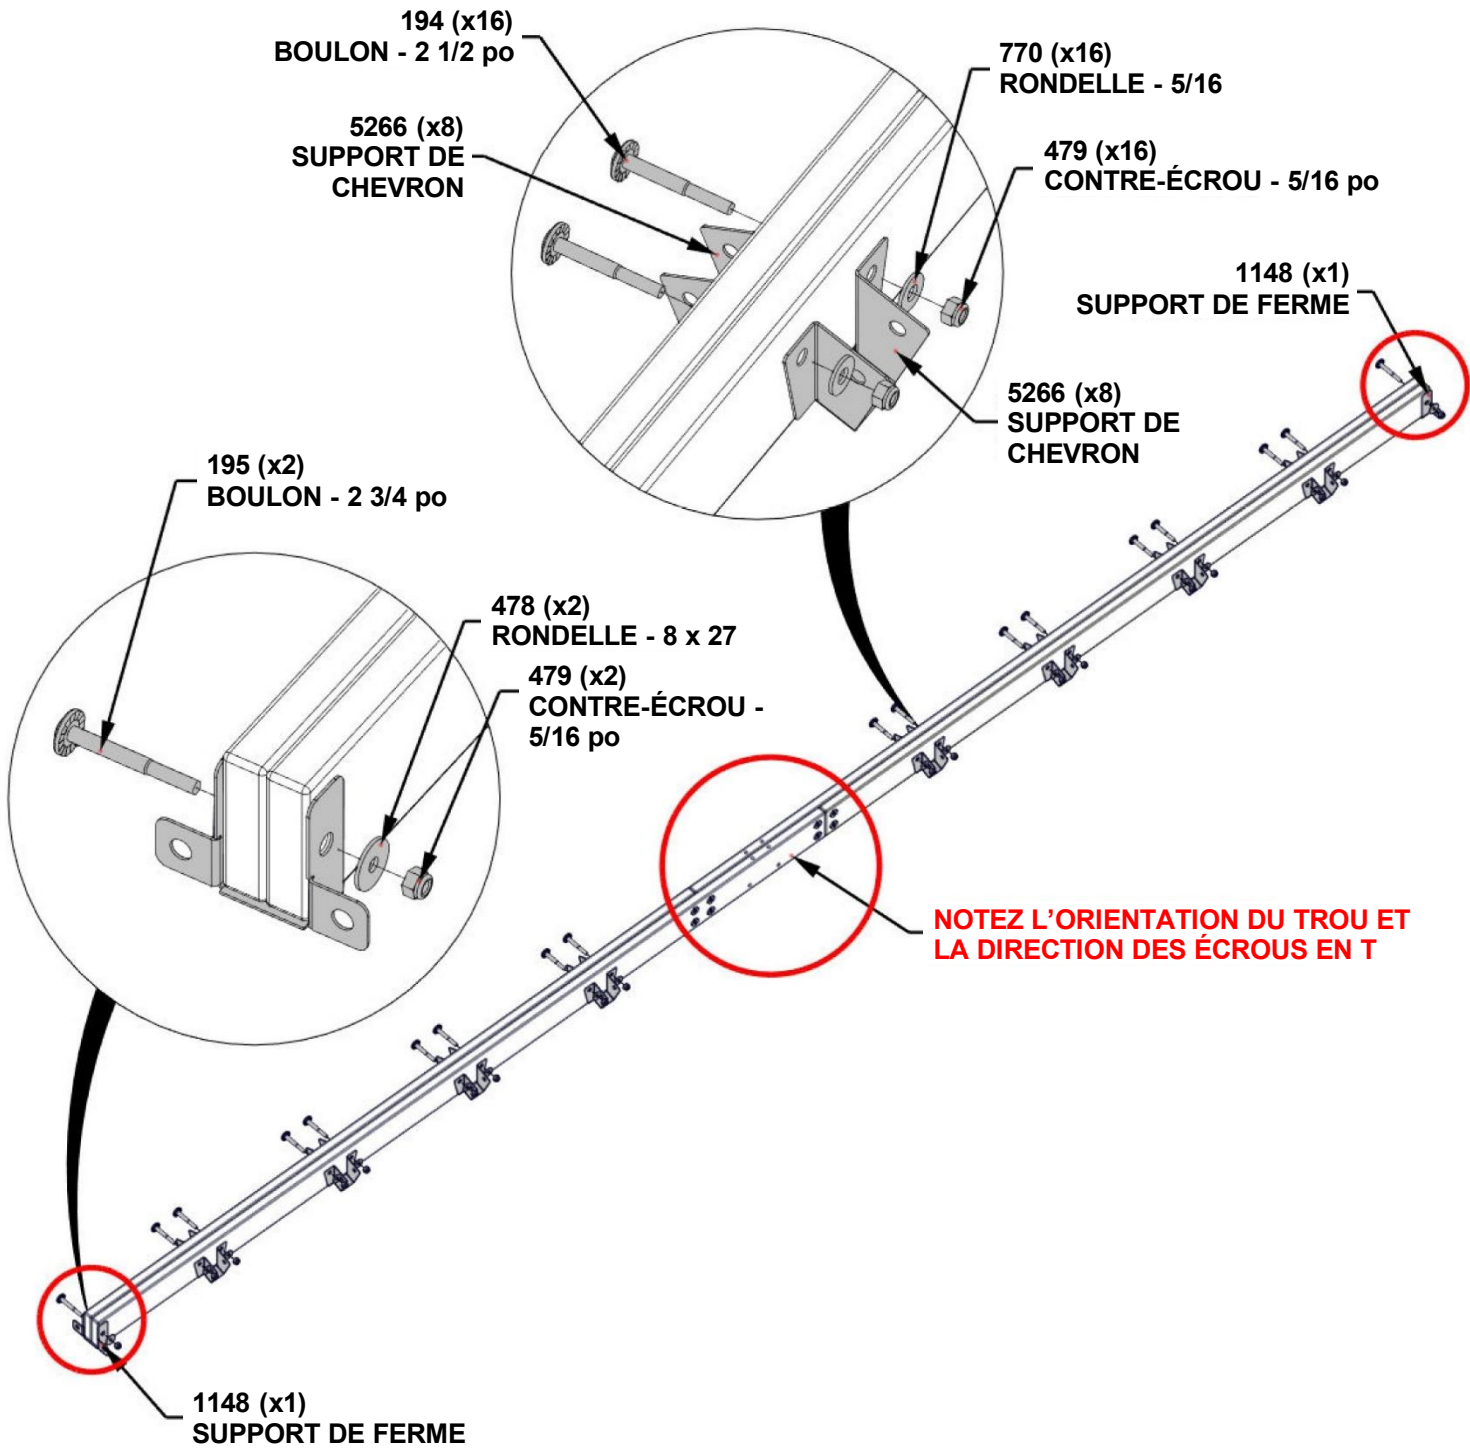


ÉTAPE 32D - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE FAÎTIÈRE

Qté	Référence	Description
4	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 NOIRE
4	H100653	CONTRE-ÉCROU 1/4 NOIR
4	H101461	BOULON DE CARROSSE - 5/16 x 6 1/2 NOIR

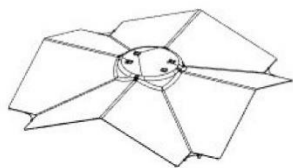

A4M05858
(x1) PIÈCE DE JONCTION
POUR COUVRE-FAÎTE

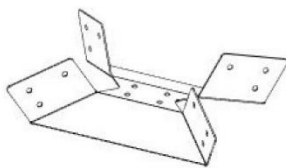


A4M04103 SUPPORT DE FIXATION
DE FAÎTE



A4M05857
(x4) ANNEAU DE
SOUTIEN


- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

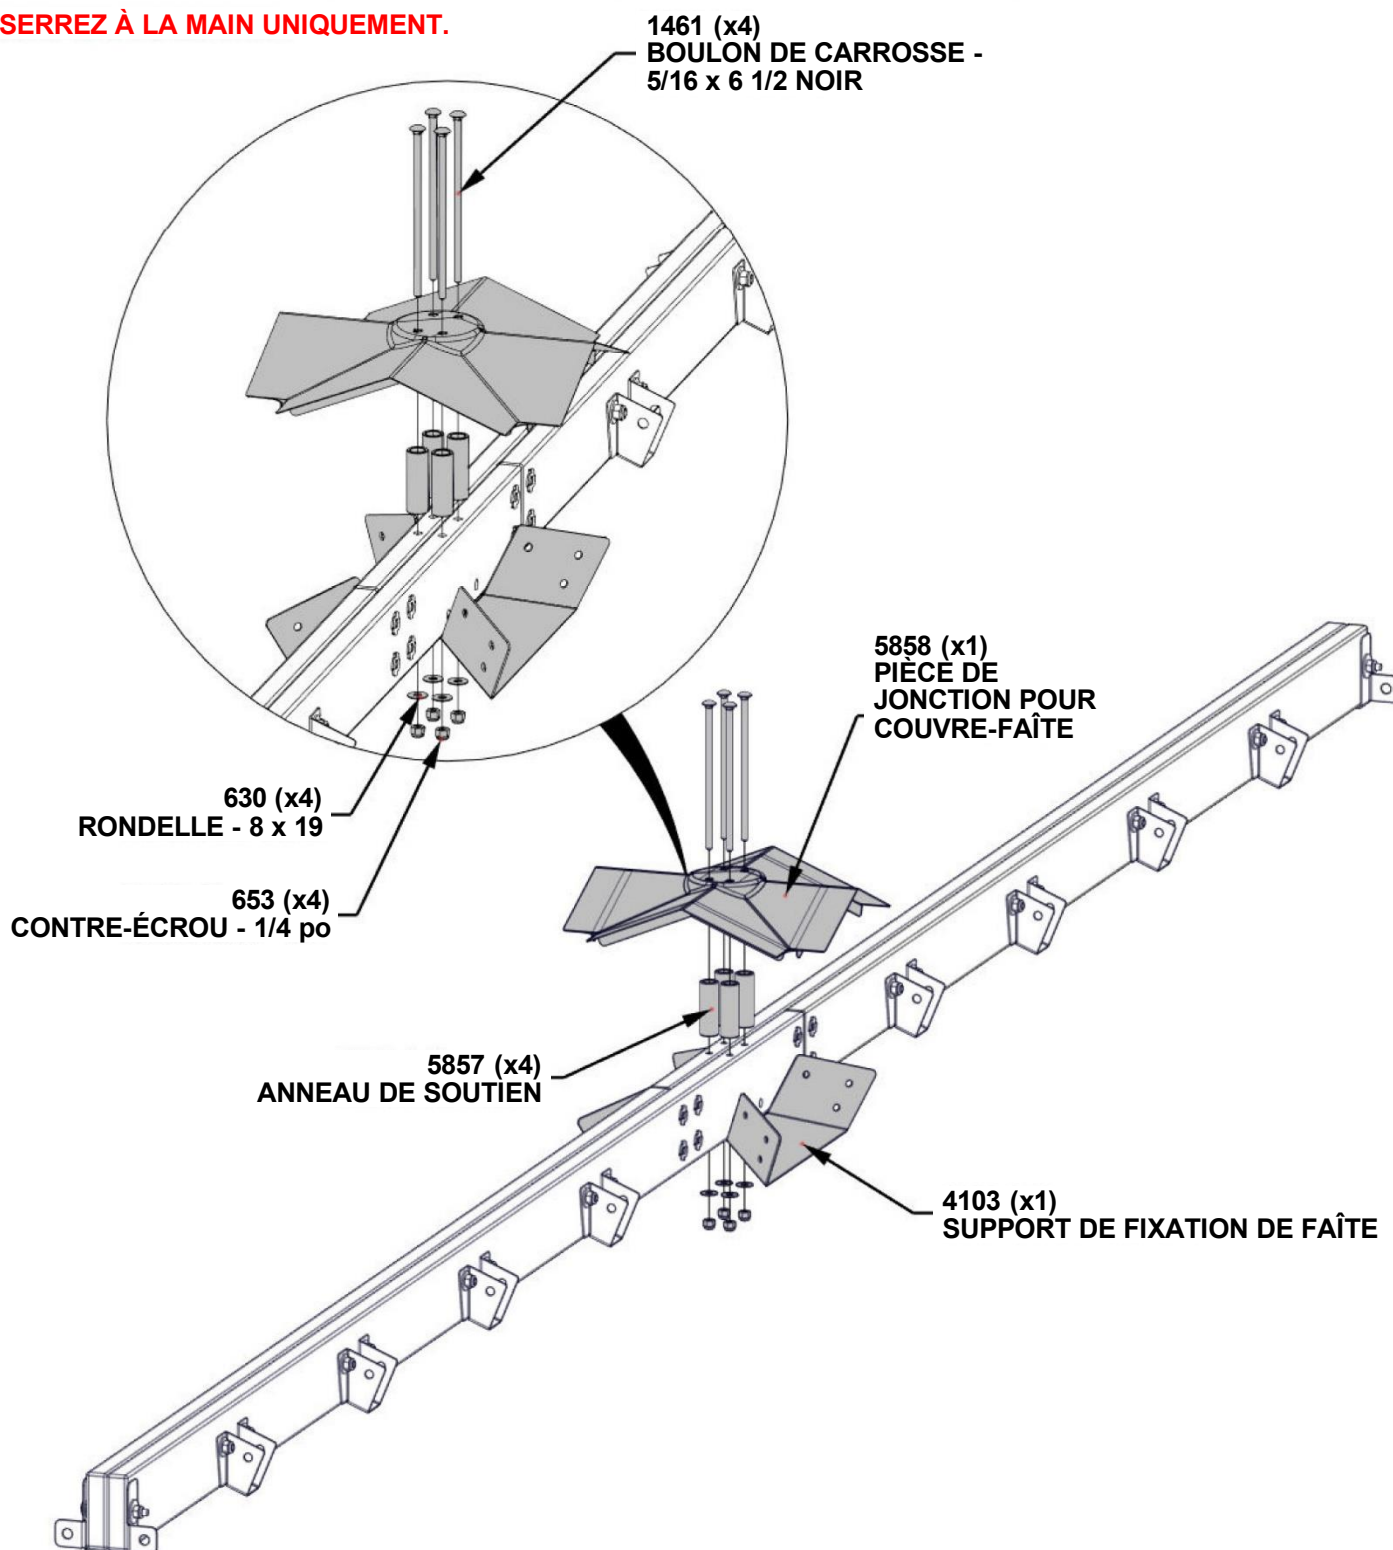


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE POUTRE FAÎTIÈRE



H03 POUTRE FAÎTIÈRE - W4L21711
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 56 1/16 po (24 x 86 x 1424)




A4M01148 SUPPORT DE FERME
(x4)

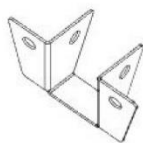

A4M05266 SUPPORT DE CHEVRON
(x12)


Qté	Référence	Description
12	H100194	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 1/2 NOIR
4	H100195	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 3/4 NOIR
2	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 NOIRE
16	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
14	H100770	RONDELLE PLATE

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

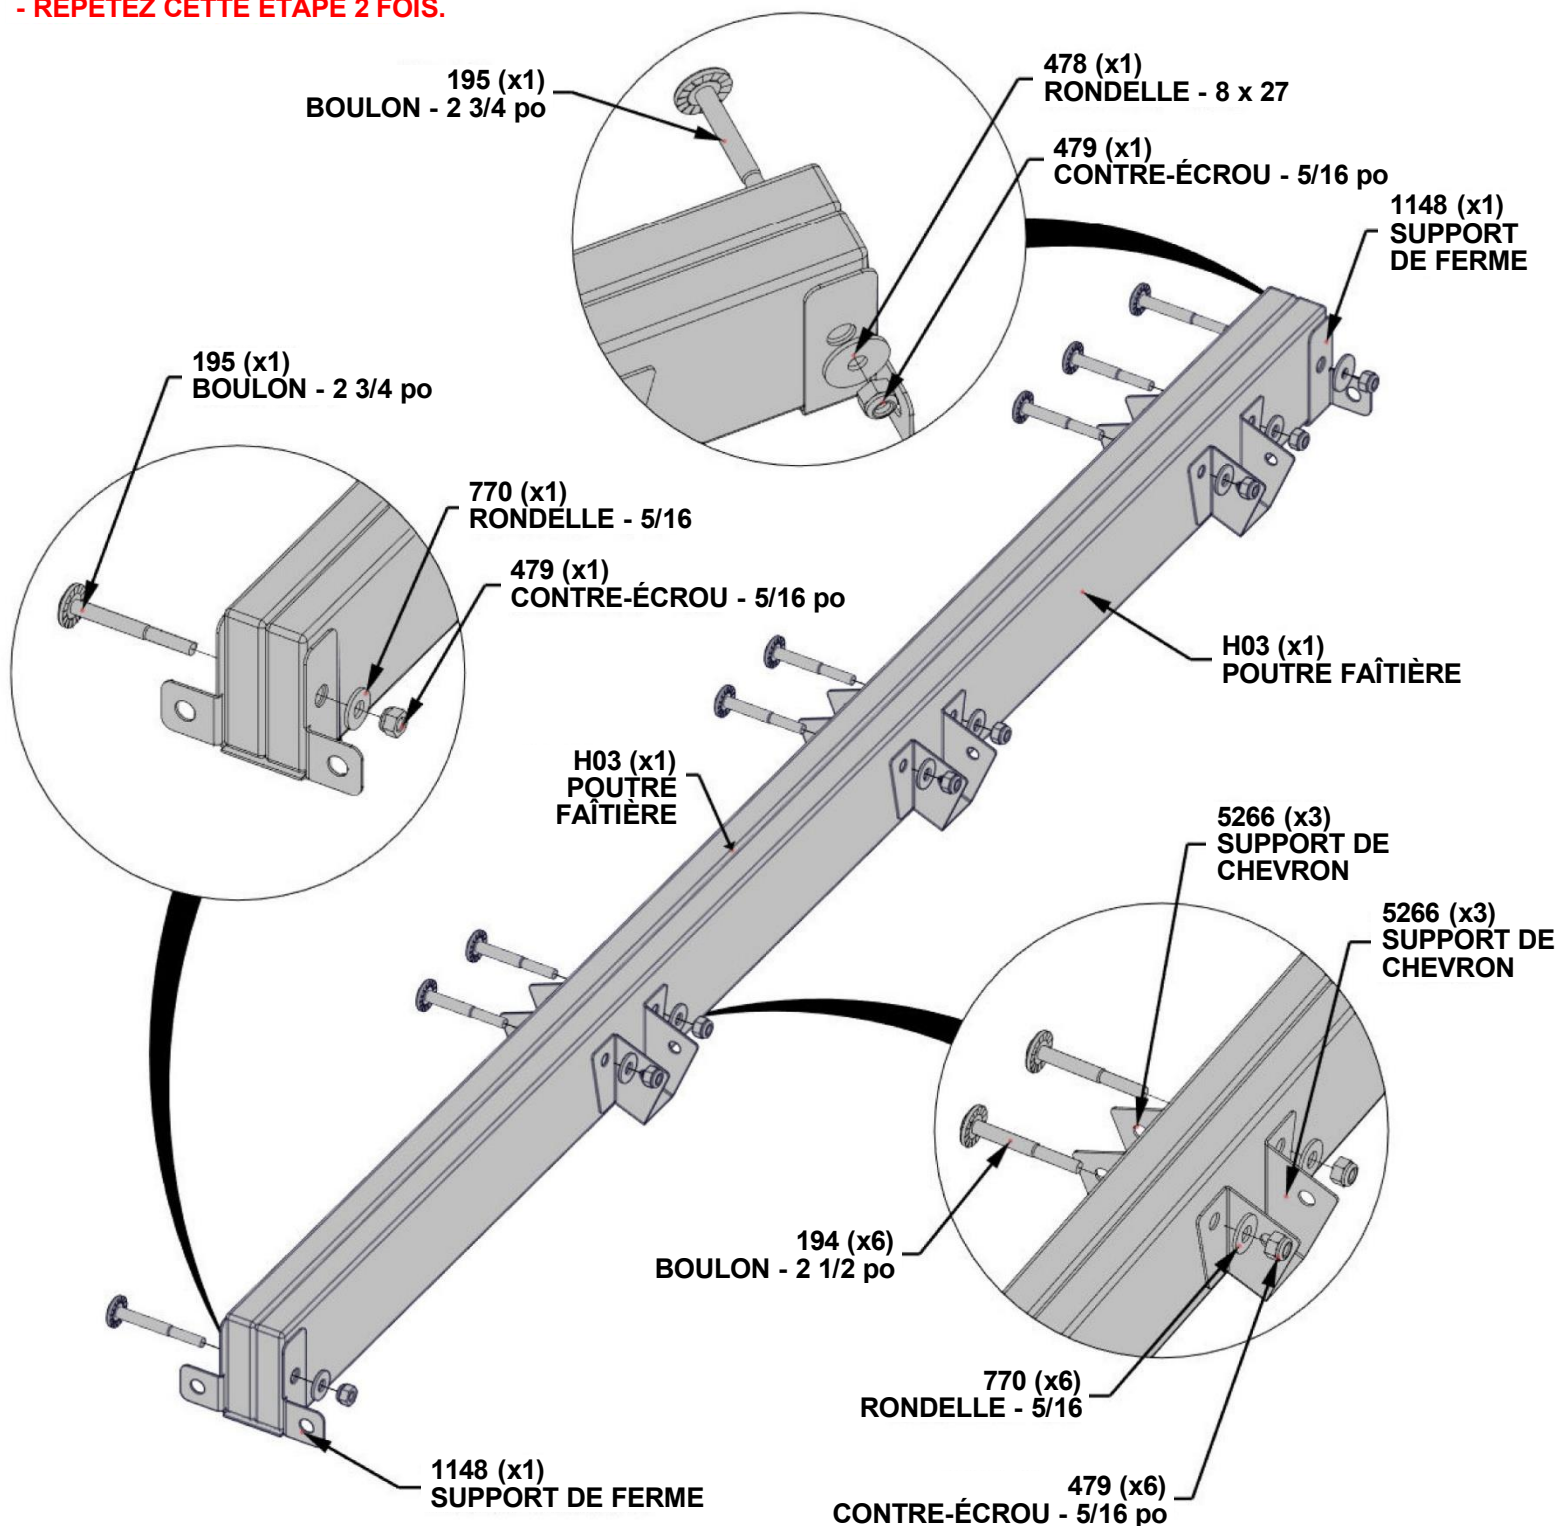


ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
4	H100415	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 3 3/4 NOIR
4	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
4	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE FAÎTIÈRE À PARTIR DES ÉTAPES 32A - 32D

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE SUPPORT DE FERME ET L'ASSEMBLAGE DU PIGNON, FIXEZ LA POUTRE FAÎTIÈRE AU PIGNON.

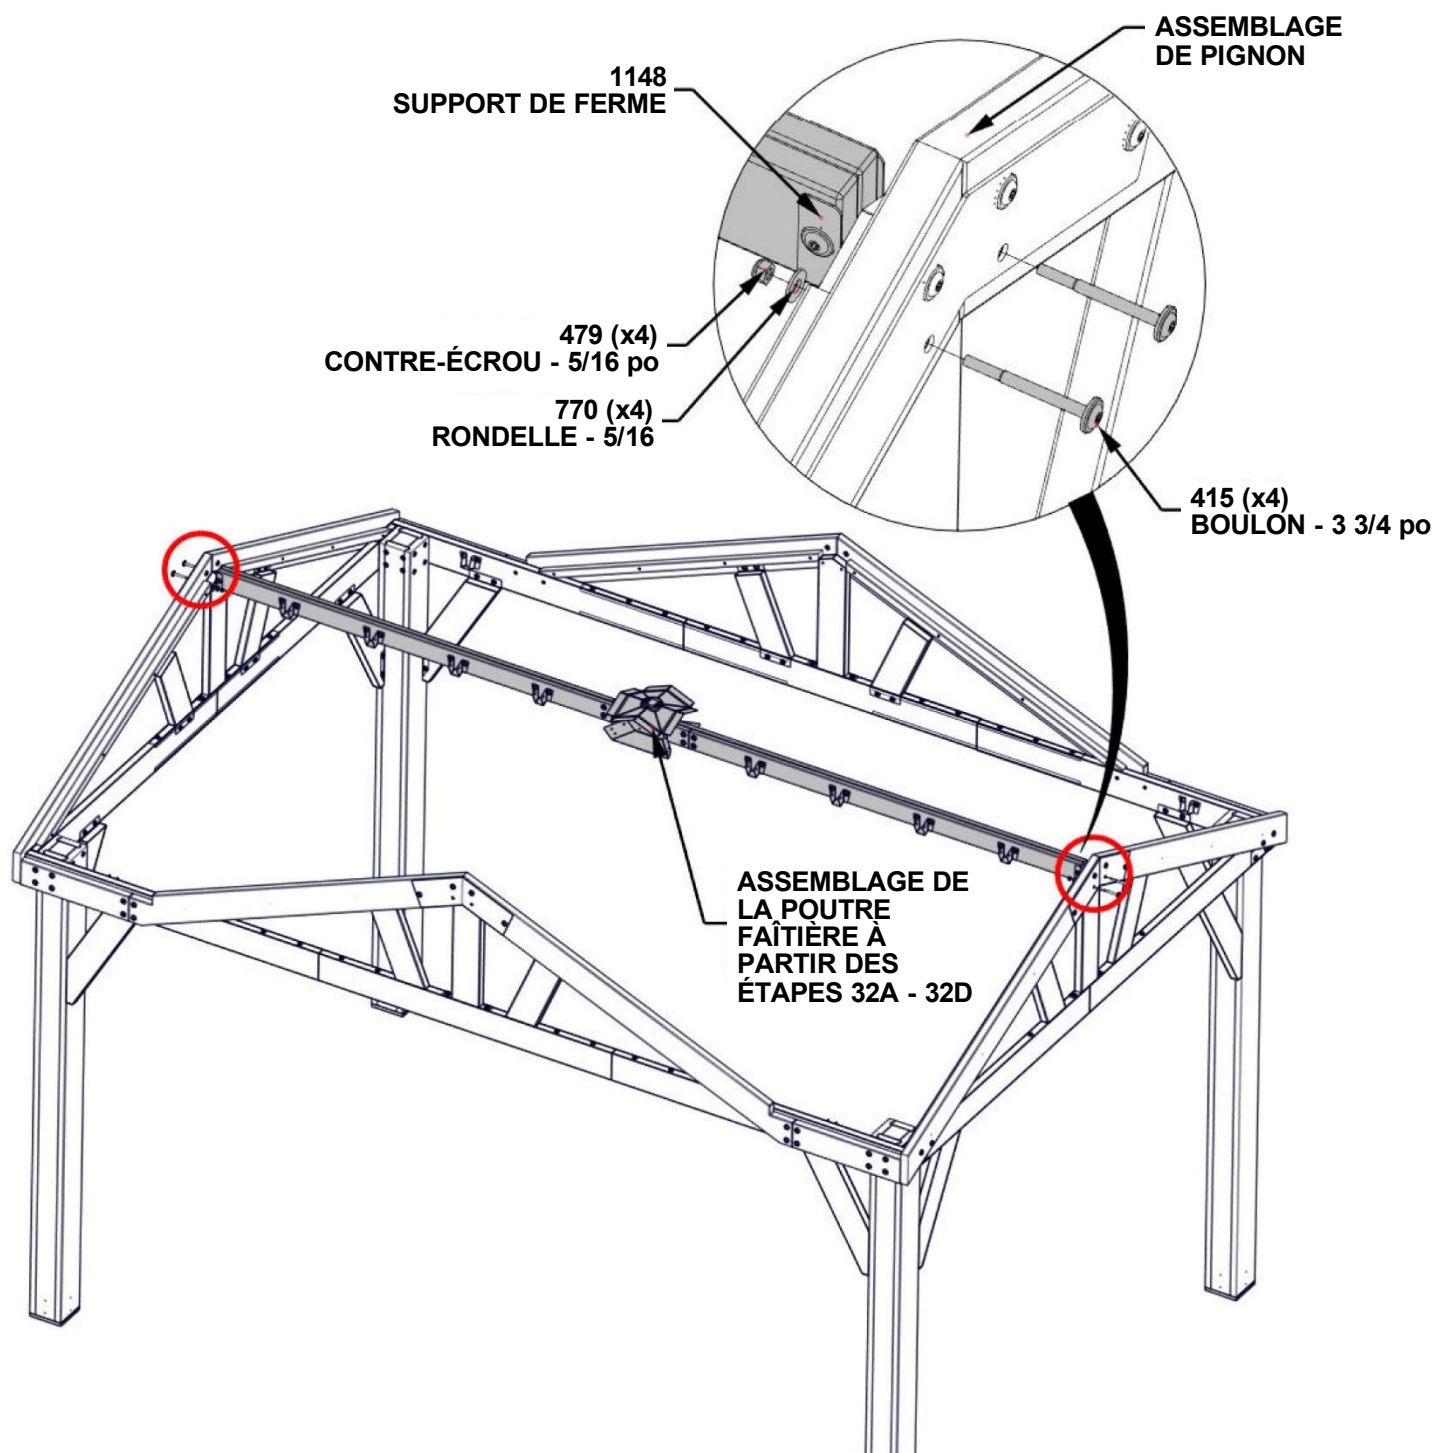


ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
2	H100195	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 3/4 NOIR
4	H100415	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 3/4 NOIR
6	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
6	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE

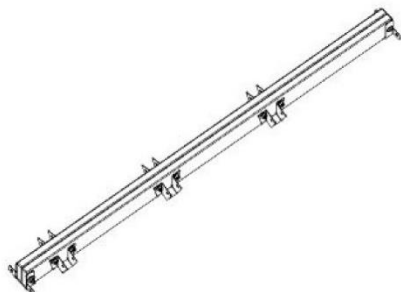

ASSEMBLAGE DU COUVRE-FAÎTE À PARTIR DE L'ÉTAPE 33

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE SUPPORT DE FERME ET L'ASSEMBLAGE DE POUTRE FAÎTIÈRE (H03), ALIGNEZ LES TROUS DANS L'ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE FERME ET DU PIGNON.
- FIXEZ LA POUTRE FAÎTIÈRE À L'ASSEMBLAGE DE LA POUTRE FAÎTIÈRE (H03) ET AU PIGNON.

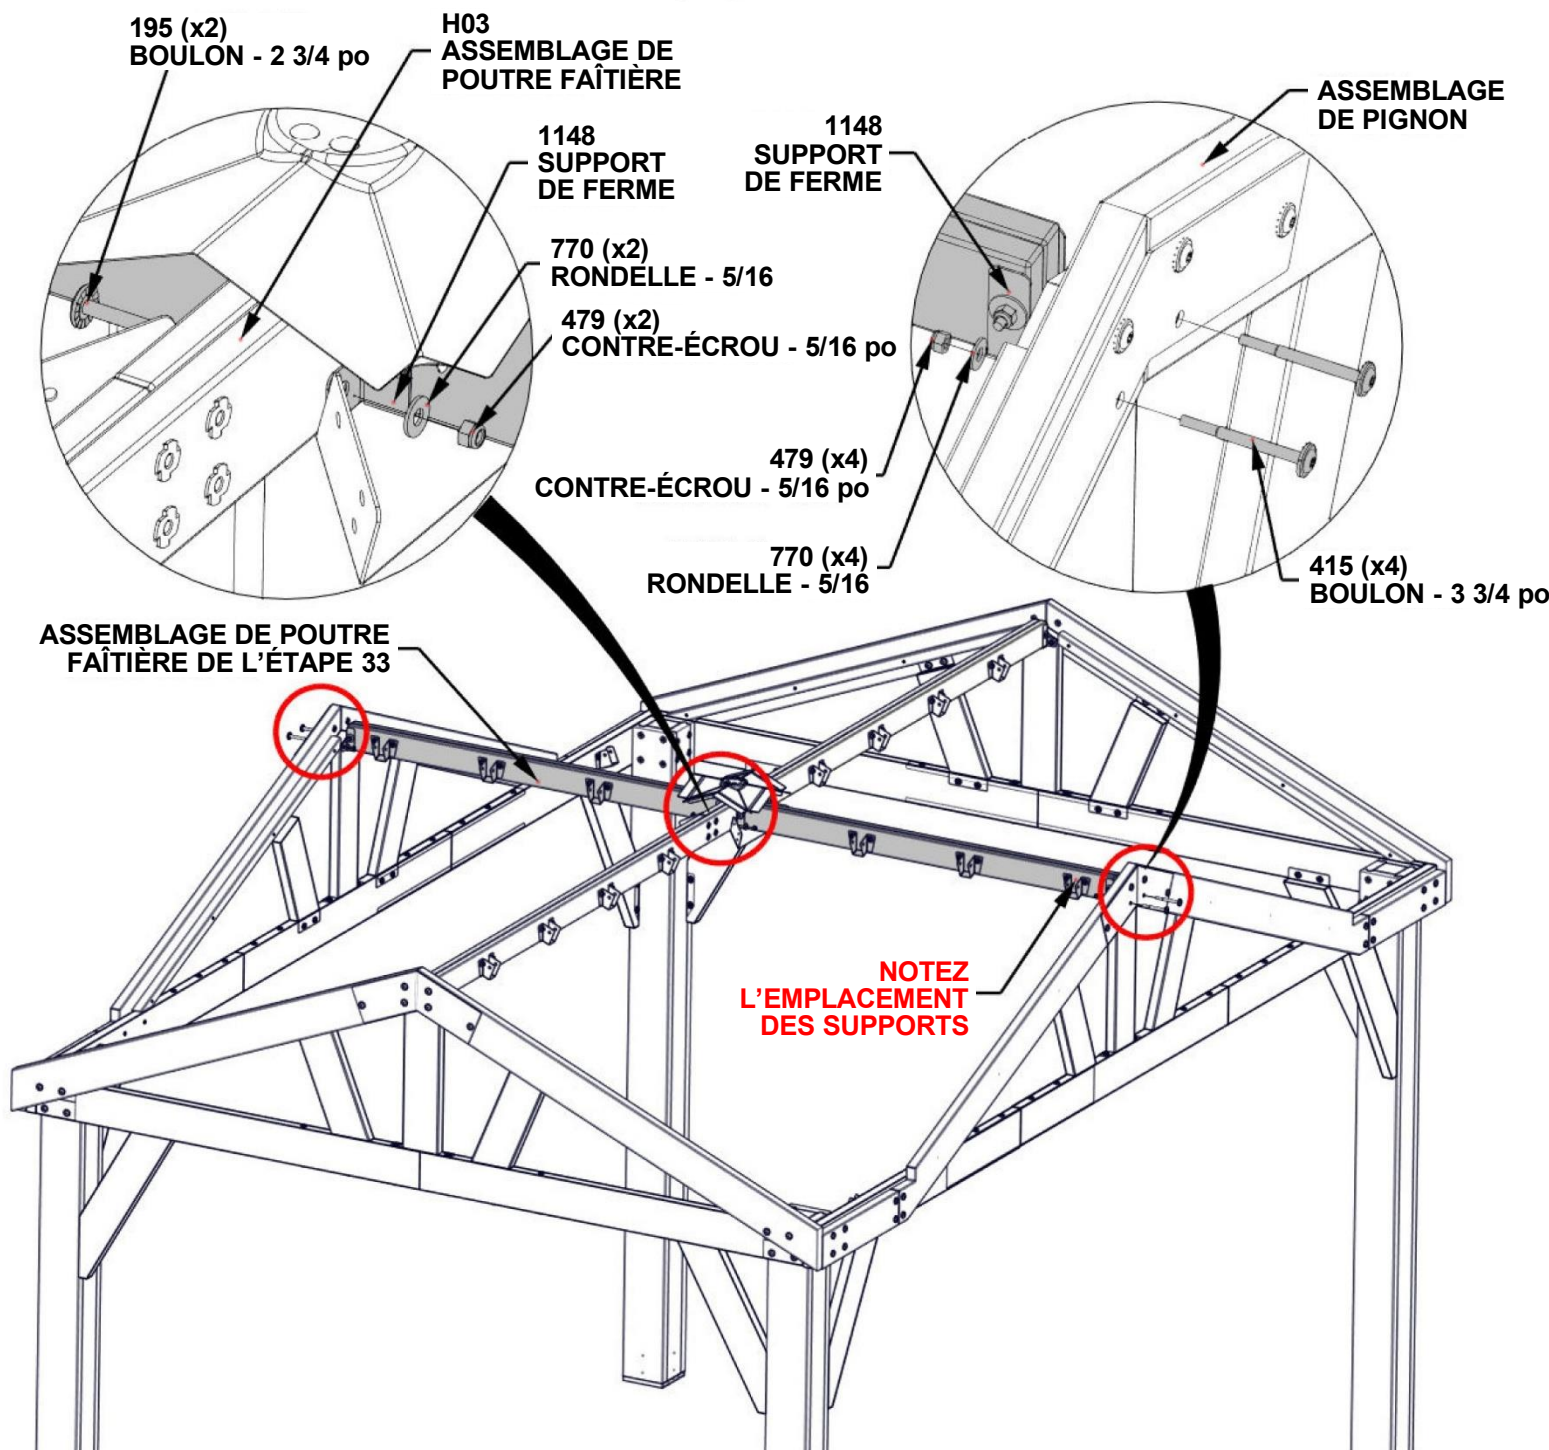


ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE NOUE

Qté	Référence	Description
12	H100205	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100398	ÉCROU EN T - 1/4 po NOIR
12	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 NOIRE
12	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR




E01 PLANCHE DE NOUE - W4L21712
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 82 15/16 po (36 x 86 x 2104)

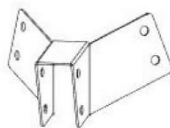

A4M05845 ATTACHE DE
(x6) CHEVRON


- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR LES ÉTAPES 36 - 37.

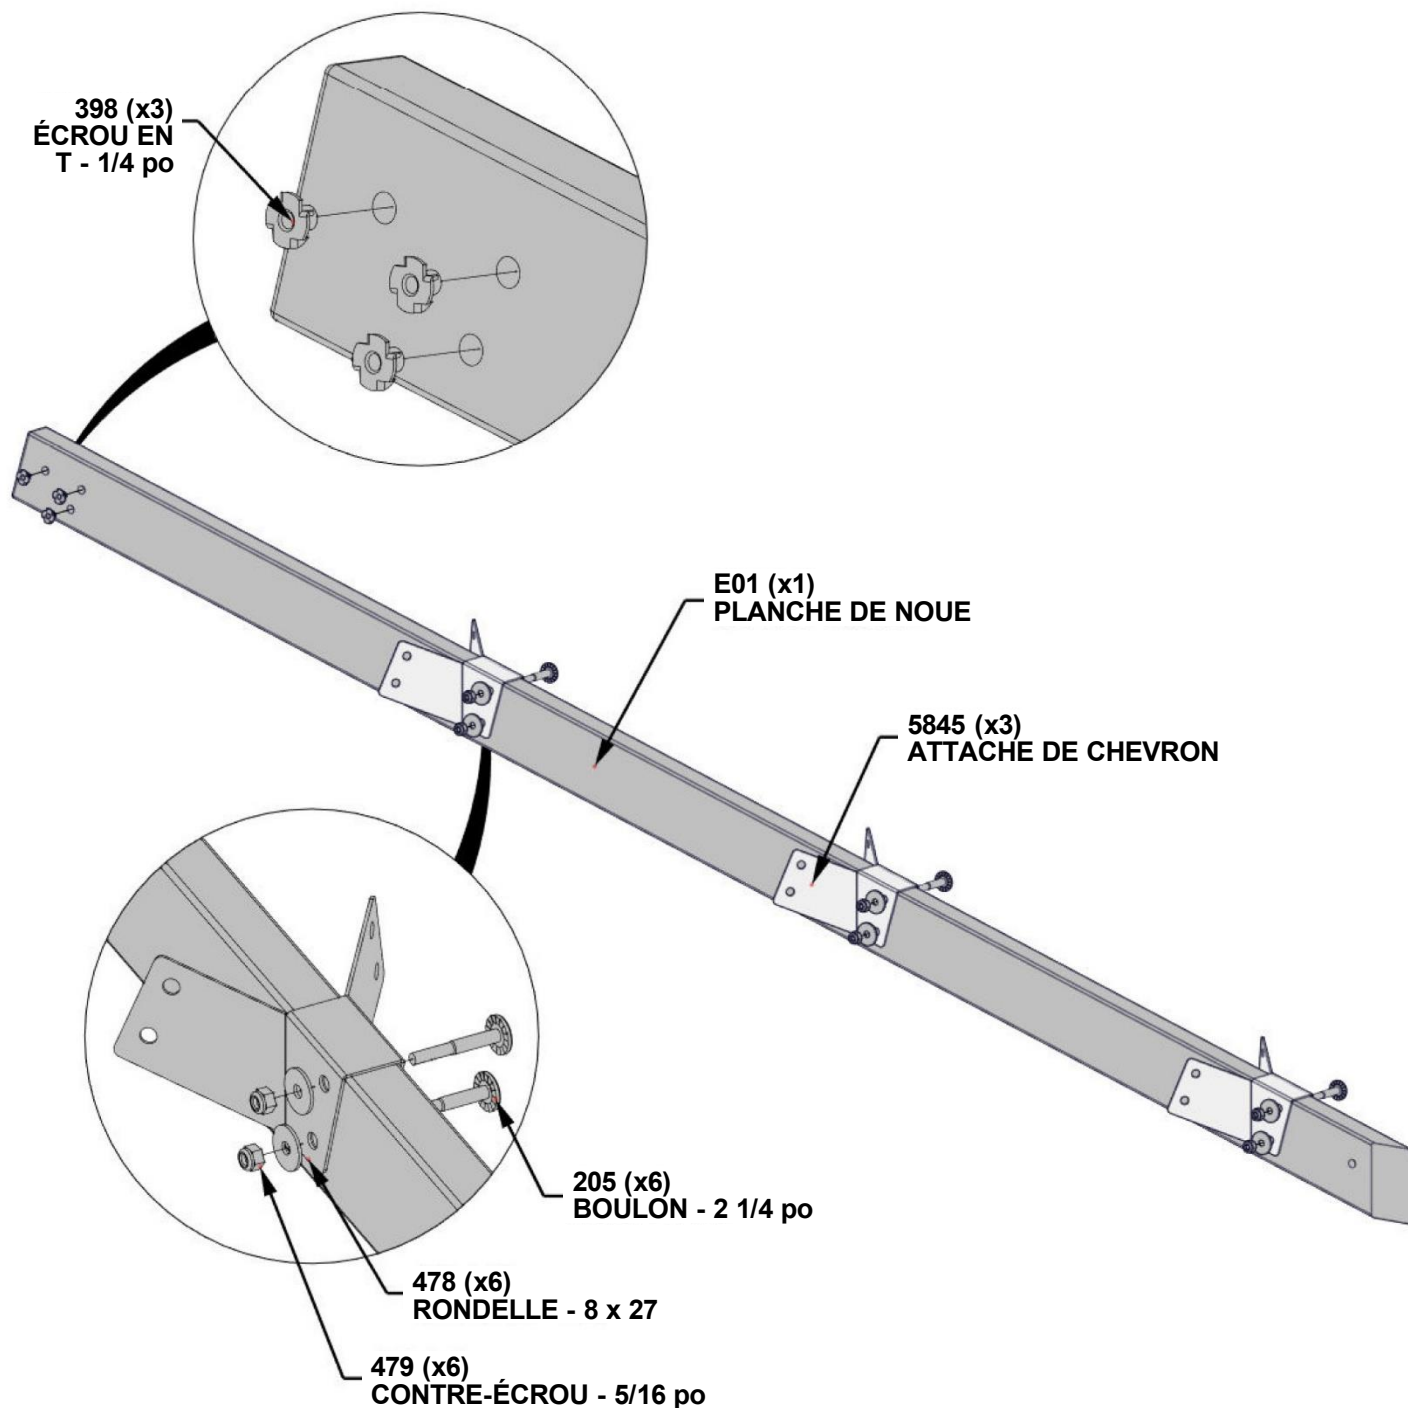


ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE NOUE

Qté	Référence	Description
12	H100205	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100398	ÉCROU EN T - 1/4 po NOIR
12	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 NOIRE
12	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR

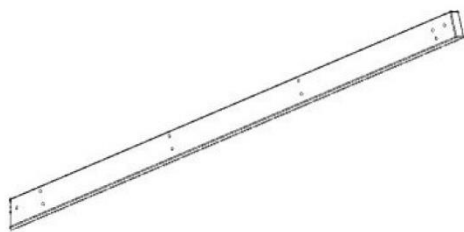


E15 PLANCHE DE NOUE - W4L22269
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 83 1/4 po (36 x 86 x 2104)

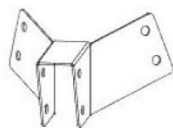


A4M05845 ATTACHE DE
(x6) CHEVRON

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

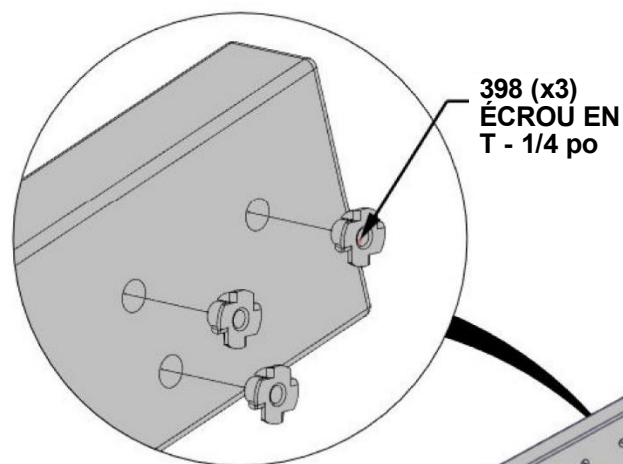

398 (x3)
ÉCROU EN
T - 1/4 po

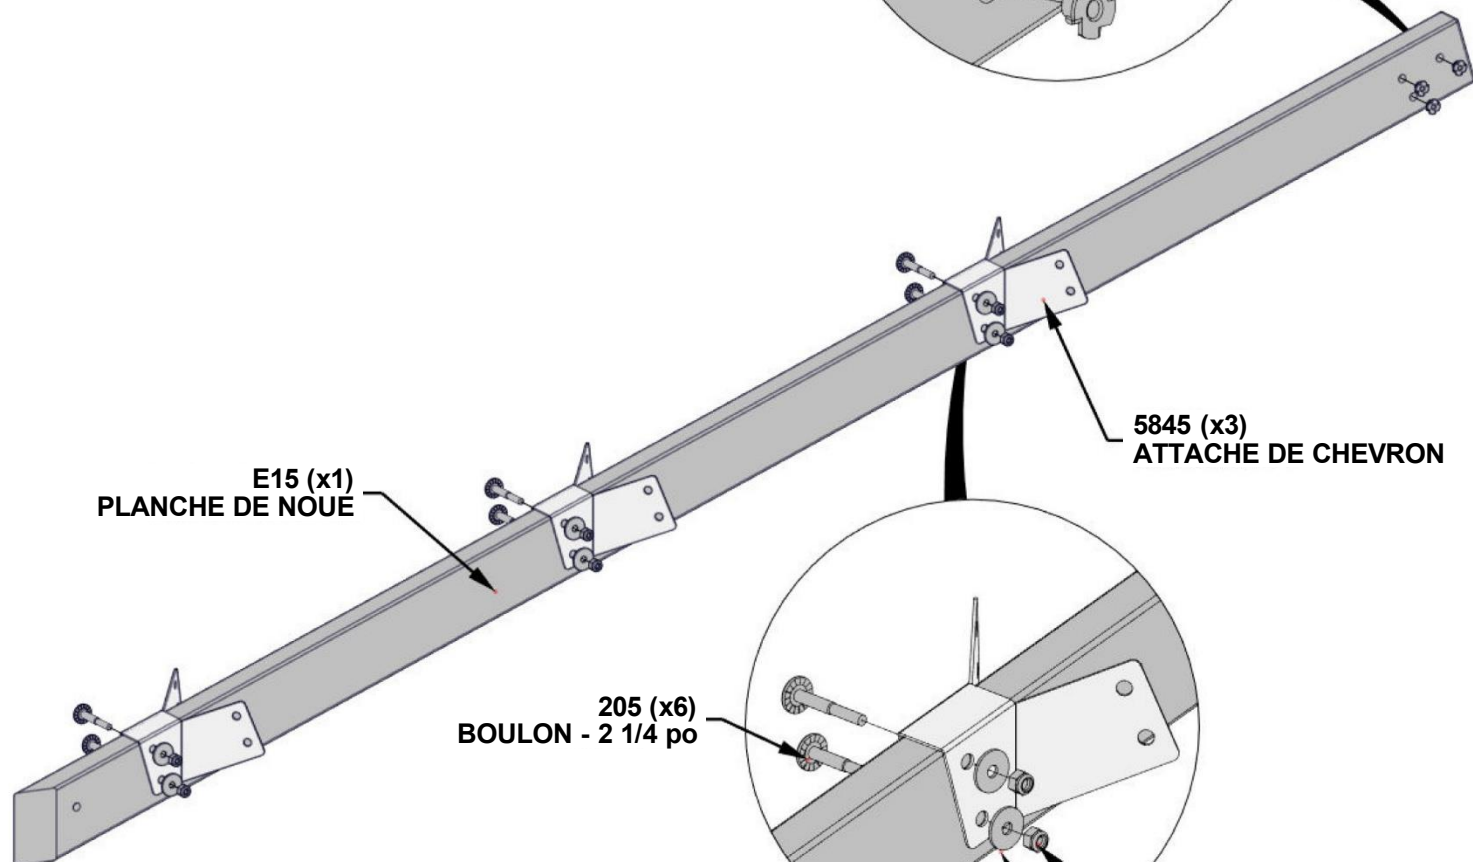

E15 (x1)
PLANCHE DE NOUE

5845 (x3)
ATTACHE DE CHEVRON


205 (x6)
BOULON - 2 1/4 po

479 (x6)
CONTRE-ÉCROU - 5/16 po


478 (x6)
RONDELLE - 8 x 27

ÉTAPE 38A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
8	H101202	TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE




A4M05846
(x2) ATTACHE DE NOUE



A4M05847
(x2) ATTACHE DE NOUE



**LES TROUS DE SUPPORT
S'ADAPTERONT AUX
DOUILLES FILETÉES**

1202 (x4)
TÊTE CYLINDRIQUE
TORX 1/4 - 20 x 3/4,
ENSEMBLE

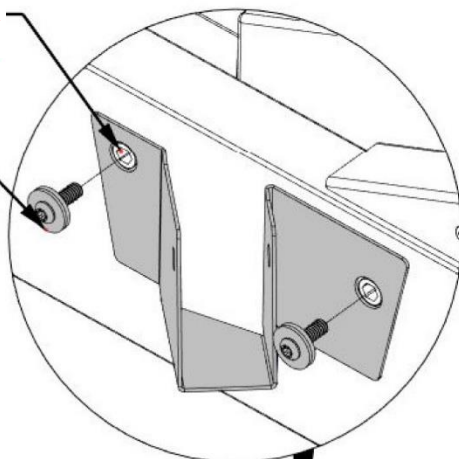


1202 (x4)
TÊTE CYLINDRIQUE TORX
1/4 - 20 x 3/4, ENSEMBLE

**LES TROUS DE SUPPORT
S'ADAPTERONT AUX
DOUILLES FILETÉES**

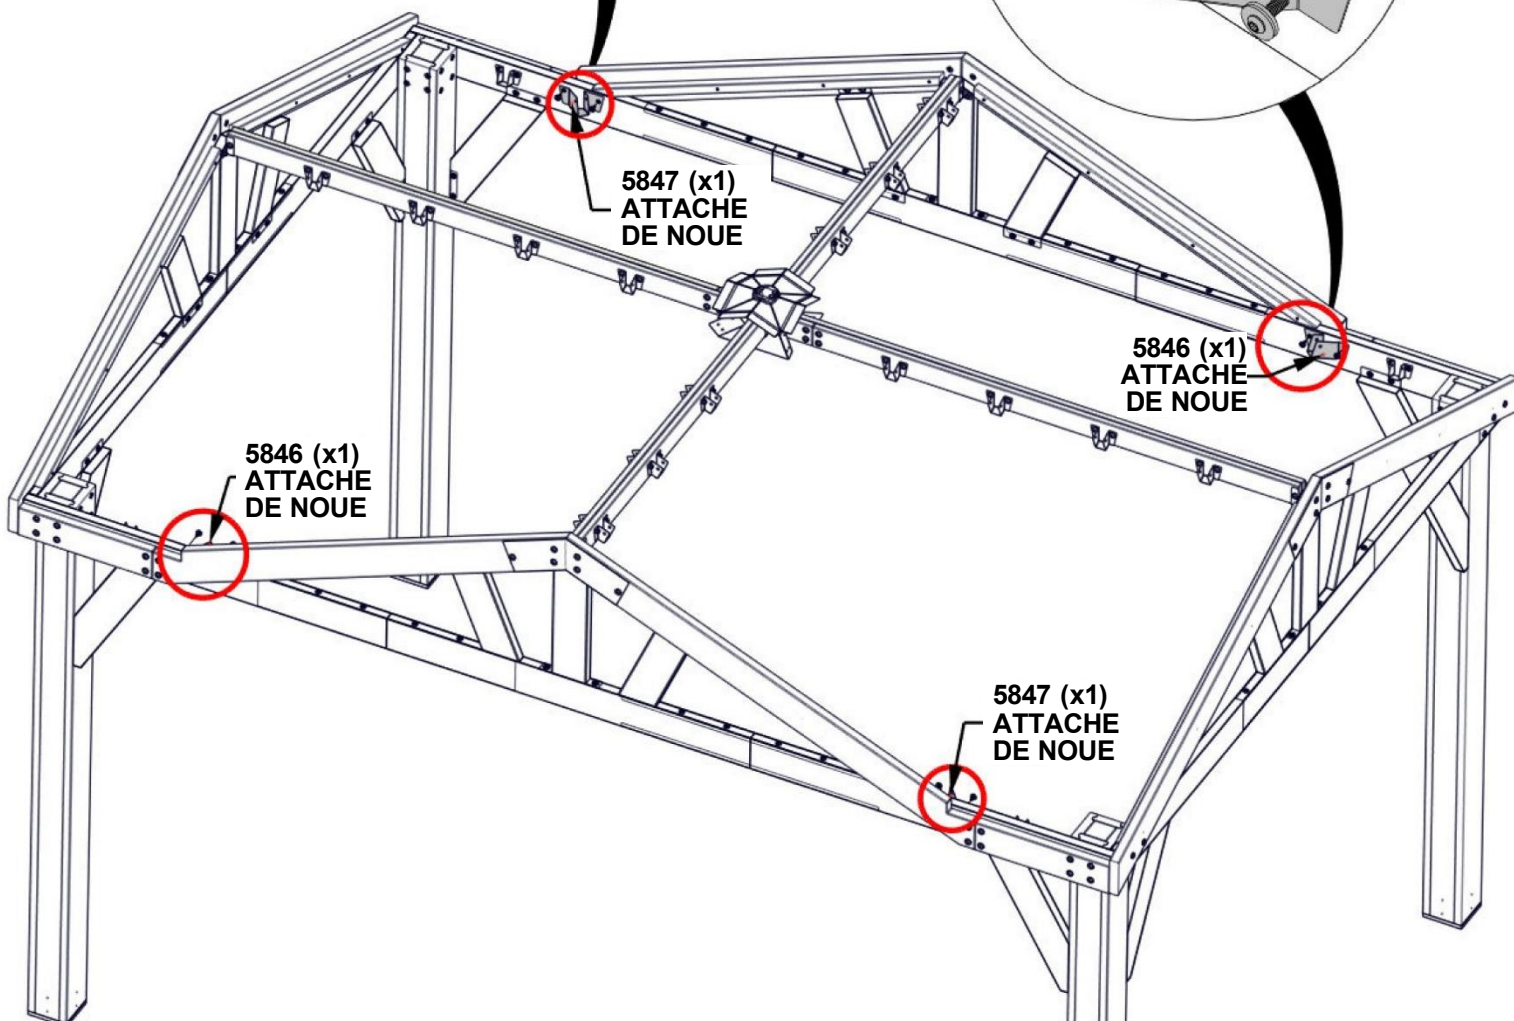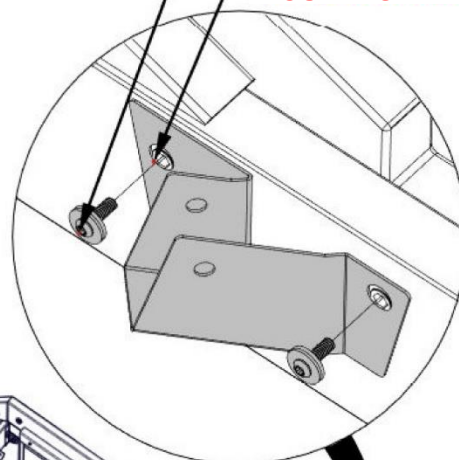


ÉTAPE 38B - ASSEMBLAGE DU TOIT

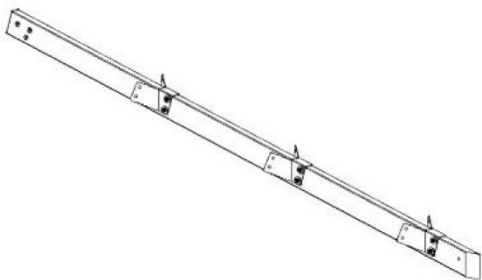

Qté	Référence	Description
2	H100205	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100406	BOULON À TÊTE À RONDELLE 1/4 x 1 1/2 NOIR LT
2	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 NOIRE
2	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR


ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE NOUE À PARTIR DE L'ÉTAPE 36

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, ALIGNEZ LES TROUS DU CLIP DE NOUE ET DE LA PLANCHE DE NOUE. ALIGNEZ LES TROUS DE LA PLANCHE DE NOUE ET DU SUPPORT DE FIXATION DE FAÎTE.
- FIXEZ LA PLANCHE DE NOUE AU CLIP DE NOUE ET AU SUPPORT DE FIXATION DE FAÎTE.

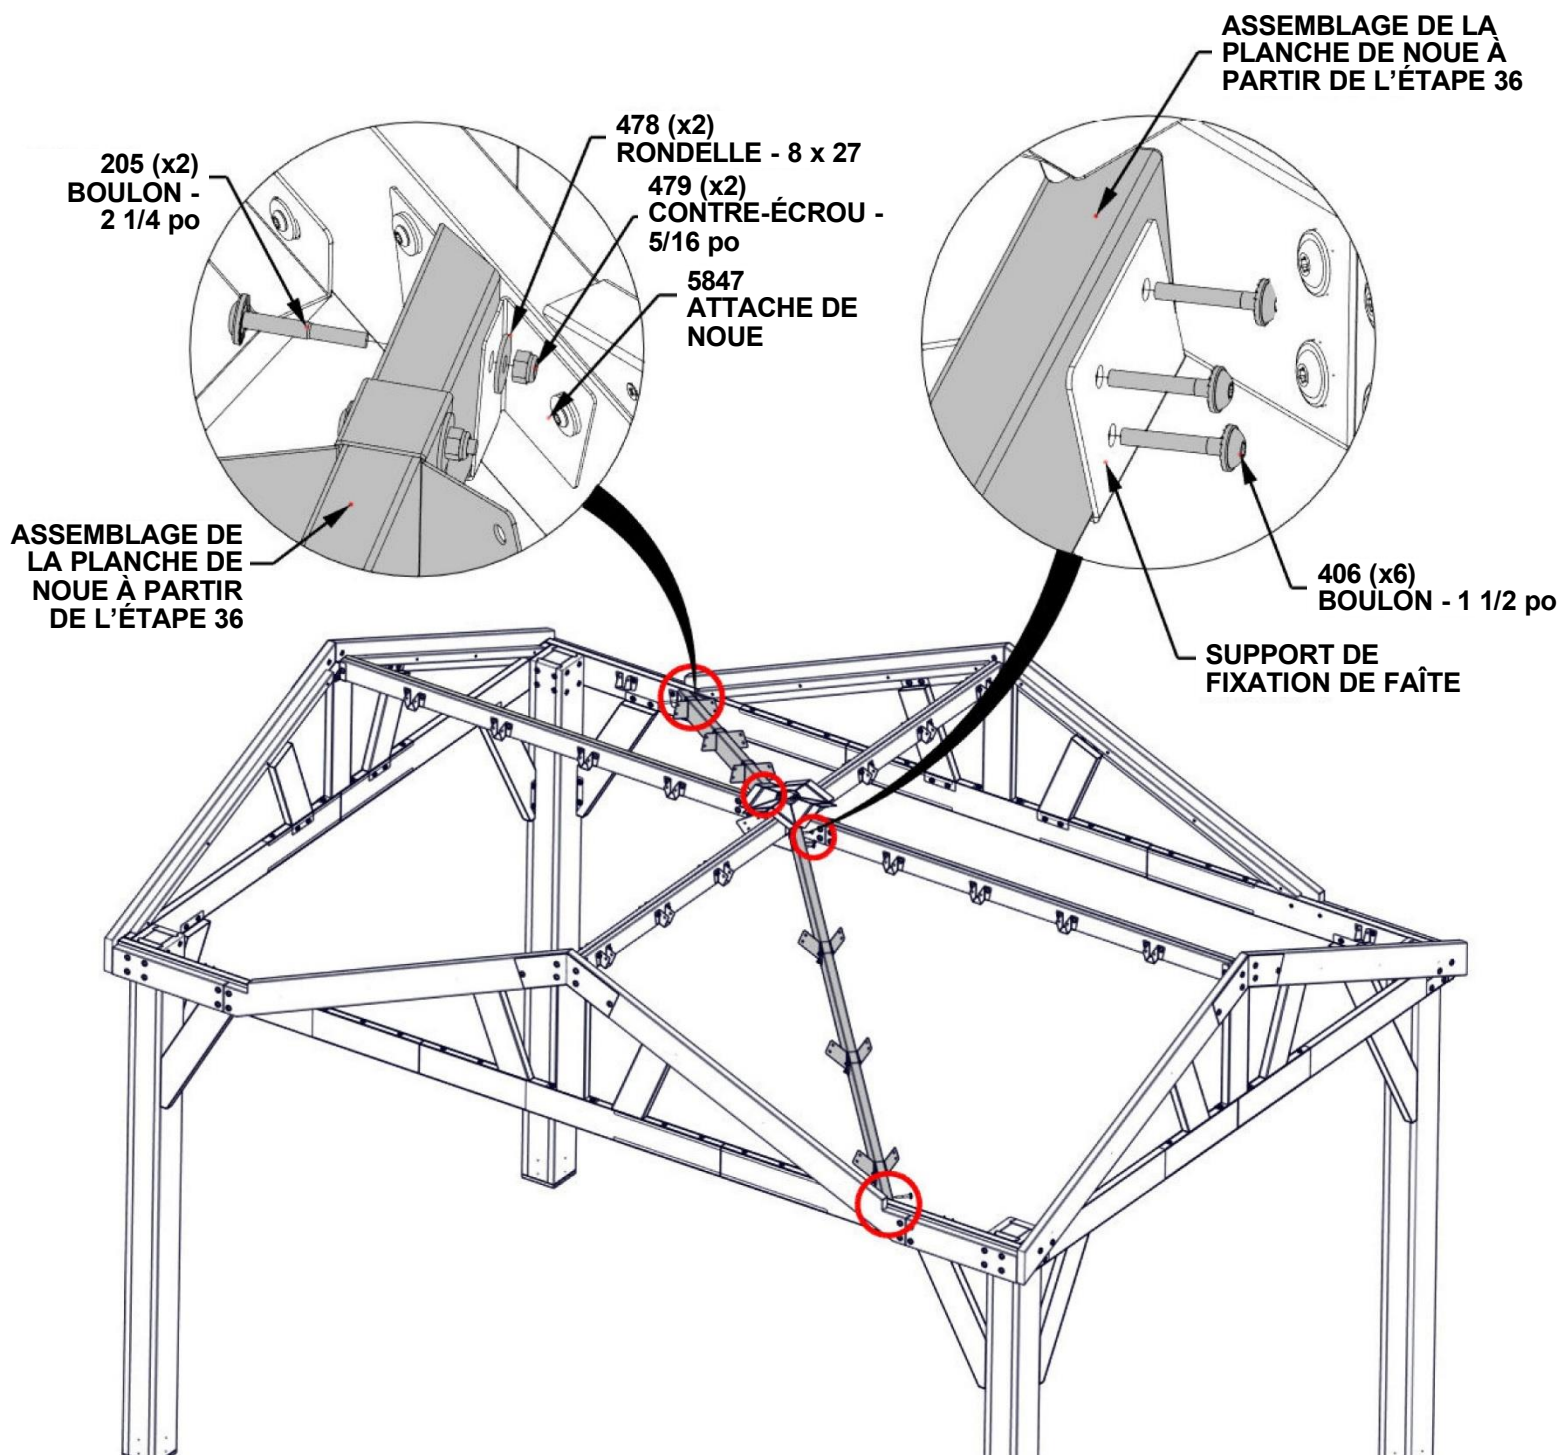


ÉTAPE 38C - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
2	H100205	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100406	BOULON À TÊTE À RONDELLE 1/4 x 1 1/2 NOIR LT
2	H100478	RONDELLE PLATE 8 x 27 NOIRE
2	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR

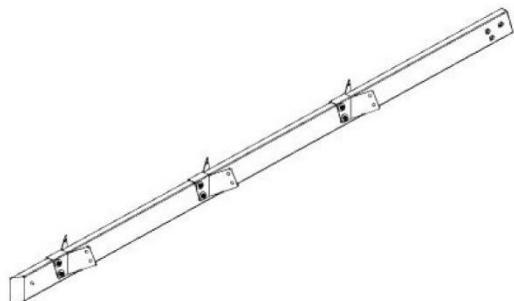

ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE NOUE À PARTIR DE L'ÉTAPE 37

- AVEC AU MOINS DEUX AUTRES PERSONNES, ALIGNEZ LES TROUS DU CLIP DE NOUE ET DE LA PLANCHE DE NOUE. ALIGNEZ LES TROUS DE LA PLANCHE DE NOUE ET DU SUPPORT DE FIXATION DE FAÎTE.
- FIXEZ LA PLANCHE DE NOUE AU CLIP DE NOUE ET AU SUPPORT DE FIXATION DE FAÎTE.

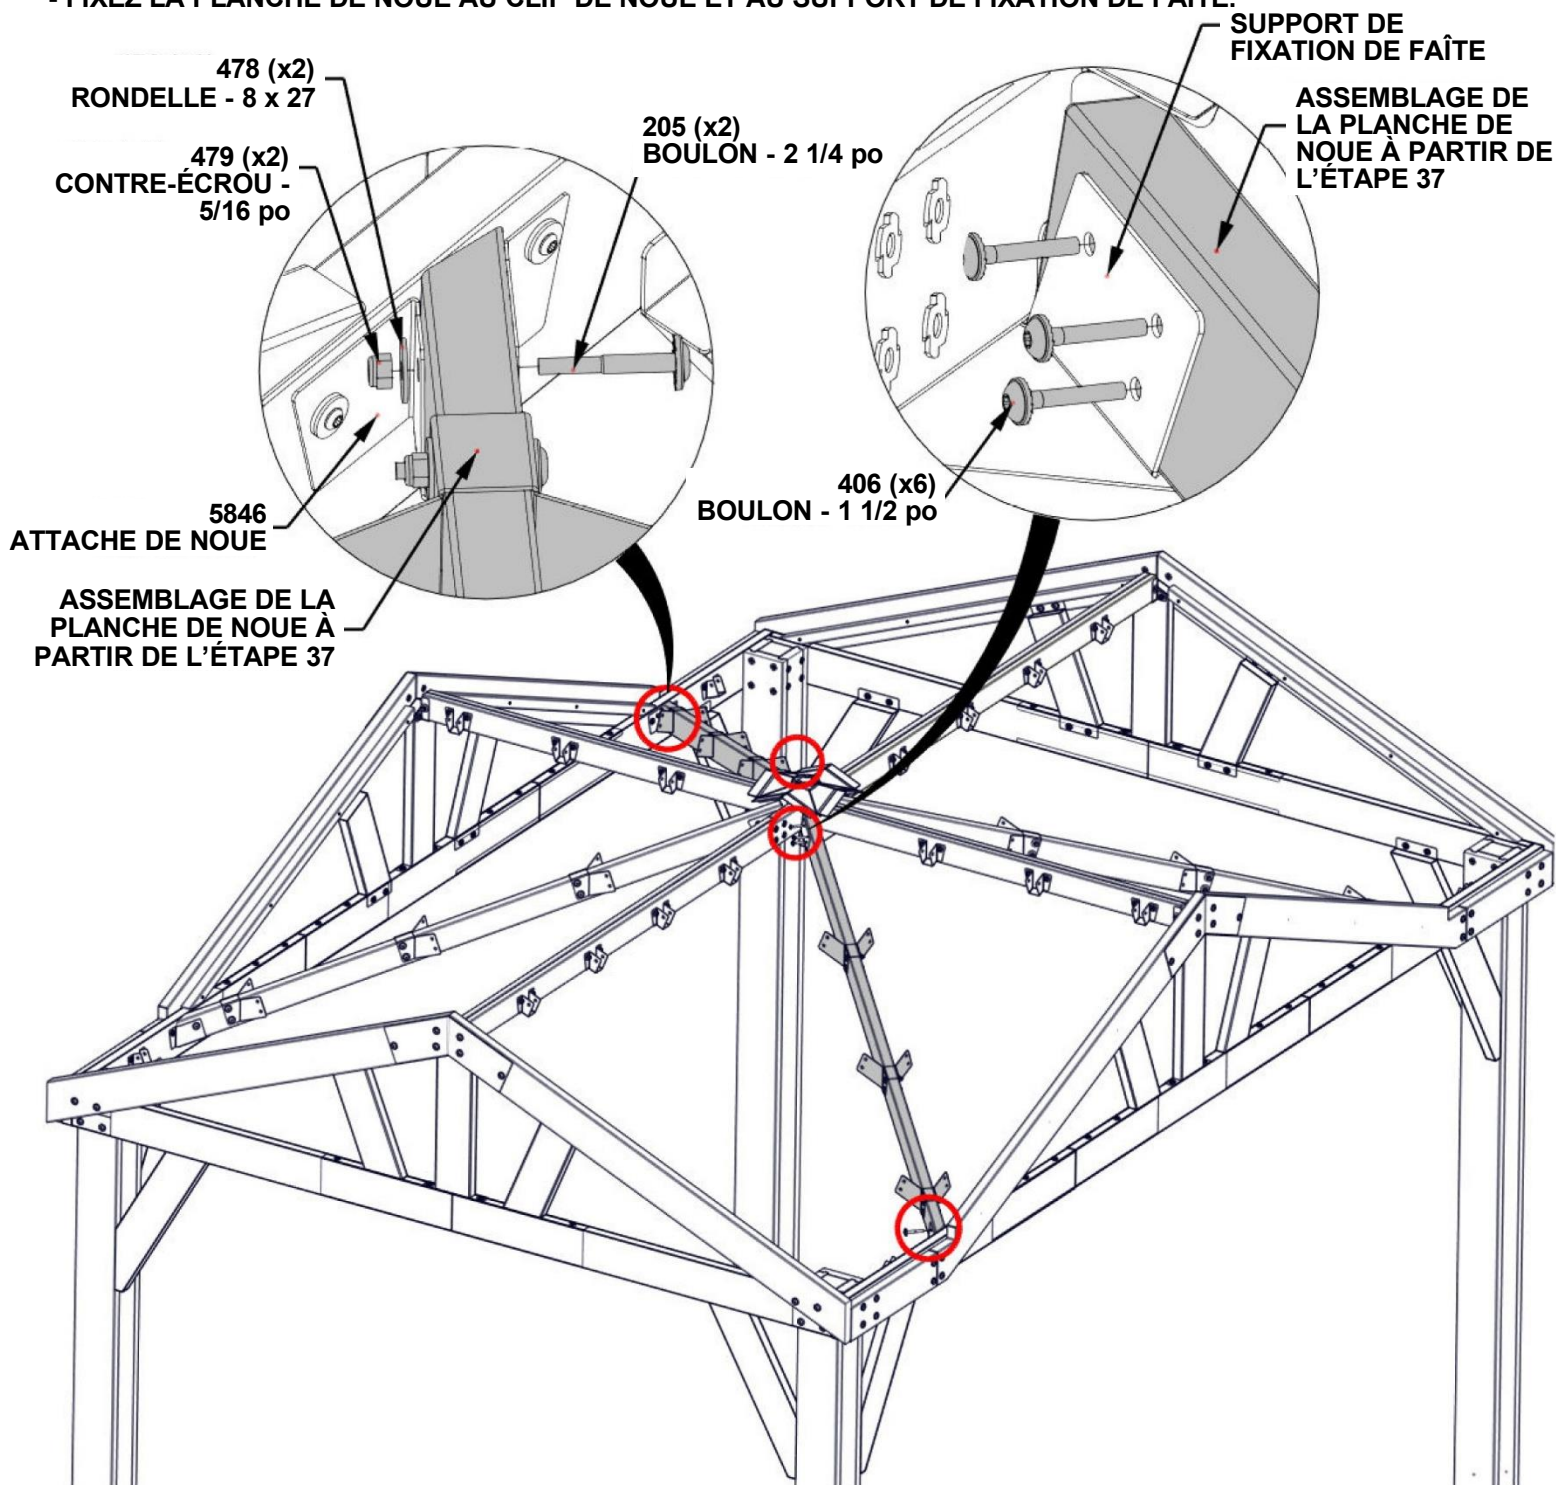

ÉTAPE 39A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR



E06 CHEVRON - W4L21720
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 55 7/8 po (36 x 86 x 1415)




E07 CHEVRON - W4L21721
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 38 9/16 po (36 x 86 x 976)



E08 CHEVRON - W4L21722
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 1/4 po (36 x 86 x 536)

- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.**
- **POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR CETTE ÉTAPE.**

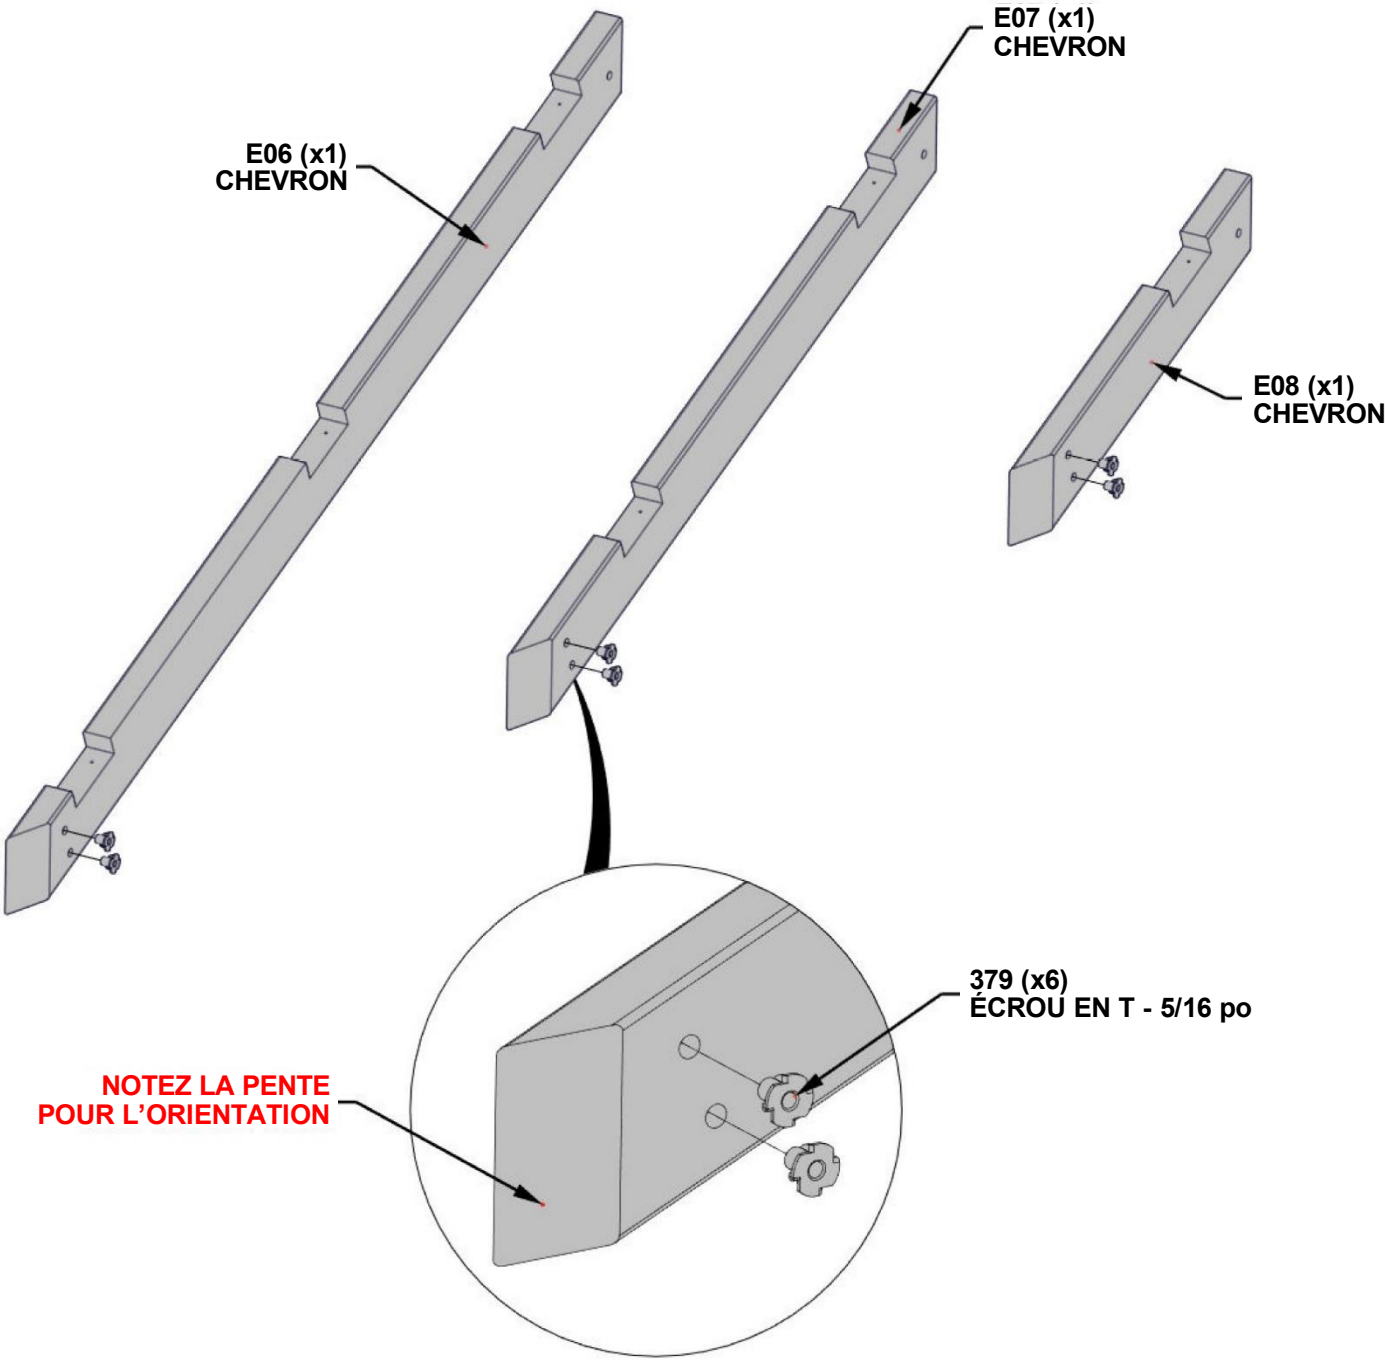


ÉTAPE 39B - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
5	H100205	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100407	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 1/2 NOIR
5	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
5	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE



E03 CHEVRON - W4L21717
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 62 1/4 po (36 x 86 x 1579)

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES EXTRÉMITÉS DES TROUS TRAVERSANTS AVEC LES SUPPORTS DE CHEVRONS. ALIGNEZ LES EXTRÉMITÉS DES ÉCROUS EN T AVEC LES ATTACHES DE CHEVRONS.
- FIXEZ LES CHEVRONS DU CENTRE VERS L'EXTÉRIEUR.

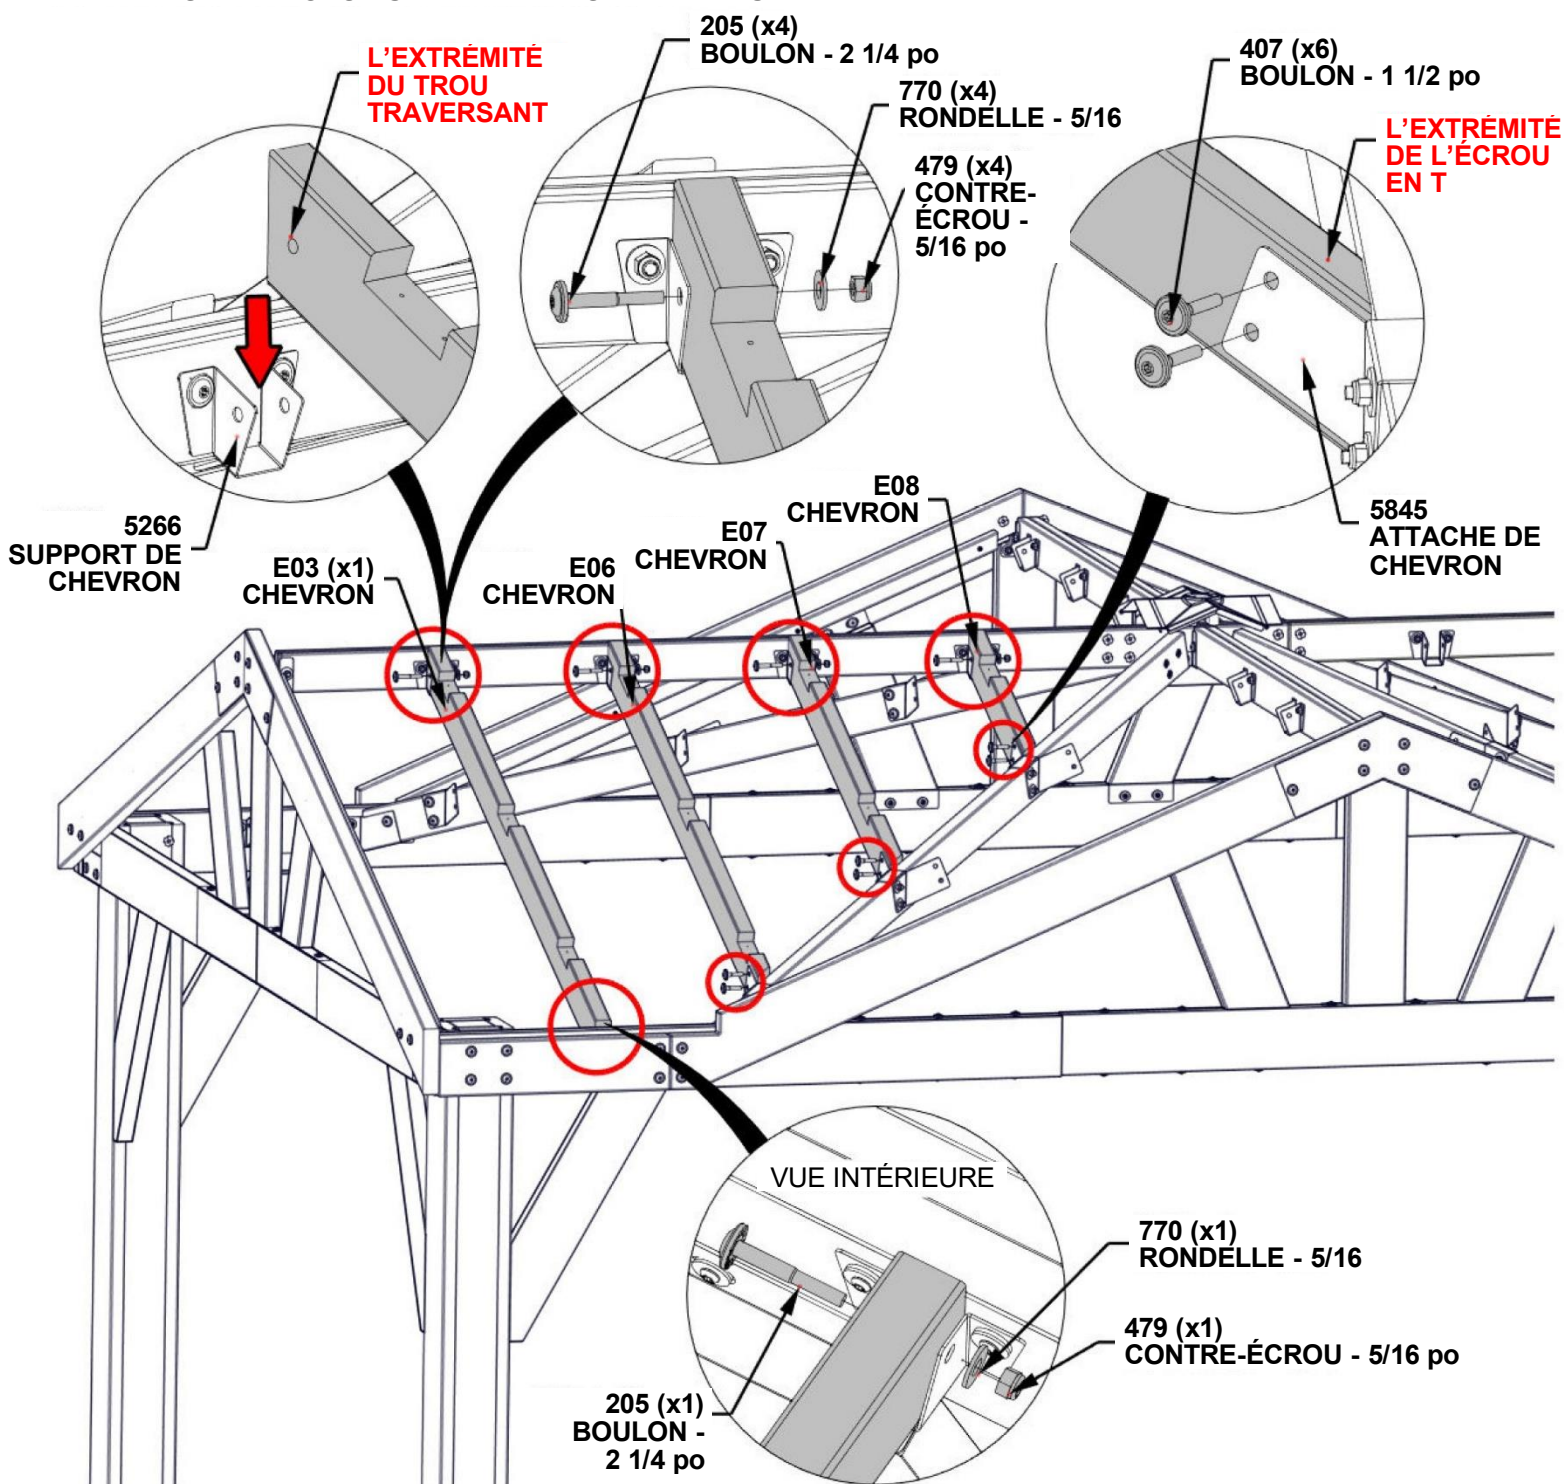

ÉTAPE 40A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR



E09 CHEVRON - W4L21723
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 56 9/16 po (36 x 86 x 1432)




E10 CHEVRON - W4L21724
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 39 3/16 po (36 x 86 x 992)



E11 CHEVRON - W4L21725
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 7/8 po (36 x 86 x 552)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.


- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR CETTE ÉTAPE.

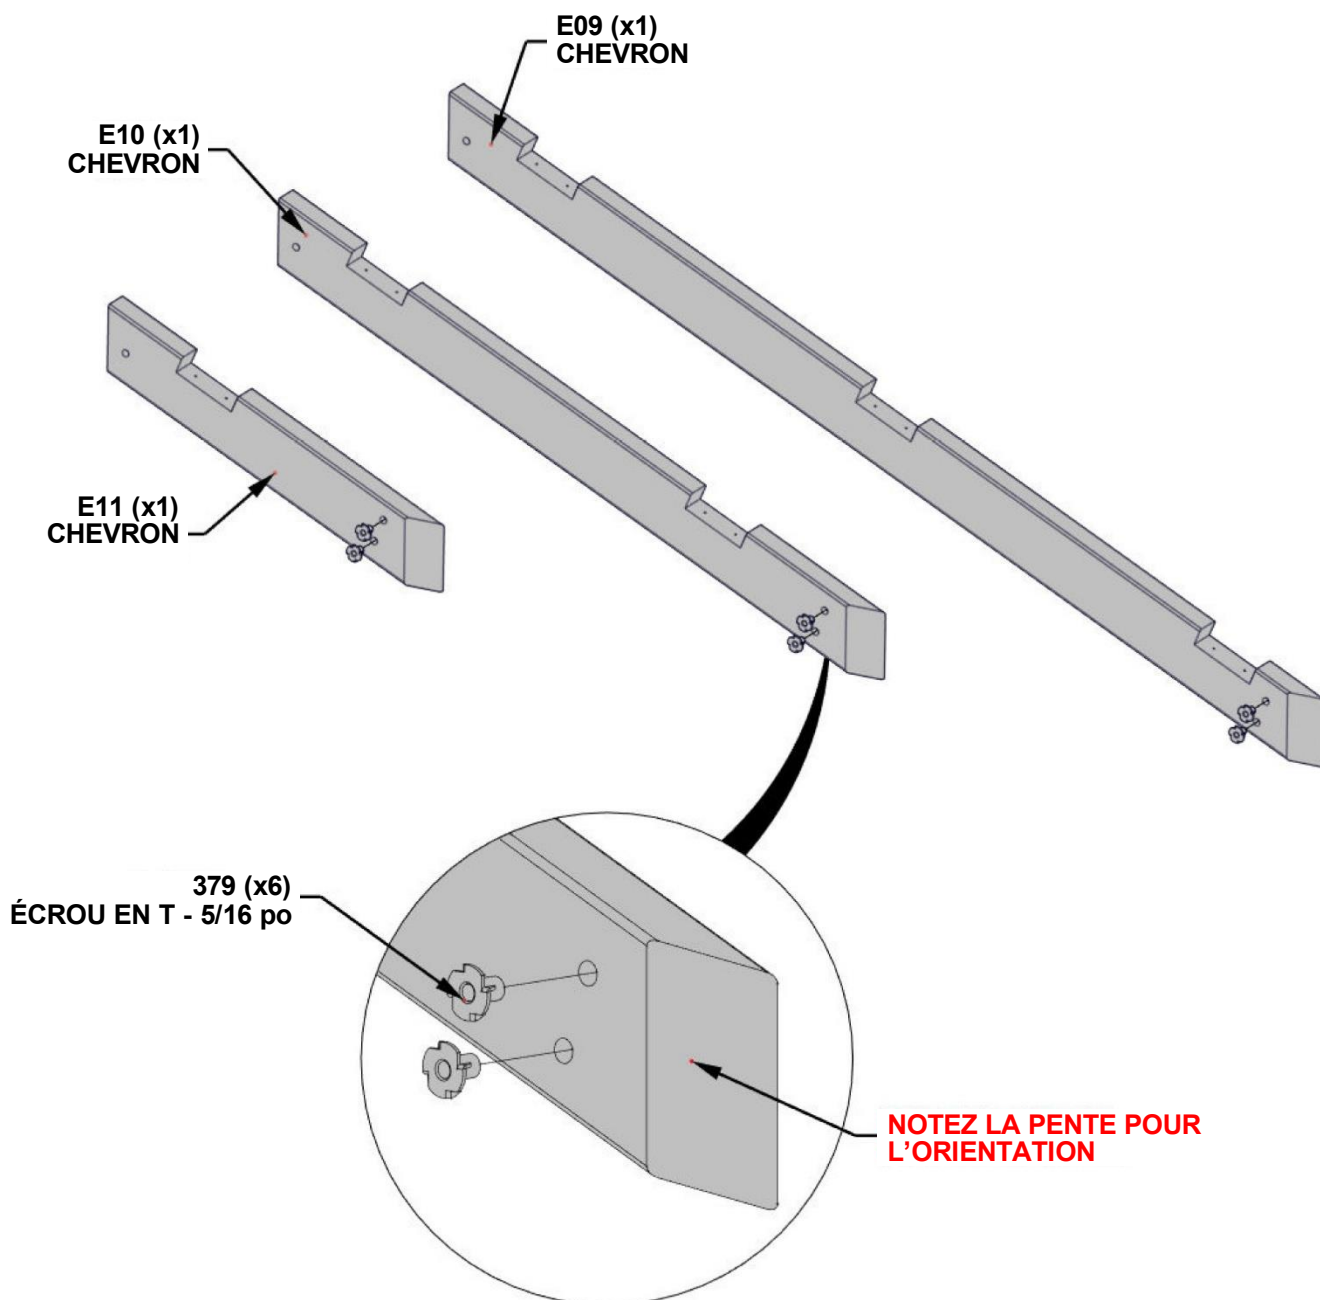

ÉTAPE 40B - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
3	H100205	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100407	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 1/2 NOIR
3	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
3	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES EXTRÉMITÉS DES TROUS TRAVERSANTS AVEC LES SUPPORTS DE CHEVRONS. ALIGNEZ LES EXTRÉMITÉS DES ÉCROUS EN T AVEC LES ATTACHES DE CHEVRONS.
- FIXEZ LES CHEVRONS DU CENTRE VERS L'EXTÉRIEUR.

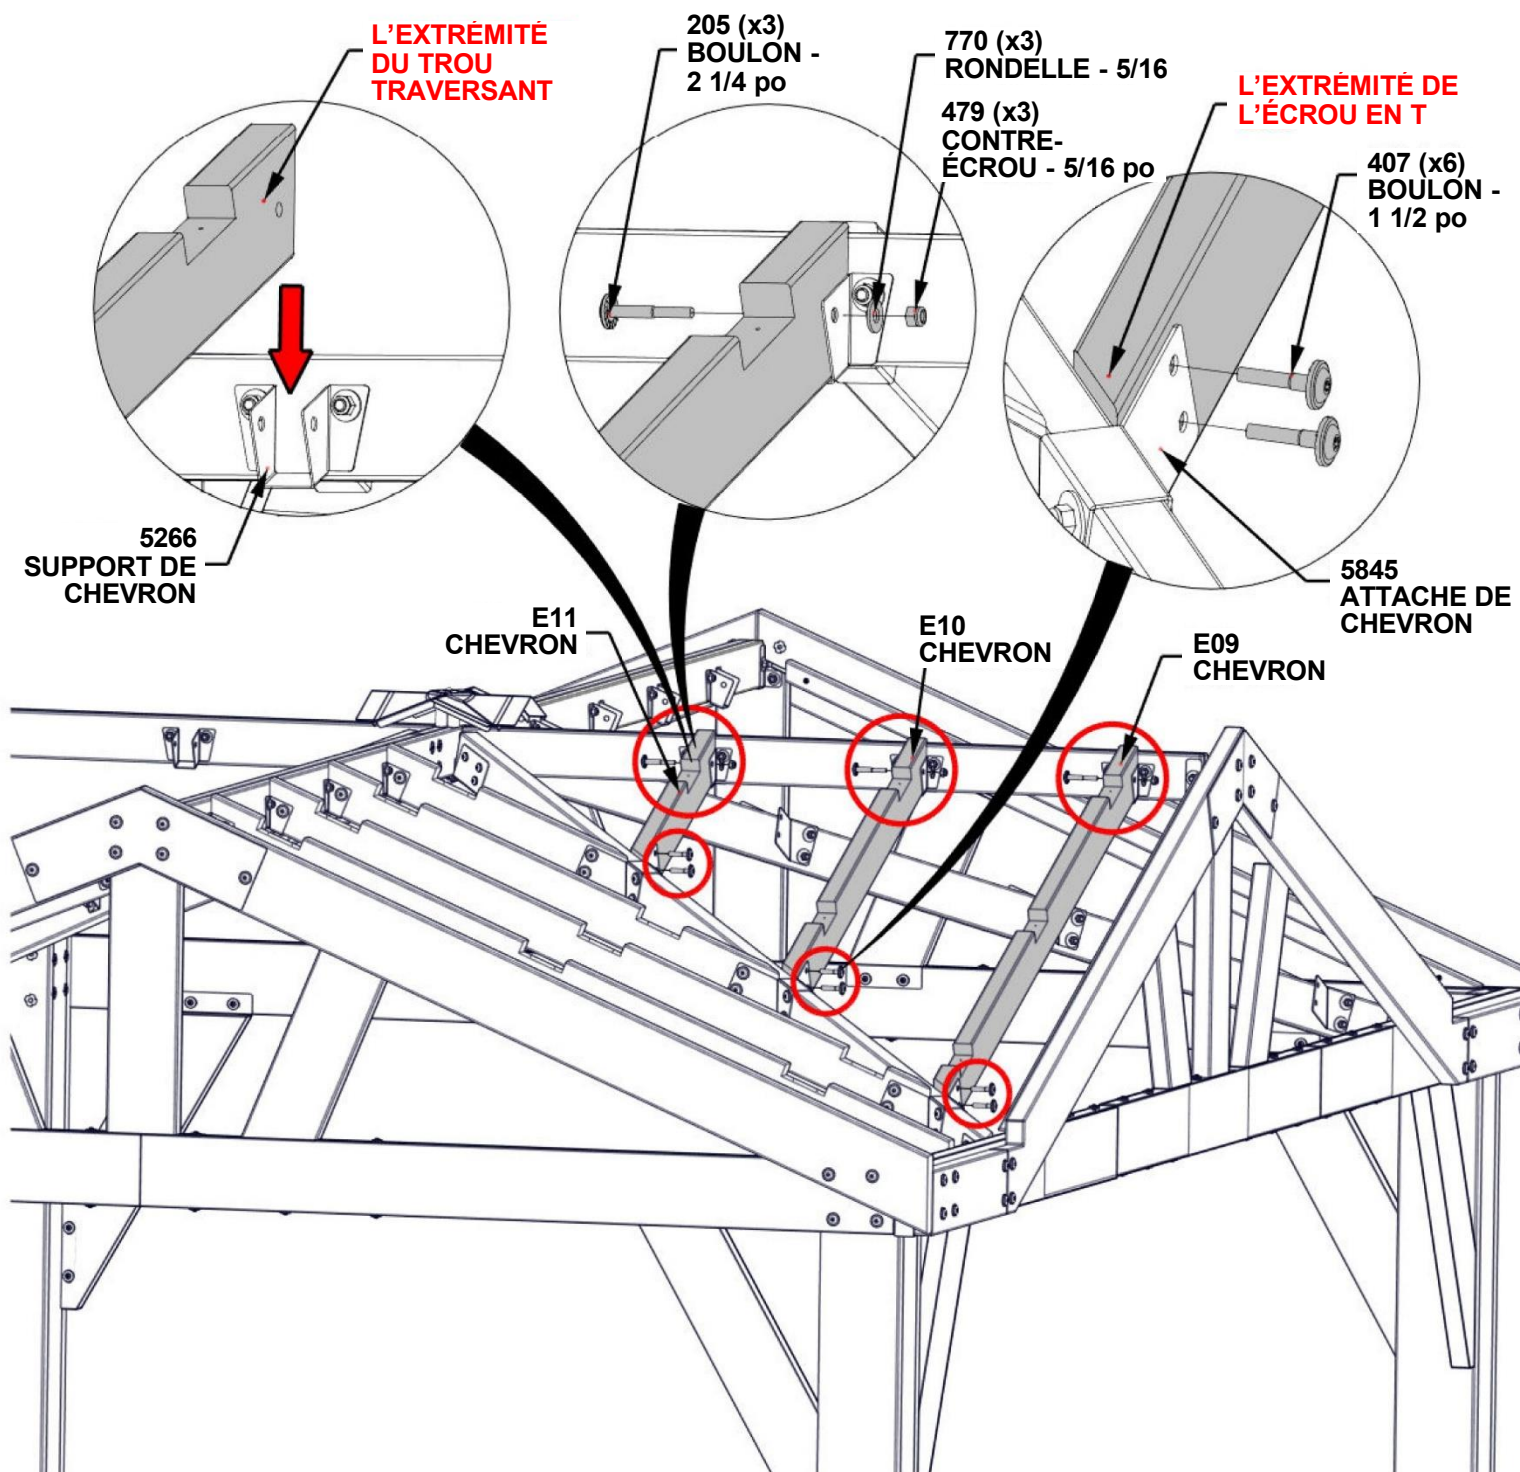

ÉTAPE 41A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR



E12 CHEVRON - W4L21726
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 56 9/16 po (36 x 86 x 1432)




E13 CHEVRON - W4L21727
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 39 3/16 po (36 x 86 x 992)



E14 CHEVRON - W4L21728
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 7/8 po (36 x 86 x 552)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.


- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR CETTE ÉTAPE.

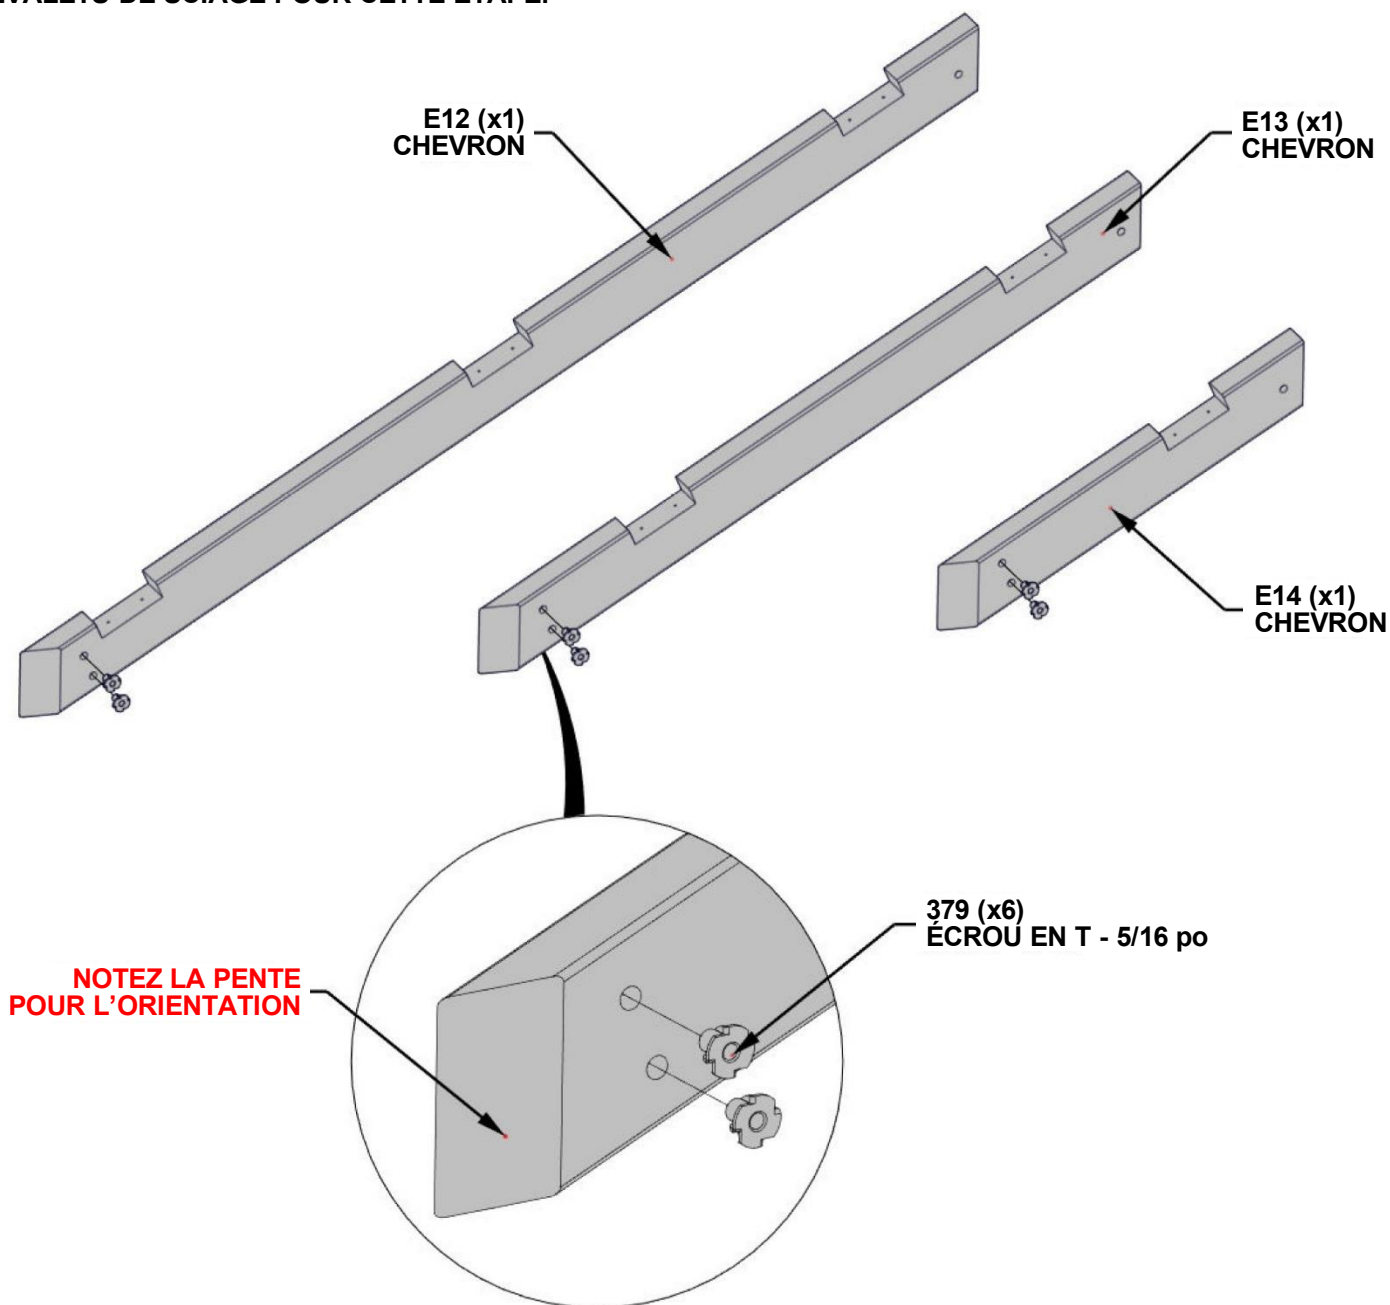

ÉTAPE 41B - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
3	H100205	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100407	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 1/2 NOIR
3	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
3	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES EXTRÉMITÉS DES TROUS TRAVERSANTS AVEC LES SUPPORTS DE CHEVRONS. ALIGNEZ LES EXTRÉMITÉS DES ÉCROUS EN T AVEC LES ATTACHES DE CHEVRONS.
- FIXEZ LES CHEVRONS DU CENTRE VERS L'EXTÉRIEUR.

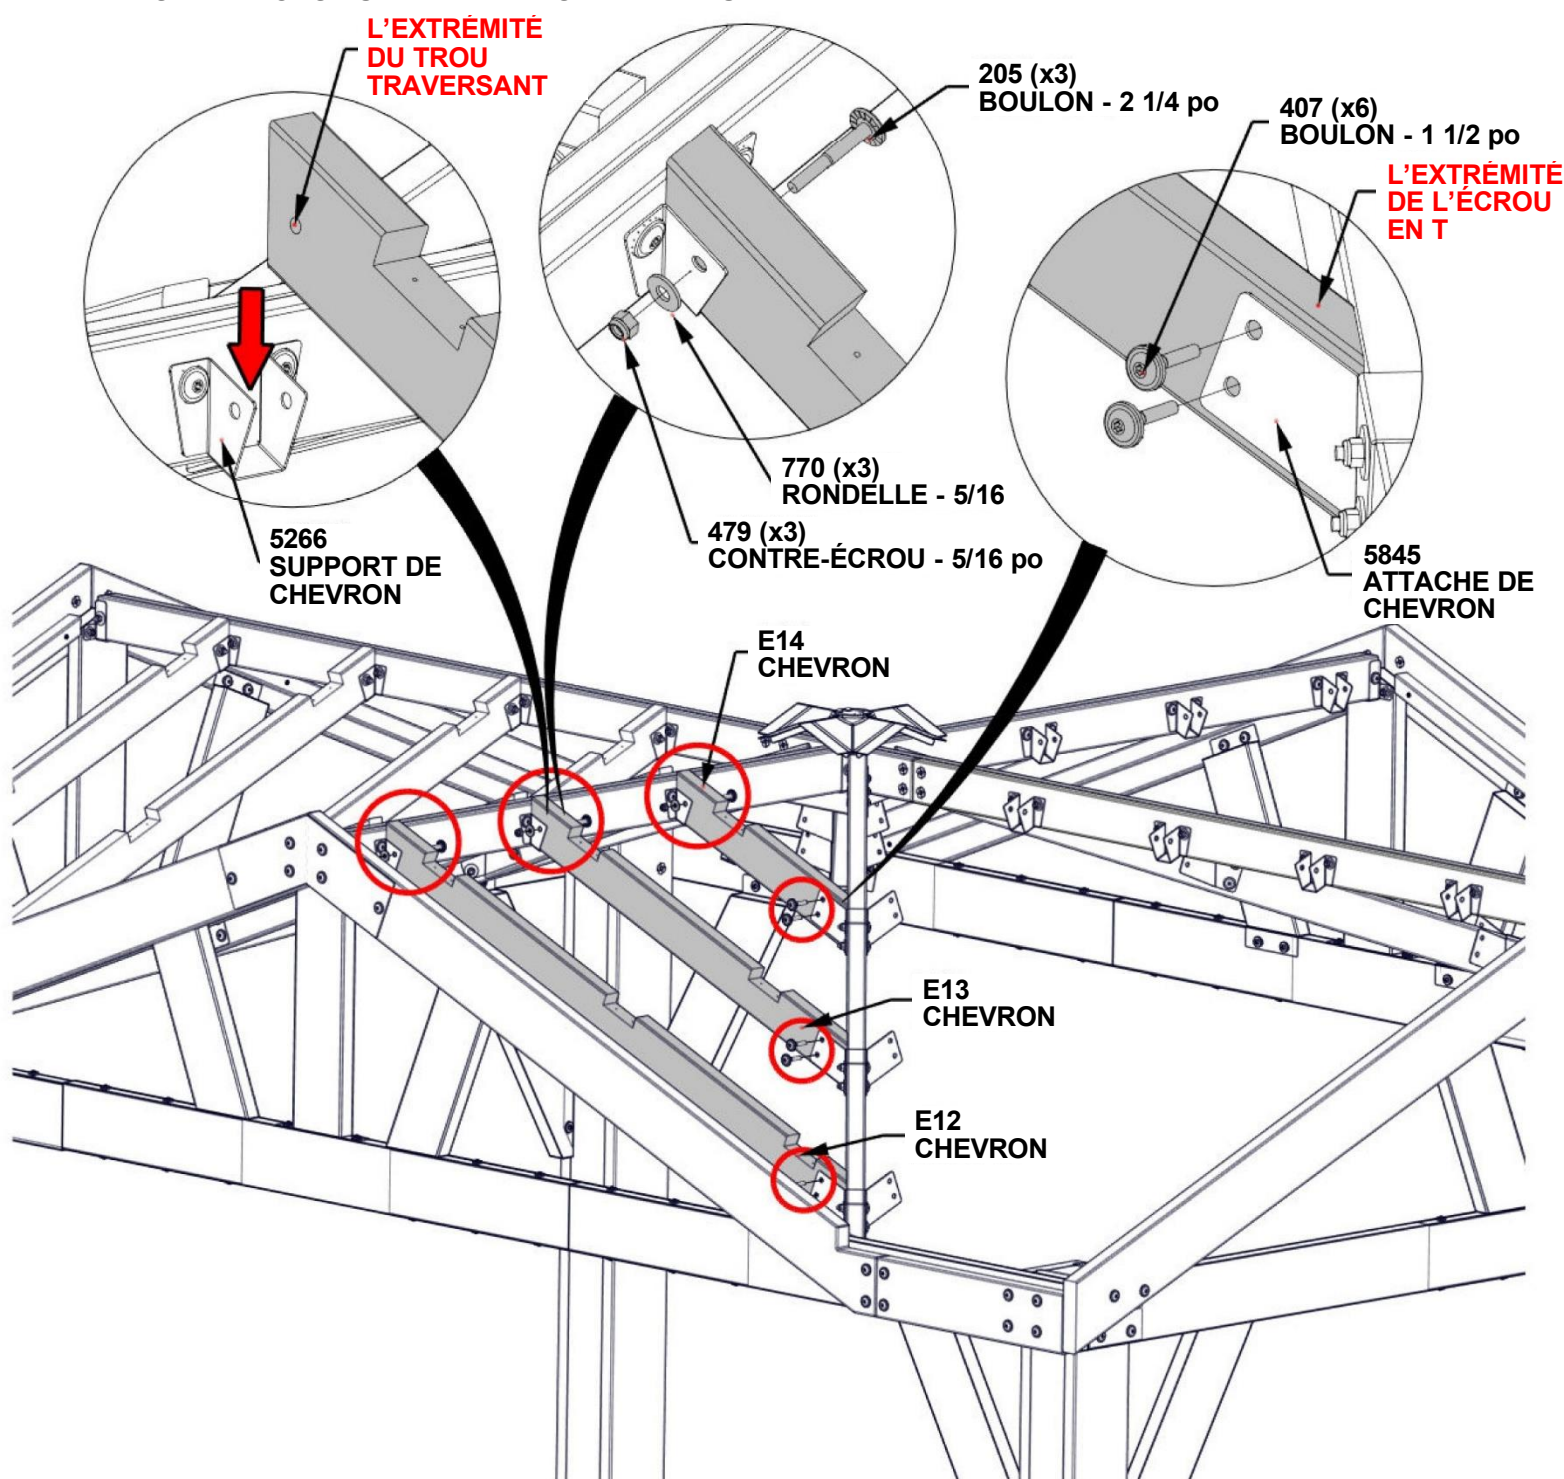

ÉTAPE 42A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR



E02 CHEVRON - W4L21716
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 55 7/8 po (36 x 86 x 1415)




E04 CHEVRON - W4L21718
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 38 9/16 po (36 x 86 x 976)



E05 CHEVRON - W4L21719
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 1/4 po (36 x 86 x 536)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR CETTE ÉTAPE.

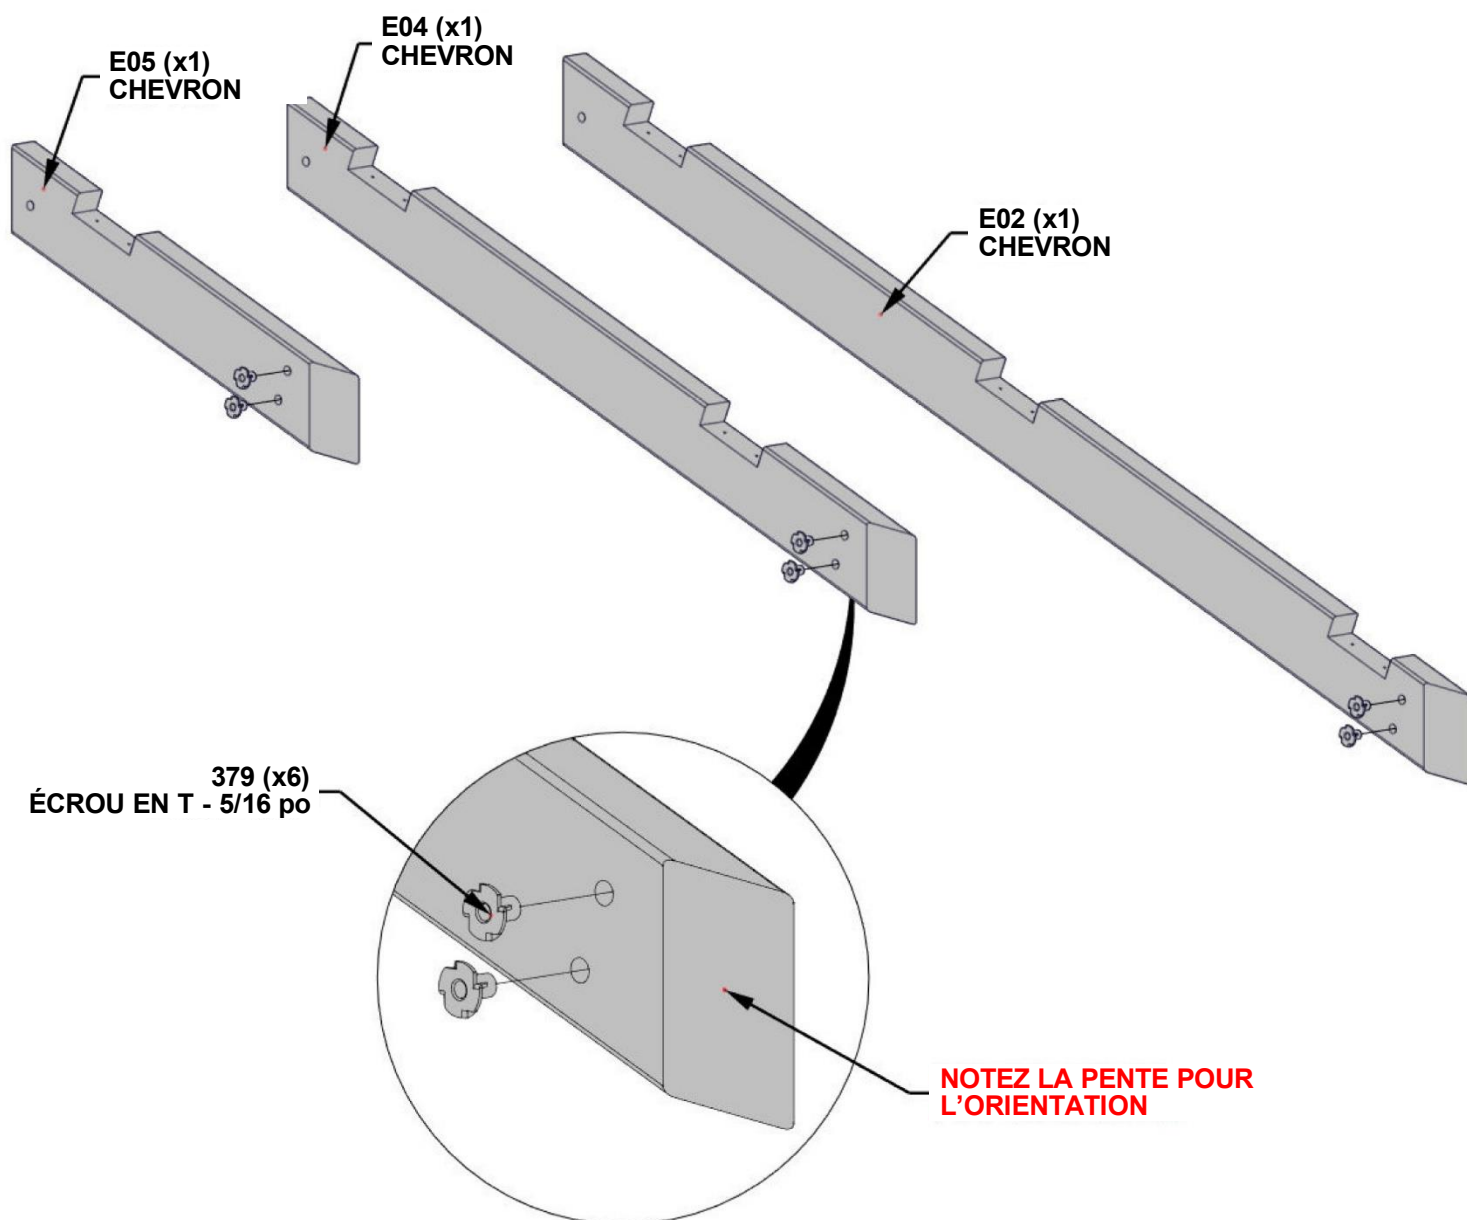


ÉTAPE 42B - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
5	H100205	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100407	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 1/2 NOIR
5	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
5	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE

E03 CHEVRON - W4L21717
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 62 1/4 po (36 x 86 x 1579)

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES EXTRÉMITÉS DES TROUS TRAVERSANTS AVEC LES SUPPORTS DE CHEVRONS. ALIGNEZ LES EXTRÉMITÉS DES ÉCROUS EN T AVEC LES ATTACHES DE CHEVRONS.
- FIXEZ LES CHEVRONS DU CENTRE VERS L'EXTÉRIEUR.

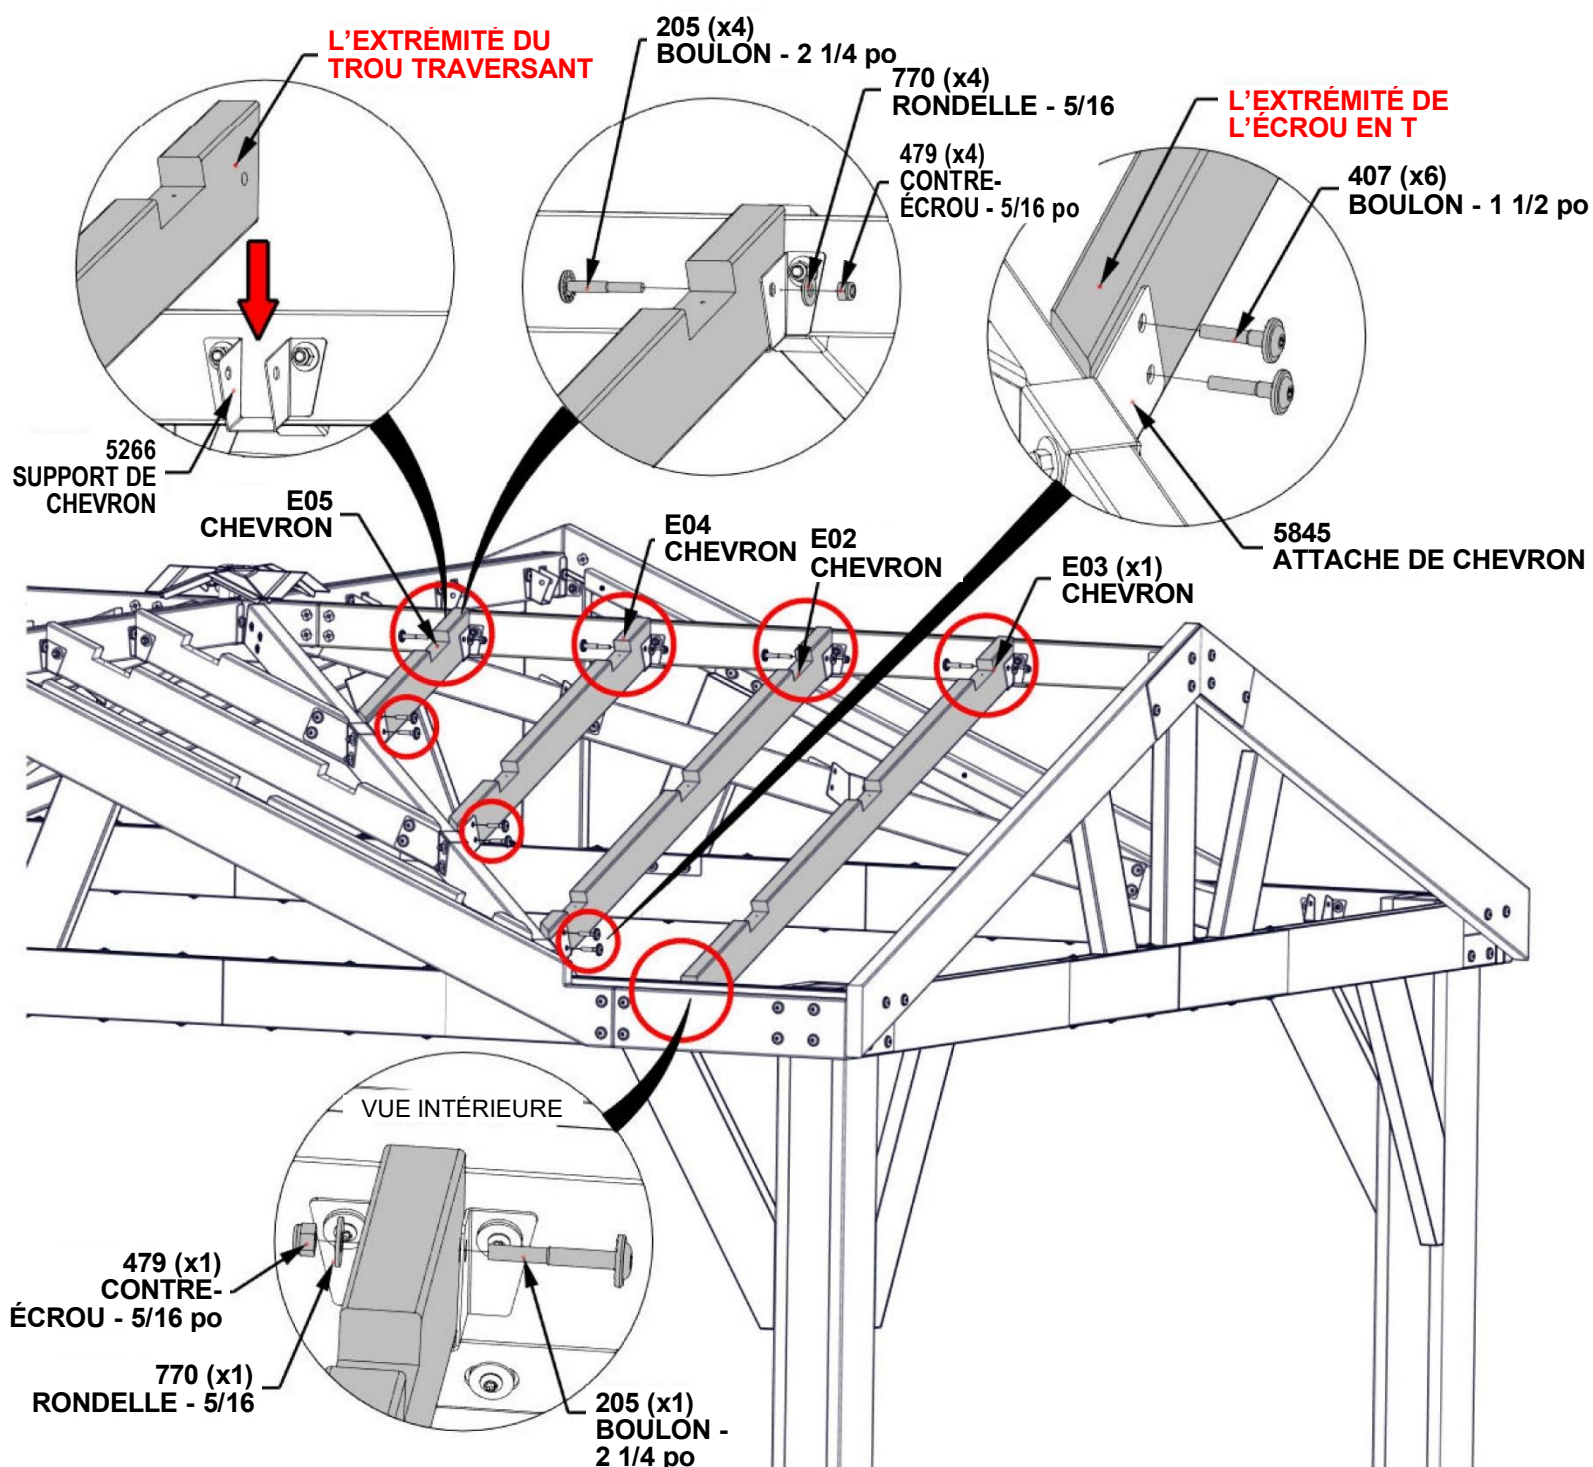

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 39A - 42B DE L'ASSEMBLAGE
DU TOIT POUR INSTALLER LES CHEVRONS SUR LE
CÔTÉ OPPOSÉ DU TOIT**

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
24	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



H04 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21713
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 77 po (24 x 86 x 1956)




H05 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21714
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 57 1/16 po (24 x 86 x 1450)



H06 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21715
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 37 po (24 x 86 x 940)

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LES PLAQUES DE REVÊTEMENT AUX CHEVRONS.

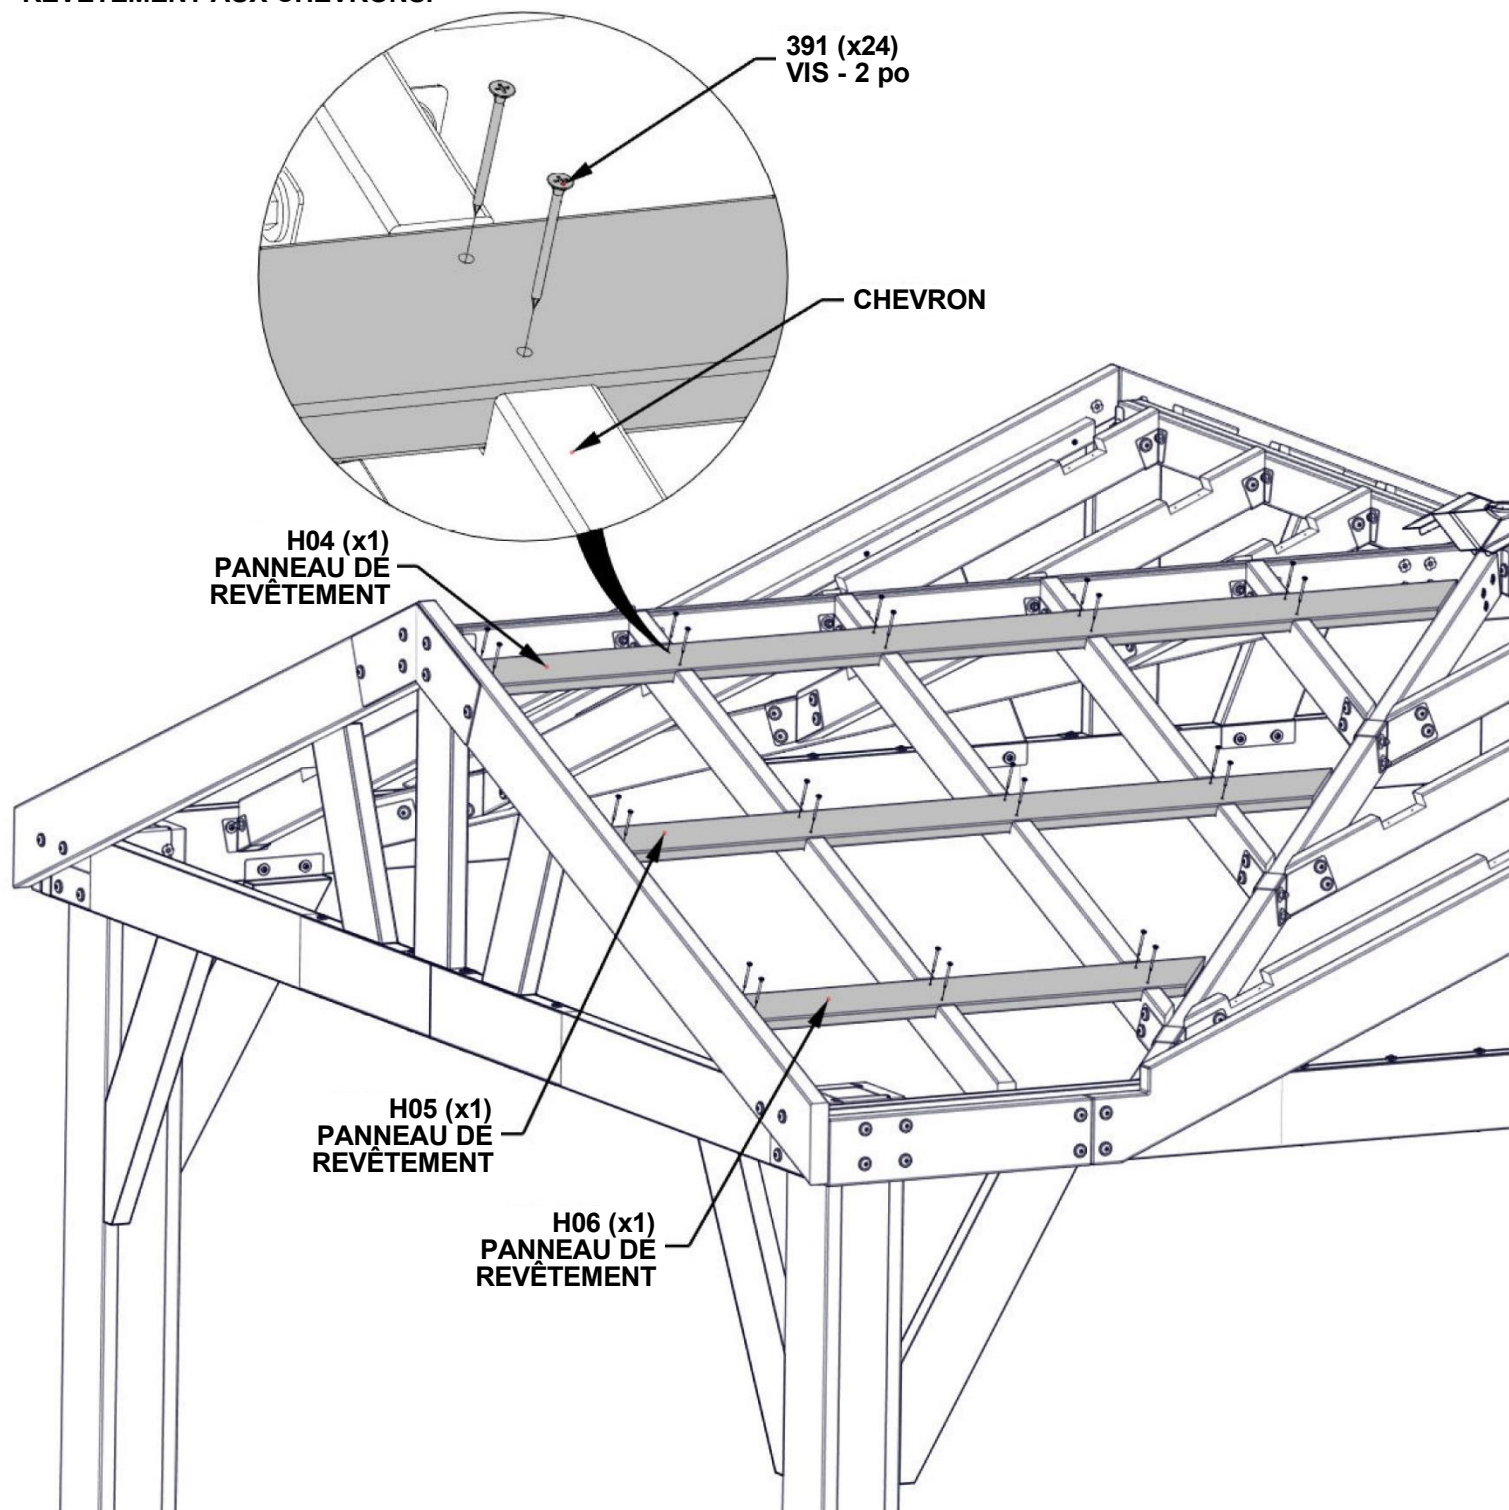

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
18	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



H07 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21729
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 52 11/16 po (24 x 86 x 1339)




H08 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21730
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (24 x 86 x 832)



H09 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L22265
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 12 1/8 po (24 x 86 x 325)

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LES PLAQUES DE REVÊTEMENT AUX CHEVRONS.

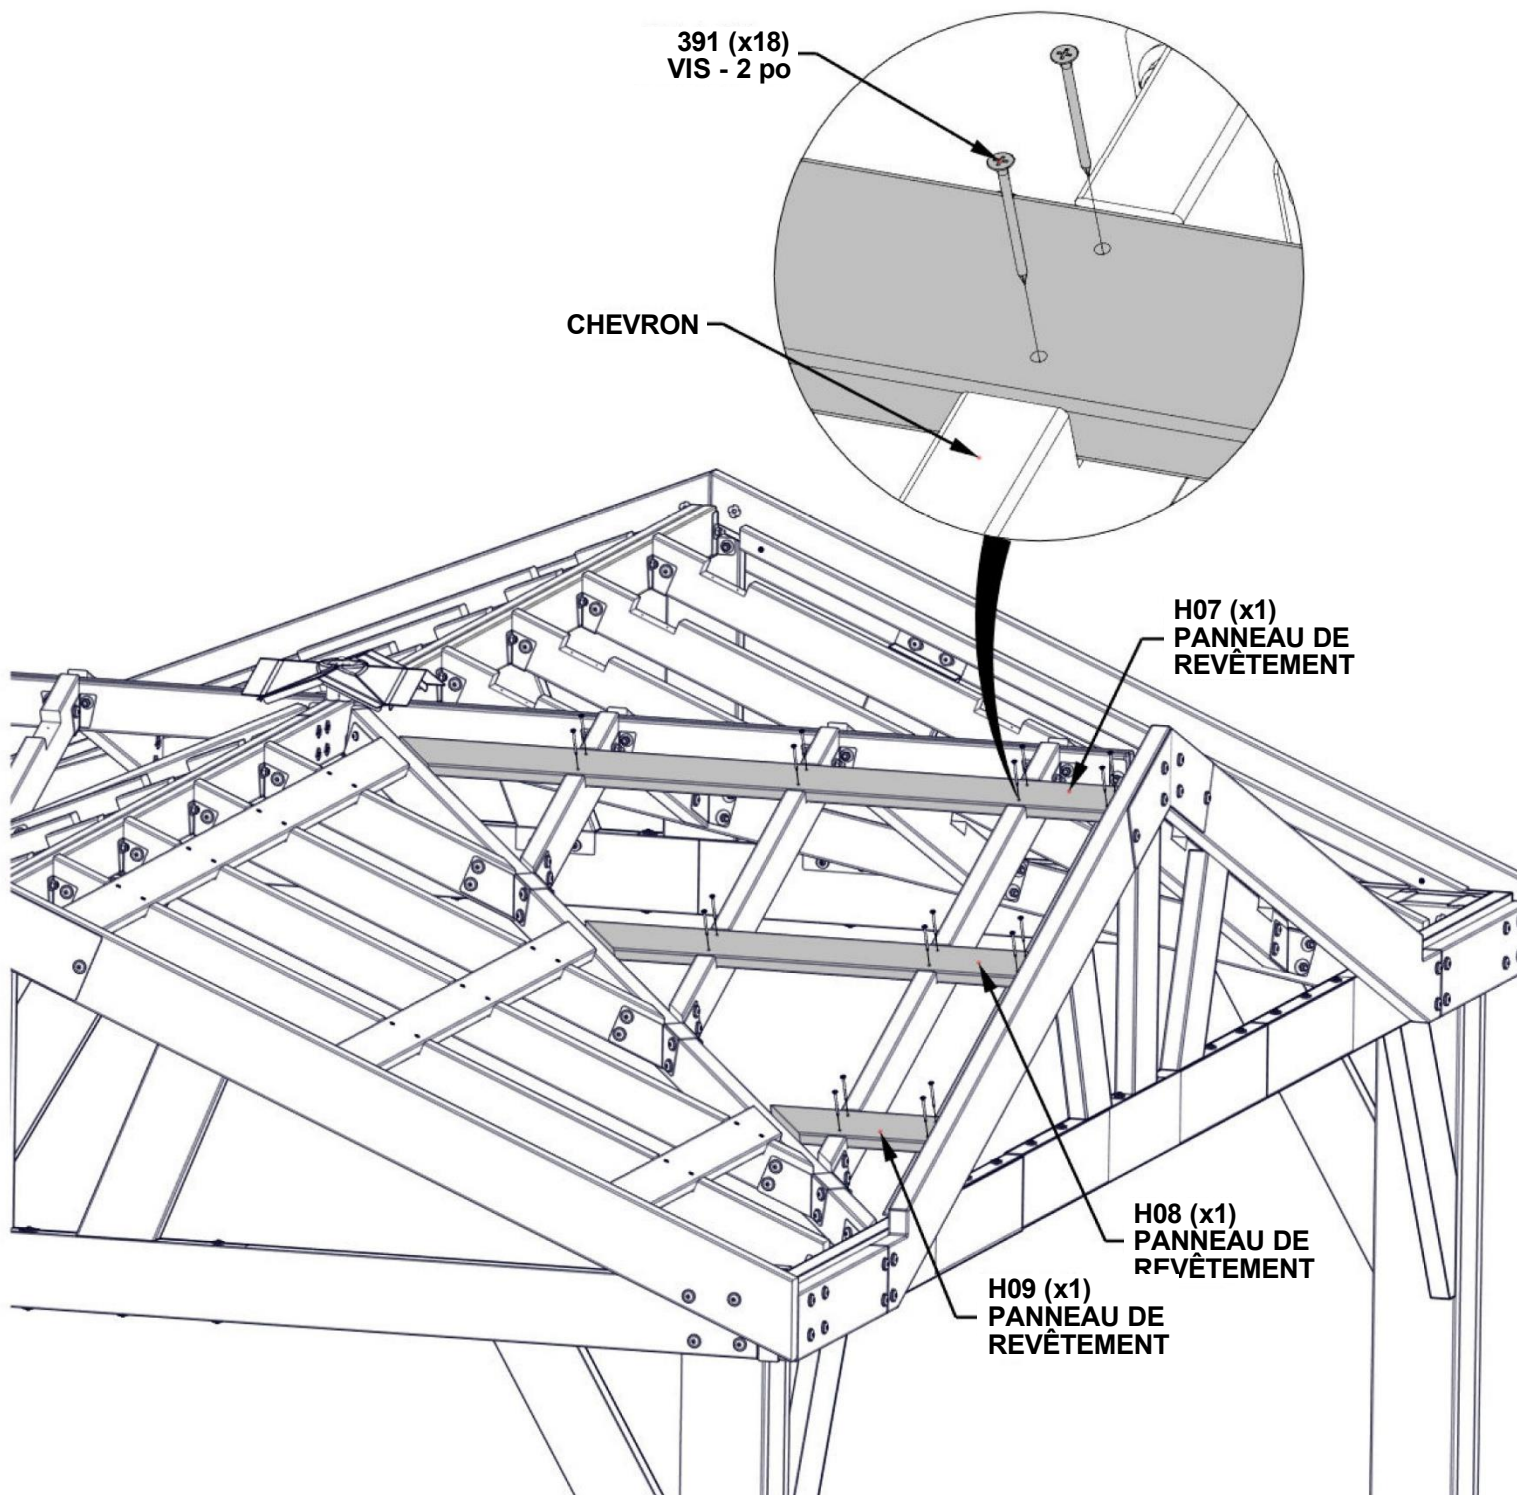

ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
18	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



H07 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21729
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 52 11/16 po (24 x 86 x 1339)




H08 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21730
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 32 3/4 po (24 x 86 x 832)



H09 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L22265
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 12 1/8 po (24 x 86 x 325)

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LES PLAQUES DE REVÊTEMENT AUX CHEVRONS.

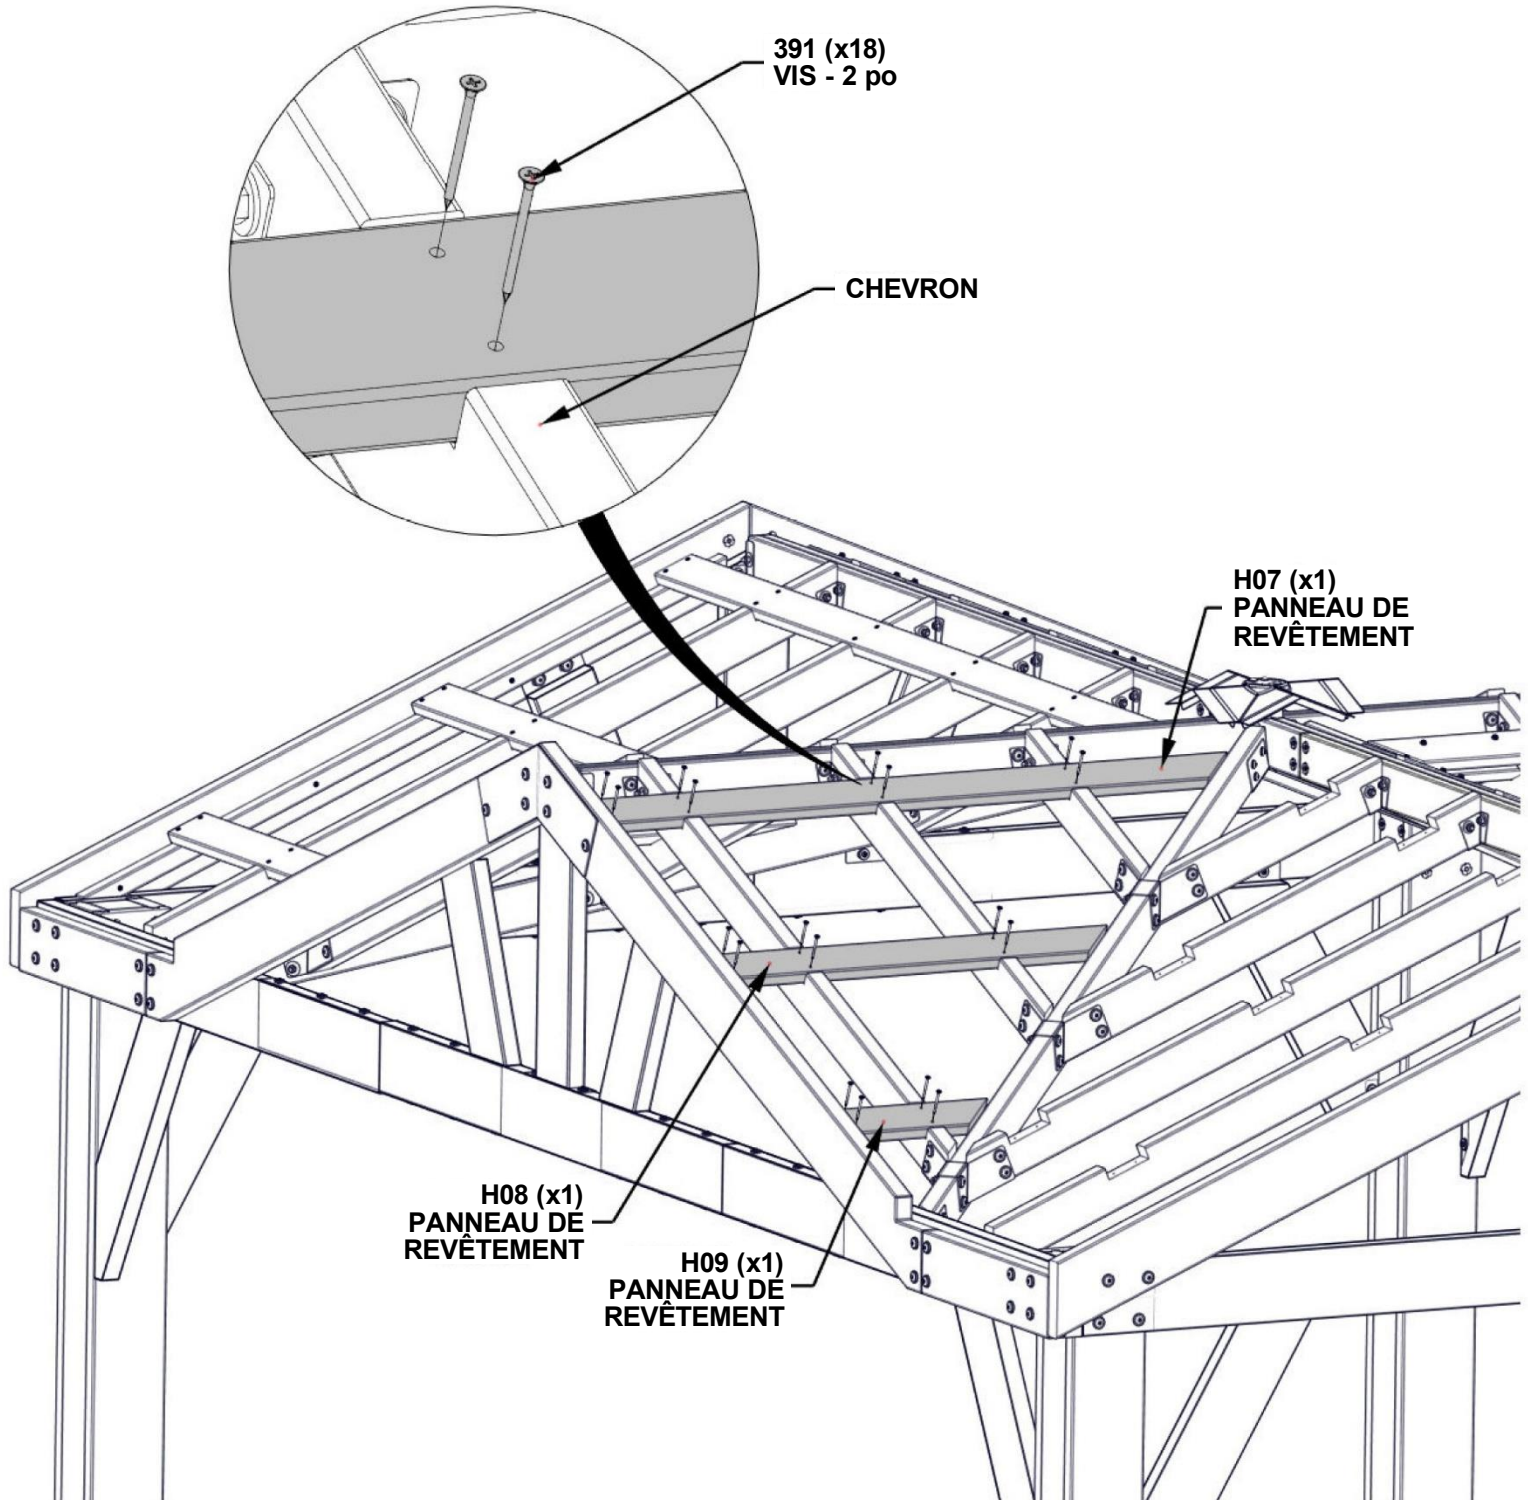

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
24	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

H04 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21713
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 77 po (24 x 86 x 1956)

H05 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21714
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 57 1/16 po (24 x 86 x 1450)

H06 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L21715
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 37 po (24 x 86 x 940)

- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LES PLAQUES DE REVÊTEMENT AUX CHEVRONS.

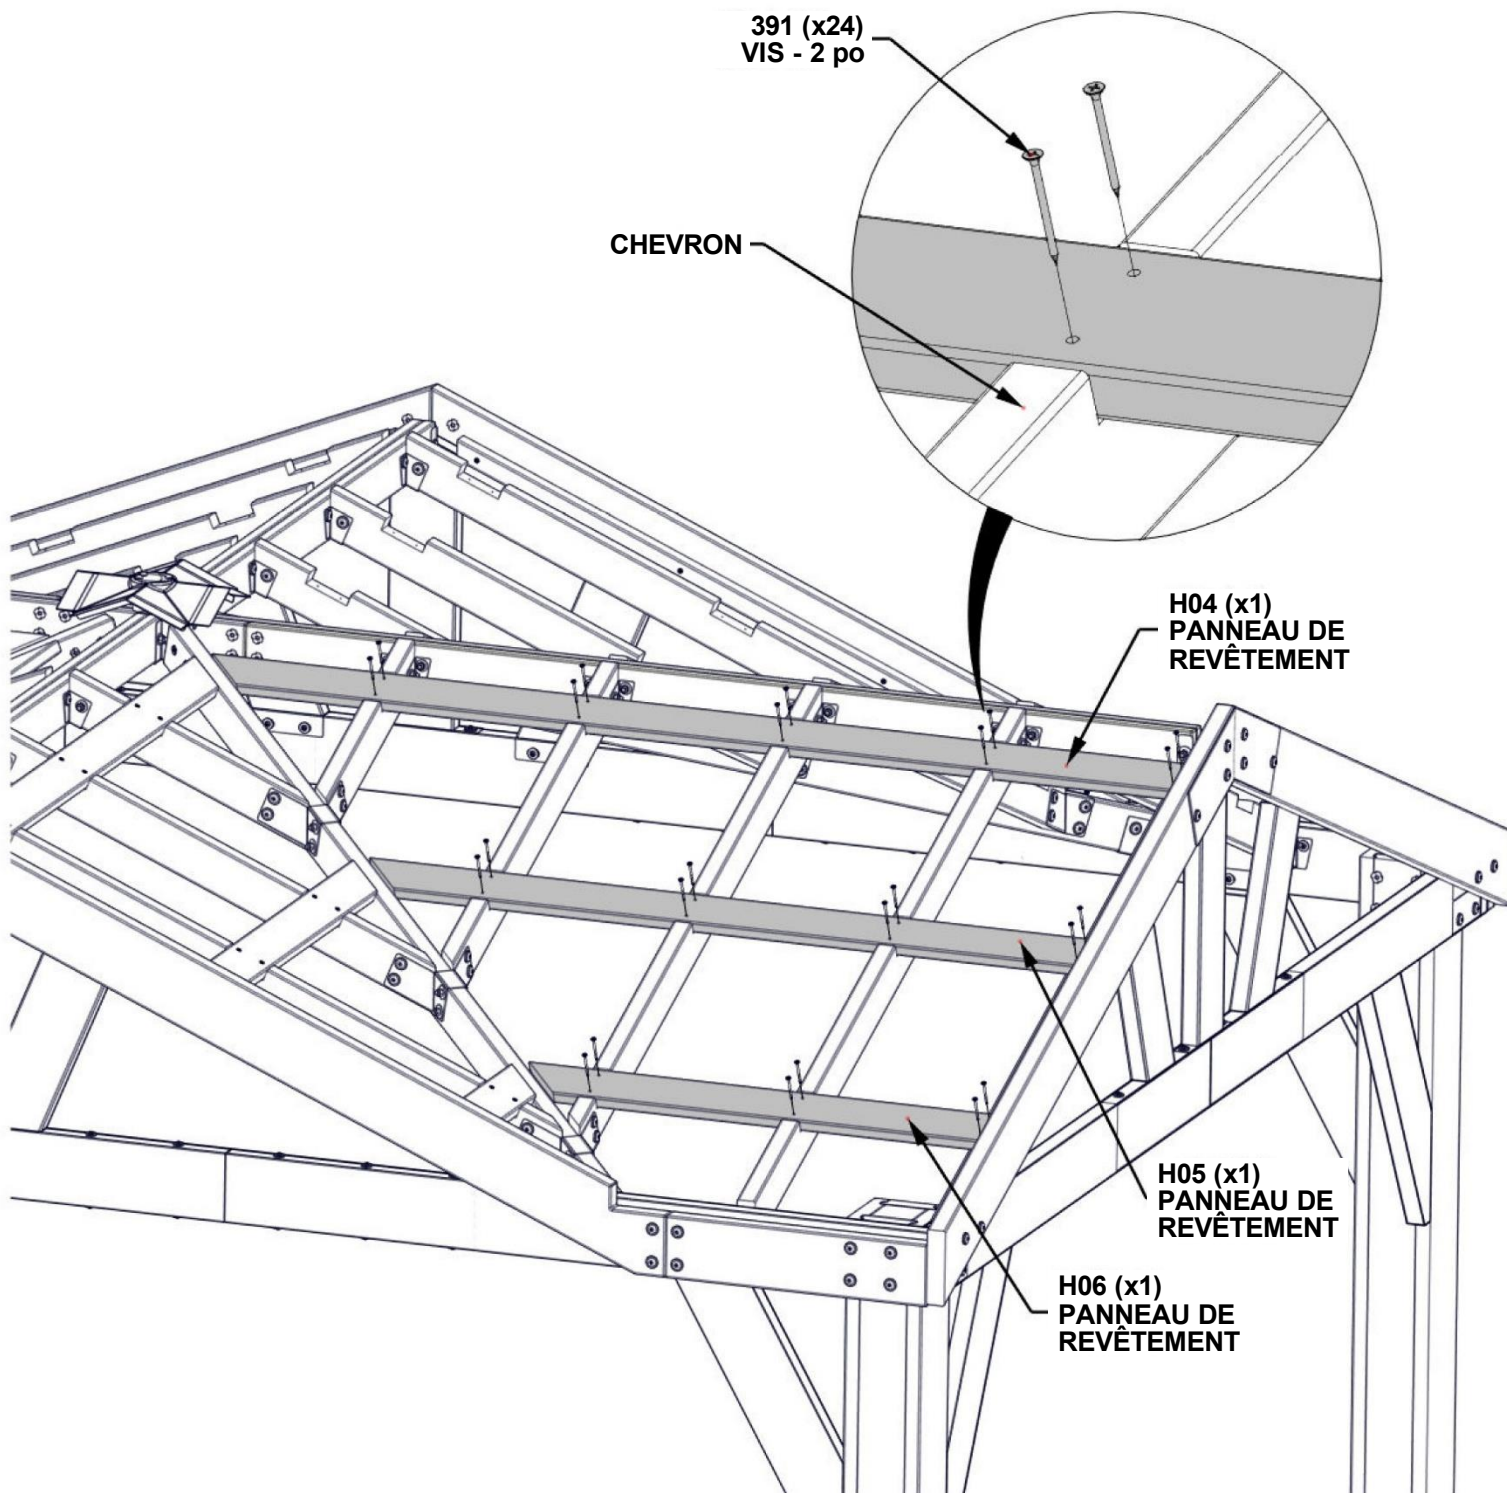

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 43 - 46 DE L'ASSEMBLAGE DU TOIT
POUR INSTALLER LE PANNEAU DE REVÊTEMENT SUR LE
CÔTÉ OPPOSÉ DU TOIT**

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
6	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE



A4M05848
(x1)


SOLIN DE NOUE

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LE SOLIN DE NOUE SOUS LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE. FIXEZ LES VIS ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

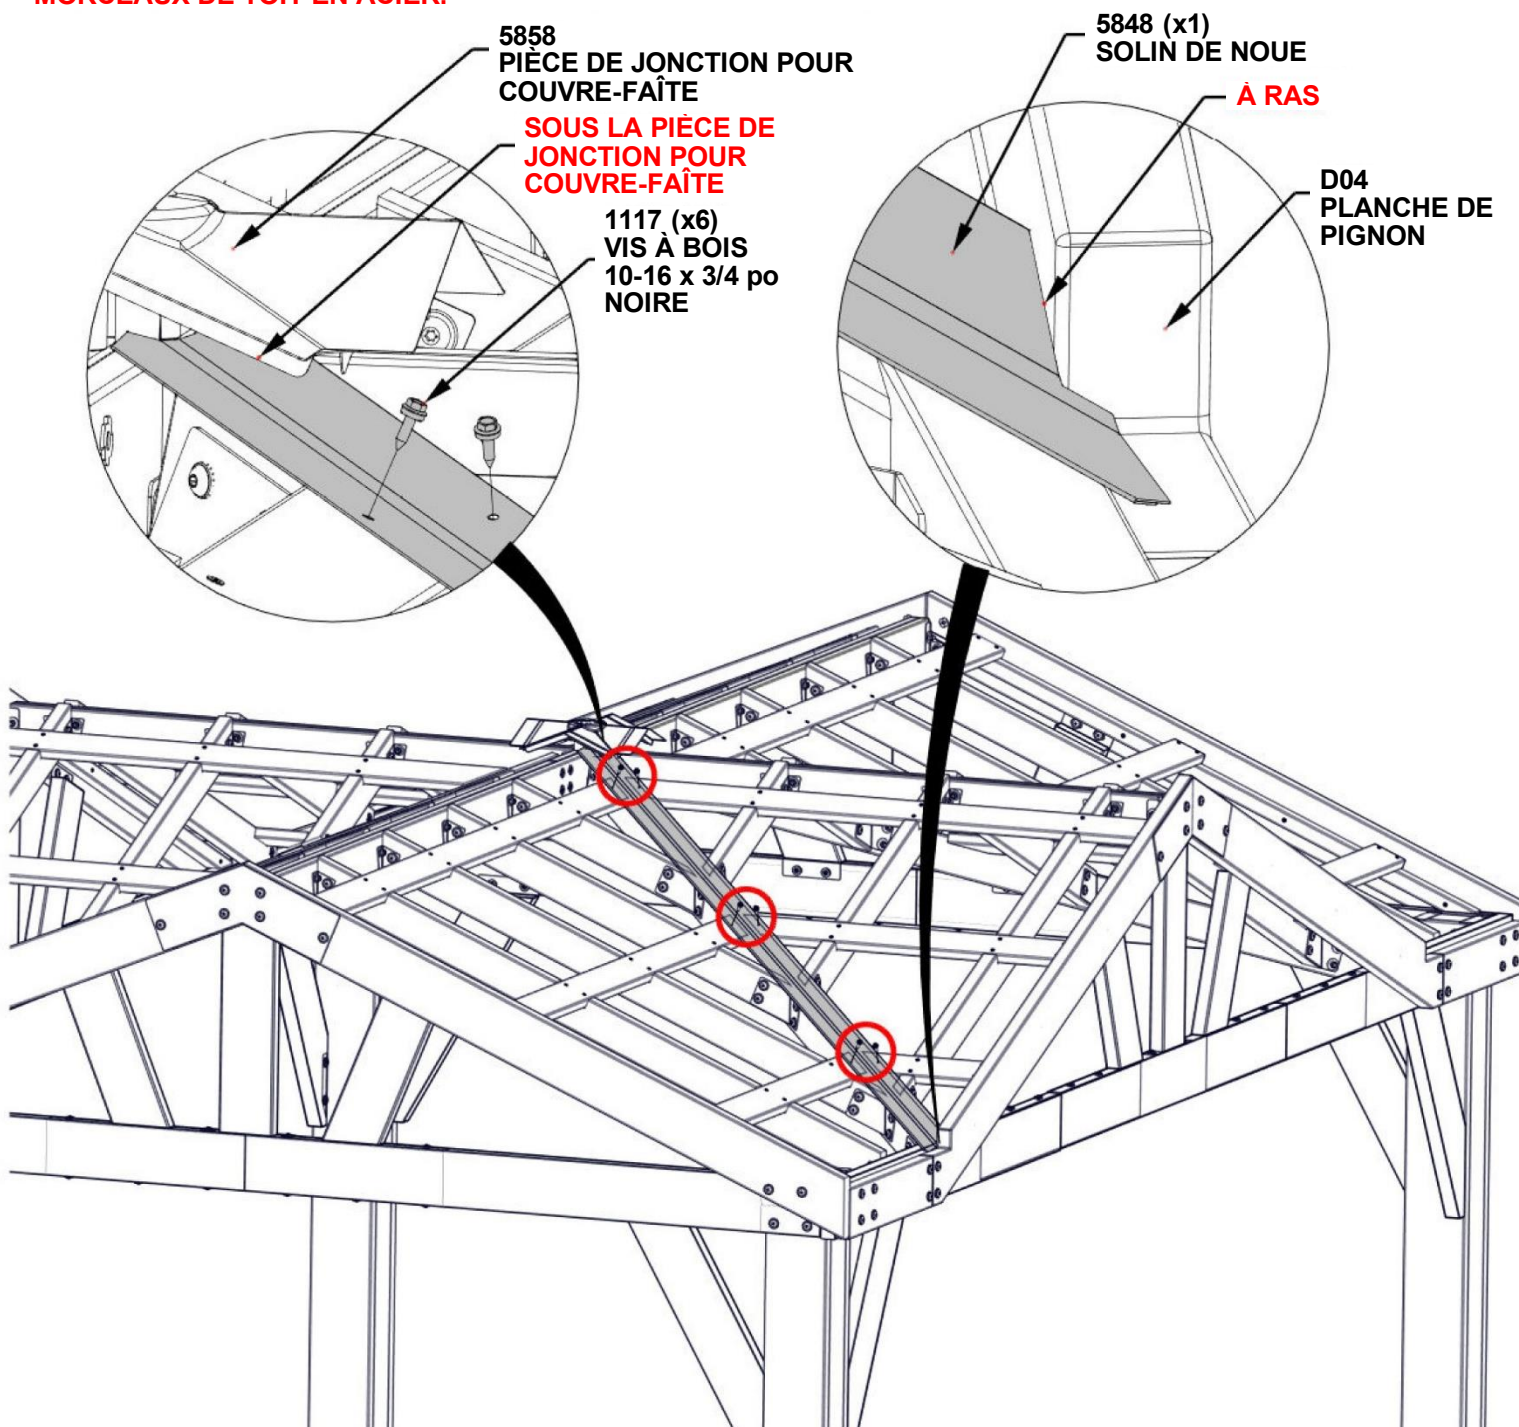

ÉTAPE 48A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
2	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

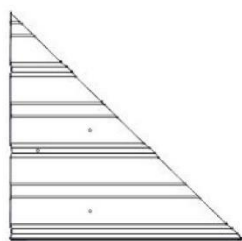

A4M05907-2
(x1)

TÔLE D'ACIER 29GA

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA FEUILLE SOUS LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE, EN VEILLANT À CE QUE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE SOIT SUR LA RAINURE DU SOLIN DE NOUE.
- FIXEZ LES VIS ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

ORIENTEZ LA FEUILLE
SUR LA RAINURE DU
SOLIN DE NOUE

SOUS LA PIÈCE DE JONCTION
POUR COUVRE-FAÎTE

5907-2 (x1)
TÔLE D'ACIER
29GA

1117 (x2)
VIS À BOIS
10 16 x 3/4 po
NOIRE

5848
SOLIN DE
NOUE


4 1/2 po
[115 mm]

H04
PANNEAU DE
REVÊTEMENT


64 15/16 po
[1650 mm]

ÉTAPE 48B - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
3	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

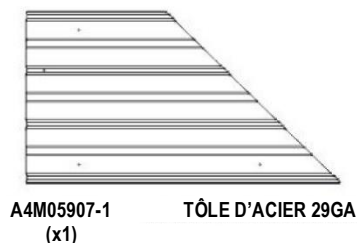


- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA FEUILLE DE L'EXTÉRIEUR VERS LE CENTRE, EN VEILLANT À CE QUE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE SOIT SUR LA RAINURE DU SOLIN DE NOUE ET QUE LE HAUT DES FEUILLES SOIT À RAS.
- FIXEZ LES VIS ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

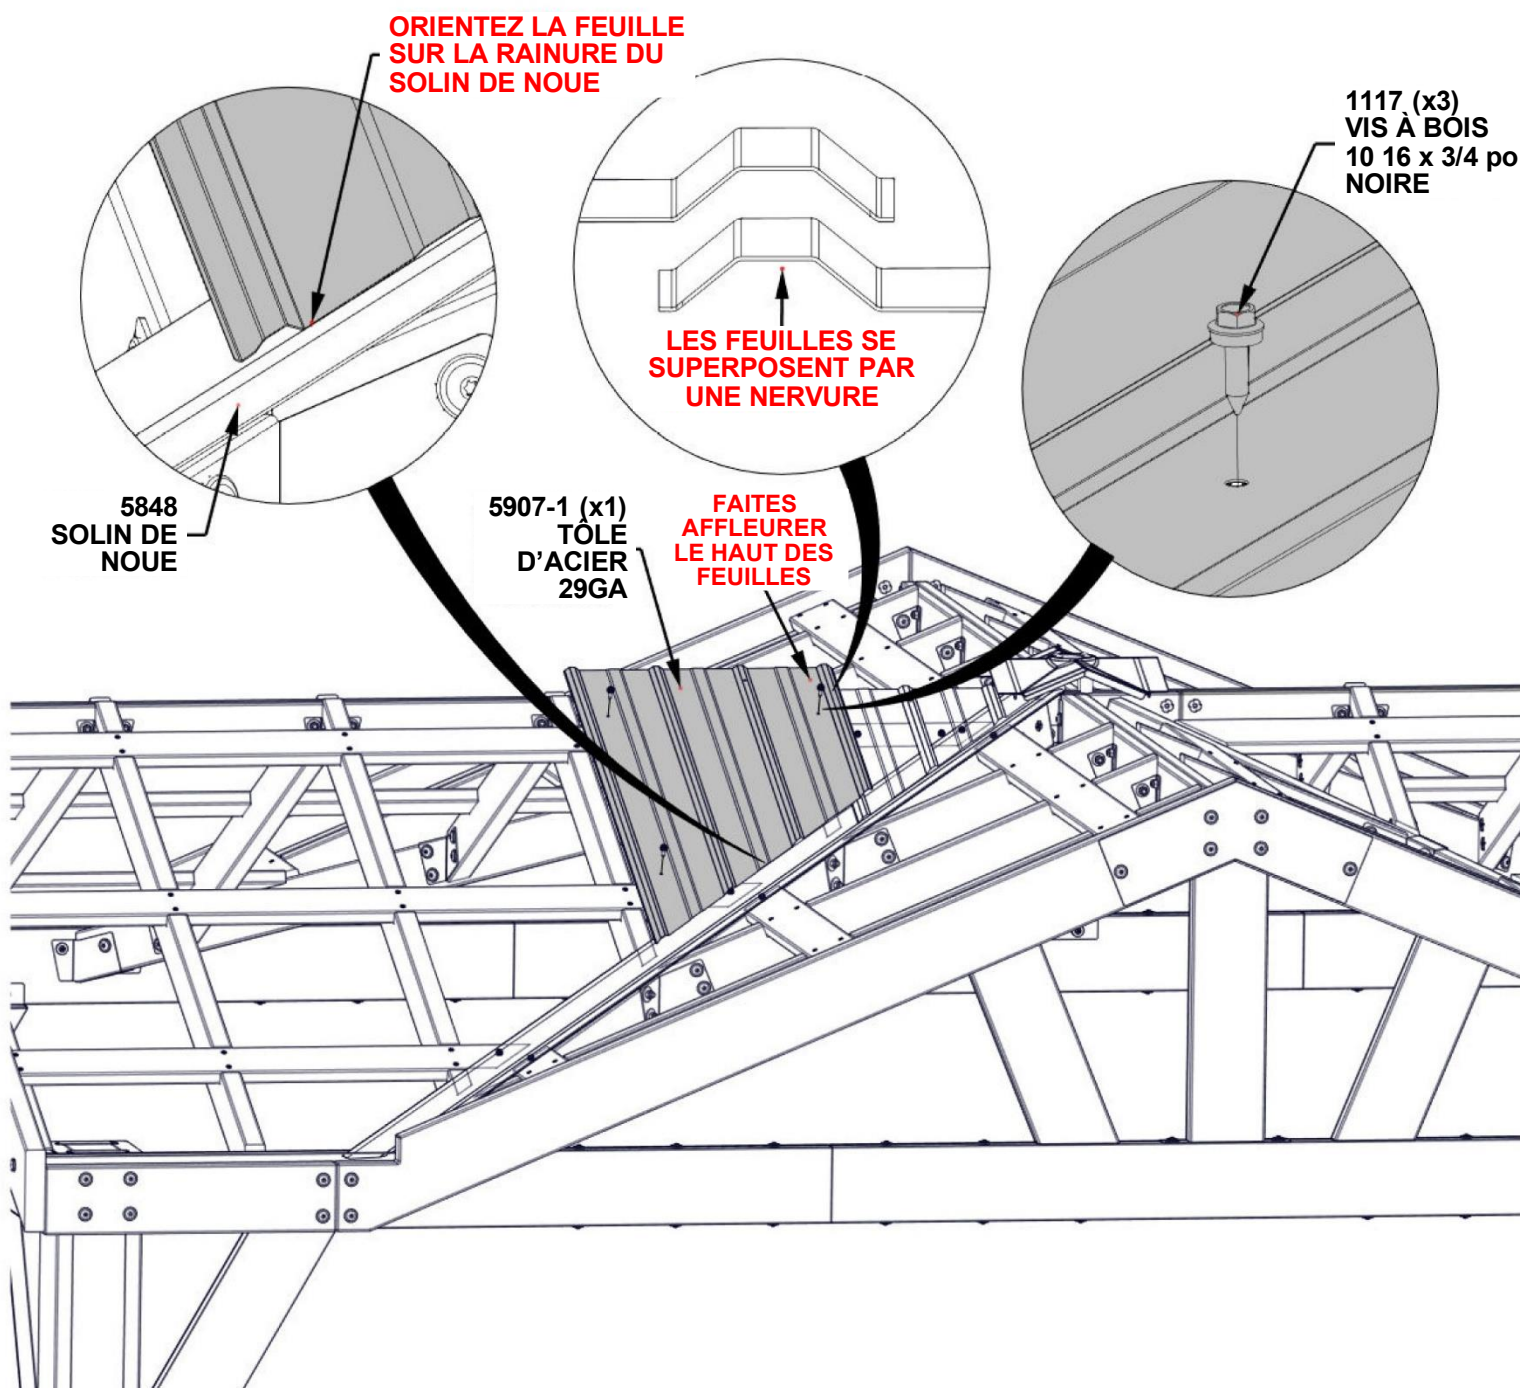

ÉTAPE 48C - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
17	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE



A4M05257
(x1) TÔLE 29GA




A4M05789
(x1) TÔLE 29GA

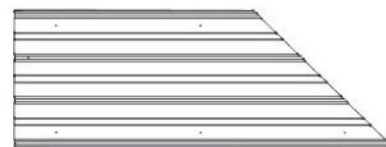


A4M05790
(x1) TÔLE 29GA

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- INSTALLEZ TROIS FEUILLES DE LA MÊME MANIÈRE QU'À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.
- FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS DE CHAQUE TÔLE DE TOITURE AVANT DE FIXER LA SUIVANTE. CELA PERMET D'ATTEINDRE TOUTES LES VIS SANS MONTER SUR LE TOIT.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

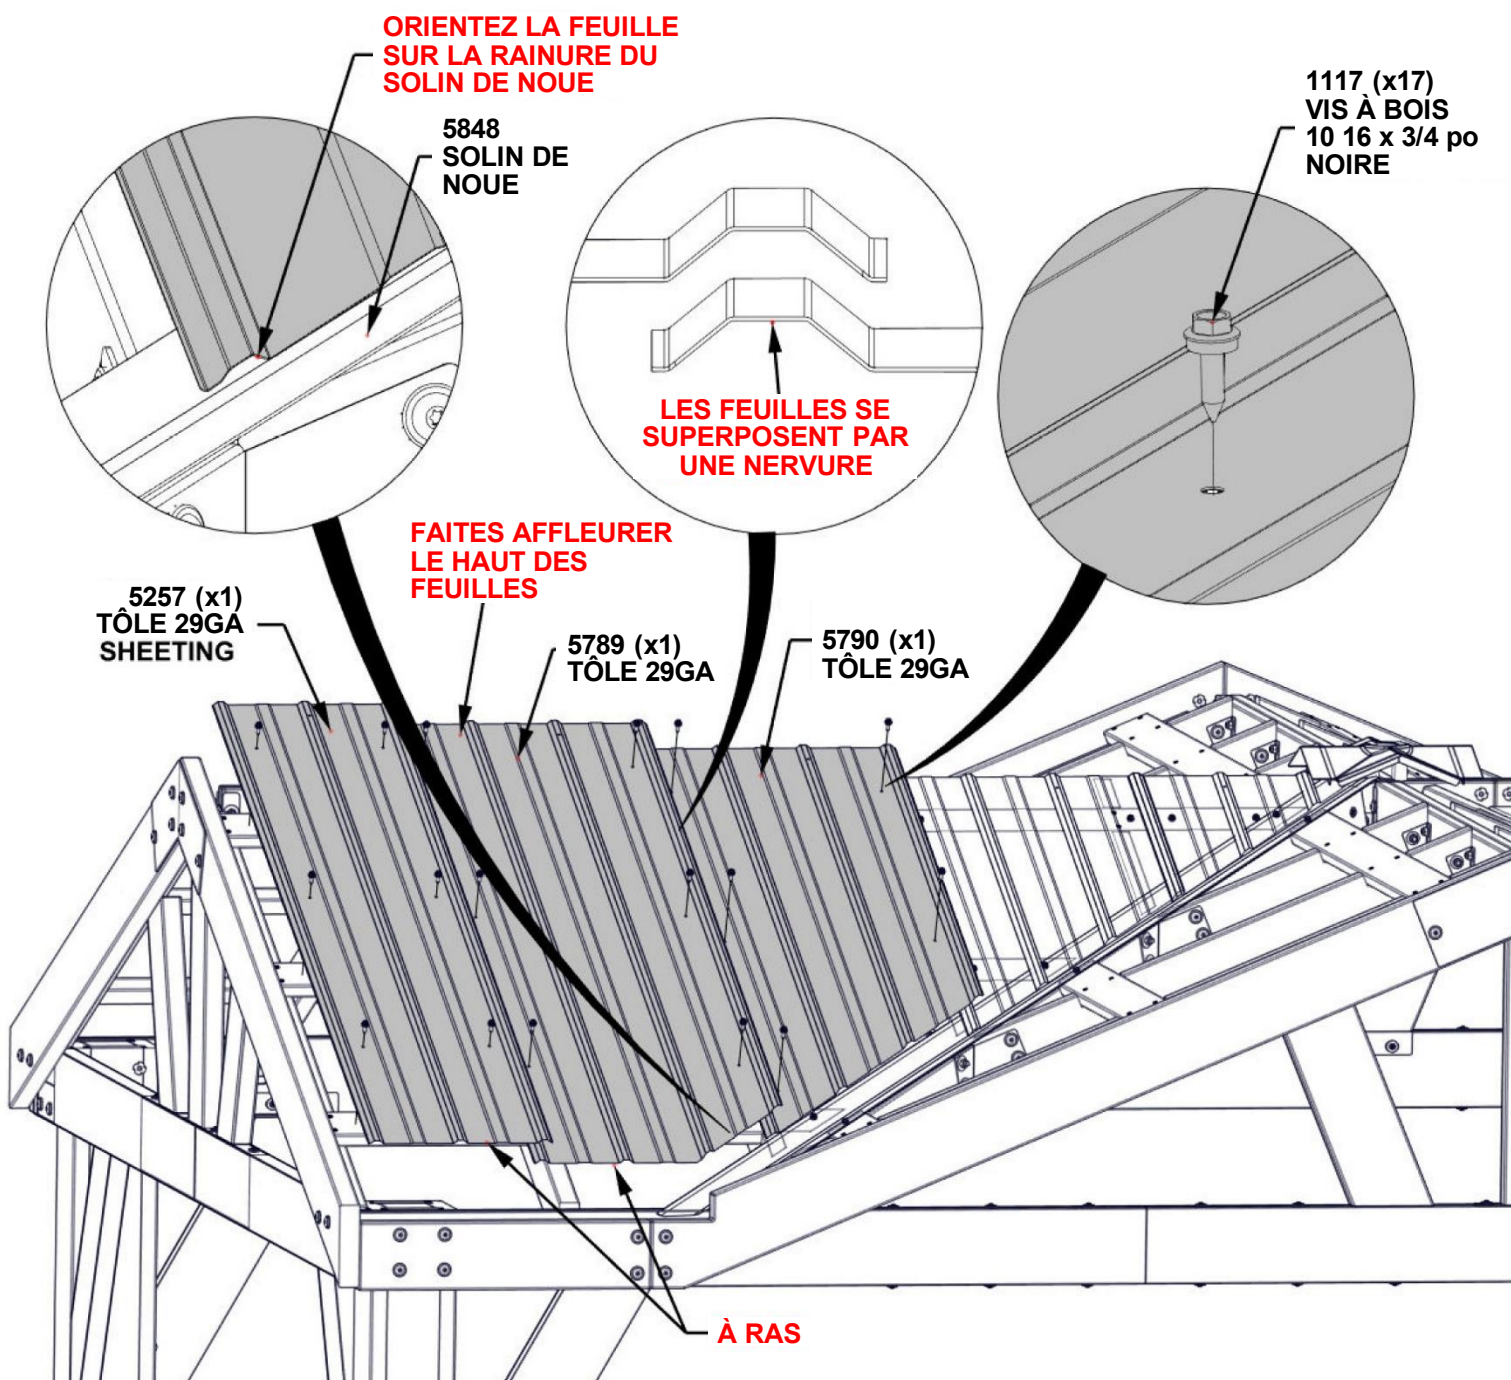

ÉTAPE 49A - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
2	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

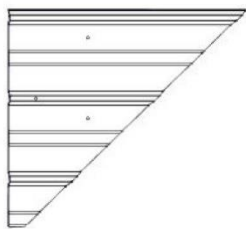

A4M05910-2
(x1)


TÔLE D'ACIER 29GA

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA FEUILLE SOUS LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE, EN VEILLANT À CE QUE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE SOIT SUR LA RAINURE DU SOLIN DE NOUE.
- FIXEZ LES VIS ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

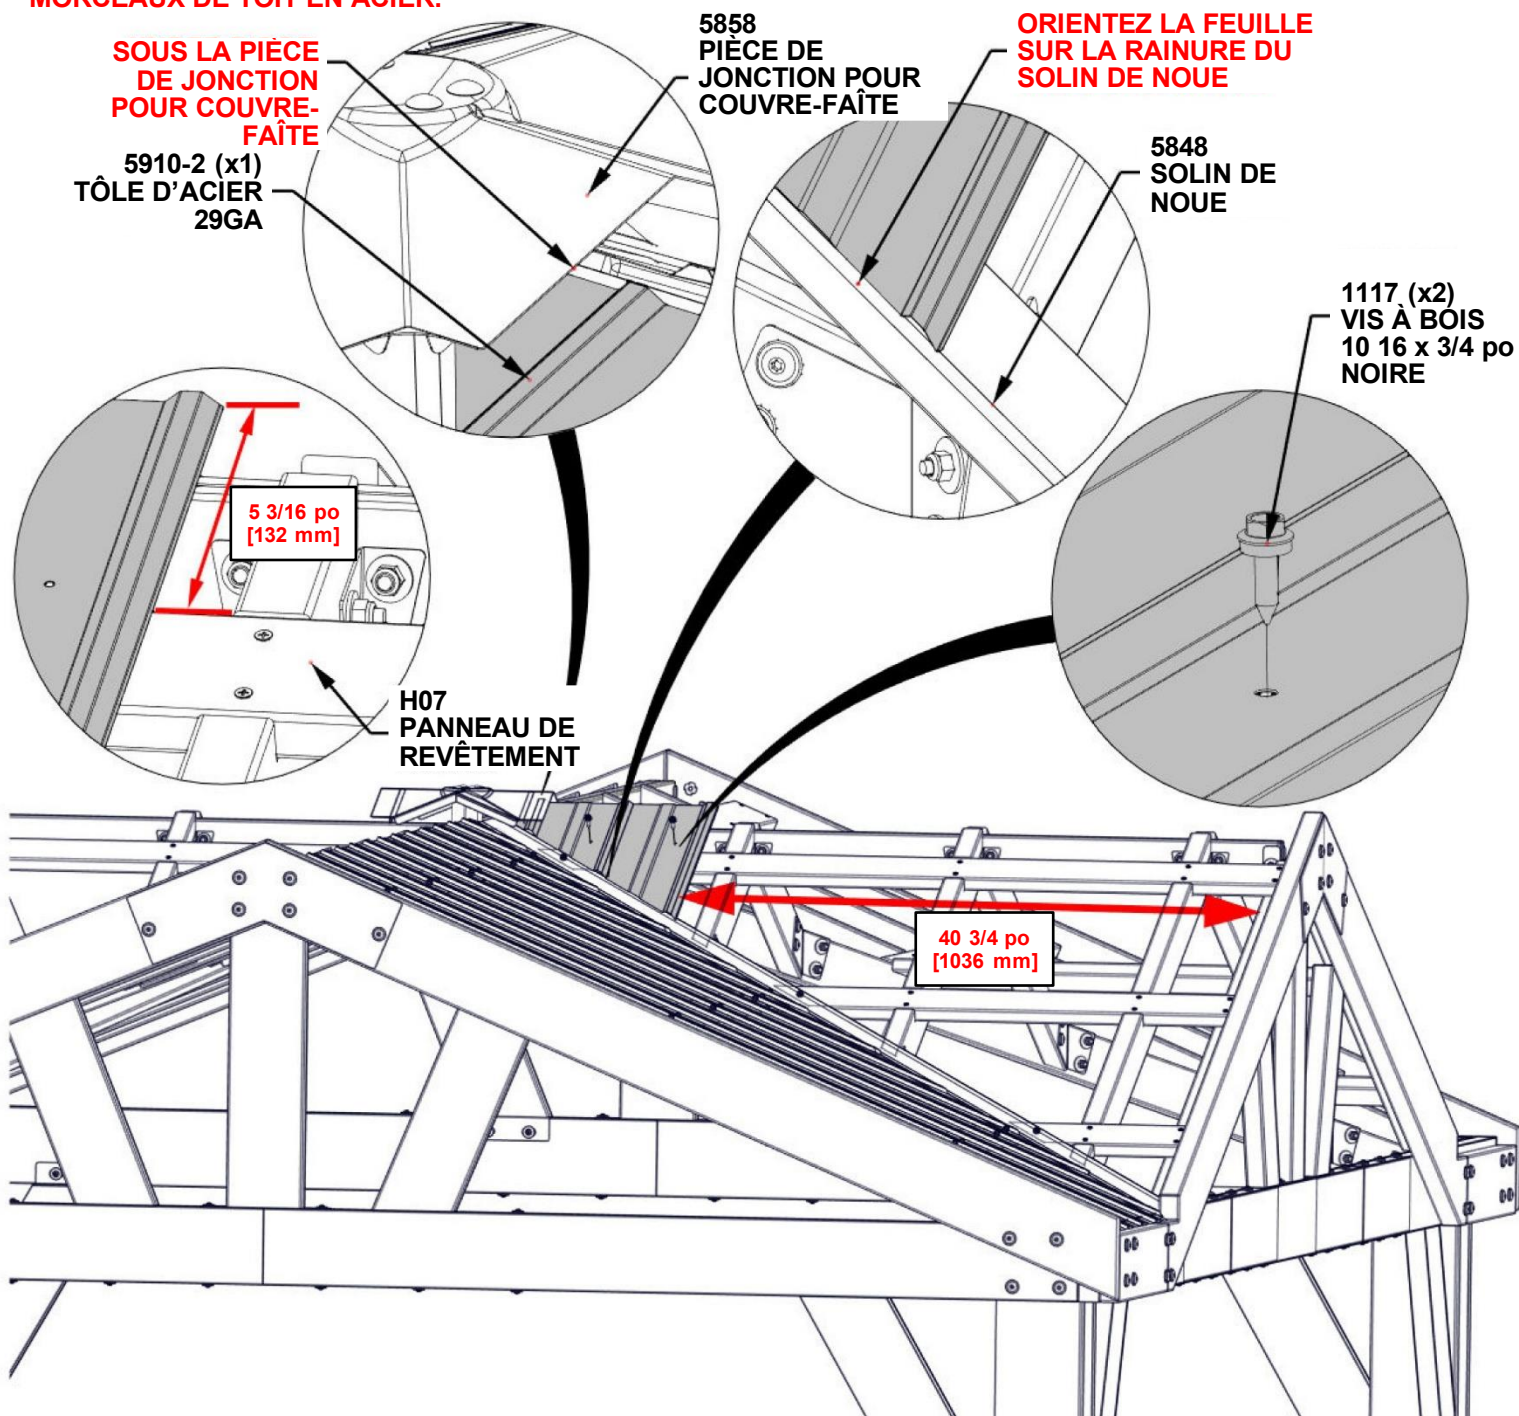

ÉTAPE 49B - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
3	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

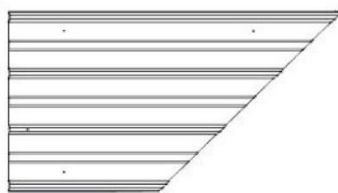

A4M05910-1
(x1)

TÔLE D'ACIER 29GA

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA FEUILLE DE L'EXTÉRIEUR VERS LE CENTRE, EN VEILLANT À CE QUE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE SOIT SUR LA RAINURE DU SOLIN DE NOUE ET QUE LE HAUT DES FEUILLES SOIT À RAS.
- FIXEZ LES VIS ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

**ORIENTEZ LA FEUILLE
SUR LA RAINURE DU
SOLIN DE NOUE**


5848
SOLIN DE
NOUE

**FAITES AFFLEURER
LE HAUT DES
FEUILLES**

**LES FEUILLES SE
SUPERPOSENT PAR
UNE NERVURE**


5910-1 (x1)
TÔLE D'ACIER
29GA

1117 (x3)
VIS À BOIS
10-16 x 3/4 po
NOIRE

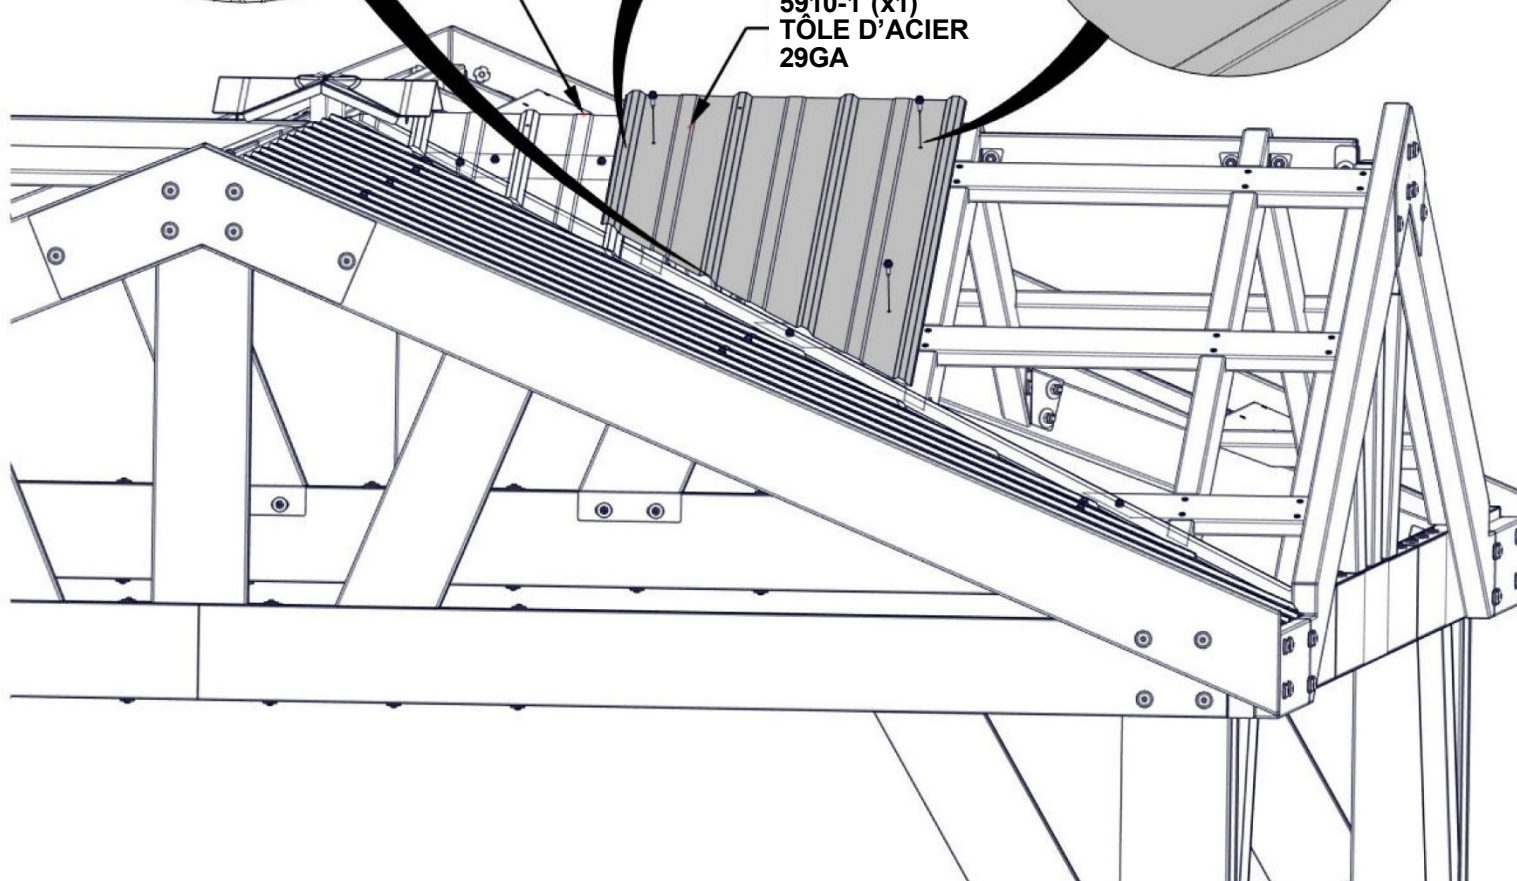


ÉTAPE 49C - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
11	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE



A4M05911-1
(x1)

TÔLE 29GA

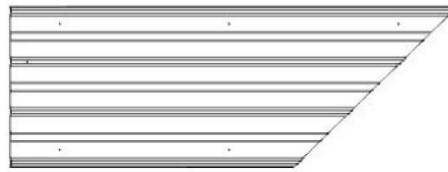


A4M05793
(x1)

TÔLE 29GA


- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- INSTALLEZ DEUX FEUILLES DE LA MÊME MANIÈRE QU'À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.
- FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS DE CHAQUE TÔLE DE TOITURE AVANT DE FIXER LA SUIVANTE. CELA PERMET D'ATTEINDRE TOUTES LES VIS SANS MONTER SUR LE TOIT.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

**ORIENTEZ LA FEUILLE
SUR LA RAINURE DU
SOLIN DE NOUE**

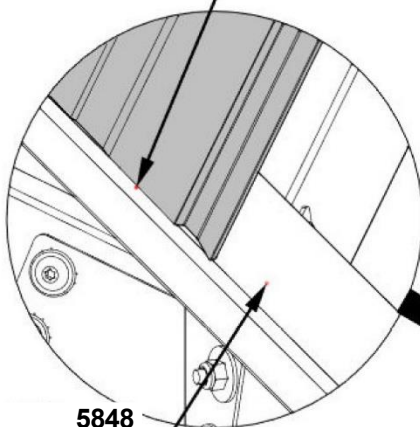

5848
SOLIN DE
NOUE


**LES FEUILLES SE
SUPERPOSENT PAR
UNE NERVURE**

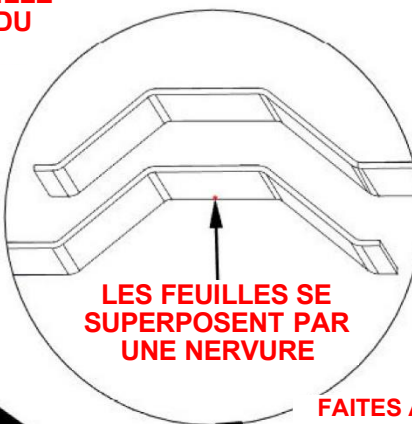


**FAITES AFFLEURER
LE HAUT DES
FEUILLES**

5793 (x1)
TÔLE
29GA

1117 (x11)
VIS À BOIS
10-16 x 3/4 po
NOIRE

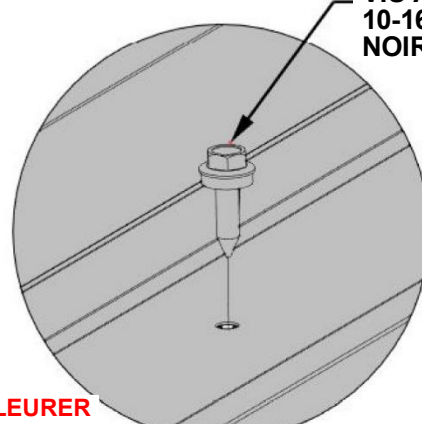


5911-1 (x1)
TÔLE
29GA

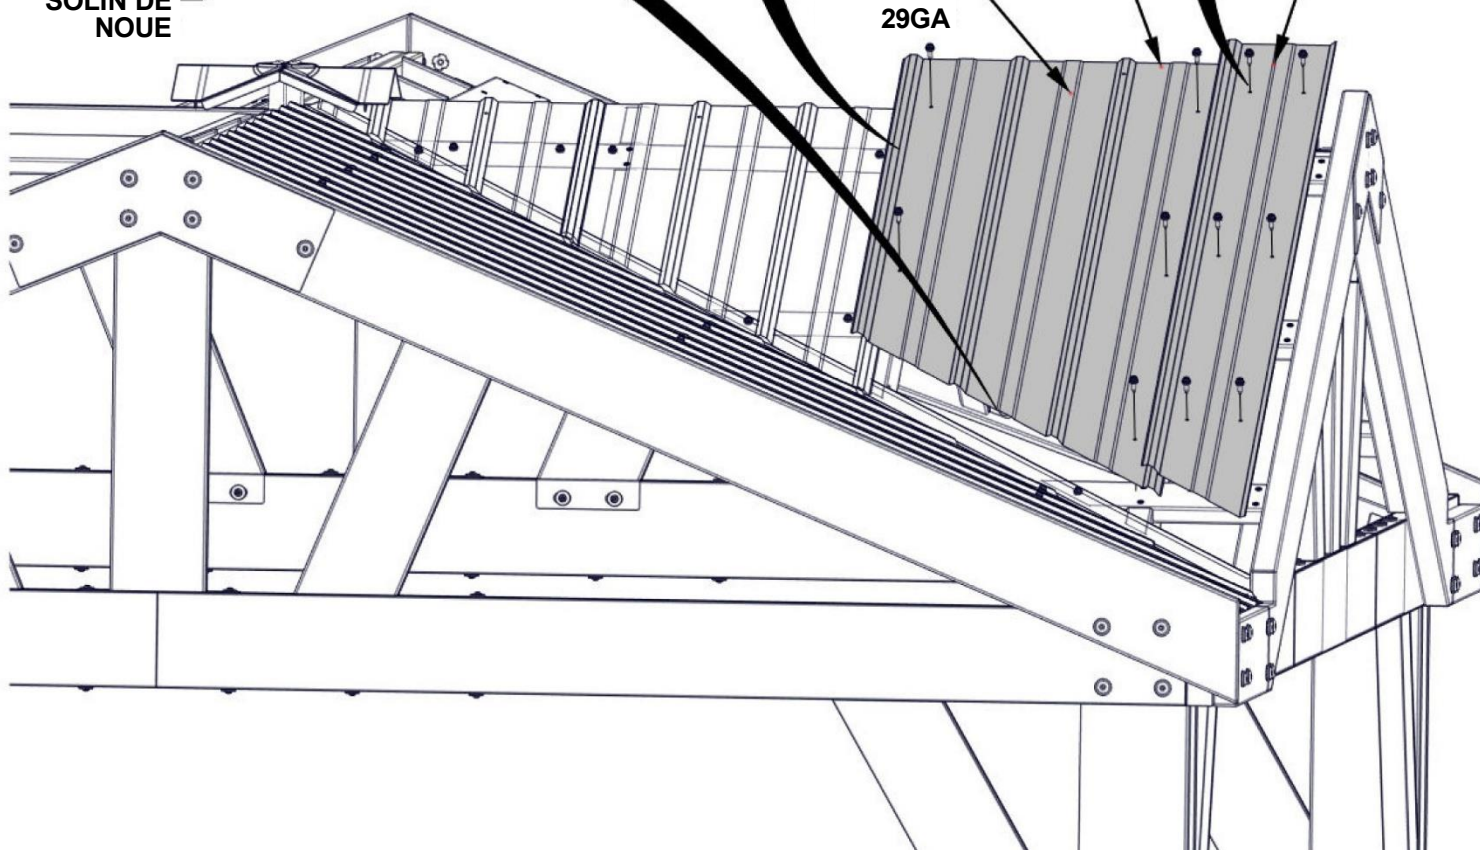


ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
6	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

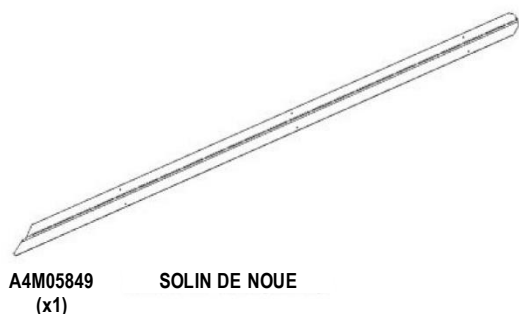


- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LE SOLIN DE NOUE SOUS LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE. FIXEZ LES VIS ET RESERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

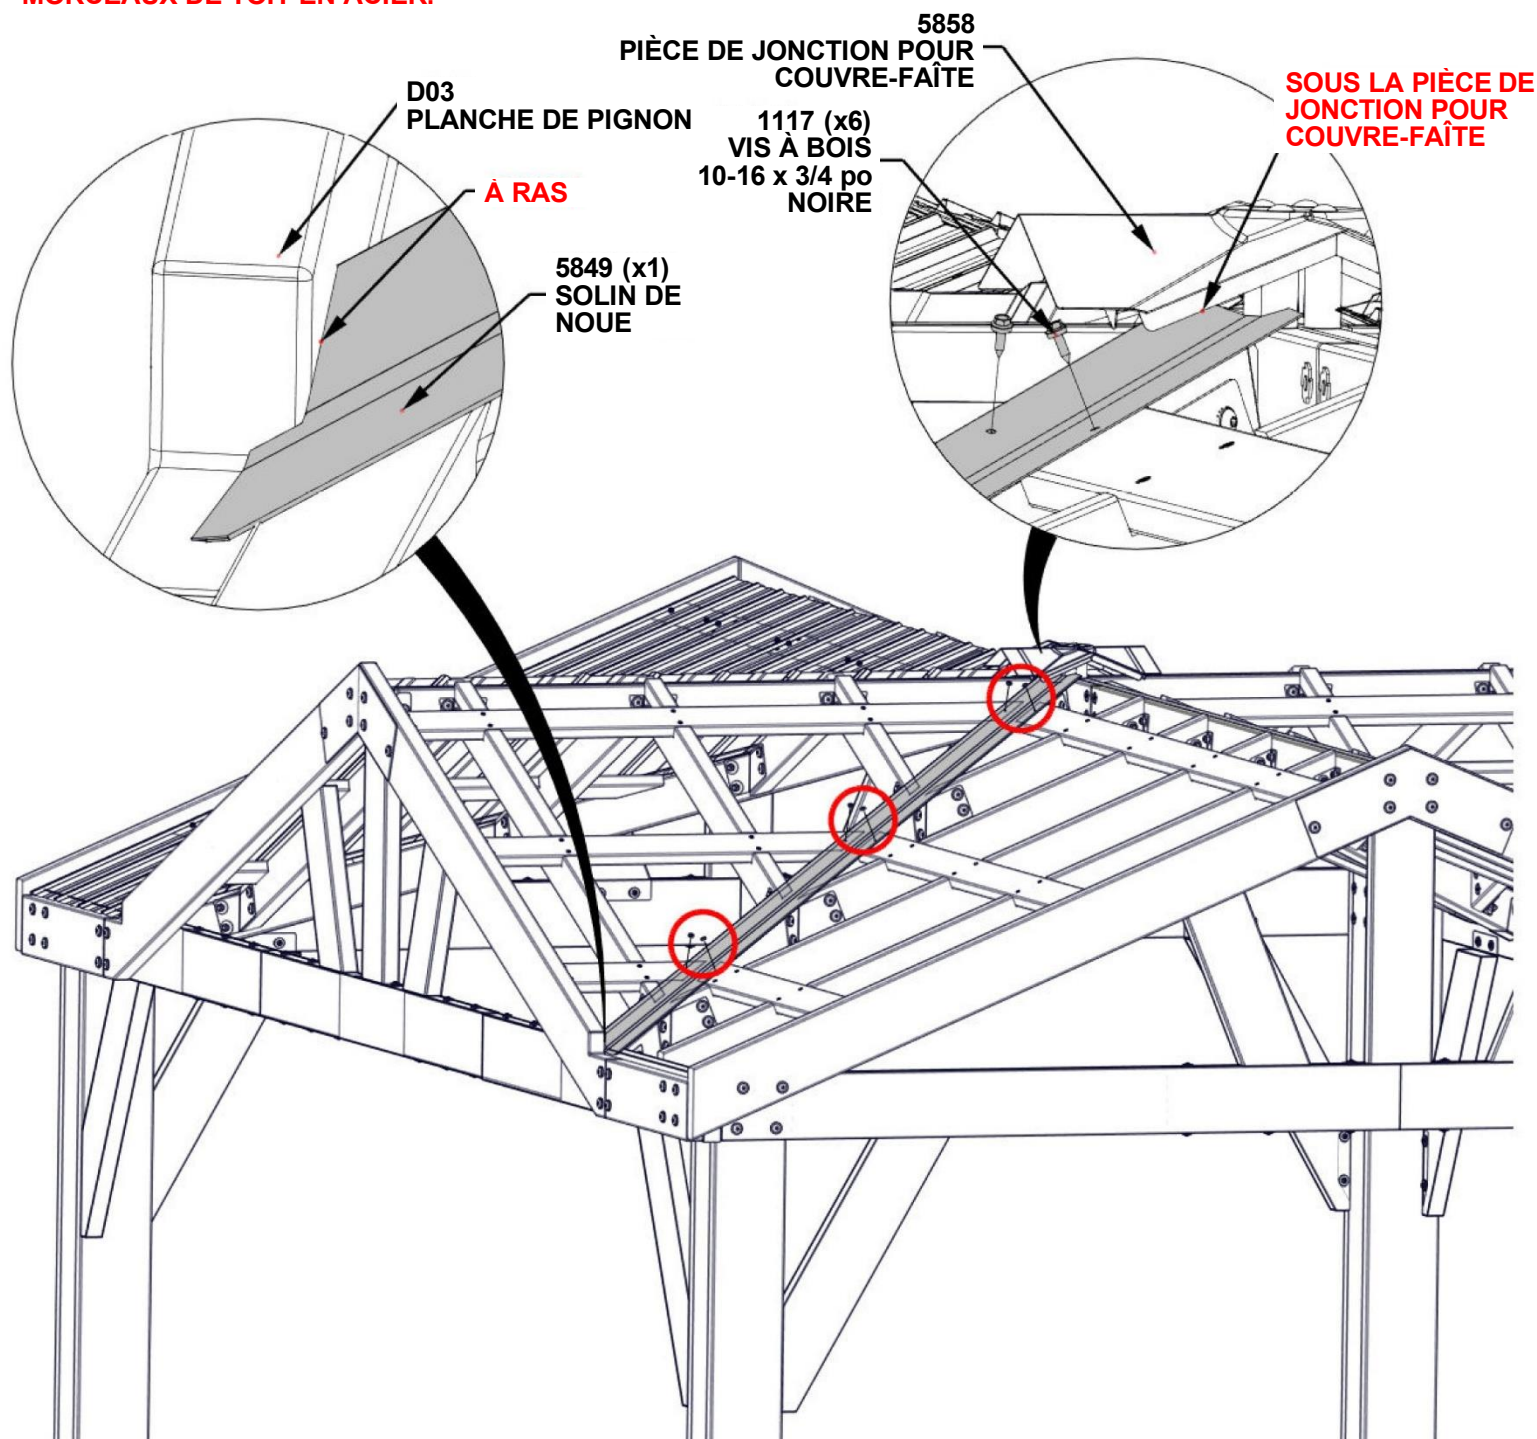

ÉTAPE 51A - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
2	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

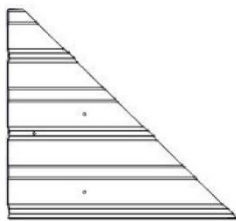

A4M05909-2
(x1)

TÔLE D'ACIER 29GA

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA FEUILLE SOUS LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE, EN VEILLANT À CE QUE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE SOIT SUR LA RAINURE DU SOLIN DE NOUE.
- FIXEZ LES VIS ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

**ORIENTEZ LA FEUILLE
SUR LA RAINURE DU
SOLIN DE NOUE**

5849
SOLIN DE
NOUE

**SOUS LA PIÈCE DE
JONCTION POUR
COUVRE-FAÎTE**

5858
PIÈCE DE
JONCTION POUR
COUVRE-FAÎTE


1117 (x2)
VIS À BOIS
10-16 x 3/4 po
NOIRE

5909-2 (x1)
TÔLE D'ACIER
29GA

5 3/16 po
(132 mm)


H07
PANNEAU DE
REVÊTEMENT

40 3/4 po
[1036 mm]

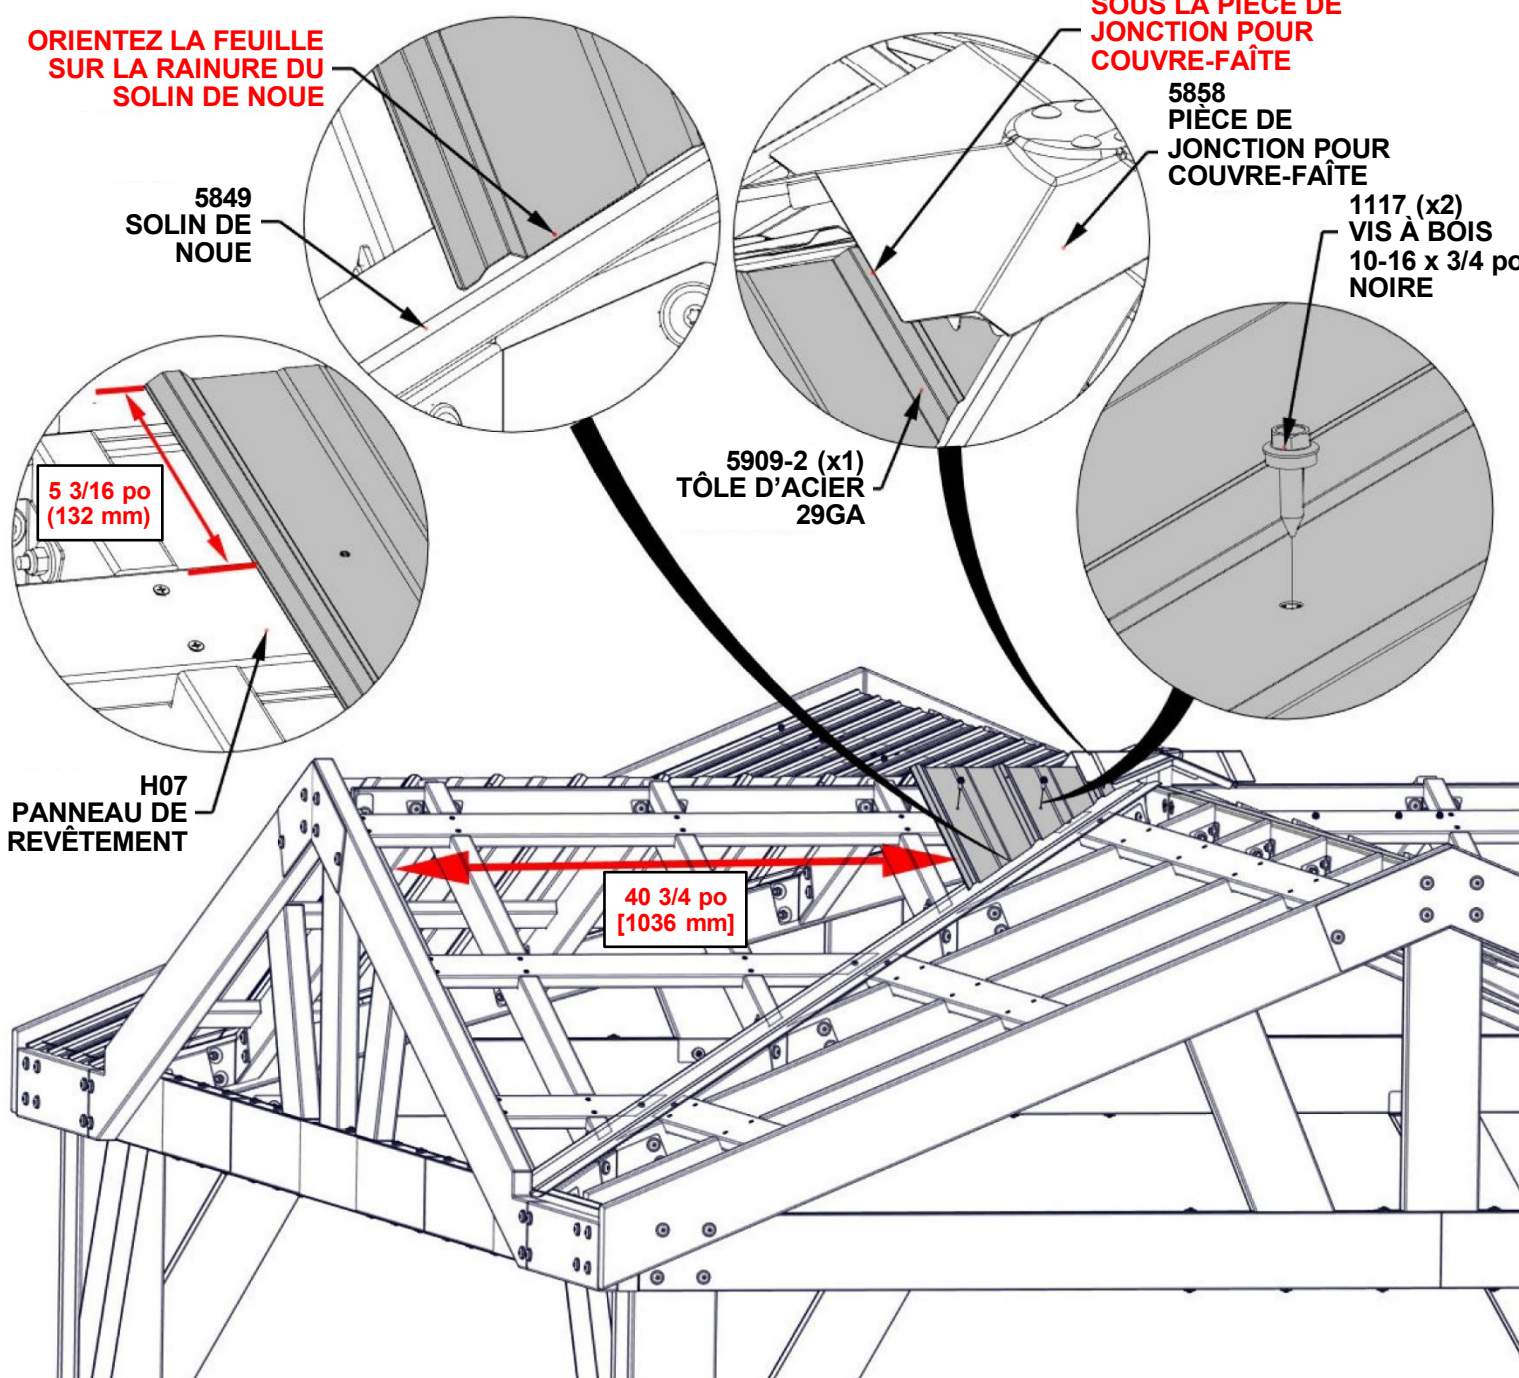

ÉTAPE 51B - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
3	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

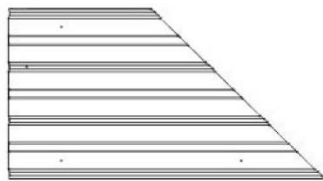

A4M05909-1
(x1)


TÔLE D'ACIER 29GA

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA FEUILLE DE L'EXTÉRIEUR VERS LE CENTRE, EN VEILLANT À CE QUE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE SOIT SUR LA RAINURE DU SOLIN DE NOUE ET QUE LE HAUT DES FEUILLES SOIT À RAS.
- FIXEZ LES VIS ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

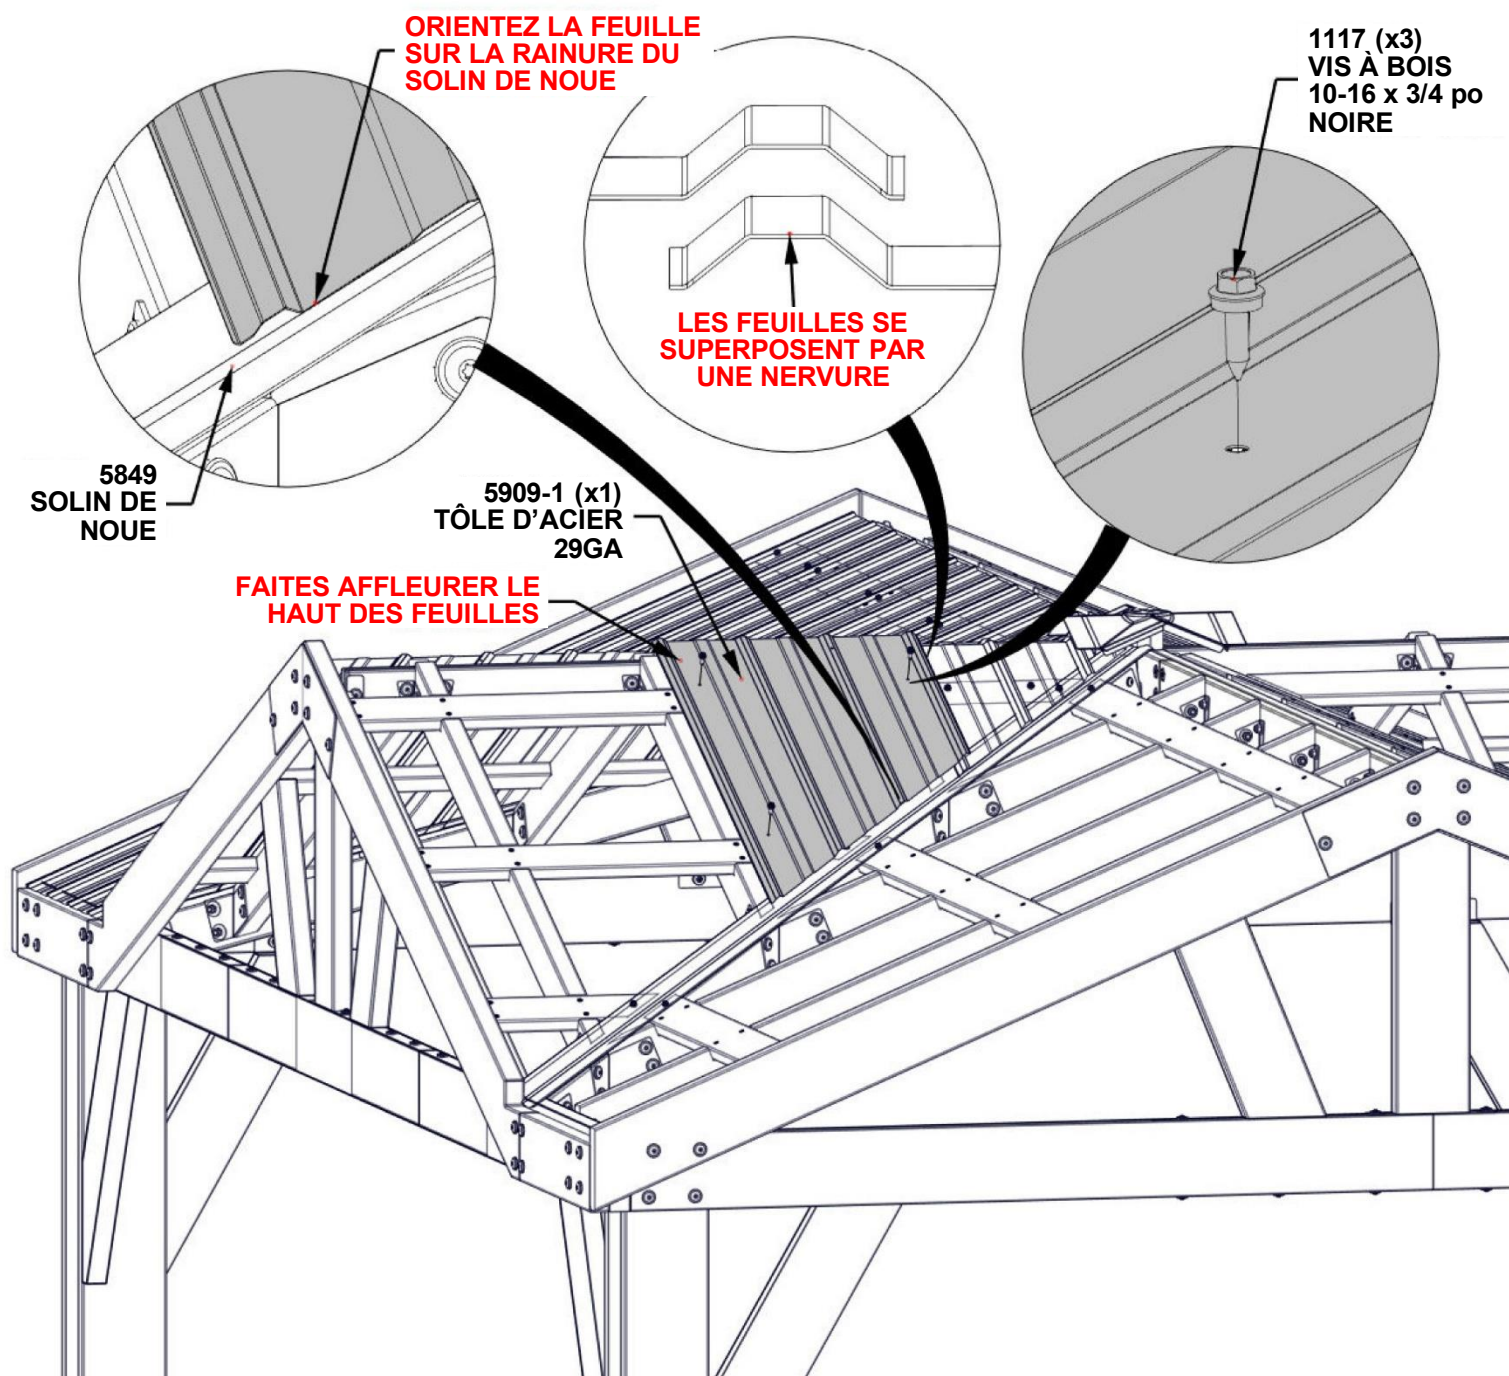


ÉTAPE 51C - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
11	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

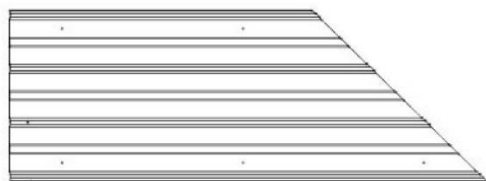

A4M05842
(x1)


TÔLE 29GA



A4M05911-2
(x1)


TÔLE 29GA

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- INSTALLEZ DEUX FEUILLES DE LA MÊME MANIÈRE QU'À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.
- FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS DE CHAQUE TÔLE DE TOITURE AVANT DE FIXER LA SUIVANTE. CELA PERMET D'ATTEINDRE TOUTES LES VIS SANS MONTER SUR LE TOIT.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

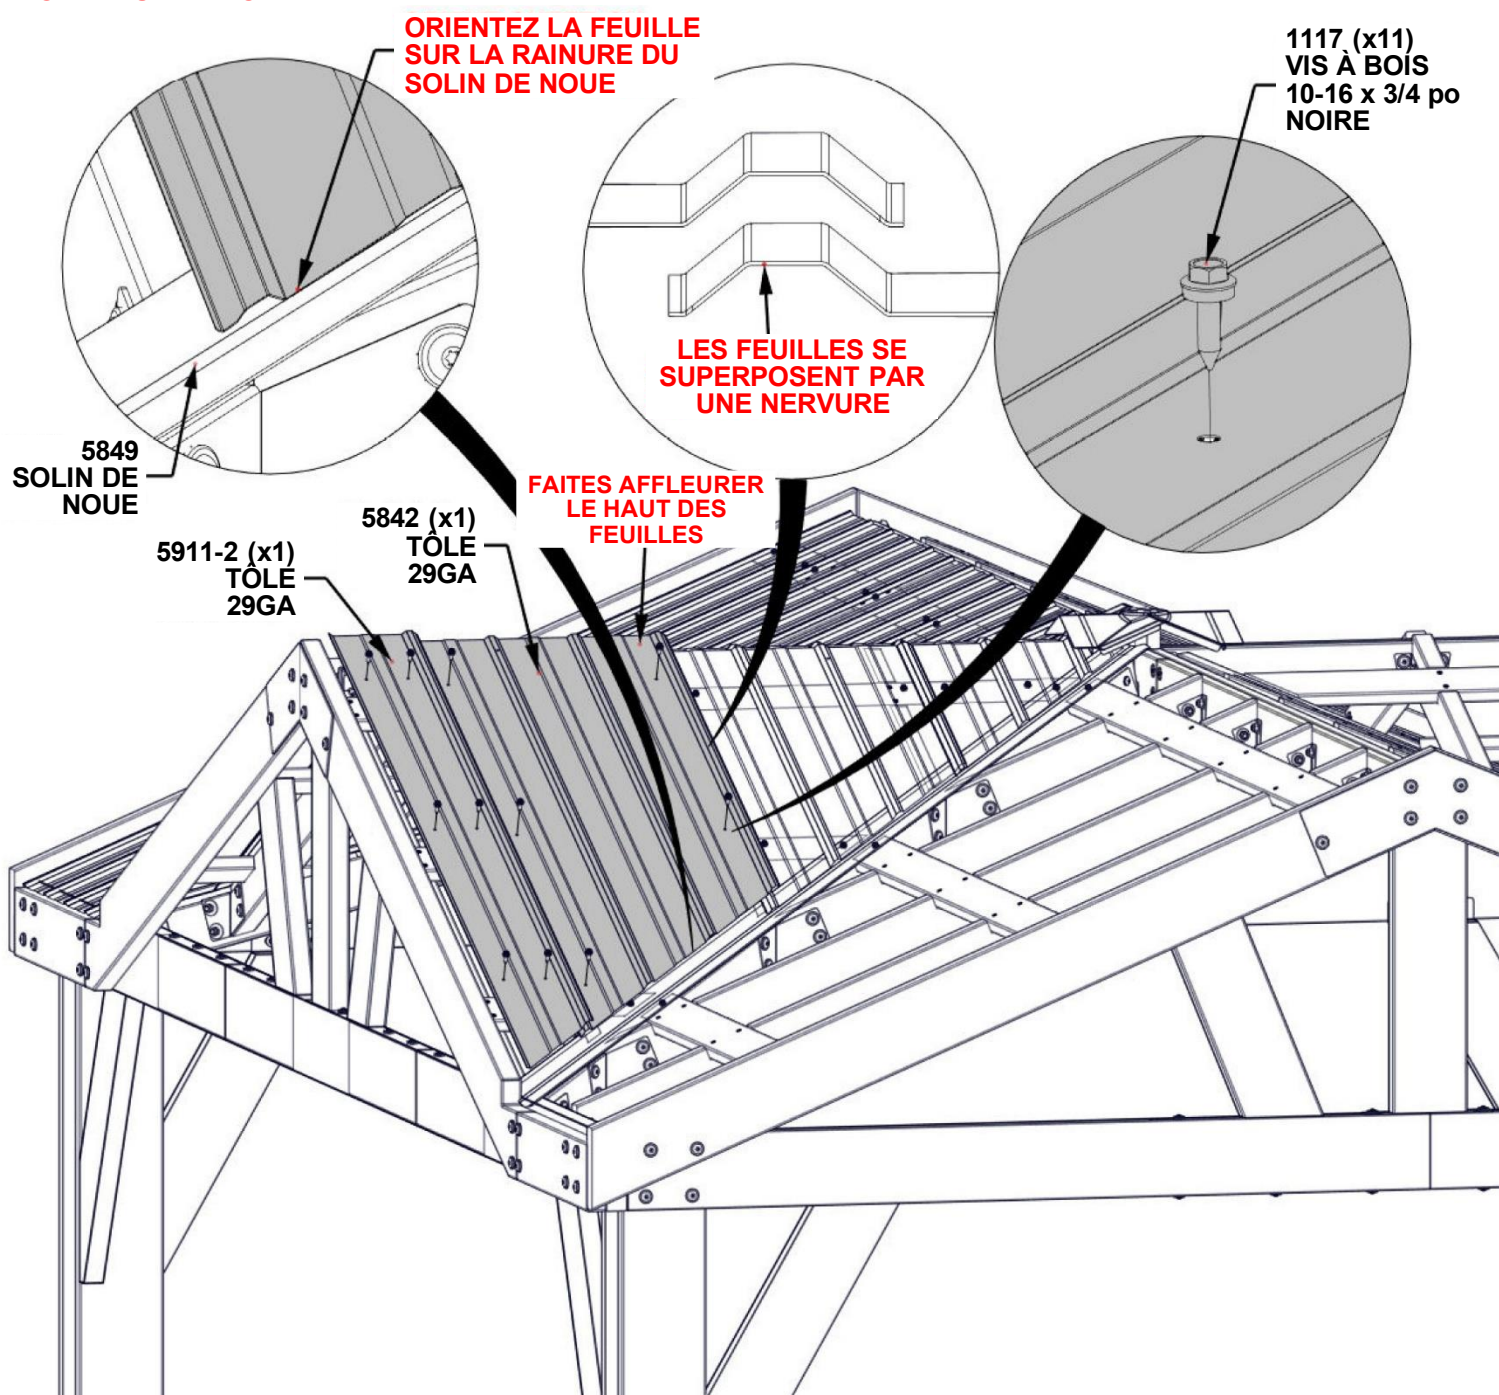

ÉTAPE 52A - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
2	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

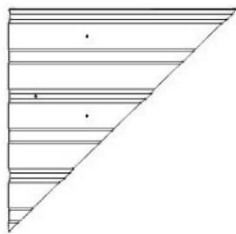

A4M05908-2
(x1)


TÔLE D'ACIER 29GA

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA FEUILLE SOUS LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE, EN VEILLANT À CE QUE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE SOIT SUR LA RAINURE DU SOLIN DE NOUE.
- FIXEZ LES VIS ET RESERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

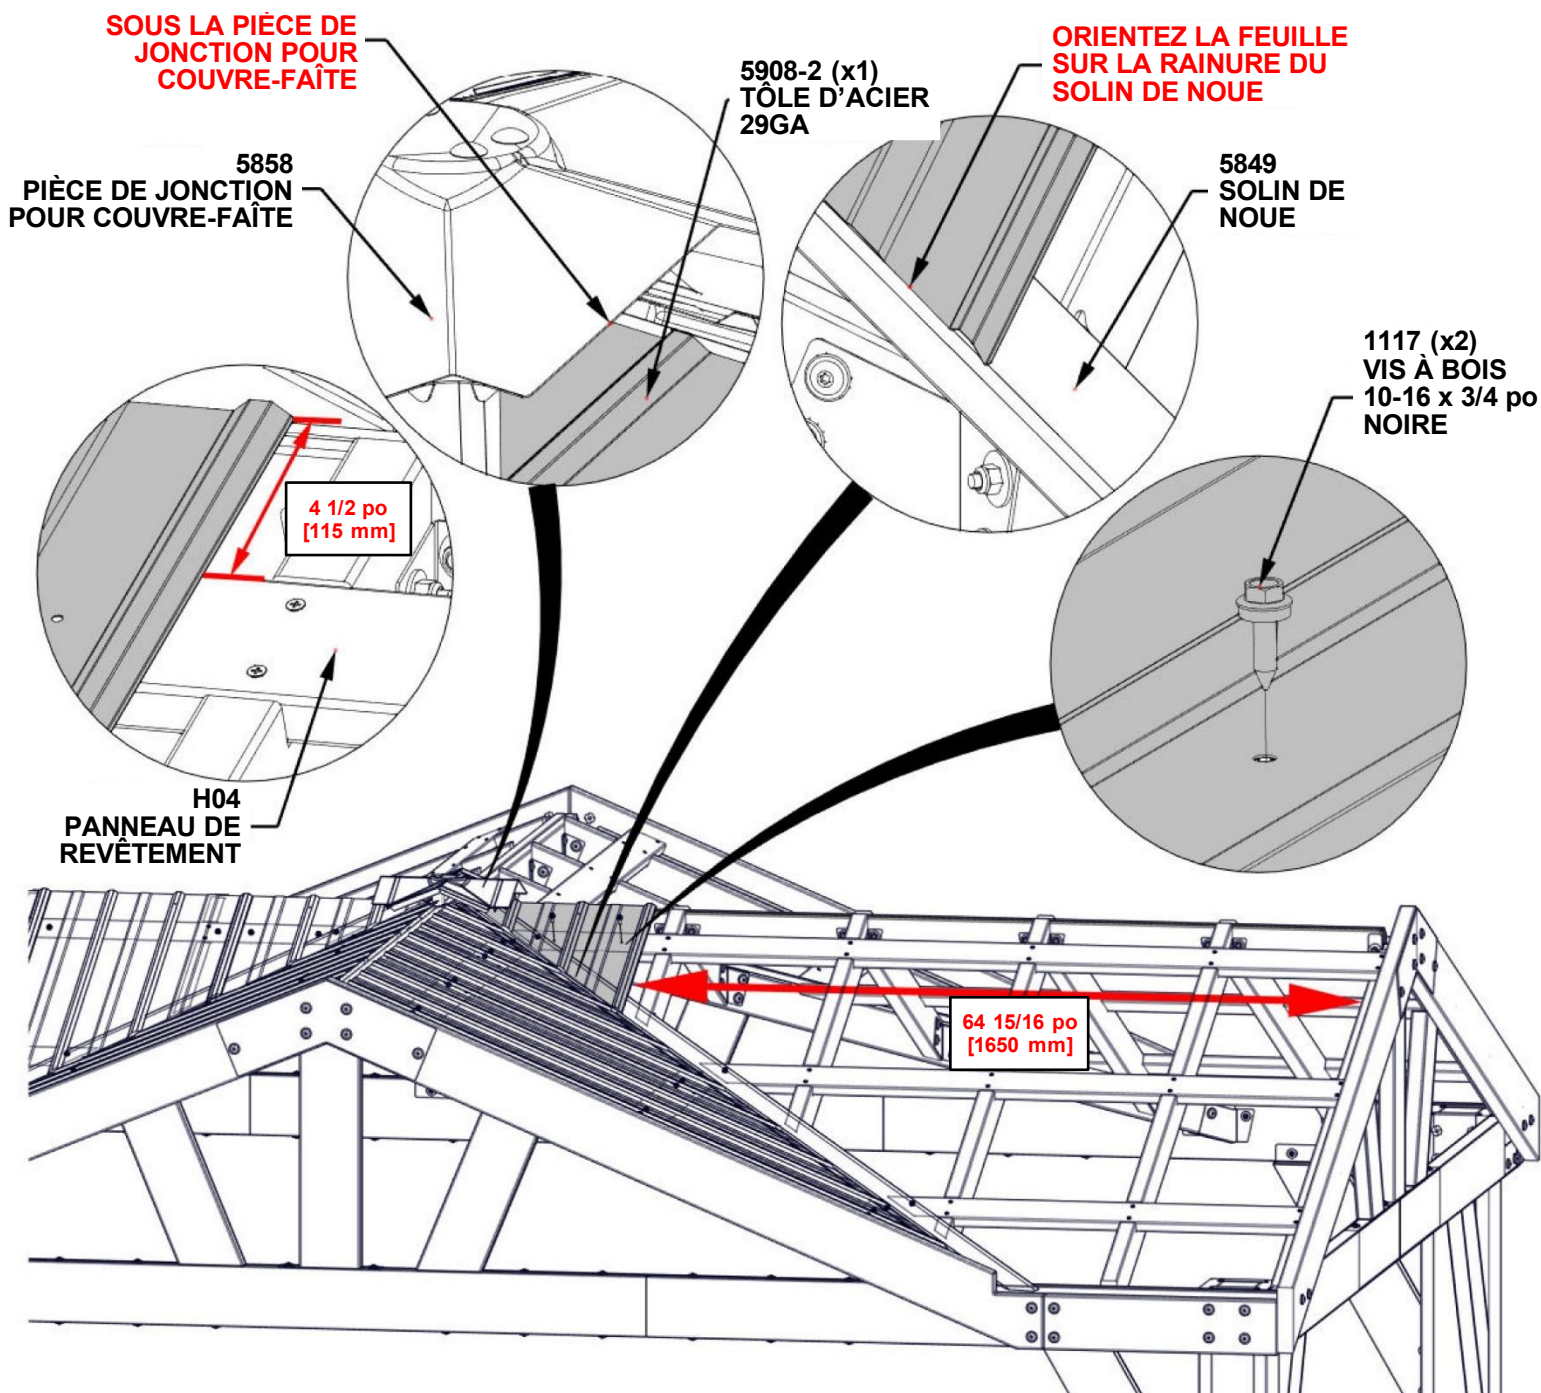

ÉTAPE 52B - ASSEMBLAGE DU TOIT


Qté	Référence	Description
3	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

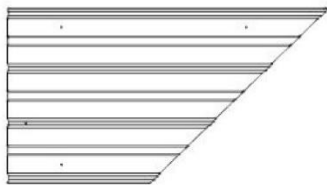

A4M05908-1
(x1)


TÔLE D'ACIER 29GA

- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- FAITES GLISSER LA FEUILLE DE L'EXTÉRIEUR VERS LE CENTRE, EN VEILLANT À CE QUE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE SOIT SUR LA RAINURE DU SOLIN DE NOUE ET QUE LE HAUT DES FEUILLES SOIT À RAS.
- FIXEZ LES VIS ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

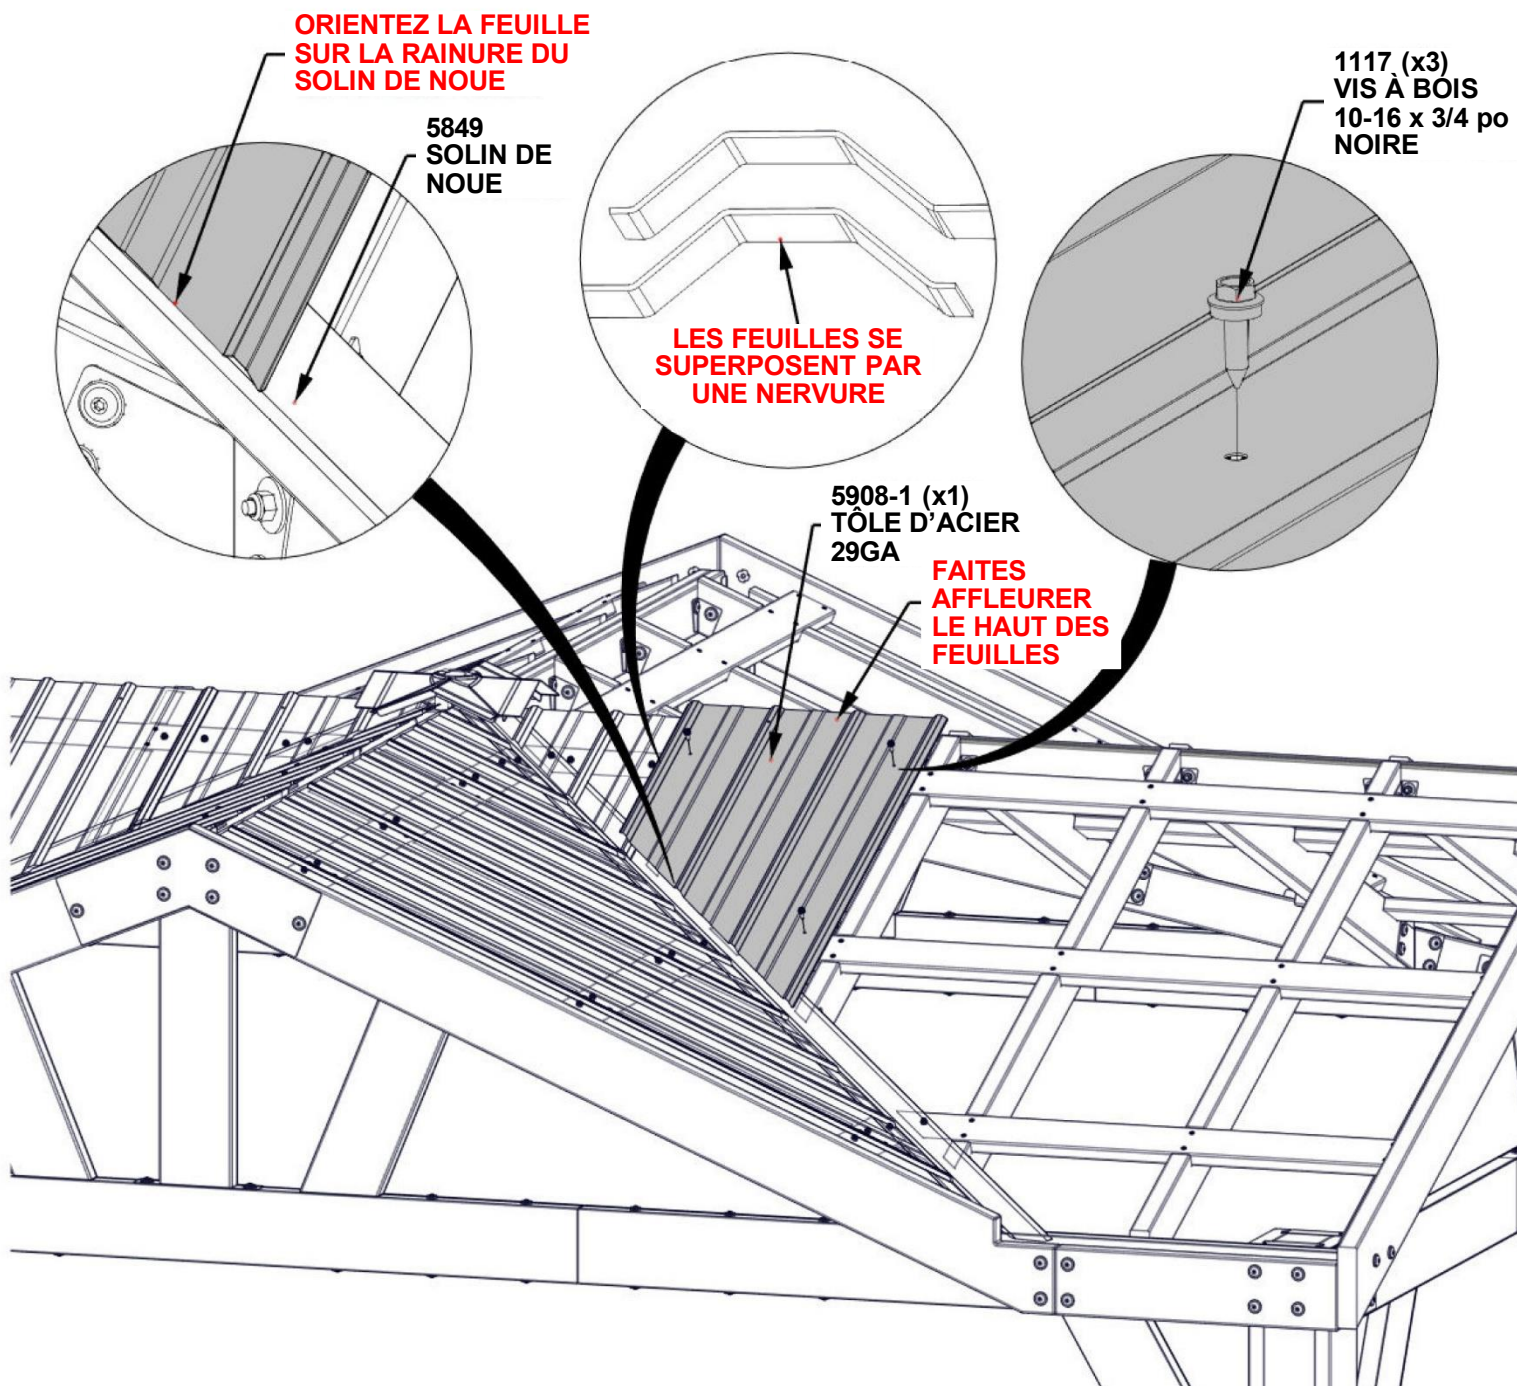


ÉTAPE 52C - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
17	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

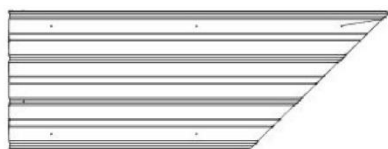

A4M05786
(x1)

TÔLE 29GA

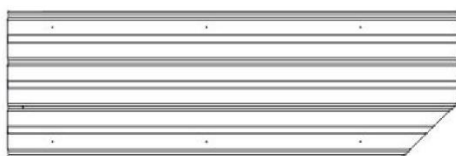

A4M05256
(x1)


TÔLE 29GA



A4M05257
(x1)

TÔLE 29GA


- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- INSTALLEZ TROIS FEUILLES DE LA MÊME MANIÈRE QU'À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.
- FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS DE CHAQUE TÔLE DE TOITURE AVANT DE FIXER LA SUIVANTE. CELA PERMET D'ATTEINDRE TOUTES LES VIS SANS MONTER SUR LE TOIT.
- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**

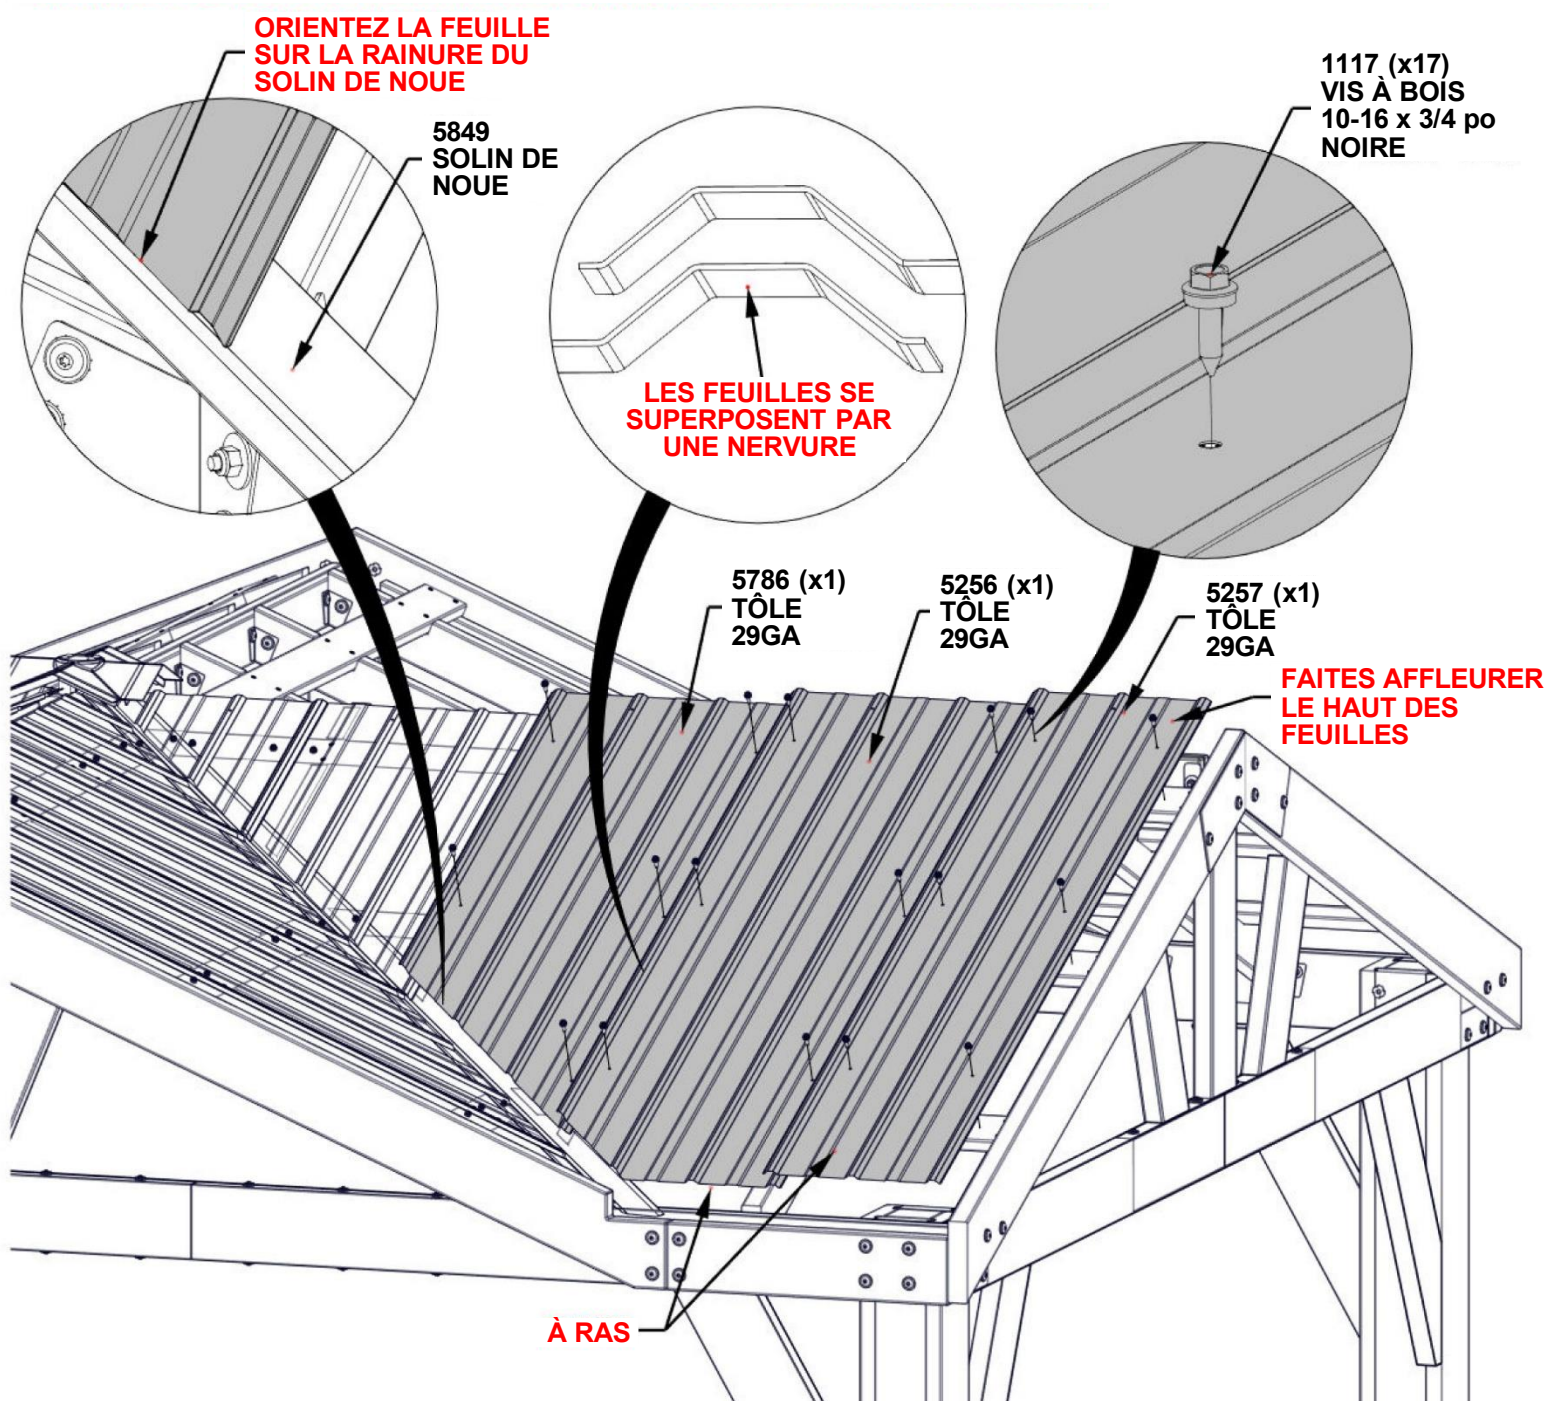


**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 47 - 52C DE L'ASSEMBLAGE DU
TOIT POUR INSTALLER LE COUVERCLE DE LA JONCTION
DE NOUE ET LA TÔLE SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DU TOIT**

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
8	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE

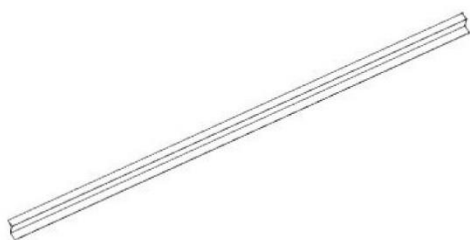


A4M05852
(x1) PROFILÉ
EN Z

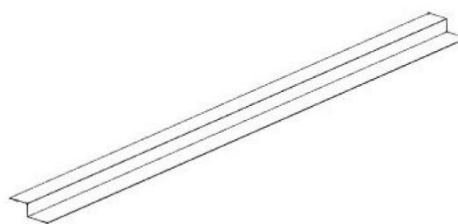


A4M05853
(x1) PROFILÉ
EN Z

- EN RAISON DES MULTIPLES COUCHES DE MÉTAL SUR LE LARMIER, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE À MÉTAL DE 1/8 po (3 mm) POUR CRÉER DES TROUS DE DÉPART.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.
- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ORIENTEZ 5852, 5853 COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

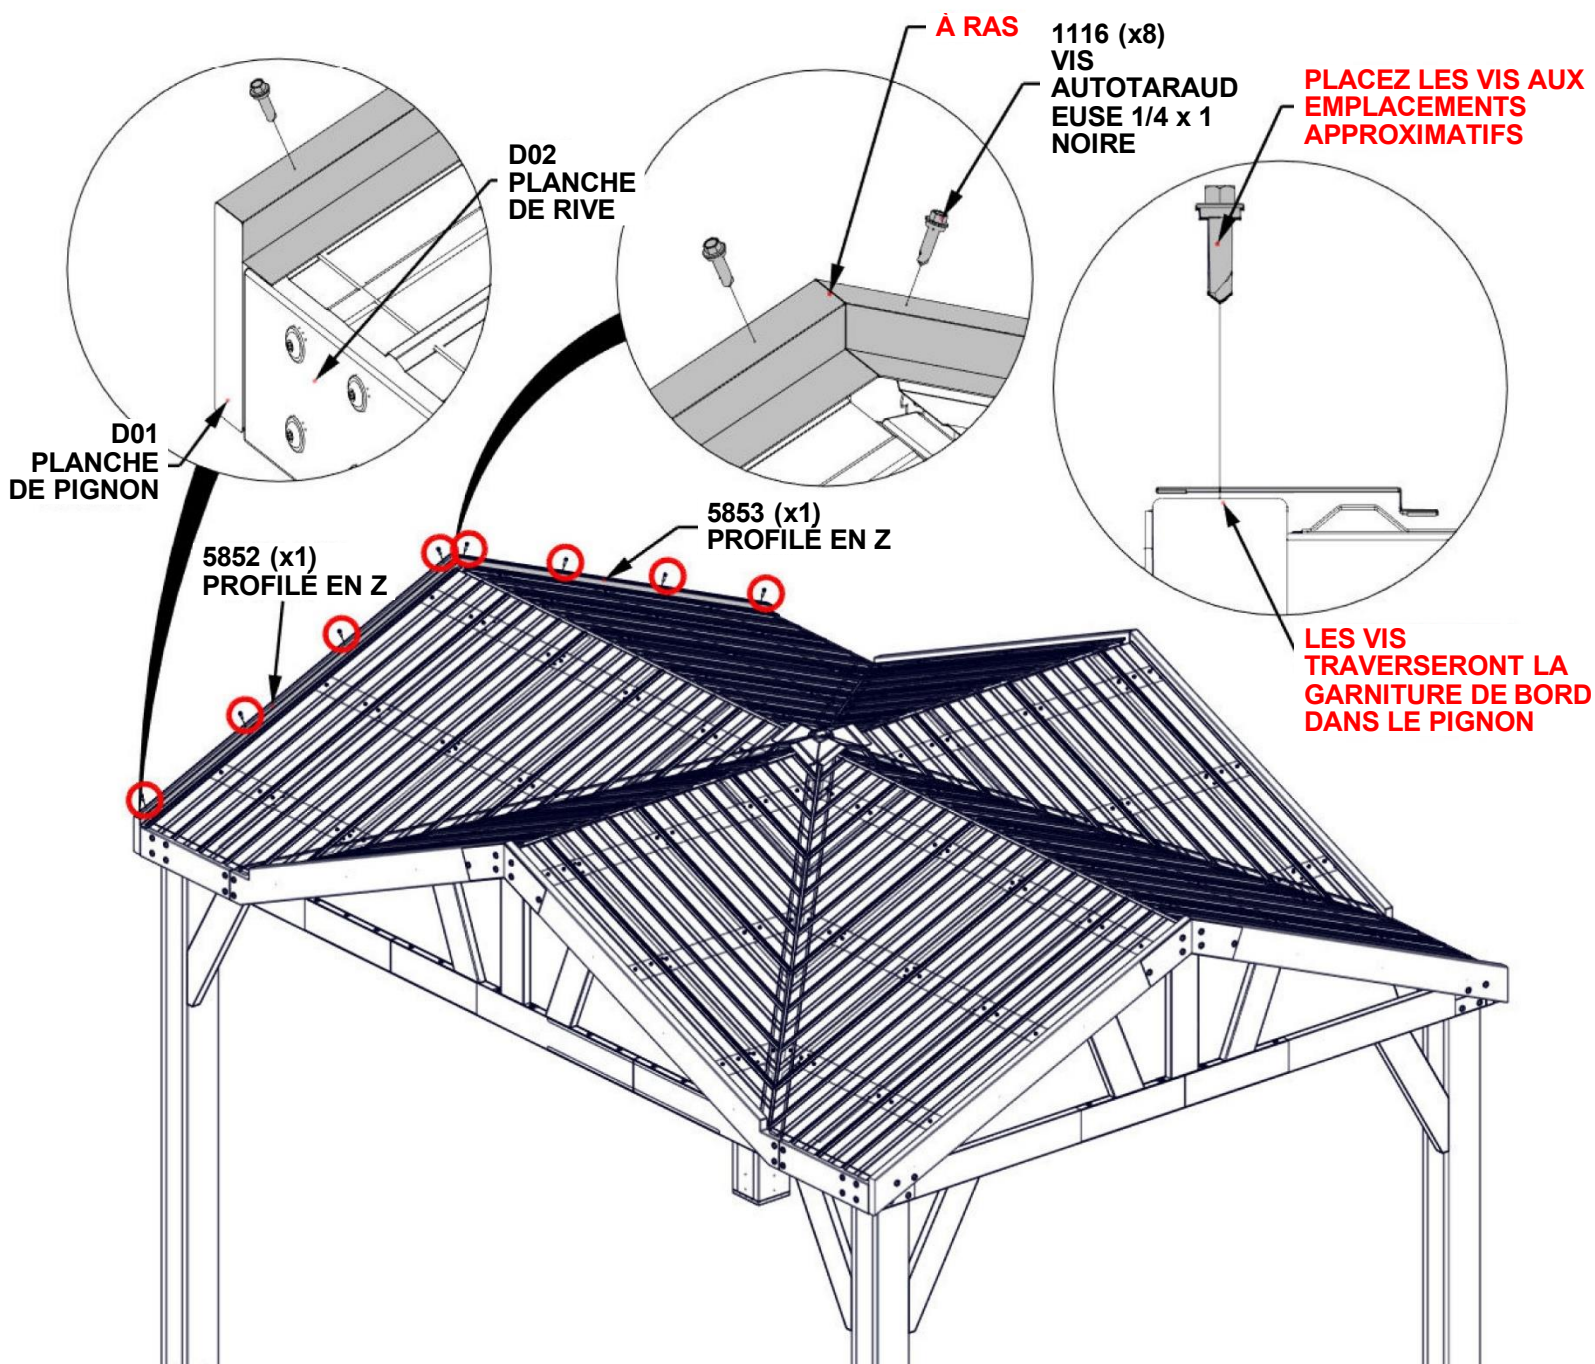


ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
8	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE

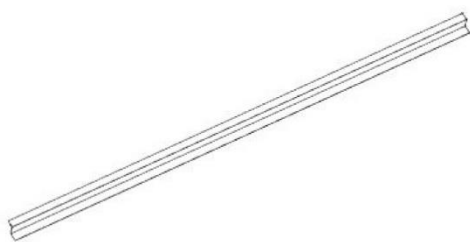

A4M05852
(x1)
PROFILÉ
EN Z

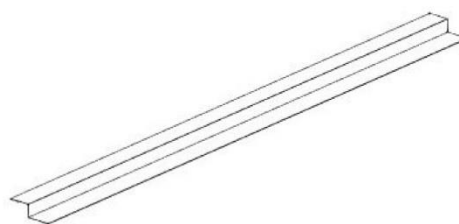

A4M05853
(x1)
PROFILÉ
EN Z

- EN RAISON DES MULTIPLES COUCHES DE MÉTAL SUR LE LARMIER, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE À MÉTAL DE 1/8 po (3 mm) POUR CRÉER DES TROUS DE DÉPART.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.
- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ORIENTEZ 5852, 5853 COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

À RAS

1116 (x8)
VIS
AUTOTARAUDEU
SE 1/4 x 1 NOIRE

PLACEZ LES VIS AUX
EMPLACEMENTS
APPROXIMATIFS


D02
PLANCHE
DE RIVE

5852 (x1)
PROFILÉ EN Z

5853 (x1)
PROFILÉ EN Z


LES VIS
TRAVERSERONT LA
GARNITURE DE BORD
DANS LE PIGNON

D01
PLANCHE
DE PIGNON

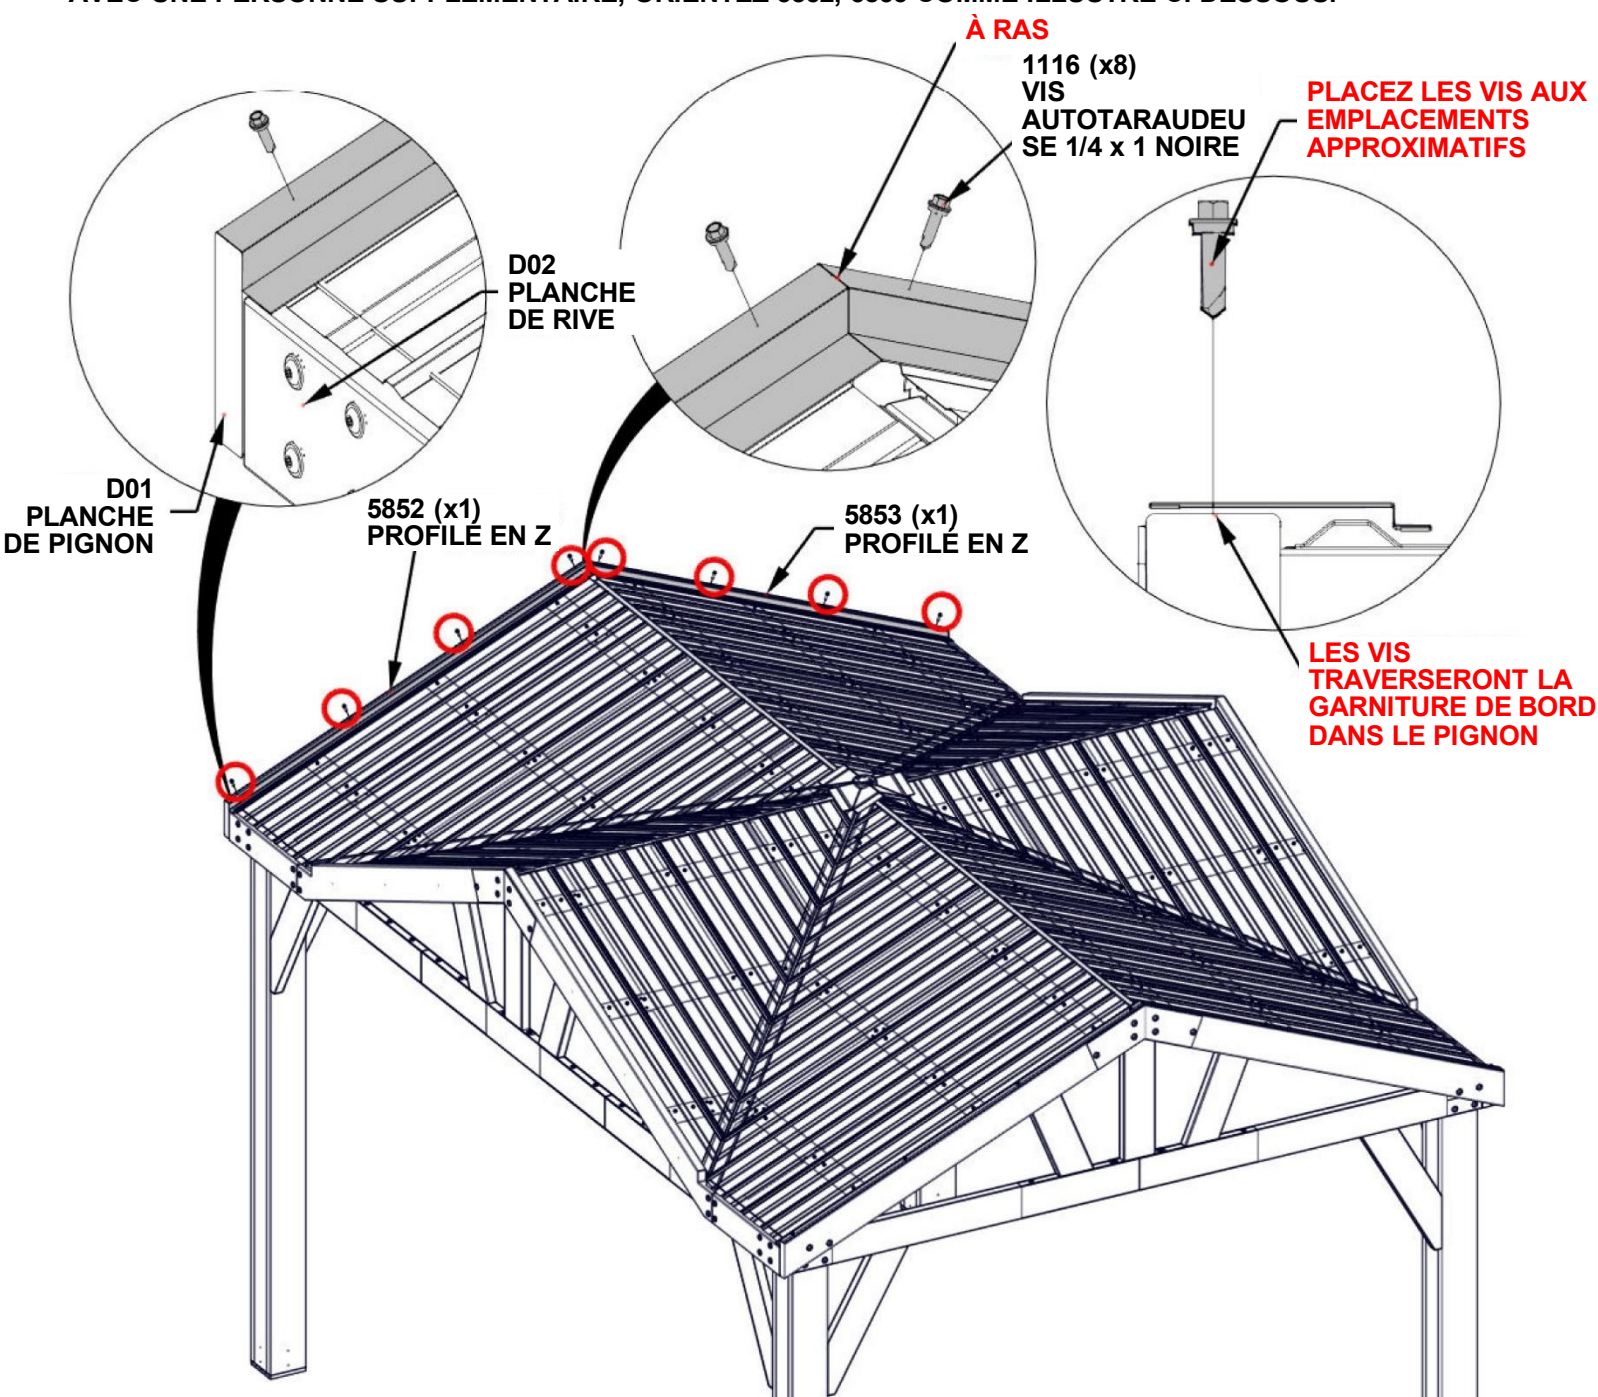


ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
16	H101116	VIS AUTOTARAUEUSE 1/4 x 1 NOIRE

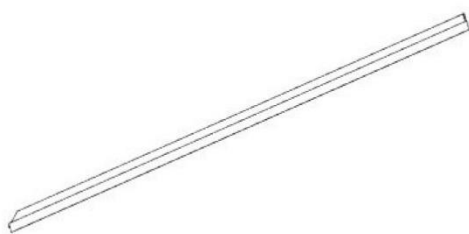

A4M05854
(x1) PROFILÉ
EN Z

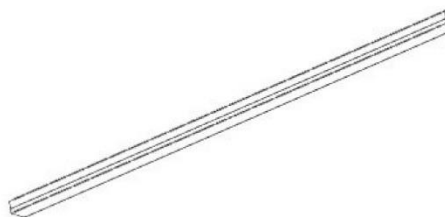


A4M05855
(x1) PROFILÉ
EN Z




A4M05856
(x2) LARMIER

- EN RAISON DES MULTIPLES COUCHES DE MÉTAL SUR LE LARMIER, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE À MÉTAL DE 1/8 po (3 mm) POUR CRÉER DES TROUS DE DÉPART.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.
- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ORIENTEZ 5856, 5854 ET 5855 COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

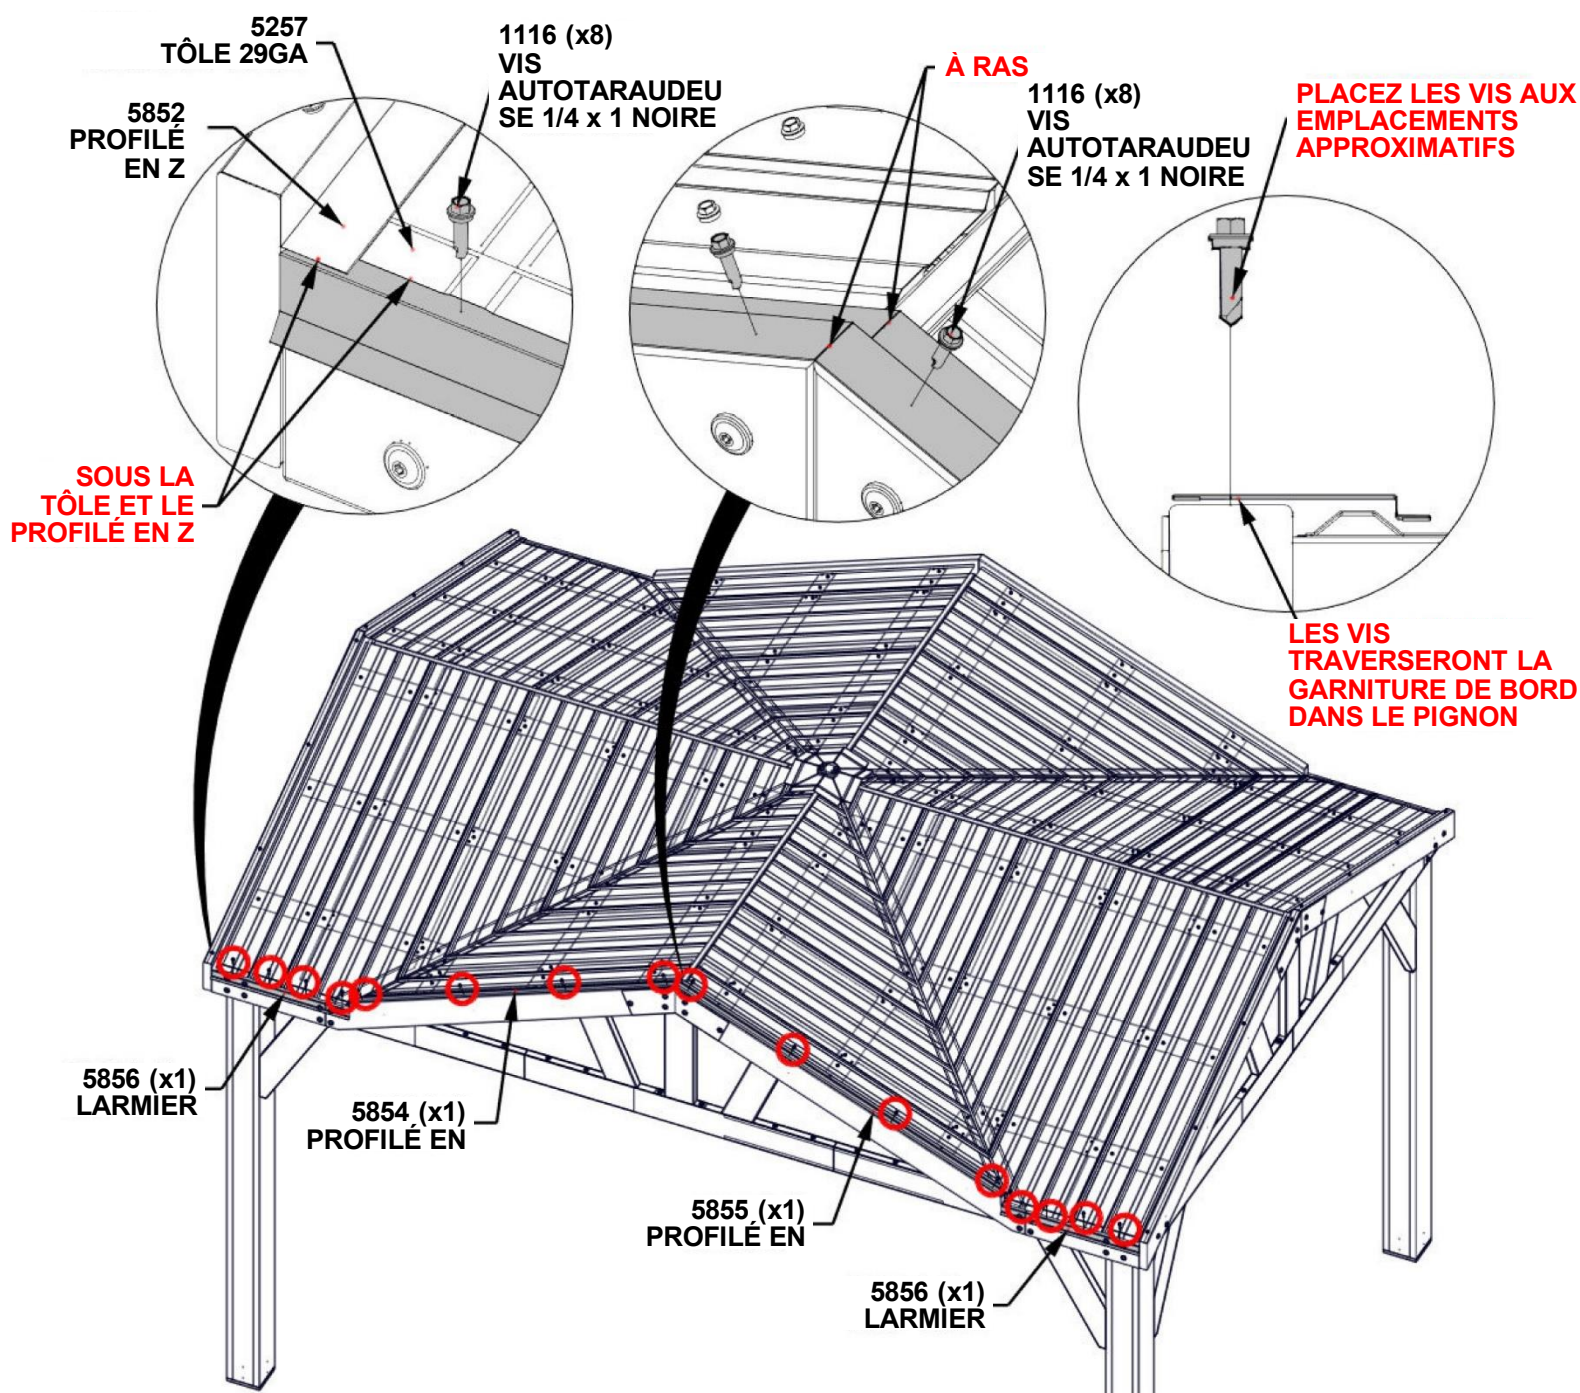


ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
16	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE

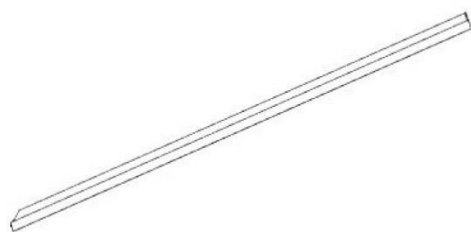

A4M05854
(x1) PROFILÉ
EN Z

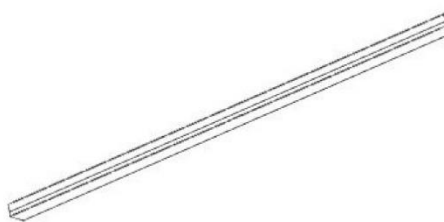


A4M05855
(x1) PROFILÉ
EN Z




A4M05856
(x2) LARMIER


- EN RAISON DES MULTIPLES COUCHES DE MÉTAL SUR LE LARMIER, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE À MÉTAL DE 1/8 po (3 mm) POUR CRÉER DES TROUS DE DÉPART.
- AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.
- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, ORIENTEZ 5856, 5854 ET 5855 COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

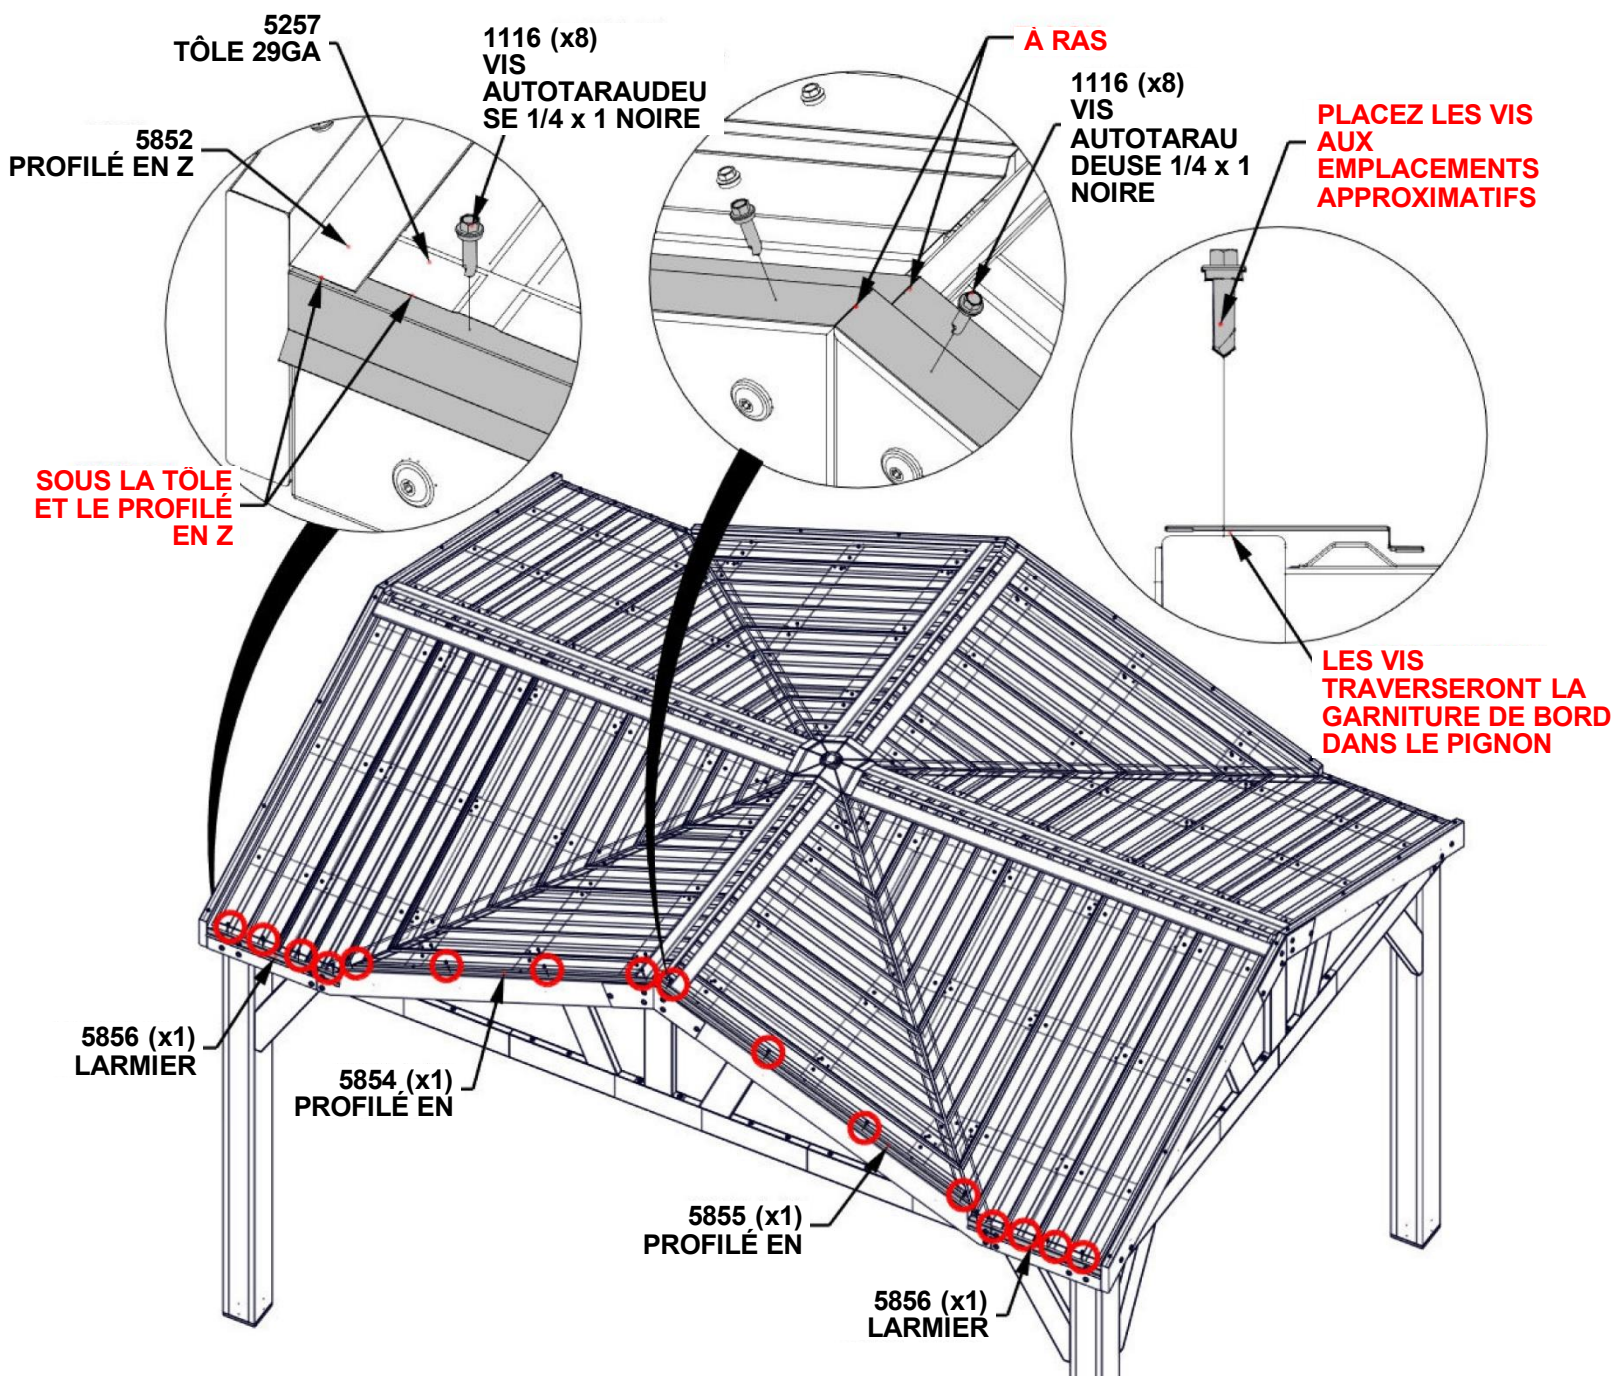

ÉTAPE 57A - ASSEMBLAGE DU COUVRE-FAÎTE

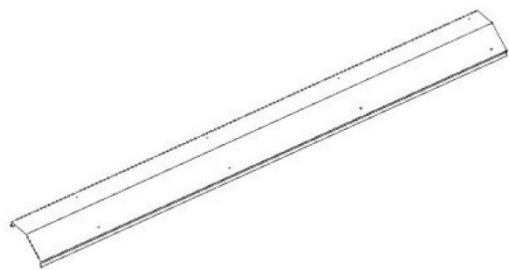

A4M05850 COUVRE-FAÎTE
(x2)

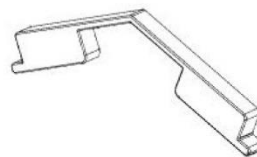


A6P00398 PROTECTEUR DU COUVRE-FAÎTE
(x4)



J01 RAIDISSEUR DE COUVRE-FAÎTE - W4L22270
(x4) 1 po x 2 3/8 po x 78 1/2 po (24 x 60 x 1993)


- POSITIONNEZ LES RAIDISSEURS DE COUVRE-FAÎTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- RETIREZ LES ENTRETOISES DES PROTECTEURS DU COUVRE-FAÎTE AVANT L'INSTALLATION.
- FAITES GLISSER LE PROTECTEUR DE COUVRE-FAÎTE SUR LE COUVRE-FAÎTE ET SUR LE RAIDISSEUR DE COUVRE-FAÎTE.
- TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.
- **RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.**

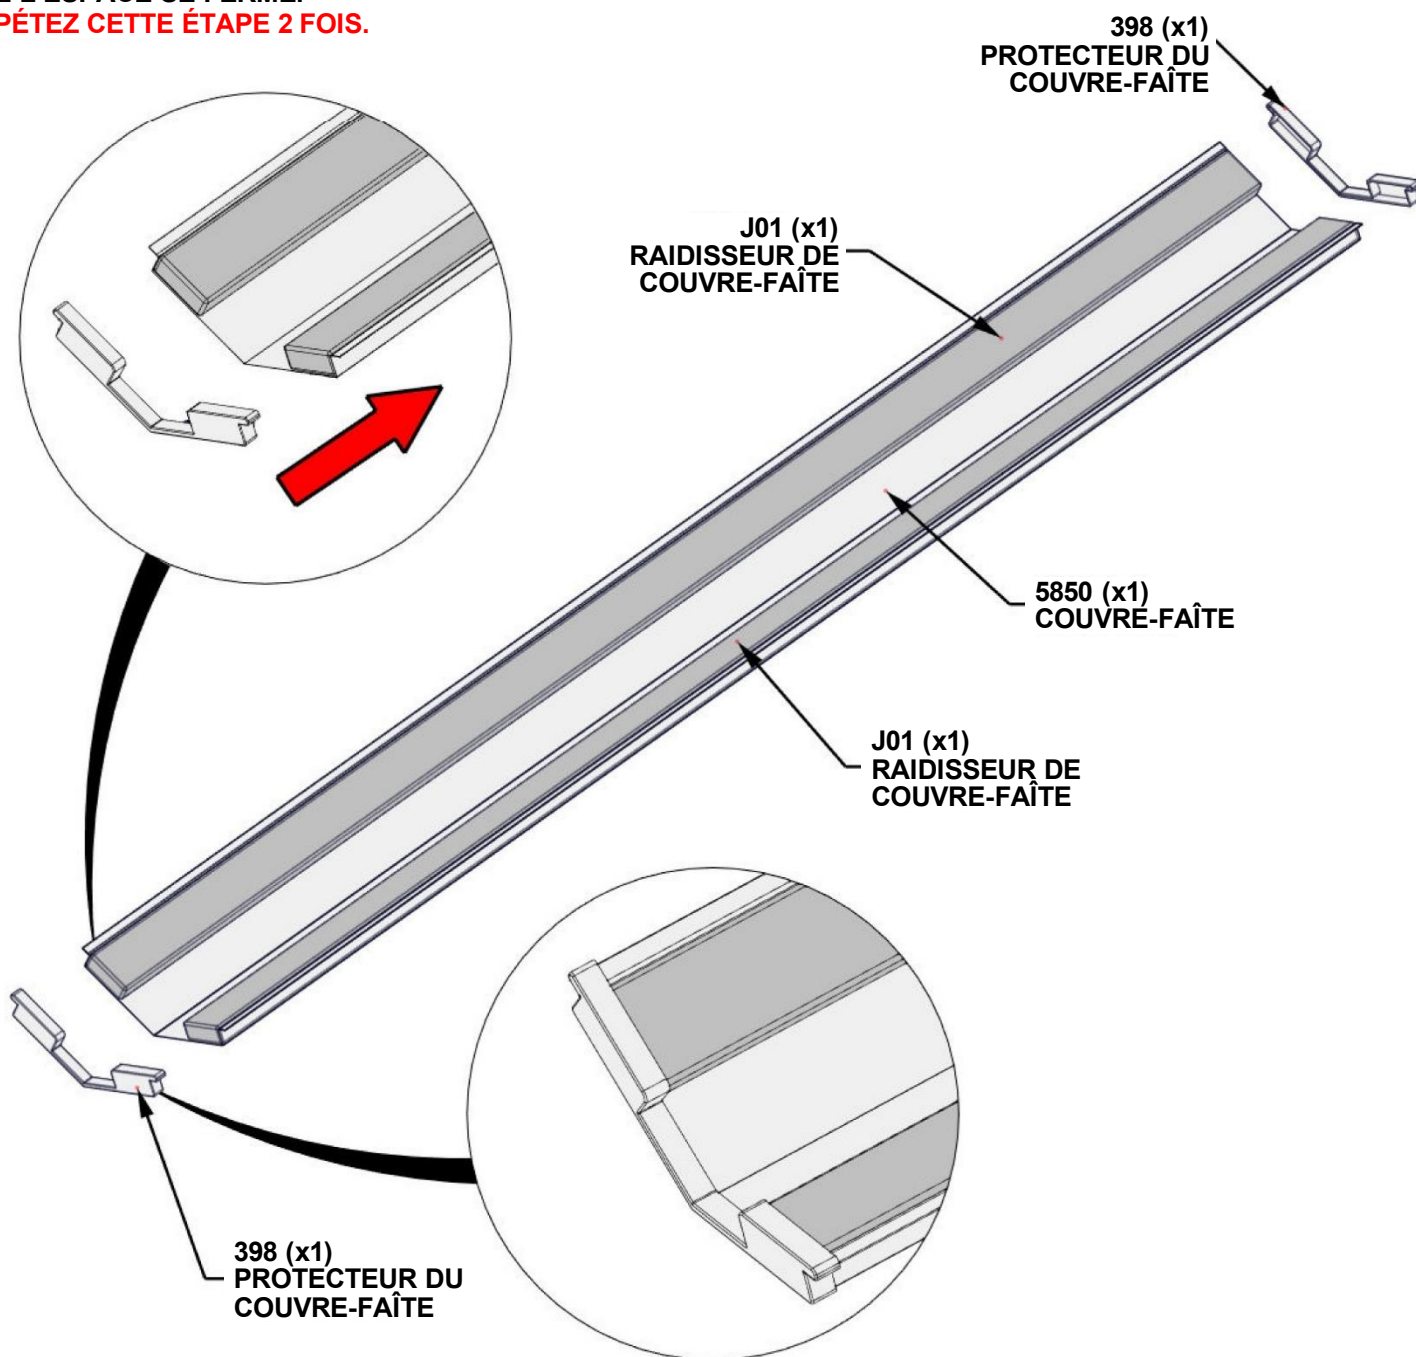


ÉTAPE 57B - ASSEMBLAGE DU COUVRE-FAÎTE

Qté	Référence	Description
16	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET SERREZ TOUTES LES VIS.
- **RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.**

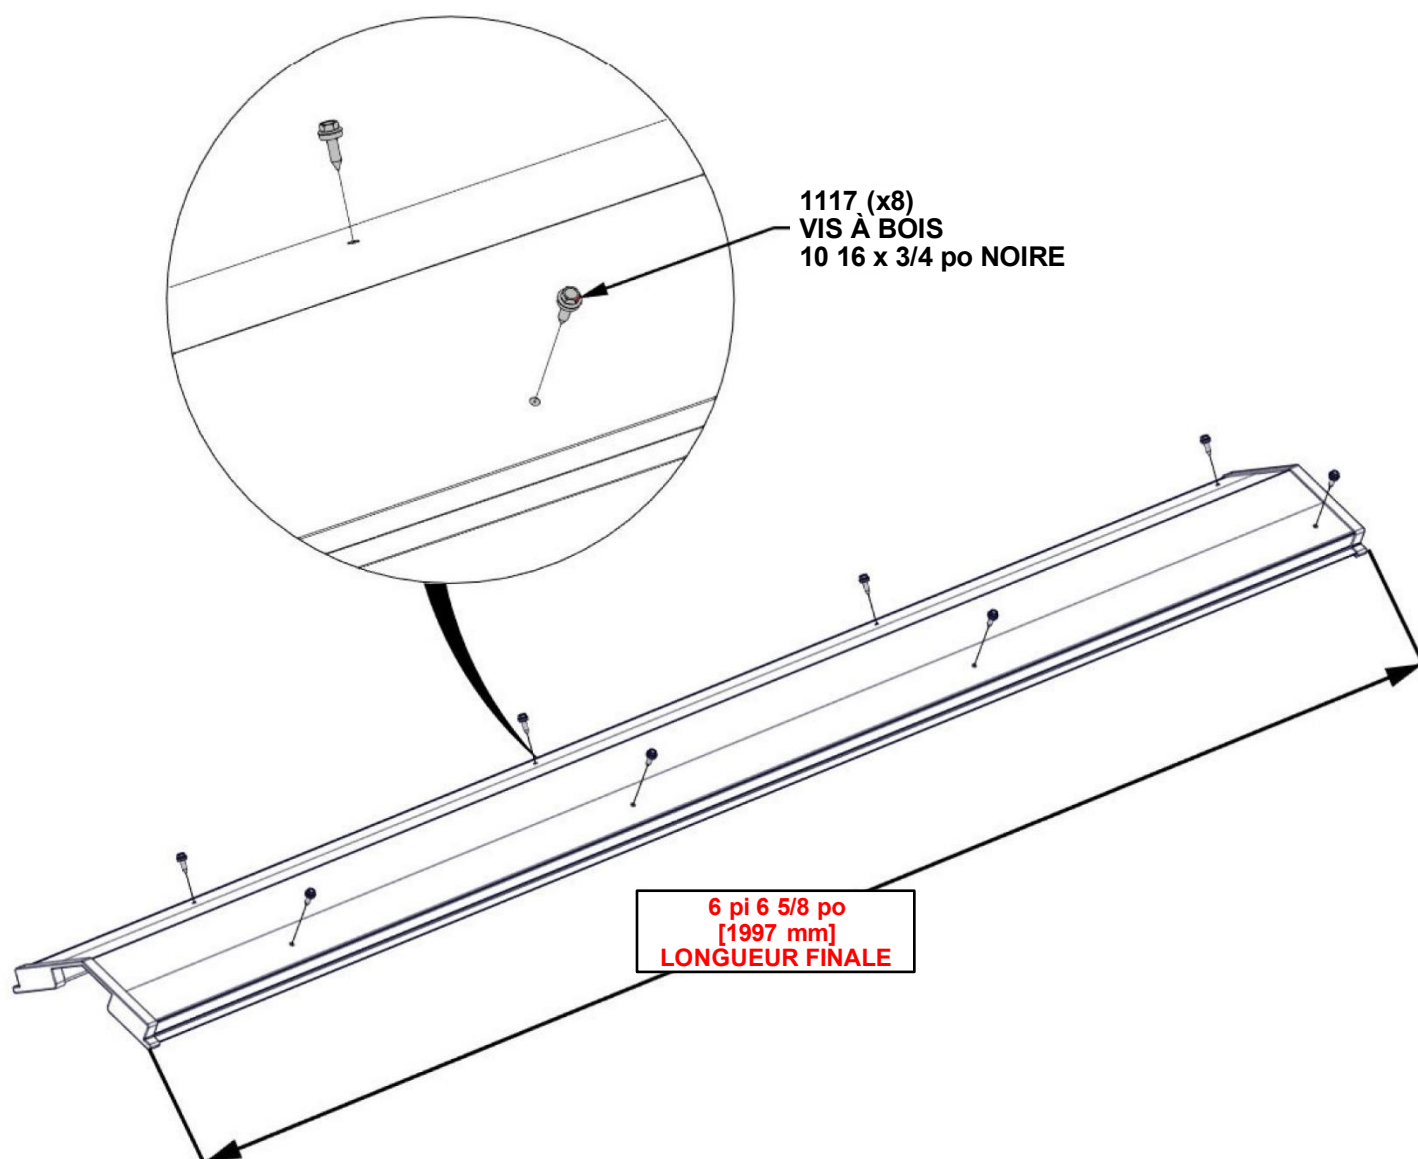

ÉTAPE 58A - ASSEMBLAGE DU COUVRE-FAÎTE

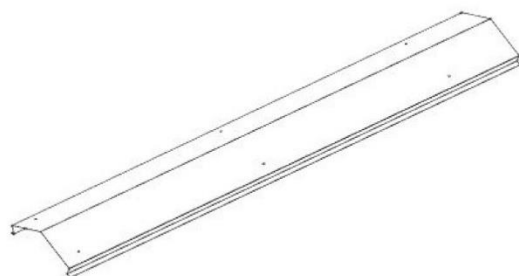

A4M05851 COUVRE-FAÎTE
(x2)



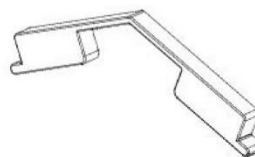


A6P00398 PROTECTEUR DU COUVRE-FAÎTE
(x4)



J02 RAIDISSEUR DE COUVRE-FAÎTE - W4L22271
(x4) 1 po x 2 3/8 po x 53 1/2 po (24 x 60 x 1360)


- POSITIONNEZ LES RAIDISSEURS DE COUVRE-FAÎTE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- RETIREZ LES ENTRETOISES DES PROTECTEURS DU COUVRE-FAÎTE AVANT L'INSTALLATION.
- FAITES GLISSER LE PROTECTEUR DE COUVRE-FAÎTE SUR LE COUVRE-FAÎTE ET SUR LE RAIDISSEUR DE COUVRE-FAÎTE.
- TAPOTEZ DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME.
- **RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.**

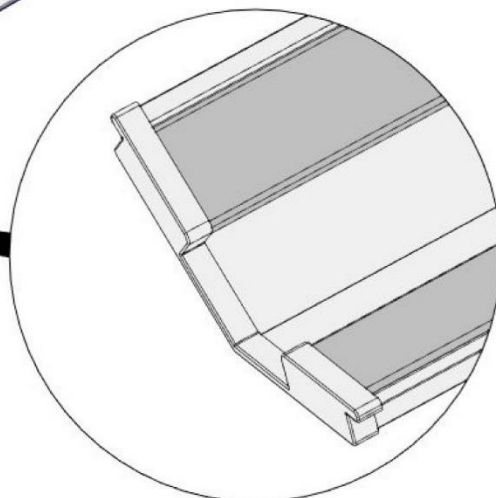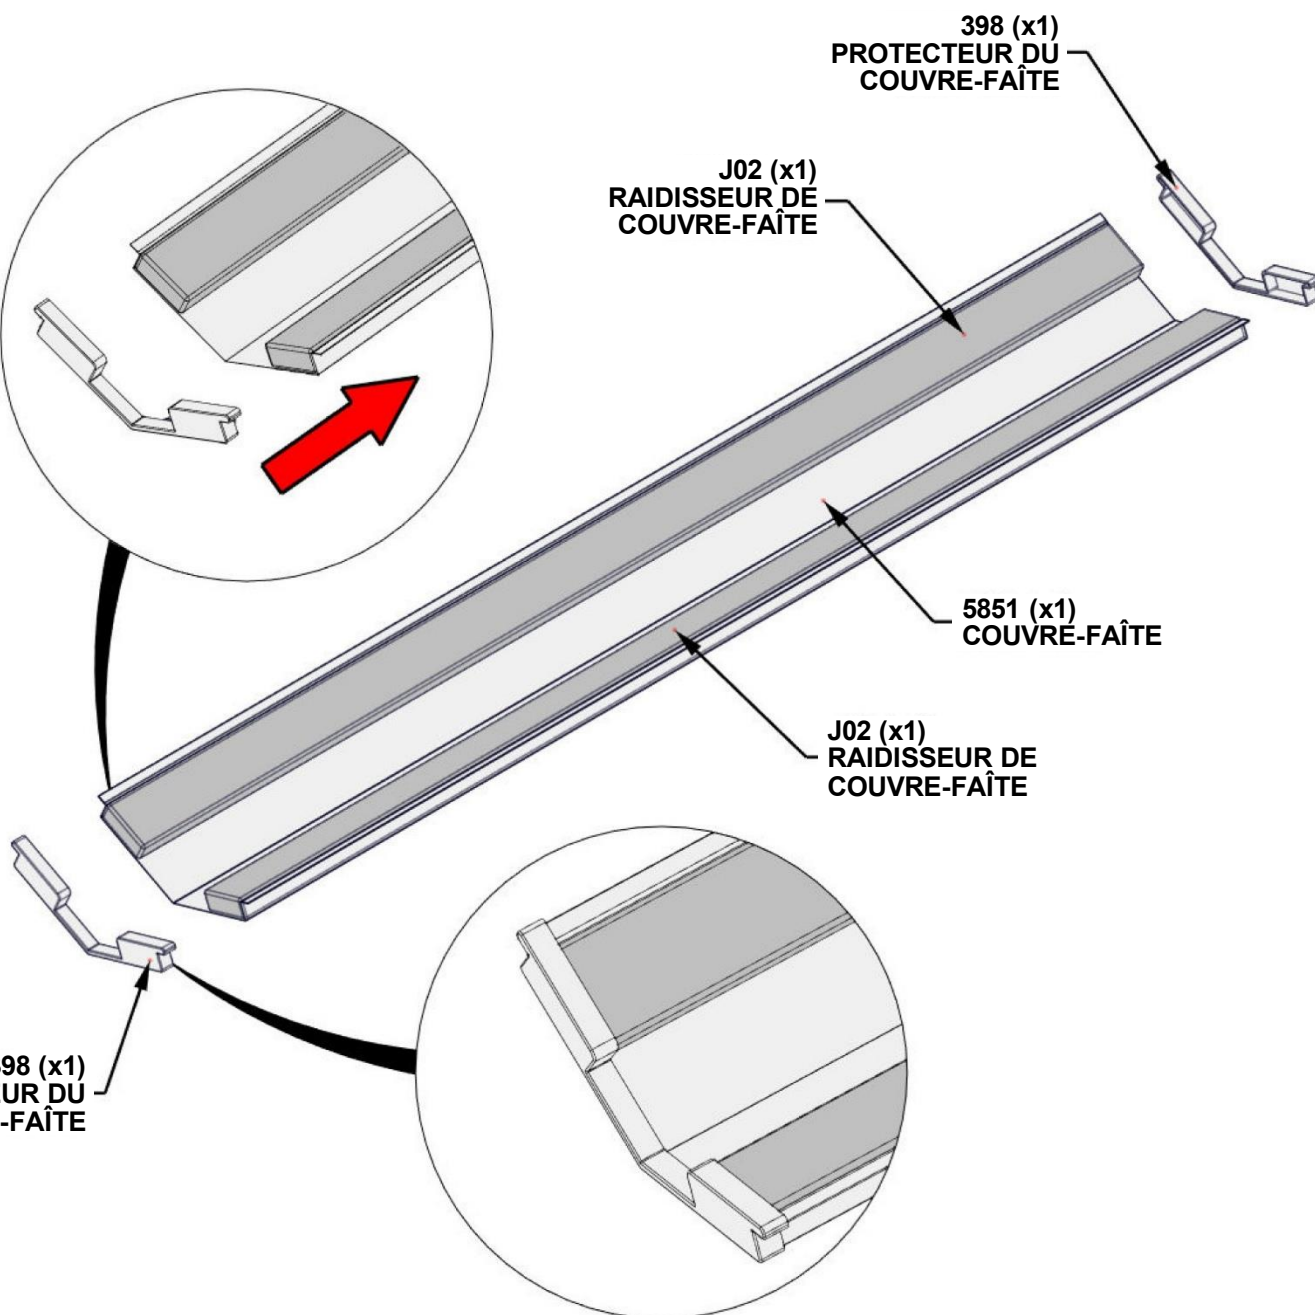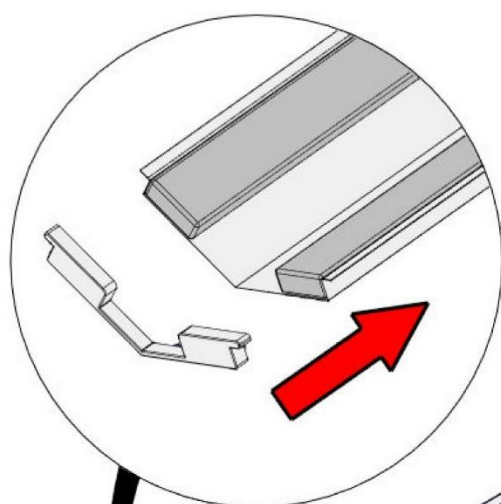

ÉTAPE 58B - ASSEMBLAGE DU COUVRE-FAÎTE


Qté	Référence	Description
12	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET SERREZ TOUTES LES VIS.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS.

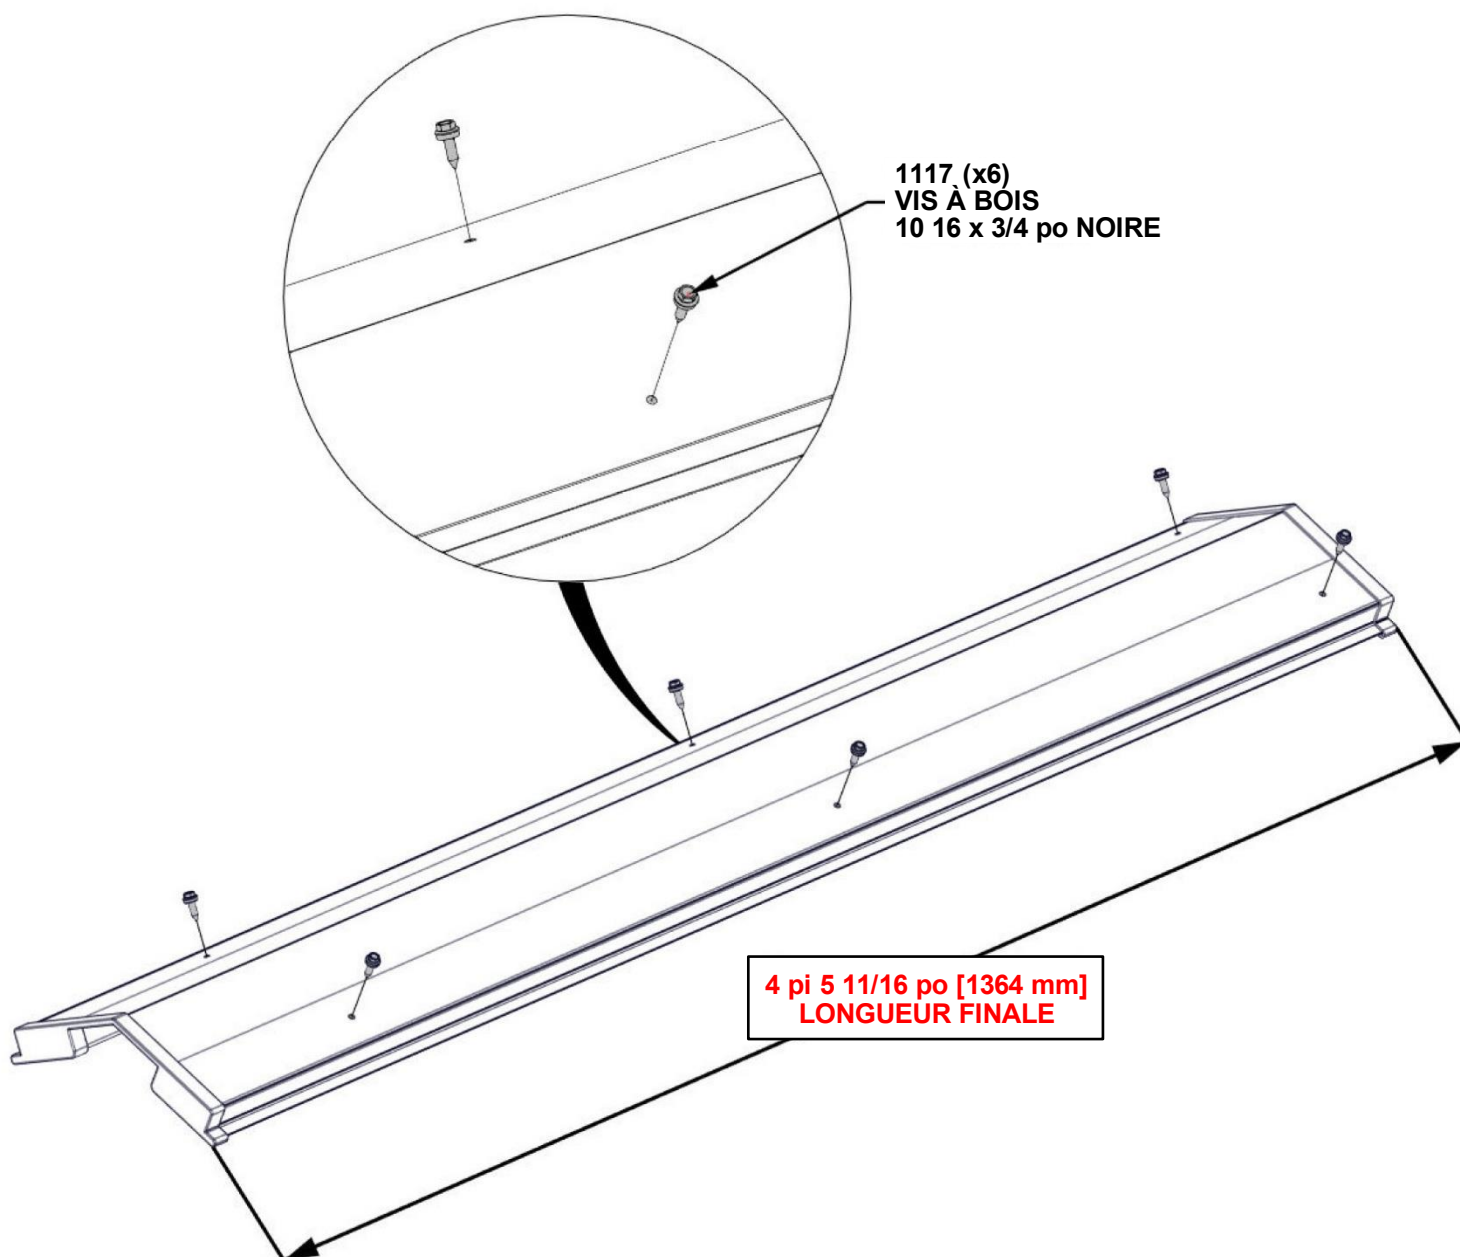

ÉTAPE 59 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
12	H100392	VIS TBRI 8 x 3/4 NOIRE

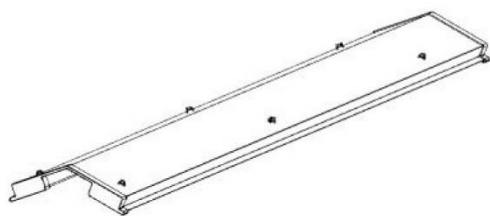

ASSEMBLAGE DU COUVRE-FAÎTE DES ÉTAPES 58A - 58B

- FAITES GLISSER LE COUVRE-FAÎTE SOUS LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE.
- AJOUTEZ DES VIS SOUS LE GAZEBO ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

**SOUS LA PIÈCE DE
JONCTION POUR
COUVRE-FAÎTE**

**5858
PIÈCE DE JONCTION
POUR COUVRE-FAÎTE**

**NOTEZ
L'ORIENTATION DES
VIS POUR LA POSE**

**À RAS AVEC LA
PLANCHE DE
PIGNON**

**ASSEMBLAGE DU
COUVRE-FAÎTE DES
ÉTAPES 58A - 58B**


**ASSEMBLAGE DU
COUVRE-FAÎTE
DES ÉTAPES
58A - 58B**

VUE DU BAS

**392 (x12)
VIS - 3/4 po**


ÉTAPE 60 - ASSEMBLAGE DU TOIT

Qté	Référence	Description
20	H100392	VIS TBRI 8 x 3/4 NOIRE

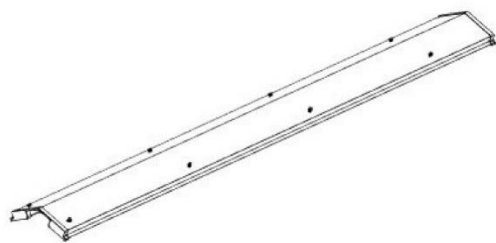


ASSEMBLAGE DU COUVRE-FAÎTE DES ÉTAPES 57A - 57B

- FAITES GLISSER LE COUVRE-FAÎTE SOUS LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE.
- AJOUTEZ DES VIS SOUS LE GAZEBO ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

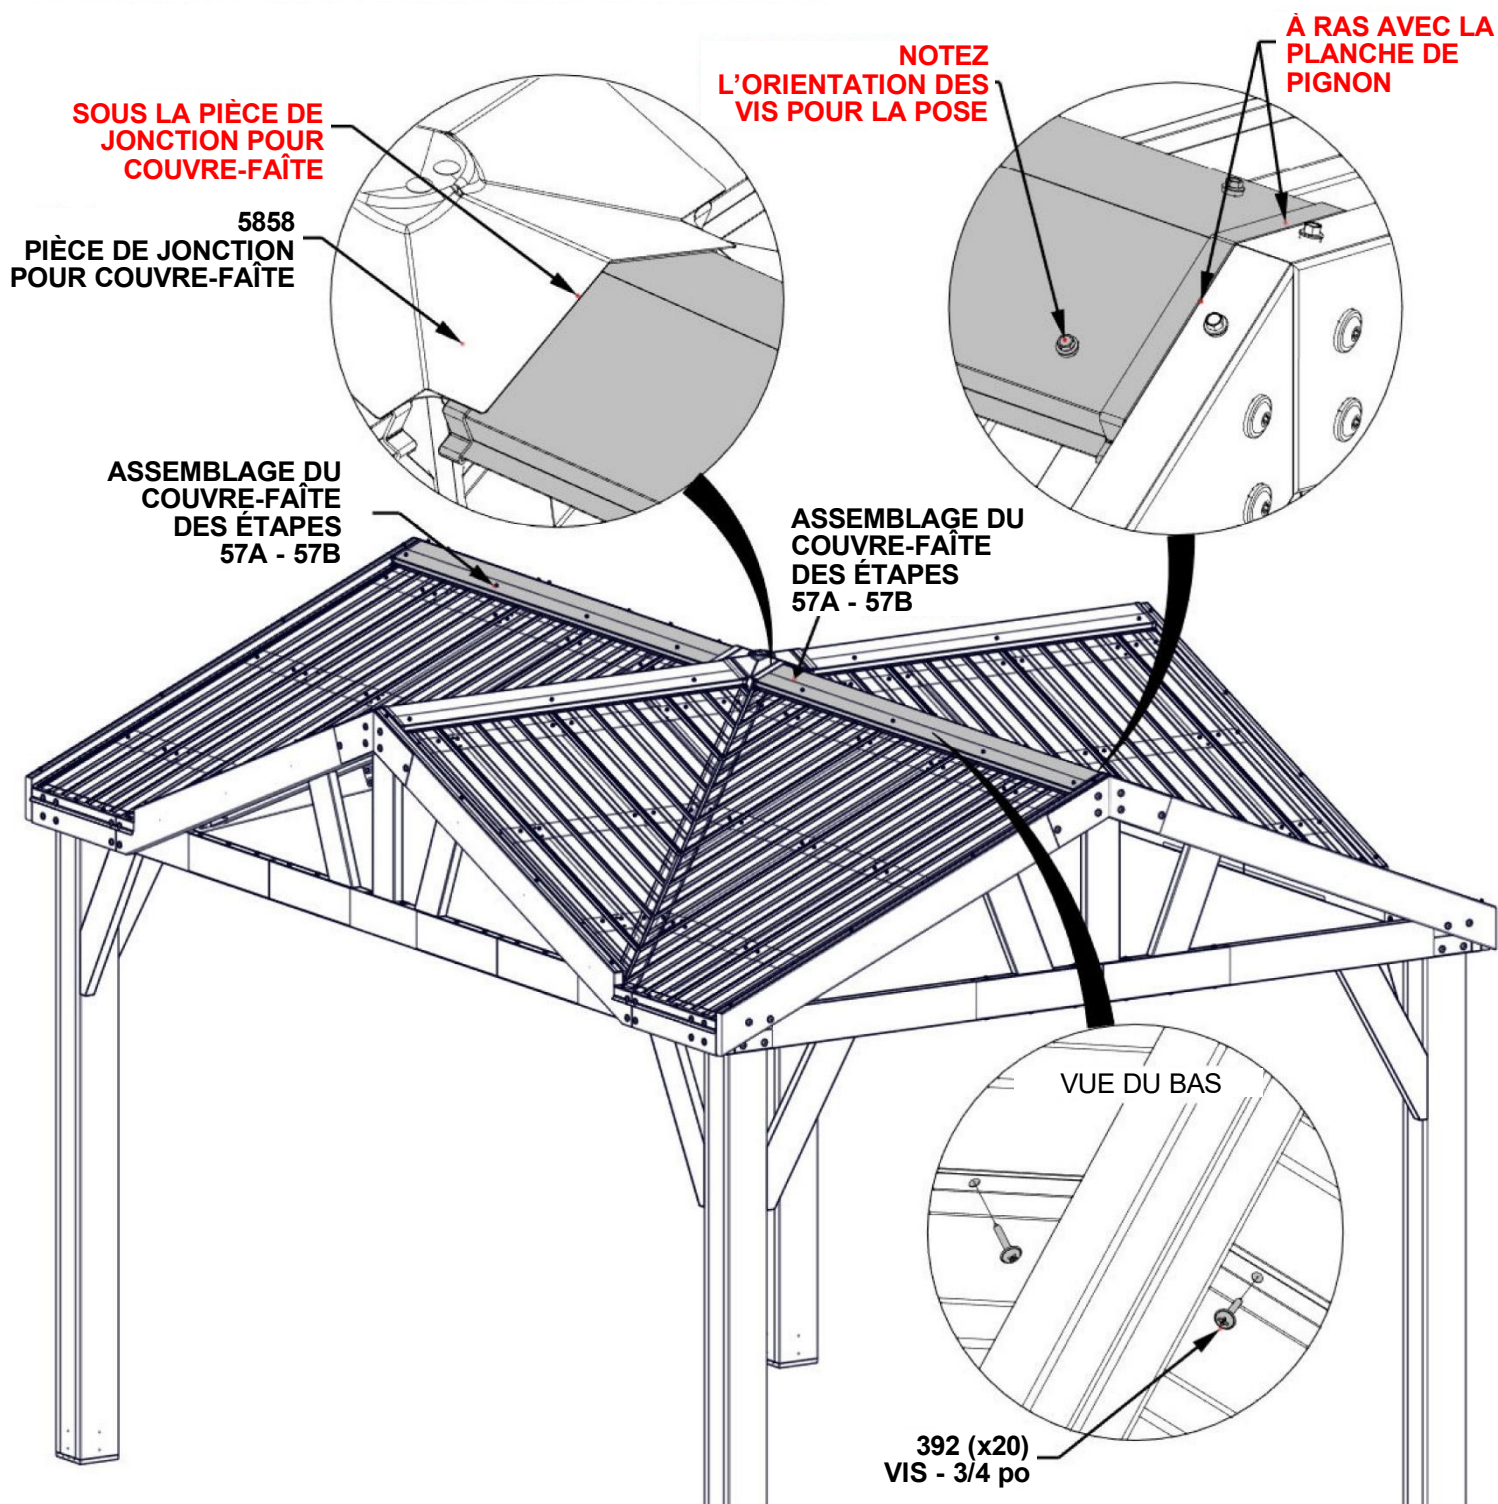


ÉTAPE 61 - ANCRAGE

Qté	Référence	Description
32	H100854	TIRE-FOND À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 1 NOIR

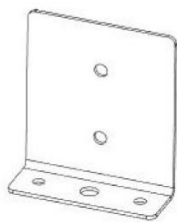


A4M00977 PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU AVEC BRIDE
(x8)

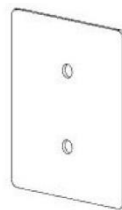

A4M00978 PLAQUE DE POTEAU
(x8)


- ALIGNEZ LES PLAQUES D'ANCRAGE SUR LES TROUS PILOTES DE CHAQUE POTEAU.

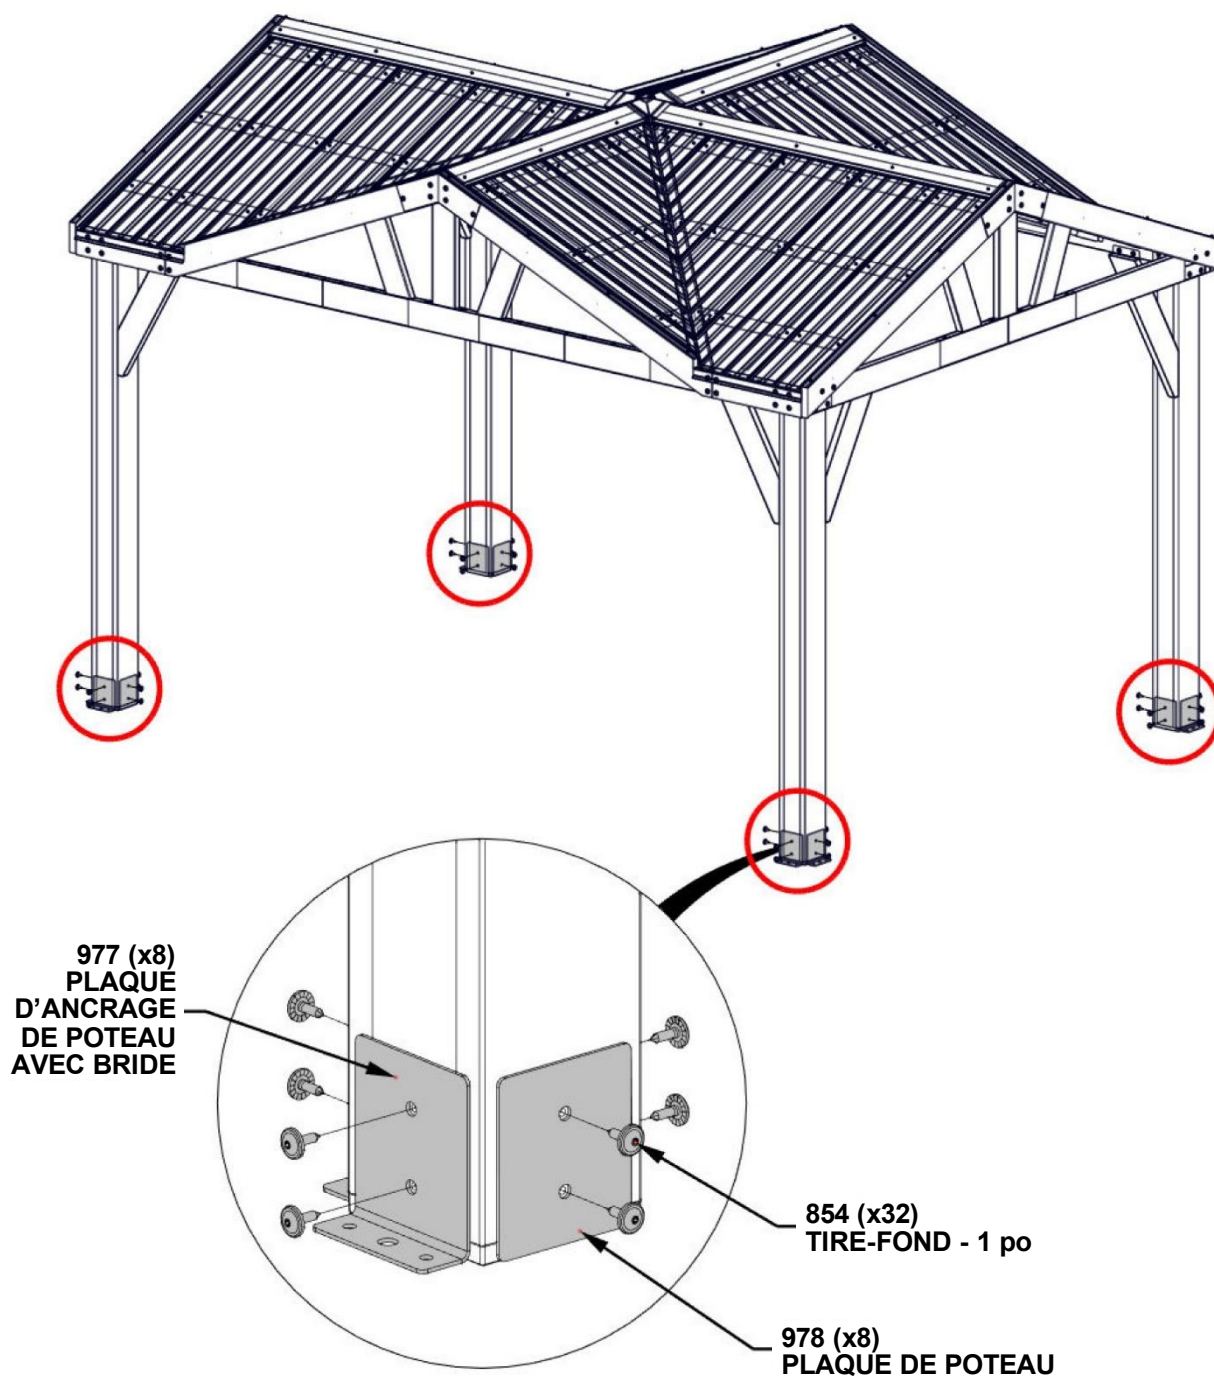

ÉTAPE 62 - ANCRAGE


Qté	Référence	Description
16	H100120	ANCRAGE POUR BÉTON
16	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 NOIRE

- LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU SUR DES SOCLES DE POTEAUX EN BÉTON. VOIR CI-DESSOUS.
- POUR L'INSTALLATION SUR DES TERRASSES EN BOIS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QU'IL Y A UN SUPPORT STRUCTUREL SUFFISANT SOUS LA TERRASSE.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LES QUATRE POTEAUX.

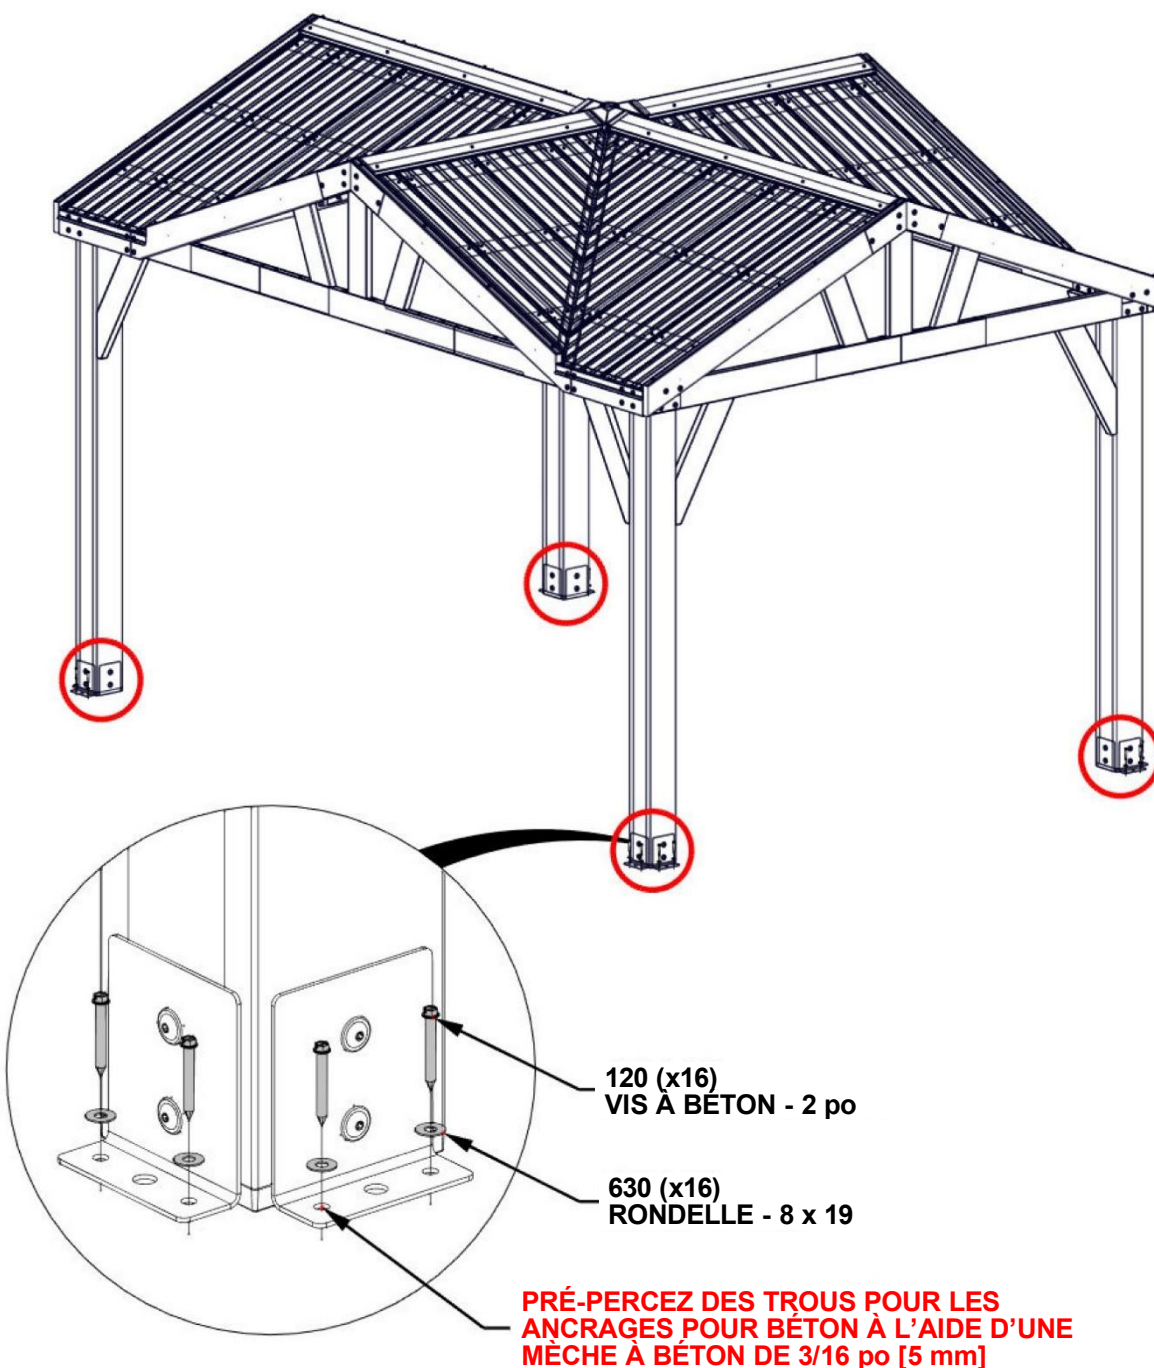


ÉTAPE 63 - INSTALLATION DE L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION


Qté	Référence	Description
4	H100392	VIS TBRI 8 x 3/4 NOIRE

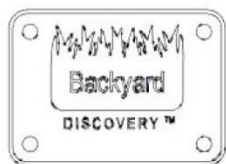

A4M02158 IDENTIFIANT DE LA PIÈCE BALISE PATIO
(x1)

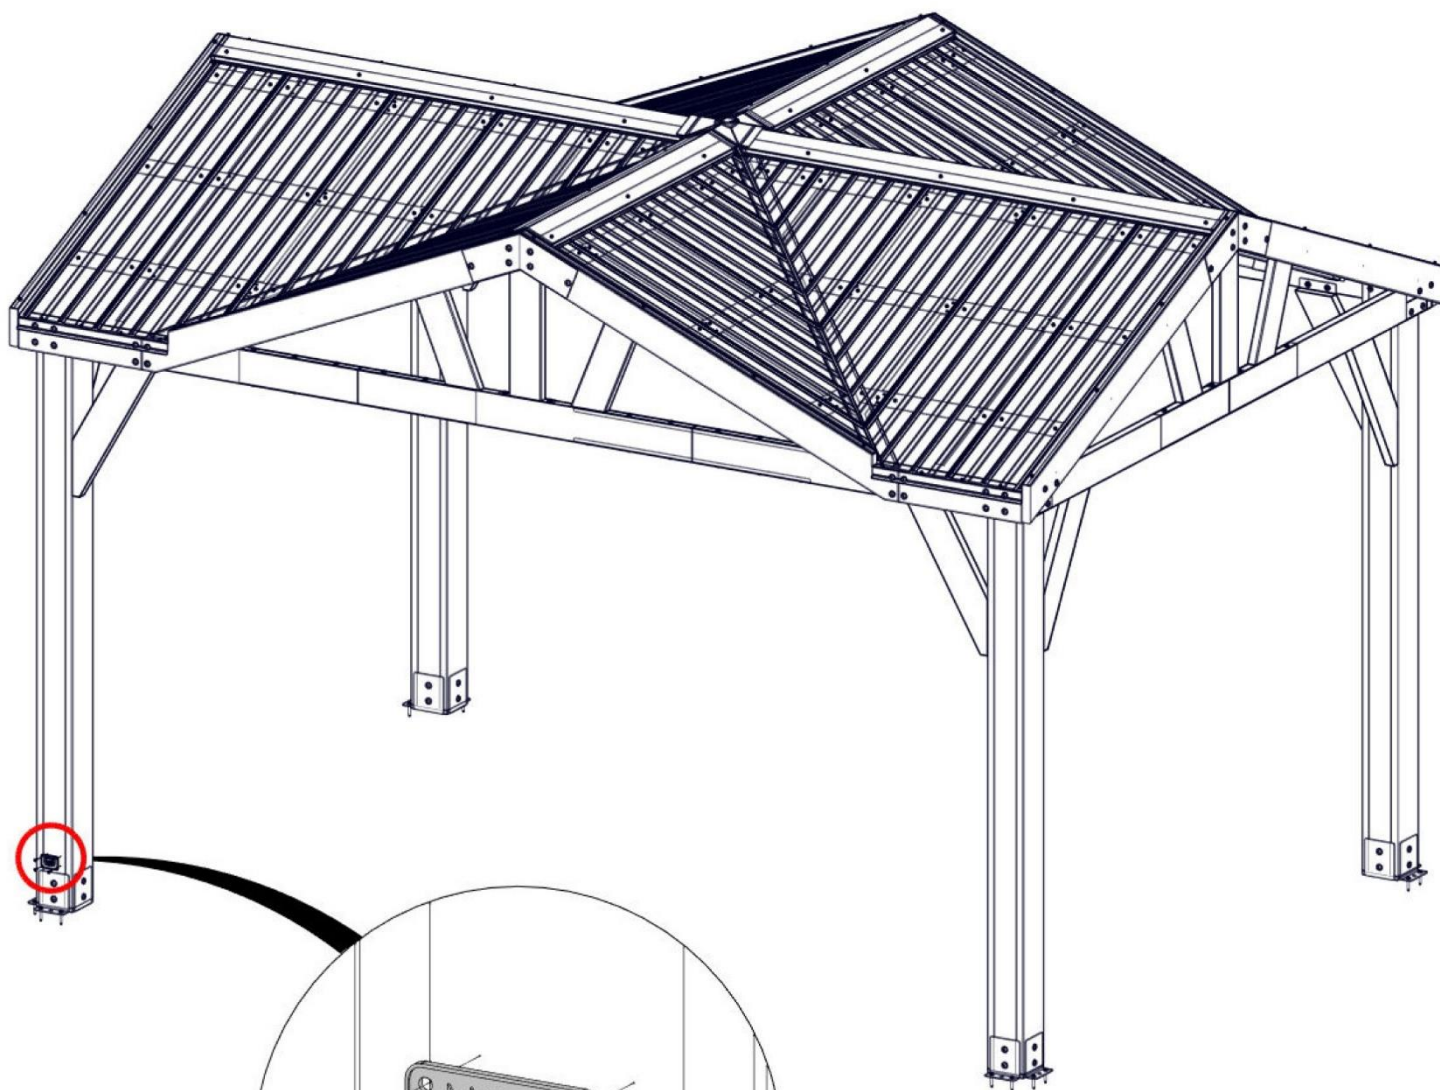


392 (x4)
VIS - 3/4 po

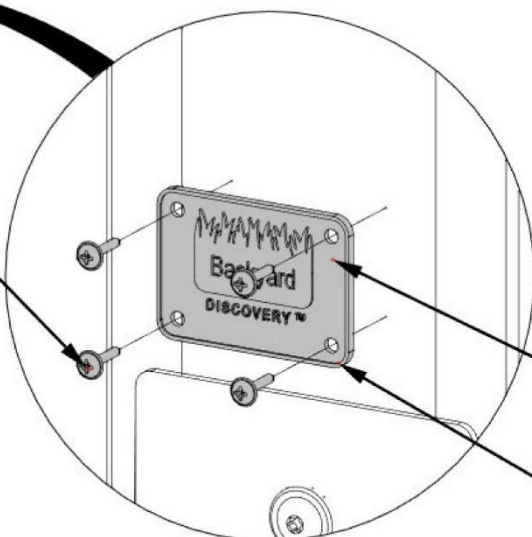

2158 (x1)
IDENTIFIANT DE LA
PIÈCE BALISE PATIO

**LA BALISE D'IDENTIFICATION
DOIT ÊTRE CENTRÉE SUR LE
POTEAU**

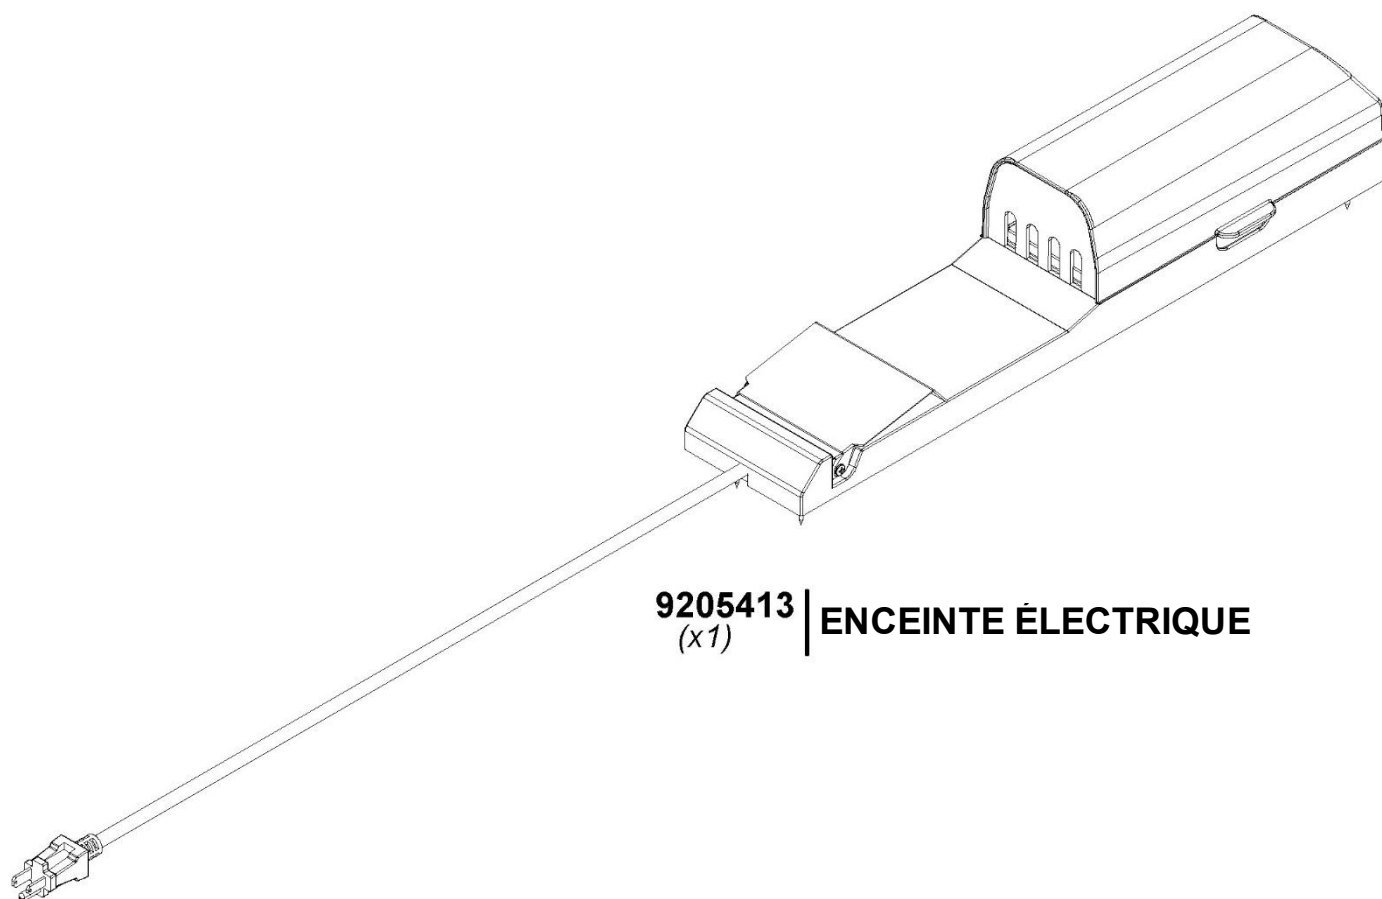

9205413 | **ENCEINTE ÉLECTRIQUE**
(x1)

POUR L'INSTALLATION DE POWERPORT, CONSULTEZ
LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE
KIT POWERPORT. INSTALLEZ SUR N'IMPORTE QUEL
POTEAU EXTÉRIEUR DÉSIRÉ. SUIVEZ LES
INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.