Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445
Basepoint Business Centre: Rivermead Drive,Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

LENNON 4-6 PERSON CUBE SAUNA WITH PORCH

N° DE MODÈLE : 2504684B, 2504684B-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ PUISQU'IL CONTIENT DES INFORMATIONS
IMPORTANTES UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST NÉCESSAIRE POUR INSTALLER UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A

AVERTISSEMENT
Cancer et effets nocifs sur la reproduction www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com
Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

BILT

INSTALLATION FACILE -
ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE


App Store Google play


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE


CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA!


Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.
Une fondation instable peut entraîner le basculement, le déplacement ou la chute du sauna, provocant ainsi des blessures.
Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape.

- L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.
- Assurez-vous que la surface est ferme et de niveau et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs. (1000 lb +)
- De nombreux garages, sous-sols ou planchers de terrasse sont inclinés pour le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente plus prononcée nécessitera un calage pour que le sauna soit de niveau.
- Envisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou un matériau similaire afin d'empêcher les supports de berceau de s'enfoncer dans le sol. Des ancrages pour béton sont fournis dans le kit.
- En cas d'installation sur le sol ou sur une surface en gravier, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si l'installation se fait sur une terrasse, il faut s'assurer que le support structurel sous la terrasse est suffisant. La quincaillerie pour le montage sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément.
- Tenez compte de la distance par rapport à votre panneau électrique, car cela peut avoir une grande incidence sur le coût des travaux d'électricité nécessaires
- Si la porte est située dans une région soumise à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'elle ne s'ouvre pas. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

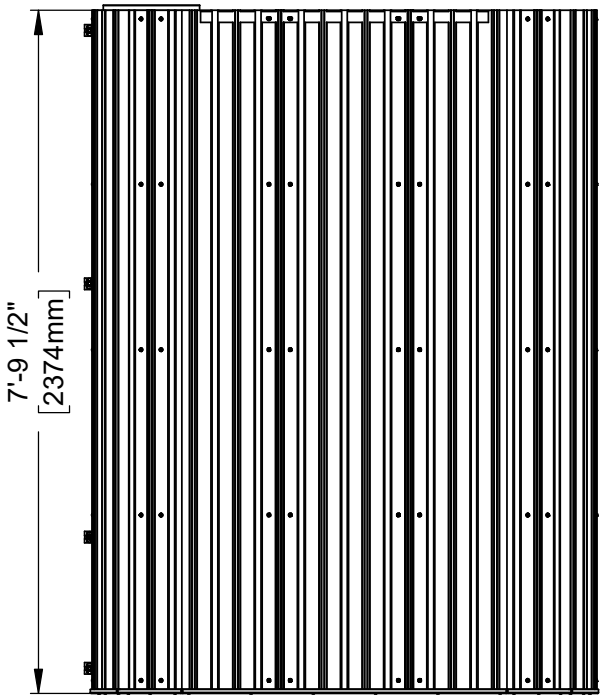


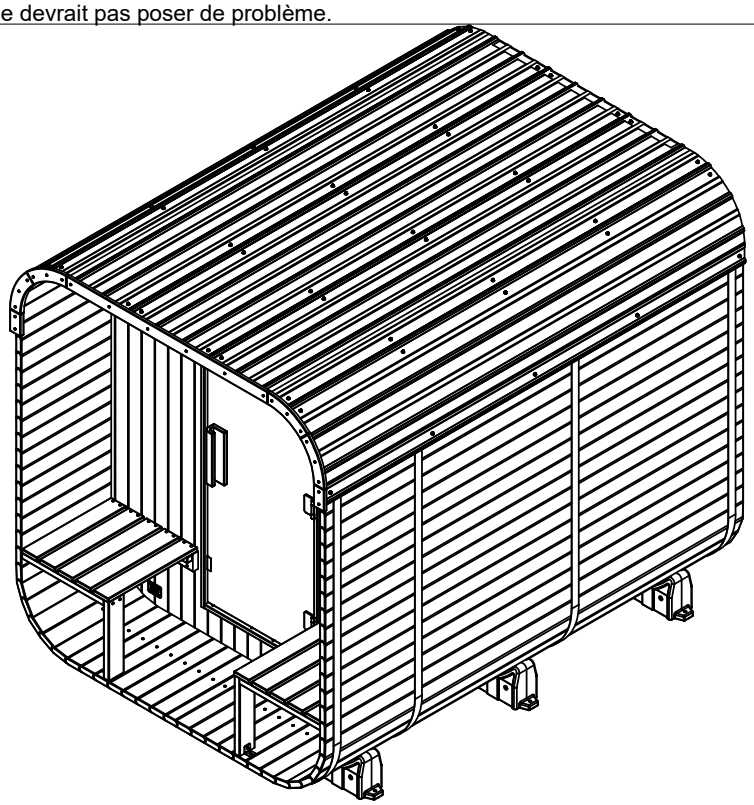

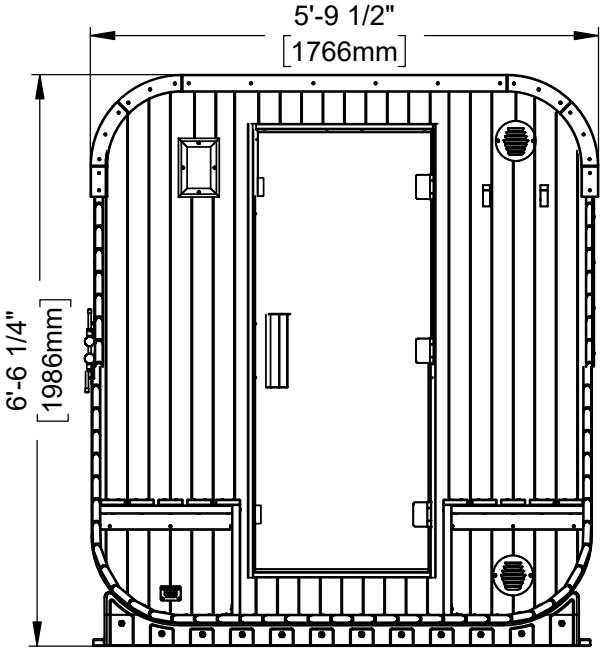

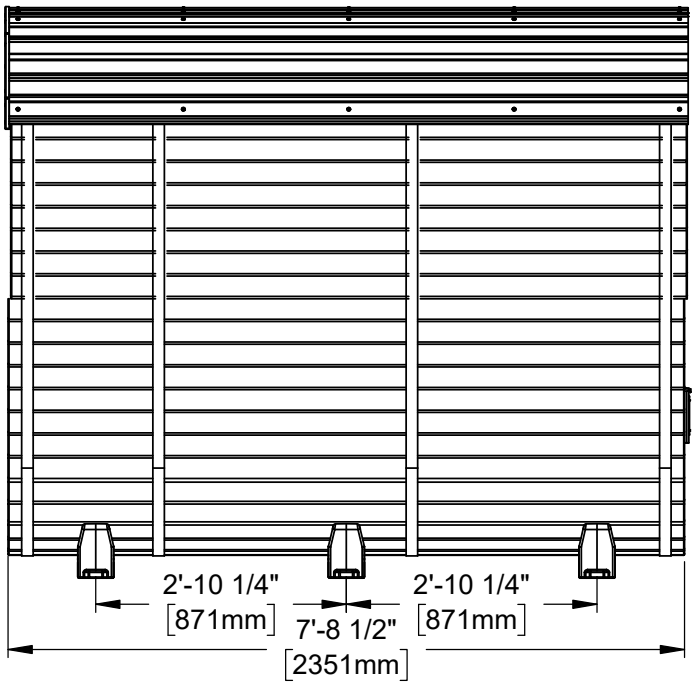

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

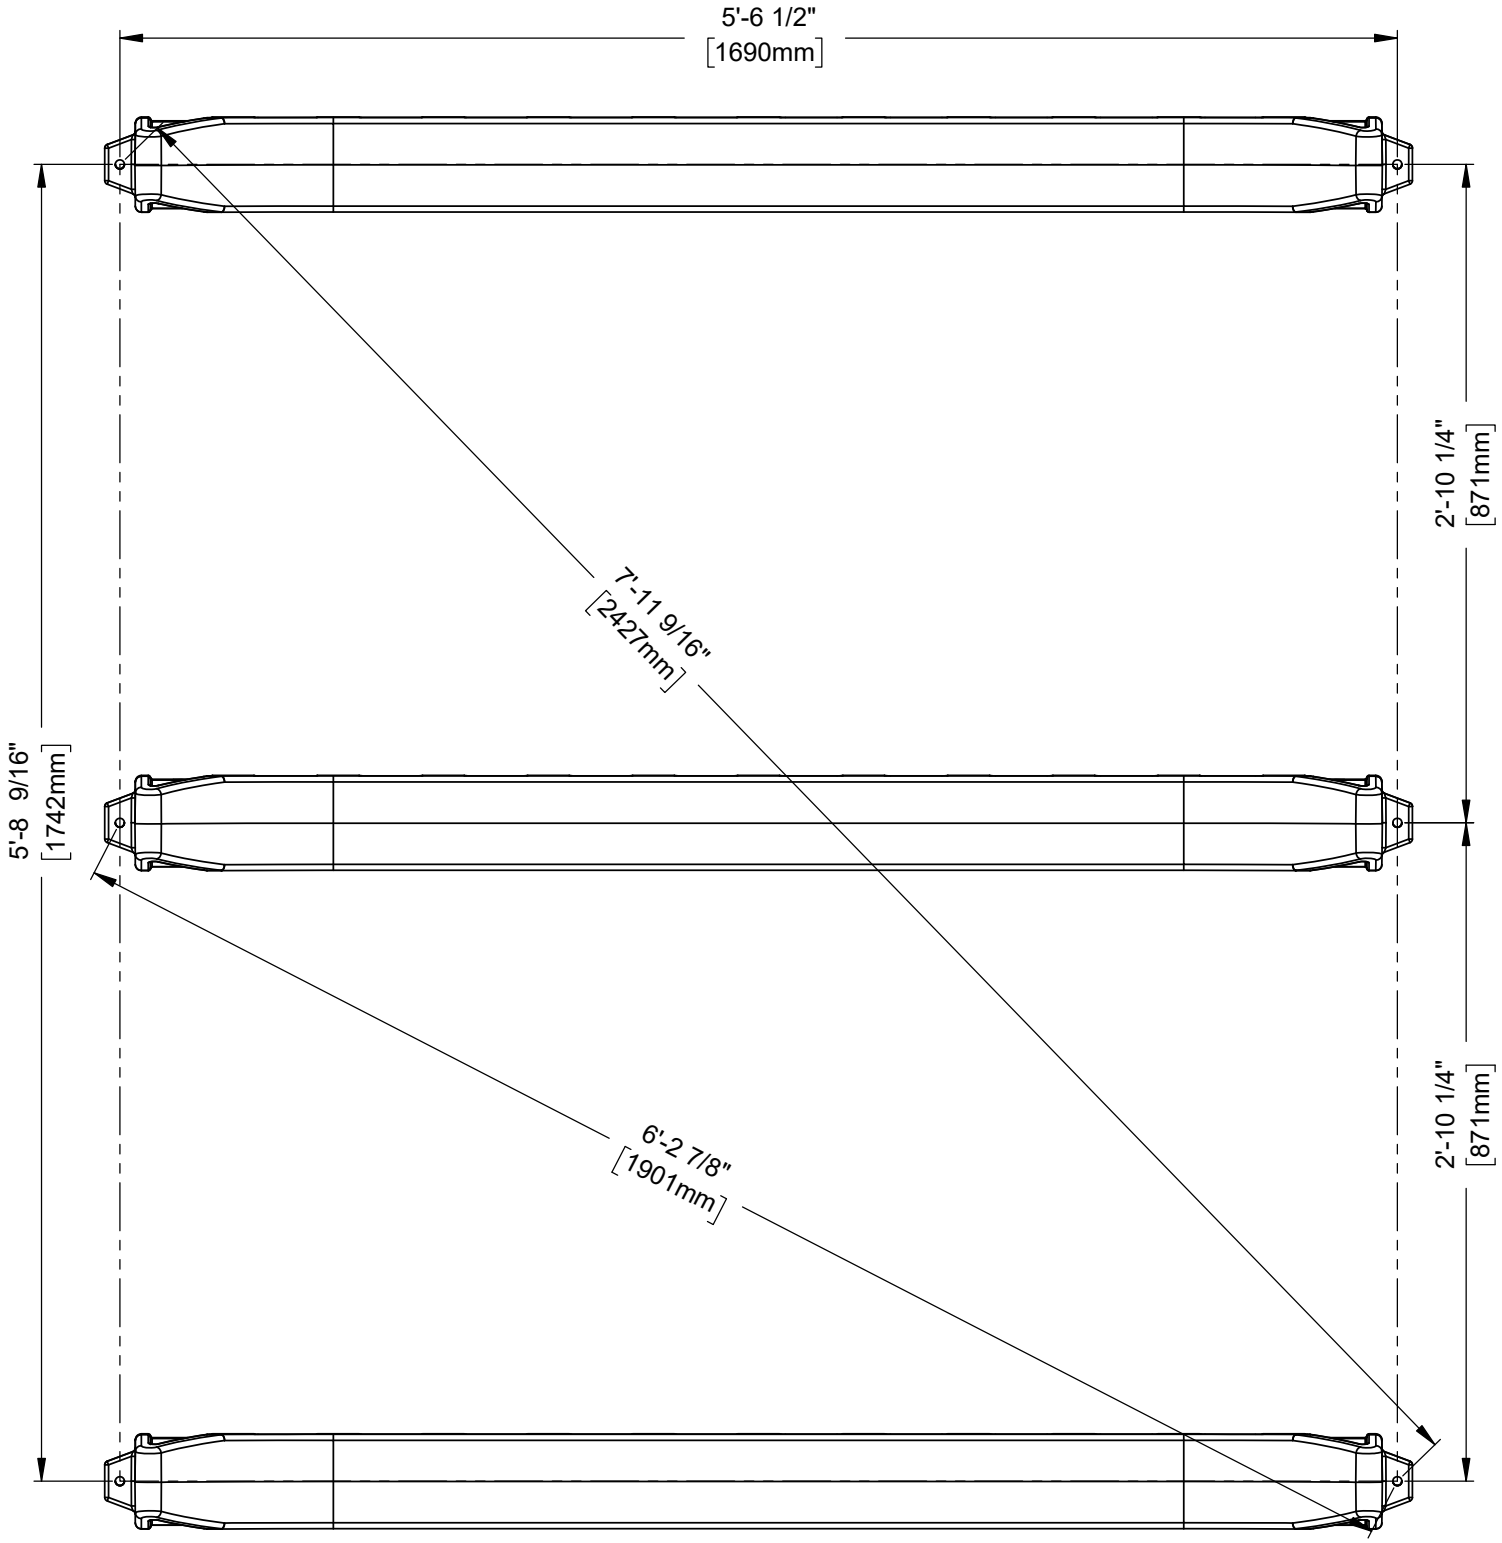


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




NG01 LATTE-W4L21949
(x3) 13/16"x3 3/8"x65 3/4" (20x86x1670)

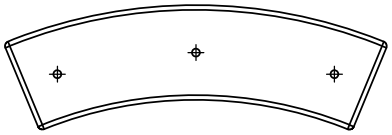


NG02 GARNITURE-W4L22032
(x4) 13/16"x3 1/8"x9 9/16" (20x80x243)




NR01 GARNITURE-W4L22033
(x1) 13/16"x2 3/8"x44 1/2" (20x60x1130)

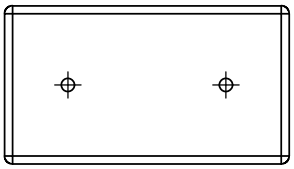

NR02 GARNITURE-W4L22034
(x2) 13/16"x2 3/8"x4 1/4" (20x60x108)



NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22036
(x5) 13/16"x2 3/8"x20 3/8" (20x60x518)




NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22037
(x5) 13/16"x2 3/8"x15 11/16" (20x60x398)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




OB01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23474
(x1) 1 3/16"x3"x92 9/16" (30x76x2351)




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L22323
(x10) 1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)




OG02 TASSEAU DE SIÈGE-W4L21943
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 15/16" (30x86x1548)



OG03 TASSEAU DE SIÈGE-W4L21944
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x23 1/16" (30x86x586)




OG07 TASSEAU-W4L22039
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x17 11/16" (30x86x450)



OG04 TASSEAU DE SIÈGE-W4L21951
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x23 1/16" (30x86x586)



OG06 TASSEAU-W4L22031
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x18 1/8" (30x86x460)




OG05 TASSEAU-W4L22030
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x60 15/16" (30x86x1548)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




OG09 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23475
(x10) 1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)



OG10 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23476
(x21) 1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)



OG11 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L21938
(x21) 1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)



OG13 TASSEAU DE SIÈGE-W4L21940
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)



OG08 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES-W4L22040
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x14 7/16" (30x86x367)




OG14 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES-W4L23535
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x66 13/16" (30x86x1697)




OG15 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES-W4L23536
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x35 7/16" (30x86x900)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




OG16 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23557
(x10) 1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)




OG17 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23558
(x10) 1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)




OO01 TASSEAU DE LATTE-W4L21950
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x14 15/16" (30x30x380)



OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22038
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)



OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22035
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)



OO05 TASSEAU DE PLANCHER-W4L22600
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x45 1/4" (30x30x1150)




OR01 MONTANT DE SIÈGE-W4L21945
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x30 11/16" (30x60x780)




OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE-W4L21946
(x4) 1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

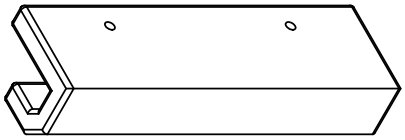


AM01 POIGNÉE DE PORTE-W4L21937
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)



Y01 PLANCHE D'ENTRETOISE DU CHAUFFE-SAUNA-W4L22601
(x2) 5/8"x4"x18 1/4" (16x102x464)



OR03 MONTANT DE SIÈGE-W4L21947
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x14 15/16" (30x60x380)

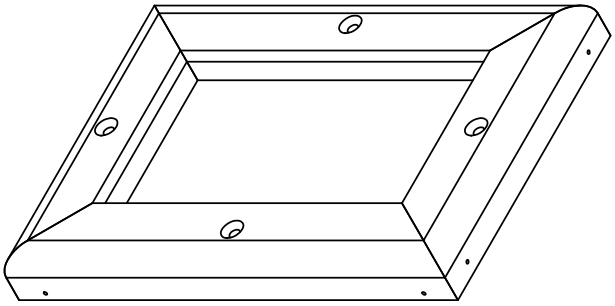


TF01 CADRE DE GARNITURE-W2A04797
(x1) 7/8"x5 9/16"x8 1/16" (22x142x204)




OR04 MONTANT DE SIÈGE-W4L21941
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x14 15/16" (30x86x380)



W01 GARNITURE DE SIÈGE-W4L21948
(x2) 1 9/16"x3 3/8"x65 3/4" (40x86x1670)




OR05 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23477
(x1) 1 3/16"x1 13/16"x92 9/16" (30x46x2351)




OR06 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE-W4L23478
(x1) 1 3/16"x1 13/16"x92 9/16" (30x46x2351)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

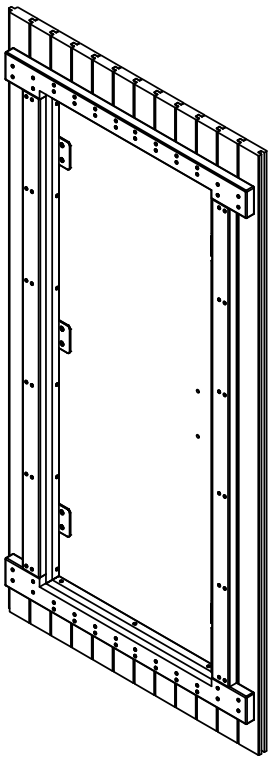


WP01 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI-W2A04816
(x1) 2 3/8"X35 5/8"X73 1/8" (60x906x1858)

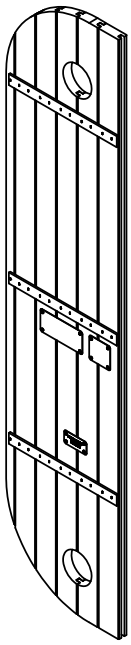


WP03 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI-W2A05386
(x1) 1 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

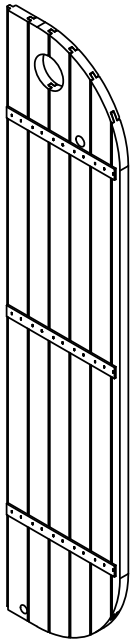


WP05 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI-W2A05410
(x1) 1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)

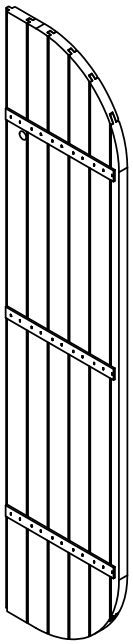

WP02 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI-W2A05387
(x1) 1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)

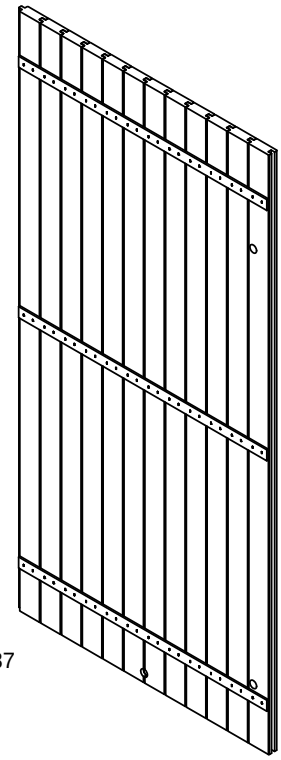


WP04 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI-W2A05388
(x1) 1 3/8"x35 5/8"x73 1/8" (35x906x1858)

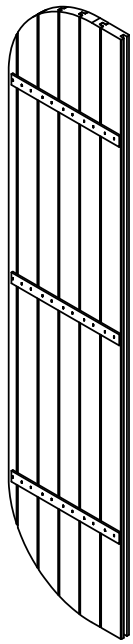


WP06 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI-W2A05411
(x1) 3 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

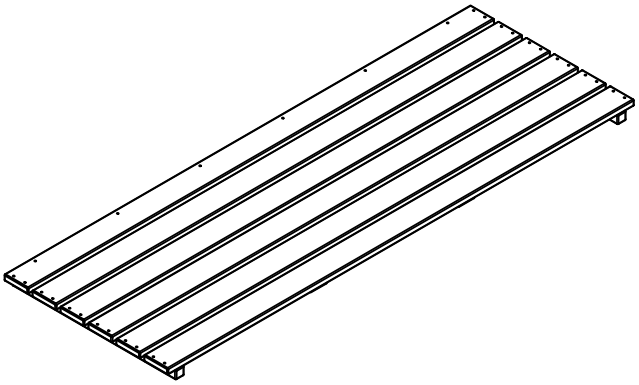


BA01 ASSEMBLAGE DE BANC-W2A04821
(x1) 1 15/16"x23 1/16"x65 3/4" (50x586x1670)

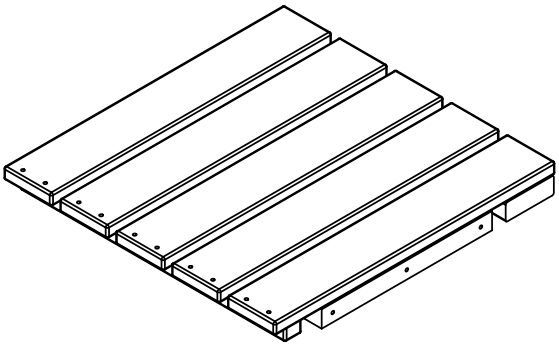


BA04 ASSEMBLAGE DE BANC-W2A04825
(x1) 1 15/16"x17 15/16"x19 3/4" (50x456x502)

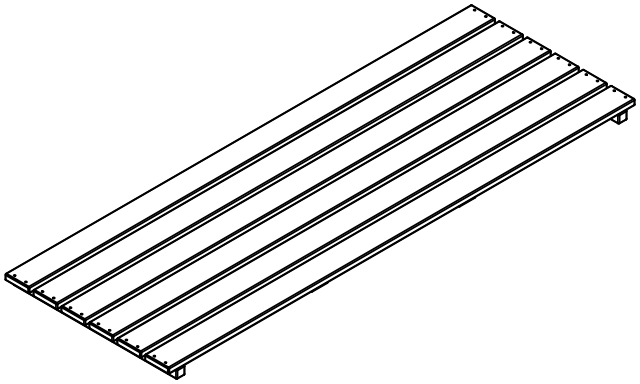


BA02 ASSEMBLAGE DE BANC-W2A04822
(x1) 1 15/16"x23 1/16"x65 3/4" (50x586x1670)

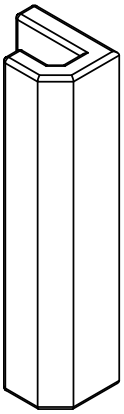

HA01 ASSEMBLAGE DE POIGNÉE-W2A04820
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)

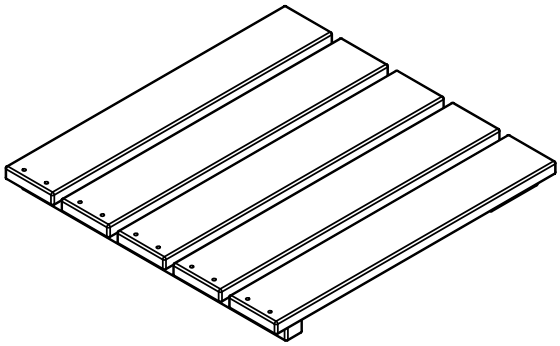


BA03 ASSEMBLAGE DE BANC-W2A04824
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x19 3/4" (50x486x502)

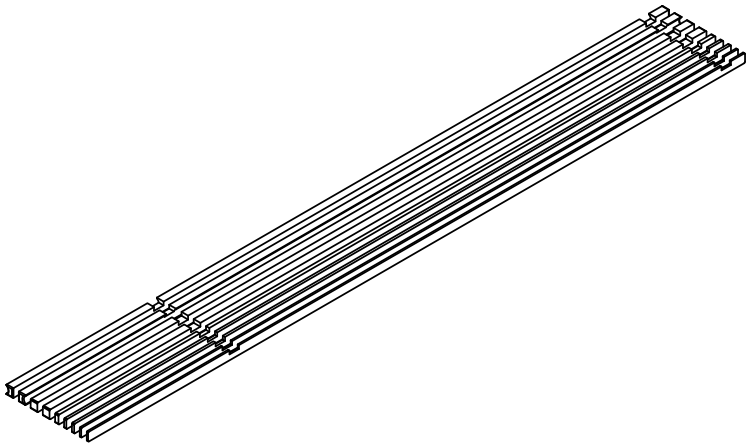


BS01 TROUSSE D'ENTRETOISES DE PLANCHES-W2A05412
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS D'ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

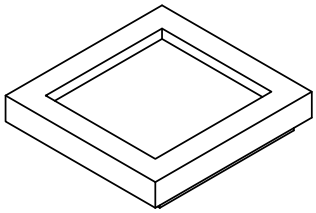


1698 HYGROMÈTRE-A6P01698
(x1)

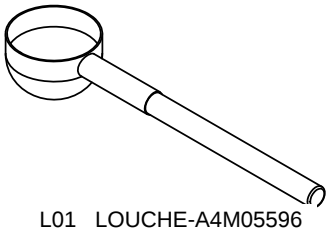


L01 LOUCHE-A4M05596

(x1)

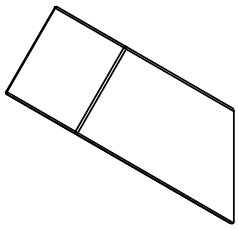


5672 PORTE-SERVIETTES-A4M05672
(x2)

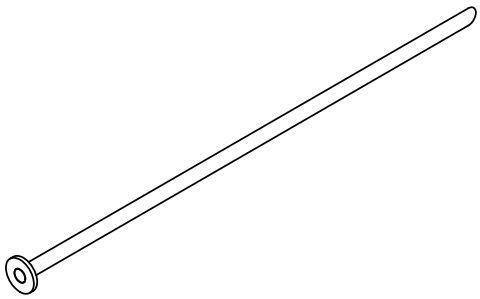


5667 PIQUET AU SOL-A4M05667

(x6)

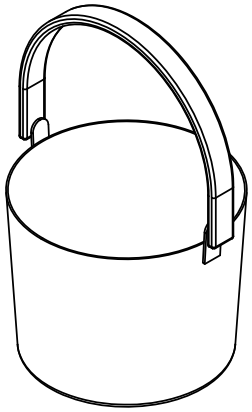


B01 SEAU-A4M05673
(x1)

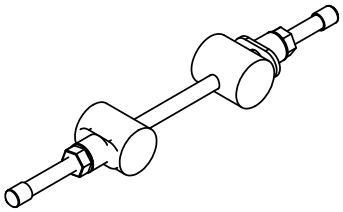

5671 SANGLE DE CERCLAGE-A4M05671


(x4)

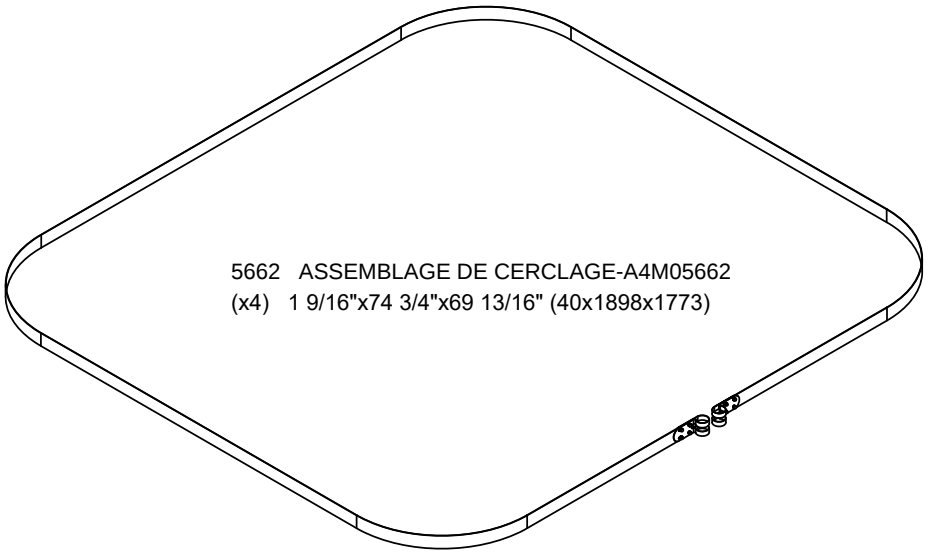


5662 ASSEMBLAGE DE CERCLAGE-A4M05662
(x4) 1 9/16"x74 3/4"x69 13/16" (40x1898x1773)


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS D'ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

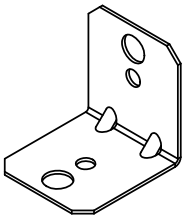

555 ÉQUERRE EN L NOIRE-A4M00555
(x6) 1 1/4"x1 3/8"x1 3/8" (32x35x35)

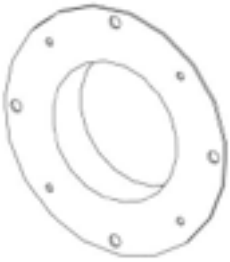

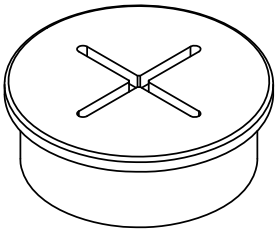

1468 PASSE-FIL EN SILICONE 30 mm-A6P01468
(x1)


7417 SUPPORT DE VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07417
(x1)



1448 SERRE-CÂBLES-A6P01448

(x10)




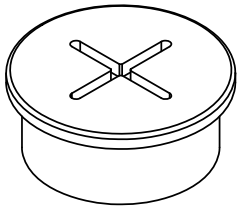

1467 PASSE-FIL EN SILICONE 25 mm-A6P01467
(x5)


7272 VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07272

(x1)

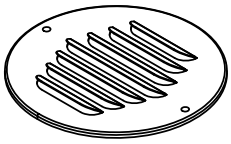


7415 CACHE D'AÉRATION-A4M07415

(x1)

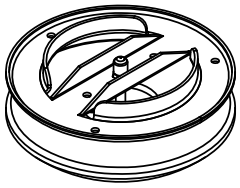

5592 ASSEMBLAGE D'AÉRATION-A4M05592

(x1)

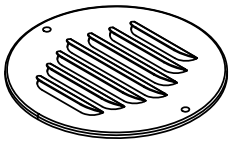

5285 CACHE D'AÉRATION-A4M05285


(x2)





5590-10 FAISCEAU DE CÂBLAGE-A4M05590-10
(x1)


1733 CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA-A4M01733
(x1)

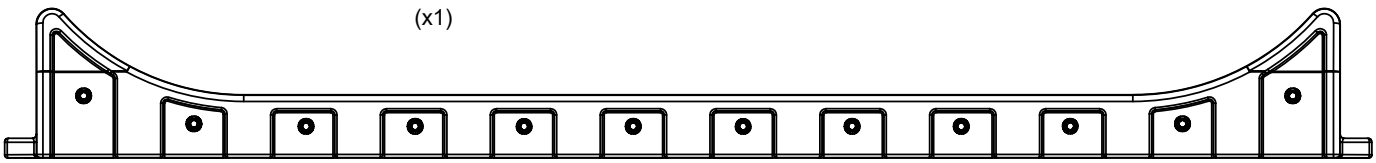


1487 SUPPORT DU SAUNA CUBE-A6P01487
(x3) 4 15/16"x7 7/16"x68 1/8" (125x189x1730)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS D'ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

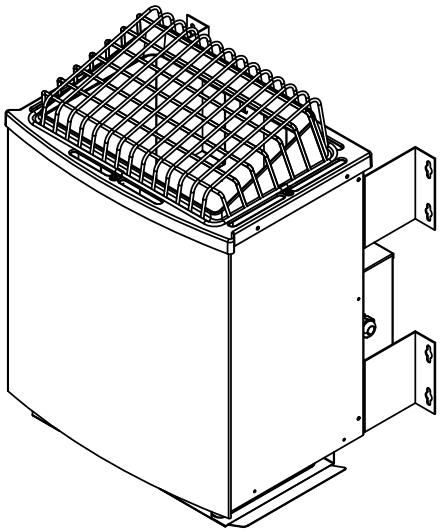


7271 CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9 KW-A4M07271
(x1)

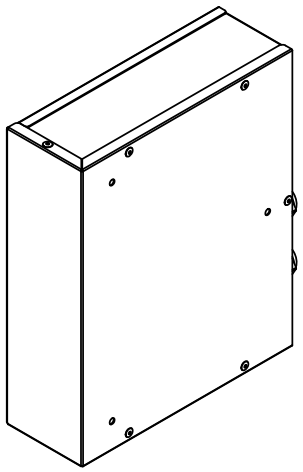


7170 BOÎTIER DE COMMANDE-A4M07170
(x1)

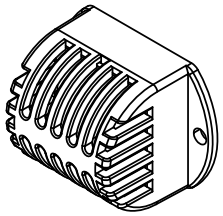

1714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE-A6P01714
(x1)

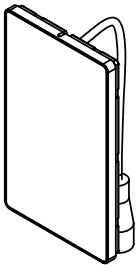


7172 CONTRÔLEUR D'ÉCRAN-A4M07172
(x1)

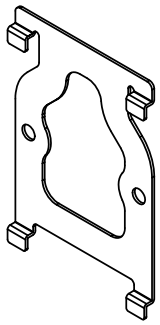


5590-03 SUPPORT DE MONTAGE DU PANNEAU DE COMMANDE-A4M05590-03
(x1)



1713 CÂBLE DE RALLONGE À 2 FILS ÉCLAIRAGE DEL-A6P01713
(x1)

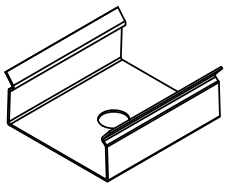


1493-04 CLIP DE LUMIÈRE-A6P01493-04
(x4)

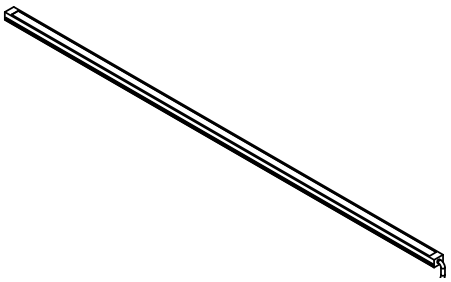


1691 ÉCLAIRAGE DEL-A6P01691
(x2)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS D'ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

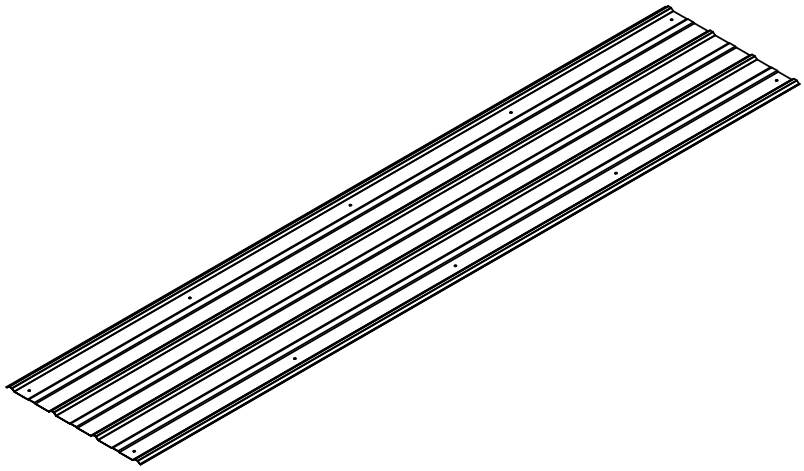


5664 FEUILLE 29GA-A4M05664
(x5) 1/4"X18 7/8"X92 7/8" (7x480x2359)

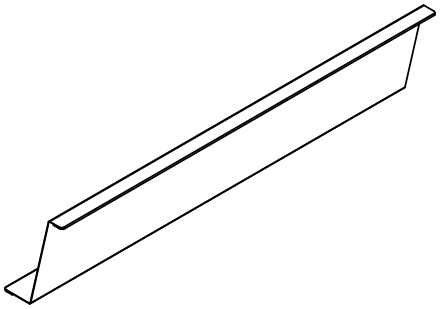

6935 SOLIN-A4M06935
(x1) 2 1/16"x2 7/8"x13 1/4" (53x74x335)

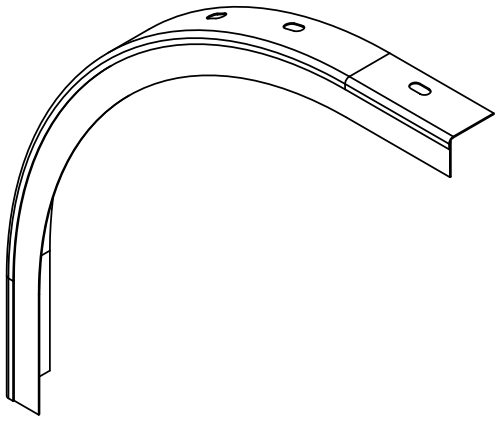


7213 LARMIER-A4M07213
(x2) 1 9/16"x15 11/16"x15 11/16" (40x398x398)

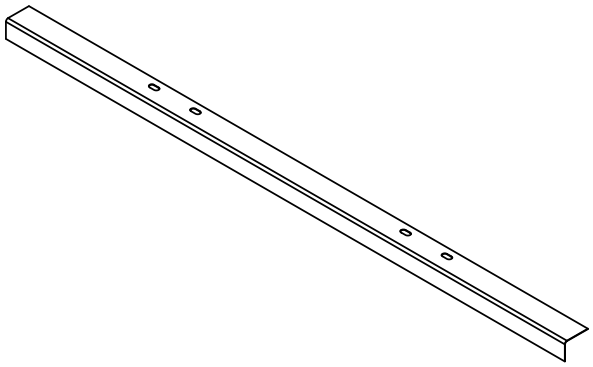


7214 LARMIER-A4M07214
(x1) 1 3/16"x1 5/8"x39 3/8" (30x41x1000)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H101423 VIS TFH 8 x 7/8 INOX NOIRE
(x4) 8x7/8




H101424 VIS TFH 8 x 1 INOX NOIRE
(x1) 8x1




H101426 VIS TFH 8 x 1 1/4 INOX NOIRE
(x3) 8x1-1/4




H101427 VIS TFH 8 x 1 1/2 INOX NOIRE
(x8) 8x1-1/2




H101428 VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE
(x181) 8x1-3/4




H101429 VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE
(x260) 8x2




H101430 VIS TFH 8 x 2 1/4 INOX NOIRE
(x12) 8x2-1/4




H101431 VIS TFH 8 x 2 1/2 INOX NOIRE
(x16) 8x2-1/2

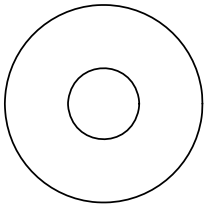


1403 RONDELLE EN POLY-H101403
(x4)




H101480 VIS AUTO-TARAUDEUSE #9 x 3/4 NOIRE
(x53) 1/4 x 3/4




H101437 VIS TWH 8 x 5/8 INOX NOIRE
(x4) 8x5/8




H100627 VIS TF PH NOIRE
(x2) 6x3/4

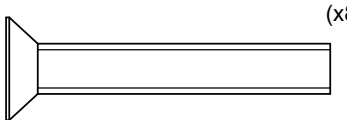


H101402 VIS TFH 1/4-20 x 1 5/8 INOX
(x2) 1/4-20 X 1 5/8

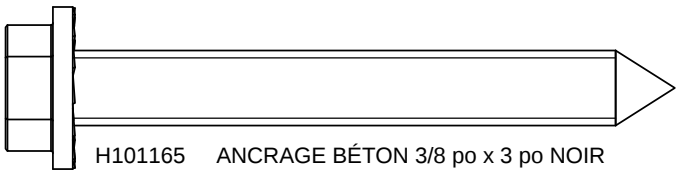


H101165 ANCRAGE BÉTON 3/8 po x 3 po NOIR
(x6) 3/8x3

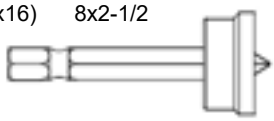


H100764 GUIDE-VIS
(x1)




H101100 TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)




H100147 EMBOUT TORX T-30
(x1)




H100879 EMBOUT TORX T-20
(x1)

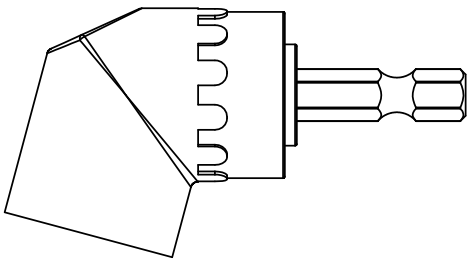

H101114 ADAPTATEUR PERCEUSE À ANGLE DROIT
(x1)

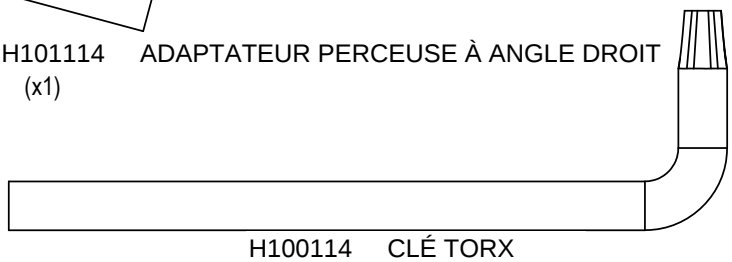

H100114 CLÉ TORX
(x1)



H101278 RALLONGE TOURNEVIS MAGNÉTIQUE 6 po
(x1)

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE CARTON.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de perçage : Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité ouverte de 11/16 po




Cliquet à entraînement 3/8 po, douilles standard 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes



Ruban à mesurer



Marteau de charpente

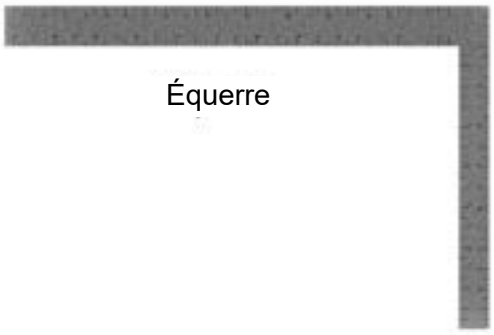

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc - Facultatif



Corde de 25 pi [7,62 m] de long - En option

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



ÉTAPE 1 – ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE





OB01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23474
(x1) 1 3/16"x3"x92 9/16" (30x76x2351)



A6P01487 SUPPORT DU SAUNA CUBE
(x3)

- DRESSEZ LES SUPPORTS DE BASE ET MAINTENEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES.
- FIXEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.

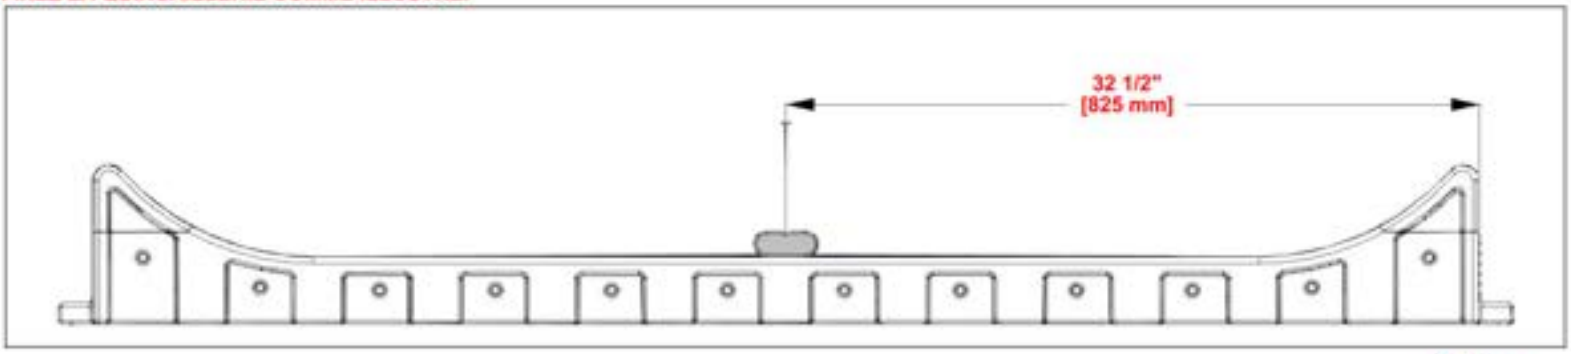

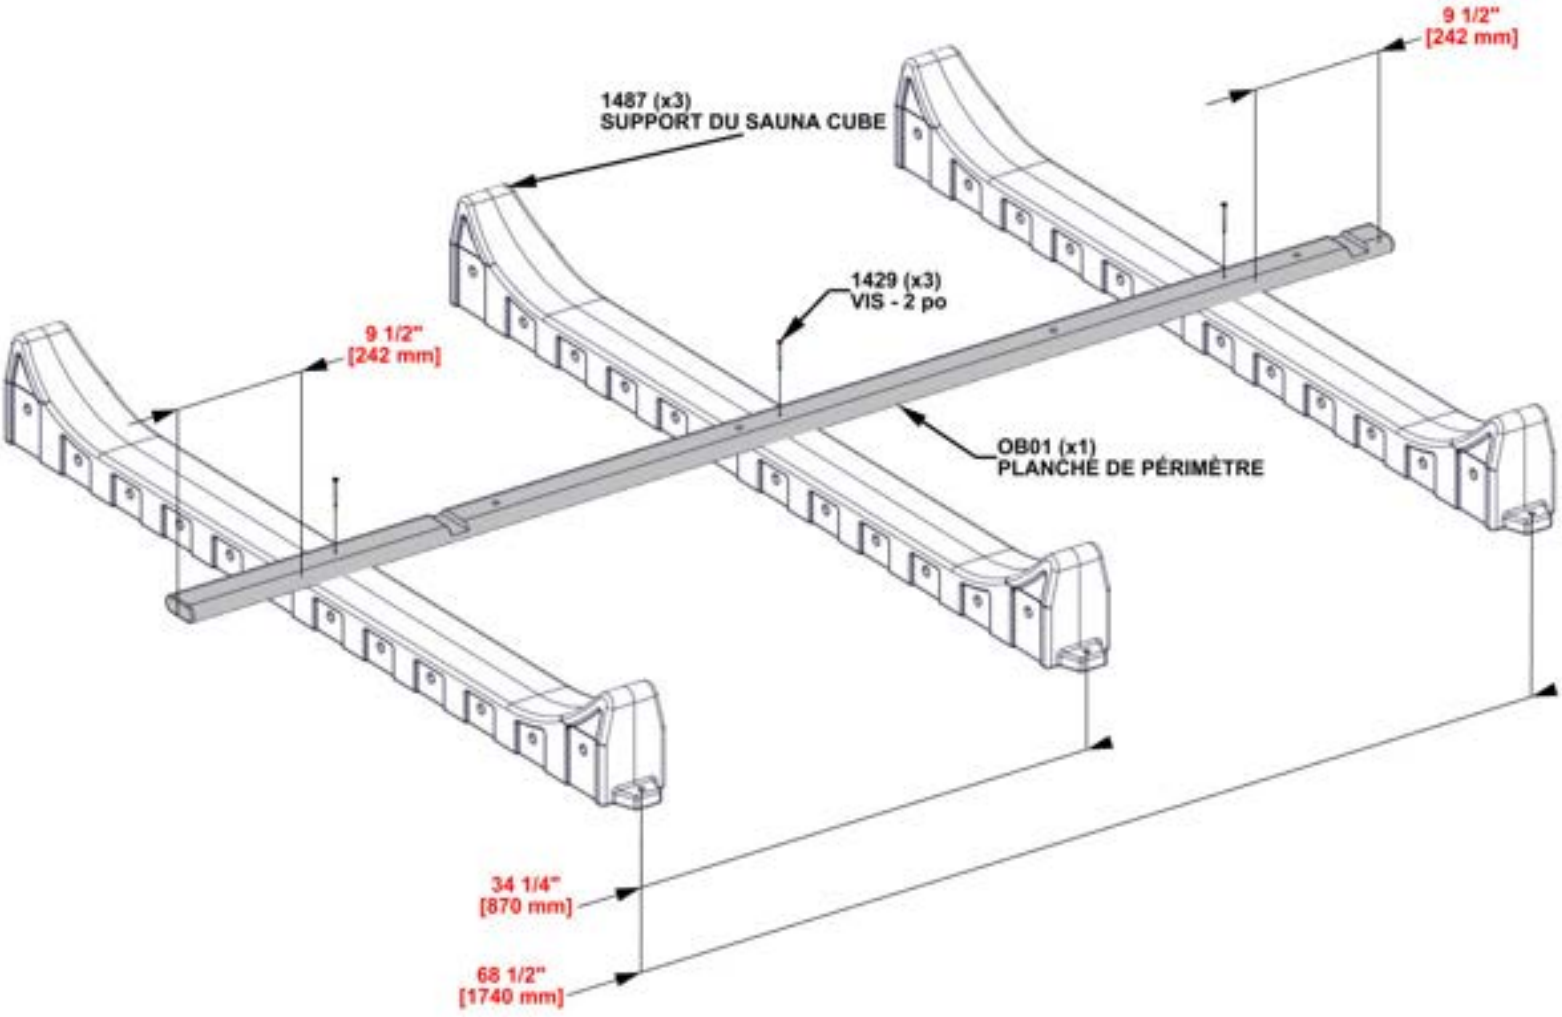


ÉTAPE 2 – ANCRAGE AU SOL



A4M05667 PIQUET AU SOL
(x6)


- SI LE SAUNA REPOSE SUR UNE SURFACE EN BÉTON, VOIR L'ÉTAPE 3.
- AVANT L'ANCRAGE, ASSUREZ-VOUS D'UNE LÉGÈRE PENTE DESCENDANTE DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE DU SAUNA.
- THE FRONT OF THE SAUNA SHOULD BE APPROXIMATELY 1" HIGHER THAN THE BACK.
- AINSI, L'EAU S'ÉCOULERA VERS L'ARRIÈRE.
- L'AJOUT DE CALES SOUS LA BASE AVANT DU SAUNA PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR OBTENIR CETTE PENTE.

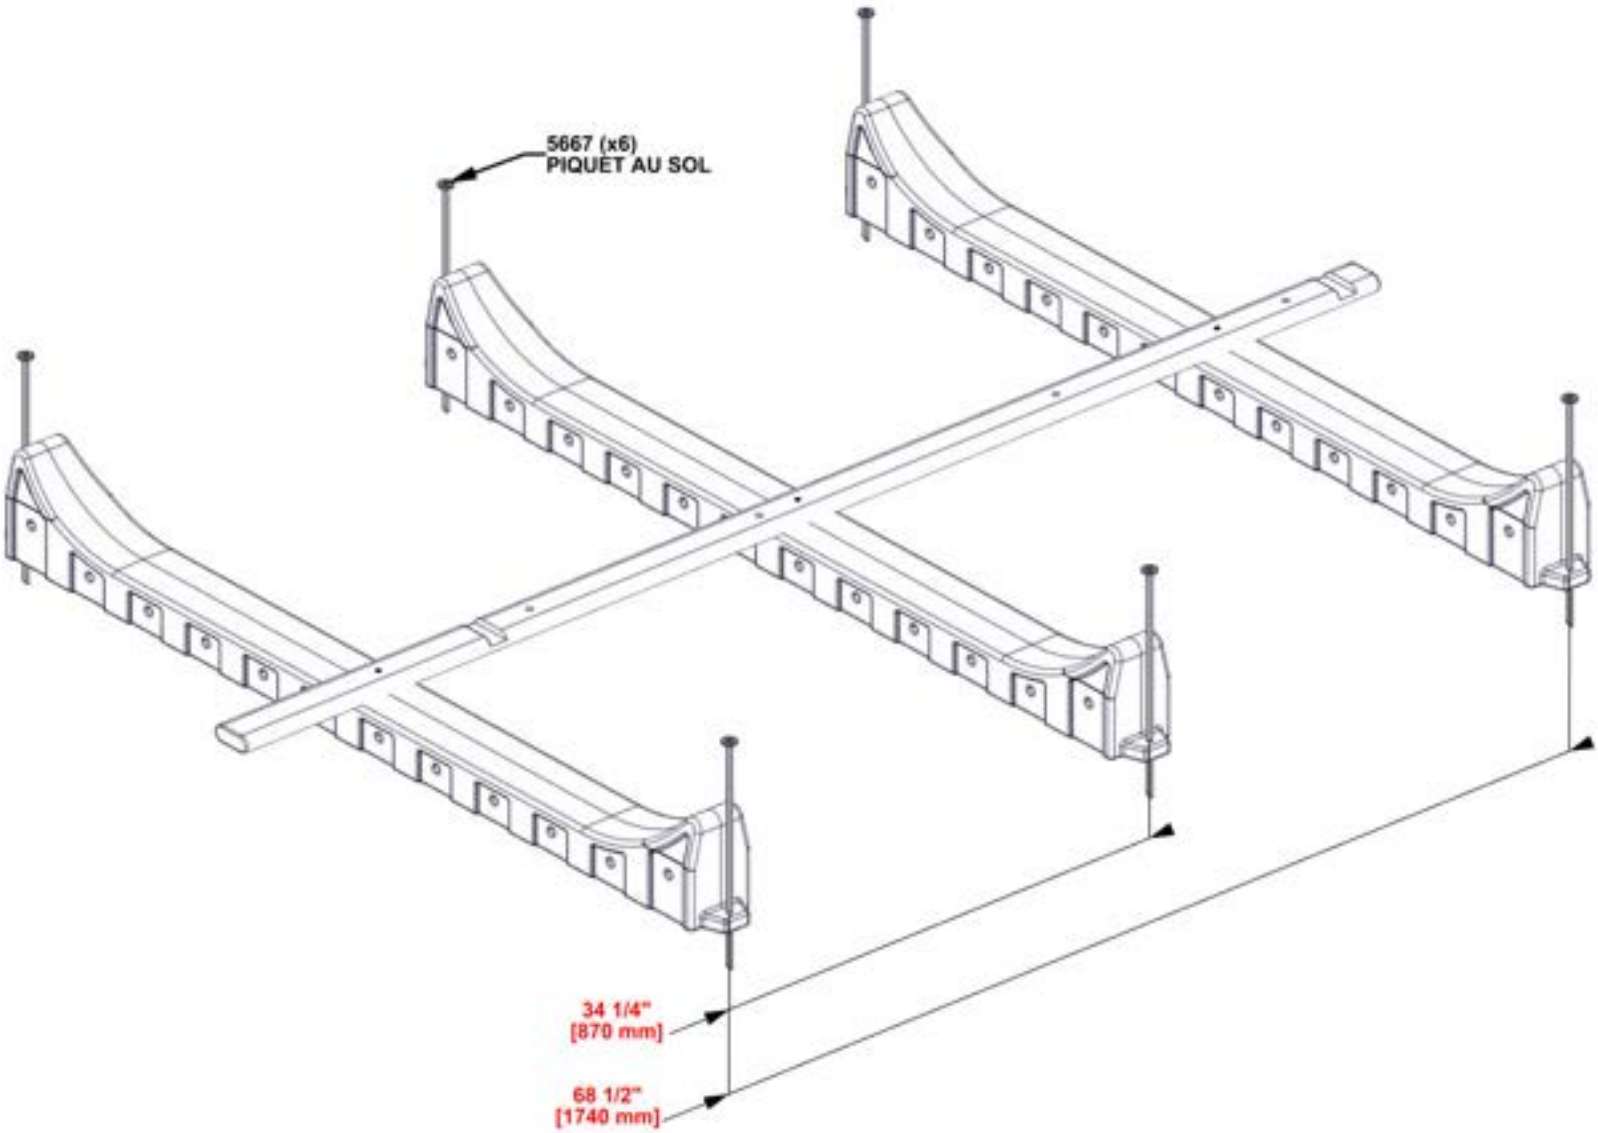

ÉTAPE 3 - ANCRAGE AU BÉTON

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
6	H101165	CONCRETE ANCHOR 3/8x3" BLK

- SI LE SAUNA DOIT ÊTRE POSÉ SUR LE SOL, VOIR L'ÉTAPE 2.
- AVANT L'ANCRAGE, ASSUREZ-VOUS D'UNE LÉGÈRE PENTE DESCENDANTE DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE DU SAUNA.
- THE FRONT OF THE SAUNA SHOULD BE APPROXIMATELY 1" HIGHER THAN THE BACK.
- AINSI, L'EAU S'ÉCOULERA VERS L'ARRIÈRE.
- L'AJOUT DE CALES SOUS LA BASE AVANT DU SAUNA PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR OBTENIR CETTE PENTE.

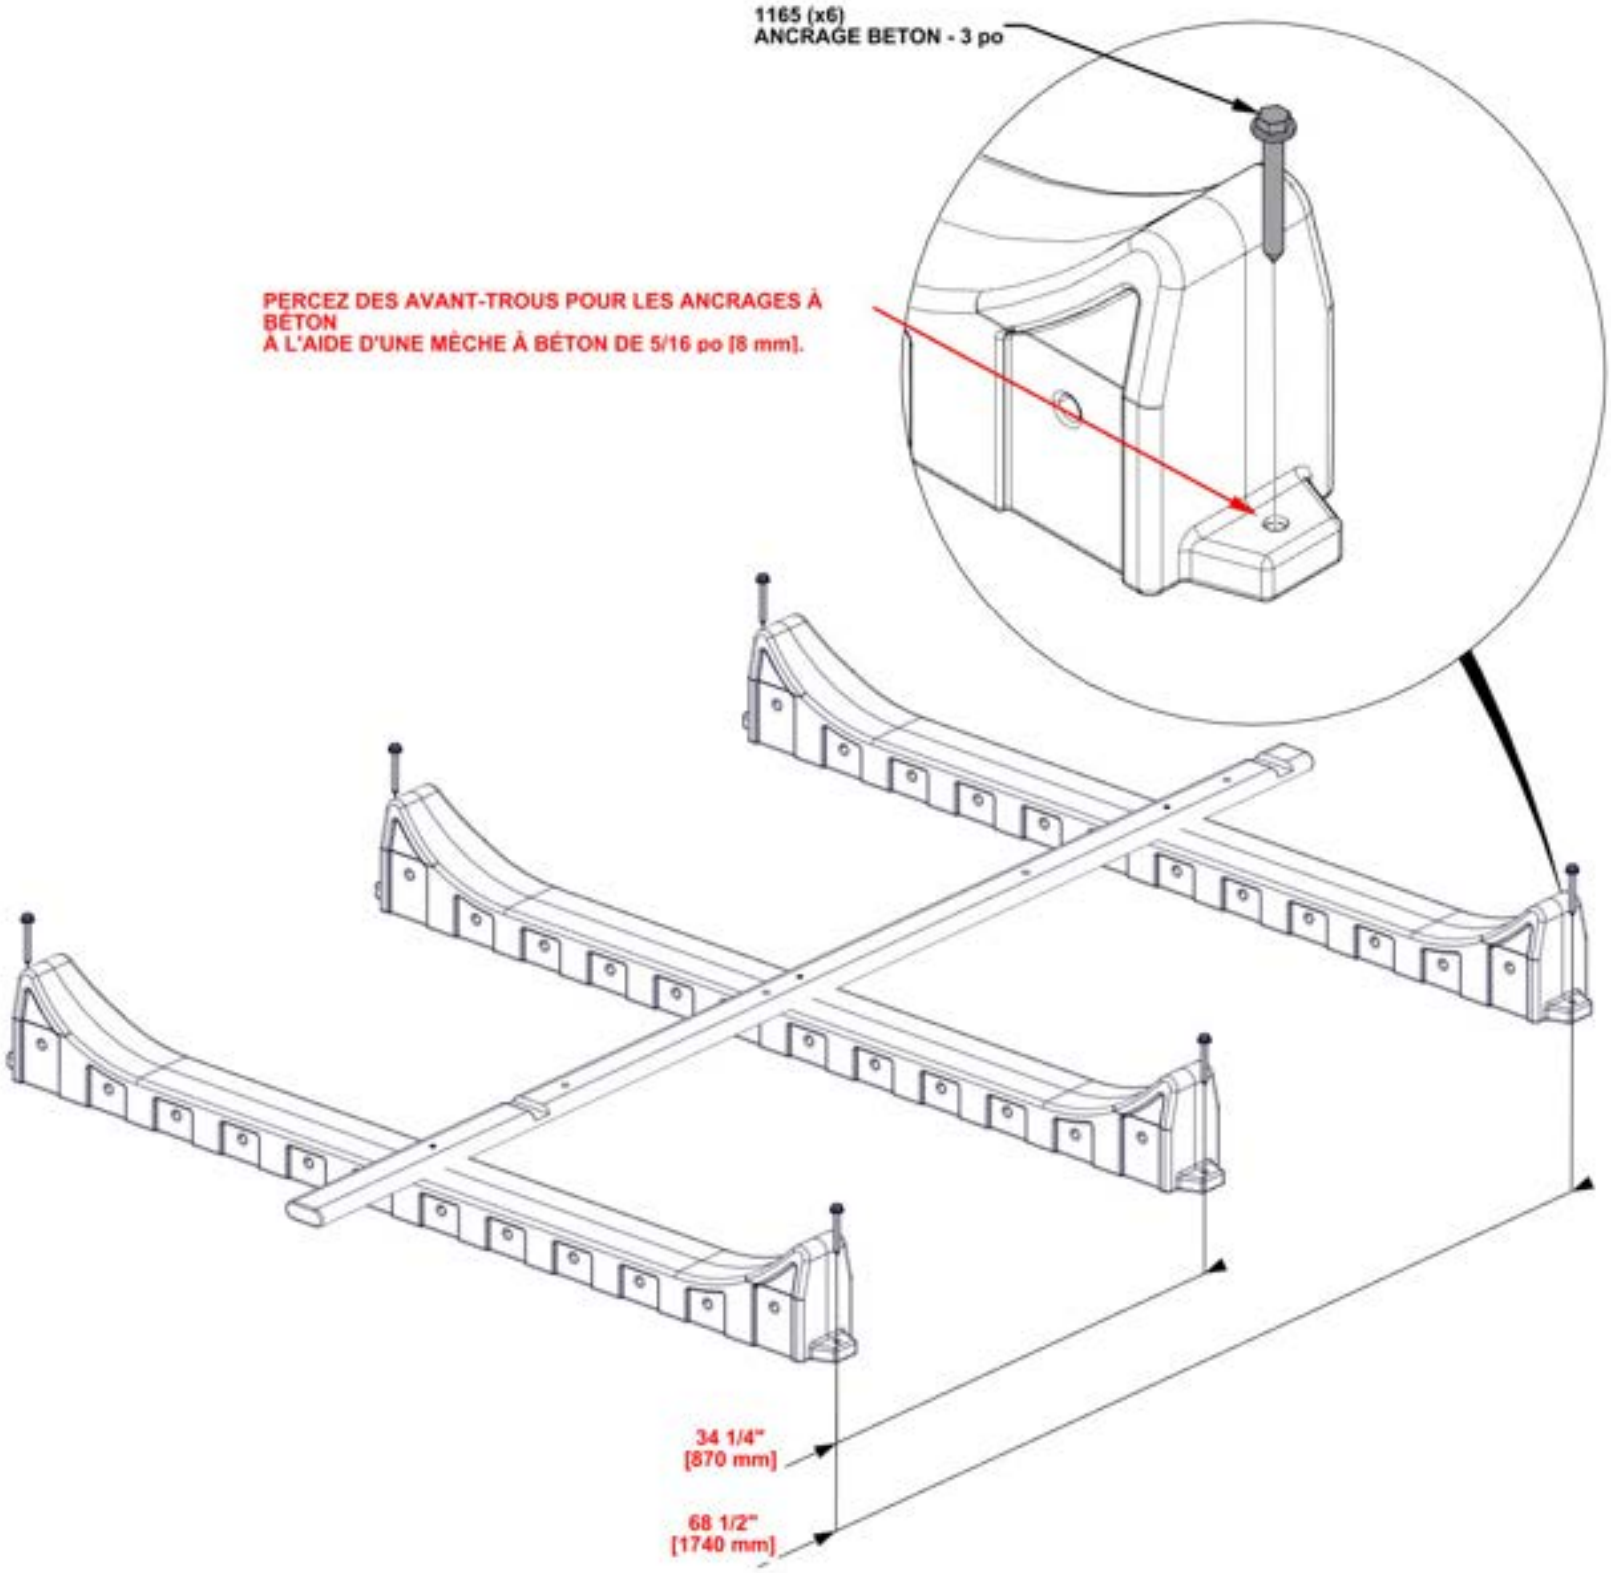

ÉTAPE 4 – ASSEMBLAGE DE LA BASE


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
60	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE




OG01 (x10) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22323
1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)



OG09 (x10) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23475
1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)

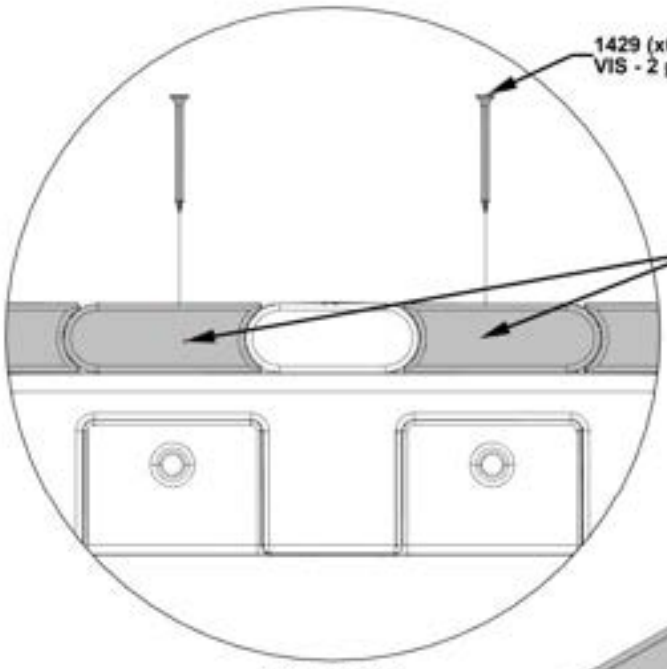

VUE AVANT

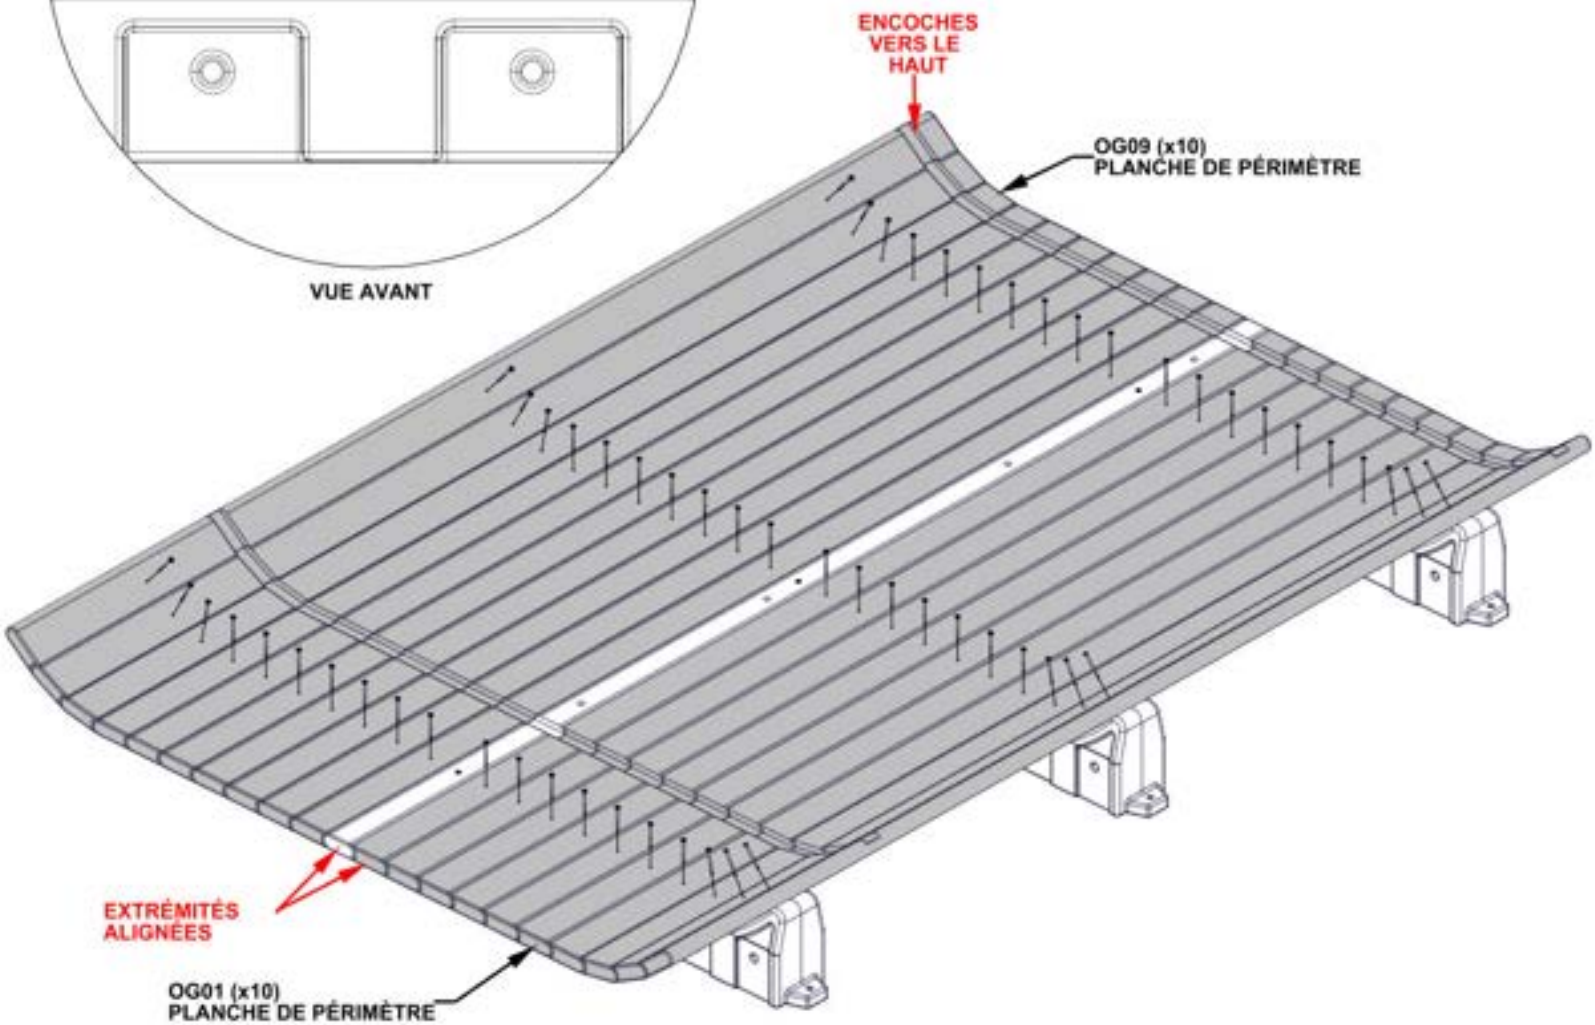

ÉTAPE 5 – ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
24	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE




OG02 (x1) TASSEAU DE SIÈGE - W4L21943
1 3/16"x3 3/8"x60 15/16" (30x86x1548)



OG05 (x1) TASSEAU - W4L22030
1 3/16"x3 3/8"x60 15/16" (30x86x1548)



WP04 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI - W2A05388
1 3/8"x35 5/8"x73 1/8" (35x906x1858)

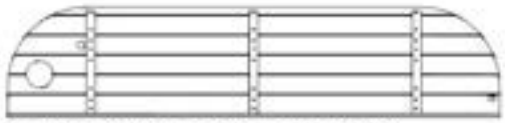


WP05 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI - W2A05410
1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)



WP06 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI - W2A05411
3 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

- À L'AIDE DES DIMENSIONS INDIQUÉES, CENTREZ ET FIXEZ LES TASSEAUX MURAUX.
- LA LARGEUR FINALE DU PANNEAU DEVRAIT ÊTRE DE 66 15/16 po [1700 mm].

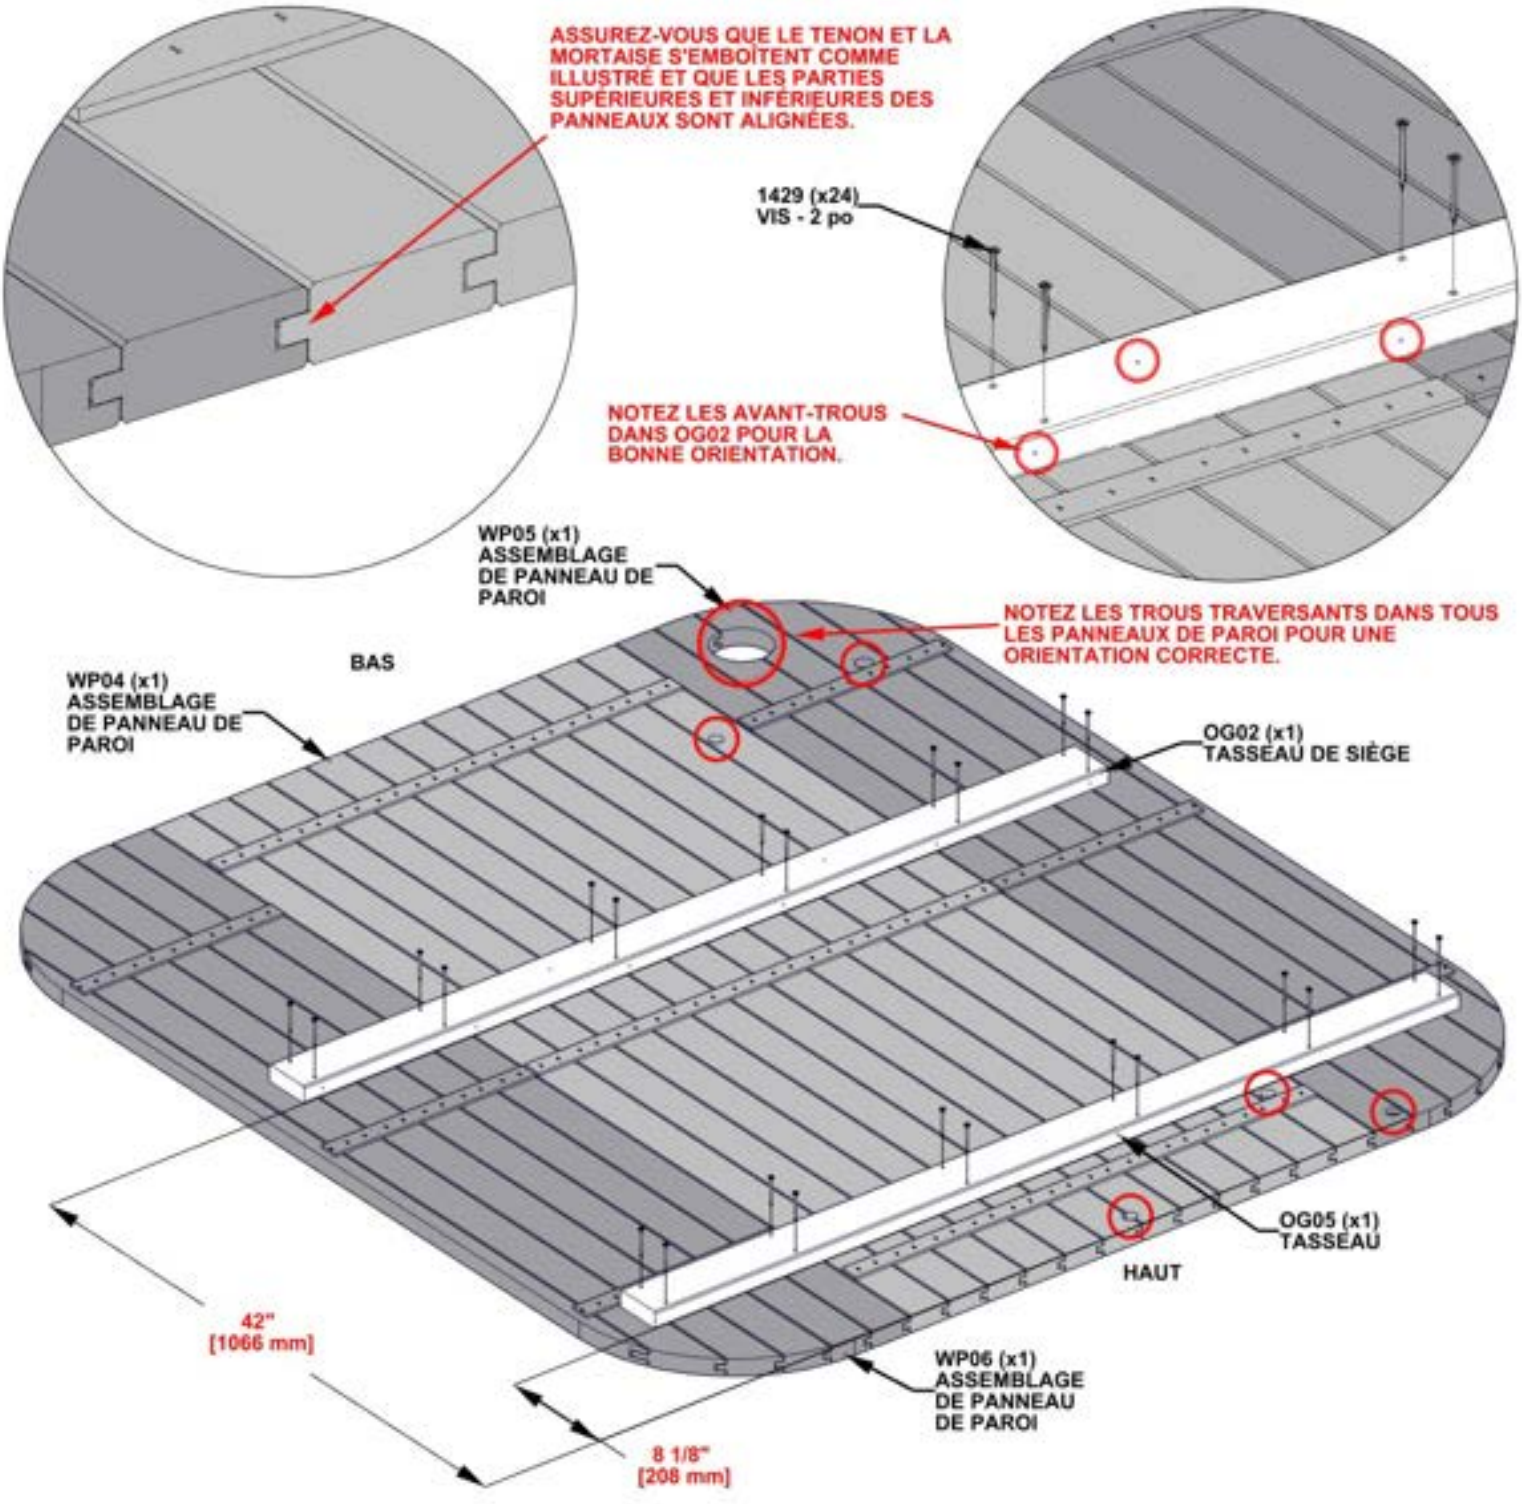

ÉTAPE 6 – ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
32	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE



OG06 (x2) TASSEAU - W4L22031
1 3/16"x3 3/8"x18 1/8" (30x86x460)




OG07 (x2) TASSEAU - W4L22039
1 3/16"x3 3/8"x17 11/16" (30x86x450)

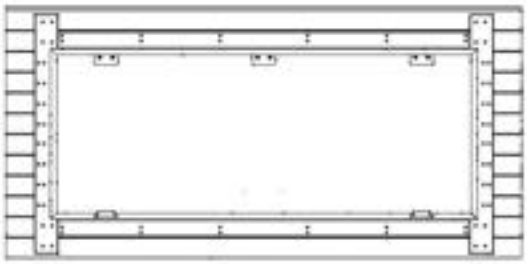

WP01 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI - W2A04816
2 3/8"X35 5/8"X73 1/8" (60x906x1858)




WP02 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI - W2A05387
1 3/8"x16 5/16"x73 1/8" (35x415x1858)

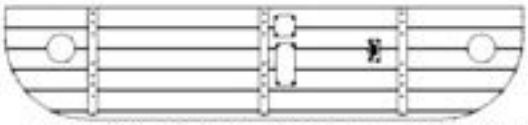

WP03 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE PAROI - W2A05386
1 3/8"x15 7/8"x73 1/8" (35x403x1858)

- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES ET FIXEZ LES TASSEAUX.
- LA LARGEUR FINALE DU PANNEAU DEVRAIT ÊTRE DE 66 15/16 po [1700 mm].

- MISE EN GARDE : SOUTENEZ TOUJOURS LA PORTE EN VERRE POUR ÉVITER UNE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET DES BRIS.

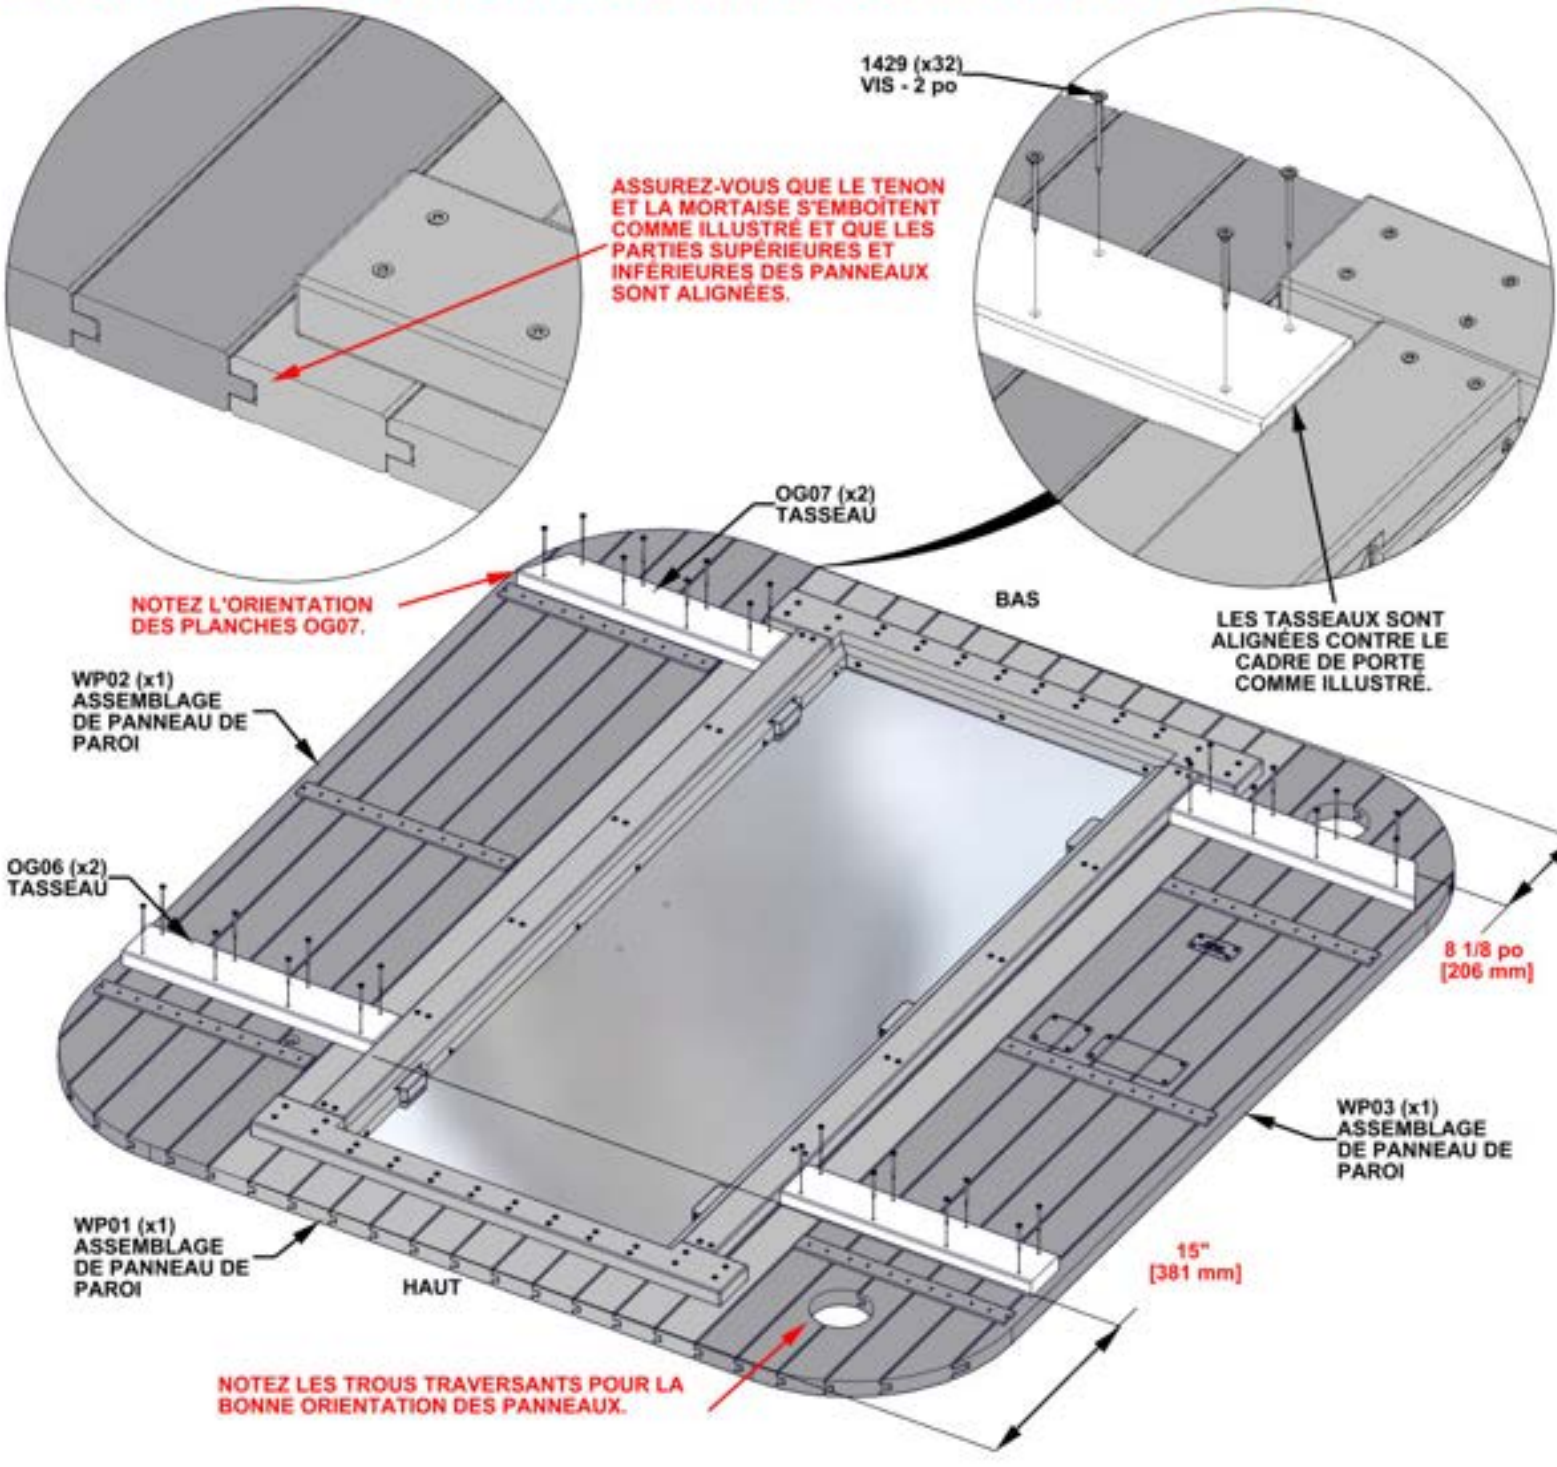


ÉTAPE 7 – ASSEMBLAGE DU SAUNA



ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE – DE L'ÉTAPE 5

- ABAISSEZ DÉLICATEMENT L'ASSEMBLAGE DU MUR ARRIÈRE DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉ À L'ÉTAPE 4.
- FAITES TENIR LE MUR ARRIÈRE PAR UNE DEUXIÈME PERSONNE POUR LE STABILISER PENDANT LES PROCHAINES ÉTAPES.

- LORS DU SOULÈVEMENT DE L'ASSEMBLAGE DE PAROI, SOULEVEZ PAR LE HAUT ET LE BAS, PAS PAR LES CÔTÉS.

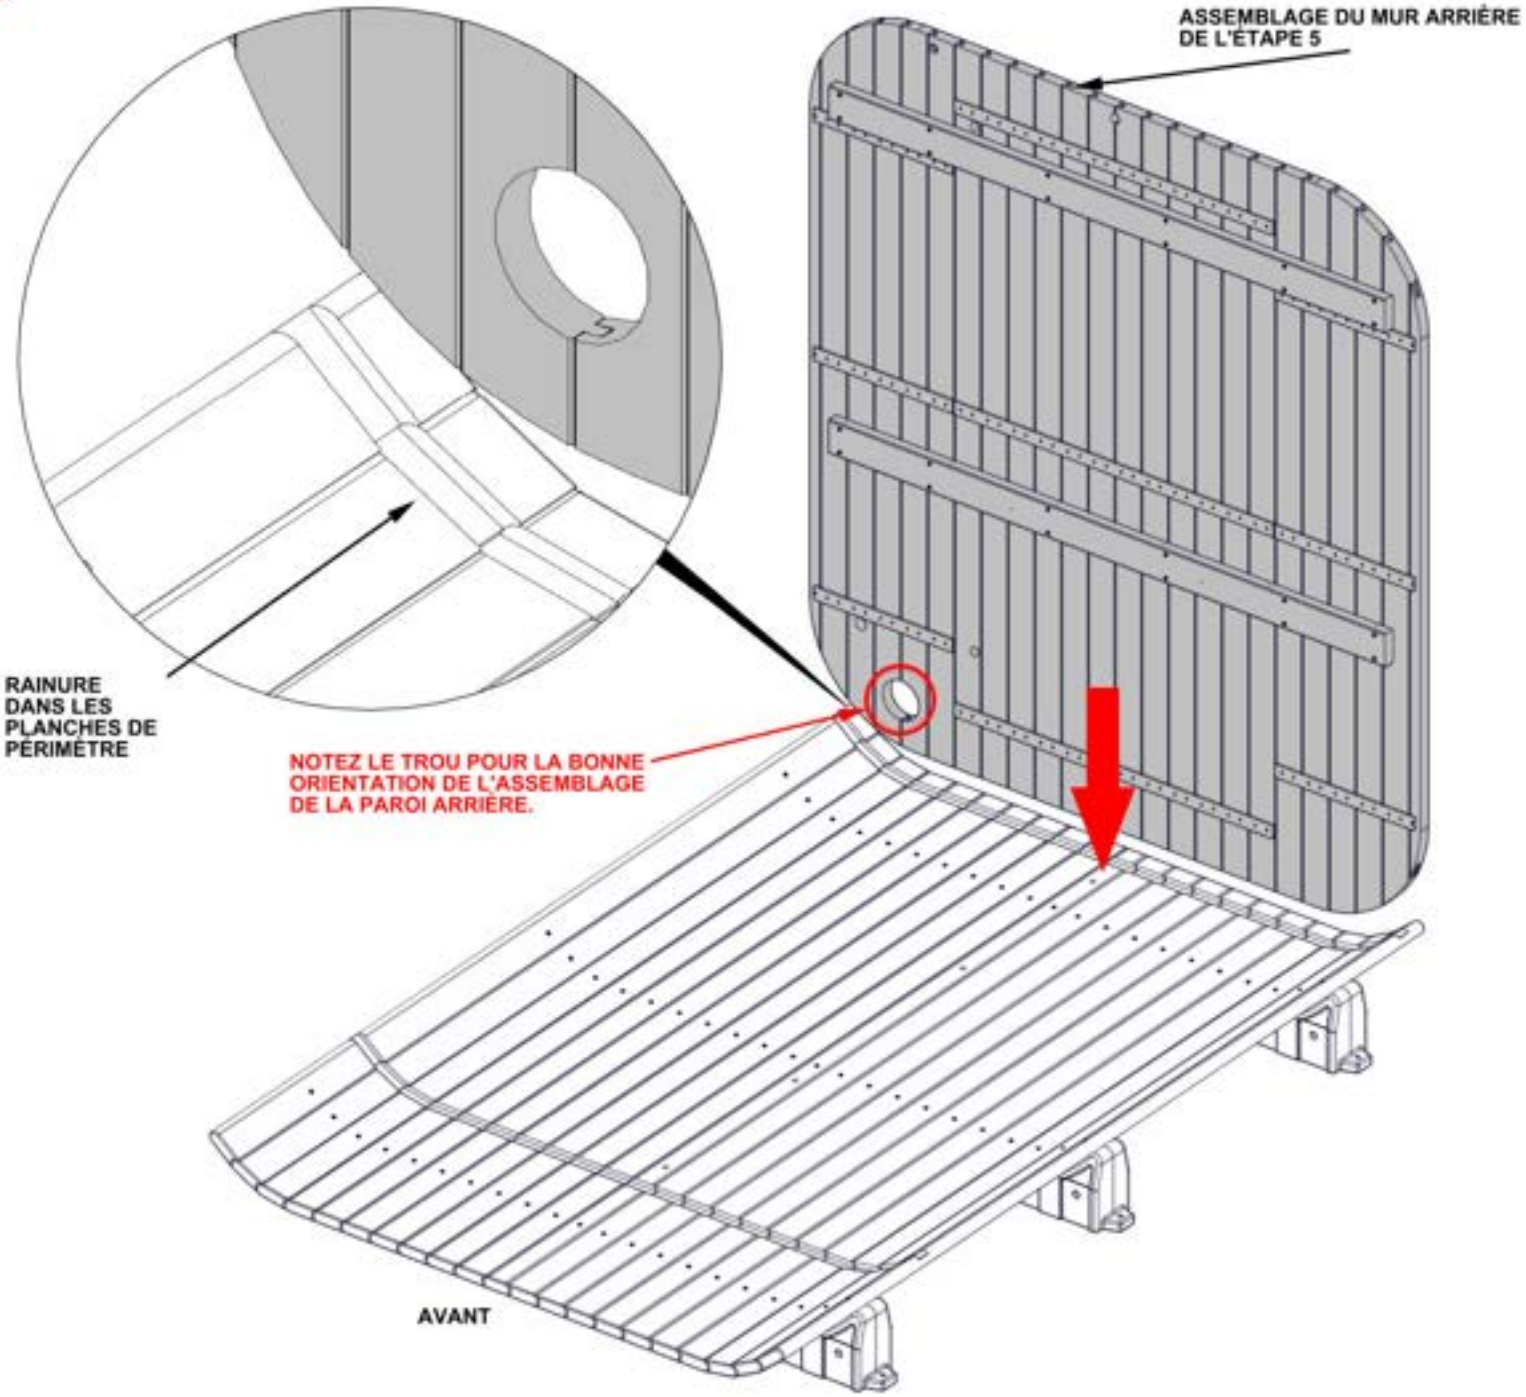

ÉTAPE 8 – ASSEMBLAGE DU SAUNA




ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT – DE L'ÉTAPE 6



OG11 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21938
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)


- ABAISSEZ DÉLICATEMENT L'ASSEMBLAGE DU MUR AVANT DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉ À L'ÉTAPE 4.
- PLACEZ LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR LE DESSUS DES ASSEMBLAGES MURAUX POUR MAINTENIR LES MURS EN PLACE.

- POUR SOULEVER L'ASSEMBLAGE MURAL, SAISISSEZ-LE PAR LE HAUT ET LE BAS, NON PAR LES CÔTÉS.
- MISE EN GARDE : SOUTENEZ TOUJOURS LA PORTE EN VERRE POUR ÉVITER UNE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET DES BRIS.

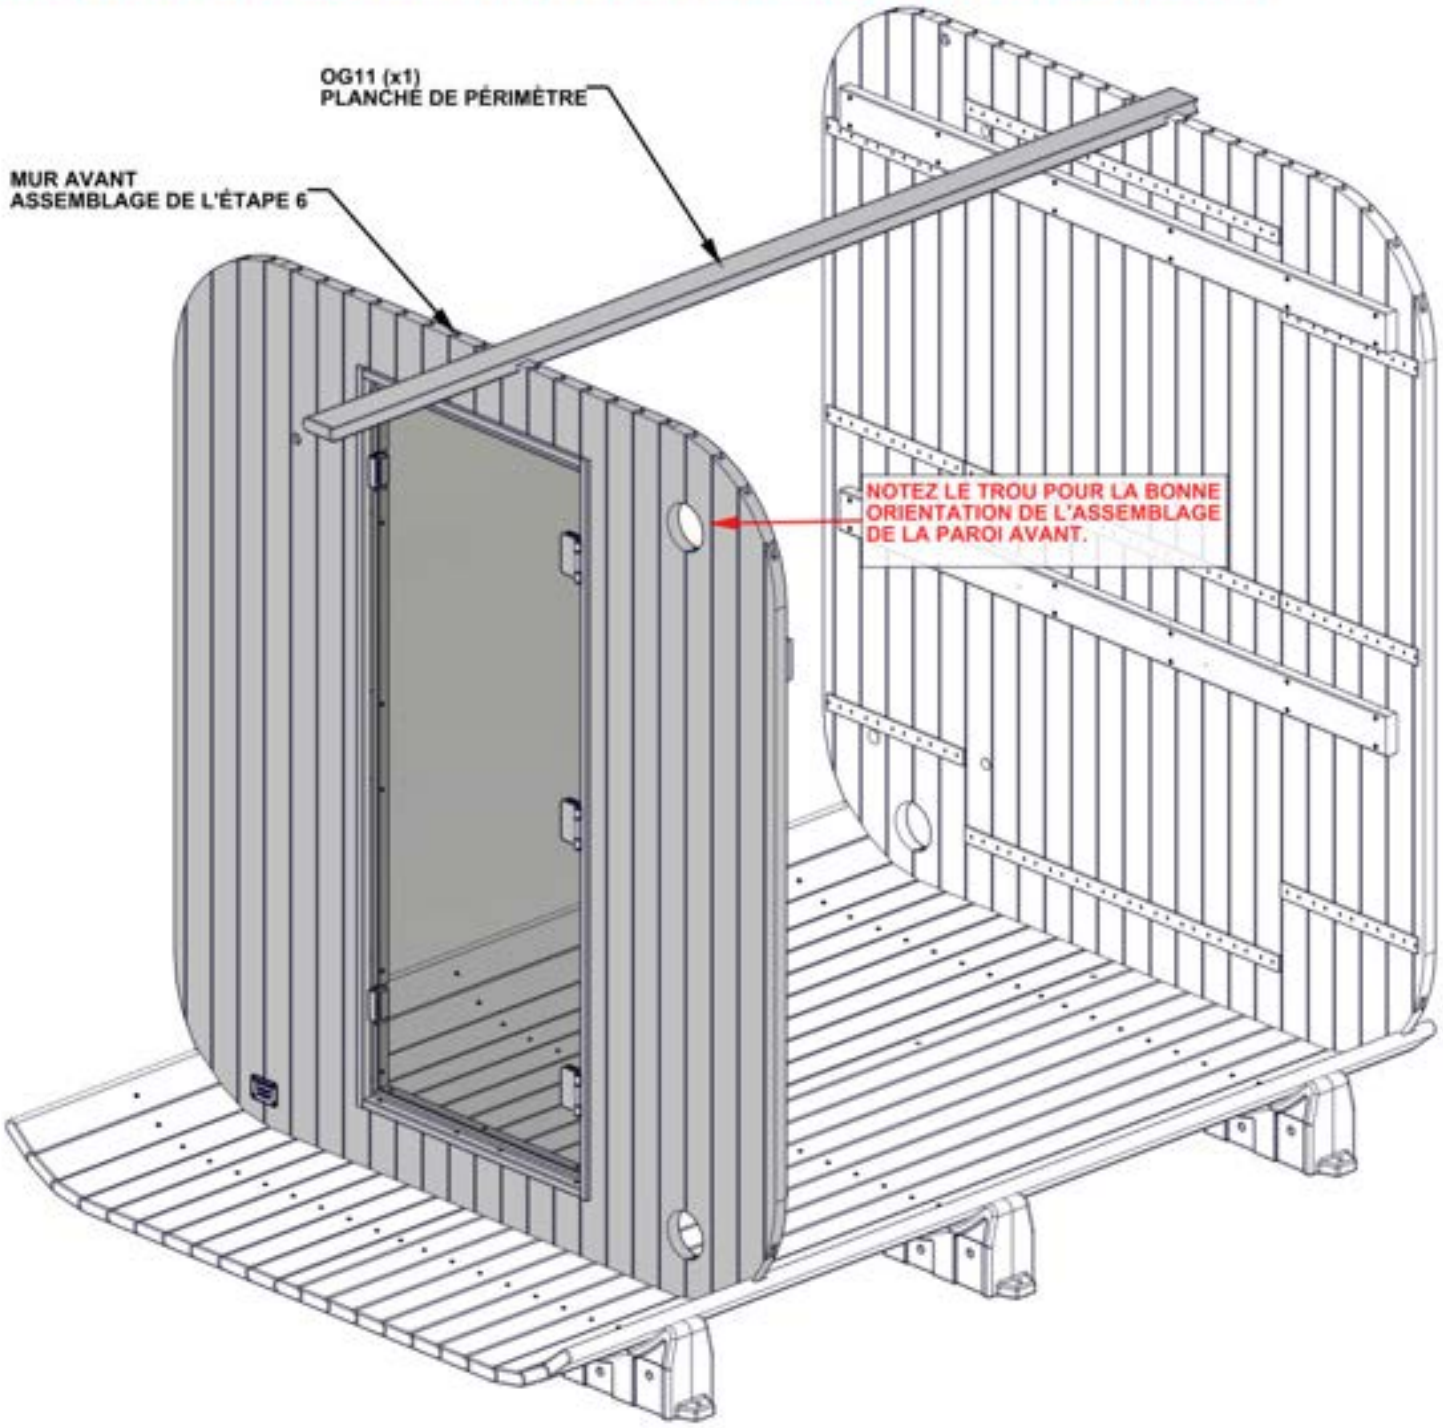

ÉTAPE 9 – ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
12	H101428	VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE




OG11 (x5) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21938
1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)




OG16 (x6) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23557
1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DES MURS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG16, EMPILEZ LES PLANCHES VERS LE HAUT DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXEZ CHAQUE OG16 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

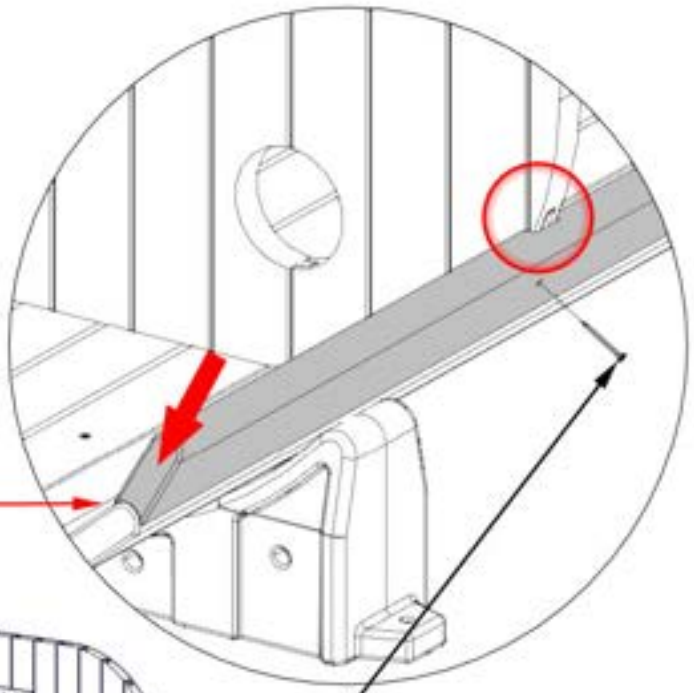

ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE FERMEMENT AVEC LA PLANCHE PRÉCÉDENTE COMME ILLUSTRÉ.

1428 (x12)
VIS - 1 3/4 po

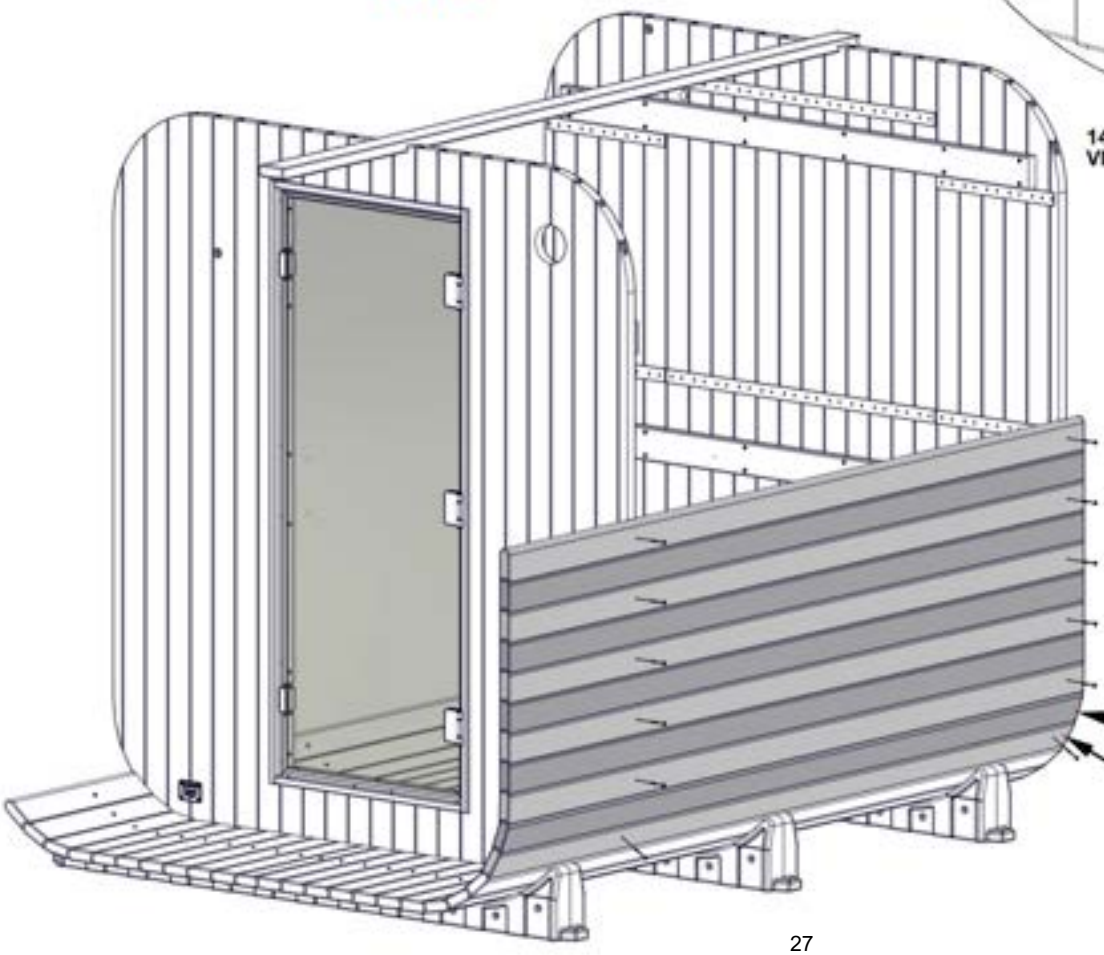


OG11 (x5)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

OG16 (x6)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

ÉTAPE 10 – ASSEMBLAGE DU SAUNA


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
12	H101428	VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE

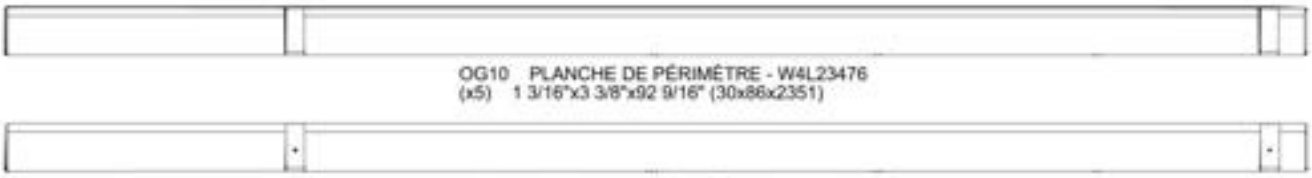

OG10 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23476
(x5) 1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)

OG17 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23558
(x6) 1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)


- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DES MURS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG17, EMPILEZ LES PLANCHES VERS LE HAUT DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXEZ CHAQUE OG17 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

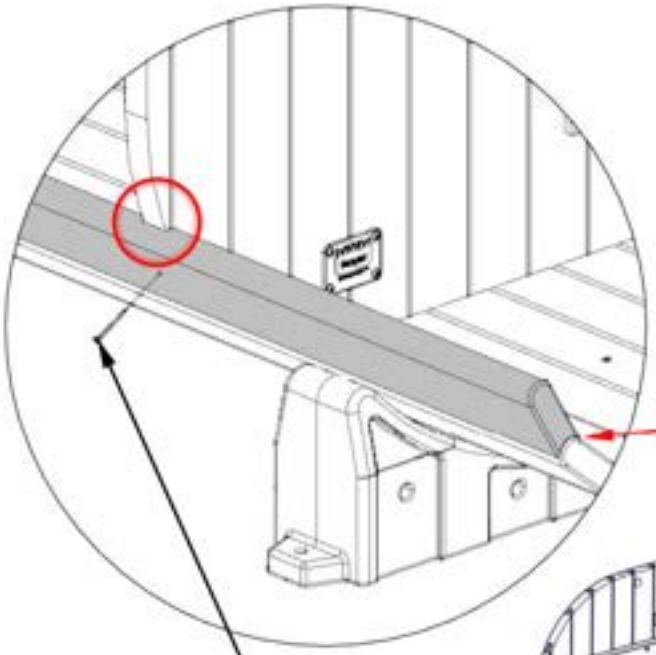

ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE FERMEMENT AVEC LA PLANCHE PRÉCÉDENTE COMME ILLUSTRÉ.

1428 (x12)
VIS - 1 3/4 po

UNE FOIS LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE INSTALLÉES, LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUPÉRIEURE PEUT ÊTRE RETIRÉE ET MISE DE CÔTÉ POUR LES ÉTAPES ULTÉRIEURES.

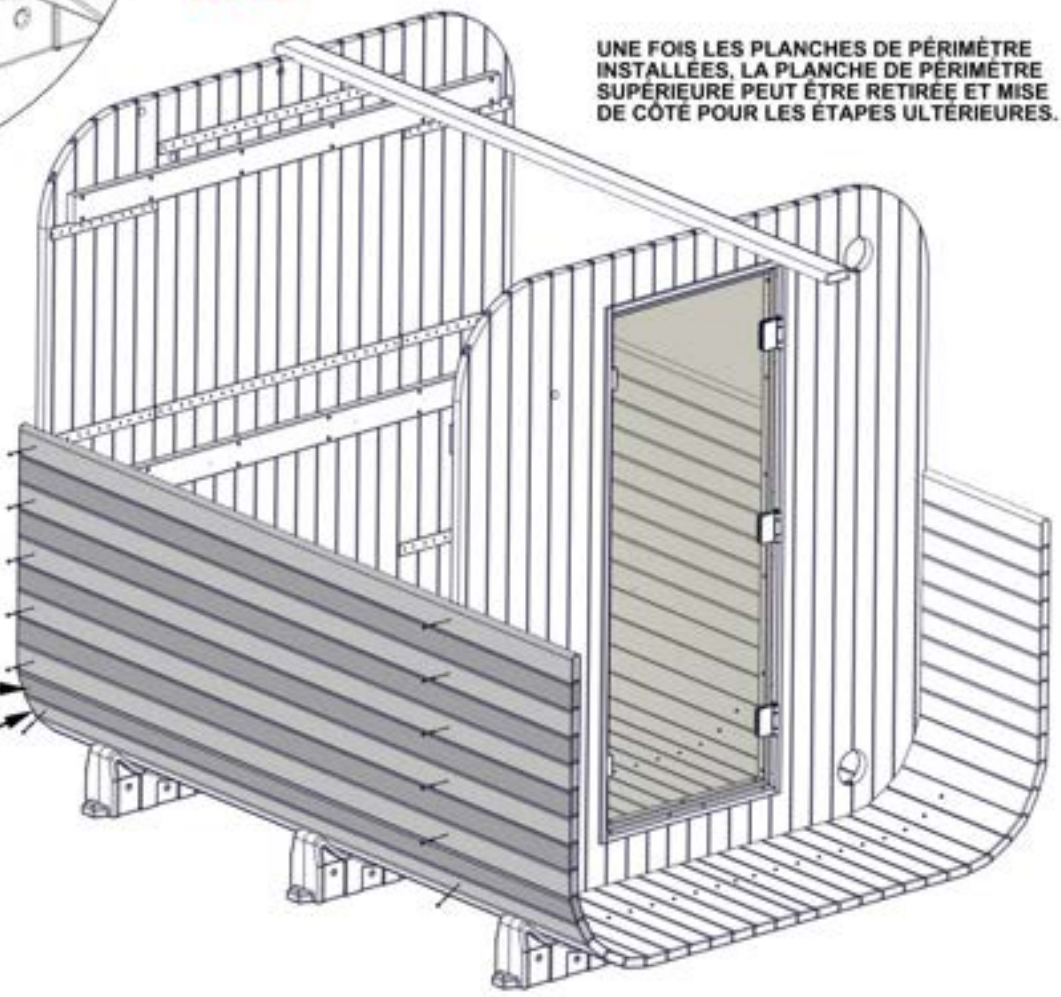

OG10 (x5)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

OG17 (x6)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

ÉTAPE 11 – ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101402	VIS TFH 1/4-20 x 1 5/8 INOX
4	H101403	RONDELLE EN POLY




AM01 (x1) POIGNÉE DE PORTE - W4L21937
2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)



HA01 (x1) ASSEMBLAGE DE POIGNÉE - W2A04820
2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)

- FIXEZ LES POIGNÉES DE PORTE COMME
- NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.

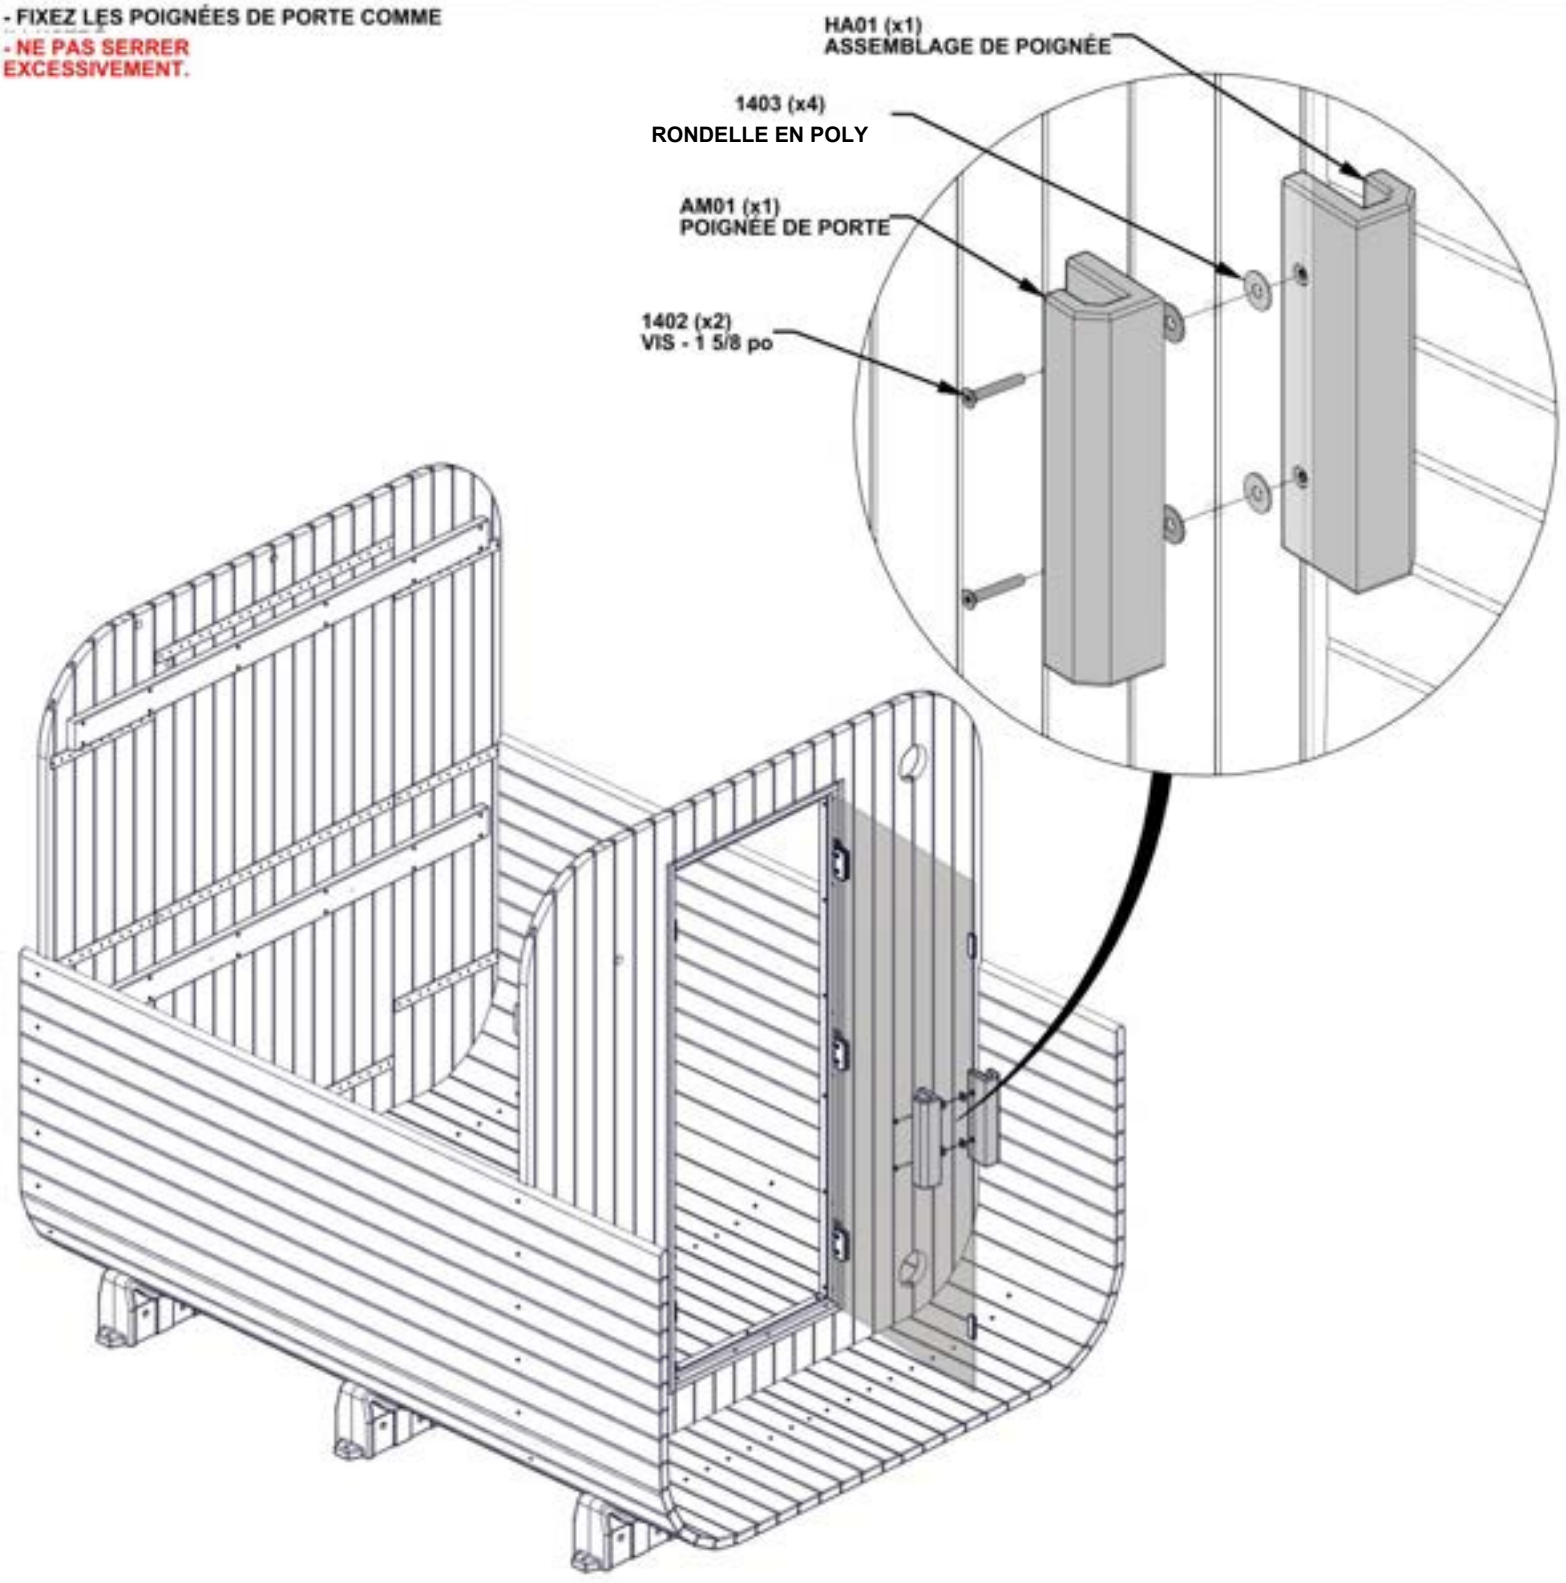


ÉTAPE 12 – TASSEAU DE PLANCHER

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
15	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE




OO05 TASSEAU DE PLANCHER - W4L22600
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x45 1/4" (30x30x1150)

- CENTREZ LE TASSEAU DE PLANCHER D'UN CÔTÉ À L'AUTRE ET FIXEZ-LE SELON LA MESURE INDIQUÉE.
- VÉRIFIEZ LA MESURE AUX DEUX EXTRÉMITÉS DU TASSEAU POUR VOUS ASSURER QU'IL EST PARALLÈLE AU MUR ARRIÈRE.

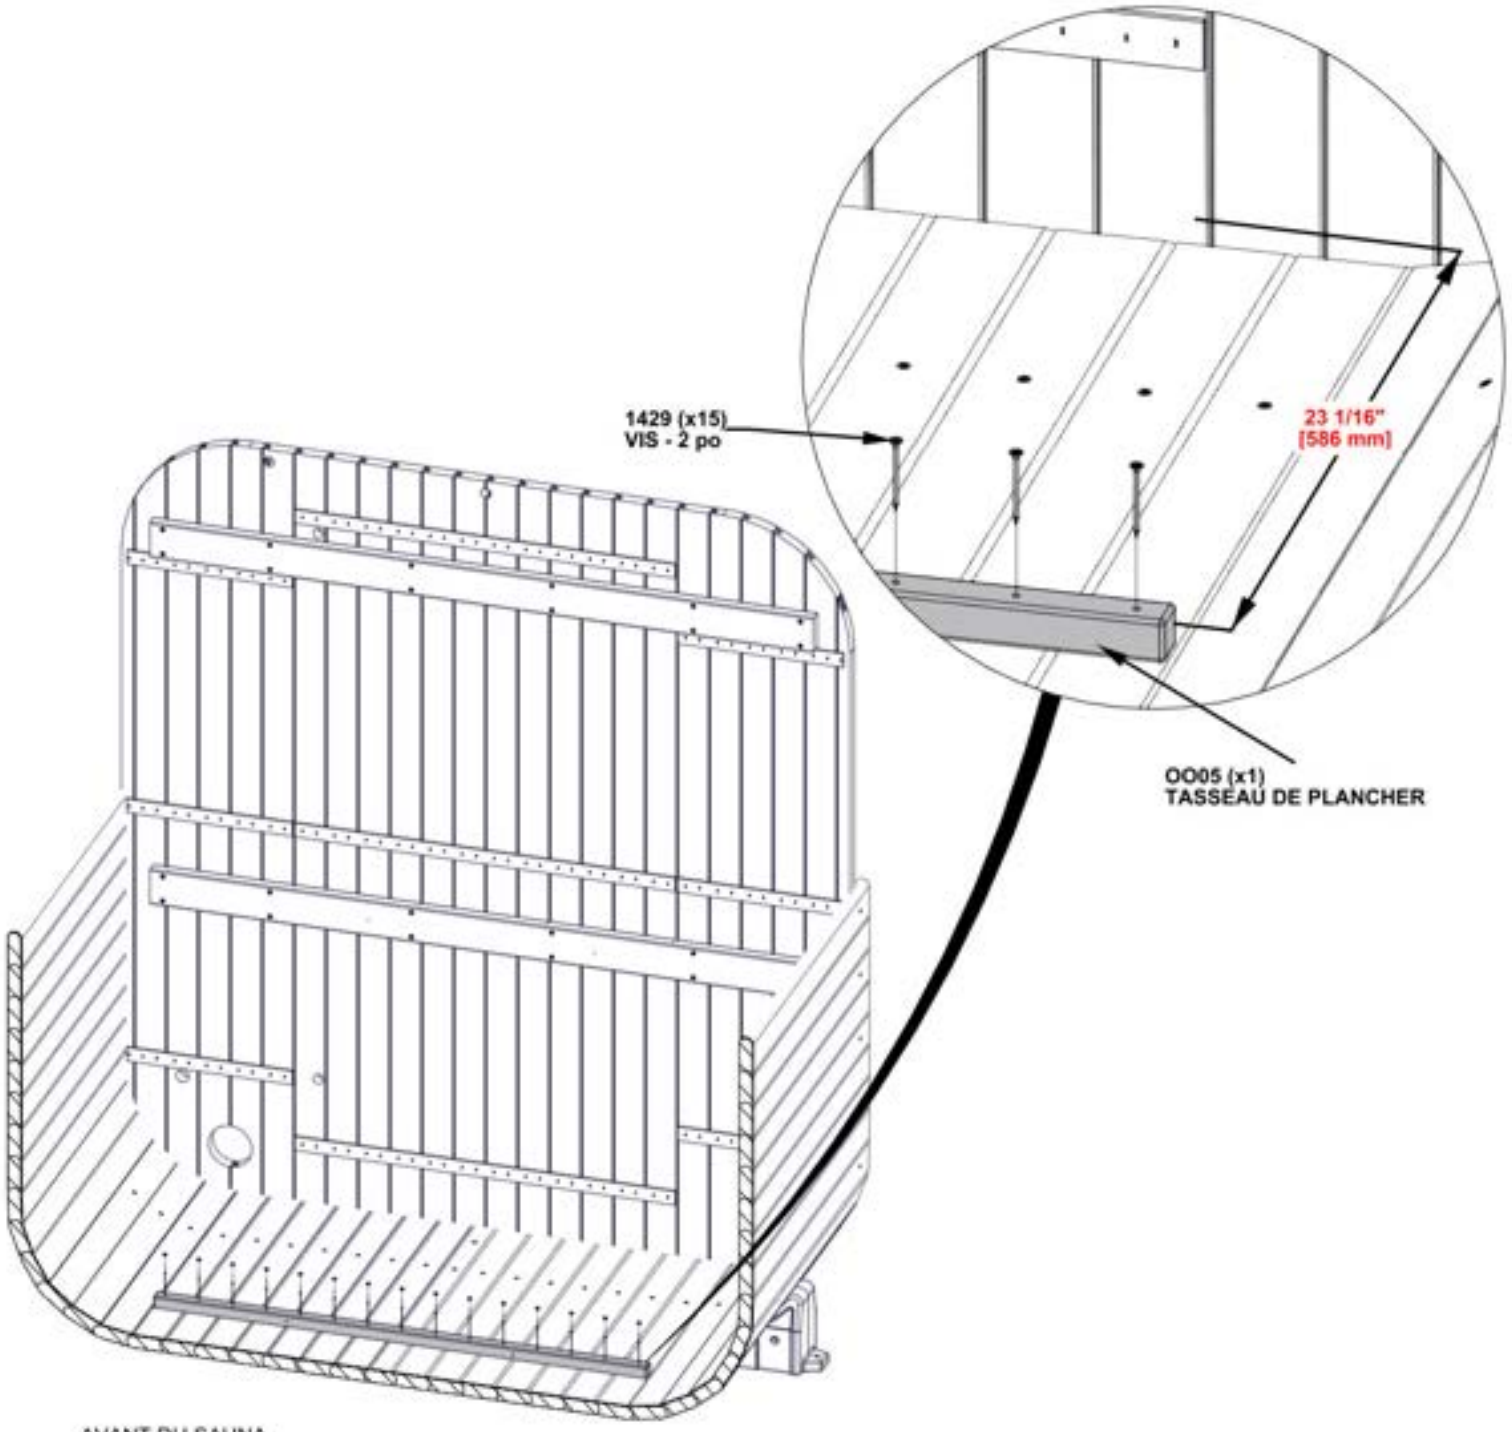


ÉTAPE 13 – ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8 x 3/4 INOX NOIRE

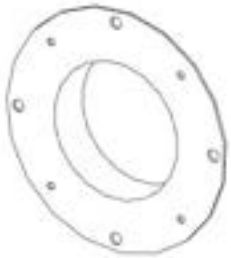

A4M07417 SUPPORT DE VENTILATEUR DE SAUNA
(x1)

- CENTREZ LE SUPPORT DANS LE TROU DU PANNEAU MURAL ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS SONT INSÉRÉES DANS LES PLUS PETITS TROUS DU SUPPORT

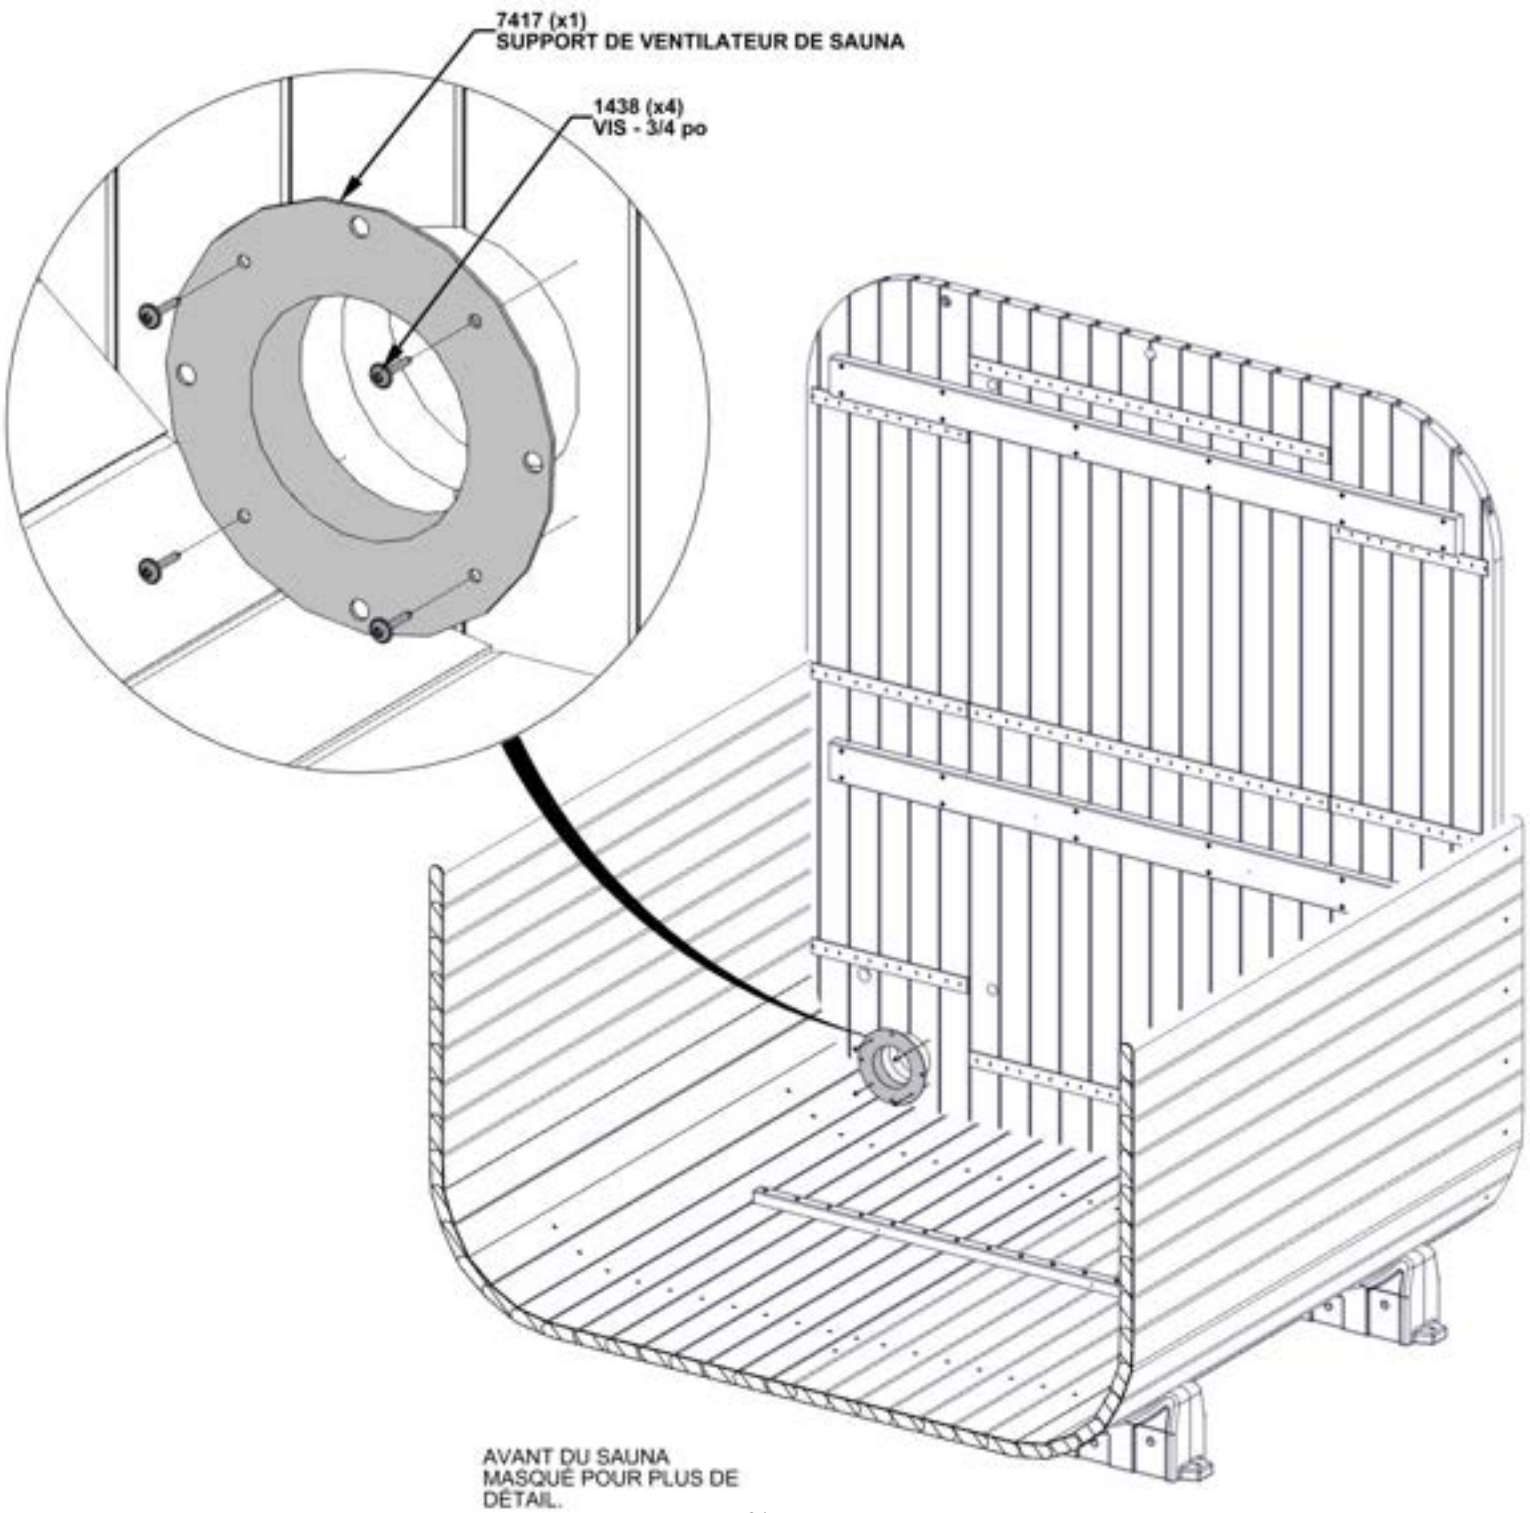


ÉTAPE 14 – ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101446	VIS TWH 8 x 2 1/4 INOX NOIRE



A4M07272 VENTILATEUR DE SAUNA
(x1)

- ALIGNEZ LES TROUS DU VENTILATEUR DE SAUNA AVEC LES PLUS GRANDS TROUS DU SUPPORT ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- FOR SAFETY, ATTACH METAL GUARD AS SHOWN.
- FAITES PASSER LE CÂBLAGE DU VENTILATEUR DE SAUNA PAR LE TROU INDIQUÉ DANS L'ASSEMBLAGE MURAL.

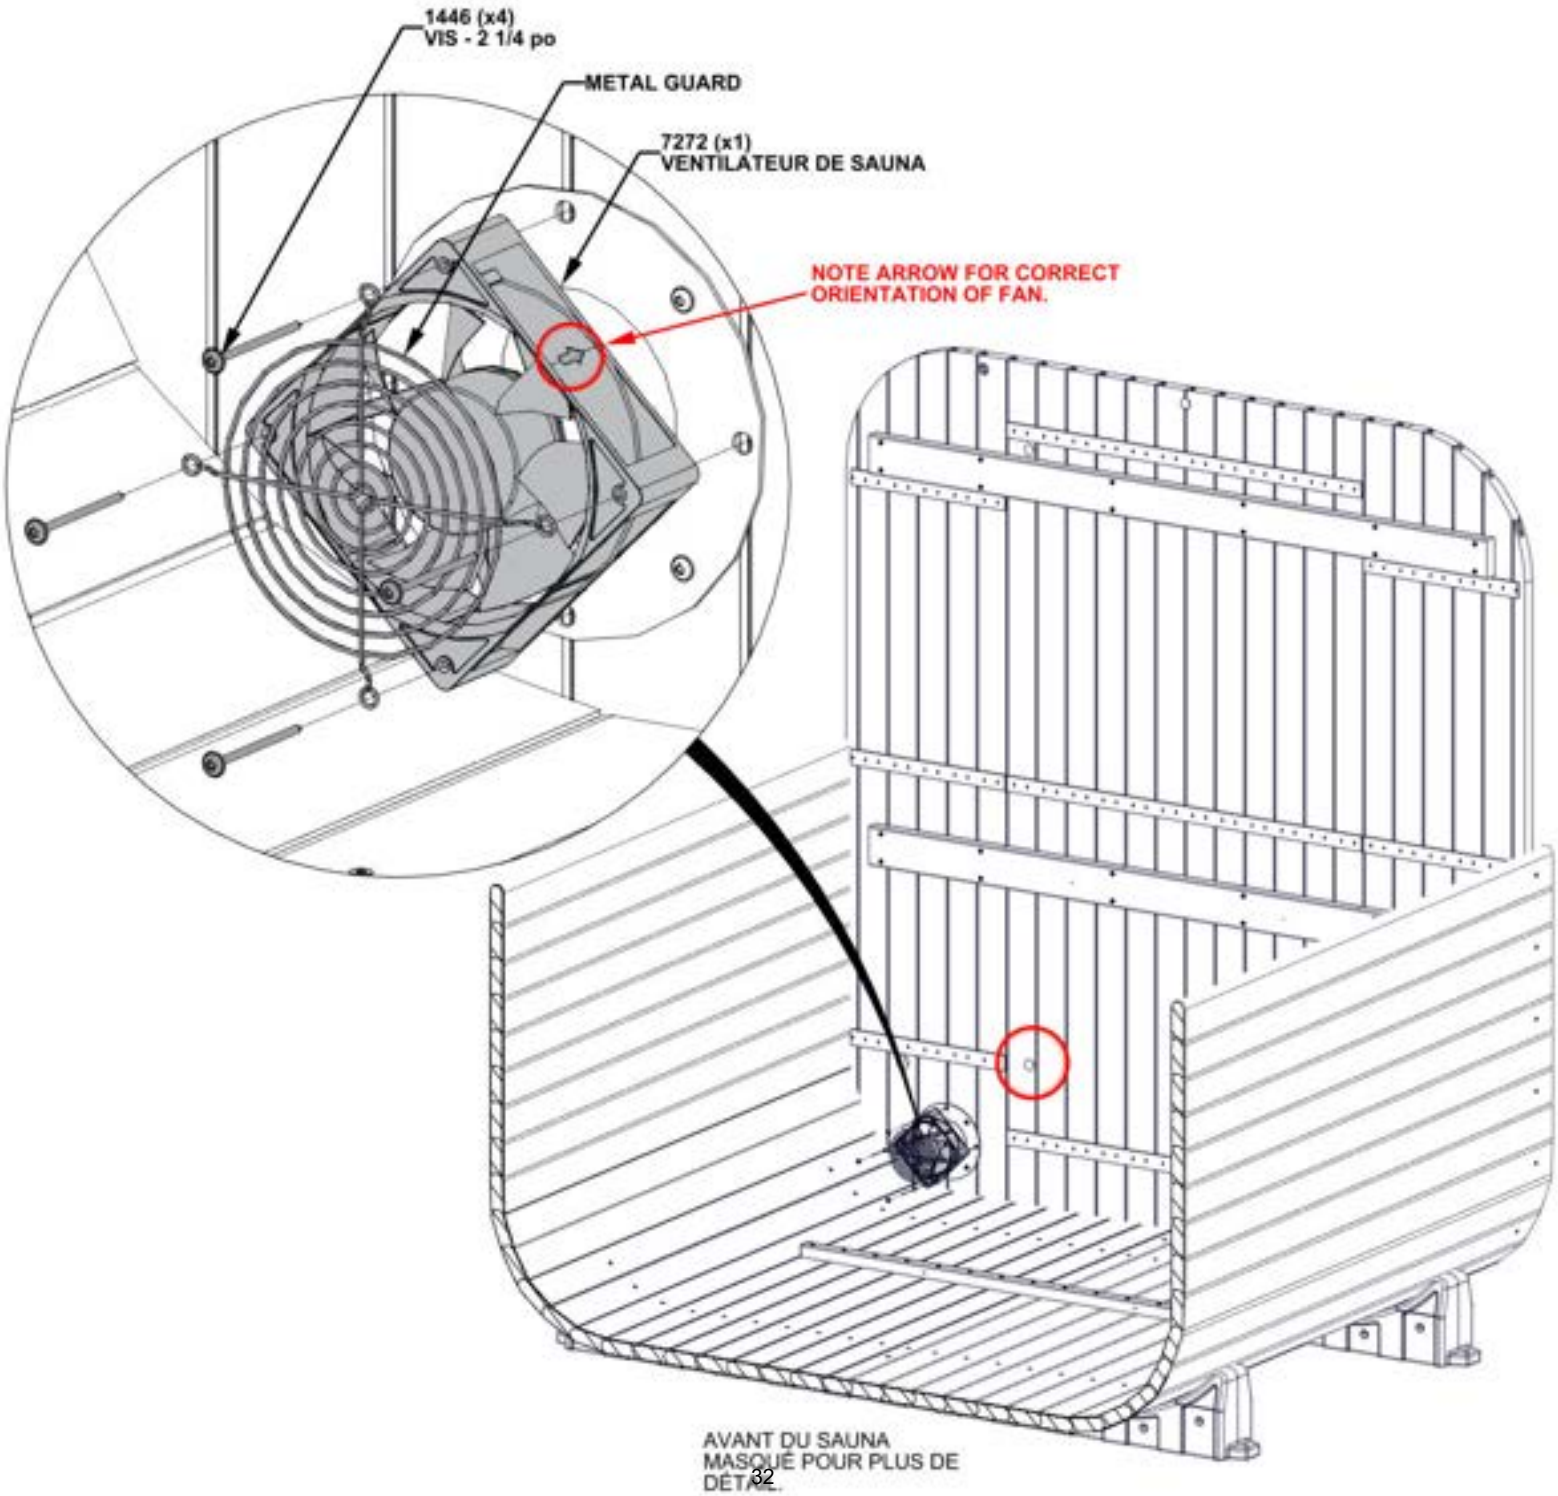


ÉTAPE 15 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE



OG04 (x1) TASSEAU DE SIÈGE - W4L21951
1 3/16"x3 3/8"x23 1/16" (30x86x586)

- NOTEZ LES AVANT-TROUS DU TASSEAU DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- PLACEZ L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU DE SIÈGE À FLEUR DU MUR ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE HAUT DU TASSEAU DE SIÈGE EST À FLEUR DU TASSEAU DU MUR ARRIÈRE ET DE NIVEAU.
ET FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

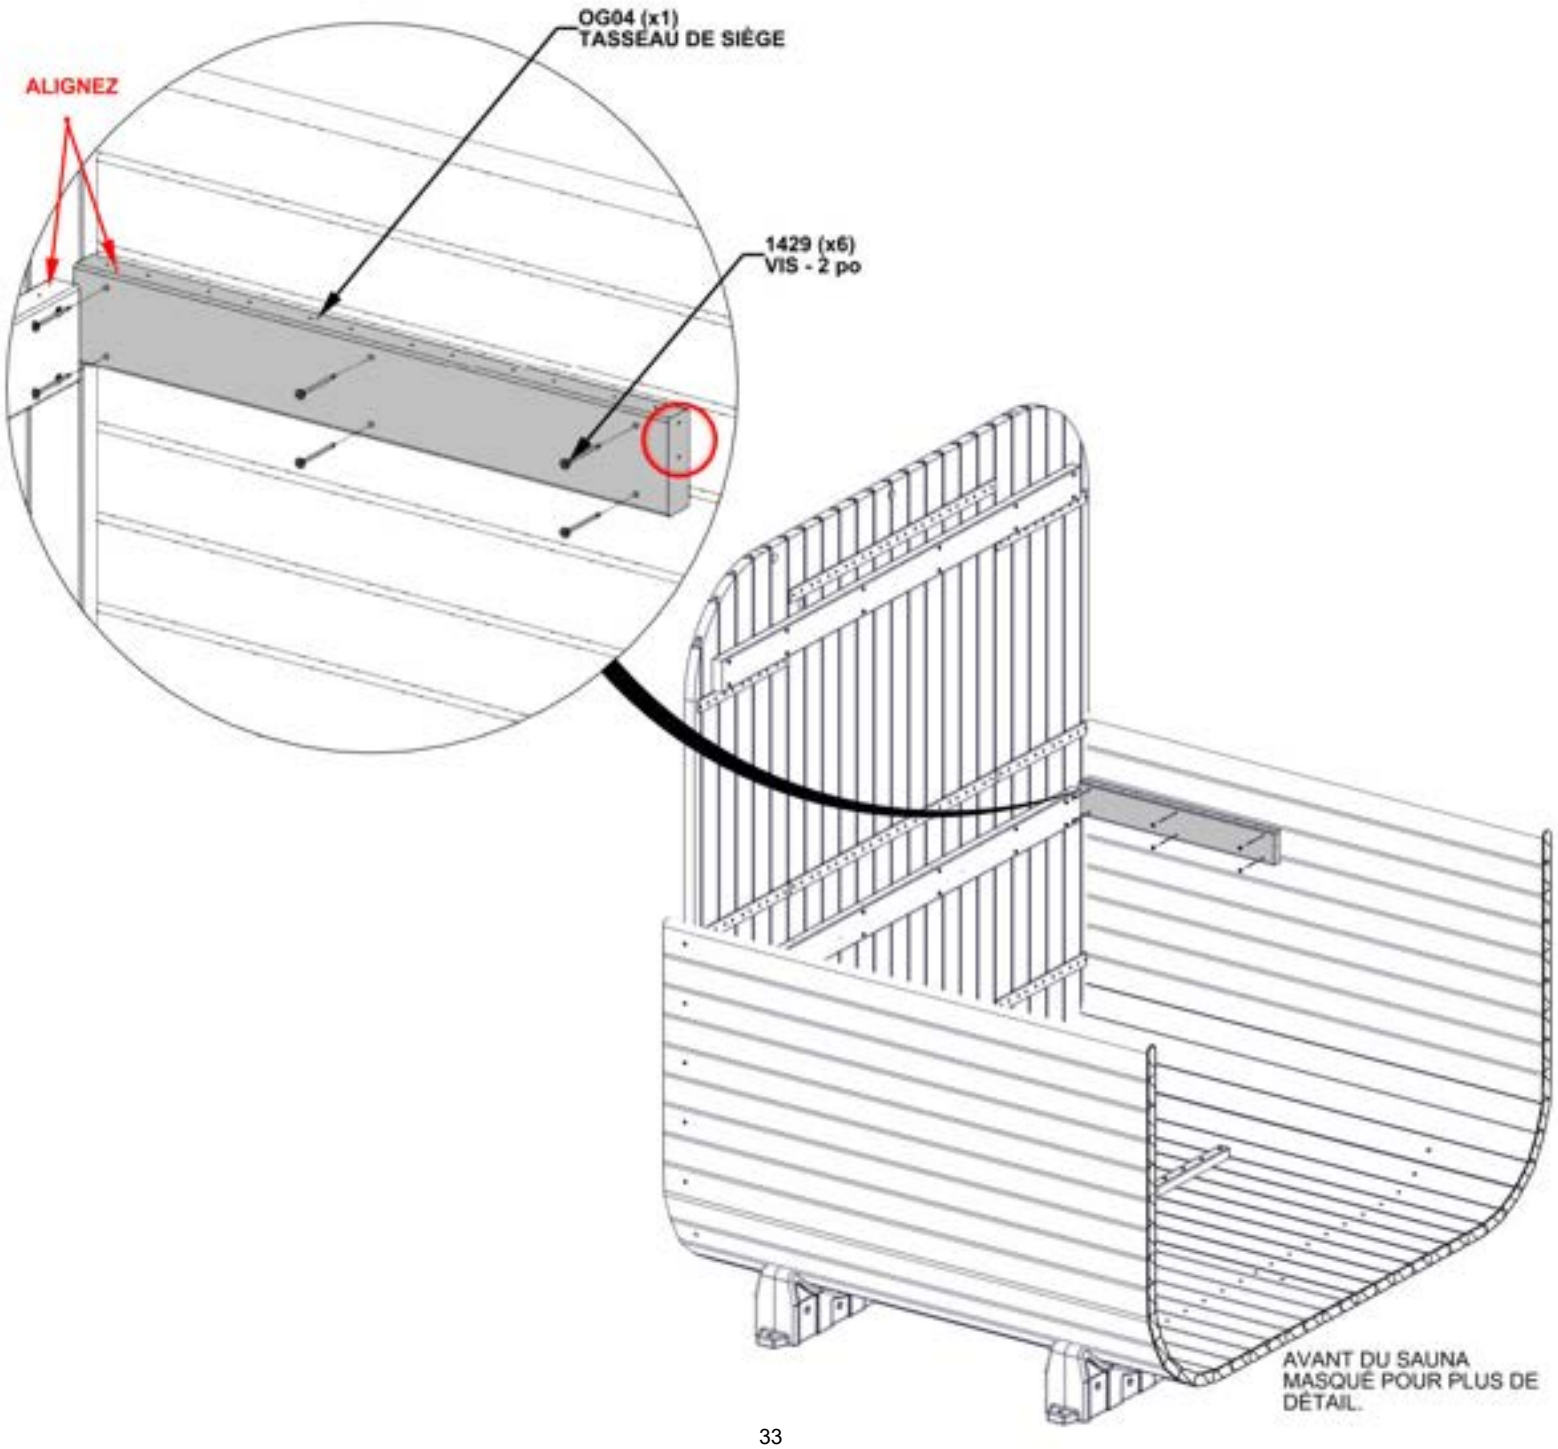


ÉTAPE 16 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE




OG04 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21951
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x23 1/16" (30x86x586)

- NOTEZ LES AVANT-TROUS DU TASSEAU DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- PLACEZ L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU DE SIÈGE À FLEUR DU MUR ARRIÉRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE HAUT DU TASSEAU DE SIÈGE EST À FLEUR DU TASSEAU DU MUR ARRIÉRE ET DE NIVEAU.
ET FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

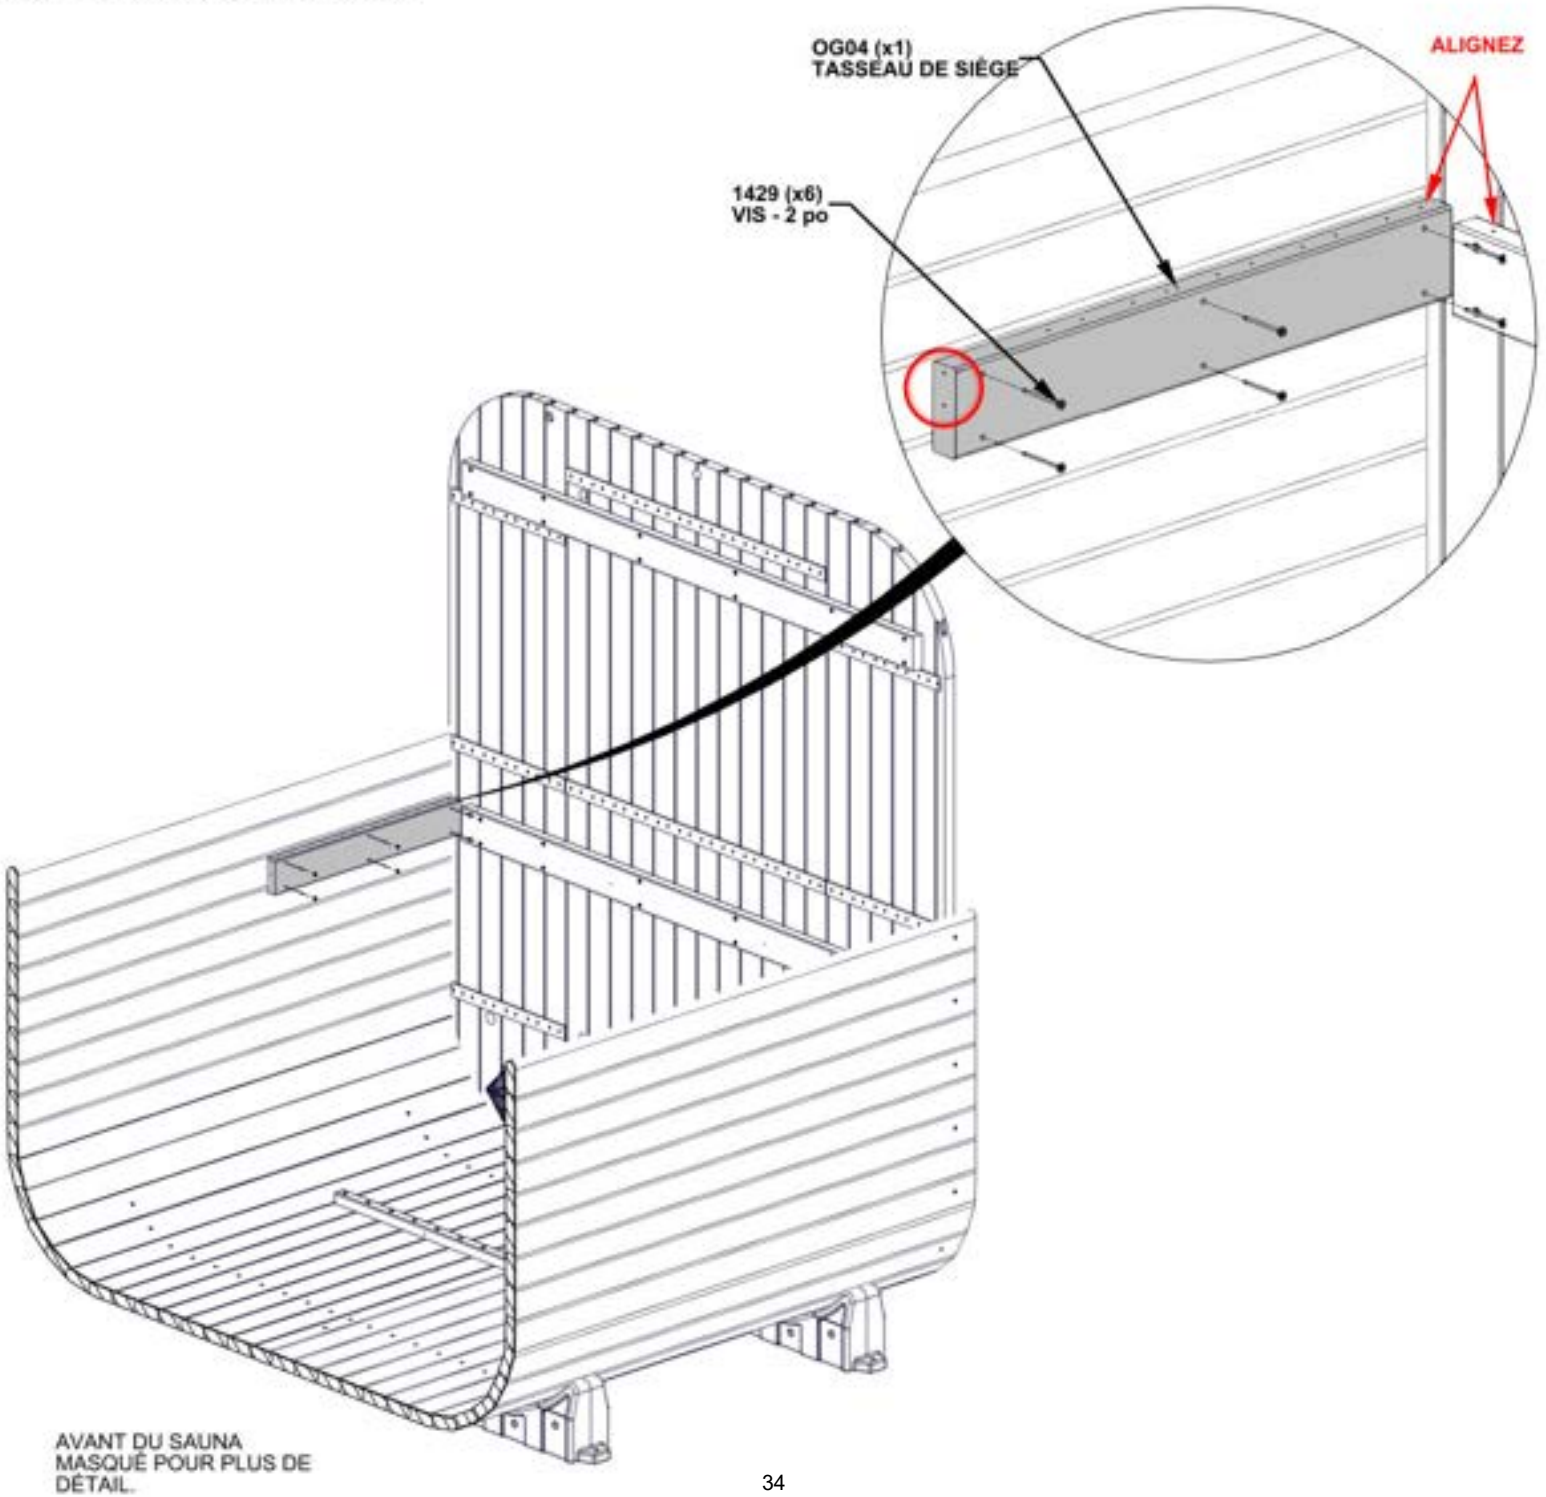

ÉTAPE 17 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFH 8 x 2 1/2 INOX NOIRE
8	H101443	VIS TWH 8 x 1 1/2 INOX NOIRE

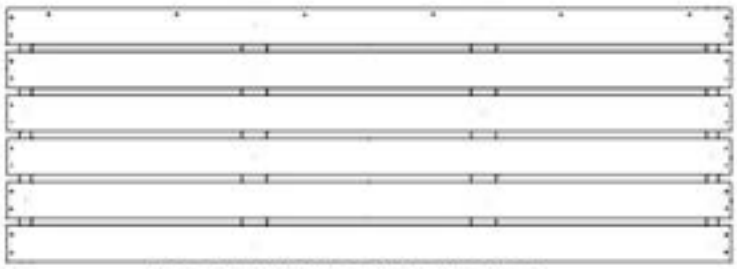

BA01 (x1) ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04821
1 15/16"x23 1/16"x65 3/4" (50x586x1670)




OR01 (x2) MONTANT DE SIÈGE - W4L21945
1 3/16"x2 3/8"x30 11/16" (30x60x780)



OR02 (x2) CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)


- ALIGNEZ LES AVANT-TROUS ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES AVANT-TROUS DU CONTREVENTEMENT D'ANGLE AVEC CEUX DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC ET FIXEZ.

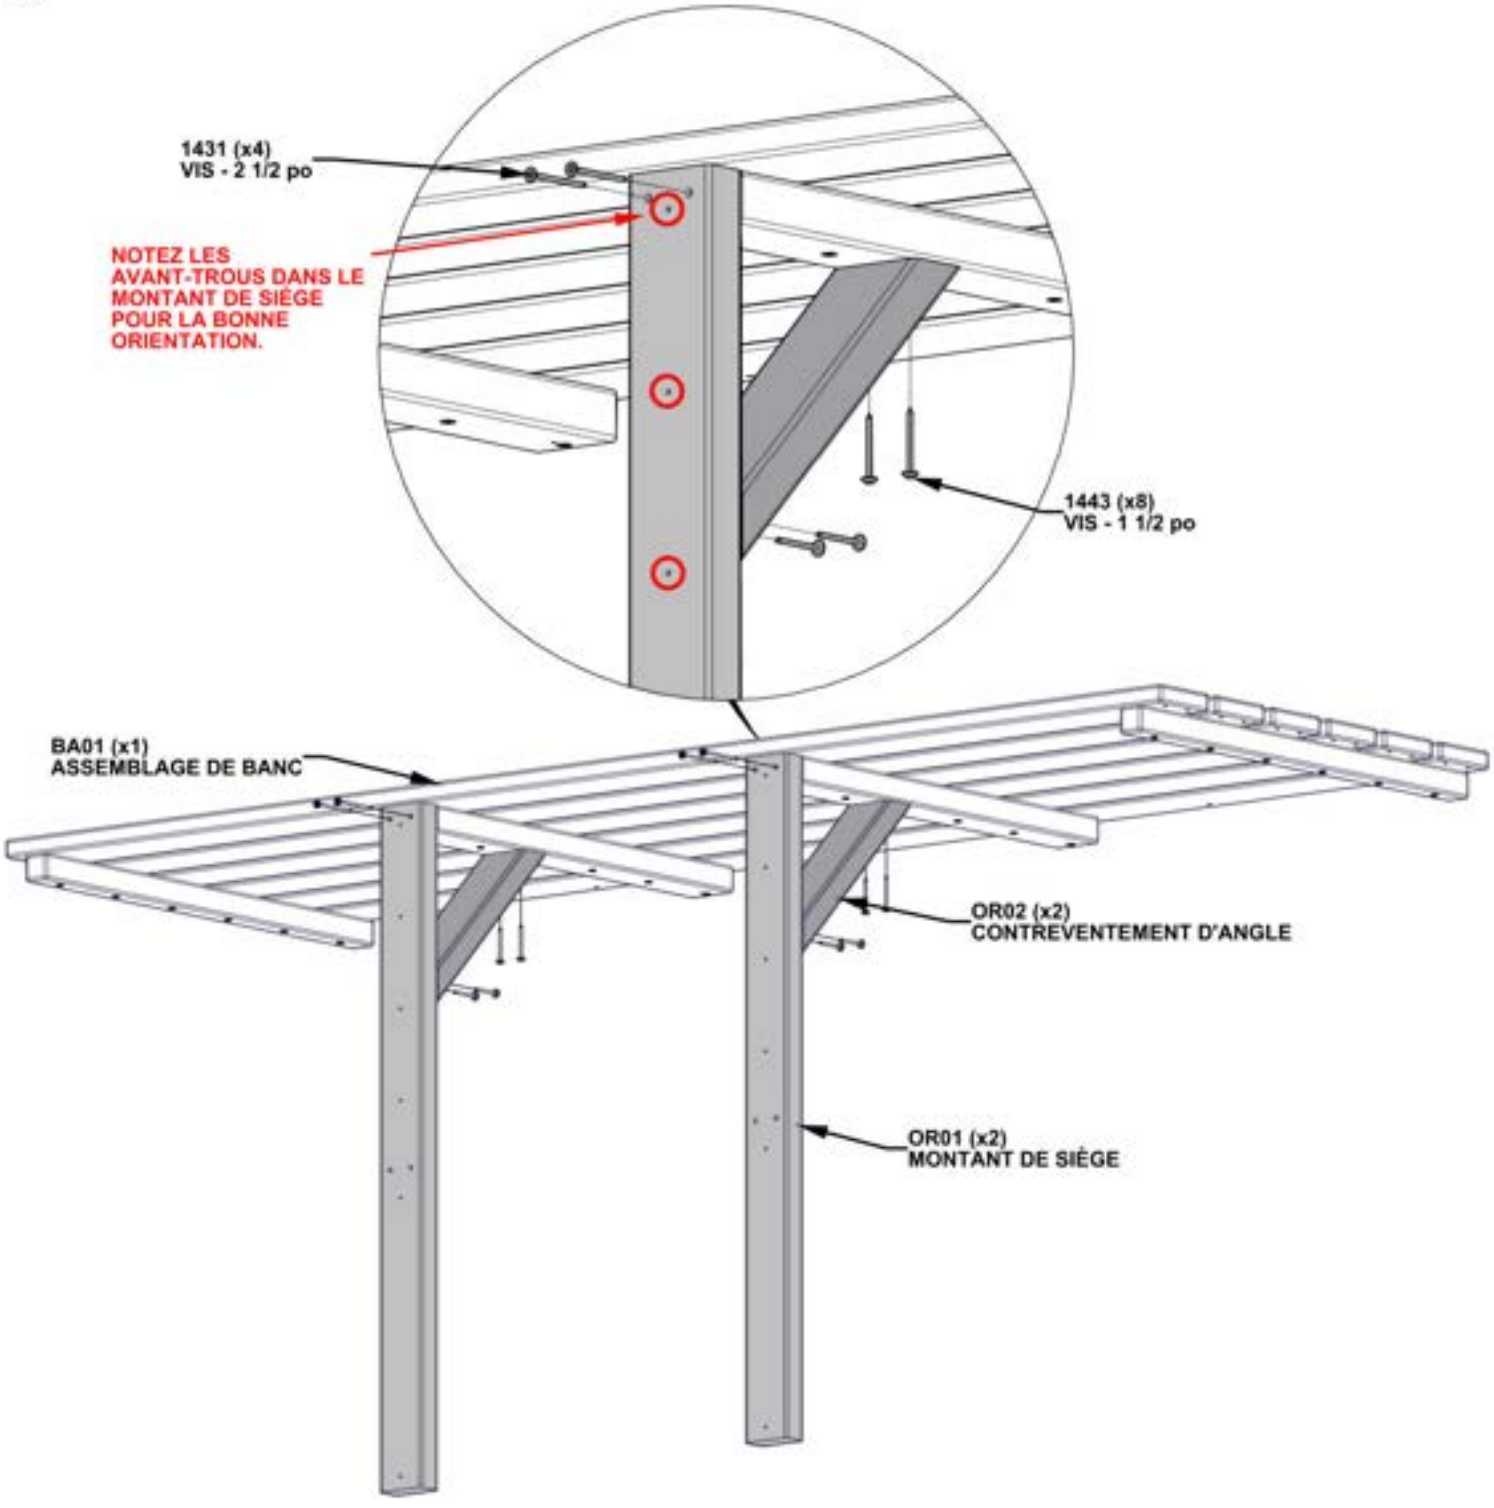

ÉTAPE 18 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
30	H101428	VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES AVANT-TROUS DES TASSEAUX DE BANC ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

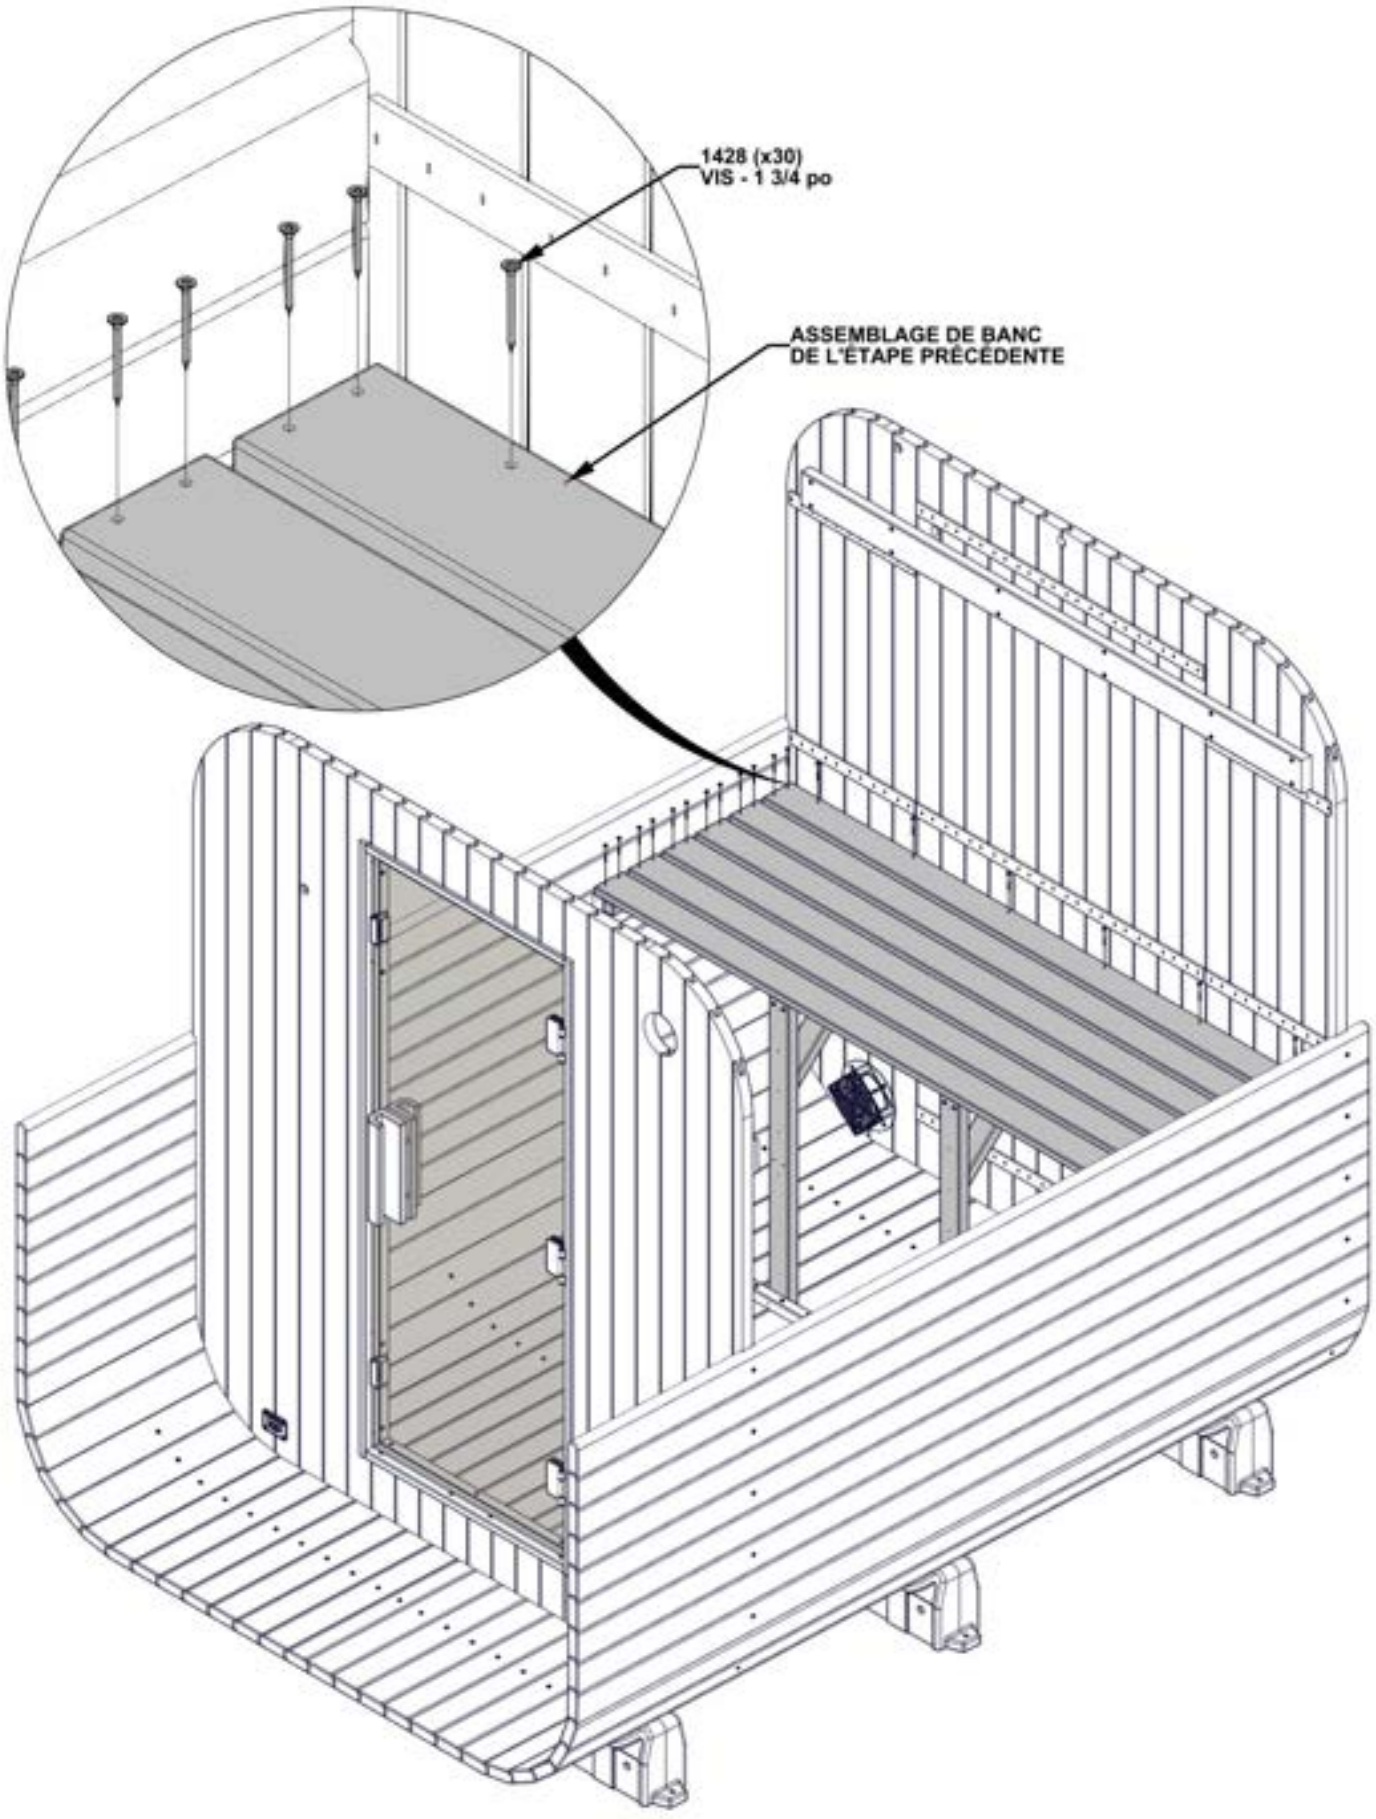


ÉTAPE 19 – ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8 x 3/4 INOX NOIRE



A4M00555 ÉQUERRE EN L NOIRE
(x2)

- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

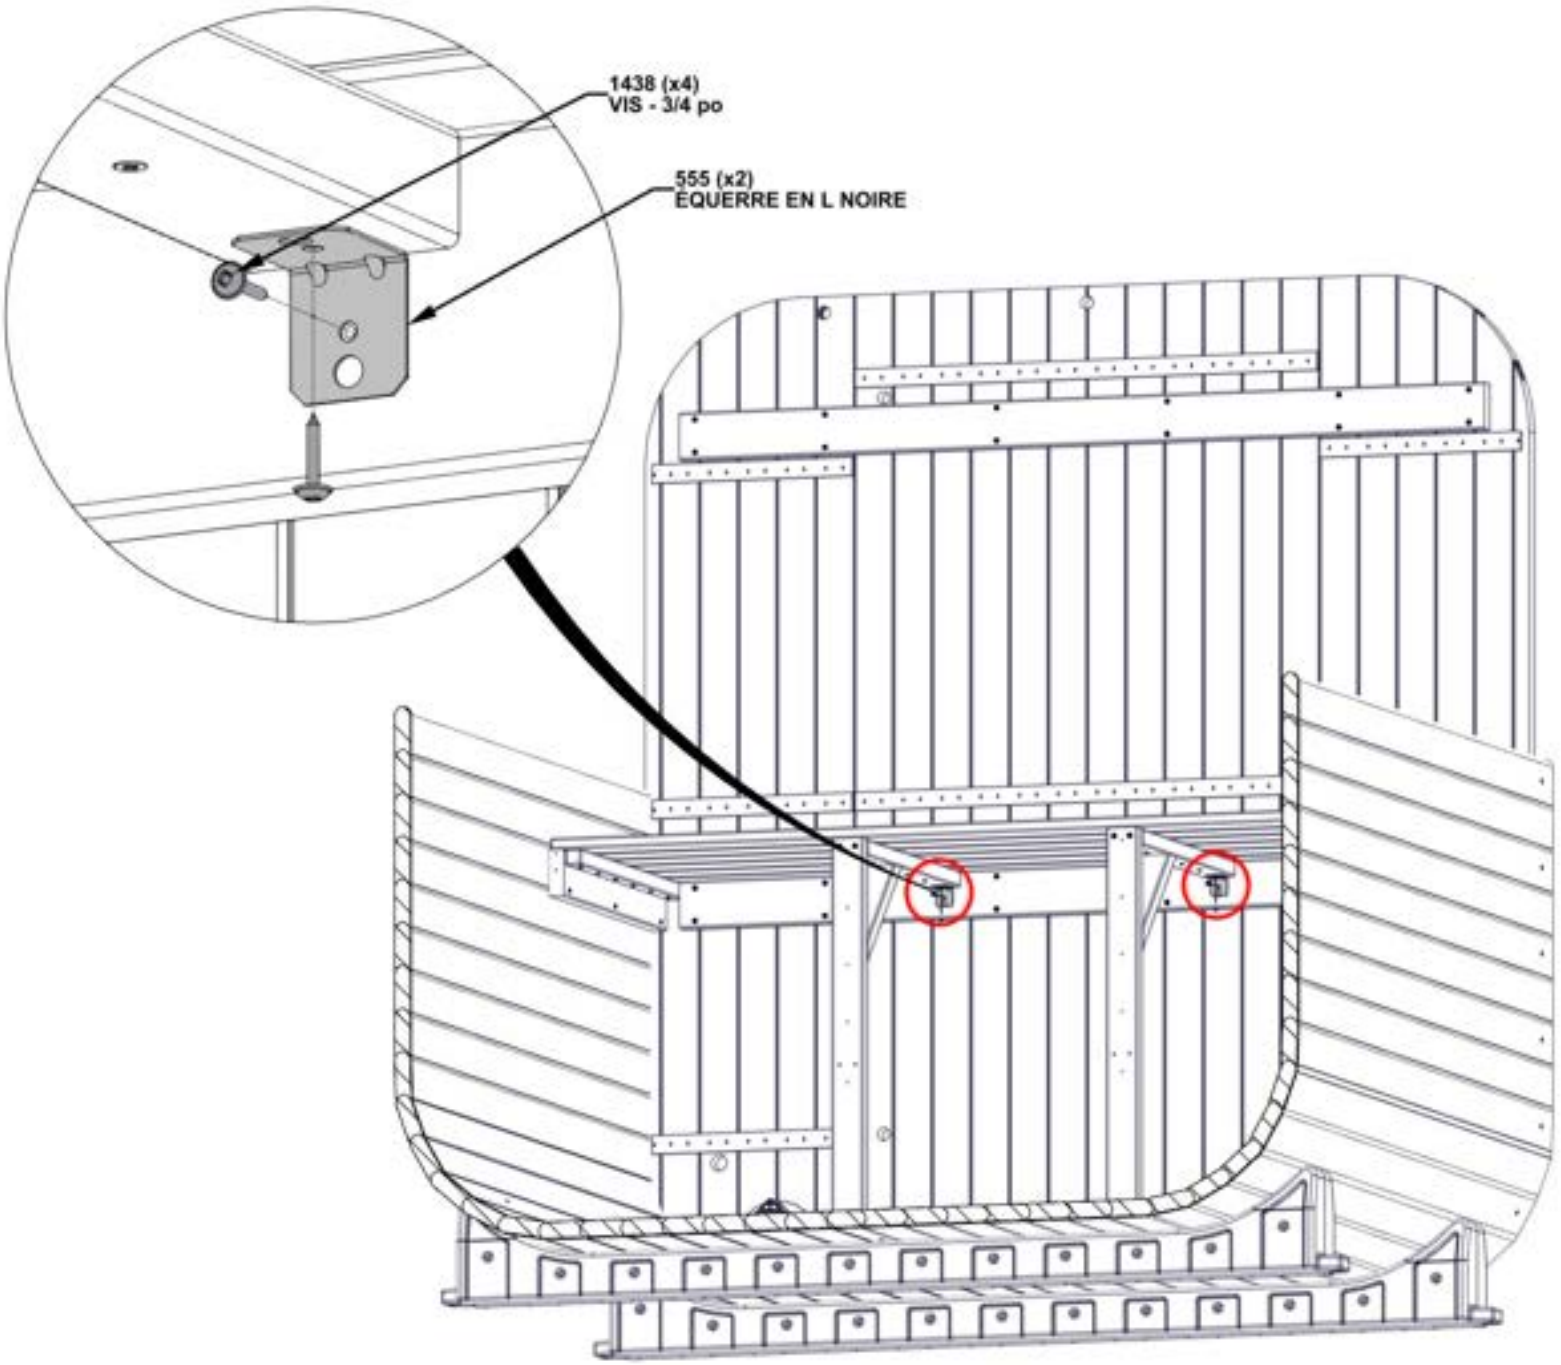


AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE
DÉTAIL.

ÉTAPE 20 – ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE

- INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS TRAVERSANTS DU TASSEAU DE PLANCHER DÉJÀ INSTALLÉ, COMME ILLUSTRÉ.

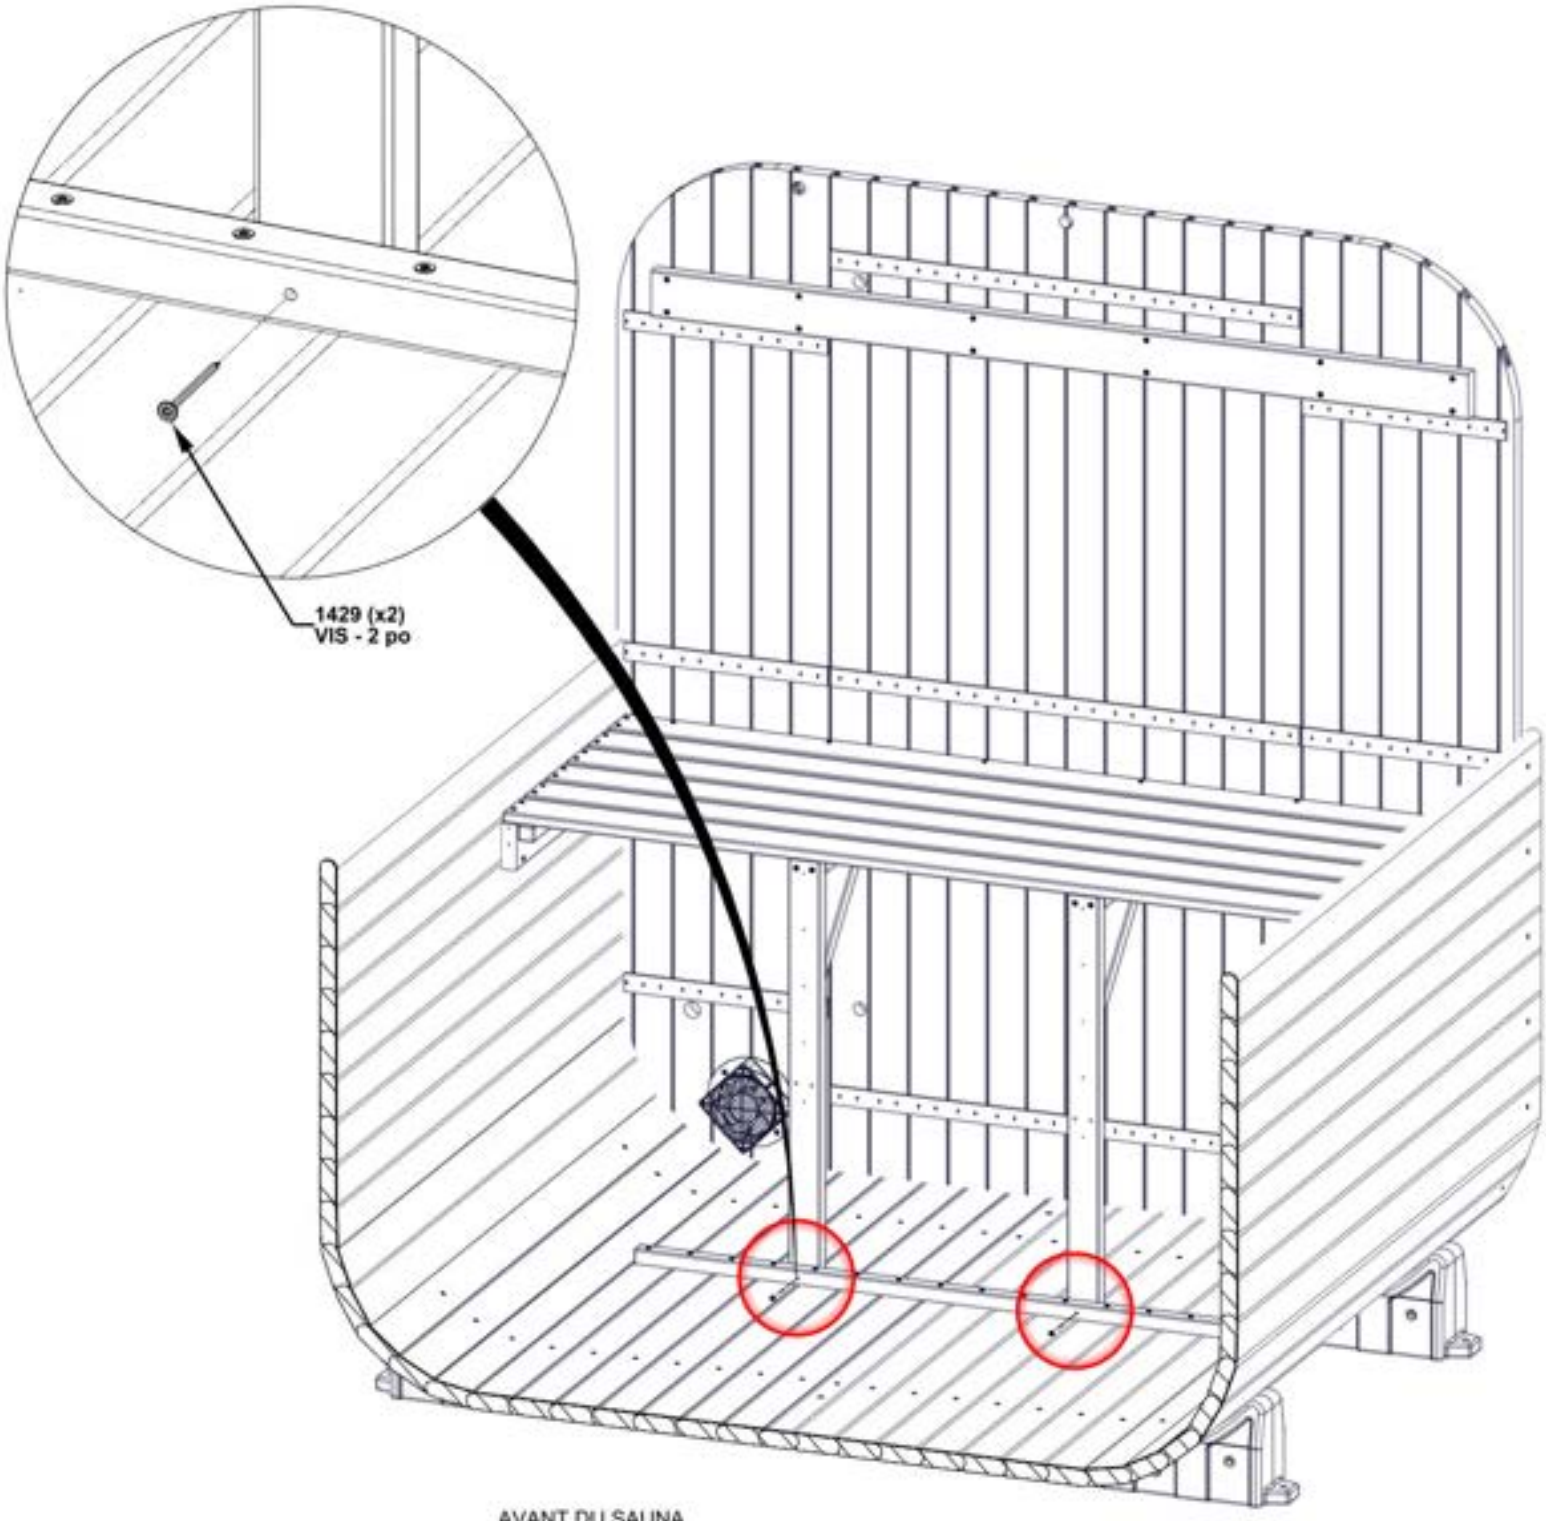

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE
DÉTAIL.

ÉTAPE 21 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE




OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L21950
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x14 15/16" (30x30x380)



OG03 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21944
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x23 1/16" (30x86x586)


- NOTEZ LES AVANT-TROUS DES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

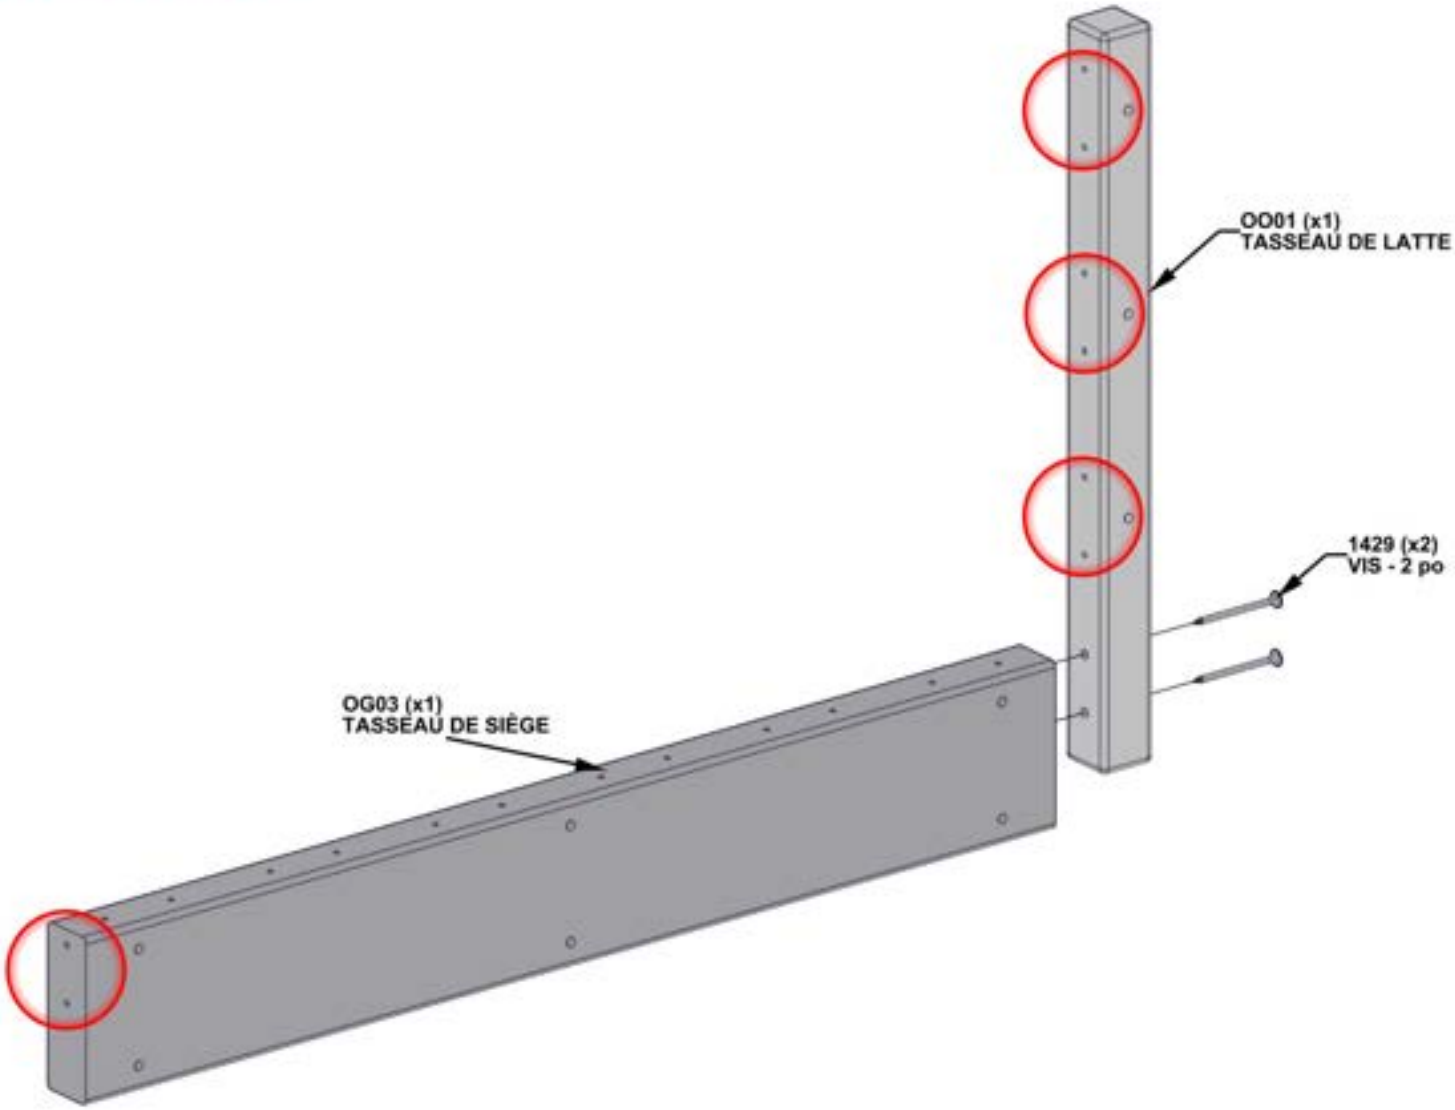

ÉTAPE 22 – ASSEMBLAGE DU BANC


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
18	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE

- PLACEZ LE HAUT DE L'ASSEMBLAGE DE TASSEAU À FLEUR DU TASSEAU EXISTANT, COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'AVANT DU TASSEAU DE SIÈGE EST À FLEUR DE L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU EXISTANT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE TASSEAU DE SIÈGE EST DE NIVEAU.
- FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

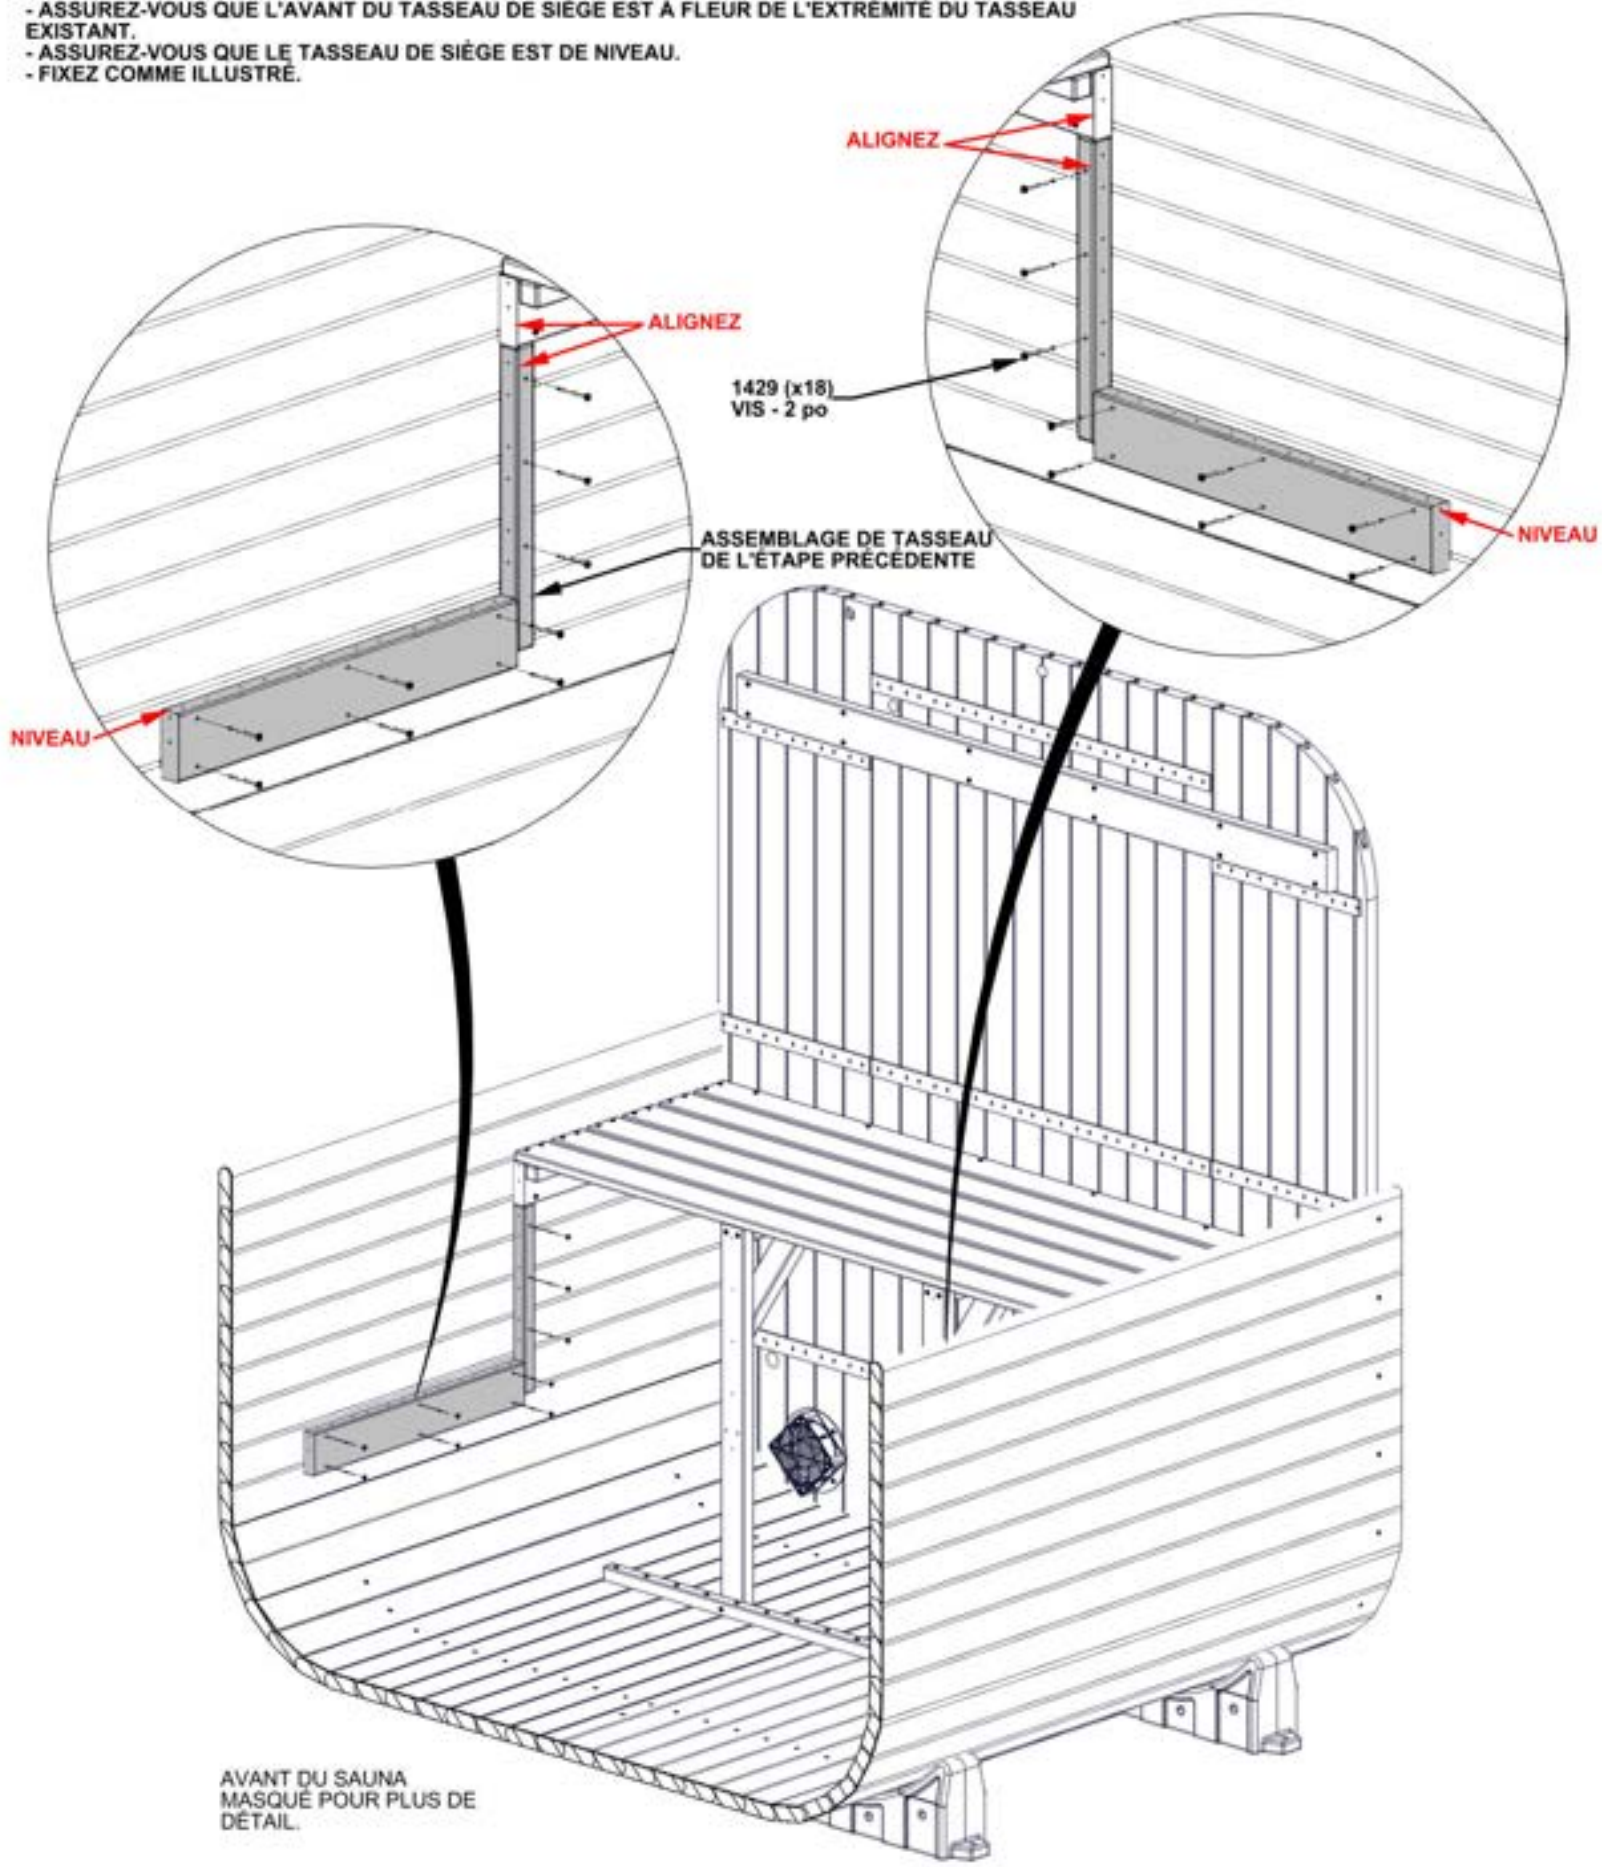

ÉTAPE 23 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TFH 8 x 2 1/2 INOX NOIRE
8	H101443	VIS TWH 8 x 1 1/2 INOX NOIRE

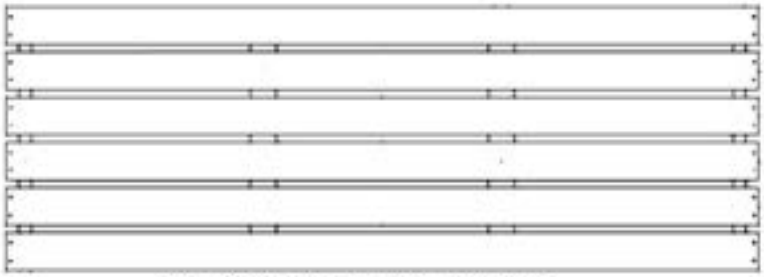

BA02 (x1) ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04822
1 15/16"x23 1/16"x65 3/4" (50x586x1670)




OR02 (x2) CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
1 3/16"x2 3/8"x10 7/8" (30x60x276)



OR03 (x2) MONTANT DE SIÈGE - W4L21947
1 3/16"x2 3/8"x14 15/16" (30x60x380)


- ALIGNEZ LES AVANT-TROUS ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES AVANT-TROUS DU CONTREVENTEMENT D'ANGLE AVEC CEUX DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC ET FIXEZ.

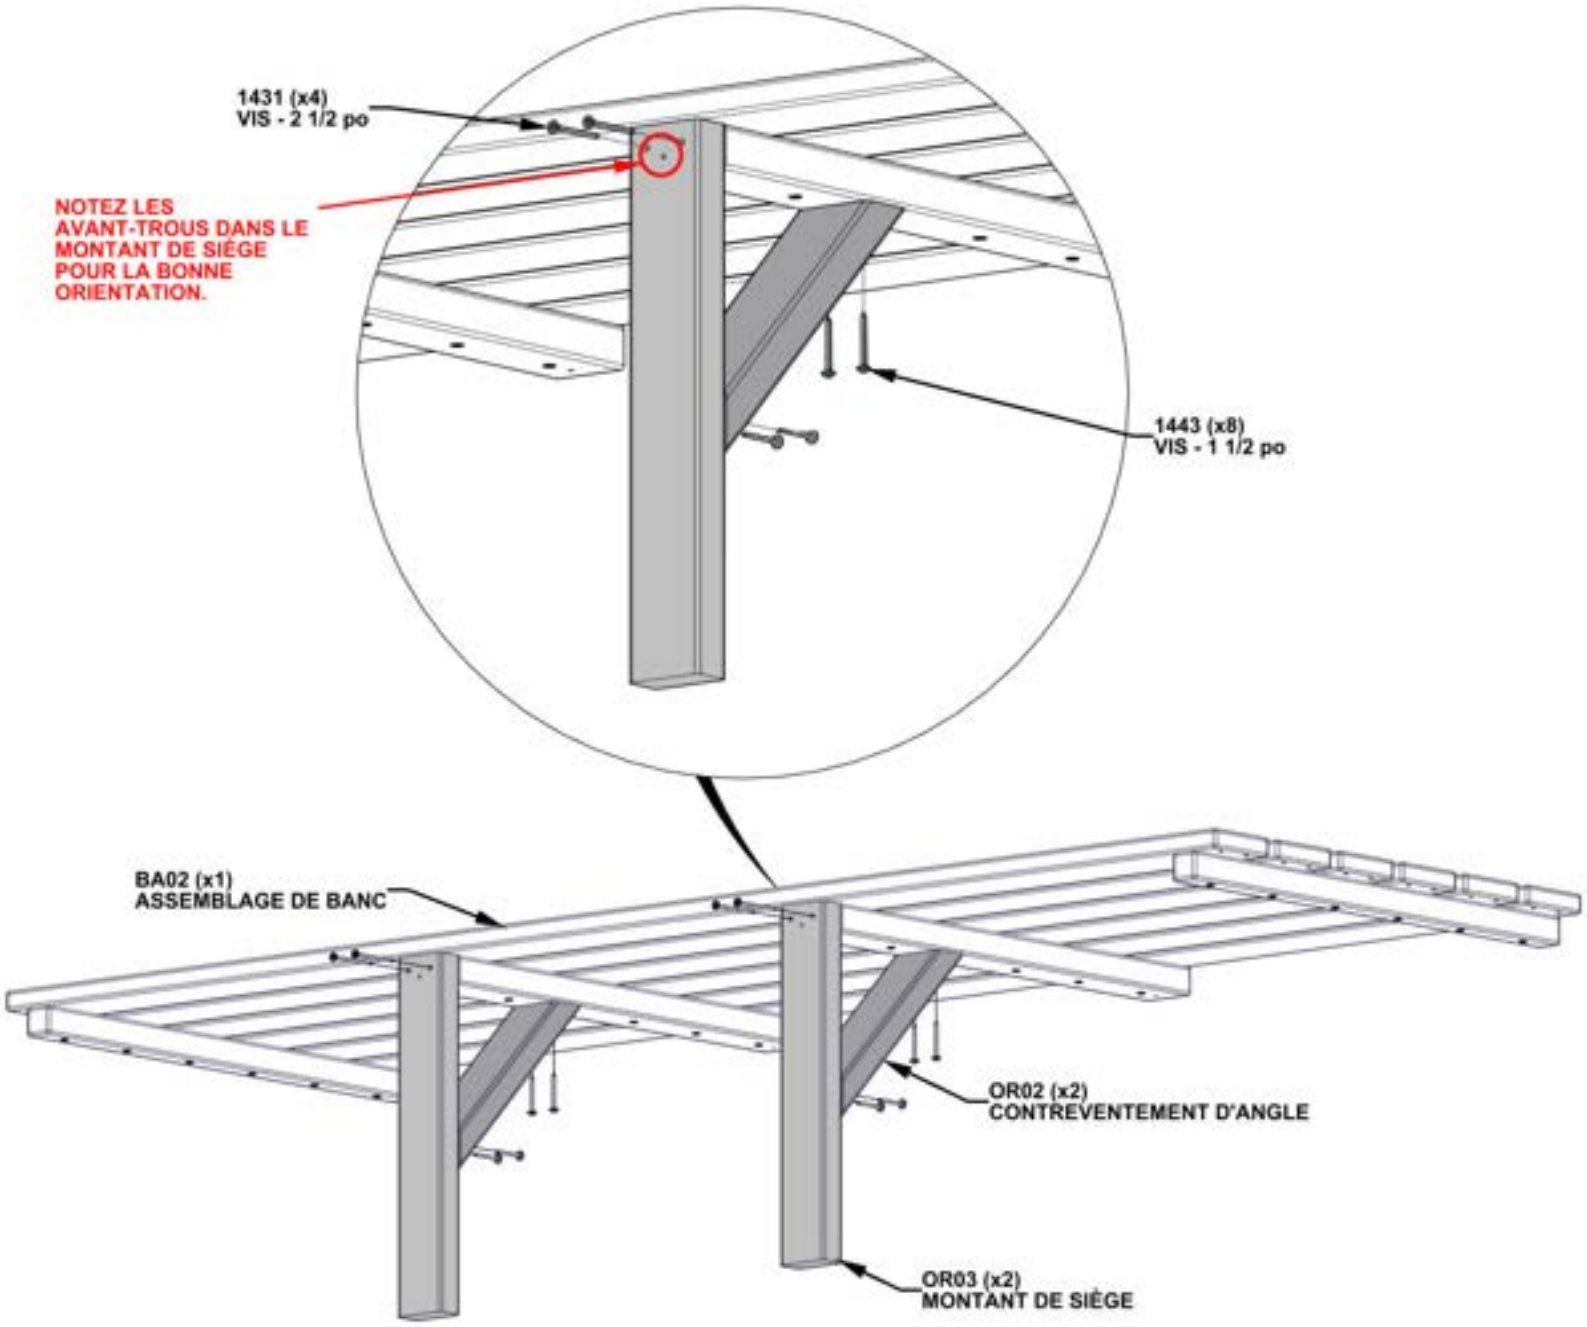

ÉTAPE 24 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
24	H101428	VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE
4	H101431	VIS TFH 8 x 2 1/2 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES AVANT-TROUS DES TASSEAUX DE BANC ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DES MONTANTS DÉJÀ INSTALLÉS AVEC LES AVANT-TROUS DE L'ASSEMBLAGE DE BANC.

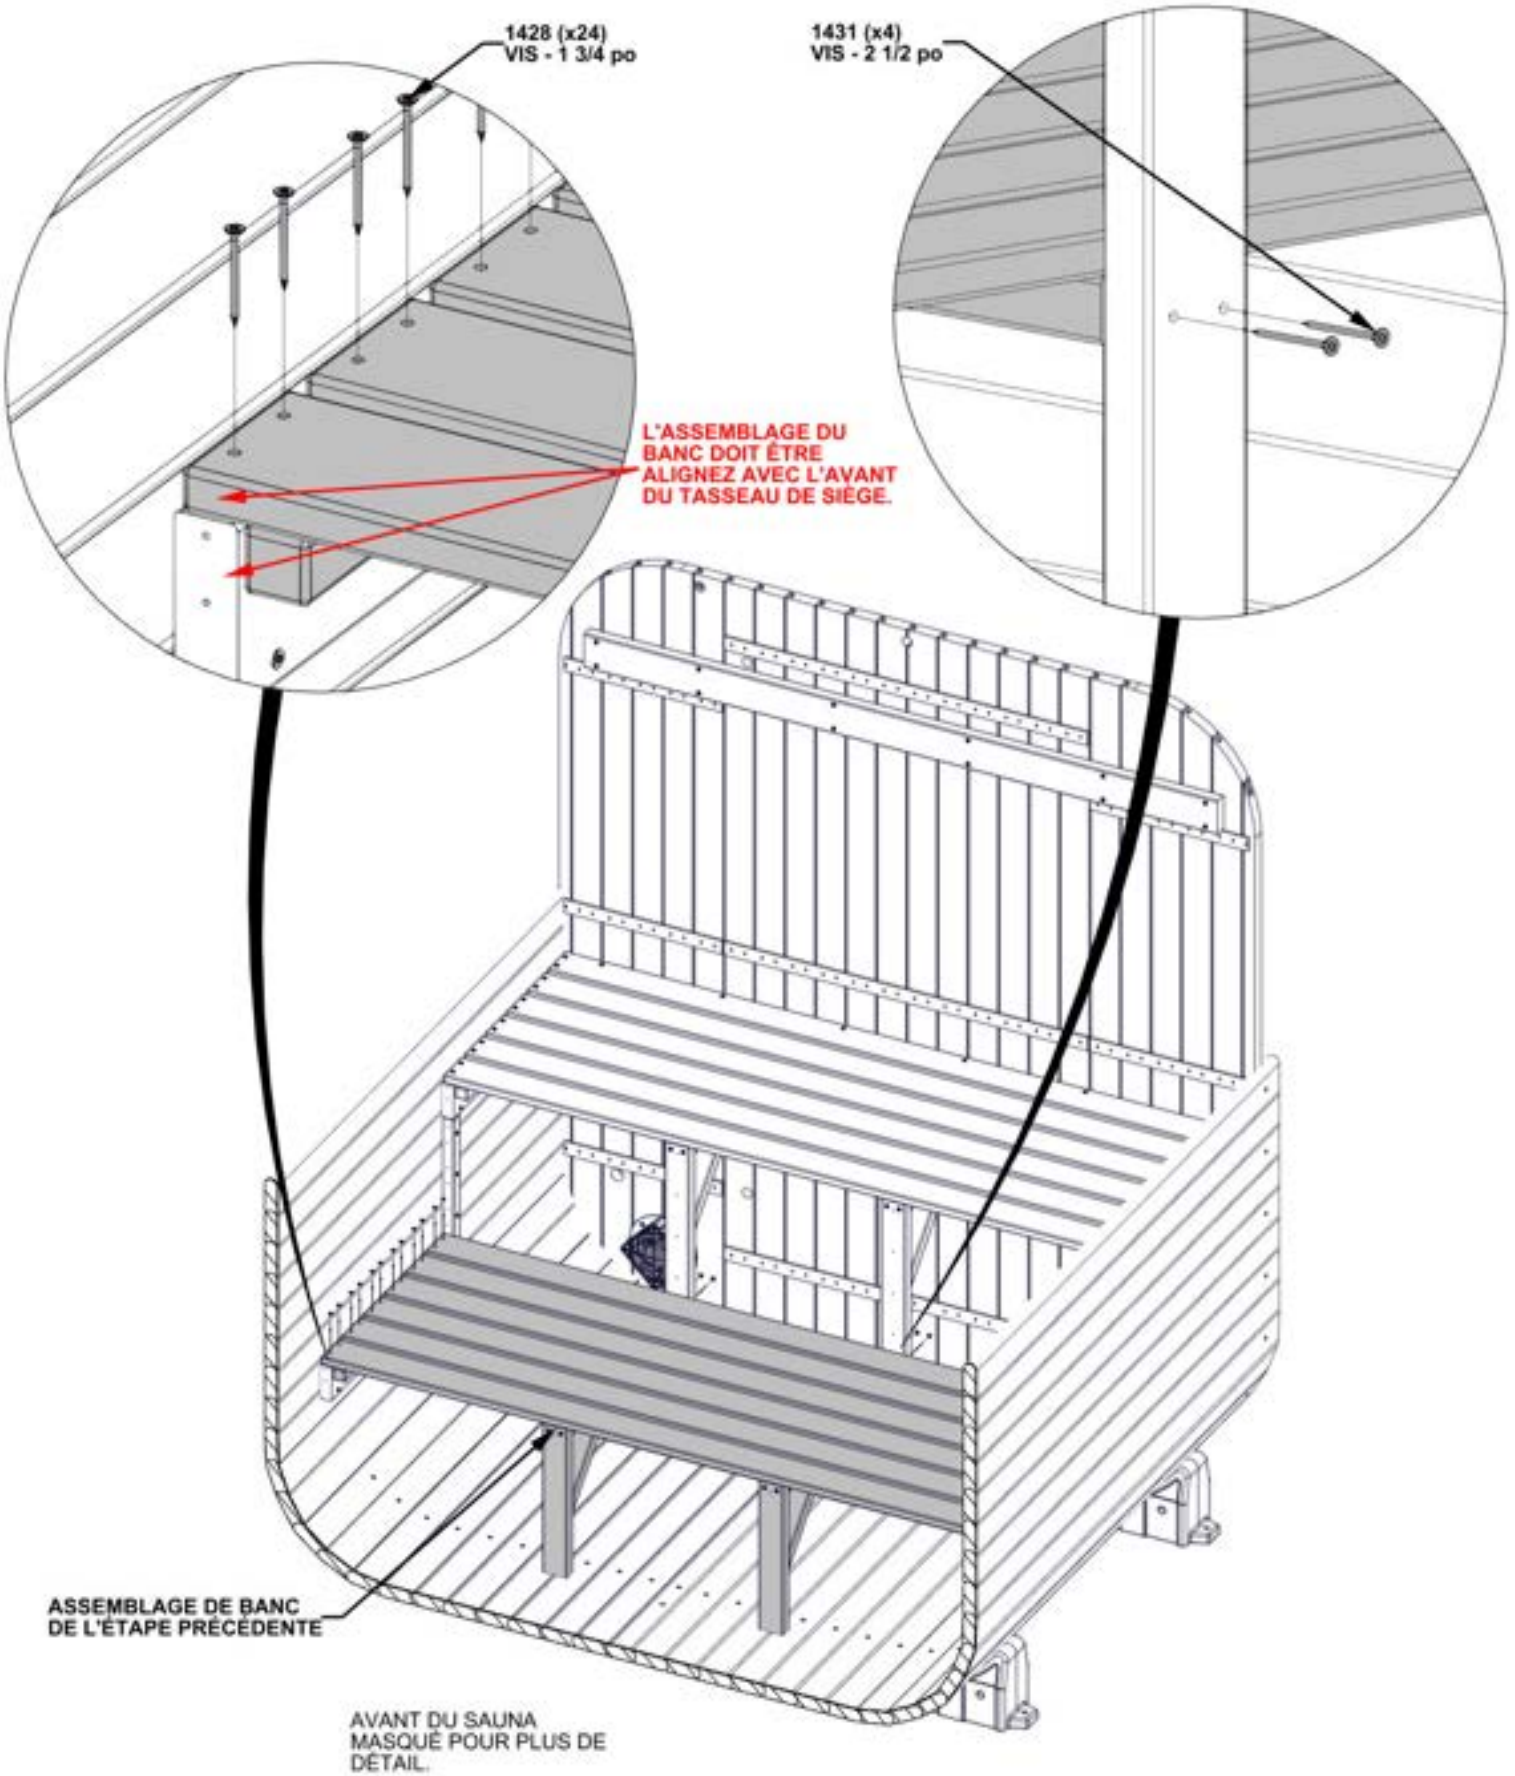


ÉTAPE 25 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8 x 3/4 INOX NOIRE



A4M00555 ÉQUERRE EN L NOIRE
(x2)

- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES AVANT-TROUS À L'ARRIÈRE DES MONTANTS ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

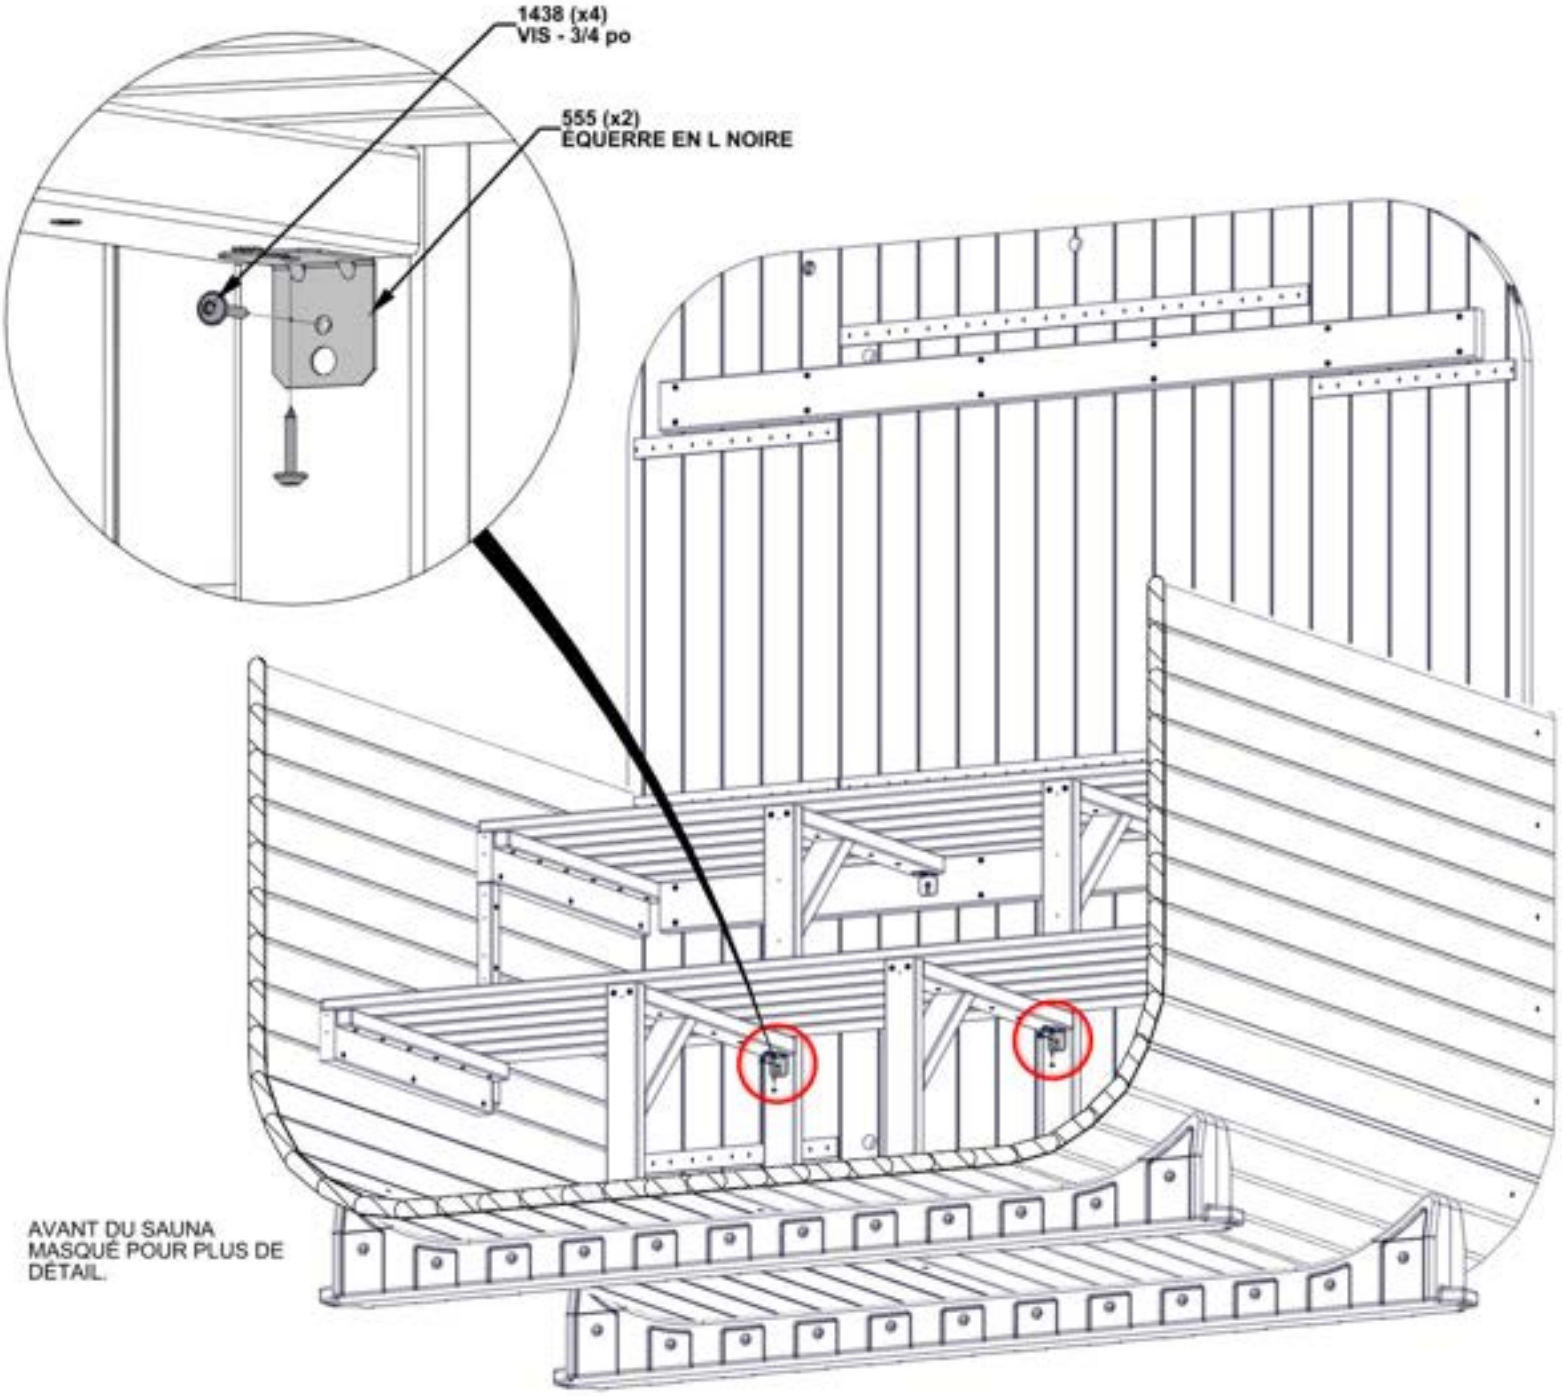


ÉTAPE 26 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
17	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE



OO05 TASSEAU DE PLANCHER - W4L22600
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x45 1/4" (30x30x1150)

- ASSUREZ-VOUS QUE LES MONTANTS DE BANC SONT DE NIVEAU ET D'ÉQUERRE.
- ALIGNEZ LES AVANT-TROUS AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DU TASSEAU DE PLANCHER ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

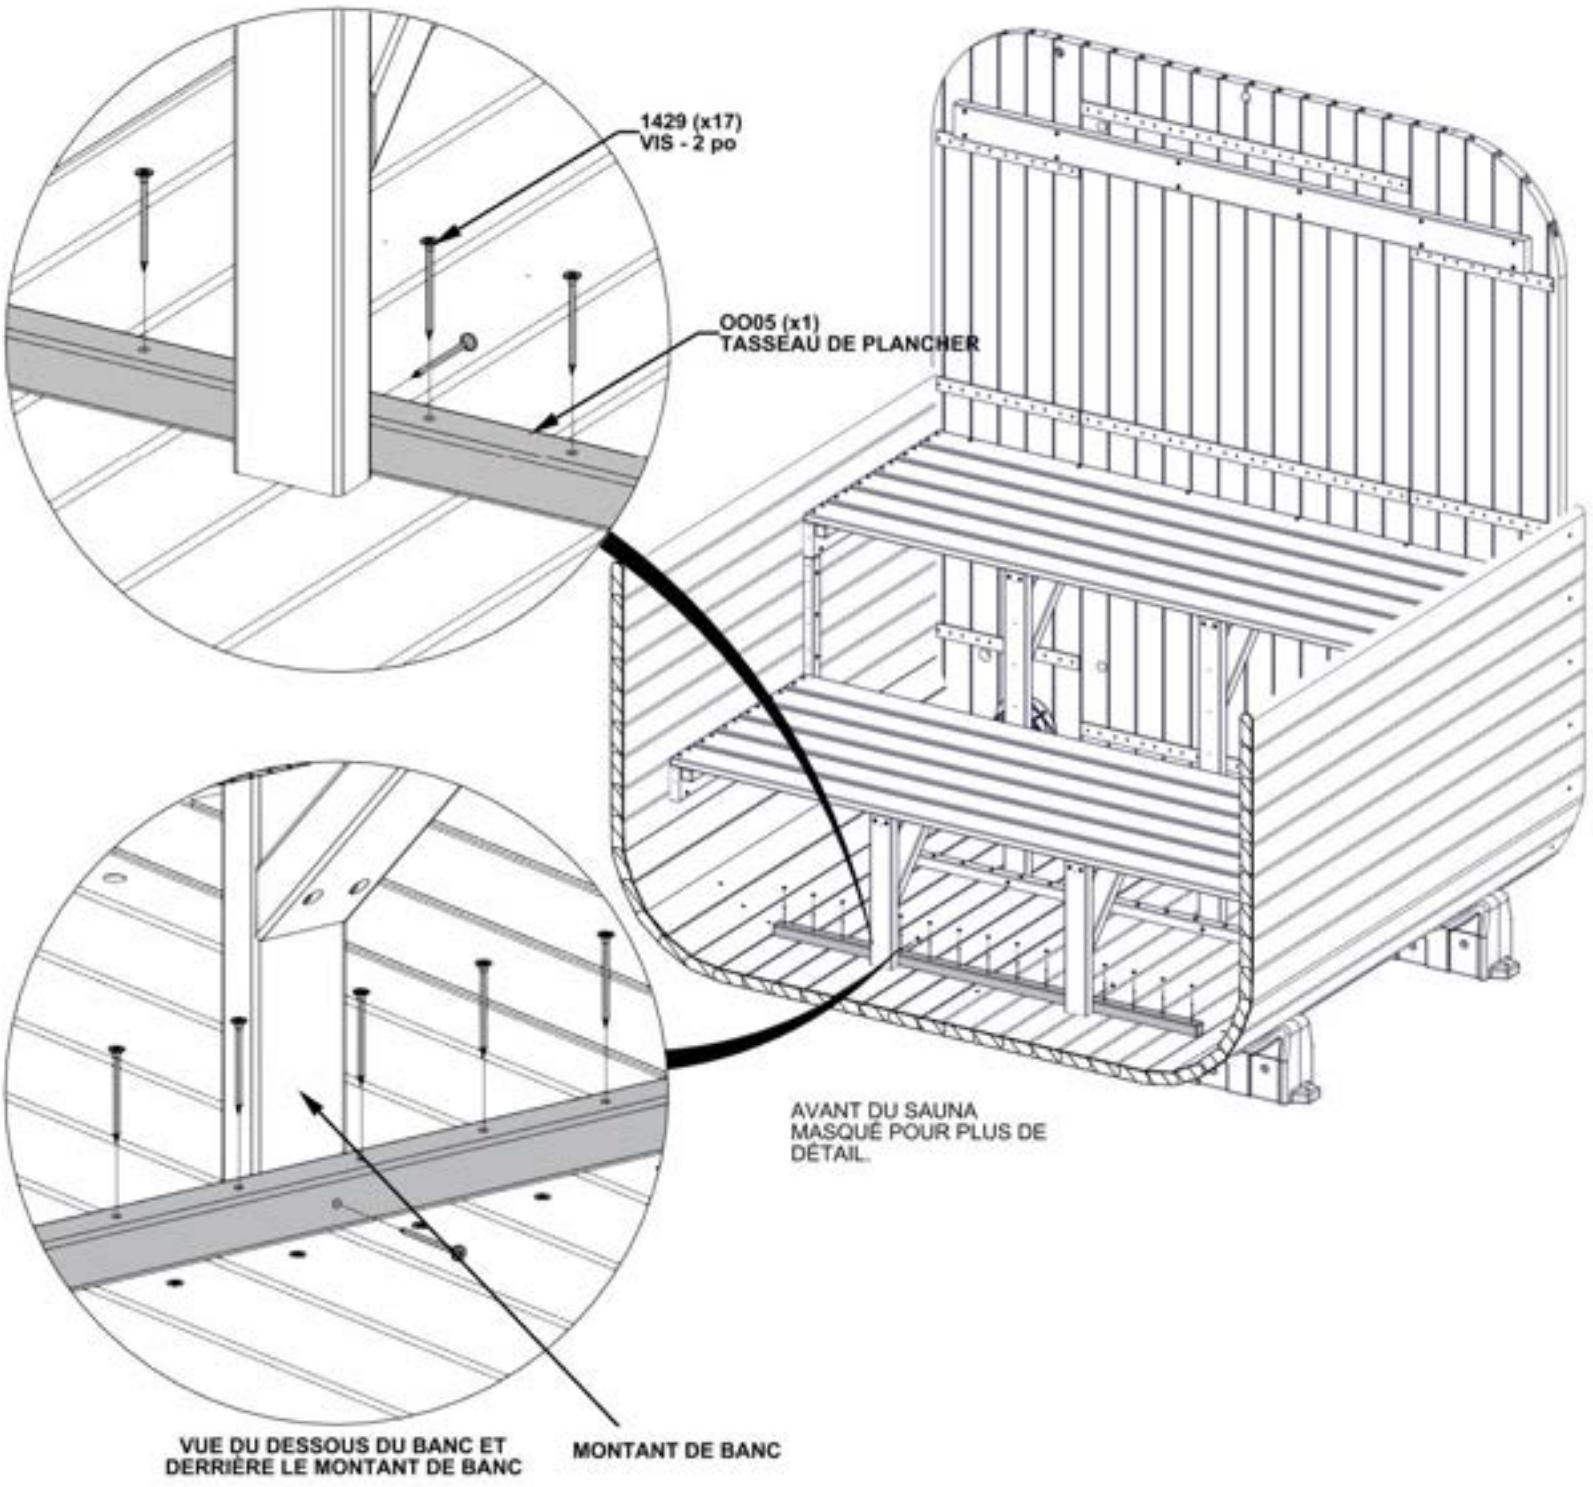


ÉTAPE 27 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
12	H101430	VIS TFH 8 x 2 1/4 INOX NOIRE



W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L21948
(x2) 1 9/16"x3 3/8"x65 3/4" (40x86x1670)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE LA GARNITURE DE SIÈGE AVEC LES AVANT-TROUS DES MONTANTS ET DES TASSEAUX, PUIS FIXEZ.

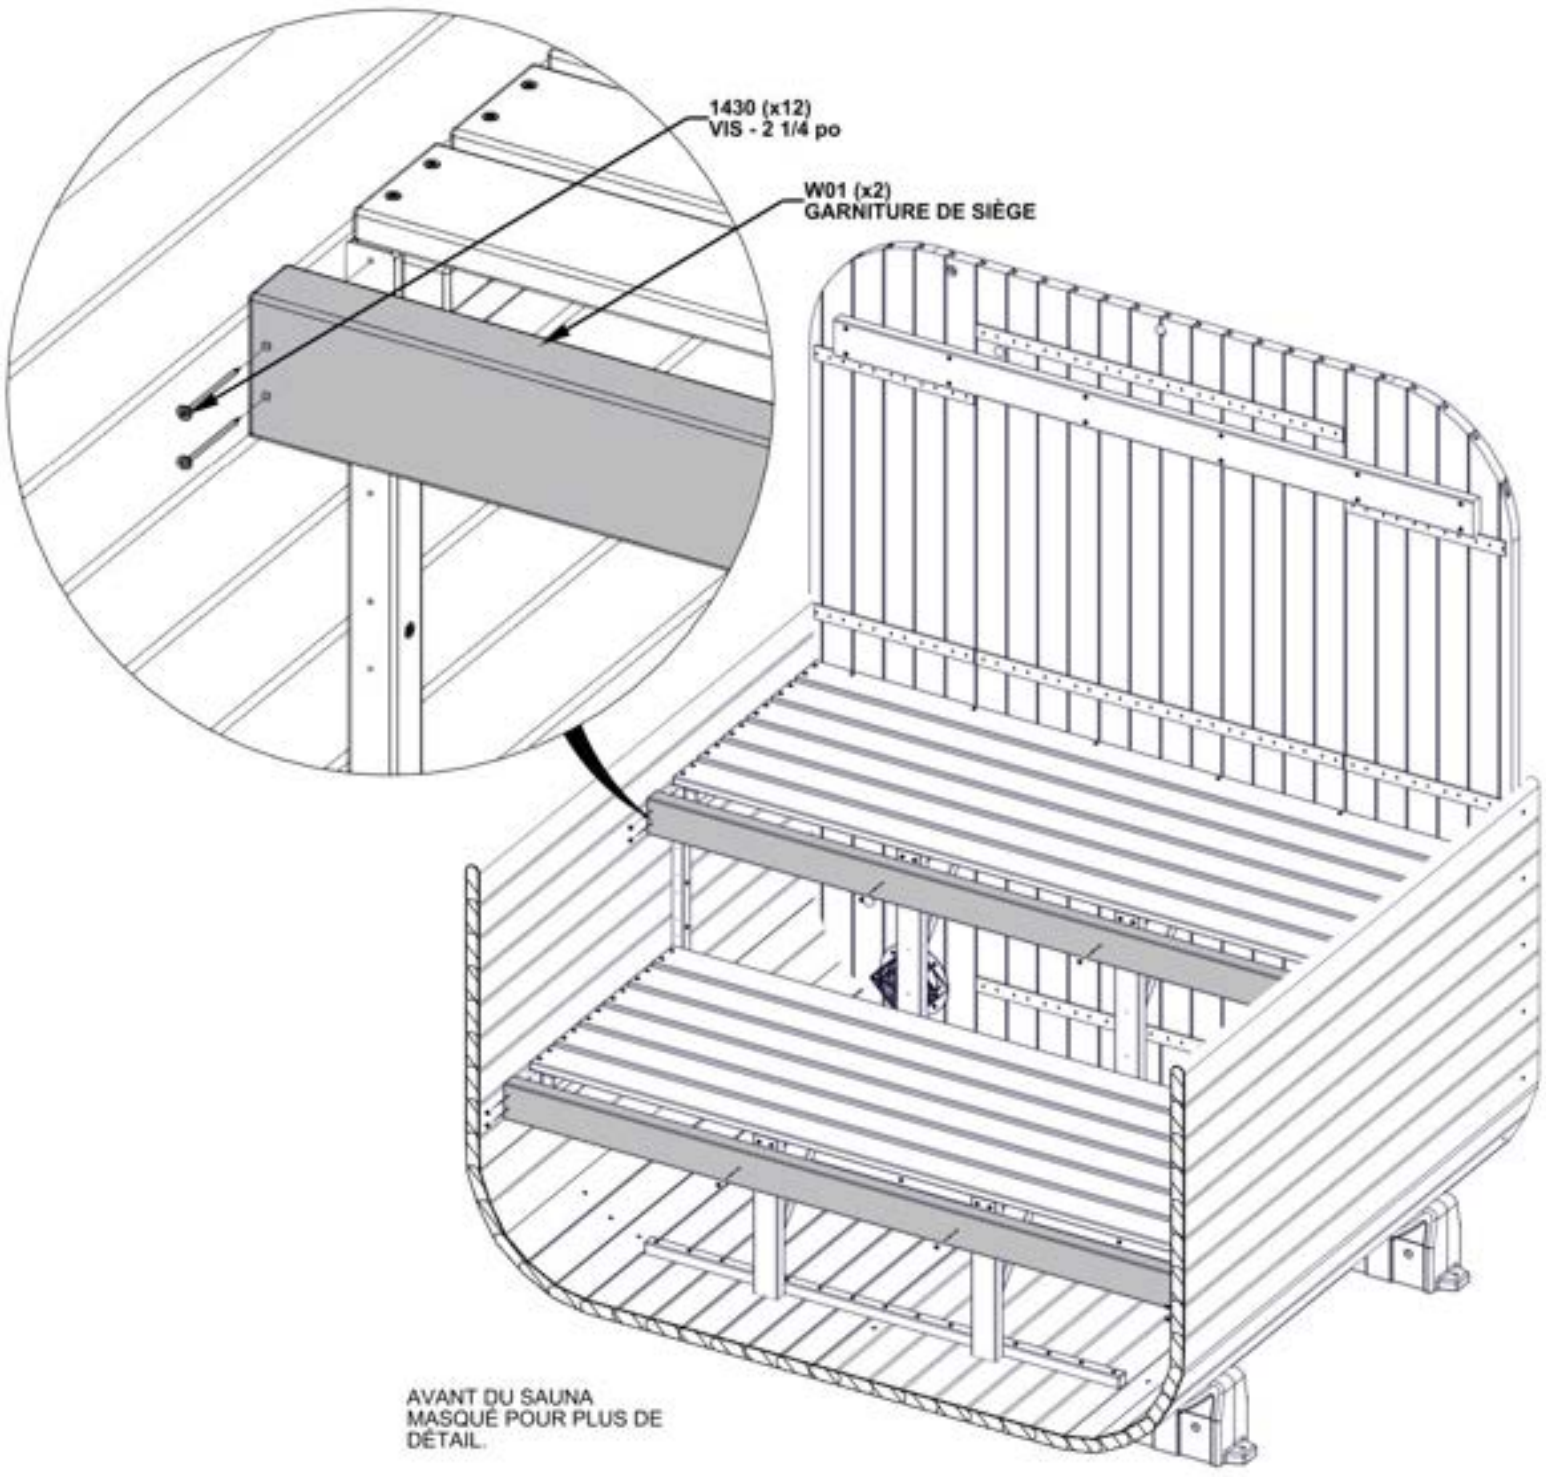

ÉTAPE 28 – ASSEMBLAGE DU SAUNA


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101427	VIS TFH 8 x 1 1/2 INOX NOIRE



Y01 (x2) PLANCHE D'ENTRETOISE DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22601
5/8"x4"x18 1/4" (16x102x464)

- APPUYEZ LE HAUT DU Y01 CONTRE LE BAS DU TASSEAU COMME ILLUSTRÉ, PUIS FIXEZ.
- À L'AIDE DE LA MESURE DONNÉE, FIXEZ L'AUTRE PLANCHE.


- N'INSÉREZ PAS DE VIS DANS LES PLUS PETITS AVANT-TROUS.

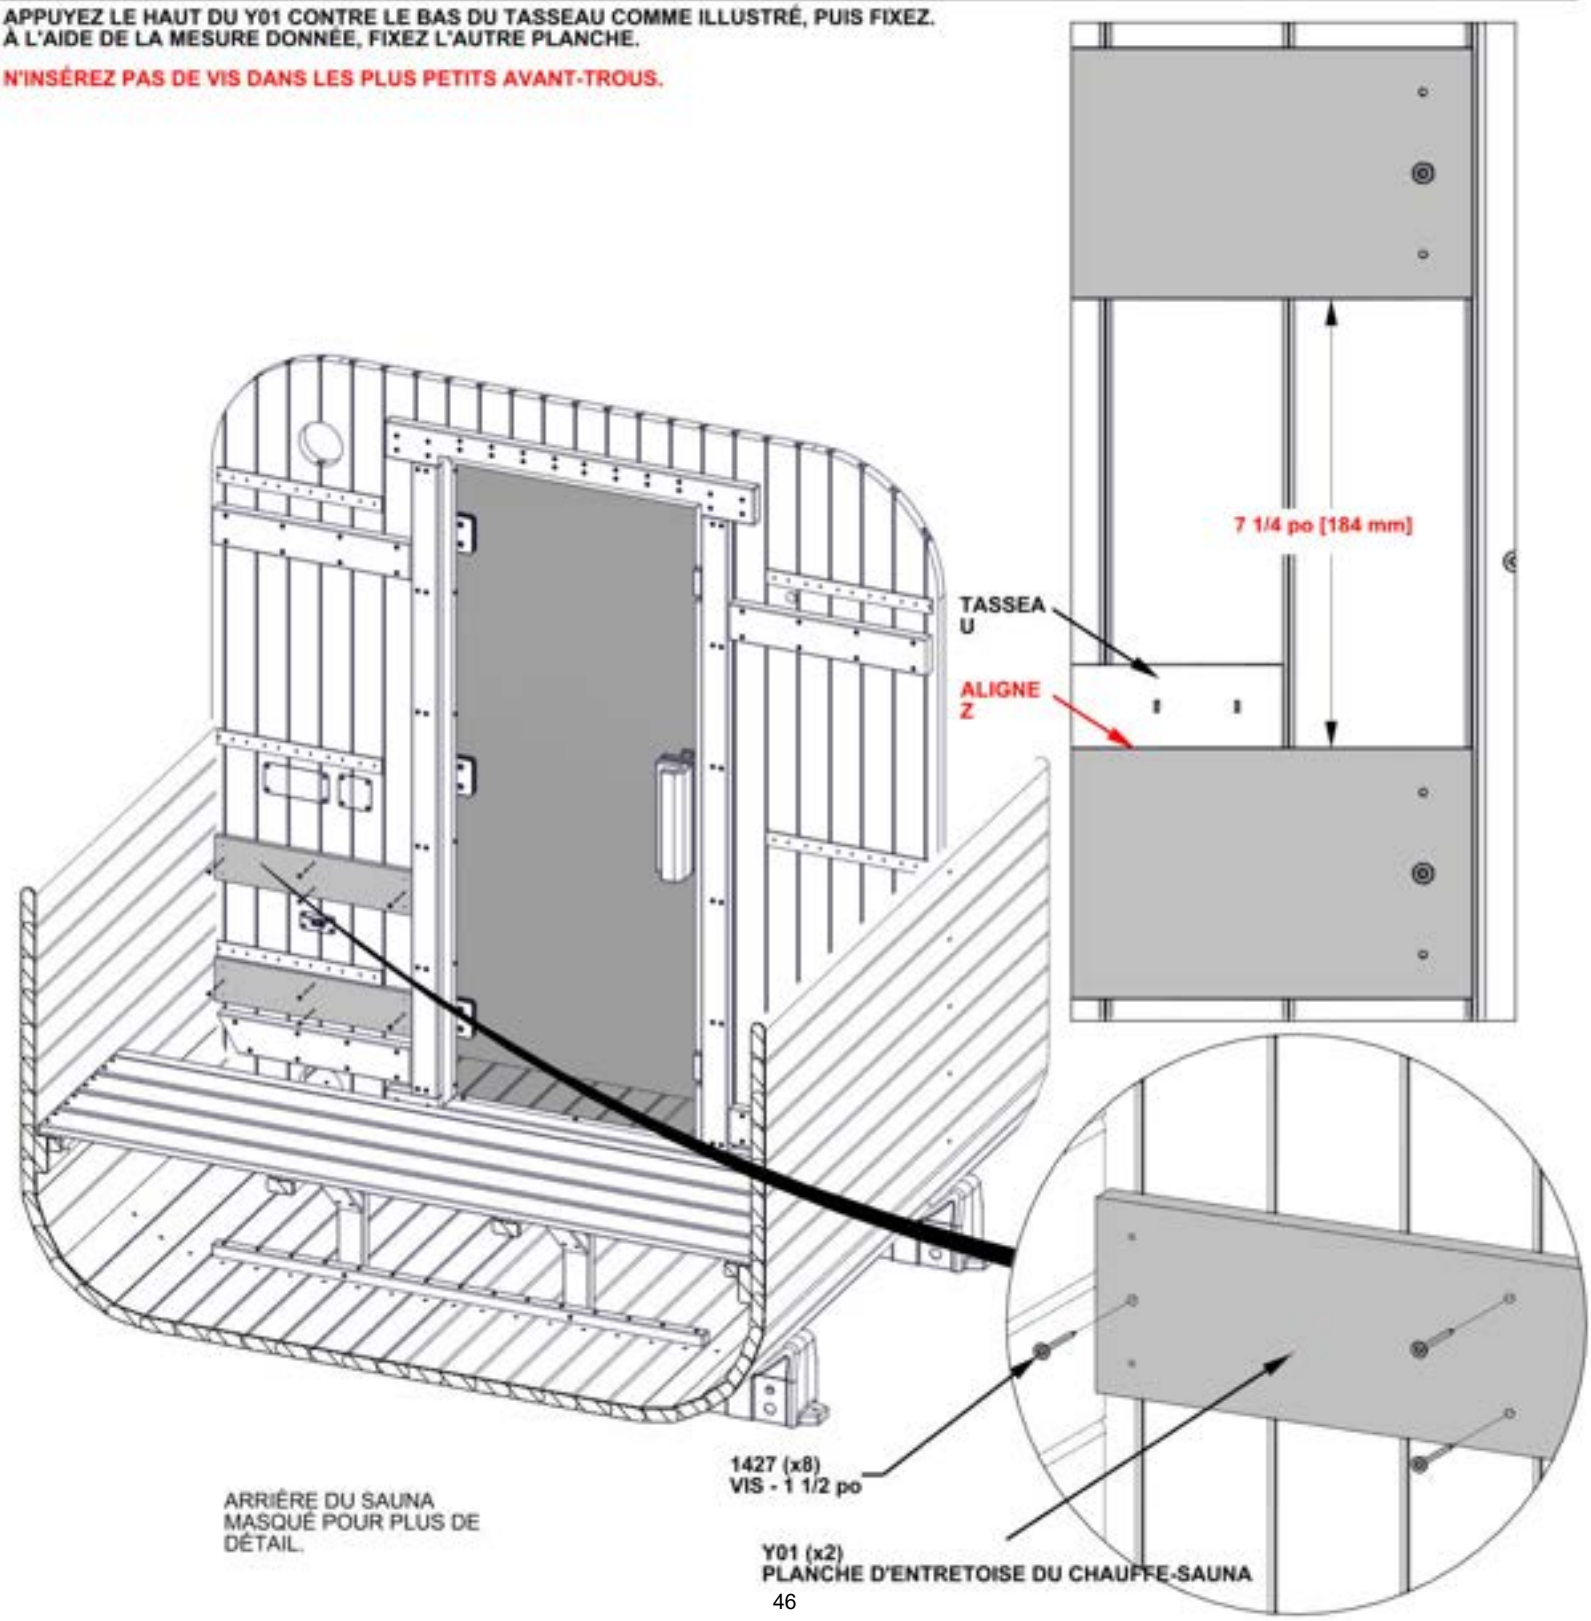

ÉTAPE 29 - MONTAGE DU CHAUFFE-SAUNA INSTALLATION

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101468	VIS TETE SURELEVEE 8 x 1 NOIRE

- INSÉREZ LES VIS DANS LES AVANT-TROUS DES PLANCHES INSTALLÉES À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

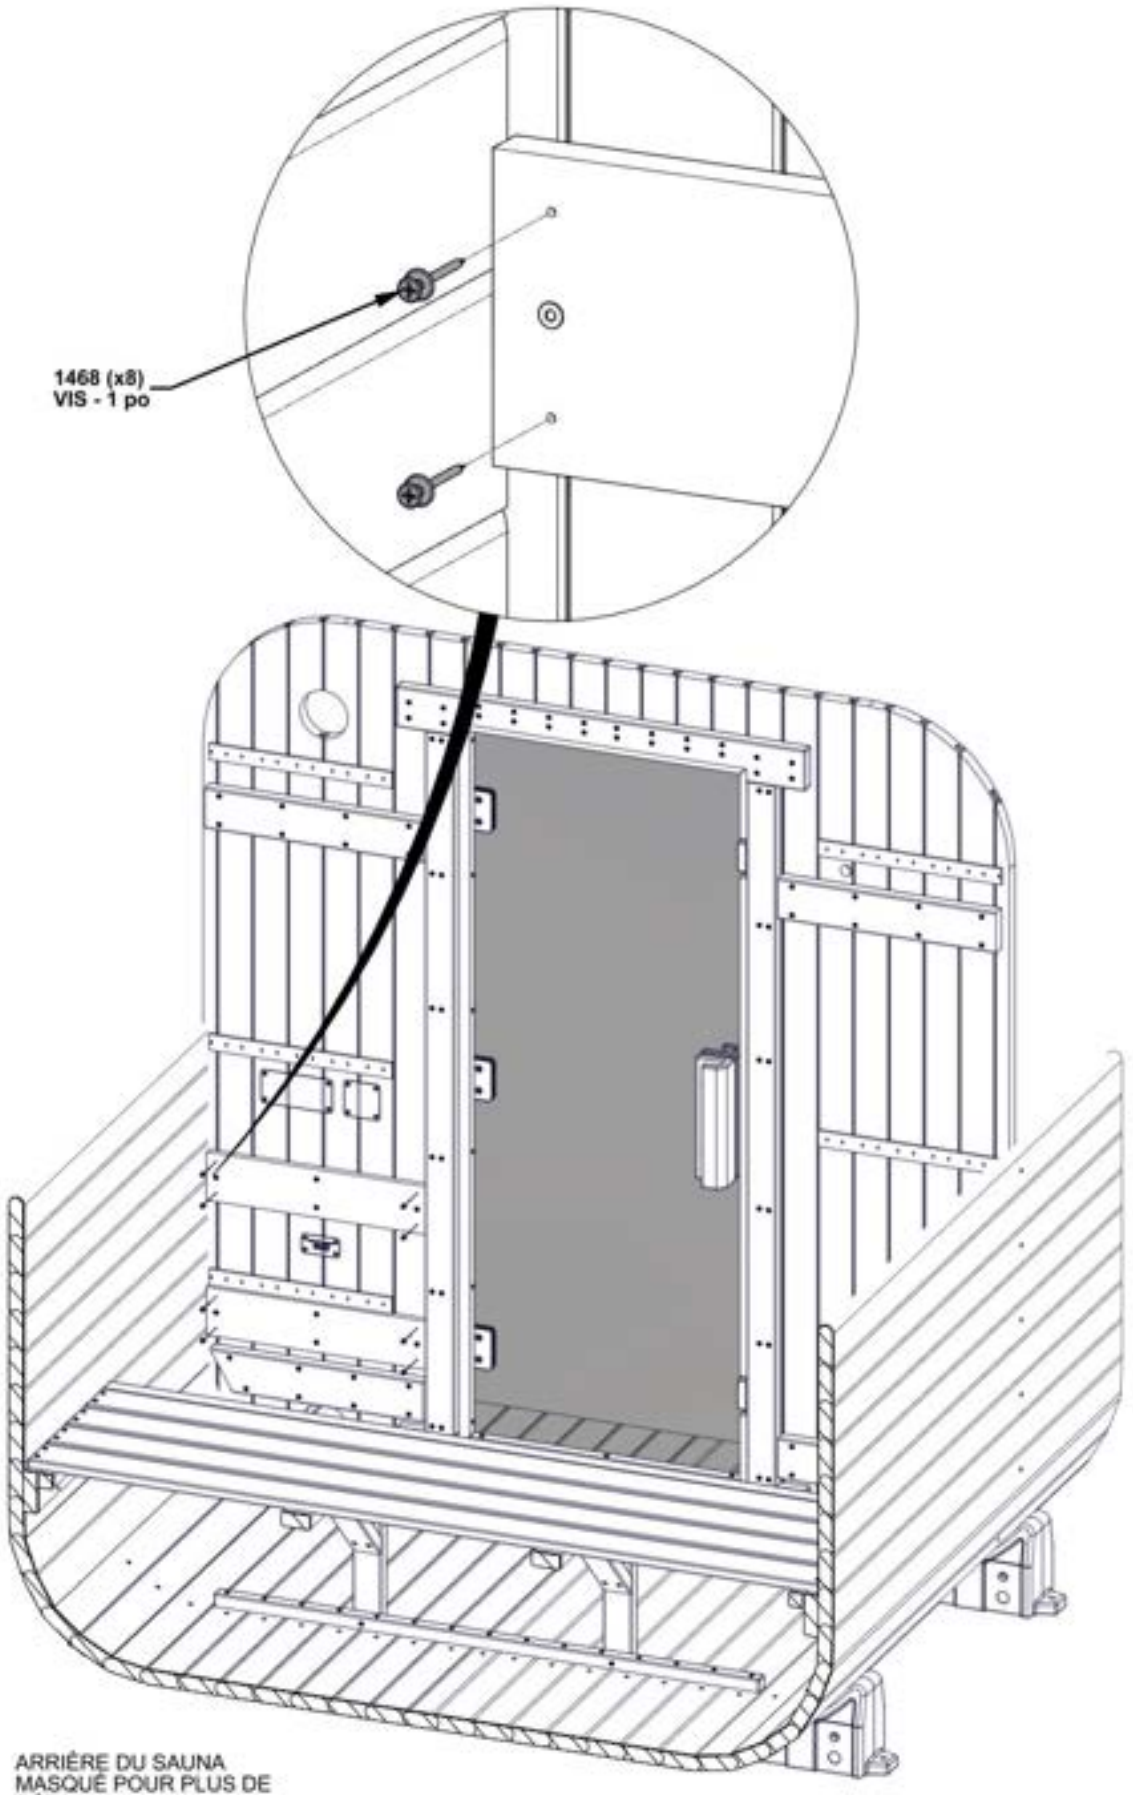

ÉTAPE 30 - PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA ASSEMBLAGE

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
25	H101428	VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE



NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22037
(x5) 13/16"x2 3/8"x15 11/16" (20x60x398)




NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22036
(x5) 13/16"x2 3/8"x20 3/8" (20x60x518)



OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22035
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

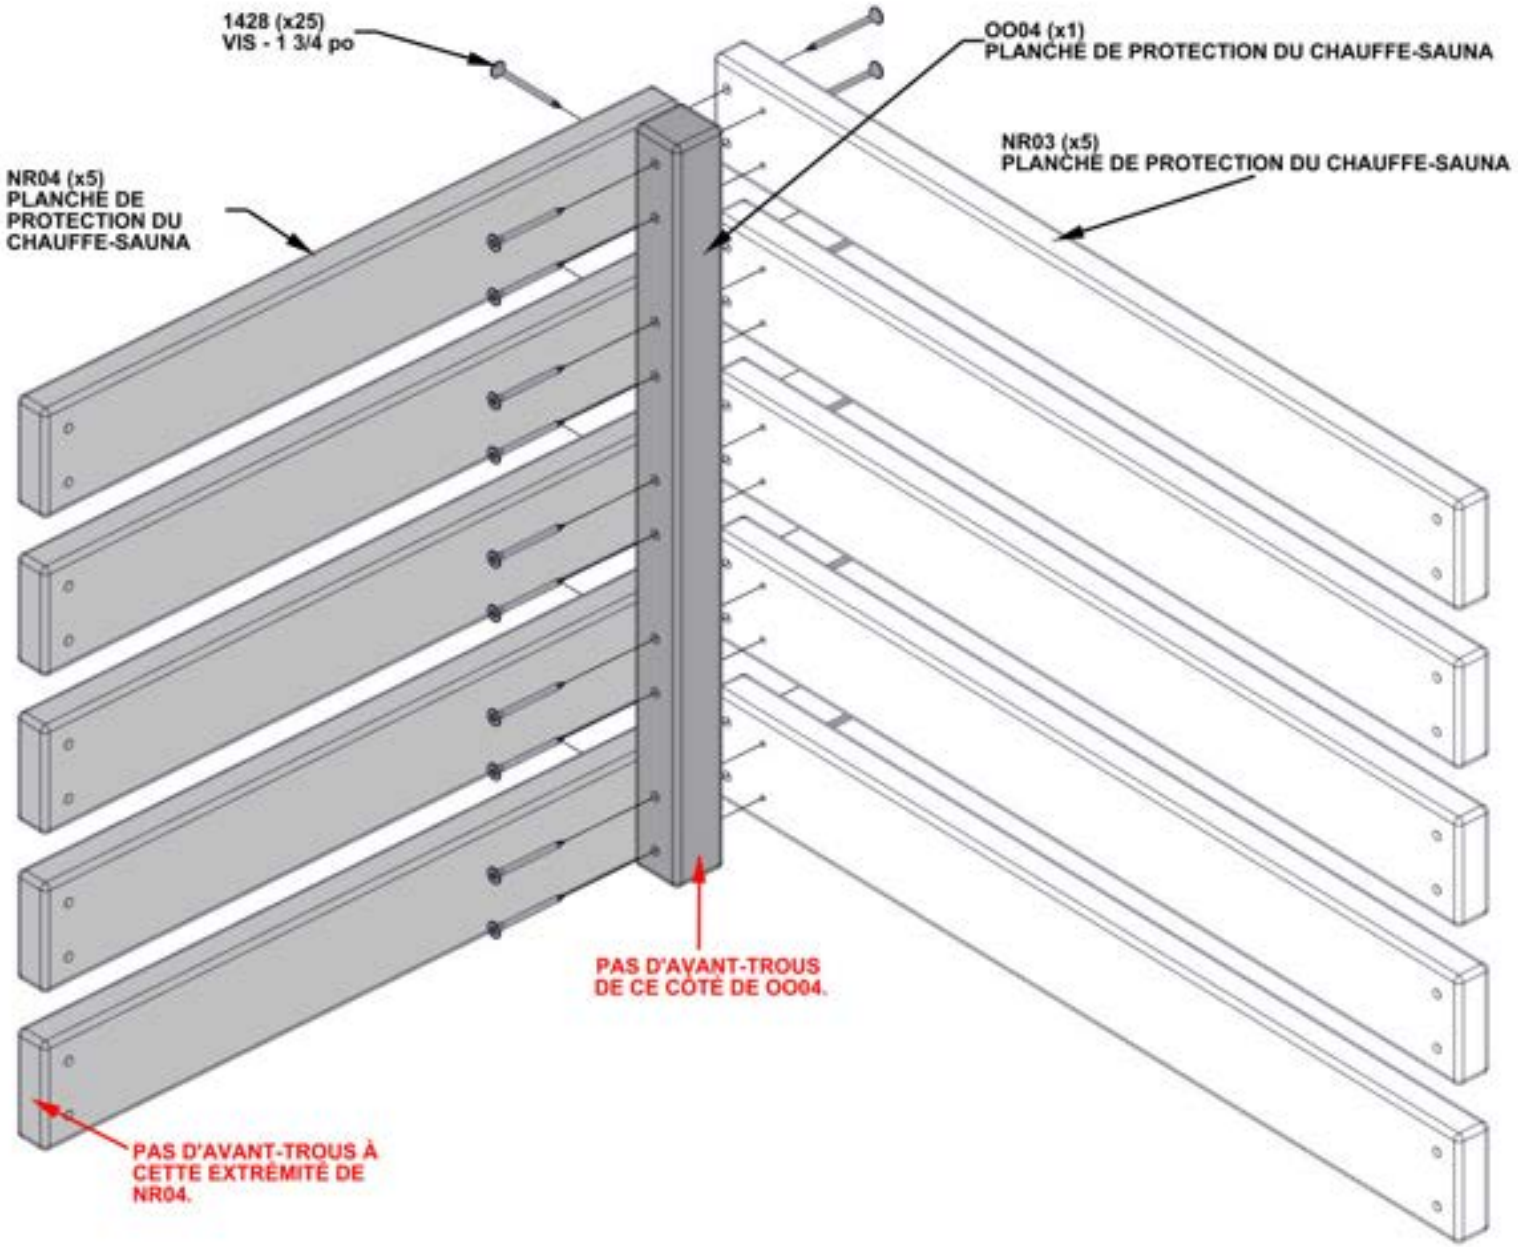


ÉTAPE 31 - PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA ASSEMBLAGE

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE



OO03 (x2) PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22038
1 3/16"x1 3/16"x16 1/8" (30x30x410)


- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

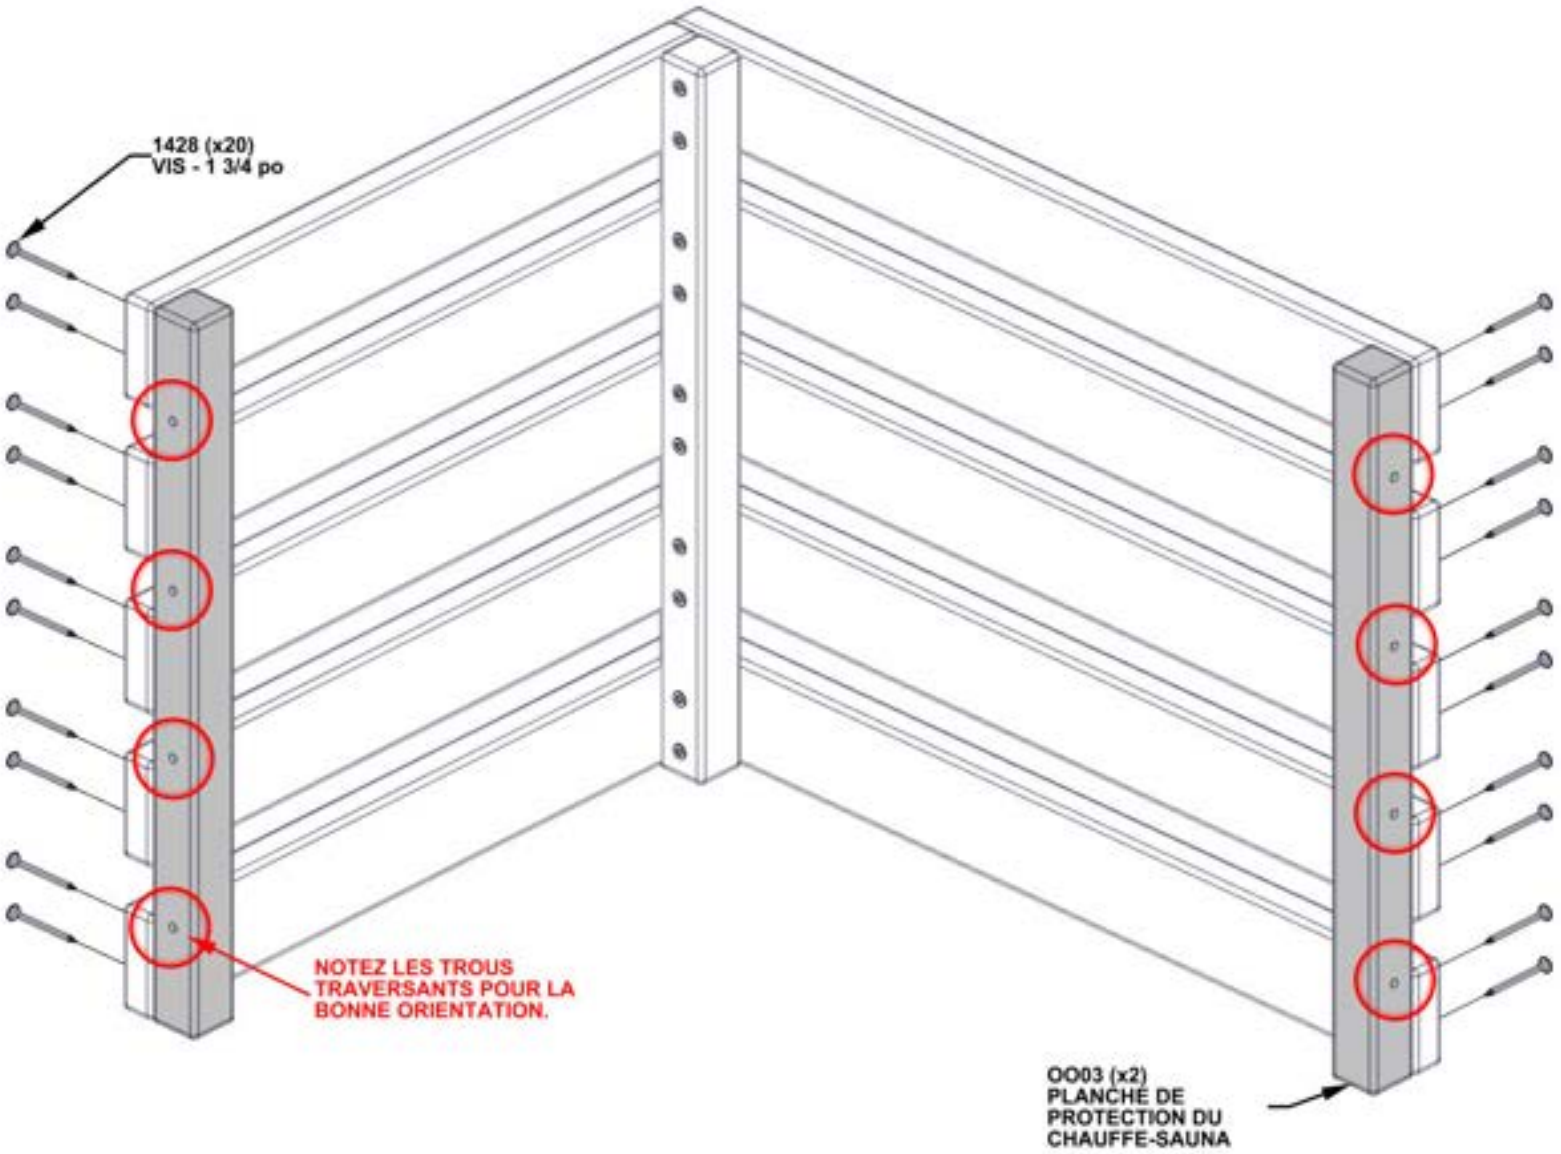



ÉTAPE 32 - PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA ASSEMBLAGE

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE

- MESUREZ DU PLANCHER DU SAUNA JUSQU'AU BAS DE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA POUR UN PLACEMENT CORRECT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE TASSEAU DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA EST À FLEUR DE L'EXTÉRIEUR DU CADRE DE PORTE, COMME ILLUSTRÉ.
- UNE FOIS L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA BIEN POSITIONNÉ, FIXEZ-LE AVEC DES VIS.

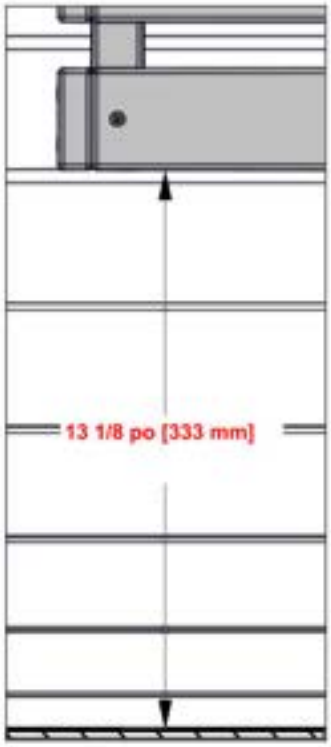

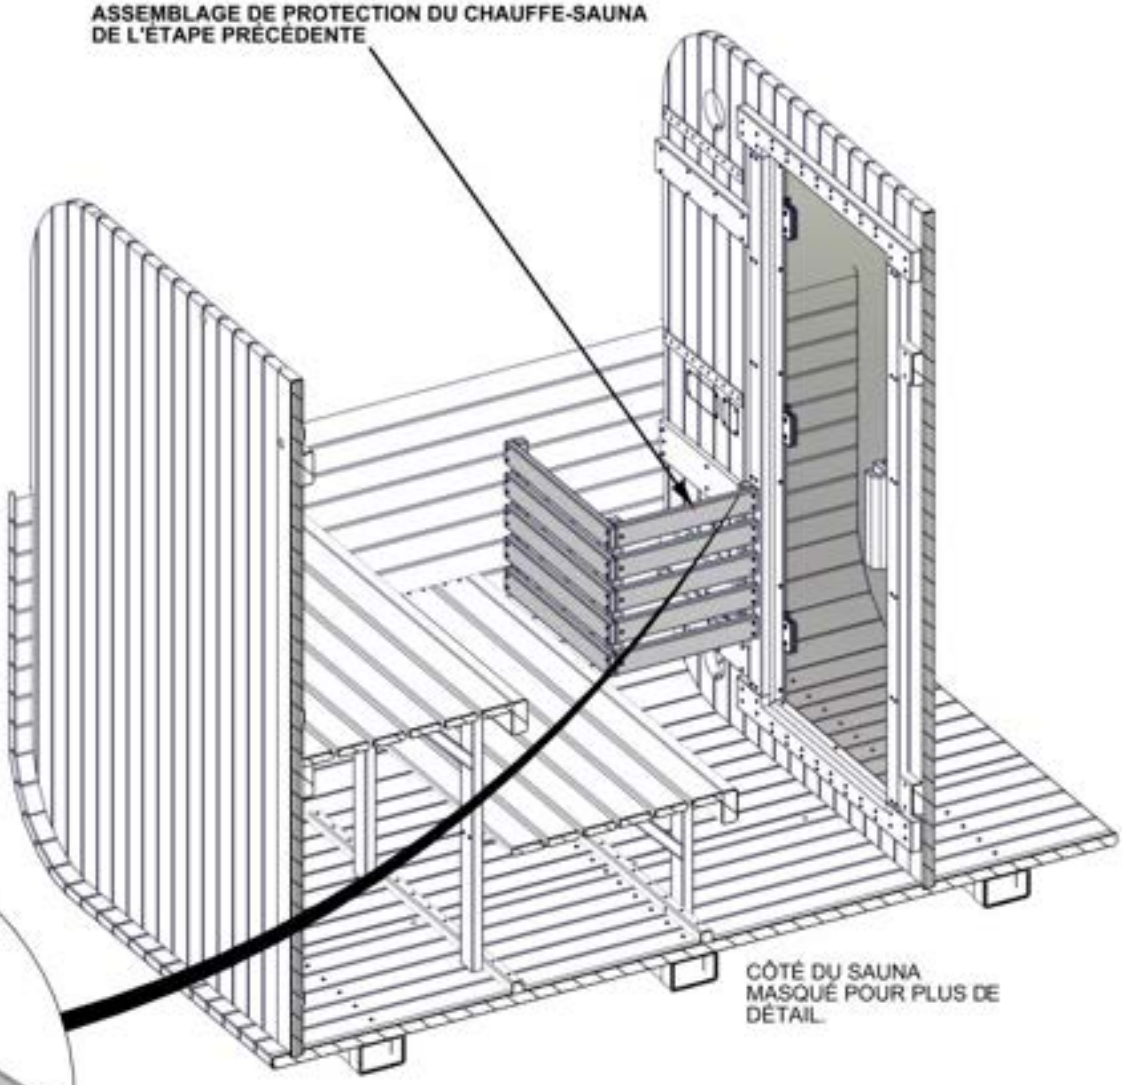

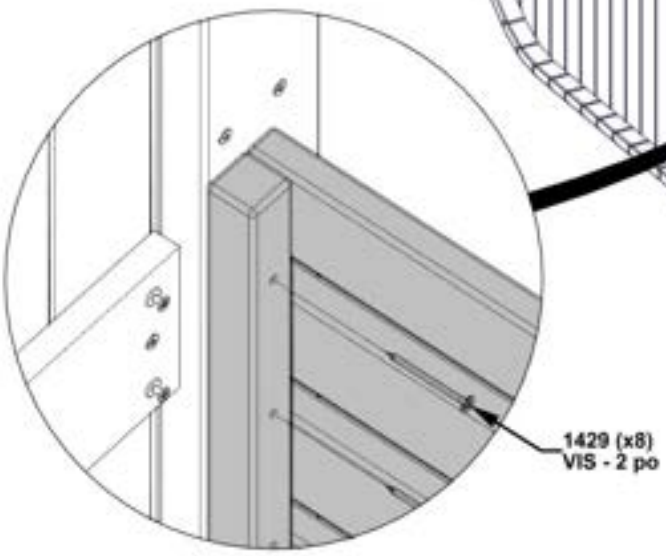

ÉTAPE 33 – ASSEMBLAGE DU SAUNA


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101428	VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE



OG11 (x4) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21938
1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)

OG16 (x4) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23557
1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DES MURS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG11, EMPILEZ LES PLANCHES VERS LE HAUT DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXEZ CHAQUE OG16 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

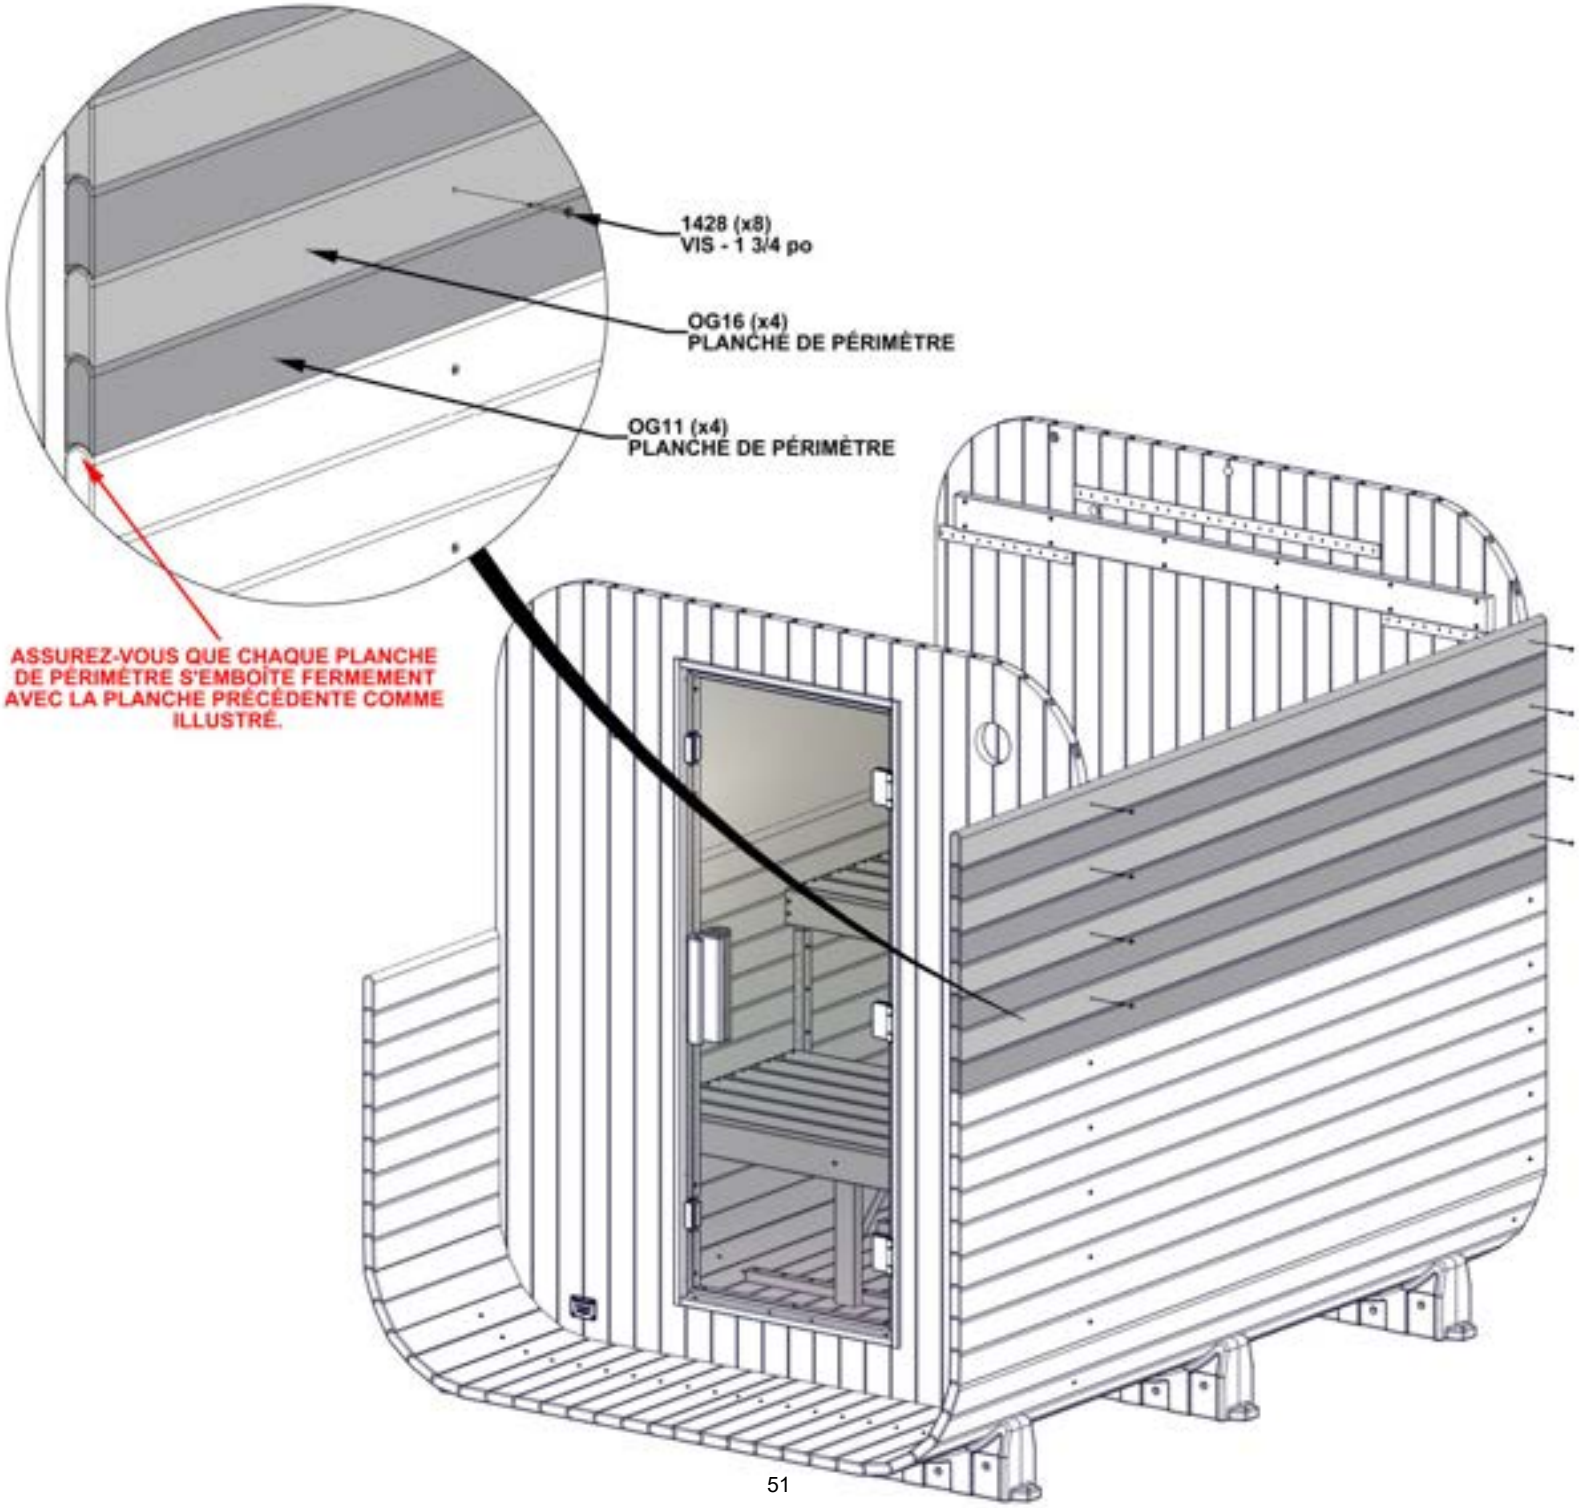

ÉTAPE 34 – ASSEMBLAGE DU SAUNA


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101428	VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE



OG10 (x4) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23476
1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)

OG17 (x4) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23558
1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DES MURS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG10, EMPILEZ LES PLANCHES VERS LE HAUT DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXEZ CHAQUE OG17 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

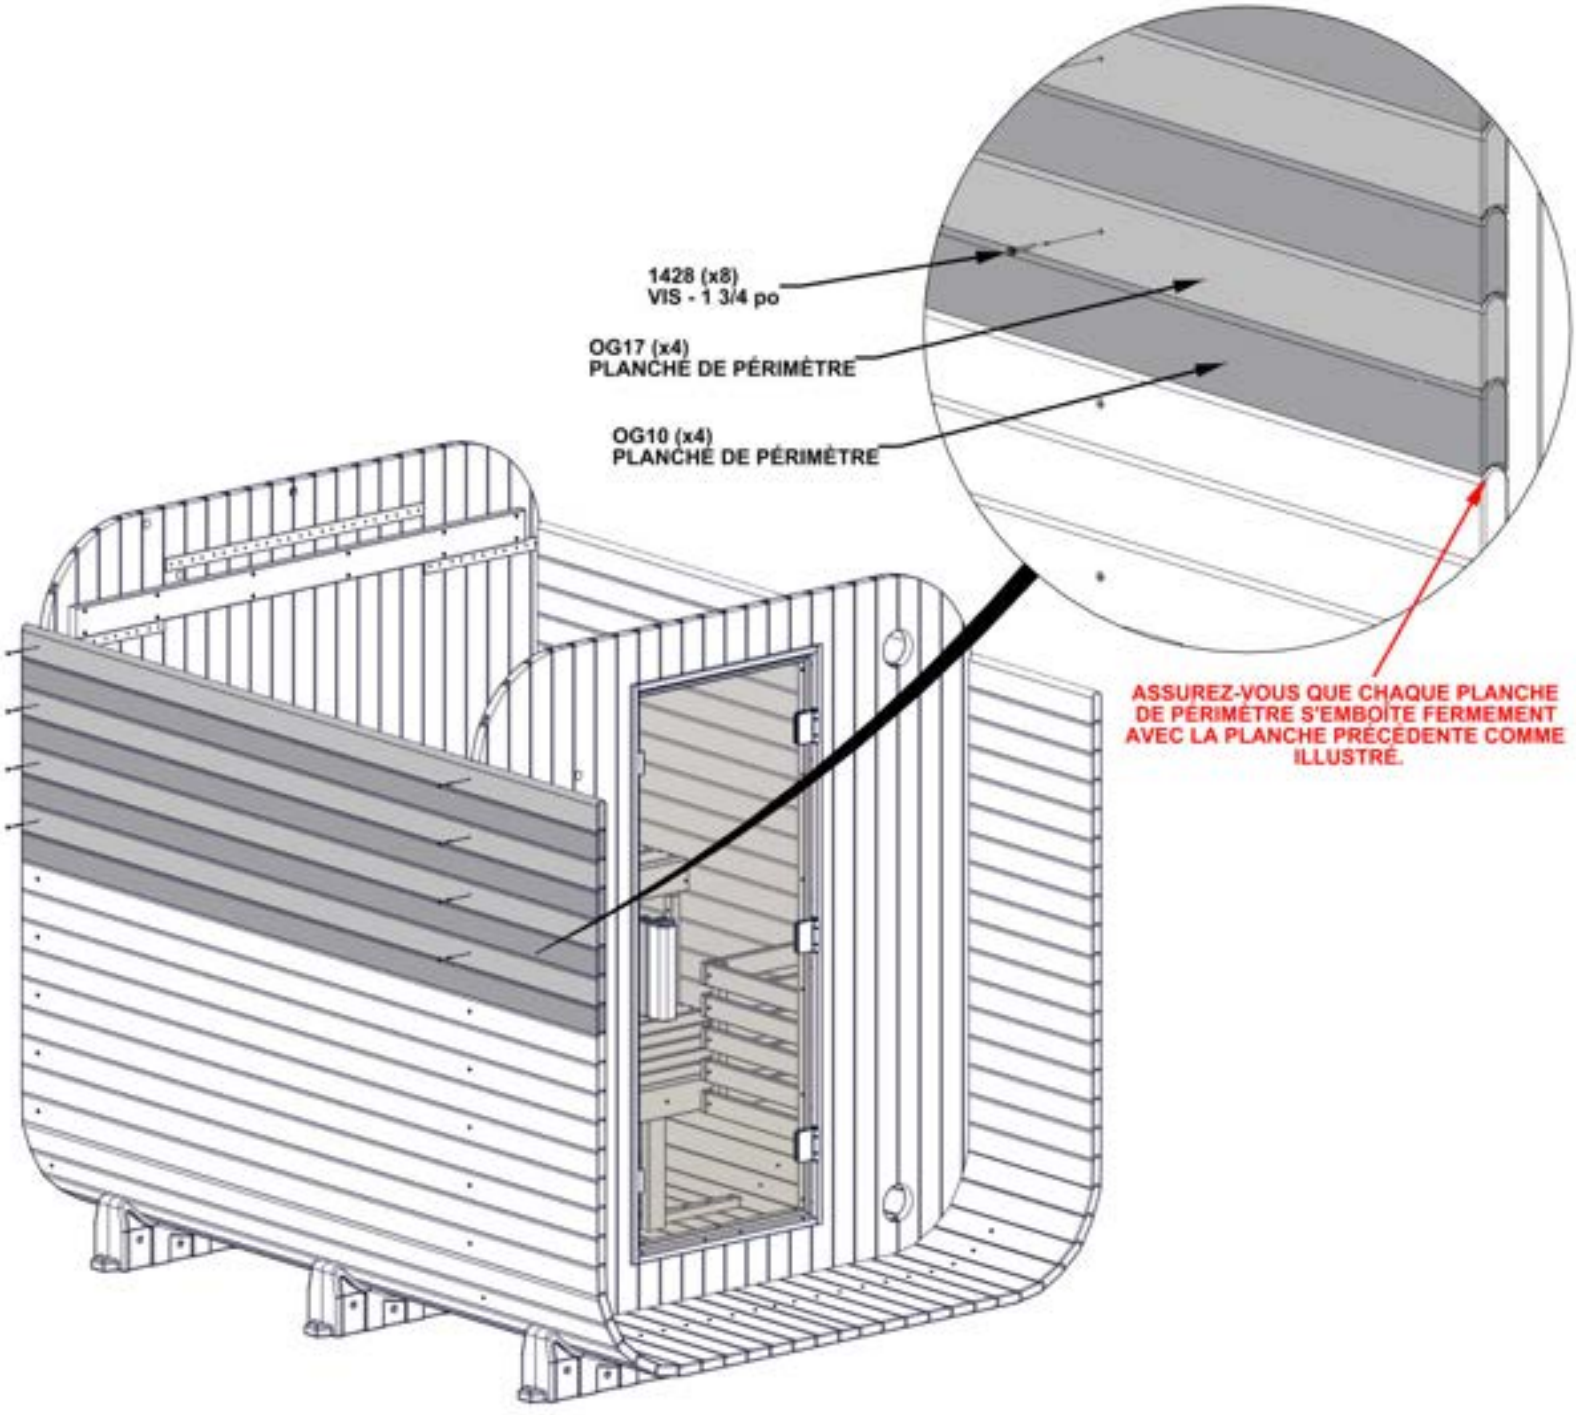

ÉTAPE 35 – ASSEMBLAGE DU SAUNA




OG10 (x12) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23476
1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)



OG11 (x12) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21938
1 3/16"x3 3/8"x92 9/16" (30x86x2351)

- IL EST SUGGÉRÉ D'ATTACHER LÂCHEMENT UNE CORDE OU UNE SANGLE AUTOUR DU SAUNA POUR AIDER À MAINTENIR LES PLANCHES EN PLACE.
- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DES MURS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN PROGRESSANT VERS LE HAUT, EMPILEZ LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE DES DEUX CÔTÉS.
- FIXEZ UNE OU DEUX PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AUX MURS AVEC UN PETIT CLOU POUR LES MAINTENIR EN PLACE.

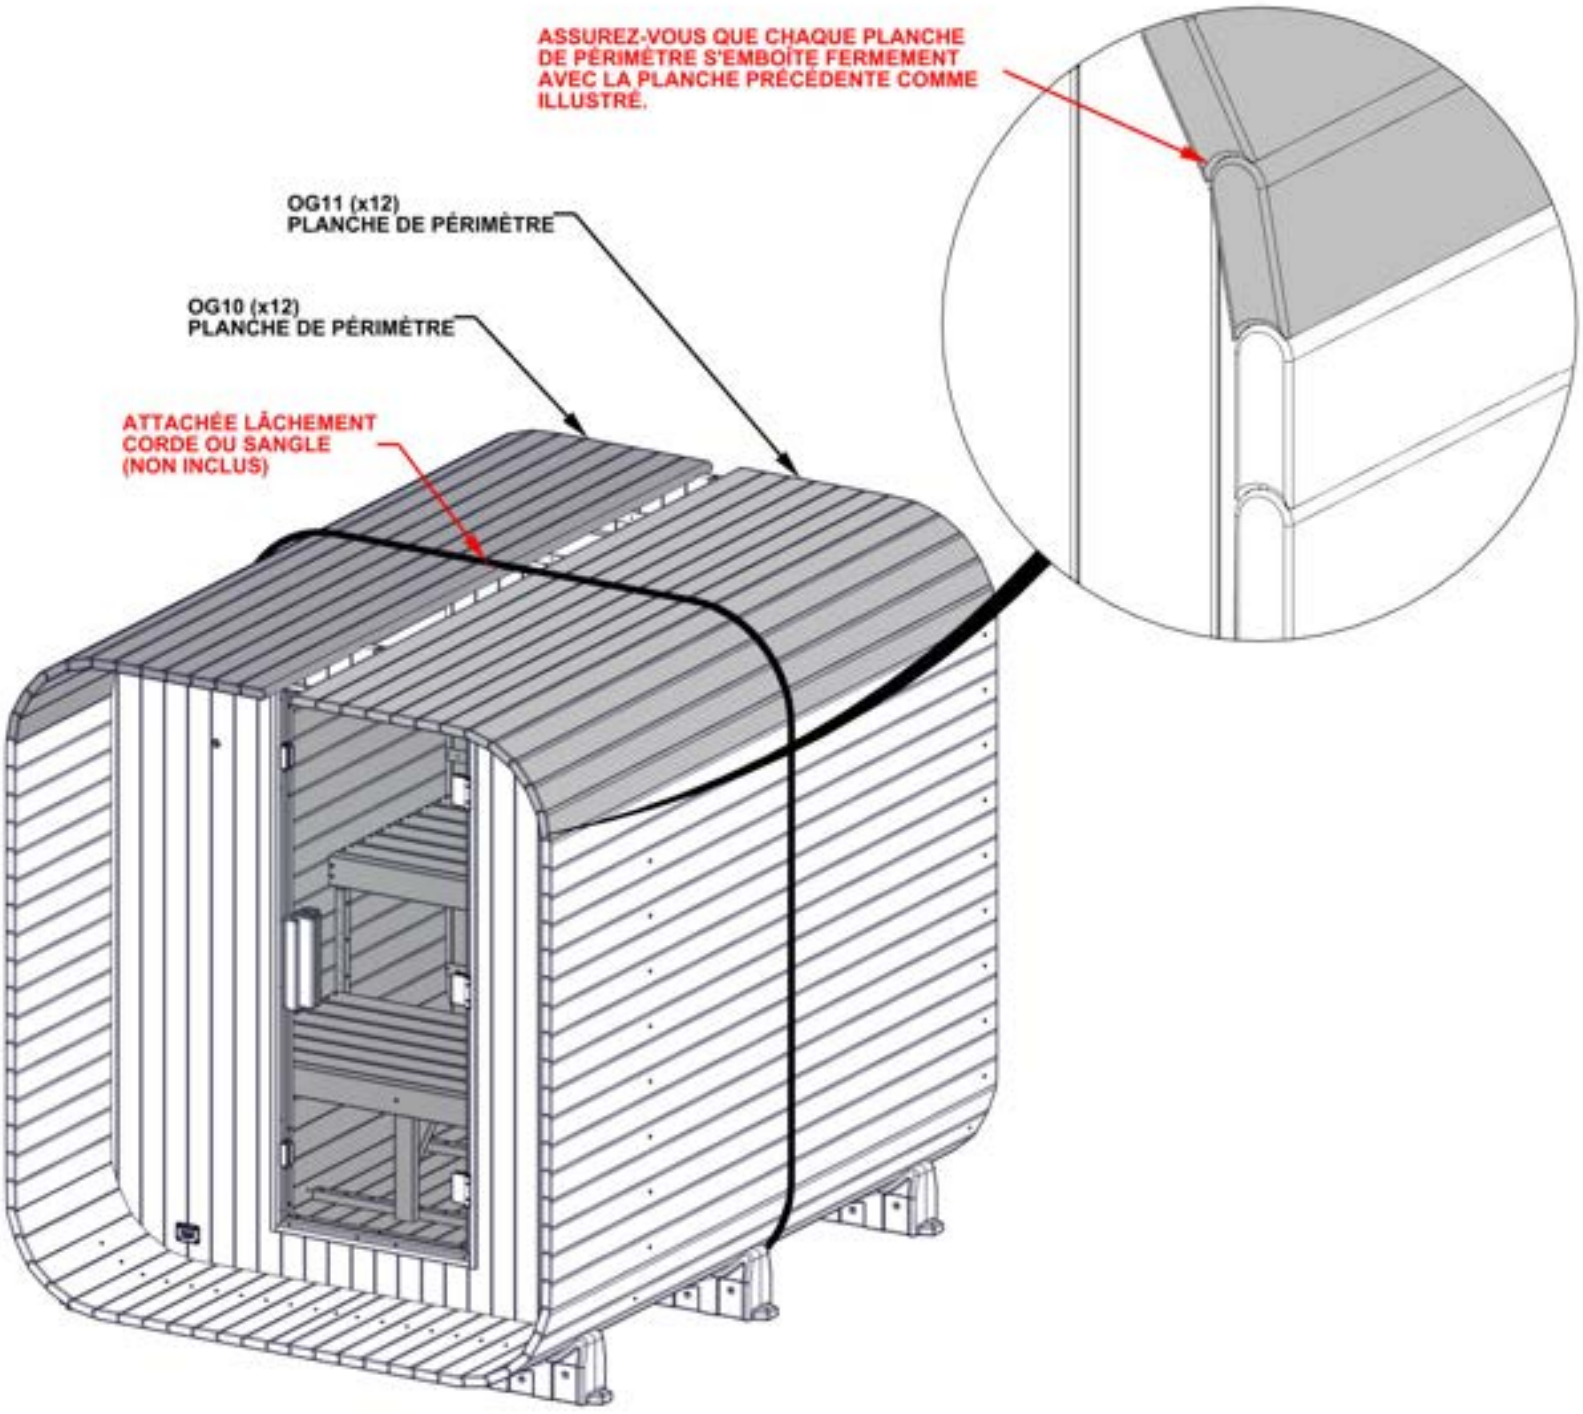


ÉTAPE 36 – ASSEMBLAGE DU SAUNA



BS01 (x1) TROUSSE D'ENTRETOISES DE PLANCHES - W2A05412




OR05 (x1) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23477
1 3/16"x1 13/16"x92 9/16" (30x46x2351)



OR06 (x1) PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L23478
1 3/16"x1 13/16"x92 9/16" (30x46x2351)

- INSTALLEZ OR05 ET OR06 COMME ILLUSTRÉ EN VOUS ASSURANT QU'ILS S'EMBOÎTENT FERMEMENT AVEC LES PLANCHES PLANCHES
- IL EST ESSENTIEL QUE LES PLANCHES S'EMBOÎTENT BIEN.
- UTILISEZ LE KIT D'ESPACEMENT DE PLANCHE AU BESOIN POUR OBTENIR UN AJUSTEMENT SERRÉ.
- COMBLEZ TOUT ESPACE ENTRE OR05 ET OR06 AVEC UNE PLANCHE D'ENTRETOISE DE LA BONNE TAILLE PROVENANT DU KIT D'ESPACEMENT.
- SI L'ESPACE EST TROP PETIT POUR OR05 ET OR06, UTILISEZ LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE PLUS ÉTROITES DU KIT D'ESPACEMENT.

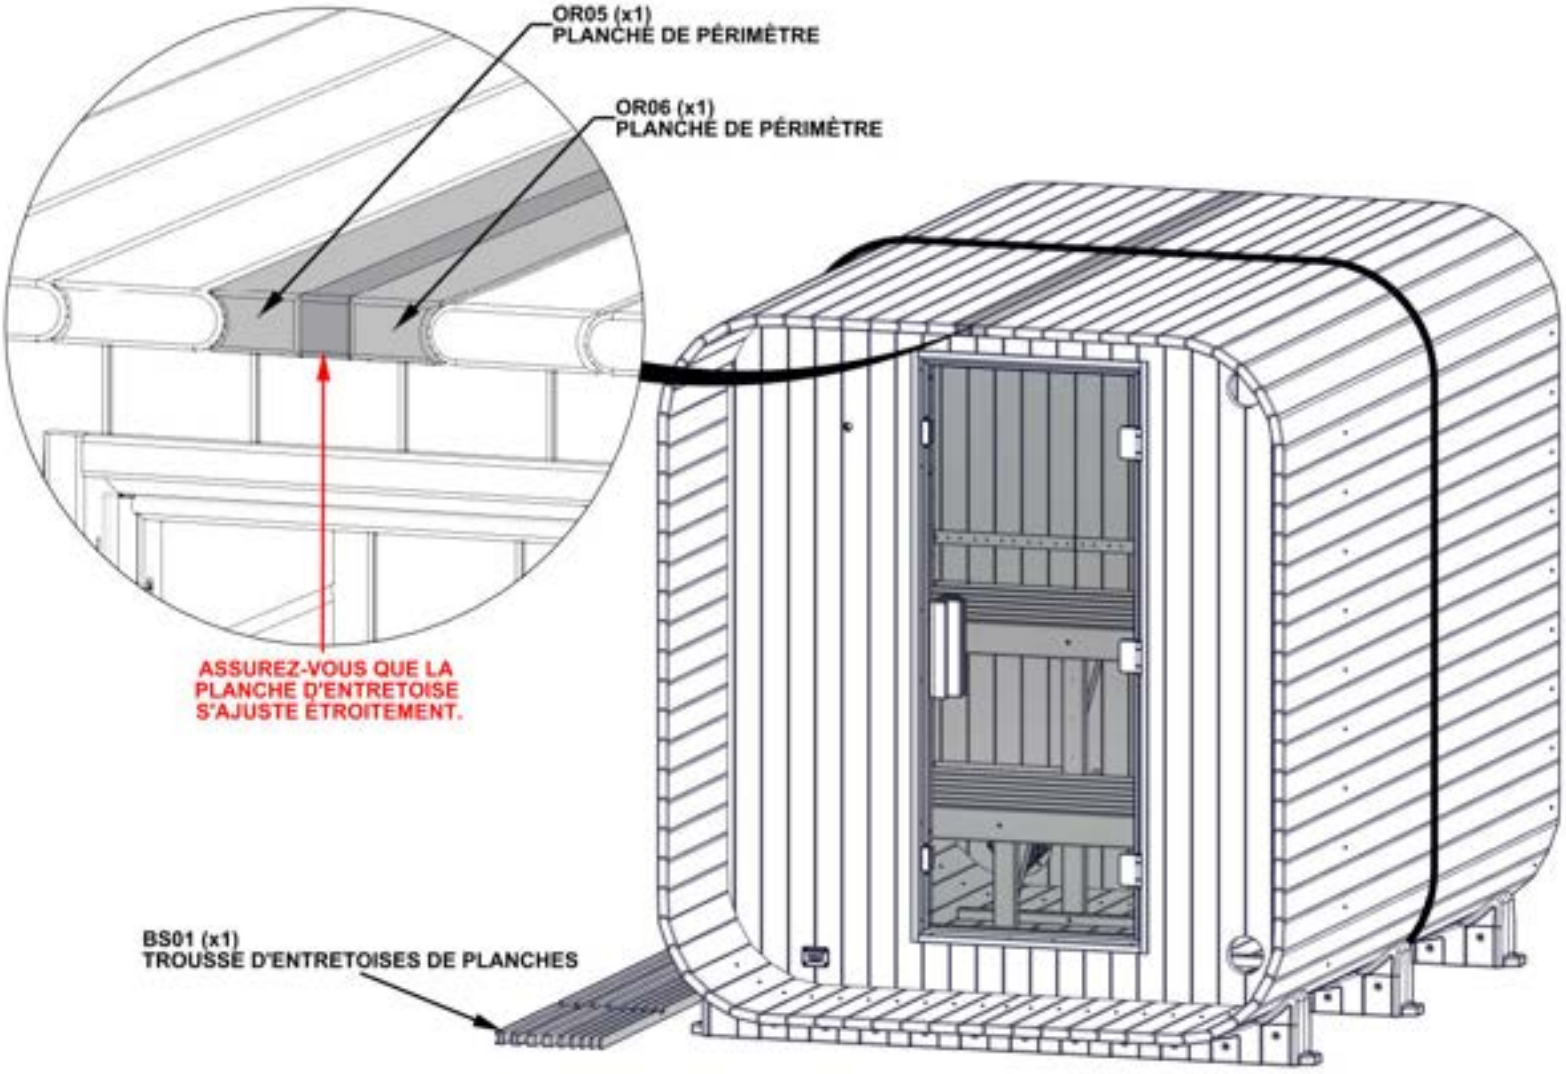

ÉTAPE 37 – ASSEMBLAGE DU CERCLAGE





A4M05671 BOUCLE DE SERRAGE
(x4)



A4M05662 SANGLES
(x4)

- ENROULEZ LE CERCLAGE AUTOUR DU SAUNA COMME ILLUSTRÉ.
- PLACEZ DEUX SANGLES POUR COUVRIR LES VIS INSTALLÉES AUX ÉTAPES 9 ET 10.
- LA SANGLE AVANT SERA À 2 po [50 mm] DU BORD AVANT/ARRIÈRE DU SAUNA, ET LA QUATRIÈME SANGLE SERA SITUÉE À 51 1/16 po [1297 mm] DE LA SANGLE AVANT, COMME ILLUSTRÉ. SINON, LE CERCLAGE POURRAIT NUIRE AUX VIS DES FEUILLES DE TOIT.
- INSÉREZ LES PIÈCES DE TENSION DU CERCLAGE DANS LES ŒILLETS DU CERCLAGE.
- INSÉREZ LA TIGE FILETÉE DANS LES PIÈCES ET RACCORDEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.
- AVANT DE SERRER, VÉRIFIEZ QUE LE CERCLAGE EST BIEN POSITIONNÉ ET DROIT.
- LES TENDEURS DE CERCLAGE PEUVENT ÊTRE ALIGNÉS OU EN QUINCONCE, SELON VOTRE PRÉFÉRENCE.
- SERREZ TOUS LES ÉCROUS UNIFORMÉMENT.
- RETIREZ LA CORDE/SANGLE UTILISÉE À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE, LE CAS ÉCHÉANT.

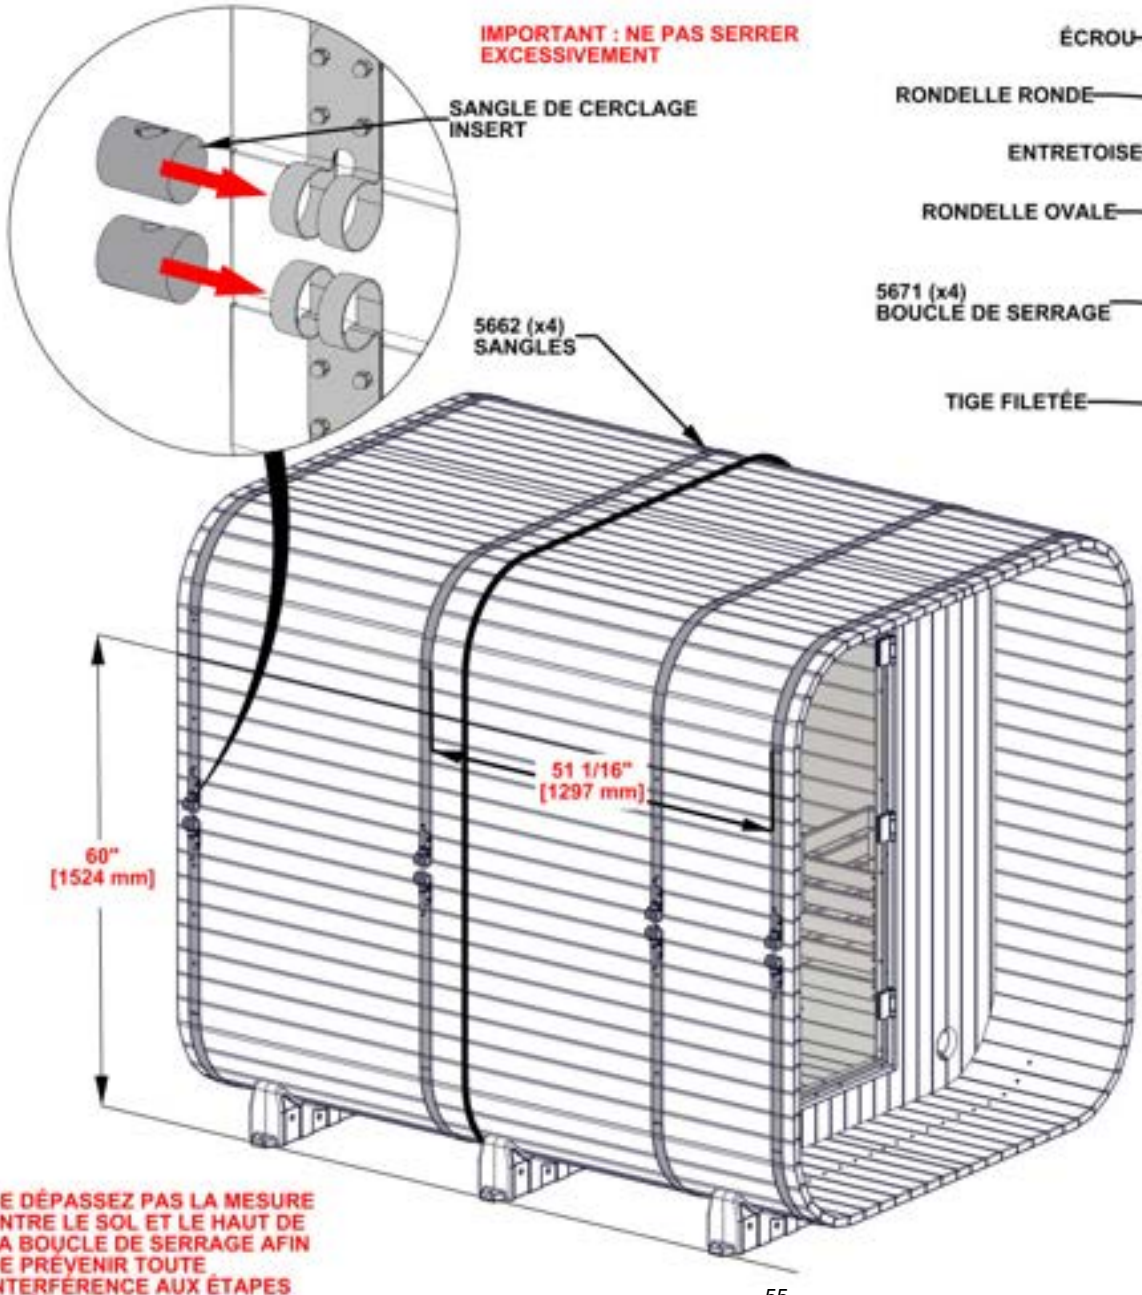

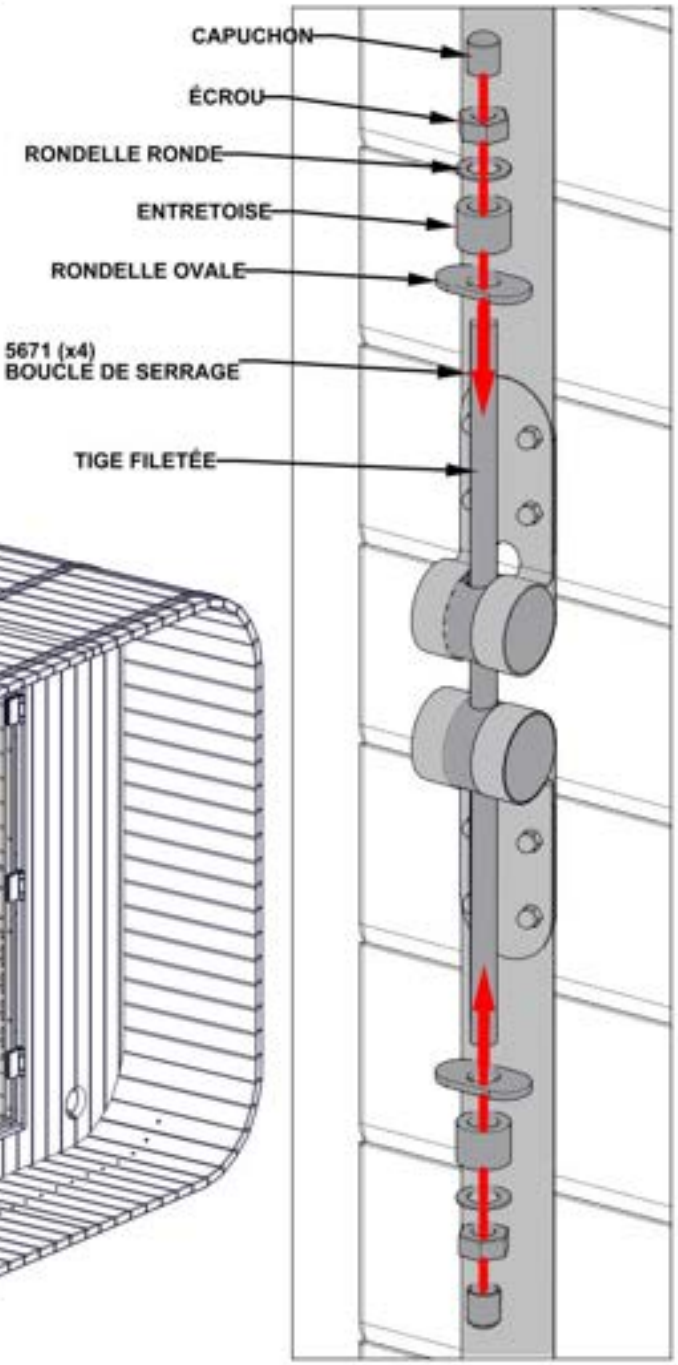


ÉTAPE 38 – ASSEMBLAGE DE LA VENTILATION

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
3	H101426	VIS TFH 8 x 1 1/4 INOX NOIRE



A4M05592 (x1) ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE D'ÉVENT, DÉVISSEZ LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE DE L'INSERT DE BASE D'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE BASE D'ÉVENT FIXÉ, REVISSEZ LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE.

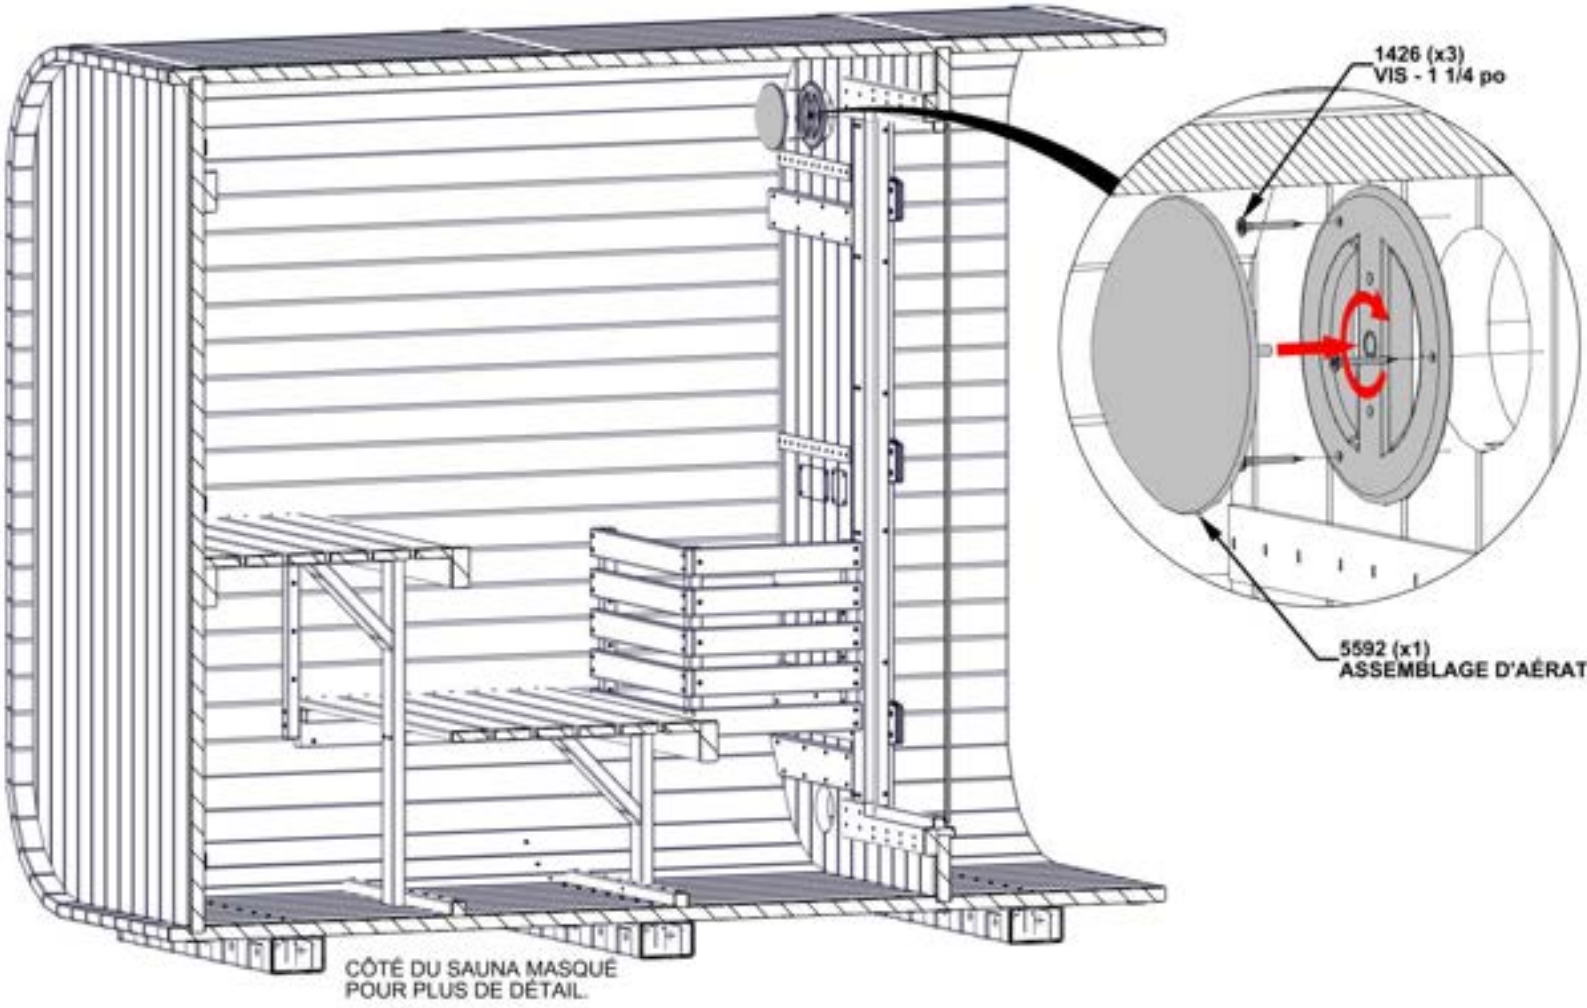


ÉTAPE 39 – ASSEMBLAGE DE LA VENTILATION

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
6	H101438	VIS TWH 8 x 3/4 INOX NOIRE





A4M05285 COUVERCLE D'ÉVENT
(x2)

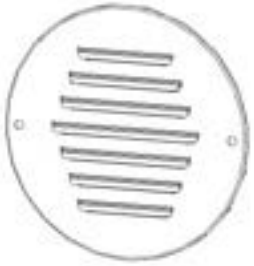

A4M07415 COUVERCLE D'ÉVENT
(x1)

- INSÉREZ LES COUVERCLES D'ÉVENT 5285 DANS LES TROUS DU PANNEAU MURAL AVANT ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- CENTREZ LE COUVERCLE D'ÉVENT 7415 SUR LE TROU DU PANNEAU MURAL ARRIÈRE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

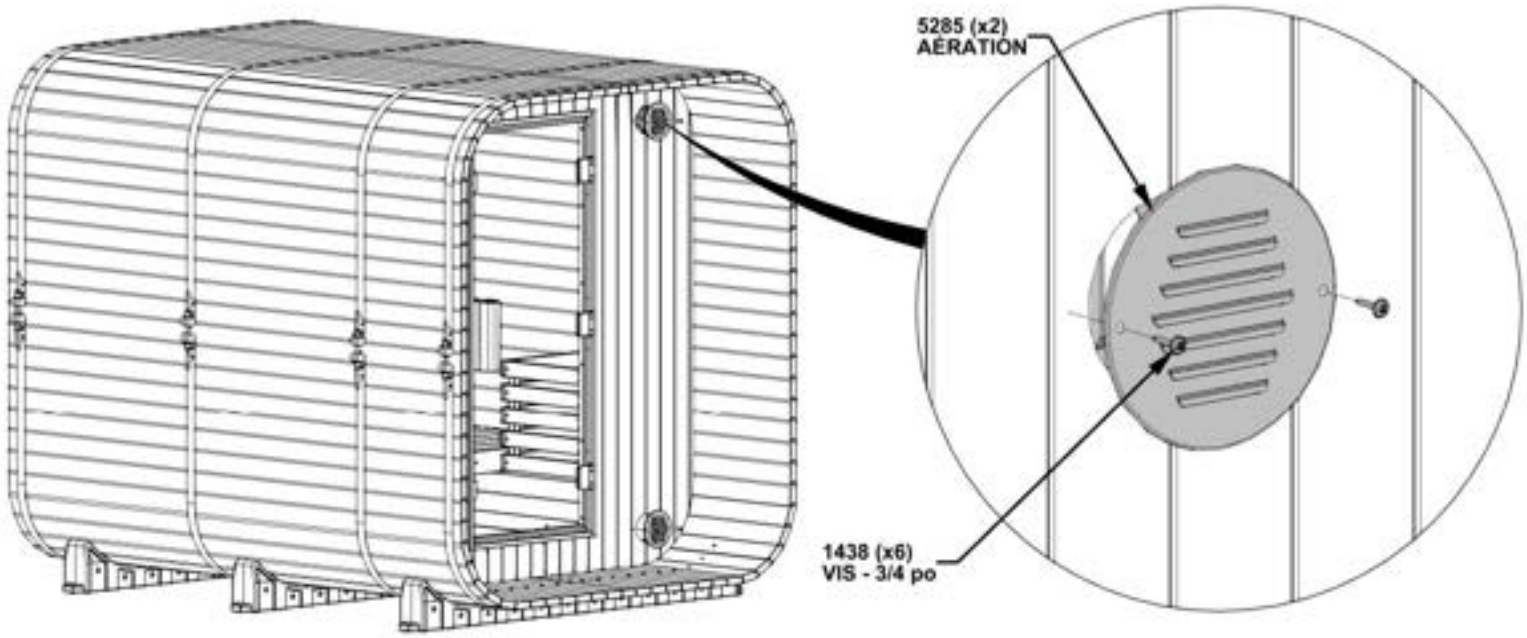

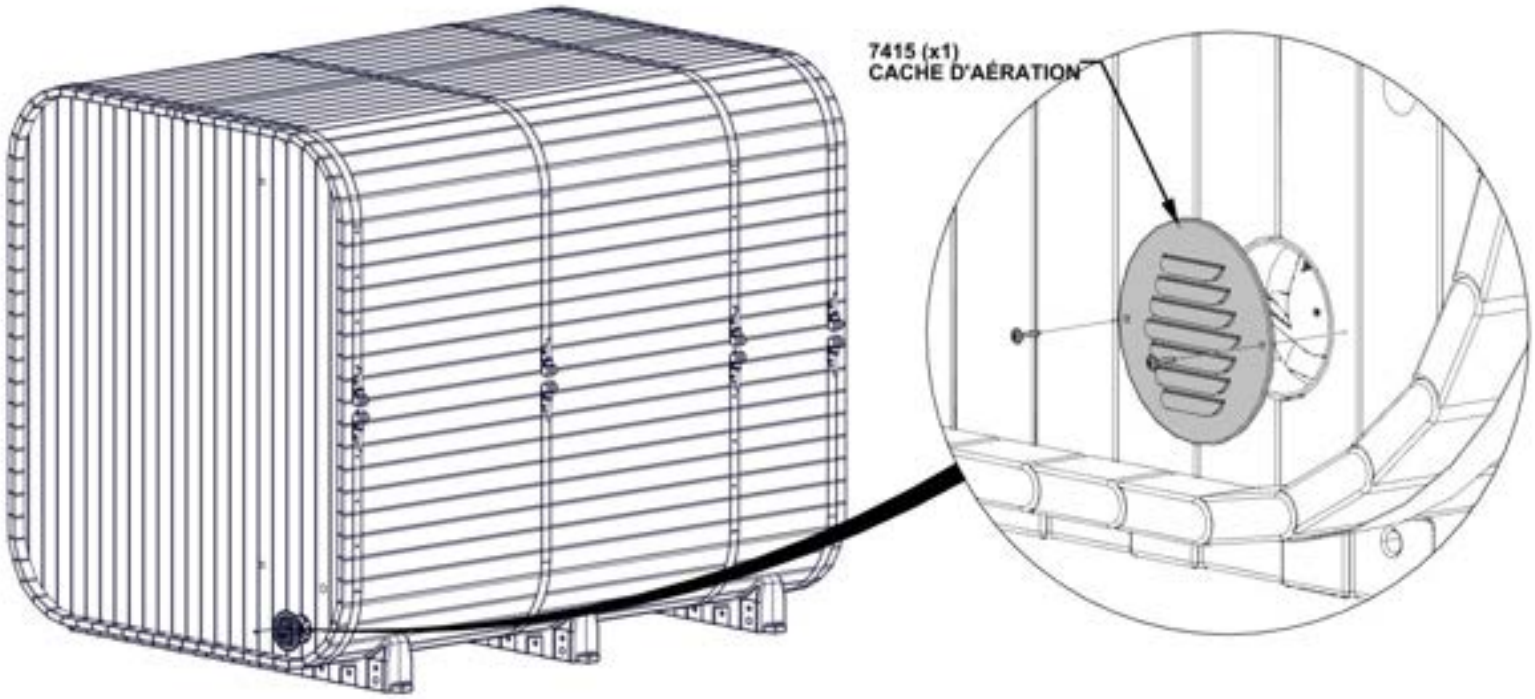

ÉTAPE 40 – ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
22	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE



NR01 (x1) GARNITURE - W4L22033
13/16"x2 3/8"x44 1/2" (20x60x1130)




NG02 (x2) GARNITURE - W4L22032
13/16"x3 1/8"x9 9/16" (20x80x243)




NR02 (x2) GARNITURE - W4L22034
13/16"x2 3/8"x4 1/4" (20x60x108)

- CENTREZ LA PLANCHE NR01 SUR L'AVANT DU SAUNA.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCOCHE EST À FLEUR DU HAUT DU SAUNA COMME ILLUSTRÉ, PUIS FIXEZ.
- ALIGNEZ LES PLANCHES NG02 ET NR02 AVEC NR01, PUIS FIXEZ.

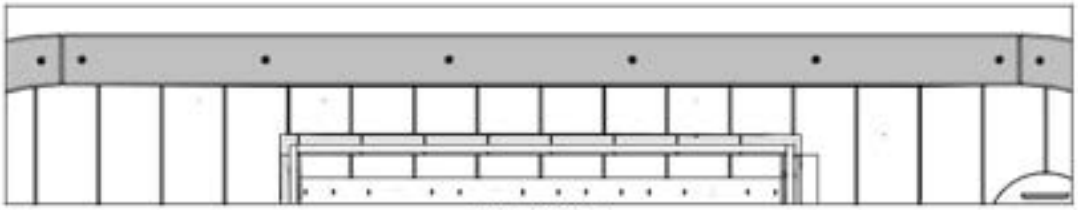

VUE AVANT

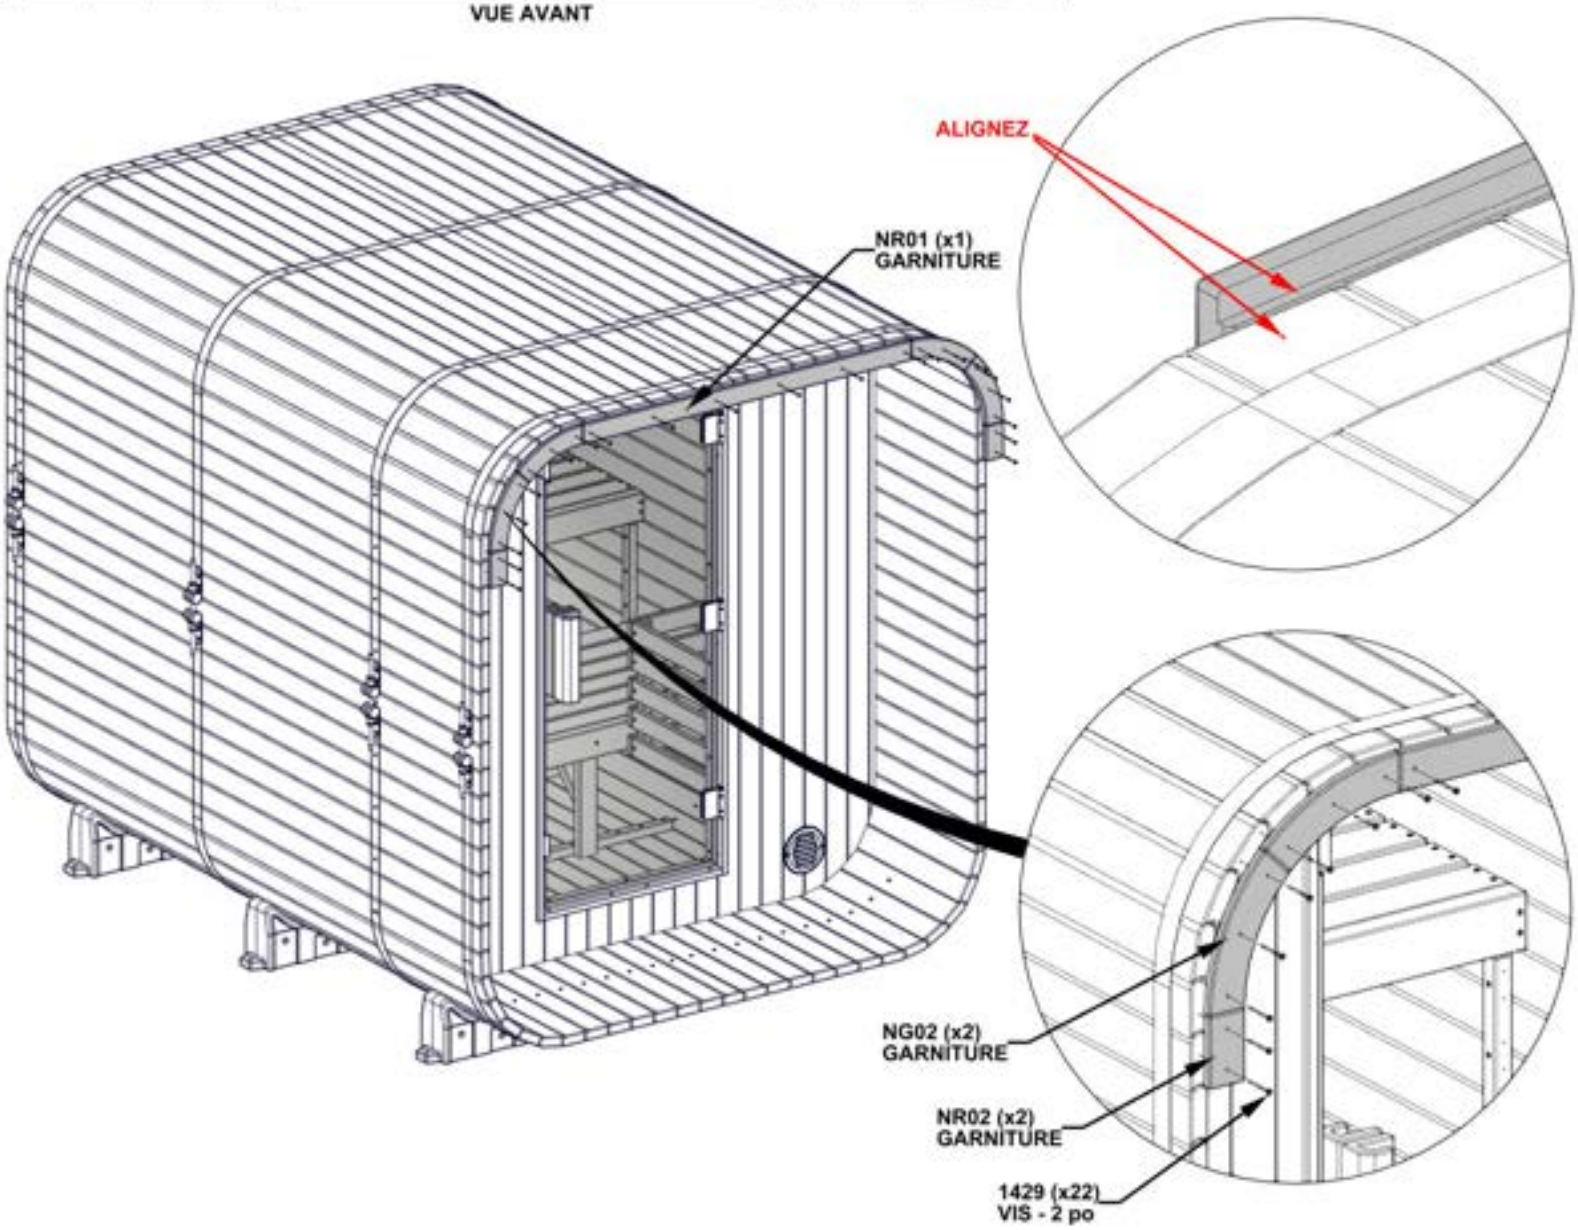

ÉTAPE 41 – ASSEMBLAGE DU TOIT

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
40	H101480	VIS AUTO-TARAUDEUSE #9 x 3/4 NOIRE




A4M05664 FEUILLE 29GA
(x5)

- AVERTISSEMENT : PORTEZ DES GANTS POUR MANIPULER LA FEUILLE D'ACIER.
- IMPORTANT : RETIREZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.


- INSTALLEZ LES FEUILLES EN COMMENÇANT PAR LA FEUILLE CENTRALE SUPÉRIEURE, COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA FEUILLE EST CENTRÉE SUR LE DESSUS DU SAUNA.
- CONTINUEZ D'INSTALLER LES FEUILLES SUR LE CÔTÉ DROIT DU SAUNA EN ASSURANT UN CHEVAUCHEMENT CORRECT.
- APRÈS L'INSTALLATION DES 3 PREMIÈRES FEUILLES, INSTALLEZ LES 2 FEUILLES DE GAUCHE RESTANTES.

- IMPORTANT : CHAQUE FEUILLE SUPÉRIEURE DOIT CHEVAUCHER LA FEUILLE INFÉRIEURE. CELA EST ESSENTIEL POUR ÉVITER LES FUITES.

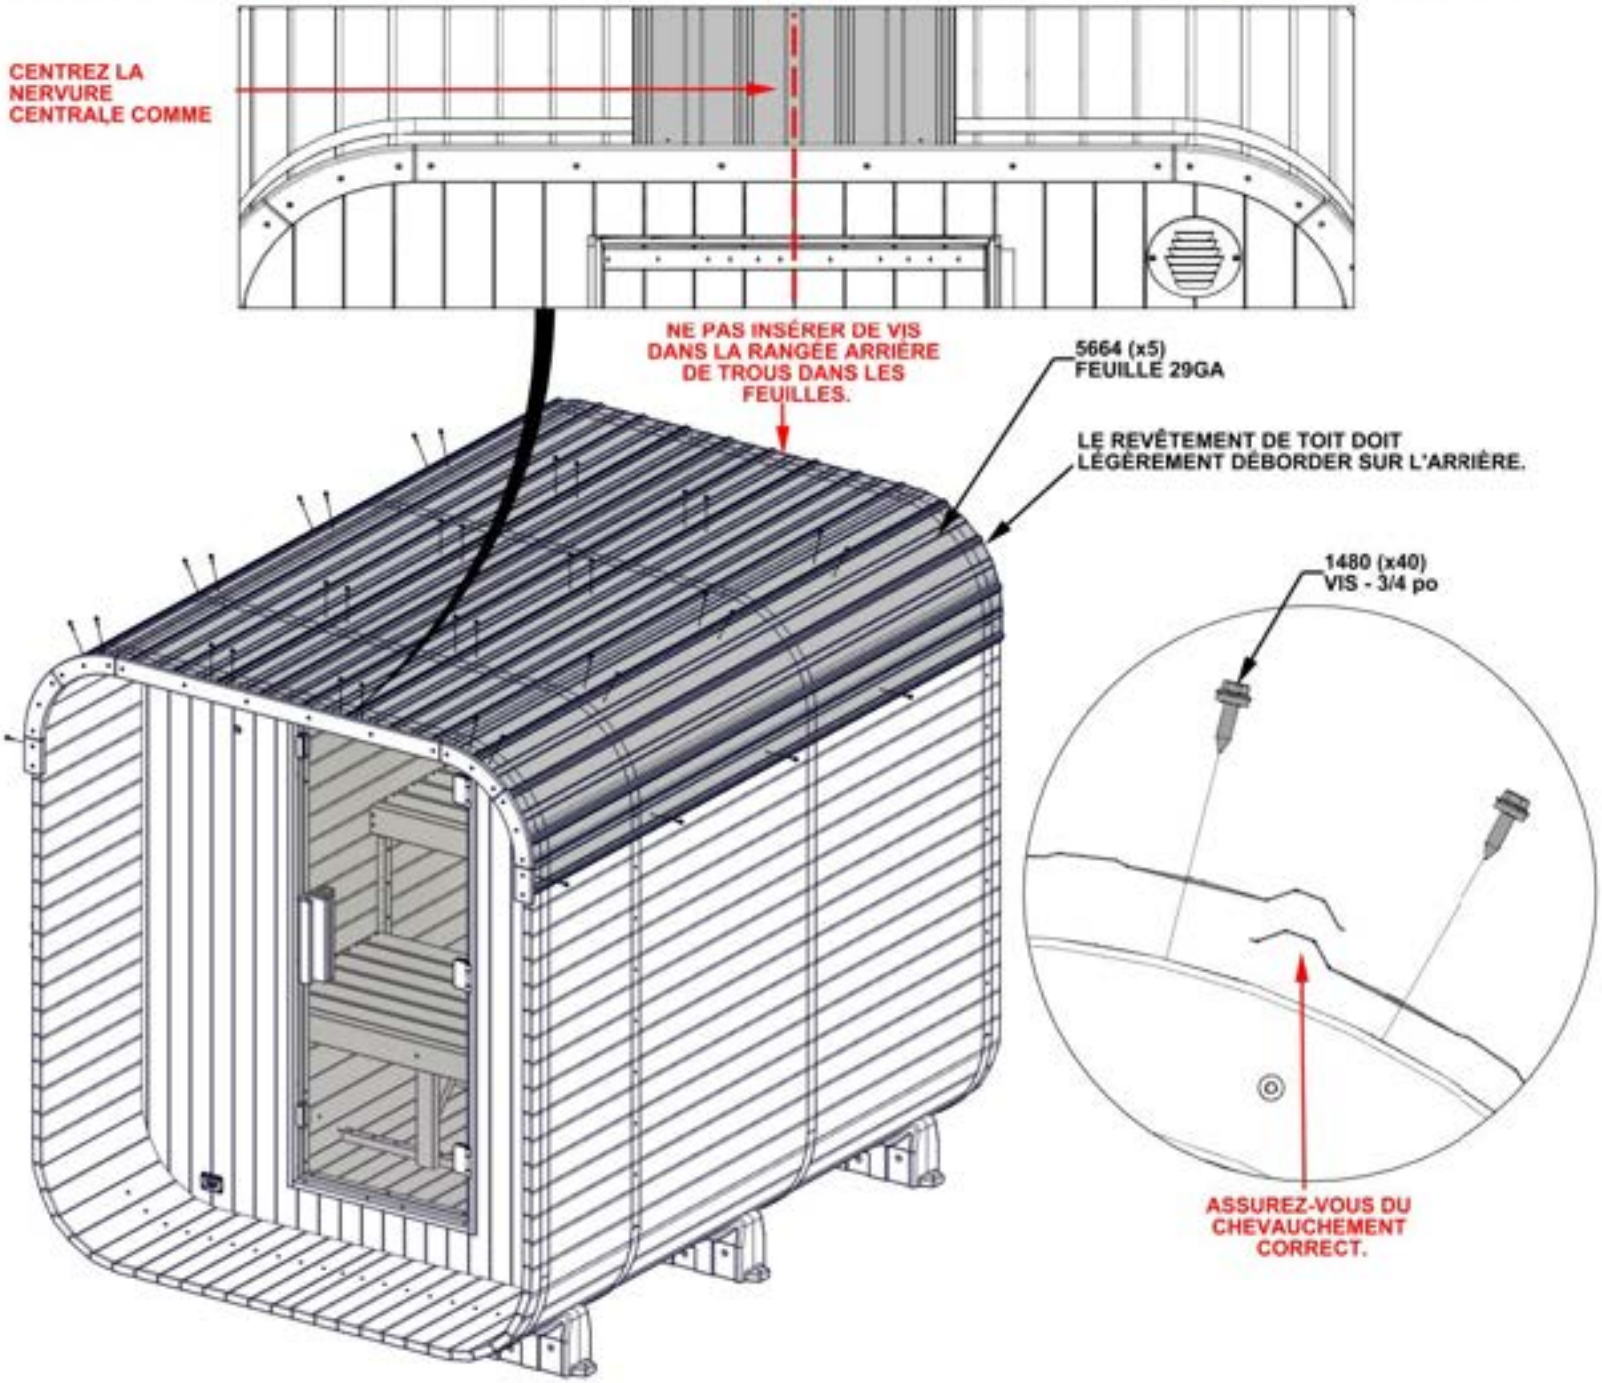


ÉTAPE 42 – ASSEMBLAGE DU LARMIER

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
10	H101480	VIS AUTO-TARAUDEUSE #9 x 3/4 NOIRE

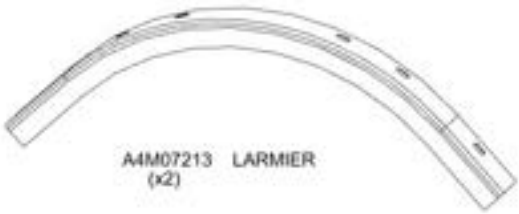


A4M07213 LARMIER
(x2)

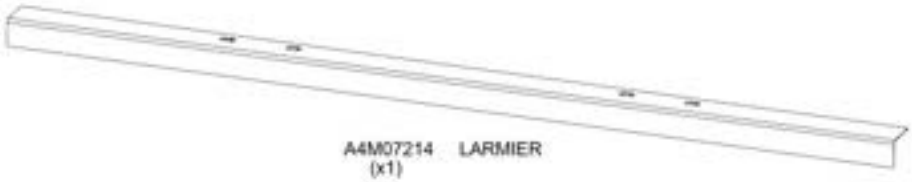

A4M07214 LARMIER
(x1)


- AVERTISSEMENT : PORTEZ DES GANTS POUR MANIPULER LA FEUILLE D'ACIER.
- IMPORTANT : RETIREZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE 7214 CHEVAUCHE LE 7213 POUR BIEN ÉVACUER L'EAU.

- GLISSEZ LE LARMIER SOUS LES FEUILLES DE TOIT ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- LES FENTES DU LARMIER S'ALIGNENT AVEC LES TROUS DES FEUILLES DE TOIT.

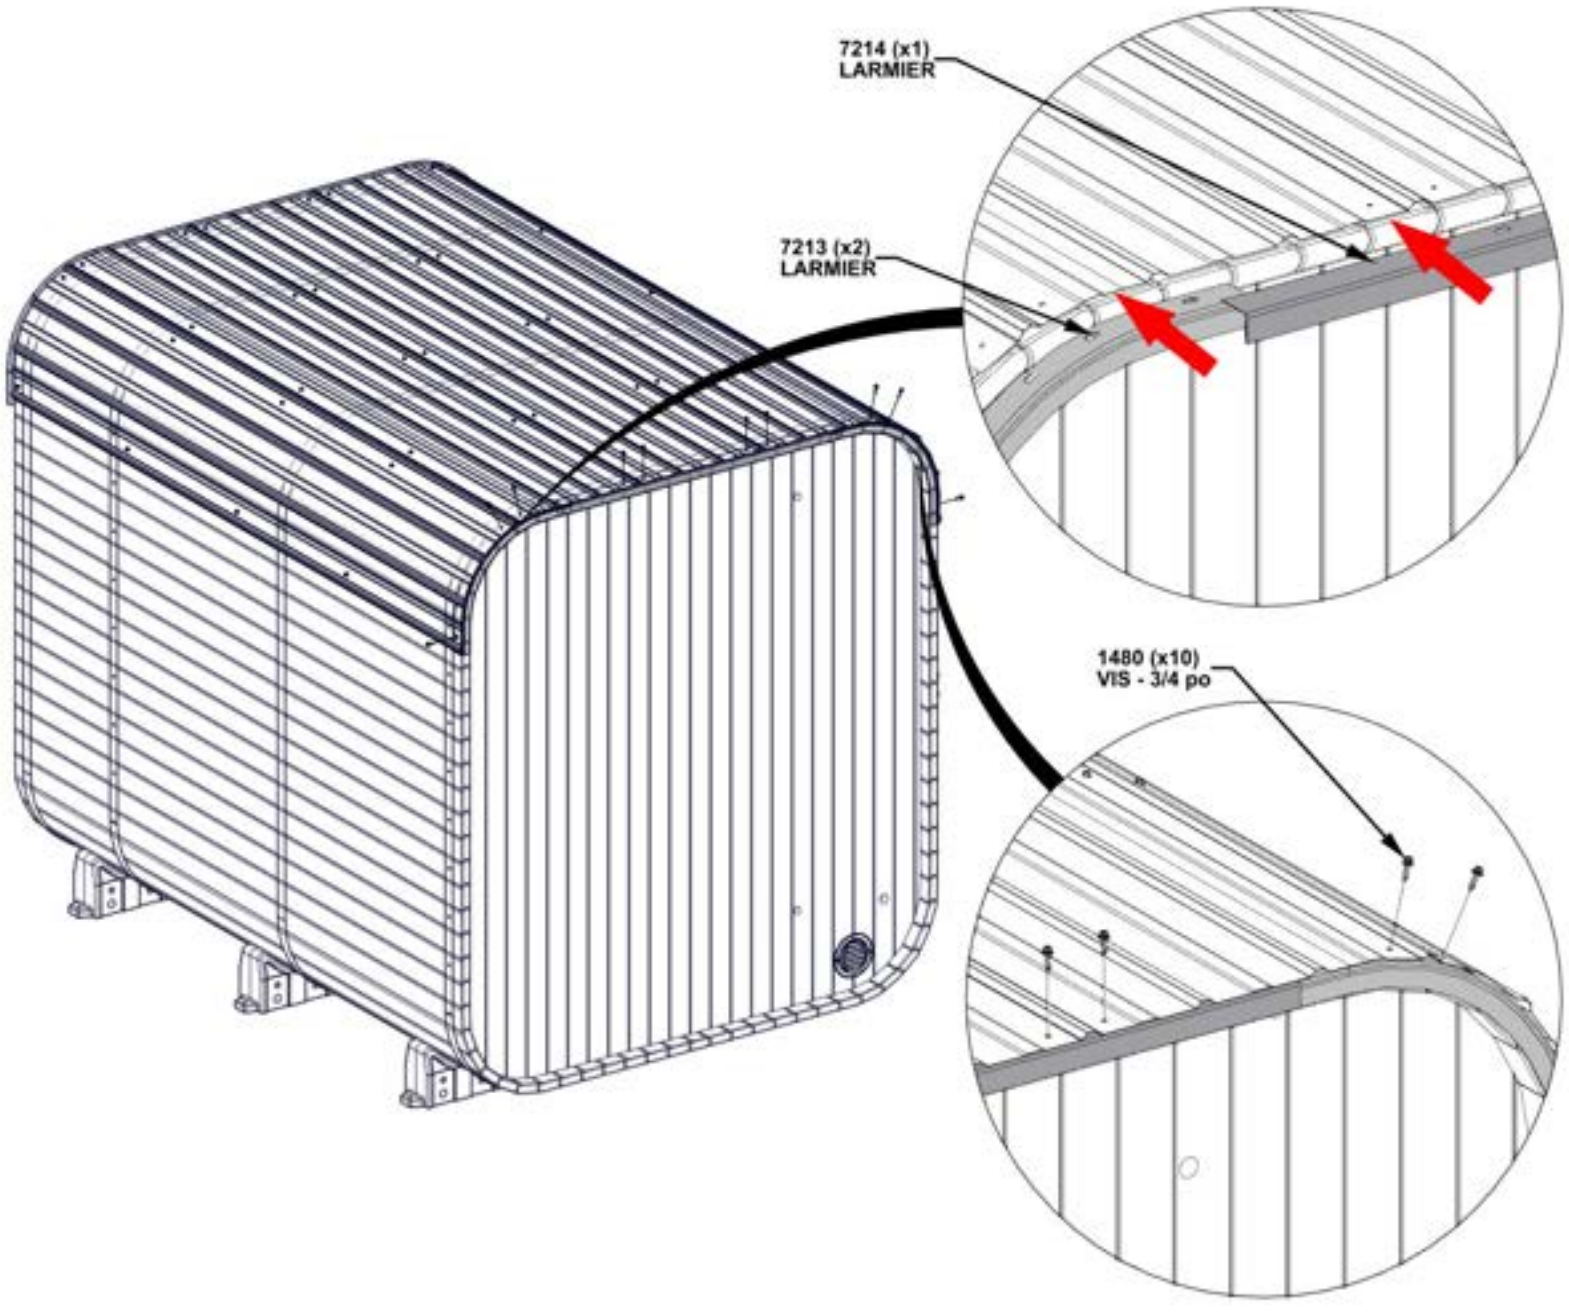


ÉTAPE 43 – ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101437	VIS TWH 8 x 5/8 INOX NOIRE

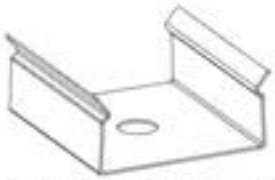

A6P01493-04 CLIP DE LUMIÈRE
(x4)

- FIXEZ LES CLIPS DE LUMIÈRE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDIQUÉS.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS DONNÉES ENTRE LES CLIPS DE LUMIÈRE ET CENTREZ-LES SUR LES PLANCHES.

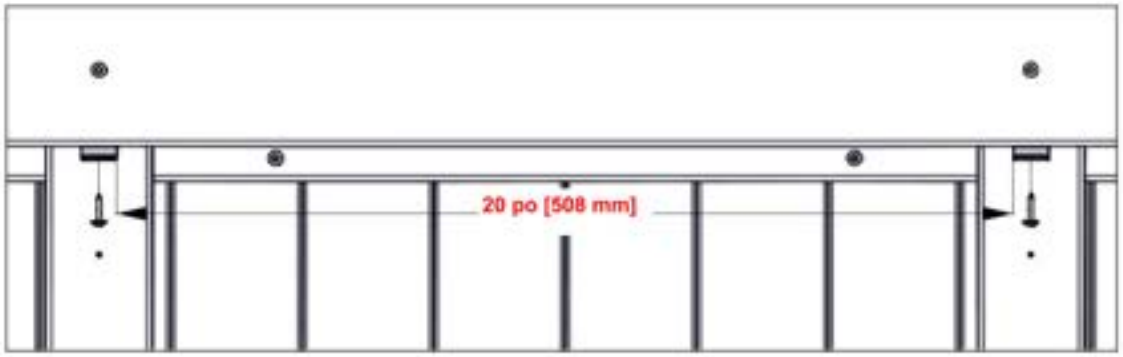

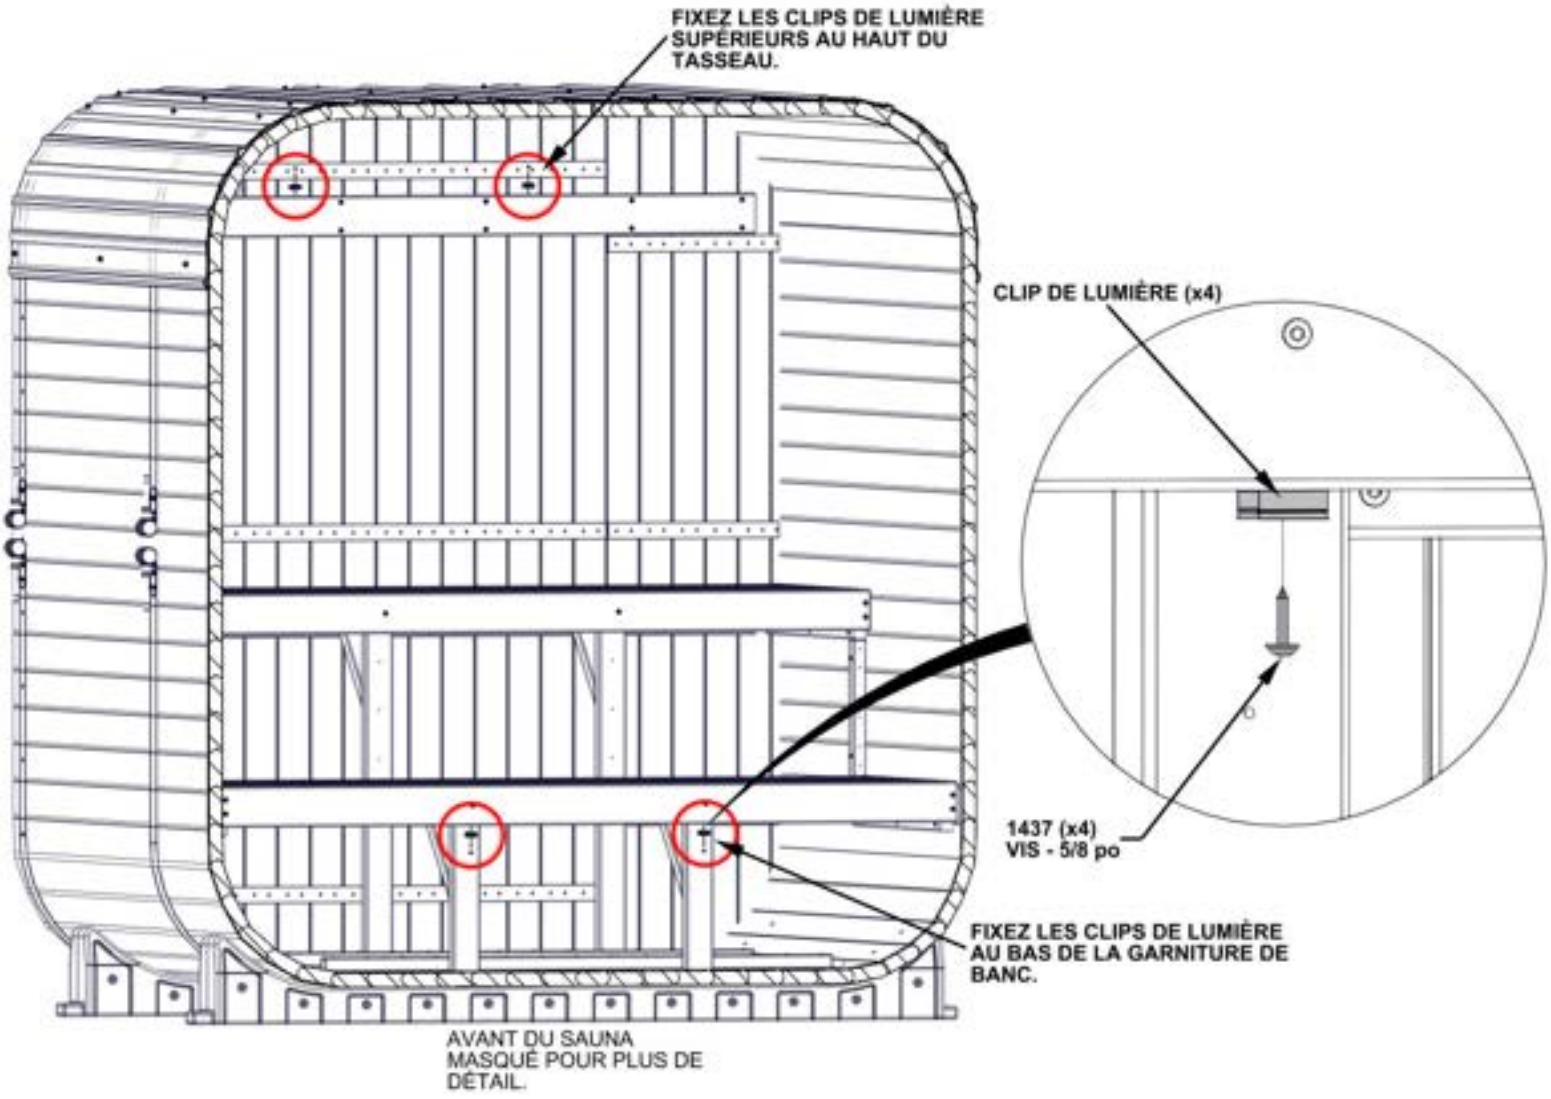


ÉTAPE 44 – ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE





A6P01691 ÉCLAIRAGE DEL
(x2)

- AVANT D'ENCLIQUETER LES LUMIÈRES, FAITES PASSER LES CORDONS DANS LES TROUS CORRESPONDANTS DU MUR ARRIÈRE.
- ENCLIQUETEZ LES ÉCLAIRAGES DEL DANS LES CLIPS DE LUMIÈRE.

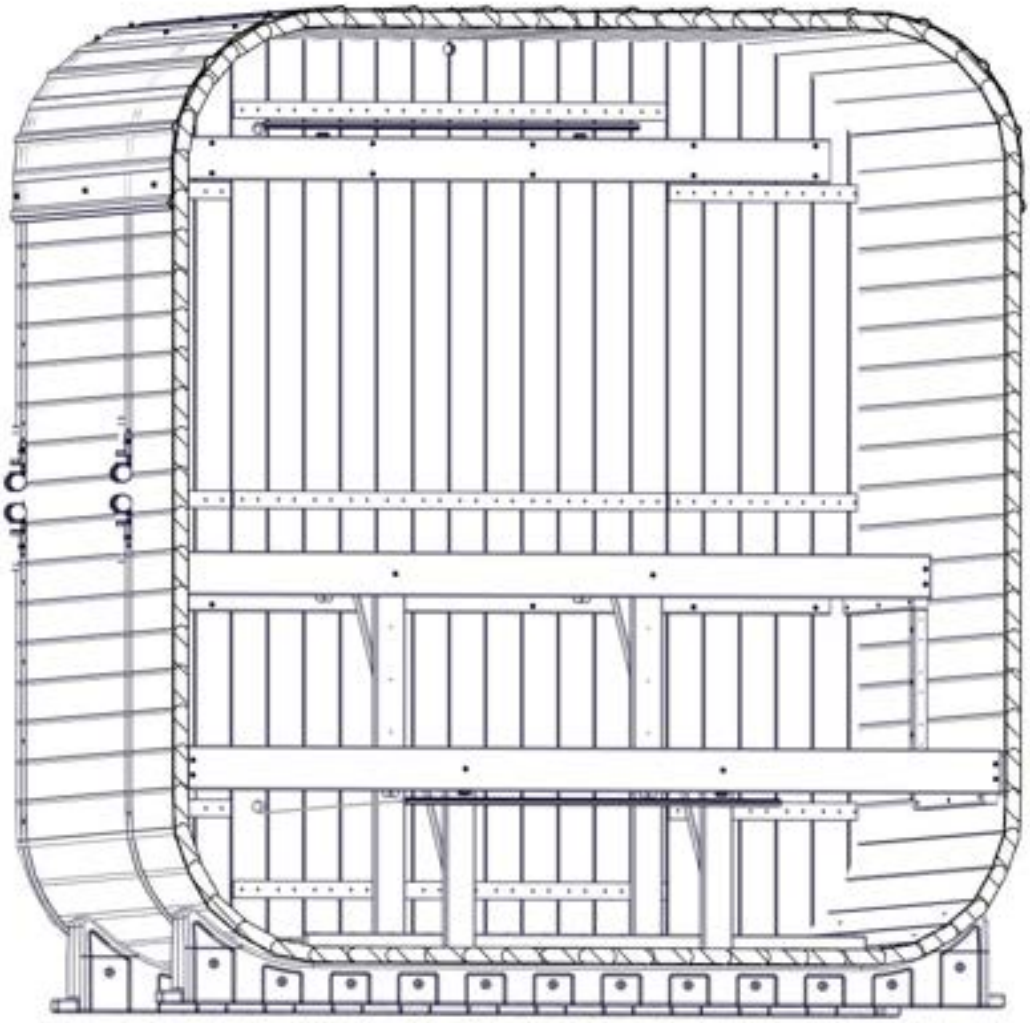

AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE
DÉTAIL.

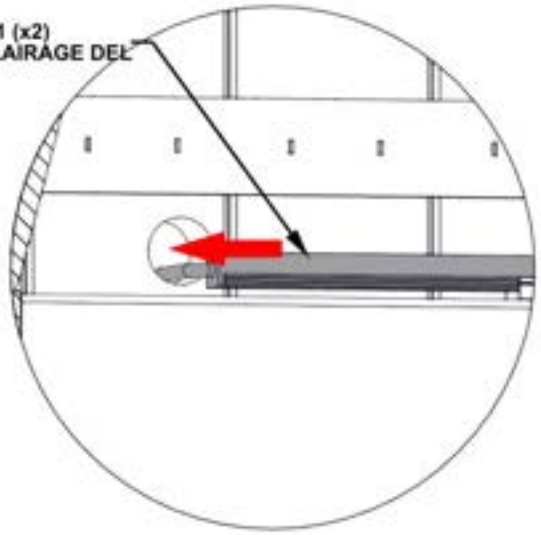

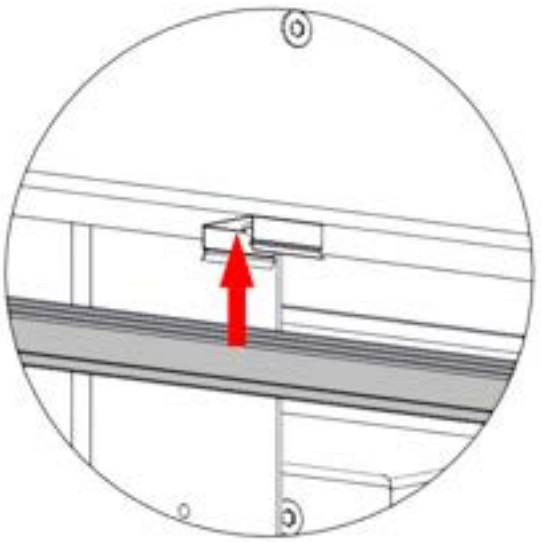


ÉTAPE 45 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
18	H101428	VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE



NG01 LATTE - W4L21949
(x3) 13/16"x3 3/8"x65 3/4" (20x86x1670)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DES LATTES AVEC LES AVANT-TROUS DES TASSEAUX ET DES MONTANTS.

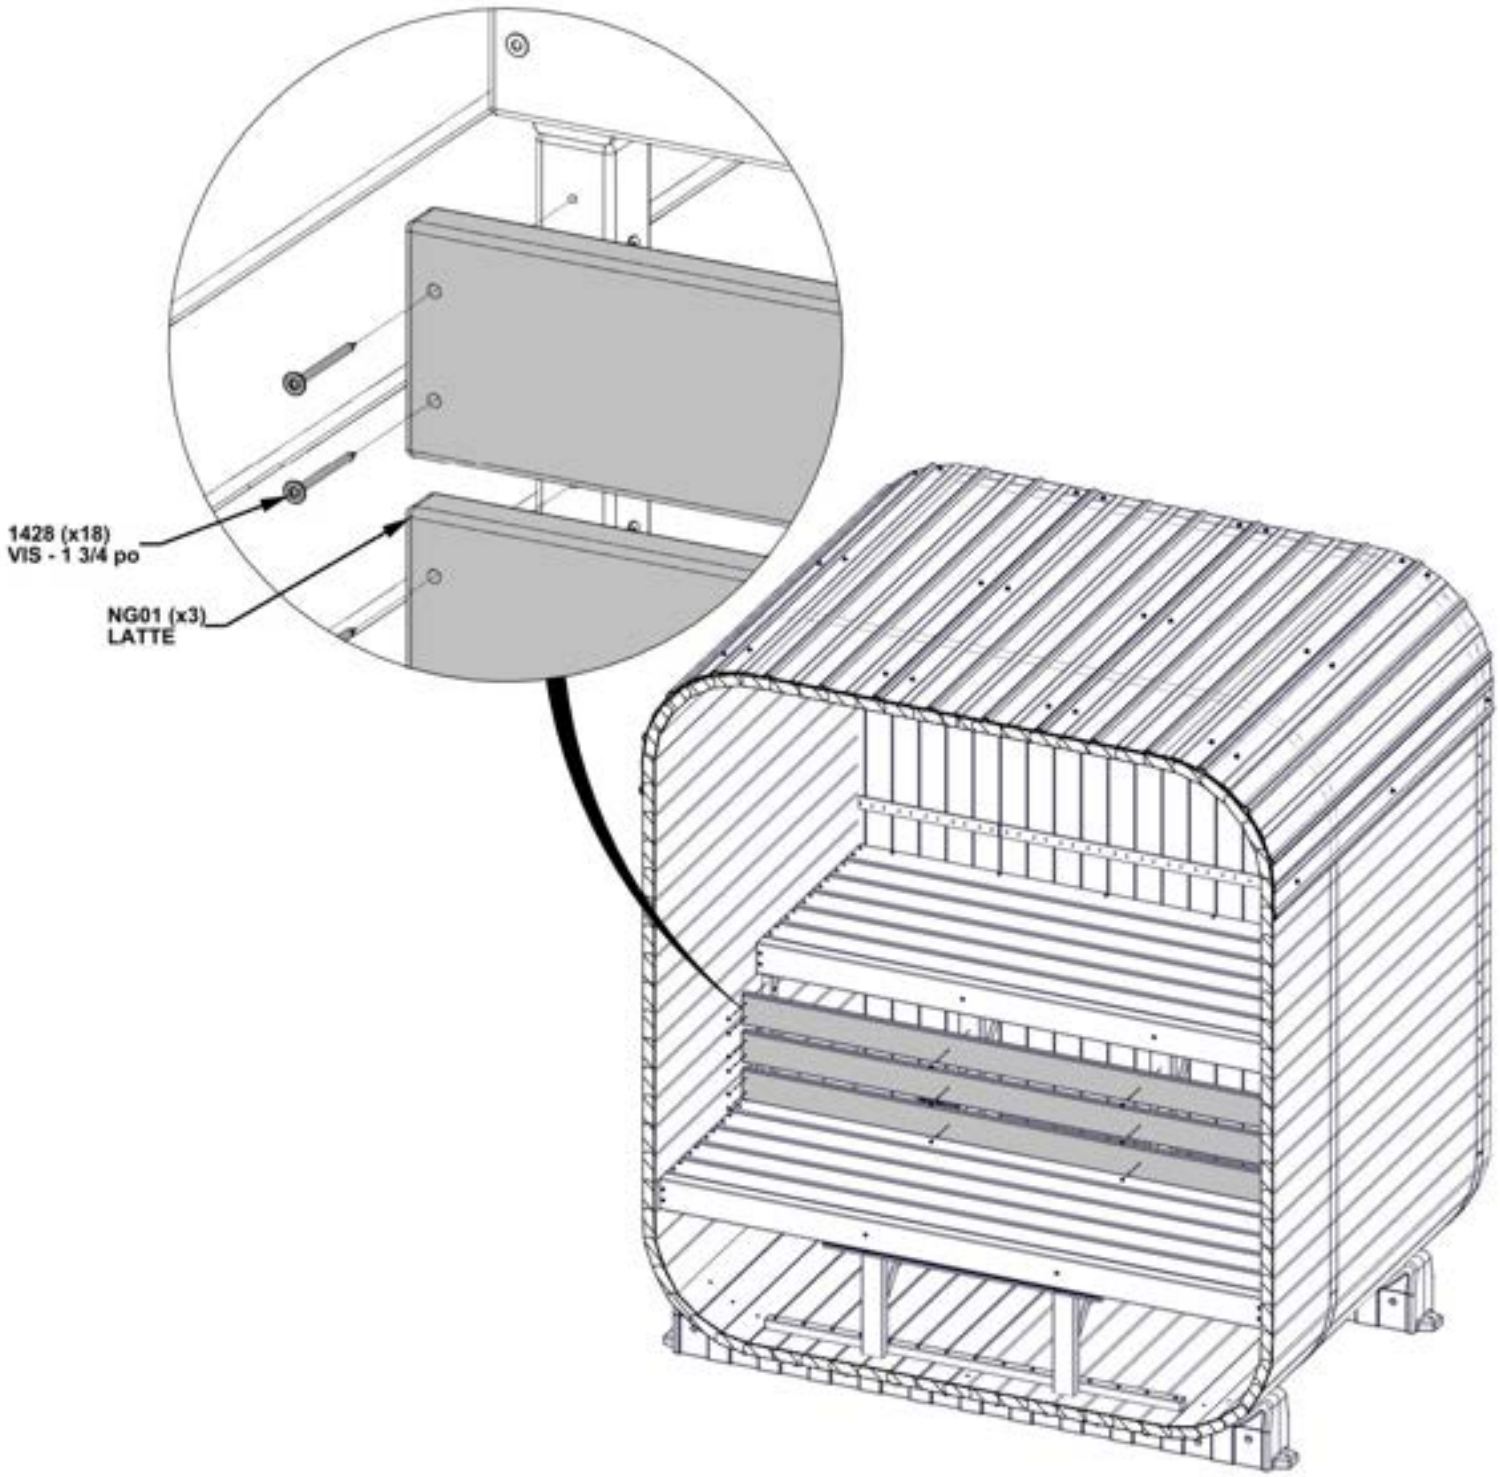


AVANT DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAIL.

ÉTAPE 46 - INSTALLATION DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ASSEMBLAGE

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
2	H101440	VIS TWH 8 x 1 INOX NOIRE




OG15 (x1) PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L23536
1 3/16"x3 3/8"x35 7/16" (30x86x900)

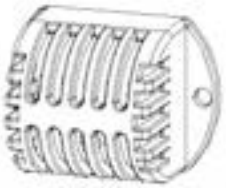

A6P01714 (x1) CAPTEUR DE TEMPÉRATURE


- FAITES PASSER LE CORDON PAR LE TROU DU OG15 ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

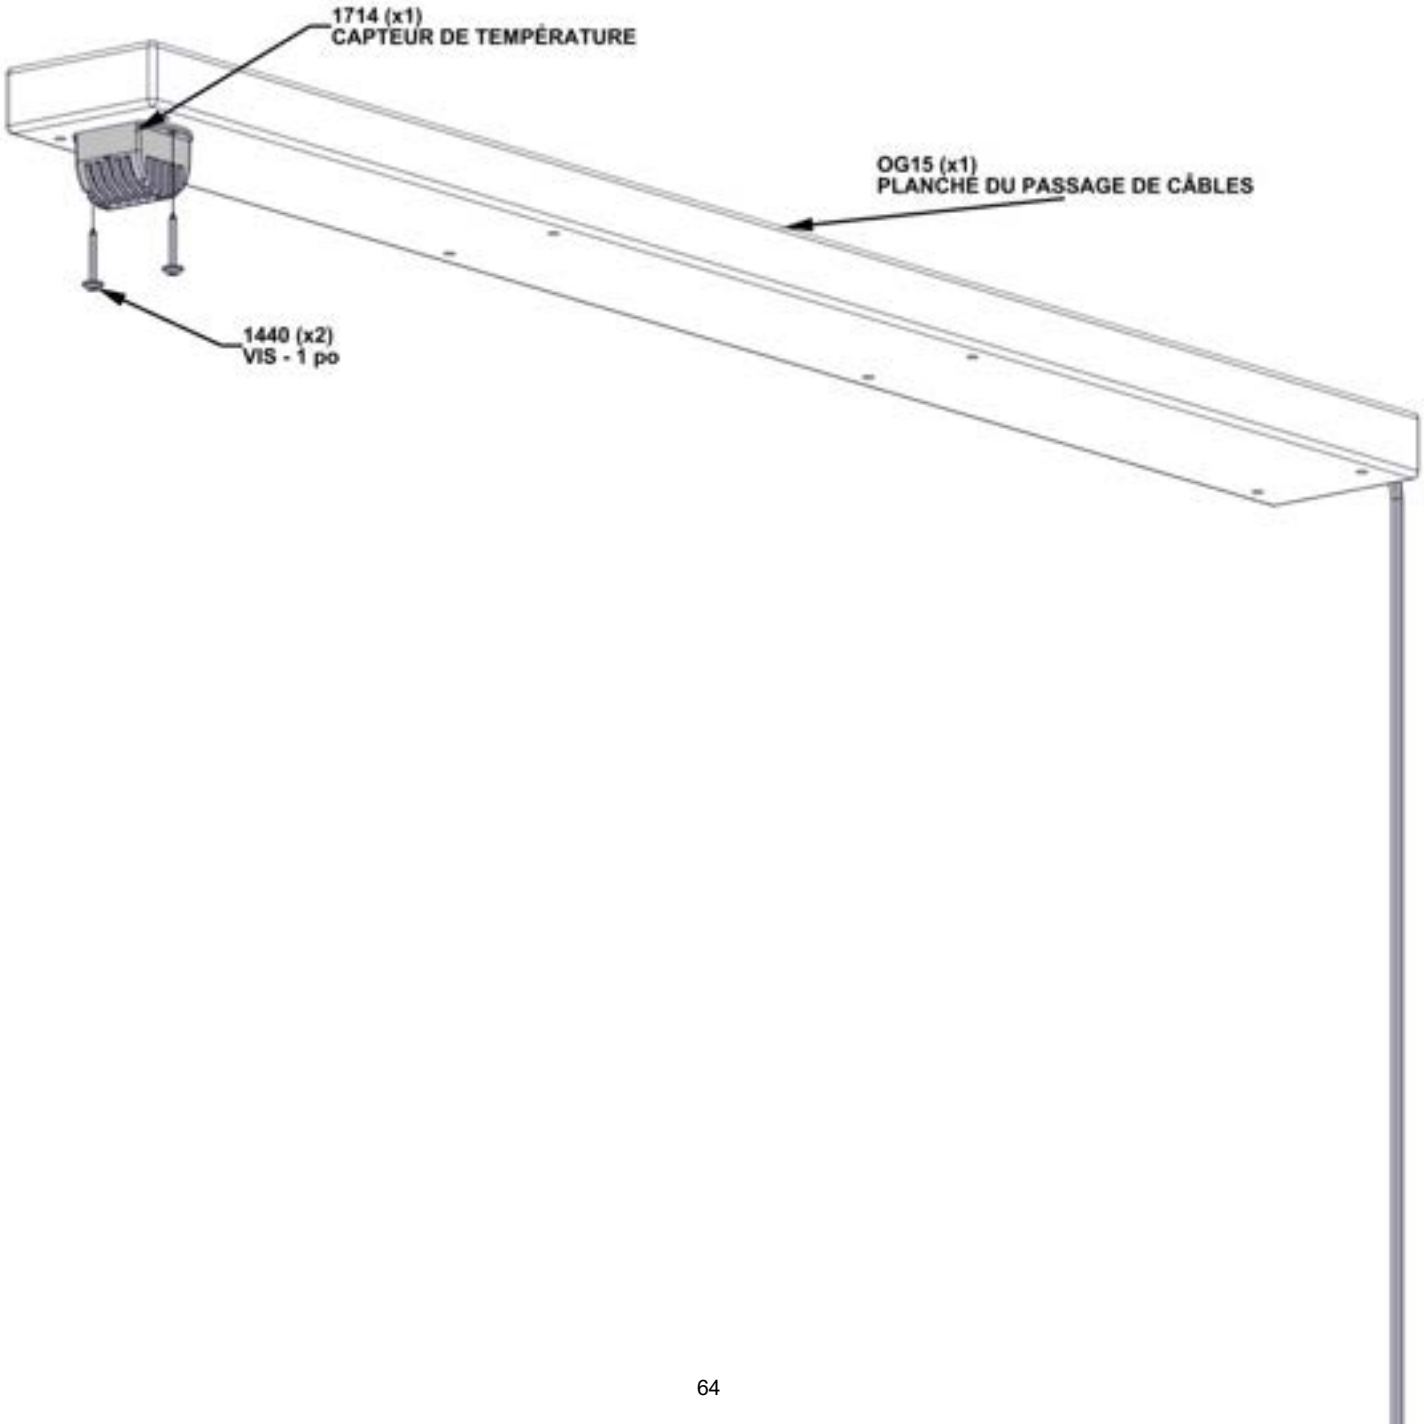

ÉTAPE 47 - INSTALLATION DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INSTALLATION

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE

- FAITES SORTIR LE CORDON DU CAPTEUR PAR LE TROU CENTRAL SUPÉRIEUR DU MUR ARRIÈRE
- CENTREZ LA PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES SUR LE TROU ET ASSUREZ-VOUS QU'ELLE EST À FLEUR DU MUR ARRIÈRE.
- FIXEZ L'ASSEMBLAGE COMME ILLUSTRÉ.

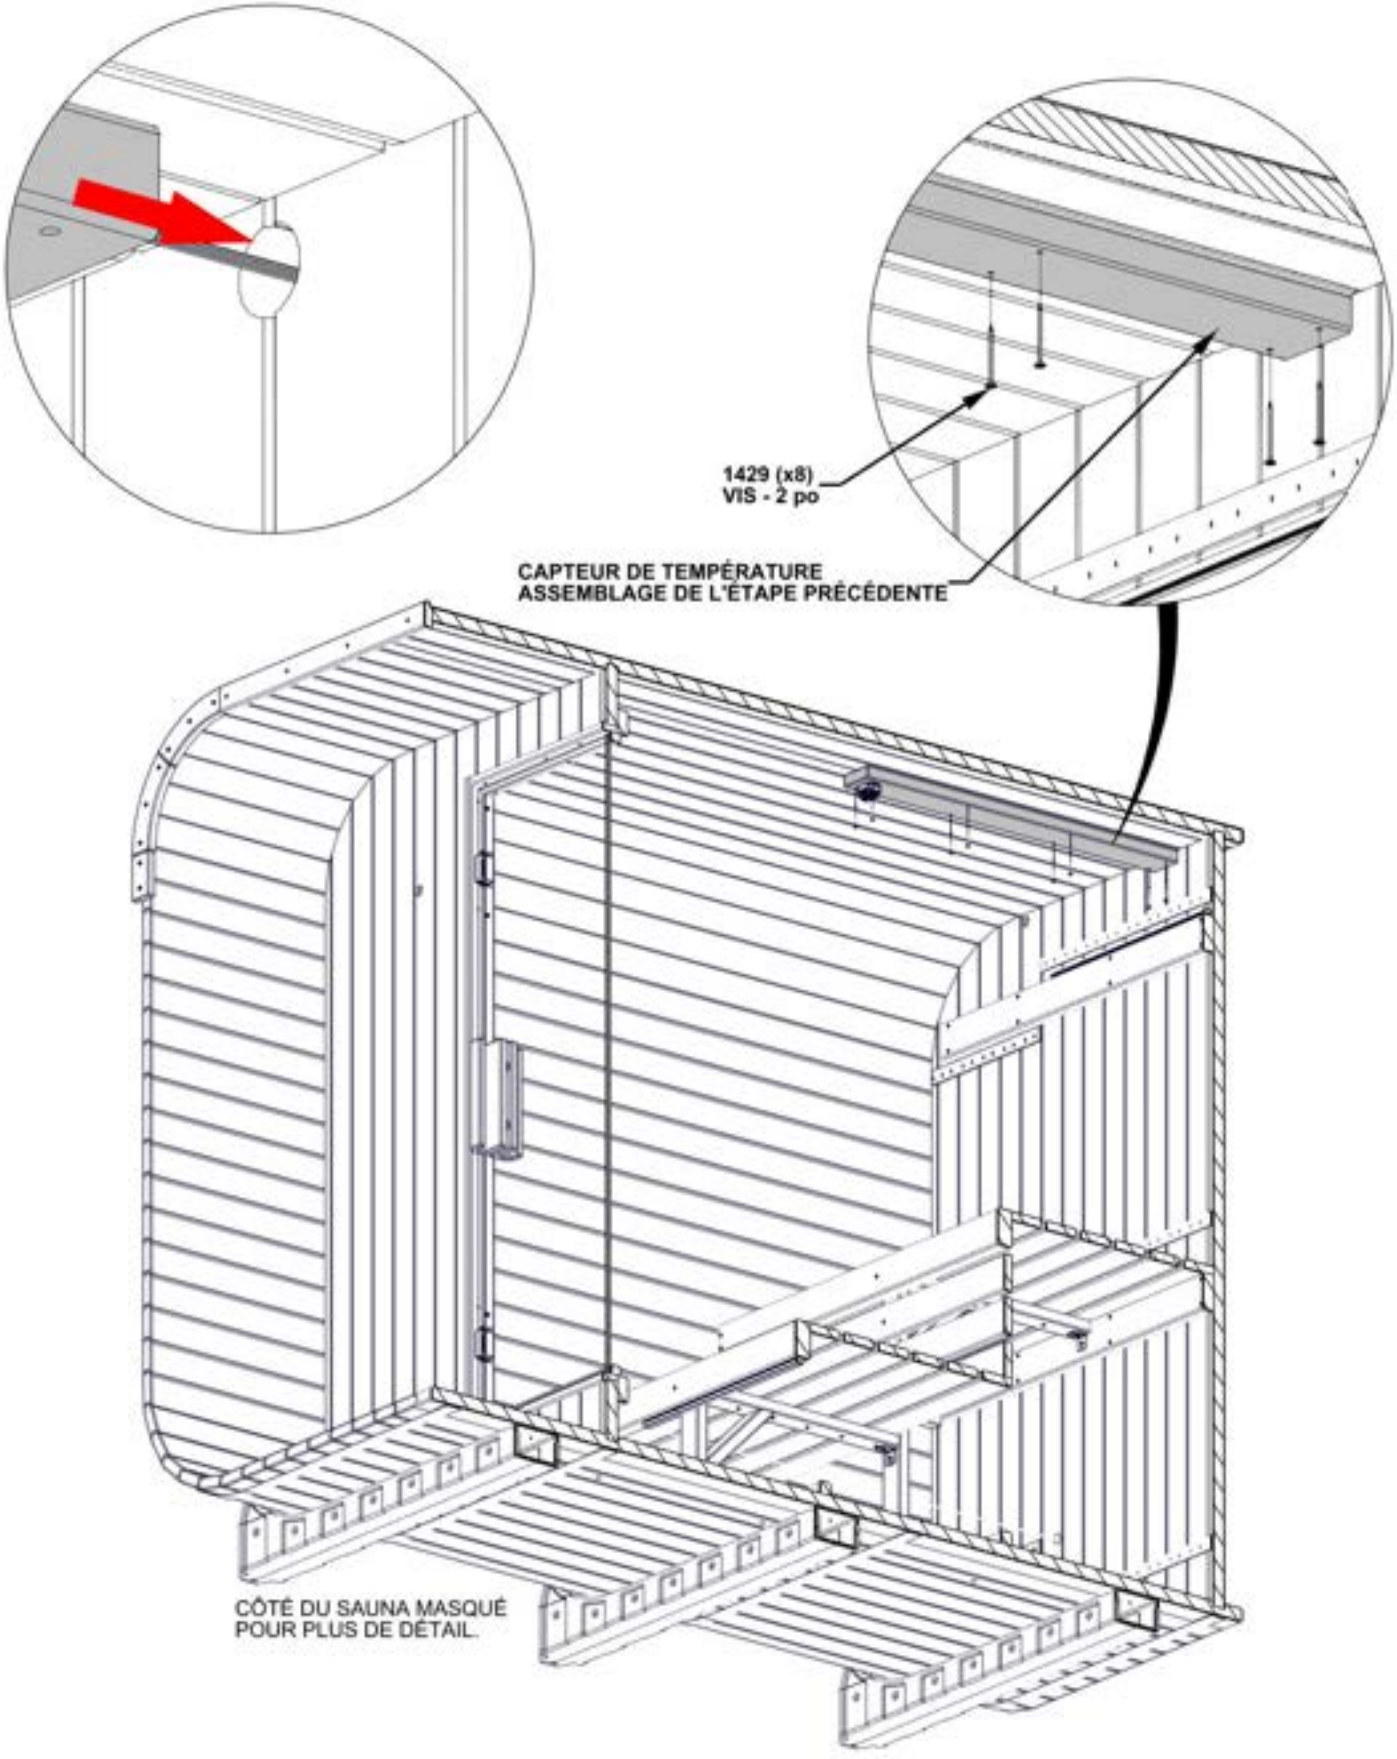

ÉTAPE 48 – ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS TF PH 6 x 3/4 NOIRE




A4M05590-03 PANNEAU DE COMMANDE SUPPORT DE MONTAGE



A6P01467 (x1) PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm


- CENTREZ LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DU PANNEAU MURAL ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- INSÉREZ LE PASSE-FIL.

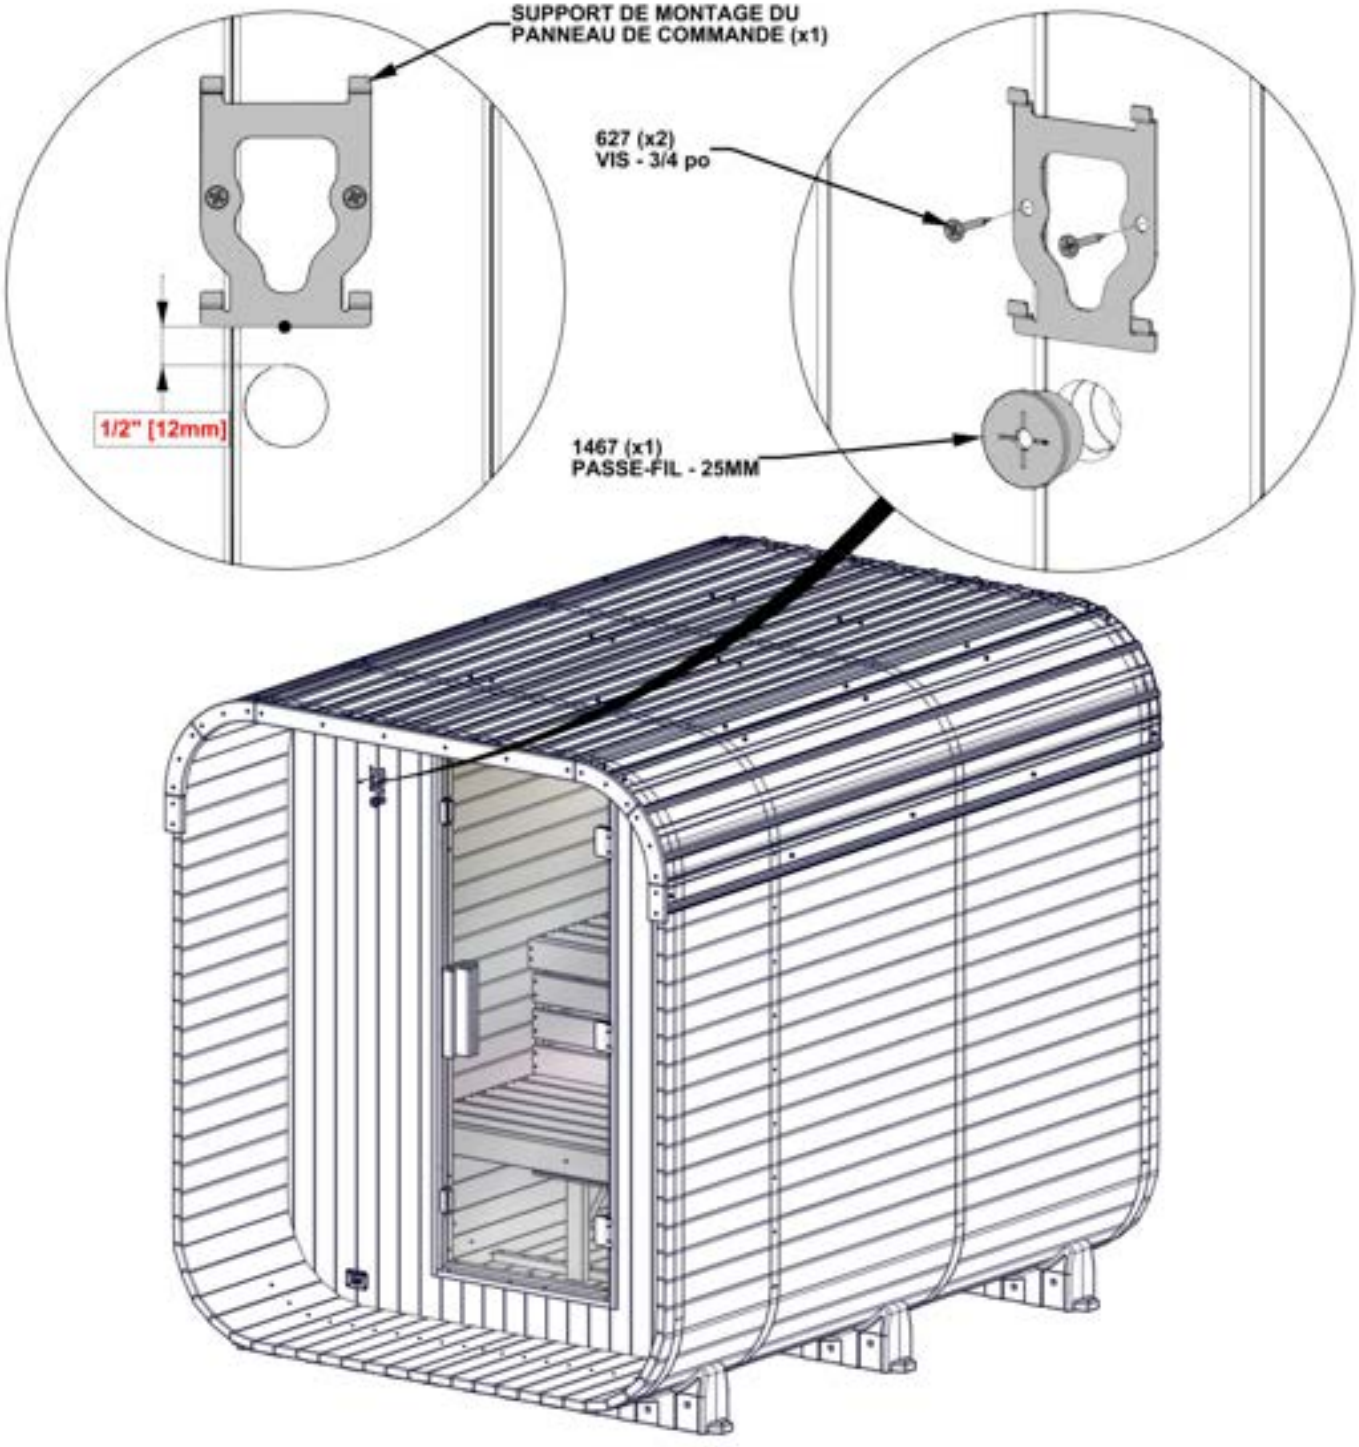

ÉTAPE 49 – INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE




A4M07172 (x1) CONTRÔLEUR D'ÉCRAN

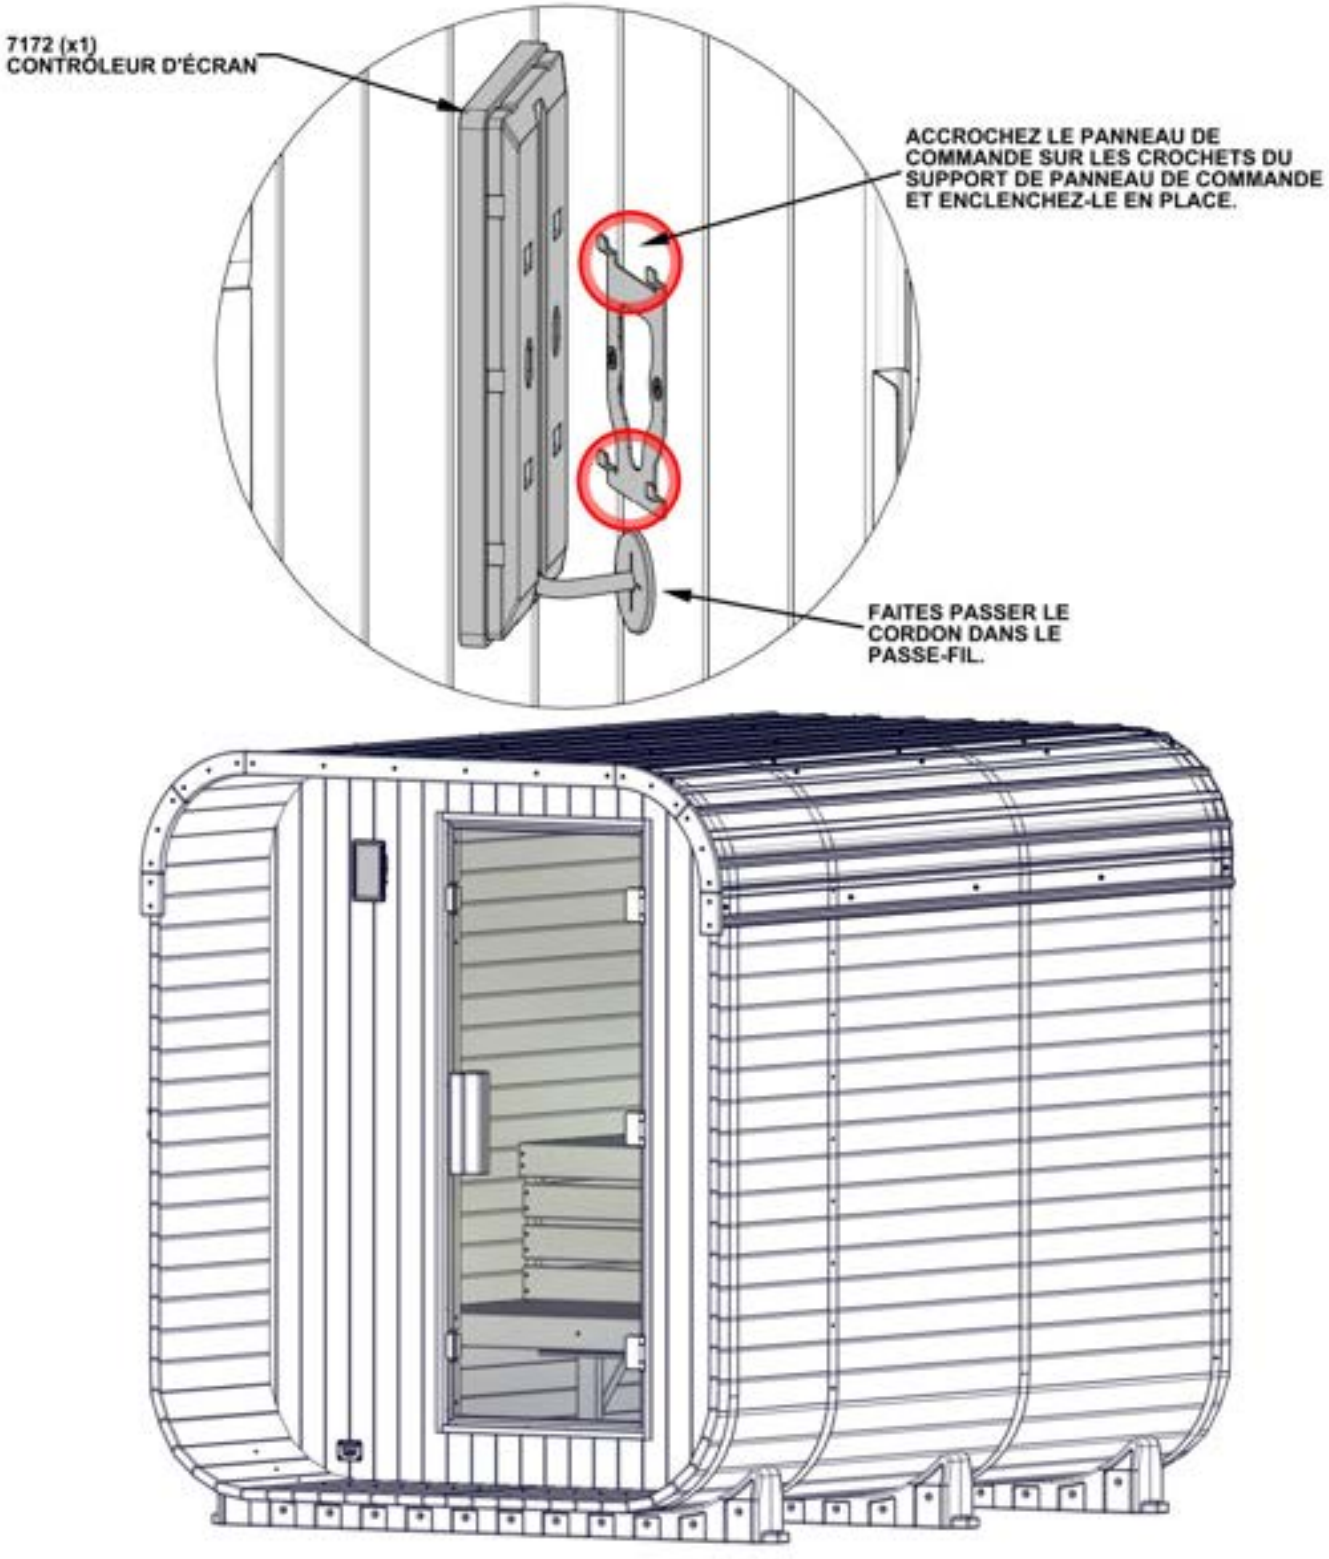

ÉTAPE 50 - PANNEAU DE COMMANDE ASSEMBLAGE


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE

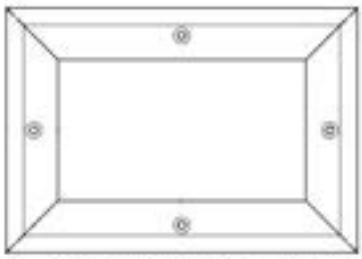

TF01 (x1) CADRE DE GARNITURE - W2A047|97
7/8"x5 9/16"x8 1/16" (22x142x204)

- PLACEZ LE CADRE DE MOULURE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL ENTOURE BIEN LE PANNEAU, PUIS FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

- NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS.

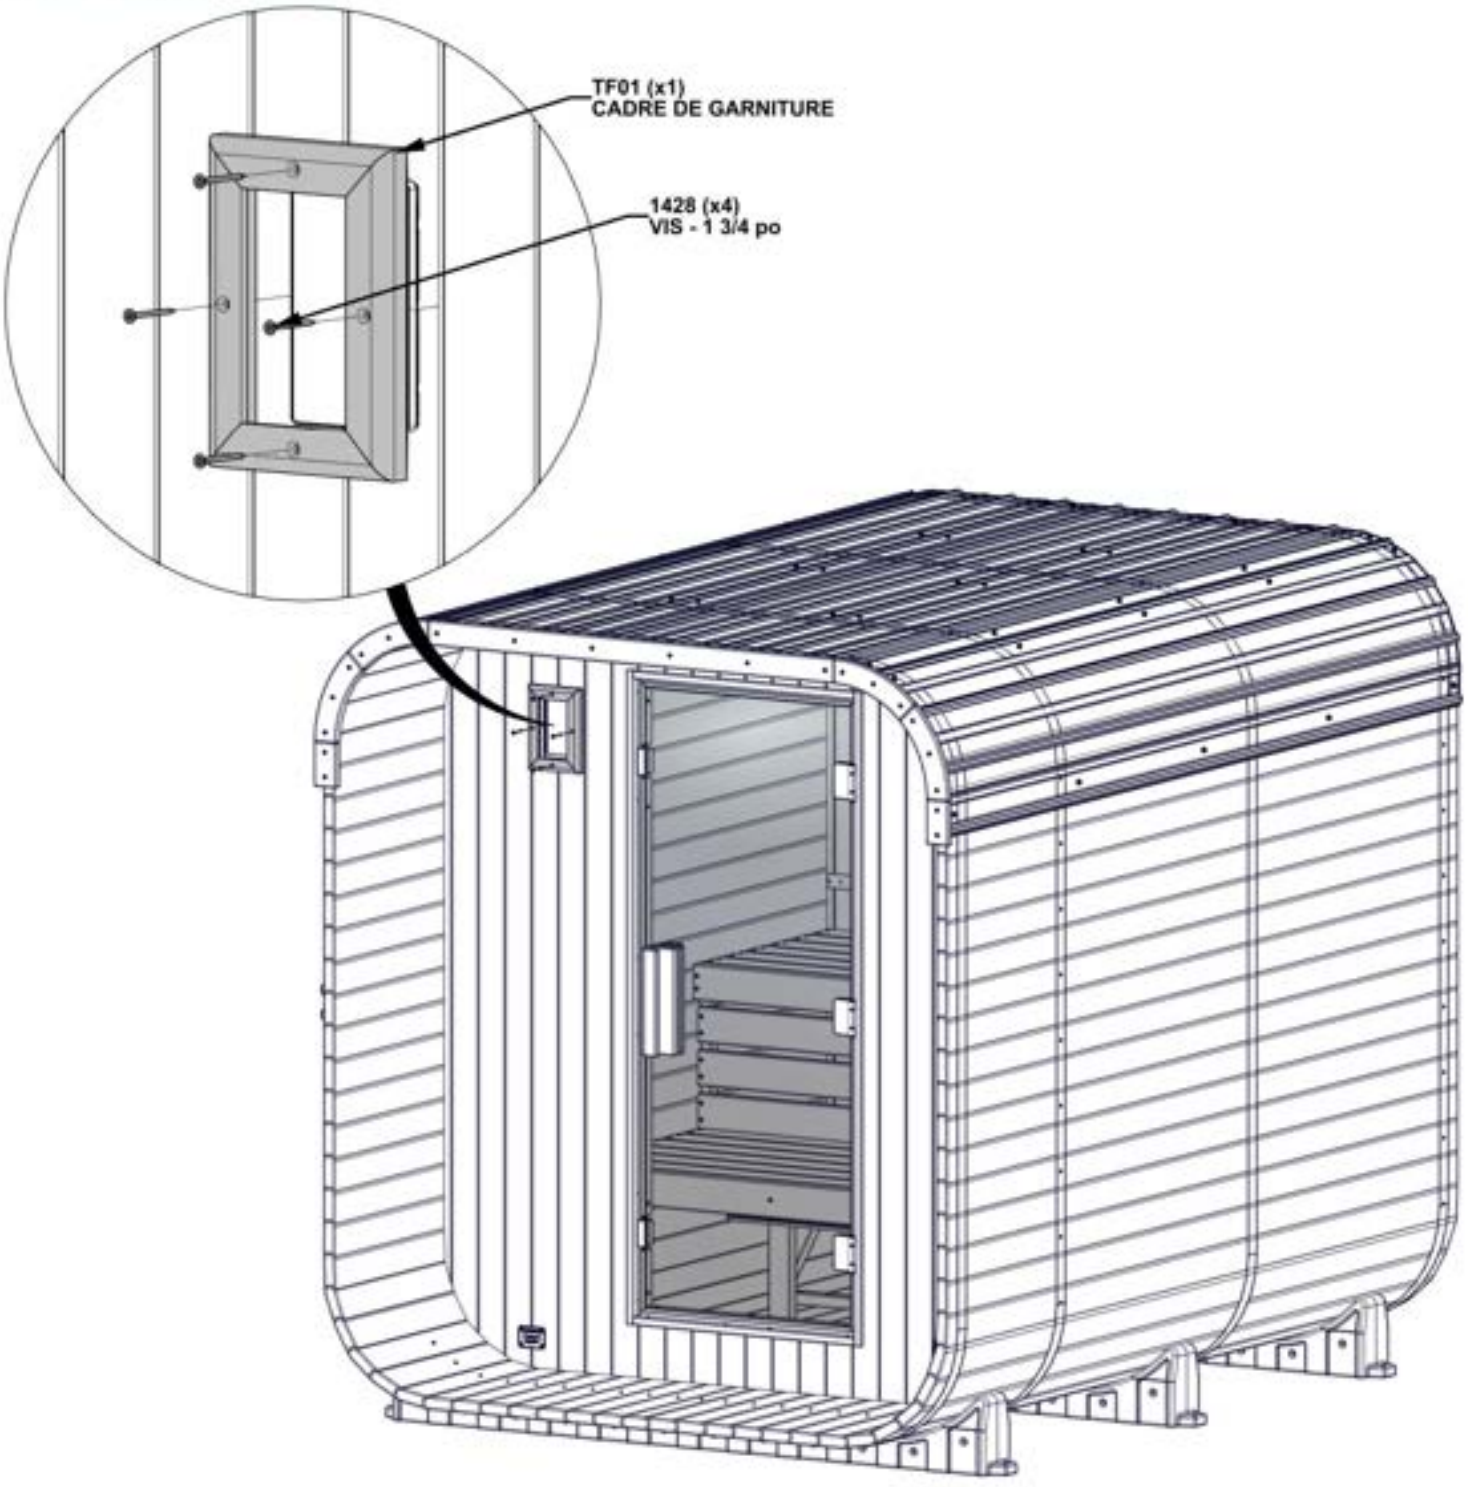

ÉTAPE 51 – ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE




A4M05590-10 (x1) FAISCEAU DE CÂBLES



OG08 (x1) PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22040
1 3/16"x3 3/8"x14 7/16" (30x86x367)


- CONNECT WIRING HARNESS TO CORD FROM STEP 49.
- TENEZ LES CORDONS RACCORDÉS VERS LE HAUT DU SAUNA, CENTREZ LA PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES SUR LE TROU DU MUR AVANT, ET FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.

- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.

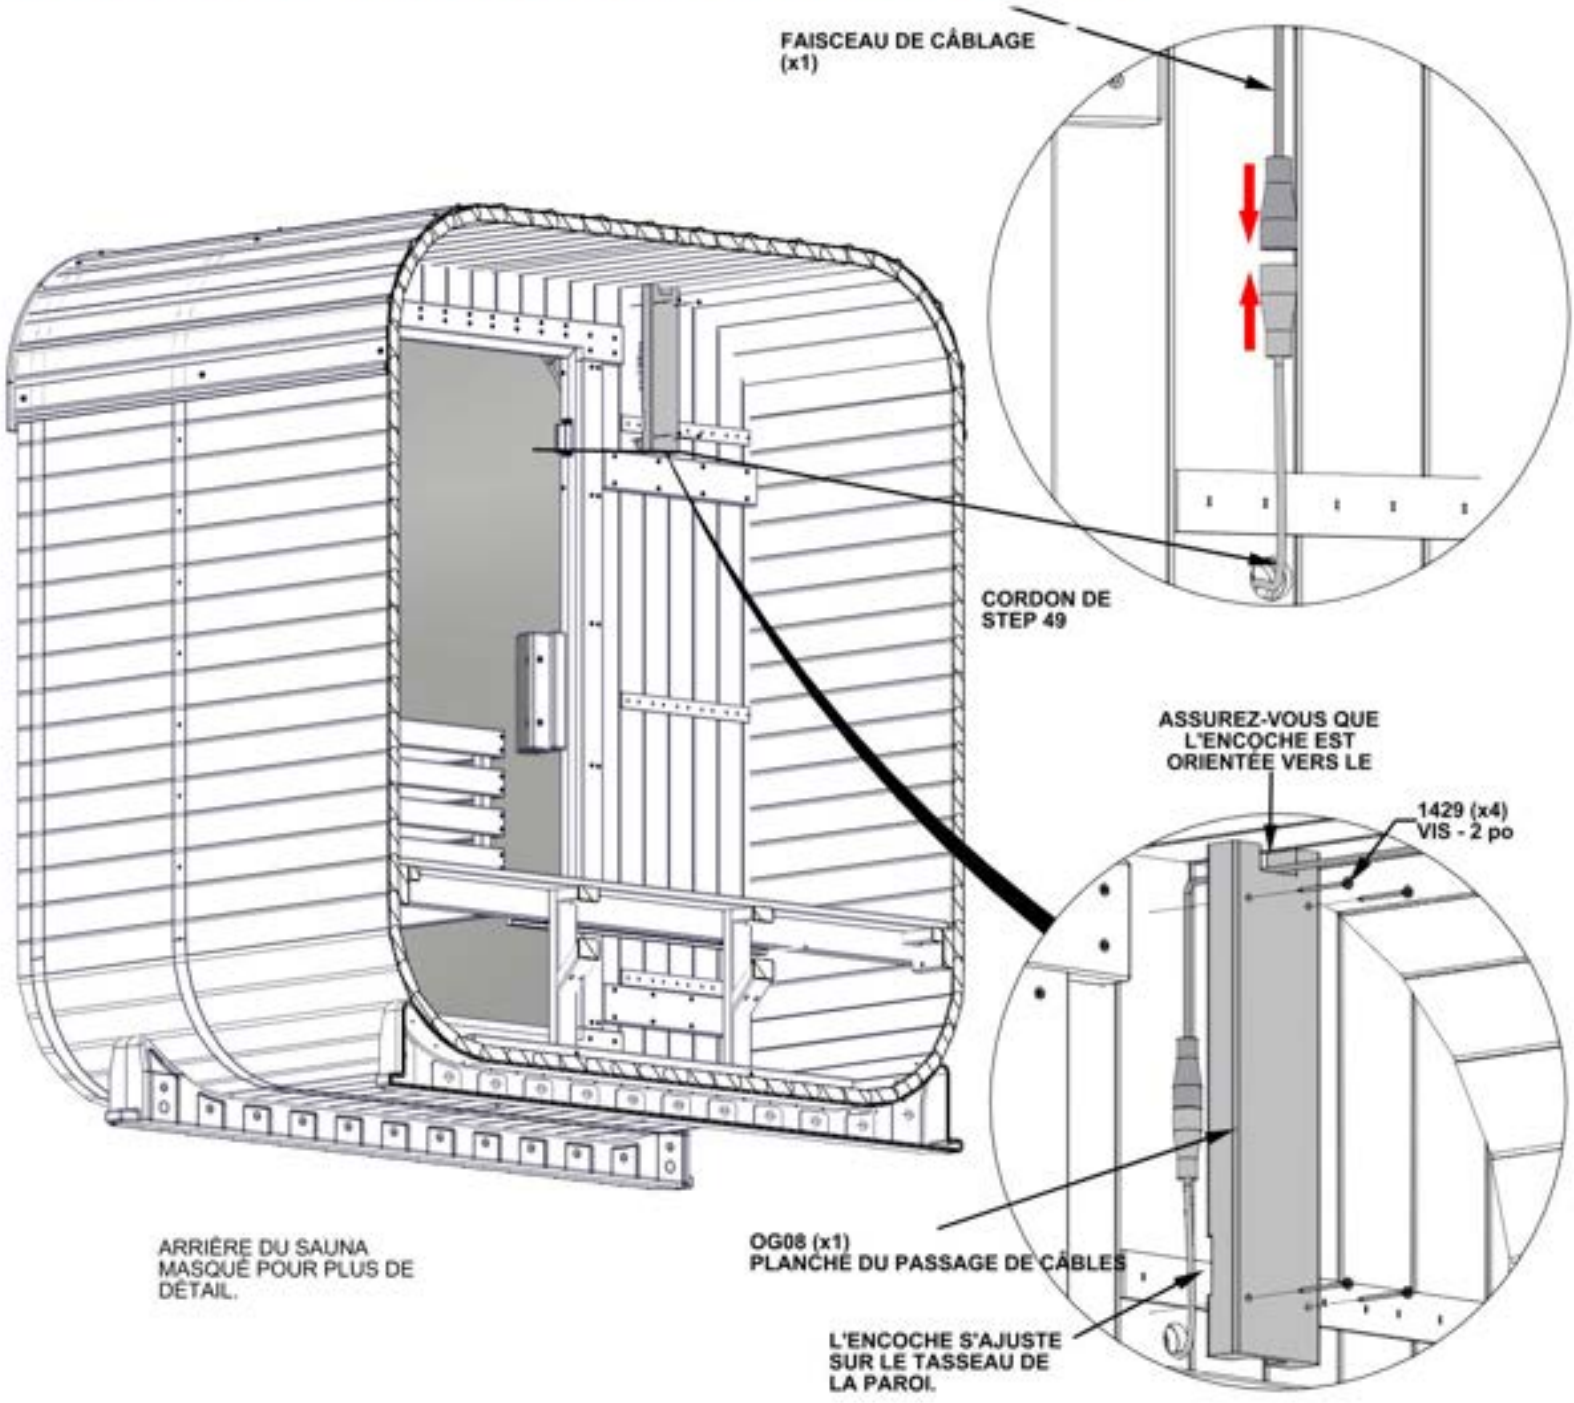


ÉTAPE 52 – ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE



OG14 (x1) PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L23535
1 3/16"x3 3/8"x66 13/16" (30x86x1697)

- FAITES SORTIR LE CORDON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE PAR LE TROU ARRIÈRE ET ASSUREZ-VOUS QU'IL REPOSE SUR LE HAUT DE LA PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES LORSQUE LA PLANCHE EST MISE EN PLACE.
- ALIGNEZ AVEC LA PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES DÉJÀ INSTALLÉE À L'AVANT, ET CENTREZ SUR LE TROU ARRIÈRE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.

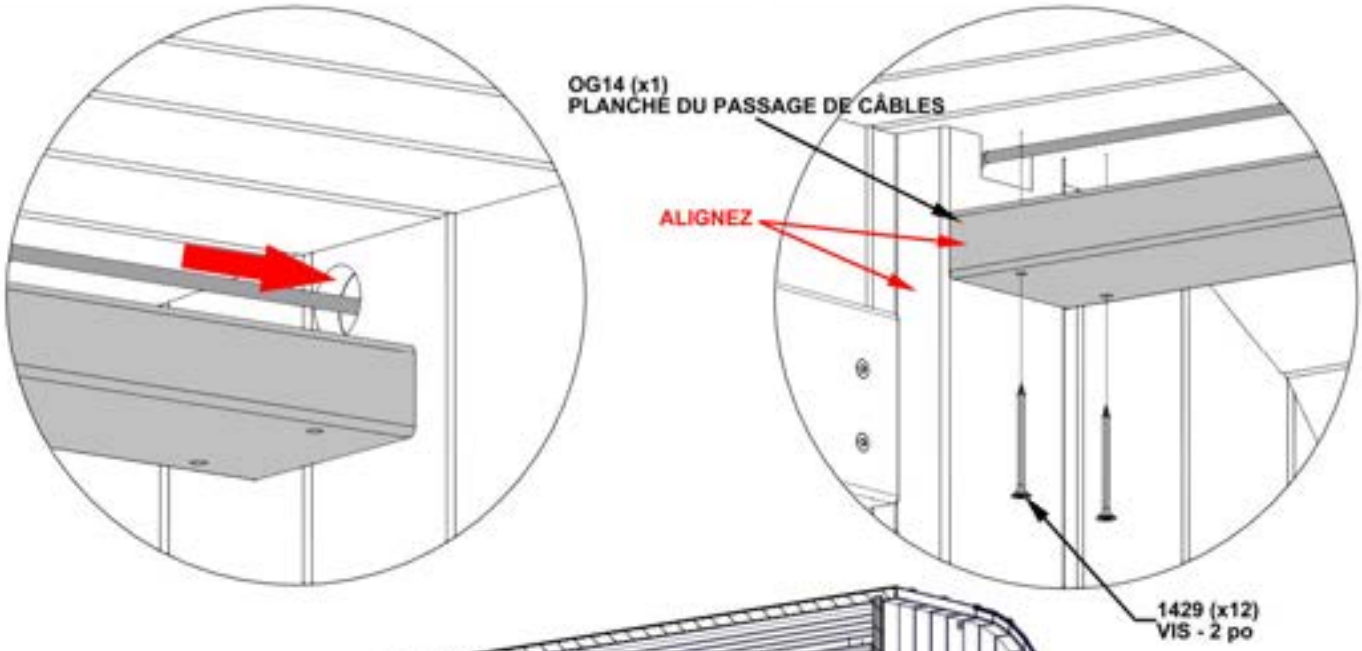

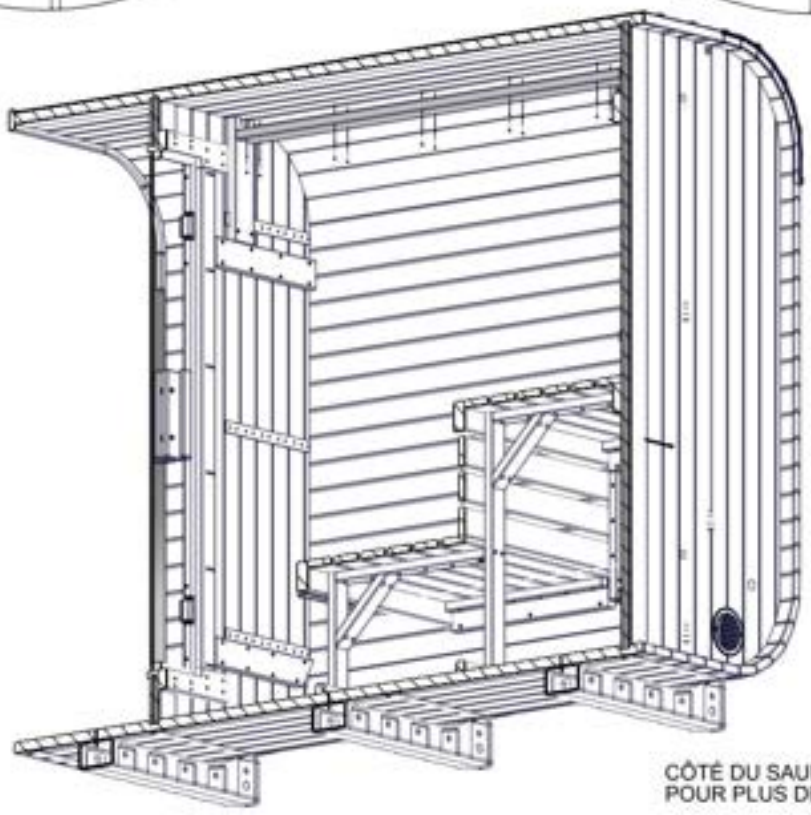

CÔTÉ DU SAUNA MASQUÉ POUR PLUS DE DÉTAIL.


ÉTAPE 53 - PANNEAU DE COMMANDE INSTALLATION


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS TWH 8 x 1 INOX NOIRE





A4M07170 (x1) BOÎTIER DE COMMANDE

- RETIREZ LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- PLACEZ LE BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE À ENVIRON 4 1/4 po AU-DESSUS DU TROU TRAVERSANT, COMME ILLUSTRÉ.
- REPOSEZ LA PLAQUE DE RECOUVREMENT.
- ATTACH PROVIDED ANTENNA TO CONTROL BOX.

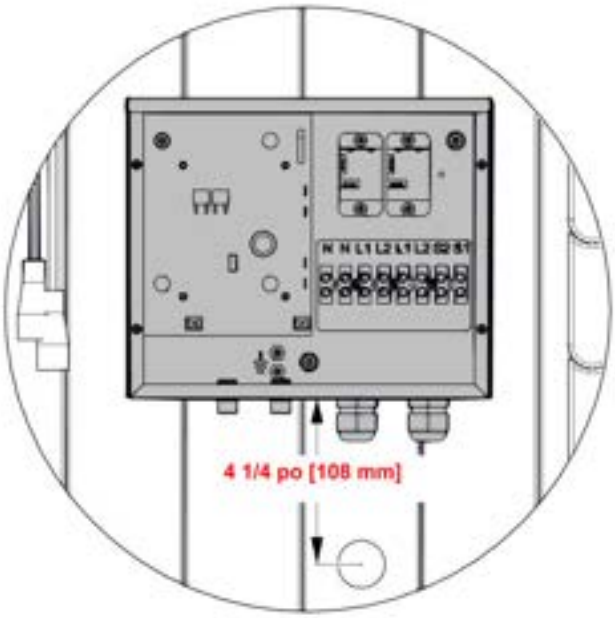

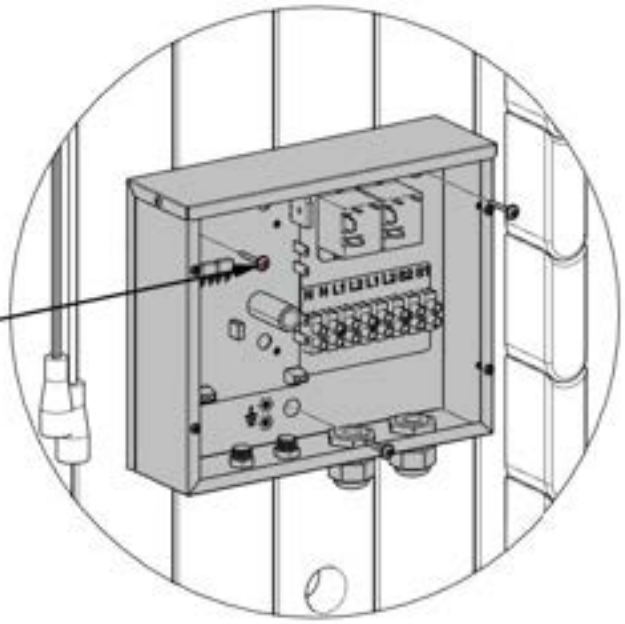

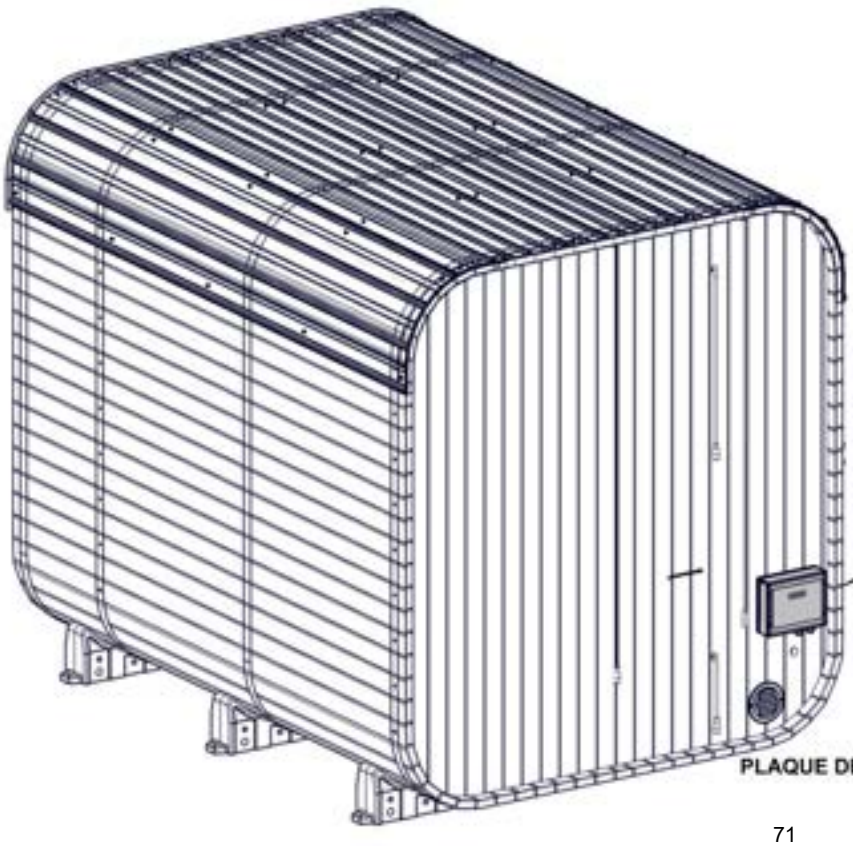

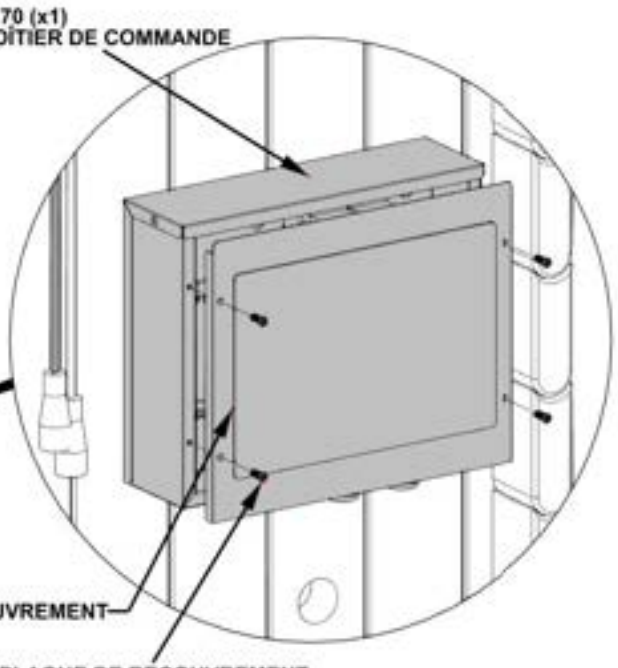


ÉTAPE 54 – INSTALLATION DU PASSE-FIL



A6P01467 (x4) PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm

- FAITES GLISSER LE PASSE-FIL SUR LES CORDONS D'ALIMENTATION DES LUMIÈRES ET INSÉREZ-LE DANS LES TROUS DE LA PAROI ARRIÈRE.

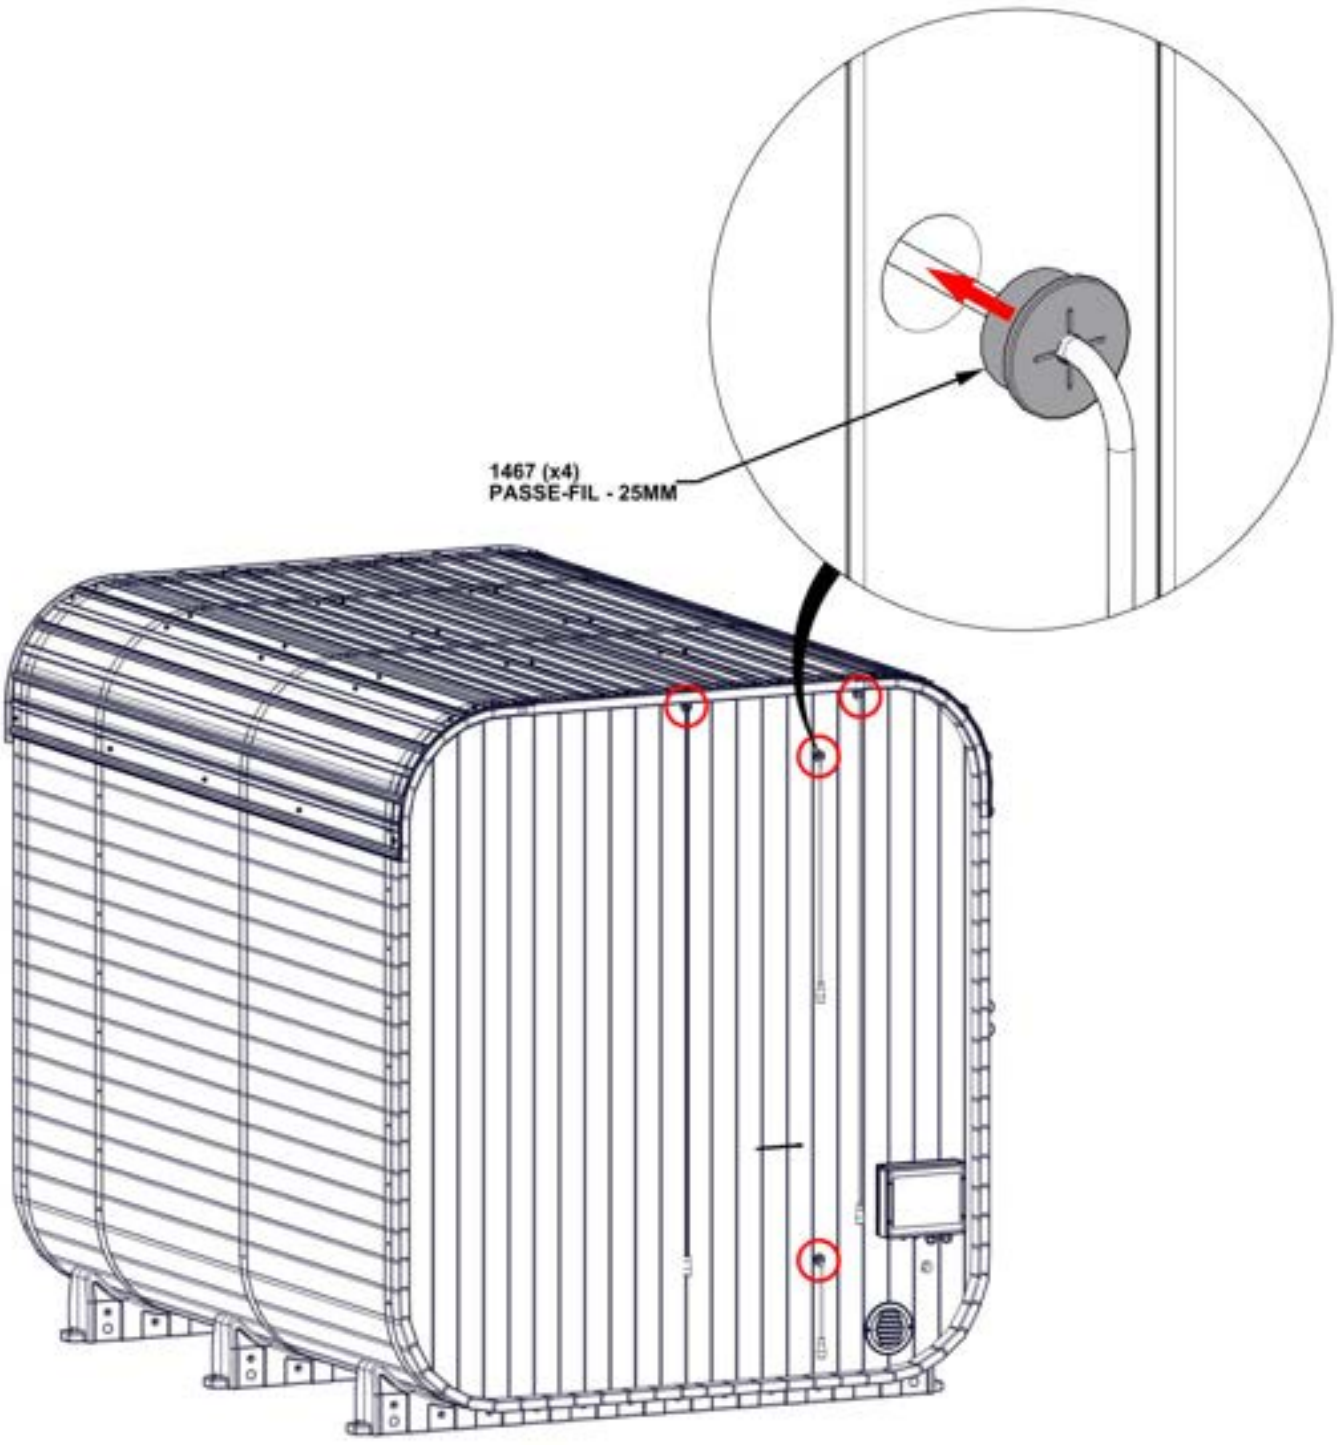

ÉTAPE 55 – ÉLECTRICITÉ

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
5	H101409	VIS PPH 4 x 1/2 NOIRE




A6P01713 CÂBLE DE RALLONGE POUR ÉCLAIRAGE DEL À 2 FILS
(x1)



A6P01448 SERRE-CÂBLES
(x5)

- RACCORDEZ LES DEUX CORDONS DE LUMIÈRE AU 1713 ET BRANCHEZ-LES DANS LE BOÎTIER DE COMMANDE.
- UTILISEZ DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES POUR ORGANISER TOUT LE CÂBLAGE À L'ARRIÈRE

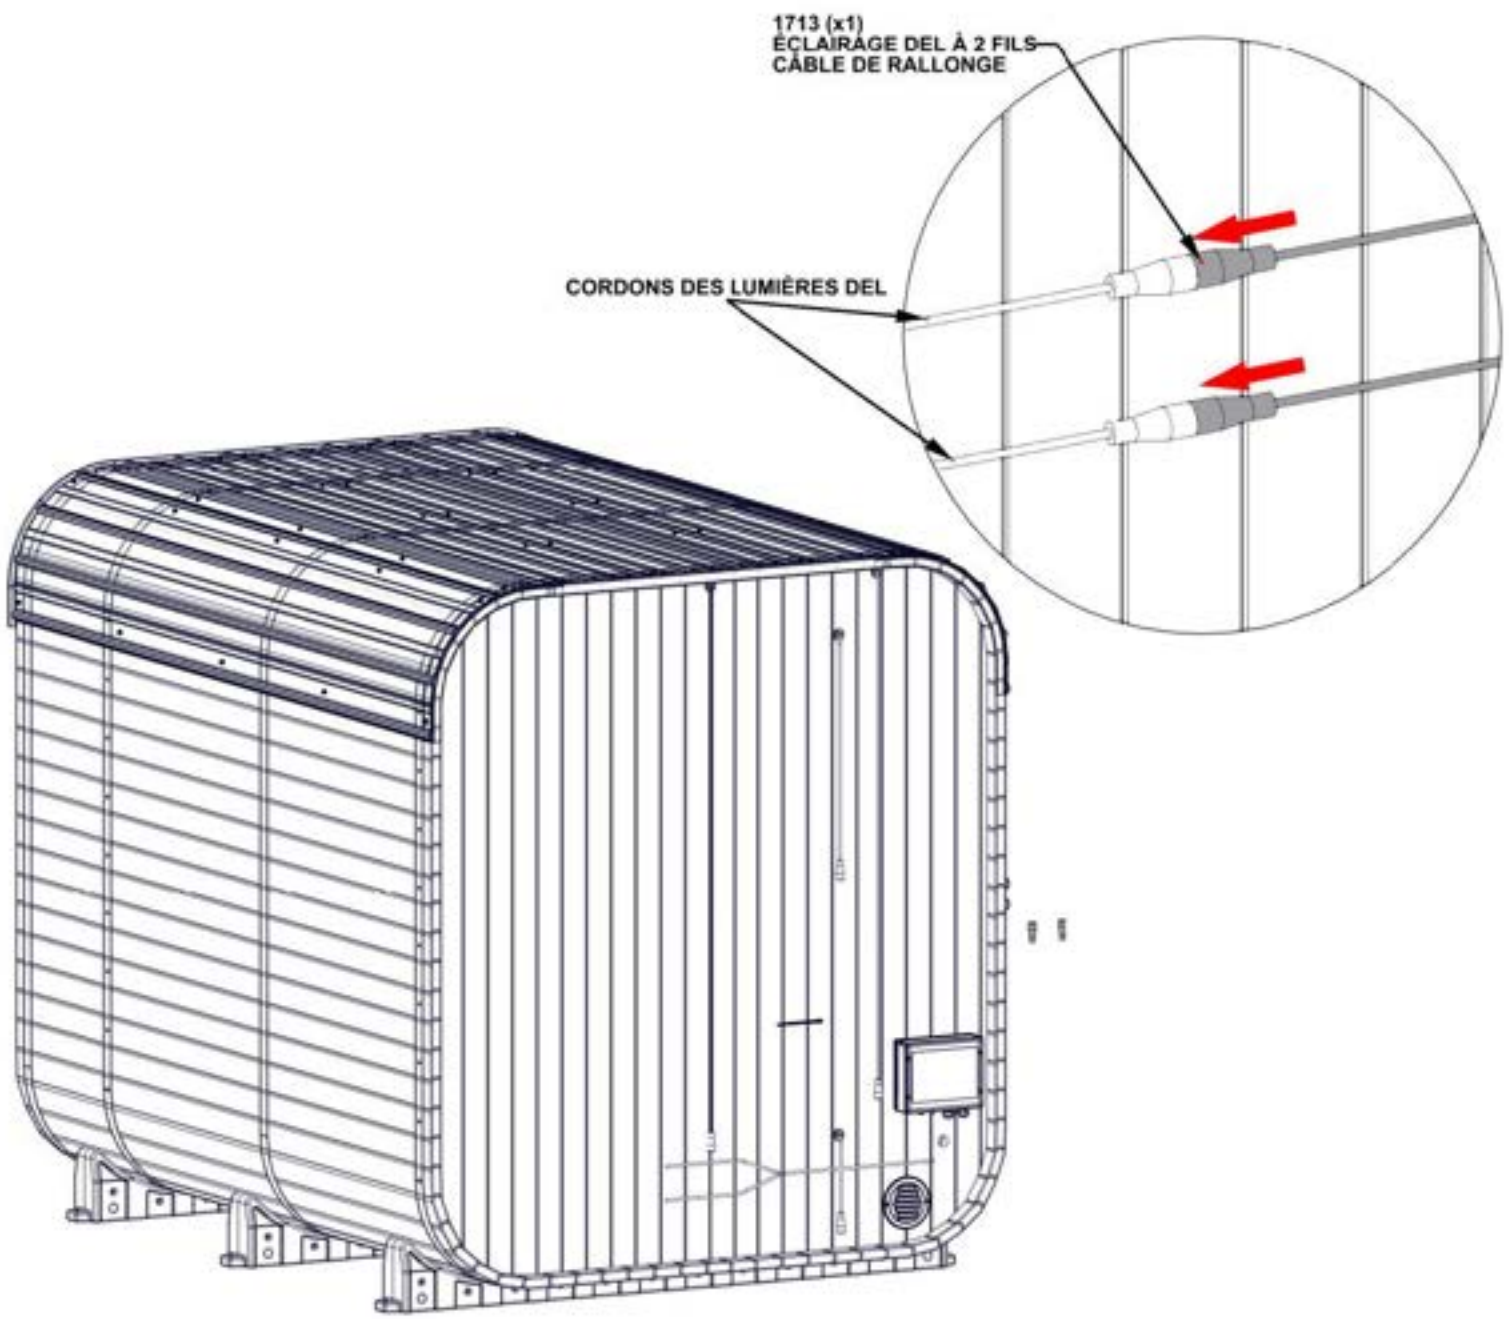


ÉTAPE 56 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE



OG13 (x2) TASSEAU DE SIÈGE - W4L21940
1 3/16"x3 3/8"x19 1/8" (30x86x486)

- PLACEZ LES PLANCHES OG13 À FLEUR DU MUR ET, À L'AIDE DES DIMENSIONS INDIQUÉES, FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- LES DIMENSIONS SONT PRISES À PARTIR DU DESSUS DU PLANCHER.

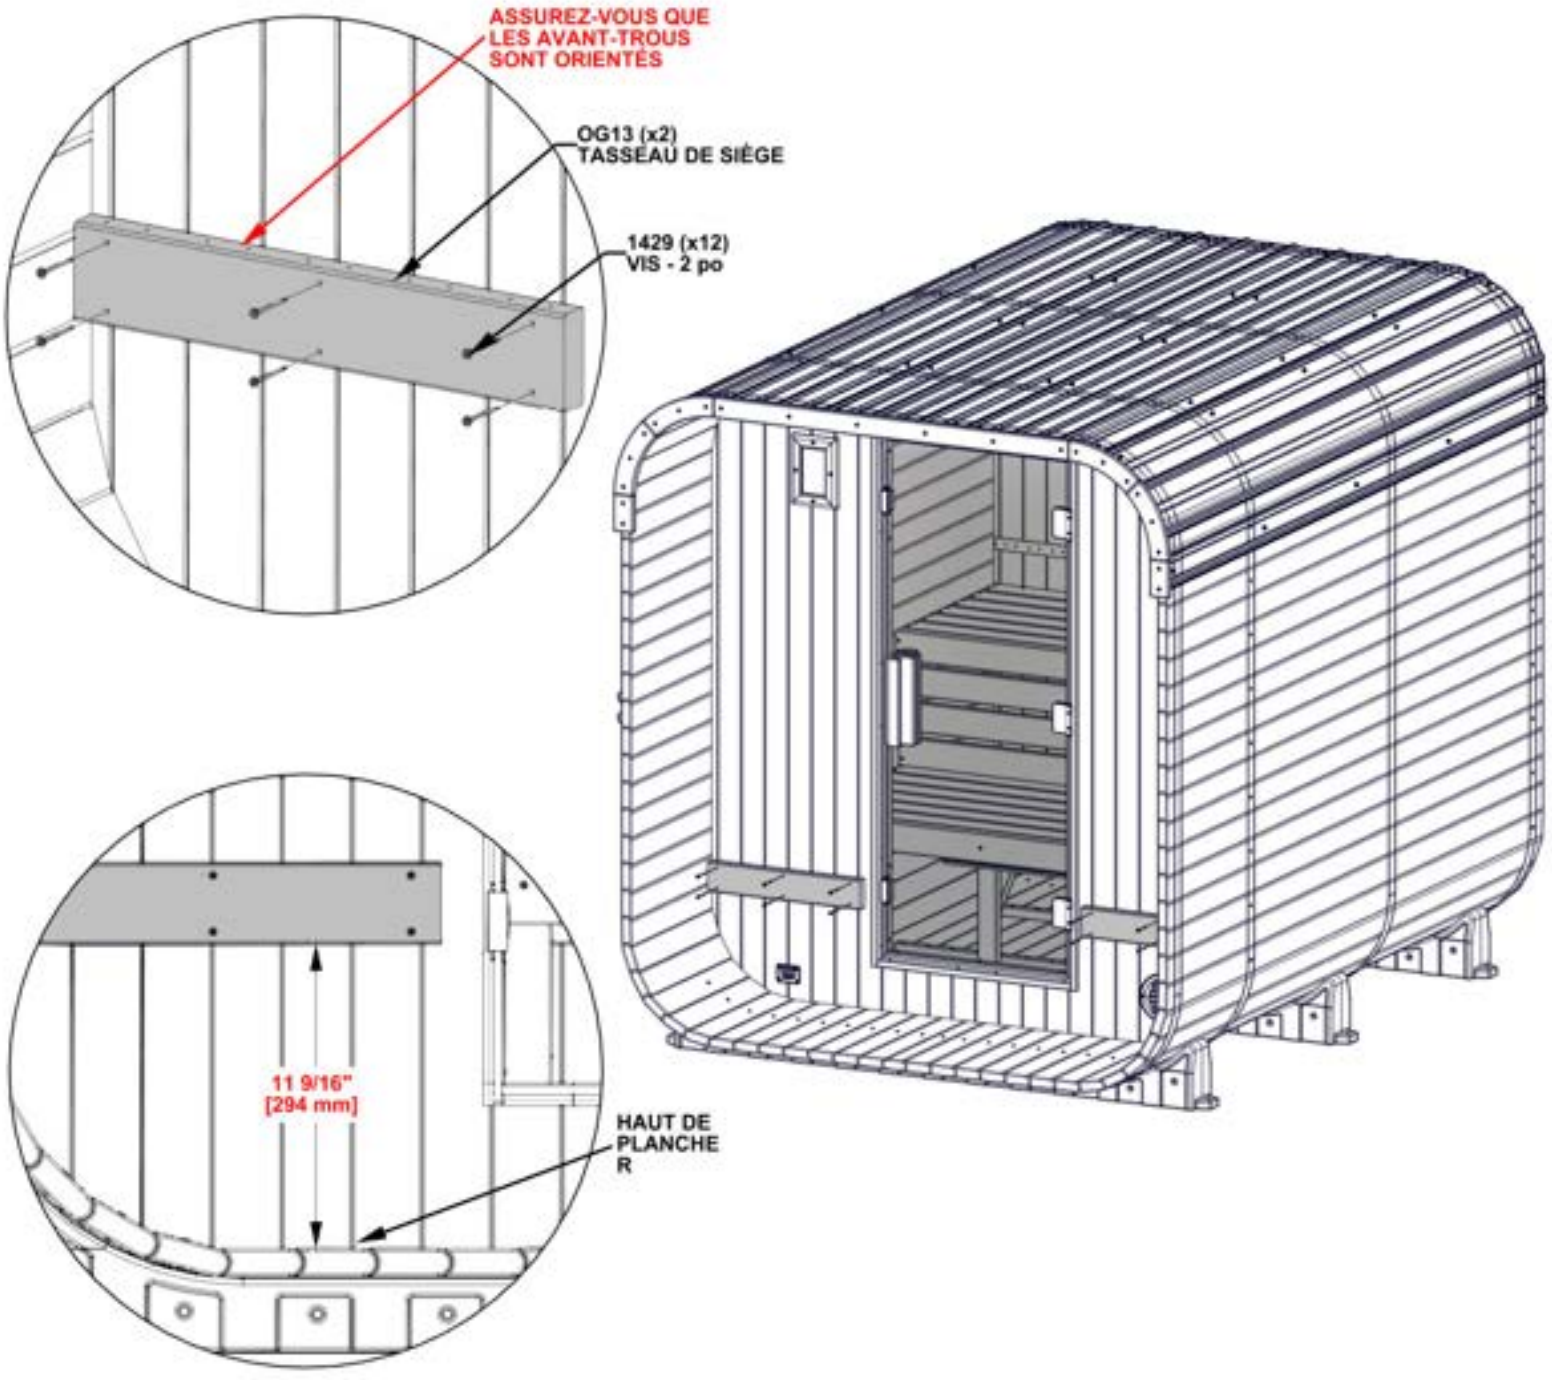

ÉTAPE 57 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE
2	H101431	VIS TFH 8 x 2 1/2 INOX NOIRE




BA04 (x1) ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04825
1 15/16"x17 15/16"x19 3/4" (50x456x502)




OR04 (x1) MONTANT DE SIÈGE - W4L21941
1 3/16"x3 3/8"x14 15/16" (30x86x380)

1) INSTALLEZ L'ENTRETOISE DE BANC OR04 SUR L'ASSEMBLAGE DE BANC. (DÉTAIL « A »).
2) POUSSEZ LE BANC AVEC LA PLANCHE D'ENTRETOISE CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE.
3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À L'EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES AVANT-TROUS DU TASSEAU FIXÉ AU MUR. (DÉTAIL « B »)
4) METTEZ LE BANC DE NIVEAU D'AVANT EN ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME ILLUSTRÉ. (DÉTAIL « C »)

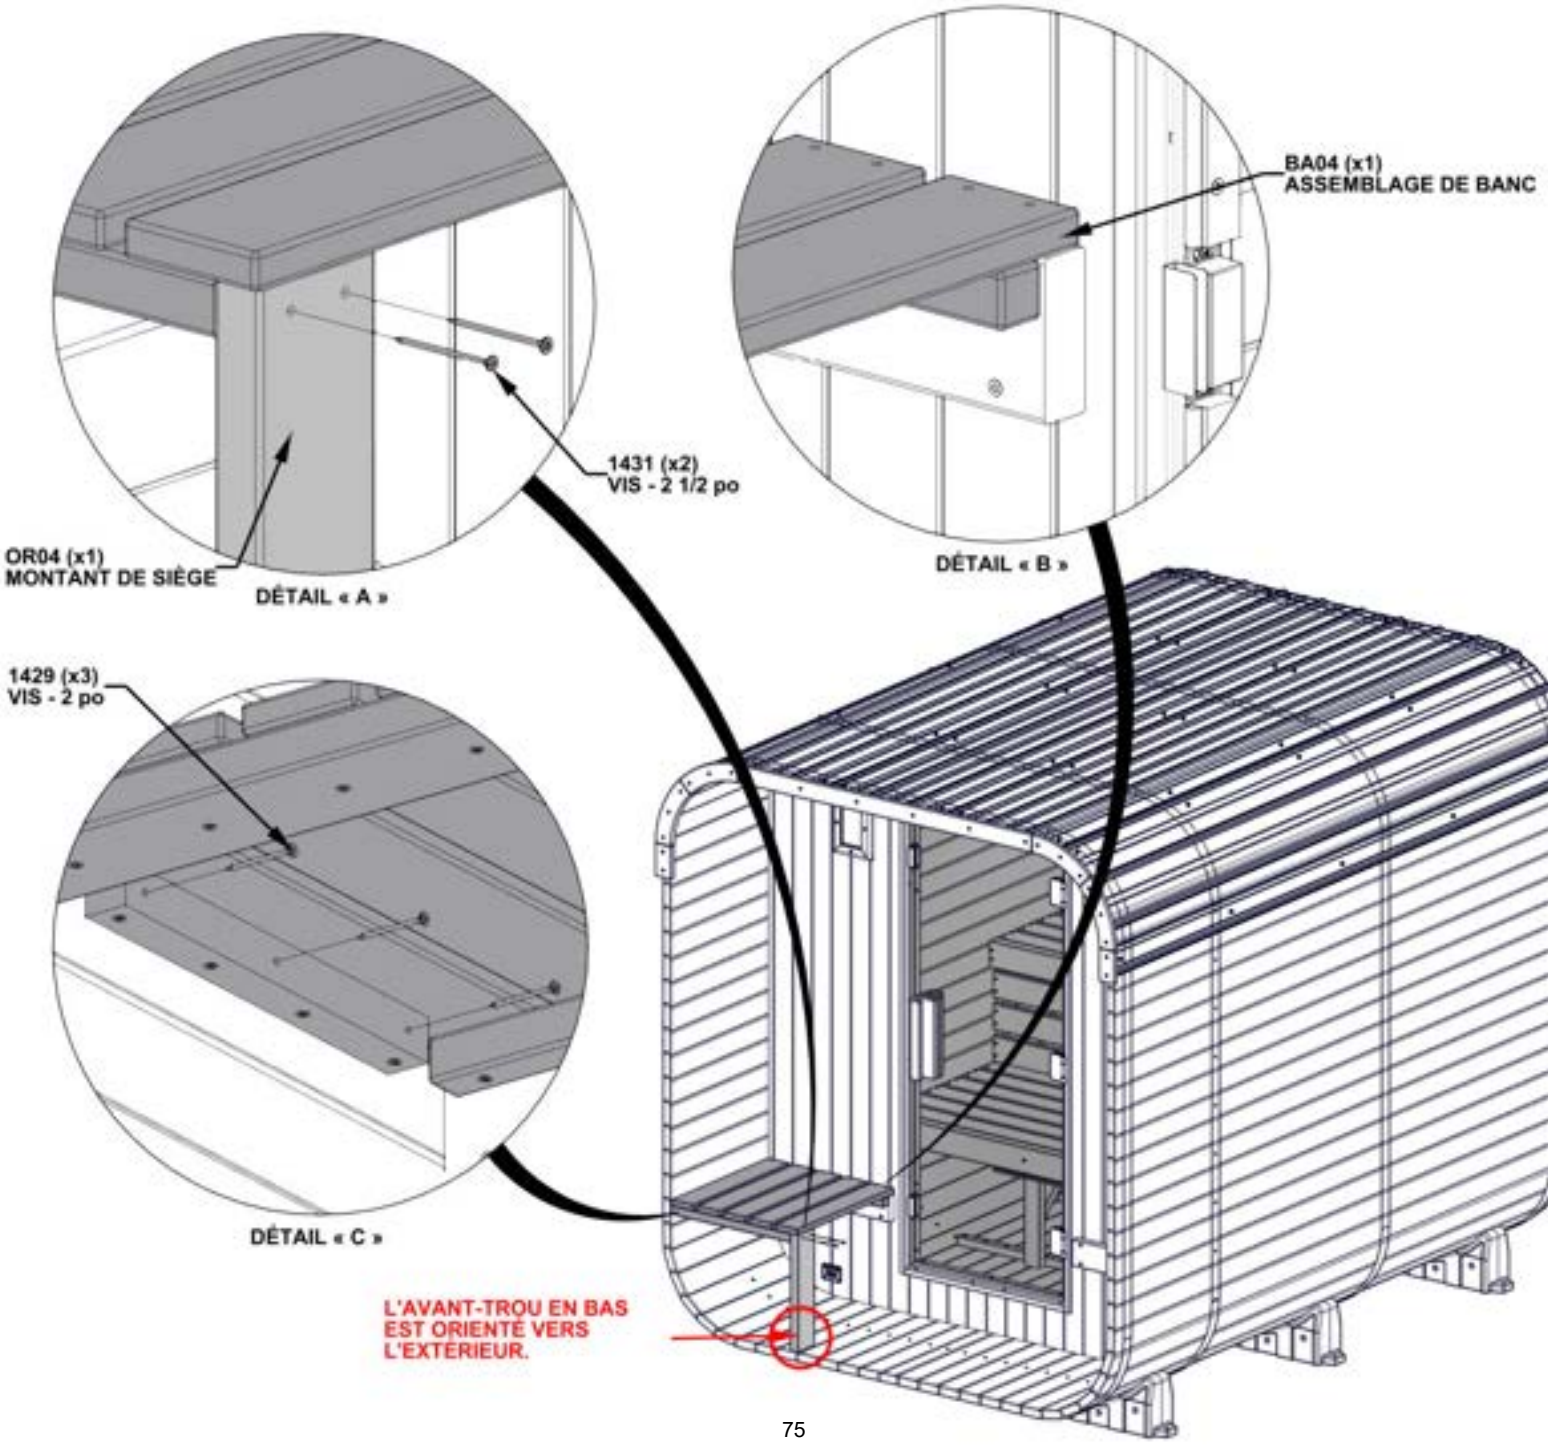

ÉTAPE 58 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TFH 8 x 2 INOX NOIRE
2	H101431	VIS TFH 8 x 2 1/2 INOX NOIRE

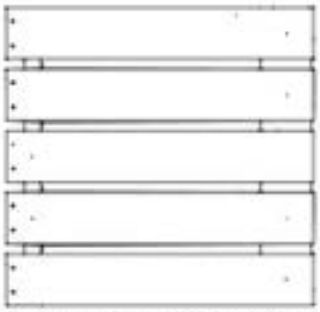


BA03 (x1) ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04824
1 15/16"x19 1/8"x19 3/4" (50x486x502)



OR04 (x1) MONTANT DE SIÈGE - W4L21941
1 3/16"x3 3/8"x14 15/16" (30x86x380)

1) INSTALLEZ L'ENTRETOISE DE BANC OR04 SUR L'ASSEMBLAGE DE BANC. (DÉTAIL « A »).
2) POUSSEZ LE BANC AVEC LA PLANCHE D'ENTRETOISE CONTRE LE MUR JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE.
3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À L'EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES AVANT-TROUS DU TASSEAU FIXÉ AU MUR. (DÉTAIL « B »)
4) METTEZ LE BANC DE NIVEAU D'AVANT EN ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME ILLUSTRÉ. (DÉTAIL « C »)

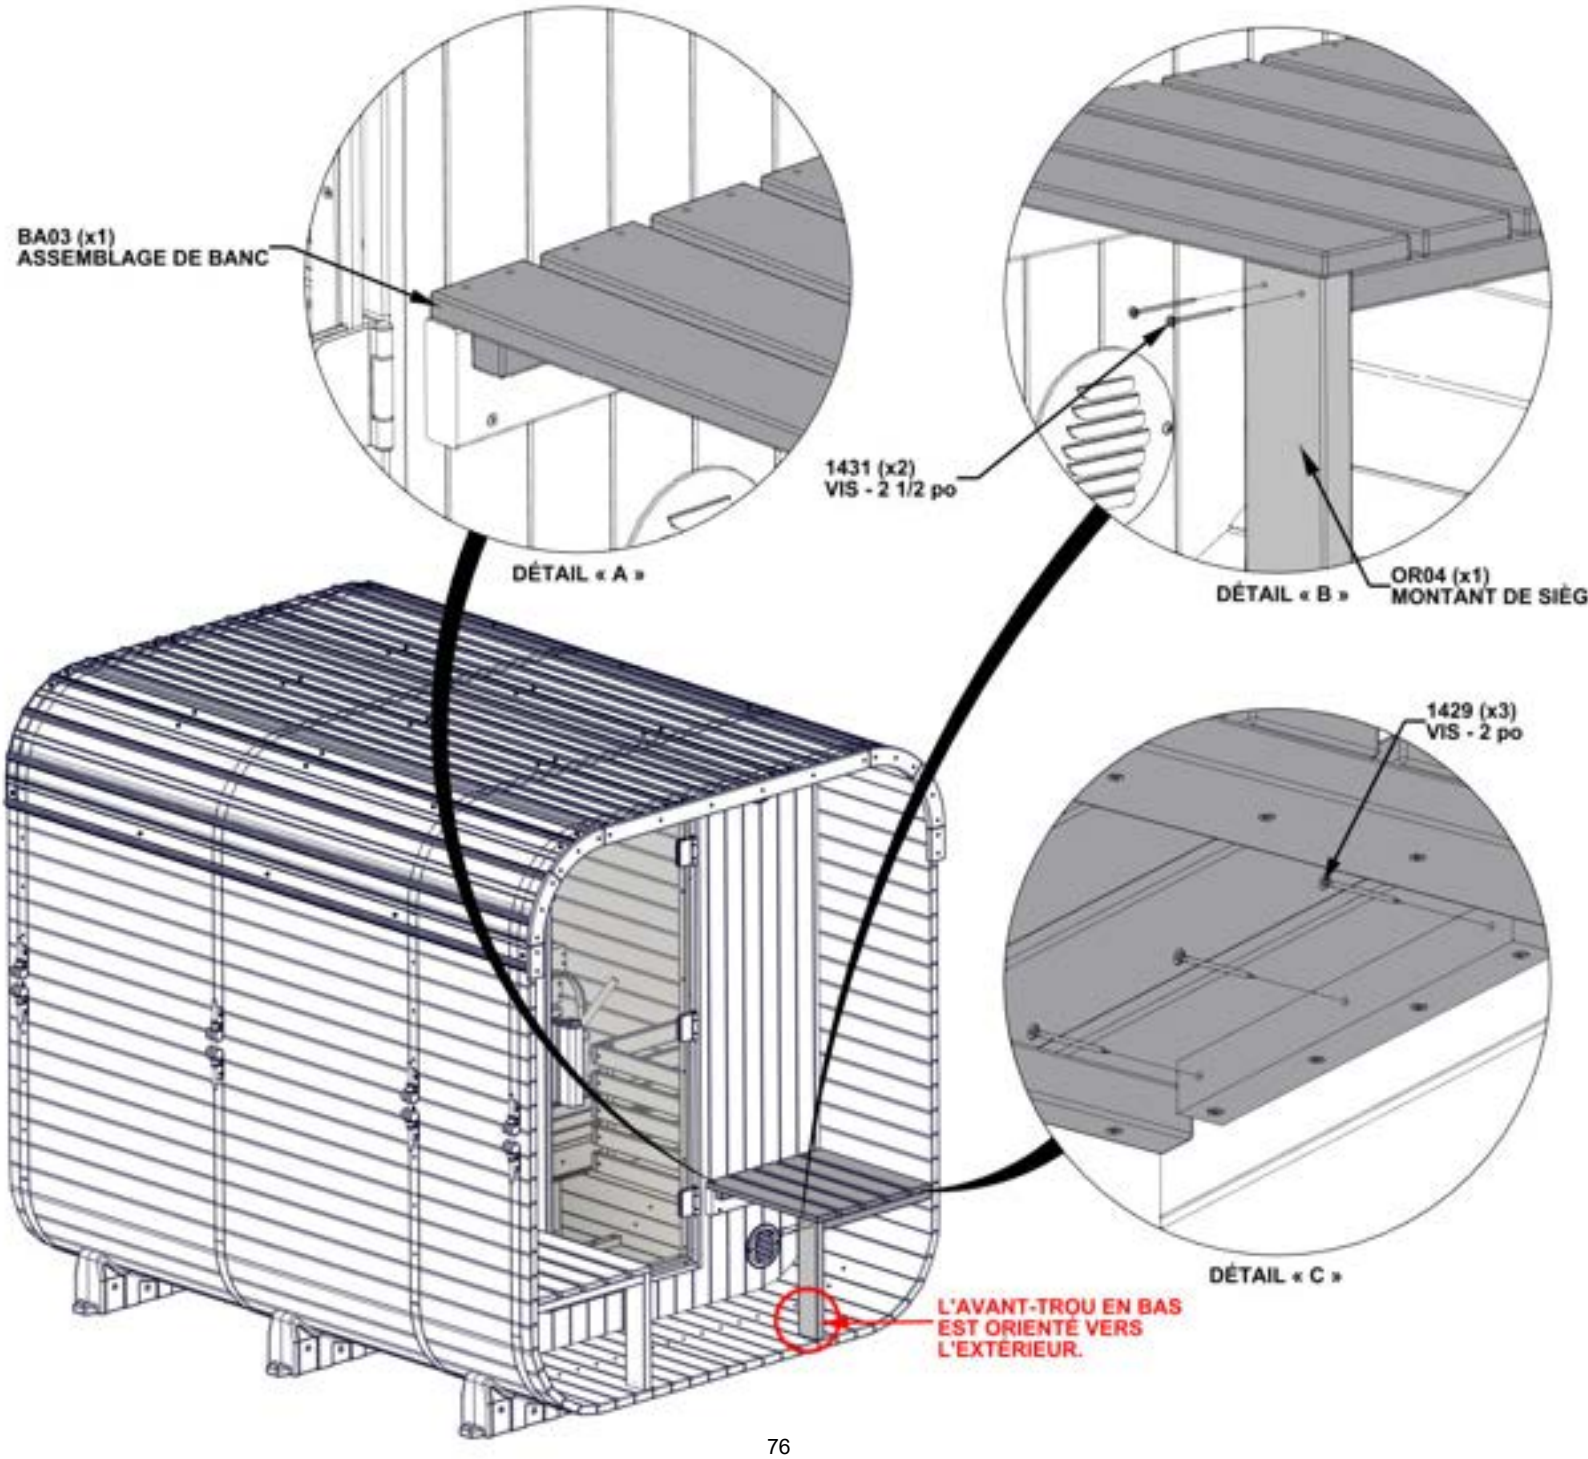


ÉTAPE 59 – ASSEMBLAGE DU BANC

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8 x 3/4 INOX NOIRE



A4M00555 (x2) ÉQUERRE EN L NOIRE


- VÉRIFIEZ QUE LES DEUX MONTANTS DE BANC SONT TOUJOURS D'ÉQUERRE ET DE NIVEAU
- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES AVANT-TROUS À L'ARRIÈRE DES MONTANTS ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

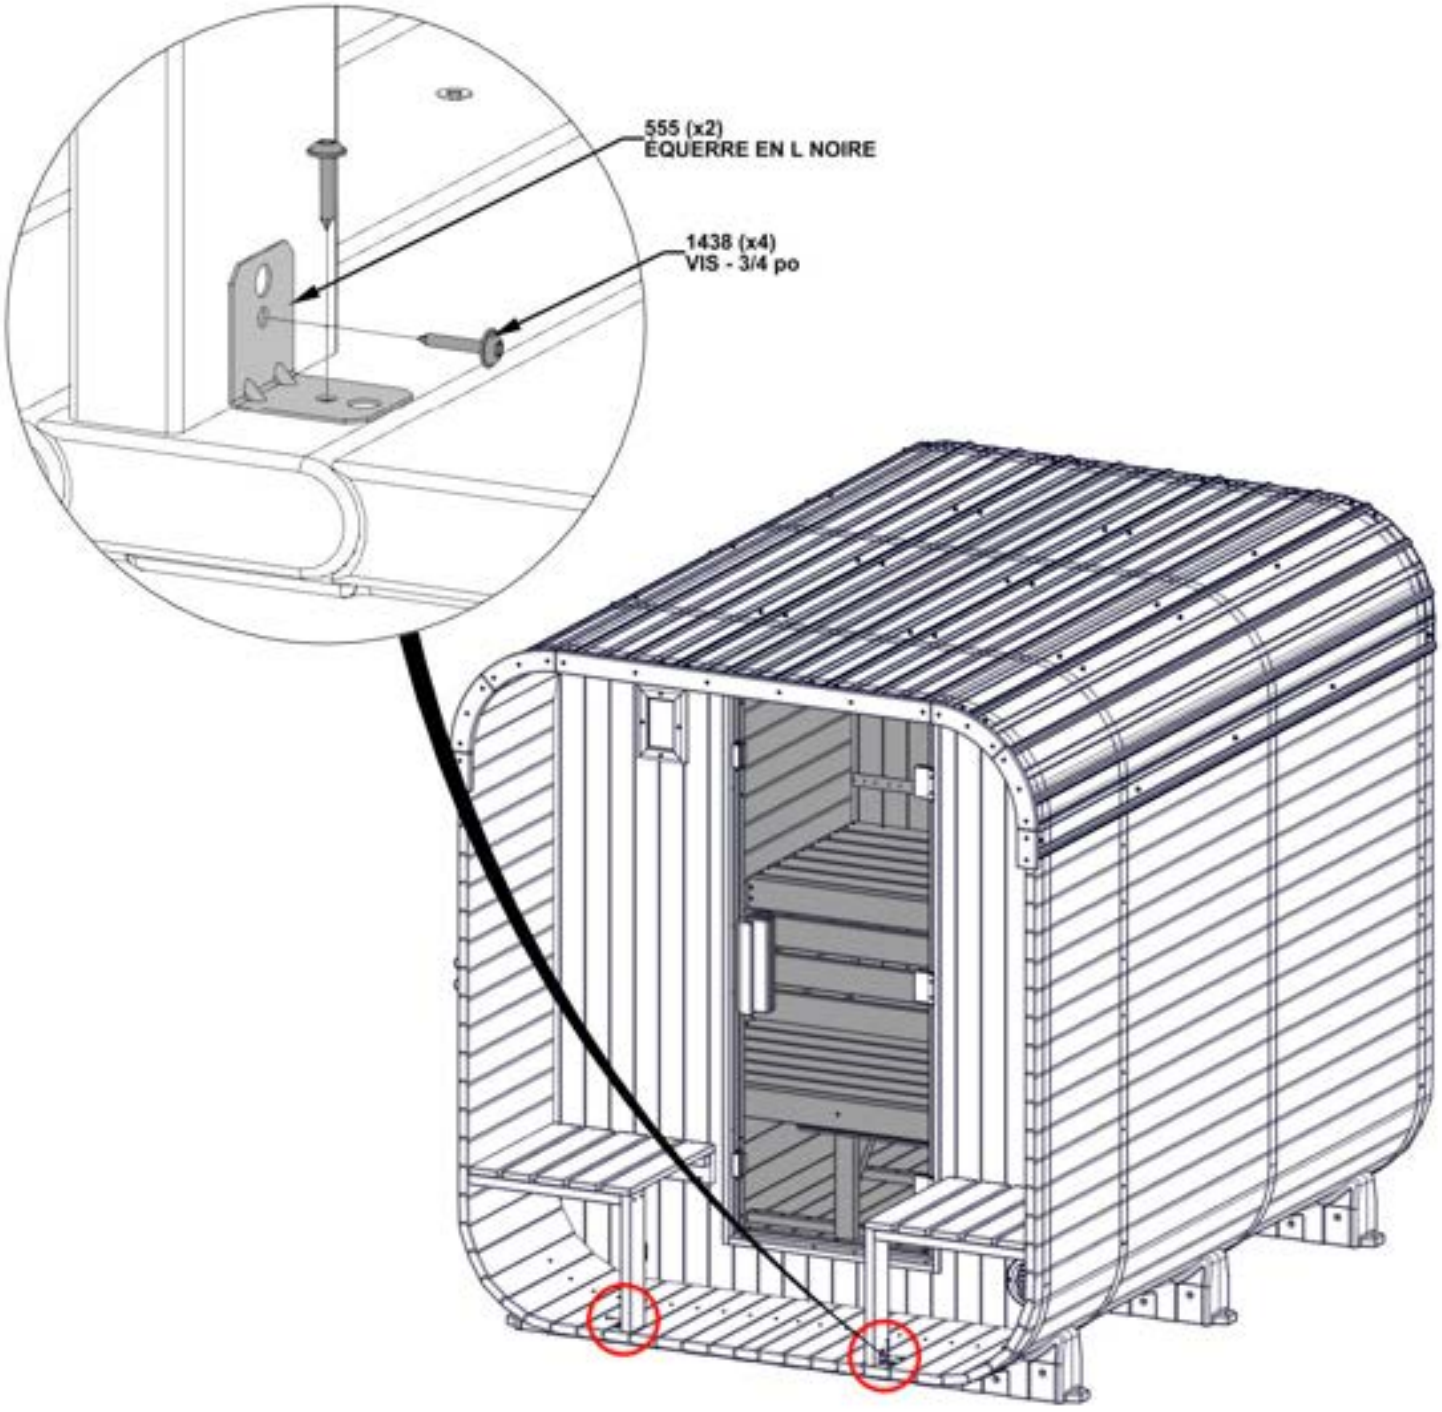

ÉTAPE 60 – ASSEMBLAGE DU BANC


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8 x 1 3/4 INOX NOIRE

- ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS TRAVERSANTS SONT ALIGNÉS AVEC LES AVANT-TROUS ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

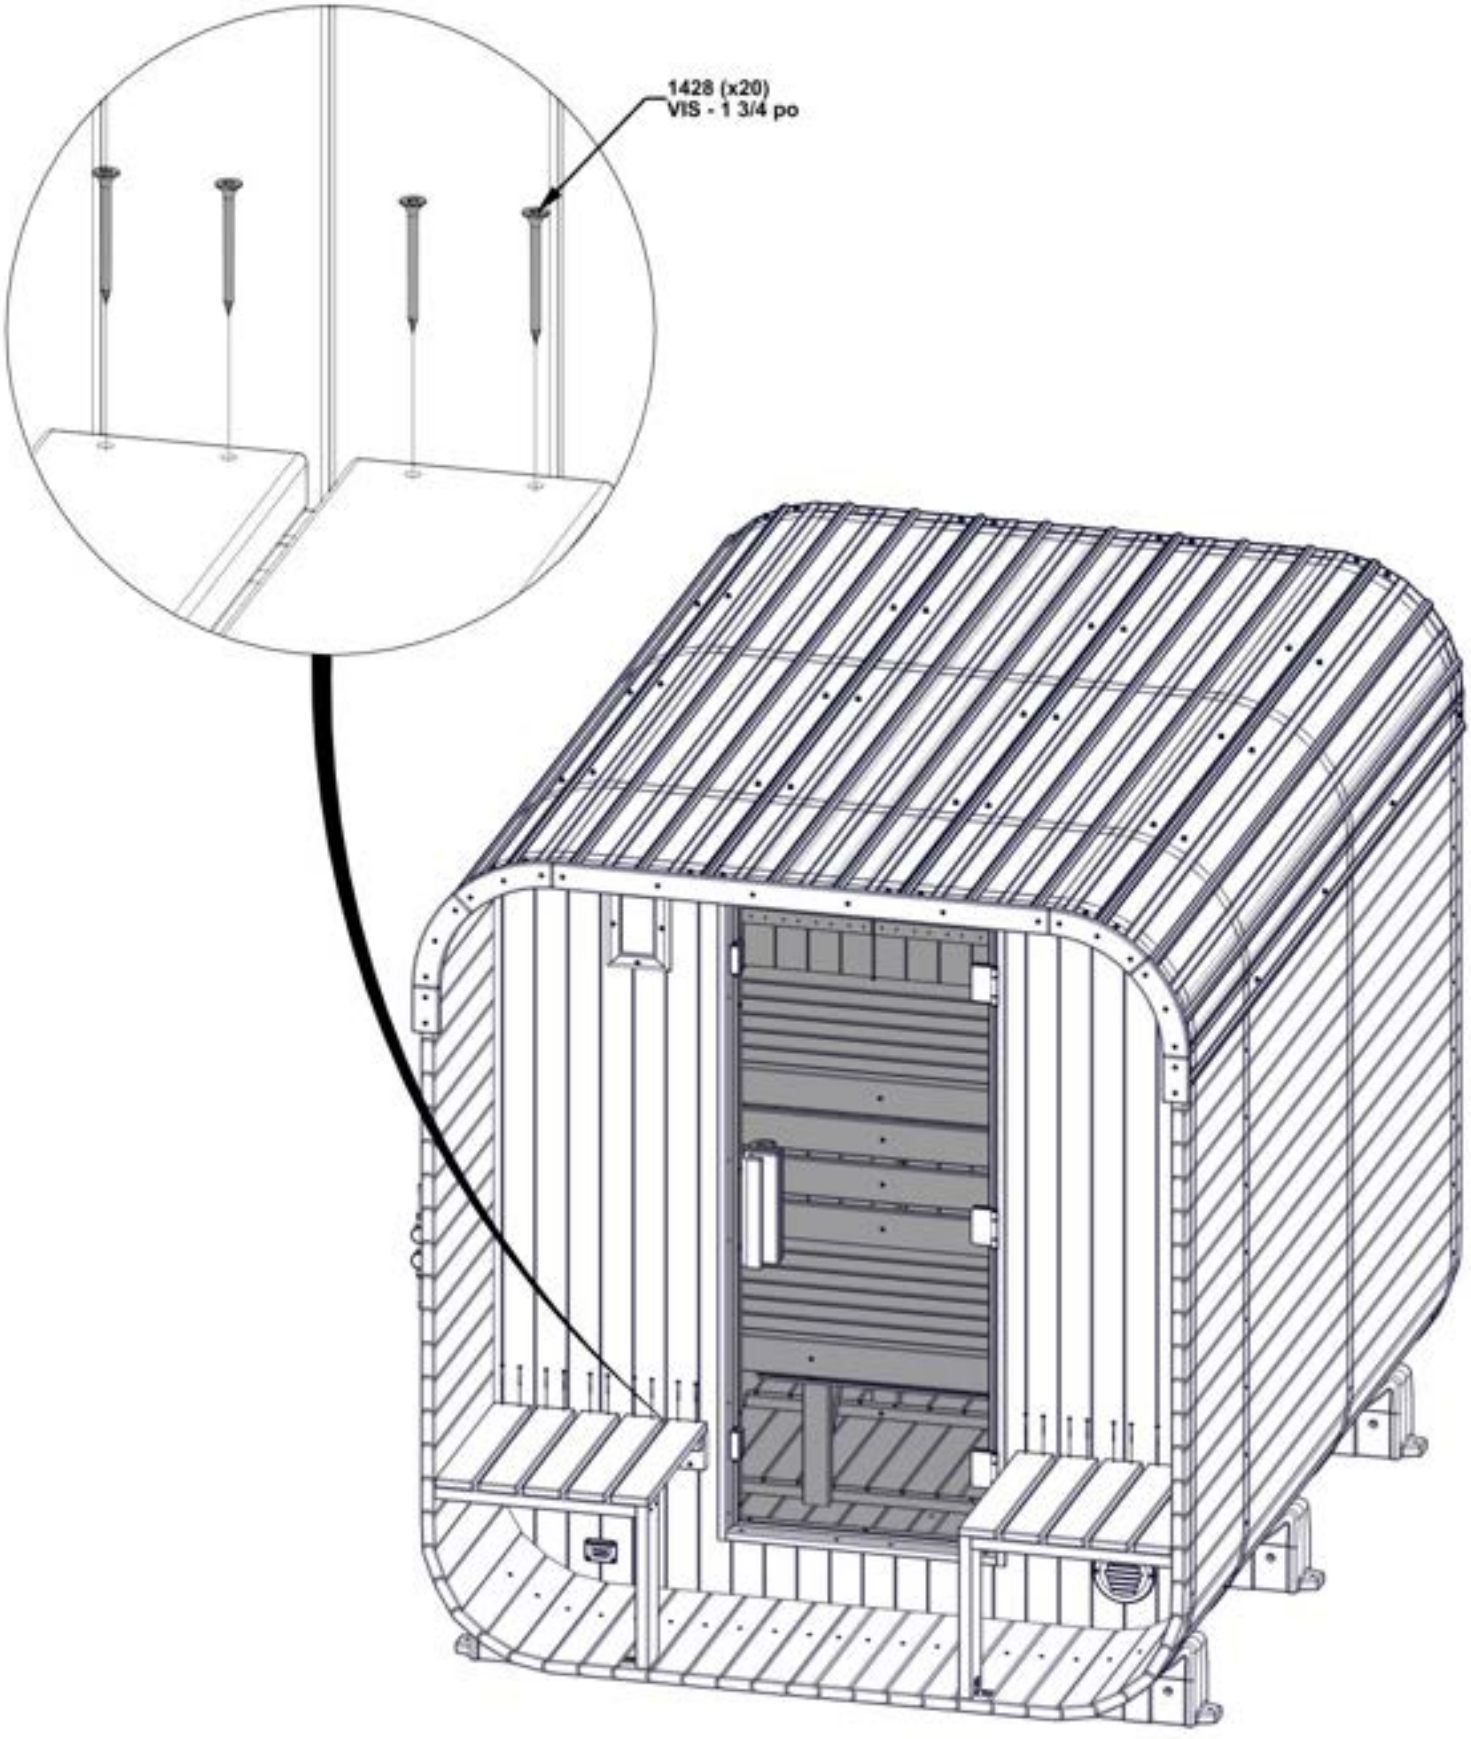


ÉTAPE 61 - INSTALLATION DE L'HYGROMÈTRE
INSTALLATION

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
1	H101424	VIS TFH 8 x 1 INOX NOIRE

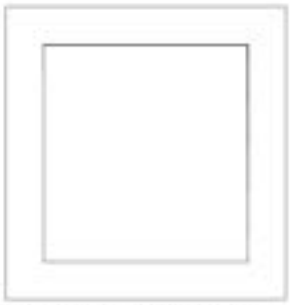

A6P01698 (x1) HYGROMÈTRE

- INSÉREZ UNE VIS DANS LA PAROI LATÉRALE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ ET SUSPENDEZ-Y L'HYGROMÈTRE.

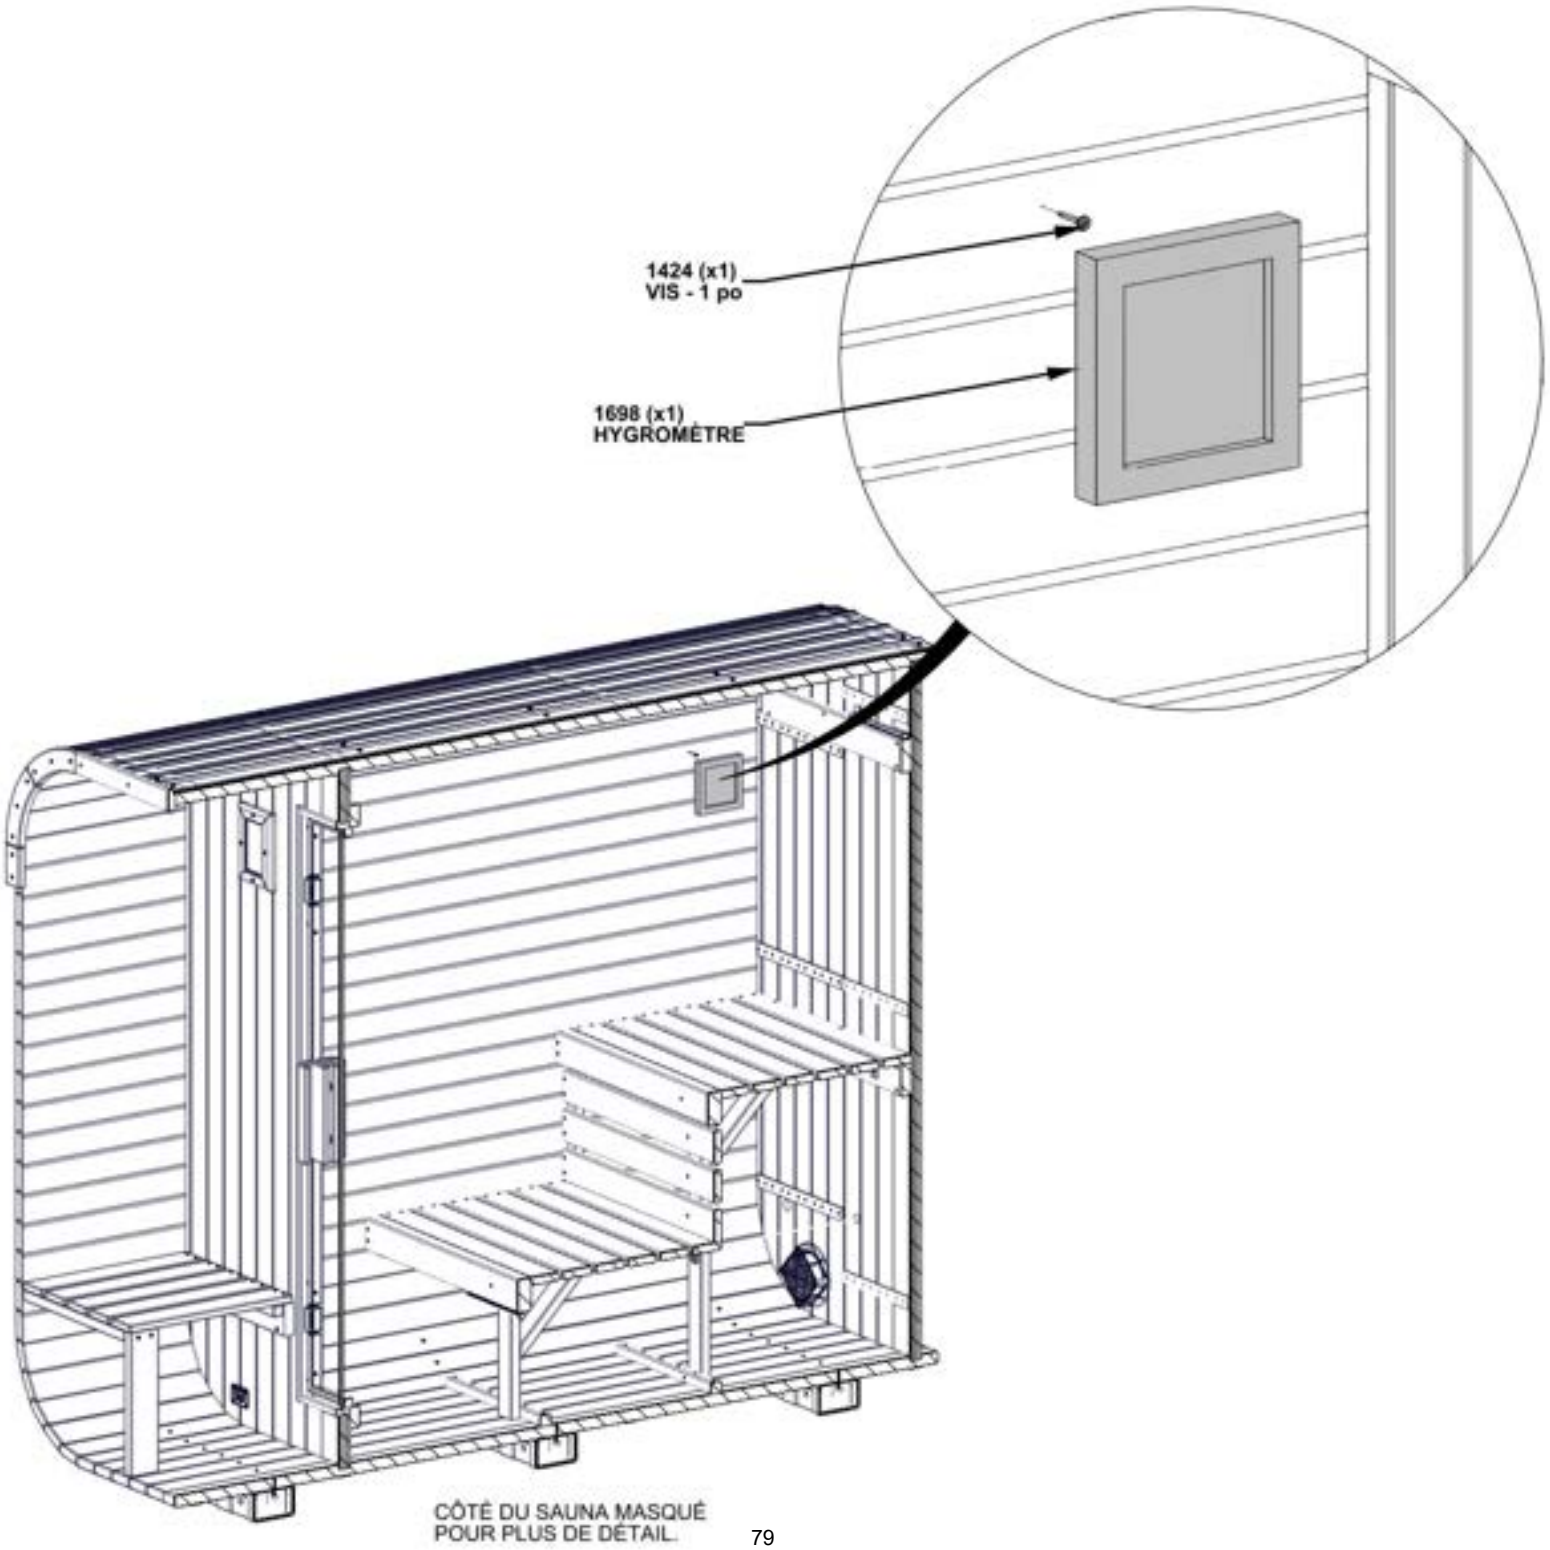


ÉTAPE 62 - INSTALLATION DU PORTE-SERVIETTES INSTALLATION


QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TFH 8 x 7/8 INOX NOIRE




A4M05672 PORTE-SERVIETTE
(x2)

- INSTALLEZ LES PORTE-VÊTEMENTS À L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ SUR LE CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, N'INSTALLEZ PAS DE VIS AUX JOINTS DES PLANCHES DE PANNEAU.

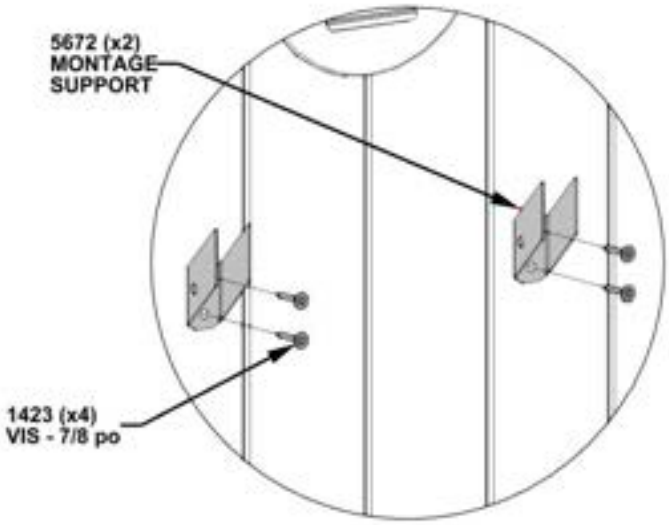

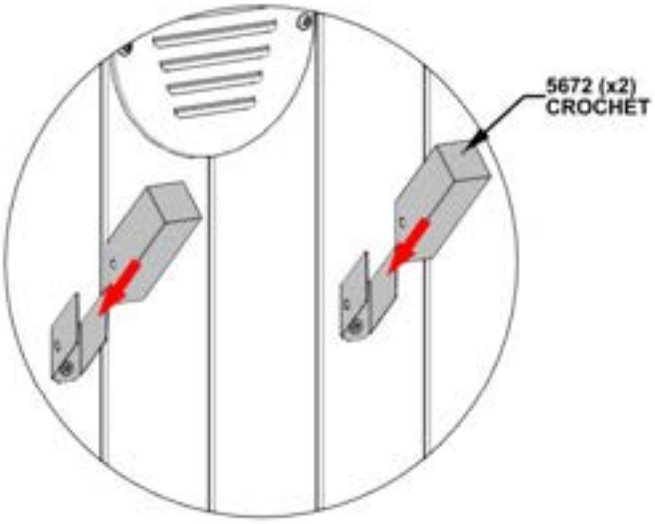

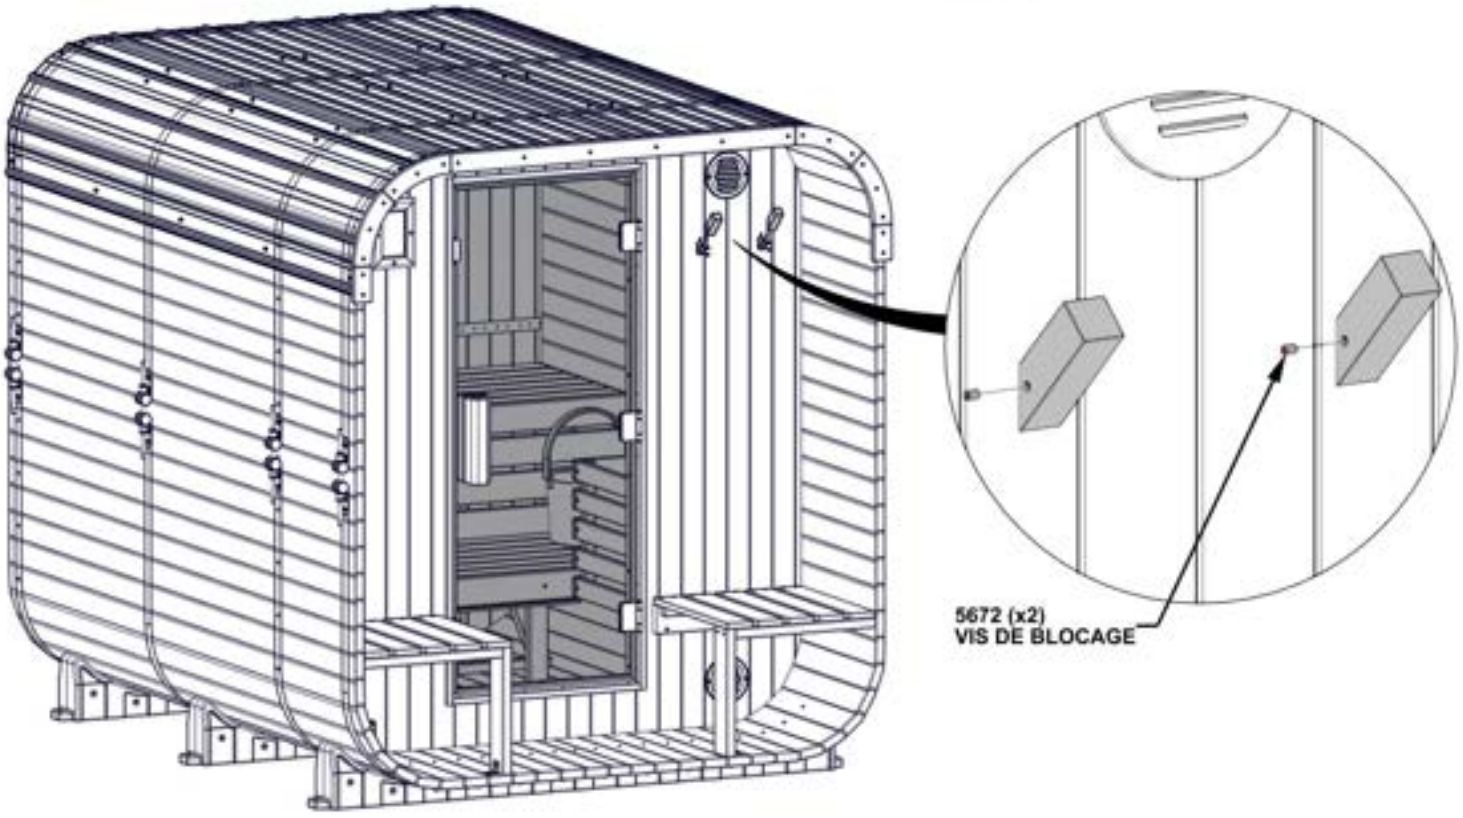


ÉTAPE 63 – INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA



A4M07271 CHAUFFE-SAUNA 9 KW
(x1)

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU CHAUFFE-SAUNA POURRAIT LE FAIRE TOMBER ET CAUSER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER! COUPEZ L'ALIMENTATION DU CHAUFFE-SAUNA AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN. NE PAS COUPER L'ALIMENTATION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.
- UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST REQUIS POUR L'INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA - VOIR LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFE-SAUNA.


- ACCROCHEZ LE CHAUFFE-SAUNA SUR LES VIS, EN VOUS ASSURANT QUE LES 8 VIS SONT ALIGNÉES DANS LES FENTES DU CHAUFFE-SAUNA COMME ILLUSTRÉ.

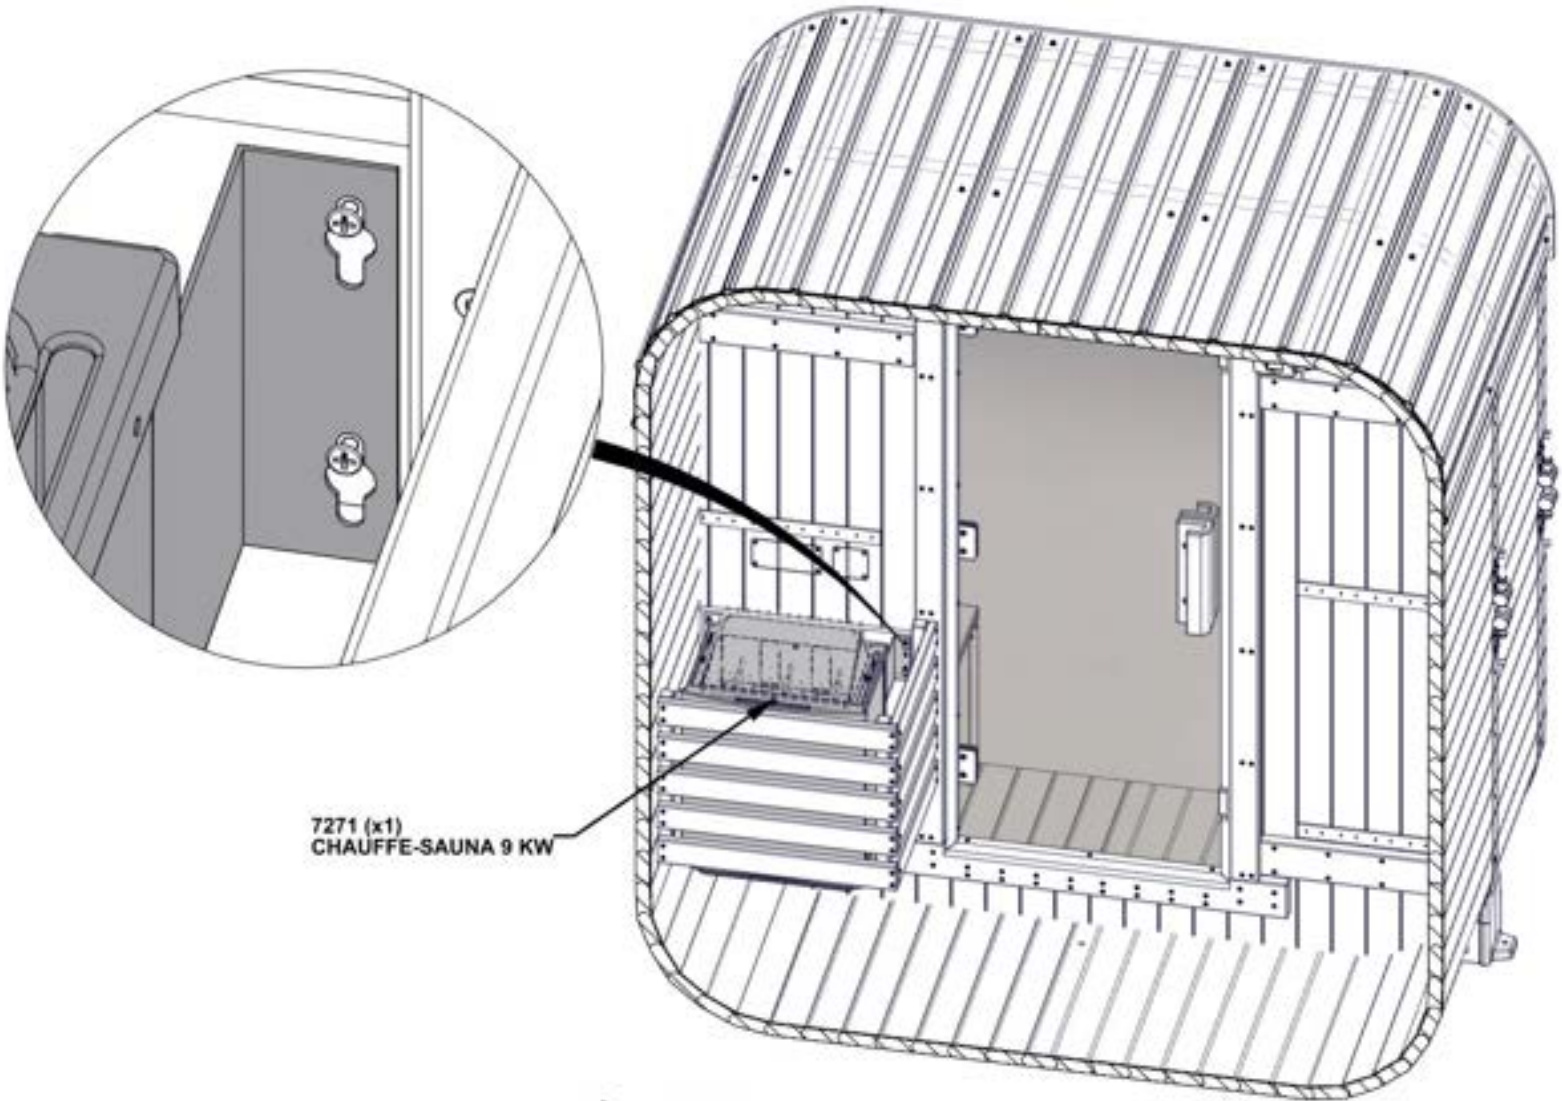

ARRIÈRE DU SAUNA
MASQUÉ POUR PLUS DE
DÉTAIL.


ÉTAPE 64 - INSTALLATION DU SOLIN
INSTALLATION

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
3	H101480	VIS AUTO-TARAUDEUSE #9 x 3/4 NOIRE

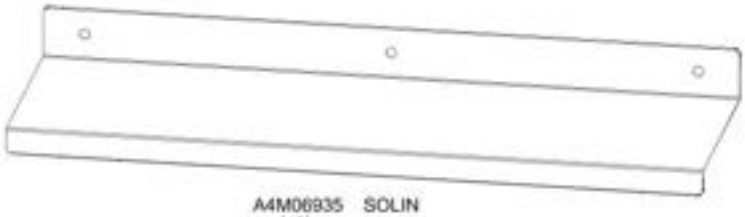

A4M06935 SOLIN
(x1)

- CENTREZ LE SOLIN SUR LA BOÎTE DE COMMANDE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

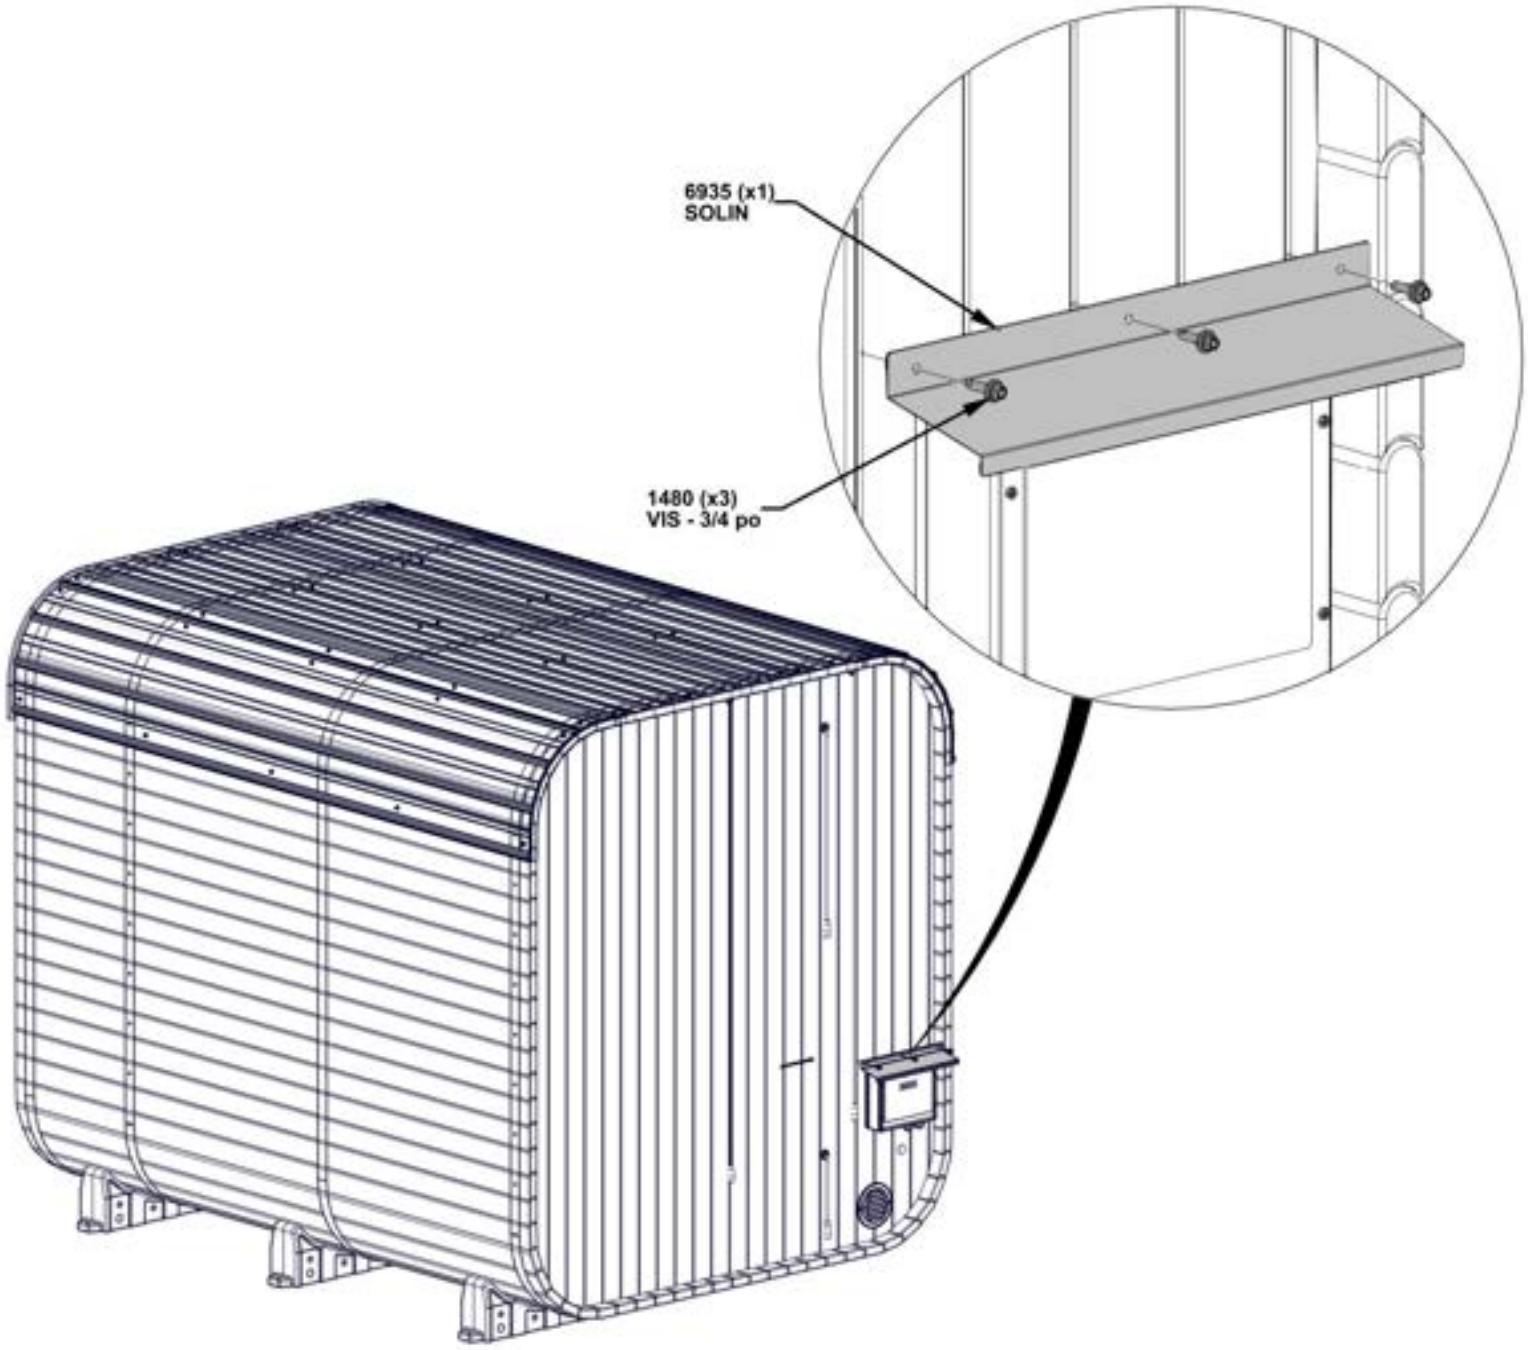

ÉTAPE 65 – ÉLECTRICITÉ

QTE	N DE PIECE	DESCRIPTION
5	H101409	VIS PPH 4 x 1/2 NOIRE



A6P01468 PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 mm
(x1)




A6P01733 CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA
(x1)



A6P01448 SERRE-CÂBLES
(x5)

- UTILISEZ LE PASSE-FIL FOURNI POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- VOIR LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFE-SAUNA POUR L'INSTALLATION.
- IL FAUDRA RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA PAR LE PASSE-FIL.
- UTILISEZ DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES POUR FIXER ET ORGANISER LE CÂBLE D'ALIMENTATION.

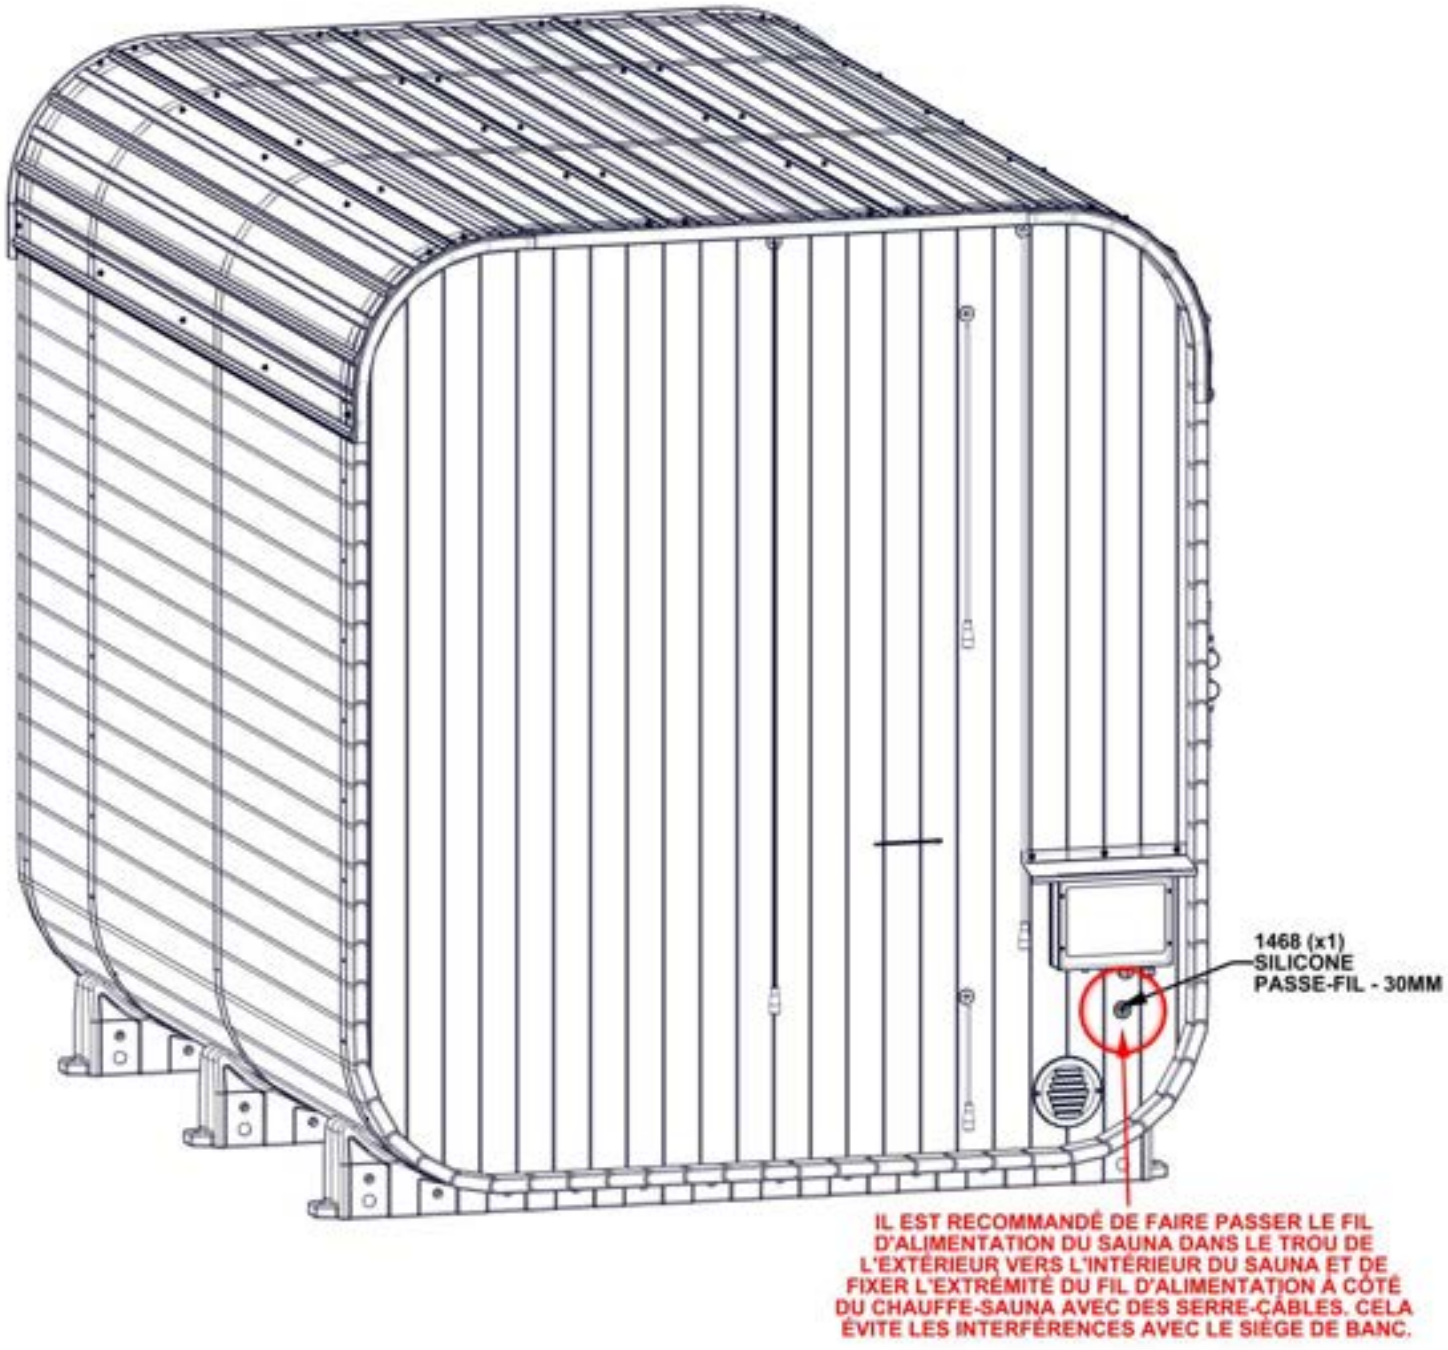

ÉTAPE 66 – NETTOYAGE

UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYEZ ET ASPIREZ L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYEZ TOUT LE SAUNA AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ENLEVER LA SALETÉ, LA POUSSIÈRE ET LES DÉBRIS RESTANTS.

NE PAS UTILISER D'AGENTS DE NETTOYAGE CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

