



Fabricado por:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg,
KS 66762 800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 08005678990

INVERNADERO BELLEROSÉ XL

MODELO N.º : 2404113

Solo para uso en horticultura



ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov



Visite www.backyarddiscovery.com

Para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar el producto o pedir piezas de repuesto. Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com







INSTRUCCIONES
INTERACTIVAS SIMPLES
DETALLADAS Y FÁCILES EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA




MANUAL DEL PROPIETARIO: DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocación y nivelación de los cimientos o la losa de hormigón para fijar su estructura.

1. Consulte los códigos de construcción locales y de la ciudad para conocer los requisitos o restricciones de permisos, incluidas las restricciones de la Asociación de propietarios (HOA).
2. Seleccione un lugar con mucho sol, buen drenaje y donde se pueda crear una superficie nivelada y firme para su invernadero.
 - Una superficie firme y nivelada es de vital importancia para la longevidad de su invernadero.
 - Asegúrese de que sea accesible por todos lados para limpiarlo y realizar el mantenimiento anual.
 - Considere un sitio que se ubique cerca de fuentes de agua y electricidad
 - Asegúrese de que el sitio drene bien y evite áreas bajas
 - Para conocer el área recomendada para la preparación del sitio, consulte la página DISEÑO DE ANCLAJE
3. Antes de preparar el sitio, revise dos veces si hay servicios públicos subterráneos (por ejemplo, líneas de gas, cable o rociadores)
4. Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas metálicas correctas en cada etapa. Utilizar las piezas incorrectas puede provocar un montaje ineficiente.
5. Anclaje permanente de su invernadero:
 - Se incluyen las piezas necesarias para montar la estructura en una superficie de hormigón de manera permanente. Este es el método de anclaje recomendado.
 - Se incluyen las piezas para montar su invernadero en una superficie de suelo, como por ejemplo a través de grava en el suelo.
 - NO se recomienda instalarlo directamente sobre tierra o césped, ya que eso acortará su vida útil.
 - NO se incluyen las piezas necesarias para montar la estructura en forma permanente en una plataforma de madera: deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.

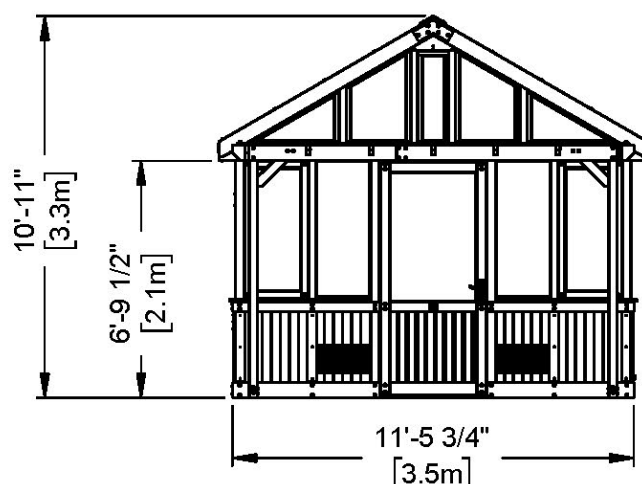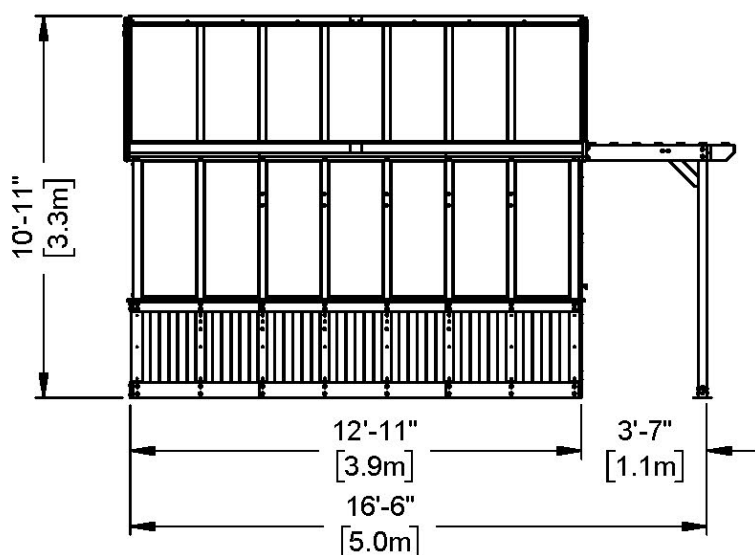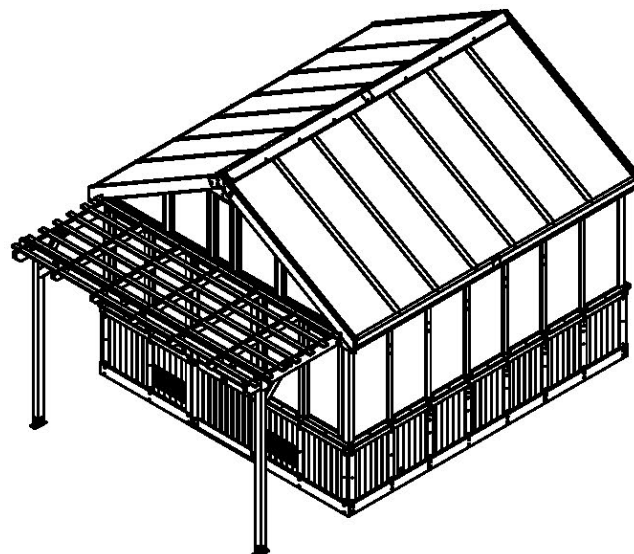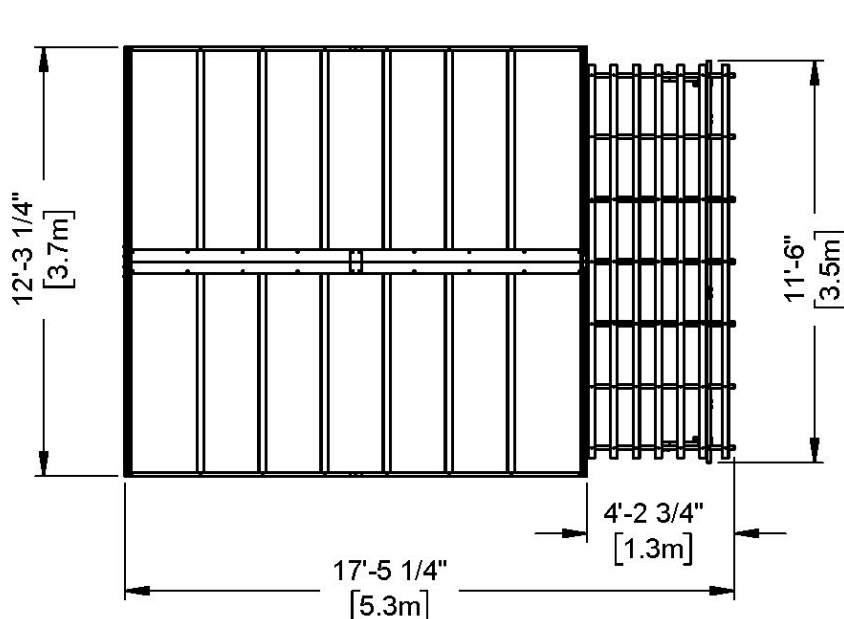

MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE

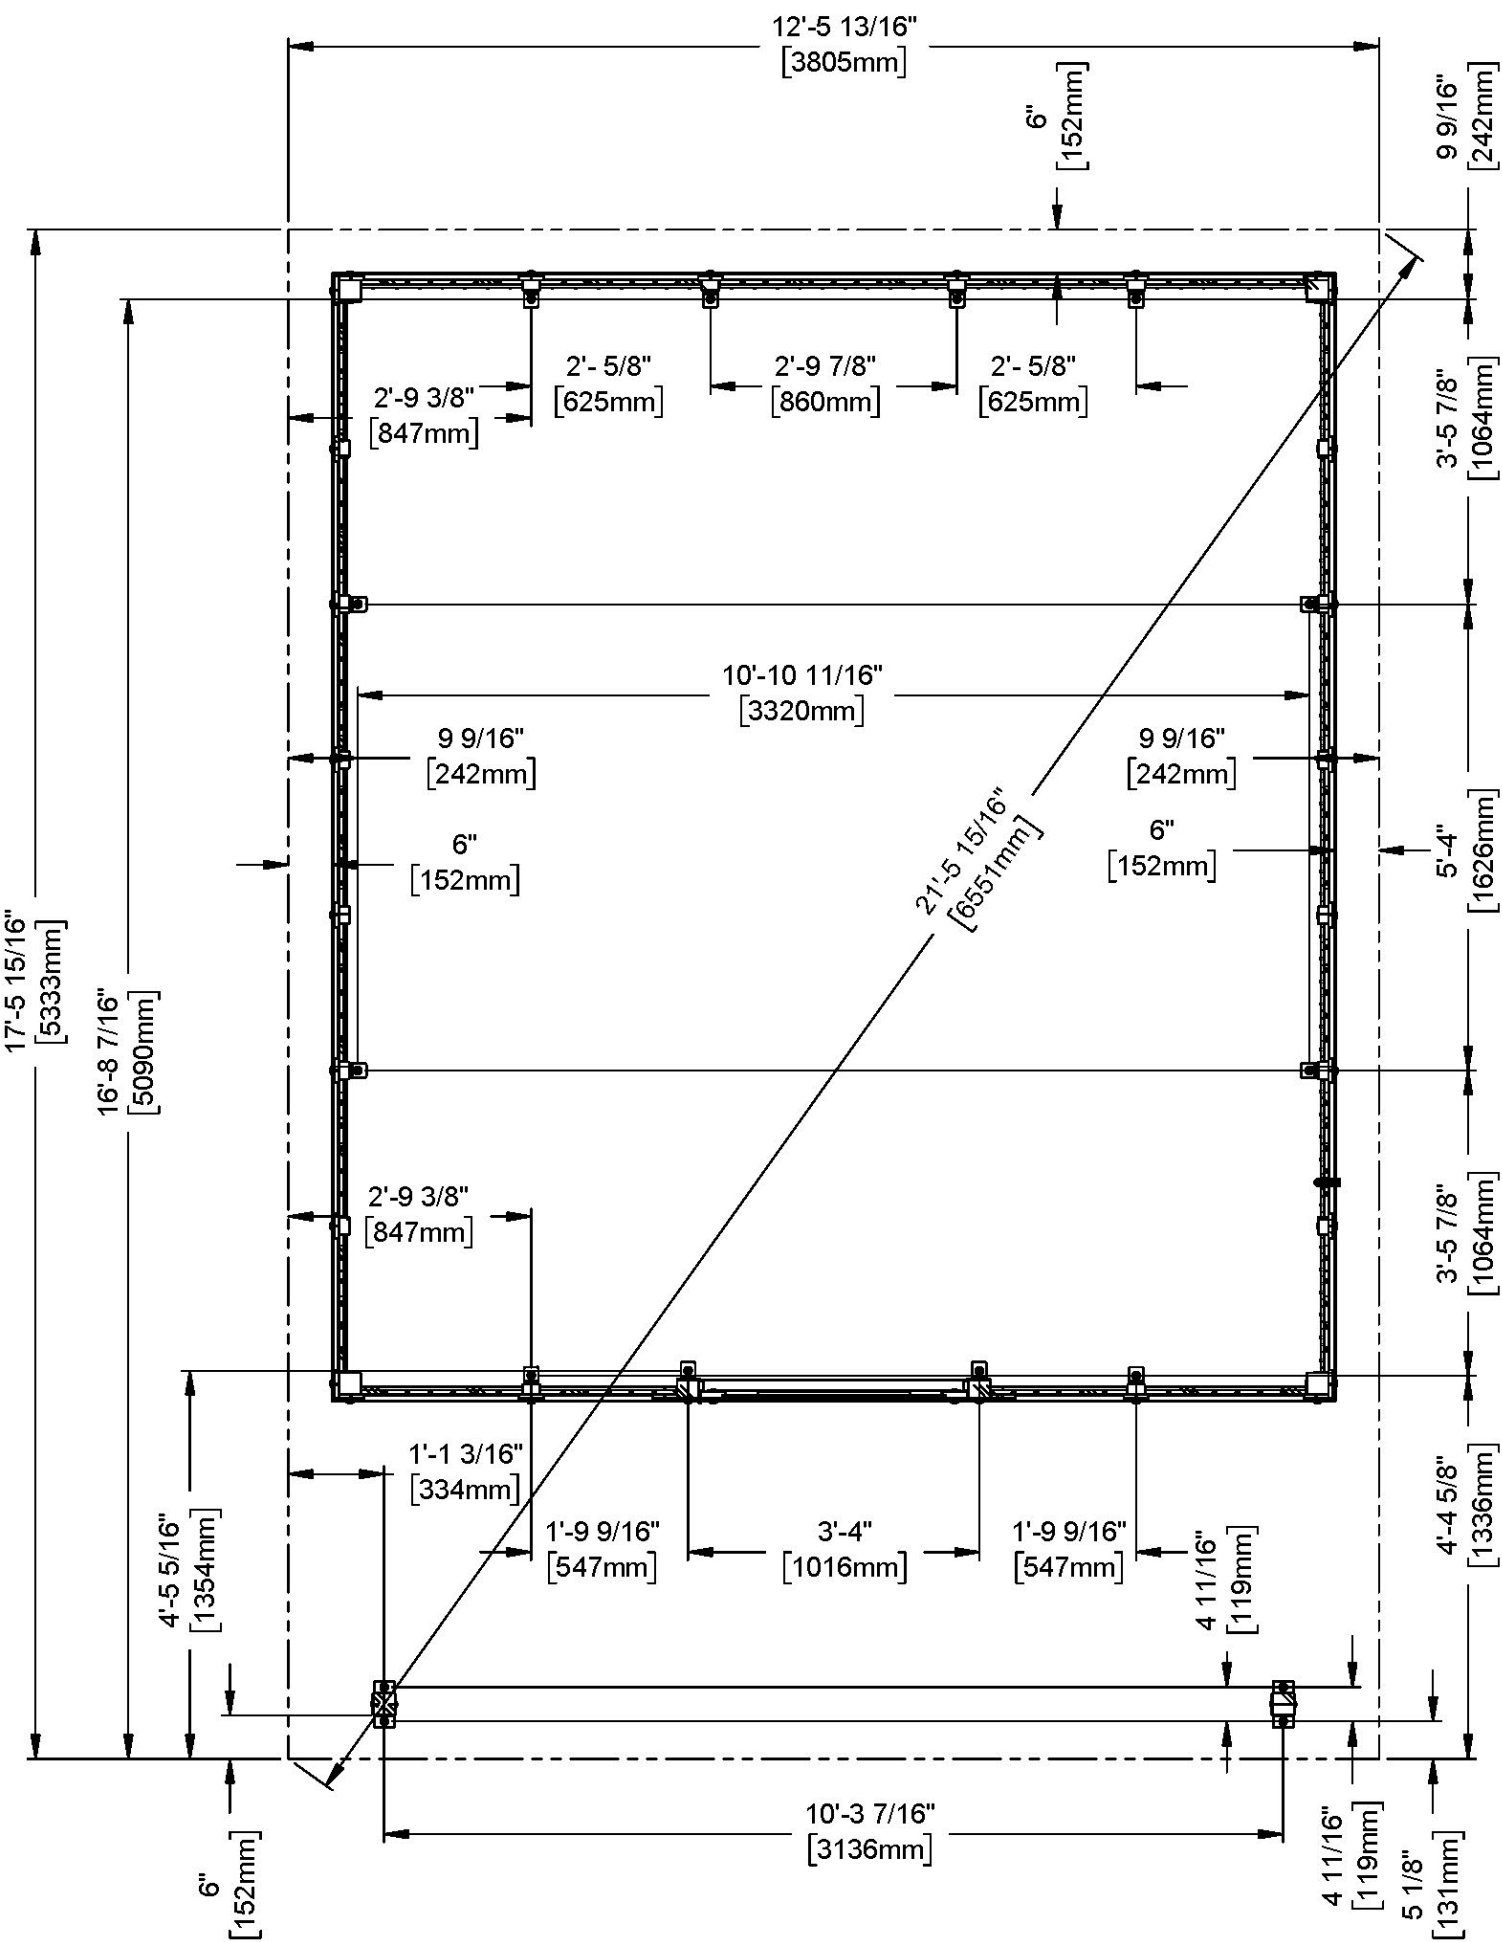

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de madera (NO ESTÁN A ESCALA)



AA01 TOPE DE PUERTA: W4L 19558
(x1) 1 7/8" x 1 15/16" x 37" (47 x 50 x 940)




AJ01 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20335
(x2) 1 7/16" x 4" x 28 3/8" (36 x 102 x 721)



AJ02 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20321
(x2) 1 7/16" x 4" x 28 3/8" (36 x 102 x 721)




B01 POSTE: W4L19791
(x1) 3" x 3" x 88 3/4" (76 x 76 x 2254)




B02 POSTE: W4L19792
(x1) 3" x 3" x 88 3/4" (76 x 76 x 2254)



B03 POSTE: W4L20330
(x1) 3" x 3" x 88 3/4" (76 x 76 x 2254)



B04 POSTE: W4L20331
(x1) 3" x 3" x 88 3/4" (76 x 76 x 2254)



B05 POSTE: W4L 19799
(x1) 3" x 3" x 85 11/16" (76 x 76 x 2177)



B06 POSTE: W4L 19800
(x1) 3" x 3" x 85 11/16" (76 x 76 x 2177)



B07 POSTE DE PÉRGOLA: W4L 19563
(x1) 3" x 3" x 86 1/16" (76 x 76 x 2186)



B08 POSTE DE PÉRGOLA: W4L 19563
(x1) 3" x 3" x 86 1/16" (76 x 76 x 2186)



CB02 MARCO DE LA VENTANA: W4L 19766
(x2) 5/8" x 3" x 53 15/16" (16 x 76 x 1370)



CB03 MARCO DE LA VENTANA: W4L 19790
(x2) 5/8" x 3" x 53 15/16" (16 x 76 x 1370)



D01 CABEZAL: W4L 19750
(x4) 1 7/16" x 5 1/4" x 45 11/16" (36 x 134 x 1160)



D02 CABEZAL: W4L20311
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 50 7/8" (36 x 134 x 1292)




D03 CABEZAL: W4L20308
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 47 7/8" (36 x 134 x 1292)



D04 GABLETE: W4L 19769
(x4) 1 7/16" x 5 1/4" x 87 5/8" (36 x 134 x 2226)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de madera (NO ESTÁN A ESCALA)



D05 MOLDURA DE EXTREMO: W4L 19954
(x4) 1 7/16" x 134 x 227 (36 x 134 x 227)




D06 CABEZAL: W4L20313
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 53 5/8" (36 x 134 x 1362)




D07 CABIO DE PÉRGOLA: W4L 19560
(x2) 1 7/16" x 5 1/4" x 52 1/16" (36 x 134 x 1322)



D08 CABEZAL: W4L20312
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 85 1/8" (36 x 134 x 2222)



D09 CABEZAL: W4L 19751
(x2) 1 7/16" x 5 1/4" x 66 3/8" (36 x 134 x 1686)



D10 VIGA DE PÉRGOLA: W4L 19975
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 60 1/4" (36 x 134 x 1531)



D11 VIGA DE PÉRGOLA: W4L 19976
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 81 5/8" (36 x 134 x 2073)




D12 CABEZAL: W4L 19955
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 37" (36 x 134 x 1092)



E01 ALFÉIZAR DE LA VENTANA: W4L 19476
(x2) 1 7/16" x 3 3/8" x 23 1/8" (36 x 86 x 588)



E02 ALFÉIZAR DE LA VENTANA: W4L 19477
(x10) 1 7/16" x 3 3/8" x 21 5/16" (36 x 86 x 542)



E03 ALFÉIZAR DE LA VENTANA: W4L 19479
(x2) 1 7/16" x 3 3/8" x 23 1/8" (36 x 86 x 588)



E04 ALFÉIZAR DE LA VENTANA: W4L 19797
(x1) 1 7/16" x 3 3/8" x 19 15/16" (36 x 86 x 507)



E05 ALFÉIZAR DE LA VENTANA: W4L 19798
(x1) 1 7/16" x 3 3/8" x 19 15/16" (36 x 86 x 507)



E06 CABIO DE GABLETE: W4L 19773
(x4) 1 7/16" x 3 3/8" x 84 13/16" (36 x 86 x 2154)



E07 CABIO DE PÉRGOLA: W4L 19561
(x5) 1 7/16" x 3 3/8" x 52 1/16" (36 x 86 x 1322)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de madera (NO ESTÁN A ESCALA)



E08 SOPORTE ANGULAR: W4L 19565
(x4) 1 7/16" x 3 3/8" x 18 11/16" (36 x 86 x 474)



E09 ALFÉIZAR DE LA VENTANA: W4L 19568
(x1) 1 7/16" x 3 3/8" x 33 3/4" (36 x 86 x 858)



E11 CABIO: W4L 19966
(x12) 1 7/16" x 3 3/8" x 83 3/4" (36 x 86 x 2127)



E12 VIGUETA: W4L20490
(x6) 1 7/16" x 3 3/8" x 89 7/16" (36 x 86 x 2272)



E14 ALFÉIZAR DE LA VENTANA: W4L 19764
(x2) 1 7/16" x 3 3/8" x 24 5/8" (36 x 86 x 625)



F03 SOPORTE ANGULAR: W4L 19487
(x16) 1 7/16" x 2 3/8" x 18 1/16" (36 x 60 x 458)



F01 MONTANTE: W4L 19752
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 85 11/16" (36 x 60 x 2177)



F04 SOPORTE ANGULAR: W4L 19488
(x4) 1 7/16" x 2 3/8" x 18 1/16" (36 x 60 x 458)



F11 MARCO DE LA VENTANA: W4L 19574
(x2) 1 7/16" x 2 3/8" x 22 3/16" (36 x 60 x 563)



F05 MONTANTE: W4L 19759
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 85 11/16" (36 x 60 x 2177)



F06 MONTANTE: W4L 19758
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 85 11/16" (36 x 60 x 2177)



F10 MONTANTE: W4L 19963
(x10) 1 7/16" x 2 3/8" x 86 11/16" (36 x 60 x 2202)



F12 MARCO DE LA VENTANA: W4L 19588
(x2) 1 7/16" x 2 3/8" x 22 3/16" (36 x 60 x 563)



F15 MONTANTE: W4L 19757
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 85 11/16" (36 x 60 x 2177)



F16 MONTANTE: W4L20488
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 85 11/16" (36 x 60 x 2177)



F18 MONTANTE: W4L20325
(x2) 1 7/16" x 2 3/8" x 86 11/16" (36 x 60 x 2202)



F21 MONTANTE: W4L20489
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 85 11/16" (36 x 60 x 2177)



G01 TABLA DE BASE: W4L 19746
(x2) 15/16" x 5 1/4" x 66 3/8" (24 x 134 x 1686)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de madera (NO ESTÁN A ESCALA)



G02 TABLA DE BASE: W4L 19747
(x4) 1 5/16" x 5 1/4" x 45 11/16" (24 x 134 x 1160)



G03 TABLA DE BASE: W4L 19753
(x2) 15/16" x 5 1/4" x 50 3/8" (24 x 134 x 1280)



G04 TABLA DE BASE: W4L 19755
(x1) 15/16" x 5 1/4" x 87" (24 x 134 x 2210)



G05 TABLA DE BASE: W4L 19756
(x1) 15/16" x 5 1/4" x 53 1/8" (24 x 134 x 1350)



H01 ESTRIBO: W4L 19748
(x4) 15/16" x 3 3/8" x 45 11/16" (24 x 86 x 1160)



H03 ESTRIBO: W4L 19961
(x2) 15/16" x 3 3/8" x 50 3/8" (24 x 86 x 1280)



H02 ESTRIBO: W4L 19760
(x1) 15/16" x 3 3/8" x 87" (24 x 86 x 2210)



H04 TABLA DE ESTANTE: W4L 19722
(x4) 15/16" x 3 3/8" x 89 7/16" (24 x 86 x 2272)



H05 ESTRIBO: W4L 19761
(x1) 15/16" x 3 3/8" x 53 1/8" (24 x 86 x 1350)



H06 ESTRIBO: W4L 19749
(x2) 15/16" x 3 3/8" x 66 3/8" (24 x 86 x 1686)



J01 ESTANTE LATERAL : W4L 19593
(x2) 15/16" x 2 3/8" x 4 13/16" (24 x 60 x 122)



J02 ESTANTE INFERIOR: W4L 19590
(x2) 15/16" x 2 3/8" x 32 5/16" (24 x 60 x 820)



J03 CORREA: W4L 19610
(x6) 24 x 2 3/8" x 67 15/16" (24 x 60 x 1725)



J04 CORREA: W4L 19611
(x2) 24 x 2 3/8" x 67 15/16" (24 x 60 x 1725)



J05 REFUERZO DE CUMBRERA: W4L 19972
(x2) 15/16" x 2 3/8" x 89 3/8" (24 x 60 x 2270)



J06 REFUERZO DE CUMBRERA: W4L 19973
(x2) 15/16" x 2 3/8" x 66" (24 x 60 x 1676)



J07 CORREA: W4L 19967
(x6) 24 x 2 3/8" x 89 1/4" (24 x 60 x 2267)




J08 CORREA: W4L 19968
(x2) 15/16" x 2 3/8" x 89 1/4" (24 x 60 x 2267)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes de madera (NO ESTÁN A ESCALA)



K01 MOLDURA DE PICO: W4L20314
(x2) 5/8" x 5 1/4" x 16 9/16" (16 x 134 x 420)



K02 MOLDURA DE VENTANA: W4L20310
(x4) 5/8" x 2 13/16" x 19 1/8" (16 x 72 x 486)



K04 BLOQUE DE PESTILLO: W4L 19789
(x4) 5/8" x 3" x 4 3/4" (16 x 76 x 120)



K03 MOLDURA DE VENTANA: W4L20318
(x2) 5/8" x 3 3/8" x 31 1/4" (16 x 86 x 794)



K05 MOLDURA DE VENTANA: W4L20316
(x2) 5/8" x 3 3/8" x 32 3/8" (16 x 86 x 822)



M03 MOLDURA DE MESA: W4L20327
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 67" (16 x 86 x 1702)



M04 MOLDURA DE MESA: W4L20526
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 66 11/16" (16 x 86 x 1694)



M05 TABLA DE CUBIERTA: W4L 19490
(x24) 5/8" x 3 3/8" x 24 3/16" (16 x 86 x 614)



M06 MOLDURA DE MESA: W4L 19566
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 24 7/16" (16 x 86 x 620)



M07 MOLDURA DE MESA: W4L20323
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 44 1/2" (16 x 86 x 1131)



M08 MOLDURA DE VENTANA: W4L20317
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 8 3/16" (16 x 60 x 208)



M09 MOLDURA DE VENTANA: W4L20319
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 10 13/16" (16 x 60 x 274)



M10 MOLDURA DE MESA: W4L20328
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 58 7/16" (16 x 86 x 1484)



M11 MOLDURA DE MESA: W4L20329
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 42 5/8" (16 x 86 x 1083)



M12 MOLDURA DE MESA: W4L20324
(x2) 5/8" x 3 3/8" x 44 1/2" (16 x 86 x 1131)



N01 MOLDURA DE VENTANA: W4L 19778
(x2) 5/8" x 2 3/8" x 67 1/2" (16 x 60 x 1715)



N02 MOLDURA DE VENTANA: W4L 19956
(x2) 5/8" x 2 3/8" x 71 5/8" (16 x 60 x 1819)



N03 MOLDURA DE VENTANA: W4L20309
(x4) 5/8" x 2 3/8" x 64 7/8" (16 x 60 x 1648)



N04 CORREA DE PÉRGOLA: W4L 19977
(x7) 5/8" x 2 3/8" x 89 7/16" (16 x 60 x 2272)



N05 TABLA DE GRIFO: W4L 19567
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 20 11/16" (16 x 60 x 526)



N06 MOLDURA DE VENTANA: W4L 19575
(x4) 5/8" x 2 3/8" x 21 9/16" (16 x 60 x 547)



N07 LISTÓN: W4L 19767
(x11) 5/8" x 2 3/8" x 36 1/4" (16 x 60 x 920)



N08 FRENTE DEL ESTANTE: W4L 19594
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 34 3/16" (16 x 60 x 868)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de madera (NO ESTÁN A ESCALA)



N09 MOLDURA DEL VENTILADOR: W4L20315
(x2) 5/8" x 3" x 10 1/2" (16 x 76 x 267)



N10 MOLDURA DEL VENTILADOR: W4L20320
(x1) 5/8" x 3" x 16 9/16" (16 x 76 x 420)



N12 MOLDURA DE MESA: W4L20322
(x4) 5/8" x 2 3/8" x 16" (16 x 60 x 407)



N11 CORREA DE PÉRGOLA: W4L 19978
(x7) 5/8" x 2 3/8" x 46 3/4" (16 x 60 x 1188)



O01 TOPE DE PUERTA: W4L 19557
(x2) 5/8" x 1 5/16" x 80 5/16" (16 x 34 x 2040)



P02 TAPA DE VENTANA: W4L 19483
(x14) 1 7/16" x 1 7/16" x 18 7/8" (36 x 36 x 480)



P04 TAPA DE VENTANA: W4L 19555
(x2) 1 7/16" x 1 7/16" x 18 3/4" (36 x 36 x 477)



P05 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20332
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 48" (36 x 36 x 1219)



P06 TAPA DE VENTANA: W4L 19595
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 31 7/16" (36 x 36 x 798)




P07 TAPA DE VENTANA: W4L 19765
(x2) 1 7/16" x 1 7/16" x 22 3/16" (36 x 36 x 563)



P08 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20334
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 33 7/8" (36 x 36 x 860)



P09 SOPORTE DE MESA: W4L 19786
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 6" (36 x 36 x 152)



V01 BLOQUE DE PESTILLO: W4L 19768
(x4) 1 1/4" x 1 1/4" x 4 3/4" (32 x 32 x 120)



P10 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20333
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 48" (36 x 36 x 1219)



P11 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20326
(x2) 1 7/16" x 1 7/16" x 13 1/4" (36 x 36 x 336)




Q01 IMPOSTA: W4L 19969
(x2) 15/16" x 4 7/16" x 47 1/16" (24 x 112 x 1196)



Q02 IMPOSTA: W4L 19969
(x2) 15/16" x 4 7/16" x 47 1/16" (24 x 112 x 1196)



Q03 TABLA DE CUMBRERA: W4L 19965
(x2) 15/16" x 4 7/16" x 87 13/16" (24 x 112 x 2230)



Q04 TABLA DE CUMBRERA: W4L 19964
(x2) 15/16" x 4 7/16" x 66 7/16" (24 x 112 x 1688)



Q05 IMPOSTA: W4L 19971
(x2) 15/16" x 4 7/16" x 66 3/8" (24 x 112 x 1686)




Y01 PARTE TRASERA DEL ESTANTE: W4L 19774
(x1) 5/8" x 4" x 36 1/4" (16 x 102 x 920)




Y02 TABLA DE CUBIERTA: W4L 19612
(x4) 5/8" x 4" x 24 3/16" (16 x 102 x 614)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes de madera (NO ESTÁN A ESCALA)

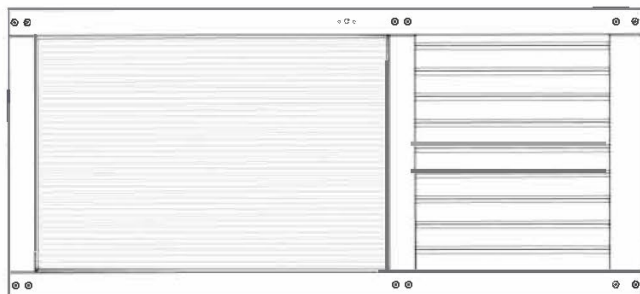


DA01 CONJUNTO DE PUERTA: W2A04009
(x1) 1 7/8" x 36 9/16" x 80" (48 x 928 x 2032)

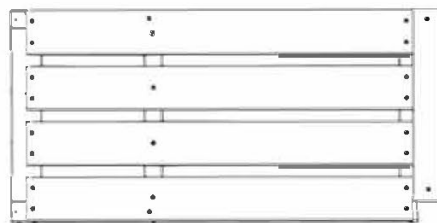


TB01 CONJUNTO DE MESA: W2A04387
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 32 3/4" (52 x 408 x 832)

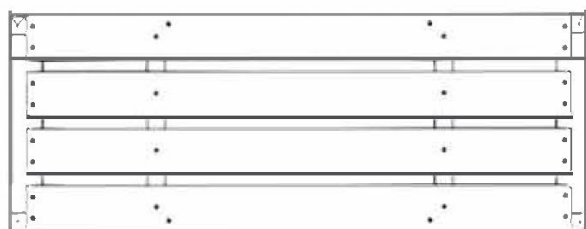


TB02 CONJUNTO DE MESA: W2A04385
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 42 5/8" (52 x 408 x 1083)

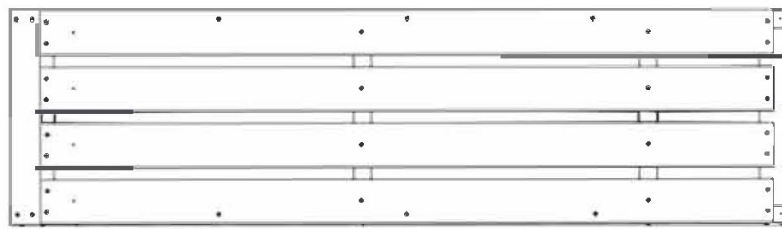


TB03 CONJUNTO DE MESA: W2A04386
(x1) 2 1/16" x 161/16" x 58 3/8" (52 x 408 x 1482)

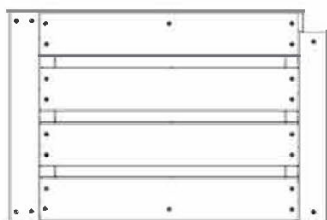


TB07 CONJUNTO DE MESA: W2A04210
(x1) 2 1/16" x 161/16" x 24 7/16" (52 x 408 x 620)

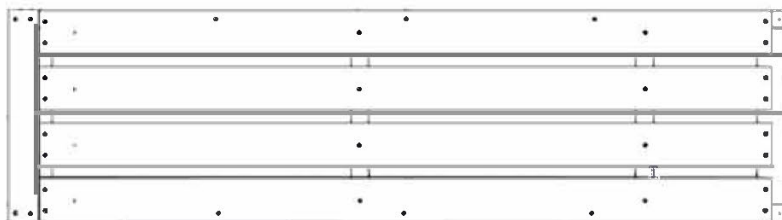


TB04 CONJUNTO DE MESA: W2A04388
(x1) 2 1/16" x 161/16" x 58 7/16" (52 x 408 x 1484)

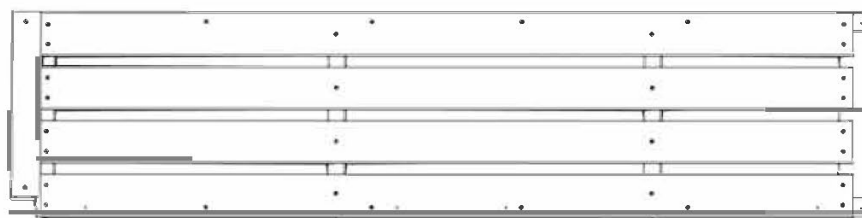


TB05 CONJUNTO DE MESA: W2A04380
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 66 13/16" (52 x 408 x 1697)

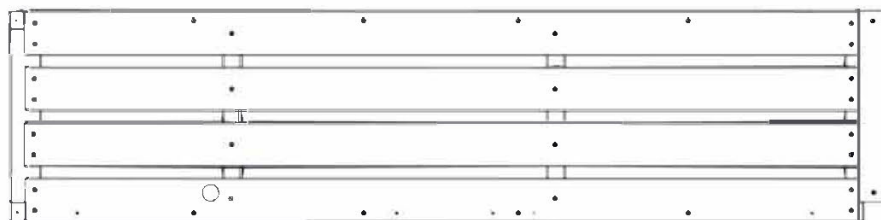

TB06 MONTAJE DE MESA: W2A04381
(x1) 21/16" x 161/16" x 6613/16" (52 x 408 x 1697)

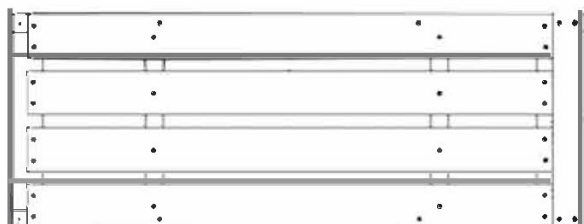


TB08 CONJUNTO DE MESA: W2A04389
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 42 5/8" (52 x 408 x 1083)

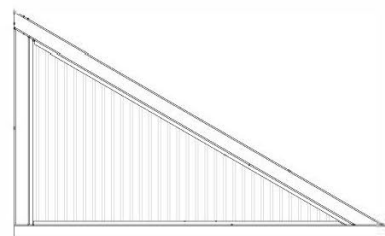


WA01 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04374
(x2) 1 7/16" x 21 3/16" x 35 1/8" (36 x 537 x 892)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes de madera (NO ESTÁN A ESCALA)

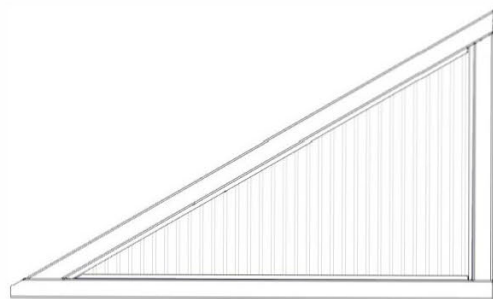

WA02 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04376
(x2) 1 7/16" x 21 3/16" x 35 1/8" (36 x 537 x 892)

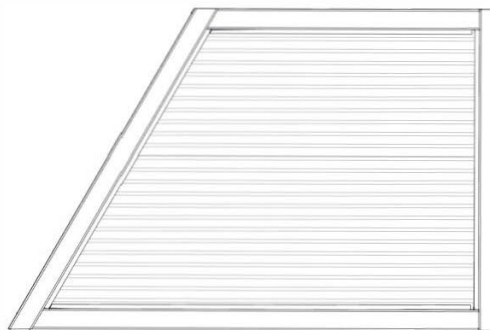


WA03 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04375
(x2) 1 7/16" x 22 3/16" x 33 15/16" (36 x 563 x 861)

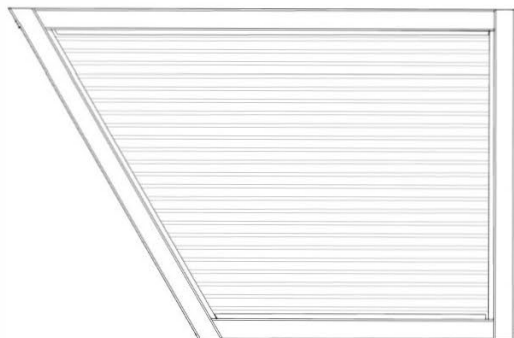


WA04 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04377
(x2) 1 7/16" x 22 3/16" x 33 15/16" (36 x 563 x 861)




WA06 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04205
(x2) 1 7/8" x 21 13/16" x 47 3/16" (48 x 554 x 1198)

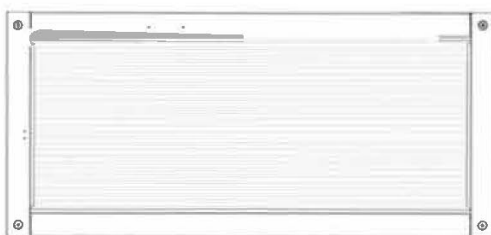


WA07 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04206
(x2) 1 7/8" x 21 13/16" x 47 3/16" (48 x 554 x 1198)

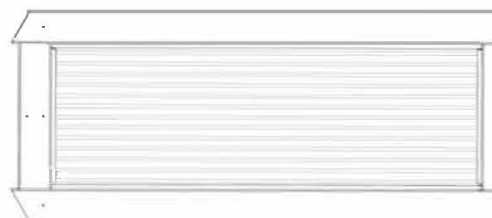


WA09 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04378
(x1) 1 7/16" x 15 1/4" x 35 1/4" (36 x 388 x 896)

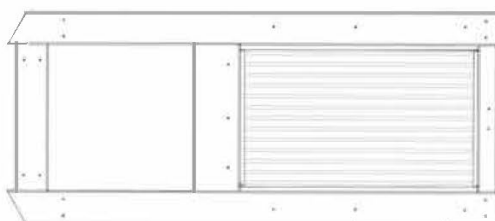


WA10 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04379
(x1) 1 7/16" x 15 1/4" x 35 5/16" (36 x 388 x 897)

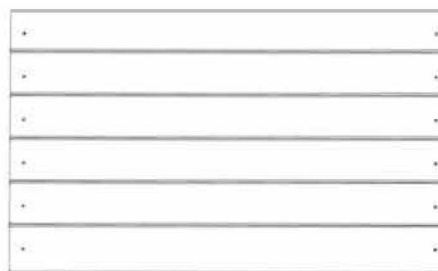

WP01 PANEL DE PARED: W2A04150
(x13) 1 1/16" x 18 7/8" x 31 9/16" (27 x 480 x 802)

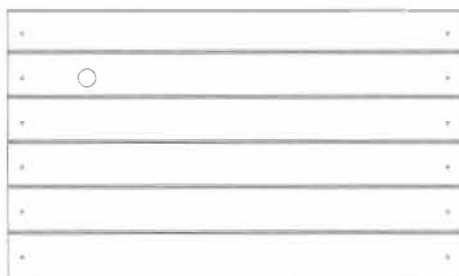


WP02 PANEL DE PARED: W2A04154
(x1) 1 1/16" x 18 7/8" x 31 9/16" (27 x 480 x 802)

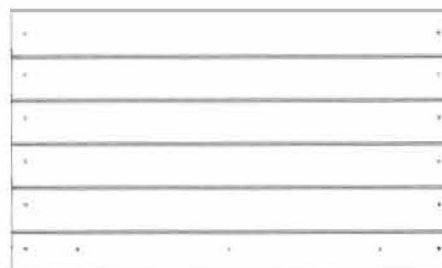


WP03 PANEL DE PARED: W2A04384
(x1) 1 1/16" x 18 3/4" x 31 9/16" (27 x 477 x 802)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes de madera (NO ESTÁN A ESCALA)

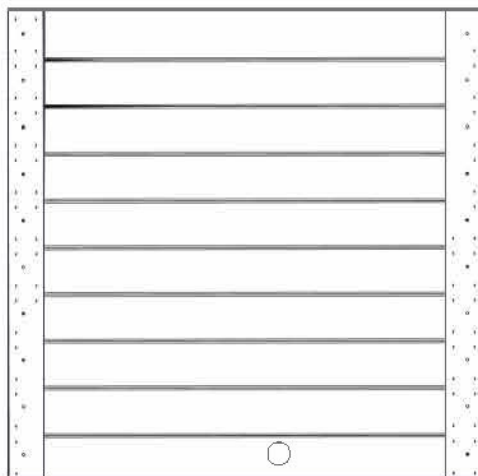


WP04 PANEL DE PARED: W2A04161
(x1) 1 1/16" x 31 3/8" x 31 9/16" (27 x 798 x 802)

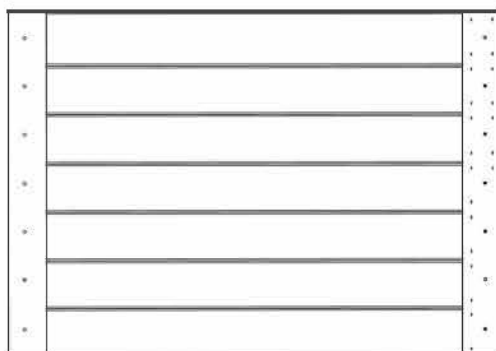

WP05 PANEL DE PARED: W2A04162
(x4) 1 1/16" x 22 1/8" x 31 9/16" (27 x 563 x 802)

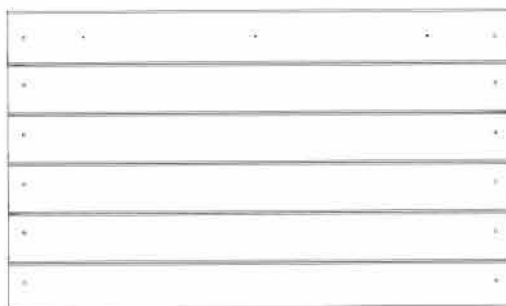

WP06 PANEL DE PARED: W2A04383
(x1) 1 1/16" x 18 3/4" x 31 9/16" (27 x 477 x 802)

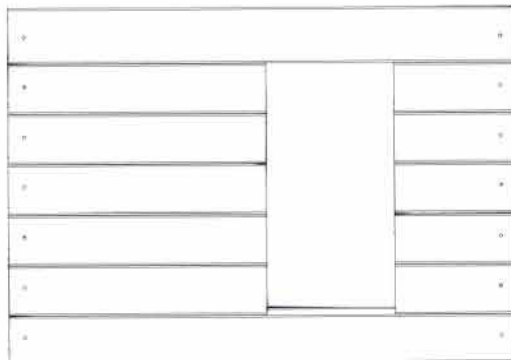


WP07 PANEL DE PARED: W2A04382
(x2) 1 1/16" x 22 1/8" x 31 9/16" (27 x 563 x 802)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes accesorios (NO ESTÁN A ESCALA)




A4M02835 SOORTE EN ESCUADRA
(x16)

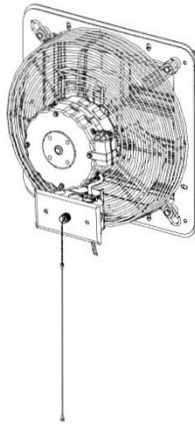


A4M02383 VENTILADOR
EXTRACTOR
(x1)

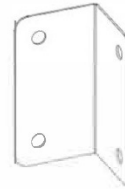


A4M02095 SOORTE EN
ESCUADRA
(x2)




A4M01591 GANCHO
(x8)

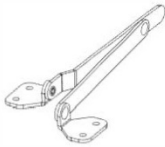


A4M02533 BISAGRA DE
SOORTE
(x4)

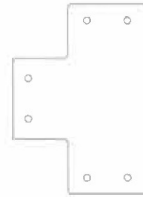


A4M02099 TRAVESAÑO EN T
(x8)

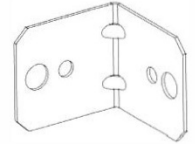


A4M00555 SOORTE EN
ESCUADRA BLK
(x4)

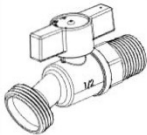

A4M02384 GRIFO DE
MANGUERA
(x1)




A4M02607 CERRADURA DE
PESTILLO DE VENTANA
(x4)

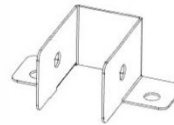

A4M02085 PINZA DE
CUMBRERA
(x2)



A4M02158 ETIQUETA DE
IDENTIFICACIÓN
BYD PATIO




A4M02385 ABRAZADERA
DE TUBO
(x2)




A4M02411 CADENA PROTECTORA
DE PUERTA
(x1)




A4M02096 SOORTE
(x8)

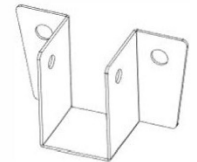

A4M01787 SOORTE DE
CABIOS
(x5)

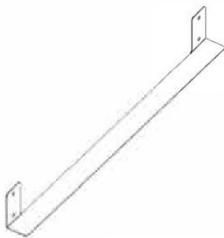

A4M02526 SOORTE DE
PUERTA
(x1)




A4M00557 BISAGRA
(x4)




A4M02093 SOORTE DE CABIOS
(x12)



9205413 CAJA ELÉCTRICA
(x1)

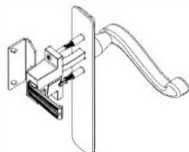


A4M02410 MANIJA DE PUERTA
DE TORMENTA
(x1)

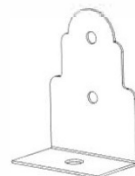

A4M02092 PLACA DE ANCLAJE
DE POSTE
(x4)



A4M02089 PLACA DE POSTE
DE ACERO
(x4)

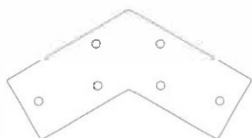

A4M02086 SOORTE DE
GABLETE
(x2)



A4M02091 VARILLA DE ESTACA
DE REFUERZO
(x16)




A4M02532 SOORTE DE BARRIDO
DE PUERTA
(x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes accesorios (NO ESTÁN A ESCALA)




**A4M03127 SOPORTE
(x4)**




**A4M03473 COLGADOR PARA MANGUERA
(x1)**

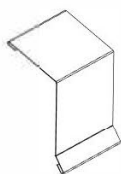


**A4M03463 UNIÓN DE
(x2) VIERTEAGUAS**

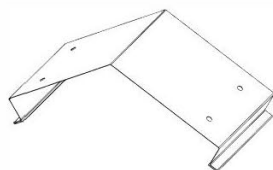


**A4M02845 MOLDURA DE LA
(x1) CUMBRERA**

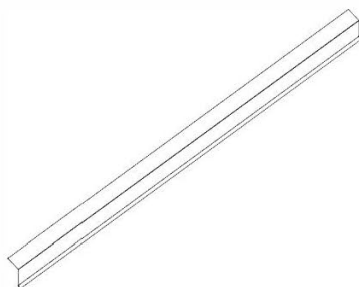

**A4M03462 MOLDURA DE
(x4) VIERTEAGUAS**

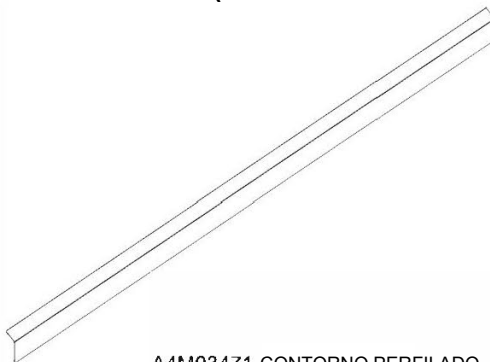


**A4M03471 CONTORNO PERFILADO
(x4)**

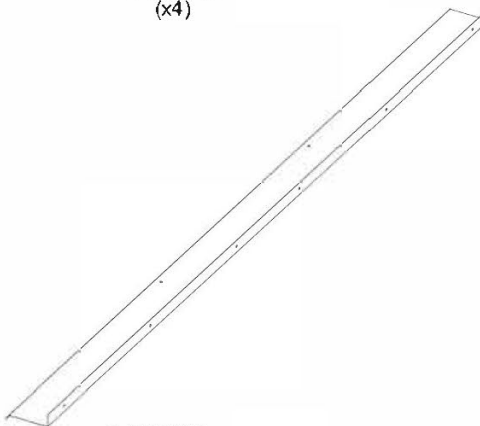


**A4M03493 SOFITO
(x2)**




**A4M03494 CUMBRERA
(x2)**

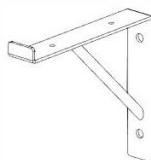

**A4M02811 SOPORTE DE
(x10) ESTANTE**



**A4M02868 EMPALME DE SOFITO
(x4)**

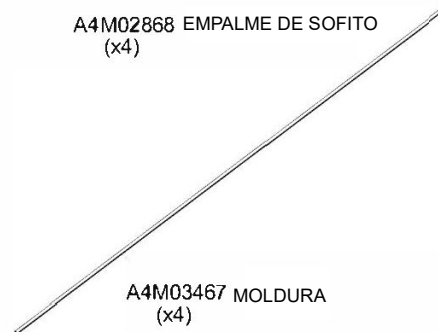


**A4M03467 MOLDURA
(x4)**



**A4M03468 CUBIERTA DE
(x12) UNIÓN**




**A4M03469 SOFITO
(x2)**

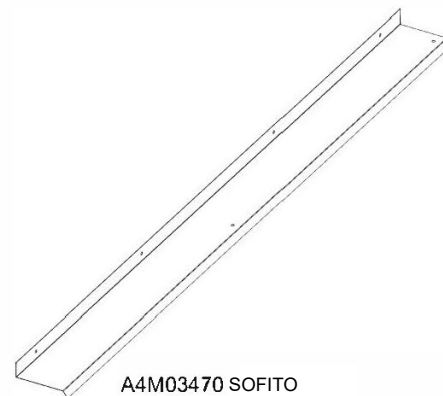


**A4M03470 SOFITO
(x2)**

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes accesorios (NO ESTÁN A ESCALA)

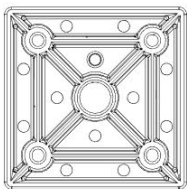


A6P00573 PIE DE POSTE 3 x 3
(x2)

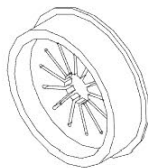

A6P00692 OJAL PARA CABLE
(x1)

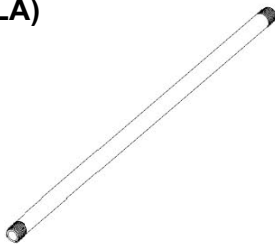

A6P00645 TUBO 1/2" SCH40 x 24"
(x1)

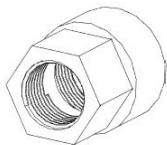

A6P00648 Acople de manguera de PVC
(x1)




A6P00649 CONECTOR DE TUBO
ROSCADO
(x1)




A6P00646 ACOPLE CODO NPT DE 1/2"
(x2)




A6P00577 OJAL DE CAUCHO
(x1)

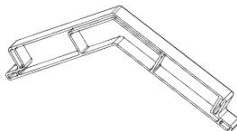

A6P00693 PROTECTOR DE CUMBRERA
(x2)

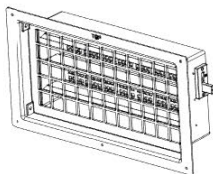

A6P00730 REJILLA
(x2)




A6P00754 TERMOSTATO
(x1)




A6P00870 LÁMINA DE POLIETILENO
(x14)




A6P00876 LÁMINA DE POLIETILENO
(x2)

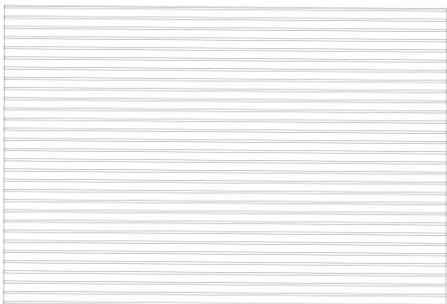


A6P00899 LÁMINA DE POLIETILENO
(x1)

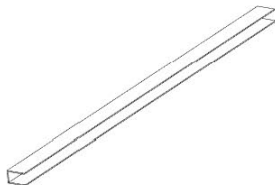


A6P00871 PERFIL PARA POLIETILENO
(x28)

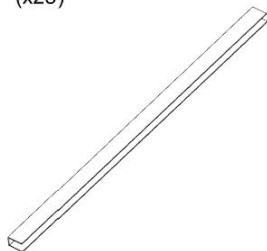

A6P00877 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)

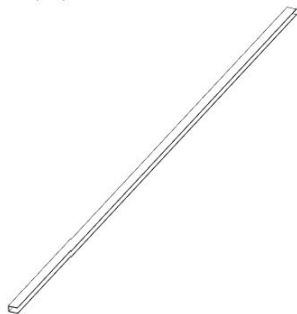


A6P00872 PERFIL PARA POLIETILENO
(x38)




A4M02846 UNIÓN DE CONTORNO
PERFILADO
(x2)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes accesorios (NO ESTÁN A ESCALA)

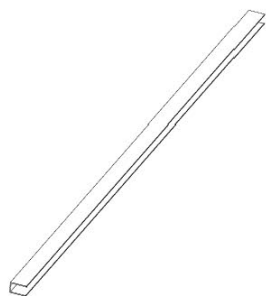


A6P00901 PERFIL PARA POLIETILENO
(x2)

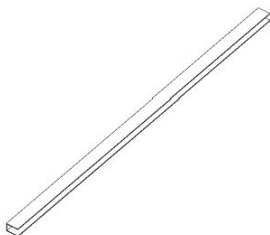


A6P00906 PERFIL PARA POLIETILENO
(x8)

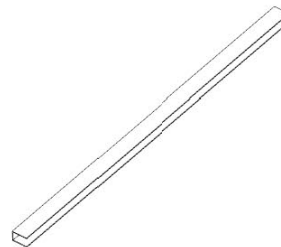


A6P00907 PERFIL PARA POLIETILENO
(x20)

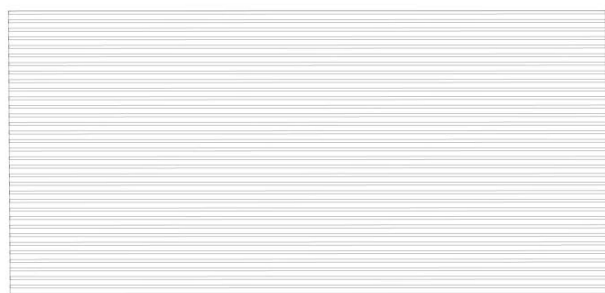

A6P00936 LÁMINA DE POLIETILENO
(x2)

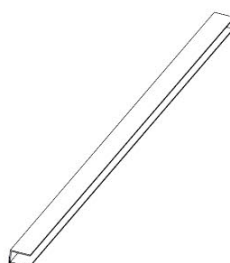


A6P00937 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)

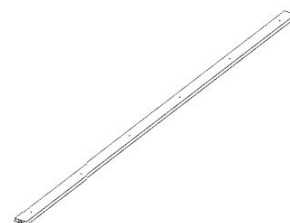

A6P00949 PERFIL PARA POLIETILENO
(x12)



A6P00967 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)

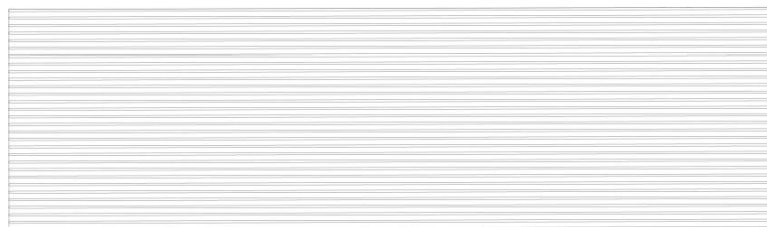

A6P00966 LÁMINA DE POLIETILENO
(x4)



A6P01057 LÁMINA DE POLIETILENO
(x10)



A6P01060 MANGUERA DE JARDÍN
(x1)



A6P00809 CINTA DE PLOMERO
(x1)




A6P00690 CINTA SELLADORA ANTIPOLVO
(x2)



A6P00813 CINTA DOBLE FAZ
(x1)


MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes metálicos

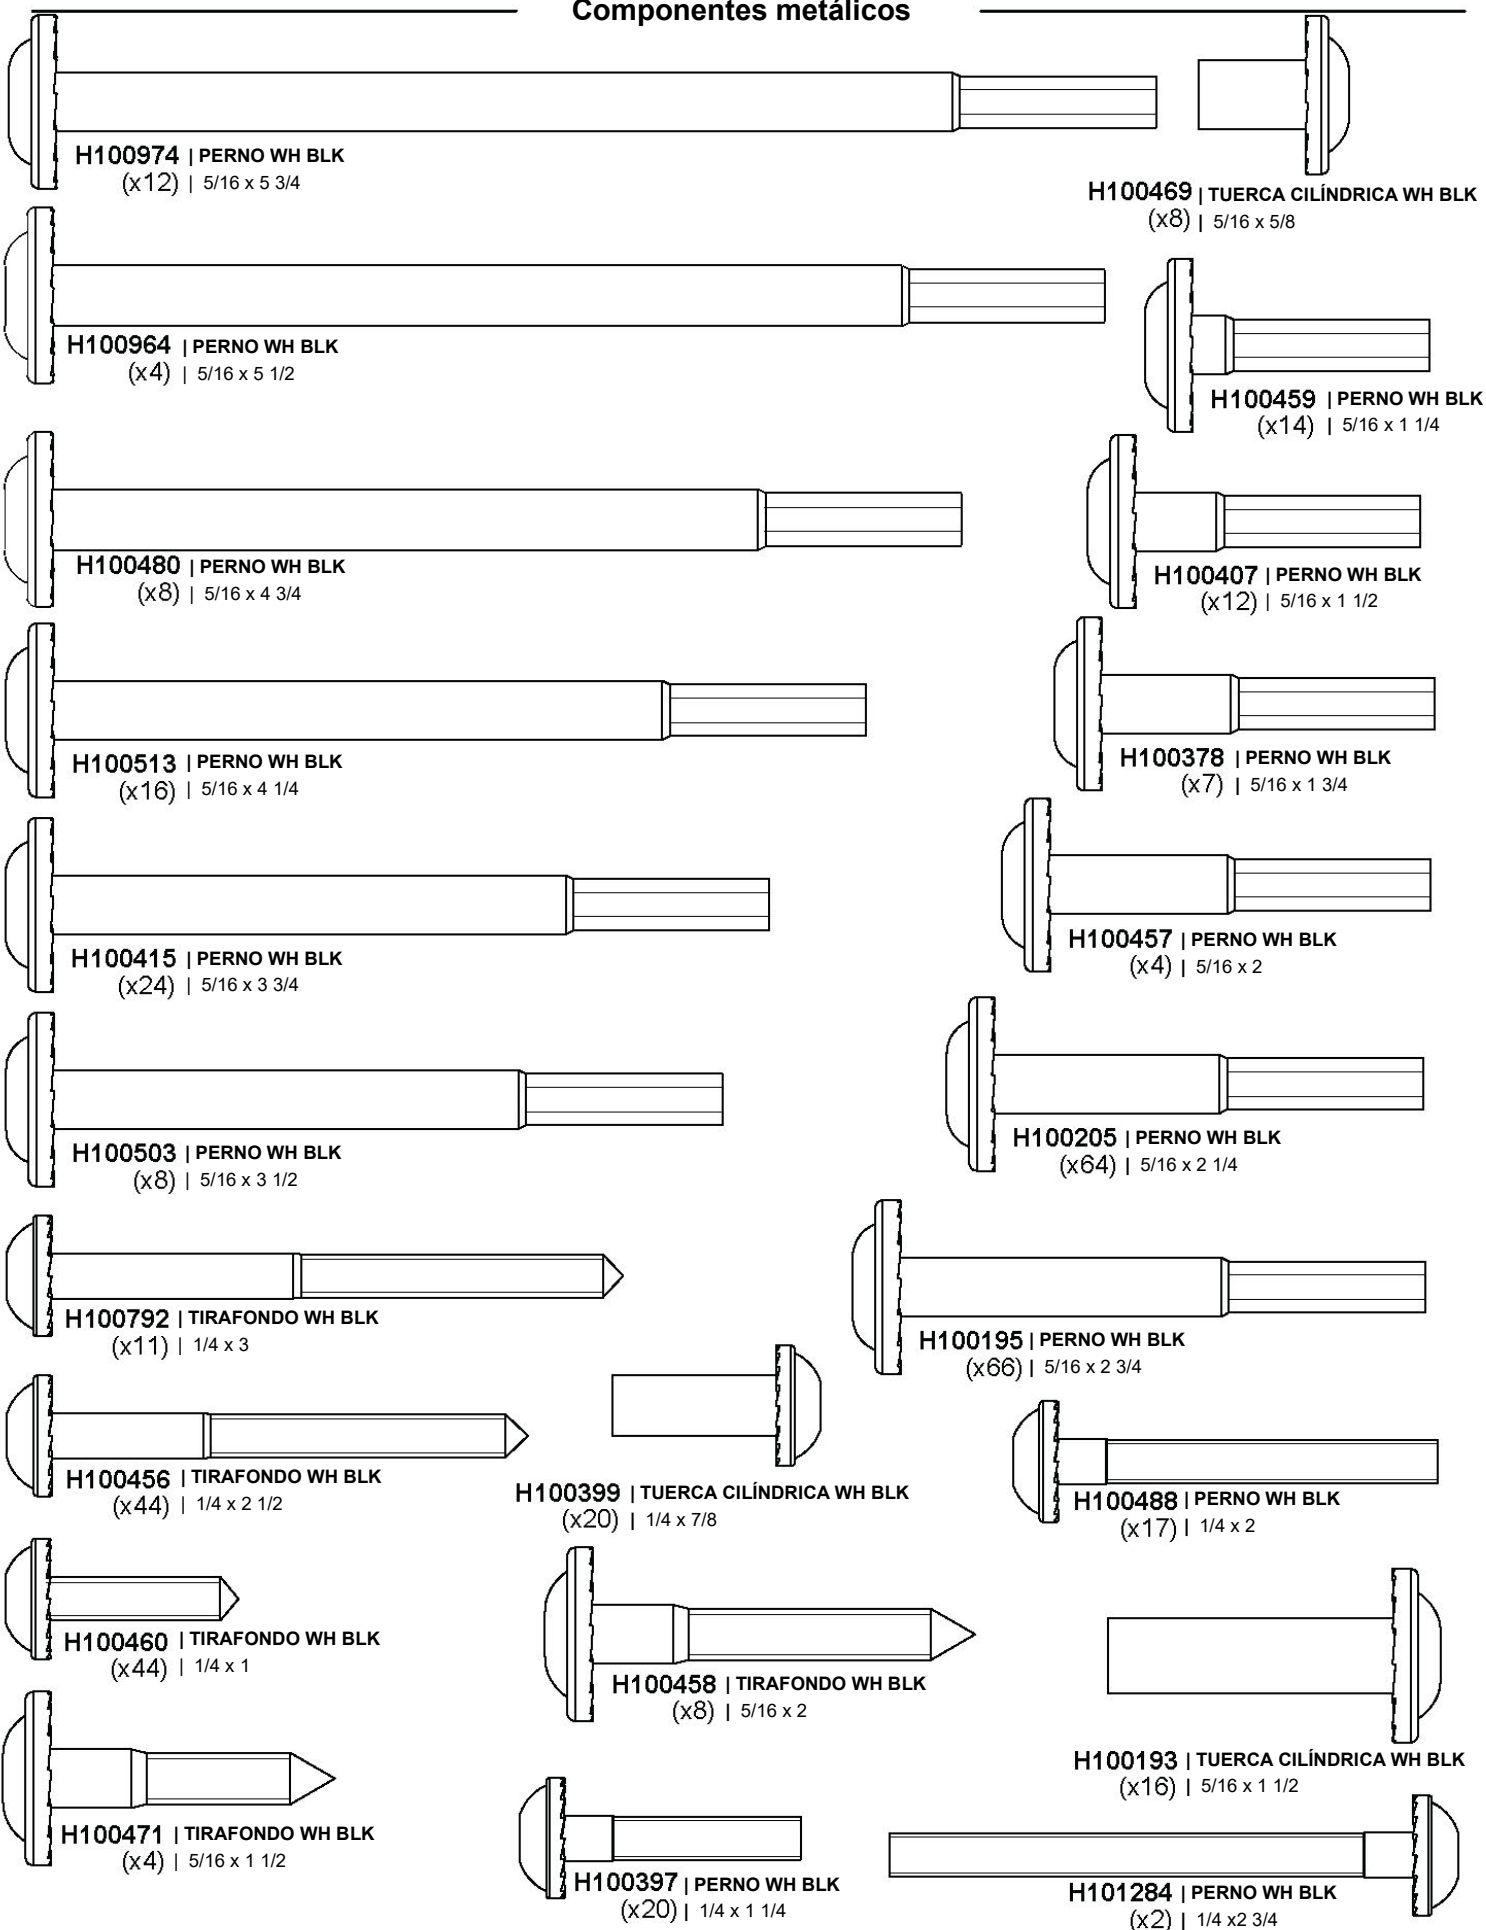


MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes metálicos




H100411 | PERNO PFH BLK
(x3) | 8 x 5/8




H100395 | PERNO PFH BLK
(x44) | 8 x 3/4




H100385 | PERNO PFH BLK
(x126) | 8 x 1



H100380 | PERNO PFH BLK
(x10) | 8 x 1-1/8




H100387 | PERNO PFH BLK
(x81) | 8 x 1-1/4




H100200 | PERNO PFH BLK
(x232) | 8 x 1-1/2



H100382 | PERNO PFH BLK
(x475) | 8 x 1-3/4



H100391 | PERNO PFH BLK
(x342) | 8 x 2




H100483 | PERNO PFH BLK
(x28) | 8 x 2-1/4




H100201 | PERNO PFH BLK
(x77) | 8 x 2-1/2




H100362 | PERNO PFH BLK
(x8) | 8 x 3




H100777 | PERNO PFH BLK
(x4) | 10 x 3-1/2




H100760 | TORNILLO PARA MADERA
(x18) | 10 x 1-1/4




H100833 | TORNILLO PARA MADERA
(x40) | 10 x 3/4

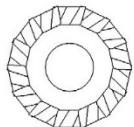


H100405 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. BLK
(x57) | 6 x 15

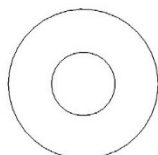


H100630 | ARANDELA PLANA BLK
(x21) | 8 x 19

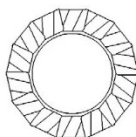


H100400 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. BLK
(x20) | 8 x 15




H100653 | CONTRATUERCA BLK
(x17) | 1/4




H100202 | PERNO PFH BLK
(x9) | 8 x 5/8




H100392 | PERNO PFH BLK
(x41) | 8 x 3/4



H100797 | PERNO PFH BLK
(x16) | 8 x 1



H100536 | PERNO PFH BLK
(x9) | 8 x 1-1/4




H100627 | TORNILLO PFH BLK
(x16) | 6 x 3/4



H101207 | TORNILLO PWH BLK
(x8) | 8 x 7/8




H100398 | TUERCA EN T BLK
(x2) | 1/4

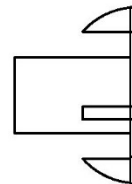


H100379 | TUERCA EN T BLK
(x205) | 5/16




H100479 | CONTRATUERCA BLK
(x10) | 5/16




H101203 | TORNILLO PWH BLK
(x72) | 8 x 1 1/4

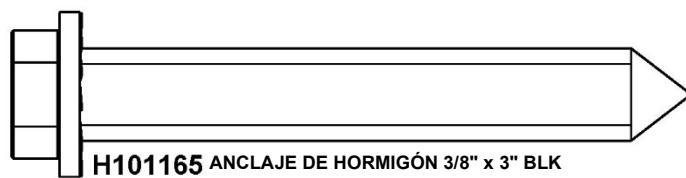

H101165 | ANCLAJE DE HORMIGÓN 3/8" x 3" BLK
(x16) | 3/8 x 3

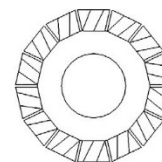


H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. BLK
(x211) | 8 x 19

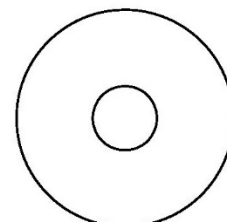


H100478 | ARANDELA PLANA BLK
(x6) | 8 x 27

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes metálicos

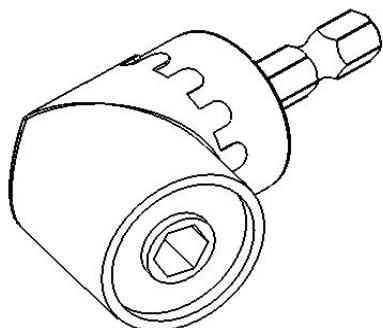


H101114 | MANO DERECHA
(x1) | ADAPTADOR DE TALADRO

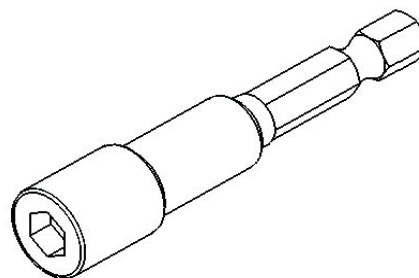


H101106 | ADAPTADOR DE LLAVE DE CUBO
(x1) |

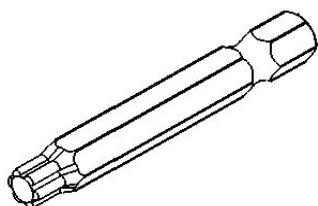


H100147 | BROCA TORX
(x1) | T-30

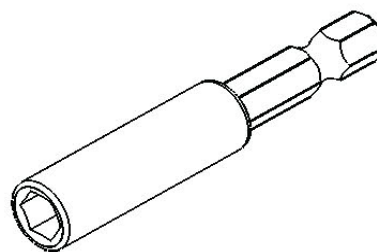


H101100 | DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA
(x1) |

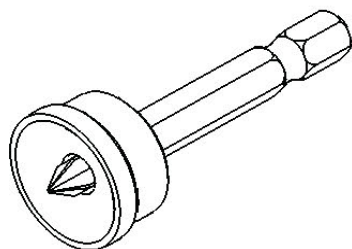

H100764 | FIJADOR DE TORNILLOS
(x1) |

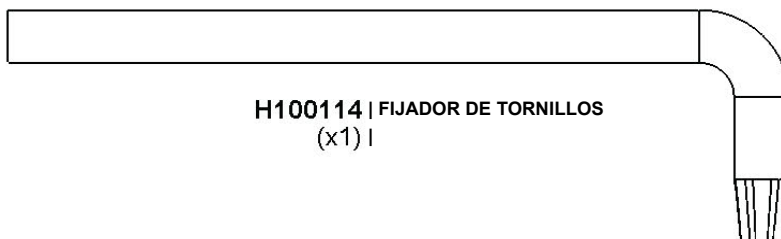

H100114 | FIJADOR DE TORNILLOS
(x1) |



H101261 | BROCA DE EXTENSIÓN PHILLIPS
(x1) |

ANTES DEL MONTAJE: PASO 1: CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ejemplo: P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, apílelas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente lugar: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA O PASO.



PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que organice las piezas metálicas en una mesa aparte.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



ANTES DEL MONTAJE: PASO 2: HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico
o eléctrico



Accesorios de perforación:
Cabezal Phillips



1/8", 3/16", 3/8" y
brocas de 7/16"



Destornillador Phillips




Llaves de extremos
abiertos de 1/2" y
9/16"




Trinquete con adaptadores de 3/8",
llave de tubo STD de 1/2" y 7/16" y
llave de tubo de cuello largo de
1/2" y 7/16"




Martillo de orejas

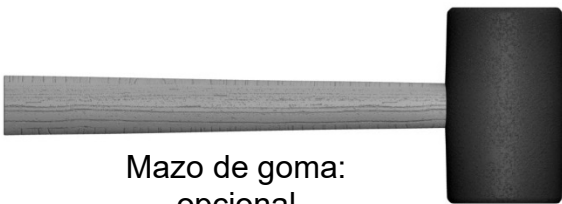

Mazo de goma:
opcional

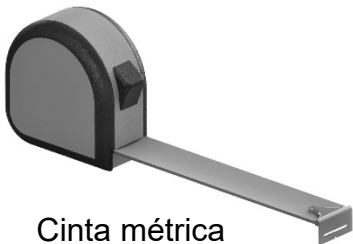

Cinta métrica

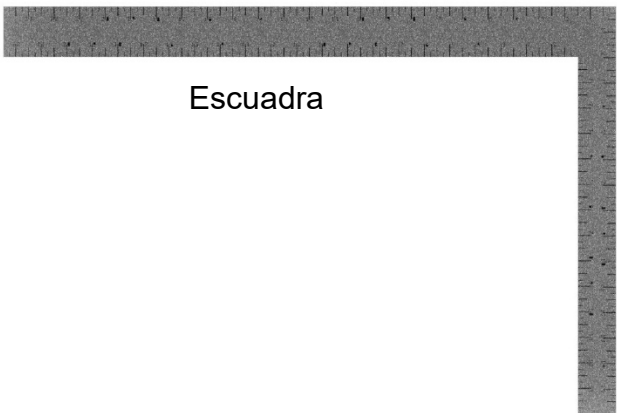

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE: PASO 3: ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Tiene varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.


1. Manual de montaje impreso incluido con el conjunto
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)



Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar



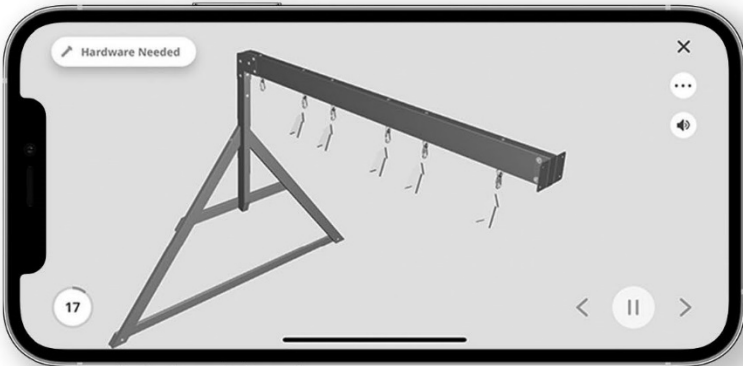

INFORMACIÓN SOBRE LAS LÁMINAS DE POLIETILENO: ¡IMPORTANTE!

Las láminas de polietileno tienen protección UV en UN (1) SOLO LADO.

Es FUNDAMENTAL instalarlas con la protección UV hacia el EXTERIOR

- Use guantes de seguridad para protegerse contra bordes filosos durante la manipulación o instalación.
- NO utilice un cuchillo u objeto afilado para quitar la película protectora, ya que puede dañar las láminas de policarbonato.
- Deje la película puesta durante la instalación para asegurarse de que el lado UV se orienta hacia afuera.
- Retire la película protectora de los bordes alrededor de 2" (5 cm) durante la instalación.
- Retire la película por completo después de la instalación.

NOTA: No almacene láminas de policarbonato con película en el exterior, a la luz solar directa o con lluvia. Esto puede dificultar la eliminación de la película.

PASO 1: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 BLK
4	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 BLK



D08 CABEZAL: W4L20312
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 85 1/8" (36 x 134 x 2222)



H02 ESTRIBO: W4L19760
(x1) 15/16" x 3 3/8" x 87" (24 x 86 x 2210)




F01 MONTANTE: W4L19752
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 85 11/16" (36 x 60 x 2177)



F06 MONTANTE: W4L19758
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 85 11/16" (36 x 60 x 2177)

• SE RECOMIENDA EL USO DE CABALLETES DURANTE EL MONTAJE DE TODOS LOS ENSAMBLES DE PARED.

- INSTALE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.
- AJUSTE SOLO A MANO.

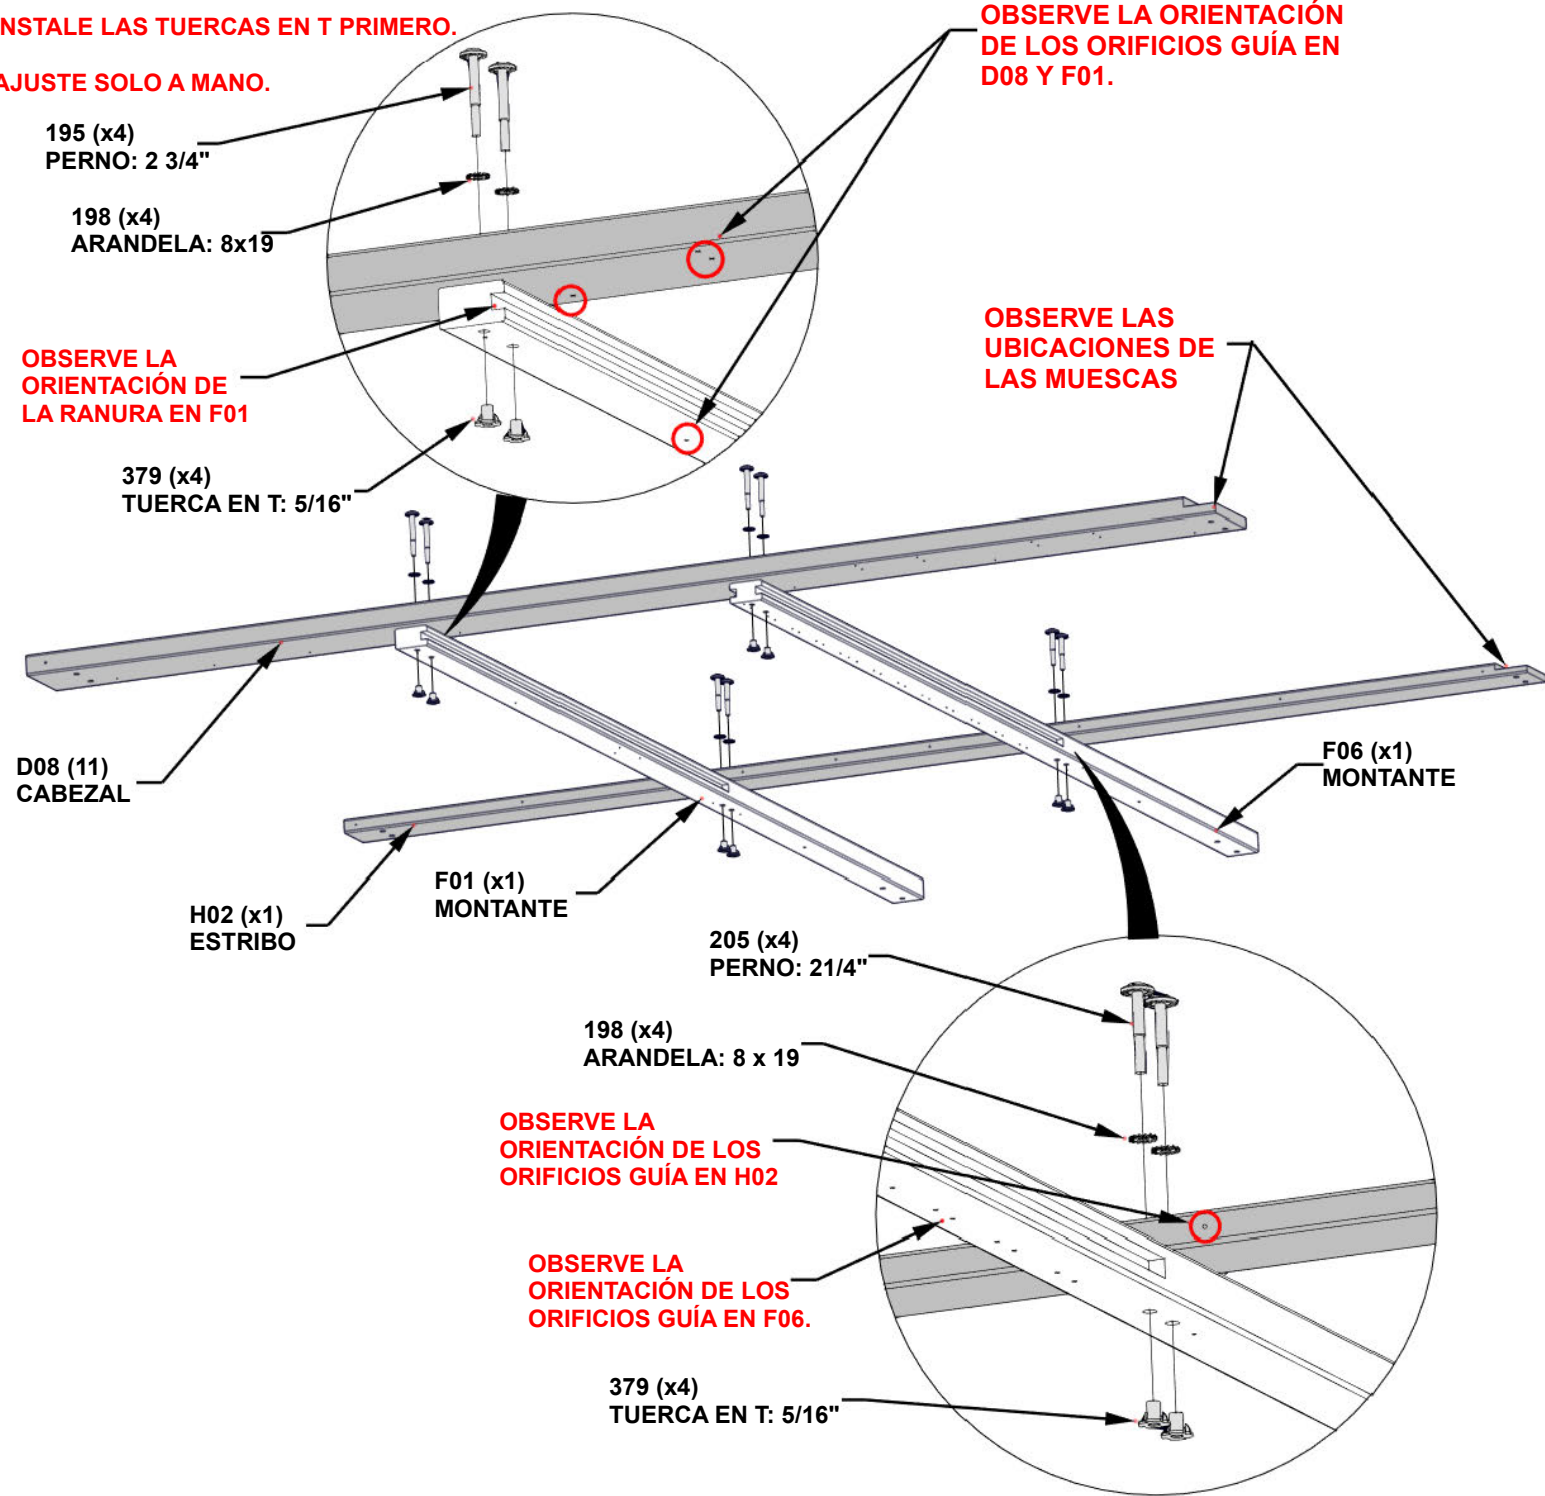

PASO 2: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
5	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100415	PERNO WH 5/16x3 3/4 BLK
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 BLK
2	H100974	PERNO WH 5/16 x 5 3/4 BLK



G04 TABLA DE BASE: W4L 19755
(x1) 15/16"X5 1/4"X87" (24 x 134 x 2210)




B03 POSTE: W4L20330
(x1) 3" x 3" x 88 3/4" (76 x 76 x 2254)



D05 MOLDURA DE EXTREMO: W4L 19954
(x1) 1 7/16" x 134 x 227 (36 x 134 x 227)

- **INSTALE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **AJUSTE SOLO A MANO.**

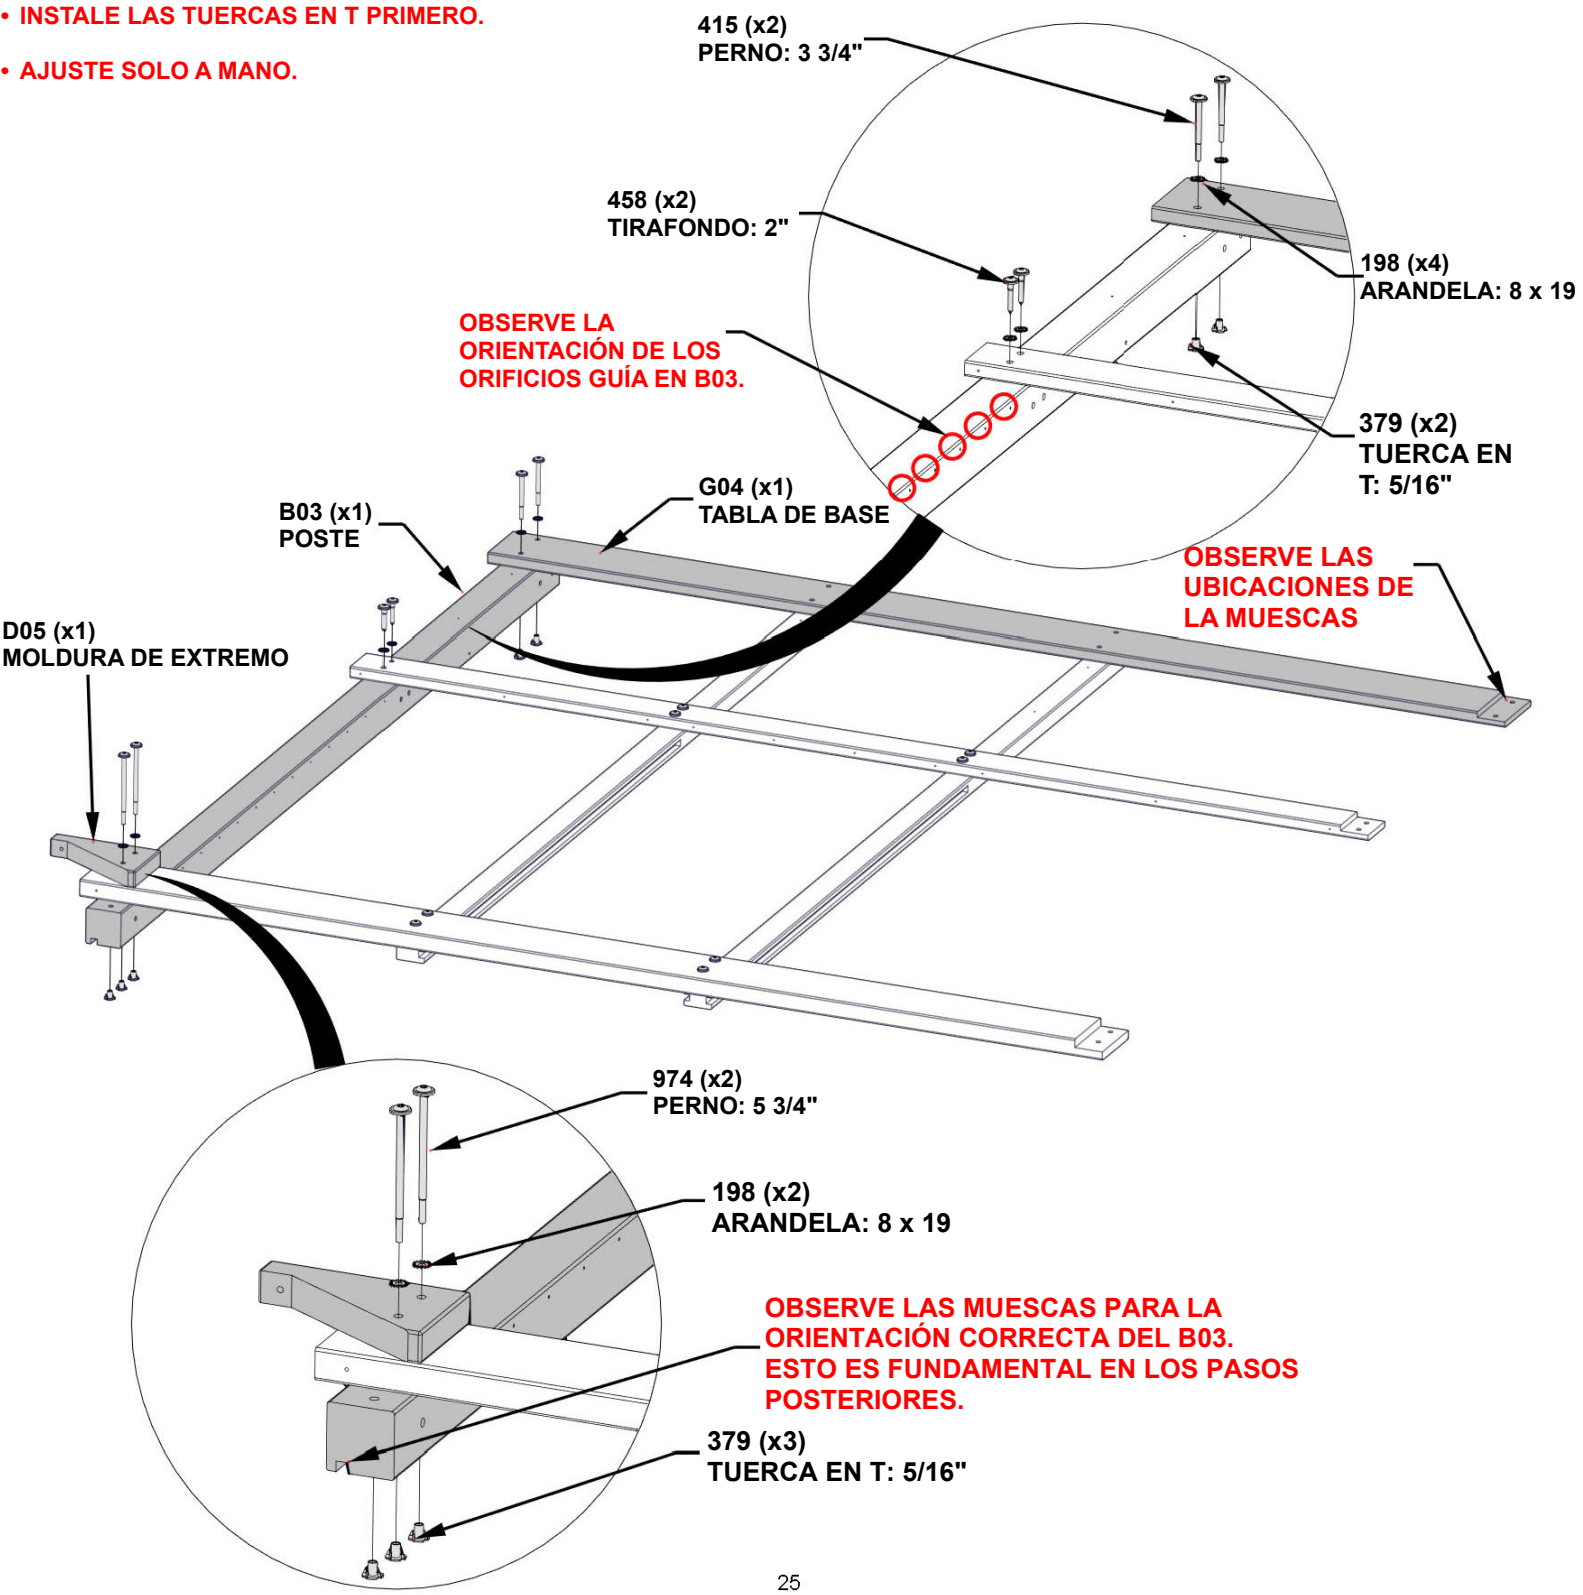


PASO 3: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100193	CILINDRO DE TUERCA WH 5/16x11/2 BLK
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100407	PERNO WH 5/16 x 1 1/2 BLK



A4M02096 SOPORTE
(x2)

• AJUSTE SOLO A MANO.

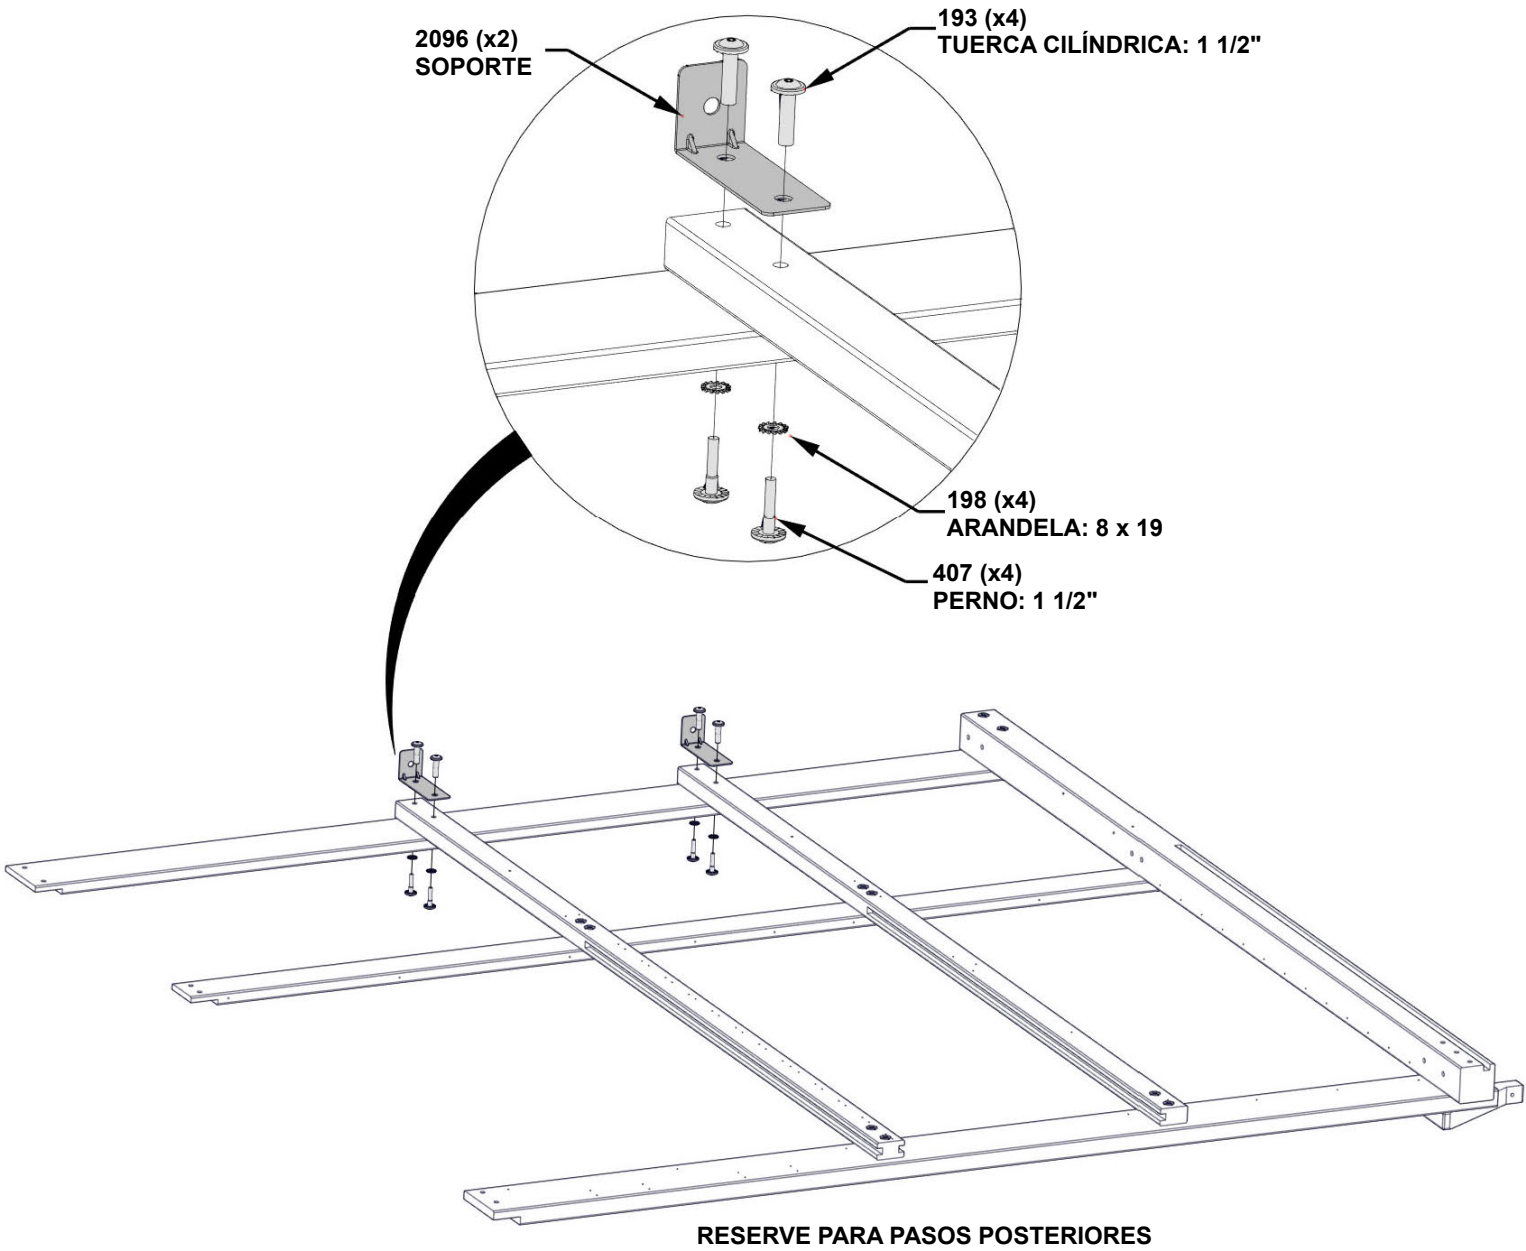

PASO 4: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
9	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 BLK
2	H100974	PERNO WH 5/16 x 5 3/4 BLK



F15 MONTANTE: W4L 19757
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 85 11/16" (36 x 60 x 2177)




B04 POSTE: W4L20331
(x1) 3" x 3" x 88 3/4" (76 x 76 x 2254)



D06 CABEZAL: W4L20313
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 53 5/8" (36 x 134 x 1362)




H05 ESTRIBO: W4L 19761
(x1) 15/16" x 3 3/8" x 53 1/8" (24 x 86 x 1350)



D05 MOLDURA DE EXTREMO: W4L 19954
(x1) 1 7/16" x 134 x 227 (36 x 134 x 227)

- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **AJUSTE SOLO A MANO.**

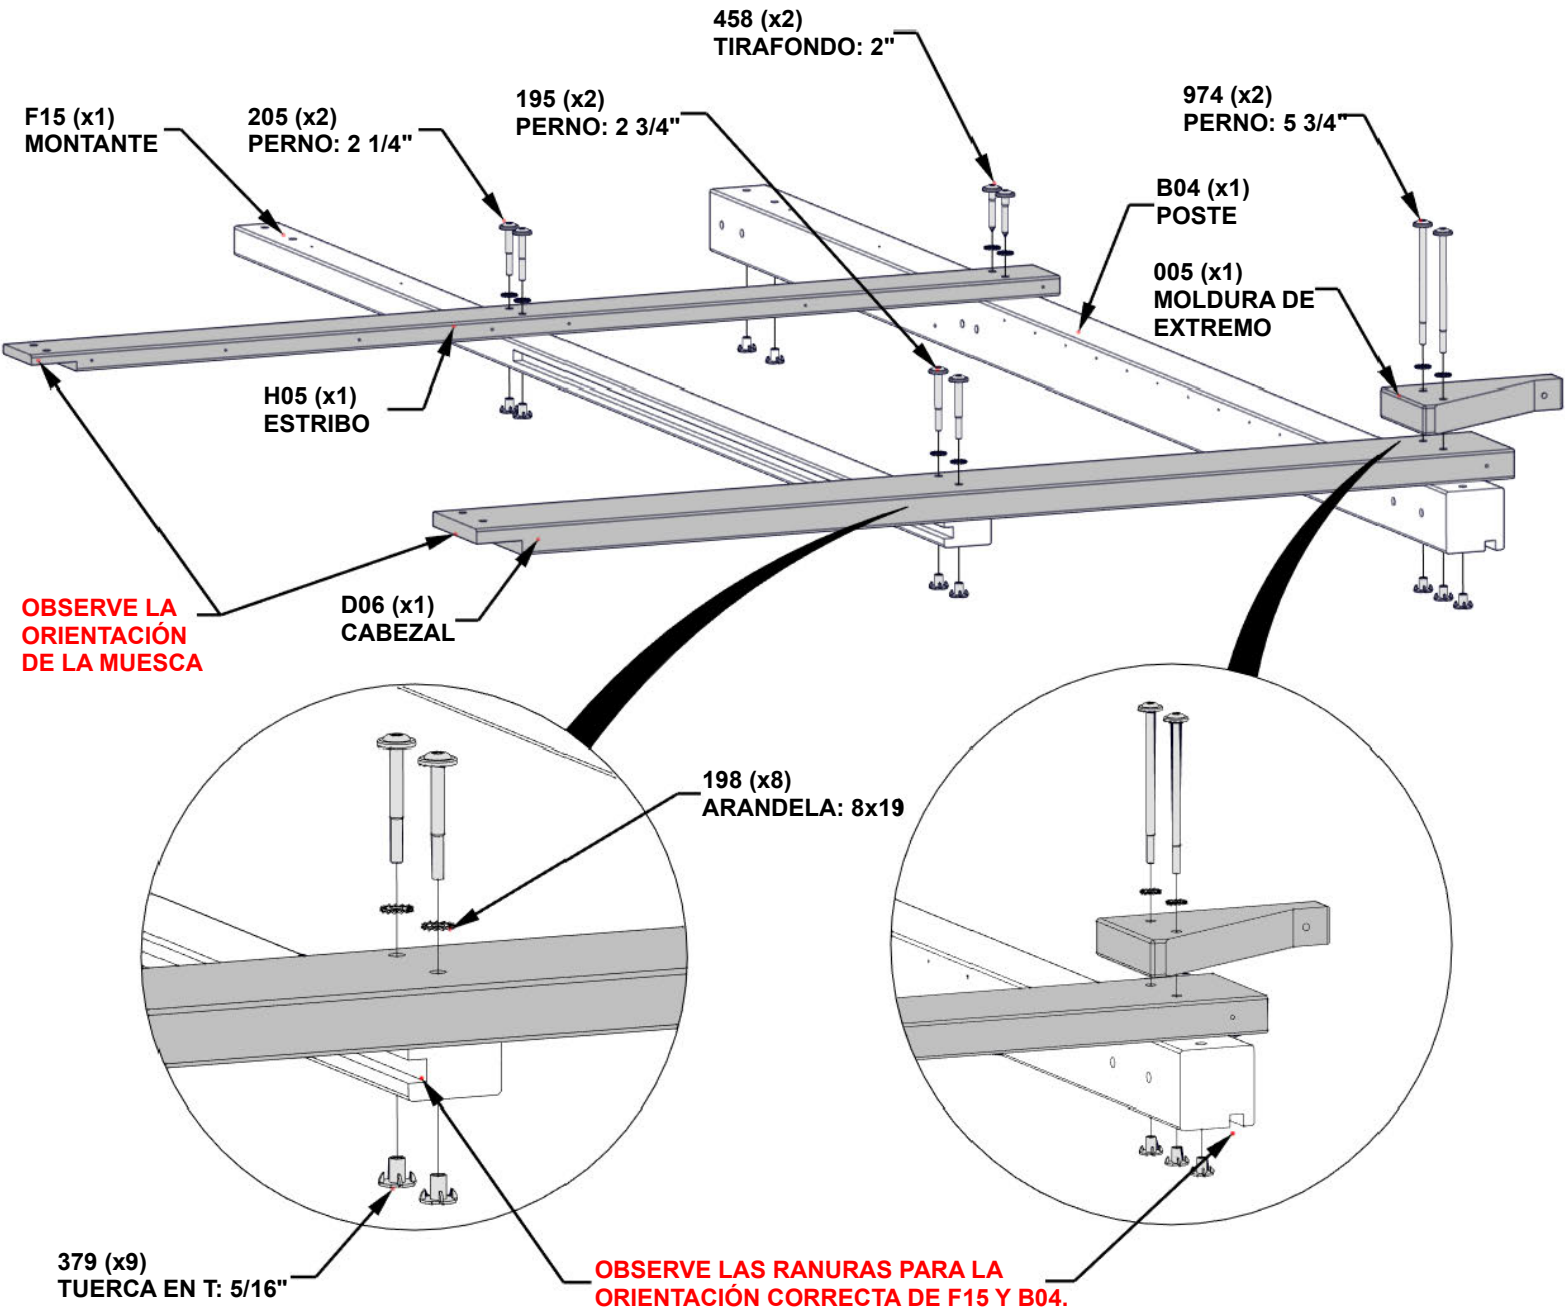

PASO 5: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100193	CILINDRO DE TUERCA WH 5/16x11/2 BLK
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
2	H100407	PERNO WH 5/16 x 1 1/2 BLK
2	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 BLK




A4M02096 SOPORTE
(x1)



G05 TABLA BASE: W4L19756
(x1) 15/16"X5 1/4"X53 1/8" (24 x 134 x 1350)

• AJUSTE SOLO A MANO.

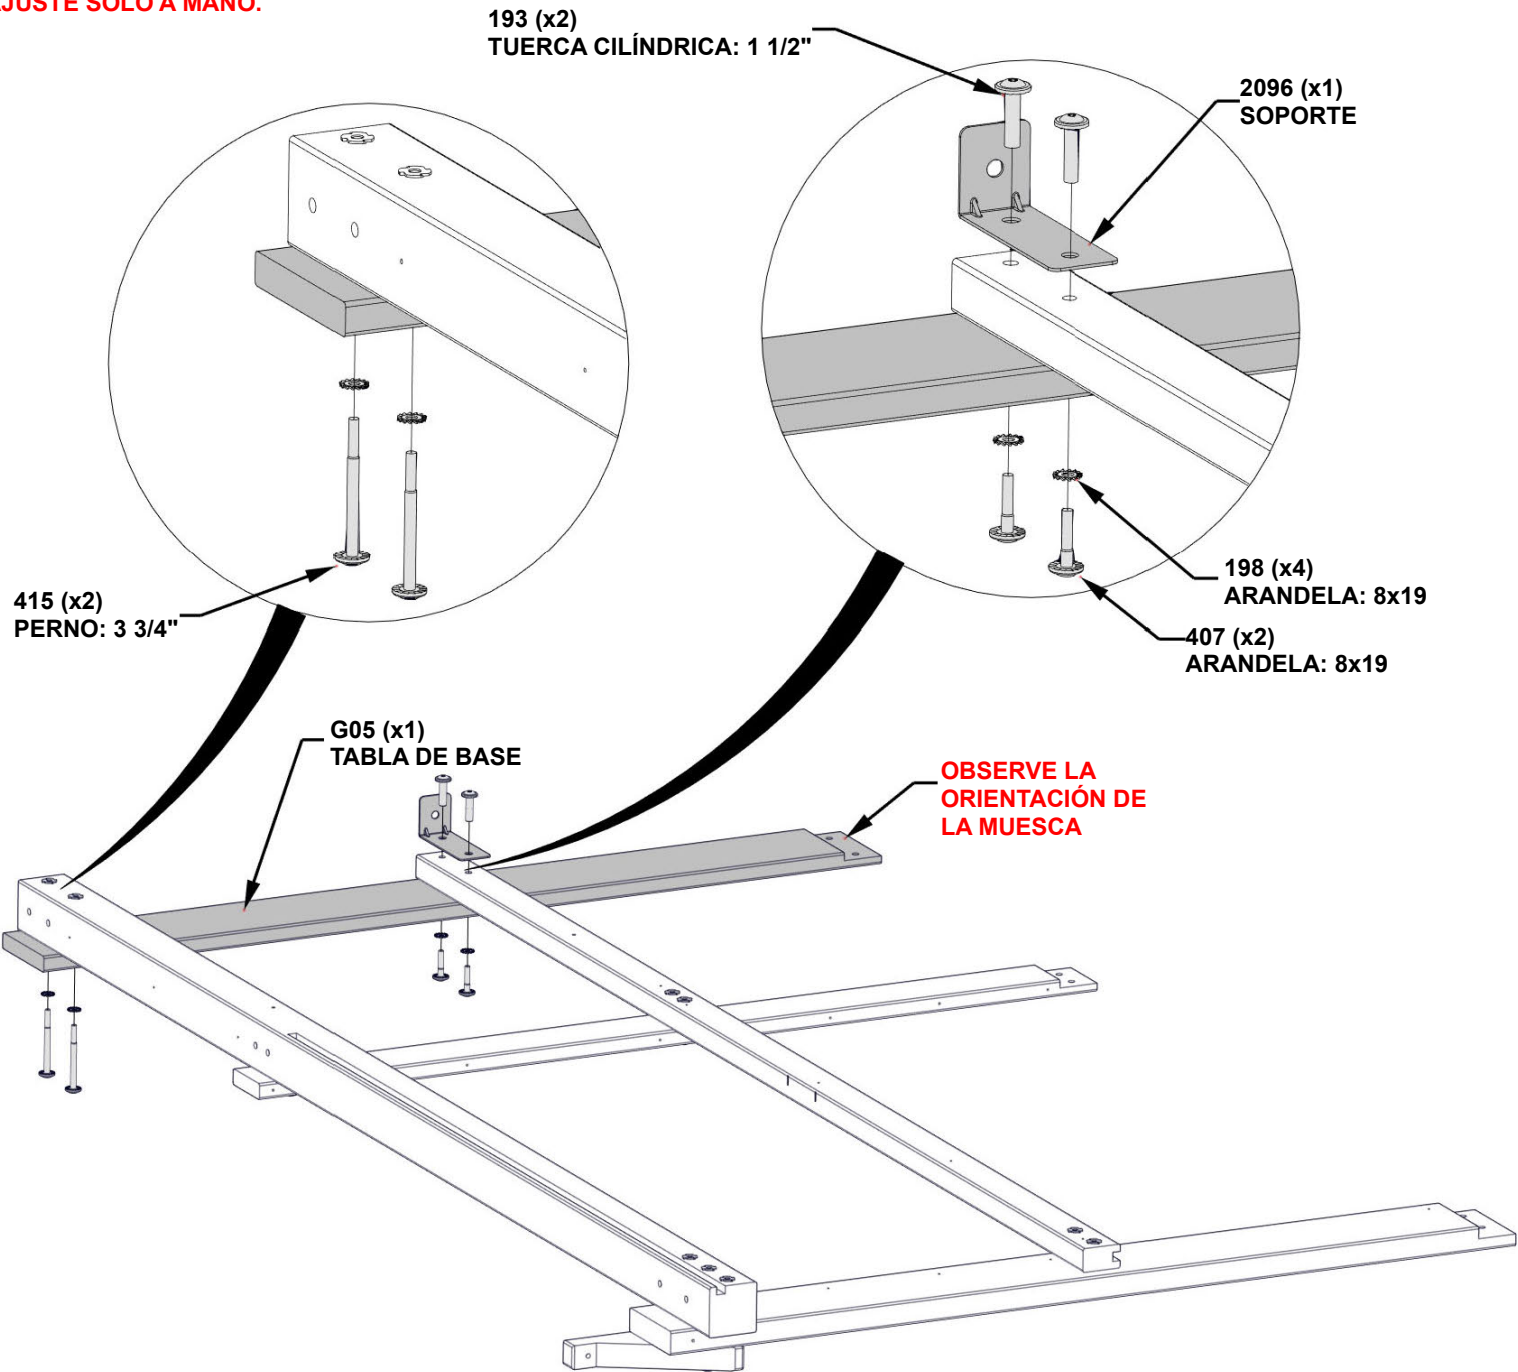

PASO 6: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR



PARTE TRASERA PARCIAL DE LA PARED:
PASO 3 DEL MONTAJE



PARTE TRASERA PARCIAL DE LA PARED:
PASO 5 DEL MONTAJE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100193	CILINDRO DE TUERCA WH 5/16x11/2 BLK
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
4	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100407	PERNO WH 5/16 x 1 1/2 BLK




F05 MONTANTE: W4L19759
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 85 11/16" (36 x 60 x 2177)



A4M02096 SOPORTE
(x1)

- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **AJUSTE SOLO A MANO.**

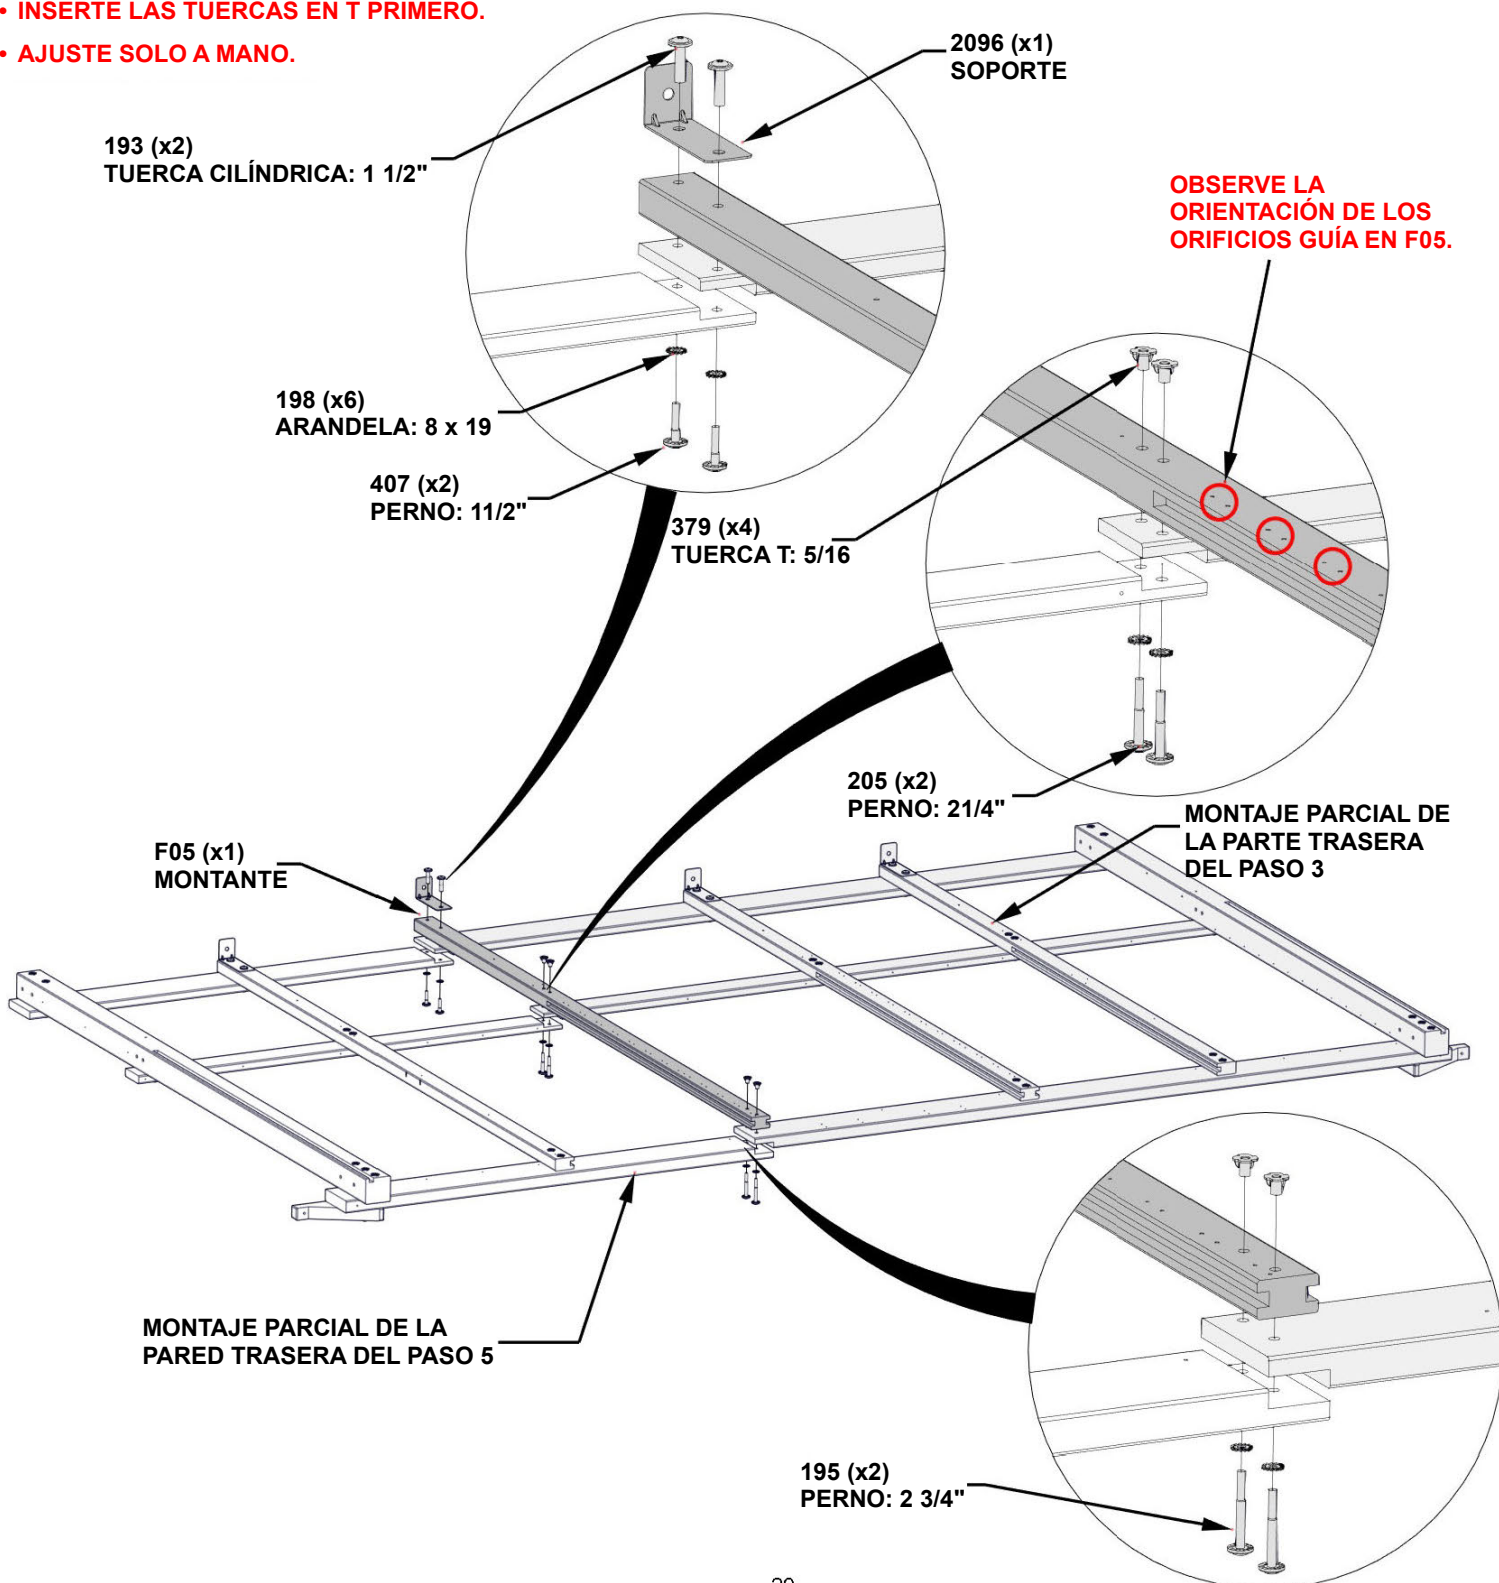

PASO 7A: MONTAJE DE LA PARED LATERAL



F10 MONTANTE: W4L19963
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 86 11/16" (36 x 60 x 2202)


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
5	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK



D01 CABEZAL: W4L19750
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 45 11/16" (36 x 134 x 1160)




G02 TABLA BASE: W4L19747
(x1) 15/16" x 5 1/4" x 45 11/16" (24 x 134 x 1160)



H01 ESTRIBO: W4L19748
(x1) 15/16" x 3 3/8" x 45 11/16" (24 x 86 x 1160)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.
- APRIETE SÓLO CON LA MANO.

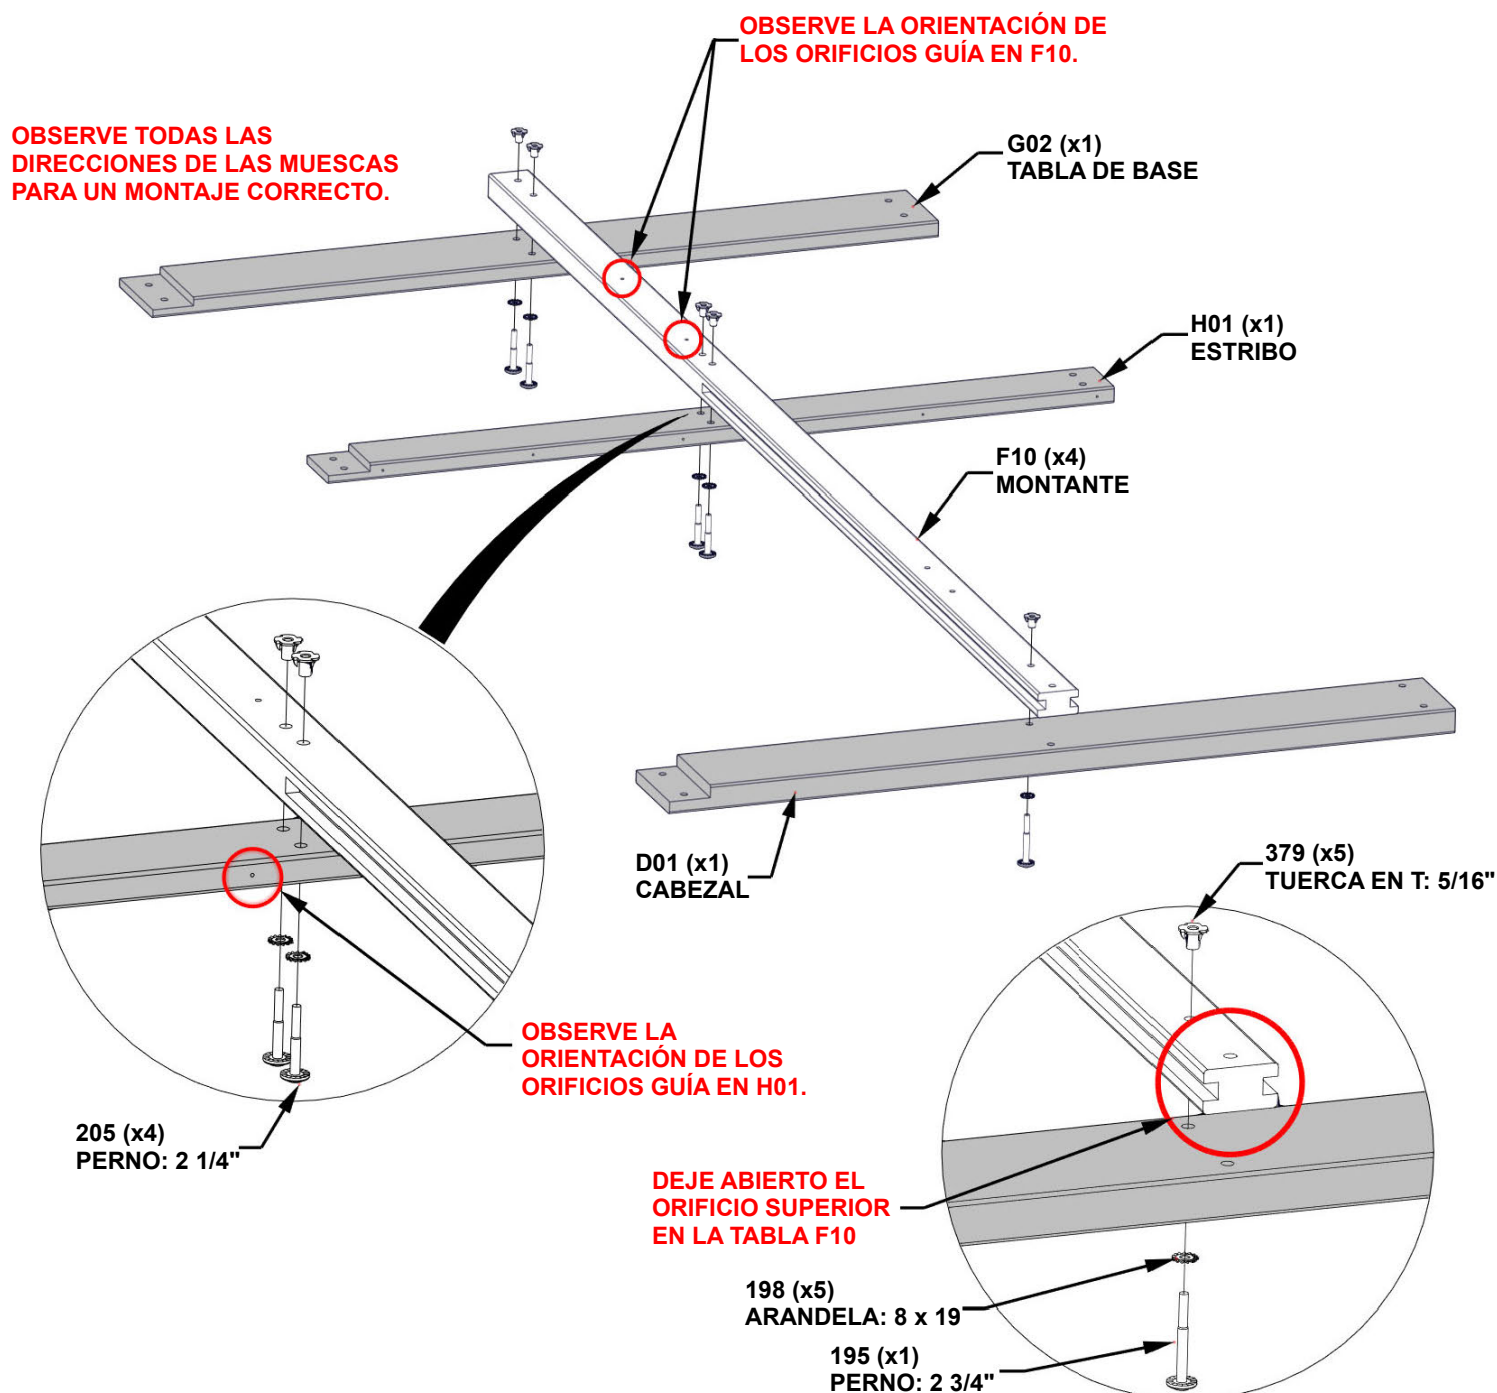


PASO 7B: MONTAJE DE LA PARED LATERAL



D09 CABEZAL: W4L19751
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 66 3/8" (36 x 134 x 1686)



G01 TABLA BASE: W4L19746
(x1) 15/16" x 5 1/4" x 66 3/8" (24 x 134 x 1686)



H06 ESTRIBO: W4L19749
(x1) 15/16" x 3 3/8" x 66 3/8" (24 x 86 x 1686)


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
8	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
10	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK



F10 MONTANTE: W4L19963
(x2) (x2) 1 7/16" x 2 3/8" x 86 11/16" (36 x 60 x 2202)

• INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

• APRIETE SÓLO CON LA MANO.

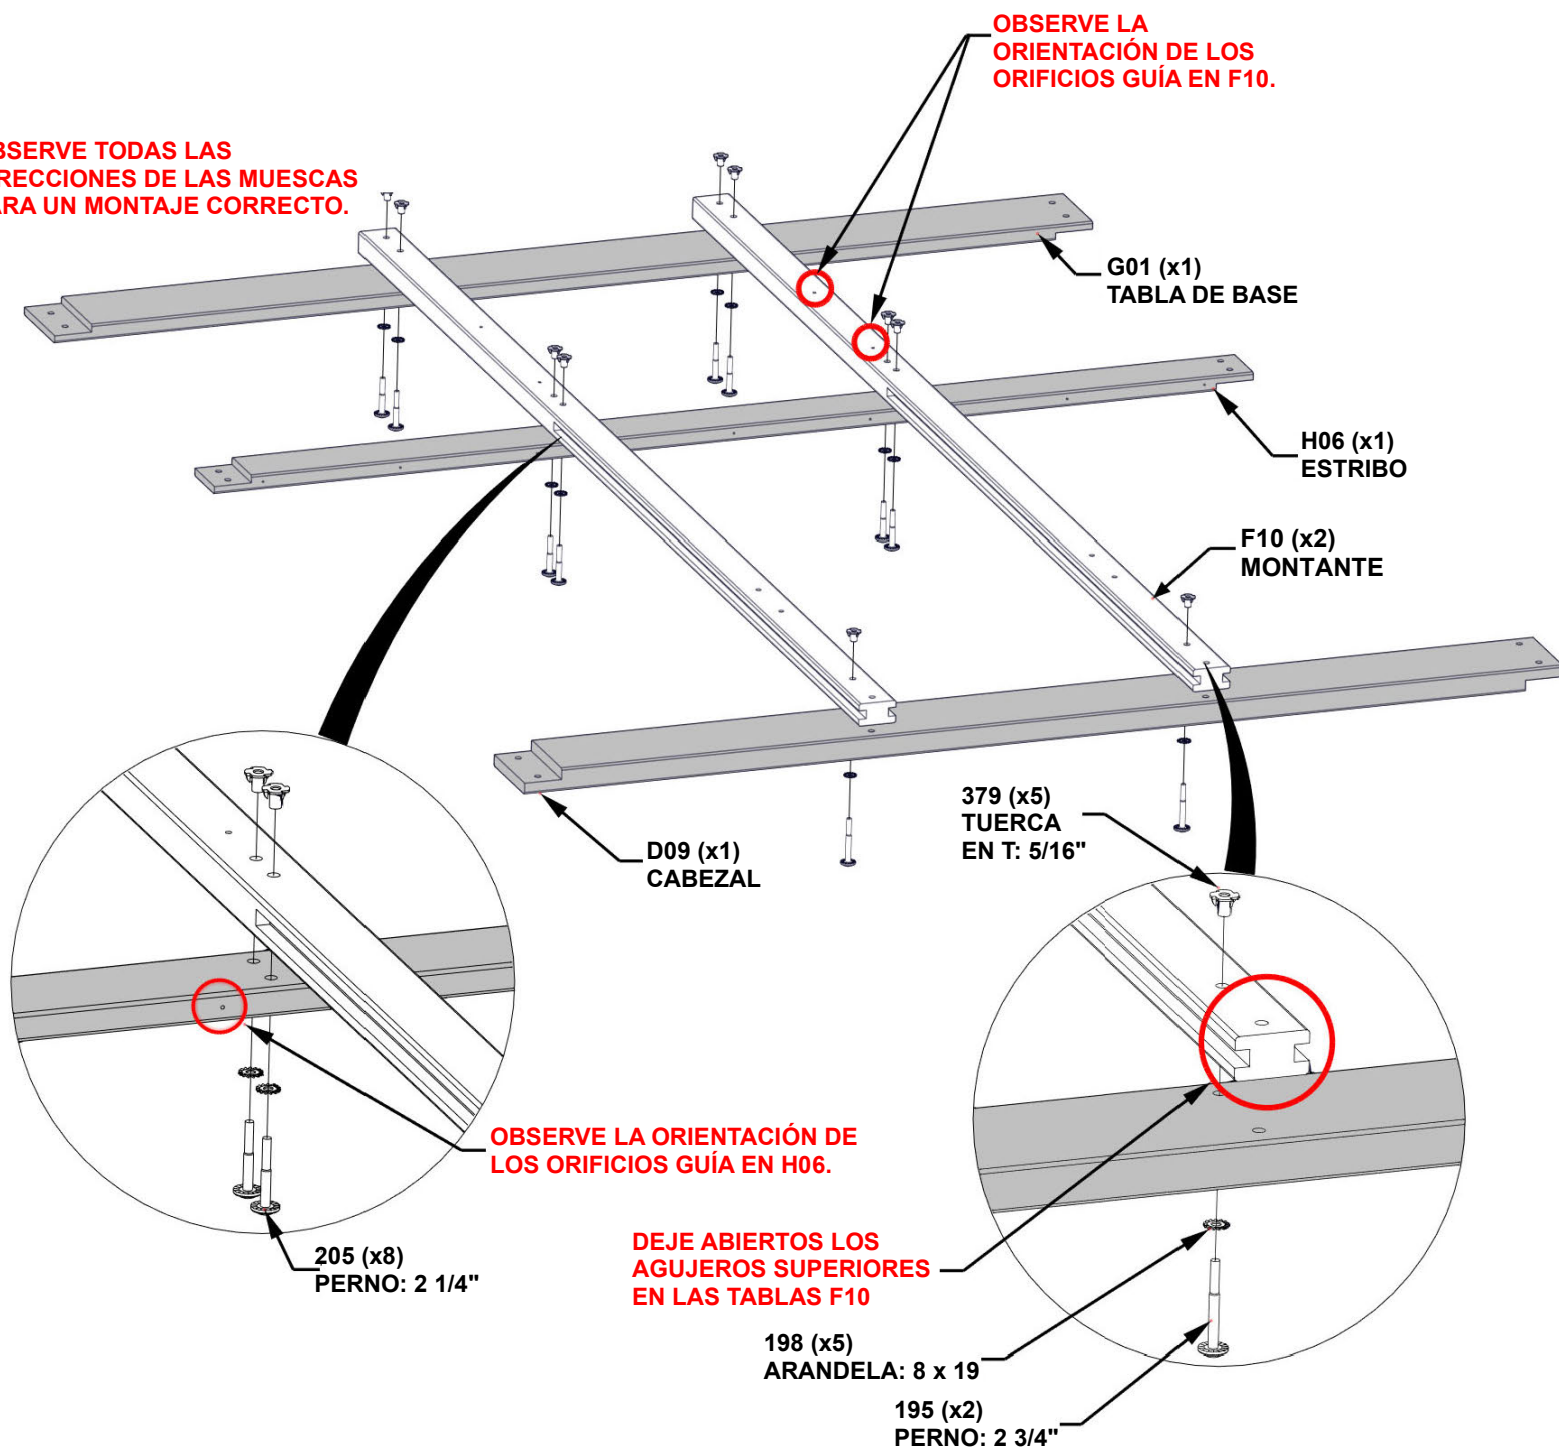

PASO 7C: MONTAJE DE LA PARED LATERAL



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
3	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100469	TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 X 5/8 BLK



F10 MONTANTE: W4L19963
(x1) 1 7/16" 2 3/8" x 86 11/16" (36 x 60 x 2202)

• INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN F10.

469 (x2)
TUERCA
CILÍNDRICA: 5/8"

3127 (x1)
SOPORTE

205 (x4)
PERNO: 2 1/4"

MONTAJE DEL
PASO 7B

MONTAJE DEL
PASO 7A

OBSERVE TODAS LAS
DIRECCIONES DE LAS MUESCAS
PARA UN MONTAJE CORRECTO.

379 (x5)
TUERCA T: 5/16"


F10 (x1)
MONTANTE

DEJE ABIERTO EL ORIFICIO
SUPERIOR EN LA PLACA F10

198 (x5)
ARANDELA: 8x19

195 (x1)
PERNO: 2 3/4"

PASO 8: MONTAJE DE LA PARED LATERAL



F18 MONTANTE: W4L20325
(x1) 1 7/16/3/8" x 2 11" x 86 16/16" (36 x 60 x 2202)



D01 CABEZAL: W4L19750
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 45 11/16" (36 x 134 x 1160)



G02 TABLA BASE: W4L19747
(x1) 15/16" x 5 1/4" x 45 11/16" (24 x 134 x 1160)


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
5	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK



H01 ESTRIBO: W4L19748
(x1) 15/16" x 3 3/8" x 45 11/16" (24 x 86 x 1160)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.
- APRIETE SÓLO CON LA MANO.


OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN H01.

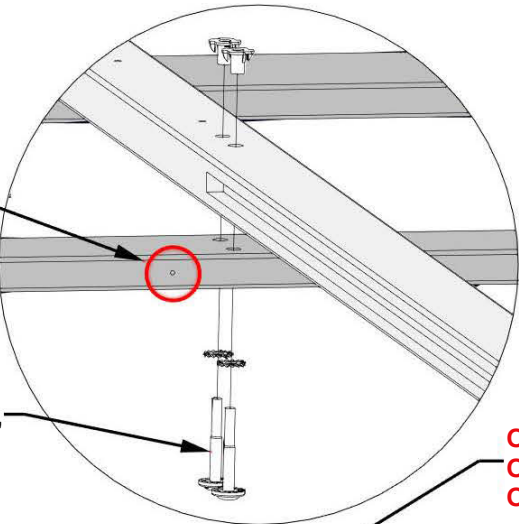

205 (x4)
PERNO: 2 1/4"

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN F18.


OBSERVE TODAS LAS DIRECCIONES DE LAS MUESCAS PARA UN MONTAJE CORRECTO.

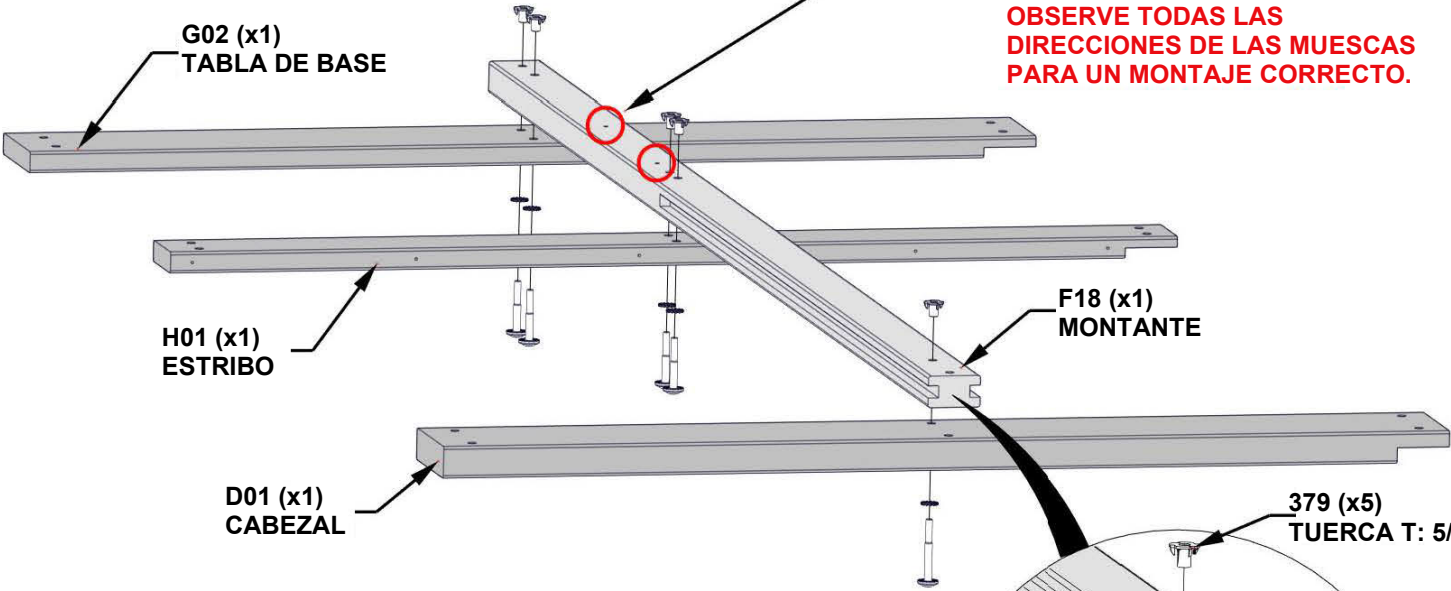

DEJE ABIERTO EL ORIFICIO SUPERIOR EN LA TABLA F18

198 (x5)
ARANDELA: 8 x 19


195 (x1)
PERNO: 2 3/4"

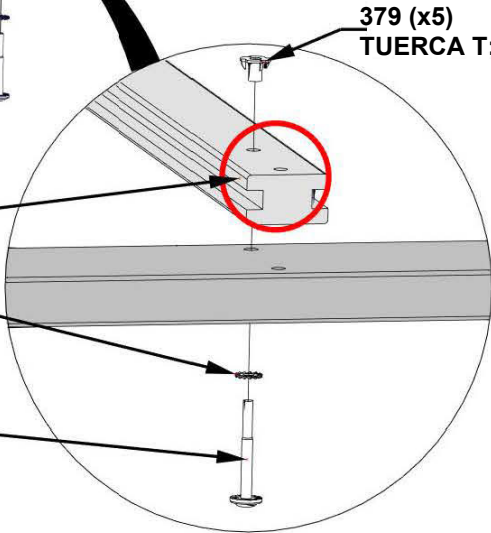

379 (x5)
TUERCA T: 5/16"

PASO 9: MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
3	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100469	TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 X 5/8 BLK

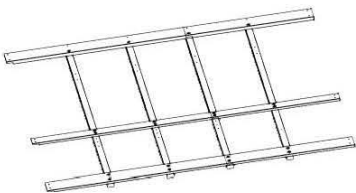

MONTAJE PARCIAL DE LA PARED LATERAL DEL PASO 7



A4M03127 SOPORTE (x1)



F10 MONTANTE: W4L19963 (x1) 1 7/16" 2 3/8" x 86 11/16" (36 x 60 x 2202)


- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **APRIETE SÓLO CON LA MANO.**

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN F10.

469 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA: 5/8"

3127 (x1)
SOPORTE

205 (x4)
PERNO: 2 1/4"

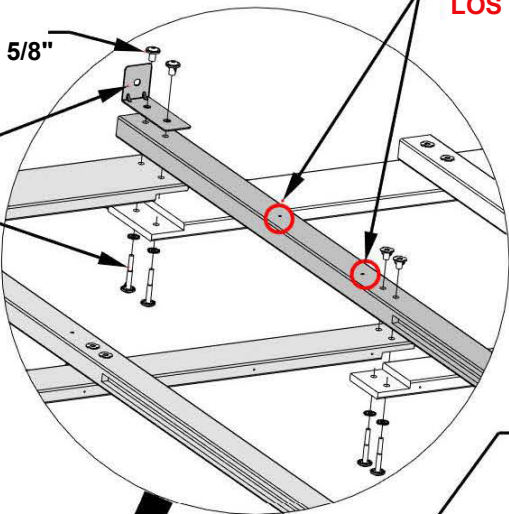

MONTAJE PARCIAL DE LA PARED LATERAL DEL PASO 7

F10 (x1)
MONTANTE

OBSERVE TODAS LAS DIRECCIONES DE LAS MUESCAS PARA UN MONTAJE CORRECTO.


MONTAJE PARCIAL DE LA PARED LATERAL DEL PASO 8

DEJE ABIERTO EL ORIFICIO SUPERIOR EN LA PLACA F10

379 (x3)
TUERCA EN T: 5/16"

198 (x5)
ARANDELA: 8 x 19

195 (x1)
PERNO: 2 3/4"

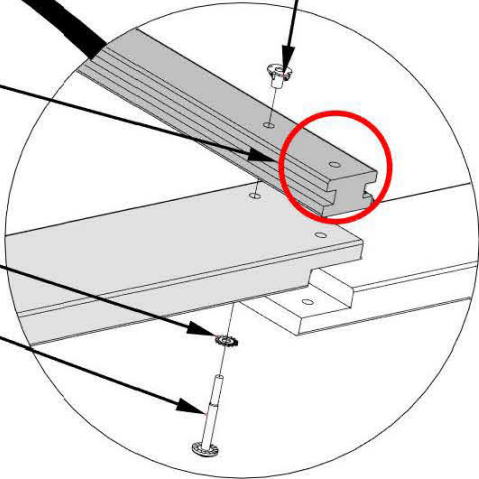


PASO 10: MONTAJE DEL INVERNADERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 BLK
2	H100513	PERNO WH 5/16x4 1/4 BLK

• **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**

LEVANTE LOS CONJUNTOS LATERALES Y TRASERO Y ATORNÍLLELOS ENTRE SÍ COMO SE MUESTRA.

AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO

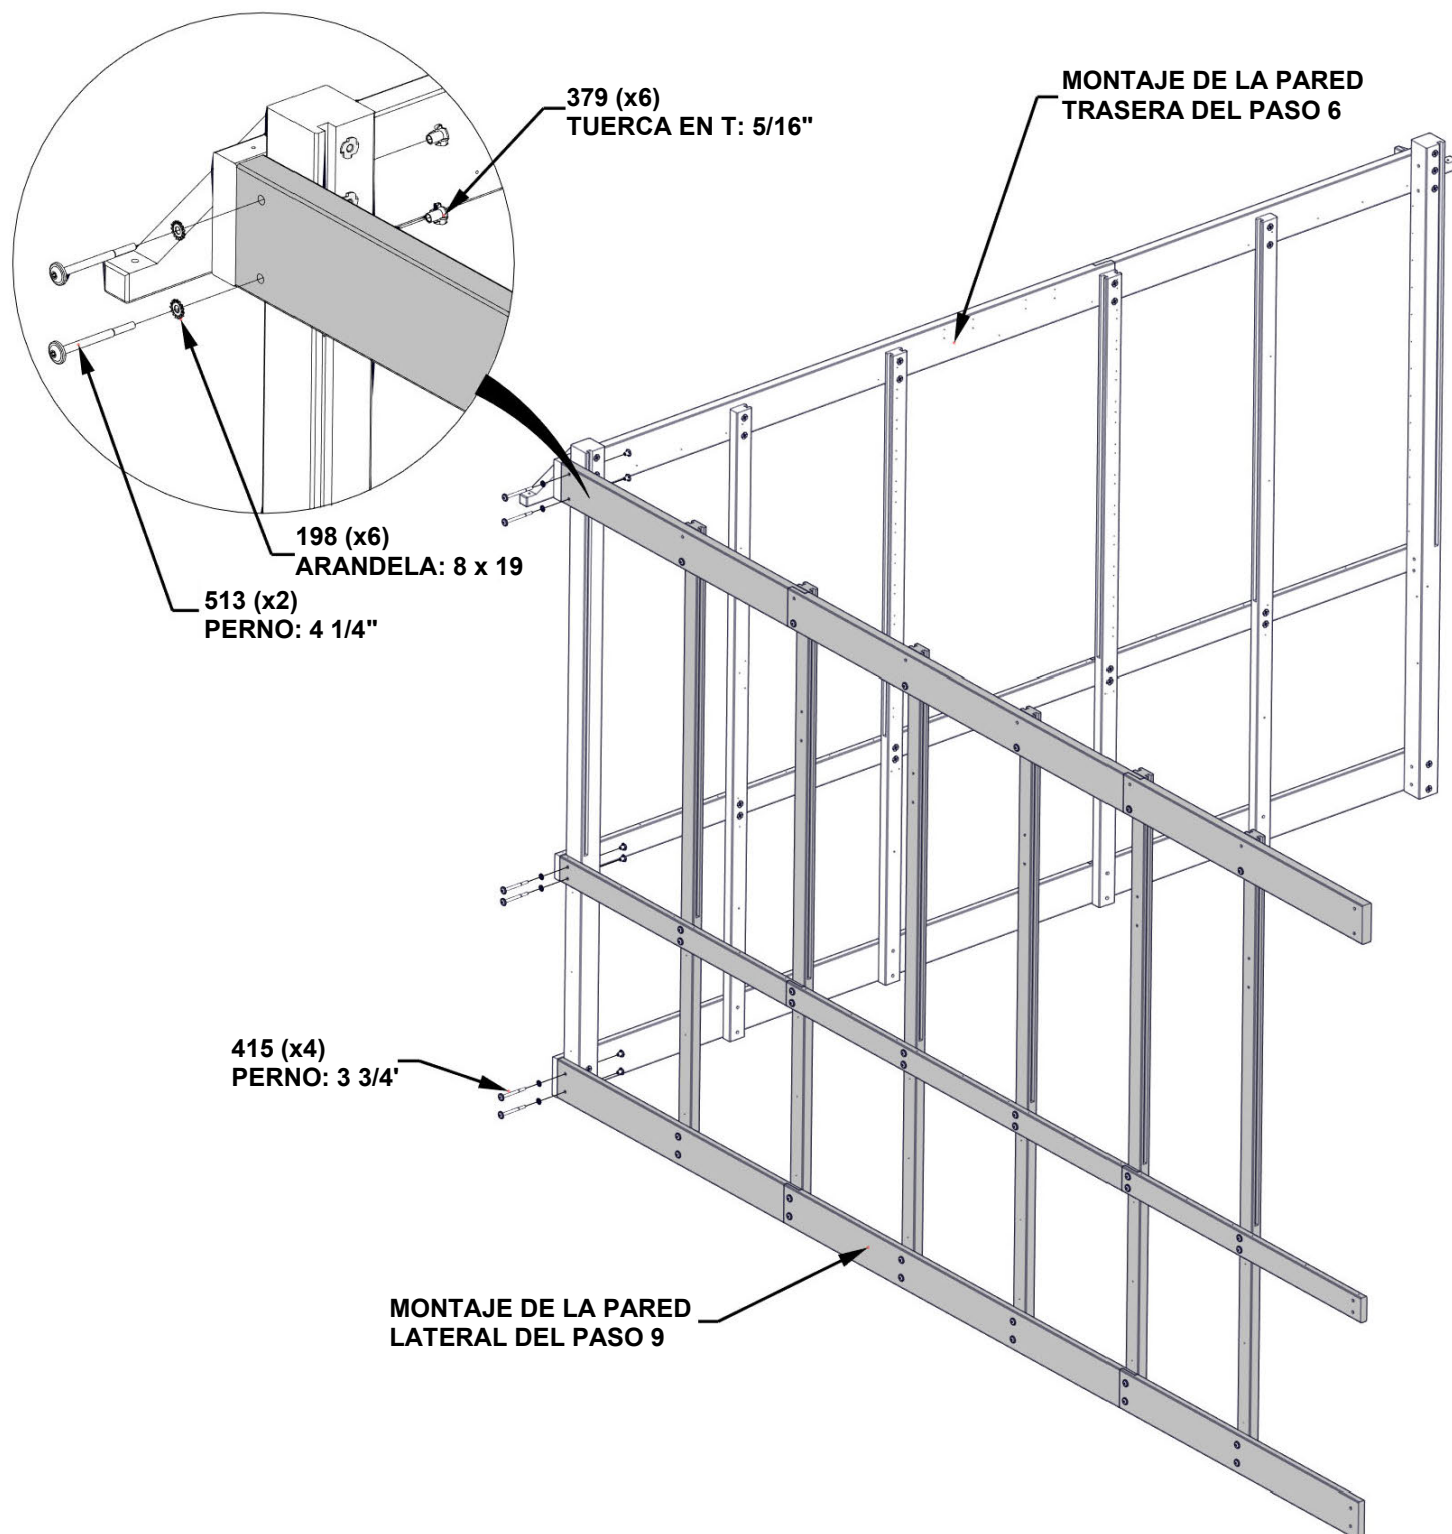

PASO 11A: MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
5	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK


F10 MONTANTE: W4L19963
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 86 11/16" (36 x 60 x 2202)

D01 CABEZAL: W4L19750
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 45 11/16" (36 x 134 x 1160)

G02 G02 PLACA BASE: W4L19747
(x1) 1 5/16" x 5 1/4" x 45 11/16" (24 x 134 x 1160)

H01 ESTRIBO: W4L19748
(x1) 15/16" x 3 3/8" x 45 11/16" (24 x 86 x 1160)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.
- APRIETE A MANO SOLAMENTE.

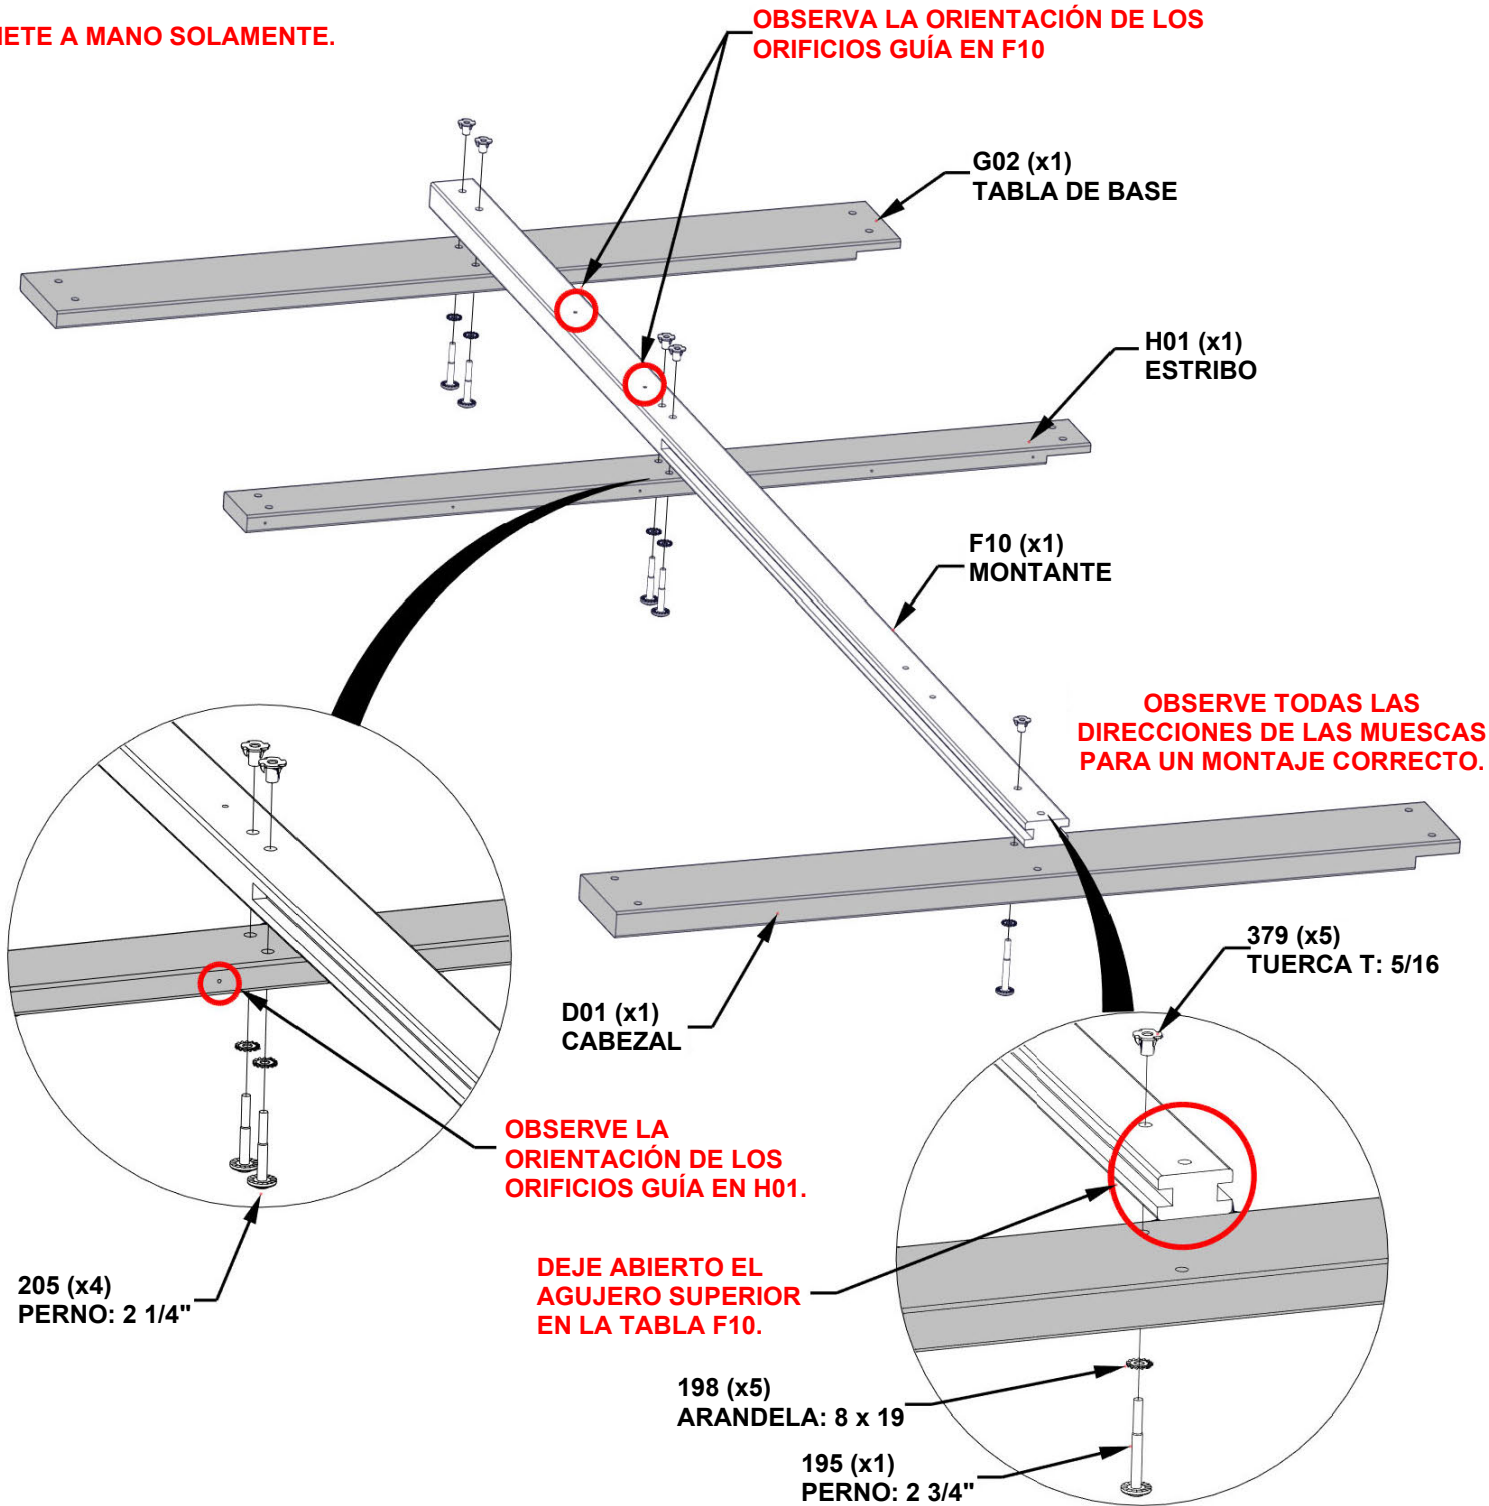


PASO 11B: MONTAJE DE LA PARED LATERAL



D09 CABEZAL: W4L19751
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 66 3/8" (36 x 134 x 1686)



G01 TABLA BASE: W4L19746
(x1) 15/16" x 5 1/4" x 66 3/8" (24 x 134 x 1686)



H06 ESTRIBO: W4L19749
(x1) 15/16" x 3 3/8" x 66 3/8" (24 x 86 x 1686)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
10	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
8	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
10	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK




F10 MONTANTE: W4L19963
(x2) 1 7/16"2 3/8" x 86 11/16" (36 x 60 x 2202)

• INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

• APRIETE A MANO SOLAMENTE.

OBSERVE TODAS LAS DIRECCIONES DE LAS MUESCAS PARA UN MONTAJE CORRECTO.

OBSERVA LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN F10

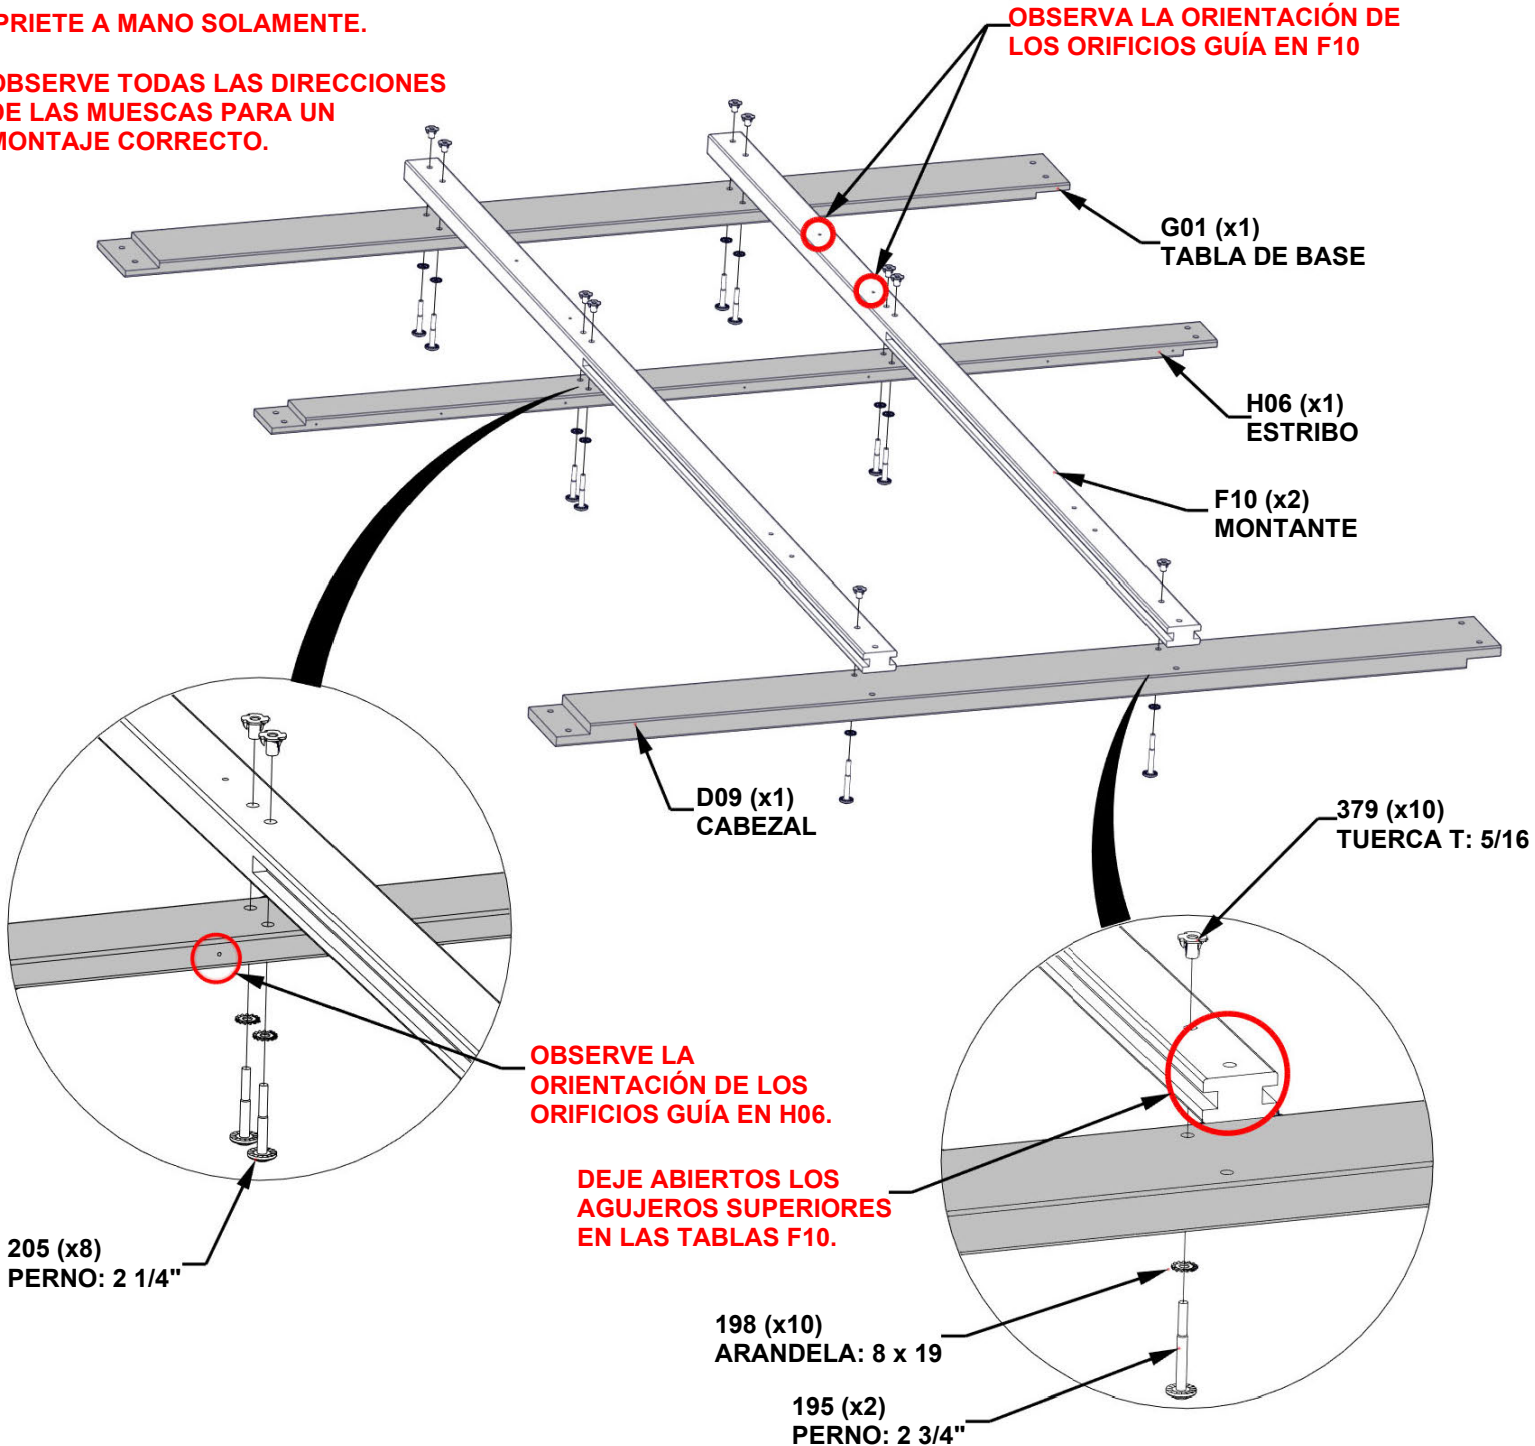

PASO 11C: MONTAJE DE LA PARED LATERAL



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
3	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100469	TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 X 5/8 BLK



• INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

469 (x2)
TUERCA
CILÍNDRICA: 5/8"

3127 (x1)
SOPORTE

205 (x4)
PERNO: 2 1/4"

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE
LOS ORIFICIOS GUÍA EN F10.

MONTAJE DEL
PASO 11B

OBSERVE TODAS LAS
DIRECCIONES DE LAS
MUESCAS PARA UN
MONTAJE CORRECTO.

MONTAJE DEL
PASO 11A

F10 (x1)
MONTANTE

DEJE ABIERTO EL ORIFICIO
SUPERIOR EN LA PLACA F10

198 (x5)
ARANDELA: 8 x 19

195 (x1)
PERNO: 2 3/4"

379 (x3)
TUERCA EN
T: 5/16"

PASO 12: MONTAJE DE LA PARED LATERAL



F18 MONTANTE: W4L20325
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 86 11/16" (36 x 60 x 2202)


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
5	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK



D01 CABEZAL: W4L19750
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 45 11/16" (36 x 134 x 1160)




G02 G02 PLACA BASE: W4L19747
(x1) 15/16" x 5 1/4" x 45 11/16" (24 x 134 x 1160)




H01 ESTRIBO: W4L19748
(x1) 15/16" x 3 3/8" x 45 11/16" (24 x 86 x 1160)

- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.**

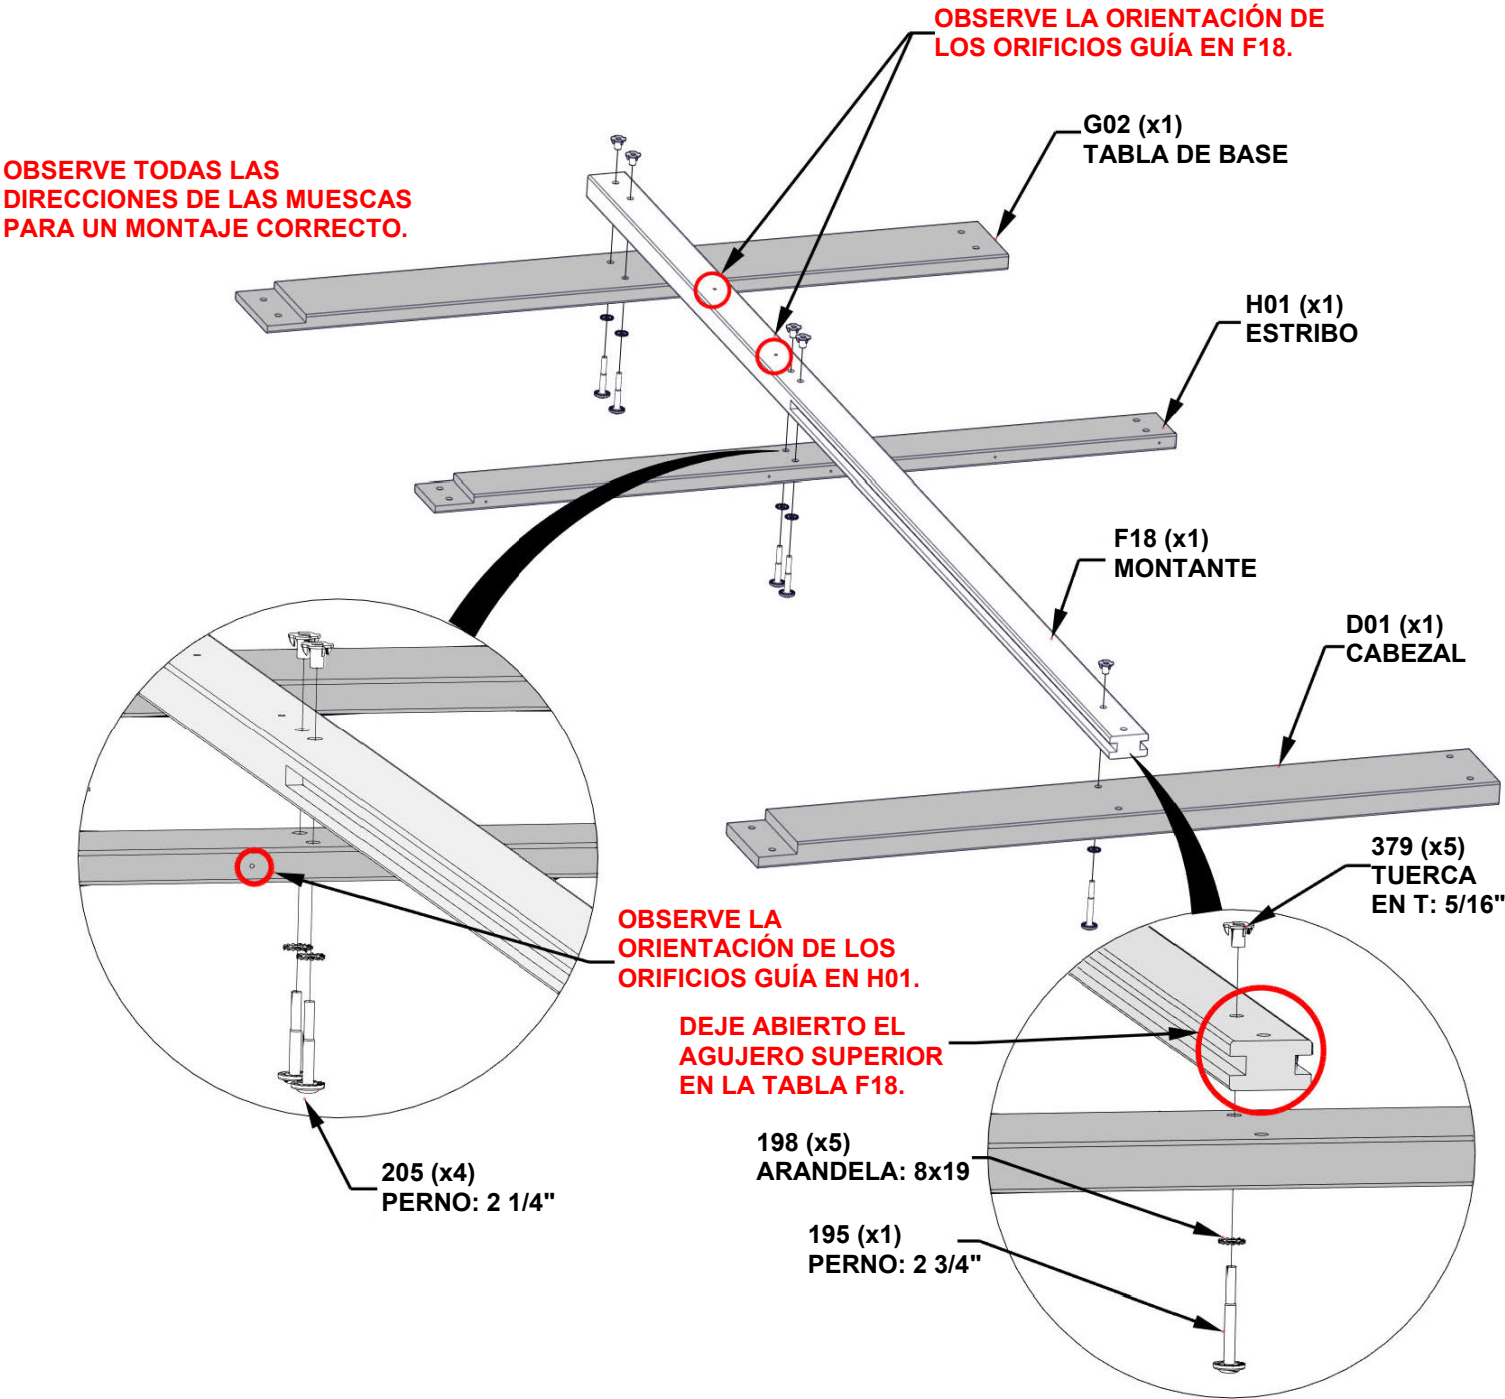


PASO 13: MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
5	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
3	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100469	TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 X 5/8 BLK

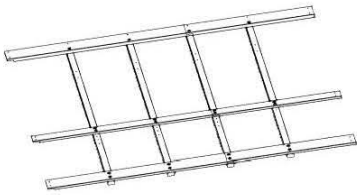

MONTAJE PARCIAL DE LA PARED LATERAL DEL PASO 11

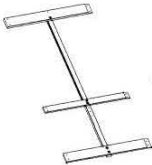

MONTAJE PARCIAL DE LA PARED LATERAL DEL PASO 12

A4M03127 SOPORTE (x1)



F10 MONTANTE: W4L19963 (x1) 1 7/16"2 3/8" x 86 11/16" (36 x 60 x 2202)

- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.**

469 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA: 5/8"
3127 (x1)
SOPORTE

205 (x4)
PERNO: 2 1/4"

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN F10.

MONTAJE PARCIAL DE LA PARED LATERAL DEL PASO 12

OBSERVE TODAS LAS DIRECCIONES DE LAS MUESCAS PARA UN MONTAJE CORRECTO.

F10 (x1)
MONTANTE


379 (x3)
TUERCA T: 5/16

DEJE ABIERTO EL AGUJERO SUPERIOR EN LA TABLA F10.

MONTAJE PARCIAL DE LA PARED LATERAL DEL PASO 11

198 (x5)
ARANDELA: 8x19

195 (x1)
PERNO: 2 3/4"

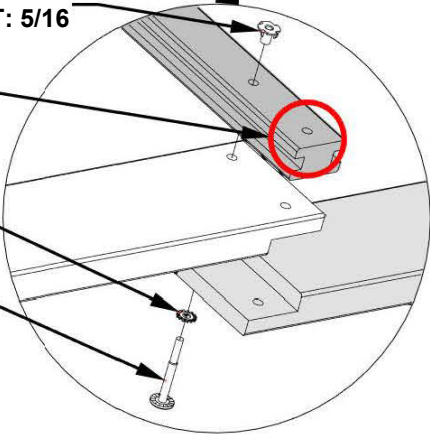


PASO 14: MONTAJE DEL INVERNADERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
6	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 BLK
2	H100513	PERNO WH 5/16x4 1/4 BLK

LEVANTE Y COLOQUE EL CONJUNTO LATERAL COMO SE MUESTRA.

• INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO

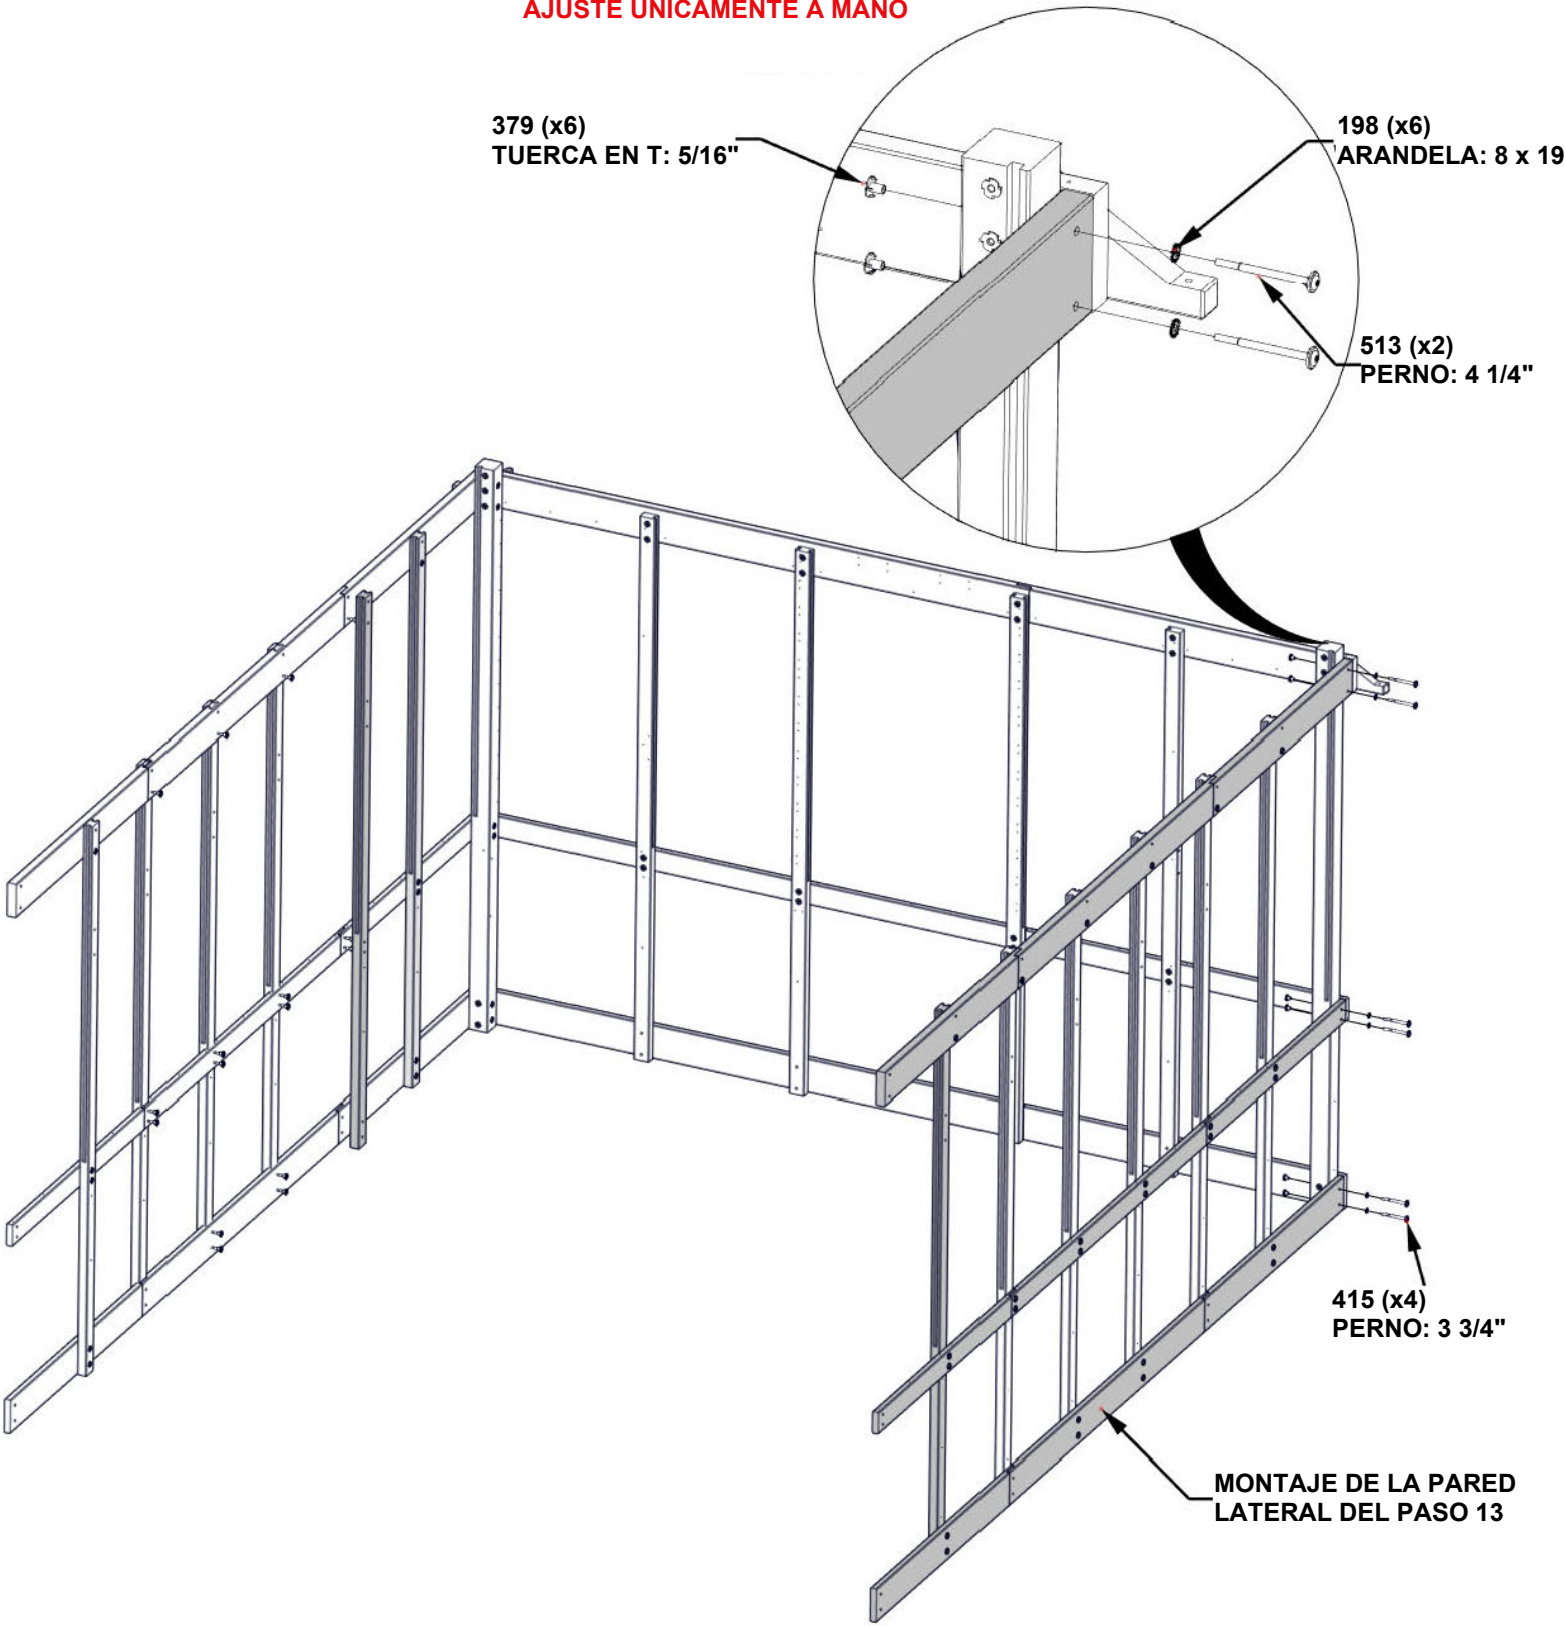


PASO 15: MONTAJE DE LA PARED DELANTERA




B02 POSTE: W4L19792
(x1) 3" x 3" x 88 3/4" (76 x 76 x 2254)



B05 POSTE: W4L19799
(x1) 3" x 3" x 85 11/16" (76 x 76 x 2177)



F16 MONTANTE: W4L20488
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 85 11/16" (36 x 60 x 2177)



H03 ESTRIBO: W4L19961
(x1) 15/16" x 3 3/8" x 50 3/8" (24 x 86 x 1280)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
9	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK
8	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 BLK
2	H100974	PERNO WH 5/16 x 5 3/4 BLK



D05 MOLDURA DE EXTREMO: W4L19954
(x1) 1 7/16" x 134 x 227 (36 x 134 x 227)



D02 CABEZAL: W4L20311
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 50 7/8" (36 x 134 x 1292)

- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.**

OBSERVE TODAS LAS DIRECCIONES DE LAS MUESCAS PARA UN MONTAJE CORRECTO.

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN H03.

205 (x2)
PERNO: 2 1/4"

458 (x2)
TIRAFONDO: 2"
198 (x9)
ARANDELA
8 x 19

379 (x8)
TUERCA T: 5/16

F16 (x1)
MONTANTE

H03 (x1)
ESTRIBO

EL ESTRIBO H03 Y LA TABLA D02 SOBRESALIRÁN DEL POSTE B02 COMO SE MUESTRA

B02 (x1)
POSTE

B05 (x1)
POSTE

195 (x3)
PERNO: 2 3/4"

D02 (x1)
CABEZAL

974 (x2)
PERNO: 5 3/4"

D05 (x1)
MOLDURA DE
EXTREMO

DEJE ABIERTO EL AGUJERO SUPERIOR EN LA TABLA D02

OBSERVE LA RANURA PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE F16

OBSERVE LA RANURA PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE B02

PASO 16: MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100193	TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 X 1 1/2 BLK
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
2	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100407	PERNO WH 5/16 x 1 1/2 BLK
2	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 BLK




G03 TABLA DE BASE: W4L19753
(x1) 15/16" x 5 1/4" x 50 3/8" (24 x 134 x 1280)




A4M02096 SOPORTE
(x1)


- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.**

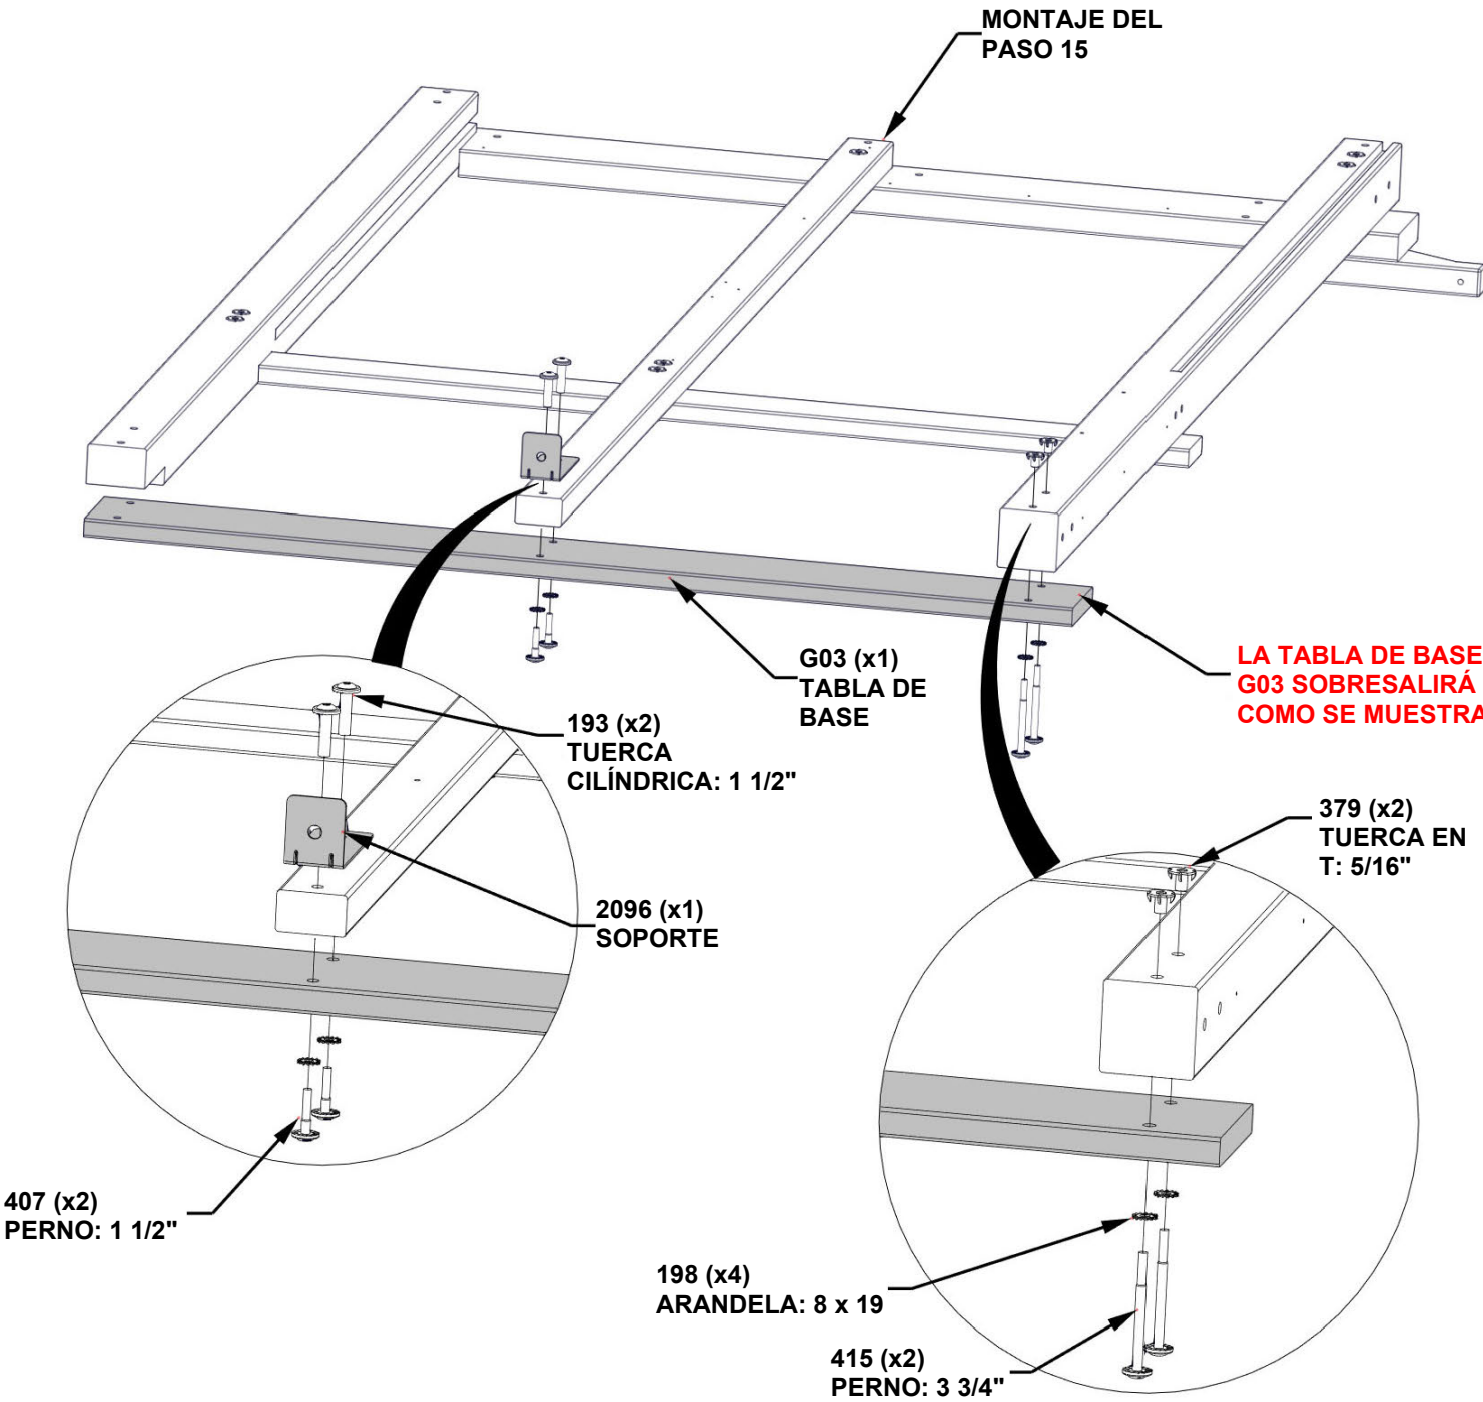

PASO 17: MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

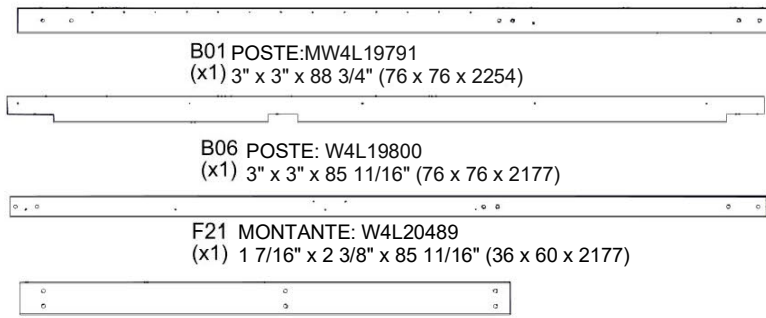

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
9	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
2	H100205	PERNO WH 5/16 x 2 1/4 BLK
8	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100458	TIRAFONDO WH 5/16 x 2 BLK
2	H100974	PERNO WH 5/16 x 5 3/4 BLK



D03 CABEZAL: W4L20308
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 47 7/8" (36 x 134 x 1292)

D05 MOLDURA DE EXTREMO: W4L19954
(x1) 1 7/16" x 134 x 227 (36 x 134 x 227)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.
- APIRIETE A MANO.

OBSERVE TODAS LAS DIRECCIONES DE LAS MUESCAS PARA UN MONTAJE CORRECTO

458 (x2)
TIRAFONDO: 2"

198 (x9)
ARANDELA: 8 x 19

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN H03.

B01 (x1)
POSTE

F21 (x1)
MONTANTE

H03 (x1)
ESTRIBO

B06 (x1)
POSTE

EL ESTRIBO H03 Y LA TABLA D03 SOBRESALIRÁN DEL POSTE B01 COMO SE MUESTRA

974 (x2)
PERNO: 5 3/4"

D05 (x1)
MOLDURA DE EXTREMO

D03 (x1)
CABEZAL

195 (x3)
PERNO: 2 3/4"

DEJE ABIERTO EL AGUJERO SUPERIOR EN LA TABLA D03

OBSERVE LA RANURA PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE F21

OBSERVE LA RANURA PARA LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE B01 Y B06

PASO 18: MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100193	CILINDRO DE TUERCA WH 5/16x11/2 BLK
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
2	H100379	TUERCA EN T: 5/161" BLK
2	H100407	PERNO WH 5/16 x 1 1/2 BLK
2	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 BLK




G03 TABLA DE BASE: W4L19753
(x1) 15/16" x 5 1/4" x 50 3/8" (24 x 134 x 1280)



A4M02096 SOPORTE
(x1)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.
- AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.

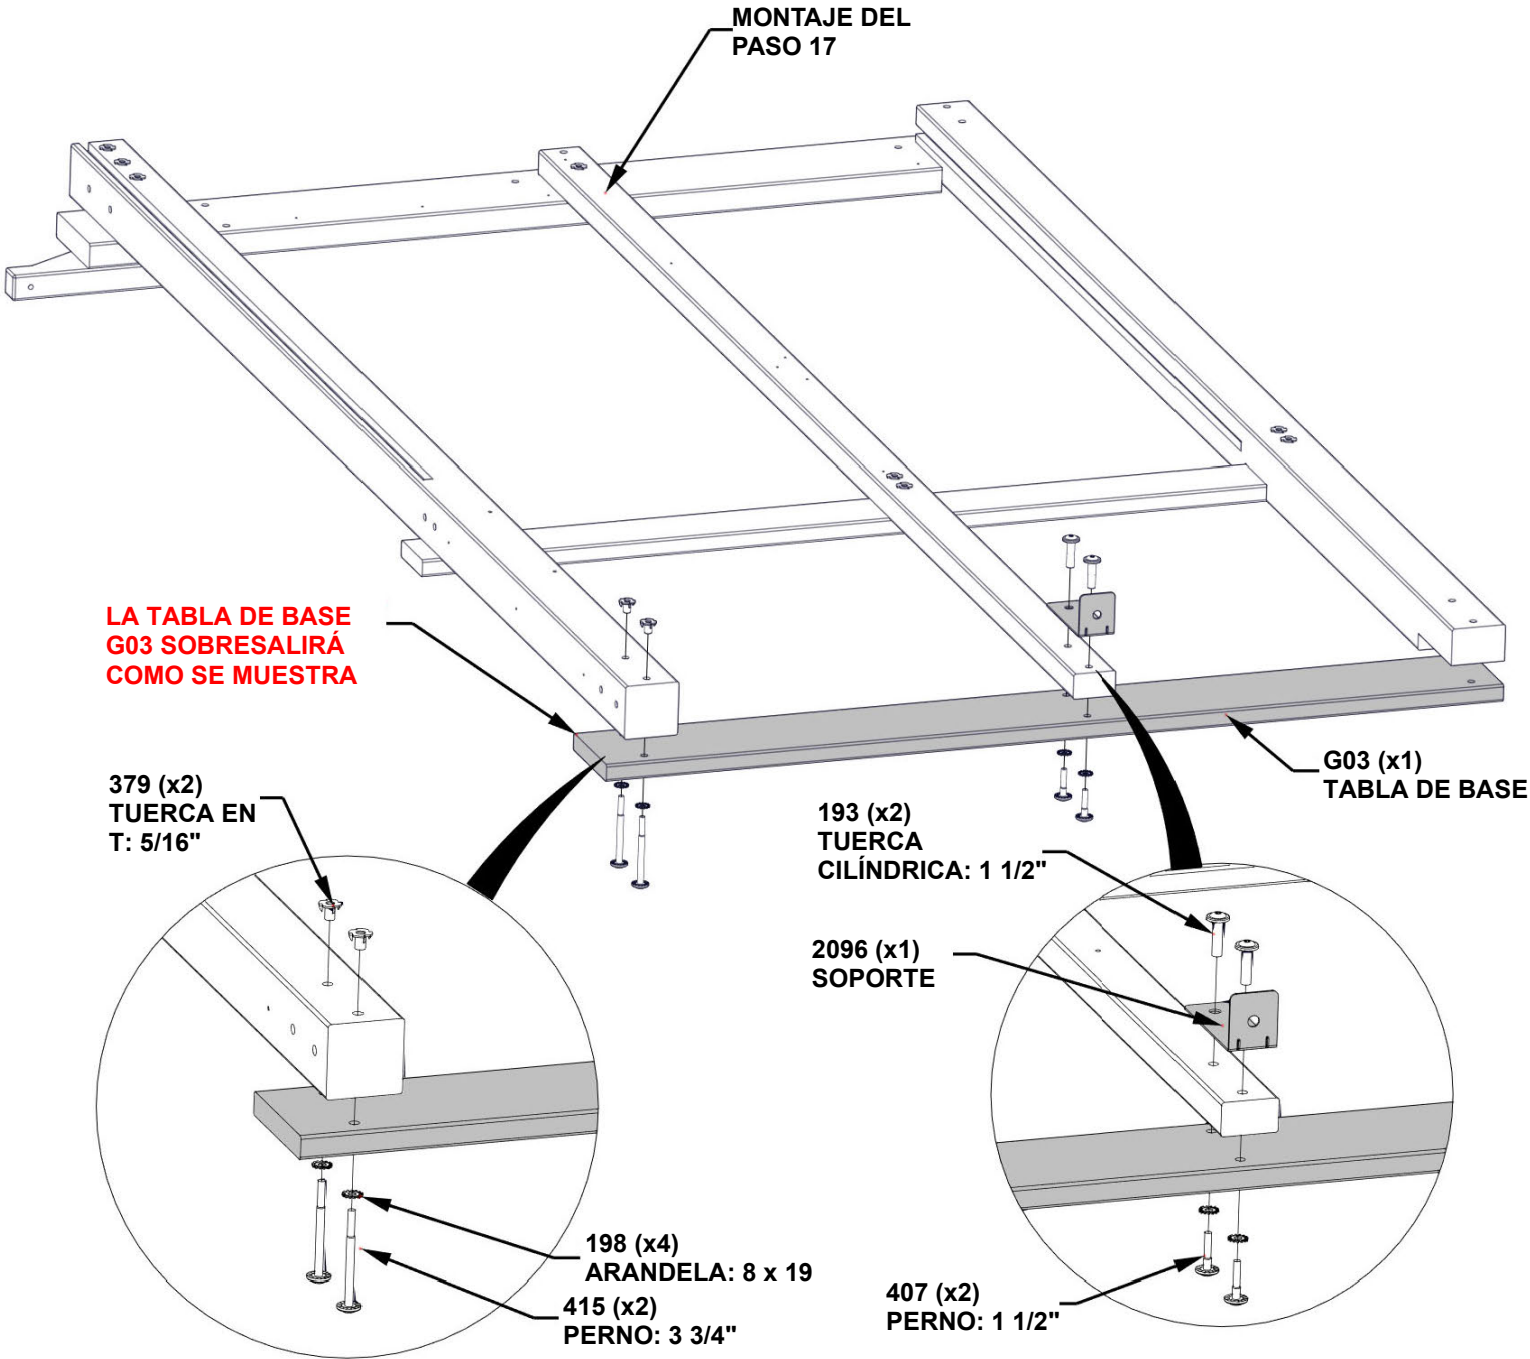


PASO 19: MONTAJE DE LA PARED DELANTERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
2	H100379	TUERCA EN T 5/16 BLK
2	H100503	PERNO WH 5/16 x 3 1/2 BLK



MONTAJE DE LA PARED
FRONTAL DEL PASO 16


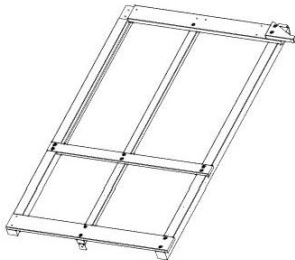


MONTAJE DE LA PARED
FRONTAL DEL PASO 18



D12 CABEZAL: W4L19955
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 37" (36 x 134 x 1092)

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.
- AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.

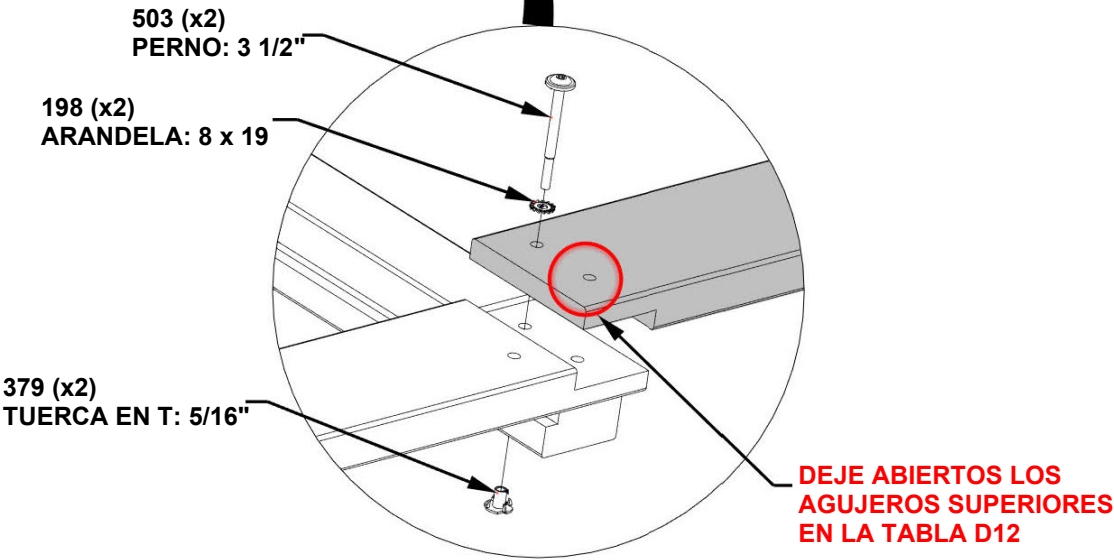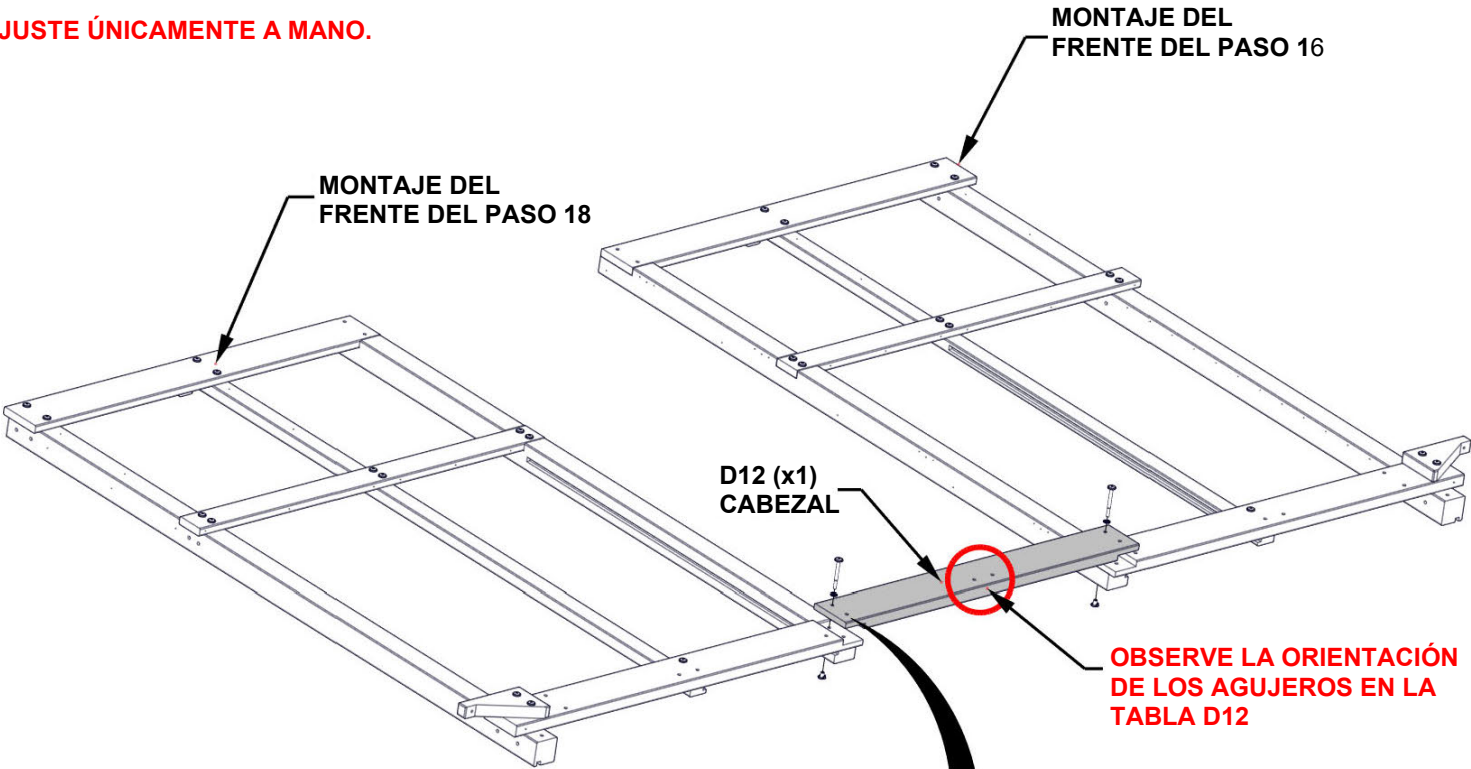

PASO 20: MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100193	TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 X 1 1/2 BLK
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100205	PERNO WH 5/16x2 1/4 BLK




A4M02096 SOPORTE
(x2)




A4M02526 SOPORTE DE PUERTA
(x1)

• AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.

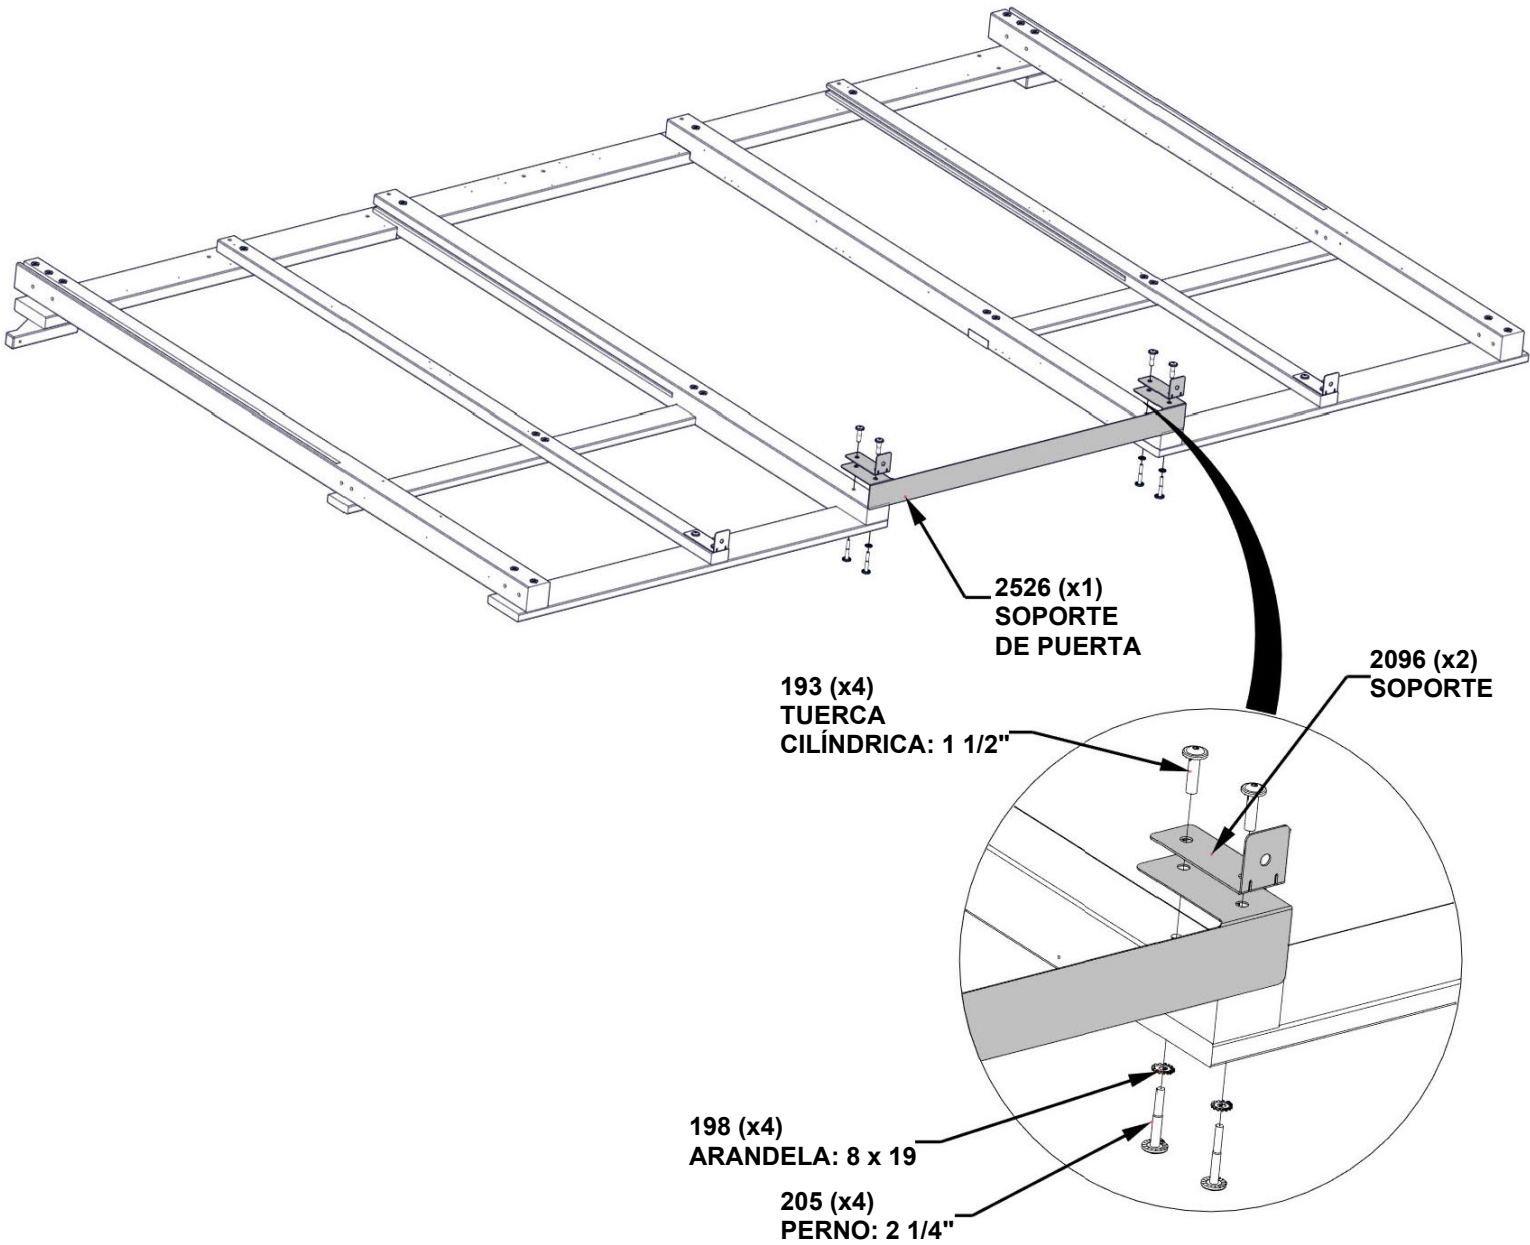


PASO 21: MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
14	H100379	TUERCA EN T 5/16 BLK
10	H100459	PERNO WH 5/16 x 1 1/4 BLK
2	H100503	PERNO WH 5/16 x 3 1/2 BLK

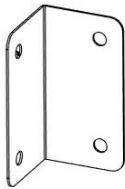


A4M02095 SOPORTE EN ESCUADRA
(x2)

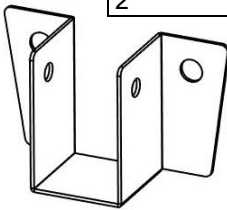

A4M01787 SOPORTE DE CABIOS
(x5)

- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **APIETE CON LA MANO SOLAMENTE.**

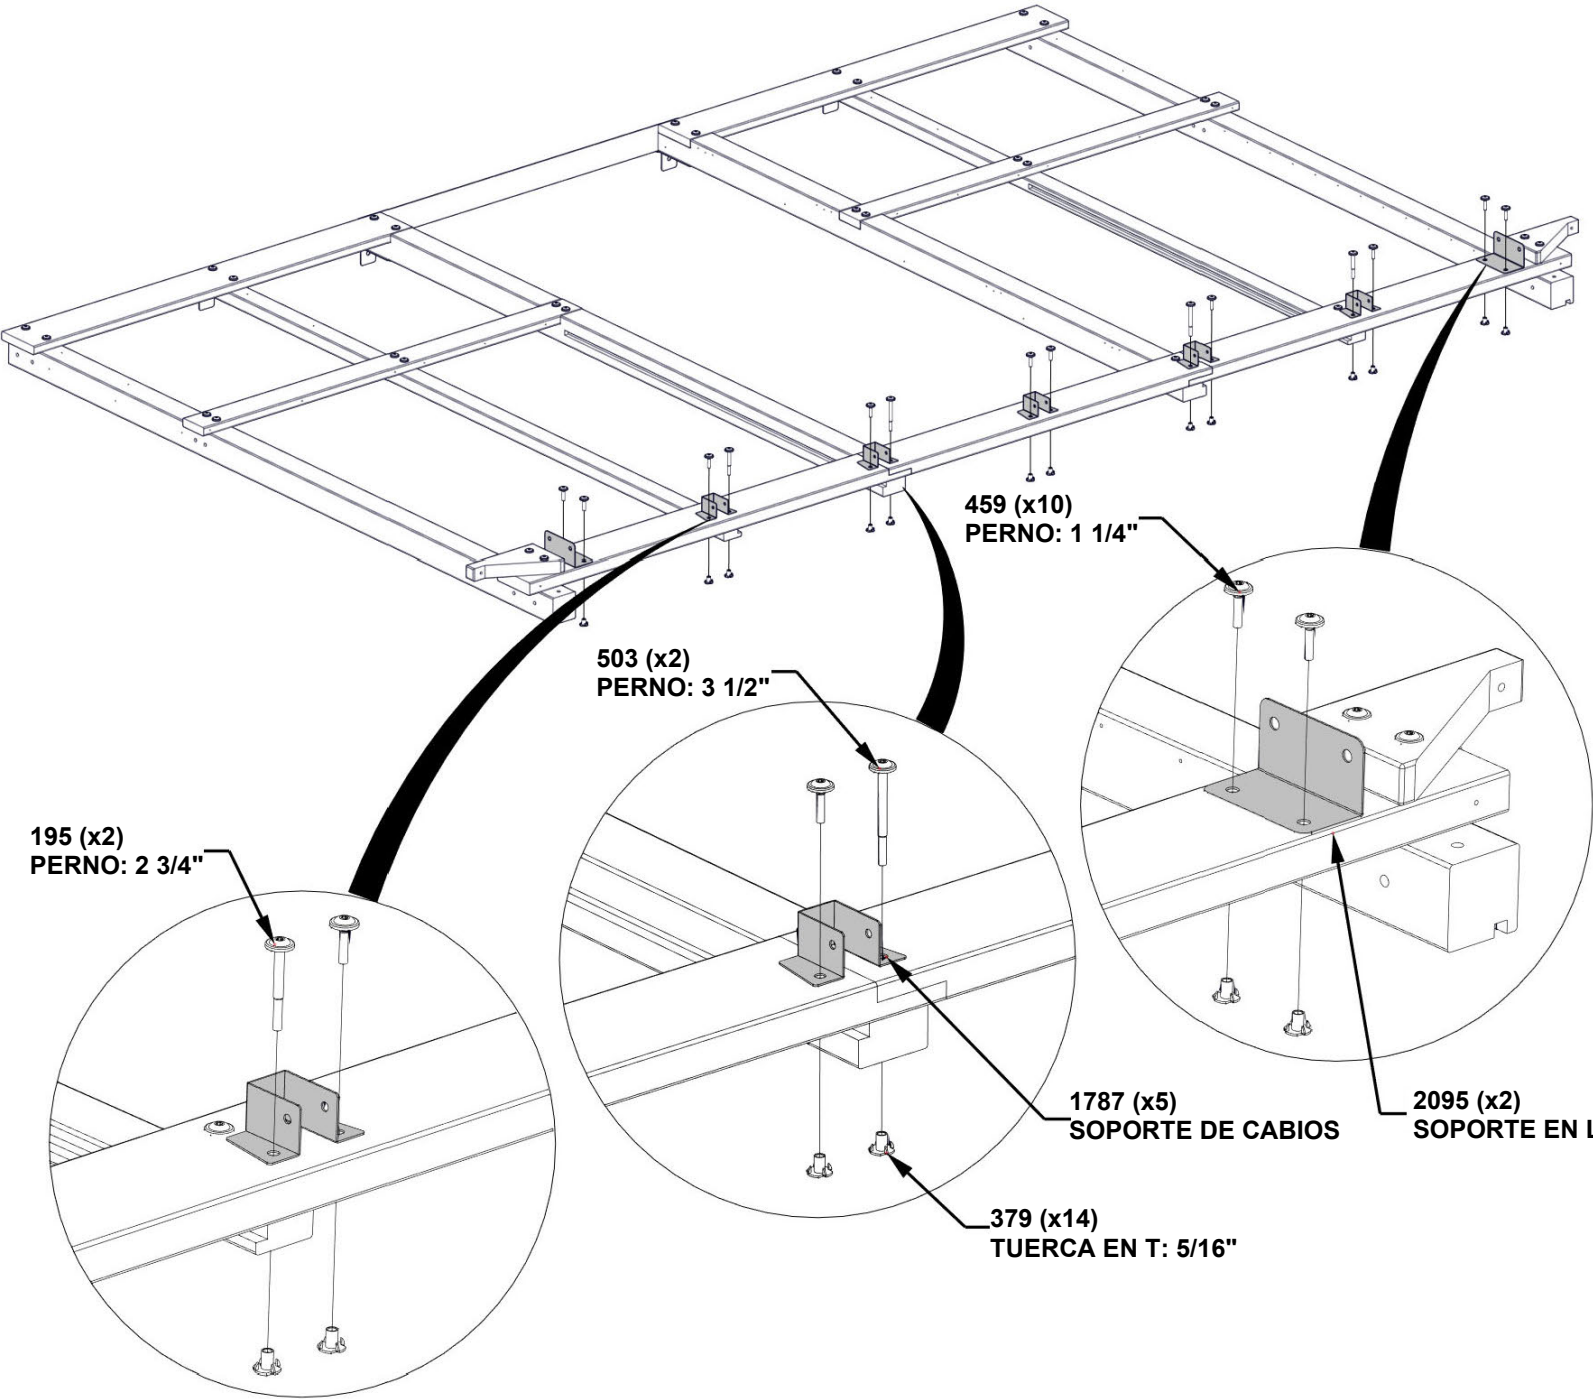


PASO 22: MONTAJE DEL INVERNADERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
12	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
8	H100415	PERNO WH 5/16 x 3 3/4 BLK
4	H100513	PERNO WH 5/16x4 1/4 BLK


PÓNGASE DE PIE Y FIJE EL CONJUNTO EN T COMO SE MUESTRA.

• AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.

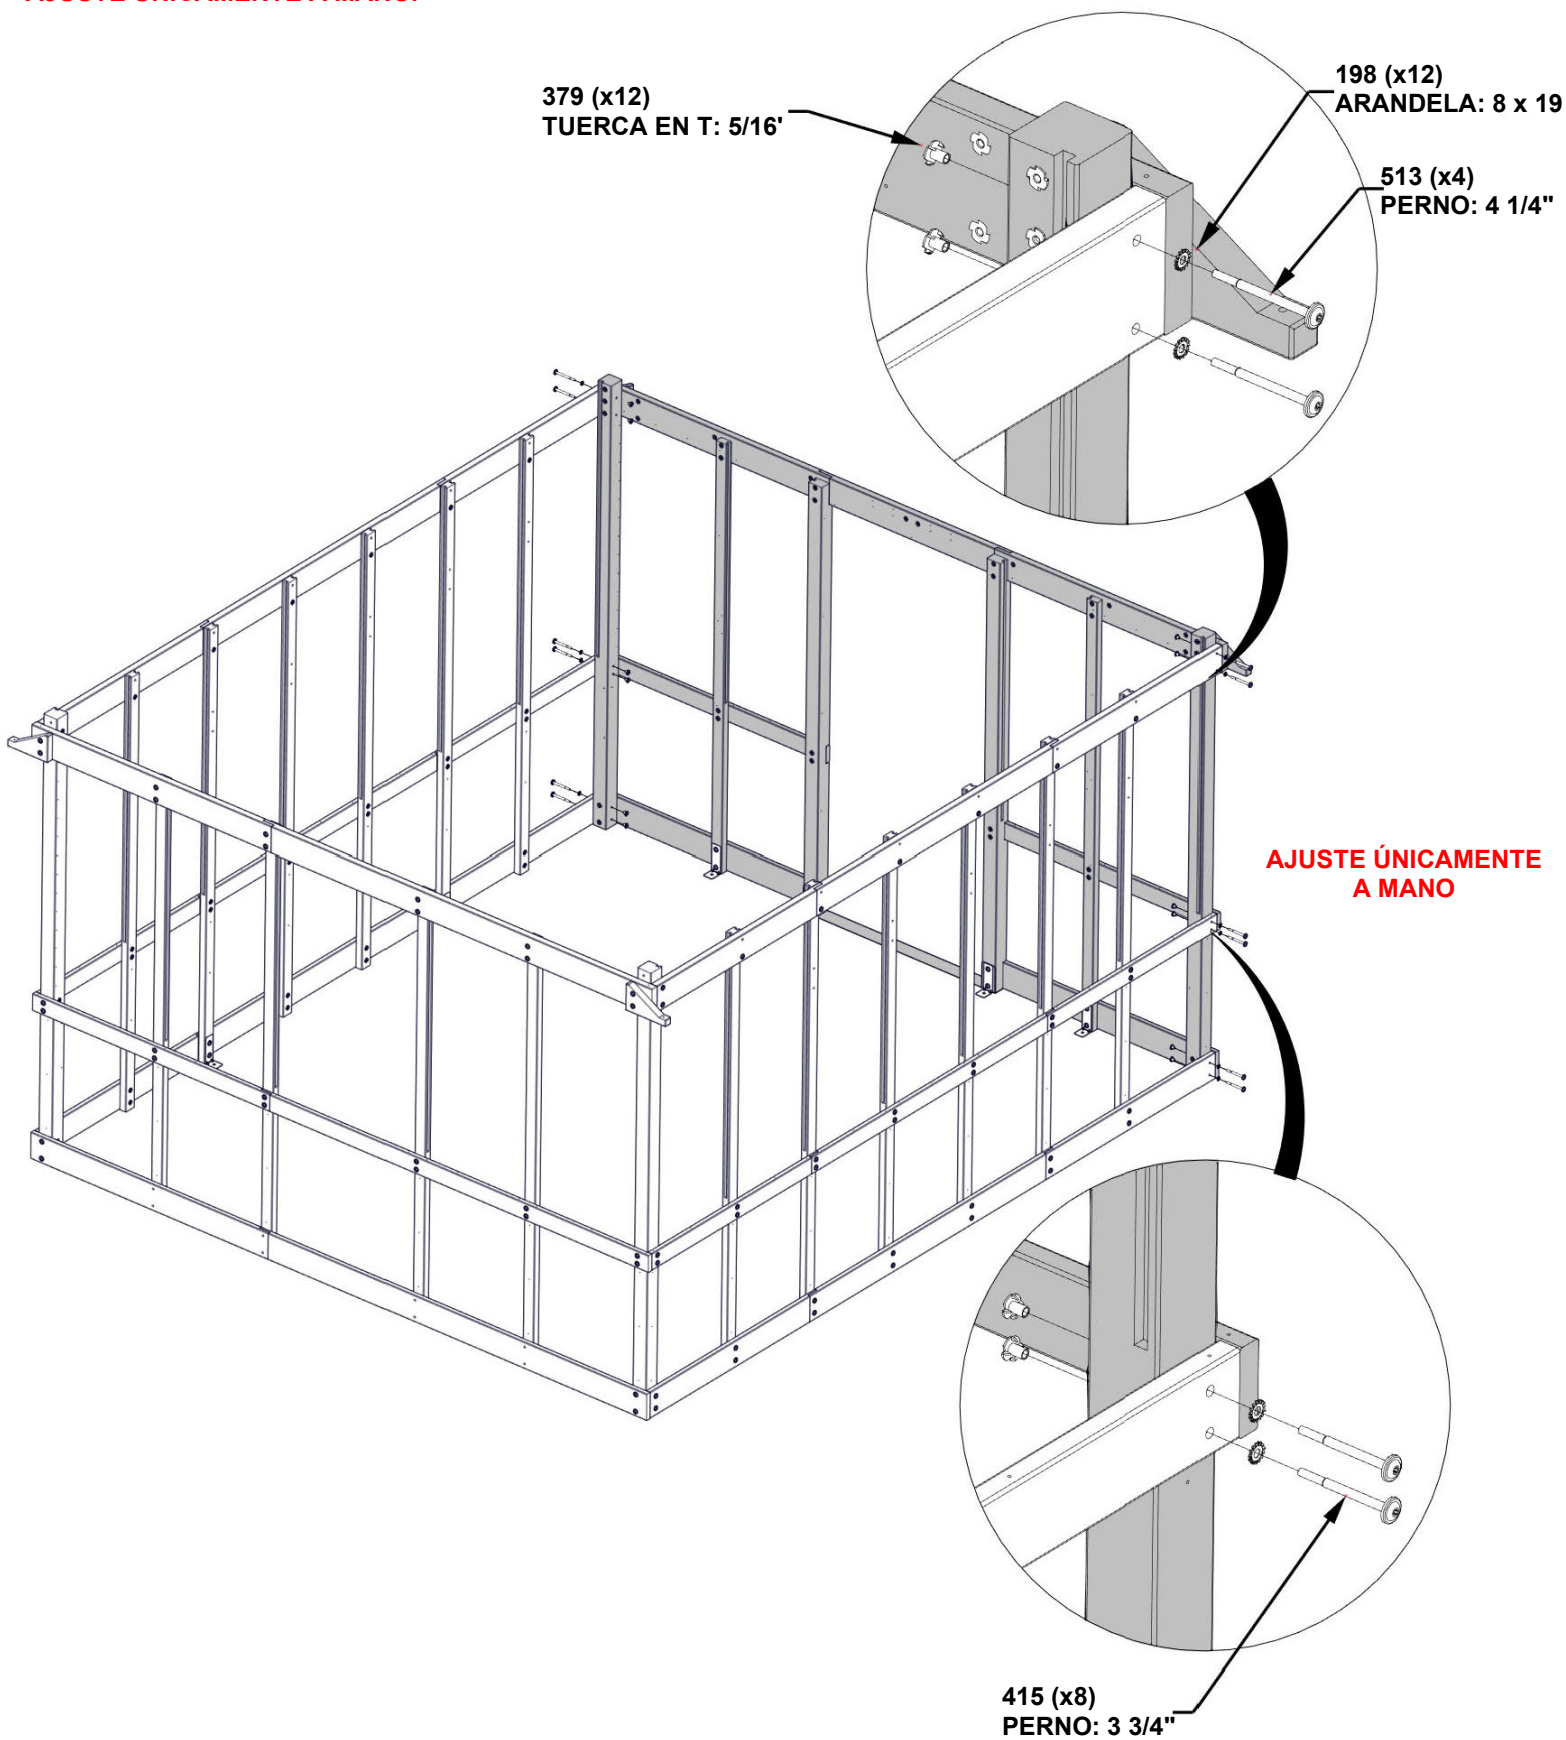

PASO 23: MONTAJE DEL SOPORTE DE CABIO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
12	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK



A4M02093 SOPORTE DE CABIOS
(x12)



- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

379 (x12)
TUERCA EN T: 5/16"

AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO

2093 (x12)
SOPORTE DE CABIOS

195 (x12)
PERNO: 2 3/4

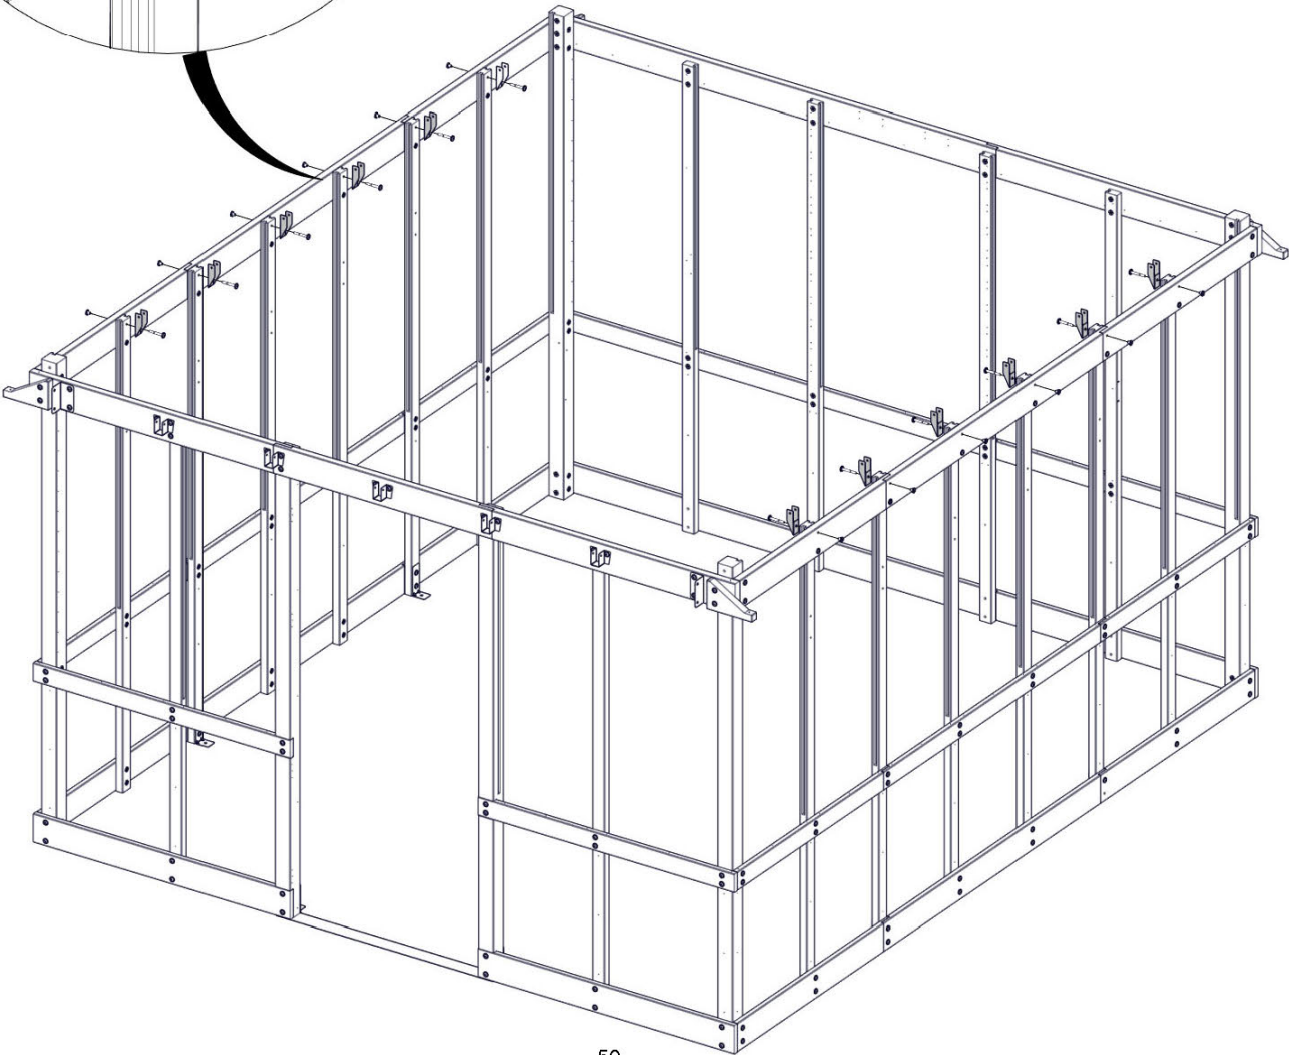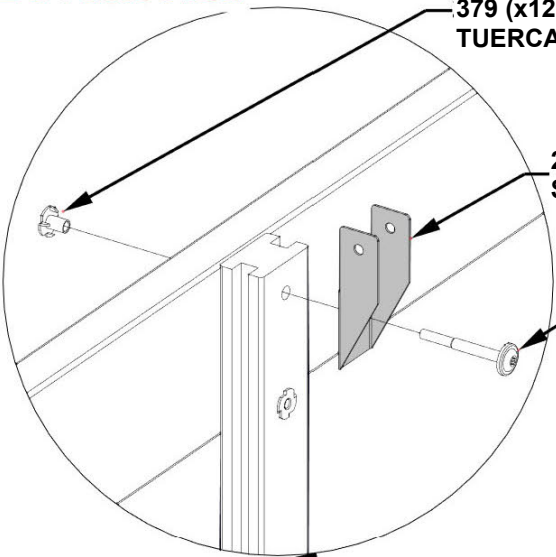


PASO 24: MONTAJE DEL INVERNADERO

IMPORTANTE:

DESPUÉS DE EMPEZAR CON EL MONTAJE DE LA PARED FRONTAL, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:

- LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y VERTICALES) CON UN NIVEL.
- LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE $\pm 1/8$ " COMO SE MUESTRA.
- LOS ESTRIBOS Y LAS TABLAS ESTÁN A ESCUADRA CON LOS MONTANTES.
- TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.

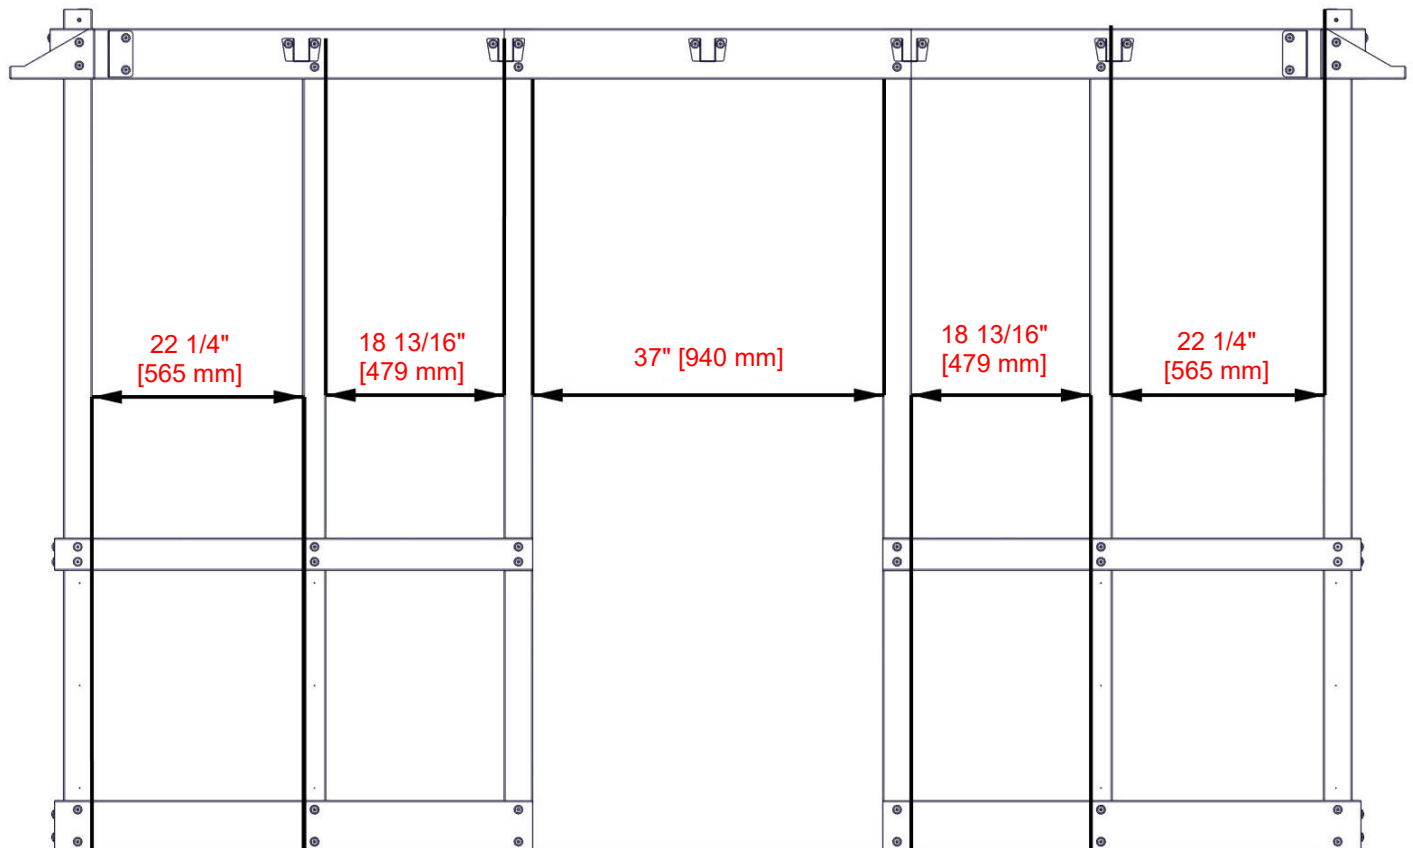

PASO 25: MONTAJE DEL INVERNADERO

IMPORTANTE:

EN EL MONTAJE DE LA PARED LATERAL, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:

- LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y VERTICALES) CON UN NIVEL.
- LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE 19" +/-1/8" [482 mm] COMO SE MUESTRA.
- LOS ESTRIBOS Y LAS TABLAS ESTÁN A ESCUADRA CON LOS MONTANTES.
- TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.




PASO 26: MONTAJE DEL INVERNADERO

IMPORTANTE:

EN EL MONTAJE DE LA PARED TRASERA, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:

- LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y VERTICALES) CON UN NIVEL.
- LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE $\pm 1/8$ " COMO SE MUESTRA.
- LOS ESTRIBOS Y LAS TABLAS ESTÁN A ESCUADRA CON LOS MONTANTES.
- TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.

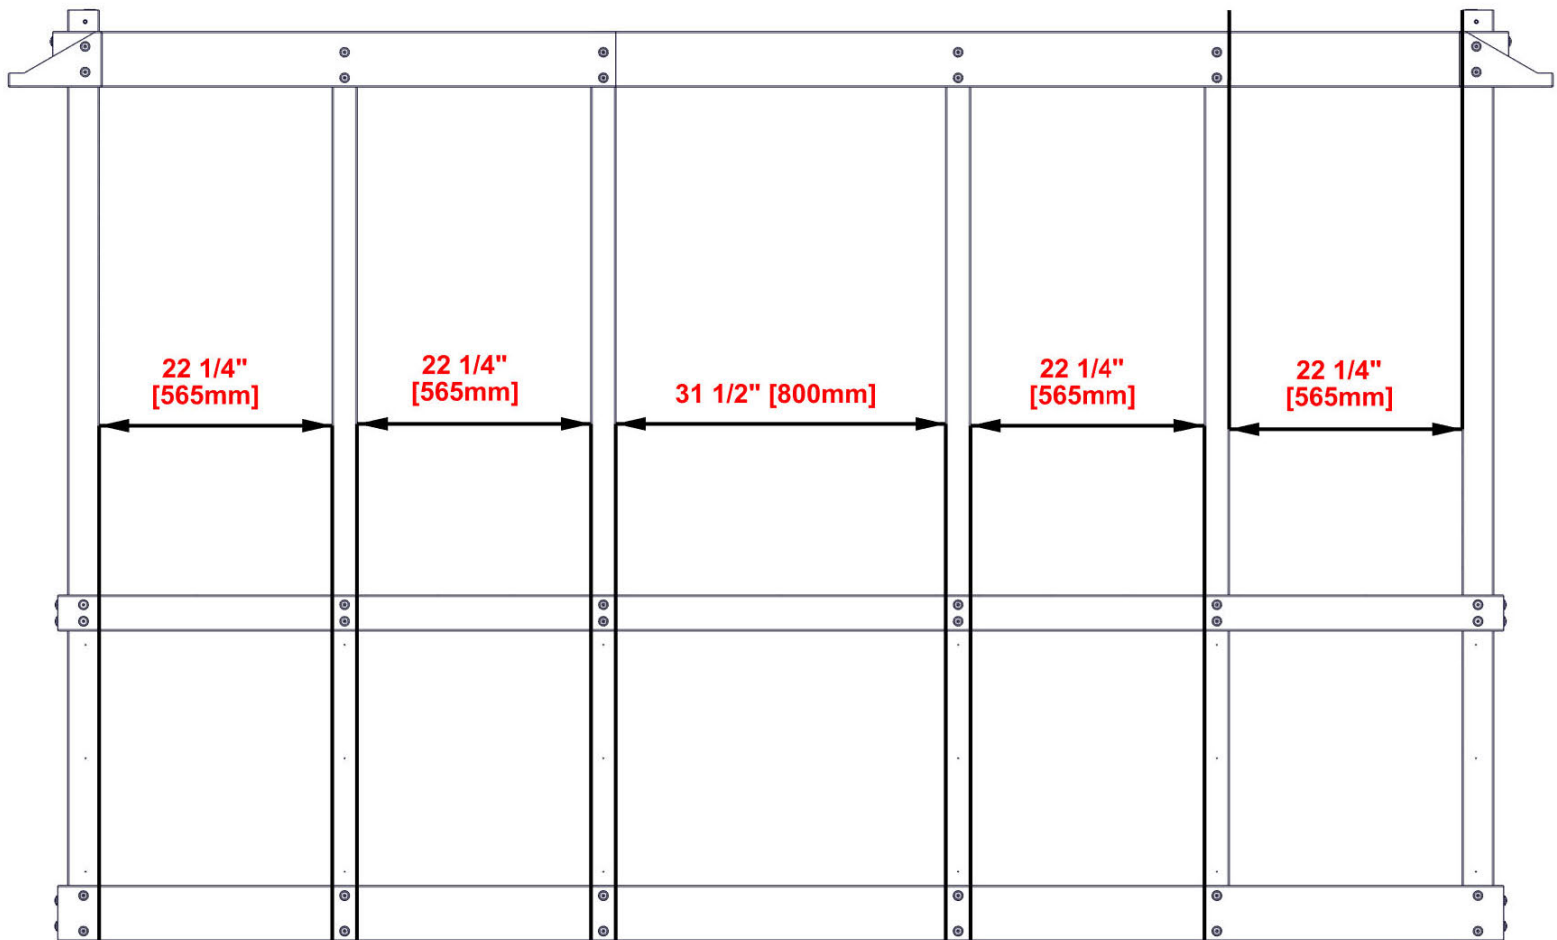


PASO 27: MONTAJE DEL INVERNADERO

IMPORTANTE:

EN EL MONTAJE DE LA PARED LATERAL RESTANTE, LOS SIGUIENTES PASOS SON FUNDAMENTALES:


- LOS POSTES Y LOS MONTANTES ESTÁN A PLOMO (RECTOS Y VERTICALES) CON UN NIVEL.
- LAS MEDICIONES ENTRE POSTES Y MONTANTES SON DE 19" $\pm 1/8$ " [482 mm] COMO SE MUESTRA.
- LOS ESTRIBOS Y LAS TABLAS ESTÁN A ESCUADRA CON LOS MONTANTES.
- TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS EN ESTE LADO ESTÁN COMPLETAMENTE APRETADAS.

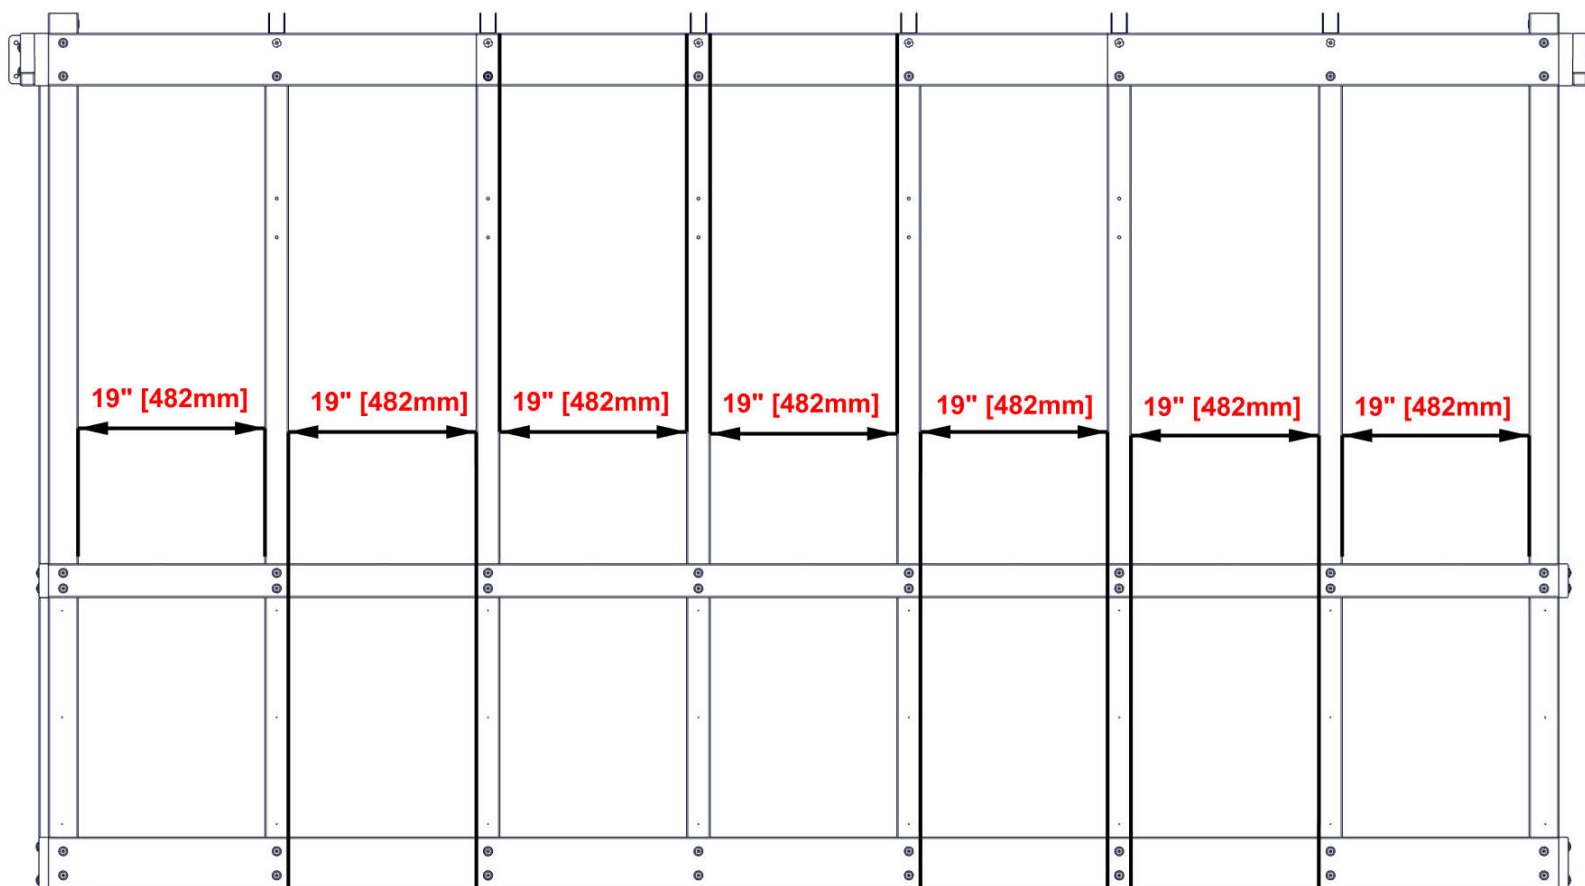

PASO 28: MONTAJE DEL INVERNADERO


IMPORTANTE: NIVELA EL MONTAJE ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.

ADVERTENCIA: HABRÁ PROBLEMAS DE ALINEACIÓN SI LA ESTRUCTURA NO ESTÁ CORRECTAMENTE ESCUADRADA.

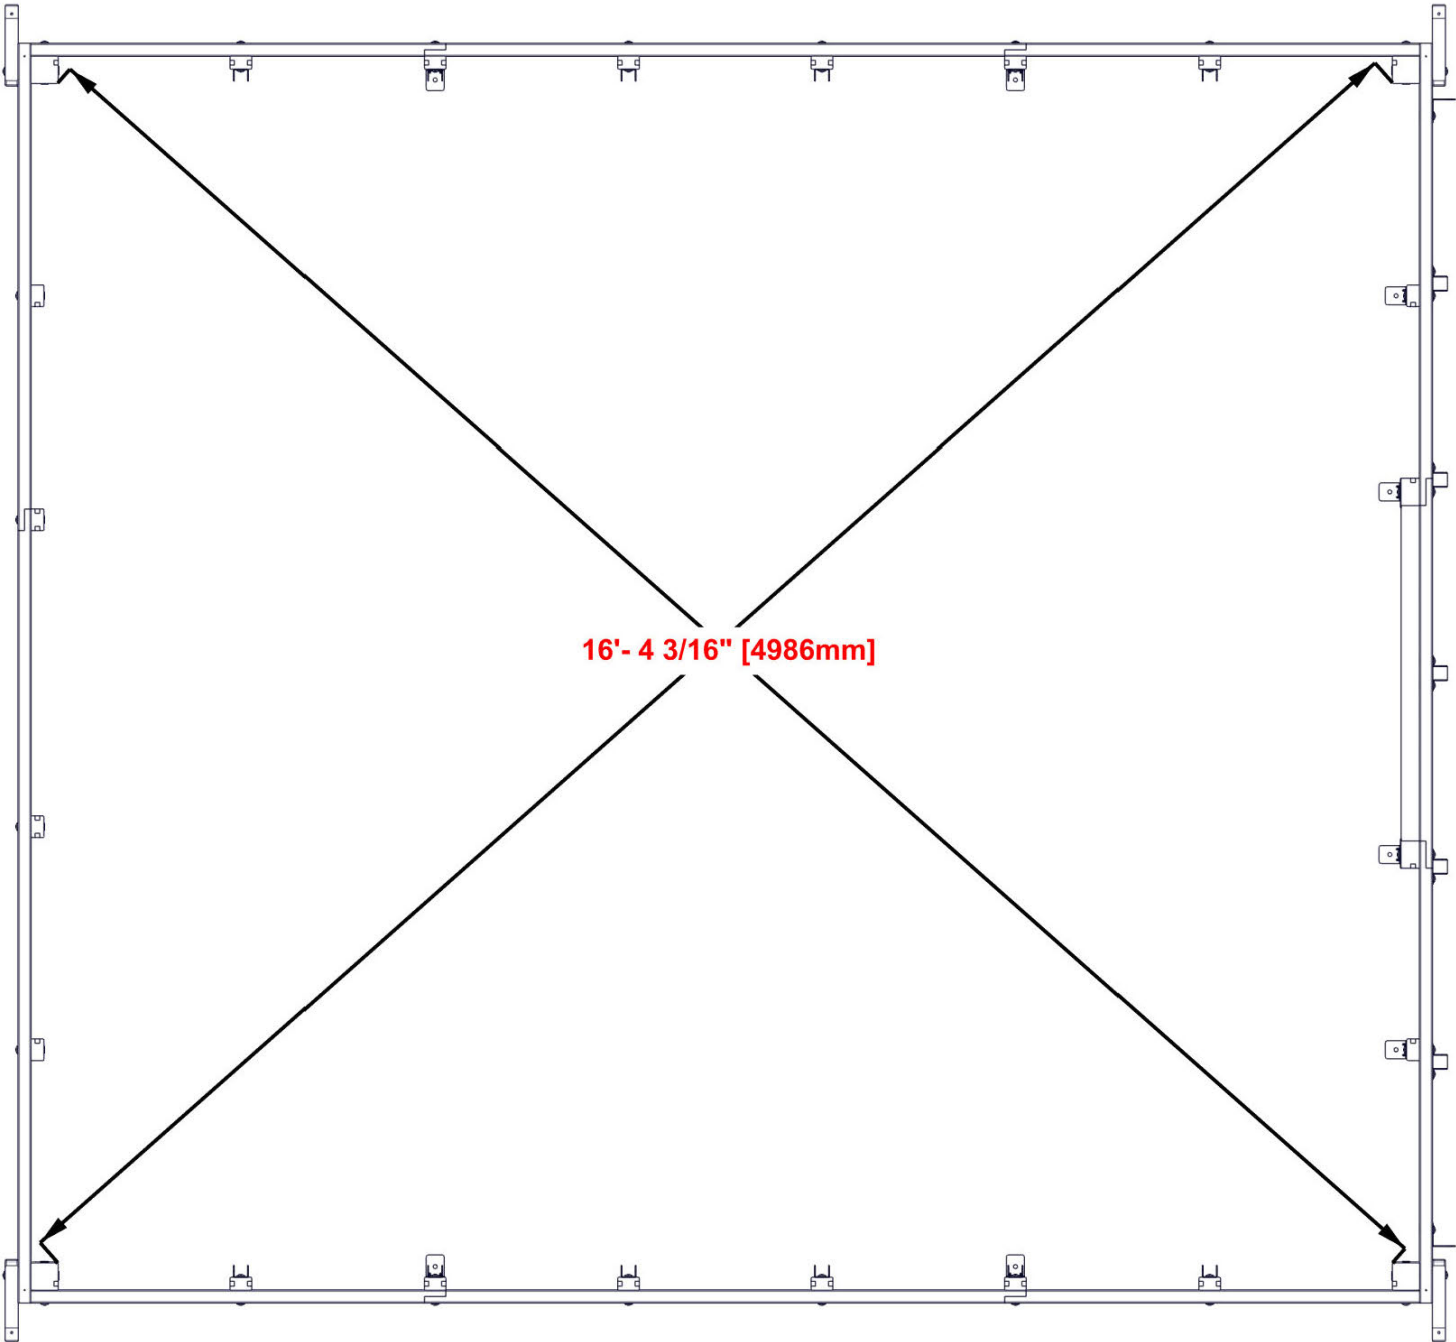


PASO 29: MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
84	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK

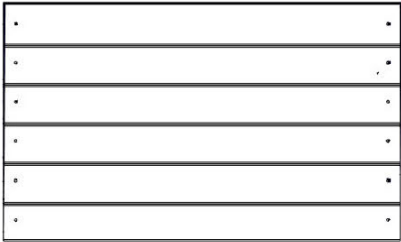


WP01 PANEL DE PARED: W2A04150
(x7) 1 1/16" x 18 7/8" x 31 9/16" (27 x 480 x 802)

- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL ESTRIBO.
- CENTRE ENTRE POSTE Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

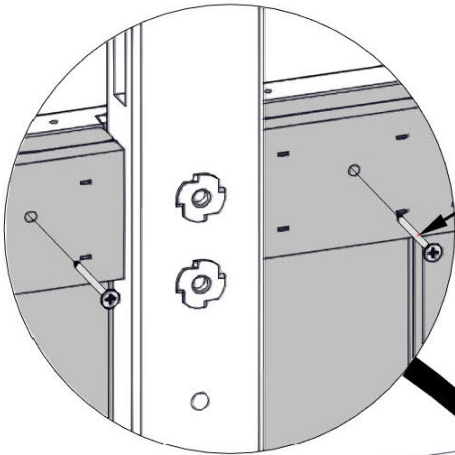


382 (x84)
TORNILLO: 1 3/4"

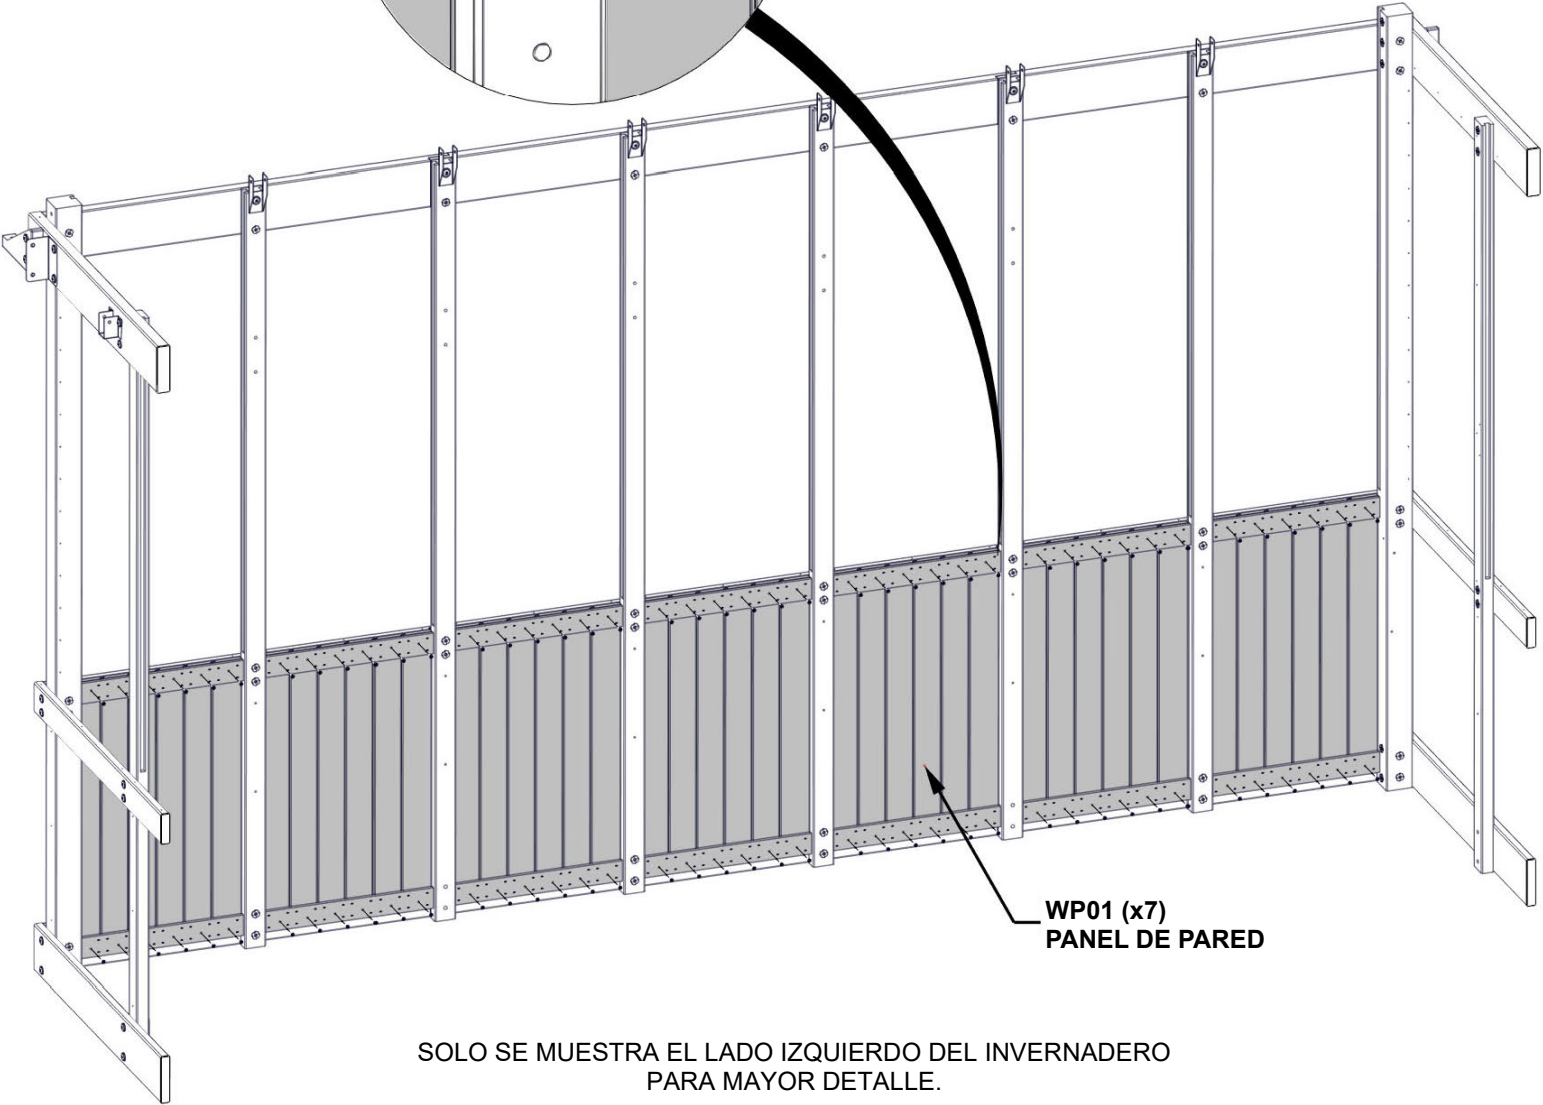

WP01 (x7)
PANEL DE PARED


SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO
PARA MAYOR DETALLE.

PASO 30: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

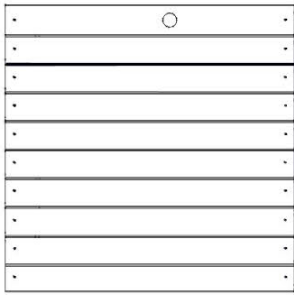


WP04 PANEL DE PARED: W2A04161
(x1) 1 1/16" x 31 3/8" x 31 9/16" (27 x 798 x 802)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
76	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK

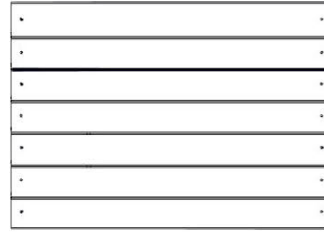

WP05 PANEL DE PARED: W2A04162
(x4) 1 1/16" x 22 1/8" x 31 9/16" (27 x 563 x 802)


- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL ESTRIBO.
- CENTRE ENTRE POSTE Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

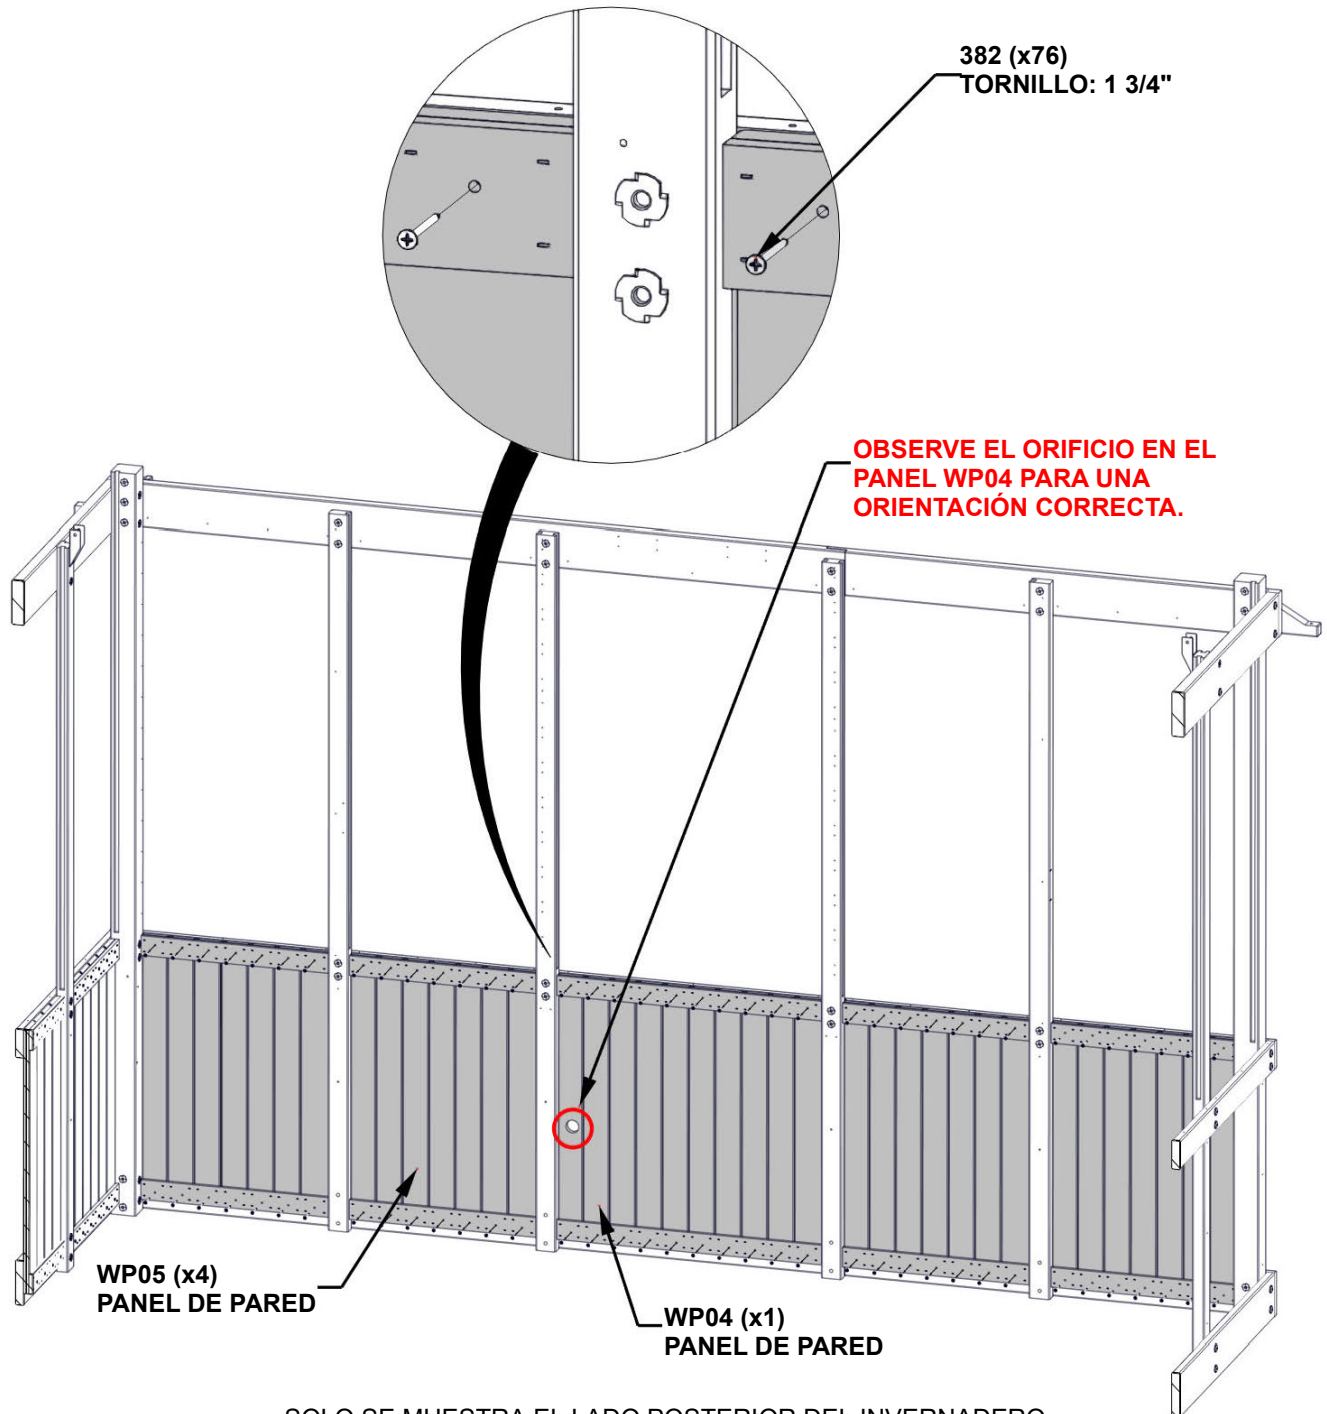


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO
PARA MAYOR DETALLE.

PASO 31: MONTAJE DE LA PARED LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
84	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK

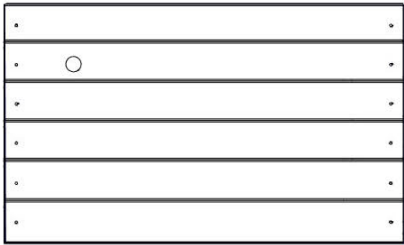


WP02 PANEL DE PARED:W2A04154
(x1) 1 1/16" x 18 7/8" x 31 9/16" (27 x 480 x 802)

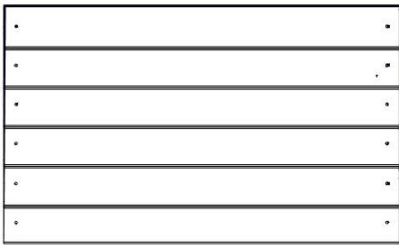

WP01 PANEL DE PARED: W2A04150
(x6) 1 1/16" x 18 7/8" x 31 9/16" (27 x 480 x 802)


- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL ESTRIBO.
- CENTRE ENTRE POSTE Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

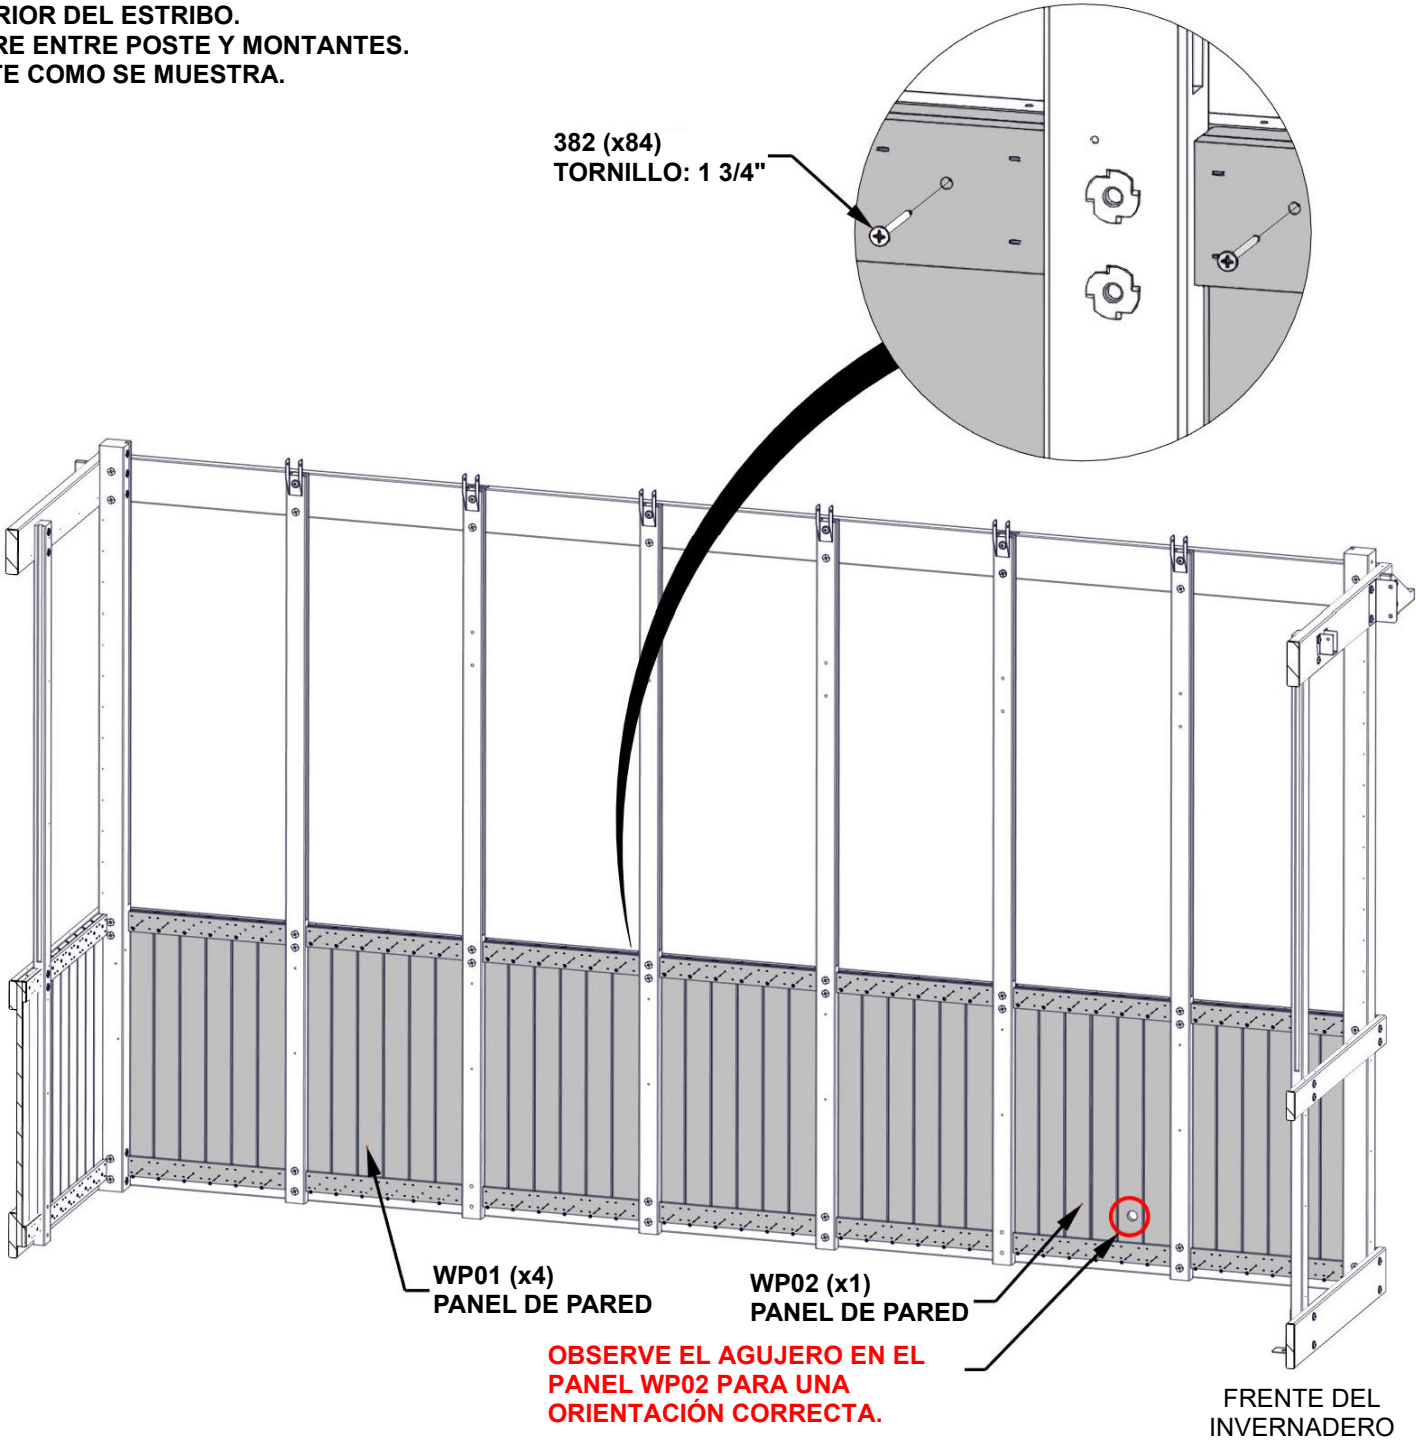


SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 32: MONTAJE DE LA PARED DELANTERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
52	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK

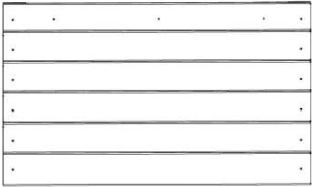

WP03 PANEL DE PARED: W2A04384
(x1) 11/16" x 18 3/4" x 31 9/16" (27 x 477 x 802)

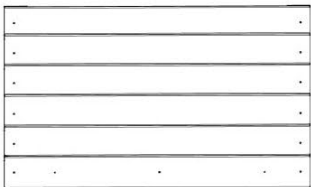


WP06 PANEL DE PARED: W2A04383
(x1) 1 1/16" x 18 3/4" x 31 9/16" (27 x 477 x 802)

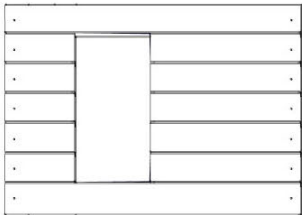


WP07 PANEL DE PARED: W2A04382
(x2) 1 1/16" x 22 1/8" x 31 9/16" (27 x 563 x 802)

- LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES DEBE ESTAR AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL ESTRIBO.
- CENTRE ENTRE POSTE Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

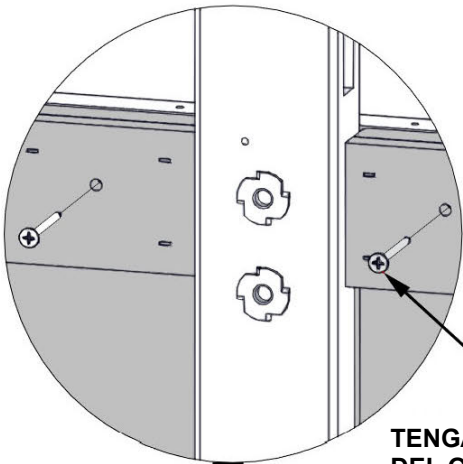


382 (x52)
TORNILLO: 1 3/4

TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DEL ORIFICIO GUÍA EN LOS PANELES WP03 Y WP06: DEBE MIRAR HACIA LA ABERTURA DE LA PUERTA.

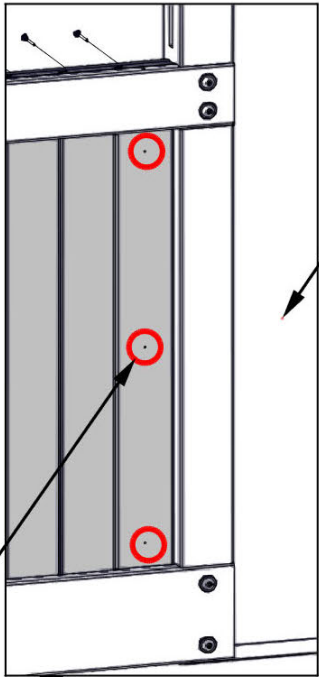

ABERTURA DE PUERTA

VISTA EXTERIOR

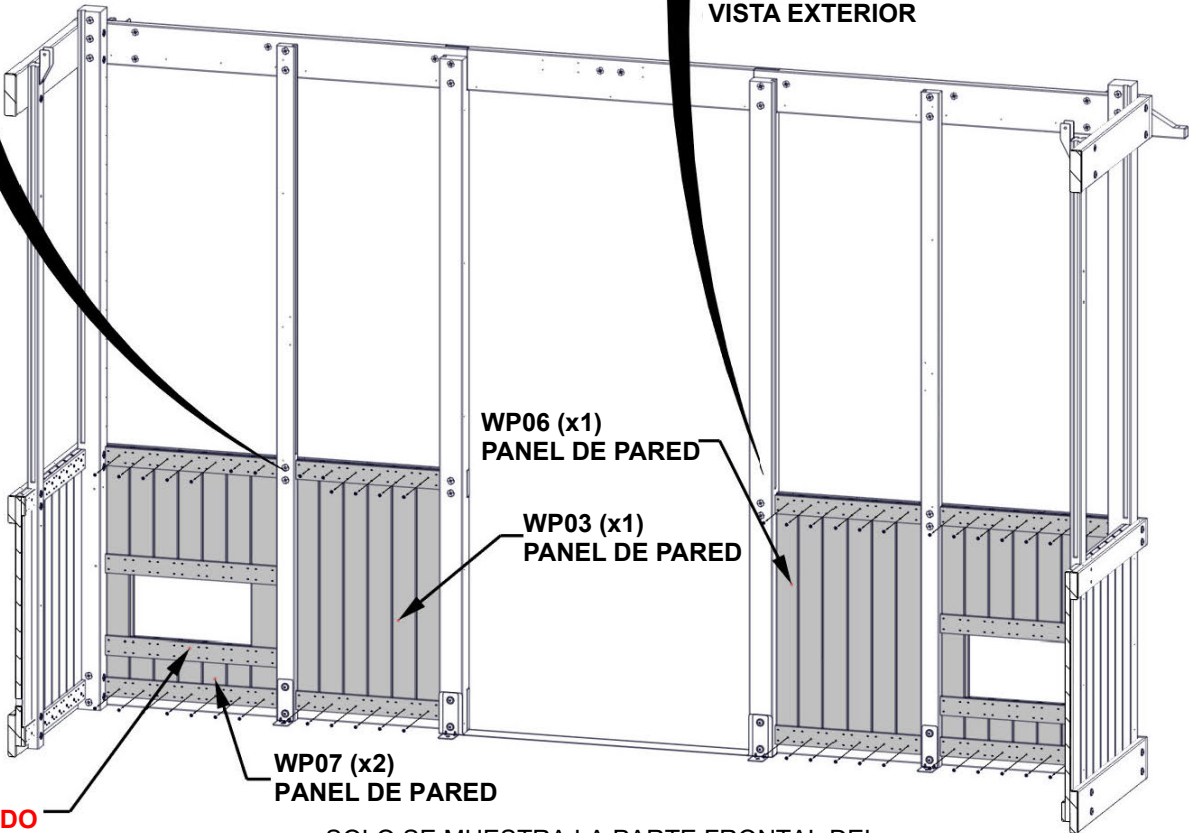

WP06 (x1)
PANEL DE PARED

WP03 (x1)
PANEL DE PARED

WP07 (x2)
PANEL DE PARED

ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL WP07 ESTÉ ORIENTADO CORRECTAMENTE CON LA ABERTURA HACIA ABAJO.


SOLO SE MUESTRA LA PARTE FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYO DETALLE

PASO 33: MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
21	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



E01 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L19476
(x1) 1 7/16" x 3 3/8" x 23 1/8" (36 x 86 x 588)





E02 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L1 9477
(x5) 1 7/16" x 3 3/8" x 21 5/16" (36 x 86 x 542)




E03 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L19479
(x1) 1 7/16" x 3 3/8" x 23 1/8" (36 x 86 x 588)

- FIJE LOS ALFÉIZARES DE LAS VENTANAS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS ESTRIBOS.

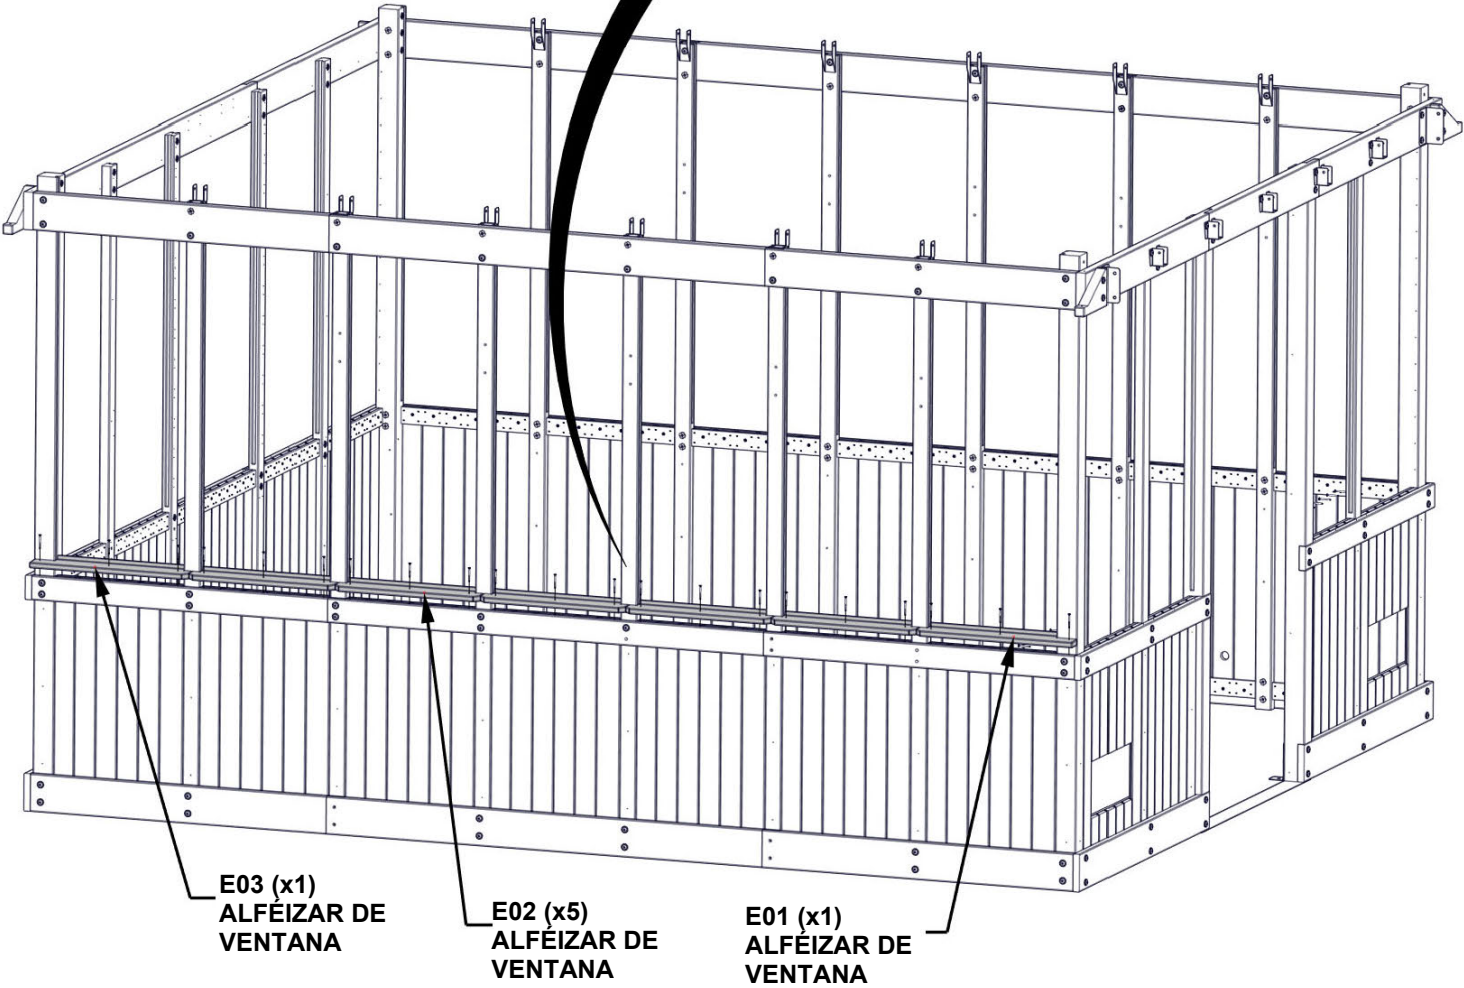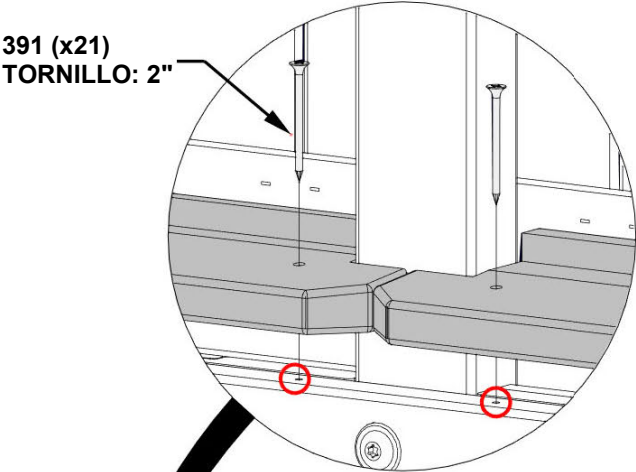

PASO 34: MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



AJ01 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20335
(x1) 1 7/16" x 4" x 28 3/8" (36 x 102 x 721)



AJ02 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20321
(x1) 1 7/16" x 4" x 28 3/8" (36 x 102 x 721)





E09 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L19568
(x1) 1 7/16" x 3 3/8" x 33 3/4" (36 x 86 x 858)



E14 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L19764
(x2) 1 7/16" x 3 3/8" x 24 5/8" (36 x 86 x 625)

- FIJE LOS ALFÉIZARES DE LAS VENTANAS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS ESTRIBOS.

391 (x17)
TORNILLO: 2"

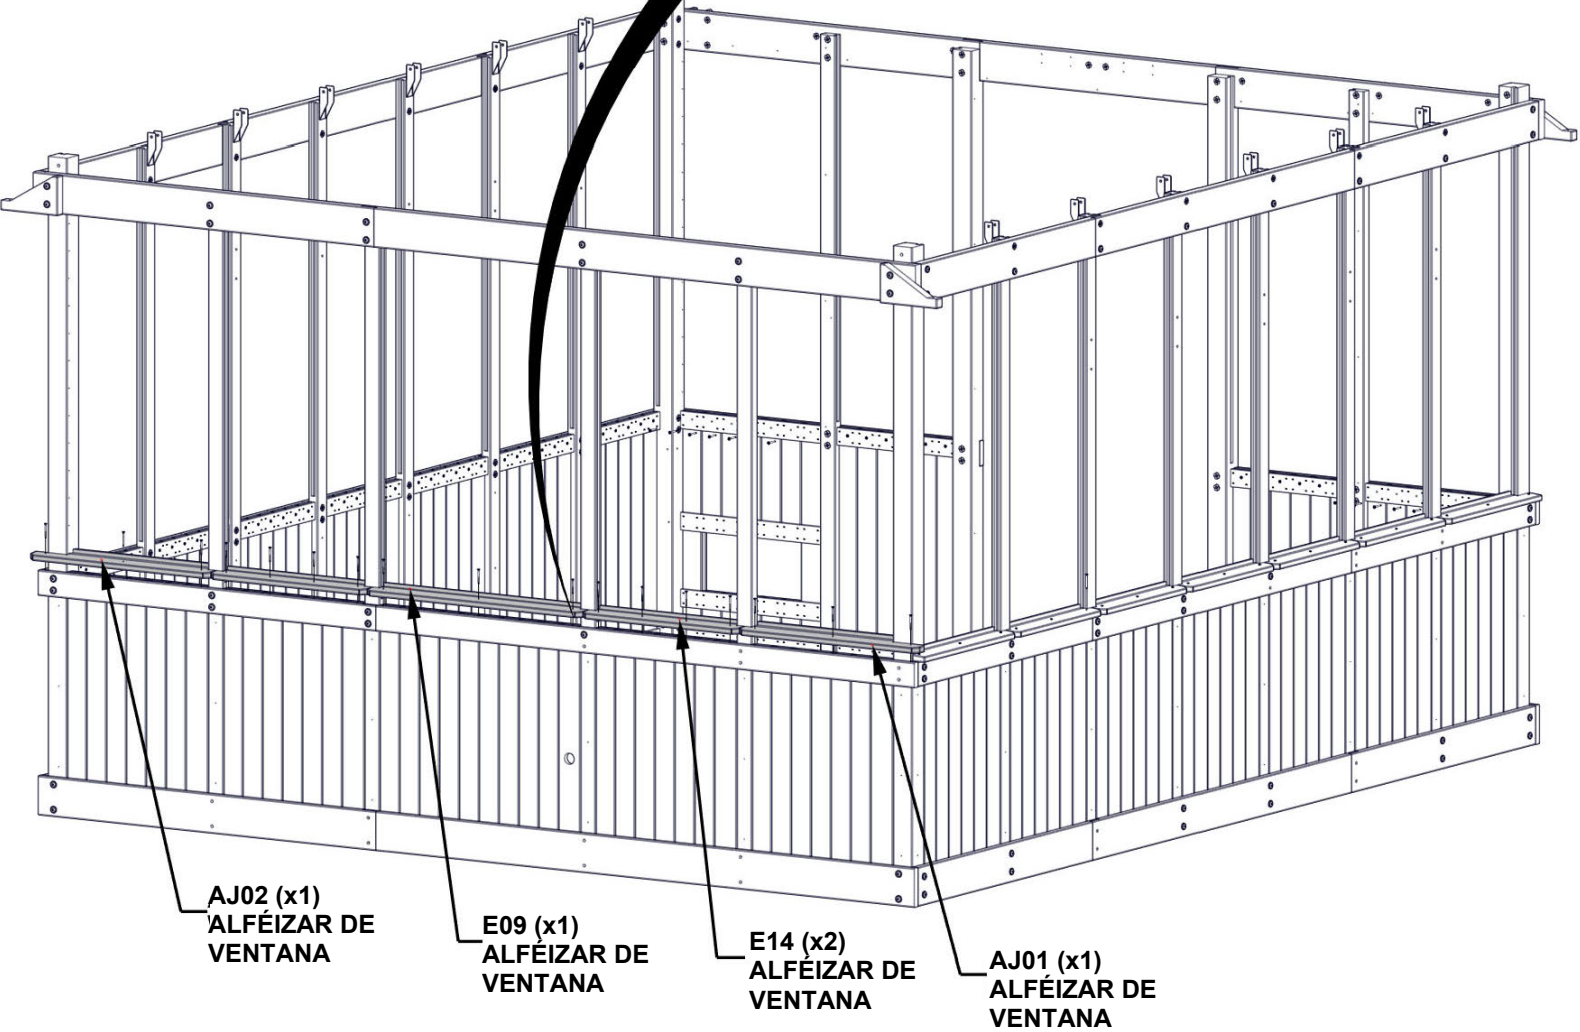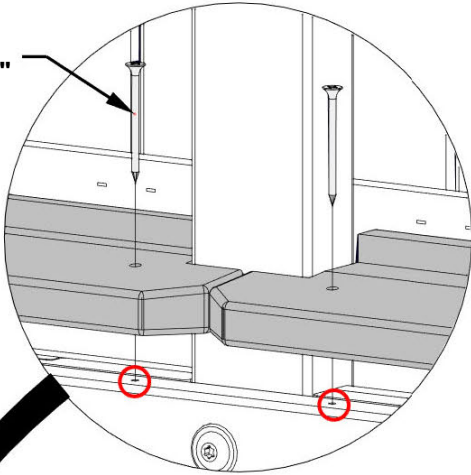


PASO 35: MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
21	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



E01 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L19476
(x1) 1 7/16" x 3 3/8" x 23 1/8" (36 x 86 x 588)





E02 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L19477
(x5) 1 7/16" x 3 3/8" x 21 5/16" (36 x 86 x 542)



E03 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L19479
(x1) 1 7/16" x 3 3/8" x 23 1/8" (36 x 86 x 588)

- FIJE LOS ALFÉIZARES DE LAS VENTANAS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS ESTRIBOS.

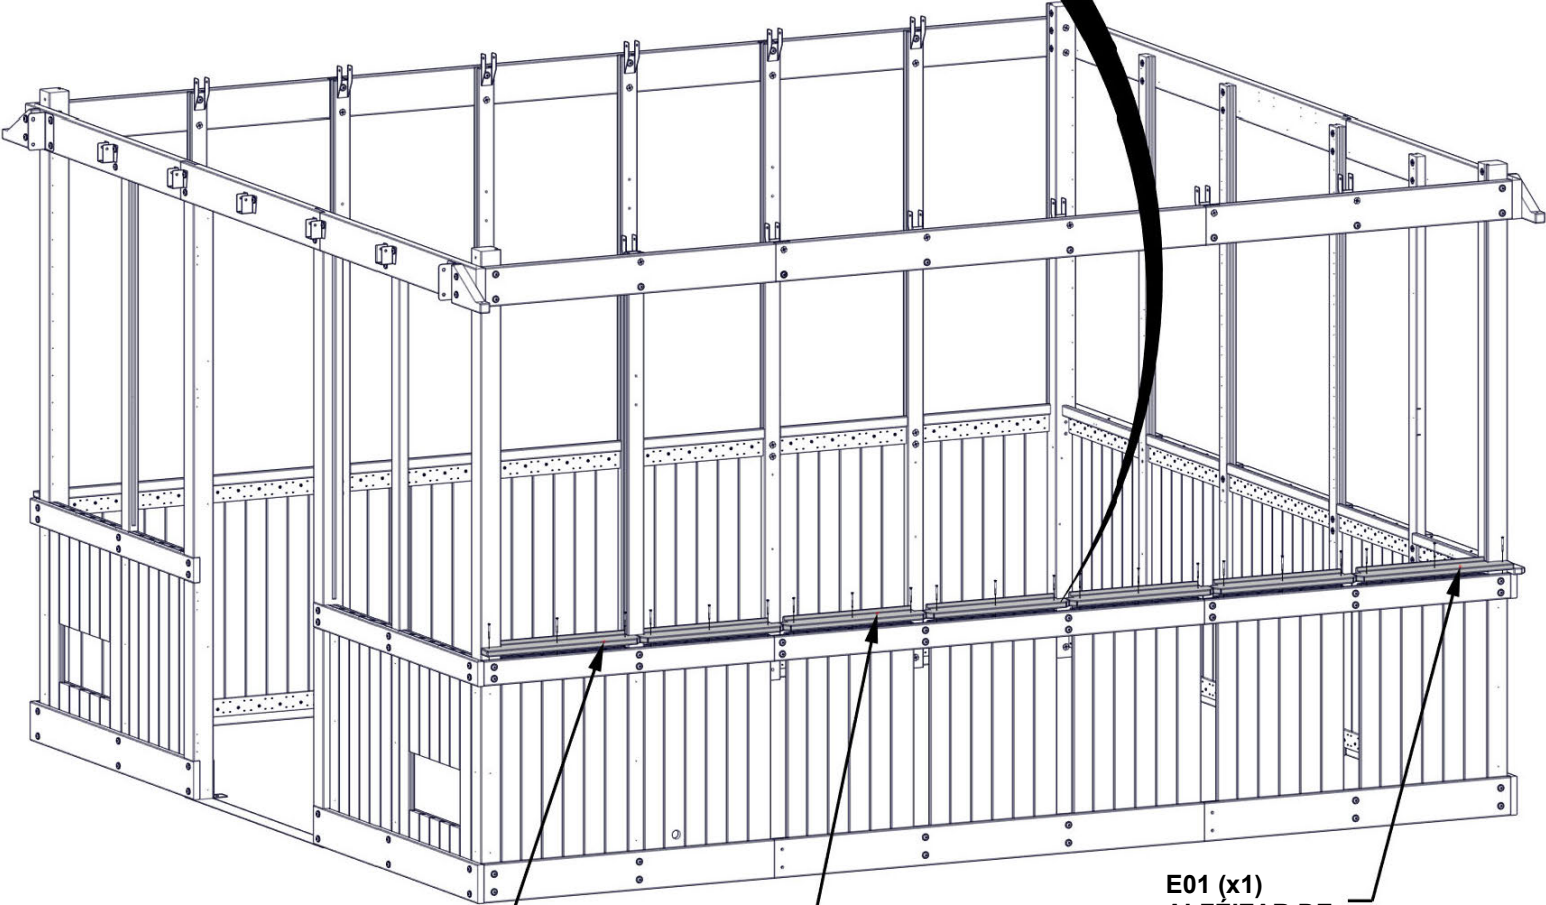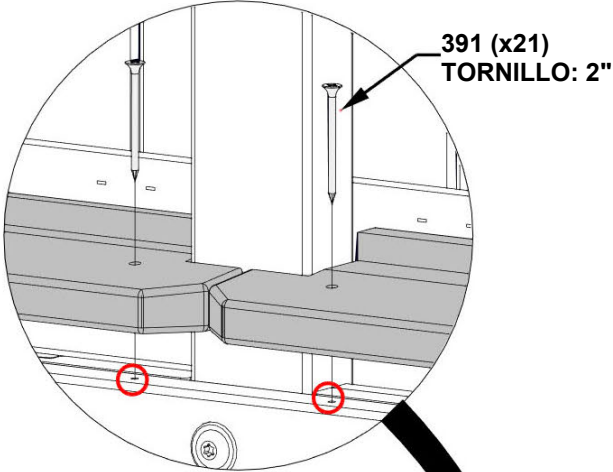

E03 (x1)
ALFÉIZAR DE
VENTANA

E02 (x5)
ALFÉIZAR DE
VENTANA

E01 (x1)
ALFÉIZAR DE
VENTANA

PASO 36: MONTAJE DEL ALFÉIZAR DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK




AJ01 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20335
(x1) 1 7/16" x 4" x 28 3/8" (36 x 102 x 721)



AJ02 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L20321
(x1) 1 7/16" x 4" x 28 3/8" (36 x 102 x 721)




E04 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L19797
(x1) 1 7/16" x 3 3/8" x 19 15/16" (36 x 86 x 507)




E05 ALFÉIZAR DE VENTANA: W4L19798
(x1) 1 7/16" x 3 3/8" x 19 15/16" (36 x 86 x 507)

- FIJE LOS ALFÉIZARES DE LAS VENTANAS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS ESTRIBOS.

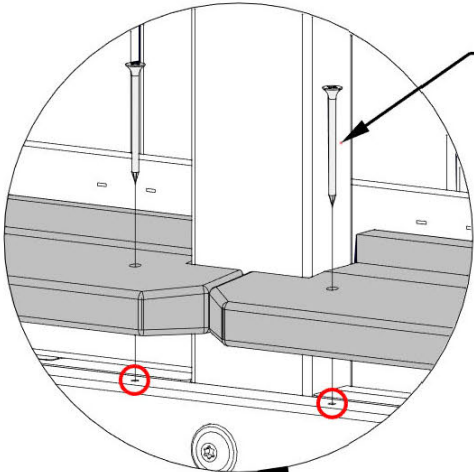

391 (x12)
TORNILLO: 2"

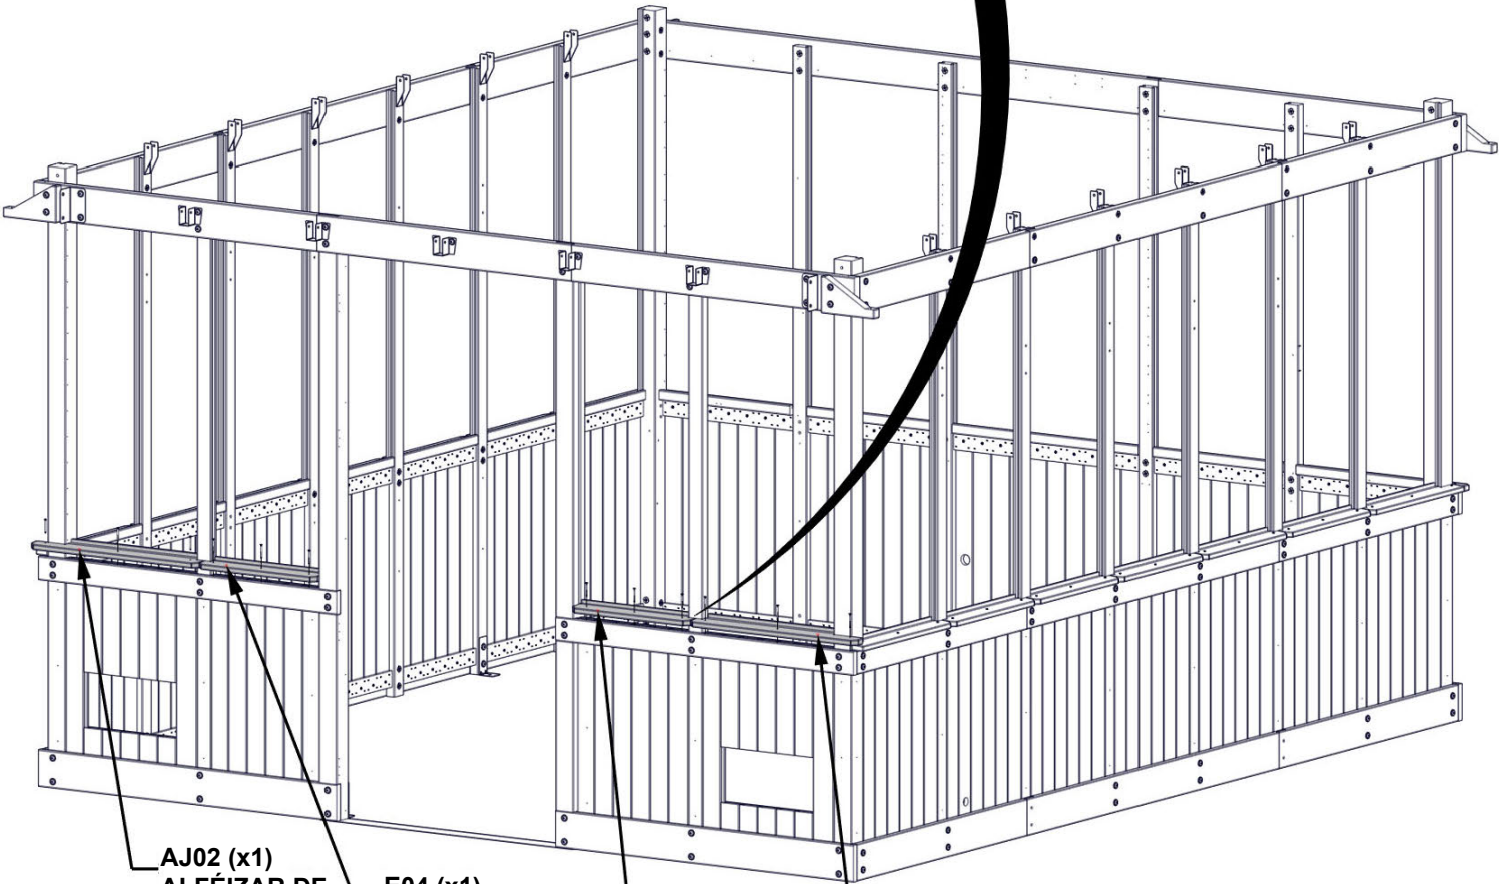

AJ02 (x1)
ALFÉIZAR DE VENTANA


E04 (x1)
ALFÉIZAR DE VENTANA

E05 (x1)
ALFÉIZAR DE VENTANA

AJ01 (x1)
ALFÉIZAR DE VENTANA

PASO 37: MONTAJE DE LA REJILLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 BLK


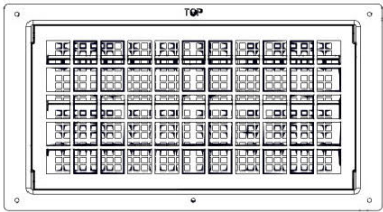


A6P00730 REJILLA
(x2)

- DESLICE LA REJILLA EN LA ABERTURA
- UTILICE LA BRIDA DE LA REJILLA COMO GUÍA Y UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] PARA CREAR ORIFICIOS GUÍA EN EL PANEL DE LA PARED.
- NO ATRAVIESE EL PANEL DE PARED AL PERFORAR.
- SUJETAR COMO SE MUESTRA.

392 (x12)
TORNILLO: 3/4"

730 (x2)
REJILLA

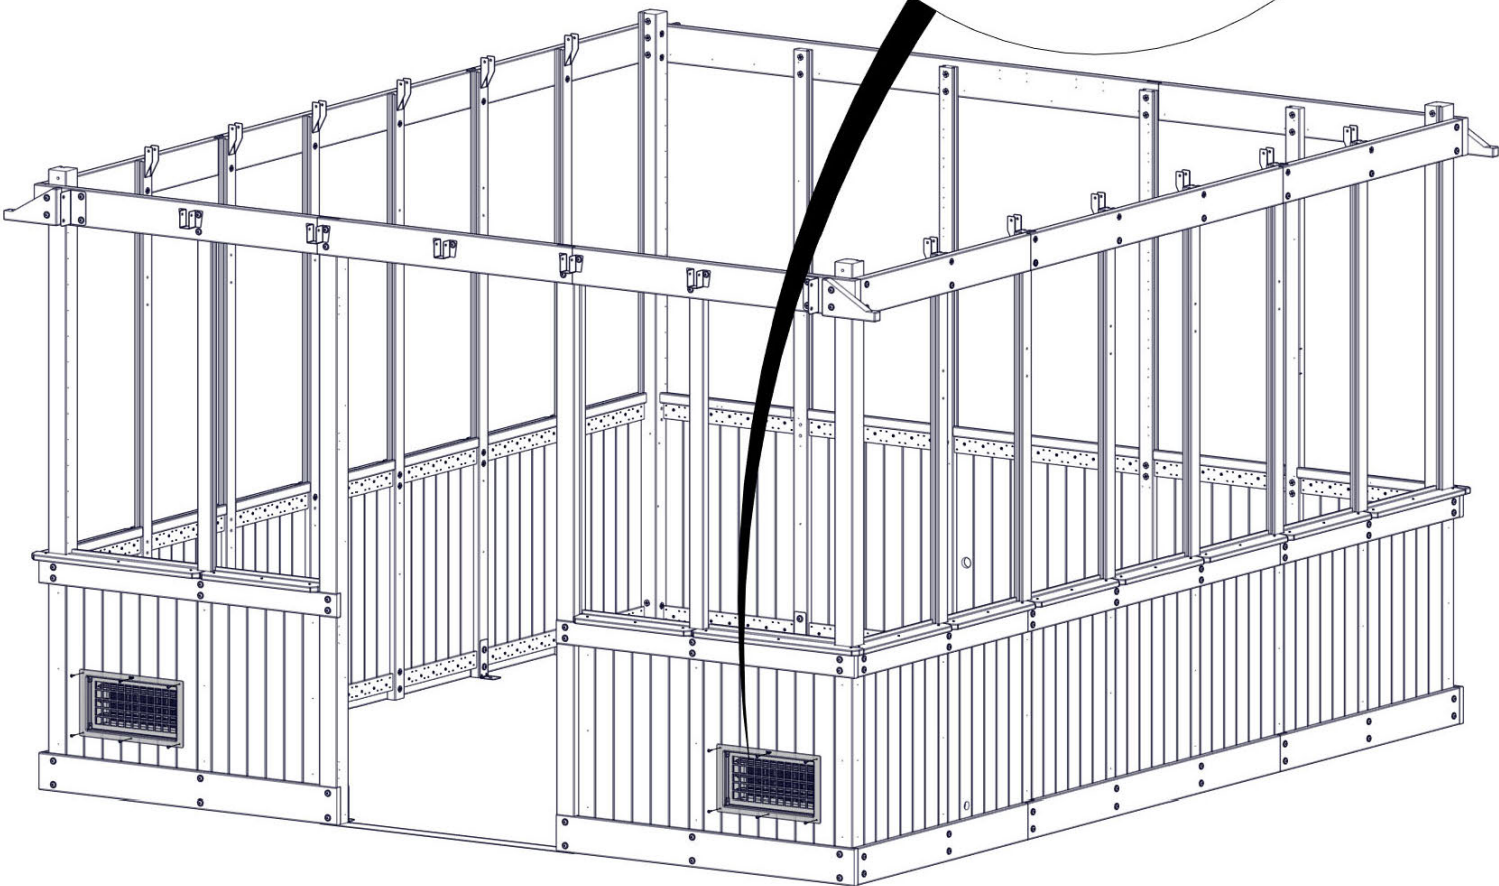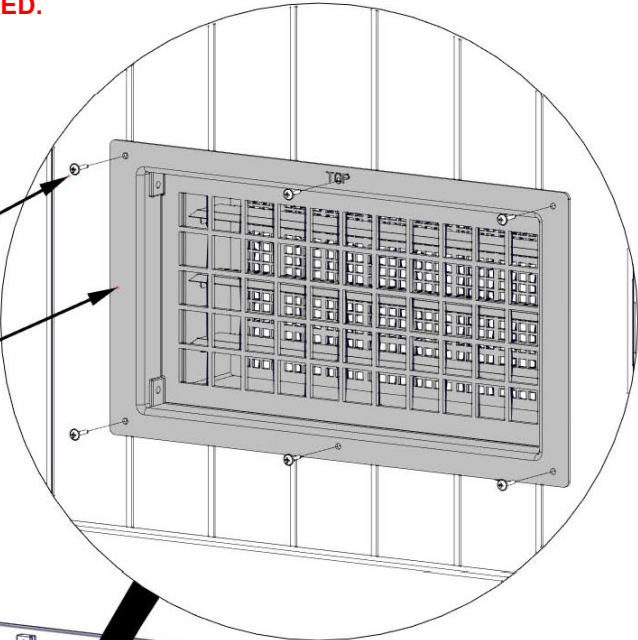

PASO 38: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



F11 MARCO DE VENTANA: W4L19574
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 22 3/16" (36 x 60 x 563)



F12 MARCO DE VENTANA: W4L19588
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 22 3/16" (36 x 60 x 563)

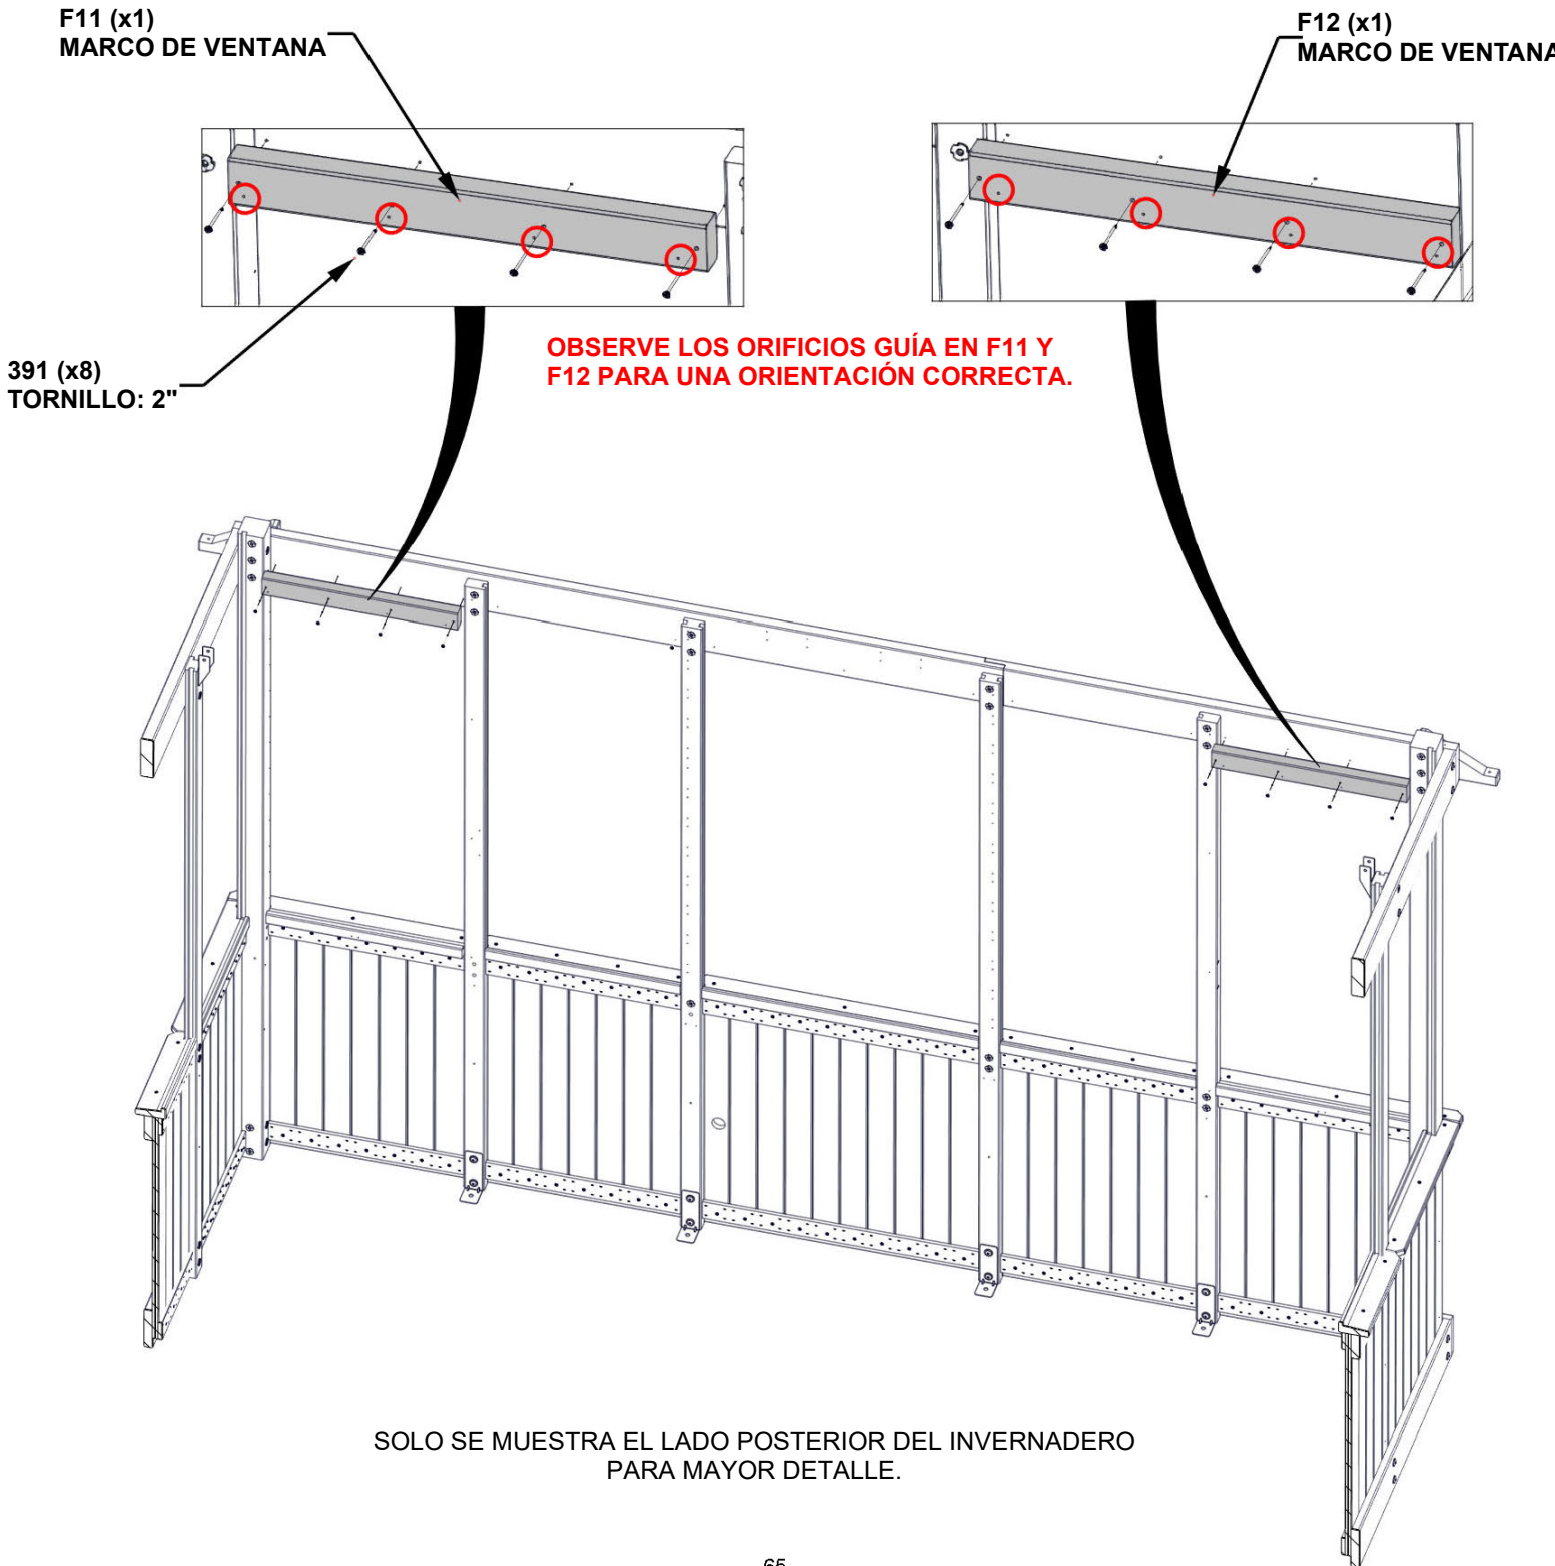

PASO 39: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK




CB02 MARCO DE VENTANA: W4L19766
(x1) 5/8" x 3" x 53 15/16" (16 x 76 x 1370)



CB03 MARCO DE VENTANA: W4L19790
(x1) 5/8" x 3" x 53 15/16" (16 x 76 x 1370)


- OBSERVE LAS MUESCAS PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES MÁS GRANDES EN CB02 Y CB03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTANTES.
- FIJAR COMO SE MUESTRA.

ESTOS AGUJEROS DEBEN ALINEARSE EN LOS MARCOS DE VENTANA CB02 Y CB03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTANTES. NO SE DEBEN UTILIZAR TORNILLOS EN ESTE MOMENTO.

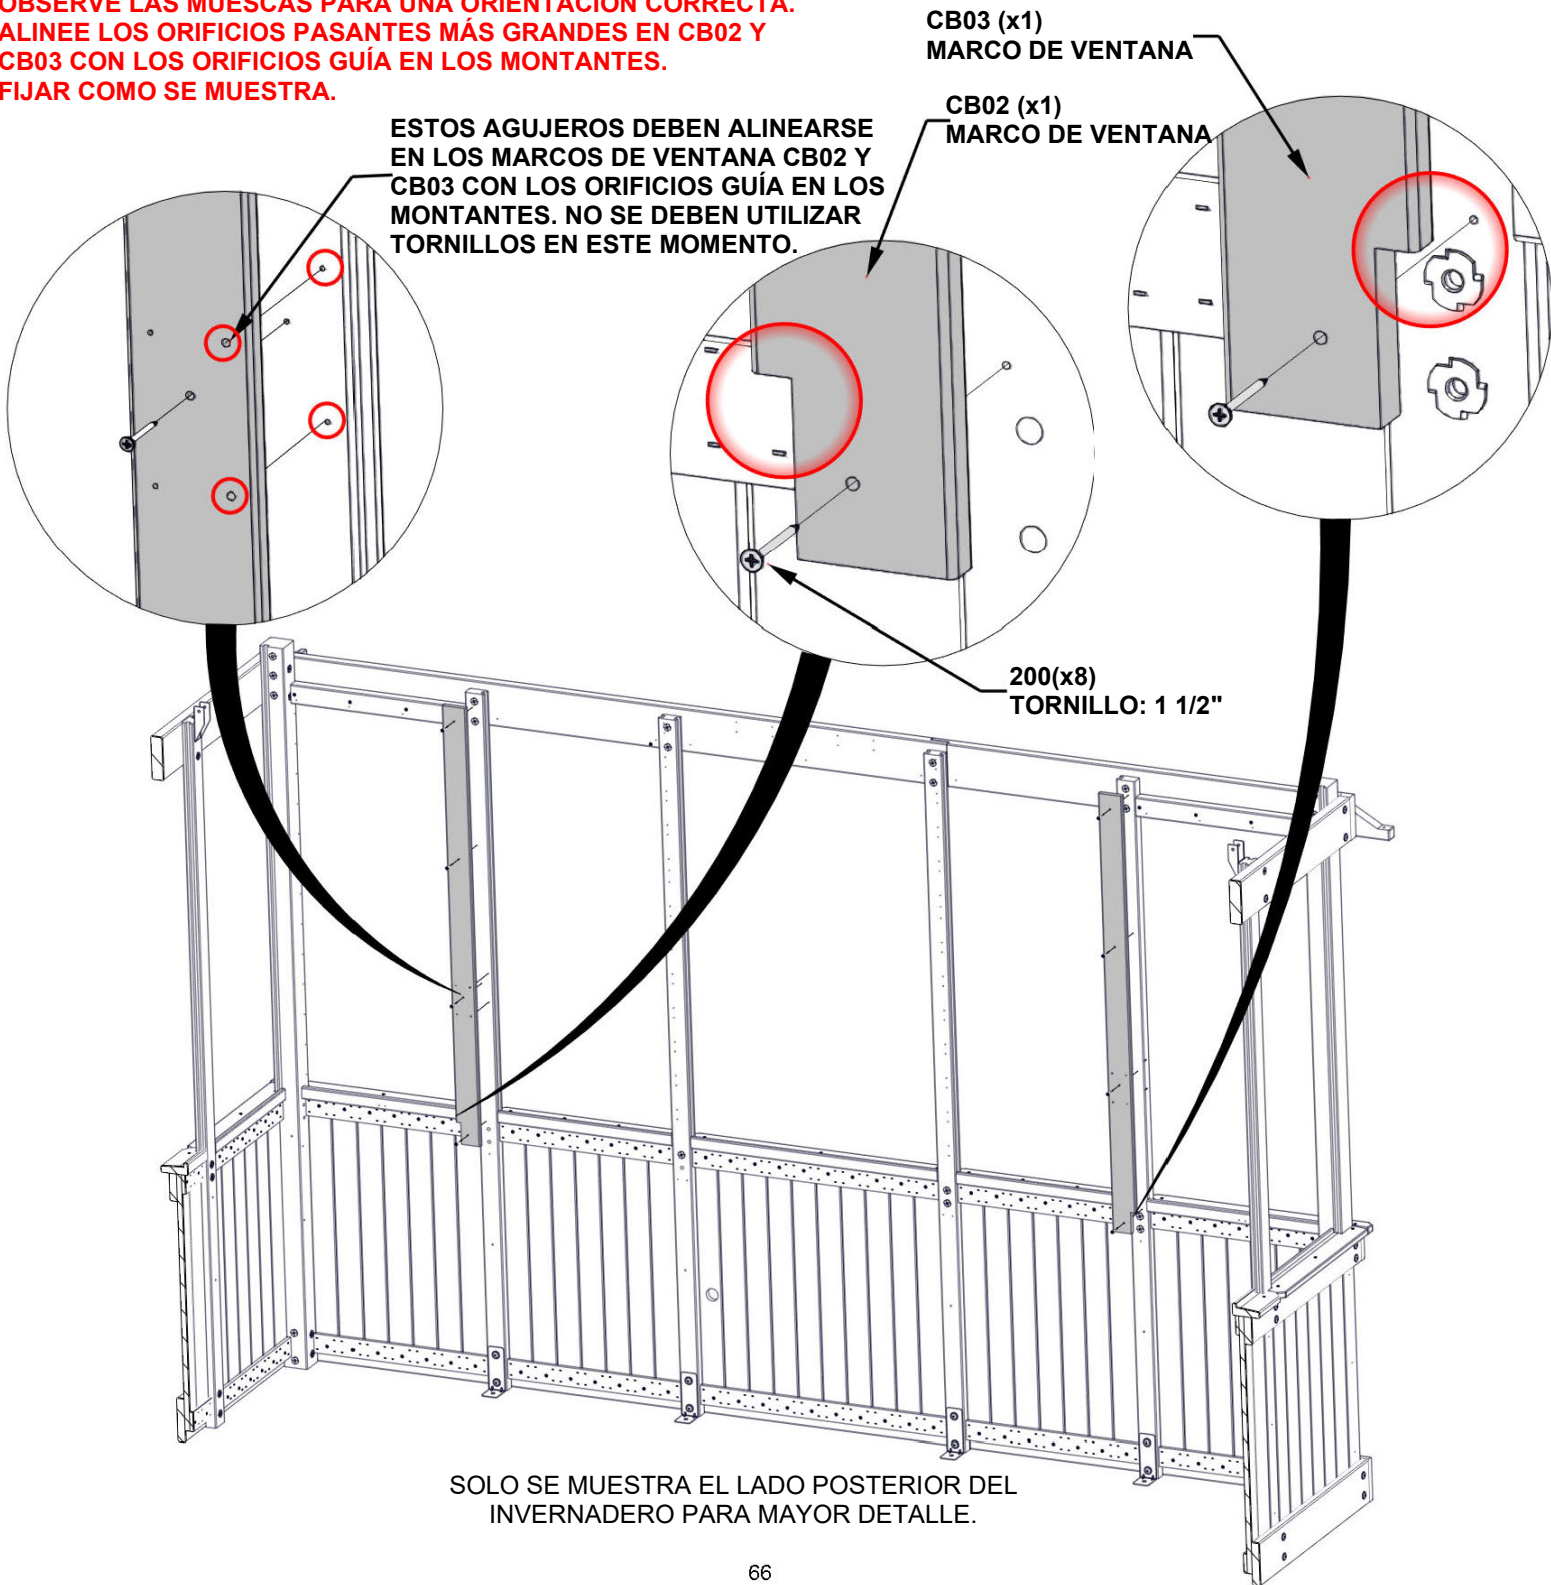


PASO 40: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK
2	H100627	TORNILLO PFH 6 x 3/4 BLK

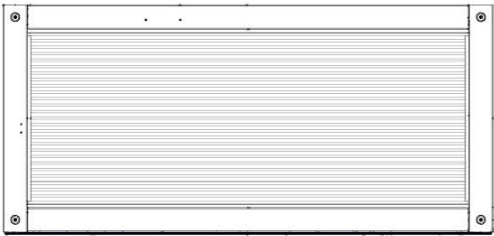

WA07 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04206
(x1) 1 7/8" x 21 13/16" x 47 3/16" (48 x 554 x 1094)



V01 BLOQUE DE PESTILLO: W4L19768
(x1) 1 1/4" x 1 1/4" x 4 3/4" (32 x 32 x 120)



A4M02607 CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA
(x1)

- ALINEE DOS ORIFICIOS GUÍA CENTRALES EN EL BLOQUE DE PESTILLO CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL MONTAJE DE LA VENTANA COMO SE MUESTRA.

WA07 (x1)
MONTAJE DE VENTANA

2607 (x1)
CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA


V01 (x1)
BLOQUE DE PESTILLO

627 (x2)
TORNILLO: 3/4"

391 (x2)
TORNILLO: 2"


DESPUÉS DE COLOCAR EL BLOQUE DE PESTILLO, ASEGÚRESE DE QUE LA CERRADURA DE PESTILLO ESTÉ CORRECTAMENTE ORIENTADA, COMO SE MUESTRA.

MANTENGA A MANO LA OTRA PARTE DE LA CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA PARA PASOS POSTERIORES.

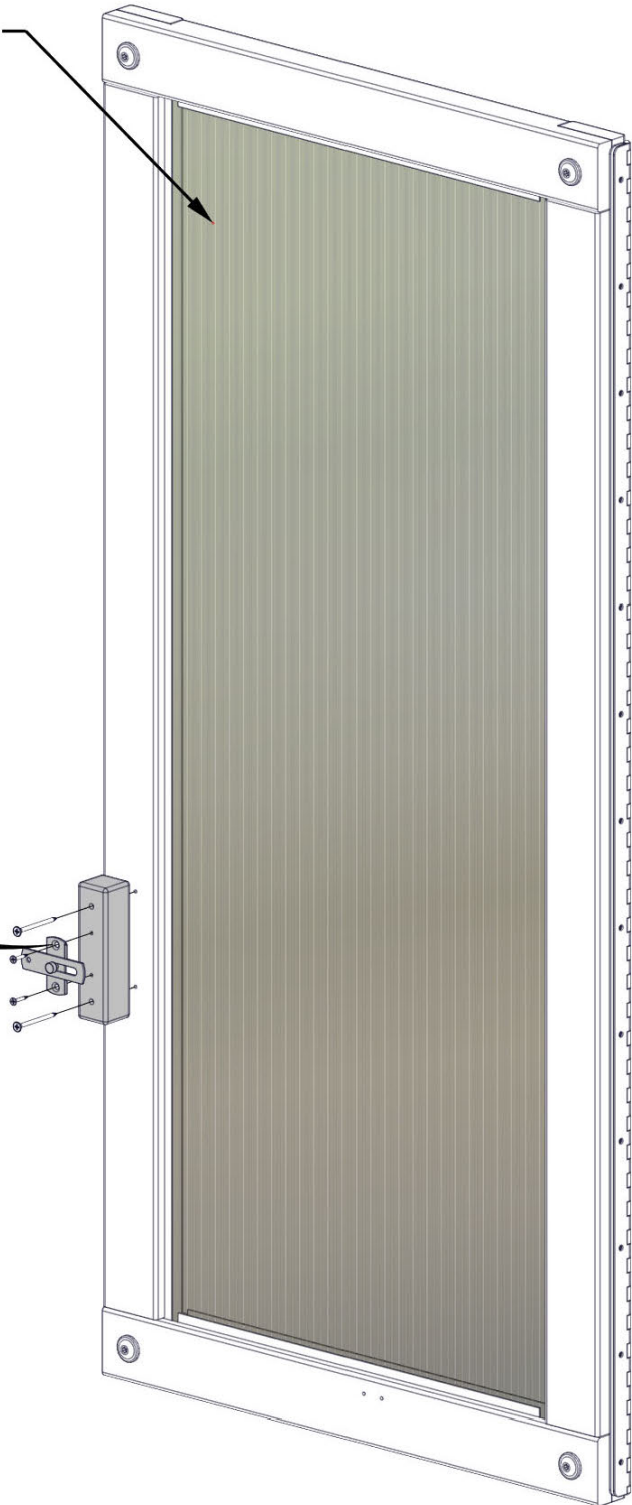


PASO 41:MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
13	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

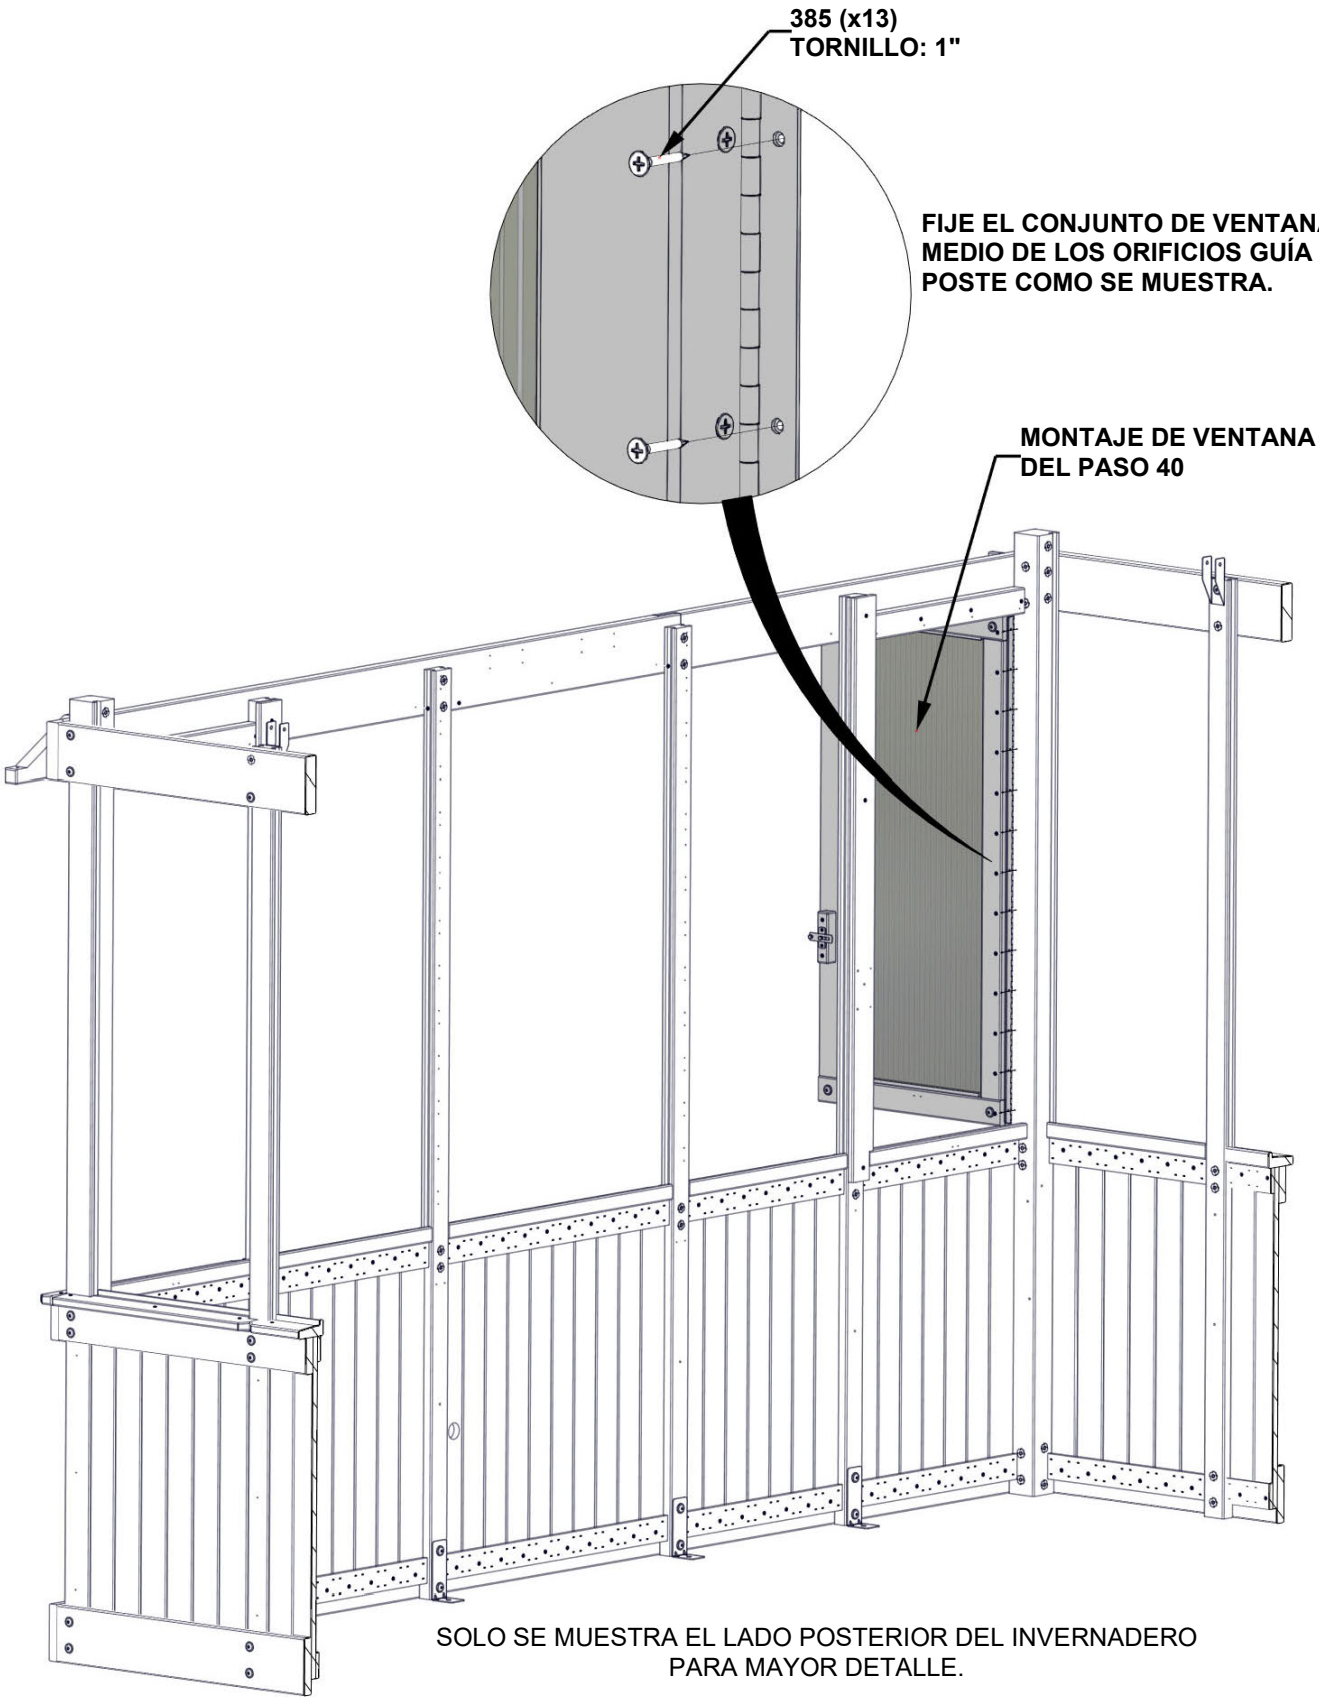

PASO 42: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA

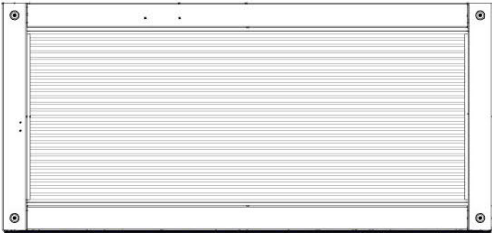


WA06 WA06 MONTAJE DE VENTANA: W2A04205
(x1) 1 7/8" x 21 13/16" x 47 3/16" (48 x 554 x 1094)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK
2	H100627	TORNILLO PFH 6 x 3/4 BLK




V01 BLOQUE DE PESTILLO: W4L19768
(x1) 1 1/4" x 1 1/4" x 4 3/4" (32 x 32 x 120)



A4M02607 CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA
(x1)

- ALINEE DOS ORIFICIOS GUÍA CENTRALES EN EL BLOQUE DE PESTILLO CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL MONTAJE DE LA VENTANA COMO SE MUESTRA.

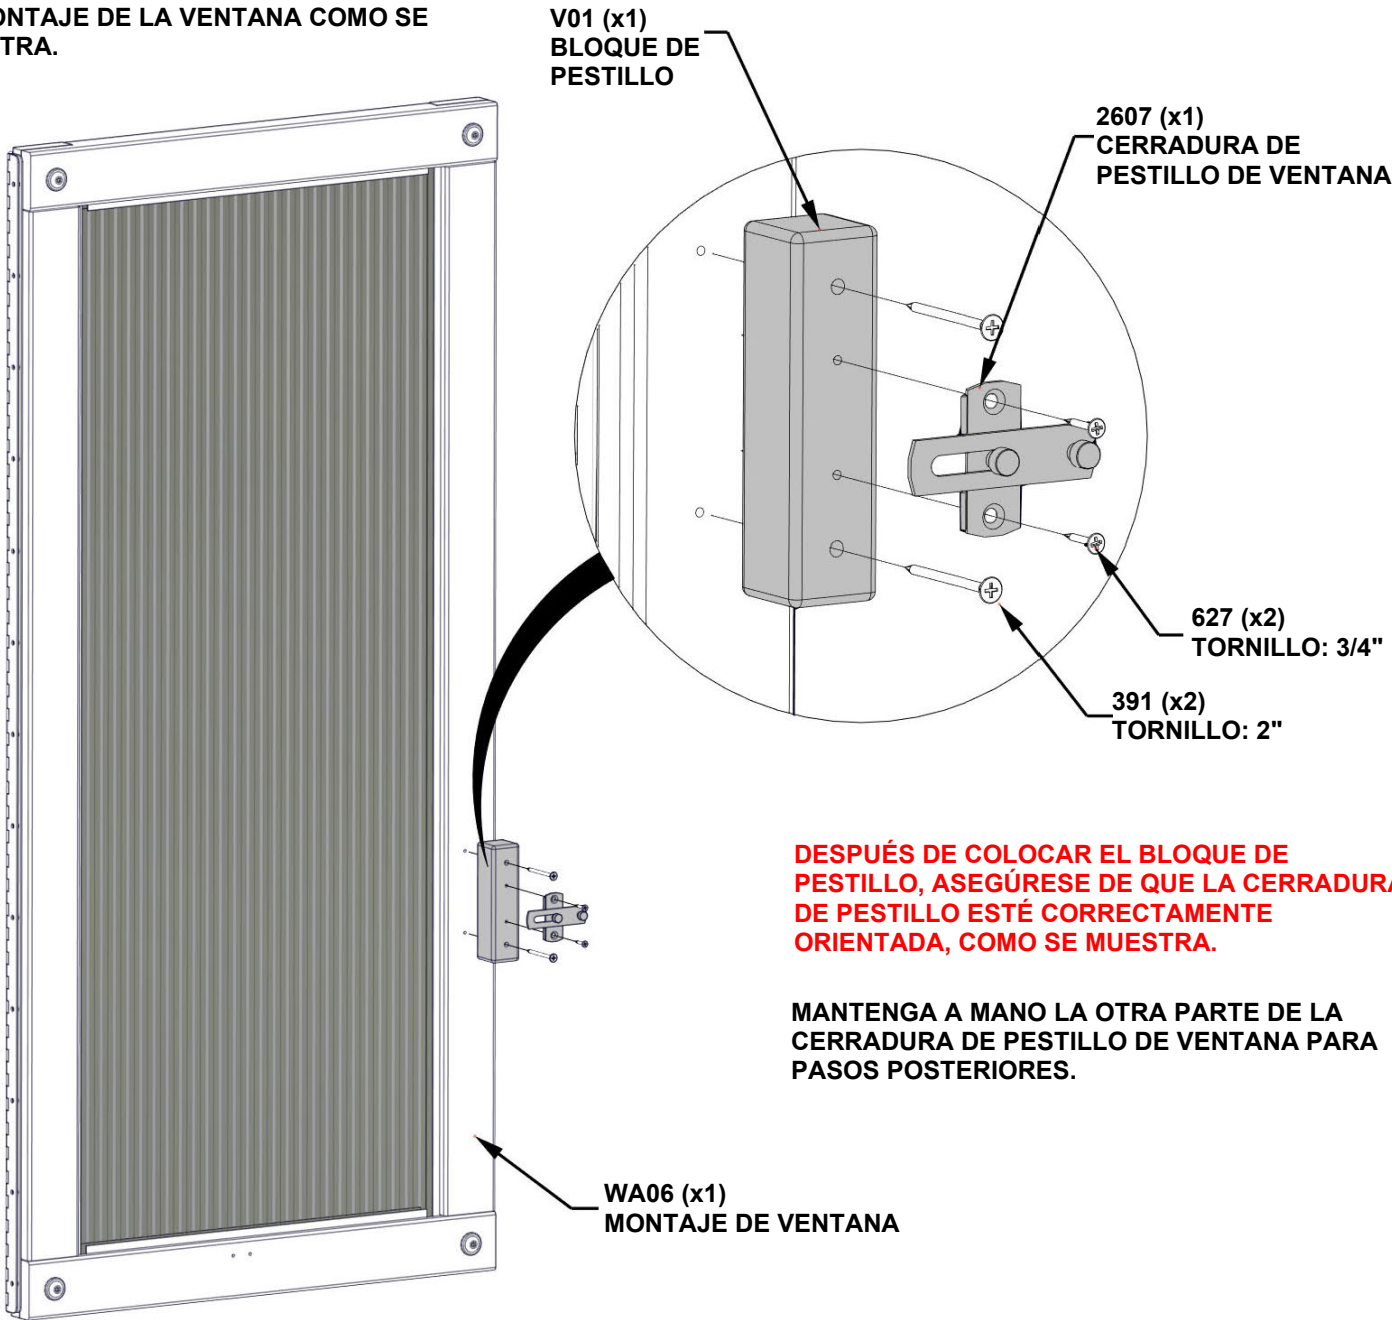

DESPUÉS DE COLOCAR EL BLOQUE DE PESTILLO, ASEGÚRESE DE QUE LA CERRADURA DE PESTILLO ESTÉ CORRECTAMENTE ORIENTADA, COMO SE MUESTRA.



MANTENGA A MANO LA OTRA PARTE DE LA CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA PARA PASOS POSTERIORES.

PASO 43: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
13	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

FIJE EL CONJUNTO DE VENTANA POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL POSTE COMO SE MUESTRA.


MONTAJE DE VENTANA DEL PASO 42

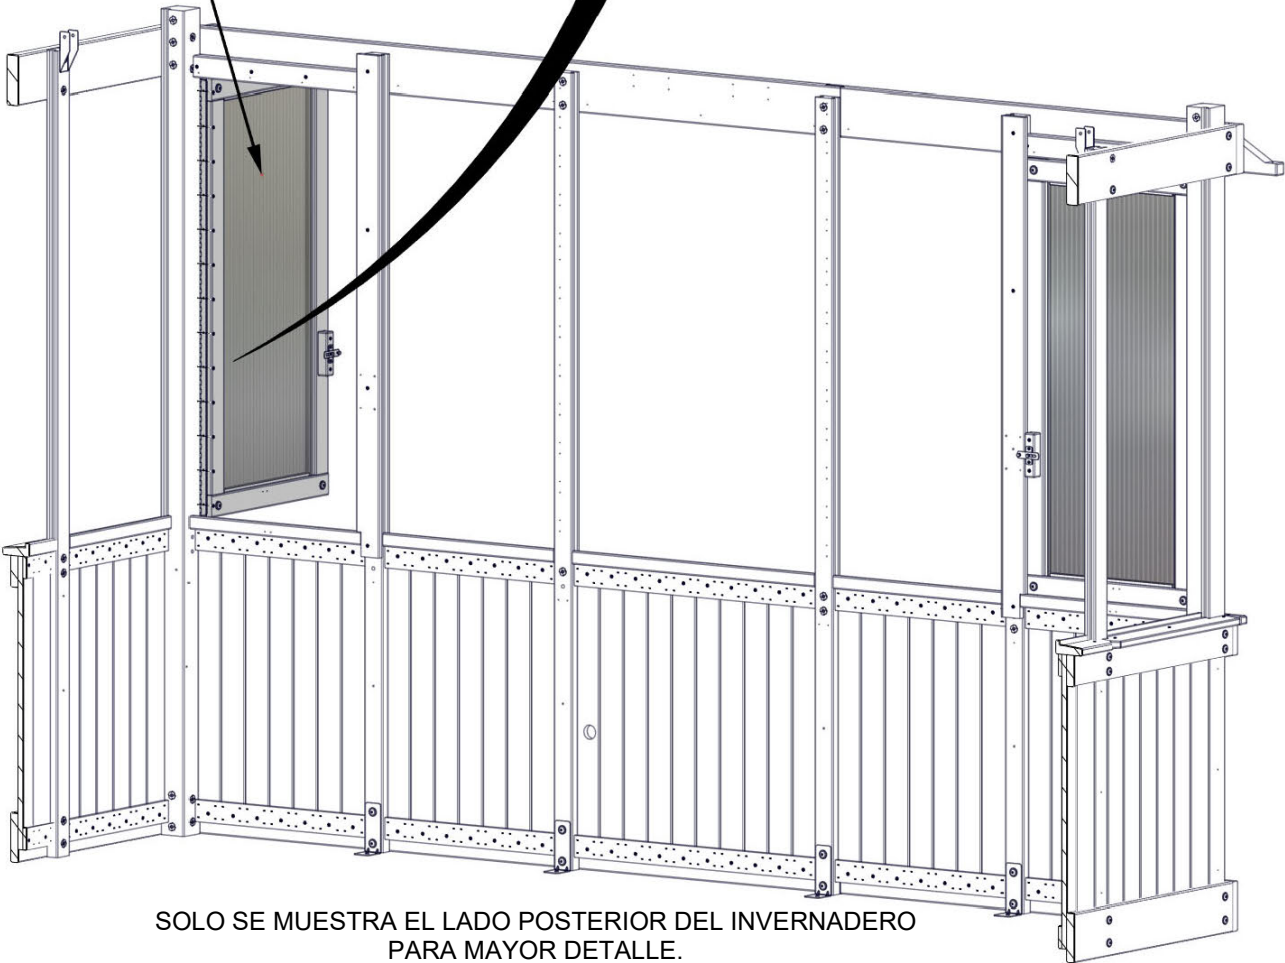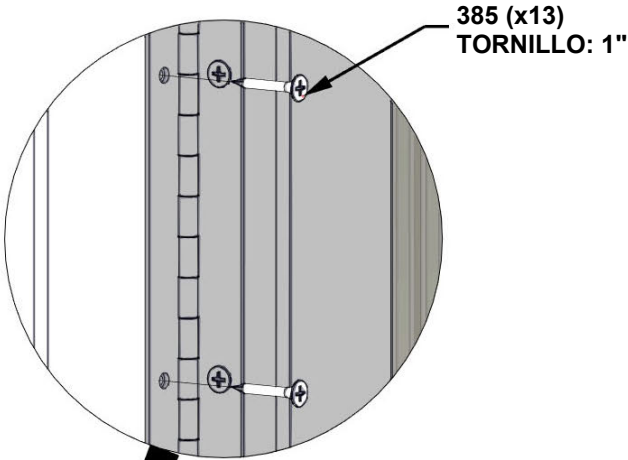

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 44: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100797	TORNILLO PWH 8 x 1 BLK

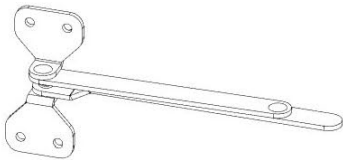

A4M02533 BISAGRA DE SOPORTE
(x2)

- FIJE LA BISAGRA DE SOPORTE A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL MONTAJE DE VENTANA Y EL ALFÉIZAR DE VENTANA COMO SE MUESTRA.
- REPITA PARA AMBAS VENTANAS TRASERAS.

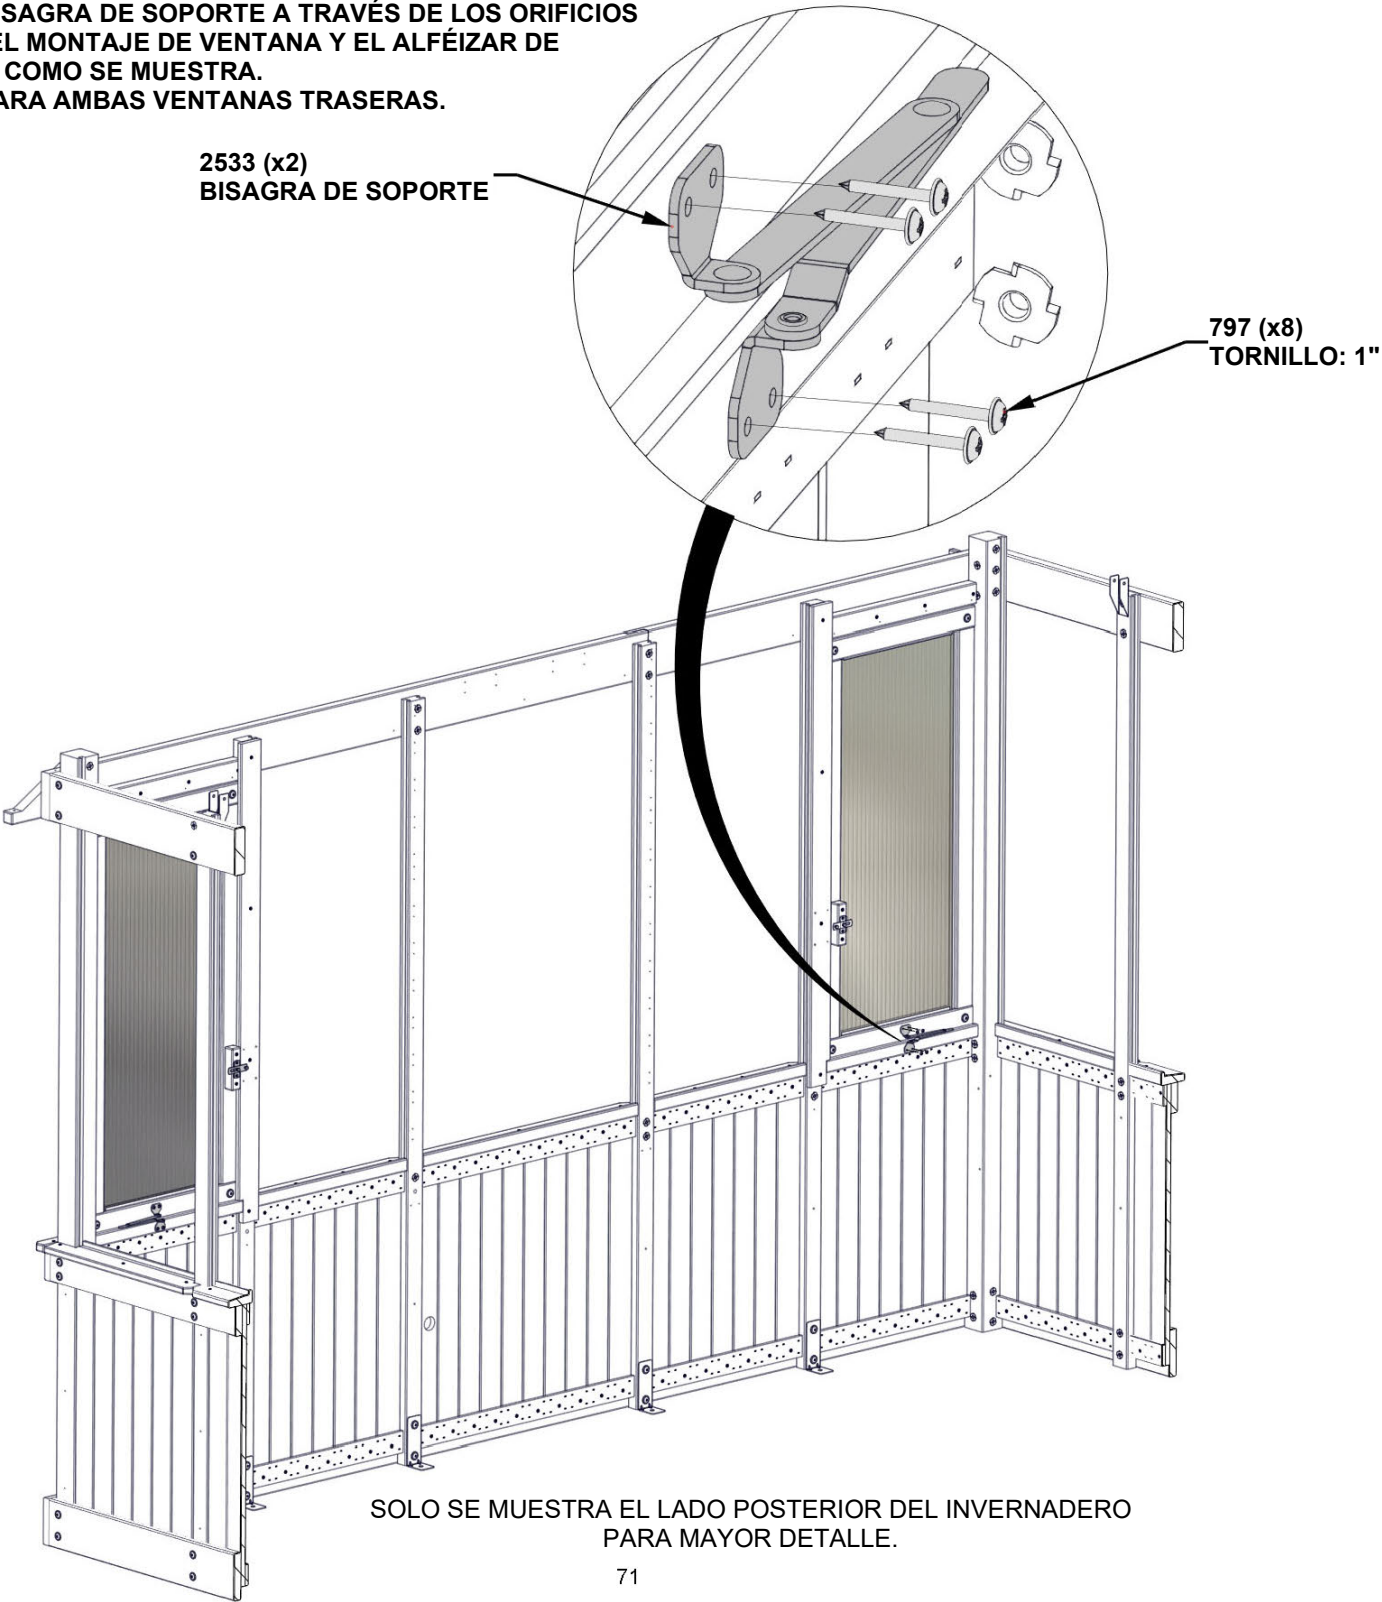



SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 45: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA




A6P00872 PERFIL PARA POLIETILENO
(x6)

**RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA
POLIETILENO ANTES DE LA INSTALACIÓN.**

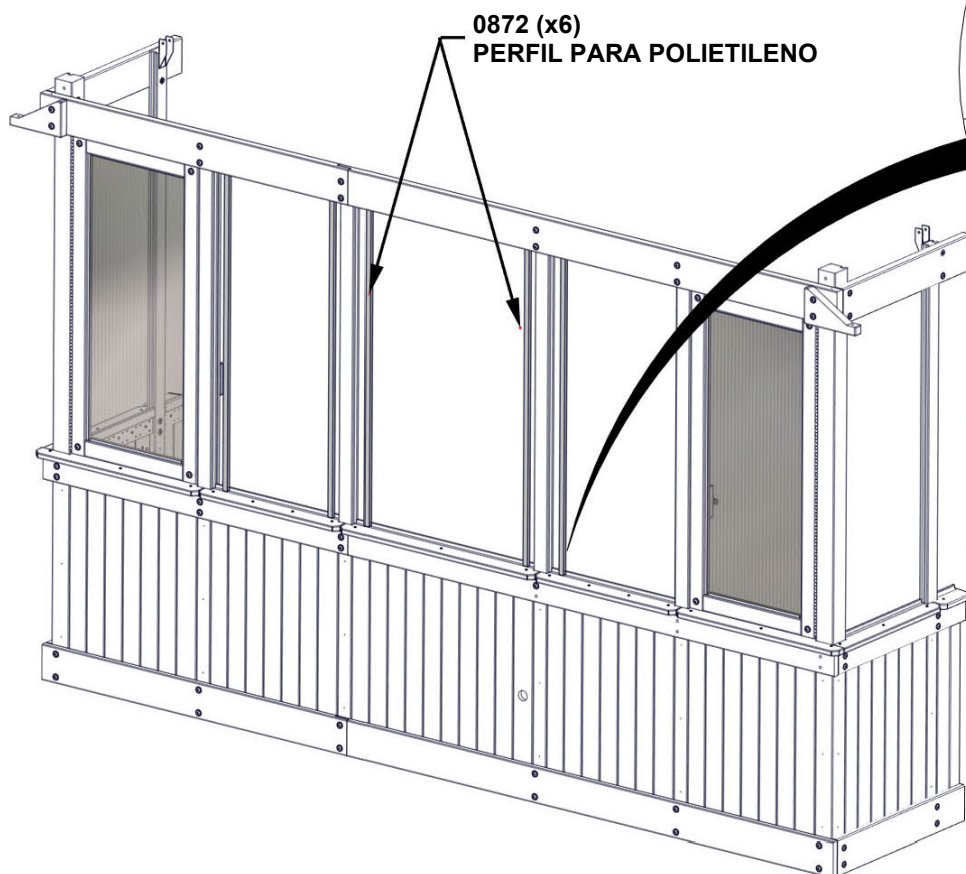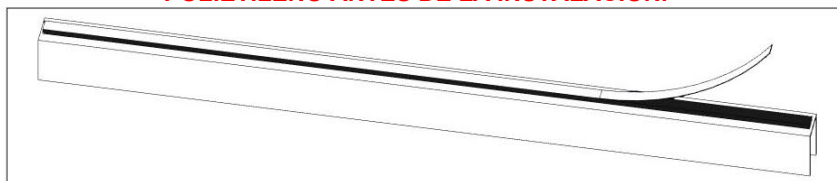


**0872 (x6)
PERFIL PARA POLIETILENO**

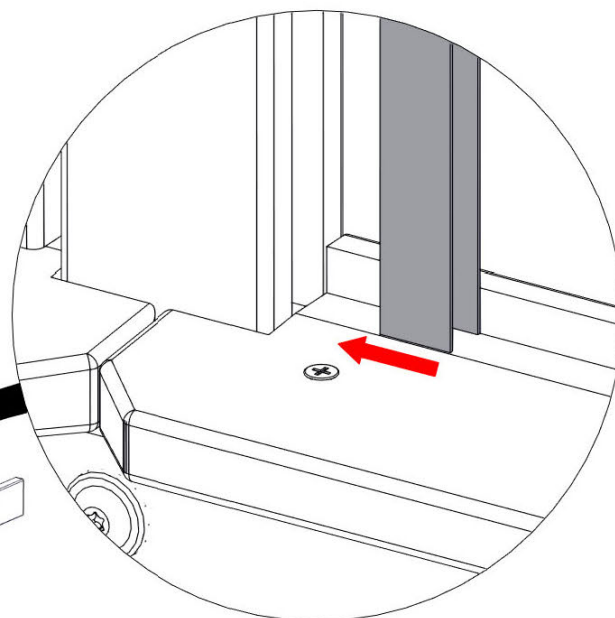

- **INSERTE EL PERFIL PARA POLIETILENO EN LA RANURA: COMIENCE POR EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA.**
- **PRESIONE FIRMEMENTE EL PERFIL EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHESIÓN DE LA CINTA.**
- **REPITA PARA LAS TRES ABERTURAS.**

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA
MAYOR DETALLE.

PASO 46: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA

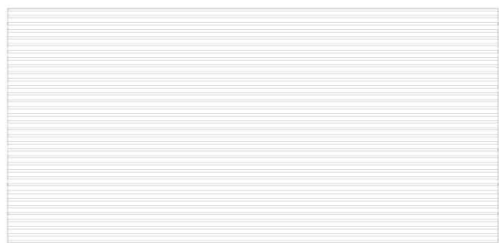

A6P00936 LÁMINA DE POLIETILENO
(x2)



A6P00937 PERFIL PARA
(x4) POLIETILENO




A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

CÓMO APLICAR LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.


- **REPITA PARA AMBOS MONTAJES DE VENTANAS.**

0937 (x2)
PERFIL PARA
POLIETILENO

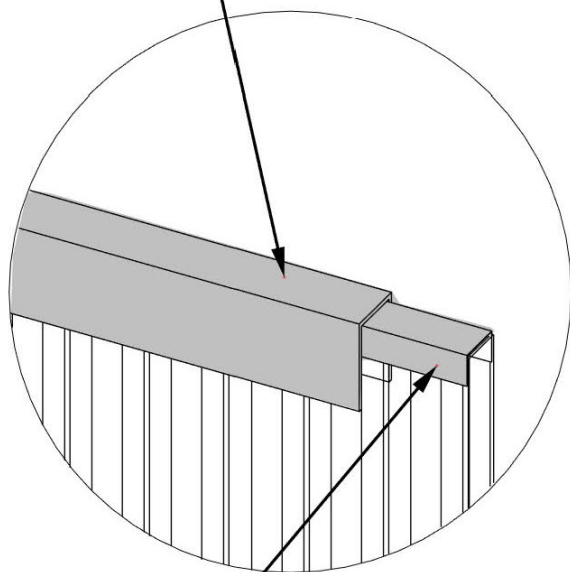


0690 (x2)
CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

0936 (x1)
LÁMINA DE
POLIETILENO

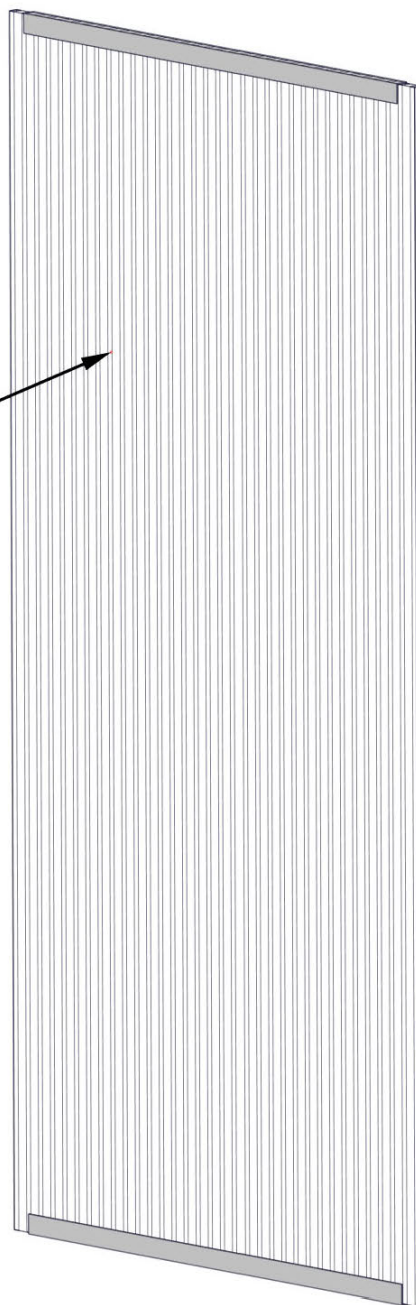

PASO 47: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA

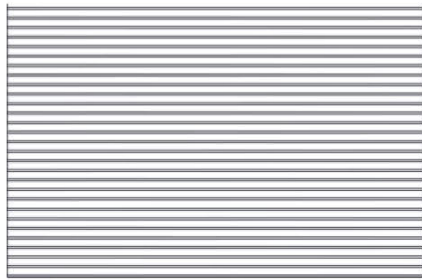

A6P00899 LÁMINA DE POLIETILENO
(x1)



A6P00901 PERFIL PARA
(x2) POLIETILENO



A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO


CÓMO APLICAR LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.

0901 (x2)
PERFIL PARA
POLIETILENO

0899 (x1)
LÁMINA DE
POLIETILENO

0690 (x2)
CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

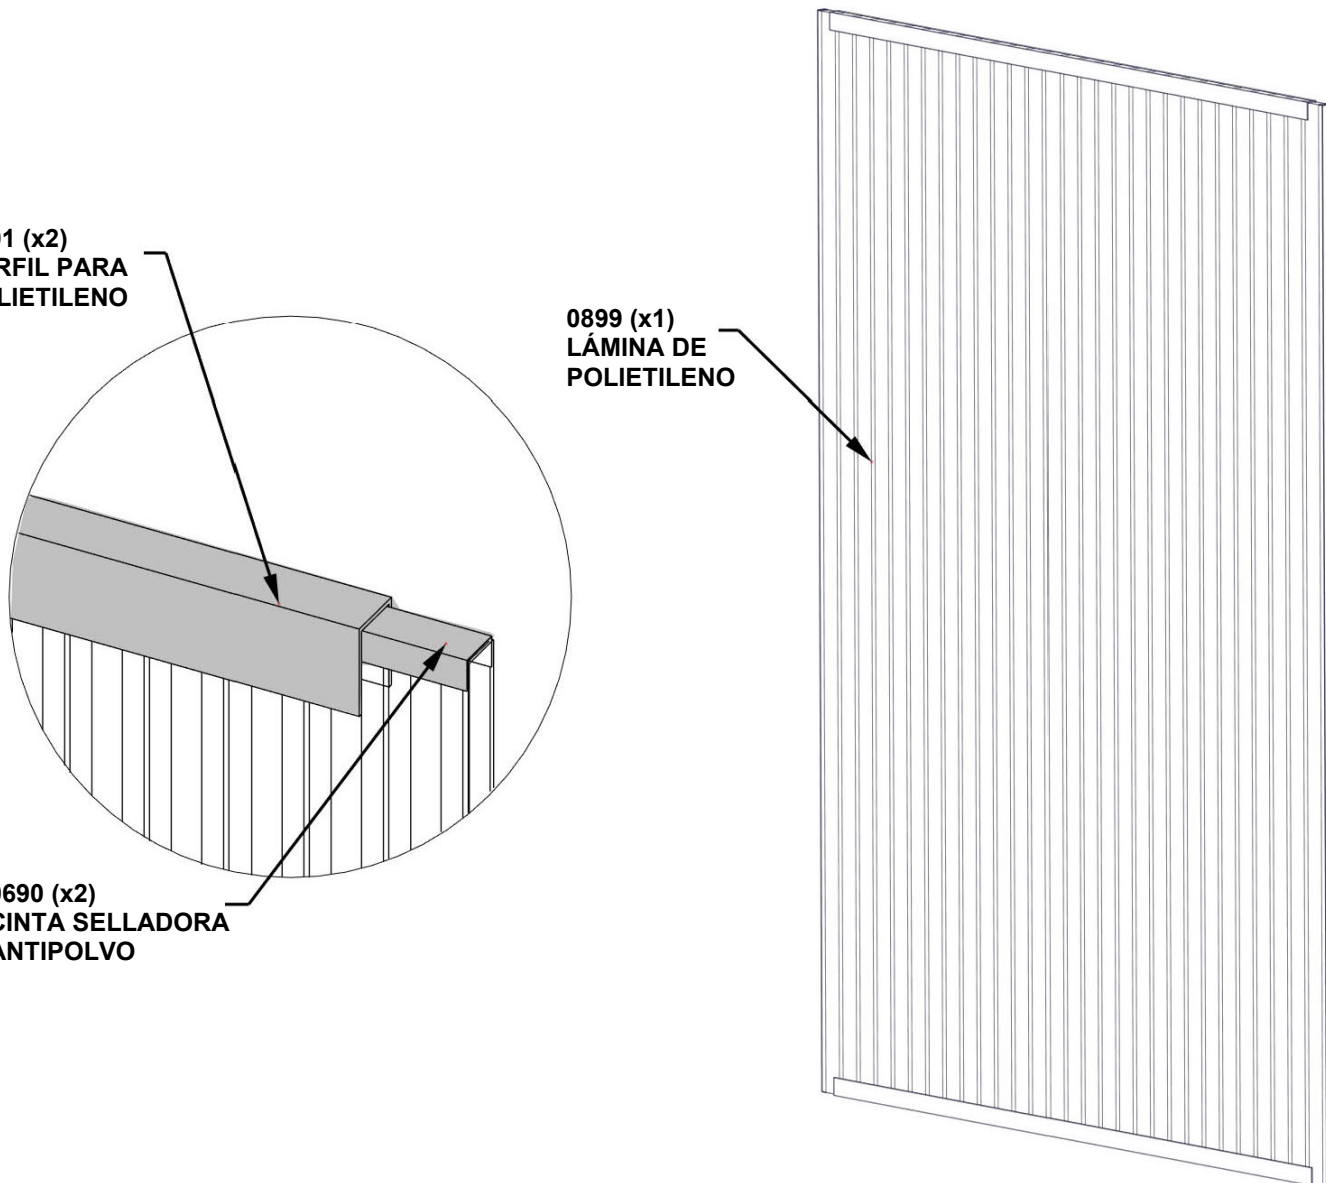


PASO 48: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA

IMPORTANTE:

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS VENTANAS ESTÉ MIRANDO HACIA EL EXTERIOR.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO QUITAR LA PELÍCULA PROTECTORA.

- INSERTE EL CONJUNTO DE VENTANA EN EL PERFIL INSTALADO ANTES A AMBOS LADOS DE LA VENTANA.
- DESLICE SUAVEMENTE LA VENTANA HACIA ABAJO HASTA QUE QUEDE ASENTADA EN EL ALFÉIZAR.

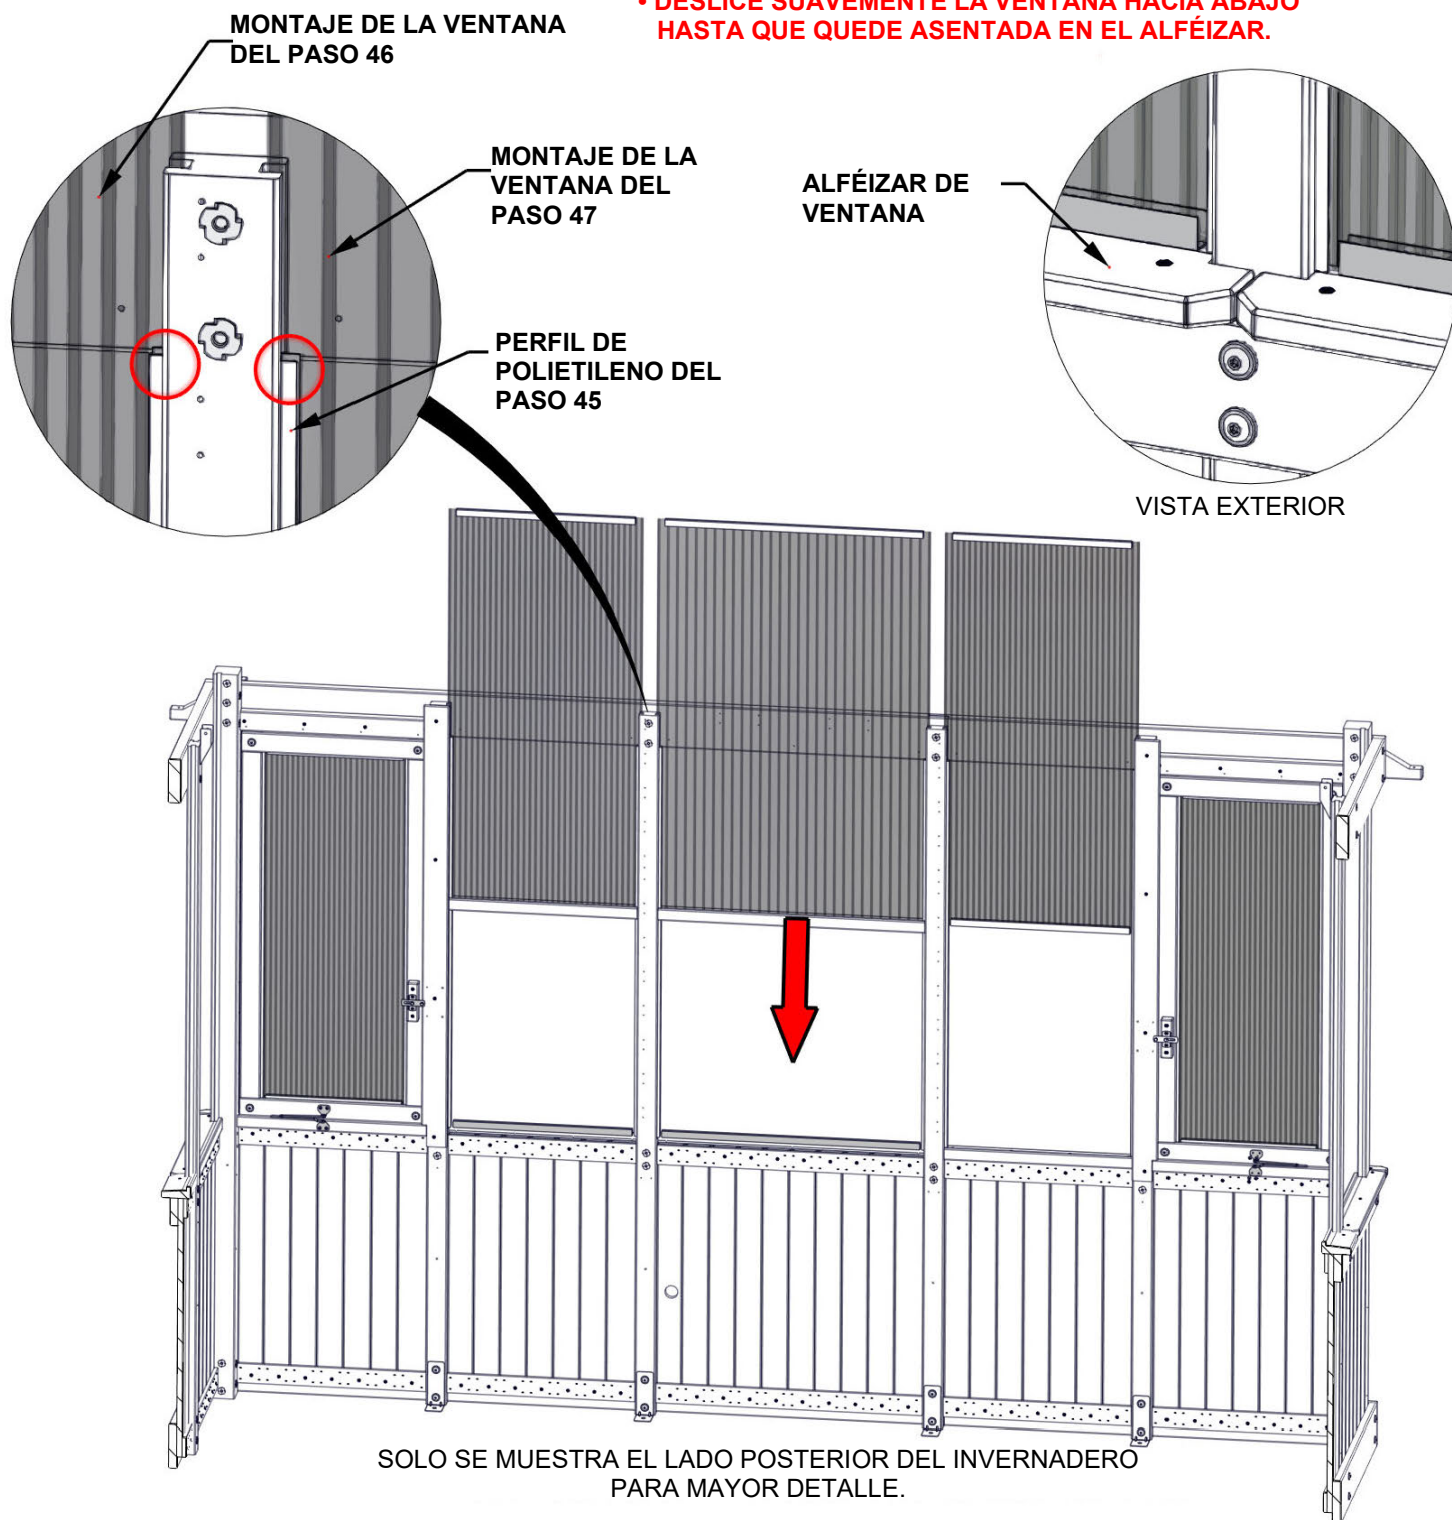

PASO 49: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA



P06 TAPA DE VENTANA: W4L19595
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 31 7/16" (36 x 36 x 798)




P07 TAPA DE VENTANA: W4L19765
(x2) 1 7/16" x 1 7/16" x 22 3/16" (36 x 36 x 563)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK
7	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK




N06 MOLDURA DE VENTANA: W4L1 9575
(x2) 5/8" x 2 3/8' x 21 9/16" (16 x 60 x 547)

ALINEE LA MOLDURA N06
CON LOS ORIFICIOS GUÍA Y
FÍJELA COMO SE MUESTRA

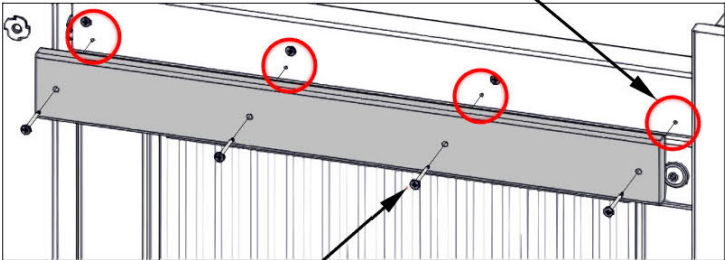

DESPLACE LA RANURA EN LA TAPA DE VENTANA
SOBRE EL CONJUNTO DE VENTANA Y LUEGO
ATORNILLE EN SU LUGAR.

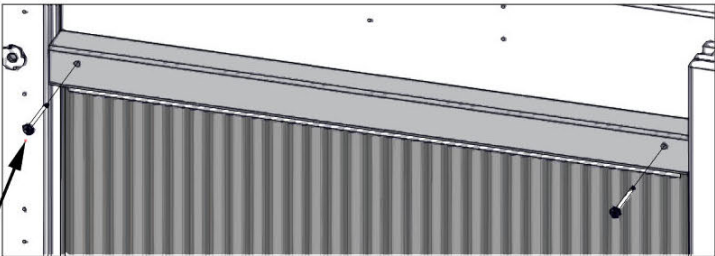

200 (x8)
TORNILLO: 1 1/2"

391 (x7)
TORNILLO: 2"


N06 (x1)
MOLDURA
DE VENTANA

P07 (x1)
TAPA DE
VENTANA

P06 (x1)
TAPA DE
VENTANA

P07 (x1)
TAPA DE
VENTANA

N06 (x1)
MOLDURA DE
VENTANA

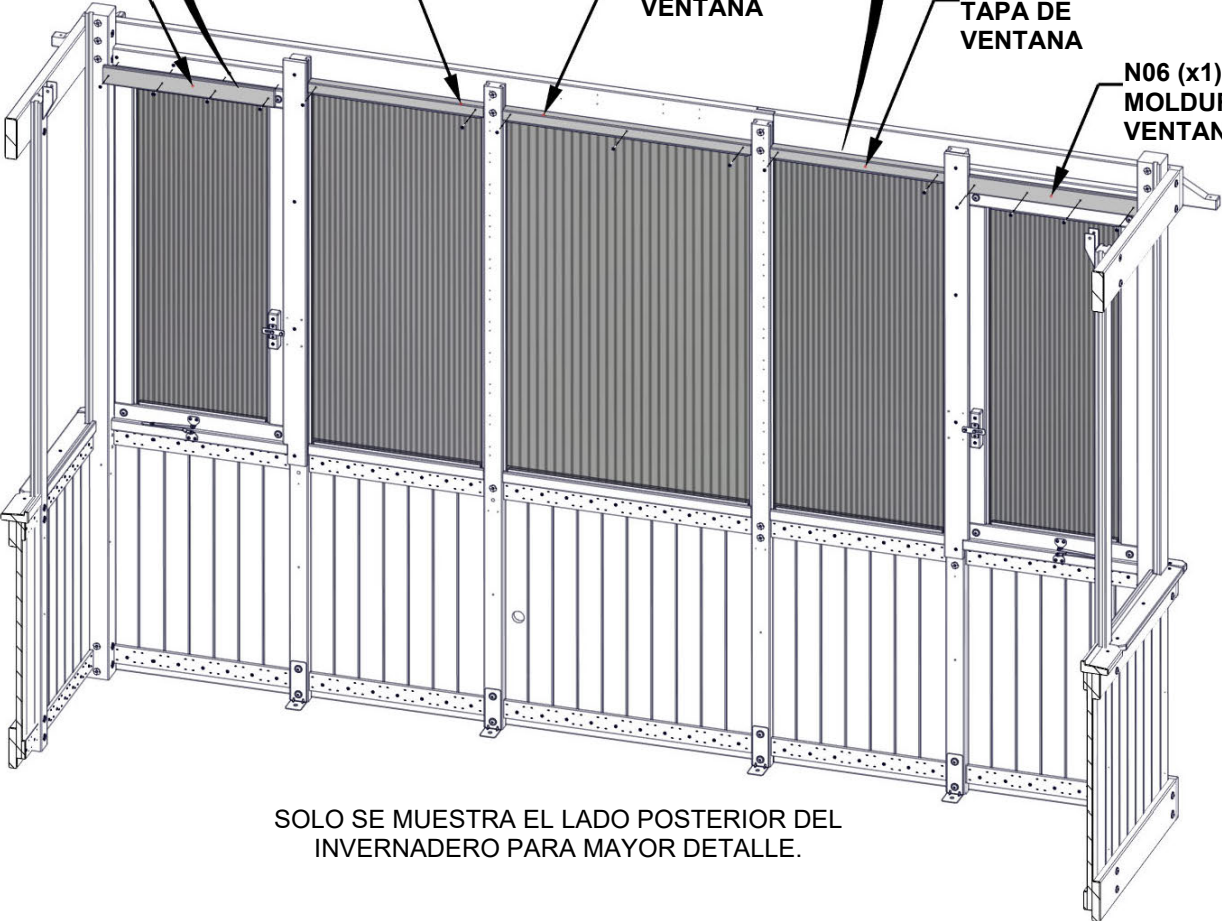


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 50: MONTAJE DE LA VENTANA TRASERA



K04 BLOQUE DE PESTILLO: W4L19789
(x2) 5/8" x 3" x 4 3/4" (16 x 76 x 120)




A4M02607 CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA
(x2) (DE LOS PASOS 39 Y 41)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK
4	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK
4	H100627	TORNILLO PFH 6 x 3/4 BLK

- ALINEE LAS K04 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTANTES.
- FIJE LOS K04 A LOS MONTANTES COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS CERRADURAS CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL BLOQUE DE PESTILLO.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

LOS ORIFICIOS GUÍA ESTÁN DIRIGIDOS HACIA AFUERA EN AMBAS TABLAS K04

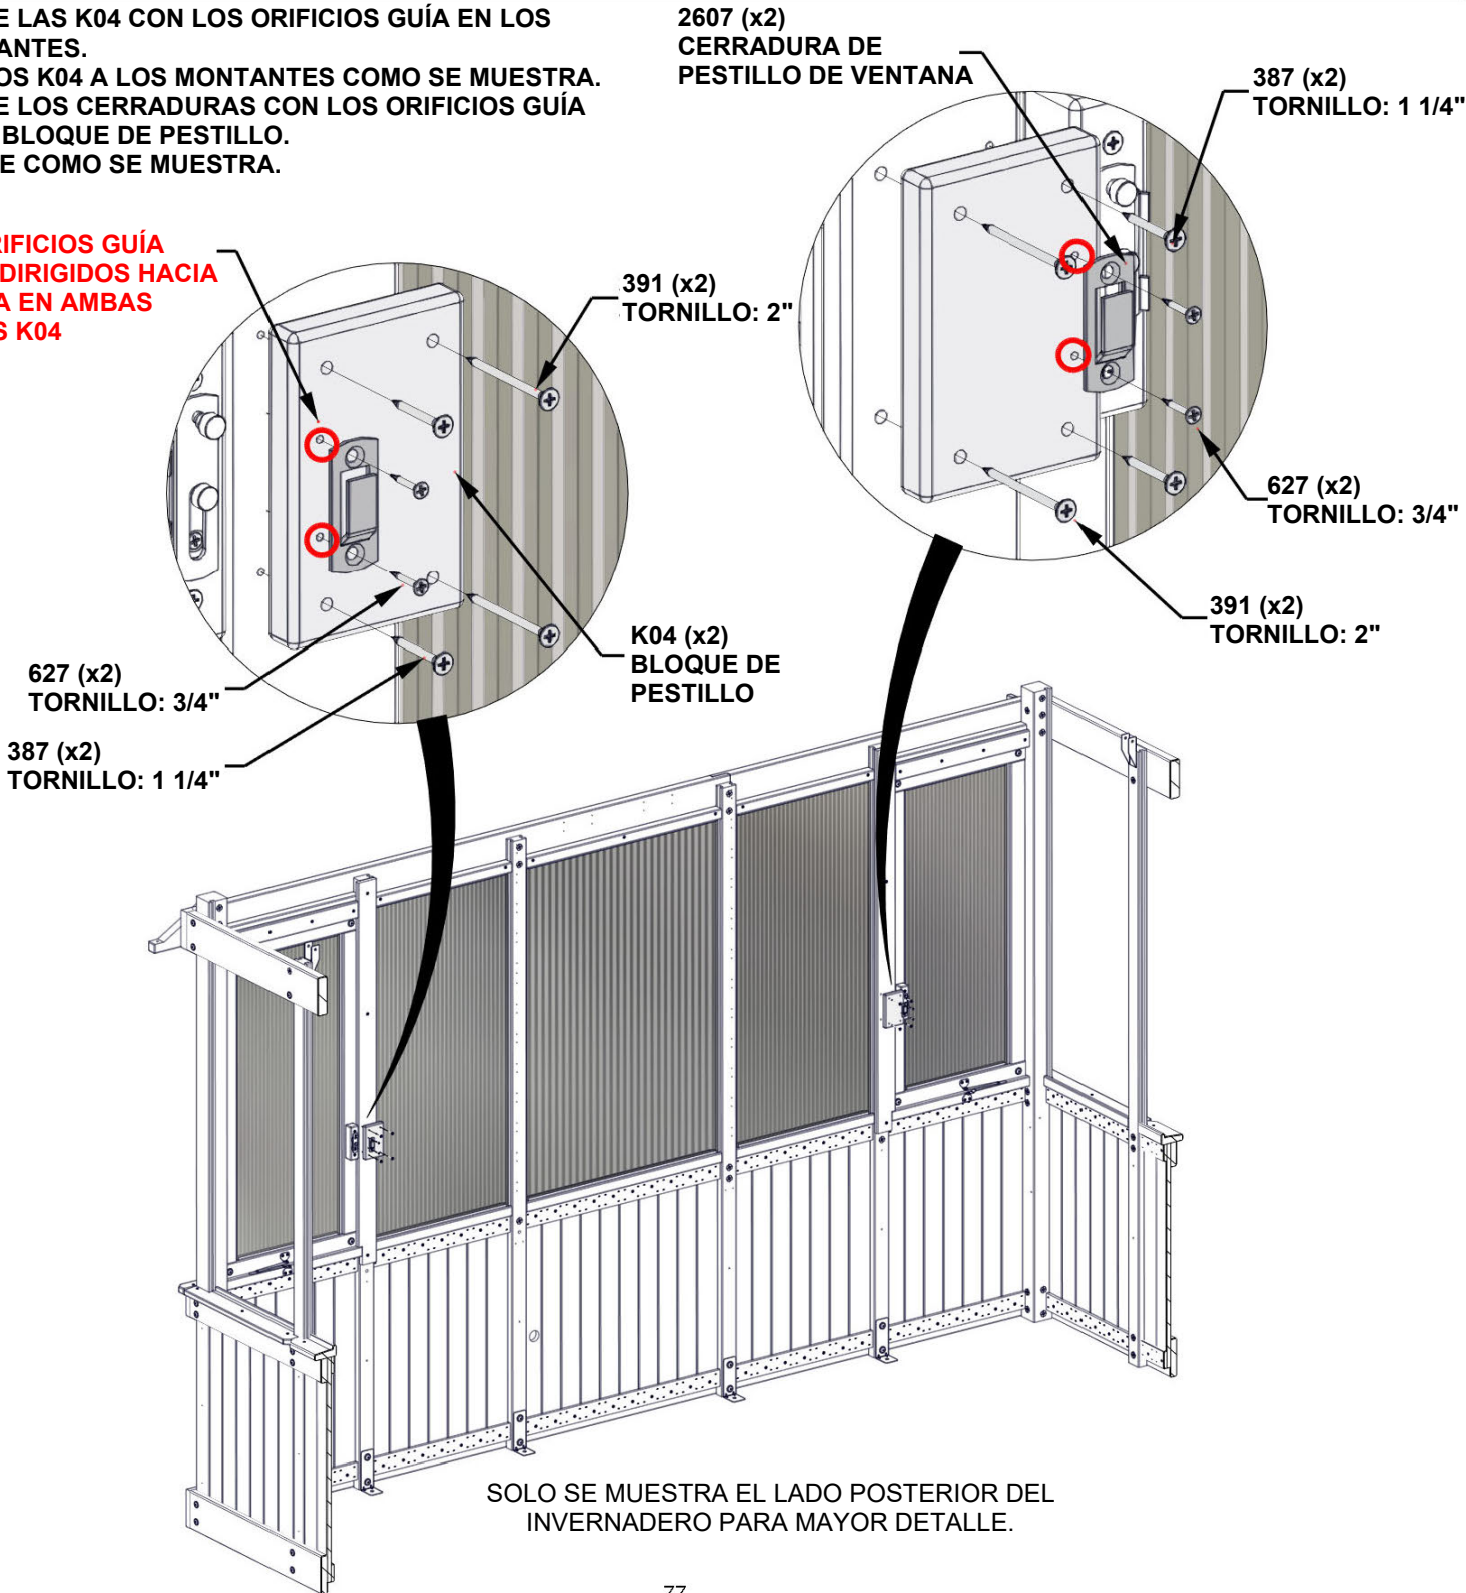

PASO 51: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



J02 ESTANTE INFERIOR: W4L19590
(x2) 15/16" x 2 3/8" x 32 5/16" (24 x 60 x 820)



J01 LADO DEL ESTANTE: W4L19593
(x2) 15/16" x 2 3/8" x 4 13/16" (24 x 60 x 122)

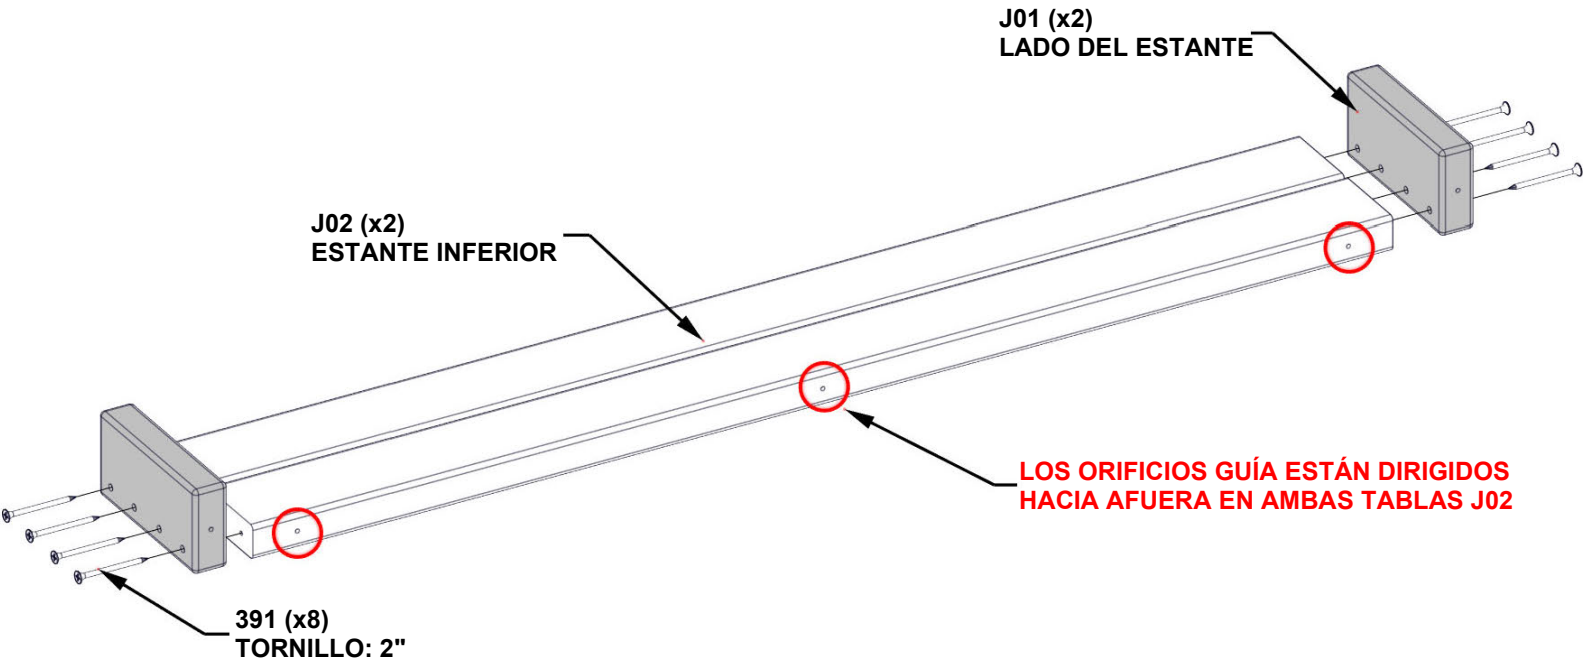

PASO 52: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



Y01 PARTE POSTERIOR DEL ESTANTE: W4L19774
(x1) 5/8" x 4" x 36 1/4" (16 x 102 x 920)



N08 FRENTE DE ESTANTE: W4L1 9594
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 34 3/16" (16 x 60 x 868)

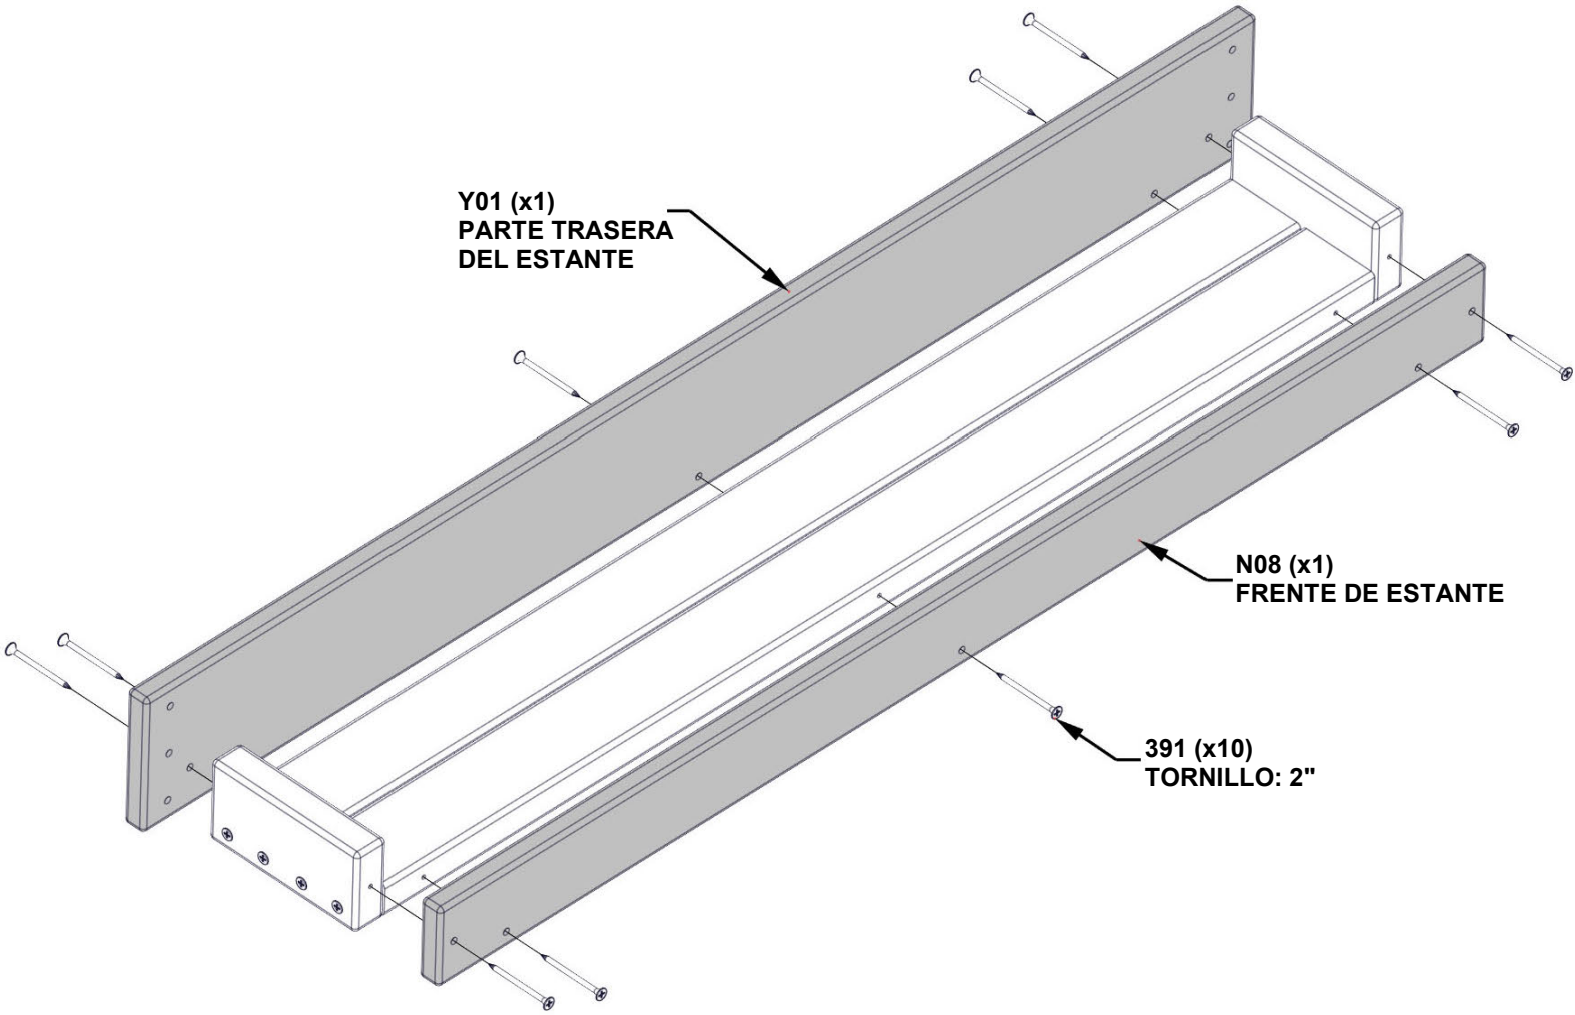

Y01 (x1)
PARTE TRASERA
DEL ESTANTE

N08 (x1)
FRENTE DE ESTANTE

391 (x10)
TORNILLO: 2"



PASO 53A: MONTAJE DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
28	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK



N07 LISTÓN: W4L19767
(x7) 5/8" x 2 3/8" x 36 1/4" (16 x 60 x 920)


- ALINEE 7 LISTONES CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LOS MONTANTES Y FÍJELOS COMO SE MUESTRA.
- NOTA: COMIENCE DESDE ABAJO; EL PRIMER LISTÓN SE COLOCA ENCIMA DEL ALFÉIZAR DE LA VENTANA.

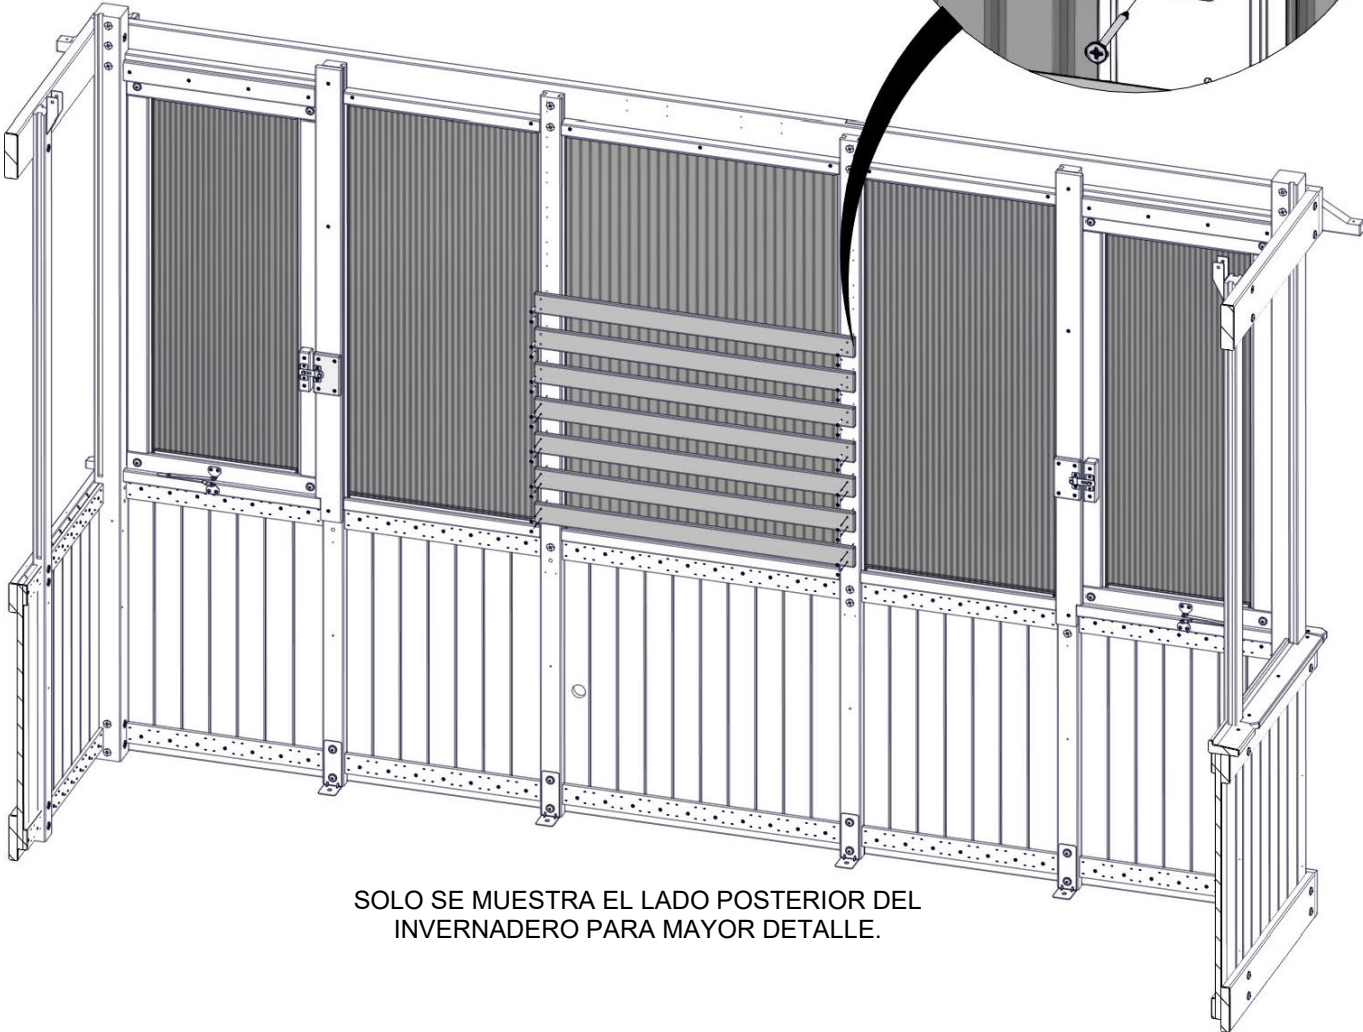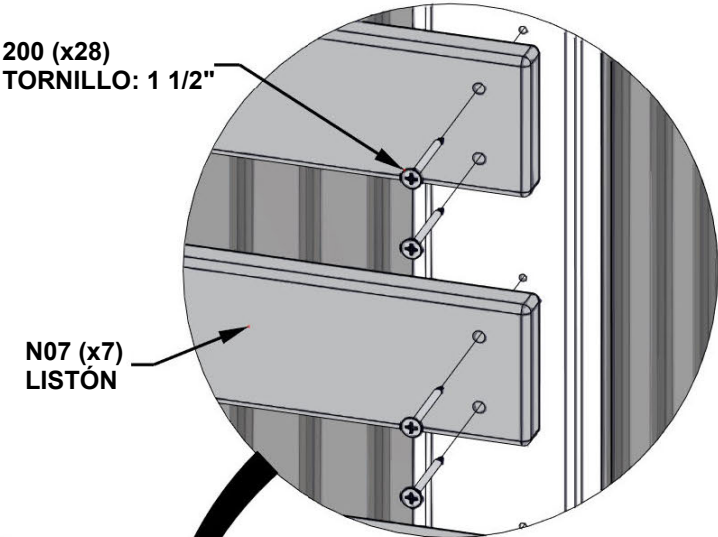

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 53B: MONTAJE DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK


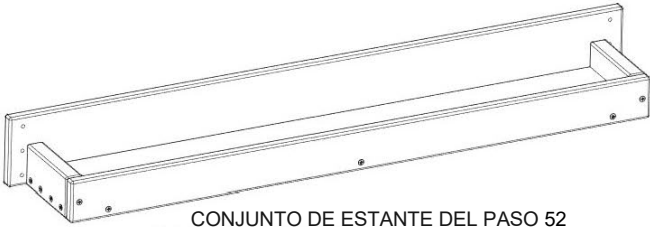


CONJUNTO DE ESTANTE DEL PASO 52



N07 LISTÓN: W4L19767
(x3) 5/8" x 2 3/8" x 36 1/4" (16 x 60 x 920)

- ALINEE EL CONJUNTO DE ESTANTE CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LOS MONTANTES Y FÍJELO COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS TRES LISTONES CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LOS MONTANTES Y FÍJELOS COMO SE MUESTRA.

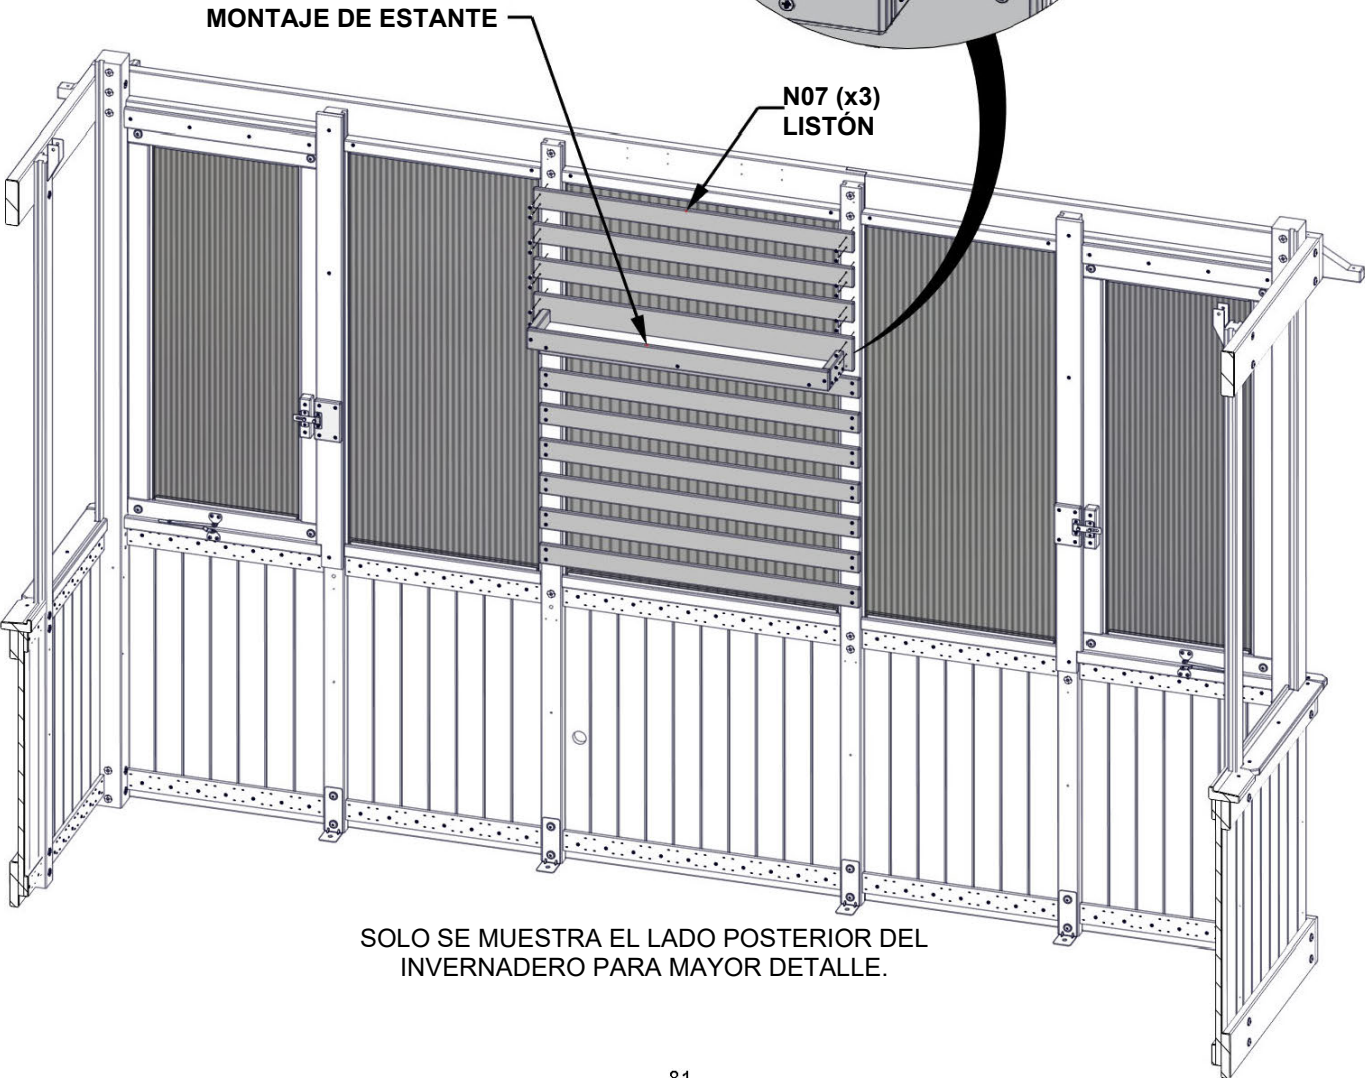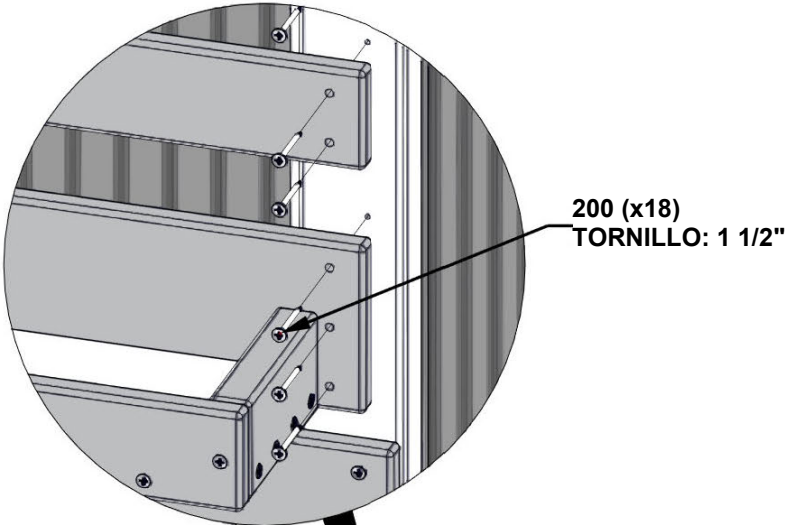


PASO 54: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK
2	H100398	TUERCA EN T: 1/4" BLK



P08 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20334
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 33 7/8" (36 x 36 x 860)

• INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

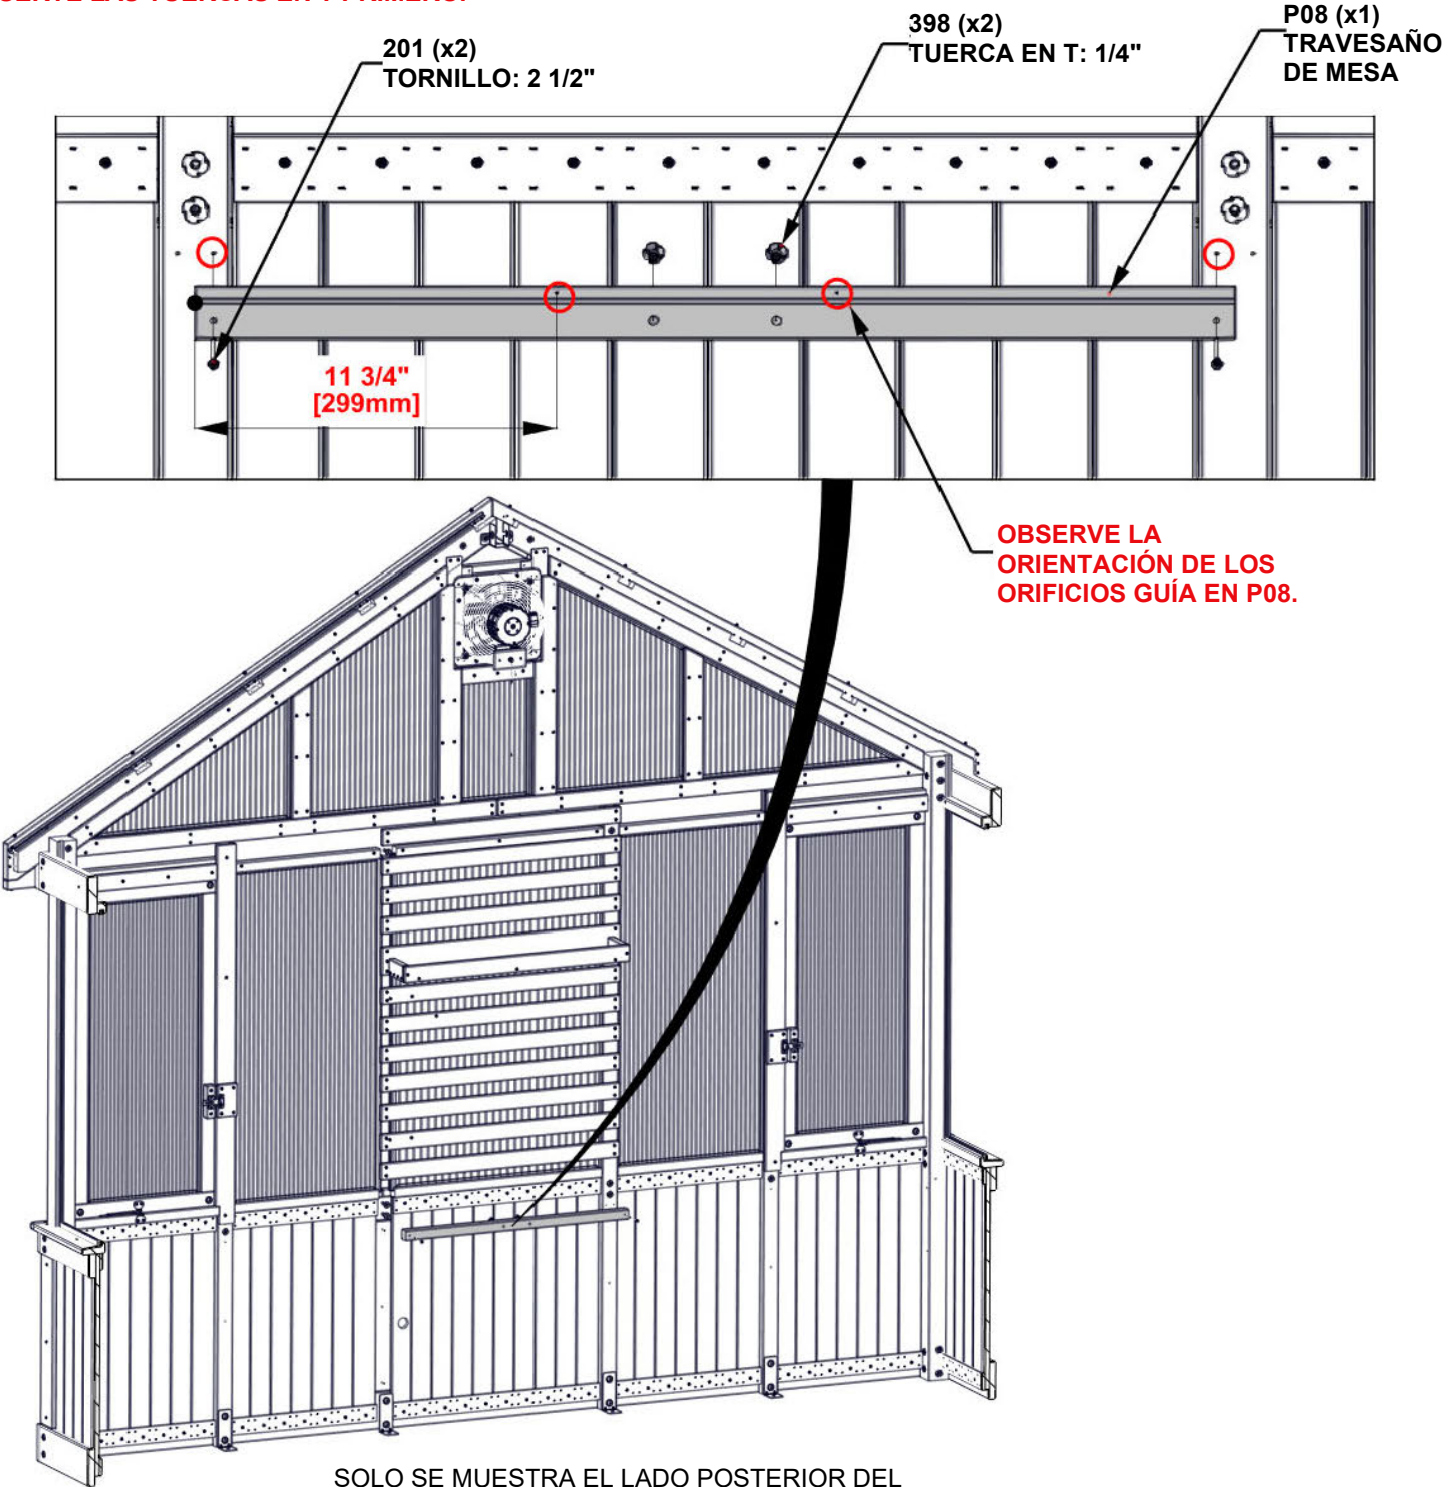


PASO 55: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK
6	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 BLK

P10 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20333
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 48" (36 x 36 x 1219)


P05 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20333
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 48" (36 x 36 x 1219)

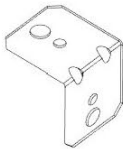

A4M00555 SOPORTE EN ESCUADRA BLK
(x4)


- MONTE EL SOPORTE 555 EN CADA ESQUINA COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.
- COLOQUE LOS SOPORTES ANGULARES COMO SE MUESTRA, POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS TRAVESAÑOS, LOS MONTANTES Y LOS POSTES.

555 (x4)
SOPORTE EN
ESCUADRA BLK

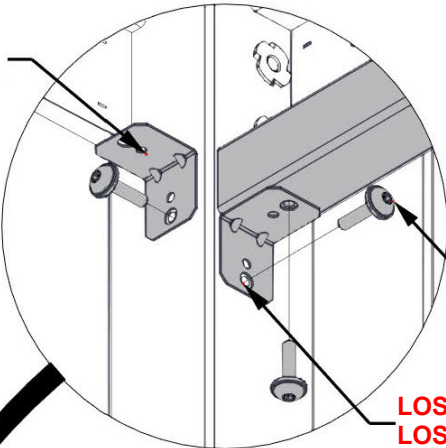


460 (x6)
TIRAFONDO: 1"

LOS ORIFICIOS GUÍA HACIA EL EXTREMO DE
LOS LISTONES P10 Y P05 SE ENCUENTRAN
HACIA ABAJO Y SE ALINEAN CON EL SOPORTE

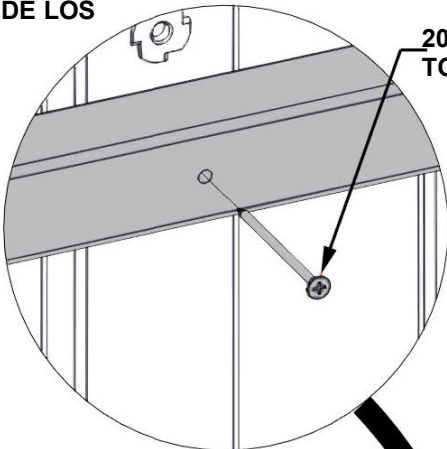

201 (x4)
TORNILLO: 2 1/2"

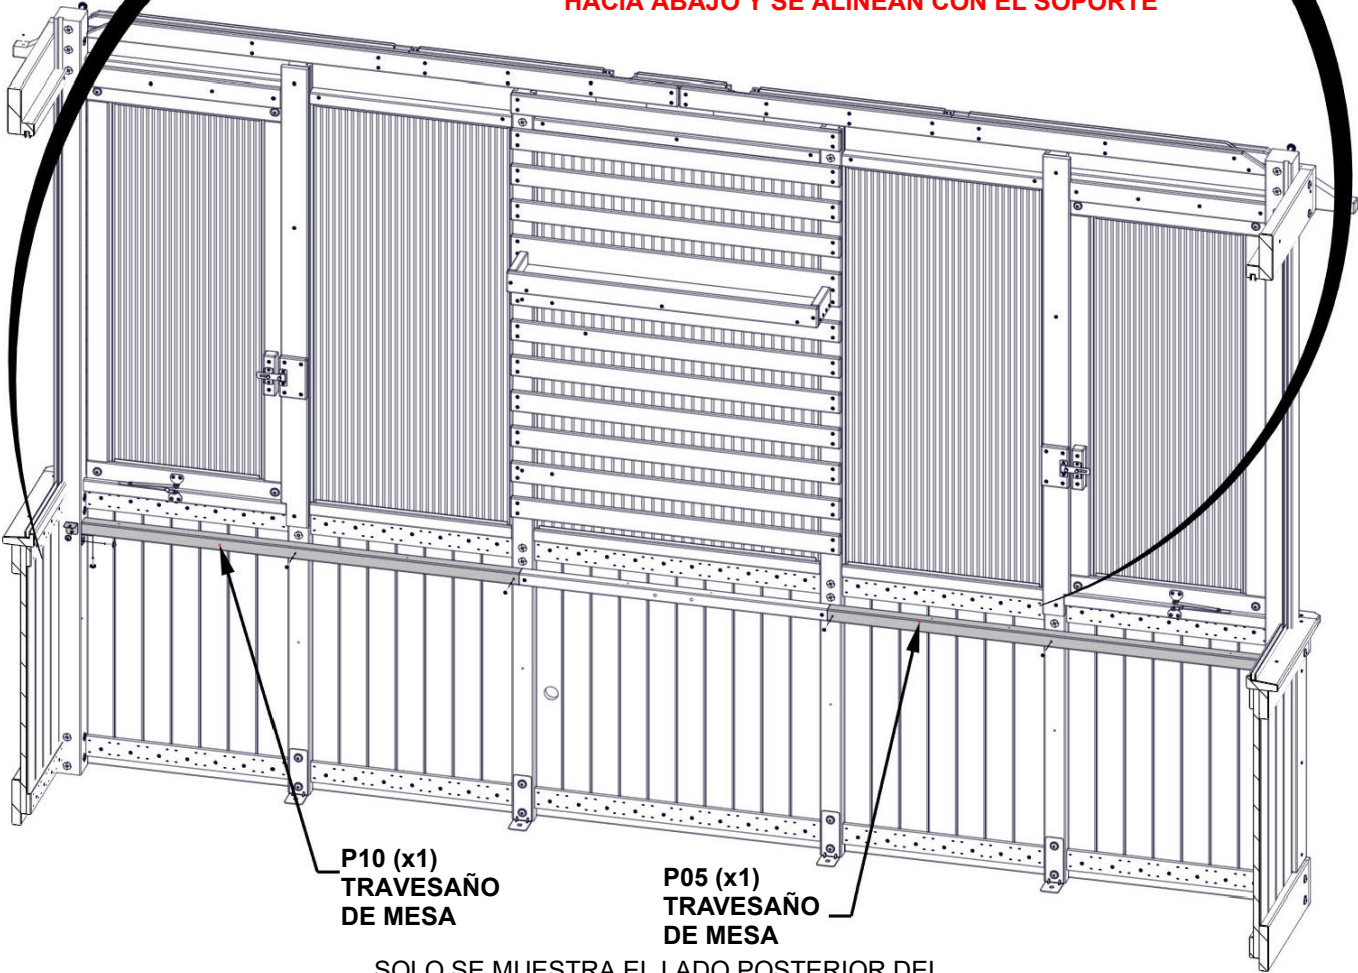

P10 (x1)
TRAVESAÑO
DE MESA

P05 (x1)
TRAVESAÑO
DE MESA

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 56: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
6	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK




F04 SOPORTE ANGULAR: W4L19488
(x2) 1 7/16" x 2 3/8" x 18 1/16" (36 x 60 x 458)



F03 SOPORTE ANGULAR: W4L19487
(x4) 1 7/16" x 2 3/8" x 18 1/16" (36 x 60 x 458)

- COLOQUE LOS SOPORTES ANGULARES COMO SE MUESTRA A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTANTES Y POSTES.

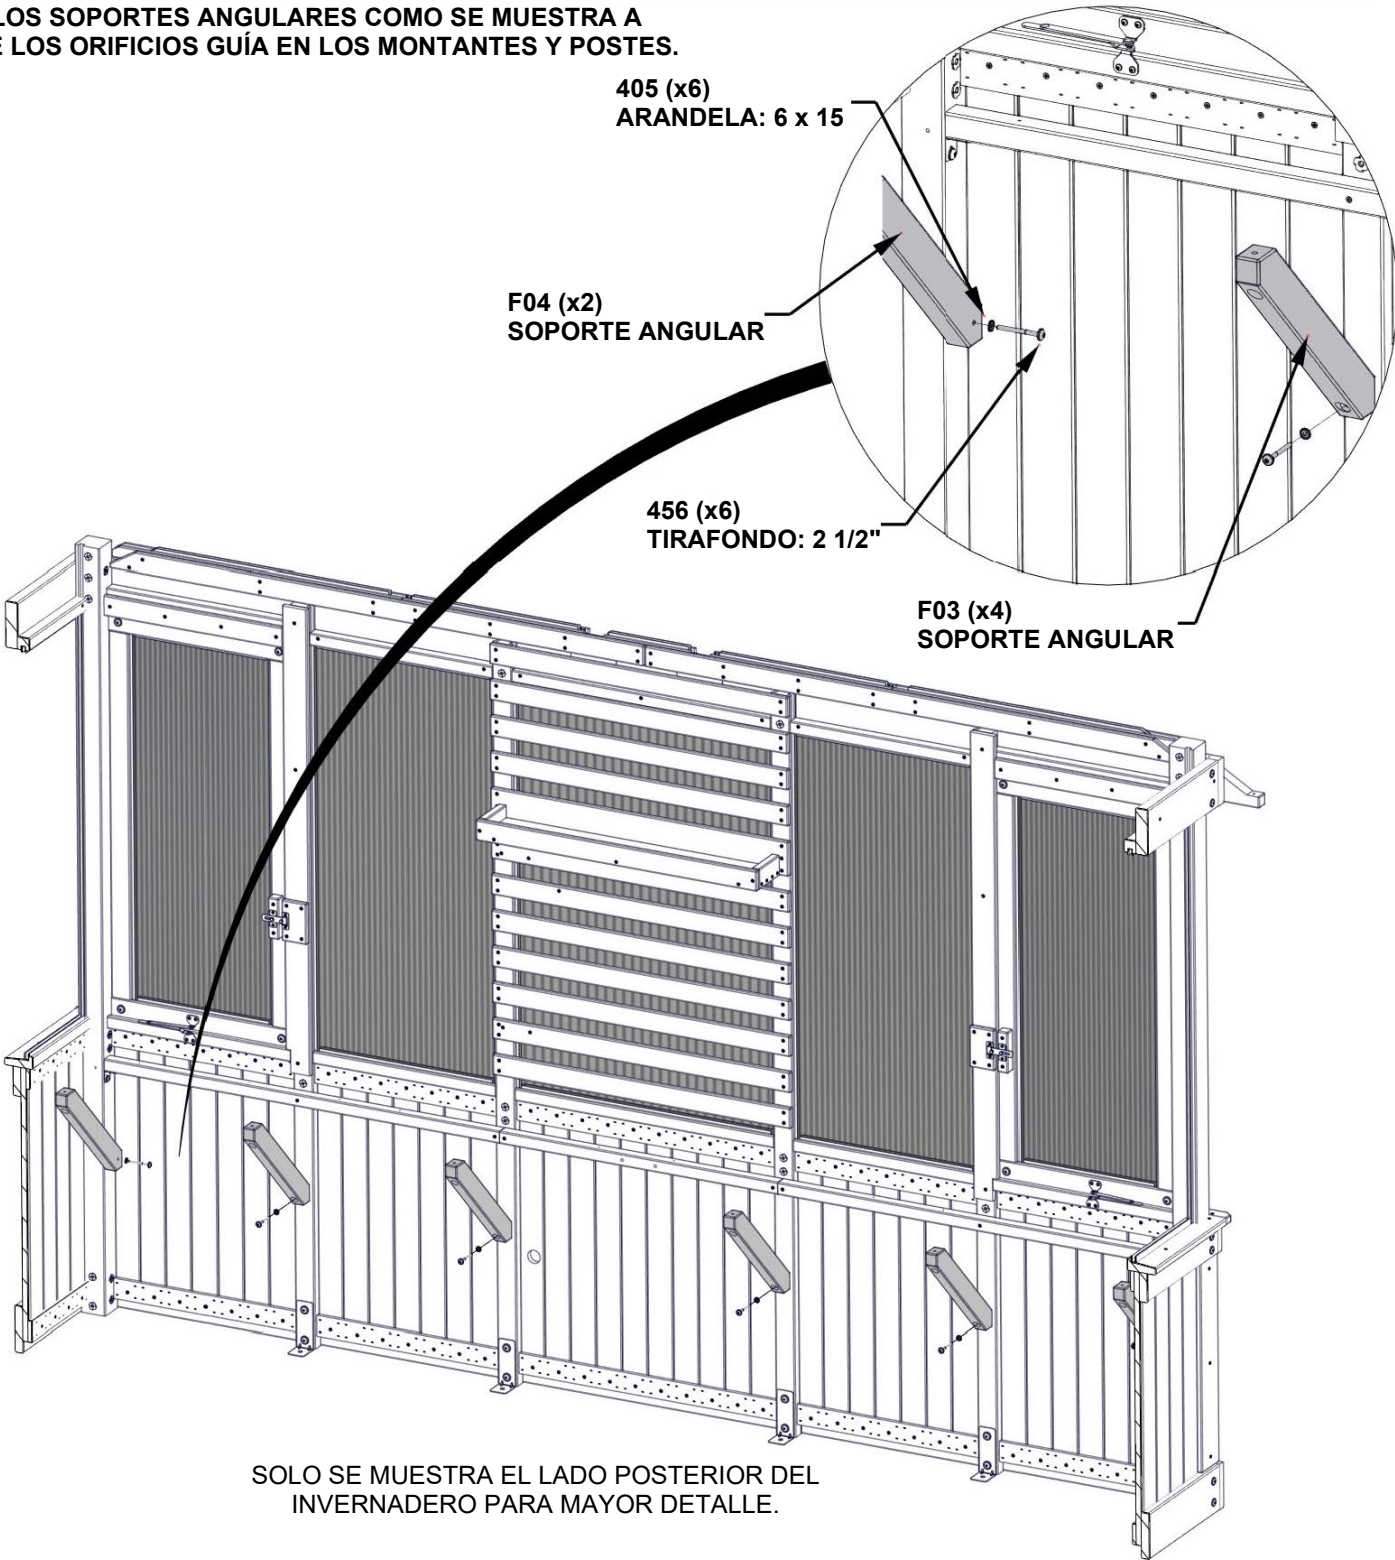



PASO 57: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
2	H101284	PERNO WH 1/4x2-3/4 BLK



P09 SOPORTE DE MESA: W4L19786
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 6" (36 x 36 x 152)


LAS PIEZAS METÁLICAS SE FIJAN A LAS TUERCAS EN T DEL PASO 54

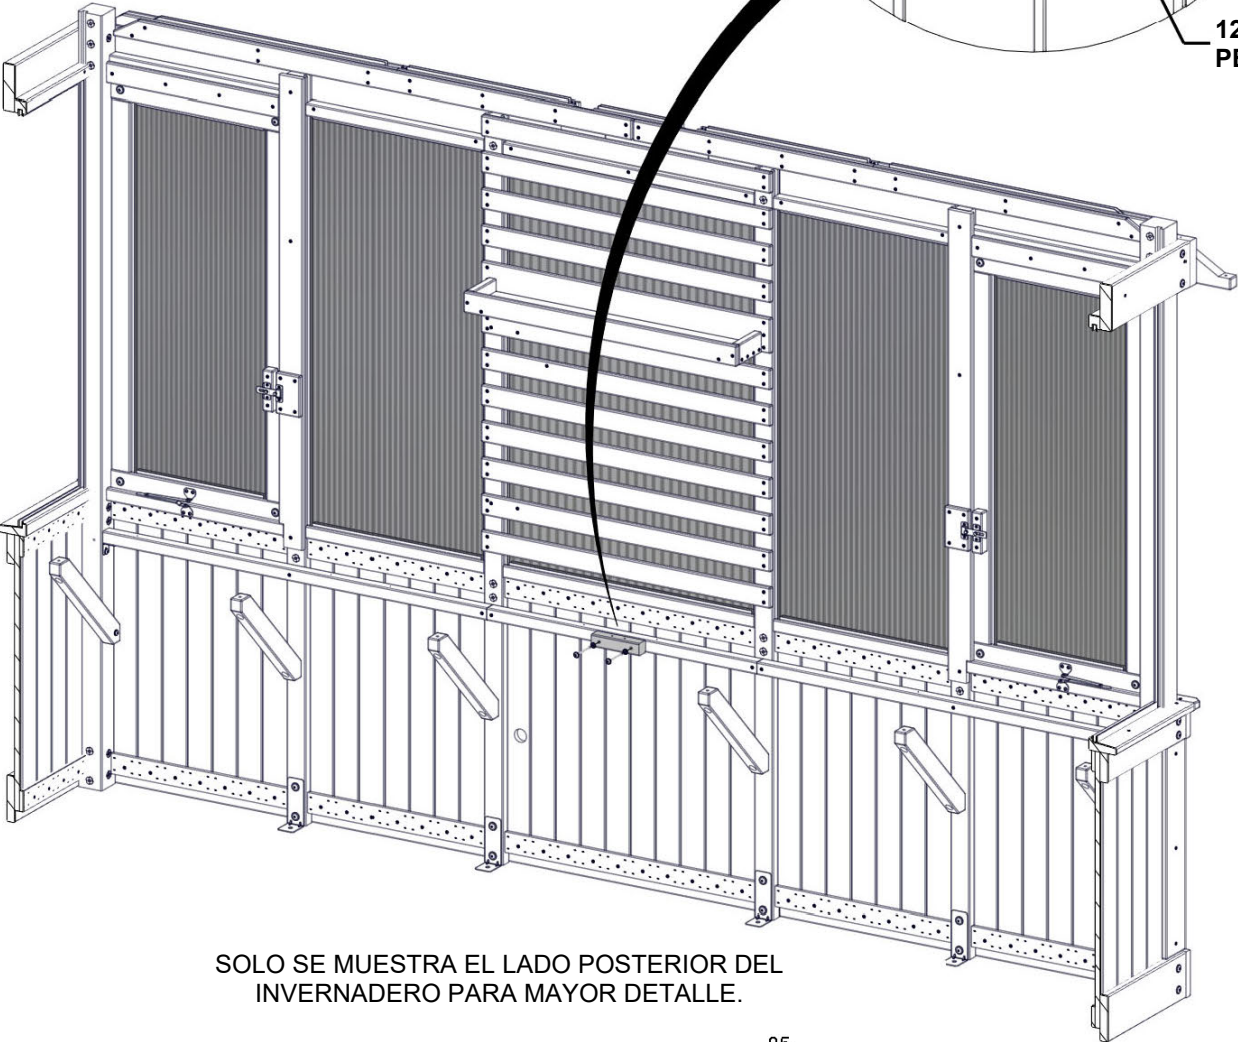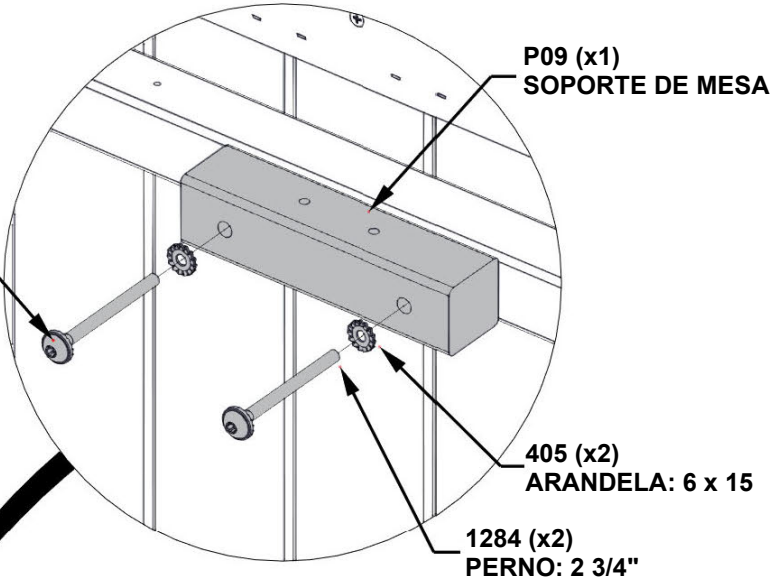

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 58: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK

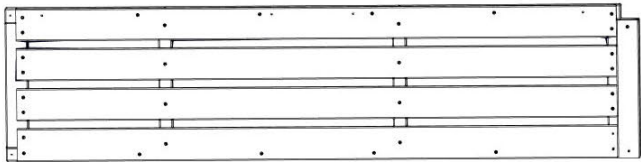


TB05 CONJUNTO DE MESA: W2A04380
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 66 13/16" (52 x 408 x 1697)




M12 MOLDURA DE MESA: W4L20324
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 44 1/2" (16 x 86 x 1131)

• OBSERVE LOS ORIFICIOS PARA ORIENTARSE.

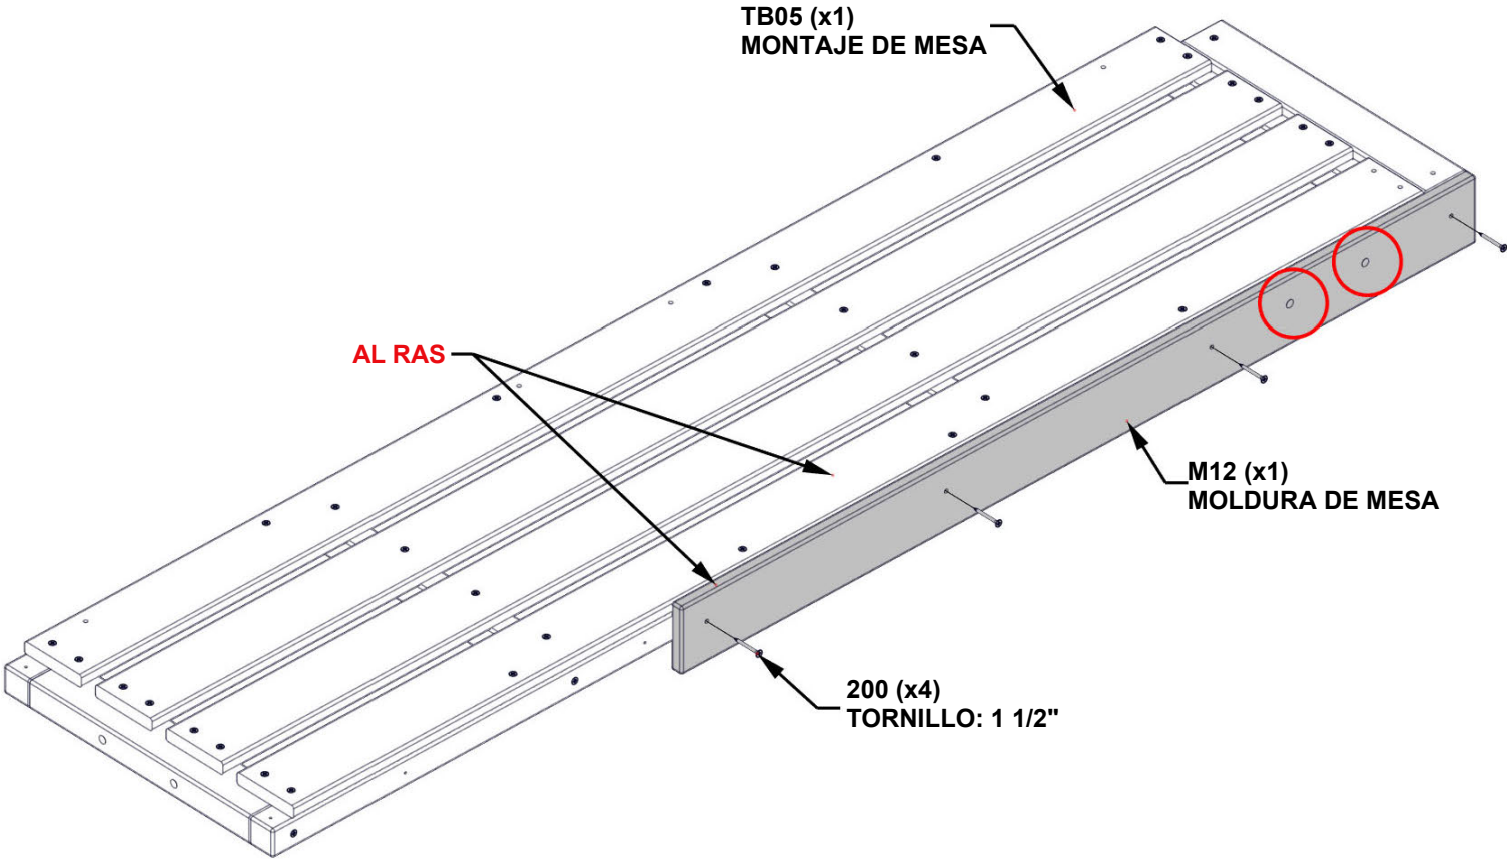

PASO 59: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK

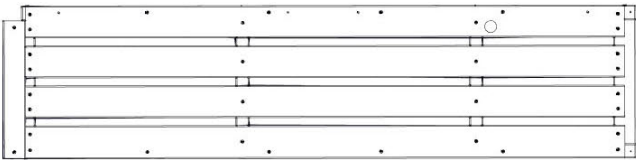


TB06 MONTAJE DE MESA: W2A04381
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 66 13/16" (52 x 408 x 1697)




M12 MOLDURA DE MESA: W4L20324
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 44 1/2" (16 x 86 x 1131)

• OBSERVE LOS ORIFICIOS PARA ORIENTARSE.

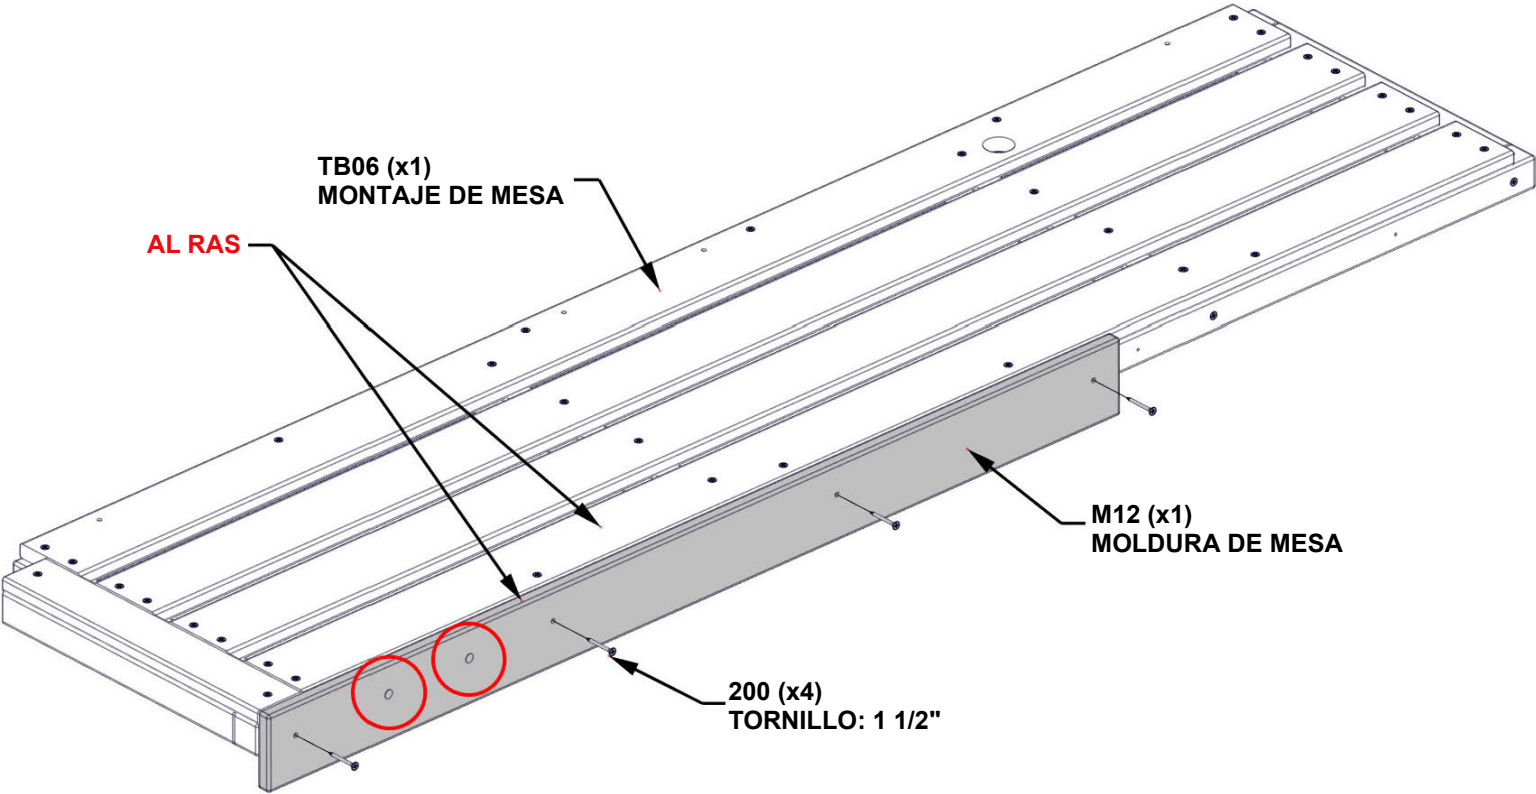


PASO 60: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100362	TORNILLO PFH 8x3 BLK
3	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
3	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK
1	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 BLK

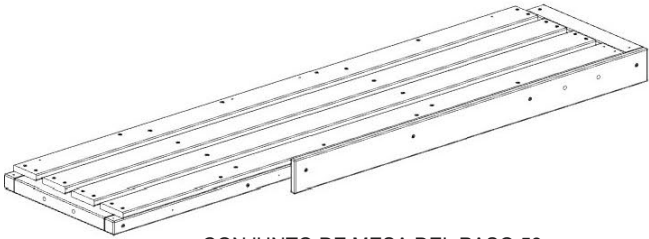

CONJUNTO DE MESA DEL PASO 58


- PARA FACILITAR EL MONTAJE, SE RECOMIENDA COLOCAR EL TORNILLO TIRAFONDO 460 EN EL SOPORTE TRASERO ANTES DE FIJAR LOS SOPORTES ANGULARES A LA MESA.

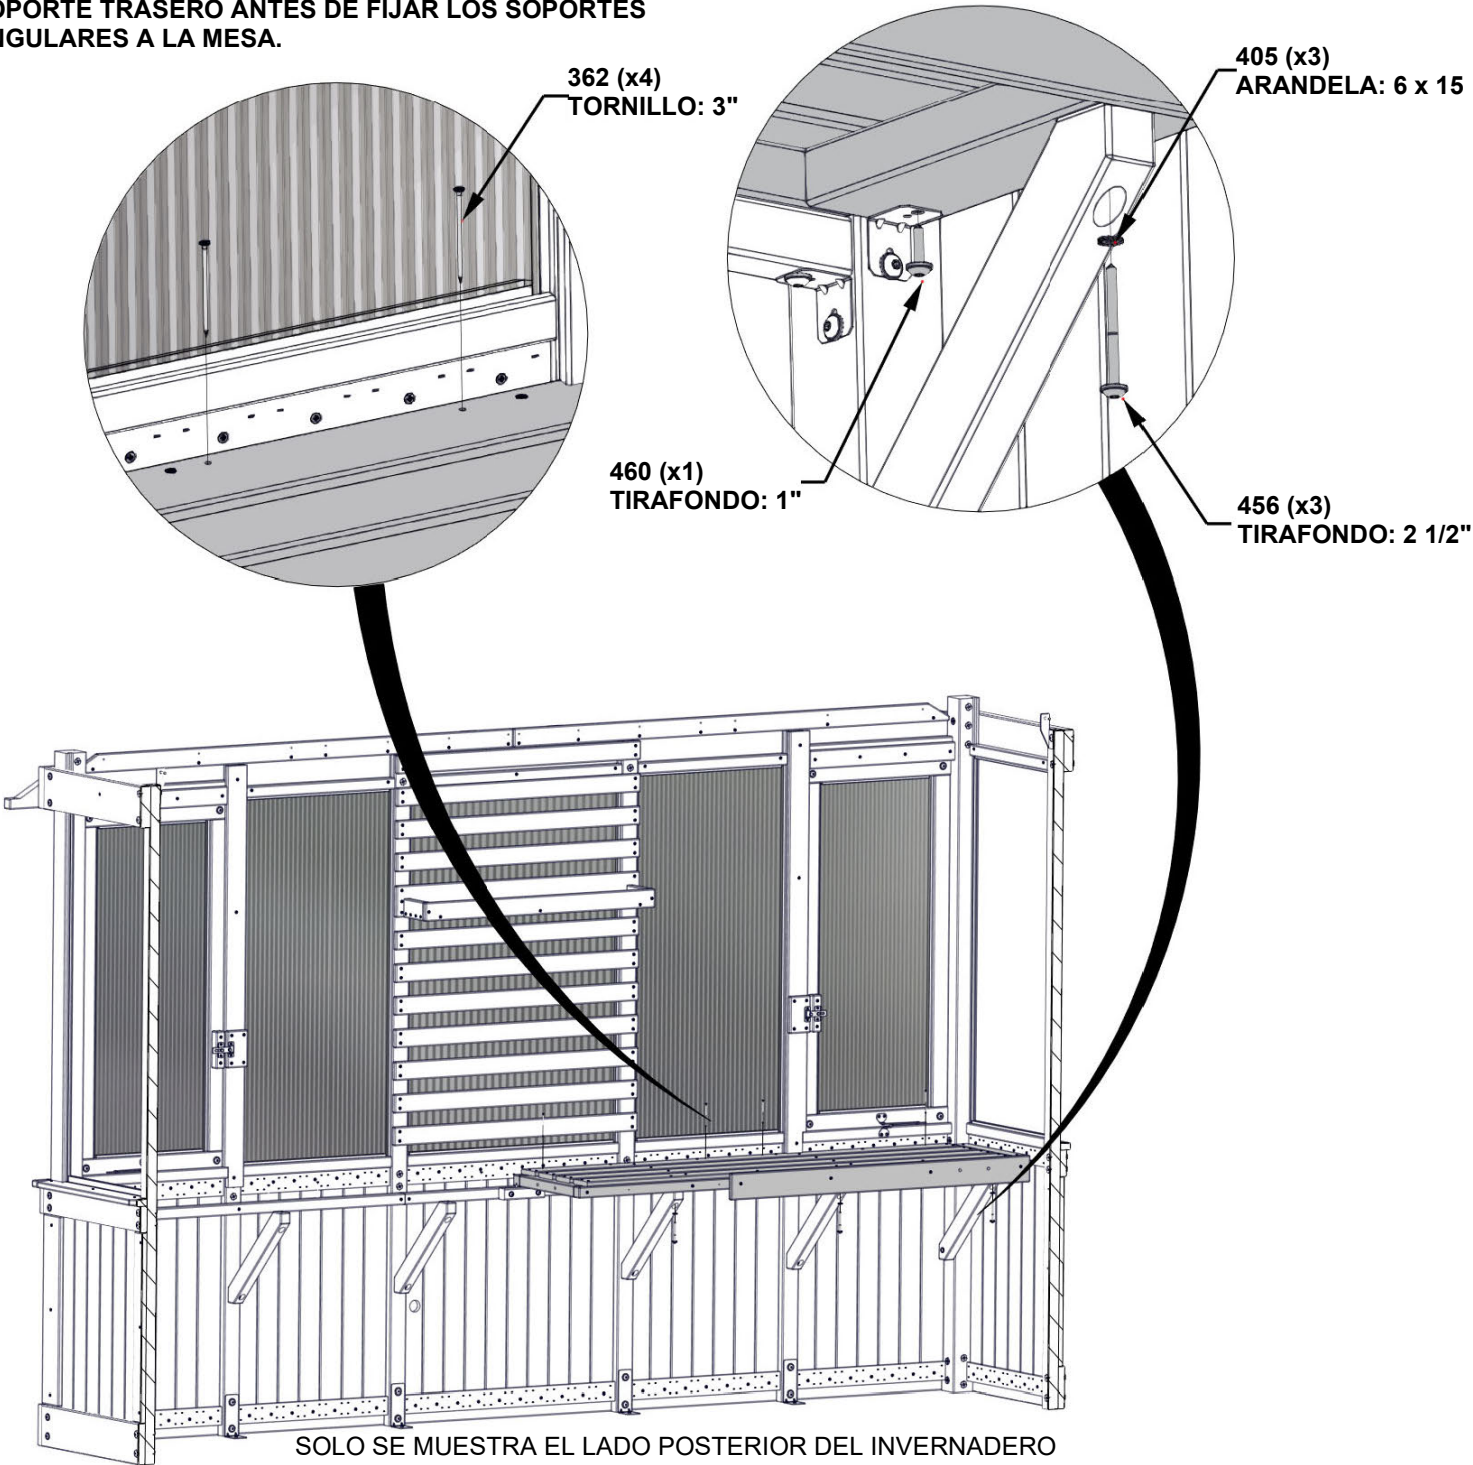

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 61: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100362	TORNILLO PFH 8x3 BLK
3	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
3	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK
1	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 BLK

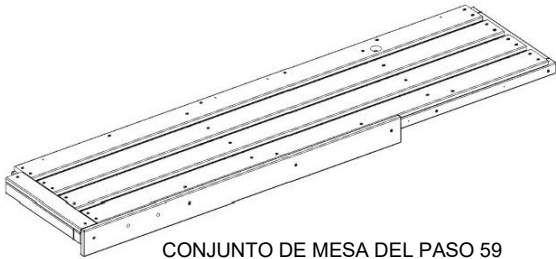

CONJUNTO DE MESA DEL PASO 59

- PARA FACILITAR EL MONTAJE, SE RECOMIENDA COLOCAR EL TORNILLO TIRAFONDO 460 EN EL SOPORTE TRASERO ANTES DE FIJAR LOS SOPORTES ANGULARES A LA MESA.

405 (x3)
ARANDELA: 6 x 15

456 (x3)
TIRAFONDO: 2 1/2"

460 (x1)
TIRAFONDO: 1"

362 (x4)
TORNILLO: 3"

CONJUNTO DE
MESA DEL PASO 59

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 62: MONTAJE DE MESA



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK
2	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100480	PERNO WH 5/16x4 3/4 BLK



M07 MOLDURA DE MESA: W4L20323
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 44 1/2" (16 x 86 x 1131)

• **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**

• **LA PARTE SUPERIOR DE LA MOLDURA M07 Y LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA DEBEN ESTAR AL RAS.**

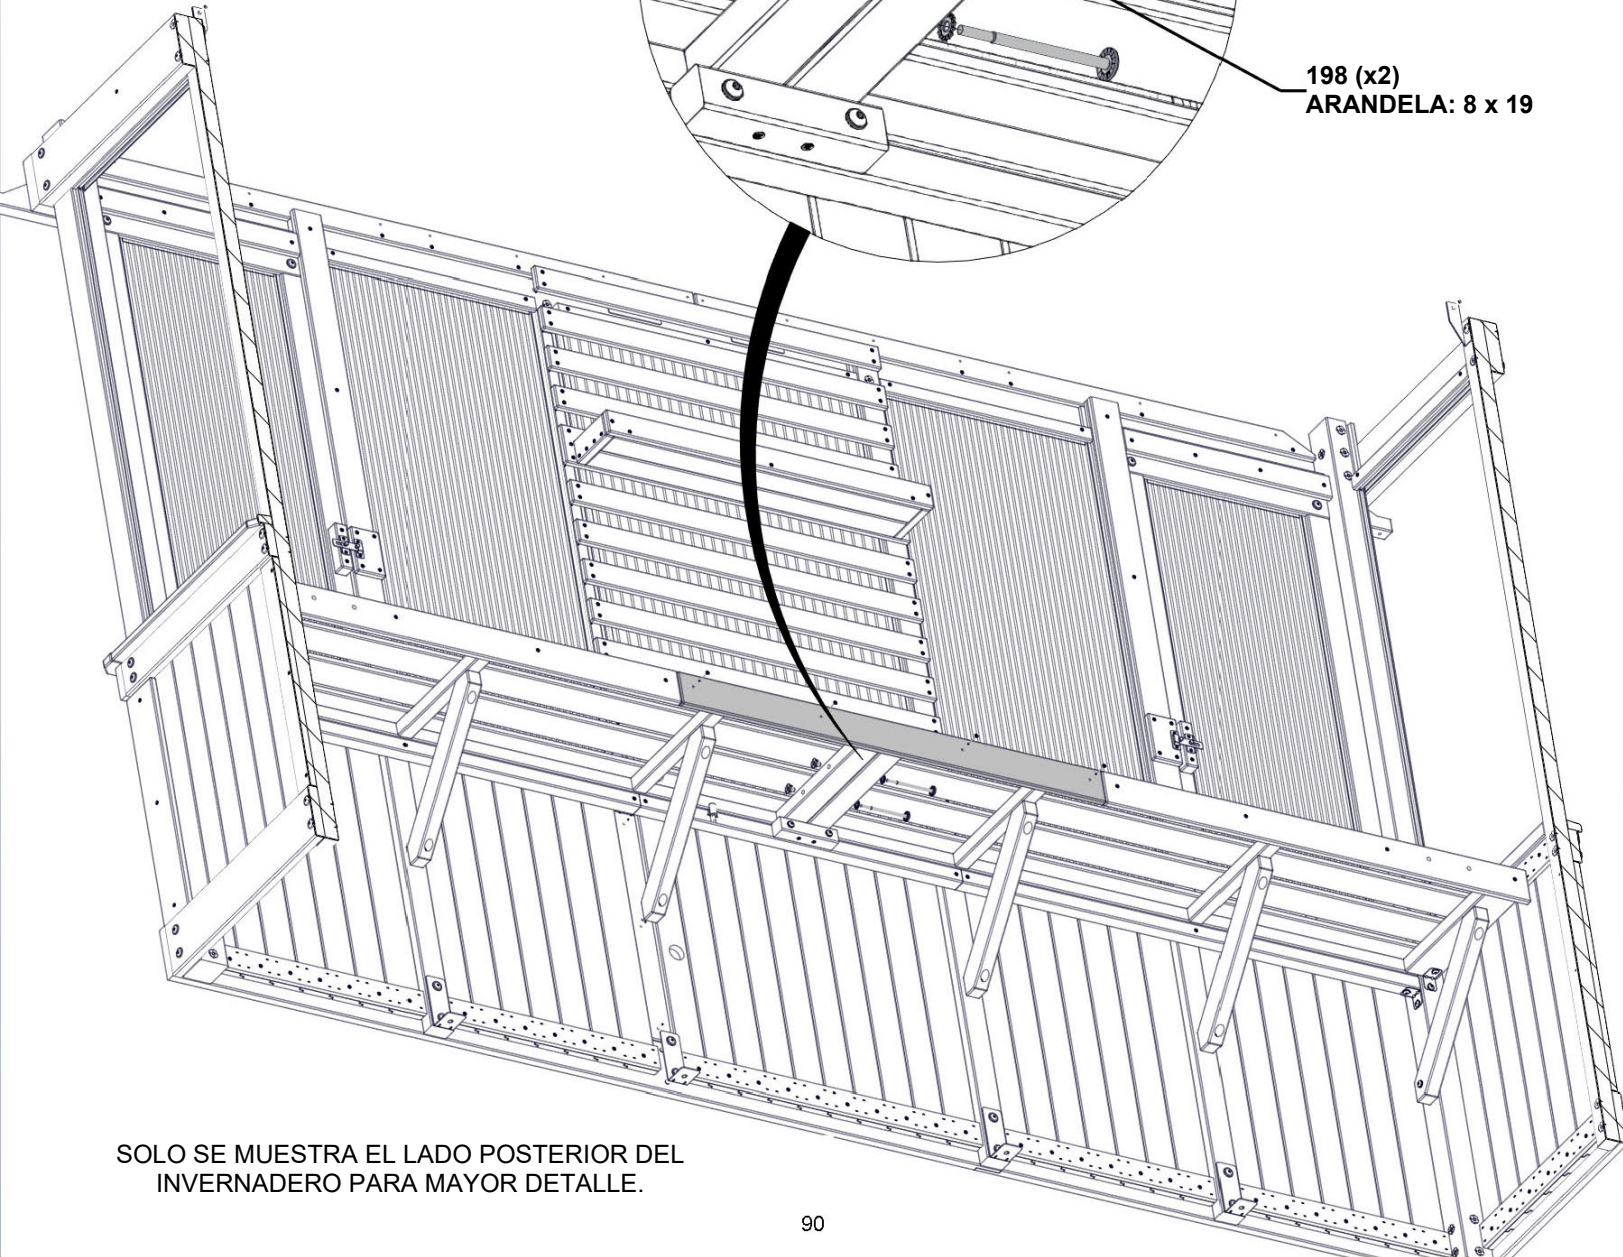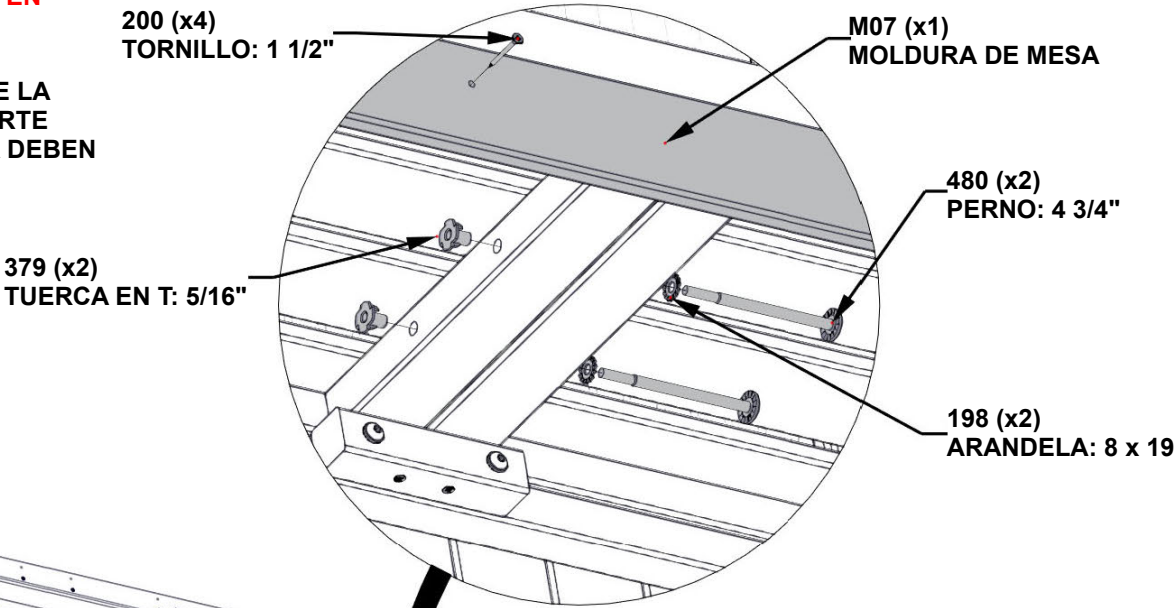

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 63: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK




N12 MOLDURA DE MESA: W4L20322
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 16" (16 x 60 x 407)

- ALINEE CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTAJES DE MESA Y FÍJELO COMO SE MUESTRA.

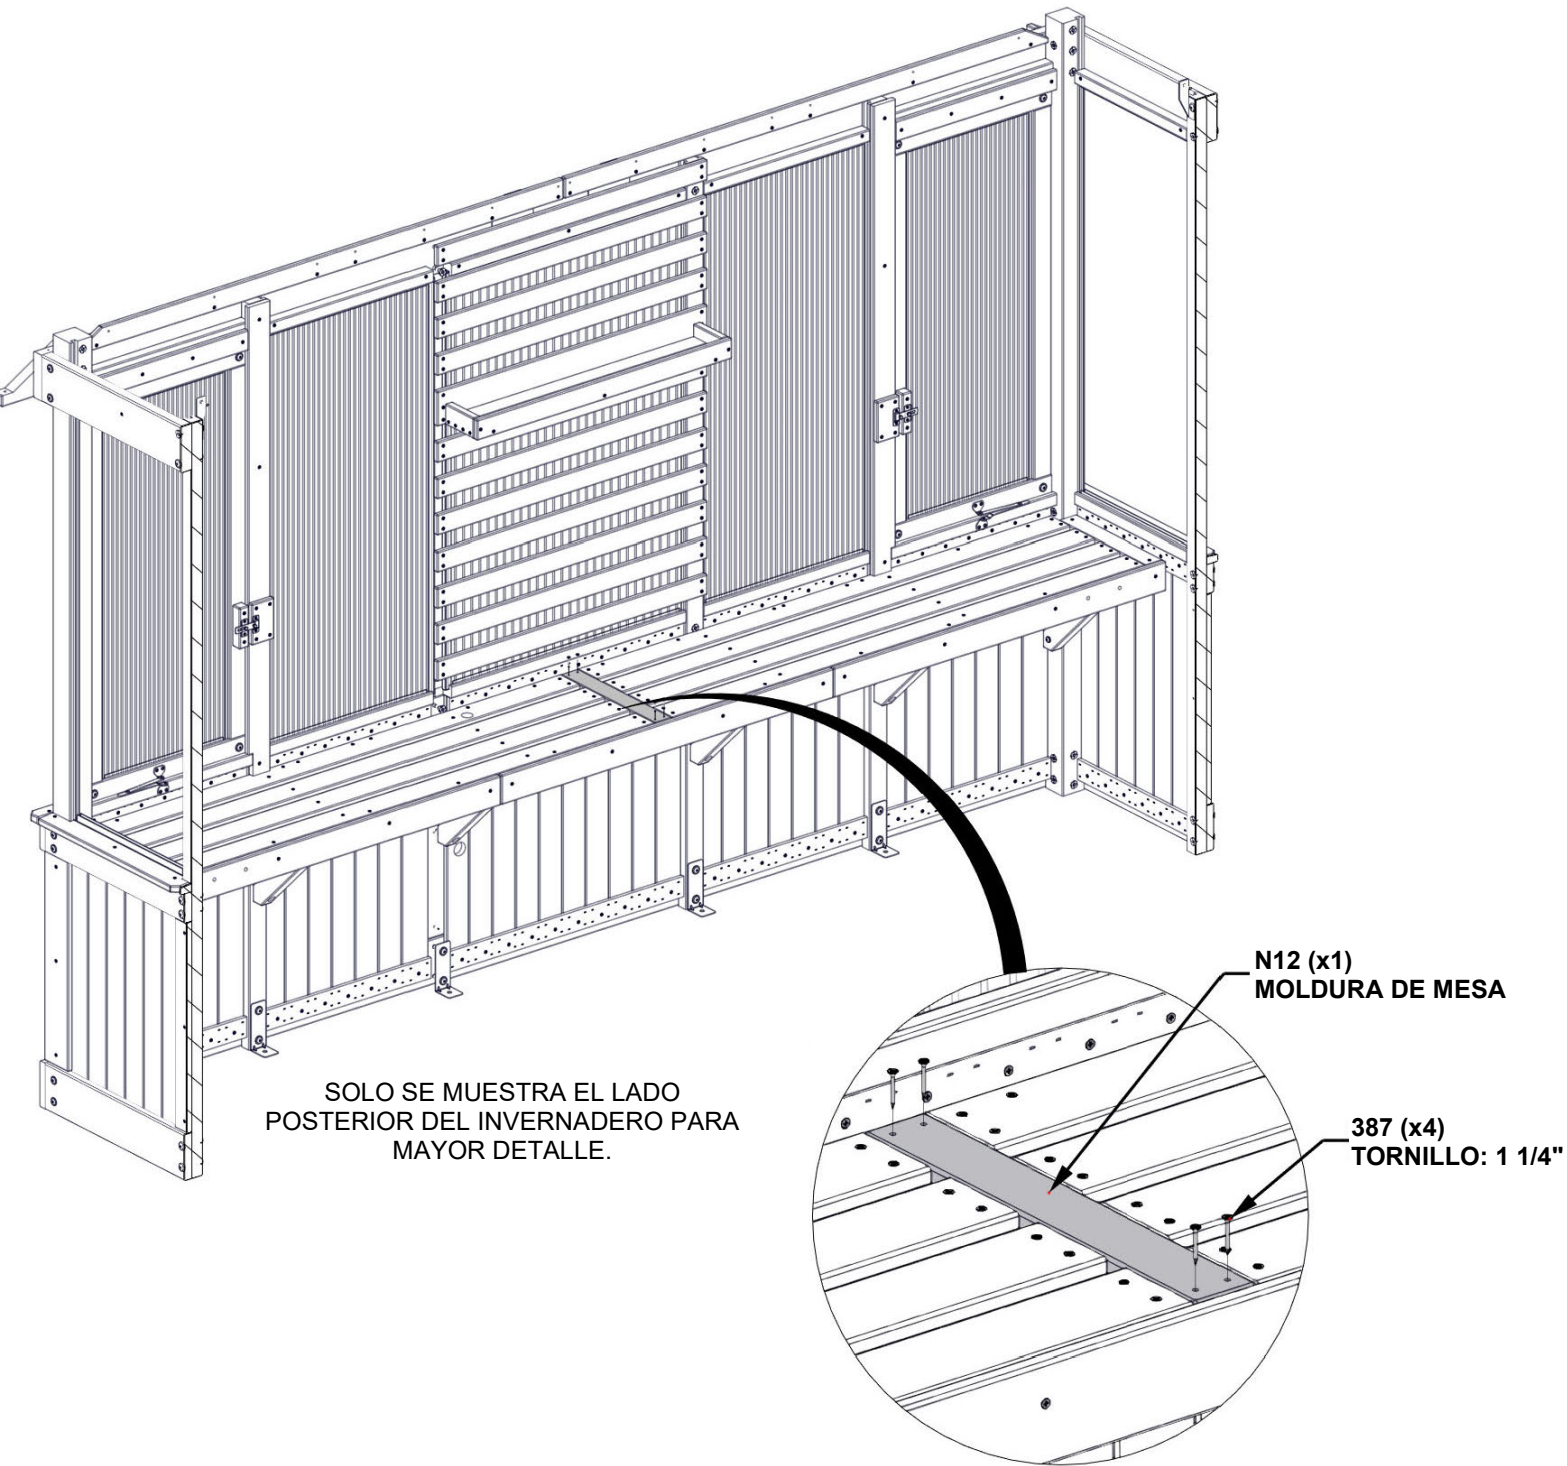



PASO 64: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 BLK

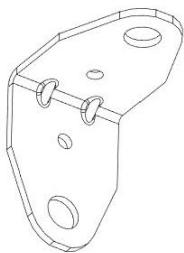

A4M02835 SOPORTE EN ESCUADRA
(x8)


• ALINEE EL SOPORTE EN ESCUADRA 2835 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL POSTE.

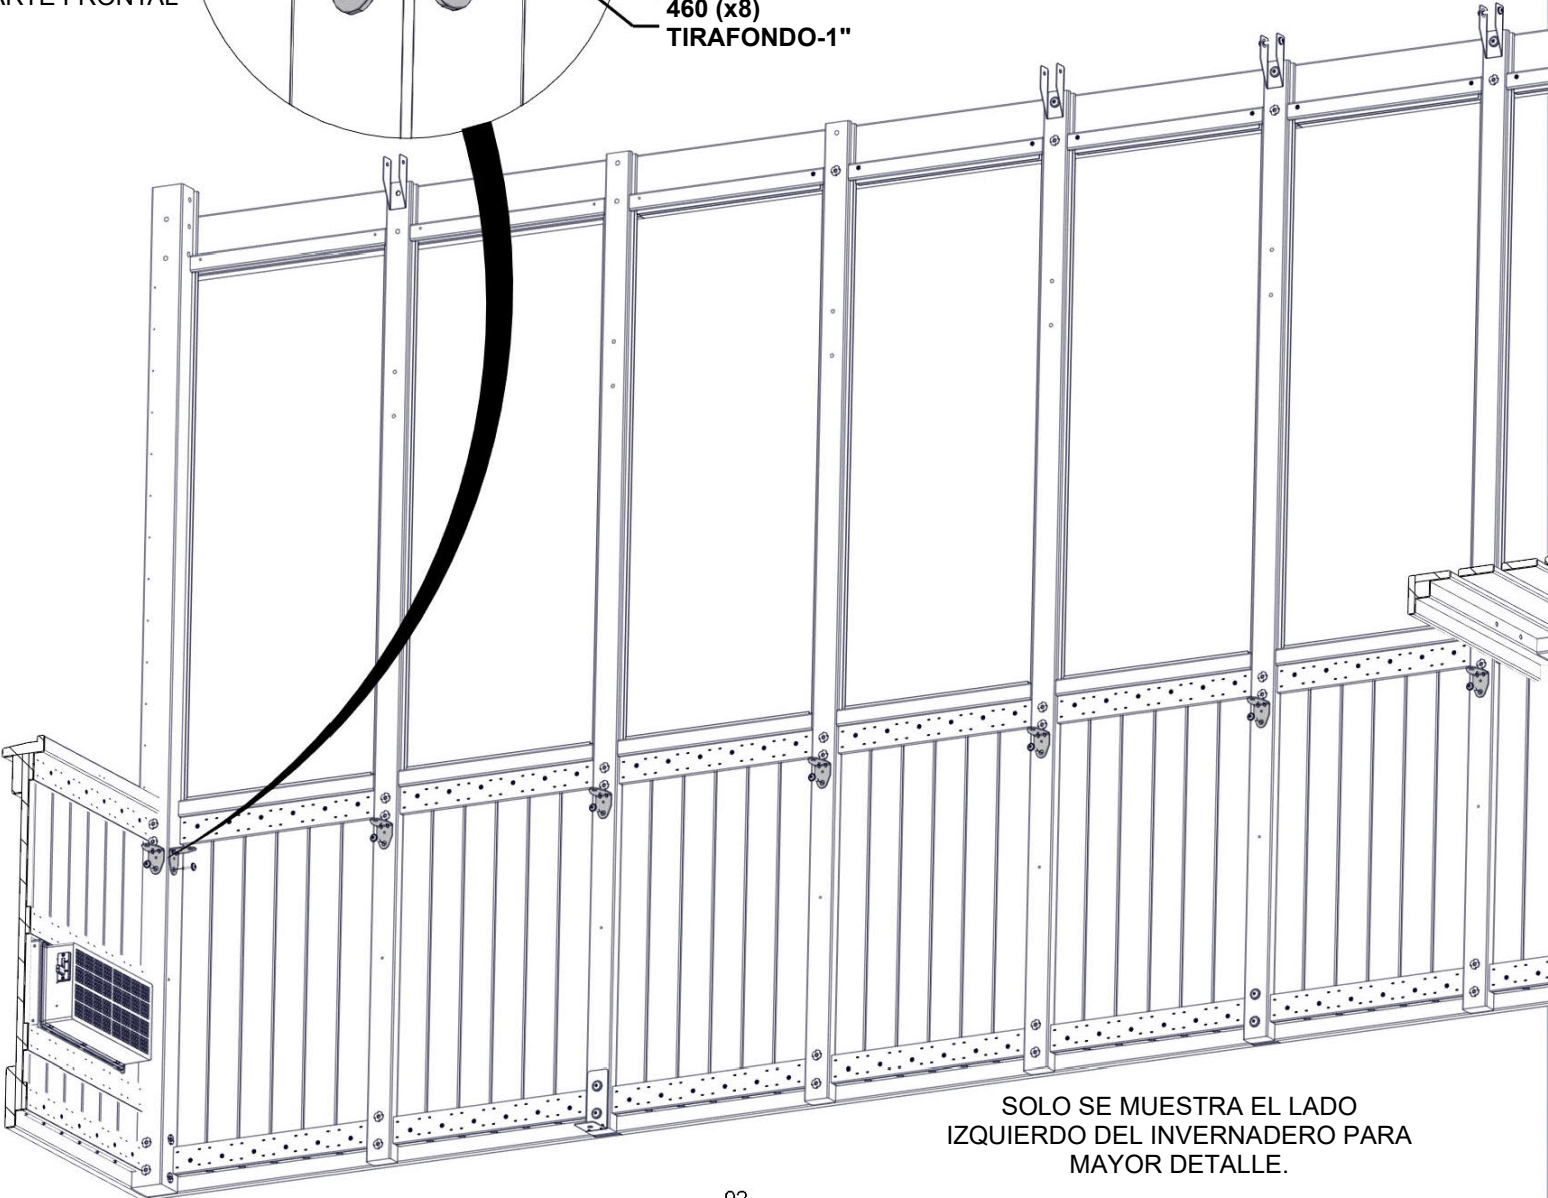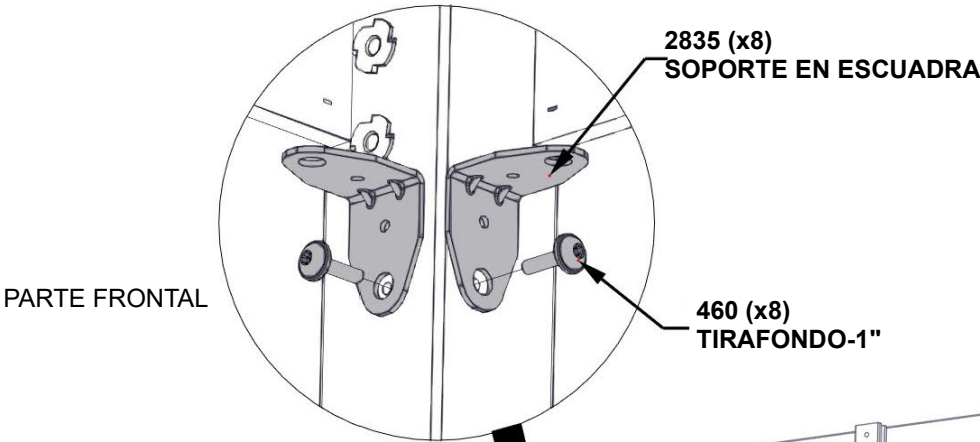

SOLO SE MUESTRA EL LADO
IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA
MAYOR DETALLE.


PASO 65A: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK

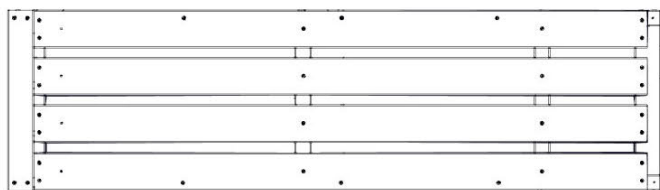

TB03 CONJUNTO DE MESA: W2A04386
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 58 3/8" (52 x 408 x 1 482)

INSTALE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.

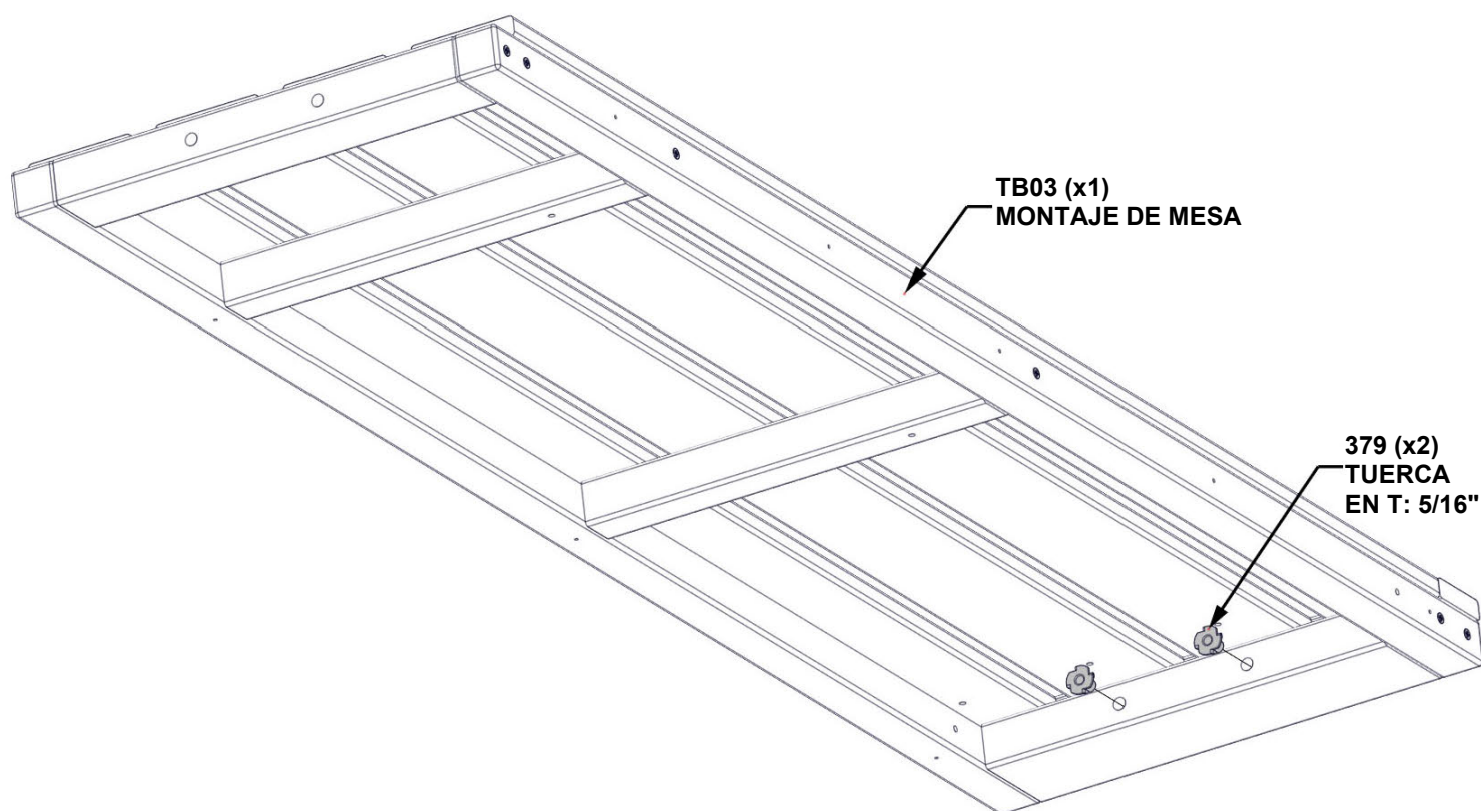


PASO 65B: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100201	TUERCA EN T: 5/16" BLK
4	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK



P11 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20326
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 13 1/4" (36 x 36 x 336)

• OBSERVE LA POSICIÓN DEL ORIFICIO

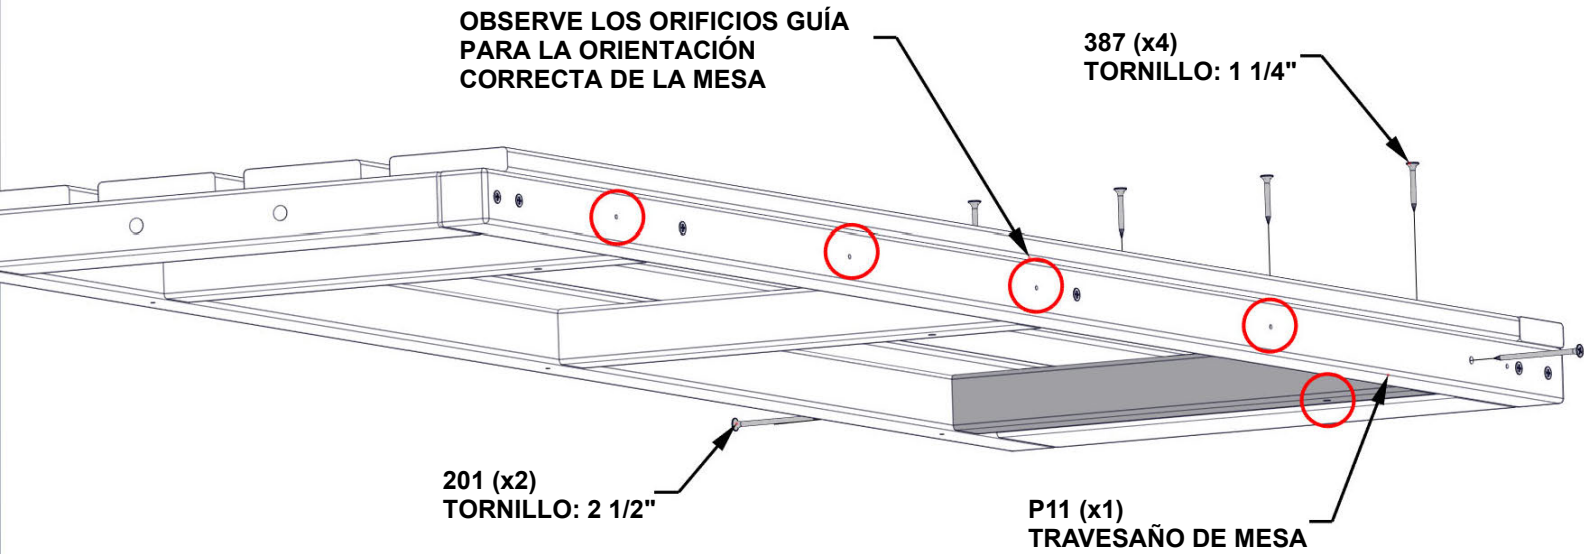

PASO 66: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
7	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK




F04 SOPORTE ANGULAR: W4L19488
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 18 1/16" (36 x 60 x 458)




F03 SOPORTE ANGULAR: W4L19488
(x6) 1 7/16" x 2 3/8" x 18 1/16" (36 x 60 x 458)

• COLOQUE LOS SOPORTES ANGULARES COMO SE MUESTRA A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTANTES Y LOS POSTES.

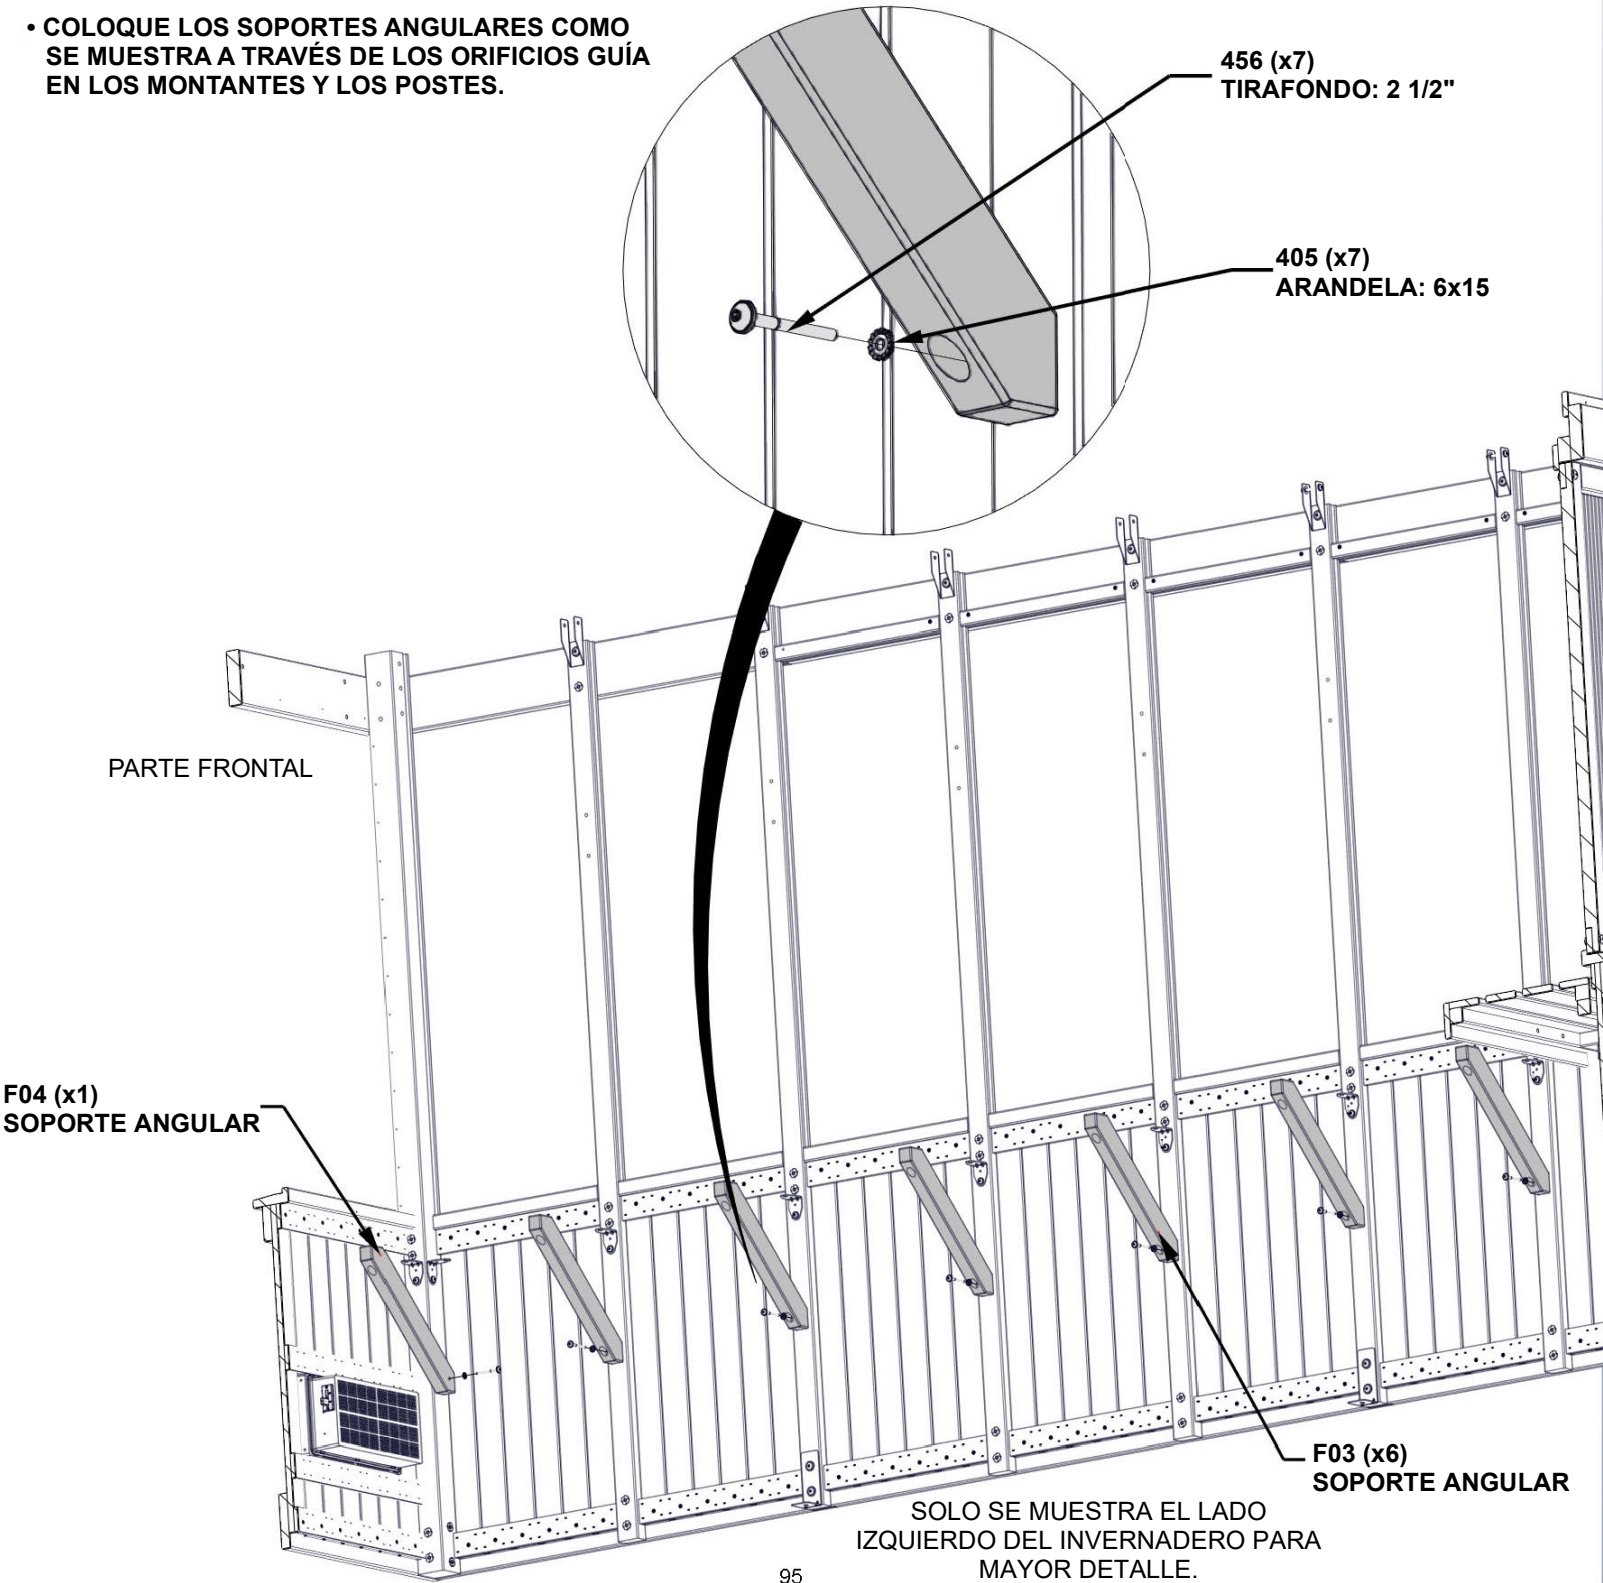

PASO 67: MONTAJE DE MESA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 BLK
3	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
3	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK

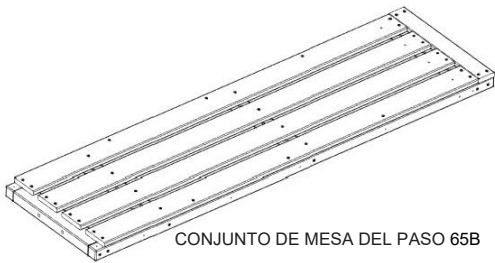

CONJUNTO DE MESA DEL PASO 65B

- PARA FACILITAR EL MONTAJE, SE RECOMIENDA COLOCAR LOS TORNILLOS 392 EN LOS SOPORTES TRASEROS ANTES DE FIJAR LOS SOPORTES ANGULARES A LA MESA.

PARTE
FRONTAL

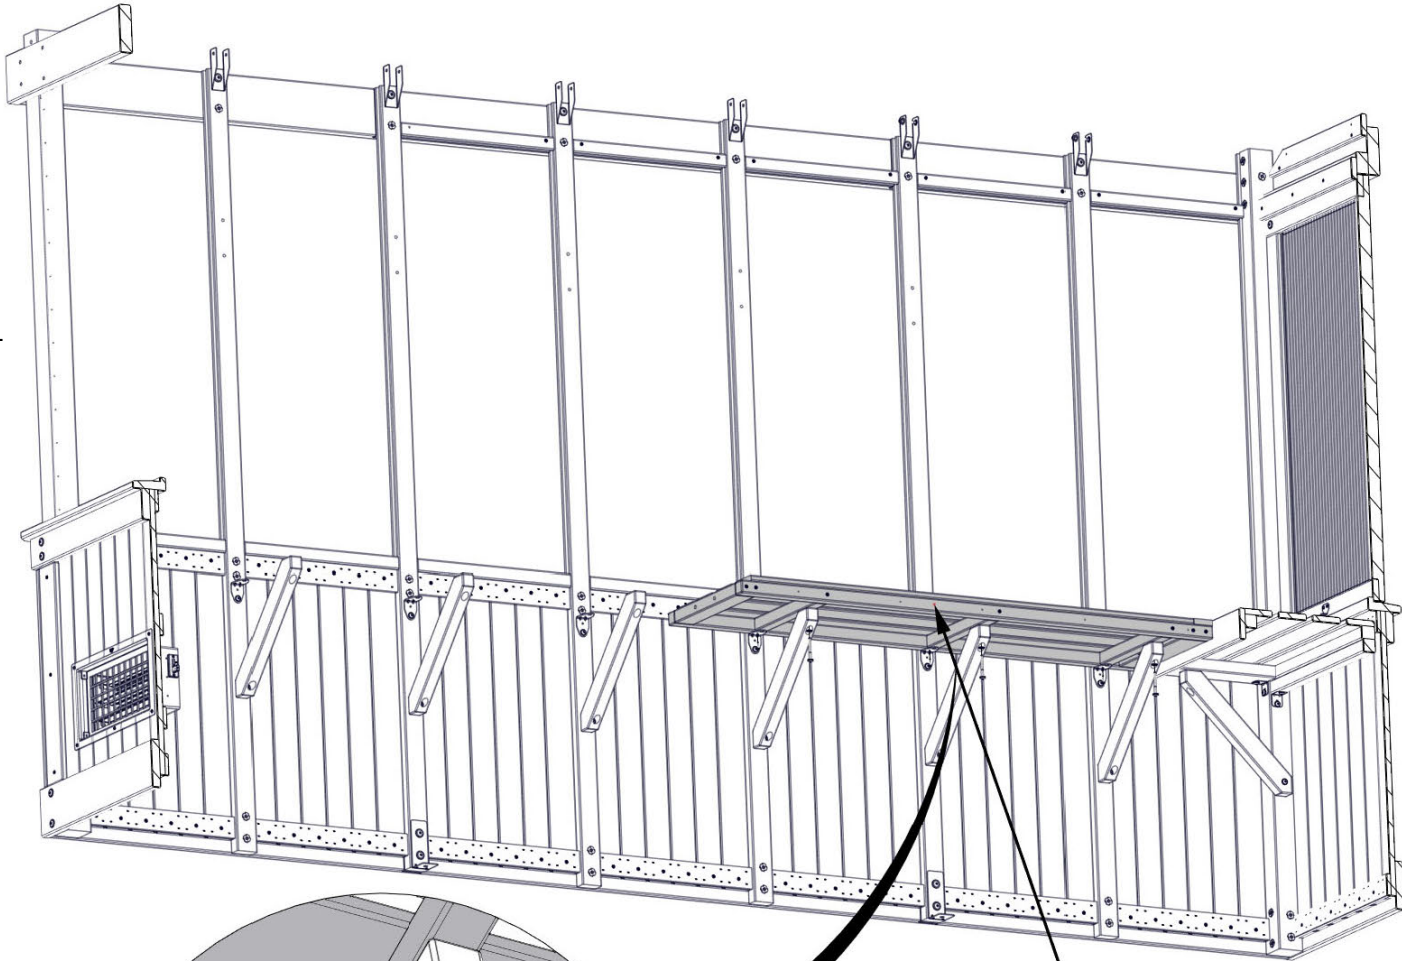


MONTAJE DE MESA
DEL PASO 65B

SOLO SE MUESTRA EL LADO
IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA
MAYOR DETALLE.

- 405 (x3)
ARANDELA: 6 x 15
- 456 (x3)
TIRAFONDO: 2 1/2"

392 (x3)
TORNILLO: 3/4"


PASO 68: MONTAJE DE MESA

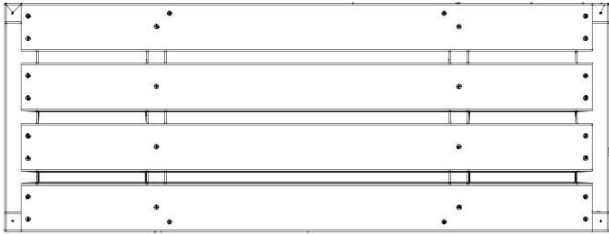

TB02 CONJUNTO DE MESA: W2A04385
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 42 5/8" (52 x 408 x 1083)


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 BLK
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK

- PARA FACILITAR EL MONTAJE, SE RECOMIENDA COLOCAR LOS TORNILLOS 392 EN LOS SOPORTES TRASEROS ANTES DE FIJAR LOS SOPORTES ANGULARES A LA MESA.

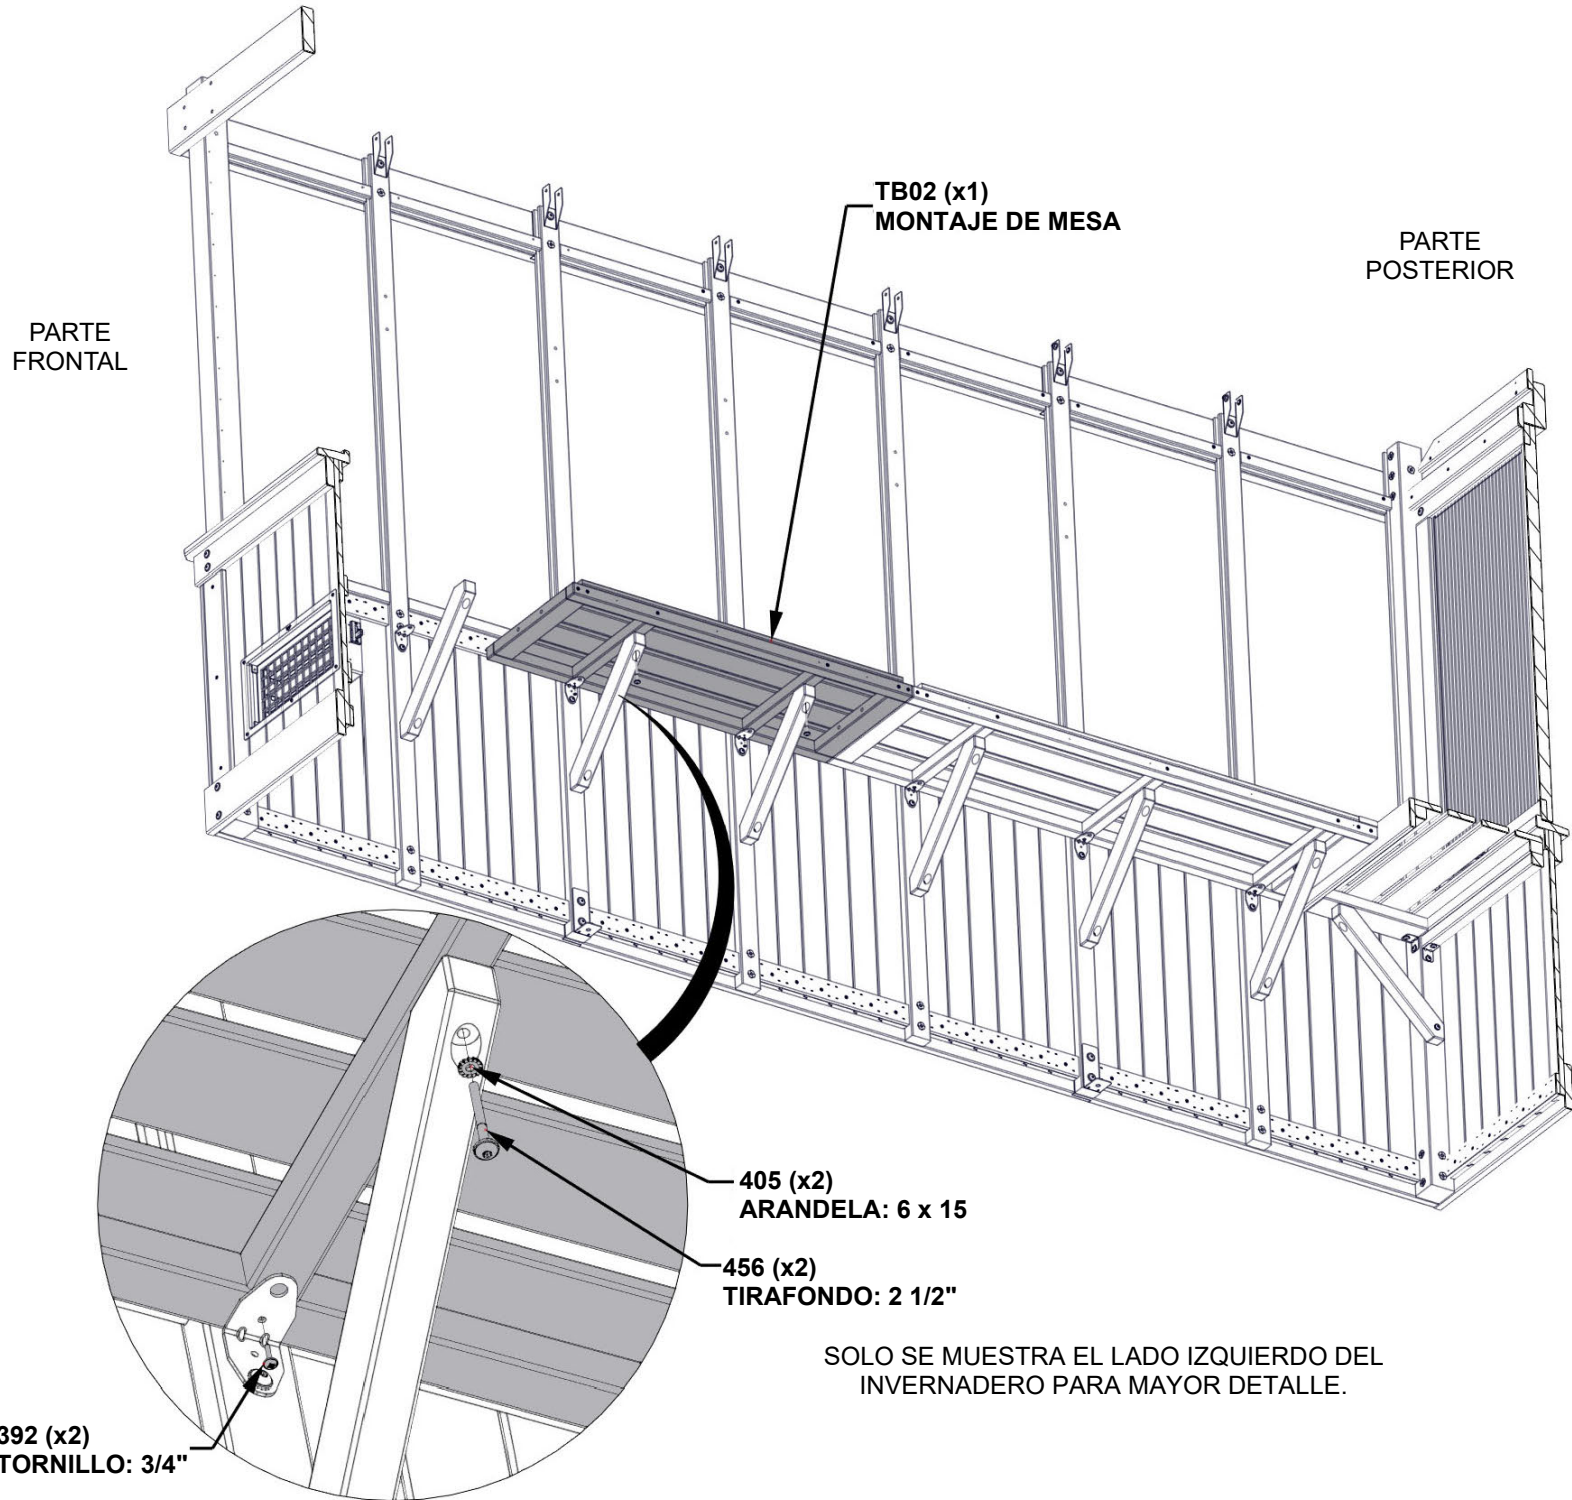

SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 69: MONTAJE DE MESA

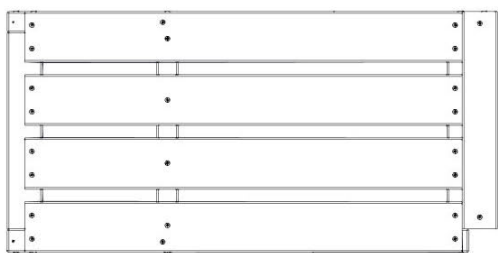


TB01 CONJUNTO DE MESA: W2A04387
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 32 3/4" (52 x 408 x 832)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK
2	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 BLK
1	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 BLK

- PARA FACILITAR EL MONTAJE, SE RECOMIENDA COLOCAR LOS TORNILLOS TIRAFONDO 460 EN LOS SOPORTES TRASEROS ANTES DE FIJAR LOS SOPORTES ANGULARES A LA MESA.

PARTE
FRONTAL

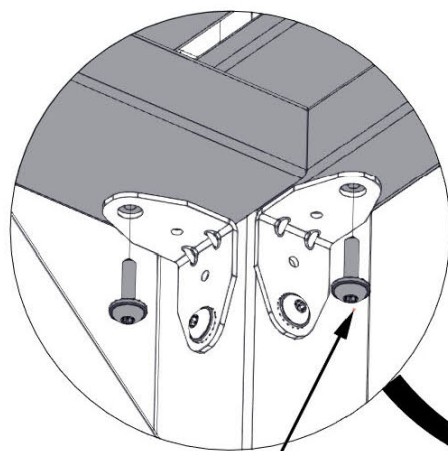

460 (x2)
TIRAFONDO: 1"

405(x2)
ARANDELA: 6 x 15

456 (x2)
TIRAFONDO: 2 1/2"

536 (x1)
TORNILLO: 1 1/4"

TB01 (x1)
MONTAJE DE MESA

SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 70: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK



N12 MOLDURA DE MESA: W4L20322
(x2) 5/8" x 2 3/8" x 16" (16 x 60 x 407)

- **ALINEE CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTAJES DE MESA Y FÍJELO COMO SE MUESTRA.**

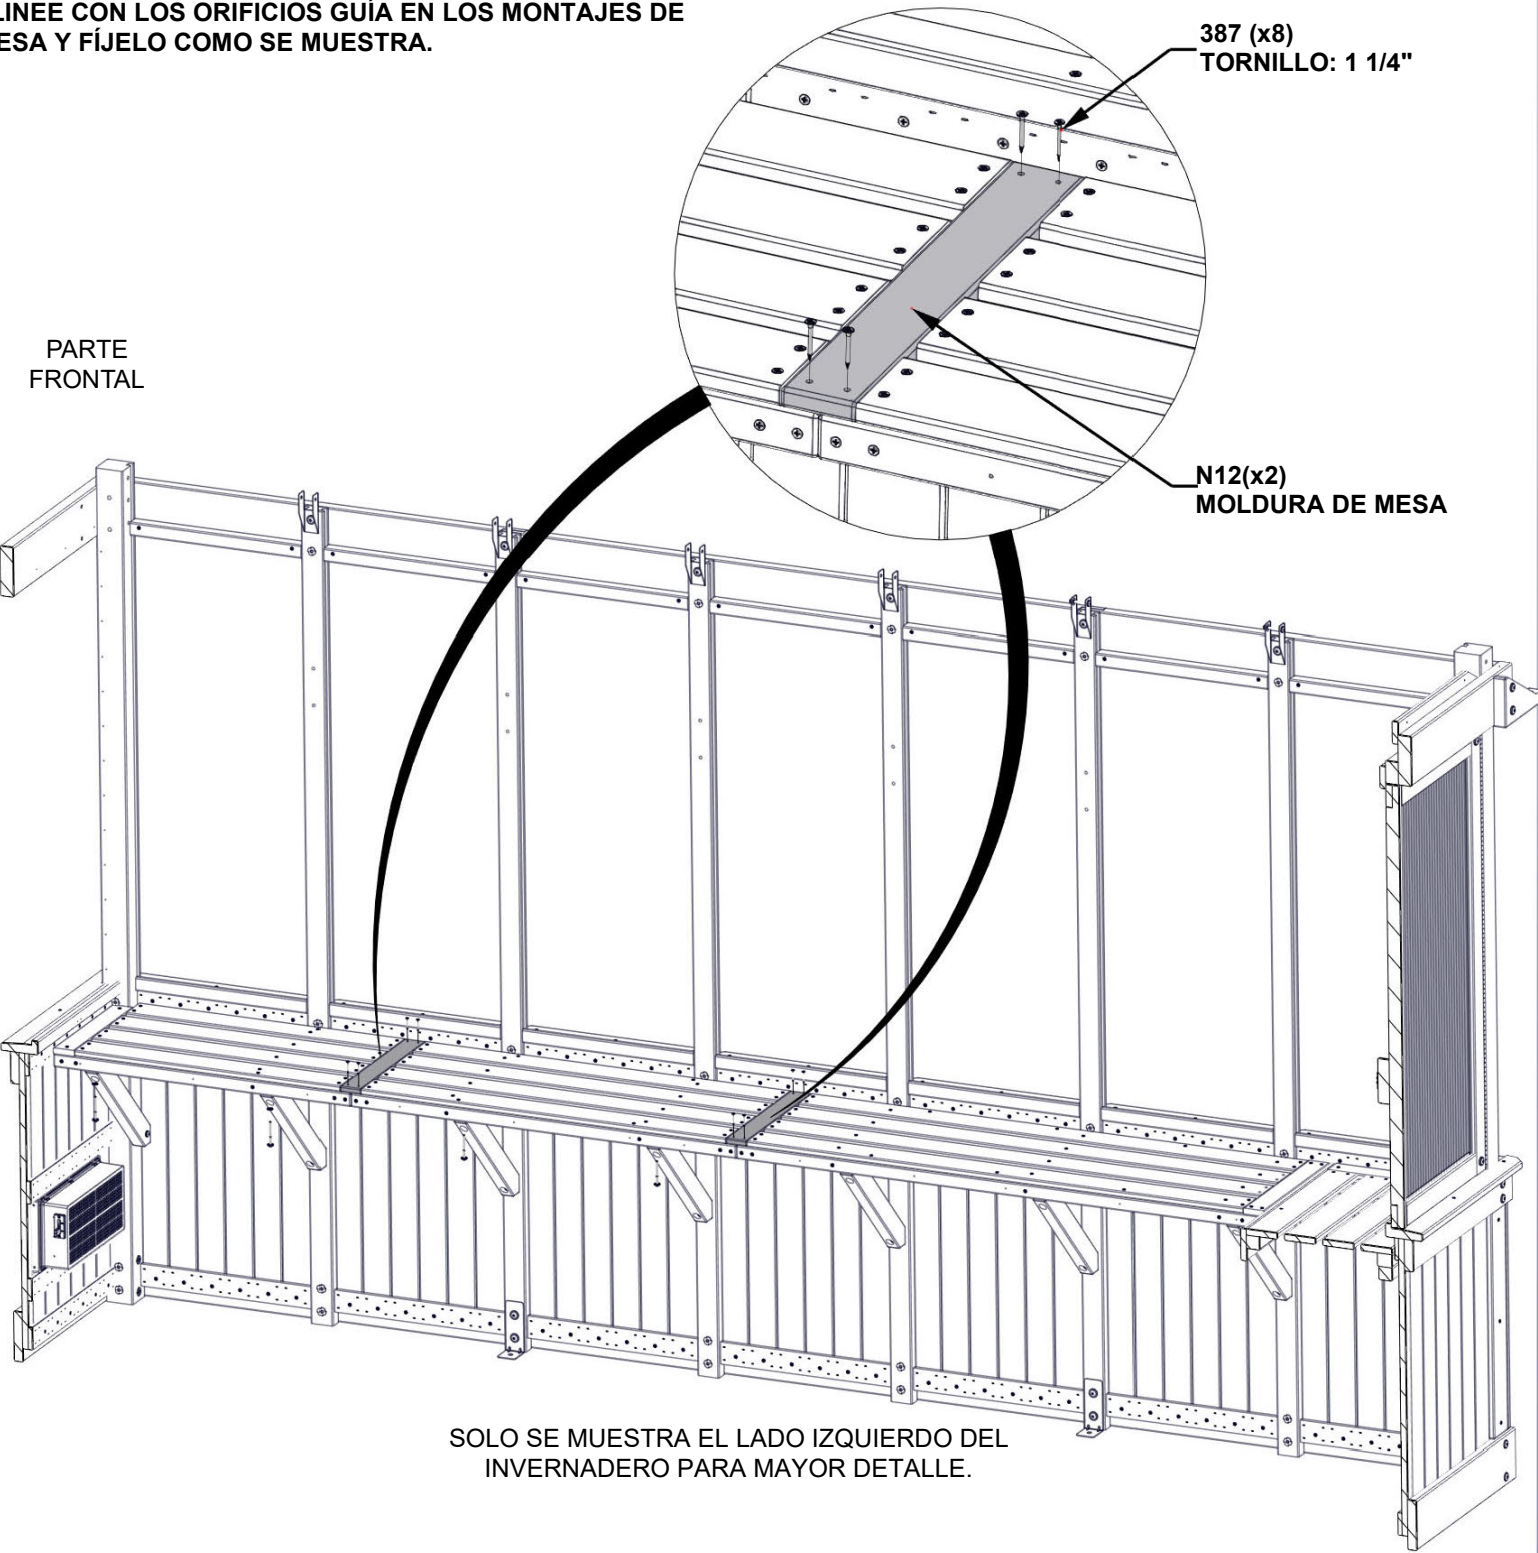

SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 71: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
4	H100480	PERNO WH 5/16x4 3/4 BLK
2	H100964	PERNO WH 5/16 X 5 1/2 BLK

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.
- APRIETE A MANO SOLAMENTE PARA LA INSTALACIÓN INICIAL DE LAS PIEZAS METÁLICAS.
- UNA VEZ QUE SE HAYAN INSTALADO TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS, APRIETE COMPLETAMENTE ANTES DE PASAR AL SIGUIENTE PASO.

LOS PERNOS SE ENROSCAN EN LAS TUERCAS EN T DEL PASO 65A.

379 (x4)
TUERCA T: 5/16

480 (x4)
PERNO: 4 3/4"

198 (x6)
ARANDELA 8x19

964 (x2)
PERNO – 5 1/2"

PARTE
FRONTAL

SOLO SE MUESTRA EL LADO
IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA
MAYOR DETALLE.

PASO 72: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK

M03 MOLDURA DE MESA: W4L20327
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 67" (16 x 86 x 1702)

M04 MOLDURA DE MESA: W4L20526
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 66 11/16" (16 x 86 x 1694)

Asegúrese de que la moldura de la mesa esté nivelada con la superficie de la mesa.

200 (x12)
TORNILLO: 1 1/2"

3 1/8"
[78mm]

3 1/8"
[78mm]


M04 (x1)
MOLDURA DE MESA

M03 (x1)
MOLDURA DE MESA

SOLO SE MUESTRA EL LADO
IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA
MAYOR DETALLE.


PASO 73: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 BLK

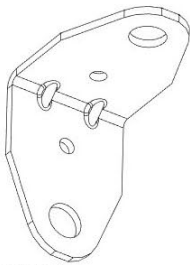


A4M02835 SOPORTE EN ESCUADRA
(x8)

- ALINEE EL SOPORTE EN ESCUADRA 2835 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL POSTE Y LOS MONTANTES.

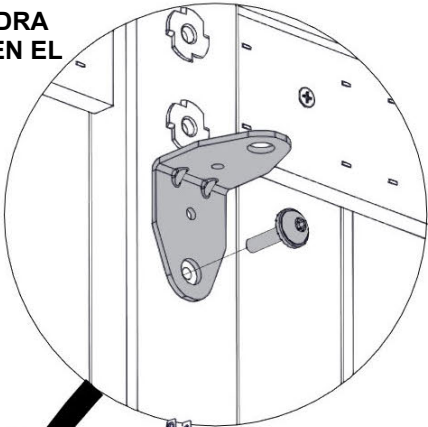


2835 (x8)
SOPORTE EN ESCUADRA

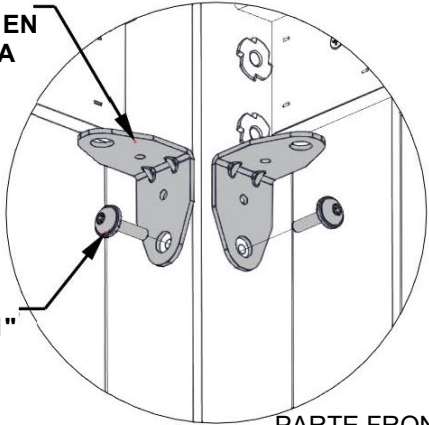

460 (x8)
TIRAFONDO-1"

PARTE FRONTAL

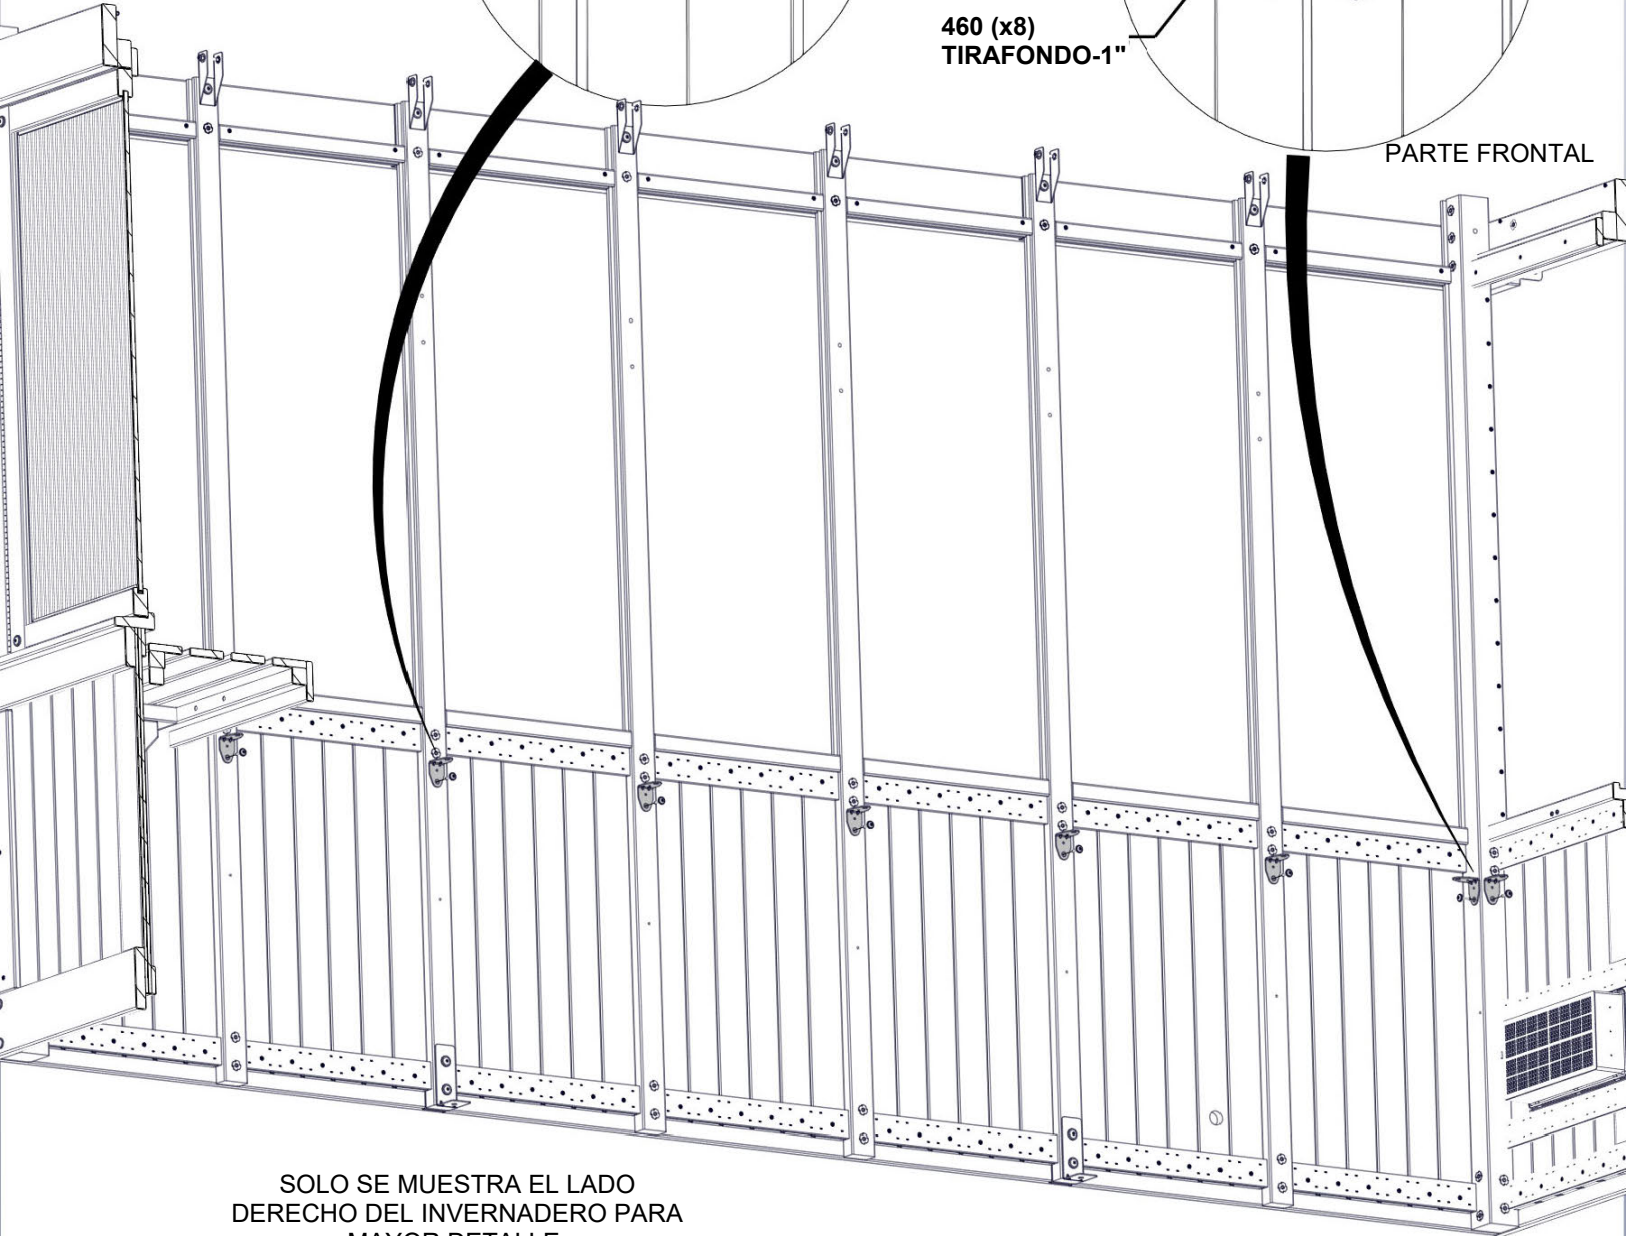

SOLO SE MUESTRA EL LADO
DERECHO DEL INVERNADERO PARA
MAYOR DETALLE.

PASO 74: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
7	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK




F04 F04 SOPORE ANGULAR: W4L19488
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 18 1/16" (36 x 60 x 458)




F03 SOPORE ANGULAR: W4L19487
(x6) 1 7/16" x 2 3/8" x 18 1/16" (36 x 60 x 458)

- COLOQUE LOS SOPORTES ANGULARES COMO SE MUESTRA A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTANTES Y POSTES.

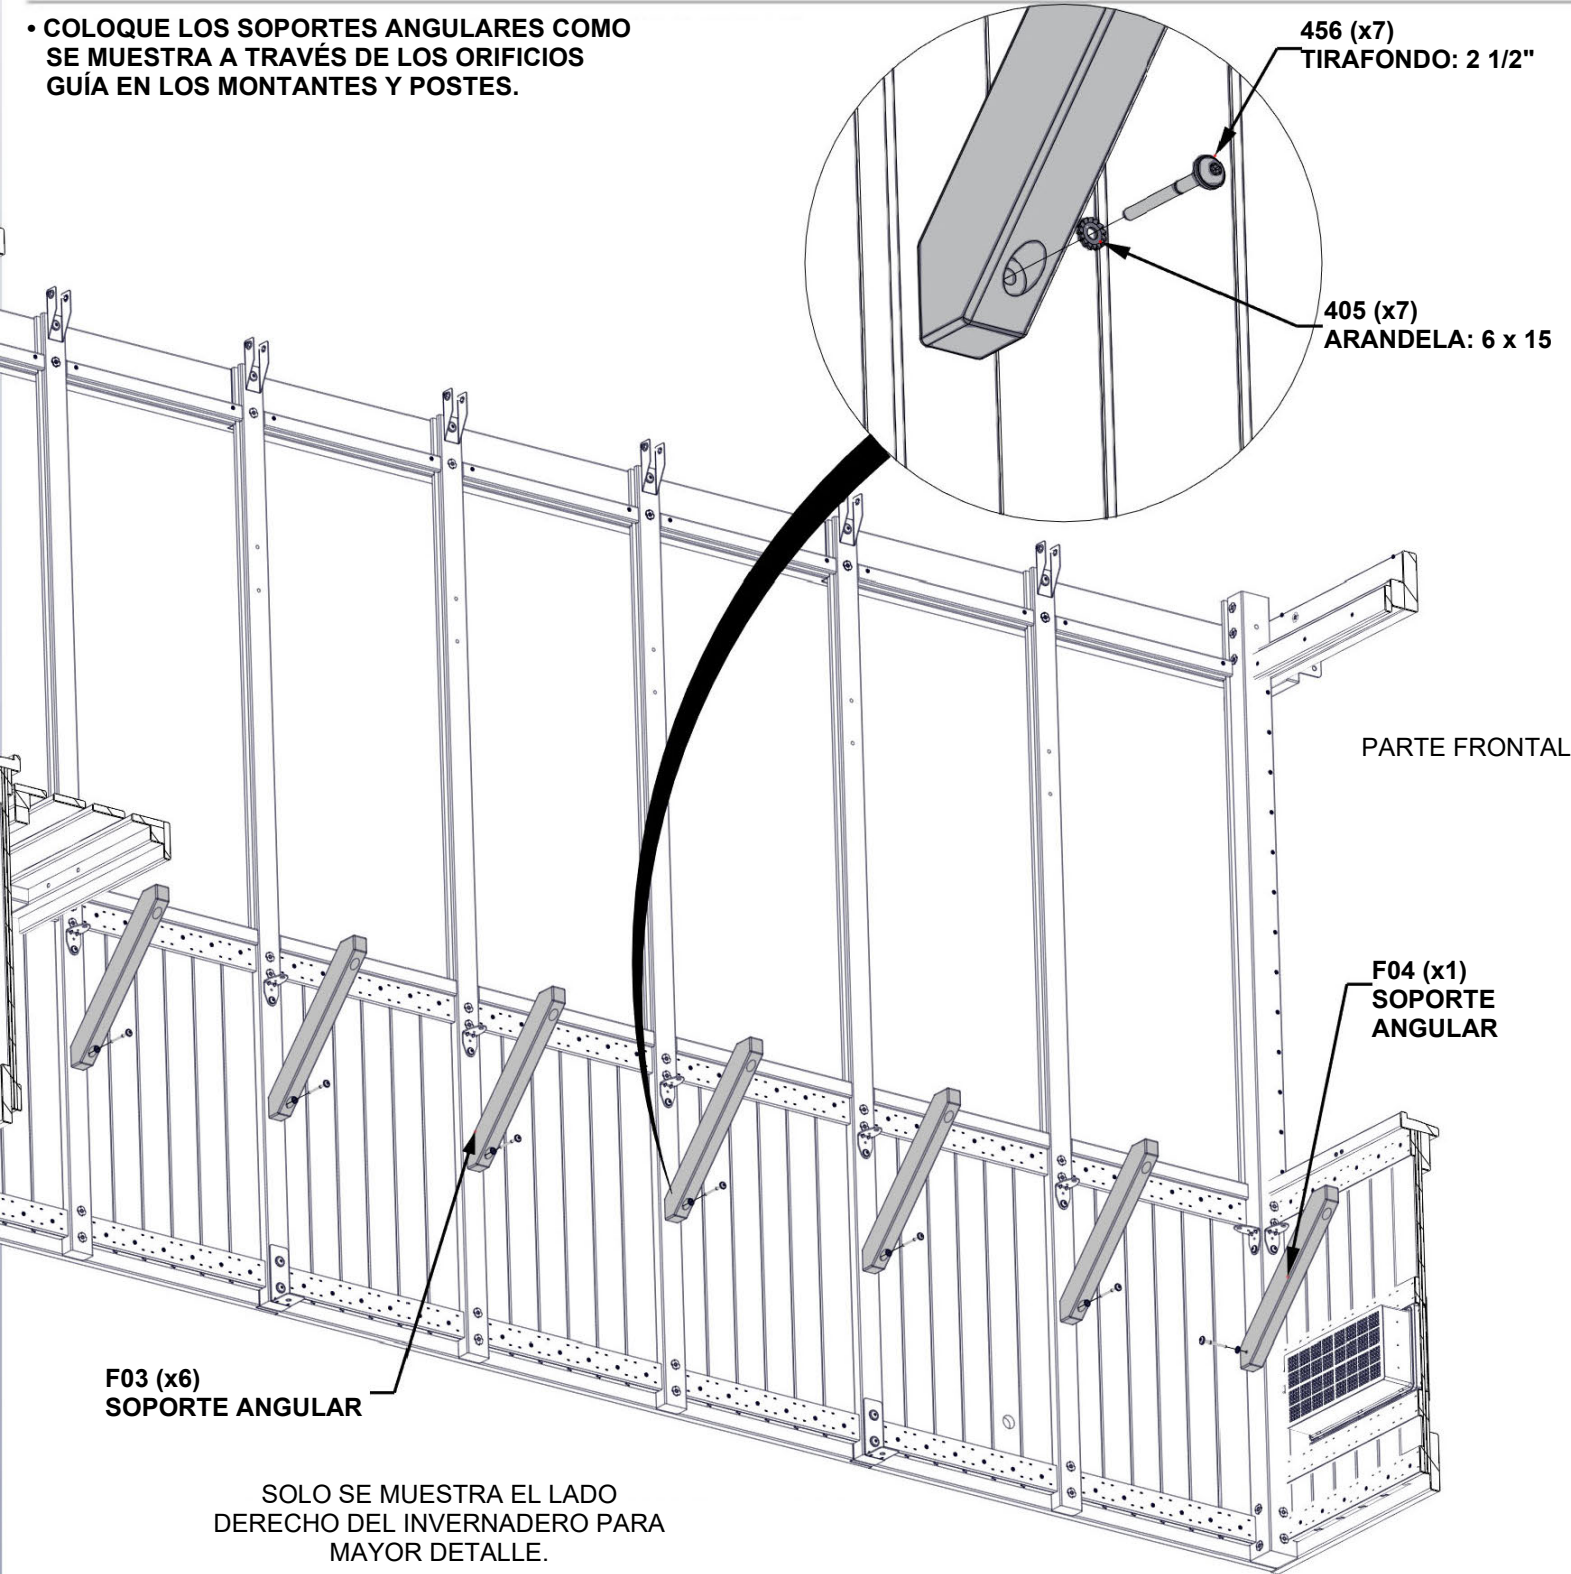


PASO 75: MONTAJE DE MESA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK

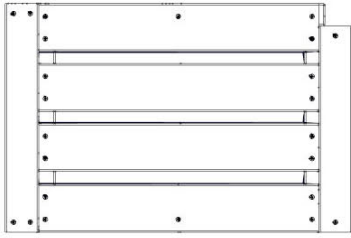

TB07 CONJUNTO DE MESA: W2AQ4210
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 24 7/16" (52 x 408 x 620)




M06 MOLDURA DE MESA: W4L 19566
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 24 7/16" (16 x 86 x 620)

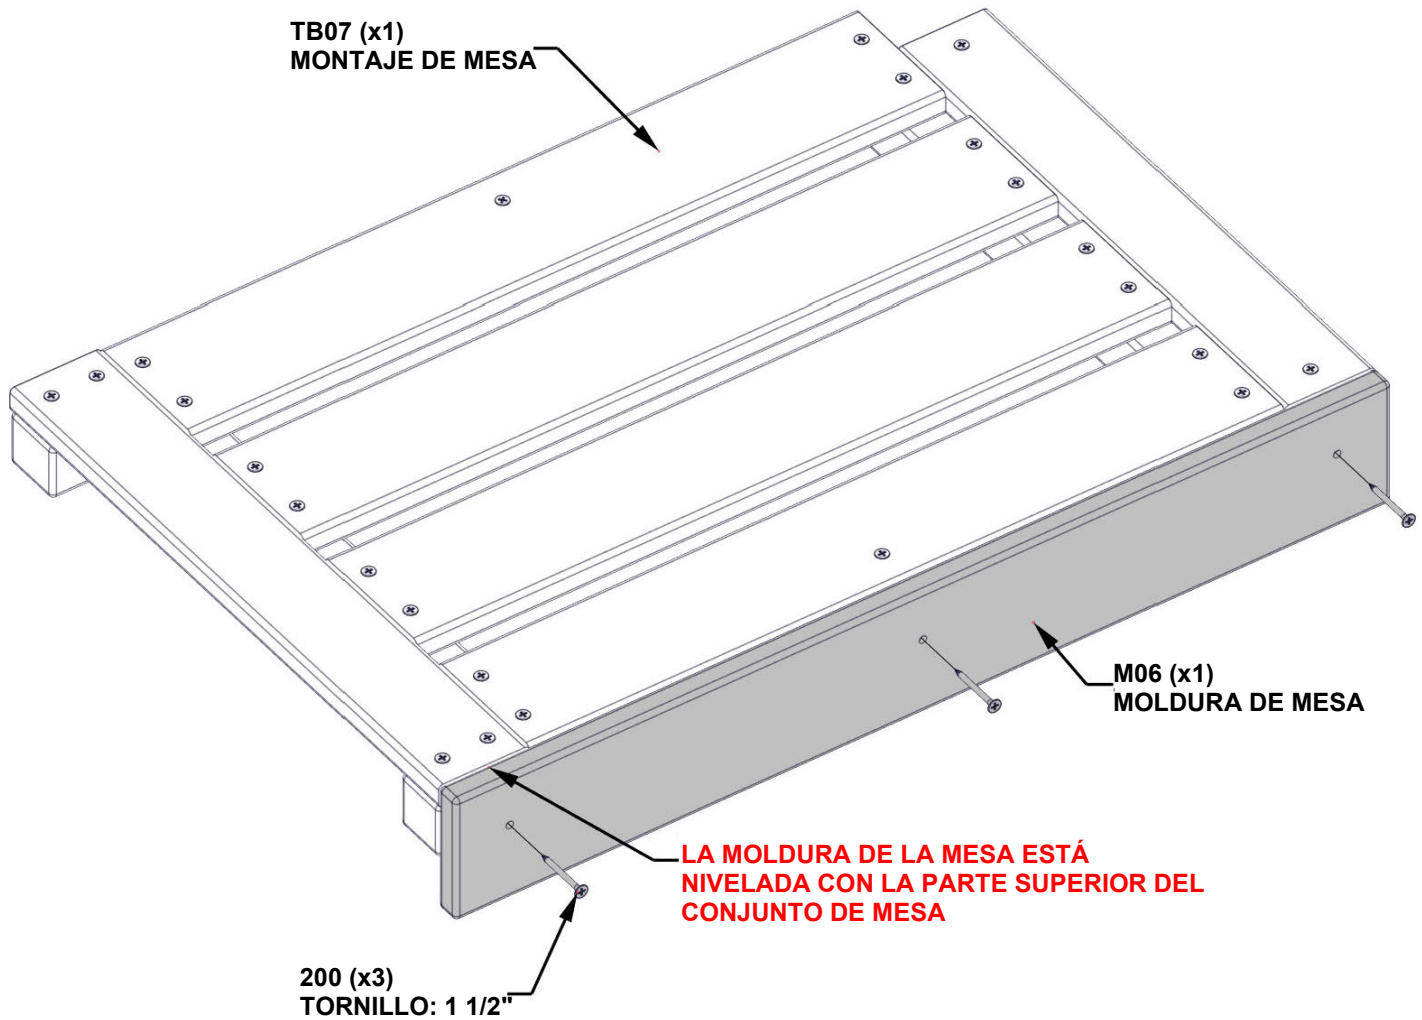


PASO 76: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK
2	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 BLK
1	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 BLK

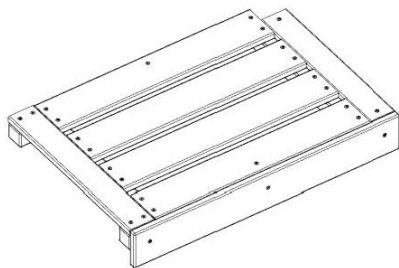


CONJUNTO DE MESA DEL PASO 75

- PARA FACILITAR EL MONTAJE, SE RECOMIENDA COLOCAR LOS TORNILLOS TIRAFONDO 460 Y EL TORNILLO 536 EN LOS SOPORTES TRASEROS ANTES DE FIJAR LOS SOPORTES ANGULARES A LA MESA.

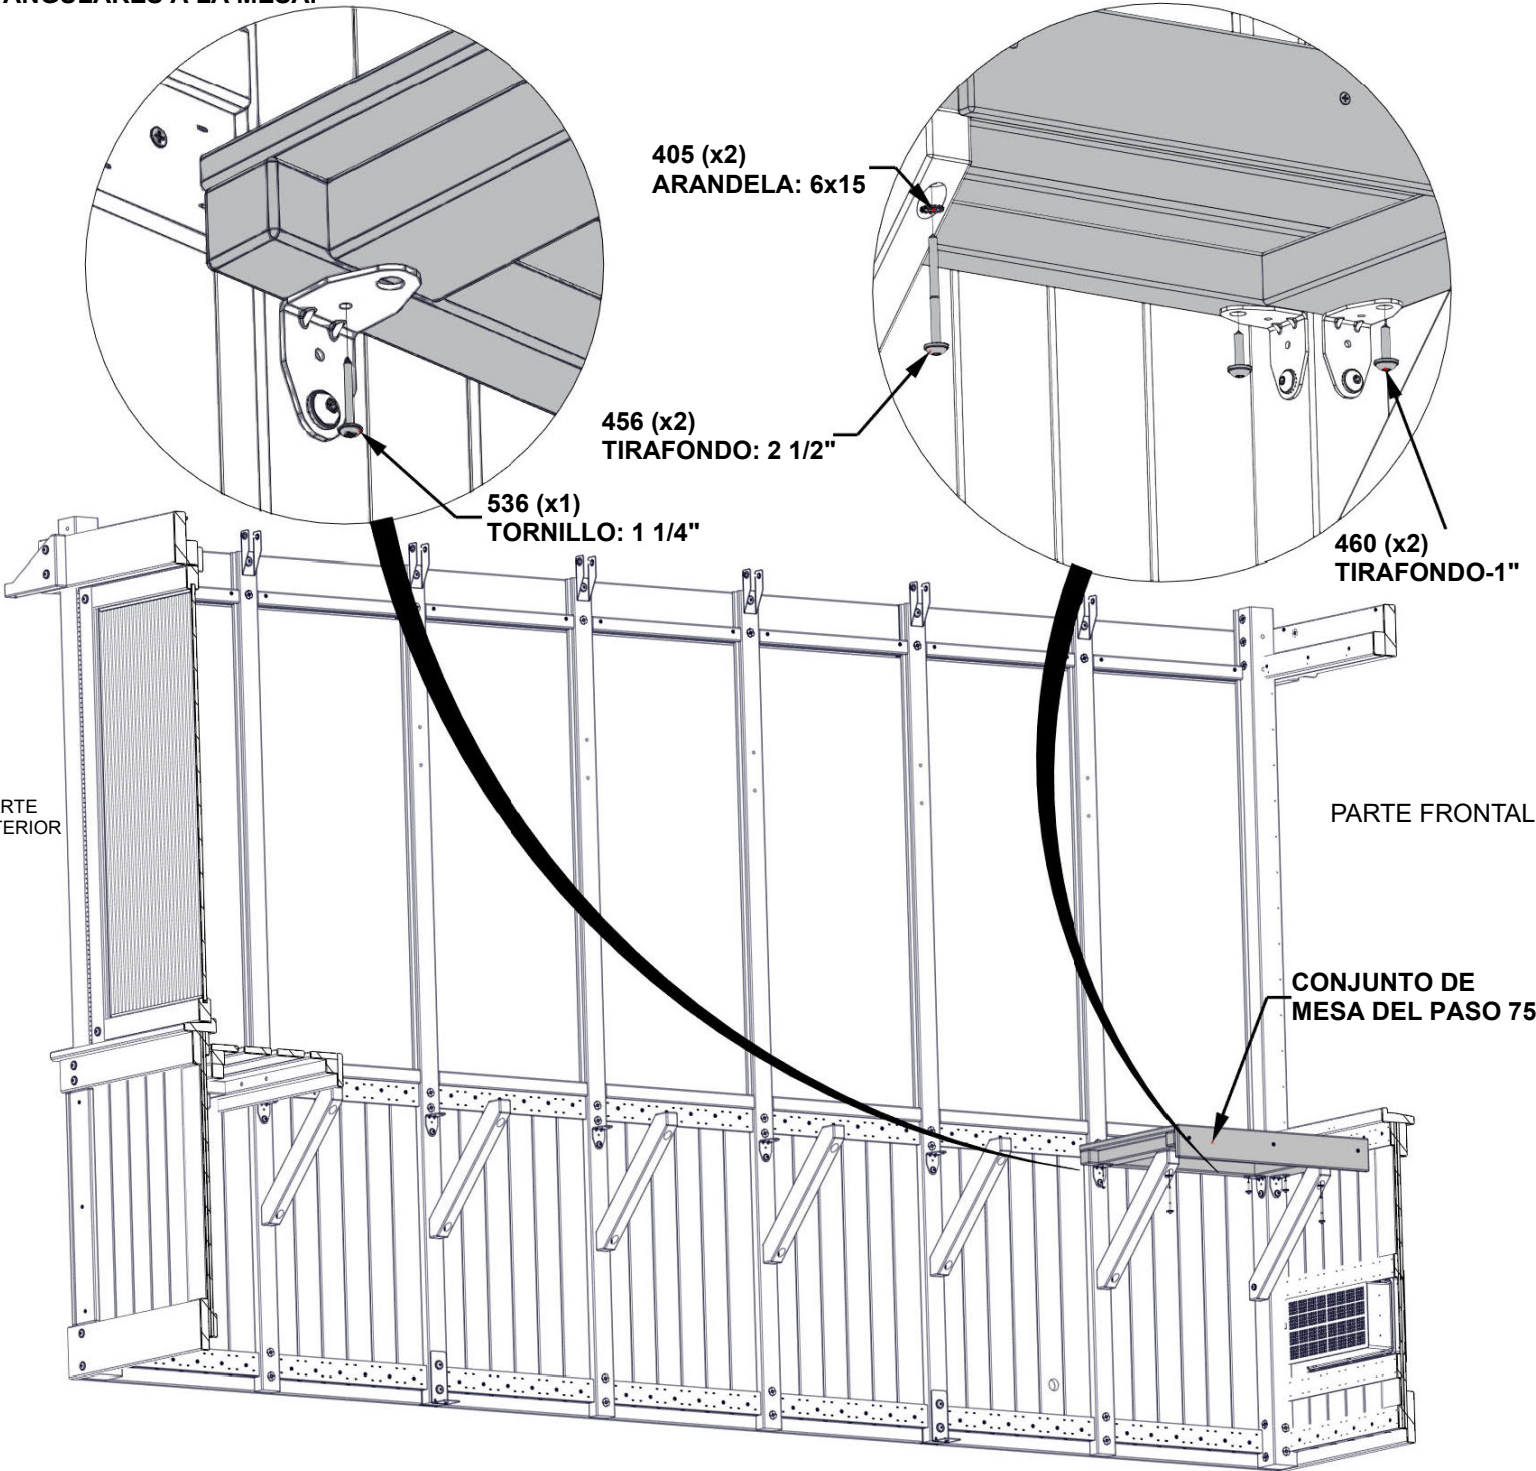

PASO 77A: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK

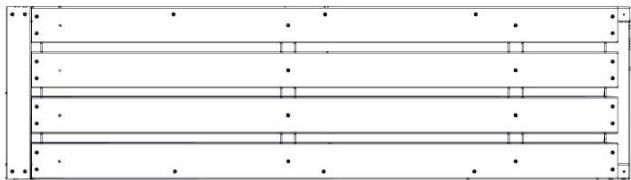


TB04 CONJUNTO DE MESA: W2A04388
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 58 7/16" (52 x 408 x 1484)

INSTALE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.


TB04 (x1)
MONTAJE DE MESA

379 (x2)
TUERCA EN T: 5/16"

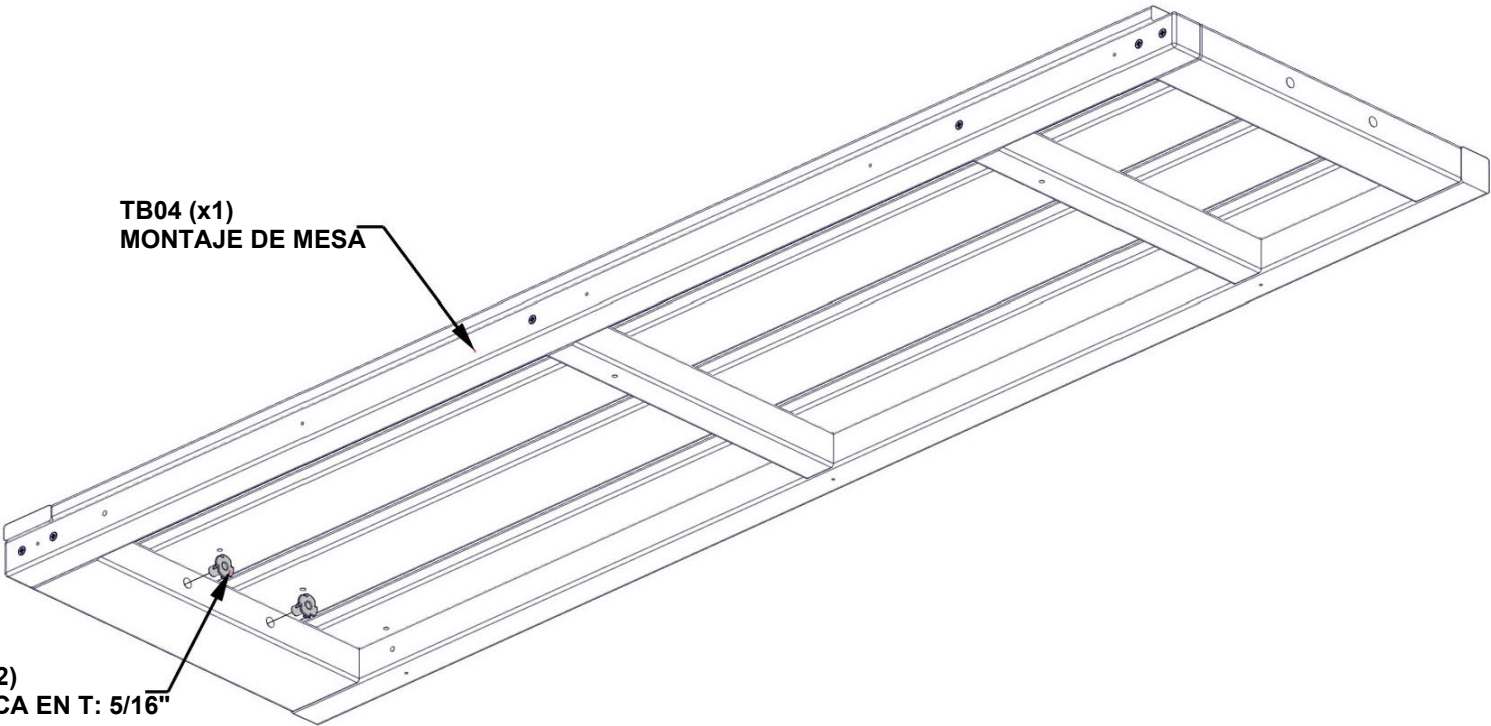

PASO 77B: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK
4	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK

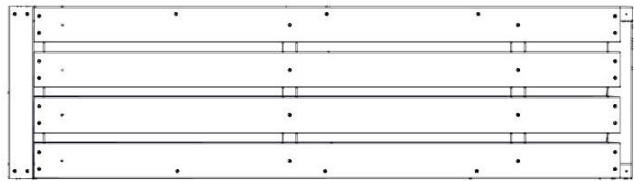


CONJUNTO DE MESA DEL PASO 77A




P11 TRAVESAÑO DE MESA: W4L20326
(x1) 1 7/16" x 1 7/16" x 13 1/4" (36 x 36 x 336)

• OBSERVE LA POSICIÓN DEL ORIFICIO

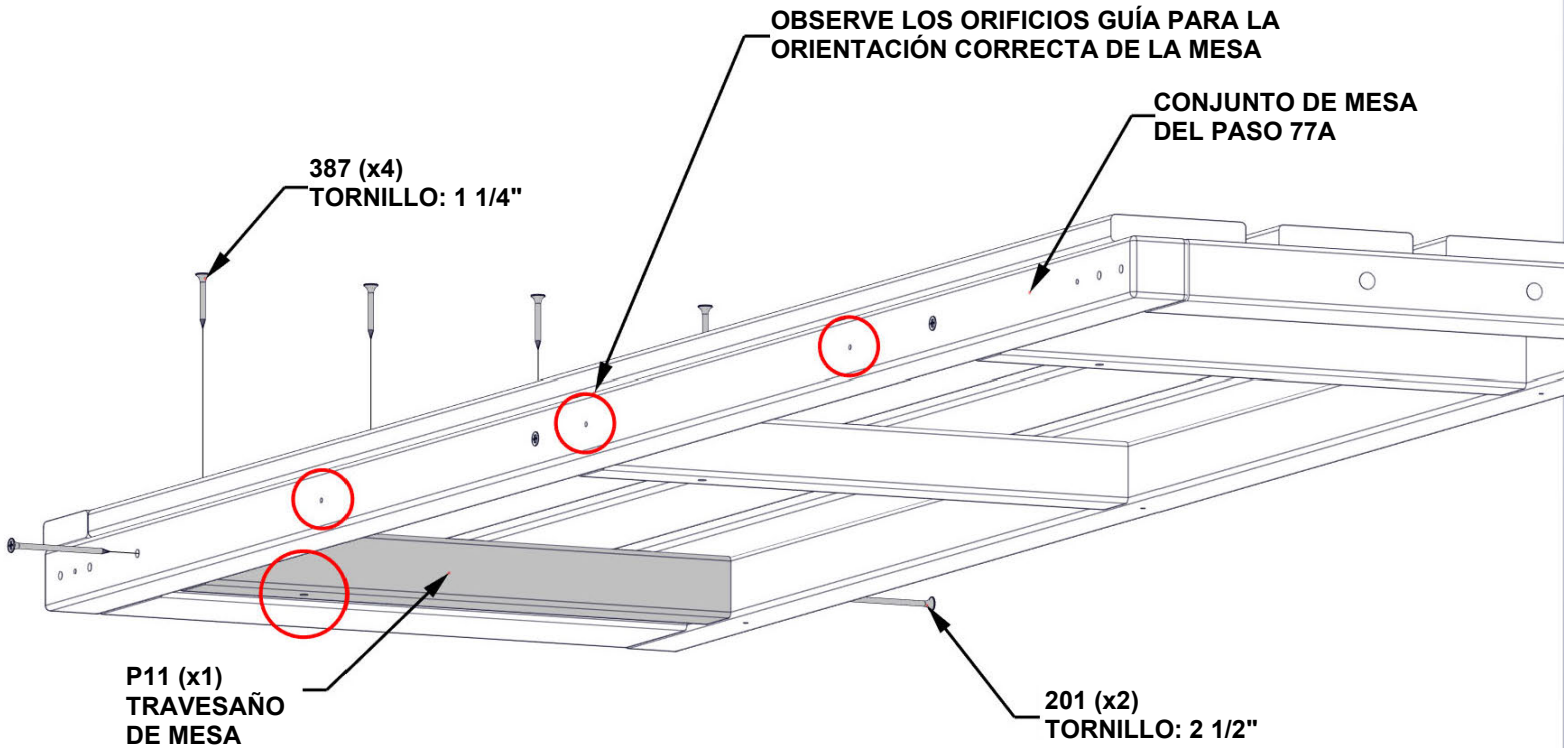


PASO 78: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
3	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK
3	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 BLK

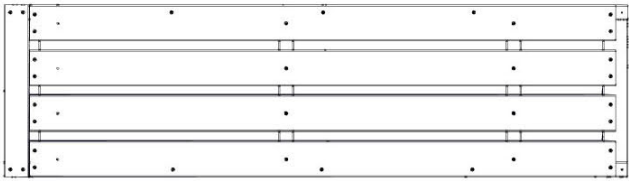

CONJUNTO DE MESA DEL PASO 77


- PARA FACILITAR EL MONTAJE, SE RECOMIENDA COLOCAR LOS TORNILLOS 536 EN LOS SOPORTES TRASEROS ANTES DE FIJAR LOS SOPORTES ANGULARES A LA MESA.

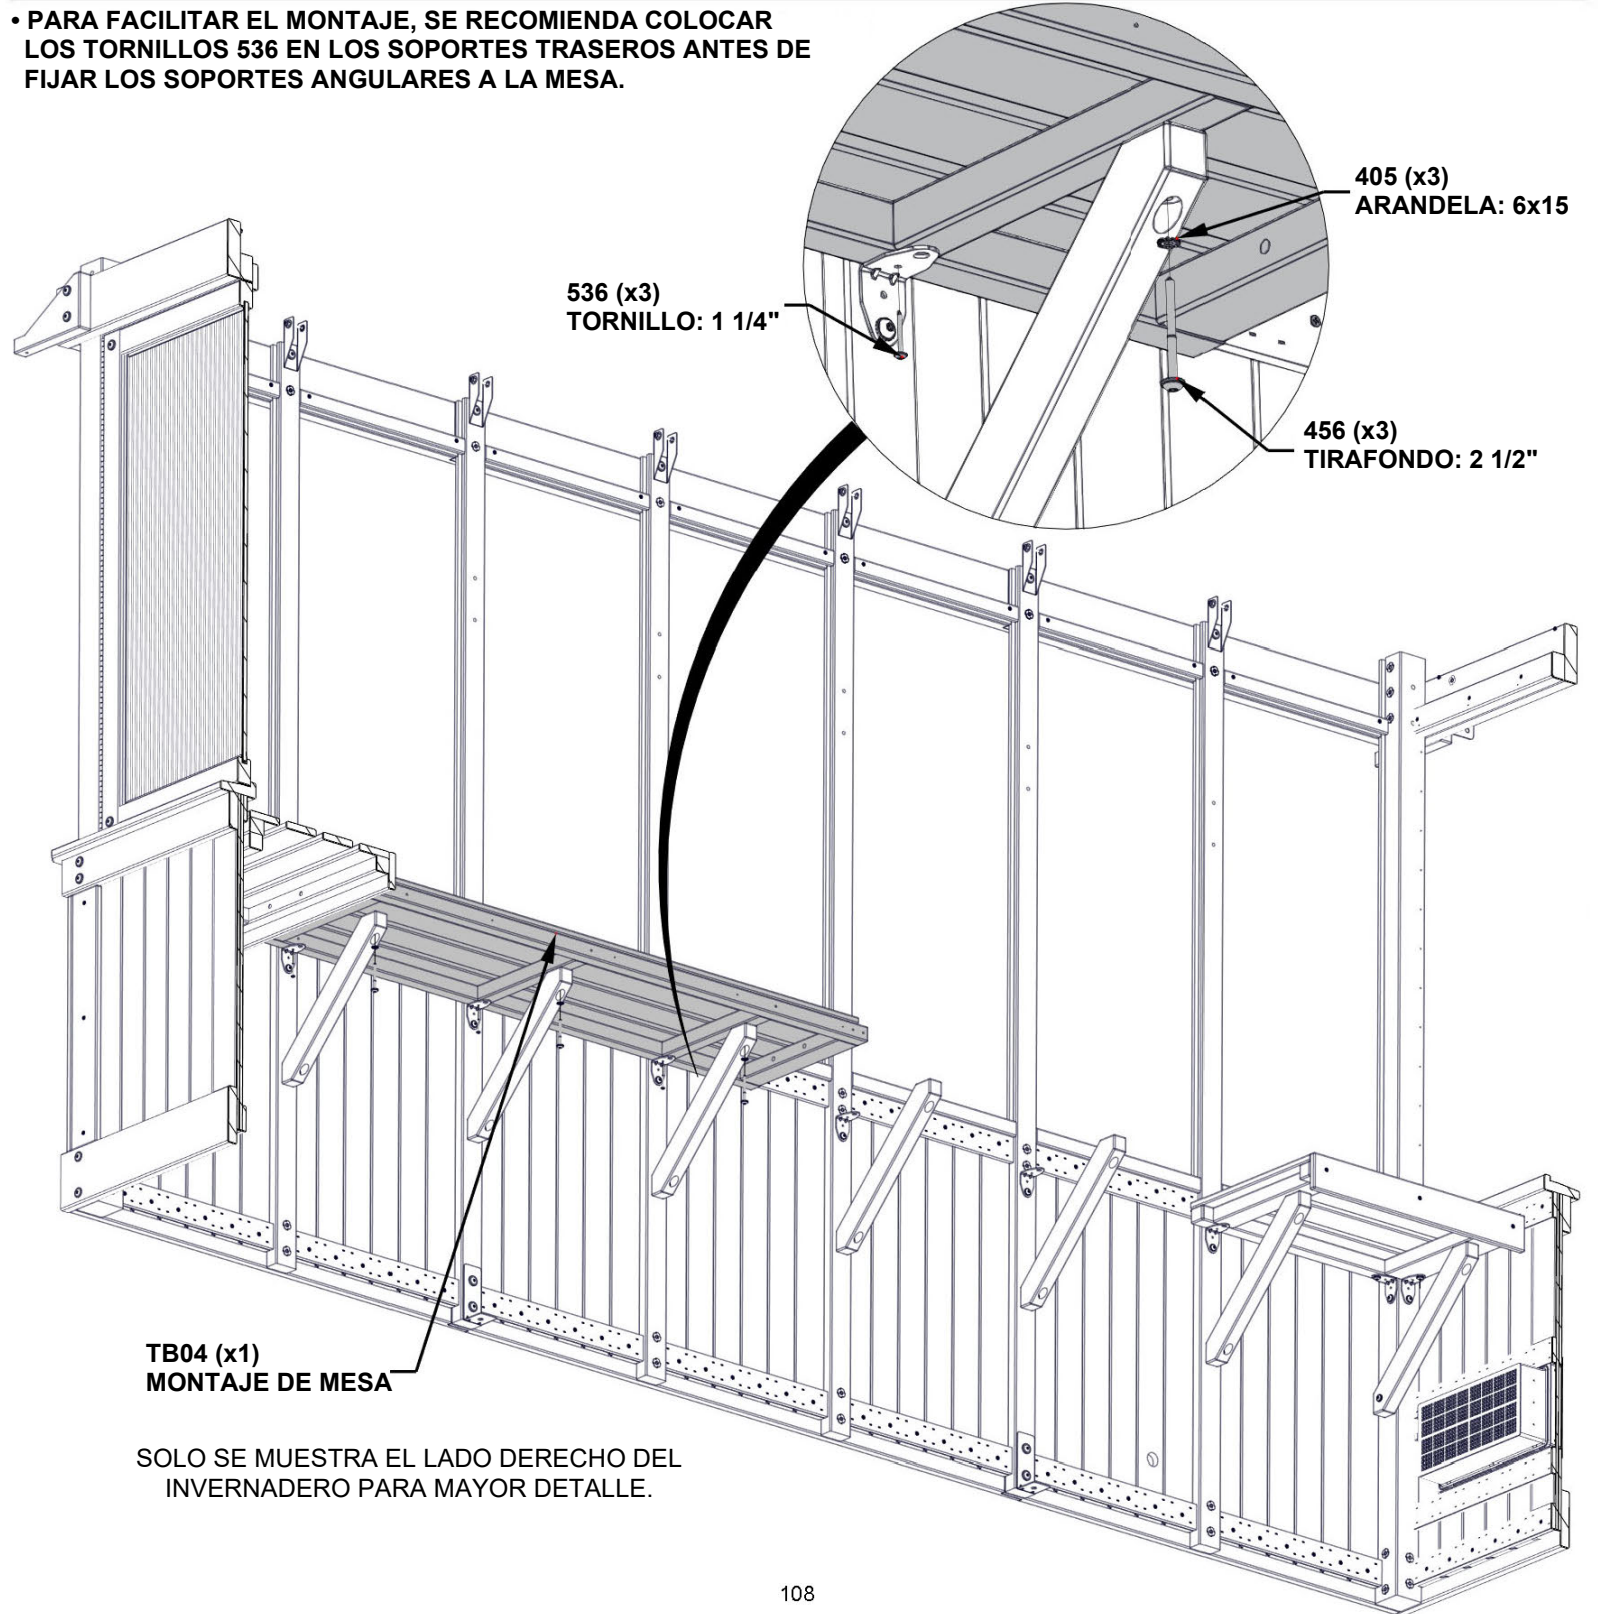

SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 79: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
2	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK
2	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 BLK

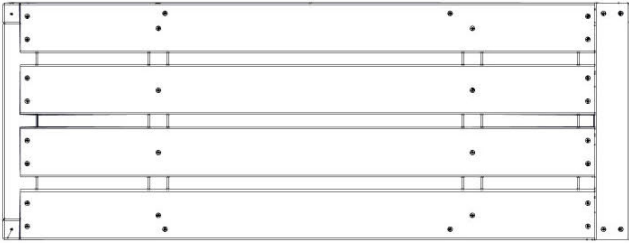

TB08 CONJUNTO DE MESA: W2A04389
(x1) 2 1/16" x 16 1/16" x 42 5/8" (52 x 408 x 1083)


• PARA FACILITAR EL MONTAJE, SE RECOMIENDA COLOCAR LOS TORNILLOS 536 EN LOS SOPORTES TRASEROS ANTES DE FIJAR LOS SOPORTES ANGULARES A LA MESA.

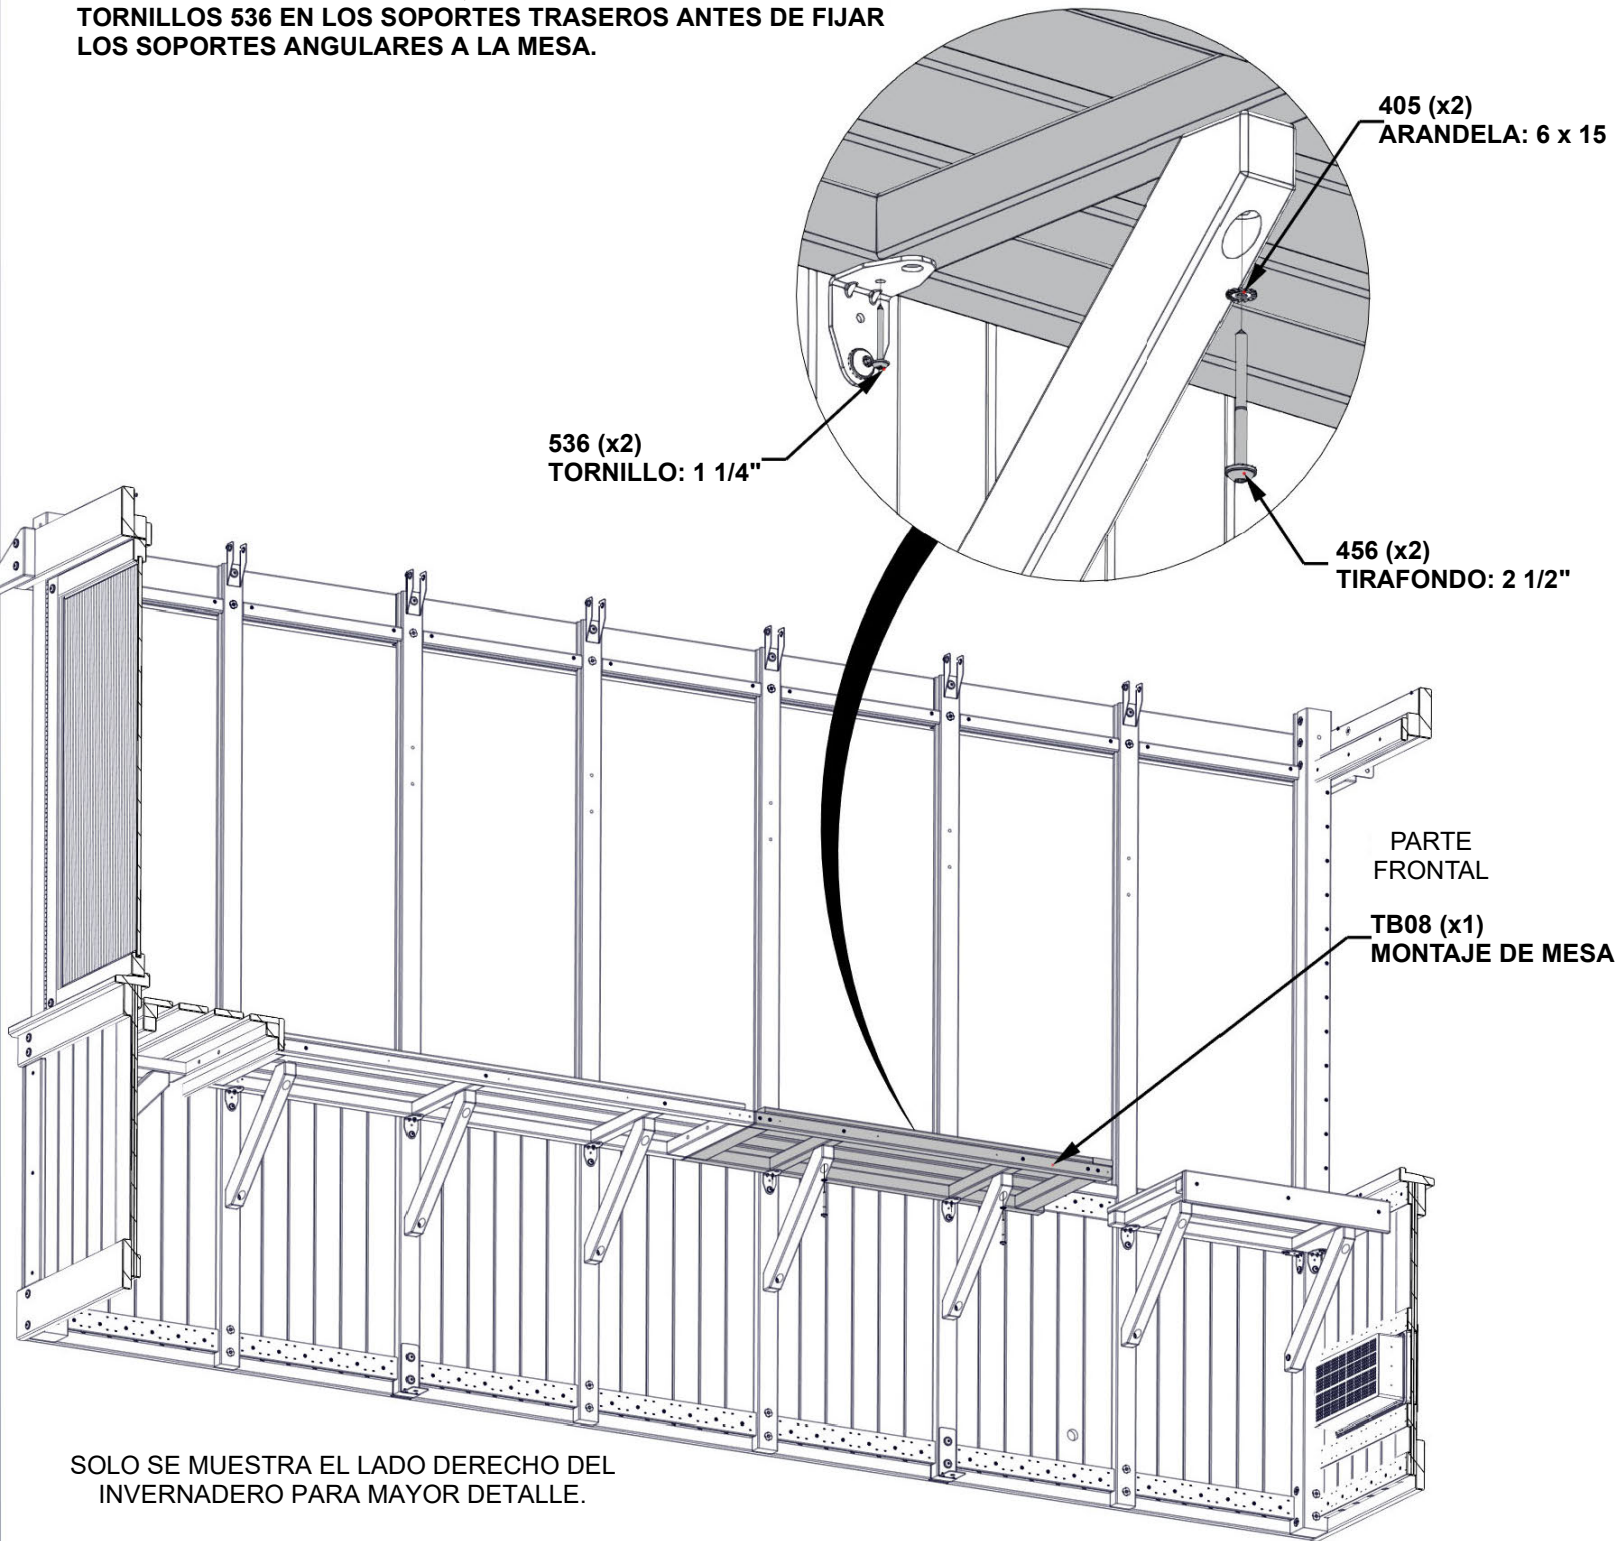

PASO 80: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
2	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100480	PERNO WH 5/16x4 3/4 BLK
2	H100964	PERNO WH 5/16x5 1/2 BLK

- INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.
- APRIETE A MANO SOLAMENTE PARA LA INSTALACIÓN INICIAL DE LAS PIEZAS METÁLICAS.
- UNA VEZ QUE SE HAYAN INSTALADO TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS, APRIETE COMPLETAMENTE ANTES DE PASAR AL SIGUIENTE PASO.

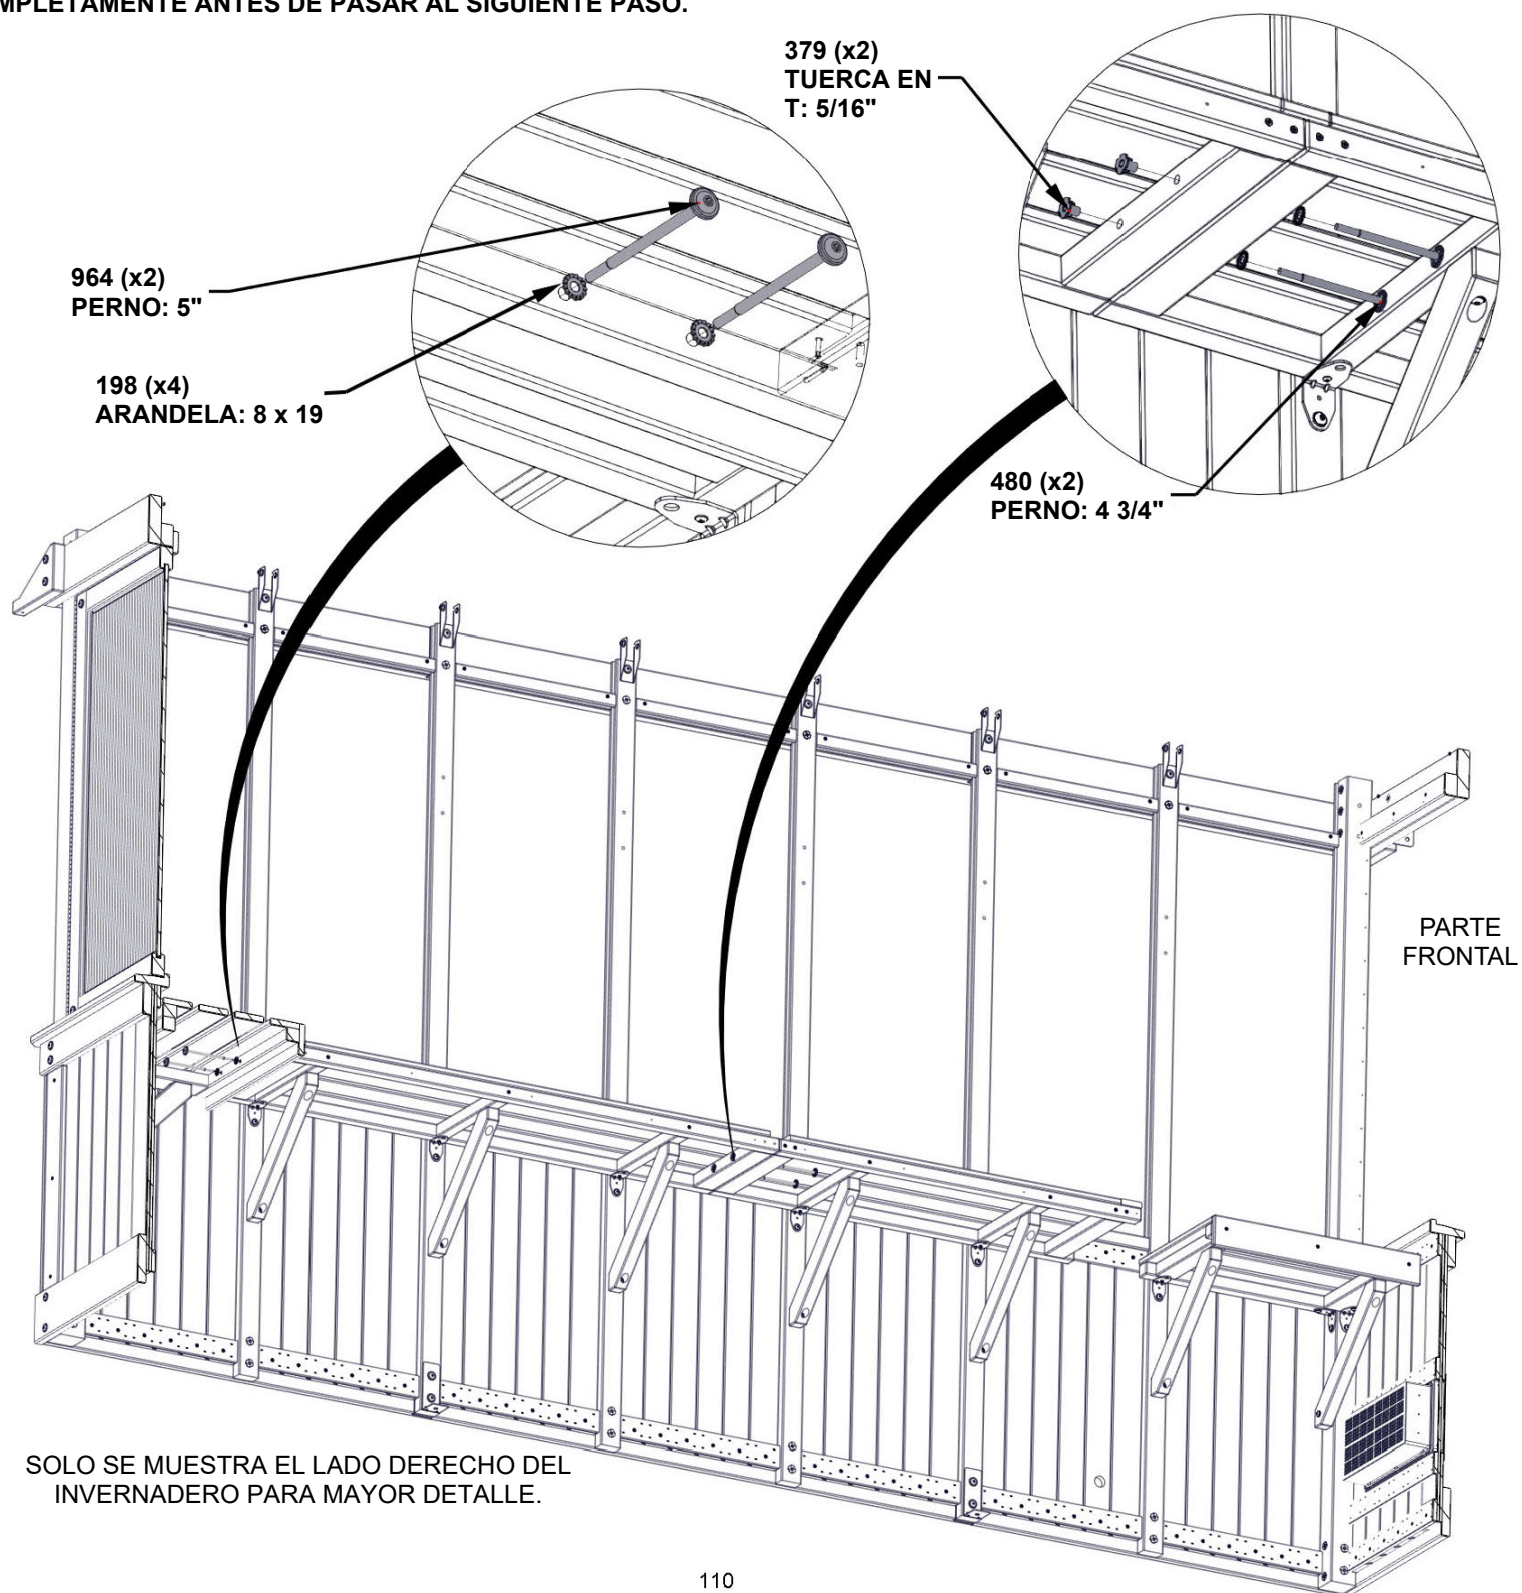


PASO 81: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK



N12 MOLDURA DE MESA: W4L20322
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 16" (16 x 60 x 407)

• ALINEE CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTAJES DE MESA Y FÍJELO COMO SE MUESTRA.

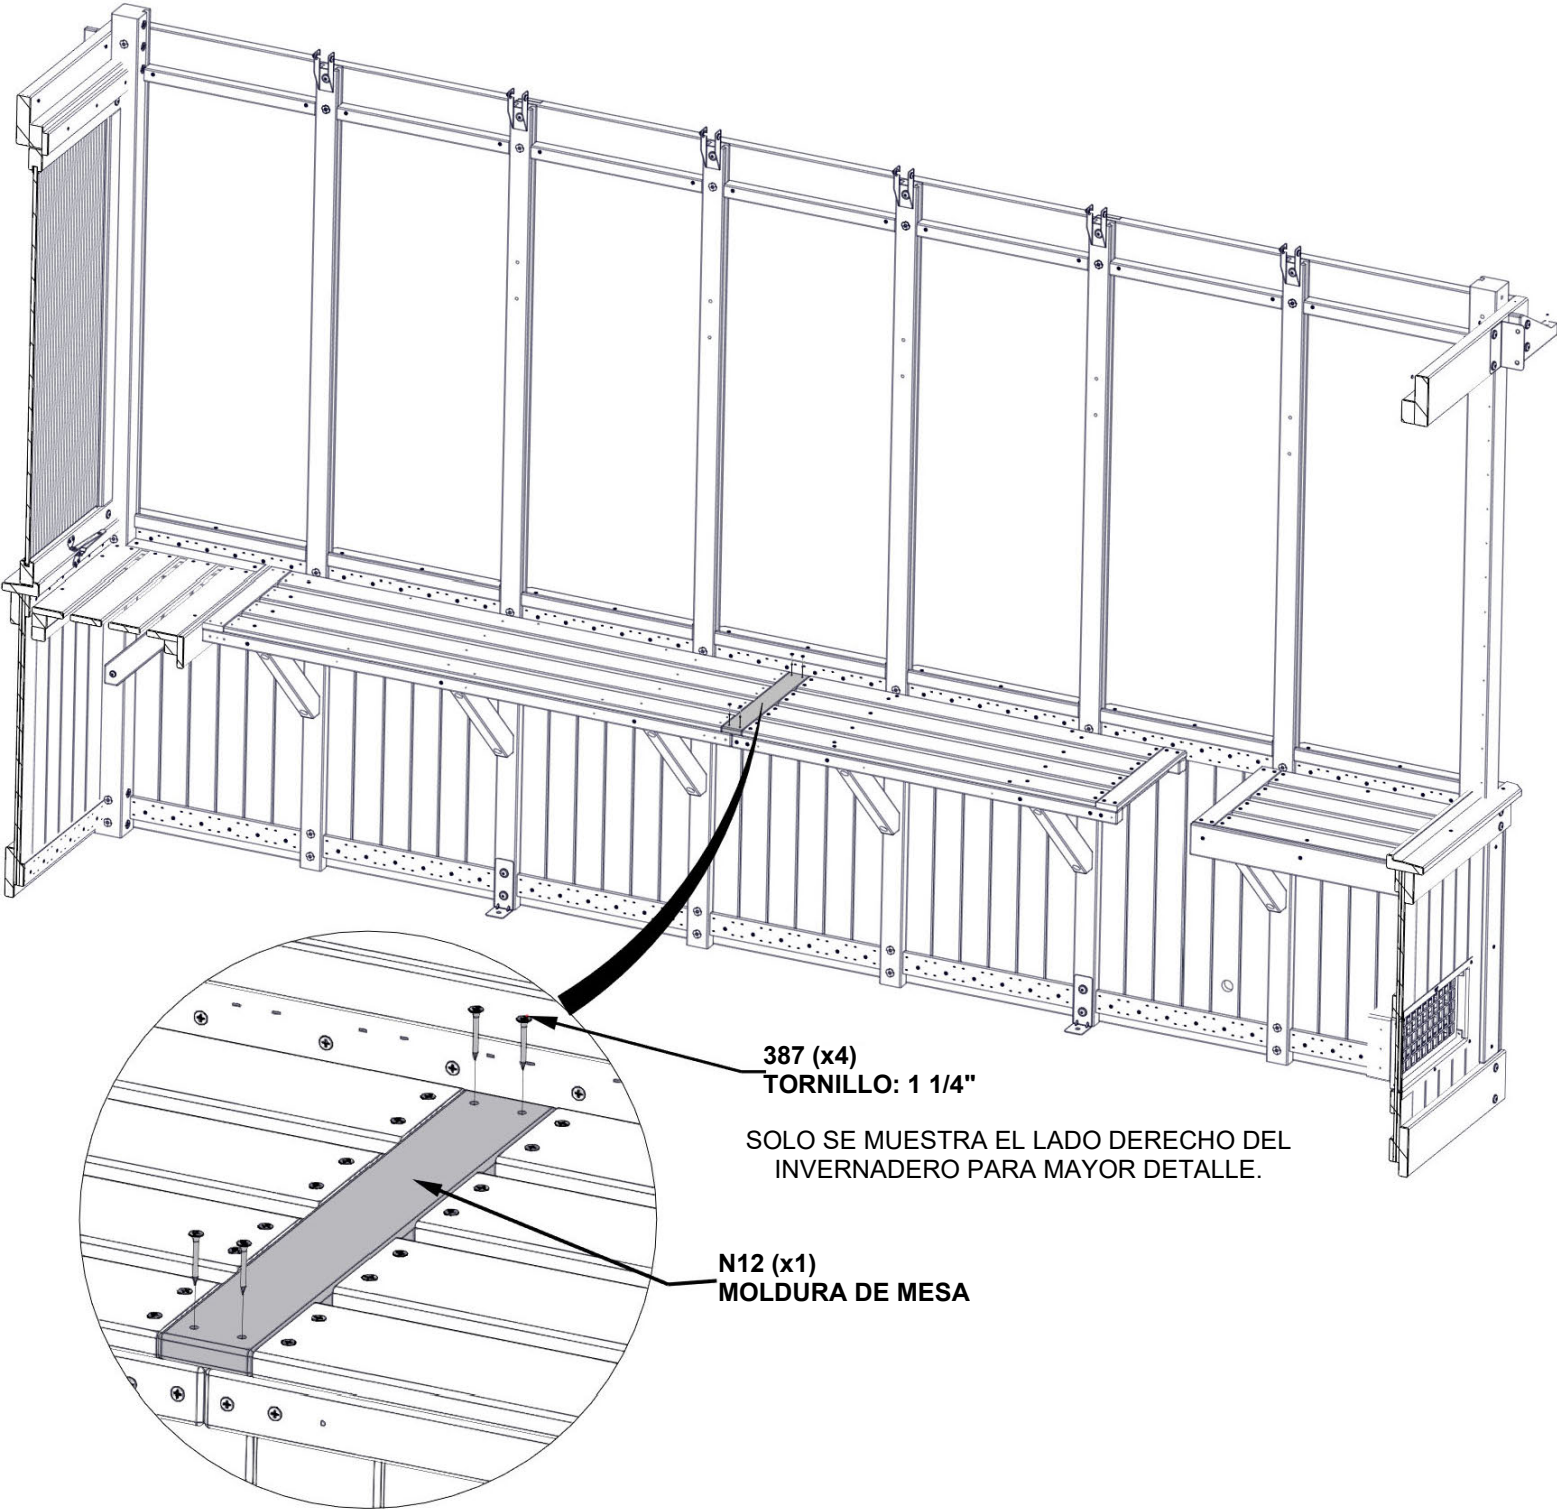

PASO 82: MONTAJE DE MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
9	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK

M10 MOLDURA DE MESA: W4L20328
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 58 7/16" (16 x 86 x 1484)

M11 MOLDURA DE MESA: W4L20329
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 42 5/8" (16 x 86 x 1083)

- ALINEE CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS CONJUNTOS DE MESA Y FÍJELOS COMO SE MUESTRA.
- LA MOLDURA DE MESA QUEDARÁ NIVELADA CON LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA.

200 (x9)
TORNILLO: 1 1/2"

PARTE
POSTERIOR


M10 (x1)
MOLDURA DE MESA

M11 (x1)
MOLDURA DE MESA

SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 83: MONTAJE DE ESTANTES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100397	PERNO WH 1/4x1 1/4 BLK
20	H100399	TUERCA CILÍNDRICA WH 1/4 x 7/8 BLK
20	H100400	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 15

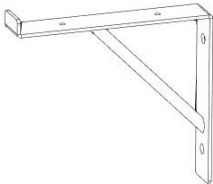

A4M02811 SOPORTE DE ESTANTE (x10)


- FIJE LOS SOPORTES DEL ESTANTE A LOS MONTANTES COMO SE MUESTRA.

2811 (x10)
SOPORTE DE
ESTANTE

397 (x20)
PERNO: 1 1/4"

399 (x20)
TUERCA CILÍNDRICA: 7/8"

400 (x20)
ARANDELA: 8x15

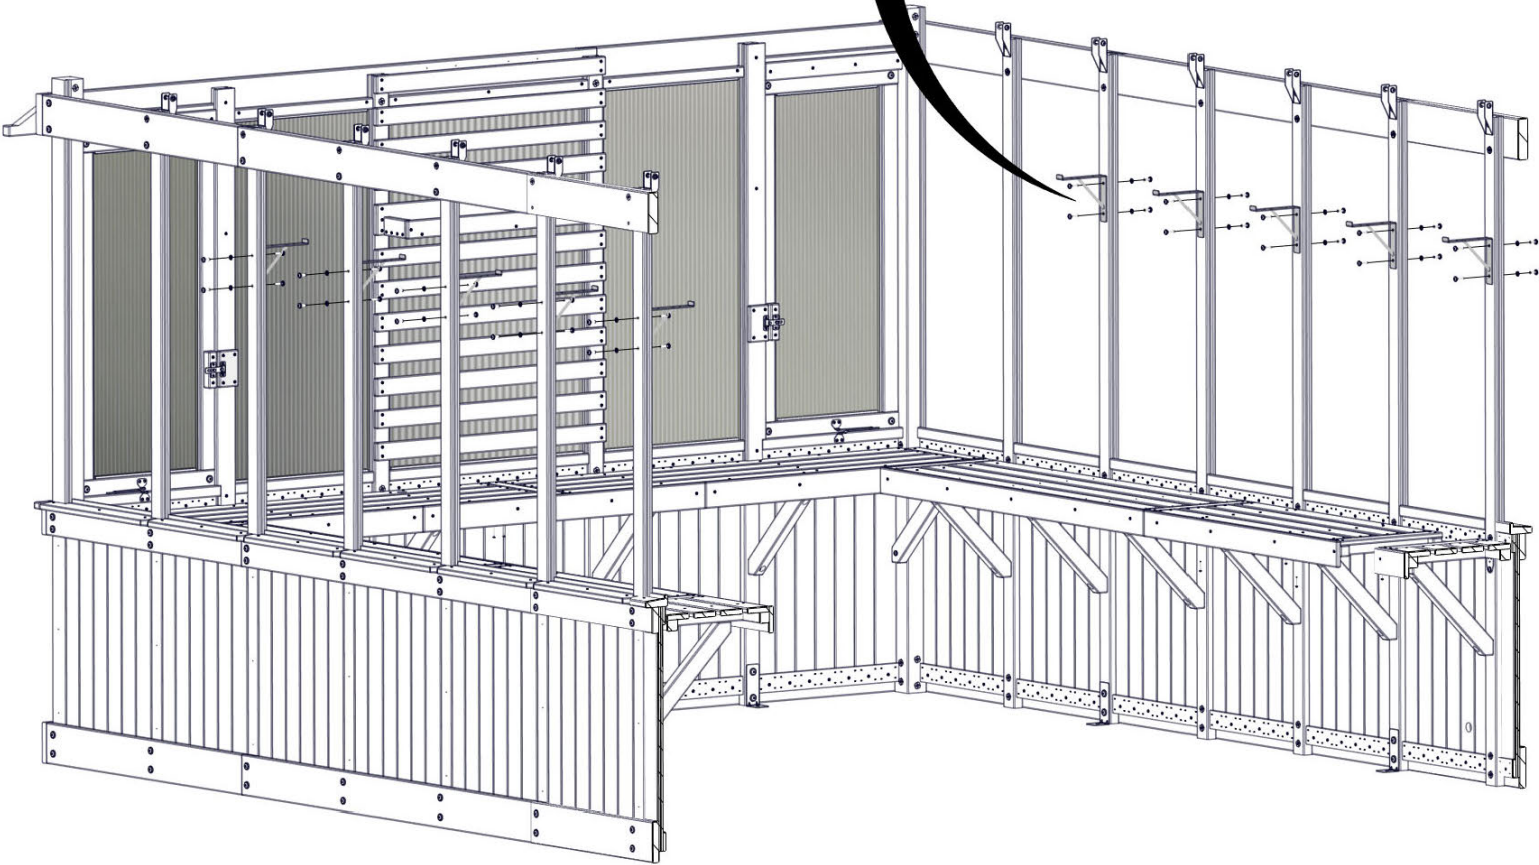

PASO 84: MONTAJE DE LA PLACA DE CUBIERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK




M05 TABLA DE CUBIERTA: W4L19490
(x6) 5/8" x 3 3/8" x 24 3/16" (16 x 86 x 614)




Y02 TABLA DE CUBIERTA: W4L1961 2
(x2) 5/8" x 4" x 24 3/16" (16 x 102 x 614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS POSTES Y MONTANTES.
- FIJAR COMO SE MUESTRA.

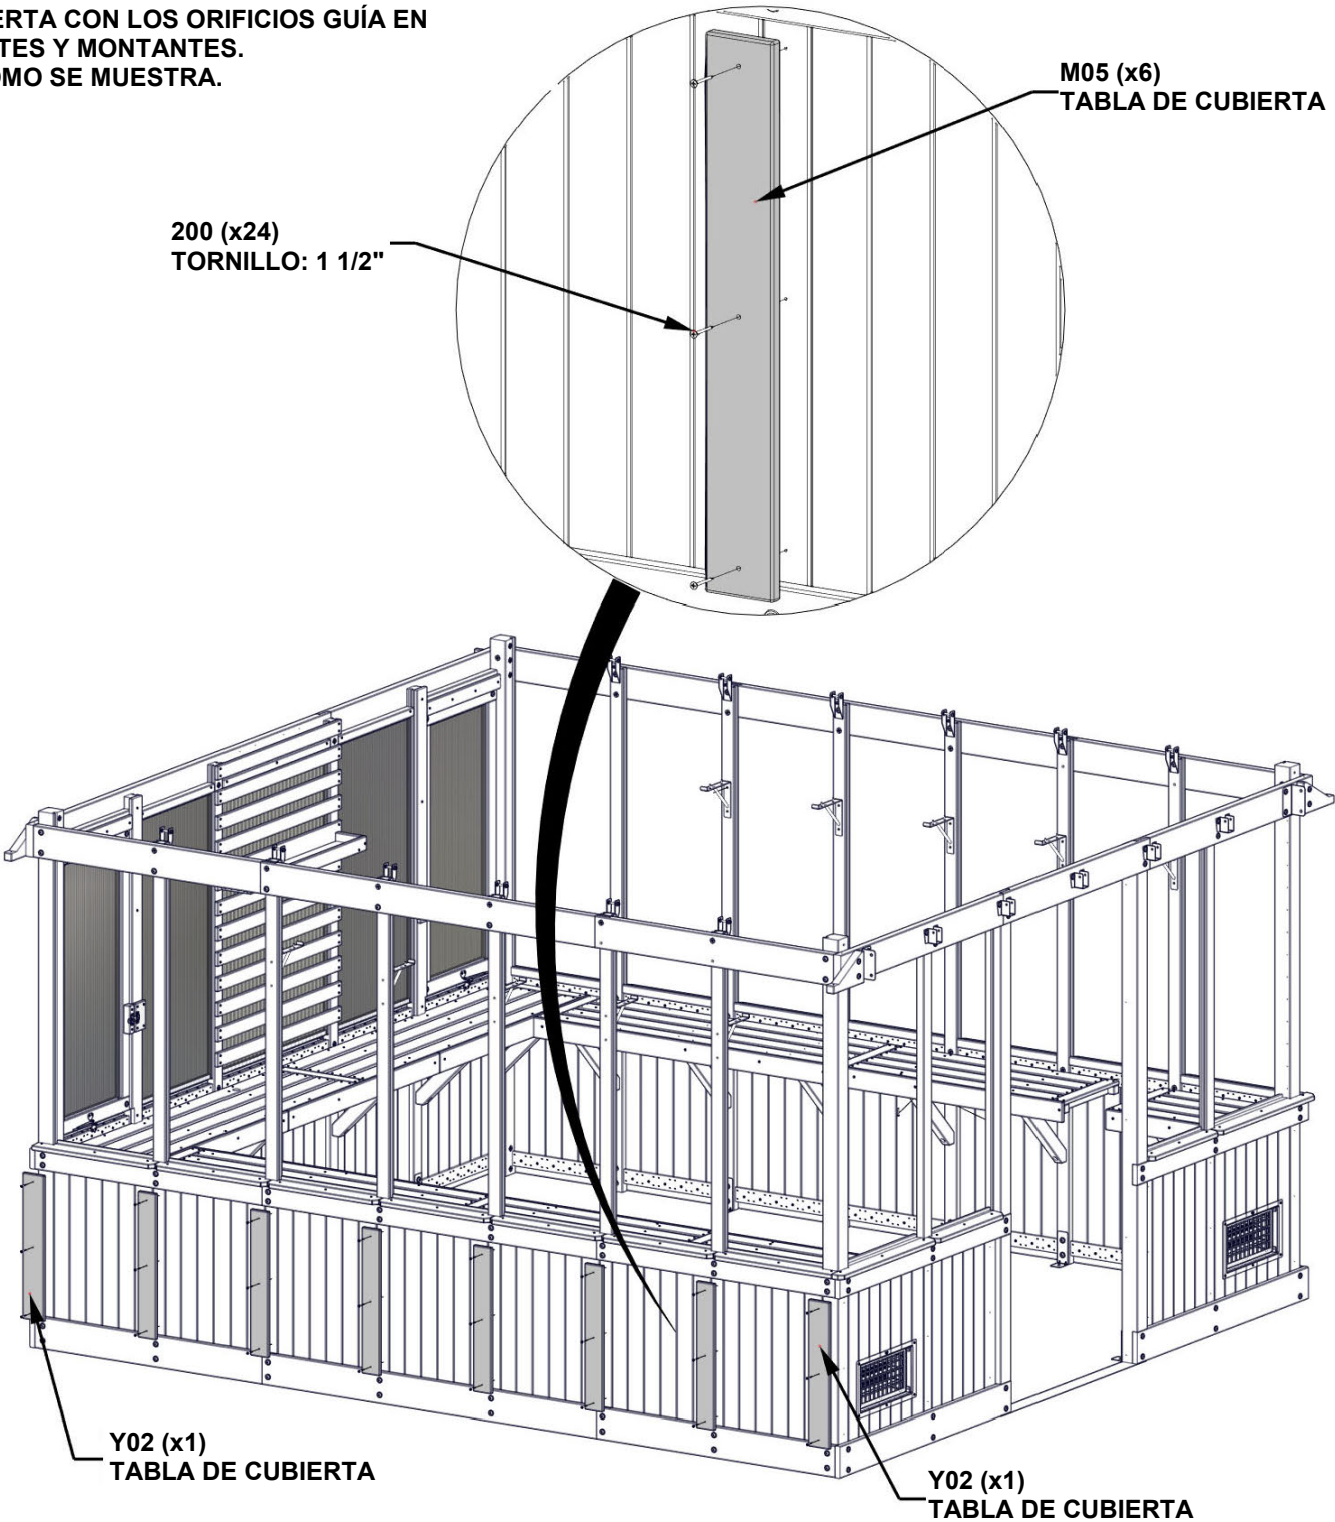


PASO 85: MONTAJE DE LA PLACA DE CUBIERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK



M05 TABLA DE CUBIERTA: W4L19490
(x6) 5/8" x 3 3/8" x 24 3/16" (16 x 86 x 614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

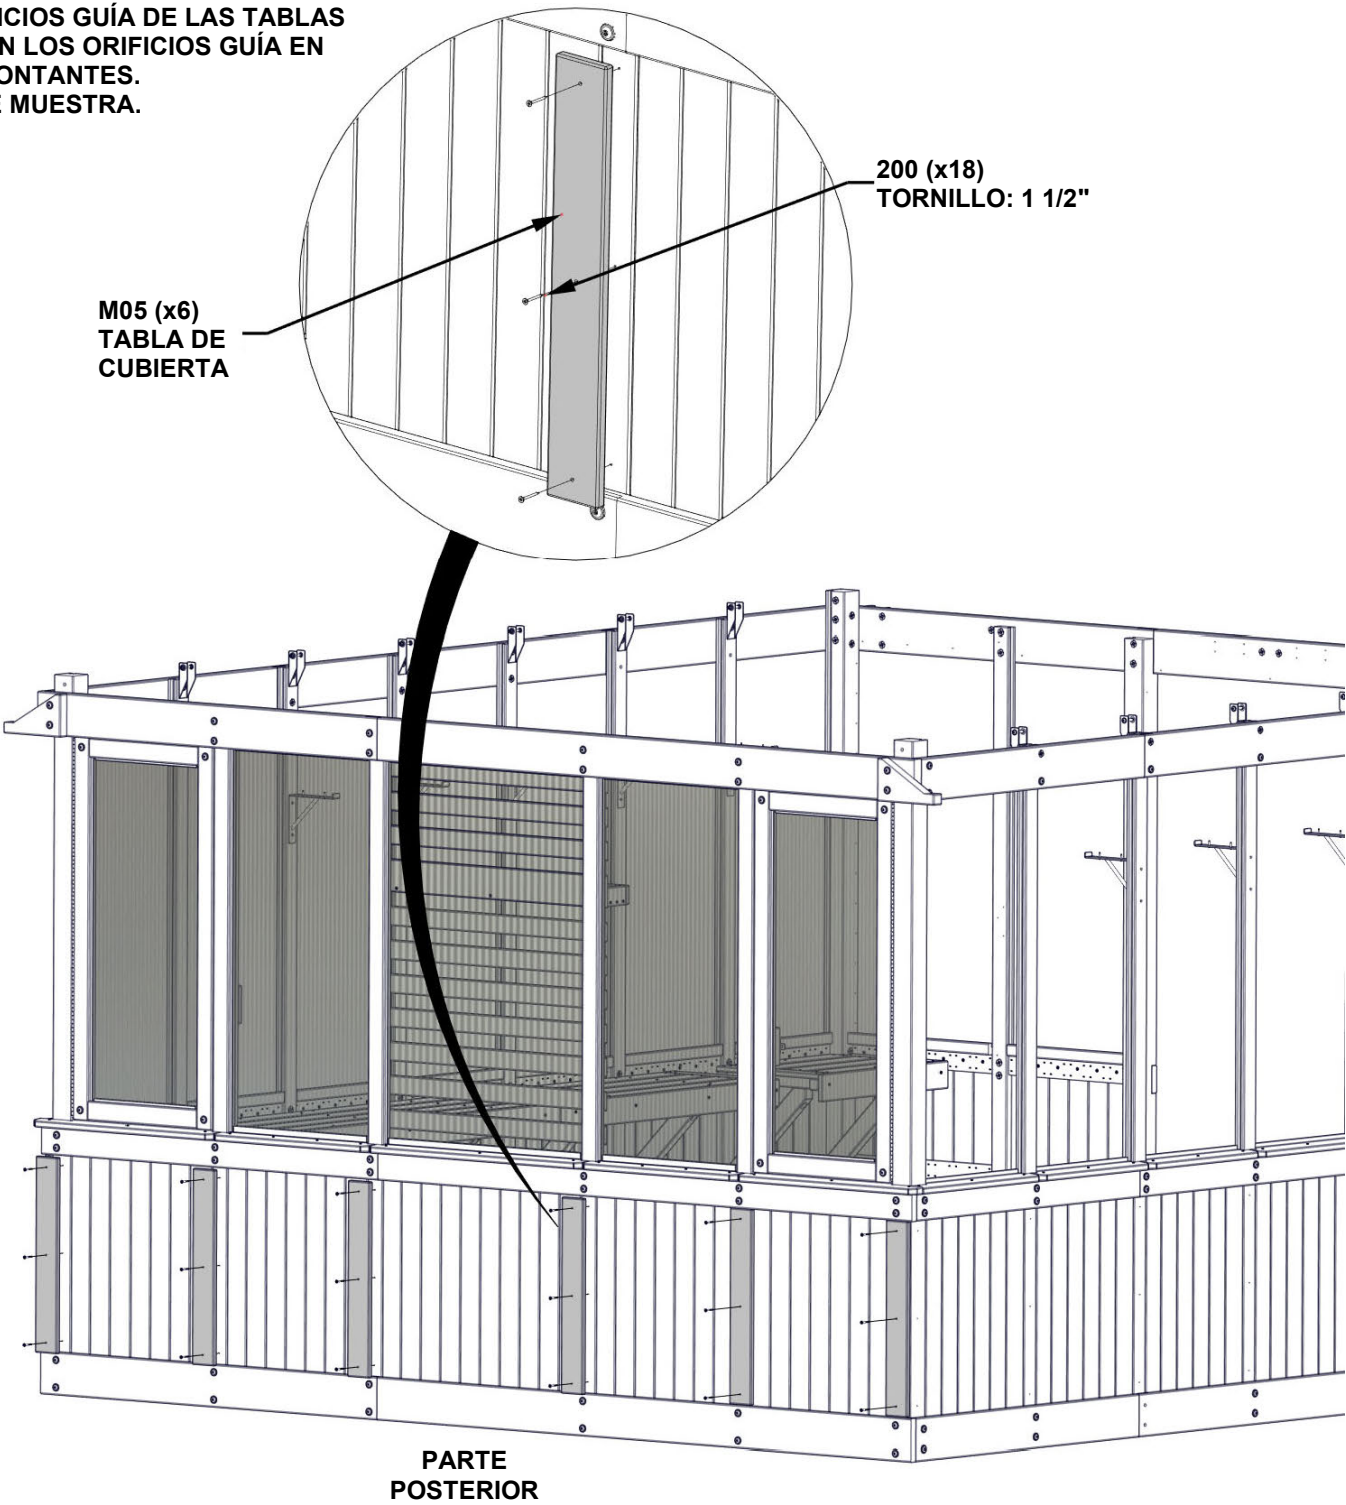

PASO 86: MONTAJE DE LA PLACA DE CUBIERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK




M05 TABLA DE CUBIERTA: W4L19490
(x6) 5/8" x 3 3/8" x 24 3/16" (16 x 86 x 614)




Y02 TABLA DE CUBIERTA: W4L1 9612
(x2) 5/8" x 4" x 24 3/16" (16 x 102 x 614)

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS POSTES Y MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

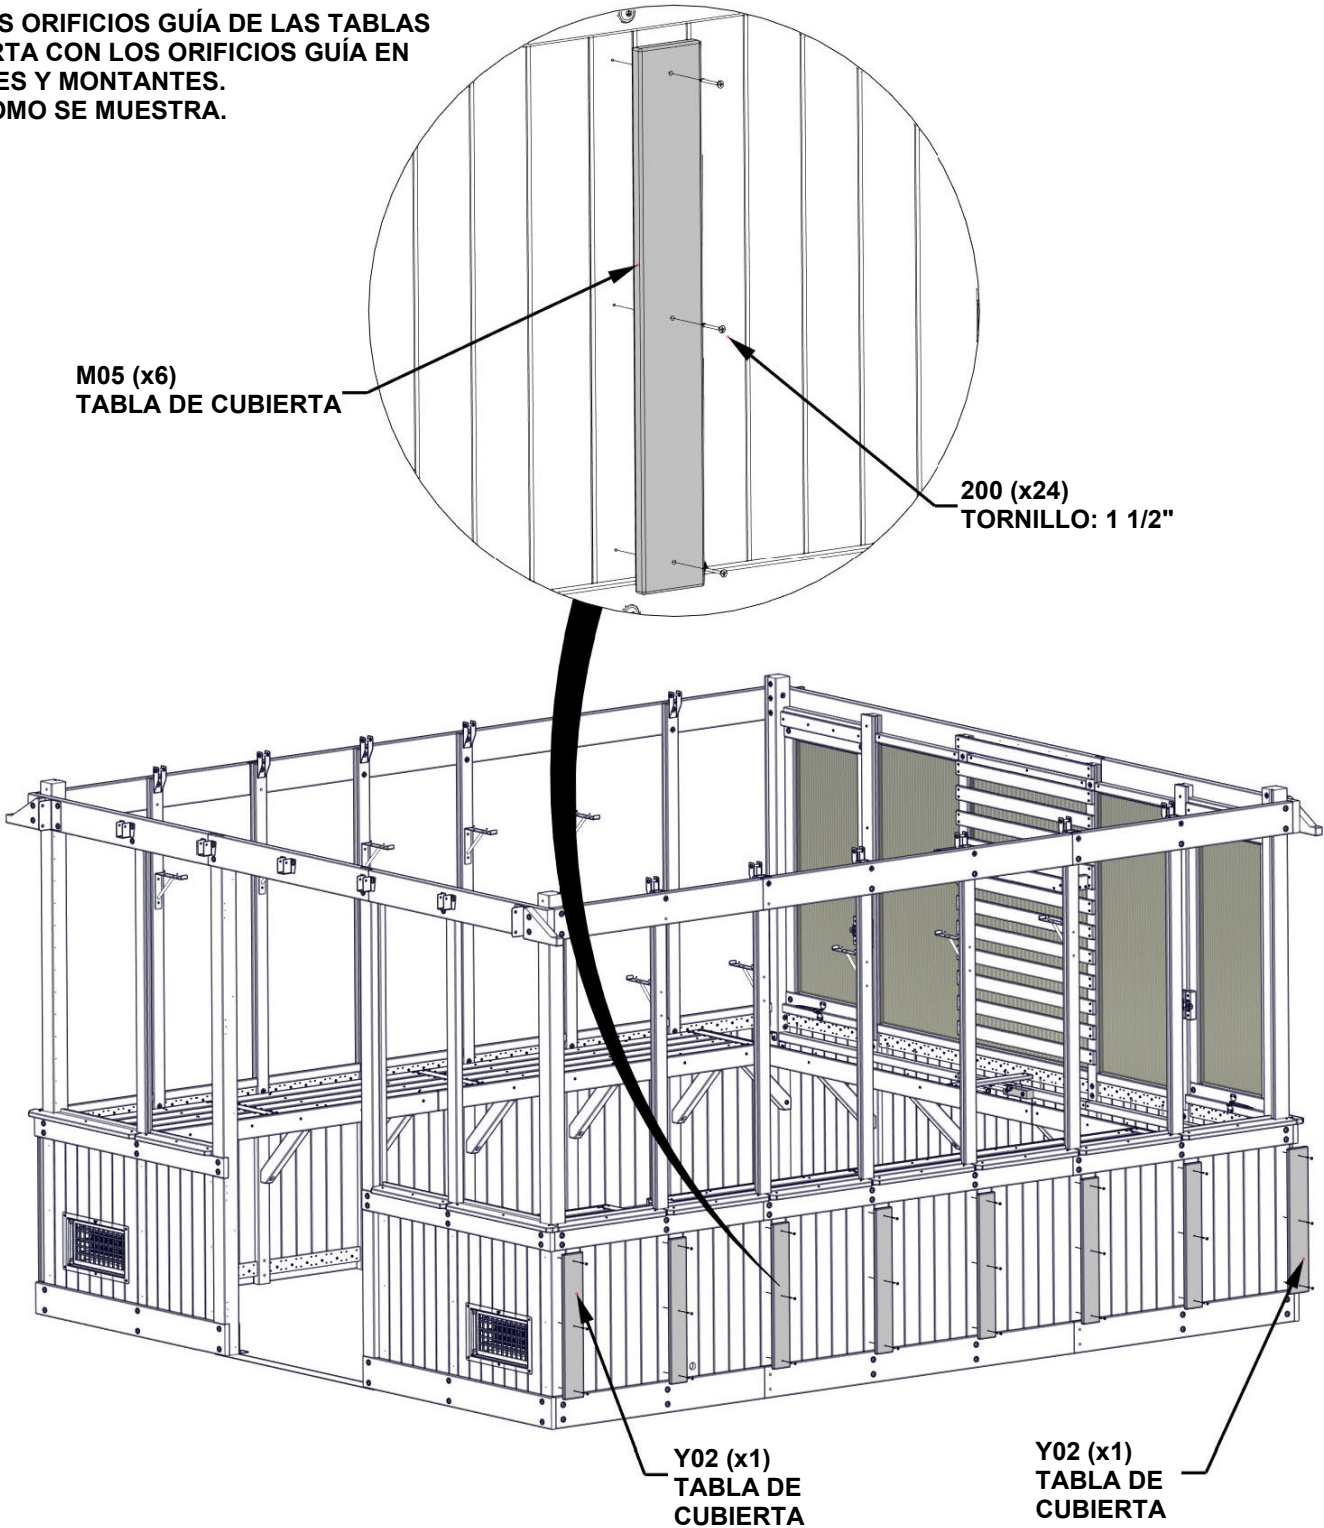


PASO 87: MONTAJE DE LA PLACA DE CUBIERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK
6	H100380	TORNILLO PFH 8x1 1/8 BLK




M05 TABLA DE CUBIERTA: W4L19490
(x6) 5/8" x 3 3/8" x 24 3/16" (16 x 86 x 614)

- ALINEE LOS AGUJEROS GUÍA EN LAS TABLAS DE CUBIERTA CON LOS AGUJEROS GUÍA EN LOS POSTES, MONTANTES Y PANEL DE PARED.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

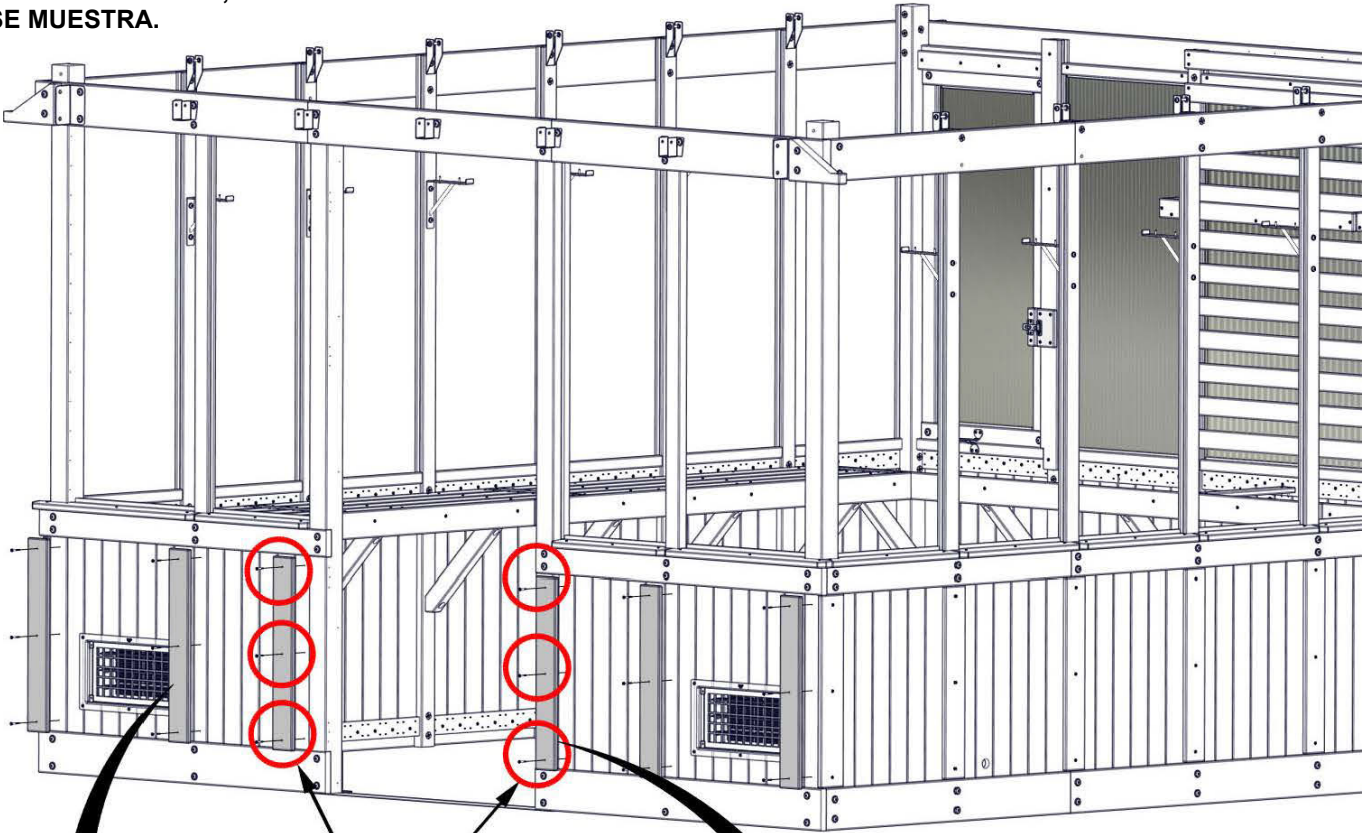


PARTE FRONTAL

200 (x12)
TORNILLO: 1 1/2"

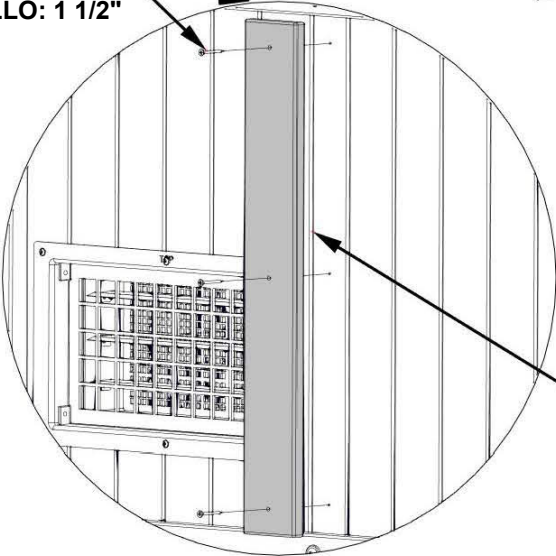

UTILICE TORNILLOS MÁS CORTOS EN AMBOS LADOS DE LA ABERTURA DE LA PUERTA

380 (x6)
TORNILLO: 1 1/8"

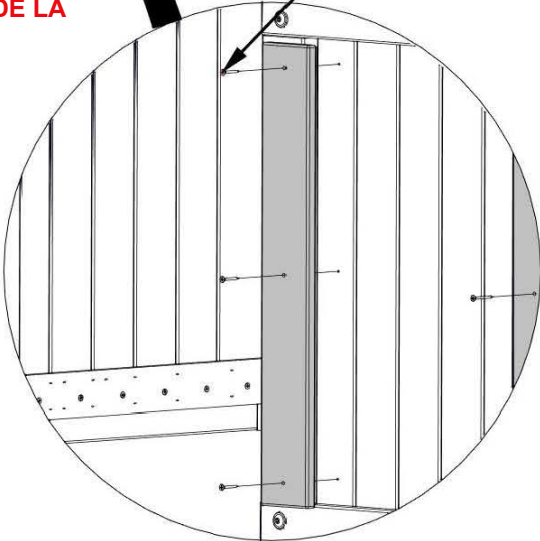

M05 (x6)
TABLA DE CUBIERTA

PASO 88: MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK





F11 MARCO DE VENTANA: W4L19574
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 22 3/16" (36 x 60 x 563)



F12 MARCO DE VENTANA: W4L1 9588
(x1) 1 7/16" x 2 3/8" x 22 3/16" (36 x 60 x 563)


F11 (x1)
MARCO DE VENTANA

F12 (x1)
MARCO DE VENTANA

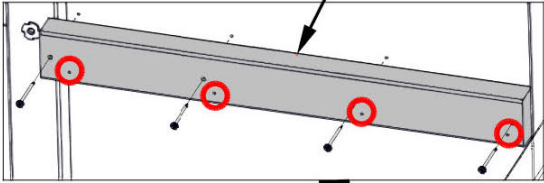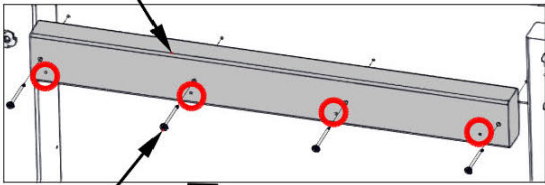

391 (x8)
TORNILLO: 2"

OBSERVE LOS ORIFICIOS GUÍA EN F11 Y F12
PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.

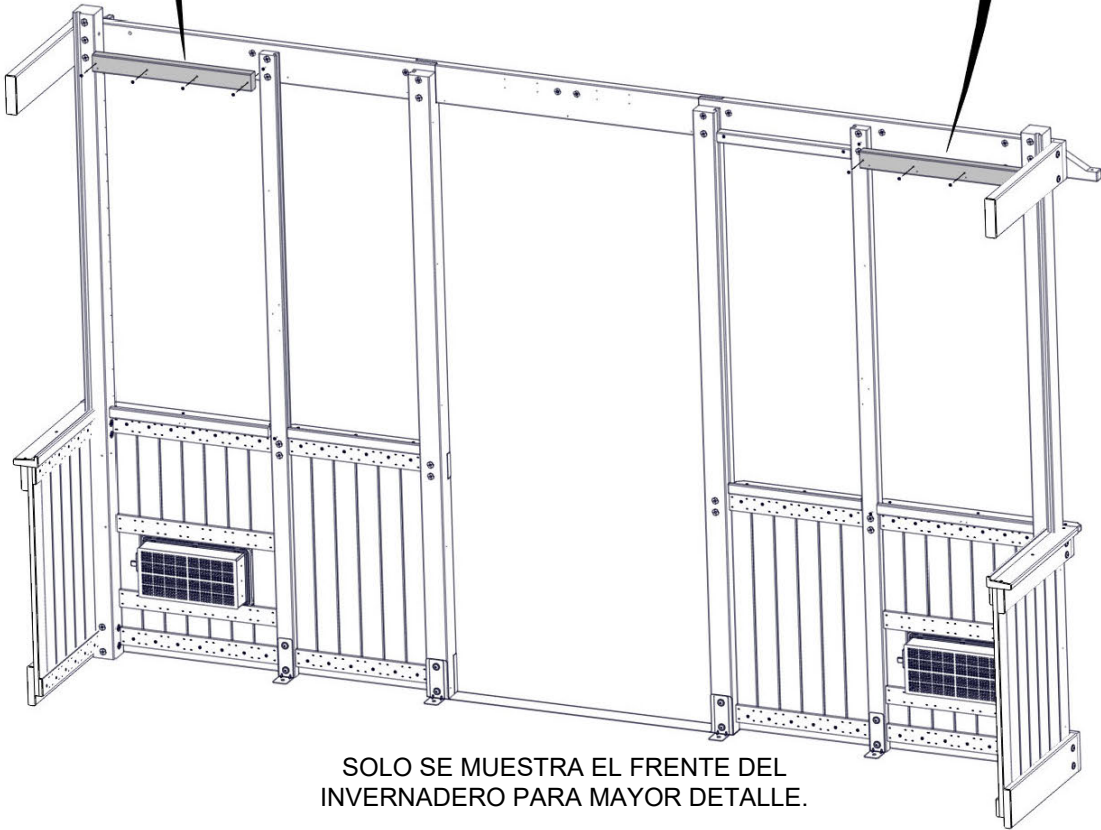

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 89: MONTAJE DE LA PARED DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK



CB02 MARCO DE VENTANA: W4L19766
(x1) 5/8" x 3" x 53 15/16" (16 x 76 x 1370)




CB03 MARCO DE VENTANA: W4L19790
(x1) 5/8" x 3" x 53 15/16" (16 x 76 x 1370)

- OBSERVE LAS MUESCAS PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES MÁS GRANDES EN LOS MARCOS CB02 Y CB03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTANTES.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

CB03 (x1)
MARCO DE VENTANA


ESTOS AGUJEROS DEBEN ALINEARSE EN
LOS MARCOS DE VENTANA CB02 Y CB03
CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS
MONTANTES. NO SE DEBEN UTILIZAR
TORNILLOS EN ESTE MOMENTO.

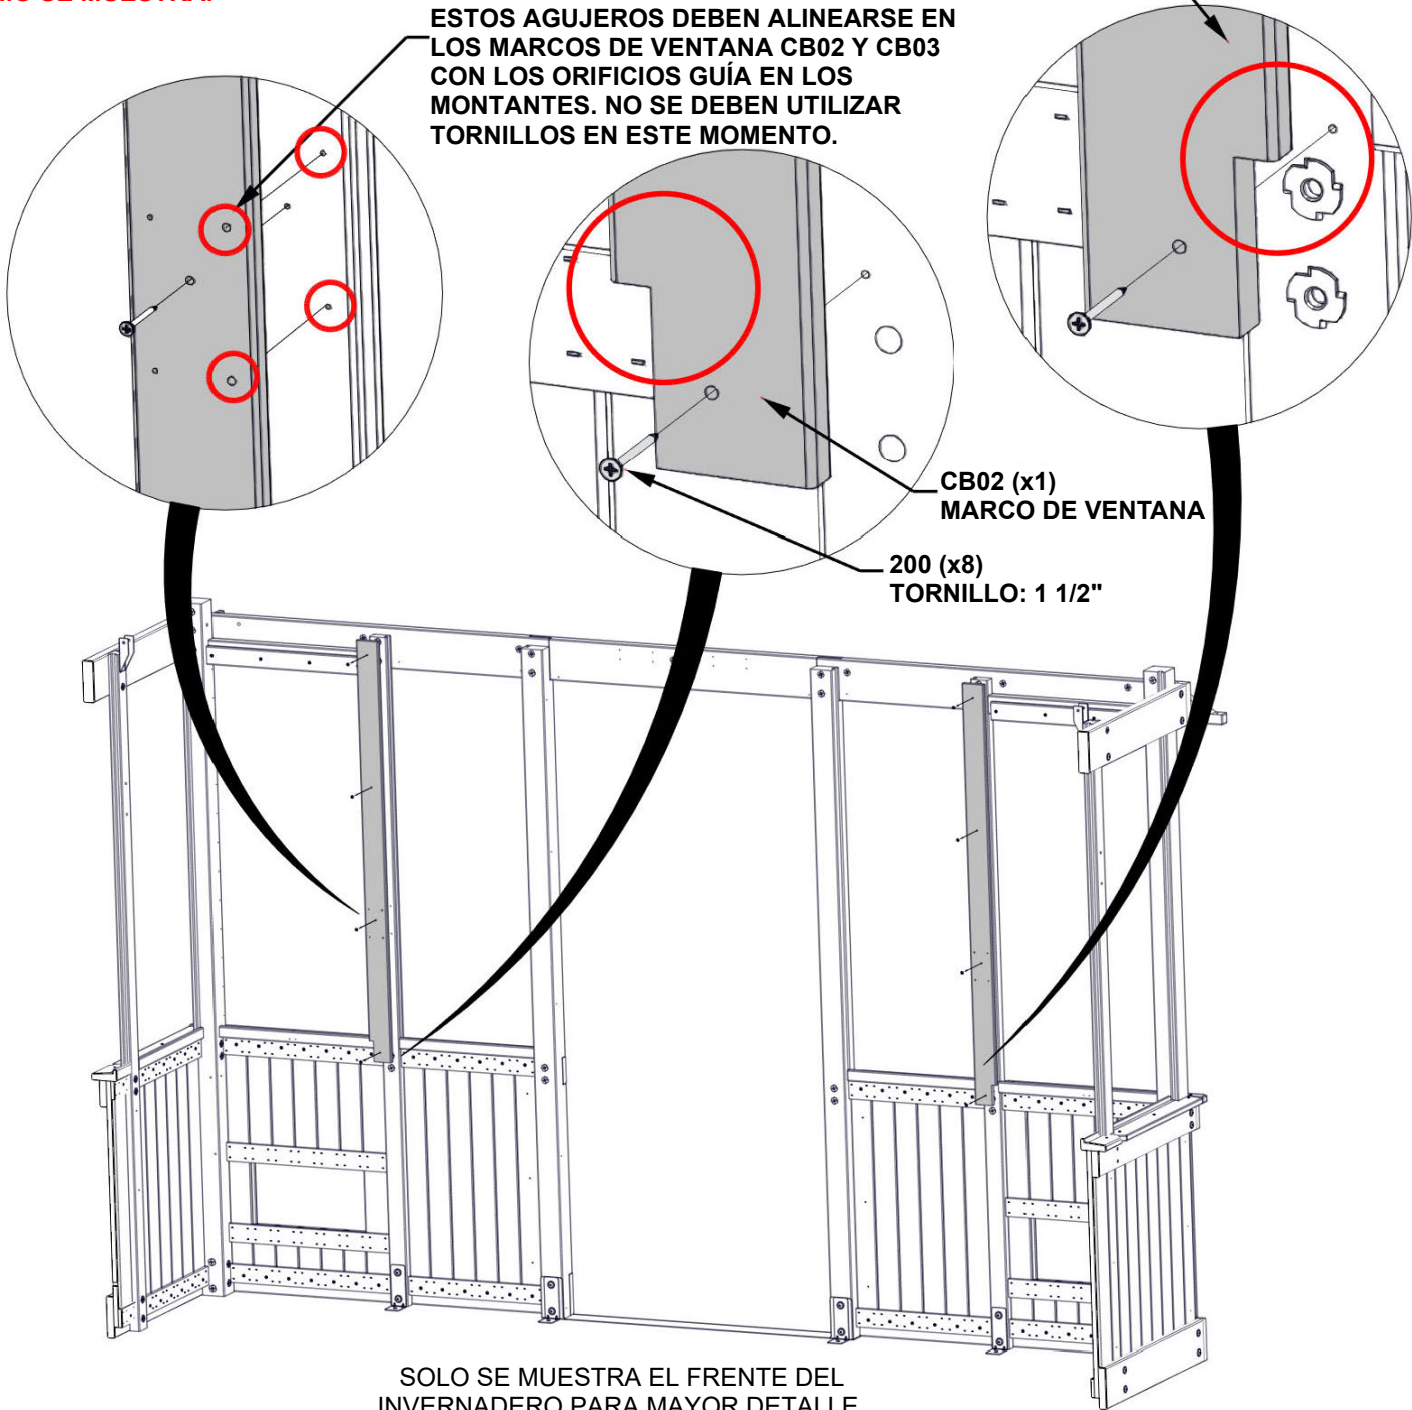

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 90: MONTAJE DE LA VENTANA DELANTERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK
2	H100627	TORNILLO PFH 6 x 3/4 BLK

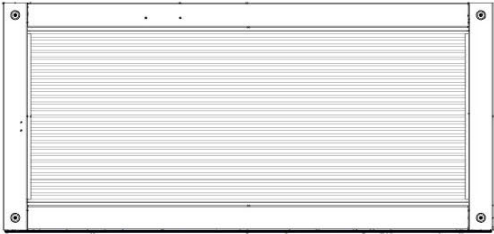

WA07CONJUNTO DE VENTANA: W2A04206
(x1) 1 7/8" x 21 13/16" x 47 3/16" (48 x 554 x 1094)



V01 BLOQUE DE PESTILLO: W4L19768
(x1) 1 1/4" x 1 1/4" x 4 3/4" (32 x 32 x 120)



A4M02607 CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA
(x1)

- ALINEE DOS ORIFICIOS GUÍA CENTRALES EN EL BLOQUE DE PESTILLO CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL MONTAJE DE LA VENTANA COMO SE MUESTRA.

WA07 (x1)
MONTAJE DE VENTANA

2607 (x1)
CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA


V01 (x1)
BLOQUE DE PESTILLO

627 (x2)
TORNILLO: 3/4"

391 (x2)
TORNILLO: 2"


DESPUÉS DE COLOCAR EL BLOQUE DE PESTILLO, ASEGÚRESE DE QUE LA CERRADURA DE PESTILLO ESTÉ CORRECTAMENTE ORIENTADA, COMO SE MUESTRA.

MANTENGA A MANO LA OTRA PARTE DE LA CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA PARA PASOS POSTERIORES.

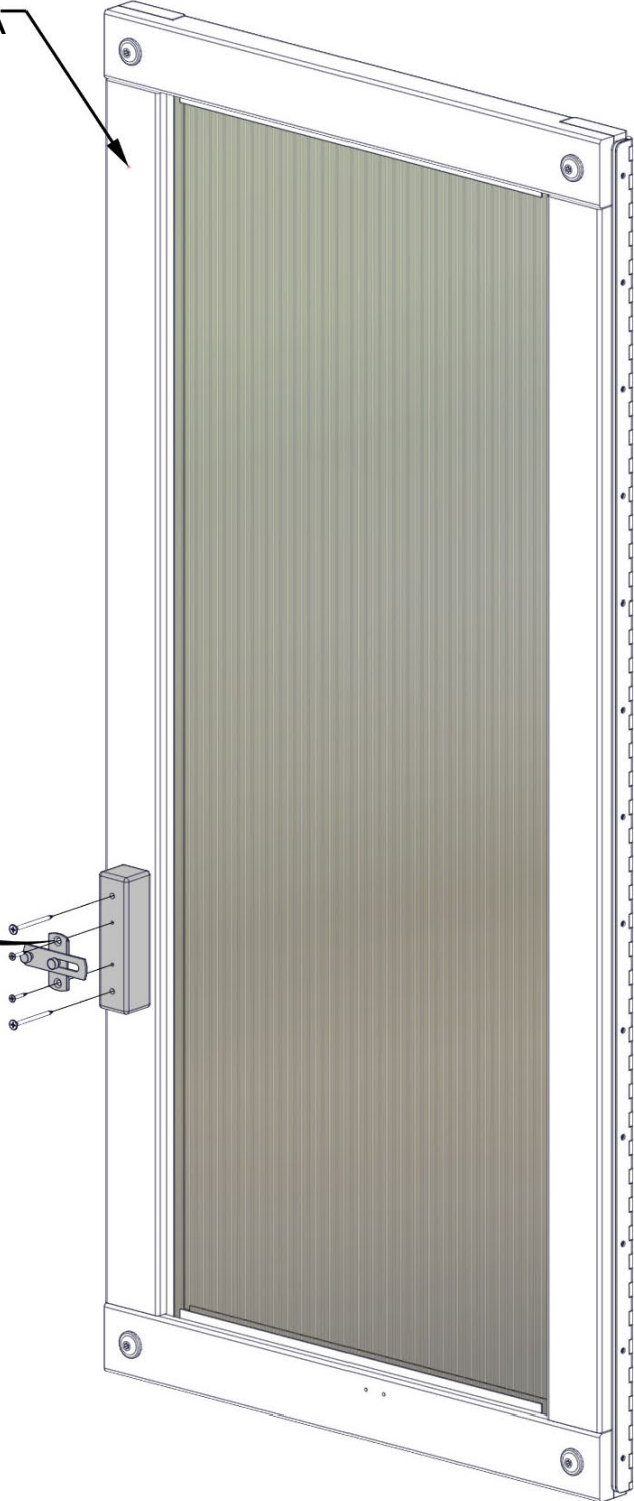

PASO 91: MONTAJE DE LA VENTANA DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
13	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

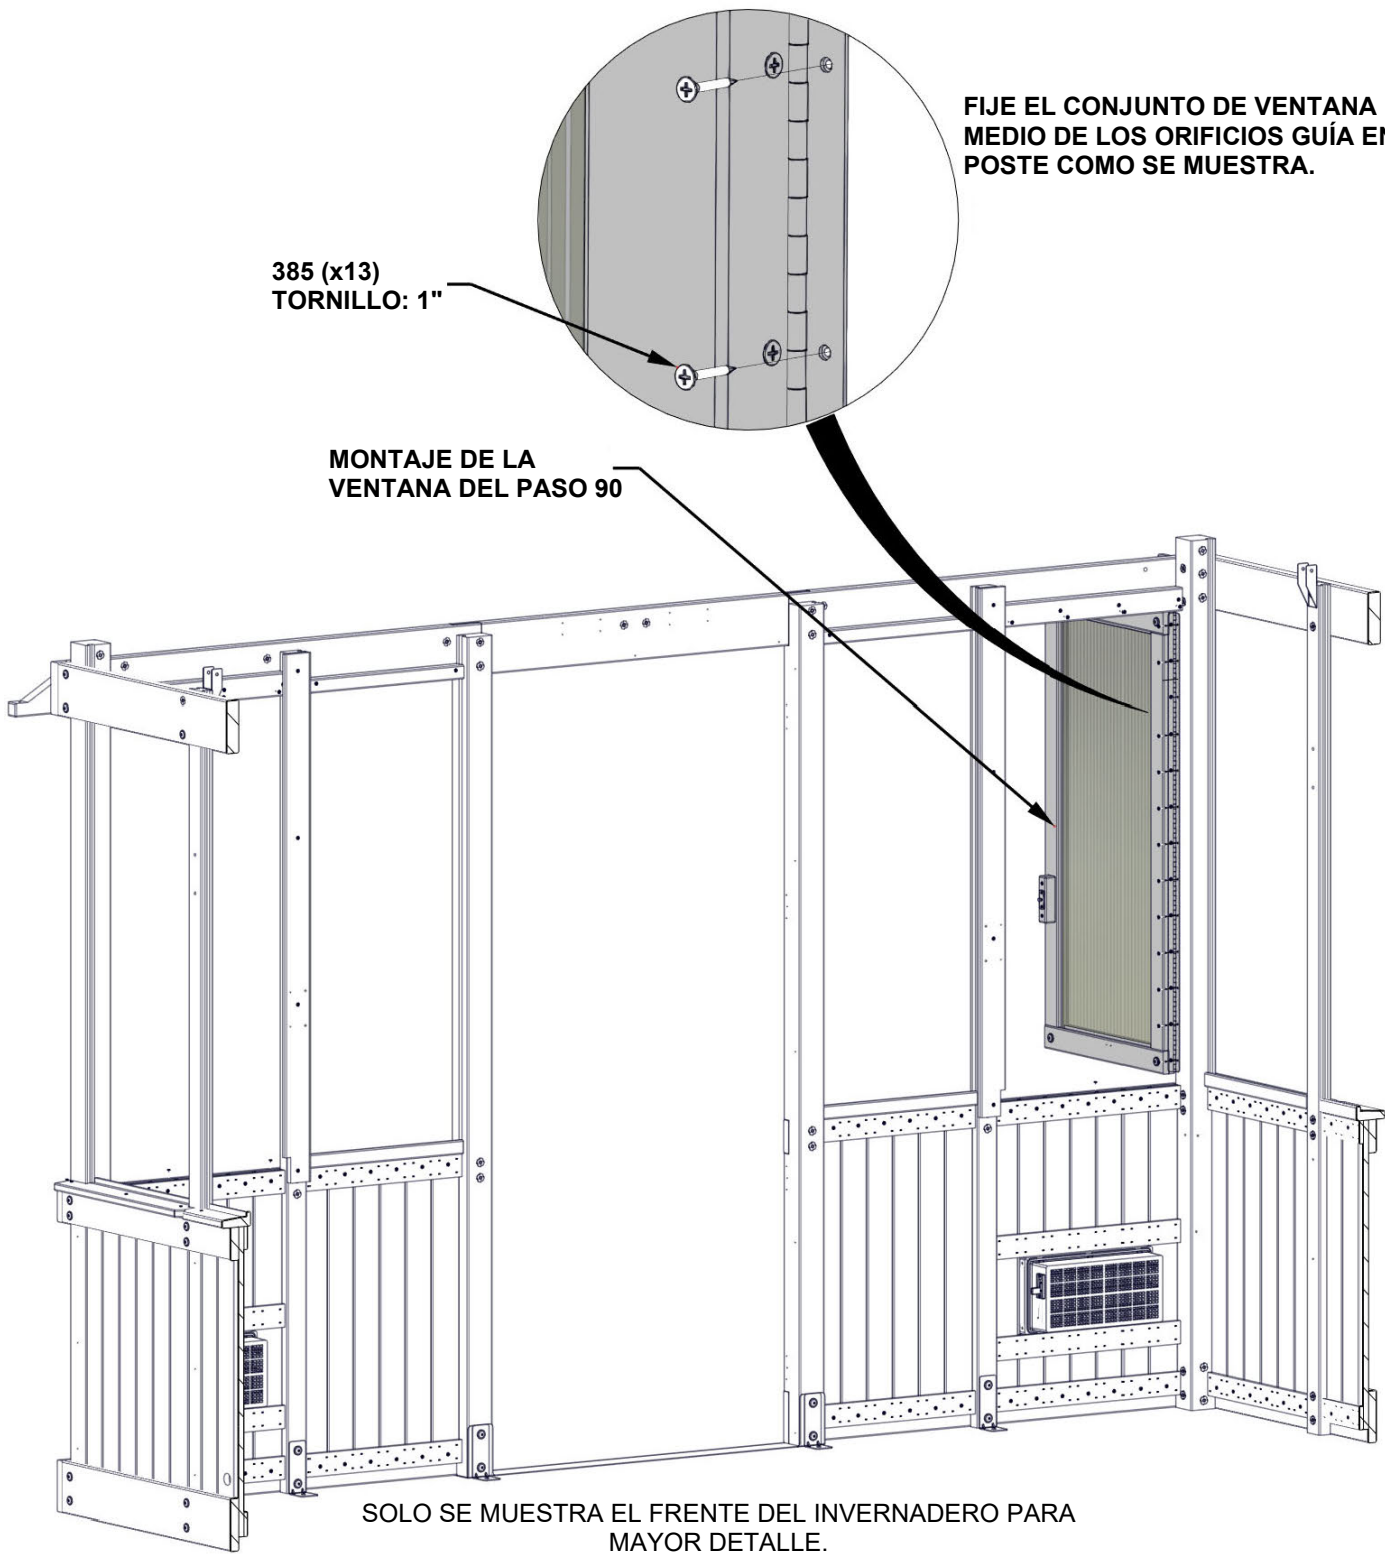


PASO 92: MONTAJE DE LA VENTANA DELANTERA




WA06 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04205
(x1) 1 7/8" x 21 13/16" x 47 3/16" (48 x 554 x 1094)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK
2	H100627	TORNILLO PFH 6 x 3/4 BLK




V01 BLOQUE DE PESTILLO: W4L19768
(x1) 1 1/4" x 1 1/4" x 4 3/4" (32 x 32 x 120)



A4M02607 CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA
(x1)

- ALINEE DOS ORIFICIOS GUÍA CENTRALES EN EL BLOQUE DE PESTILLO CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL MONTAJE DE LA VENTANA COMO SE MUESTRA.

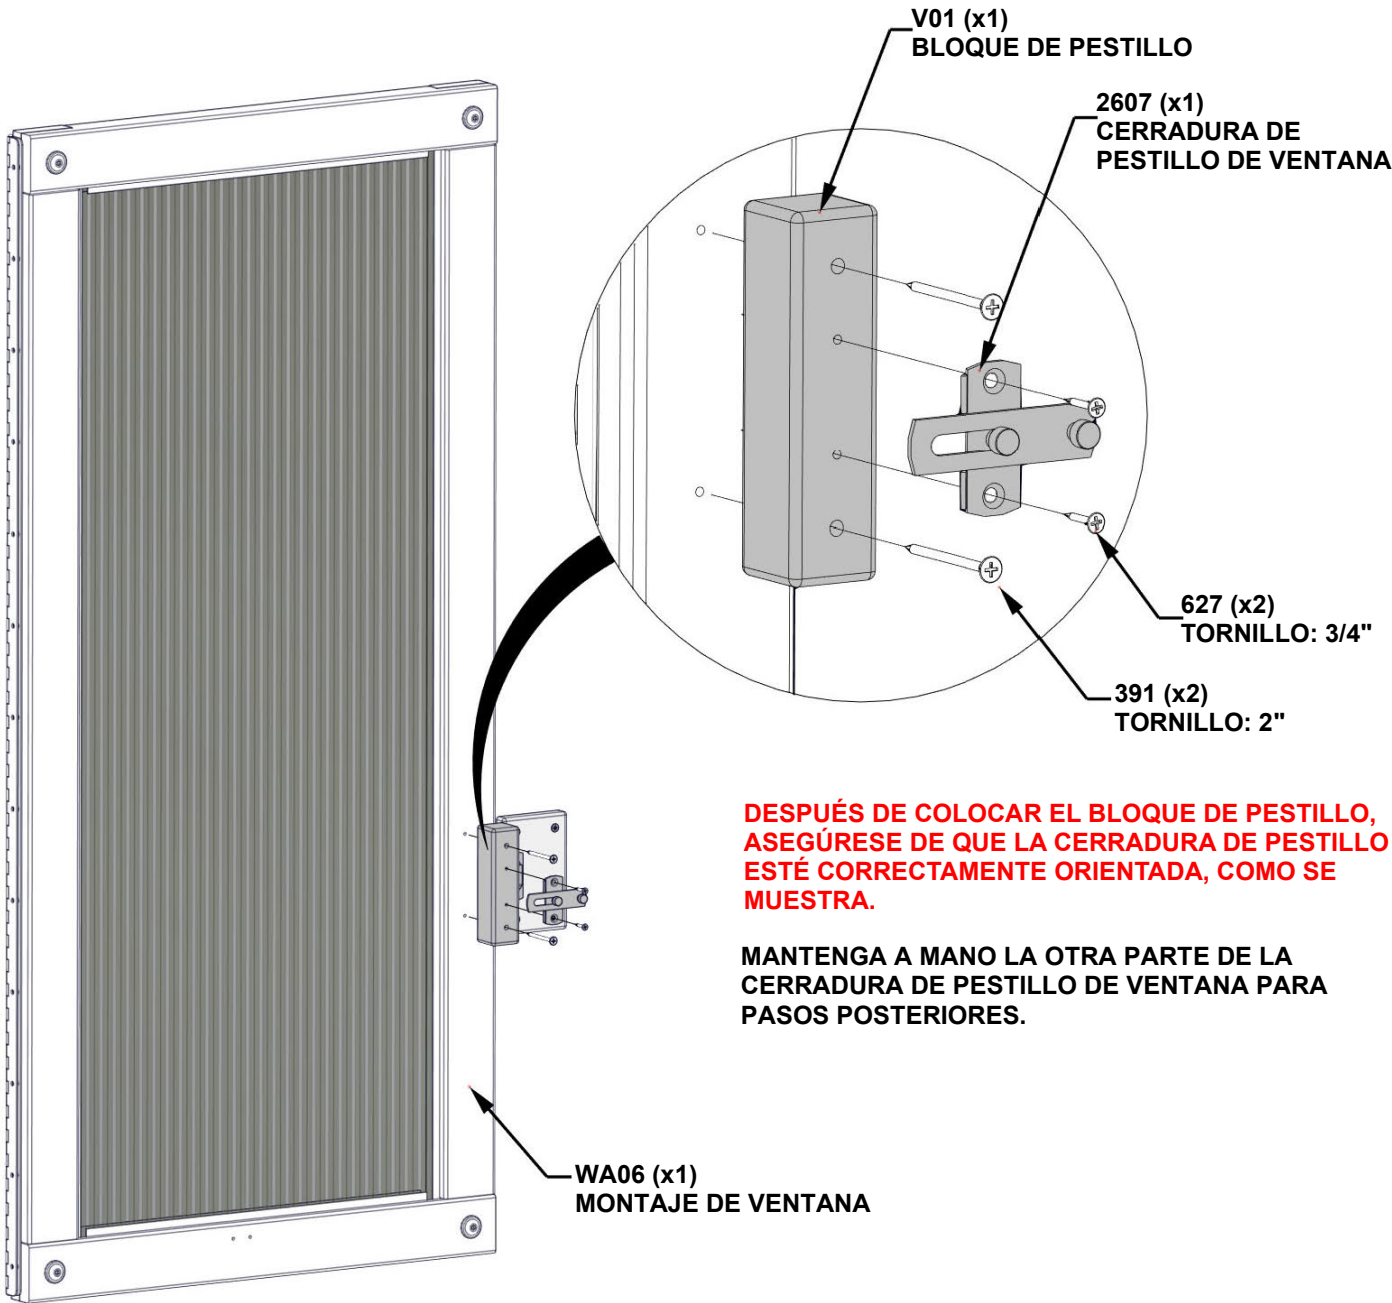


PASO 93: MONTAJE DE LA VENTANA DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
13	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

FIJE EL CONJUNTO DE VENTANA POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL POSTE COMO SE MUESTRA.

385 (x13)
TORNILLO: 1"


MONTAJE DE LA VENTANA DEL PASO 92

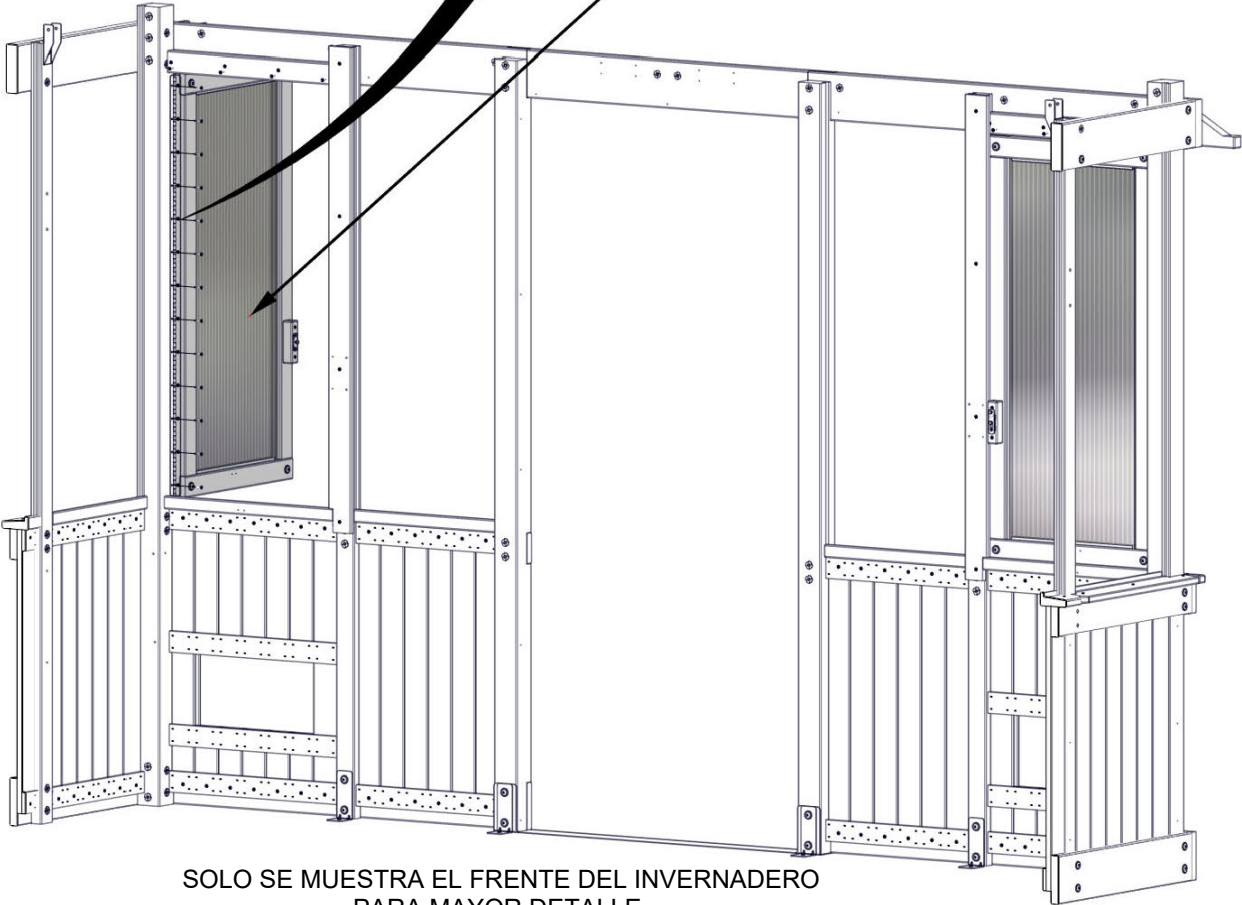

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 94: MONTAJE DE LA VENTANA DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100797	TORNILLO PWH 8 x 1 BLK

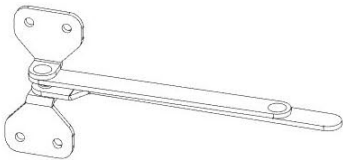


A4M02533 BISAGRA DE SOPORTE (X2)


- FIJE LA BISAGRA DE SOPORTE POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL MONTAJE DE VENTANA Y EL ALFÉIZAR DE VENTANA COMO SE MUESTRA.
- REPETIR PARA AMBAS VENTANAS DELANTERAS.

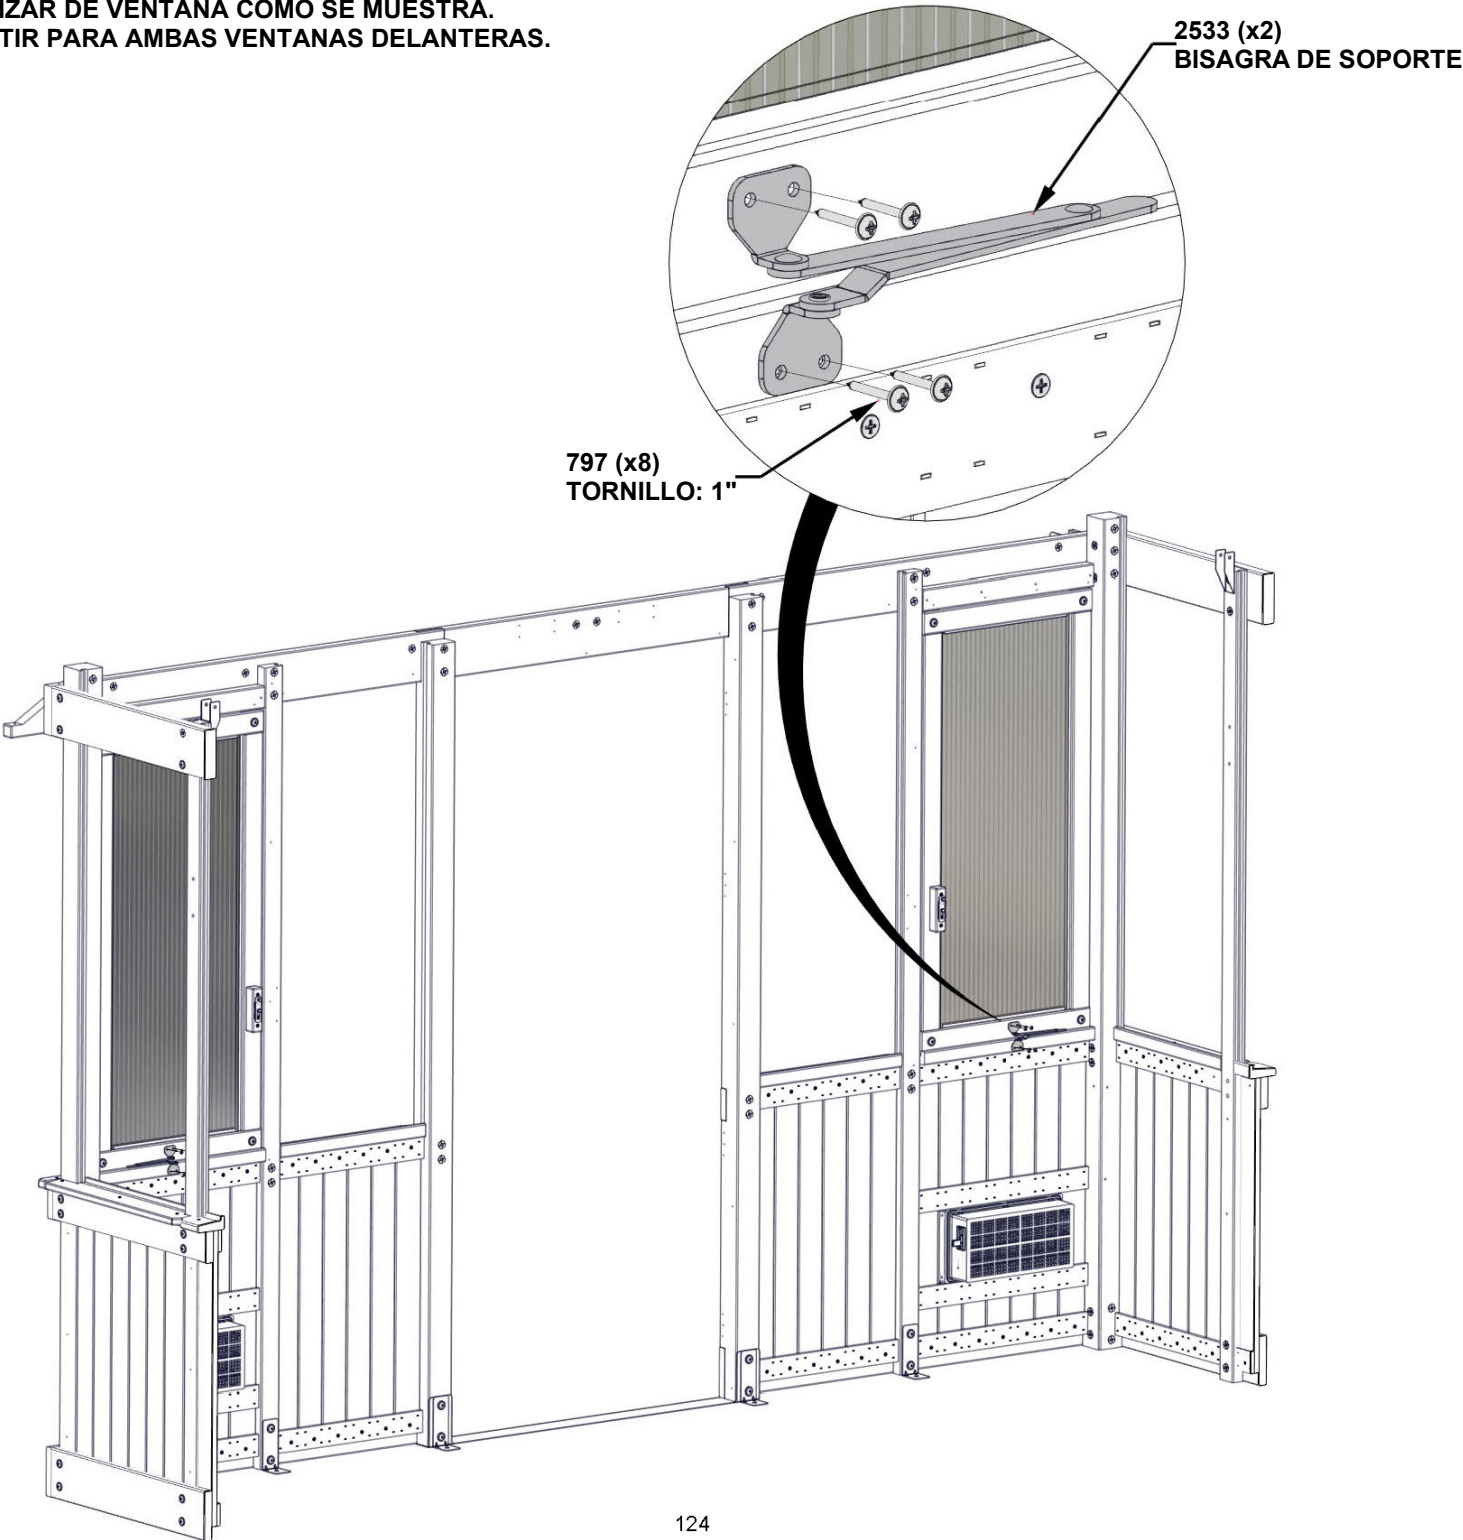

PASO 95: MONTAJE DE LA VENTANA DELANTERA

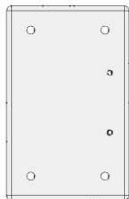

K04 BLOQUE DE PESTILLO: W4L19789
(x2) 5/8" x 3" x 4 3/4" (16 x 76 x 120)



A4M02607 CERRADURA DE PESTILLO
(x2) DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK
4	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK
4	H100627	TORNILLO PFH 6 x 3/4 BLK

- ALINEE LAS K04 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS MONTANTES.
- FIJE LOS K04 A LOS MONTANTES COMO SE MUESTRA.
- ALINEE LOS CERRADURAS DE PESTILLO CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL BLOQUE DE PESTILLO.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

LOS ORIFICIOS GUÍA ESTÁN DIRIGIDOS HACIA AFUERA EN AMBAS TABLAS K04

627 (x2)
TORNILLO: 3/4"
387 (x2)
TORNILLO: 1 1/4"

391 (x2)
TORNILLO: 2"


627 (x2)
TORNILLO: 3/4"

391 (x2)
TORNILLO: 2"

387 (x2)
TORNILLO: 1 1/4"

K04 (x2)
BLOQUE DE PESTILLO

2607 (x2)
CERRADURA DE PESTILLO DE VENTANA

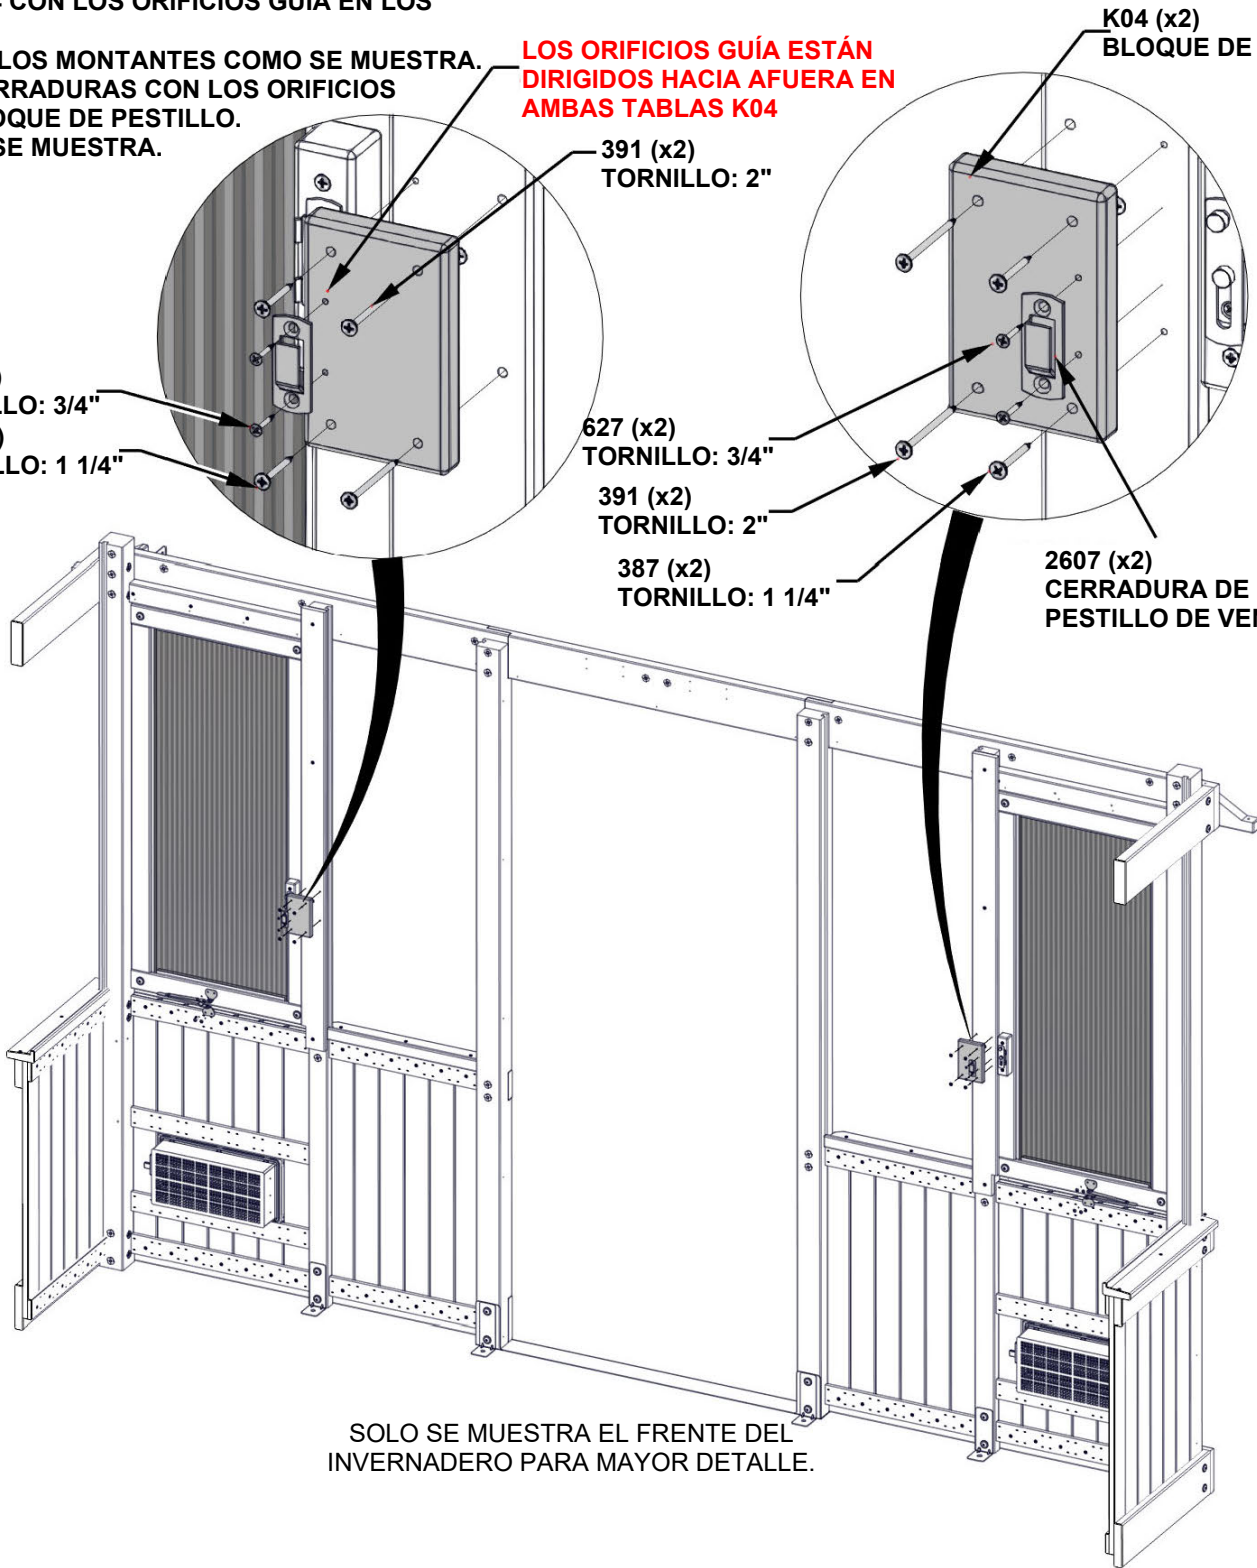



SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 96: MONTAJE DE LA VENTANA DELANTERA




A6P00872 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)

**RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA
POLIETILENO ANTES DE LA INSTALACIÓN.**

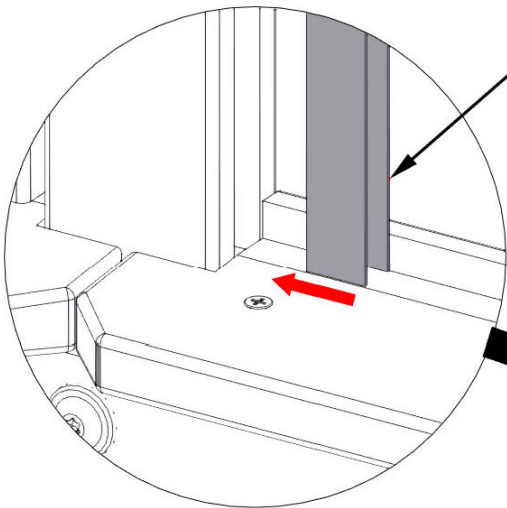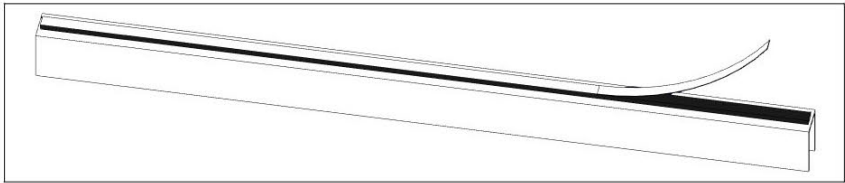

0872 (x4)
PERFIL PARA POLIETILENO

- **INSERTE EL PERFIL PARA POLIETILENO EN LA RANURA: COMIENCE POR EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA.**
- **PRESIONE FIRMEMENTE EL PERFIL EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHESIÓN DE LA CINTA.**
- **REPETIR PARA AMBAS ABERTURAS.**

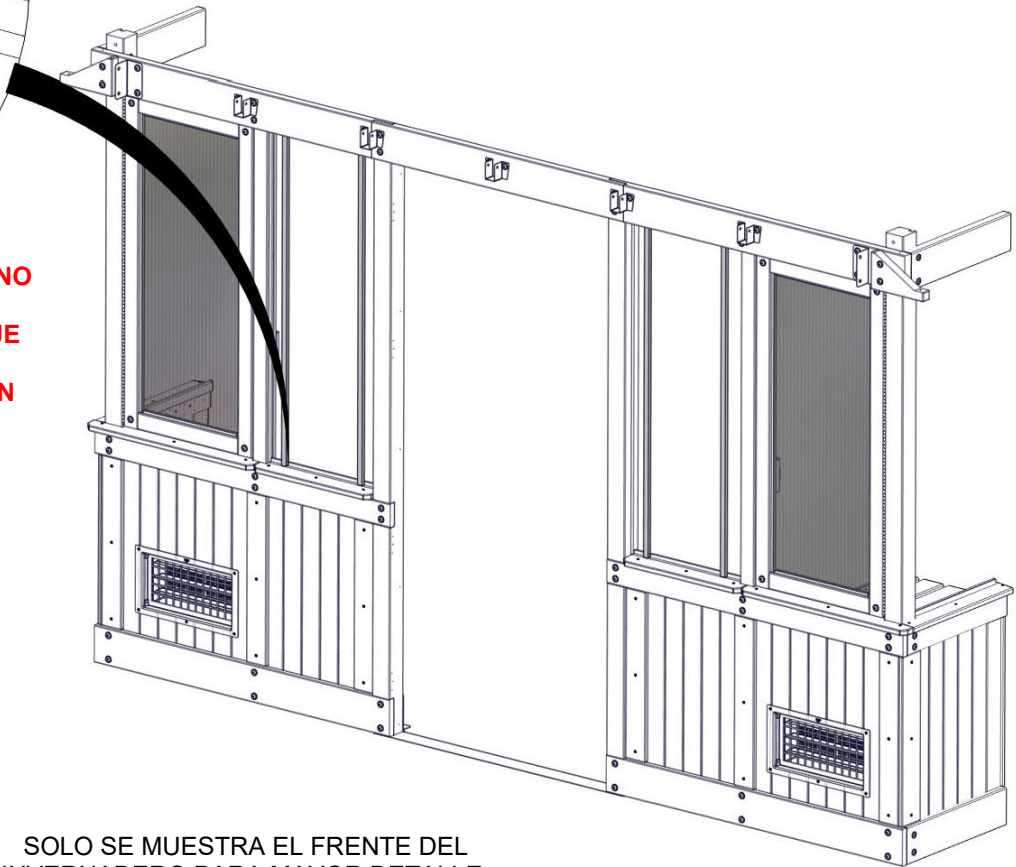



SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 97: MONTAJE DE LA VENTANA LATERAL




A6P00872 PERFIL PARA POLIETILENO
(x28)

RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA POLIETILENO ANTES DE LA INSTALACIÓN.

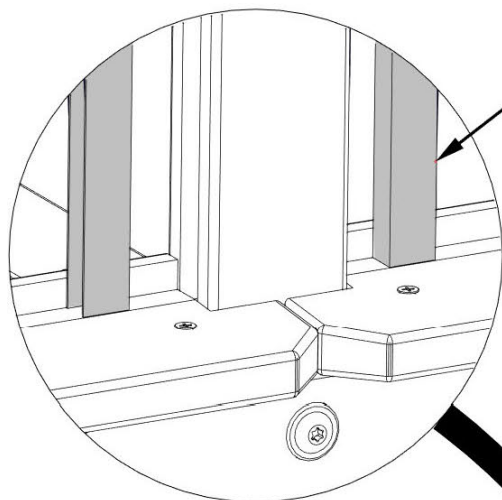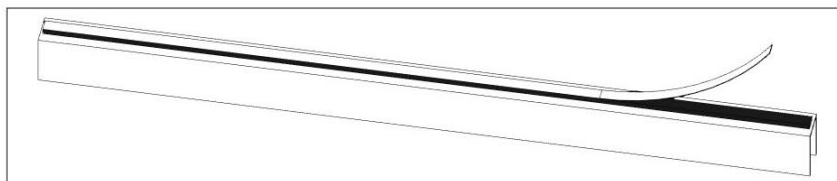

0872 (x28)
PERFIL PARA POLIETILENO

- **INSERTE EL PERFIL PARA POLIETILENO EN LA RANURA: COMIENCE POR EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA Y TRABAJE HACIA ARRIBA.**
- **PRESIONE FIRMEMENTE EL PERFIL EN LA RANURA PARA ASEGURAR LA ADHESIÓN DE LA CINTA.**

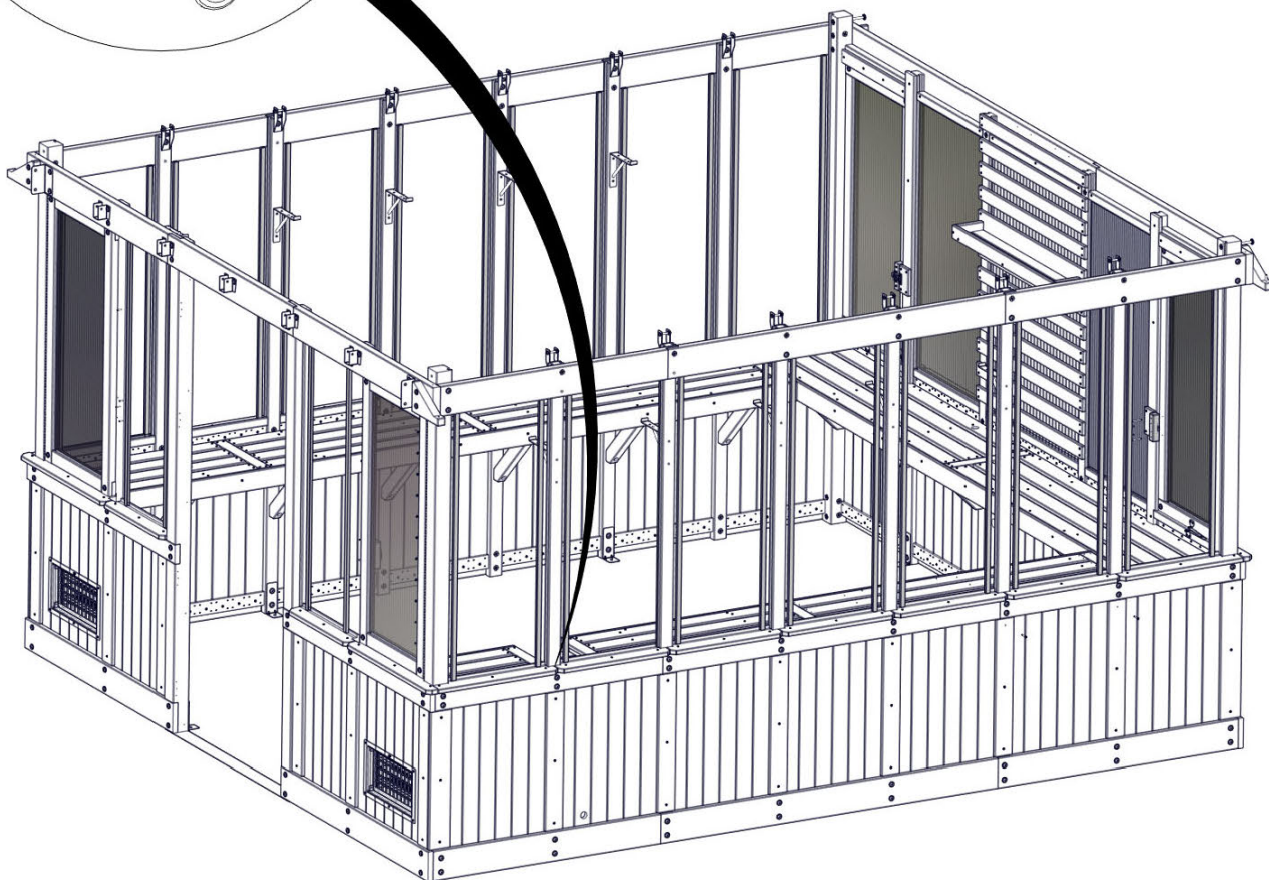

PASO 98: MONTAJE DE LA VENTANA LATERAL



A6P00870 LÁMINA DE POLIETILENO
(x14)




A6P00871 PERFIL PARA POLIETILENO
(x28)



A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

CÓMO APLICAR LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:


- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
 - ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
 - DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
 - REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- REPITA PARA LOS 14 CONJUNTOS DE VENTANA.

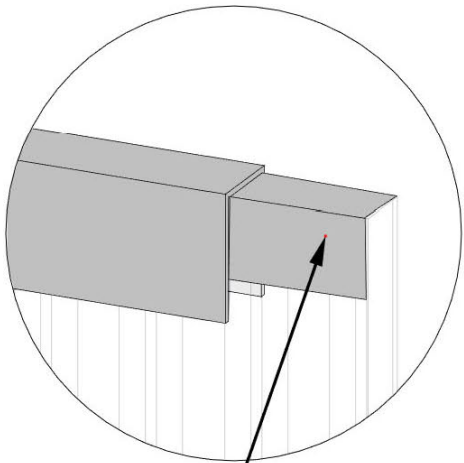

0690 (x2)
CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

0870 (x1)
LÁMINA DE
POLIETILENO

0871 (x2)
PERFIL PARA POLIETILENO

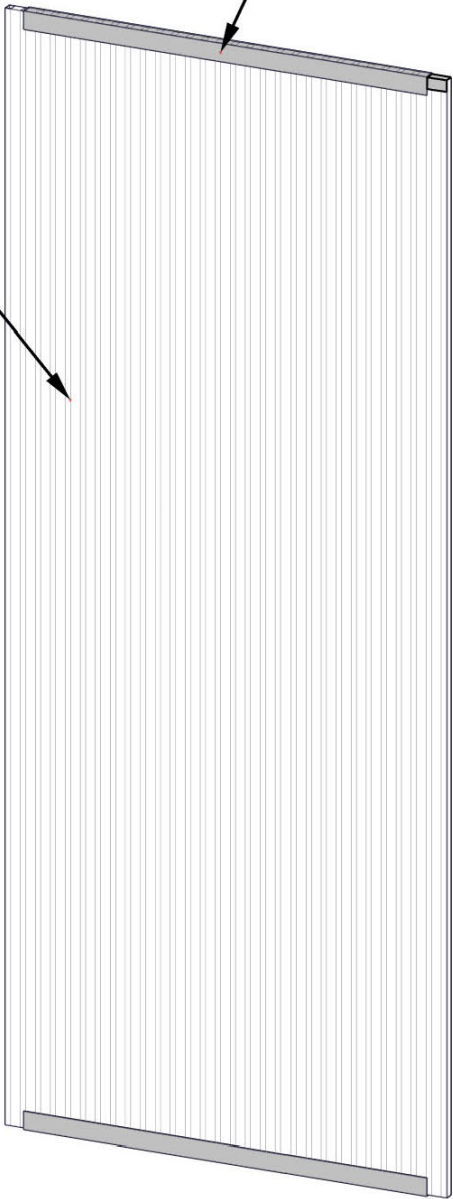

PASO 99: MONTAJE DE LA VENTANA LATERAL

IMPORTANTE:


- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS VENTANAS MIRE HACIA AFUERA.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO QUITAR LA PELÍCULA PROTECTORA.

- INSERTE EL CONJUNTO DE VENTANA EN EL PERFIL INSTALADO ANTES A AMBOS LADOS DE LA VENTANA.
- DESLICE SUAVEMENTE LA VENTANA HACIA ABAJO HASTA QUE QUEDE ASENTADA EN EL ALFÉIZAR.

MONTAJE DE LAS VENTANAS DEL PASO 98

PERFIL DE POLIETILENO DEL PASO 97


ALFÉIZARES DE VENTANAS

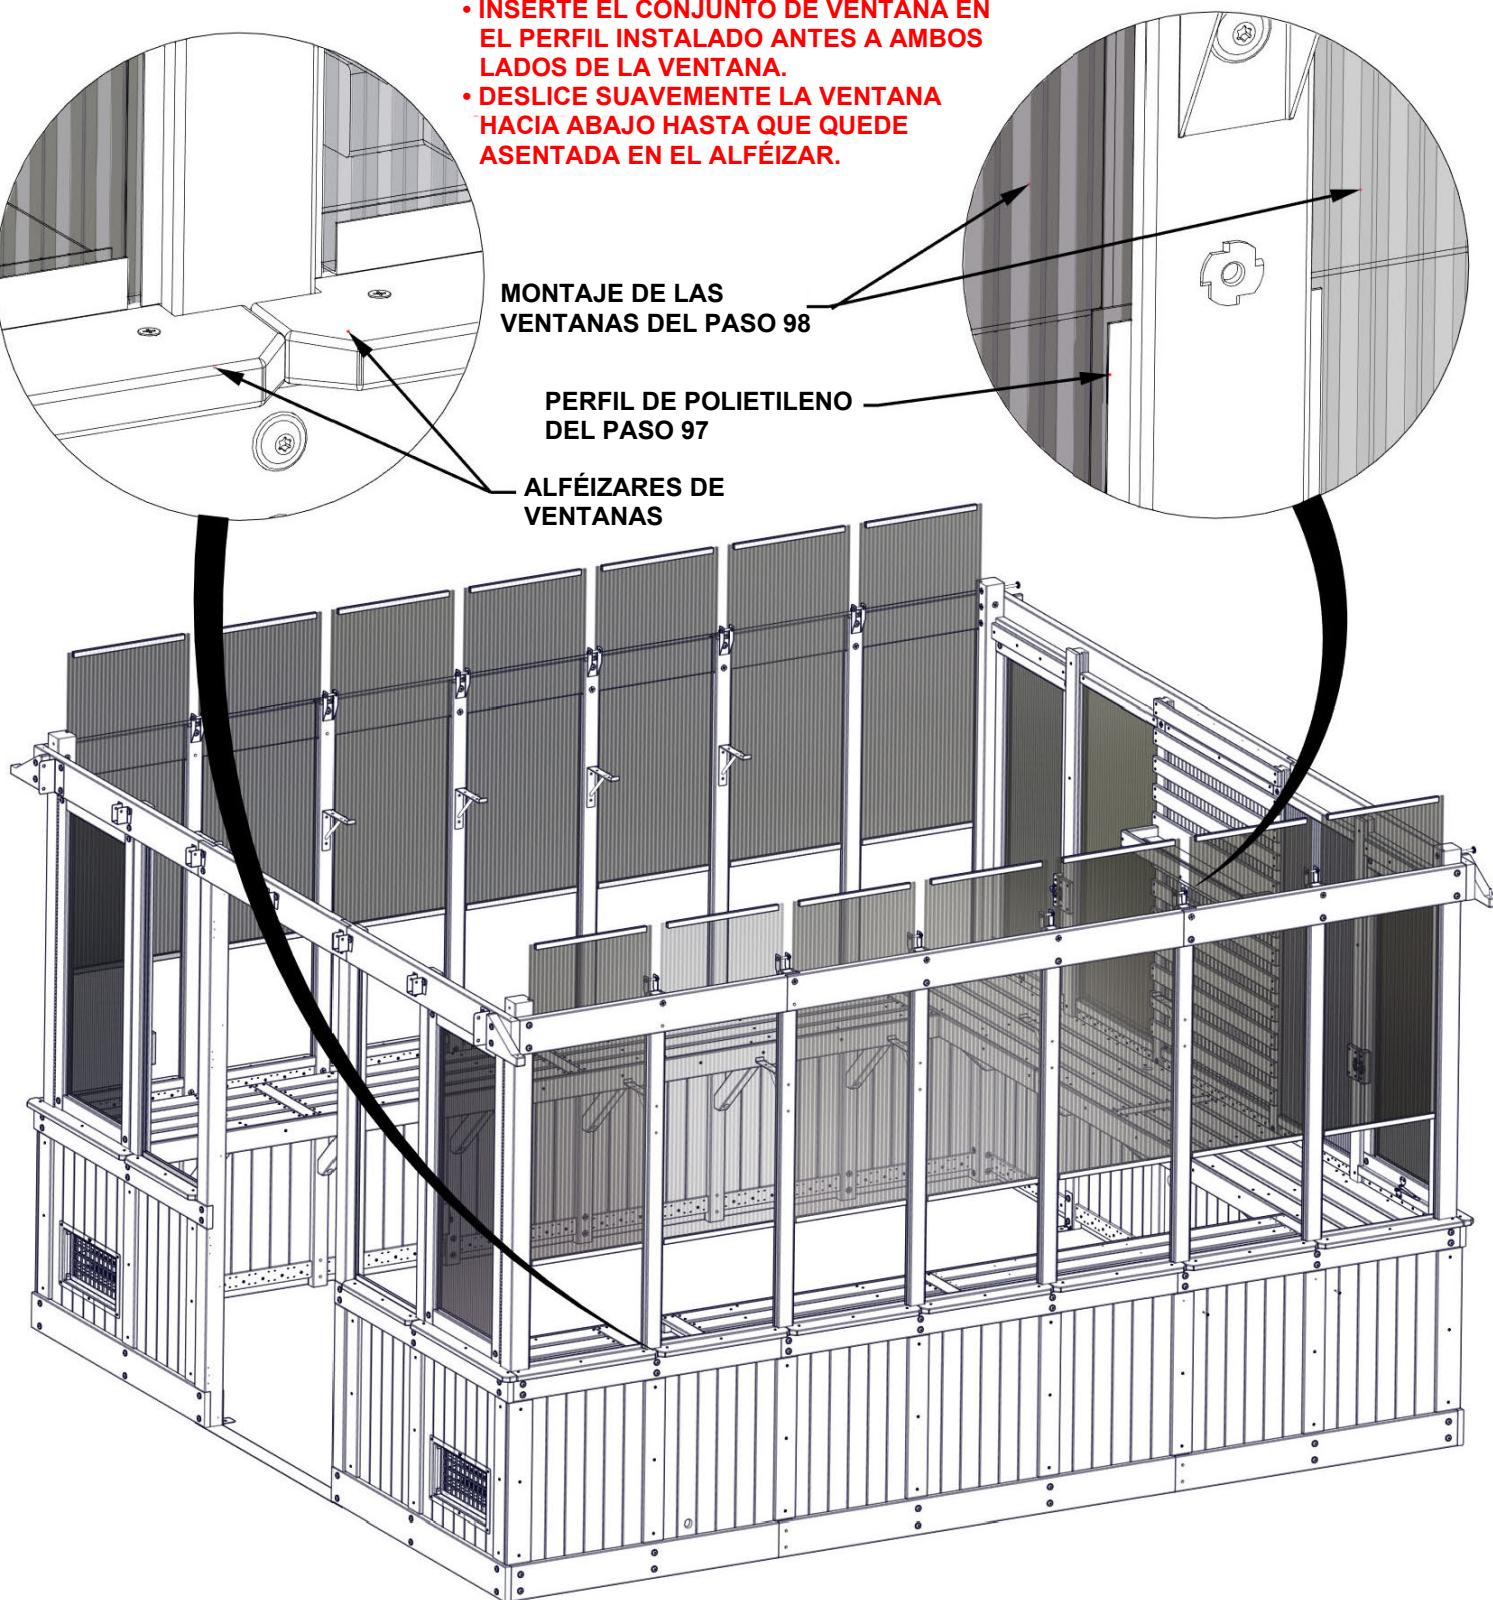

PASO 100: MONTAJE DE LA VENTANA DELANTERA



A6P00876 LÁMINA DE POLIETILENO
(x2)



A6P00877 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)




A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

CÓMO APLICAR LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:

- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.

- **REPITA PARA AMBOS MONTAJES DE VENTANAS.**

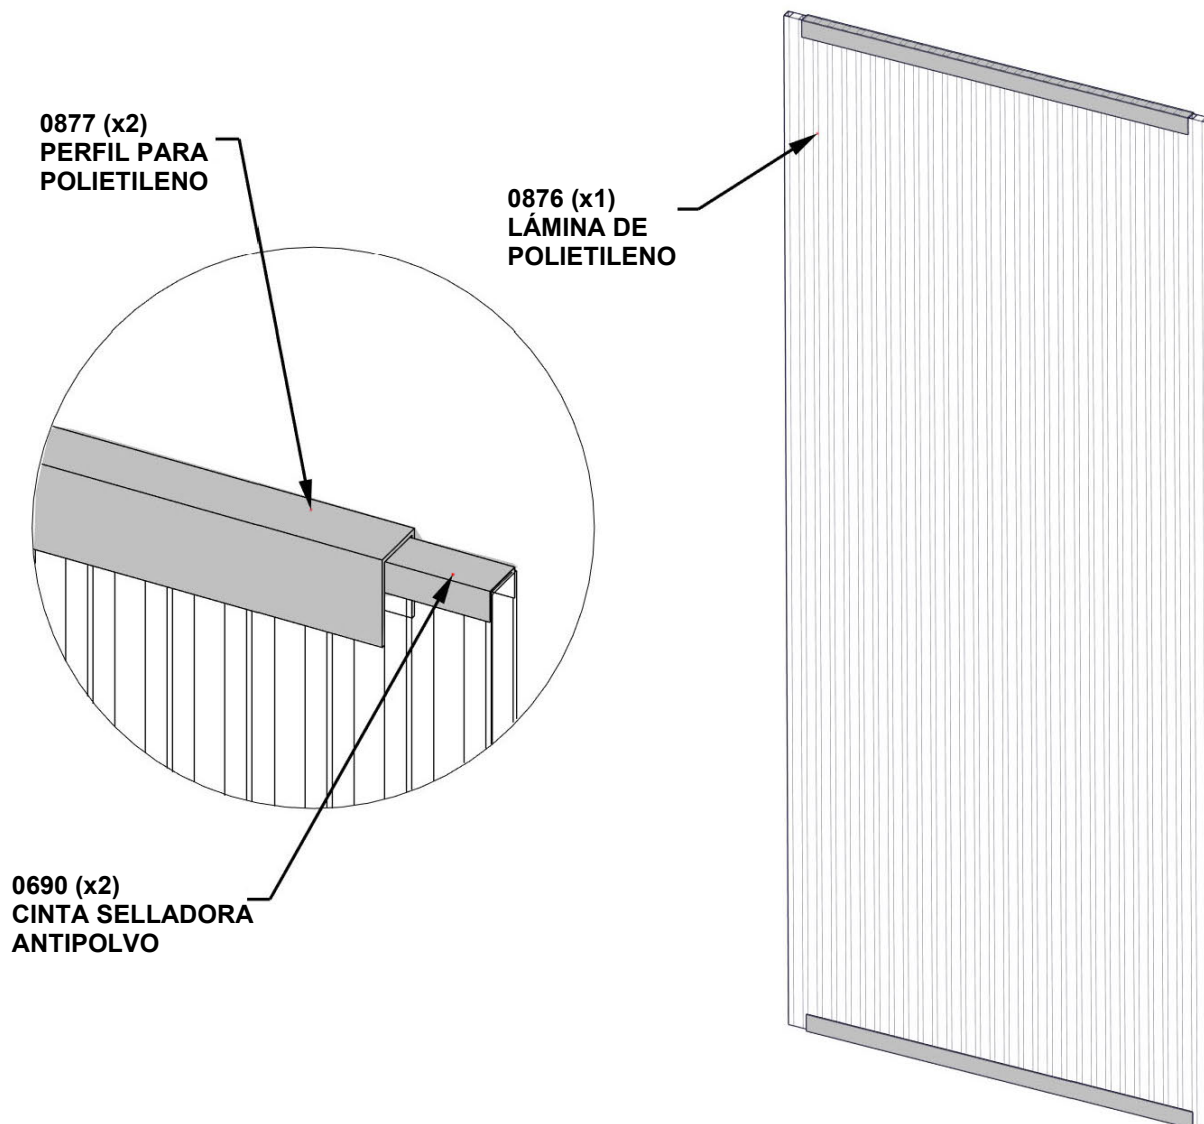


PASO 101: MONTAJE DE LA VENTANA DELANTERA

IMPORTANTE:

- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS VENTANAS MIRE HACIA AFUERA.
- UNA VEZ INSTALADA LA VENTANA, ES SEGURO QUITAR LA PELÍCULA PROTECTORA.

- INSERTE EL CONJUNTO DE VENTANA EN EL PERFIL INSTALADO ANTES A AMBOS LADOS DE LA VENTANA.
- DESLICE SUAVEMENTE LA VENTANA HACIA ABAJO HASTA QUE QUEDE ASENTADA EN EL ALFÉIZAR.


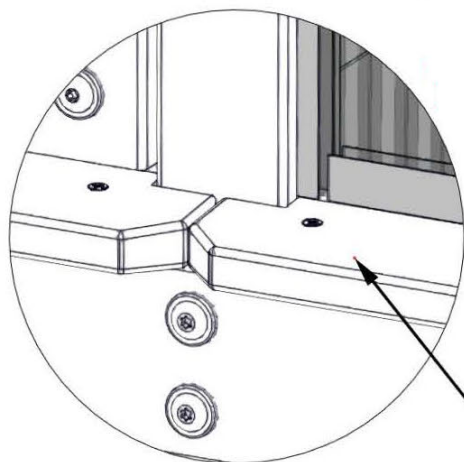


VISTA EXTERIOR

MONTAJE DE LAS
VENTANAS DEL PASO 100

PERFIL DE POLIETILENO
DEL PASO 97


ALFÉIZARES DE
VENTANAS

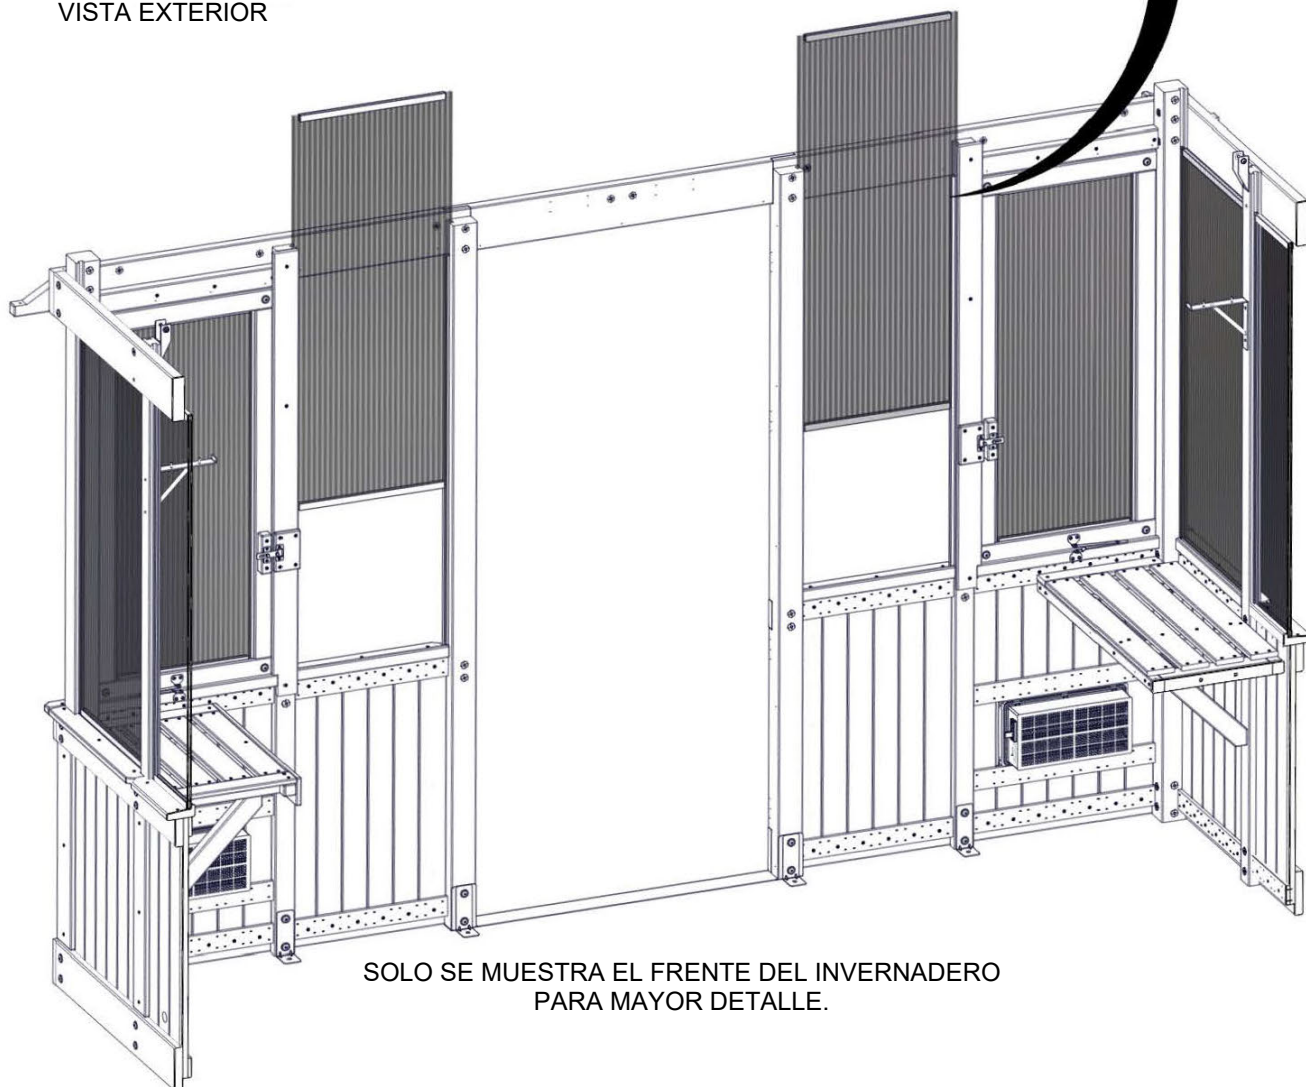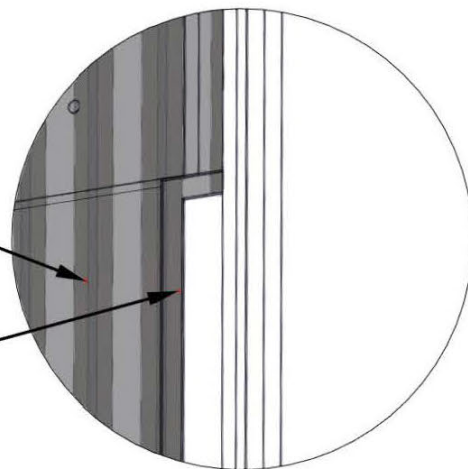



SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO
PARA MAYOR DETALLE.

PASO 102: MONTAJE DE LA VENTANA LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
28	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK




P02 TAPA DE VENTANA: W4L1 9483
(x14) 1 7/16" x 1 7/16" x 18 7/8" (36 x 36 x 480)

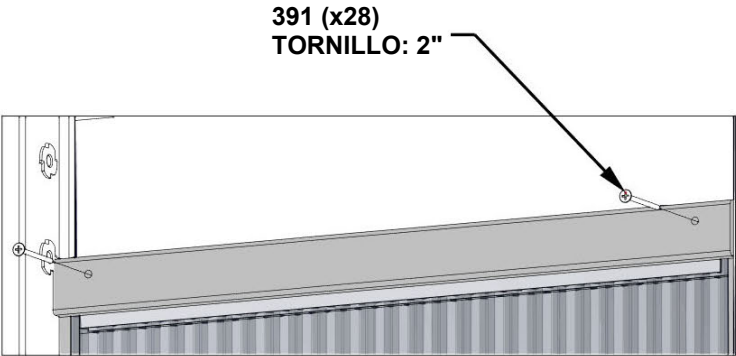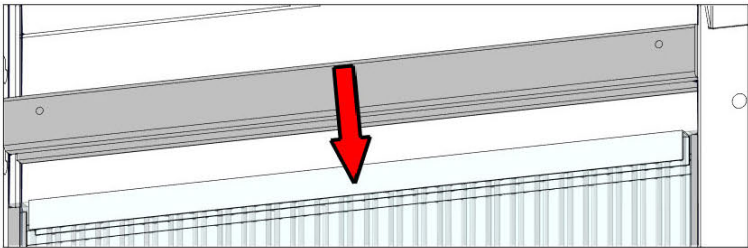

DESlice LA RANURA EN LA TAPA DE VENTANA SOBRE EL CONJUNTO DE VENTANA Y ATORNILLE EN SU LUGAR.

INSTALE LAS TAPAS DE VENTANAS EN AMBOS LADOS DEL INVERNADERO.

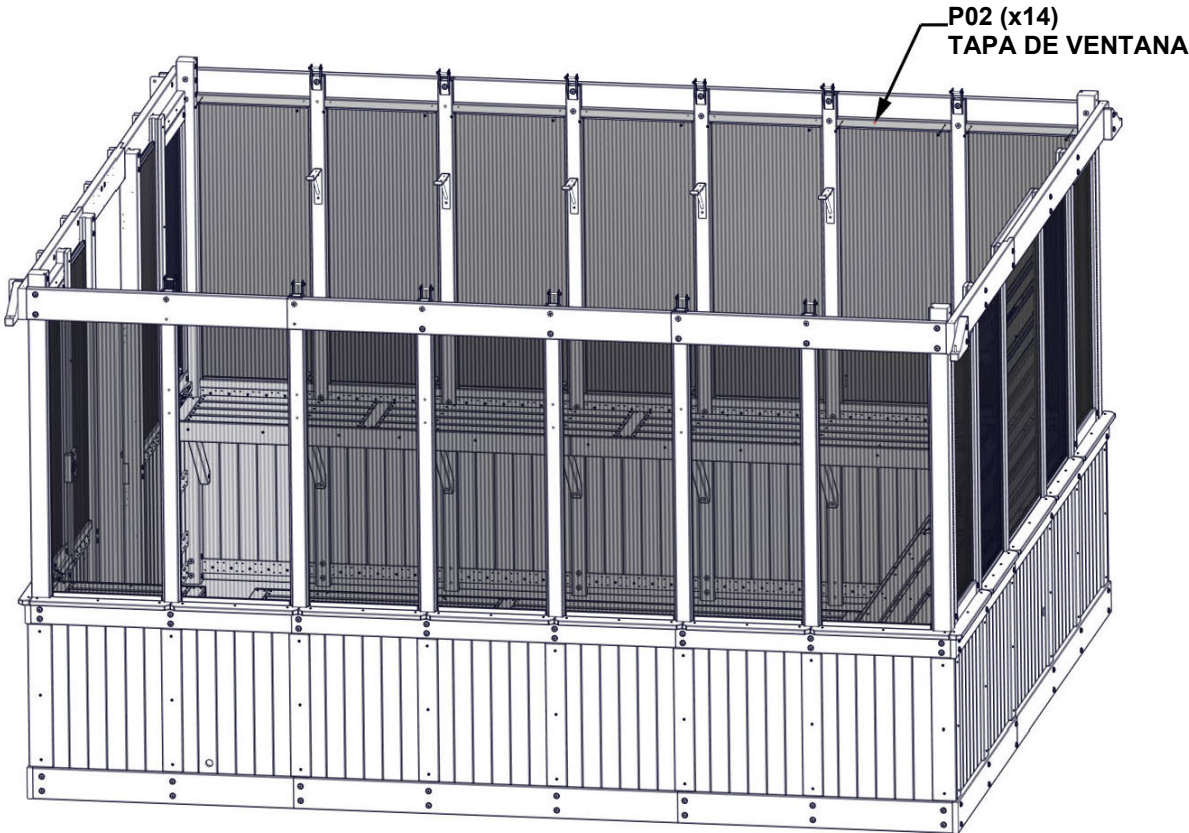


PASO 103A: MONTAJE DE LA VENTANA DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK




N06 MOLDURA DE VENTANA: W4L1 9575
(x2) 5/8" x 2 3/8" x 21 9/16" (16 x 60 x 547)

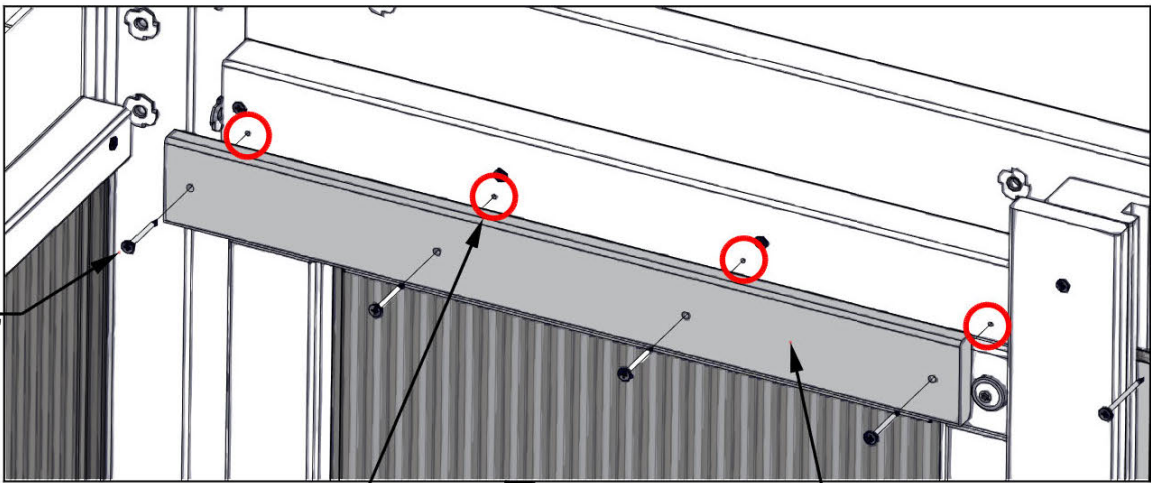

ALINEE LA MOLDURA N06
CON LOS ORIFICIOS GUÍA Y
FÍJELA COMO SE MUESTRA.

N06 (x1)
MOLDURA DE VENTANA

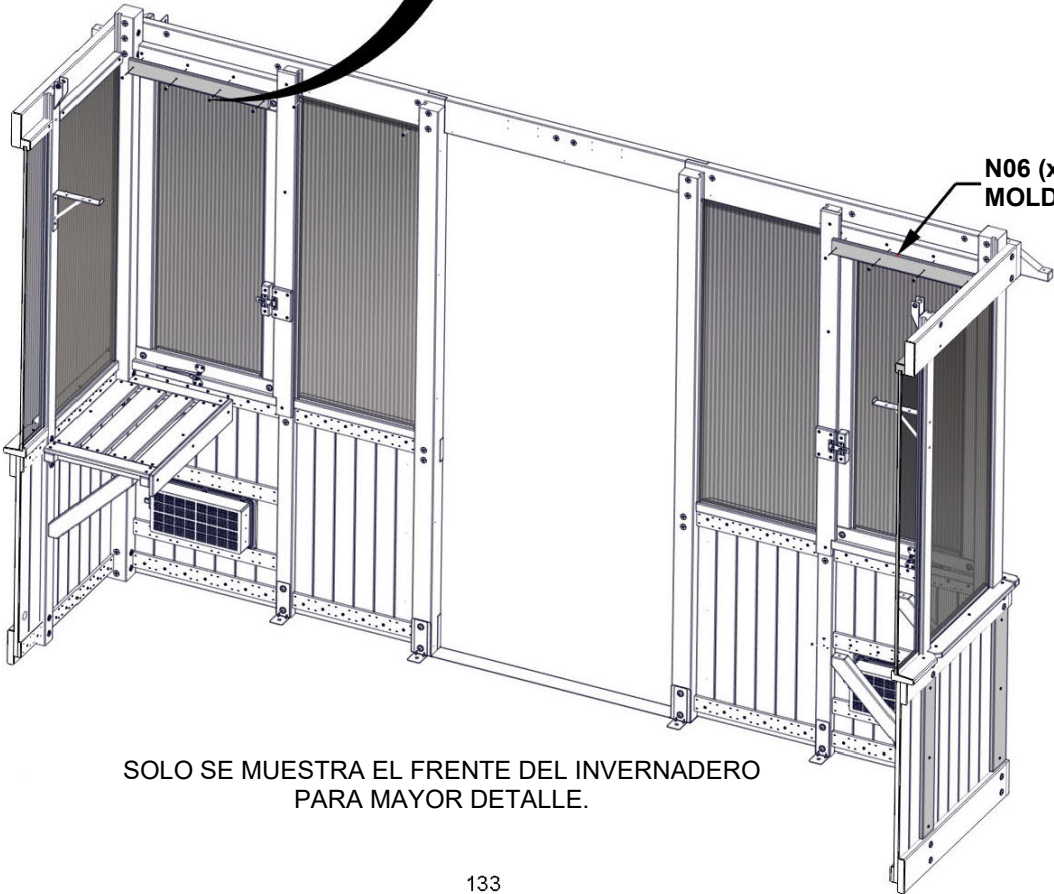

N06 (x1)
MOLDURA DE VENTANA



SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO
PARA MAYOR DETALLE.

PASO 103B: MONTAJE DE LA VENTANA DELANTERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK




P04 TAPA DE VENTANA: W4L19555
(x2) 1 7/16" x 1 7/16" x 18 3/4" (36 x 36 x 477)

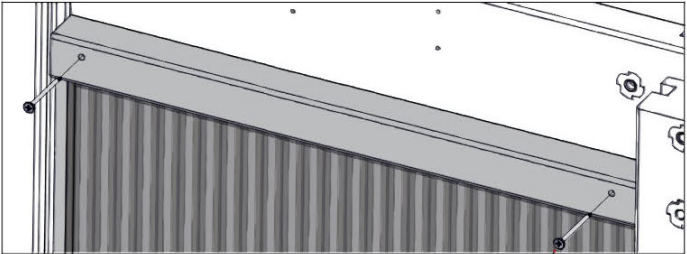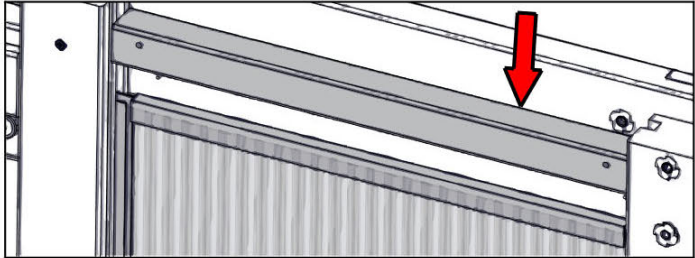

DESlice LA RANURA EN LA TAPA DE VENTANA SOBRE EL CONJUNTO DE VENTANA Y ATORNILLE EN SU LUGAR.

391 (x4)
TORNILLO: 2"

P04 (x2)
TAPA DE VENTANA

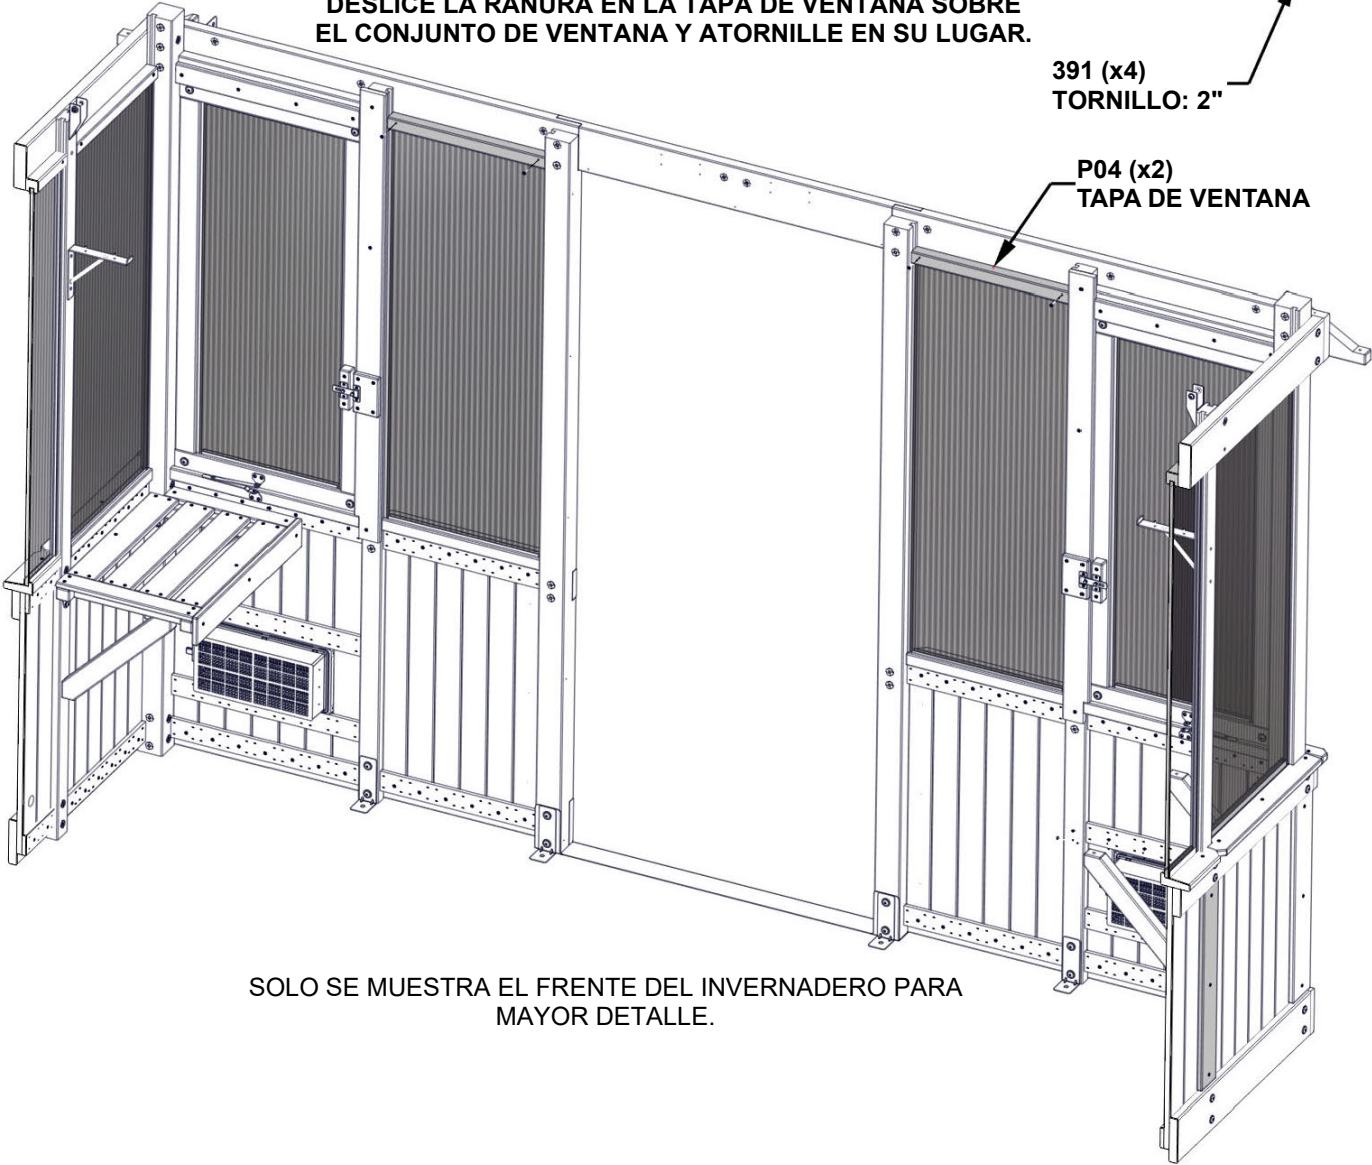

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 104: MONTAJE DE ESTANTES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 BLK





H04 TABLA DE ESTANTE: W4L19722
(x4) 15/16" x 3 3/8" x 89 7/16" (24 x 86 x 2272)

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS TABLAS H04 CON LOS ORIFICIOS DE LOS SOPORTES DEL ESTANTE Y FÍJELOS.

UTILICE UNA BROCA DE EXTENSIÓN PHILLIPS PARA INSTALAR TORNILLOS.

392 (x20)
TORNILLO: 3/4"

H04 (x4)
TABLA DE ESTANTE

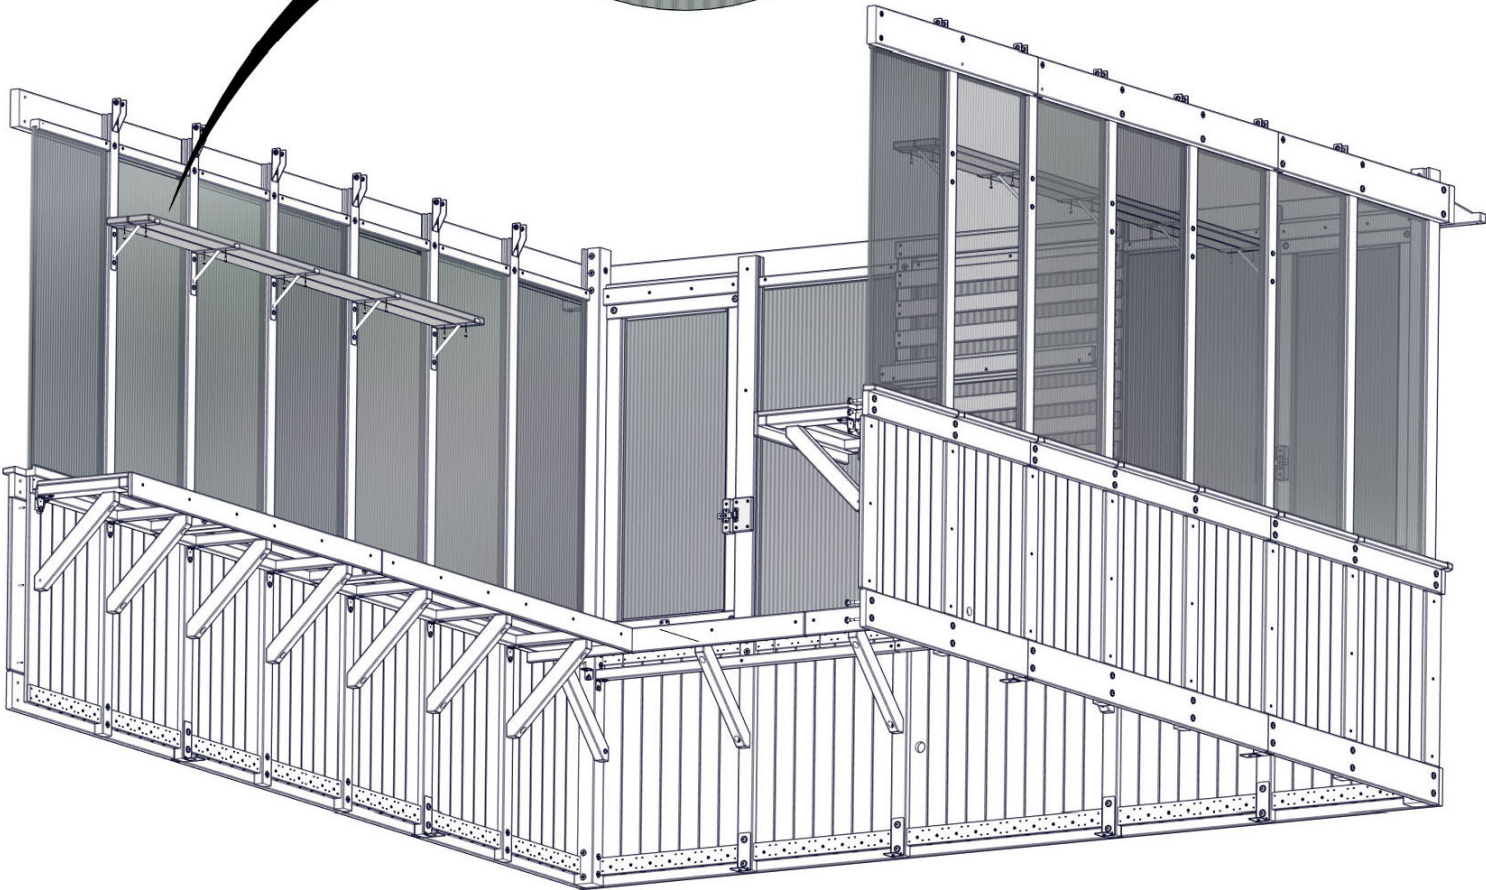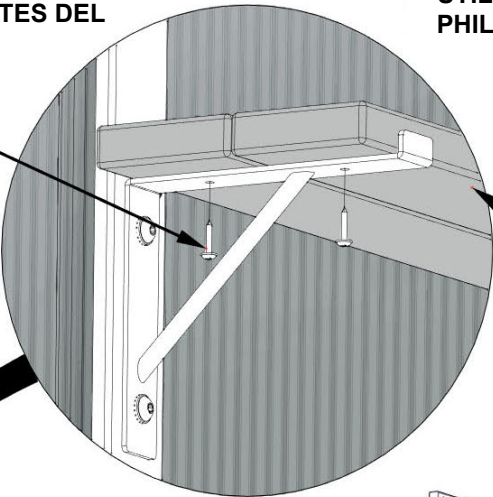


LA PARED FRONTAL DEL INVERNADERO NO SE MUESTRA
PARA MAYOR DETALLE.

PASO 105: MONTAJE DE LA MOLDURA DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK

O01 TOPE DE PUERTA: W4L19557
(x2) 5/8" x 1 5/16" x 80 5/16" (16 x 34 x 2040)


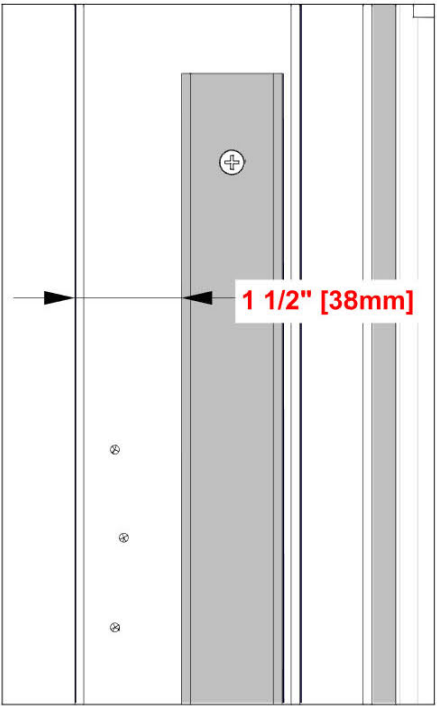


1 1/2" [38mm]

ASEGÚRESE DE QUE EL TOPE DE LA PUERTA ESTÉ A 1 1/2" [38 mm] DEL FRENTE DEL POSTE COMO SE MUESTRA.

ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA Y FIJE COMO SE MUESTRA.


391 (x10)
TORNILLO: 2"

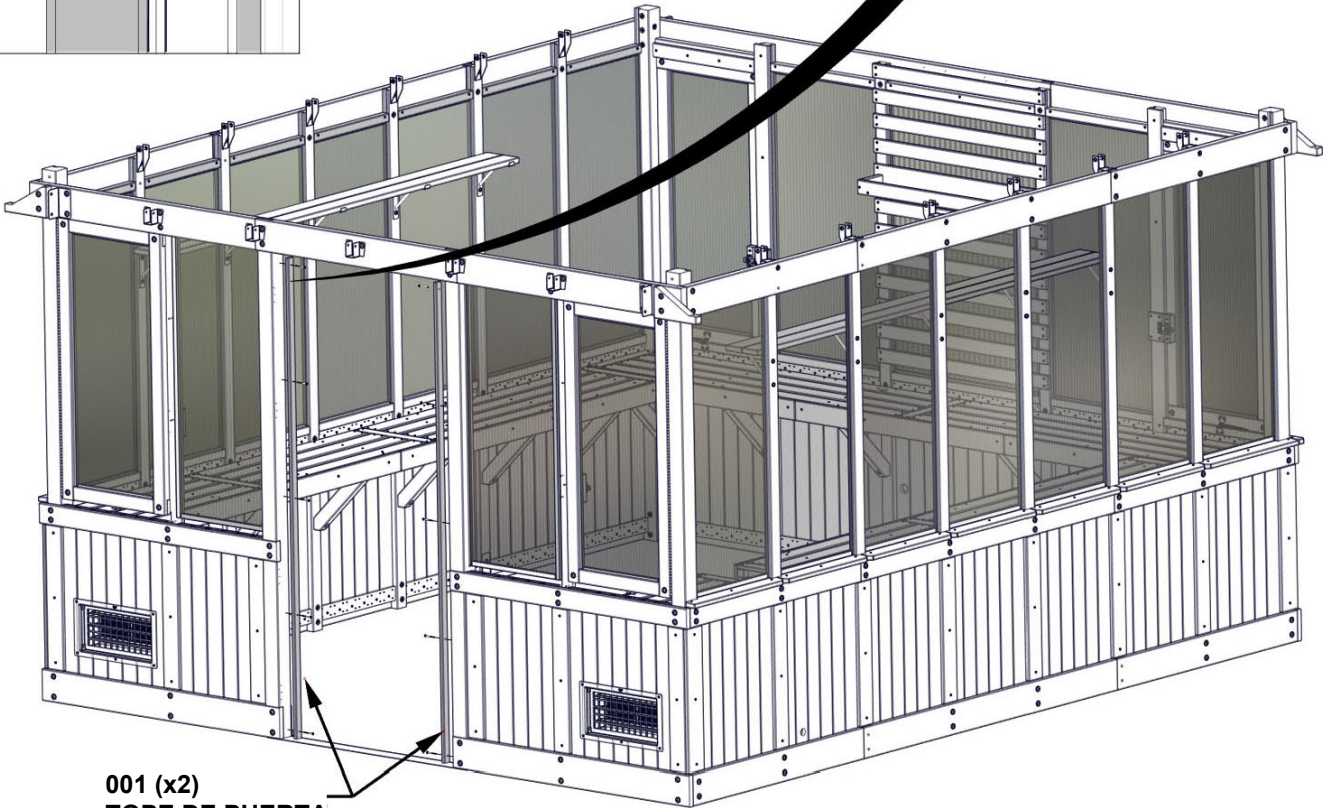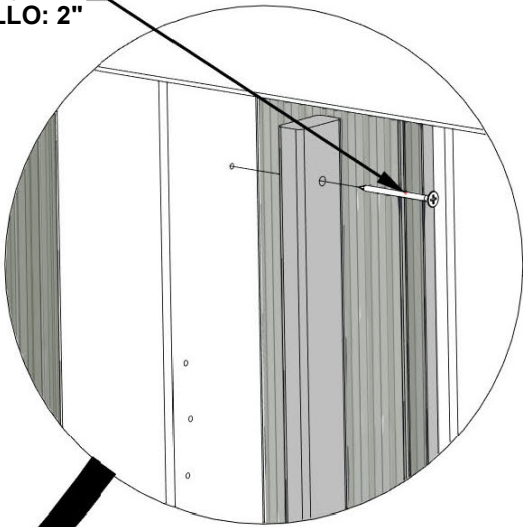

001 (x2)
TOPE DE PUERTA


PASO 106: MONTAJE DE LA MOLDURA DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK



AA01 TOPE DE PUERTA: W4L19558
(x1) 1 7/8" x 1 15/16" x 37" (47 x 50 x 940)


- **OBSERVE LA MUESCA PARA UNA ORIENTACIÓN CORRECTA.**
- **ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA Y FIJE COMO SE MUESTRA.**

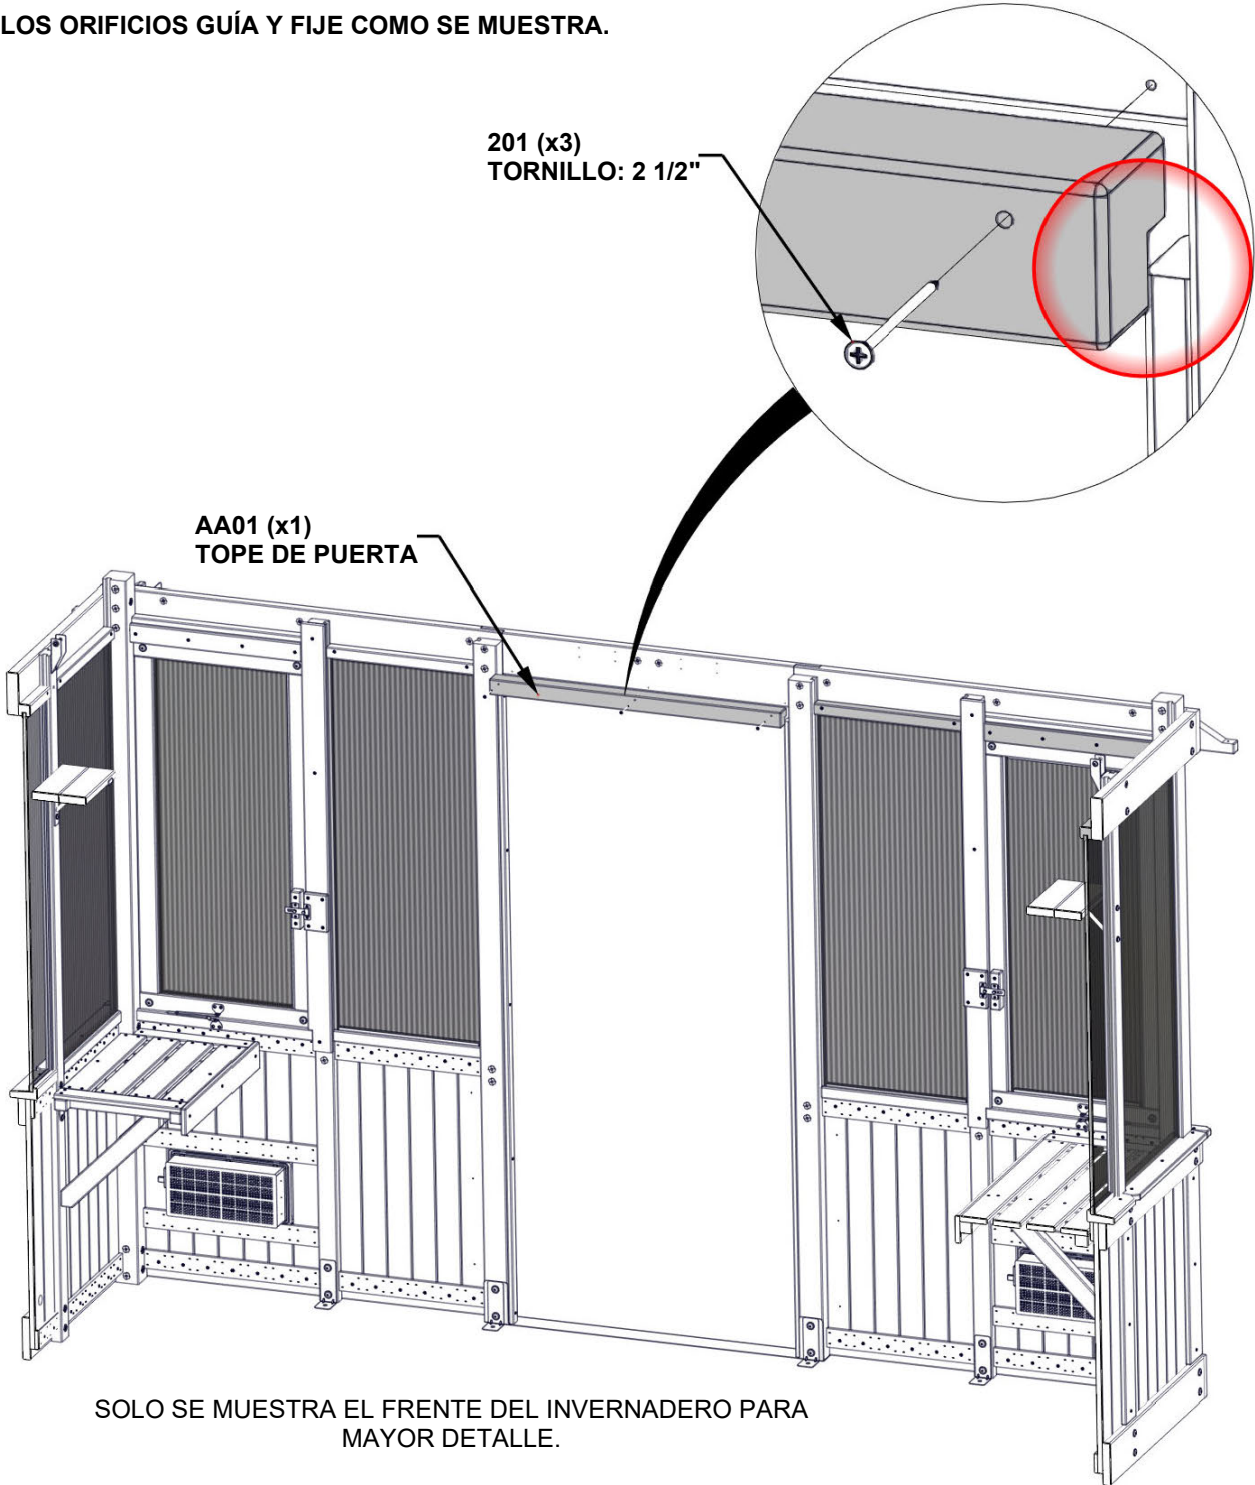

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 107: MONTAJE DE GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H100201	TORNILLO PFH 8x2 1/2 BLK



E06 CABEZAL DE GABLETE: W4L19773
(x2) 1 7/16" x 3 3/8" x 84 13/16" (36 x 86 x 2154)




D04 GABLETE: W4L19769
(x2) 1 7/16" X 5 1/4" X 87 5/8" (36 x 134 x 2226)

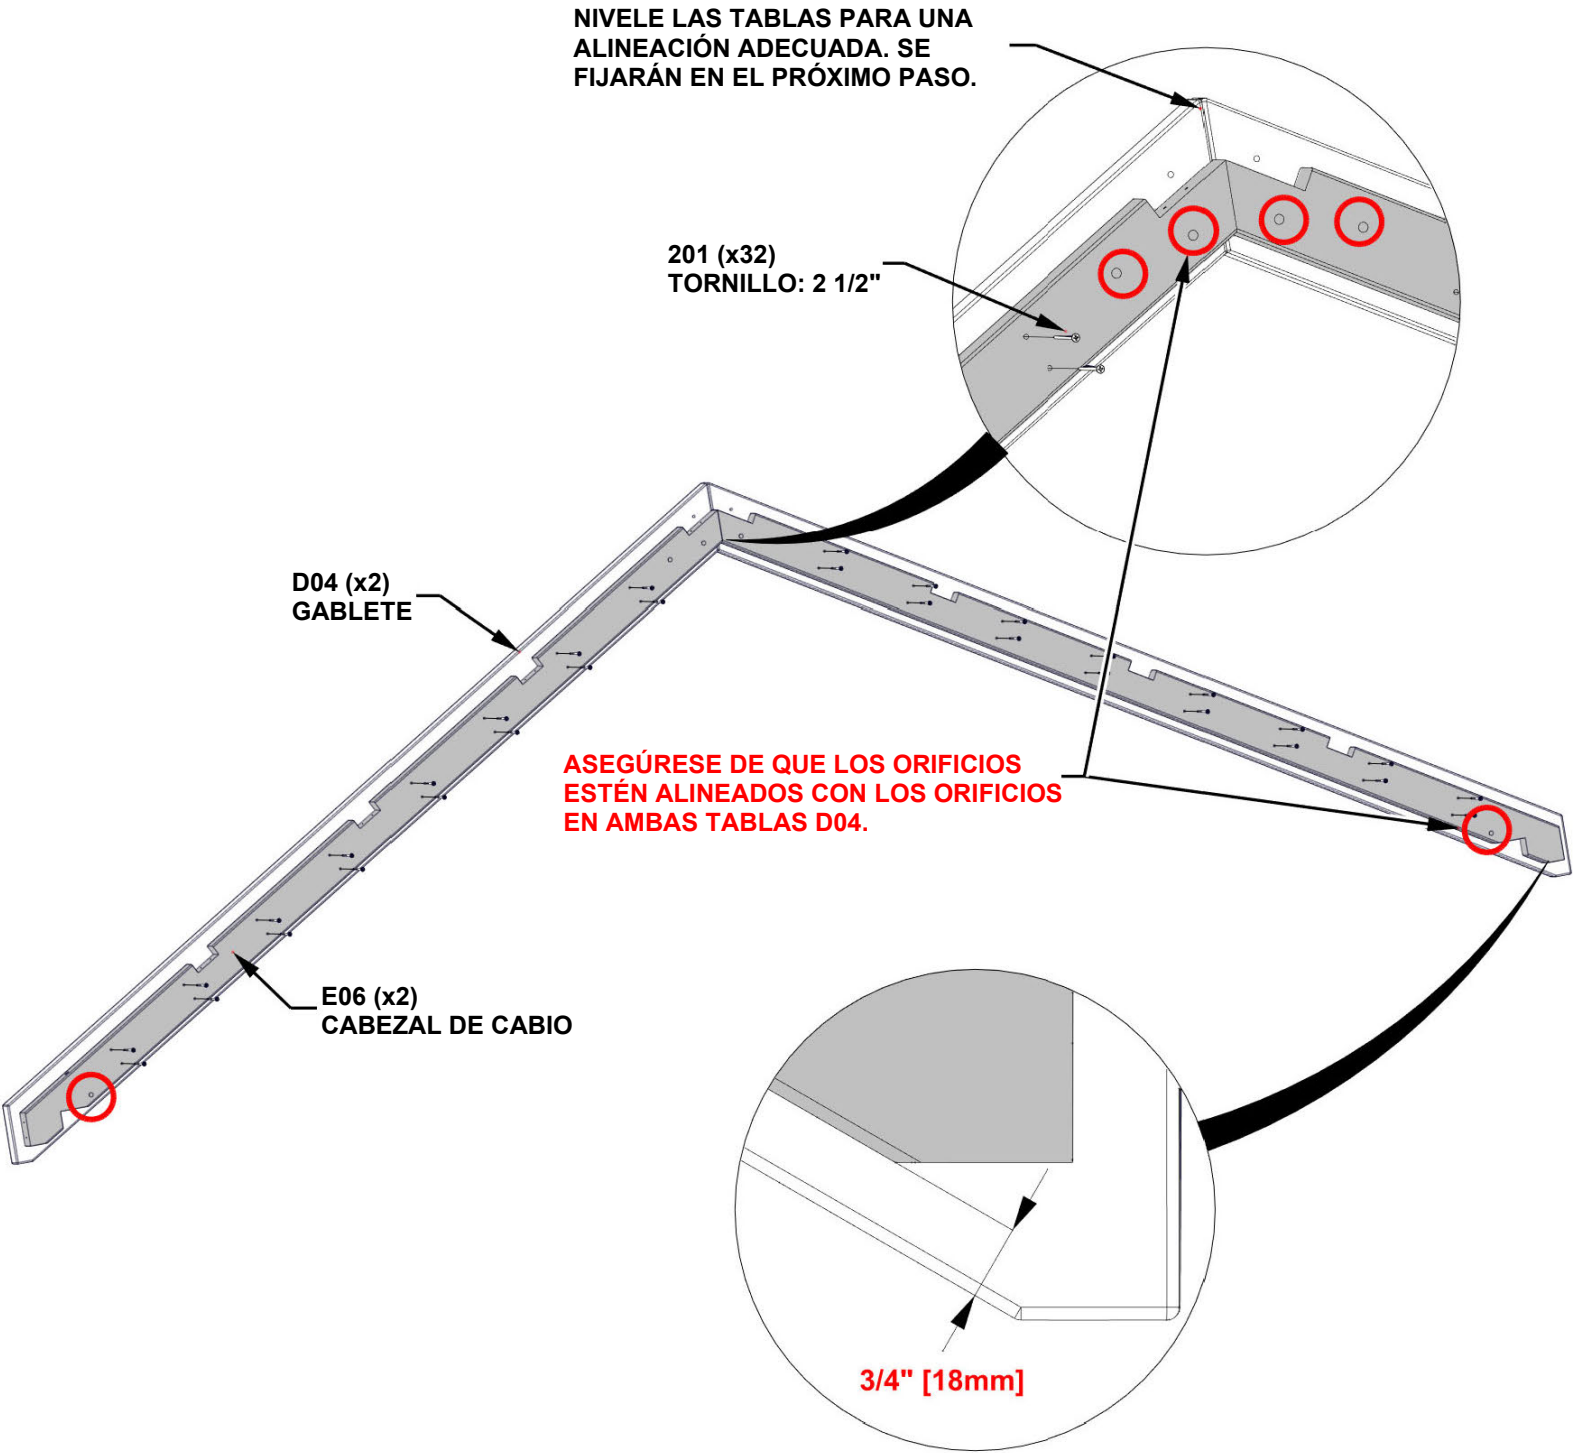


PASO 108: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
2	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100471	TIRAFONDO WH 5/16 x 1 1/2 BLK
2	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 BLK
2	H100479	CONTRATUERCA 5/16 BLK
2	H100503	PERNO WH 5/16 x 3 1/2 BLK

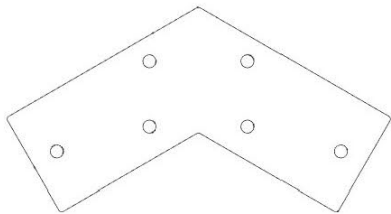


A4M02086 SOPORTE DE GABLETE
(x1)

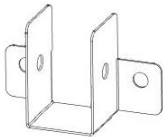

A4M02085 PINZA DE CUMBRERA
(x1)


- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO.**

- **FIJE LOS GABLETES CON EL SOPORTE CORRESPONDIENTE COMO SE MUESTRA.**
- **OBSERVE LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE LA PINZA DE CUMBRERA.**

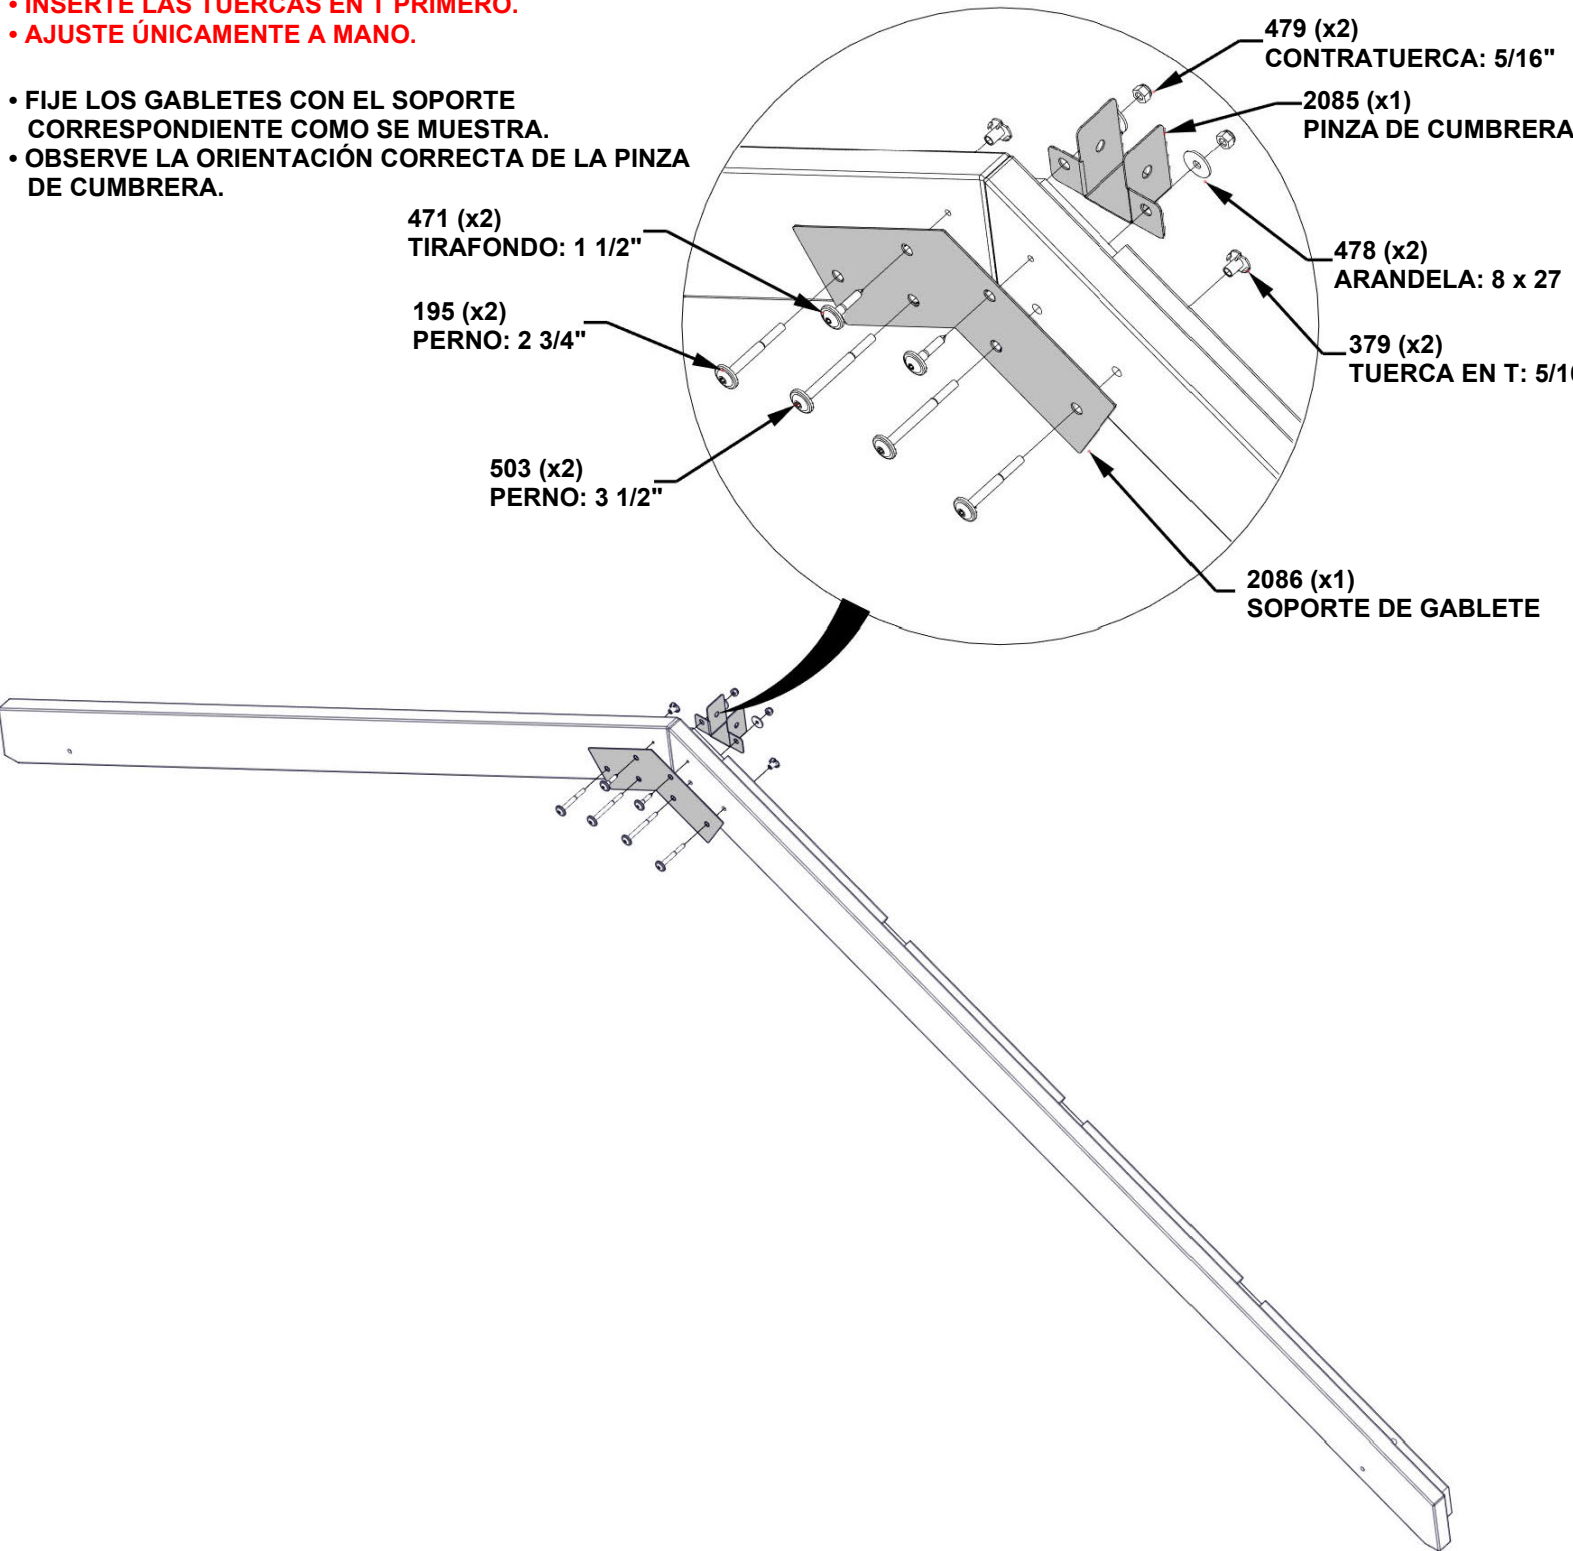


**REPITA LOS PASOS 107 Y 108
PARA EL MONTAJE DEL SEGUNDO GABLETE**

PASO 109: MONTAJE DE GABLETE

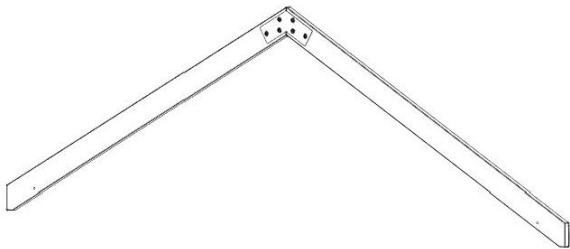


MONTAJE DE GABLETE (x2): DE PASOS ANTERIORES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
4	H100456	TIRAFONDO WH 1/4 x 2 1/2 BLK
4	H100777	TORNILLO PFH 10 x 3 1/2 BLK
4	H100974	PERNO WH 5/16 x 5 3/4 BLK

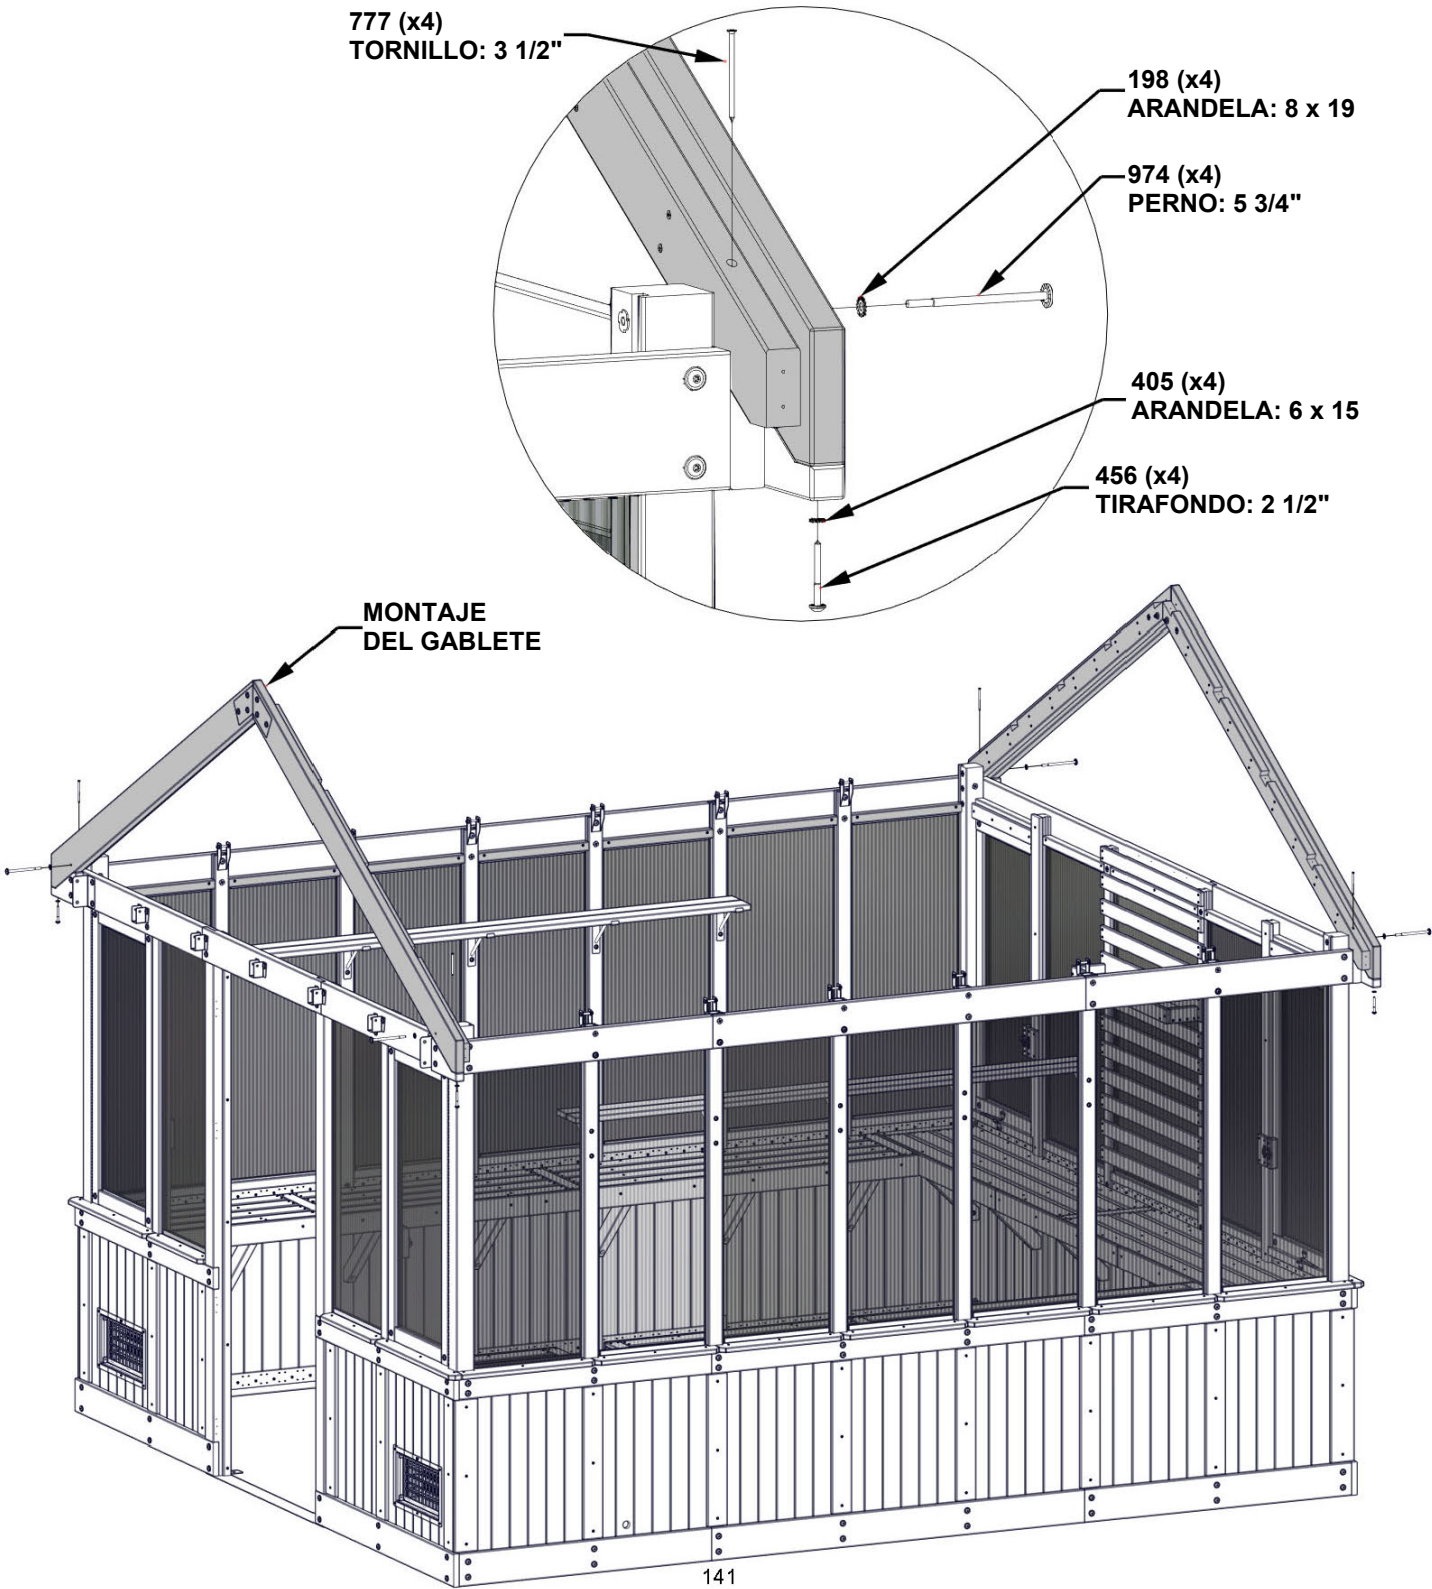


PASO 110: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

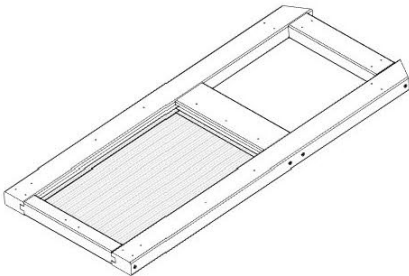


WA10 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04379
(x1) 1 7/16' x 15 1/4" x 35 5/16" (36 x 388 x 293)




A4M02099 TRAVESAÑO EN T
(x4)

• COLOQUE LOS TRAVESAÑOS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL CONJUNTO DE VENTANA.

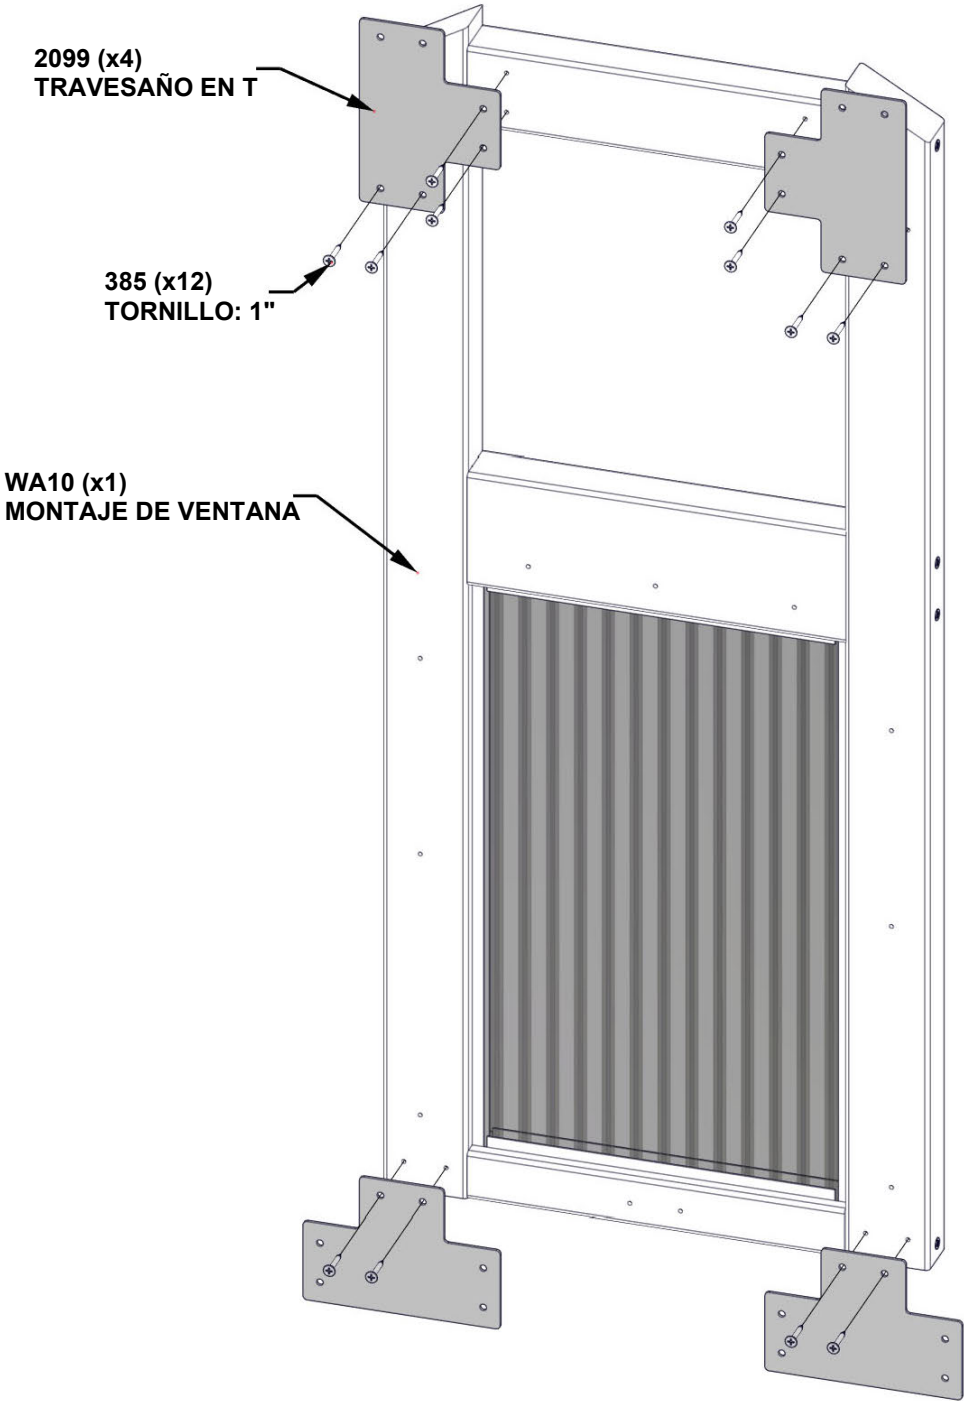

PASO 111: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK
12	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

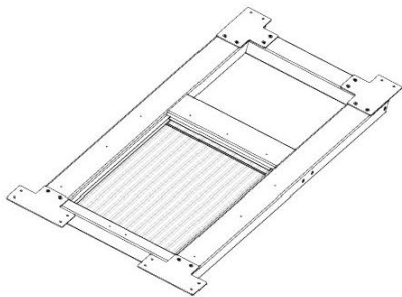


MONTAJE DE VENTANA CON LOS TRAVESAÑOS DEL PASO 110




N07 LISTÓN: W4L19767
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 36 1/4" (16 x 60 x 920)

- 1) INSTALE EL CONJUNTO DE LA VENTANA PRIMERO.
 - ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL CABEZAL CON LOS CUATRO AGUJEROS INFERIORES DEL TRAVESAÑO.
 - USE LOS ORIFICIOS DEL TRAVESAÑO SUPERIOR COMO GUÍA PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA EN EL GABLETE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].
 - SUJETE COMO SE MUESTRA.
- 2) COLOQUE EL LISTÓN N07 COMO SE MUESTRA.
- 3) APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS HERRAJES DEL FONDO.

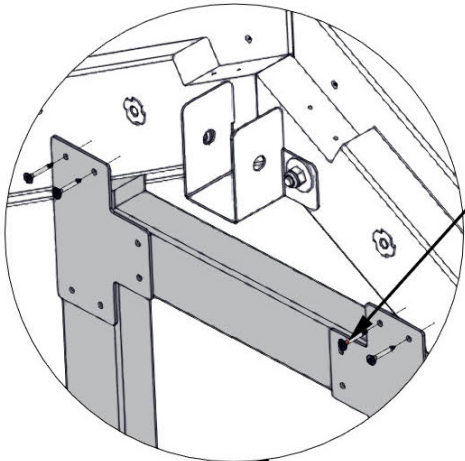

385 (x12)
TORNILLO: 1"


MONTAJE DE VENTANA

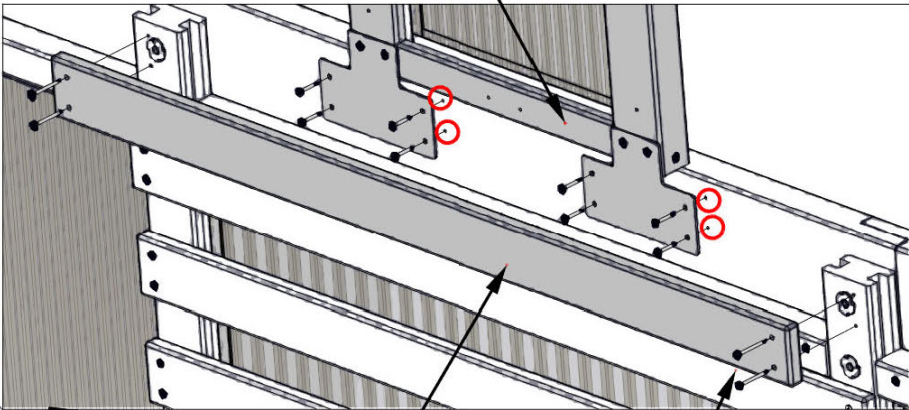

N07 (x1)
LISTÓN


200 (x4)
TORNILLO: 1 1/2"

FIJE EL CONJUNTO DE VENTANA POR MEDIO LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL CABEZAL.

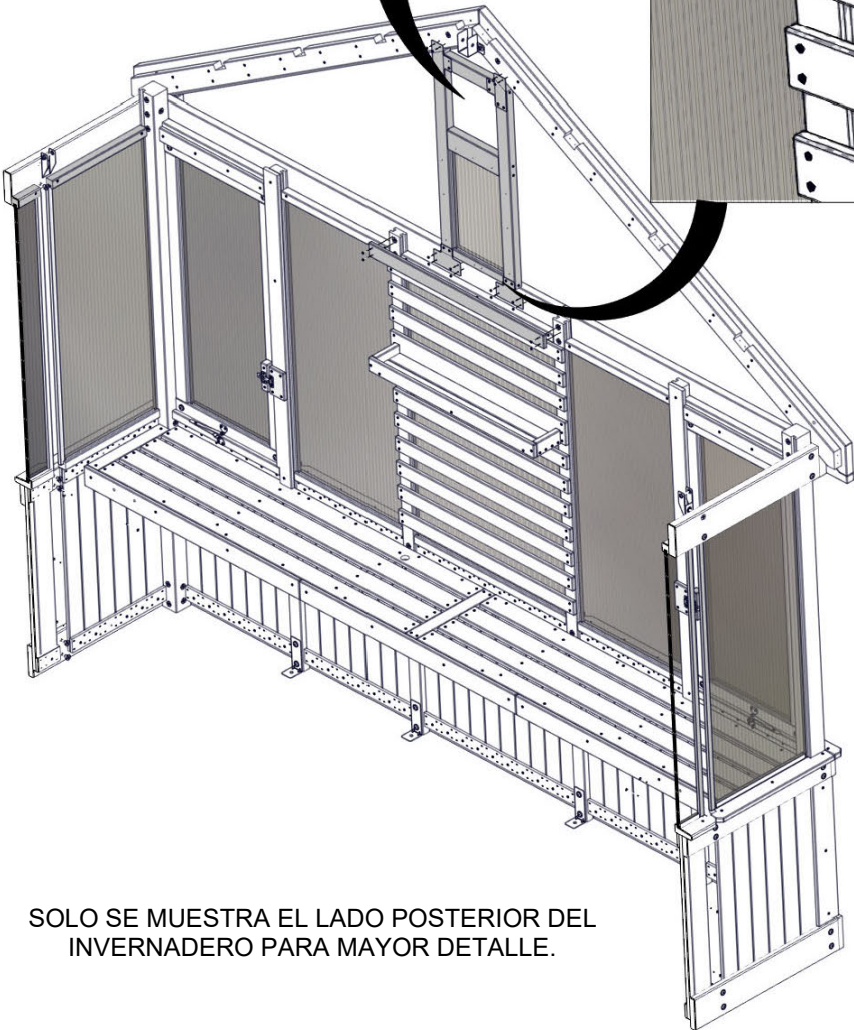


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 112: MONTAJE DEL VENTILADOR

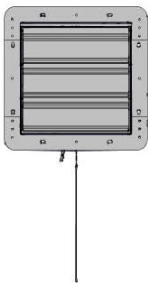

A4M02383 VENTILADOR EXTRACTOR
(x1)


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101207	TORNILLO PWH 8 x 15 x 7/8 BLK

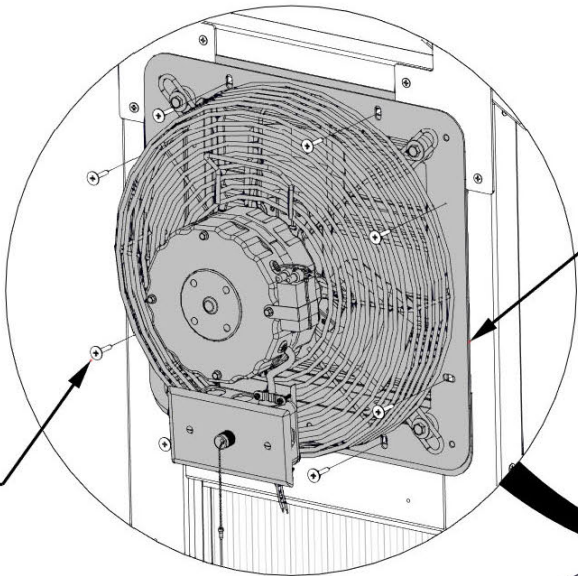

CENTRE EL VENTILADOR EXTRACTOR EN LA ABERTURA Y SUJETE COMO SE MUESTRA.


2383 (x1)
VENTILADOR EXTRACTOR

1207 (x8)
TORNILLO: 7/8"

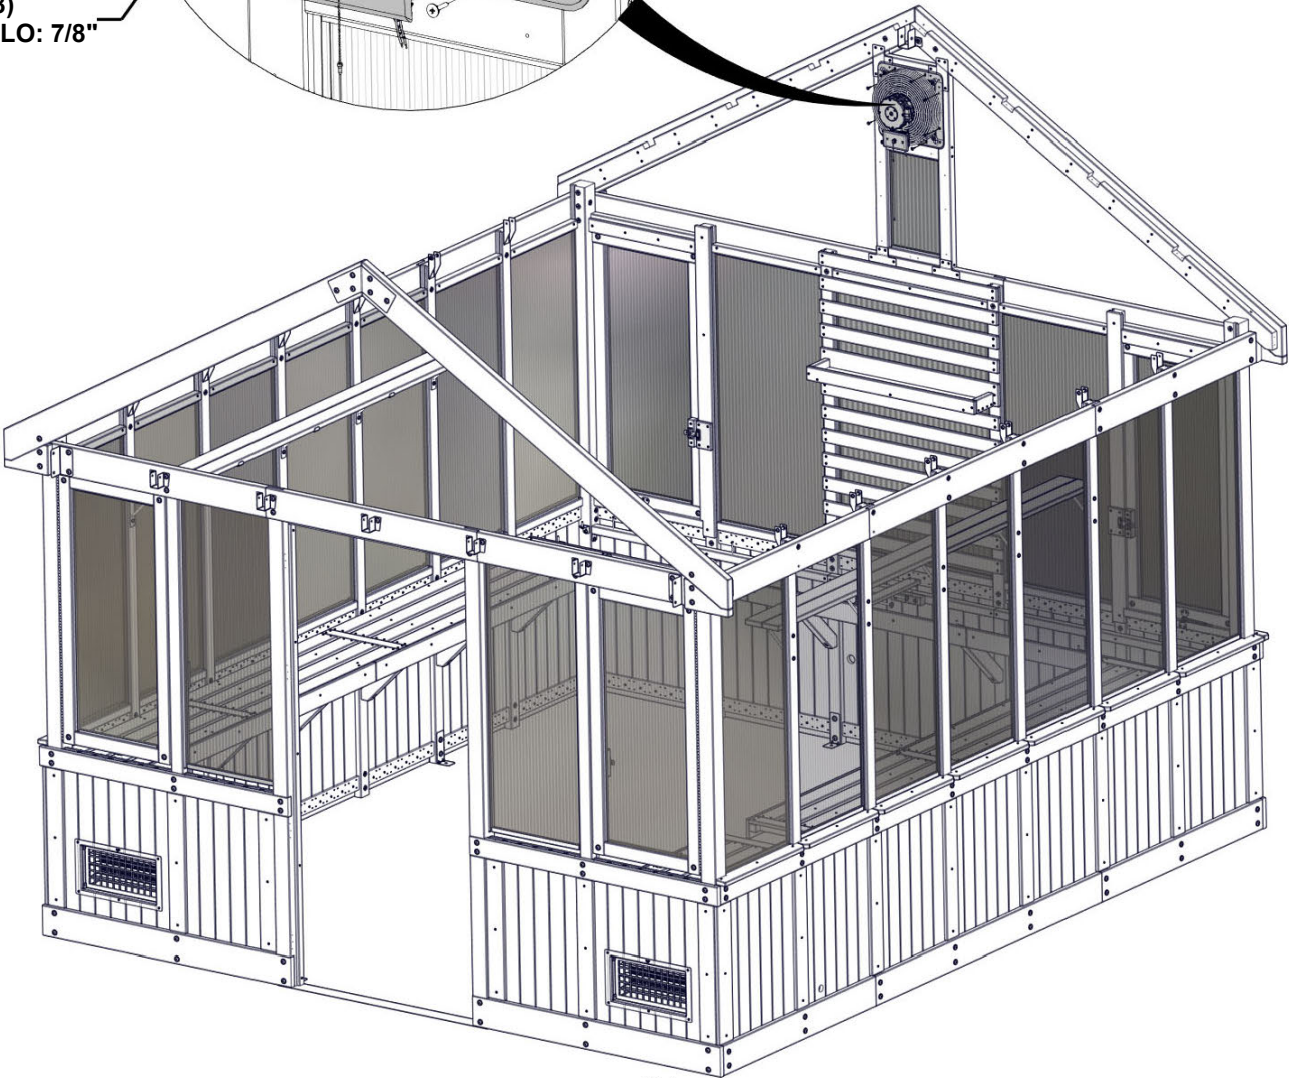

PASO 113: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK

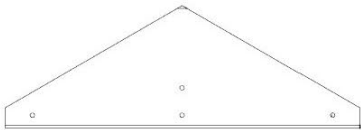

K01 MOLDURA DE PICO: W4L20314
(x1) 5/8" x 5 1/4" x 16 9/16" (16 x 134 x 420)



N09 MOLDURA DEL VENTILADOR: W4L20315
(x2) 5/8" x 3" x 10 1/2" (16 x 76 x 267)



N10 MOLDURA DEL VENTILADOR: W4L20320
(x1) 5/8" x 3" x 16 9/16" (16 x 76 x 420)


• ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA Y
FIJE COMO SE MUESTRA.

K01 (x1)
MOLDURA DE PICO

N09 (x2)
MOLDURA DEL VENTILADOR


200 (x10)
TORNILLO: 1 1/2"

N10 (x1)
MOLDURA DEL VENTILADOR

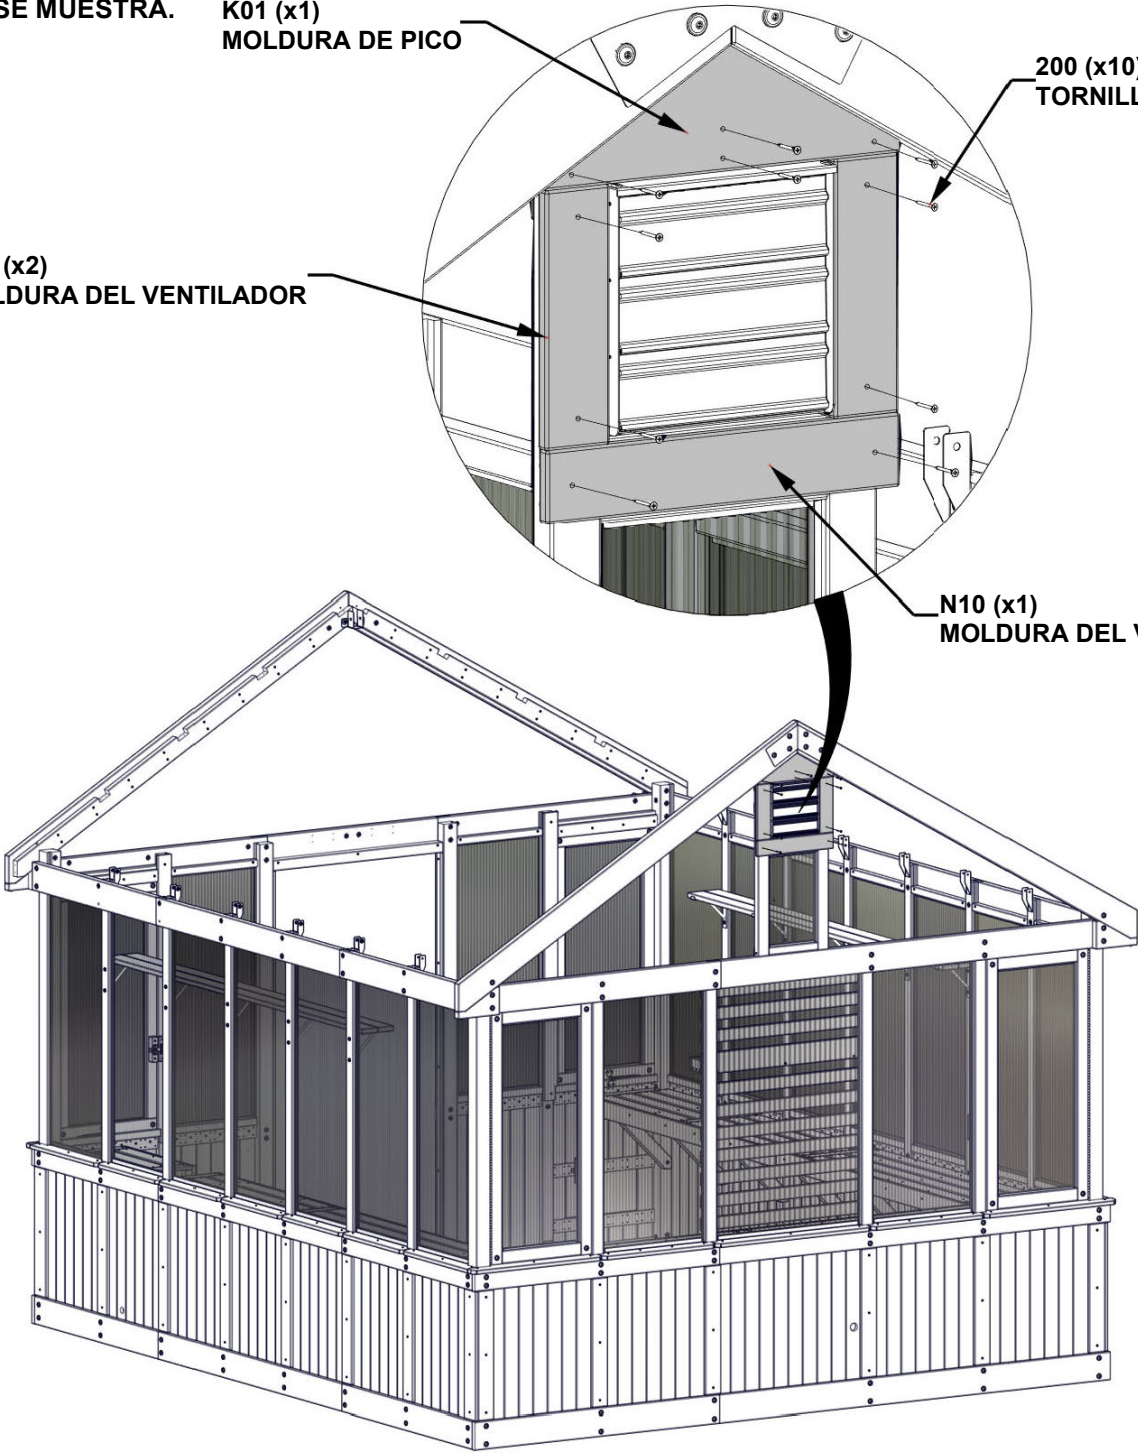

PASO 114: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
9	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK

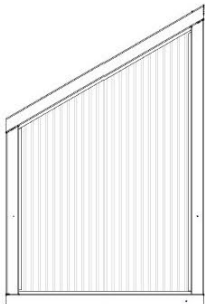

WA04 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04377
(x1) 1 7/16" x 22 3/16" x 33 15/16" (36 x 563 x 788)




K03 MOLDURA DE VENTANA: W4L20318
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 31 1/4" (16 x 86 x 794)

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- COLOQUE EL CONJUNTO DE VENTANA WA04 EN EL CABECERO DE LA PARED TRASERA Y DESLÍCELO HASTA QUE ENTRE EN CONTACTO CON EL CONJUNTO DE VENTANA INSTALADO PREVIAMENTE.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA MOLDURA K03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA VENTANA INSTALADA PREVIAMENTE Y EL MONTAJE DE VENTANA WA04.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

WA04 (x1)
MONTAJE DE VENTANA


382 (x9)
TORNILLO: 1 3/4

MONTAJE DE LA
VENTANA DEL PASO 111
K03(x1)
MOLDURA DE VENTANA

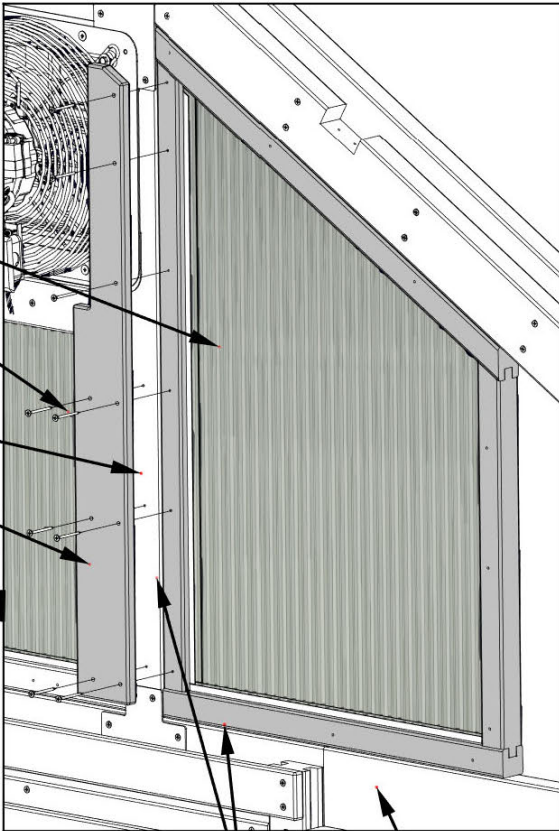

AL RAS


CABECERO DE
PARED TRASERA

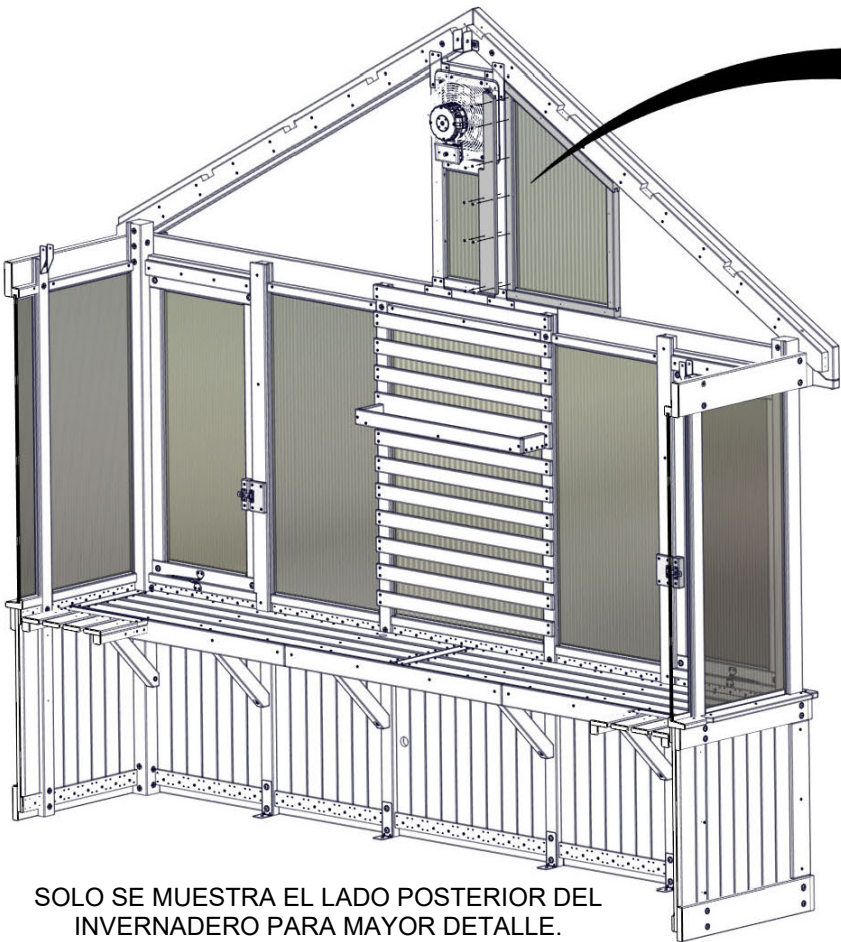

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 115: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK

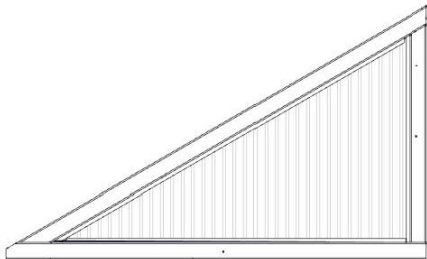

WA02 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04376
(x1) 1 7/16" x 21 3/16" x 35 1/8" (36 x 537 x 795)




K02 MOLDURA DE VENTANA: W4L20310
(x1) 5/8" x 2 13/16" x 19 1/8" (16 x 72 x 486)


- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- COLOQUE EL CONJUNTO DE VENTANA WA02 EN EL CABECERO DE LA PARED TRASERA Y DESLÍCELO HASTA QUE ENTRE EN CONTACTO CON EL CONJUNTO DE VENTANA DEL PASO ANTERIOR.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA MOLDURA K02 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA VENTANA Y LOS CONJUNTOS.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

WA02 (x1)
MONTAJE DE VENTANA
K02(x1)
MOLDURA DE VENTANA

382 (x6)
TORNILLO: 1 3/4

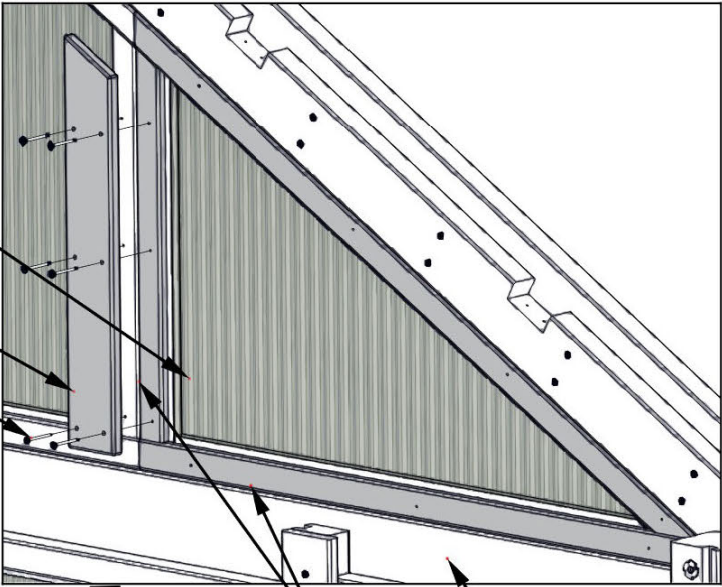

AL RAS
CABECERO DE PARED TRASERA

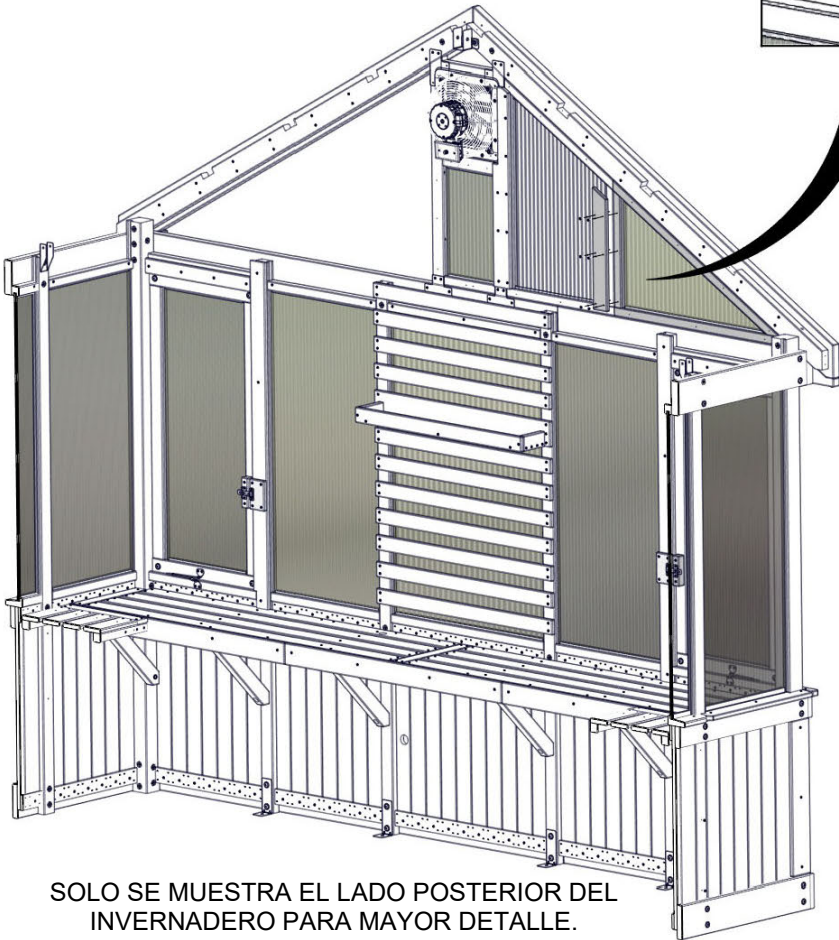

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 116: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
28	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK




N01 MOLDURA DE VENTANA: W4L19778
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 67 1/2" (16 x 60 x 1715)




N03 MOLDURA DE VENTANA: W4L20309
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 64 7/8" (16 x 60 x 1648)

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LAS VENTANAS EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LAS MOLDURAS.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LAS MOLDURAS N01 Y N03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS VENTANAS Y FÍJELAS.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] CON N01 Y N03 COMO GUÍAS PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

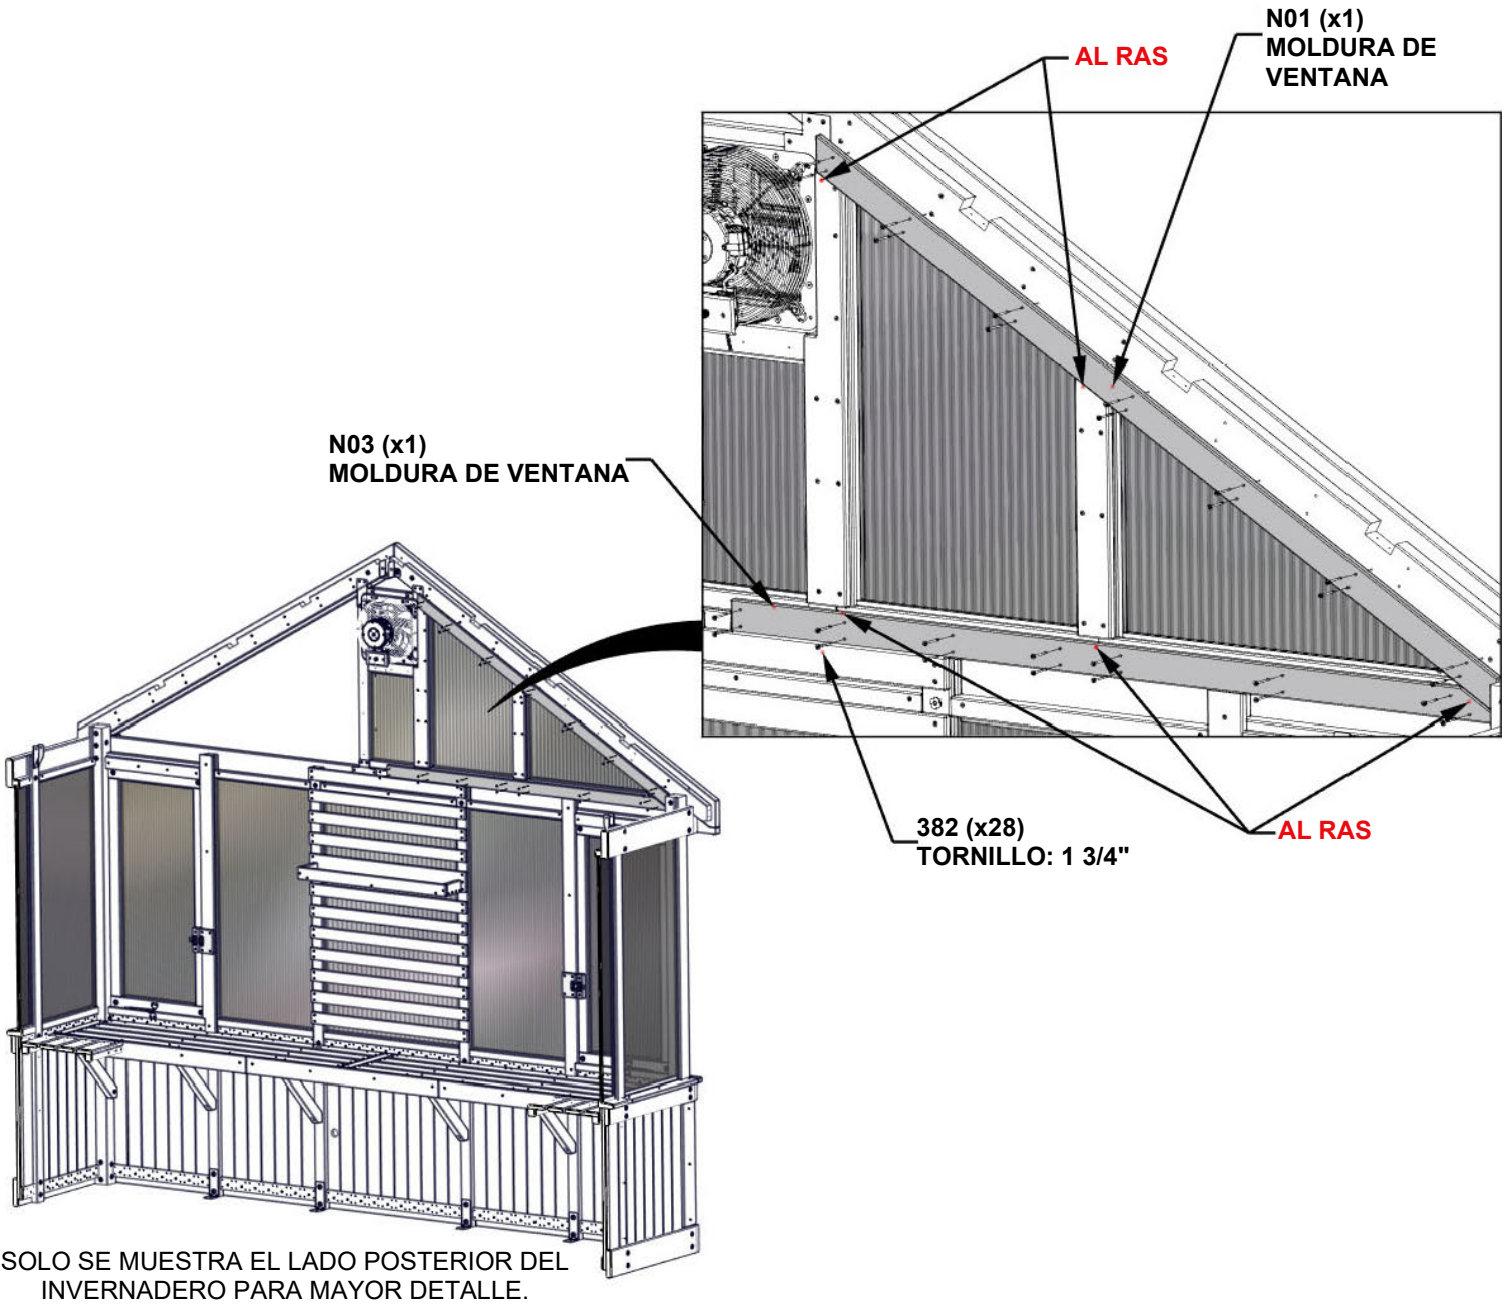


PASO 117: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
9	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK

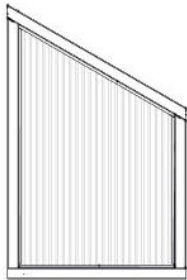


WA03 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04375
(x1) 1 7/16" x 22 3/16" x 33 15/16" (36 x 563 x 788)



K03 MOLDURA DE VENTANA: W4L20318
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 31 1/4" (16 x 86 x 794)

- **SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.**
- **COLOQUE EL CONJUNTO DE VENTANA WA03 EN EL CABECERO DE LA PARED TRASERA Y DESLÍCELO HASTA QUE ENTRE EN CONTACTO CON EL CONJUNTO DE VENTANA INSTALADO PREVIAMENTE.**
- **ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA MOLDURA K03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA VENTANA INSTALADA PREVIAMENTE Y WA03.**
- **SUJETE COMO SE MUESTRA.**

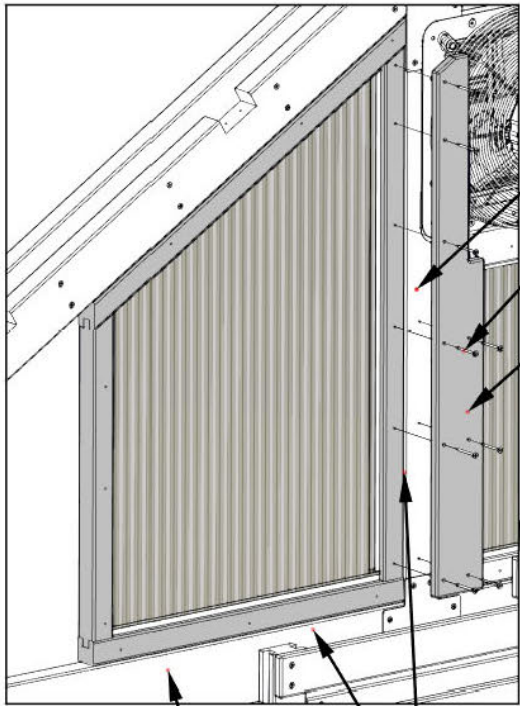


MONTAJE DE LA VENTANA DEL PASO 111

382 (x9)
TORNILLO: 1 3/4"

K03 (x1)
MOLDURA DE VENTANA


CABECERO DE PARED TRASERA **AL RAS**

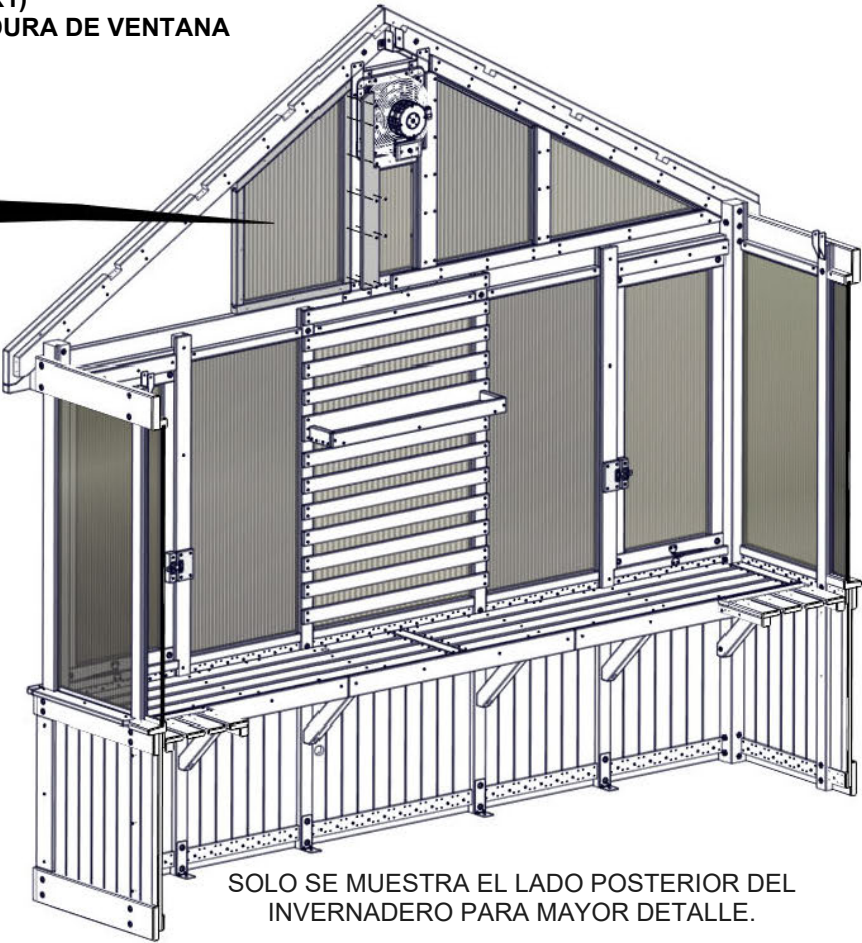


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 118: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK

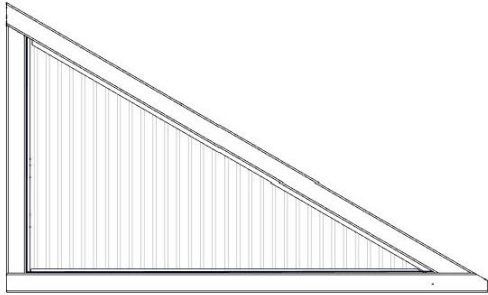


WA01 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04374
(x1) 1 7/16" x 21 3/16"x35 1/8" (36 x 537 x 795)



K02 MOLDURA DE VENTANA: W4L20310
(x1) 5/8" x 2 13/16" x 19 1/8" (16 x 72 x 486)

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LAS VENTANAS EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LAS MOLDURAS.
- COLOQUE EL CONJUNTO DE VENTANA WA01 EN EL CABECERO DE LA PARED TRASERA Y DESLÍCELO HASTA QUE ENTRE EN CONTACTO CON EL CONJUNTO DE VENTANA DEL PASO ANTERIOR.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA MOLDURA K02 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS CONJUNTOS DE VENTANAS.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

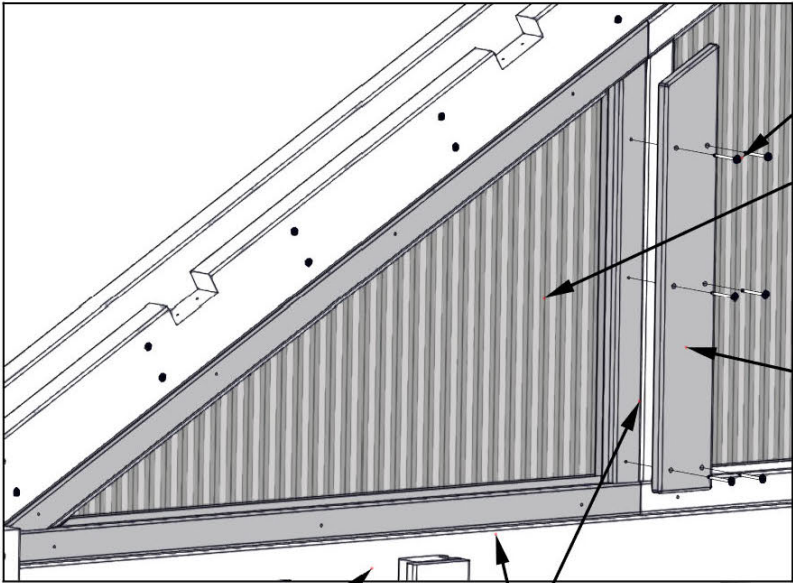


382 (x6)
TORNILLO: 1 3/4"

WA01 (x1)
MONTAJE DE VENTANA

K02 (x1)
MOLDURA DE VENTANA

CABECERO DE
PARED TRASERA


AL RAS

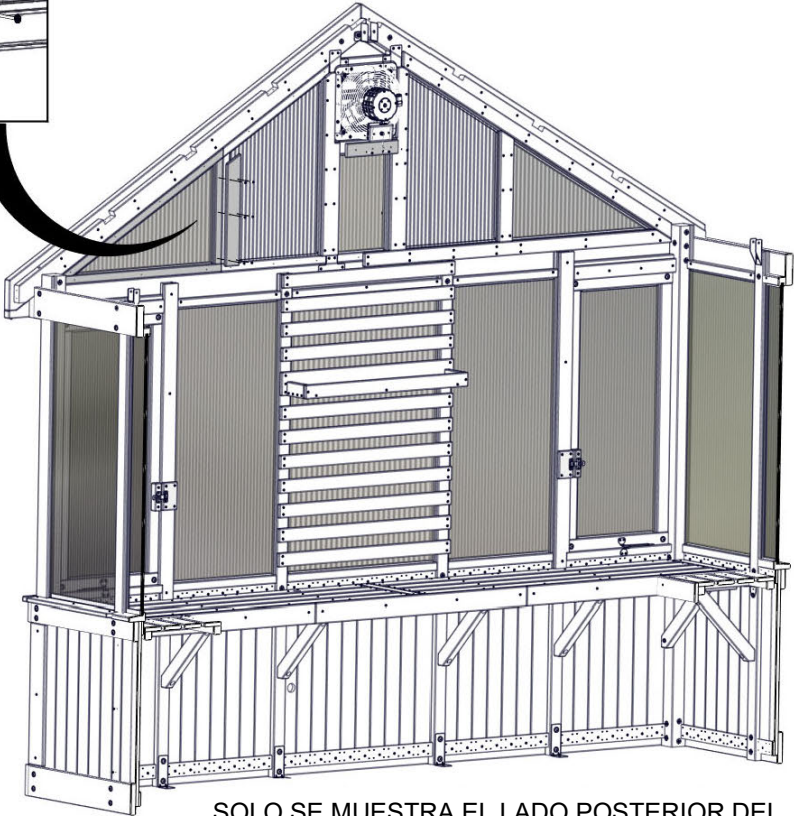


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 119: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
31	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK

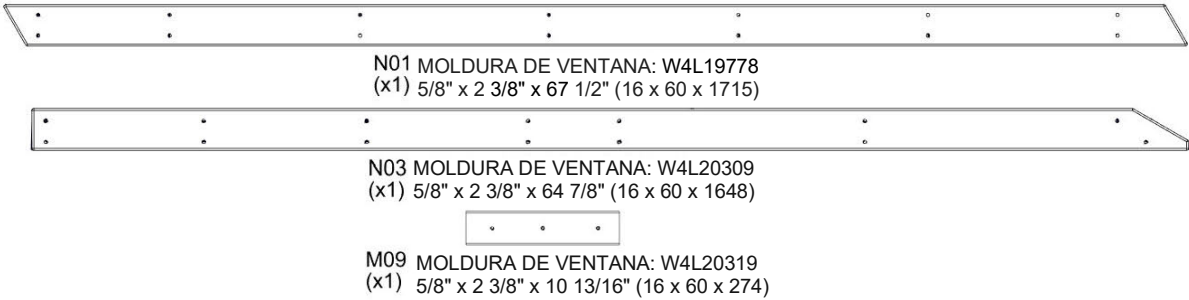

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LAS VENTANAS EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LAS MOLDURAS.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LAS MOLDURAS N01 Y N03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS VENTANAS Y FIJE.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] CON N01 Y N03 COMO GUÍAS PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

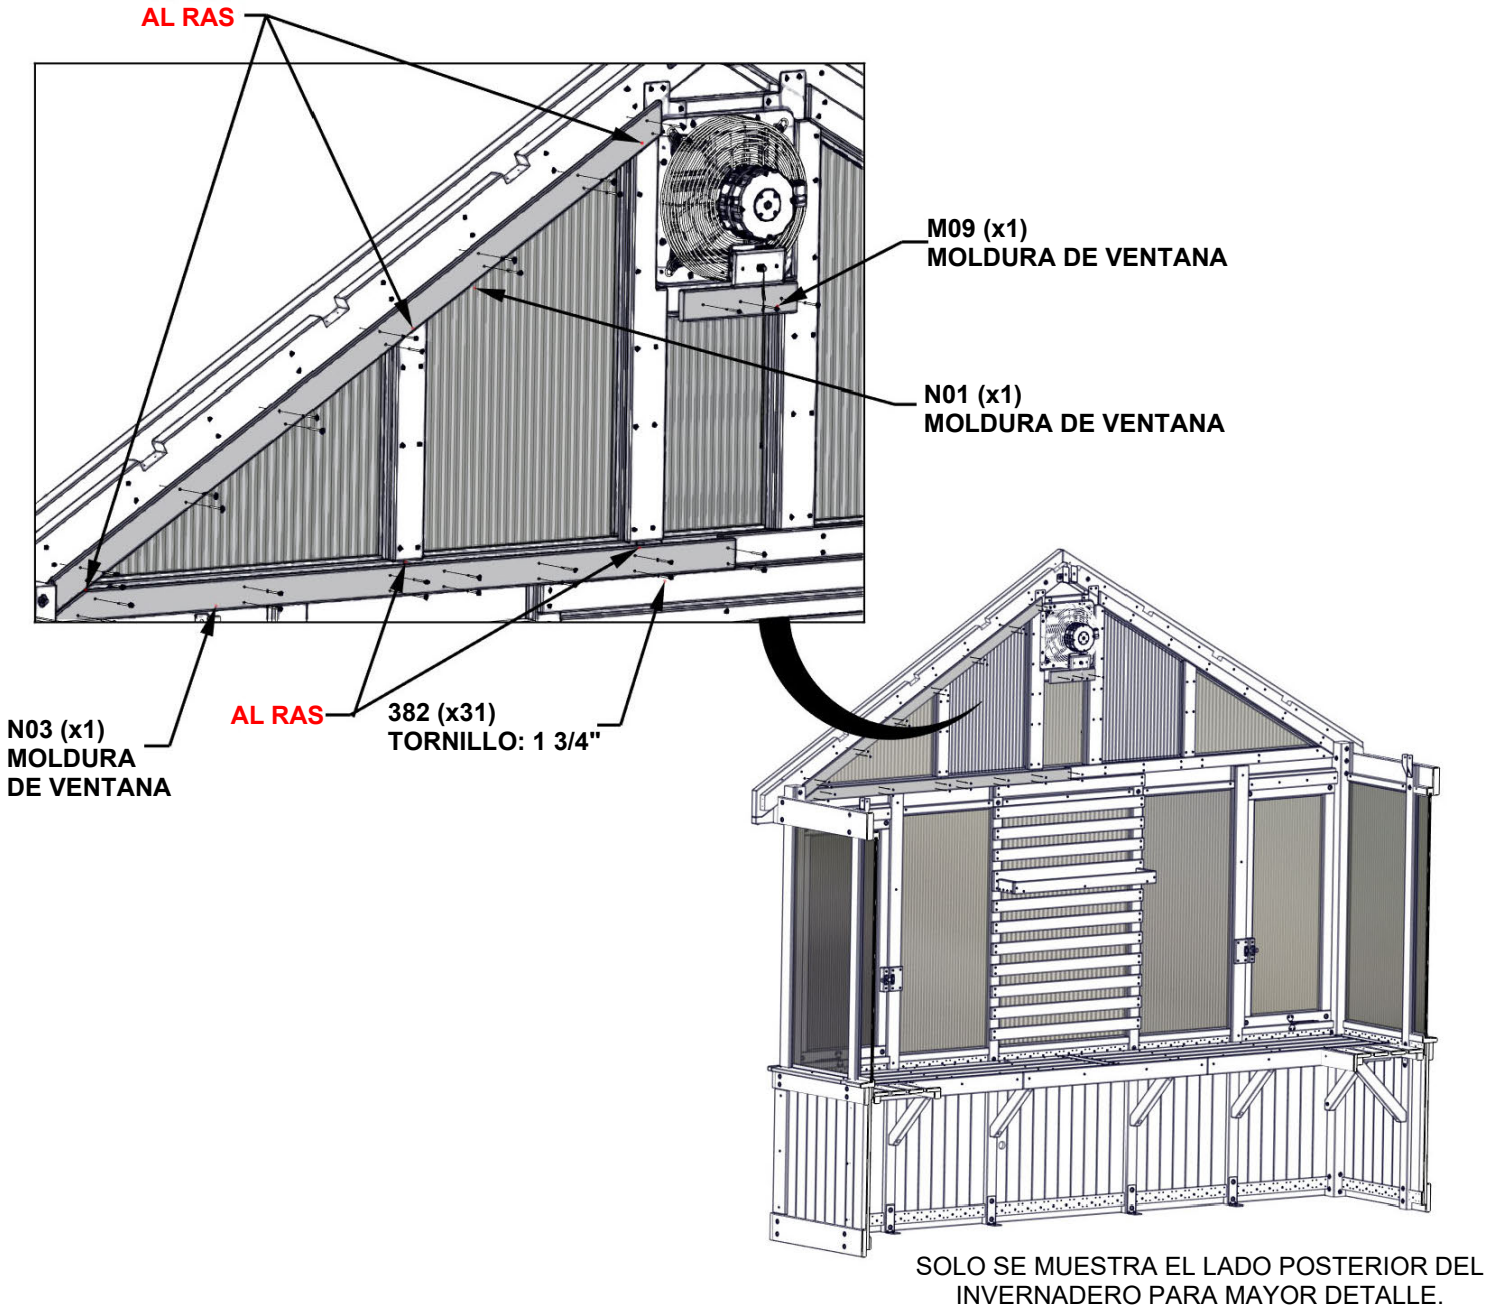


PASO 120: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK




WA09 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04378
(x1) 1 7/16" x 15 1/4" x 35 1/4" (36 x 388 x 802)




A4M02099 TRAVESAÑO EN T
(x4)

• COLOQUE LOS TRAVESAÑOS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL CONJUNTO DE VENTANA.

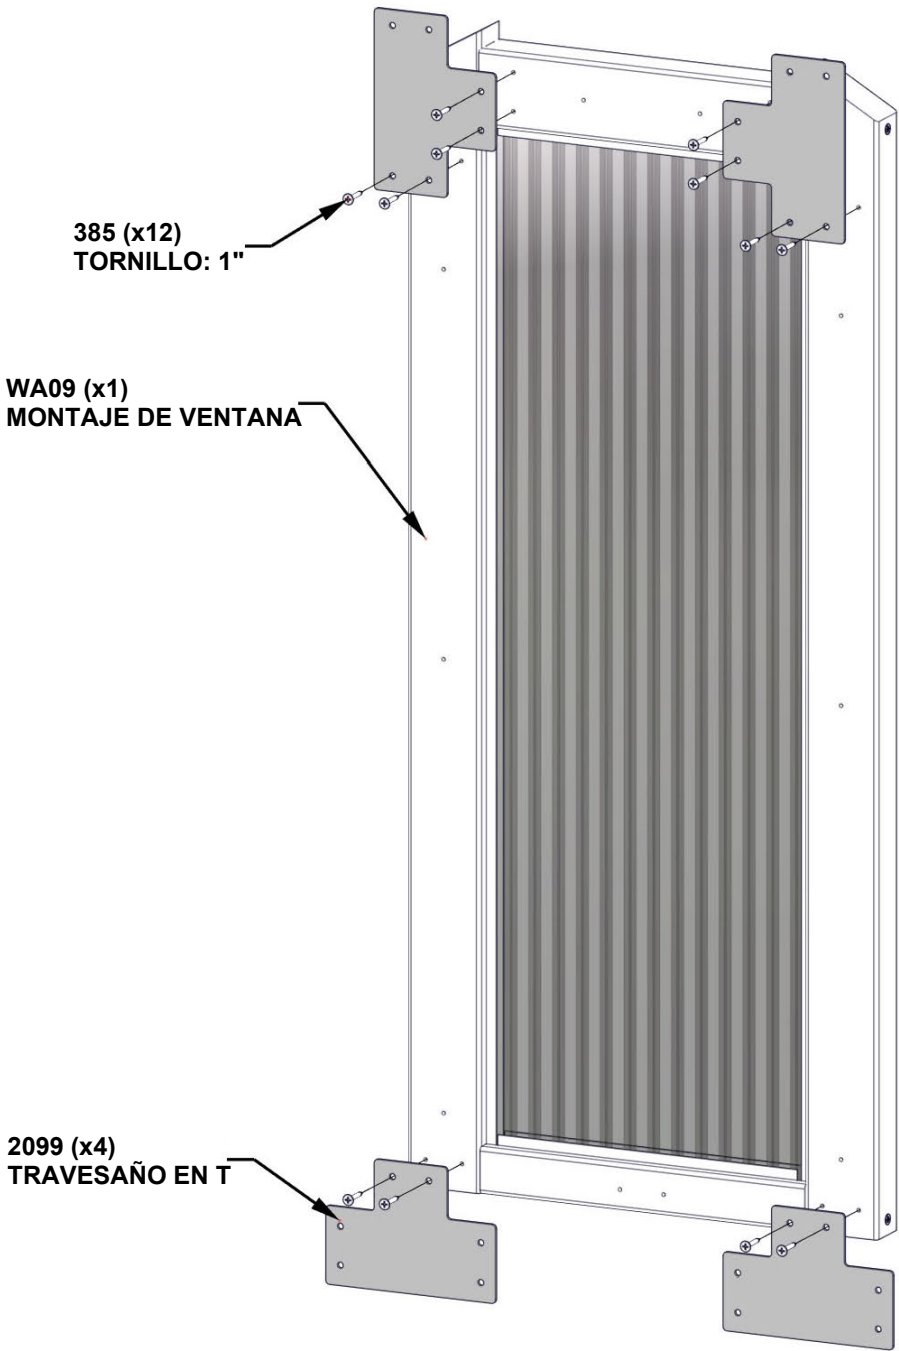


PASO 121: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

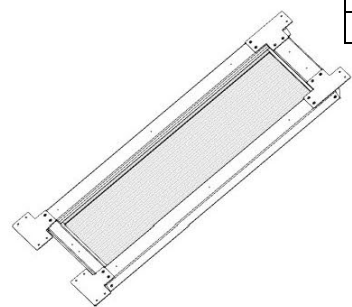


MONTAJE DE VENTANA CON TRAVESAÑOS DEL PASO 120

- ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DEL CABEZAL CON LOS AGUJEROS DEL TRAVESAÑO INFERIOR
- USE LOS ORIFICIOS DEL TRAVESAÑO SUPERIOR COMO GUÍA PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA EN EL GABLETE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].
- SUJETE COMO SE MUESTRA.
- APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS HERRAJES DEL FONDO.

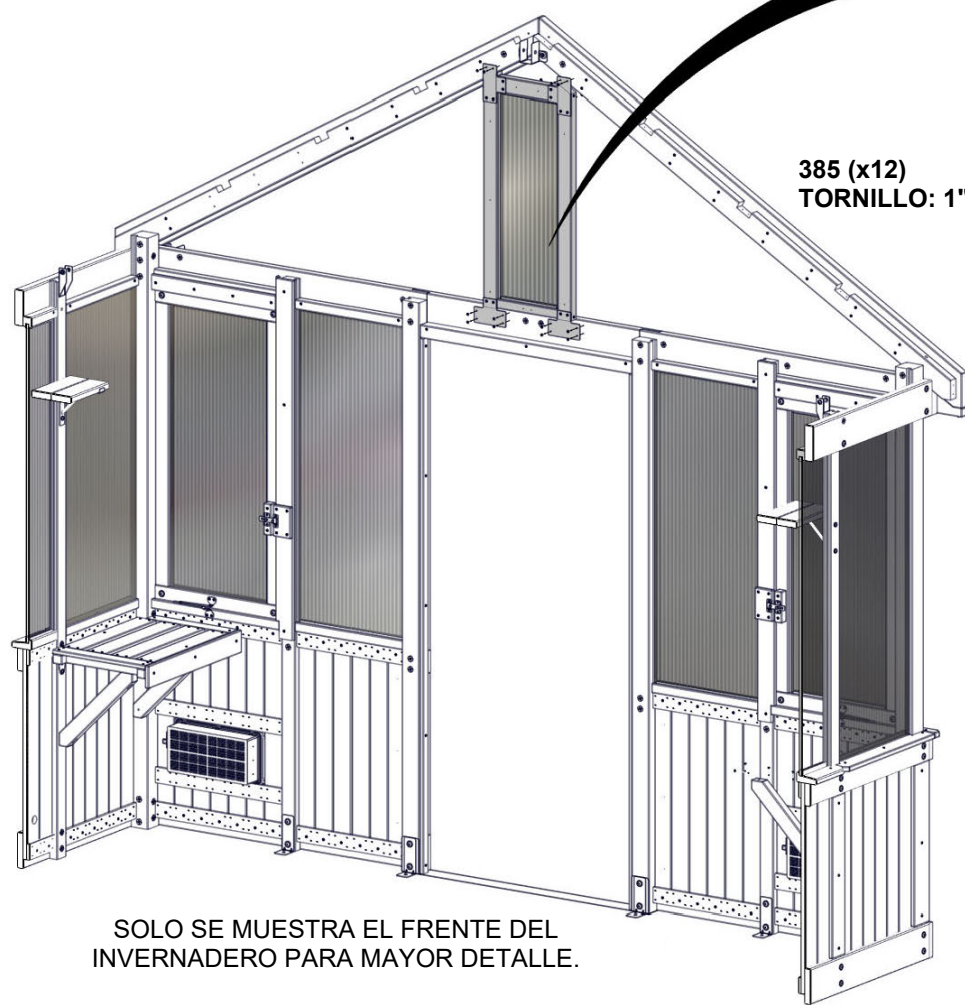

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

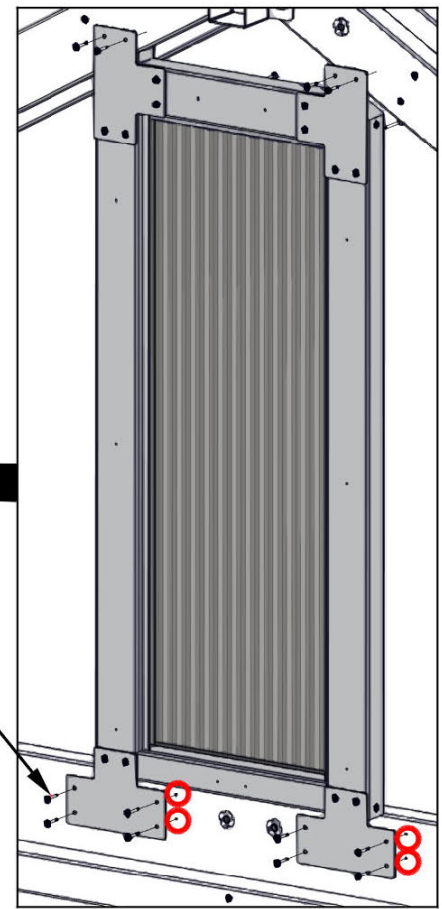

385 (x12)
TORNILLO: 1"

FIJE EL CONJUNTO DE VENTANA POR MEDIO LOS ORIFICIOS GUÍA EN EL CABEZAL.


PASO 122: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
9	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK




K05 MOLDURA DE VENTANA: W4L20316
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 32 3/8" (16 x 86 x 822)

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- COLOQUE EL CONJUNTO DE VENTANA WA04 EN EL CABECERO DE LA PARED FRONTAL Y DESLÍCELO HASTA QUE ENTRE EN CONTACTO CON EL CONJUNTO DE VENTANA INSTALADO PREVIAMENTE.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA MOLDURA K05 CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN LA VENTANA INSTALADA PREVIAMENTE Y EL W04.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

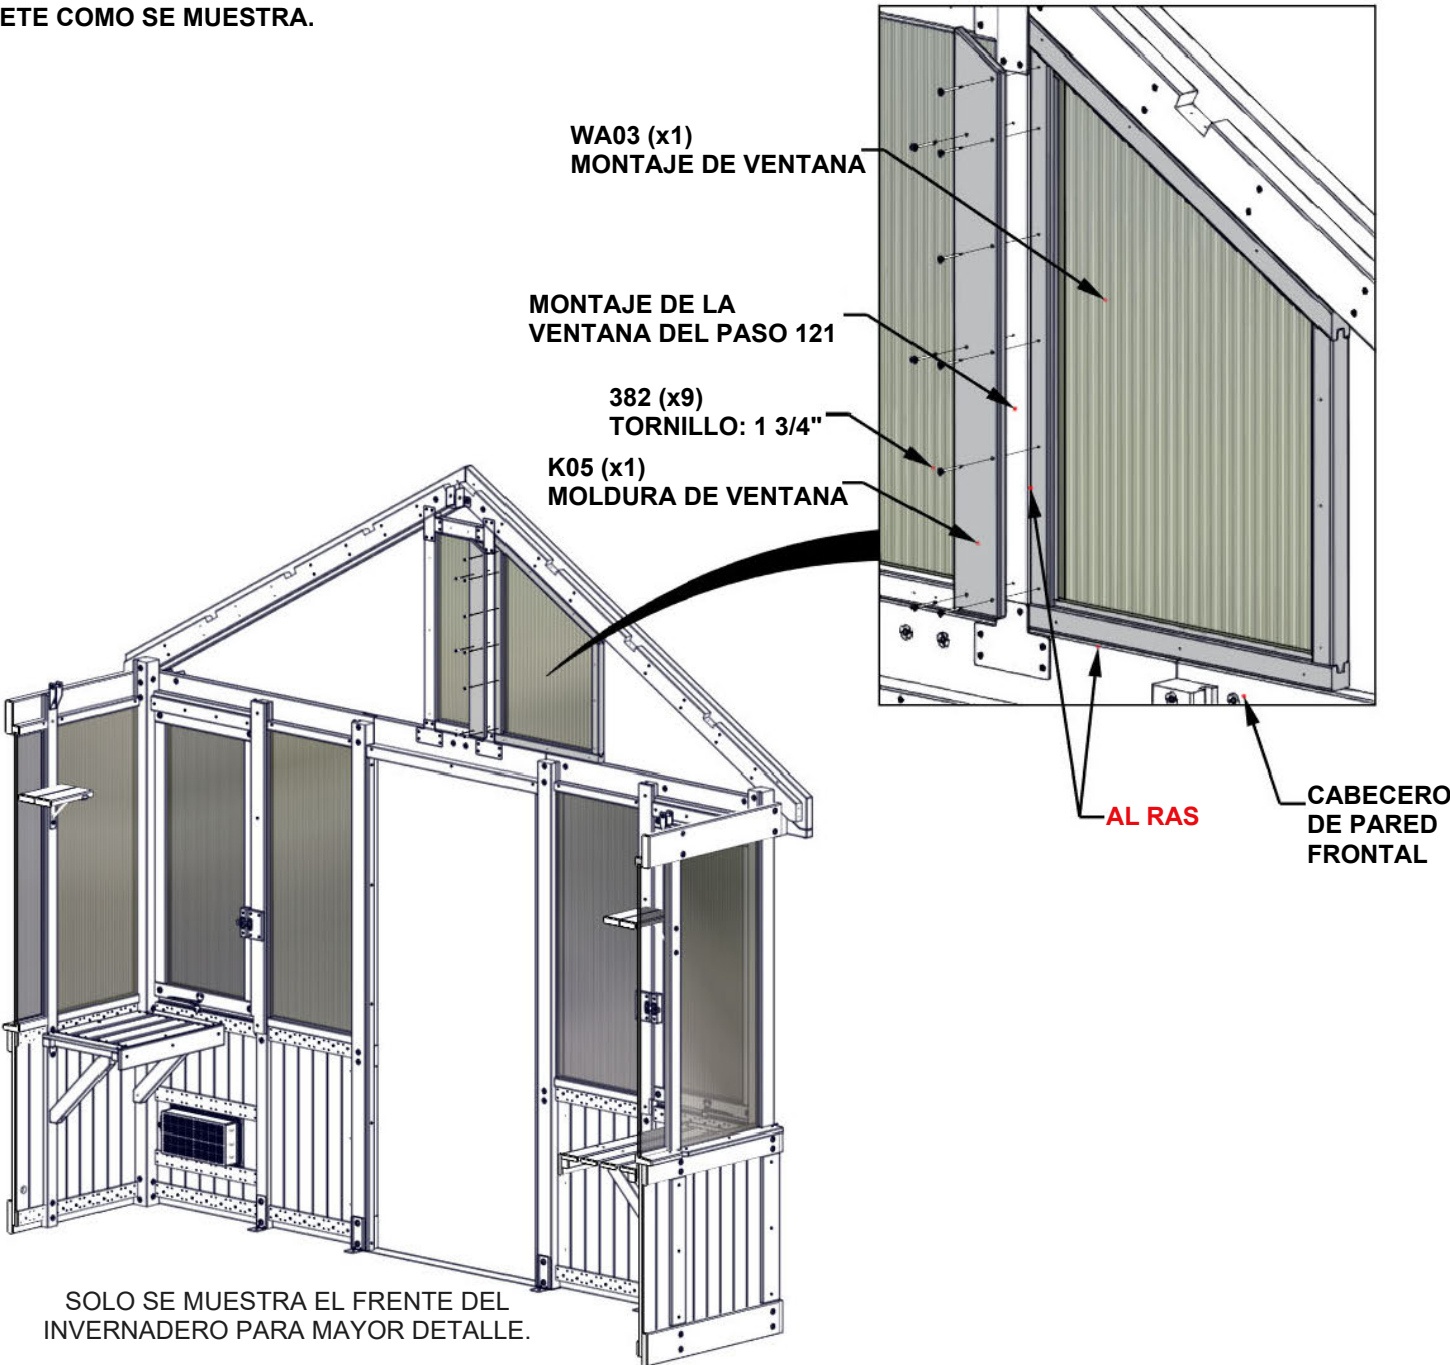


PASO 123: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK

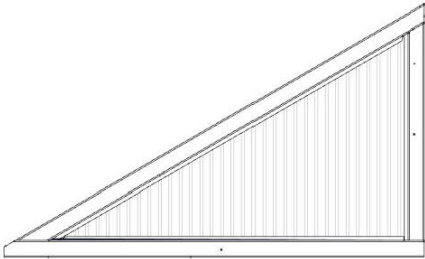

WA02 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04376
(x1) 1 7/16"x21 3/16" x 35 1/8" (36 x 537 x 792)




K02 MOLDURA DE VENTANA: W4L20310
(x1) 5/8" x 2 13/16" x 19 1/8" (16 x 72 x 486)

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- COLOQUE EL CONJUNTO DE VENTANA WA02 EN EL CABECERO DE LA PARED FRONTAL Y DESLÍCELO HASTA QUE ENTRE EN CONTACTO CON EL CONJUNTO DE VENTANA DEL PASO ANTERIOR.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA MOLDURA K02 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS CONJUNTOS DE VENTANAS.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

WA02 (x1)
MONTAJE DE VENTANA

K02 (x1)
MOLDURA DE VENTANA

382 (x6)
TORNILLO: 1 3/4

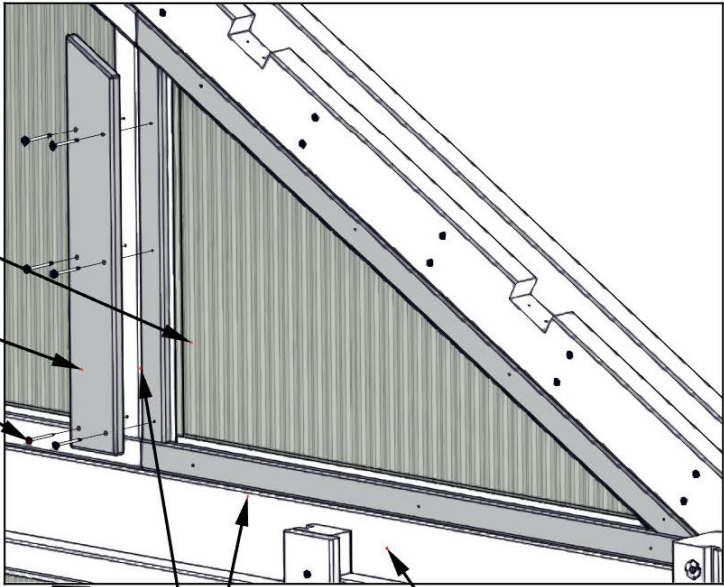

AL RAS


CABECERO DE PARED FRONTAL



SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 124: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
29	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK




N02 MOLDURA DE VENTANA: W4L1 9956
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 71 5/8" (16 x 60 x 1819)



N03 MOLDURA DE VENTANA: W4L20309
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 64 7/8" (16 x 60 x 1648)


- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LAS VENTANAS EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LAS MOLDURAS.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN N02 Y N03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS VENTANAS Y FÍJELOS.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] CON LAS MOLDURAS N02 Y N03 COMO GUÍAS PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

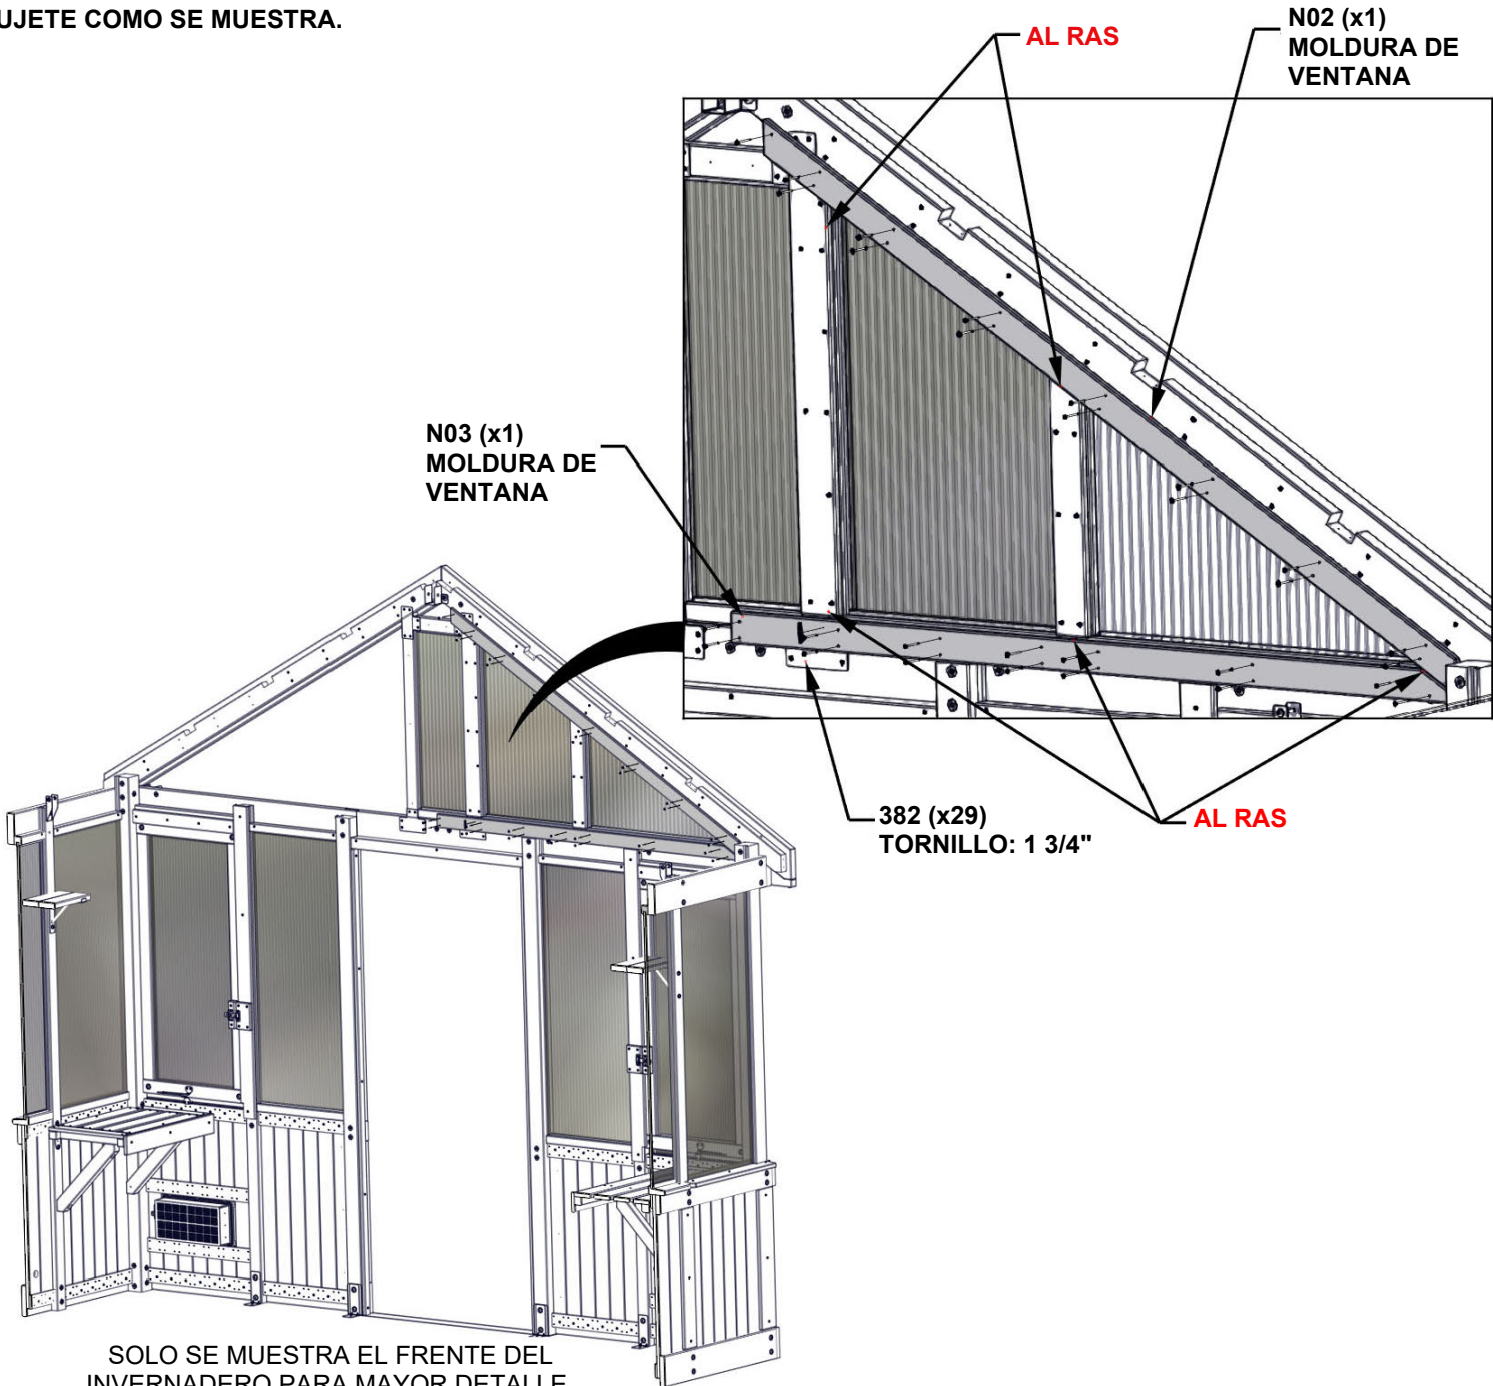

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 125: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
9	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK

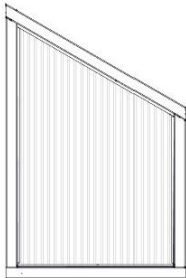


WA03 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04375
(x1) 1 7/16" x 22 3/16" x 33 15/16" (36 x 563 x 788)




K05 MOLDURA DE VENTANA: W4L20316
(x1) 5/8" x 3 3/8" x 32 3/8" (16 x 86 x 822)

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- COLOQUE EL CONJUNTO DE VENTANA WA03 EN EL CABECERO DE LA PARED FRONTAL Y DESLÍCELO HASTA QUE ENTRE EN CONTACTO CON EL CONJUNTO DE VENTANA INSTALADO PREVIAMENTE.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA MOLDURA K05 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA VENTANA INSTALADA PREVIAMENTE Y EL WA03.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

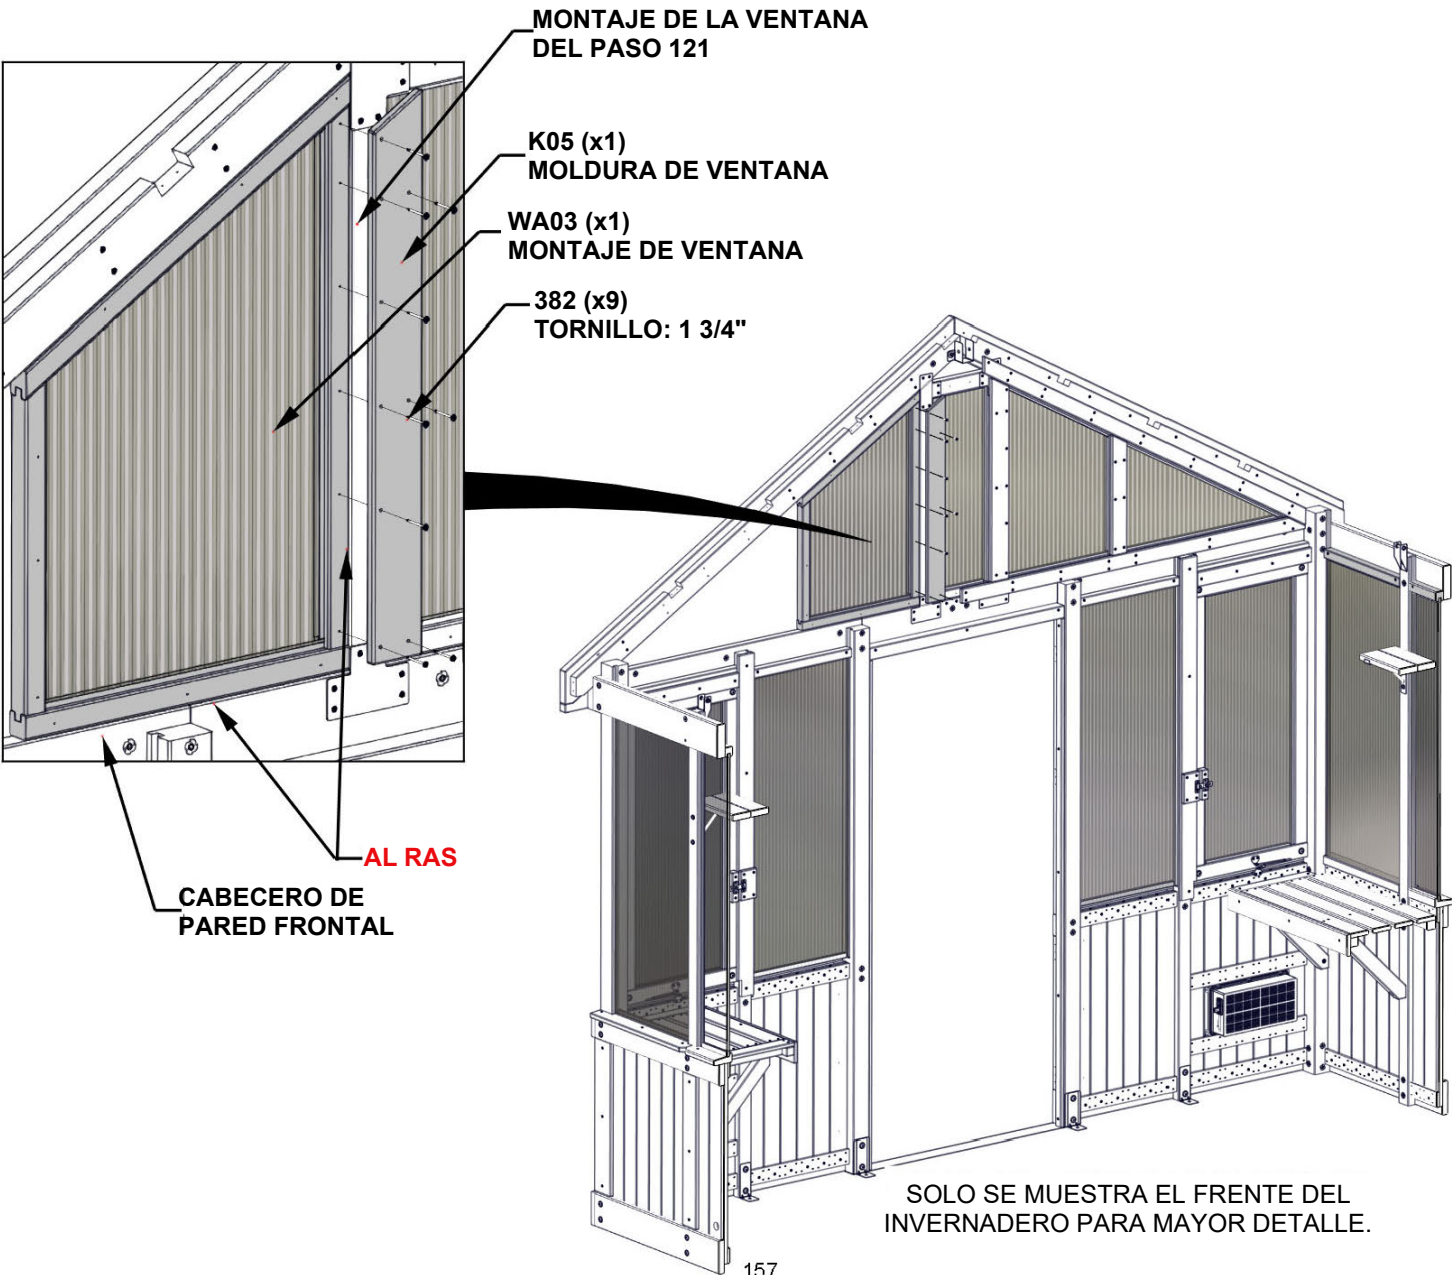


PASO 126: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK


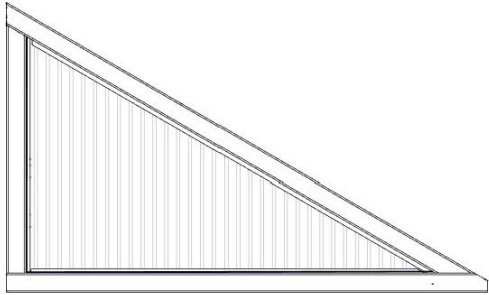


WA01 CONJUNTO DE VENTANA: W2A04374
(x1) 1 7/16" x 21 3/16" x 35 1/8" (36 x 537 x 795)



K02 MOLDURA DE VENTANA K02: W4L20310
(x1) 5/8" x 2 13/16" x 19 1/8" (16 x 72 x 486)

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- COLOQUE EL CONJUNTO DE VENTANA WA01 EN EL CABECERO DE LA PARED FRONTAL Y DESLÍCELO HASTA QUE ENTRE EN CONTACTO CON EL CONJUNTO DE VENTANA INSTALADO PREVIAMENTE.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN LA MOLDURA K02 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA VENTANA INSTALADA PREVIAMENTE Y WA01.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

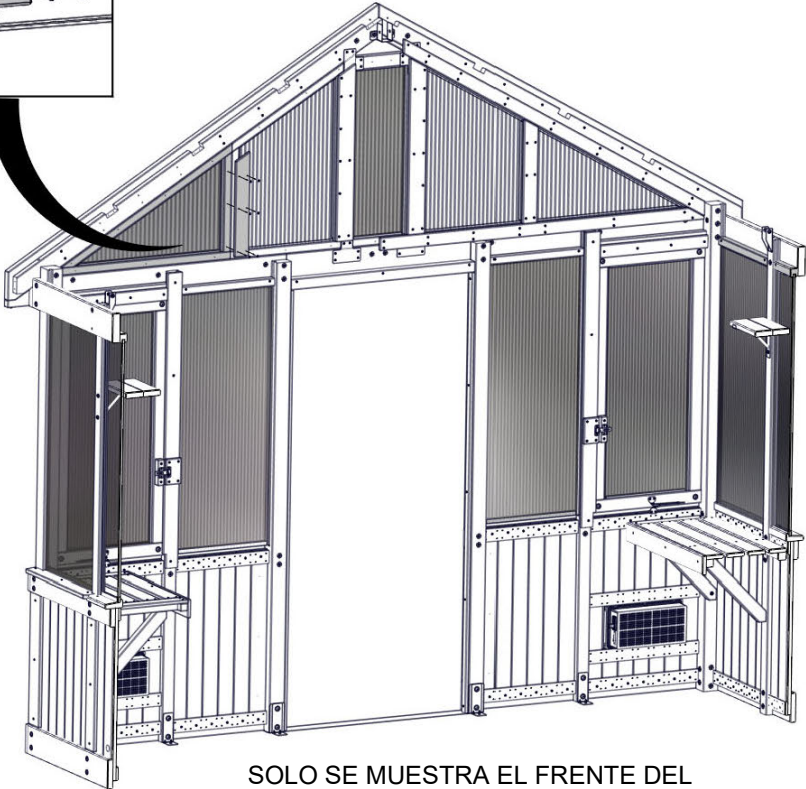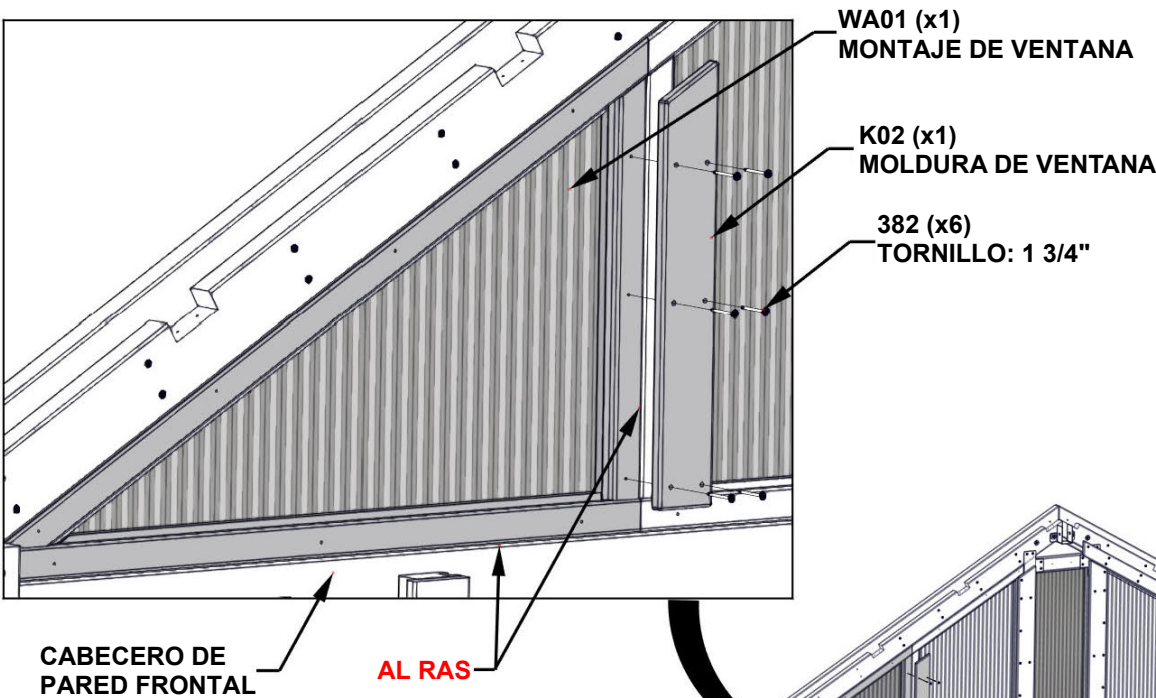

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 127: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
31	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1 3/4 BLK



N02 MOLDURA DE VENTANA: W4L19956
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 71 5/8" (16 x 60 x 1819)




N03 MOLDURA DE VENTANA: W4L20309
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 64 7/8" (16 x 60 x 1648)




M08 MOLDURA DE VENTANA: W4L20317
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 8 3/16" (16 x 60 x 208)

- SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO. UNO PARA MANTENER LA VENTANA EN SU LUGAR Y OTRO PARA FIJAR LA MOLDURA.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PASANTES EN N02 Y N03 CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LAS VENTANAS Y FÍJELOS.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] CON LAS MOLDURAS N02 Y N03 COMO GUÍAS PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

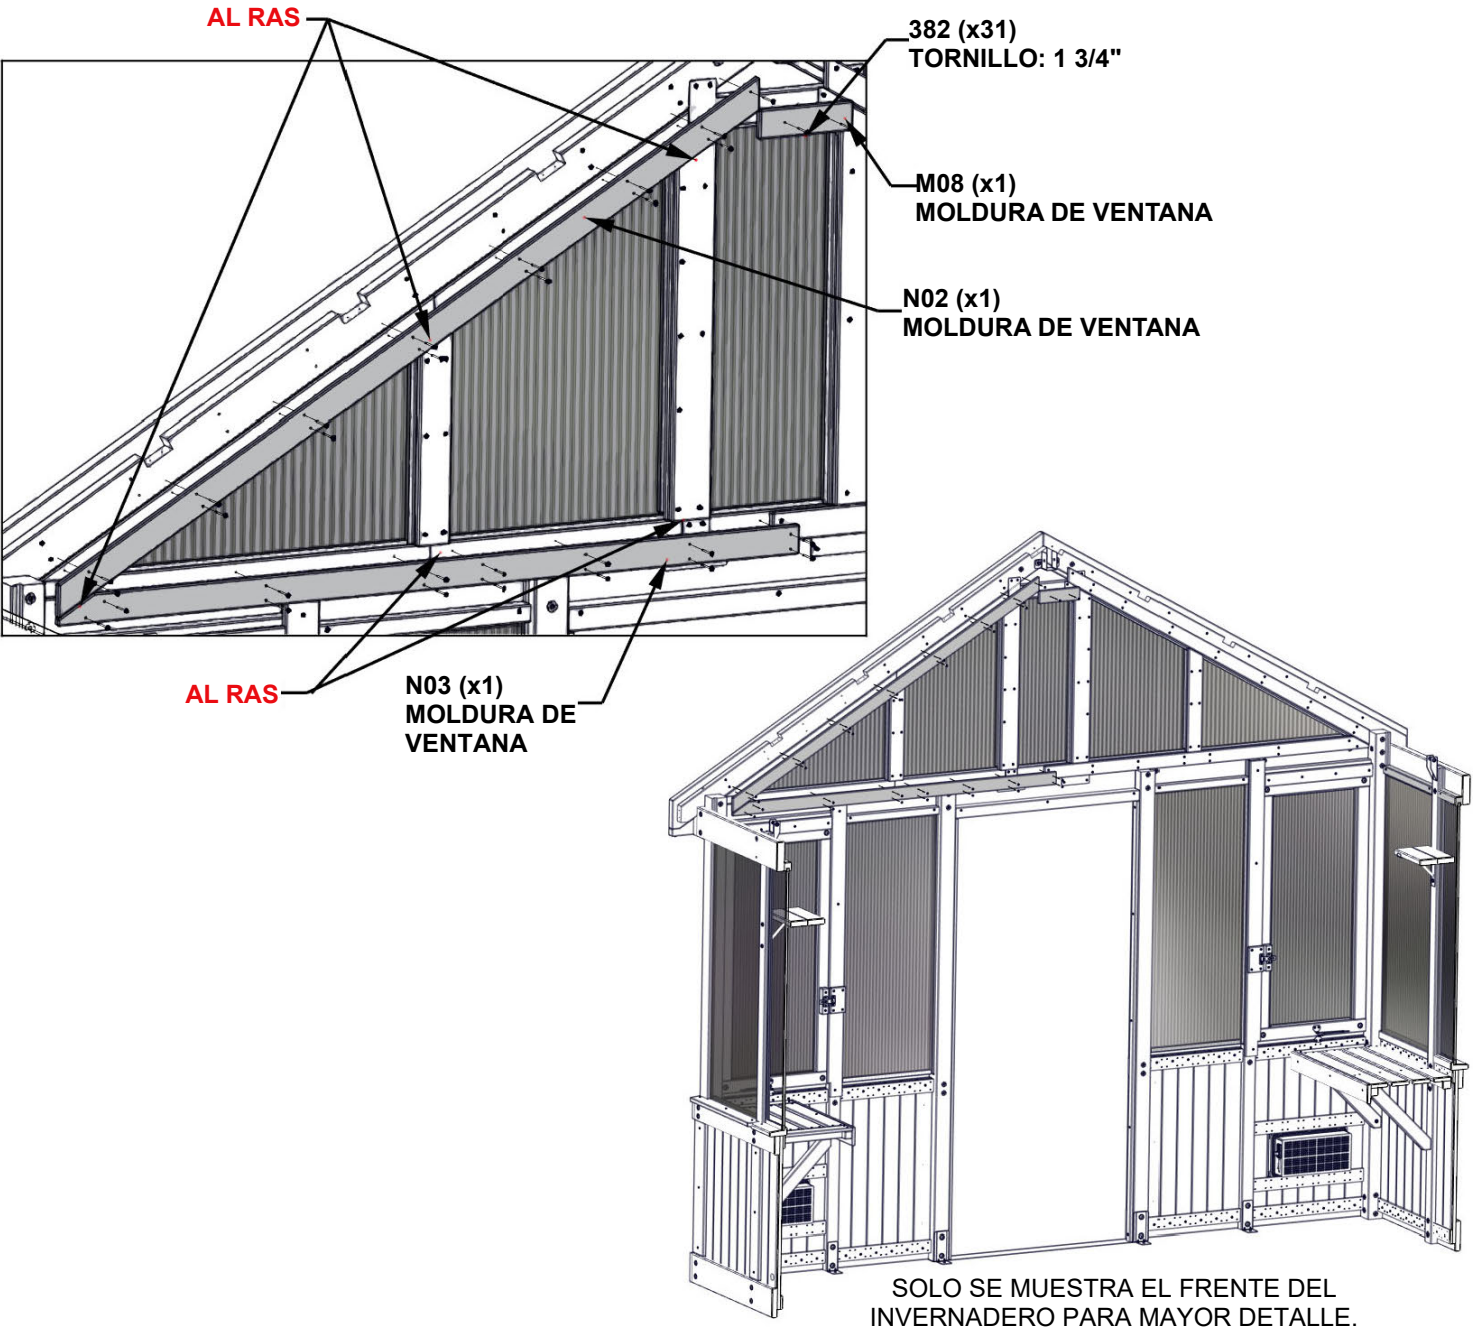


PASO 128: MONTAJE DE GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK

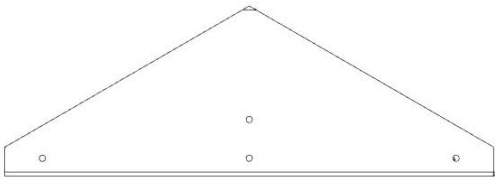


K01 MOLDURA DE PICO: W4L20314
(x1) 5/8" x 5 1/4"x16 9/16" (16 x 134 x 420)

• ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA Y FIJE COMO SE MUESTRA.

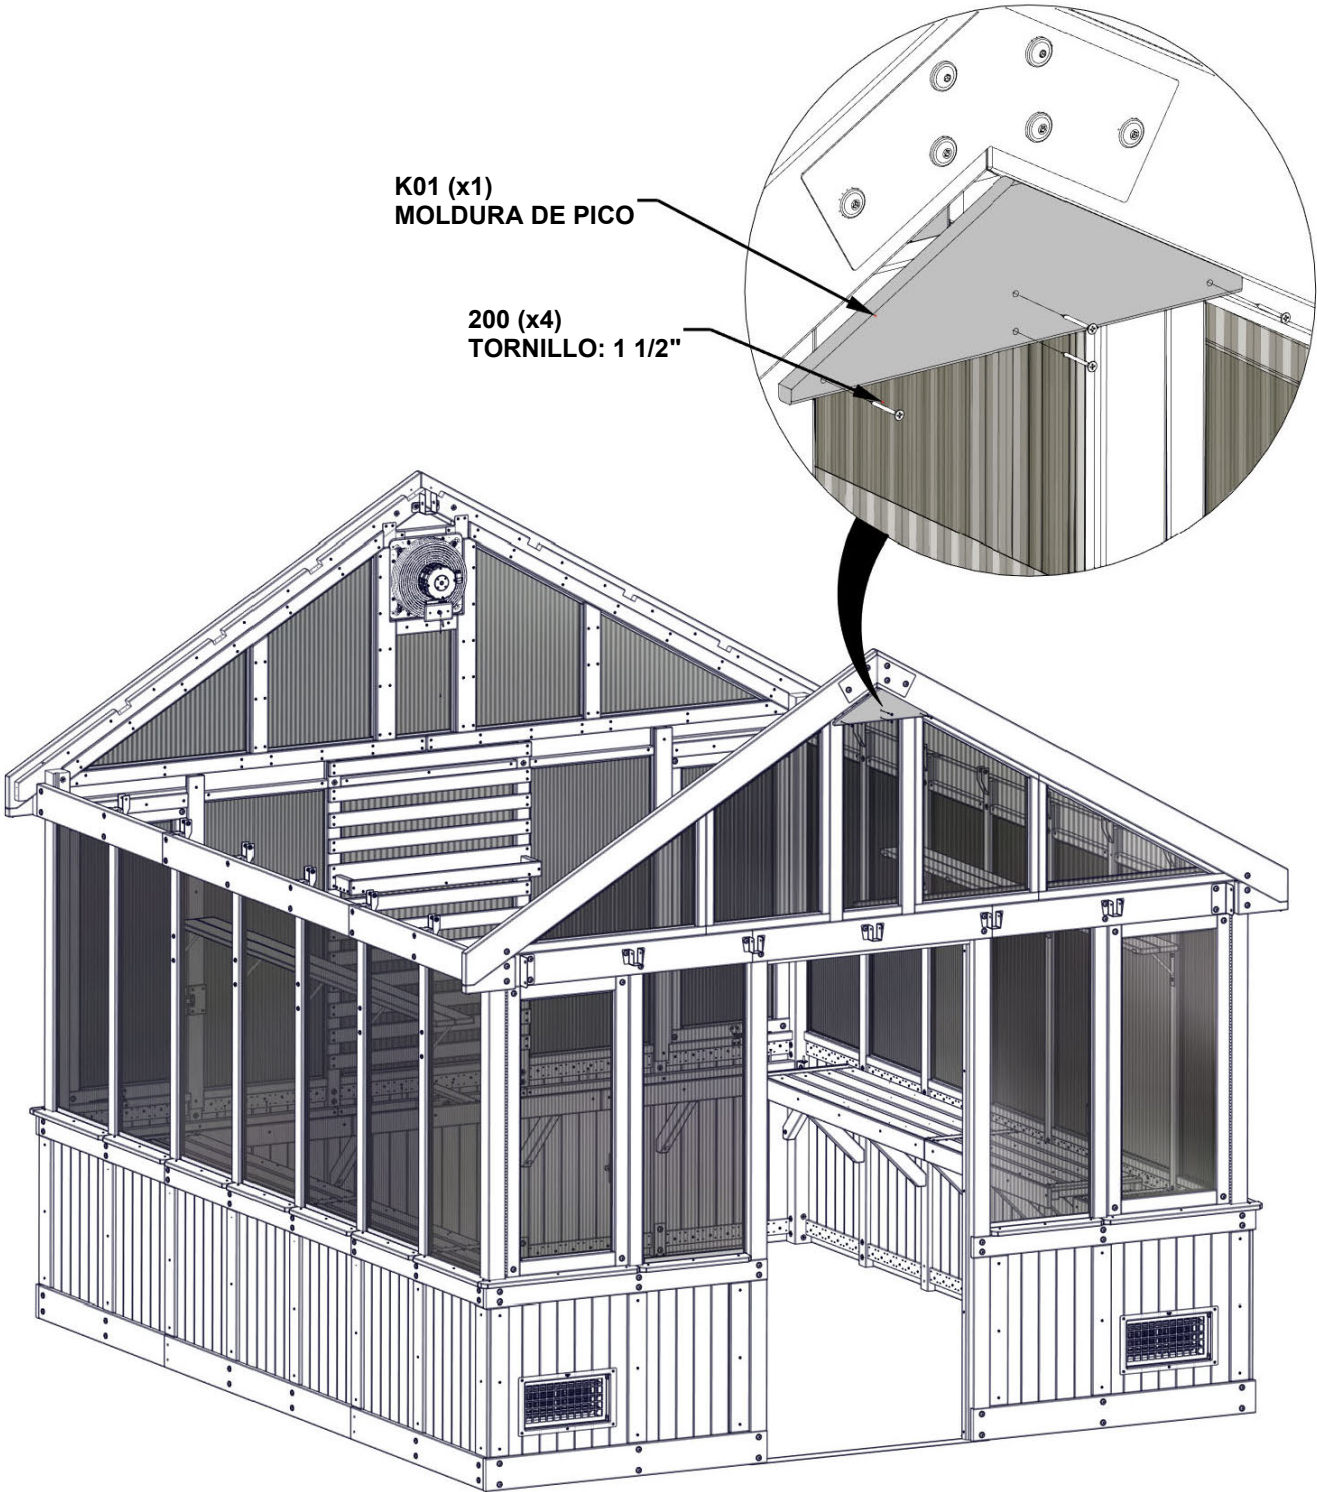


PASO 129: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



E11 CABIO: W4L19966
(x6) 1 7/16" x 3 3/8" x 83 3/4" (36 x 86 x 2127)




Q03 TABLA DE CUMBRERA: W4L19965
(x1) 15/16" x 4 7/16" x 87 13/16" (24 x 112 x 2230)



Q04 TABLA DE CUMBRERA - W4L19964
(x1) 1 5/16" x 4 7/16" x 66 7/16" (24 x 112 x 1688)

IMPORTANTE:

- OBSERVE TODAS LAS DIRECCIONES DE LAS MUESCAS Y LA COLOCACIÓN DE LA TABLA PARA UN MONTAJE CORRECTO.

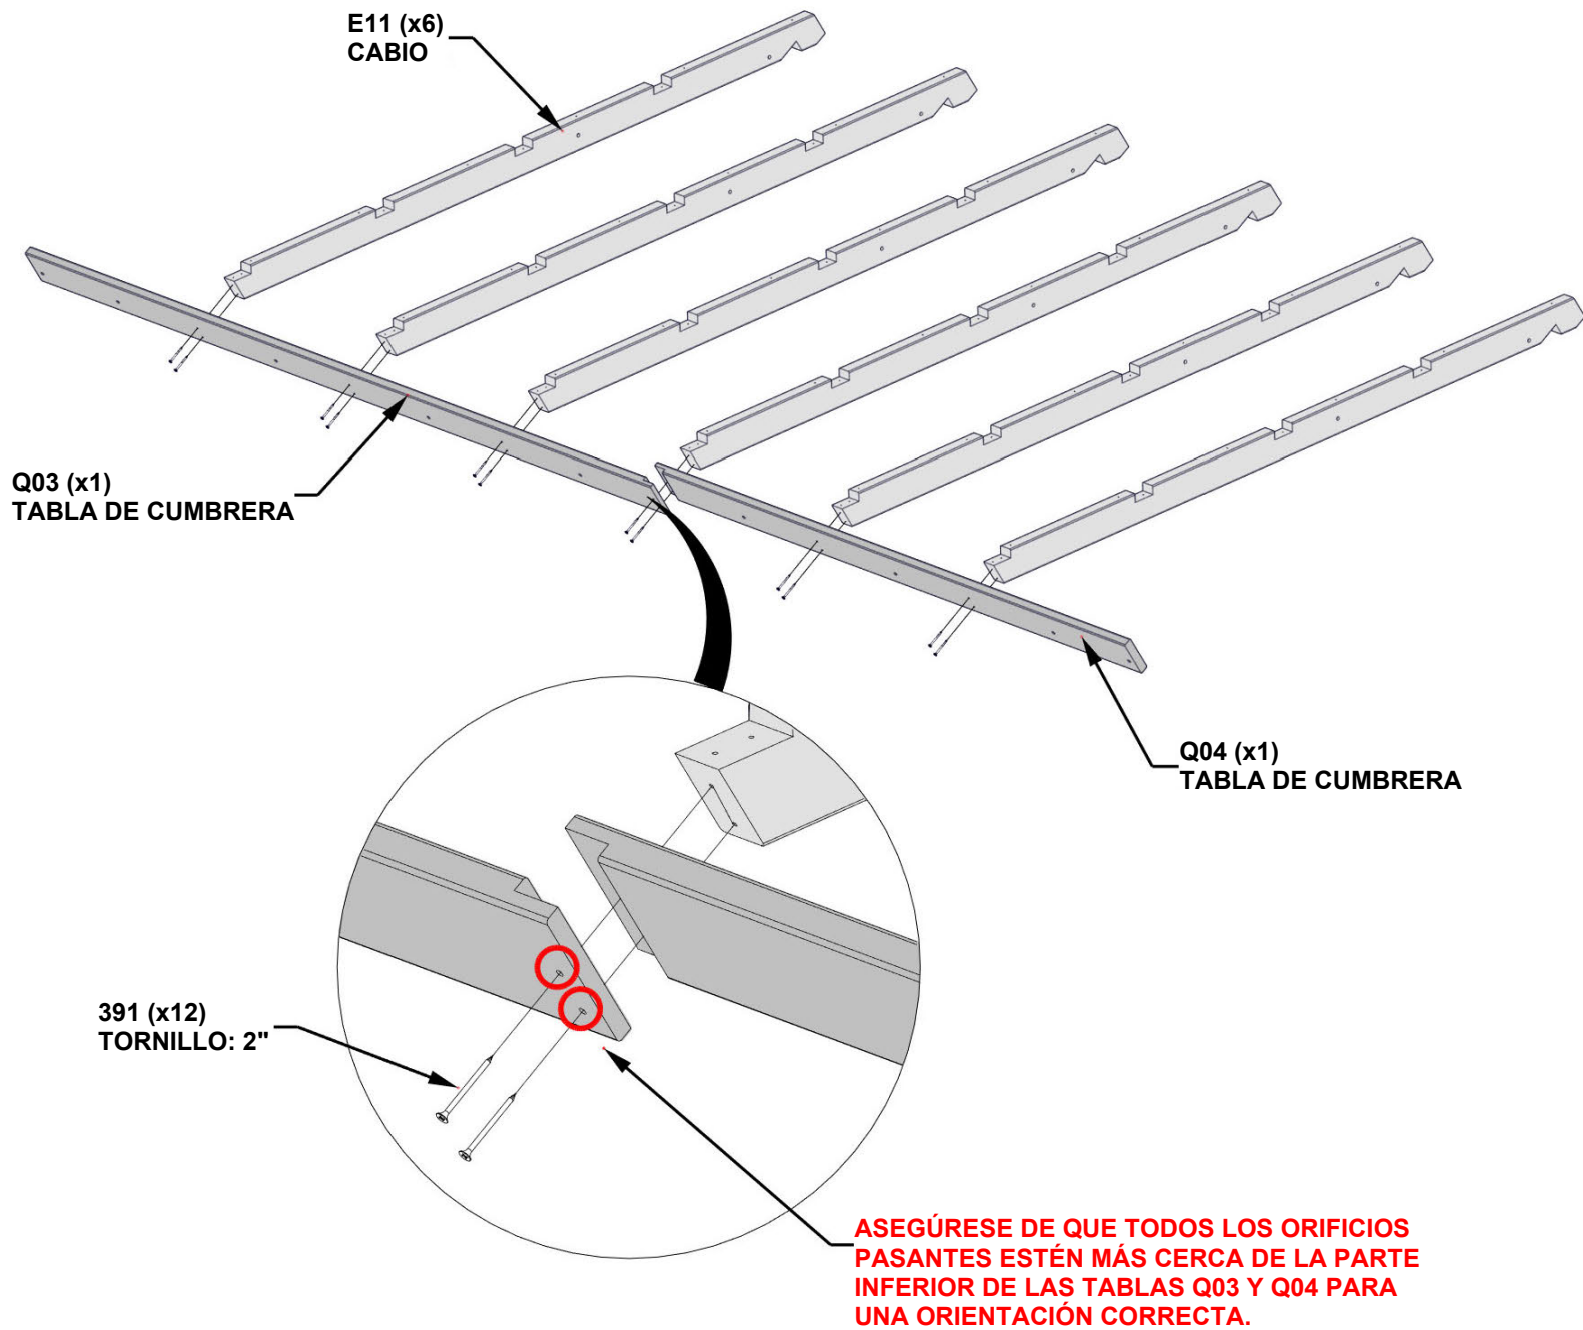

PASO 130: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK
42	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



J03 CORREA: W4L19610
(x3) 24 x 2 3/8" x 67 15/16" (24 x 60 x 1725)



J04 CORREA: W4L19611
(x1) 24 x 2 3/8" x 67 15/16" (24 x 60 x 1725)




J07 CORREA: W4L19967
(x3) 24 x 2 3/8" x 89 1/4" (24 x 60 x 2267)



J08 CORREA: W4L19968
(x1) 15/16" x 2 3/8" x 89 1/4" (24 x 60 x 2267)

- FIJE LAS CORREAS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS CABIOS.
- UTILICE TORNILLOS MÁS CORTOS SOLO EN LA FILA SUPERIOR.

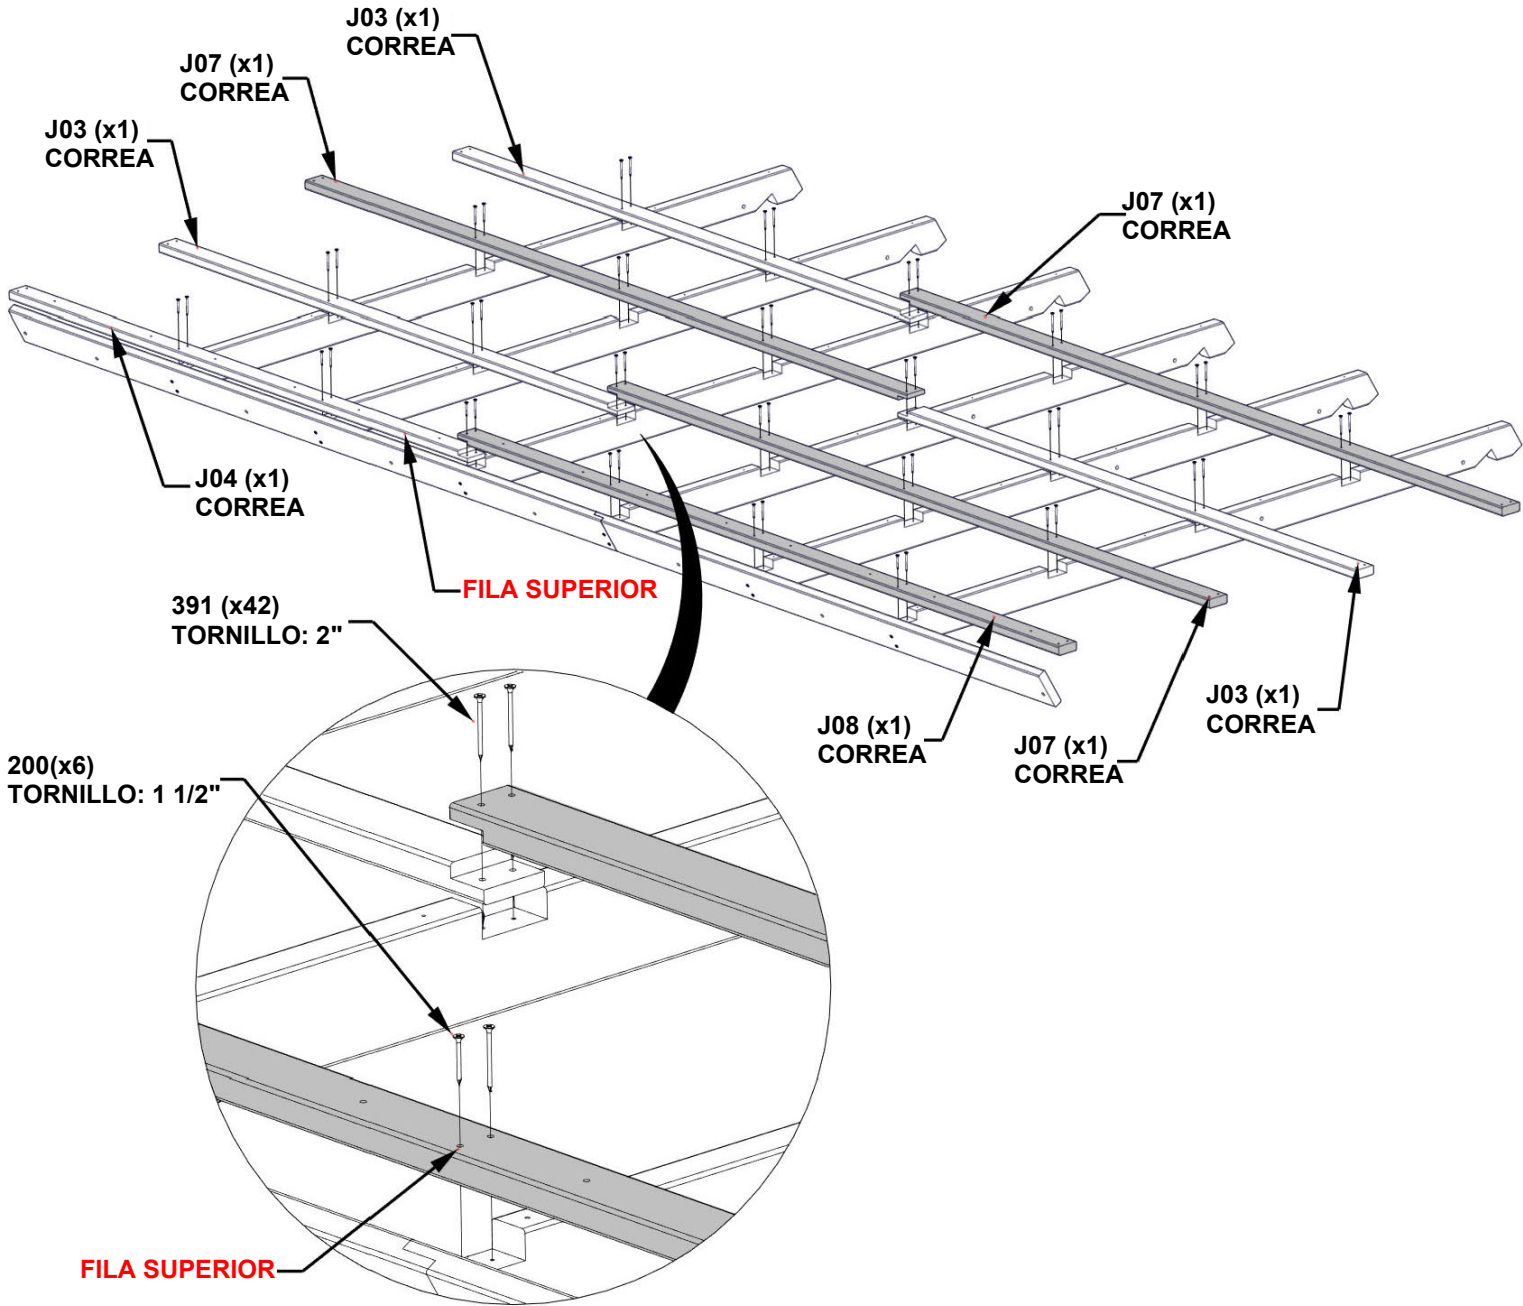


PASO 131: MONTAJE DEL TECHO

IMPORTANTE:

ANTES DE CONTINUAR:

- ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ A ESCUADRA.
- LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN SON FUNDAMENTALES PARA EL MONTAJE FINAL DEL TECHO.
- LAS MEDIDAS DEBEN ESTAR DENTRO DE APROXIMADAMENTE 1/4" [6mm].
- SI SE USAN MEDIDAS FUERA DE LOS LÍMITES, NO SE PODRÁ MONTAR EL TECHO.

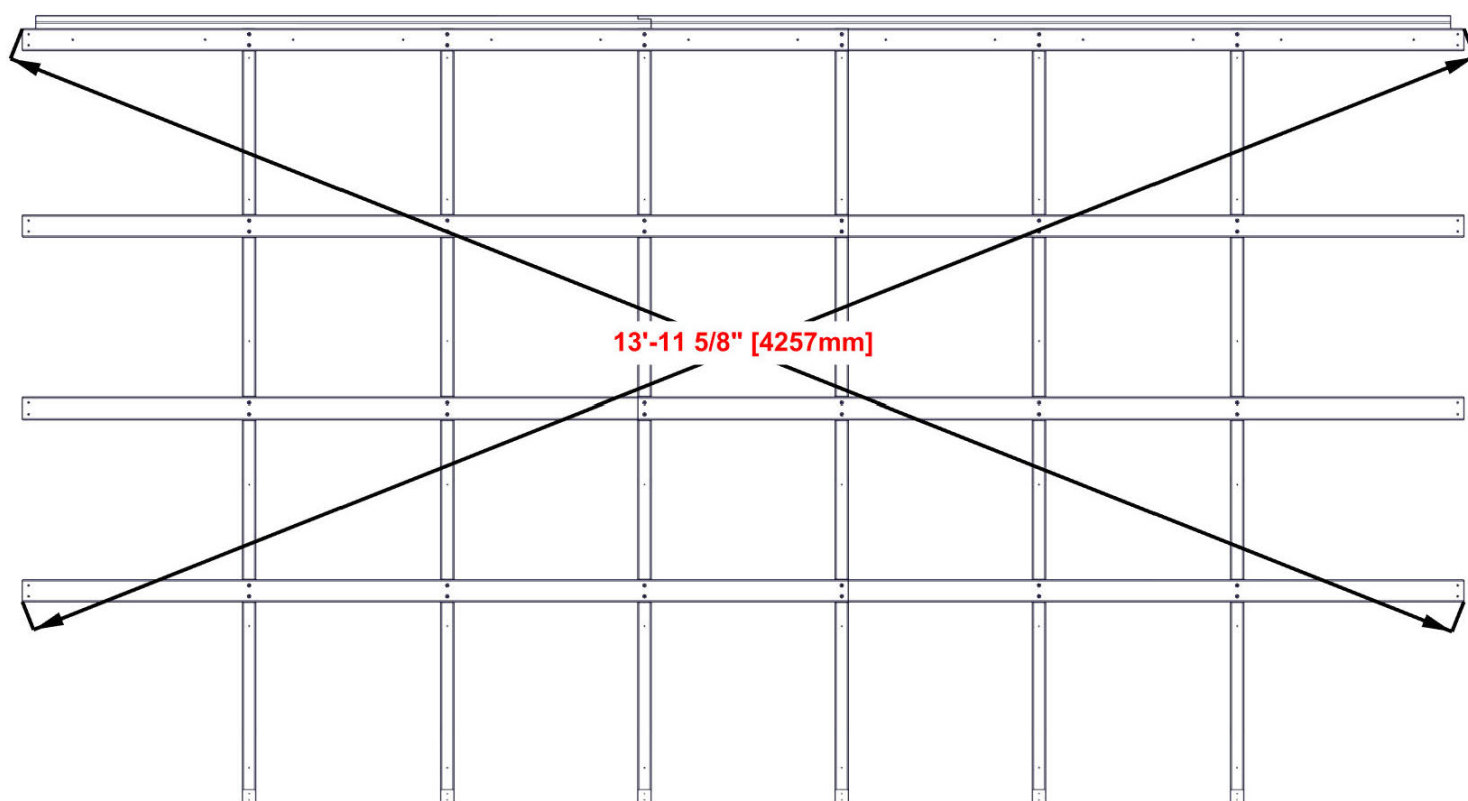

AFLOJE LAS PIEZAS METÁLICAS PARA AJUSTAR EL ÁNGULO RECTO SI ES NECESARIO.


PASO 132: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
36	H101203	TORNILLO PWH 8 x 15 x 1 1/4 BLK



0949 EMPALME DE POLIETILENO: A6P00949
(x6) 9/16" x 2 7/16" x 83" (15 x 62 x 2108)


- ALINEE LOS ORIFICIOS EN LAS UNIONES DE LAS LÁMINAS DE POLIETILENO CON LOS DE LOS CABIOS.
- NO APRIETE DEMASIADO**
- AJUSTE EL CONJUNTO A LA PARTE LATERAL

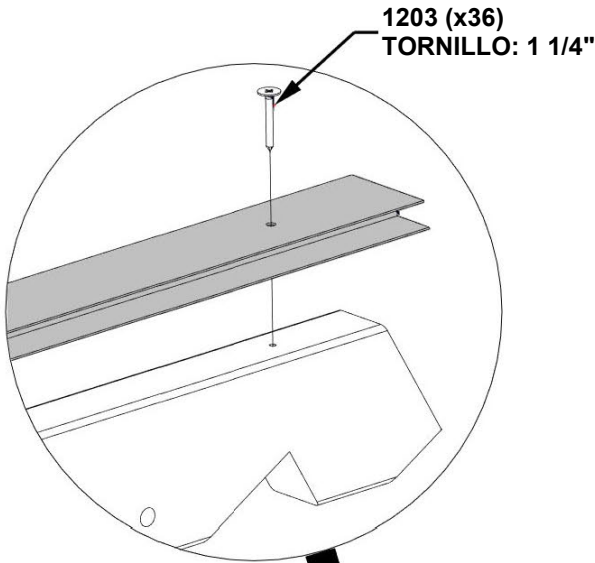

ASEGÚRESE DE QUE EL LADO MÁS ESTRECHO DE LA UNIÓN DE POLIETILENO ESTÉ ORIENTADA HACIA ARRIBA.




VISTA EXTREMA DE LA UNIÓN DE POLIETILENO

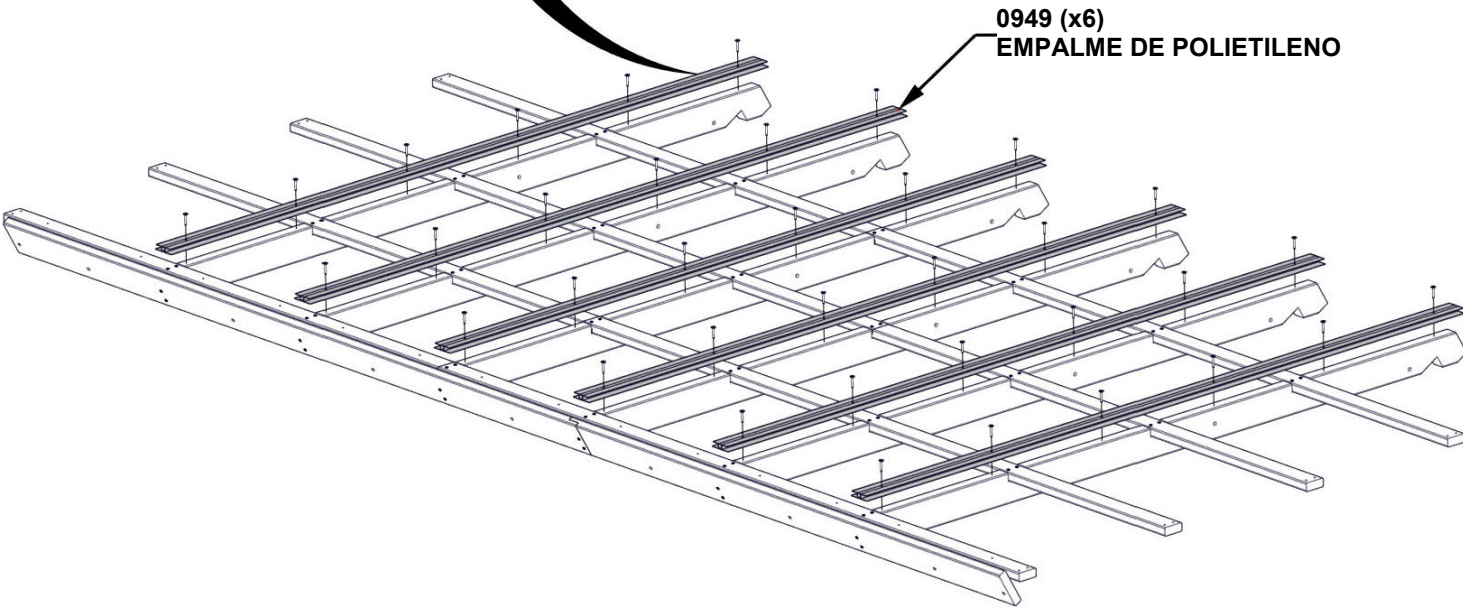

**REPITA LOS PASOS 129 AL 132
PARA EL MONTAJE DEL SEGUNDO TECHO**


PASO 133: MONTAJE DEL TECHO

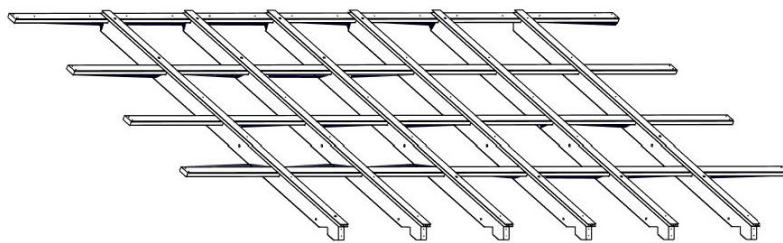

CONJUNTO DE TECHO (x2): DE PASOS ANTERIORES

- **SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.**
- LAS CORREAS SE APOYAN EN LAS MUESCAS DEL GABLETE COMO SE MUESTRA.
- LA CUMBRERA SE APOYA EN LOS SOPORTES COMO SE MUESTRA.
- **REPITA ESTE PASO PARA EL OTRO LADO CON EL SEGUNDO CONJUNTO DE TECHO.**


SOPORTE

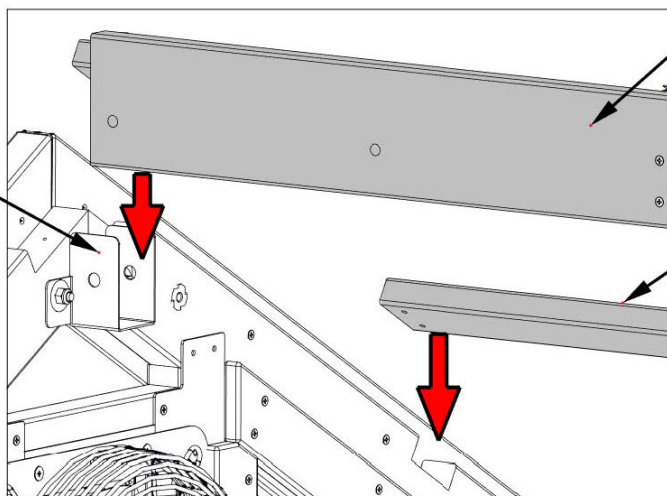

CUMBRERA




CORREA

MONTAJE DEL TECHO

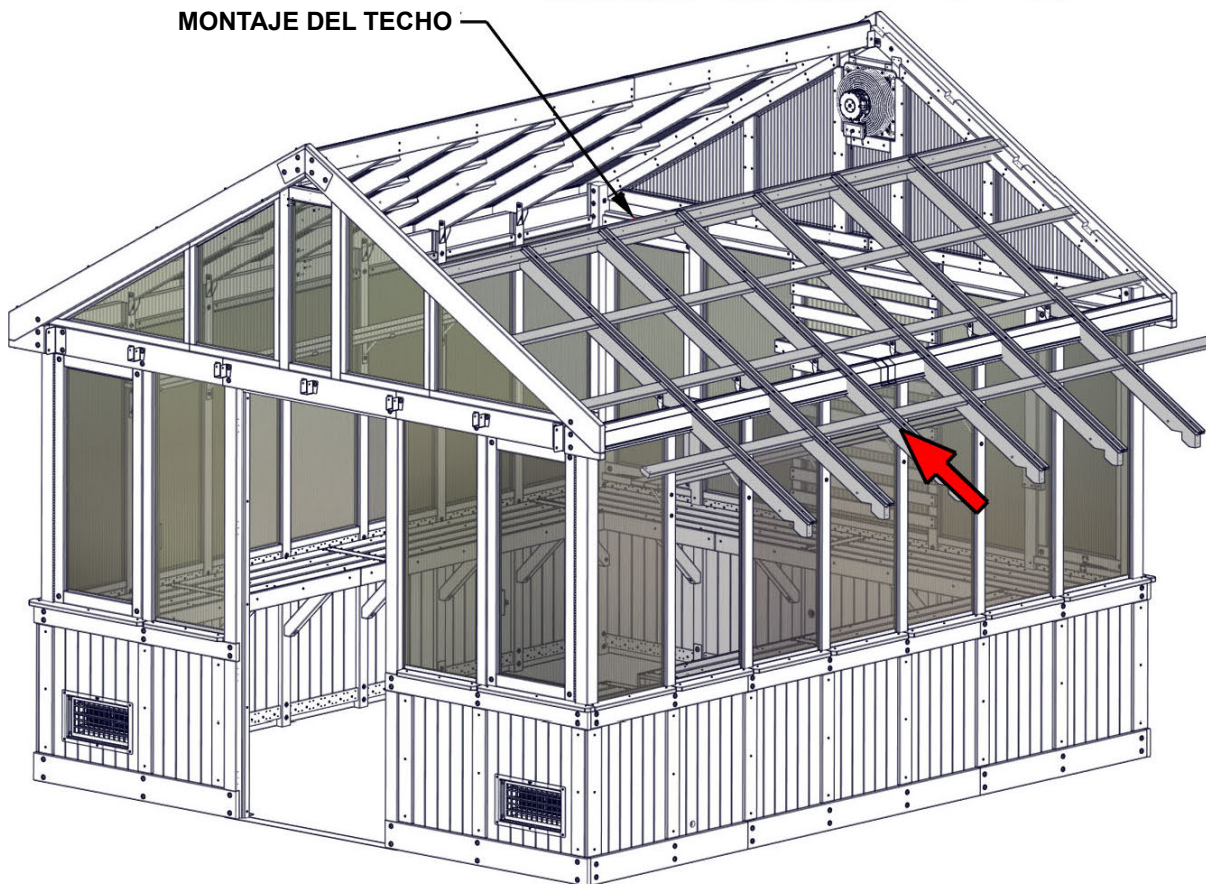

PASO 134: MONTAJE DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
7	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
7	H100378	PERNO WH 5/16x1 3/4 BLK
7	H100379	TUERCA EN T 5/16 BLK
2	H100478	ARANDELA PLANA 8 x 27 BLK
2	H100479	CONTRATUERCA 5/16 BLK

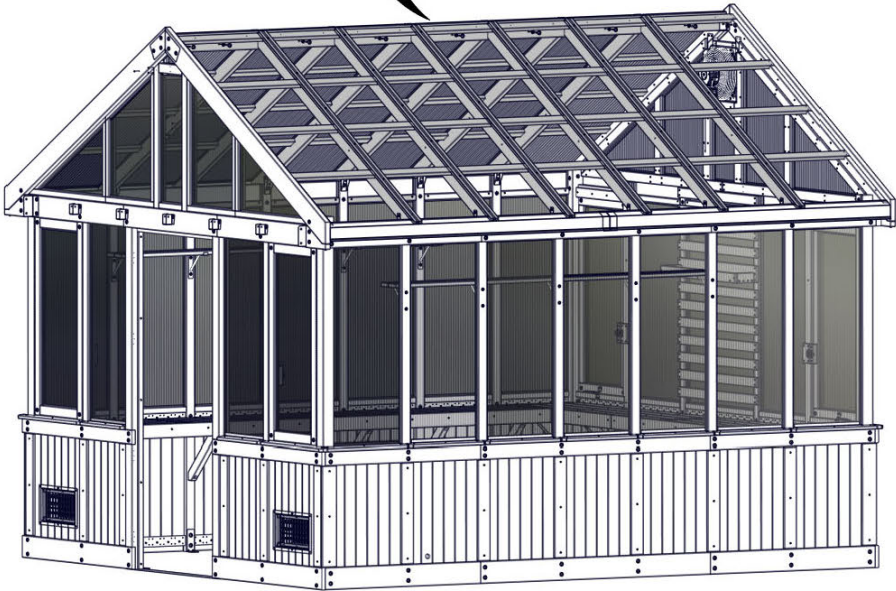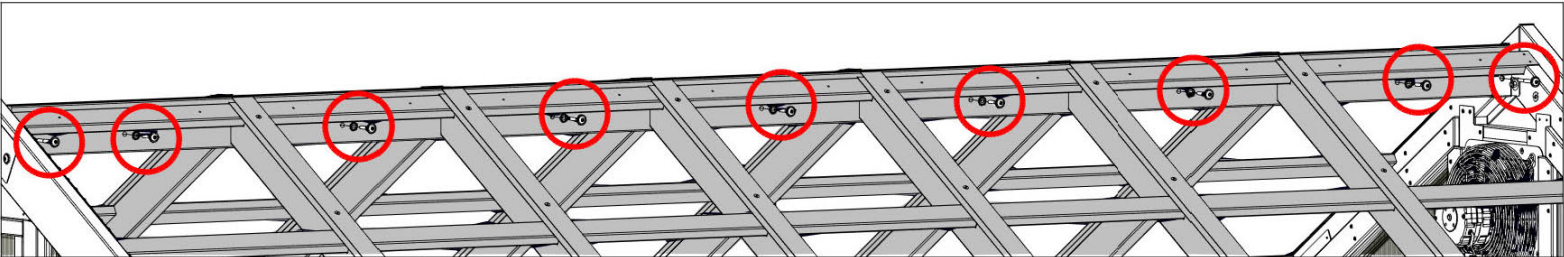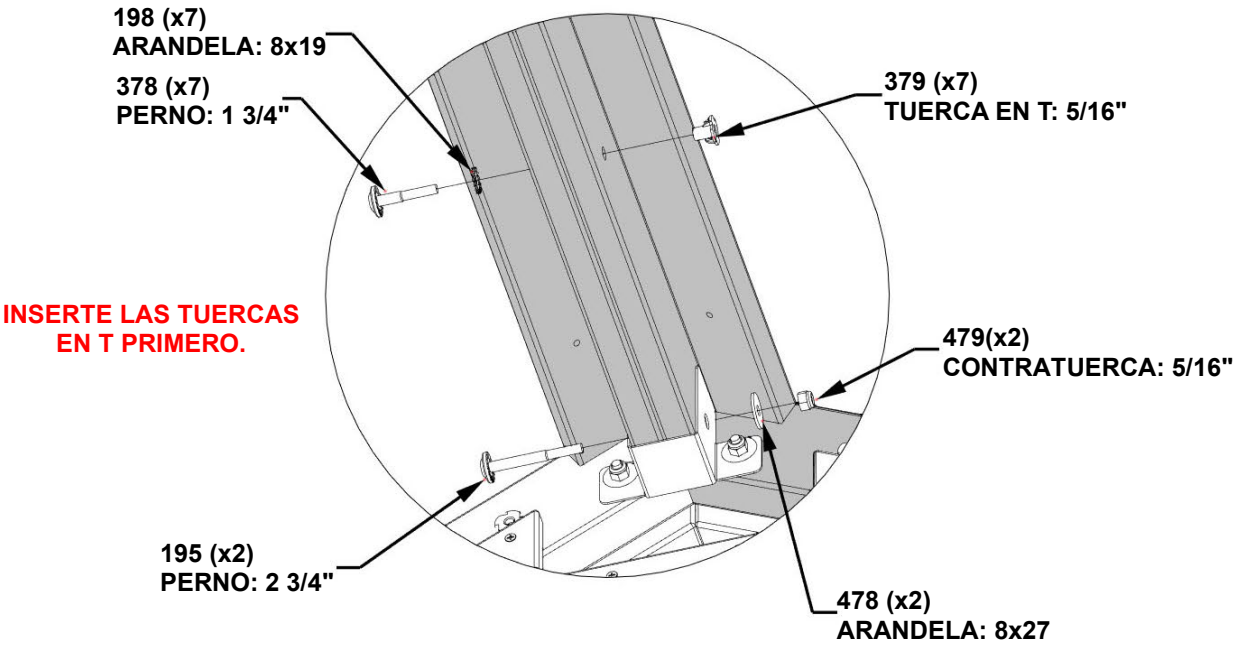

PASO 135: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100488	PERNO WH 1/4 x 2 BLK
12	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 BLK
12	H100653	CONTRATUERCA 1/4 BLK


FIJE LAS PIEZAS METÁLICAS A LOS 12 CABIOS.

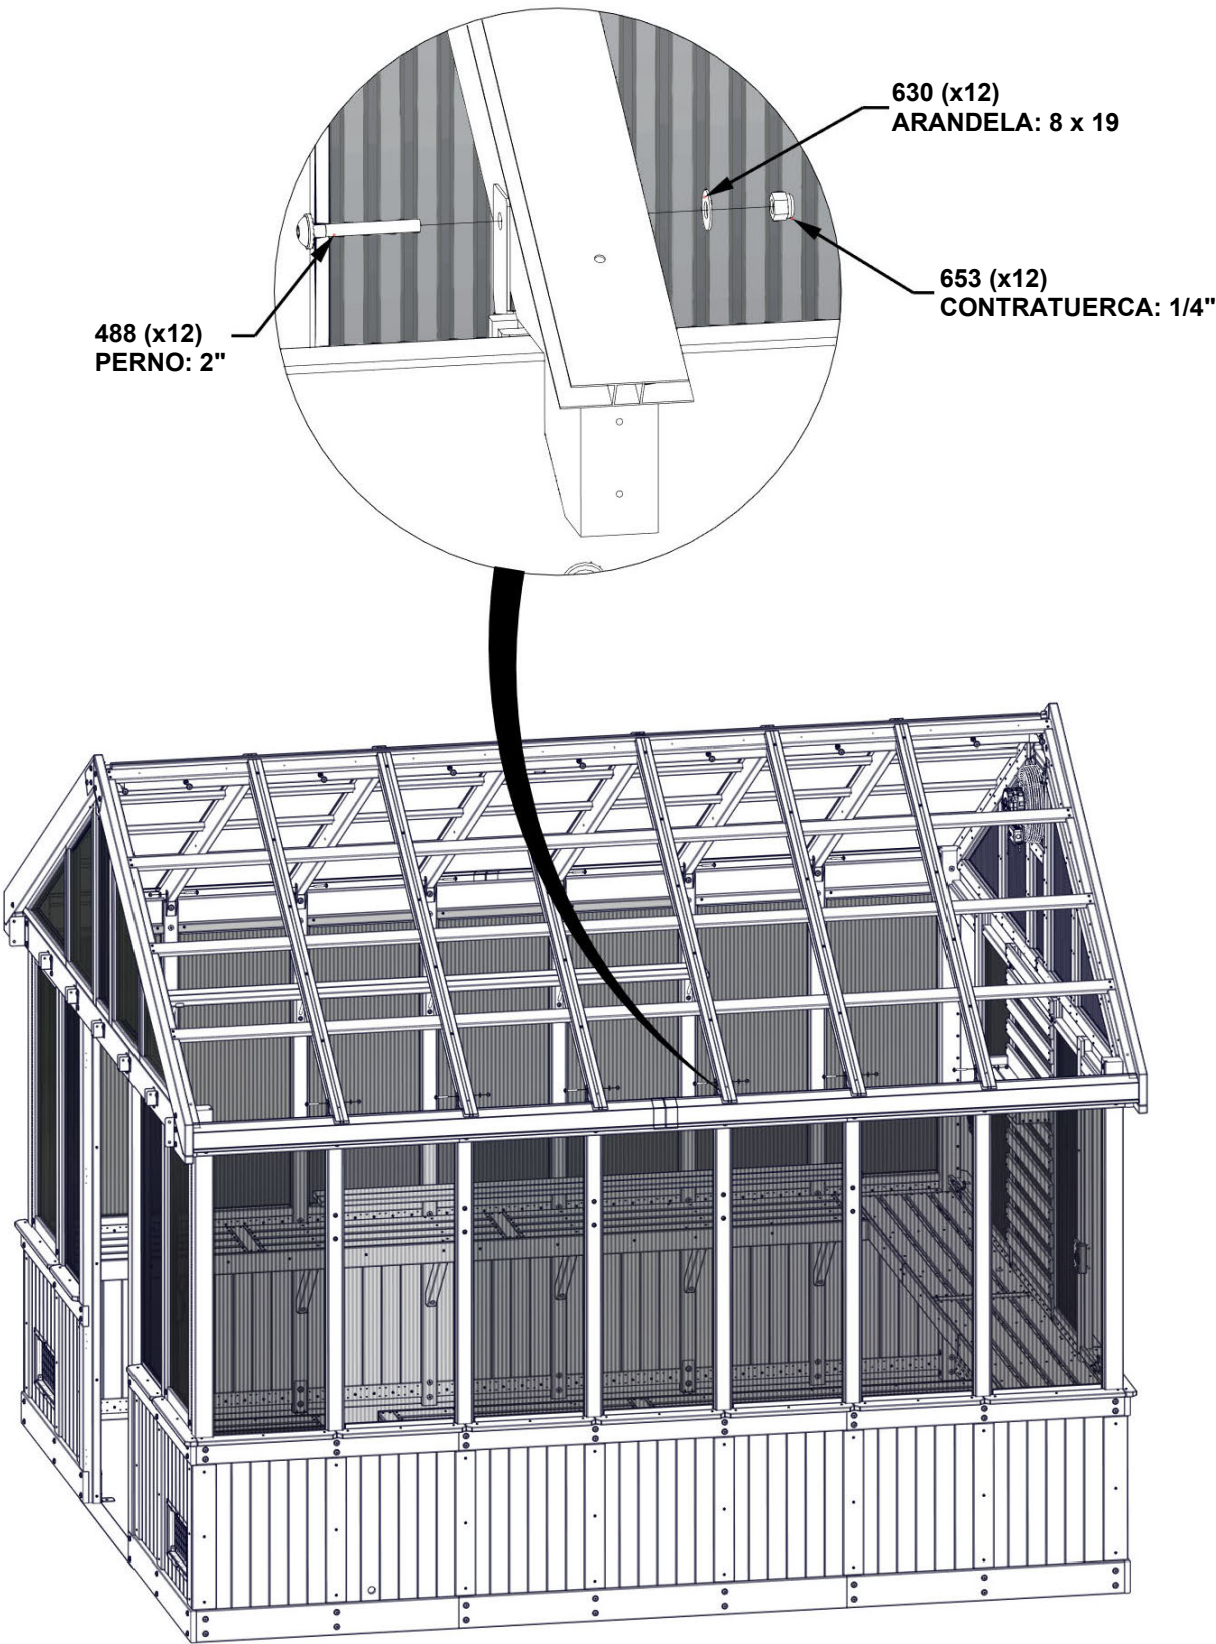


PASO 136: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK

391 (x32)
TORNILLO: 2"

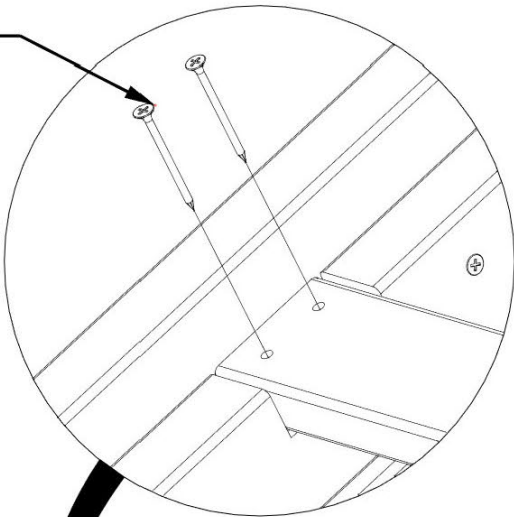


INSERTE LOS TORNILLOS EN LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS EXTREMOS DE TODAS LAS CORREAS COMO SE MUESTRA.

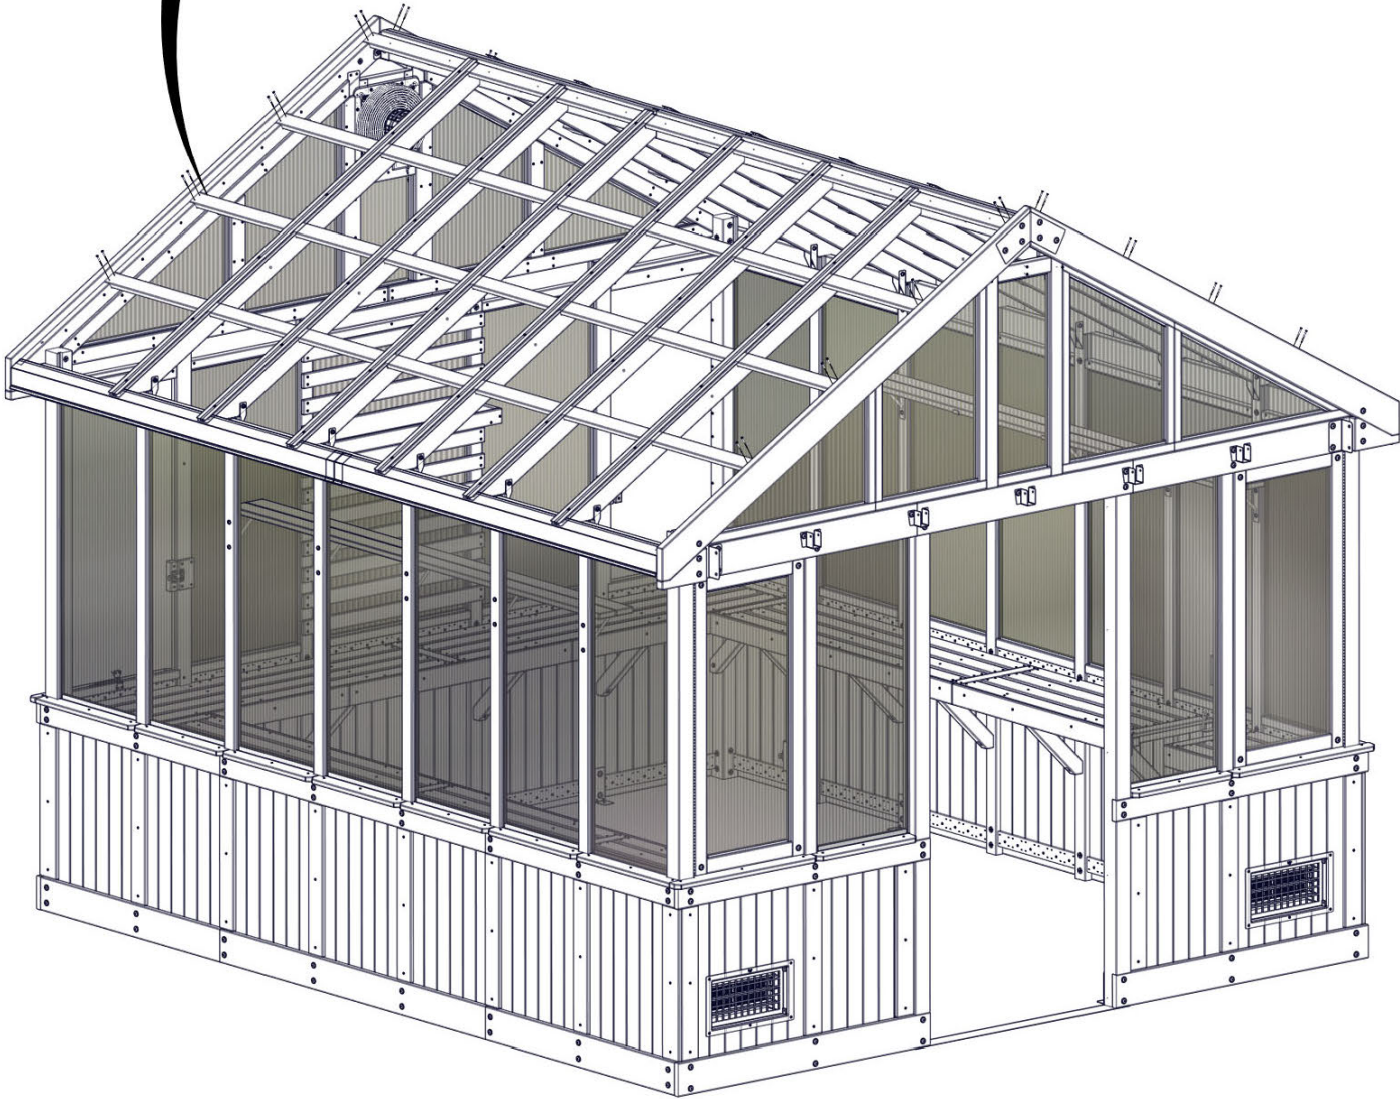

PASO 136: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 BLK



A4M03469 SOFITO
(x1)



A4M03470 SOFITO
(x1)




A4M03493 SOFITO
(x1)




A4M02868 EMPALME DE SOFITO
(x2)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR ACERO.


- **RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL SOFITO Y DE LA UNIÓN DEL SOFITO.**
- LA CURVA DE 90 GRADOS DEL SOFITO SE ENCUENTRA CONTRA EL CABECERO COMO SE MUESTRA.
- DESLICE EL SOFITO EN LA UNIÓN DEL SOFITO COMO SE MUESTRA.
- LOS EXTREMOS DEL SOFITO DEBEN QUEDAR NIVELADO CON EL EXTREMO DEL GABLETE.
- FIJE CON TORNILLOS COMO SE MUESTRA A TODOS LOS (8) CABIOS.

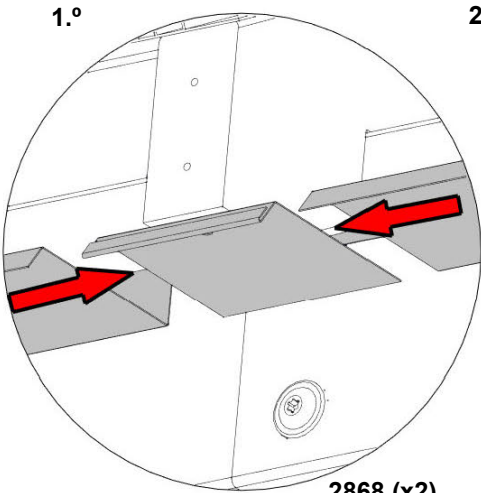


2868 (x2)
EMPALME DE SOFITO

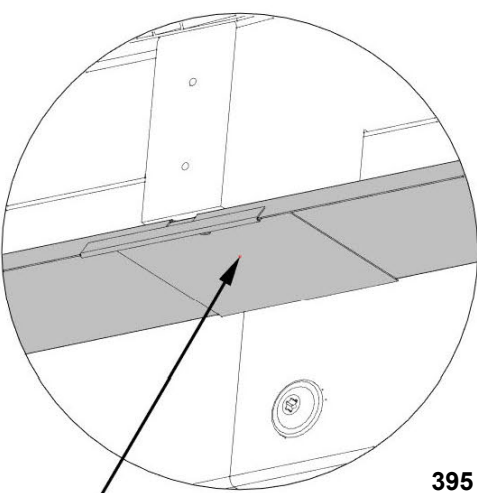

3493 (x1)
SOFITO

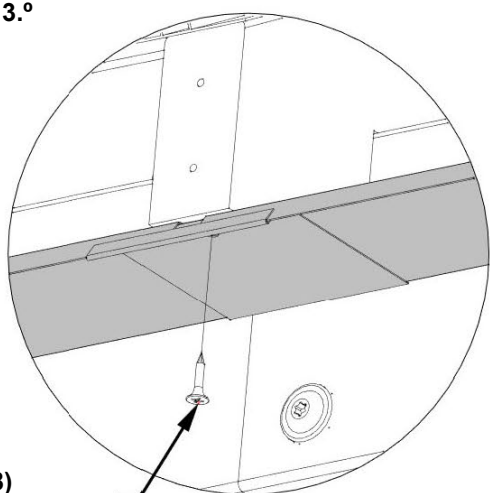


395 (x8)
TORNILLO: 3/4"

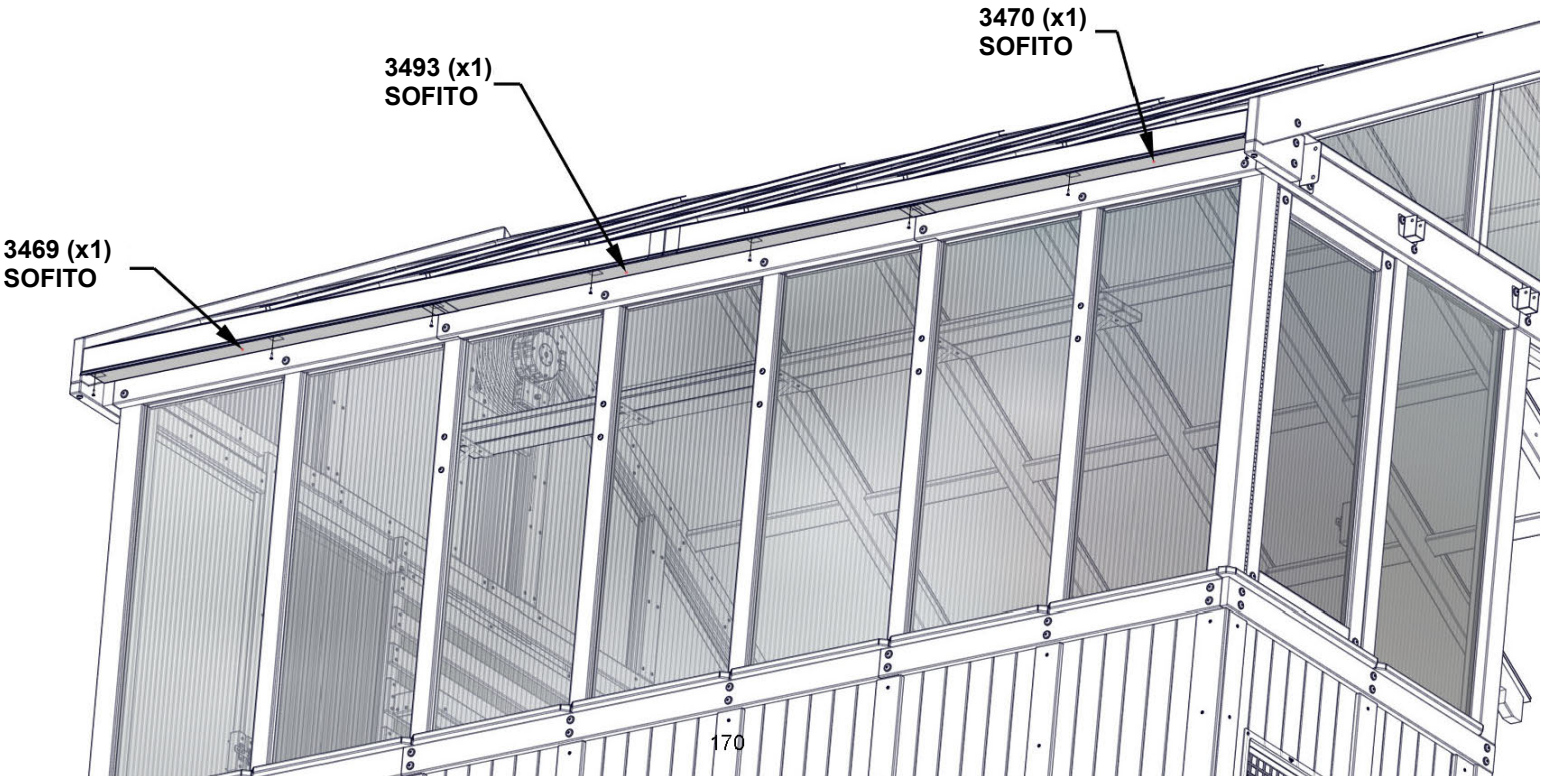

PASO 138: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 BLK

FIJE EL SOFITO CON TORNILLOS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS PASANTES DEL SOFITO COMO SE MUESTRA.

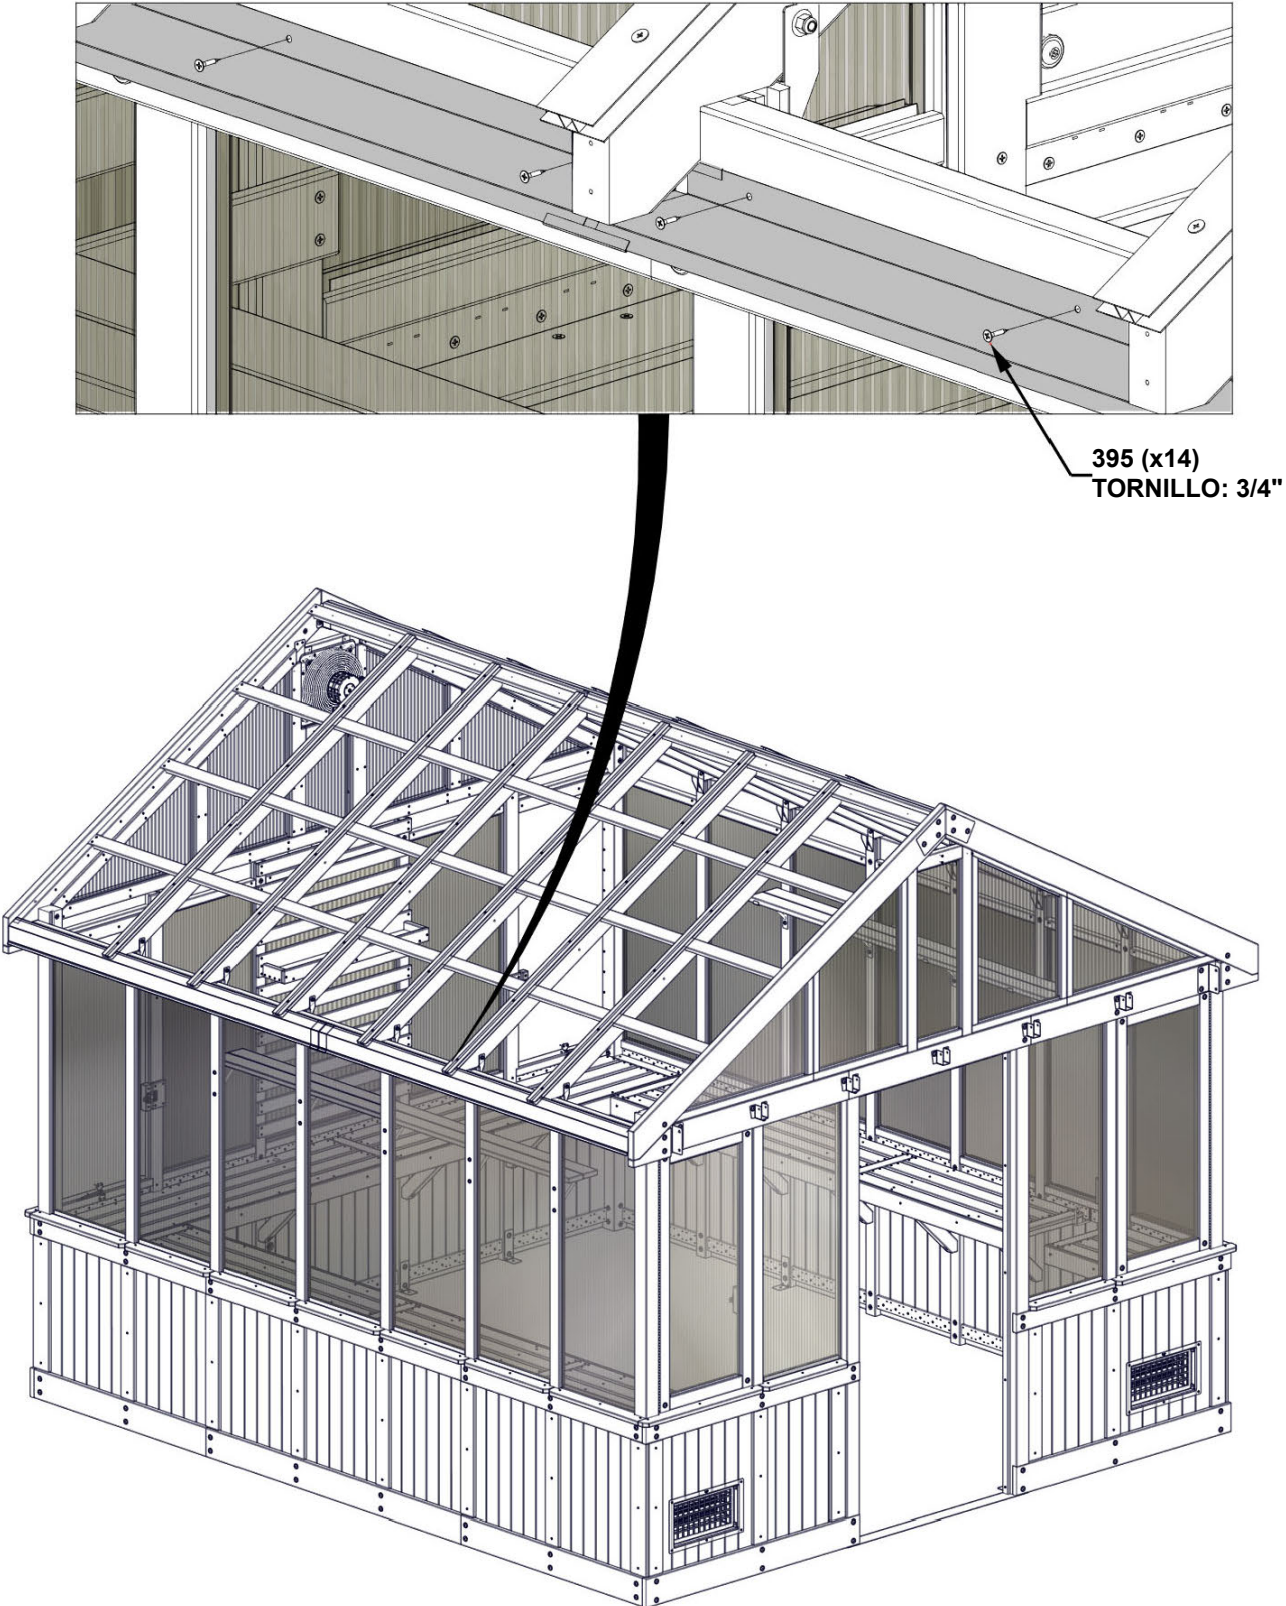

PASO 139: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



Q01 IMPOSTA: W4L19969
(x1) 15/16" x 4 7/16" x 47 1/16" (24 x 112 x 1196)




Q02 IMPOSTA: W4L19970
(x1) 15/16" x 4 7/16" x 47 1/16" (24 x 112 x 1196)




Q05 IMPOSTA: W4L19971
(x1) 15/16" x 4 7/16" x 66 3/8" (24 x 112 x 1686)

- ALINEE LAS TABLAS DE LA IMPOSTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS CABIOS Y FÍJELAS COMO SE MUESTRA.

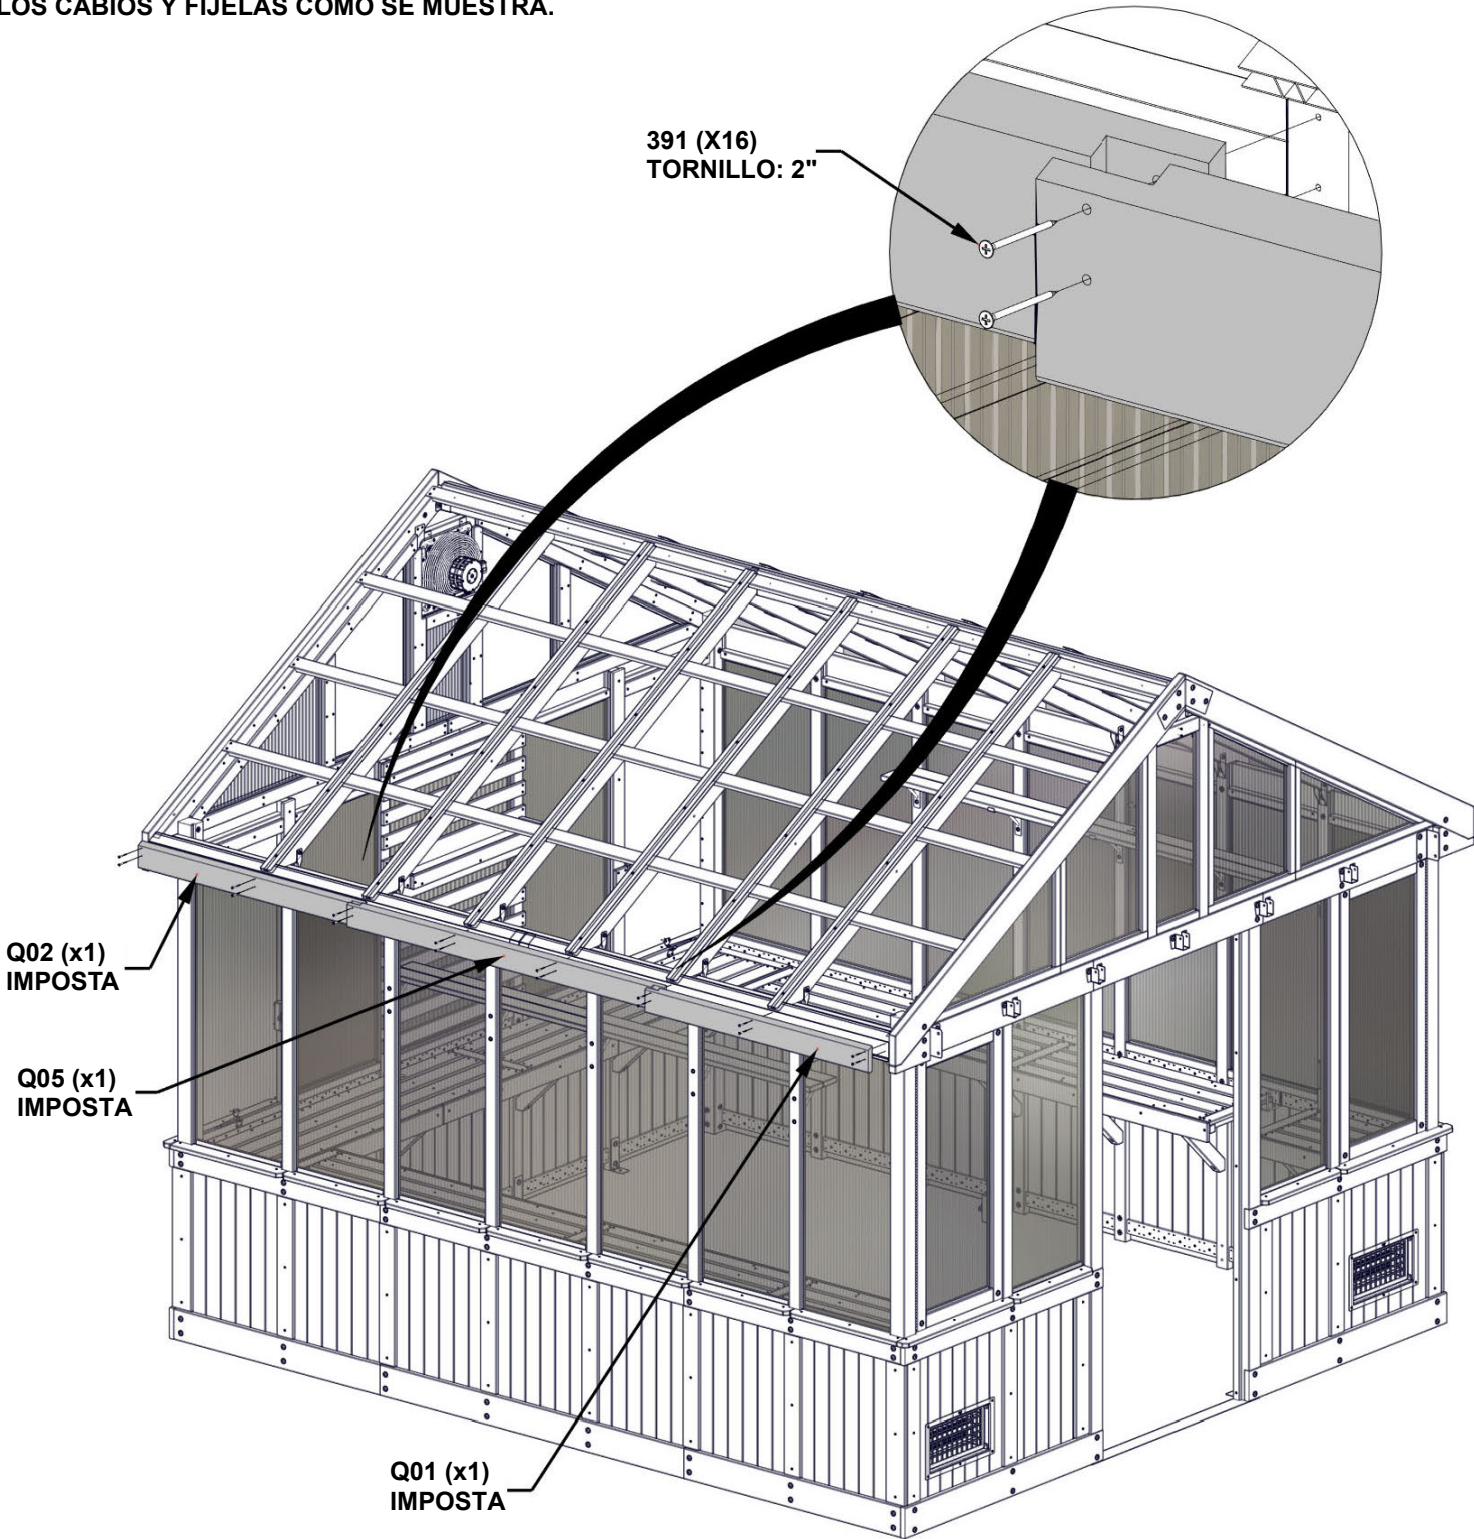


PASO 140: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 BLK

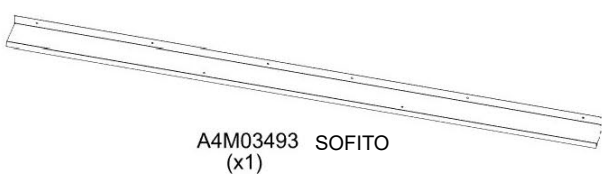


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR ACERO.


- **RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL SOFITO Y DE LA UNIÓN DEL SOFITO.**
- LA CURVA DE 90 GRADOS DEL SOFITO SE ENCUENTRA CONTRA EL CABECERO COMO SE MUESTRA.
- DESLICE EL SOFITO EN LA UNIÓN DEL SOFITO COMO SE MUESTRA.
- LOS EXTREMOS DEL SOFITO DEBEN QUEDAR NIVELADO CON EL EXTREMO DEL GABLETE.
- FIJE CON TORNILLOS COMO SE MUESTRA A TODOS LOS (8) CABIOS.

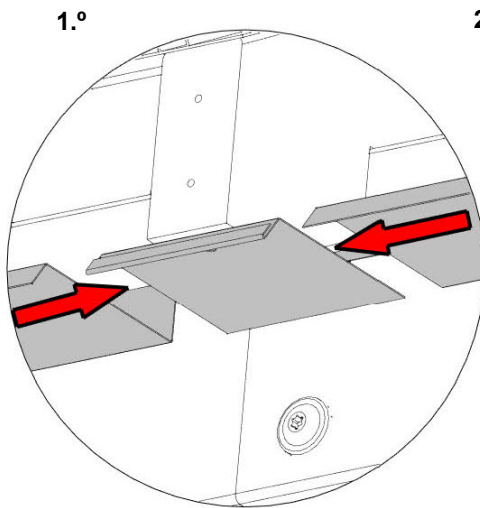

2868 (x2)
EMPALME DE SOFITO

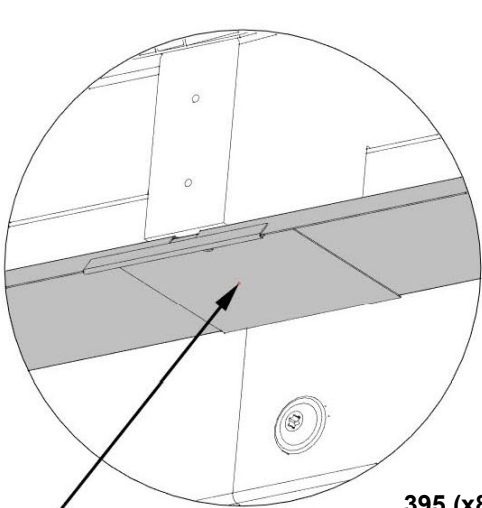


3493 (x1)
SOFITO

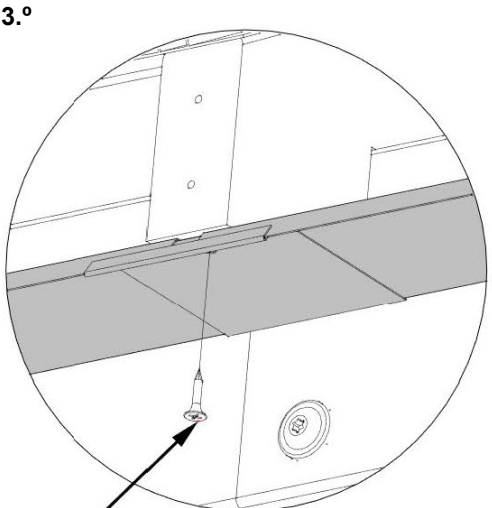

395 (x8)
TORNILLO: 3/4"

3469 (x1)
SOFITO


3470 (x1)
SOFITO

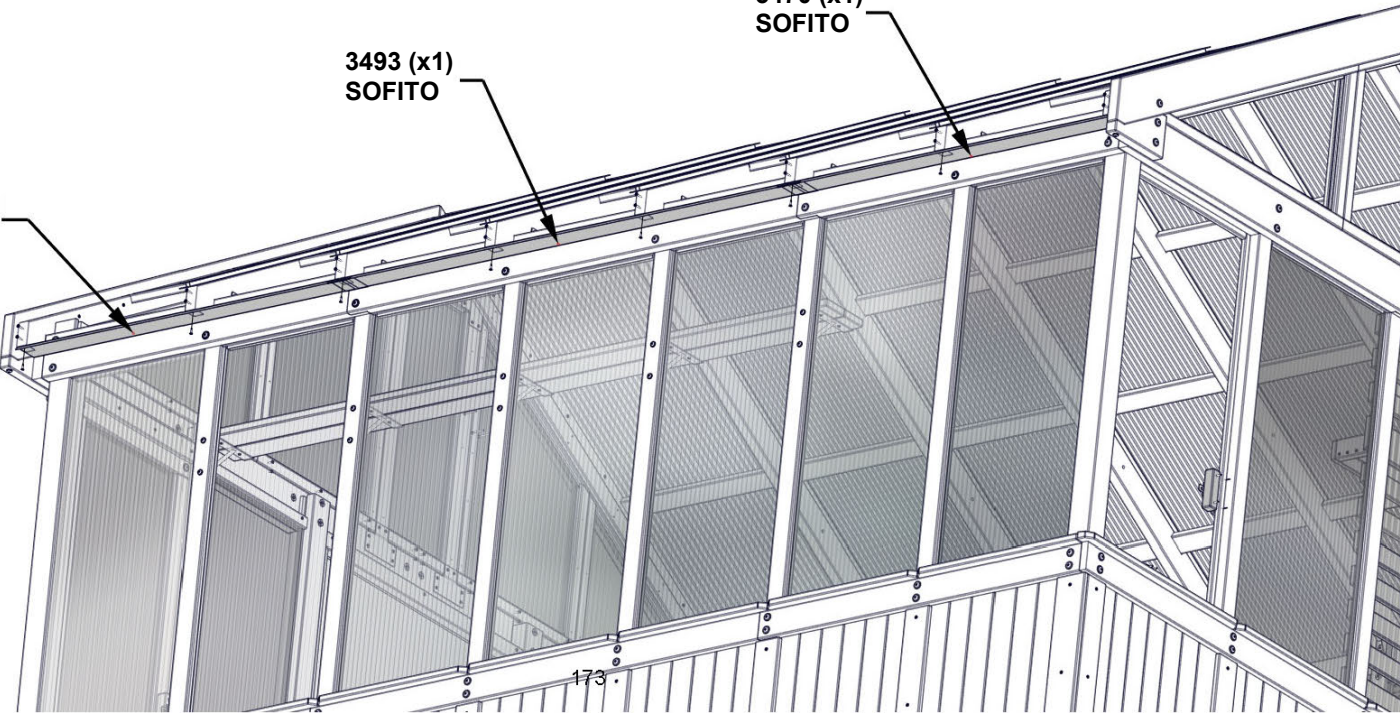

PASO 141: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H100395	TORNILLO PFH 8 x 3/4 BLK

FIJE EL SOFITO CON TORNILLOS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS PASANTES DEL SOFITO COMO SE MUESTRA.

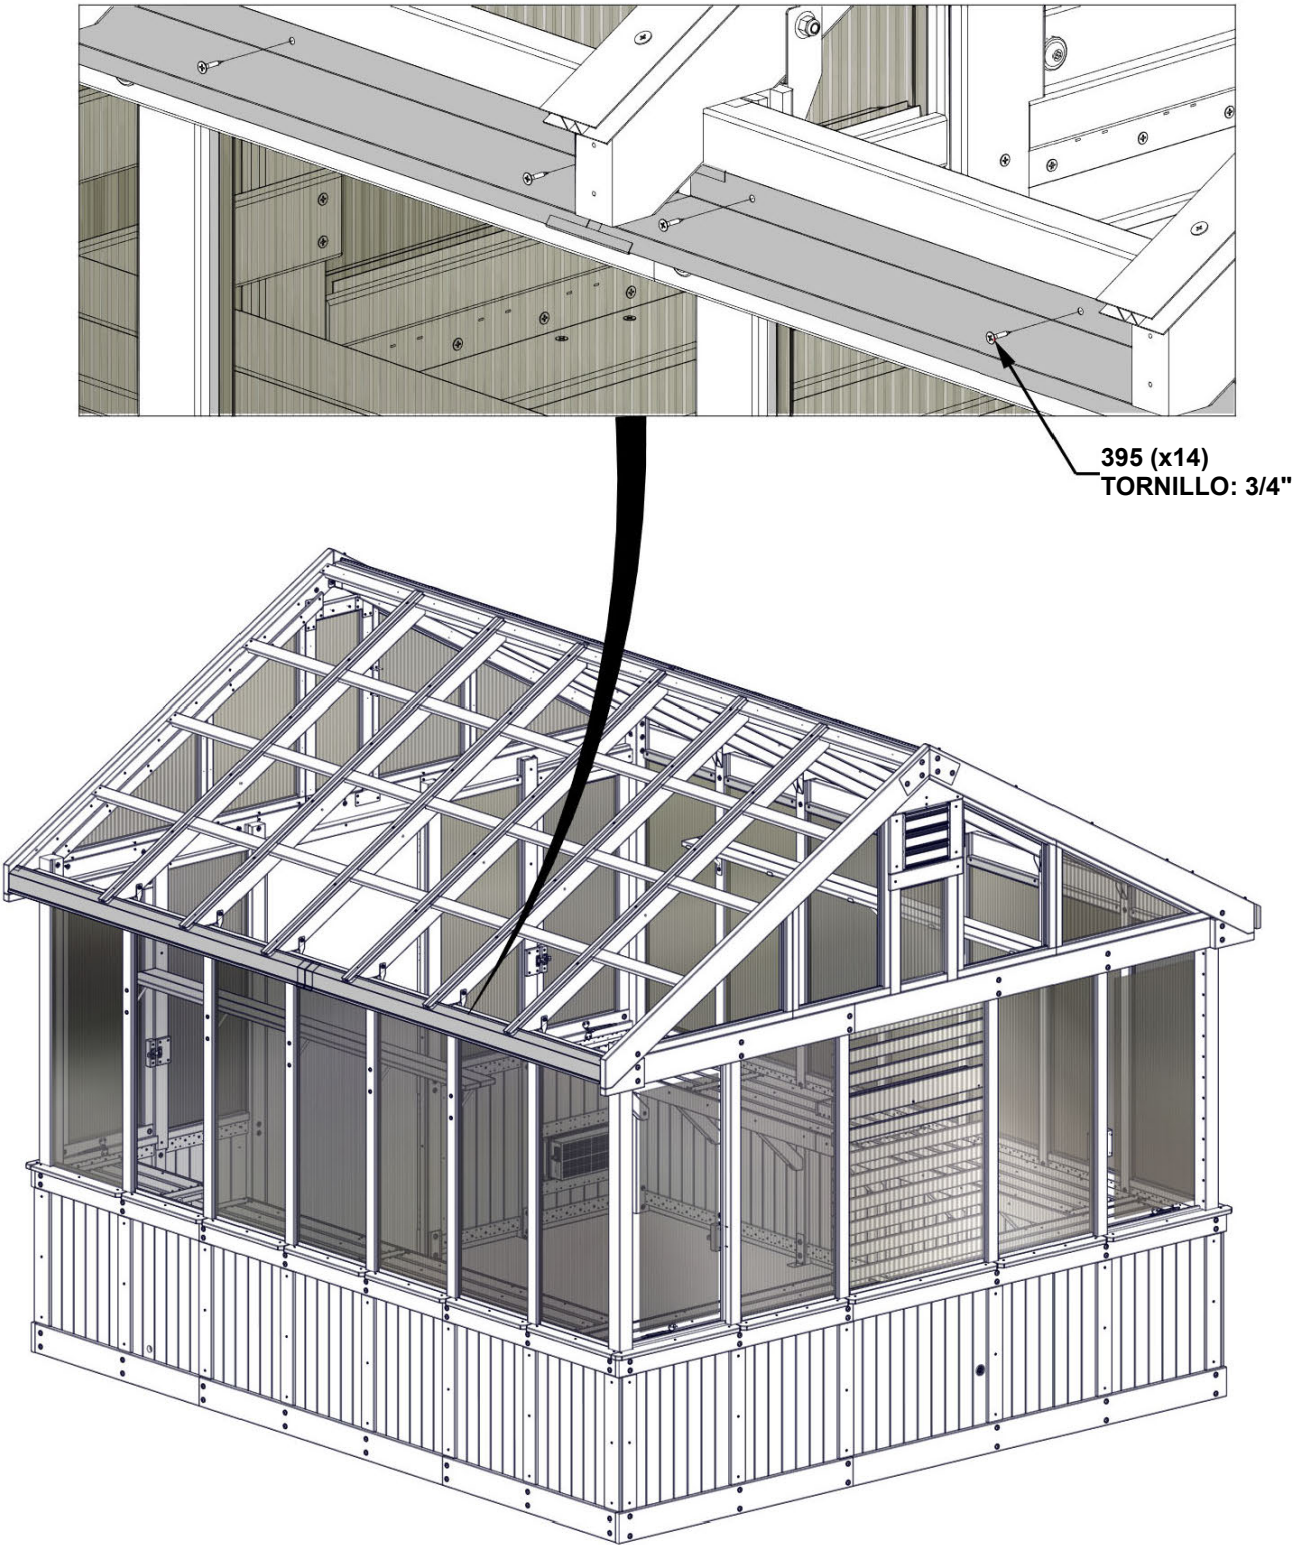

PASO 142: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100391	TORNILLO PFH 8x2 BLK



Q01 IMPOSTA: W4L19969
(x1) 15/16" x 4 7/16" x 47 1/16" (24 x 112 x 1196)




Q02 IMPOSTA: W4L19970
(x1) 15/16" x 4 7/16" x 47 1/16" (24 x 112 x 1196)




Q05 IMPOSTA: W4L19971
(x1) 15/16" x 4 7/16" x 66 3/8" (24 x 112 x 1686)

- ALINEE LAS TABLAS DE LA IMPOSTA CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS CABIOS Y FÍJELAS COMO SE MUESTRA.

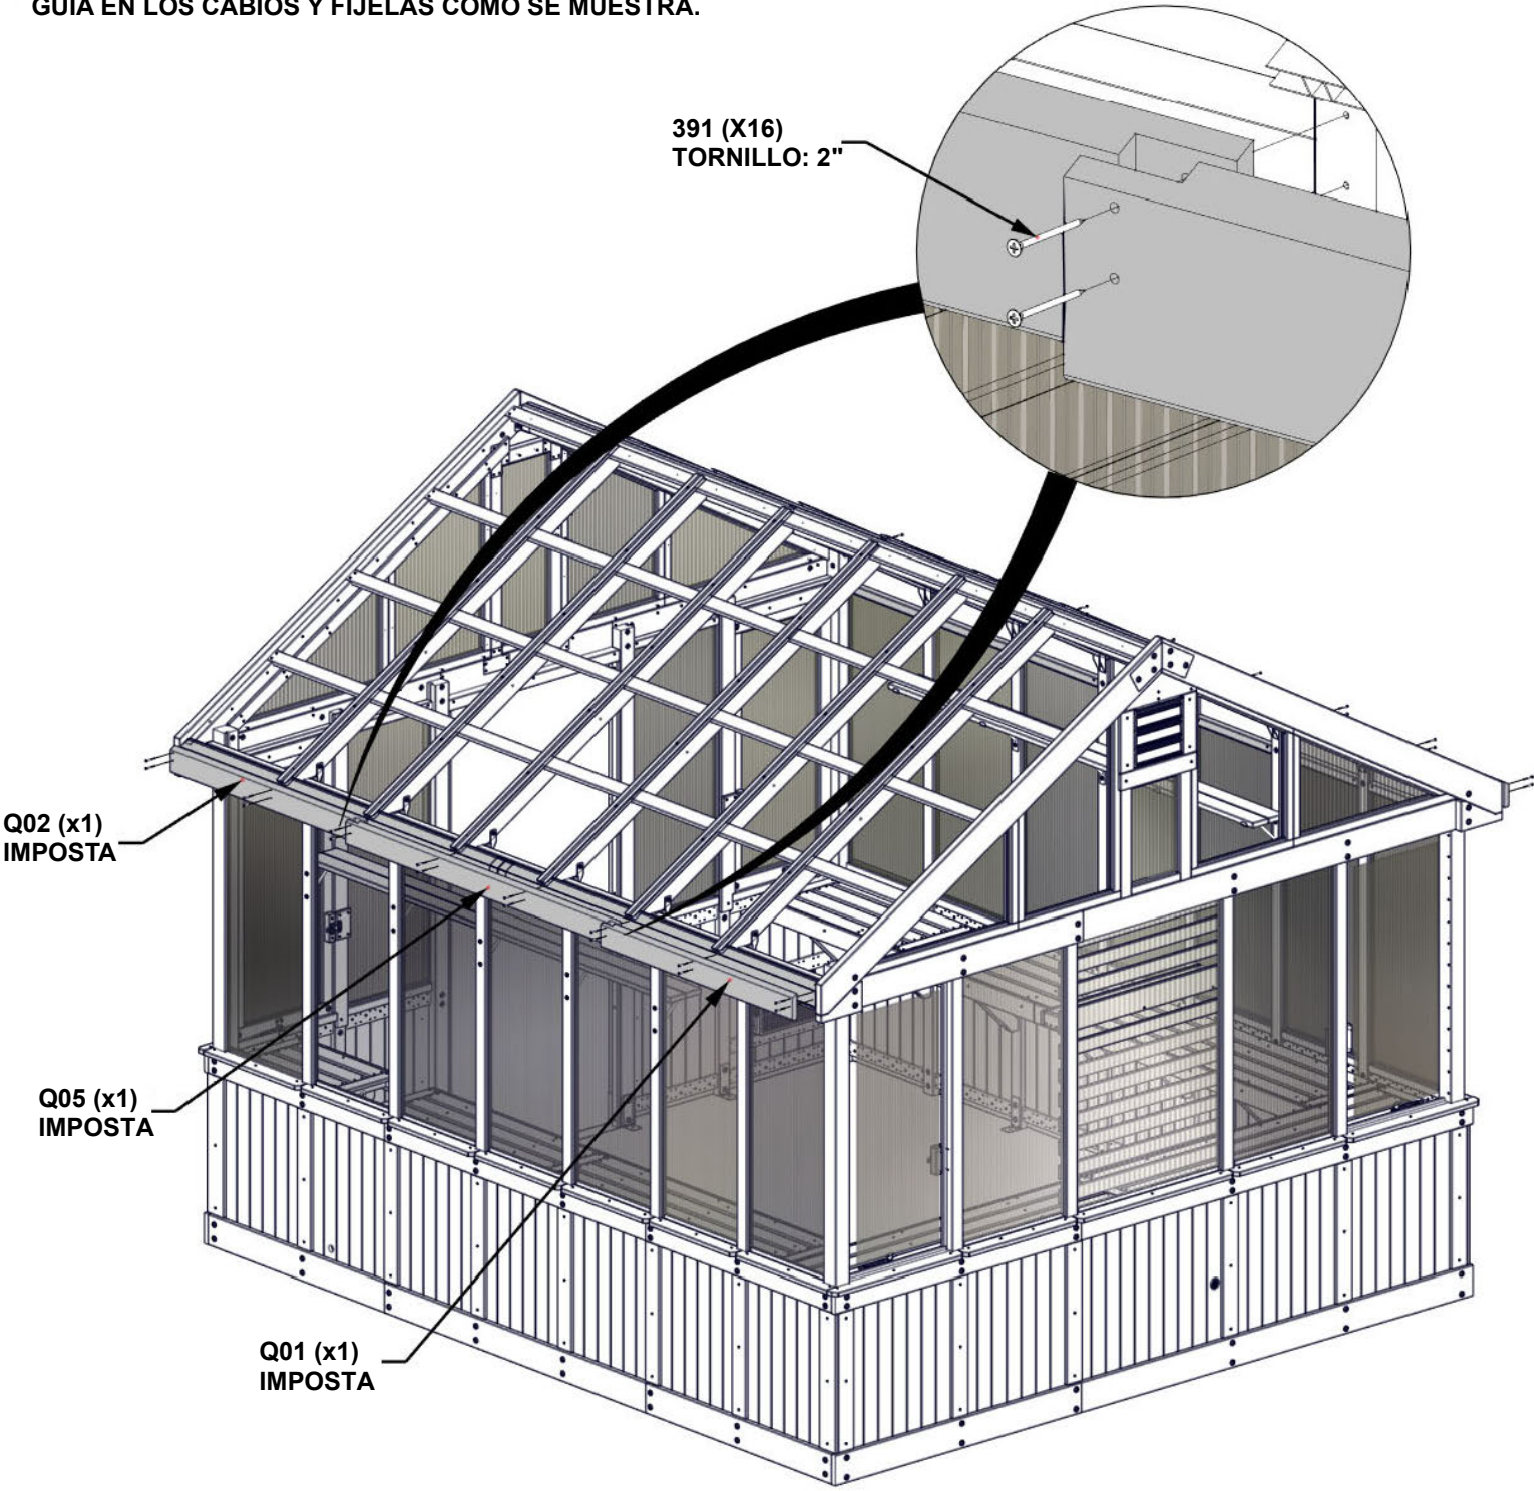



PASO 143: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
12	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
12	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK



E12 VIGUETA: W4L20490
(x6) 1 7/16" x 3 3/8" x 89 7/16" (36 x 86 x 2272)

- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **FIJE LAS VIGUETAS POR MEDIO DE LOS AGUJEROS PASANTES EN EL MEDIO DE LOS CABIOS COMO SE MUESTRA.**

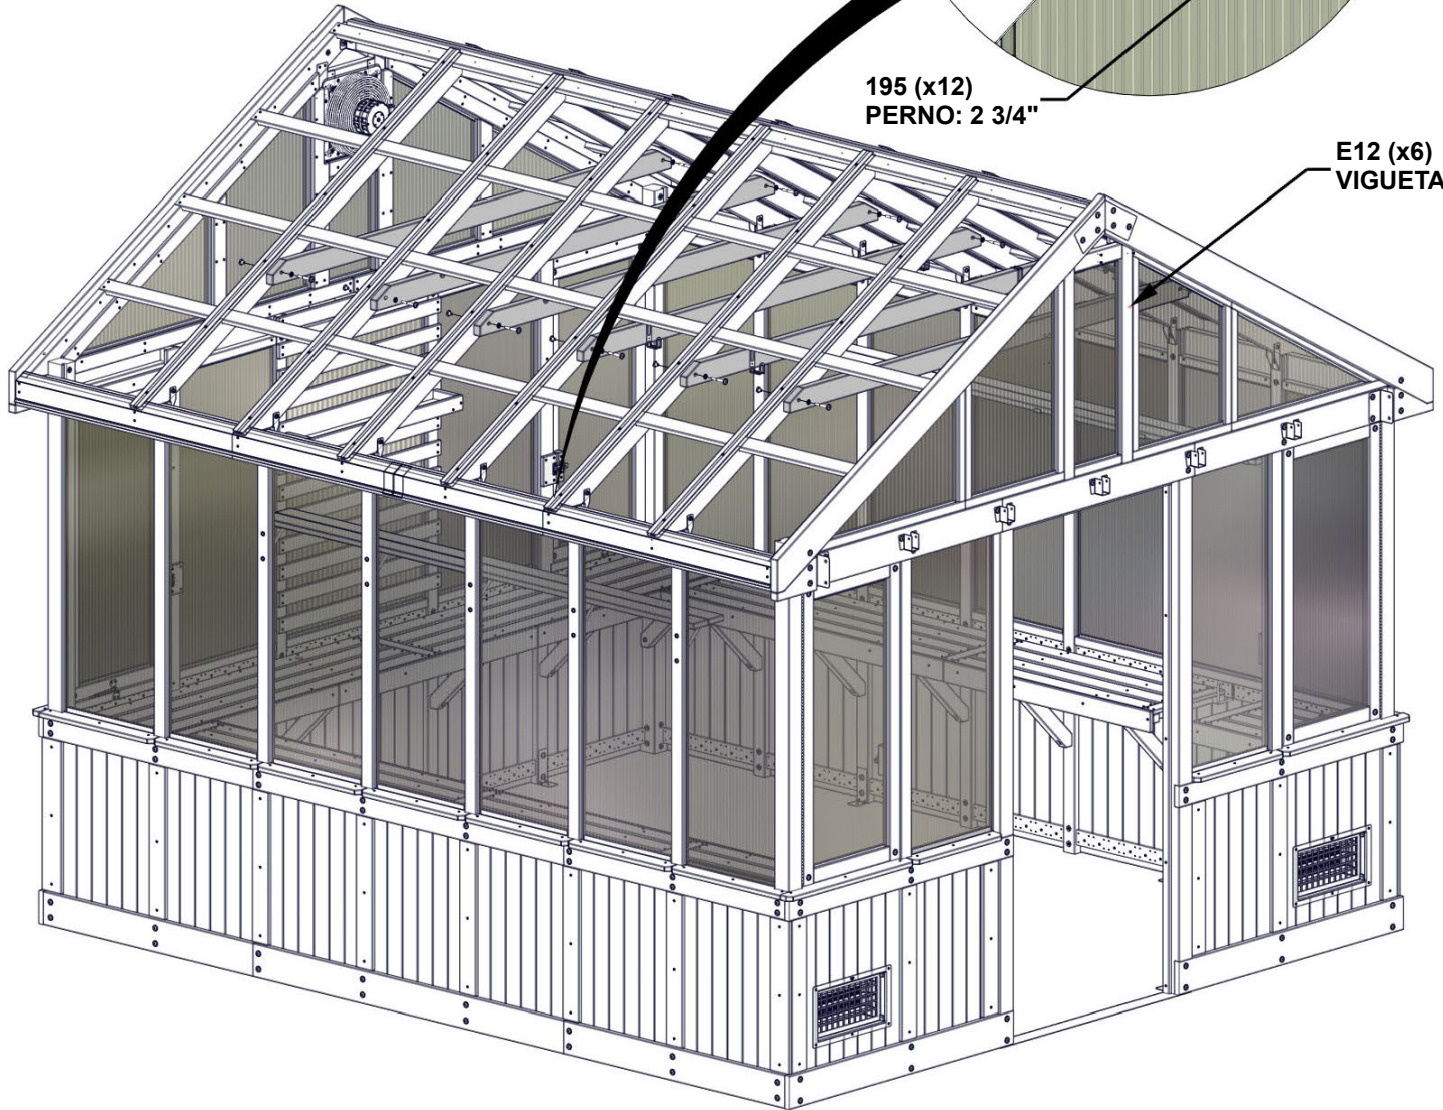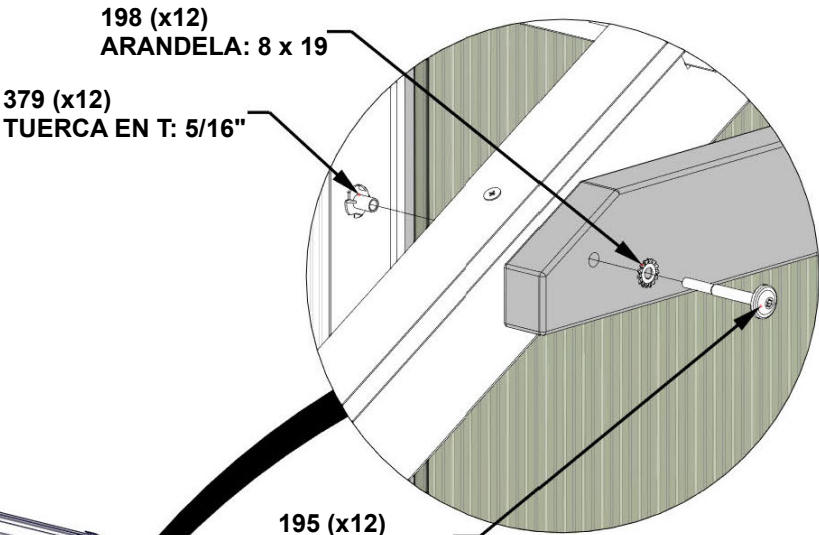

PASO 144: MONTAJE DEL TECHO

A6P00967 PERFIL PARA POLIETILENO
(x4)

**RETIRE EL PROTECTOR DE CINTA DE LOS PERFILES PARA
POLIETILENO ANTES DE LA INSTALACIÓN.**


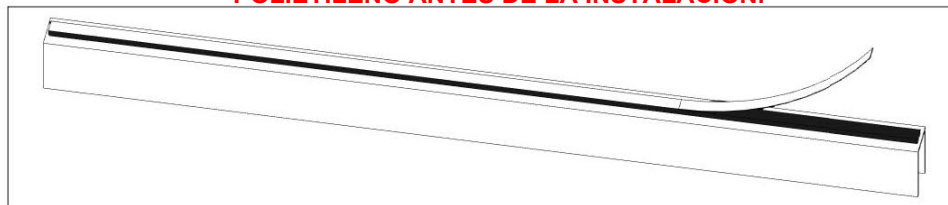


TABLA DEL GABLETE


0967 (x4)
PERFIL PARA POLIETILENO

**EL EXTREMO DEL PERFIL DE
POLIETILENO ESTÁ A NIVEL CON
LA PARTE SUPERIOR DE LA
CORREA COMO SE MUESTRA.**

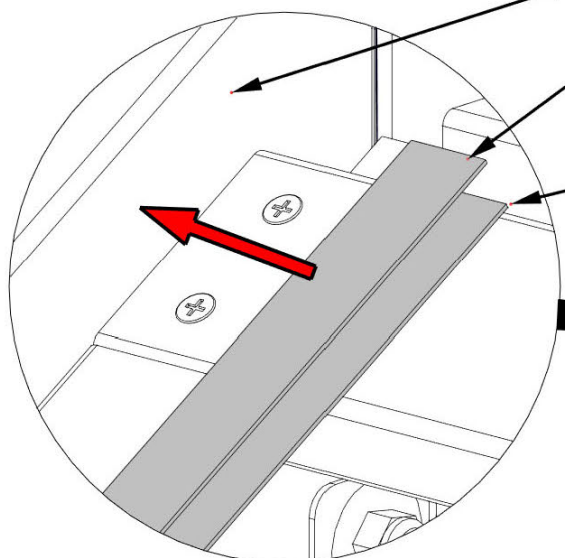

**PRESIONE FIRMEMENTE EL PERFIL
DE POLIETILENO CONTRA LA TABLA
DEL GABLETE PARA ASEGURAR LA
ADHERENCIA.**

**COMPLETE EN LAS CUATRO
TABLAS DE GABLETE.**

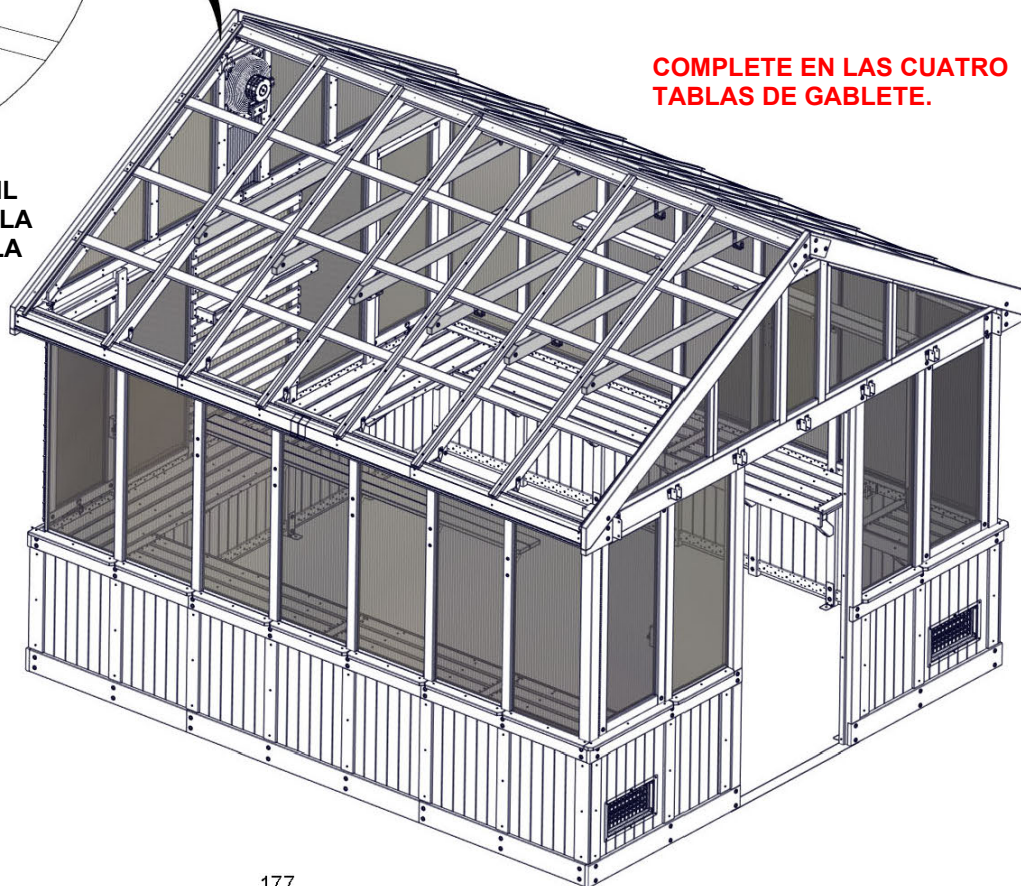

PASO 145: MONTAJE DEL TECHO



A6P01057 LÁMINA DE POLIETILENO
(x10)




A6P00907 PERFIL PARA POLIETILENO
(x20)



A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

PARA APLICAR EL SELLO ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:



- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- **REPETIR PARA LOS 10 CONJUNTOS DE PANELES DE TECHO**

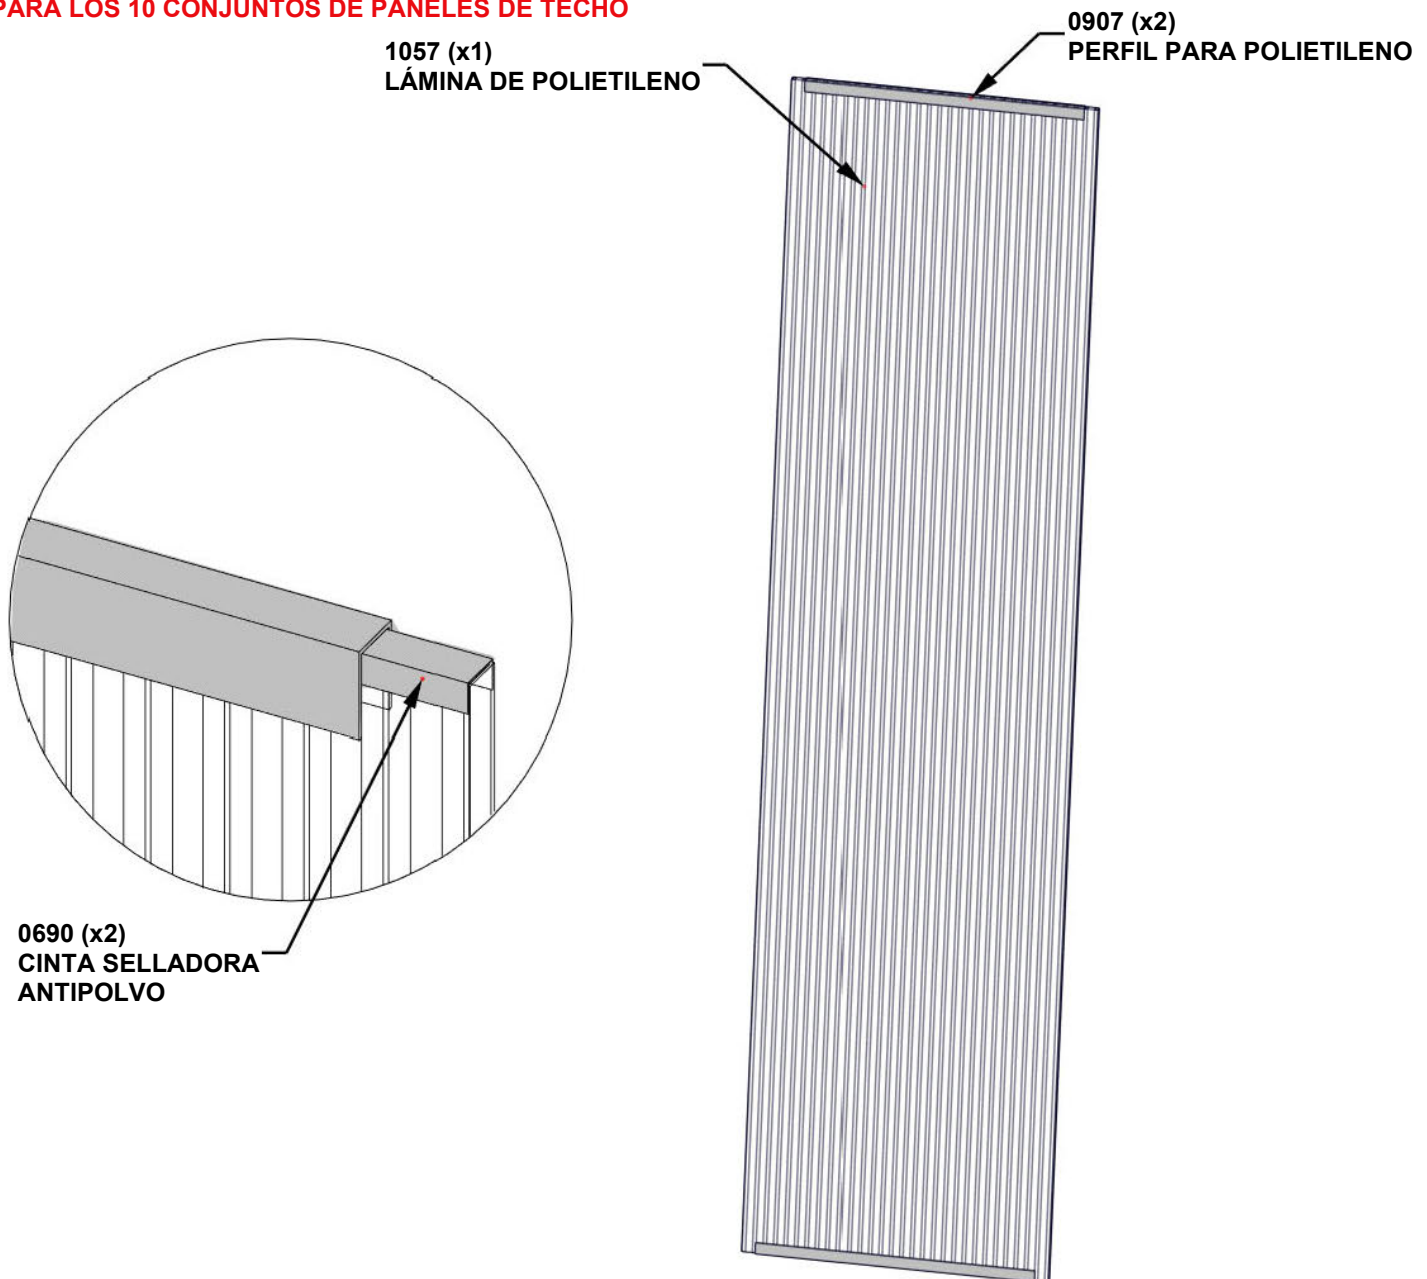

PASO 146: MONTAJE DEL TECHO


IMPORTANTE:

- VERIFIQUE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ HACIA FUERA.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES DEL TECHO.

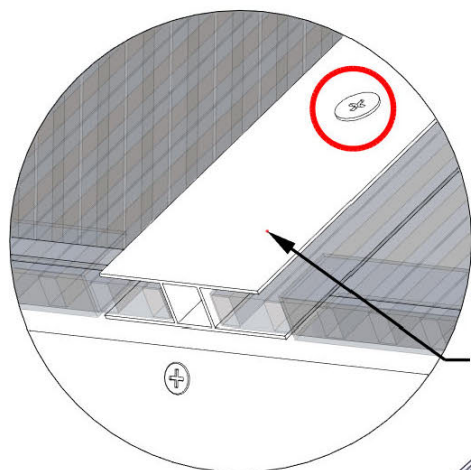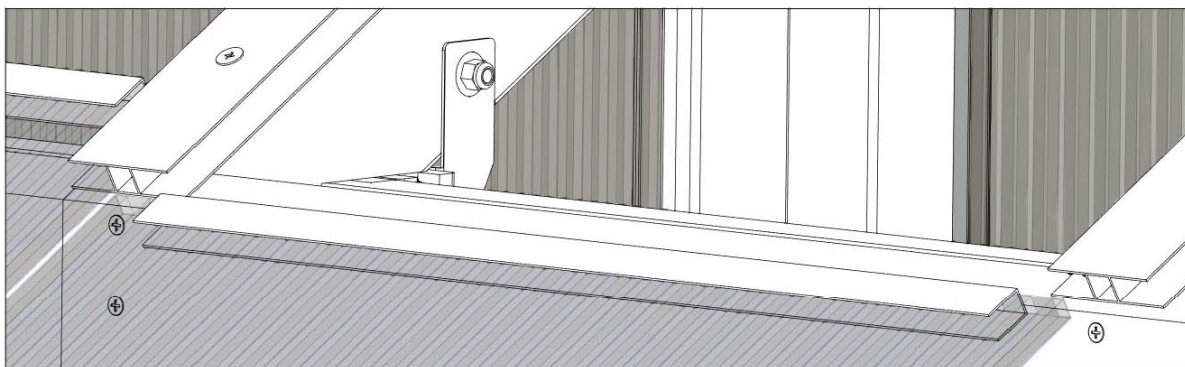

UNIÓN DE LÁMINA DE POLIETILENO

- SI ES NECESARIO, AFLOJE LOS TORNILLOS EN LA UNIÓN DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESLICE LAS LÁMINAS DE POLIETILENO DENTRO DE SUS UNIONES.
- EMPUJE LAS LÁMINAS HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA LÁMINA QUEDE A NIVEL CON EL EMPALME COMO SE MUESTRA.
- DESPUÉS DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO, ASEGÚRESE DE VOLVER A APRETAR LOS TORNILLOS. NO LOS AJUSTE DEMASIADO.

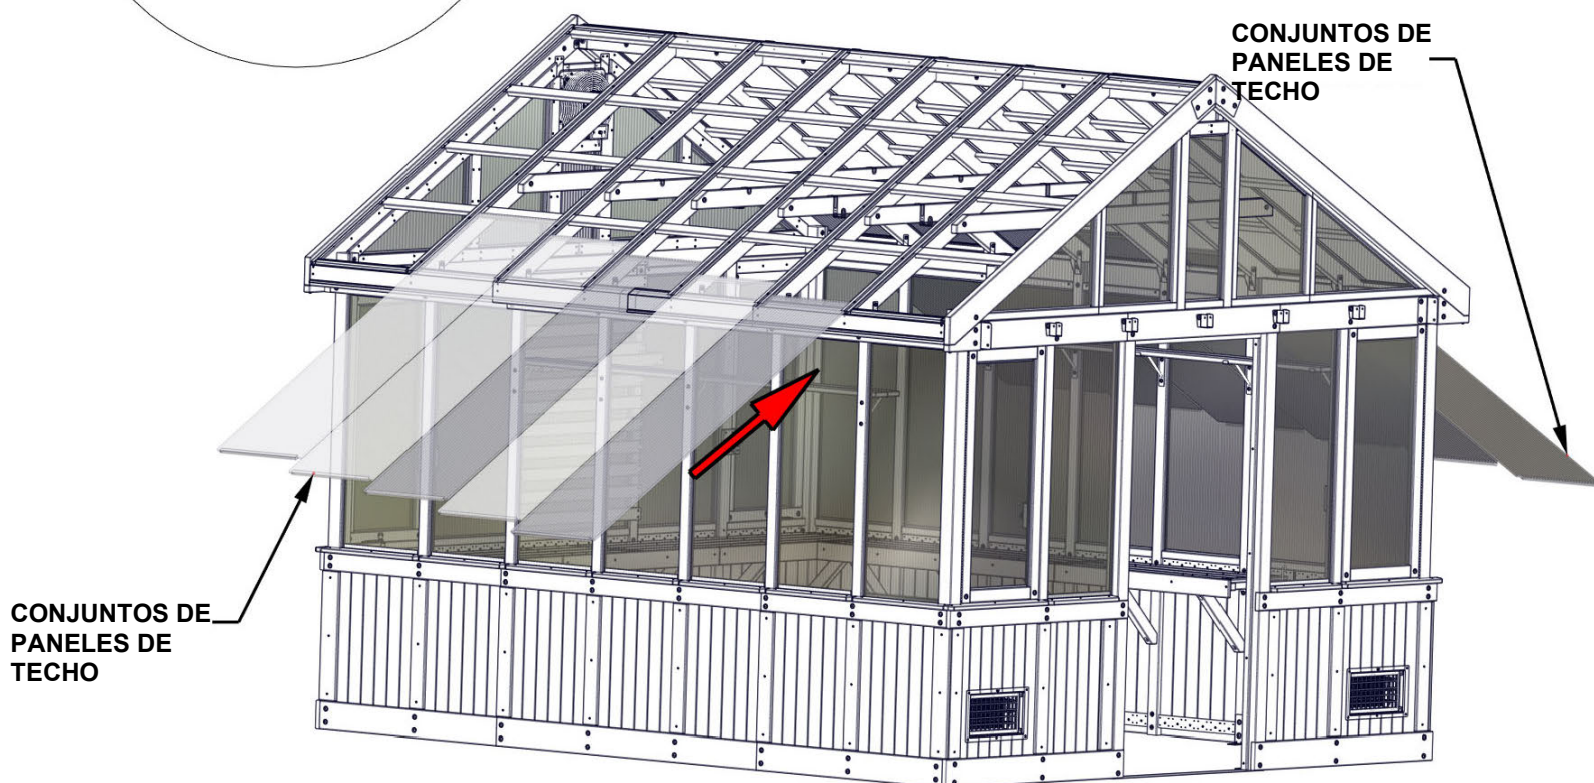

PASO 147: MONTAJE DEL TECHO



A6P00966 LÁMINA DE POLIETILENO
(x4)




A6P00906 PERFIL PARA POLIETILENO
(x8)



A6P00690 CINTA SELLADORA
ANTIPOLVO

PARA APLICAR EL SELLO ANTIPOLVO Y EL PERFIL DE POLIETILENO:



- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- ENROLLE LA CINTA SELLADORA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DE LA ANCHURA DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE ASEGURAR LA CINTA, COLOQUE EL PERFIL SOBRE LA CINTA, CENTRÁNDOLO EN LA LÁMINA DE POLIÉSTER.
- REPITA EN EL LADO INFERIOR DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- REPETIR PARA LOS 4 CONJUNTOS DE PANELES DEL TECHO

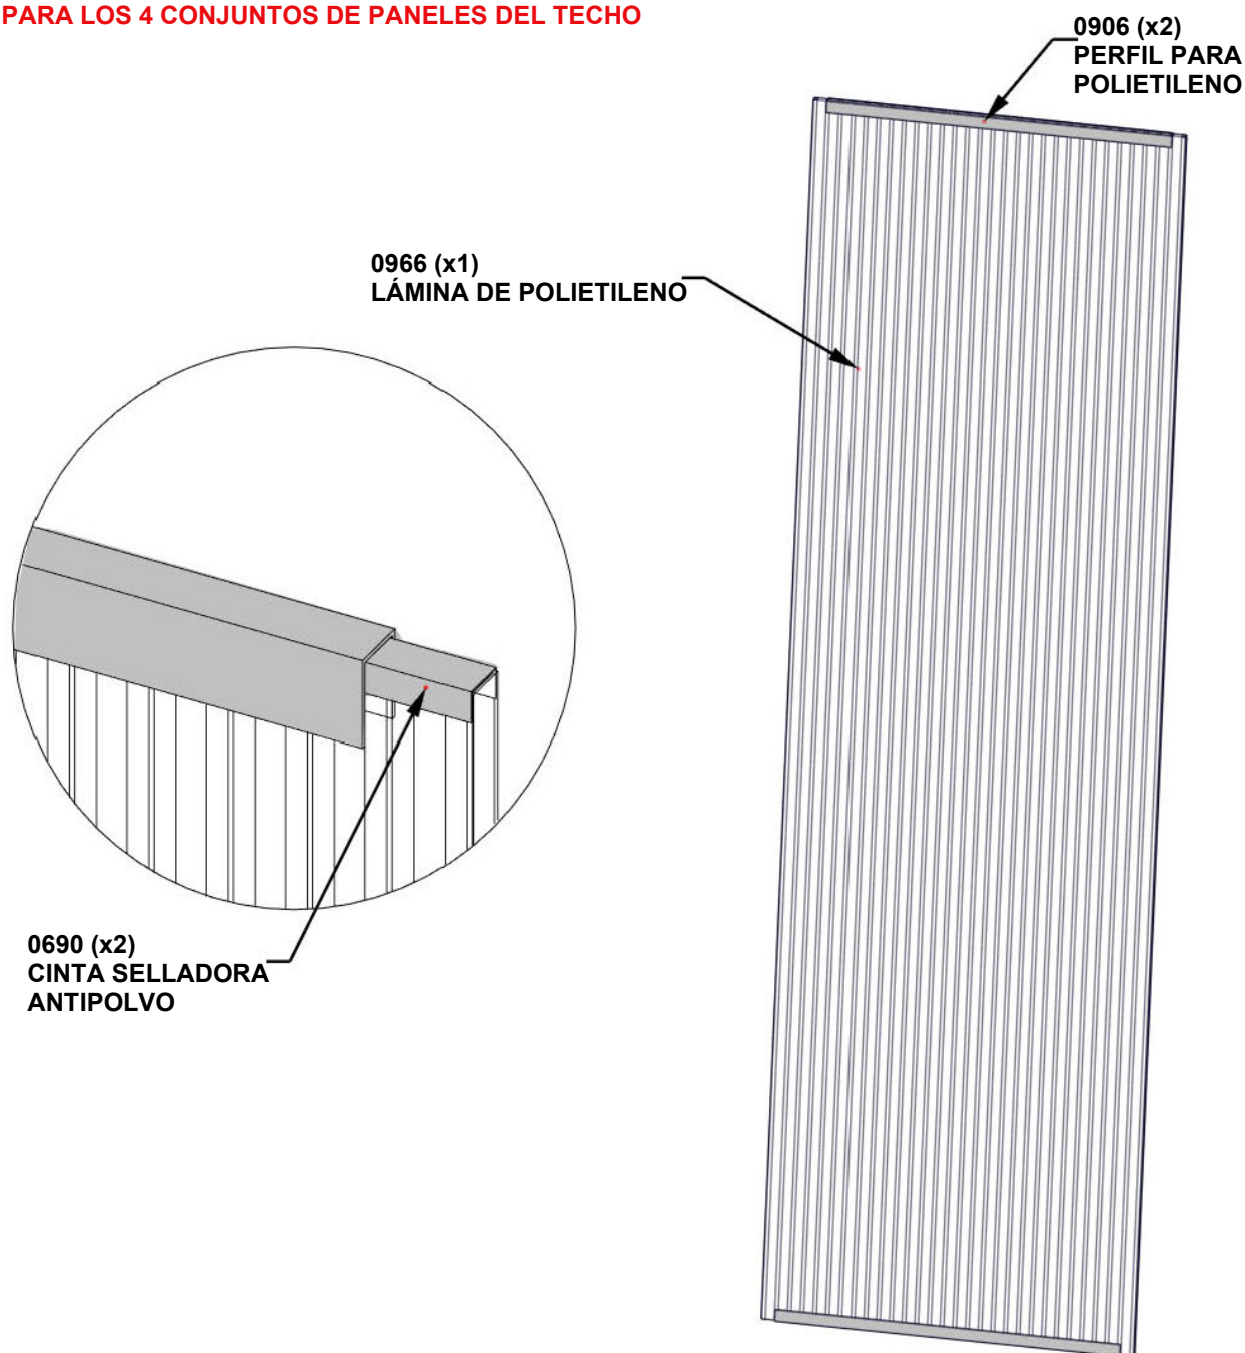

PASO 148: MONTAJE DEL TECHO


IMPORTANTE:

- VERIFIQUE QUE EL LADO UV DE LOS PANELES DEL TECHO ESTÉ HACIA FUERA.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES DEL TECHO.

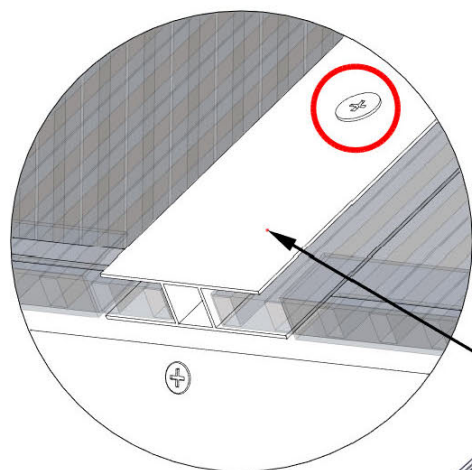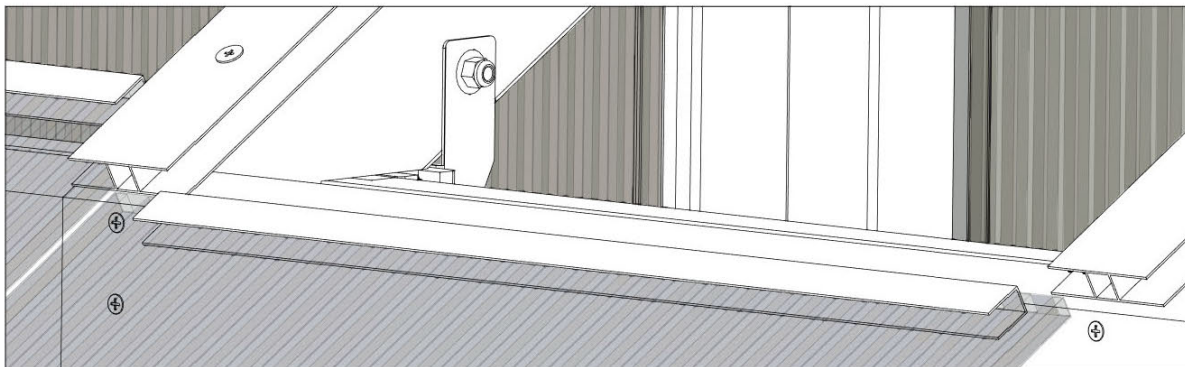

UNIÓN DE LÁMINA DE POLIETILENO

- SI ES NECESARIO, AFLOJE LOS TORNILLOS EN LA UNIÓN DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESLICE LAS LÁMINAS DE POLIETILENO DENTRO DE SUS UNIONES.
- EMPUJE LAS LÁMINAS HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA LÁMINA QUEDE A NIVEL CON EL EMPALME COMO SE MUESTRA.
- DESPUÉS DE INSTALAR LOS PANELES DEL TECHO, ASEGÚRESE DE VOLVER A APRETAR LOS TORNILLOS. NO LOS AJUSTE DEMASIADO.

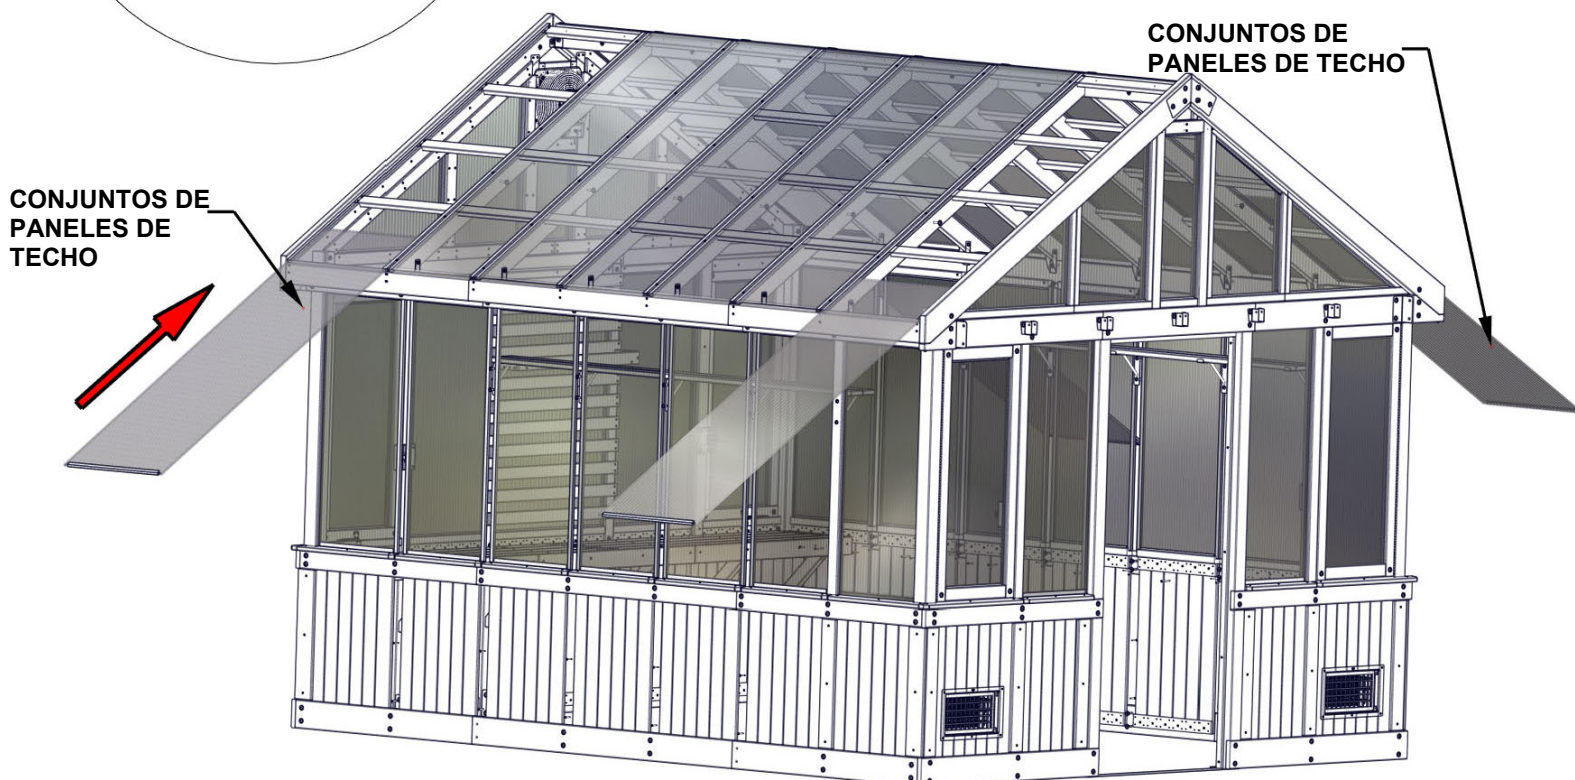

PASO 149: MONTAJE DEL TECHO



3463 UNIÓN DE VIERTEAGUAS: A4M03463
(x2) 1 1/2" x 3 15/16" x 5 1/8" (38 x 100 x 130)



3462 MOLDURA DE VIERTEAGUAS: A4M03462
(x4) 2 1/4" x 4 3/8" x 77 13/16" (56 x 111 x 1977)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DEL VIERTEAGUAS Y DE LA UNIÓN.

- DESLICE EL VIERTEAGUAS EN LA UNIÓN.
- LUEGO DESLICE EL CONJUNTO DEBAJO DE LA LÁMINA Y LA UNIÓN DE POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR DEL CABEZAL.
- REPITA DEL OTRO LADO.
- SI ES NECESARIO, AFLOJE LOS TORNILLOS EN LA UNIÓN DE LA LÁMINA DE POLIETILENO.
- DESPUÉS DE HABER INSTALADO LOS PANELES DEL TECHO Y LOS CONJUNTOS DE VIERTEAGUAS, ASEGÚRESE DE VOLVER A APRETAR LOS TORNILLOS. NO LOS AJUSTE DEMASIADO.


LÁMINAS DE
POLIETILENO

CABEZAL

UNIÓN DE LÁMINA
DE POLIETILENO

3463 (x1)
UNIÓN DE
VIERTEAGUAS

3462 (x2)
MOLDURA DE
VIERTEAGUAS

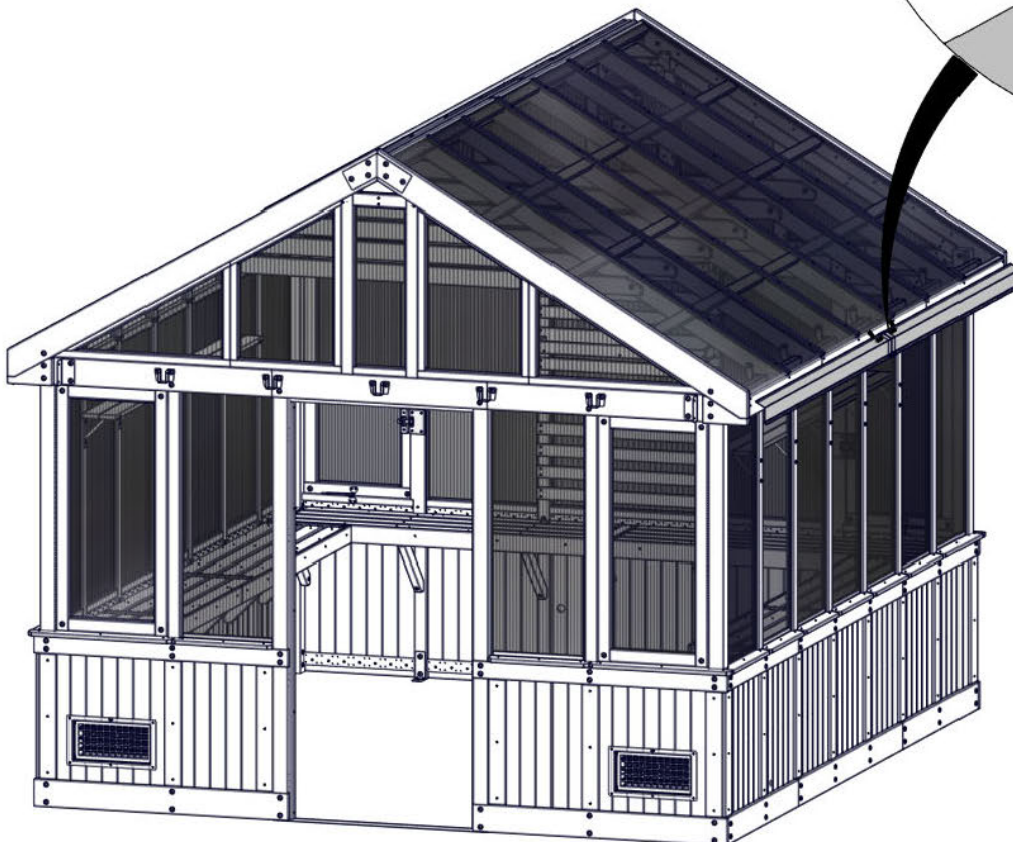

PASO 150: MONTAJE DEL TECHO



A4M03468 CUBIERTA DE UNIÓN
(x12)



ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LAS CUBIERTAS DE UNIÓN.


DESLICE LAS LENGÜETAS DE LAS
CUBIERTAS DE UNIÓN SOBRE LAS
LENGÜETAS DEL PERFIL DE POLIÉSTER
HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA
UNIÓN ESTÉ AL RAS DE LA PARTE
INFERIOR DEL PERFIL.

AL RAS


**EL BORDE PLANO SE
DESLIZA PRIMERO.**

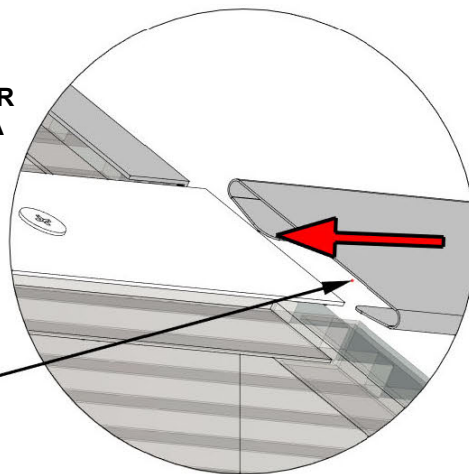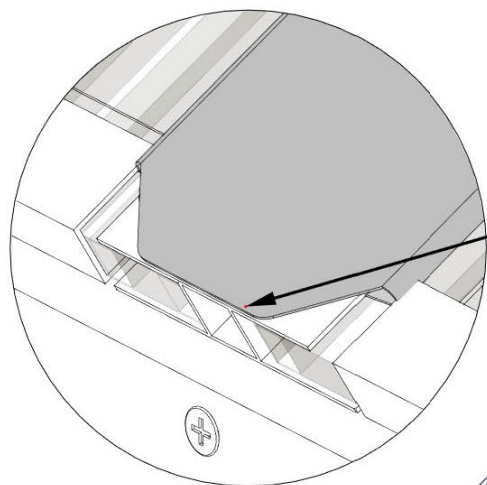

**3468 (x12)
CUBIERTA DE UNIÓN**

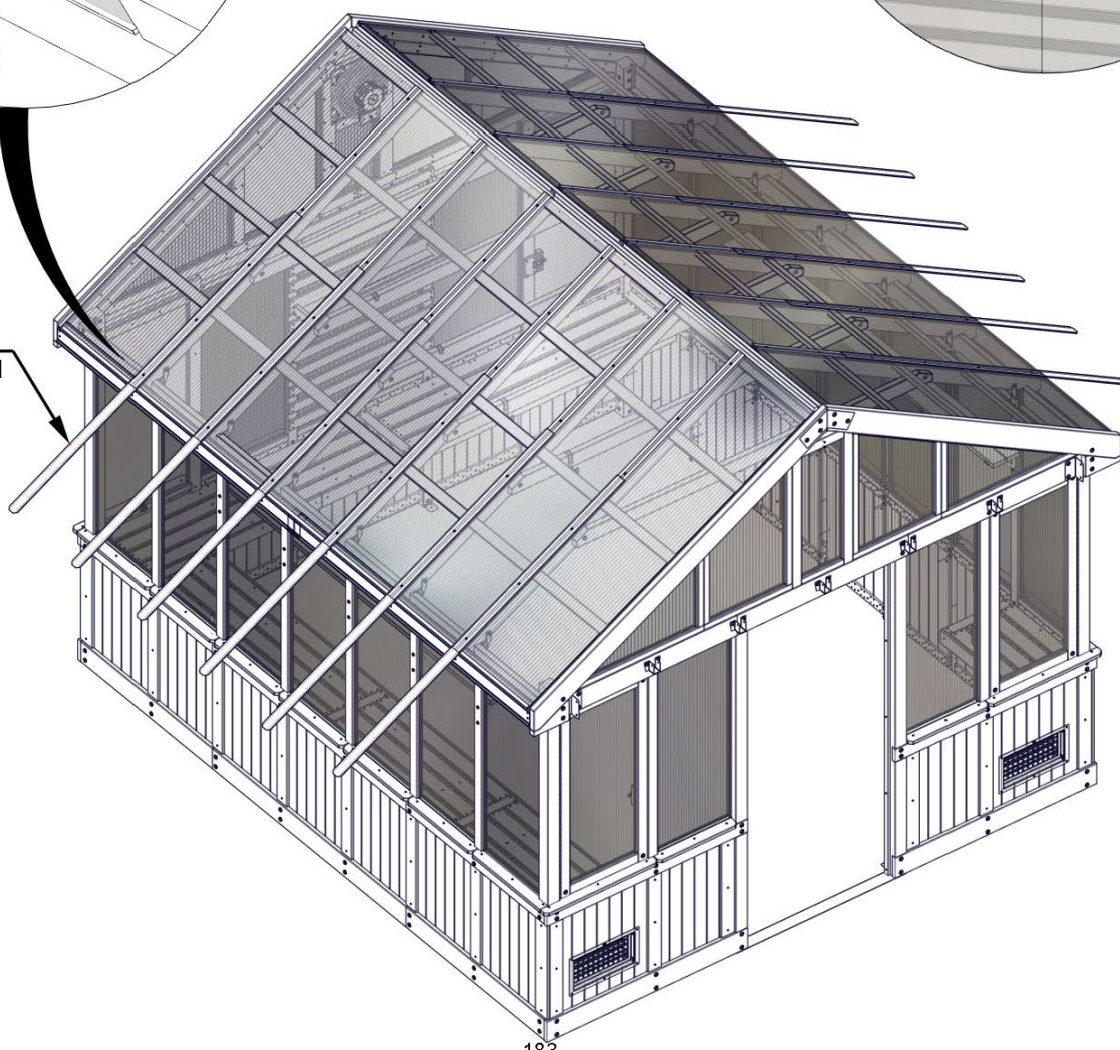

PASO 151: MONTAJE DEL TECHO





A4M03467 MOLDURA
(x4)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.


RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.

DESlice LA MOLDURA EN SU LUGAR
CON EL PERFIL DE POLIETILENO QUE
ENCAJA EN LA ORILLA ABIERTA.
ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN
SEA CORRECTA COMO SE MUESTRA.

DESlice A SU POSICIÓN HASTA QUE LA
PARTE SUPERIOR DE LA MOLDURA QUEDE
AL RAS CON LA PARTE SUPERIOR DEL
PANEL DEL TECHO COMO SE MUESTRA.

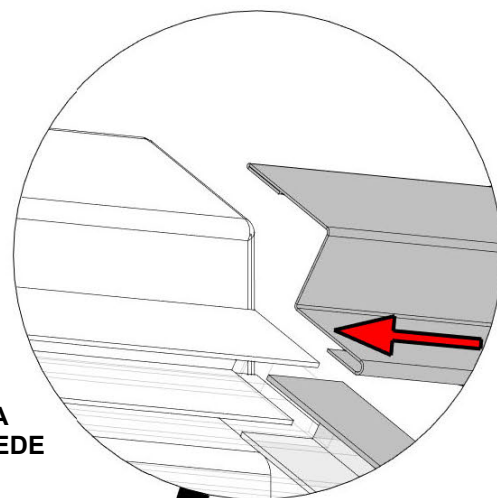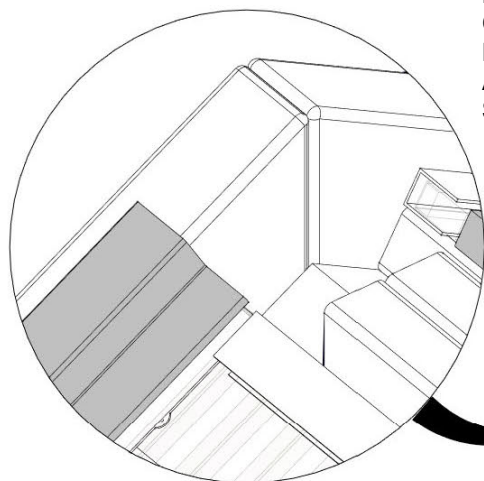


3467 (x4)
MOLDURA


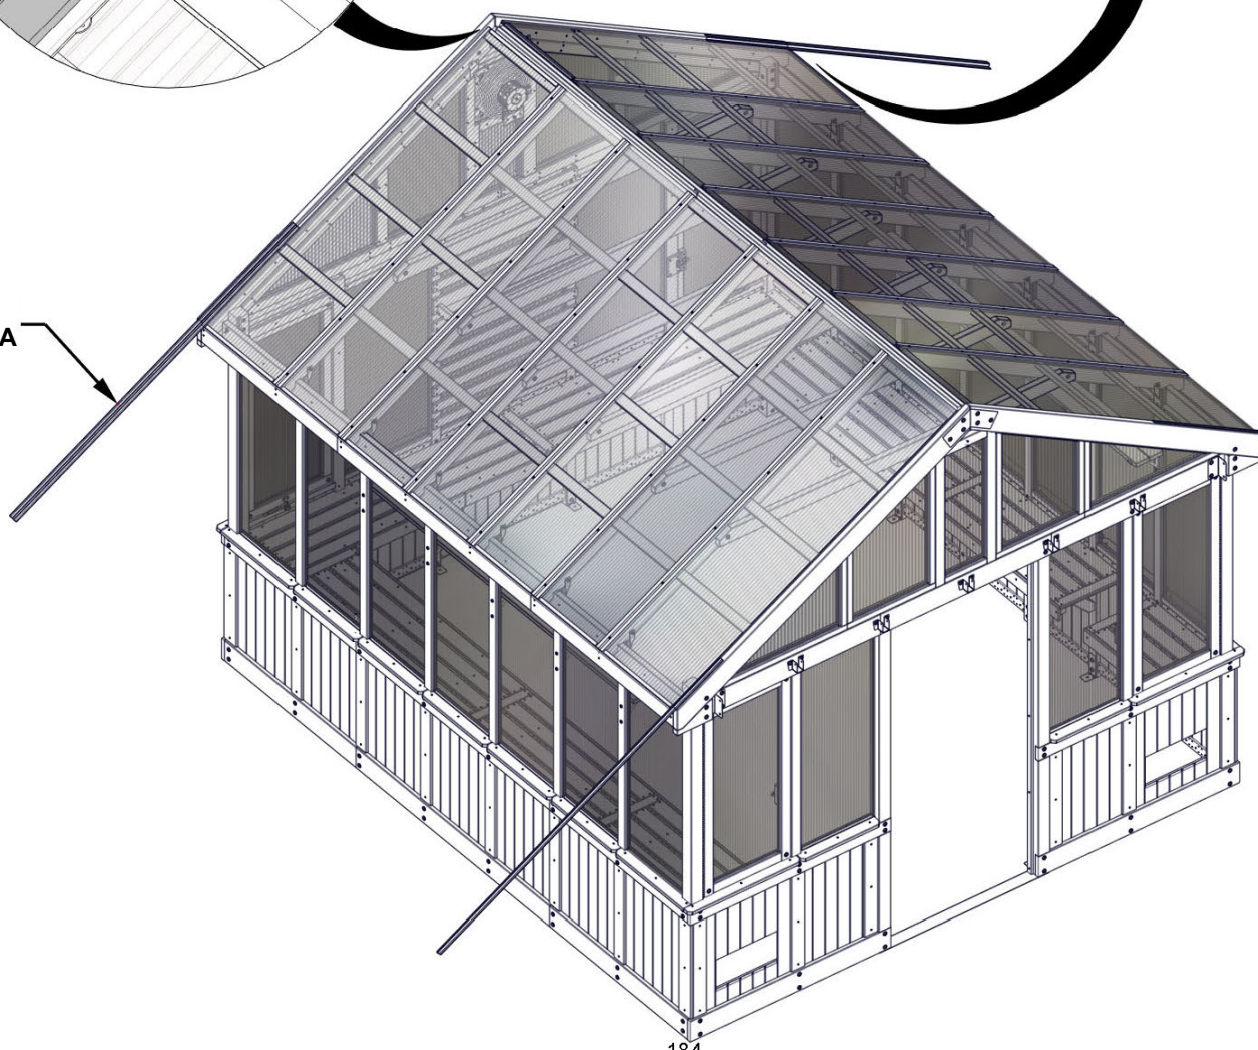


PASO 152: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100833	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4

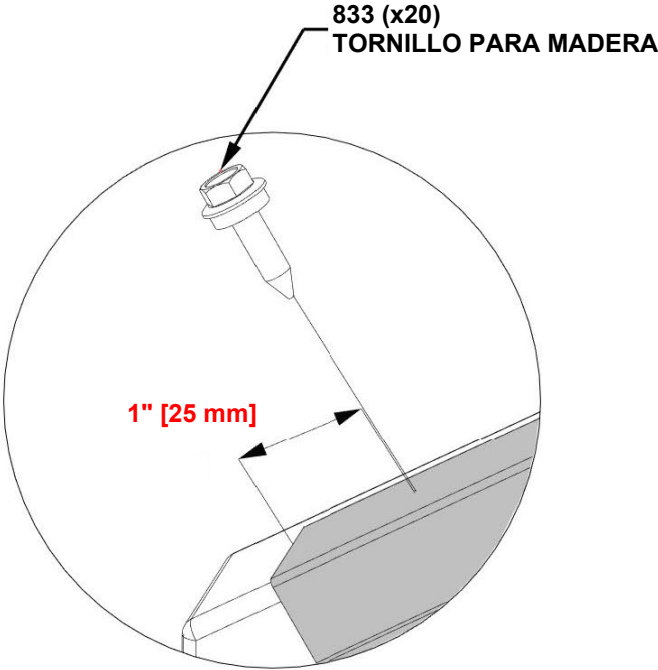

INSTALE LOS TORNILLOS EN EL CENTRO DE LA MOLDURA A ALREDEDOR DE 1" [25 mm] DE LOS BORDES, COMO SE MUESTRA. UTILICE EL CENTRO DE LAS CORREAS COMO GUÍA PARA LAS POSICIONES RESTANTES DE LOS TORNILLOS.

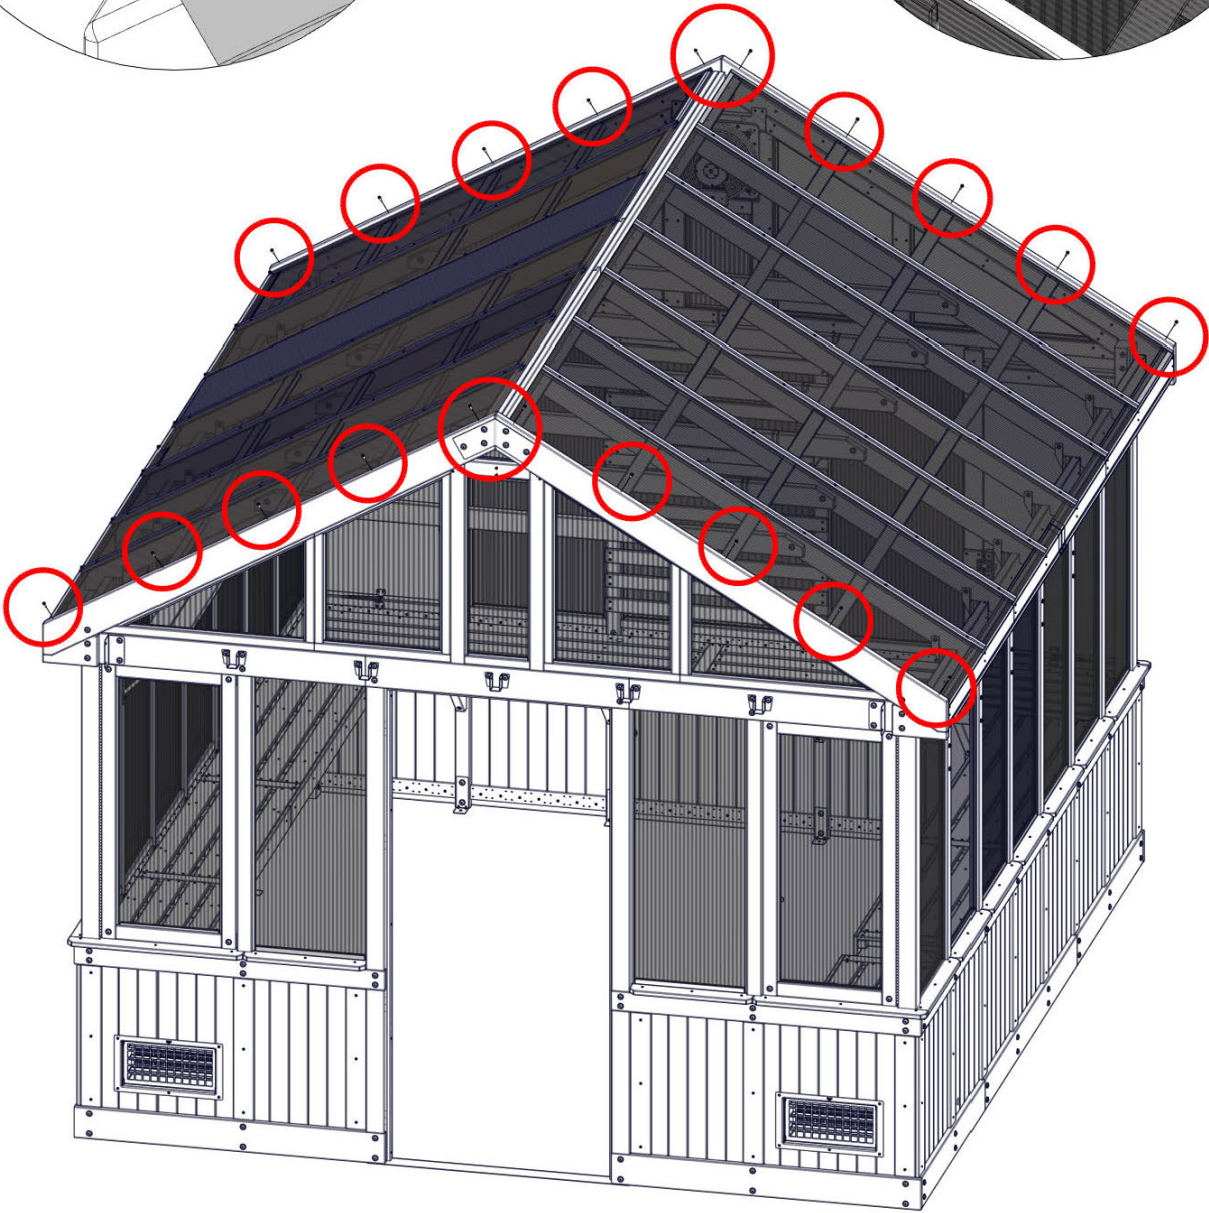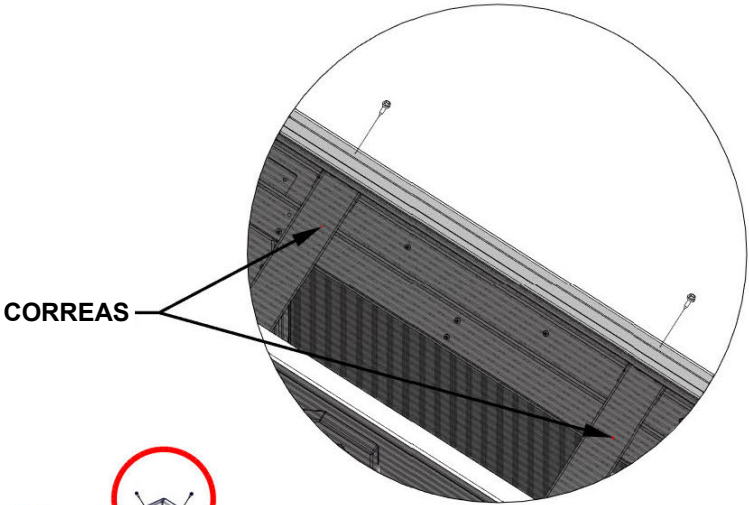

PASO 153: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100760	TORNILLO PARA MADERA 10-16 x 1-1/4"




A4M03471 CONTORNO PERFILADO
(x4)



A4M02846 UNIÓN DE CONTORNO PERFILADO
(x2)

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA MOLDURA.

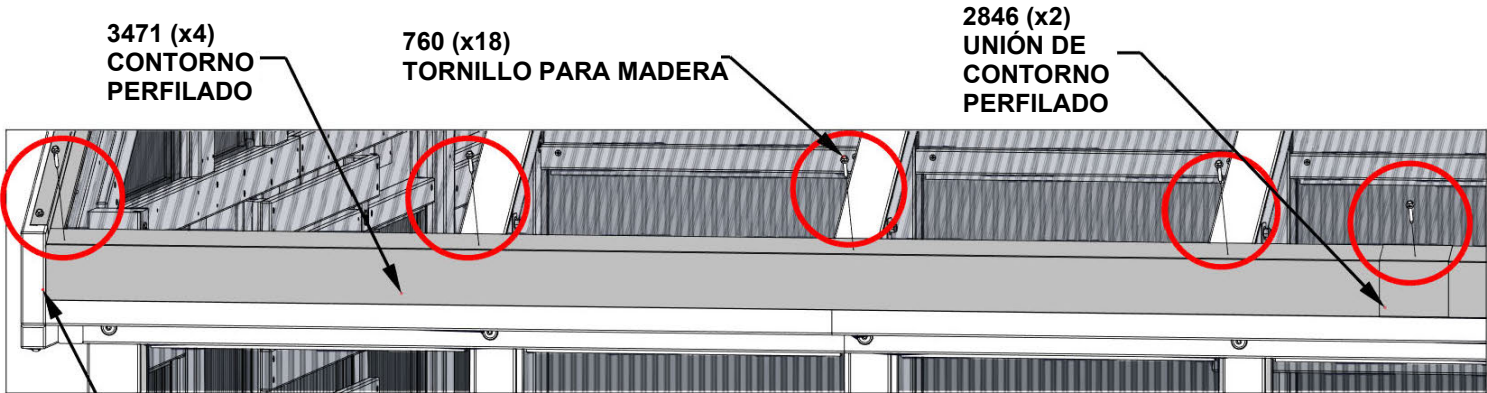



3471 (x4)
CONTORNO
PERFILADO

760 (x18)
TORNILLO PARA MADERA

2846 (x2)
UNIÓN DE
CONTORNO
PERFILADO


CENTRE EL TORNILLO EN LAS CUBIERTAS DE UNIÓN Y FIJE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LAS CUBIERTAS DE MOLDURA Y UNIÓN.

LA MOLDURA DEL BORDE ESTÁ AL RAS DEL EXTREMO DEL GABLETE.

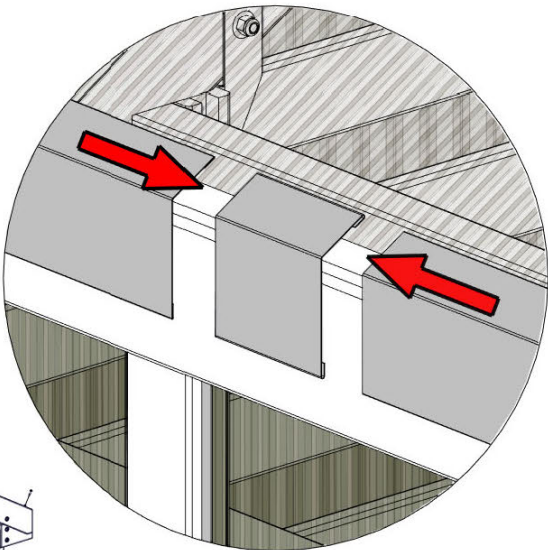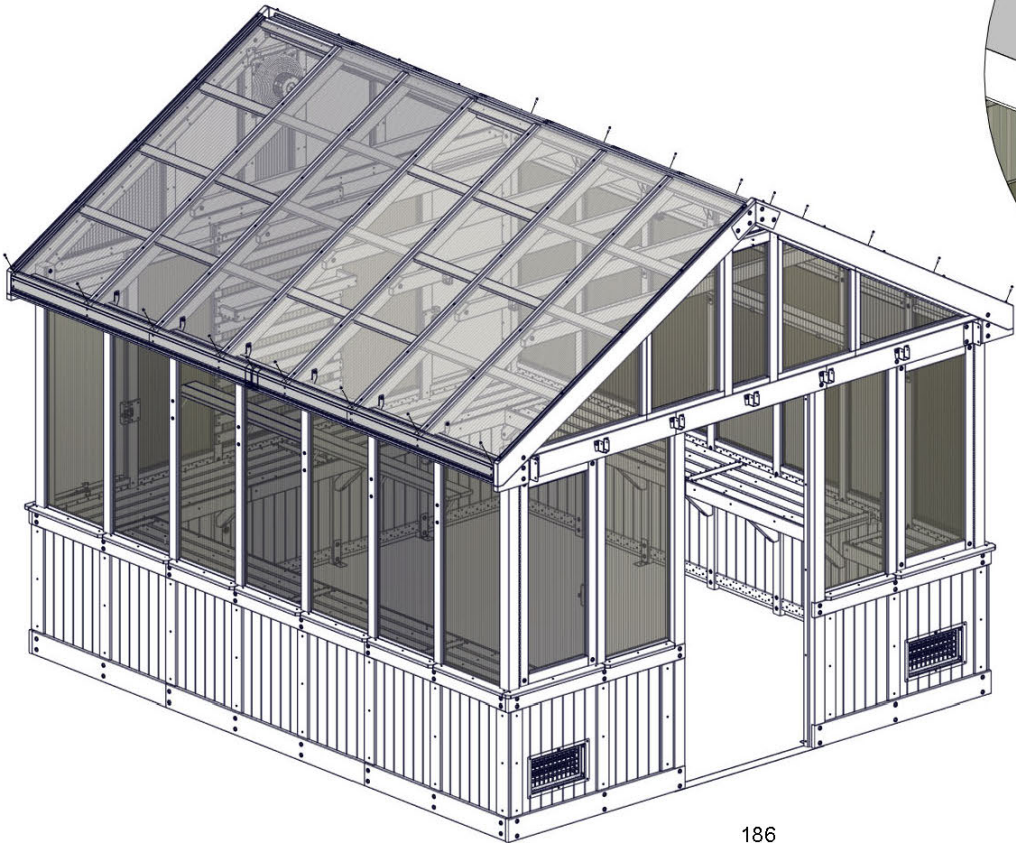

DESLICE EL CONTORNO PERFILADO EN LA UNIÓN DEL CONTORNO PERFILADO. AJUSTE SEGÚN SEA NECESARIO.

PASO 154: MONTAJE DEL TECHO



A4M03494 CUMBRERA
(x2)



A4M02845 UNIÓN DE CUMBRERA
(x1)


ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GANTES AL MANIPULAR ACERO.

RETIRE LA PELÍCULA AZUL DE LA CUMBRERA Y DE LA UNIÓN.

**DESPLACE LA CUMBRERA EN LA
UNIÓN COMO SE MUESTRA.**

2845 (x1)
UNIÓN DE CUMBRERA

3494 (x2)
CUMBRERA

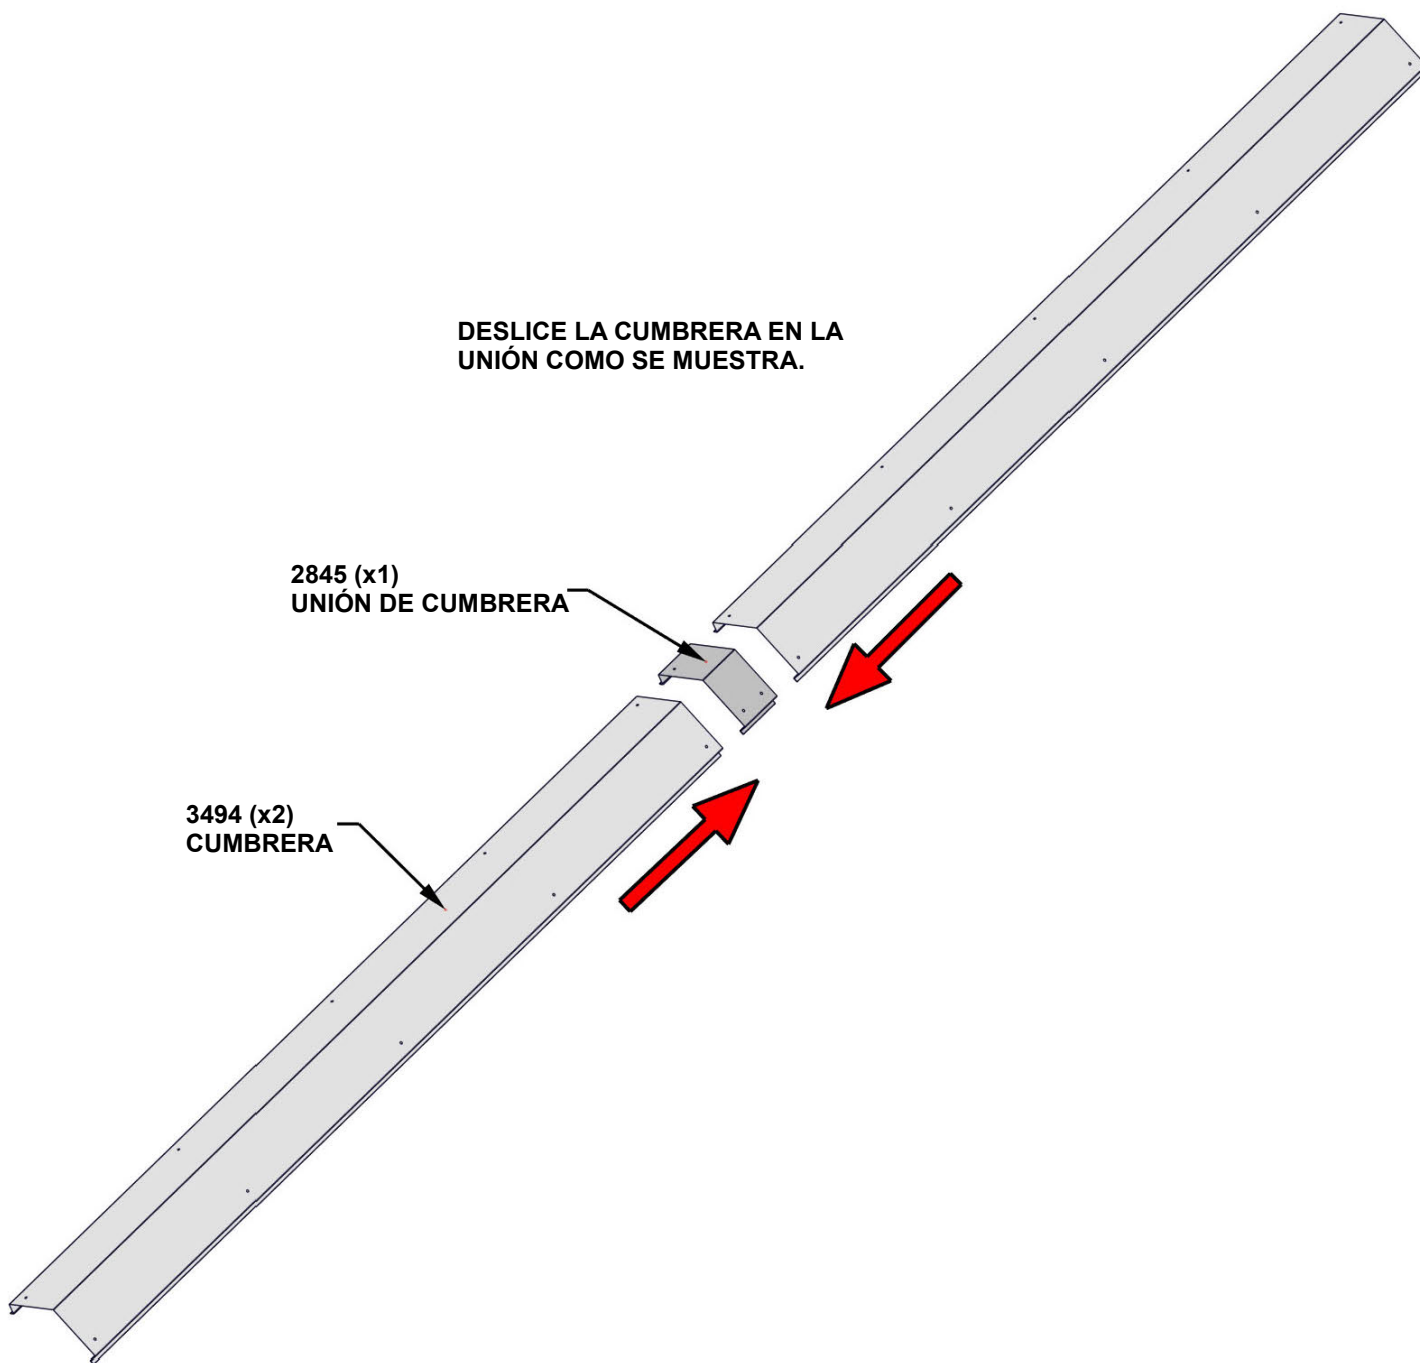


PASO 155: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100760	TORNILLO PARA MADERA 10-16 x 1-1/4"


J05 REFUERZO DE CUMBRERA: W4L19972
(x2) 15/16" x 2 3/8" x 89 3/8" (24 x 60 x 2270)

J06 REFUERZO DE CUMBRERA: W4L1 9973
(x2) 15/16" x 2 3/8" x 66" (24 x 60 x 1676)



A6P00693 PROTECTOR DE CUMBRERA
(x2)


- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.**
- ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA CUMBRERA CON LOS DE UNIÓN.
 - COLOQUE LOS REFUERZOS DE CUMBRERA COMO SE MUESTRA.
 - FIJE EL CONJUNTO DE LA CUMBRERA MEDIANTE DIEZ TORNILLOS A LO LARGO DE CADA LADO.
 - **CONFIRME QUE LA LONGITUD TOTAL DE LA CUMBRERA ENSAMBLADA SEA DE 1/2" +/-1/8" [3950 mm].**

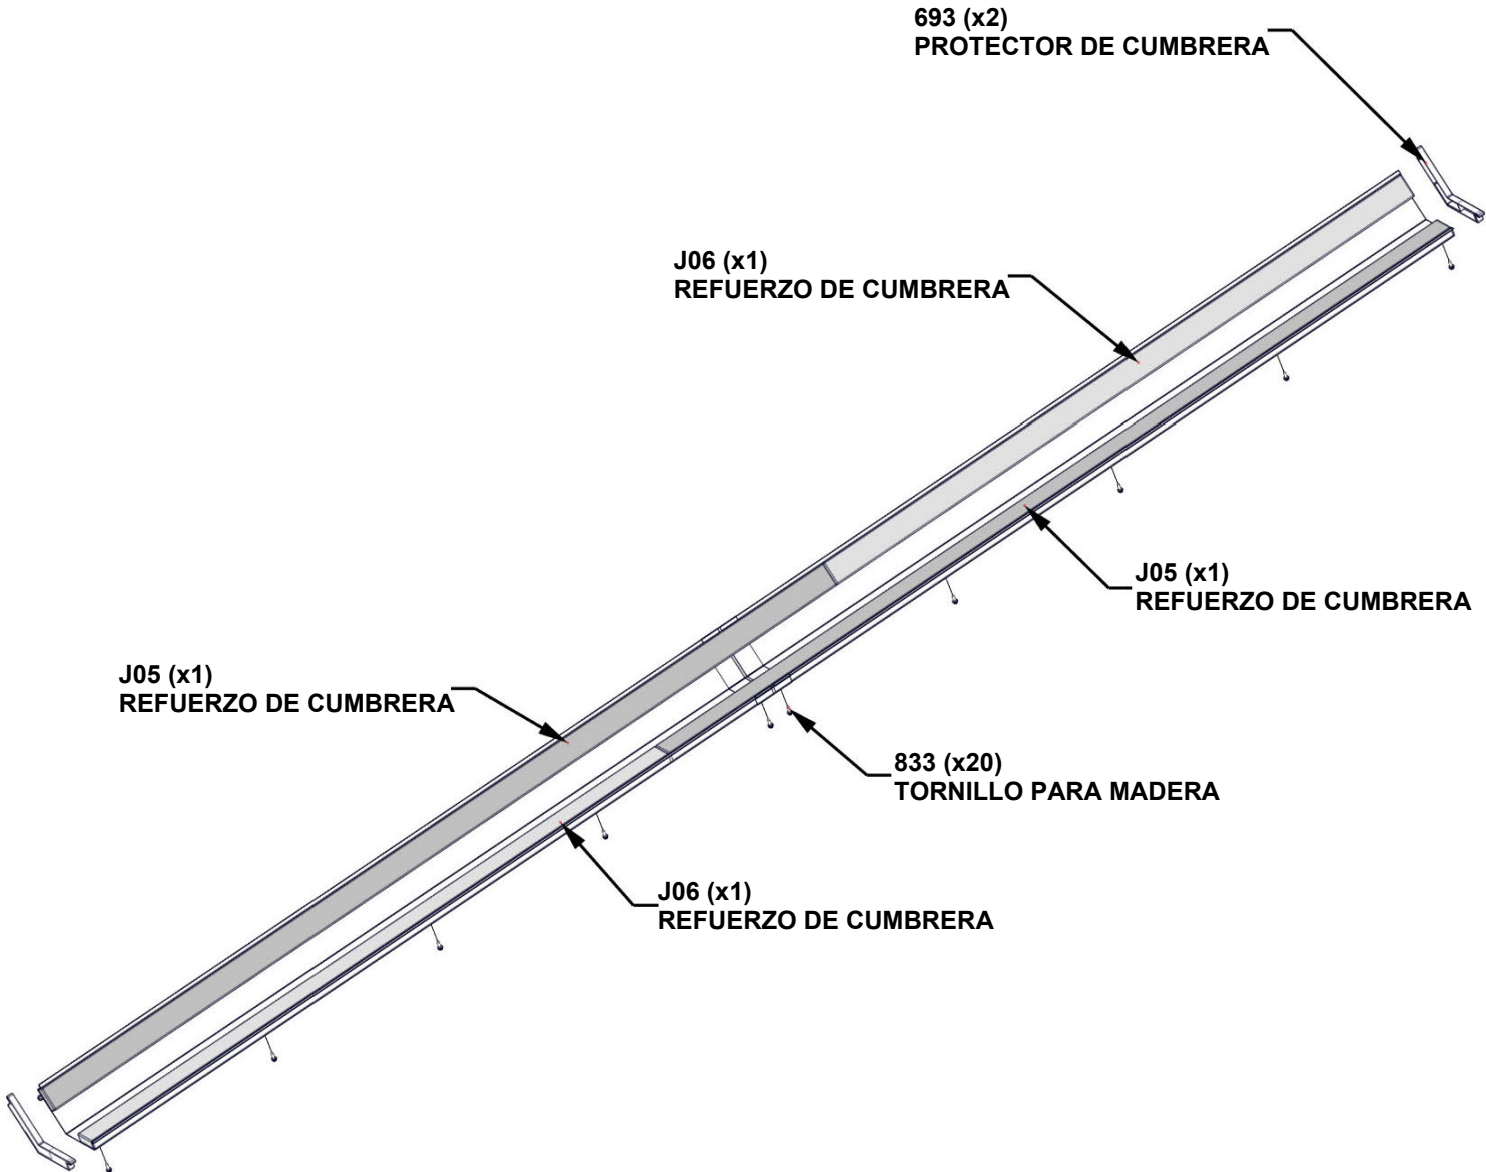

RETIRE LOS ESPACIADORES DE LOS PROTECTORES DE LA CUMBRERA ANTES DE INSTALAR.


PASO 156: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
28	H100483	TORNILLO PFH 8 x 2 1/4 BLK

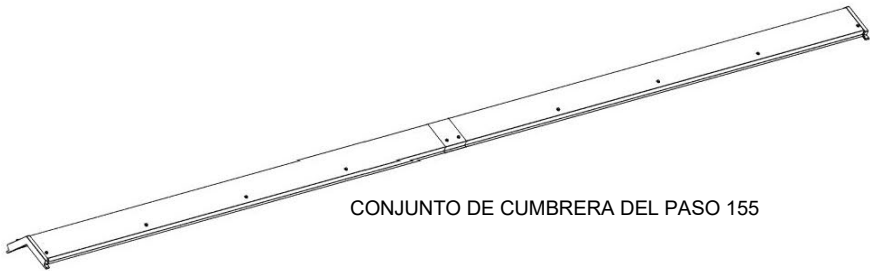


CONJUNTO DE CUMBRERA DEL PASO 155



- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR ACERO.**
- SE NECESITARÁN DOS ADULTOS PARA ESTE PASO.
 - NO SE SUBA AL TECHO PARA INSTALAR LA CUMBRERA.
 - LA CUMBRERA SE HA DISEÑADO PARA INSTALARSE CON EL USO DE UNA ESCALERA.
 - COLOQUE EL CONJUNTO DE LA CUMBRERA ENCIMA DE LA CUMBRE DEL TECHO HASTA QUE AMBOS EXTREMOS QUEDEN ASENTADOS DENTRO DE LOS GABLETES, COMO SE MUESTRA.
 - UN ADULTO DEBE MANTENER LA PRESIÓN HACIA ABAJO SOBRE EL CONJUNTO DE LA CUMBRERA Y EL OTRO ESTARÁ DENTRO Y FIJARÁ LOS TORNILLOS.
 - INSTALE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LOS PANELES DEL TECHO EN EL CONJUNTO DE CUMBRERA.

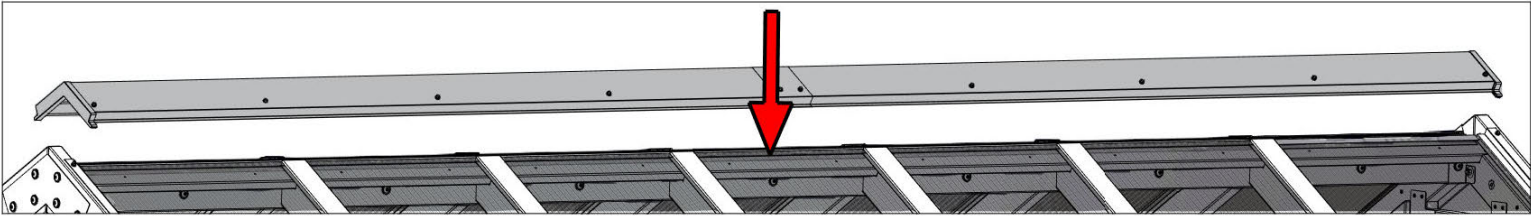

MONTAJE DE CUMBRERA

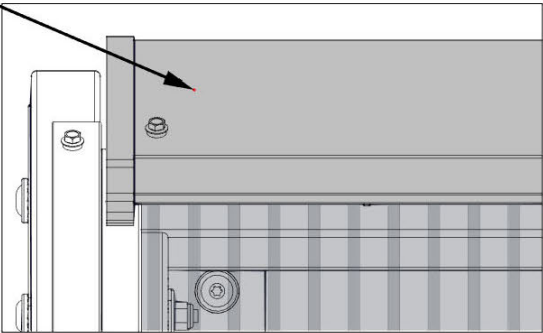

UTILICE UNA EXTENSIÓN DE BROCA PHILLIPS PARA FIJAR LOS TORNILLOS.

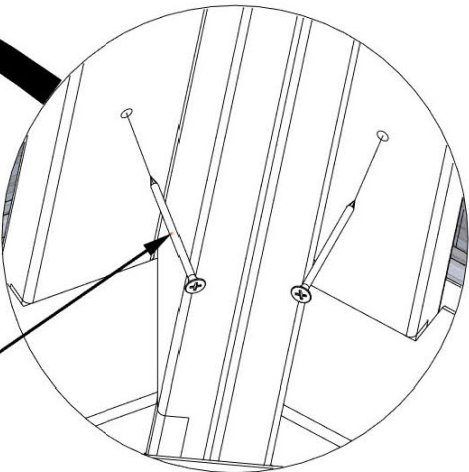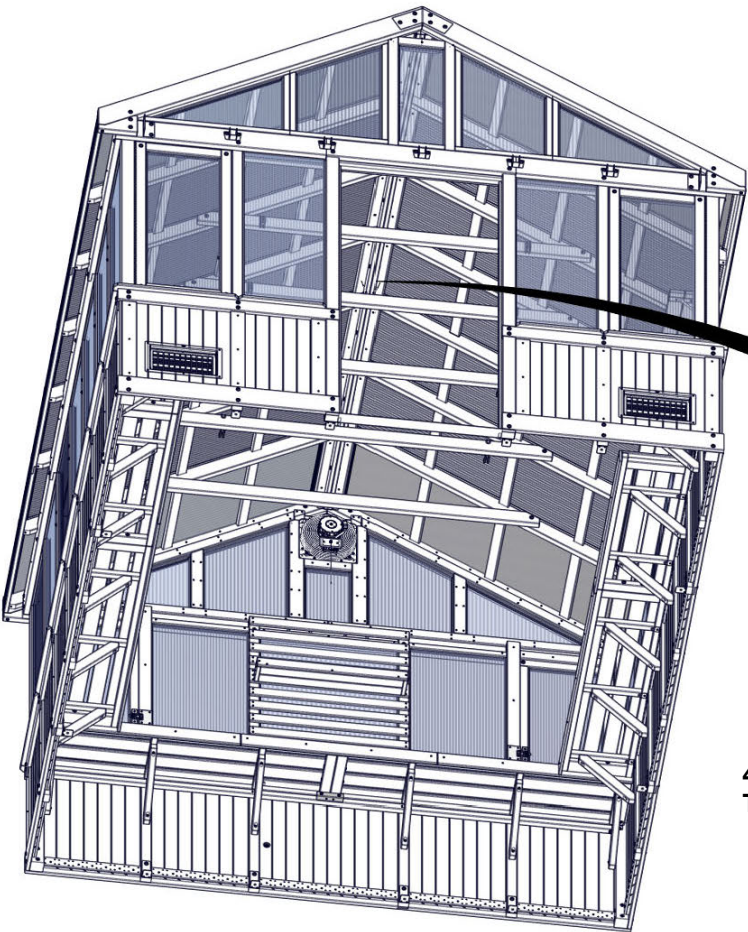


483 (x28)
TORNILLO: 2 1/4"

PASO 157: MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK




B07 POSTE DE PÉRGOLA: W4L19563
(x1) 3" x 3" x 86 1/16" (76 x 76 x 2186)



A6P00573 PIE DE POSTE 3 x 3
(x2)




B08 POSTE DE PÉRGOLA: W4L19564
(x1) 3" x 3" x 86 1/16" (76 x 76 x 2186)

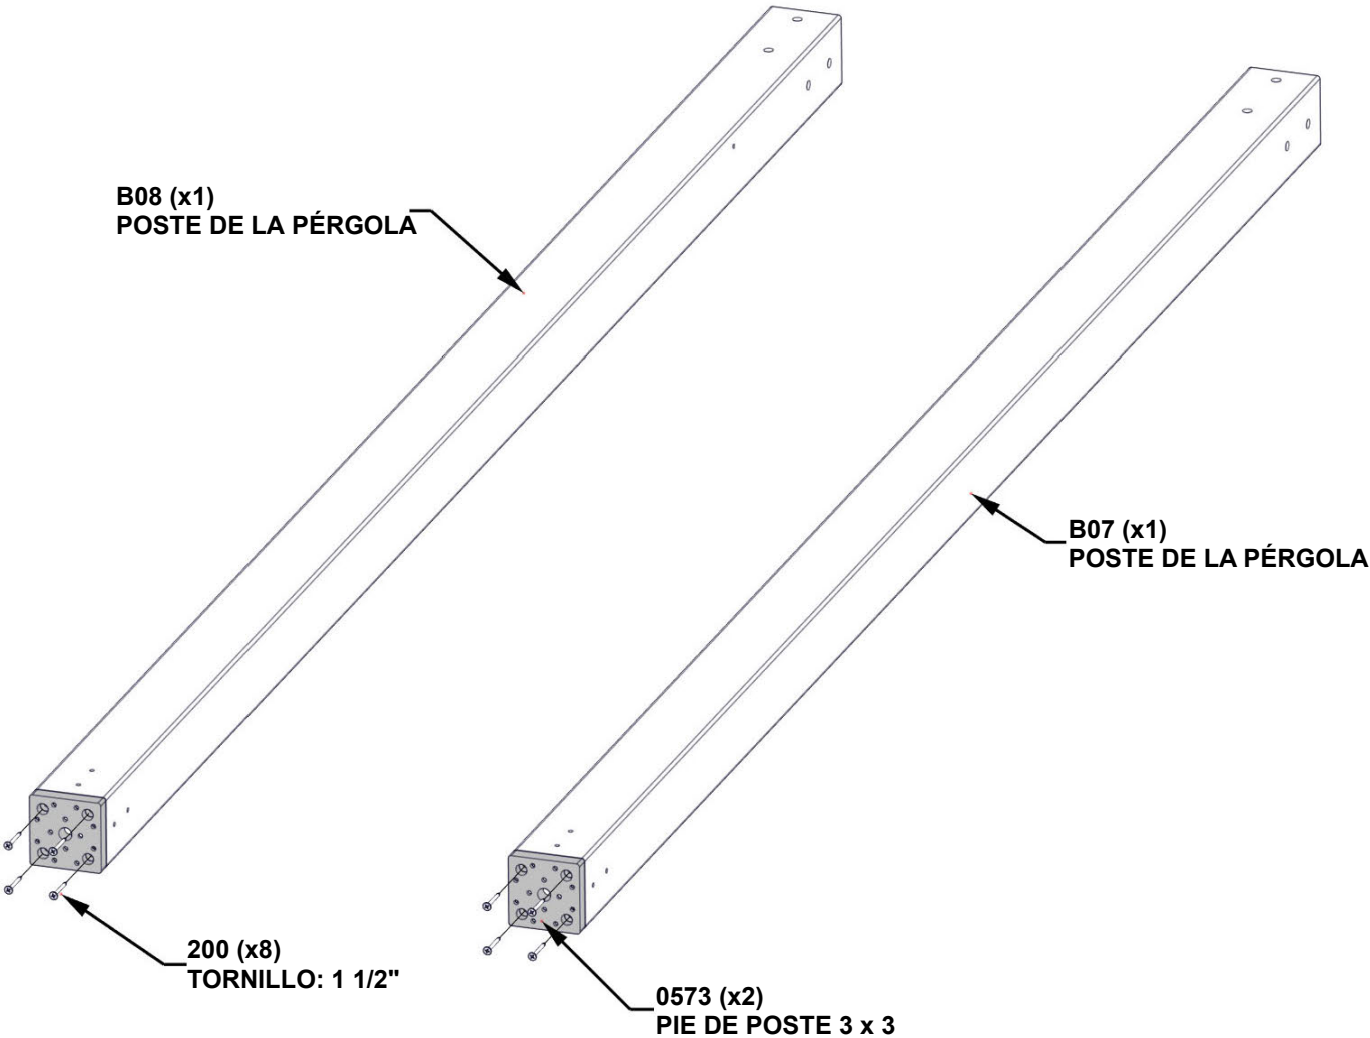

ALINEE EL PIE DEL POSTE Y TALADRE
ORIFICIOS GUÍA DE 1/8" [3 mm] PARA
SUJETAR CON LAS PIEZAS METÁLICAS.

PASO 158: MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
12	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
12	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
2	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
4	H100459	PERNO WH 5/16 x 1 1/4 BLK
4	H100513	PERNO WH 5/16x4 1/4 BLK
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4 x 3 BLK



B07 MONTAJE DE POSTE DEL PASO 157



B08 MONTAJE DE POSTE DEL PASO 157



D11 VIGA DE PÉRGOLA: W4L19976
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 81 5/8" (36 x 134 x 2073)




D10 VIGA DE PÉRGOLA: W4L19975
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 60 1/4" (36 x 134 x 1531)



E08 SOPORTE ANGULAR: W4L19565
(x2) 1 7/16" x 3 3/8" x 18 11/16" (36 x 86 x 474)

- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- **PARA EVITAR QUE EL POSTE SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA<1}**
- **SI EL TORNILLO NO SE AJUSTA EN LA TUERCA EN T, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.**

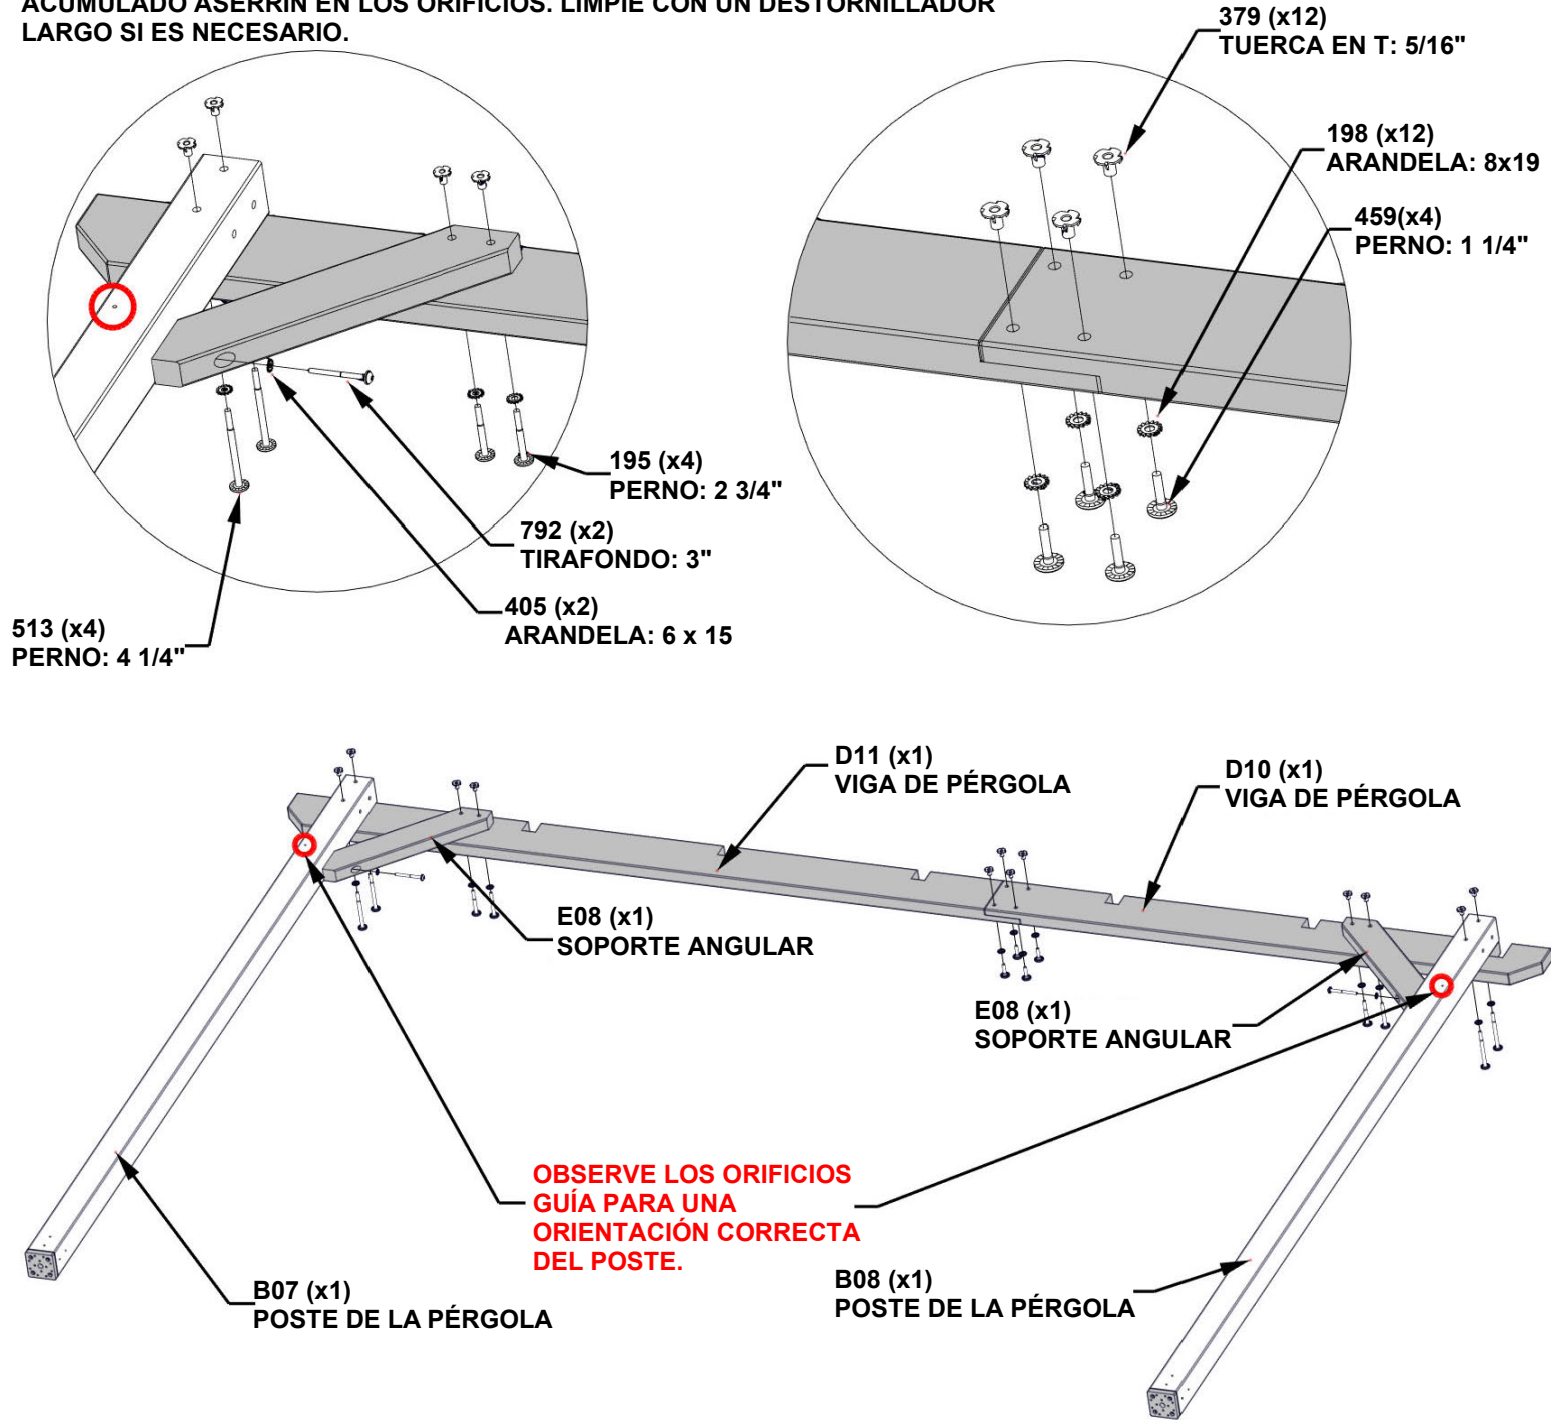

PASO 159: MONTAJE DE LA PÉRGOLA




D07 CABIO DE PÉRGOLA: W4L19560
(x2) 1 7/16" x 5 1/4" x 52 1/16" (36 x 134 x 1322)



E08 SOPORTE ANGULAR: W4L19565
(x2) 1 7/16" x 3 3/8" x 18 11/16" (36 x 86 x 474)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100195	PERNO WH 5/16 x 2 3/4 BLK
8	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
8	H100379	TUERCA EN T: 5/16" BLK
4	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
4	H100513	PERNO WH 5/16x4 1/4 BLK
4	H100792	TIRAFONDO WH 1/4 x 3 BLK

- **INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO.**
- PARA EVITAR QUE EL POSTE SE PARTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUÍA
- SI EL TORNILLO NO SE AJUSTA EN LA TUERCA EN T, REVISE QUE NO SE HAYA ACUMULADO ASERRÍN EN LOS ORIFICIOS. LIMPIE CON UN DESTORNILLADOR LARGO SI ES NECESARIO.

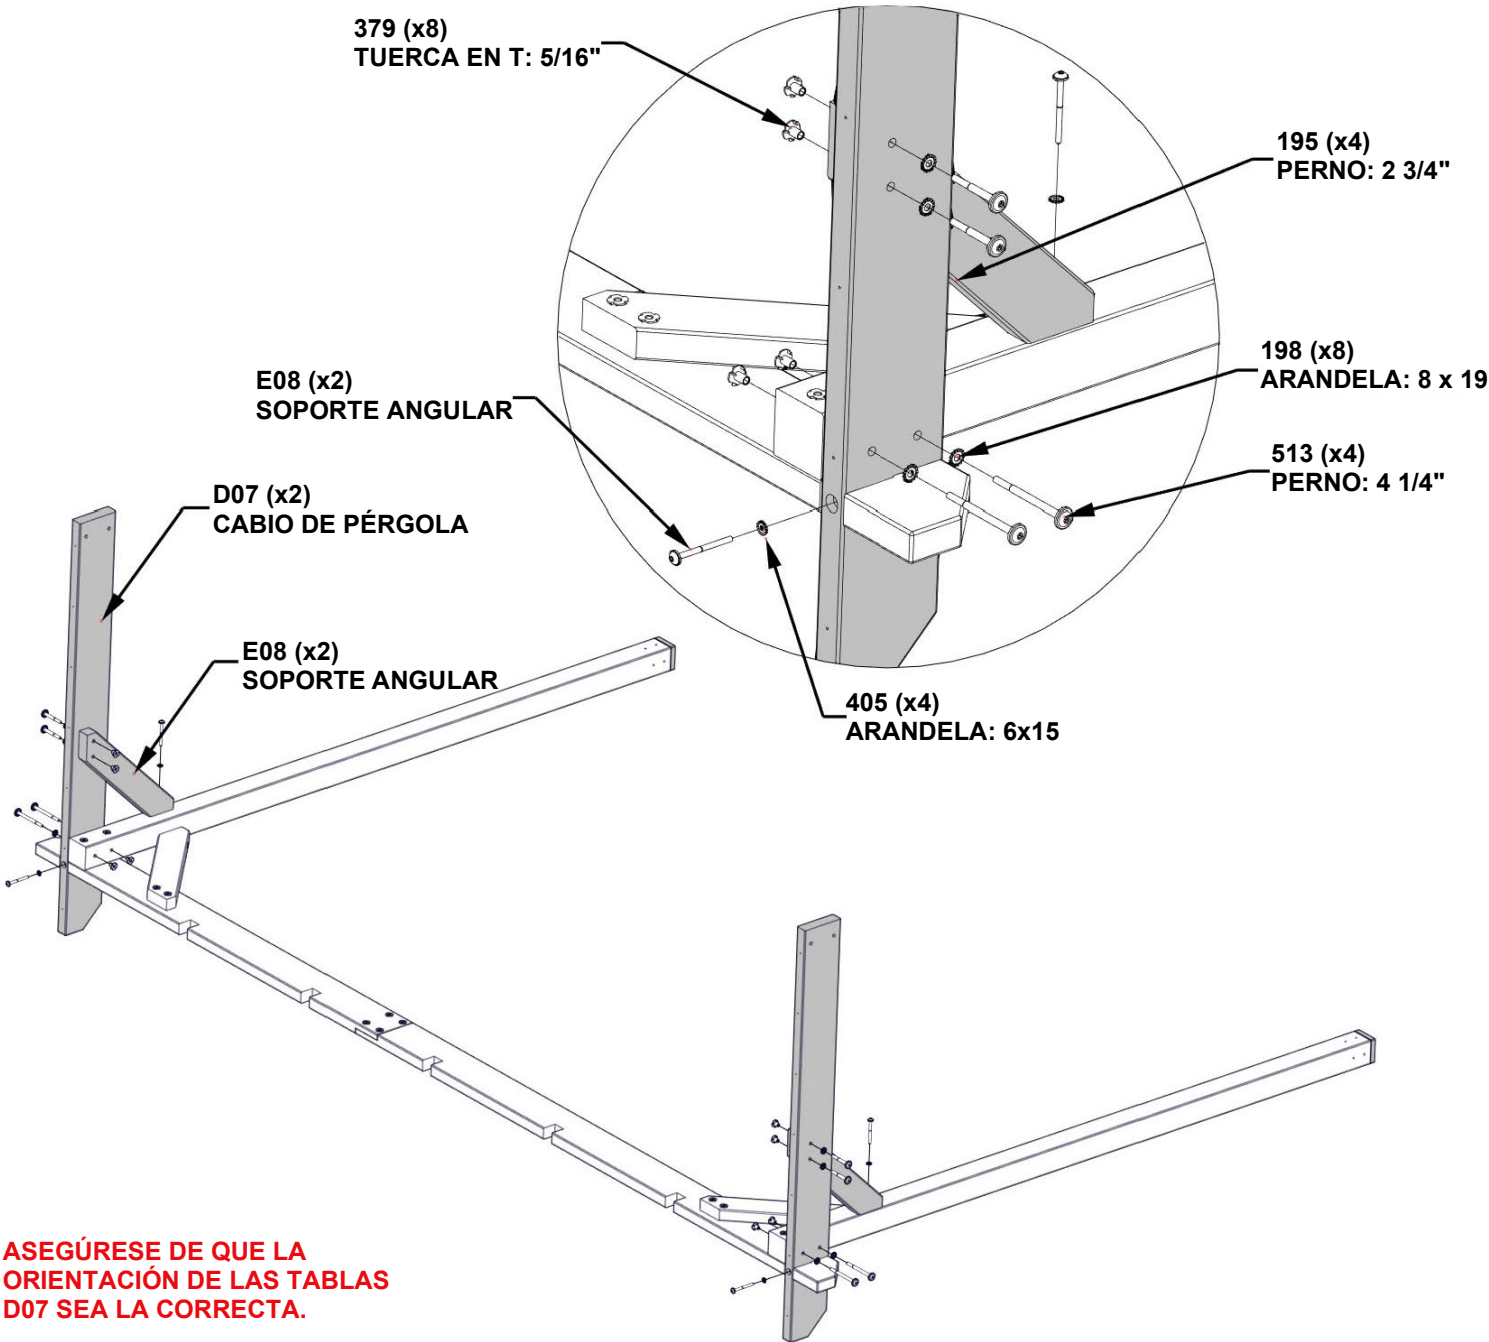

ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN DE LAS TABLAS D07 SEA LA CORRECTA.


COLOQUE LOS POSTES EN ESCUADRA CON LA VIGA Y APRIETE COMPLETAMENTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS.

PASO 160: MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8 x 19
4	H100457	PERNO WH 5/16 x 2 BLK
4	H100479	CONTRATUERCA 5/16 BLK
4	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 BLK

SE NECESITARÁN DOS ADULTOS
PARA ESTE PASO.

LEVANTE LA PÉRGOLA DEL PASO
159 Y FÍJELA COMO SE MUESTRA.

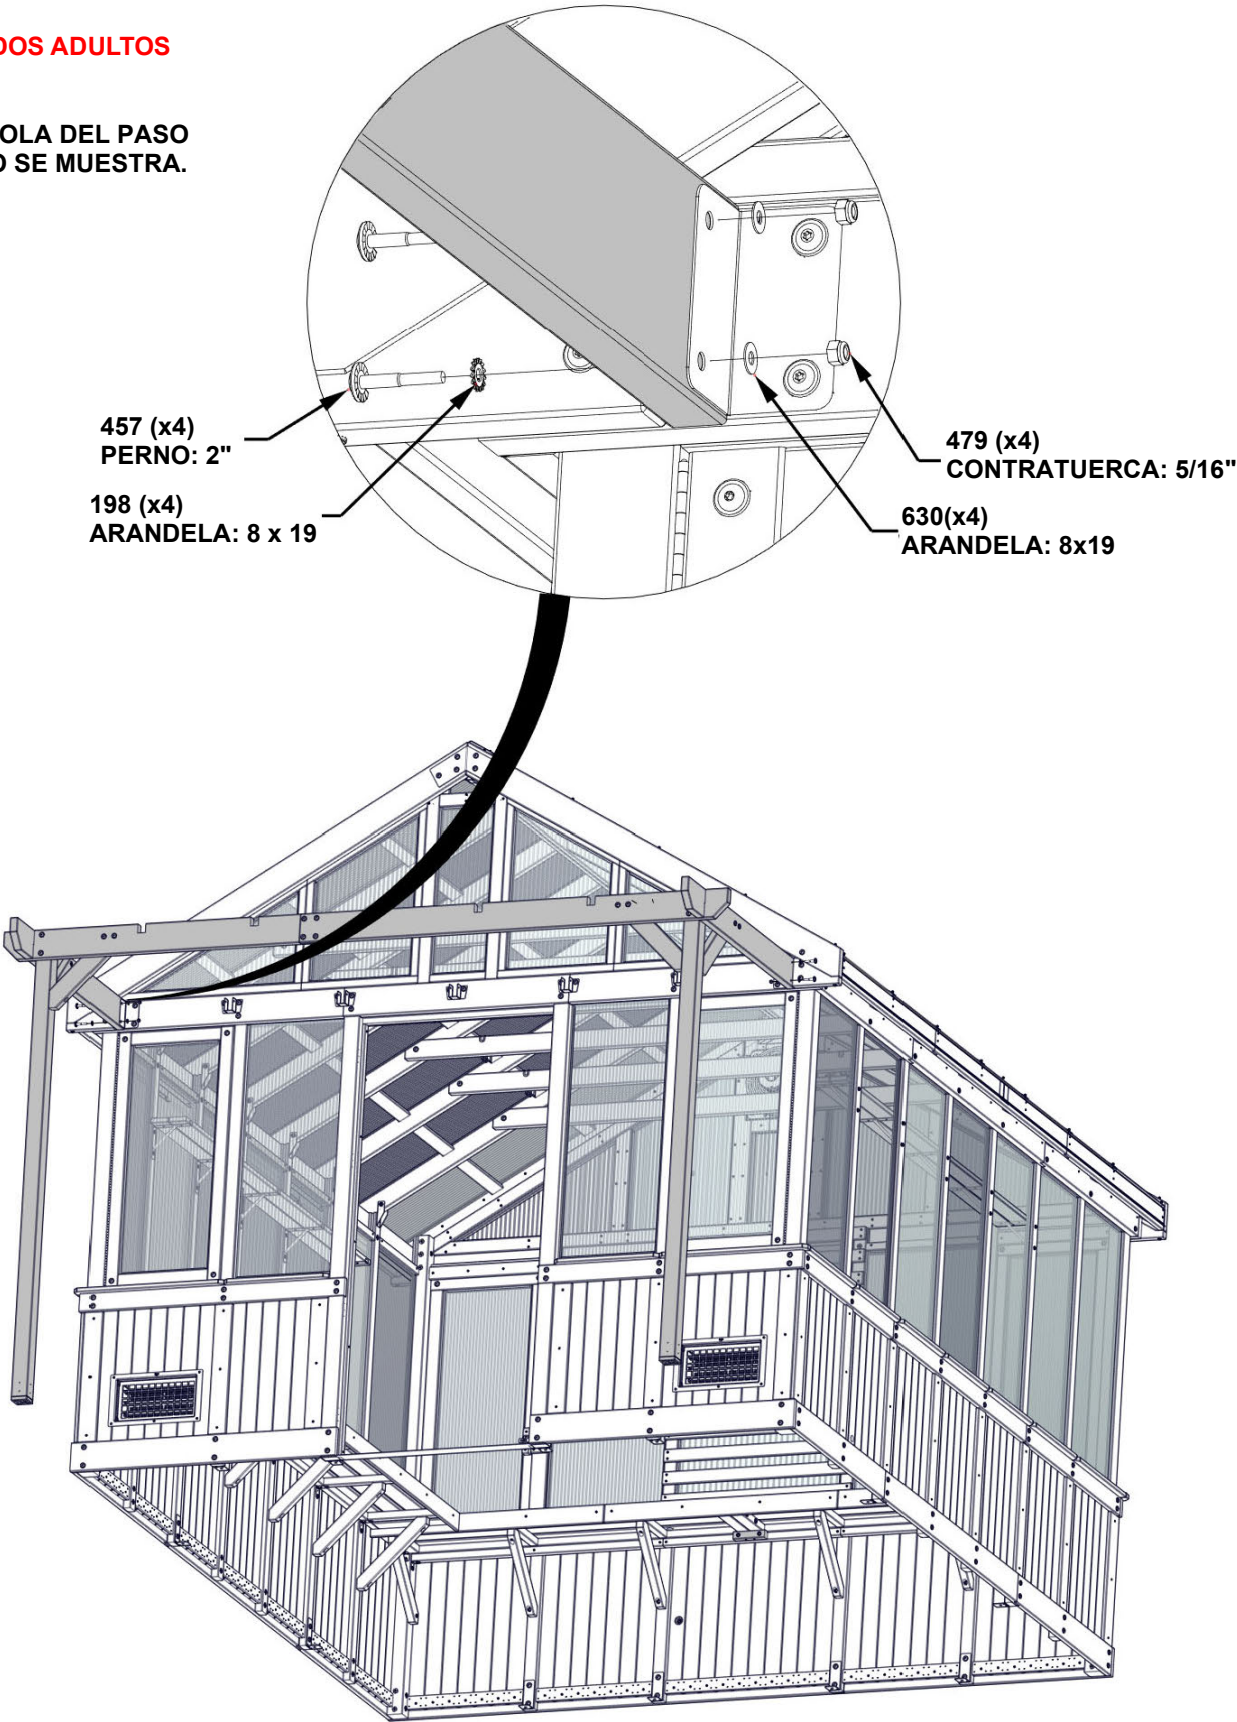


PASO 161: MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100405	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6 x 15
5	H100488	PERNO WH 1/4 x 2 BLK
5	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 BLK
5	H100653	CONTRATUERCA 1/4 BLK
5	H100792	TIRAFONDO WH 1/4 x 3 BLK




E07 CABIO DE PÉRGOLA: W4L19561
(x5) 1 7/16" x 3 3/8" x 52 1/16" (36 x 86 x 1322)

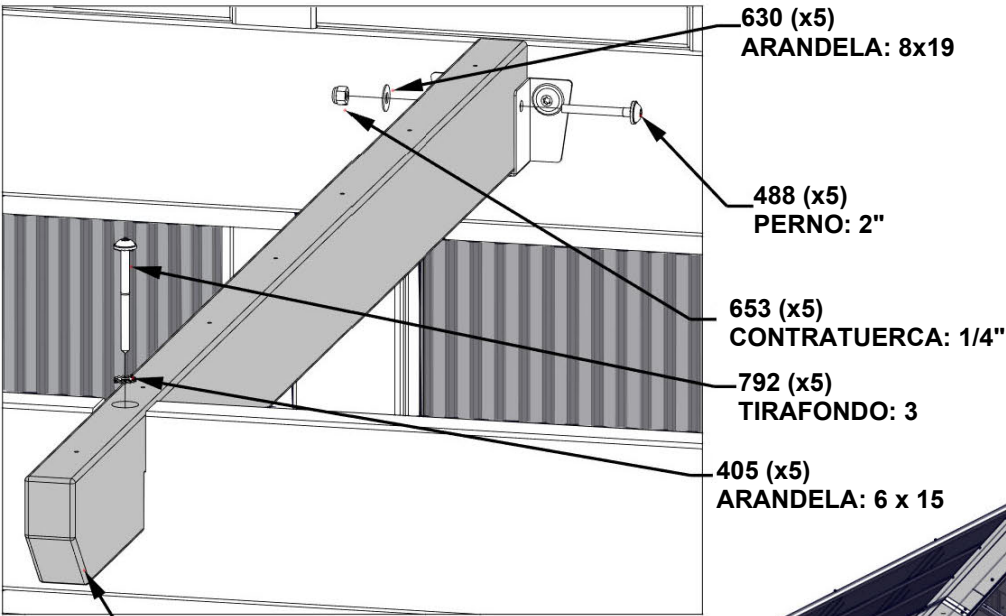

ASEGÚRESE DE QUE LAS PLACAS E07 ESTÉN ORIENTADAS CORRECTAMENTE COMO SE MUESTRA.

E07 (x5)
CABIO DE PÉRGOLA

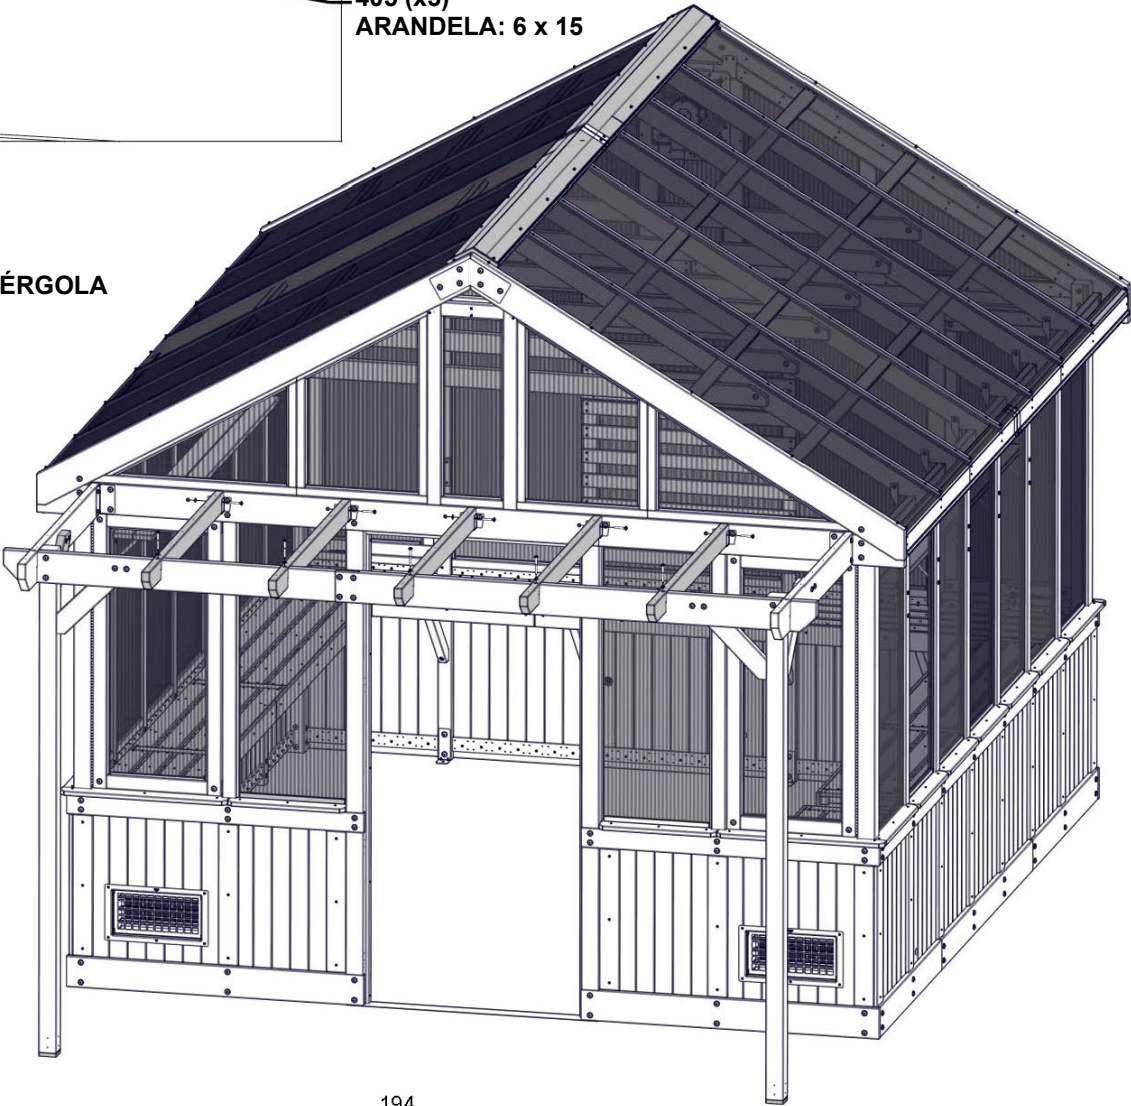


PASO 162: MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
28	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK




N04 CORREA DE PÉRGOLA: W4L19977
(x7) 5/8" x 2 3/8" x 89 7/16" (16 x 60 x 2272)

- DIRECCIONES ALTERNAS DE LAS TABLAS N04 COMO SE MUESTRA.
- FIJE LAS CORREAS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS CABIOS DE LA PÉRGOLA.

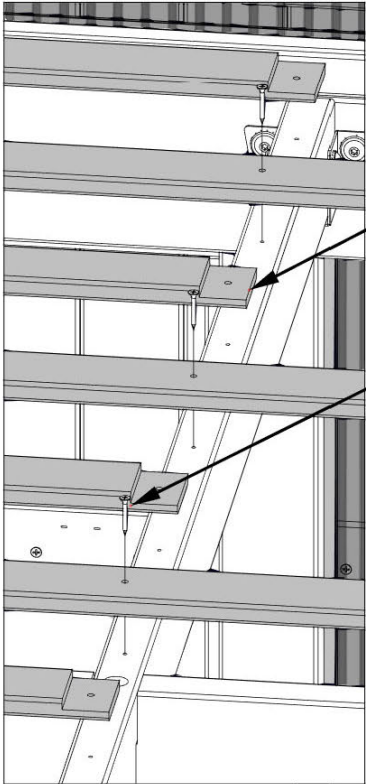

N04 (x7)
CORREA DE PÉRGOLA

387 (x28)
TORNILLO: 1 1/4"

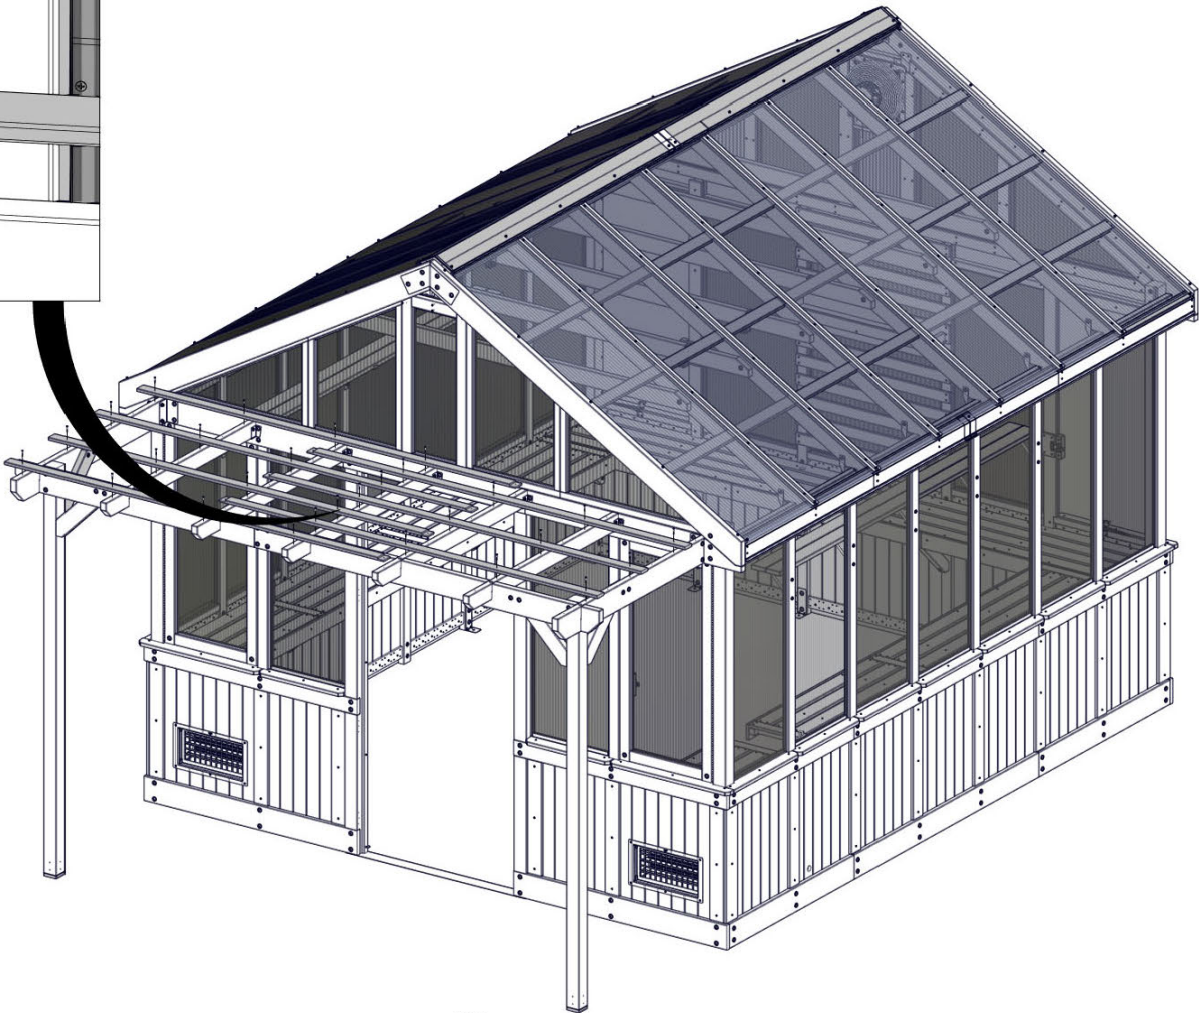

PASO 163: MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
21	H100387	TORNILLO PFH 8x1 1/4 BLK




N11 CORREA DE PÉRGOLA: W4L19978
(x7) 5/8" x 2 3/8" x 46 3/4" (16 x 60 x 1188)

- FIJE LAS CORREAS POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS CABIOS DE LA PÉRGOLA.


N11 (x7)
CORREA DE PÉRGOLA

387 (x21)
TORNILLO: 1 1/4"

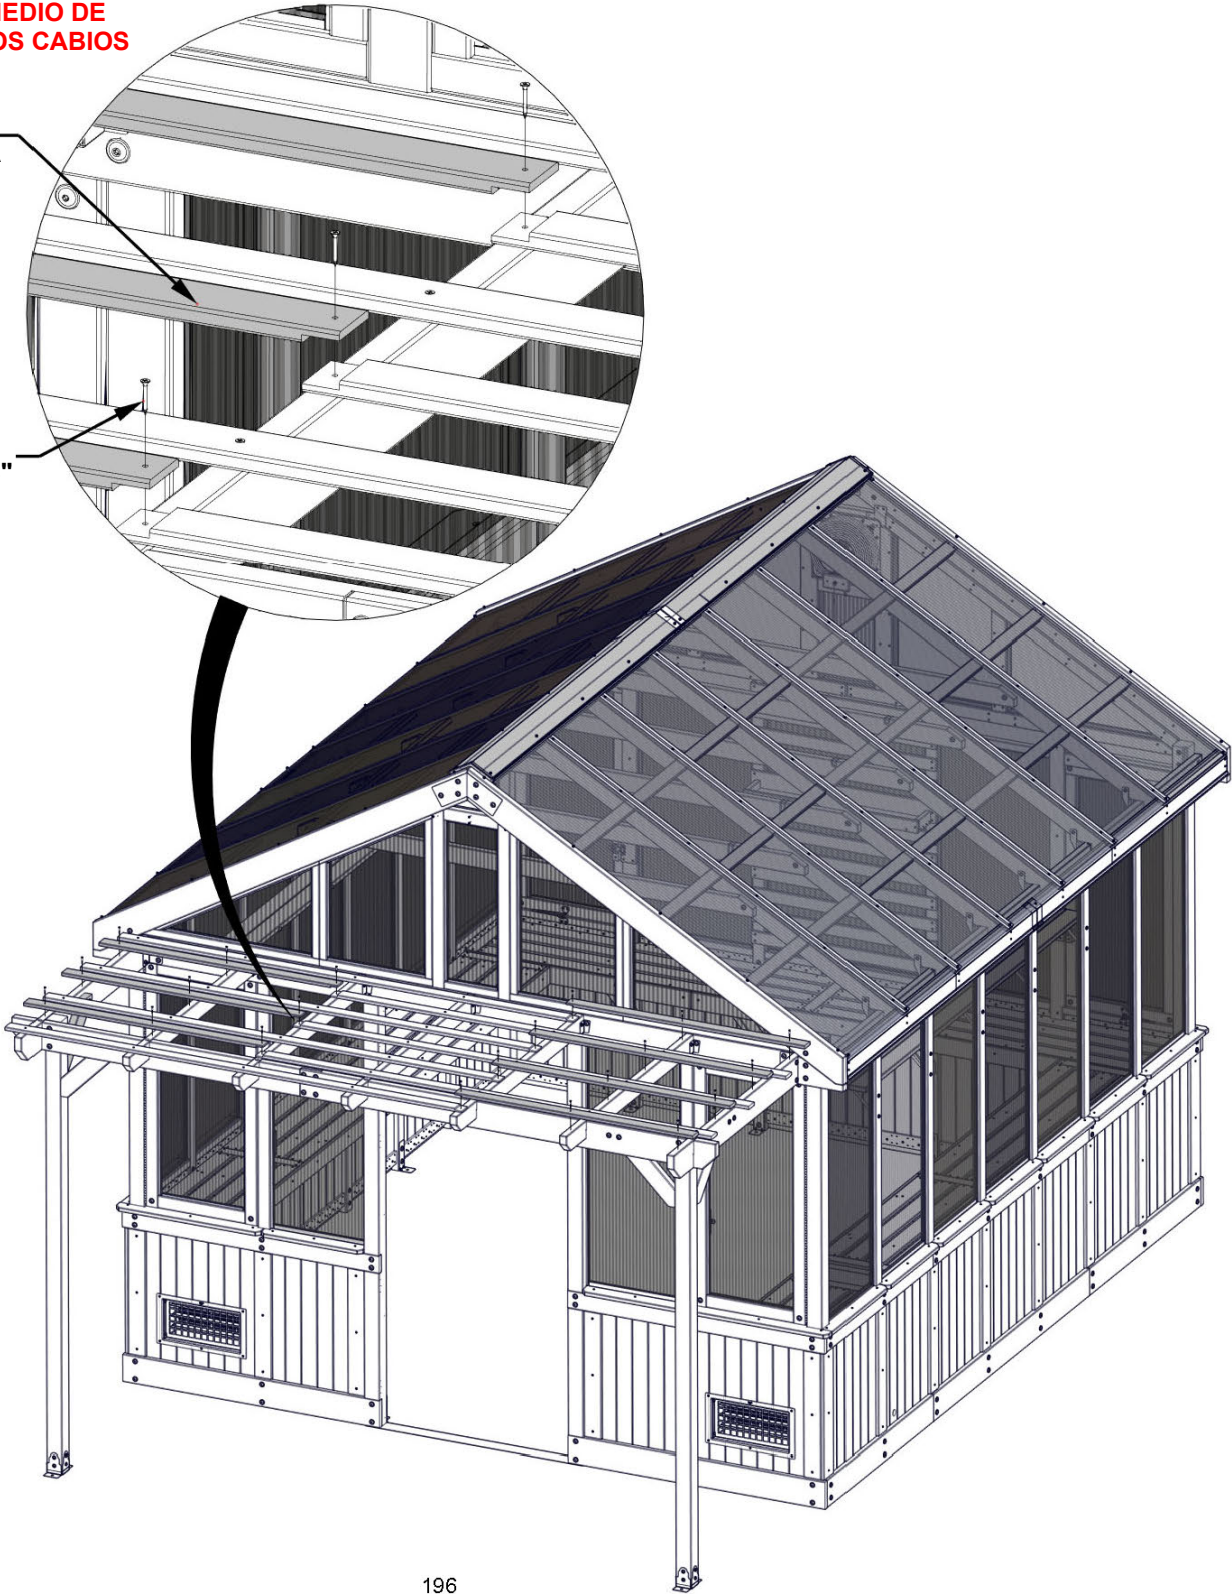


PASO 164: MONTAJE DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100460	TIRAFONDO WH 1/4 x 1 BLK

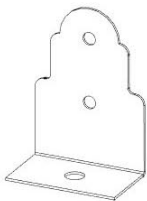

A4M02092 PLACA DE ANCLAJE DE POSTE
(x4)

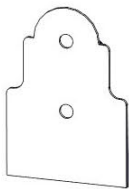

A4M02089 PLACA DE POSTE DE ACERO
(x4)

- LAS PLACAS DE ANCLAJE PARA POSTE 2092 SE MONTAN EN LA PARTE FRONTAL Y TRASERA DEL POSTE.
- LAS PLACAS DEL POSTE DE ACERO 2089 SE COLOCAN EN AMBOS LADOS DEL POSTE.

460 (x16)
TIRAFONDO: 1"

2089 (x4)
PLACA DE POSTE DE ACERO

2092 (x4)
PLACA DE ANCLAJE
DE POSTE


ALINEE CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LOS
POSTES PARA EVITAR PARTIR LA MADERA.

PASO 165: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR




A4M01292 SOPORTE DE MONTAJE INCLUIDO (x2) CON LA CAJA ELÉCTRICA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100200	TORNILLO PFH 8x1 1/2 BLK
2	H100411	TORNILLO PFH 8 x 5/8 BLK

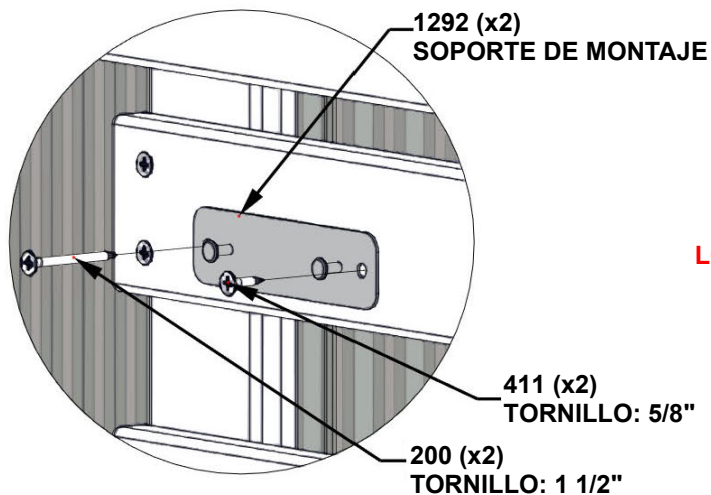


- PERFORE ORIFICIOS GUÍA POR MEDIO DE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].
- UTILICE LOS SOPORTES DE MONTAJE Y LAS DIMENSIONES COMO GUÍA.

LOS TORNILLOS MÁS LARGOS SE FIJAN AL MONTANTE DE AMBOS SOPORTES.

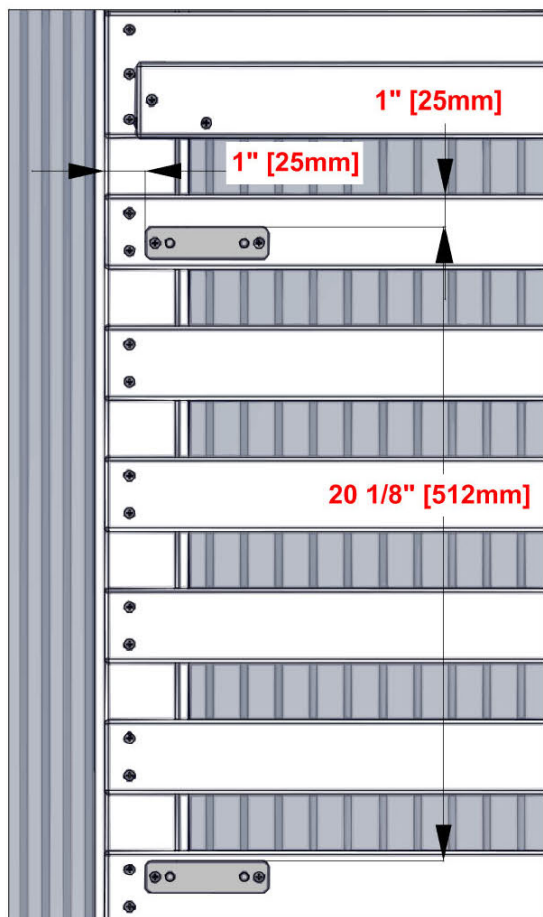


FIJE LOS SOPORTES SEGÚN LAS DIMENSIONES MOSTRADAS.

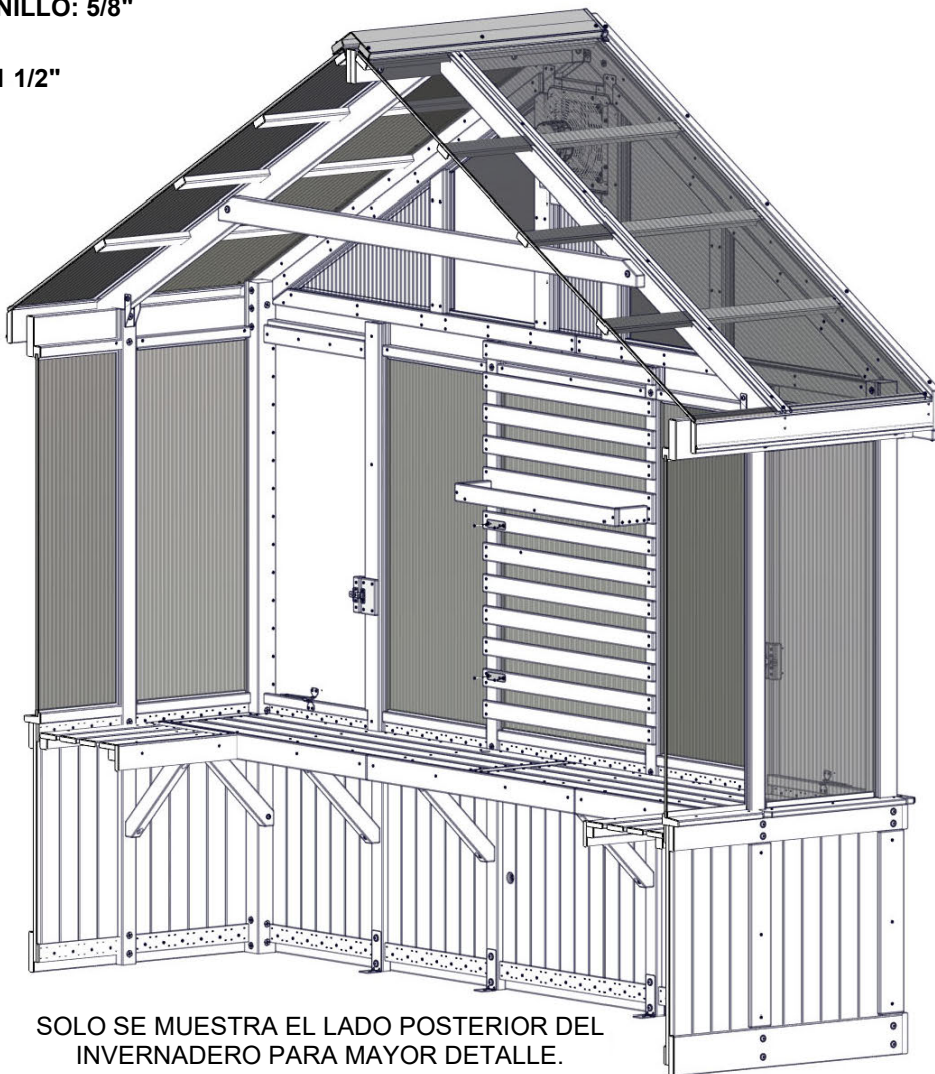


SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 166: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR




9205413 CAJA ELÉCTRICA
(x1)

CUELGUE LA CAJA ELÉCTRICA EN LOS SOPORTES DE MONTAJE, LUEGO PASE EL CABLE ELÉCTRICO POR EL ORIFICIO DE LA MESA COMO SE MUESTRA.

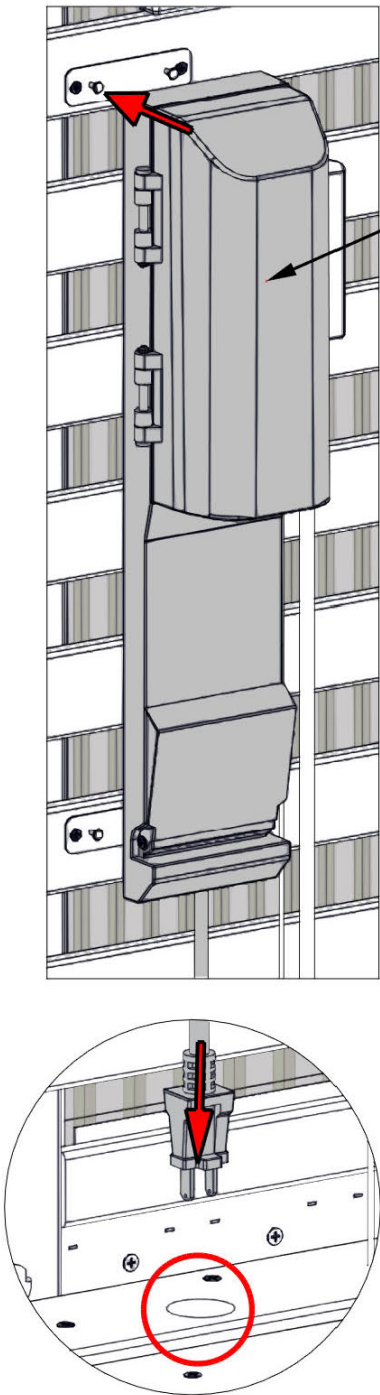


5413 (x1)
CAJA ELÉCTRICA

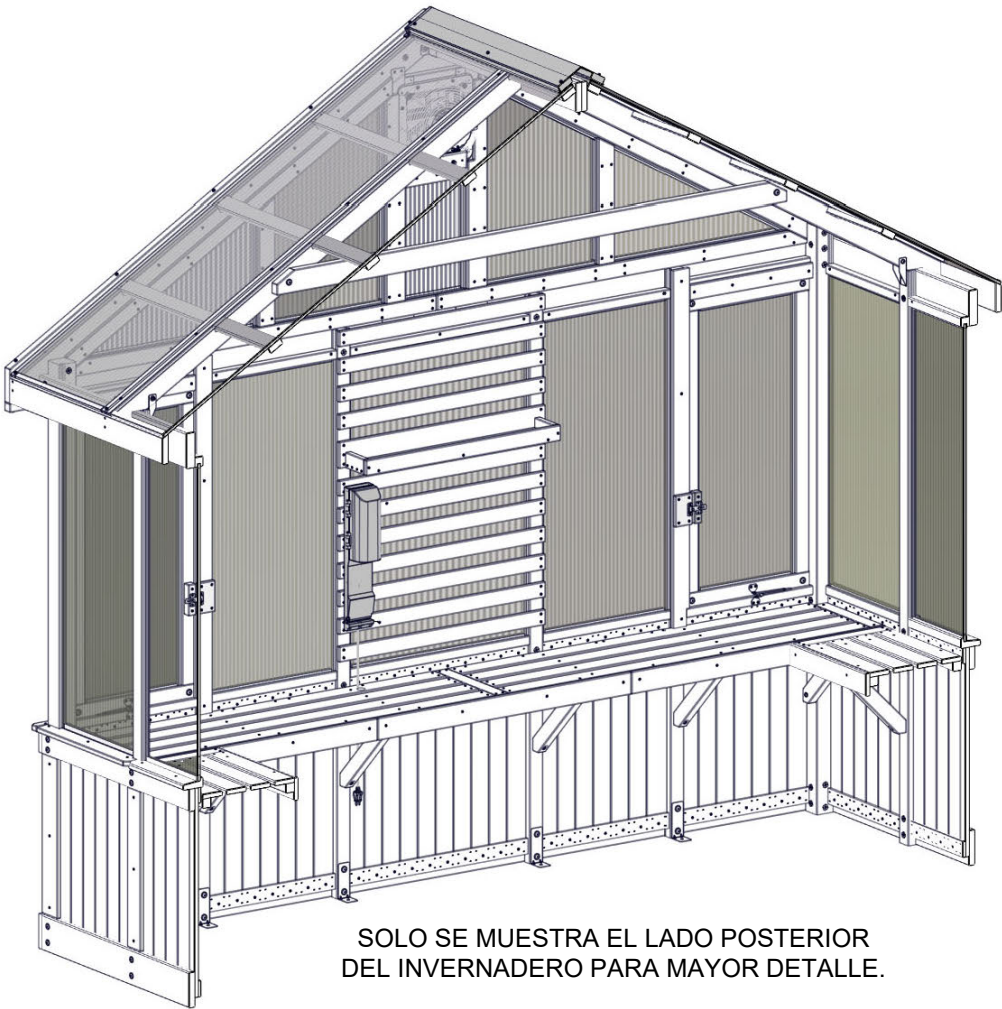

SOLO SE MUESTRA EL LADO POSTERIOR
DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.



PASO 167: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100411	TORNILLO PFH 8 x 5/8 BLK




A6P00754 TERMOSTATO
(x1)

- UBIQUE EL TERMOSTATO EN EL LUGAR DESEADO CERCA DE LA CAJA ELÉCTRICA.
- INSTALE EL TORNILLO DE MANERA QUE ASOME PARCIALMENTE, Y CUELQUE EL TERMOSTATO.
- COLGAR LA Sonda EN UNA UBICACIÓN ELEVADA.
- EN EL MANUAL DEL TERMOSTATO, PODRÁ VER LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

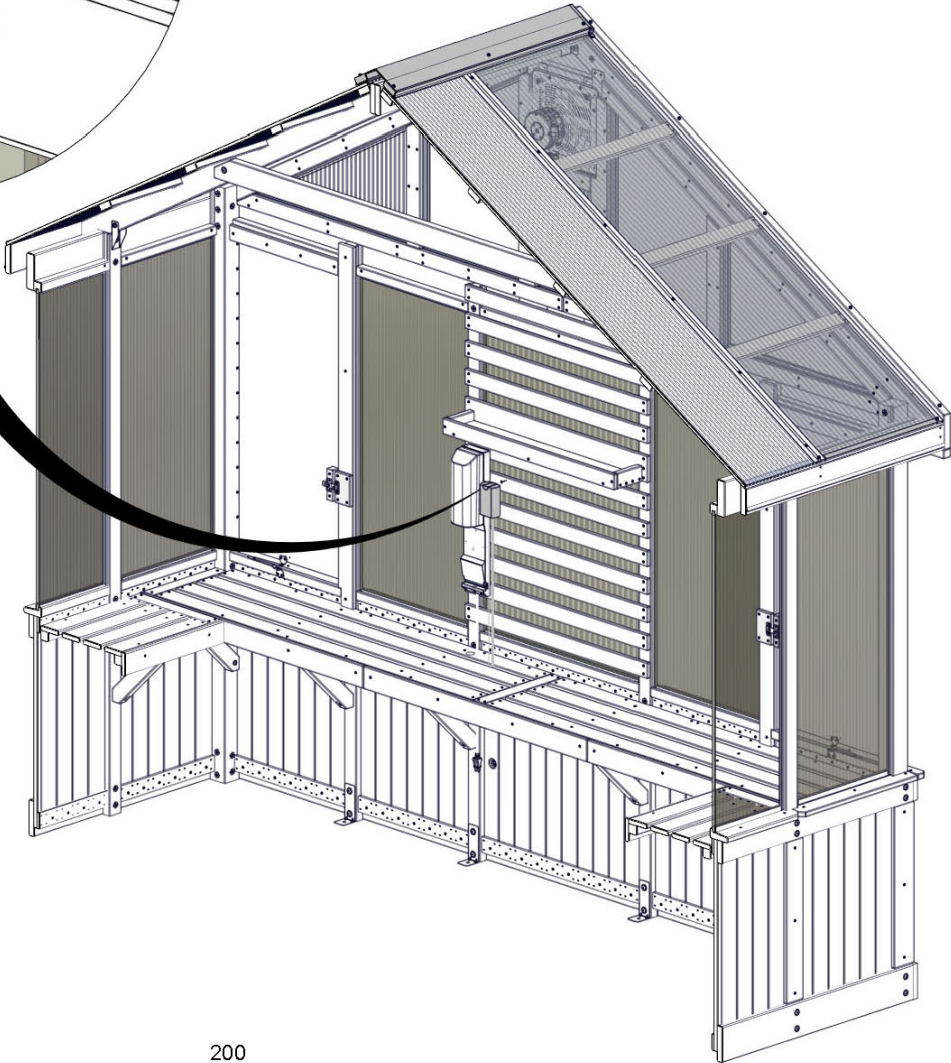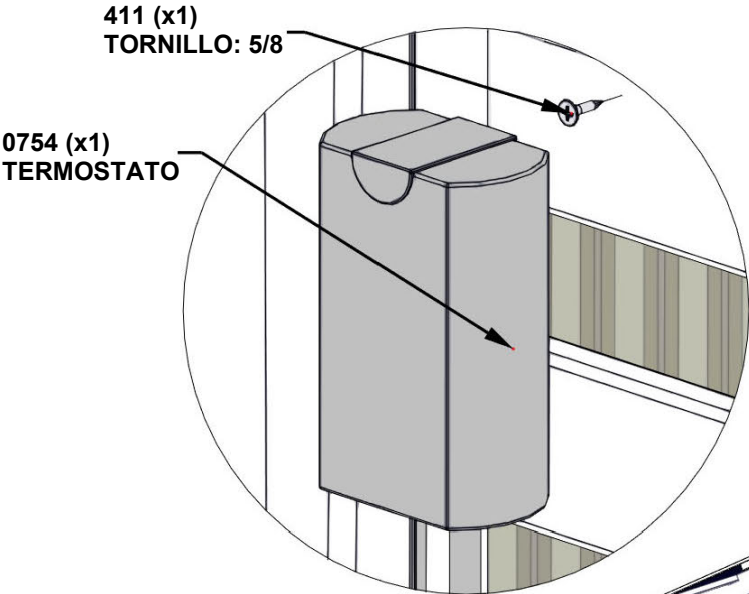


PASO 168: MONTAJE DE LA PUERTA

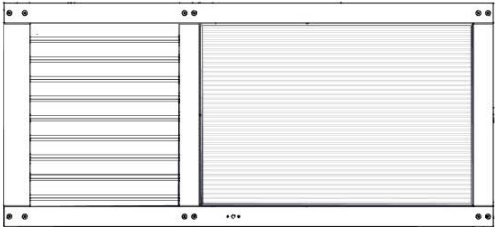


DA01 MONTAJE DE PUERTA: W2A04009
(x1) 1 7/8" x 36 9/16" x 80" (48 x 928 x 2032)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

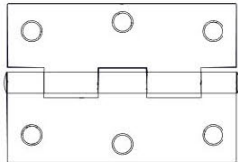

A4M00557 BISAGRA
(x4)

ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS BISAGRAS CON LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA PUERTA.

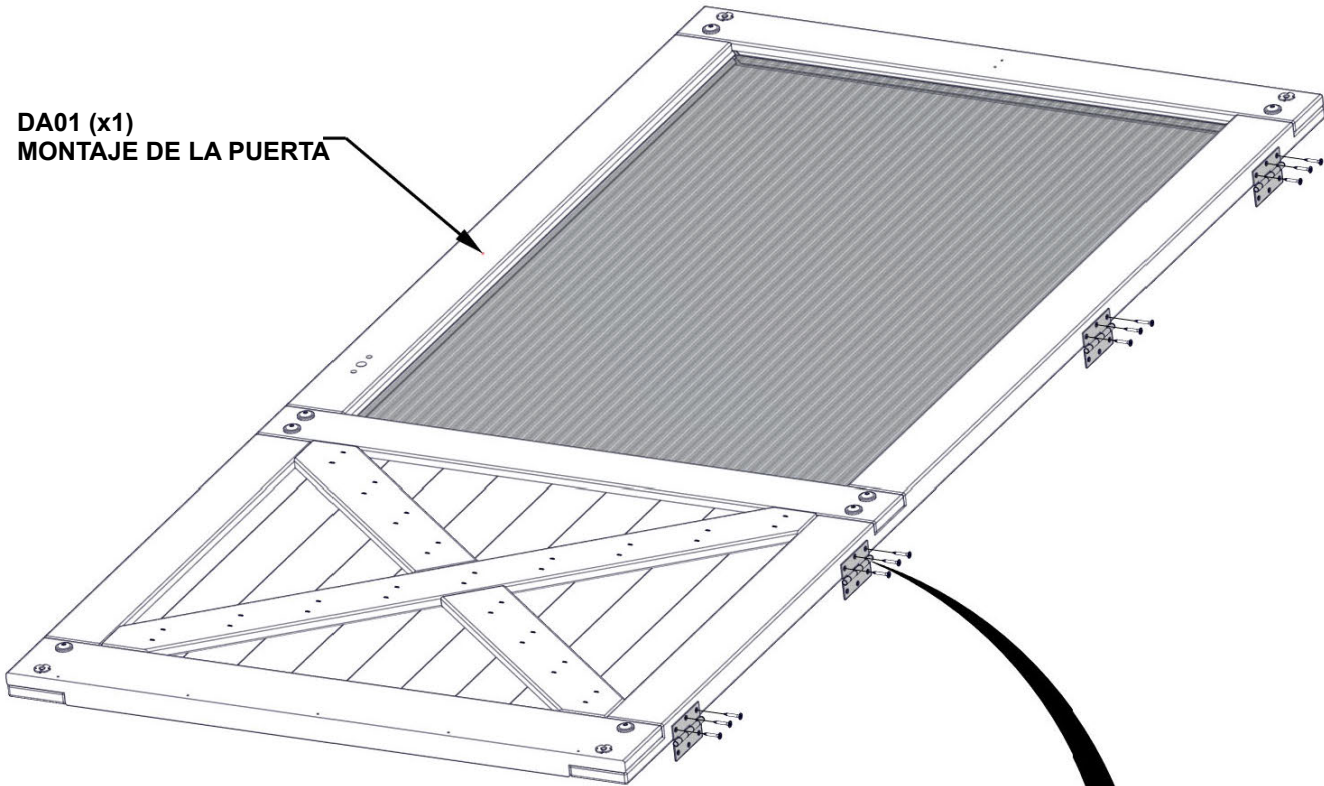

DA01 (x1)
MONTAJE DE LA PUERTA

PARTE TRASERA DE LA PUERTA: LADO
CON SOPORTE EN CRUZ

CON LA PUERTA COLOCADA CON LA PARTE POSTERIOR
HACIA ARRIBA COMO SE MUESTRA, COLOQUE LAS
BISAGRAS. LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE LAS
BISAGRAS ES DE SUMA IMPORTANCIA.

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DEL EJE
GIRATORIO DE LAS BISAGRAS.

0557 (x4)
BISAGRA

385 (x12)
TORNILLO: 1"


PASO 169: MONTAJE DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK

LEVANTE LA PUERTA, POSICIÓNELA EN SU LUGAR Y SUJETE COMO SE MUESTRA.


ALINEE LOS ORIFICIOS DE LAS BISAGRAS CON
LOS ORIFICIOS GUÍA DEL MARCO DE LA PUERTA.

385 (x12)
TORNILLO: 1"

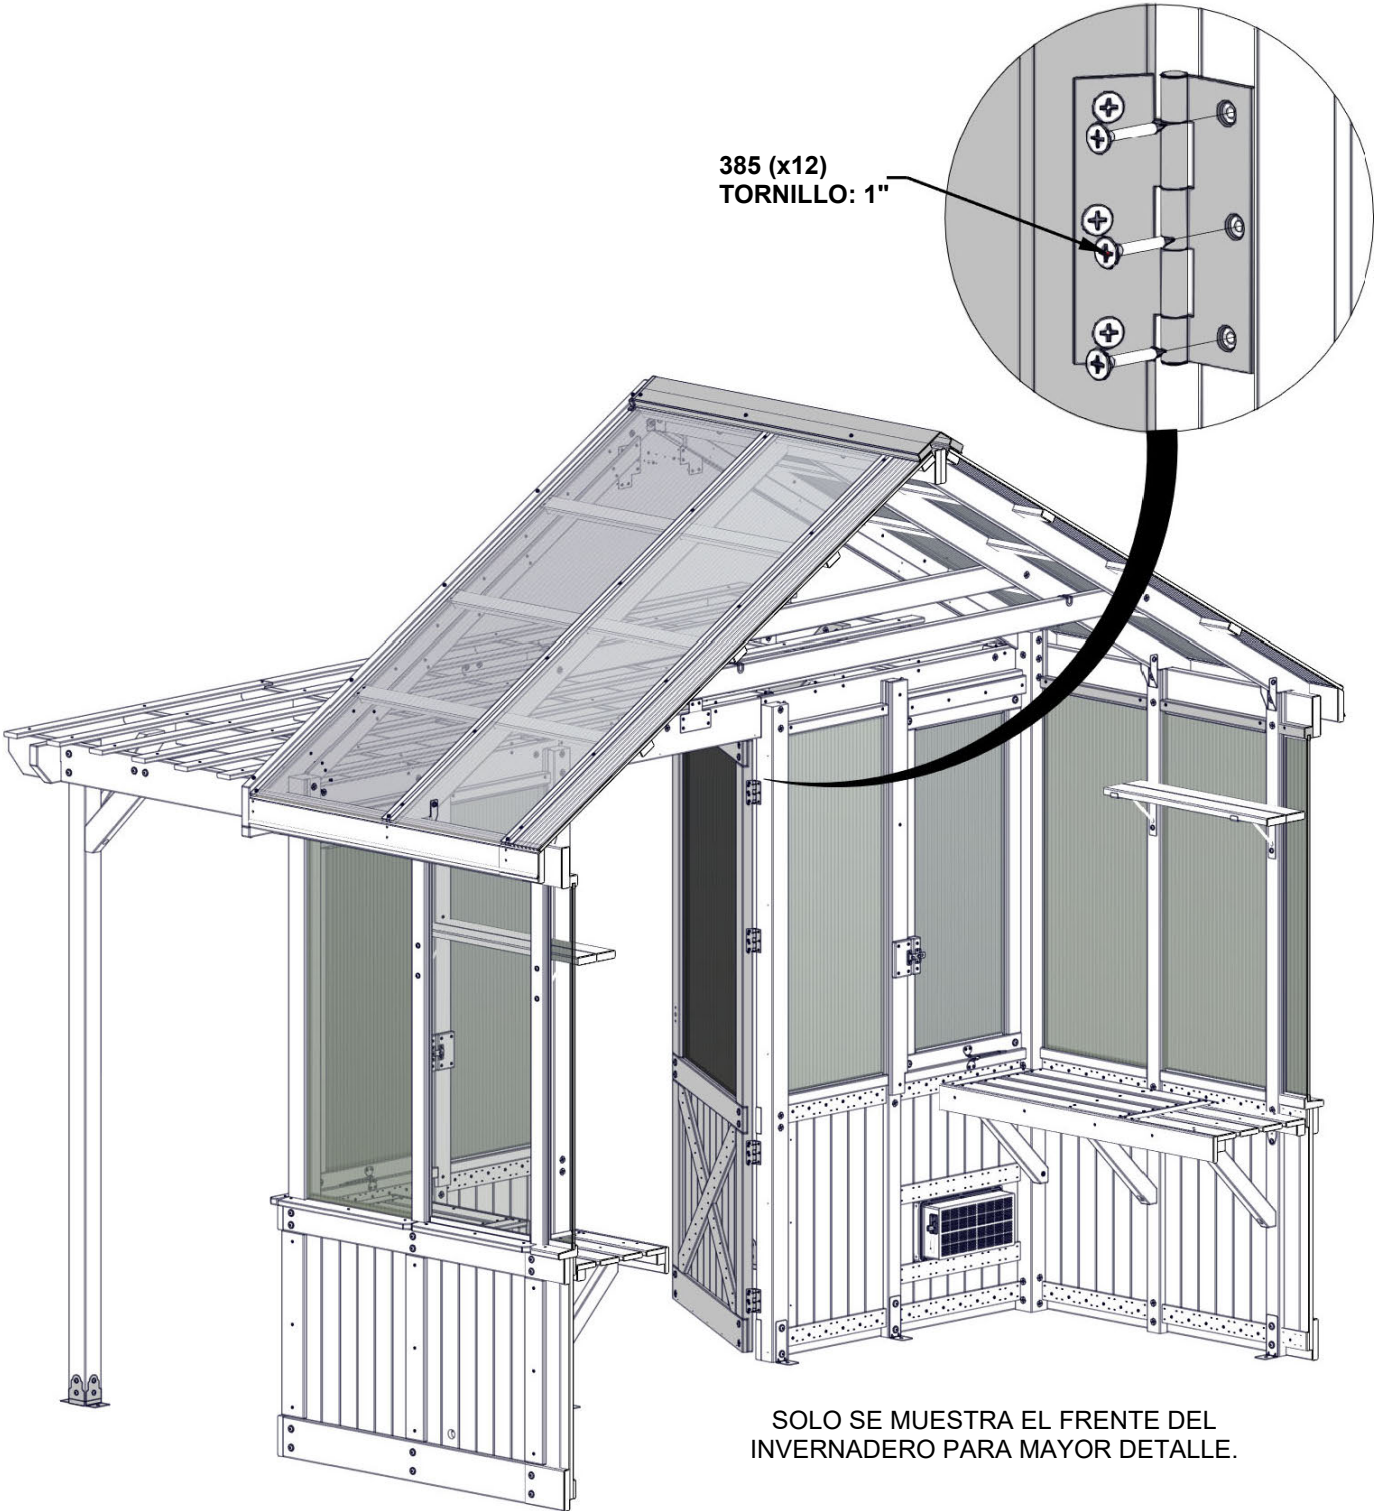

SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 170: MONTAJE DE LA PUERTA

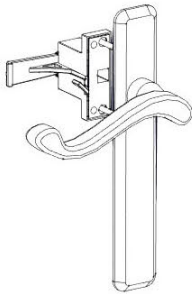

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101259	TORNILLO POH 8 x 1 3/4 SS

A4M02410 MANIJA DE PUERTA DE TORMENTA
(x1)


ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN DE LA MANIJA DE LA PUERTA SEA LA CORRECTA COMO SE MUESTRA.

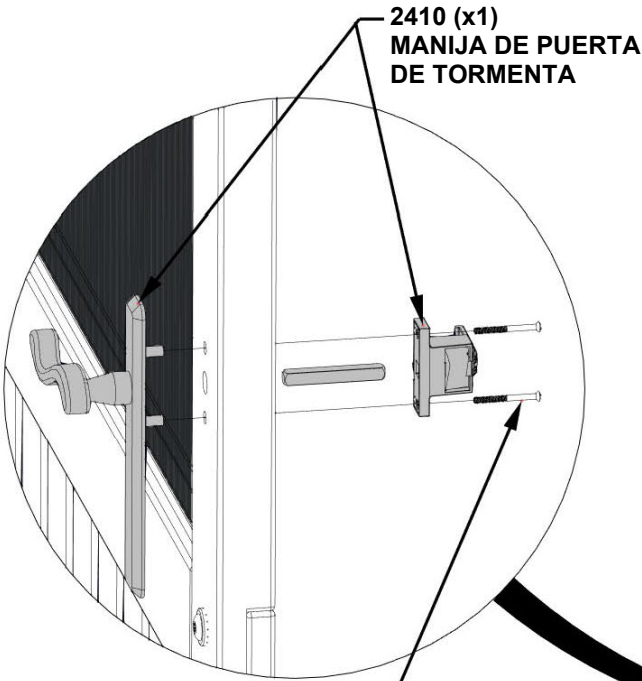


2410 (x1)
MANIJA DE PUERTA DE TORMENTA

1259 (x2)
TORNILLO: 1 3/4"

UTILICE UN DESTORNILLADOR.
NO APIETE DEMASIADO


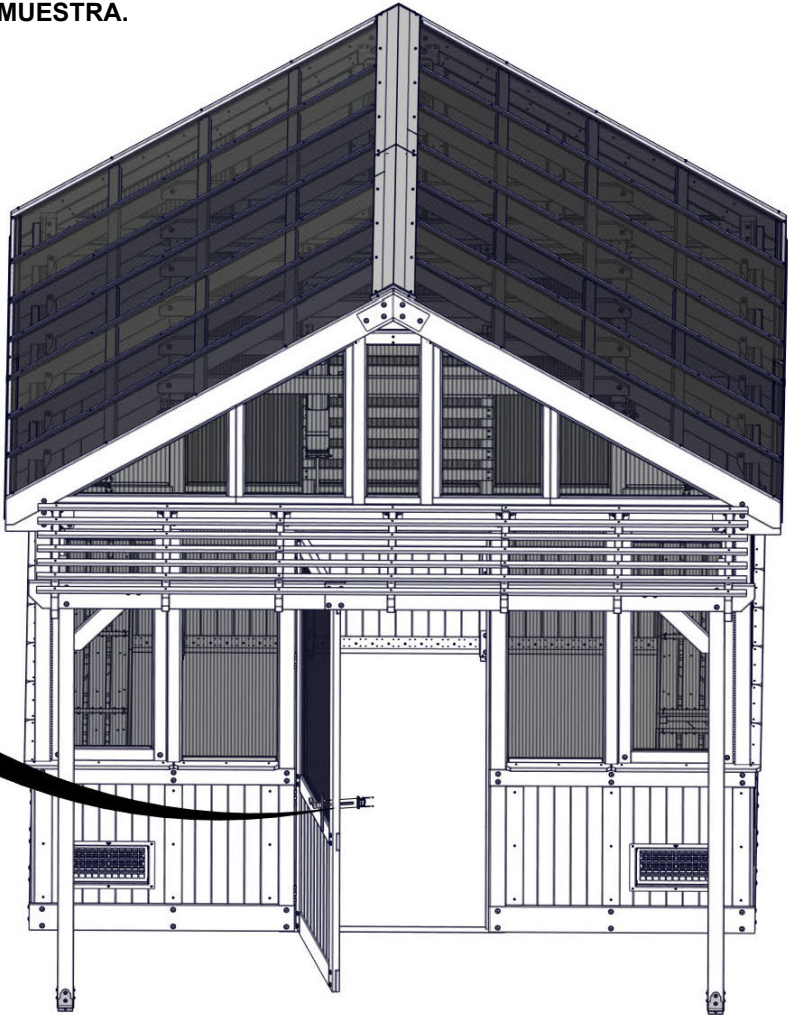


PASO 171: MONTAJE DE LA PUERTA





CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101260	TORNILLO PRH 8 x 1-1/4 BLK

A4M02410 PESTILLO DE MANIJA DE
(x1) PUERTA DE TORMENTA

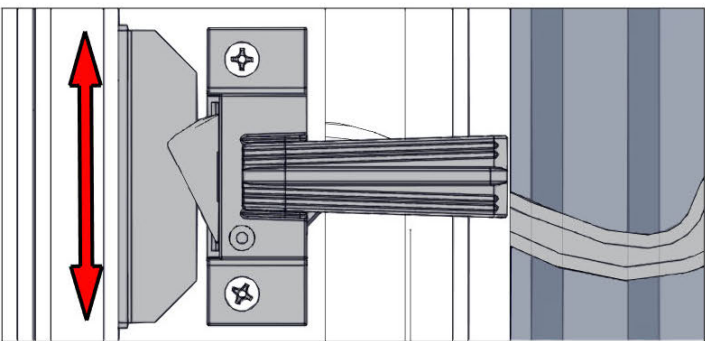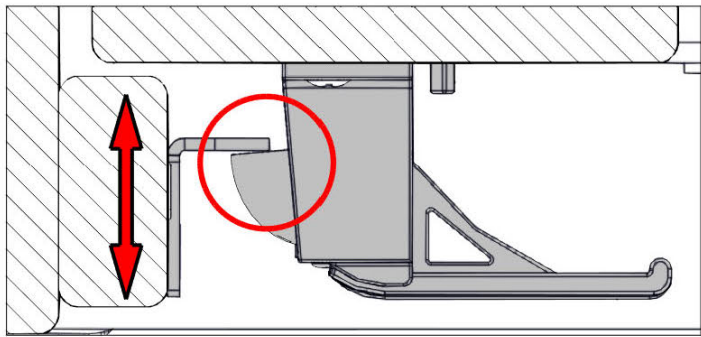

CON LA PUERTA CERRADA, COLOQUE EL PESTILLO DE LA PUERTA COMO SE MUESTRA. AJUSTE DE ADELANTE HACIA ATRÁS PARA ASEGURARSE DE QUE EL PESTILLO HAGA CONTACTO COMO SE MUESTRA. AJUSTE ARRIBA Y ABAJO PARA ASEGURARSE DE QUE EL PESTILLO ESTÉ CENTRADO CON LA MANIJA COMO SE MUESTRA. MARQUE LAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS RANURADOS Y PERFORE PREVIAMENTE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].

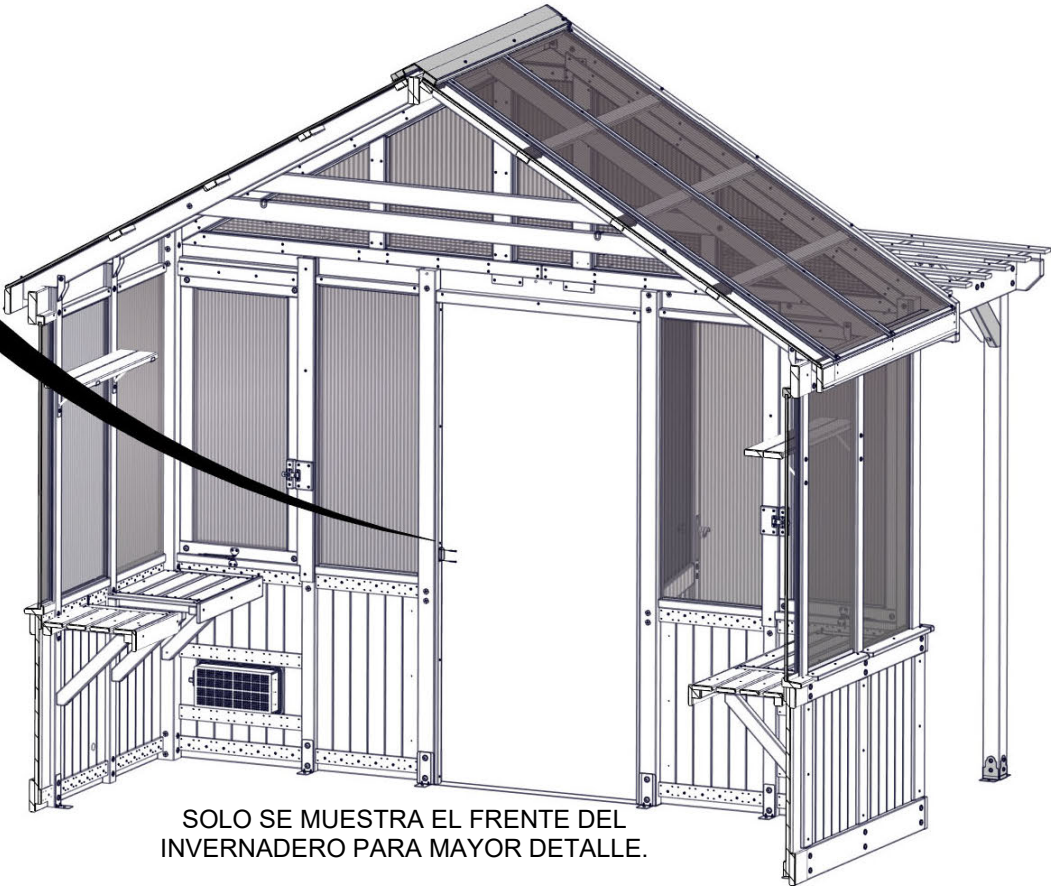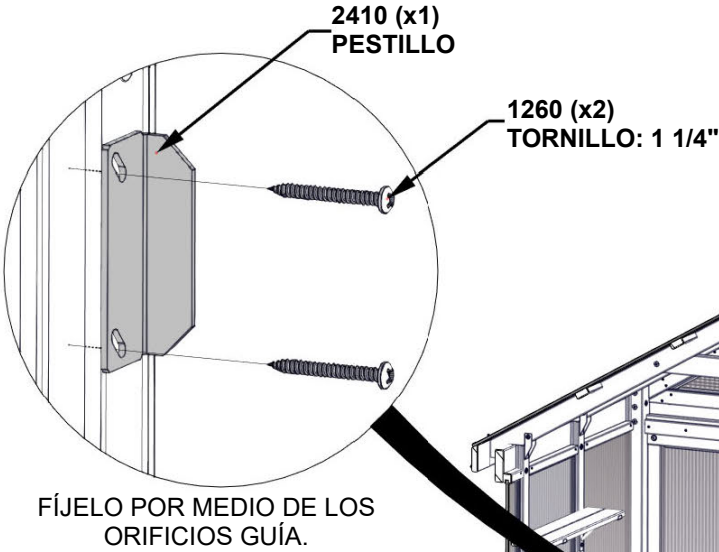



SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 172: MONTAJE DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100202	TORNILLO PWH 8x5/8 BLK



A4M02532 BARRIDO DE PUERTA
(x1)

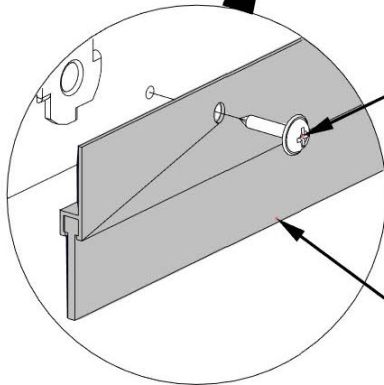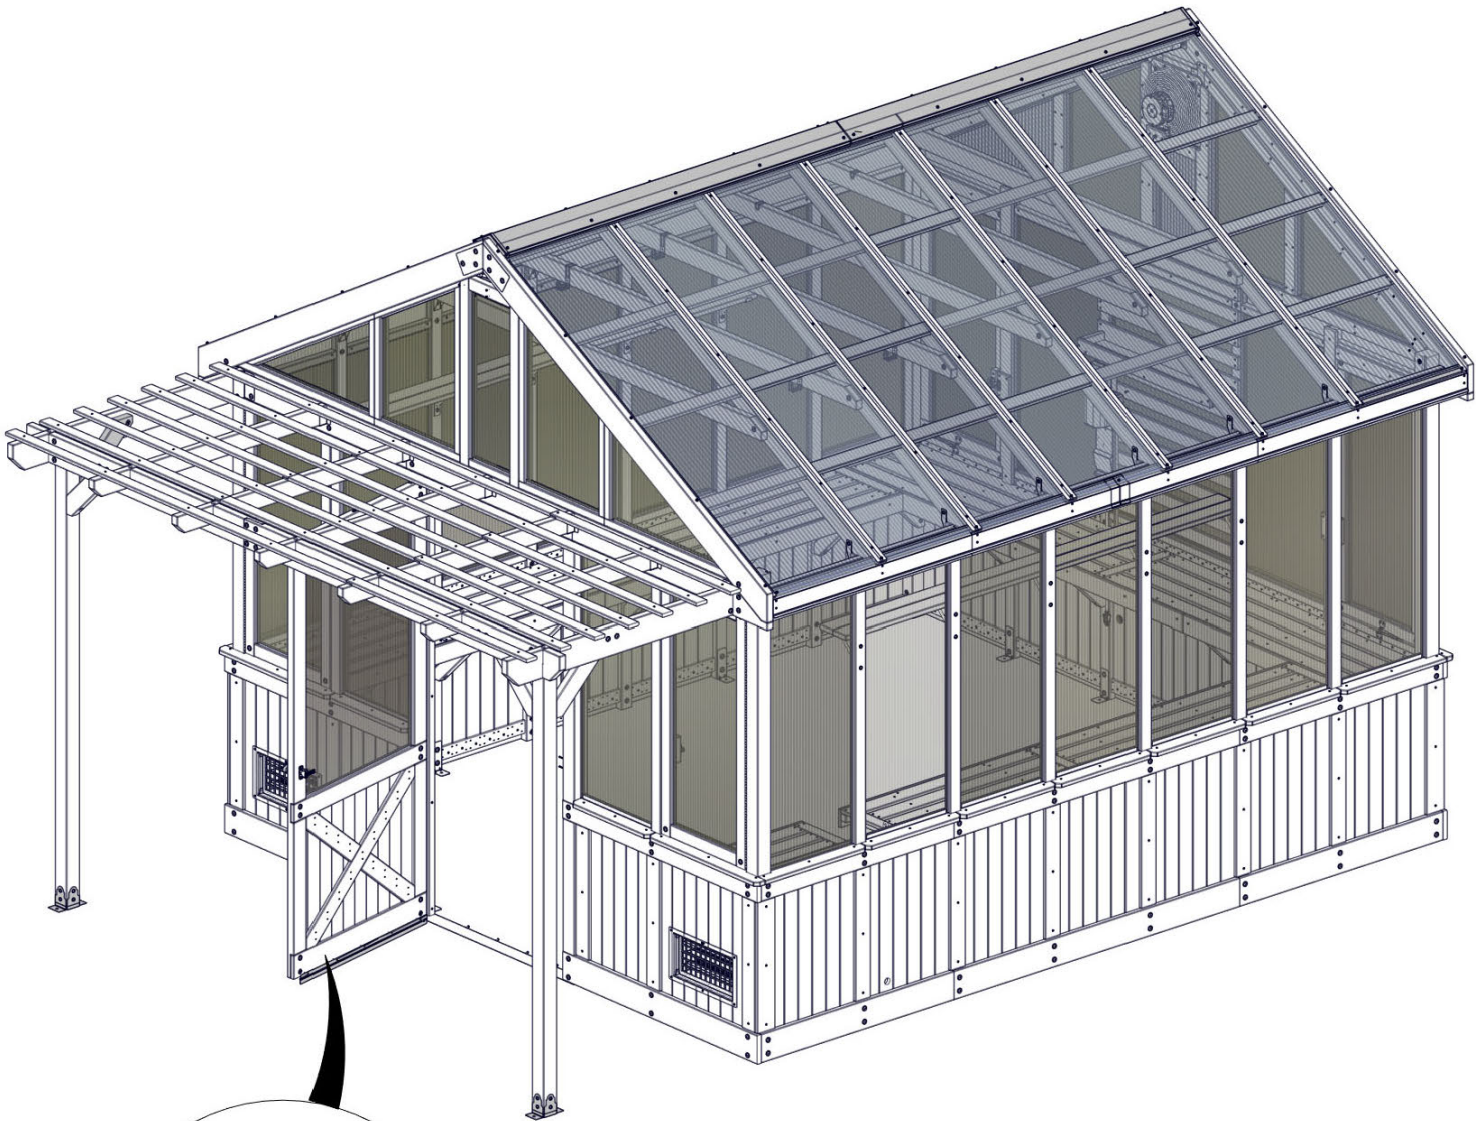

202 (x5)
TORNILLO: 5/8"

FIJE EL BARRIDO DE LA PUERTA POR MEDIO DE
LOS ORIFICIOS GUÍA DEL CONJUNTO DE LA
PUERTA COMO SE MUESTRA.

2532 (x1)
BARRIDO DE PUERTA



PASO 173: MONTAJE DE LA PUERTA




CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 BLK

A4M02411 CADENA PROTECTORA DE PUERTA
(x1)

FIJE LA CADENA DE LA PUERTA EN LA UBICACIÓN APROXIMADA COMO SE MUESTRA.

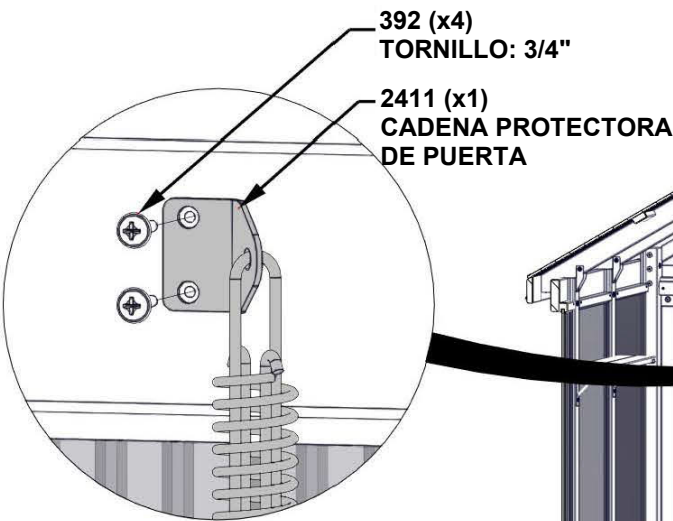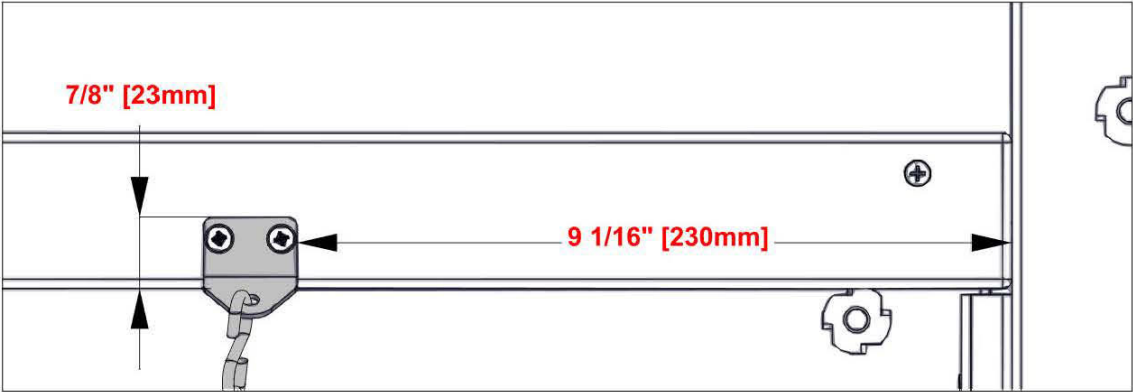


FIJE EL SOPORTE LATERAL DEL RESORTE A LA PUERTA POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS GUÍA COMO SE MUESTRA.


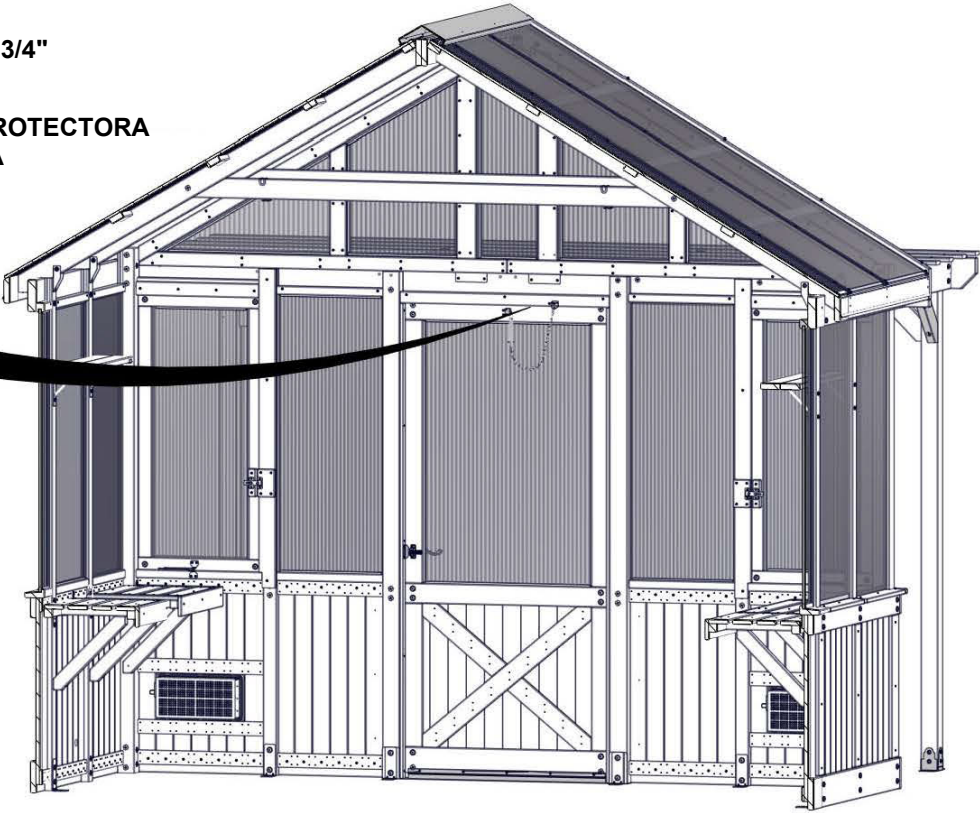


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 174: MONTAJE DE LA PARED POSTERIOR

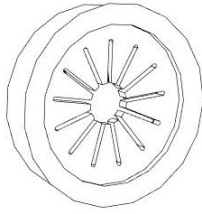


A6P00692 OJAL PARA CABLE
(x1)

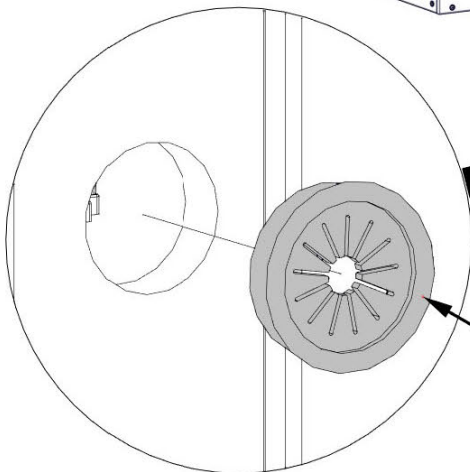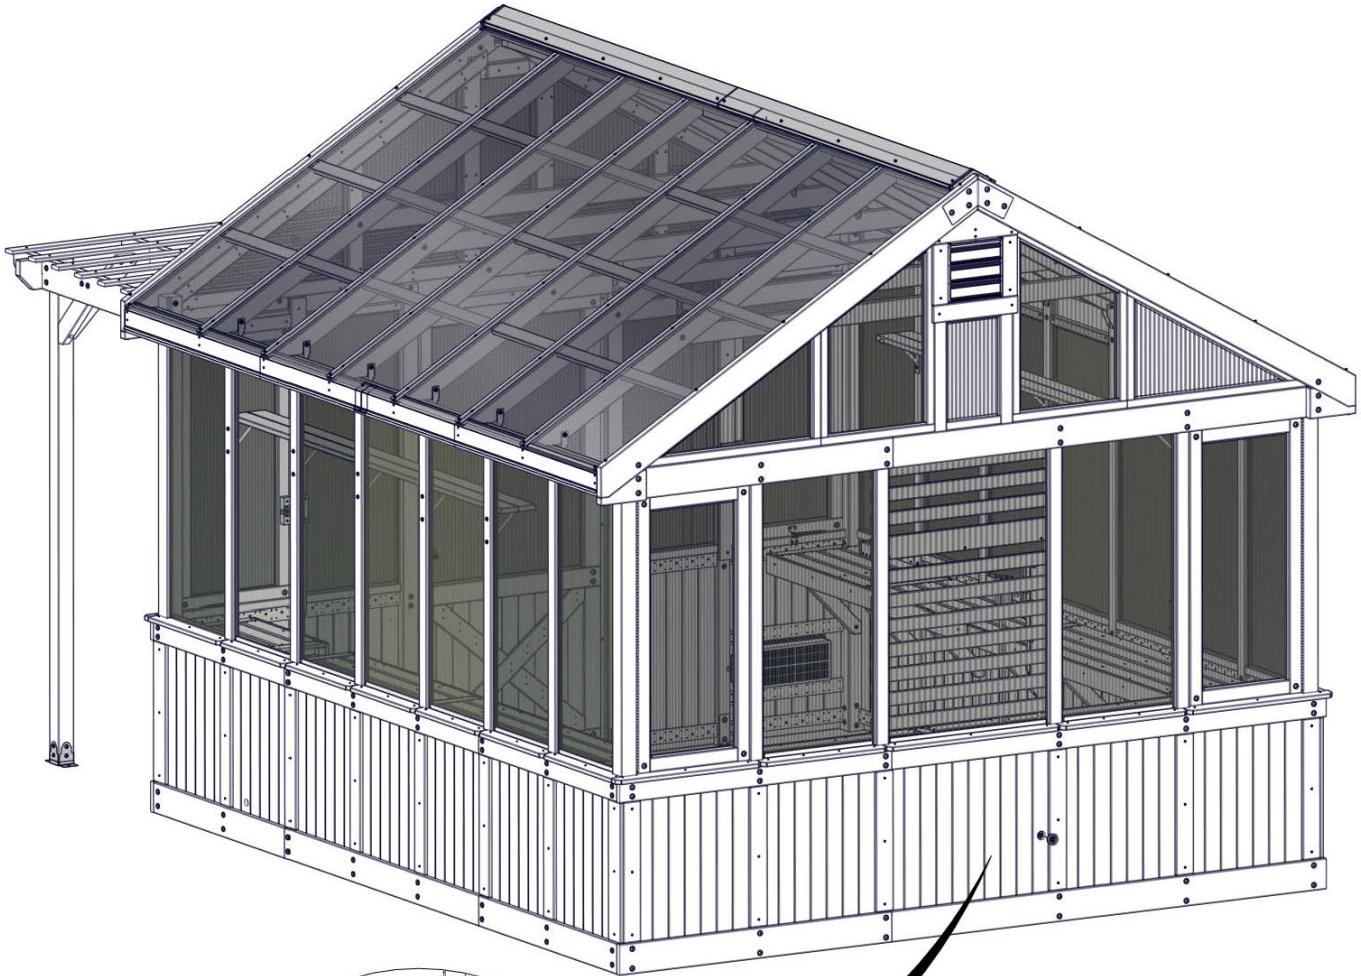

0692 (x1)
OJAL PARA CABLE



PASO 175: GANCHOS PARA MACETA

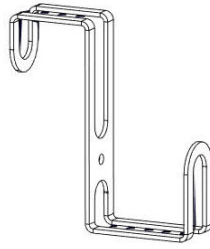


A4M01591 GANCHO
(x8)

- INSTALE GANCHOS PARA PLANTAS EN LOS CABIOS INTERIORES O EN LA PÉRGOLA SEGÚN LO DESEE.


1591 (x8)
GANCHO

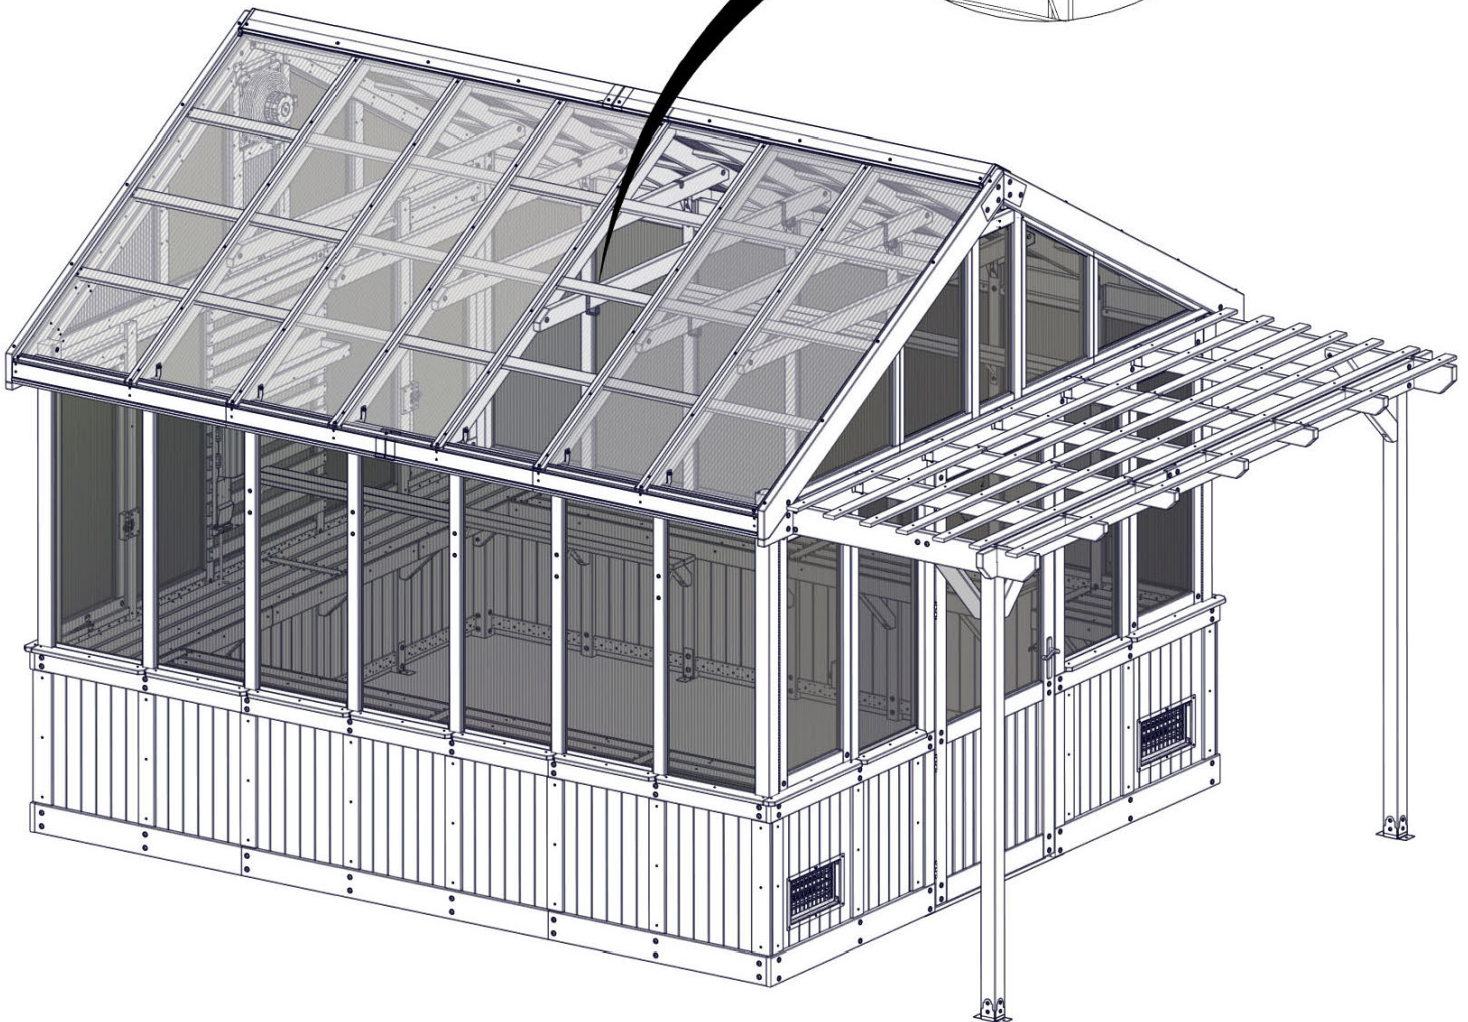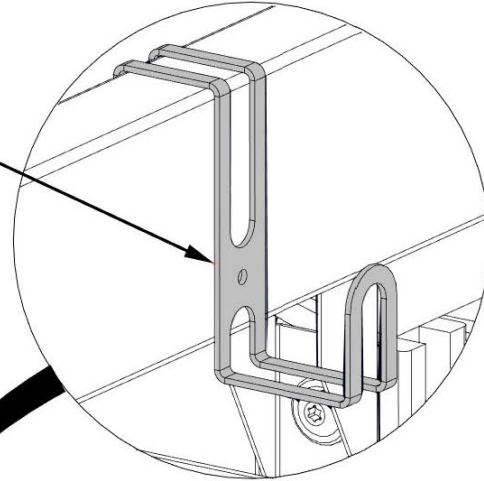

PASO 176: MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

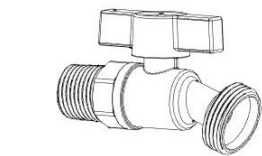

A4M02384 GRIFO DE MANGUERA
(x1)



A6P00649 CONECTOR DE TUBO
ROSCADO
(x1)



A6P00646 CODO 1/2" NPT
(x2)





A6P00809 CINTA DE PLOMERO



A6P00645 TUBO 1/2" SCH40 x 24"
(x1)

- ENVUELVA LAS ROSCAS DE LAS CONEXIONES MACHO CON CINTA DE PLOMERO.
- FIJE LAS CONEXIONES PARA FORMAR EL ENSAMBLE COMPLETO DE LA TUBERÍA DE AGUA A CONTINUACIÓN.

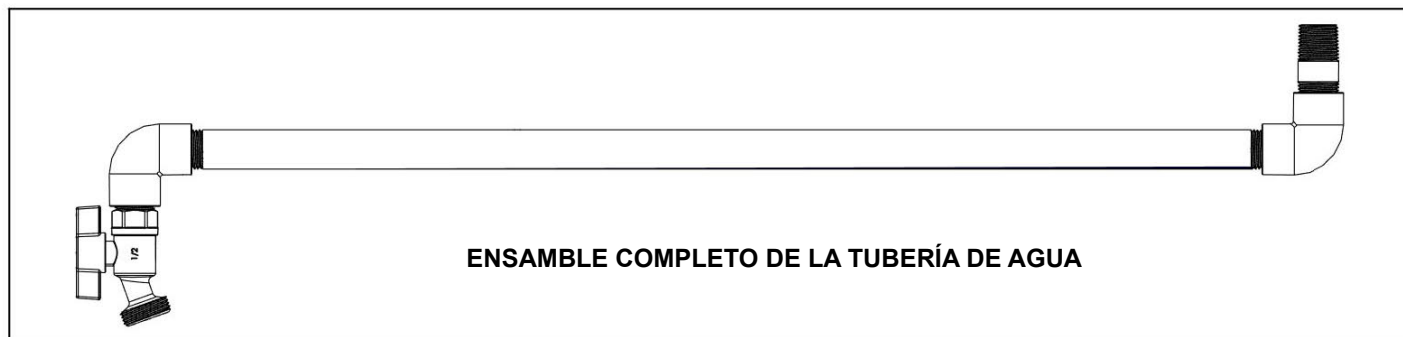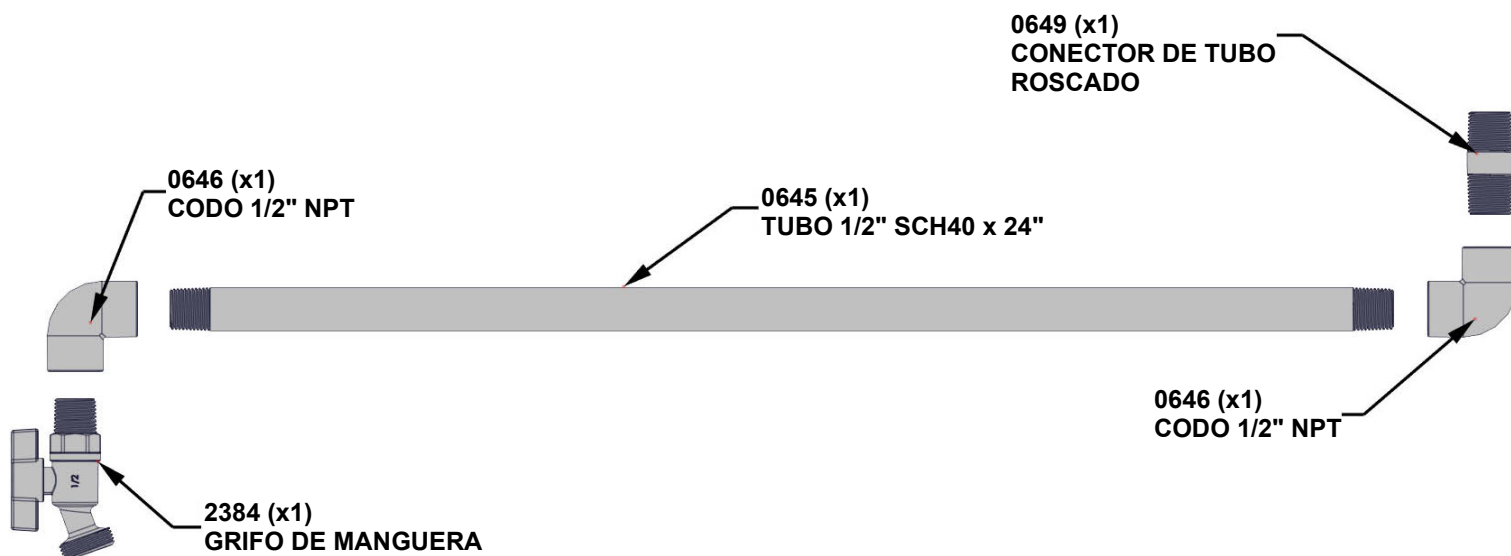



PASO 177: MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100380	TORNILLO PFH 8x1 1/8 BLK



N05 TABLA DE ESPIGA: W4L19567
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 20 11/16" (10 x 60 x 526)


- UTILICE LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LOCALIZAR LA UBICACIÓN DE LA TABLA DE ESPIGA.
- USE LA TABLA DE ESPIGA COMO GUÍA PARA PERFORAR ORIFICIOS GUÍA CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm].

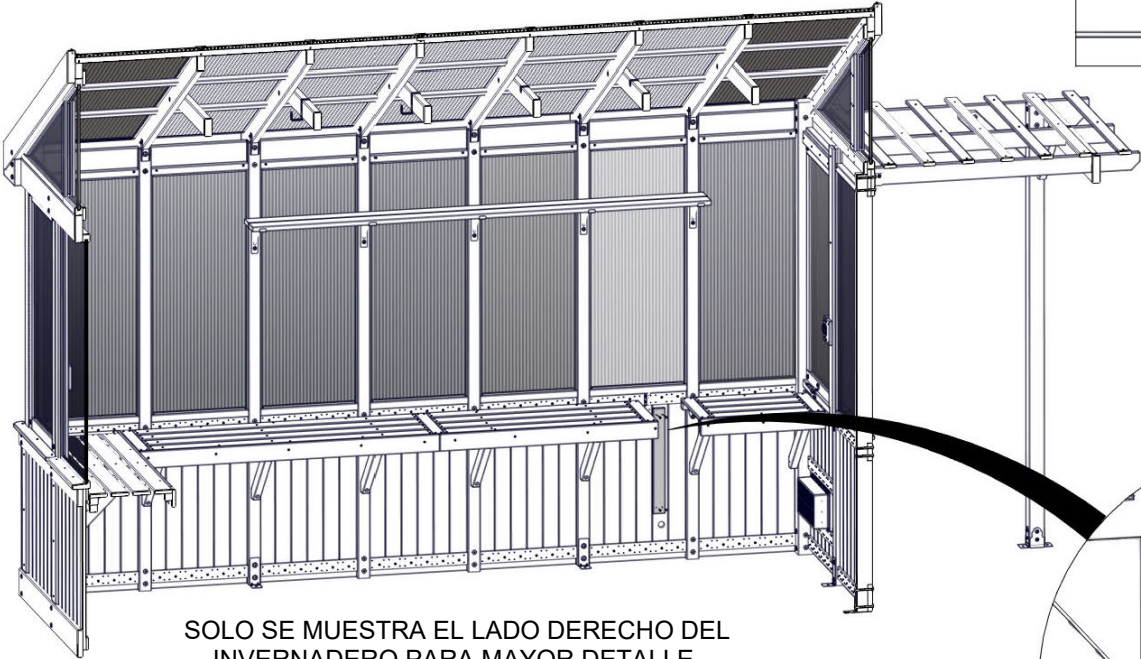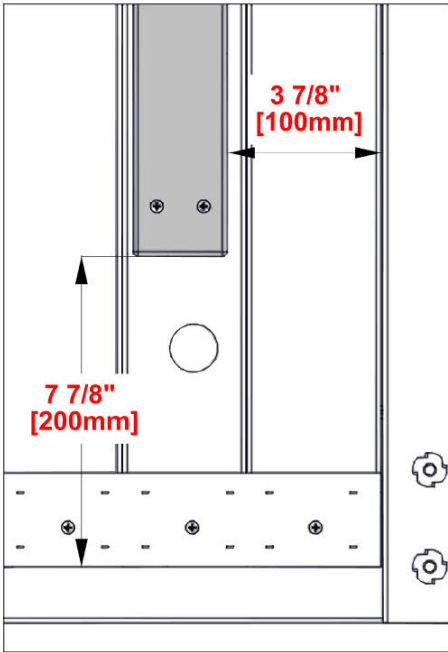

SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


N05 (x1)
TABLA DE ESPIGA

380 (x4)
TORNILLO-1 1/8"

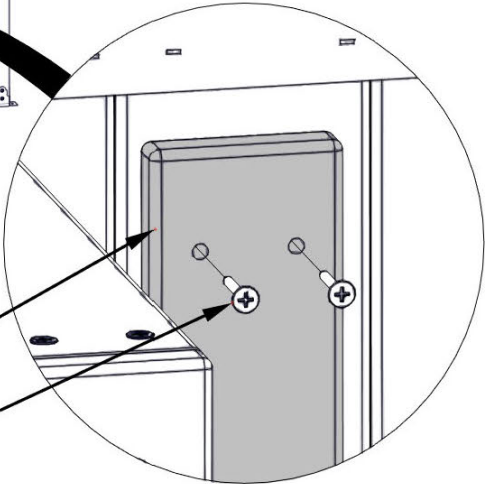


PASO 178: MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100385	TORNILLO PFH 8x1 BLK




A4M02385 ABRAZADERA DE TUBO
(x2)

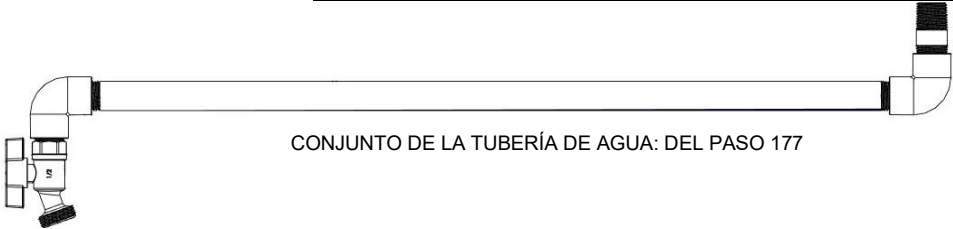

CONJUNTO DE LA TUBERÍA DE AGUA: DEL PASO 177


- INSERTE EL CONJUNTO DE LA TUBERÍA DE AGUA A TRAVÉS DEL ORIFICIO EN EL PANEL DE PARED.
- ASEGURE LA TUBERÍA DE AGUA AL TABLA DEL PASO ANTERIOR CON ABRAZADERAS PARA TUBERÍAS.
- TALADRE PREVIAMENTE CON UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] CON ABRAZADERAS ALINEADAS EN POSICIÓN.
- FIJE LAS ABRAZADERAS AL RAS DE LAS ESQUINAS EXTERIORES COMO SE MUESTRA.

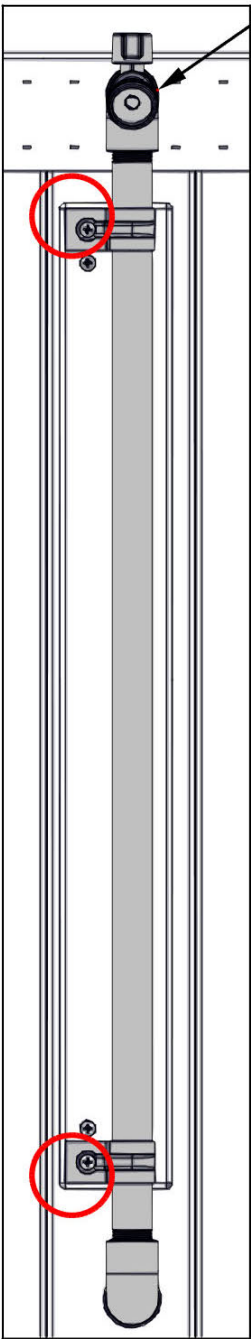


AL RAS DE LAS
ESQUINAS.

2385 (x2)
ABRAZADERA DE TUBO


385 (x2)
TORNILLO: 1"

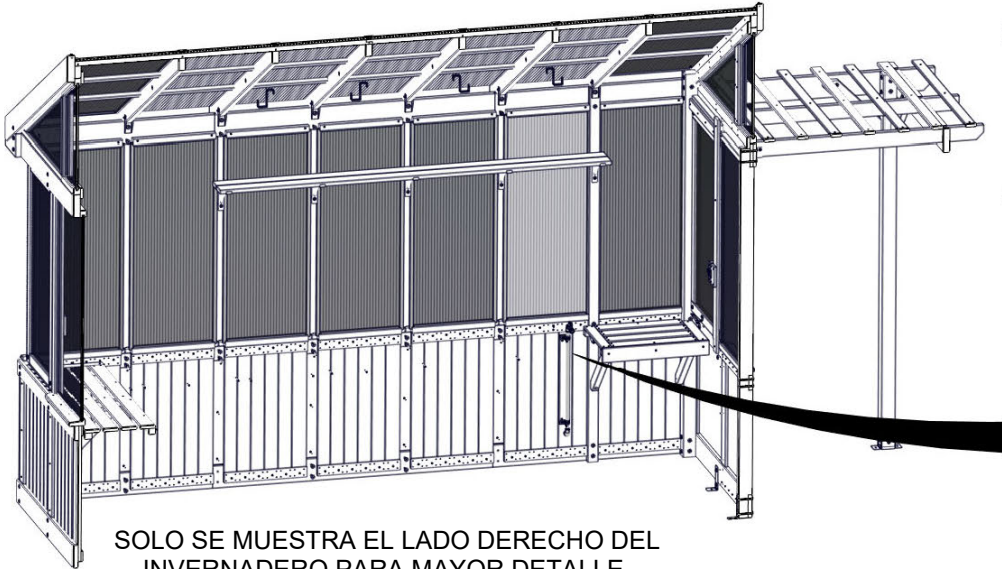


SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL
INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

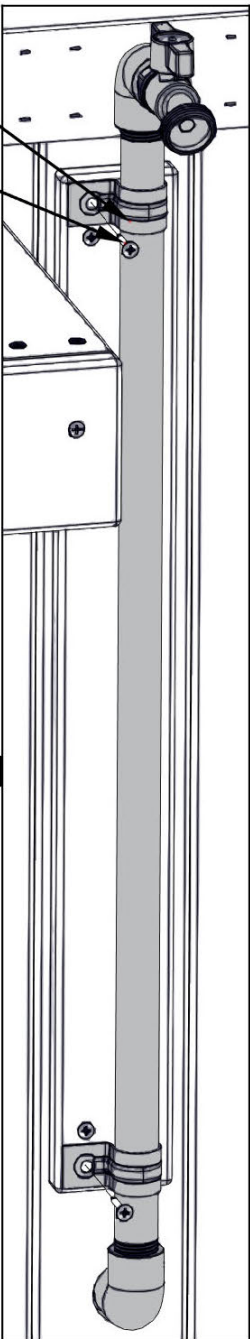

PASO 179: MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

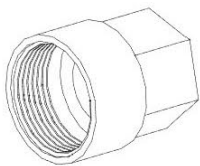

A6P00648 CONEXIÓN DE MANGUERA ROSCADA
(x1)

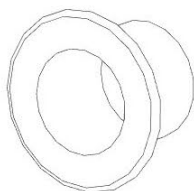


A6P00577 OJAL DE CAUCHO
(x1)




A6P00809 CINTA DE PLOMERO

- EMPUJE EL PASACABLES DE GOMA EN EL AGUJERO ALREDEDOR DEL ENSAMBLE DE LA TUBERÍA DE AGUA DE LOS PASOS ANTERIORES.
- ENVUELVA LAS ROSCAS DE LAS CONEXIONES MACHO CON CINTA DE PLOMERO.
- FIJE LA CONEXIÓN DE MANGUERA ROSCADA.

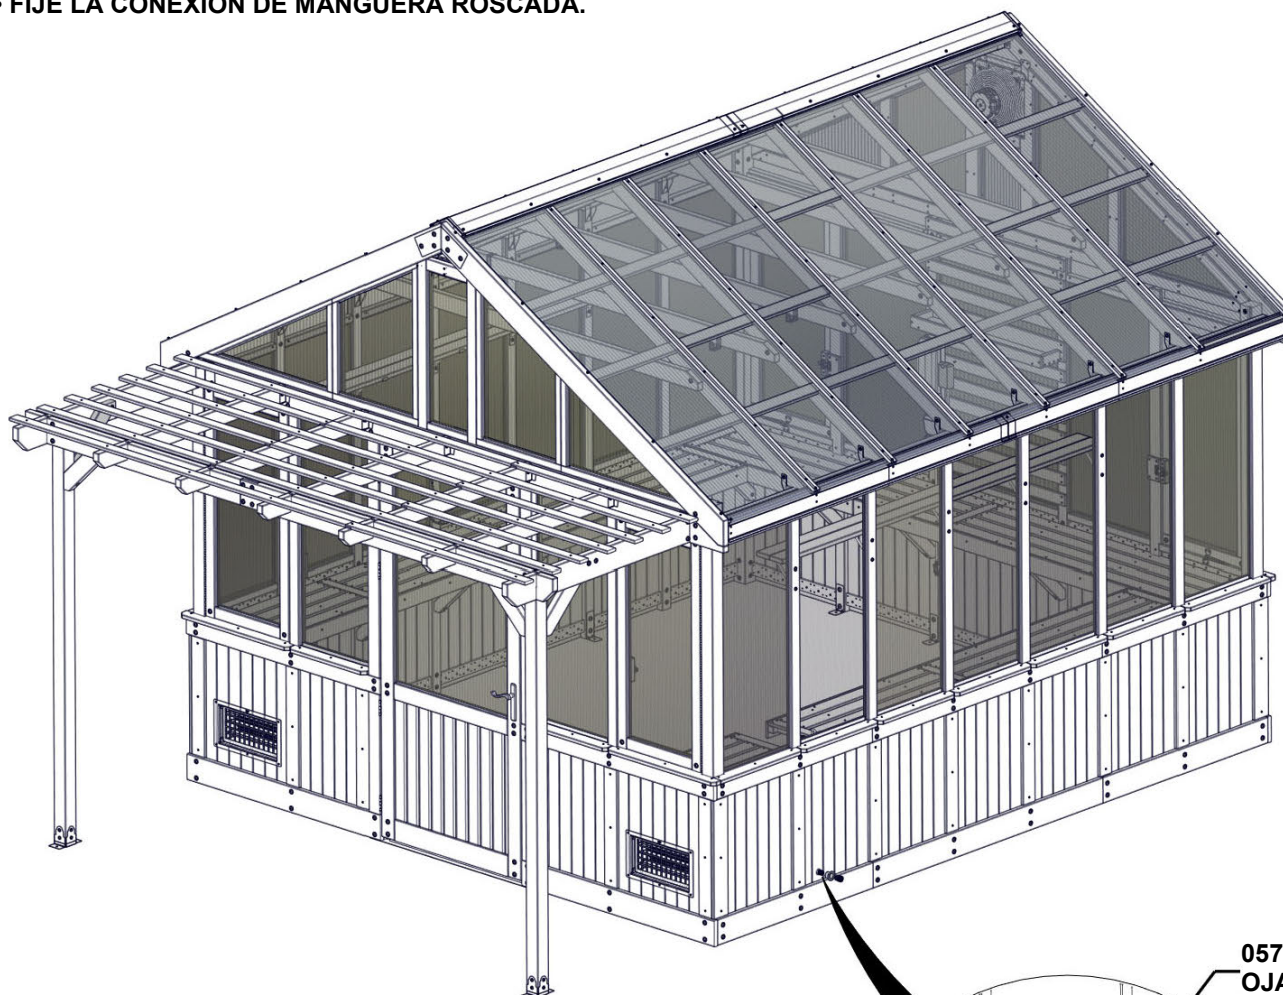


**INSTALAR EL OJAL DE GOMA
ANTES DE LA CONEXIÓN DE
MANGUERA ROSCADA.**

0648 (x1)
CONEXIÓN DE MANGUERA
ROSCADA

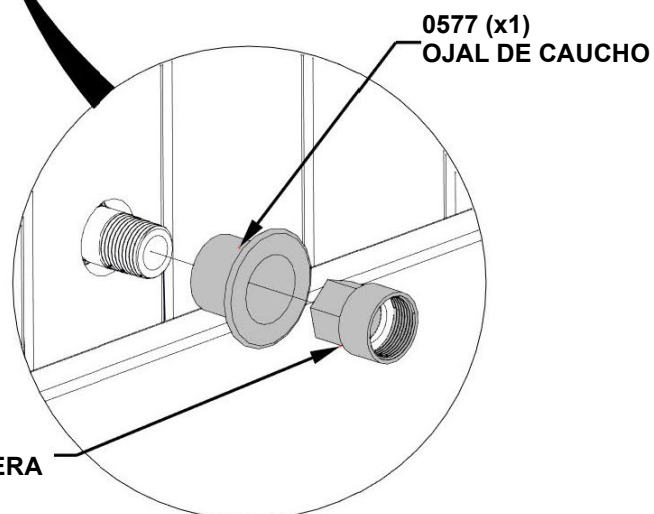


PASO 180: MONTAJE DE LA TUBERÍA DE AGUA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 BLK

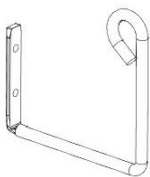

A4M03473 COLGADOR PARA MANGUERA (x1)

- COLOQUE EL COLGADOR DE LA MANGUERA EN EL LADO IZQUIERDO O EN EL LADO DERECHO DEL CONJUNTO DE LA TUBERÍA DE AGUA.
- APROXIMADAMENTE A LA MITAD ENTRE EL CONJUNTO DE LA TUBERÍA DE AGUA Y LA MESA, UTILICE UNA BROCA DE 1/8" [3 mm] Y UN COLGADOR DE MANGUERA Y PERFORE ORIFICIOS GUÍA.
- SUJETE COMO SE MUESTRA.

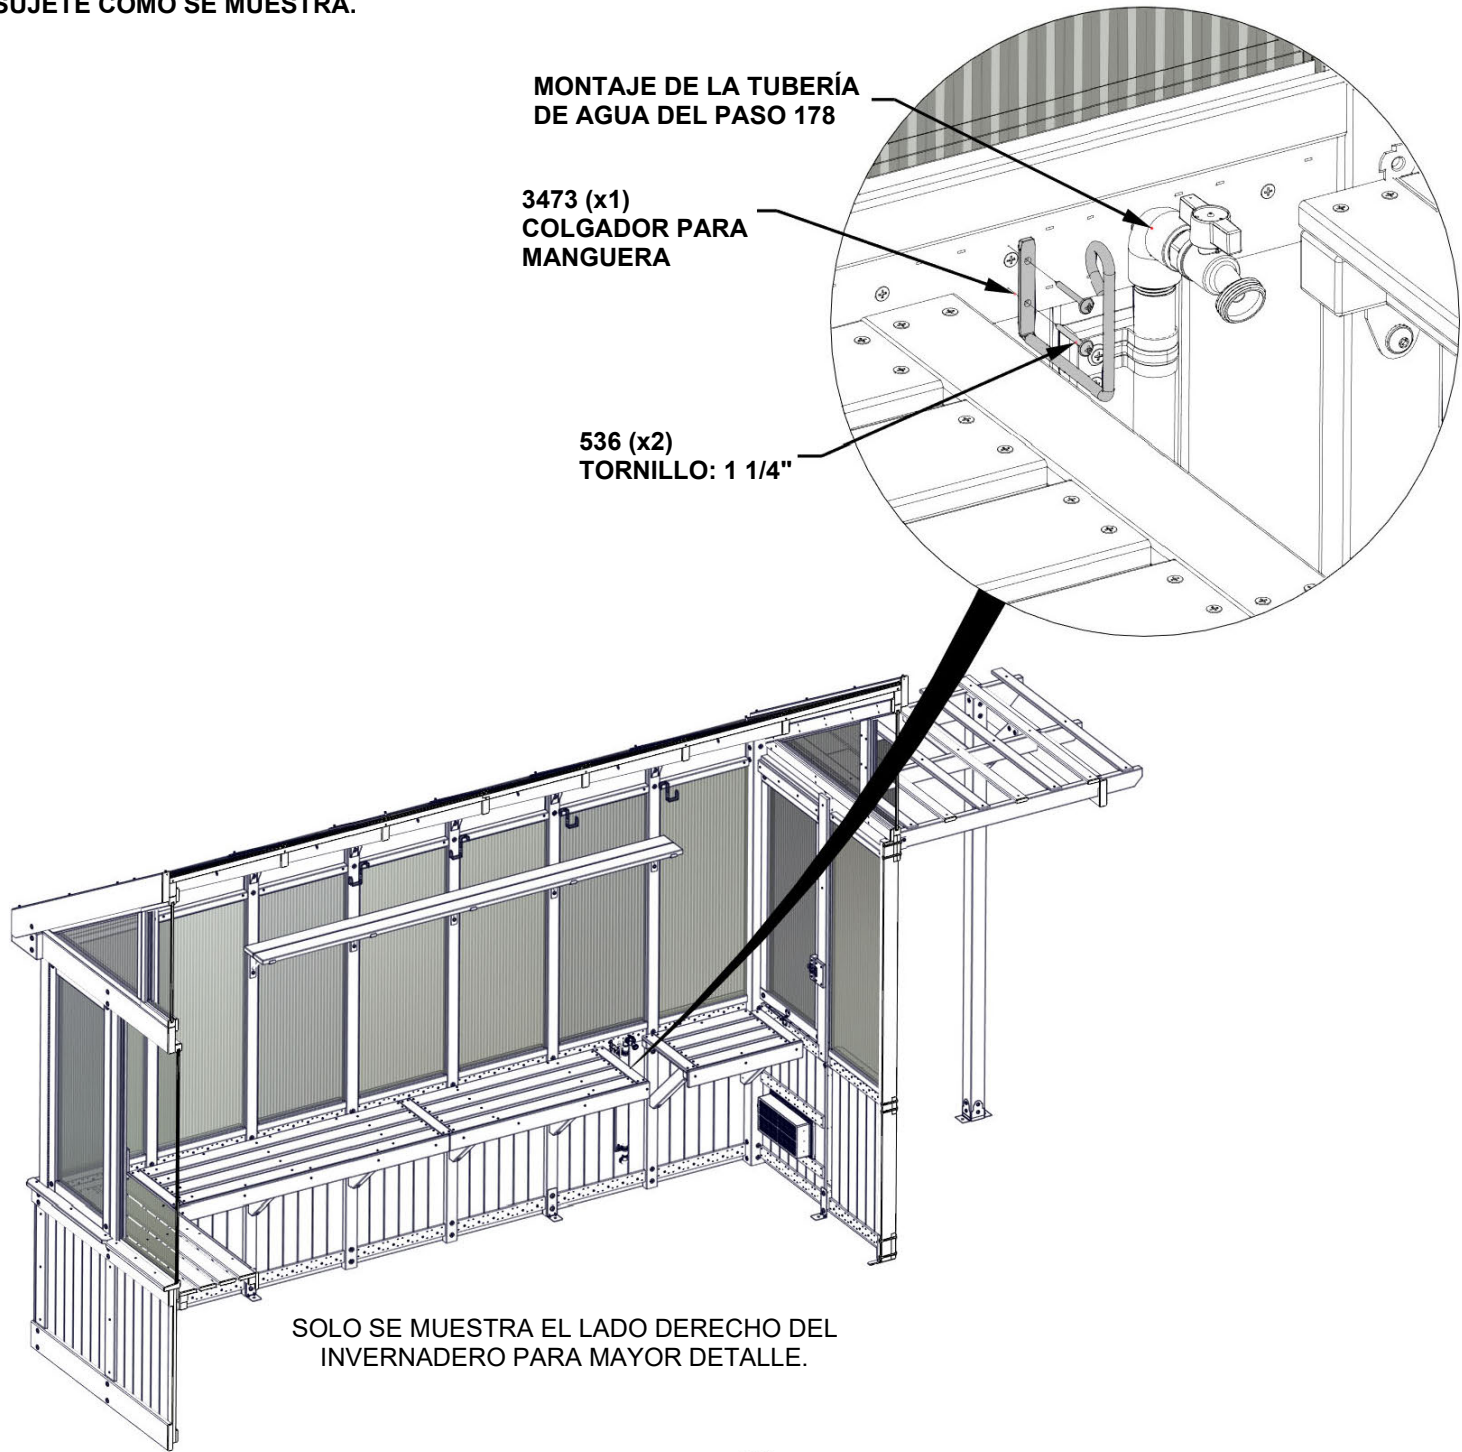


PASO 181: ANCLAJE AL HORMIGÓN


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101165	ANCLAJE DE HORMIGÓN 3/8 x 3" BLK

SI EL INVERNADERO NO ESTÁ SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN,
CONSULTE EL PASO 182 PARA EL ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA.

SE RECOMIENDA EL ANCLAJE DE SU INVERNADERO EN PLATAFORMAS O POSTES DE HORMIGÓN.


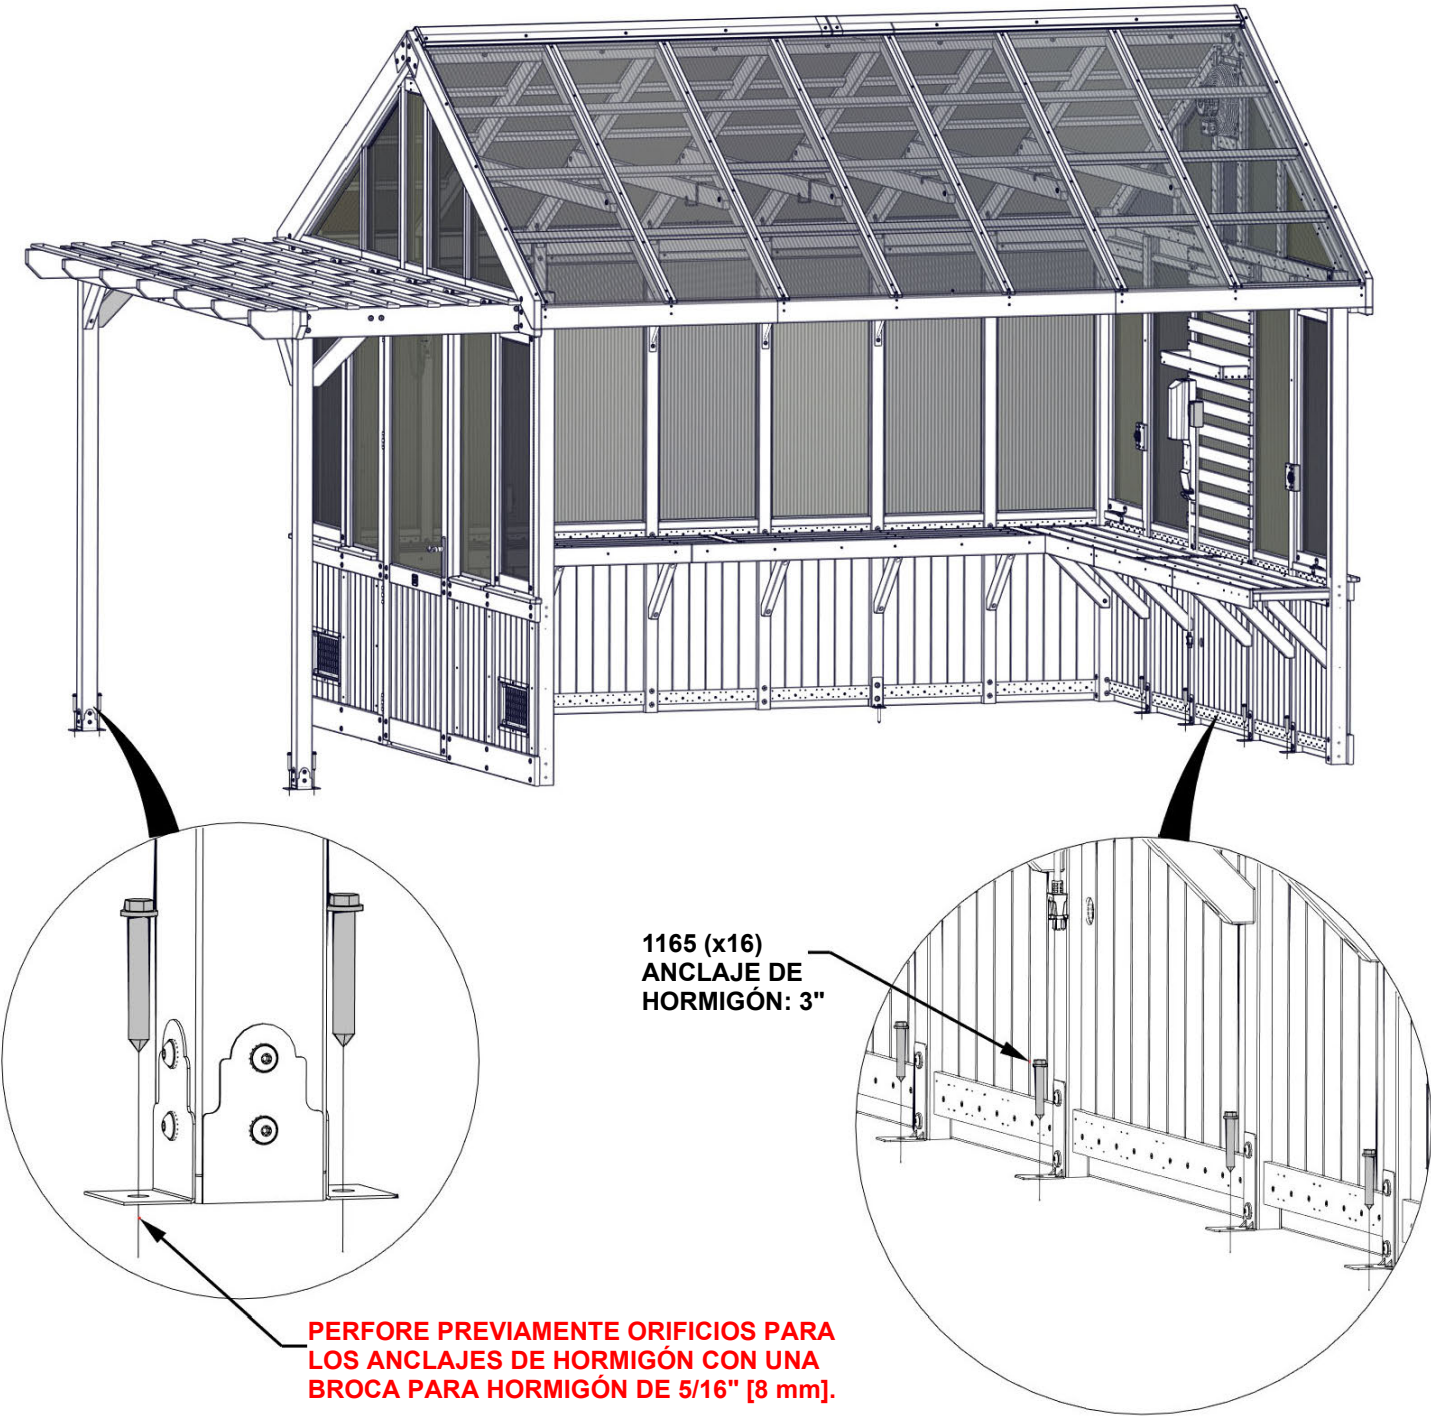


PASO 182: ANCLAJE EN EL SUELO




A4M02091 ESTACA DE TIERRA
(x16)

**SI EL INVERNADERO ESTÁ SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN,
CONSULTE EL PASO 181 PARA EL ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA.**

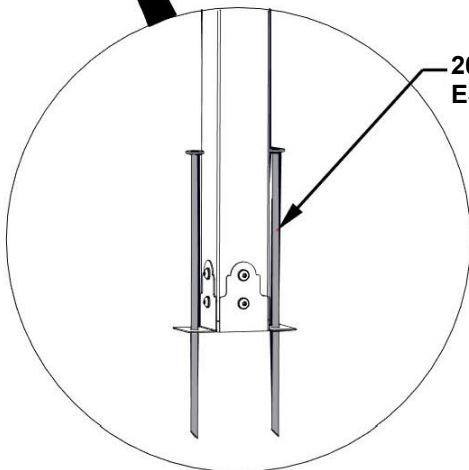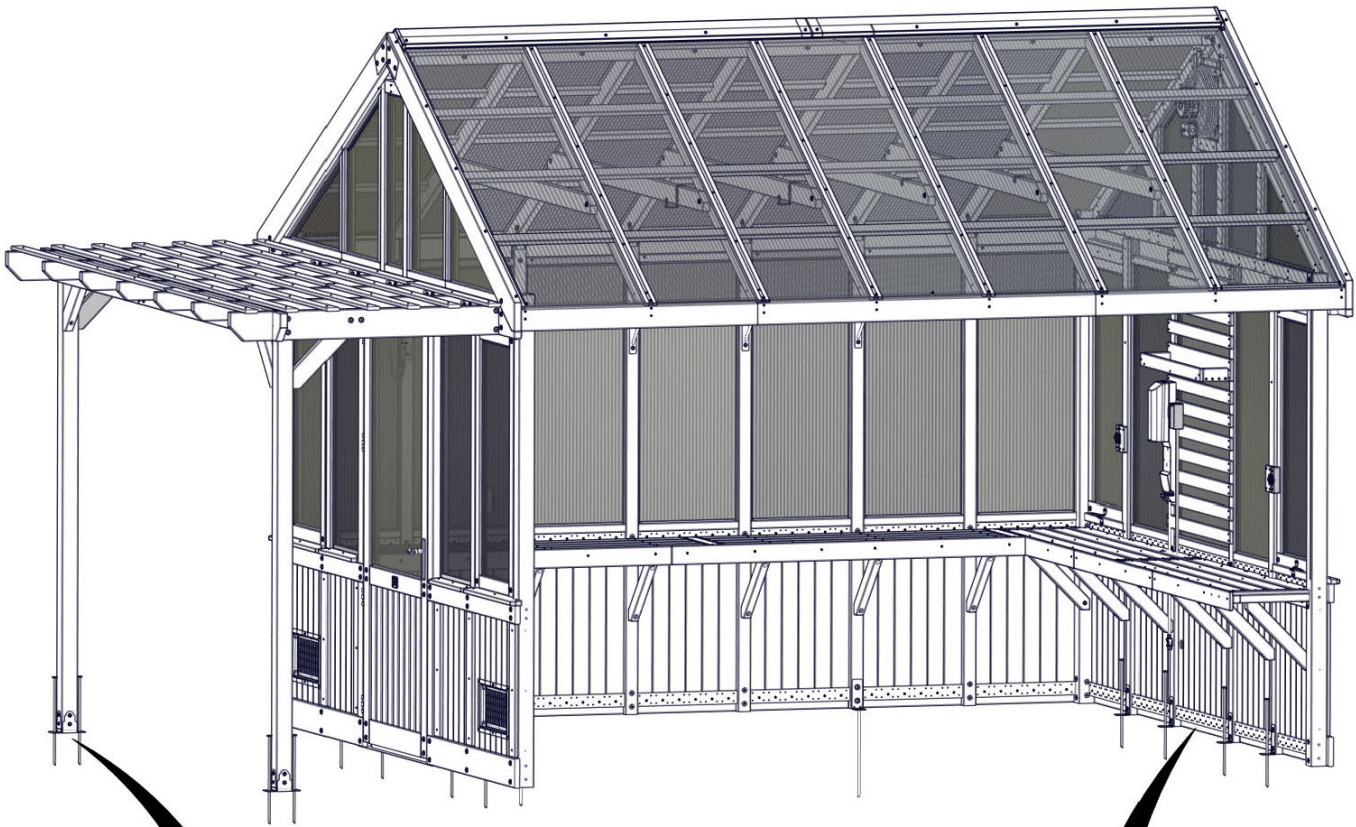


2091 (x16)
ESTACA DE TIERRA

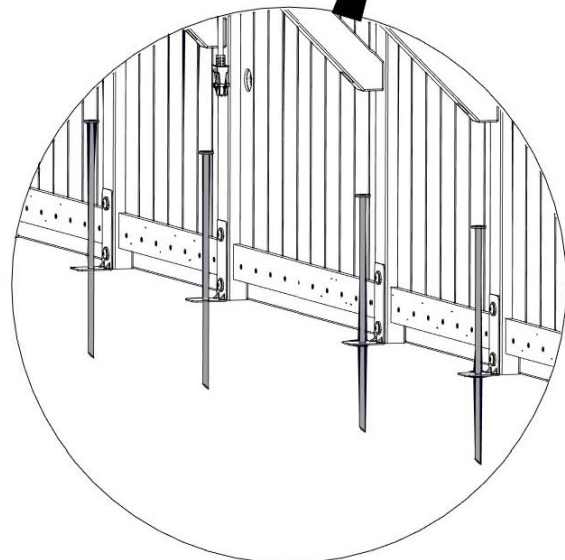


PASO 183: MONTAJE DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100202	TORNILLO PWH 8x5/8 BLK

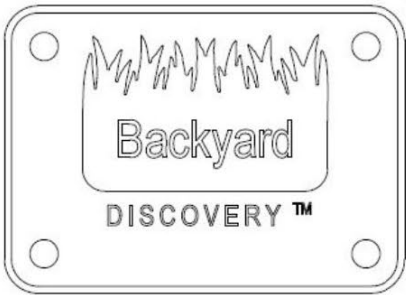

A4M02158 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD PATIO
(x1)

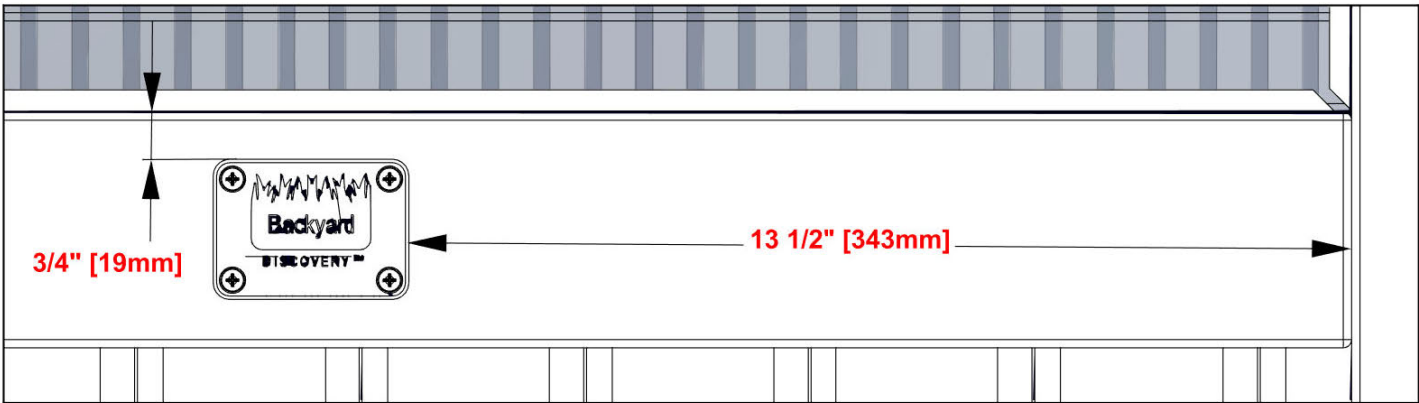

CENTRE LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN LA TABLA CON LAS MEDIDAS PROPORCIONADAS.

