

Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

Turn OFF the water supplies.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional Required Tools and Materials

1A. Plumbers Putty

1B. Thread Sealant Tape

1C. 1.5 mm, 3 mm, 4 mm Hex Wrenches (Provided)

Installation Steps

3A. Verify that the gasket is seated in the groove under the escutcheon.

5A. Use the provided 3 mm hex wrench to partially thread the screws into the ring.

6A. Install the ring, metal washer, and rubber washer onto the spout shank.

7A. Lubricate the O-rings on the supply lines with 100% silicone lubricant. Thread each supply hose onto the spout shank until hand tight.

8A. Install the spline adapter onto the handle stem until the spline adapter reaches the handle stem gap.

9A. Rotate the bonnet to thread the handle assembly onto the valve body.

10A. Verify that both handles are in the OFF position. Align the handles as shown.

11A. Connect the faucet hoses to the valve bodies.

11B. Connect the supply hoses to the valve body inlets.

12A. Disassemble the drain.

13A. Apply plumbers putty to the underside of the flange.

14A. Use the provided 4 mm hex wrench to thread the screw to the drain.

15A. Apply thread sealant tape to the drain threads.

16A. Remove excess plumbers putty.

17A. Hot Connection

17B. Cold Connection

18A. Turn ON the water supply and check for leaks.

19A. Use the provided 1.5 mm hex wrench to remove the setscrew.

20A. Run water to flush debris.

20B. Reinstall the aerator.

Need help? Contact our Customer Care Center.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Service parts:** visit the product page at kallista.com

• **Care and cleaning:** kallista.com/resources

• **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Couper les alimentations en eau.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Outils et matériel supplémentaires requis

1A. Mastic de plomberie

1B. Ruban d'étanchéité pour filets

1C. Clés hexagonales de 1,5 mm, 3 mm, 4 mm (fournies)

Étapes d'installation

3A. Vérifier que le joint statique est assis dans la rainure sous la rosace.

5A. Utiliser la clé hexagonale de 3 mm fournie pour enfiler partiellement les vis dans l'anneau.

6A. Installer l'anneau, la rondelle en métal, et la rondelle en caoutchouc sur la tige du bec.

7A. Lubrifier les joints toriques sur les conduites d'alimentation avec du lubrifiant 100 % silicone. Enfiler chaque tuyau d'alimentation sur la tige du bec jusqu'au serrage à la main.

8A. Installer l'adaptateur à cannelures sur la tige de la poignée, jusqu'à ce que l'adaptateur à cannelures atteigne l'écartement de la tige de la poignée.

9A. Tourner le chapeau pour enfiler l'ensemble de poignée sur le corps de la vanne.

10A. Vérifier que les deux poignées sont en position d'arrêt. Aligner les poignées comme sur l'illustration.

11A. Connecter les tuyaux du robinet aux corps de vannes.

11B. Connecter les tuyaux d'alimentation aux orifices d'entrée des corps de vannes.

12A. Désassembler le drain.


13A. Appliquer du mastic de plomberie sur le dessous de la collerette.

14A. Utiliser la clé hexagonale de 4 mm fournie pour enfiler la vis sur le drain.


15A. Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets du drain.

16A. Retirer l'excédent de mastic de plomberie.


1

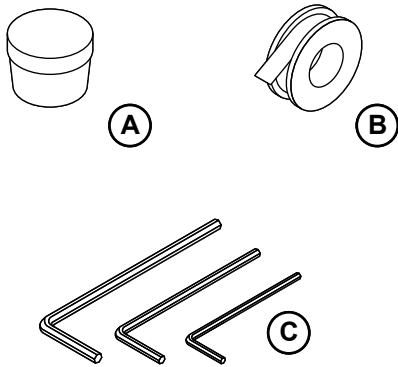


2

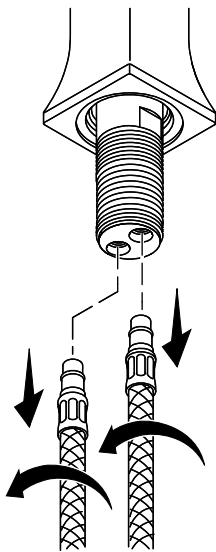


3

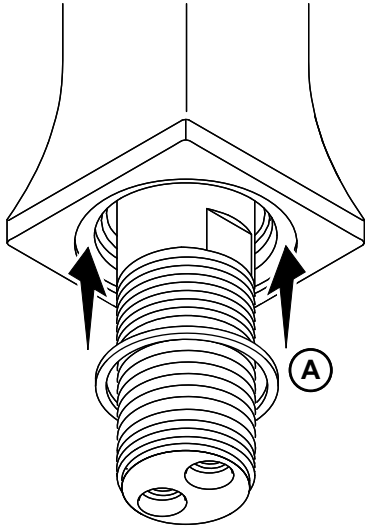


4

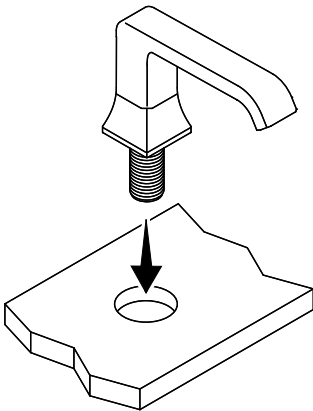


5

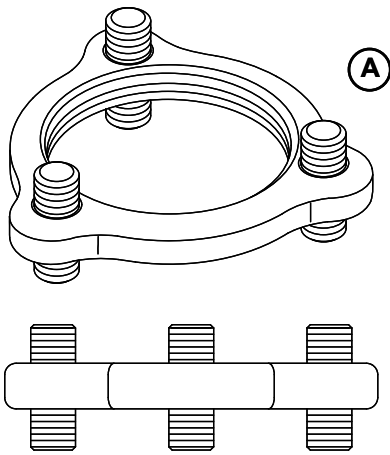


6

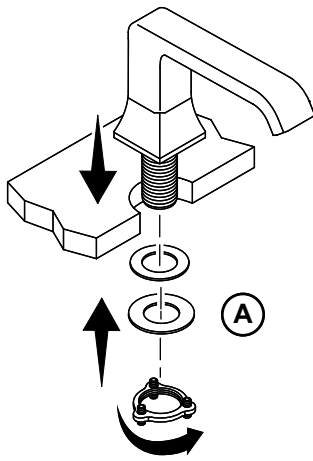


7

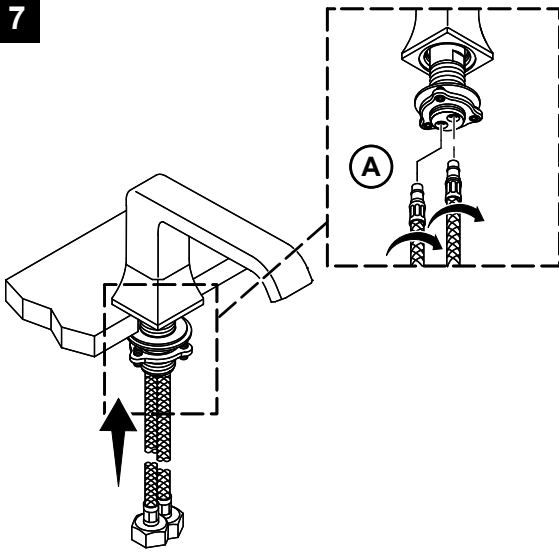


8

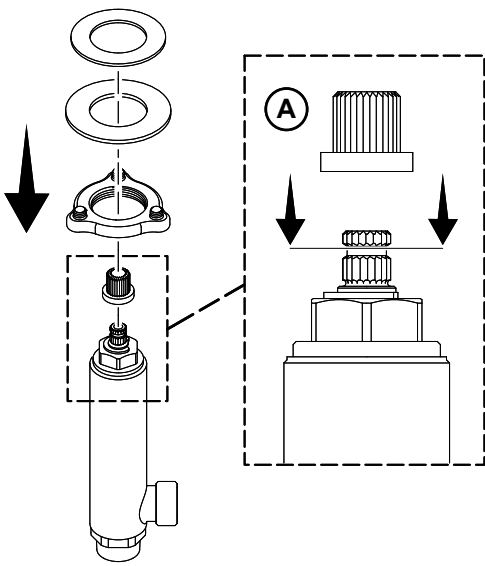

9

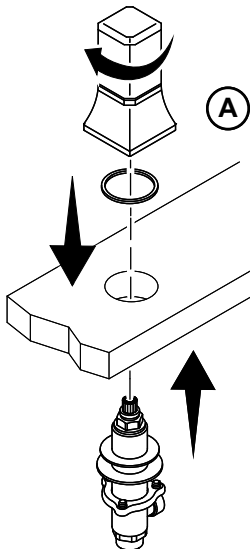

10

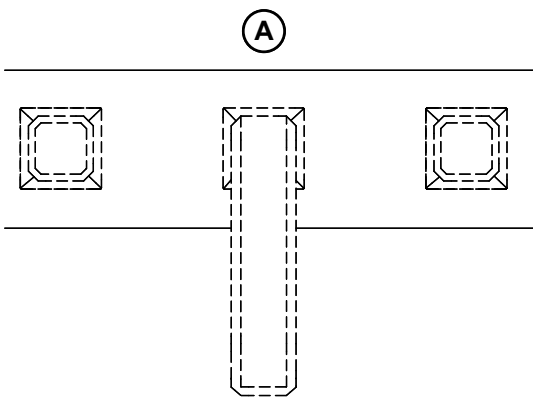

17A. Raccord Chaud
17B. Raccord Froid
18A. Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites éventuelles.
19A. Utiliser la clé hexagonale de 1,5 mm fournie pour retirer la vis d'arrêt.
20A. Faire couler l'eau pour purger les débris.
20B. Réinstaller l'aérateur.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- Pièces de rechange : visiter la page du produit sur le site kallista.com.
- Entretien et nettoyage : kallista.com/resources
- Brevets : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de KALLISTA®, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Cierre los suministros de agua.
Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Herramientas y materiales adicionales requeridos

1A. Masilla de plomería
1B. Cinta selladora de roscas
1C. Llaves hexagonales de 1,5 mm, 3 mm y 4 mm (se incluyen)

Pasos de instalación

3A. Verifique que el empaque esté asentado en la ranura bajo el chapetón.
5A. Atornille parcialmente los tornillos en el anillo con la llave hexagonal de 3 mm, que se incluye.
6A. Instale el anillo, la arandela de metal y la arandela de goma en vástago del surtidor.
7A. Lubrique los arosellos en las líneas de suministro con lubricante 100 % de silicona. Atornille a mano cada una de las mangueras de suministro al vástago del surtidor hasta que queden apretadas.
8A. Instale el adaptador estriado en el vástago de la manija hasta que el adaptador estriado llegue a la abertura del vástago de la manija.
9A. Gire cada bonete para enroscar el ensamble de cada manija en el cuerpo de cada válvula.
10A. Verifique que ambas manijas estén en la posición cerrada (OFF). Alinee las manijas como se ilustra.
11A. Conecte las mangueras de la grifería a los cuerpos de las válvulas.
11B. Conecte las mangueras de suministro a las entradas de los cuerpos de las válvulas.
12A. Desensamble el desagüe.
13A. Aplique masilla de plomería a la cara inferior de la brida.
14A. Atornille el tornillo al desagüe con la llave hexagonal de 4 mm, que se incluye.
15A. Aplique cinta selladora de roscas a las roscas del desagüe.
16A. Quite el exceso de masilla de plomería.

17A. Conexión de agua caliente
17B. Conexión de agua fría
18A. Abra el suministro de agua, y verifique que no haya fugas.
19A. Saque el tornillo de fijación con la llave hexagonal de 1,5 mm, que se incluye.
20A. Deje correr agua para que salgan los residuos.
20B. Vuelva a instalar el aireador.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- Piezas de repuesto: Visite la página del producto en kallista.com
- Cuidado y limpieza: kallista.com/resources
- Patentes: kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

