Fabricado por:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX, teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haya, 2595 WP, Países Bajos, teléfono: 08005678990

INVERNADERO DE METAL LARKSPUR DE 12 x 8

N.º DE MODELO: 2600898

ADVERTENCIA
Cáncer y daños reproductivos
www.P65Warnings.ca.gov



Visite www.backyarddiscovery.com
para obtener el manual de armado más actualizado,
registrar su producto o solicitar piezas de repuesto.
Pour obtenir des instructions en français, visitez www.backyarddiscovery.com

BILT®


PASO A PASO FÁCIL
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS
EN 3D DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA


Download on the App Store | GET IT ON Google Play


MANUAL DEL PROPIETARIO - CONFIGURACIÓN BÁSICA, DIMENSIONES Y NOTAS DE ARMADO


Es de vital importancia comenzar con zapatas encuadradas y niveladas o una plataforma de hormigón para fijar su estructura.

1. **Compruebe los códigos de construcción y urbanísticos locales para conocer los requisitos o restricciones de permisos, incluidas las restricciones de la Asociación de Propietarios de Vivienda (HOA).**
2. **Seleccione un lugar con mucho sol, buen drenaje y la capacidad de crear una superficie nivelada y firme para su invernadero.**
   - **Una superficie firme y nivelada es fundamental para la longevidad de su invernadero.**
   - **Asegúrese de que sea accesible por todos los lados para limpiar y realizar el mantenimiento anual.**
   - **Considere una ubicación próxima a fuentes de agua y electricidad.**
   - **Asegúrese de que el terreno tenga un buen drenado y evite las zonas bajas.**
   - **Para conocer el área recomendada para la preparación del sitio, consulte la página ESQUEMA DE ANCLAJE.**
3. **Antes de preparar el sitio, compruebe si hay servicios subterráneos (p. ej., gas, televisión o líneas de riego).**
4. **Preste atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de que está utilizando los herrajes correctos para cada paso. El uso de herrajes incorrectos puede provocar un armado incorrecto.**
5. **Anclaje permanente de su invernadero:**
   - **Se incluyen los herrajes necesarios para montar su invernadero de forma permanente sobre una superficie de hormigón. Este es el método de anclaje recomendado.**
   - **Se incluyen los herrajes para montar su invernadero en una superficie de suelo, por ejemplo, a través de grava en el suelo.**
   - **NO se recomienda colocar el invernadero directamente sobre tierra o hierba, ya que esto acortará su vida útil.**
   - **Los herrajes para montar el invernadero de forma permanente en una cubierta de madera NO están incluidos y deberán adquirirse por separado. Debe asegurarse de que existe un amplio soporte estructural bajo la cubierta antes de fijarla de forma permanente.**

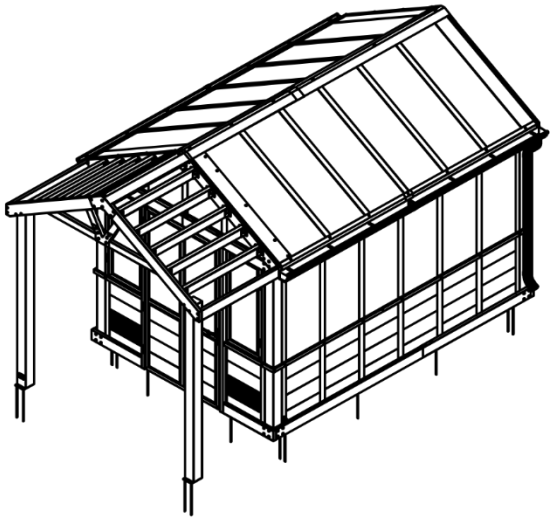

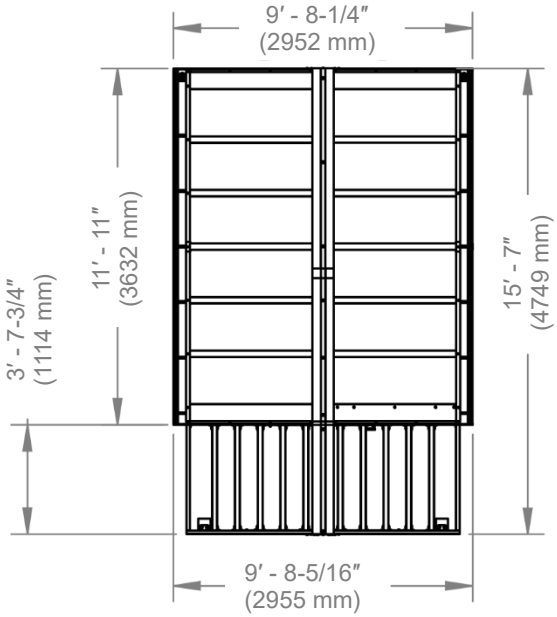


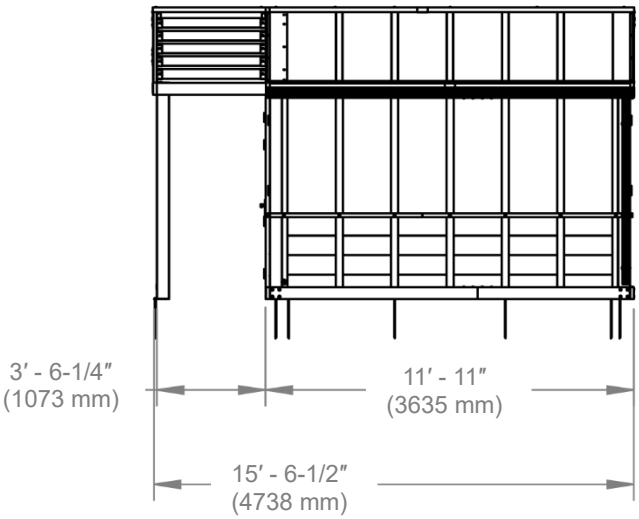

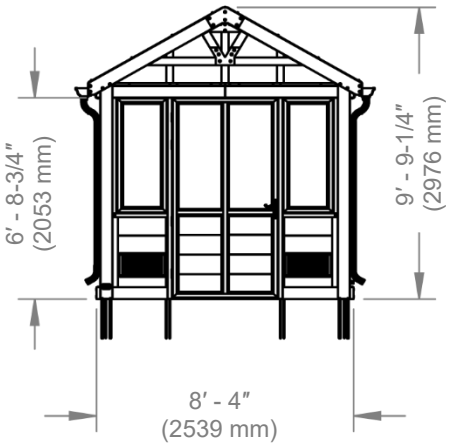


Medidas imperiales redondeadas al 1/4″ más cercano.


MANUAL DEL PROPIETARIO - ESQUEMA DE ANCLAJE

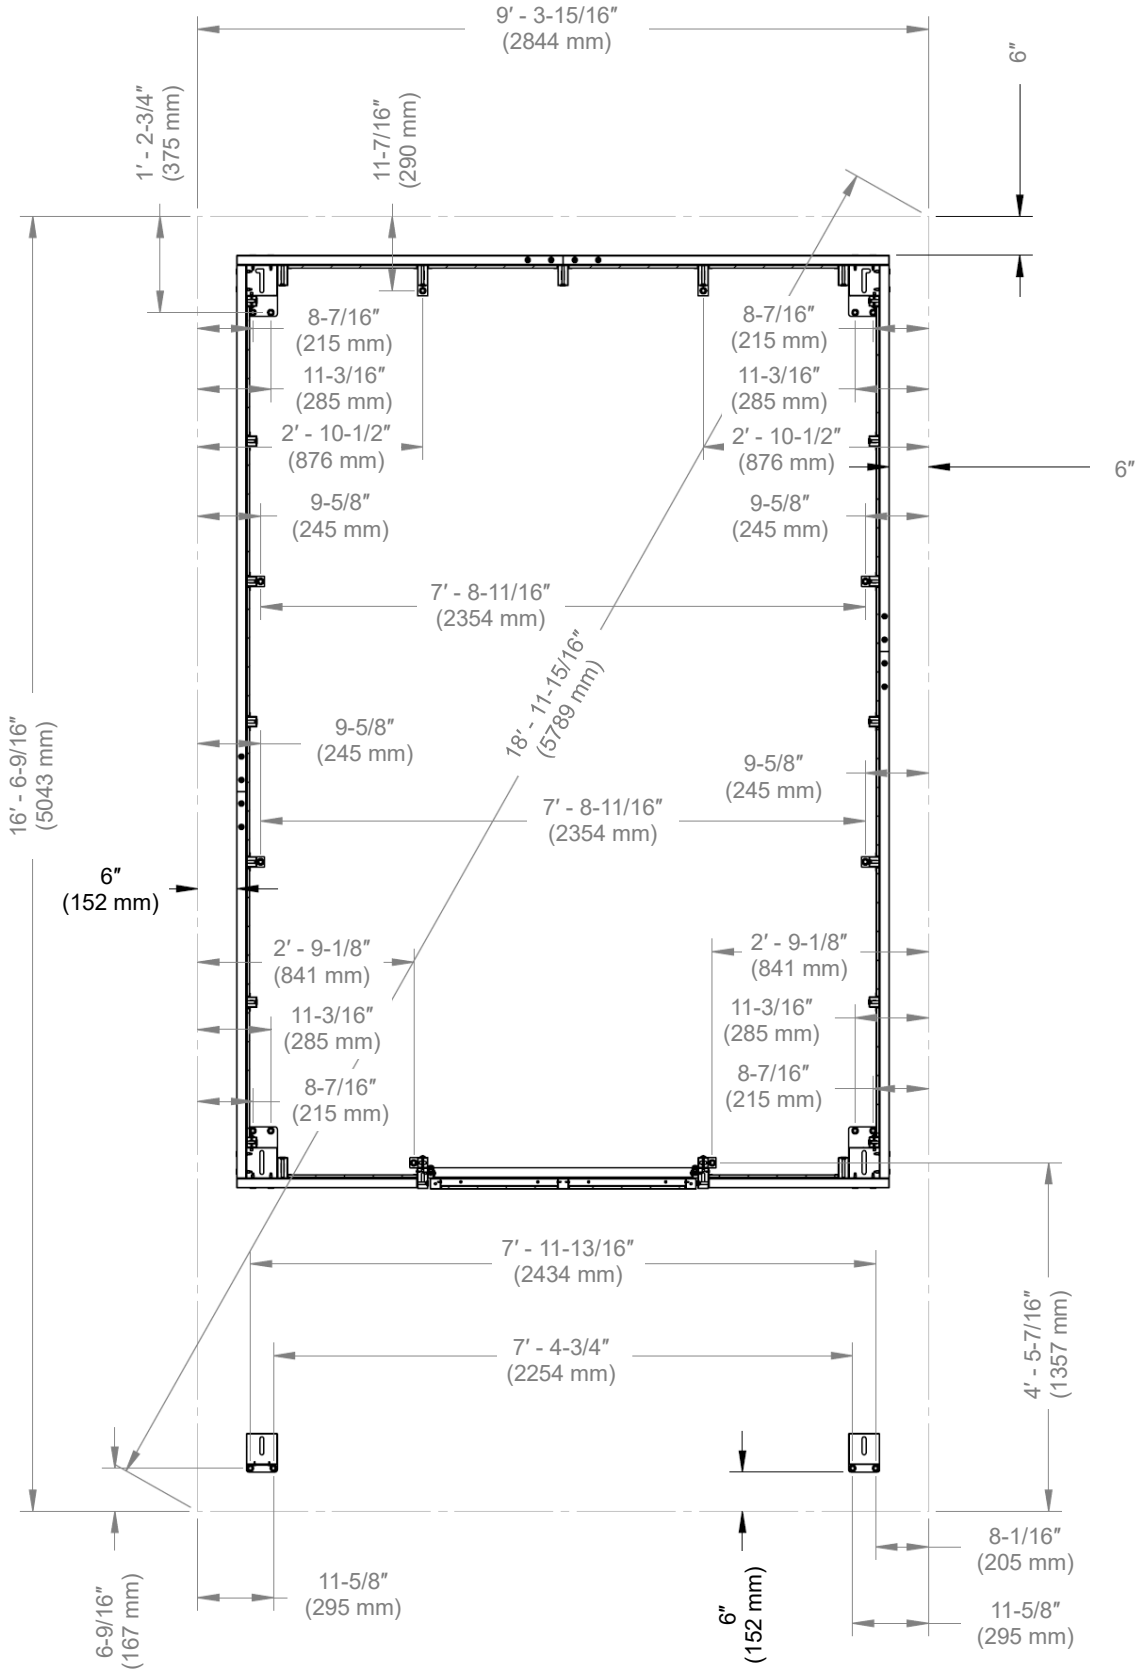


NOTA: LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A LAS PLACAS DE ANCLAJE MONTADAS EN LOS POSTES, EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE DE OTRA MANERA.

MANUAL DEL PROPIETARIO - ESQUEMA DE SERVICIOS

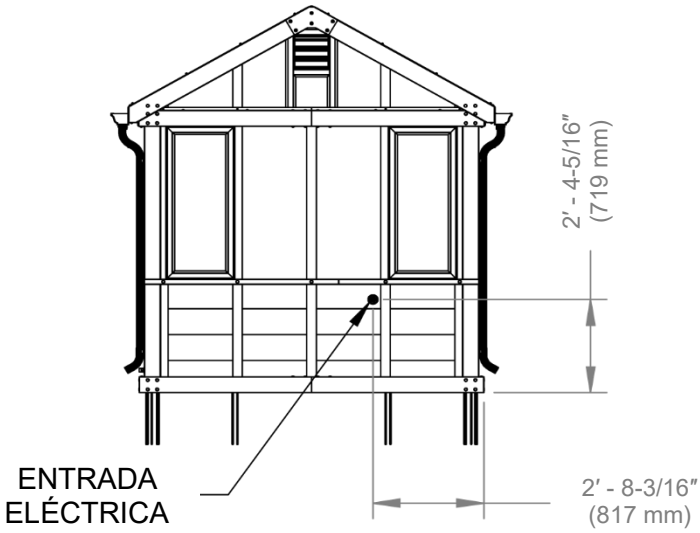


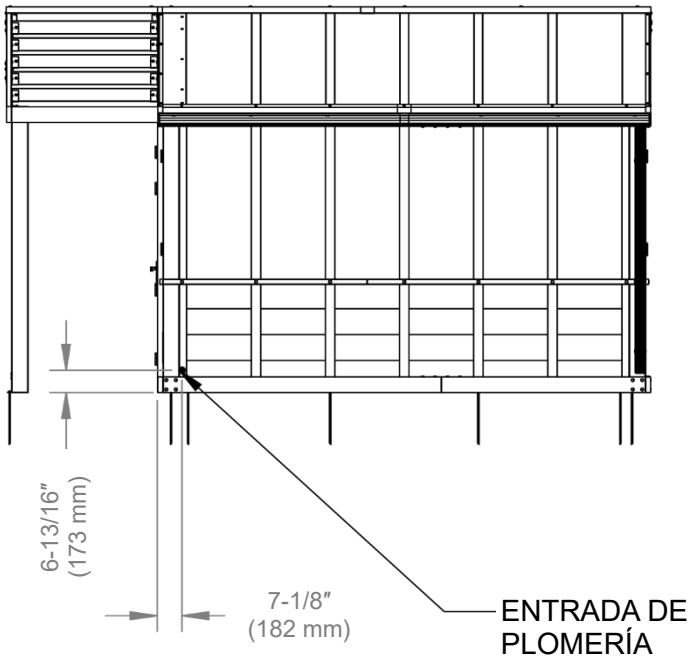

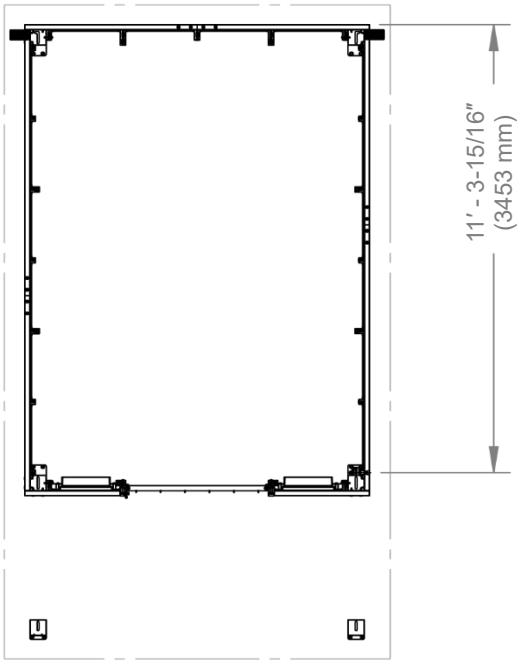


MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)

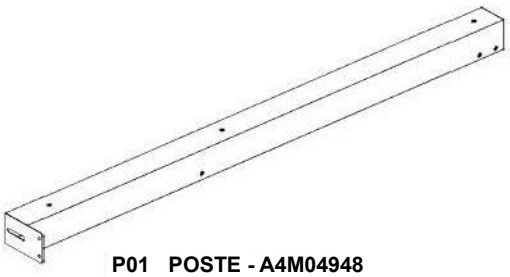


P01 POSTE - A4M04948
(x1) 4-3/4″ x 7-7/8″ x 87-7/8″ (120 x 200 x 2232)

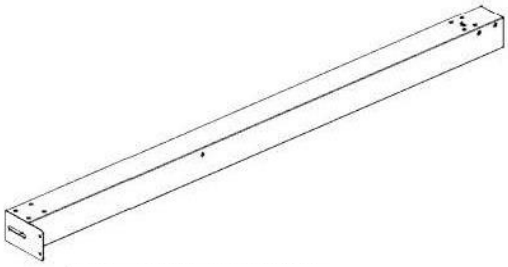


P02 POSTE - A4M04949
(x1) 4-3/4″ x 7-7/8″ x 87-7/8″ (120 x 200 x 2232)

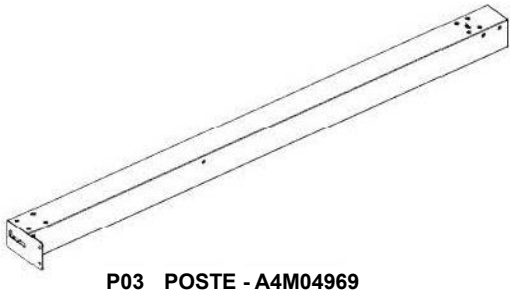


P03 POSTE - A4M04969
(x1) 4-3/4″ x 7-7/8″ x 87-7/8″ (120 x 200 x 2232)

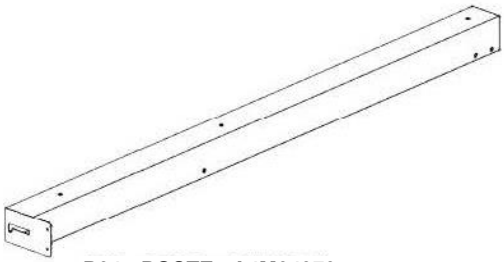

P04 POSTE - A4M04970
(x1) 4-3/4″ x 7-7/8″ x 87-7/8″ (120 x 200 x 2232)

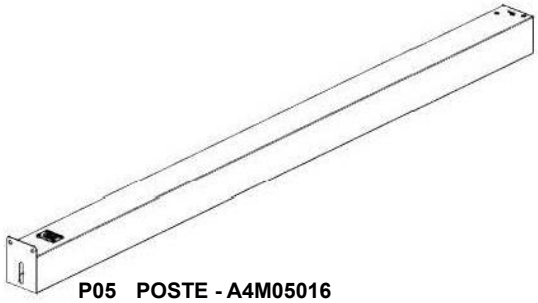

P05 POSTE - A4M05016
(x1) 4-3/4″ x 5-7/8″ x 86-7/8″ (120 x 150 x 2206)

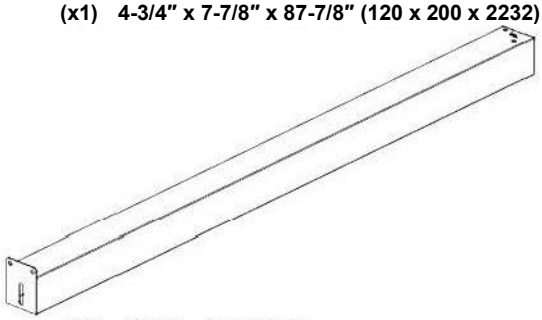

P06 POSTE - A4M05017
(x1) 4-3/4″ x 5-7/8″ x 86-7/8″ (120 x 150 x 2206)



B01 VIGA - A4M04951
(x2) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 80-3/4″ (40 x 80 x 2050)



B03 VIGA - A4M04956
(x2) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 80-3/4″ (36 x 122 x 2050)



B14 VIGA - A4M05005
(x2) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 80-13/16″ (40 x 80 x 2052)



B15 VIGA DEL CABALLETE - A4M05006
(x1) 1-7/16″ x 5-1/4″ x 82-3/16″ (36 x 134 x 2088)




B17 VIGA DEL CABALLETE - A4M05321
(x1) 1-7/16″ x 5-1/4″ x 43-3/4″ (36 x 134 x 1112)




B18 VIGA DE PÉRGOLA - A4M05020
(x2) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 42-7/16″ (36 x 122 x 1077)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)



B19 VIGA - A4M07305
(x2) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 59-1/4″ (40 x 80 x 1504)




B20 VIGA - A4M07306
(x2) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 59-1/4″ (36 x 122 x 1504)




B21 VIGA - A4M07307
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 49-15/16″ (36 x 122 x 1269)



B22 VIGA - A4M07308
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 49-15/16″ (36 x 122 x 1269)




B23 VIGA - A4M07309
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 50-1/8″ (36 x 122 x 1273)




B24 VIGA - A4M07310
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 50-1/8″ (36 x 122 x 1273)




B25 VIGA - A4M07311
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 50-1/8″ (36 x 122 x 1273)



B26 VIGA - A4M07312
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 50-1/8″ (36 x 122 x 1273)




B27 VIGA - A4M07313
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 27-5/8″ (36 x 122 x 702)



B28 VIGA - A4M07314
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 27-5/8″ (36 x 122 x 702)




B29 VIGA - A4M07342
(x2) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 59-5/16″ (40 x 80 x 1506)

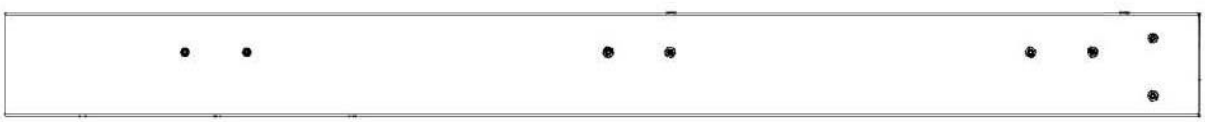

B30 VIGA DEL CABALLETE - A4M07343
(x1) 1-7/16″ x 5-1/4″ x 60-11/16″ (36 x 134 x 1542)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)



R12 TRAVESAÑO DE GABLETE - A4M07338
(x1) 1-7/16″ x 5-1/4″ x 60-3/8″ (36 x 134 x 1534)




R13 TRAVESAÑO DE GABLETE - A4M07339
(x1) 1-7/16″ x 5-1/4″ x 60-3/8″ (36 x 134 x 1534)

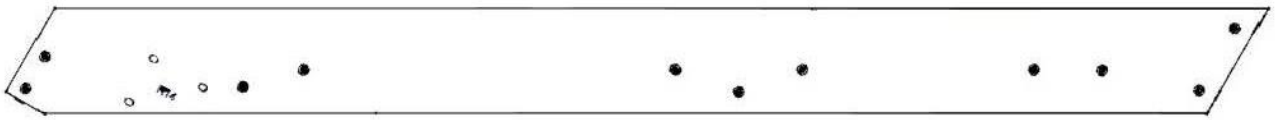


R14 TRAVESAÑO DE GABLETE - A4M07340
(x1) 1-7/16″ x 5-1/4″ x 60-3/8″ (36 x 134 x 1534)



R15 TRAVESAÑO DE GABLETE - A4M07341
(x1) 1-7/16″ x 5-1/4″ x 60-3/8″ (36 x 134 x 1534)

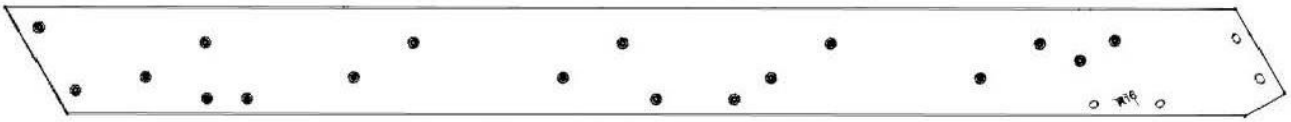

R16 TRAVESAÑO DE PÉRGOLA - A4M07344
(x1) 1-7/16″ x 5-1/4″ x 60-3/8″ (36 x 134 x 1534)

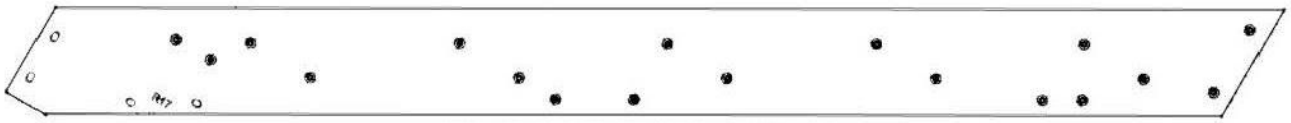

R17 TRAVESAÑO DE PÉRGOLA - A4M07345
(x1) 1-7/16″ x 5-1/4″ x 60-3/8″ (36 x 134 x 1534)



R18 TRAVESAÑO - A4M07346
(x6) 3-1/8″ x 4-5/16″ x 60-5/16″ (80 x 110 x 1533)



R19 TRAVESAÑO - A4M07349
(x2) 3-1/8″ x 4-5/16″ x 60-5/16″ (80 x 110 x 1533)



R20 TRAVESAÑO - A4M07347
(x2) 3-1/8″ x 4-5/16″ x 60-5/16″ (80 x 110 x 1533)



R21 TRAVESAÑO - A4M07348
(x2) 3-1/8″ x 4-5/16″ x 60-3/8″ (80 x 110 x 1533)




R22 TRAVESAÑO - A4M07350
(x2) 3-1/8″ x 4-5/16″ x 60-5/16″ (80 x 110 x 1533)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)




F01 SOPORTE VERTICAL - A4M04964
(x1) 1-9/16" x 2-1/6" x 83-7/8" (40 x 55 x 2130)



F03 SOPORTE VERTICAL - A4M05416
(x5) 1-9/16" x 2-3/4" x 82-5/16" (40 x 70 x 2090)




F04 SOPORTE VERTICAL - A4M05417
(x3) 2-3/4" x 2-3/4" x 82-5/16" (70 x 70 x 2090)



F05 SOPORTE VERTICAL - A4M04976
(x1) 1-9/16" x 2-3/16" x 83-7/8" (40 x 55 x 2130)




F06 SOPORTE VERTICAL - A4M04982
(x1) 2-3/16" x 3-1/8" x 89-3/16" (55 x 80 x 2265)




F09 SOPORTE VERTICAL - A4M04983
(x1) 1-9/16" x 3-1/8" x 89-3/16" (40 x 80 x 2265)




F12 SOPORTE VERTICAL - A4M04991
(x1) 1-9/16" x 2-3/16" x 83-7/8" (40 x 55 x 2130)




F16 SOPORTE VERTICAL - A4M05558
(x1) 1-15/16" x 3-1/8" x 89-3/16" (55 x 80 x 2265)




F19 SOPORTE VERTICAL - A4M05560
(x1) 2-3/16" x 3-1/8" x 89-3/16" (55 x 80 x 2265)



F22 SOPORTE VERTICAL - A4M07376
(x1) 2-3/4" x 3-1/8" x 82-3/4" (70 x 80 x 2102)




F23 SOPORTE VERTICAL - A4M07377
(x1) 2-3/4" x 3-1/8" x 82-3/4" (70 x 80 x 2102)




F24 SOPORTE VERTICAL - A4M07319
(x1) 2-3/4" x 3-1/8" x 82-3/4" (70 x 80 x 2102)



F25 SOPORTE VERTICAL - A4M07327
(x2) 2-3/4" x 3-1/8" x 17-9/16" (70 x 80 x 446)




F26 SOPORTE VERTICAL - A4M07328
(x1) 19/16" x 2-3/16" x 83-7/8" (40 x 55 x 2130)



F27 SOPORTE VERTICAL - A4M07379
(x1) 1-9/16" x 2-3/4" x 82-13/16" (40 x 70 x 2103)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)



F28 SOPORTE VERTICAL DE PUERTA - A4M07380
(x1) 2-3/16″ x 3-1/8″ x 82-13/16″ (56 x 80 x 2103)



F29 SOPORTE VERTICAL - A4M07381
(x1) 1-9/16″ x 2-3/4″ x 82-13/16″ (40 x 70 x 2103)



F30 SOPORTE VERTICAL DE PUERTA - A4M07382
(x1) 2-3/16″ x 3-1/8″ x 82-13/16″ (56 x 80 x 2103)



F31 SOPORTE VERTICAL - A4M07333
(x1) 1-9/16″ x 2-3/4″ x 28-11/16″ (40 x 70 x 728)



F32 SOPORTE VERTICAL - A4M07334
(x2) 2-3/4″ x 3-1/8″ x 19-1/8″ (70 x 80 x 486)



F49 SOPORTE VERTICAL - A4M07512
(x1) 2-3/4″ x 2-3/4″ x 82-5/16″ (70 x 70 x 2090)



F50 SOPORTE VERTICAL - A4M07513
(x1) 1-9/16″ x 2-3/4″ x 82-5/16″ (40 x 70 x 2090)



N01 LISTÓN - A4M05413
(x7) 13/16″ x 1-9/16″ x 44-9/16″ (20 x 40 x 1132)




N02 LISTÓN - A4M05029
(x1) 13/16″ x 1-9/16″ x 44-9/16″ (20 x 40 x 1132)



N03 LISTÓN - A4M05574
(x1) 13/16″ x 1-9/16″ x 44-9/16″ (20 x 40 x 1132)




A4M02411 CADENA PROTECTORA DE PUERTA
(x1)




WA02 CONJUNTO DE VENTANA - A4M05307
(x2) 1-9/16″ x 19-1/4″ x 45-7/8″ (40 x 489 x 1166)



WA03 CONJUNTO DE VENTANA - A4M05027
(x2) 1-9/16″ x 19-1/4″ x 45-7/8″ (40 x 489 x 1166)

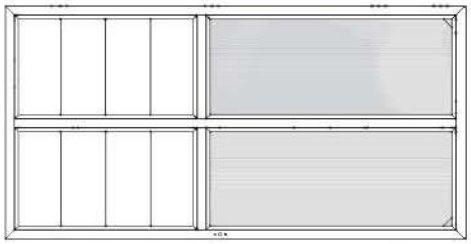

D06 CONJUNTO DE PUERTA - A4M07616
(x1) 1-5/8″ x 40-3/4″ x 80-1/16″ (42 x 1035 x 2033)

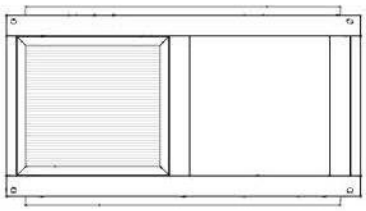

WA04 CONJUNTO DE MARCO DE VENTANA CON VENTILADOR - A4M07324
(x1) 2-3/8″ x 15″ x 26-11/16″ (60 x 380 x 678)



D04 CABEZAL - A4M07320
(x1) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 44-9/16″ (40 x 80 x 1132)



A4M05022 GANCHO
(x6)



A4M05667 ESTACA DE SUELO
(x20)




5309 MANIJA DE CONTRAPUERTA - A4M05309
(x1) 2-15/16″ x 5″ x 7-1/2″ (75 x 127 x 190)




5569 GUARDAPOLVO DE PUERTA - A4M05569
(x1) 1/4″ x 1-11/16″ x 39-3/8″ (6 x 43 x 1000)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)



WB01 VIGA DE VENTANA - A4M04987
(x4) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 19-15/16″ (40 x 80 x 506)




WS01 TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05015
(x1) 1-9/16″ x 2-3/8″ x 19-15/16″ (40 x 60 x 506)



WS02 TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05044
(x4) 13/16″ x 1-9/16″ x 19-15/16″ (20 x 40 x 506)



WS03 TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05572
(x4) 13/16″ x 1-9/16″ x 44-13/16″ (20 x 40 x 1139)



WS04 TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05045
(x4) 13/16″ x 1-9/16″ x 44-13/16″ (20 x 40 x 1139)



WS05 TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05418
(x1) 1-9/16″ x 2-3/8″ x 19-15/16″ (40 x 60 x 506)



WS06 TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05002
(x2) 1-9/16″ x 2-3/8″ x 19-15/16″ (40 x 60 x 506)




S04 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M05562
(x1) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 75-15/16″ (40 x 80 x 1929)



S06 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M04989
(x4) 13/16″ x 1-9/16″ x 19-13/16″ (20 x 40 x 504)



S08 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M07317
(x1) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 75-15/16″ (40 x 80 x 1929)



S09 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M07318
(x1) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 54-7/16″ (40 x 80 x 1383)




S10 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M07323
(x2) 1-9/16″ x 2-3/8″ x 19-13/16″ (40 x 60 x 504)




S11 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M07330
(x1) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 54-7/16″ (40 x 80 x 1383)



DS01 TUBO SELLADOR DE PUERTA - A4M05000
(x1) 1-9/16″ x 2-3/8″ x 41-5/16″ (40 x 60 x 1050)




DS02 TUBO SELLADOR DE PUERTA - A4M05567
(x1) 13/16″ x 1-9/16″ x 36-3/16″ (20 x 40 x 919)



DS03 TUBO SELLADOR DE PUERTA - A4M05311
(x1) 13/16″ x 1-9/16″ x 79-15/16″ (20 x 40 x 2030)



DS04 TUBO SELLADOR DE PUERTA - A4M05568
(x1) 13/16″ x 1-9/16″ x 40-11/16″ (20 x 40 x 1034)

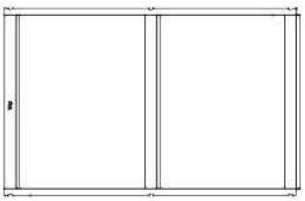


E02 MARCO DE CORREA - A4M07351
(x12) 13/16″ x 21-5/16″ x 56-1/2″ (21 x 541 x 1435)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)



CA01 TAPÓN - A4M05407
(x36) 1/2″ x 1-1/4″ x 19-13/16″ (12 x 32 x 503)




CA02 TAPÓN - A4M05412
(x4) 1/2″ x 1-7/16″ x 21-5/8″ (12 x 37 x 550)



CA03 TAPÓN - A4M05414
(x4) 1/2″ x 1-7/16″ x 14-5/8″ (12 x 37 x 372)




CA04 TAPÓN - A4M05405
(x2) 1/2″ x 1-3/16″ x 13-3/4″ (12 x 30 x 349)



7115 EMPALME DE MOLDURA DE BORDE - A4M07115
(x4) 1-5/8″ x 2-11/16″ x 3-15/16″ (41 x 69 x 100)




4974 MOLDURA Z IMPERMEABLE - A4M04974
(x14) 7/16″ x 7/16″ x 19-3/4″ (10 x 11 x 502)



5301 CUMBRERA - A4M05301
(x1) 1-15/16″ x 8-1/4″ x 82″ (49 x 210 x 2083)




5303 EMPALME DE CUMBRERA - A4M05303
(x1) 2″ x 3-15/16″ x 8-5/16″ (51 x 100 x 213)




5302 CUMBRERA - A4M05302
(x1) 1-15/16″ x 8-1/4″ x 45-1/4″ (49 x 210 x 1150)



7360 CUMBRERA - A4M07360
(x1) 1-15/16″ x 8-1/4″ x 60-9/16″ (49 x 210 x 1537)



7358 SOFITO - A4M07358
(x2) 1-1/8″ x 2-7/8″ x 60-3/4″ (28 x 73 x 1543)




5305 SOFITO - A4M05305
(x2) 1-1/8″ x 2-7/8″ x 82-3/16″ (28 x 73 x 2088)



7356 MOLDURA - A4M07356
(x4) 3/8″ x 7-7/8″ x 59-13/16″ (10 x 200 x 1520)



7357 CUBIERTA DE EMPALME - A4M07357
(x10) 3/16″ x 2-5/8″ x 59-13/16″ (4 x 67 x 1520)



7361 MOLDURA DEL BORDE - A4M07361
(x8) 1-9/16″ x 2-5/8″ x 69-5/8″ (40 x 68 x 1769)



7325 MOLDURA ANGULAR - A4M07325
(x2) 1″ x 1-7/16″ x 44-7/16″ (26 x 37 x 1128)



7326 MOLDURA ANGULAR - A4M07326
(x2) 1″ x 1-7/16″ x 44-7/16″ (26 x 37 x 1128)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)



H01 TUBO LARGUERO - A4M04968
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 77-9/16" (20 x 40 x 1969)



H08 TUBO LARGUERO - A4M05294
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 77-9/16" (20 x 40 x 1969)



H09 TUBO LARGUERO - A4M07316
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 59-3/16" (20 x 40 x 1503)



H10 TUBO LARGUERO - A4M07321
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 40-9/16" (20 x 40 x 1031)



H11 TUBO LARGUERO - A4M07322
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 56-5/16" (20 x 40 x 1431)




H12 TUBO LARGUERO - A4M07329
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 59-3/16" (20 x 40 x 1503)



H13 TUBO LARGUERO - A4M07331
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 27" (20 x 40 x 686)



H14 TUBO LARGUERO - A4M07332
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 27" (20 x 40 x 686)




G07 VIGUETA - A4M07352
(x1) 1-9/16" x 4-1/2" x 61-13/16" (40 x 114 x 1570)



G08 GABLETE - A4M07353
(x1) 1-9/16" x 3-1/8" x 13-15/16" (40 x 80 x 354)



G09 GABLETE - A4M07354
(x1) 1-9/16" x 3-1/8" x 13-15/16" (40 x 80 x 354)



G10 VIGUETA - A4M07364
(x2) 1-9/16" x 4-7/16" x 67-7/8" (40 x 113 x 1724)



G11 GABLETE - A4M07365
(x2) 1-5/8" x 3-1/8" x 15-1/2" (42 x 80 x 393)




G12 GABLETE- A4M07366
(x2) 1-5/8" x 3-1/8" x 15-1/2" (42 x 80 x 393)




T01 TUBO DE GRIFO - A4M05323
(x1) 1-9/16" x 2-3/8" x 24-1/2" (40 x 60 x 622)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)

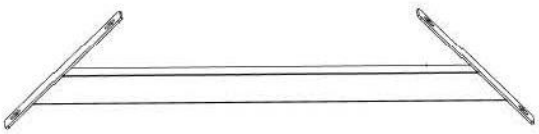


TB01 CONJUNTO DE SOPORTE DE MESA - A4M05024
(x6) 1-9/16″ x 20″ x 20″ (40 x 509 x 509)

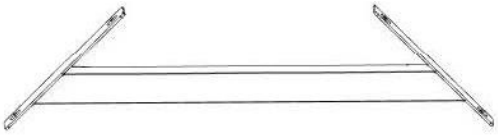

TB05 CONJUNTO DE SOPORTE DE MESA - A4M05035
(x3) 1-9/16″ x 17-7/8″ x 17-7/8″ (40 x 454 x 454)




TB07 CONJUNTO DE MESA - A4M05043
(x1) 1-9/16″ x 18-7/8″ x 87-9/16″ (40 x 479 x 2224)



TB08 CONJUNTO DE MESA - A4M05330
(x2) 1-9/16″ x 9-11/16″ x 87-9/16″ (40 x 246 x 2224)




TB09 CONJUNTO DE SOPORTE DE MESA - A4M05331
(x6) 1-9/16″ x 8-11/16″ x 8-11/16″ (40 x 220 x 220)

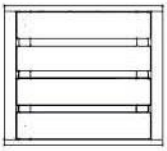


TB10 CONJUNTO DE MESA - A4M07336
(x1) 1-9/16″ x 18-7/8″ x 19-3/4″ (40 x 479 x 502)




TB14 CONJUNTO DE MESA - A4M07511
(x1) 1-9/16″ x 18-7/8″ x 76″ (40 x 479 x 1930)

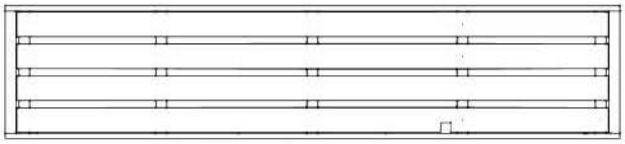


TB11 CONJUNTO DE MESA - A4M07337
(x1) 1-9/16″ x 18-7/8″ x 87-7/16″ (40 x 479 x 2218)

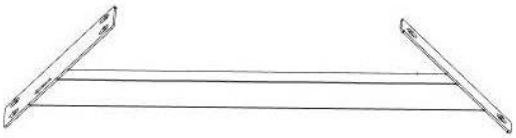


TB12 SOPORTE DE MESA - A4M07363
(1) 1-9/16″ x 20″ x 20″ (40 x 509 x 509)

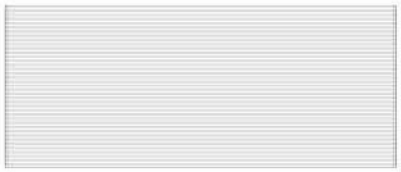


1422 HOJA DE POLIETILENO - A6P01422
(x12) 3/8″ x 19-5/8″ x 47-5/8″ (10 x 498 x 1210)

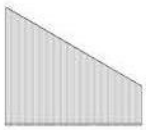


1455 HOJA DE POLIETILENO - A6P01455
(x2) 3/8″ x 16-3/4″ x 19-5/8″ (10 x 426 x 498)

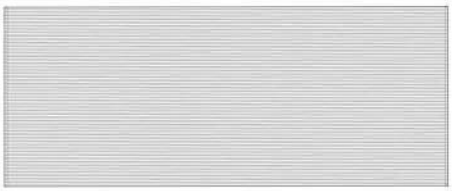


1611 HOJA DE POLIETILENO - A6P01611
(x2) 3/8″ x 19-5/8″ x 48-1/8″ (10 x 498 x 1223)

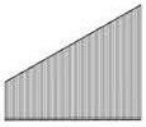


1612 HOJA DE POLIETILENO - A6P01612
(x2) 3/8″ x 16-3/4″ x 19-5/8″ (10 x 426 x 498)

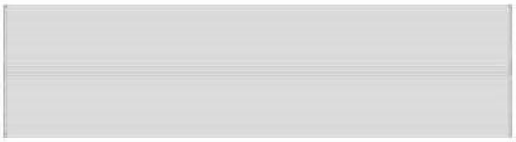


1703 HOJA DE POLIETILENO - A6P01703
(x12) 3/8″ x 20-11/16″ x 59-7/8″ (10 x 525 x 1521)

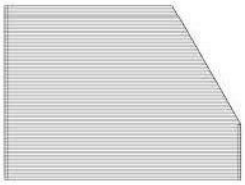


1704 HOJA DE POLIETILENO - A6P01704
(x1) 3/8″ x 19-5/8″ x 26-11/16″ (10 x 498 x 678)

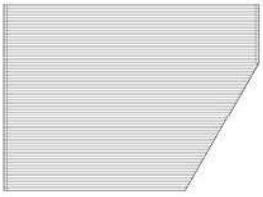

1705 HOJA DE POLIETILENO - A6P01705
(x1) 3/8″ x 19-5/8″ x 26-11/16″ (10 x 498 x 678)

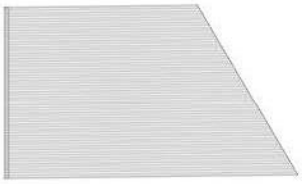


1706 HOJA DE POLIETILENO - A6P01706
(x1) 3/8″ x 13-5/8″ x 23-11/16″ (10 x 346 x 601)

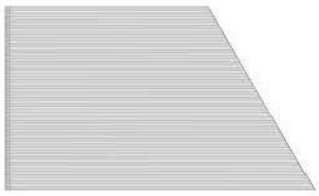

1707 HOJA DE POLIETILENO - A6P01707
(x1) 3/8″ x 13-5/8″ x 23-11/16″ (10 x 346 x 601)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)




J1 SOPORTE DE EMPALME DE VIGA - A4M04952
(x4) 1-1/2″ x 3-1/16″ x 11-13/16″ (37 x 77 x 300)




J2 SOPORTE DE EMPALME DE VIGA - A4M04955
(x2) 1-5/16″ x 4-11/16″ x 11-13/16″ (33 x 119 x 300)




J3 SOPORTE DE EMPALME DE VIGA - A4M05028
(x3) 1-5/16″ x 4-11/16″ x 11-13/16″ (33 x 119 x 300)




J4 SOPORTE DE EMPALME DE GABLETE - A4M05333
(x1) 1/16″ x 3-3/4″ x 14-1/4″ (2 x 95 x 362)



J5 SOPORTE DE VIGA - A4M04950
(x12) 15/16″ x 1-7/16″ x 3″ (24 x 37 x 76)

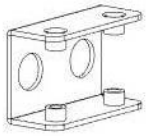


J6 SOPORTE - A4M05037
(x12) 15/16″ x 1-7/16″ x 2-3/16″ (24 x 37 x 56)




J7 SOPORTE EN L - A4M05003
(x2) 1-1/8″ x 13/16″ x 19-3/4″ (20 x 29 x 502)



J8 SOPORTE DEL GABLETE - A4M03804
(x8) 1-9/16″ x 1-9/16″ x 4-13/16″ (40 x 40 x 123)




J9 SOPORTE DE VIGA - A4M03807
(x2) 1-5/16″ x 4-9/16″ x 5-9/16″ (33 x 116 x 141)




J10 SOPORTE DE LA REJILLA - A4M05409
(x8) 1-1/16″ x 1-9/16″ x 3-15/16″ (27 x 40 x 100)



J11 SOPORTE DEL CABALLETE - A4M05008
(x1) 1-5/16″ x 5-3/16″ x 39-3/8″ (33 x 131 x 1000)

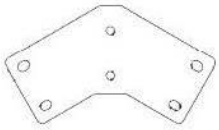


J12 SOPORTE DEL GABLETE - A4M05300
(x2) 1/16″ x 8-5/16″ x 14-7/8″ (2 x 211 x 377)




J13 ABRAZADERA SOPORTE DEL TRAVESAÑO - A4M05306
(x10) 1-15/16″ x 3-1/16″ x 3-5/8″ (49 x 78 x 91)




J14 SOPORTE DE LA PUERTA - A4M05312
(x1) 1-3/4″ x 2-3/4″ x 41-5/16″ (46 x 70 x 1049)

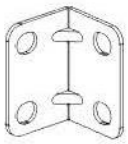

J15 SOPORTE DE POSTE - A4M05041
(x2) 2-3/16″ x 2-3/16″ x 3-1/8″ (55 x 55 x 80)

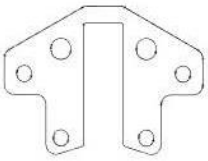

J16 SOPORTE DE EMPALME - A4M05332
(x1) 1/16″ x 5-7/8″ x 7-7/8″ (2 x 149 x 200)

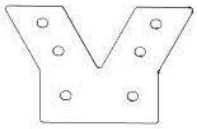

J17 PLACA DE EMPALME DE VIGUETA - A4M05286
(x6) 1/8″ x 7-1/16″ x 11-1/2″ (3 x 180 x 292)



J18 SOPORTE DE LA PÉRGOLA - A4M05292
(x20) 2-1/16″ x 3-5/8″ x 4-7/16″ (88 x 53 x 112)



J19 ANILLO DE SOPORTE DEL CABALLETE - A4M05573
(x8) 13/16″ x 3/4″ (19 x 20)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)




A4M05042 MANIJA DE VENTANA
(x4)




INCLUIDO CON EL ARMARIO ELÉCTRICO


A4M01292 SOPORTE DE MONTAJE
(x2)

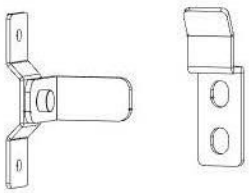


A4M05565 CERRADURA DE VENTANA
(x4)

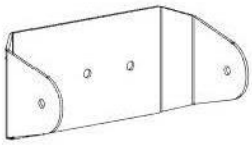


4782 CLIP DE BAJANTE - A4M04782
(x4) 1-7/16″ x 1-7/16″ x 3-1/8″ (4 x 4 x 8)

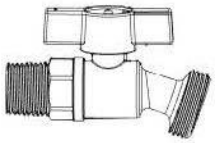

A4M02384 GRIFO DE MANGUERA
(x1)

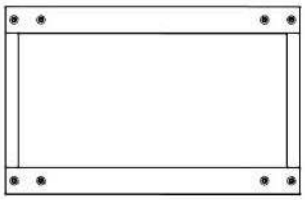


L01 CONJUNTO DE MARCO DE LA REJILLA - A4M05408
(x2) 1-9/16″ x 11″ x 17-5/16″ (40 x 280 x 439)

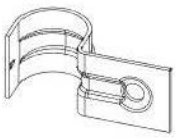


A4M02385 ABRAZADERA DE TUBO
(x2)




CP01 PIEZA DE CONEXIÓN - A4M04972
(x2) 1/8″ x 3-1/8″ x 11-13/16″ (3 x 80 x 300)

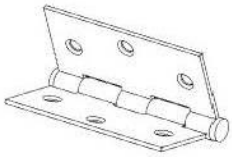

A4M05308 CONJUNTO DE BISAGRA
(x8)

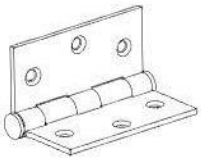


A4M05415 CONJUNTO DE BISAGRA
(x4)



A4M03473 PERCHA DE MANGUERA
(x1)




A4M01352 TAPA DE ORIFICIO
(x217)

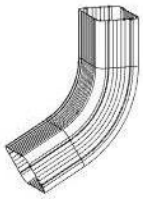


4931 CODO DE BAJANTE - A4M04931
(x2) 3″ x 5-7/16″ x 7-11/16″ (8 x 14 x 20)



4783 BAJANTE - 5 PIES - A4M04783
(x2) 2″ x 3″ x 60″ (51 x 76 x 1524)

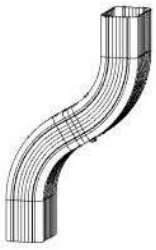

5866 DESPLAZAMIENTO DEL BAJANTE - 5 PULGADAS - A4M05866
(x2) 3″ x 7-3/16″ x 12-1/16″ (8 x 18 x 31)




A4M05406 BISAGRA DE SOPORTE
(x4)




4761 SALIDA DE BAJANTE - A4M04761
(x2) 1-7/16″ x 2-7/8″ (36 x 72)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)




7372 CANALETAS LARKSPUR - A4M07372
(x1) 3-11/16″ x 5″ x 71-1/8″ (93 x 127 x 1806)




7373 CANALETA CON SALIDA - A4M07373
(x1) 3-11/16″ x 5-1/8″ x 71-1/8″ (93 x 130 x 1806)




7374 CANALETAS LARKSPUR - A4M07374
(x1) 3-11/16″ x 5-1/8″ x 71-1/8″ (93 x 130 x 1806)



7375 CANALETA CON SALIDA - A4M07375
(x1) 3-11/16″ x 5″ x 71-1/8″ (93 x 127 x 1806)

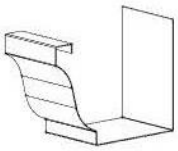

4765 EMPALME DE CANALETA - A4M04765
(x2) 2-1/2″ x 3-11/16″ x 5-1/16″ (6 x 9 x 13)

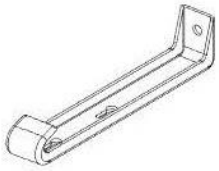

4759 SOPORTE DE CANALETA - A4M04759
(x14) 3/4″ x 1″ x 4-15/16″ (2 x 3 x 13)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES COMPUESTOS (NO A ESCALA)



W02 TABLA DE PARED WPC - A5C00016
(x1) 3/8″ x 8-1/16″ x 19-11/16″ (10 x 204 x 500)




W03 TABLA DE PARED WPC - A5C00017
(x65) 3/8″ x 8-1/16″ x 19-11/16″ (10 x 204 x 500)



W04 TABLA DE PARED WPC - A5C00018
(x2) 3/8″ x 8-1/16″ x 19-11/16″ (10 x 204 x 500)



W05 TABLA DE PARED WPC - A5C00019
(x4) 3/8″ x 1-15/16″ x 8-1/16″ (10 x 49 x 204)



W06 TABLA DE PARED WPC - A5C00020
(x2) 3/8″ x 8-1/16″ x 19-11/16″ (10 x 204 x 500)



W07 TABLA DE PÉRGOLA WPC - A5C00022
(x10) 1-15/16″ x 3-15/16″ x 42-5/16″ (50 x 100 x 1074)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE PLÁSTICO (NO A ESCALA)



A6P00692 OJAL DE CABLE
(x1)



A6P00646 CODO 1/2″ NPT
(x2)



A6P01459 CONECTOR DE TUBO ROSCADO
(x1)



A6P00754 TERMOSTATO
(x1)




A6P00645 TUBO 1/2″ x 24″
(x1)

A6P01617 CINTA DE SELLADO PARA VENTANAS EN U
(x1)



1702 EMPALME DE HOJA DE POLIETILENO - A6P01702
(x14) 9/16″ x 2-7/16″ x 59-7/8″ (15 x 62 x 1522)

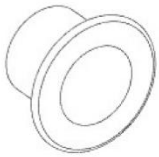

A6P00577 OJAL DE GOMA
(x1)



A6P00648 ACCESORIO DE MANGUERA ROSCADO
(x1)




A6P01663 MOSQUITERO PARA VENTANA
(x4)




A6P00690 CINTA ANTIPOLVO
(x2)




A6P00809 CINTA DE PLOMERÍA
(x1)




9205413 COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO
(x1)

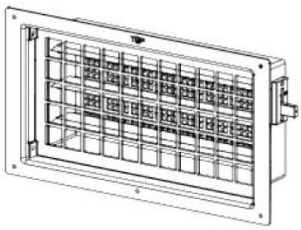

A6P00730 REJILLA
(x2)

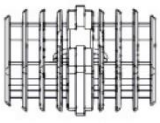

A6P00530 TAPÓN CUADRADO DE 2 LADOS
(x3)



A4M02383 EXTRACTOR
(x1)



A6P01531 TUBO DE SILICONA DE 10 OZ
(x2)




H101464 PISTOLA DE CALAFATEO
(x1)




A6P01060 MANGUERA DE JARDÍN PLEGABLE
(x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


HERRAJES

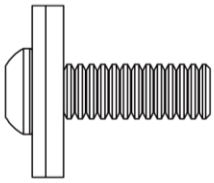


H101202 | TORNILLO DE CABEZA TORX
(x674) | CONJUNTO 1/4-20 x 3/4




H100404 | TUERCA BARRIL WH
(x20) | 1/4 x 5/8 NEGRA




H101116 | TORNILLO AUTORROSCANTE
(x30) | 1/4 x 1



H101132 | TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO
(x62) | 1/4 x 20




H101126 | TORNILLO DE CABEZA TORX
(x26) | 1/4-20 x 2-1/8″ NEGRO




H101103 | TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX
(x133) | 1/4-20



H101412 | TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX
(x4) | 1/4-20 x 3-1/16″




H101477 | TORNILLO DE CABEZA TORX
(x4) | 1/4-20 x 3-1/16″

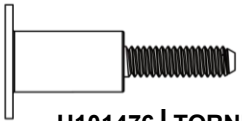

H101476 | TORNILLO PWH
(x70) | 8/32-15 x 1-1/8″




H101159 | PHILLIPS DE CABEZA REDONDA
(x14) | 8-18 x .5




H101185 | PHILLIPS DE CABEZA PLANA
(x1) | 8/32 x .5



H101289 | TORNILLO DE CABEZA ALOMADA
(x62) | 8-32 x 1/2″ Al

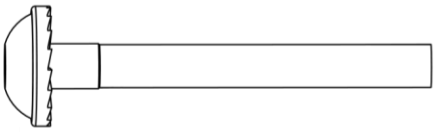

H100488 | PERNO WH
(x20) | 1/4 x 2 NEGRO

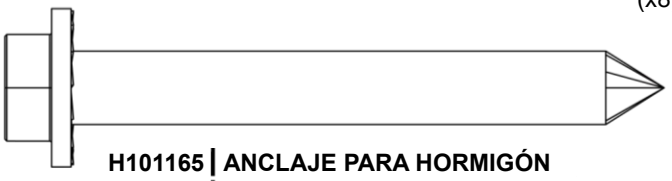


H101165 | ANCLAJE PARA HORMIGÓN
(x20) | 3/8″ x 3″ NEGRO




H101287 | TORNILLO DE CABEZA ALOMADA
(x14) | 8-32 x 1″ Al



H101293 | TORNILLO DE CABEZA TORX
(x35) | 1/4-20 x 1-3/8″

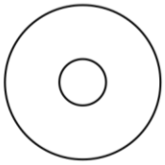

H101053 | ARANDELA DE ACERO
(x69) | 6×20

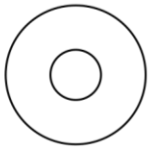

H101054 | ARANDELA SELLANTE
(x65) | 6.5 x 18



H101133 | ARANDELA PLANA
(x8) | 7 x 14 NEGRA



H101492 | PHILLIPS DE CABEZA PLANA
(x72) | 1/4-20 x 3/4″



H101101 | TORNILLO DE CABEZA TORX
(x4) |




H101411 | TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX
(x34) | 1/4-20 x 3-13/16″




H101410 | TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX
(x14) | 1/4-20 x 2-1/2″

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


HERRAJES




H100147 | PUNTA TORX
(x1) | T-30




H101106 | DESTORNILLADOR DE CUBO
(x1) |




H101100 | DESTORNILLADOR MAGNÉTICO
(x1) |

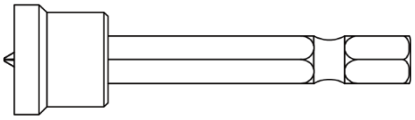


H100764 | AJUSTADOR DE TORNILLOS
(x1) |

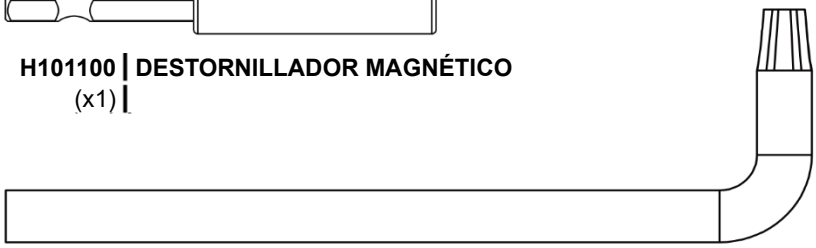

H100114 | PUNTA TORX
(x1) | T-30

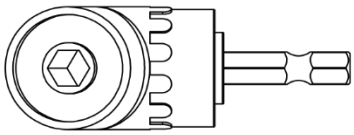

H101114 | ÁNGULO RECTO
(x1) | **ADAPTADOR DE TALADRO**



H101261 | BROCA DE EXTENSIÓN PHILLIPS
(x1)

PREARMADO PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS


Para facilitar el armado, es fundamental que dedique tiempo a clasificar y organizar las piezas y los herrajes.

PIEZAS DE MATERIAL COMPUESTO:
- **Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres cifras estampado en cada tabla (p. ej. W01).**
- **Si hay varias tablas con el mismo número estampado, apile esas piezas.**
- **Los estampados pueden encontrarse en la superficie plana de las tablas o en el extremo de estas.**
- **Deje espacio suficiente: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.**



NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS POR NÚMERO DE TABLA O PASO.

PIEZAS METÁLICAS:
- **Organice las piezas metálicas por el número alfanumérico de tres cifras estampado en cada pieza (p. ej., A01).**
- **Si hay varias piezas con el mismo número estampado, apile esas piezas.**
- **Los estampados pueden encontrarse en la superficie plana de las piezas o en el extremo de estas.**
- **Deje espacio suficiente: las piezas pueden ocupar mucho espacio.**

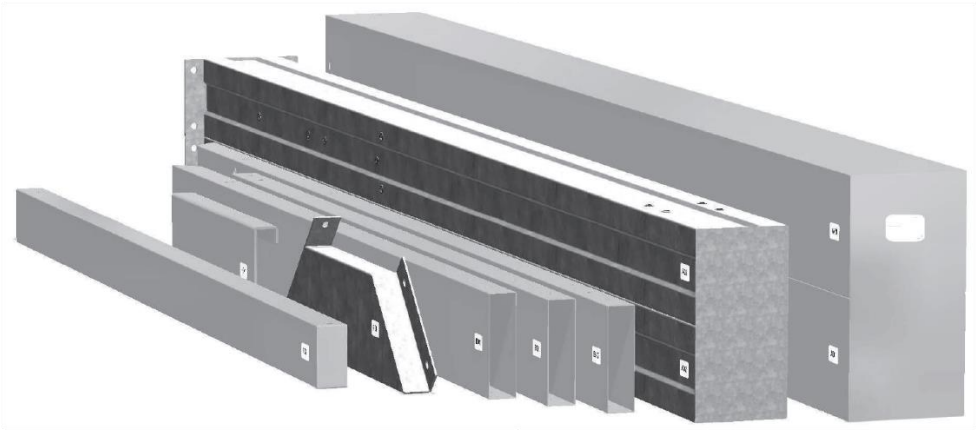

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS POR NÚMERO DE PIEZA O PASO.

HERRAJES:
- **Le recomendamos que disponga de una mesa separada para organizar los herrajes.**
- **Las bolsas de herrajes llevan impreso un número de pieza alfanumérico de siete dígitos.**
- **Puede organizar los herrajes por número de pieza o agruparlos por tipo de herraje (p. ej., tornillos, tuercas, etc.).**
- **Durante el armado solo tendrá que hacer referencia a las cuatro últimas cifras del número.**



PREARMADO PASO 2 - HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro inalámbrico o eléctrico



Accesorios de perforación: Cabeza Phillips



Brocas de 1/8″, 3/16″, 3/8″ y 7/16″



Destornillador Phillips



Llave abierta de 7/16″




Trinquete de 3/8″, dados estándar de 1/2″ y 7/16″ y dados profundos de 1/2″ y 7/16″




Martillo de orejas



Mazo de goma - Opcional

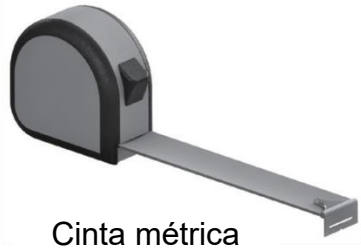

Cinta métrica

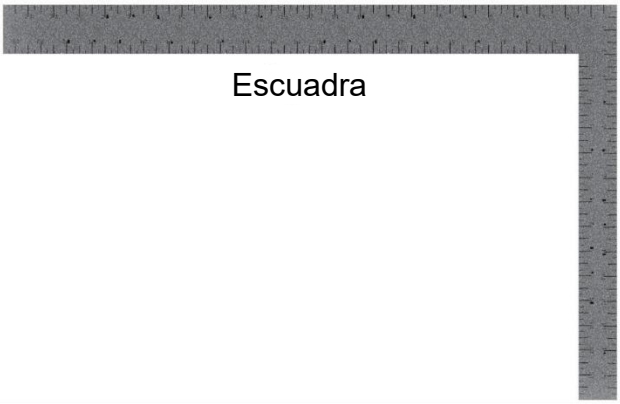

Escuadra



Nivel de 24″

PREARMADO PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE ARMADO


<u>Existen varios tipos de instrucciones de armado a su disposición.</u>

1. **Manual de armado impreso incluido con su conjunto**
2. **APLICACIÓN BILT - Instrucciones interactivas en 3D**
3. **Combinación del Manual impreso y la aplicación BILT (Nota: Los números de los pasos pueden diferir entre los dos métodos)**




PASO 1A - ARMADO DE VIGAS

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




J2 SOPORTE DE EMPALME DE VIGA - A4M04955
(x2) 1-5/16" x 4-11/16" x 11-13/16" (33 x 119 x 300)



B20 VIGA - A4M07306
(x2) 1-7/16" x 4-13/16" x 59-1/4" (36 x 122 x 1504)

- PARA FACILITAR EL ARMADO, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA LOS PASOS 1A-2B.
- LA VIGA Y EL EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA. DESLICE J2 EN B20 Y ALINEE LOS DOS ORIFICIOS SUPERIORES E INFERIORES
- REPITA ESTE PASO 2 VECES.

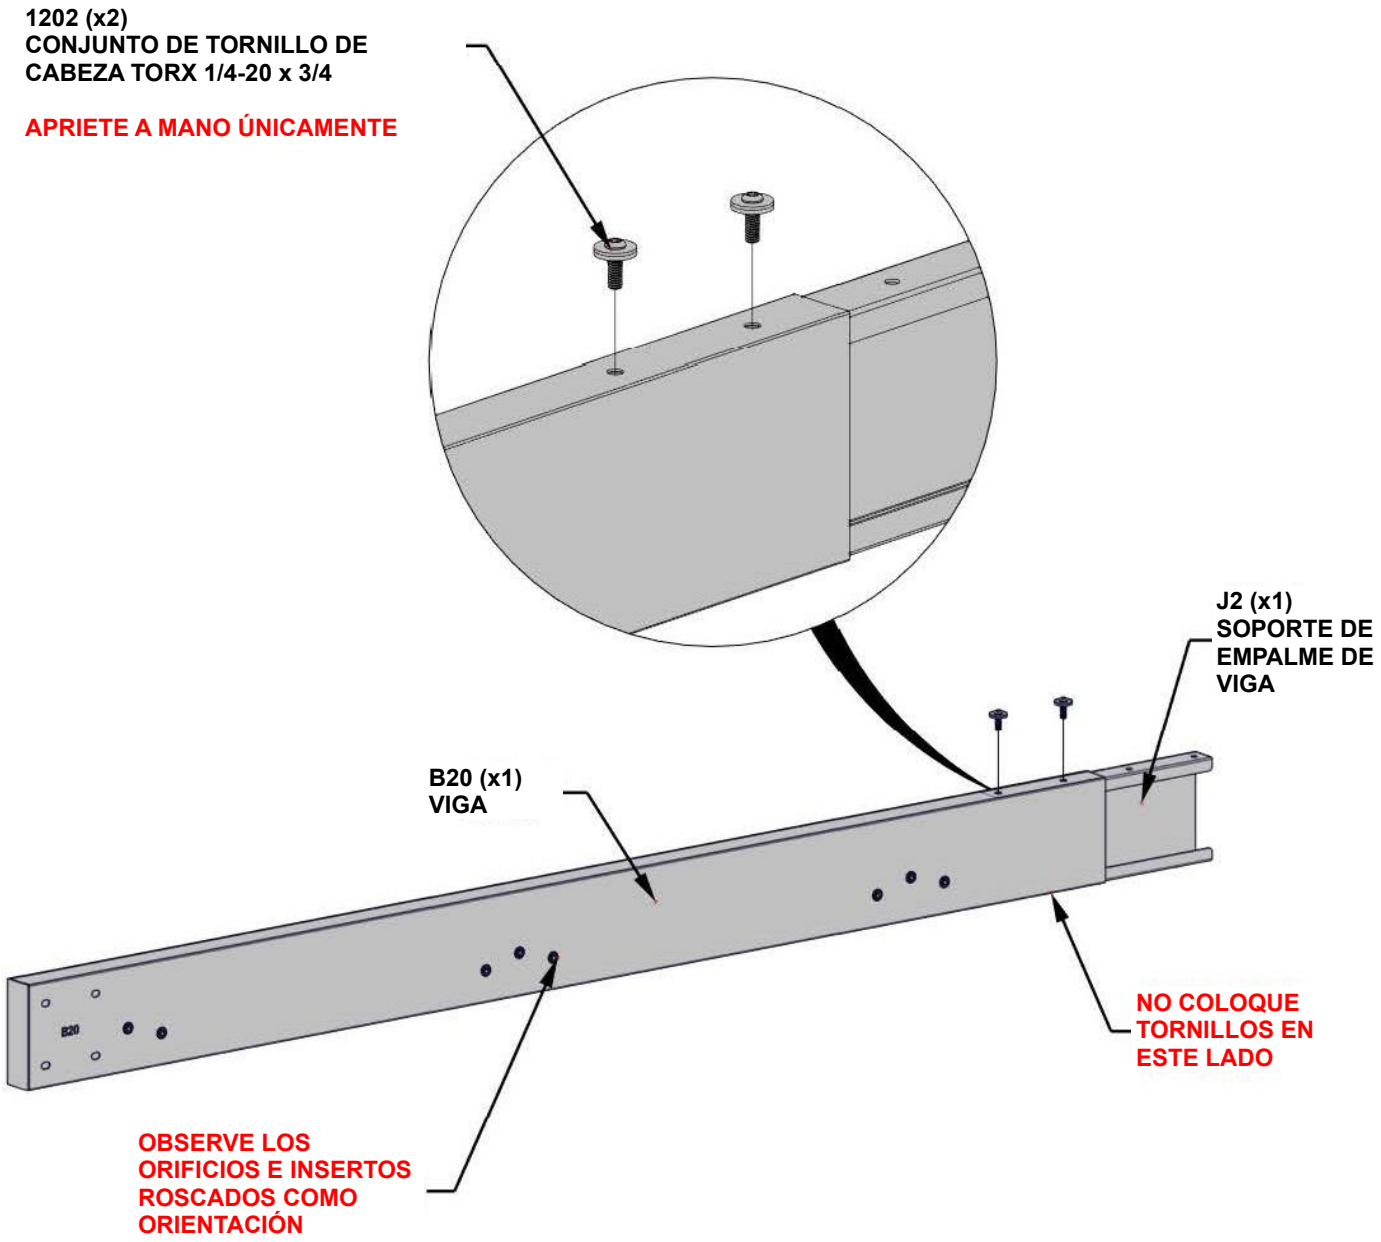

PASO 1B - ARMADO DE VIGAS


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



B03 VIGA - A4M04956
(x2) 1-7/16" x 4-13/16" x 80-3/4" (36 x 122 x 2050)


- DESLICE B03 EN EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL CONJUNTO CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

- REPITA ESTE PASO 2 VECES.

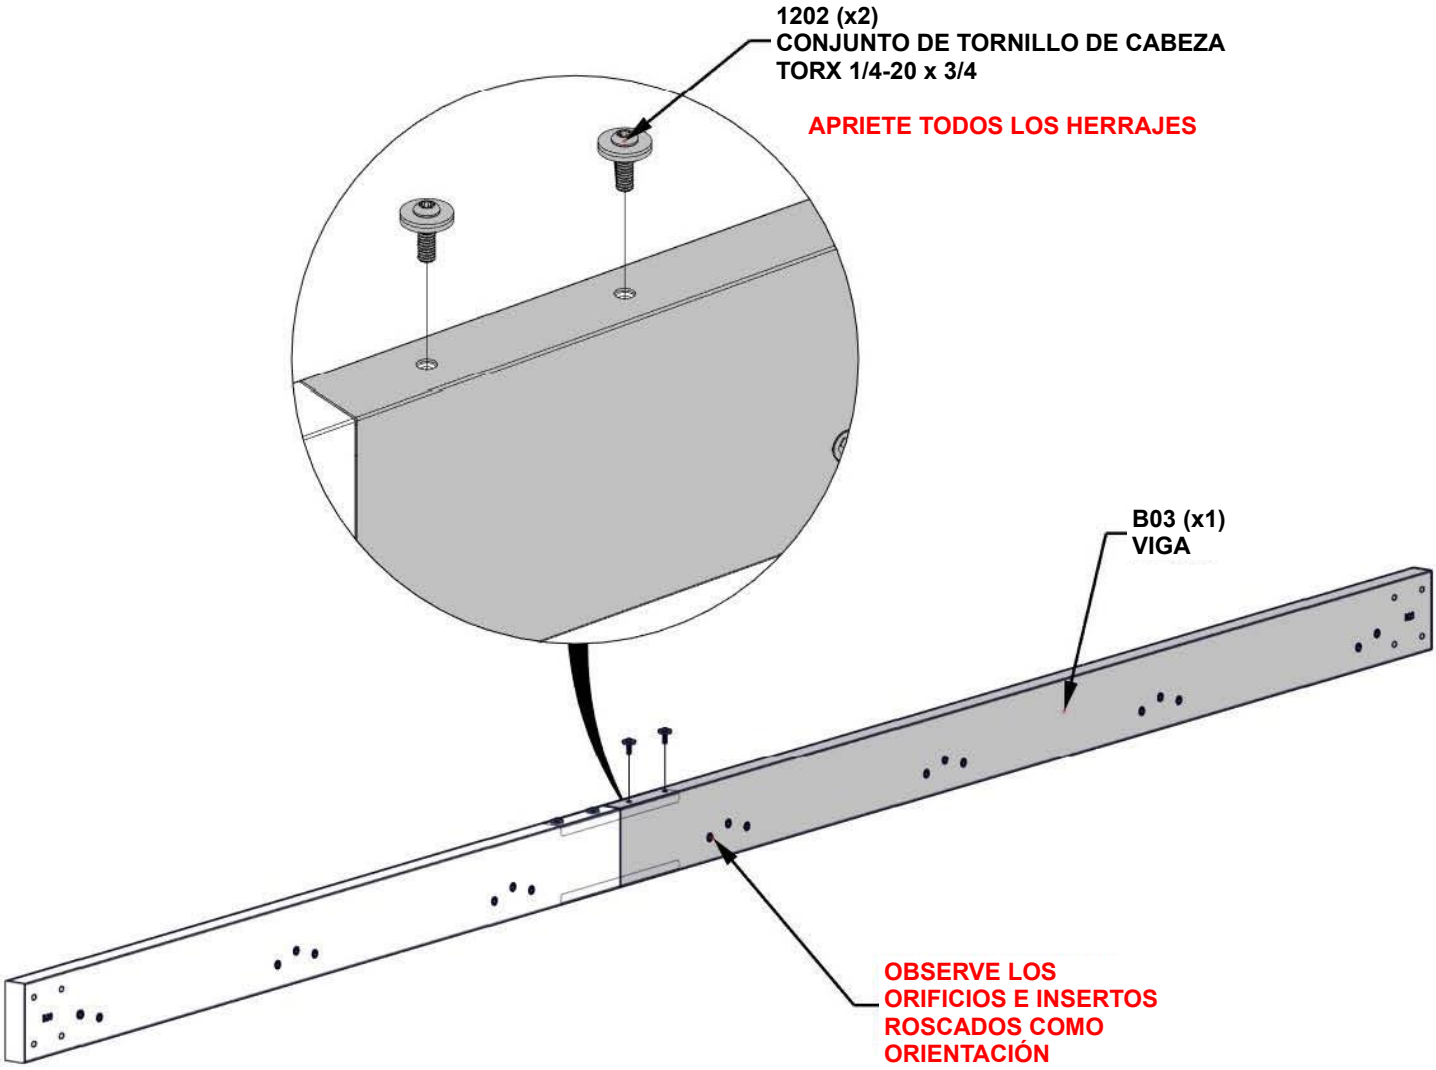


PASO 2A - ARMADO DE VIGAS

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




J1 SOPORTE DE EMPALME DE VIGA - A4M04952
(x2) 1-1/2″ x 3-1/16″ x 11-13/16″ (37 x 77 x 300)



B19 VIGA - A4M07305
(x2) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 59-1/4″ (40 x 80 x 1504)

- LA VIGA Y EL EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA. DESLICE J1 EN B19 Y ALINEE LOS DOS ORIFICIOS SUPERIORES E INFERIORES
- REPITA ESTE PASO 2 VECES.

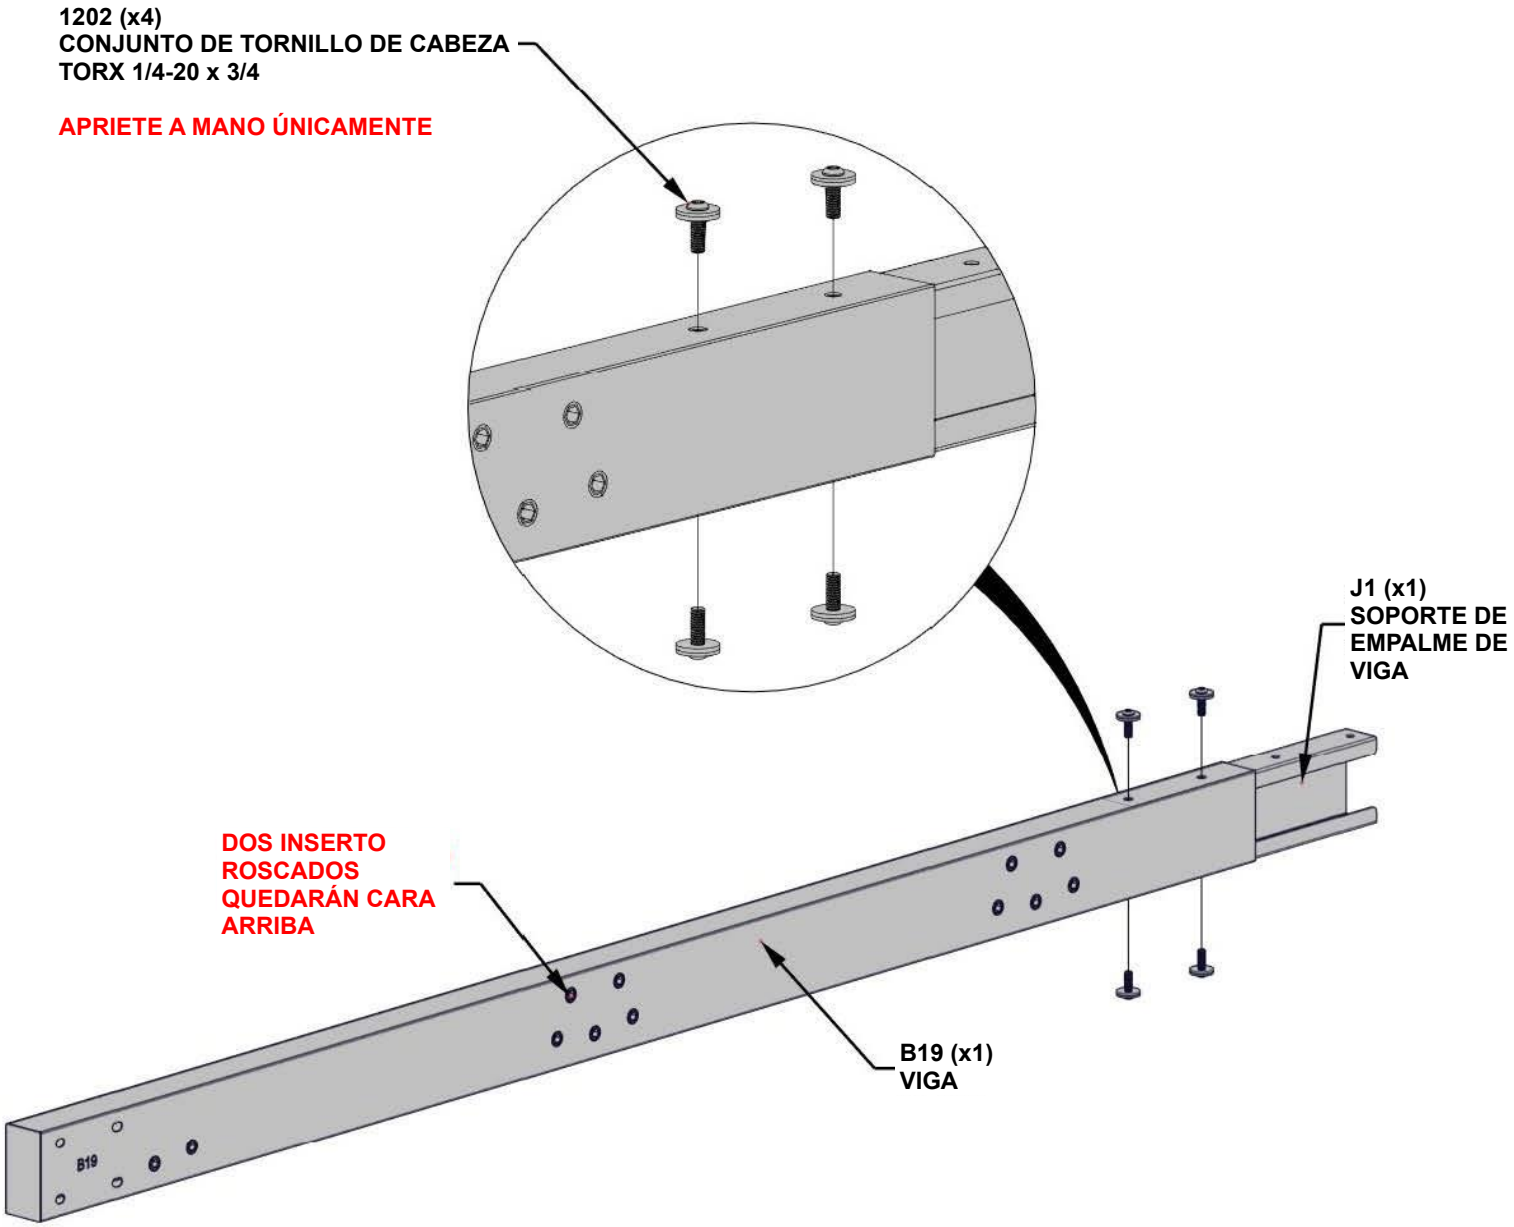


PASO 2B - ARMADO DE VIGAS

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




B01 VIGA - A4M04951
(x2) 1-9/16" x 3-1/8" x 80-3/4" (40 x 80 x 2050)

- DESLICE B01 EN EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL CONJUNTO CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.
- REPITA ESTE PASO 2 VECES.

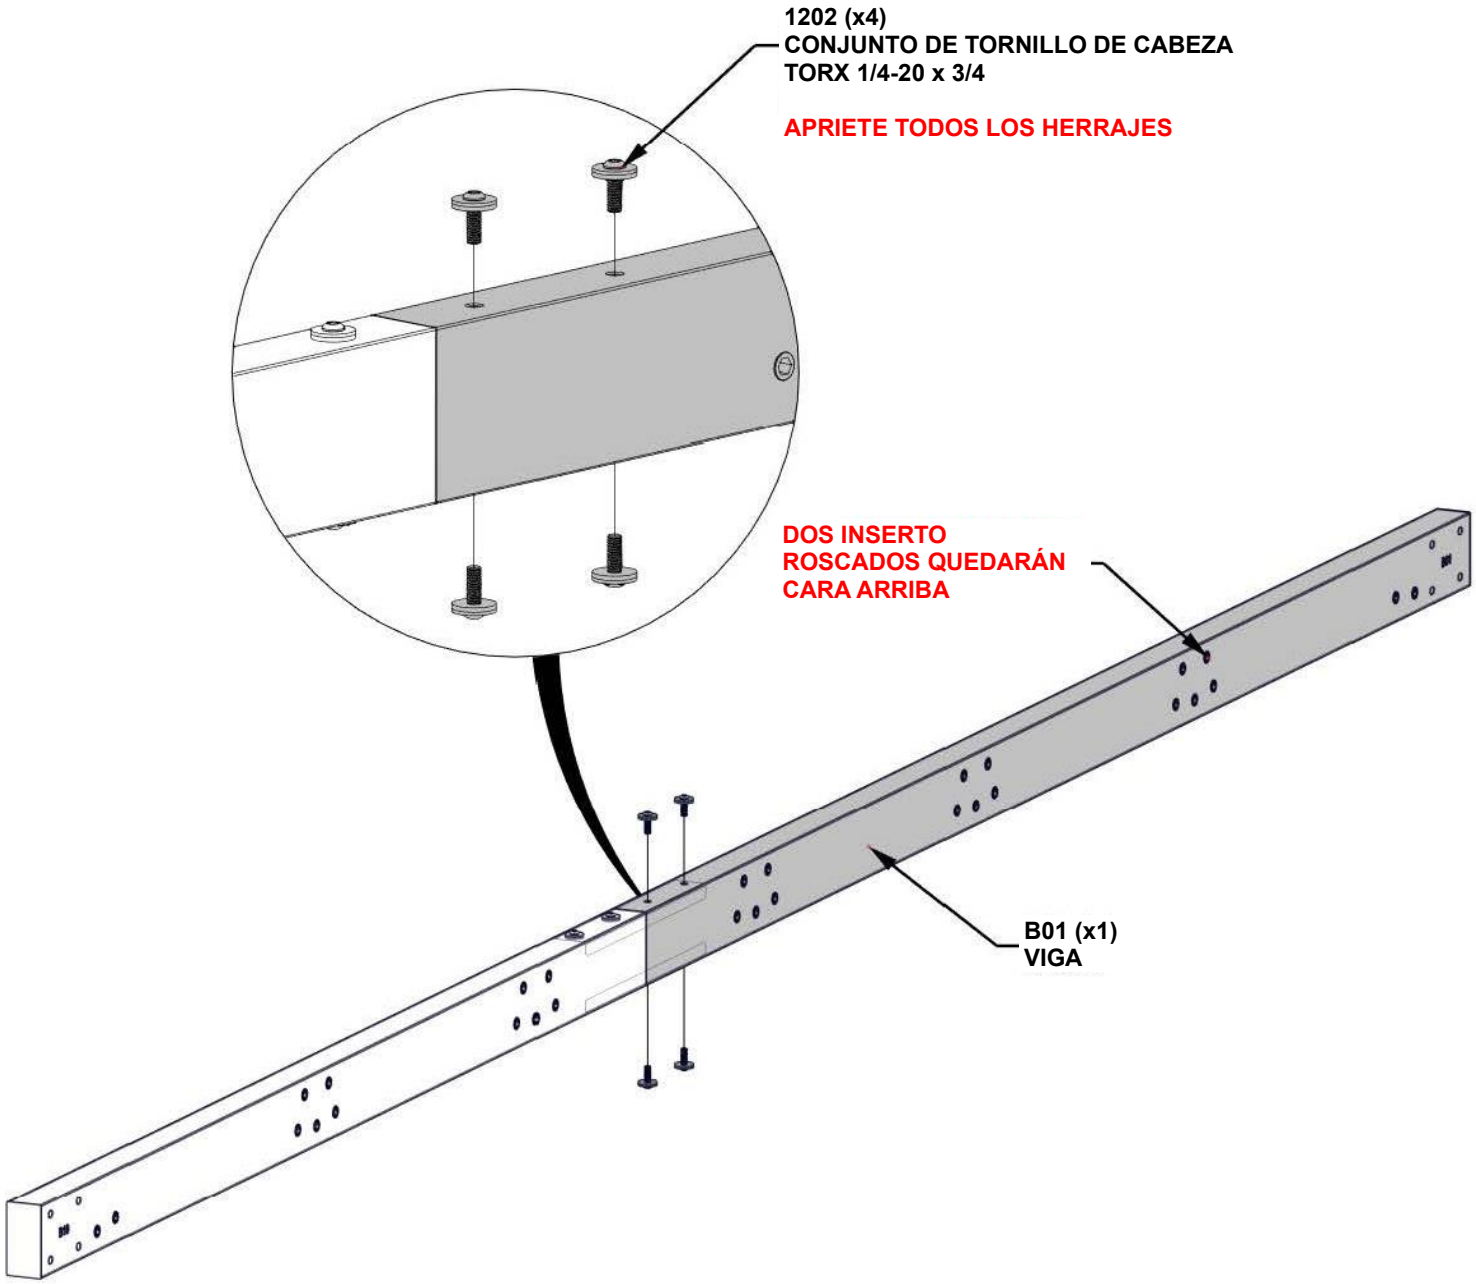


PASO 3 - ARMADO DEL MARCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20

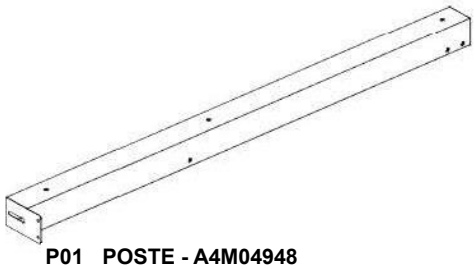


P01 POSTE - A4M04948
(x1) 4-3/4" x 7-7/8" x 87-7/8" (120 x 200 x 2232)

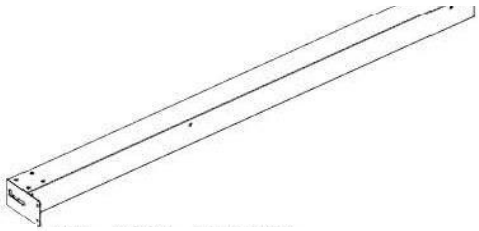


P03 POSTE - A4M04969
(x1) 4-3/4" x 7-7/8" x 87-7/8" (120 x 200 x 2232)

- ORIENTE LOS POSTES Y LAS VIGAS COMO SE MUESTRA ABAJO.

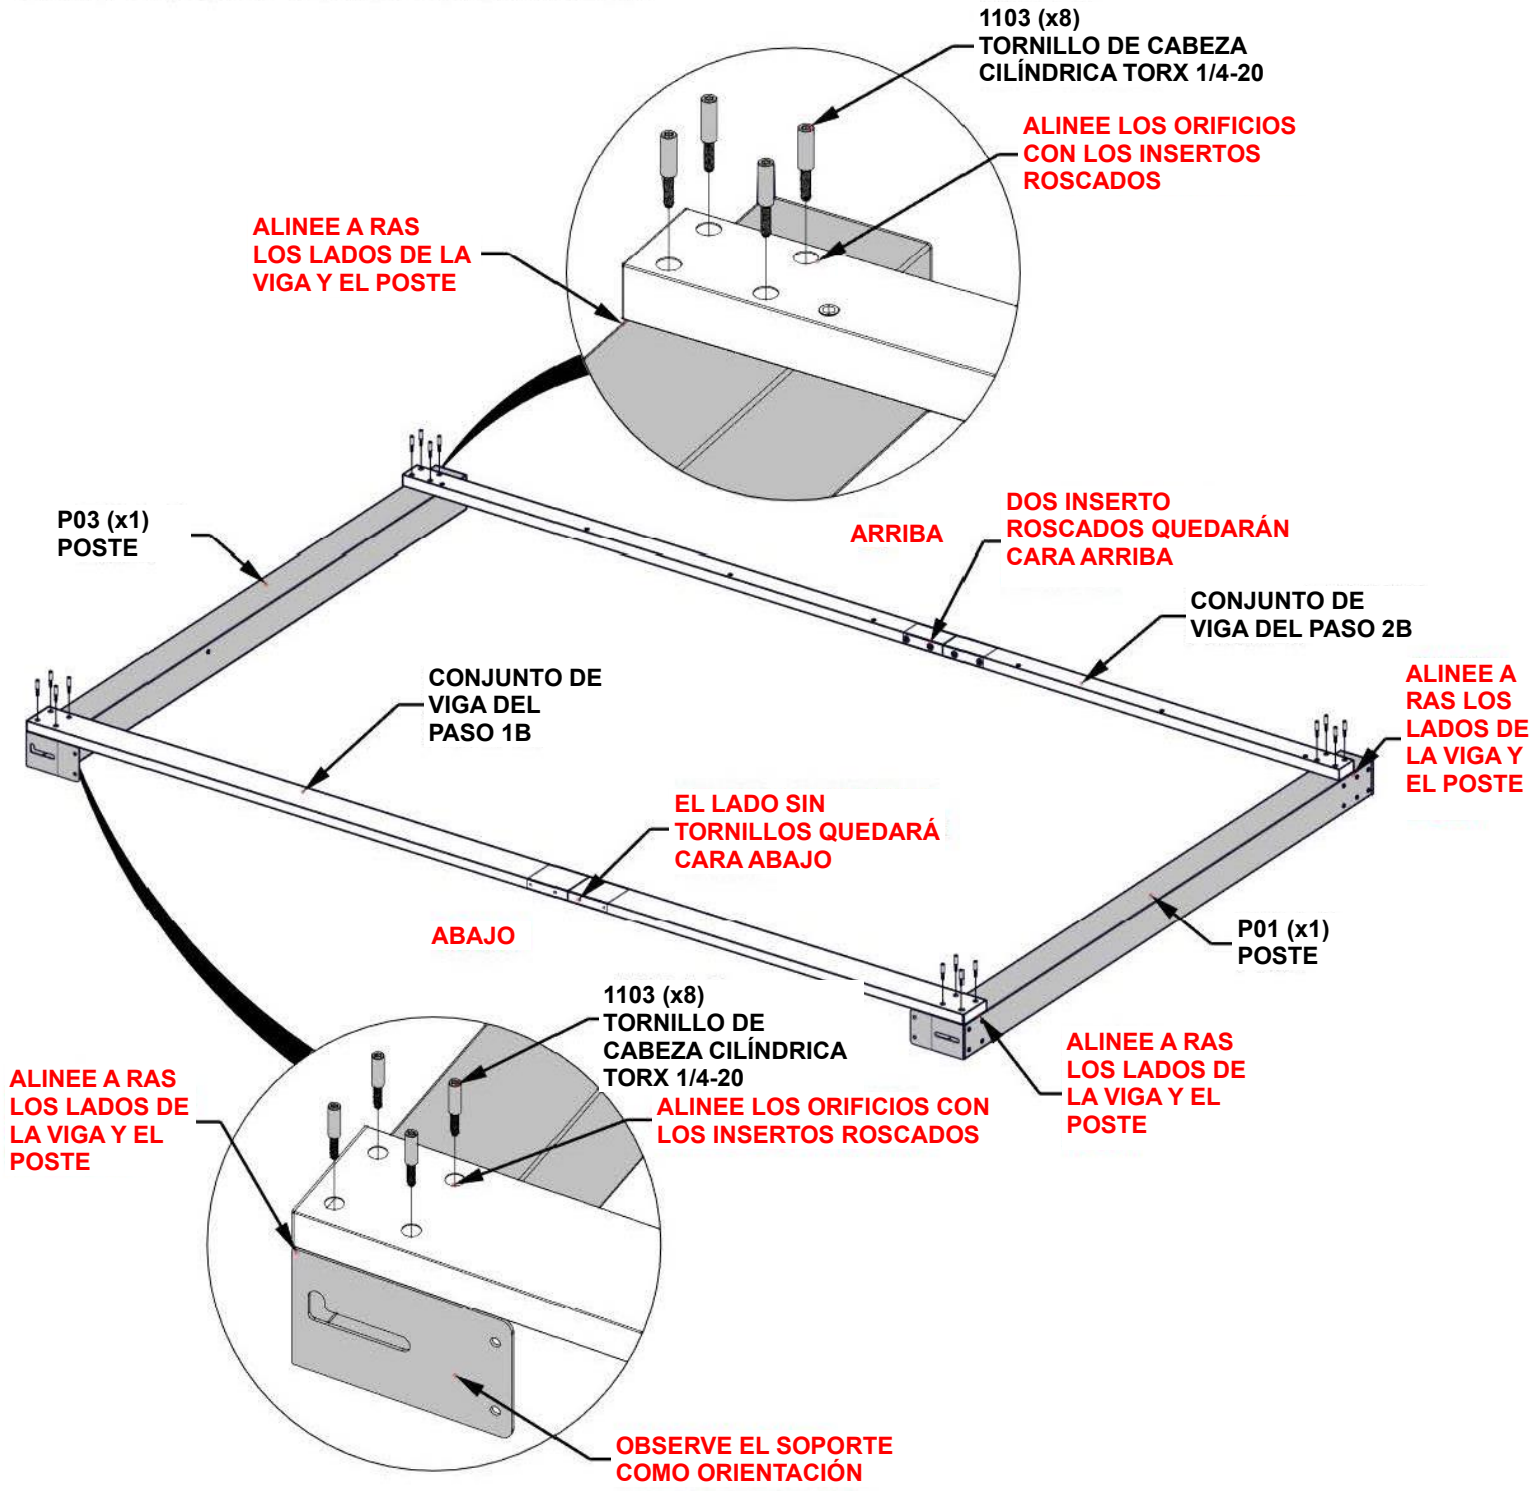

PASO 4A - ARMADO DE VIGAS

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




J3 SOPORTE DE EMPALME DE VIGA - A4M05028
(x1) 1-5/16″ x 4-11/16″ x 11-13/16″ (33 x 119 x 300)



B22 VIGA - A4M07308
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 49-15/16″ (36 x 122 x 1269)

- **PARA FACILITAR EL ARMADO, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA LOS PASOS 4A-5B.**
- **LA VIGA Y EL EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA. DESLICE J3 EN B22 Y ALINEE LOS DOS ORIFICIOS SUPERIORES E INFERIORES**

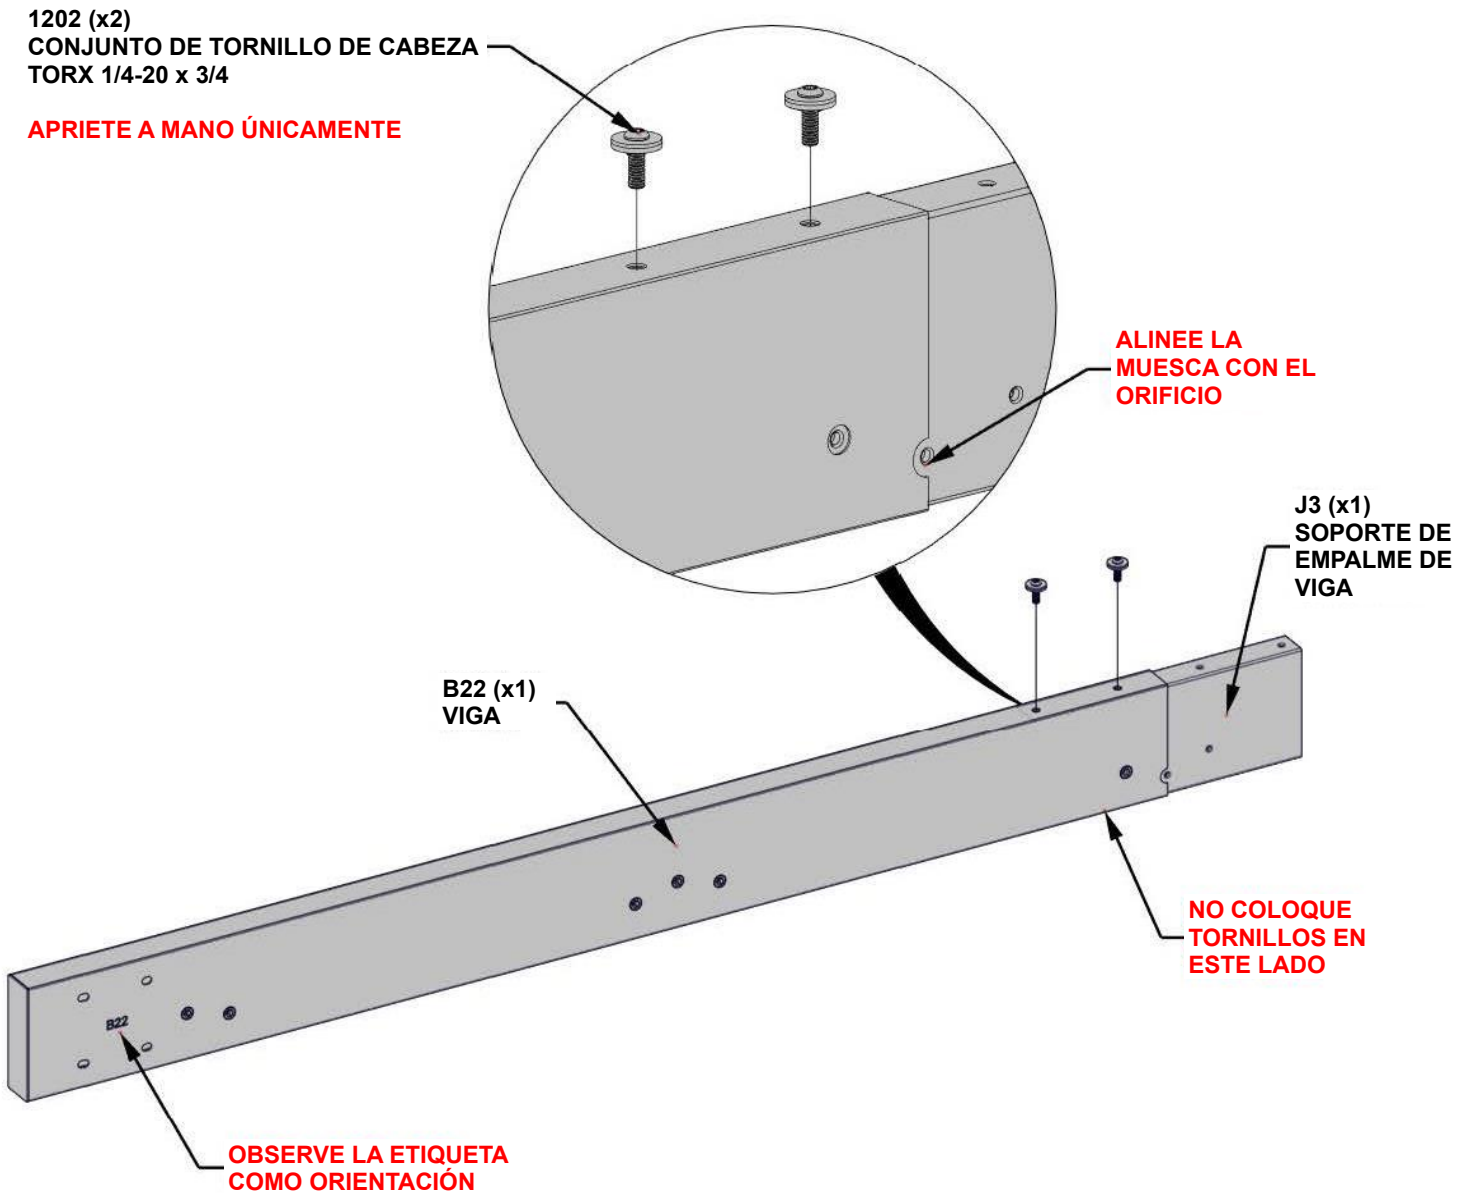


PASO 4B - ARMADO DE VIGAS

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




B21 VIGA - A4M07307
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 49-15/16″ (36 x 122 x 1269)

- DESLICE B21 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL CONJUNTO CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

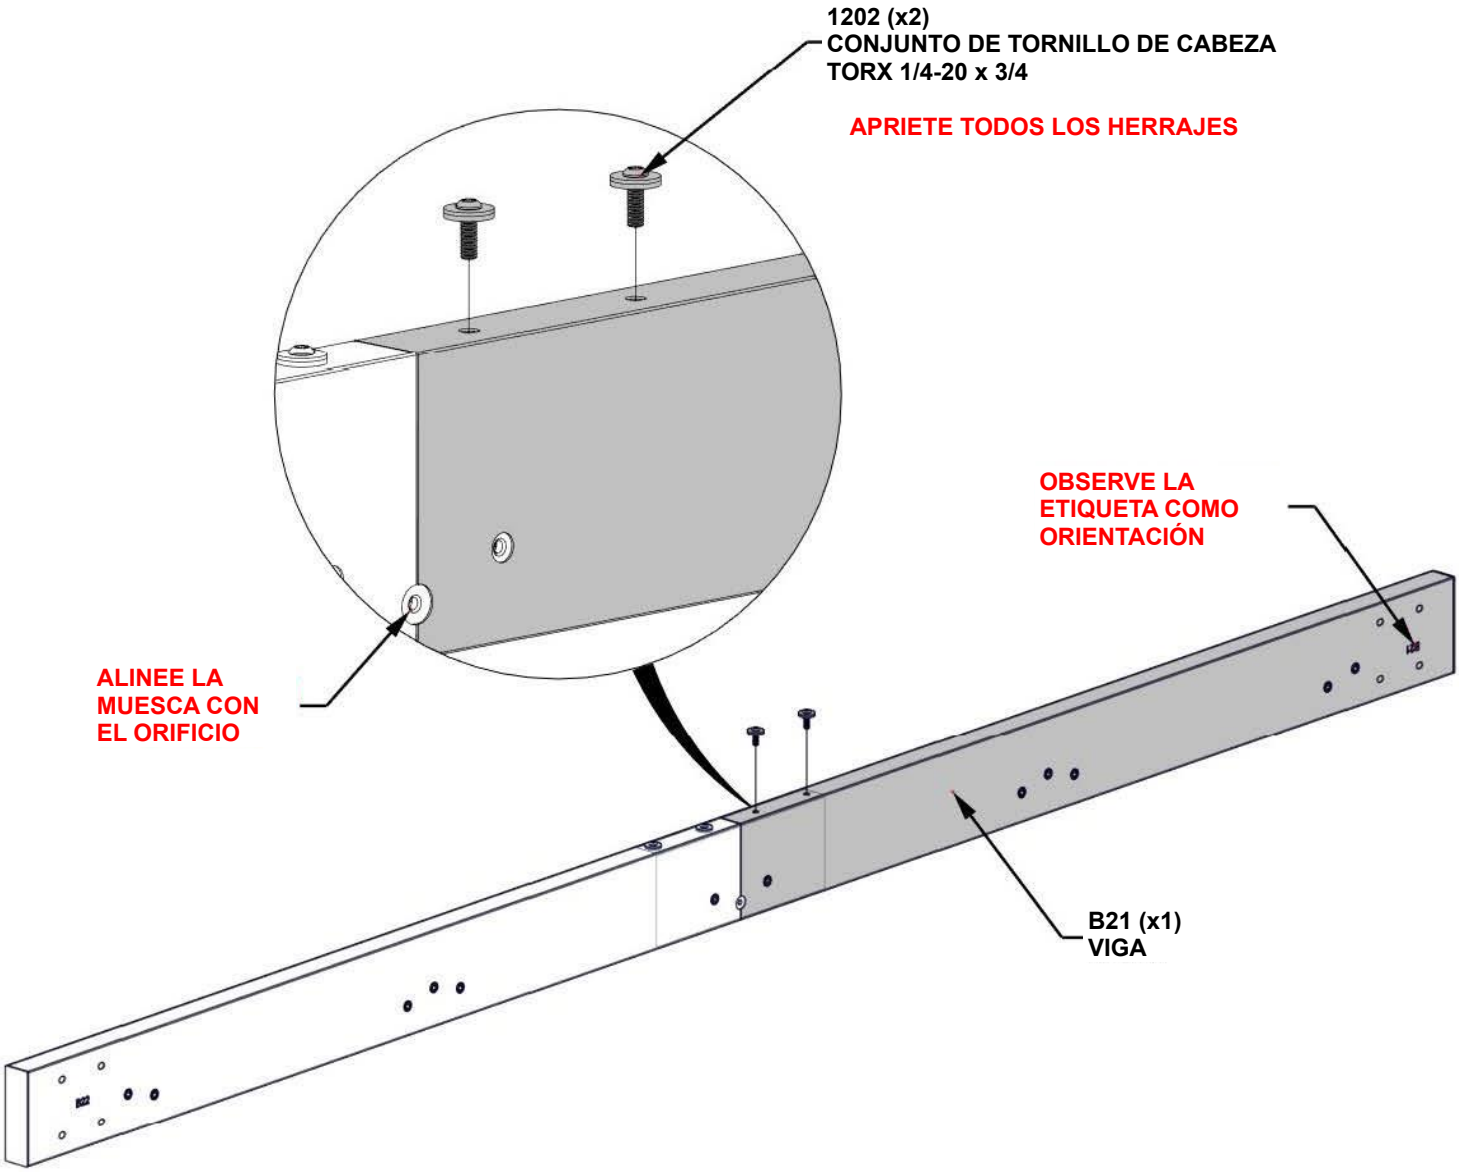


PASO 5A - ARMADO DE VIGAS

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




J3 SOPORTE DE EMPALME DE VIGA - A4M05028
(x1) 1-5/16″ x 4-11/16″ x 11-13/16″ (33 x 119 x 300)




B24 VIGA - A4M07310
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 50-1/8″ (36 x 122 x 1273)

- LA VIGA Y EL EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA. DESLICE J3 EN B24 Y ALINEE LOS DOS ORIFICIOS SUPERIORES E INFERIORES

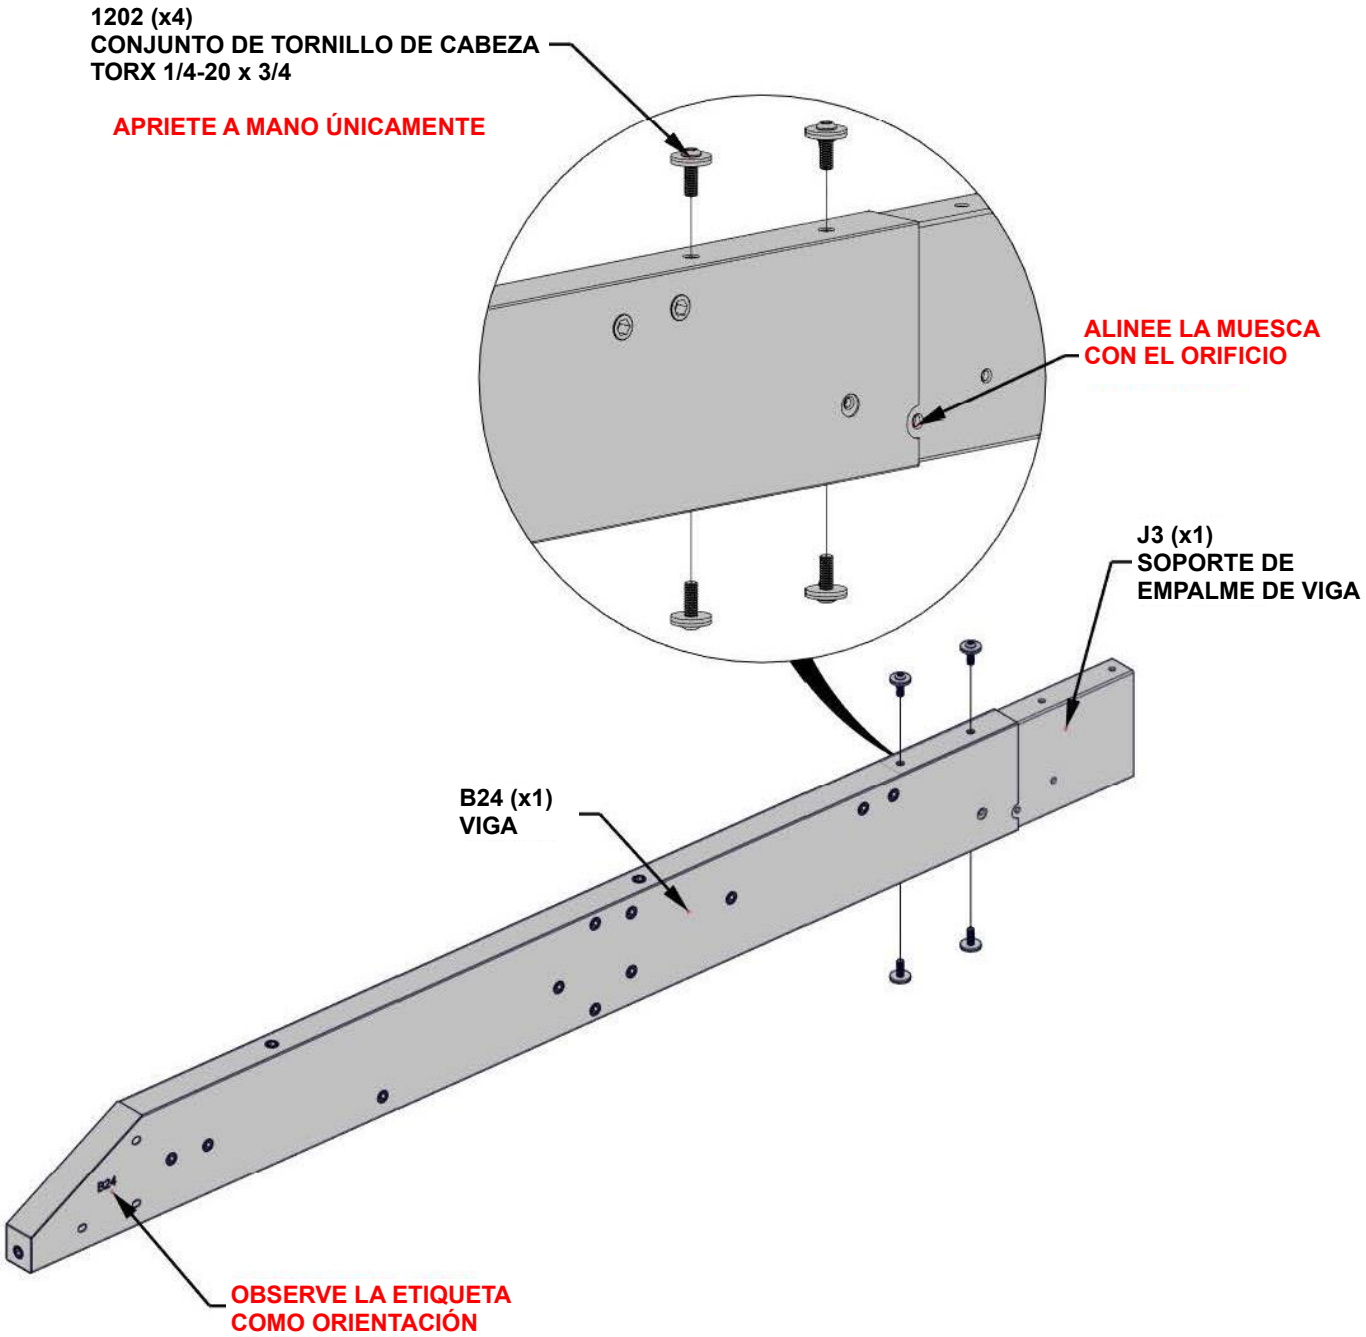


PASO 5B - ARMADO DE VIGAS

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




B23 VIGA - A4M07309
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 50-1/8″ (36 x 122 x 1273)

- DESLICE B23 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL CONJUNTO CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

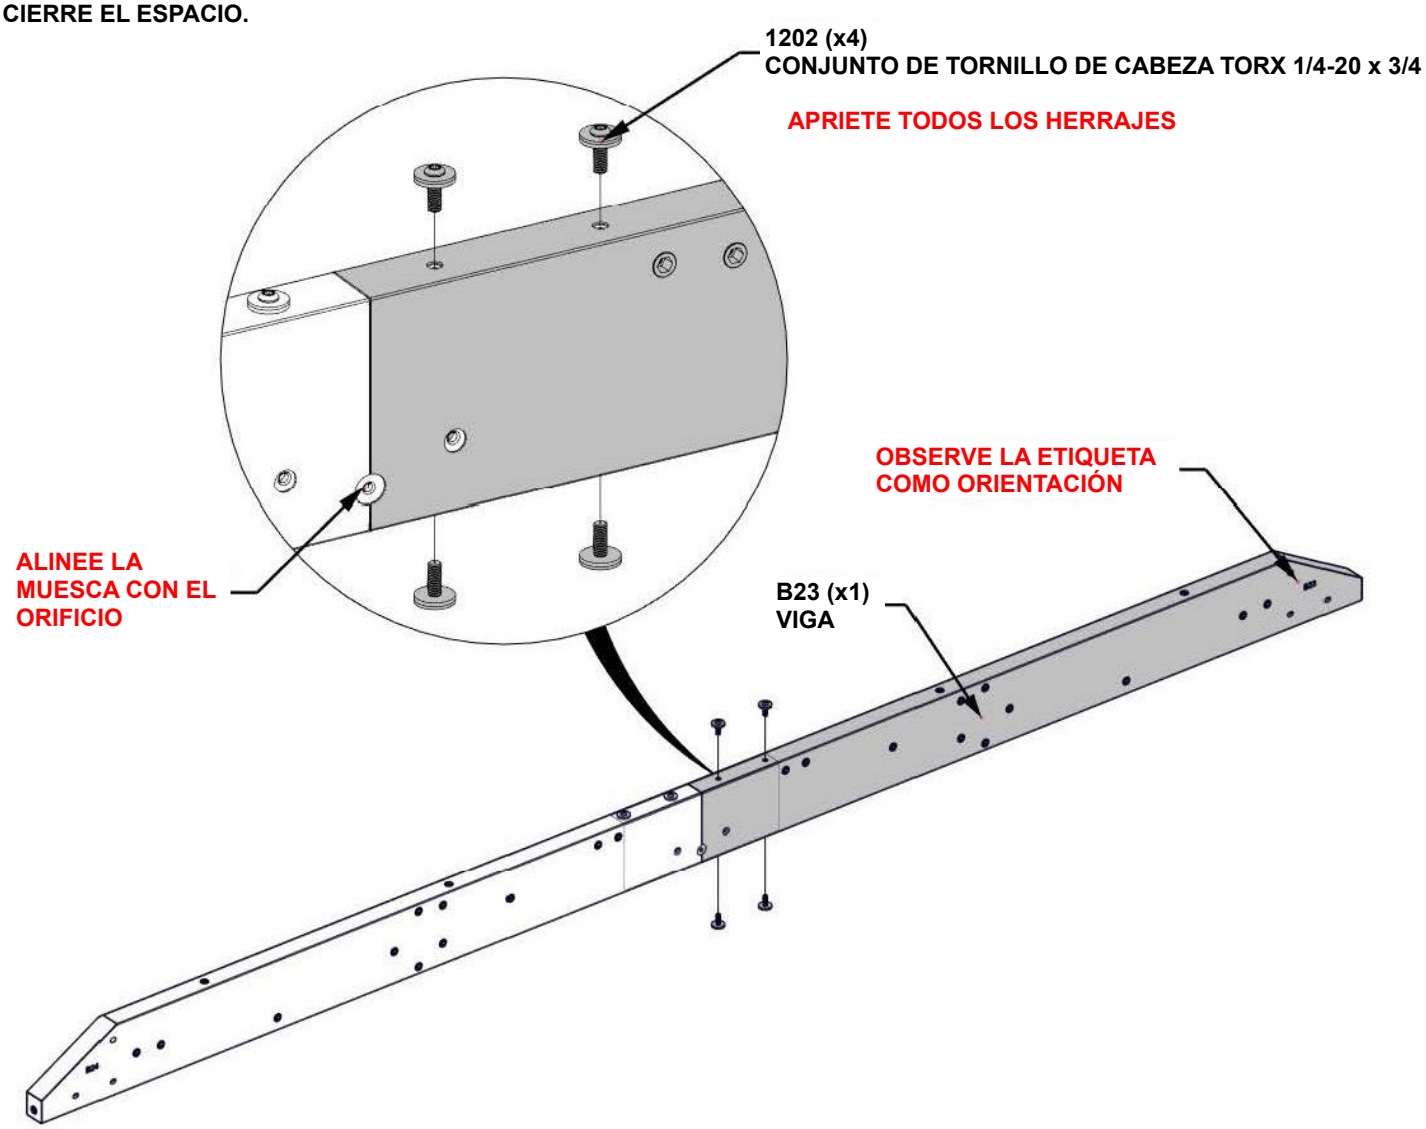


PASO 6A - ARMADO DEL MARCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20

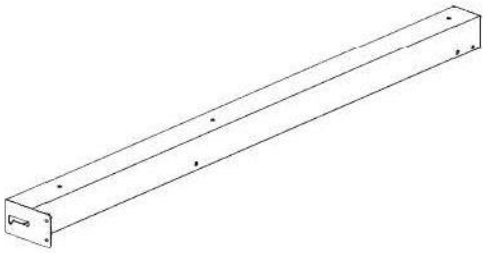

P04 POSTE - A4M04970
(x1) 4-3/4" x 7-7/8" x 87-7/8" (120 x 200 x 2232)




CONJUNTO DE VIGA DEL PASO 4B




CONJUNTO DE VIGA DEL PASO 5B

- ORIENTE LOS POSTES Y LAS VIGAS COMO SE MUESTRA ABAJO.

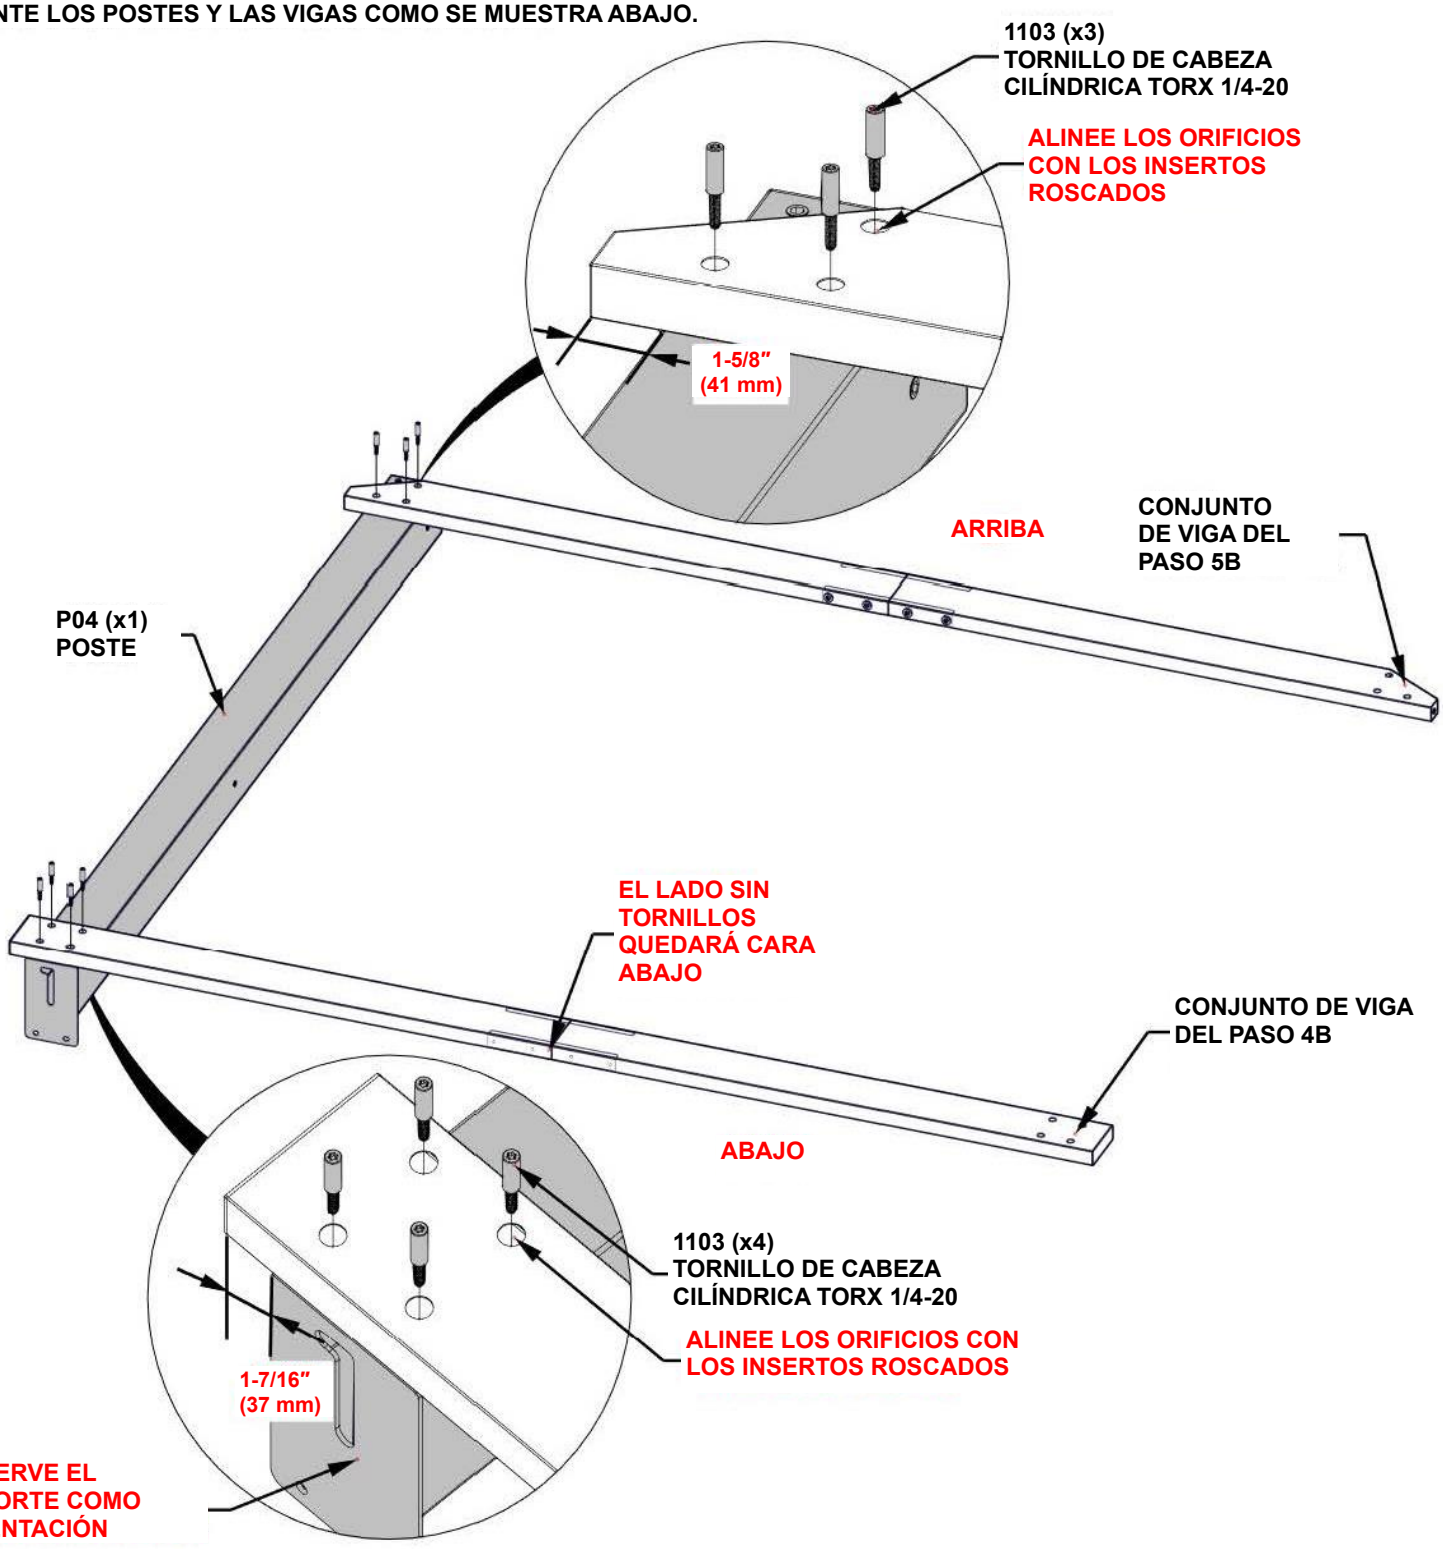


PASO 6B - ARMADO DEL MARCO

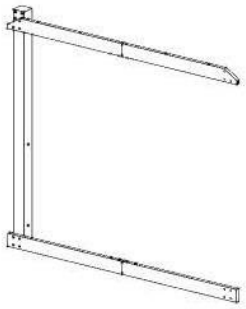

CONJUNTO DE MARCO DEL PASO 6A


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20

- CON LA AYUDA DE AL MENOS OTRAS DOS PERSONAS, FIJE EL CONJUNTO DE MARCO DEL PASO 6A AL CONJUNTO DEL PASO 3.

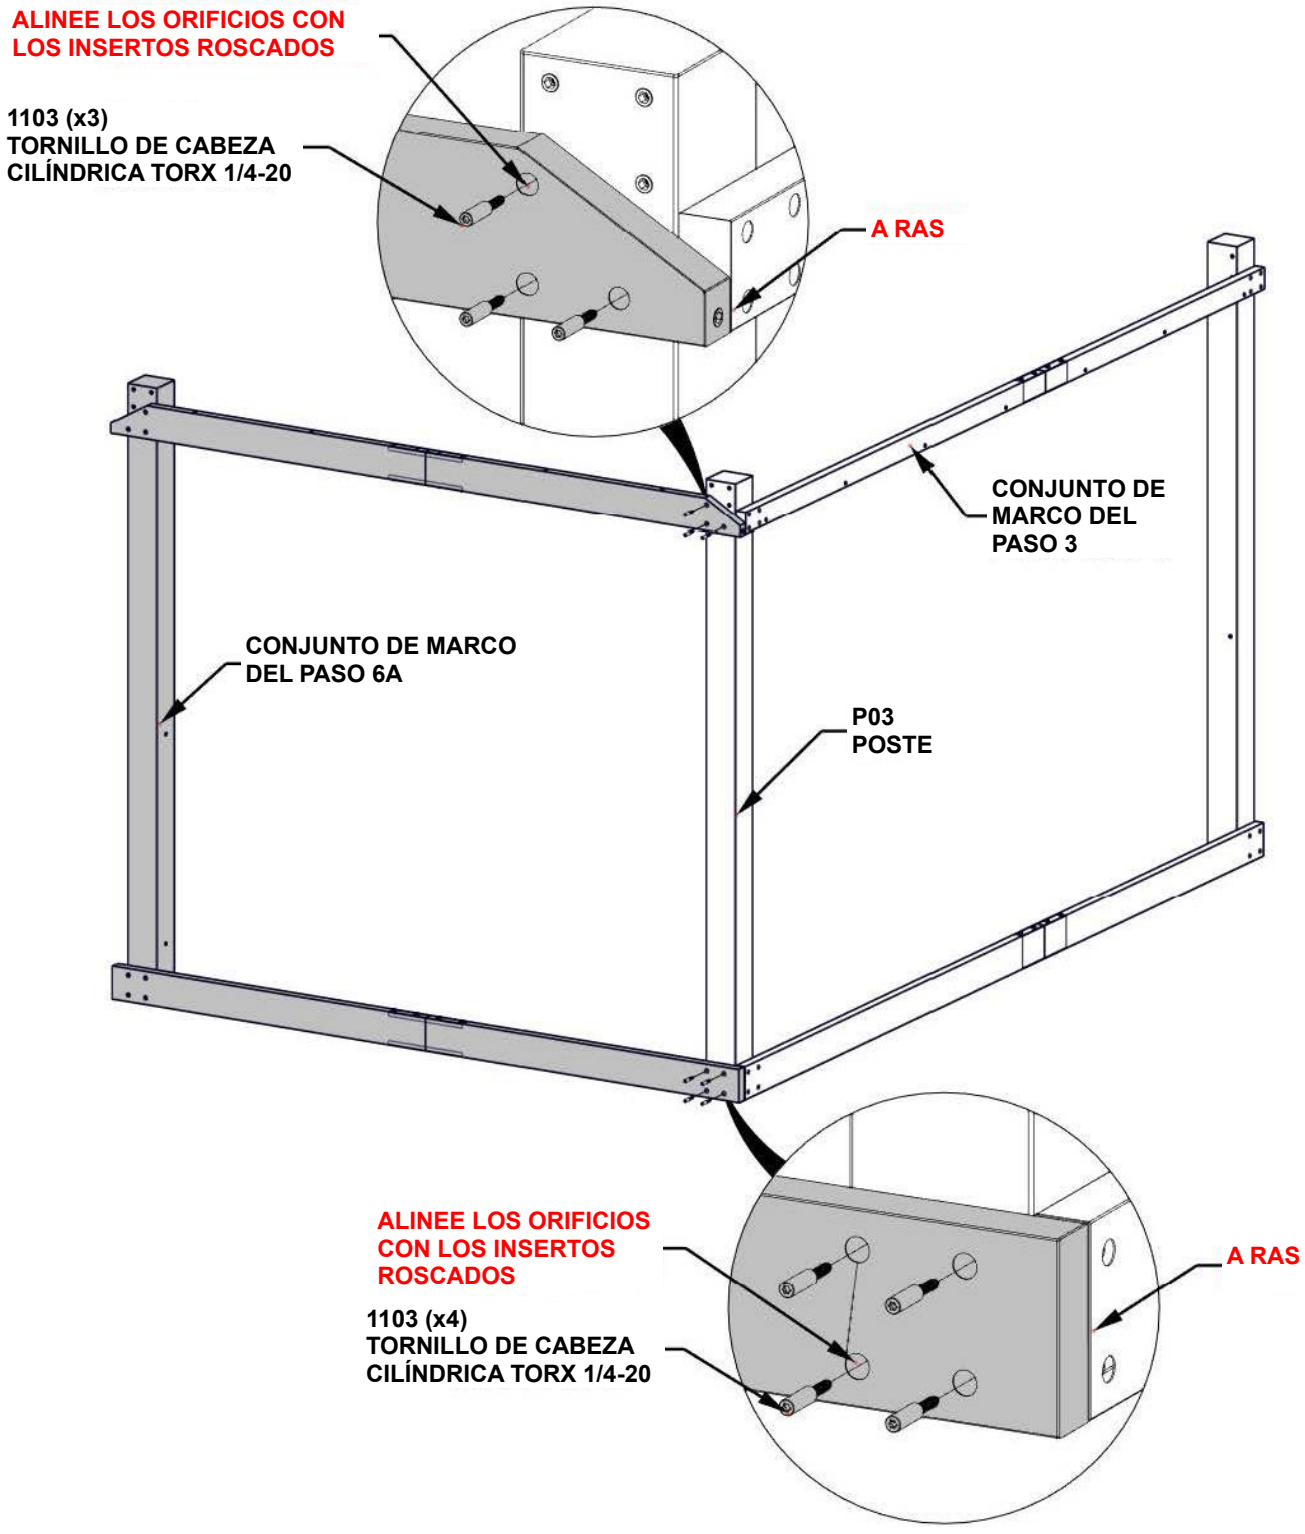


PASO 7A - ARMADO DEL MARCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20

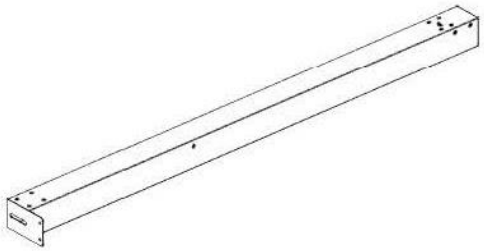

P02 POSTE - A4M04949
(x1) 4-3/4" x 7-7/8" x 87-7/8" (120 x 200 x 2232)




CONJUNTO DE VIGA DEL PASO 1B



CONJUNTO DE VIGA DEL PASO 2B

- ORIENTE LOS POSTES Y LAS VIGAS COMO SE MUESTRA ABAJO.

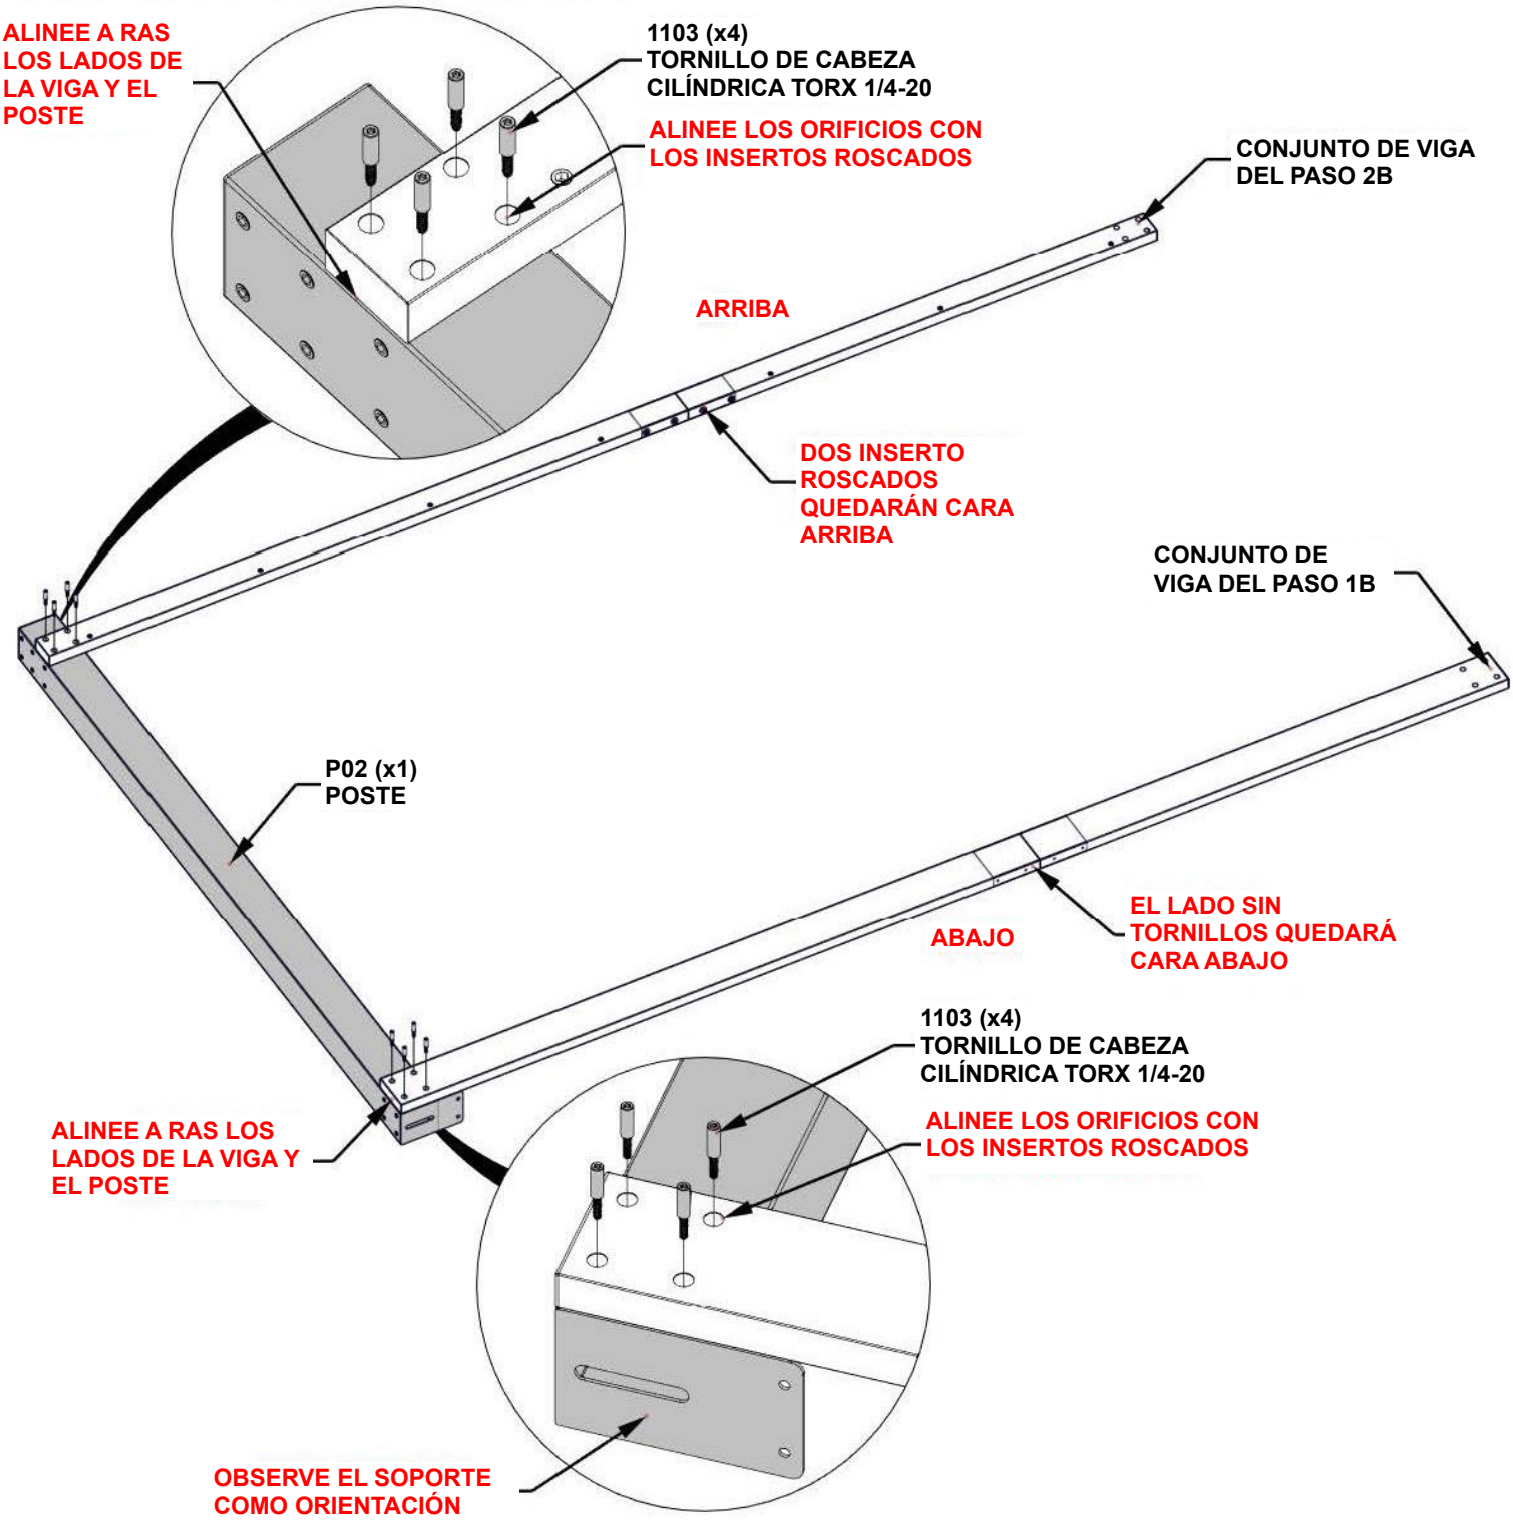


PASO 7B - ARMADO DEL MARCO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20




CONJUNTO DE MARCO DEL PASO 7A

- CON LA AYUDA DE AL MENOS OTRAS DOS PERSONAS, FIJE EL CONJUNTO DE MARCO DEL PASO 7A AL POSTE (P04) DEL CONJUNTO ANTERIOR.

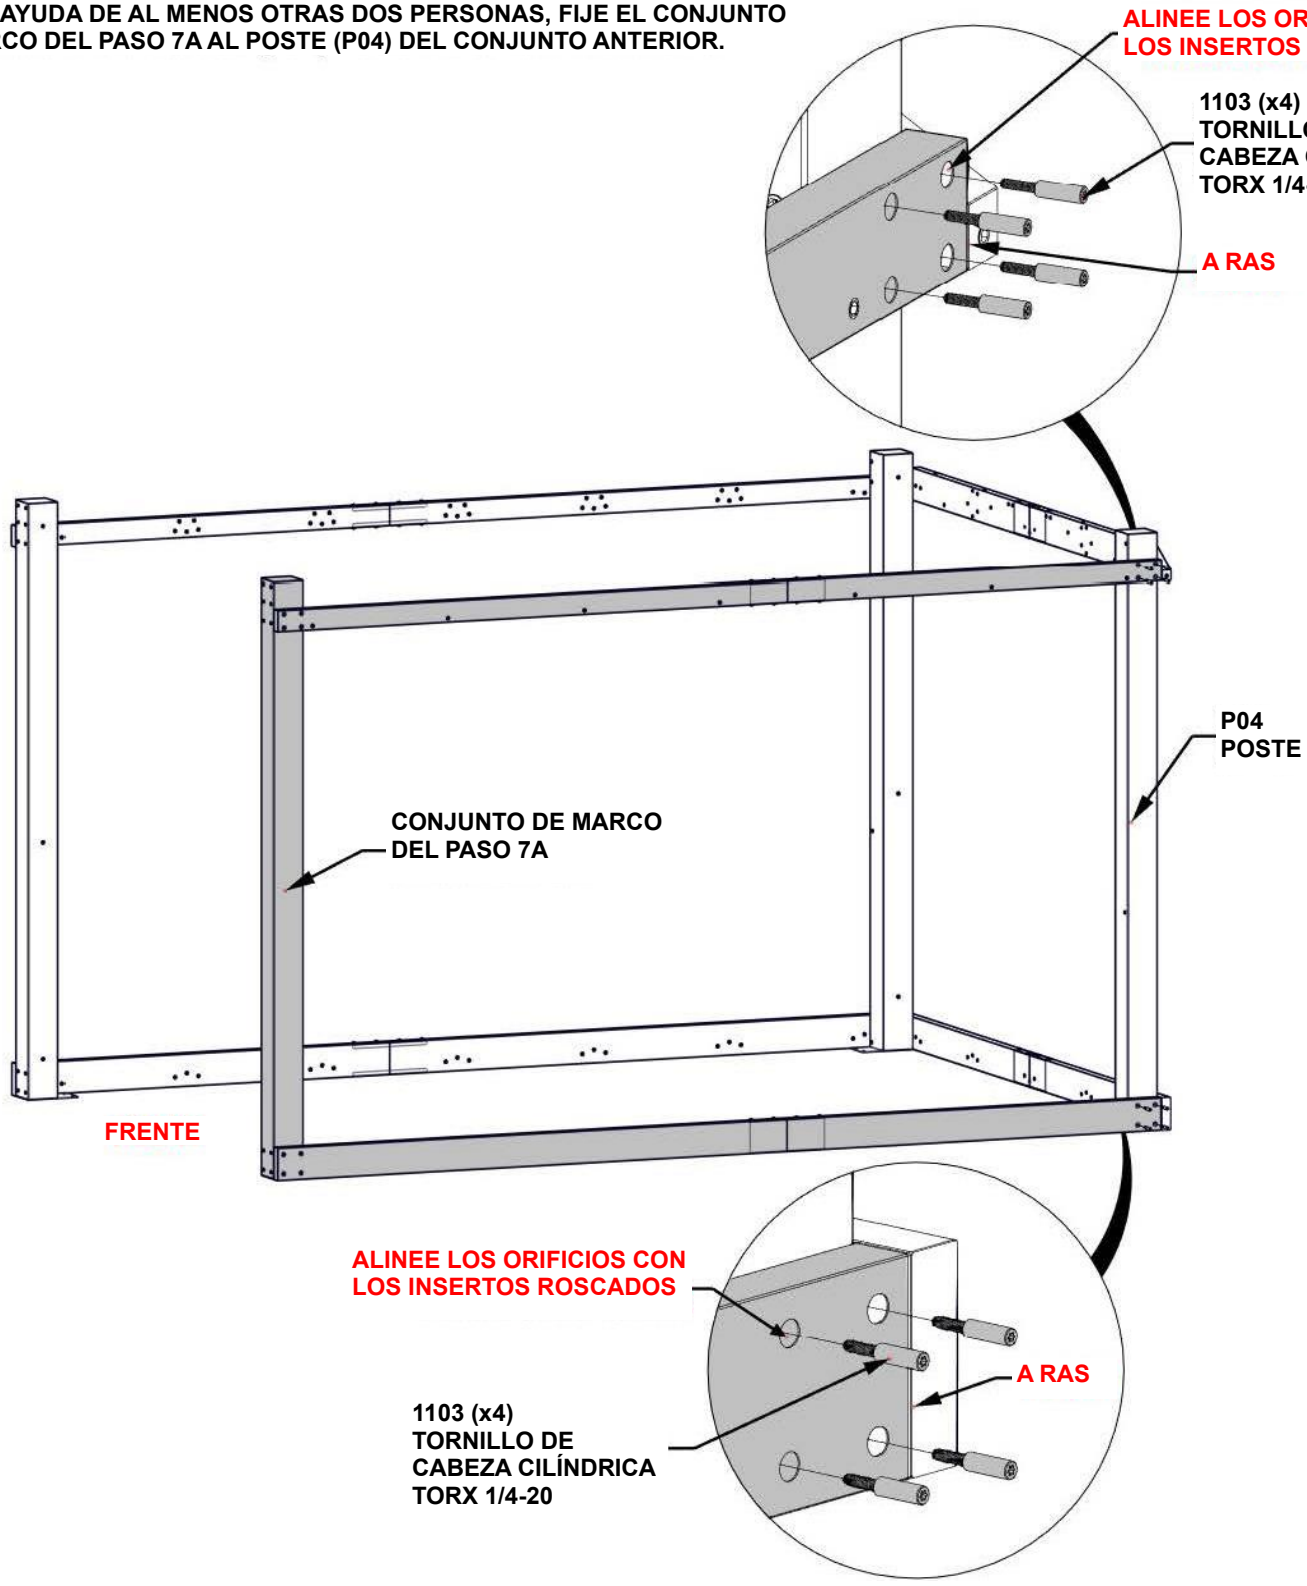


PASO 8A - ARMADO DE VIGAS

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




B26 VIGA - A4M07312
(x1) 1-7/16″ x 4-13/16″ x 50-1/8″ (36 x 122 x 1273)




J3 SOPORTE DE EMPALME DE VIGA - A4M05028
(x1) 1-5/16″ x 4-11/16″ x 11-13/16″ (33 x 119 x 300)

- PARA FACILITAR EL ARMADO, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA LOS PASOS 8A-8B.
- LA VIGA Y EL EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA. DESLICE J3 EN B26 Y ALINEE LOS DOS ORIFICIOS SUPERIORES E INFERIORES

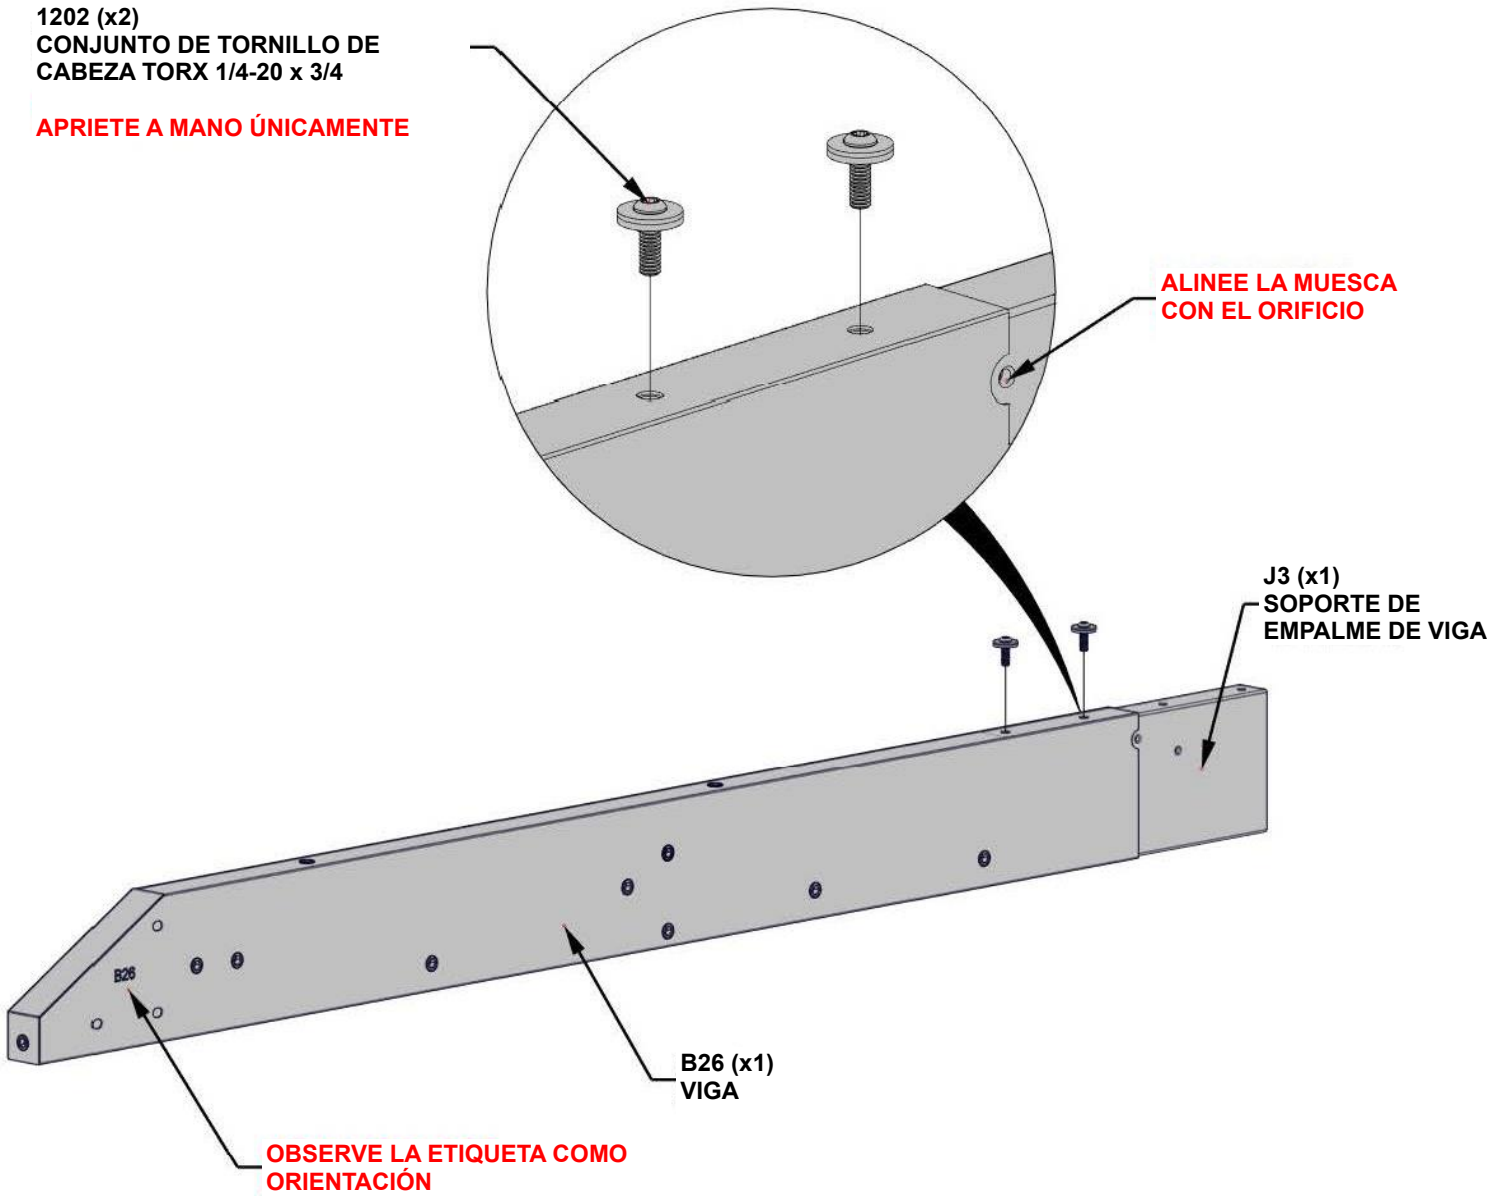


PASO 8B - ARMADO DE VIGAS

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



B25 VIGA - A4M07311
(x1) 1-7/16" x 4-13/16" x 50-1/8" (36 x 122 x 1273)

- DESLICE B25 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL CONJUNTO CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

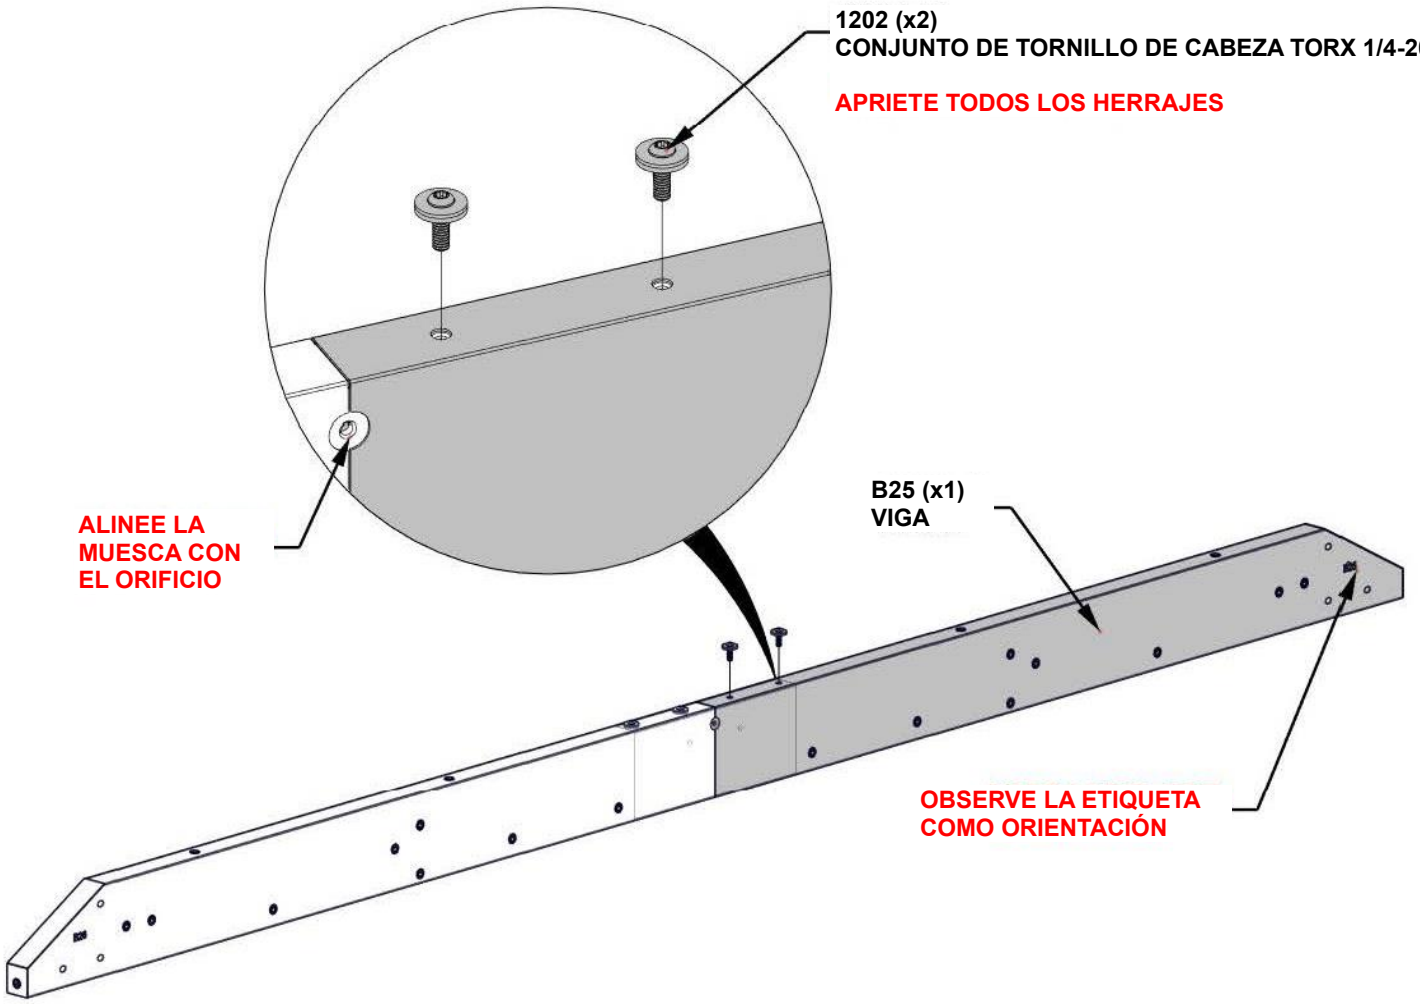


PASO 9 - ARMADO DEL MARCO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20



B27 VIGA - A4M07313
(x1) 1-7/16" x 4-13/16" x 27-5/8" (36 x 122 x 702)




B28 VIGA - A4M07314
(x1) 1-7/16" x 4-13/16" x 27-5/8" (36 x 122 x 702)



CONJUNTO DE VIGA DEL PASO 8B


- CON LA AYUDA DE AL MENOS OTRAS DOS PERSONAS, FIJE LAS VIGAS Y EL CONJUNTO DE VIGA A LOS POSTES DEL CONJUNTO ANTERIOR.

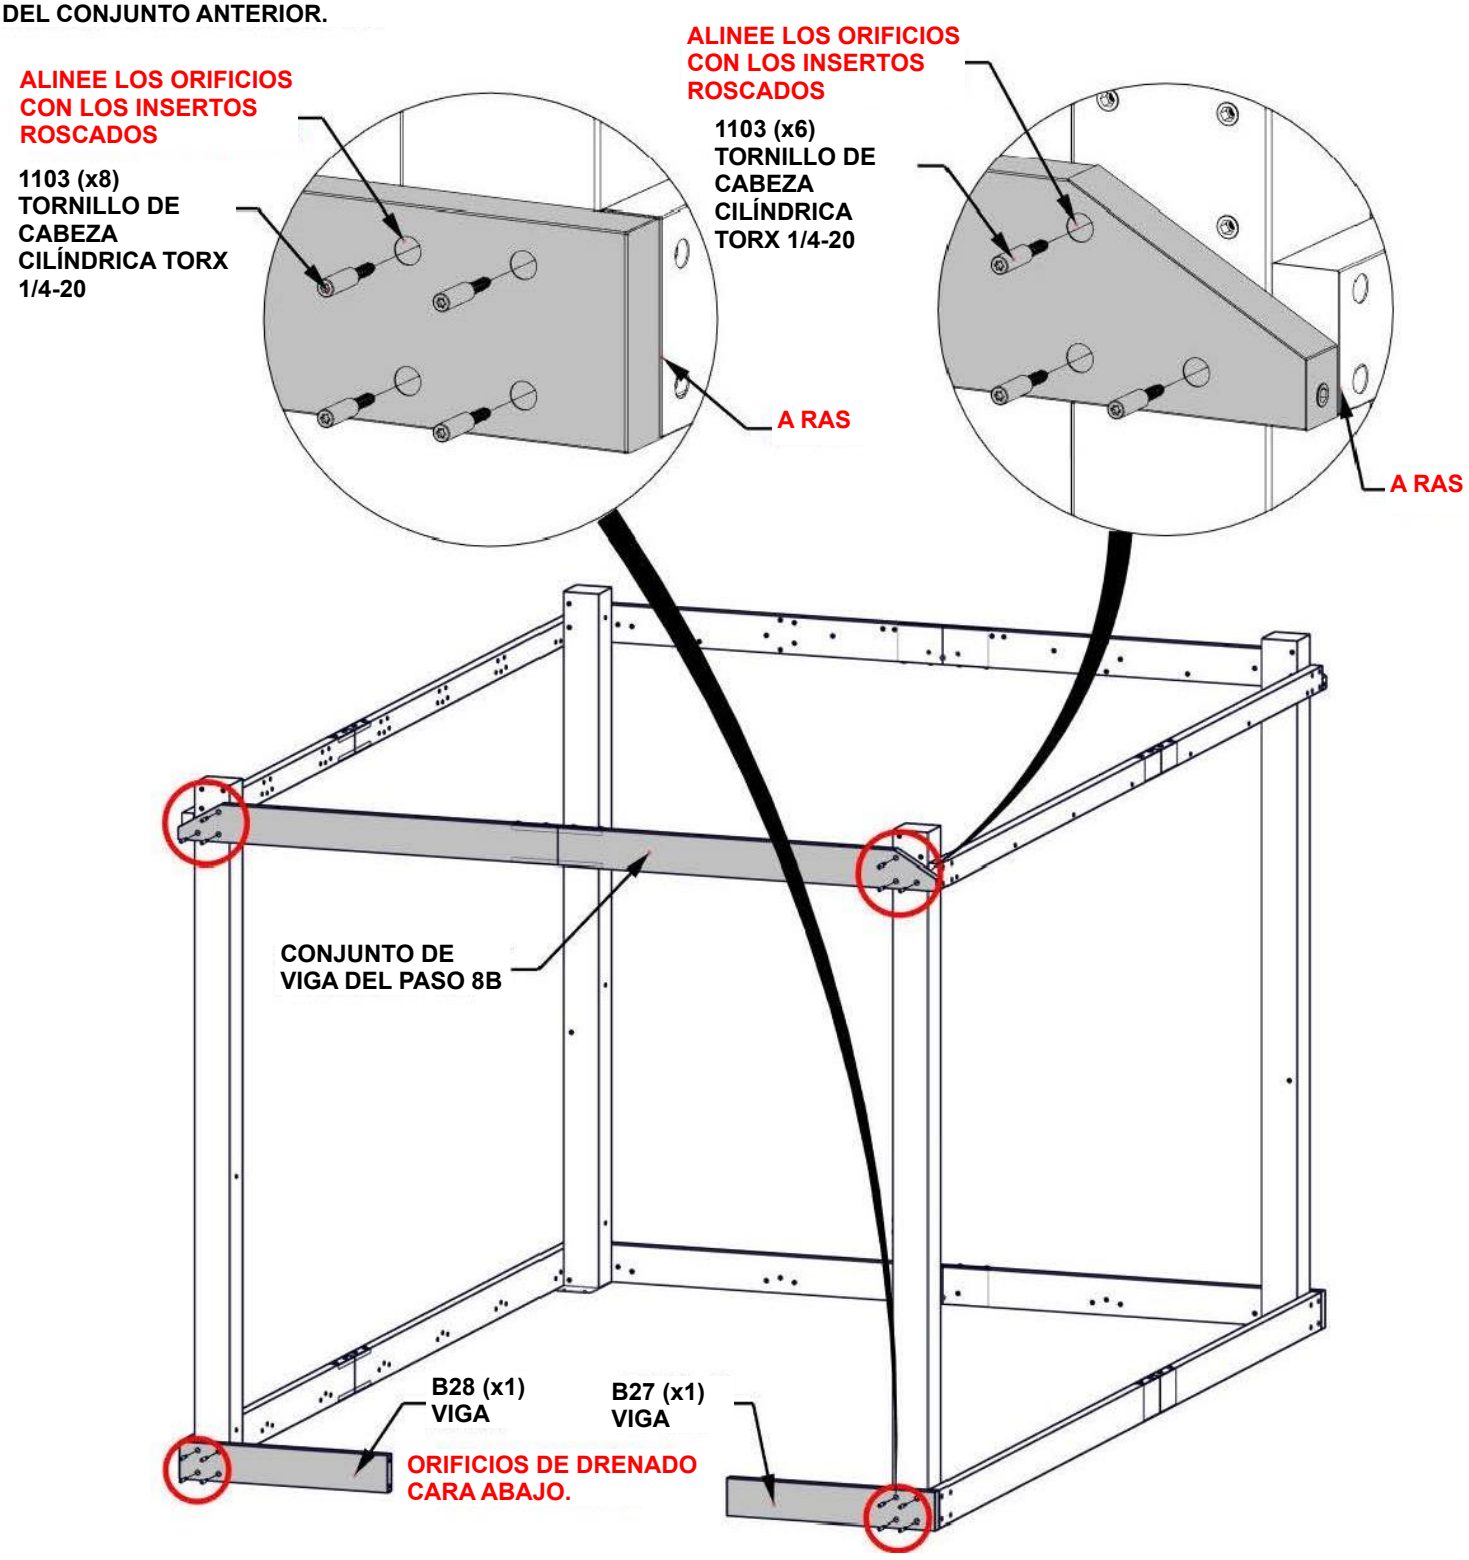

PASO 10 - ENCUADRE DE LA ESTRUCTURA

CRÍTICO:
- **ENCUADRE LA UNIDAD ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.**
- **LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN ABAJO SON FUNDAMENTALES PARA EL ARMADO FINAL.**
- **LAS MEDICIONES DEBEN MANTENERSE DENTRO DE +/- 1/4″ (6 mm)**
- **LAS MEDICIONES FUERA DE LA TOLERANCIA CAUSARÁN PROBLEMAS EN LOS PASOS DE ARMADO POSTERIORES.**
- **APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.**

MEDIDAS TOMADAS DE ESQUINA INTERIOR A ESQUINA INTERIOR DEL POSTE

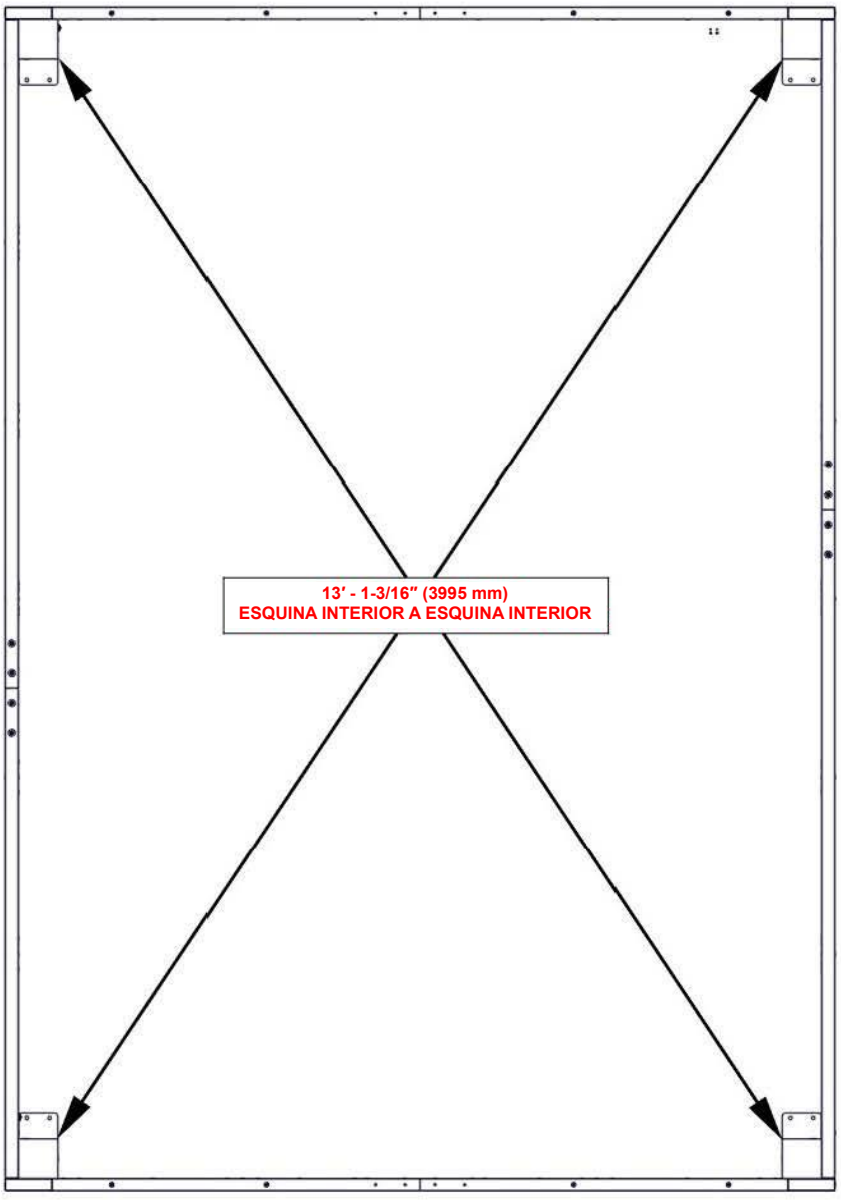

PASO 11A - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101054	ARANDELA SELLANTE
3	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
3	H101126	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 2-1/8″



F27 SOPORTE VERTICAL - A4M07379
(x1) 1-9/16″ x 2-3/4″ x 82-13/16″ (40 x 70 x 2103)




F28 SOPORTE VERTICAL DE PUERTA - A4M07380
(x1) 2-3/16″ x 3-1/8″ x 82-13/16″ (56 x 80 x 2103)

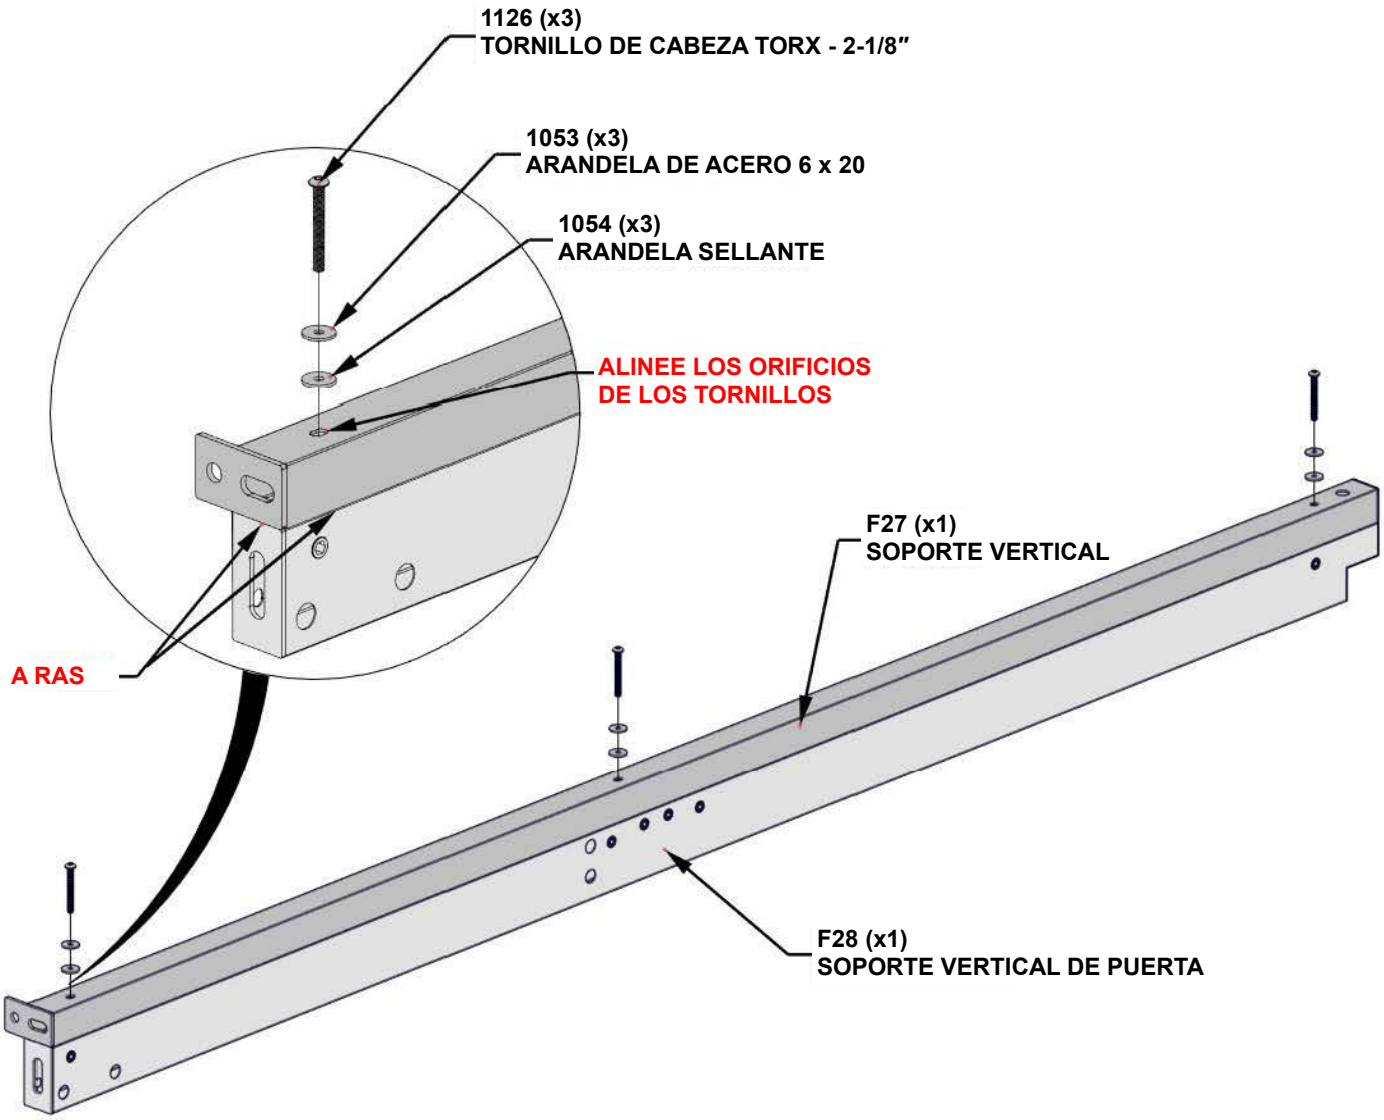


PASO 11B - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



F16 SOPORTE VERTICAL - A4M05558
(x1) 2-3/16″ x 3-1/8″ x 89-3/16″ (55 x 80 x 2265)




CONJUNTO DE MARCO DE VENTANA DEL PASO 11A



J5 SOPORTE DE VIGA - A4M04950
(x2) 15/16″ x 1-7/16″ x 3″ (24 x 37 x 76)




J6 SOPORTE - A4M05037
(x2) 15/16″ x 1-7/16″ x 2-3/16″ (24 x 37 x 56)

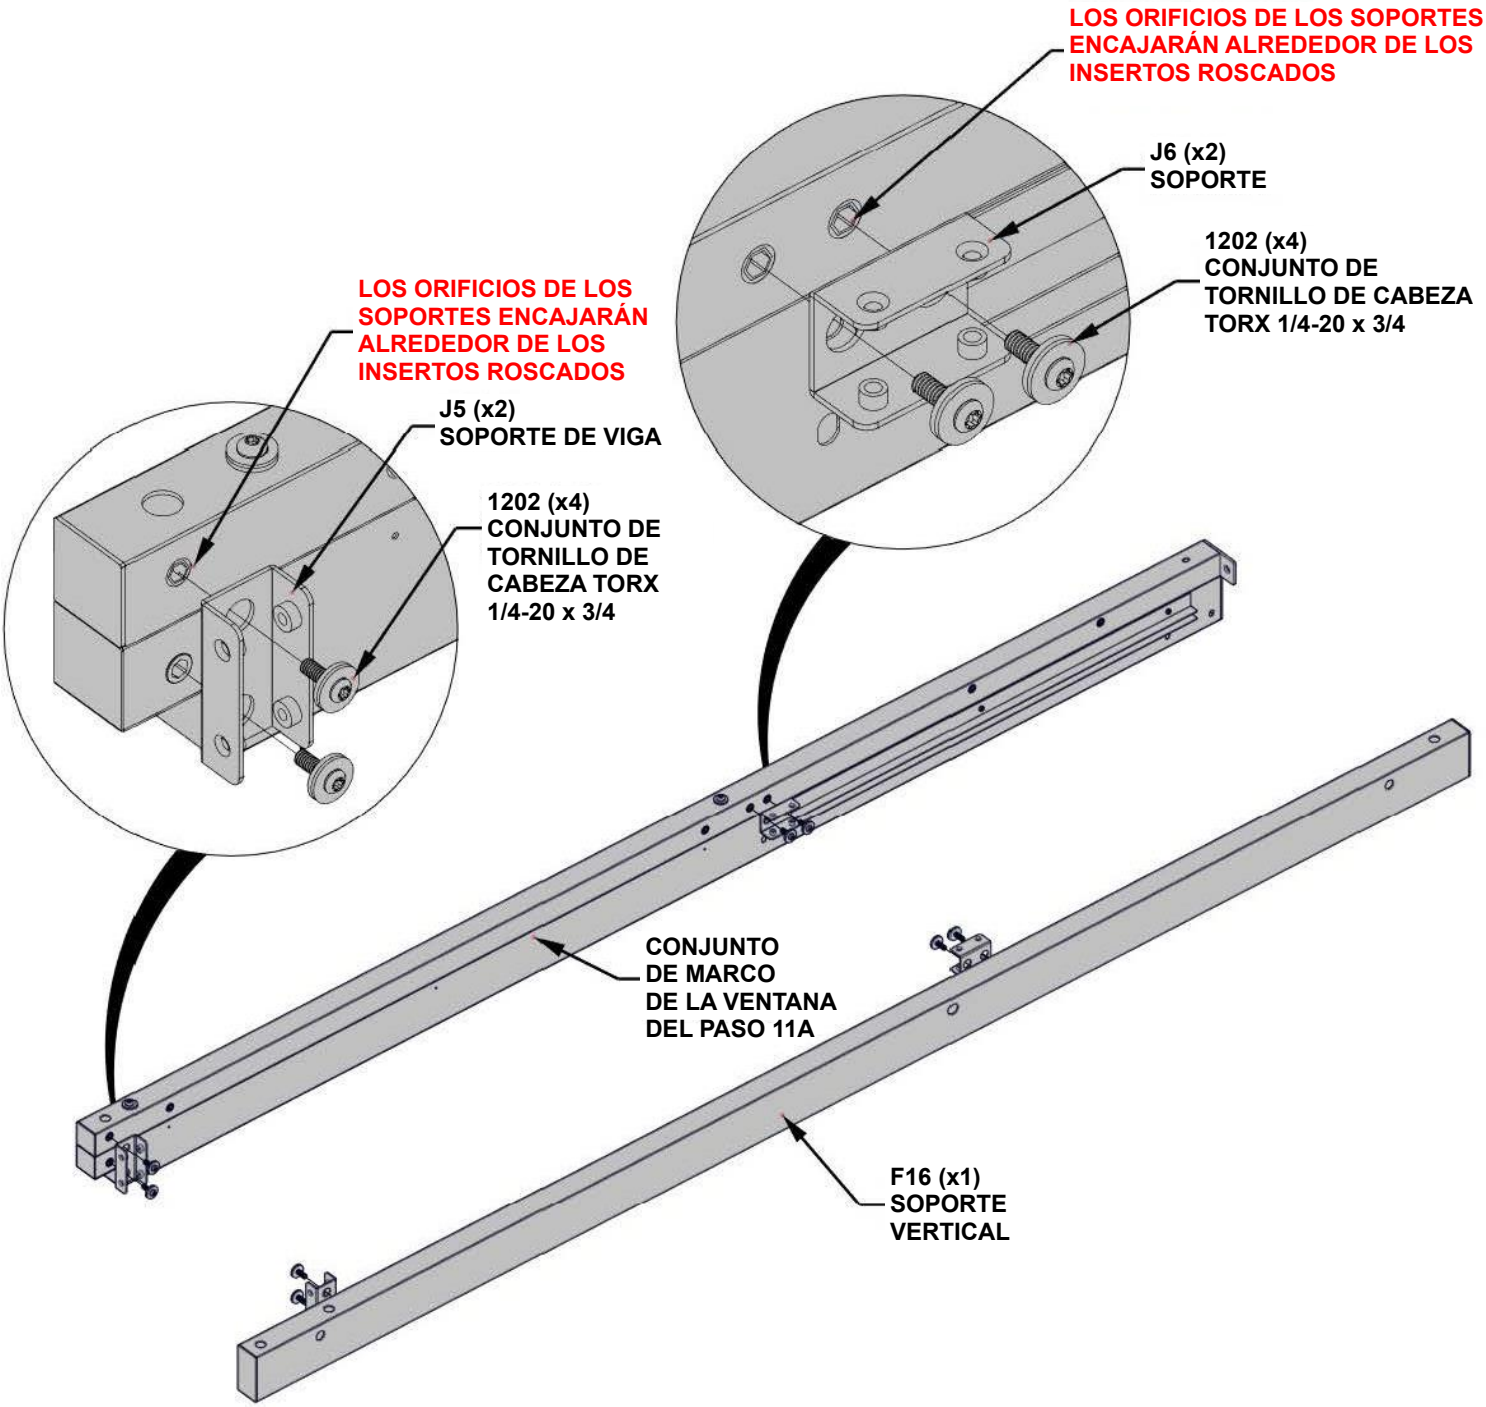


PASO 11C - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




WB01 (x1) **VIGA DE VENTANA - A4M04987**
1-9/16" x 3-1/8" x 19-15/16" (40 x 80 x 506)




WS06 (x1) **TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05002**
1-9/16" x 2-3/8" x 19-15/16" (40 x 60 x 506)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

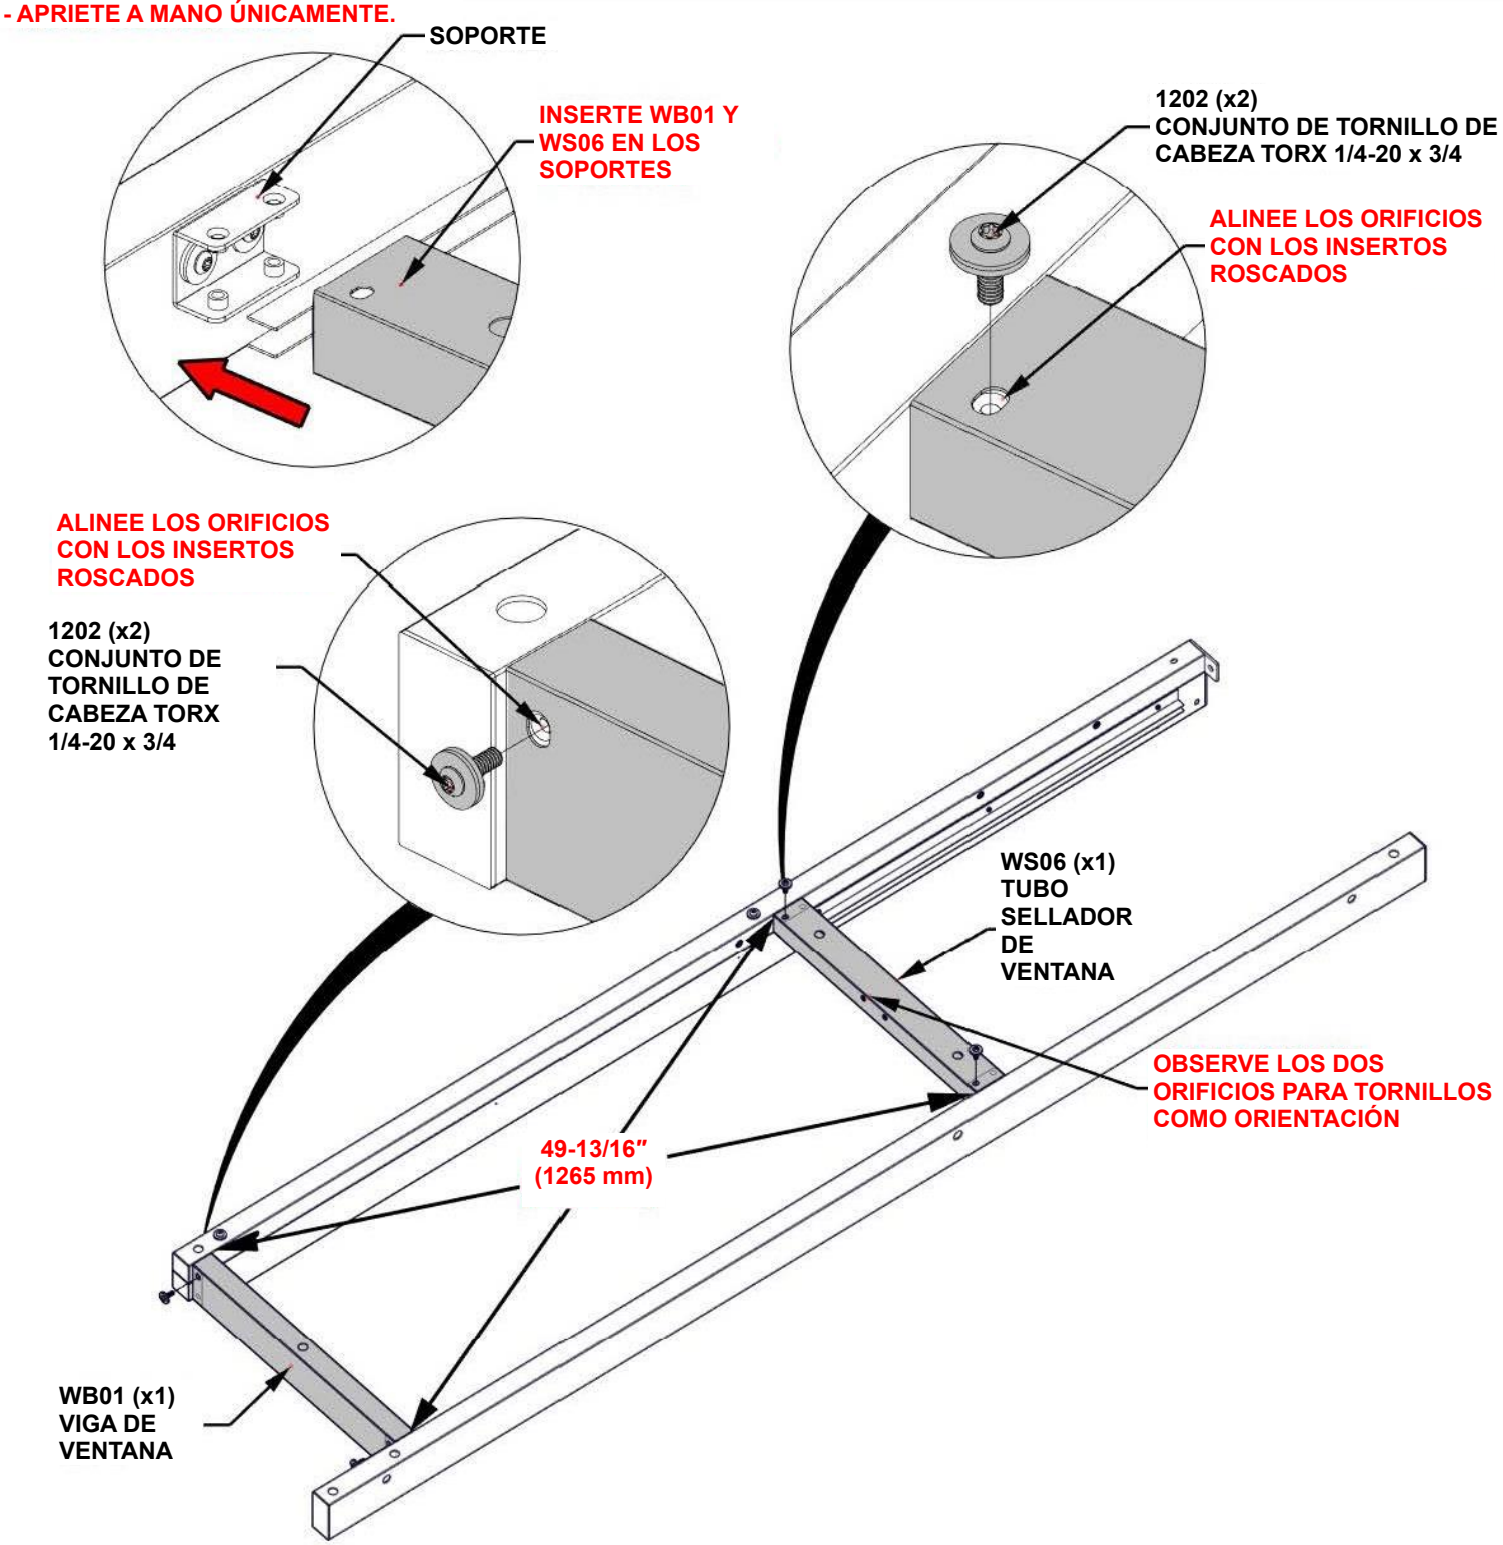

PASO 11D - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H101054	ARANDELA SELLANTE
5	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
5	H101293	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 1-3/8"



WS03 (x1) TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05572
13/16" x 1-9/16" x 44-13/16" (20 x 40 x 1139)




WS04 (x1) TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05045
13/16" x 1-9/16" x 44-13/16" (20 x 40 x 1139)



WS02 (x1) TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05044
13/16" x 1-9/16" x 19-15/16" (20 x 40 x 506)

- APRIETE TODOS LOS HERRAJES.

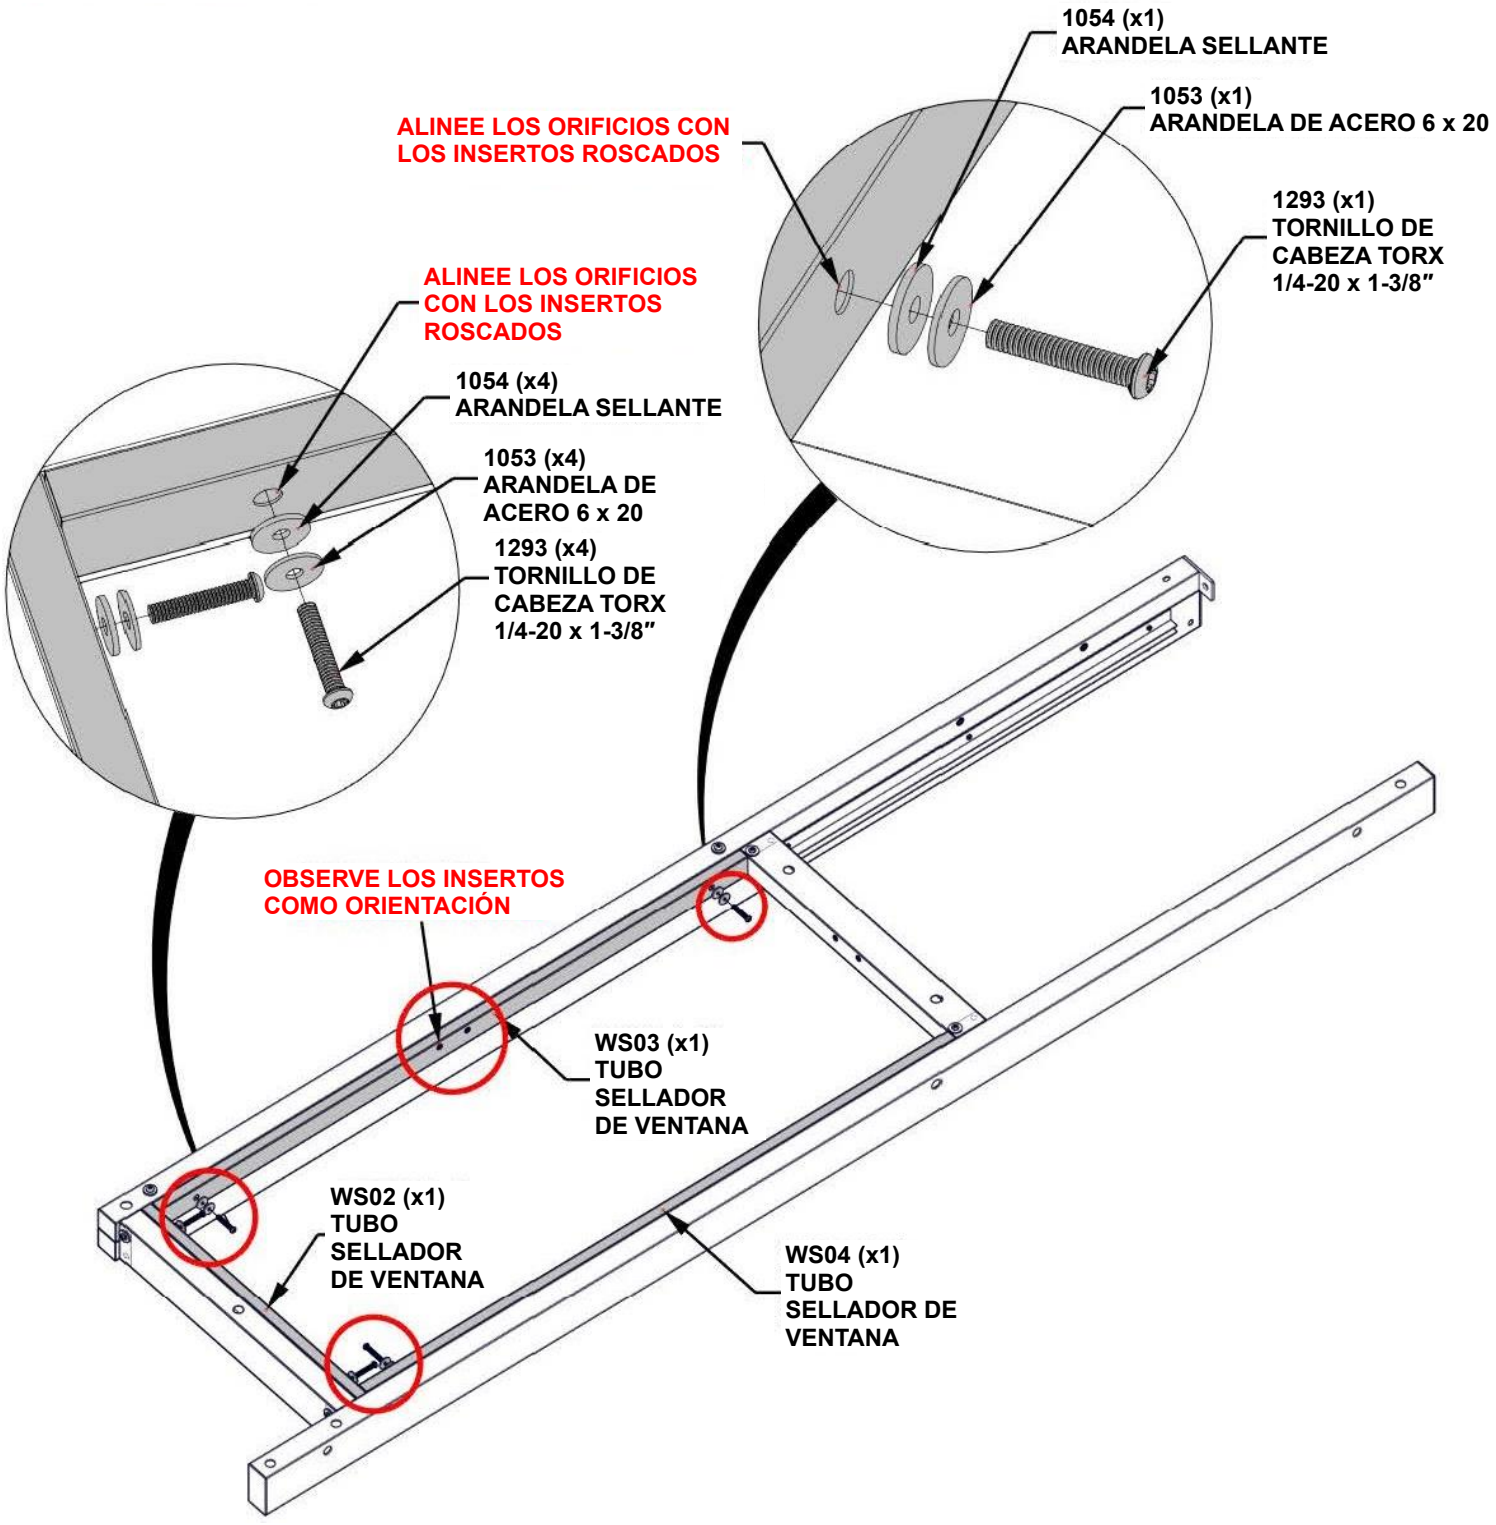

PASO 12A - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101054	ARANDELA SELLANTE
3	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
3	H101126	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 2-1/8″



F29 SOPORTE VERTICAL - A4M07381
(x1) 1-9/16″ x 2-3/4″ x 82-13/16″ (70 x 40 x 2103)




F30 SOPORTE VERTICAL DE PUERTA - A4M07382
(x1) 2-3/16″ x 3-1/8″ x 82-13/16″ (56 x 80 x 2103)

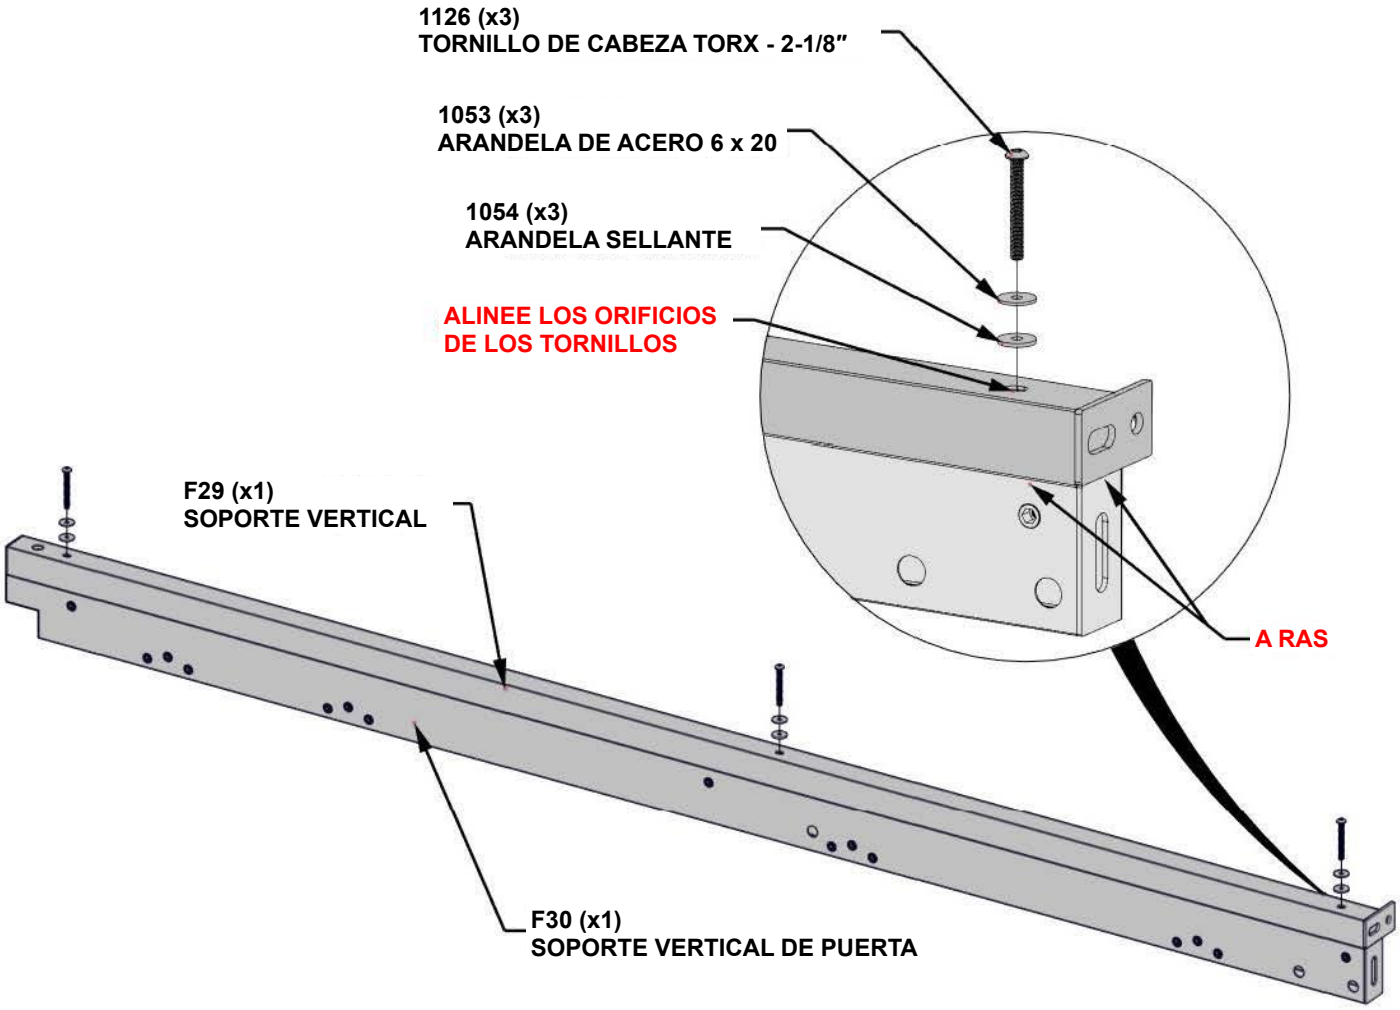

PASO 12B - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



CONJUNTO DE MARCO DE VENTANA DEL PASO 12A




F19 (x1) SOPORTE VERTICAL - A4M05560
2-3/16″ x 3-1/8″ x 89-3/16″ (55 x 80 x 2265)



J5 (x2) SOPORTE DE VIGA - A4M04950
15/16″ x 1-7/16″ x 3″ (24 x 37 x 76)




J6 (x2) SOPORTE - A4M05037
15/16″ x 1-7/16″ x 2-3/16″ (24 x 37 x 56)

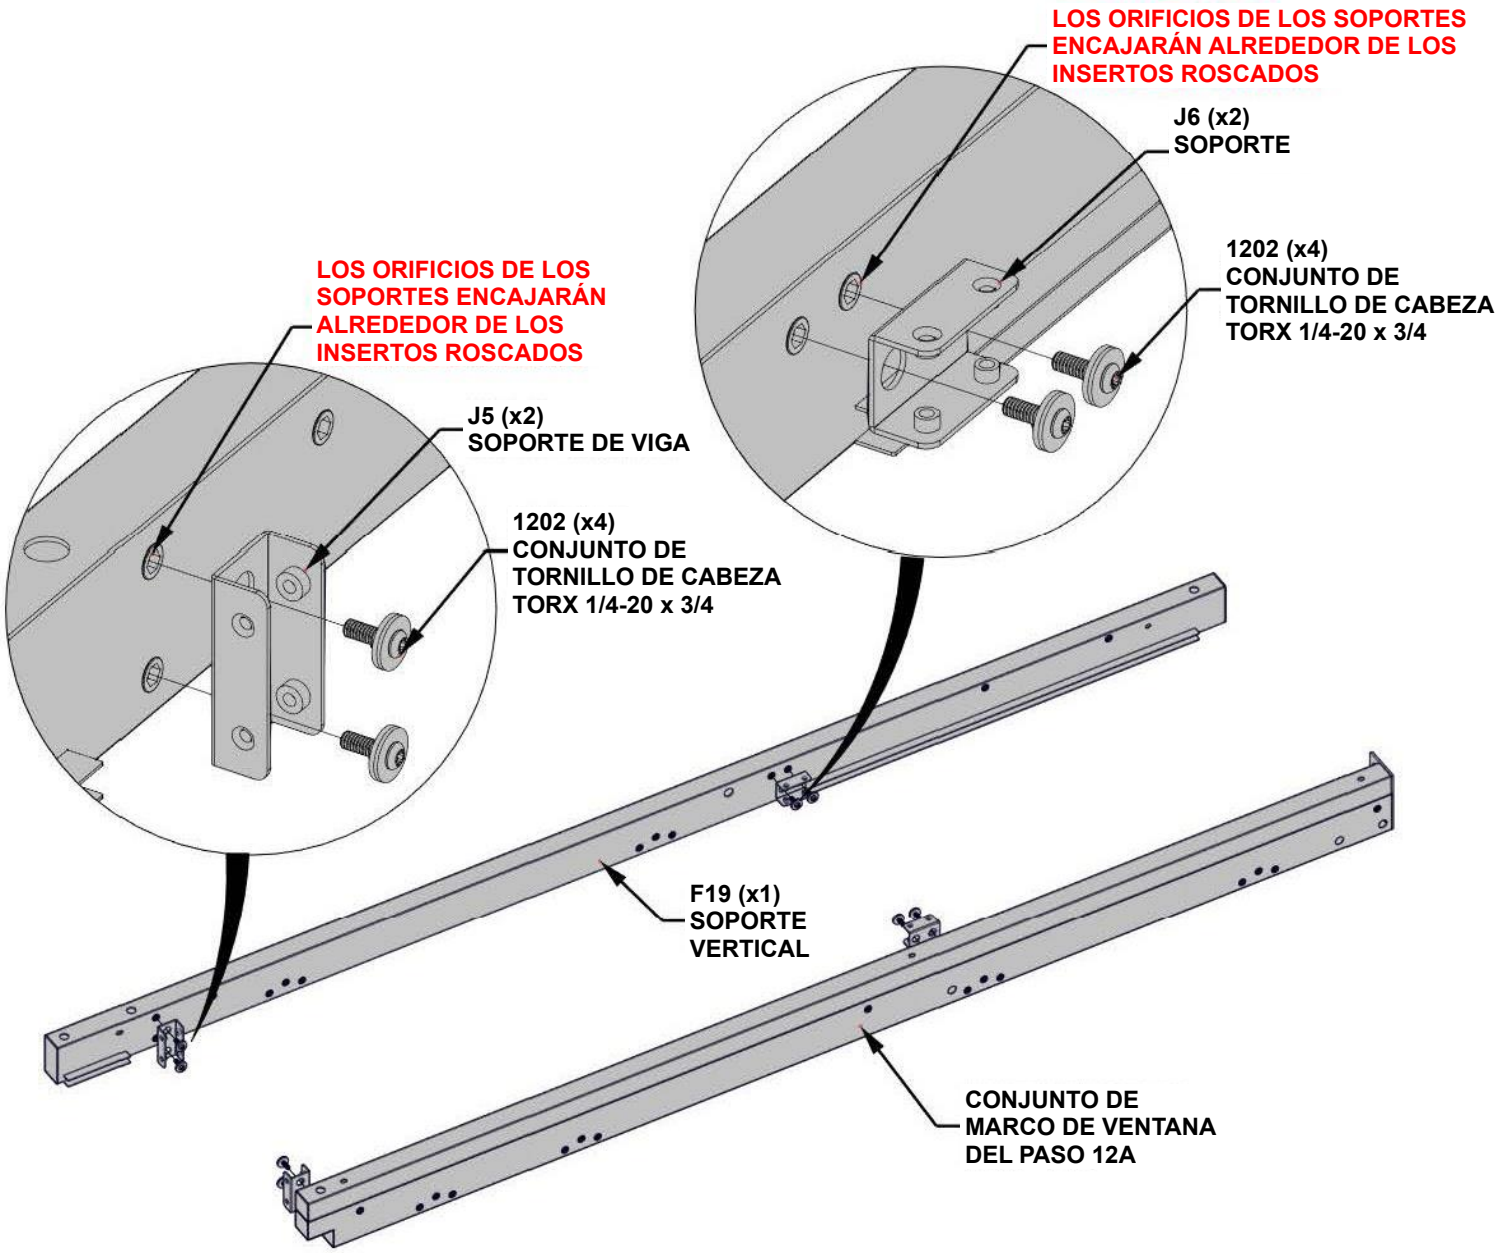

PASO 12C - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




WB01 (x1) **VIGA DE VENTANA - A4M04987**
1-9/16" x 3-1/8" x 19-15/16" (40 x 80 x 506)



WS06 (x1) **TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05002**
1-9/16" x 2-3/8" x 19-15/16" (40 x 60 x 506)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

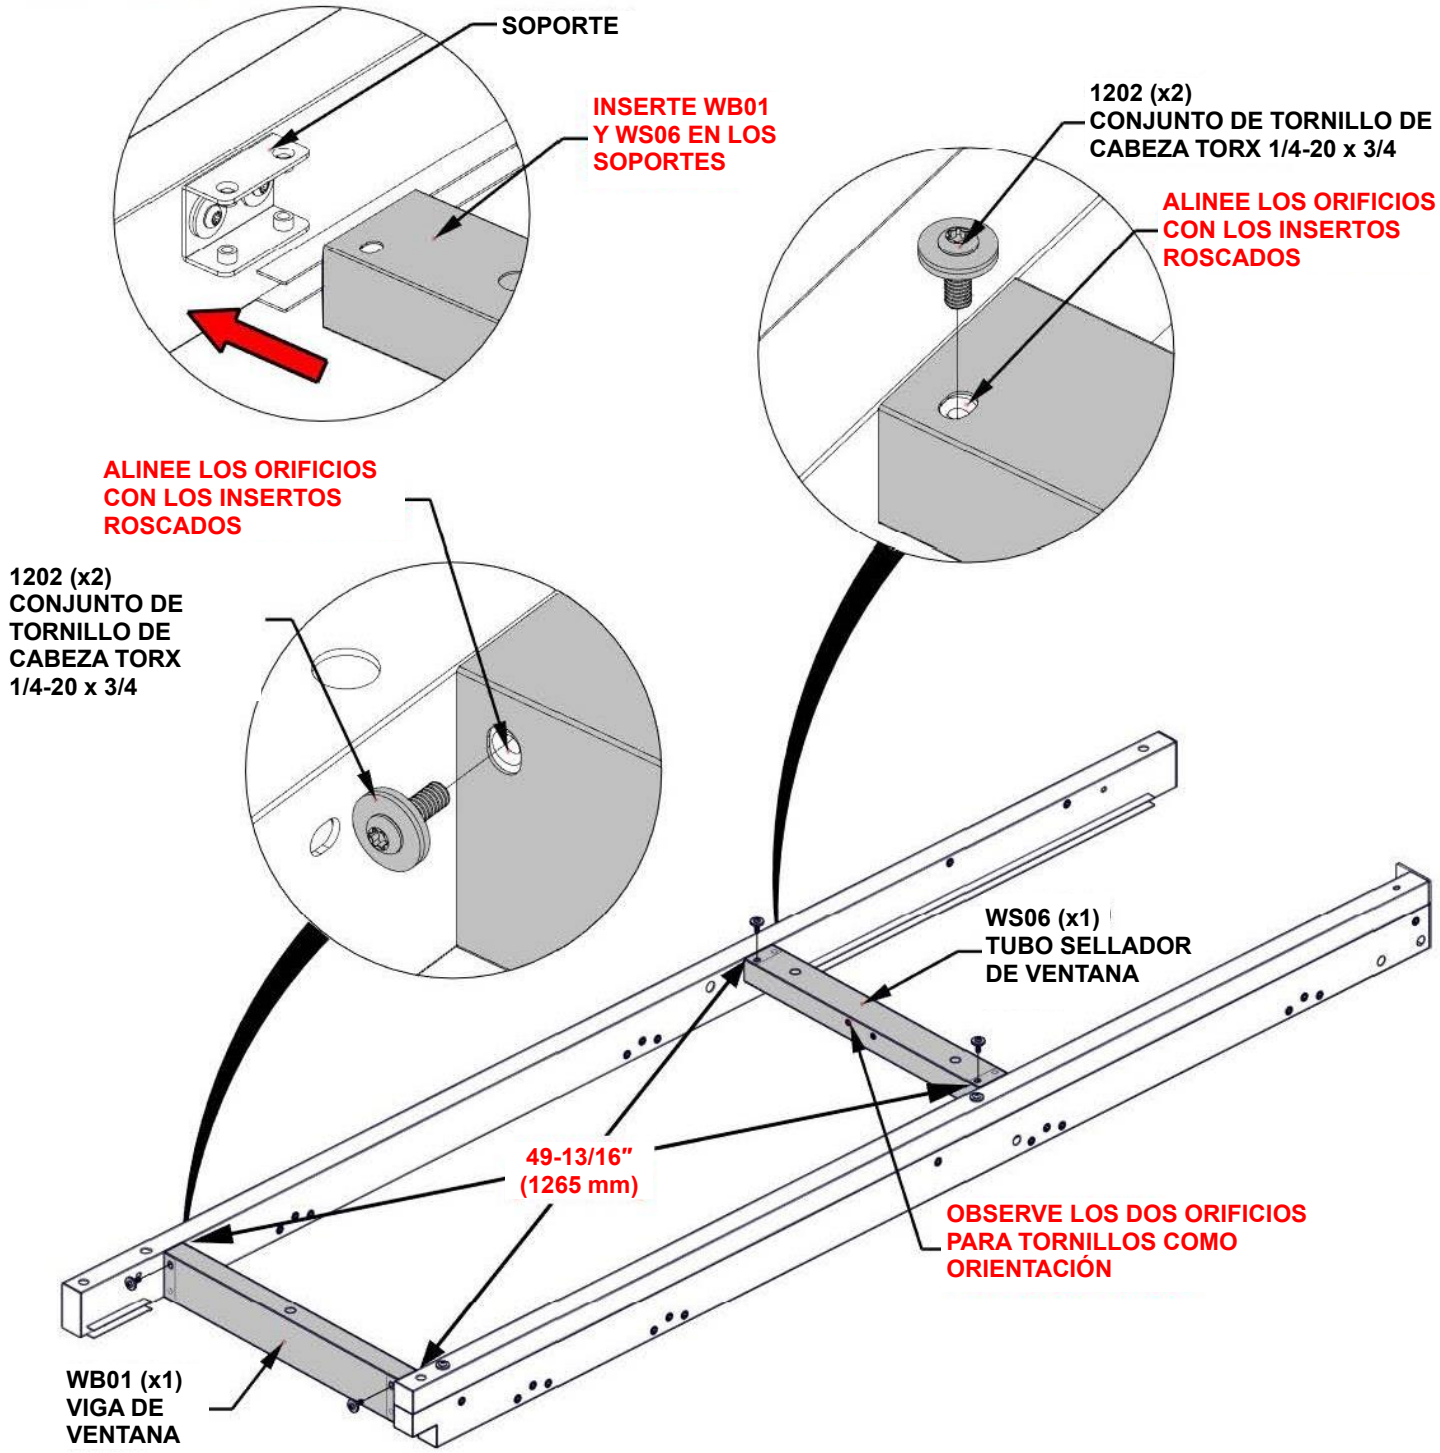

PASO 12D - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H101054	ARANDELA SELLANTE
5	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
5	H101293	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 1-3/8"



WS03 (x1) **TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05572**
13/16" x 1-9/16" x 44-13/16" (20 x 40 x 1139)




WS04 (x1) **TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05045**
13/16" x 1-9/16" x 44-13/16" (20 x 40 x 1139)



WS02 (x1) **TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05044**
13/16" x 1-9/16" x 19-15/16" (20 x 40 x 506)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

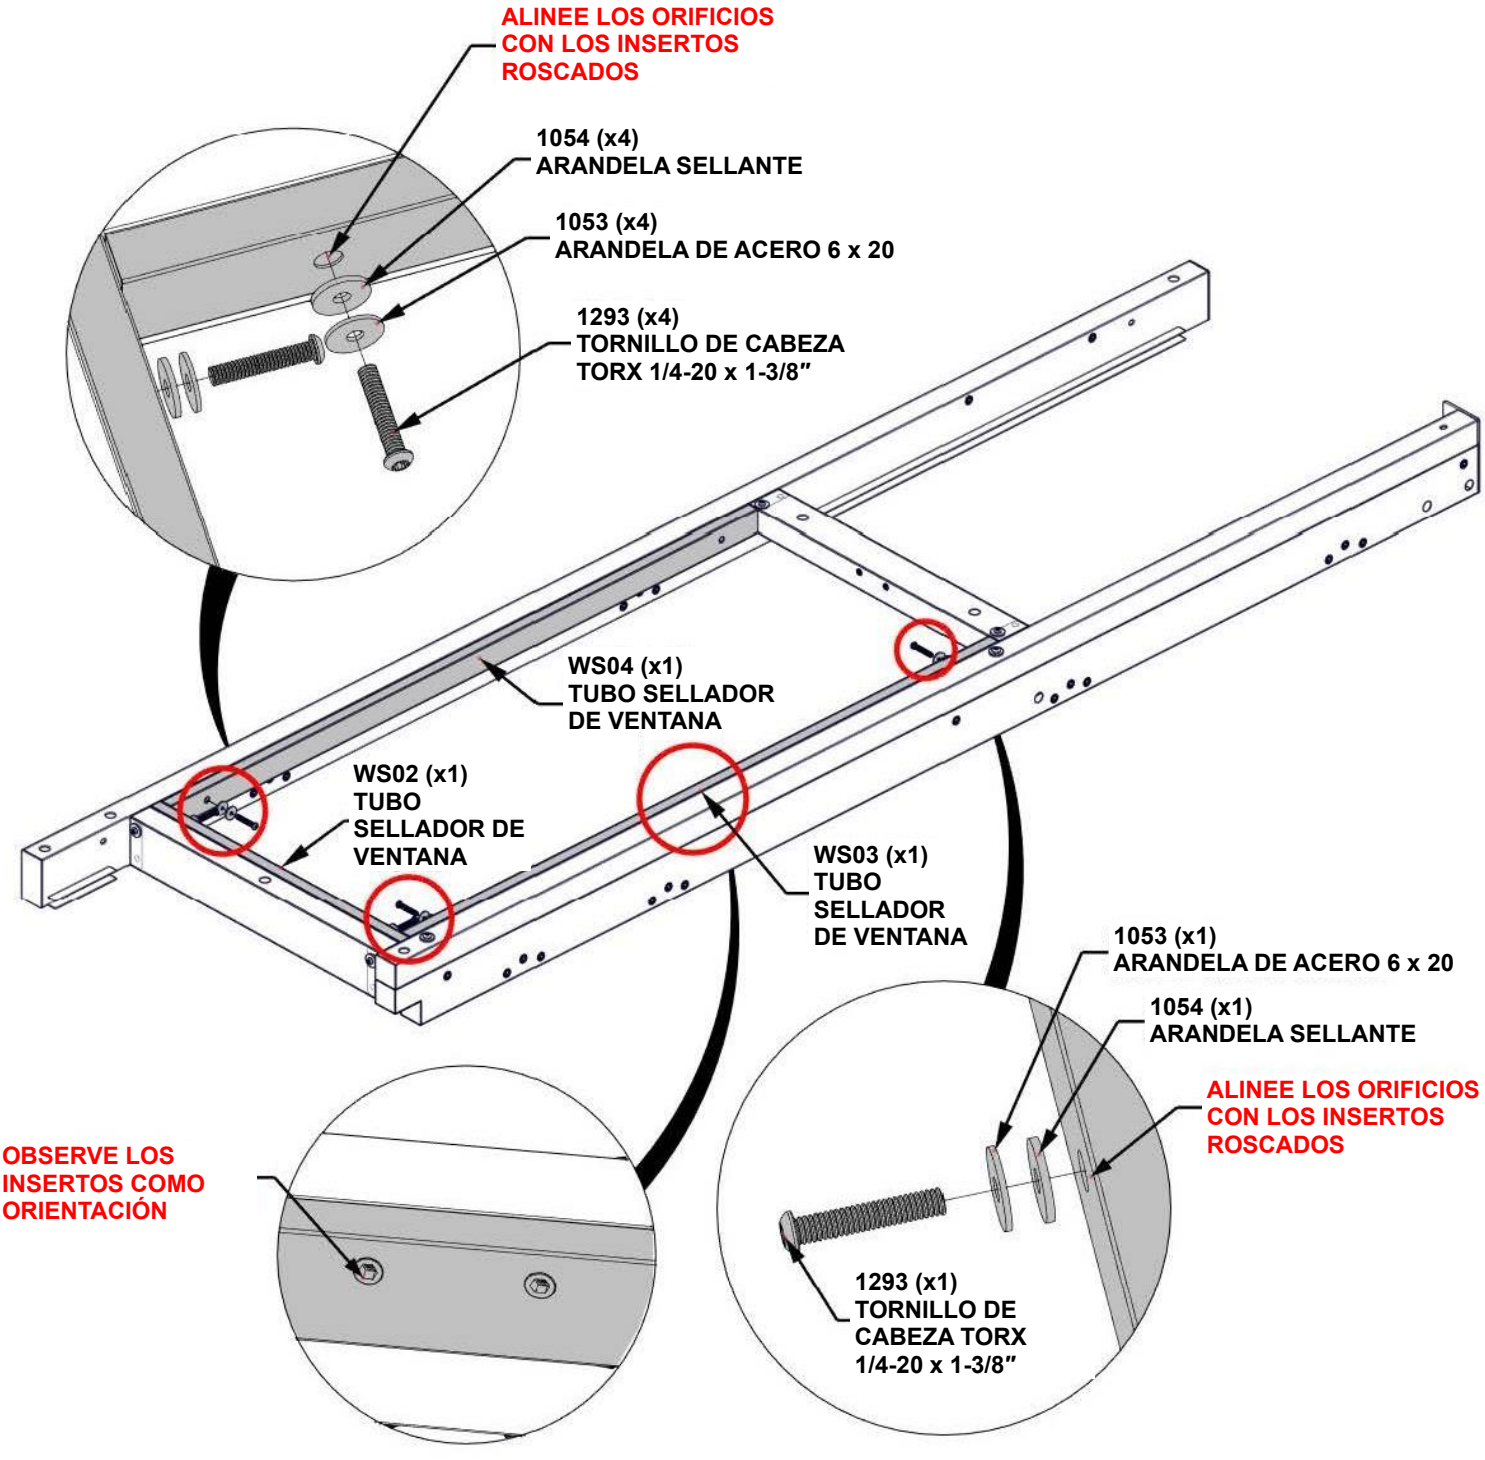


VISTA INTERIOR

PASO 13A - ARMADO DEL MARCO FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101411	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 3-13/16″

- ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS Y FIJE LOS MARCOS DE VENTANA AL LADO FRONTAL.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

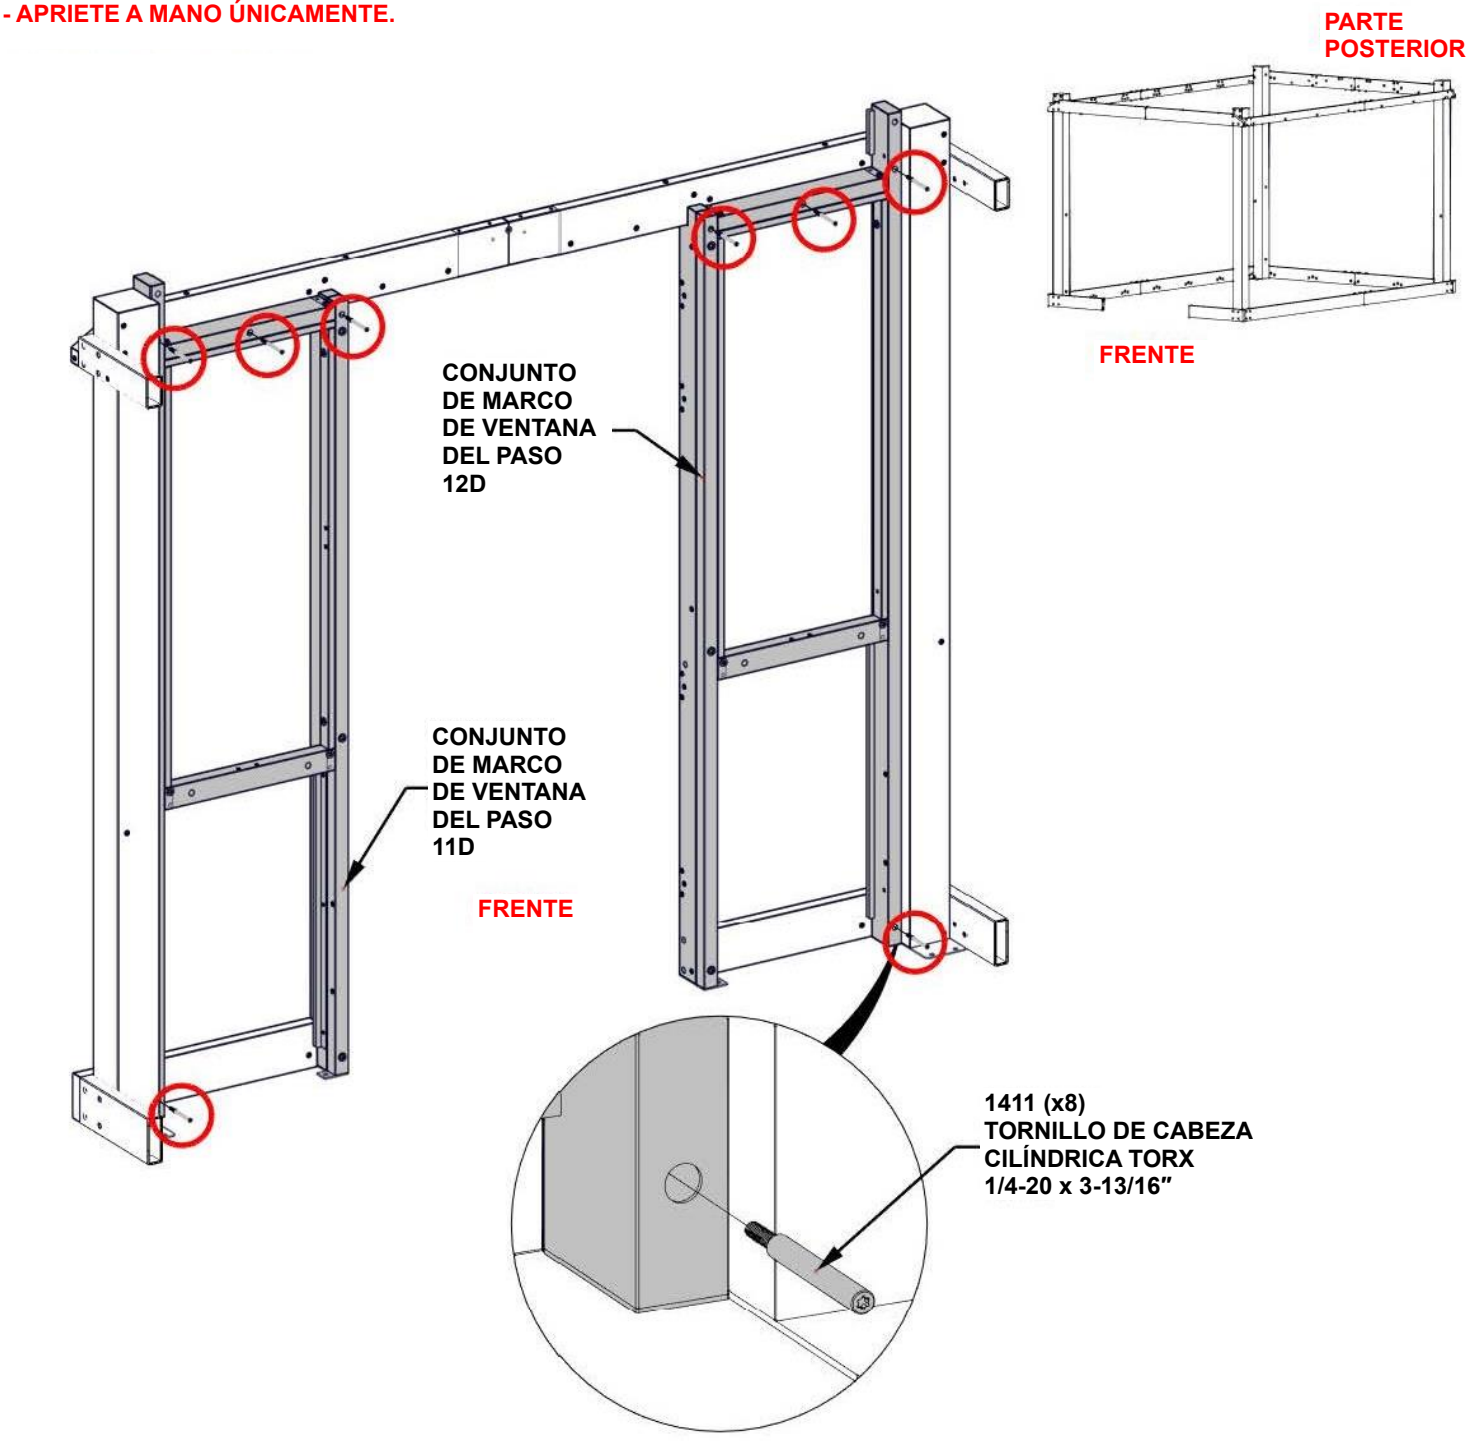


SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 13B - ARMADO DEL MARCO FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101054	ARANDELA SELLANTE
6	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
4	H101126	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 2-1/8″
2	H101477	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3-1/16″
4	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20

- ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS Y FIJE LOS MARCOS DE VENTANA AL LADO FRONTAL.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.
- SI ES NECESARIO, AFLOJE LOS HERRAJES DEL PASO ANTERIOR.

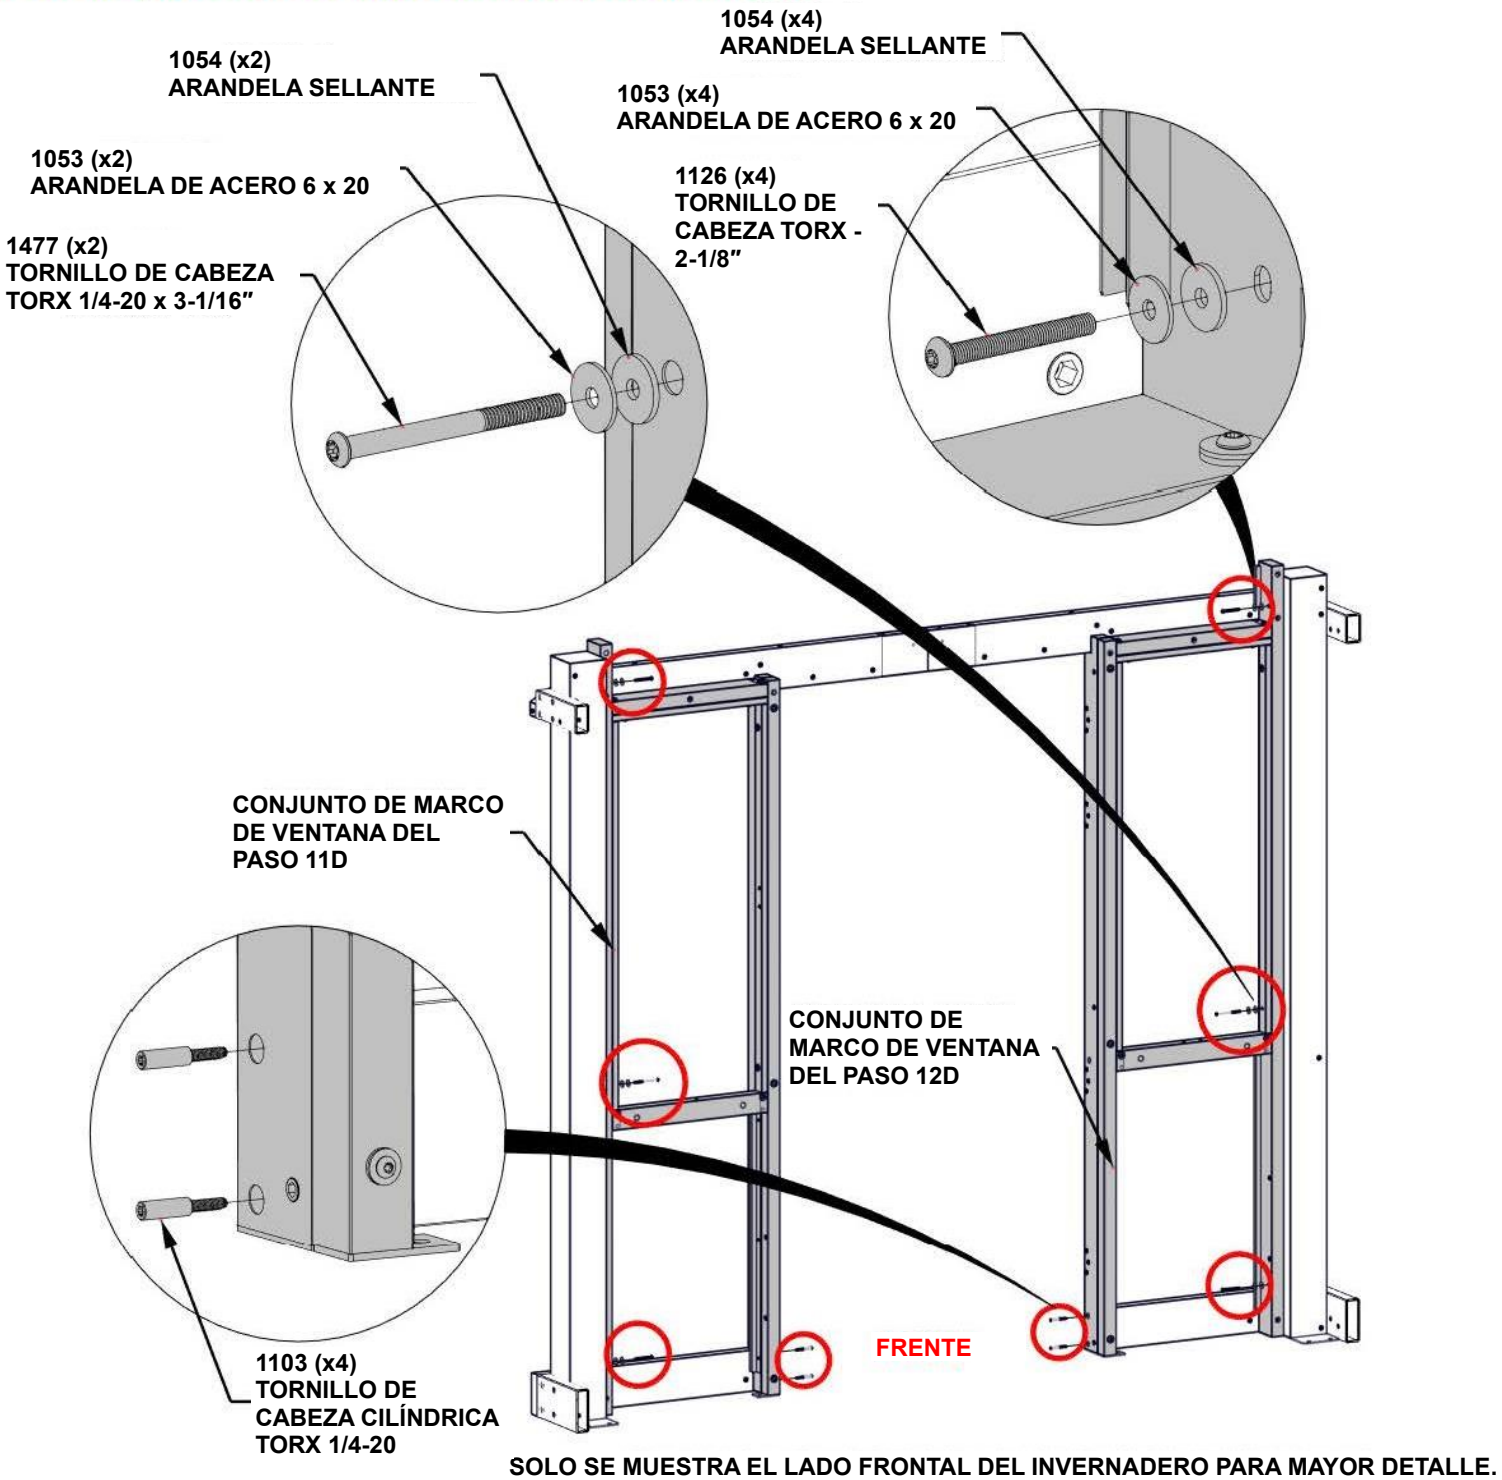


SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 14A - ARMADO DEL MARCO FRONTAL

¡IMPORTANTE!
LOS SIGUIENTES PASOS SON CRÍTICOS:

- **EL POSTE Y LOS SOPORTES VERTICALES ESTÁN A PLOMO (RECTOS HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO) CON UN NIVEL.**
- **LAS MEDIDAS ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES SON LAS INDICADAS +/- 1/8″.**
- **LOS LARGUEROS Y ZÓCALOS ESTÁN ENCUADRADOS A LOS SOPORTES VERTICALES.**
- **APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS HERRAJES.**

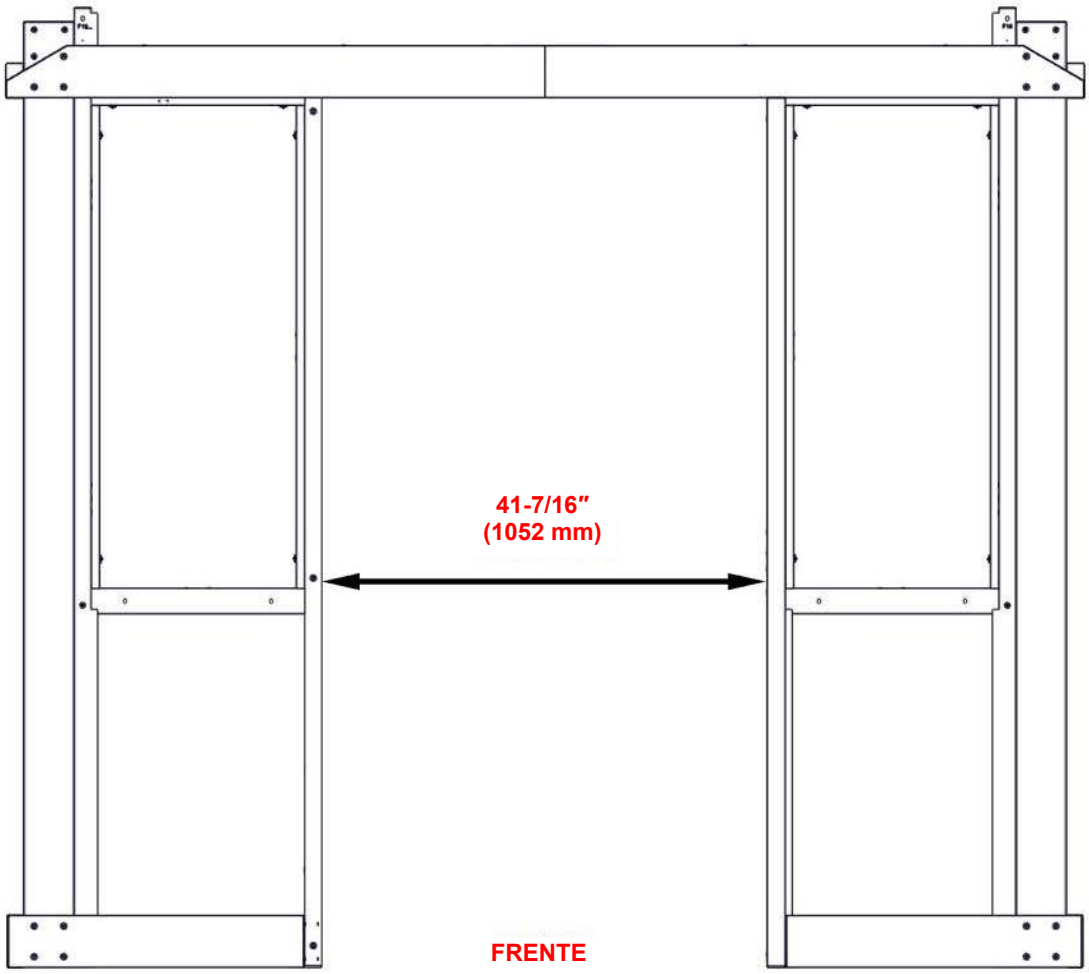


SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 14B - ARMADO DEL MARCO FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20



DS01 TUBO SELLADOR DE PUERTA - A4M05000
(x1) 1-9/16″ x 2-3/8″ x 41-5/16″ (40 x 60 x 1050)

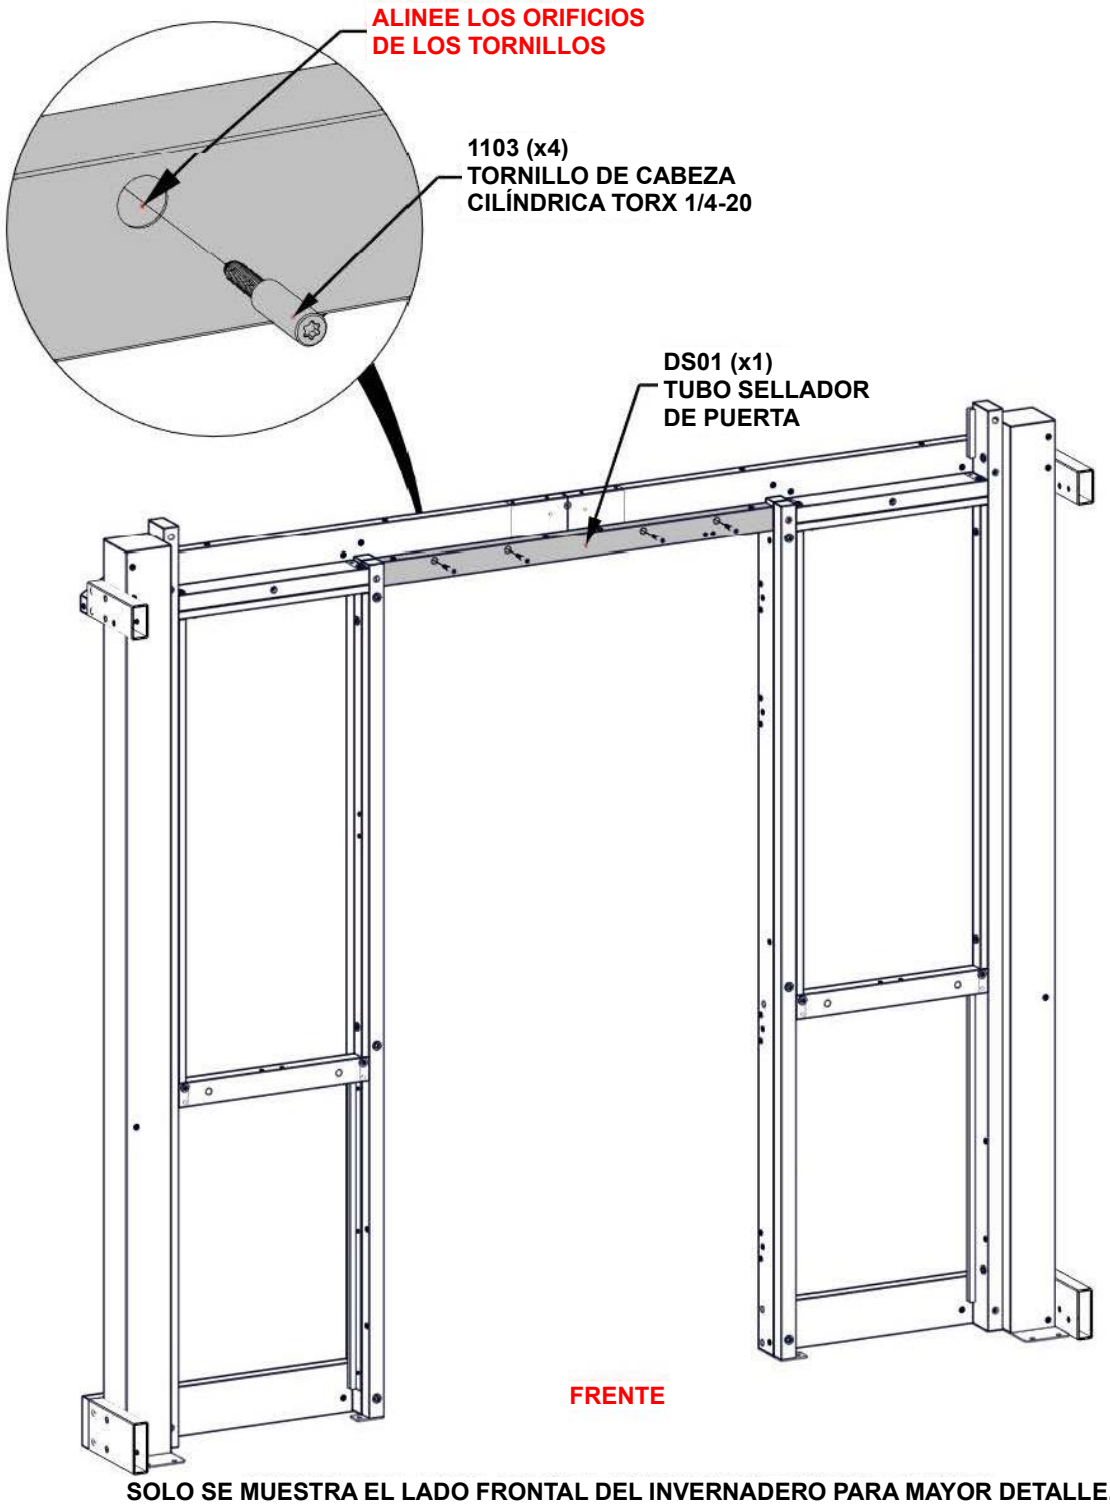

SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 15A - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



F09 (x1) SOPORTE VERTICAL - A4M04983
1-9/16" x 3-1/8" x 89-3/16" (40 x 80 x 2265)




F23 (x1) SOPORTE VERTICAL - A4M07377
2-3/4" x 3-1/8" x 82-3/4" (70 x 80 x 2102)



J5 (x2) SOPORTE DE VIGA - A4M04950
15/16" x 1-7/16" x 3" (24 x 37 x 76)




J6 (x2) SOPORTE - A4M05037
15/16" x 1-7/16" x 2-3/16" (24 x 37 x 56)

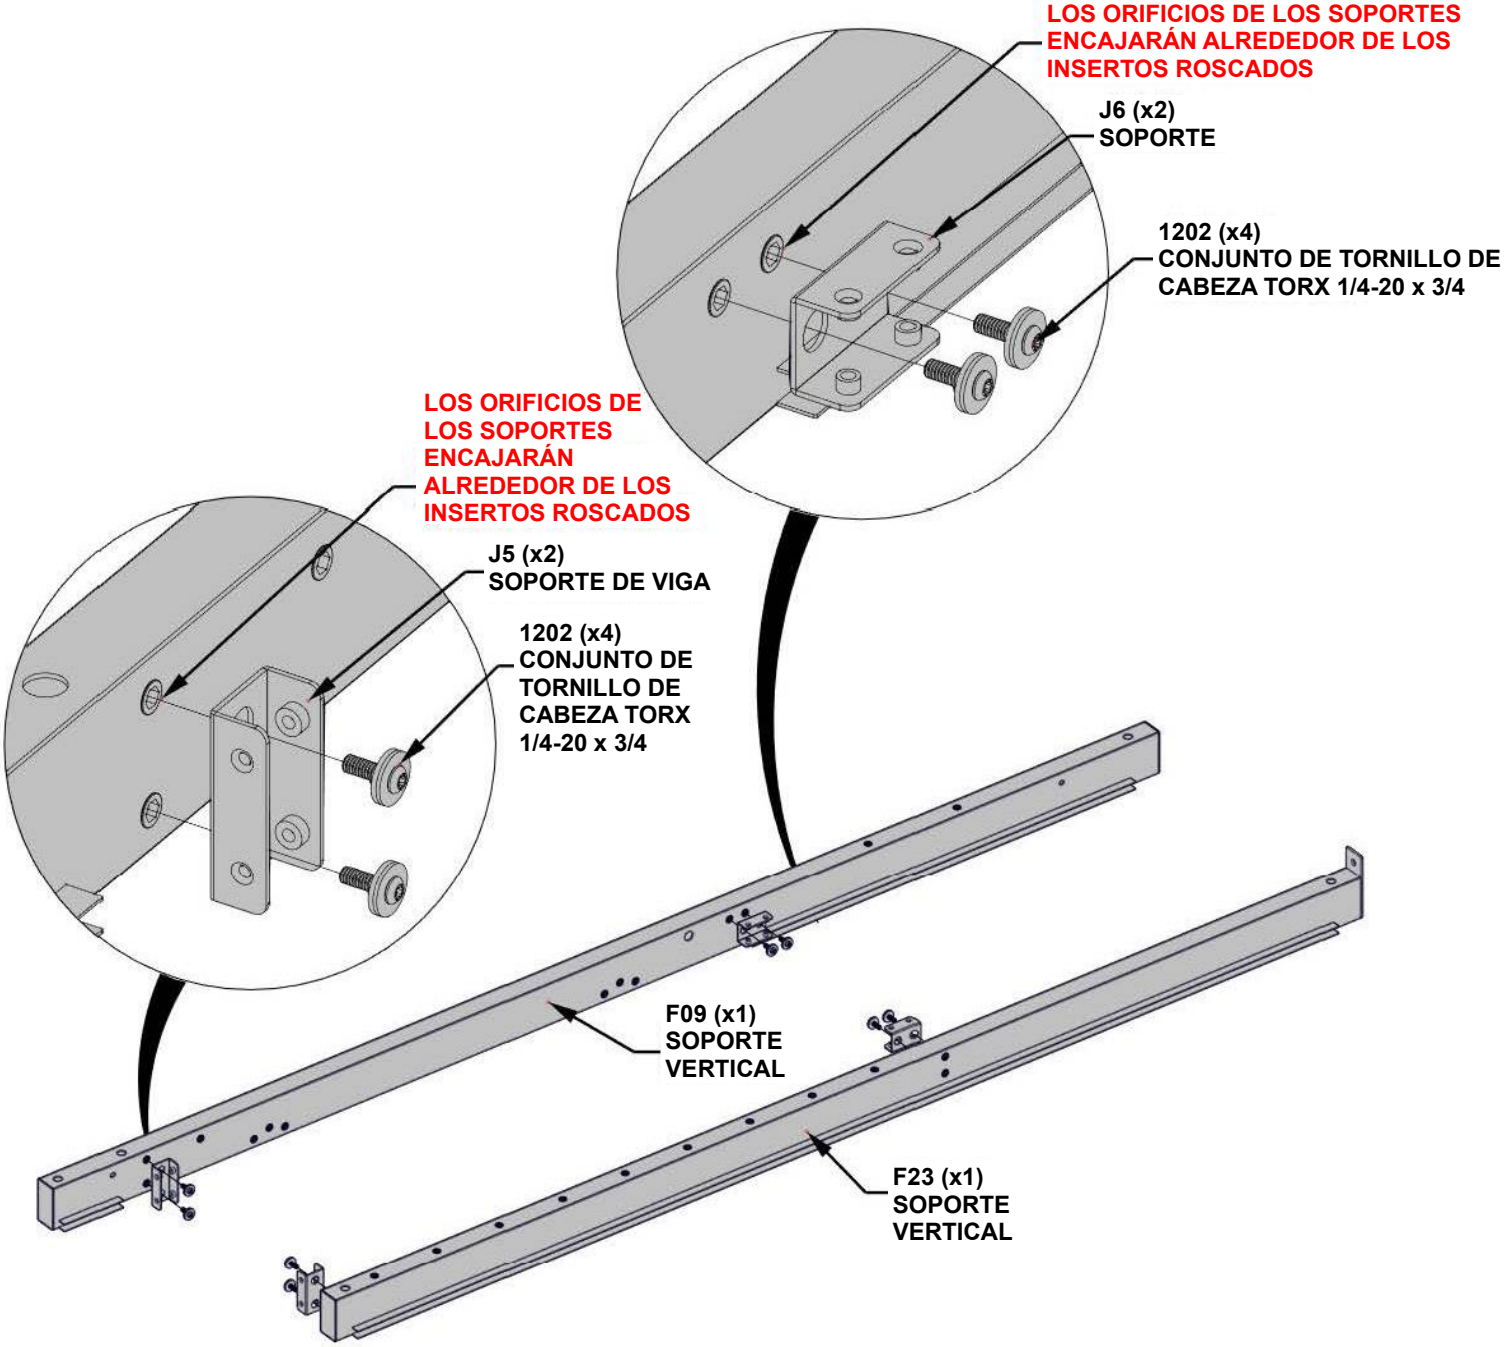

PASO 15B - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
2	H101101	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4"




WB01 (x1) **VIGA DE VENTANA - A4M04987**
1-9/16" x 3-1/8" x 19-15/16" (40 x 80 x 506)



WS05 (x1) **TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05418**
1-9/16" x 2-3/8" x 19-15/16" (40 x 60 x 506)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

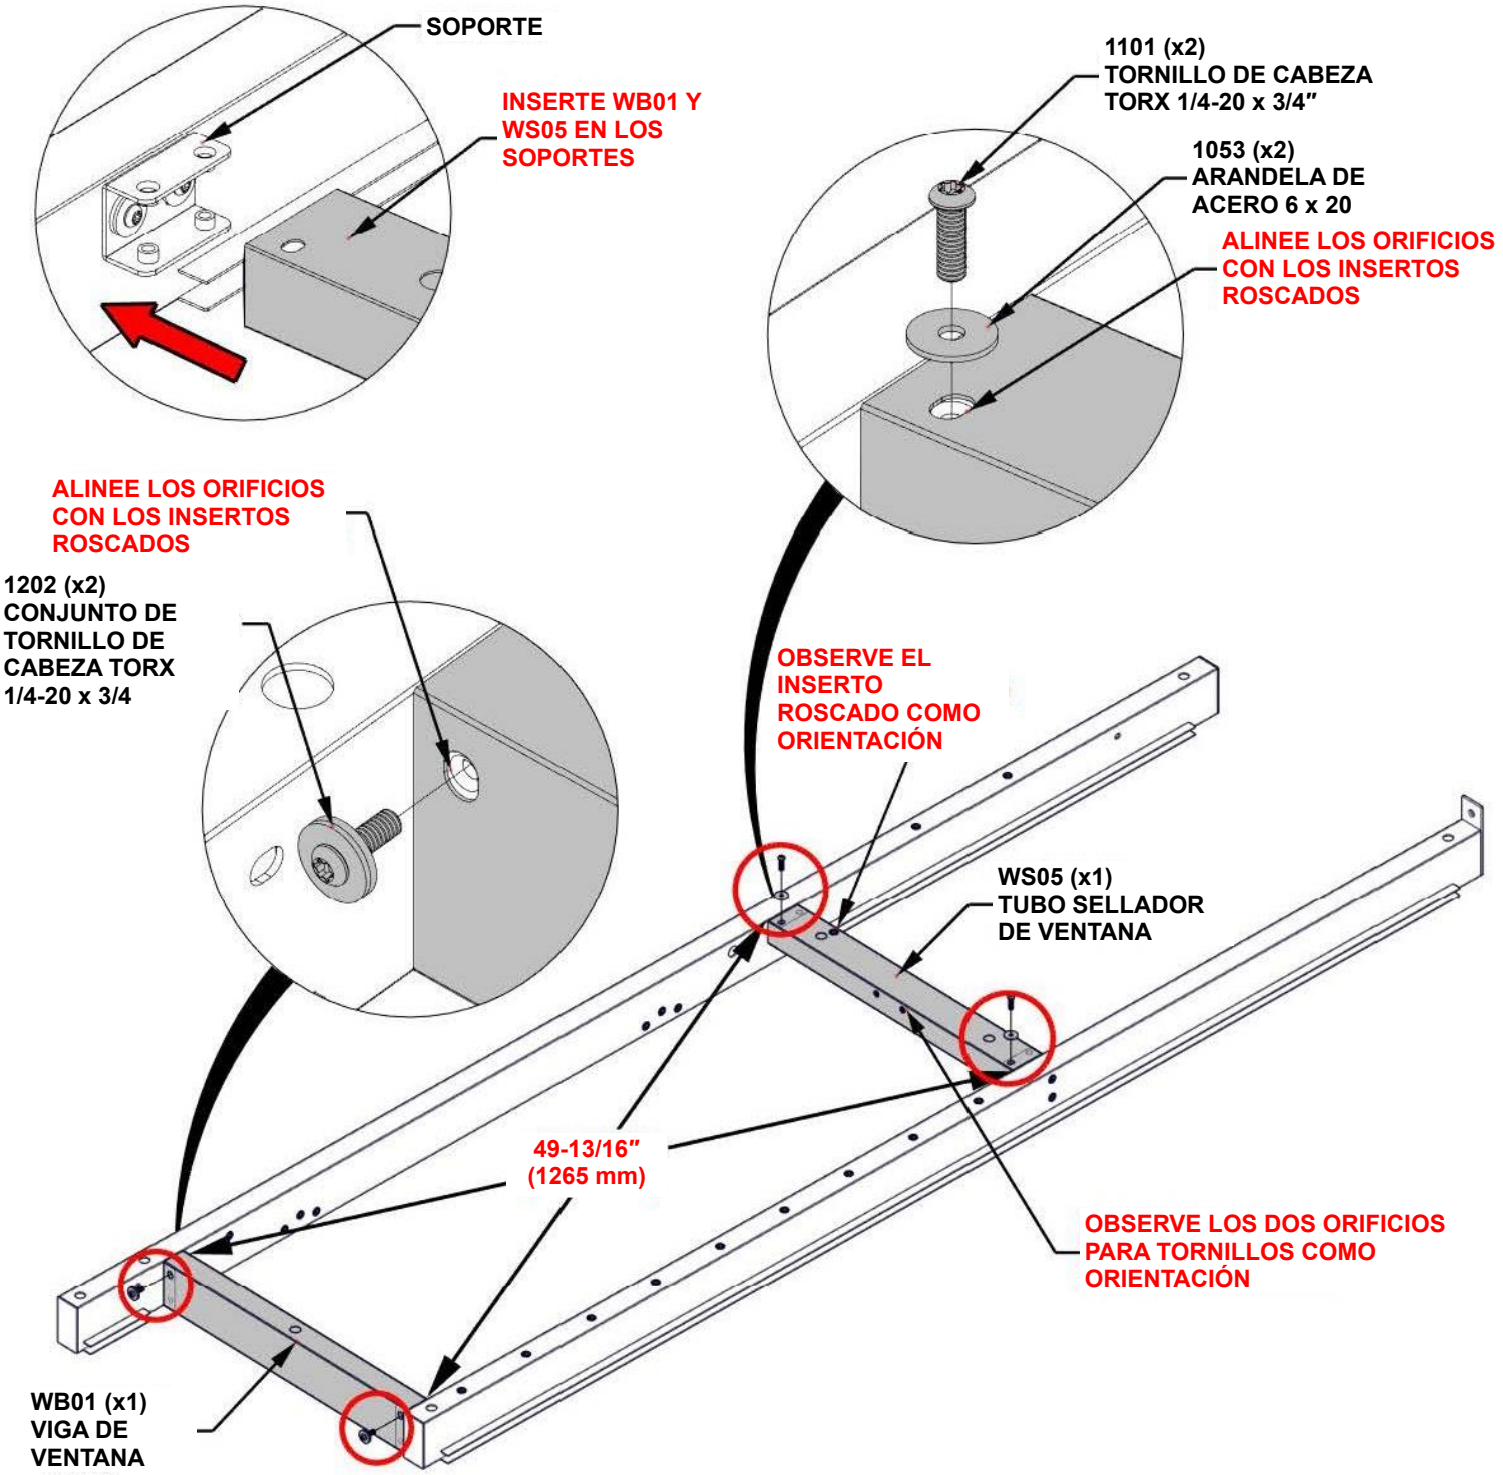

PASO 15C - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H101054	ARANDELA SELLANTE
5	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
5	H101293	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 1-3/8″



WS03 (x1) **TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05572**
13/16″ x 1-9/16″ x 44-13/16″ (20 x 40 x 1139)




WS04 (x1) **TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05045**
13/16″ x 1-9/16″ x 44-13/16″ (20 x 40 x 1139)




WS02 (x1) **TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05044**
13/16″ x 1-9/16″ x 19-15/16″ (20 x 40 x 506)

APRIETE TODOS LOS HERRAJES.

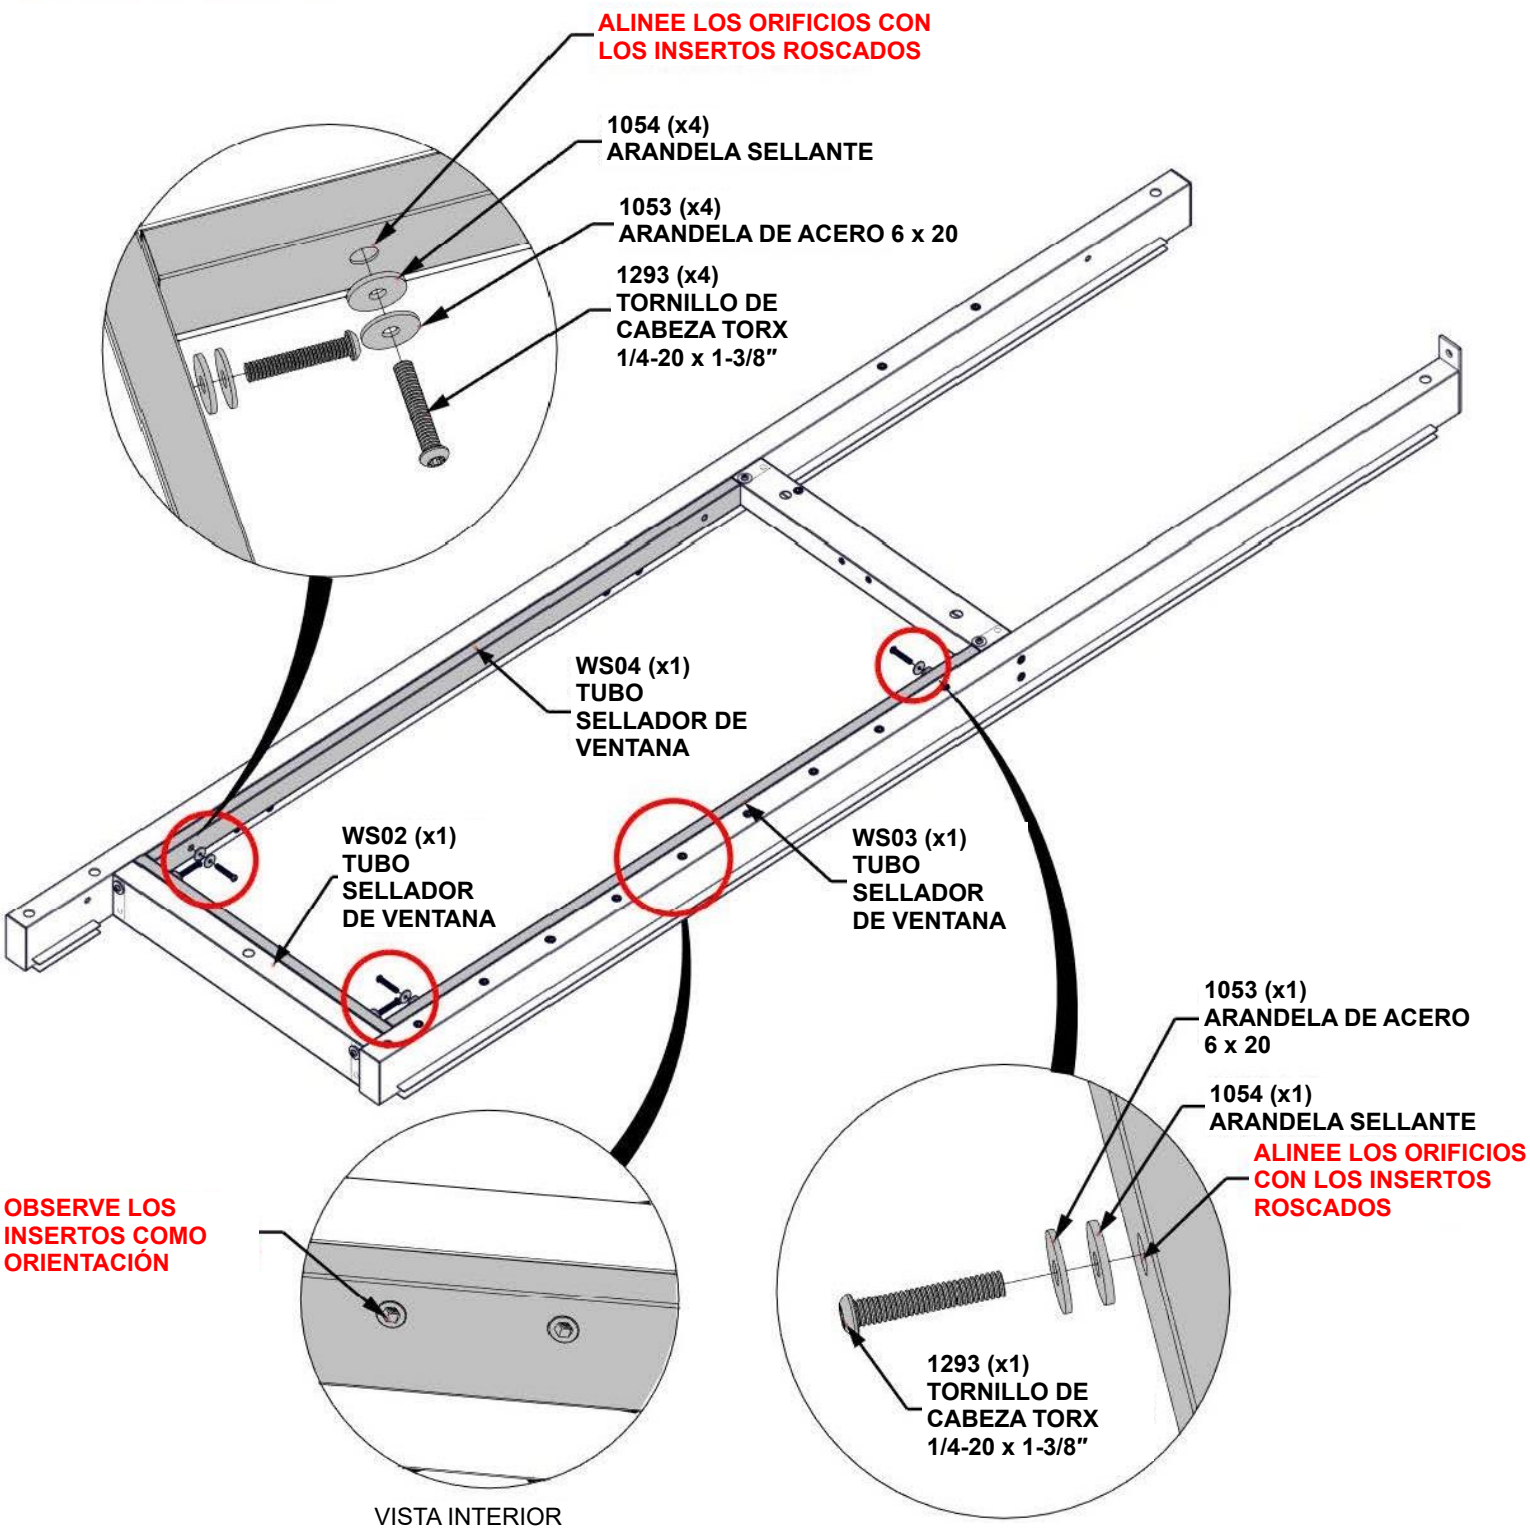

PASO 16A - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



F22 (x1) SOPORTE VERTICAL - A4M07376
2-3/4″ x 3-1/8″ x 82-3/4″ (70 x 80 x 2102)




F06 (x1) SOPORTE VERTICAL - A4M04982
2-3/16″ x 3-1/8″ x 89-3/16″ (55 x 80 x 2265)



J5 (x2) SOPORTE DE VIGA - A4M04950
15/16″ x 1-7/16″ x 3″ (24 x 37 x 76)




J6 (x2) SOPORTE - A4M05037
15/16″ x 1-7/16″ x 2-3/16″ (24 x 37 x 56)

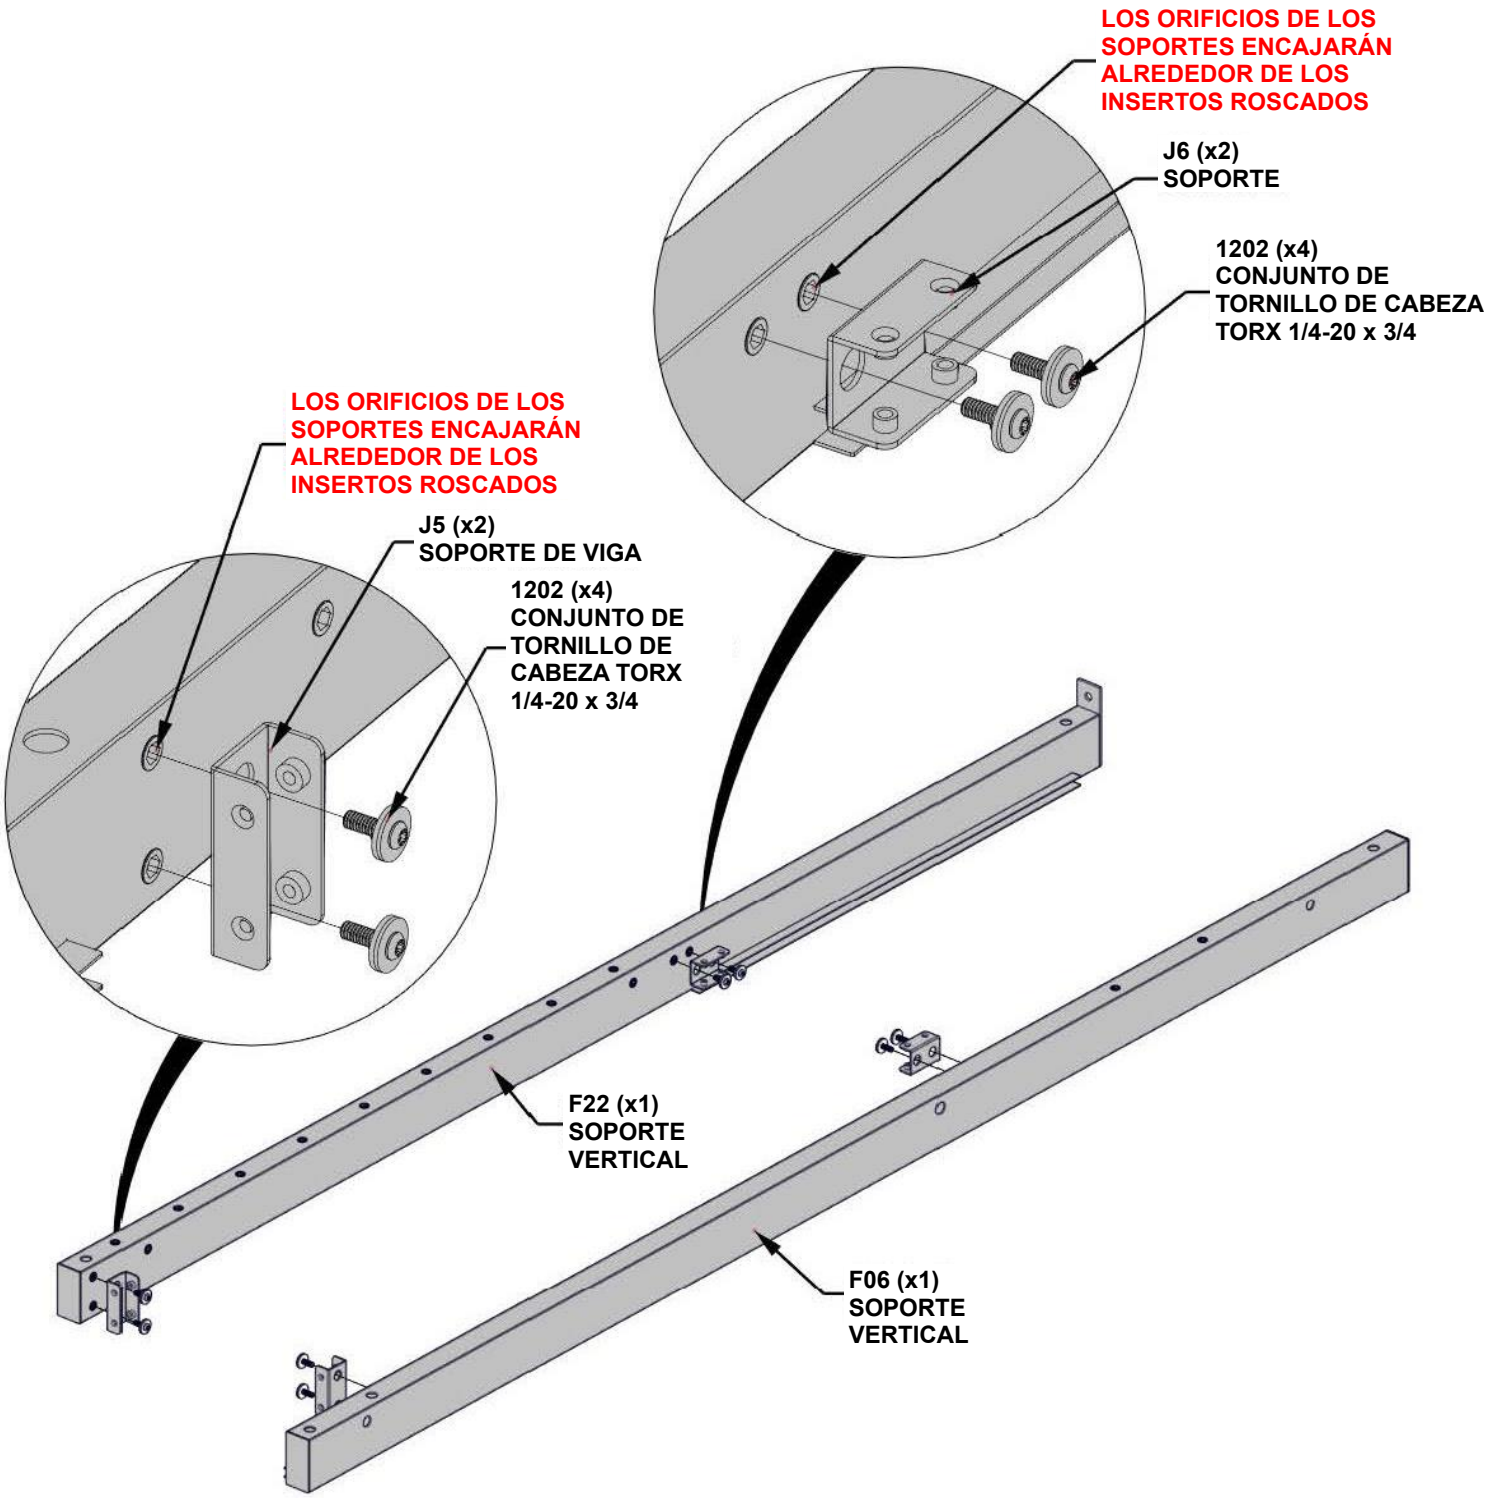

PASO 16B - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
2	H101101	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4″




WB01 VIGA DE VENTANA - A4M04987
(x1) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 19-15/16″ (40 x 80 x 506)




WS01 TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05015
(x1) 1-9/16″ x 2-3/8″ x 19-15/16″ (40 x 60 x 506)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

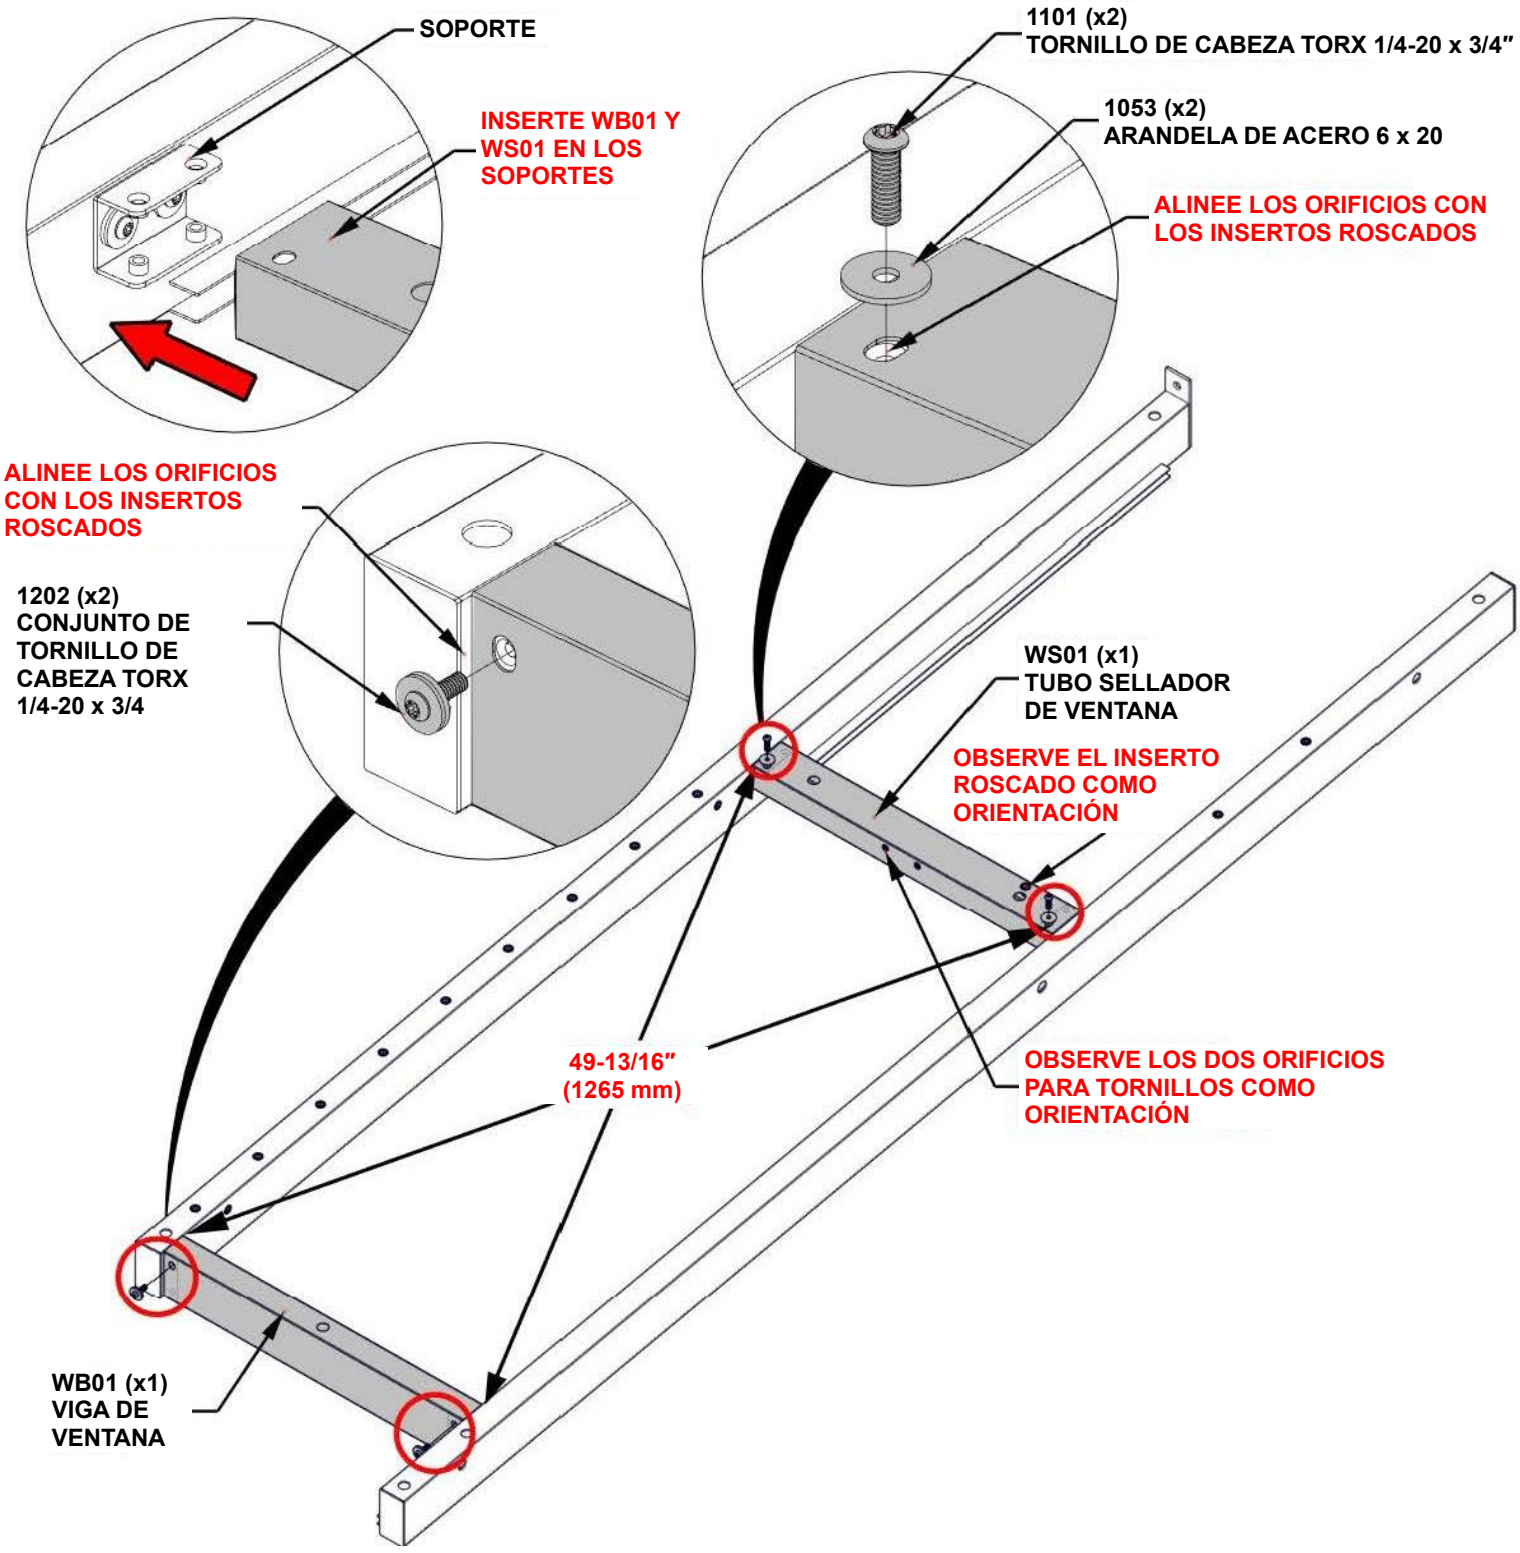

PASO 16C - ARMADO DEL MARCO DE VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H101054	ARANDELA SELLANTE
5	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
5	H101293	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 1-3/8"



WS03 (x1) TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05572
13/16" x 1-9/16" x 44-13/16" (20 x 40 x 1139)




WS04 (x1) TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05045
13/16" x 1-9/16" x 44-13/16" (20 x 40 x 1139)



WS02 (x1) TUBO SELLADOR DE VENTANA - A4M05044
13/16" x 1-9/16" x 19-15/16" (20 x 40 x 506)


- APRIETE TODOS LOS HERRAJES.

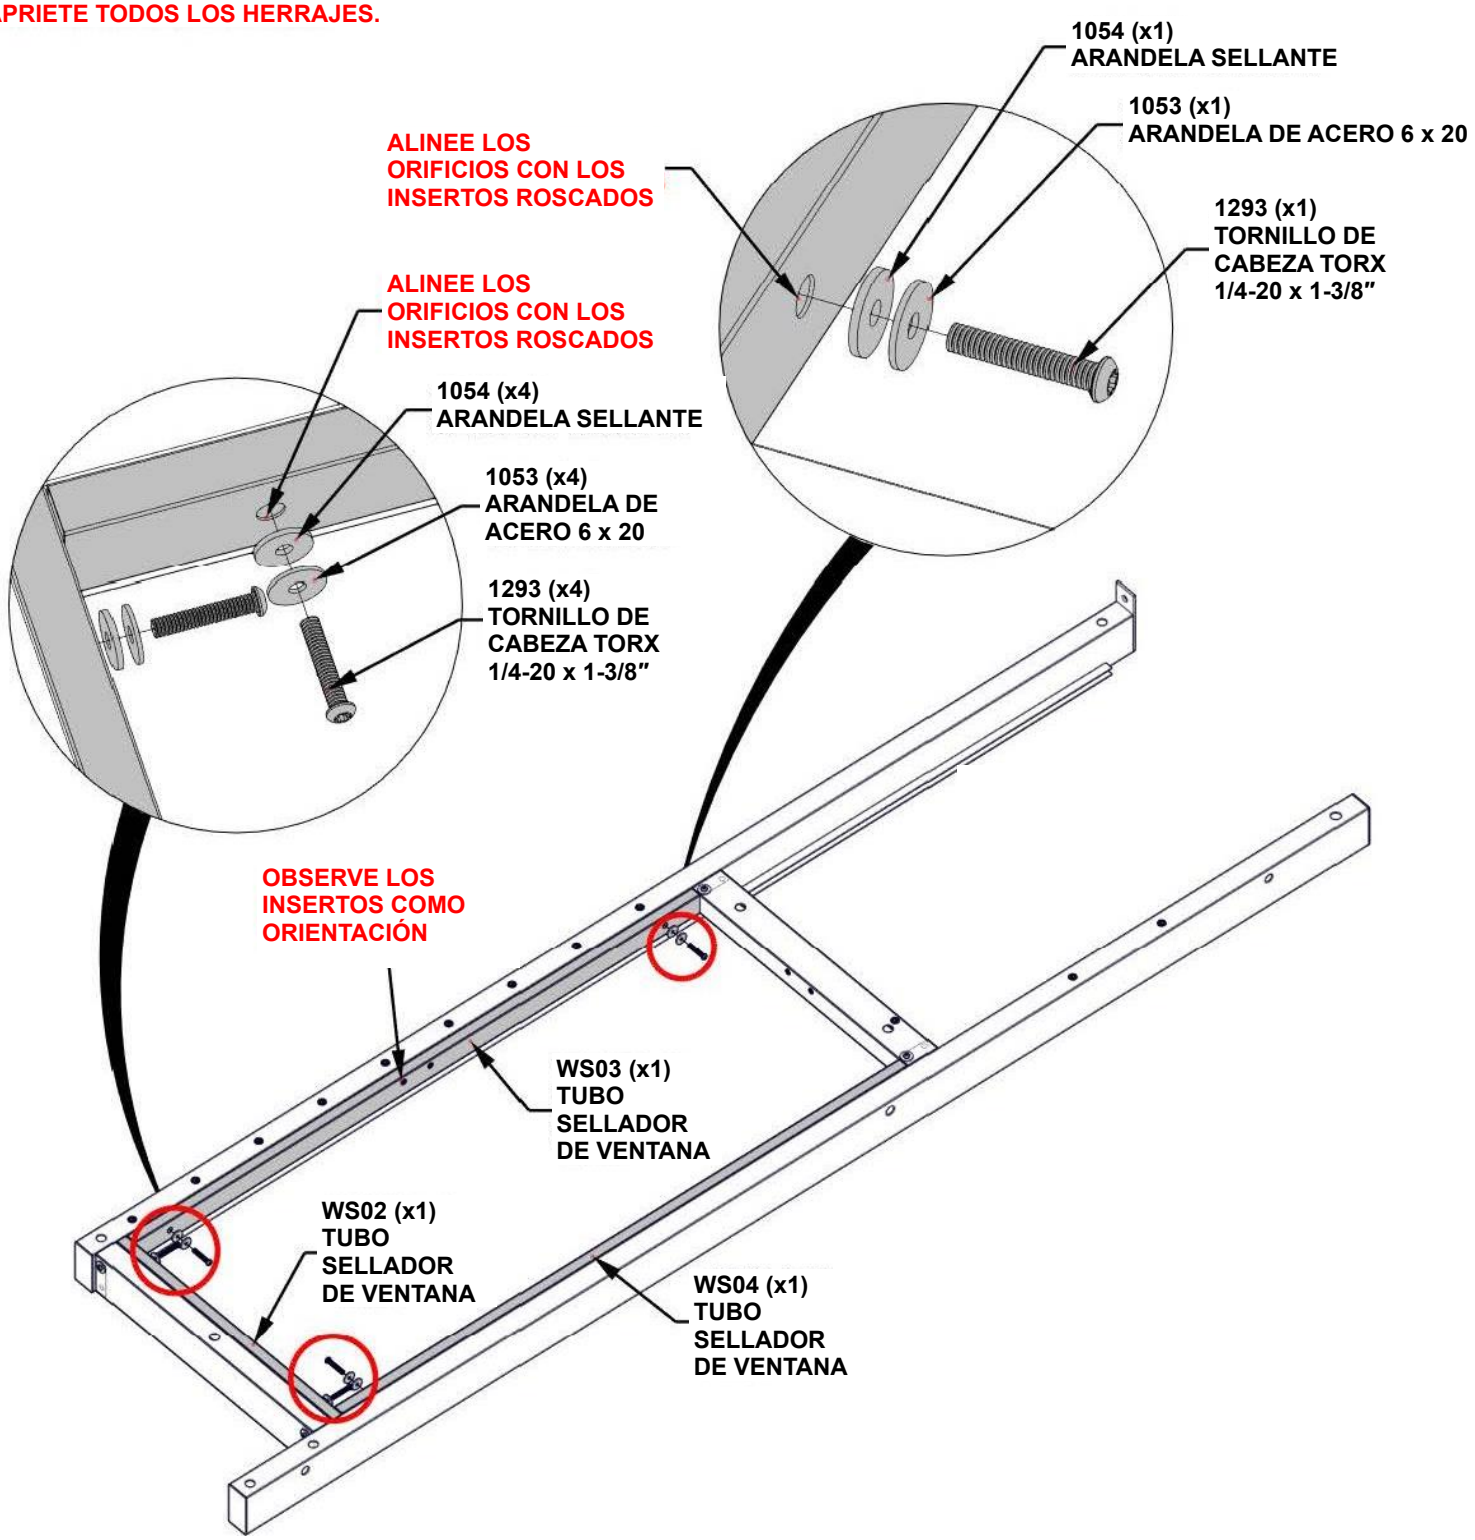

PASO 17A - ARMADO DEL MARCO TRASERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101411	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 3-13/16″

- ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS Y FIJE LOS MARCOS DE VENTANA AL LADO TRASERO.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

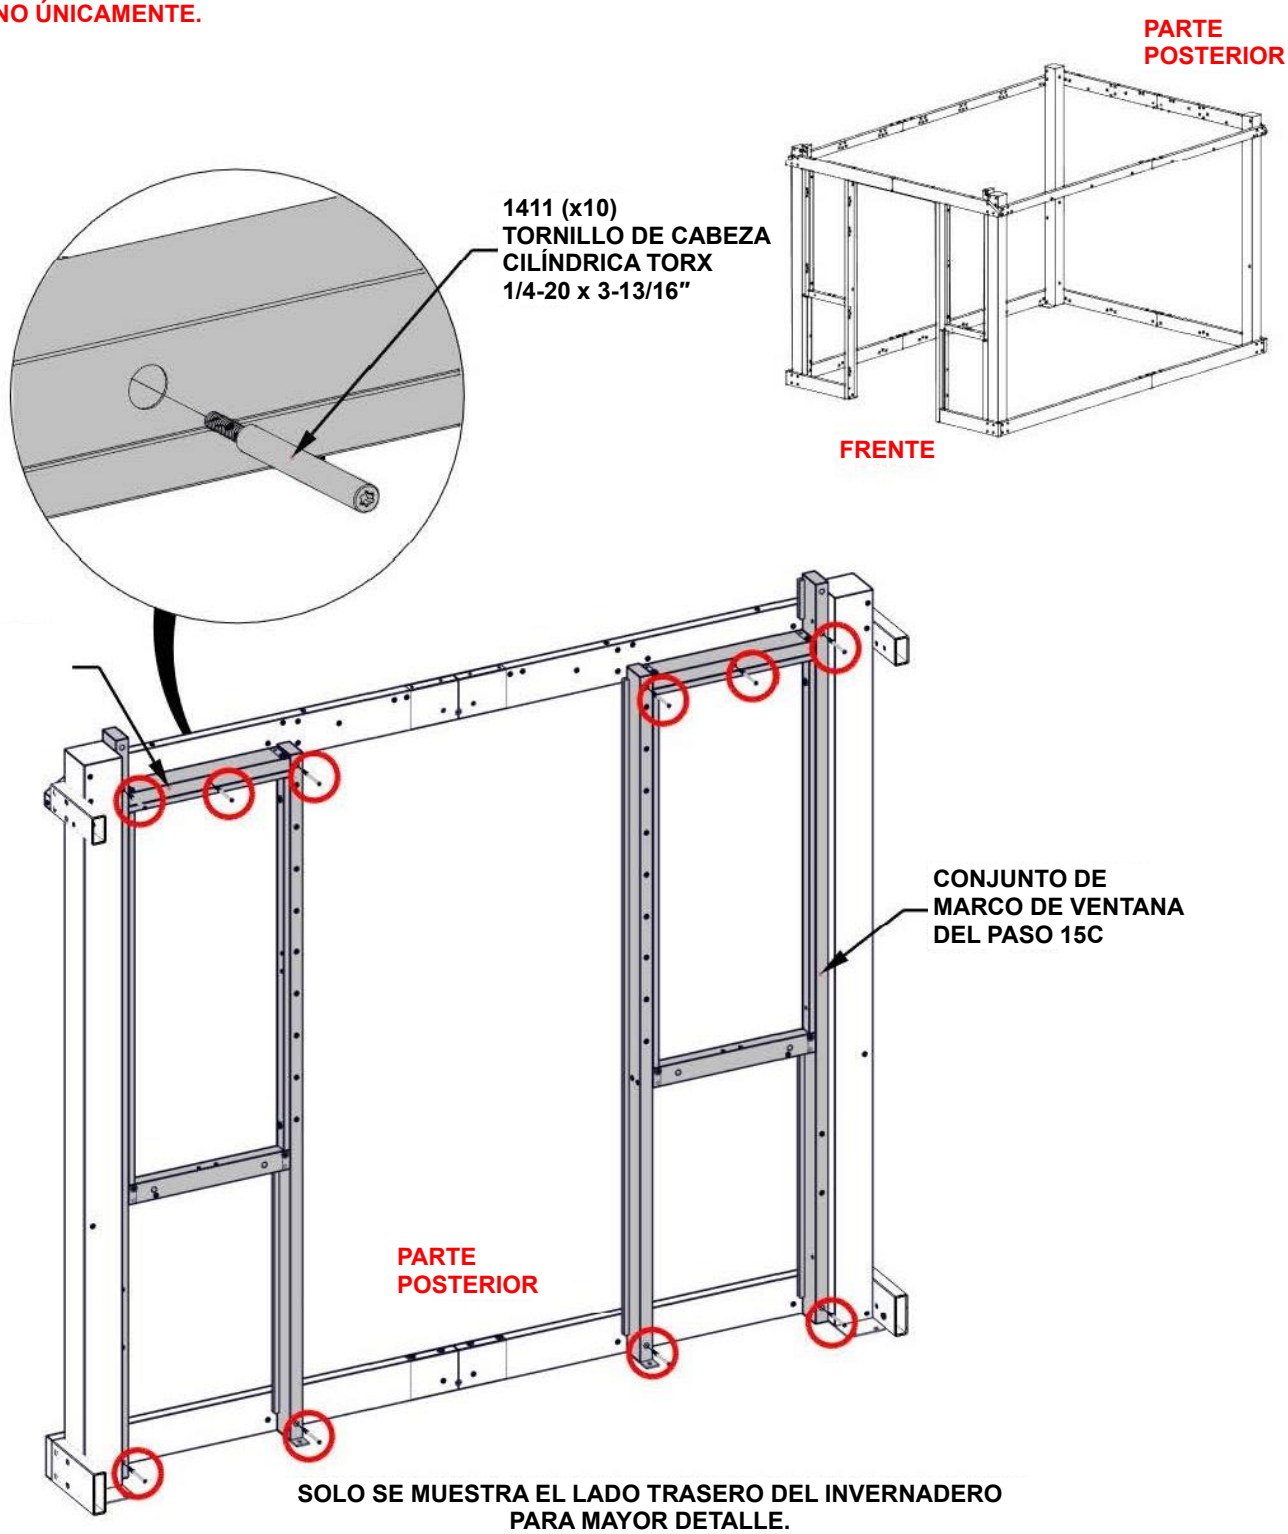

SOLO SE MUESTRA EL LADO TRASERO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 17B - ARMADO DEL MARCO TRASERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101054	ARANDELA SELLANTE
6	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
4	H101126	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 2-1/8″
2	H101477	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3-1/16″

- ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS Y FIJE LOS MARCOS DE VENTANA AL LADO TRASERO.

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.


- SI ES NECESARIO, AFLOJE LOS HERRAJES DEL PASO ANTERIOR.

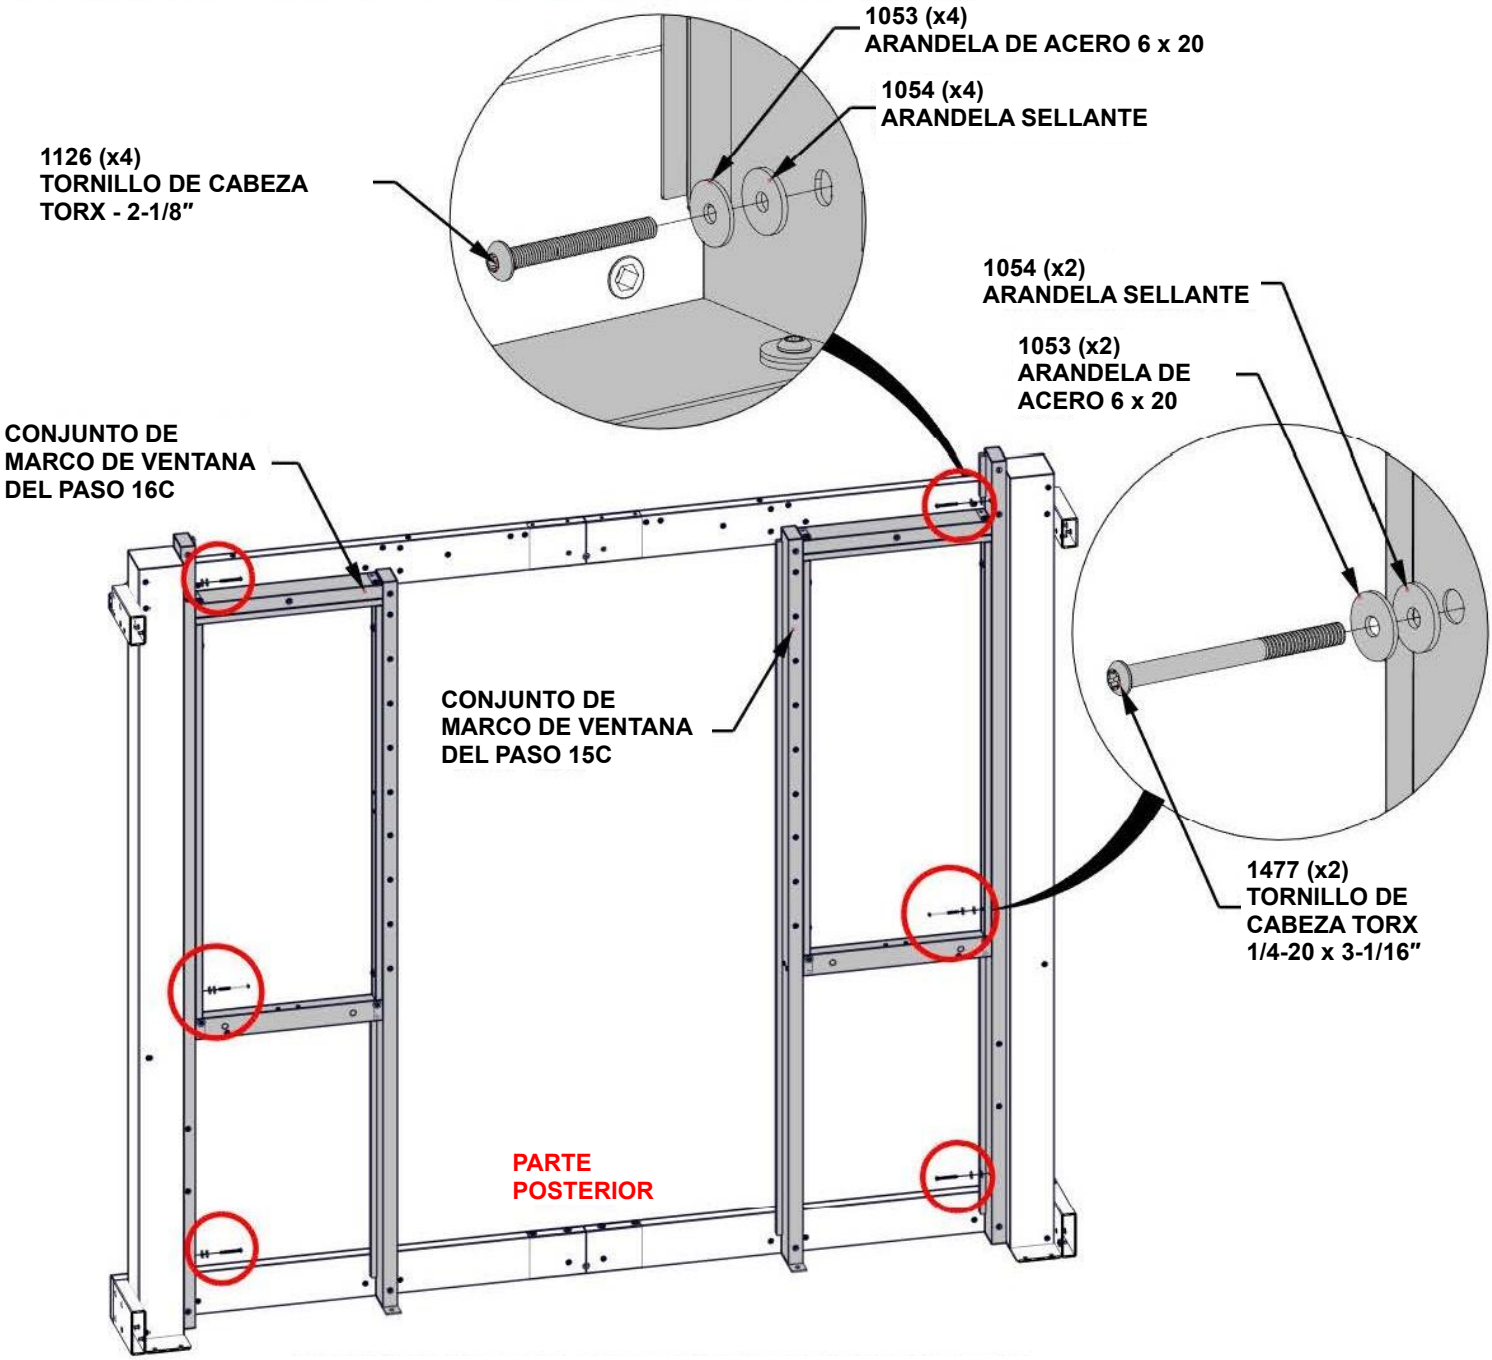

SOLO SE MUESTRA EL LADO TRASERO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 18A - ARMADO DEL MARCO TRASERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101411	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 3-13/16″



F24 SOPORTE VERTICAL - A4M07319
(x1) 2-3/4″ x 3-1/8″ x 82-3/4″ (70 x 80 x 2102)

- LA ETIQUETA ESTARÁ ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR Y HACIA LA PARTE INFERIOR DEL INVERNADERO.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

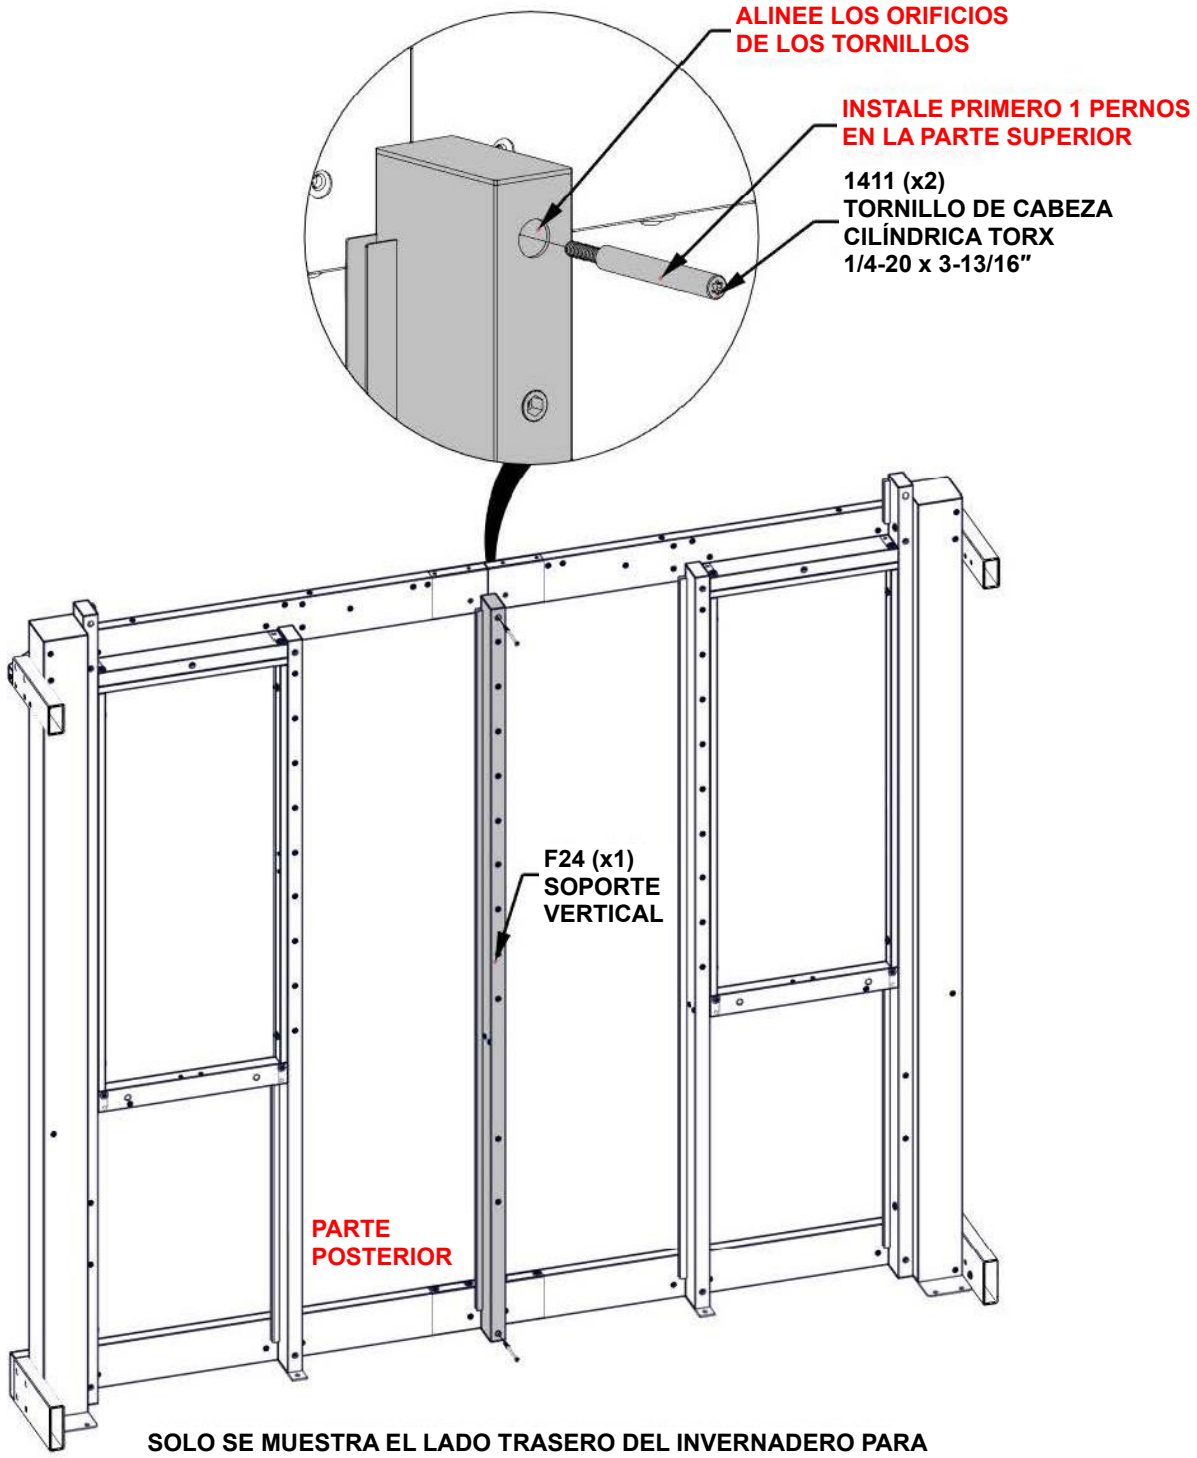



SOLO SE MUESTRA EL LADO TRASERO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 18B - ARMADO DEL MARCO TRASERO

¡IMPORTANTE!
LOS SIGUIENTES PASOS SON CRÍTICOS:

- **EL POSTE Y LOS SOPORTES VERTICALES ESTÁN A PLOMO (RECTOS HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO) CON UN NIVEL.**
- **LAS MEDIDAS ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES SON LAS INDICADAS +/- 1/8″.**
- **LOS LARGUEROS Y ZÓCALOS ESTÁN ENCUADRADOS A LOS SOPORTES VERTICALES.**
- **APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS HERRAJES.**

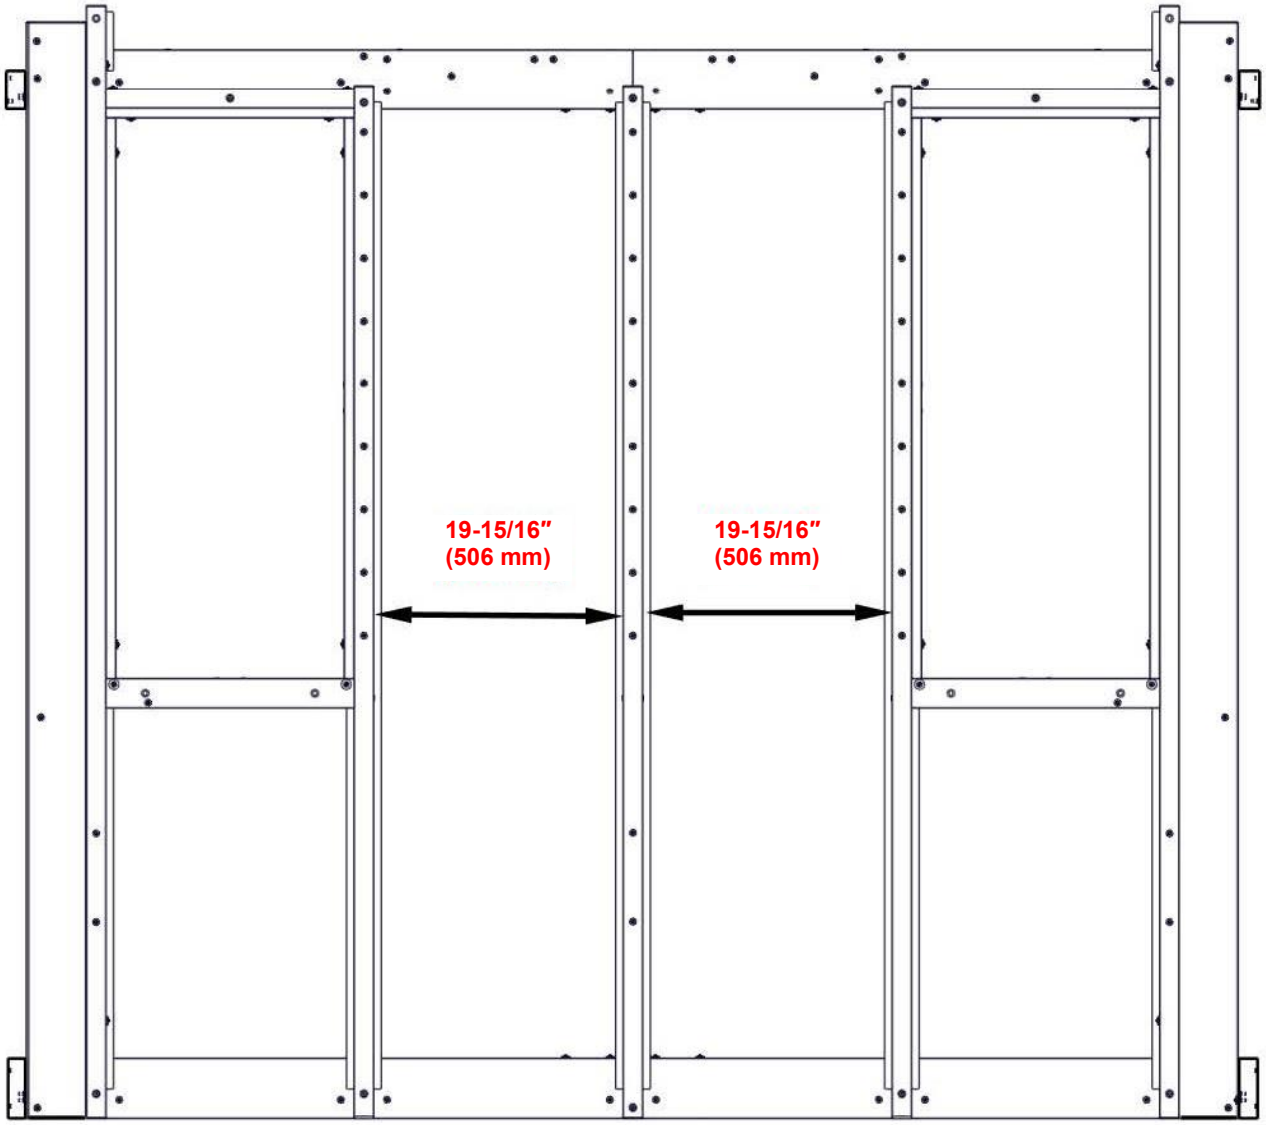

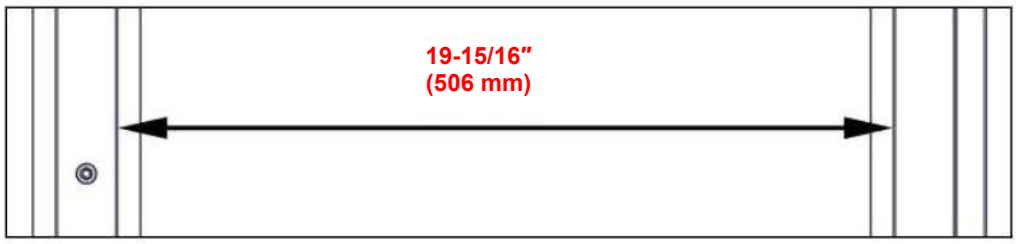


PARTE POSTERIOR

SOLO SE MUESTRA EL LADO TRASERO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 19 - ARMADO DEL MARCO IZQUIERDO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101054	ARANDELA SELLANTE
3	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
3	H101126	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 2-1/8″
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20



F01 SOPORTE VERTICAL - A4M04964
(x1) 1-9/16″ x 2-1/6″ x 83-7/8″ (40 x 55 x 2130)

- LA ETIQUETA ESTARÁ ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR Y HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL INVERNADERO.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

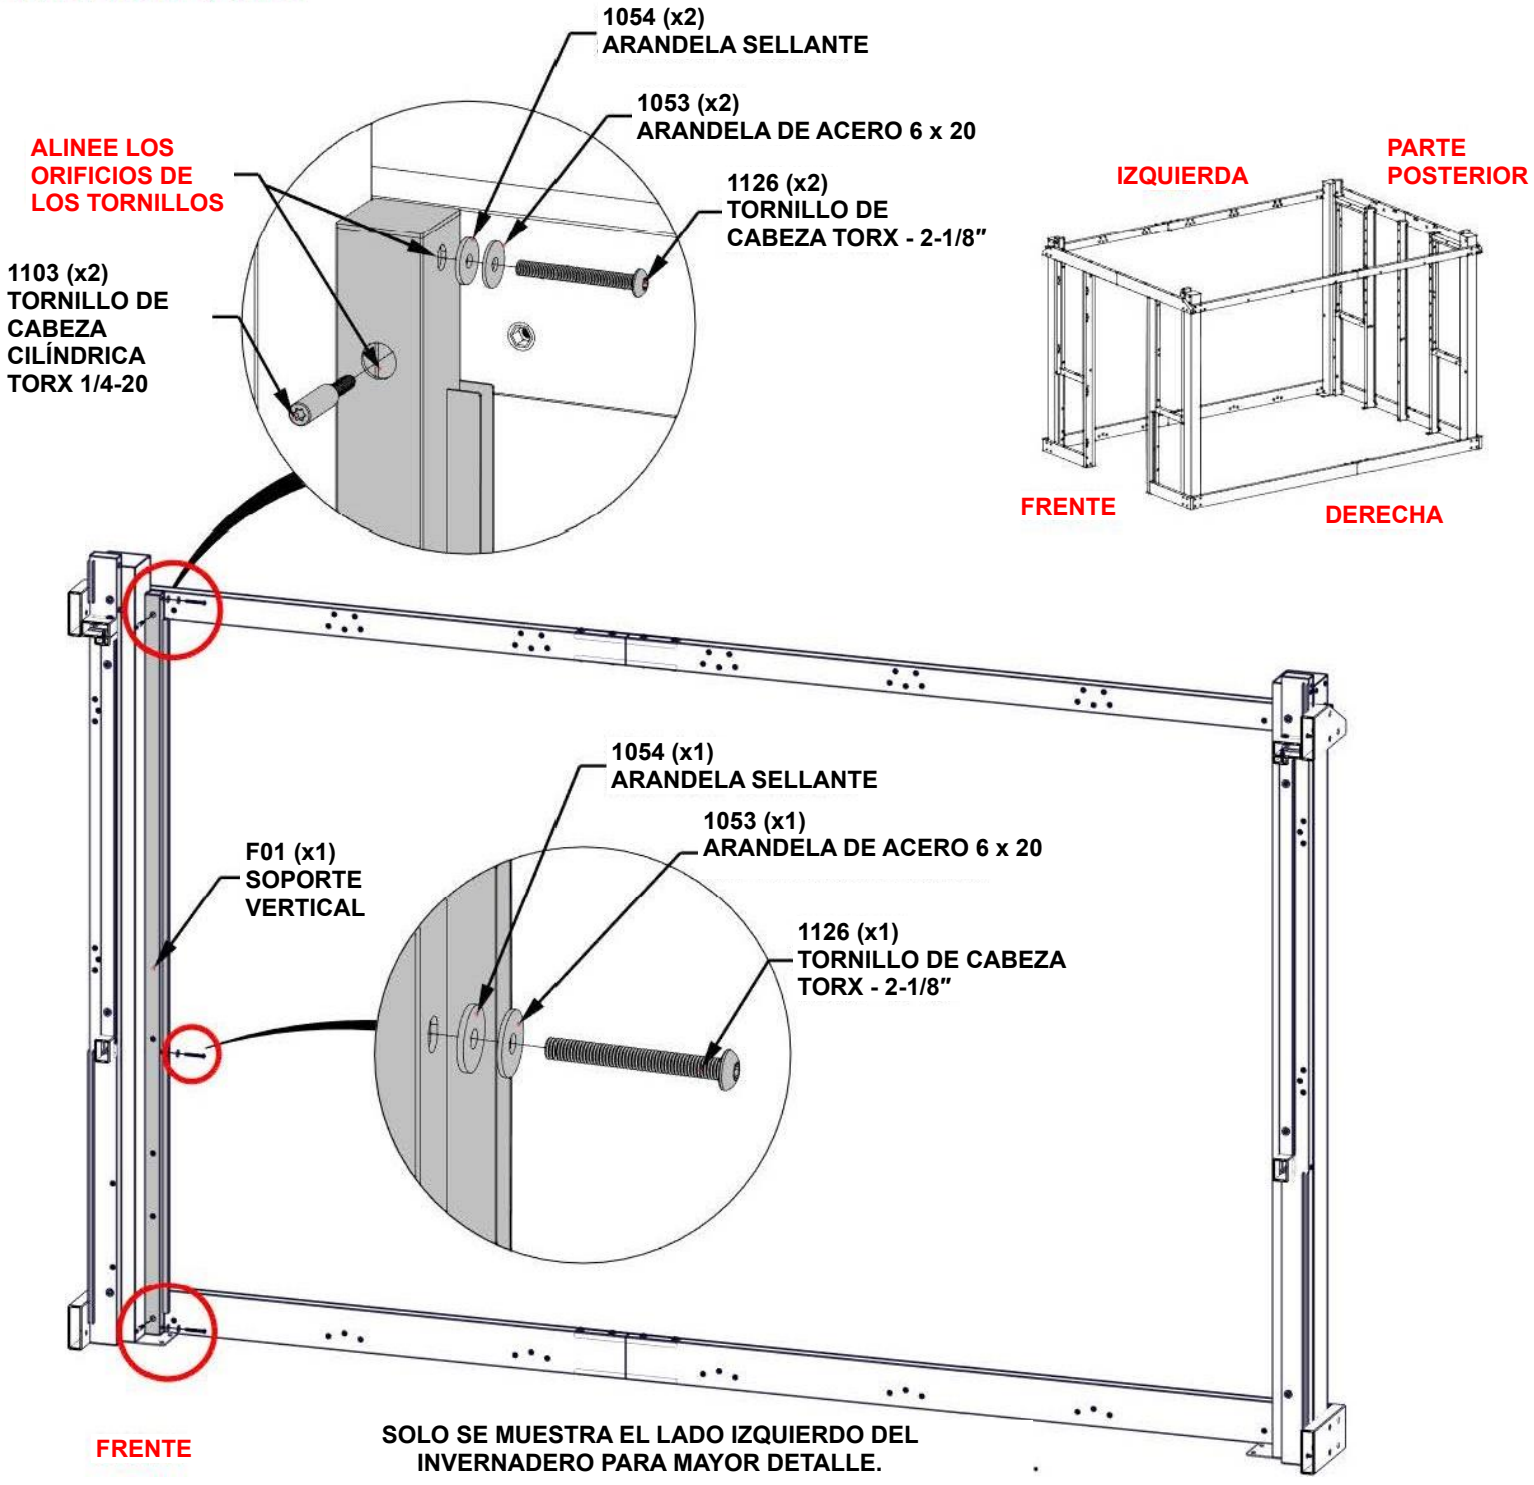


SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 20 - ARMADO DEL MARCO IZQUIERDO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20




F03 SOPORTE VERTICAL - A4M05416
(x3) 1-9/16" x 2-3/4" x 82-5/16" (40 x 70 x 2090)



F04 SOPORTE VERTICAL - A4M05417
(x2) 2-3/4" x 2-3/4" x 82-5/16" (70 x 70 x 2090)


- LA ETIQUETA ESTARÁ ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR Y HACIA LA PARTE INFERIOR DEL INVERNADERO.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

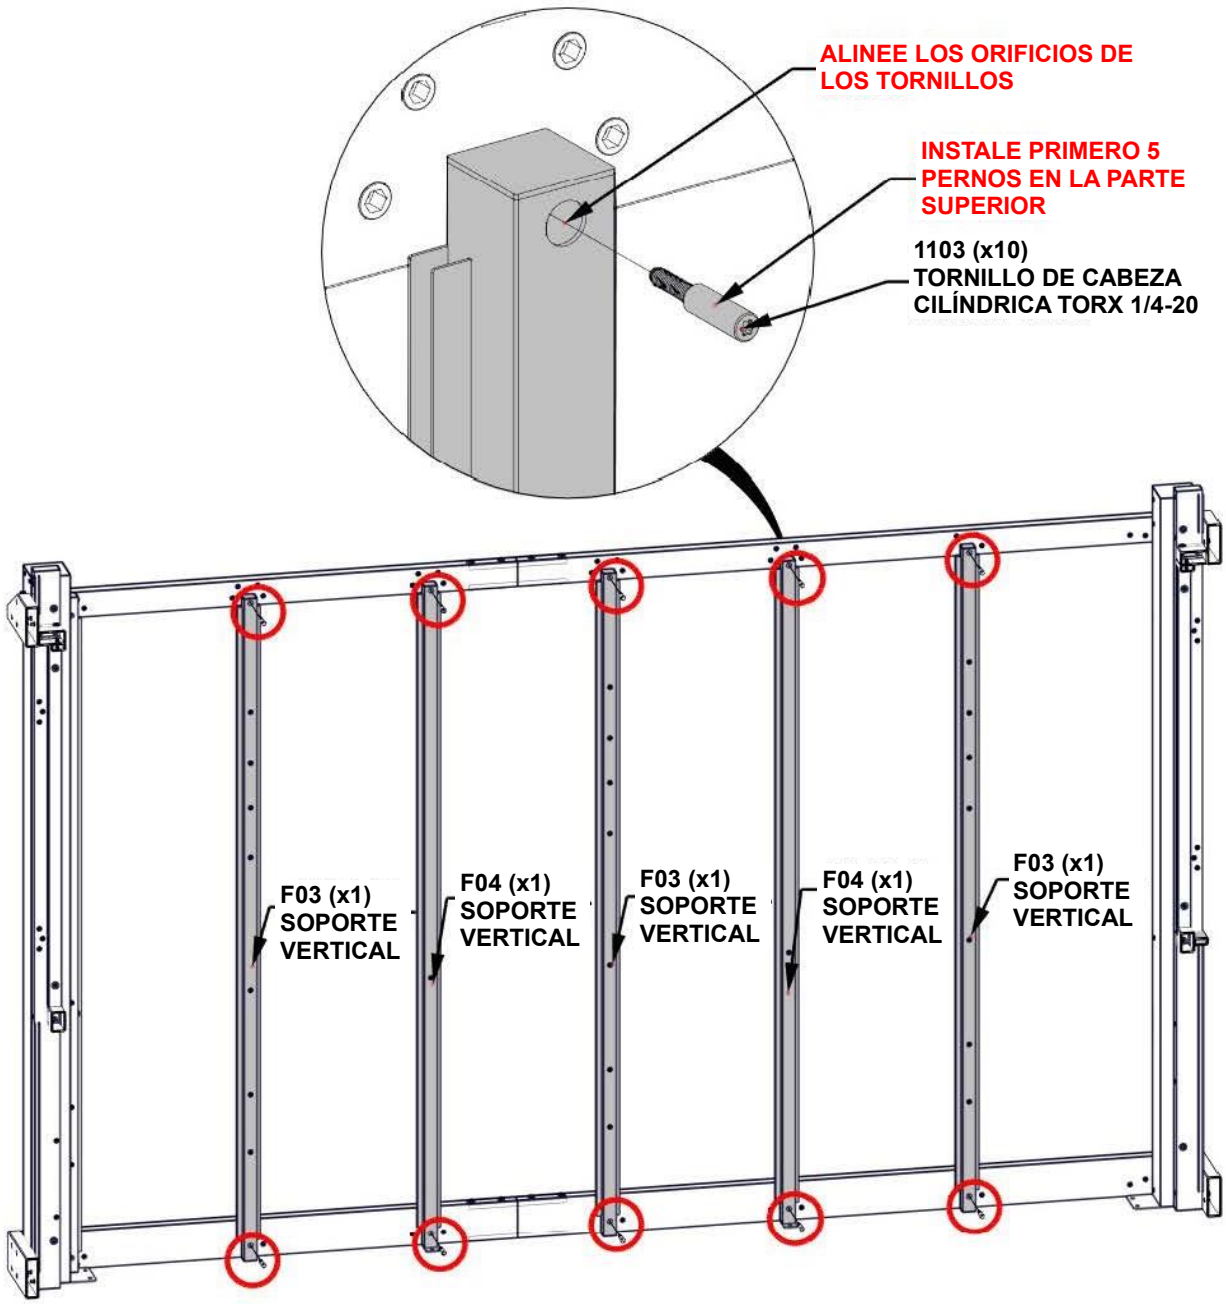

SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 21 - ARMADO DEL MARCO IZQUIERDO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101054	ARANDELA SELLANTE
3	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
3	H101126	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 2-1/8″
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20



F05 (x1) **SOPORTE VERTICAL - A4M04976**
1-9/16″ x 2-3/16″ x 83-7/8″ (40 x 55 x 2130)

- LA ETIQUETA ESTARÁ ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR Y HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL INVERNADERO.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

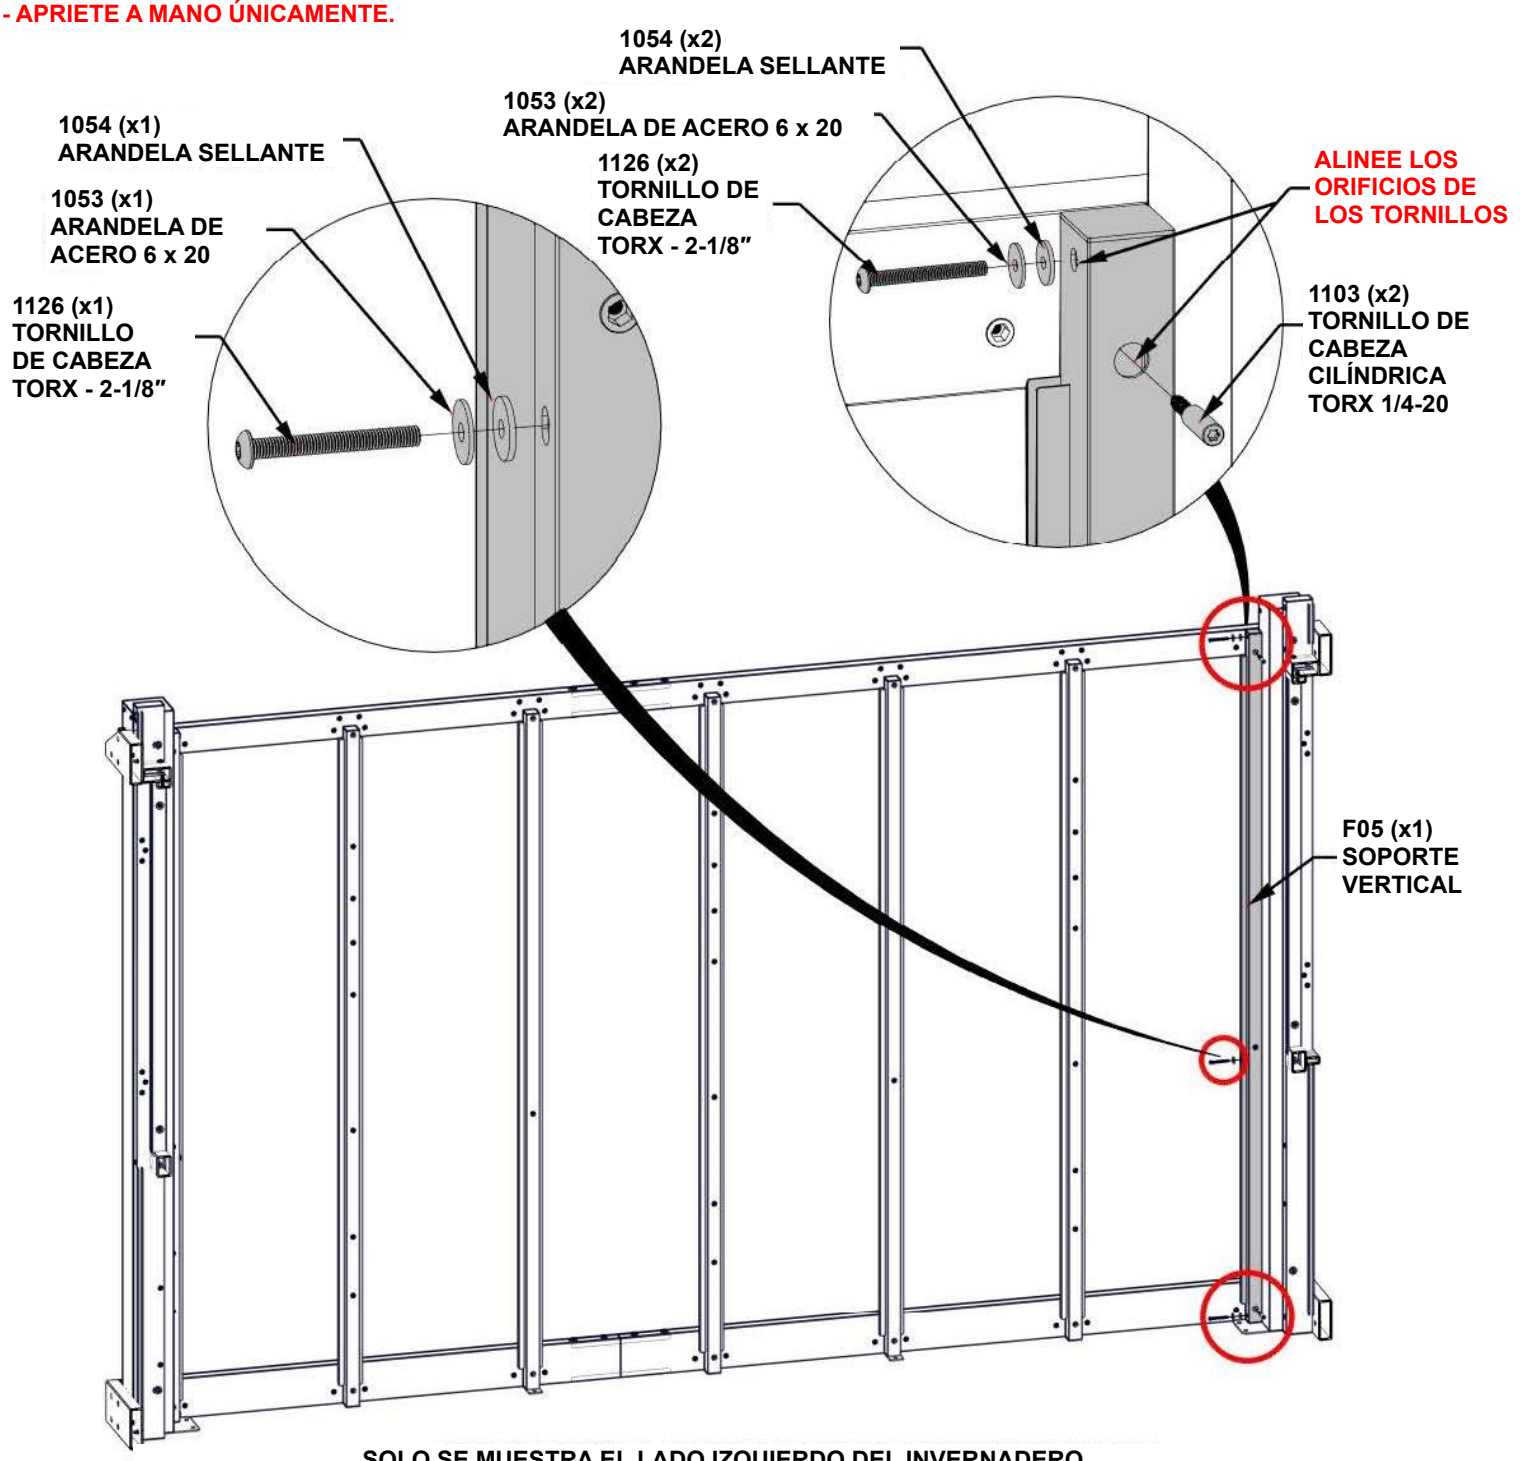



SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 22 - ARMADO DEL MARCO IZQUIERDO

¡IMPORTANTE!
LOS SIGUIENTES PASOS SON CRÍTICOS:

- **EL POSTE Y LOS SOPORTES VERTICALES ESTÁN A PLOMO (RECTOS HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO) CON UN NIVEL.**
- **LAS MEDIDAS ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES SON LAS INDICADAS +/- 1/8″.**
- **LOS LARGUEROS Y ZÓCALOS ESTÁN ENCUADRADOS A LOS SOPORTES VERTICALES.**
- **APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS HERRAJES.**

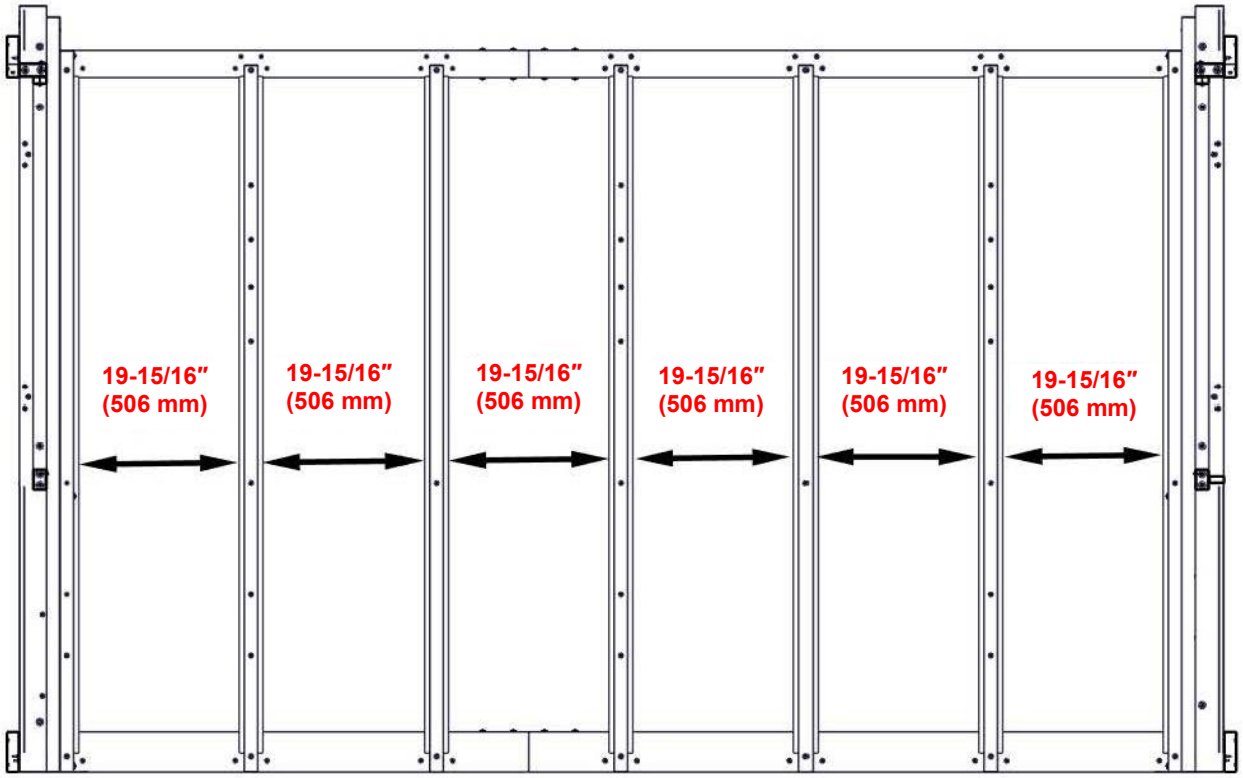

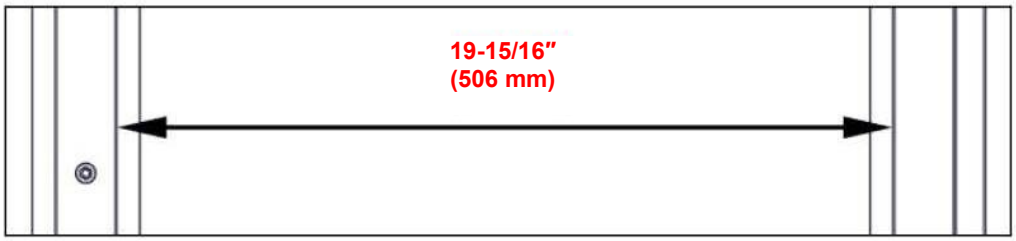

IZQUIERDA


SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 23 - ARMADO DEL MARCO IZQUIERDO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H101410	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 2-1/2″




S08 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M07317
(x1) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 75-15/16″ (40 x 80 x 1929)




S09 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M07318
(x1) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 54-7/16″ (40 x 80 x 1383)

- COLOQUE EL ALFÉIZAR DE VENTANA EN LOS SOPORTES VERTICALES Y FIJE LOS TORNILLOS.
- ES POSIBLE QUE NECESITE AFLOJAR LOS SOPORTES VERTICALES SI LAS MUESCAS DE LOS ALFÉIZARES DE VENTANA NO QUEDAN ALINEADOS CON LOS SOPORTES VERTICALES.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

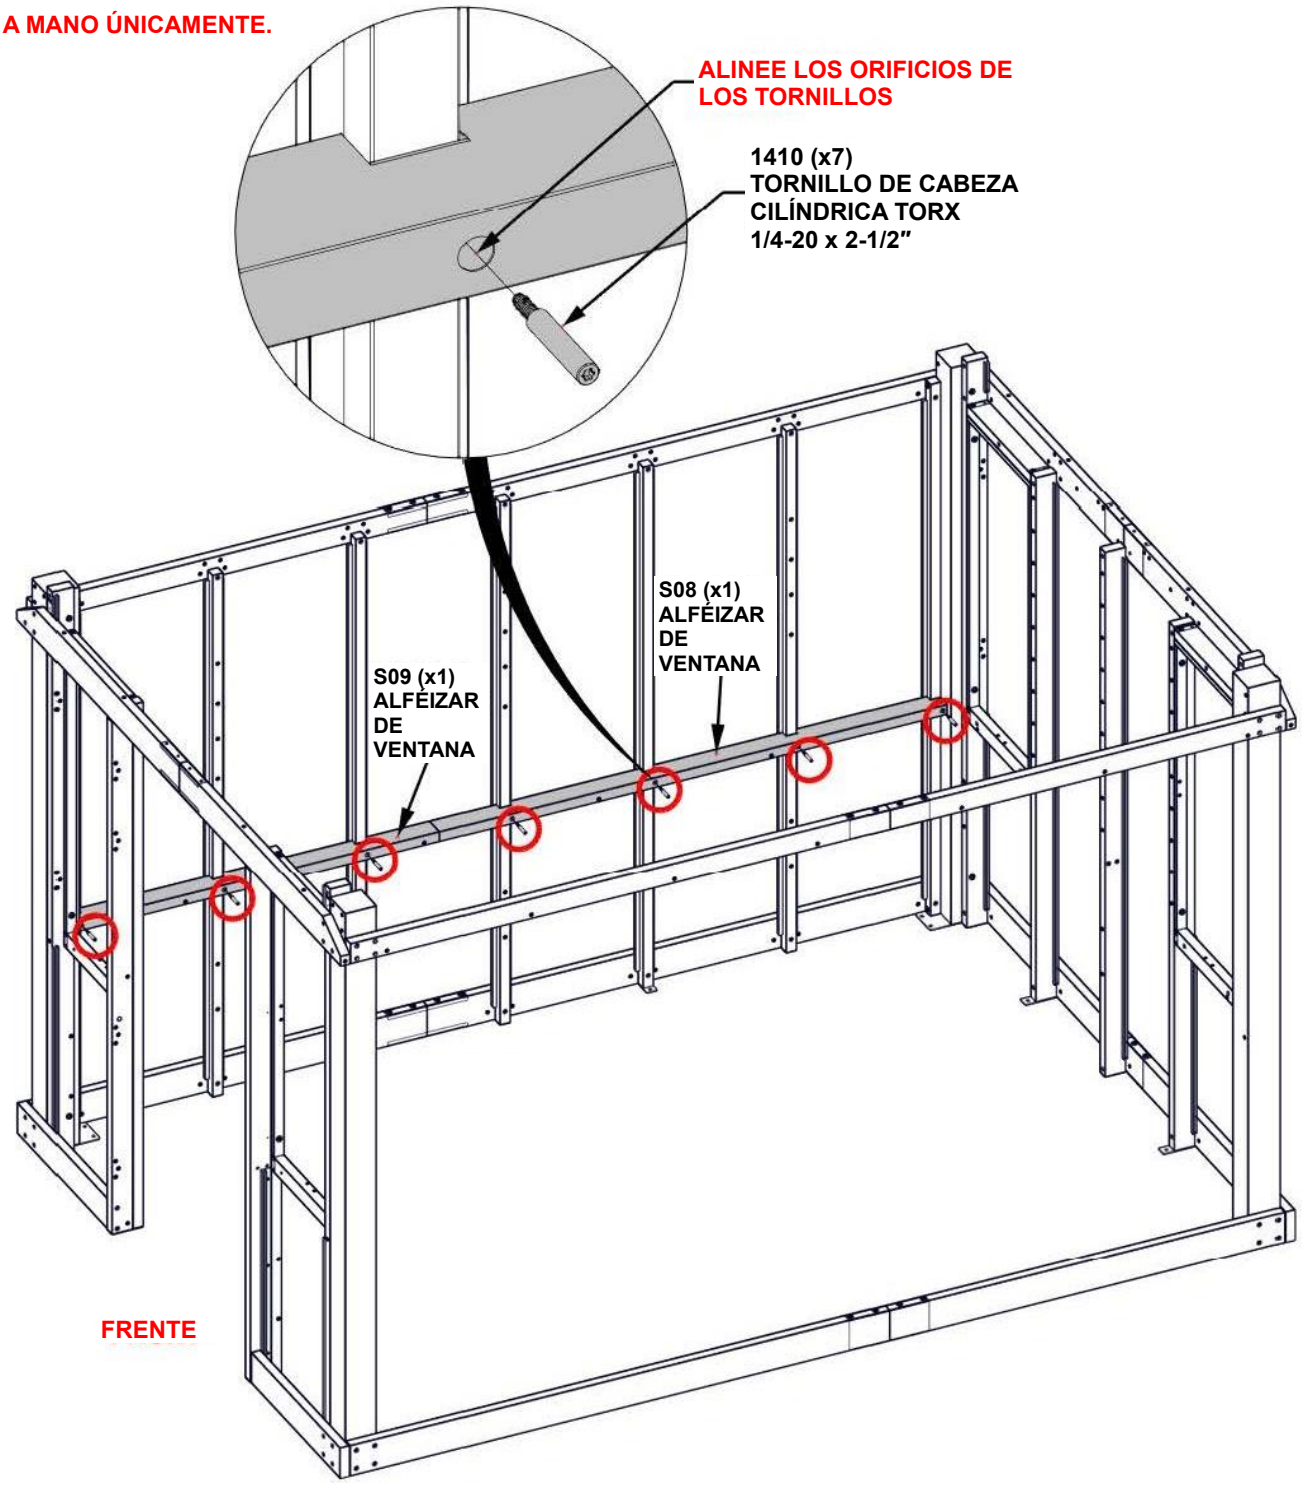


PASO 24 - ARMADO DEL MARCO IZQUIERDO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

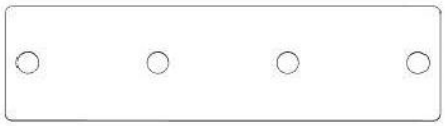

CP01 (x1) **PIEZA DE CONEXIÓN - A4M04972**
1/8″ x 3-1/8″ x 11-13/16″ (3 x 80 x 300)

- APRIETE TODOS LOS HERRAJES.

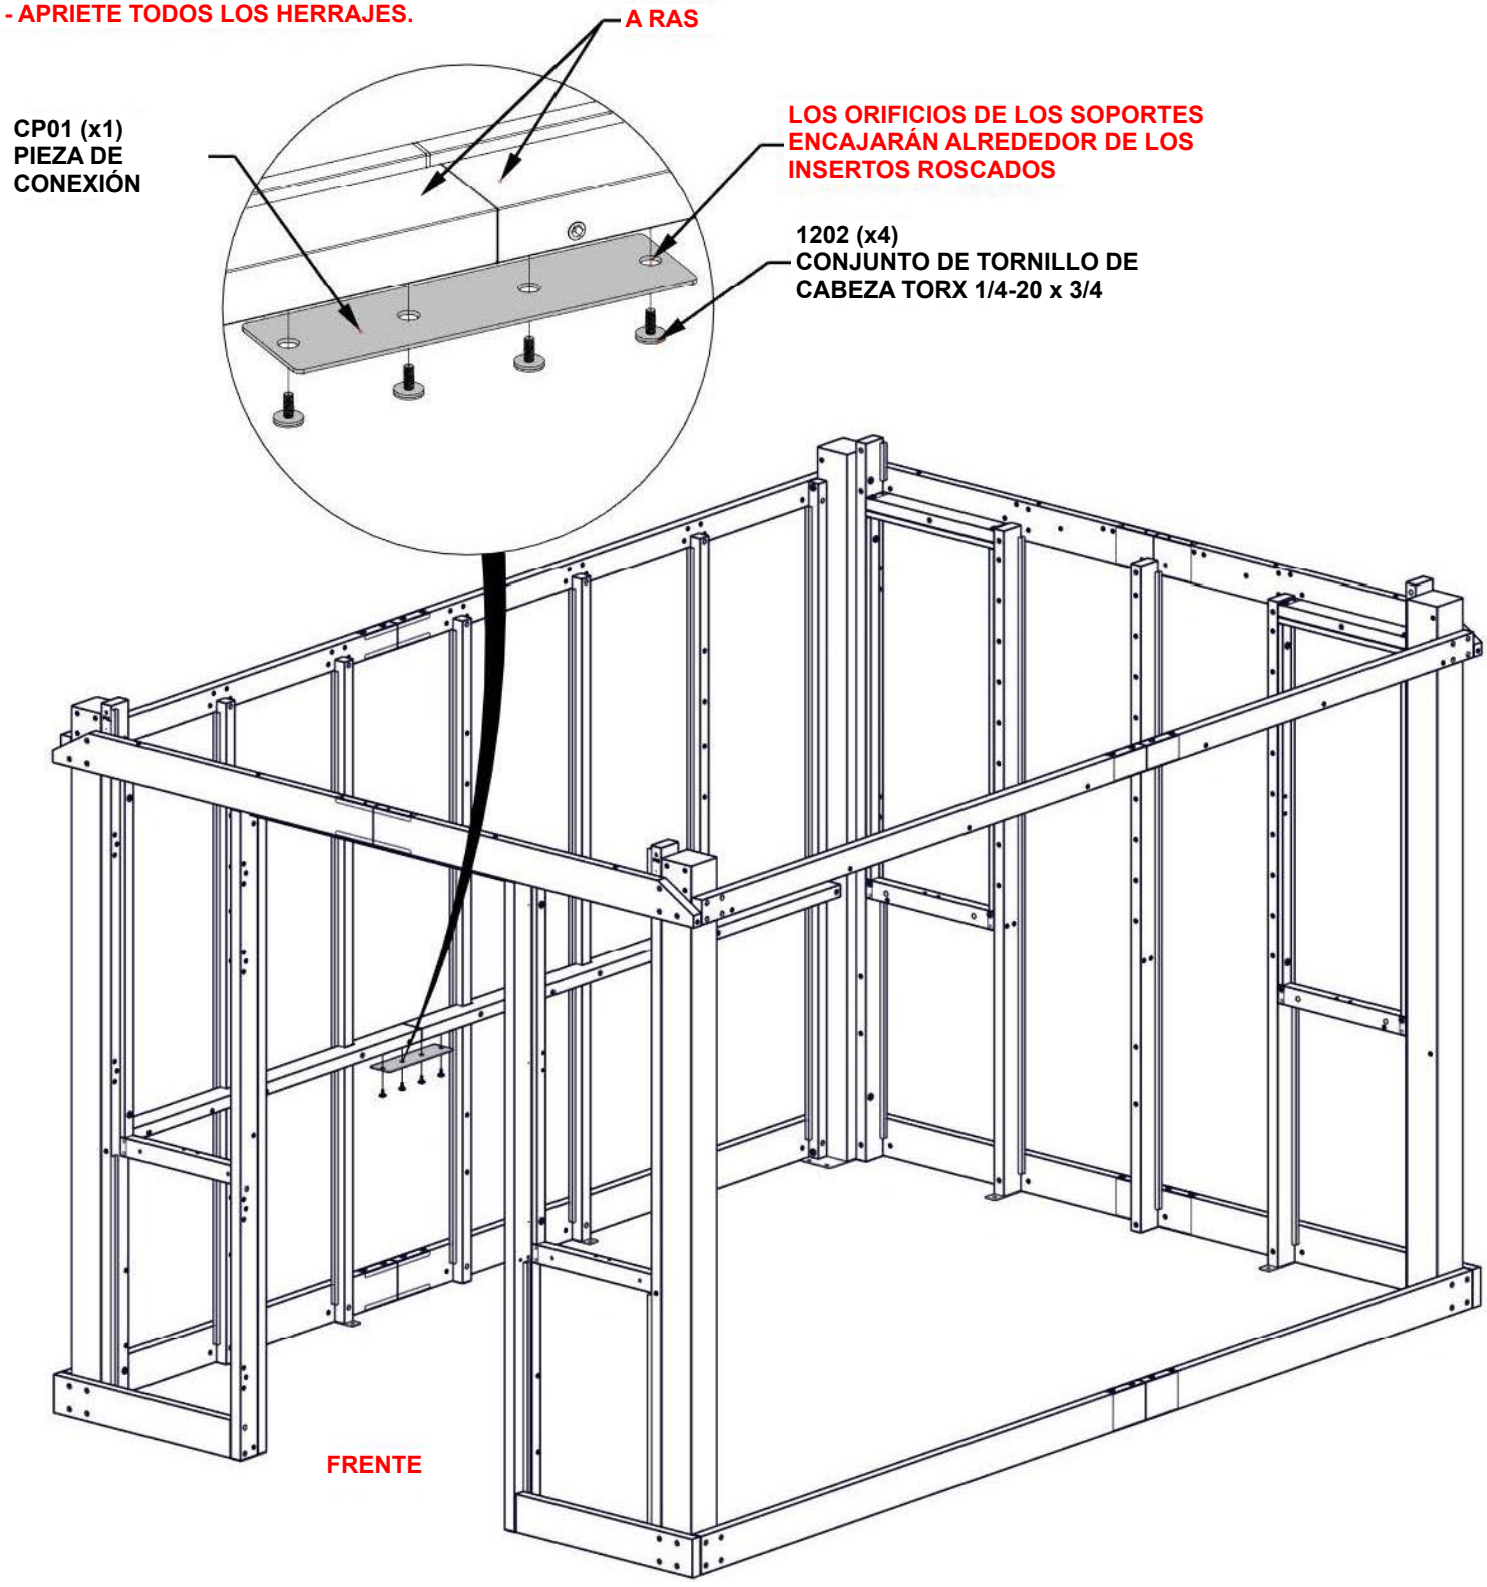


PASO 25 - ARMADO DEL MARCO DERECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101054	ARANDELA SELLANTE
3	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
3	H101126	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 2-1/8″
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20



F12 (x1) **SOPORTE VERTICAL - A4M04991**
1-9/16″ x 2-3/16″ x 83-7/8″ (40 x 55 x 2130)

- LA ETIQUETA ESTARÁ ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR Y HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL INVERNADERO.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

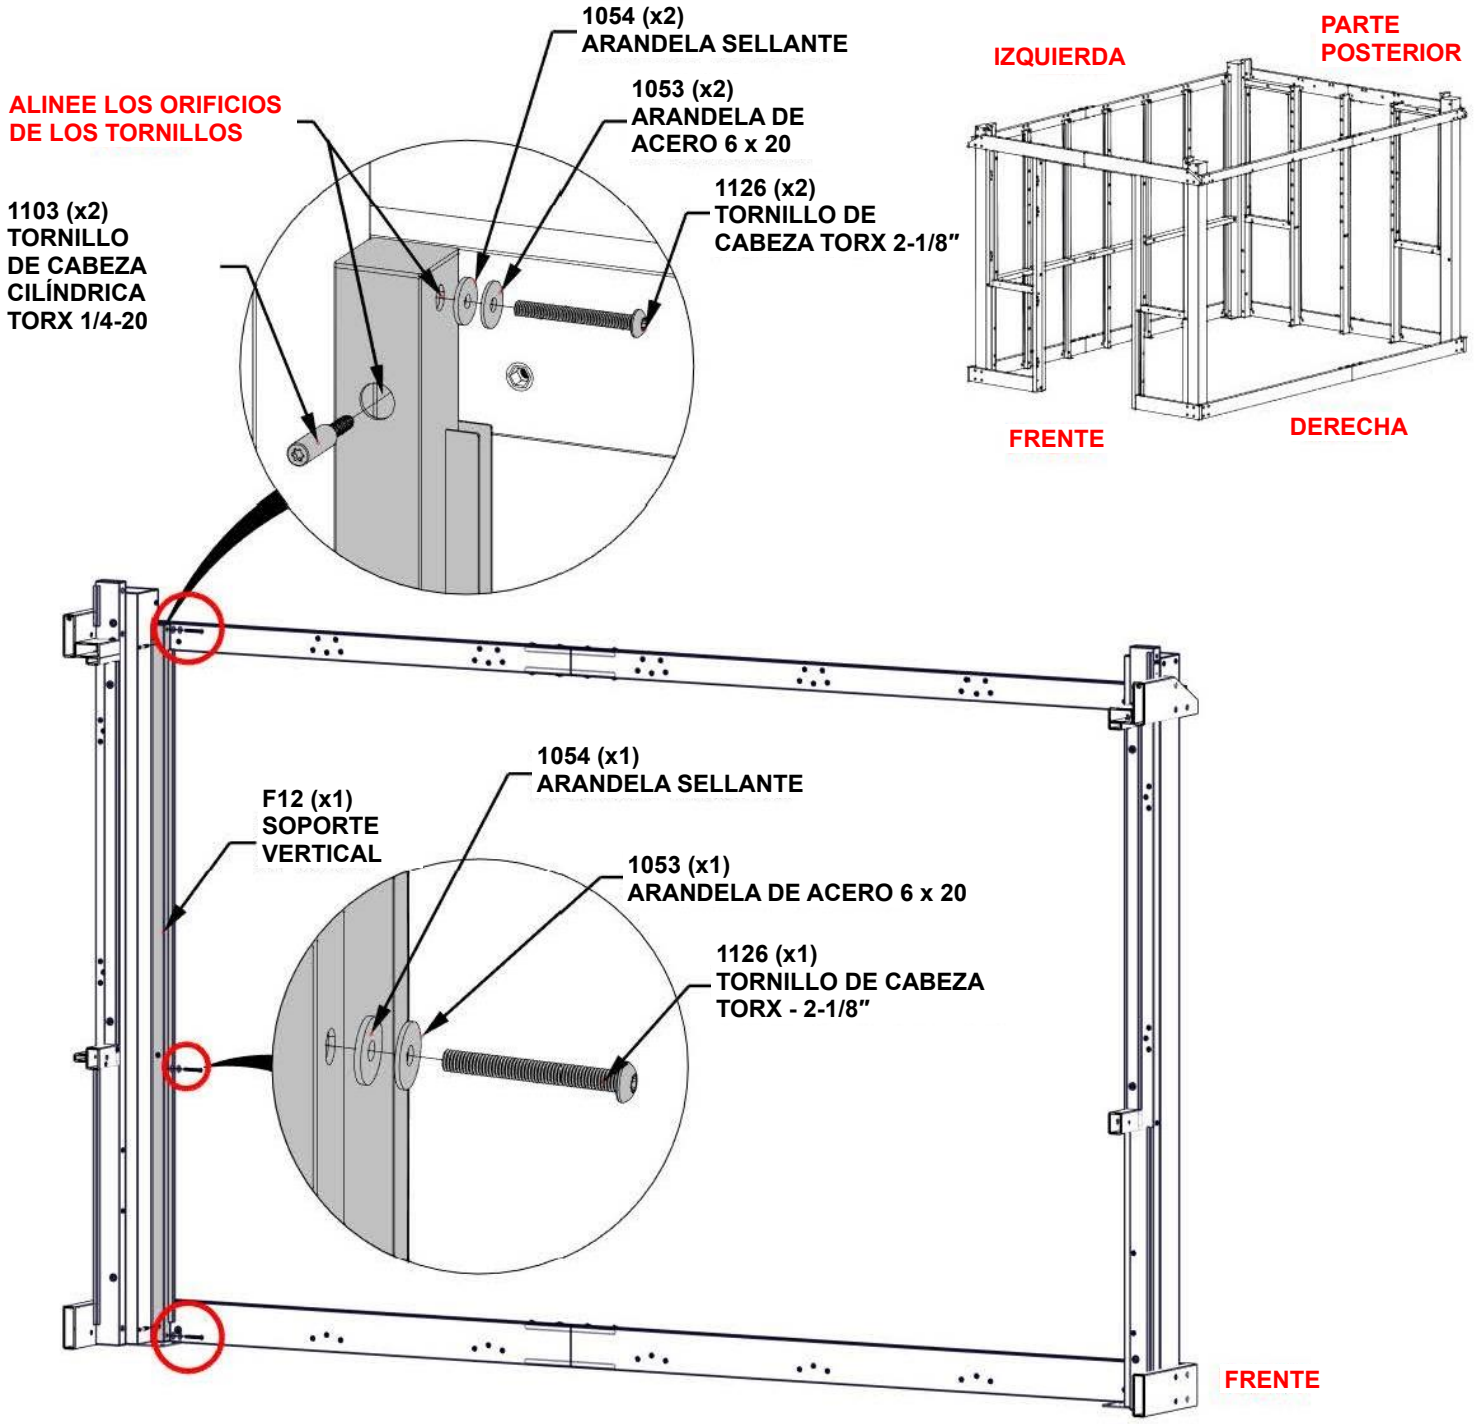


SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 26 - ARMADO DEL MARCO DERECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20



F03 (x2) SOPORTE VERTICAL - A4M05416
1-9/16" x 2-3/4" x 82-5/16" (40 x 70 x 2090)



F49 (x1) SOPORTE VERTICAL - A4M07512
2-3/4" x 2-3/4" x 82-5/16" (70 x 70 x 2090)




F04 (x1) SOPORTE VERTICAL - A4M05417
2-3/4" x 2-3/4" x 82-5/16" (70 x 70 x 2090)



F50 (x1) SOPORTE VERTICAL - A4M07513
1-9/16" x 2-3/4" x 82-5/16" (40 x 70 x 2090)

- LA ETIQUETA ESTARÁ ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR Y HACIA LA PARTE INFERIOR DEL INVERNADERO.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

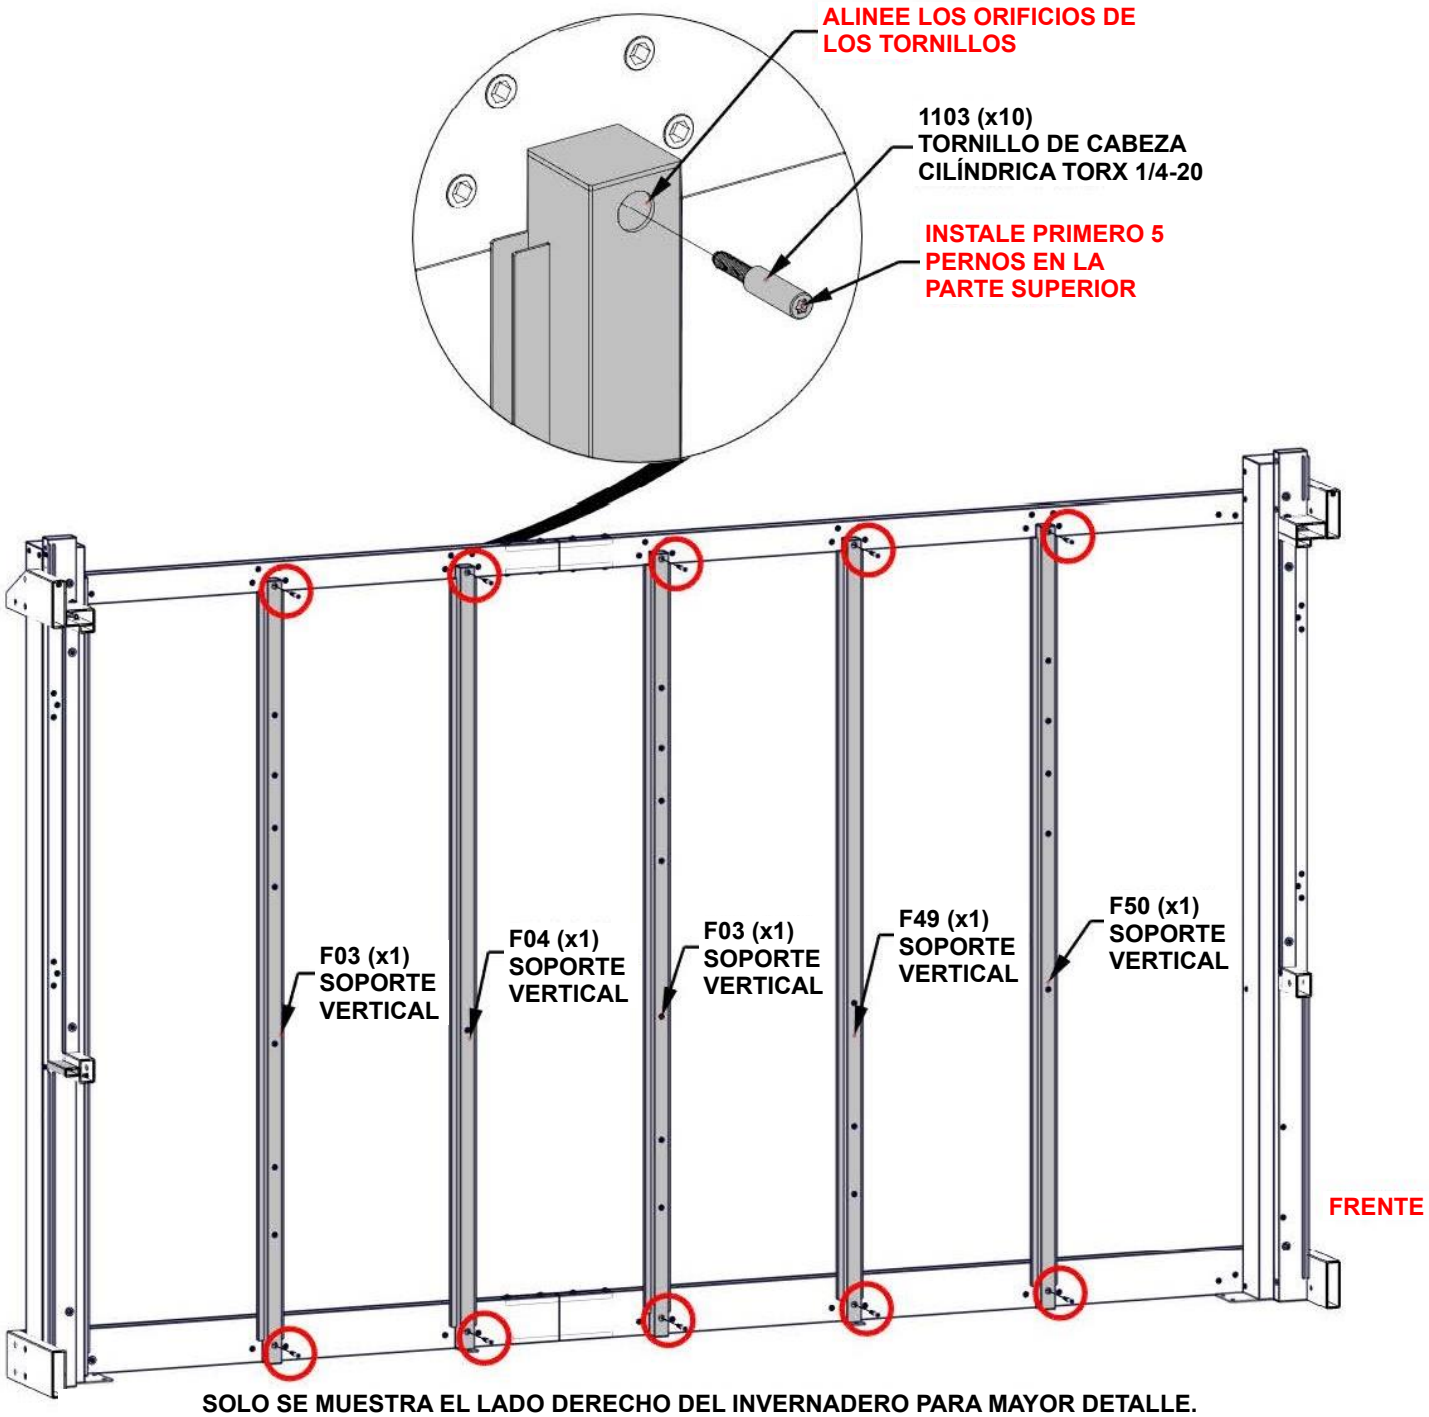

SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 27 - ARMADO DEL MARCO DERECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101054	ARANDELA SELLANTE
3	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
3	H101126	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 2-1/8″
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20



F26 (x1) **SOPORTE VERTICAL - A4M07328**
1-9/16″ x 2-3/16″ x 83-7/8″ (40 x 55 x 2130)

- LA ETIQUETA ESTARÁ ORIENTADA HACIA EL EXTERIOR Y HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL INVERNADERO.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

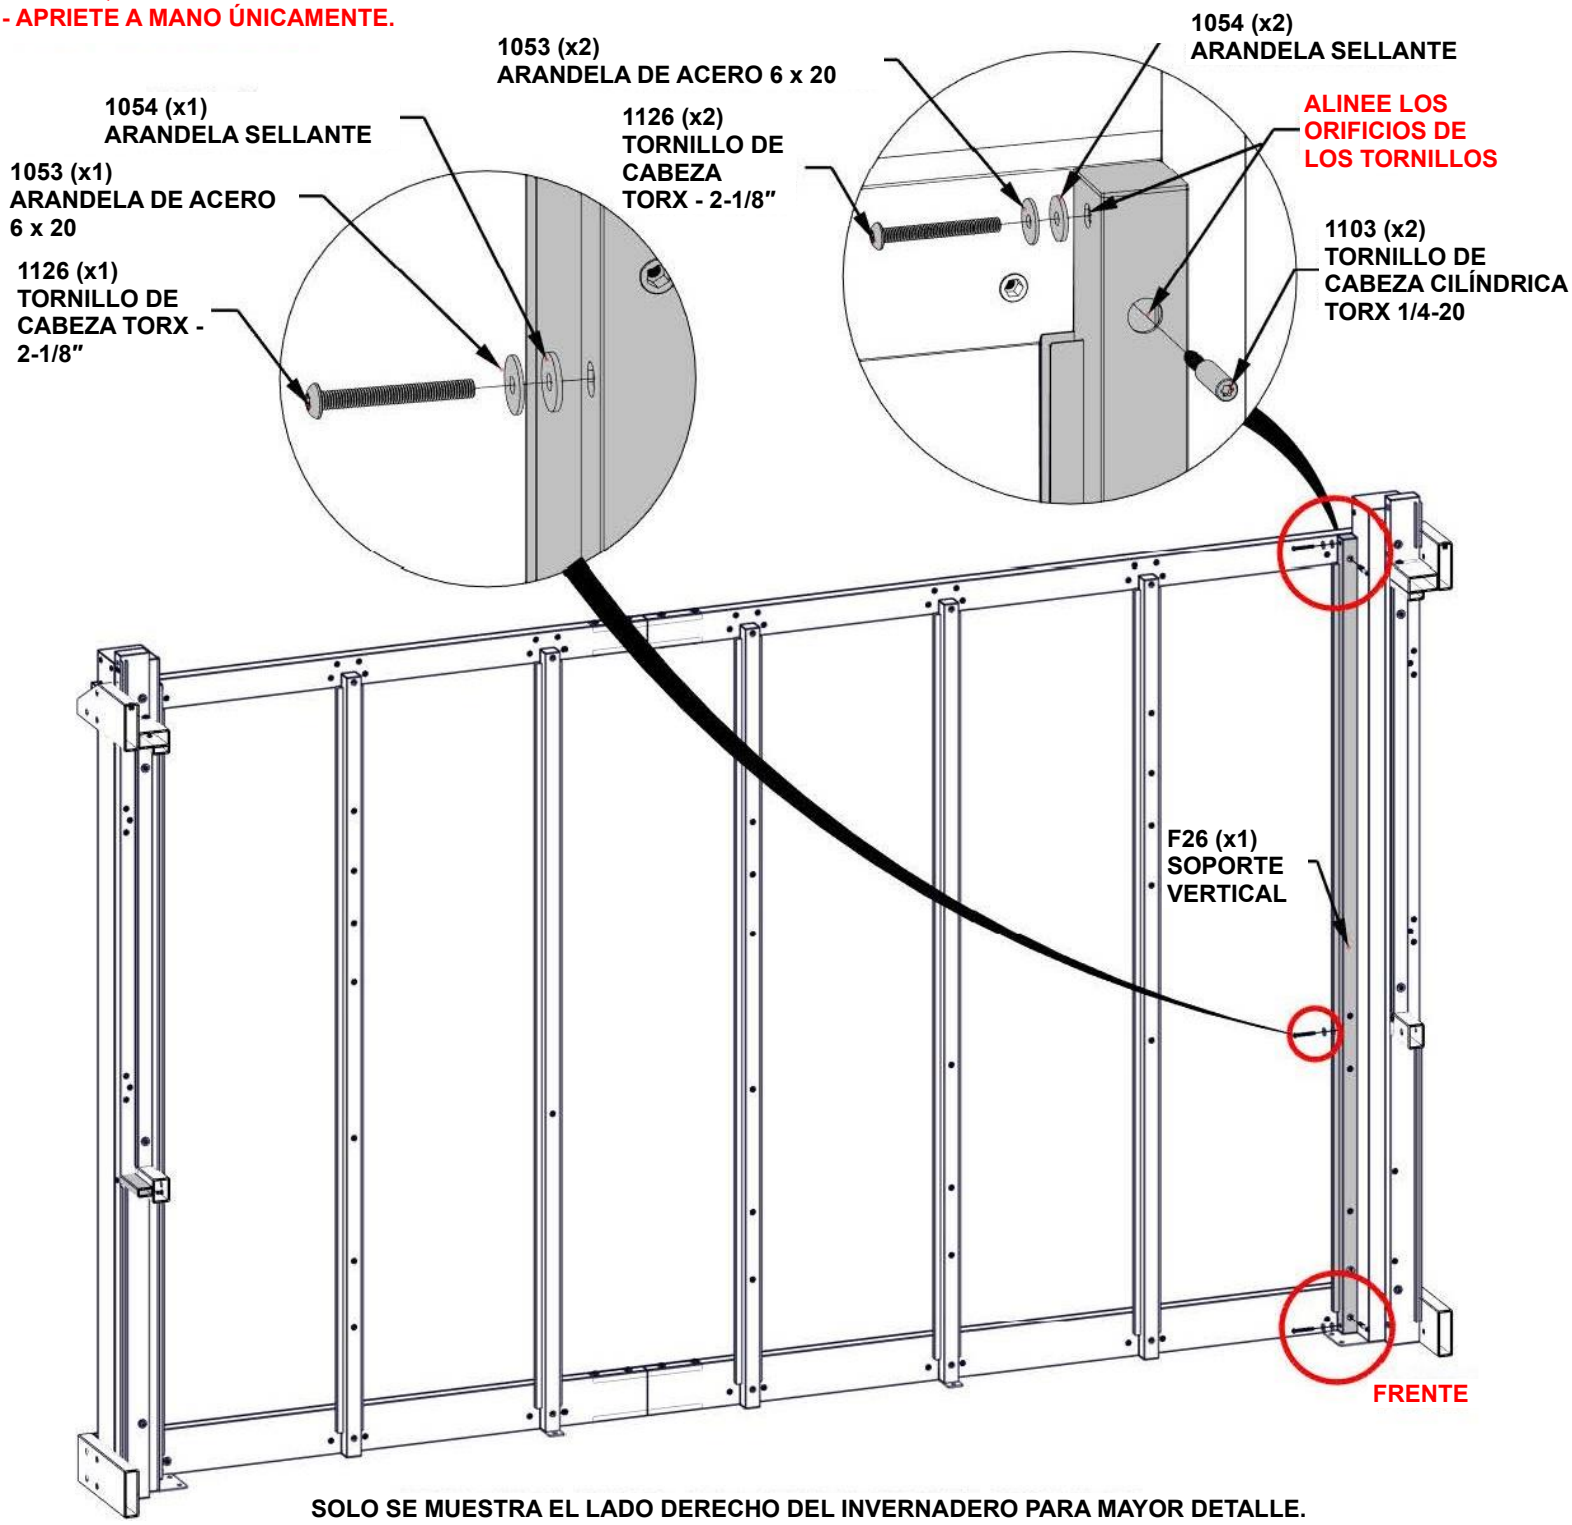



SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 28 - ARMADO DEL MARCO DERECHO

¡IMPORTANTE!
LOS SIGUIENTES PASOS SON CRÍTICOS:

- **EL POSTE Y LOS SOPORTES VERTICALES ESTÁN A PLOMO (RECTOS HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO) CON UN NIVEL.**
- **LAS MEDIDAS ENTRE POSTES Y SOPORTES VERTICALES SON LAS INDICADAS +/- 1/8".**
- **LOS LARGUEROS Y ZÓCALOS ESTÁN ENCUADRADOS A LOS SOPORTES VERTICALES.**
- **APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS HERRAJES.**

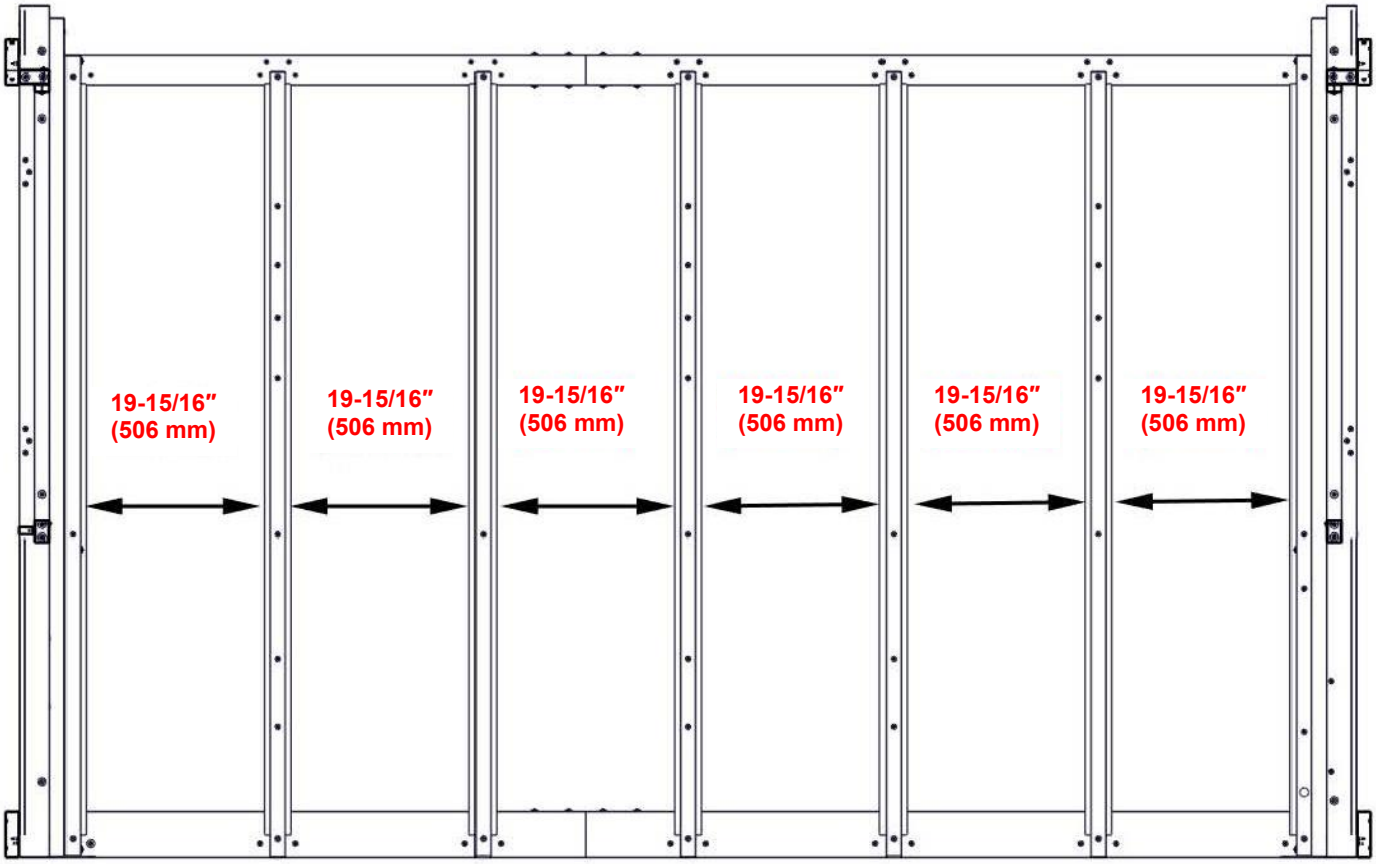

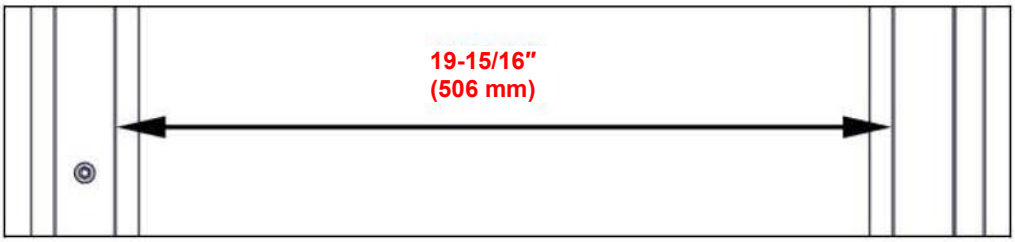


DERECHA

SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 29 - ARMADO DEL MARCO DERECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H101410	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 2-1/2″




S11 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M07330
(x1) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 54-7/16″ (40 x 80 x 1383)




S04 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M05562
(x1) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 75-15/16″ (40 x 80 x 1929)

- COLOQUE EL ALFÉIZAR DE VENTANA EN LOS SOPORTES VERTICALES Y FIJE LOS TORNILLOS.
- ES POSIBLE QUE NECESITE AFLOJAR LOS SOPORTES VERTICALES SI LAS MUESCAS DE LOS ALFÉIZARES DE VENTANA NO QUEDAN ALINEADOS CON LOS SOPORTES VERTICALES.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

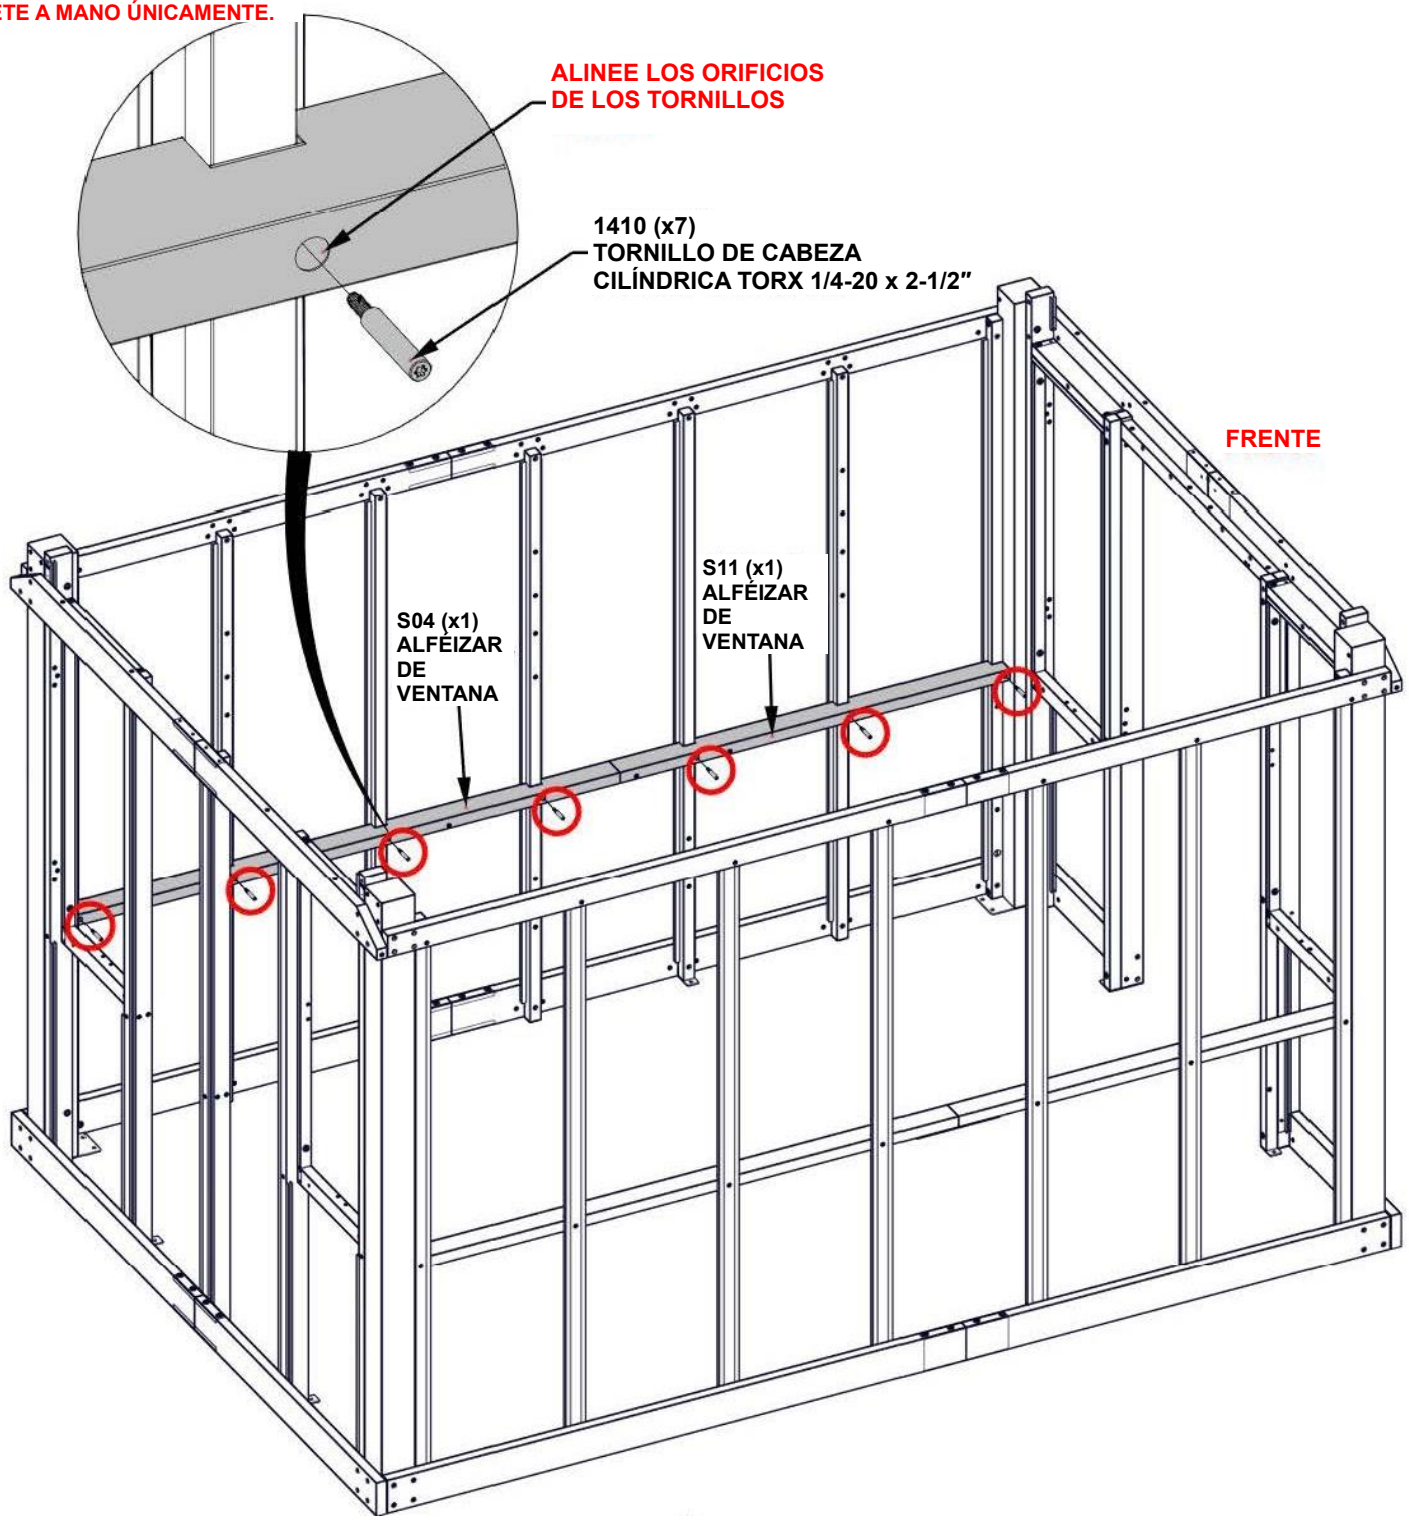


PASO 30 - ARMADO DEL MARCO DERECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

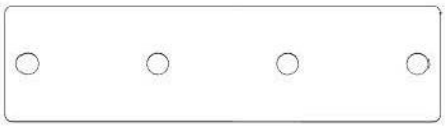

CP01 (x1) **PIEZA DE CONEXIÓN - A4M04972**
1/8″ x 3-1/8″ x 11-13/16″ (3 x 80 x 300)

- APRIETE TODOS LOS HERRAJES.

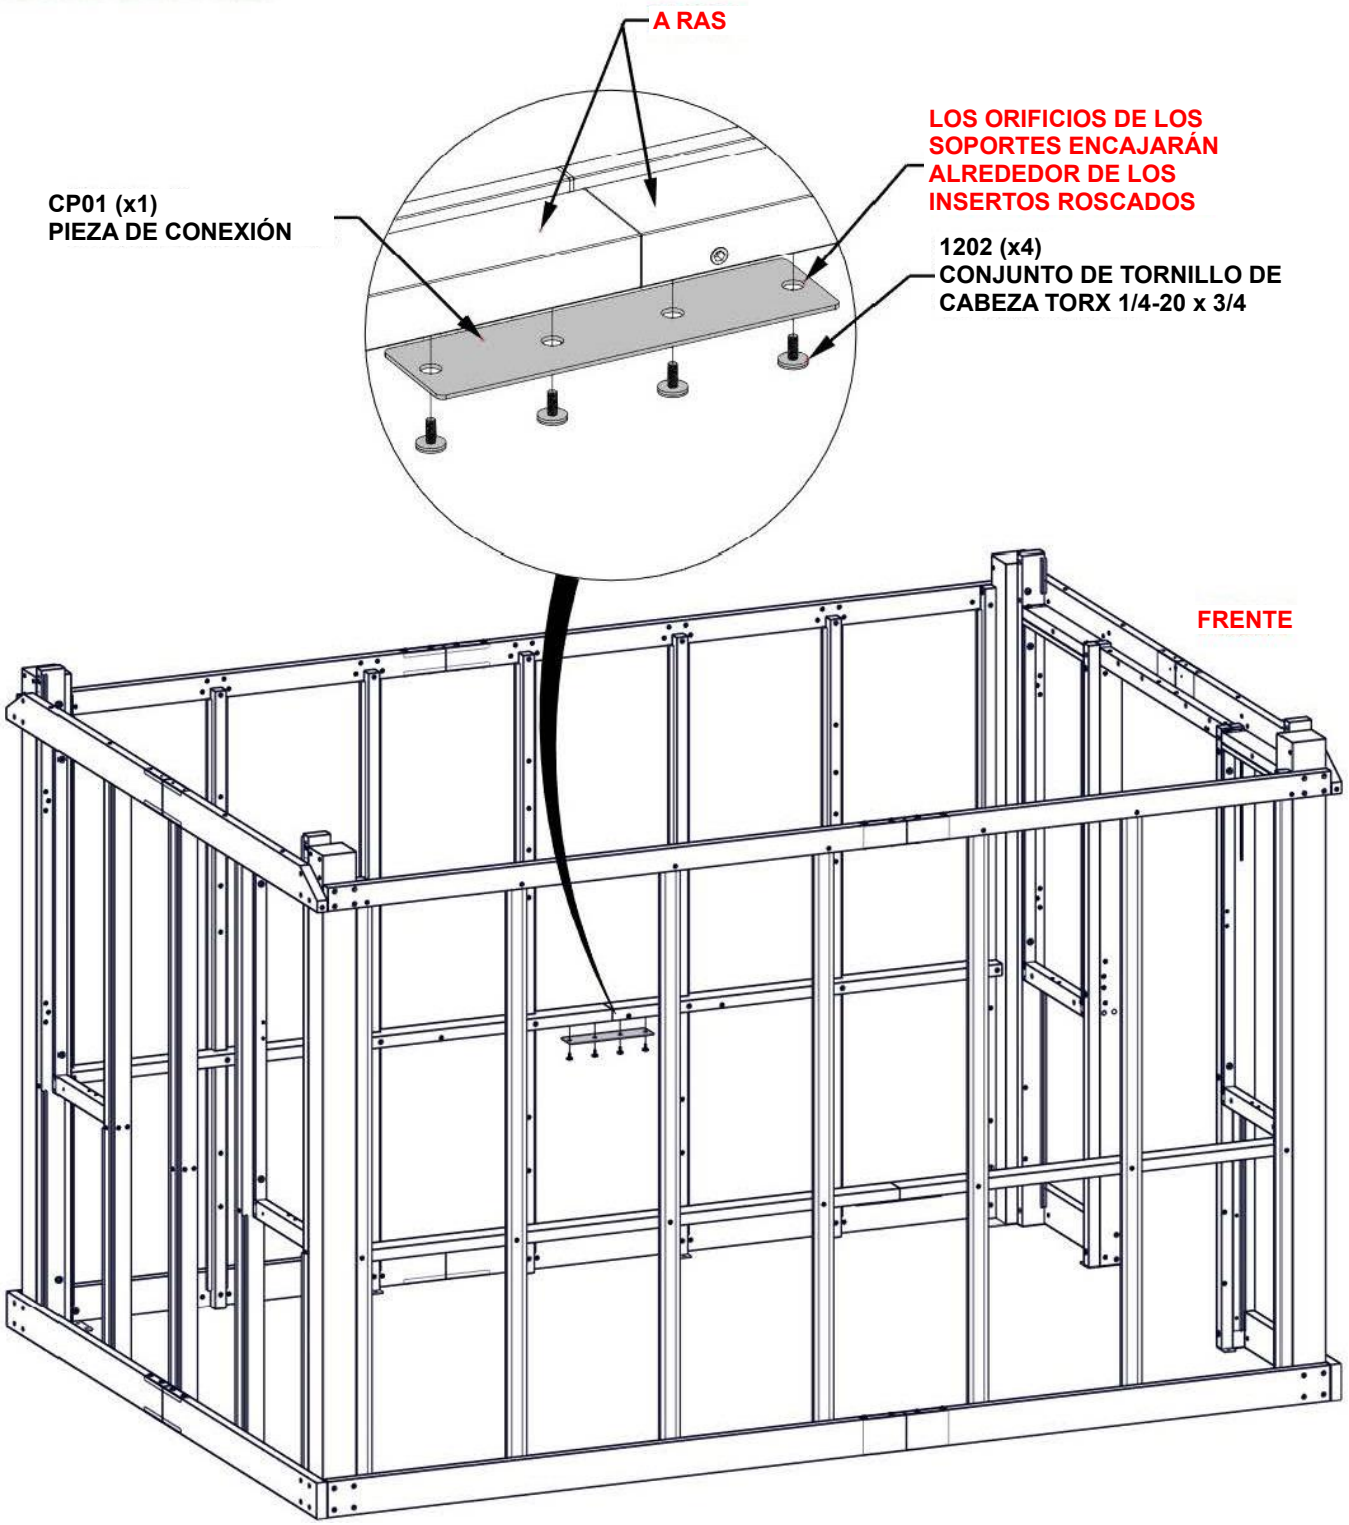


PASO 31 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101054	ARANDELA SELLANTE
3	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
3	H101293	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 1-3/8″



DS02 (x1) **TUBO SELLADOR DE PUERTA - A4M05567 13/16″ x 1-9/16″ x 36-3/16″ (20 x 40 x 919)**



DS04 (x1) **TUBO SELLADOR DE PUERTA - A4M05568 13/16″ x 1-9/16″ x 40-11/16″ (20 x 40 x 1034)**

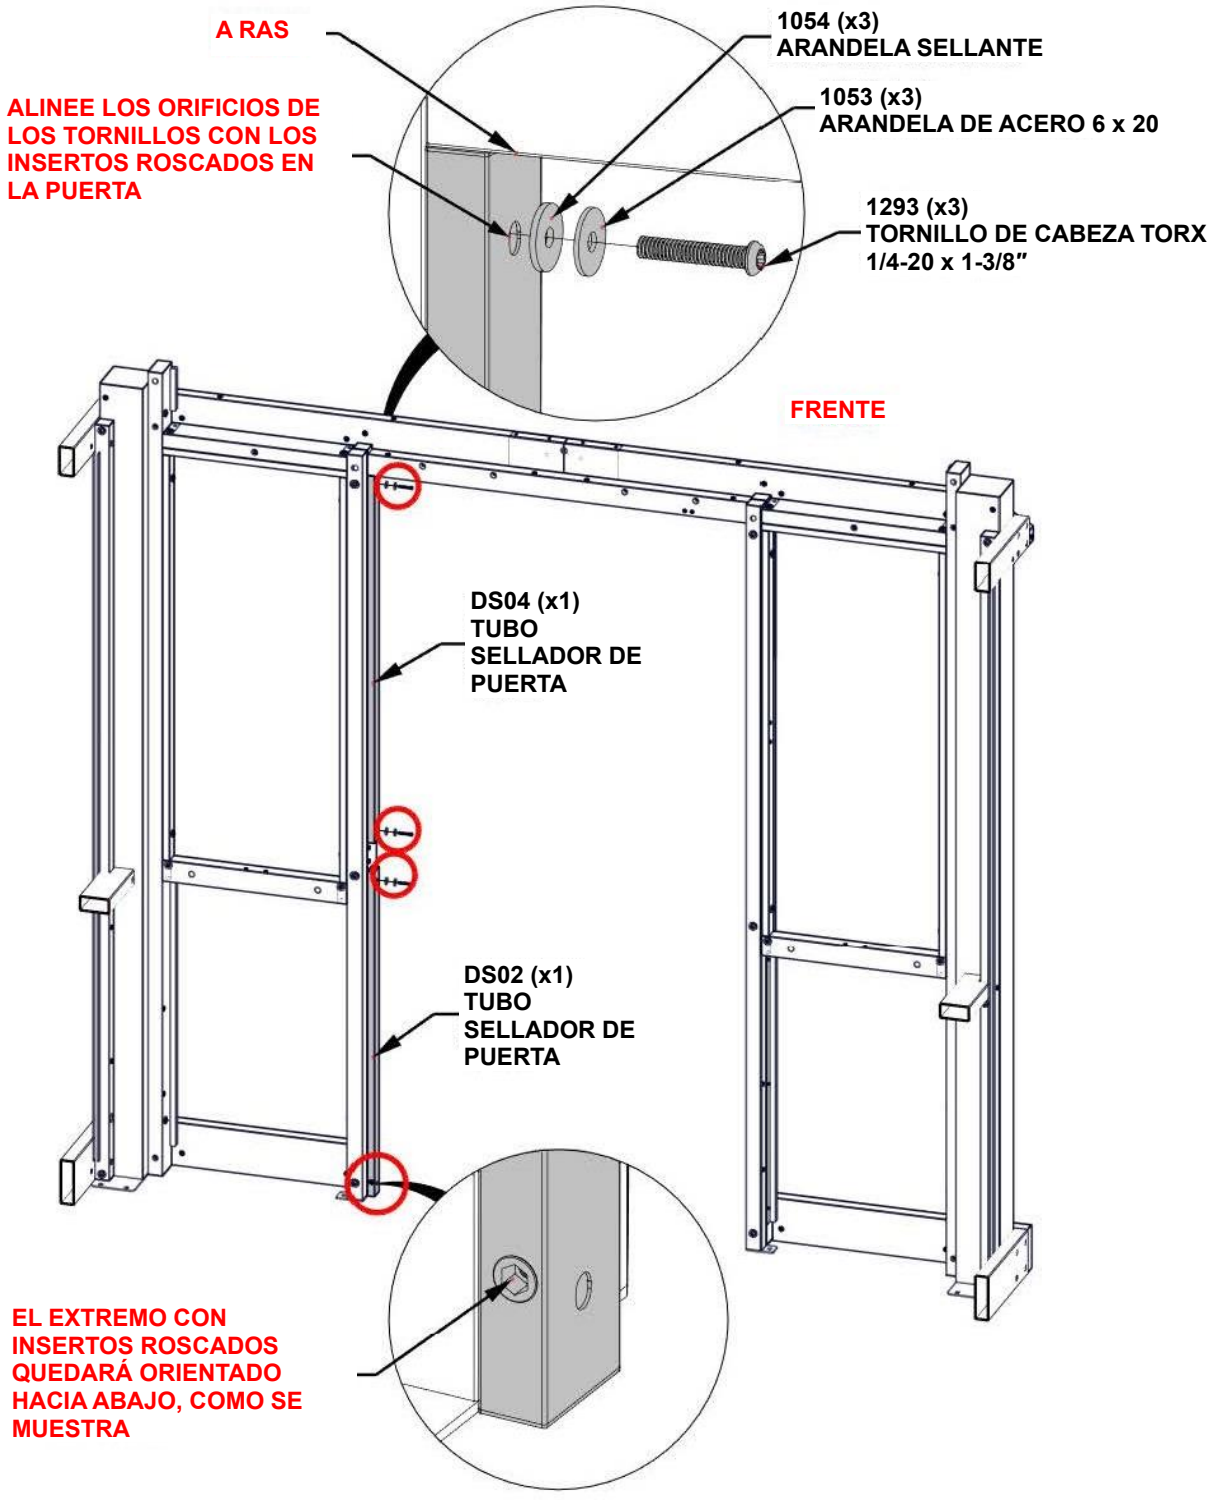


SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 32 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101054	ARANDELA SELLANTE
2	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
2	H101293	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 1-3/8″



DS03 (x1) **TUBO SELLADOR DE PUERTA - A4M05311**
13/16″ x 1-9/16″ x 79-15/16″ (20 x 40 x 2030)

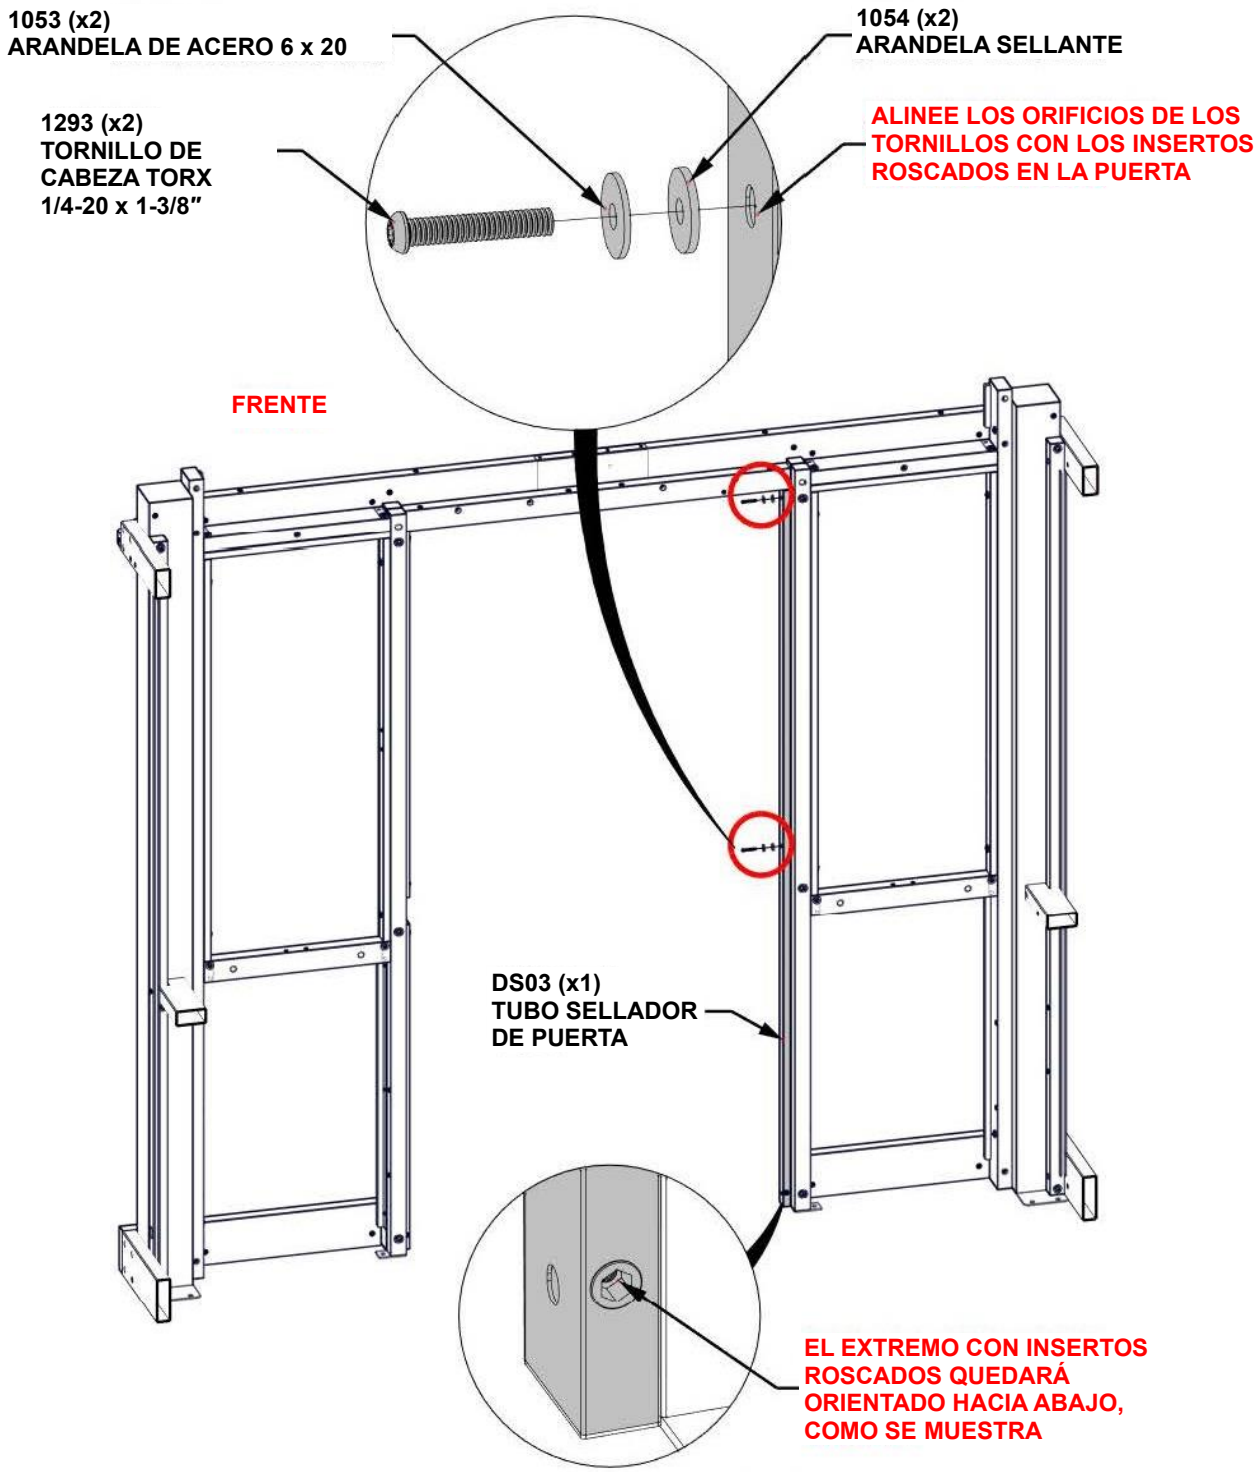


SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 33 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101054	ARANDELA SELLANTE
2	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
2	H101293	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 1-3/8″
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



J14 (x1) **SOPORTE DE LA PUERTA - A4M05312**
1-3/4″ x 2-3/4″ x 41-5/16″ (45 x 70 x 1049)

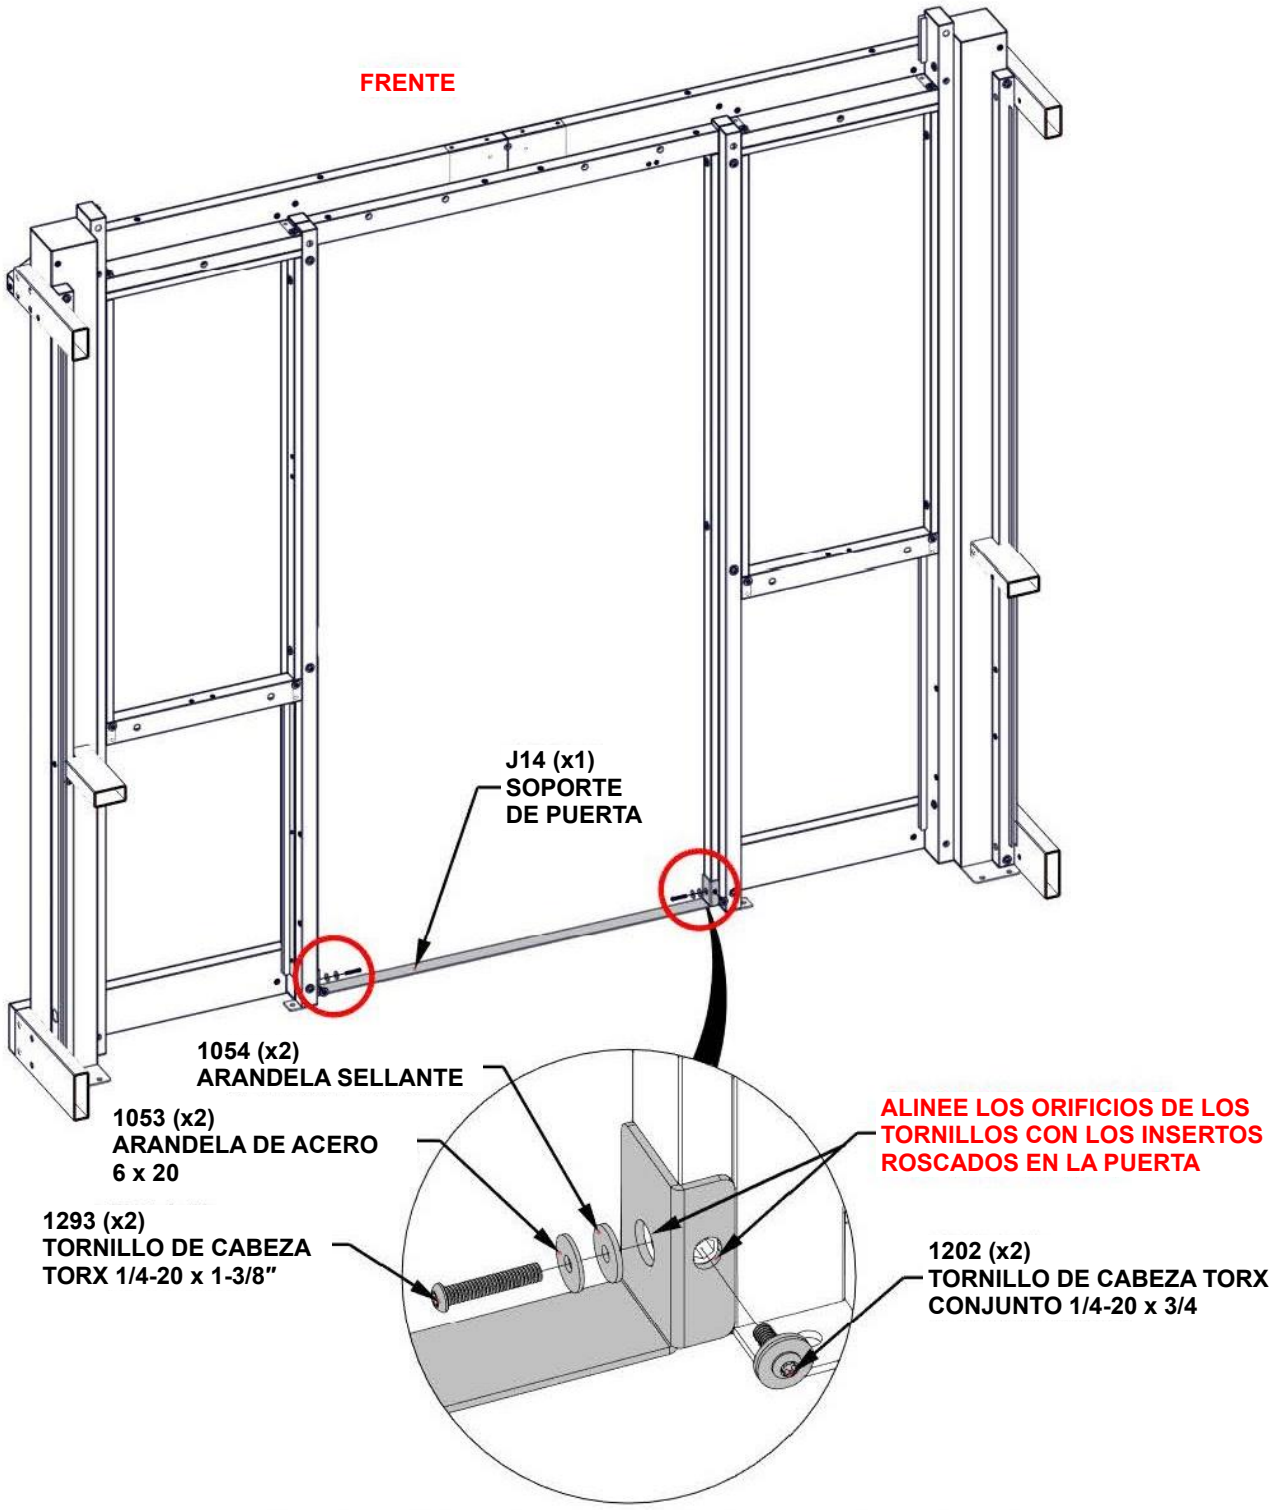

SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 34 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



CA01 TAPÓN - A4M05407
(x2) 1/2" x 1-1/4" x 19-13/16" (13 x 32 x 504)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

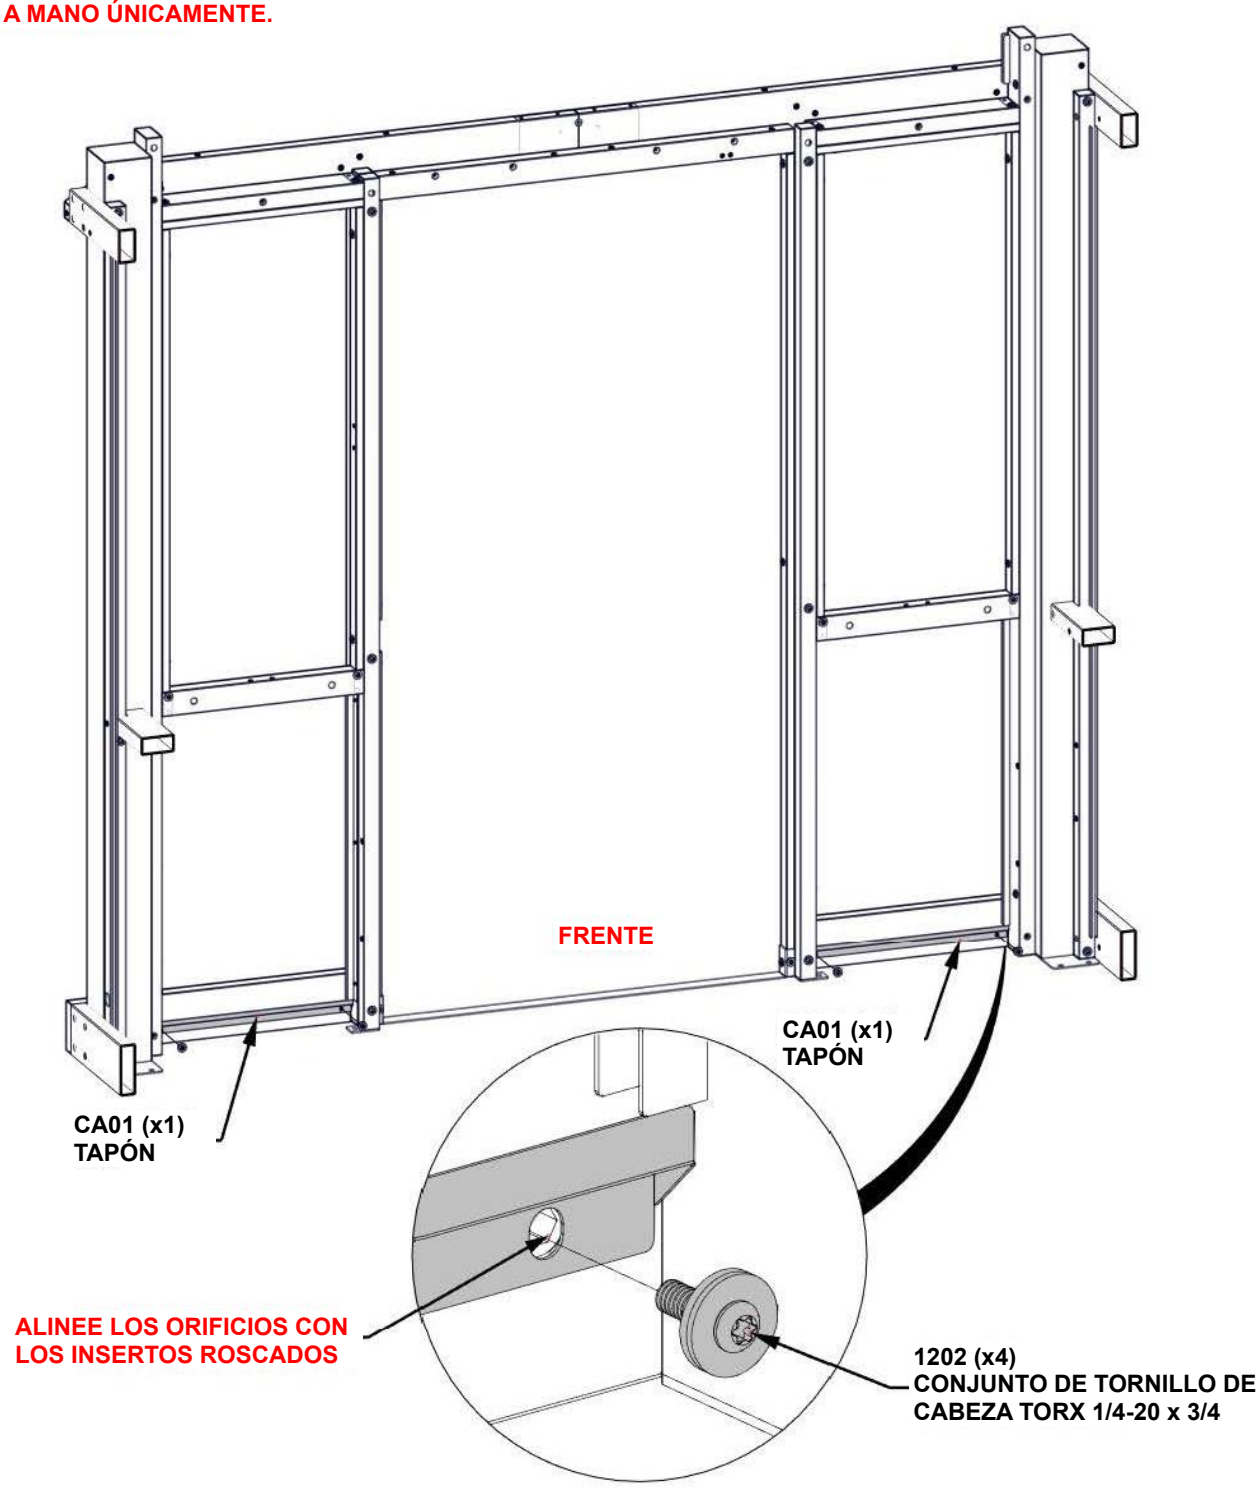

SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 35 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL




W03 (x2) TABLA DE PARED WPC - A5C00017
3/8" x 8-1/16" x 19-11/16" (10 x 204 x 500)



W04 (x2) TABLA DE PARED WPC - A5C00018
3/8" x 8-1/16" x 19-11/16" (10 x 204 x 500)




W05 (x4) TABLA DE PARED WPC - A5C00019
3/8" x 1-15/16" x 8-1/16" (10 x 49 x 204)



W06 (x2) TABLA DE PARED WPC - A5C00020
3/8" x 8-1/16" x 19-11/16" (10 x 204 x 500)


- INSERTE LAS TABLAS DE PARED EN LOS CANALES.
- EMPUJE LAS TABLAS DE PARED HASTA QUE NO QUEDE ESPACIO ENTRE ELLAS.
- ASEGÚRESE DE QUE LA TABLA DE PARED INFERIOR QUEDE DENTRO DE LA TAPA INFERIOR.

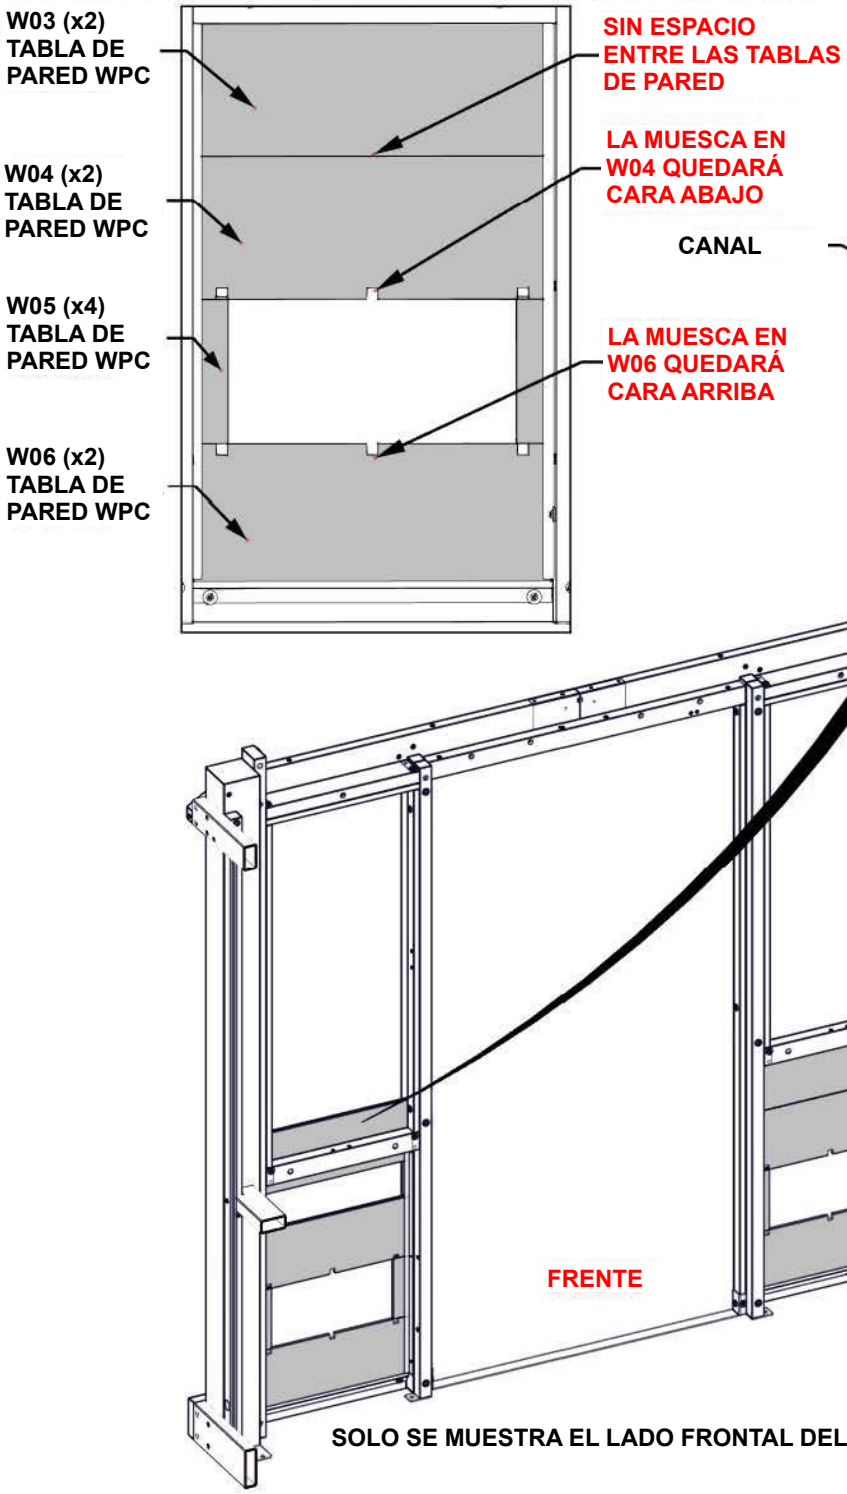


SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 36 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

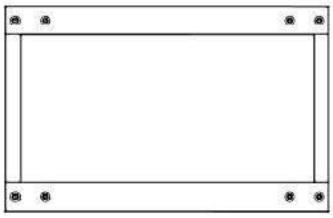


L01 (x2) **CONJUNTO DE MARCO DE LA REJILLA - A4M05408**
1-9/16" x 11" x 17-5/16" (40 x 280 x 439)




J10 (x8) **SOPORTE DE LA REJILLA - A4M05409**
1-1/16" x 1-9/16" x 3-15/16" (27 x 40 x 100)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.
- REPITA ESTE PASO 2 VECES.

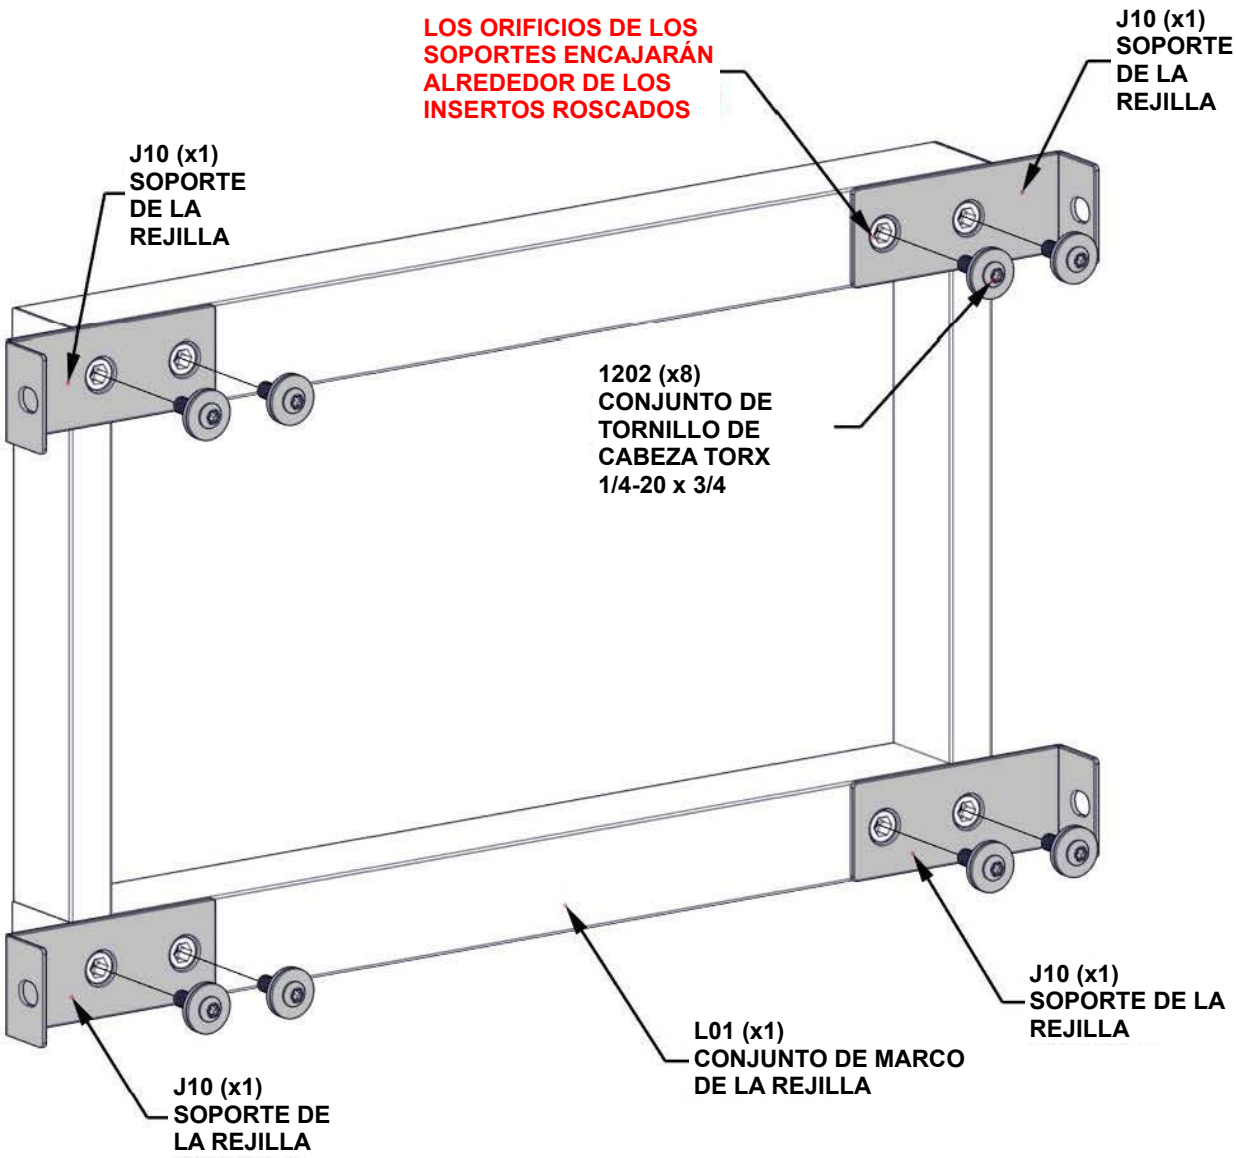


PASO 37 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

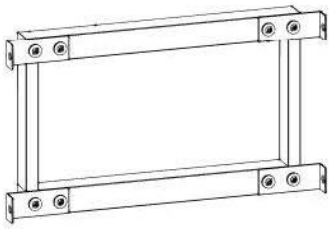


CONJUNTO DE PARED FRONTAL DEL PASO 36 (x2)

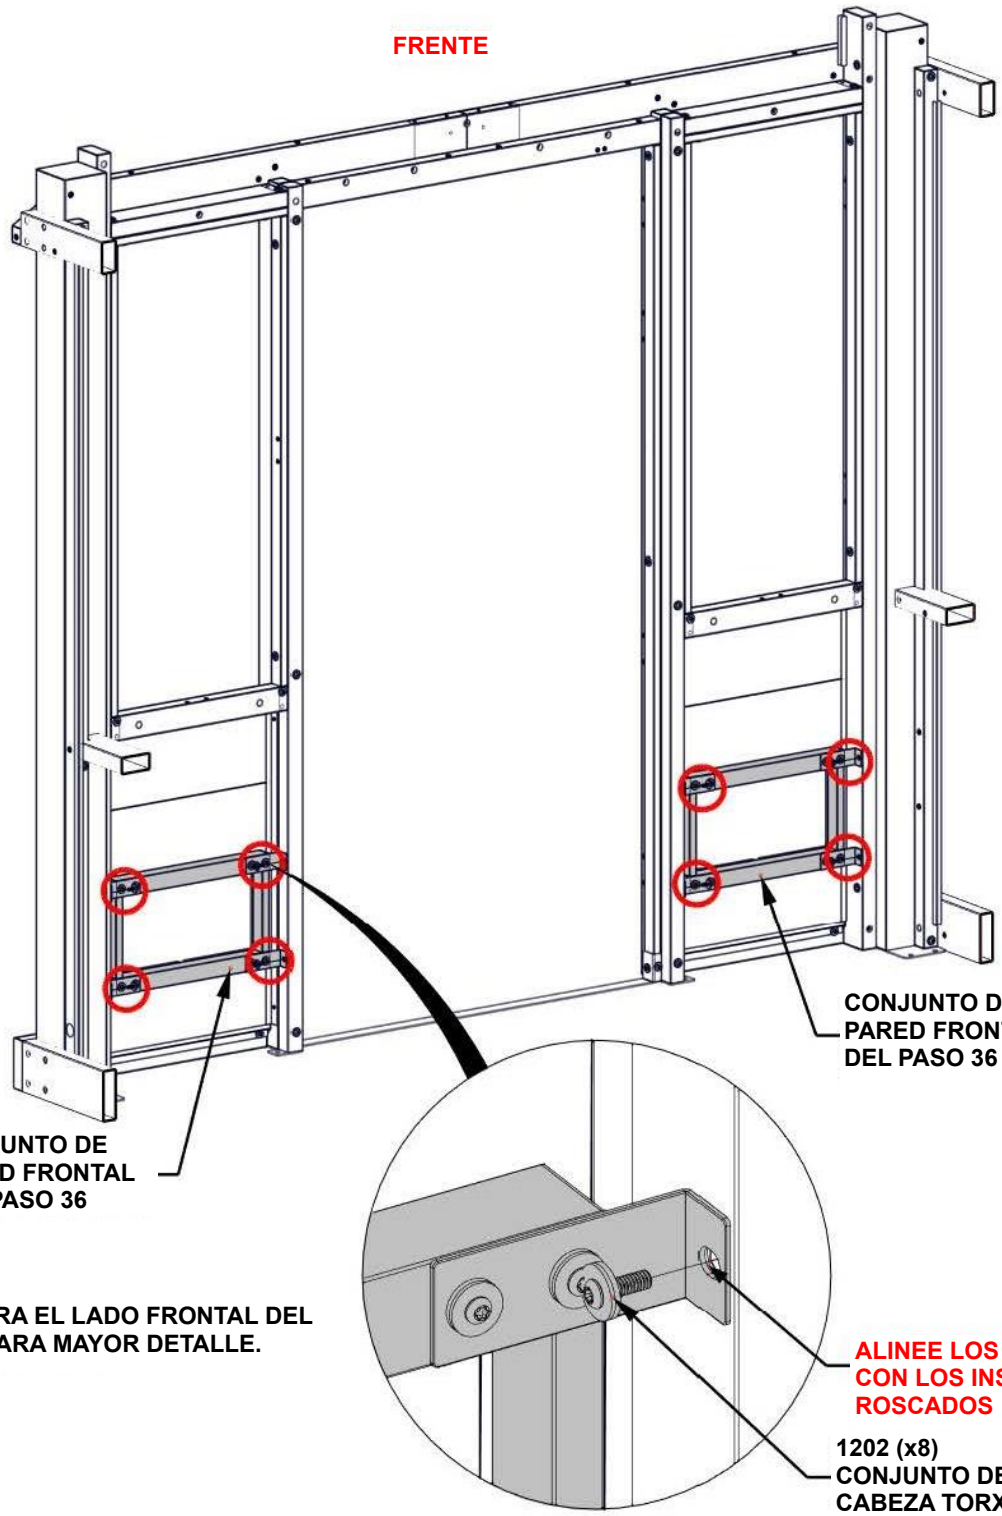


PASO 38 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101287	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1″ AI

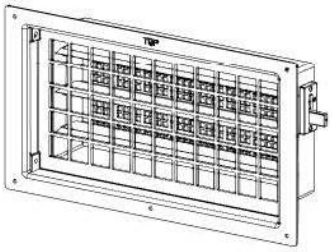


A6P00730 (x2) **REJILLA**

- APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

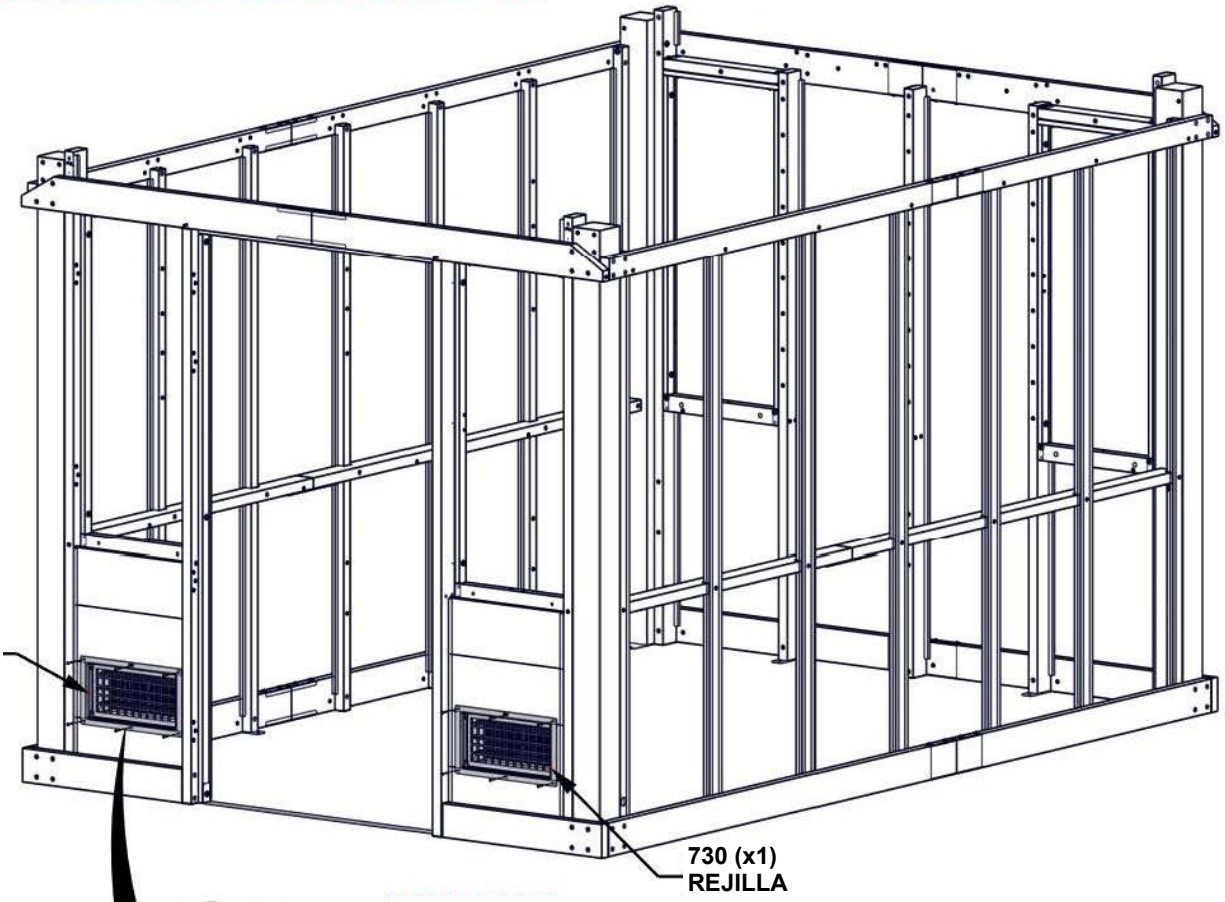

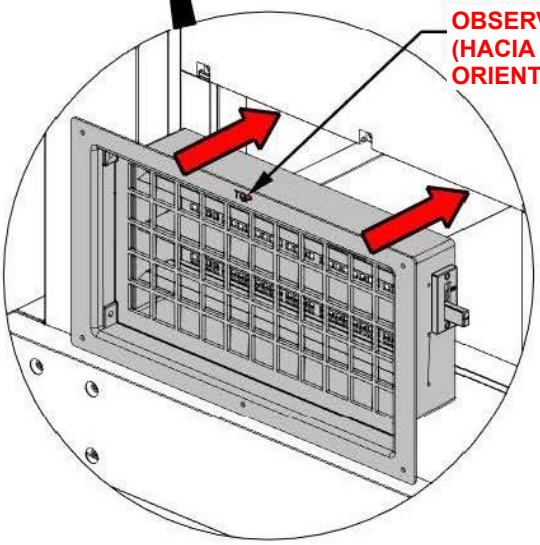


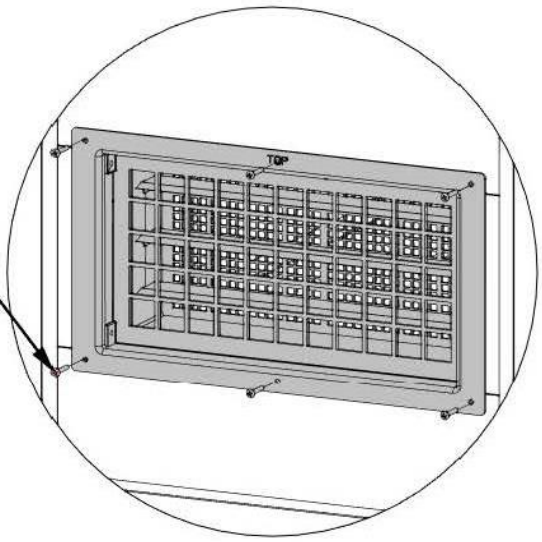

PASO 39 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20

S06 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M04989
(x2) 13/16" x 1-9/16" x 19-13/16" (20 x 40 x 504)

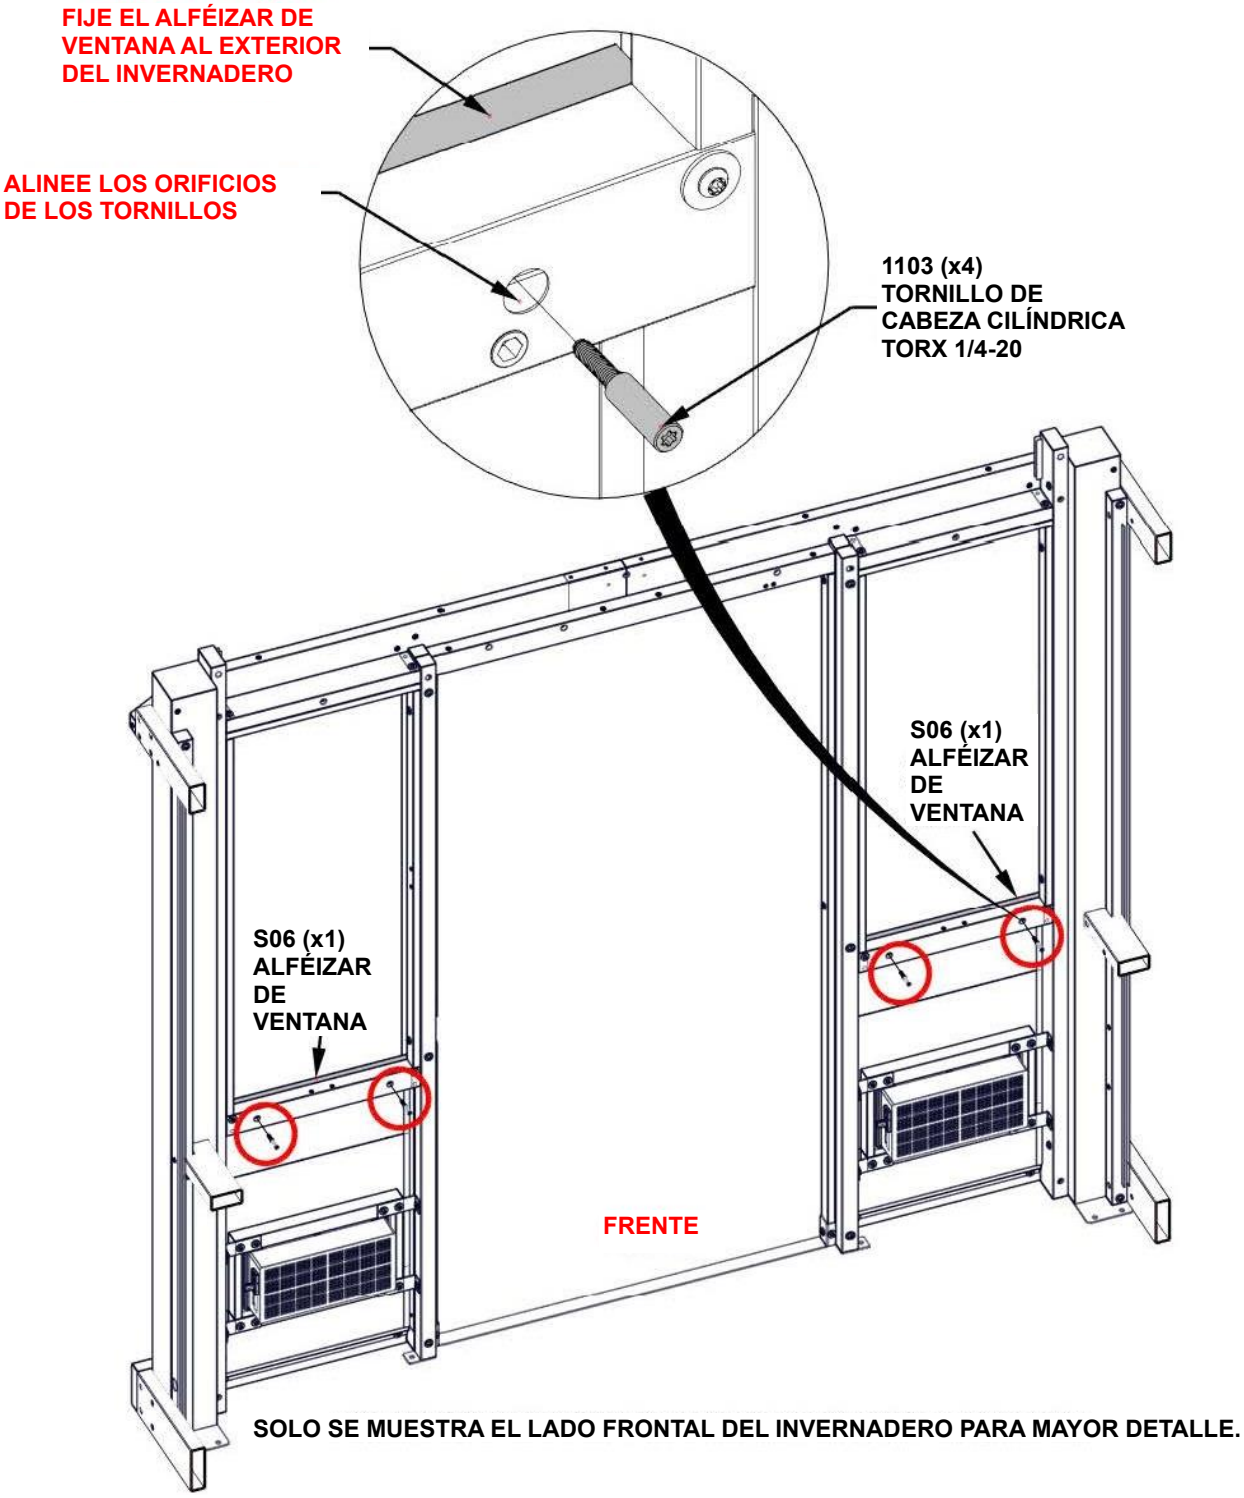

SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 40 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20
2	H101132	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20



H13 TUBO LARGUERO - A4M07331
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 27" (20 x 40 x 686)



H14 TUBO LARGUERO - A4M07332
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 27" (20 x 40 x 686)

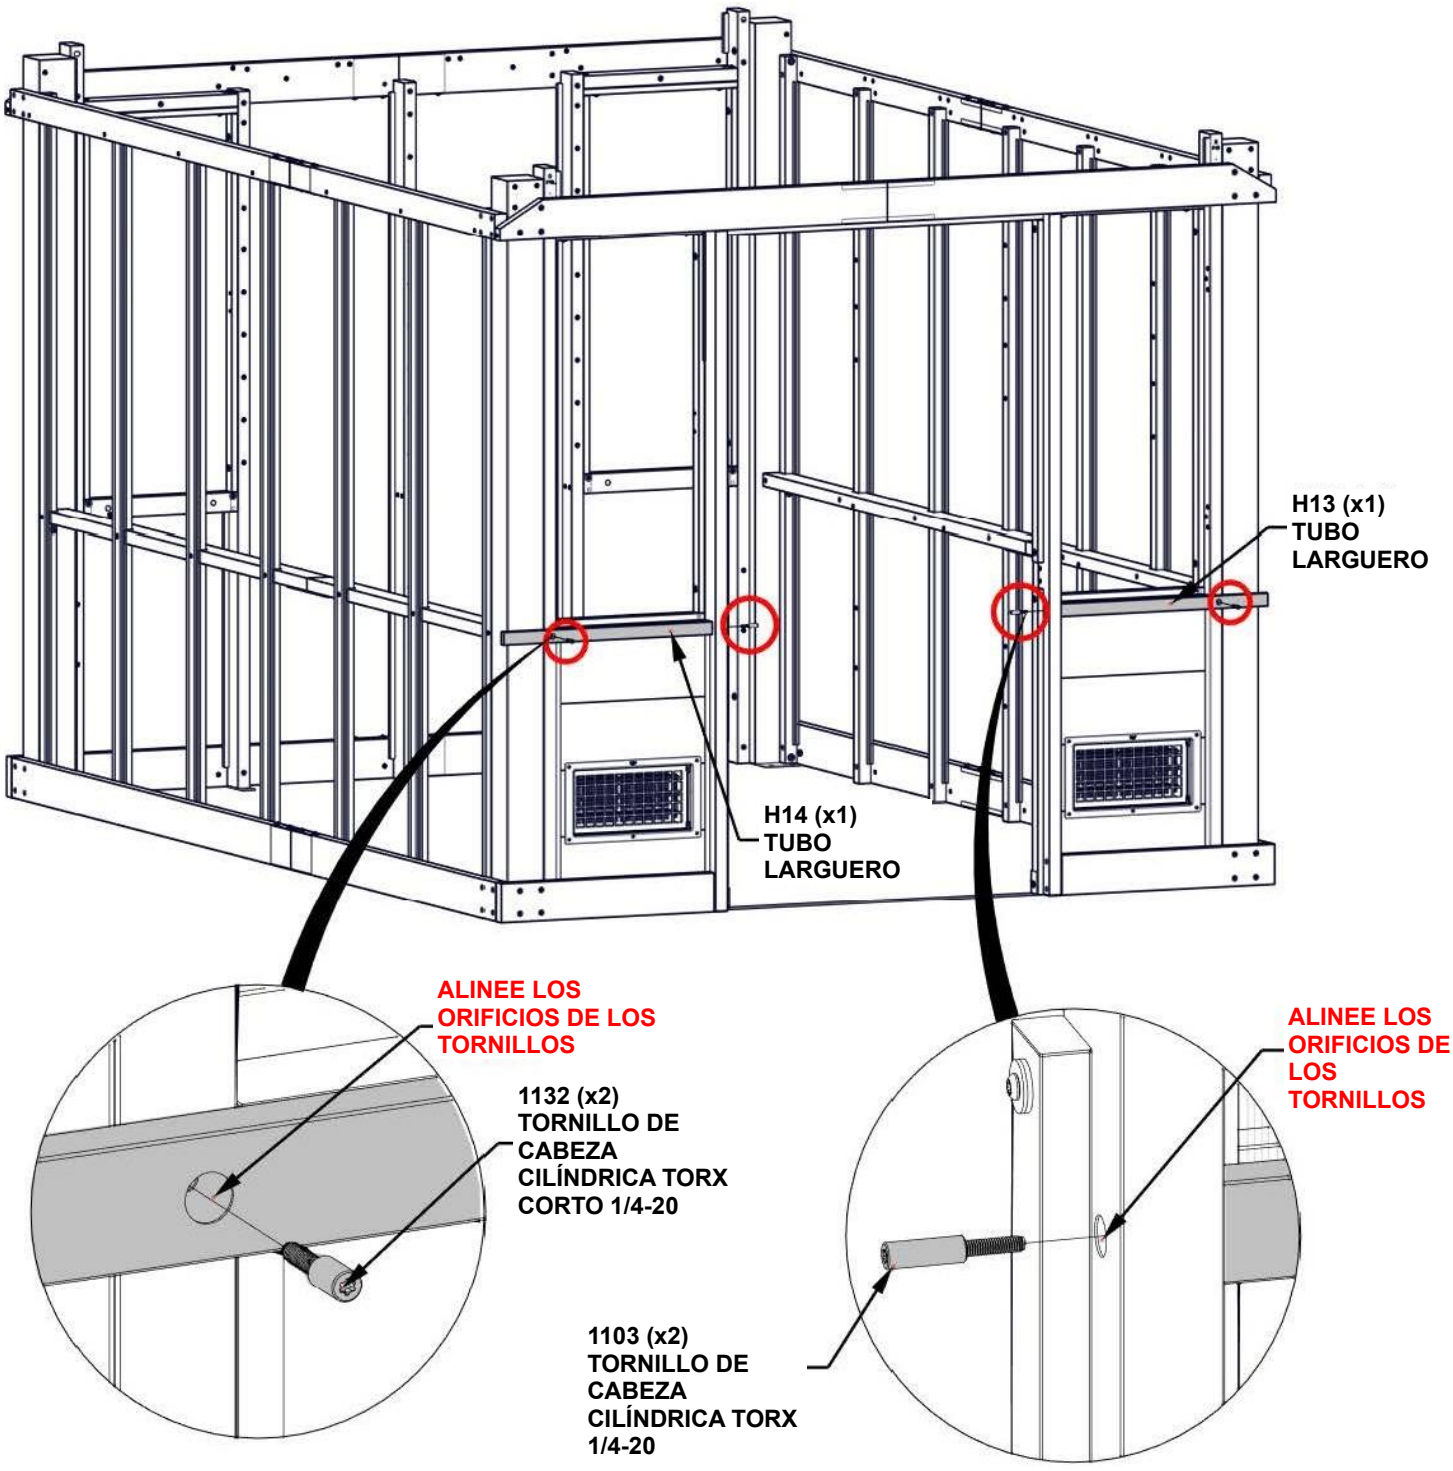

PASO 41 - ARMADO DE LA PARED FRONTAL



A6P01531 TUBO DE SILICONA DE 10 OZ
(x2)




H101464 PISTOLA DE CALAFATEO
(x1)

- APLIQUE UNA LÍNEA FINA DE SILICONA A LO LARGO DEL ÁREA ROJA EN LA VENTANA.
- ALISE LA SILICONA Y LIMPIE EL EXCESO CON UN PAÑO O TOALLA DE PAPEL.

SUGERENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL APLICAR SILICONA.

APLIQUE UNA LÍNEA FINA DE SILICONA EN LAS JUNTAS MARCADAS QUE SE INDICAN EN EL EXTERIOR DE LA VENTANA

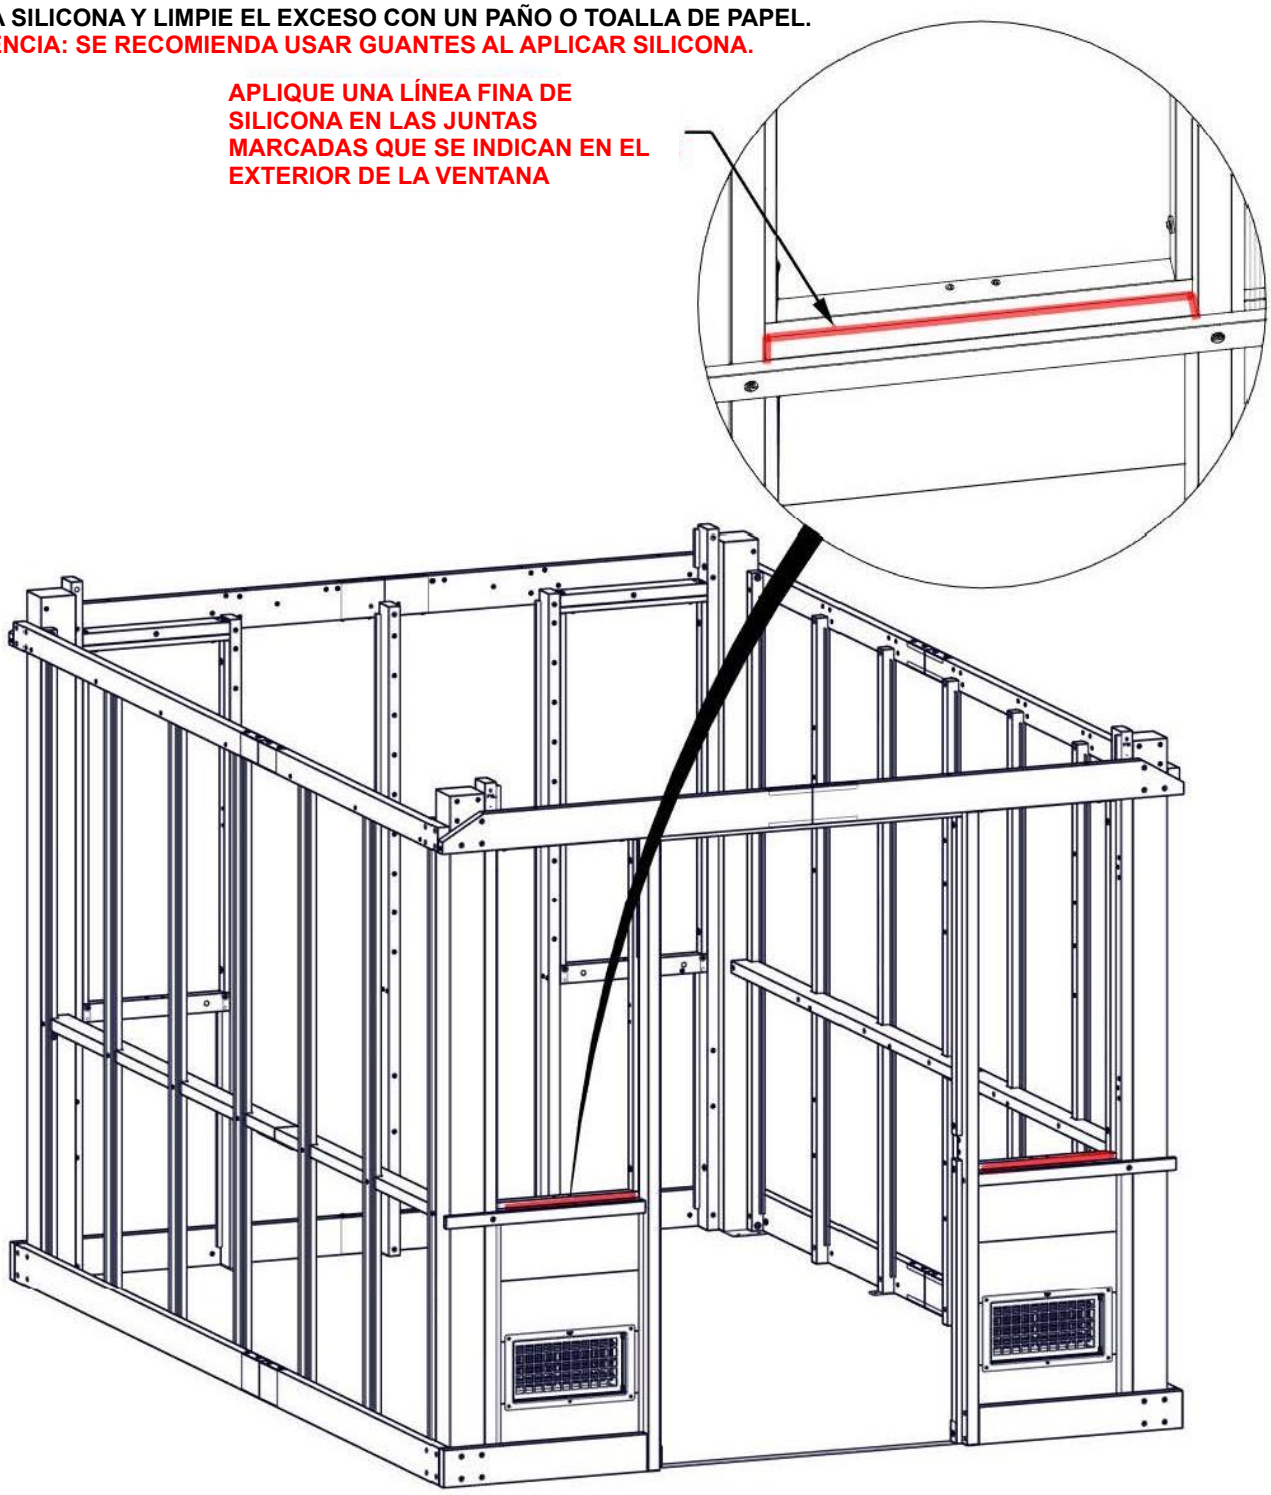


PASO 42 - ARMADO DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



CA01 TAPÓN - A4M05407
(x4) 1/2" x 1-1/4" x 19-13/16" (13 x 32 x 504)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

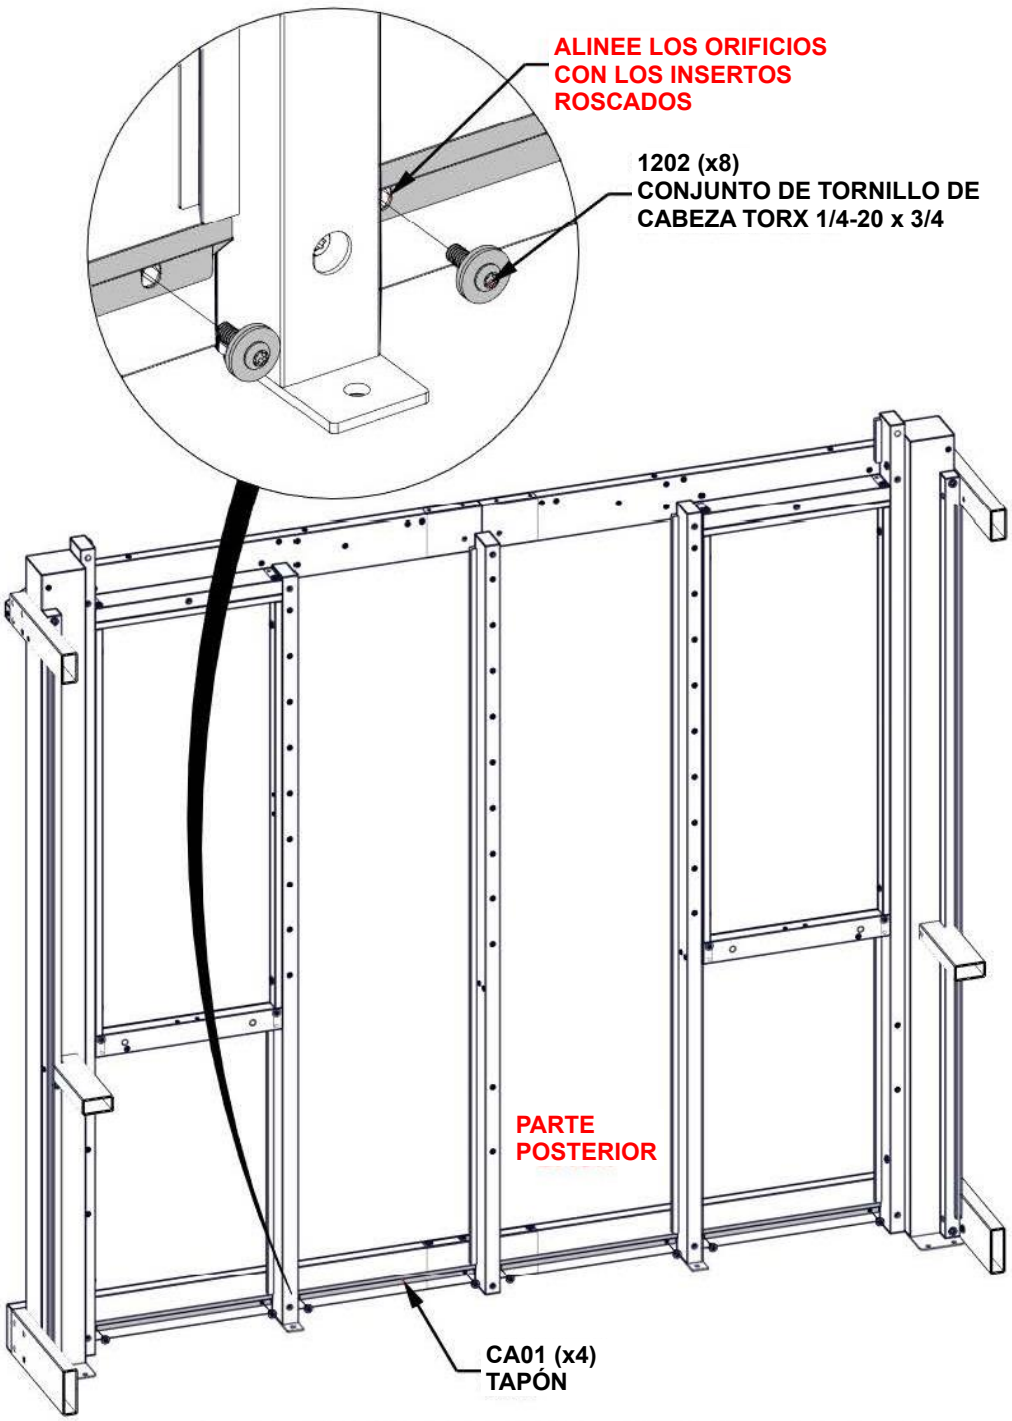


SOLO SE MUESTRA EL LADO TRASERO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 43 - ARMADO DE LA PARED TRASERA



W03 TABLA DE PARED WPC - A5C00017
(x15) 3/8" x 8-1/16" x 19-11/16" (10 x 204 x 500)

- INSERTE LAS TABLAS DE PARED WPC EN LOS CANALES DEL SOPORTE VERTICAL EN LA PARTE SUPERIOR DEL INVERNADERO.
- EMPUJE LAS TABLAS DE PARED HASTA QUE NO QUEDE ESPACIO ENTRE ELLAS.
- ASEGÚRESE DE QUE LA TABLA DE PARED INFERIOR QUEDE DENTRO DE LA TAPA INFERIOR.

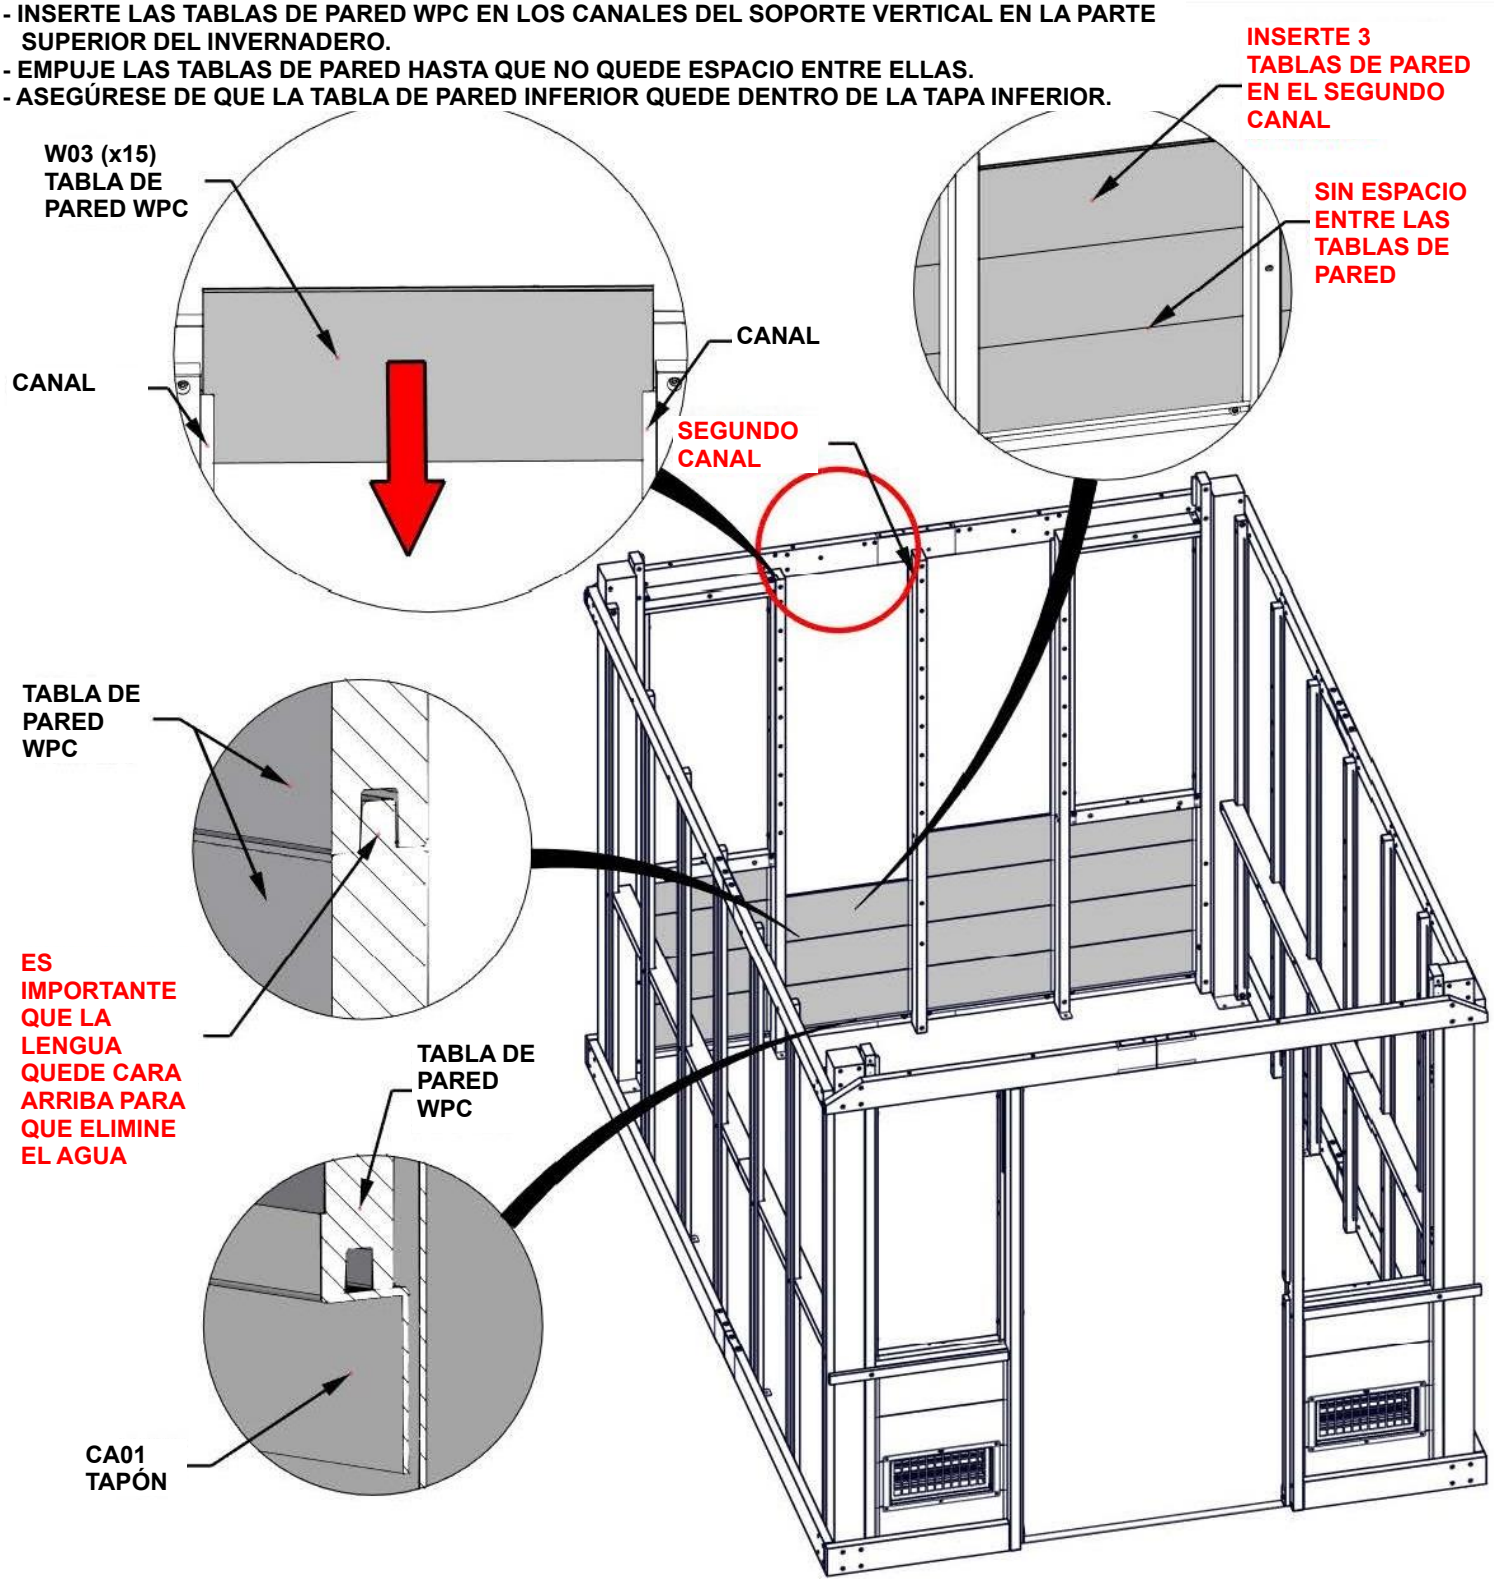


PASO 44 - ARMADO DE LA PARED TRASERA



W02 TABLA DE PARED WPC - A5C00016
(x1) 3/8" x 8-1/16" x 19-11/16" (10 x 204 x 500)

- **INSERTE LA TABLA DE PARED WPC EN LOS CANALES DEL SOPORTE VERTICAL EN LA PARTE SUPERIOR DEL INVERNADERO.**
- **EMPUJE LAS TABLAS DE PARED HASTA QUE NO QUEDE ESPACIO ENTRE ELLAS.**

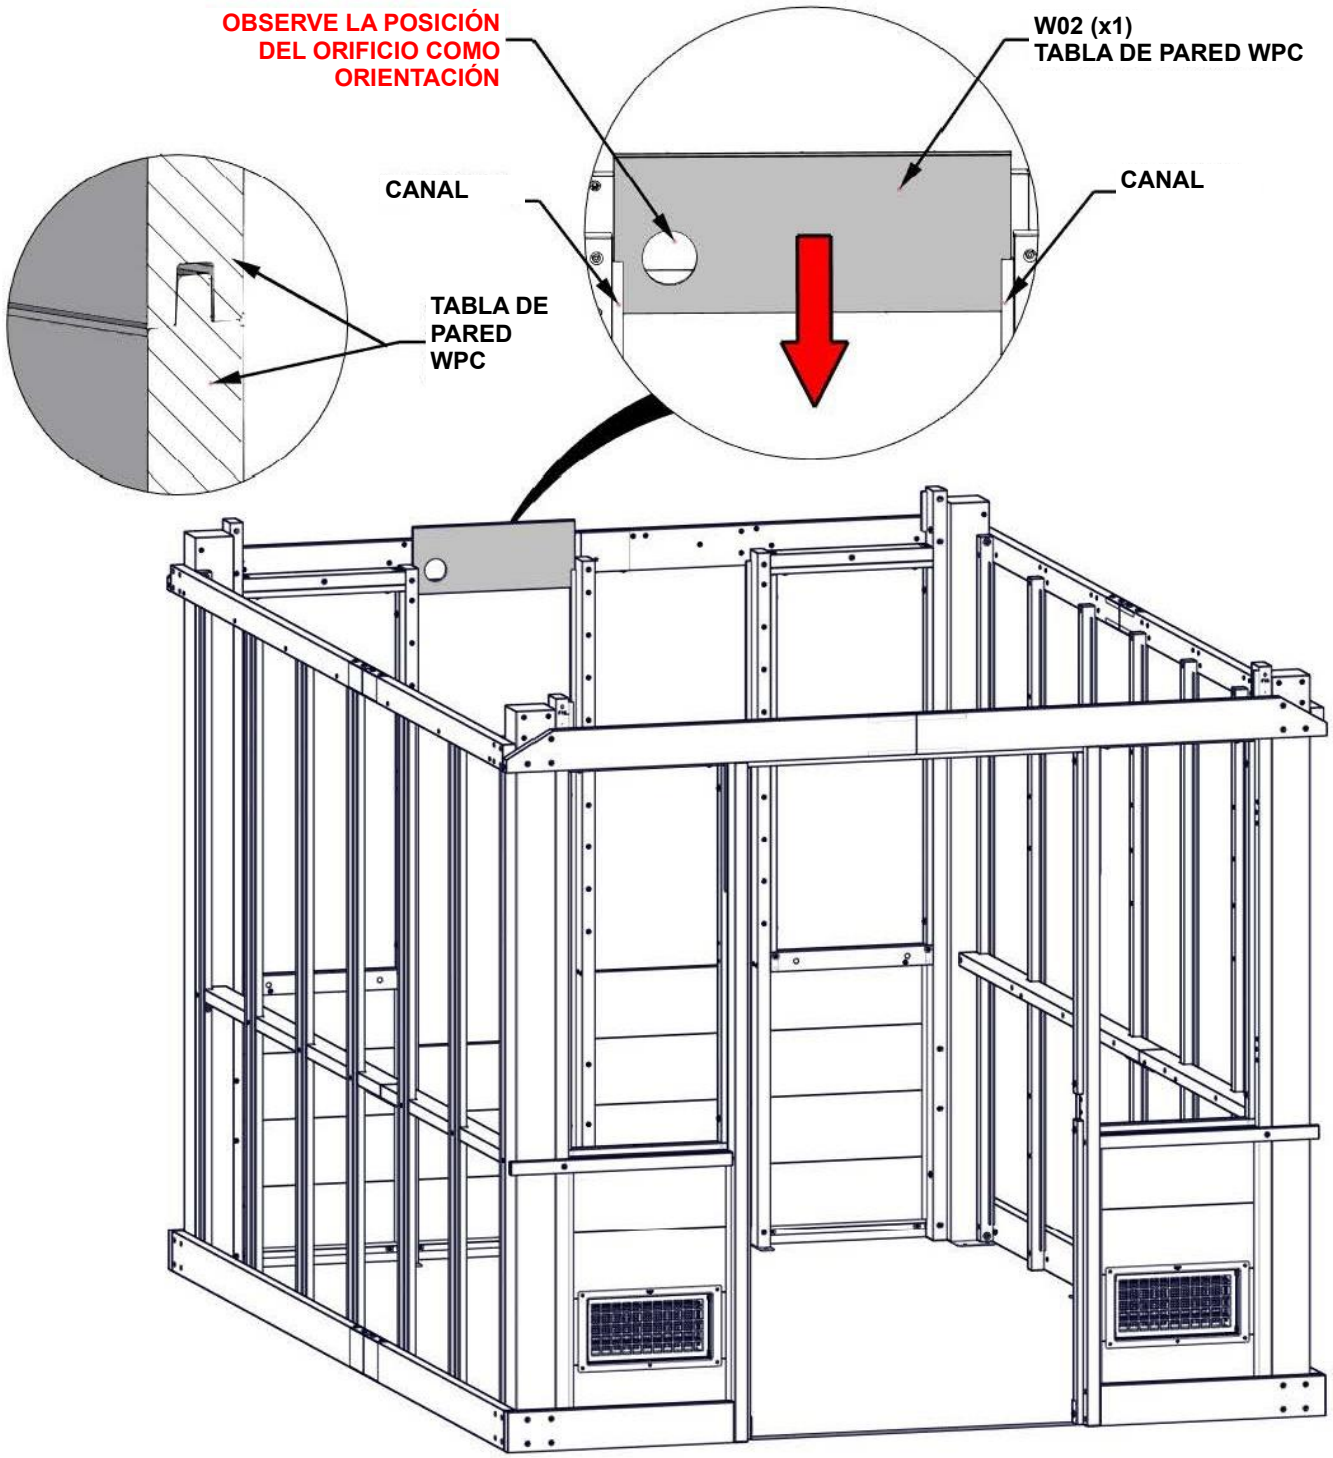


PASO 45 - ARMADO DE LA PARED TRASERA




4974 MOLDURA Z IMPERMEABLE - A4M04974
(x2) 7/16" x 7/16" x 19-3/4" (11 x 11 x 502)

- INSERTE LA PIEZA 4974 EN LOS CANALES DEL SOPORTE VERTICAL EN LA PARTE SUPERIOR DEL INVERNADERO HASTA QUE QUEDA ASENTADA EN LAS TABLAS DE PARED.

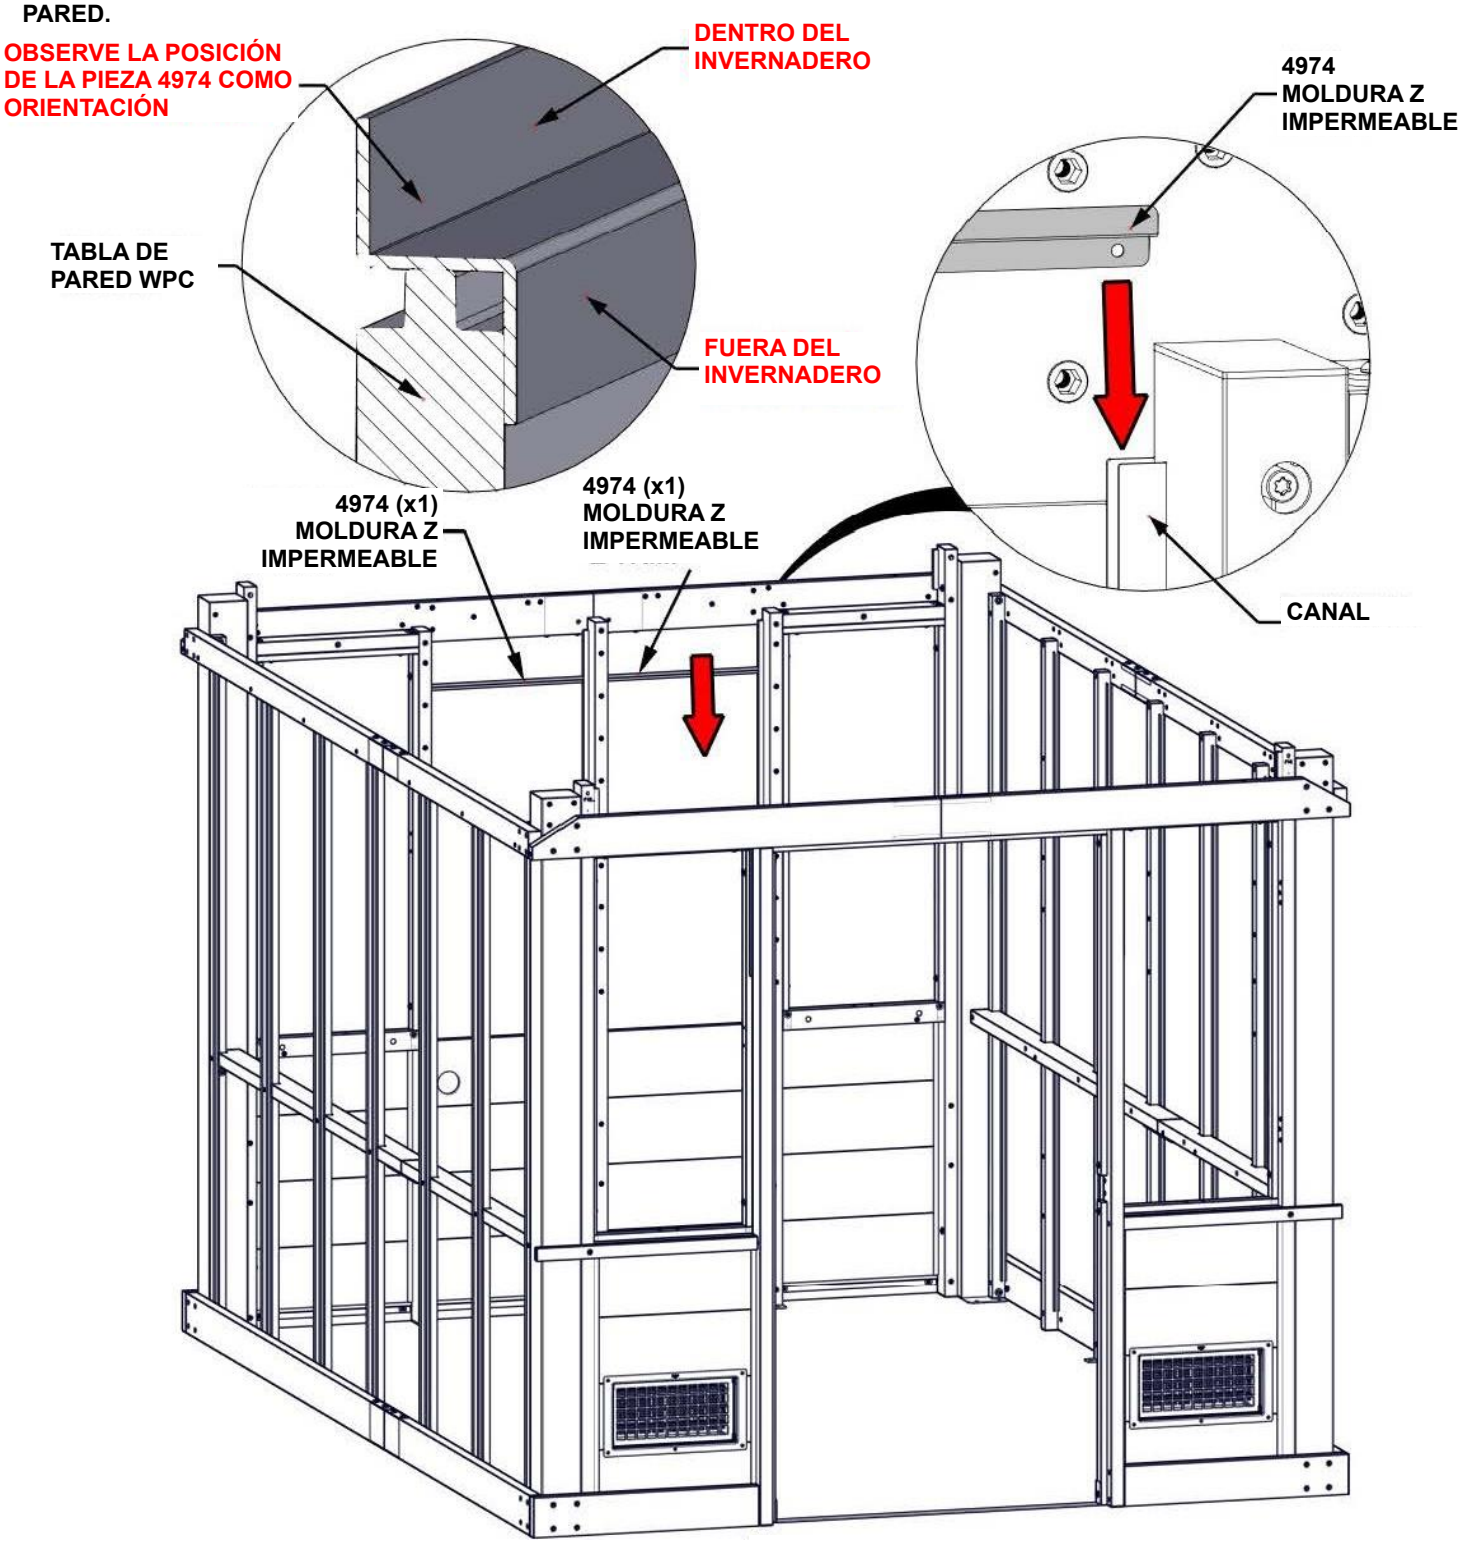

PASO 46 - ARMADO DE LA PARED TRASERA

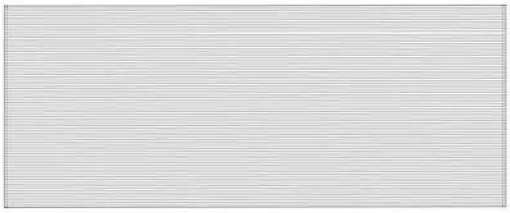


1611 HOJA DE POLIETILENO - A6P01611
(x2) 3/8" x 19-5/8" x 48-1/8" (10 x 498 x 1223)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO


PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO:
- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS PARA 2 HOJAS DE POLIETILENO.

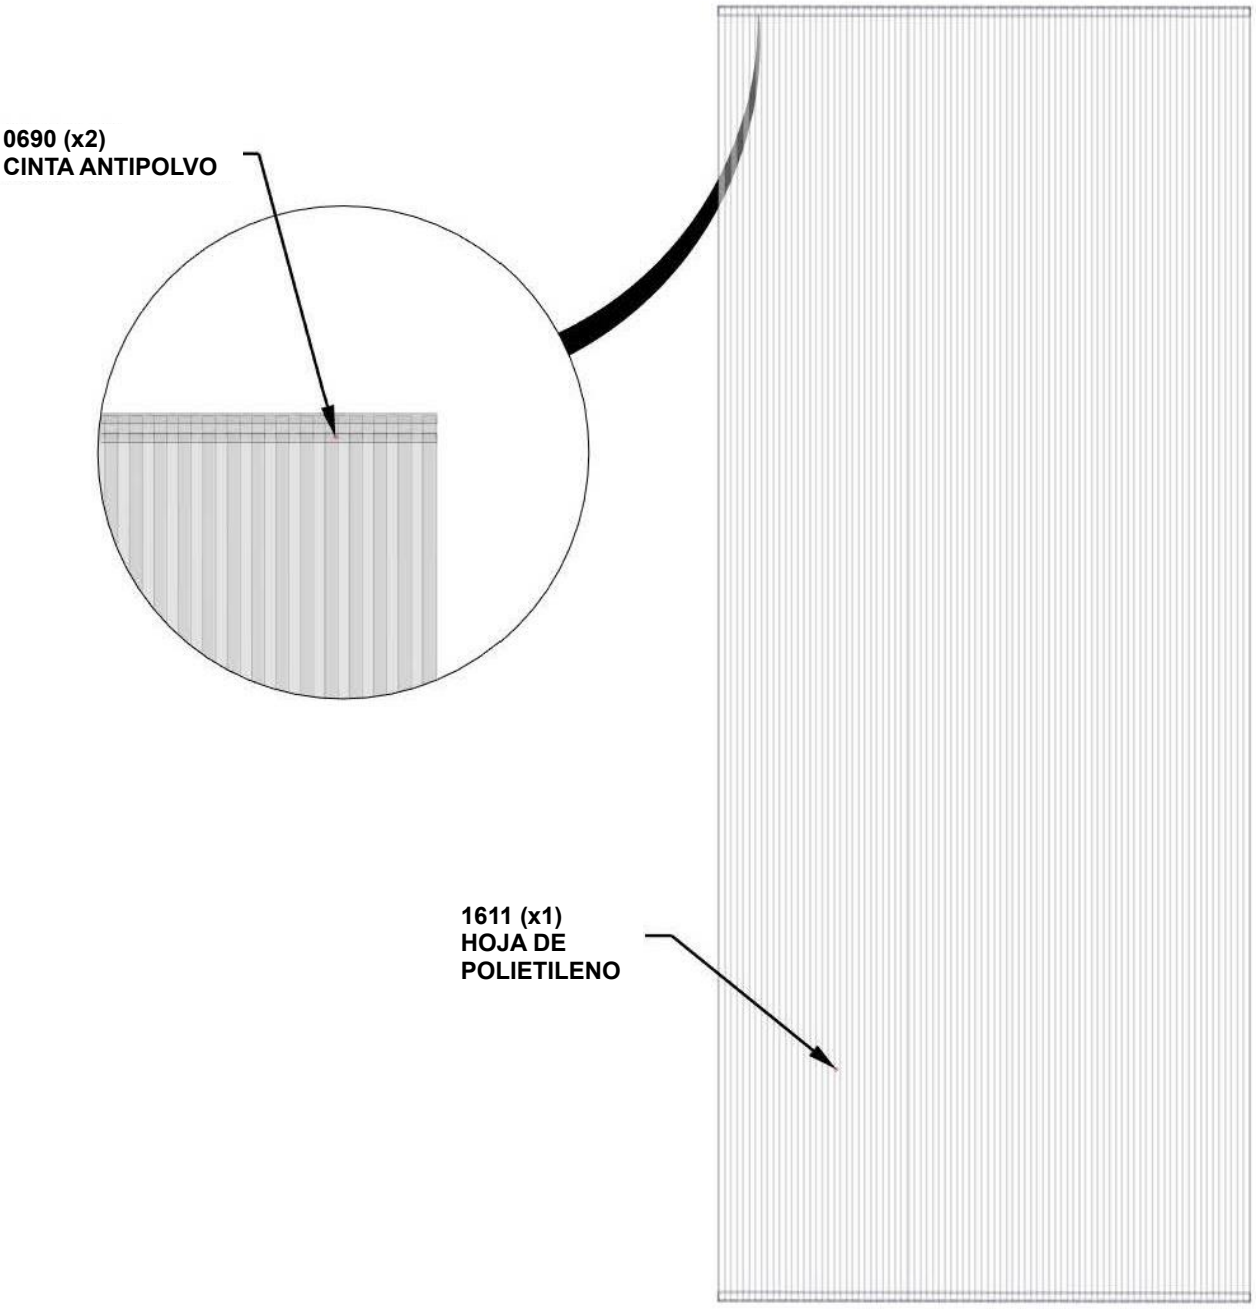

PASO 47 - ARMADO DE LA PARED TRASERA

¡IMPORTANTE!
- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS HOJAS DE POLIETILENO ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LAS HOJAS DE POLIETILENO.

- INSERTE LAS HOJAS DE POLIETILENO EN LOS CANALES DEL SOPORTE VERTICAL.
- DESLICE SUAVEMENTE LAS HOJAS DE POLIETILENO HASTA QUE QUEDEN ASENTADAS EN LAS MOLDURAS Z IMPERMEABLES YA INSTALADAS.

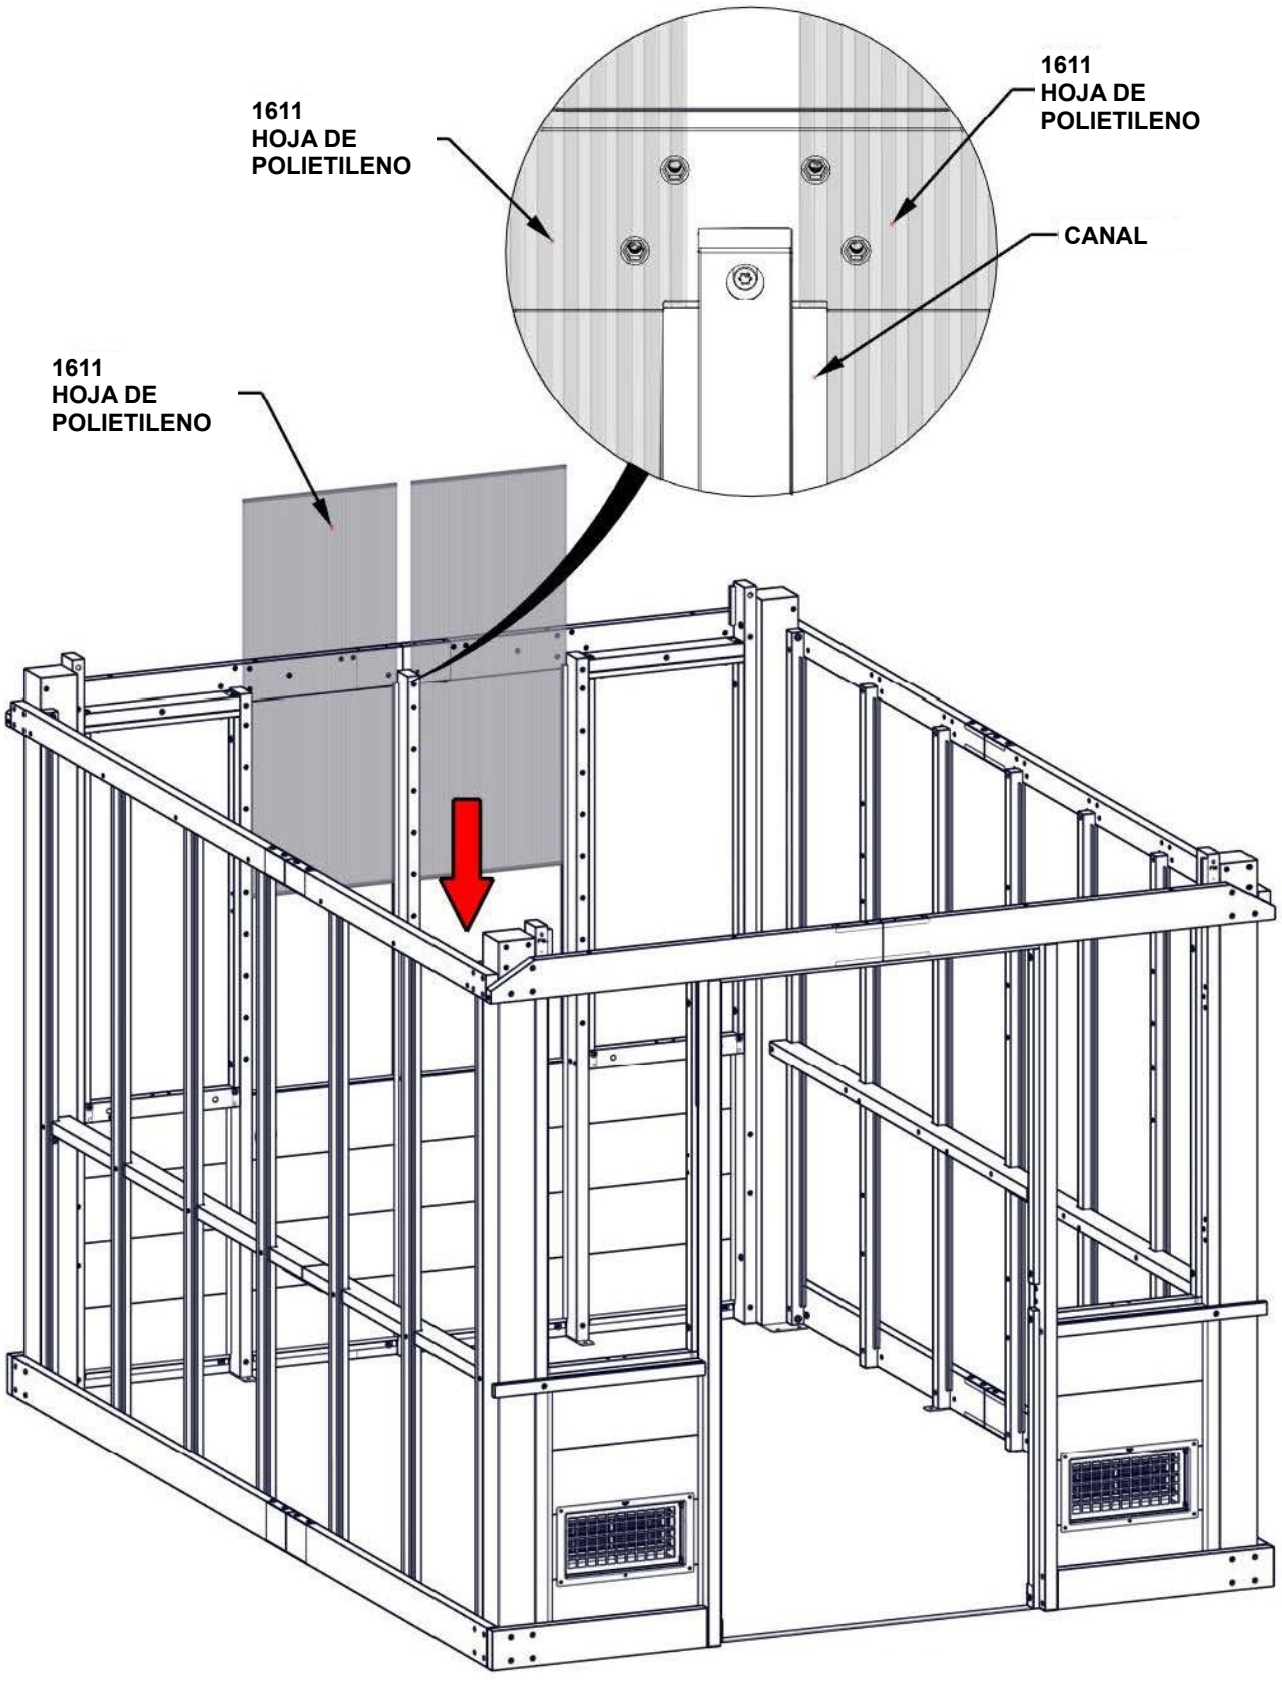


PASO 48 - ARMADO DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



CA01 TAPÓN - A4M05407
(x2) 1/2" x 1-1/4" x 19-13/16" (13 x 32 x 504)


- APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

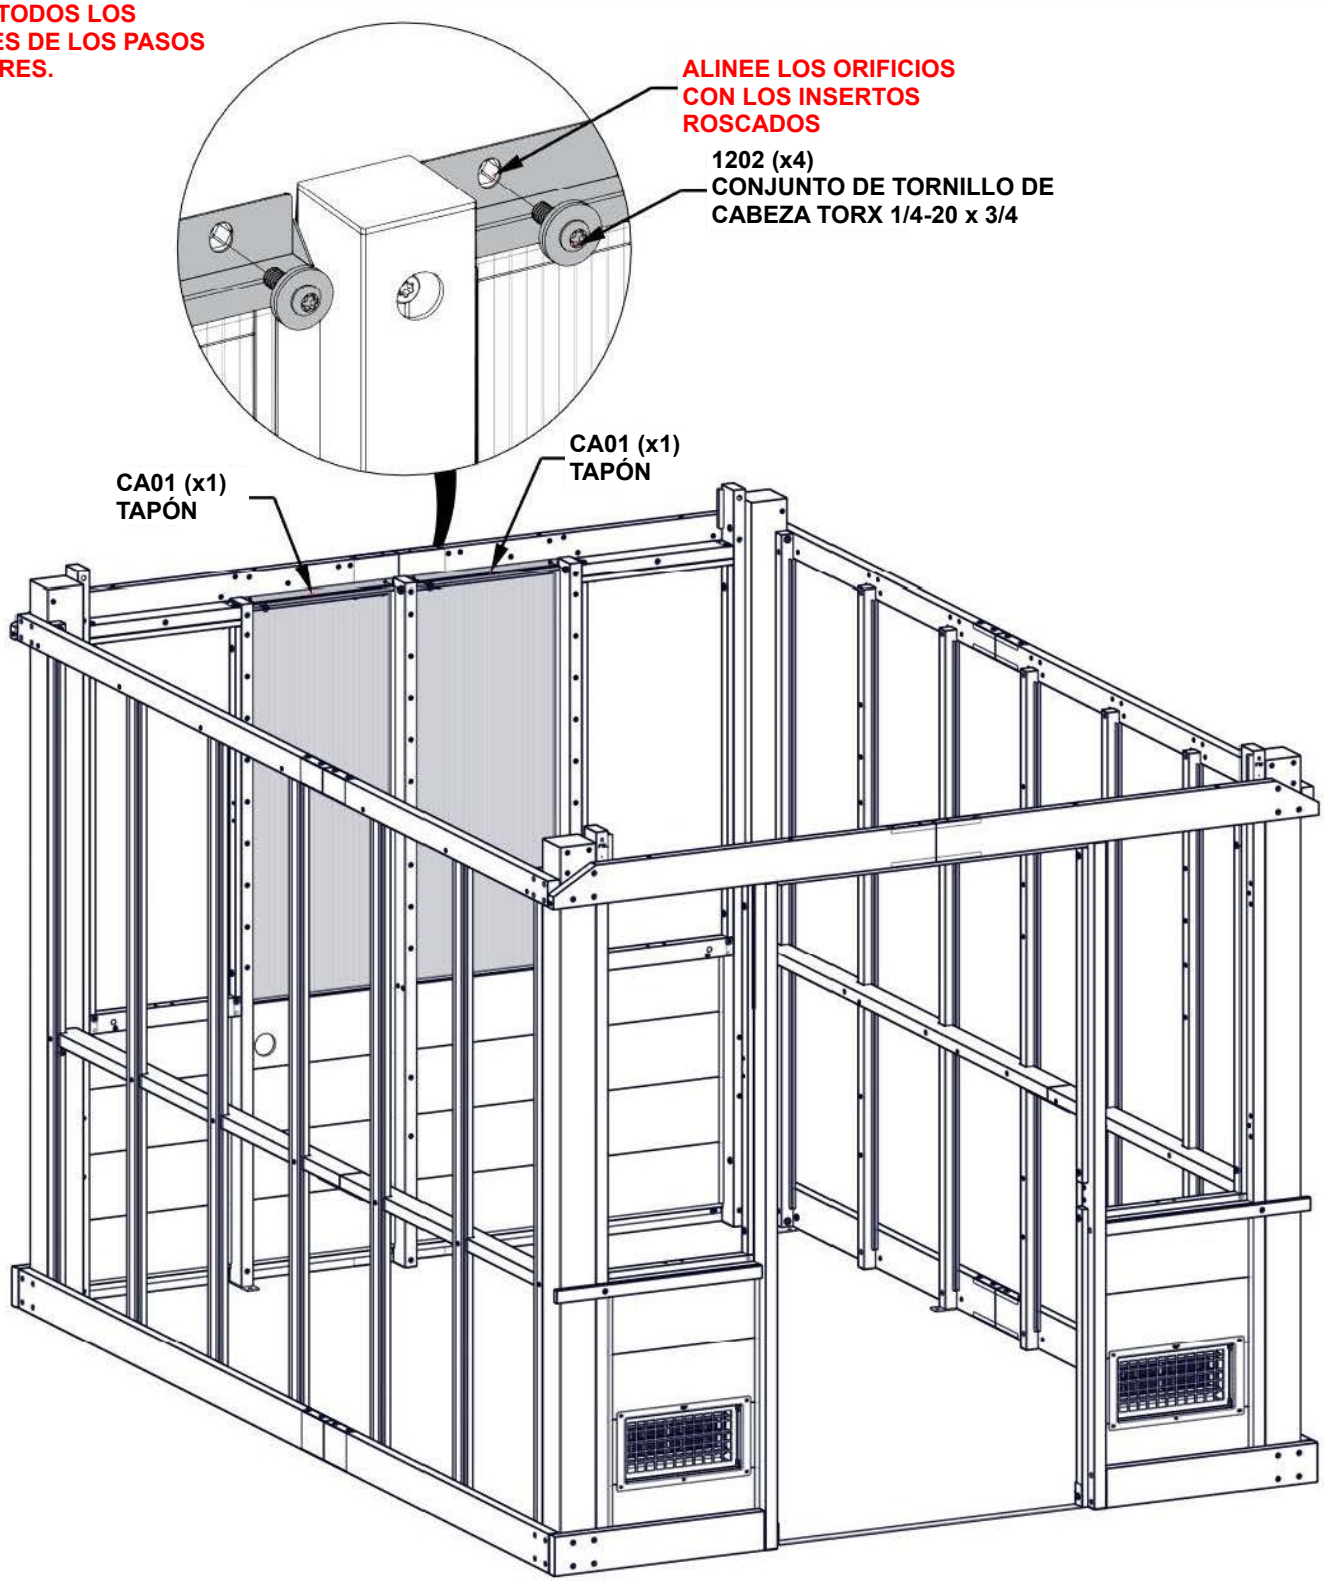

PASO 49 - ARMADO DE LA PARED TRASERA

A6P01617 CINTA DE SELLADO PARA VENTANAS EN U (x1)

- CORTE 4 TIRAS DE CINTA DE SELLADO DE LA MISMA ALTURA QUE LA PESTAÑA DEL SOPORTE VERTICAL.
- DESLICE LA CINTA DE SELLADO SOBRE LA PESTAÑA QUE ESTÁ CARA AFUERA EN EL SOPORTE VERTICAL.

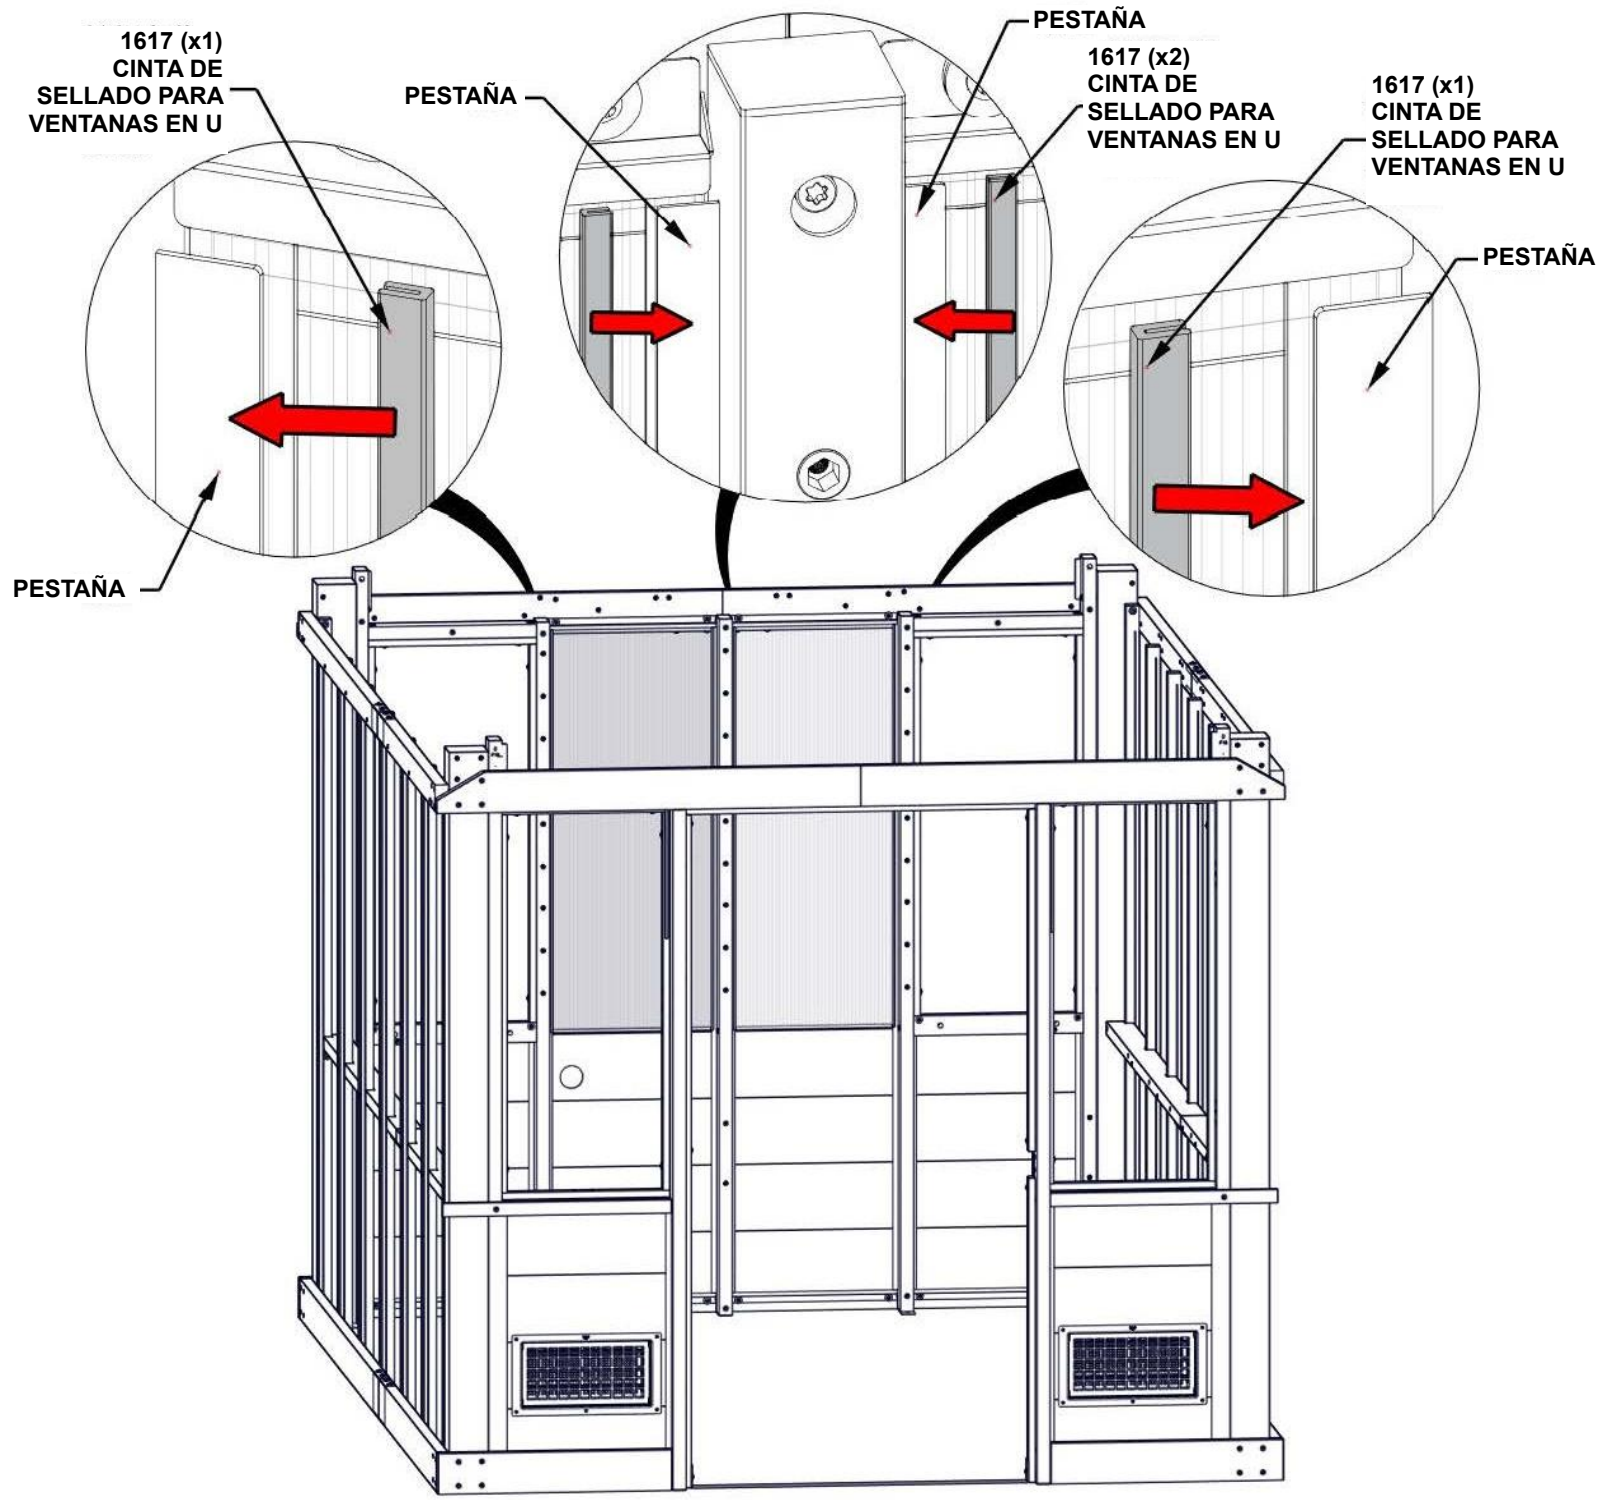


PASO 50 - ARMADO DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101411	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 3-13/16″




D04 CABEZAL - A4M07320
(x1) 1-9/16″ x 3-1/8″ x 44-9/16″ (40 x 80 x 1132)

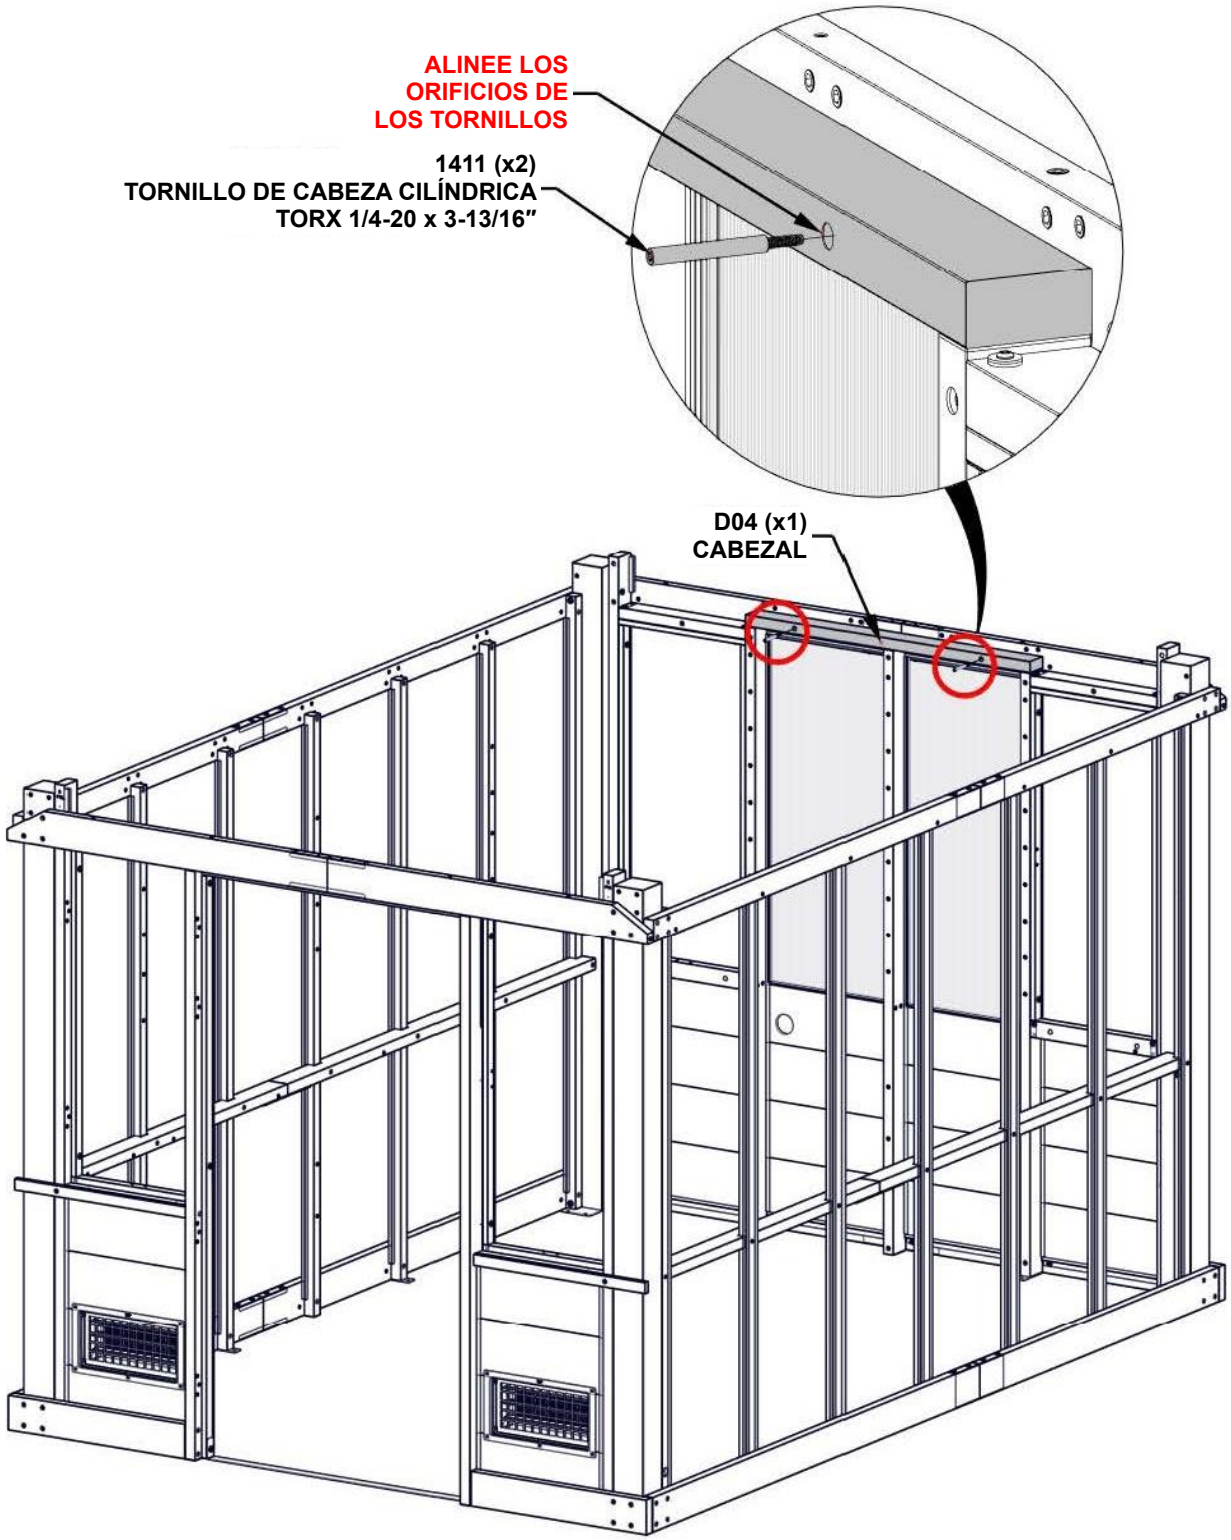


PASO 51A - ARMADO DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
4	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20

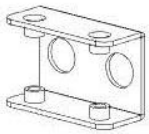

J6 SOPORTE - A4M05037
(x4) 15/16" x 1-7/16" x 2-3/16" (24 x 37 x 56)

S06 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M04989
(x2) 13/16" x 1-9/16" x 19-13/16" (20 x 40 x 504)

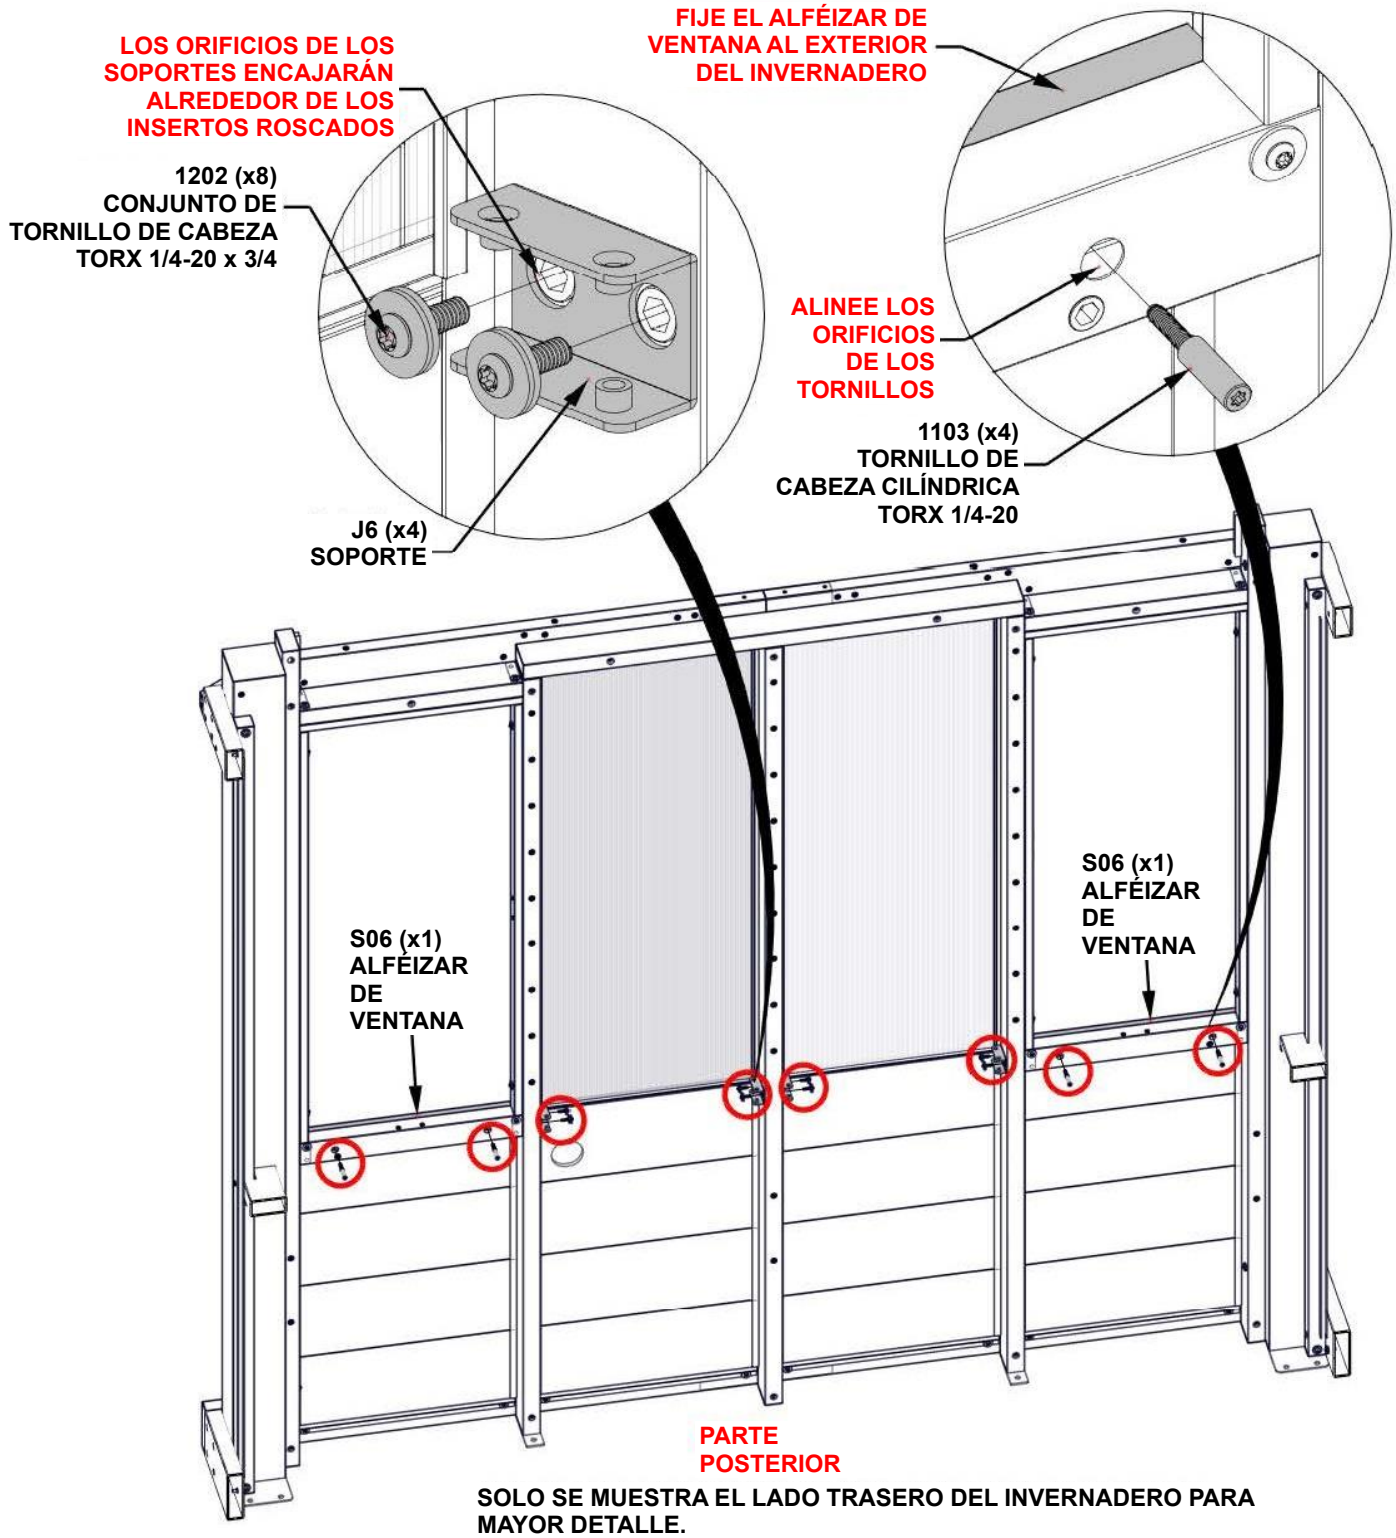


SOLO SE MUESTRA EL LADO TRASERO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 51B - ARMADO DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



S10 ALFÉIZAR DE VENTANA - A4M07323
(x2) 1-9/16″ x 2-3/8″ x 19-13/16″ (40 x 60 x 504)

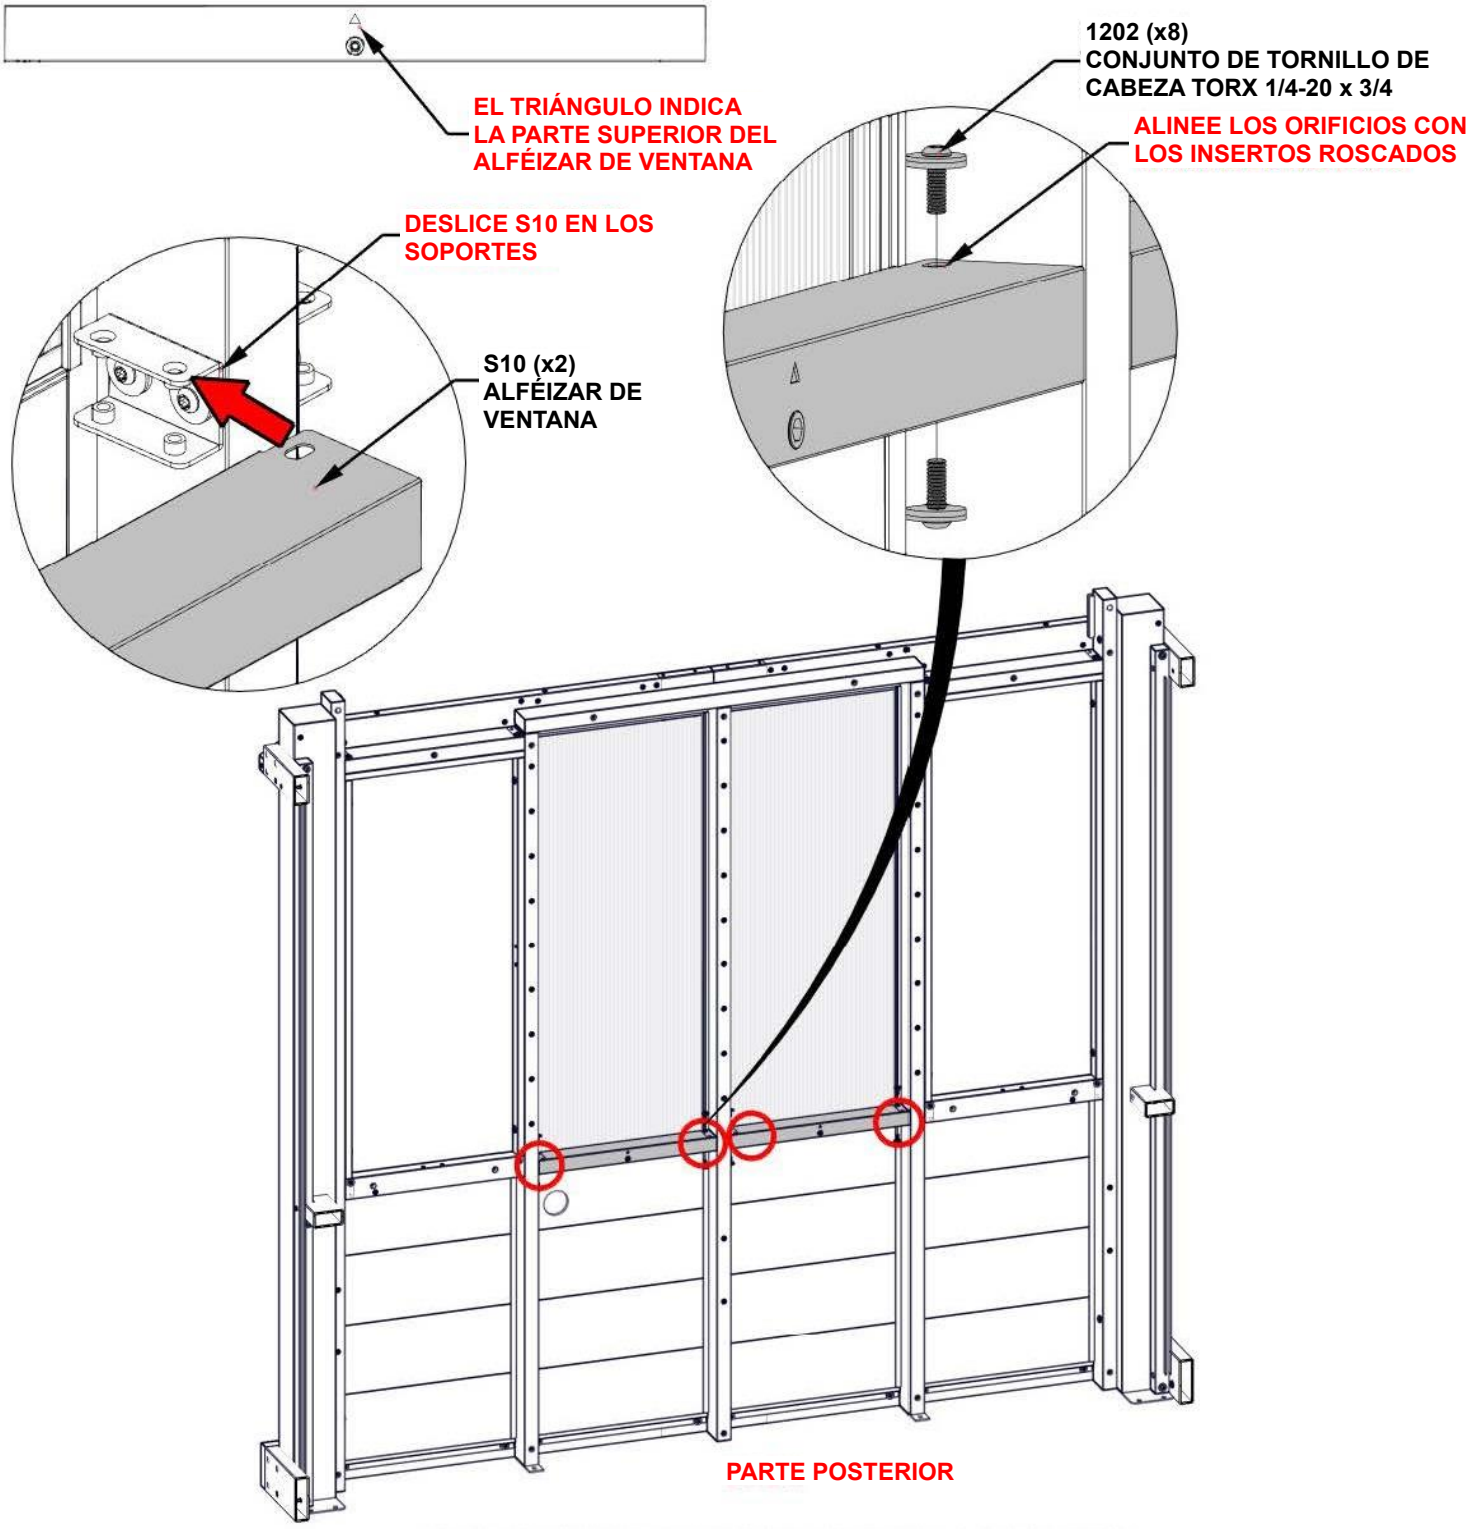

SOLO SE MUESTRA EL LADO TRASERO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 52 - ARMADO DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
27	H101132	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20



N01 LISTÓN - A4M05413
(x7) 13/16" x 1-9/16" x 44-9/16" (20 x 40 x 1132)




N02 LISTÓN - A4M05029
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 44-9/16" (20 x 40 x 1132)



N03 LISTÓN - A4M05574
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 44-9/16" (20 x 40 x 1132)

LOS ORIFICIOS EN N02 Y N03 QUEDARÁN ORIENTADOS HACIA EL INTERIOR DEL INVERNADERO

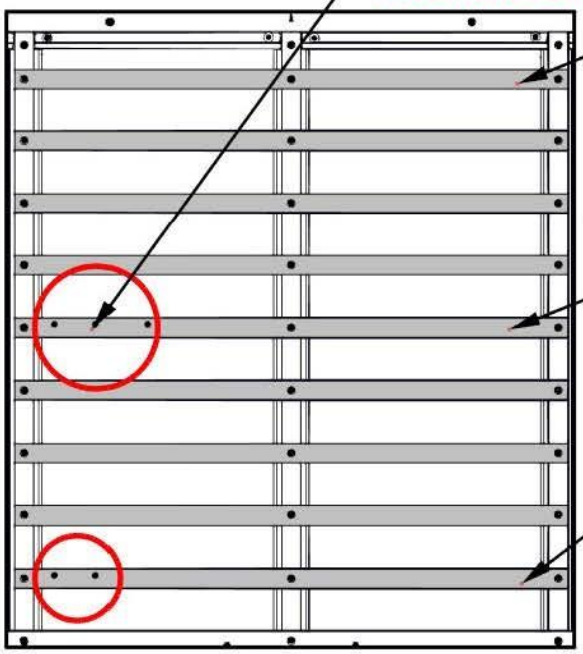


N01 (x7) LISTÓN


N02 (x1) LISTÓN

N03 (x1) LISTÓN

ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS

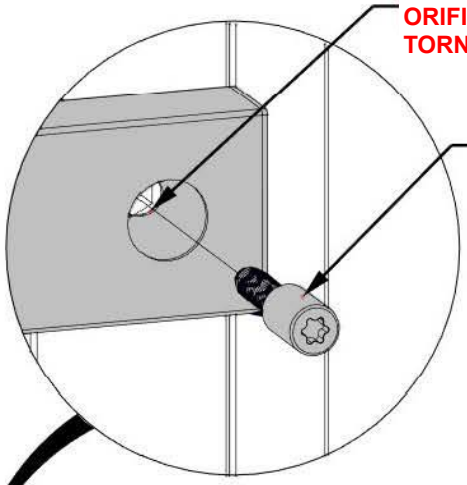


1132 (x27) TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20

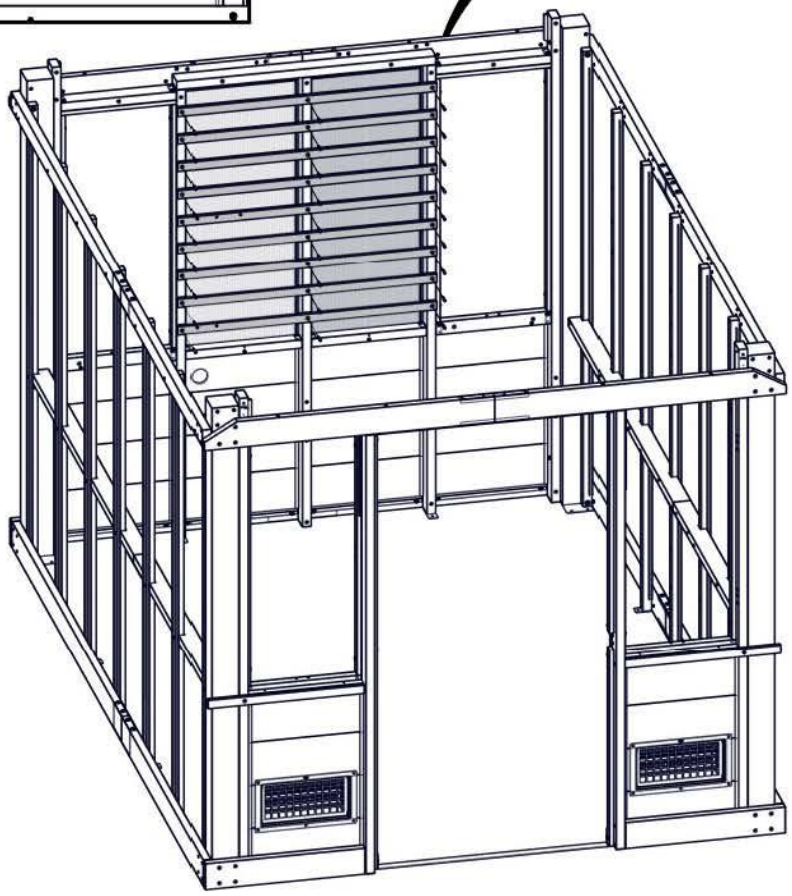

PASO 53A - ARMADO DE LA PARED TRASERA




H11 TUBO LARGUERO - A4M07322
(x1) 13/16″ x 1-9/16″ x 56-5/16″ (20 x 40 x 1431)

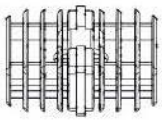

A6P00530 TAPÓN CUADRADO DE 2 LADOS
(x1)

- **UTILICE UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR EL TAPÓN CUADRADO DE 2 LADOS EN EL EXTREMO DEL TUBO.**

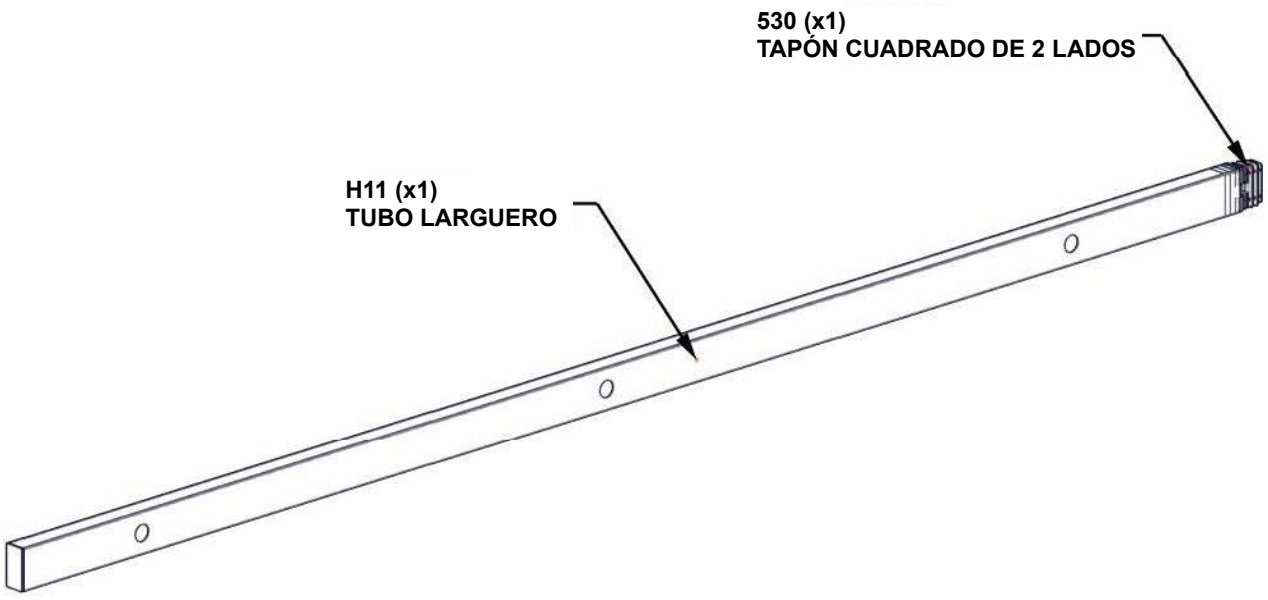


PASO 53B - ARMADO DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101132	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20



CONJUNTO DE PARED TRASERA DEL PASO 53A

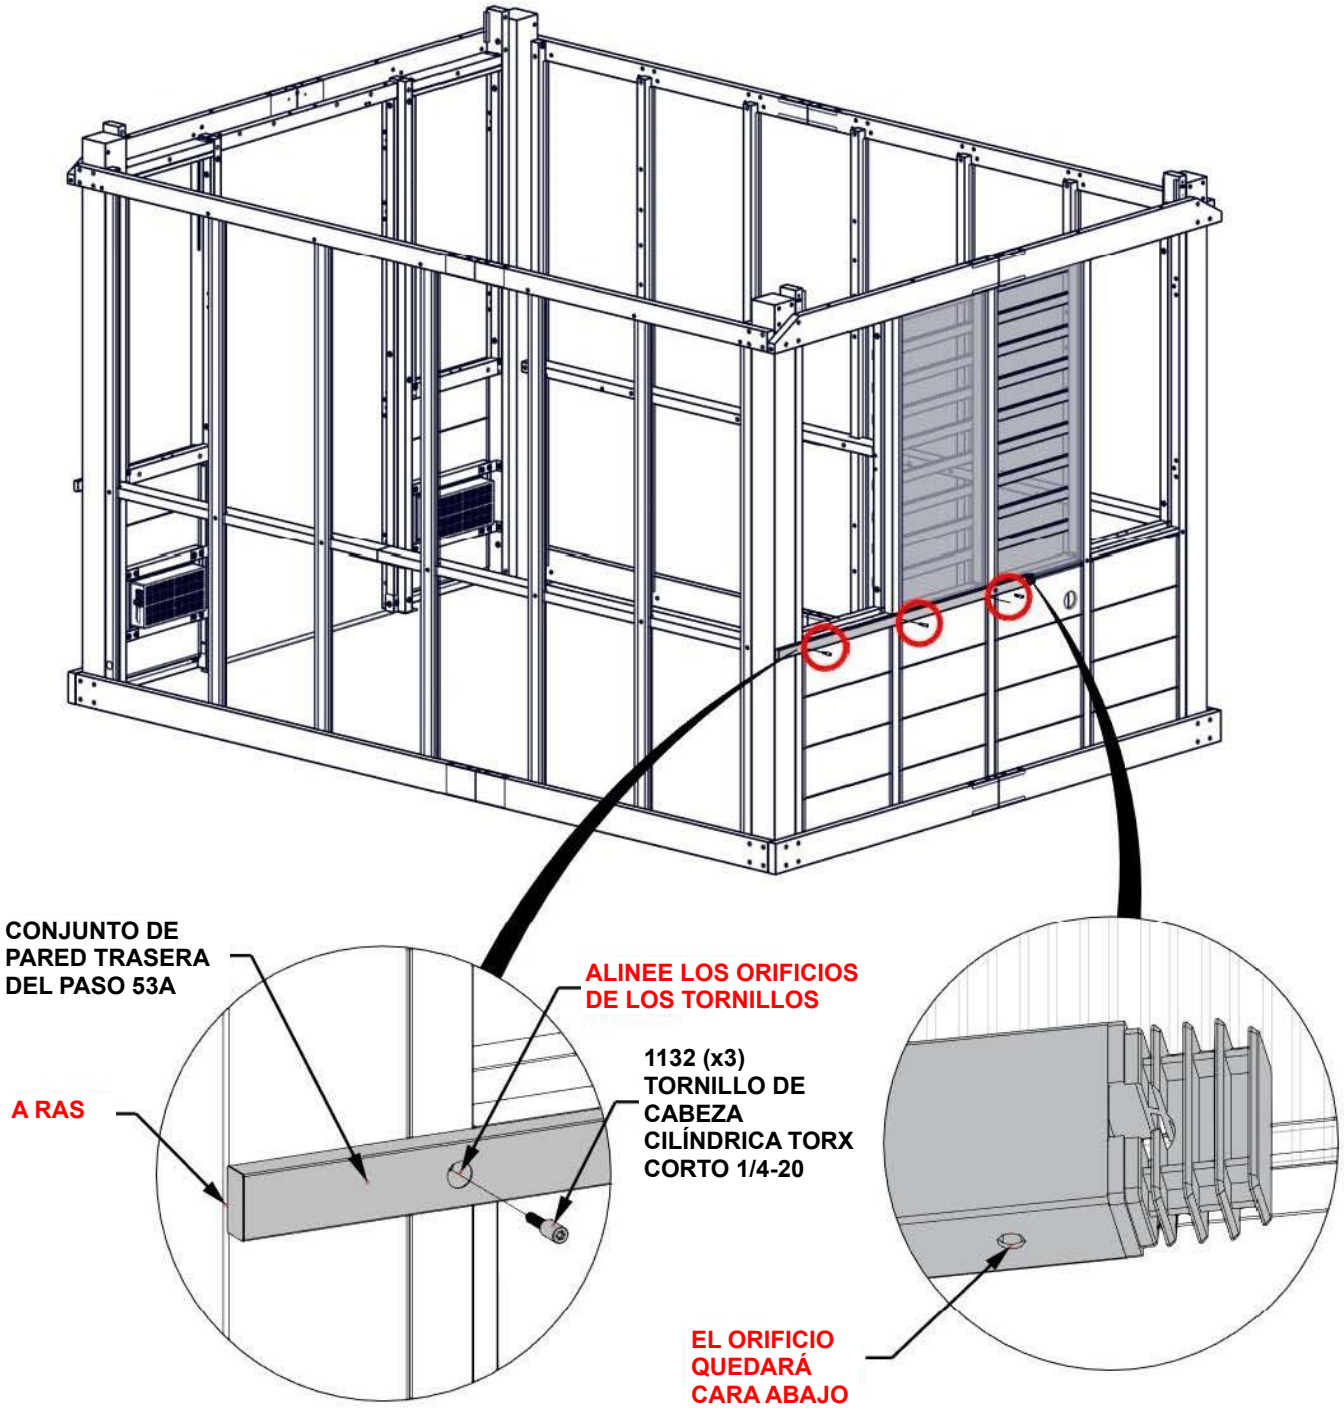


PASO 54A - ARMADO DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101132	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20



H10 TUBO LARGUERO - A4M07321
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 40-9/16" (20 x 40 x 1031)

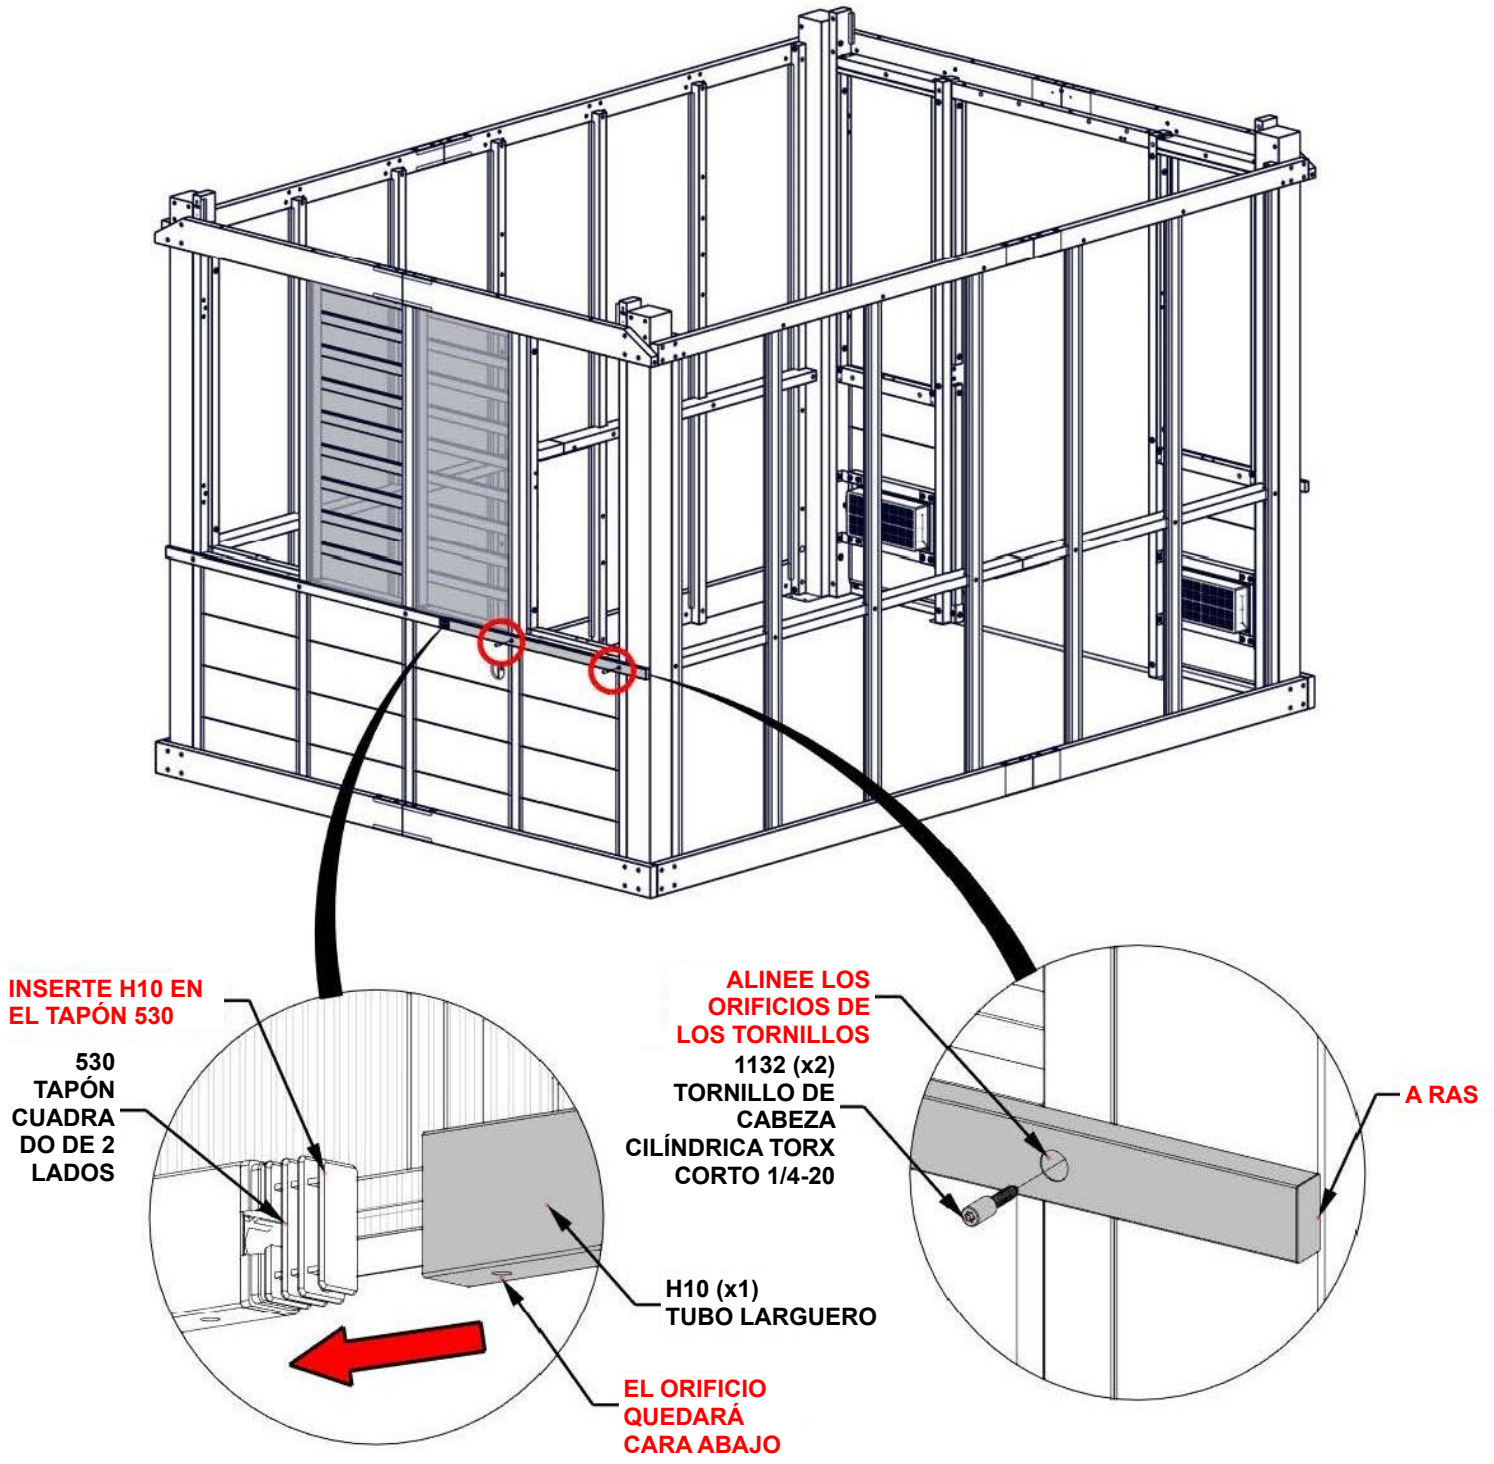

PASO 54B - ARMADO DE LA PARED TRASERA




A6P01531 TUBO DE SILICONA DE 10 OZ
(x2)



H101464 PISTOLA DE CALAFATEO
(x1)

- APLIQUE UNA LÍNEA FINA DE SILICONA A LO LARGO DEL ÁREA ROJA EN LA VENTANA.
- ALISE LA SILICONA Y LIMPIE EL EXCESO CON UN PAÑO O TOALLA DE PAPEL.

SUGERENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL APLICAR SILICONA.

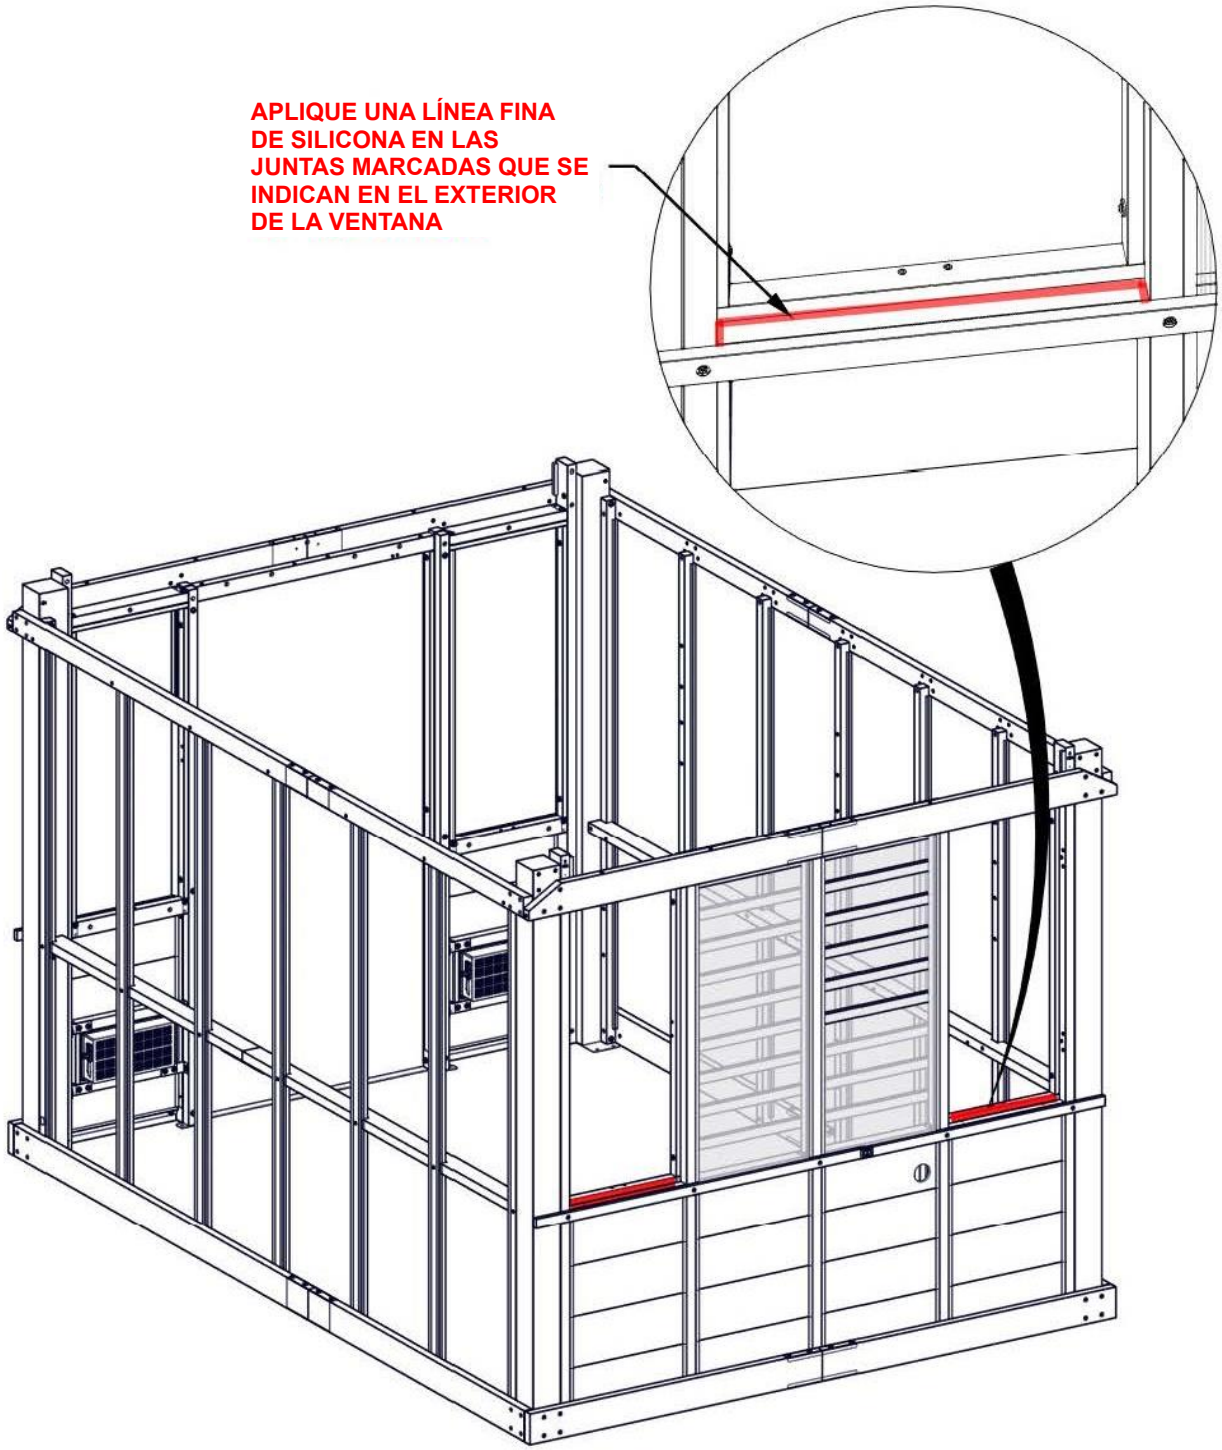

PASO 55 - ARMADO DE LA VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101289	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1/2″ AI
12	H101492	PHILLIPS DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4″



WA02 (x2) **CONJUNTO DE VENTANA - A4M05307**
1-9/16″ x 19-1/4″ x 45-7/8″ (40 x 489 x 1166)



A4M05042 (x2) **MANIJA DE VENTANA**

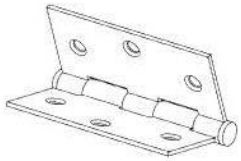

A4M05308 (x4) **CONJUNTO DE BISAGRA**

- REPITA ESTE PASO 2 VECES.


OBSERVE LA DIRECCIÓN DEL BARRIL EN LAS BISAGRAS

1289 (x3) TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1/2″ AI

1492 (x6) TORNILLO PHILLIPS DE CABEZA ALOMADA 1/4-20 x 3/4″

ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA MANIJA CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VENTANA

ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA MANIJA CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN LA VENTANA

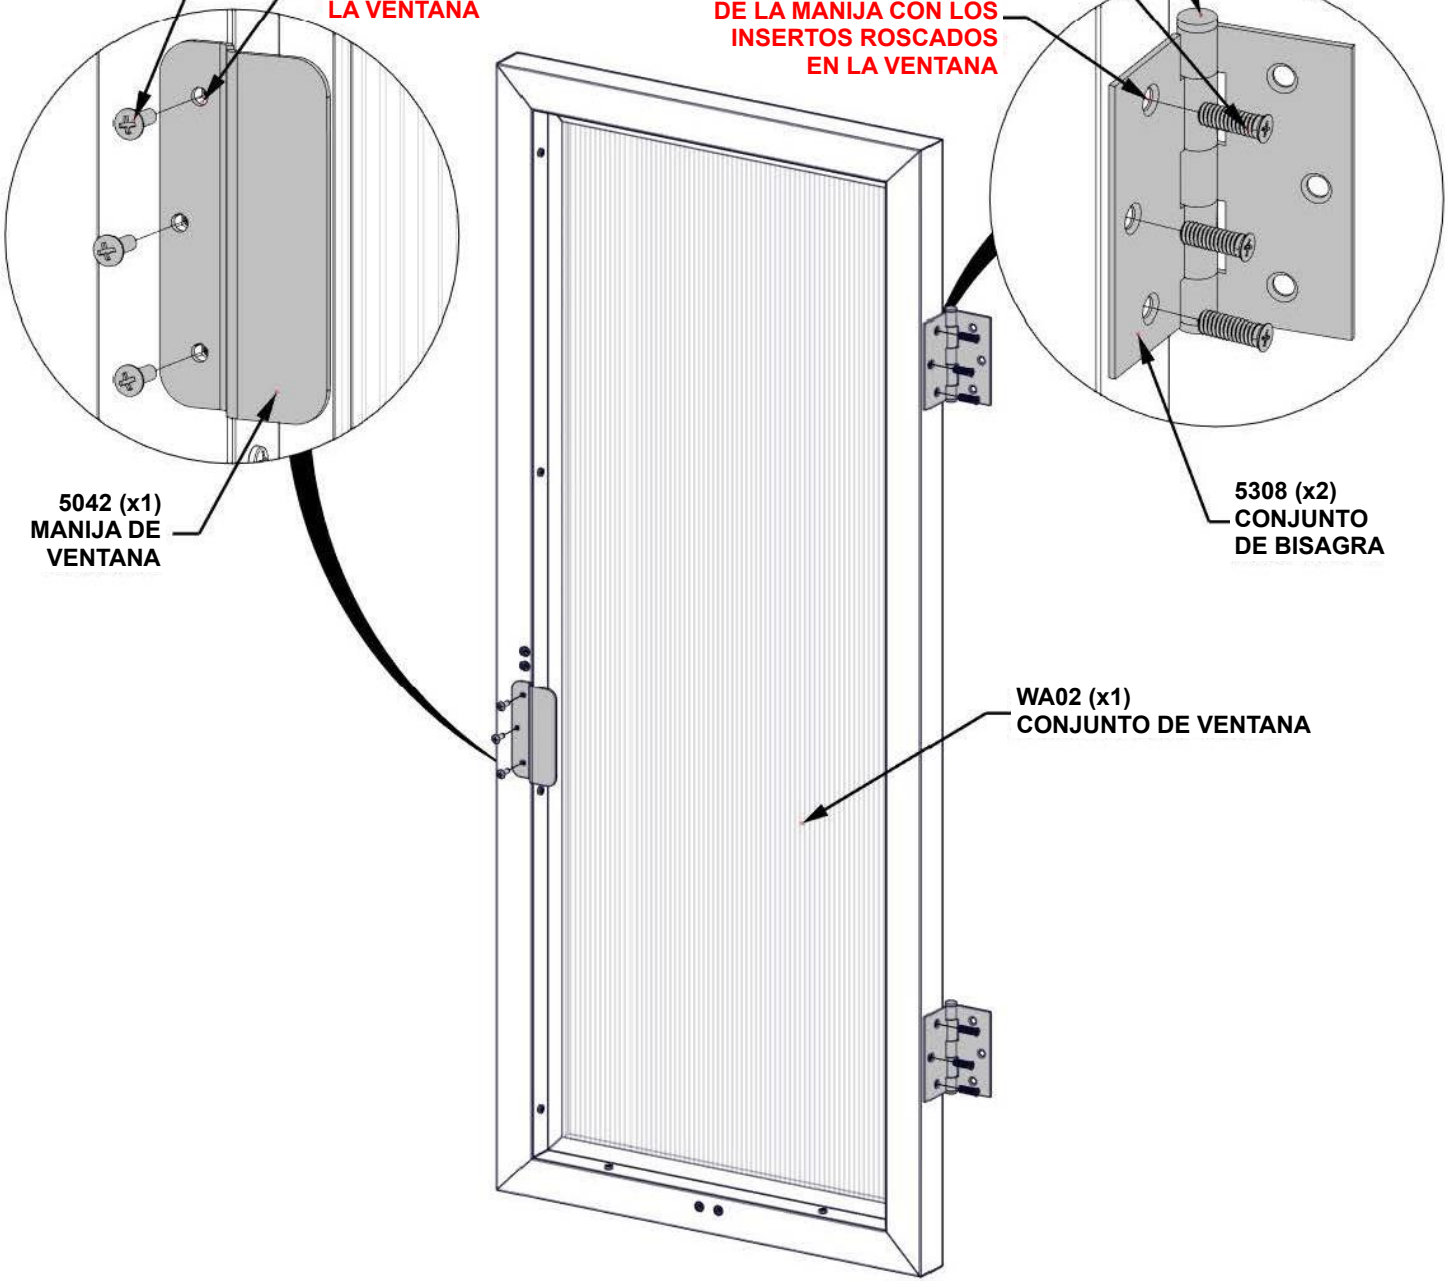


5042 (x1) MANIJA DE VENTANA

5308 (x2) CONJUNTO DE BISAGRA


WA02 (x1) CONJUNTO DE VENTANA

PASO 56 - ARMADO DE LA VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101289	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1/2″ AI
12	H101492	PHILLIPS DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4″



WA03 (x2) **CONJUNTO DE VENTANA - A4M05027**
1-9/16″ x 19-1/4″ x 45-7/8″ (40 x 489 x 1166)




A4M05042 (x2) **MANIJA DE VENTANA**

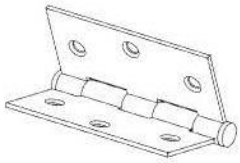

A4M05308 (x4) **CONJUNTO DE BISAGRA**

- REPITA ESTE PASO 2 VECES.

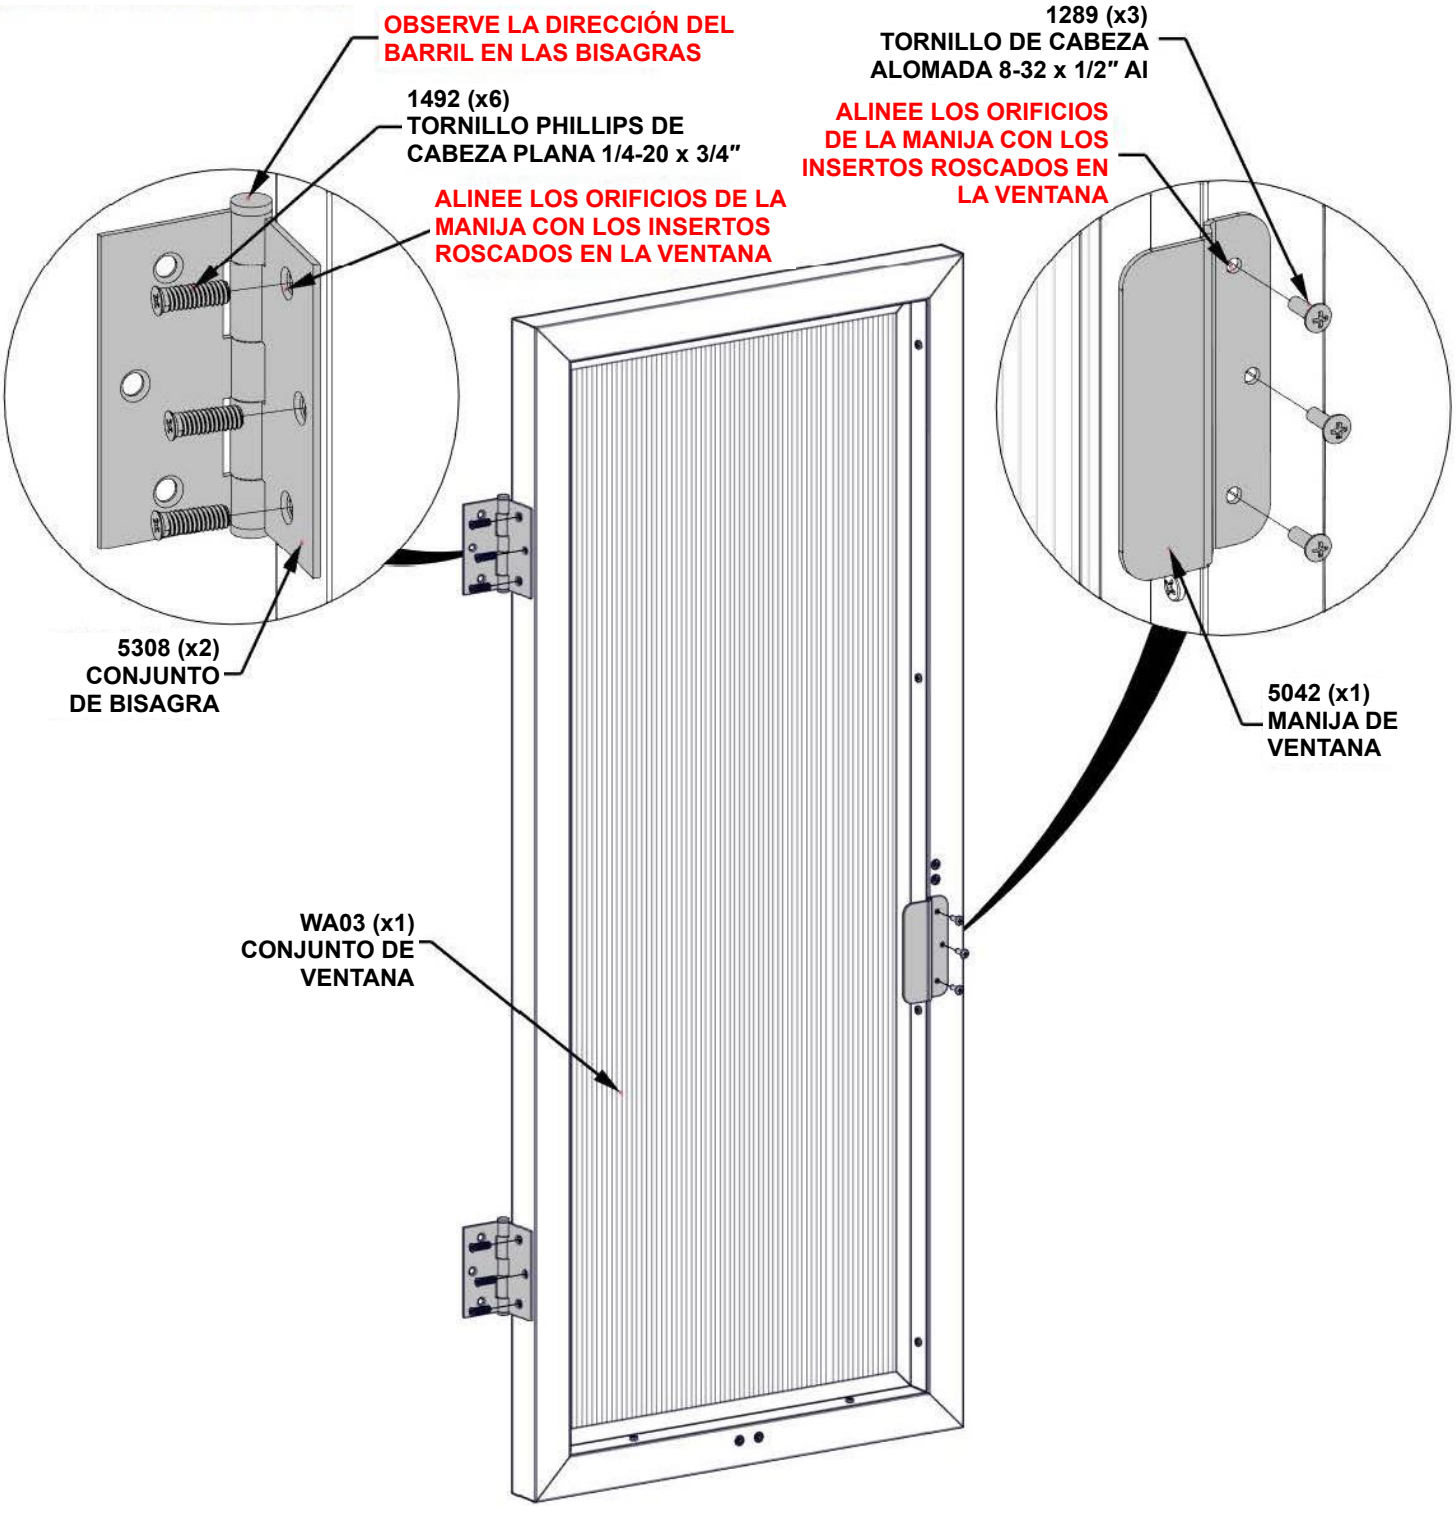


PASO 57 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101492	PHILLIPS DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4″



CONJUNTO DE VENTANA DEL PASO 56

- LEVANTE EL CONJUNTO DE VENTANA PARA COLOCARLO EN SU SITIO Y FÍJELO COMO SE MUESTRA.

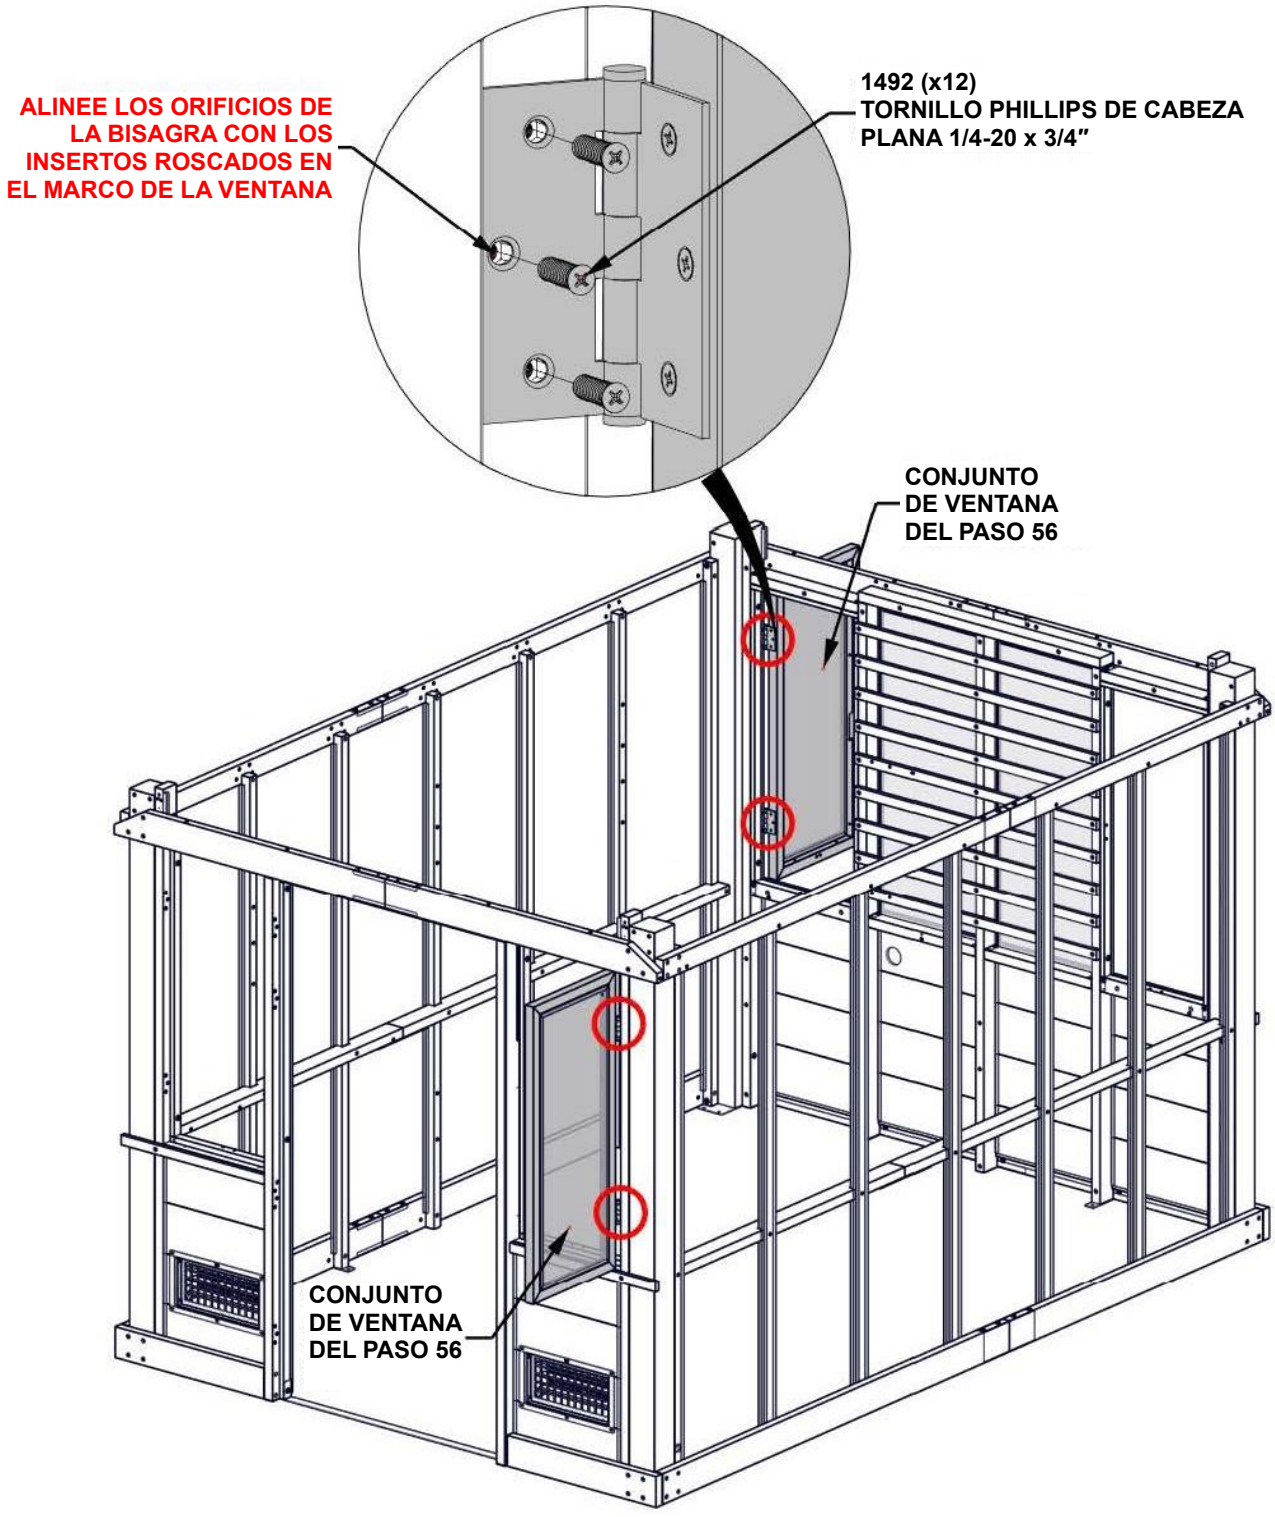


PASO 58 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101492	PHILLIPS DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4″




CONJUNTO DE VENTANA DEL PASO 56

- LEVANTE EL CONJUNTO DE VENTANA PARA COLOCARLO EN SU SITIO Y FÍJELO COMO SE MUESTRA.

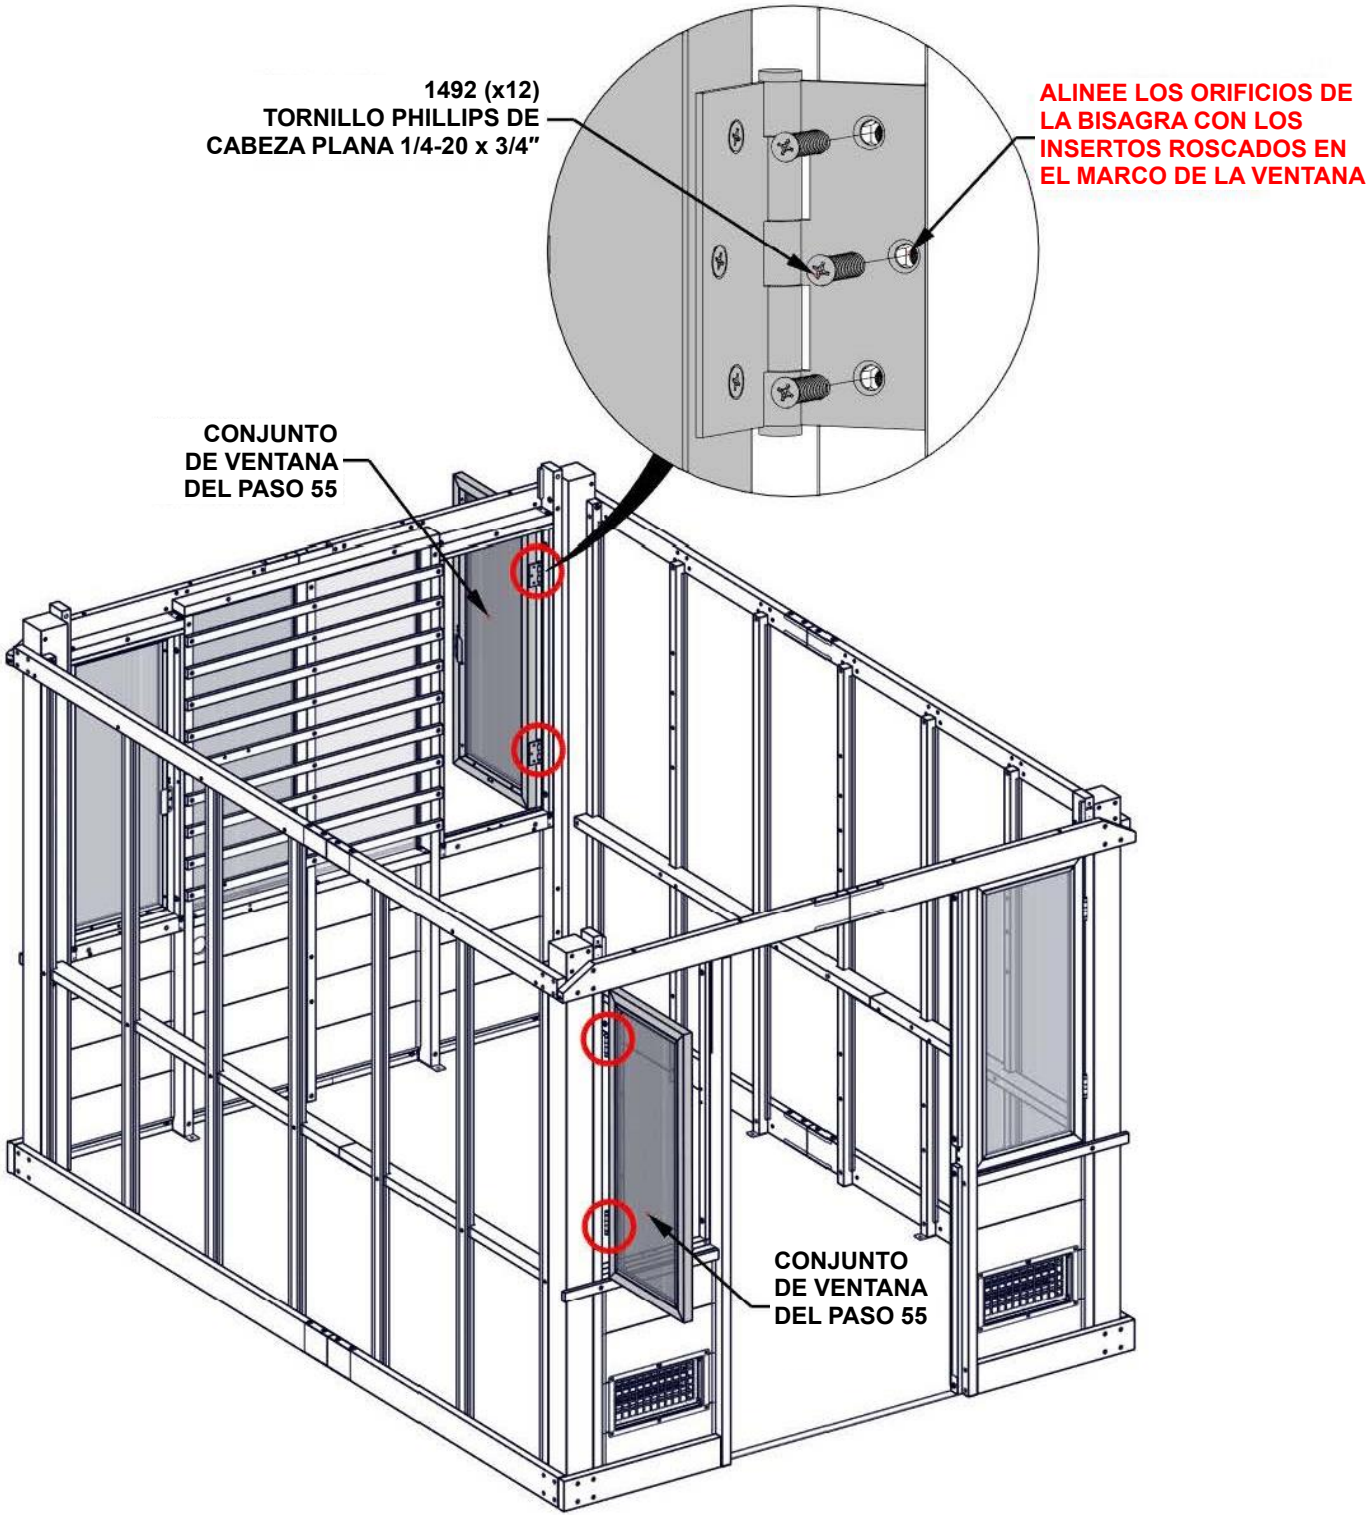


PASO 59 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101289	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1/2″ Al

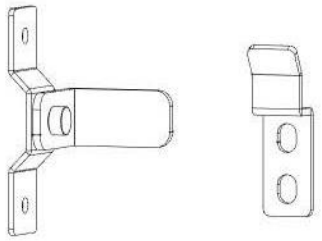


A4M05565 (x2) **CERRADURA DE VENTANA**

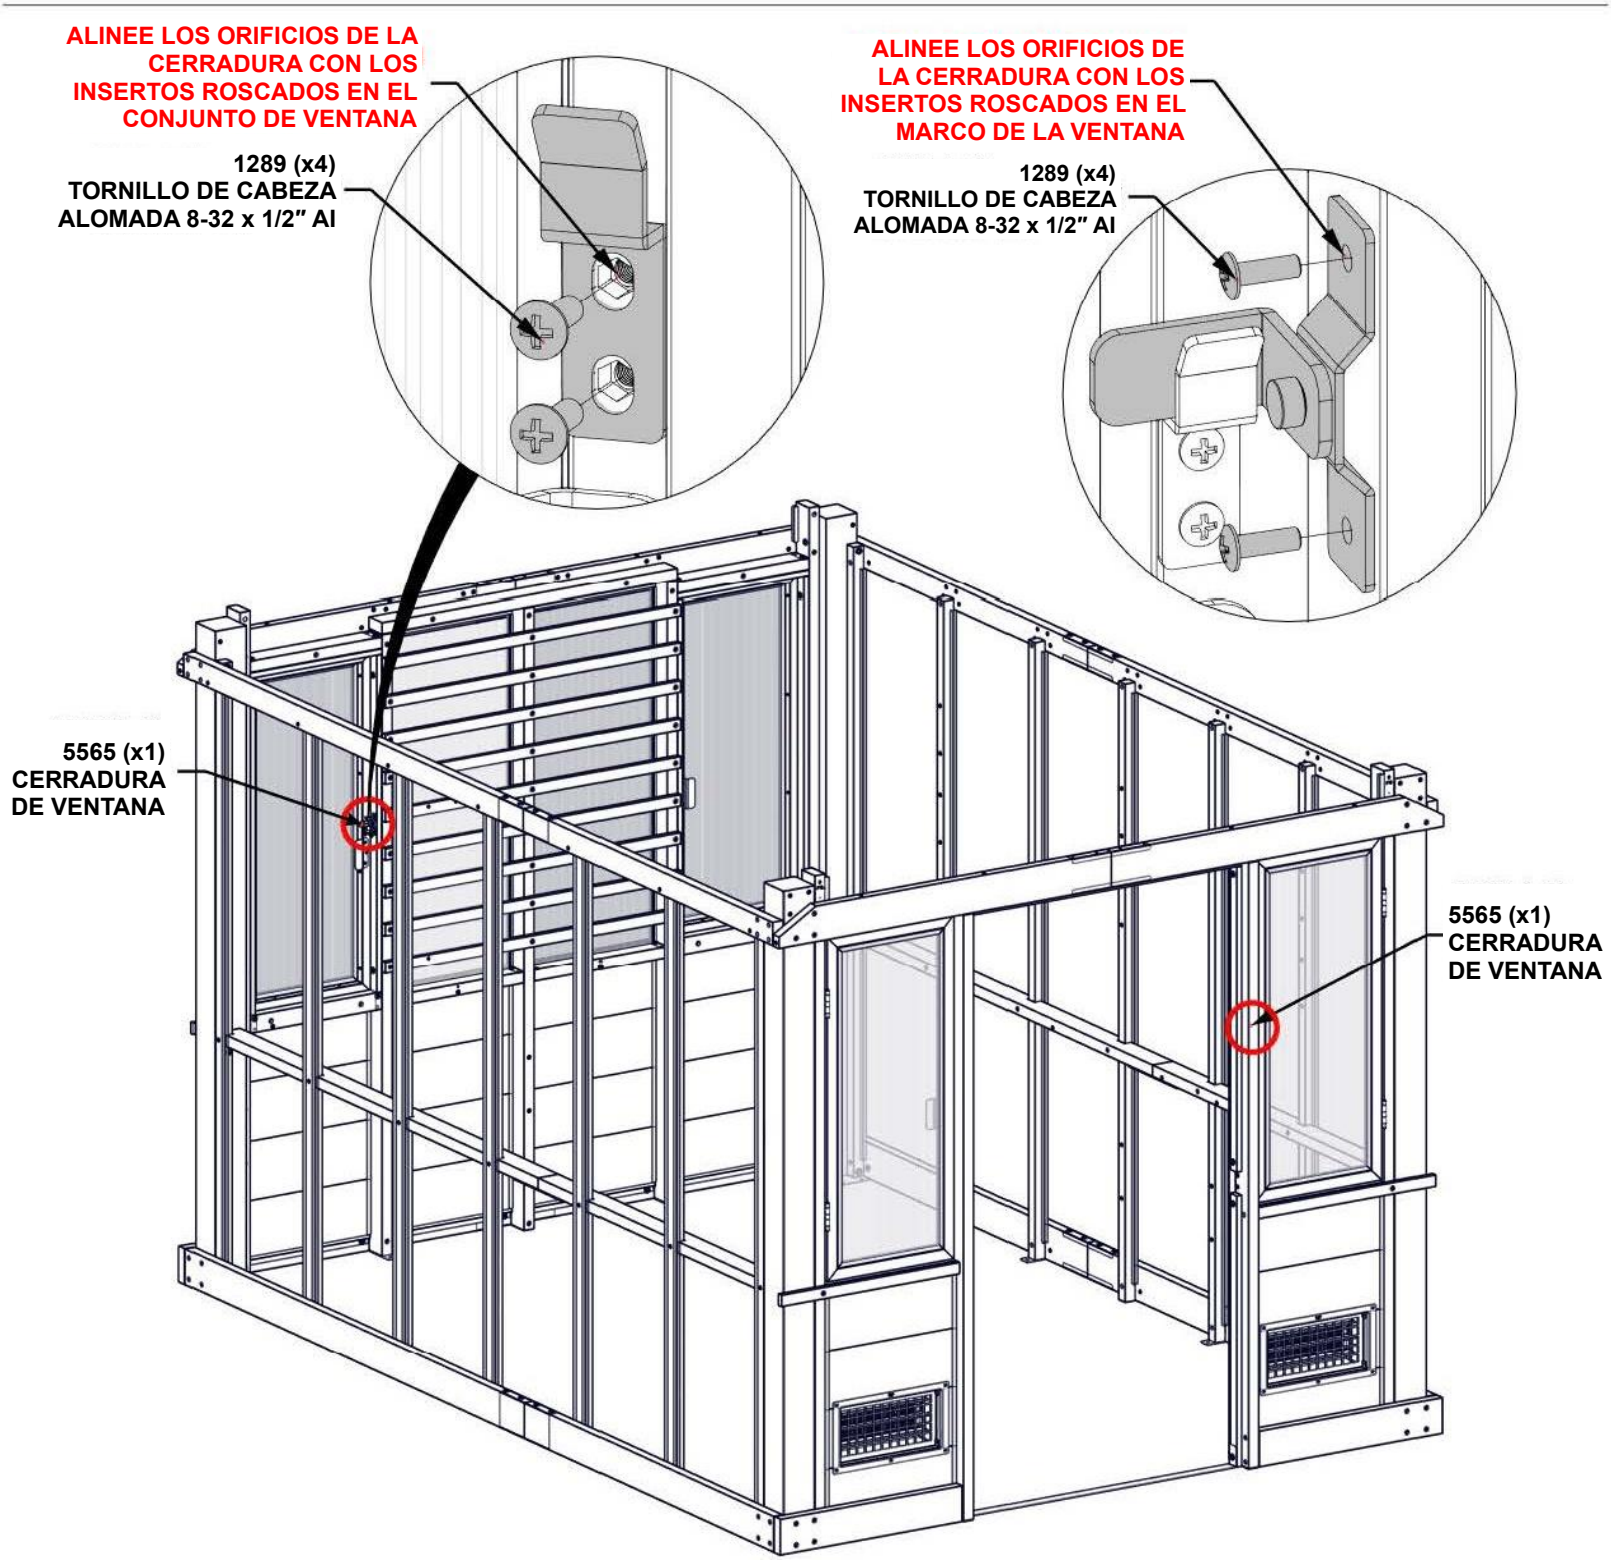


PASO 60 - ARMADO DE LA VENTANA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101289	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1/2″ AI

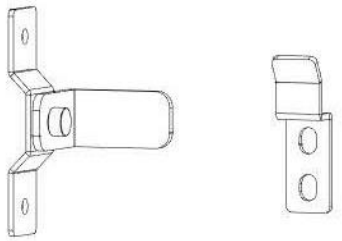


A4M05565 CERRADURA DE VENTANA (x2)

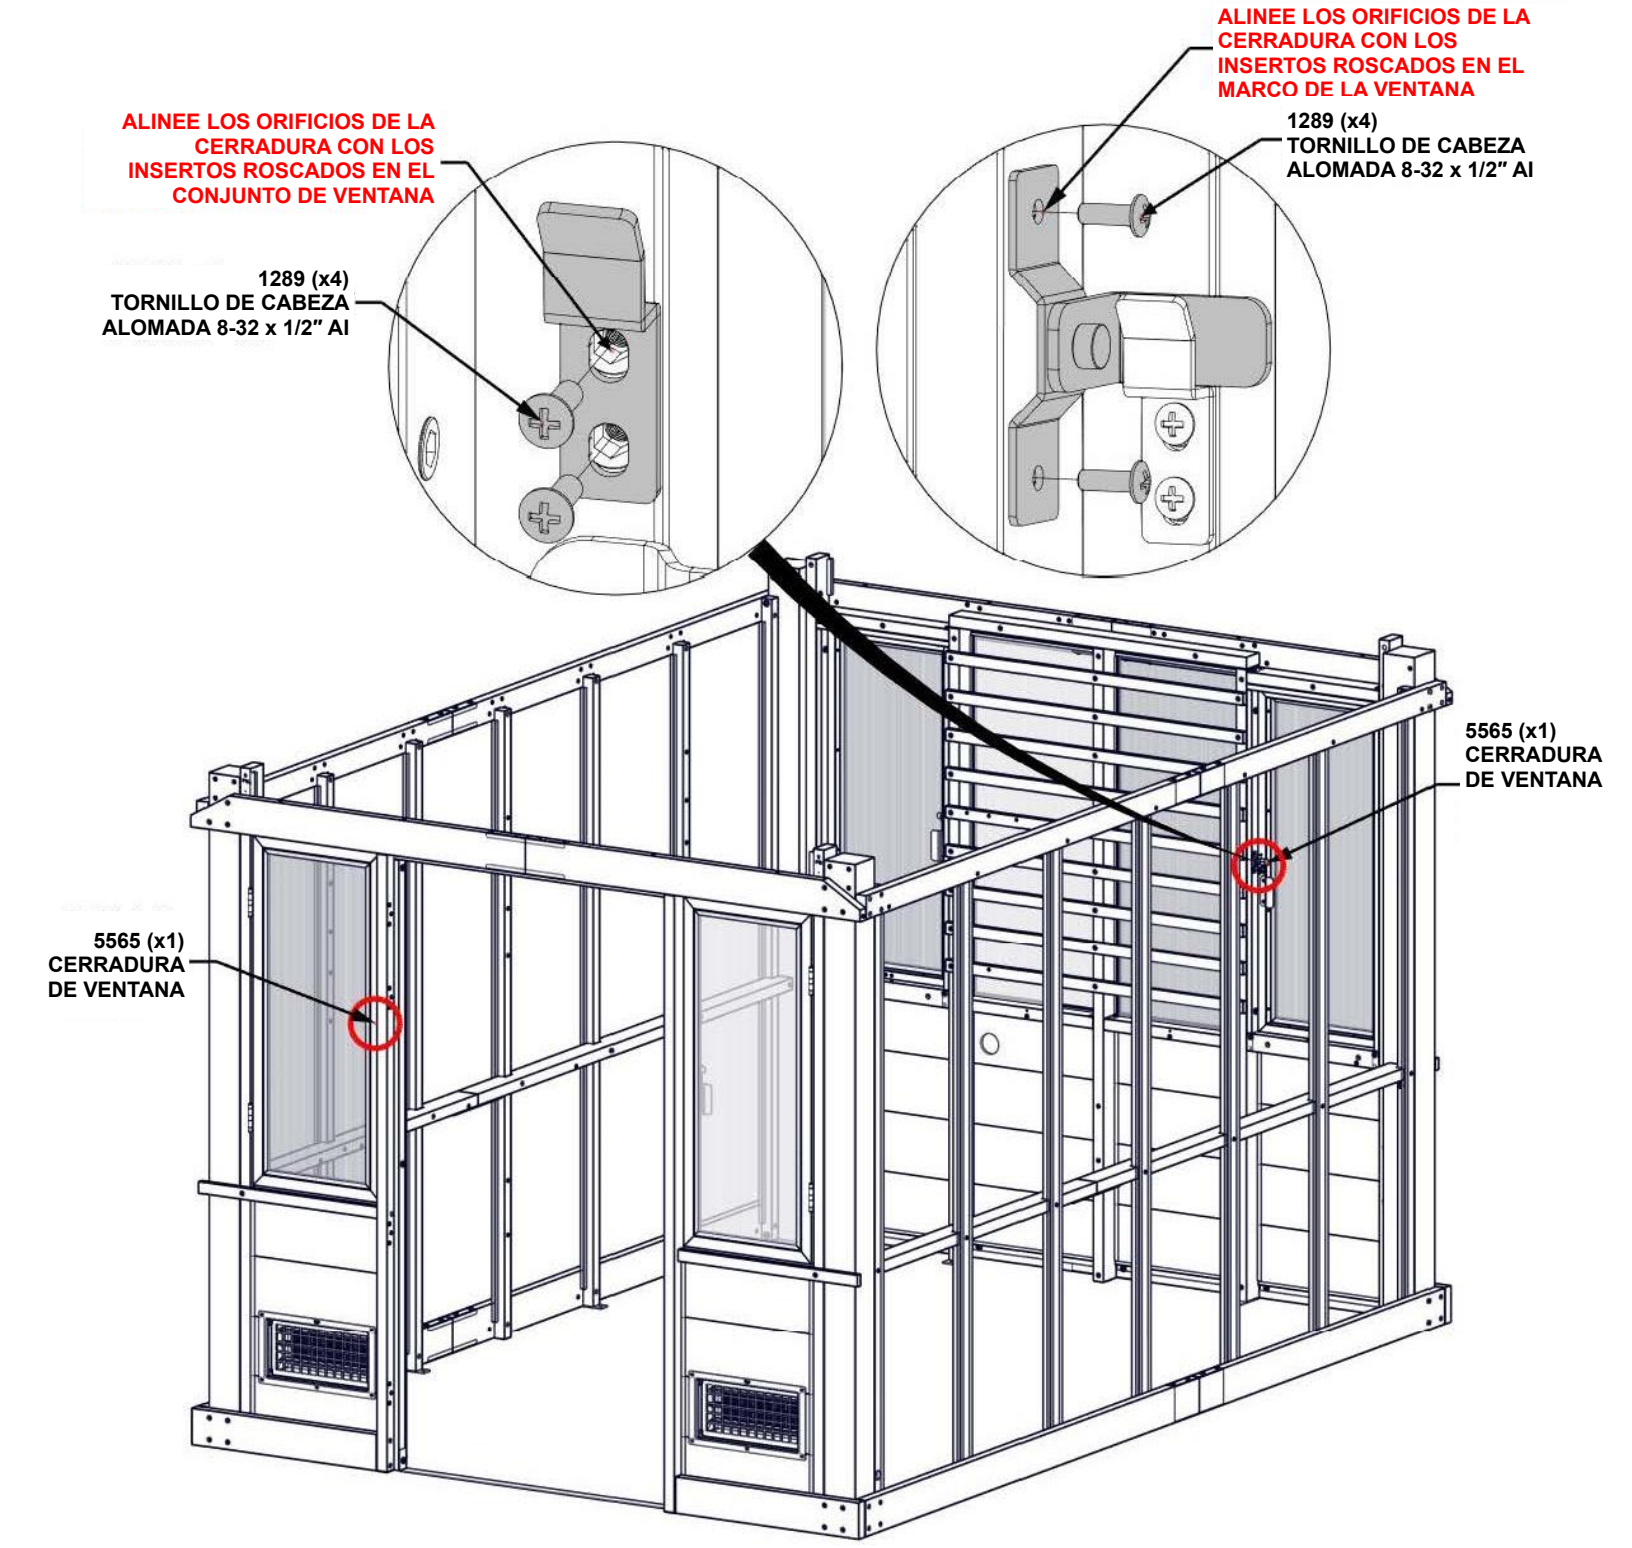

PASO 61 - ARMADO DE LA VENTANA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101289	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1/2″ AI



A4M05406 BISAGRA DE SOPORTE (x4)

- FIJE LA BISAGRA DE SOPORTE UTILIZANDO LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL CONJUNTO DE VENTANA Y EN EL ALFÉIZAR DE LA VENTANA, COMO SE MUESTRA.

- REPITA ESTOS PASOS PARA LAS CUATRO VENTANAS DE LA PARTE FRONTAL Y TRASERA.

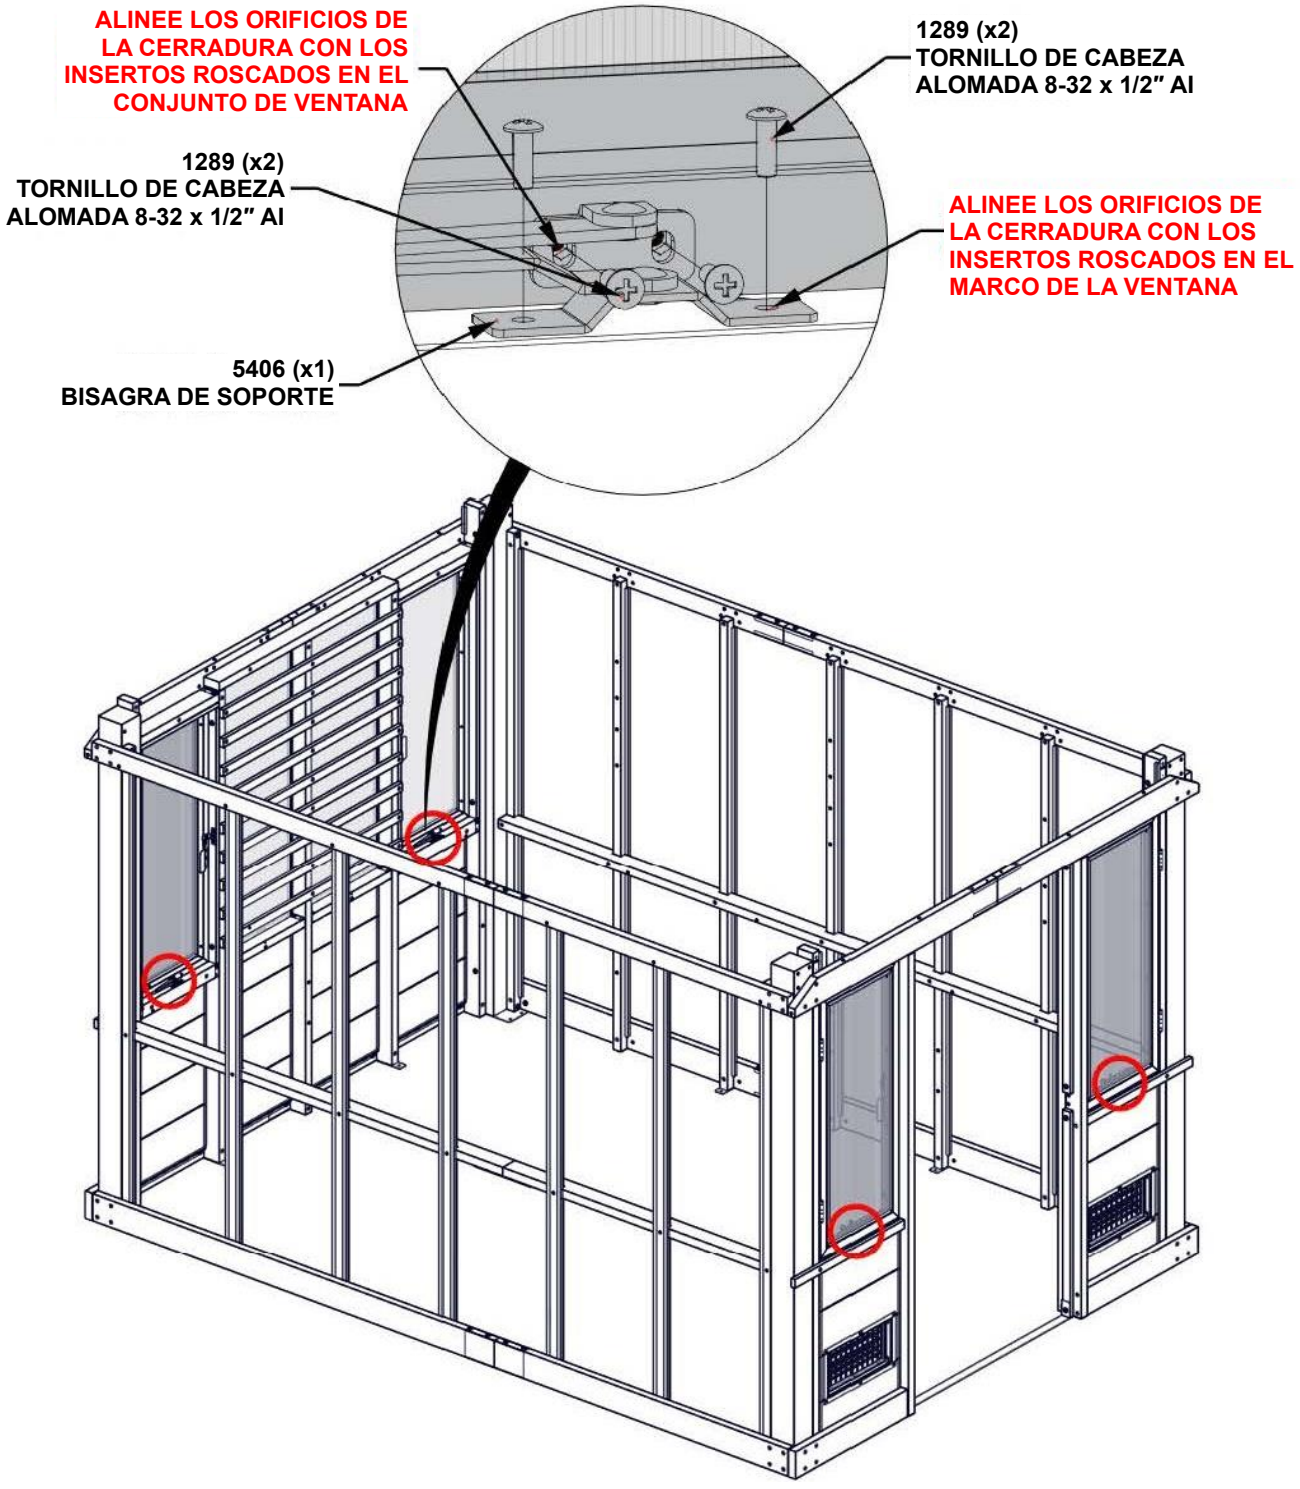


PASO 62 - ARMADO DE LA PARED LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



CA01 TAPÓN - A4M05407
(x6) 1/2" x 1-1/4" x 19-13/16" (13 x 32 x 504)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

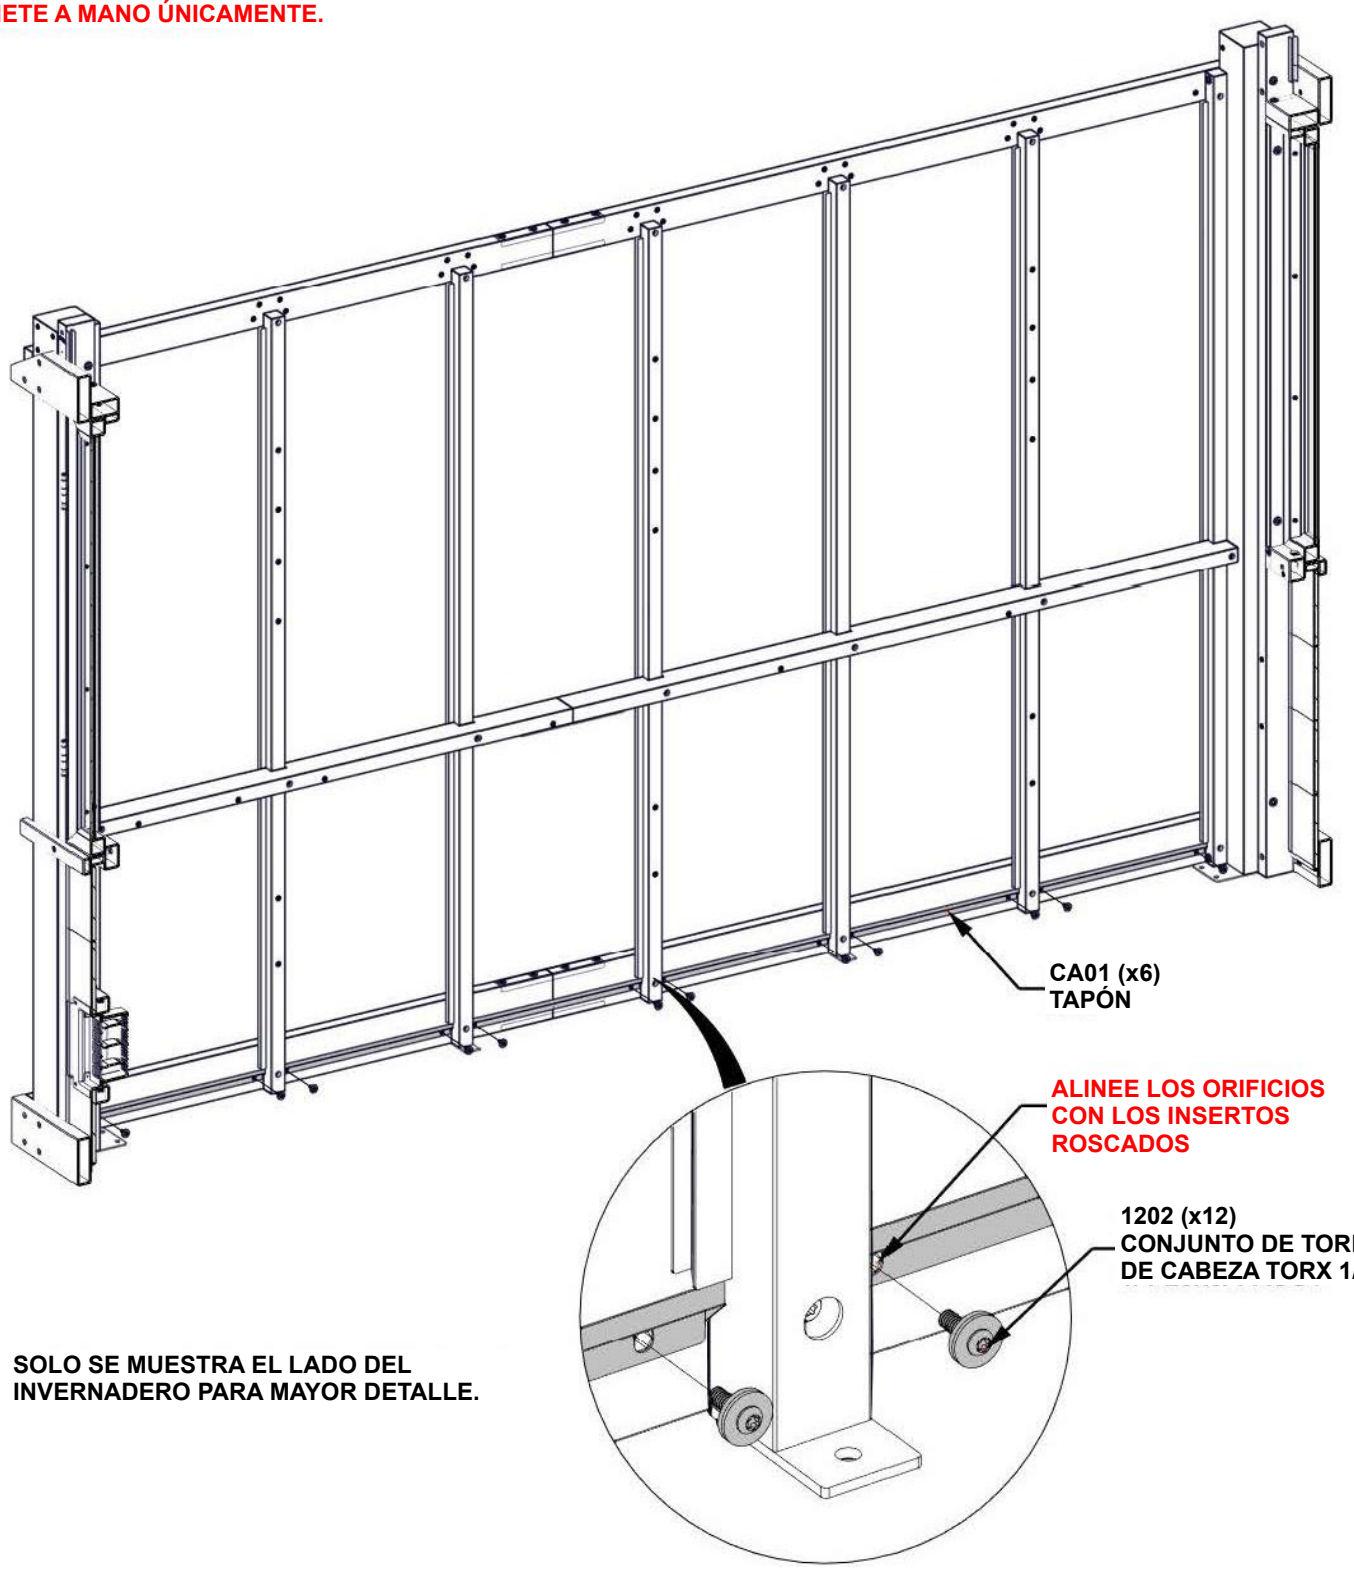


SOLO SE MUESTRA EL LADO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 63 - ARMADO DE LA PARED LATERAL



W03 TABLA DE PARED WPC - A5C00017
(x24) 3/8" x 8-1/16" x 19-11/16" (10 x 204 x 500)

- INSERTE LAS TABLAS DE PARED WPC EN LOS CANALES DEL SOPORTE VERTICAL EN LA PARTE SUPERIOR DEL INVERNADERO.
- EMPUJE LAS TABLAS DE PARED HASTA QUE NO QUEDE ESPACIO ENTRE ELLAS.
- ASEGÚRESE DE QUE LA TABLA DE PARED INFERIOR QUEDE DENTRO DE LA TAPA INFERIOR.

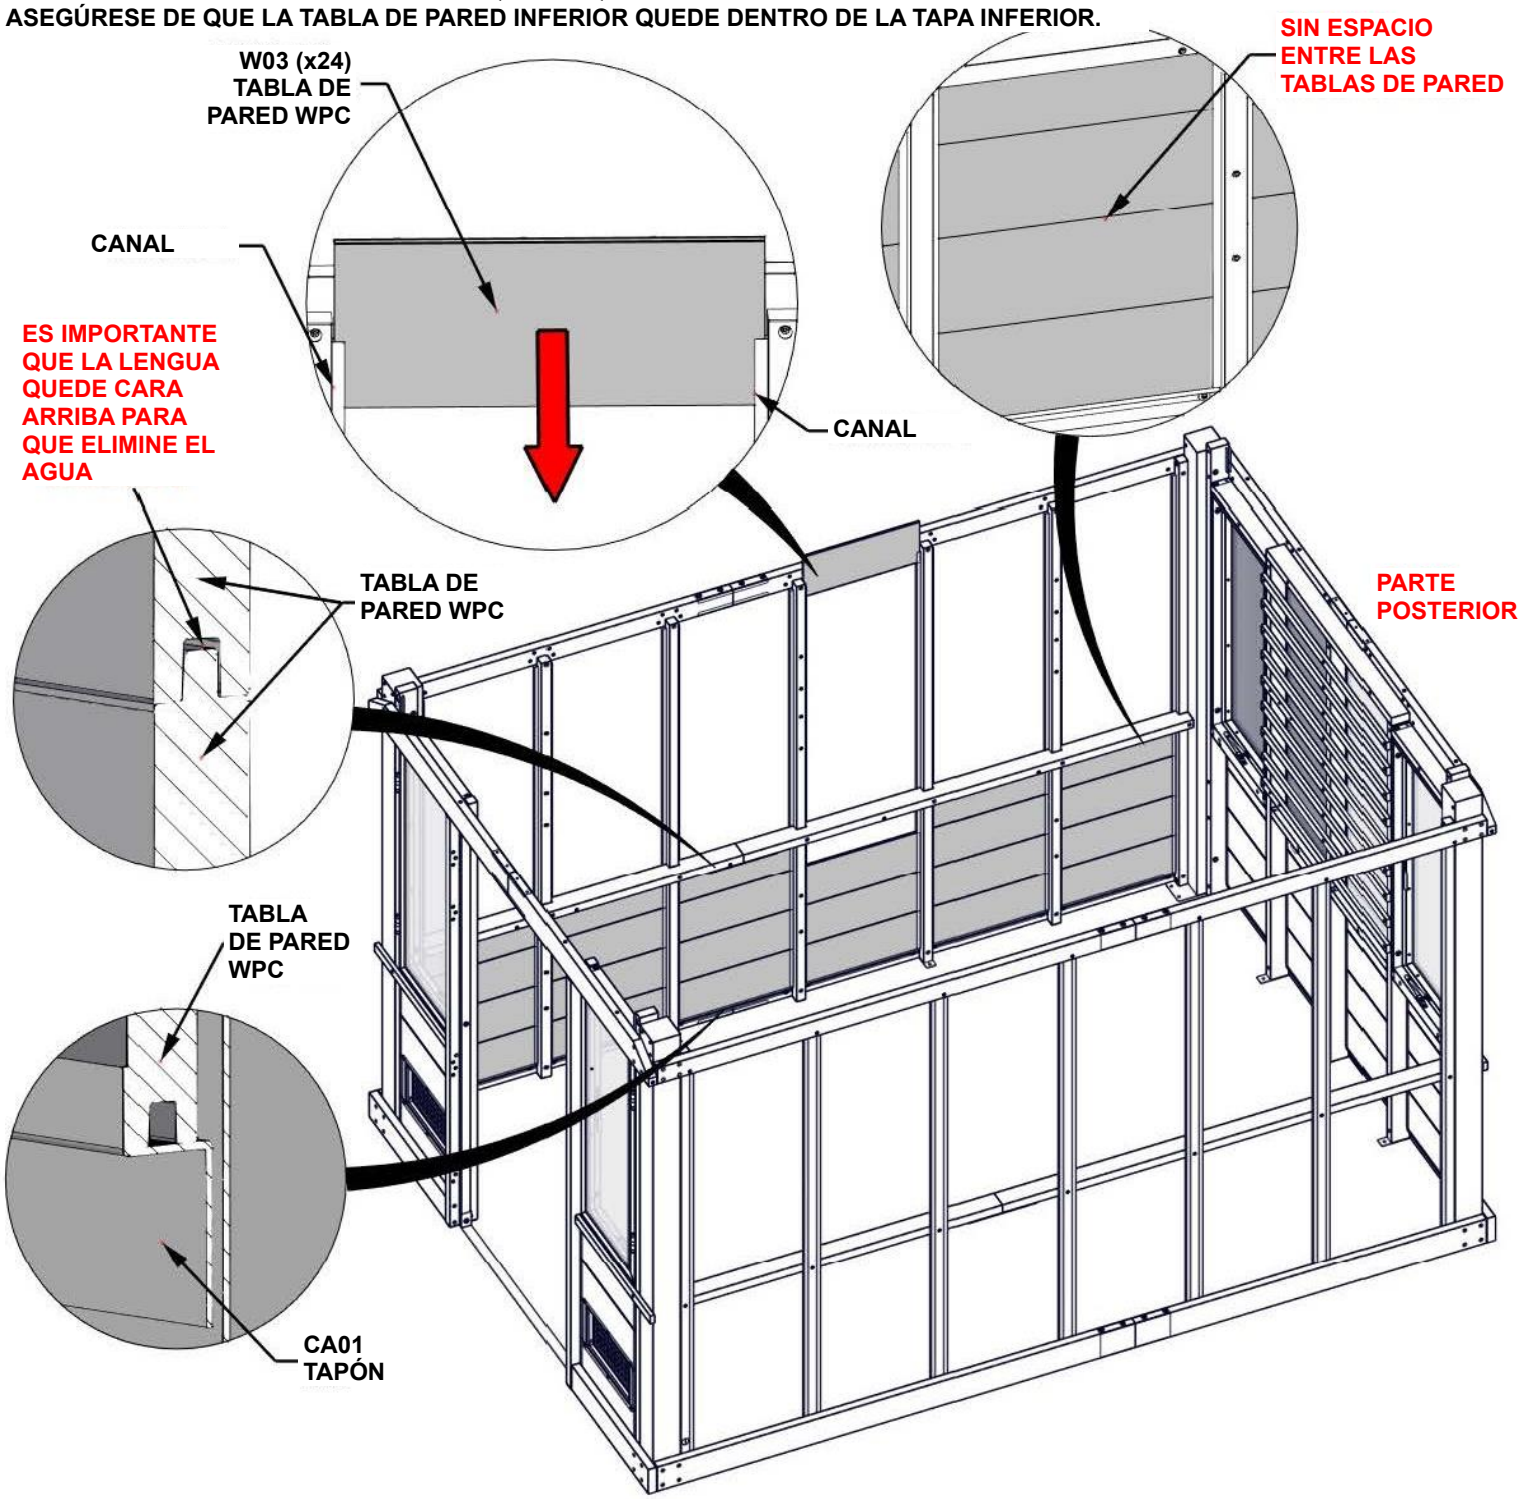


PASO 64 - ARMADO DE LA PARED LATERAL



4974 MOLDURA Z IMPERMEABLE - A4M04974
(x6) 7/16" x 7/16" x 19-3/4" (11 x 11 x 502)

- INSERTE LA PIEZA 4974 EN LOS CANALES DEL SOPORTE VERTICAL EN LA PARTE SUPERIOR DEL INVERNADERO HASTA QUE QUEDA ASENTADA EN LAS TABLAS DE PARED.

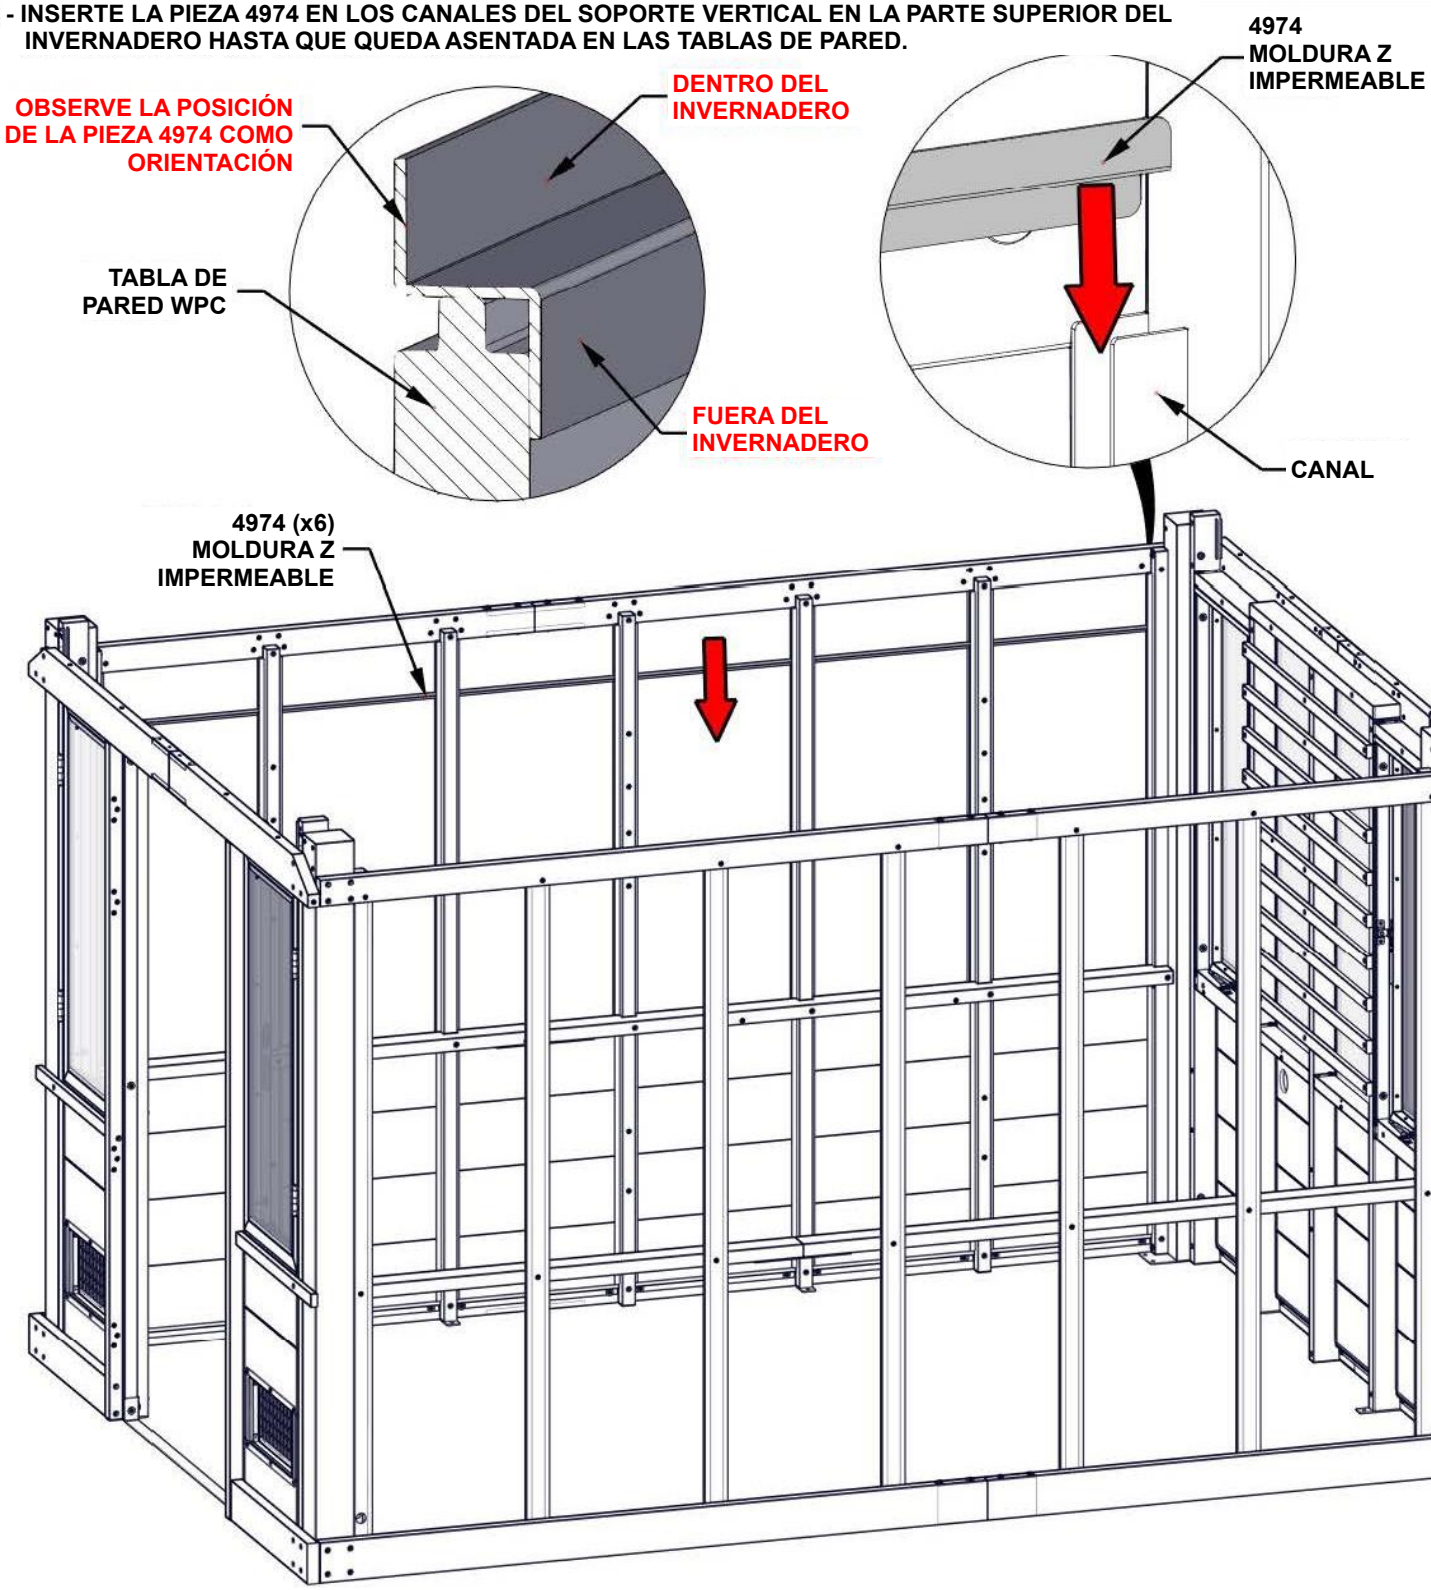

PASO 65 - ARMADO DE LA PARED LATERAL




1422 (x6) HOJA DE POLIETILENO - A6P01422
3/8″ x 19-5/8″ x 47-5/8″ (10 x 498 x 1210)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO


PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO:
- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS PARA 6 HOJAS DE POLIETILENO.

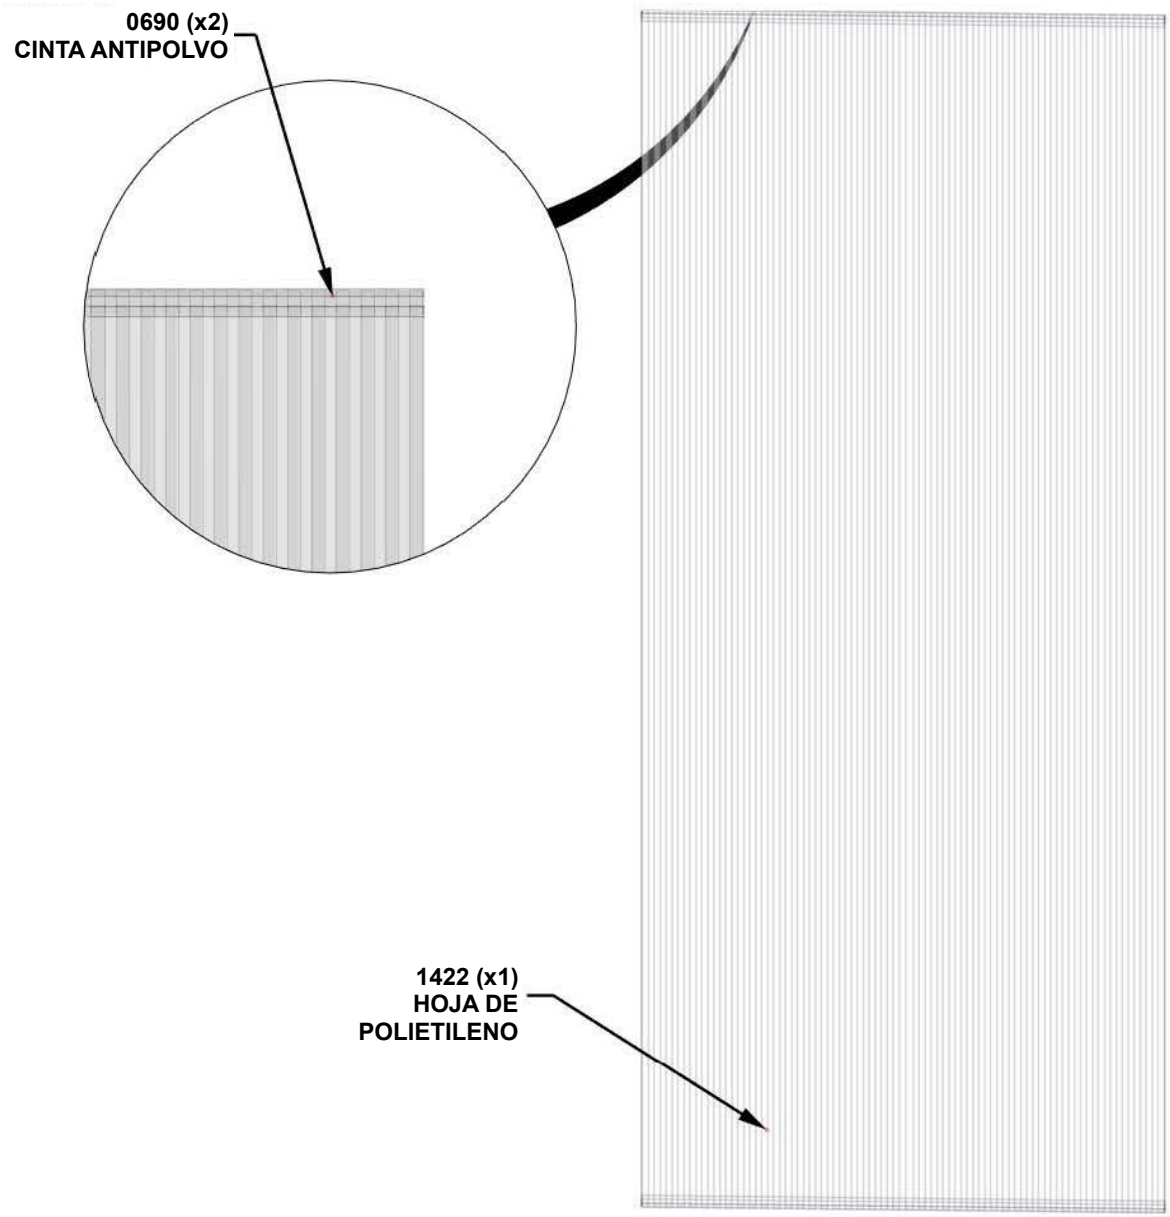

PASO 66 - ARMADO DE LA PARED LATERAL


¡IMPORTANTE!
- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS HOJAS DE POLIETILENO ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LAS HOJAS DE POLIETILENO.

- INSERTE LAS HOJAS DE POLIETILENO EN LOS CANALES DEL SOPORTE VERTICAL.
- DESLICE SUAVEMENTE LAS HOJAS DE POLIETILENO HASTA QUE QUEDEN ASENTADAS EN LAS MOLDURAS Z IMPERMEABLES YA INSTALADAS.

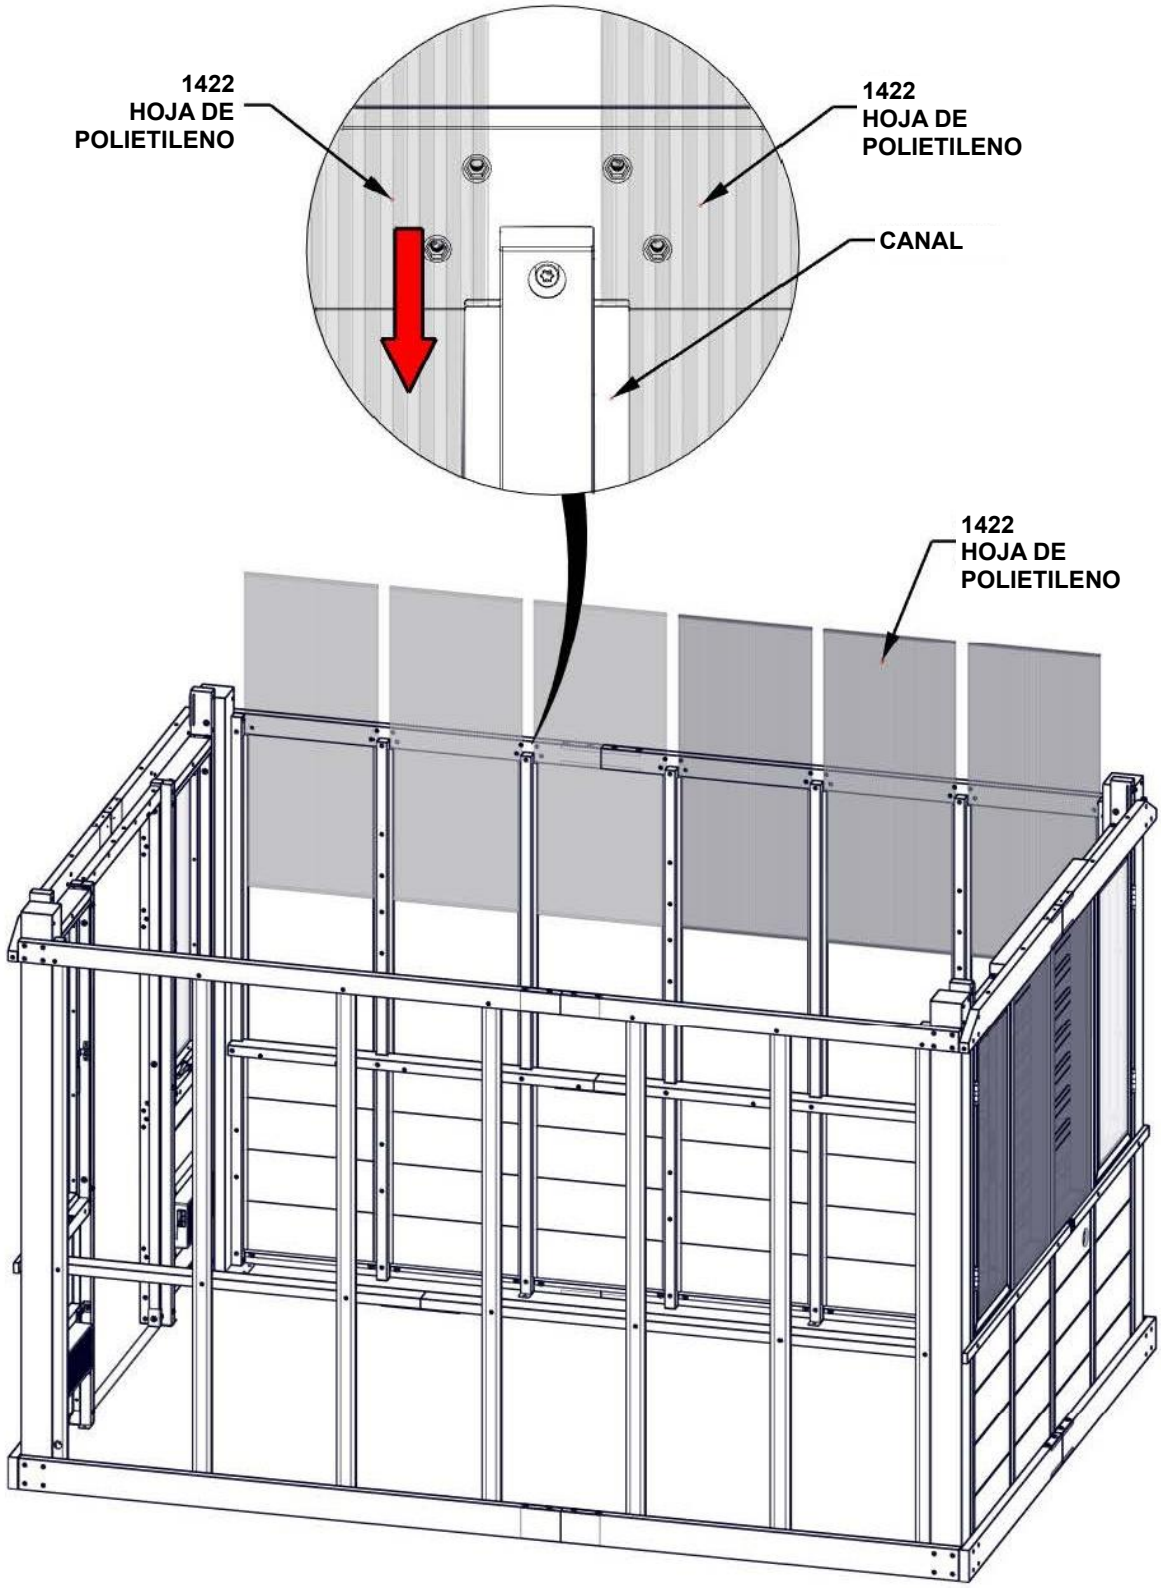


PASO 67 - ARMADO DE LA PARED LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



CA01 TAPÓN - A4M05407
(x6) 1/2" x 1-1/4" x 19-13/16" (13 x 32 x 504)


- APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

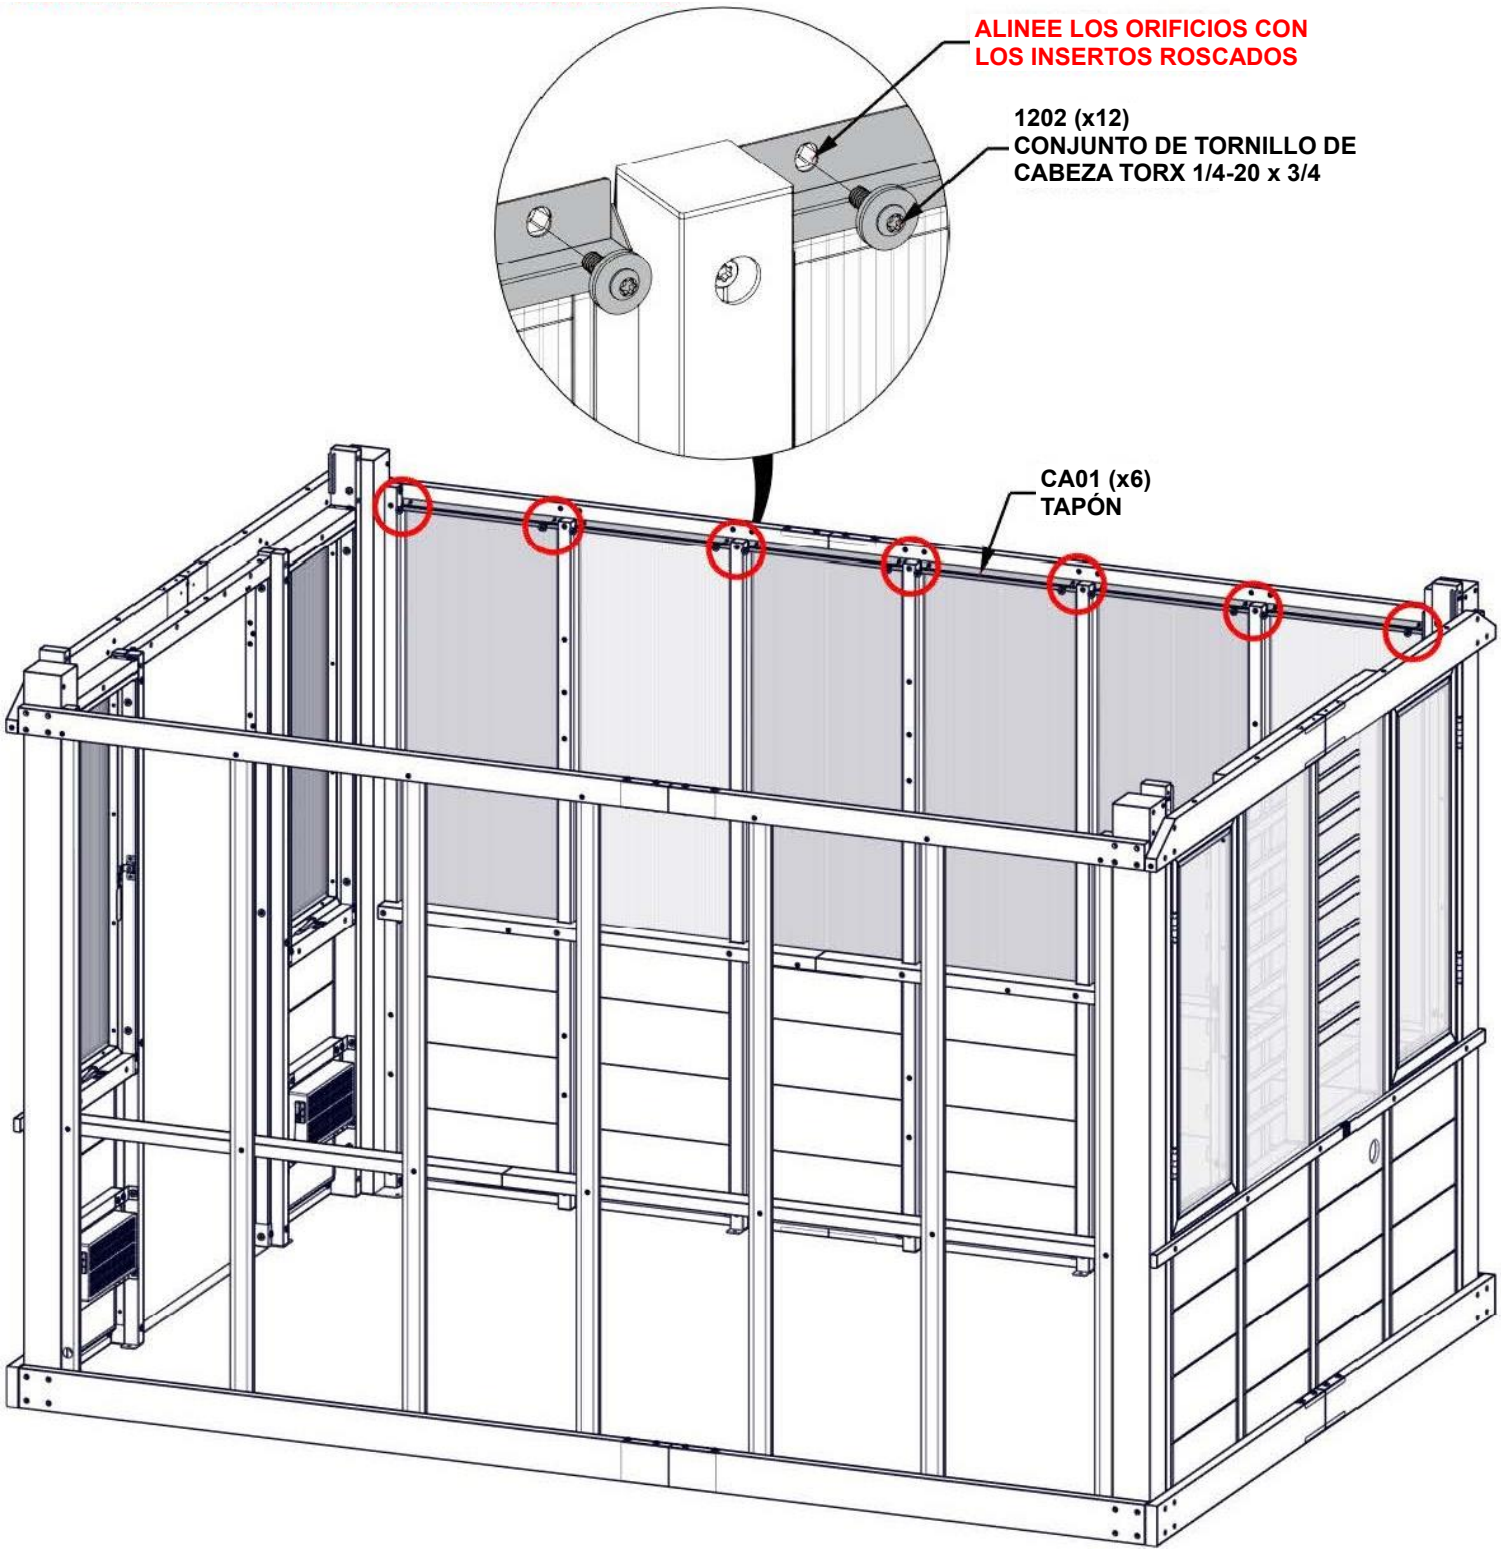

PASO 68 - ARMADO DE LA PARED LATERAL

A6P01617 CINTA DE SELLADO PARA VENTANAS EN U (x1)

- CORTE 12 TIRAS DE CINTA DE SELLADO DE LA MISMA ALTURA QUE LA PESTAÑA DEL SOPORTE VERTICAL.
- DESLICE LA CINTA DE SELLADO SOBRE LA PESTAÑA QUE ESTÁ CARA AFUERA EN EL SOPORTE VERTICAL.

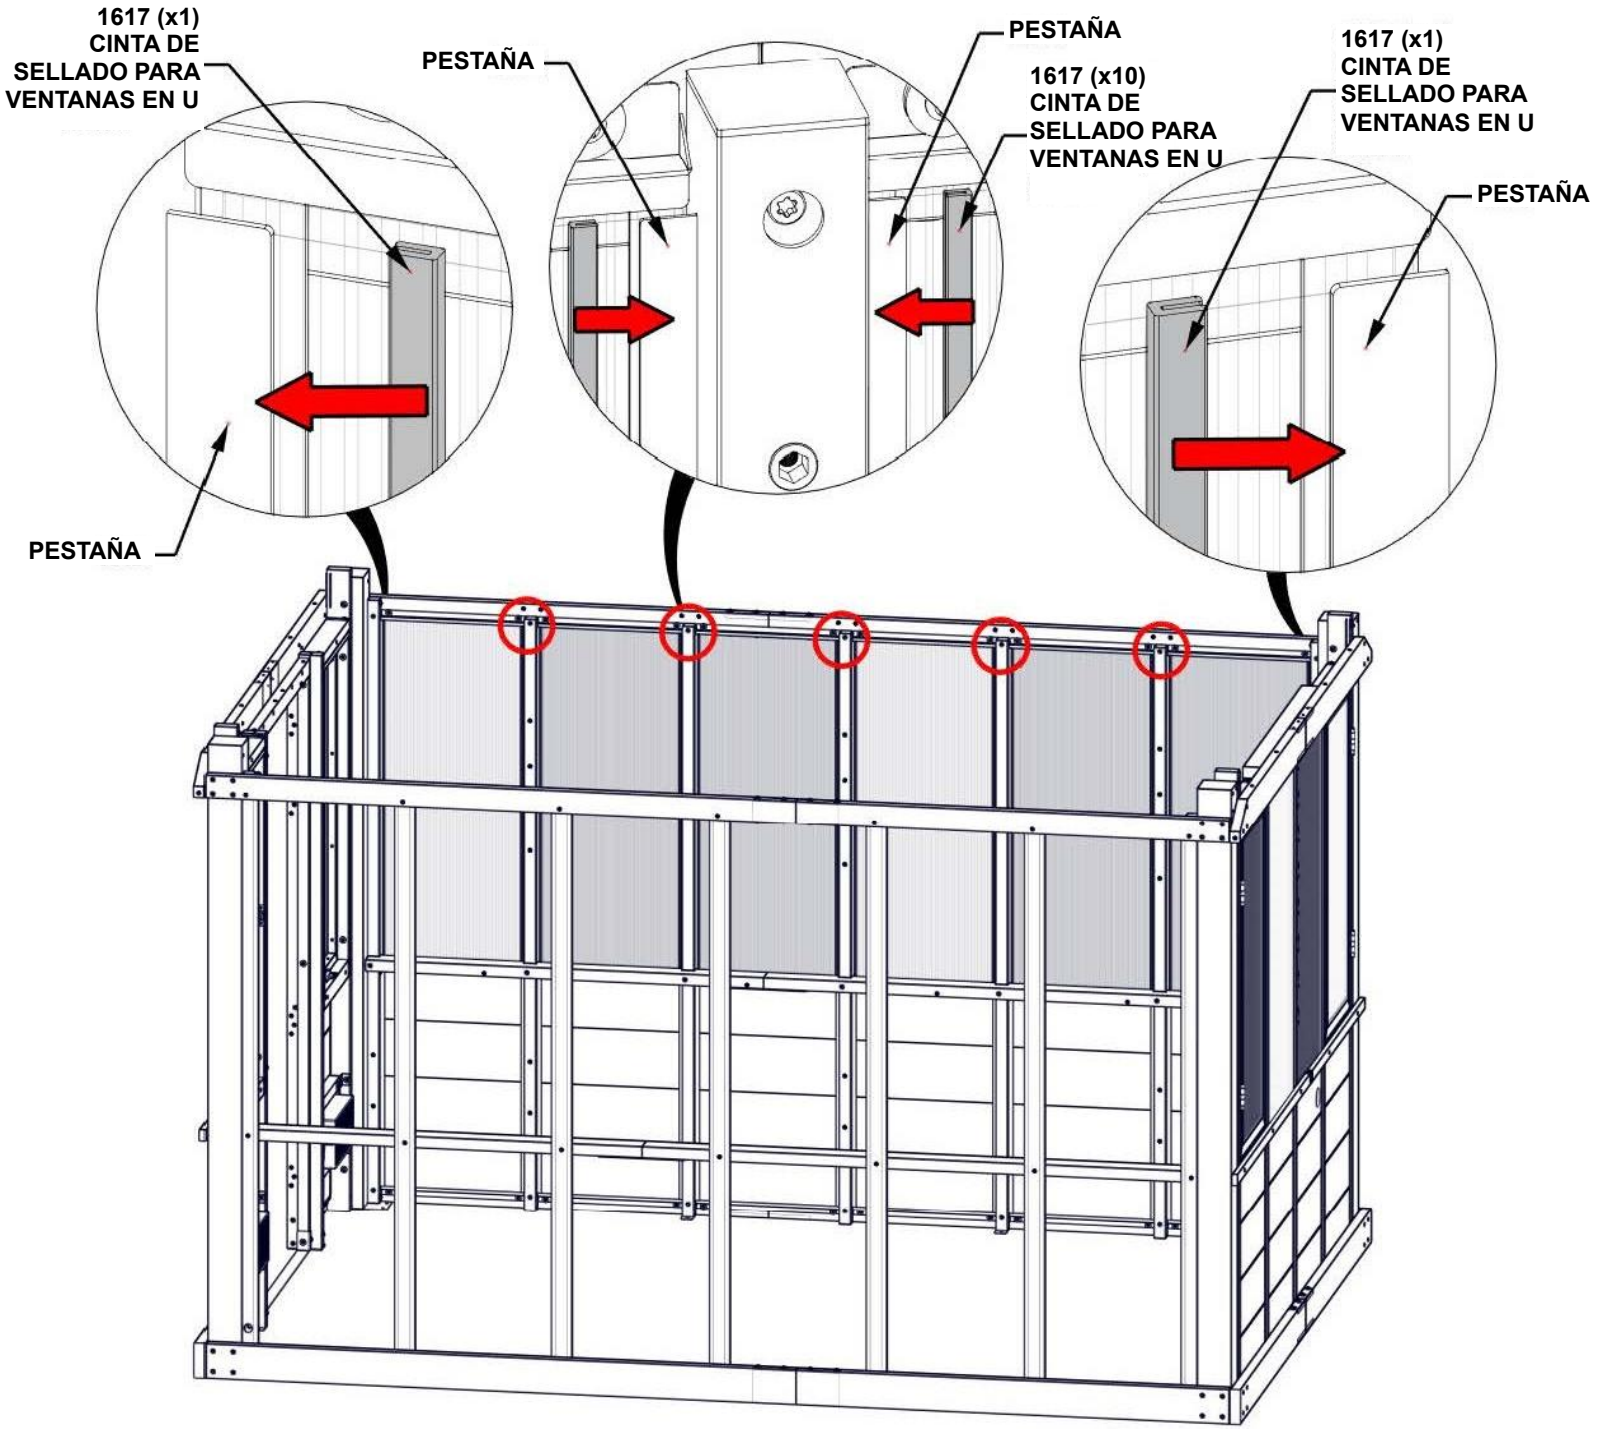


REPITA LOS PASOS 62 AL 68 DEL CONJUNTO DE PARED LATERAL EN EL LADO OPUESTO DEL INVERNADERO

PASO 69 - ARMADO DE LA PARED LATERAL




H01 TUBO LARGUERO - A4M04968
(x1) 13/16″ x 1-9/16″ x 77-9/16″ (20 x 40 x 1969)

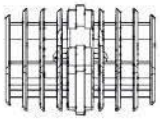

A6P00530 TAPÓN CUADRADO DE 2 LADOS
(x1)

- UTILICE UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR EL TAPÓN CUADRADO DE 2 LADOS EN EL EXTREMO DEL TUBO.

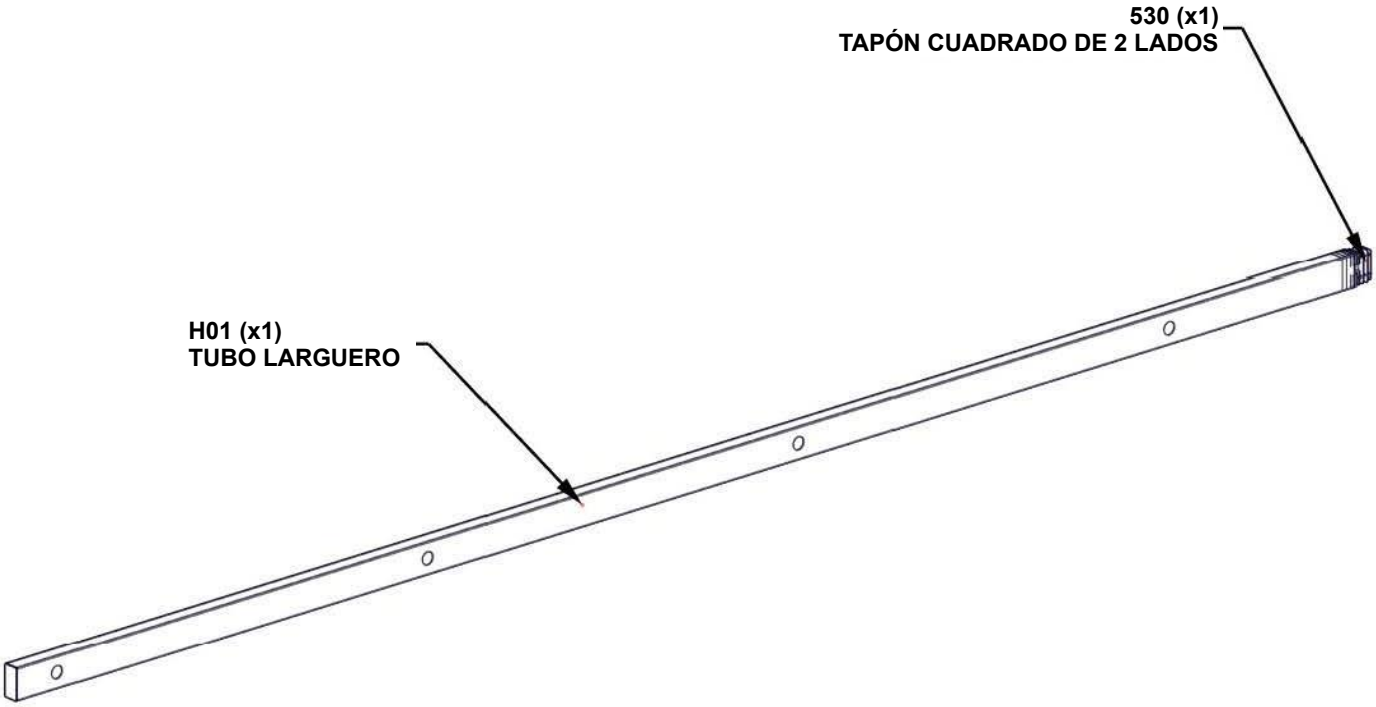


PASO 70A - ARMADO DE LA PARED LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101132	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20



H09 TUBO LARGUERO - A4M07316
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 59-3/16" (20 x 40 x 1503)

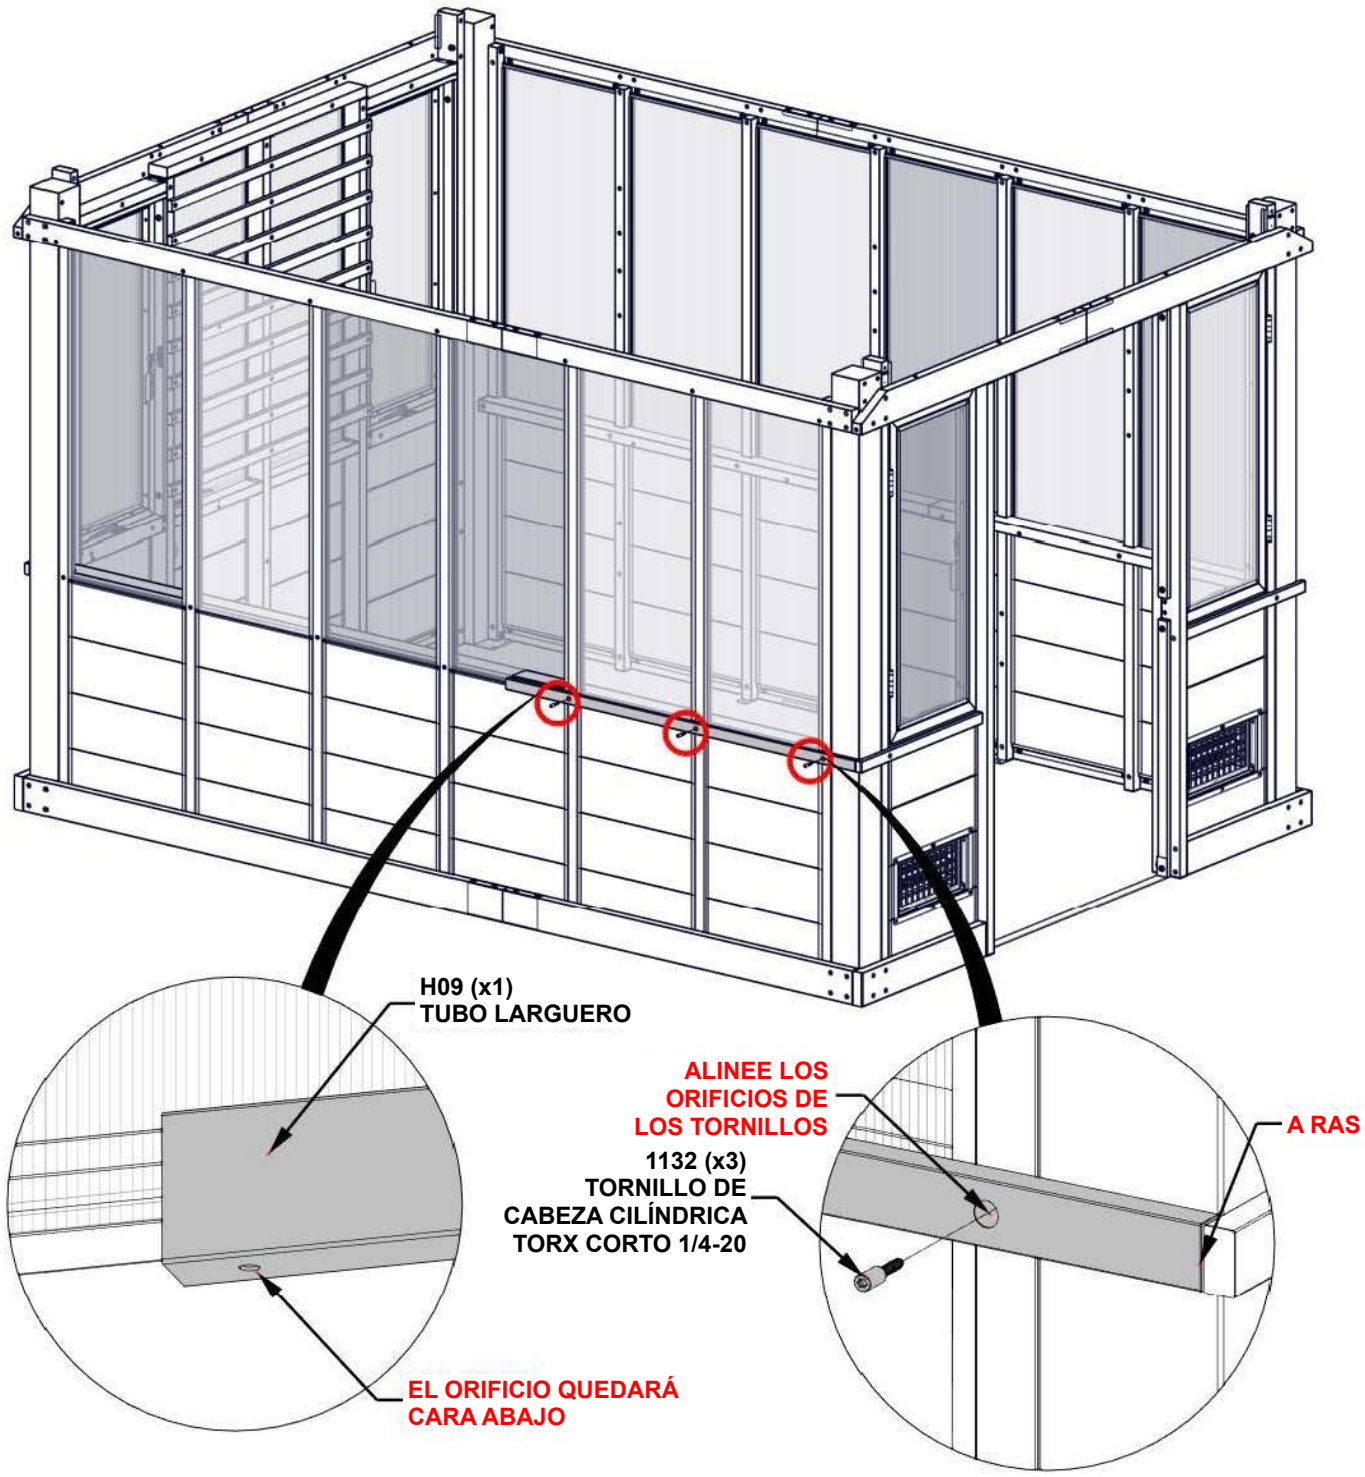


PASO 70B - ARMADO DE LA PARED LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101132	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20




CONJUNTO DE PARED LATERAL DEL PASO 69

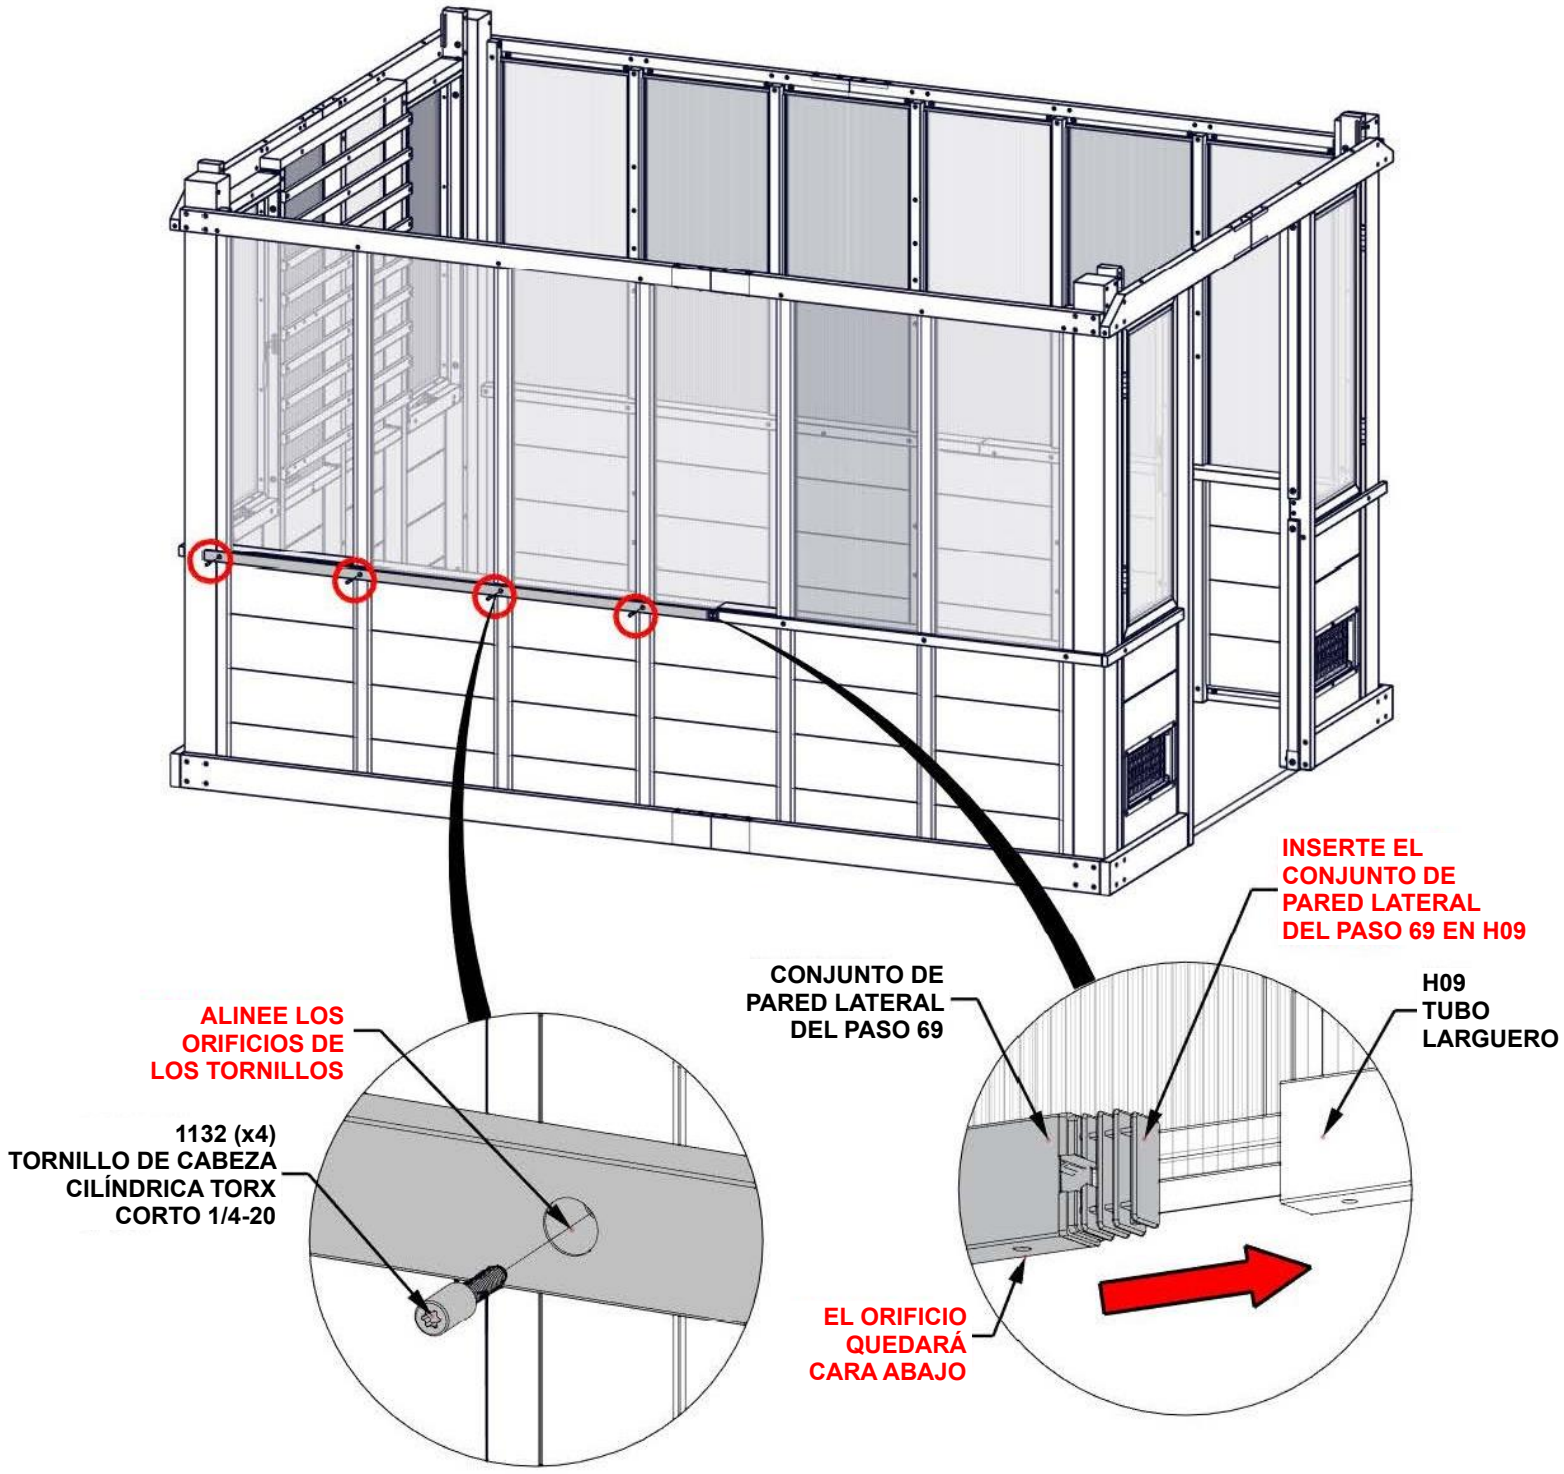

PASO 71 - ARMADO DE LA PARED LATERAL




H12 TUBO LARGUERO - A4M07329
(x1) 13/16″ x 1-9/16″ x 59-3/16″ (20 x 40 x 1503)

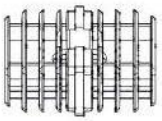

A6P00530 TAPÓN CUADRADO DE 2 LADOS
(x1)

- UTILICE UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR EL TAPÓN CUADRADO DE 2 LADOS EN EL EXTREMO DEL TUBO.

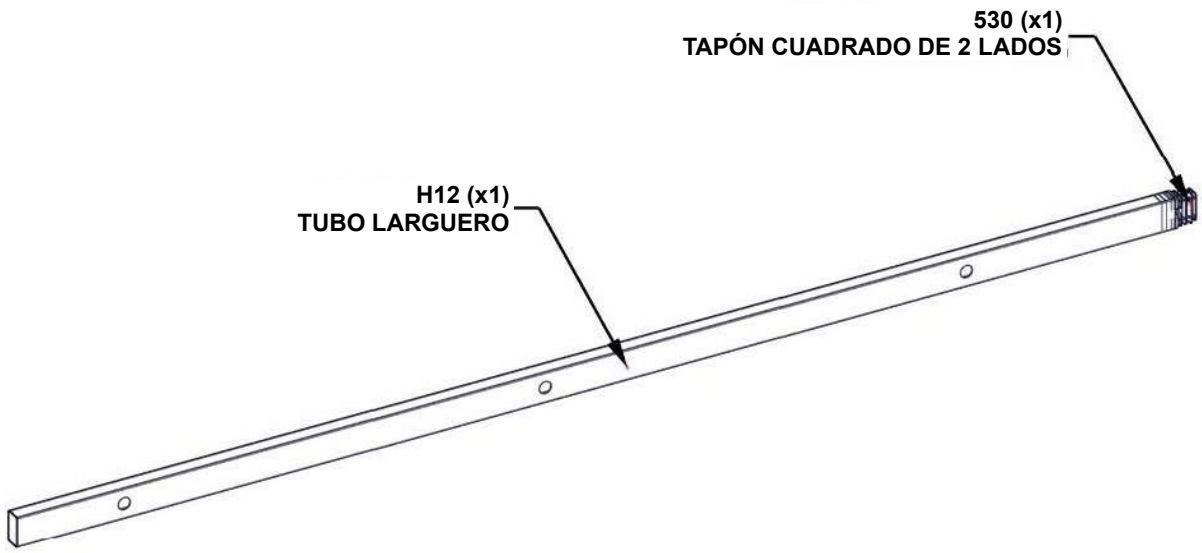


PASO 72A - ARMADO DE LA PARED LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101132	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20



CONJUNTO DE PARED LATERAL DEL PASO 71

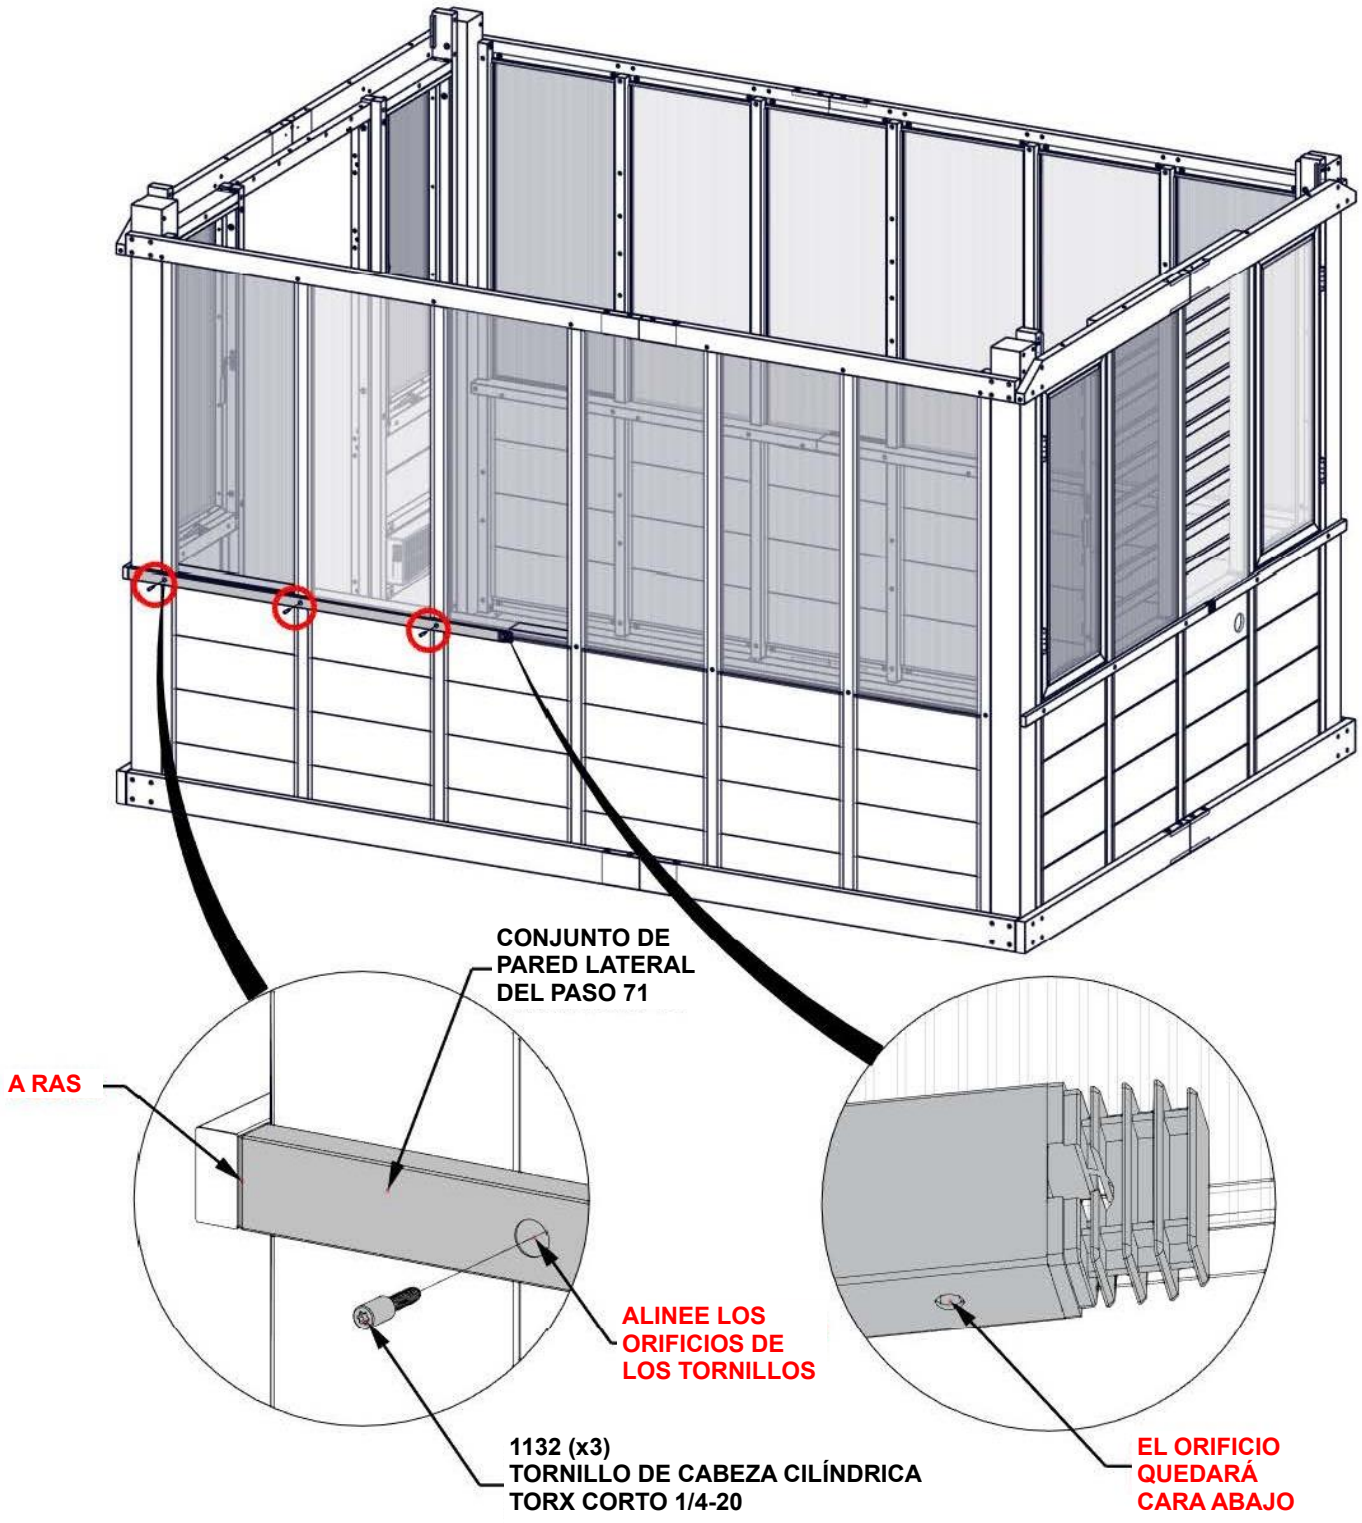


PASO 72B - ARMADO DE LA PARED LATERAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101132	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20




H08 TUBO LARGUERO - A4M05294
(x1) 13/16" x 1-9/16" x 77-9/16" (20 x 40 x 1969)

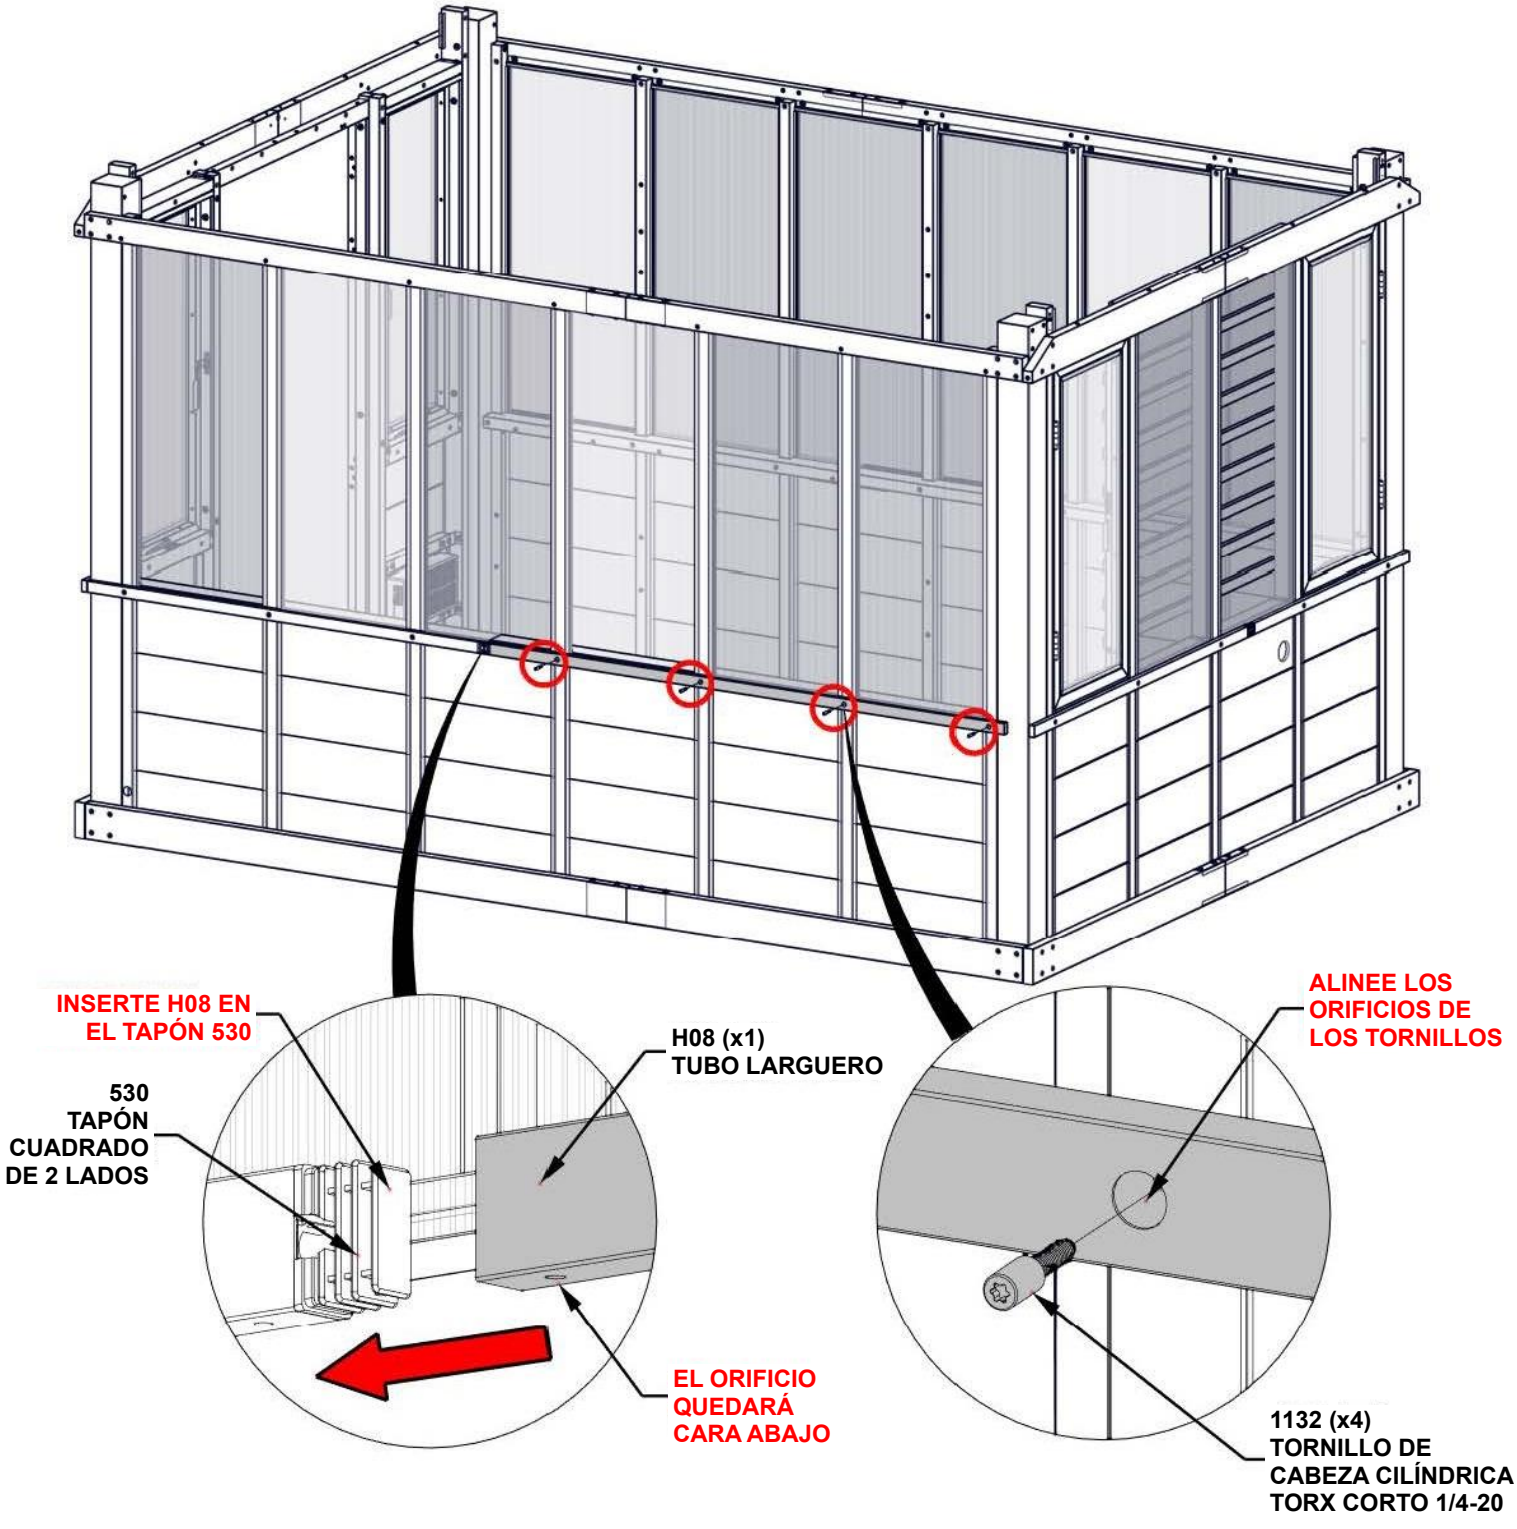


PASO 73A - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

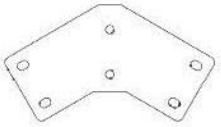

J12 SOPORTE DEL GABLETE - A4M05300
(x1) 1/16" x 8-5/16" x 14-7/8" (2 x 211 x 377)




R14 TRAVESAÑO DE GABLETE - A4M07340
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 60-3/8" (36 x 134 x 1534)




J5 SOPORTE DE VIGA - A4M04950
(x1) 15/16" x 1-7/16" x 3" (24 x 37 x 76)

- PARA FACILITAR EL ARMADO, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA LOS PASOS 73A-73B.

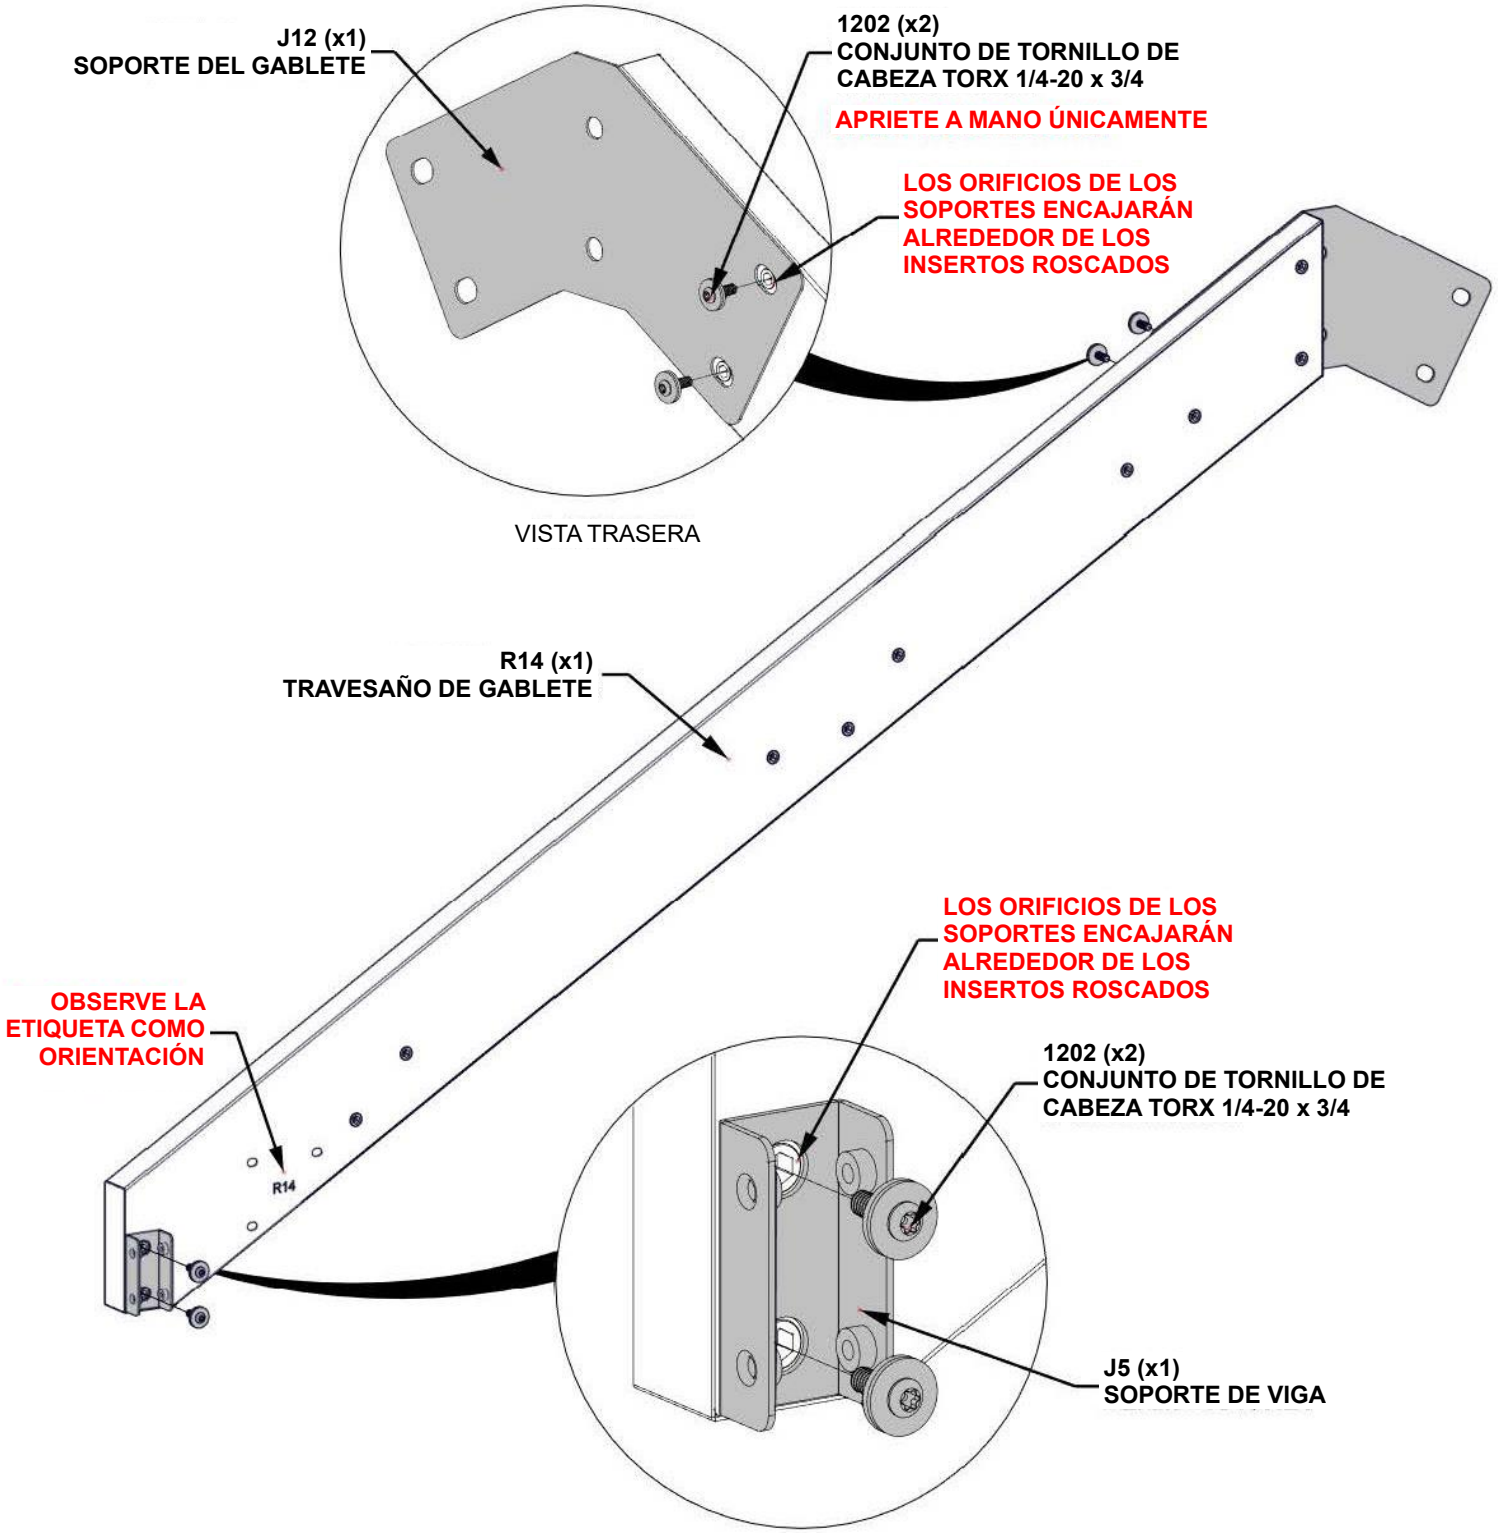


PASO 73B - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



R15 TRAVESAÑO DE GABLETE - A4M07341
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 60-3/8" (36 x 134 x 1534)




J5 SOPORTE DE VIGA - A4M04950
(x1) 15/16" x 1-7/16" x 3" (24 x 37 x 76)

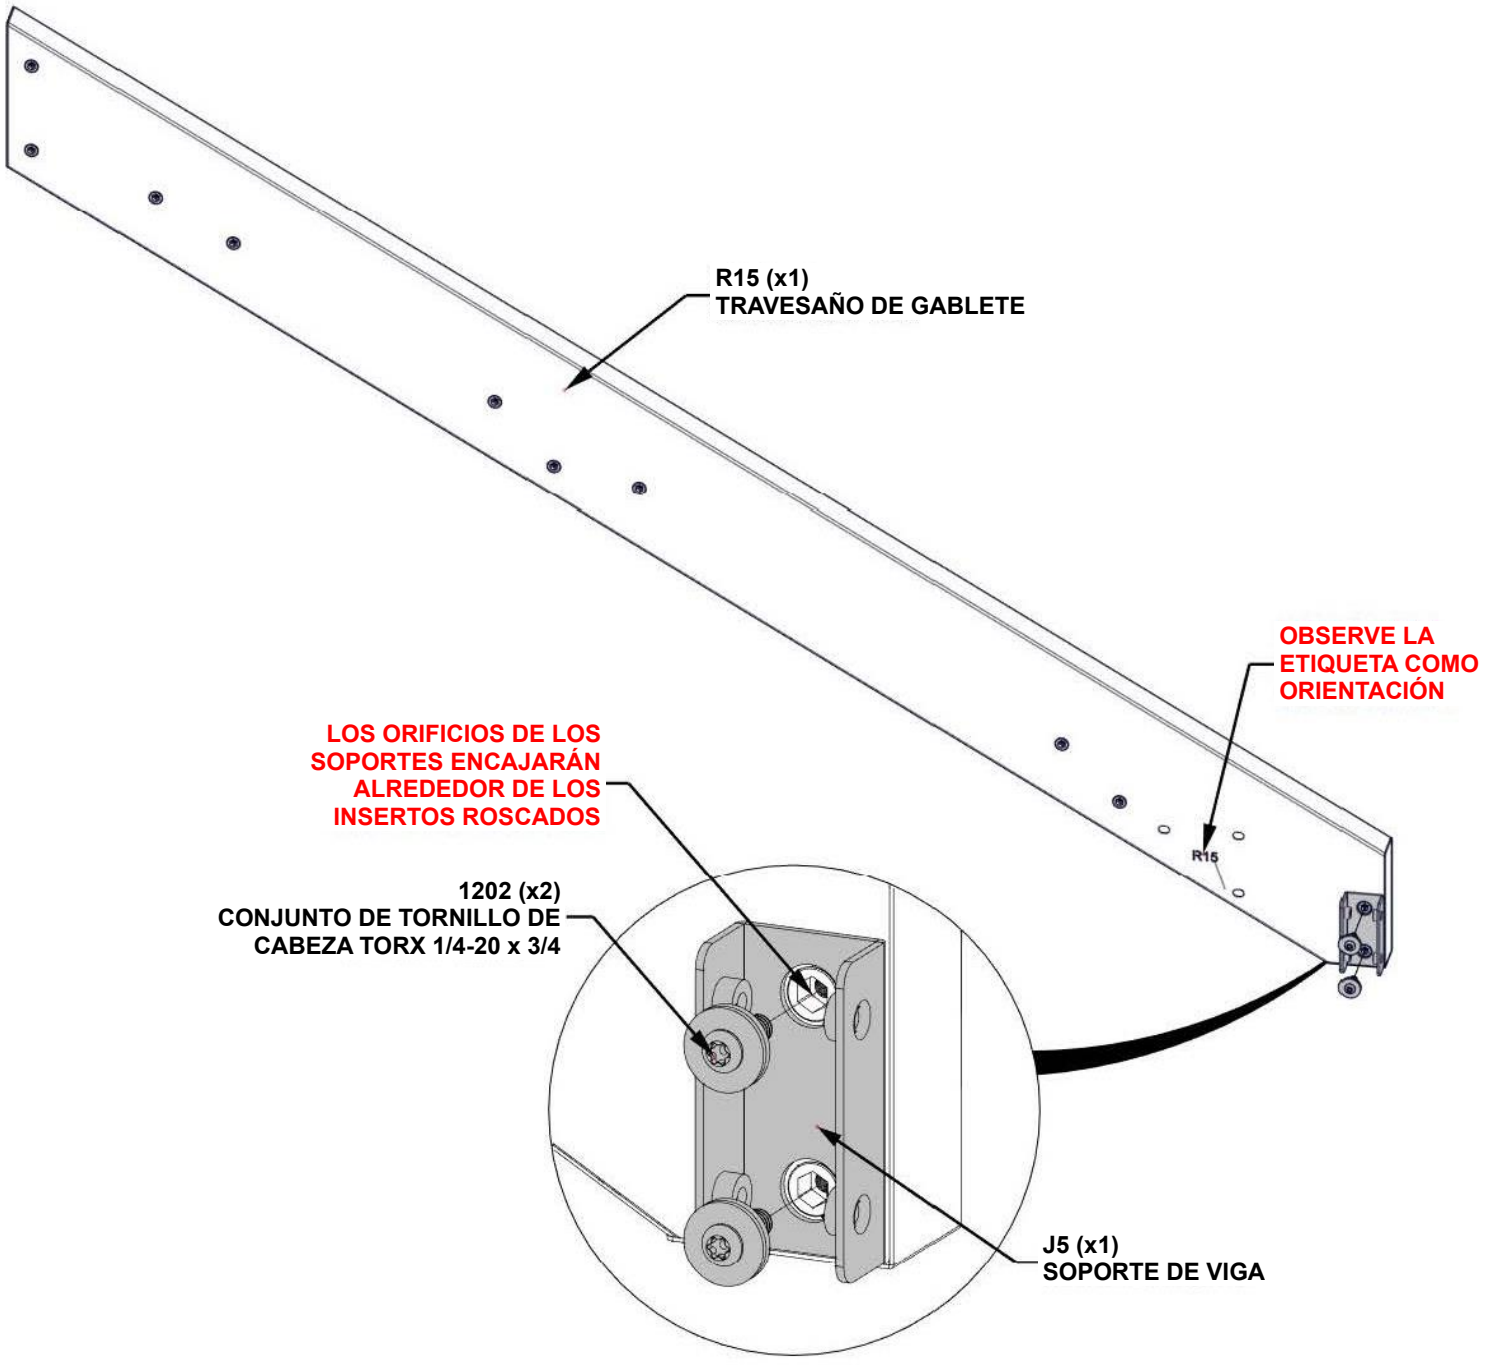


PASO 74 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20
1	H101411	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 3-13/16″

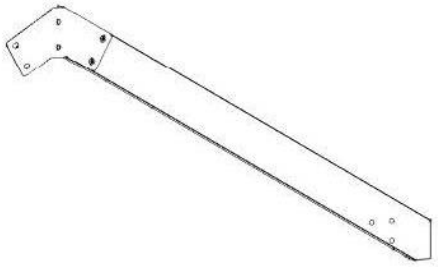


CONJUNTO DE GABLETE DEL PASO 73A

- CON LA AYUDA DE AL MENOS DOS PERSONAS MÁS, FIJE EL CONJUNTO DE GABLETE AL POSTE Y AL SOPORTE VERTICAL.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

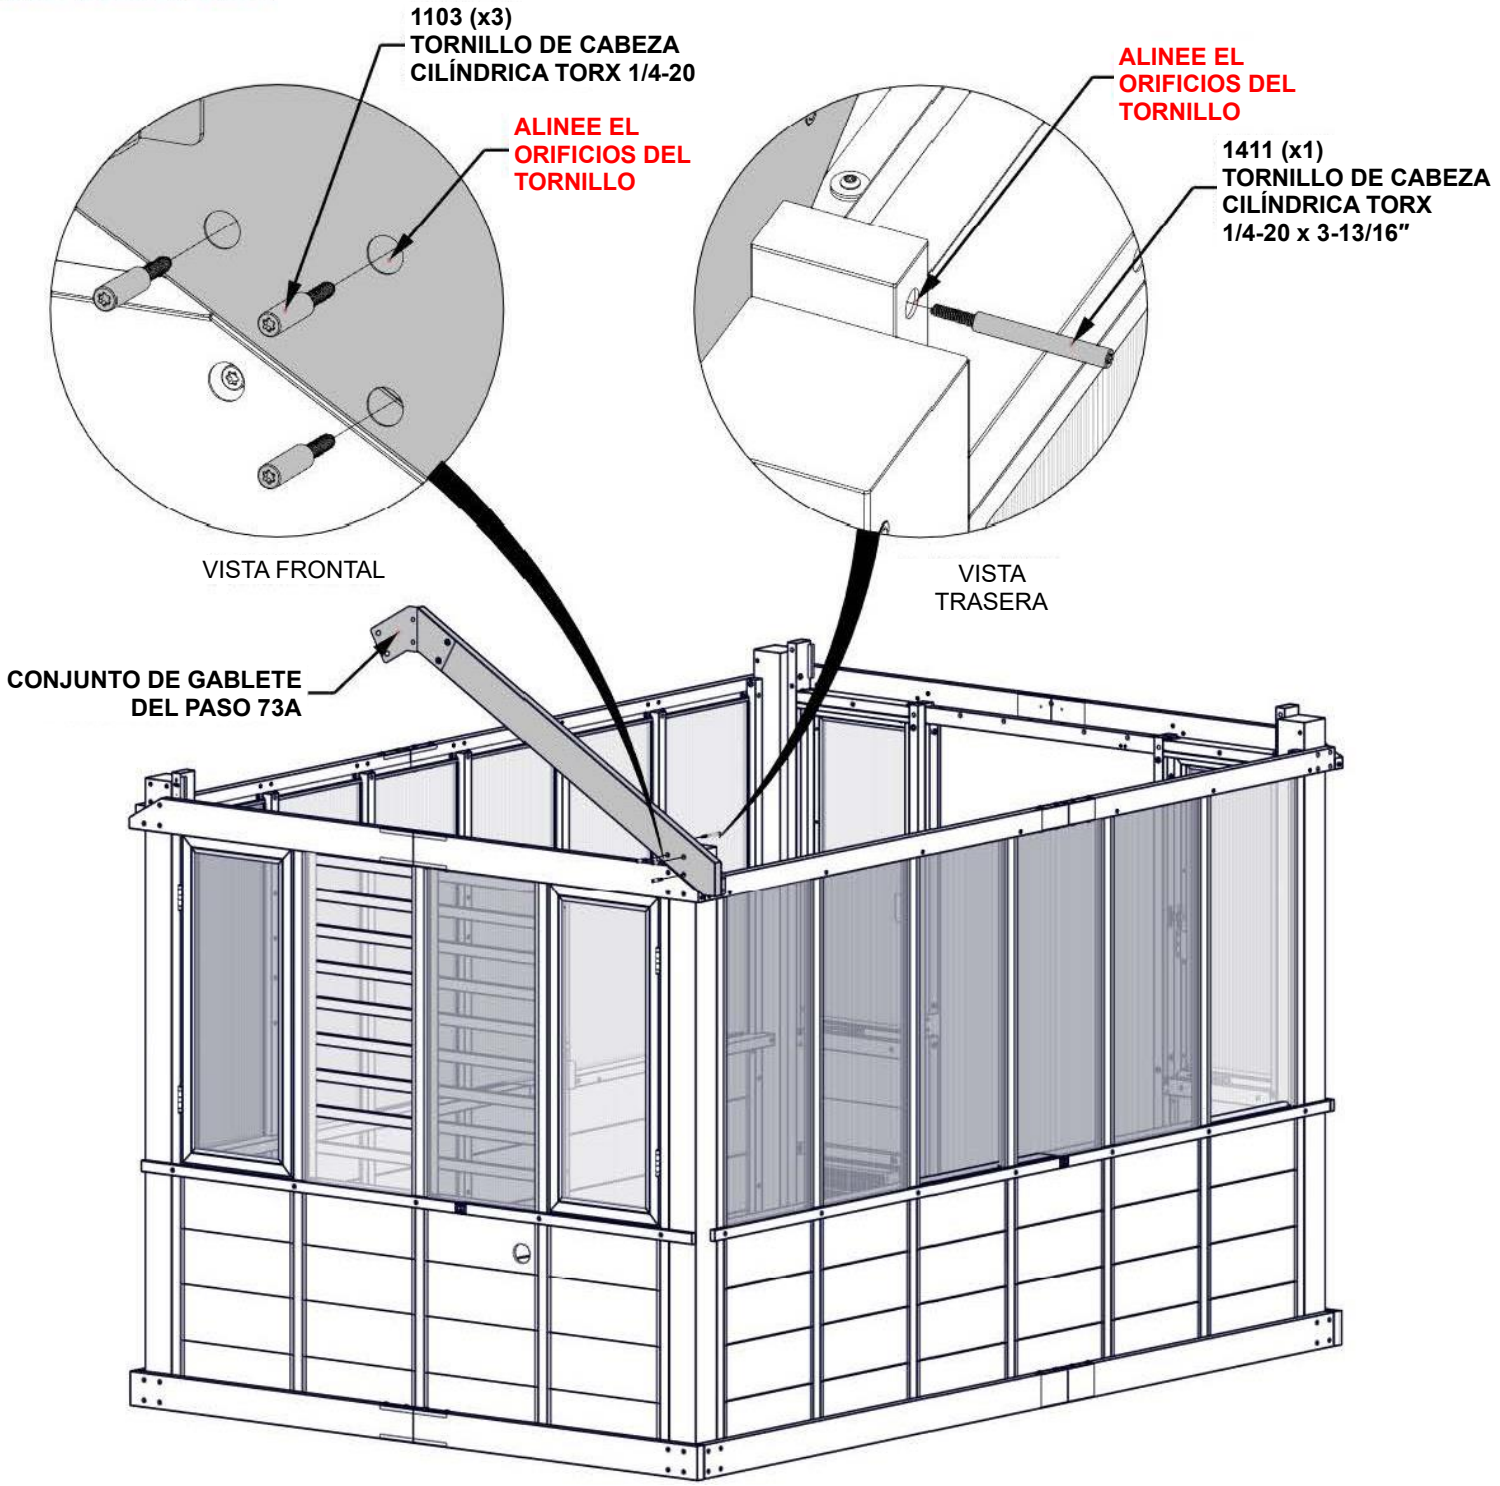

PASO 75A - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
3	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20

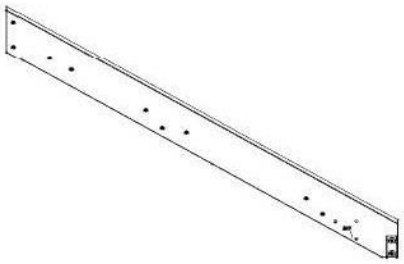

CONJUNTO DE GABLETE DEL PASO 73B

- CON LA AYUDA DE AL MENOS DOS PERSONAS MÁS, FIJE EL CONJUNTO DE GABLETE AL POSTE, AL SOPORTE VERTICAL Y AL CONJUNTO DE GABLETE.


- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

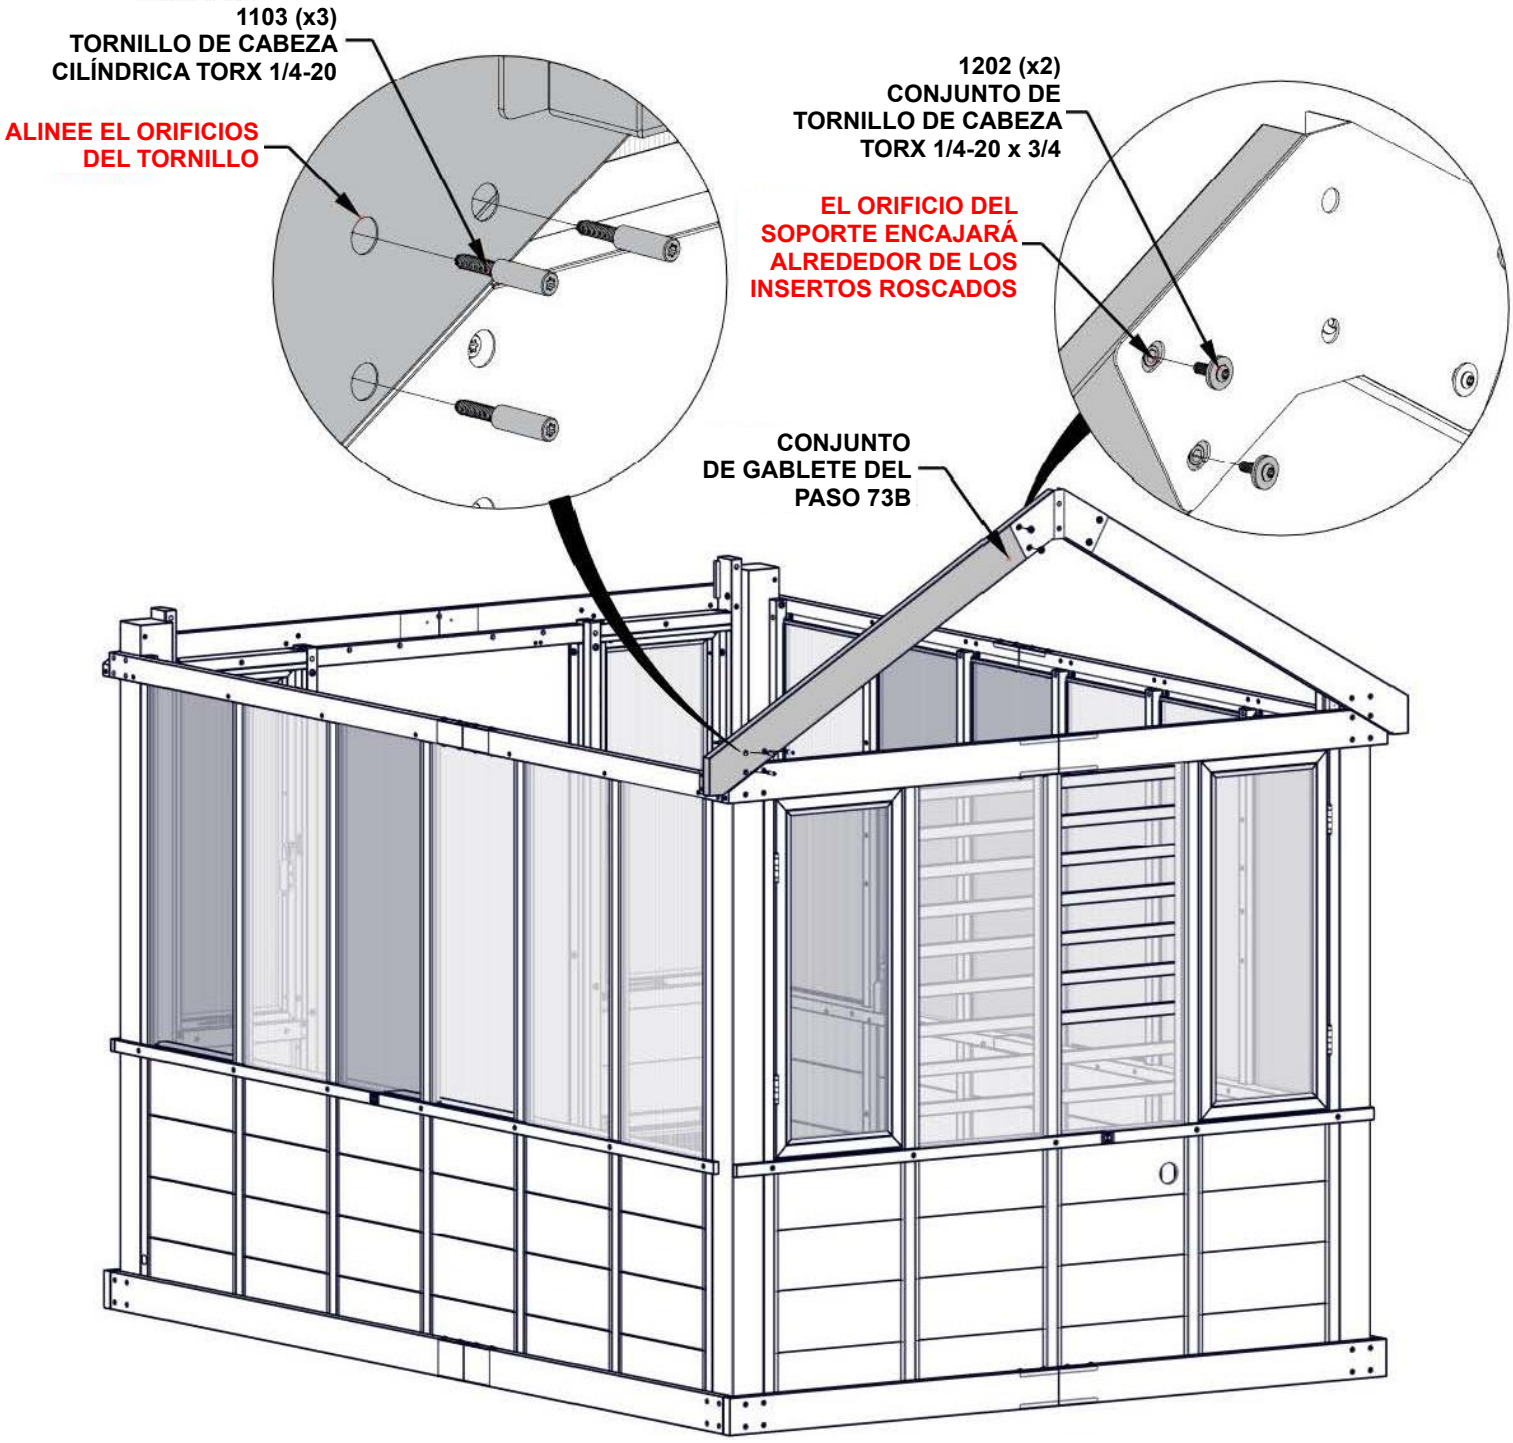

PASO 75B - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H101411	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 3-13/16″

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

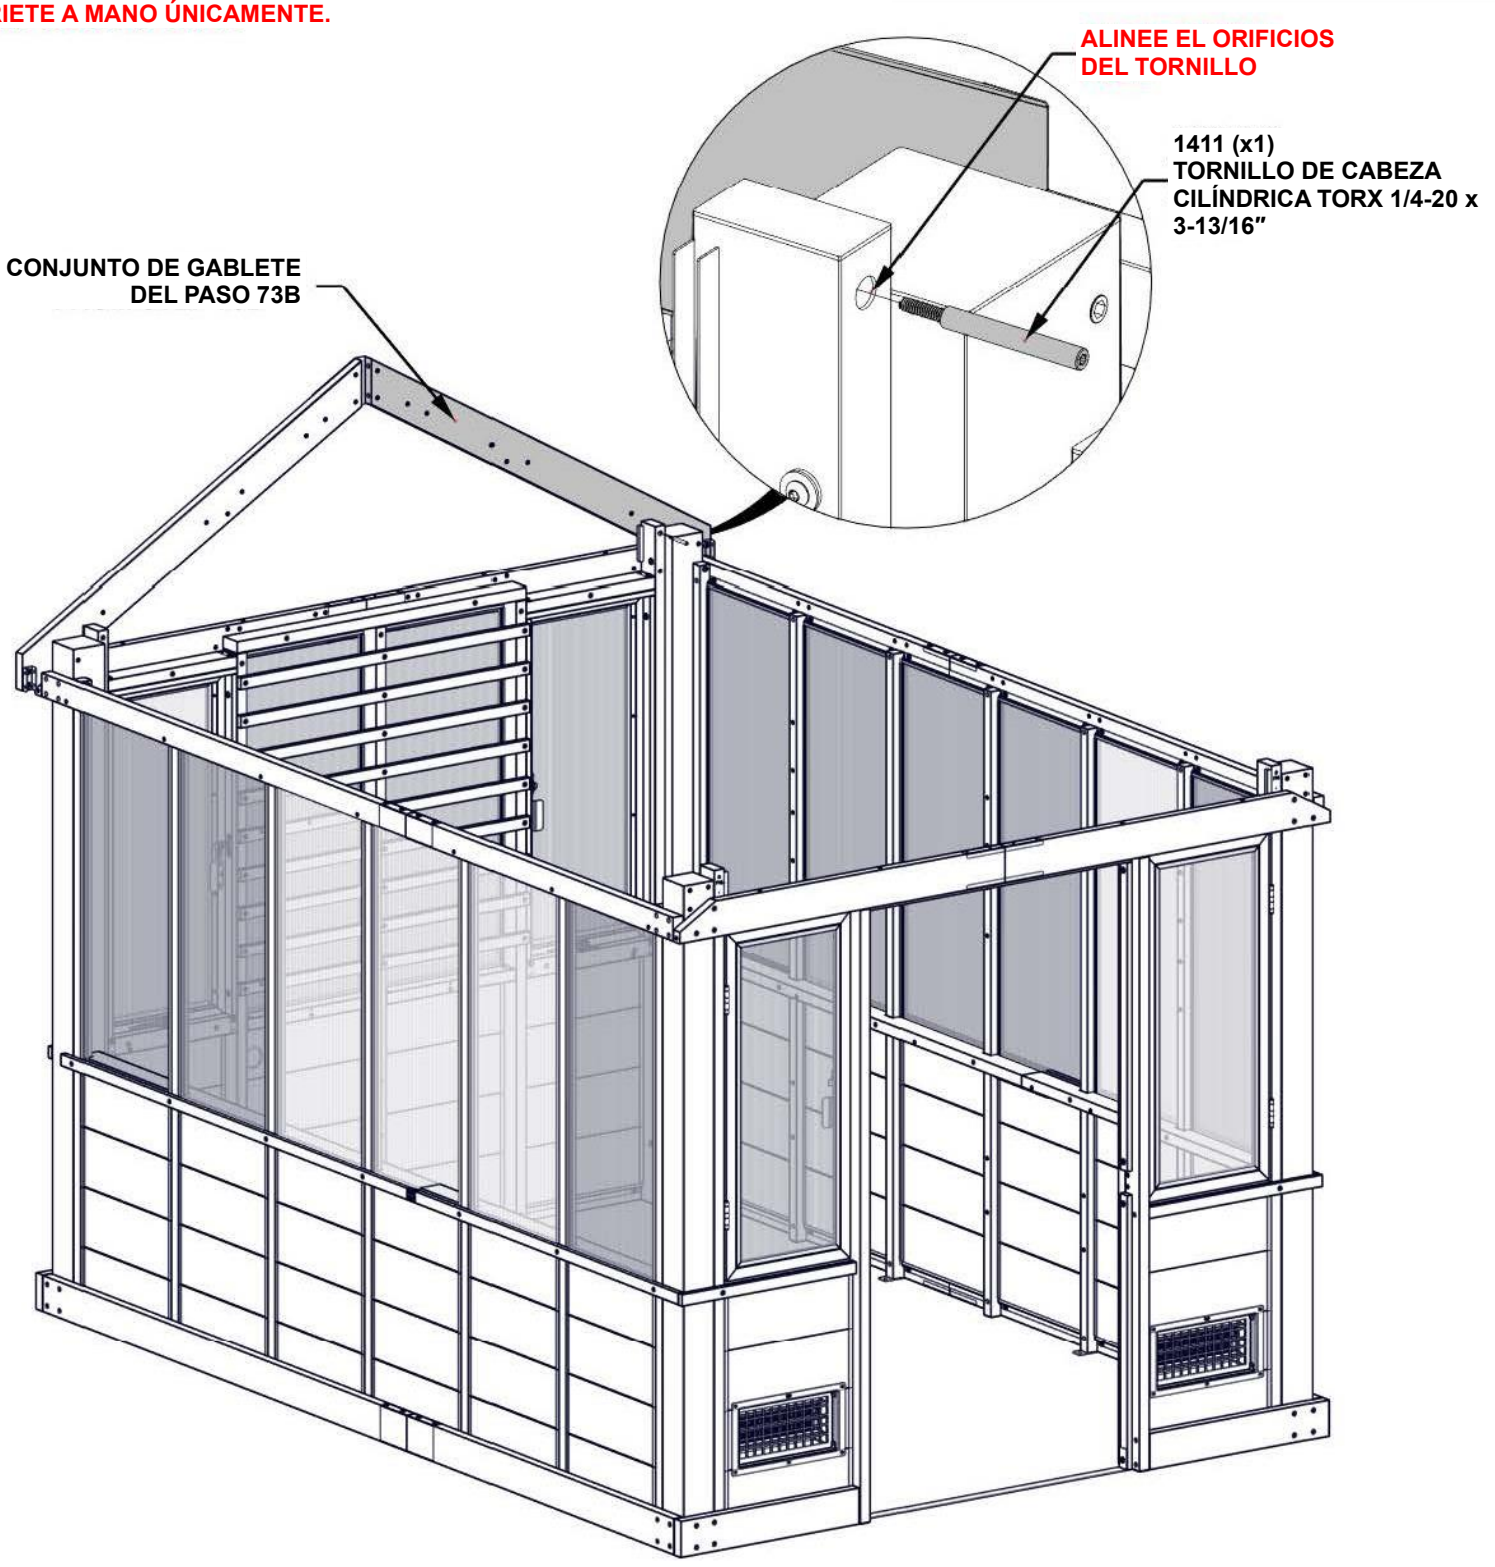

PASO 76 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



CA01 TAPÓN - A4M05407
(x1) 1/2" x 1-1/4" x 19-13/16" (13 x 32 x 504)



CA04 TAPÓN - A4M05405
(x1) 1/2" x 1-3/16" x 13-3/4" (13 x 30 x 350)

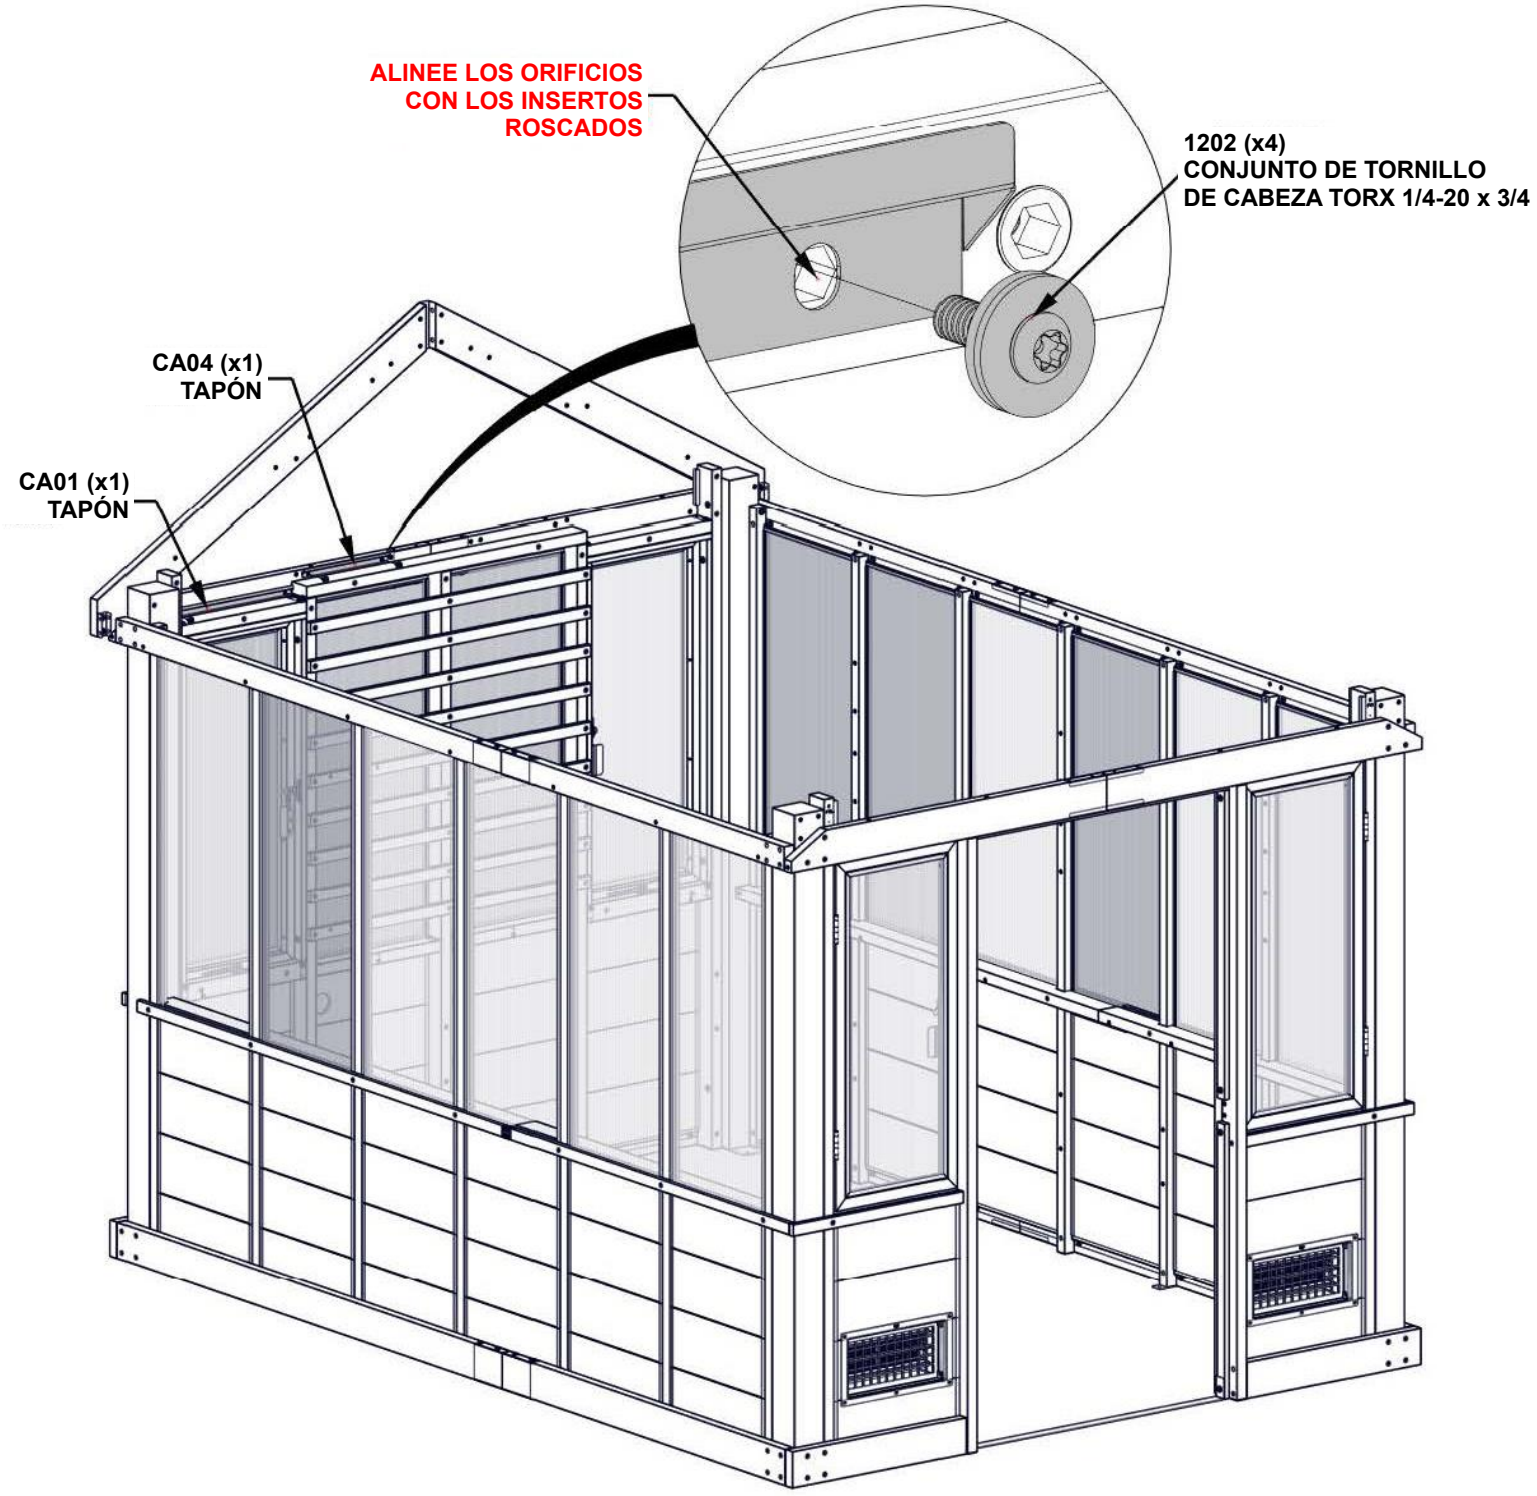


PASO 77 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101411	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 3-13/16″




F25 SOPORTE VERTICAL - A4M07327
(x2) 2-3/4″ x 3-1/8″ x 17-9/16″ (70 x 80 x 446)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

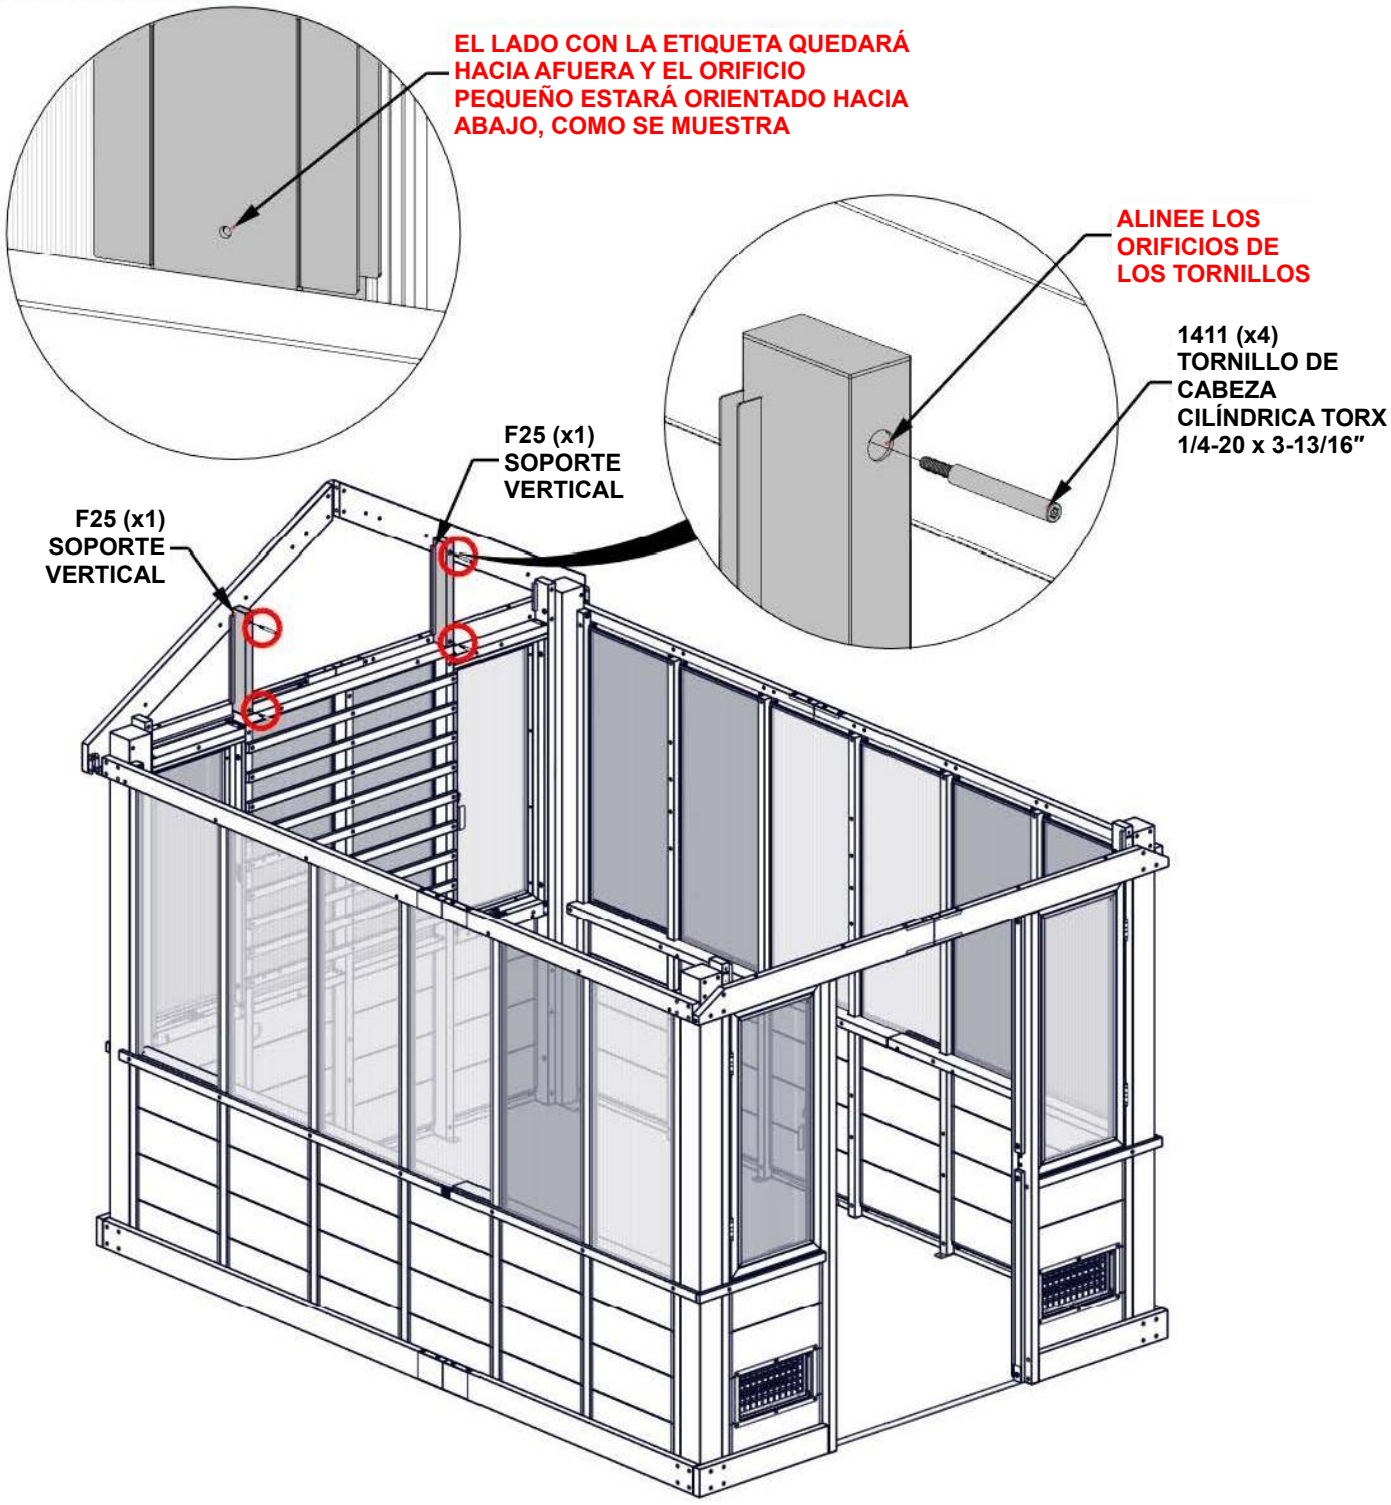


PASO 78 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101412	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 3-1/16″

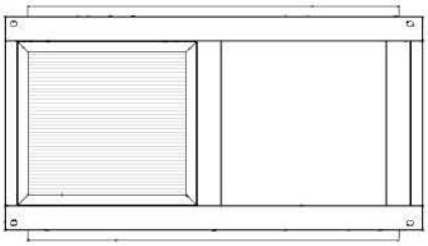



WA04 (x1) **CONJUNTO DE MARCO DE VENTANA CON VENTILADOR - A4M07324**
2-3/8″ x 15″ x 26-11/16″ (60 x 380 x 678)

- APRIETE TODOS LOS HERRAJES EN EL GABLETE TRASERO.

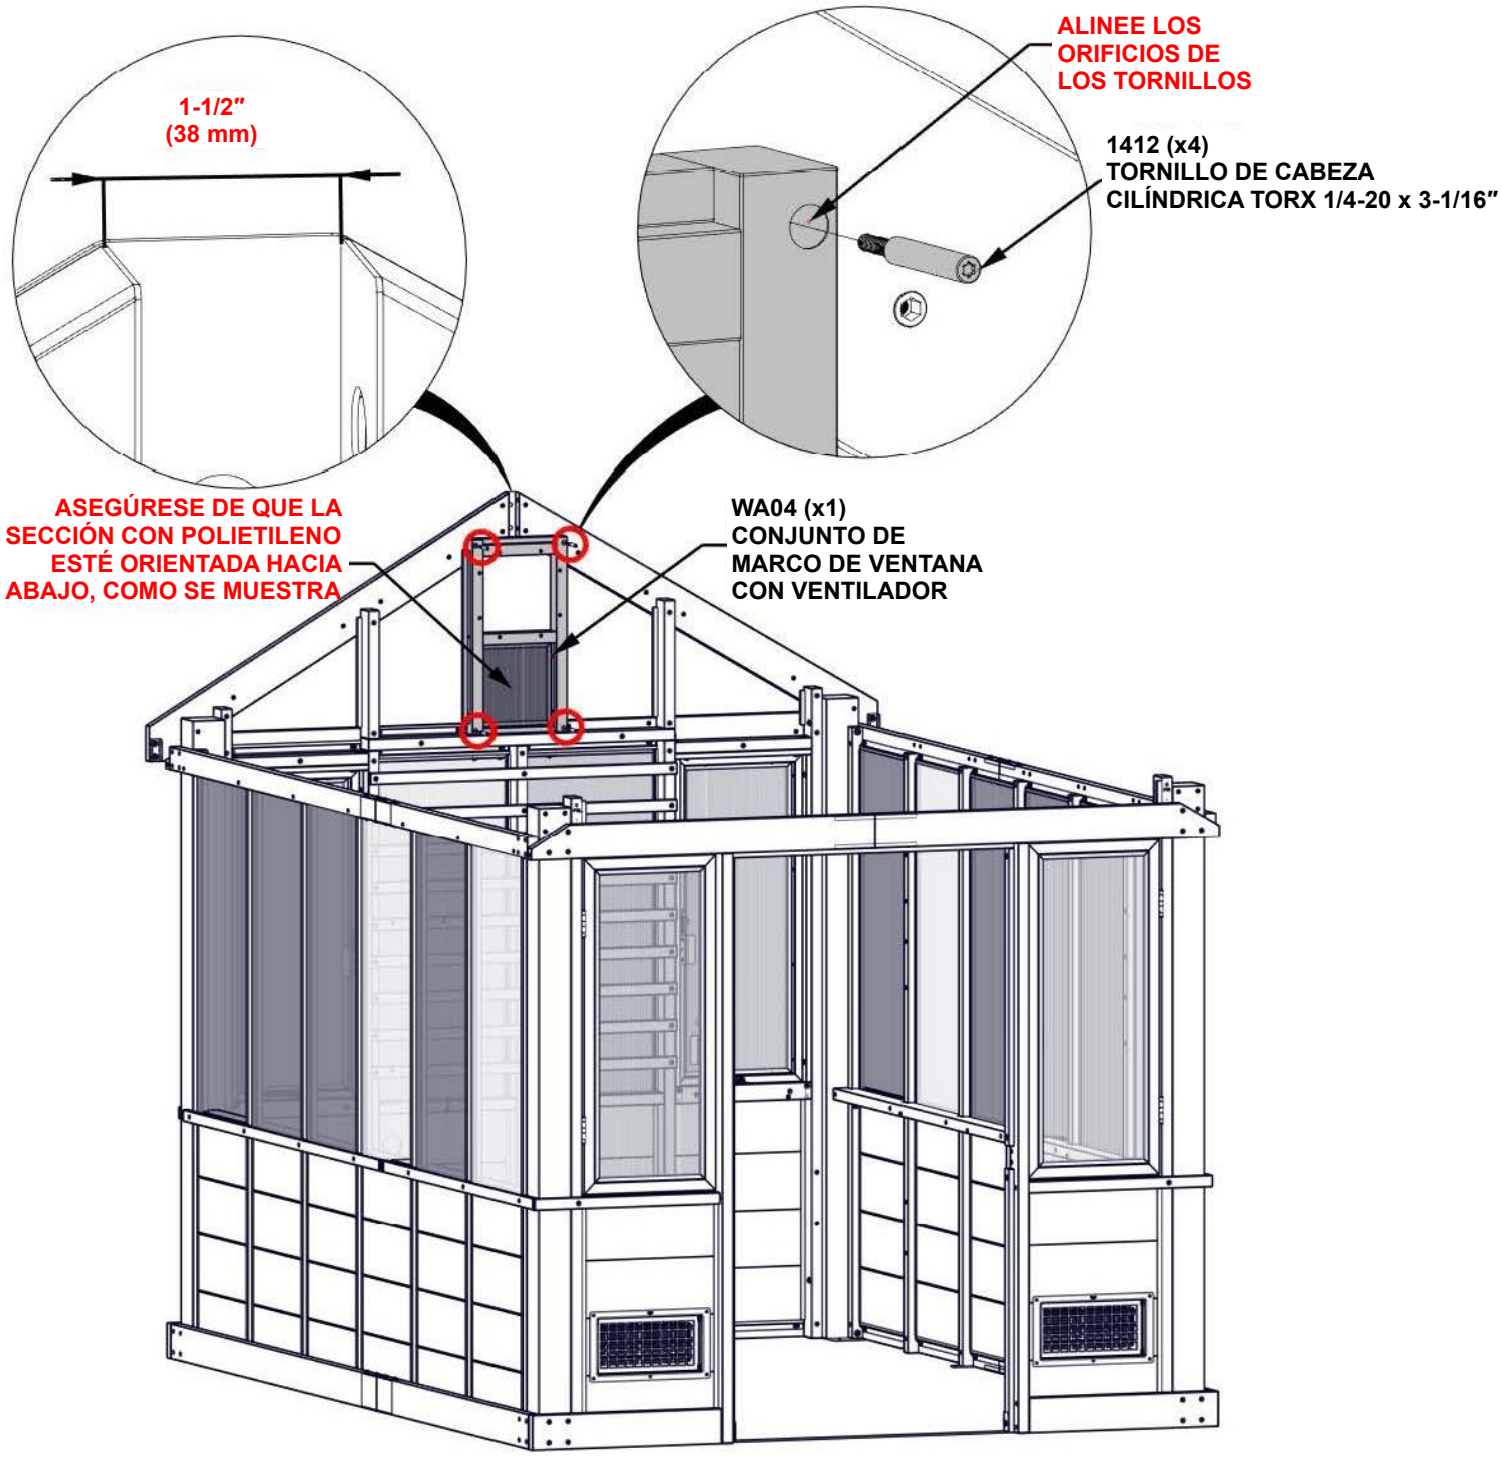

PASO 79 - ARMADO DEL GABLETE

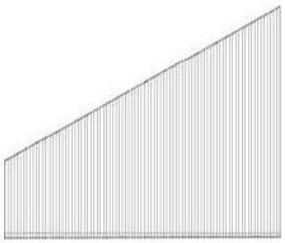

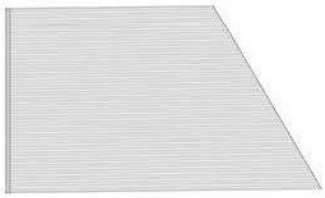




1612 (x1) **HOJA DE POLIETILENO - A6P01612**
3/8″ x 16-3/4″ x 19-5/8″ (10 x 498 x 425)

1706 (x1) **HOJA DE POLIETILENO - A6P01706**
3/8″ x 13-5/8″ x 23-11/16″ (10 x 346 x 601)


A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO:
- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LAS HOJAS DE POLIETILENO INFERIORES.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE INFERIOR DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LAS HOJAS DE POLIETILENO SUPERIORES.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE SUPERIOR DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.

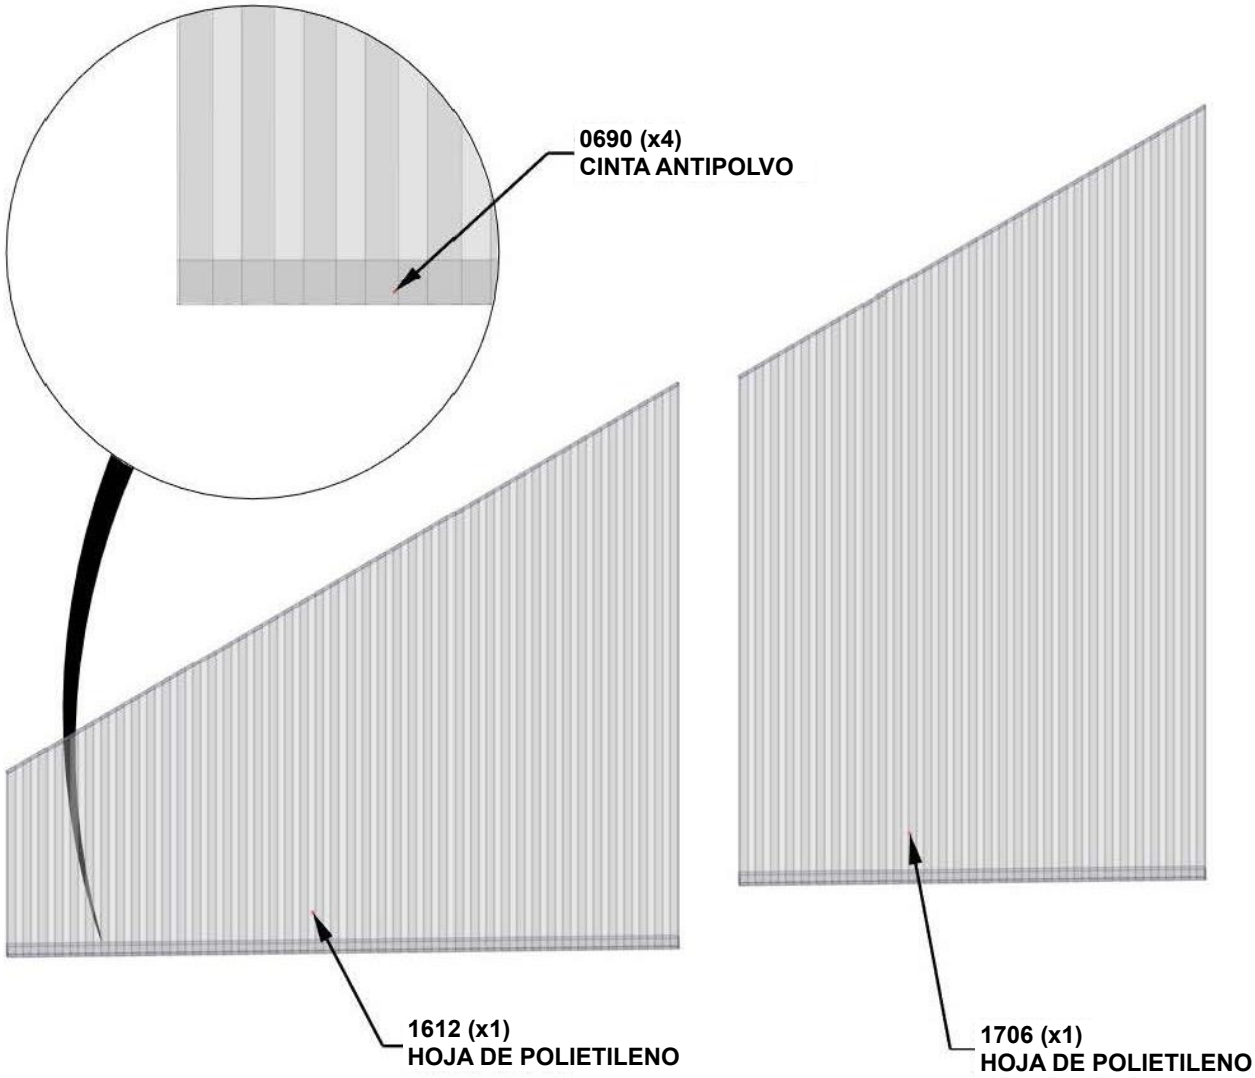


PASO 80 - ARMADO DEL GABLETE

¡IMPORTANTE!
- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS HOJAS DE POLIETILENO ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LAS HOJAS DE POLIETILENO

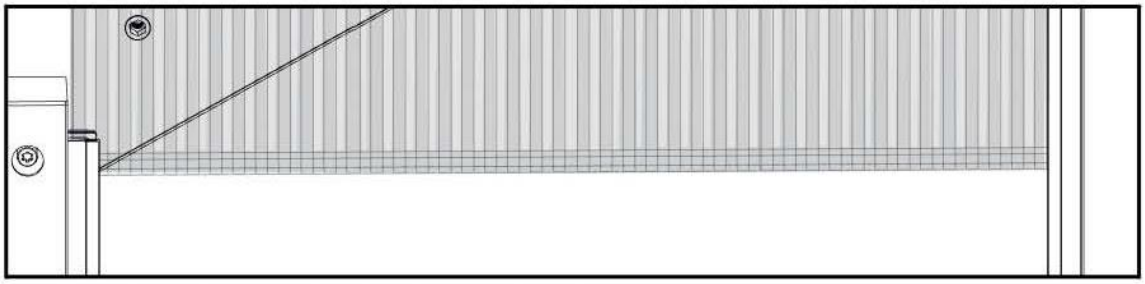


- INSERTE LAS HOJAS DE POLIETILENO EN LOS CANALES DEL SOPORTE VERTICAL.
- EMPUJE LAS HOJAS HASTA QUE HAGAN CONTACTO CON LA PARTE INFERIOR.

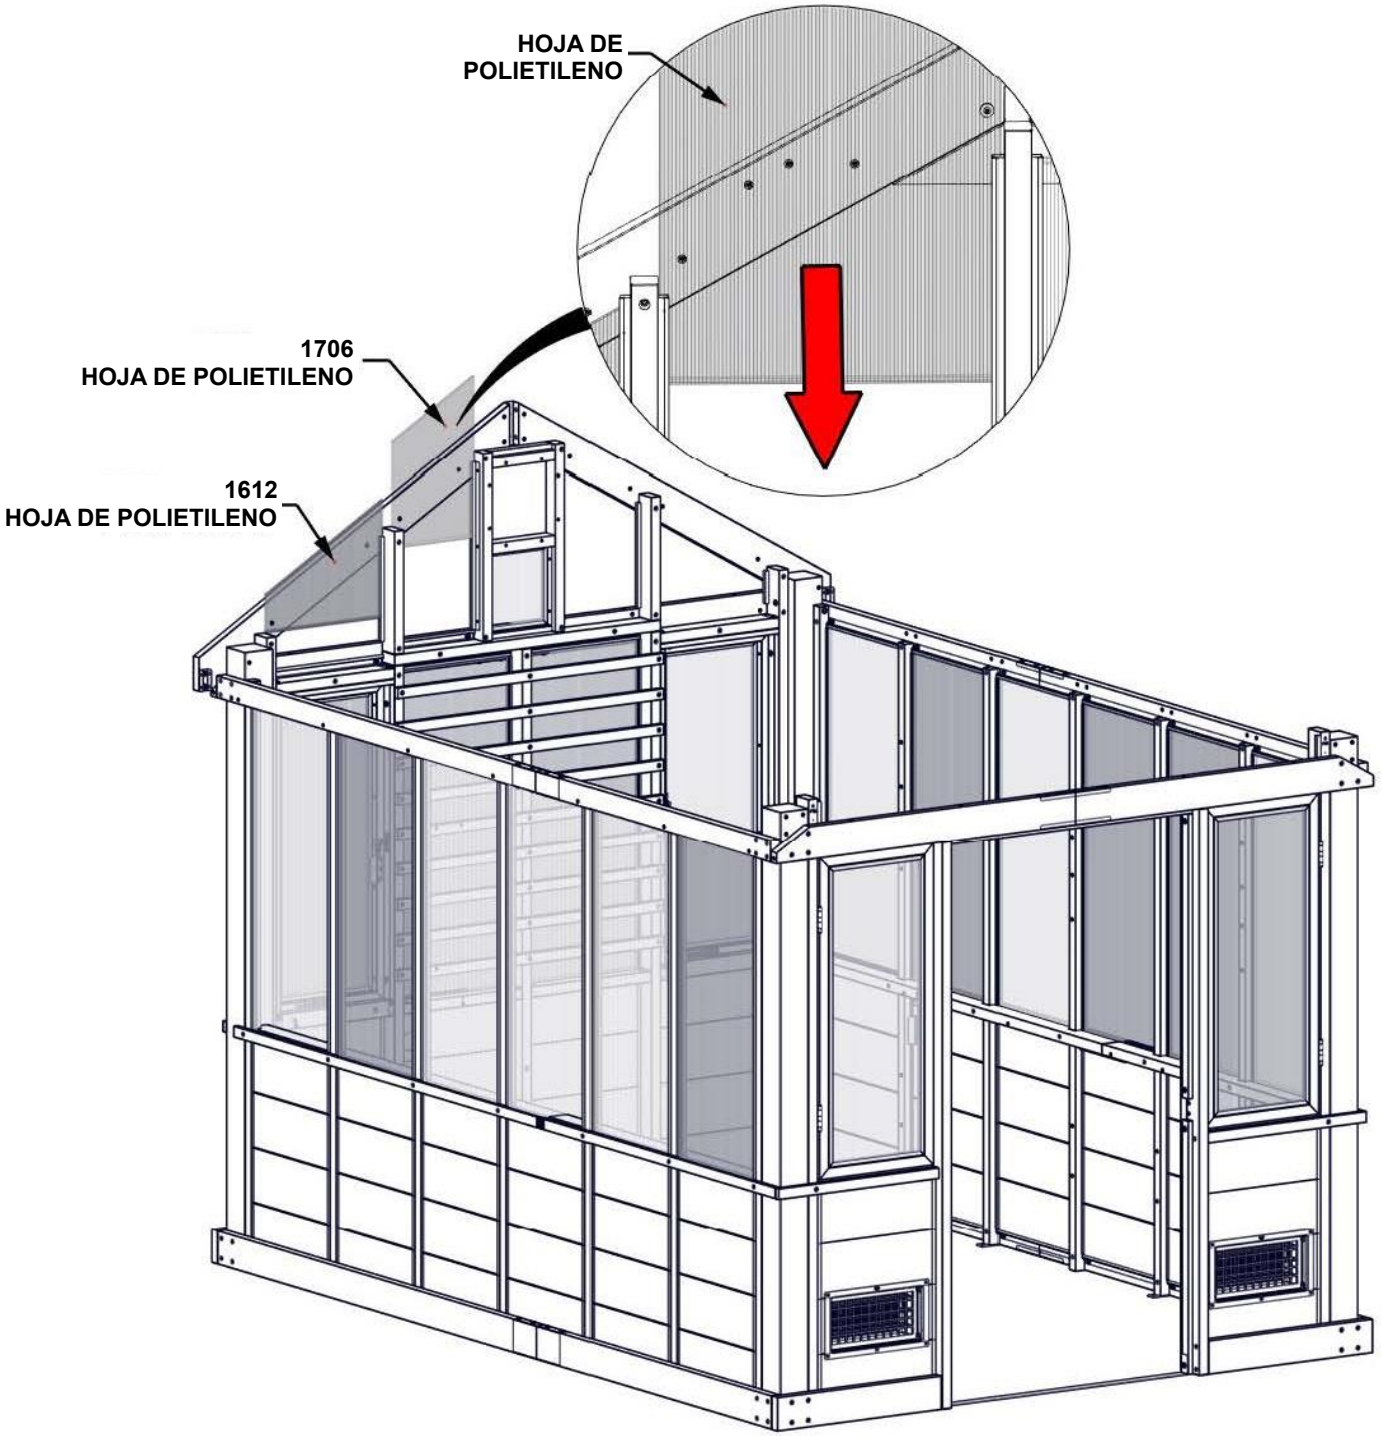

PASO 81 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



CA02 (x1) **TAPÓN - A4M05412**
1/2" x 1-7/16" x 21-5/8" (13 x 37 x 550)




CA03 (x1) **TAPÓN - A4M05414**
1/2" x 1-7/16" x 14-5/8" (13 x 37 x 372)

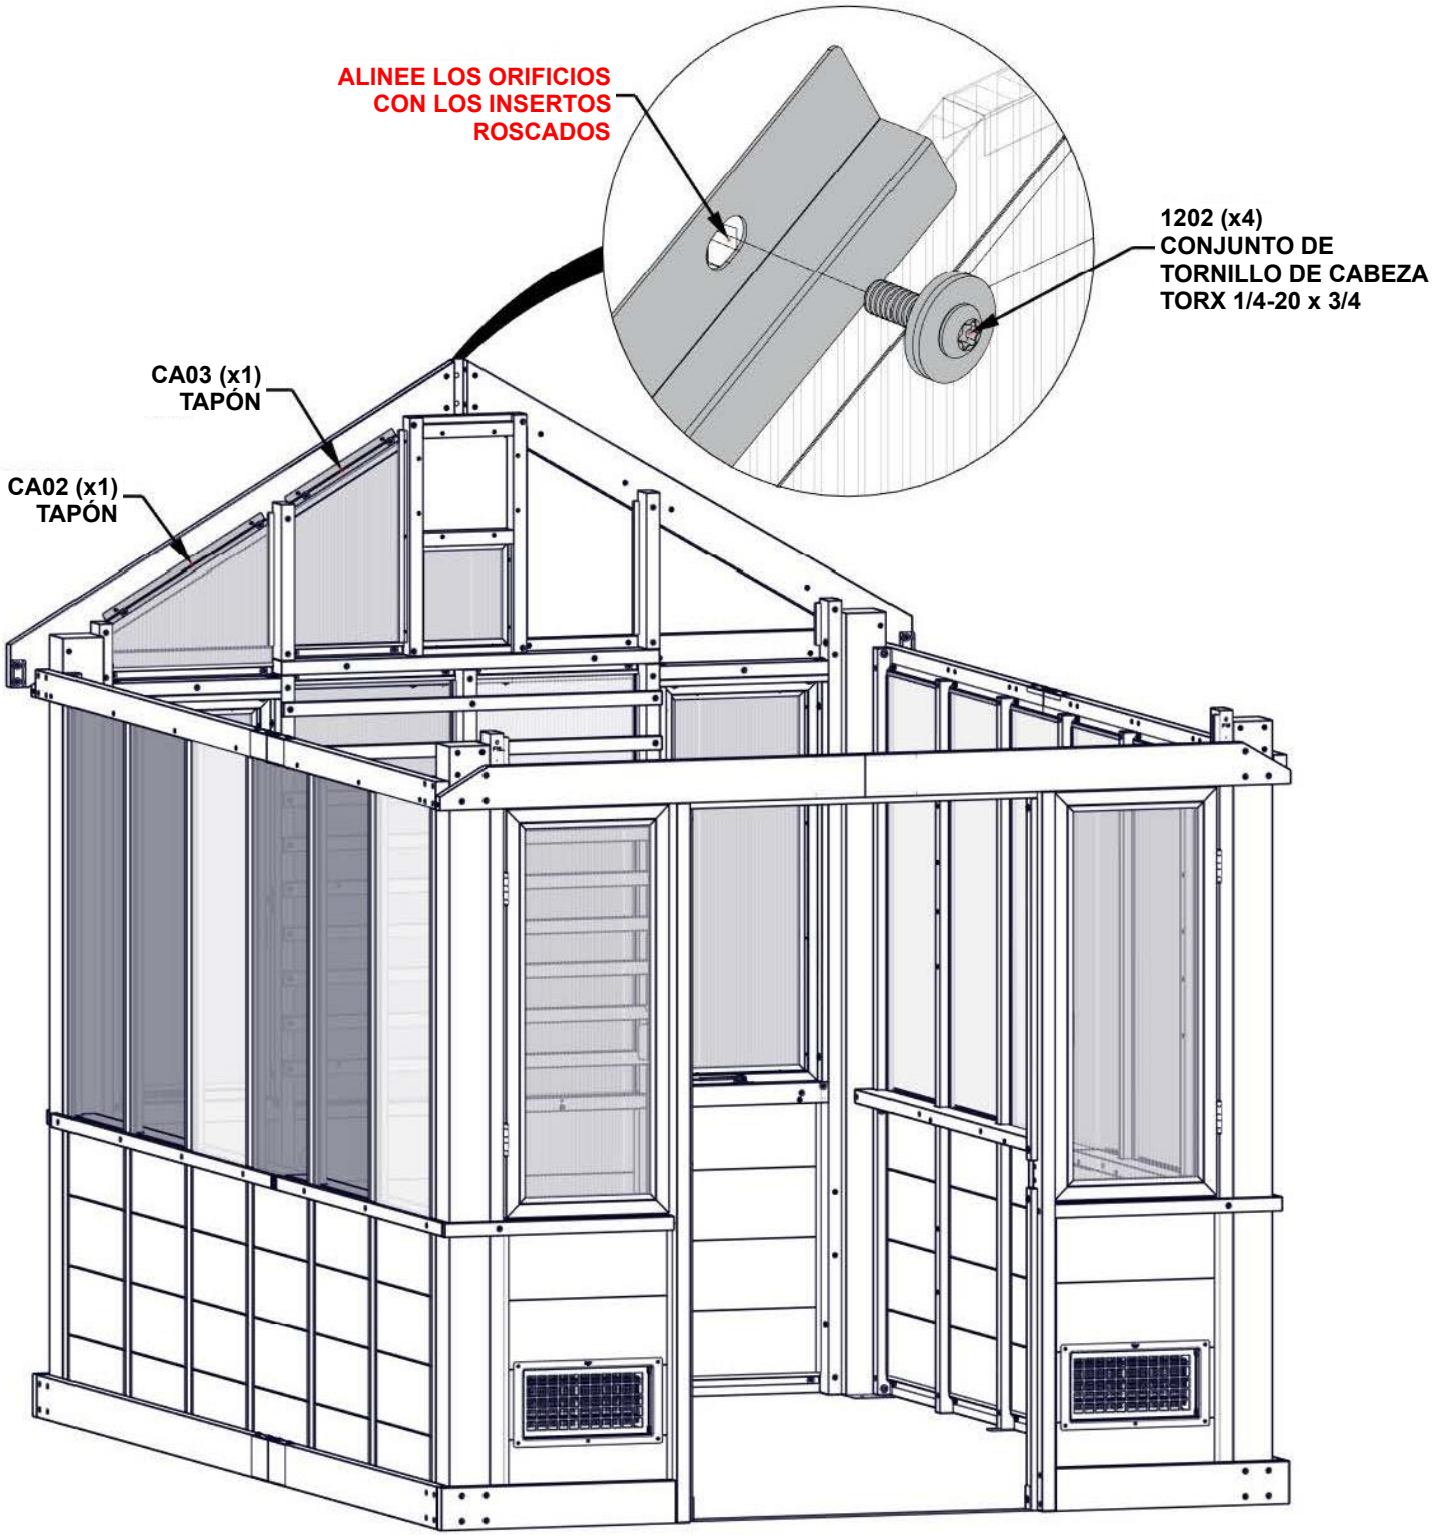

PASO 82 - ARMADO DEL GABLETE

A6P01617 CINTA DE SELLADO PARA VENTANAS EN U
(x1)

- CORTE 4 TIRAS DE CINTA DE SELLADO DE LA MISMA ALTURA QUE LA PESTAÑA DEL SOPORTE VERTICAL.
- DESLICE LA CINTA DE SELLADO SOBRE LA PESTAÑA QUE ESTÁ CARA AFUERA EN EL SOPORTE VERTICAL.

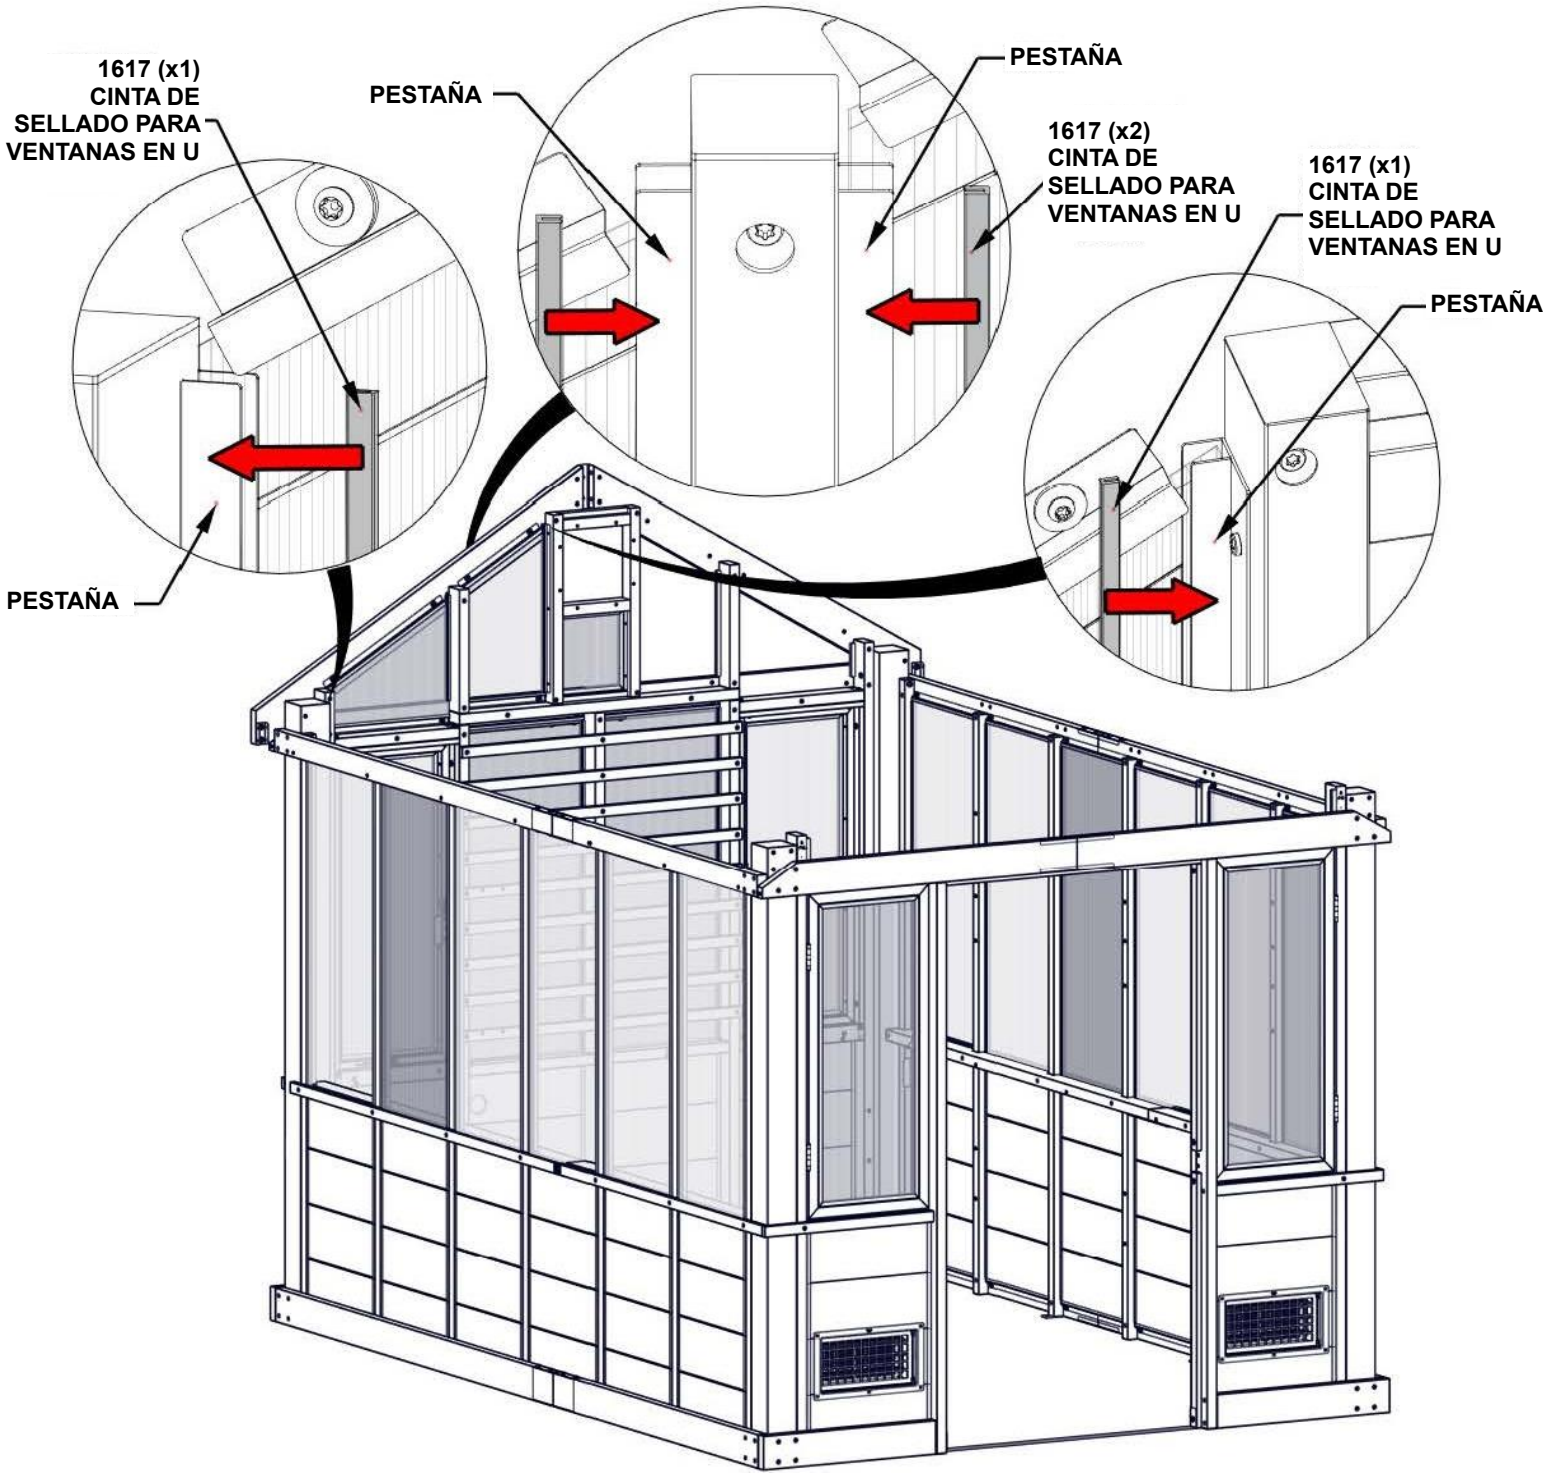

PASO 83 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




CA01 TAPÓN - A4M05407
(x1) 1/2" x 1-1/4" x 19-13/16" (13 x 32 x 504)




CA04 TAPÓN - A4M05405
(x1) 1/2" x 1-3/16" x 13-3/4" (13 x 30 x 350)

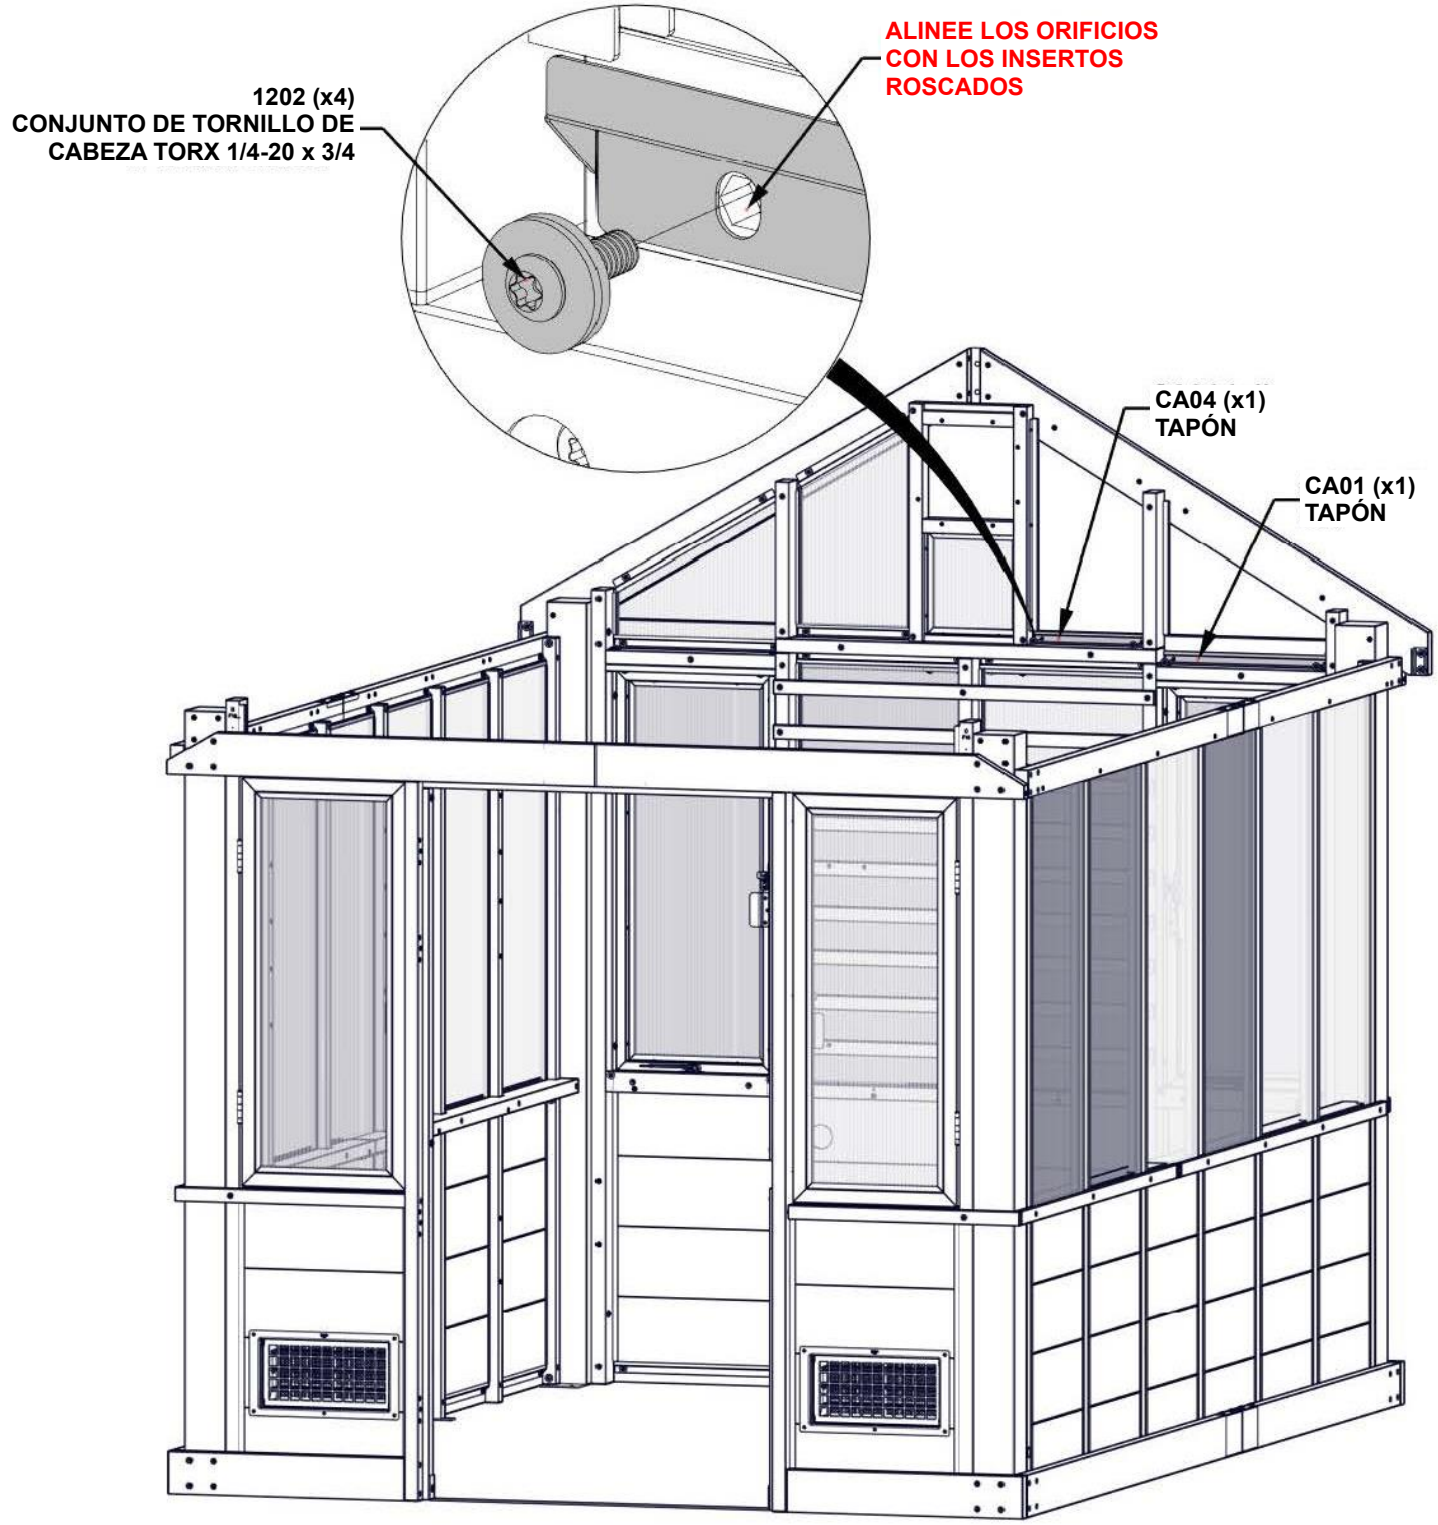

PASO 84 - ARMADO DEL GABLETE

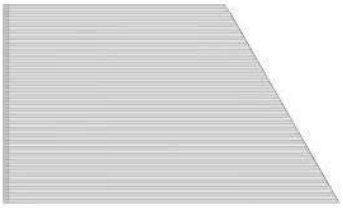

1707 (x1) HOJA DE POLIETILENO - A6P01707
3/8″ x 13-5/8″ x 23-11/16″ (10 x 346 x 601)

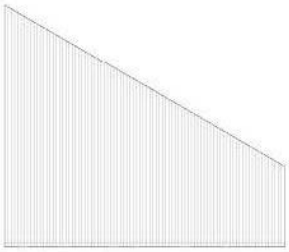


1455 (x1) HOJA DE POLIETILENO - A6P01455
3/8″ x 16-3/4″ x 19-5/8″ (10 x 425 x 498)



A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO:
- **CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LAS HOJAS DE POLIETILENO INFERIORES.**
- **ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE INFERIOR DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.**
- **CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LAS HOJAS DE POLIETILENO SUPERIORES.**
- **ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE SUPERIOR DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.**

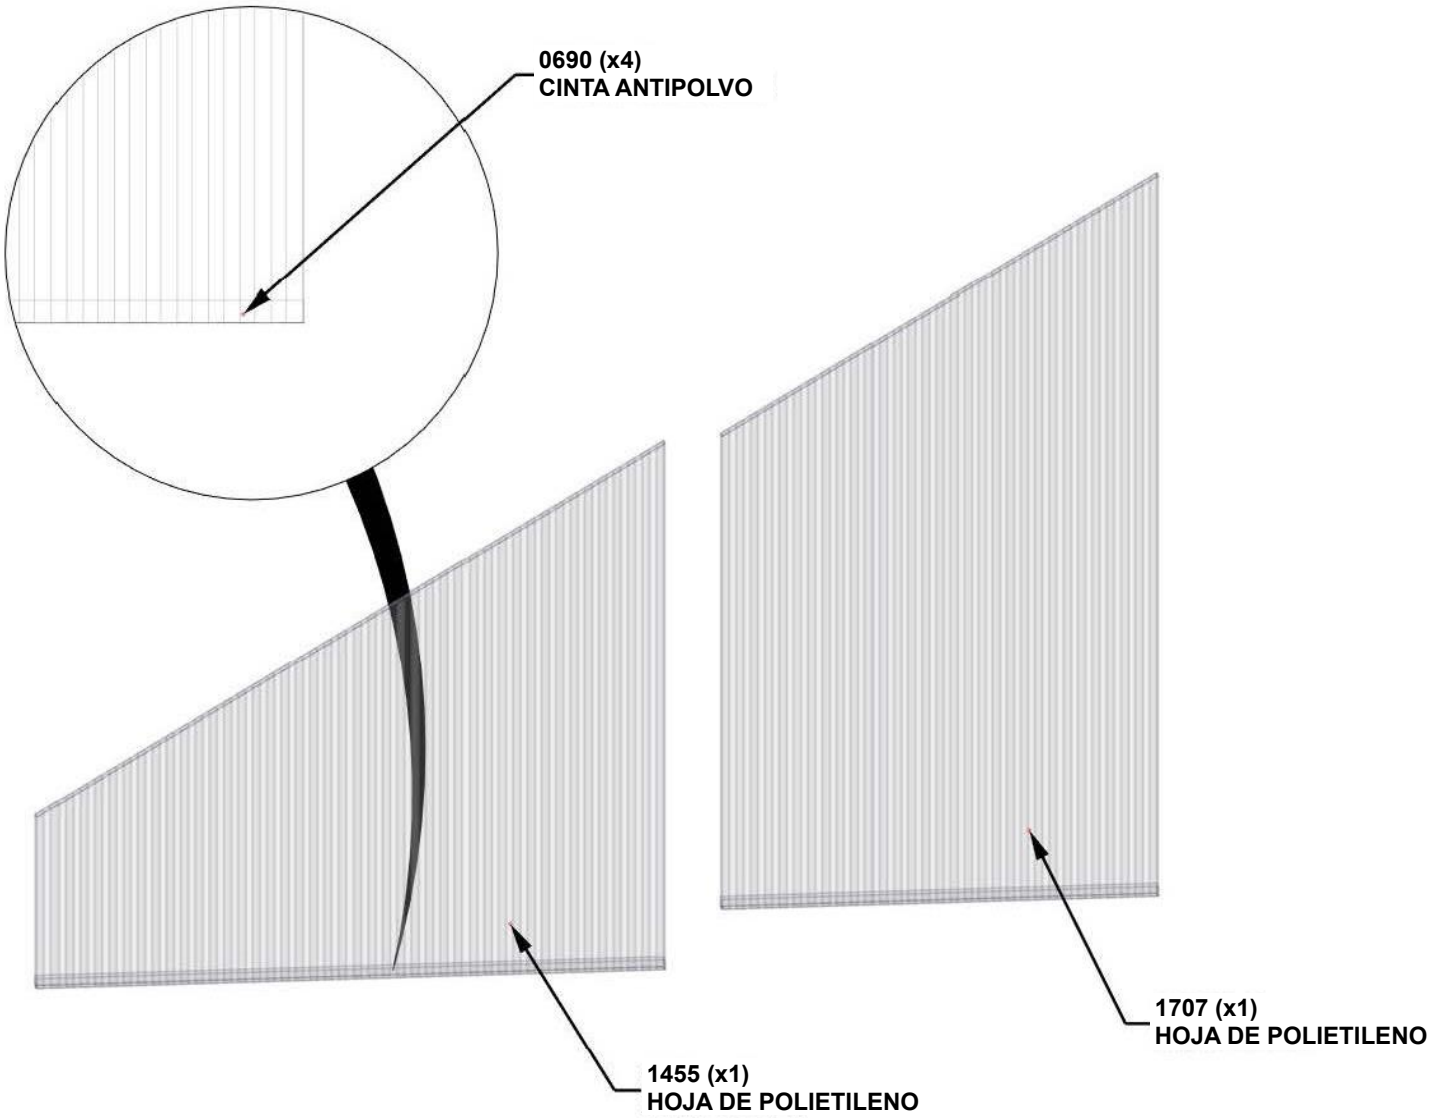


PASO 85 - ARMADO DEL GABLETE

¡IMPORTANTE!
- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS HOJAS DE POLIETILENO ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LAS HOJAS DE POLIETILENO.



- INSERTE LAS HOJAS DE POLIETILENO EN LOS CANALES DEL SOPORTE VERTICAL.
- EMPUJE LAS HOJAS HASTA QUE HAGAN CONTACTO CON LA PARTE INFERIOR.

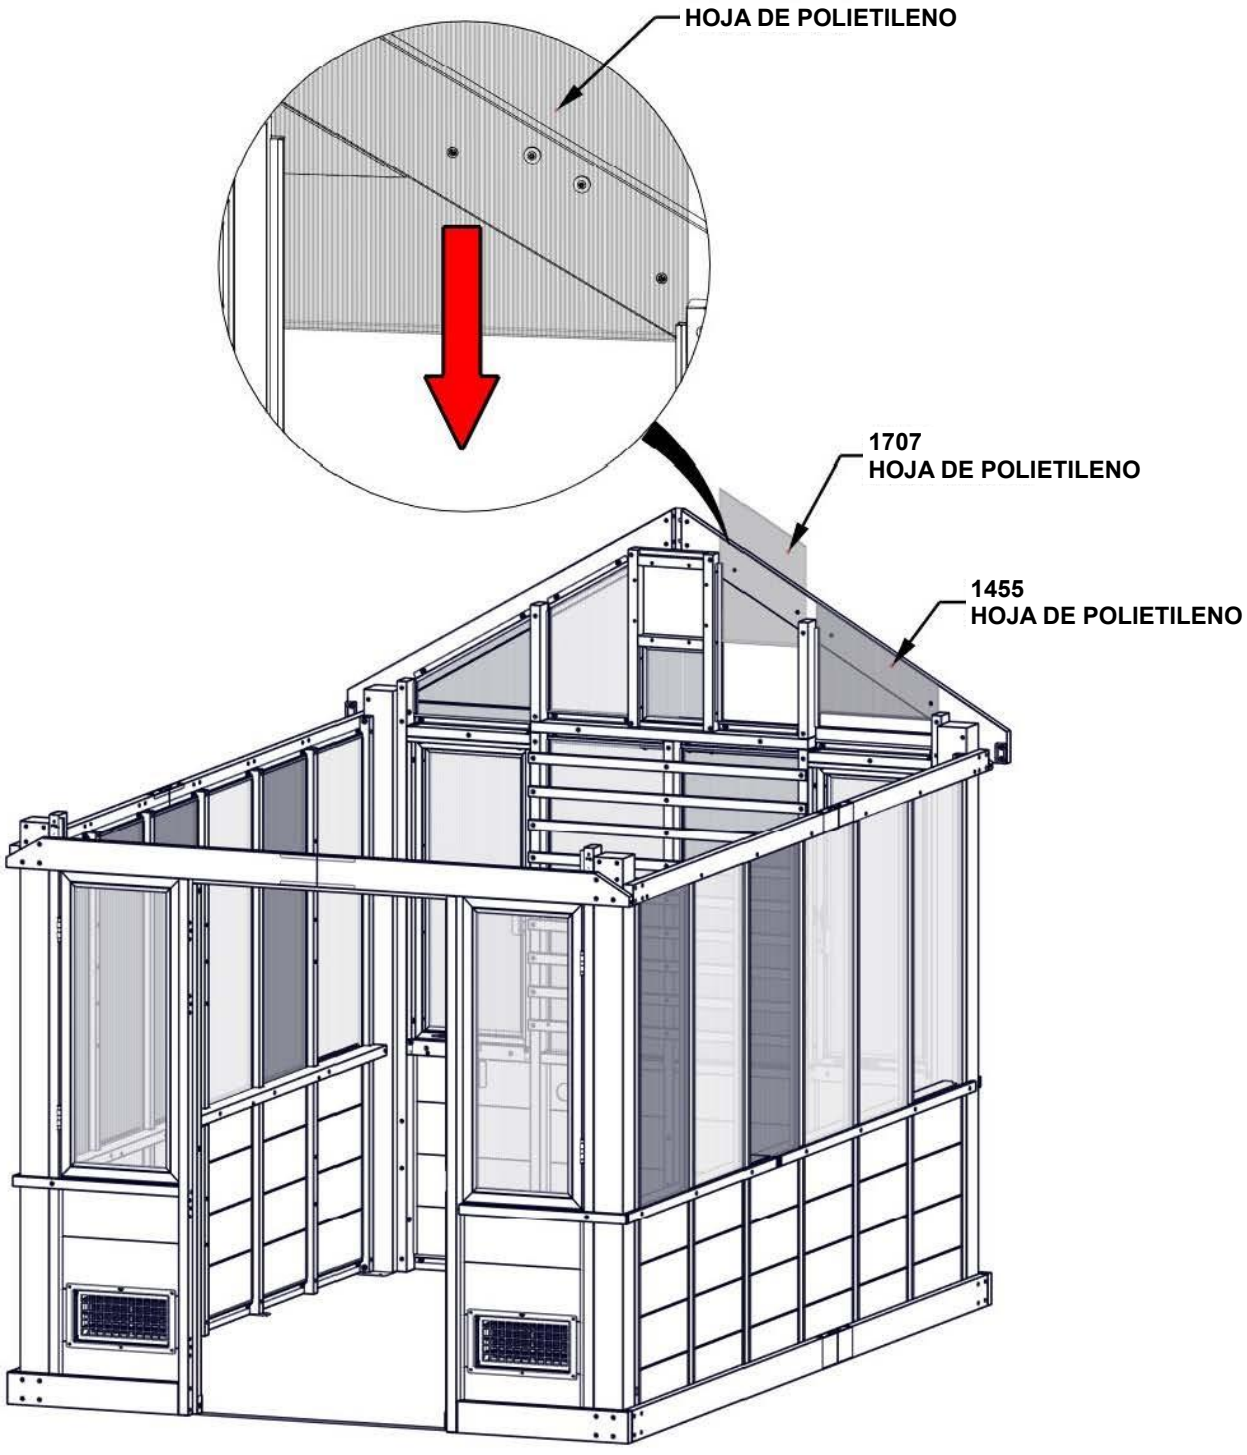

PASO 86 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



CA02 TAPÓN - A4M05412
(x1) 1/2" x 1-7/16" x 21-5/8" (13 x 37 x 550)




CA03 TAPÓN - A4M05414
(x1) 1/2" x 1-7/16" x 14-5/8" (13 x 37 x 372)

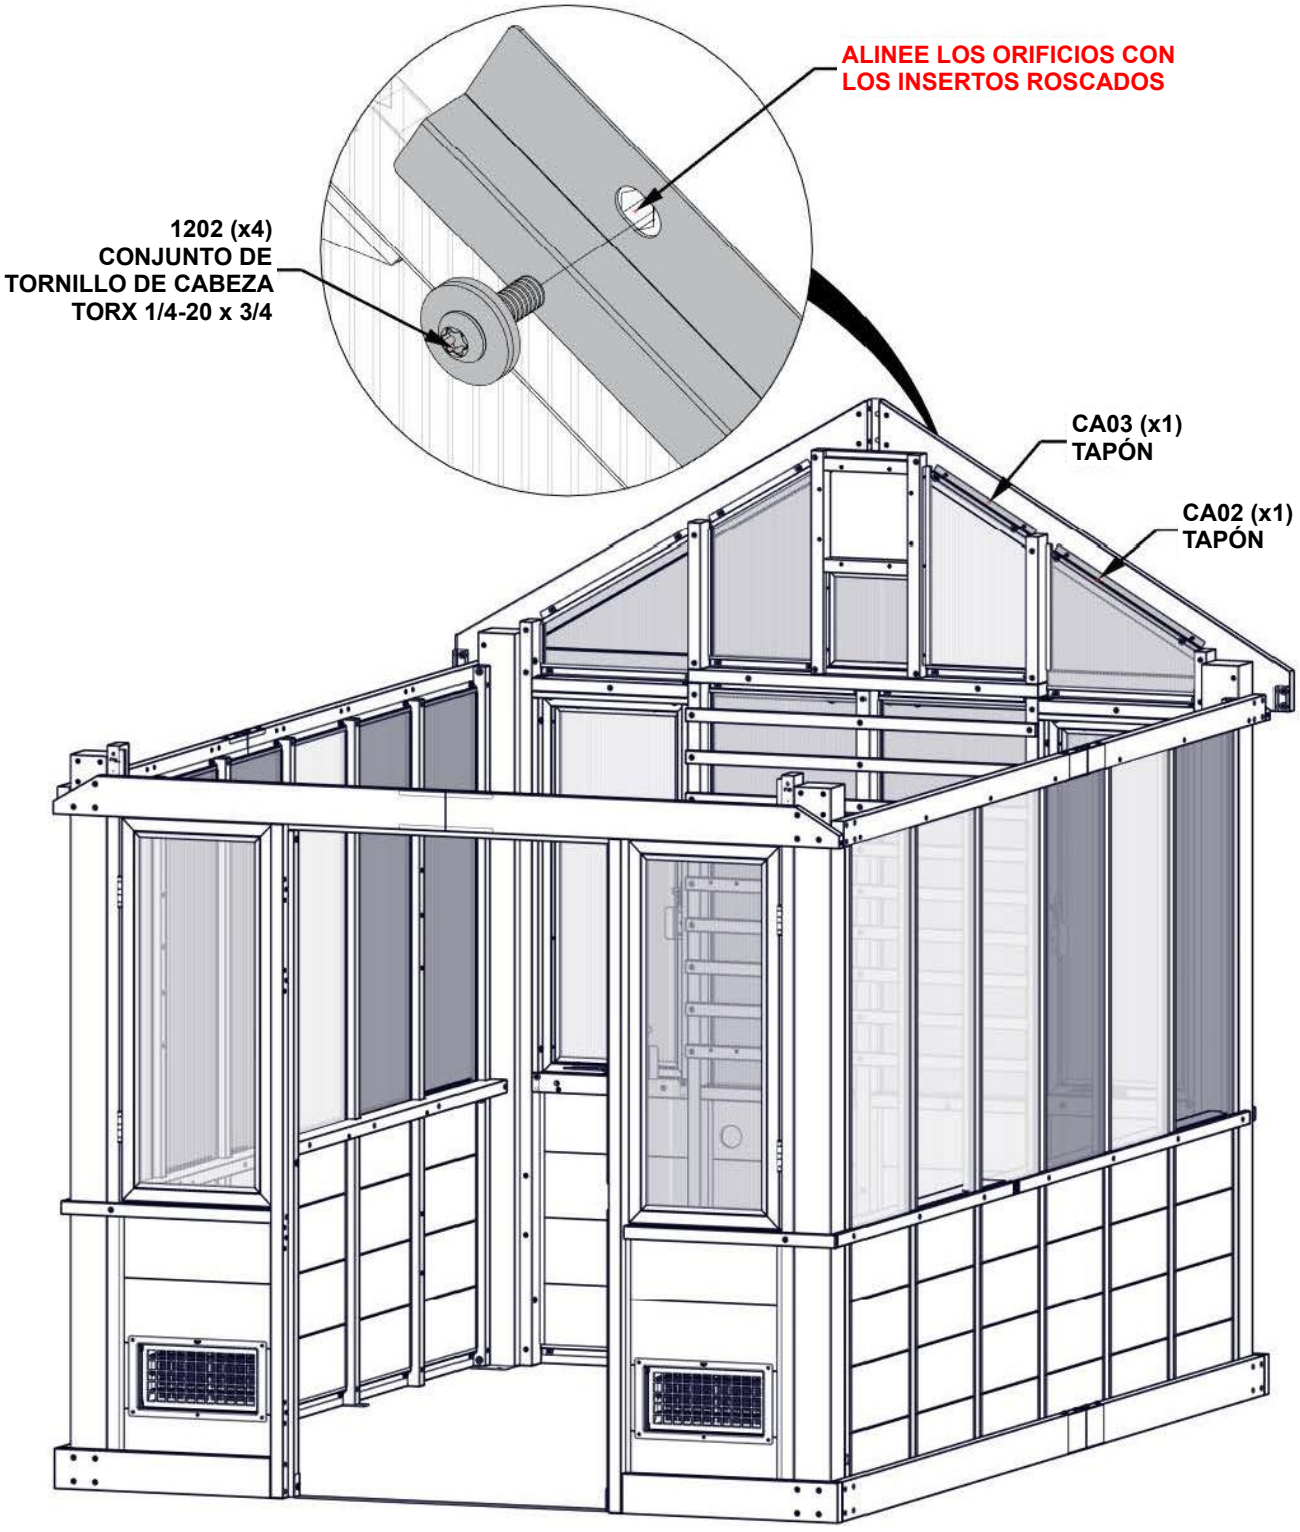


PASO 87 - ARMADO DEL GABLETE

A6P01617 CINTA DE SELLADO PARA VENTANAS EN U
(x1)

- CORTE 4 TIRAS DE CINTA DE SELLADO DE LA MISMA ALTURA QUE LA PESTAÑA DEL SOPORTE VERTICAL.
- DESLICE LA CINTA DE SELLADO SOBRE LA PESTAÑA QUE ESTÁ CARA AFUERA EN EL SOPORTE VERTICAL.

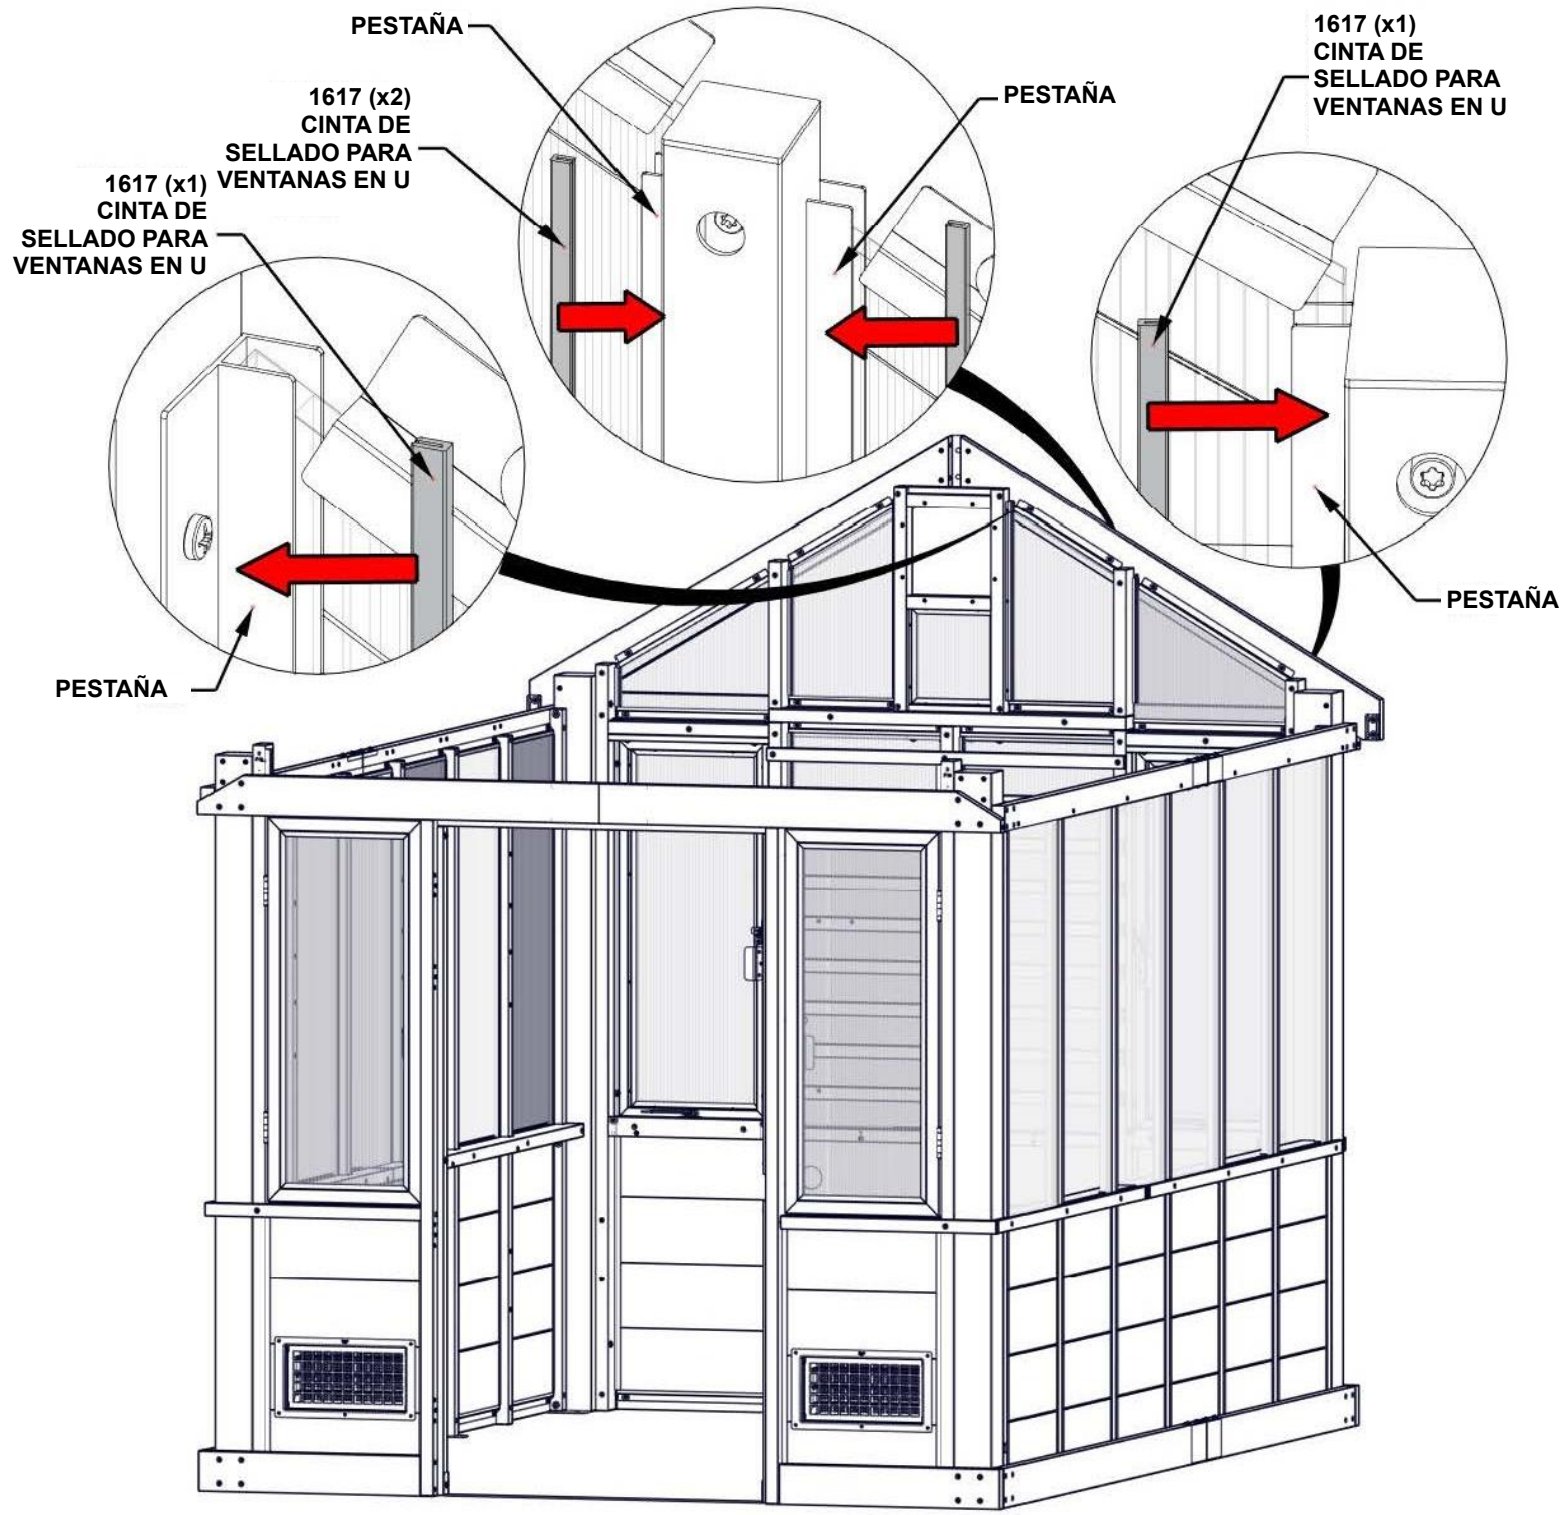


PASO 88A - ARMADO DEL GABLETE

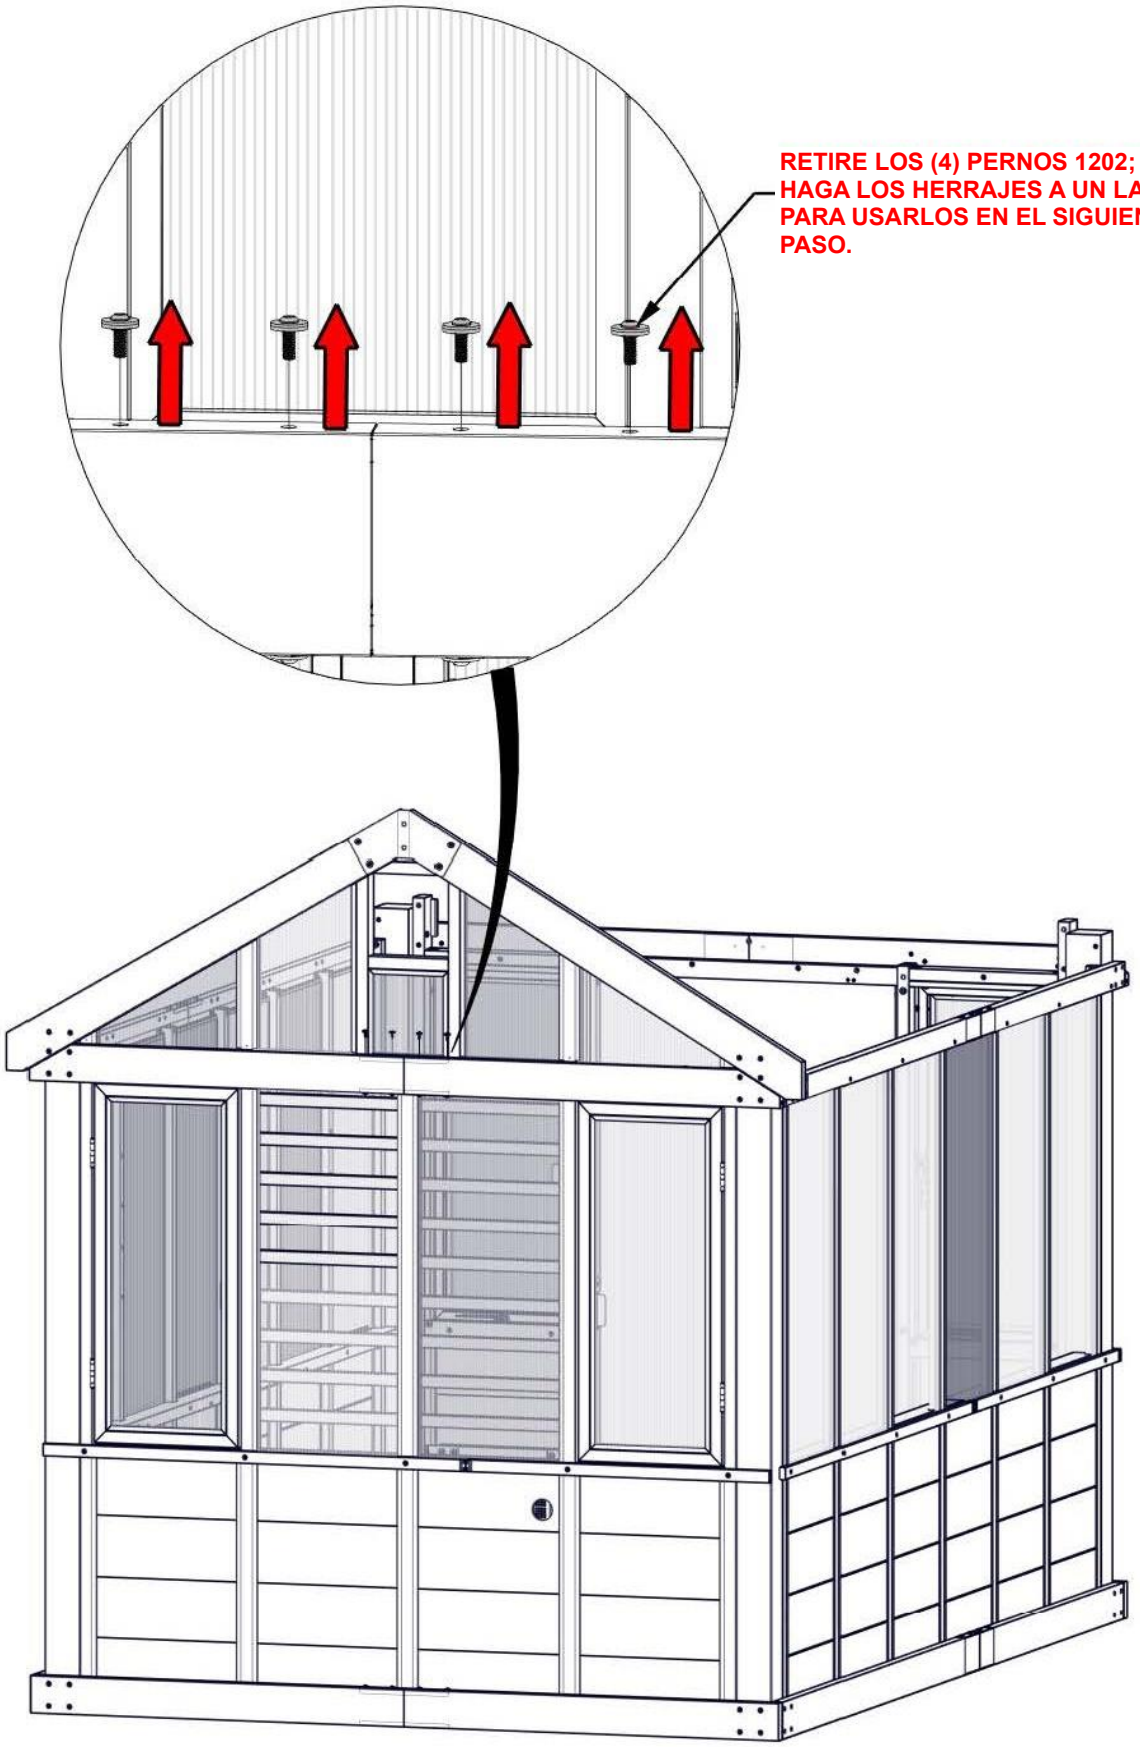

PASO 88B - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101159	PHILLIPS DE CABEZA REDONDA 8-18 x .5
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

NOTA: UTILICE LOS HERRAJES DEL PASO ANTERIOR.



7325 (x1) **MOLDURA ANGULAR - A4M07325**
1" x 1-7/16" x 44-7/16" (25 x 36 x 1128)



7326 (x1) **MOLDURA ANGULAR - A4M07326**
1" x 1-7/16" x 44-7/16" (25 x 36 x 1128)




A6P01531 (x2) **TUBO DE SILICONA DE 10 OZ**



H101464 (x1) **PISTOLA DE CALAFATEO**

- FIJE LAS PIEZAS 7325 Y 7326 A LAS VIGAS Y APLIQUE UNA FINA LÍNEA DE SILICONA A LO LARGO DEL BORDE SUPERIOR DE LA MOLDURA ANGULAR.
- ALISE LA SILICONA Y LIMPIE EL EXCESO CON UN PAÑO O TOALLA DE PAPEL.
SUGERENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL APLICAR SILICONA.
ASEGÚRESE DE QUE LA SUPERFICIE DE LA MOLDURA ANGULAR ESTÉ LIMPIA, SECA Y LIBRE DE SUCIEDAD O RESIDUOS.

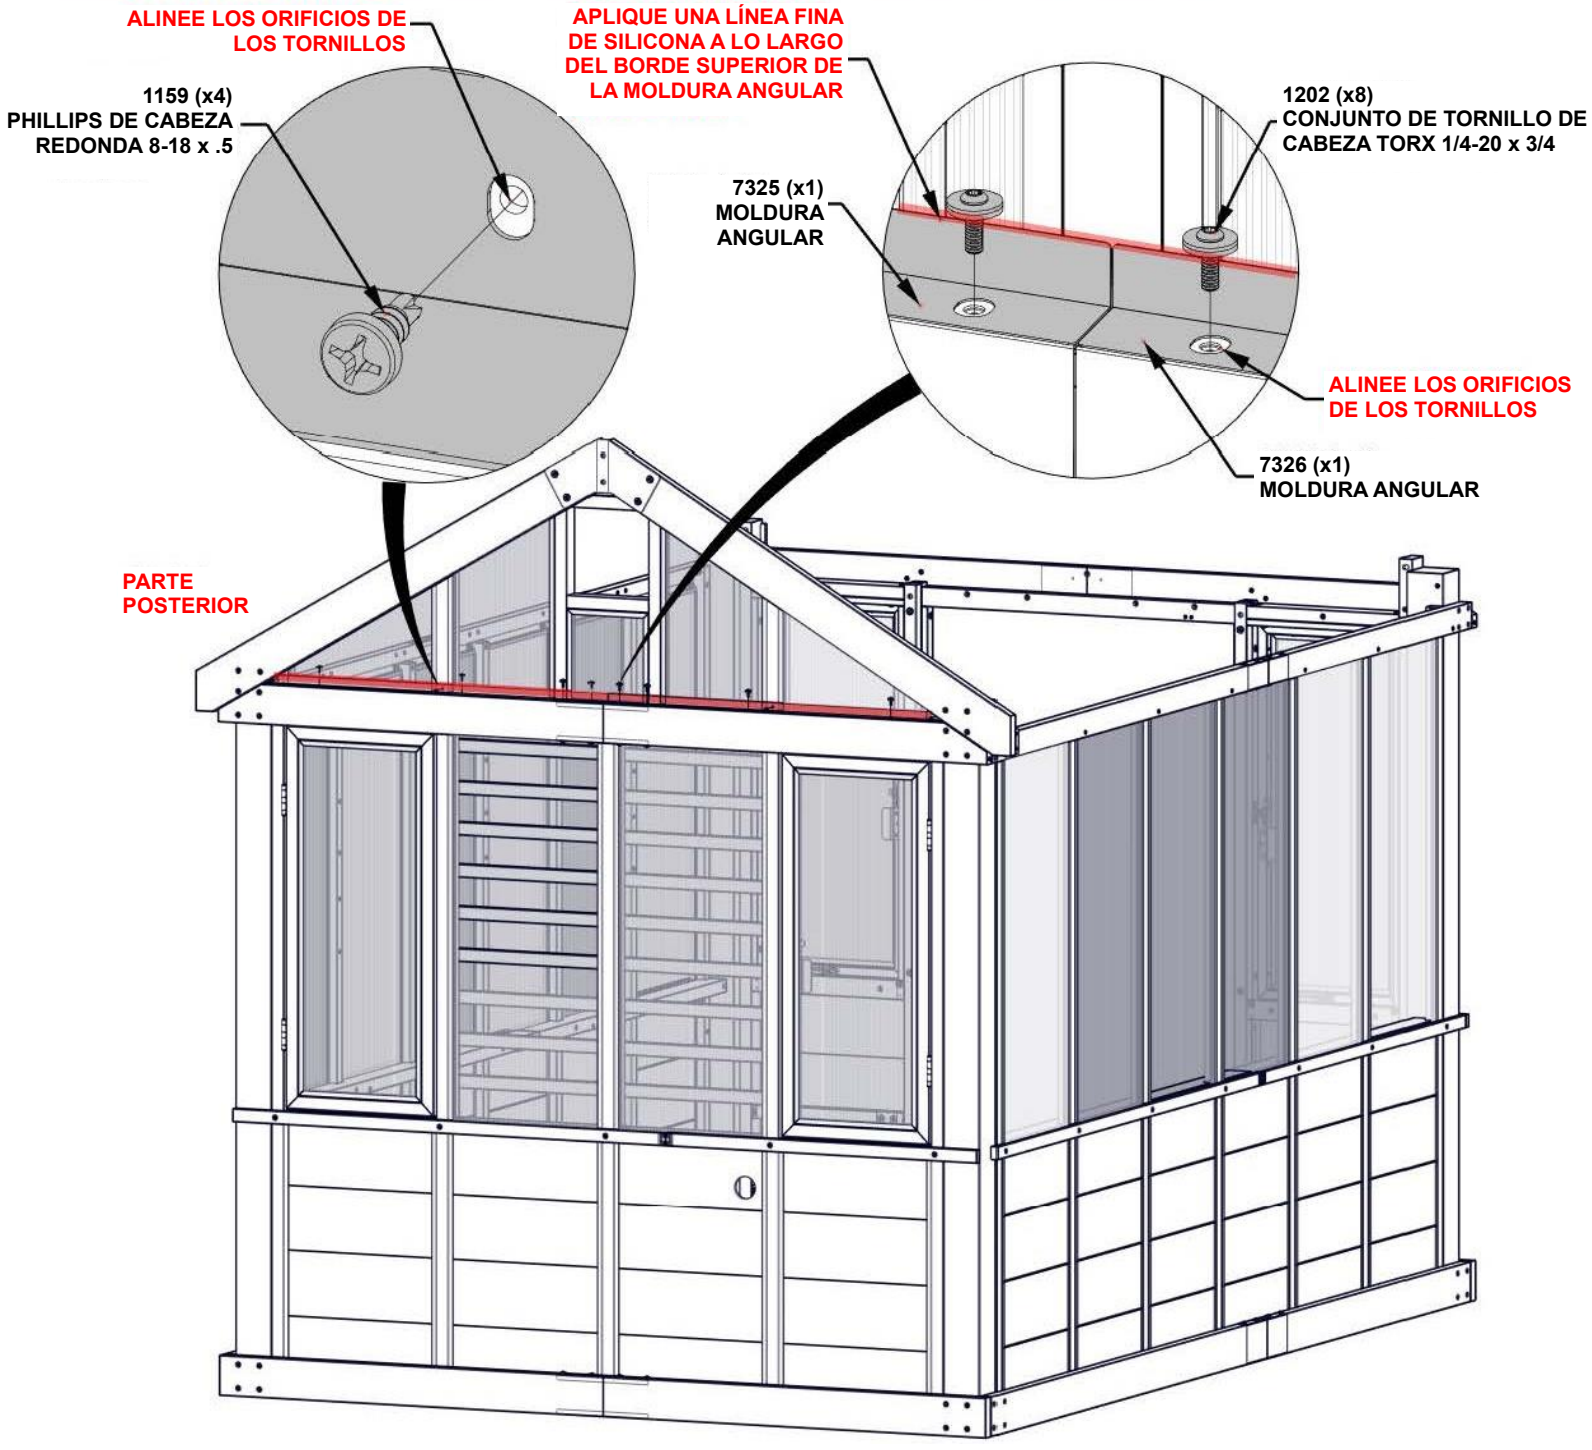

PASO 89 - ARMADO DE VIGAS


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

J1 (x2) **SOPORTE DE EMPALME DE VIGA - A4M04952**
1-1/2" x 3-1/16" x 11-13/16" (37 x 77 x 300)




B14 (x2) **VIGA - A4M05005**
1-9/16" x 3-1/8" x 80-13/16" (40 x 80 x 2052)

- **PARA FACILITAR EL ARMADO, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA LOS PASOS 89-94.**
- **LA VIGA Y EL EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA. DESLICE J1 EN B14 Y ALINEE LOS DOS ORIFICIOS SUPERIORES E INFERIORES**
- **REPITA ESTE PASO 2 VECES.**

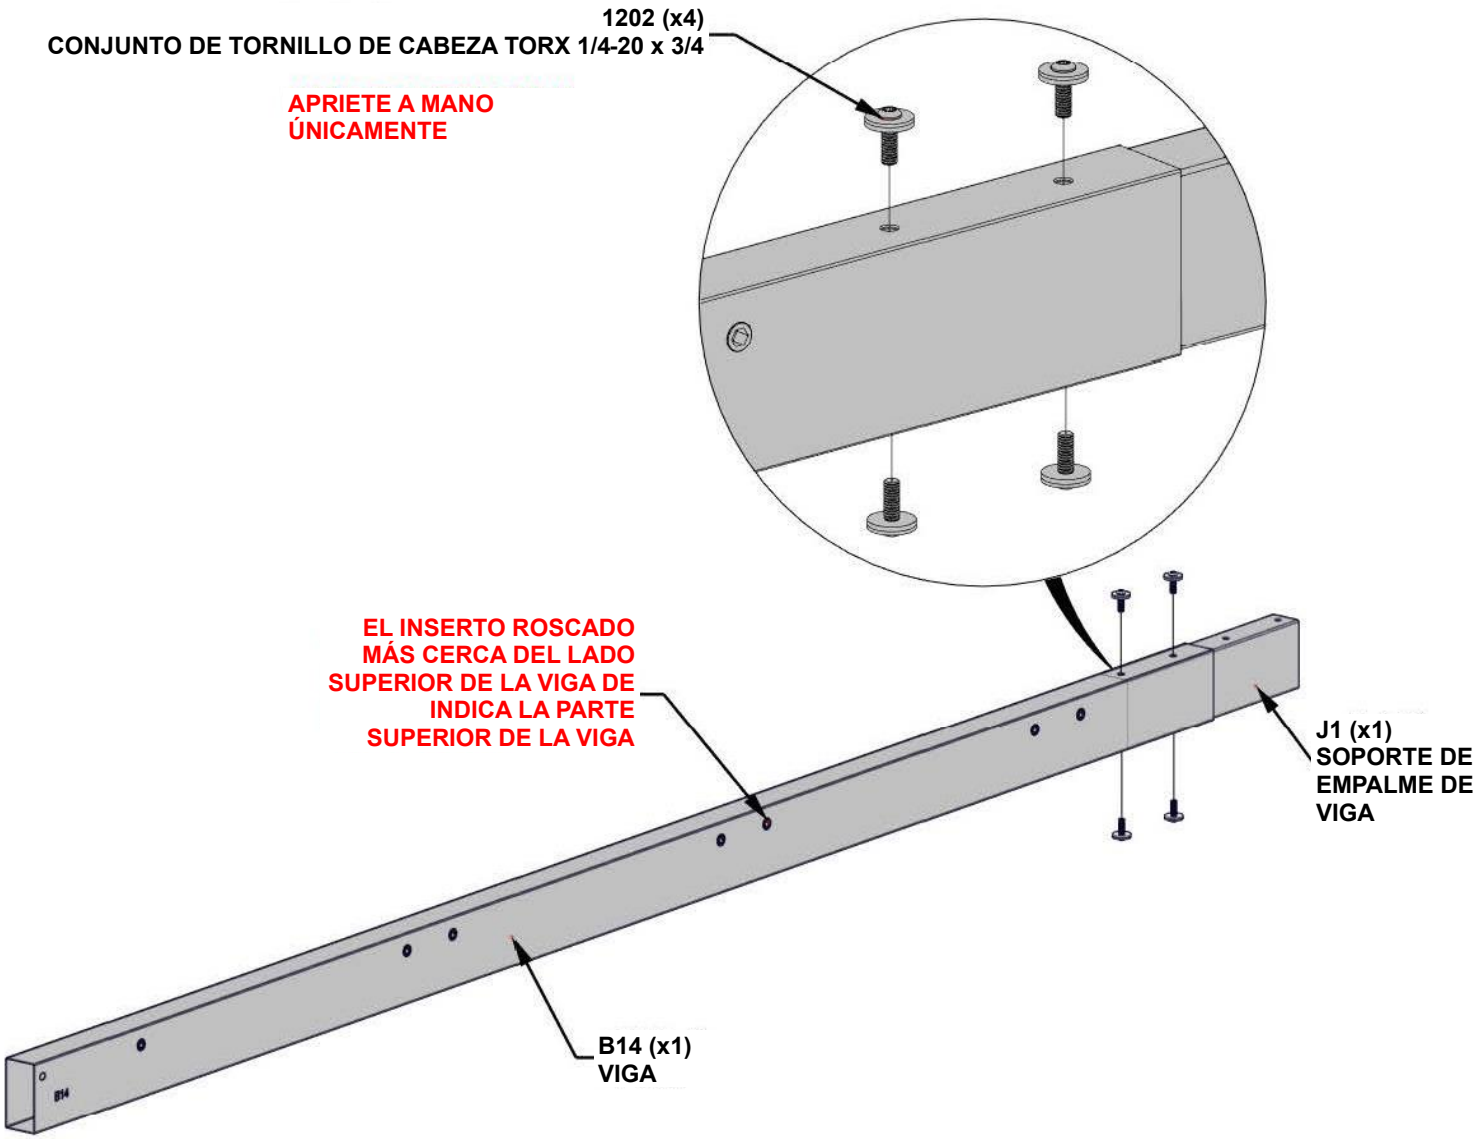

PASO 90 - ARMADO DE VIGAS


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



B29 VIGA - A4M07342
(x2) 1-9/16" x 3-1/8" x 59-5/16" (40 x 80 x 1506)


- DESLICE B29 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL CONJUNTO CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

- REPITA ESTE PASO 2 VECES.

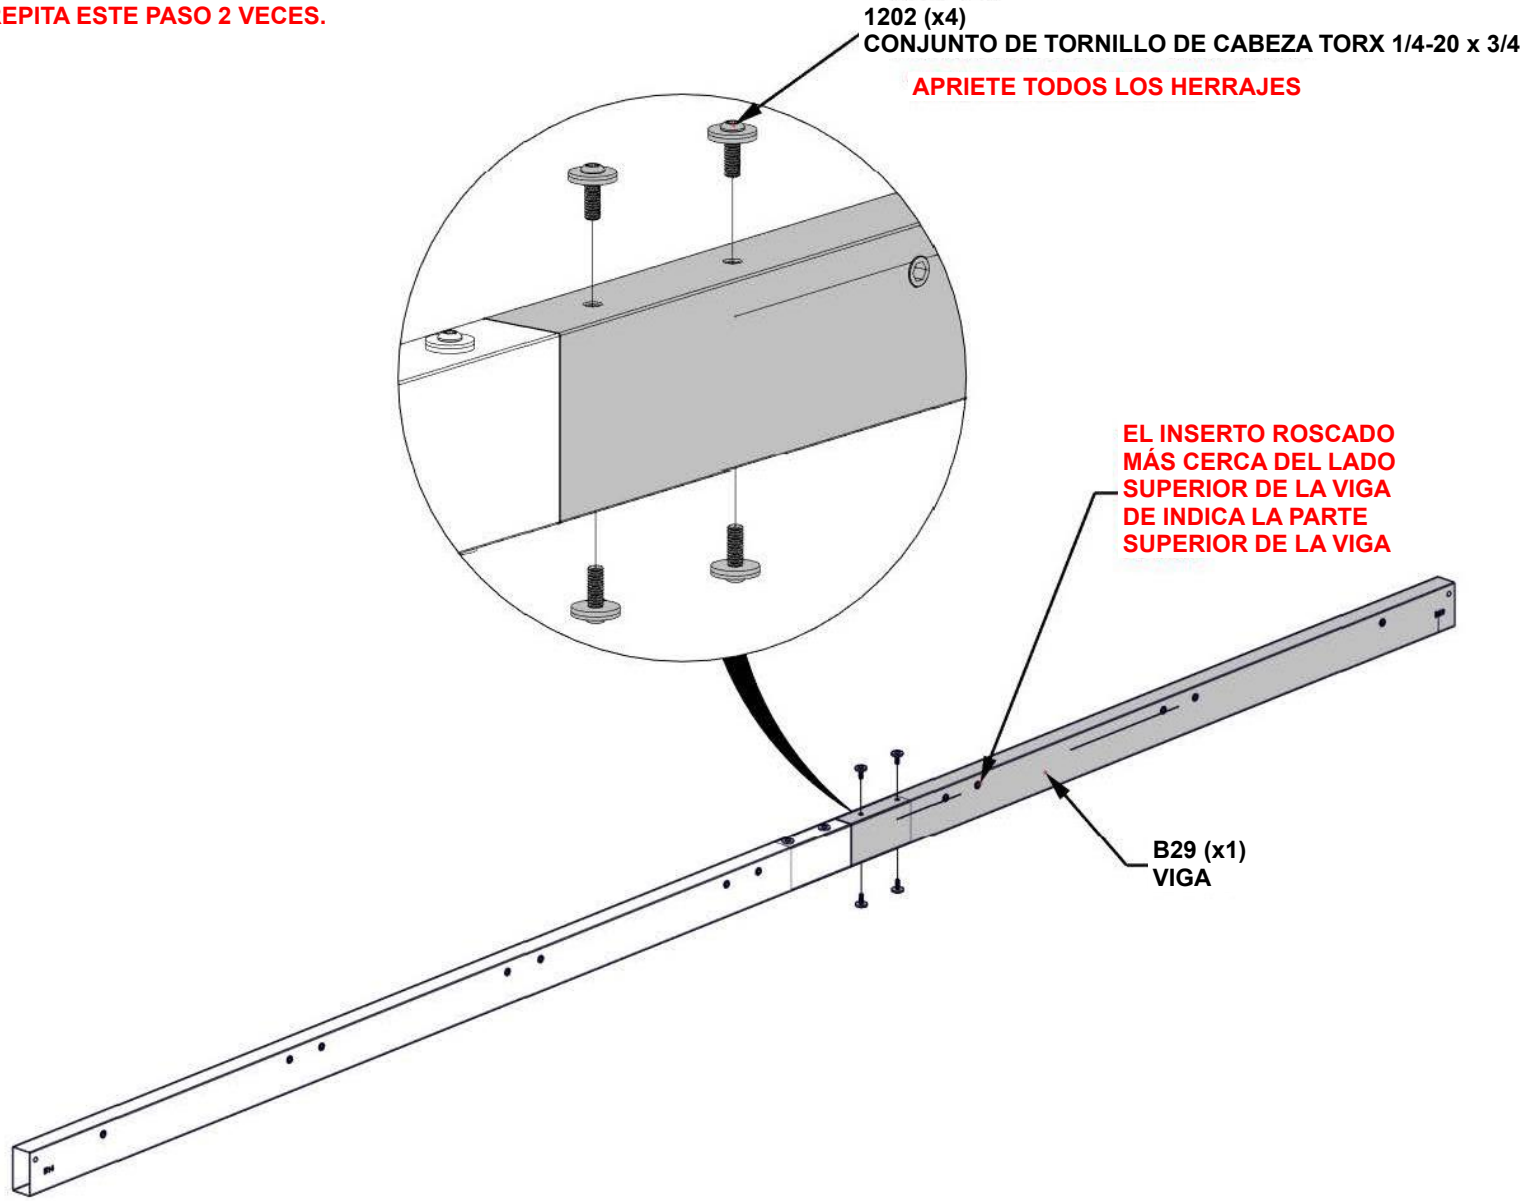


PASO 91 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



R13 (x1) **TRAVESAÑO DE GABLETE - A4M07339**
1-7/16" x 5-1/4" x 60-3/8" (36 x 134 x 1534)




J5 (x1) **SOPORTE DE VIGA - A4M04950**
15/16" x 1-7/16" x 3" (24 x 37 x 76)

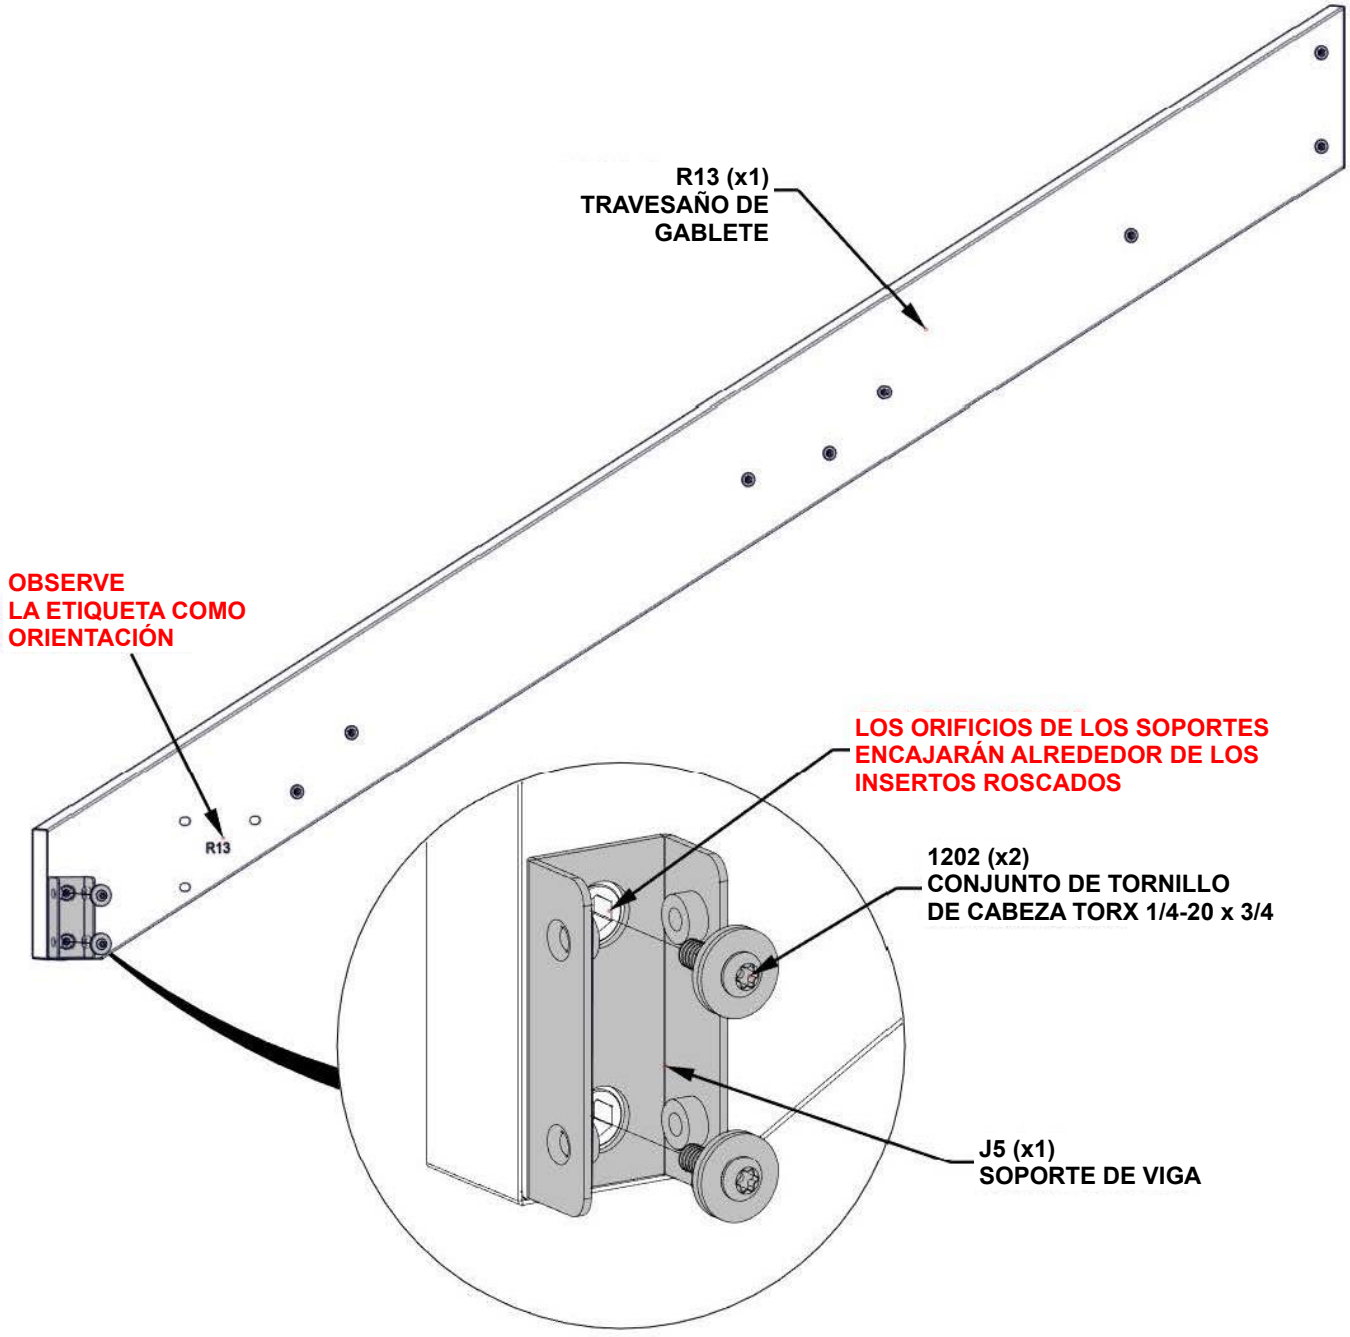

PASO 92 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



J9 (x1) **SOPORTE DE VIGA - A4M03807**
1-5/16″ x 4-9/16″ x 5-9/16″ (33 x 116 x 140)



J18 (x5) **SOPORTE DE LA PÉRGOLA - A4M05292**
2-1/16″ x 3-5/8″ x 4-7/16″ (53 x 88 x 112)

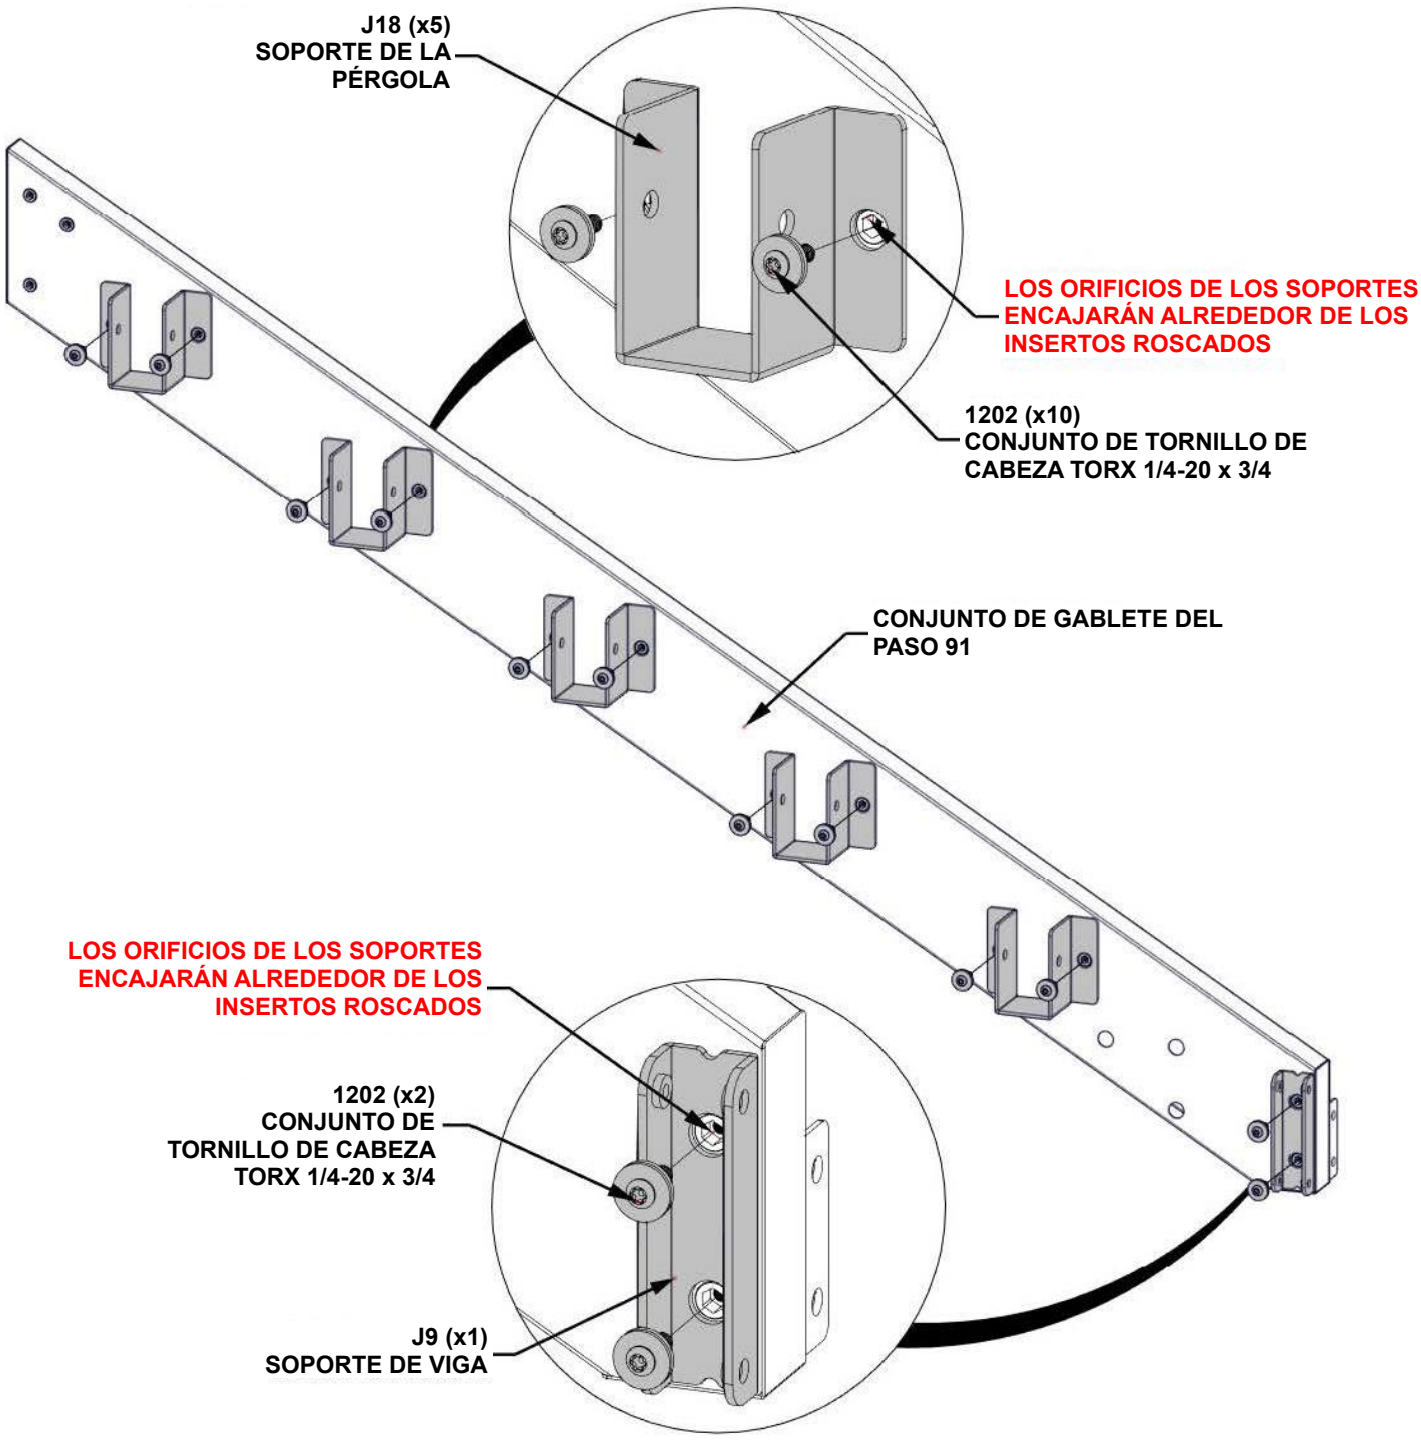


PASO 93 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



R12 (x1) **TRAVESAÑO DE GABLETE - A4M07338**
1-7/16" x 5-1/4" x 60-3/8" (36 x 134 x 1534)



J5 (x1) **SOPORTE DE VIGA - A4M04950**
15/16" x 1-7/16" x 3" (24 x 37 x 76)

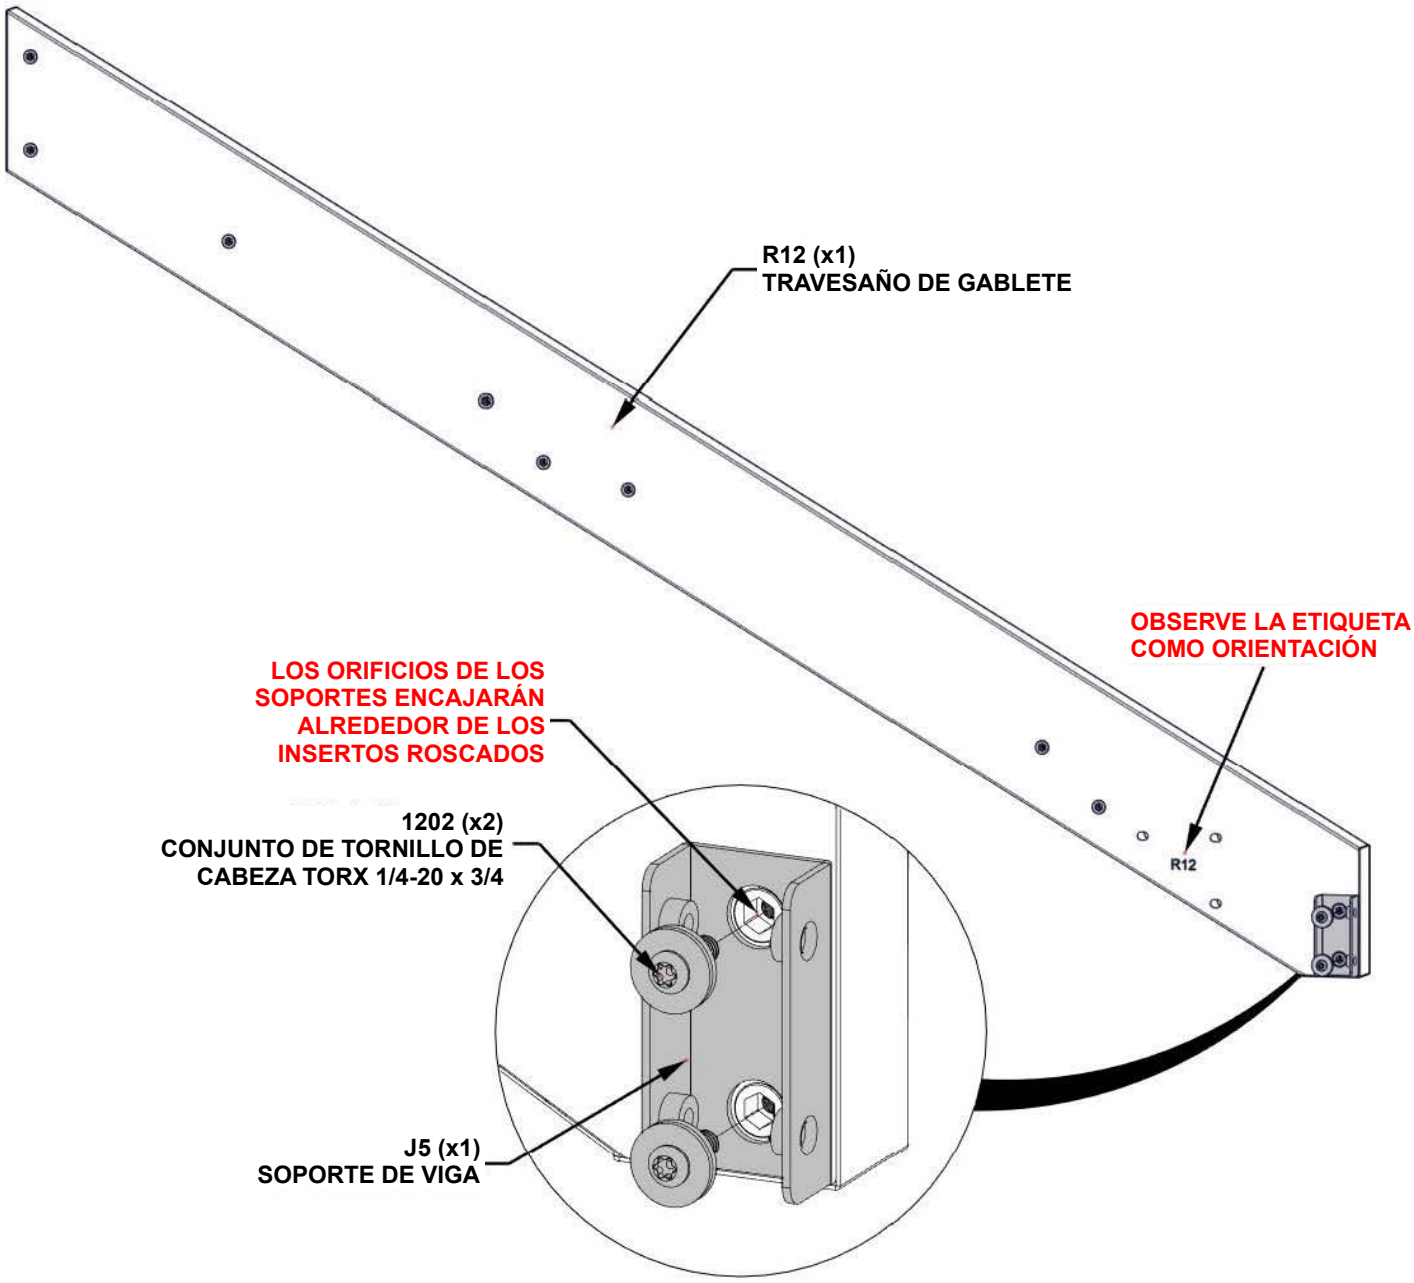

PASO 94 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



J9 (x1) **SOPORTE DE VIGA - A4M03807**
1-5/16″ x 4-9/16″ x 5-9/16″ (33 x 116 x 140)



J18 (x5) **SOPORTE DE LA PÉRGOLA - A4M05292**
2-1/16″ x 3-5/8″ x 4-7/16″ (53 x 88 x 112)

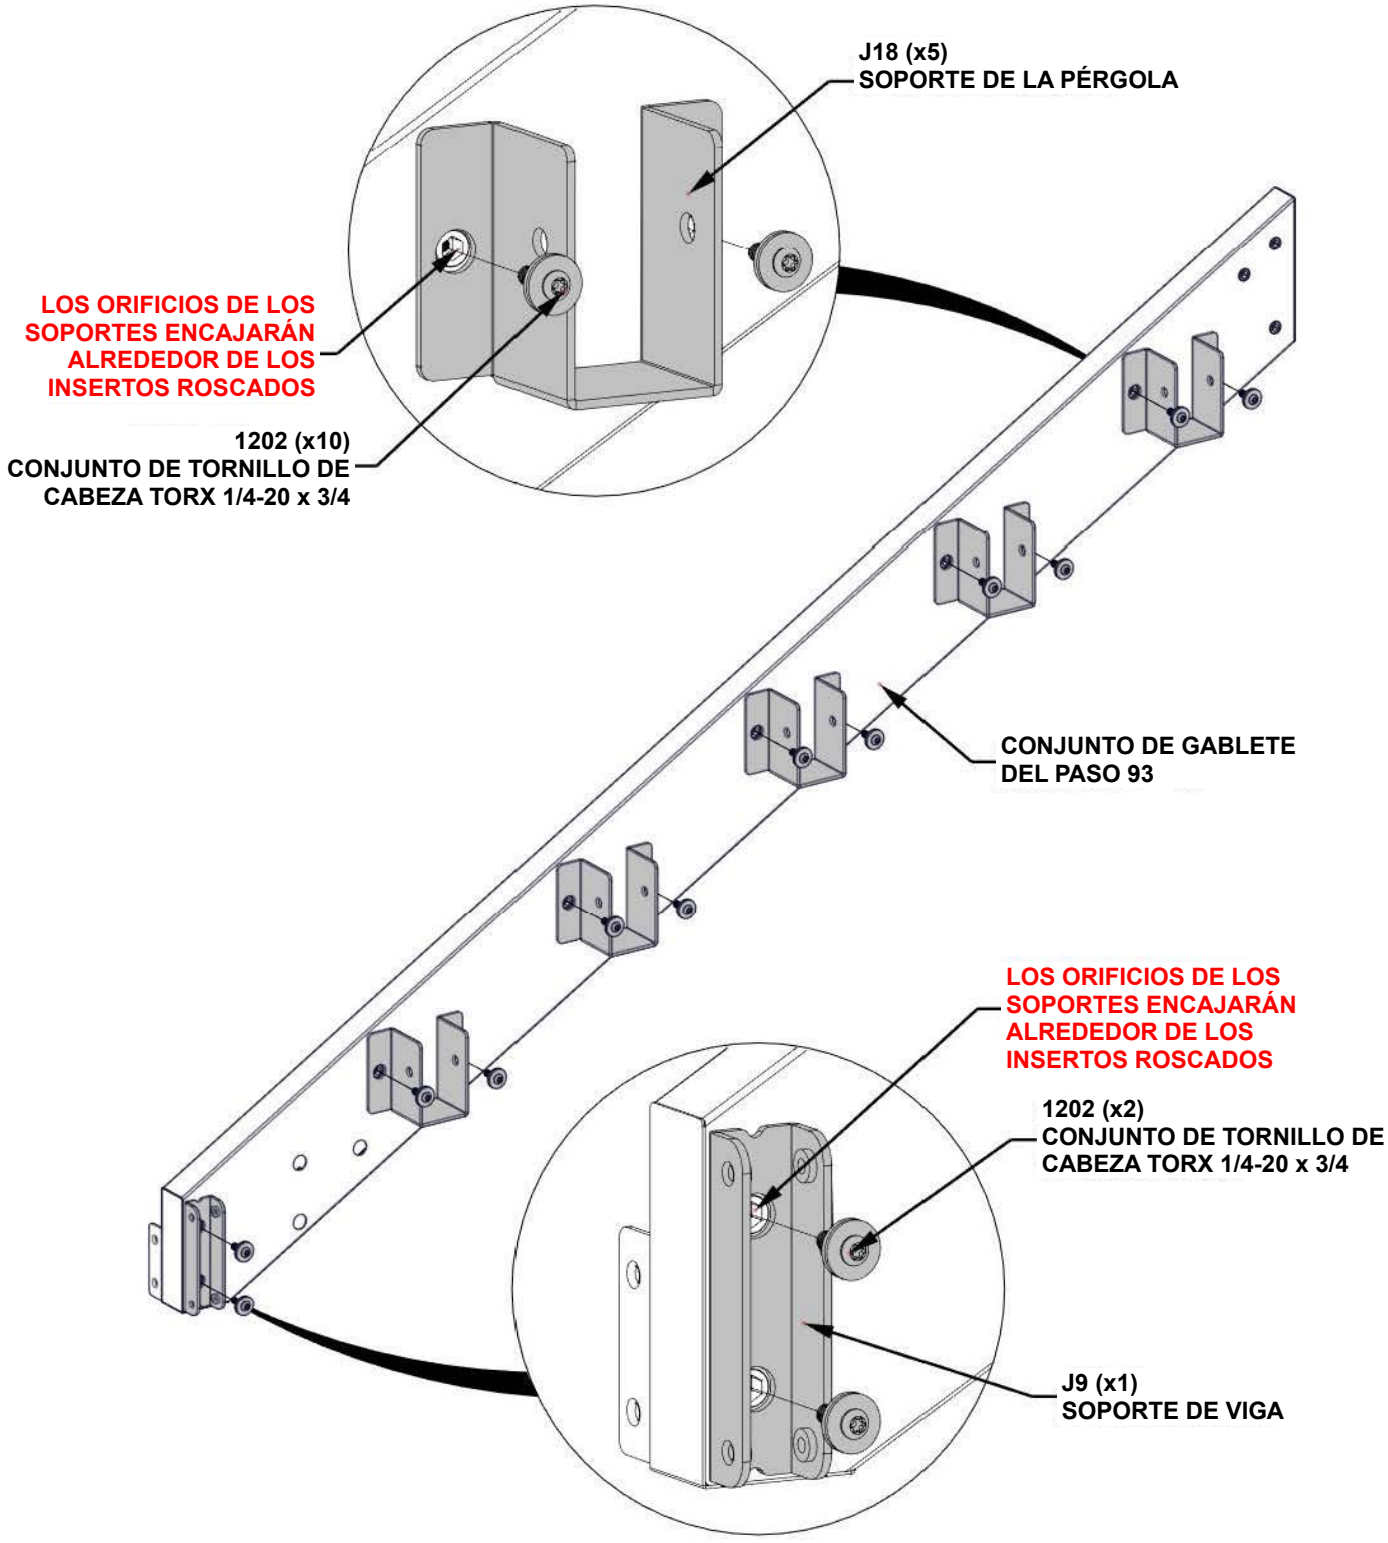


PASO 95 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




CONJUNTO DE VIGA DEL PASO 90

- DESLICE EL CONJUNTO DE VIGA SOBRE EL SOPORTE DE VIGA EN EL CONJUNTO DE GABLETE.
- UNA PERSONA SOSTENDRÁ EL CONJUNTO DE VIGA PARA EL SIGUIENTE PASO.

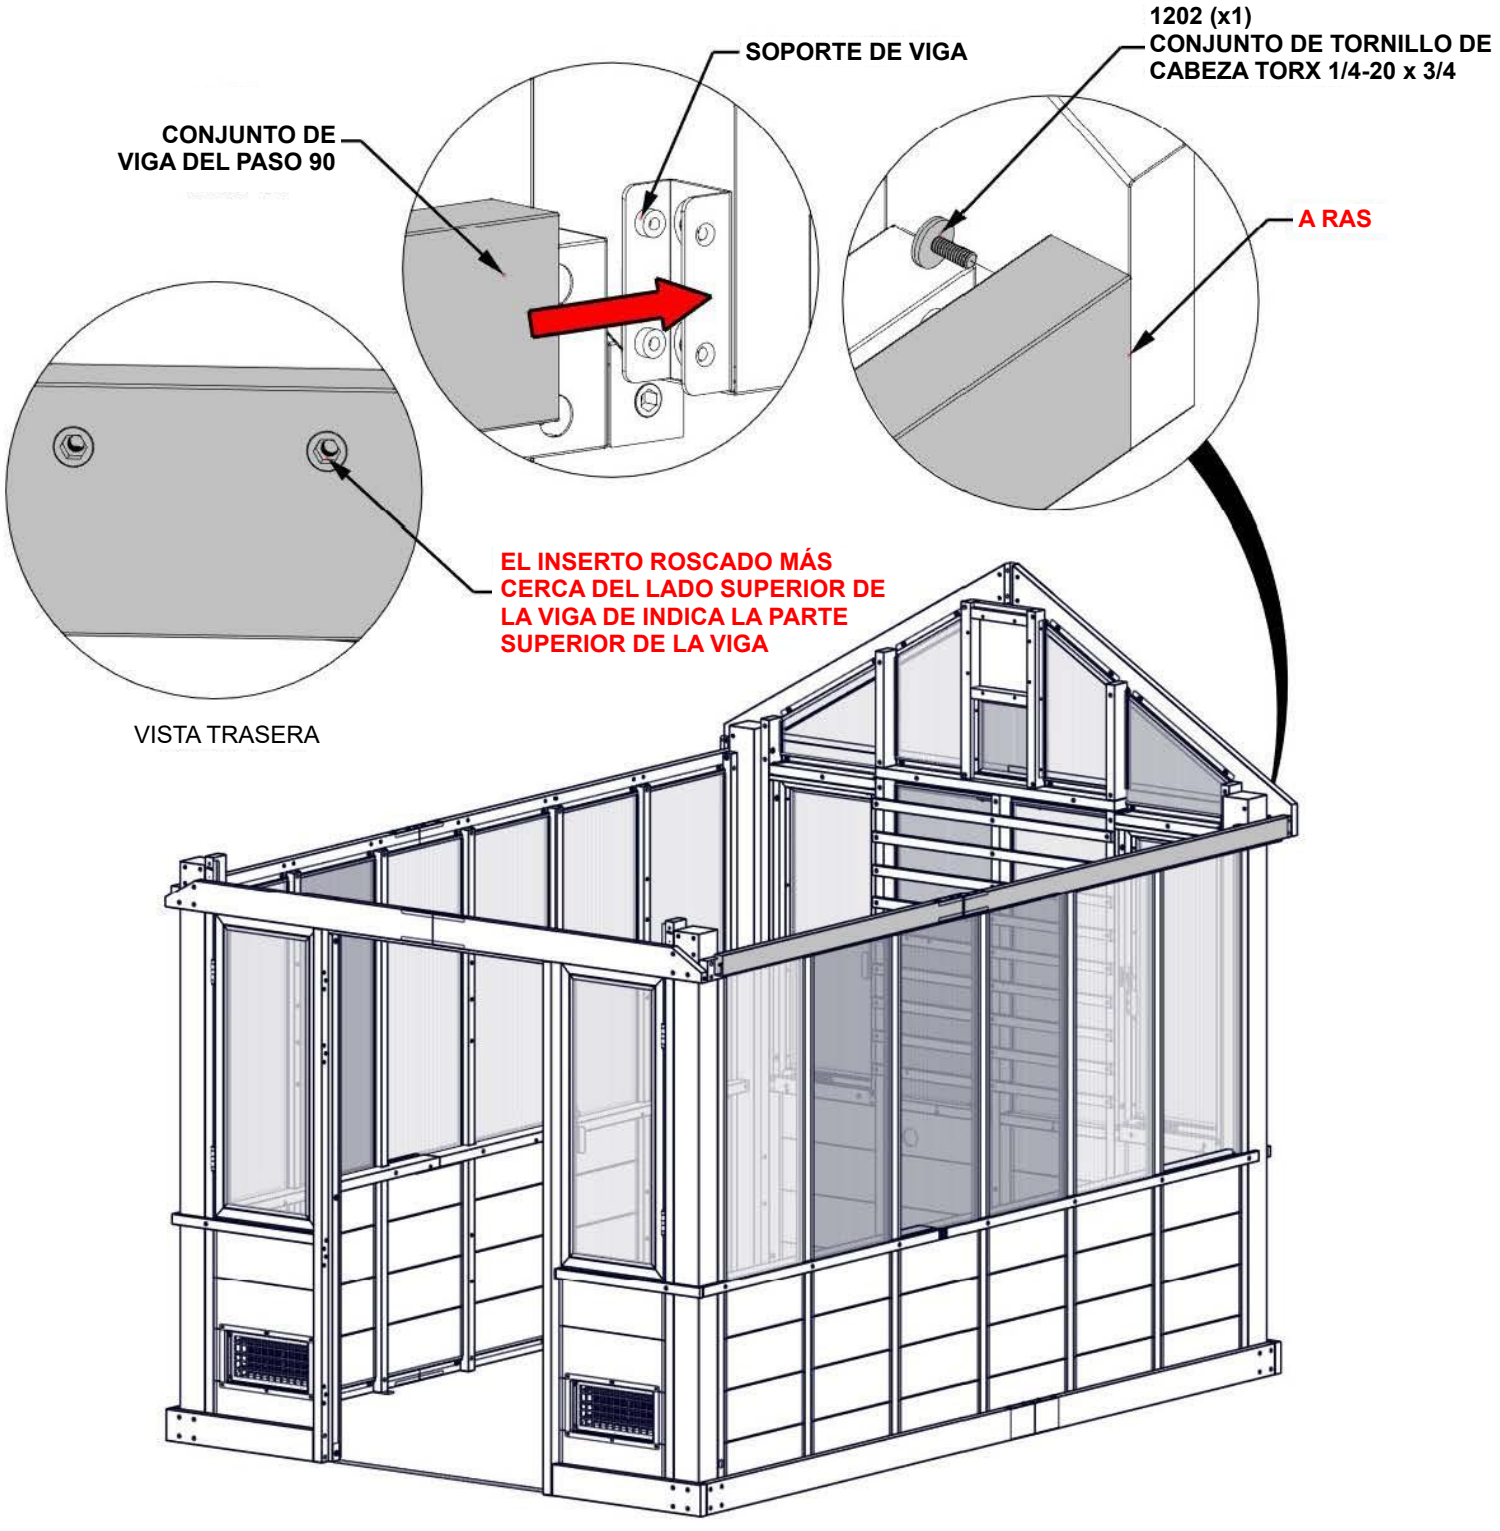


PASO 96 - ARMADO DEL GABLETE

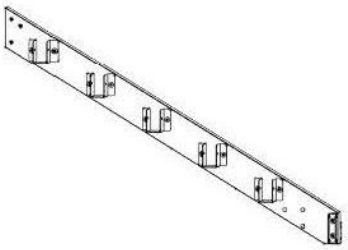

CONJUNTO DE GABLETE DEL PASO 92


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
3	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20
1	H101411	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 3-13/16″

- CON LA AYUDA DE AL MENOS DOS PERSONAS, DESLICE EL SOPORTE DE VIGA DEL CONJUNTO DE GABLETE EN EL CONJUNTO DE VIGA.
- ENRASE EL CONJUNTO DE GABLETE CON EL CONJUNTO DE VIGA Y LUEGO FIJE LOS TORNILLOS.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

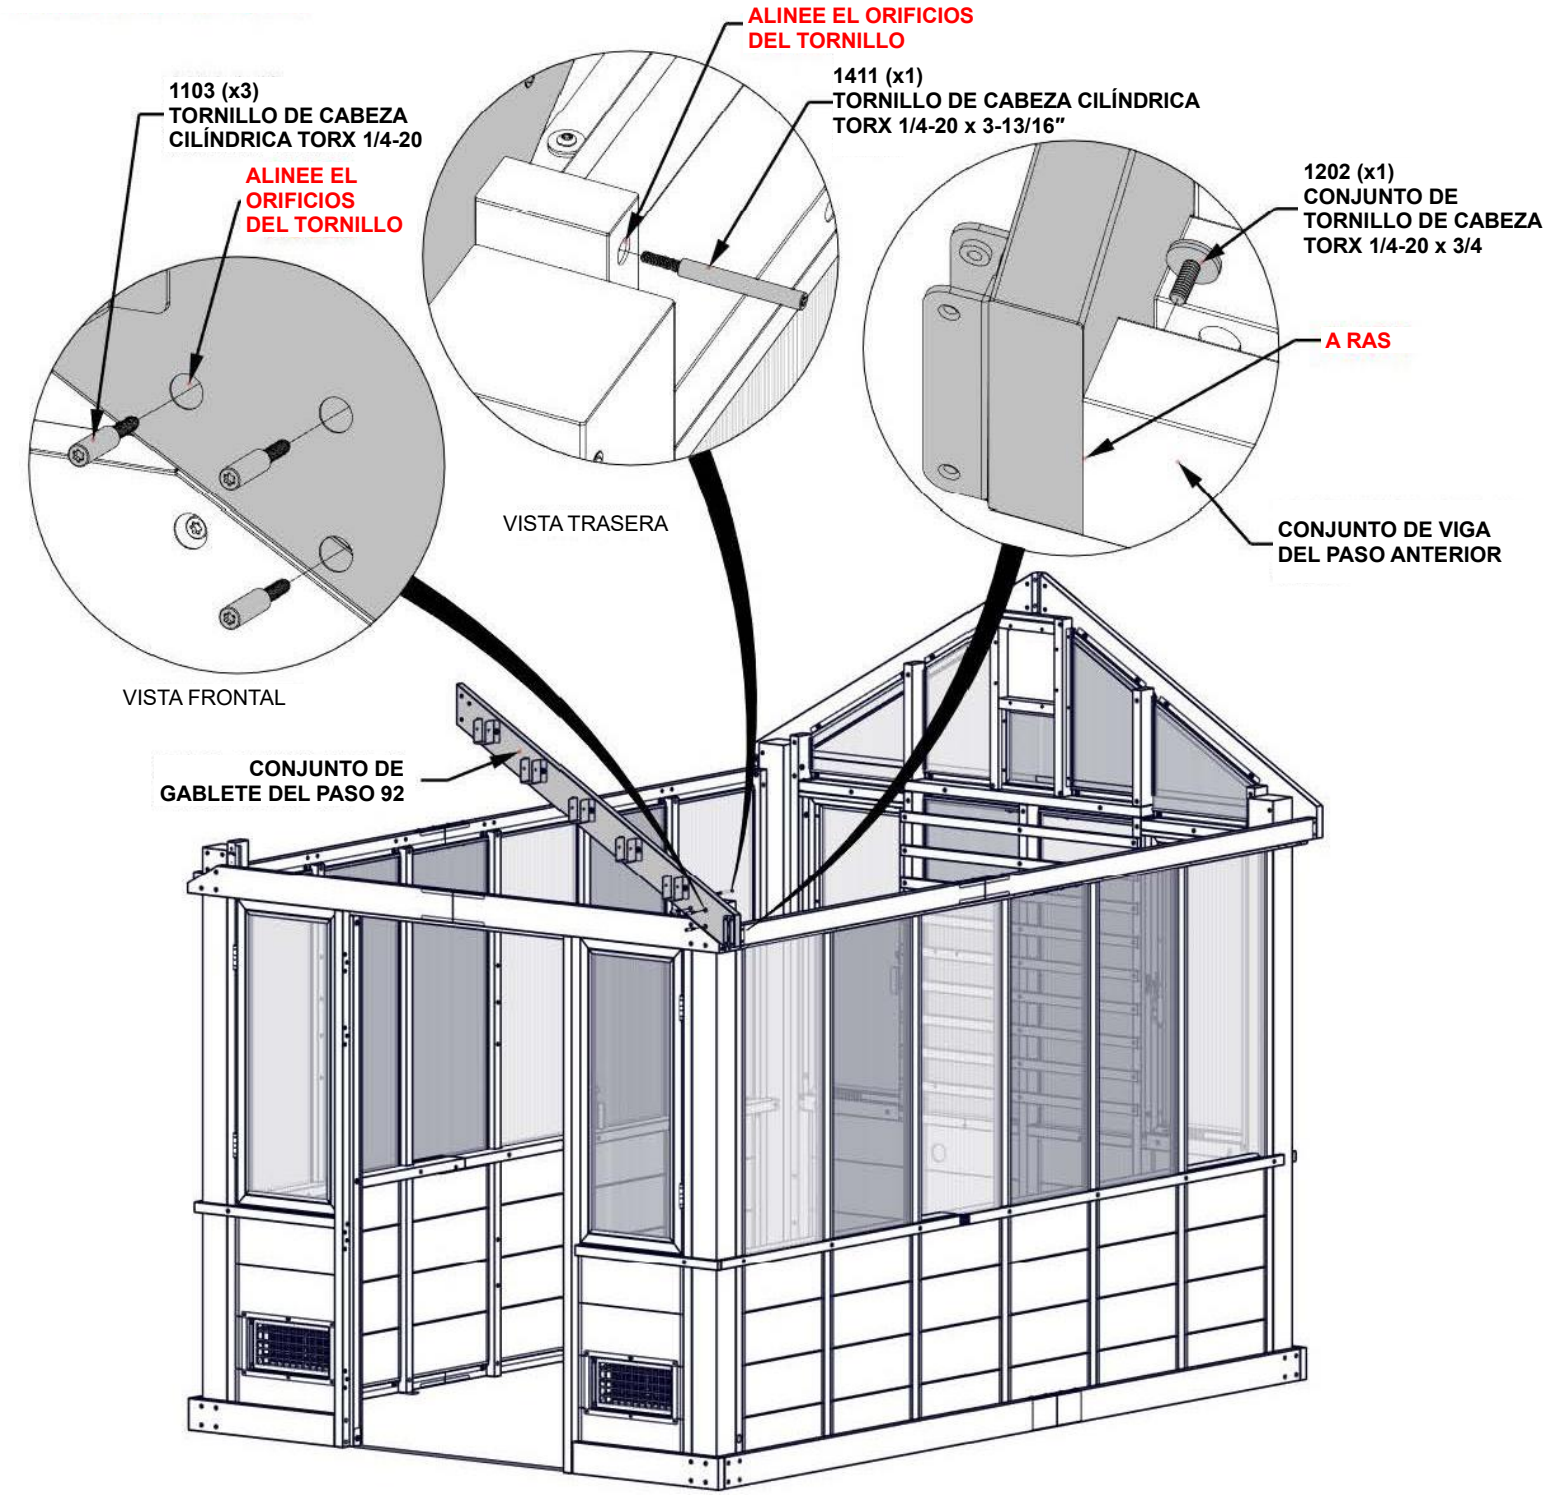


PASO 97 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

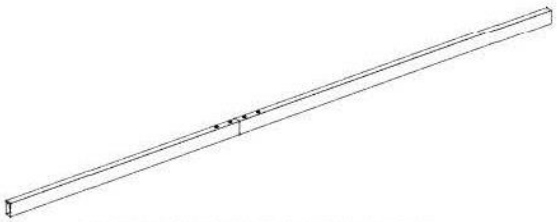


CONJUNTO DE VIGA DEL PASO 90

- DESLICE EL CONJUNTO DE VIGA SOBRE EL SOPORTE DE VIGA EN EL CONJUNTO DE GABLETE.
- UNA PERSONA SOSTENDRÁ EL CONJUNTO DE VIGA PARA EL SIGUIENTE PASO.

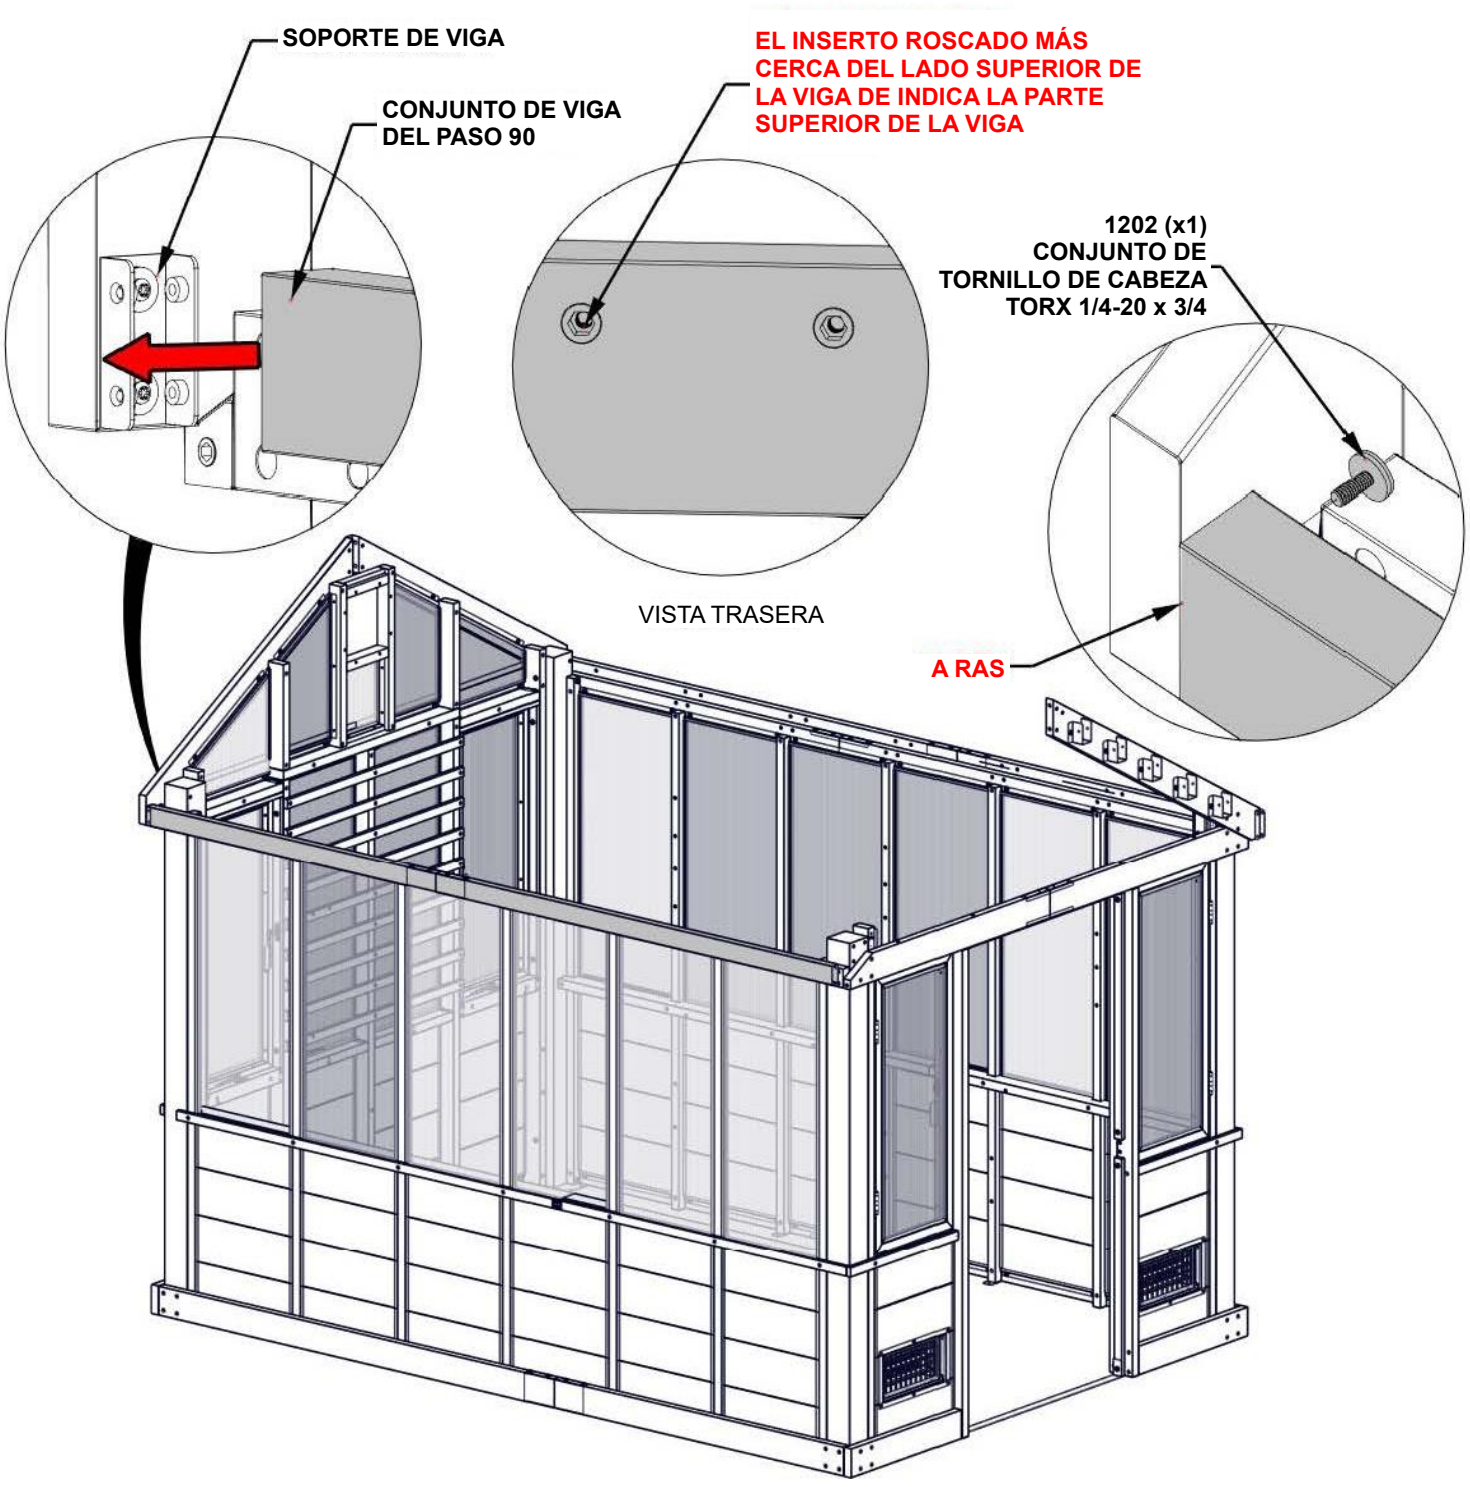

PASO 98 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
3	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20

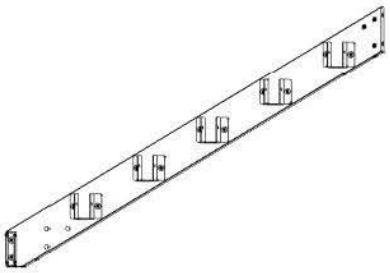


CONJUNTO DE GABLETE DEL PASO 94

- CON LA AYUDA DE AL MENOS DOS PERSONAS, DESLICE EL SOPORTE DE VIGA DEL CONJUNTO DE GABLETE EN EL CONJUNTO DE VIGA.

- ENRASE EL CONJUNTO DE GABLETE CON EL CONJUNTO DE VIGA Y LUEGO FIJE LOS TORNILLOS.


- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

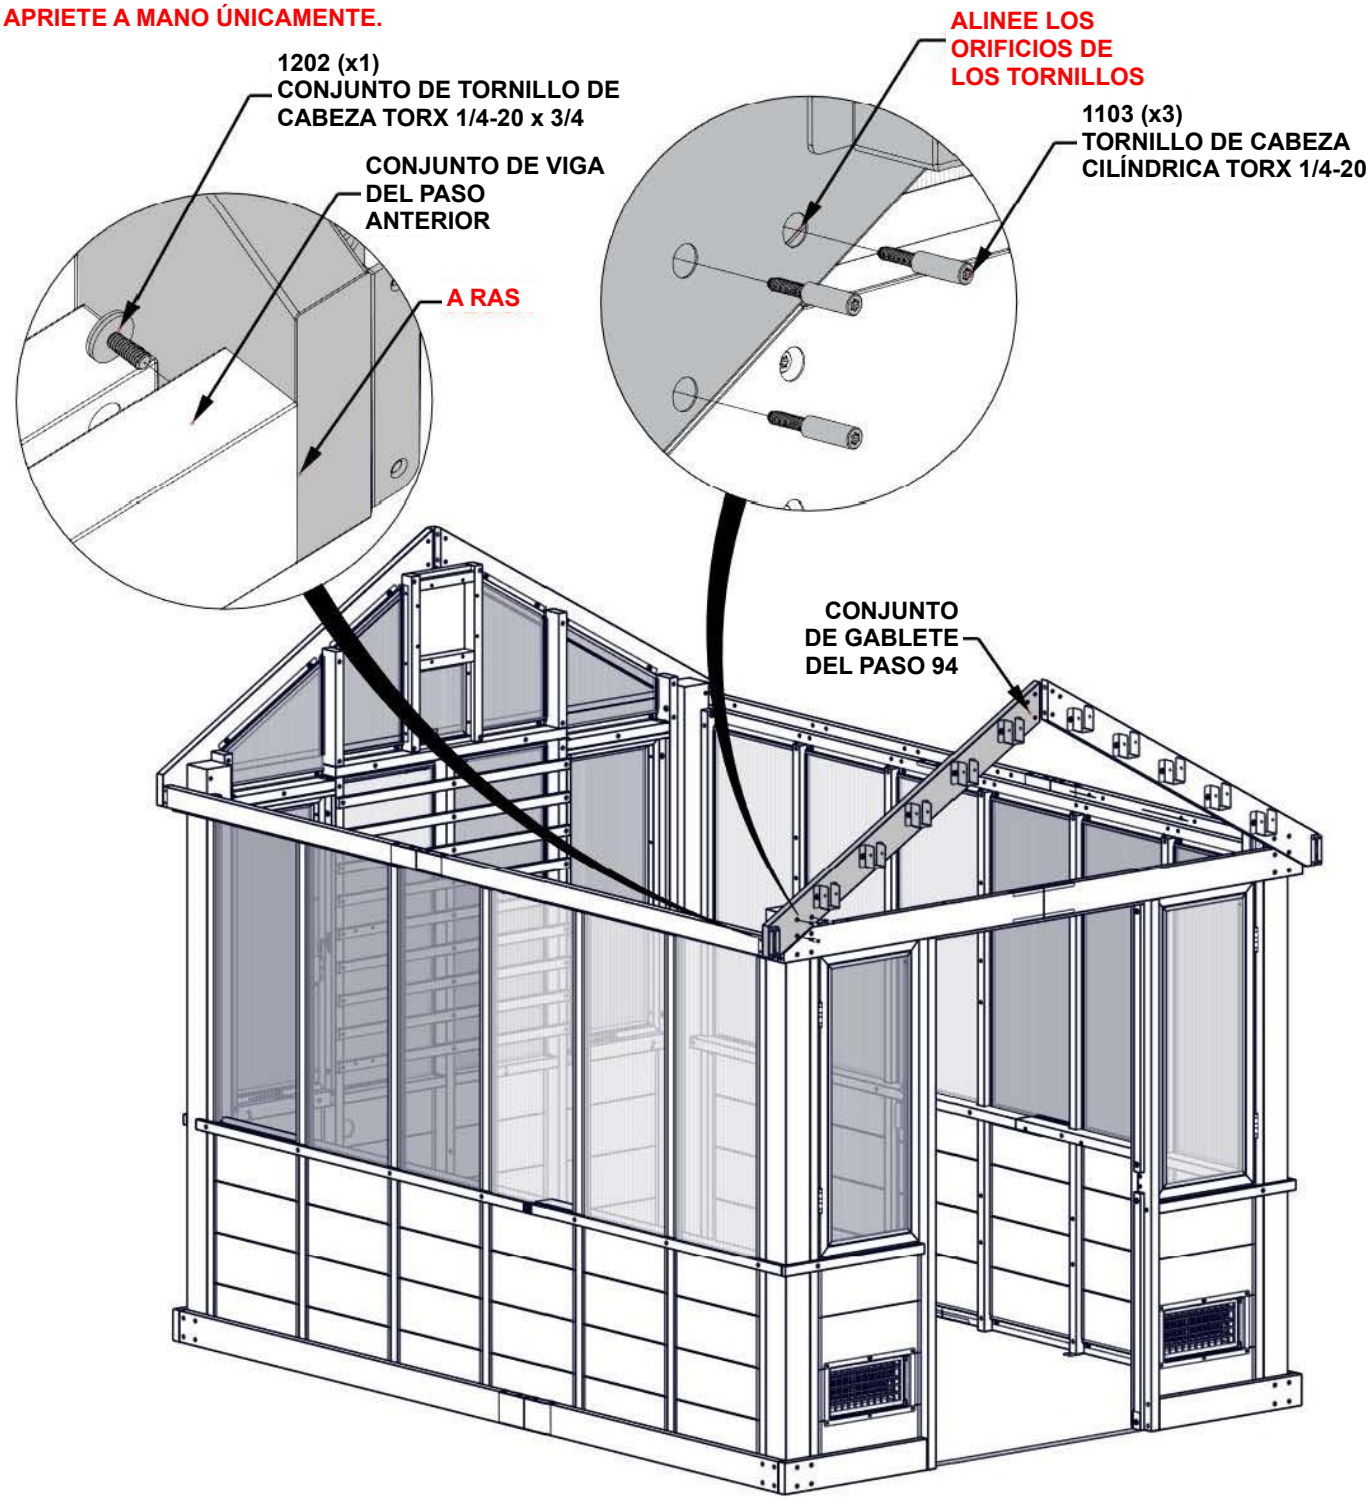

PASO 99 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H101411	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 3-13/16″

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

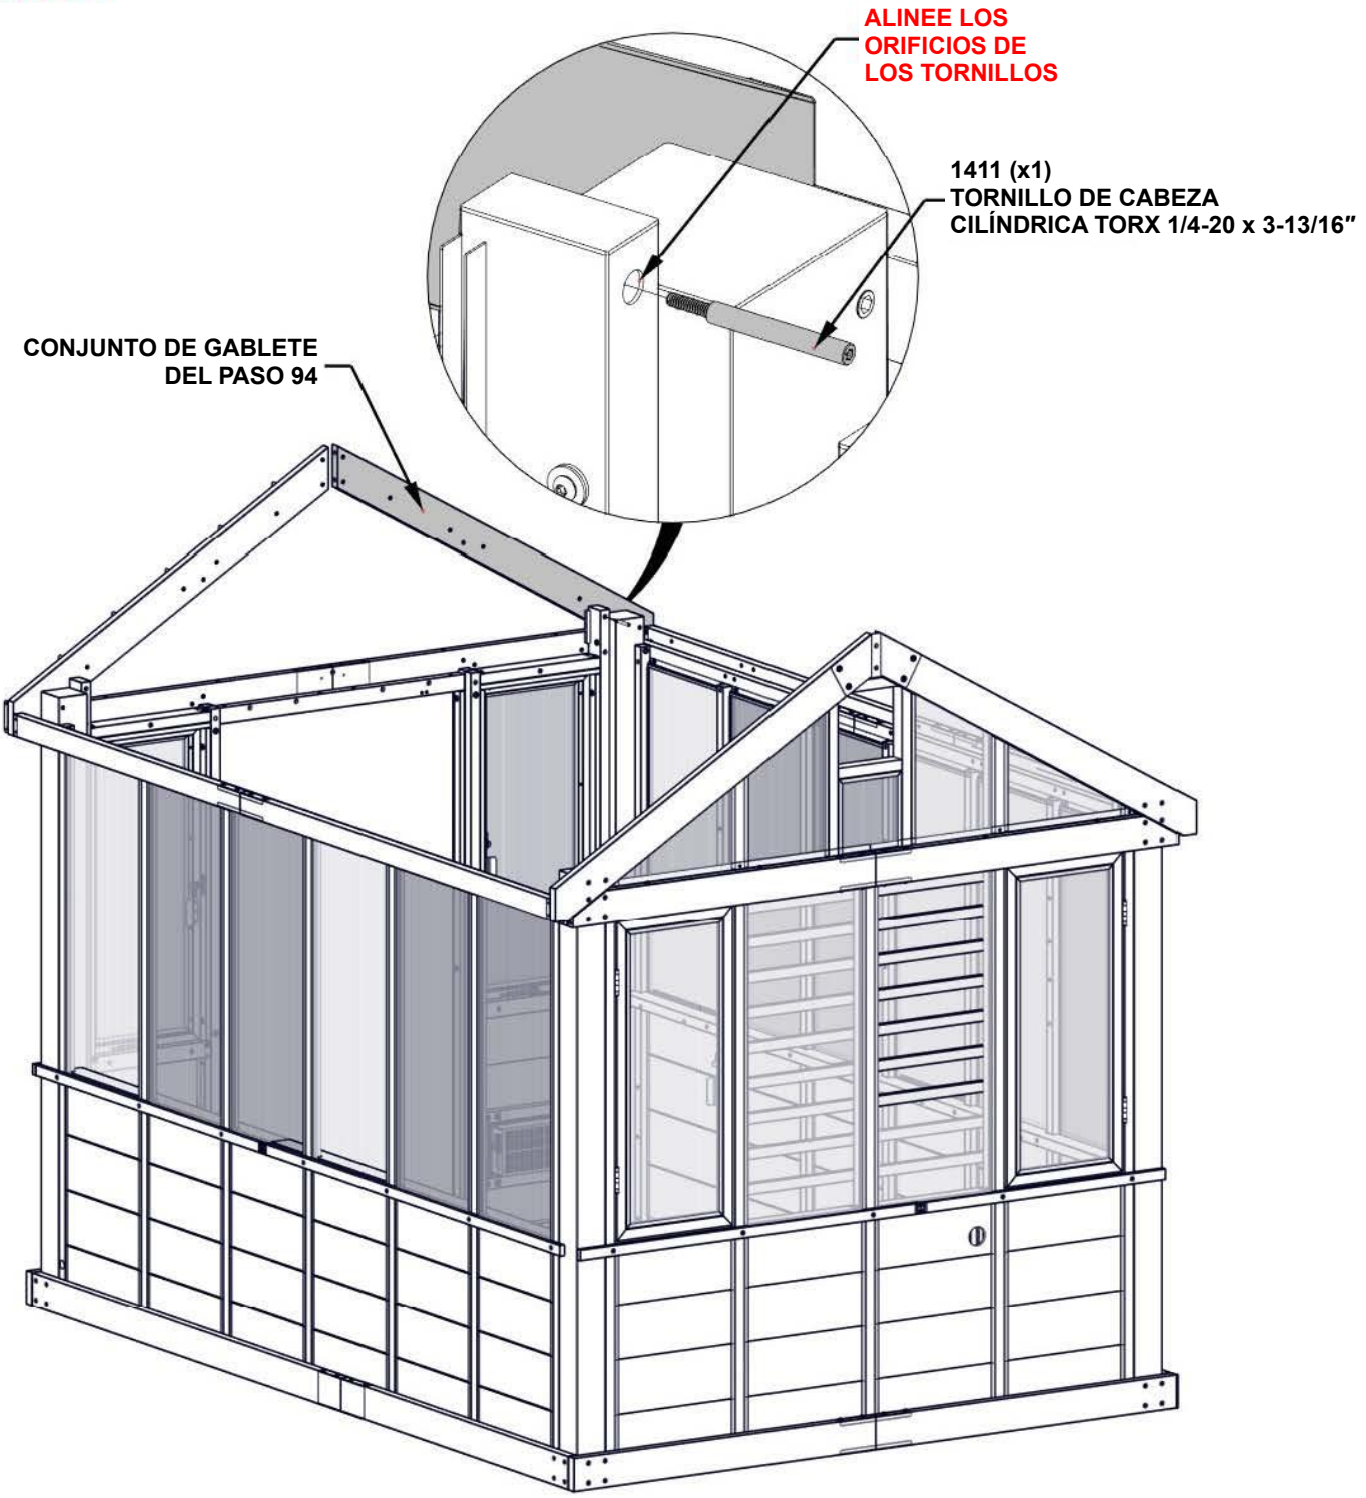


PASO 100 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



J7 (x1) **SOPORTE EN L - A4M05003**
13/16″ x 1-1/8″ x 19-3/4″ (20 x 29 x 502)



CA01 (x1) **TAPÓN - A4M05407**
1/2″ x 1-1/4″ x 19-13/16″ (13 x 32 x 504)

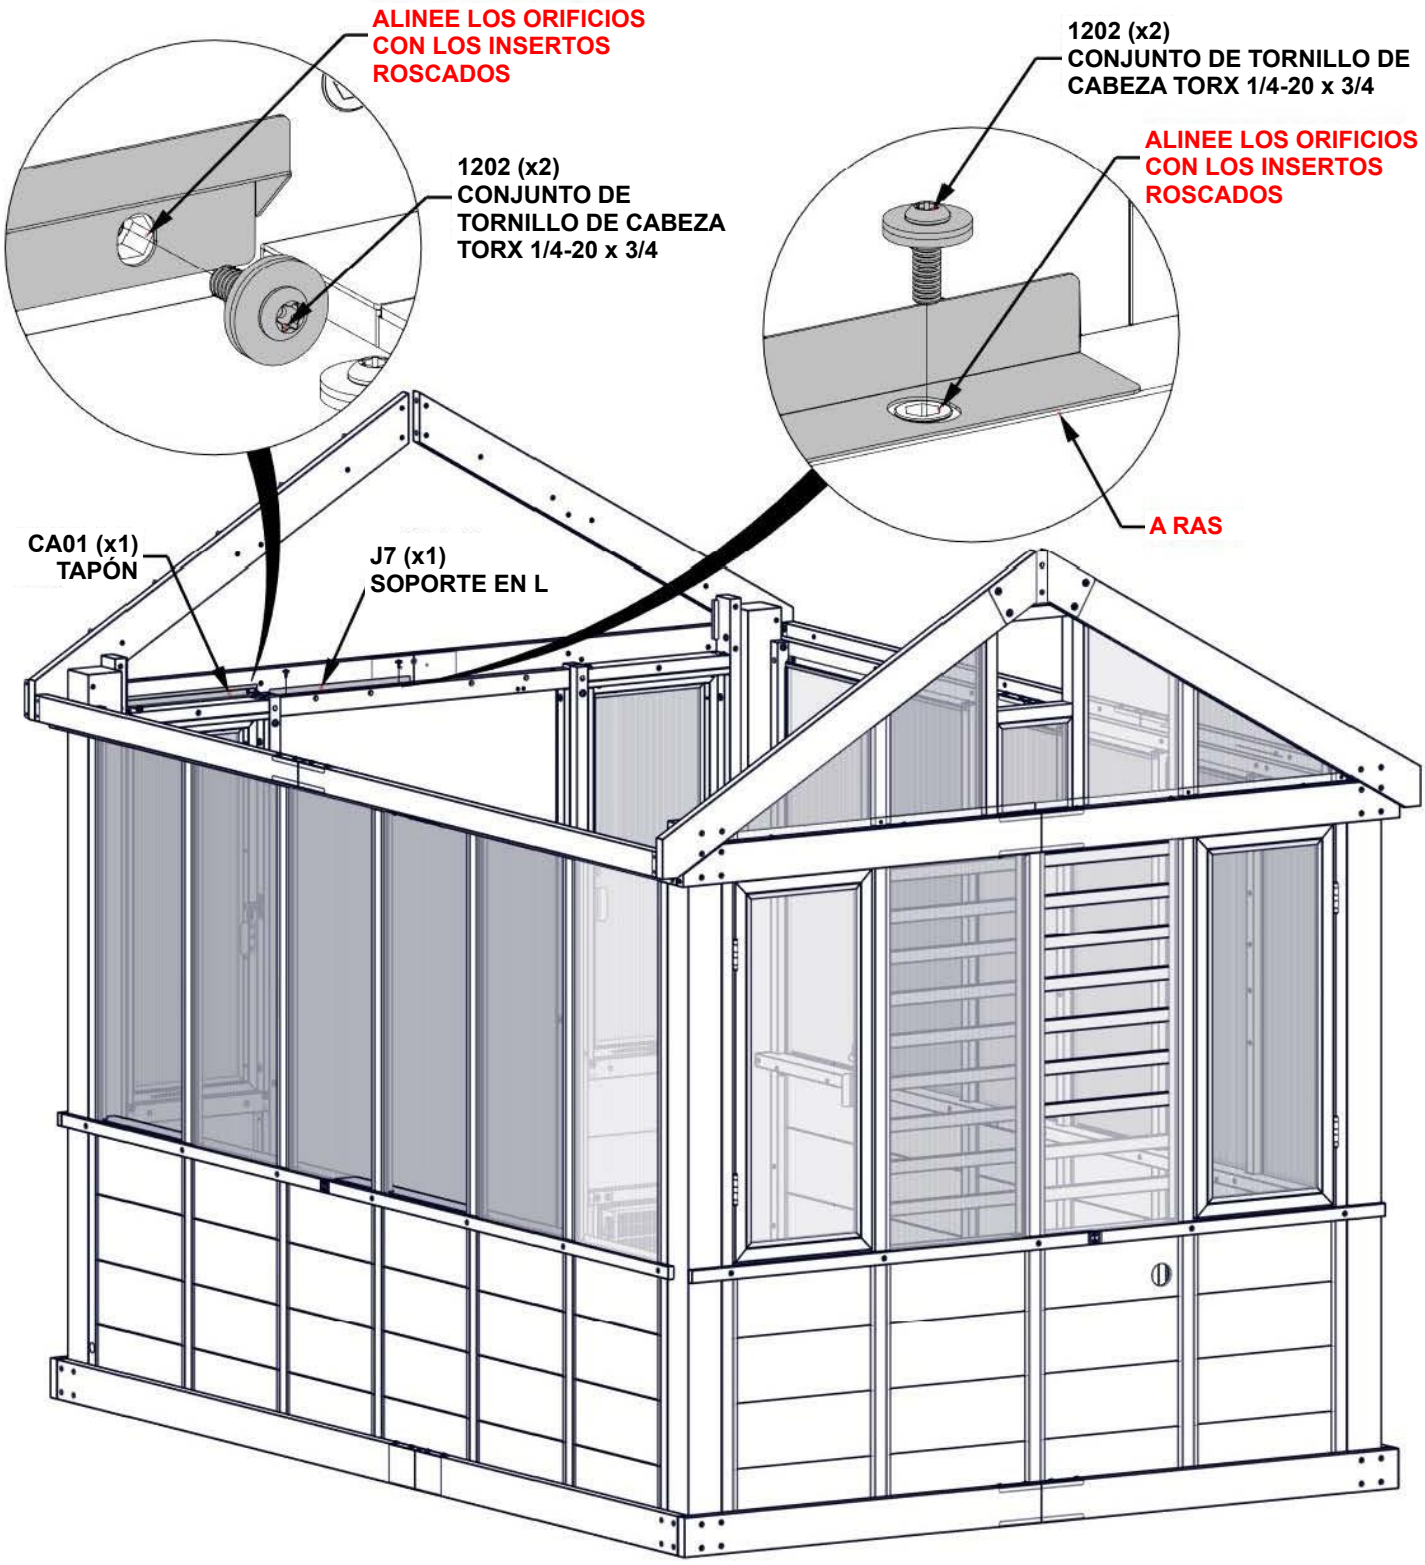

PASO 101 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20
4	H101411	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20 x 3-13/16″




F31 (x1) SOPORTE VERTICAL - A4M07333
1-9/16″ x 2-3/4″ x 28-11/16″ (40 x 70 x 728)




F32 (x2) SOPORTE VERTICAL - A4M07334
2-3/4″ x 3-1/8″ x 19-1/8″ (70 x 80 x 486)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

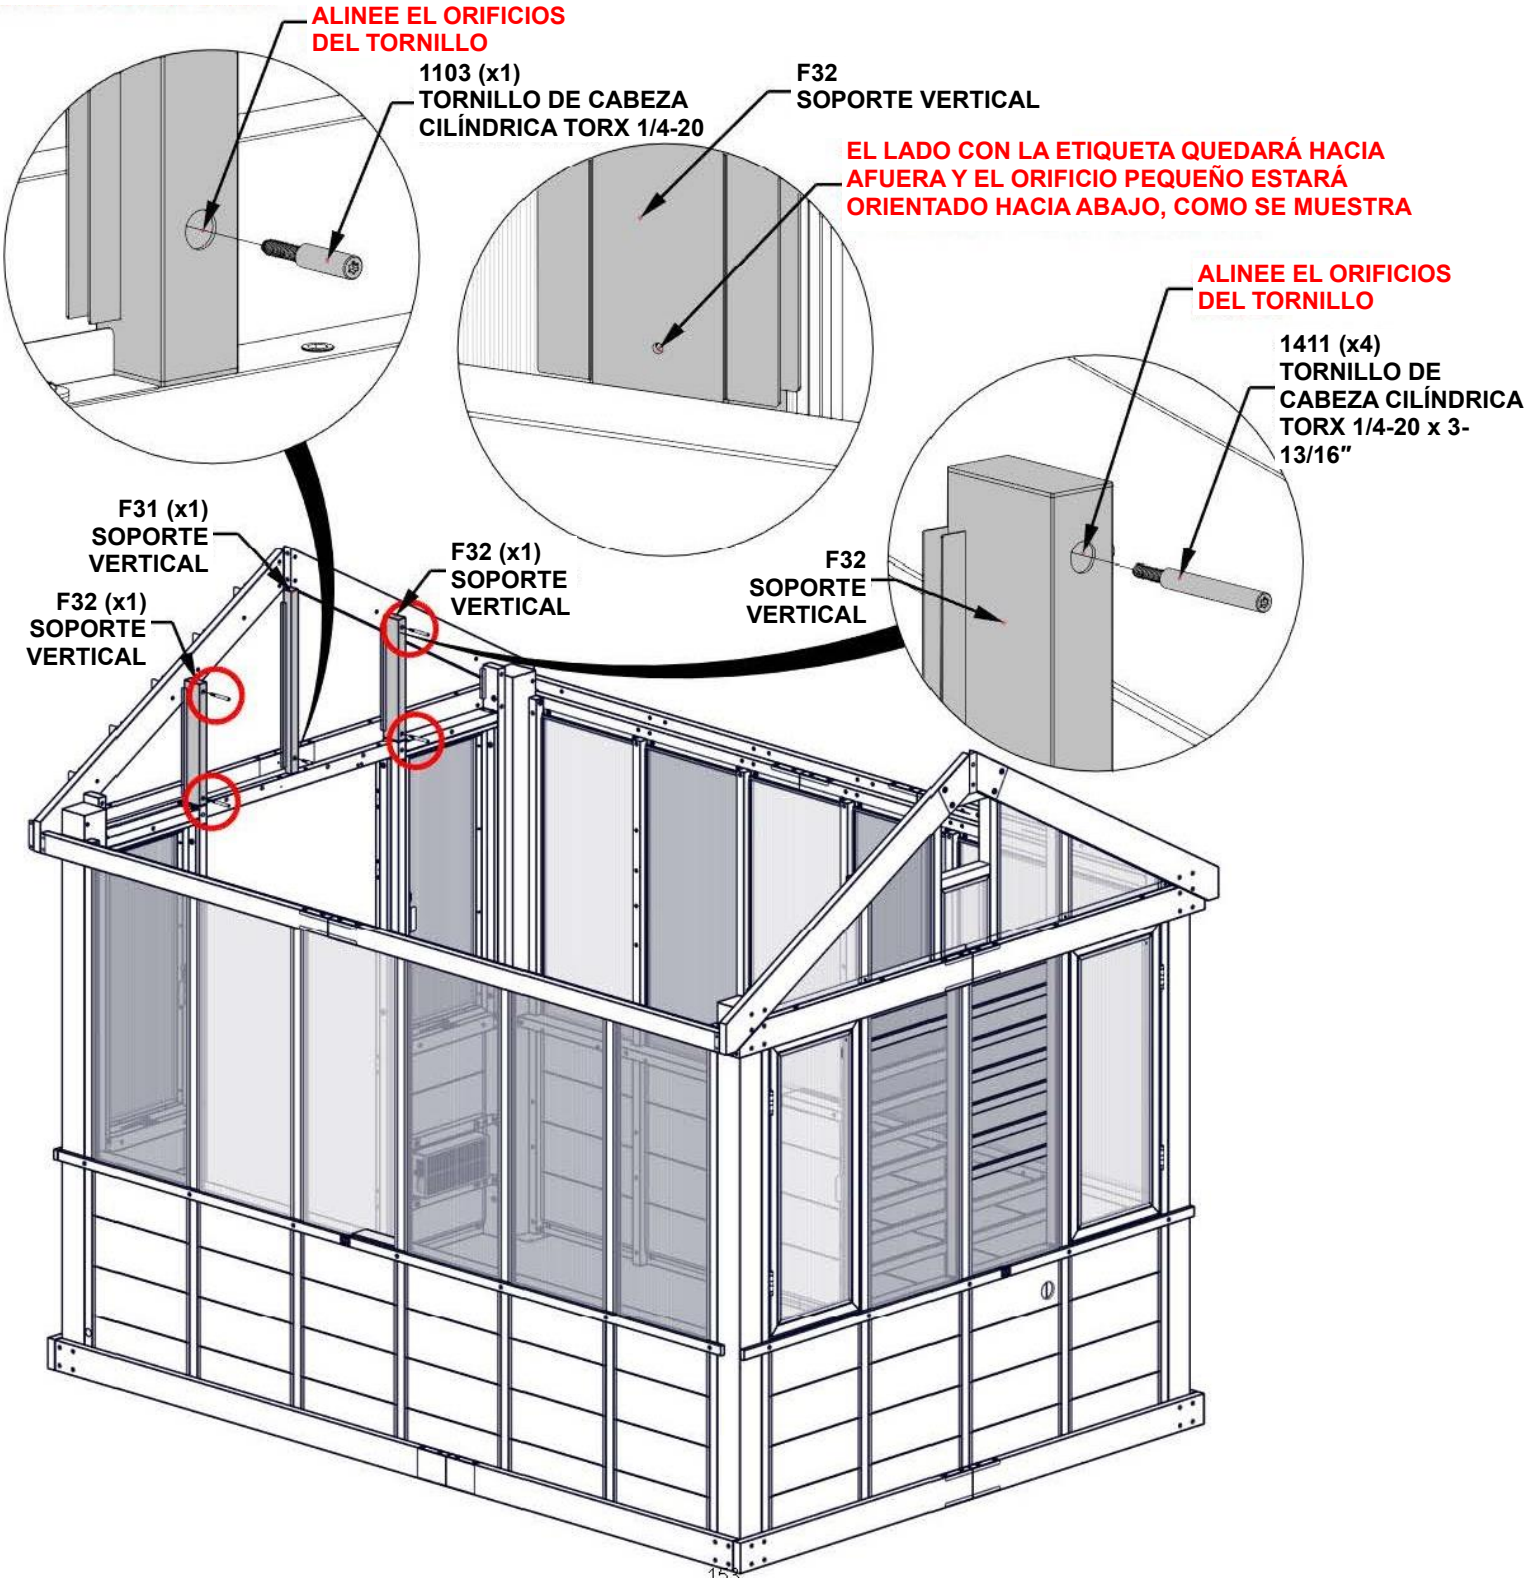


PASO 102 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

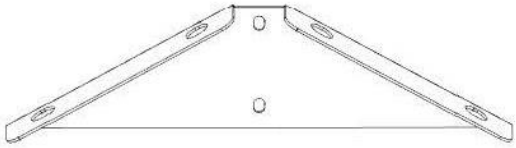



J4 (x1) **SOPORTE DE EMPALME DE GABLETE - A4M05333**
1/16″ x 3-3/4″ x 14-1/4″ (2 x 95 x 362)

- APRIETE TODOS LOS HERRAJES EN EL GABLETE FRONTAL.

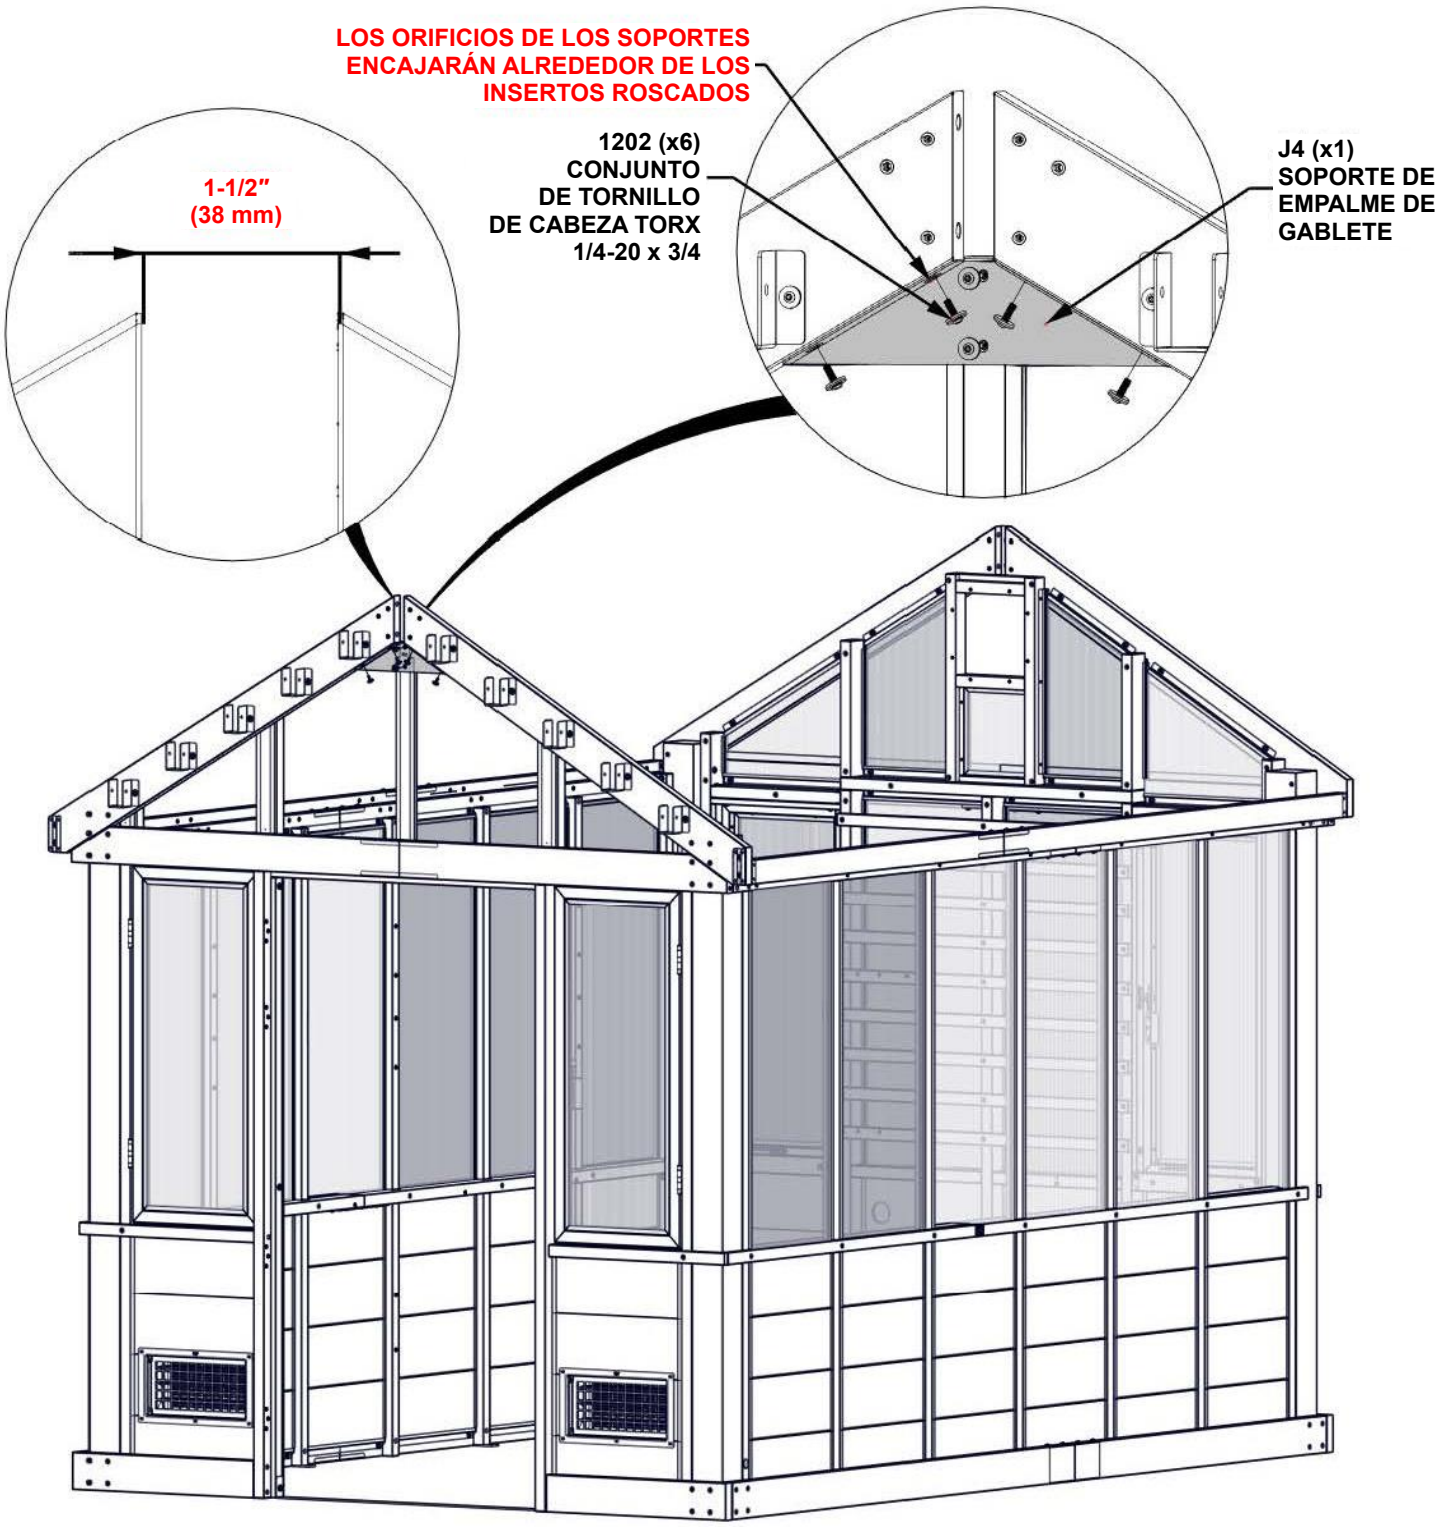

PASO 103 - ARMADO DEL GABLETE

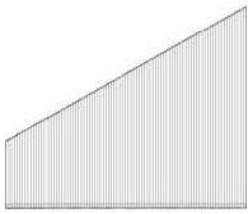

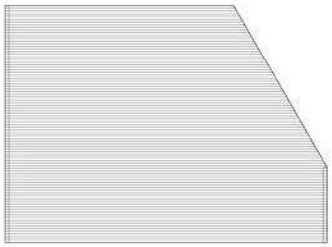




1612 (x1) HOJA DE POLIETILENO - A6P01612
3/8″ x 16-3/4″ x 19-5/8″ (10 x 498 x 425)

1704 (x1) HOJA DE POLIETILENO - A6P01704
3/8″ x 19-5/8″ x 26-11/16″ (10 x 498 x 678)


A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO:
- **CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LAS HOJAS DE POLIETILENO INFERIORES.**
- **ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE INFERIOR DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.**
- **CORTE 3 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LAS HOJAS DE POLIETILENO SUPERIORES.**
- **ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE SUPERIOR DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.**

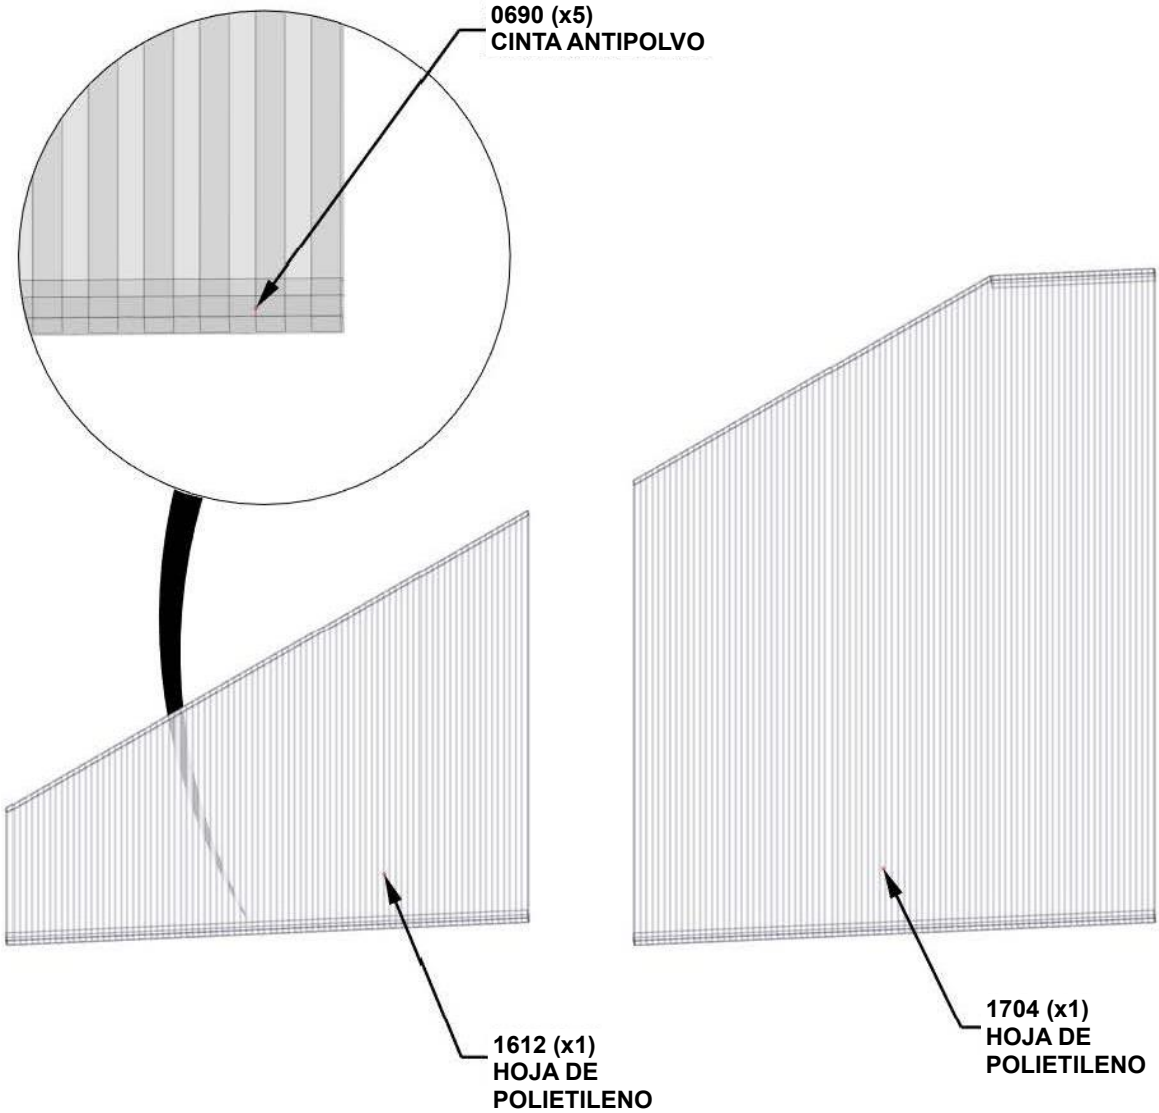


PASO 104 - ARMADO DEL GABLETE

¡IMPORTANTE!
- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS HOJAS DE POLIETILENO ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LAS HOJAS DE POLIETILENO.

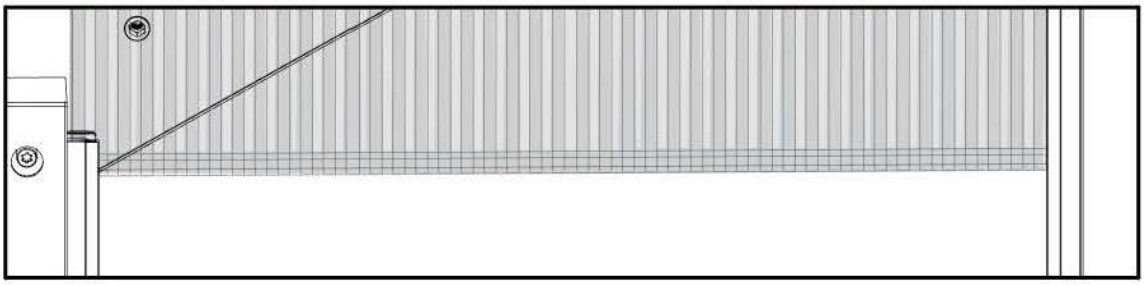


- INSERTE LAS HOJAS DE POLIETILENO EN LOS CANALES DEL SOPORTE VERTICAL.
- EMPUJE LAS HOJAS HASTA QUE HAGAN CONTACTO CON LA PARTE INFERIOR.

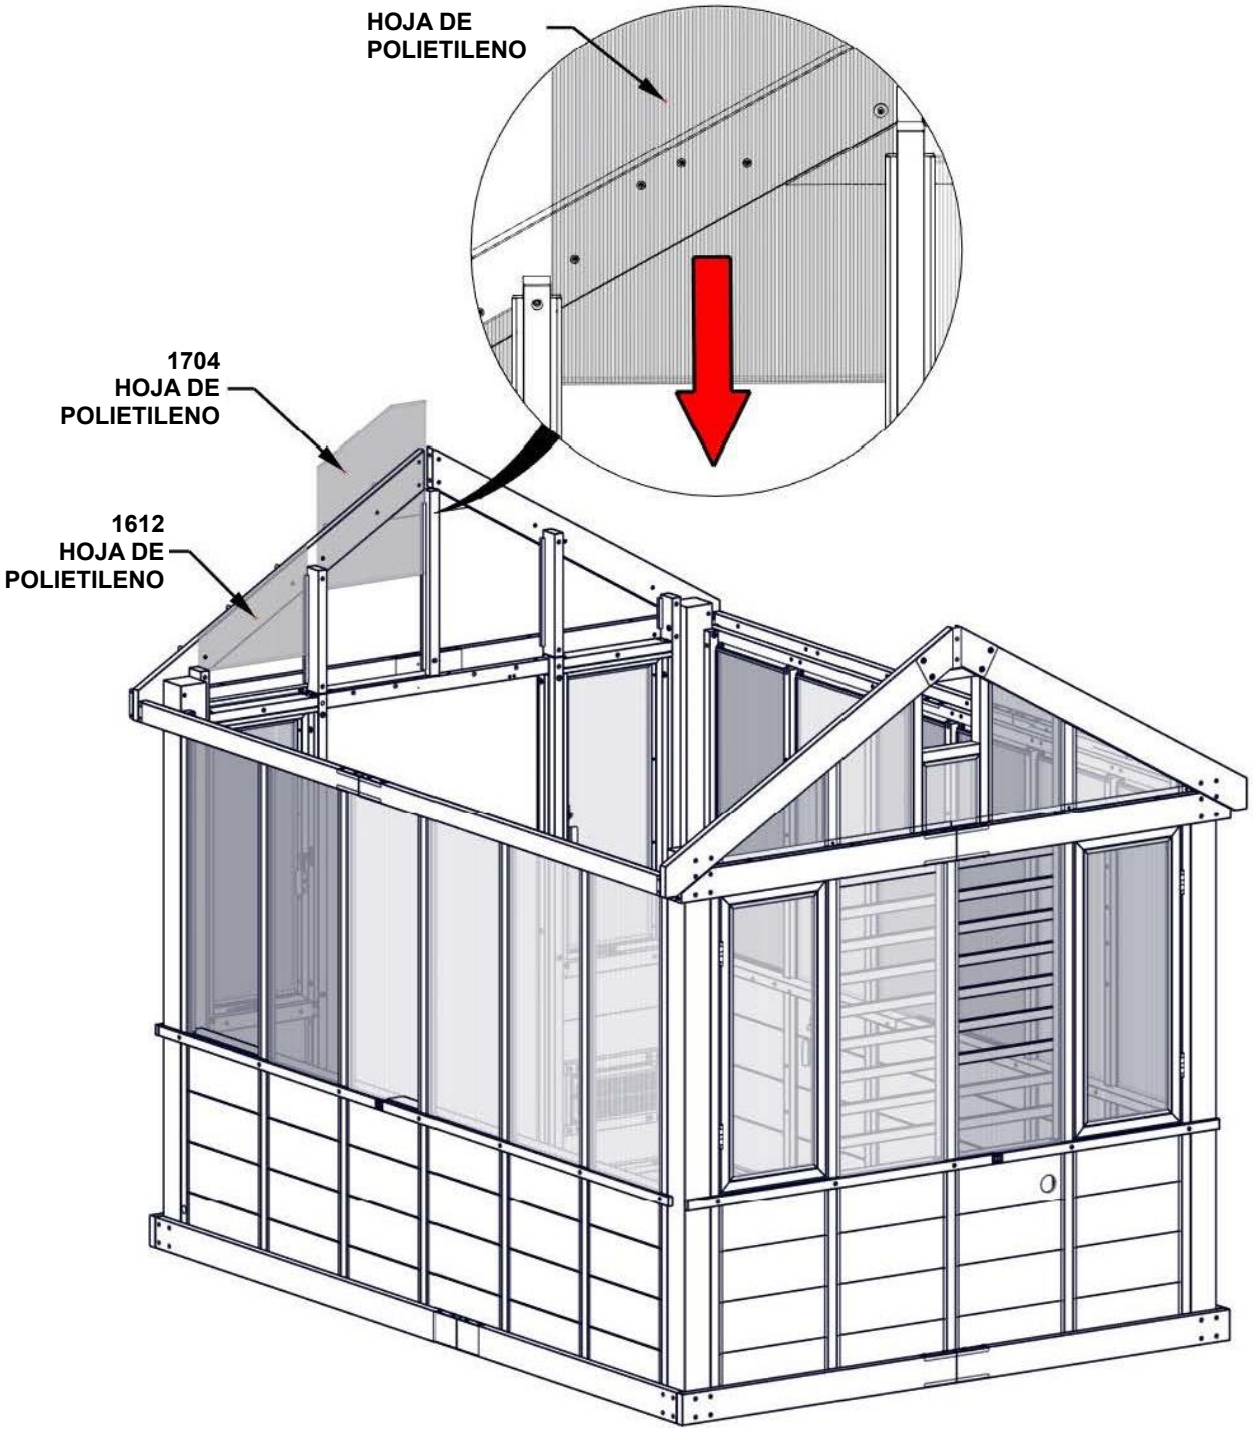


PASO 105 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



CA02 TAPÓN - A4M05412
(x1) 1/2″ x 1-7/16″ x 21-5/8″ (13 x 37 x 550)




CA03 TAPÓN - A4M05414
(x1) 1/2″ x 1-7/16″ x 14-5/8″ (13 x 37 x 372)

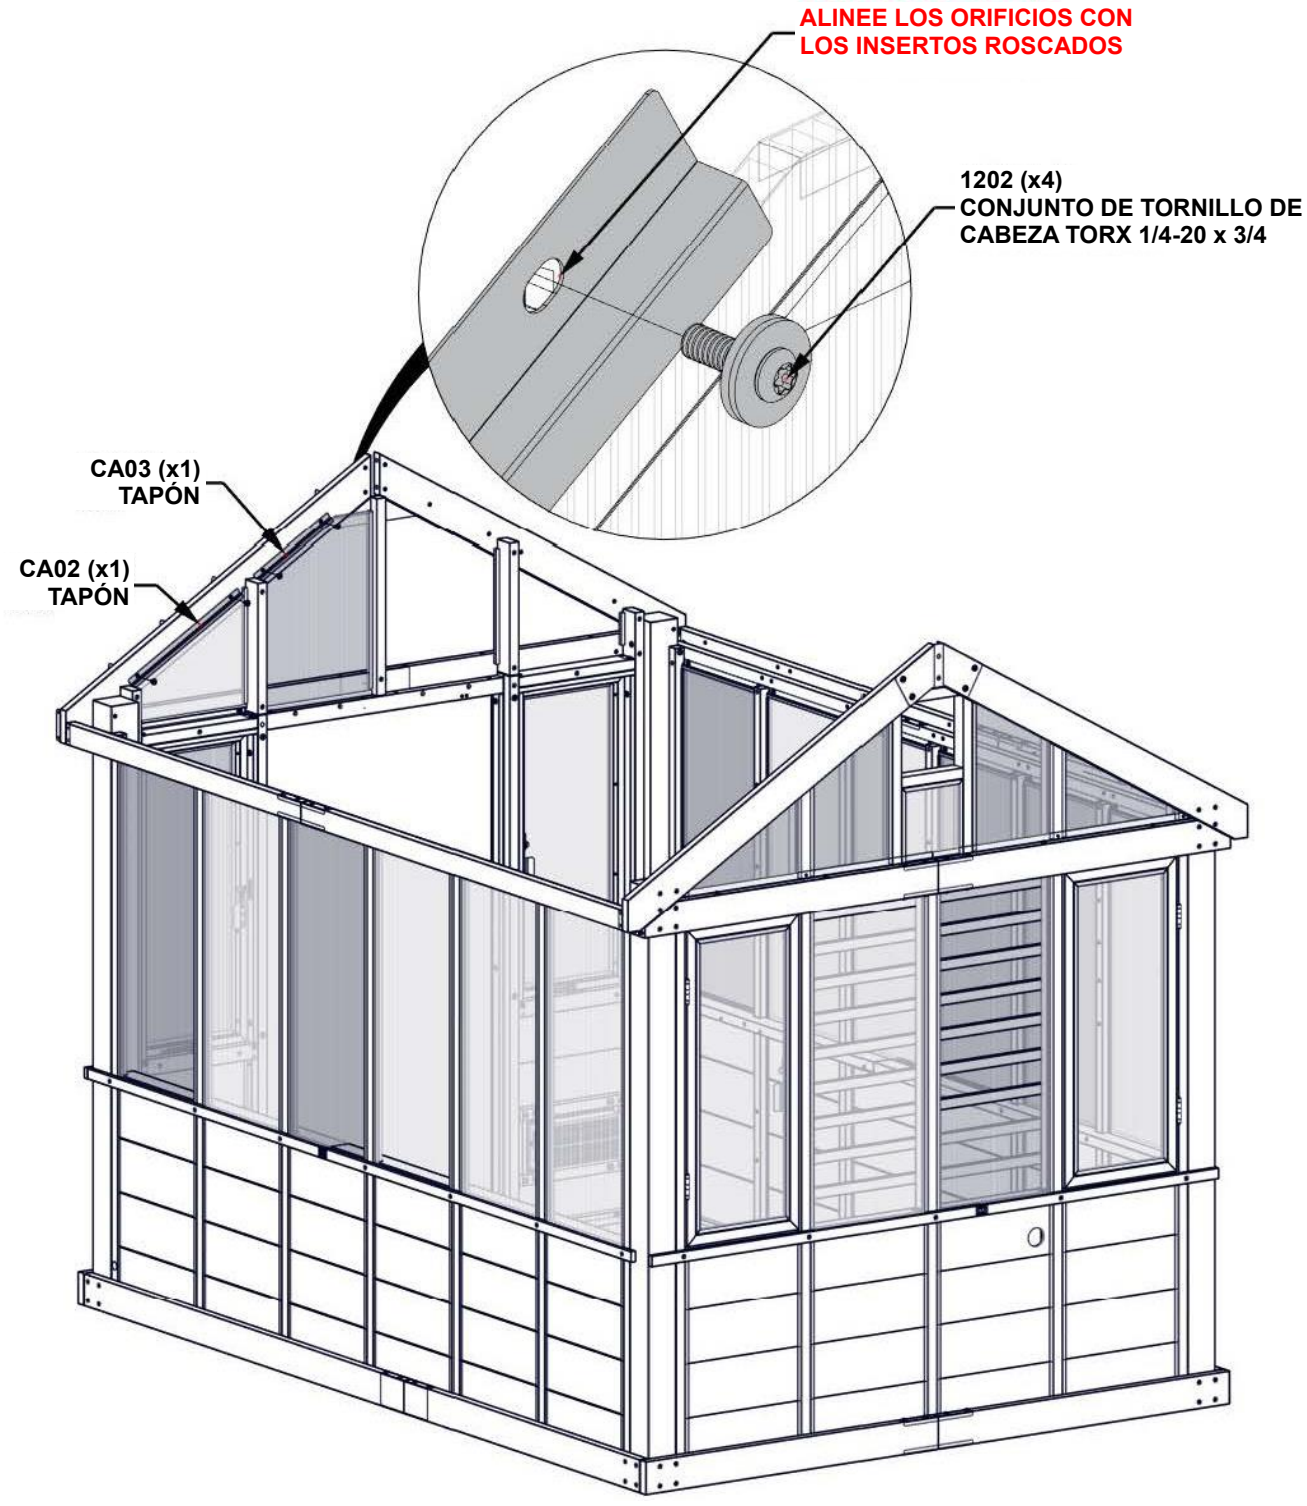

PASO 106 - ARMADO DEL GABLETE

A6P01617 CINTA DE SELLADO PARA VENTANAS EN U
(x1)

- CORTE 4 TIRAS DE CINTA DE SELLADO DE LA MISMA ALTURA QUE LA PESTAÑA DEL SOPORTE VERTICAL.
- DESLICE LA CINTA DE SELLADO SOBRE LA PESTAÑA QUE ESTÁ CARA AFUERA EN EL SOPORTE VERTICAL.

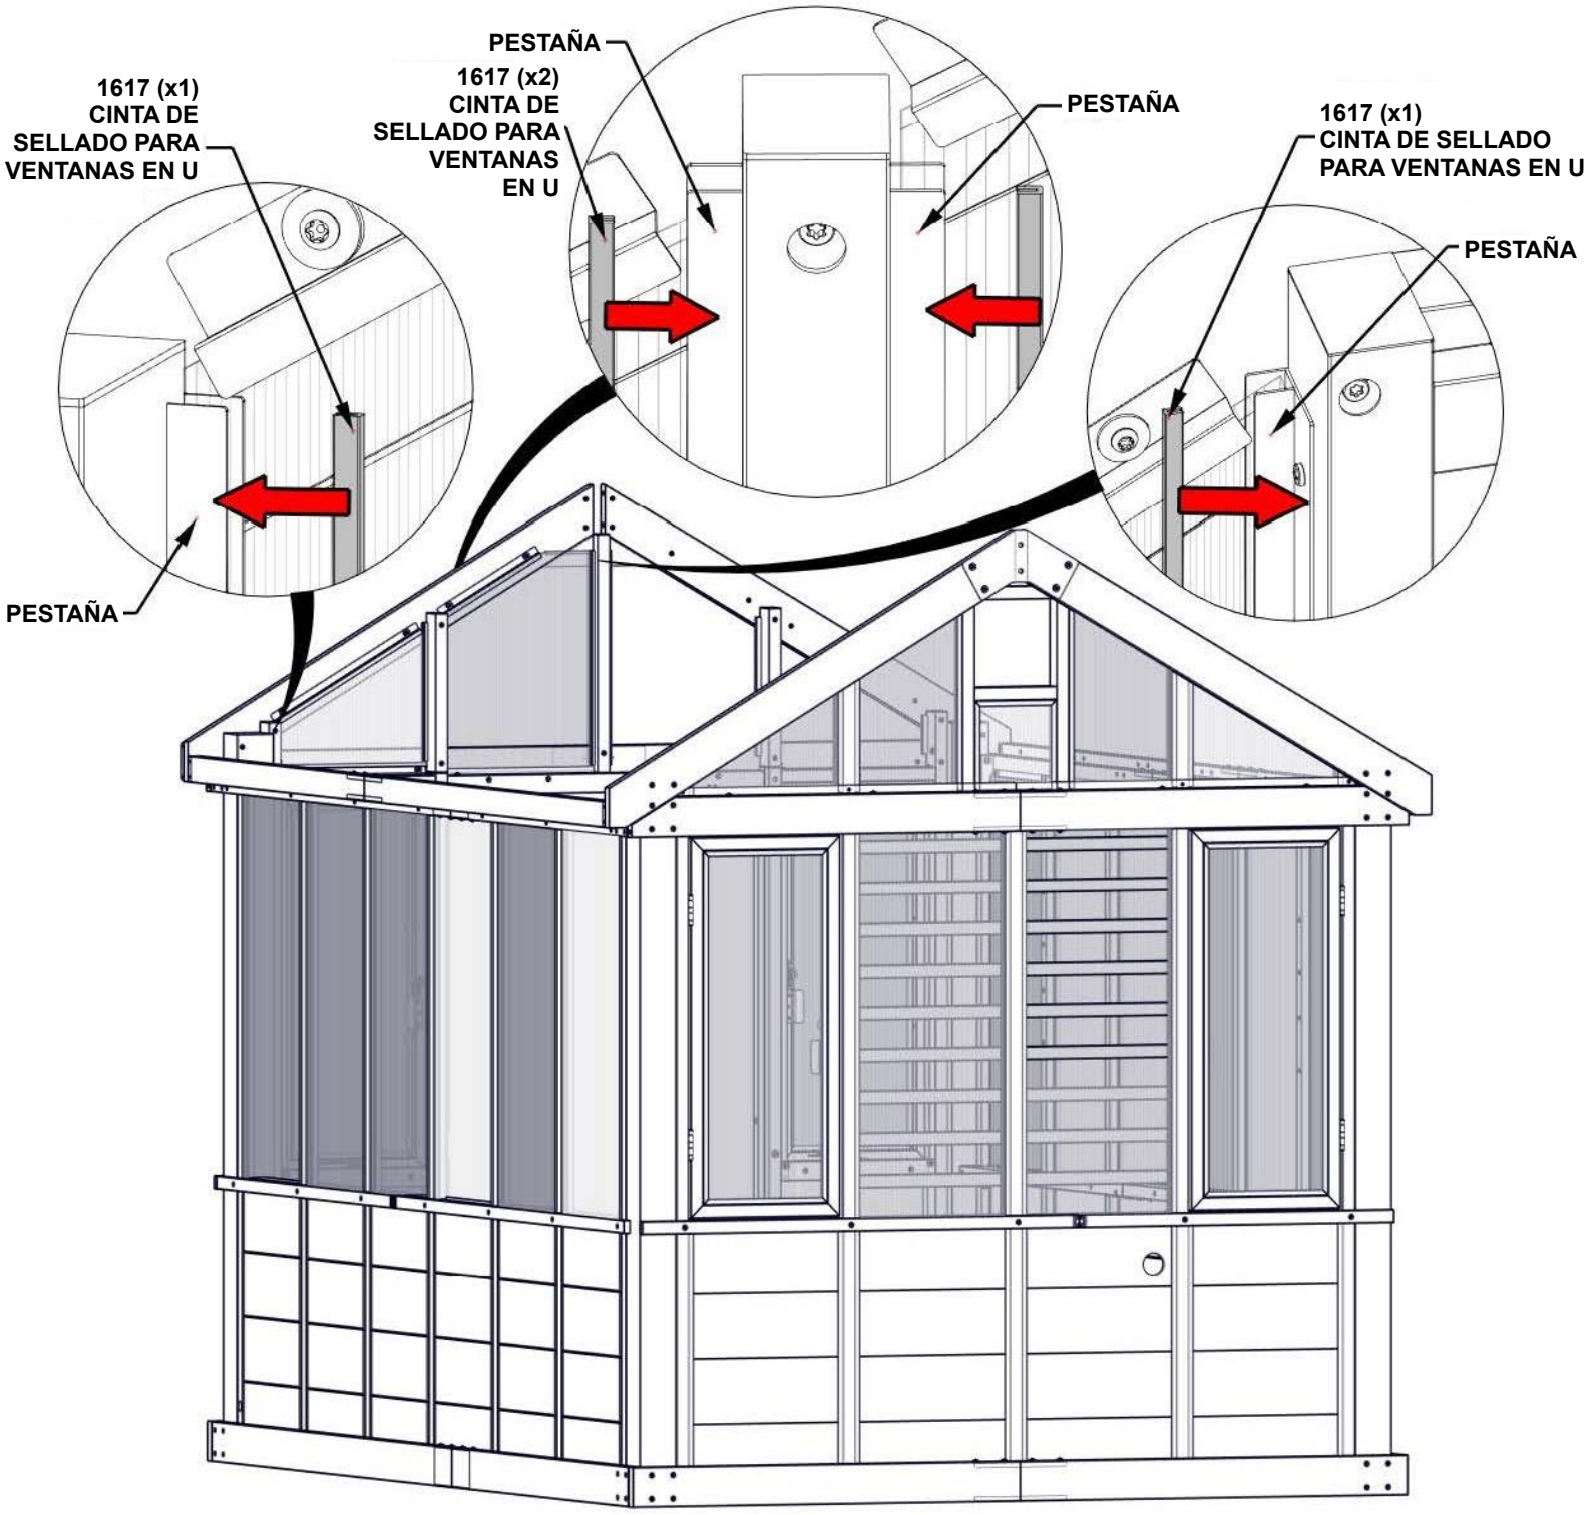

PASO 107 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




J7 (x1) **SOPORTE EN L - A4M05003**
13/16" x 1-1/8" x 19-3/4" (20 x 29 x 502)




CA01 (x1) **TAPÓN - A4M05407**
1/2" x 1-1/4" x 19-13/16" (13 x 32 x 504)

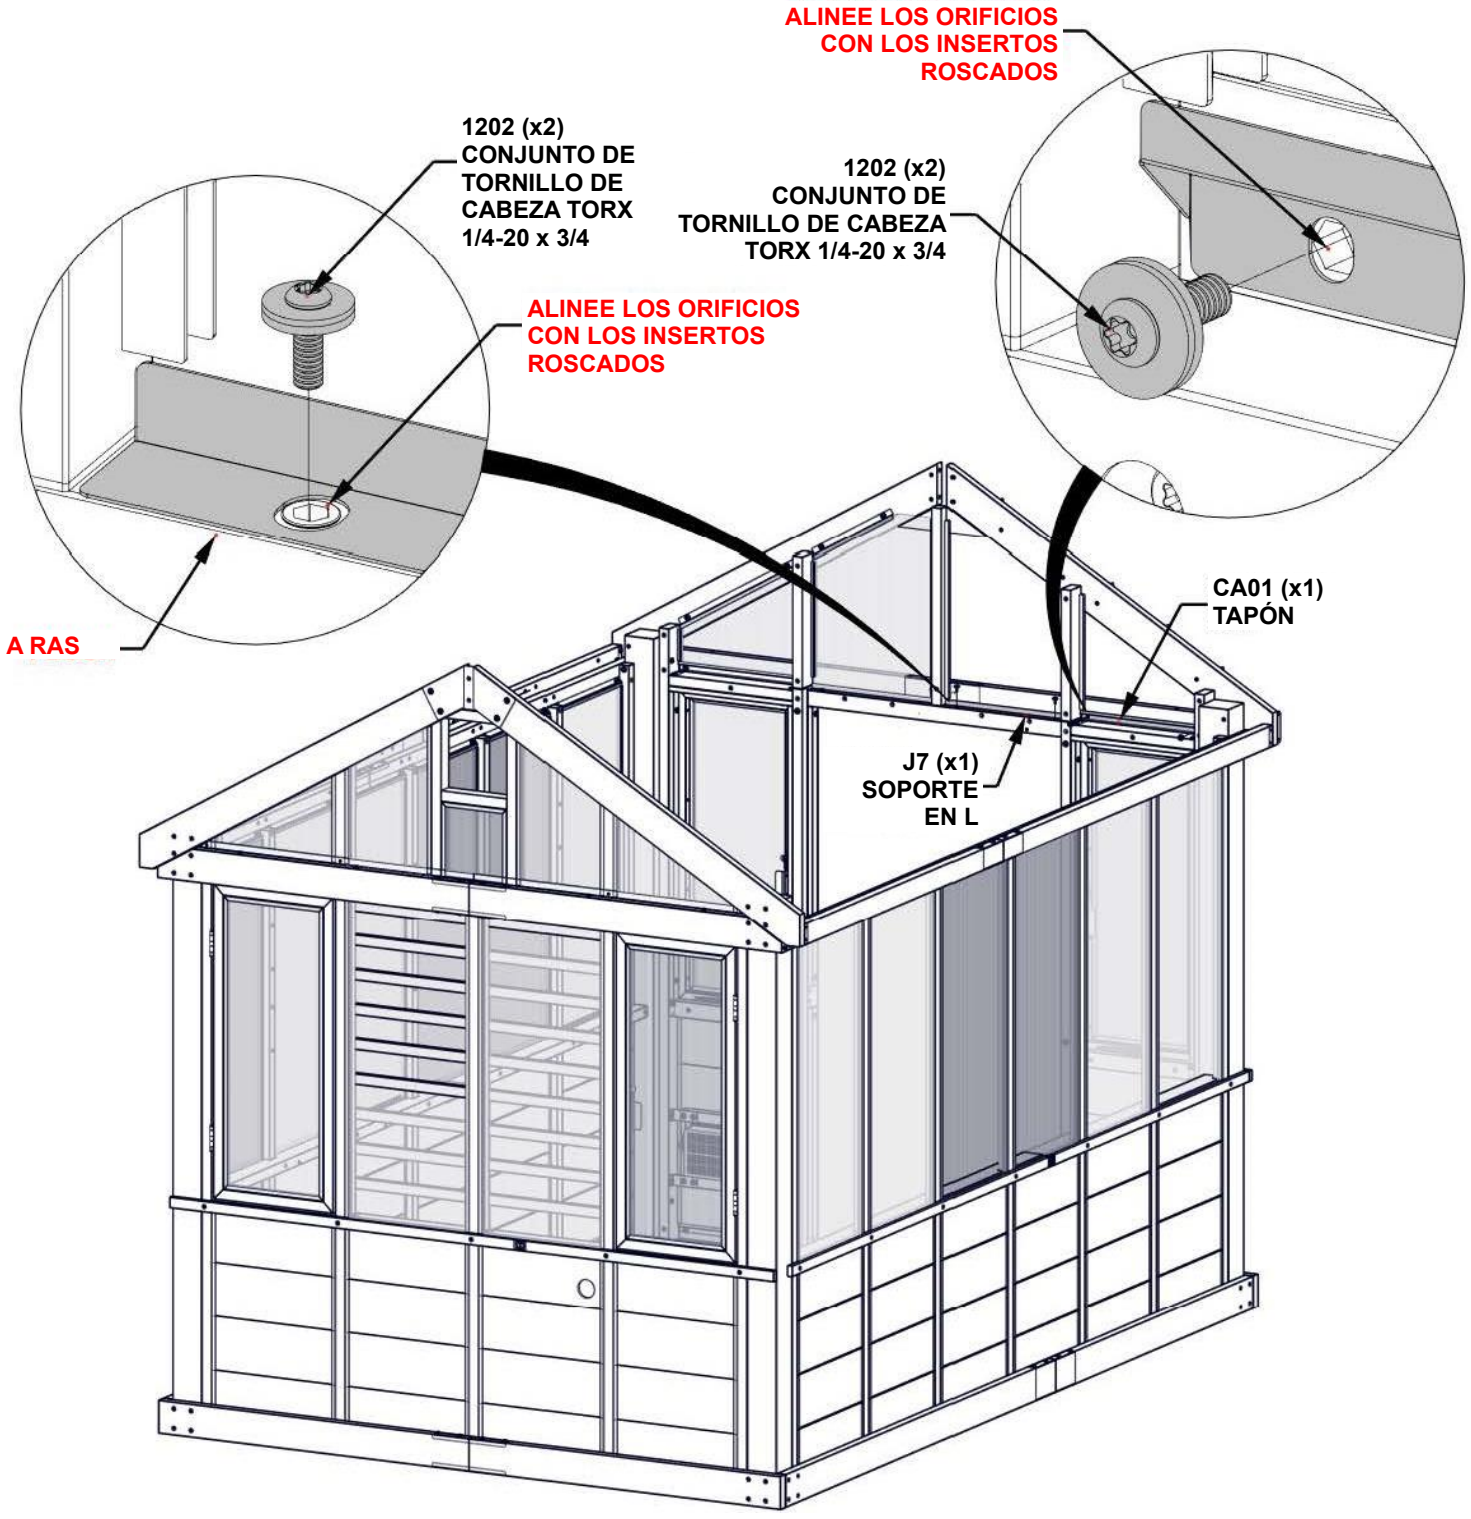

PASO 108 - ARMADO DEL GABLETE

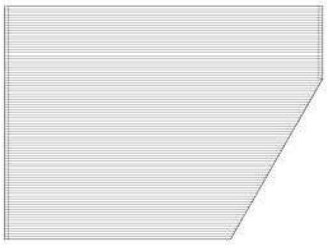

1705 (x1) HOJA DE POLIETILENO - A6P01705
3/8″ x 19-5/8″ x 26-11/16″ (10 x 498 x 678)

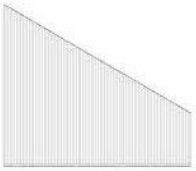


1455 (x1) HOJA DE POLIETILENO - A6P01455
3/8″ x 16-3/4″ x 19-5/8″ (10 x 425 x 498)




A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO:
- **CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LAS HOJAS DE POLIETILENO INFERIORES.**
- **ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE INFERIOR DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.**
- **CORTE 3 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LAS HOJAS DE POLIETILENO SUPERIORES.**
- **ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE SUPERIOR DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.**

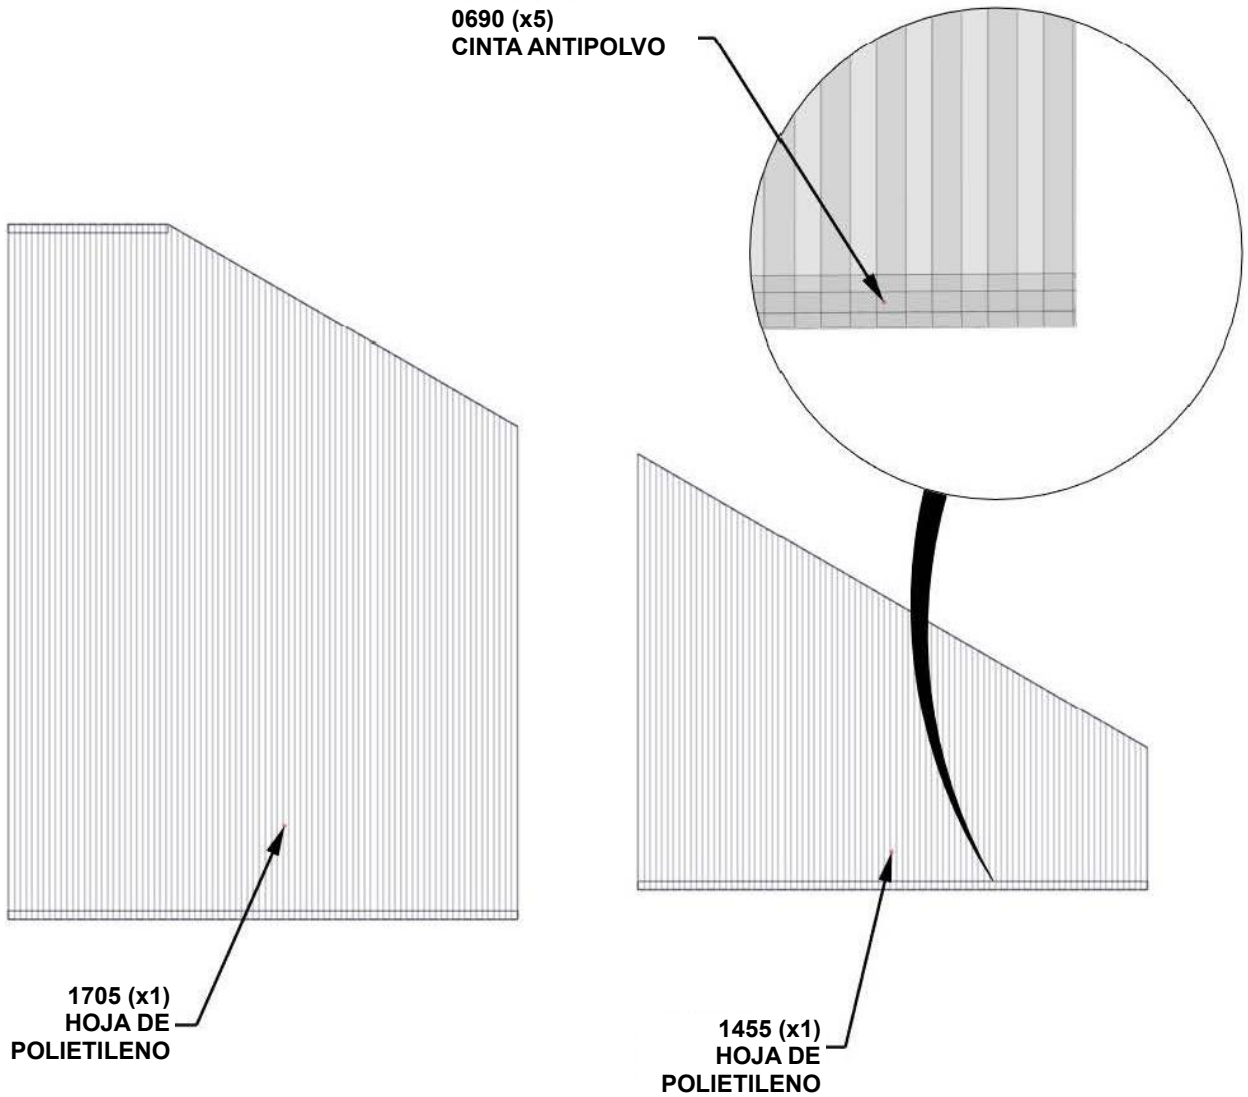


PASO 109 - ARMADO DEL GABLETE

¡IMPORTANTE!
- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS HOJAS DE POLIETILENO ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LAS HOJAS DE POLIETILENO.

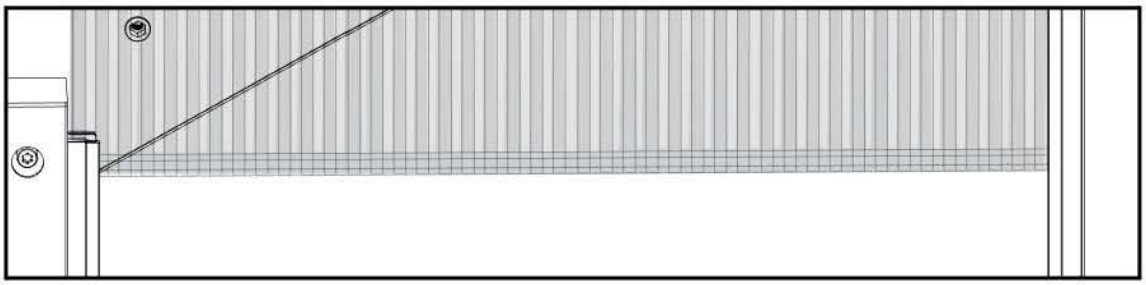

- INSERTE LAS HOJAS DE POLIETILENO EN LOS CANALES DEL SOPORTE VERTICAL.
- EMPUJE LAS HOJAS HASTA QUE HAGAN CONTACTO CON LA PARTE INFERIOR.

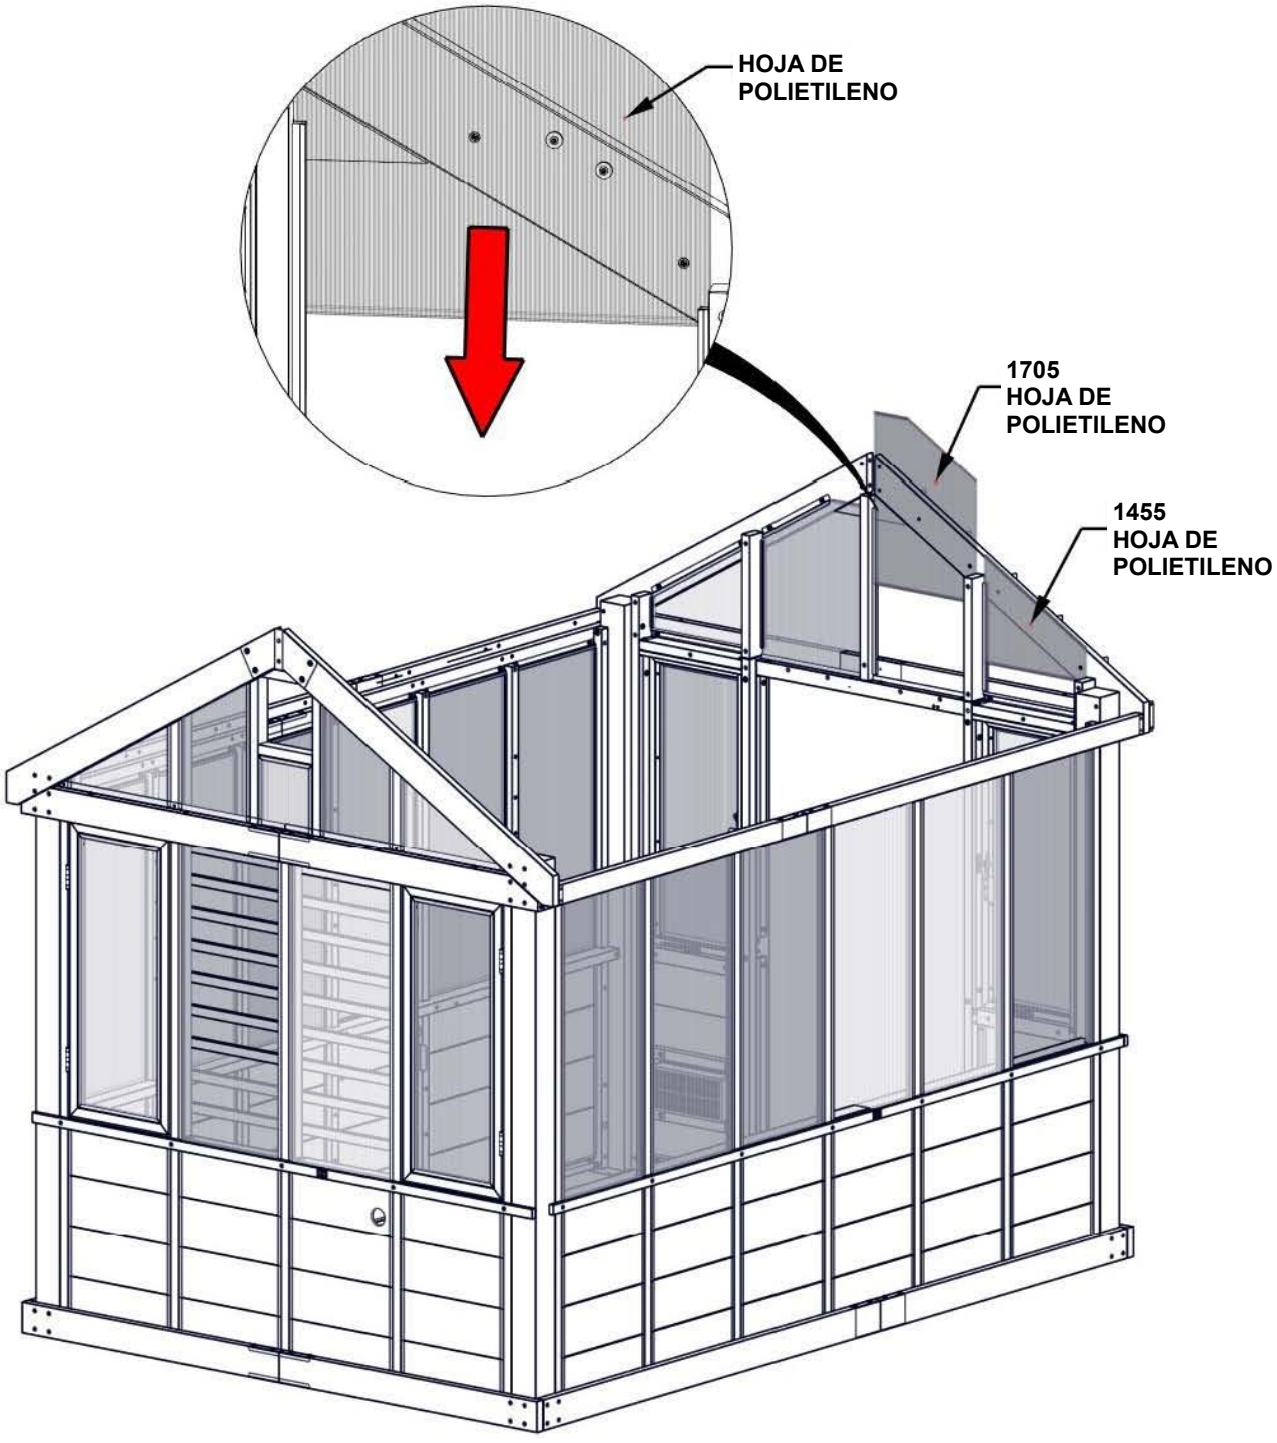


PASO 110 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



CA02 TAPÓN - A4M05412
(x1) 1/2" x 1-7/16" x 21-5/8" (13 x 37 x 550)




CA03 TAPÓN - A4M05414
(x1) 1/2" x 1-7/16" x 14-5/8" (13 x 37 x 372)

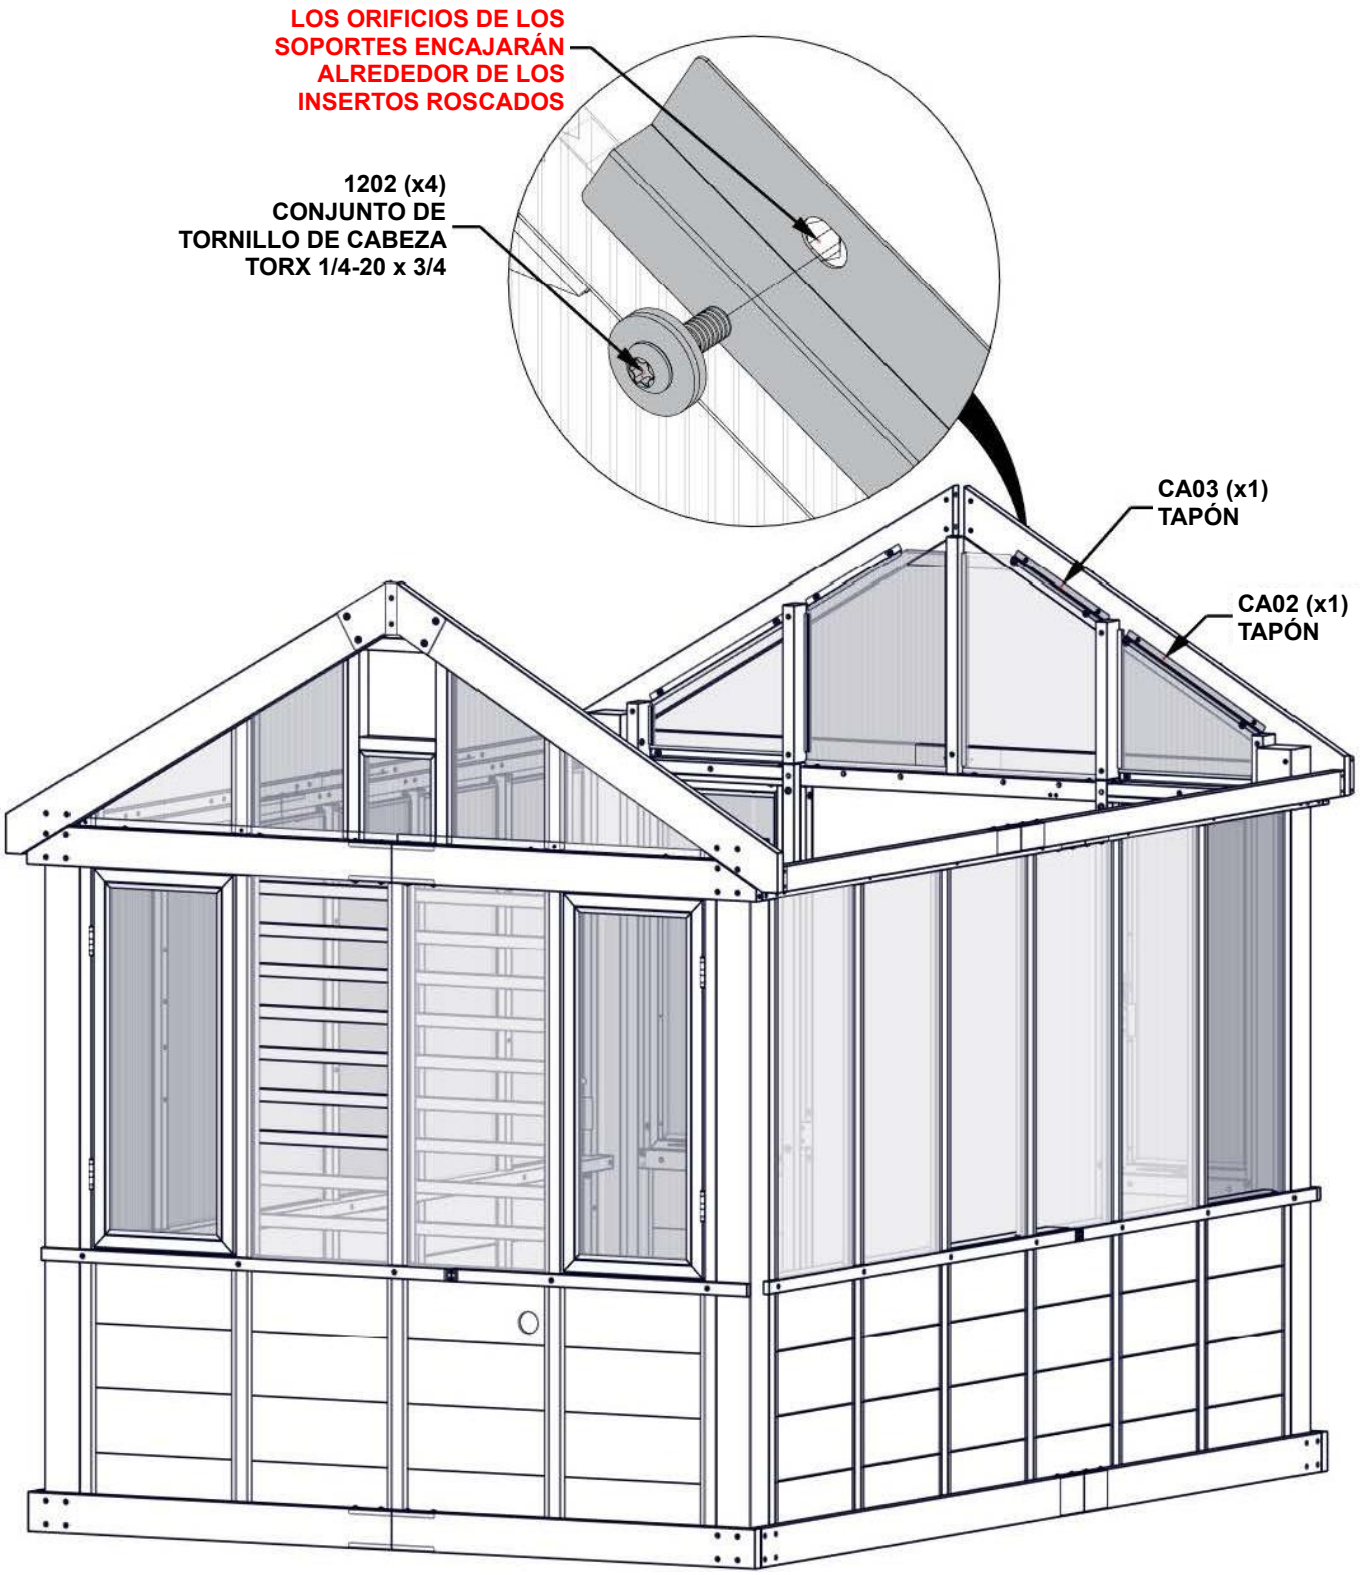


PASO 111 - ARMADO DEL GABLETE

A6P01617 CINTA DE SELLADO PARA VENTANAS EN U
(x1)

- CORTE 4 TIRAS DE CINTA DE SELLADO DE LA MISMA ALTURA QUE LA PESTAÑA DEL SOPORTE VERTICAL.
- DESLICE LA CINTA DE SELLADO SOBRE LA PESTAÑA QUE ESTÁ CARA AFUERA EN EL SOPORTE VERTICAL.

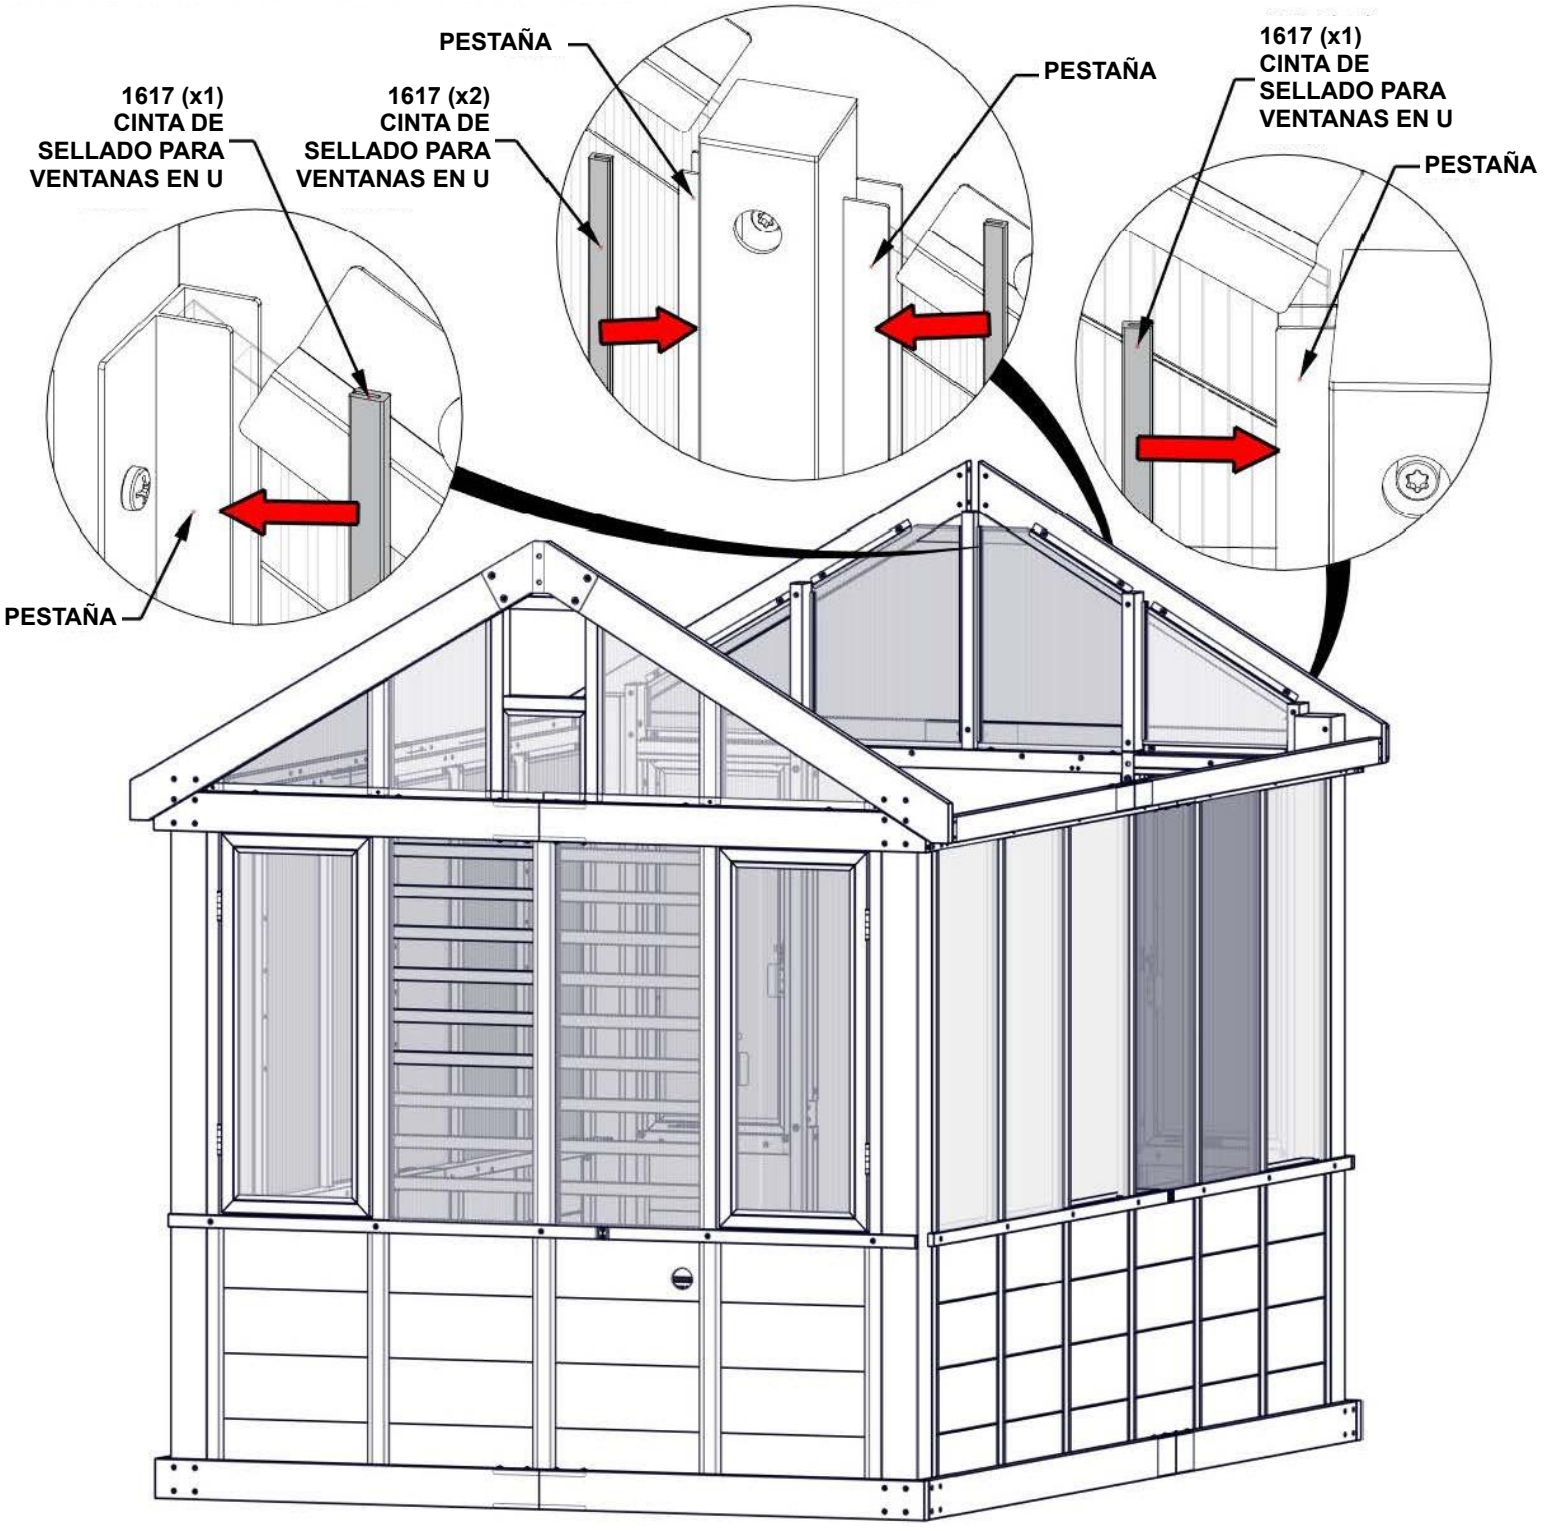

PASO 112A - ARMADO DEL GABLETE

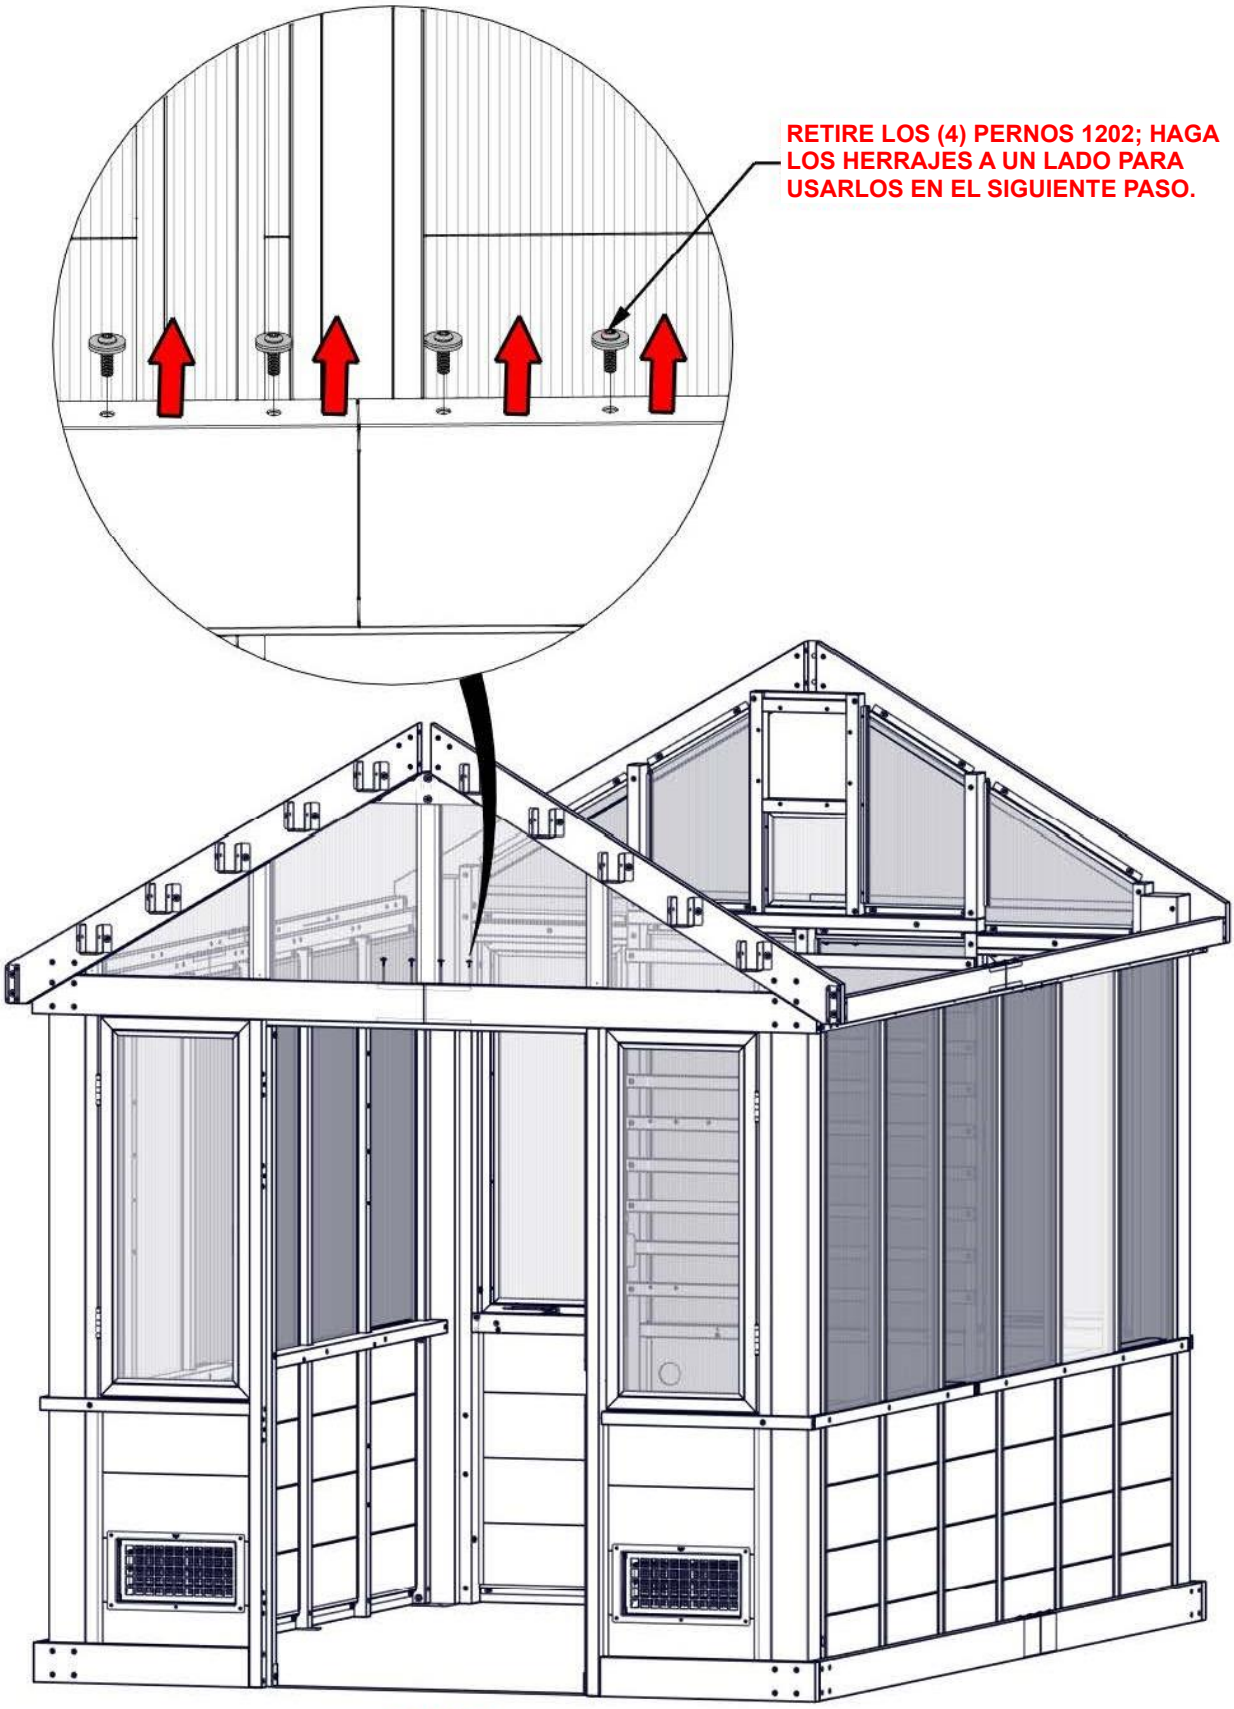

PASO 112B - ARMADO DEL GABLETE

NOTA: UTILICE LOS HERRAJES DEL PASO ANTERIOR.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101159	PHILLIPS DE CABEZA REDONDA 8-18 x .5
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



7325 (x1) MOLDURA ANGULAR - A4M07325
1" x 1-7/16" x 44-7/16" (25 x 36 x 1128)



7326 (x1) MOLDURA ANGULAR - A4M07326
1" x 1-7/16" x 44-7/16" (25 x 36 x 1128)




A6P01531 (x2) TUBO DE SILICONA DE 10 OZ



H101464 (x1) PISTOLA DE CALAFATEO


- FIJE LAS PIEZAS 7325 Y 7326 A LAS VIGAS Y APLIQUE UNA FINA LÍNEA DE SILICONA A LO LARGO DEL BORDE SUPERIOR DE LA MOLDURA ANGULAR.
- ALISE LA SILICONA Y LIMPIE EL EXCESO CON UN PAÑO O TOALLA DE PAPEL.

SUGERENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL APLICAR SILICONA.
ASEGÚRESE DE QUE LA SUPERFICIE DE LA MOLDURA ANGULAR ESTÉ LIMPIA, SECA Y LIBRE DE SUCIEDAD O RESIDUOS.

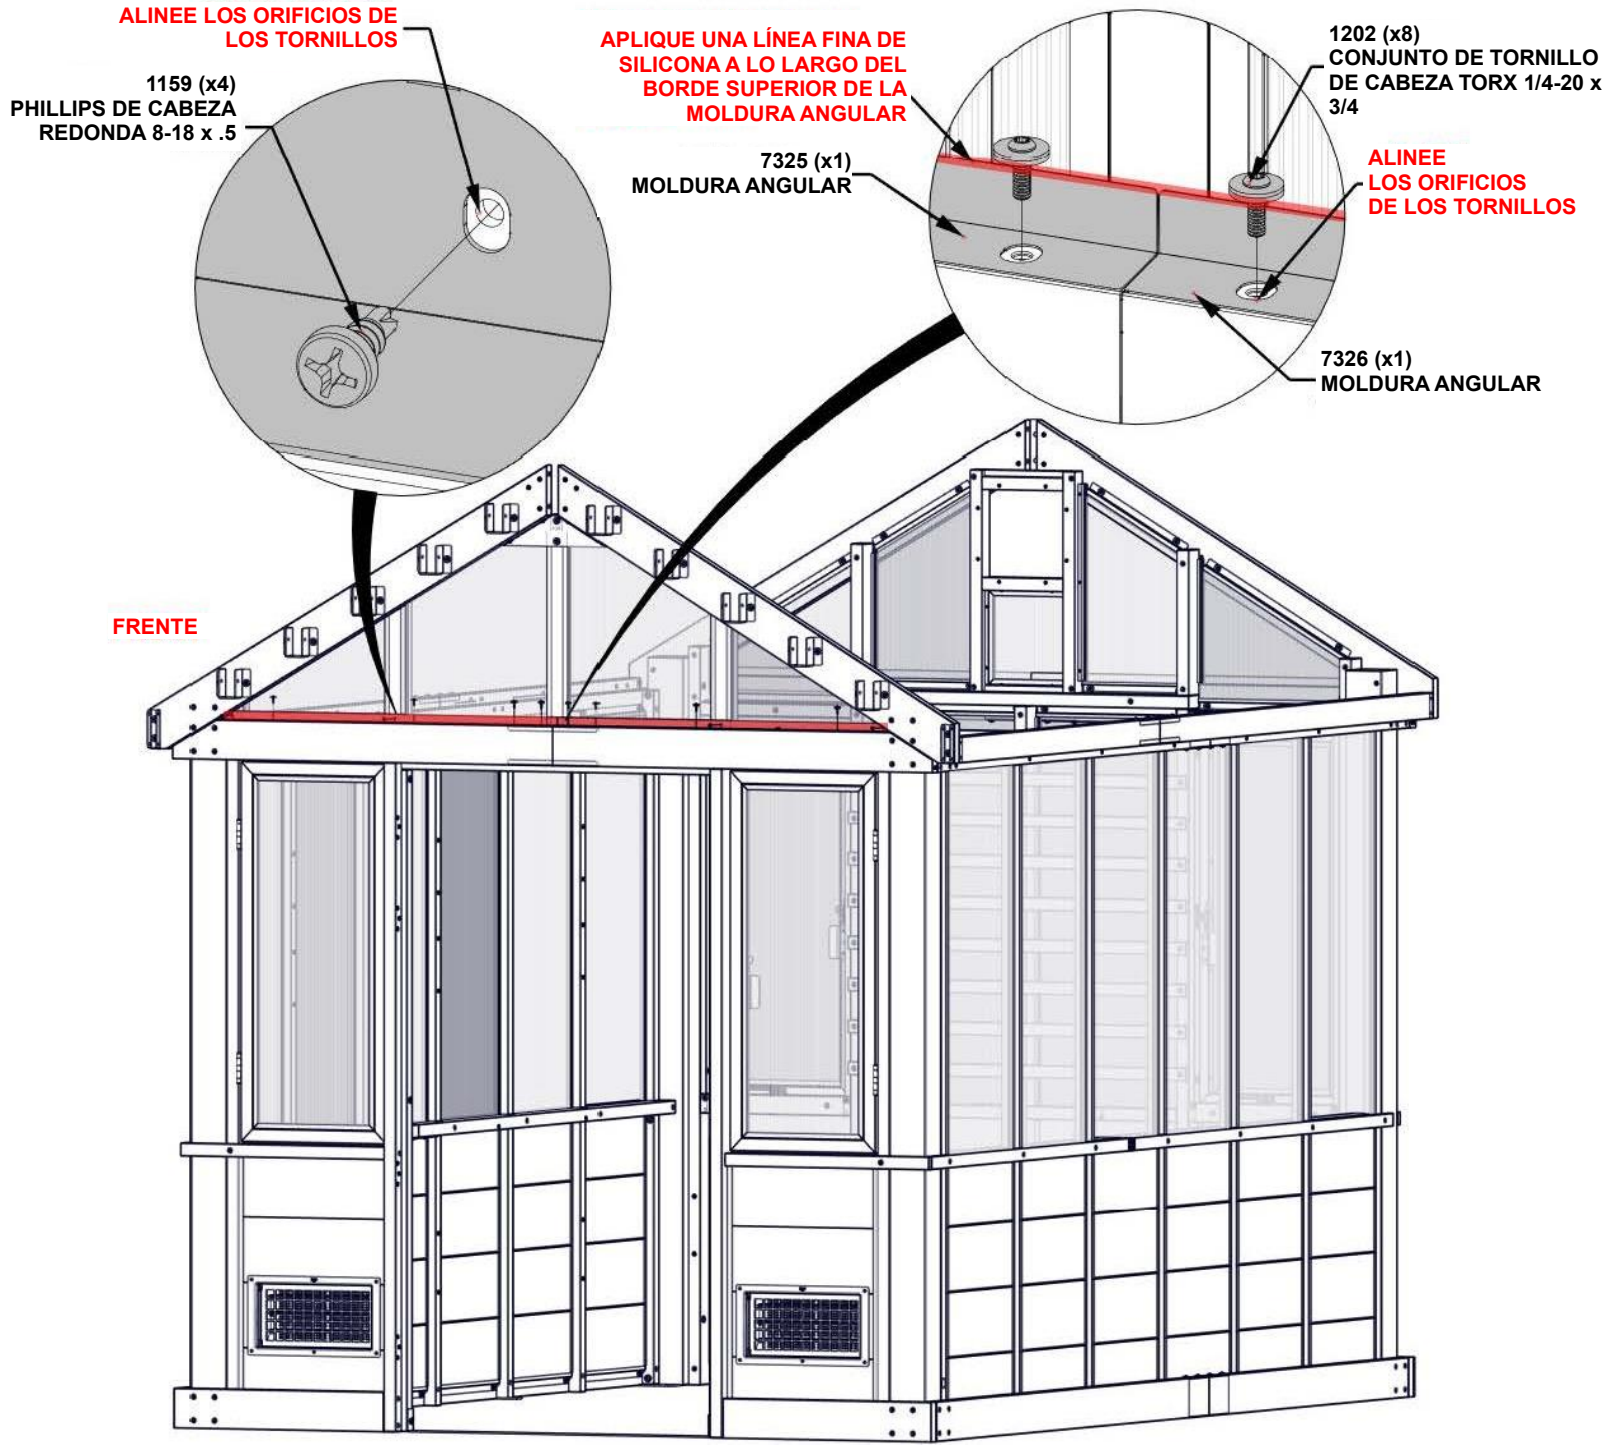

PASO 113 - ARMADO DEL CABALLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




J11 SOPORTE DEL CABALLETE - A4M05008
(x1) 1-5/16″ x 5-3/16″ x 39-3/8″ (33 x 131 x 1000)




B15 VIGA DEL CABALLETE - A4M05006
(x1) 1-7/16″ x 5-1/4″ x 82-3/16″ (36 x 134 x 2088)

- PARA FACILITAR EL ARMADO, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA LOS PASOS 113-115.
- LA VIGA Y EL EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA. DESLICE J11 EN B15, Y ALINEE LOS TRES ORIFICIOS SUPERIORES E INFERIORES.

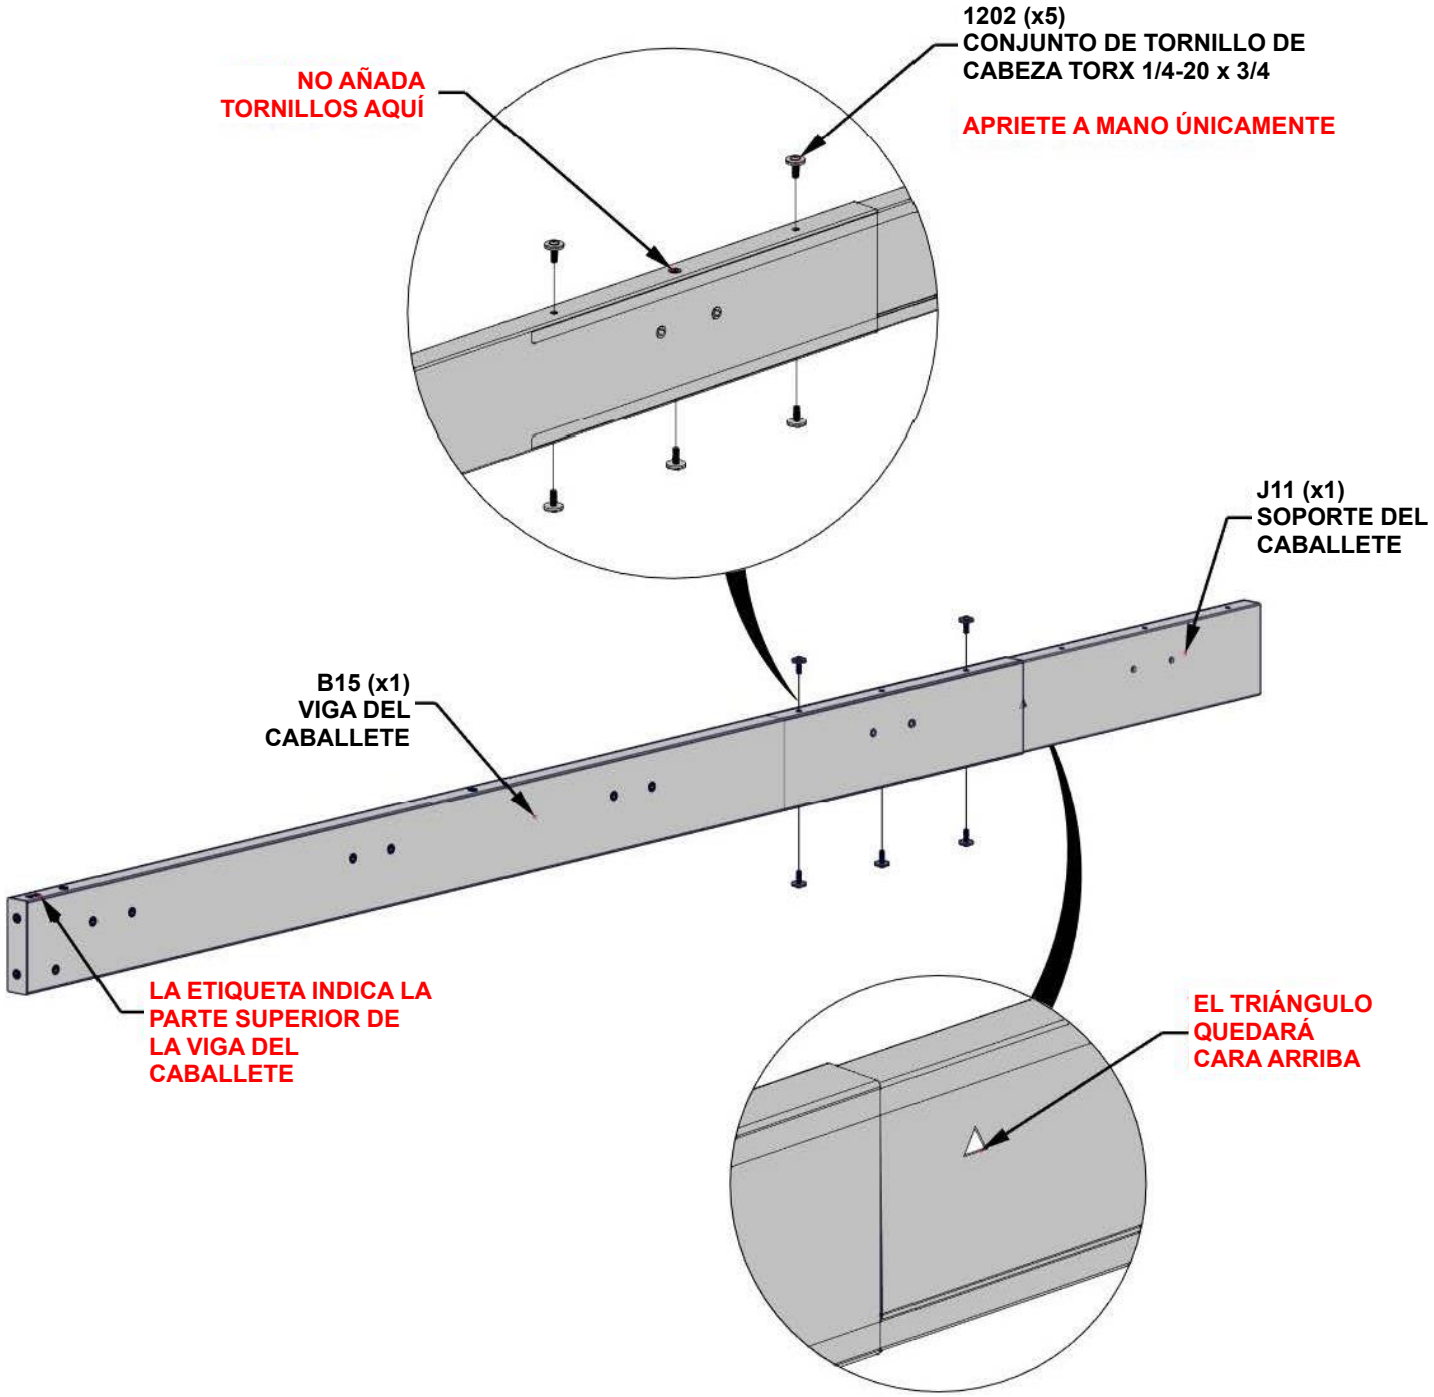


PASO 114 - ARMADO DEL CABALLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




B30 VIGA DEL CABALLETE - A4M07343
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 60-11/16" (36 x 134 x 1542)

- DESLICE B30 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME.
GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL CONJUNTO CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

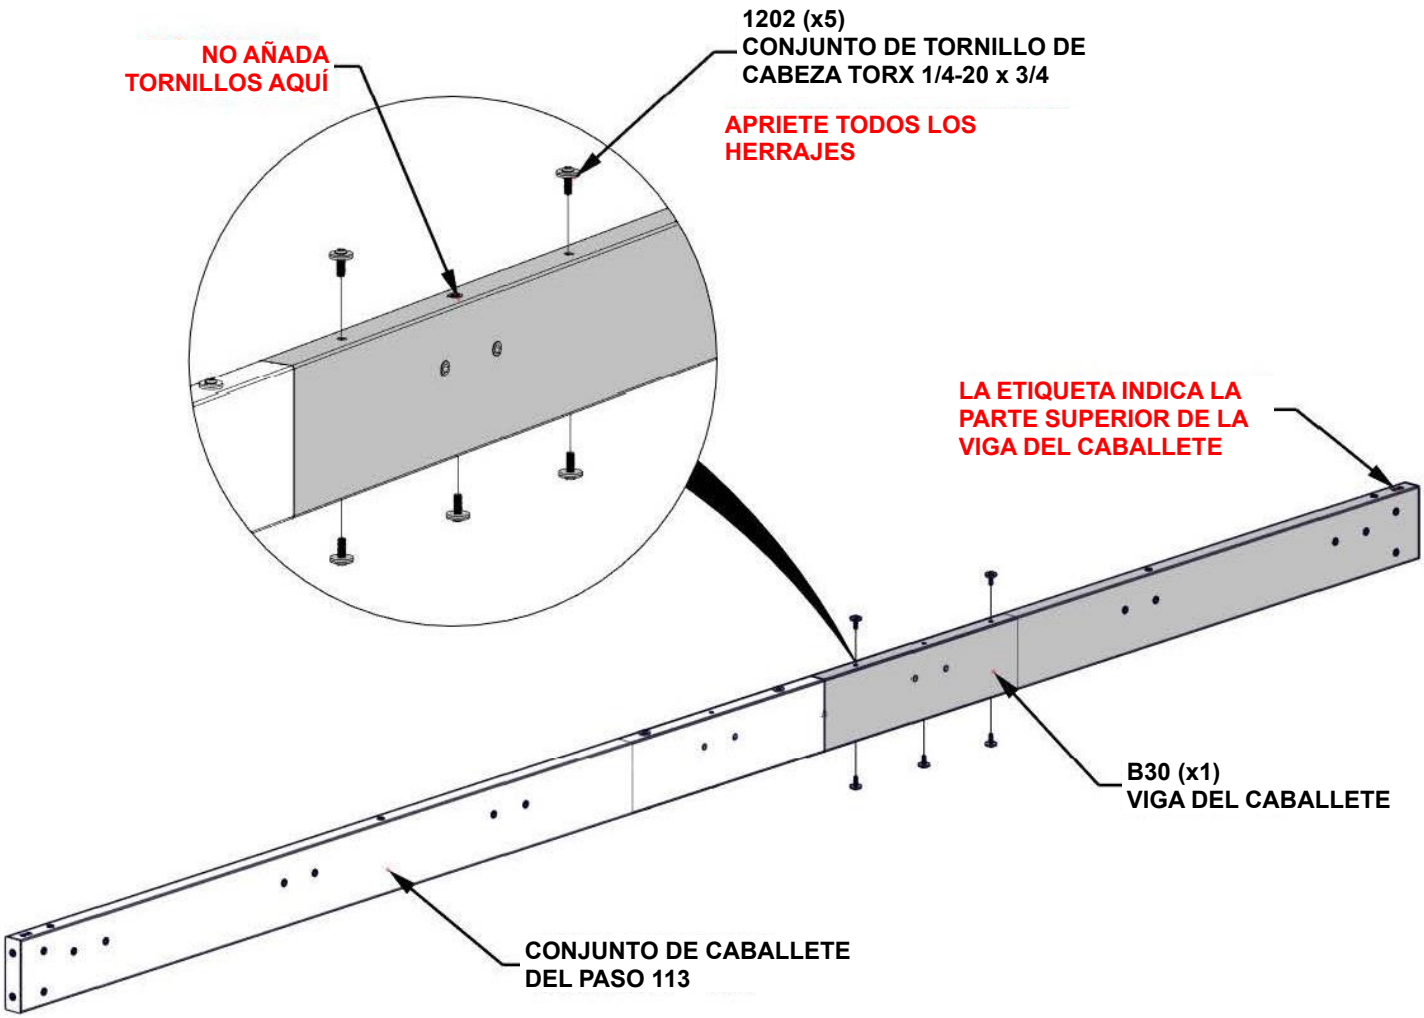


PASO 115 - ARMADO DEL CABALLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

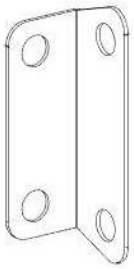


J8 SOPORTE DEL GABLETE - A4M03804
(x4) 1-9/16" x 1-9/16" x 4-13/16" (40 x 40 x 123)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

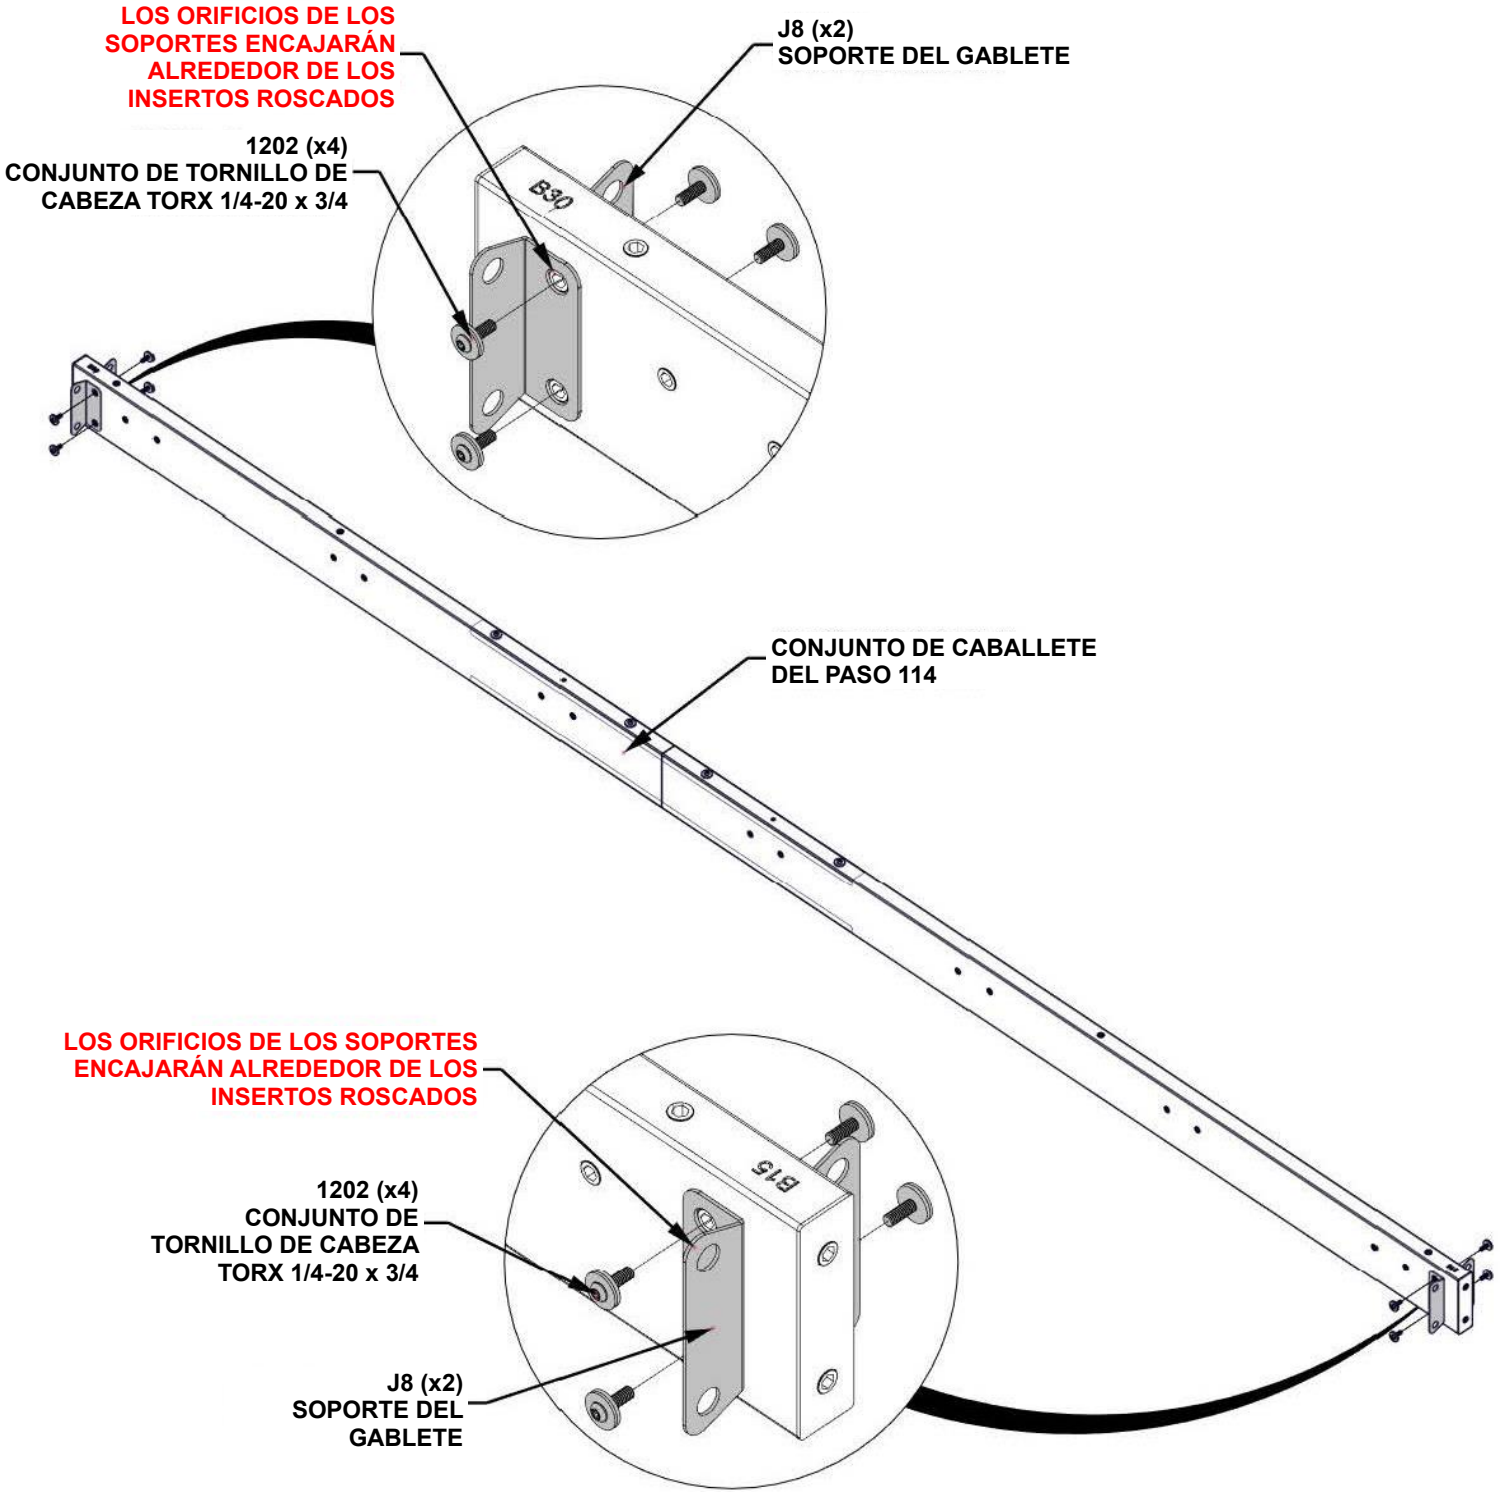


PASO 116A - ARMADO DEL CABALLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

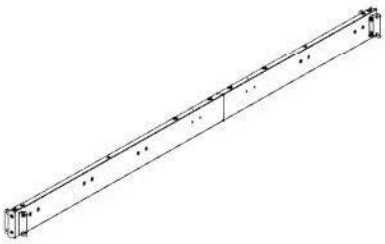


CONJUNTO DE CABALLETE DEL PASO 115

- CON AL MENOS DOS PERSONAS, FIJE EL CONJUNTO DE CABALLETE AL CONJUNTO DE GABLETE.
- APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

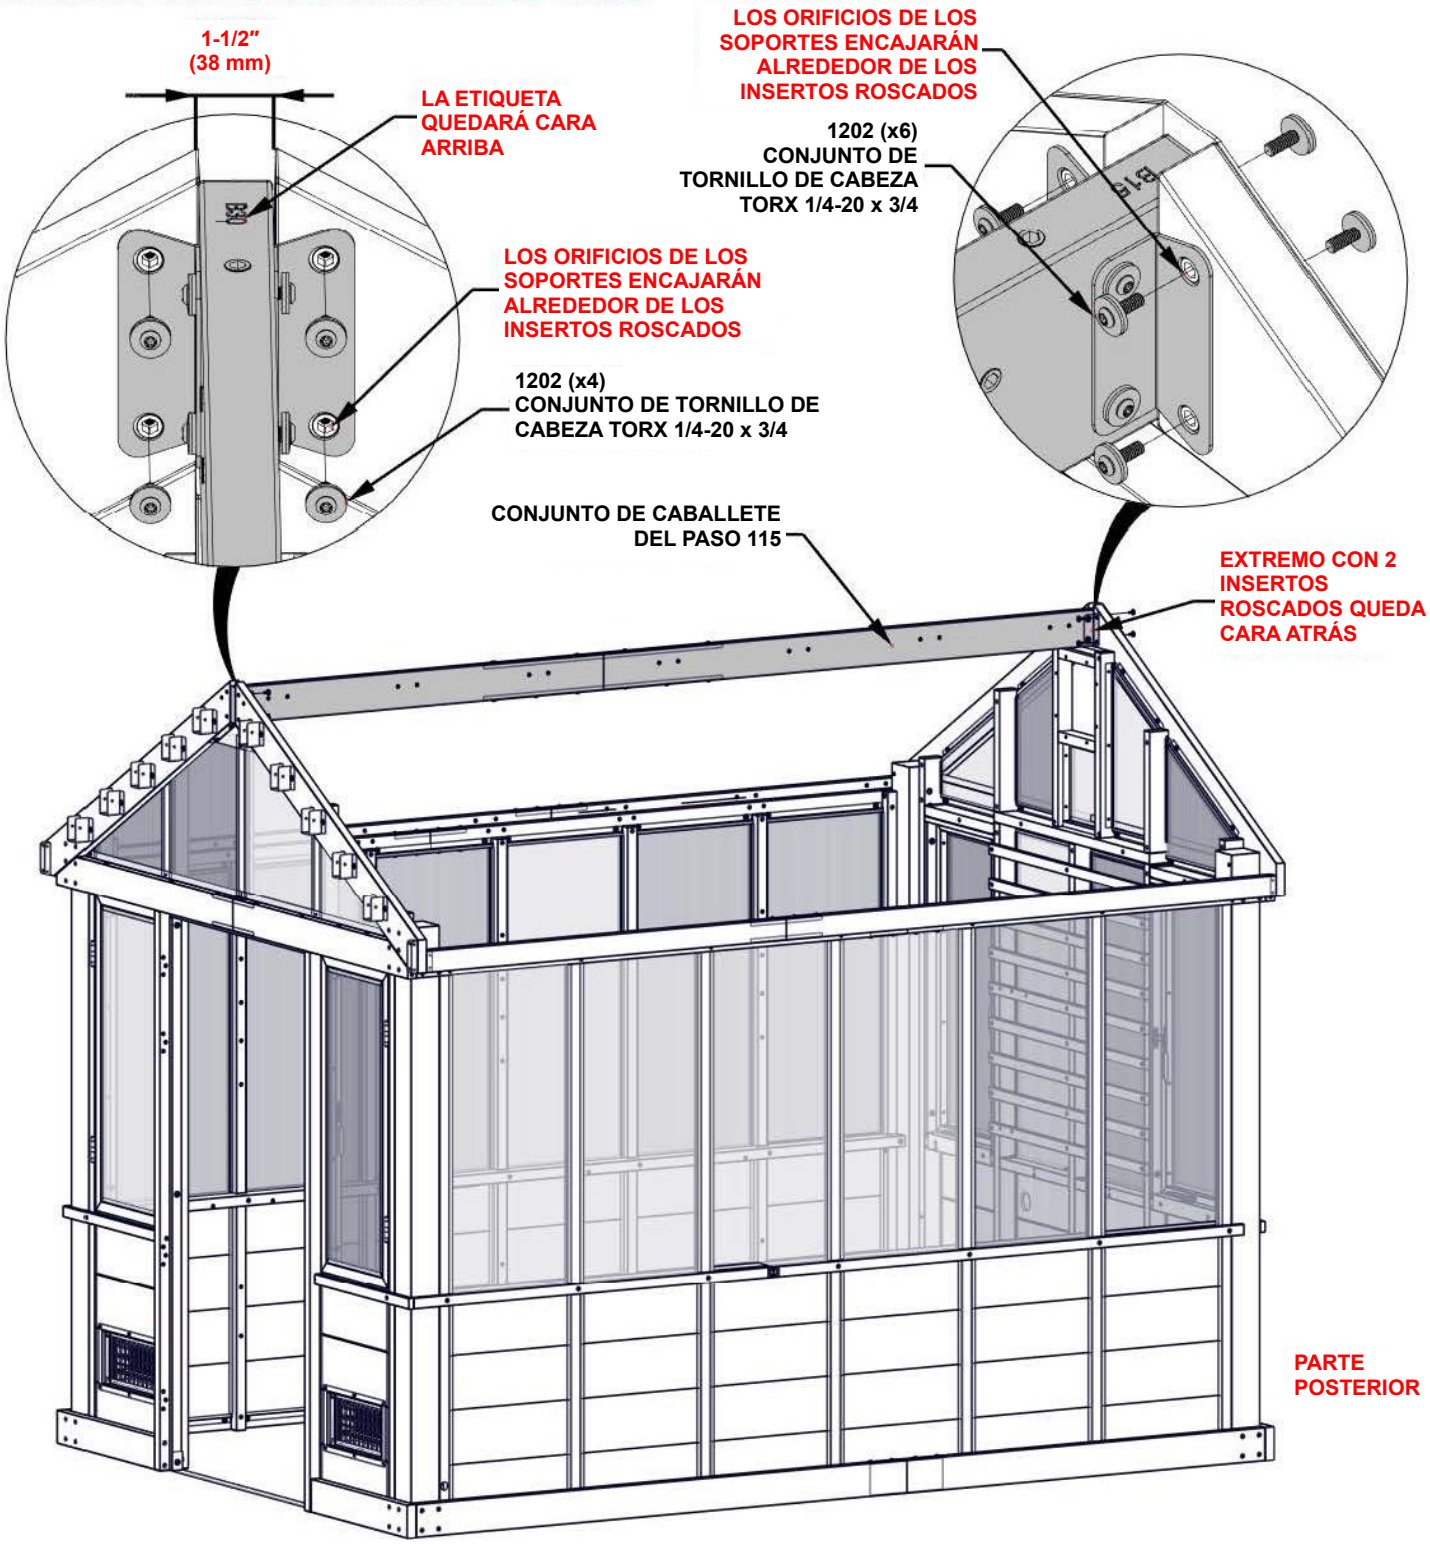


PASO 116B - ARMADO DEL CABALLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

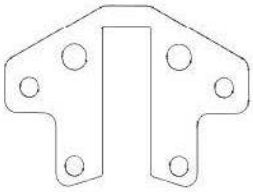

J16 SOPORTE DE EMPALME - A4M05332
(x1) 1/16" x 5-7/8" x 7-7/8" (2 x 149 x 200)

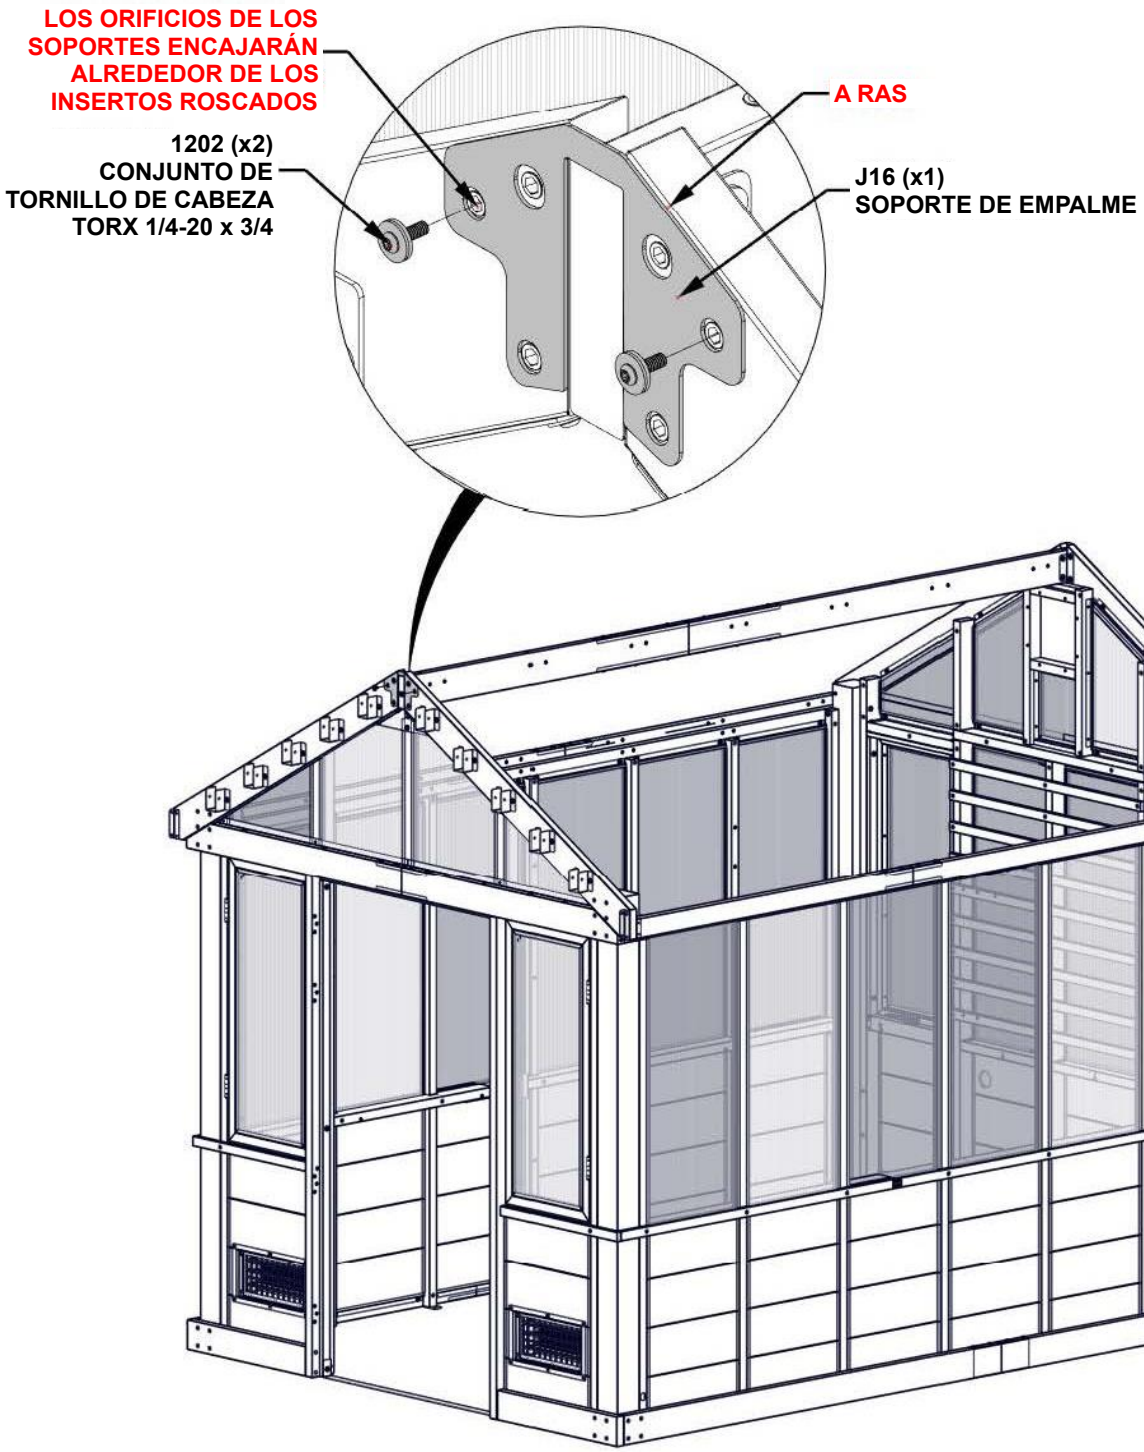

PASO 117 - ARMADO DEL CABALLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101054	ARANDELA SELLANTE
3	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
3	H101293	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 1-3/8″



7360 CUMBRERA - A4M07360
(x1) 1-15/16″ x 8-1/4″ x 60-9/16″ (49 x 210 x 1538)




J19 ANILLO DE SOPORTE DEL CABALLETE - A4M05573
(x3) 13/16″ x 3/4″ (19 x 20)


- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.

- ORIENTE LA CUMBRERA COMO SE MUESTRA ABAJO.

- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.

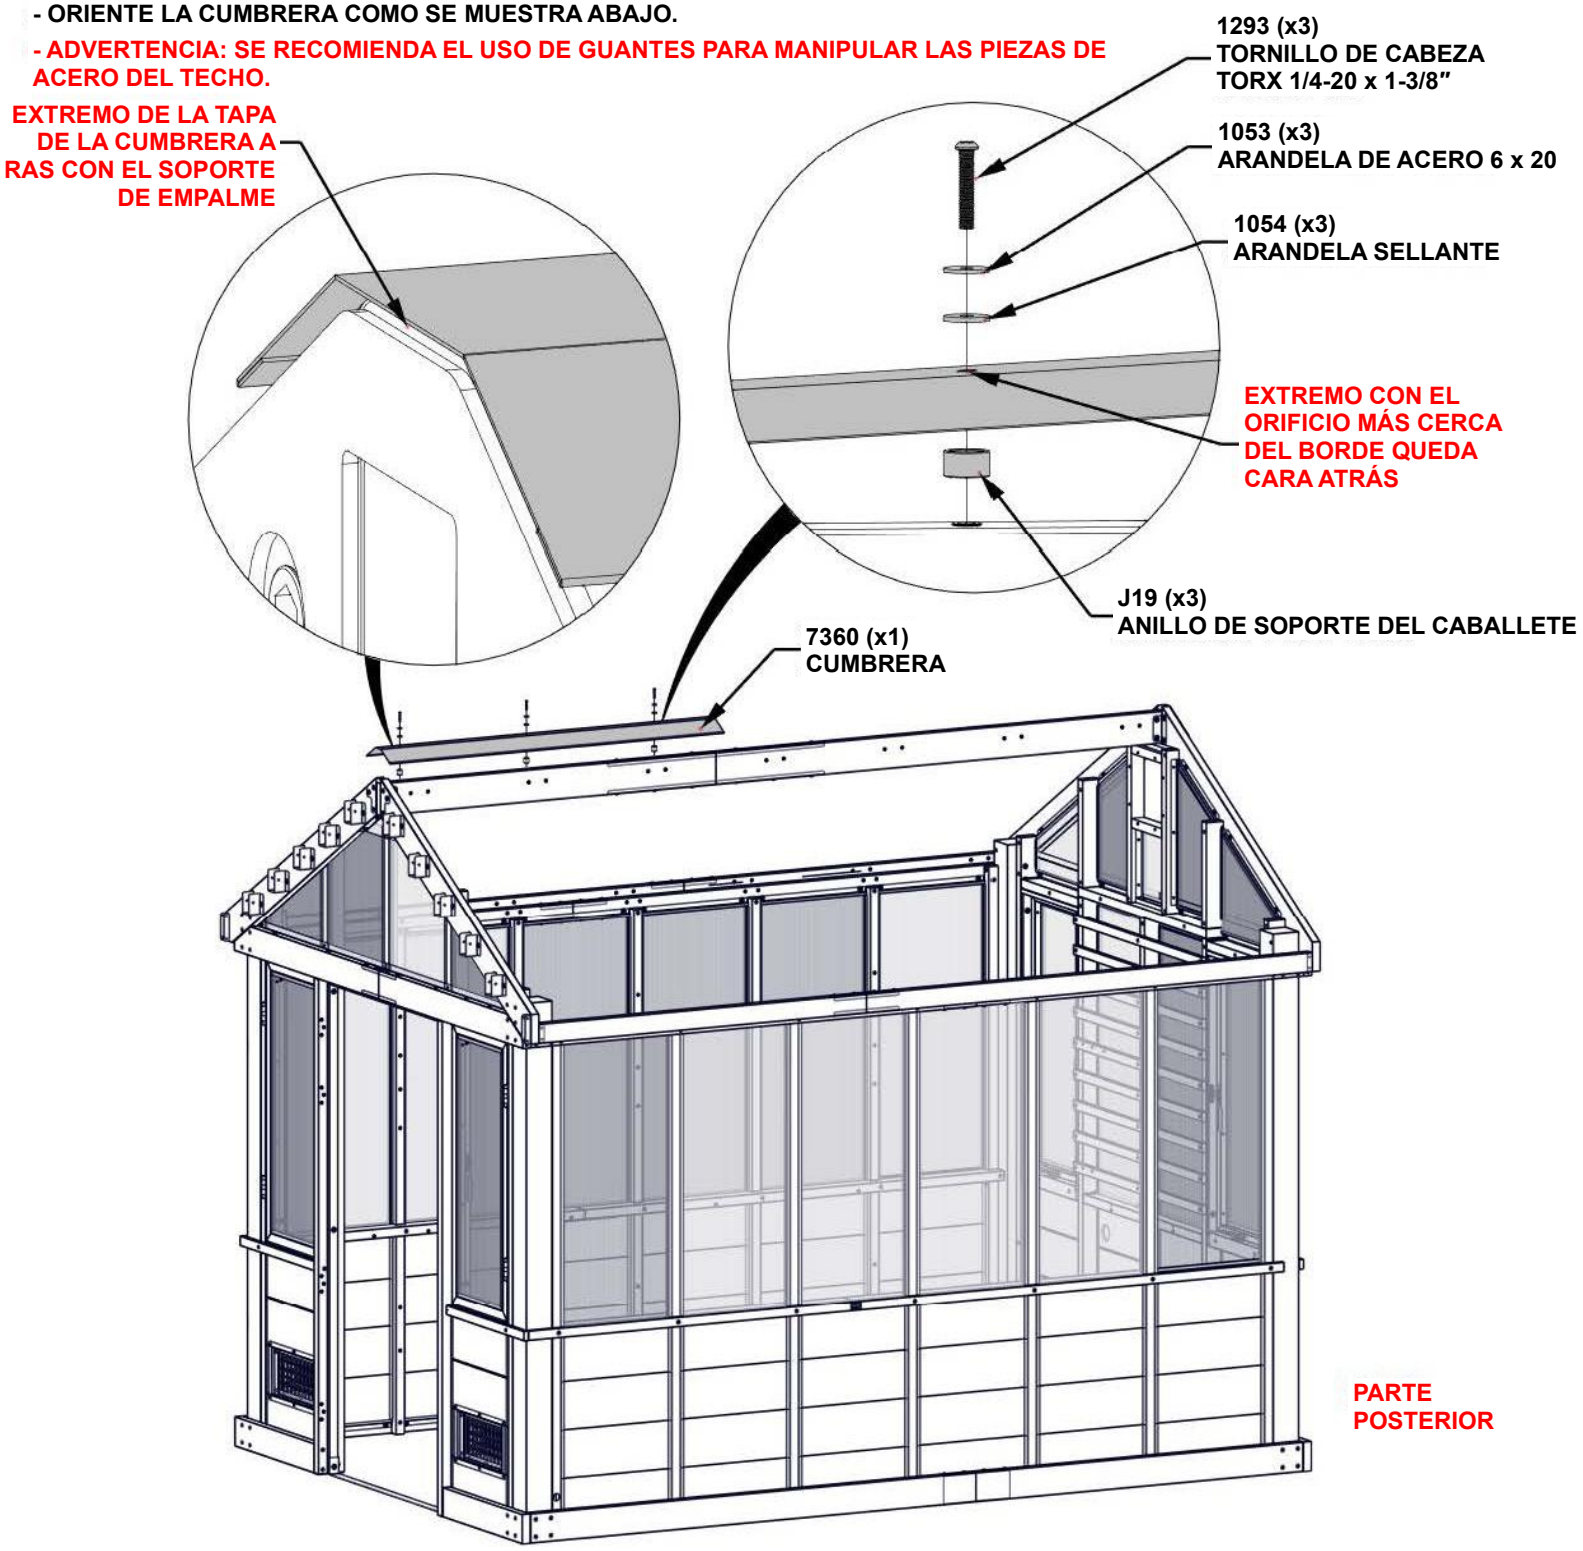


PASO 118 - ARMADO DEL CABALLETE

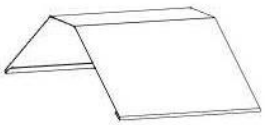


5303 EMPALME DE CUMBRERA - A4M05303
(x1) 2" x 3-15/16" x 8-5/16" (51 x 100 x 213)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- DESLICE EL EMPALME DE CUMBRERA EN LA CUMBRERA COMO SE MUESTRA ABAJO.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.

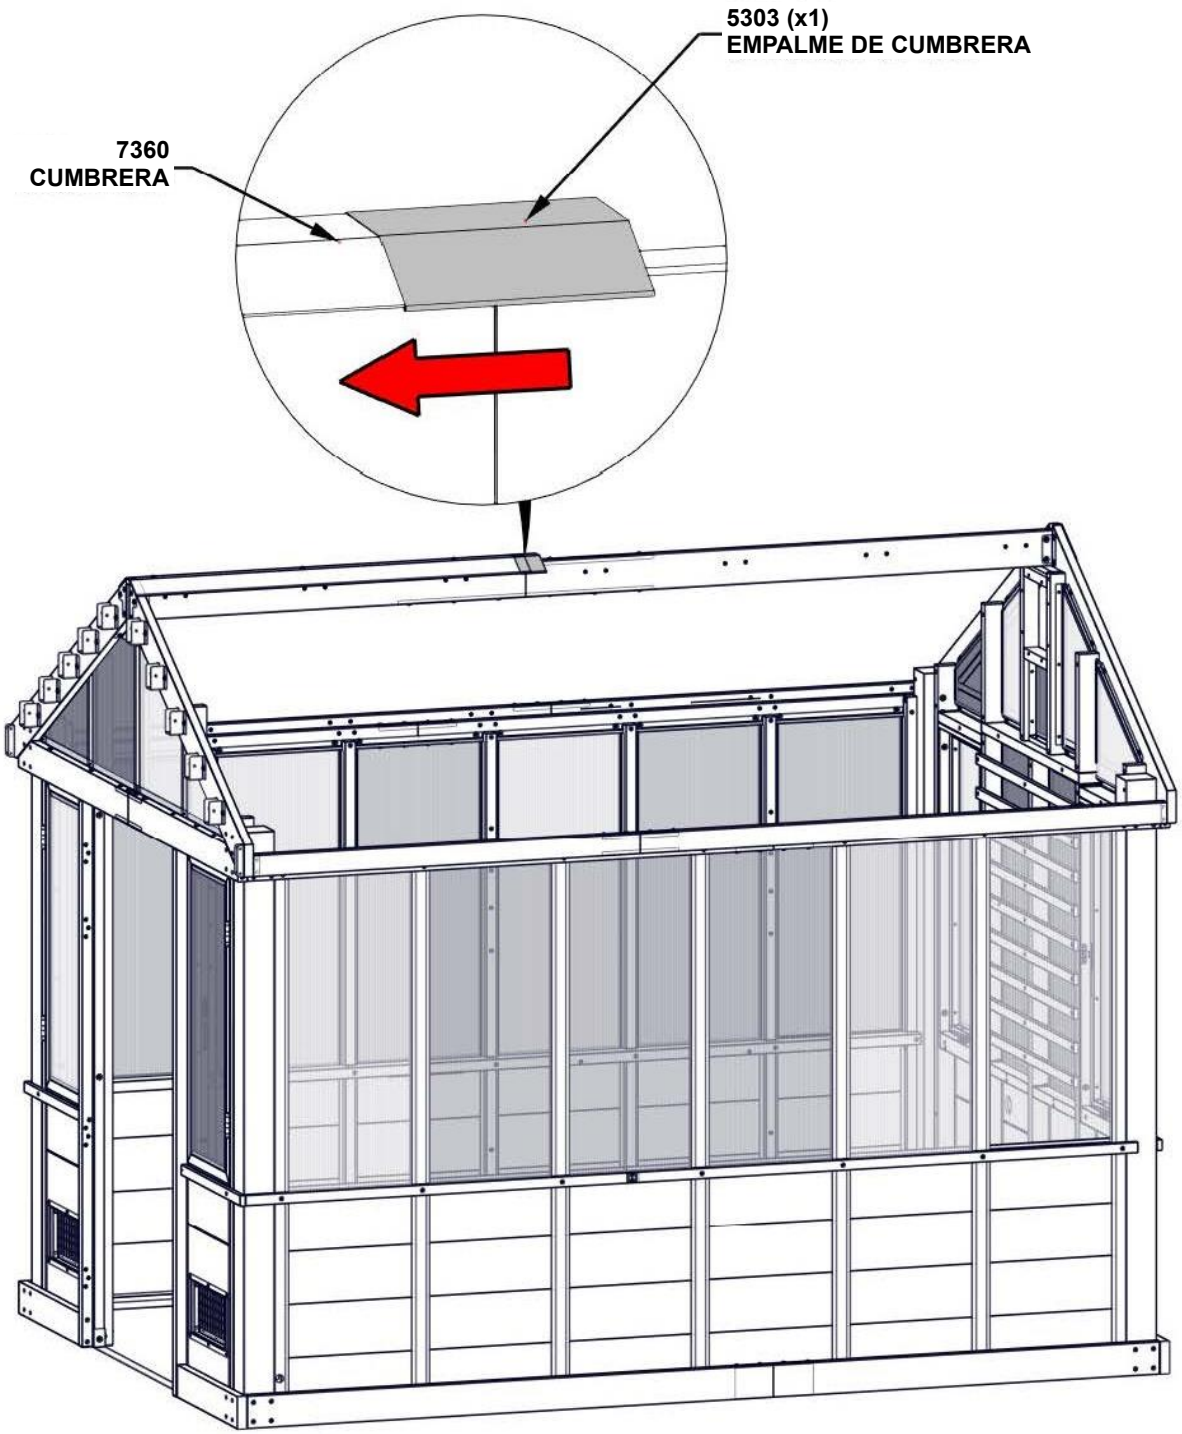

PASO 119 - ARMADO DEL CABALLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101054	ARANDELA SELLANTE
3	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
3	H101293	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 1-3/8″




5301 CUMBRERA - A4M05301
(x1) 1-15/16″ x 8-1/4″ x 82″ (49 x 210 x 2084)




J19 ANILLO DE SOPORTE DEL CABALLETE - A4M05573
(x3) 13/16″ x 3/4″ (19 x 20)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- ORIENTE LA CUMBRERA Y DESLÍCELA EN EL EMPALME DE CUMBRERA COMO SE MUESTRA ABAJO.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.

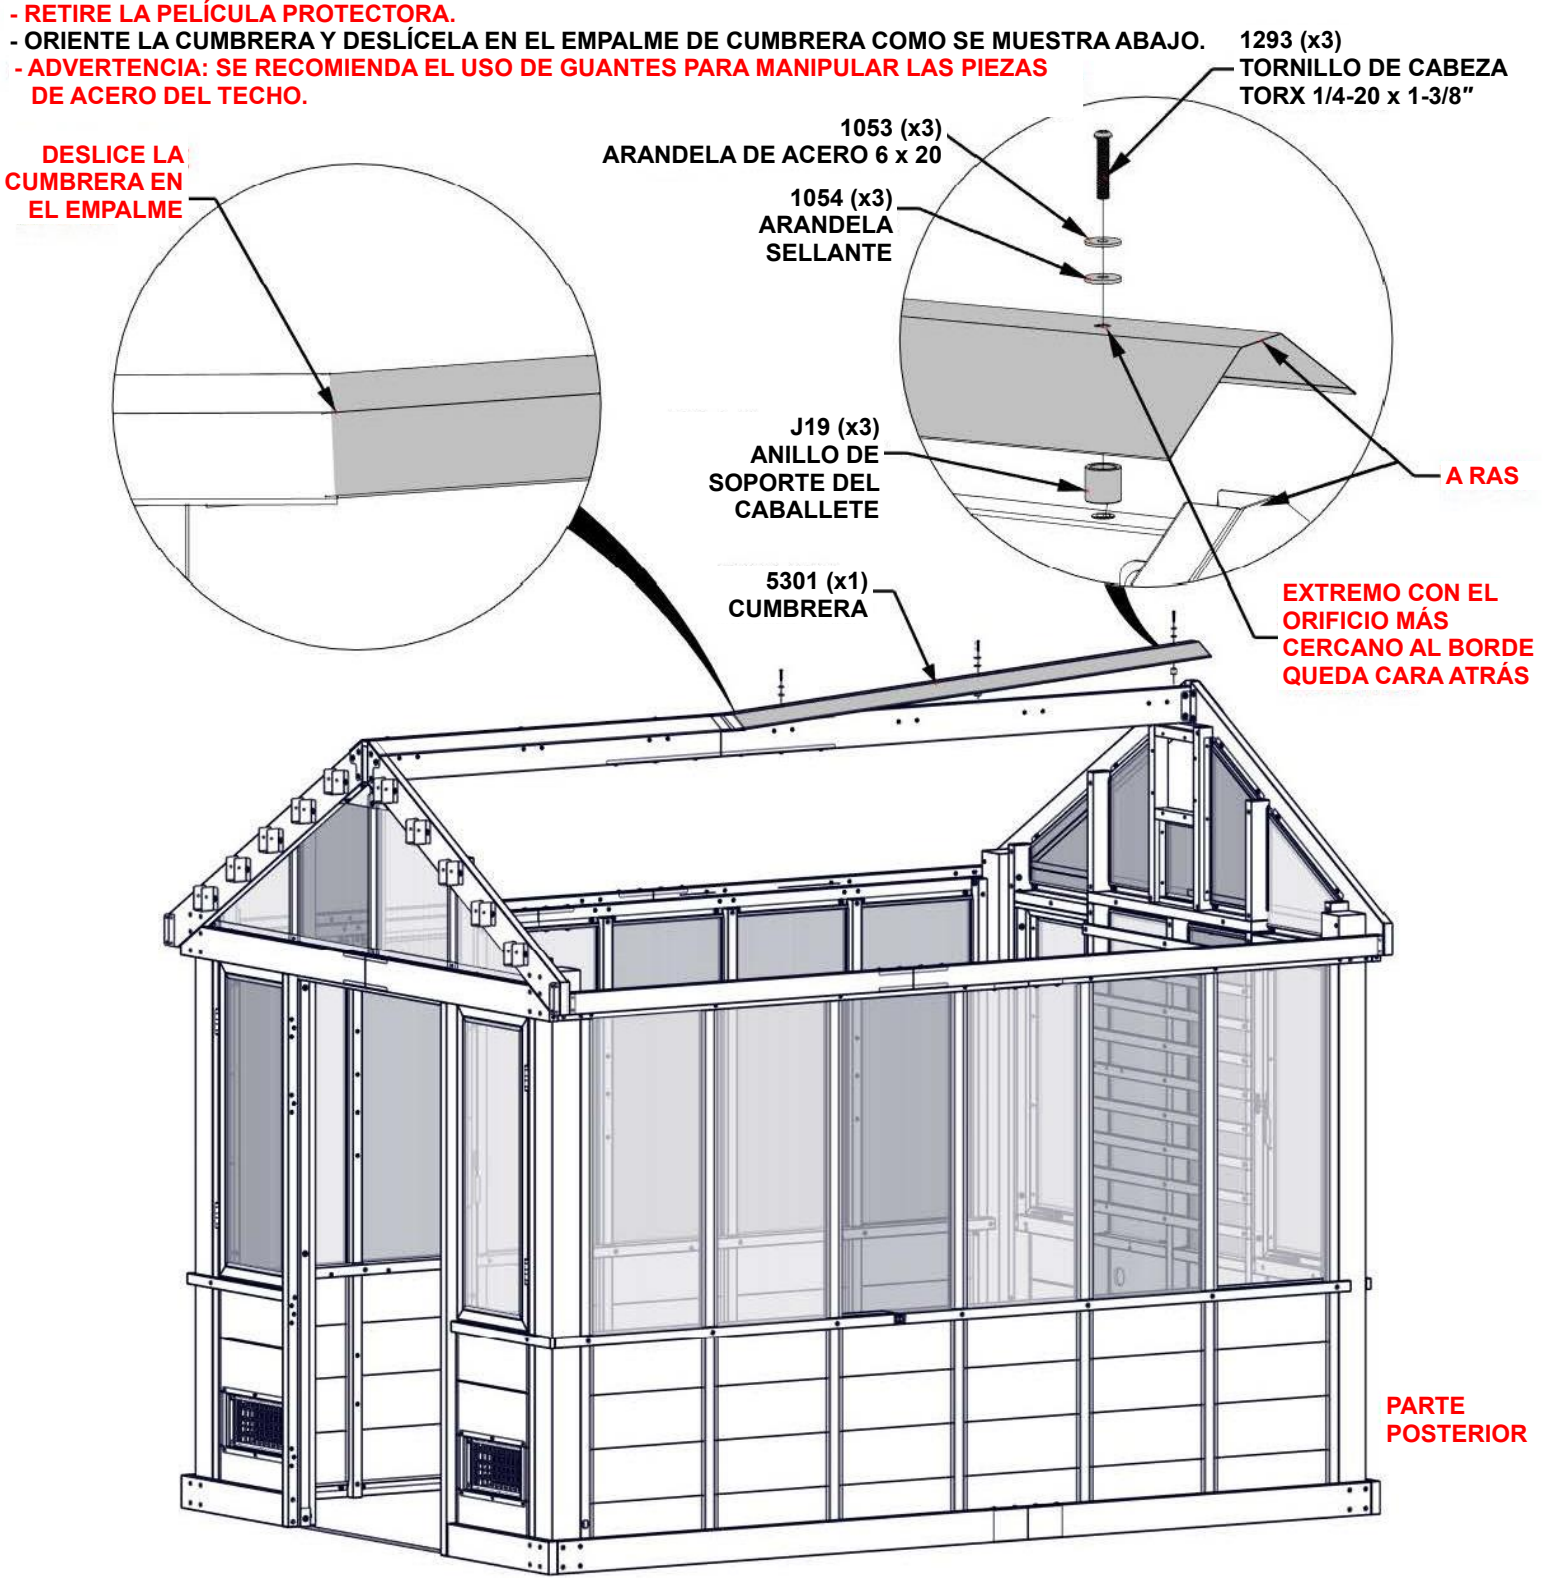

PASO 120 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101289	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1/2″ AI
8	H101133	ARANDELA PLANA 7 x 14

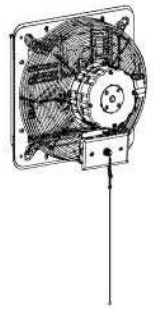

A4M02383 EXTRACTOR (x1)




A6P01531 TUBO DE SILICONA DE 10 OZ (x2)



H101464 PISTOLA DE CALAFATEO (x1)


- APLIQUE UNA LÍNEA FINA DE SILICONA A LO LARGO DEL BORDE INFERIOR DEL VENTILADOR.
- CENTRE EL EXTRACTOR EN LA ABERTURA Y FÍJELO COMO SE MUESTRA.
- ALISE LA SILICONA Y LIMPIE EL EXCESO CON UN PAÑO O TOALLA DE PAPEL.

SUGERENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL APLICAR SILICONA.
- ASEGÚRESE DE QUE LA SUPERFICIE DEL VENTILADOR ESTÉ LIMPIA, SECA Y LIBRE DE SUCIEDAD O RESIDUOS.

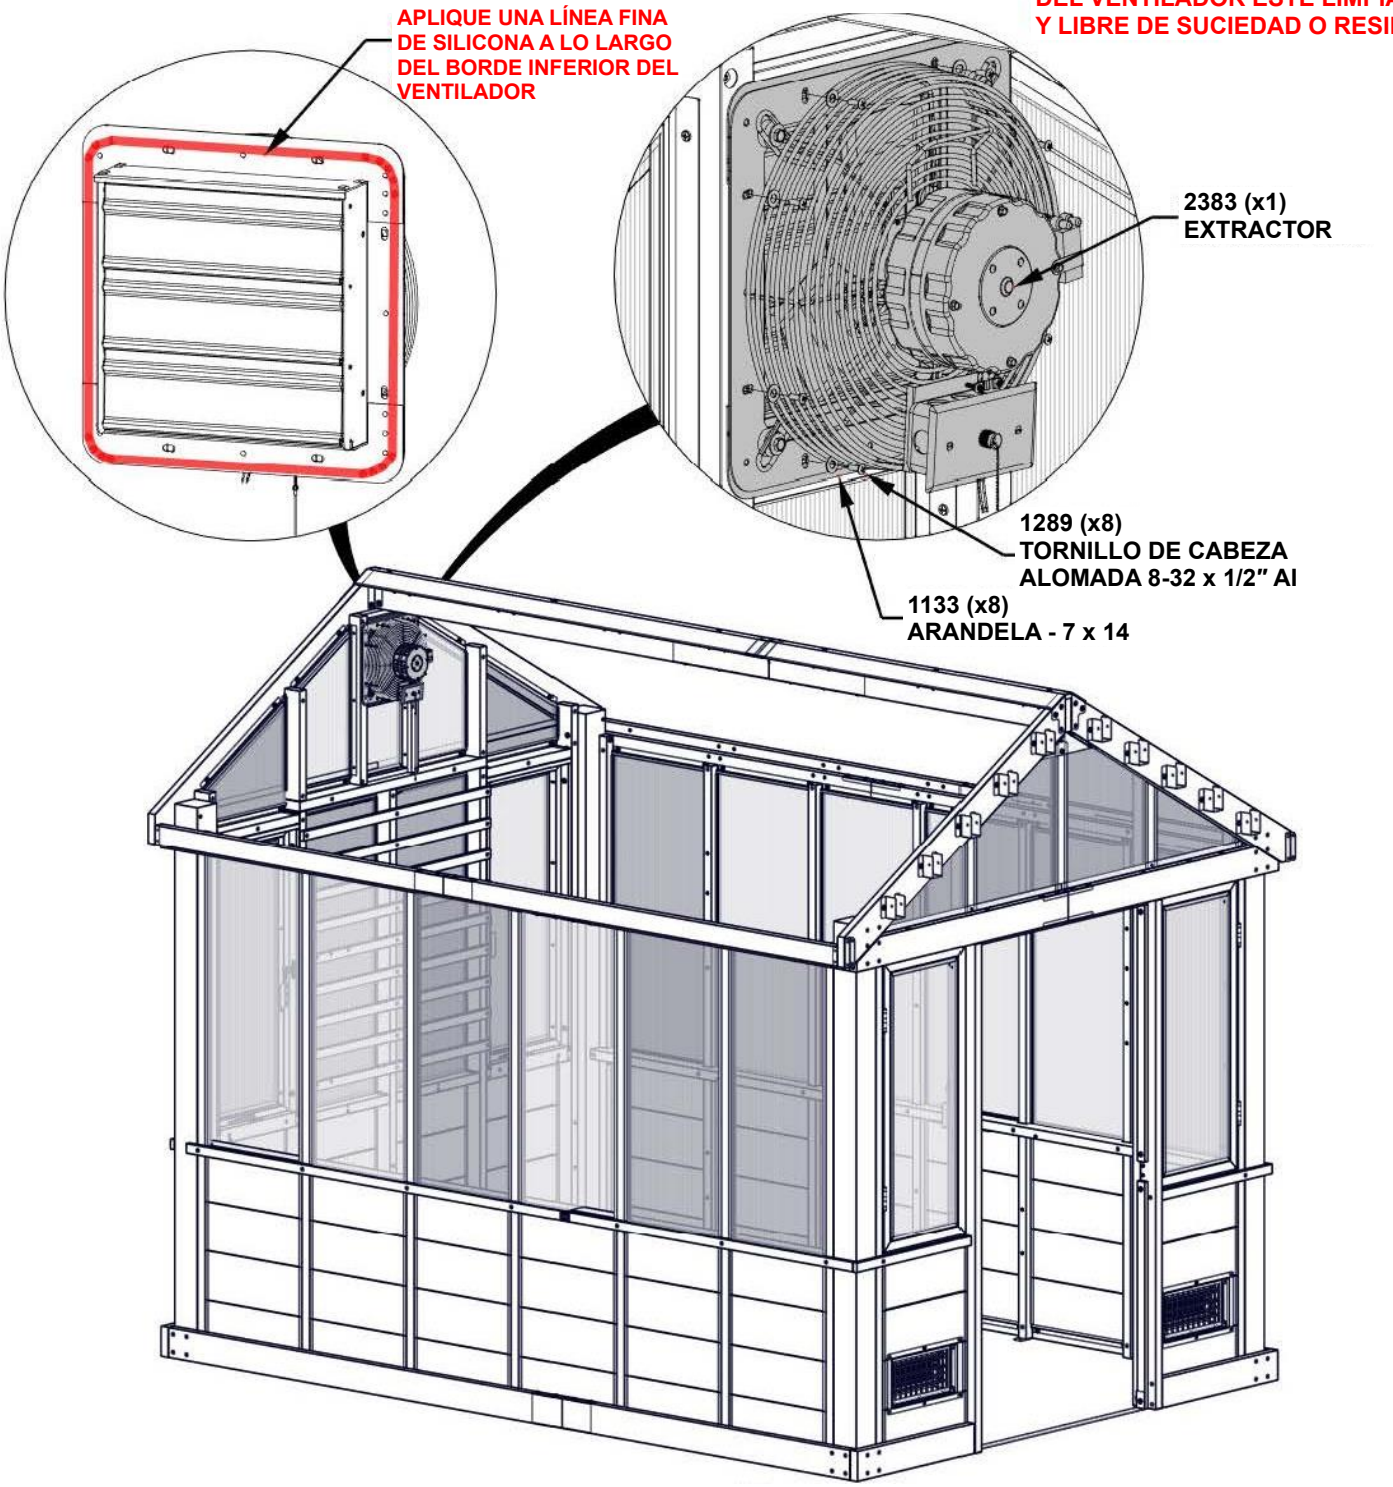


PASO 121 - ARMADO DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
1	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20




R18 TRAVESAÑO - A4M07346
(x2) 3-1/8″ x 4-5/16″ x 60-5/16″ (80 x 110 x 1533)



R19 TRAVESAÑO - A4M07349
(x1) 3-1/8″ x 4-5/16″ x 60-5/16″ (80 x 110 x 1533)




J13 ABRAZADERA SOPORTE DEL TRAVESAÑO - A4M05306
(x3) 1-15/16″ x 3-1/16″ x 3-5/8″ (49 x 78 x 91)



R21 TRAVESAÑO - A4M07348
(x1) 3-1/8″ x 4-5/16″ x 60-5/16″ (80 x 110 x 1533)

- ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE CON LOS INSERTOS ROSCADOS Y ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS.
- FIJE CADA TRAVESAÑO EN EL CABALLETE COMO SE MUESTRA.
- FIJE EL EXTREMO DE CADA TRAVESAÑO Y J13 A LA VIGA LATERAL.

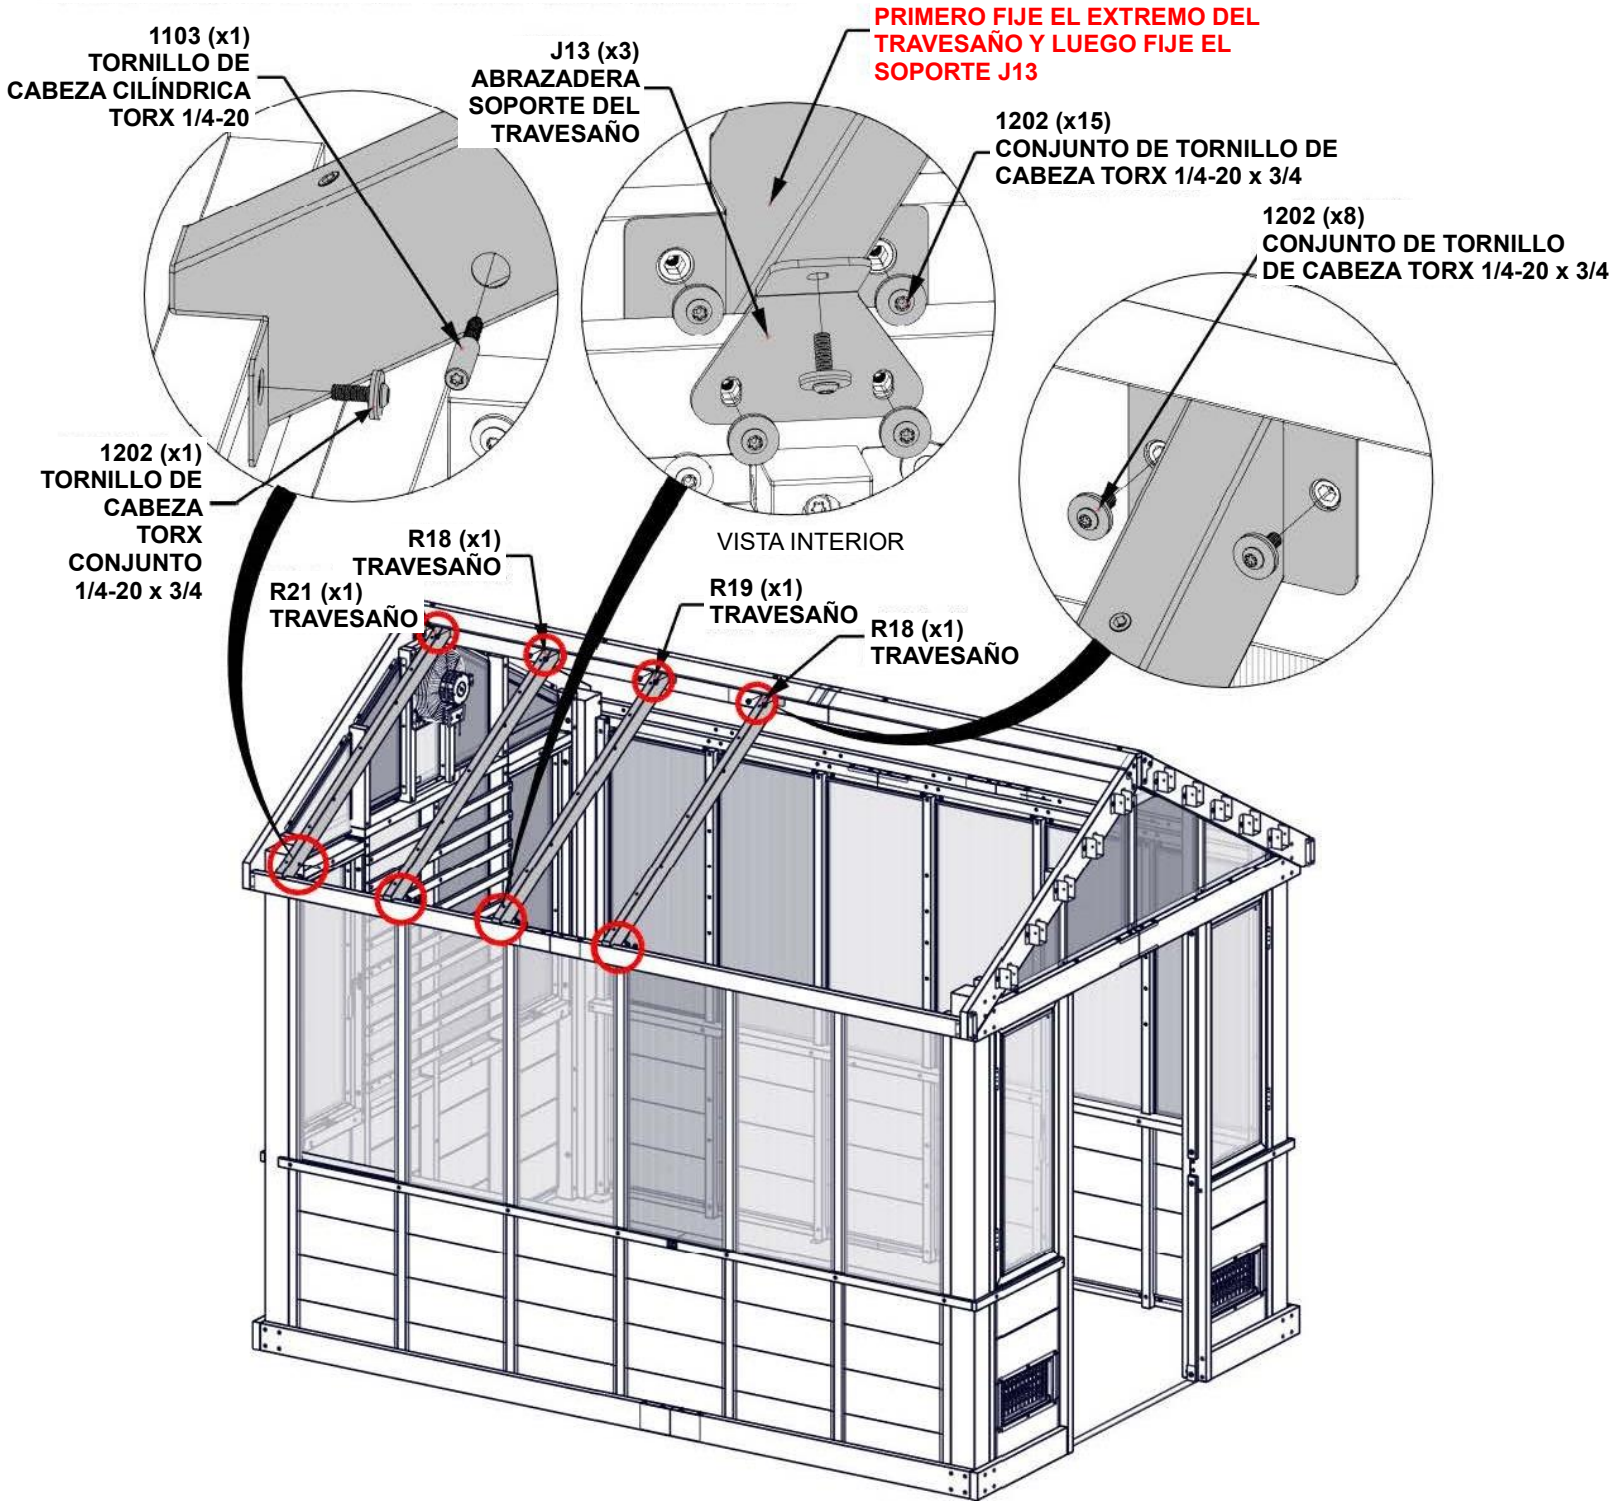

PASO 122 - ARMADO DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
1	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20



R18 TRAVESAÑO - A4M07346
(x1) 3-1/8" x 4-5/16" x 60-5/16" (80 x 110 x 1533)



J13 ABRAZADERA SOPORTE DEL TRAVESAÑO - A4M05306
(x2) 1-15/16" x 3-1/16" x 3-5/8" (49 x 78 x 91)




R19 TRAVESAÑO - A4M07349
(x1) 3-1/8" x 4-5/16" x 60-5/16" (80 x 110 x 1533)



R20 TRAVESAÑO - A4M07347
(x1) 3-1/8" x 4-5/16" x 60-5/16" (80 x 110 x 1533)

- ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE CON LOS INSERTOS ROSCADOS Y ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS.
- FIJE CADA TRAVESAÑO EN EL CABALLETE COMO SE MUESTRA.
- FIJE EL EXTREMO DE CADA TRAVESAÑO Y J13 A LA VIGA LATERAL.

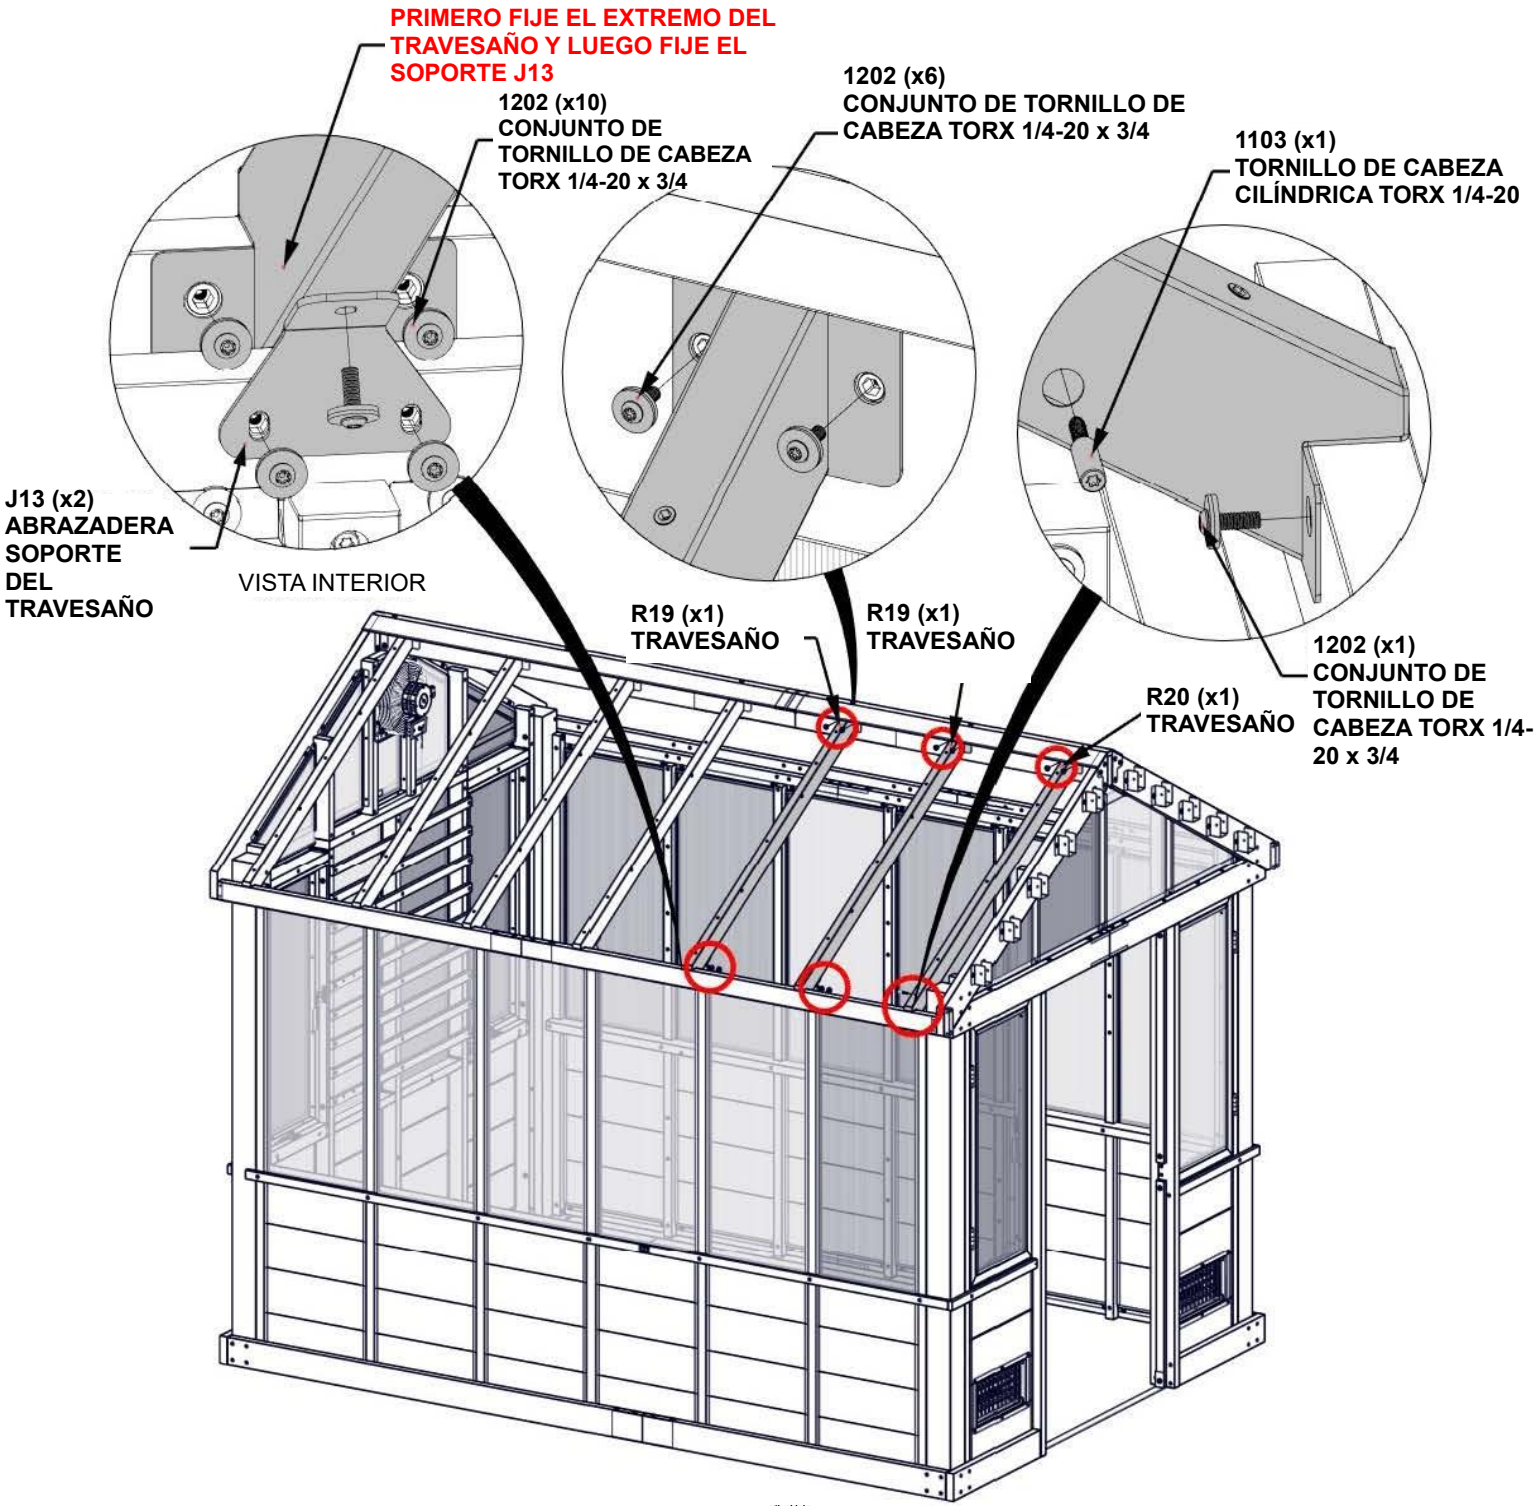


PASO 123 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
1	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20




R18 TRAVESAÑO - A4M07346
(x2) 3-1/8" x 4-5/16" x 60-5/16" (80 x 110 x 1533)



J13 ABRAZADERA SOPORTE DEL TRAVESAÑO - A4M05306
(x3) 1-15/16" x 3-1/16" x 3-5/8" (49 x 78 x 91)




R21 TRAVESAÑO - A4M07348
(x1) 3-1/8" x 4-5/16" x 60-5/16" (80 x 110 x 1533)




R22 TRAVESAÑO - A4M07350
(x1) 3-1/8" x 4-5/16" x 60-5/16" (80 x 110 x 1533)

- ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE CON LOS INSERTOS ROSCADOS Y ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS.
- FIJE CADA TRAVESAÑO EN EL CABALLETE COMO SE MUESTRA.
- FIJE EL EXTREMO DE CADA TRAVESAÑO Y J13 A LA VIGA LATERAL.

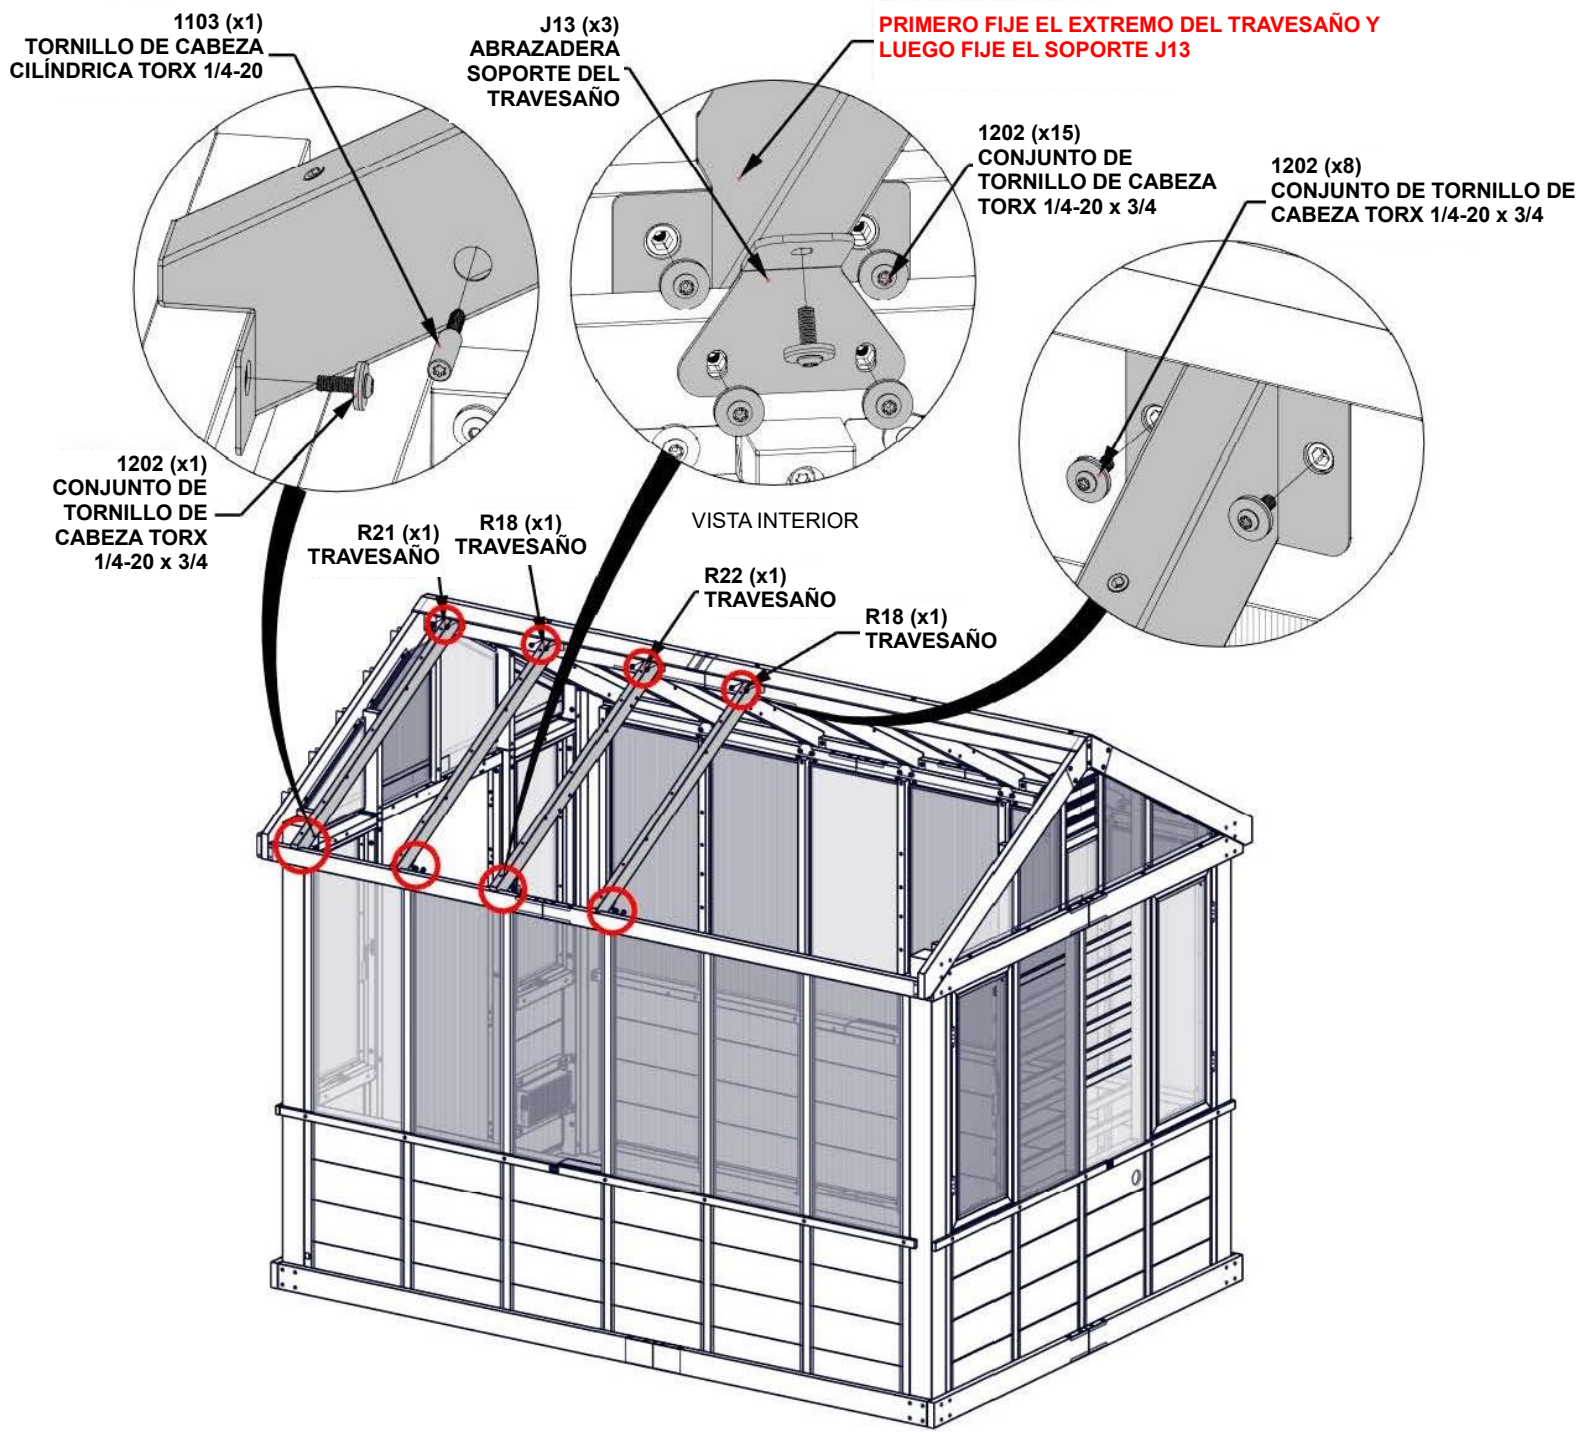

PASO 124 - ARMADO DEL TECHO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
1	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20



R18 TRAVESAÑO - A4M07346
(x1) 3-1/8″ x 4-5/16″ x 60-5/16″ (80 x 110 x 1533)



J13 ABRAZADERA SOPORTE DEL TRAVESAÑO - A4M05306
(x2) 1-15/16″ x 3-1/16″ x 3-5/8″ (49 x 78 x 91)




R20 TRAVESAÑO - A4M07347
(x1) 3-1/8″ x 4-5/16″ x 60-5/16″ (80 x 110 x 1533)




R22 TRAVESAÑO - A4M07350
(x1) 3-1/8″ x 4-5/16″ x 60-5/16″ (80 x 110 x 1533)

- ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE CON LOS INSERTOS ROSCADOS Y ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS.
- FIJE CADA TRAVESAÑO EN EL CABALLETE COMO SE MUESTRA.
- FIJE EL EXTREMO DE CADA TRAVESAÑO Y J13 A LA VIGA LATERAL.

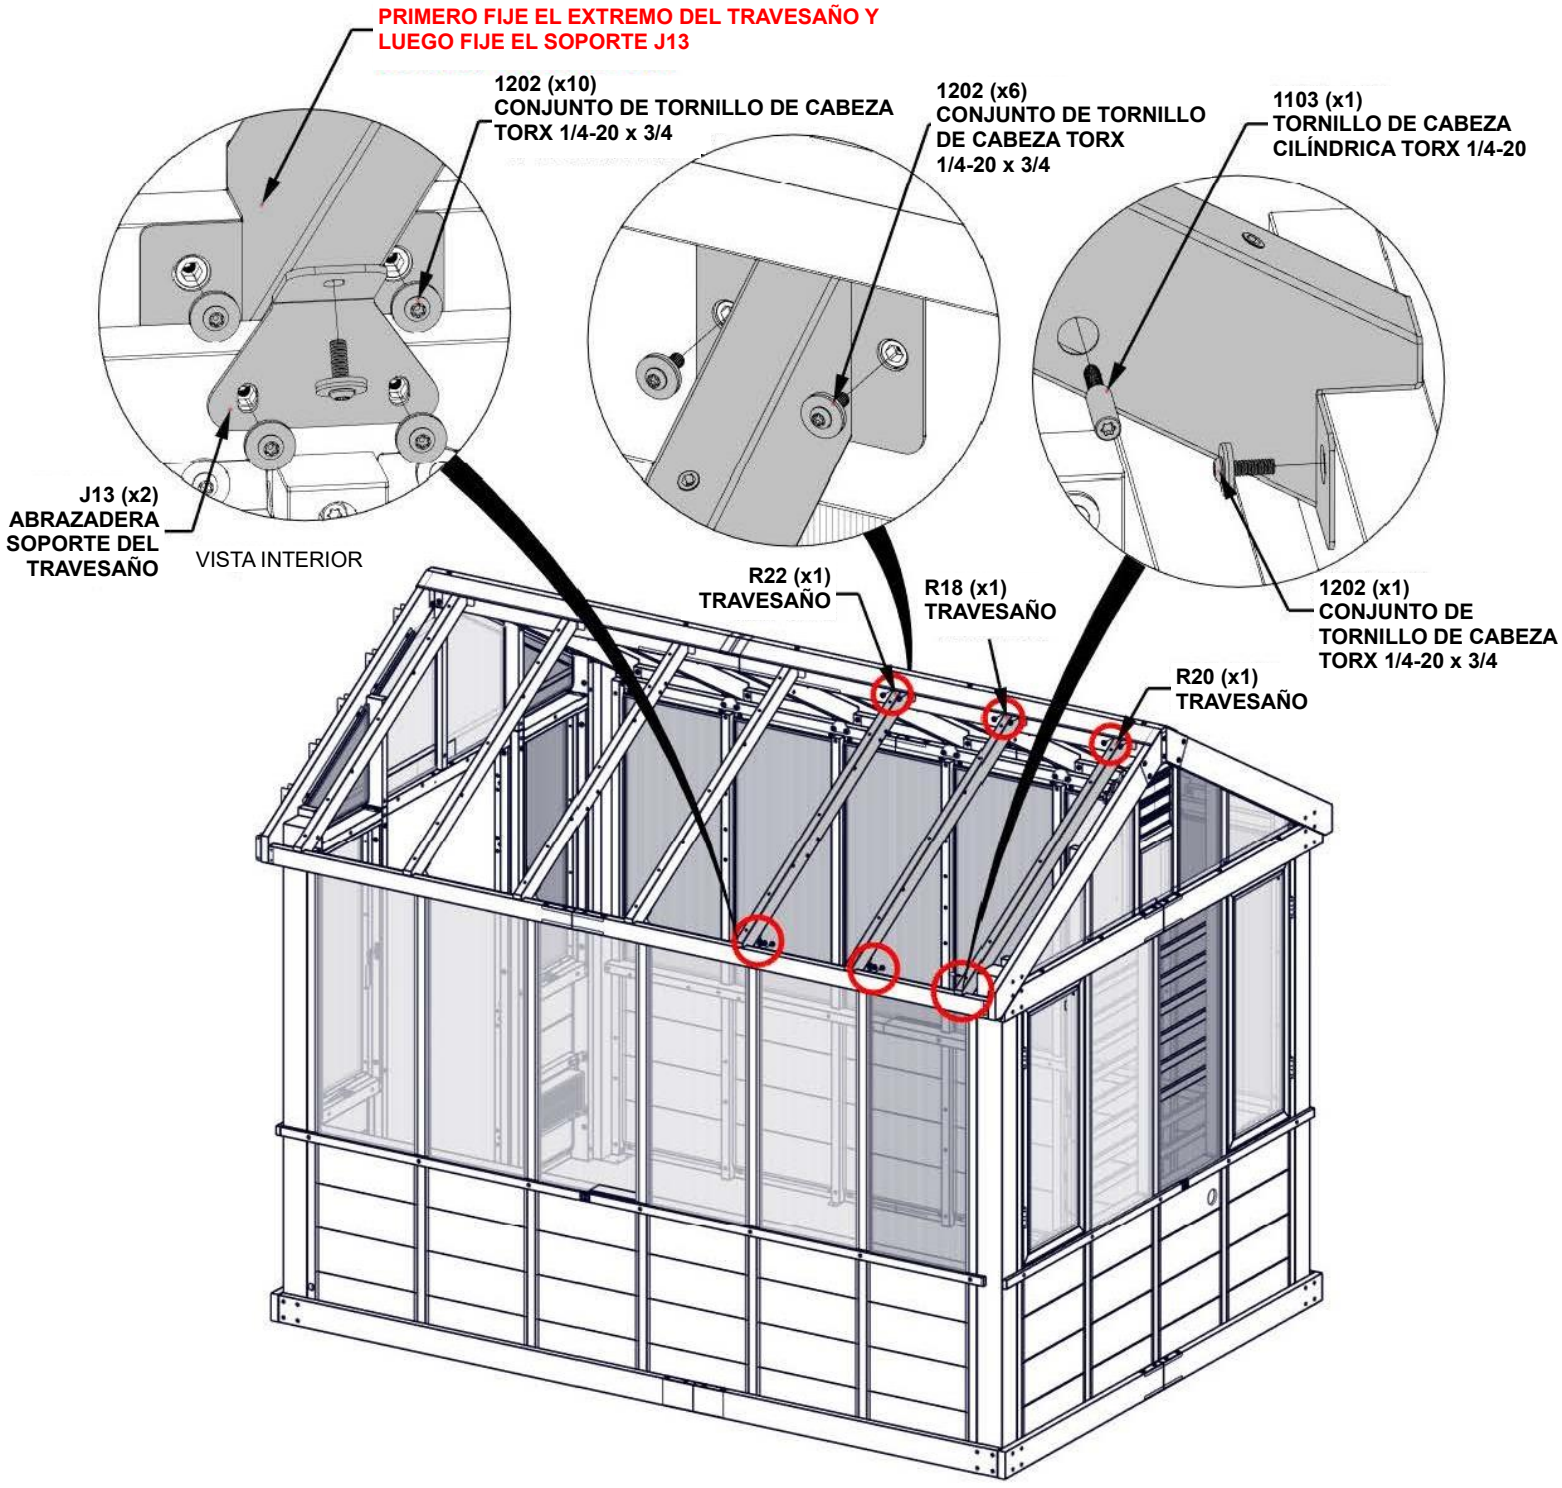


PASO 125 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

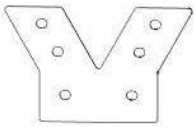


J17 PLACA DE EMPALME DE VIGUETA - A4M05286
(x2) 1/8″ x 7-1/16″ x 11-1/2″ (3 x 180 x 292)



G10 VIGUETA - A4M07364
(x2) 1-9/16″ x 4-7/16″ x 67-7/8″ (40 x 113 x 1724)

- PARA FACILITAR EL ARMADO, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA LOS PASOS 125-127.
- REPITA ESTE PASO 2 VECES.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

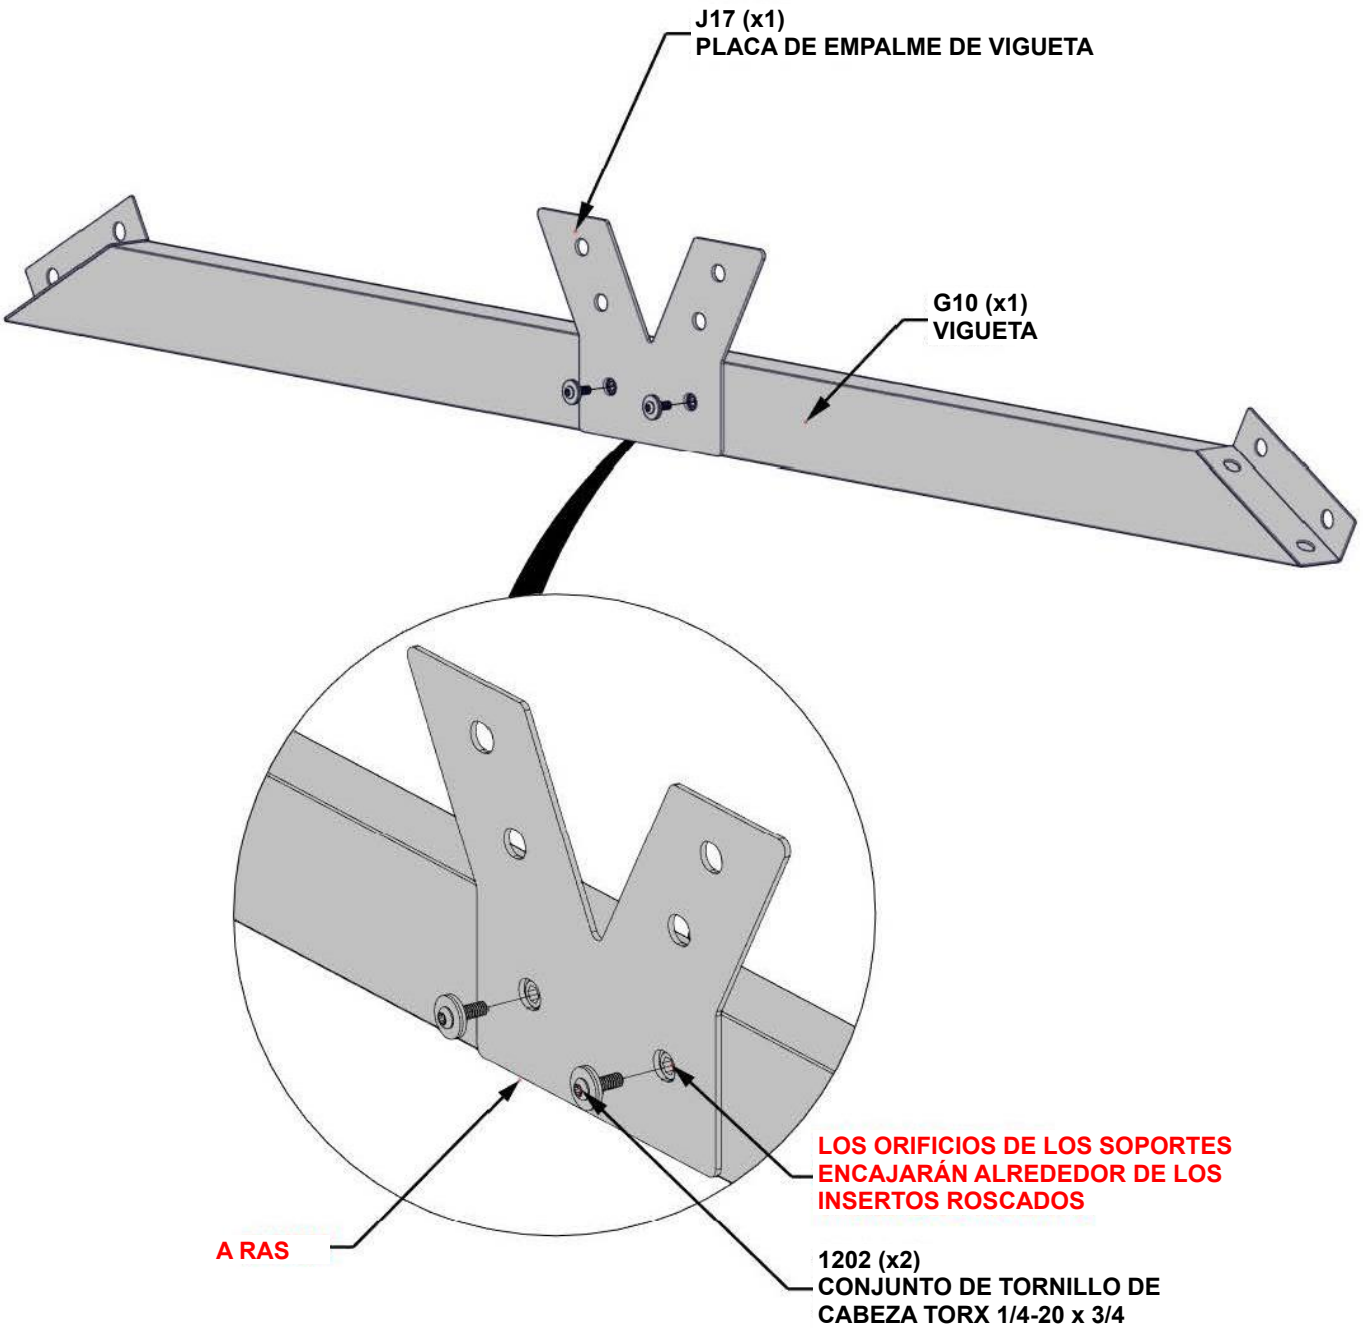

PASO 126 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




G11 GABLETE - A4M07365
(x2) 1-5/8″ x 3-1/8″ x 15-1/2″ (42 x 80 x 393)




G12 GABLETE - A4M07366
(x2) 1-5/8″ x 3-1/8″ x 15-1/2″ (42 x 80 x 393)

- REPITA ESTE PASO 2 VECES.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

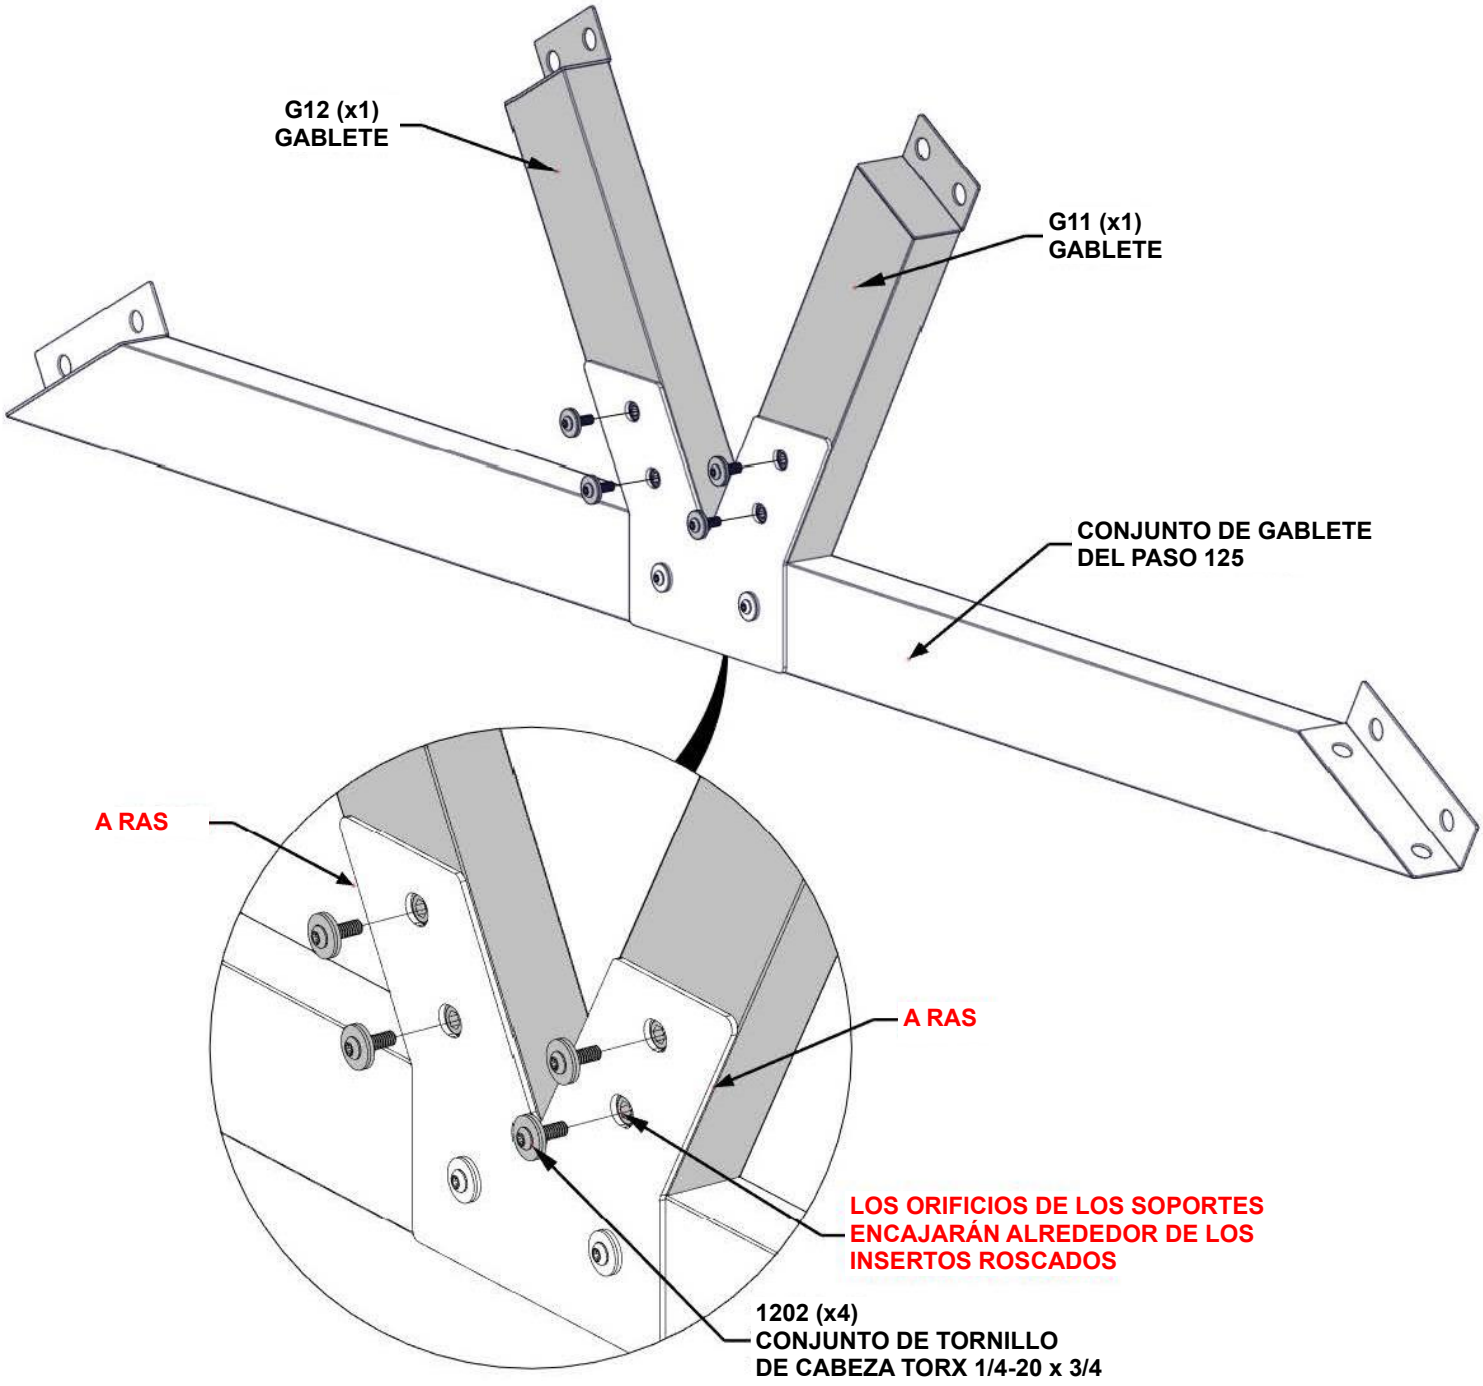


PASO 127 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

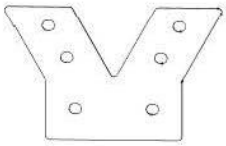


J17 PLACA DE EMPALME DE VIGUETA - A4M05286
(x2) 1/8" x 7-1/16" x 11-1/2" (3 x 180 x 292)

- REPITA ESTE PASO 2 VECES.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

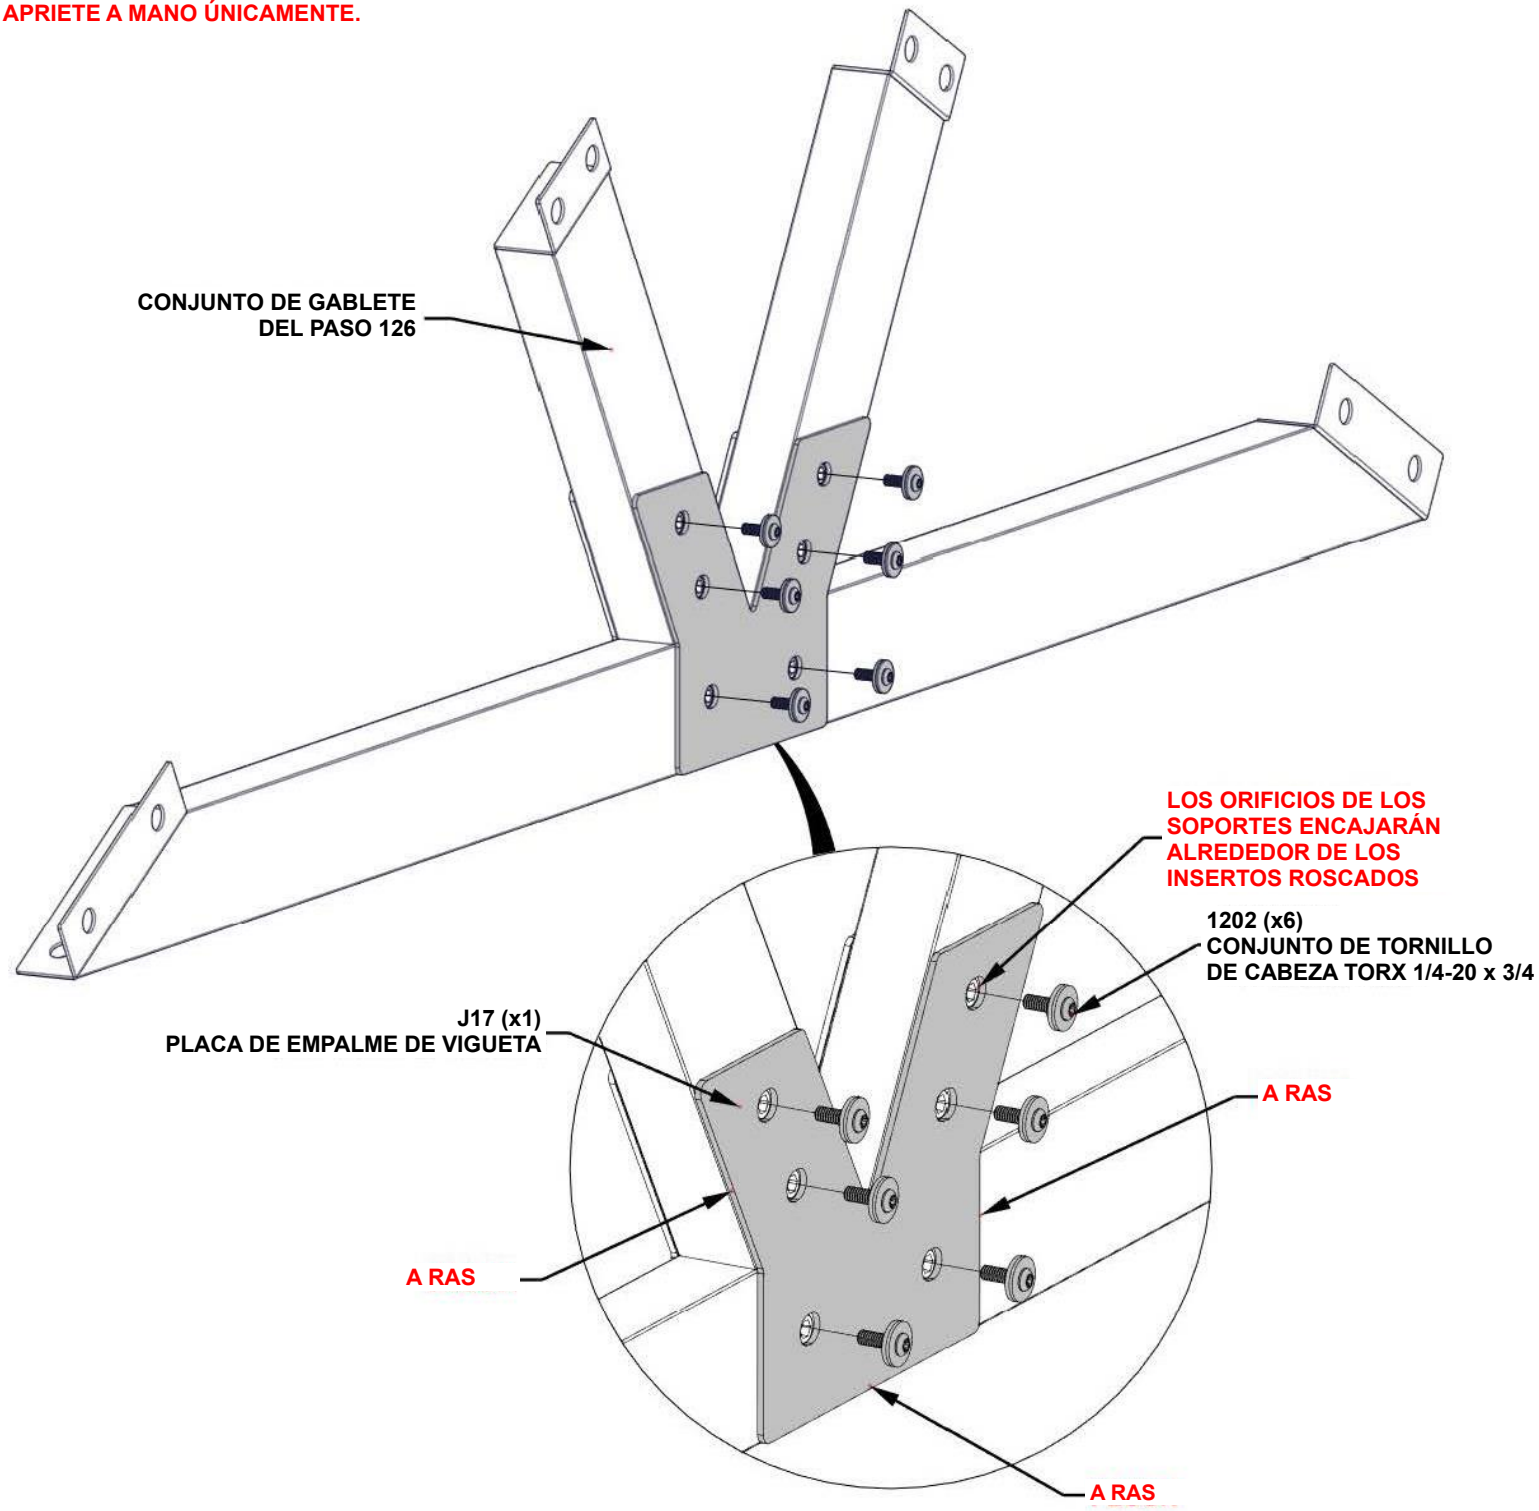

PASO 128 - ARMADO DEL GABLETE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

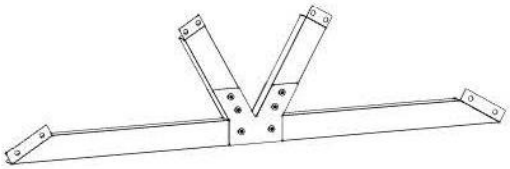

CONJUNTO DE GABLETE DEL PASO 127


- CON LA AYUDA DE AL MENOS DOS PERSONAS, FIJE 2 CONJUNTOS DE GABLETE A LOS TRAVESAÑOS.

- APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

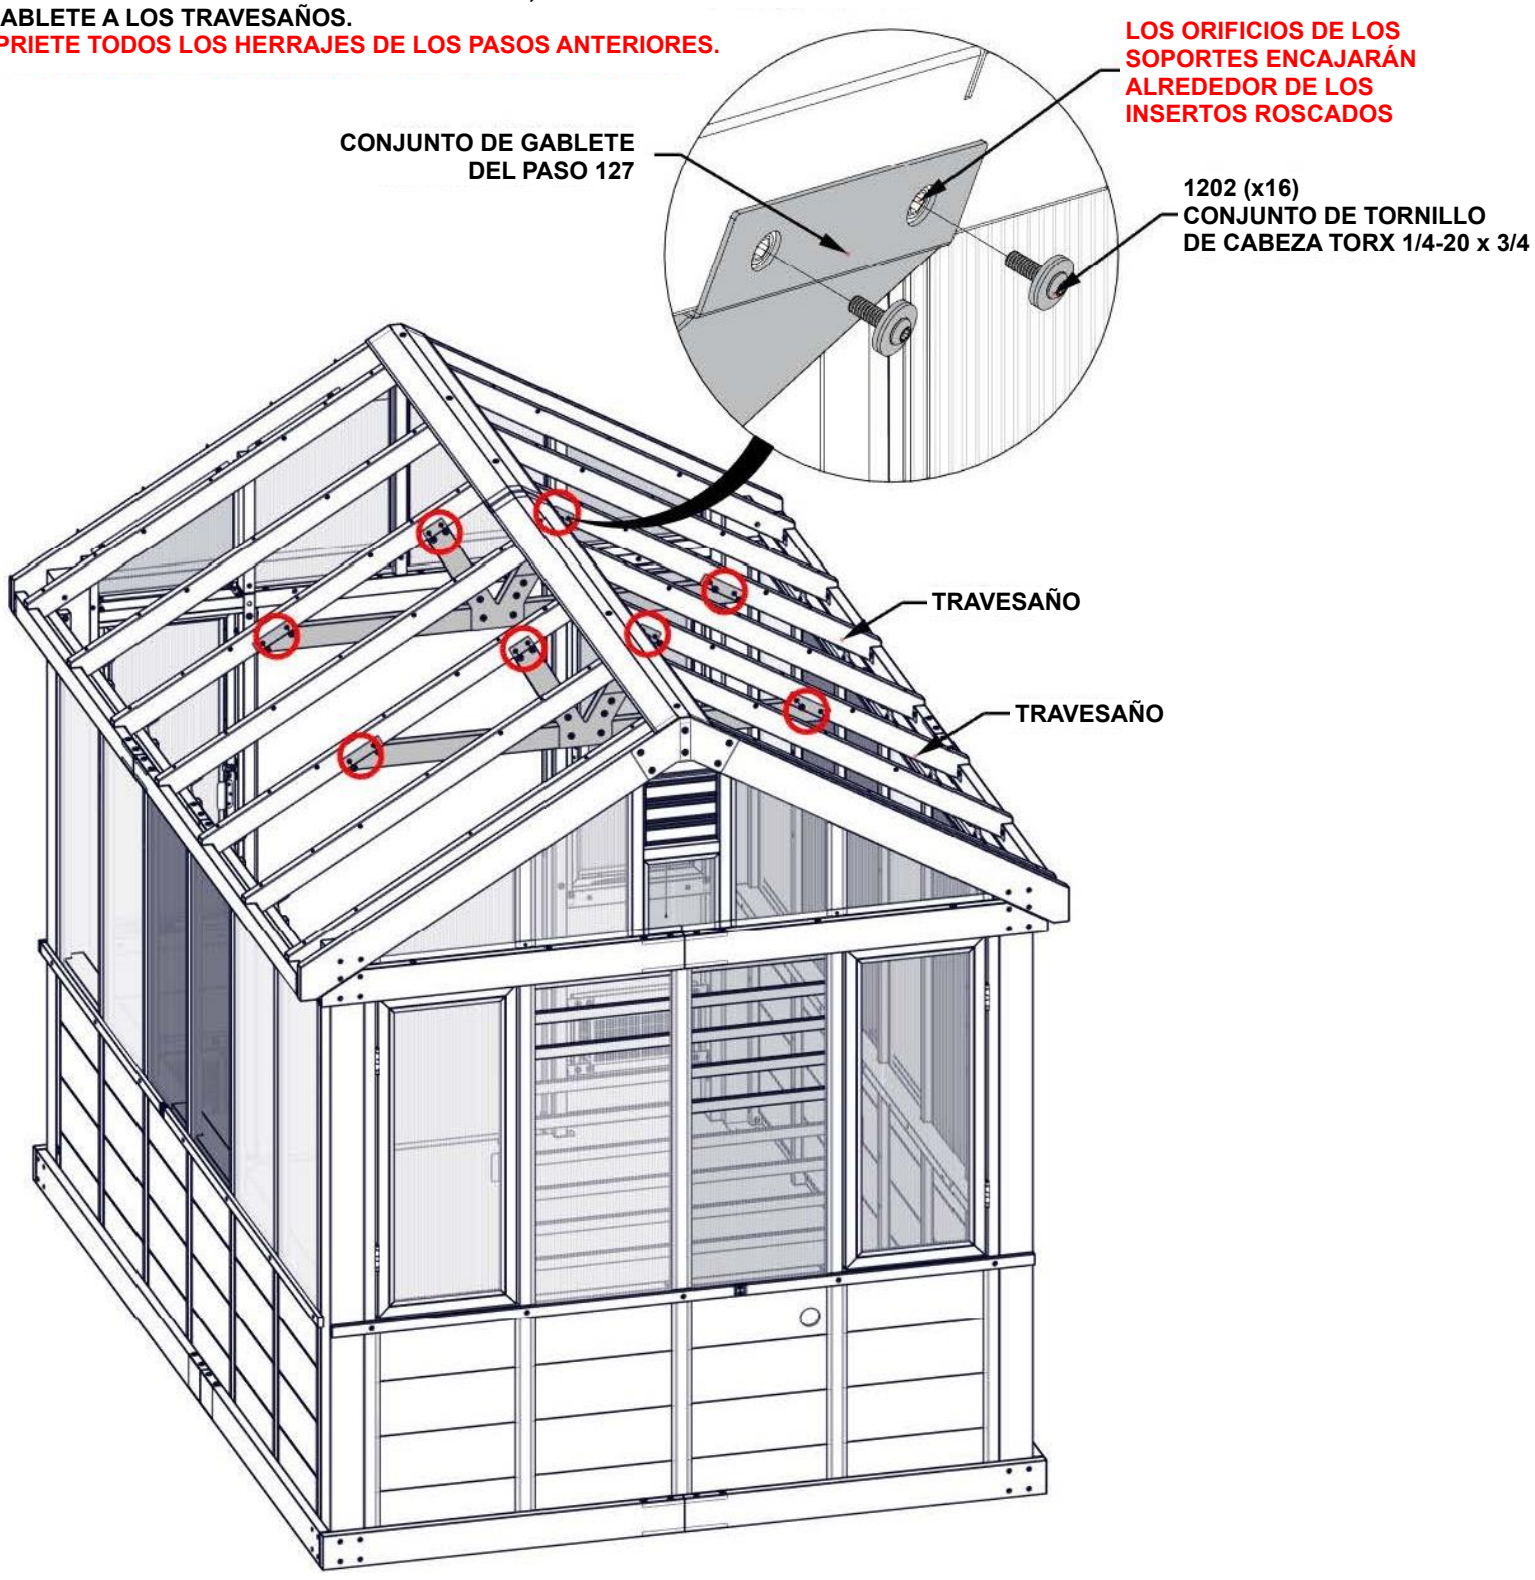


PASO 129 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!
EL SIGUIENTE PASO ES CRÍTICO:
• LAS MEDIDAS ENTRE TRAVESAÑO Y TRAVESAÑO SON LAS QUE SE MUESTRAN +/- 1/8".

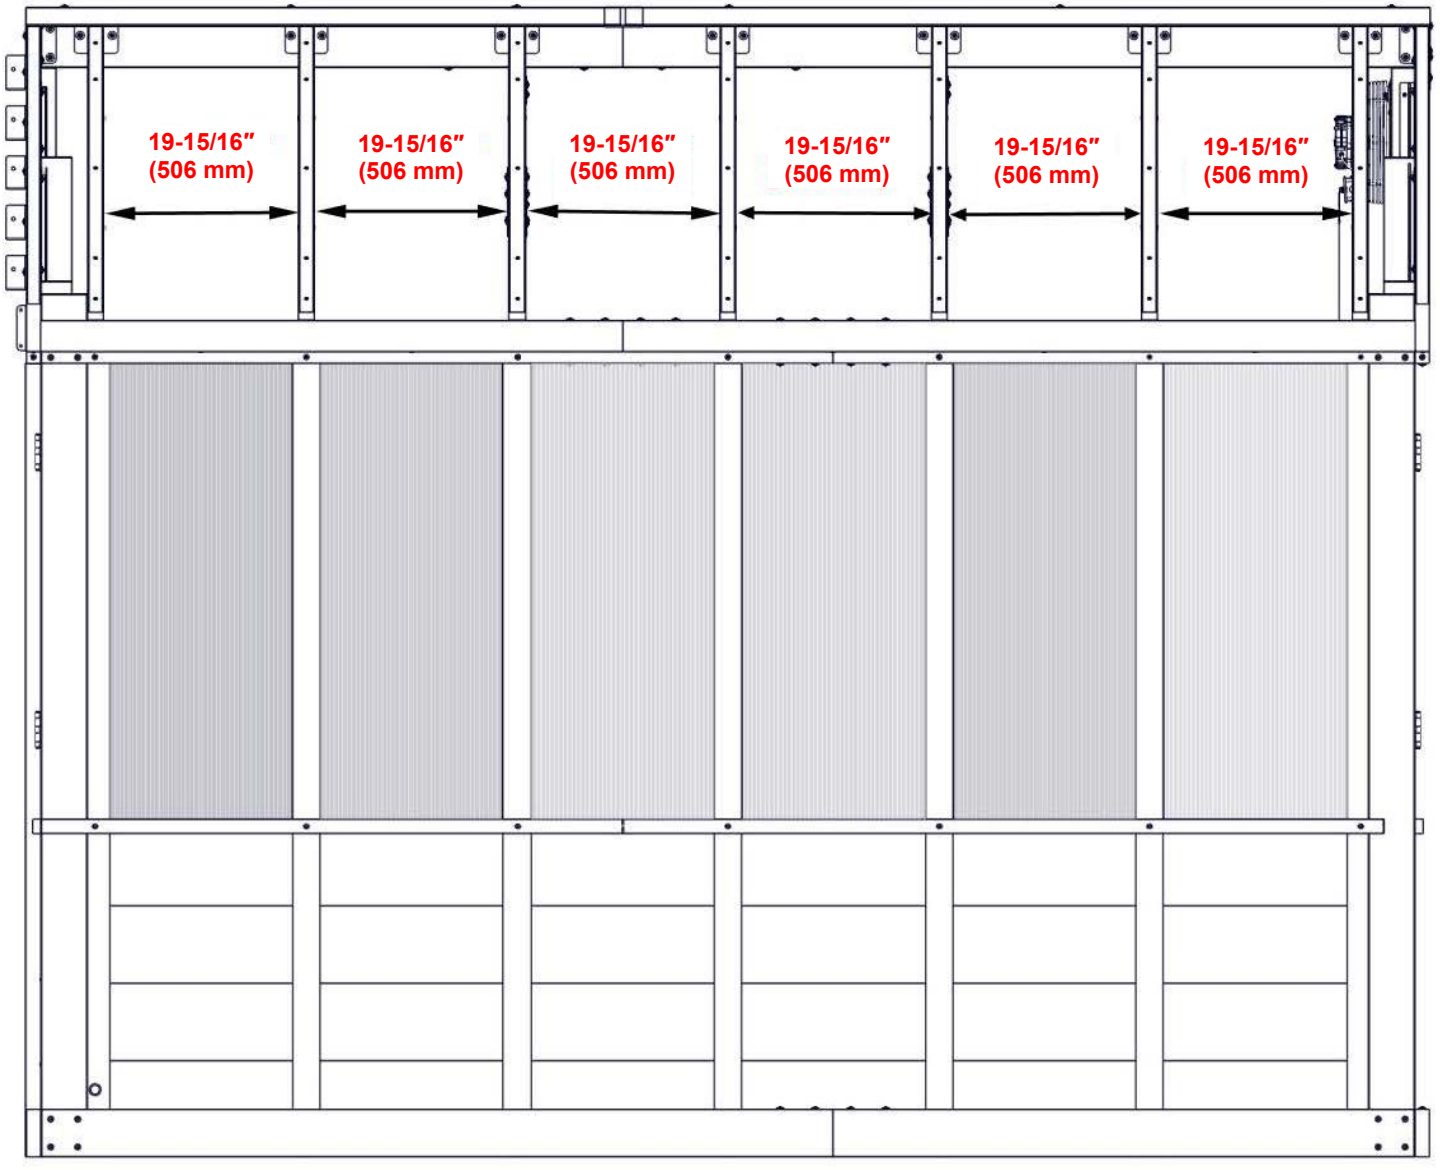


PASO 130 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

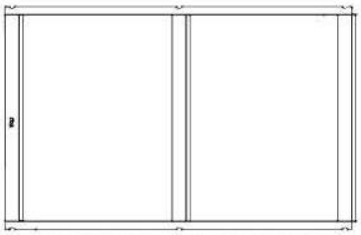


E02 MARCO DE CORREA - A4M07351
(x3) 13/16″ x 21-5/16″ x 56-1/2″ (21 x 541 x 1435)

- CON LA AYUDA DE OTRA PERSONA, FIJE LOS MARCOS DE CORREAS A LOS TRAVESAÑOS.

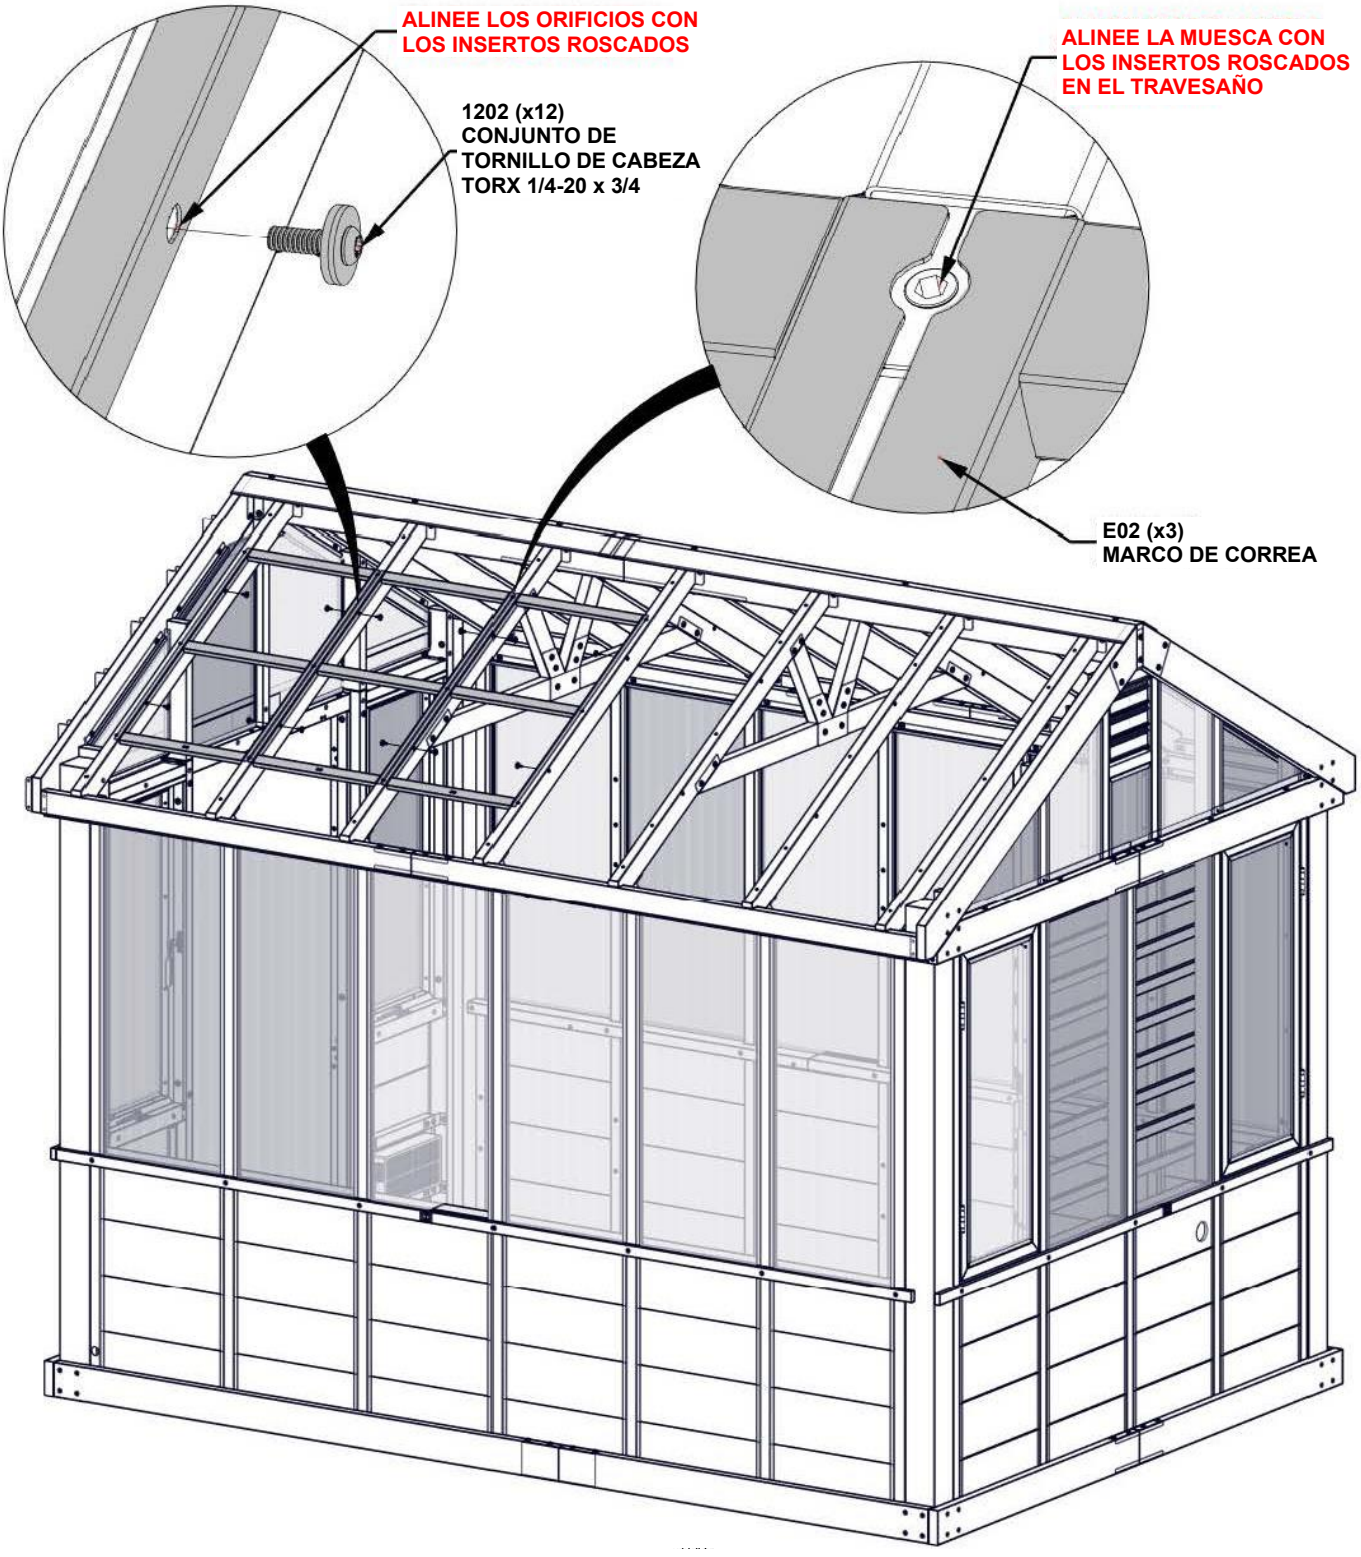


PASO 131 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

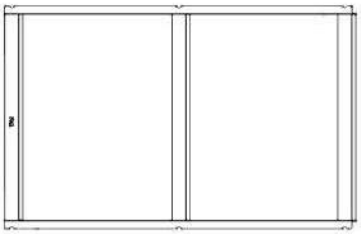

E02 MARCO DE CORREA - A4M07351
(x3) 13/16″ x 21-5/16″ x 56-1/2″ (21 x 541 x 1435)

- CON LA AYUDA DE OTRA PERSONA, FIJE LOS MARCOS DE CORREAS A LOS TRAVESAÑOS.

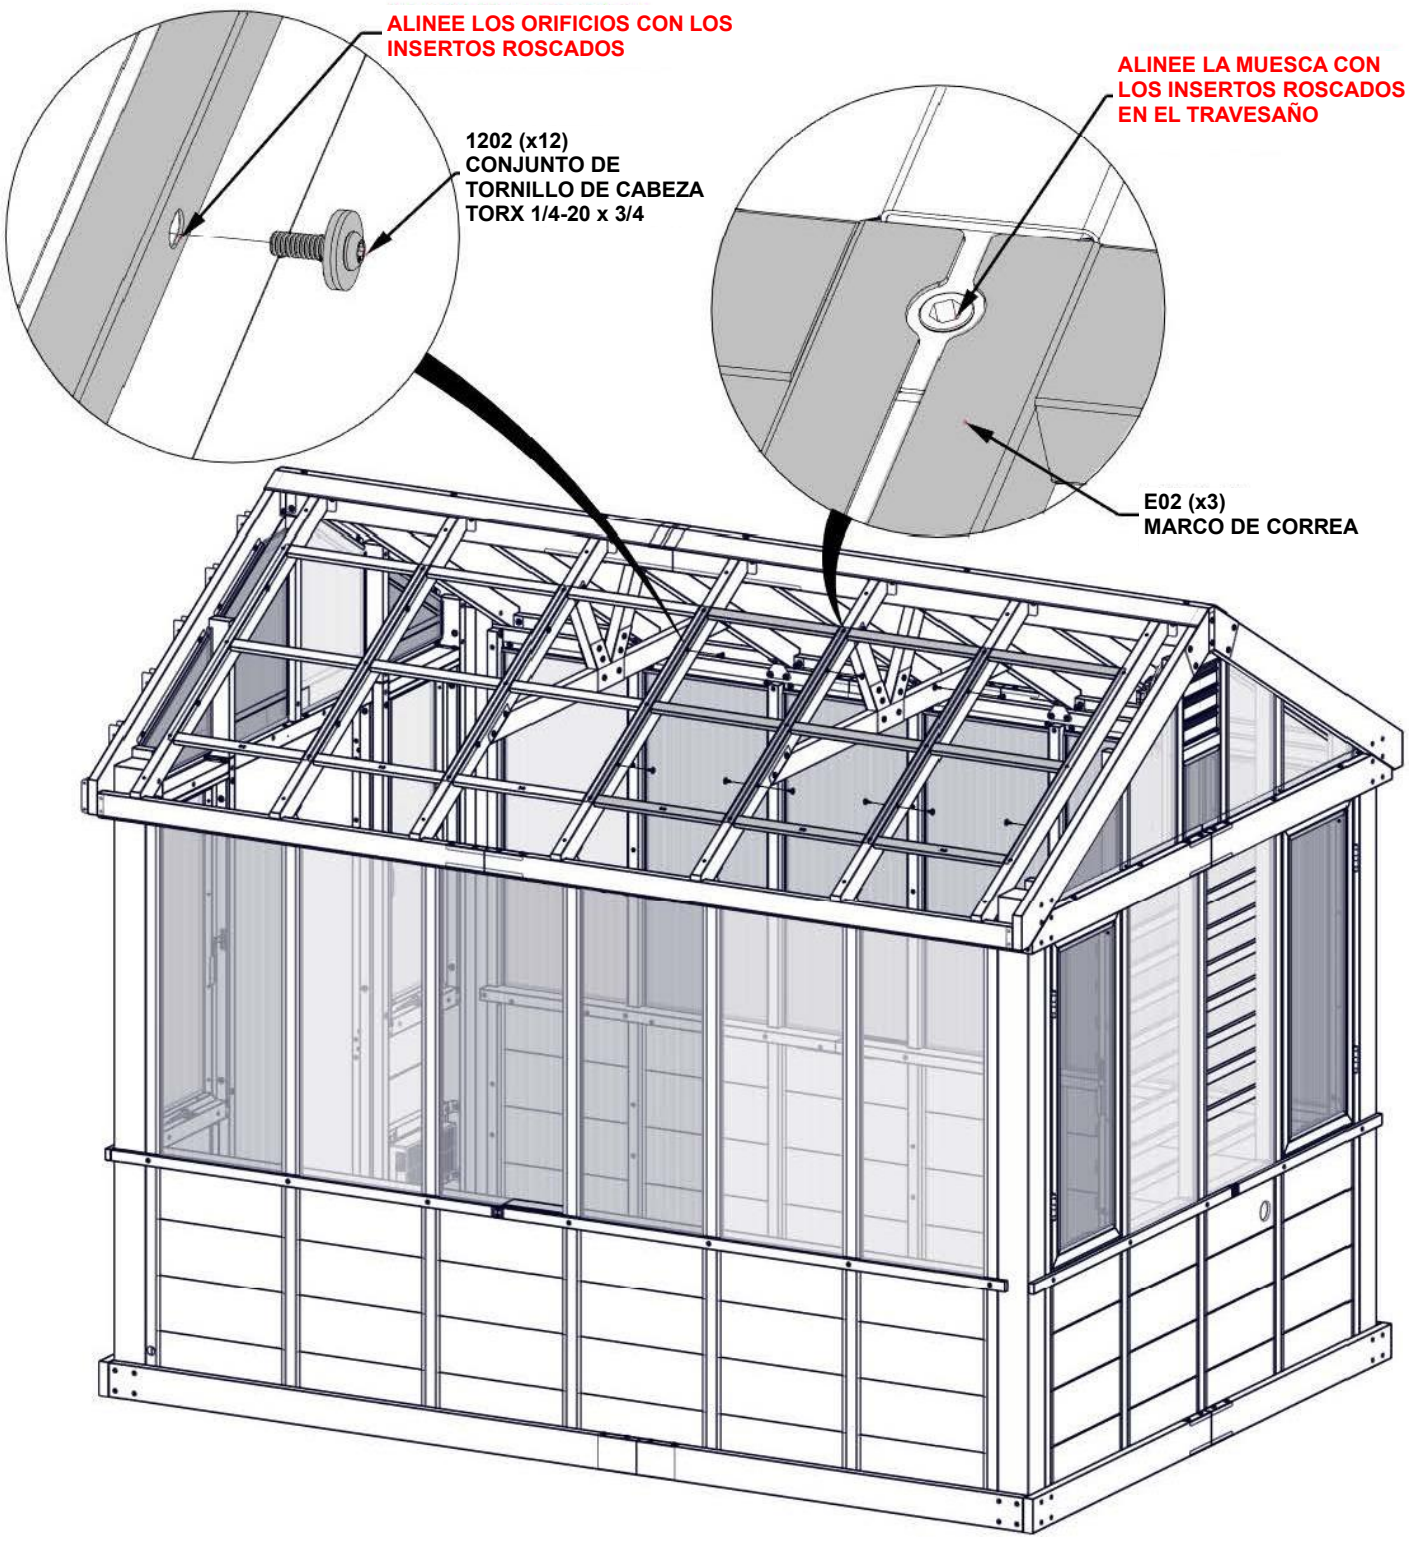

PASO 132 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
28	H101476	TORNILLO PWH - 8/32-15 x 1-1/8″




1702 EMPALME DE HOJA DE POLIETILENO - A6P01702
(x7) 2-7/16″ x 9/16″ x 59-7/8″ (15 x 62 x 1522)

- DESLICE EL EMPALME DE HOJA DE POLIETILENO HASTA QUE UN EXTREMO QUEDE DEBAJO DE LA CUMBRERA.



EXTREMO CON EL ORIFICIO MÁS ALEJADO DEL EL BORDE ESTARÁ ORIENTADO HACIA EL CABALLETE DEL INVERNADERO

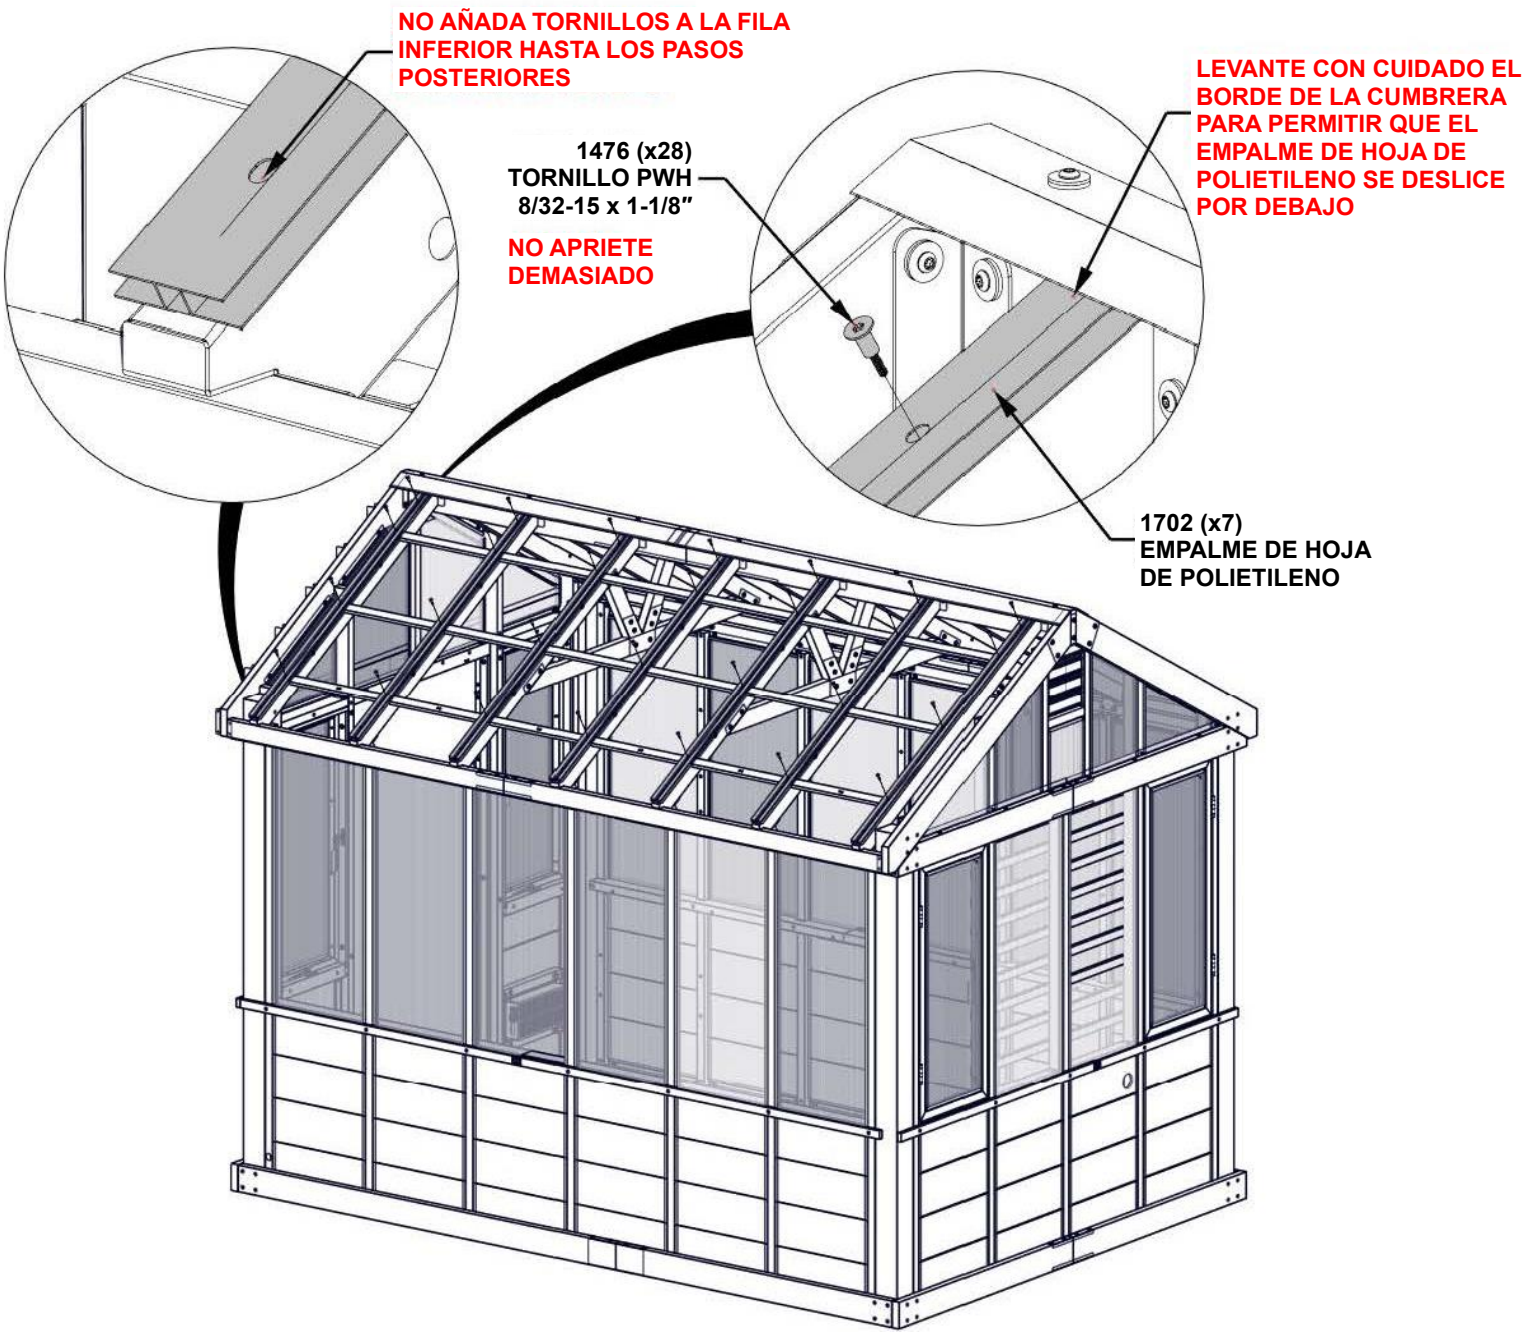

PASO 133 - ARMADO DEL TECHO




1703 HOJA DE POLIETILENO - A6P01703
(x6) 3/8″ x 20-11/16″ x 59-7/8″ (10 x 525 x 1521)




A6P00690 CINTA ANTIPOLVO

PARA APLICAR LA CINTA ANTIPOLVO:
- CORTE 2 TIRAS DE CINTA ANTIPOLVO DEL MISMO ANCHO QUE LA HOJA DE POLIETILENO.
- ENVUELVA LA CINTA ANTIPOLVO A LO LARGO DEL BORDE DEL ANCHO DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA DE POLIETILENO.
- REPITA LOS PASOS PARA 6 HOJAS DE POLIETILENO.

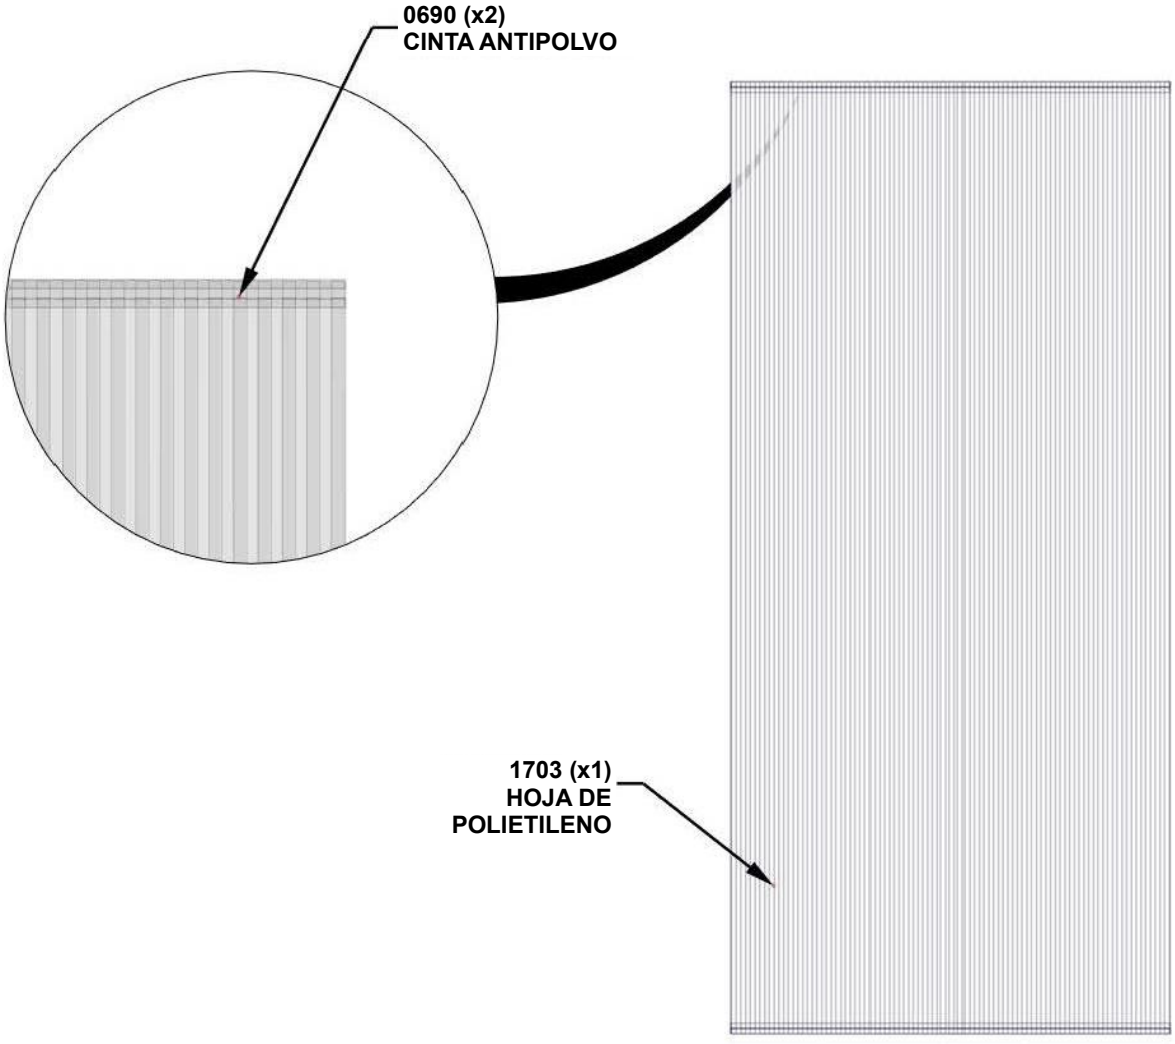


PASO 134 - ARMADO DEL TECHO

¡IMPORTANTE!
- ASEGÚRESE DE QUE EL LADO UV DE LAS HOJAS DE POLIETILENO ESTÉ ORIENTADO HACIA EL EXTERIOR.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DE INSTALAR LAS HOJAS DE POLIETILENO.

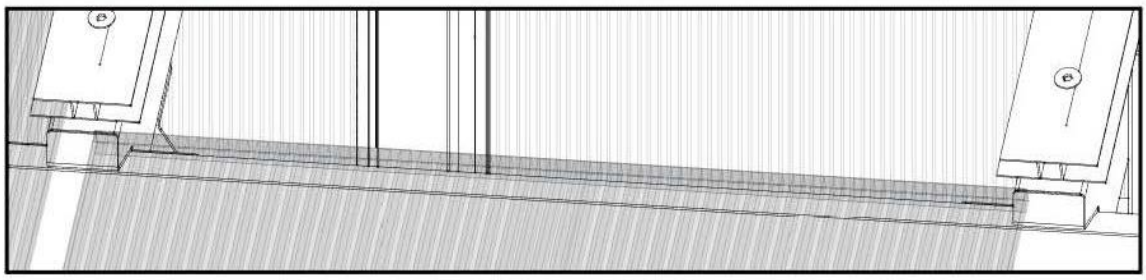

- DESLICE LAS HOJAS DE POLIETILENO EN LOS EMPALMES DE HOJA DE POLIETILENO.
- EMPUJE LAS HOJAS HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA QUEDE A RAS CON EL EMPALME DE HOJA DE POLIETILENO, COMO SE MUESTRA.

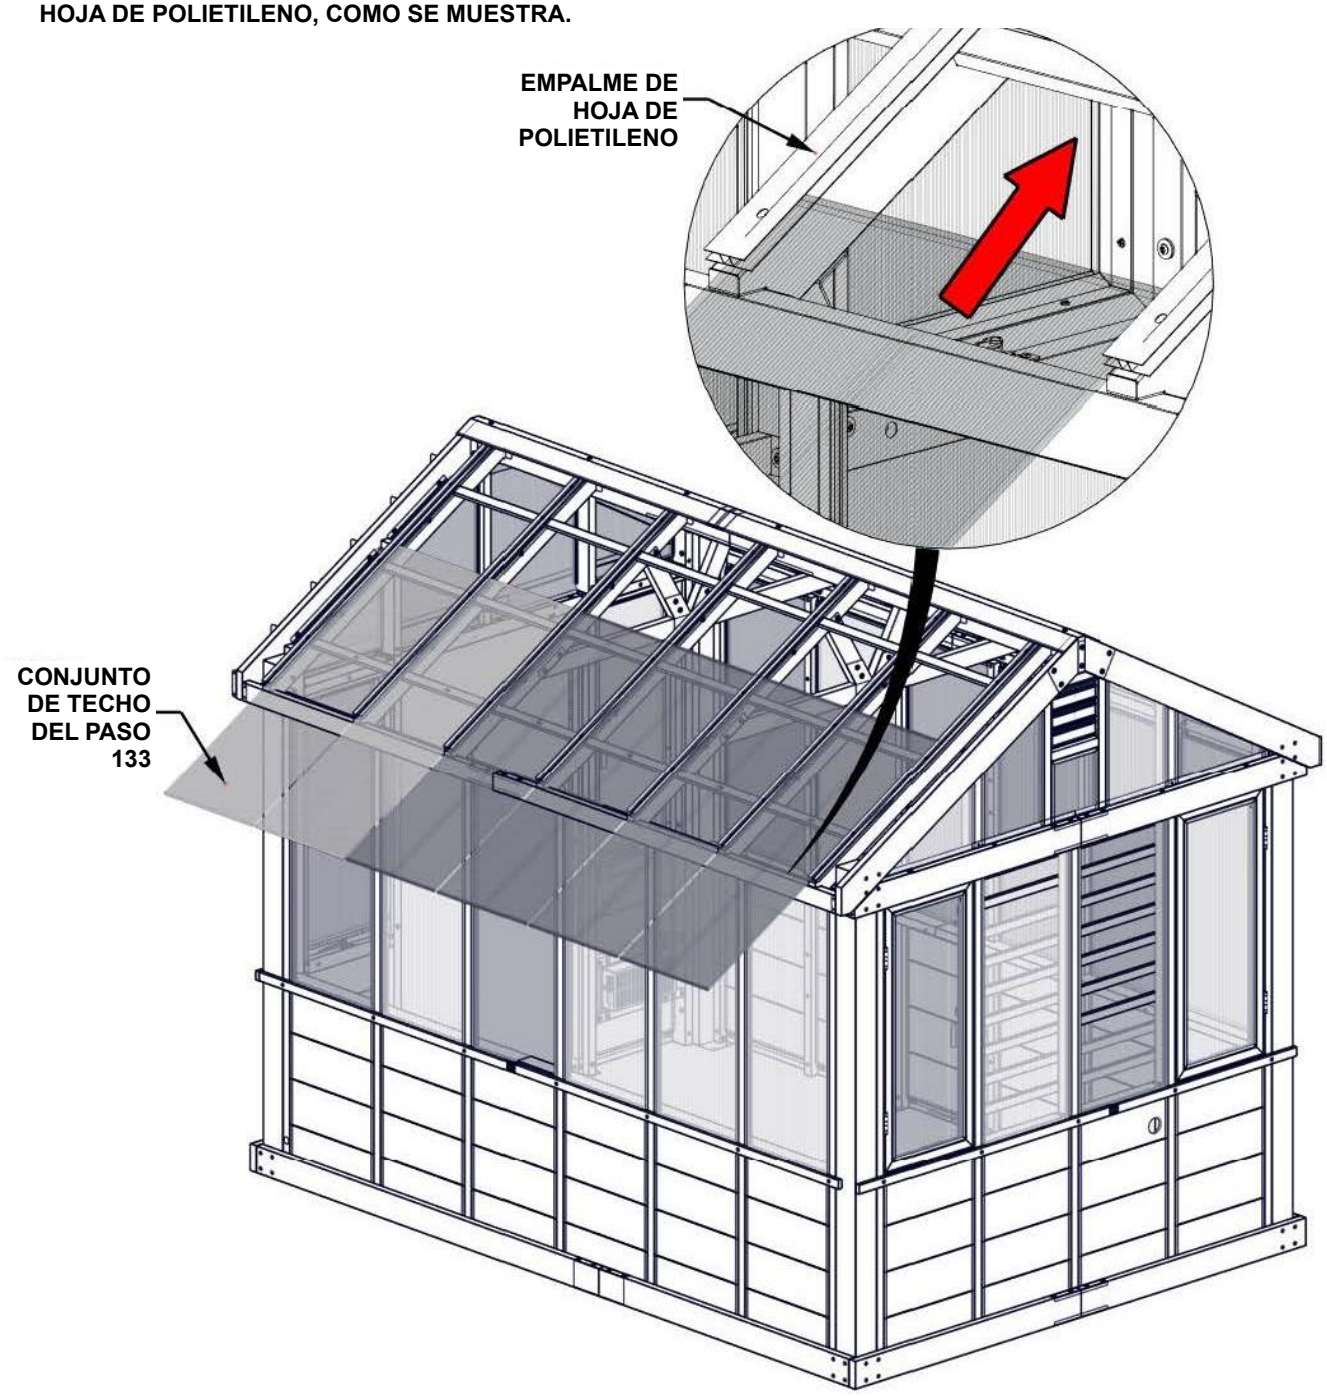

PASO 135 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H101476	TORNILLO PWH - 8/32-15 x 1-1/8"




7361 MOLDURA DEL BORDE - A4M07361
(x2) 1-9/16" x 2-5/8" x 69-5/8" (40 x 68 x 1769)



7115 EMPALME DE MOLDURA DE BORDE - A4M07115
(x1) 1-5/8" x 2-11/16" x 3-15/16" (41 x 69 x 100)


- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- ENSAMBLE LA MOLDURA DE BORDE DESLIZÁNDOLA EN CADA LADO DEL EMPALME DE MOLDURA DE BORDE Y AJUSTE LA LONGITUD SEGÚN CORRESPONDA.
- A CONTINUACIÓN, DESLICE EL CONJUNTO DE MOLDURA DEL BORDE POR DEBAJO DE LA HOJA DE POLIETILENO Y EL EMPALME DE HOJA DE POLIETILENO EN LAS VIGAS.
- AÑADA TORNILLOS A LA FILA INFERIOR DEL EMPALME DE HOJA DE POLIETILENO.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

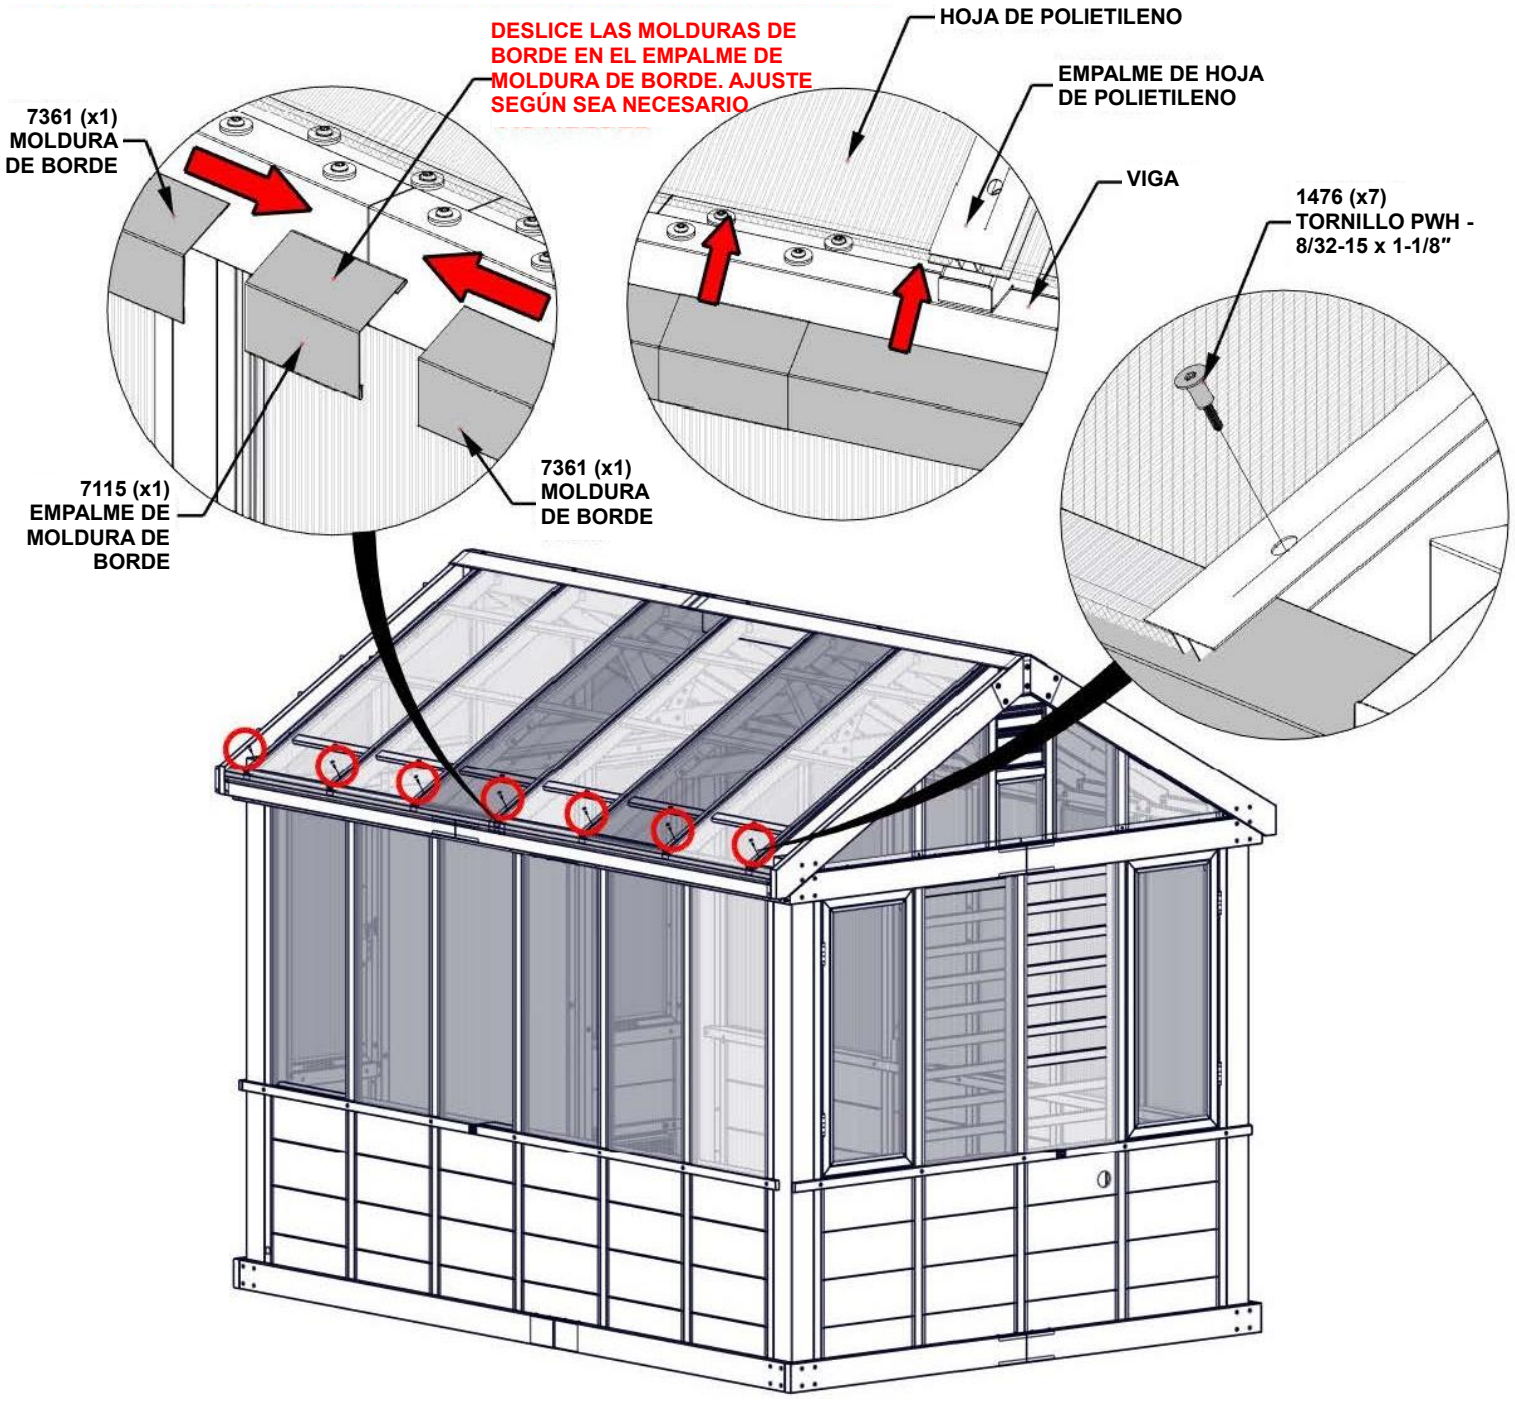

PASO 136 - ARMADO DEL TECHO

7357 CUBIERTA DE EMPALME - A4M07357
(x5) 2-5/8" x 3/16" x 59-13/16" (4 x 67 x 1520)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- DESLICE LA CUBIERTA DE EMPALME SOBRE EL EMPALME DE HOJA DE POLIETILENO Y DESLICE HACIA ARRIBA HASTA QUE LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA DE EMPALME ESTÉ A RAS CON LA PARTE INFERIOR DEL EMPALME DE HOJA POLIETILENO.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

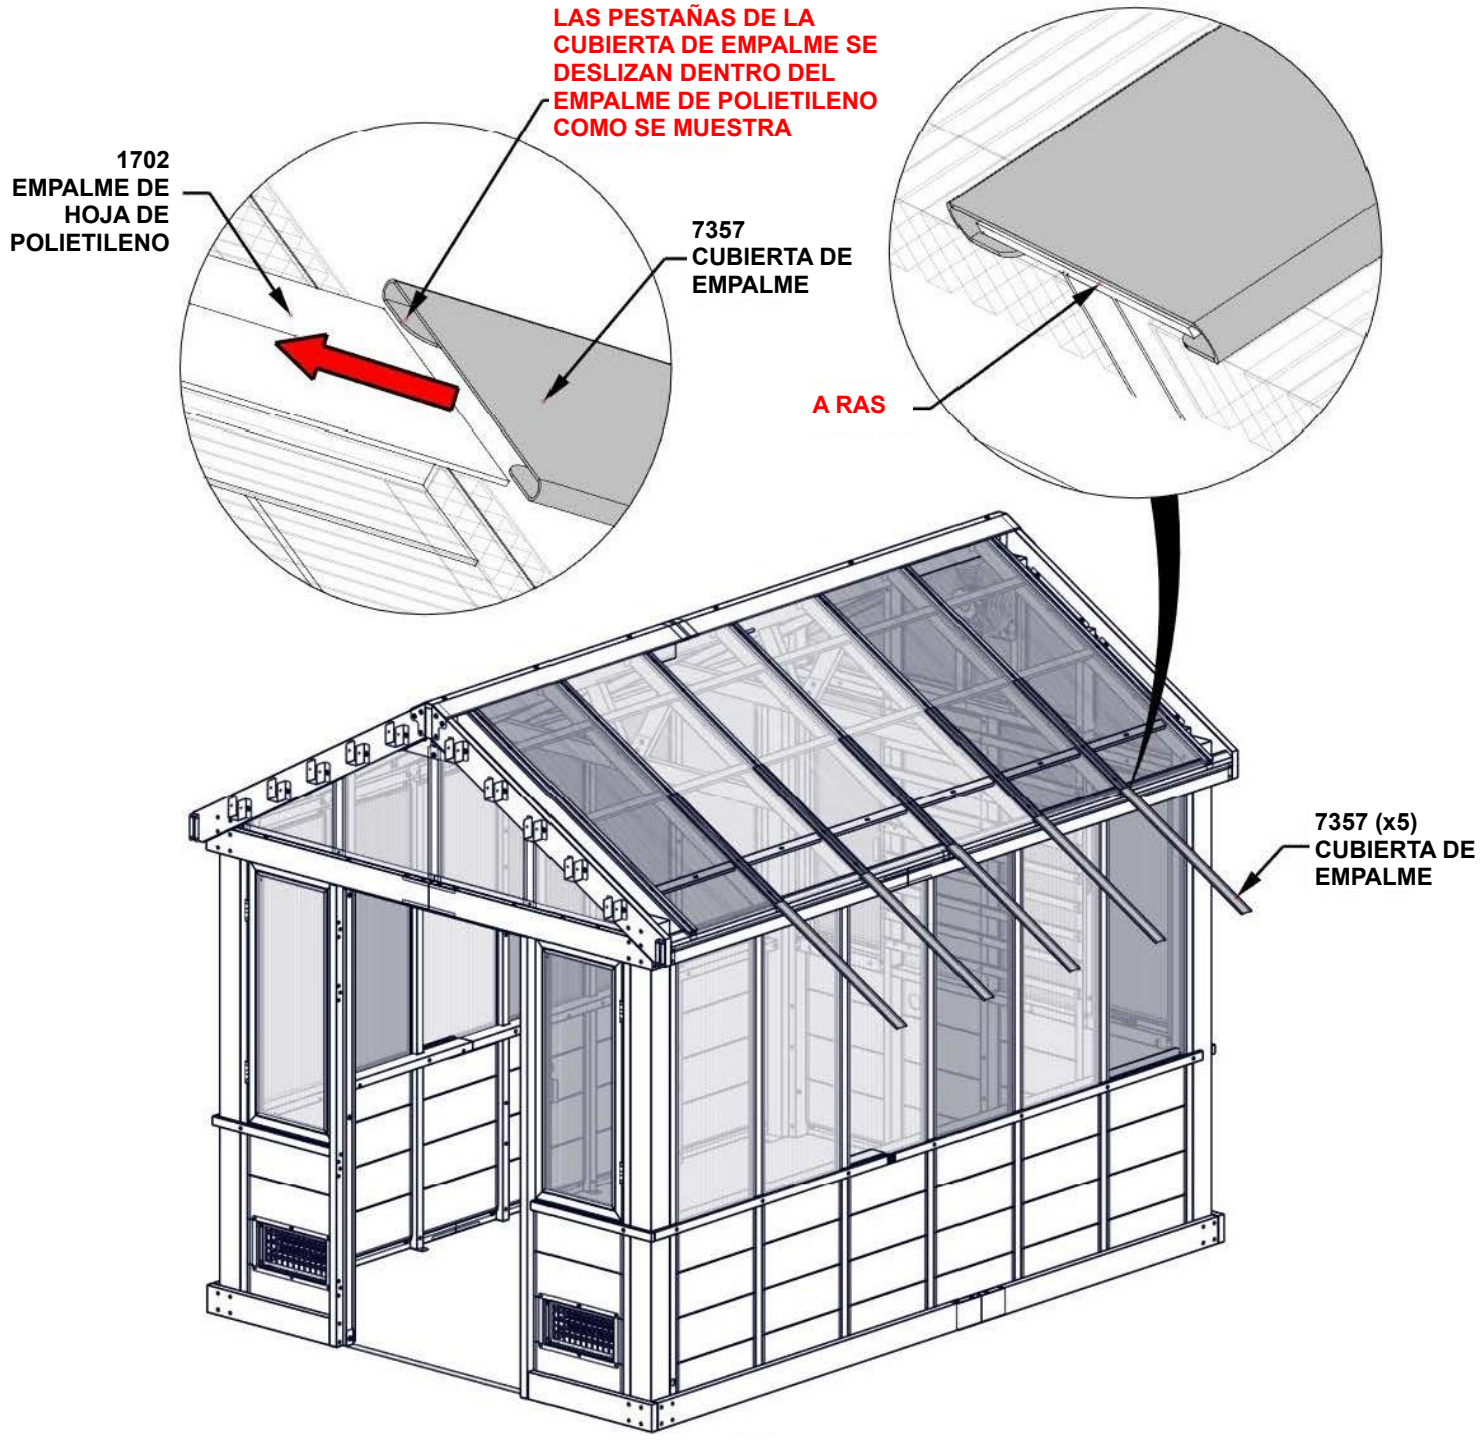


PASO 137 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101116	TORNILLO AUTORROSCANTE 1/4 x 1 NEGRO




7356 MOLDURA - A4M07356
(x2) 3/8" x 7-7/8" x 59-13/16" (10 x 200 x 1520)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- DESLICE LA MOLDURA HASTA QUE UN EXTREMO QUEDE DEBAJO DE LA CUMBRERA Y EL OTRO EXTREMO QUEDE A RAS CON EL EXTREMO.
- INSTALE LOS TORNILLOS EN EL CENTRO DE LA MOLDURA APROXIMADAMENTE A 1-3/8" (35 mm) DE LOS BORDES, COMO SE MUESTRA.
- SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) PARA REALIZAR LOS ORIFICIOS INICIALES.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.

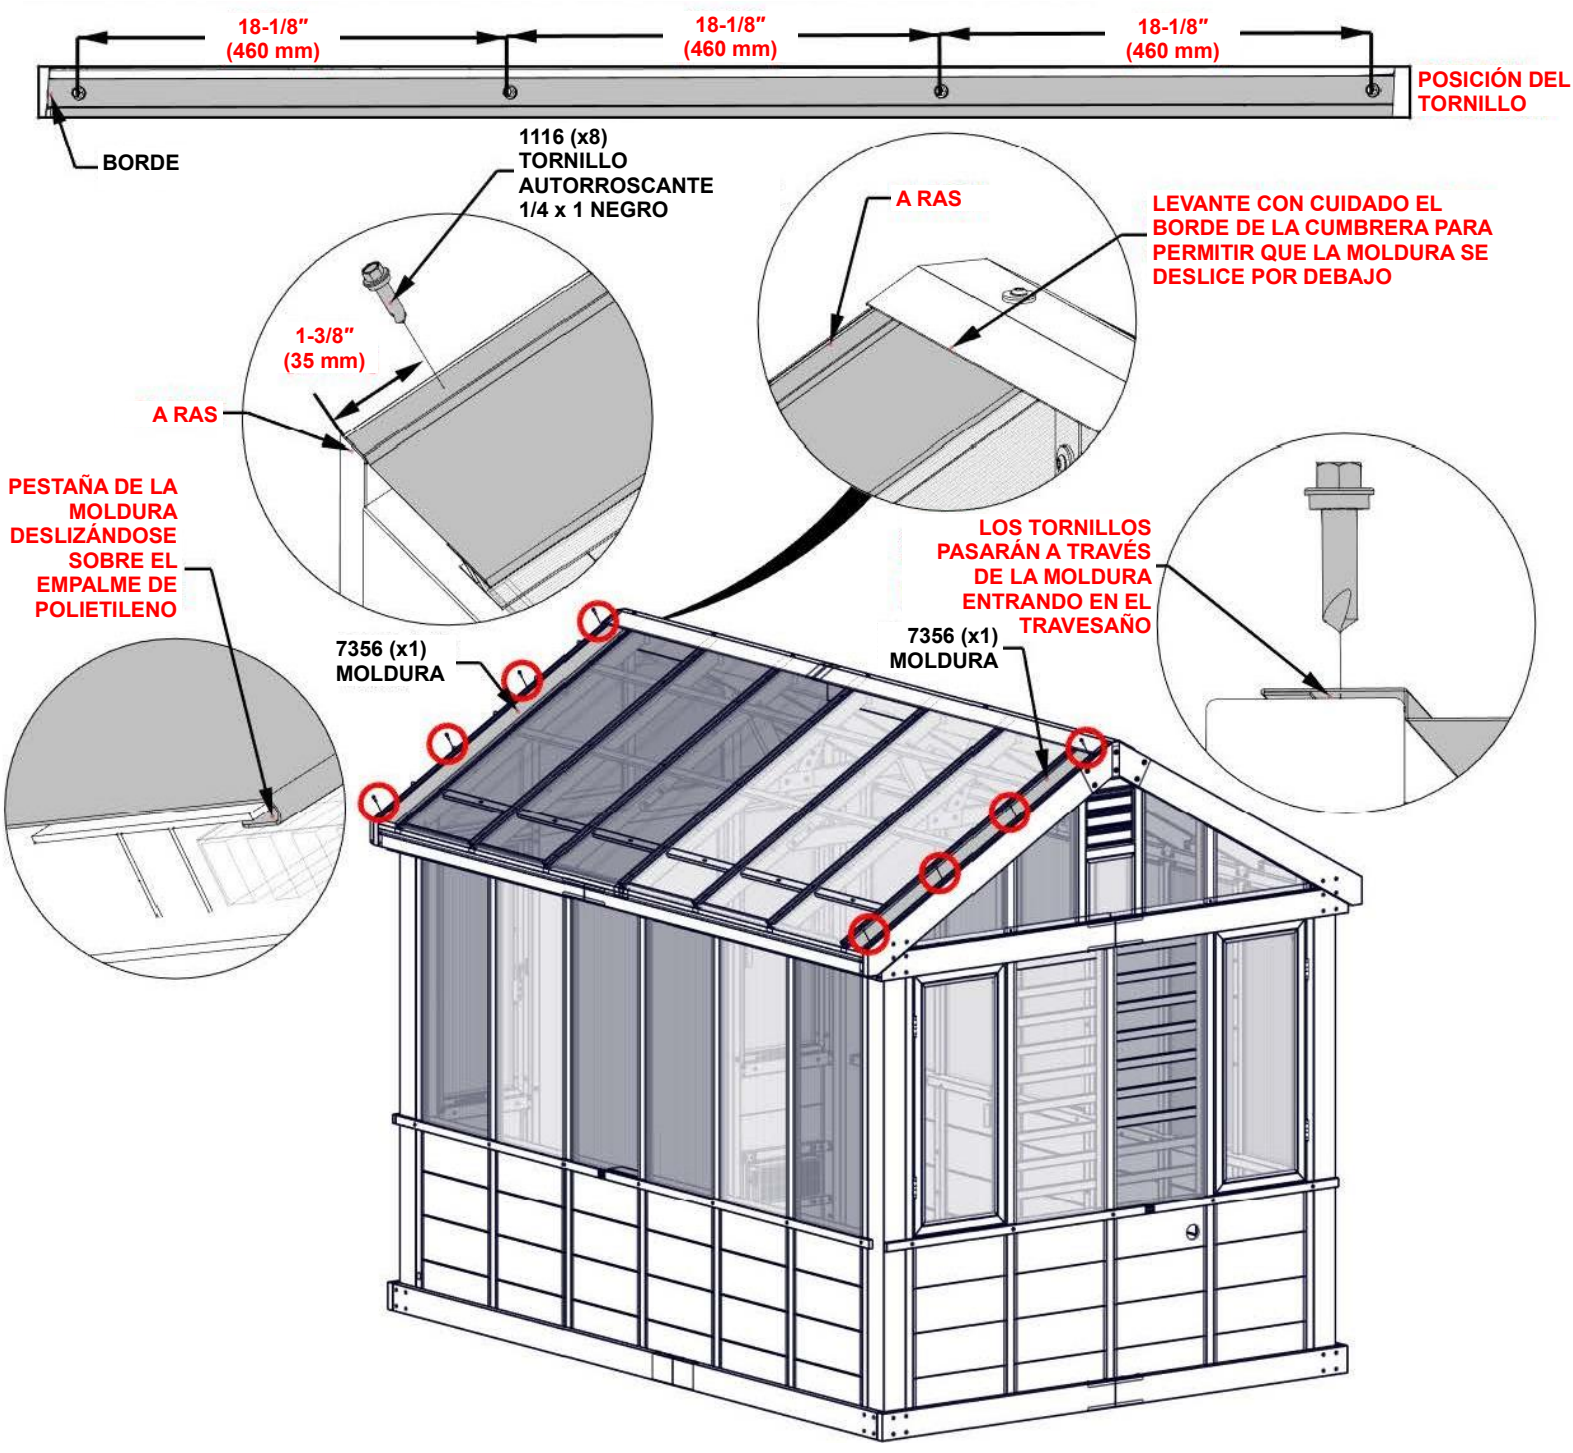


PASO 138A - ARMADO DEL TECHO

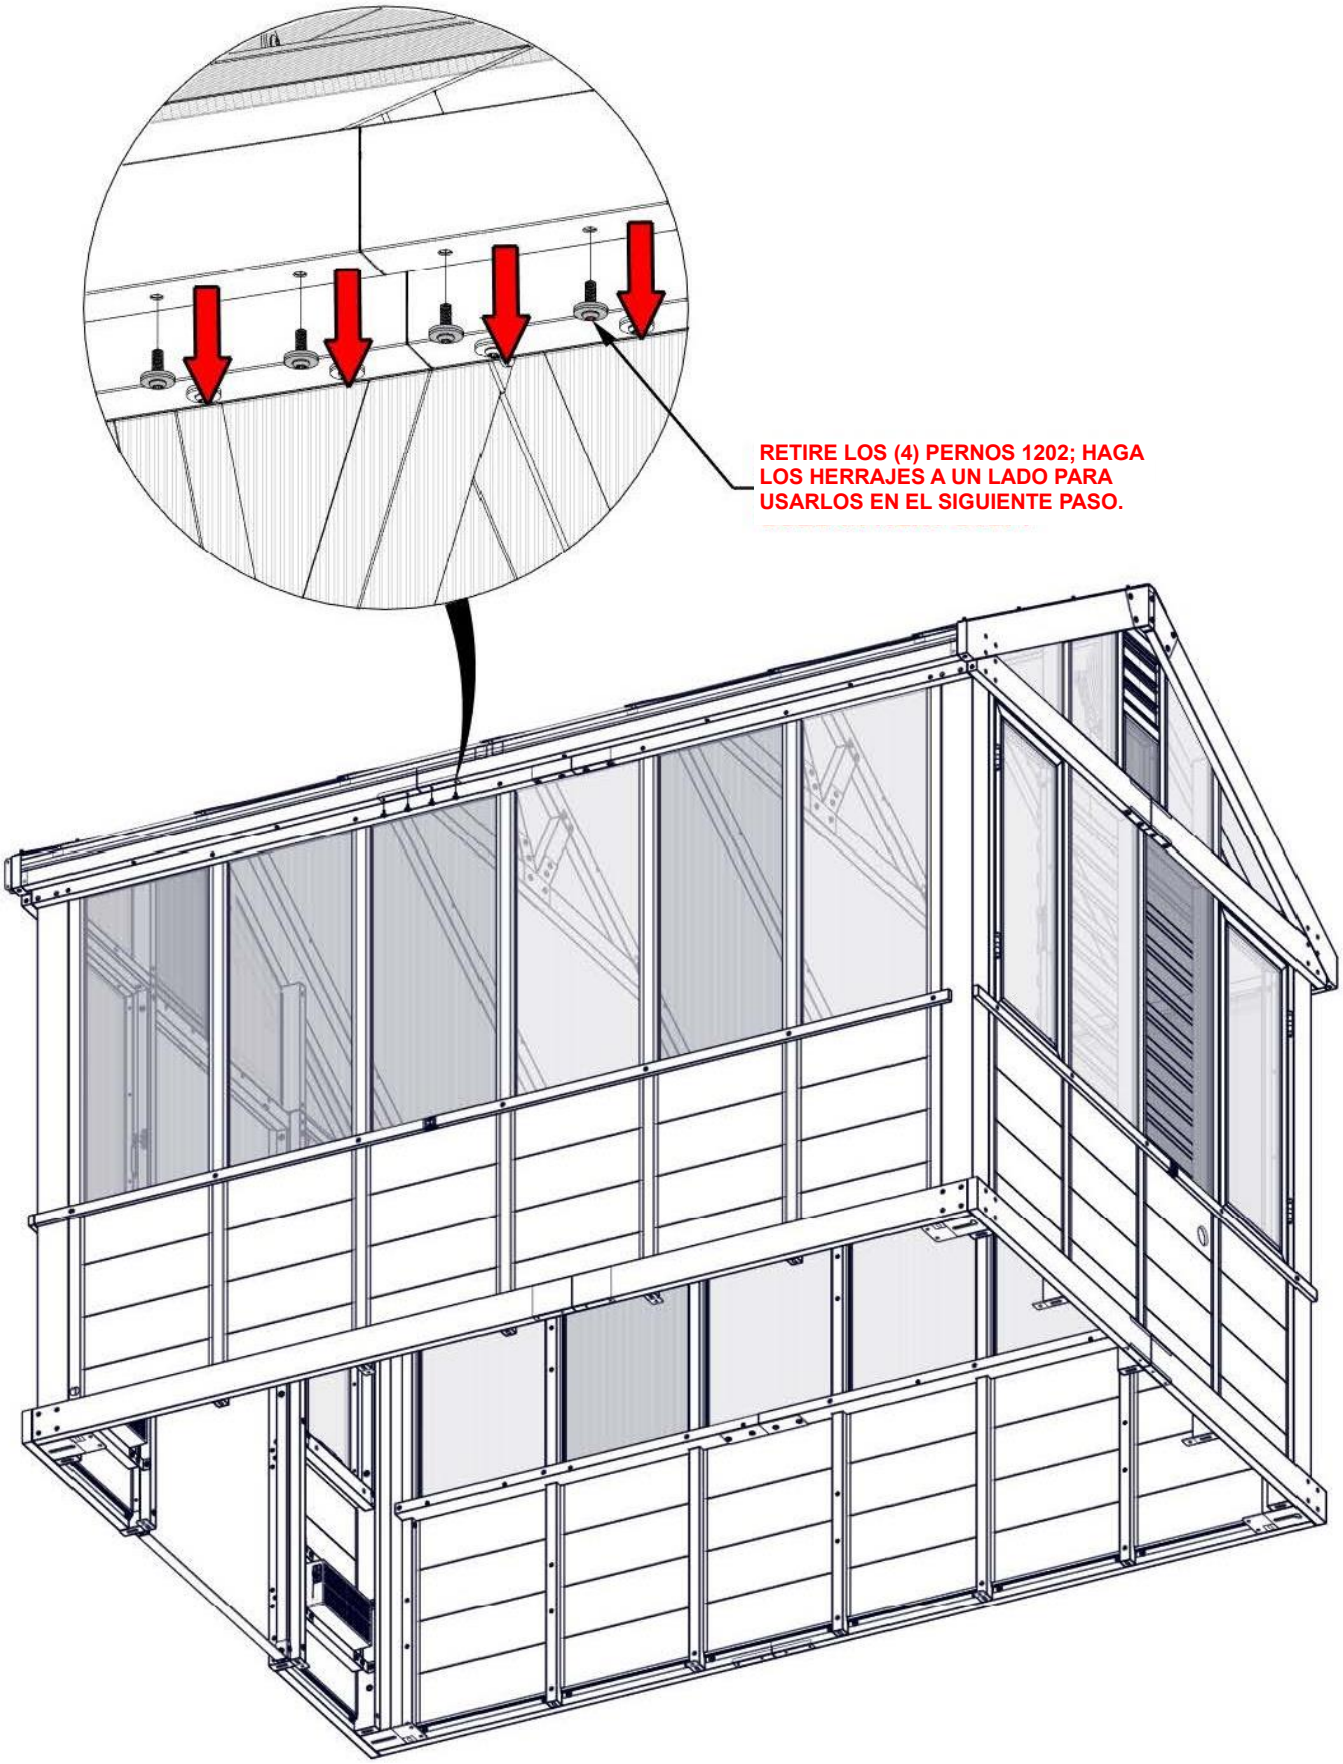

PASO 138B - ARMADO DEL TECHO

NOTA: UTILICE LOS HERRAJES DEL PASO ANTERIOR.

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




7358 SOFITO - A4M07358
(x1) 1-1/8" x 2-7/8" x 60-3/4" (29 x 73 x 1543)



5305 SOFITO - A4M05305
(x1) 1-1/8" x 2-7/8" x 82-3/16" (29 x 73 x 2088)

- LA FLEXIÓN DE 90 GRADOS EN EL SOFITO QUEDA AL RAS CONTRA LA VIGA, COMO SE MUESTRA.
- LOS EXTREMOS DEL SOFITO DEBEN ESTAR ENRASADOS CON EL EXTREMO DEL GABLETE.
- FIJE LOS TORNILLOS COMO SE MUESTRA.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.

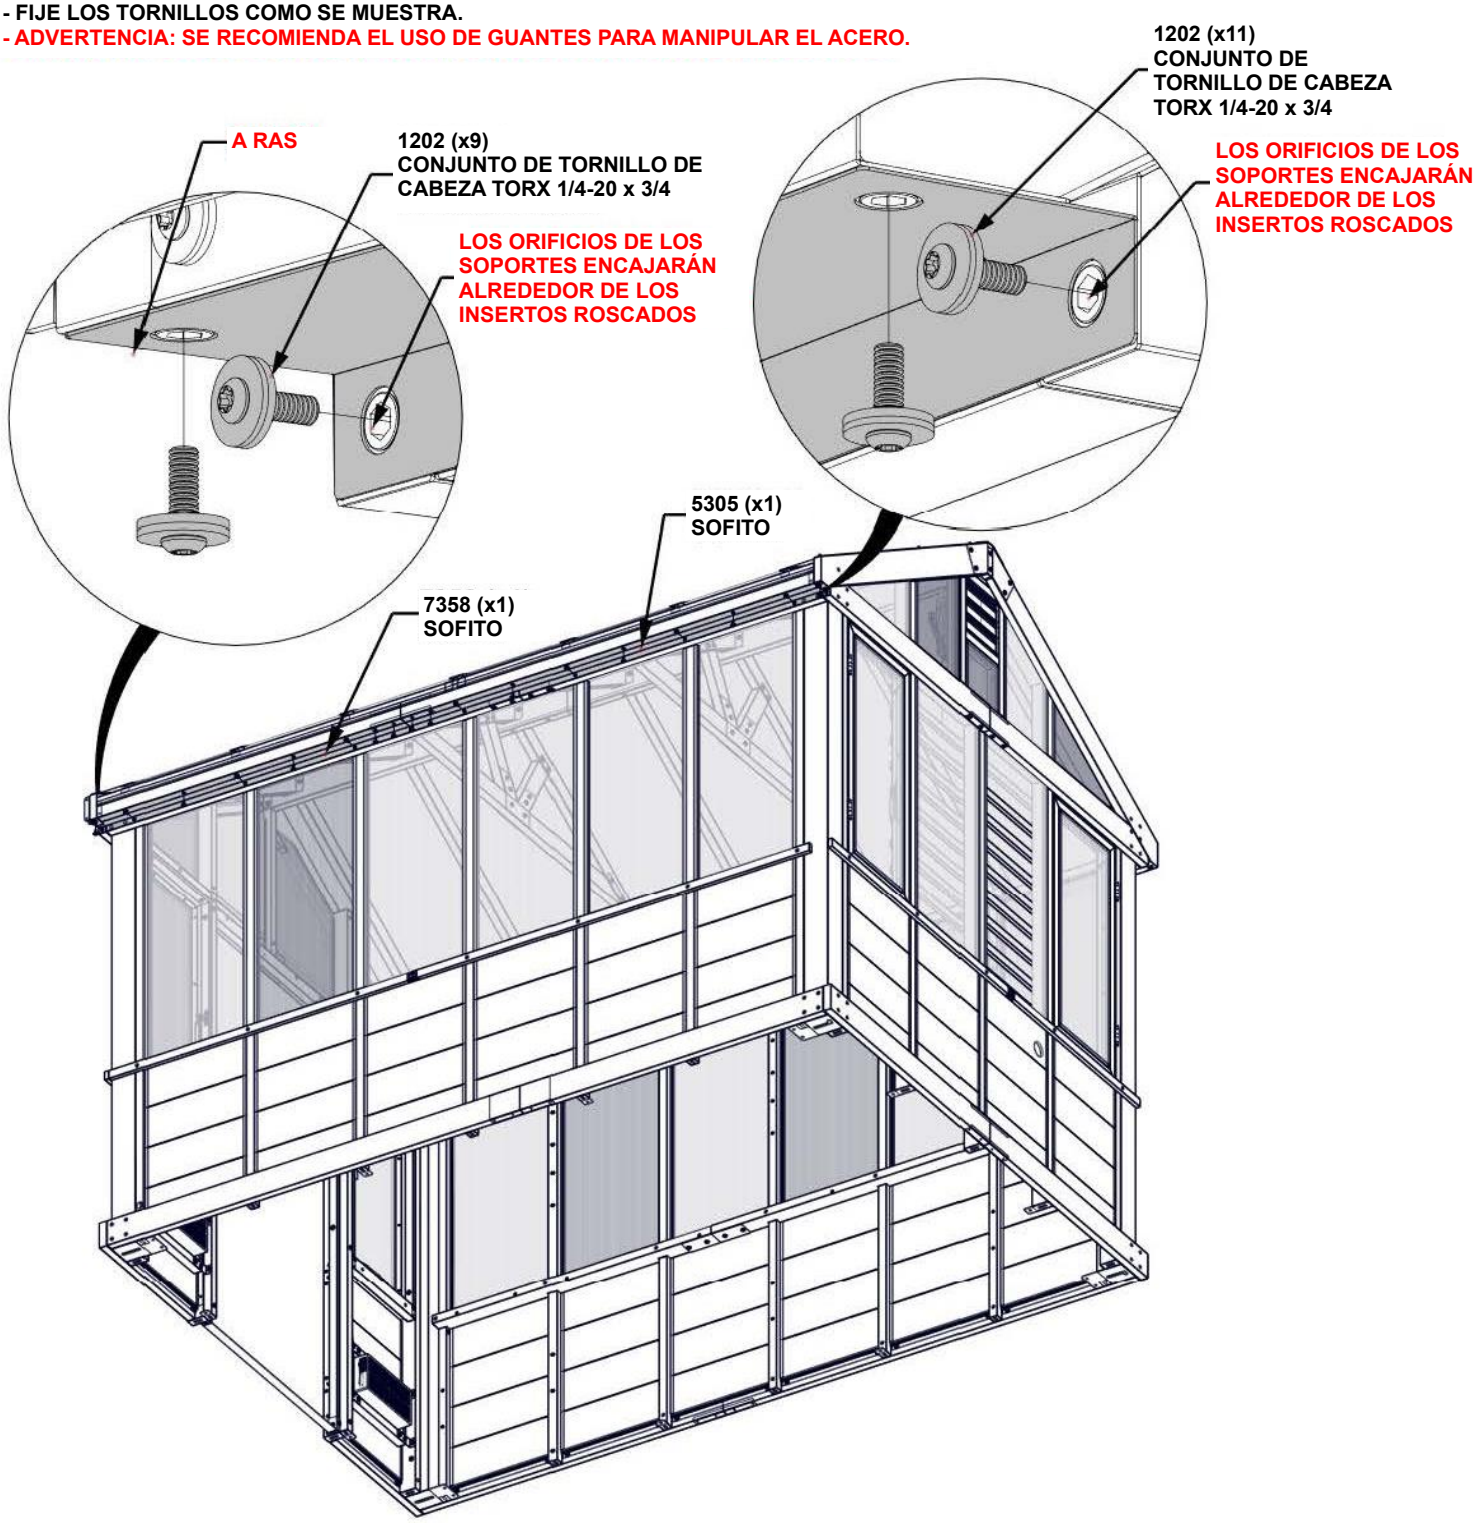

REPITA LOS PASOS 129-138B DEL CONJUNTO DE TECHO EN EL LADO OPUESTO DEL TECHO Y LUEGO APRIETE TODOS LOS HERRAJES

ORIENTACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

PARA GARANTIZAR UN FLUJO DE AGUA ADECUADO, ES IMPORTANTE ORIENTAR CORRECTAMENTE LAS TUBERÍAS DE LOS BAJANTES. COMENZANDO EN LA PARTE SUPERIOR, LOS BAJANTES DEBEN CONECTAR CON LA SIGUIENTE SECCIÓN COMO SE MUESTRA.



SI LAS TUBERÍAS SE INVIERTEN, EL AGUA SE ESCAPARÁ POR LOS HUECOS ALREDEDOR DE LAS JUNTAS




PÁGINA DE EMPALME DE CANALETA

NOTA:
- **APLIQUE SILICONA EN EL INTERIOR DEL CANAL POR AMBOS LADOS.**
- **ASEGÚRESE DE QUE LA SILICONA SE APLIQUE DE MANERA UNIFORME A LO LARGO DEL CANAL.**
- **DESPUÉS DE QUE EL EMPALME DE CANALETA SE HAYA DESLIZADO SOBRE LAS CANALETAS Y LA SILICONA HAYA TENIDO TIEMPO DE CURAR, UTILIZANDO ÚNICAMENTE PRESIÓN MANUAL, DOBLE LA PESTAÑA SUPERIOR SOBRE EL BORDE DE LA CANALETA**



IMPORTANTE:
- **APLIQUE SILICONA GENEROSAMENTE EN LAS ESQUINAS COMO SE INDICA ARRIBA.**

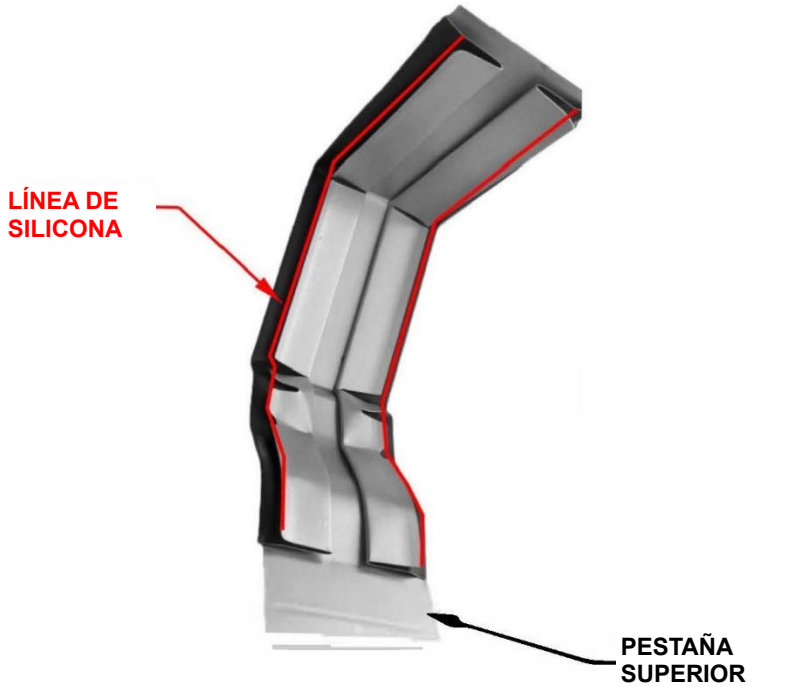

ESPERE APROXIMADAMENTE 45 MINUTOS PARA QUE LA SILICONA SE VUELVA PEGAJOSA.
DESPUÉS DE 24 HORAS, LA SILICONA SE HA CURADO Y PUEDE RETENER AGUA

PASO 139A - ARMADO DE LA CANALETA



7373 CANALETA CON SALIDA - A4M07373
(x1) 3-11/16″ x 5-1/8″ x 71-1/8″ (93 x 130 x 1806)




4761 SALIDA DE BAJANTE - A4M04761
(x2) 1-7/16″ x 2-7/8″ (36 x 72)



7375 CANALETA CON SALIDA - A4M07375
(x1) 3-11/16″ x 5″ x 71-1/8″ (93 x 127 x 1806)

- APLIQUE UNA LÍNEA DE SILICONA ALREDEDOR DEL BORDE DE SALIDA DEL BAJANTE Y COLOQUE LA SALIDA DENTRO DE LA CANALETA.

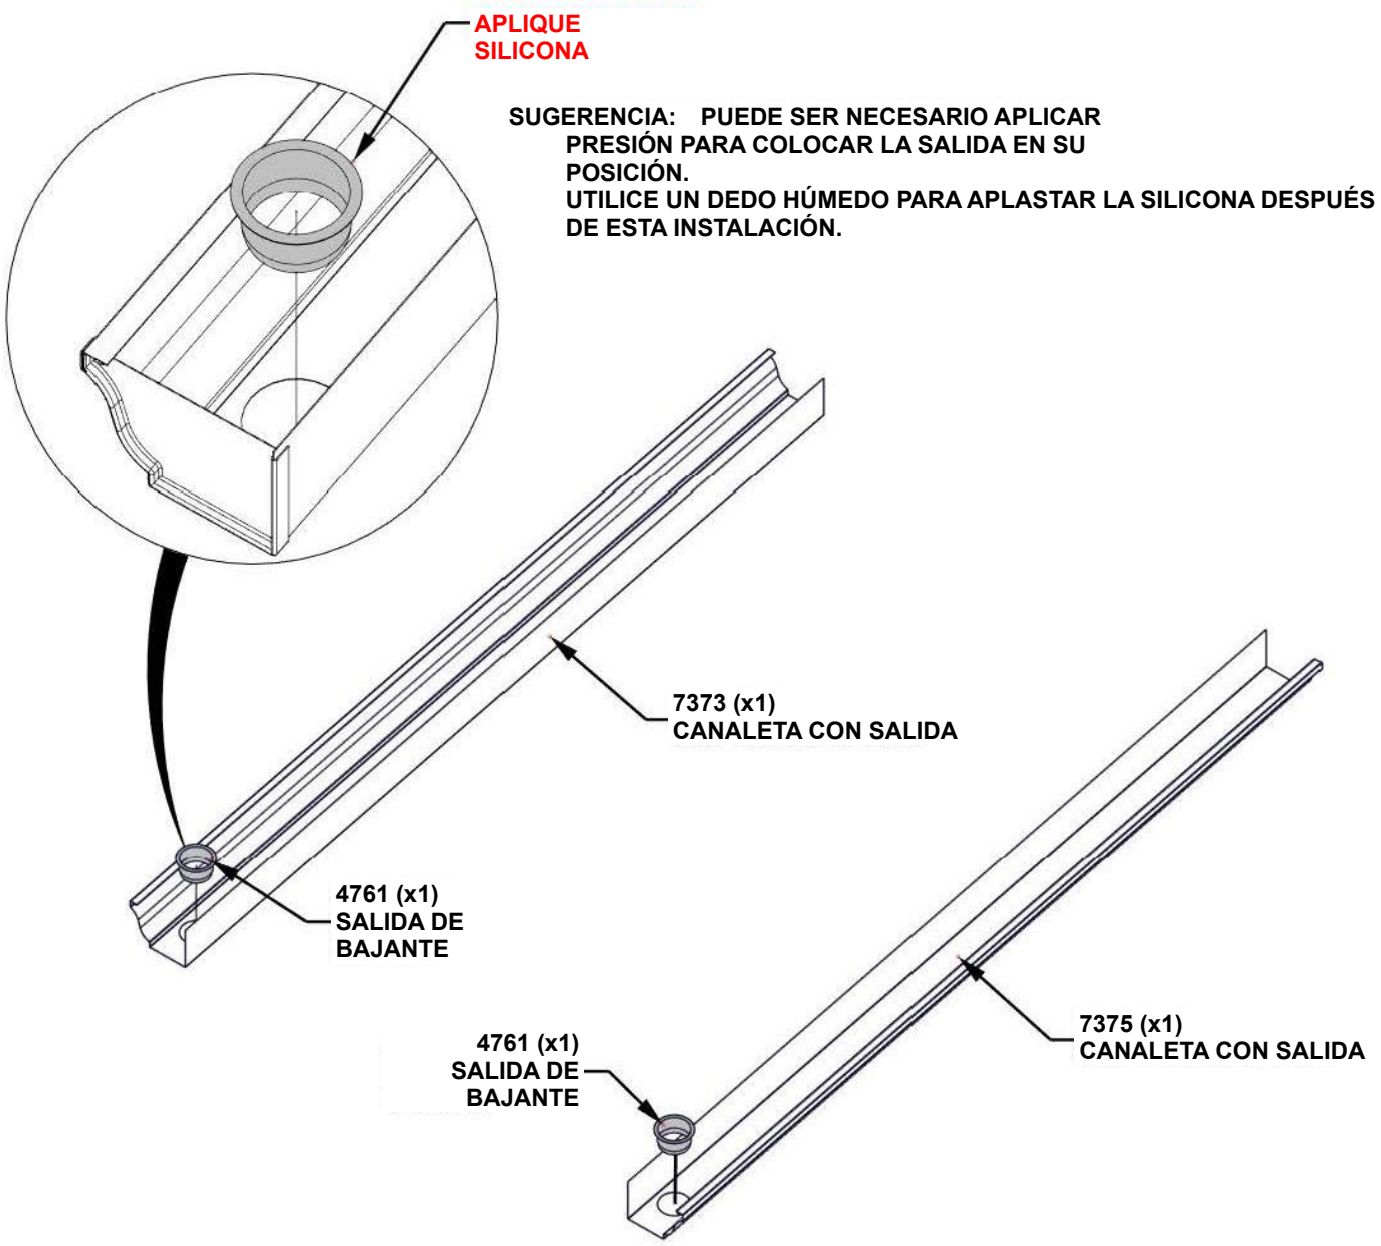


PASO 139B - ARMADO DE LA CANALETA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO




CONJUNTO DE CANALETA (7375) DEL PASO 139A

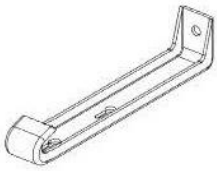

4759 SOPORTE DE CANALETA - A4M04759
(x3) 3/4" x 1" x 4-15/16" (2 x 3 x 13)

- FIJE EL CONJUNTO DE CANALETA (7375) DEL PASO 139A APROXIMADAMENTE A 11/16" (17 mm) DEL LADO INFERIOR DEL GABLETE.
- INSTALE EL PRIMER SOPORTE APROXIMADAMENTE A 4" (100 mm) DEL BORDE DEL GABLETE.
- INSTALE LOS DEMÁS SOPORTES APROXIMADAMENTE A 22-1/4" (565 mm) DE DISTANCIA ENTRE SÍ, COMO SE MUESTRA ABAJO.
- UTILICE UNA ABRAZADERA PARA SUJETAR LA CANALETA A LA VIGA COMO AYUDA

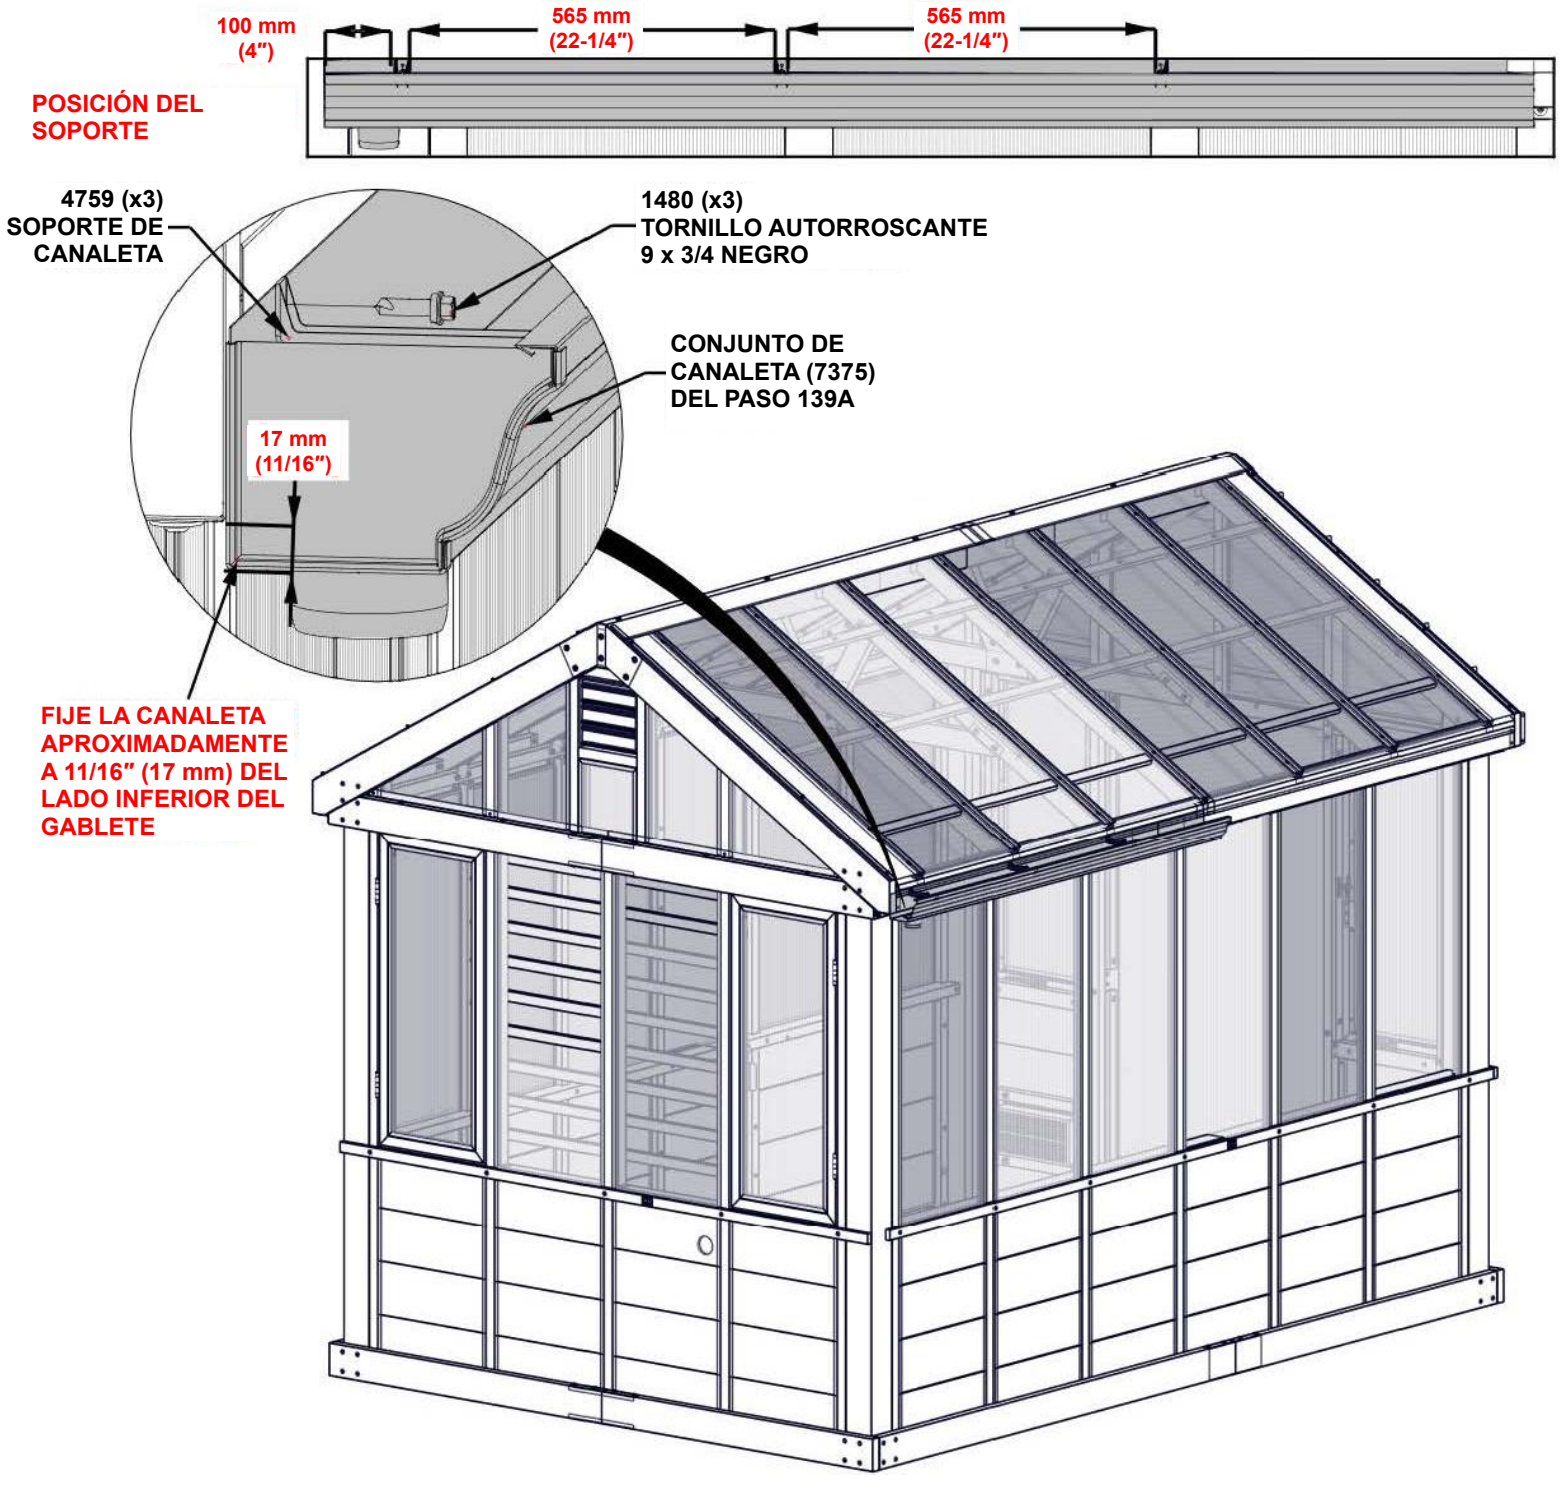


PASO 139C - ARMADO DE LA CANALETA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO



7374 CANALETA - A4M07374
(x1) 3-11/16″ x 5-1/8″ x 71-1/8″ (93 x 130 x 1806)

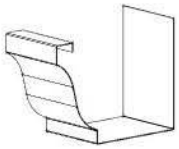


4765 EMPALME DE CANALETA - A4M04765
(x1) 2-1/2″ x 3-11/16″ x 5-1/16″ (6 x 9 x 13)

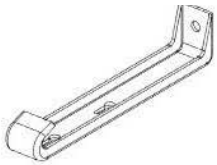


4759 SOPORTE DE CANALETA - A4M04759
(x4) 3/4″ x 1″ x 4-15/16″ (2 x 3 x 13)

- INSERTE EL EMPALME DE CANALETA EN LA CANALETA (7375), INSERTE LA CANALETA (7374) EN EL EMPALME DE CANALETA.
- INSTALE EL PRIMER SOPORTE APROXIMADAMENTE A 4″ (100 mm) DEL BORDE DEL GABLETE.
- INSTALE LOS DEMÁS SOPORTES APROXIMADAMENTE A 22-1/4″ (565 mm) DE DISTANCIA ENTRE SÍ, COMO SE MUESTRA ABAJO.
- UTILICE UNA ABRAZADERA PARA SUJETAR LA CANALETA A LA VIGA COMO AYUDA

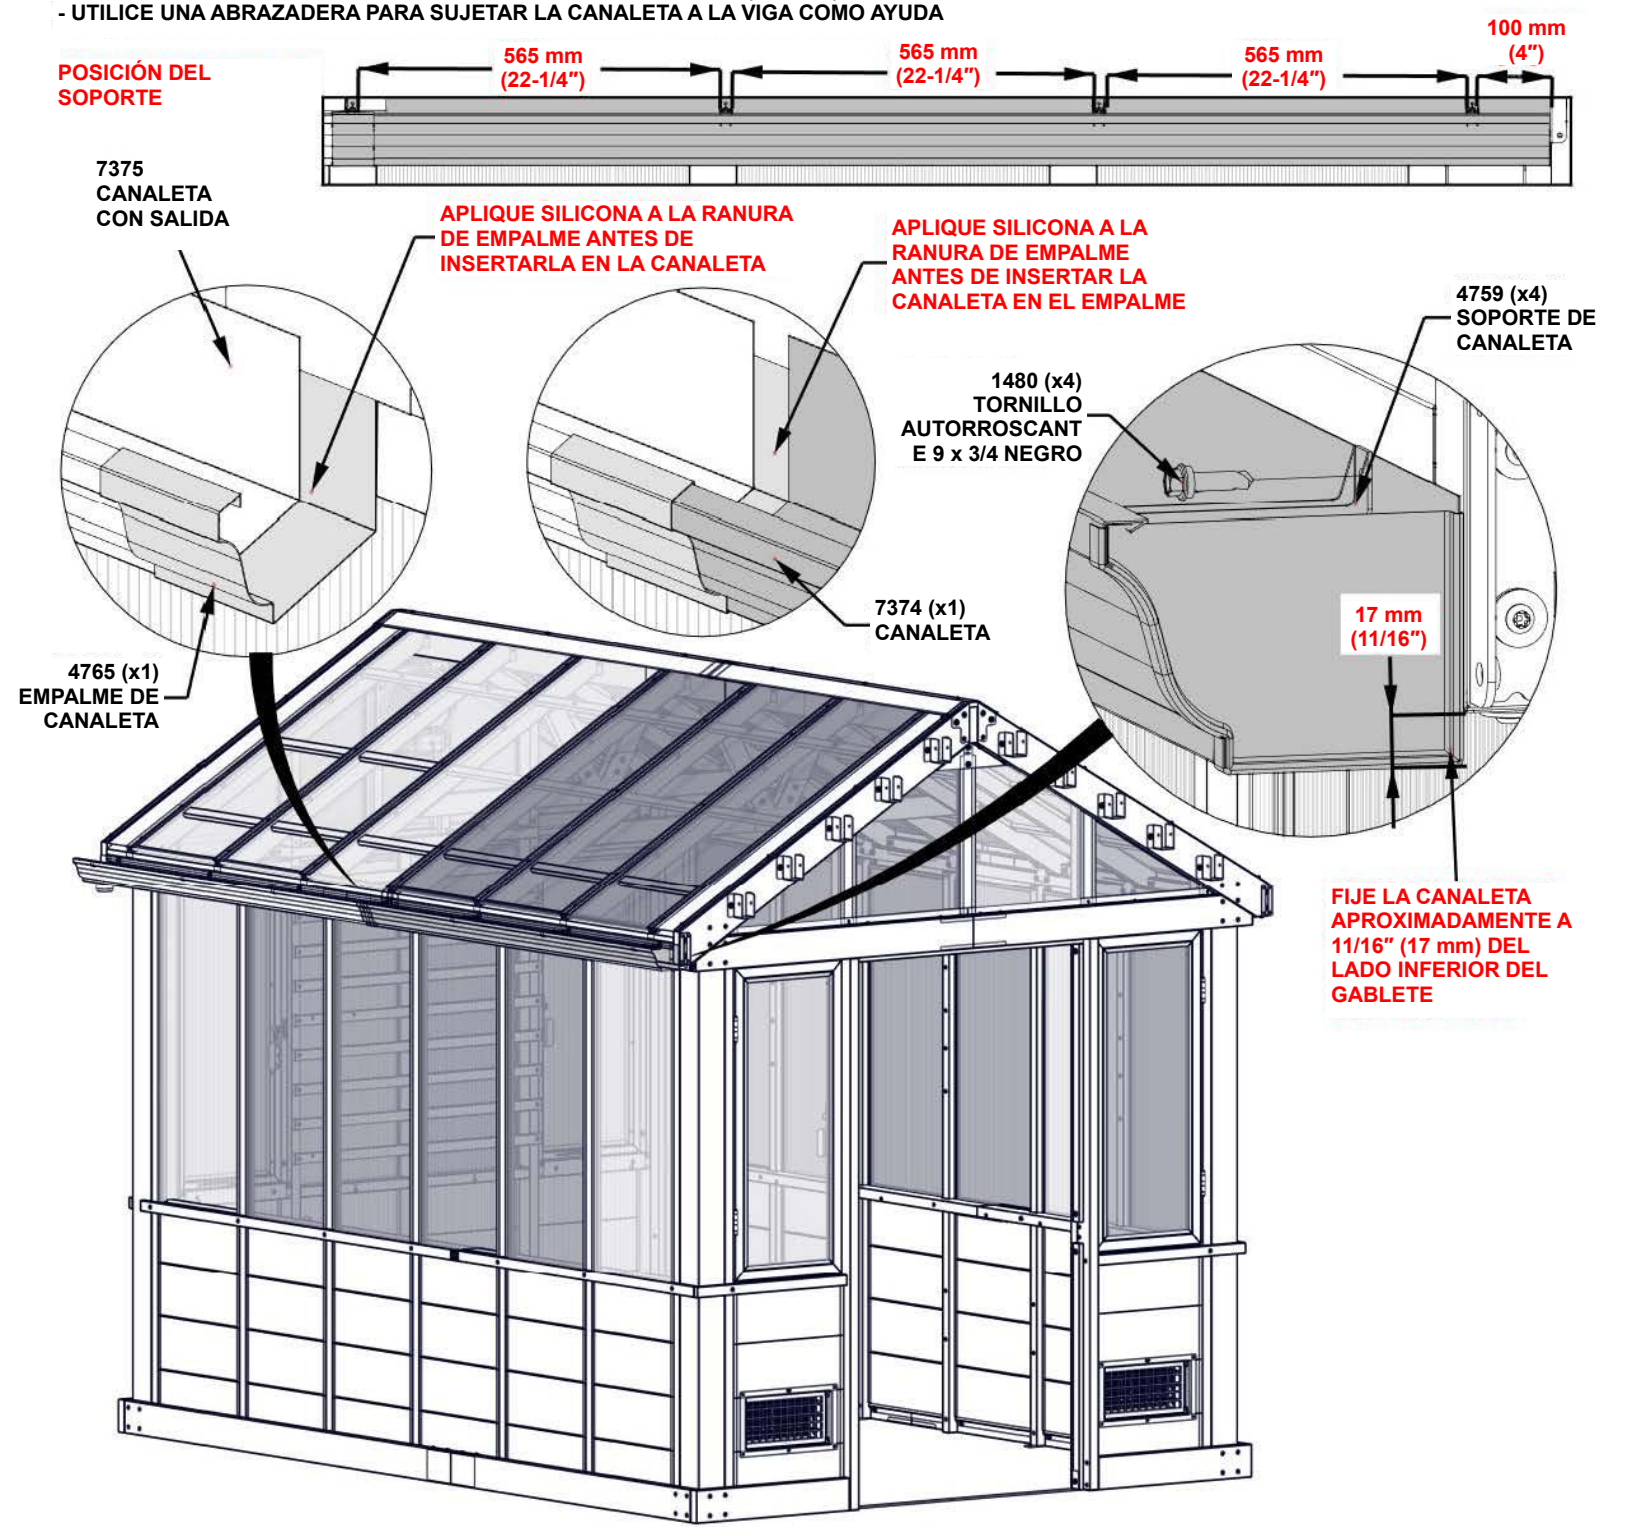


PASO 139D - ARMADO DE LA CANALETA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO




7372 CANALETA - A4M07372
(x1) 3-11/16″ x 5″ x 71-1/8″ (93 x 127 x 18063)

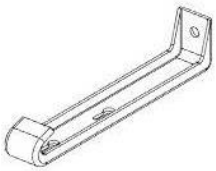

4759 SOPORTE DE CANALETA - A4M04759
(x3) 3/4″ x 1″ x 4-15/16″ (2 x 3 x 13)

FIJE LA CANALETA APROXIMADAMENTE A 11/16″ (17 mm) DEL LADO INFERIOR DEL GABLETE.
- INSTALE EL PRIMER SOPORTE APROXIMADAMENTE A 4″ (100 mm) DEL BORDE DEL GABLETE.
- INSTALE LOS DEMÁS SOPORTES APROXIMADAMENTE A 22-1/4″ (565 mm) DE DISTANCIA ENTRE SÍ, COMO SE MUESTRA ABAJO.
- UTILICE UNA ABRAZADERA PARA SUJETAR LA CANALETA A LA VIGA COMO AYUDA

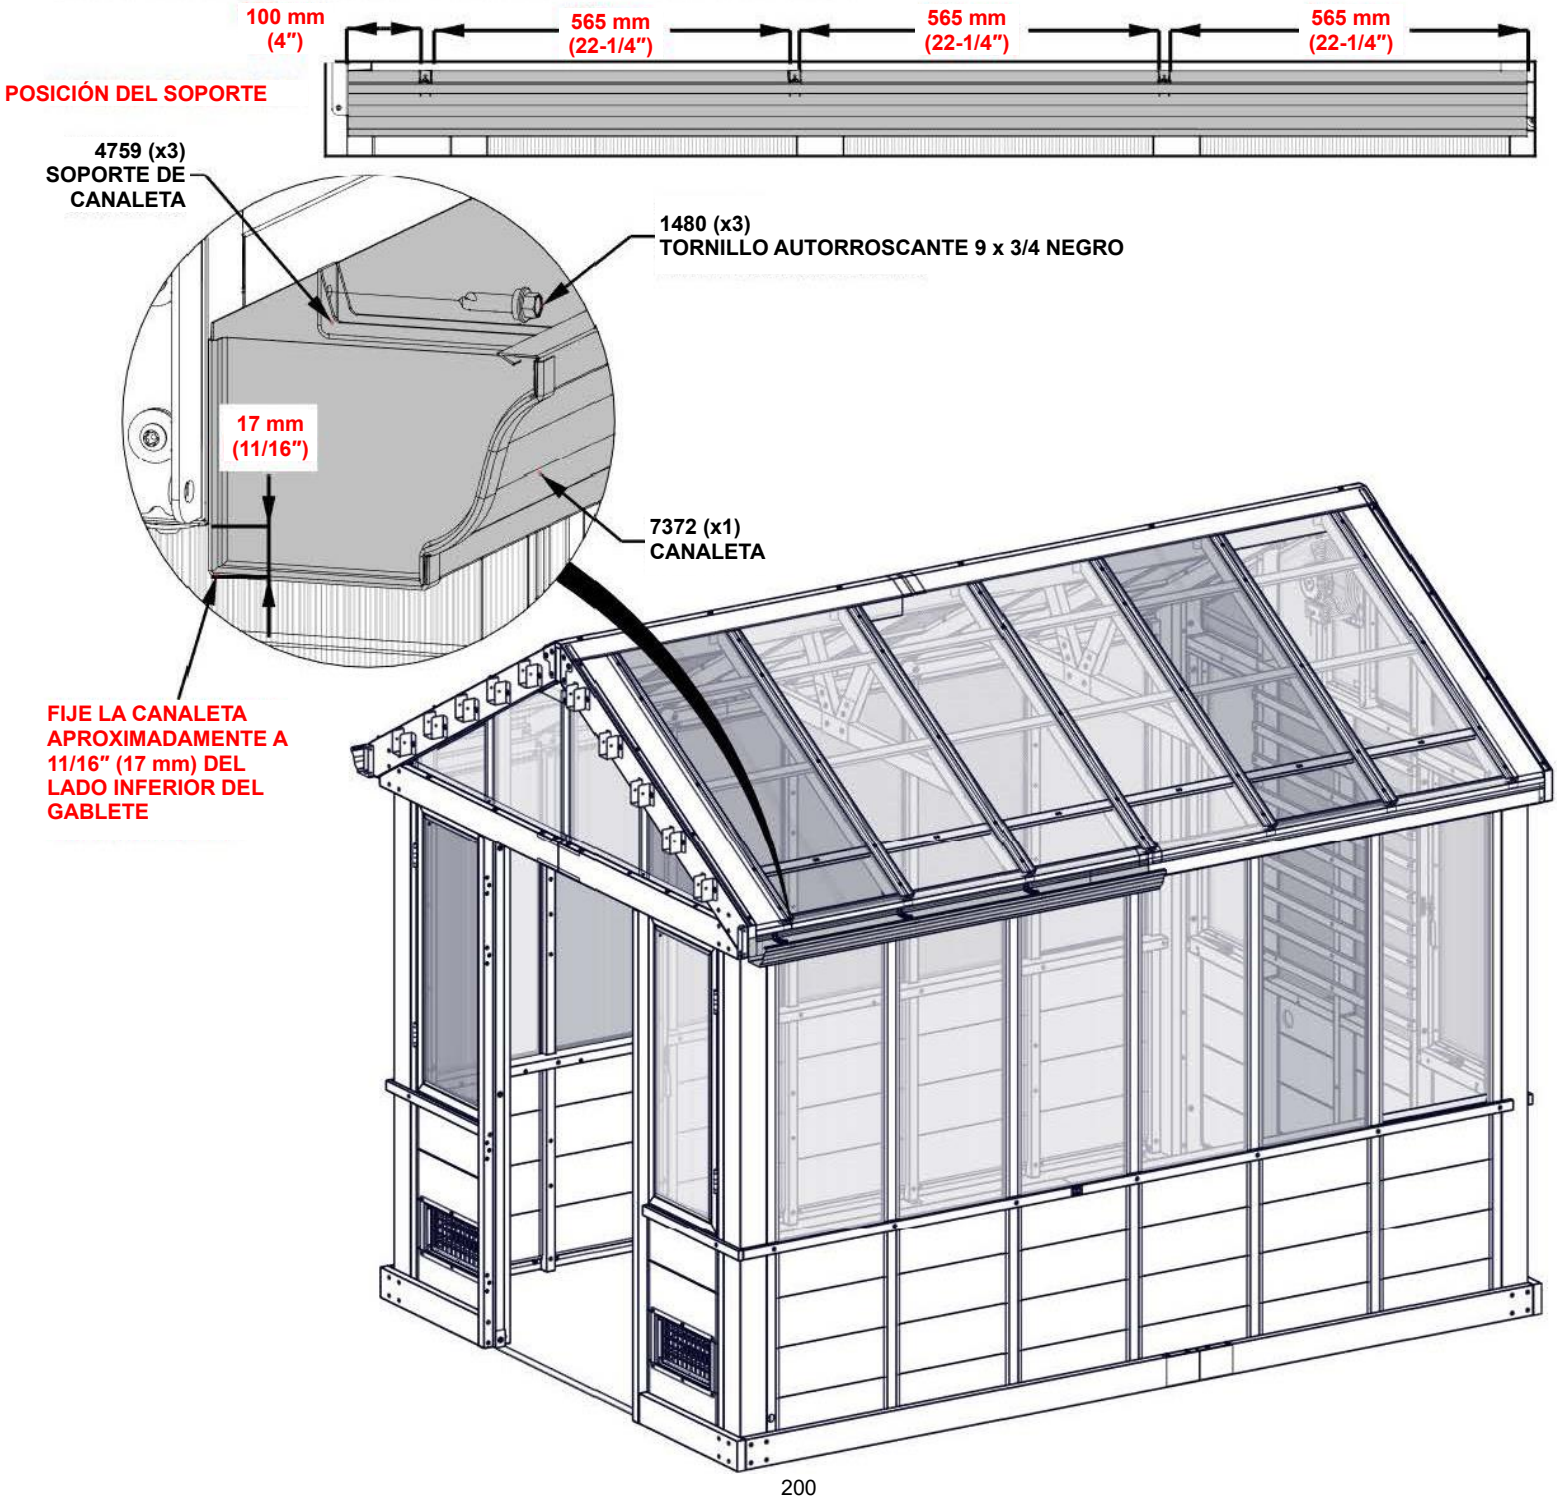


PASO 139E - ARMADO DE LA CANALETA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO



CONJUNTO DE CANALETA (7373) DEL PASO 139A

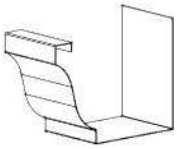


4765 (x1) EMPALME DE CANALETA - A4M04765
2-1/2" x 3-11/16" x 5-1/16" (6 x 9 x 13)

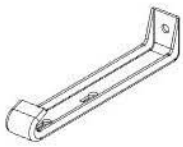

4759 (x4) SOPORTE DE CANALETA - A4M04759
3/4" x 1" x 4-15/16" (2 x 3 x 13)

- INSERTE 4765 EN LA CANALETA (7372), INSERTE EL CONJUNTO DE CANALETA (7373) DEL PASO 139A EN EL EMPALME DE CANALETA.
- INSTALE EL PRIMER SOPORTE APROXIMADAMENTE A 4" (100 mm) DEL BORDE DEL GABLETE.
- INSTALE LOS DEMÁS SOPORTES APROXIMADAMENTE A 22-1/4" (565 mm) DE DISTANCIA ENTRE SÍ, COMO SE MUESTRA ABAJO.
- UTILICE UNA ABRAZADERA PARA SUJETAR LA CANALETA A LA VIGA COMO AYUDA

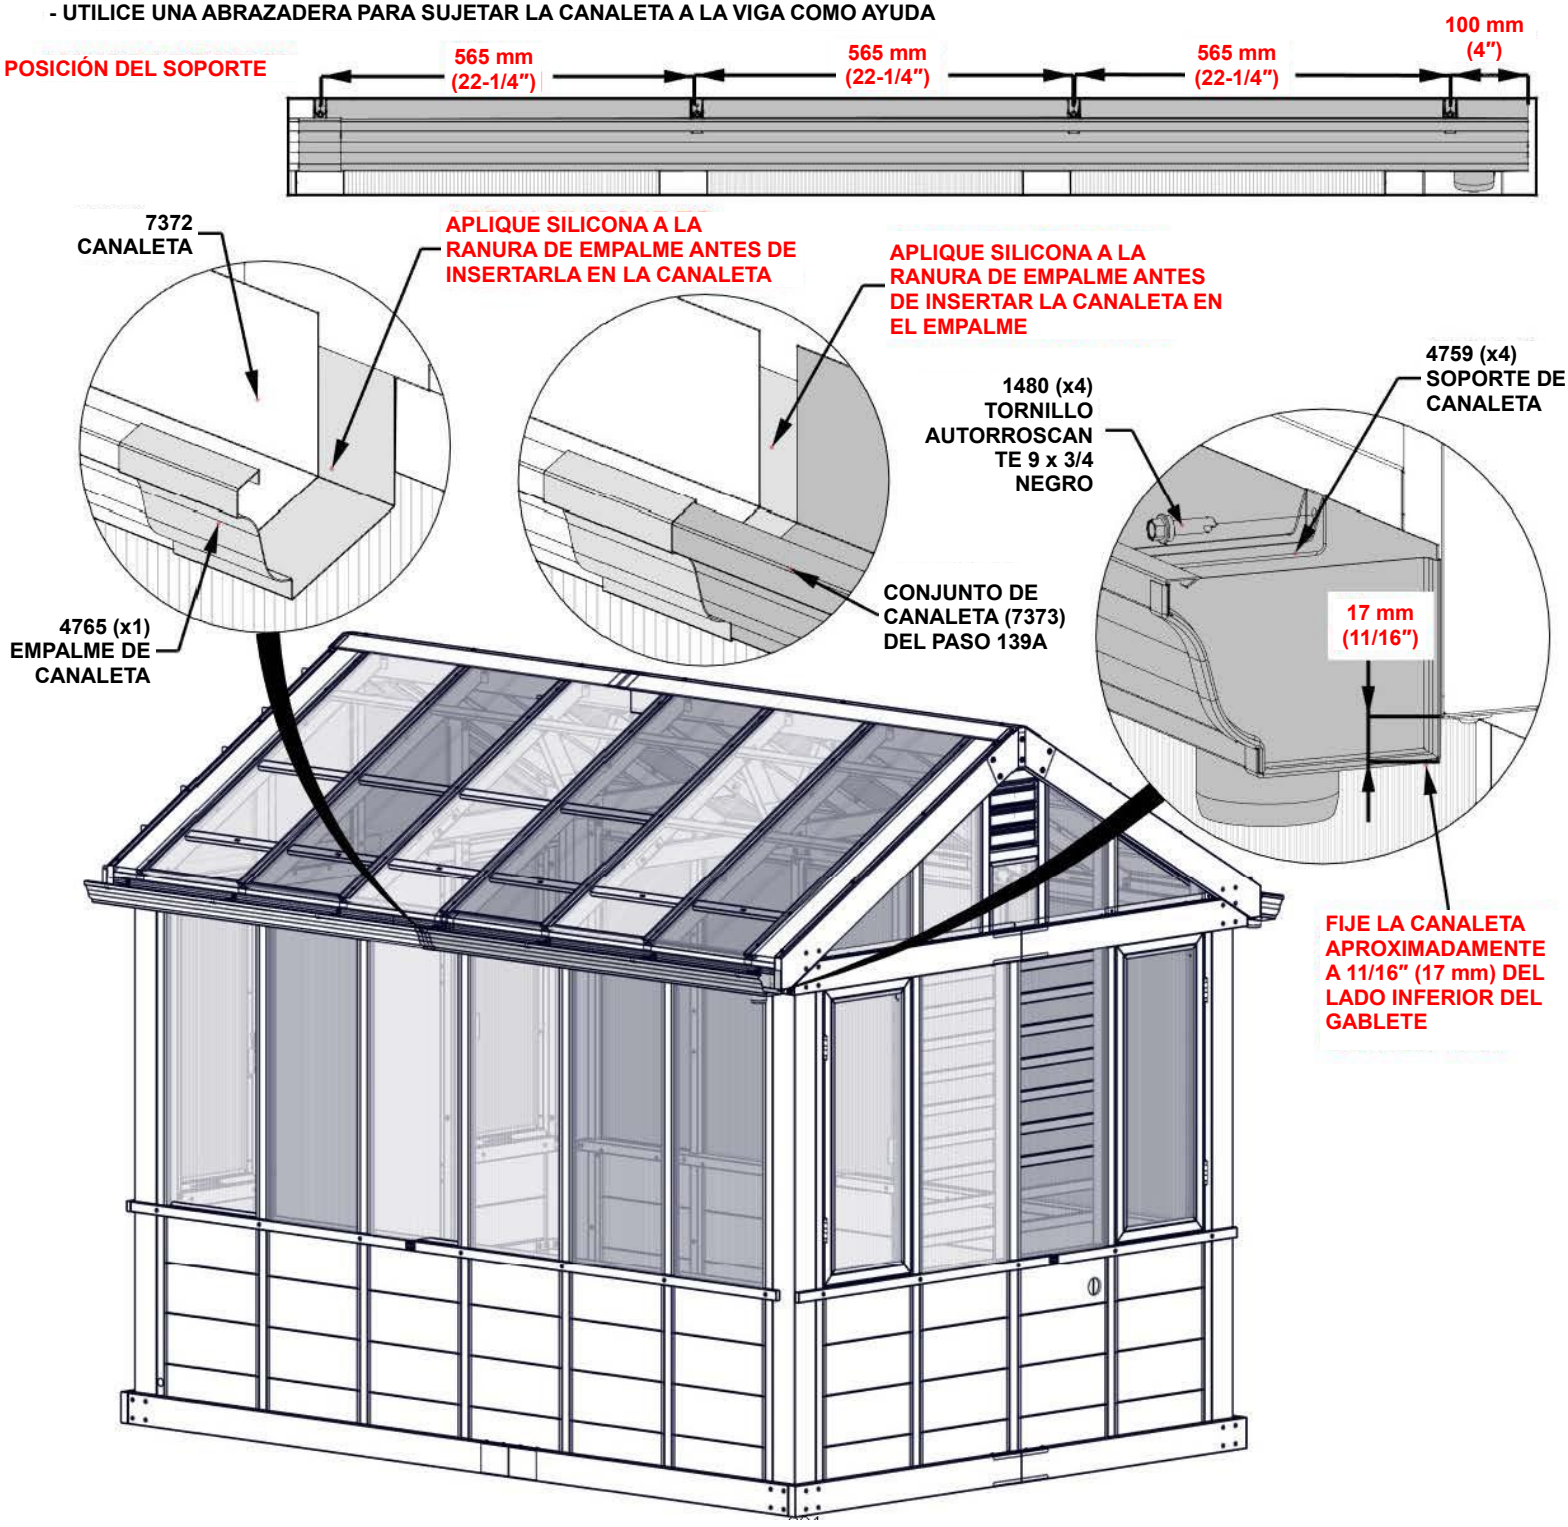

PASO 140 - ARMADO DE LA CANALETA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H101116	TORNILLO AUTORROSCANTE 1/4 x 1 NEGRO




7361 MOLDURA DEL BORDE - A4M07361
(x4) 1-9/16″ x 2-5/8″ x 69-5/8″ (40 x 68 x 1769)




7115 EMPALME DE MOLDURA DE BORDE - A4M07115
(x2) 1-5/8″ x 2-11/16″ x 3-15/16″ (41 x 69 x 100)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- CENTRE LOS TORNILLOS EN LAS CUBIERTAS DE EMPALME Y FIJE LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LA MOLDURA DEL BORDE Y LAS CUBIERTAS DE EMPALME.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR EL ACERO.
- REPITA ESTE PASO EN EL LADO OPUESTO.

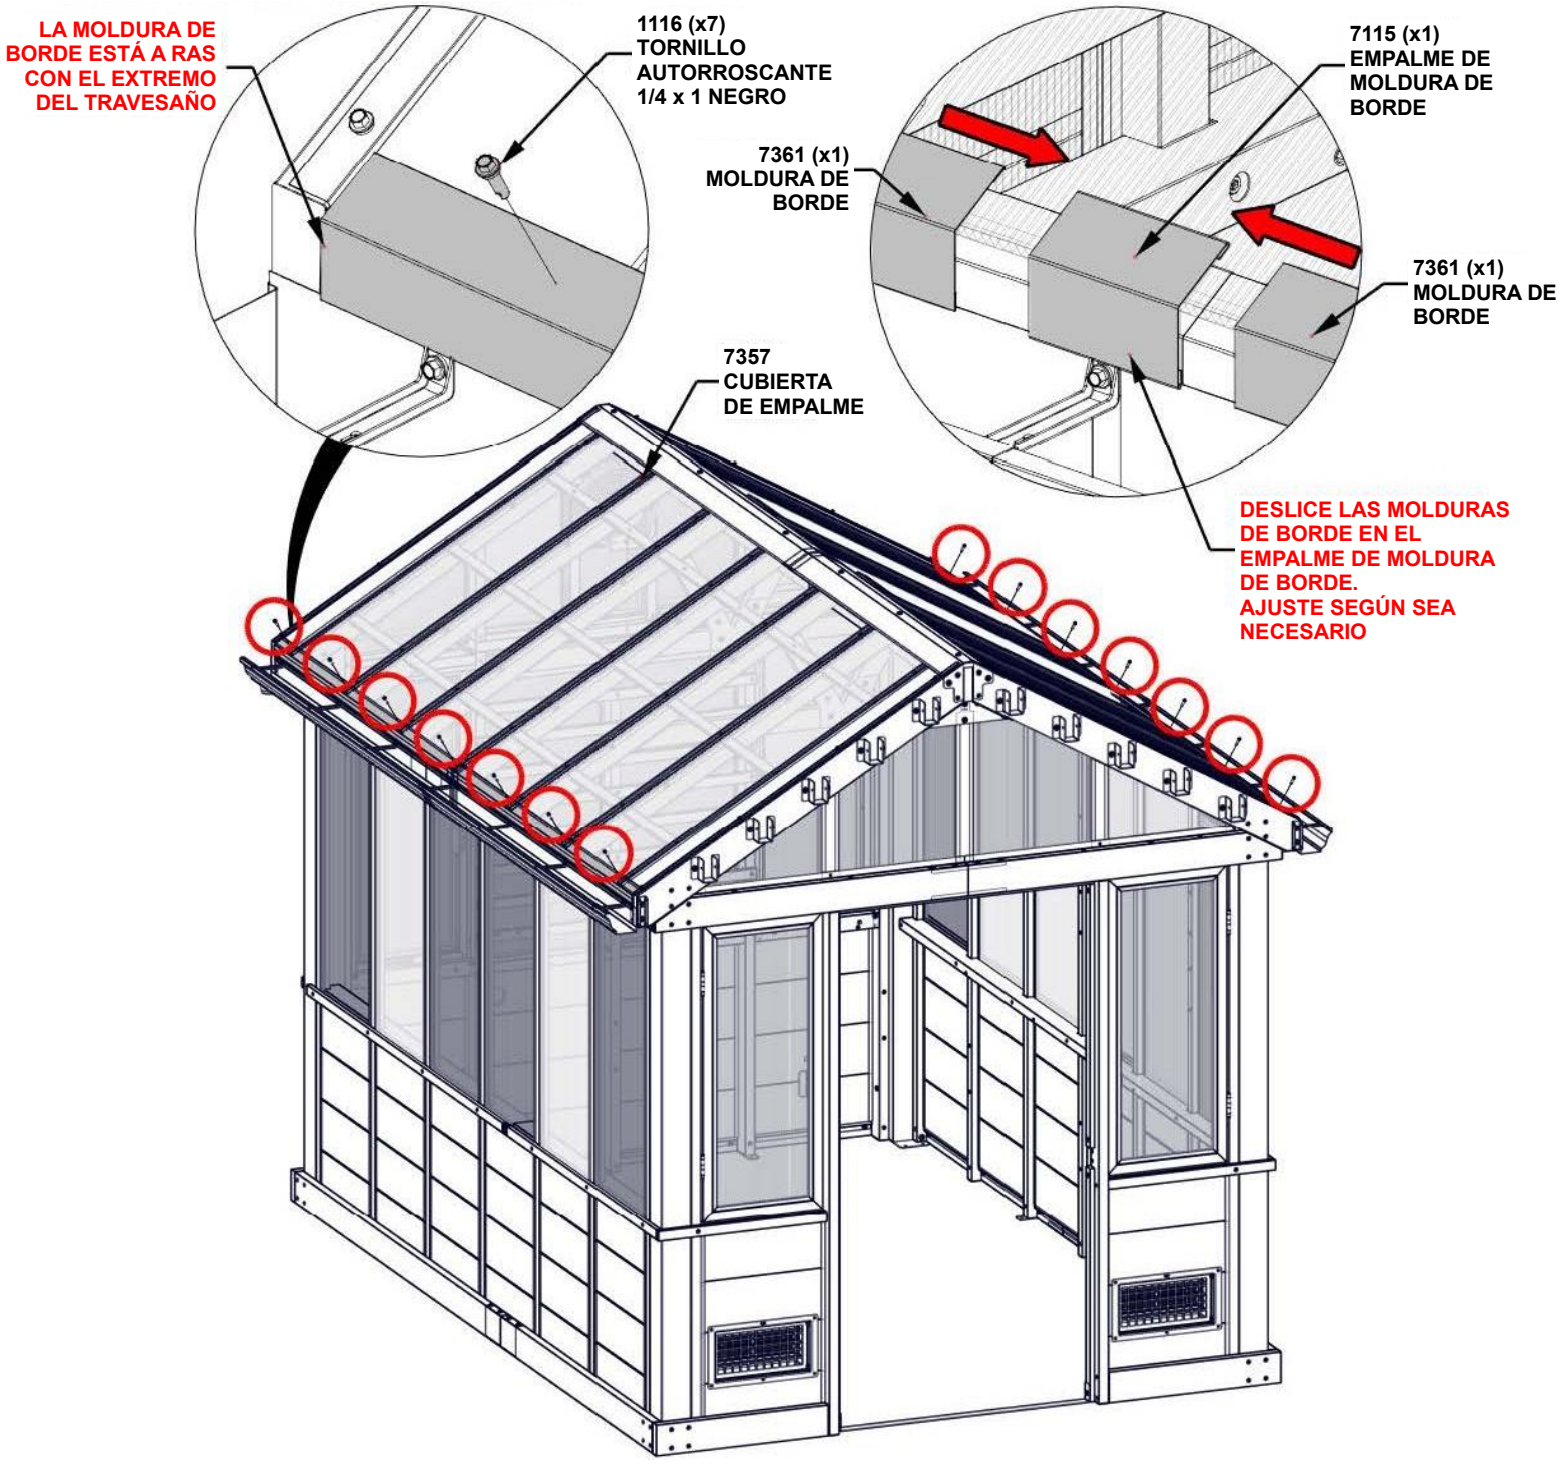


PASO 141A - ARMADO DE LA CANALETA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO

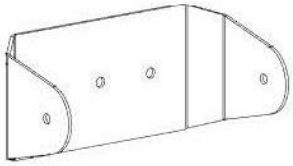


4782 CLIP DE BAJANTE - A4M04782
(x4) 1-7/16″ x 1-7/16″ x 3-1/8″ (4 x 4 x 8)

- COLOQUE LOS CLIPS A4M04782 APROXIMADAMENTE A 12-15/16″ (320 mm) Y 70-1/2″ (1790 mm) DEL SUELO.

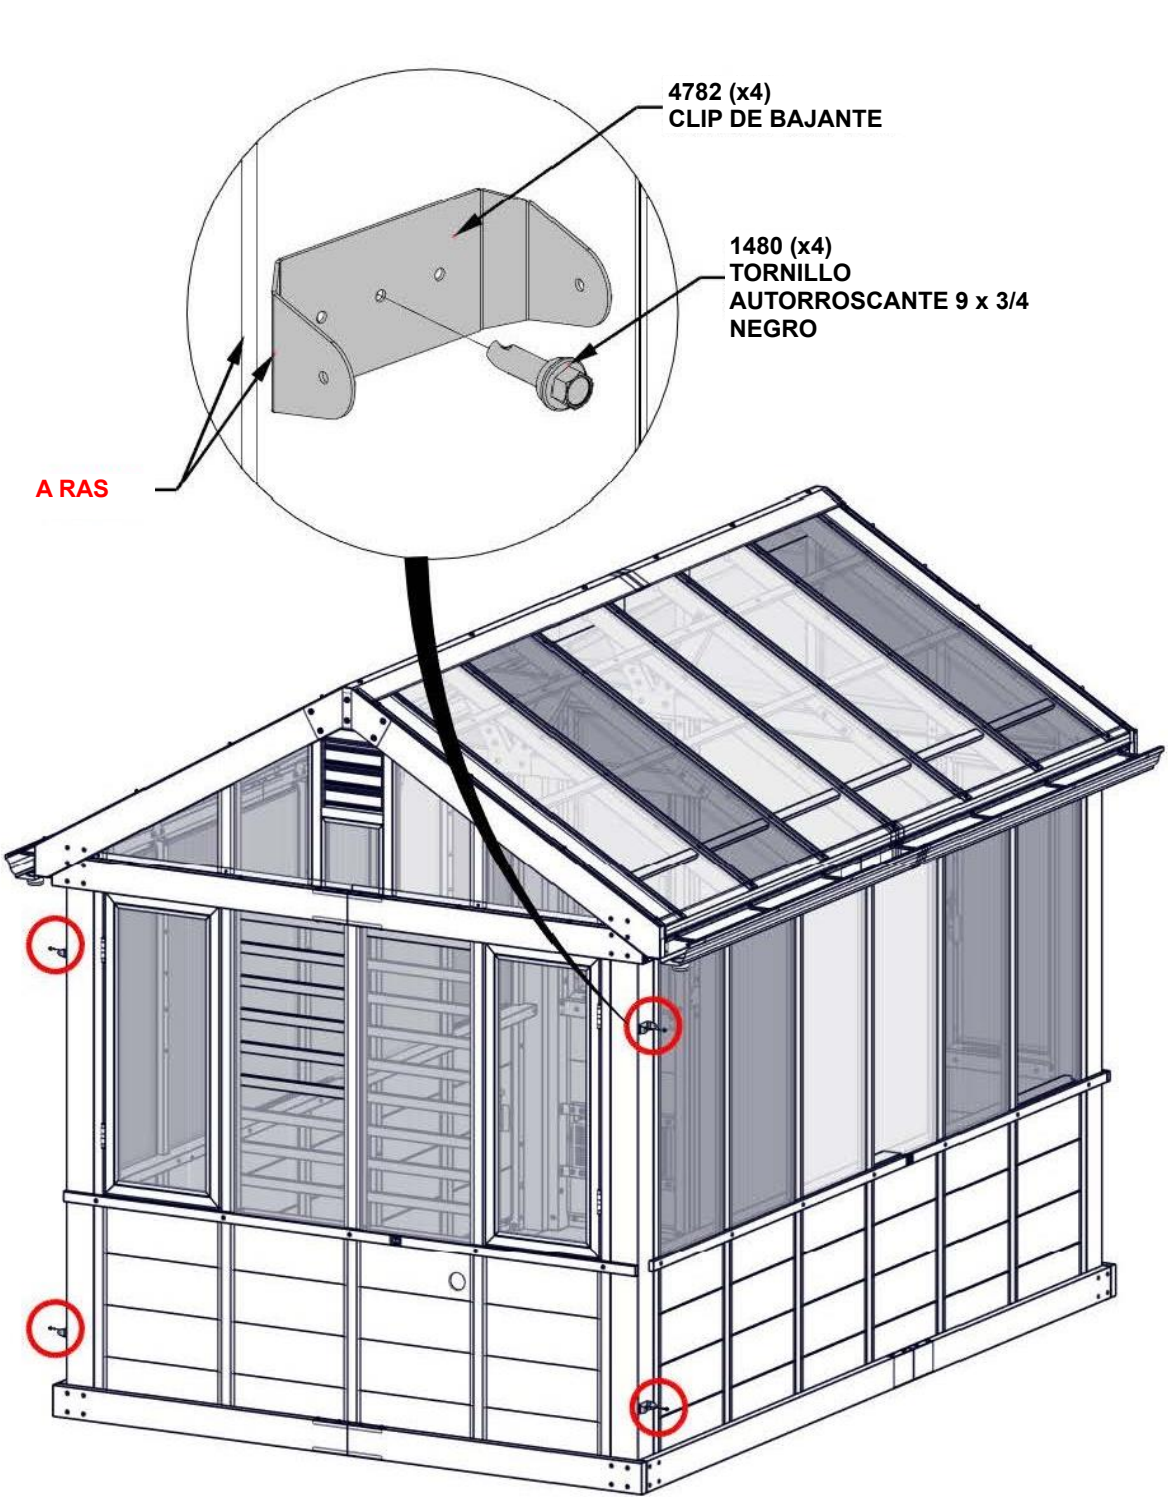

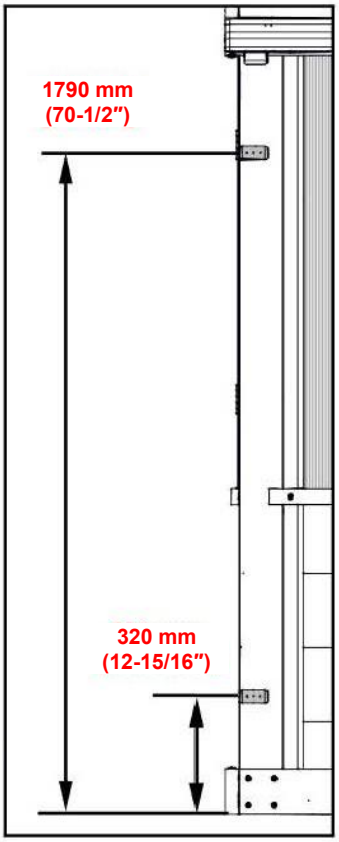


PASO 141B - ARMADO DE LA CANALETA

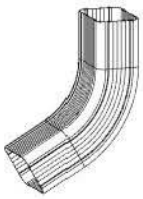

4931 CODO DE BAJANTE - A4M04931
(x2) 3" x 5-7/16" x 7-11/16" (8 x 14 x 20)




4783 BAJANTE - 5 PIES - A4M04783
(x2) 2" x 3" x 60" (51 x 76 x 1524)

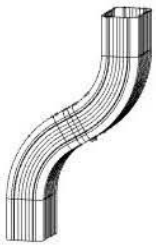

5866 DESPLAZAMIENTO DEL BAJANTE - 5 PULGADAS - A4M05866
(x2) 3" x 7-3/16" x 12-1/16" (8 x 18 x 31)

- INSERTE LOS EXTREMOS CÓNICOS EN LOS EXTREMOS MÁS GRANDES.
- OBSERVE LA ORIENTACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DEL BAJANTE. CONSULTE LA PÁGINA DE DESPLAZAMIENTO DEL BAJANTE PARA OBTENER MÁS DETALLES
- COMPLETE ESTE PASO 2 VECES.

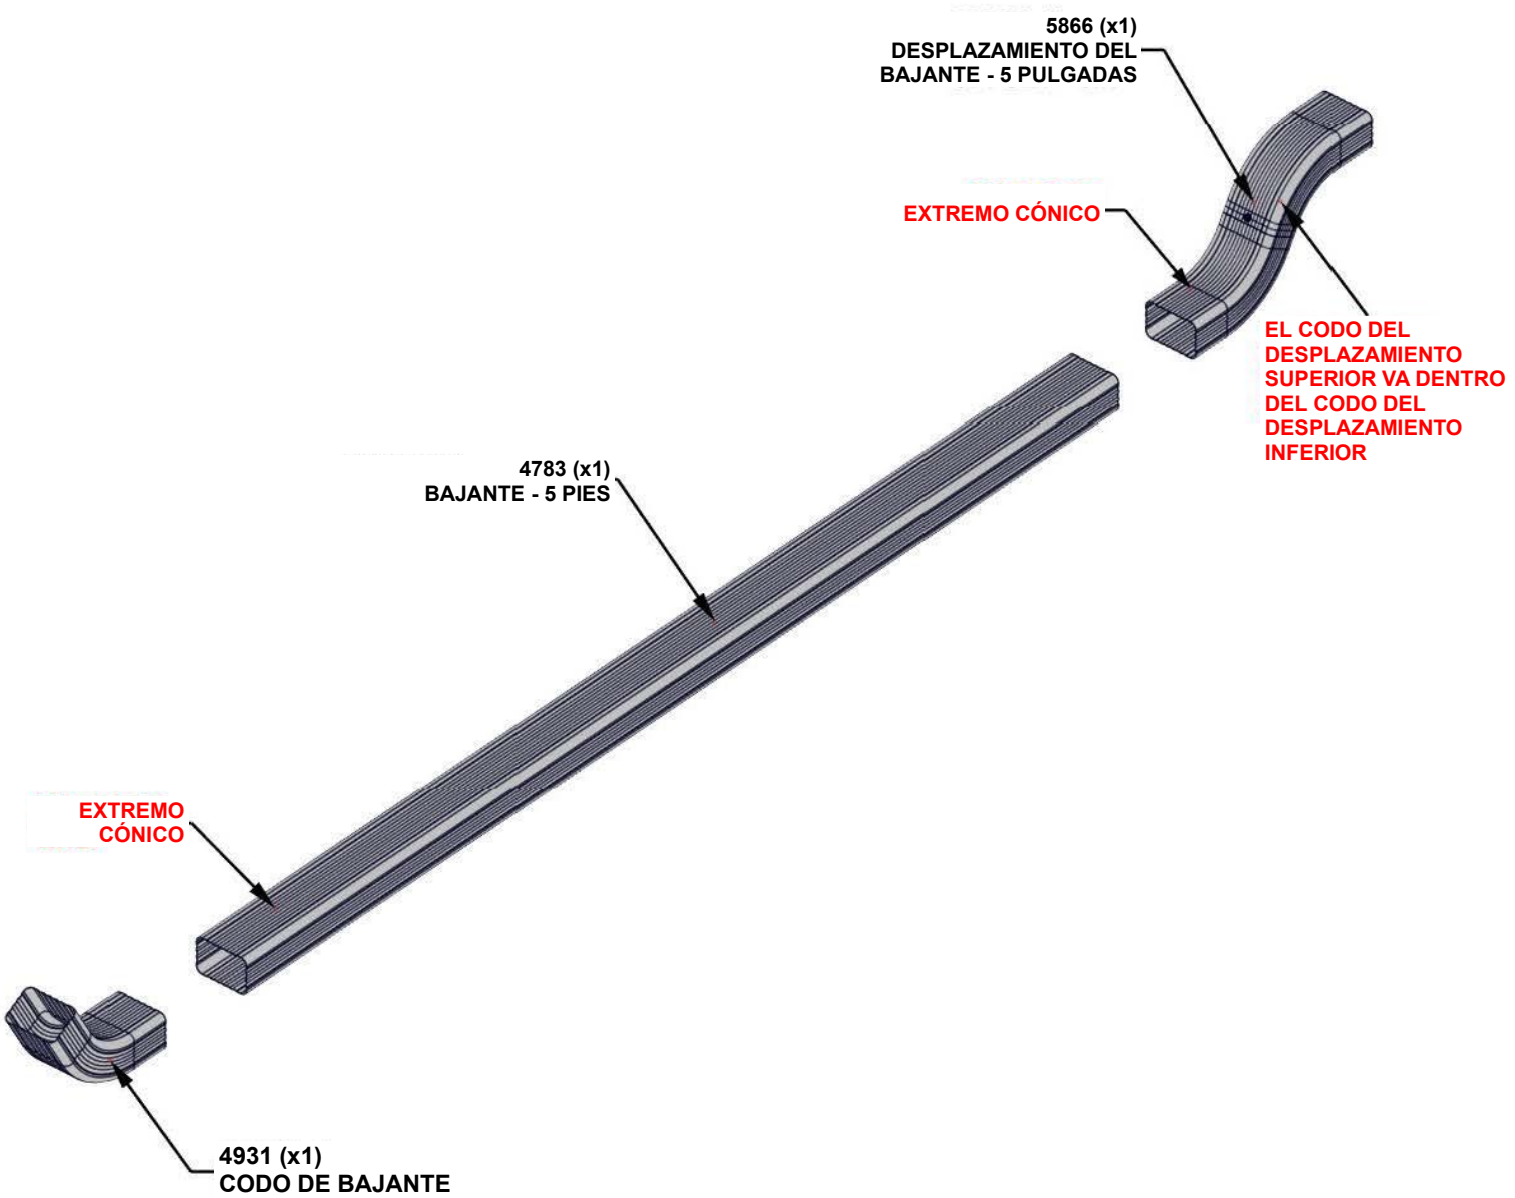


PASO 141C - ARMADO DE LA CANALETA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101414	TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 1/2 NEGRO



CONJUNTO DE CANALETA DEL PASO 141B


- FIJE EL BAJANTE A LA SALIDA DE BAJANTE UTILIZANDO LOS HERRAJES SUMINISTRADOS.
- COMPLETE ESTE PASO EN AMBAS SALIDAS DE BAJANTE.
- EL BAJANTE NO DESCANSARÁ EN EL SUELO; HABRÁ UN DESPEJE.

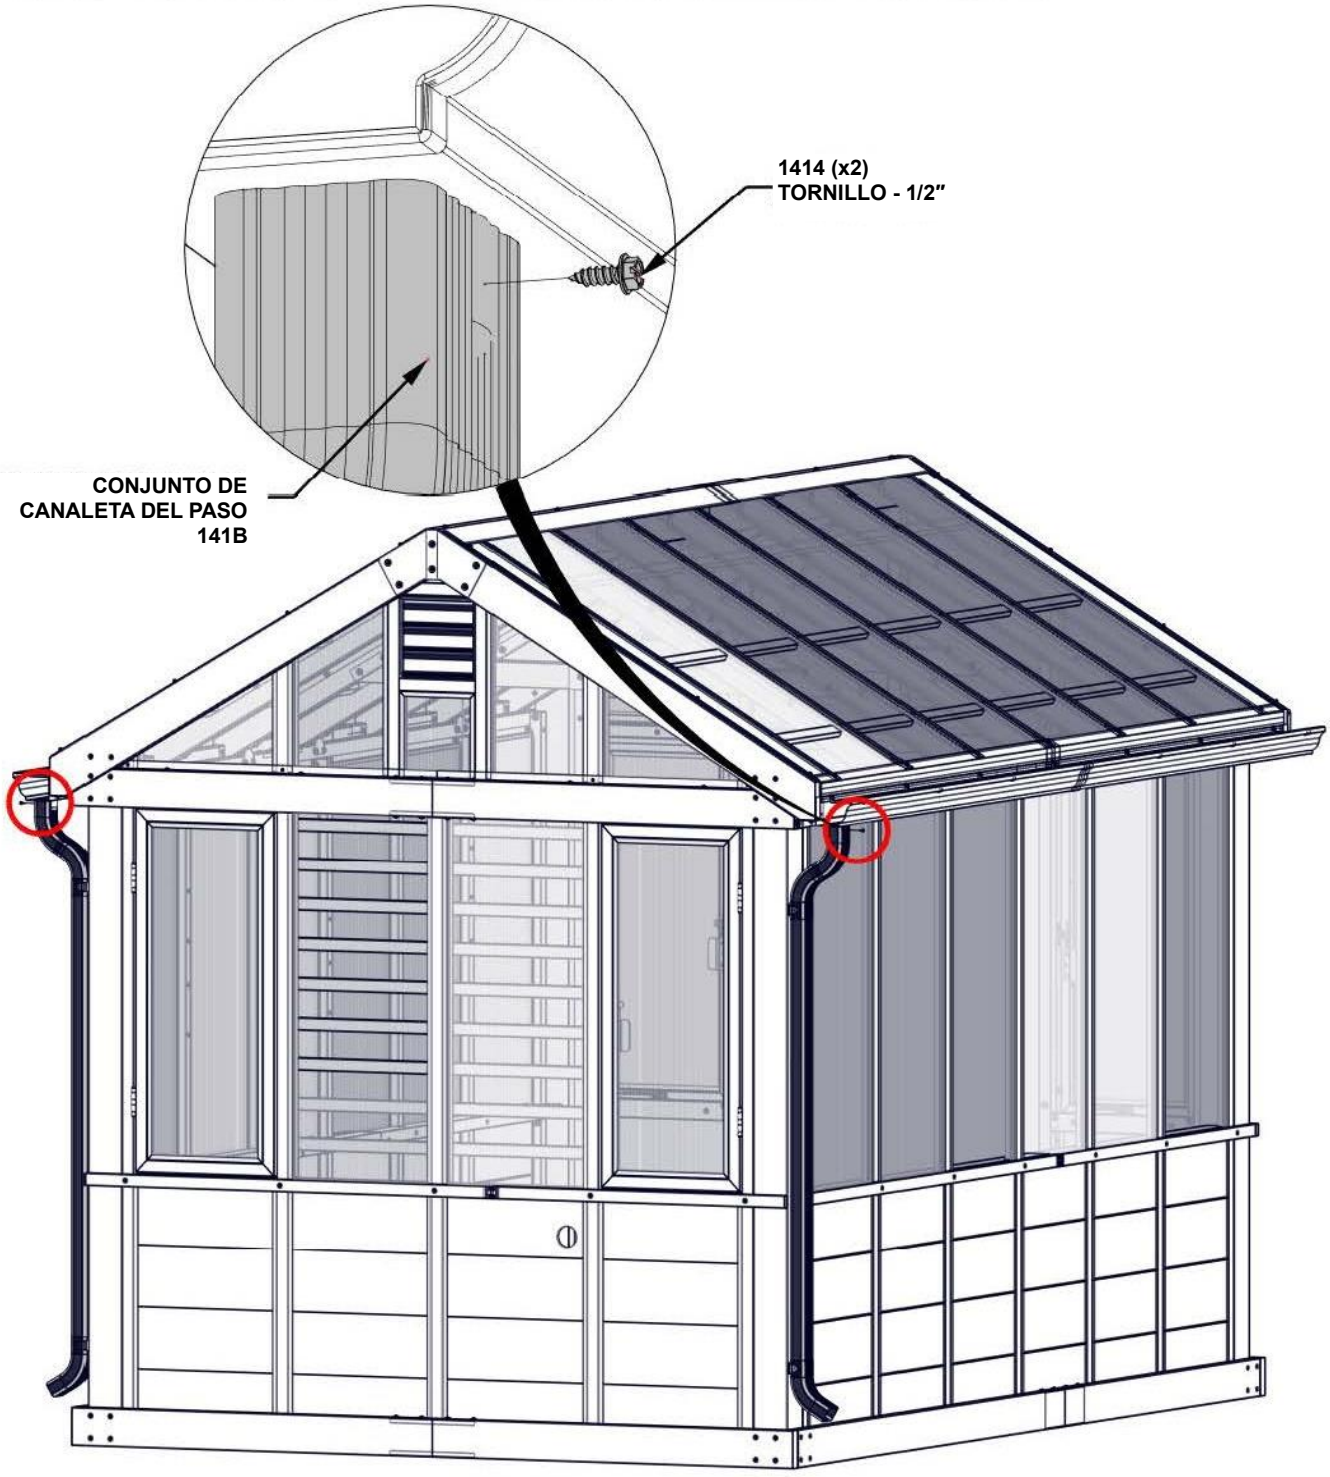

PASO 141D - ARMADO DE LA CANALETA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101414	TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 1/2 NEGRO

- FIJE EL CLIP DE BAJANTE AL BAJANTE.
- COMPLETE ESTE PASO EN AMBOS BAJANTES.

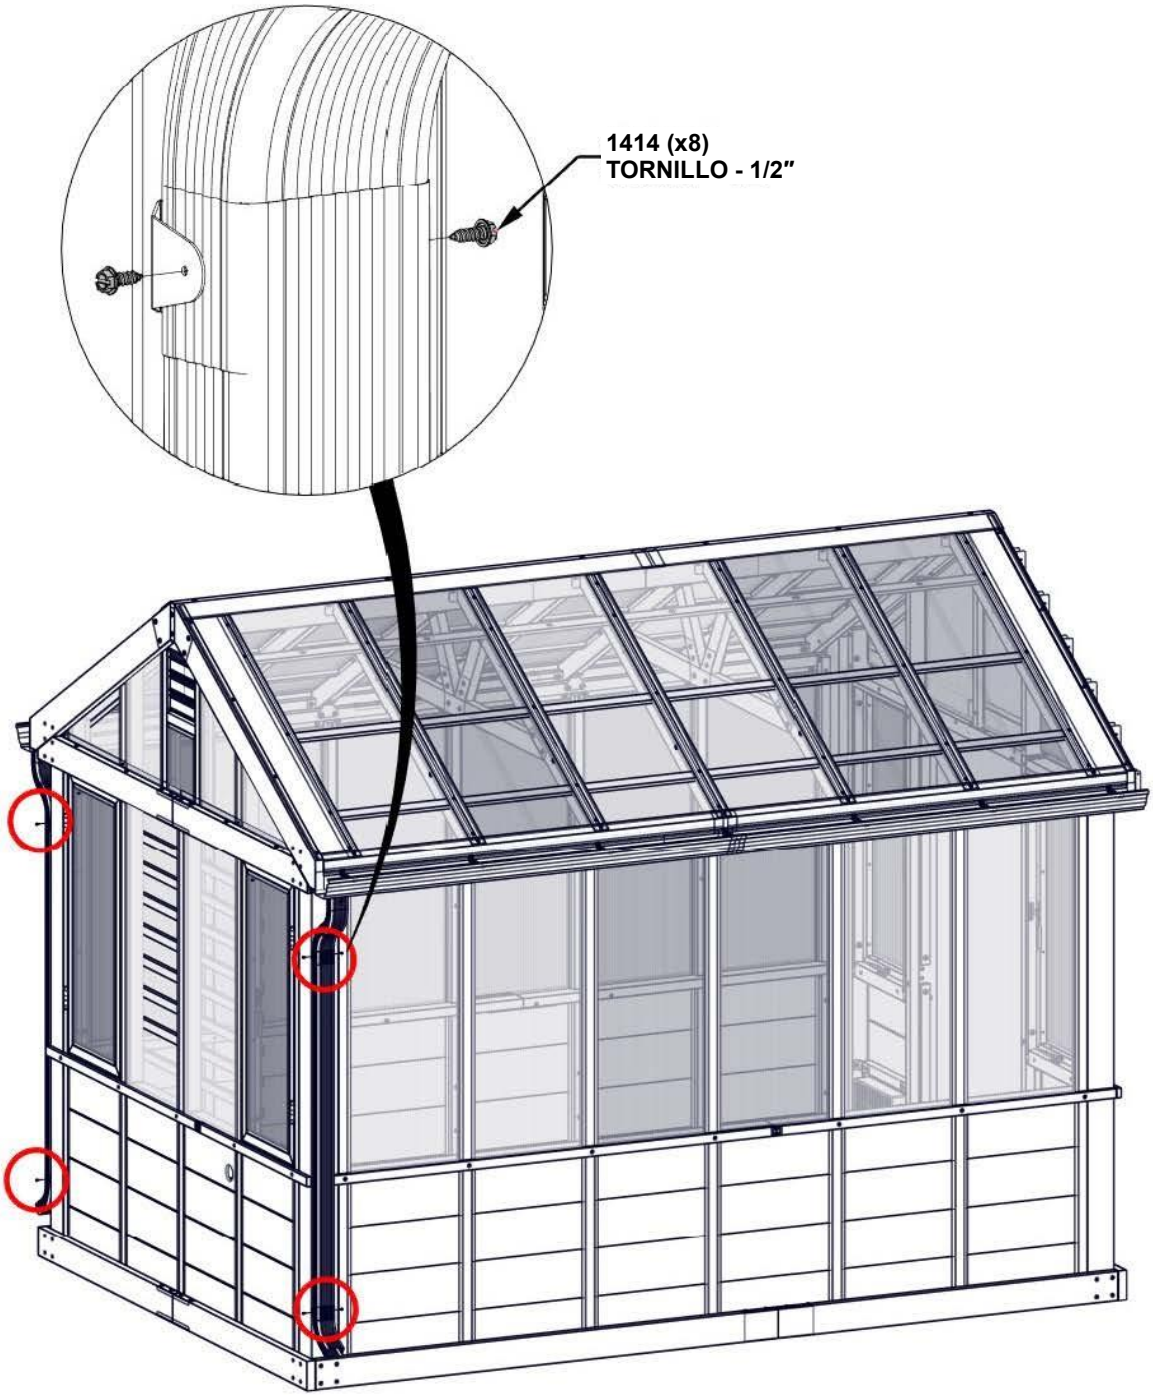


PASO 142A - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

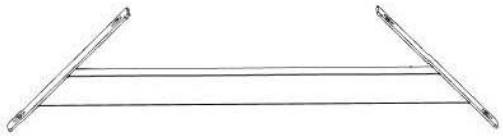


TB05 (x3) CONJUNTO DE SOPORTE DE MESA - A4M05035
1-9/16″ x 17-7/8″ x 17-7/8″ (40 x 454 x 454)

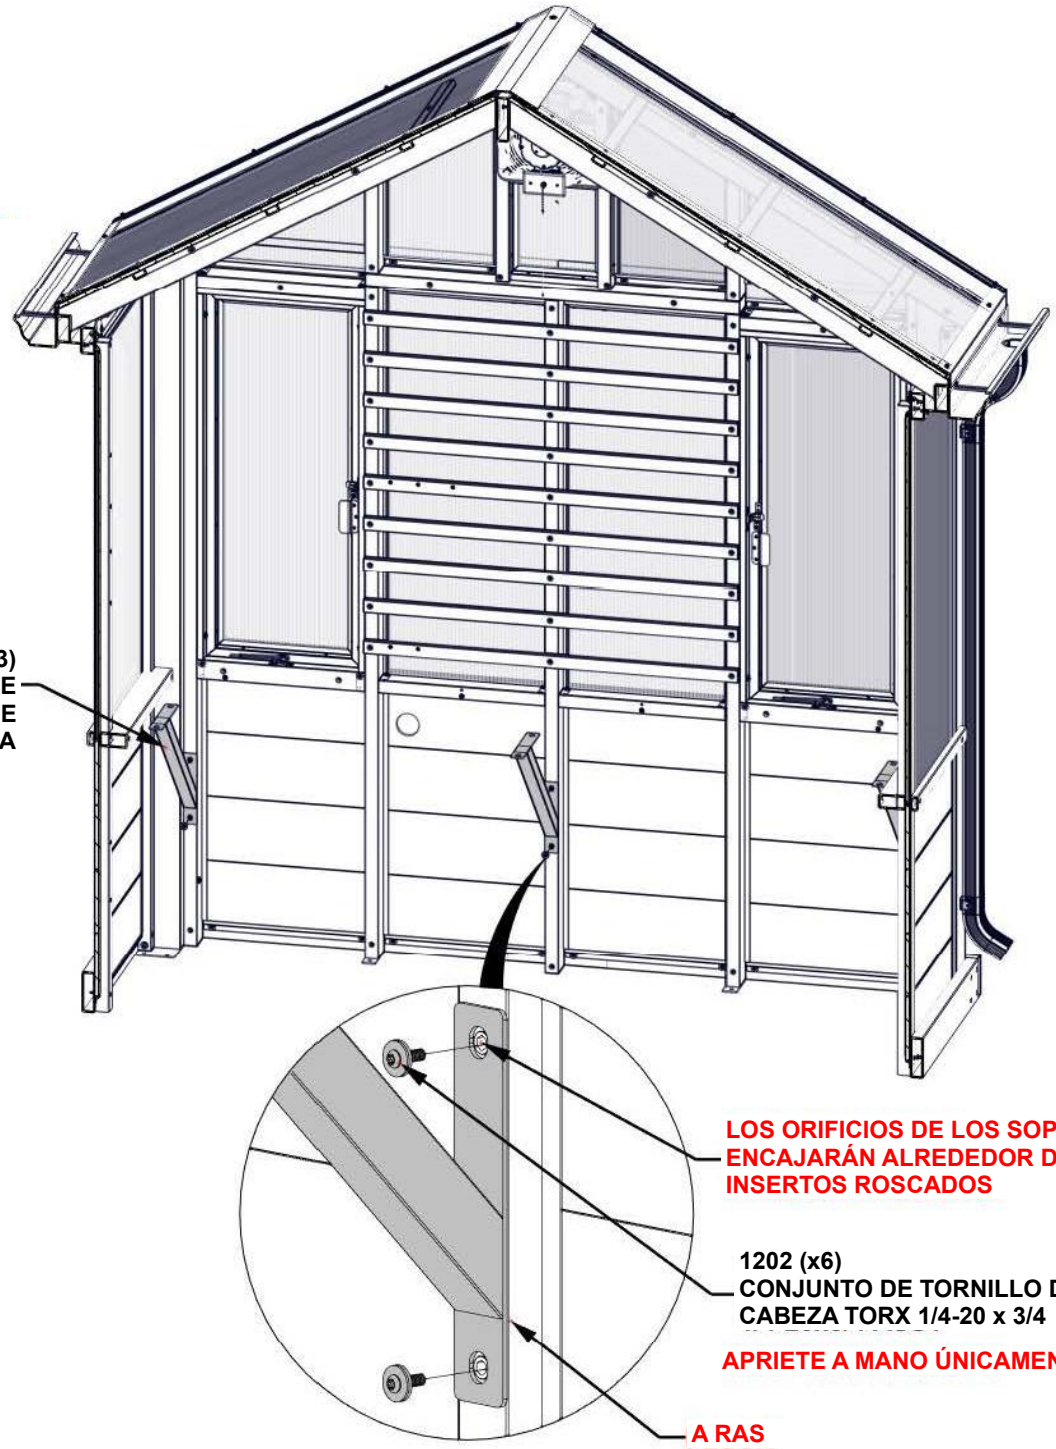

SOLO SE MUESTRA EL LADO TRASERO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 142B - ARMADO DE LA MESA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
4	H101132	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20

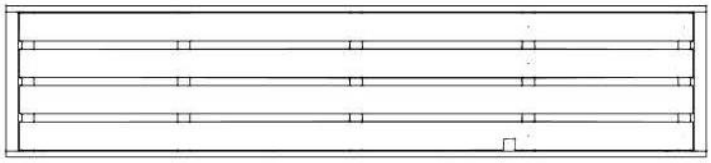


TB11 CONJUNTO DE MESA - A4M07337
(x1) 1-9/16″ x 18-7/8″ x 87-7/16″ (40 x 479 x 2218)

- APRIETE TODOS LOS HERRAJES DEL PASO ANTERIOR.
- ES POSIBLE QUE SE NECESITE EL ADAPTADOR DE TALADRO DE ÁNGULO RECTO PARA APRETAR ALGUNOS TORNILLOS.

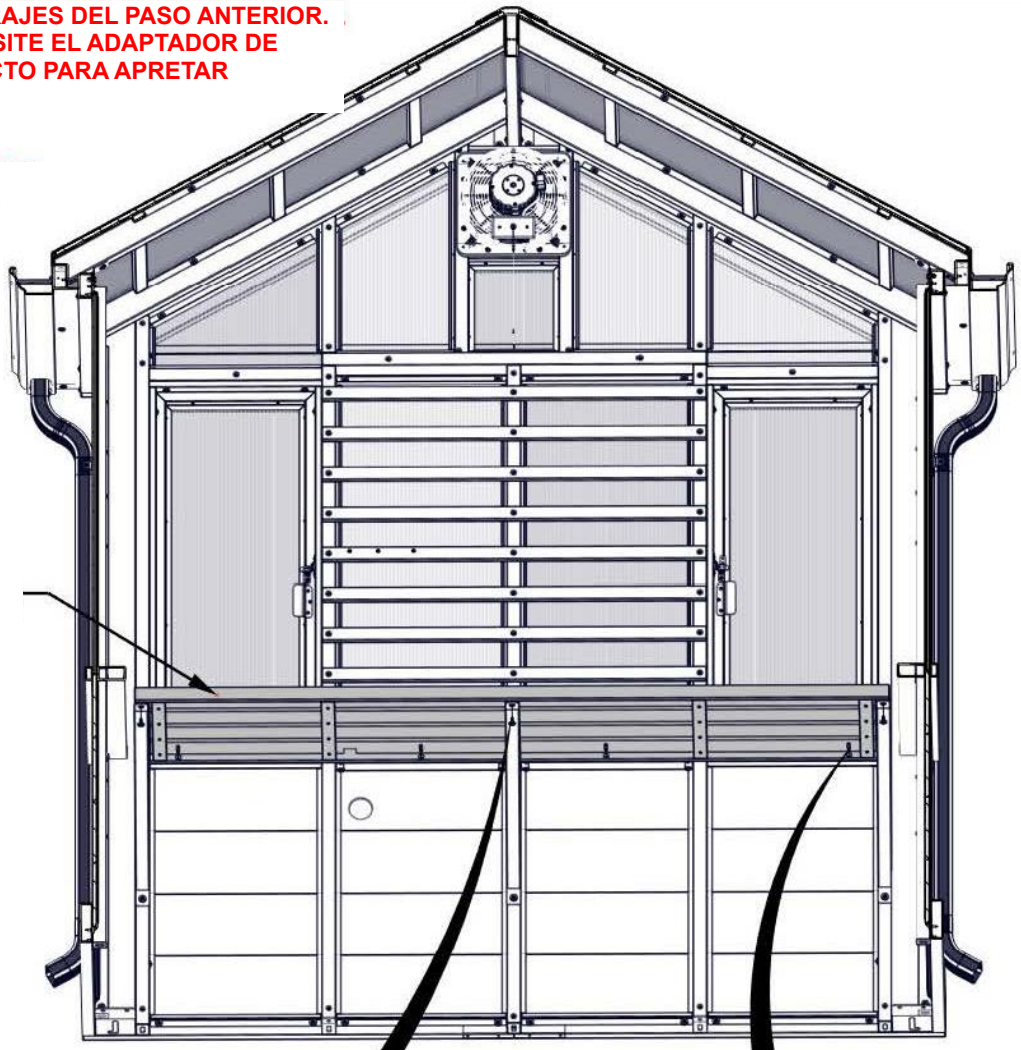

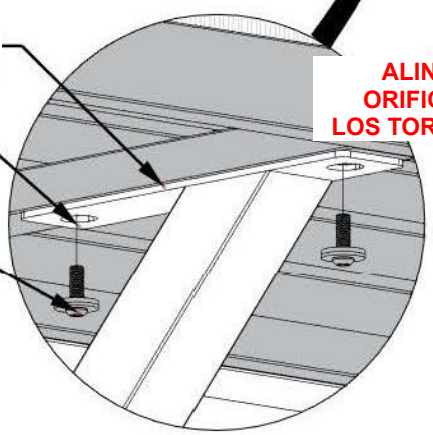


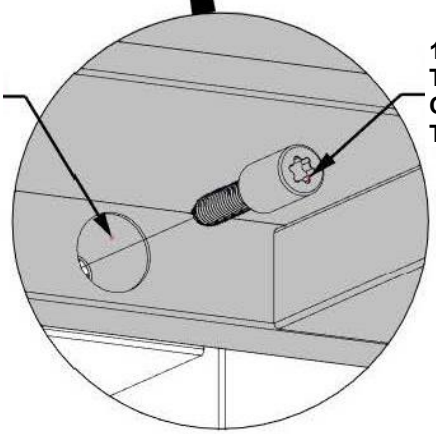


SOLO SE MUESTRA EL LADO TRASERO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 143A - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




TB08 CONJUNTO DE MESA - A4M05330
(x2) 1-9/16" x 9-11/16" x 87-9/16" (40 x 246 x 2224)

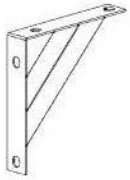


TB09 CONJUNTO DE SOPORTE DE MESA - A4M05331
(x6) 1-9/16" x 8-11/16" x 8-11/16" (40 x 220 x 220)

- REPITA ESTE PASO 2 VECES.

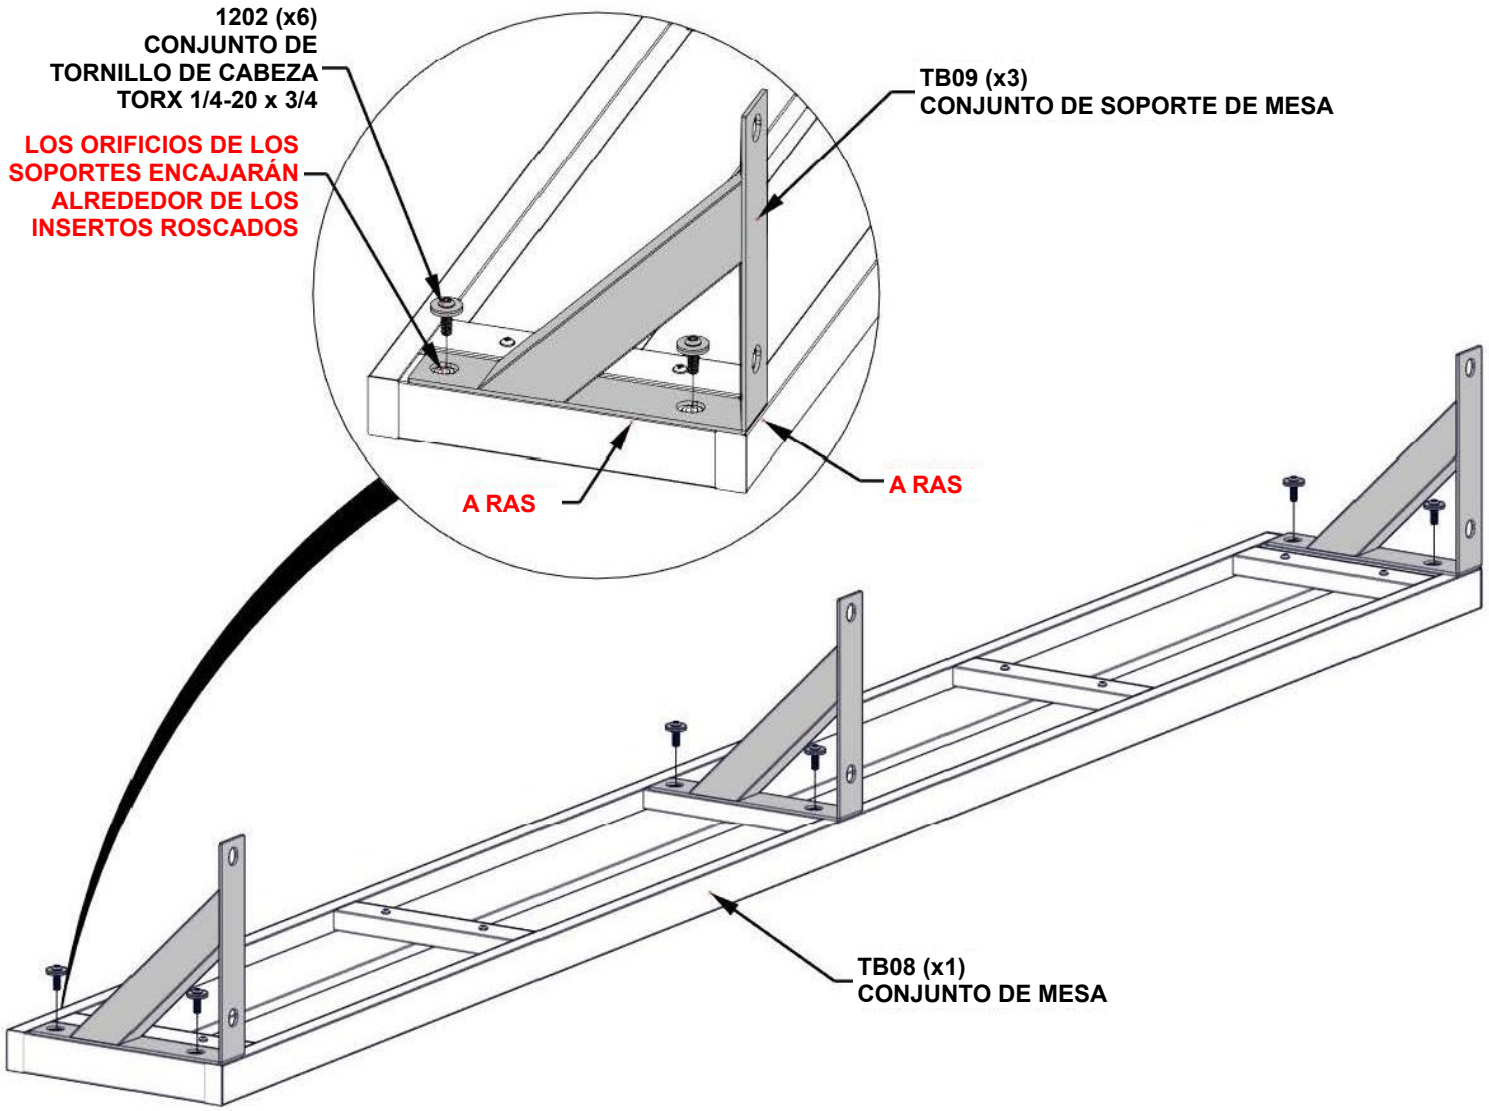

PASO 143B - ARMADO DE LA MESA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

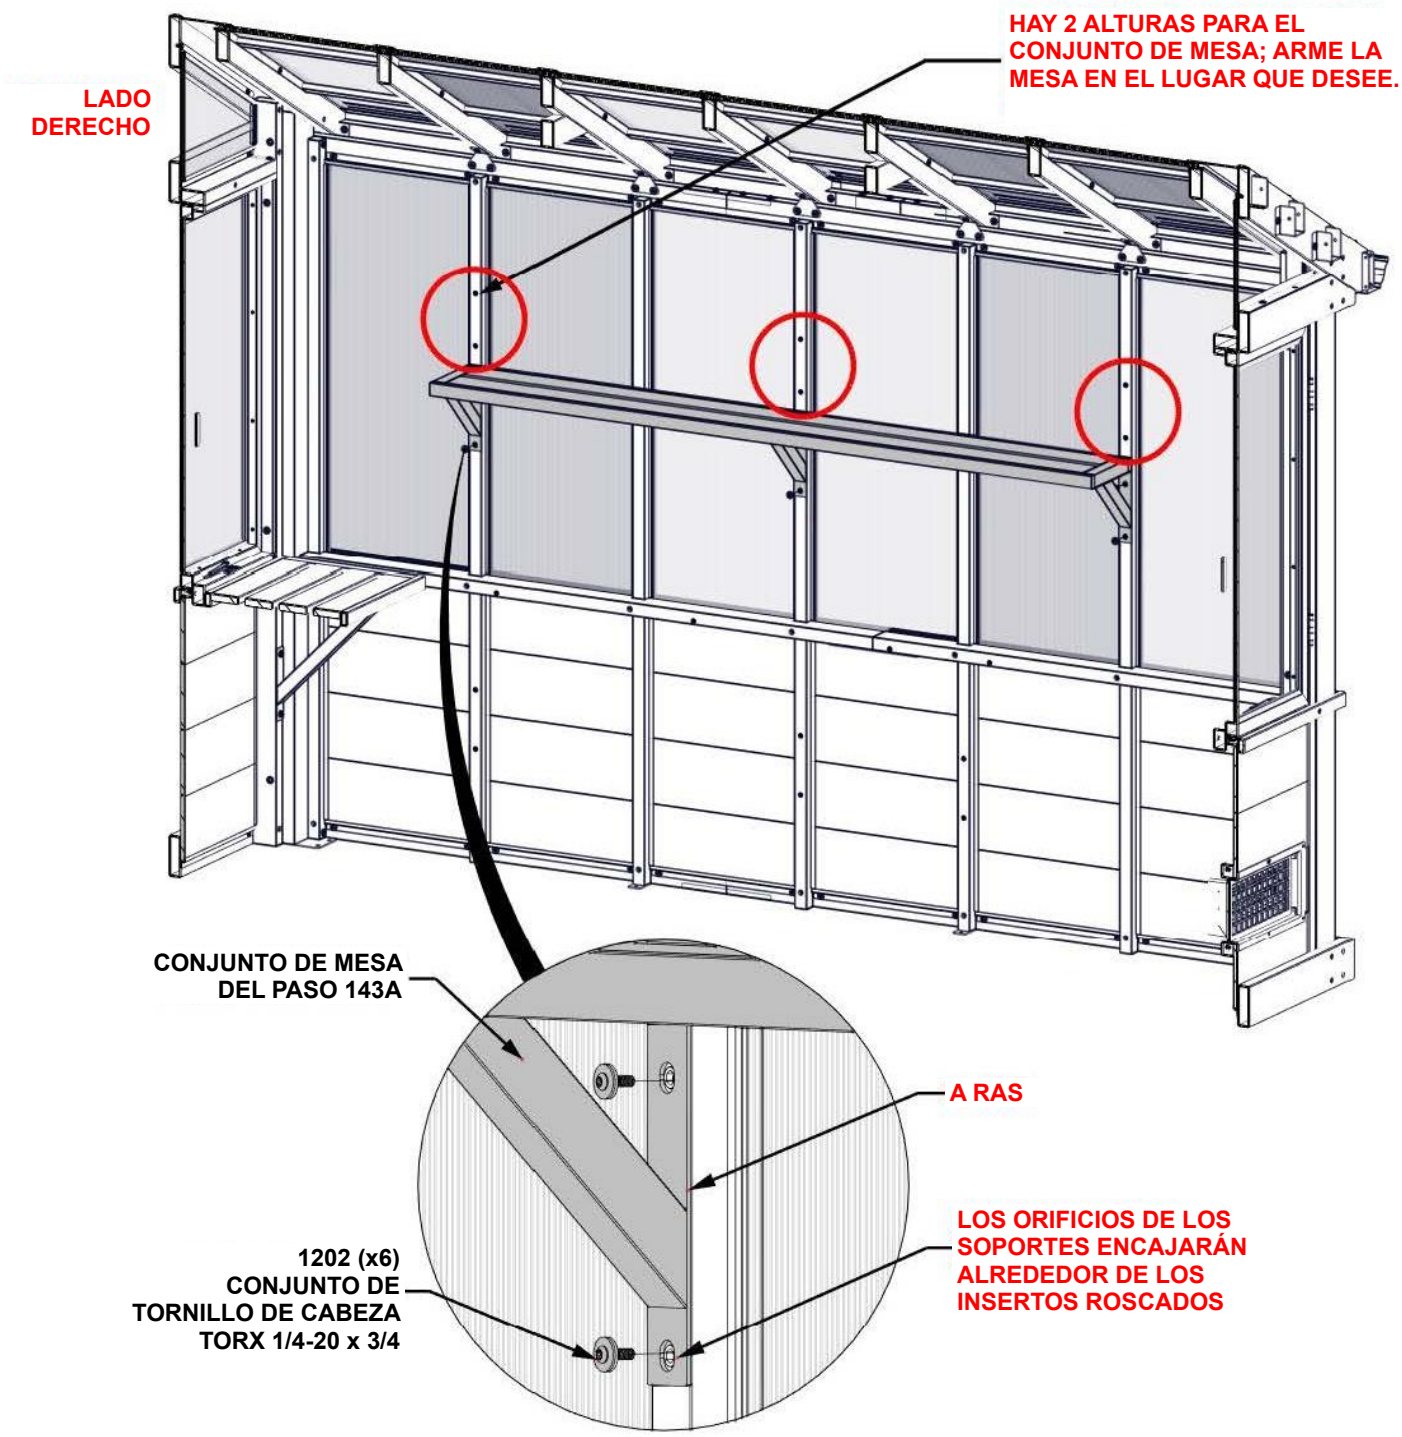

SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 144 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

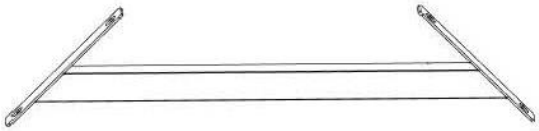

TB01 CONJUNTO DE SOPORTE DE MESA - A4M05024
(x3) 1-9/16″ x 20″ x 20″ (40 x 509 x 509)


LADO DERECHO

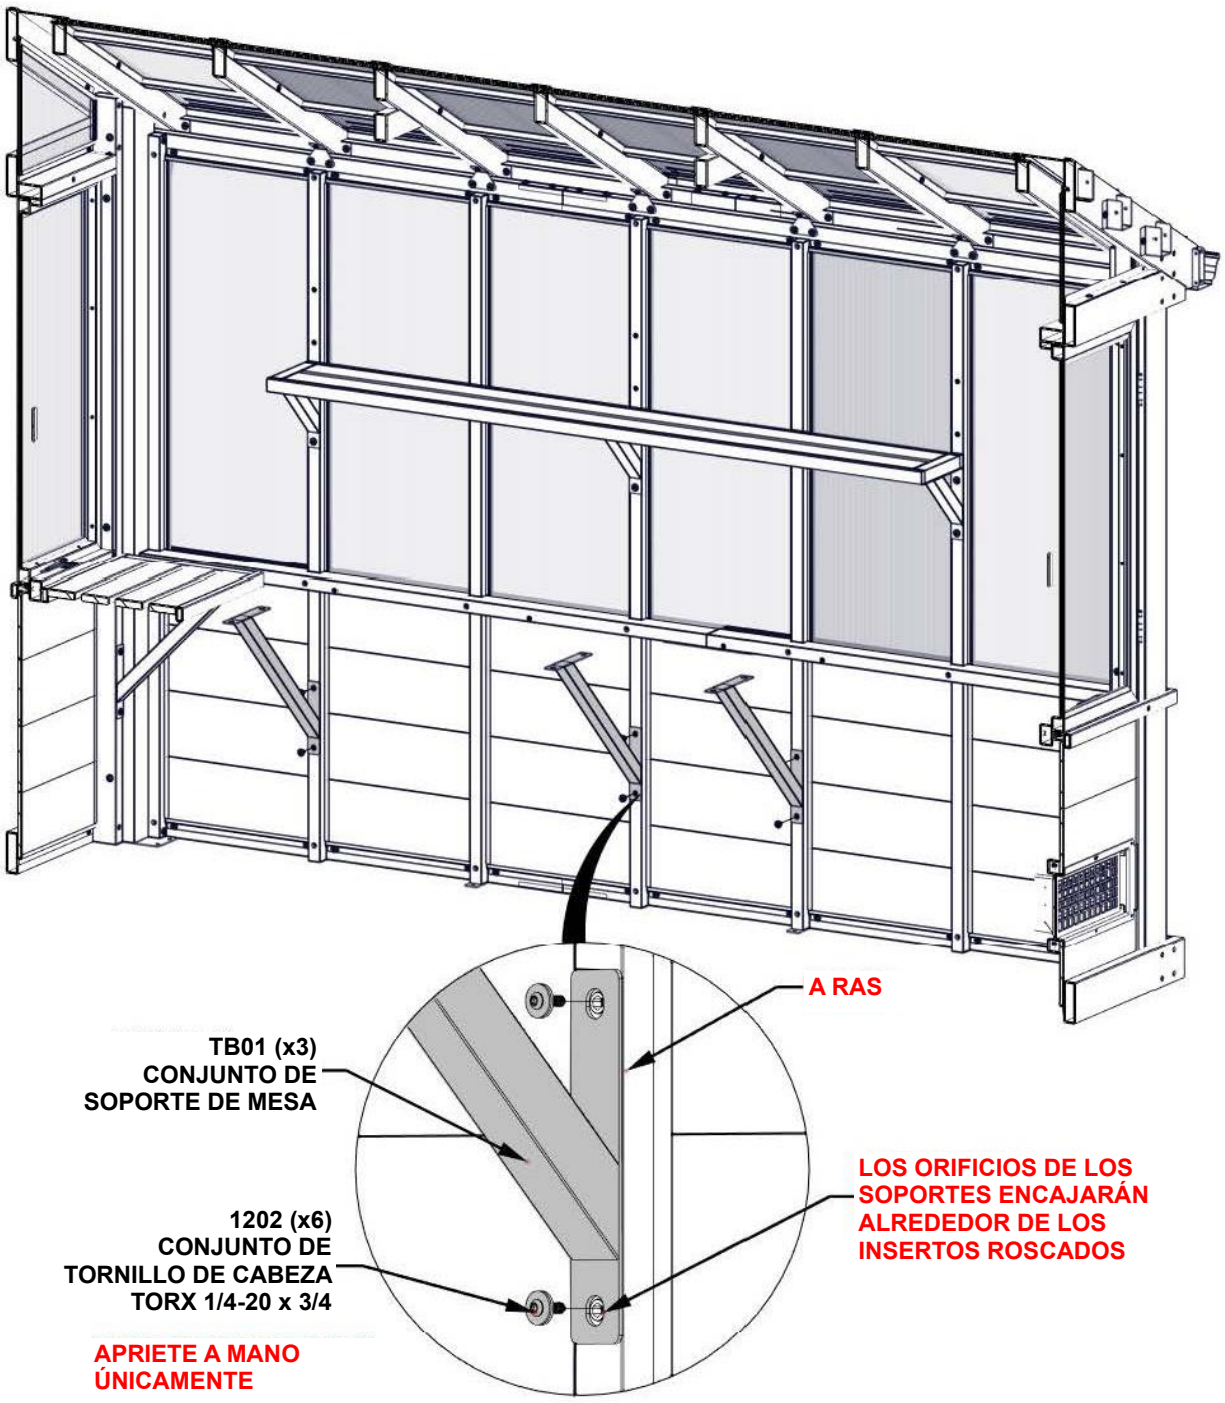

SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 145 - ARMADO DE LA MESA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
4	H101132	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20

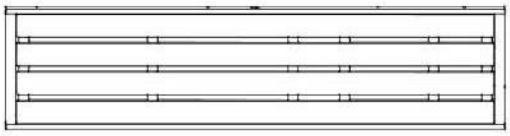

TB14 CONJUNTO DE MESA - A4M07511
(x1) 1-9/16" x 18-7/8" x 76" (40 x 479 x 1930)

- APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

LADO DERECHO

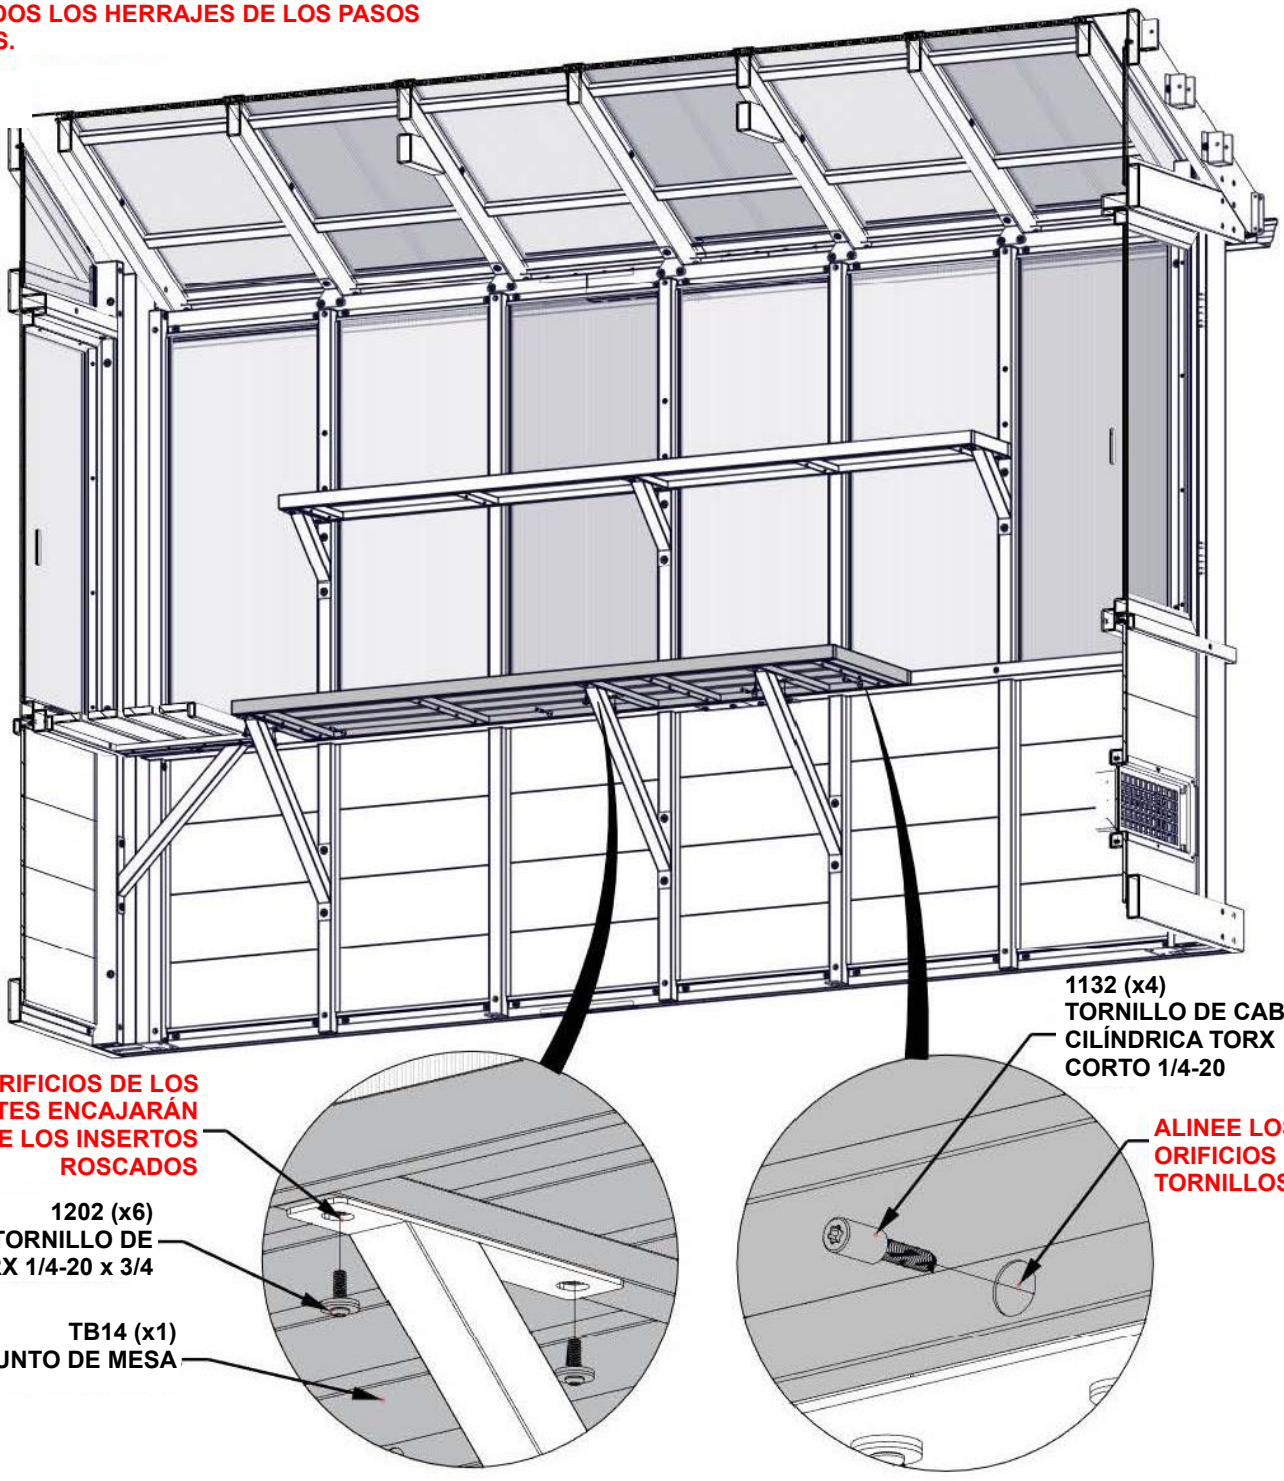

LOS ORIFICIOS DE LOS SOPORTES ENCAJARÁN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS

1202 (x6) CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

TB14 (x1) CONJUNTO DE MESA


1132 (x4) TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20

ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS

SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 146 - ARMADO DE LA MESA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

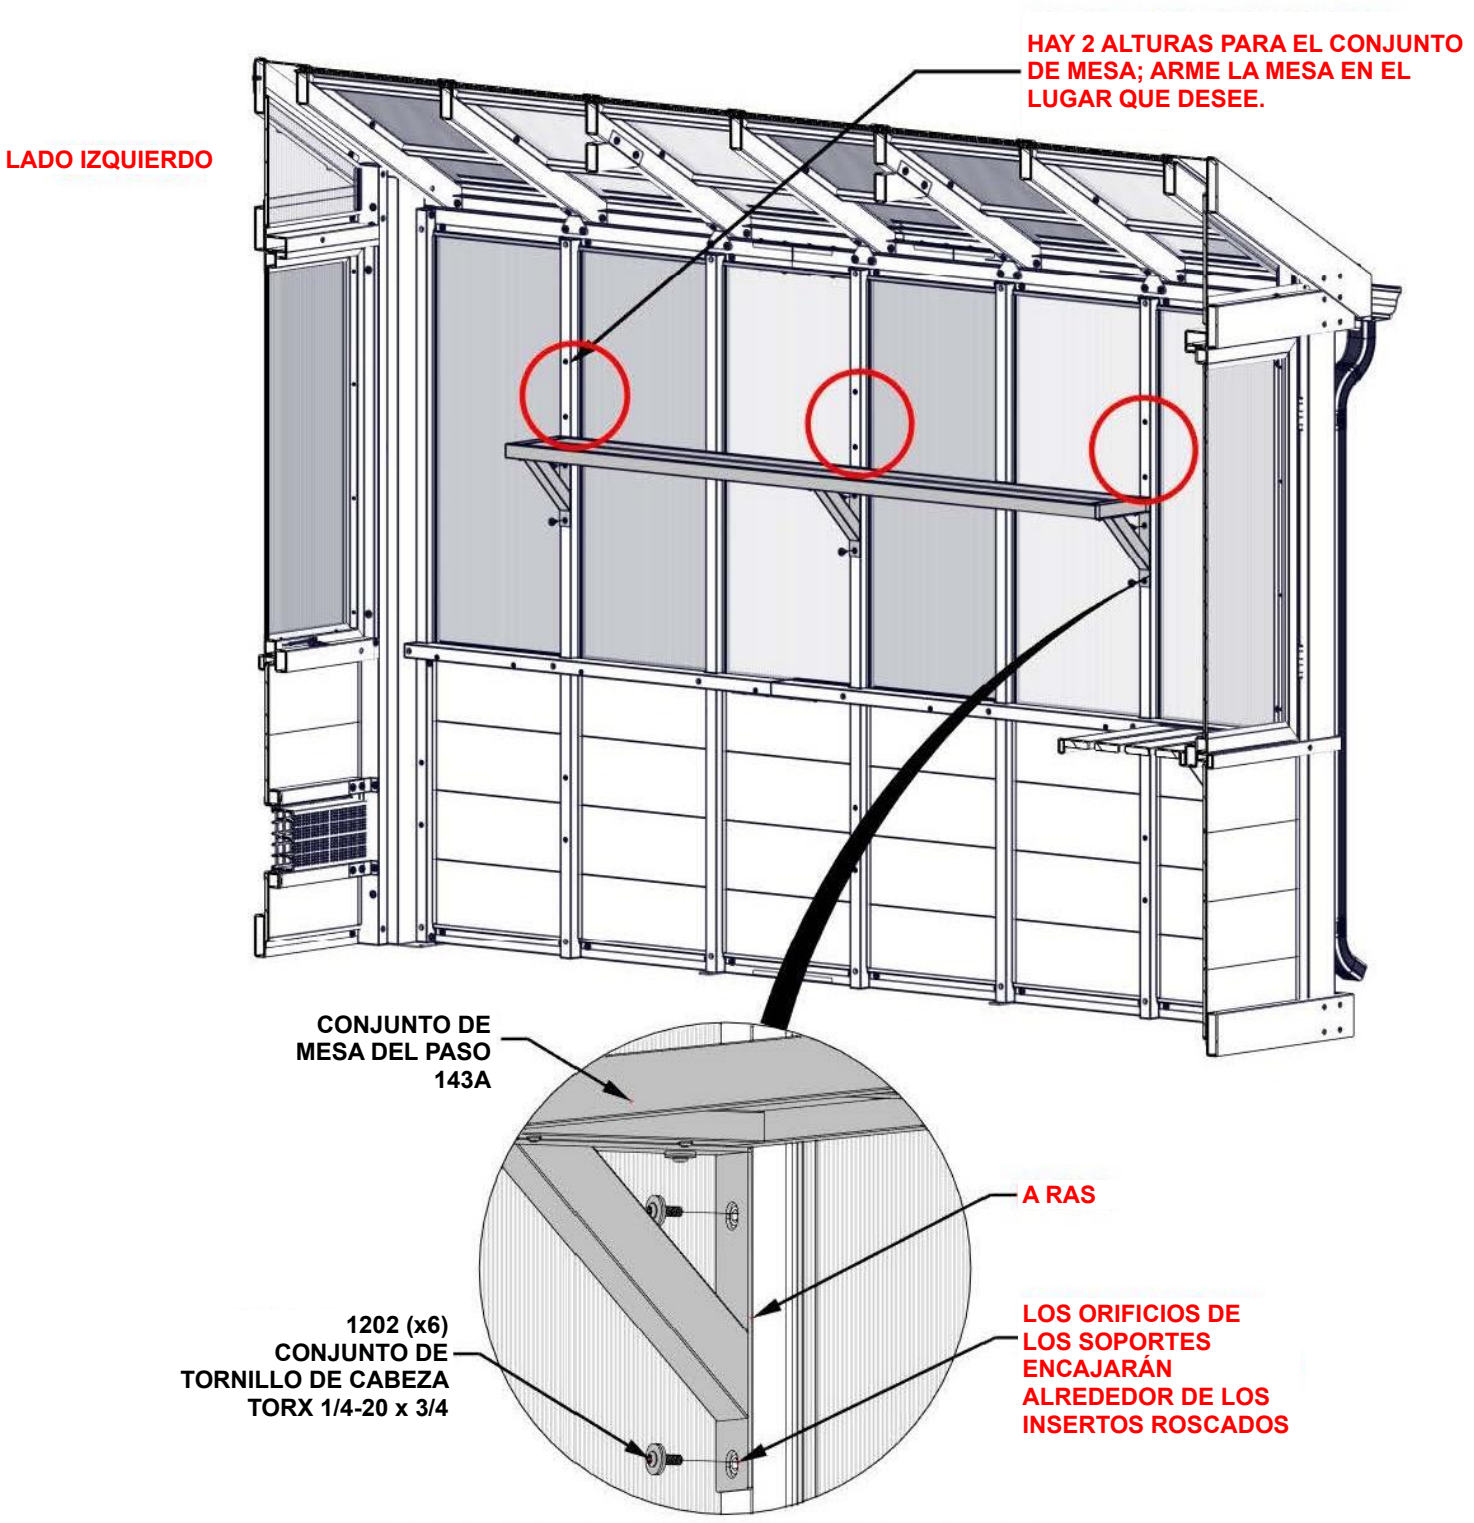


SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 147 - ARMADO DE LA MESA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

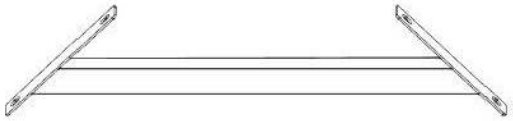

TB01 CONJUNTO DE SOPORTE DE MESA - A4M05024
(x3) 1-9/16″ x 20″ x 20″ (40 x 509 x 509)

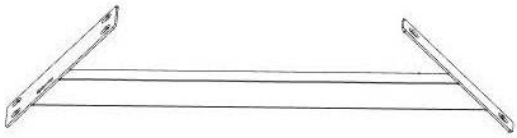


TB12 SOPORTE DE MESA - A4M07363
(x1) 1-9/16″ x 20″ x 20″ (40 x 509 x 509)

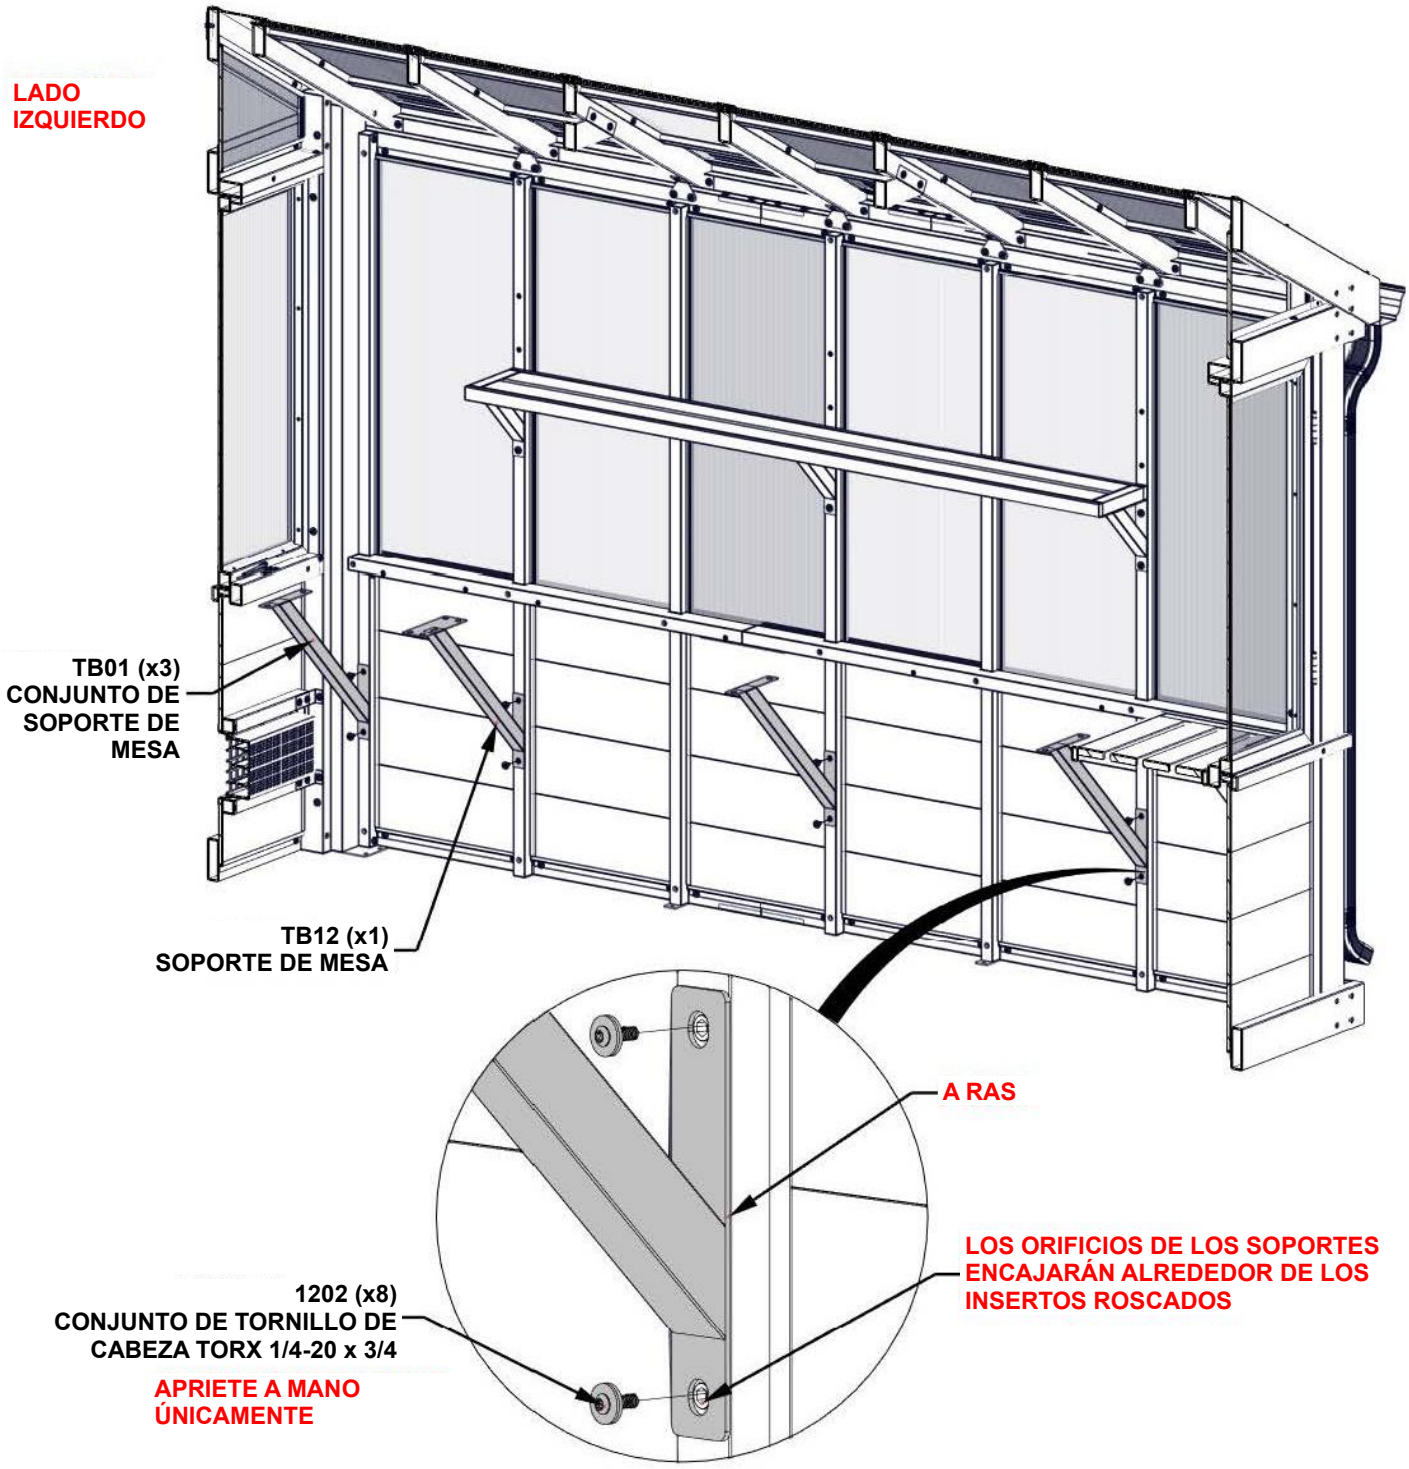


SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 148 - ARMADO DE LA MESA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
6	H101132	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20

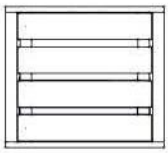

TB10 CONJUNTO DE MESA - A4M07336
(x1) 1-9/16" x 18-7/8" x 19-3/4" (40 x 479 x 502)

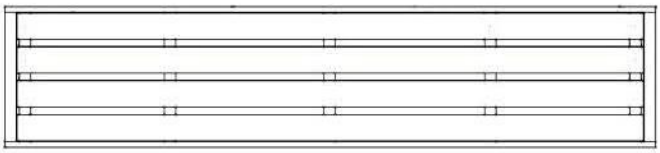

TB07 CONJUNTO DE MESA - A4M05043
(x1) 1-9/16" x 18-7/8" x 87-9/16" (40 x 479 x 2224)

- APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

LADO IZQUIERDO

TB07 (x1) CONJUNTO DE MESA

TB10 (x1) CONJUNTO DE MESA

1132 (x6) TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX CORTO 1/4-20

ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS

A RAS

LOS ORIFICIOS DE LOS SOPORTES ENCAJARÁN ALREDEDOR DE LOS INSERTOS ROSCADOS

A RAS

1202 (x6) CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

1202 (x4) CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4


SOLO SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 149 - ARMADO DEL MOSQUITERO DE VENTANA



A6P01663 (x2) MOSQUITERO PARA VENTANA

- COLOQUE EL MOSQUITERO EN EL CENTRO DEL MARCO DE LA VENTANA.

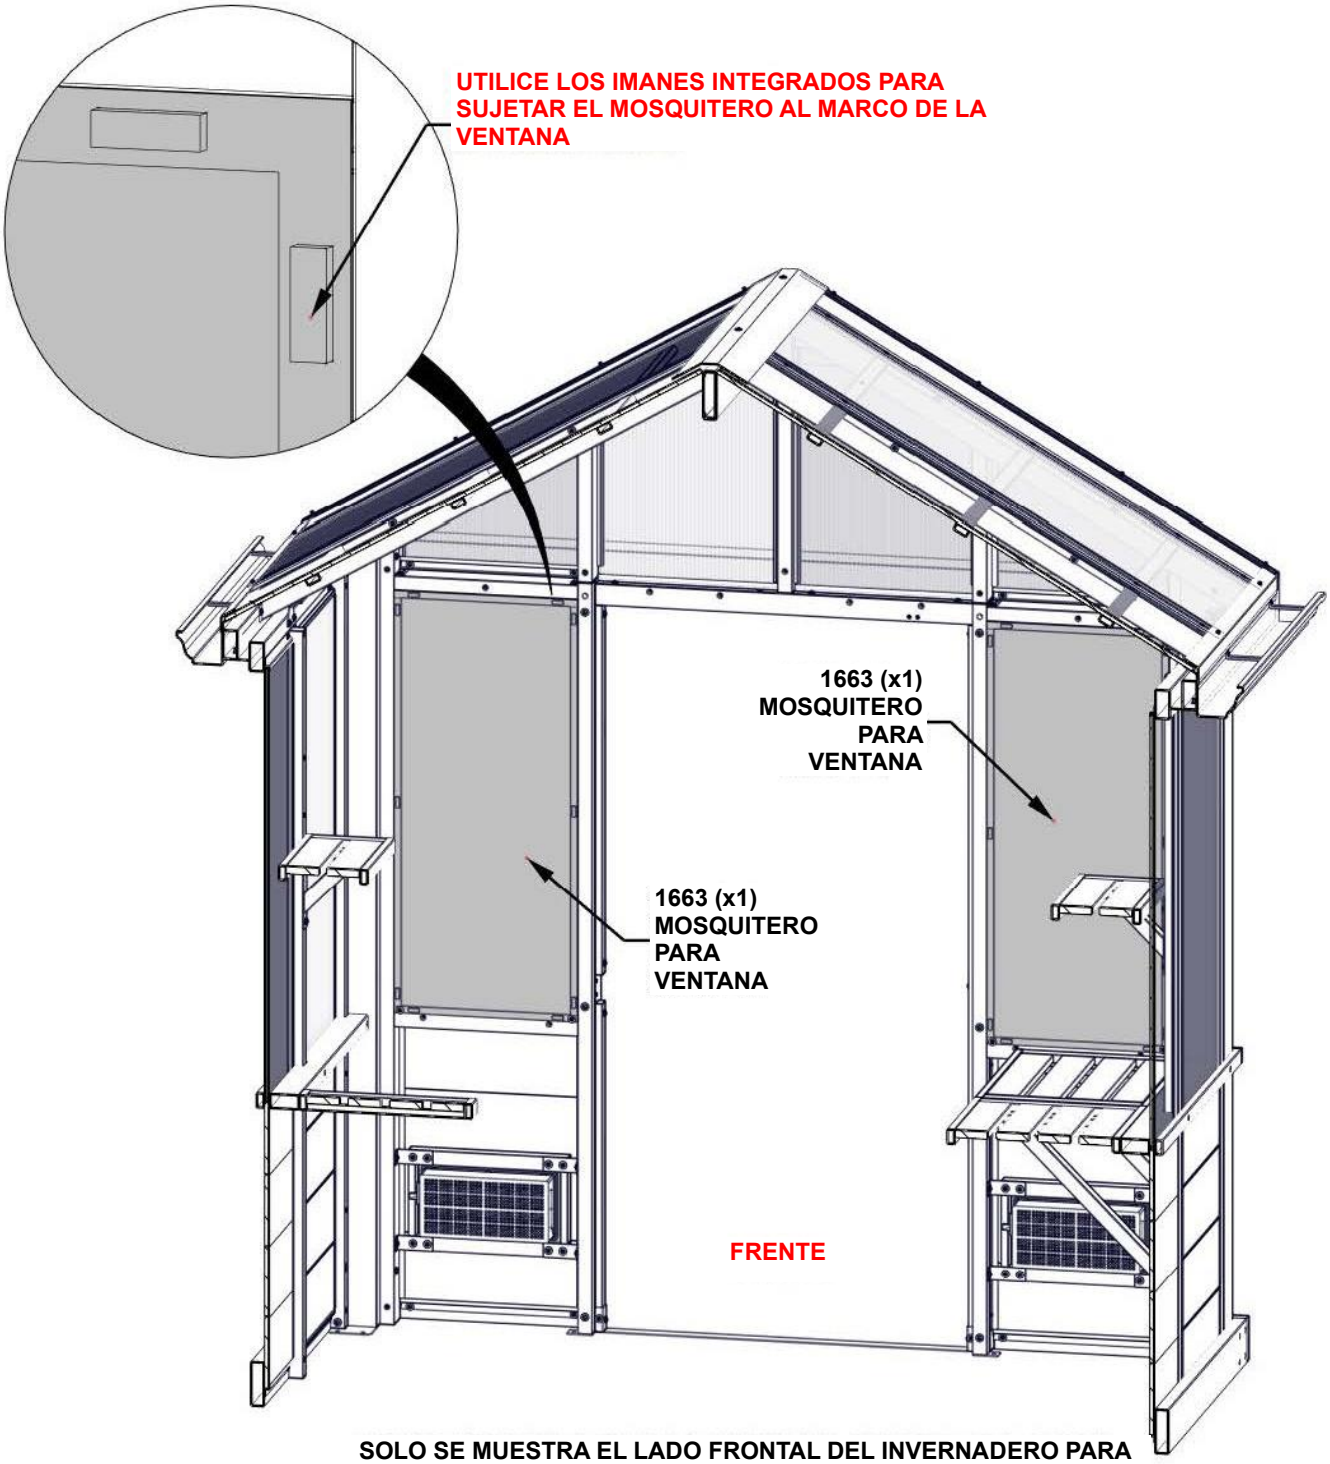


SOLO SE MUESTRA EL LADO FRONTAL DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 150 - ARMADO DEL MOSQUITERO DE VENTANA



A6P01663 (x2) MOSQUITERO PARA VENTANA


- COLOQUE EL MOSQUITERO EN EL CENTRO DEL MARCO DE LA VENTANA.

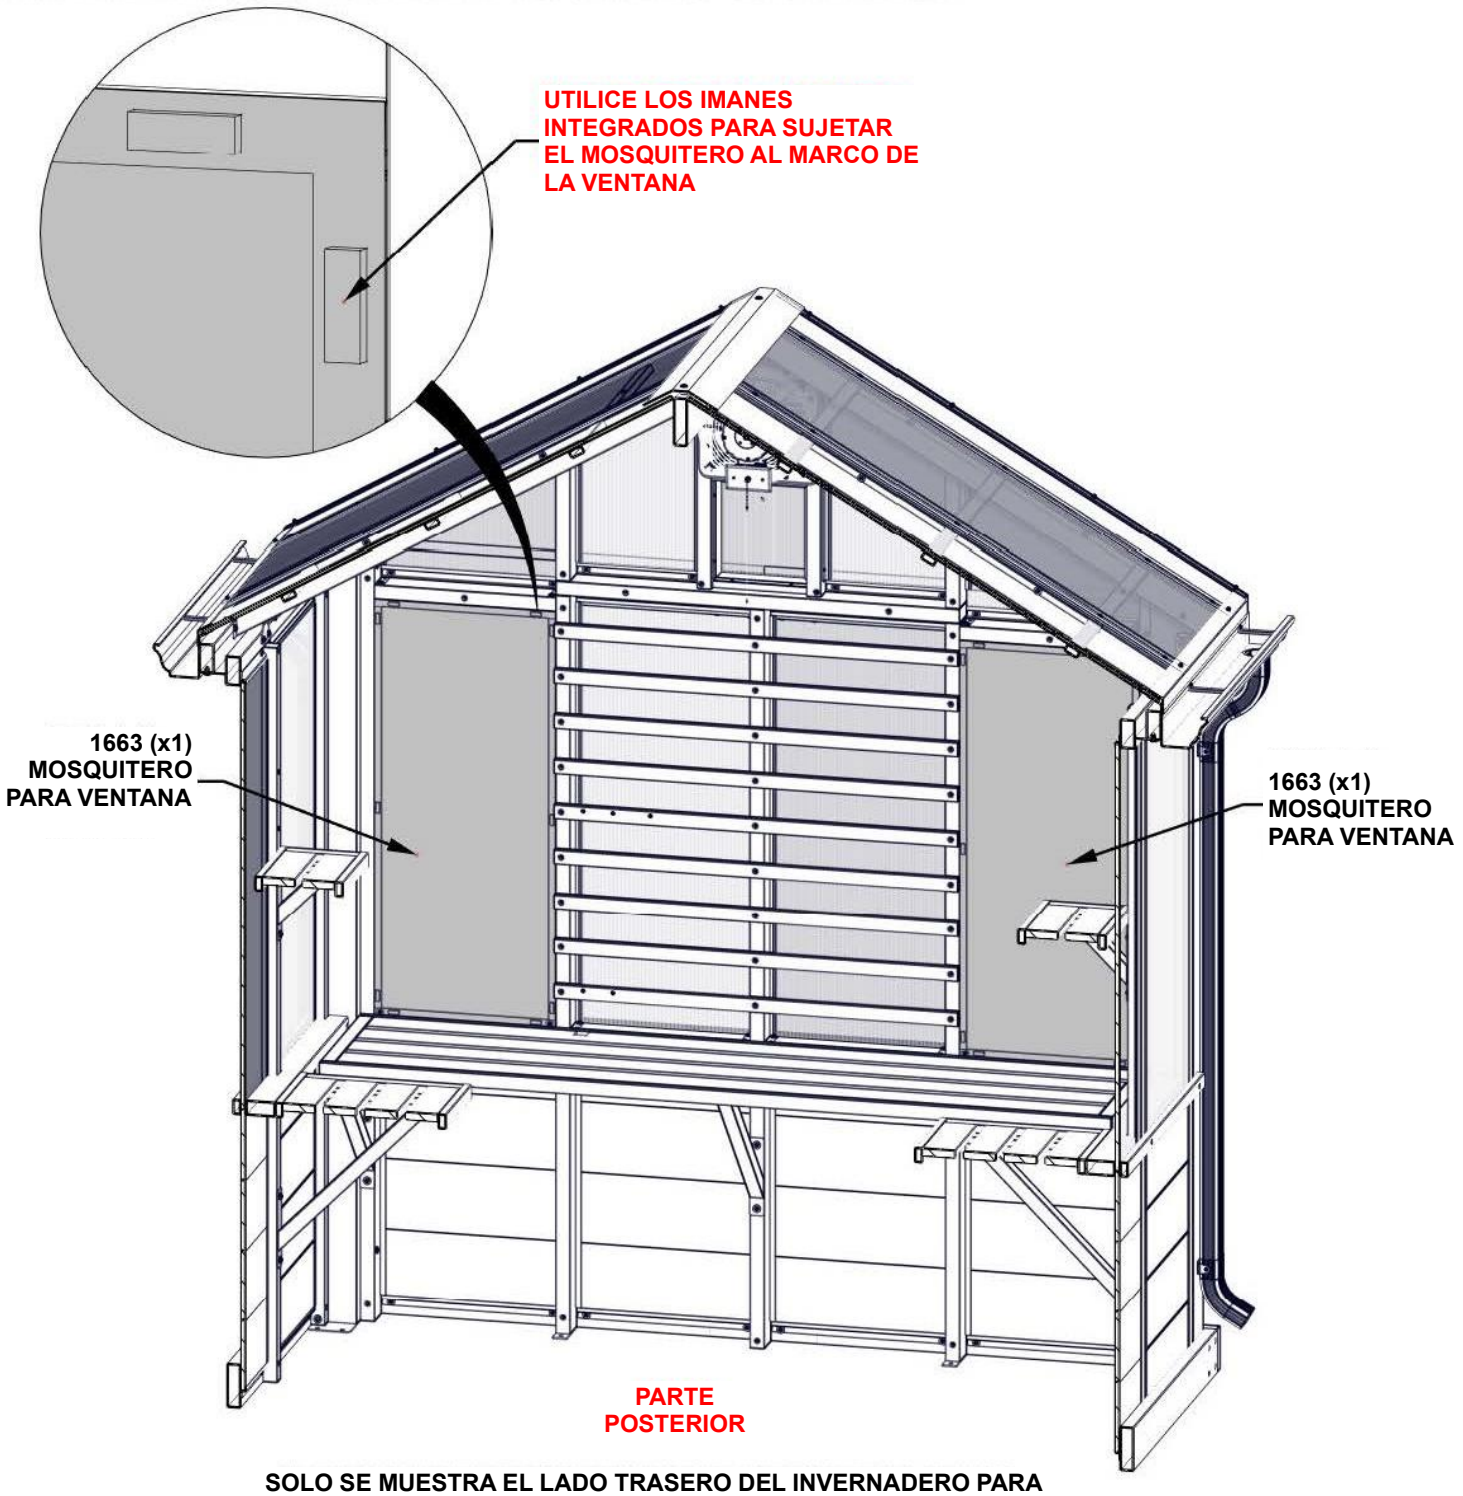

SOLO SE MUESTRA EL LADO TRASERO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 151 - ARMADO DEL TRAVESAÑO Y POSTES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




R16 TRAVESAÑO DE PÉRGOLA - A4M07344
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 60-3/8" (36 x 134 x 1534)




J18 SOPORTE DE LA PÉRGOLA - A4M05292
(x5) 2-1/16" x 3-5/8" x 4-7/16" (53 x 88 x 112)

- PARA FACILITAR EL ARMADO, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA LOS PASOS 151-156.

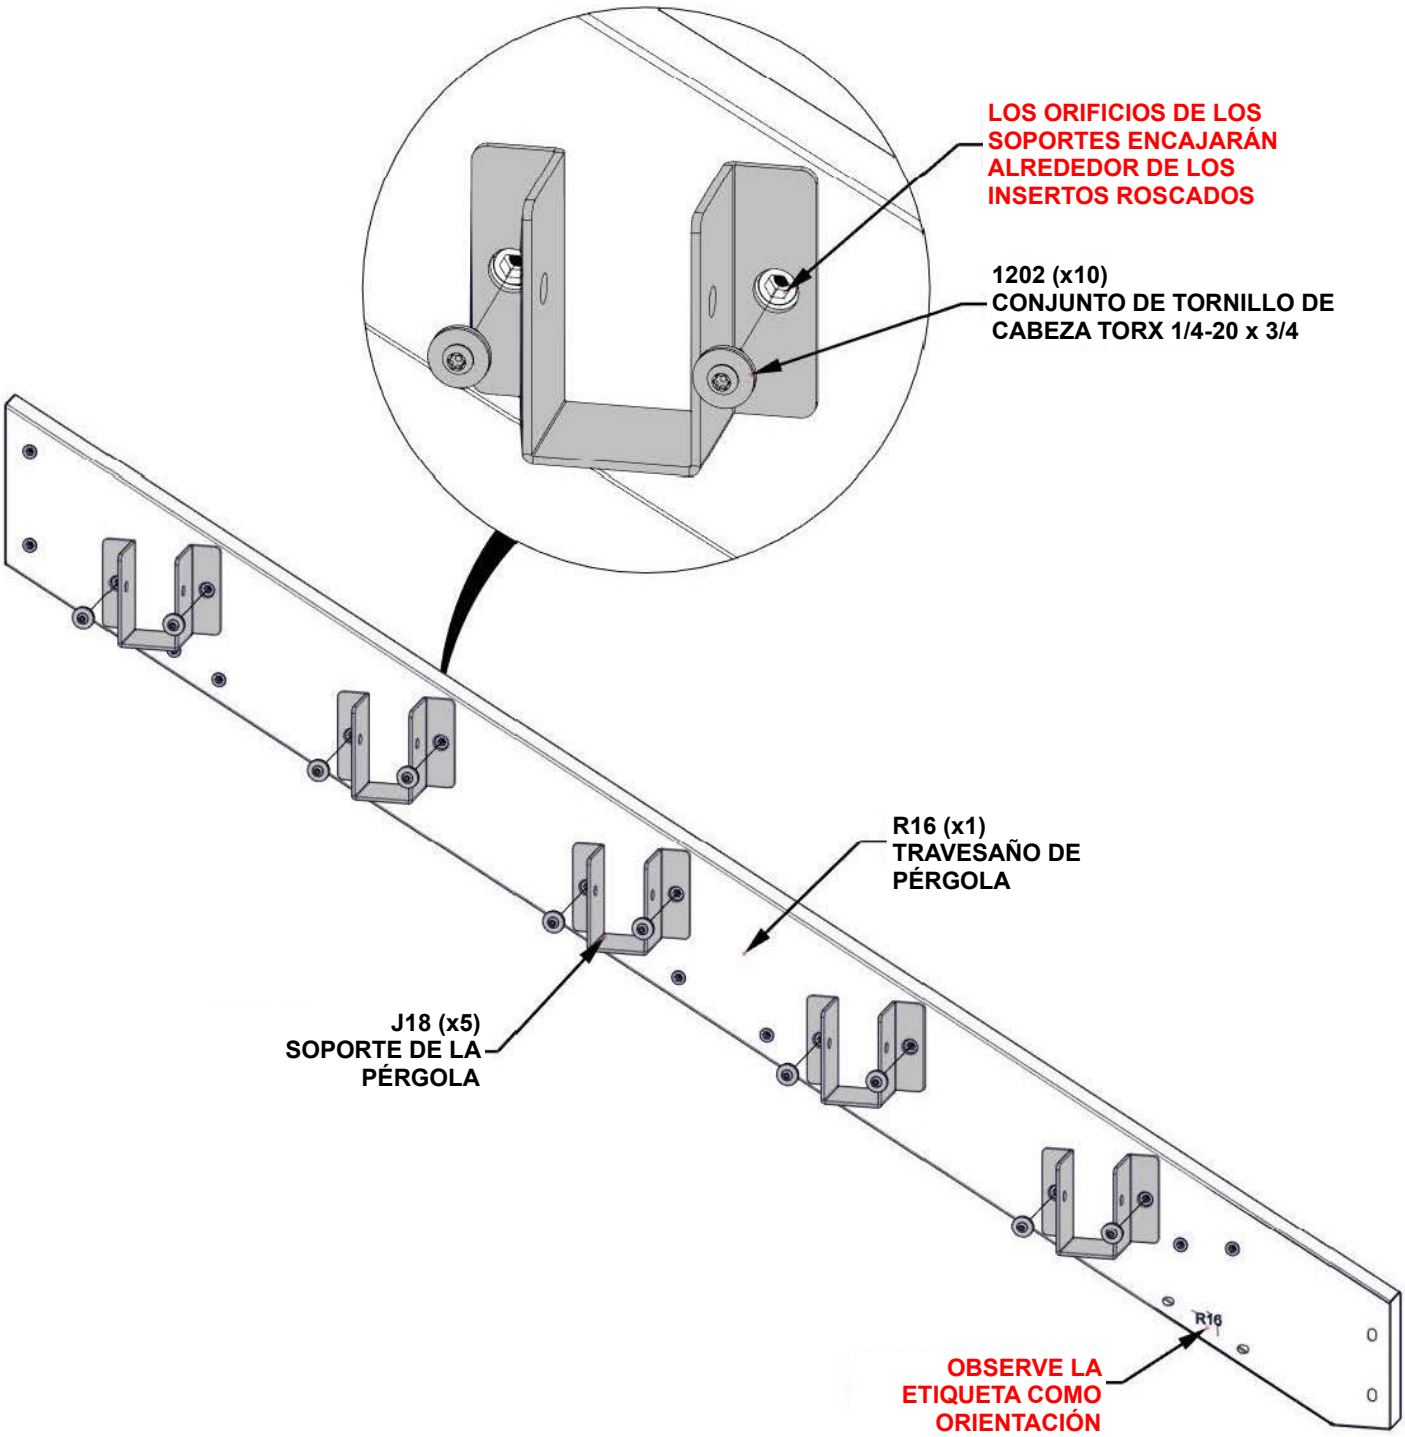

PASO 152 - ARMADO DEL TRAVESAÑO Y POSTES


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



R17 TRAVESAÑO DE PÉRGOLA - A4M07345
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 60-3/8" (36 x 134 x 1534)




J18 SOPORTE DE LA PÉRGOLA - A4M05292
(x5) 2-1/16" x 3-5/8" x 4-7/16" (53 x 88 x 112)

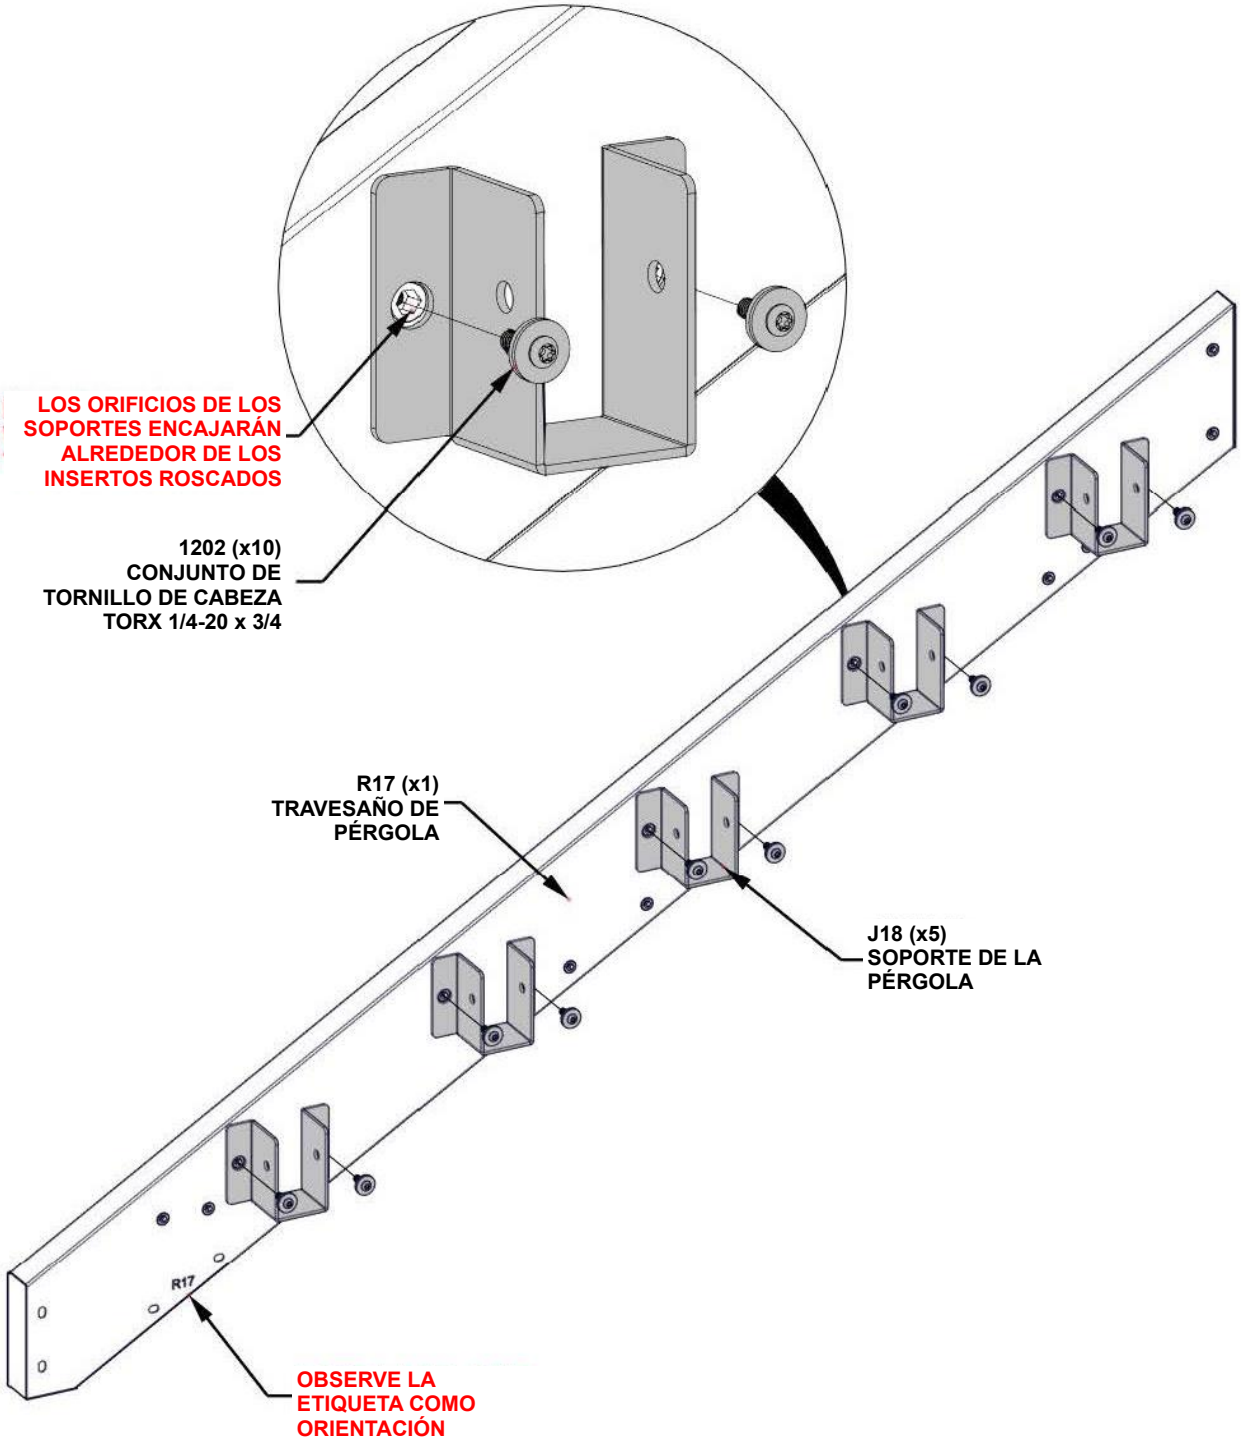


PASO 153 - ARMADO DEL TRAVESAÑO Y POSTES


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

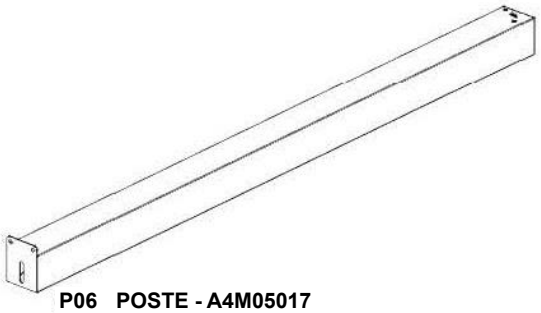

P06 POSTE - A4M05017
(x1) 4-3/4″ x 5-7/8″ x 86-7/8″ (120 x 150 x 2206)

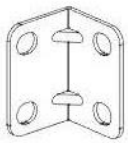


J15 SOPORTE DE POSTE - A4M05041
(x1) 2-3/16″ x 2-3/16″ x 3-1/8″ (55 x 55 x 80)

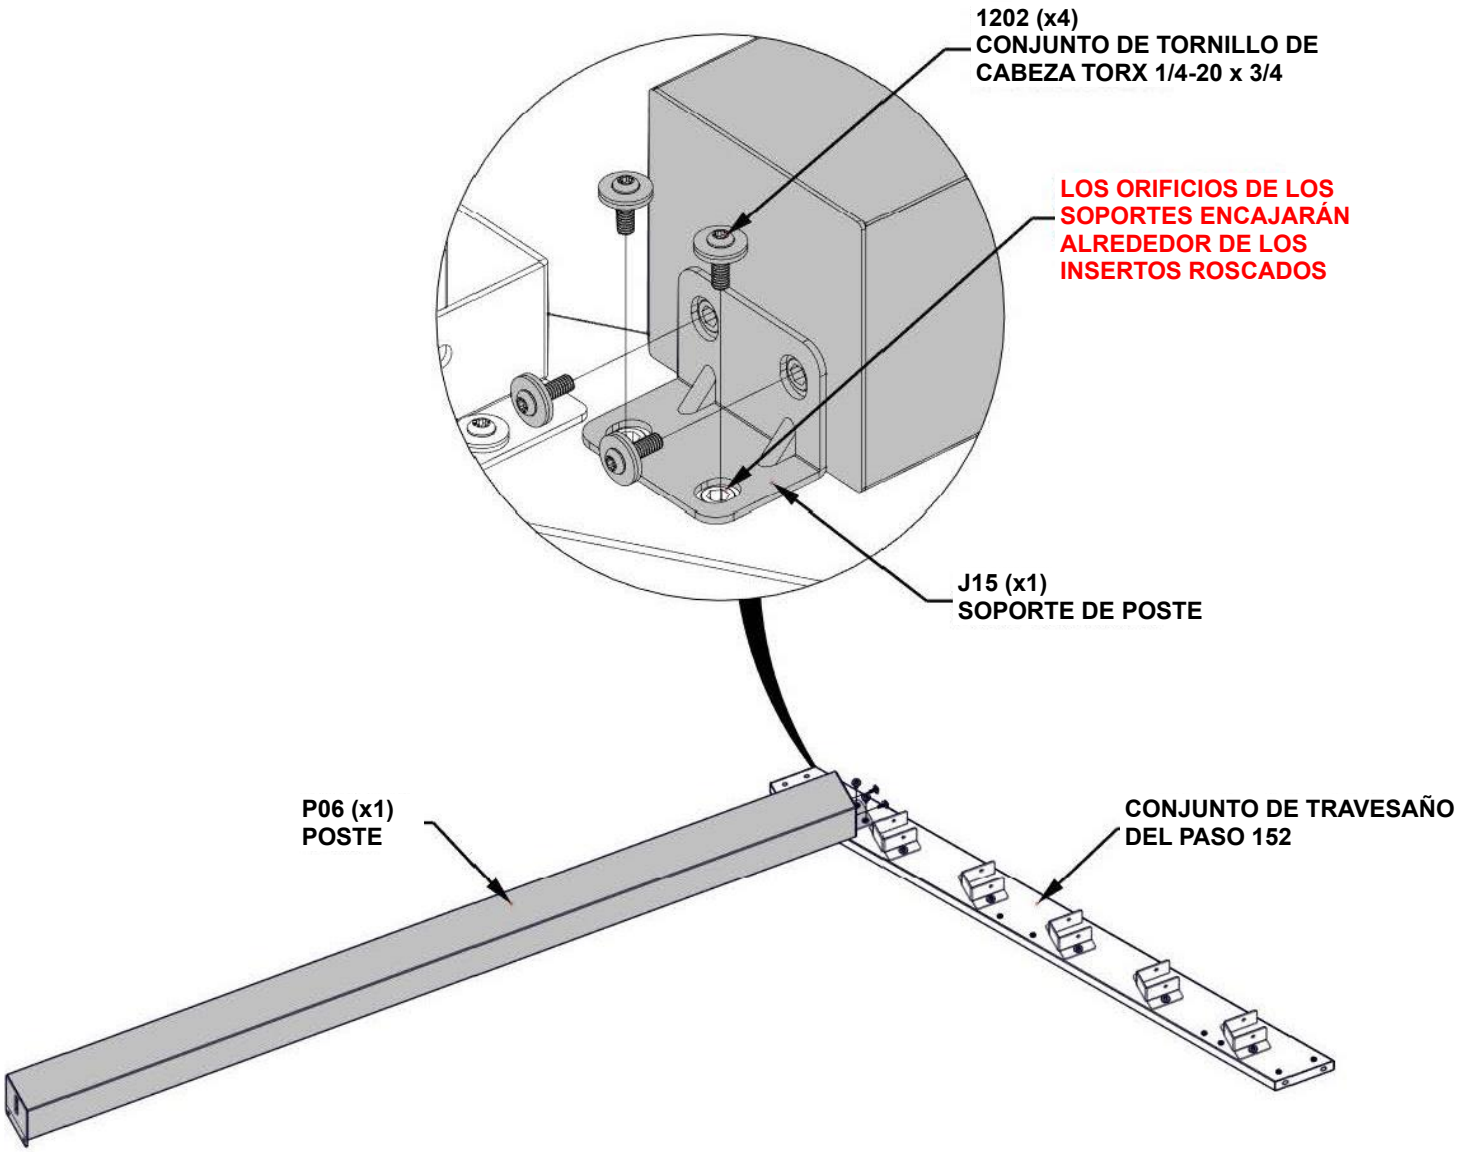


PASO 154 - ARMADO DEL TRAVESAÑO Y POSTES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20

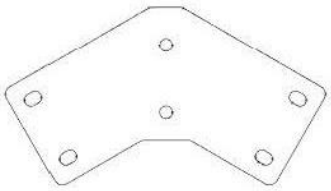


J12 SOPORTE DEL GABLETE - A4M05300
(x1) 1/16" x 8-5/16" x 14-7/8" (2 x 211 x 377)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

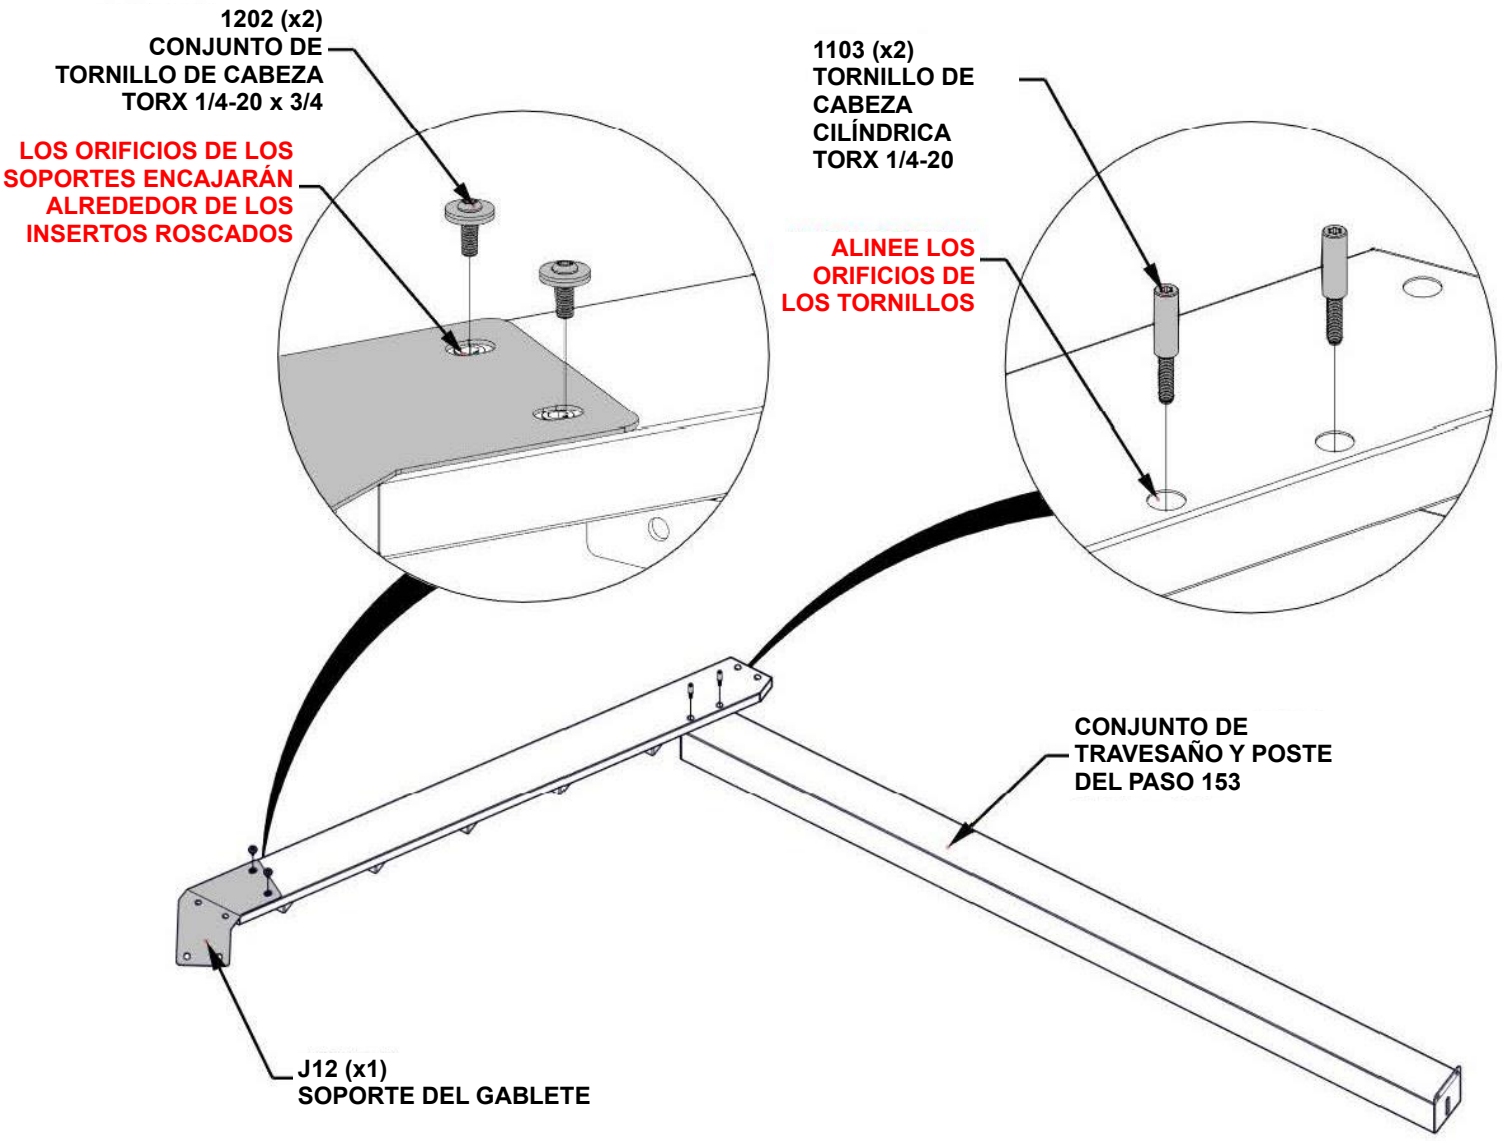


PASO 155 - ARMADO DEL TRAVESAÑO Y POSTES


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

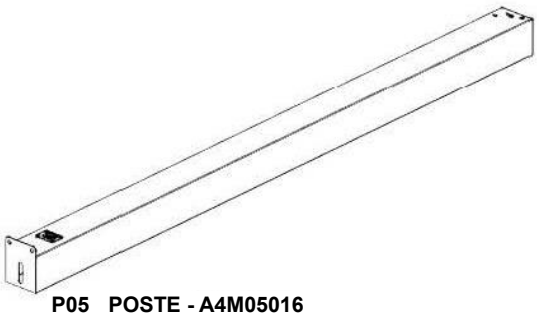

P05 POSTE - A4M05016
(x1) 4-3/4″ x 5-7/8″ x 86-7/8″ (120 x 150 x 2206)

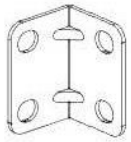


J15 SOPORTE DE POSTE - A4M05041
(x1) 3-1/8″ x 2-3/16″ x 2-3/16″ (55 x 55 x 80)

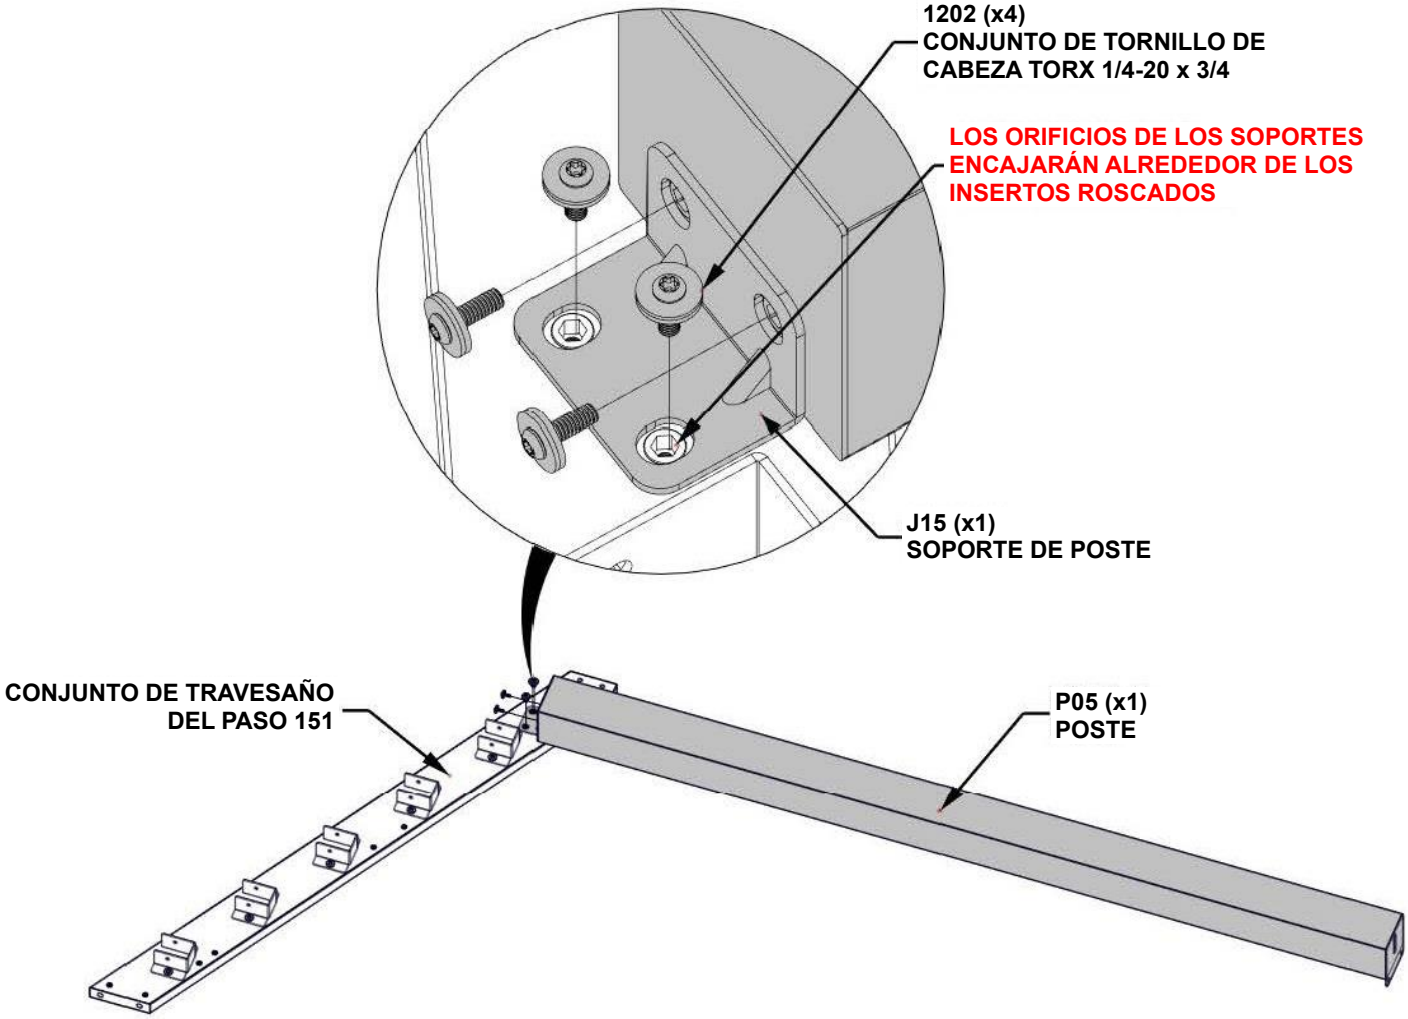

PASO 156 - ARMADO DEL TRAVESAÑO Y POSTES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20

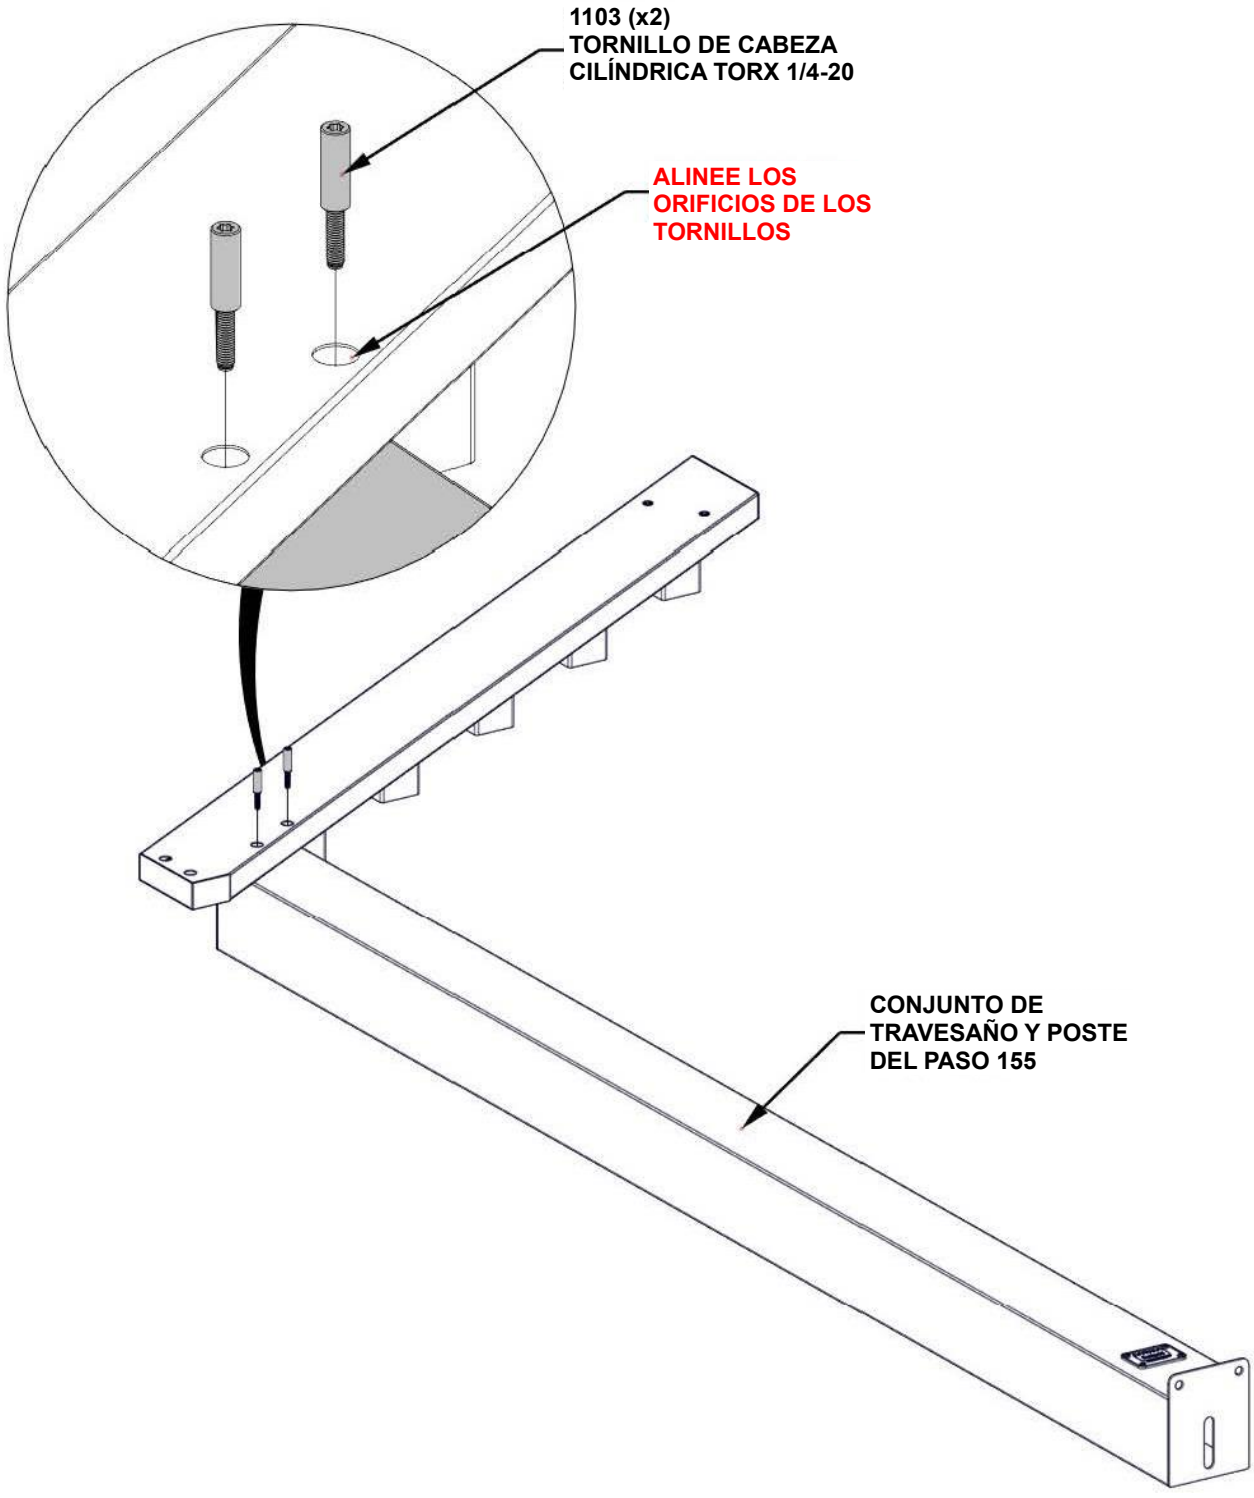


PASO 157 - ARMADO DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4



B18 VIGA DE PÉRGOLA - A4M05020
(x2) 1-7/16" x 4-13/16" x 42-7/16" (36 x 122 x 1078)

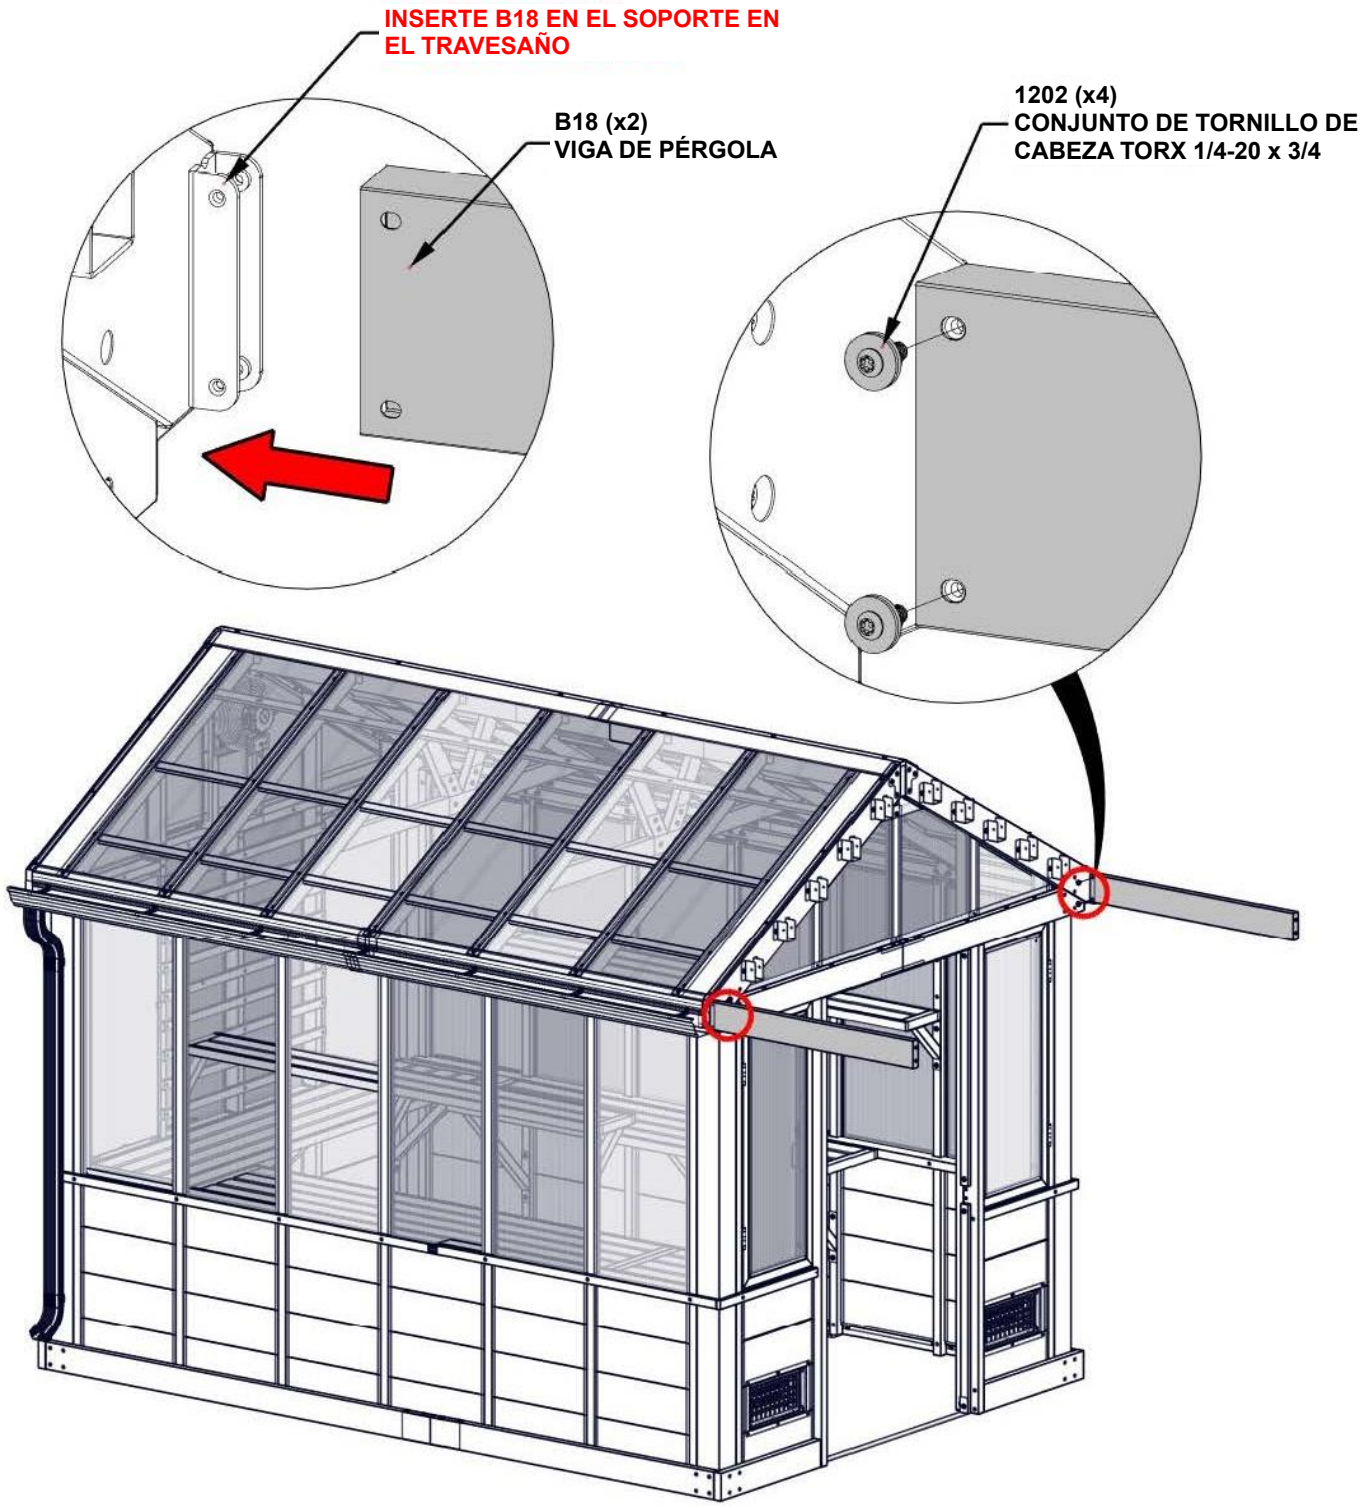


PASO 158 - ARMADO DEL CABALLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




B17 VIGA DEL CABALLETE - A4M05321
(x1) 1-7/16″ x 5-1/4″ x 43-3/4″ (36 x 134 x 1112)




J8 SOPORTE DEL GABLETE - A4M03804
(x4) 1-9/16″ x 1-9/16″ x 4-13/16″ (40 x 40 x 123)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

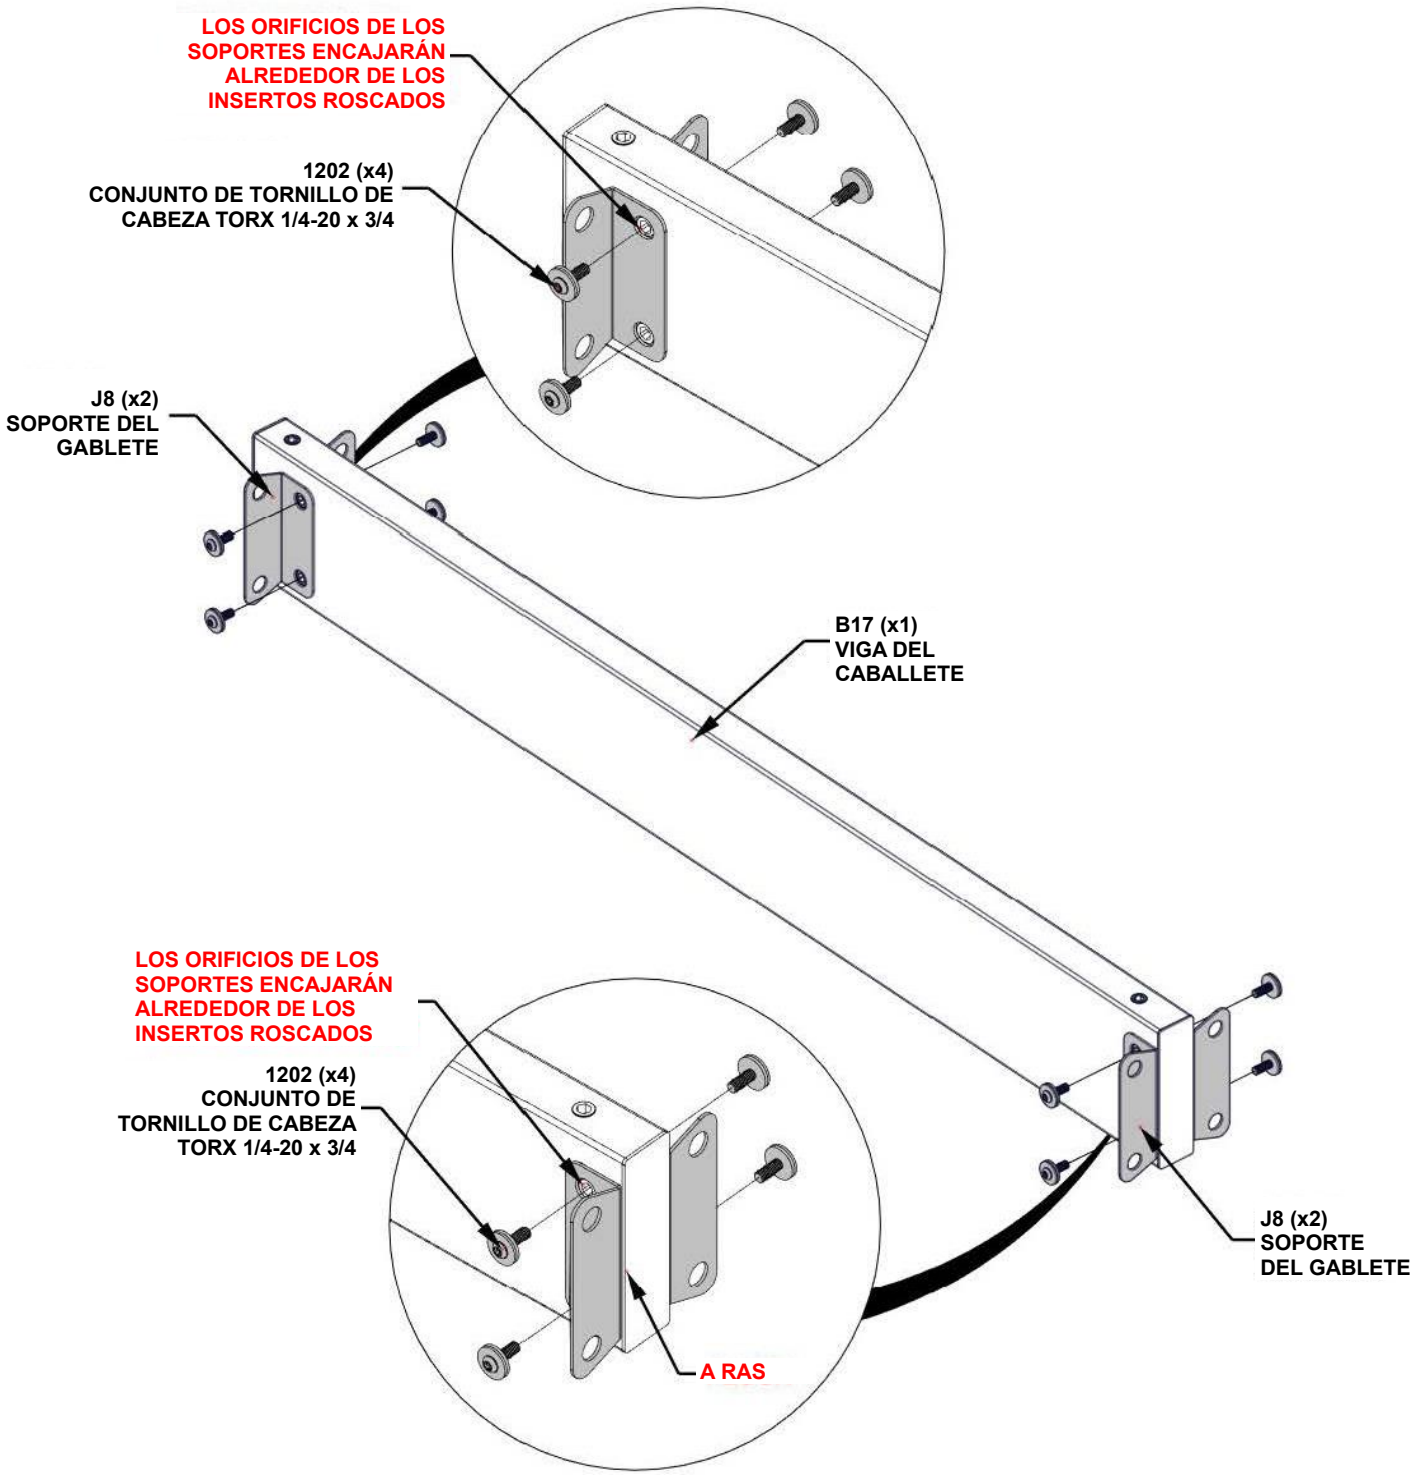


PASO 159 - ARMADO DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

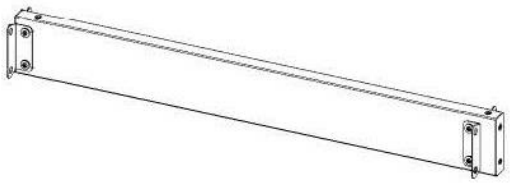

CONJUNTO DE CABALLETE DEL PASO 158

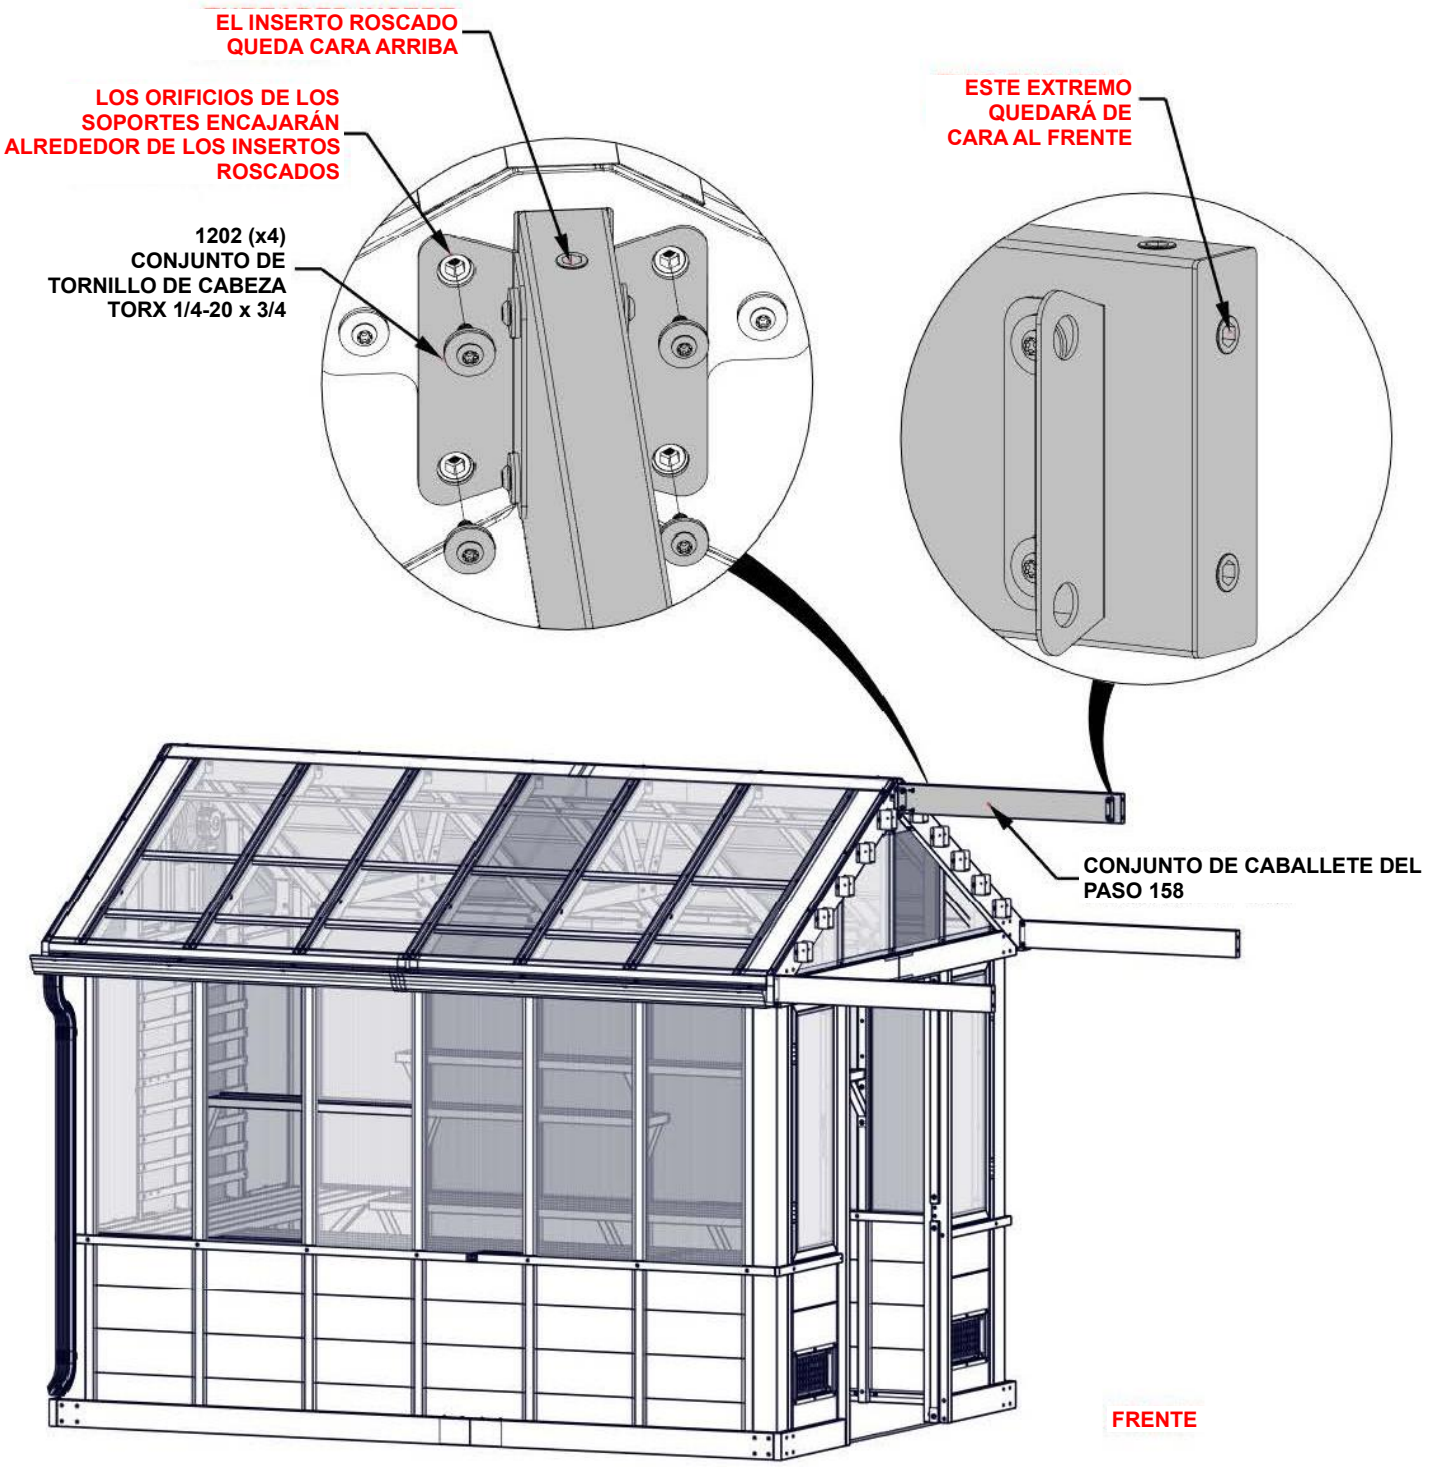


PASO 160 - ARMADO DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20




CONJUNTO DE TRAVESAÑO Y POSTE DEL PASO 154

- CON LA AYUDA DE AL MENOS TRES PERSONAS, FIJE EL CONJUNTO DE TRAVESAÑO Y POSTE A LAS VIGAS DEL CABALLETE.

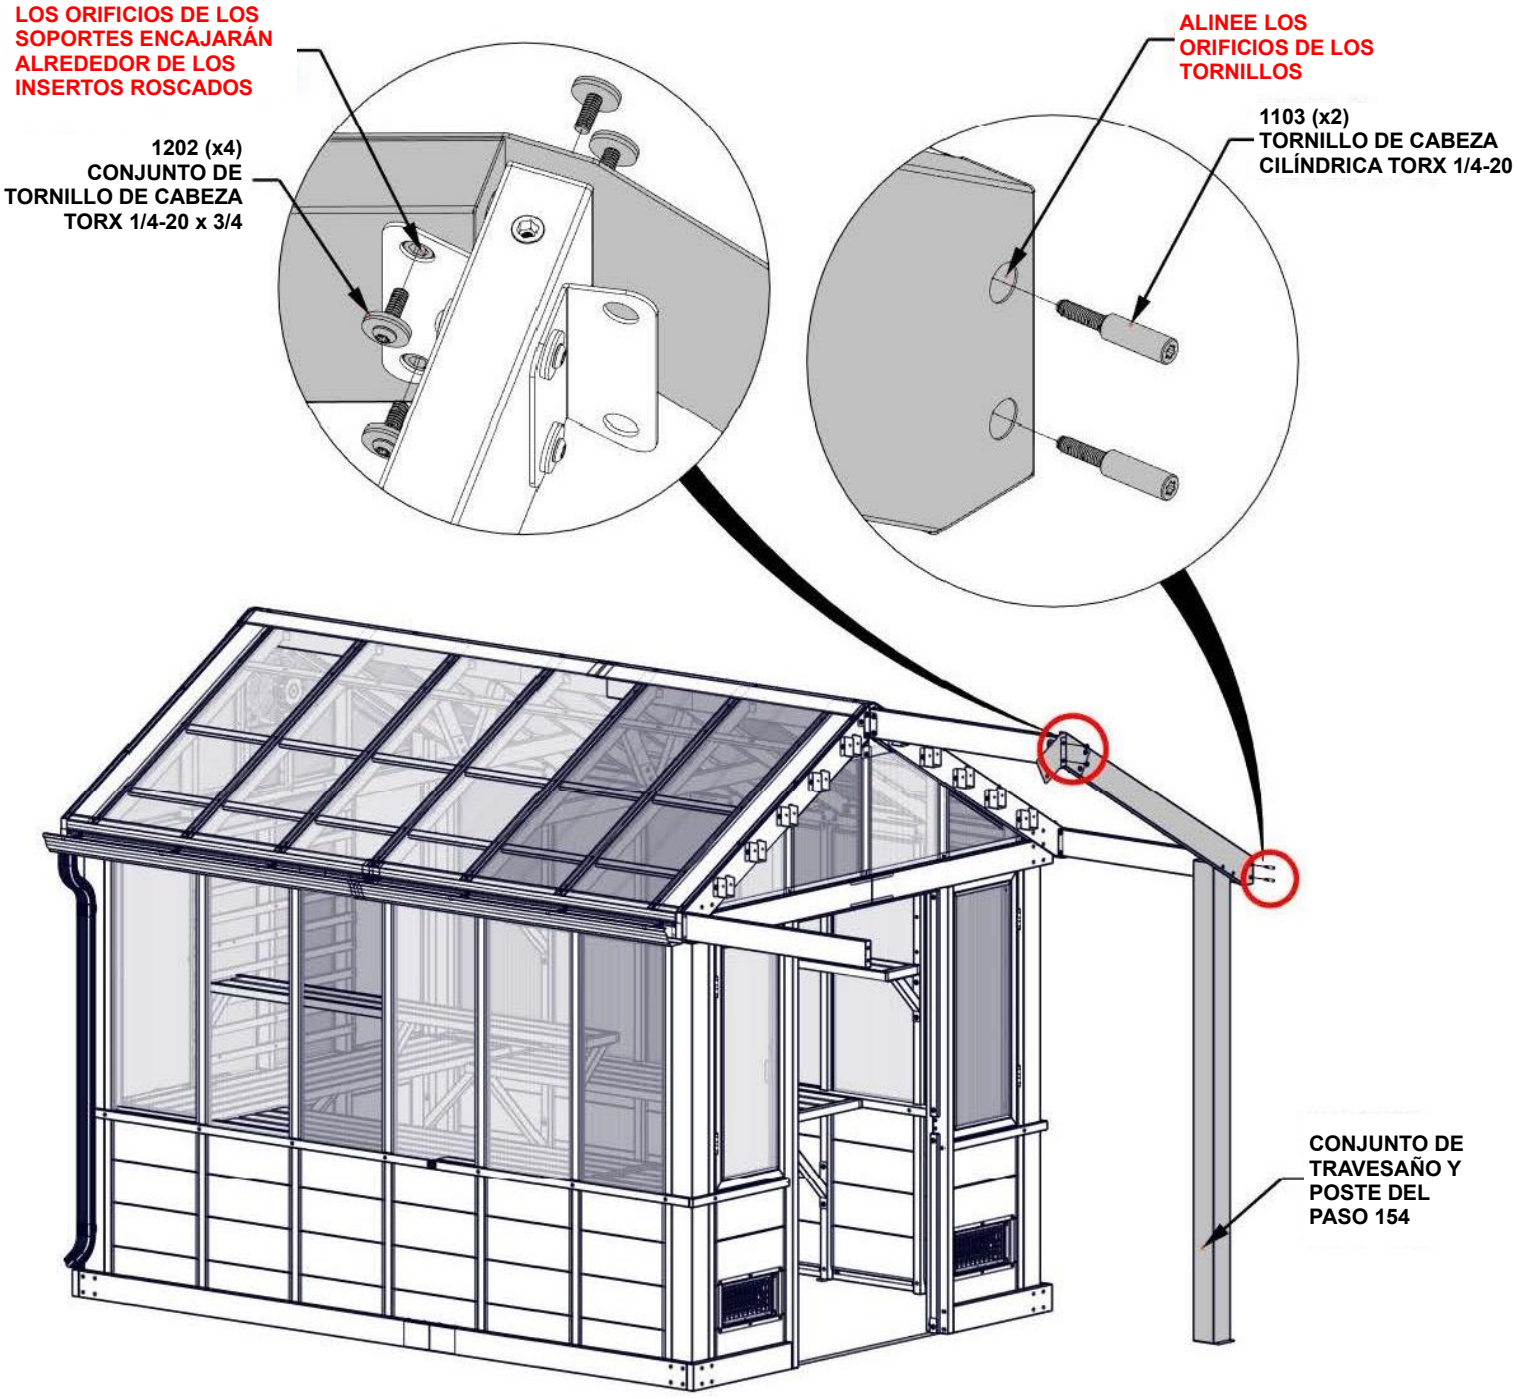


PASO 161 - ARMADO DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20



CONJUNTO DE TRAVESAÑO Y POSTE DEL PASO 156

- CON LA AYUDA DE AL MENOS TRES PERSONAS, FIJE EL CONJUNTO DE TRAVESAÑO Y POSTE A LAS VIGAS DEL CABALLETE.
- APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

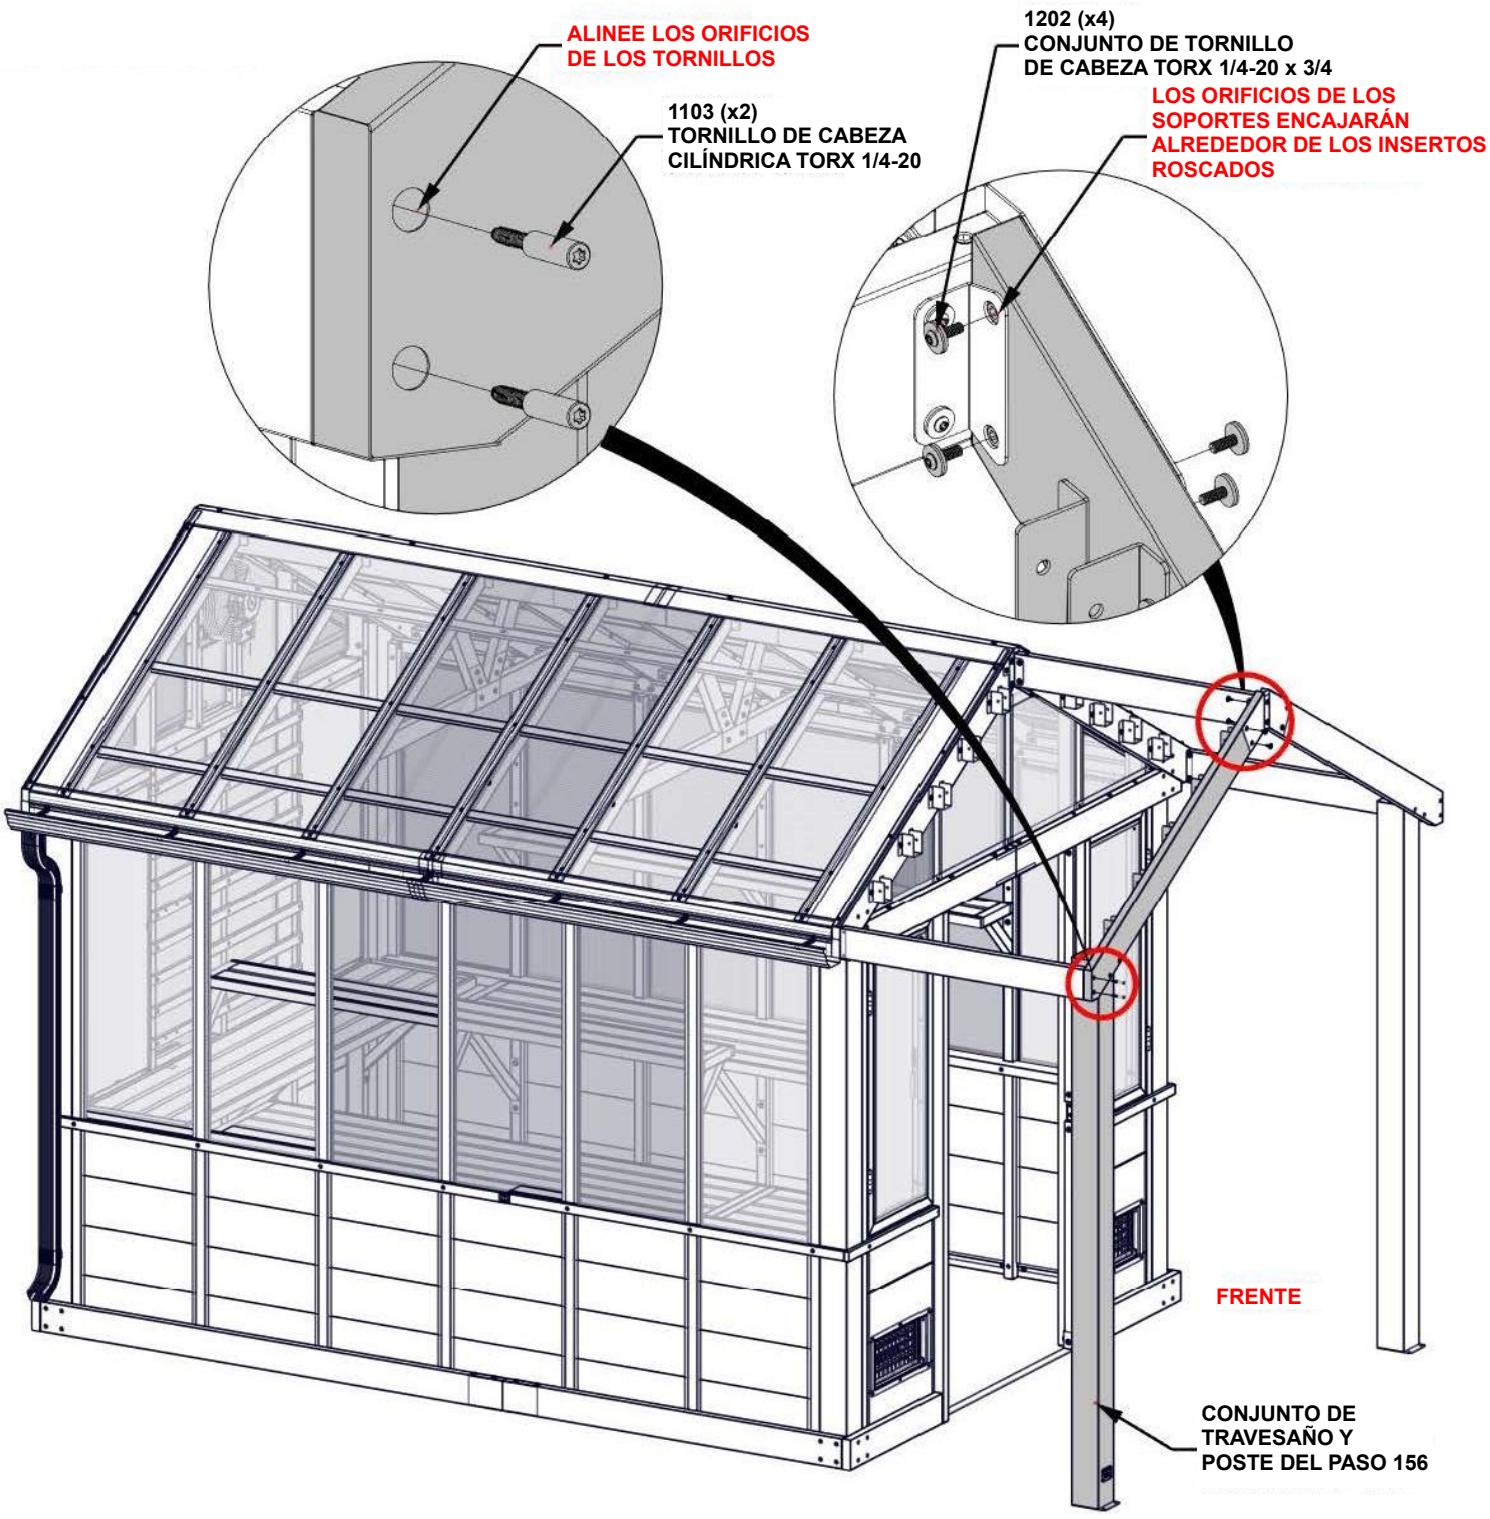

PASO 162 - ARMADO DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101054	ARANDELA SELLANTE
2	H101053	ARANDELA DE ACERO 6 x 20
2	H101293	TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 1-3/8"




5302 CUMBRERA - A4M05302
(x1) 1-15/16" x 8-1/4" x 45-1/4" (49 x 210 x 1150)




J19 ANILLO DE SOPORTE DEL CABALLETE - A4M05573
(x2) 13/16" x 3/4" (19 x 20)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- DESLICE 5302 EN 7360 COMO SE MUESTRA ABAJO.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.

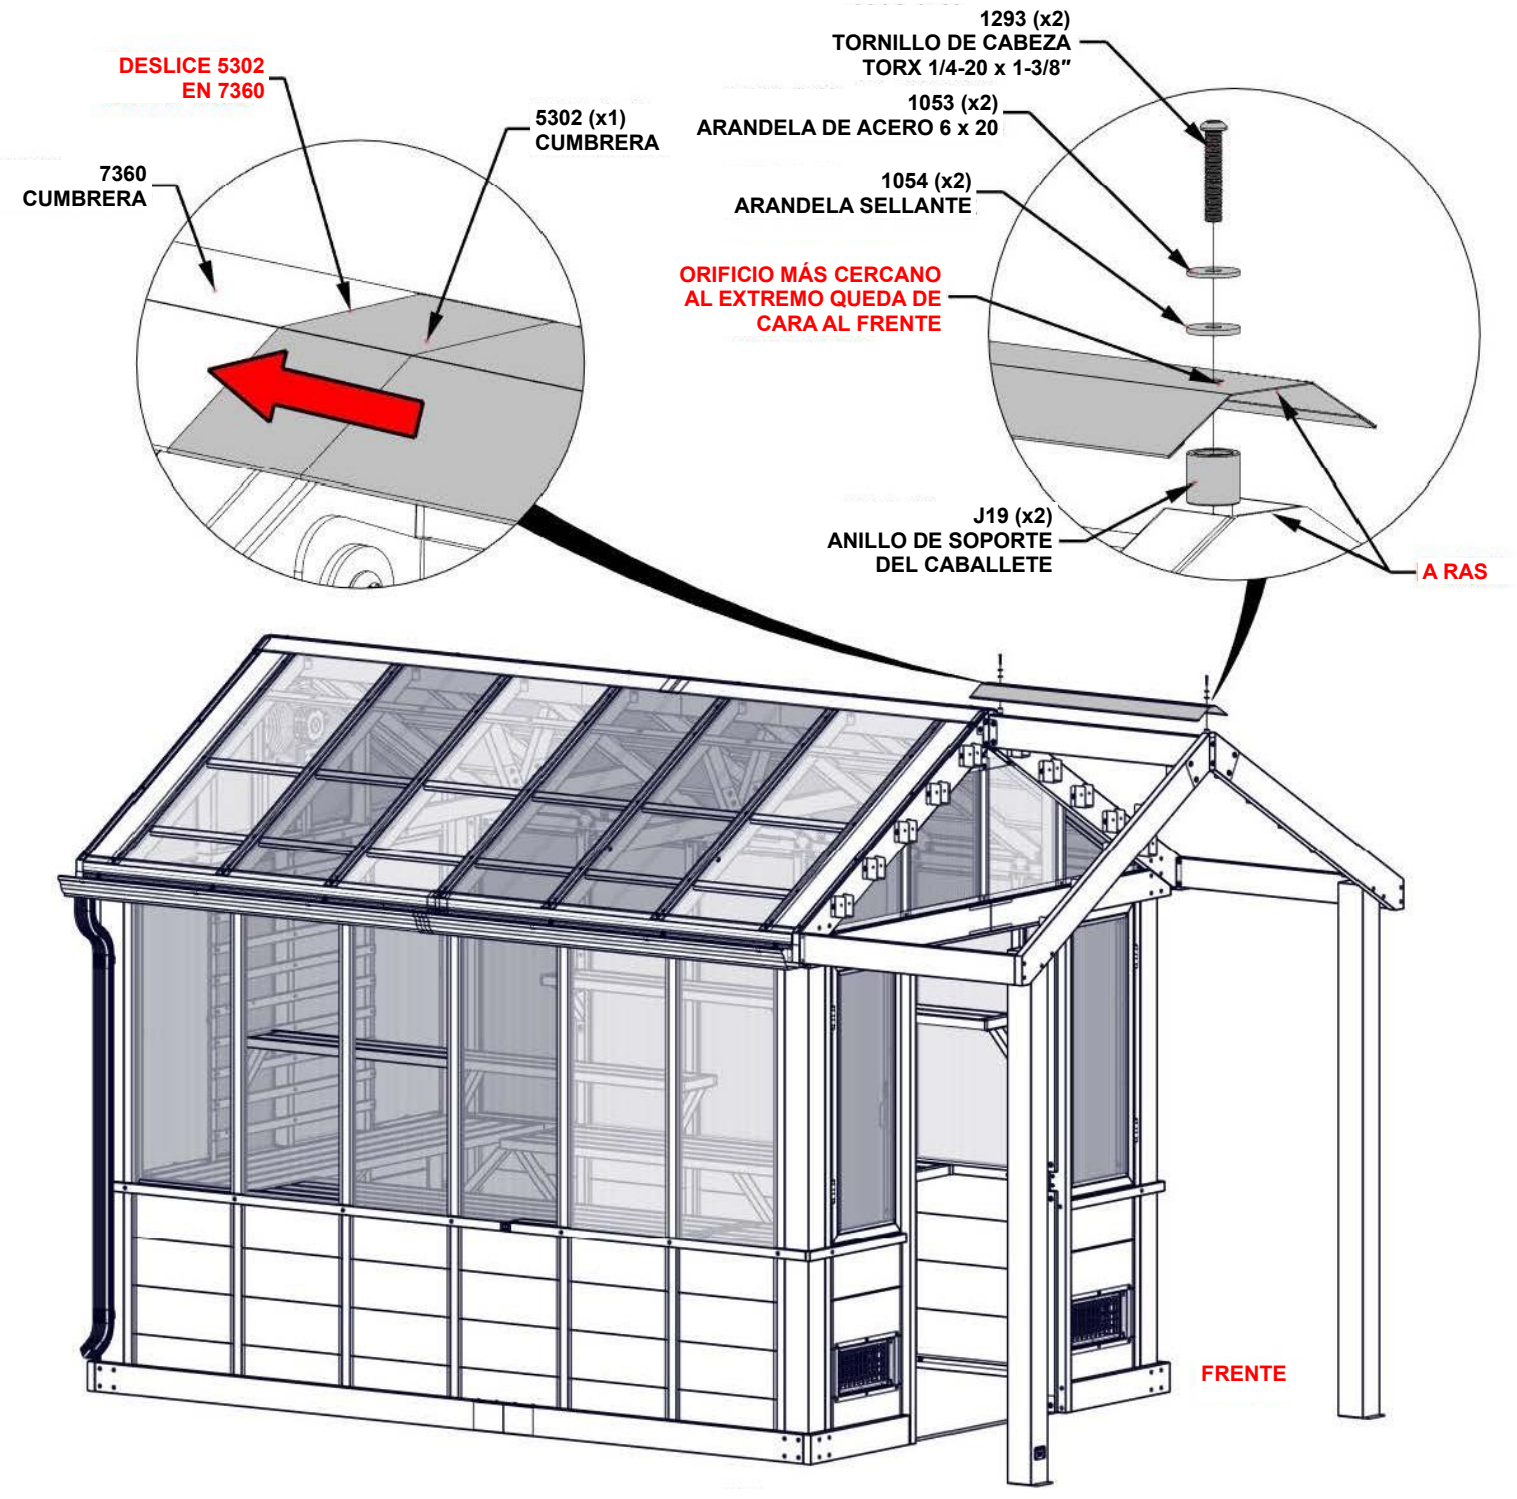


PASO 163 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

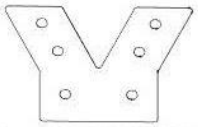


J17 PLACA DE EMPALME DE VIGUETA - A4M05286
(x1) 1/8" x 7-1/16" x 11-1/2" (3 x 180 x 292)



G07 VIGUETA - A4M07352
(x1) 1-9/16" x 4-1/2" x 61-13/16" (40 x 114 x 1570)

- PARA FACILITAR EL ARMADO, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA LOS PASOS 163-165.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

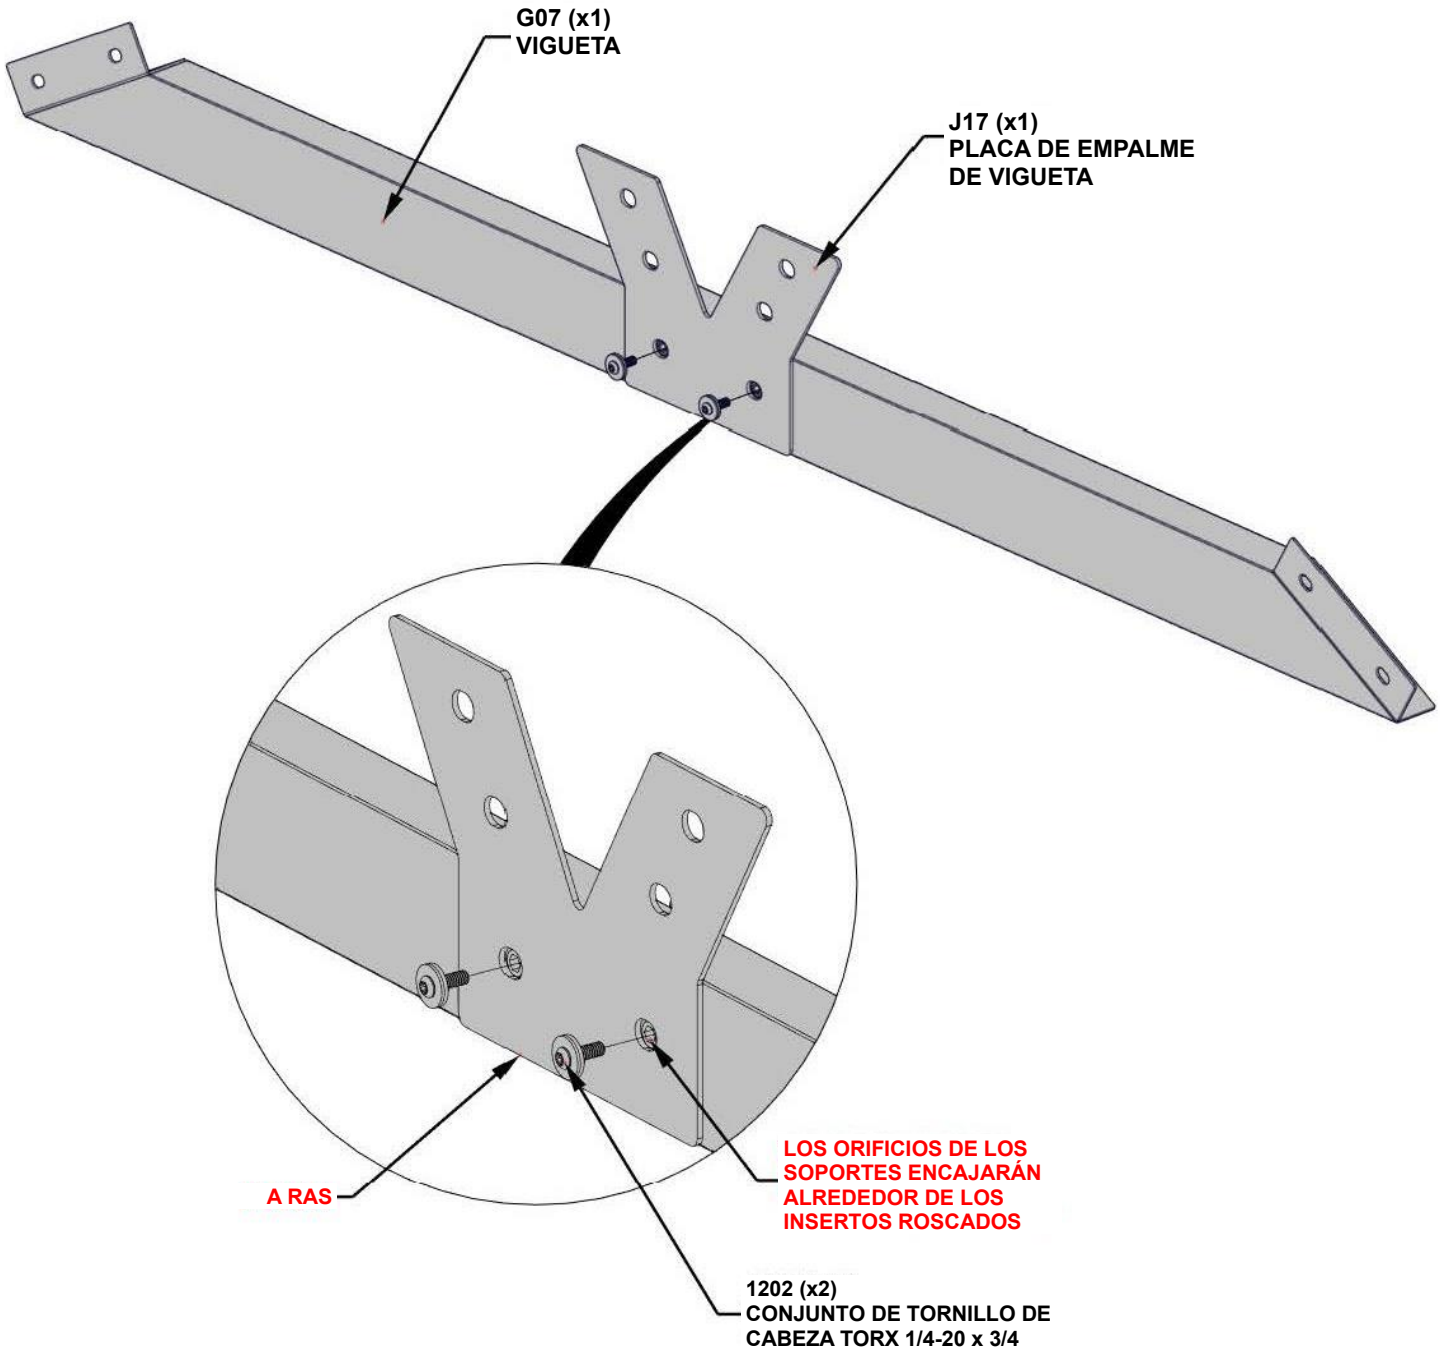

PASO 164 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




G08 GABLETE - A4M07353
(x1) 1-9/16" x 3-1/8" x 13-15/16" (40 x 80 x 354)




G09 GABLETE - A4M07354
(x1) 1-9/16" x 3-1/8" x 13-15/16" (40 x 80 x 354)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

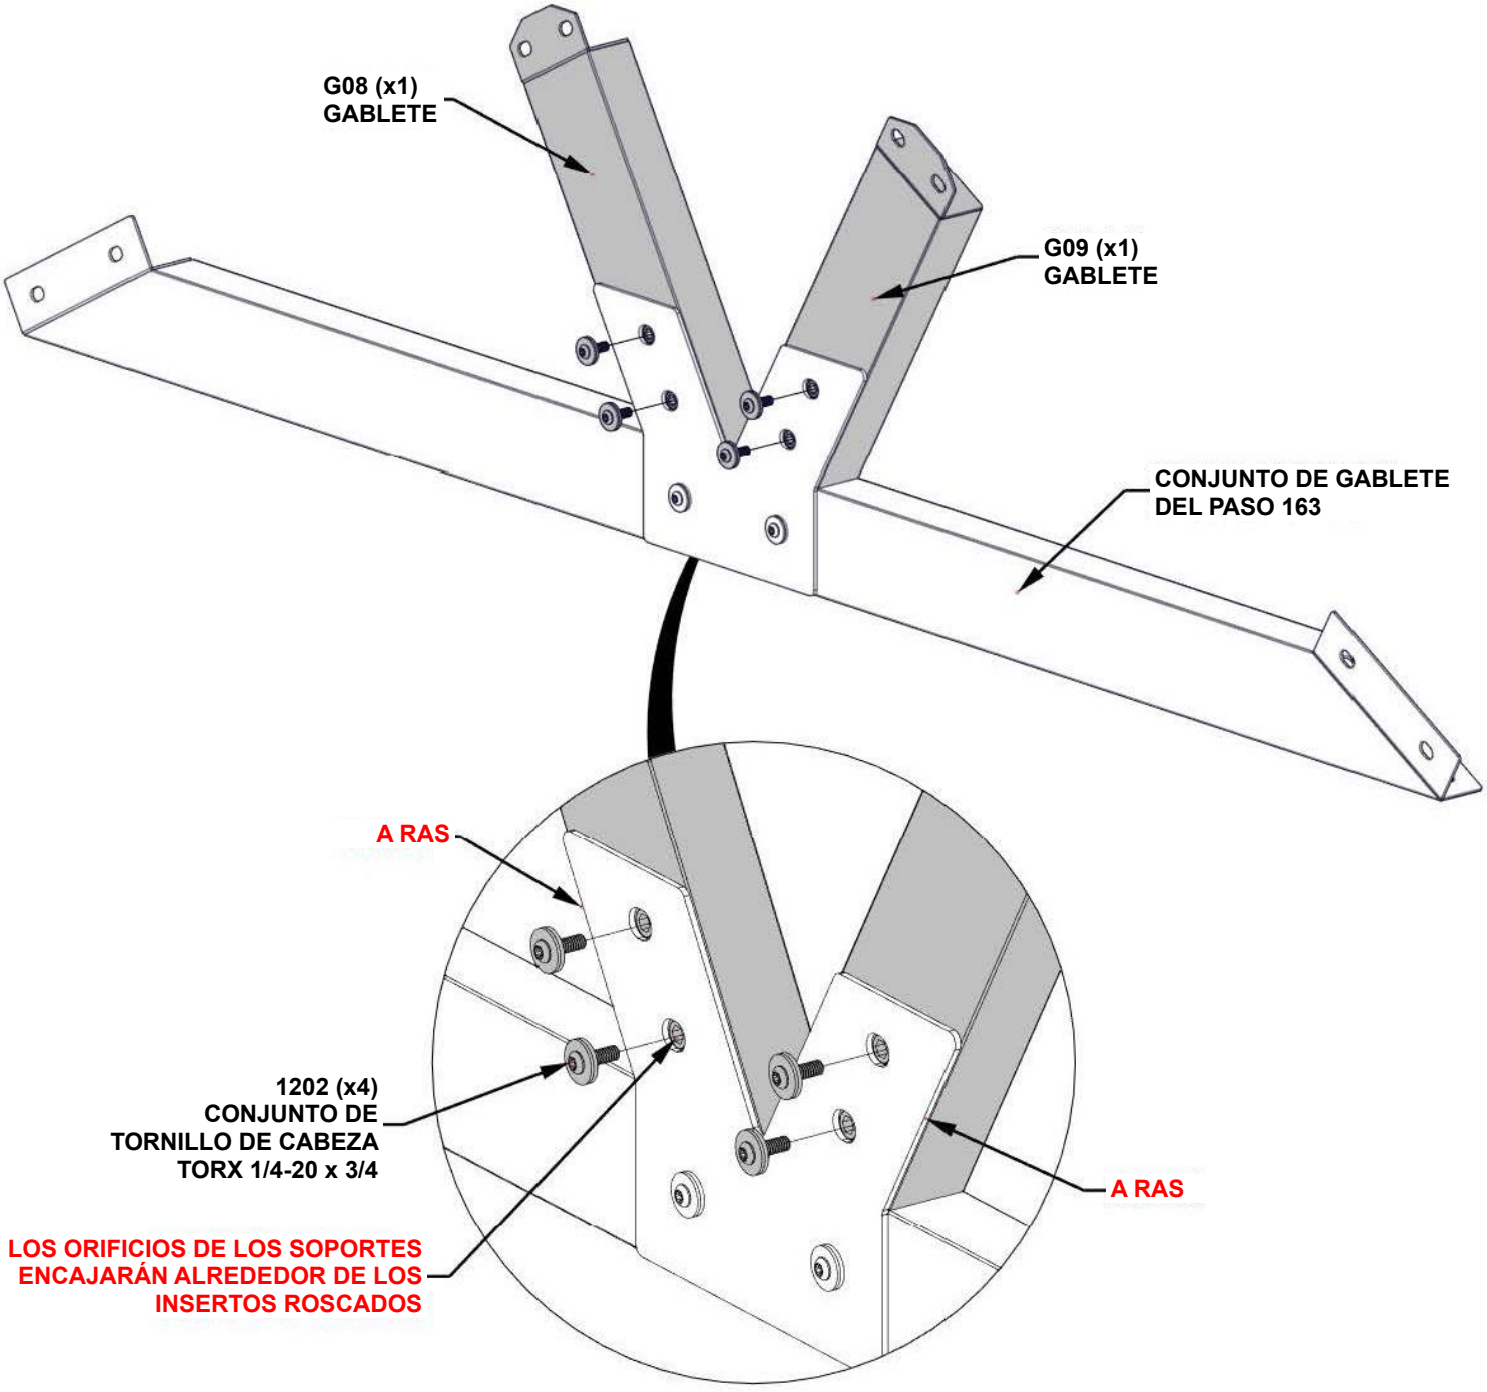


PASO 165 - ARMADO DEL GABLETE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

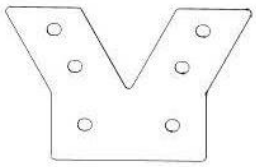


J17 PLACA DE EMPALME DE VIGUETA - A4M05286
(x1) 1/8″ x 7-1/16″ x 11-1/2″ (3 x 180 x 292)

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

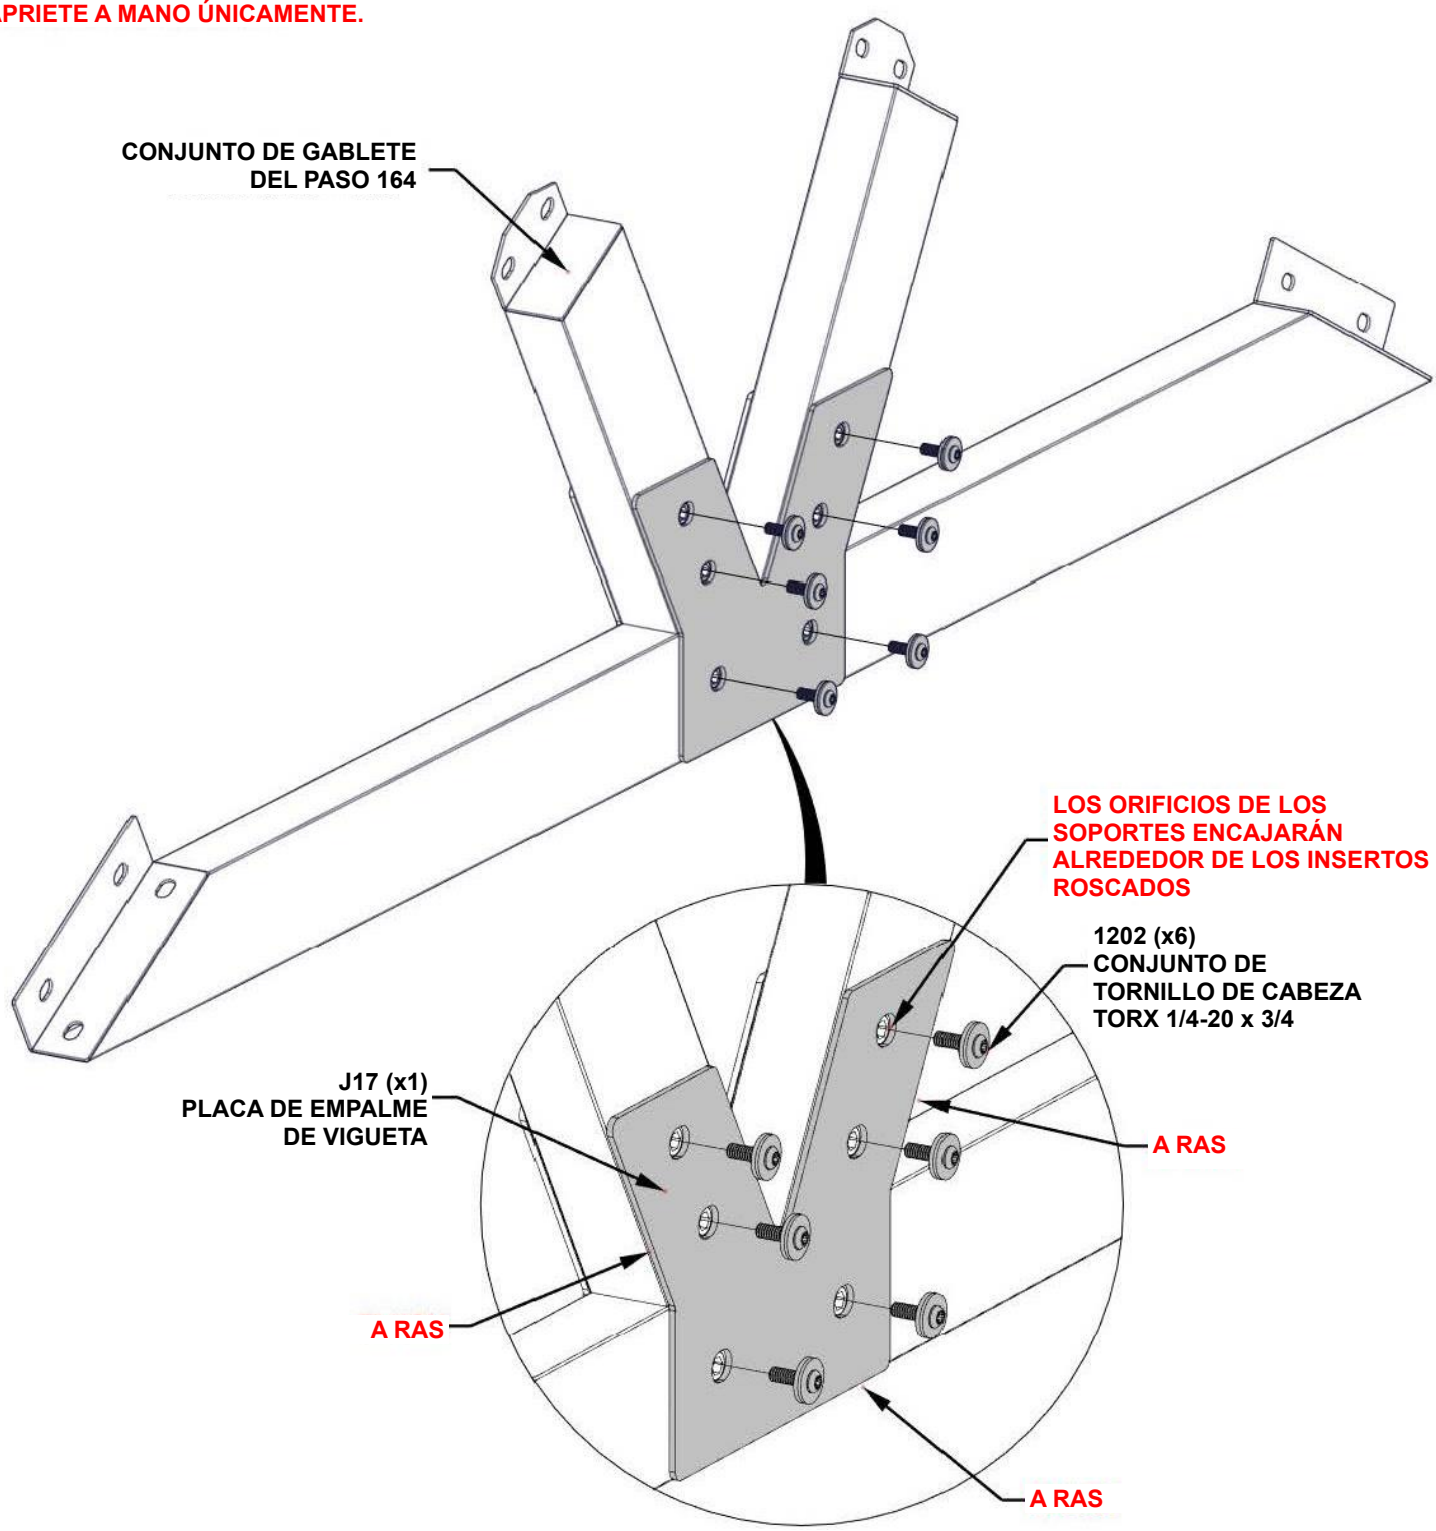


PASO 166 - ARMADO DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4

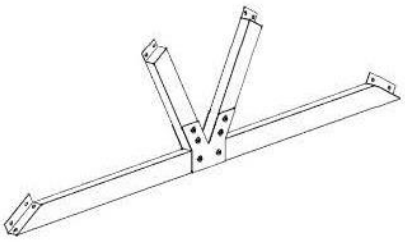

CONJUNTO DE GABLETE DEL PASO 165

- APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

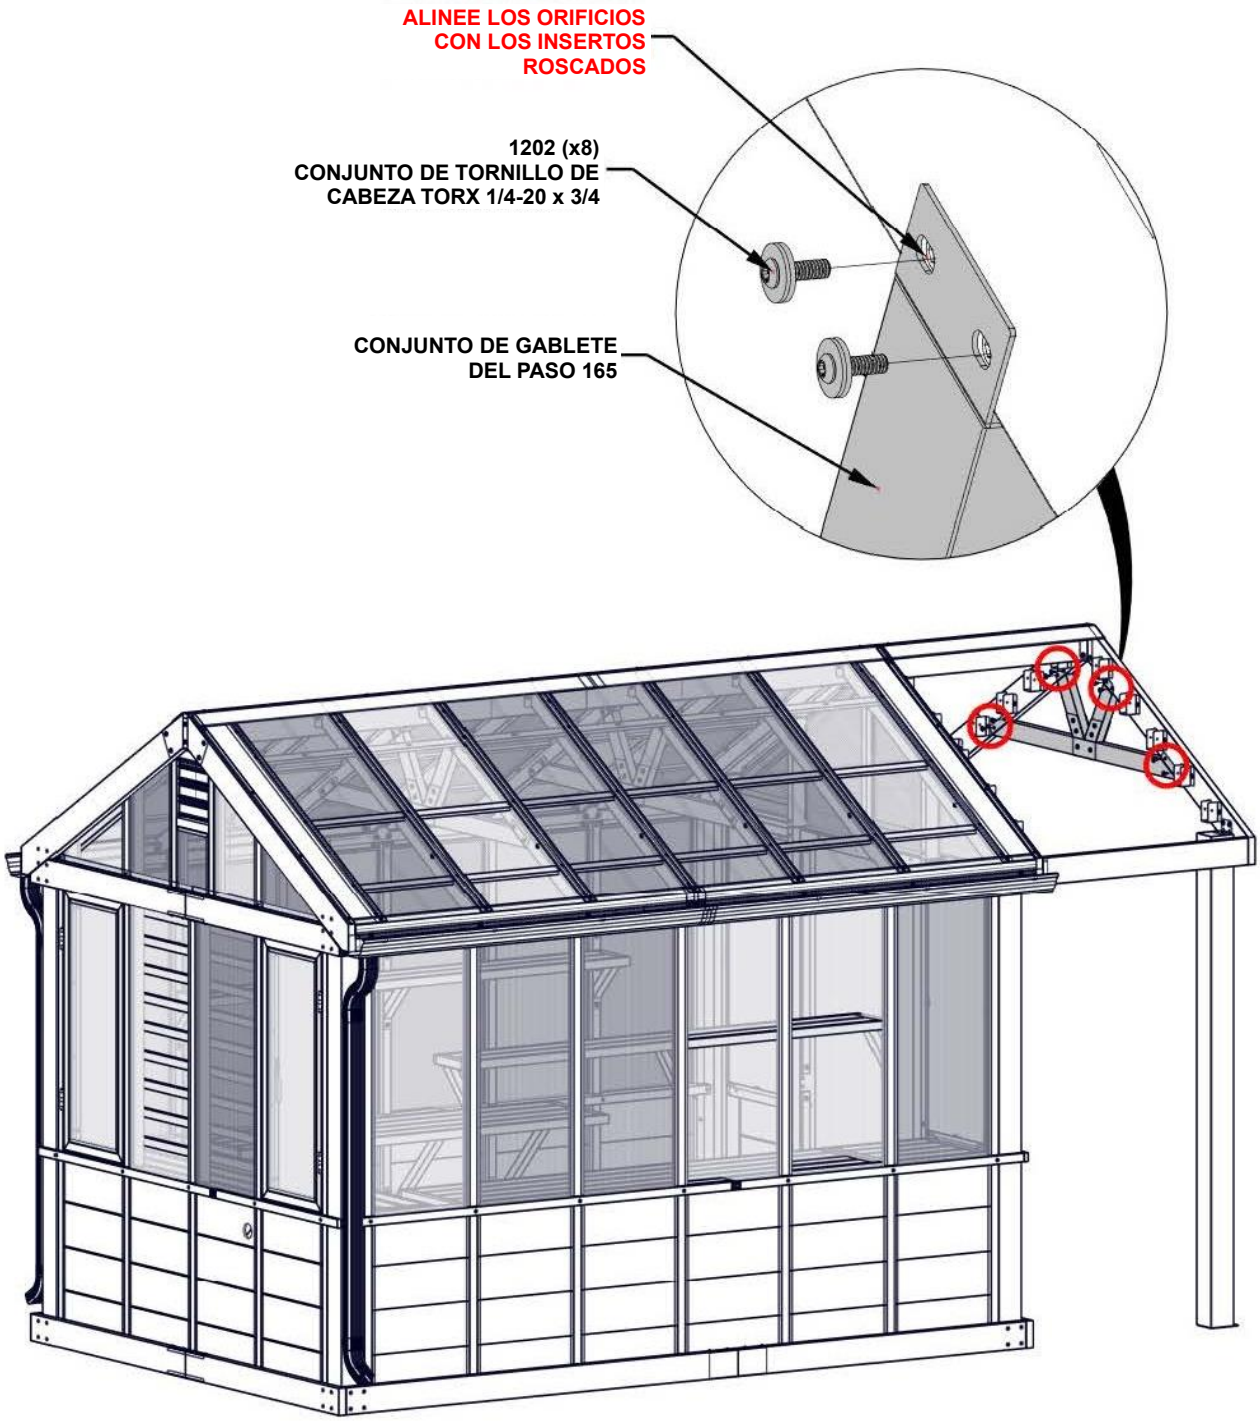


PASO 167 - ARMADO DE LA PÉRGOLA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100488	PERNO WH 1/4 x 2 NEGRO
20	H100404	TUERCA BARRIL WH 1/4 x 5/8 NEGRA



W07 TABLA DE PÉRGOLA WPC - A5C00022
(x10) 1-15/16″ x 3-15/16″ x 42-5/16″ (50 x 100 x 1074)

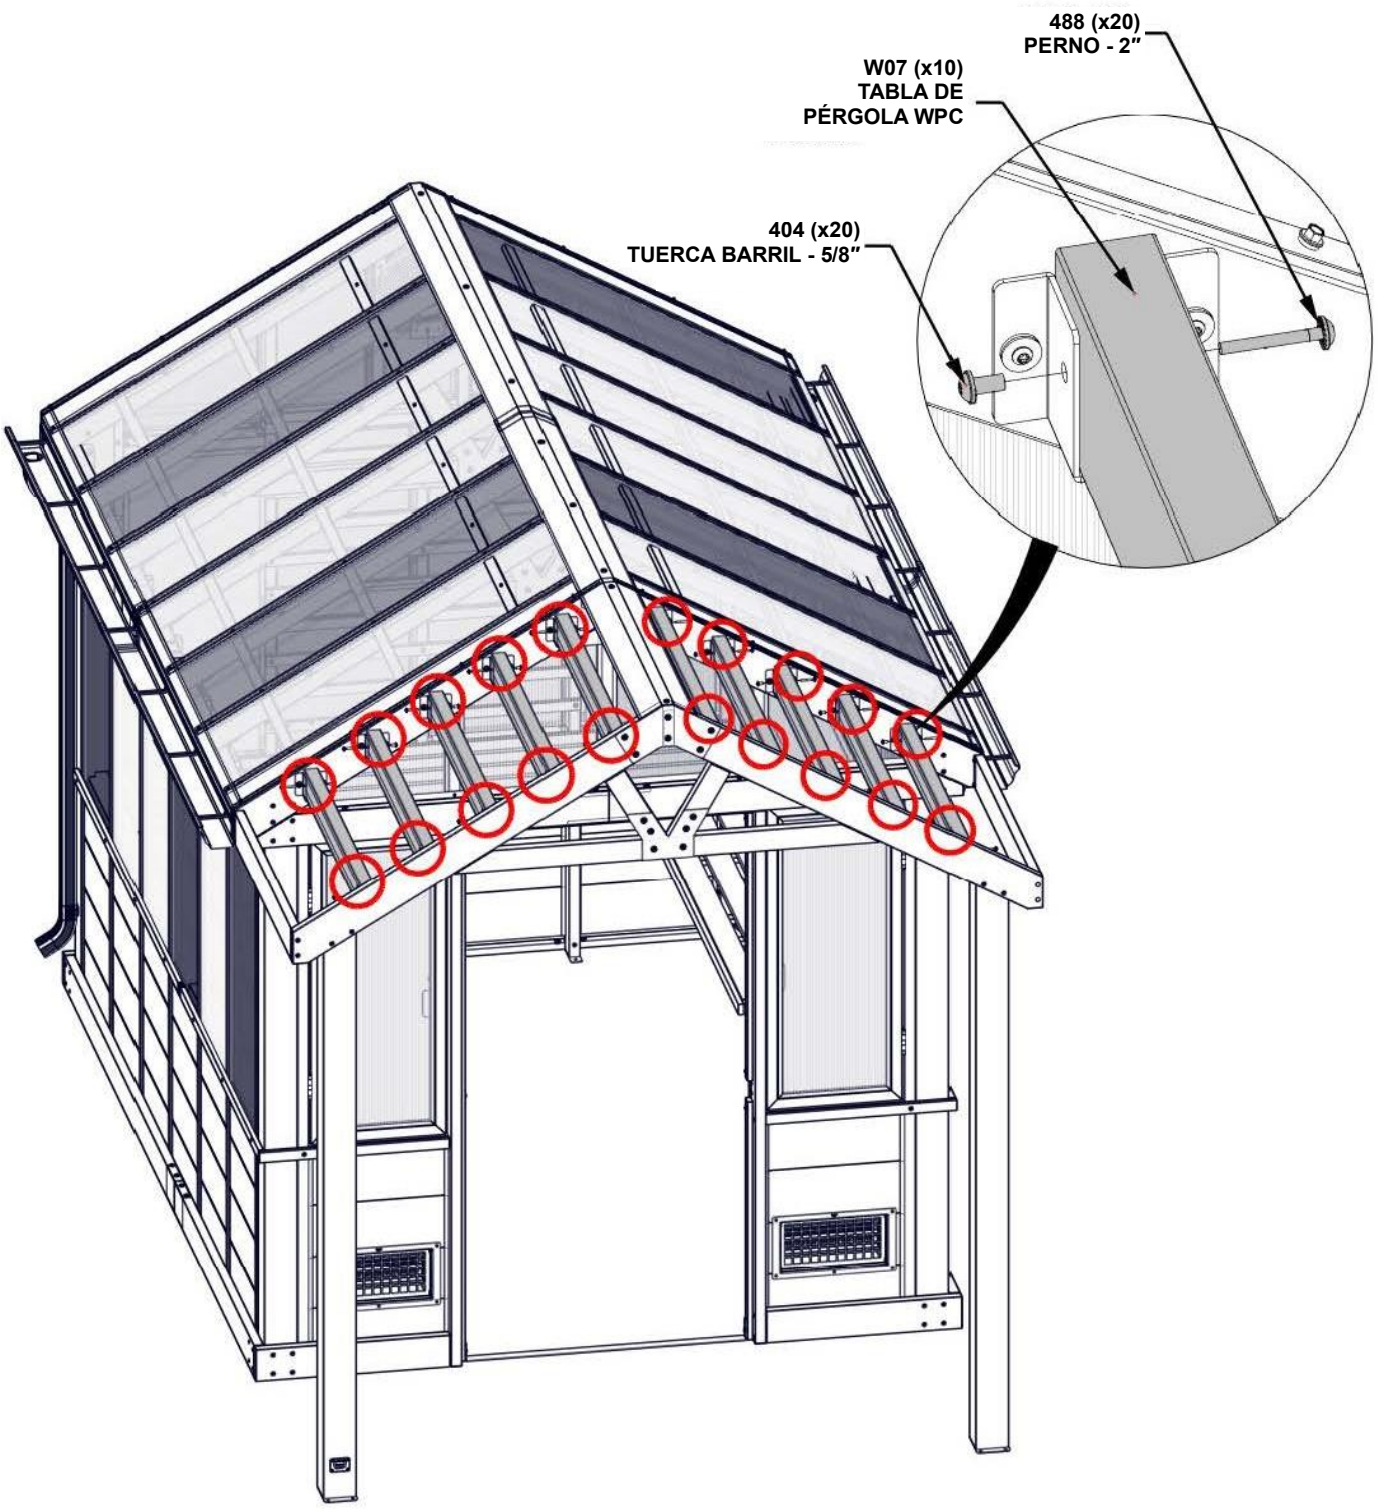


PASO 168 - ARMADO DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101289	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1/2″ AI




A4M01292 (x2) **SOPORTE DE MONTAJE**

INCLUIDO CON EL ARMARIO ELÉCTRICO

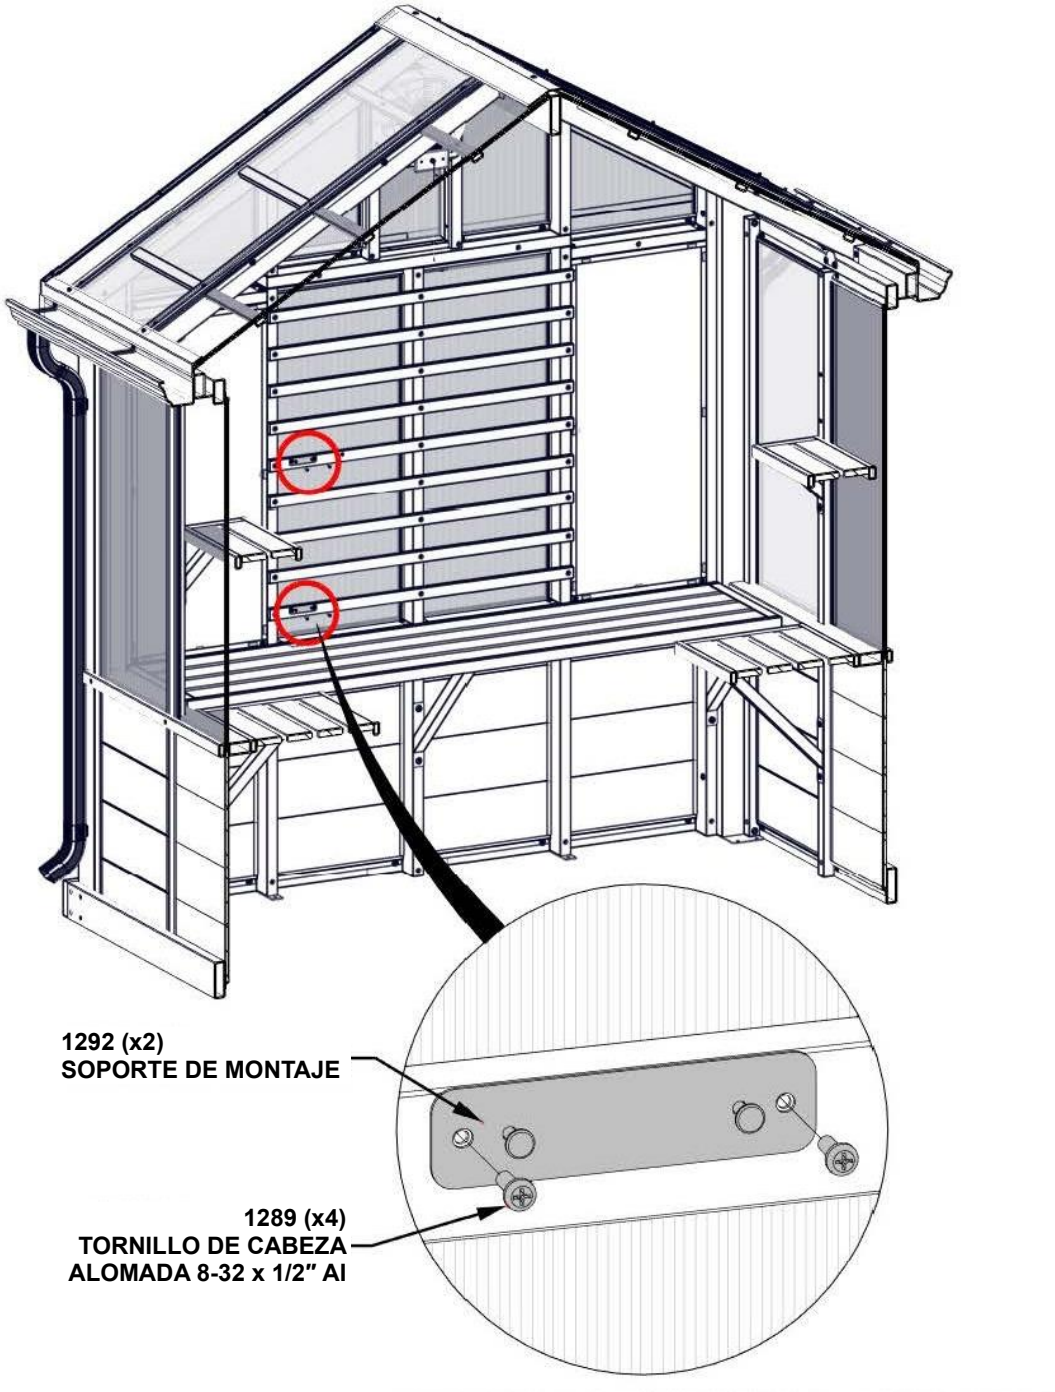


SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 169 - ARMADO DE LA PARED TRASERA



9205413 (x1) **COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO**

- CUELGUE EL ARMARIO ELÉCTRICA EN LOS SOPORTES DE MONTAJE Y LUEGO PASE EL CABLE ELÉCTRICO A TRAVÉS DEL ORIFICIO EN LA MESA, COMO SE MUESTRA.

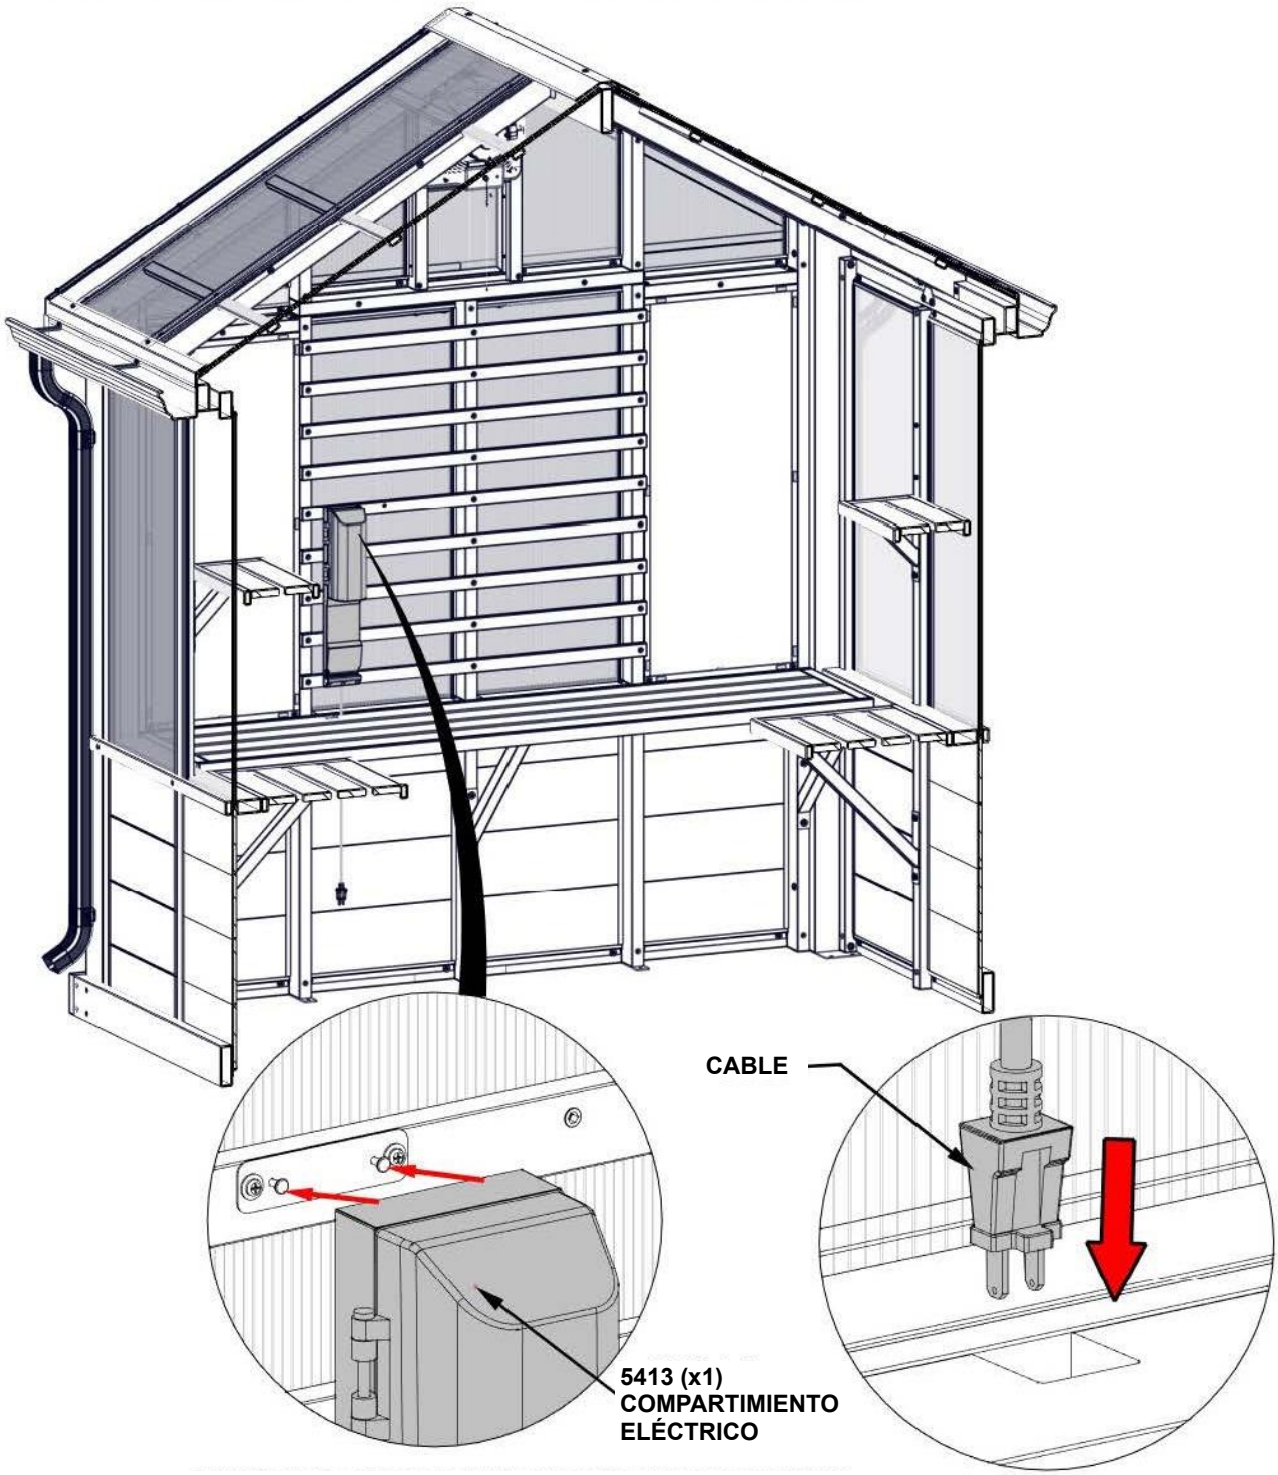

SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 170 - ARMADO DE LA PARED TRASERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H101185	TORNILLO PHILLIPS DE CABEZA PLANA 8-32 x .5



A6P00754 TERMOSTATO
(x1)


- COLOQUE EL TERMOSTATO EN EL LUGAR DESEADO, CERCA DEL ARMARIO ELÉCTRICO.
- INSTALE EL TORNILLO DEJÁNDOLO SOBRESALIR PARCIALMENTE Y CUELGUE EL TERMOSTATO.
- CUELGUE LA SONDA EN UN LUGAR ELEVADO.
- CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO EN EL MANUAL DEL TERMOSTATO.

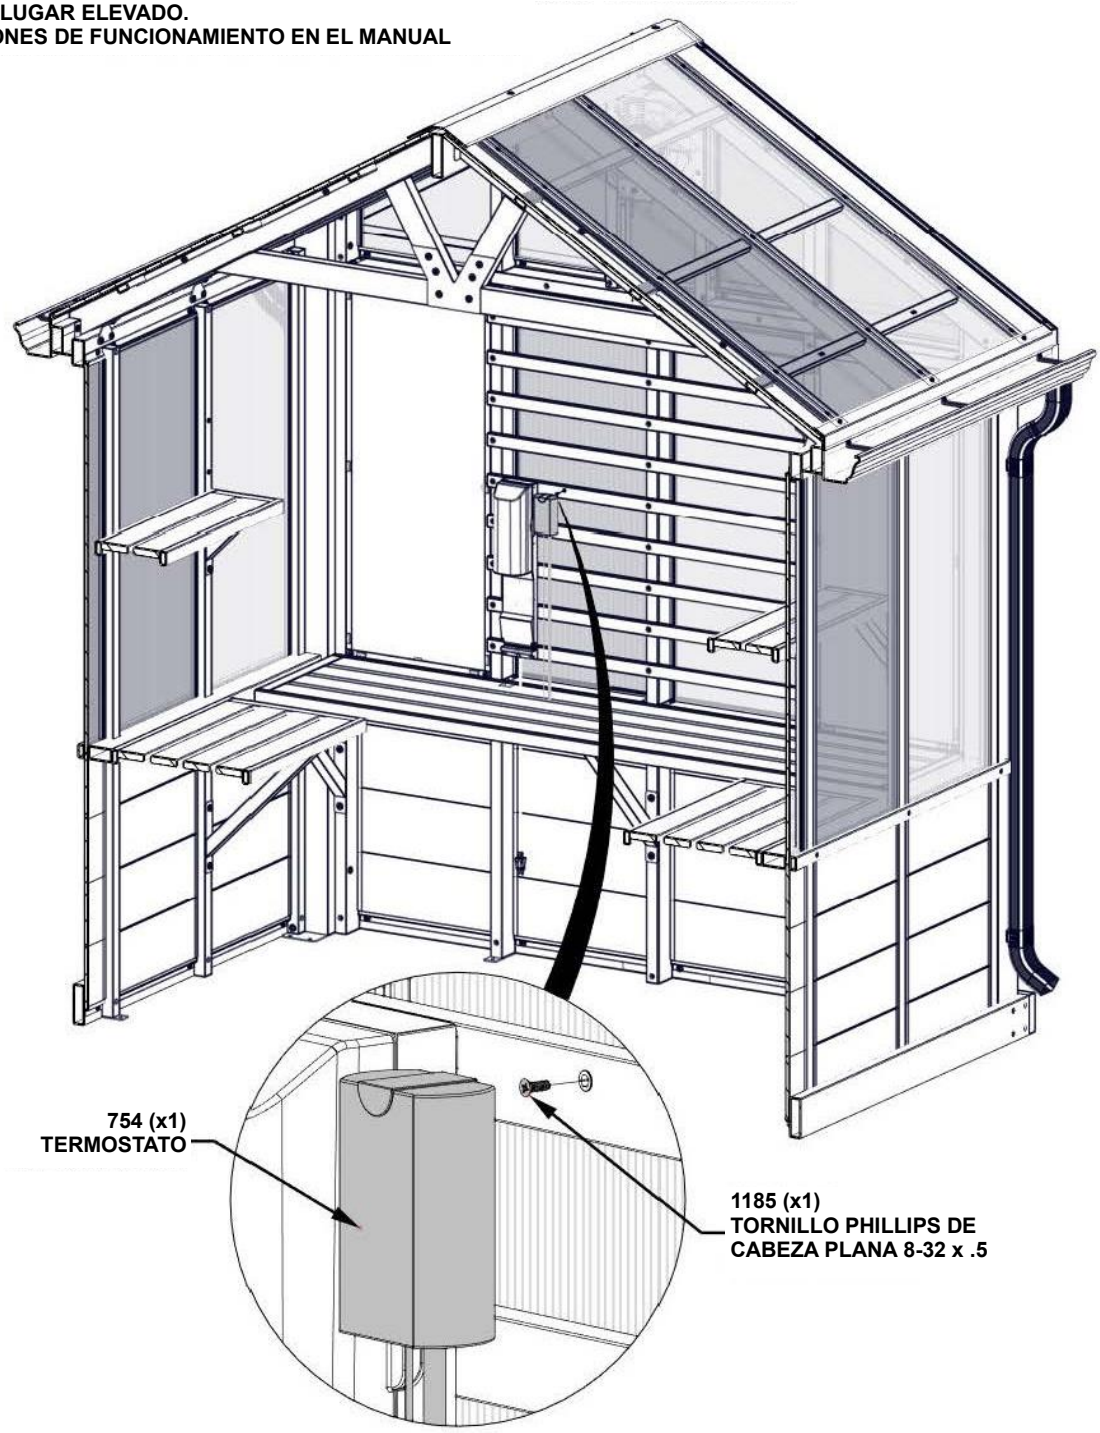


SOLO SE MUESTRA LA PARTE TRASERA DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 171 - ARMADO DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101492	PHILLIPS DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4″

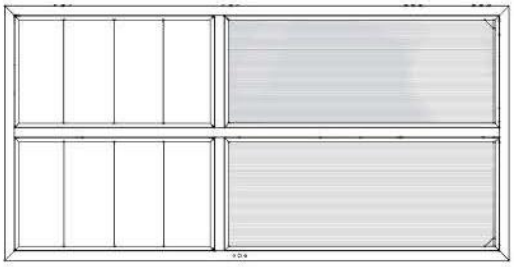


D06 (x1) **CONJUNTO DE PUERTA - A4M07616**
1-5/8″ x 40-3/4″ x 80-1/16″ (42 x 1035 x 2033)

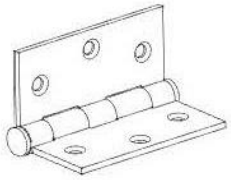

A4M05415 (x4) **BISAGRA**


CON LA PUERTA POSADA CON LA PARTE TRASERA HACIA ARRIBA COMO SE MUESTRA, COLOQUE LAS BISAGRAS. LA ORIENTACIÓN CORRECTA DE LAS BISAGRAS ES FUNDAMENTAL.

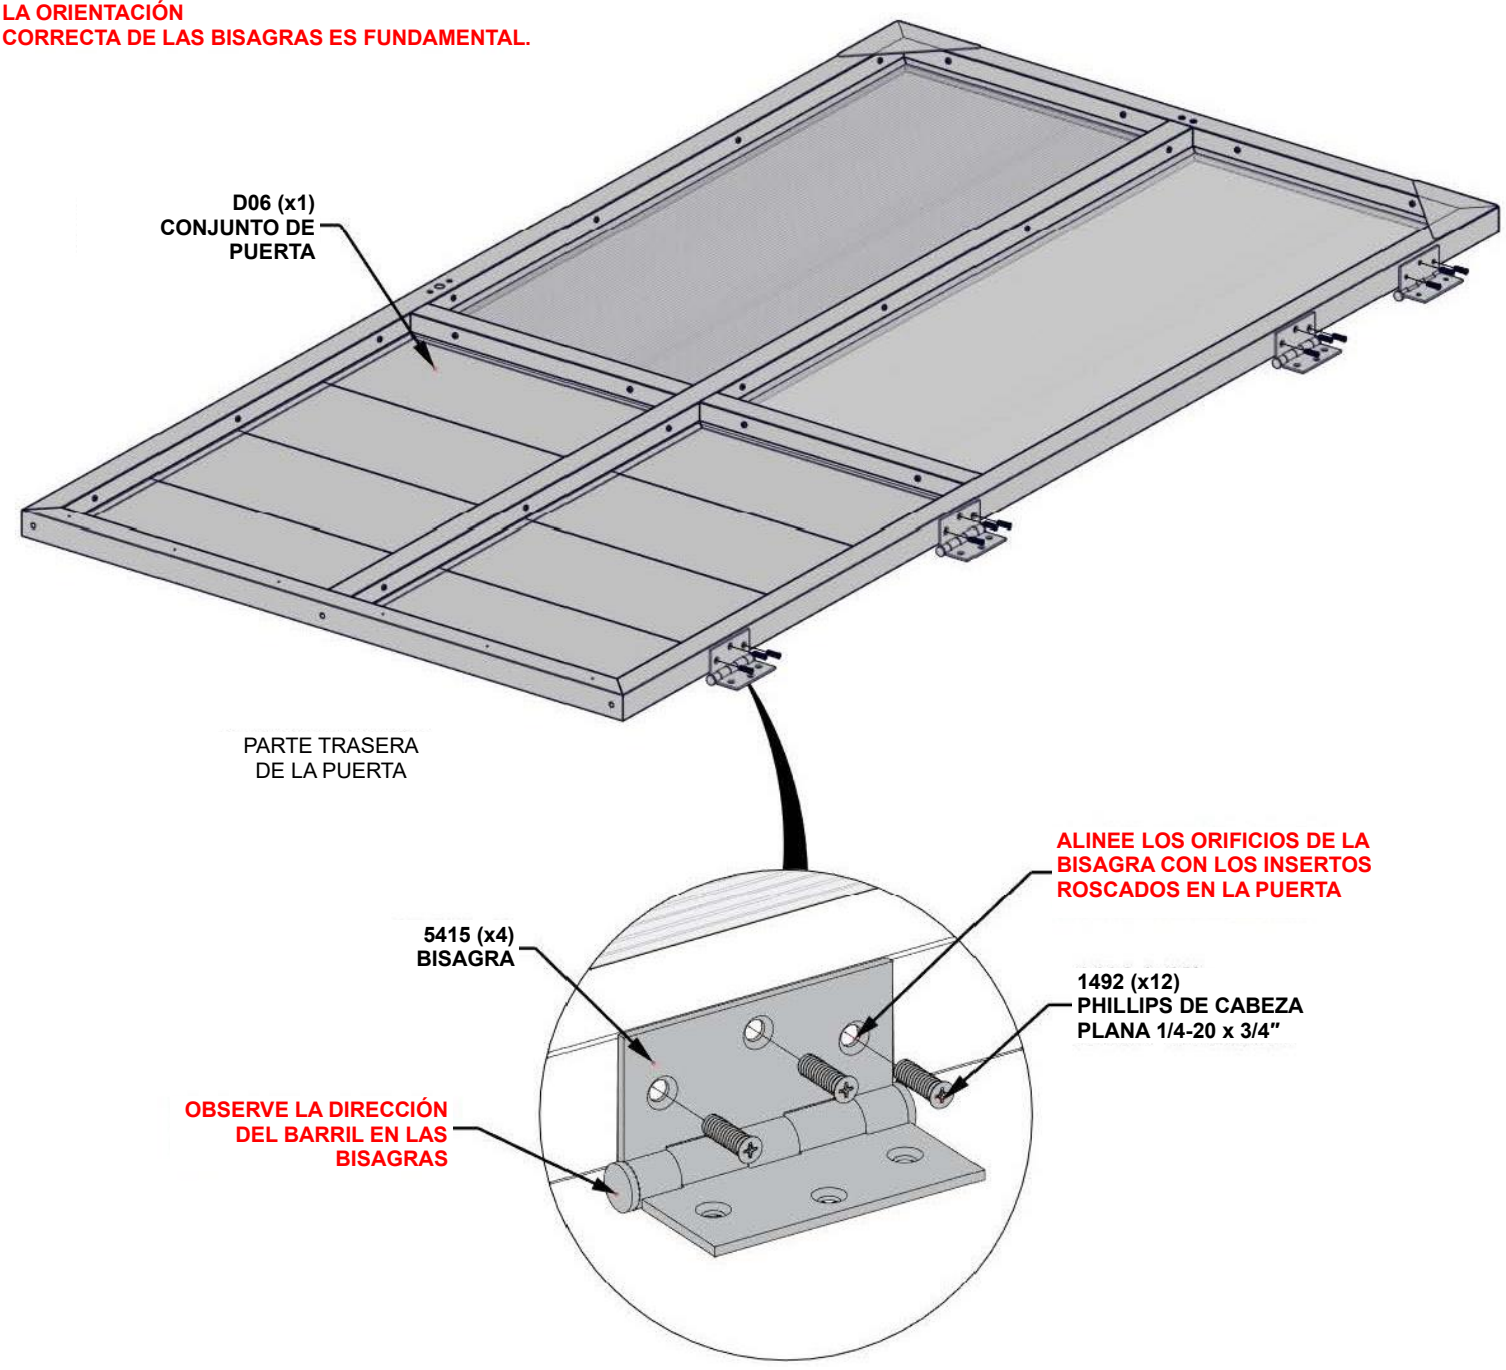

PASO 172 - ARMADO DE LA PUERTA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H101492	PHILLIPS DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4″

- LEVANTE LA PUERTA PARA COLOCARLA EN SU SITIO Y FÍJELA COMO SE MUESTRA.

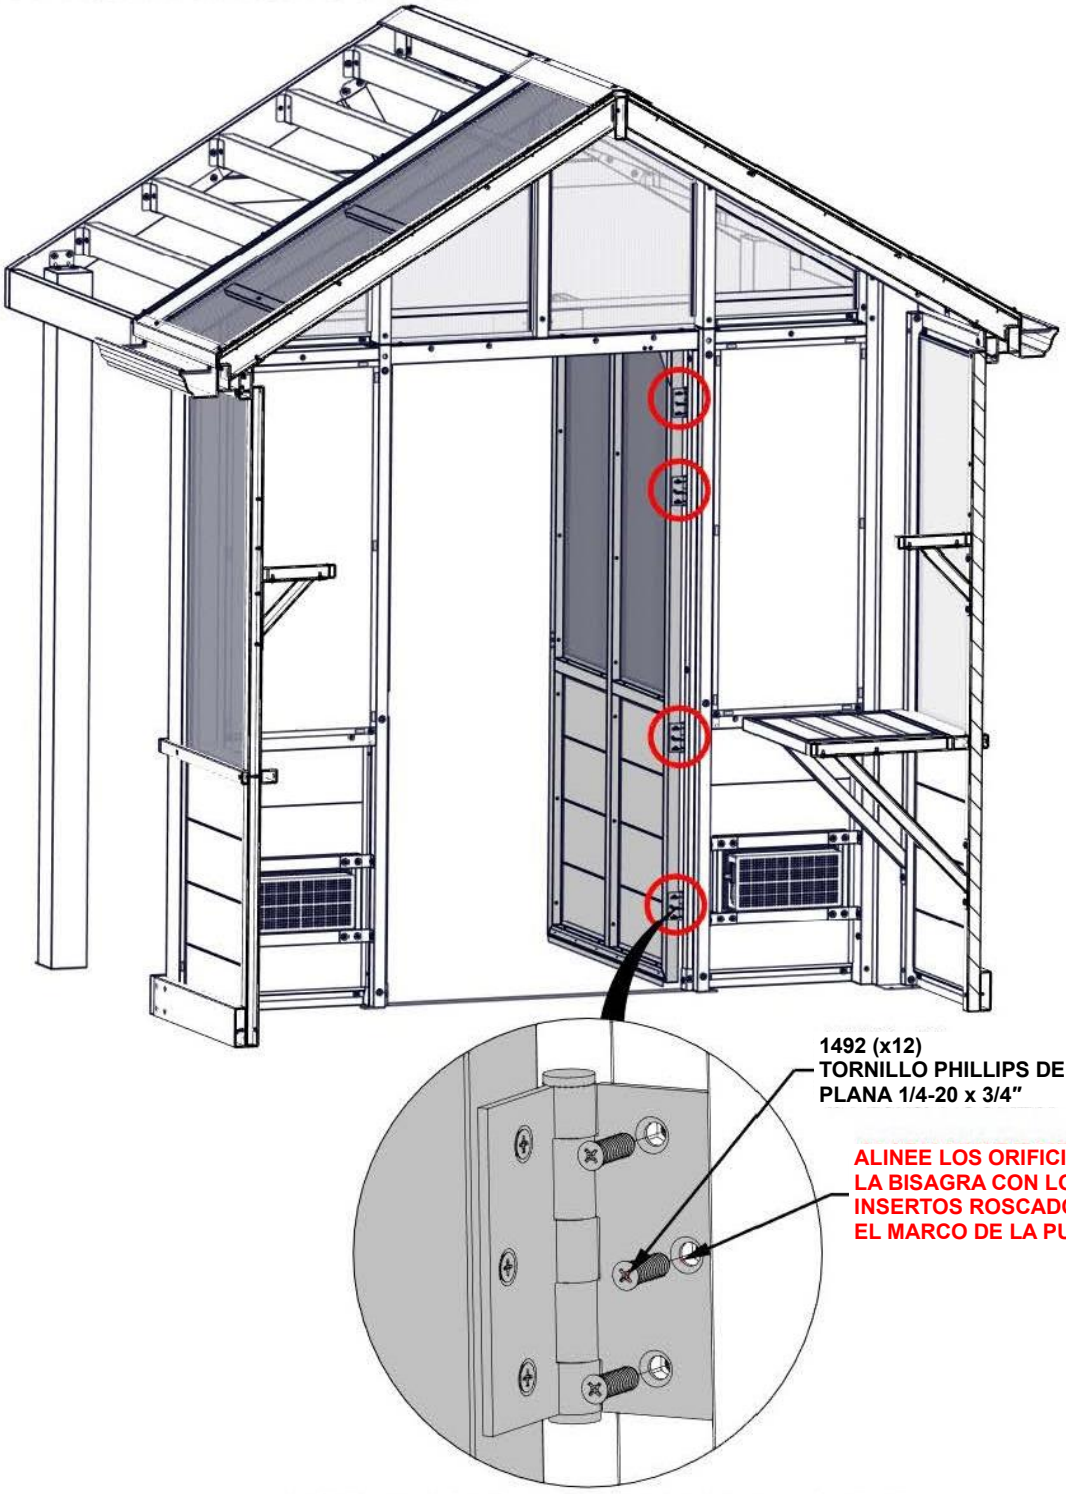


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 173 - ARMADO DE LA PUERTA

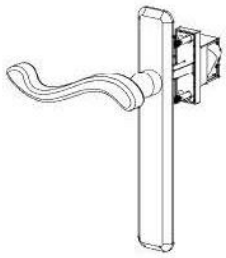


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101479	TORNILLO POH AI (46 mm)

5309 MANIJA DE CONTRAPUERTA - A4M05309
(x1) 2-15/16″ x 5″ x 7-1/2″ (75 x 127 x 191)

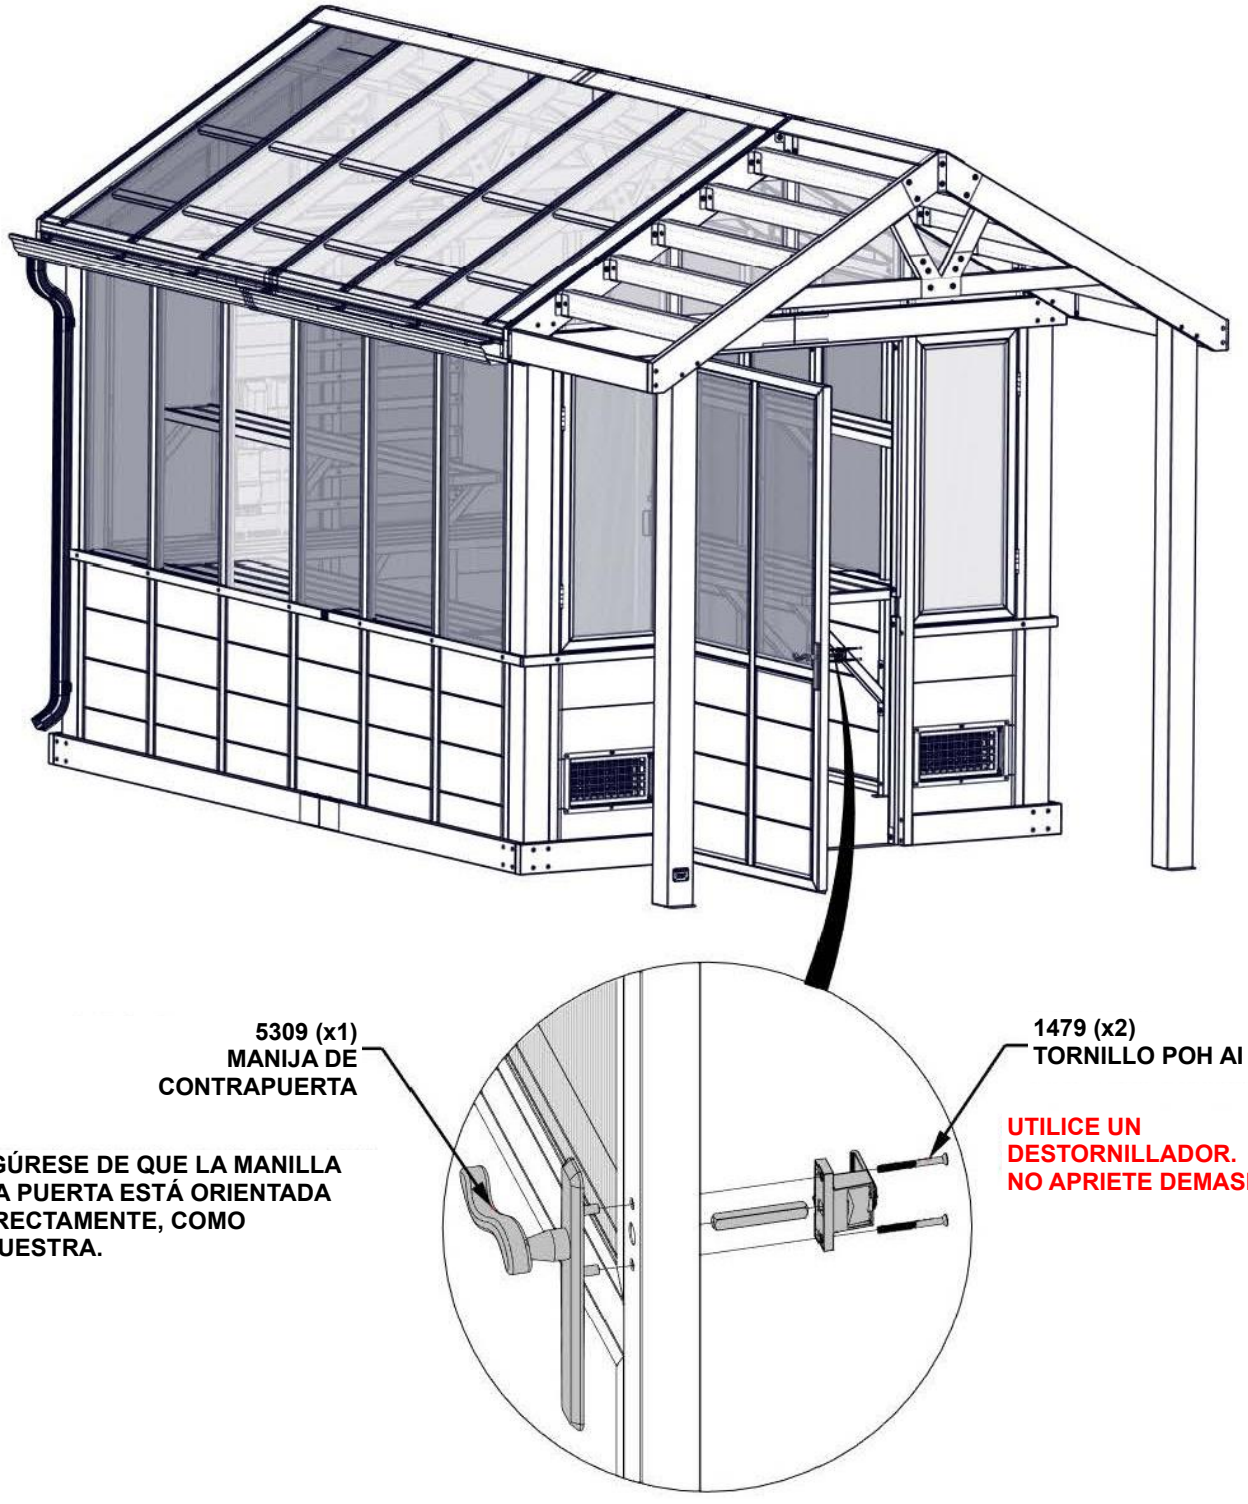


PASO 174 - ARMADO DE LA PUERTA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO DE CABEZA TORX 1/4-20 x 3/4




A4M05309-01 (x1) **PESTILLO DE PUERTA**

INCLUIDO CON LA MANIJA DE PUERTA

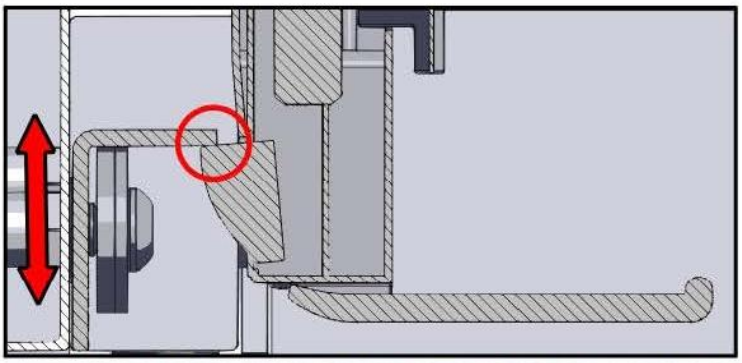

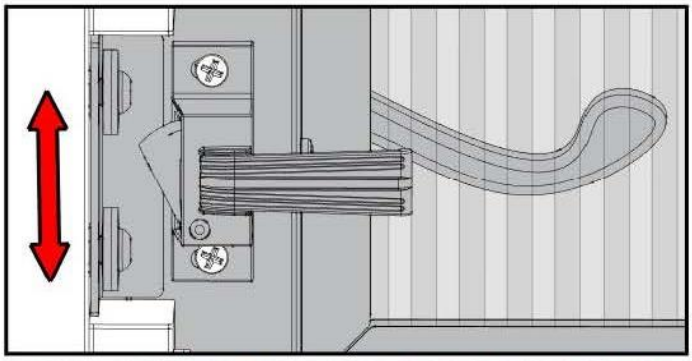


CON LA PUERTA CERRADA, POSICIONE EL PESTILLO DE LA PUERTA COMO SE MUESTRA. AJUSTE DE ADELANTE HACIA ATRÁS PARA ASEGURARSE DE QUE EL PESTILLO HAGA CONTACTO, COMO SE MUESTRA. AJUSTE HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO PARA ASEGURARSE DE QUE EL PESTILLO ESTÉ CENTRADO CON LA MANIJA, COMO SE MUESTRA.

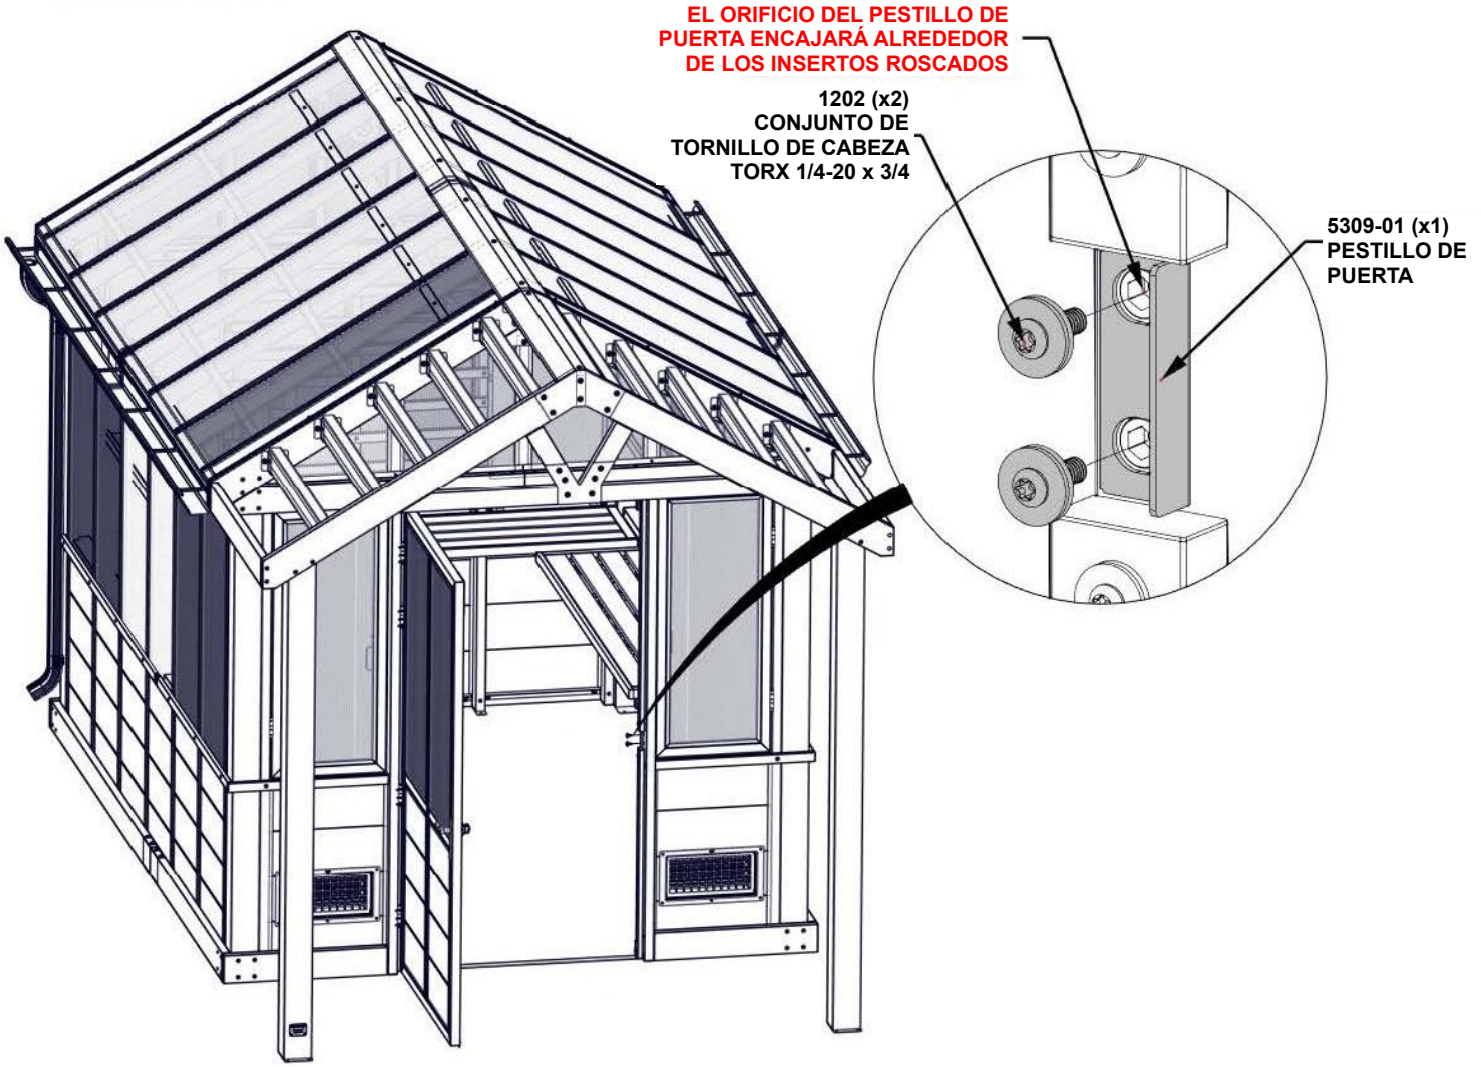



PASO 175 - ARMADO DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H101159	PHILLIPS DE CABEZA REDONDA 8-18 x .5



5569 GUARDAPOLVO DE PUERTA - A4M05569
(x1) 1/4" X 1-11/16" X 39-3/8" (6 x 43 x 1000)

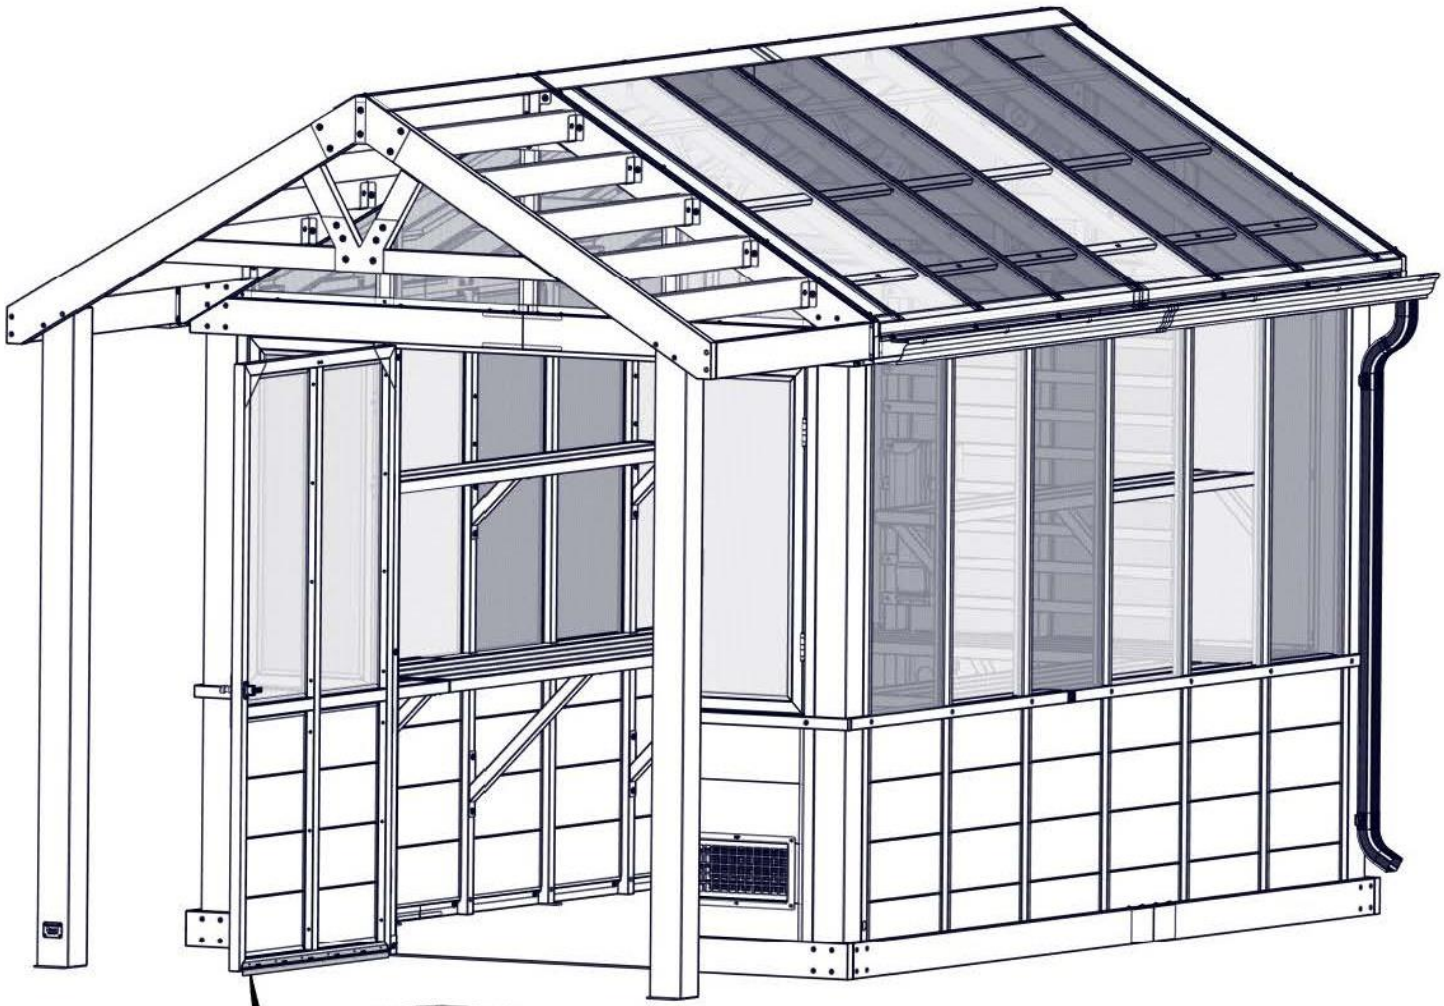

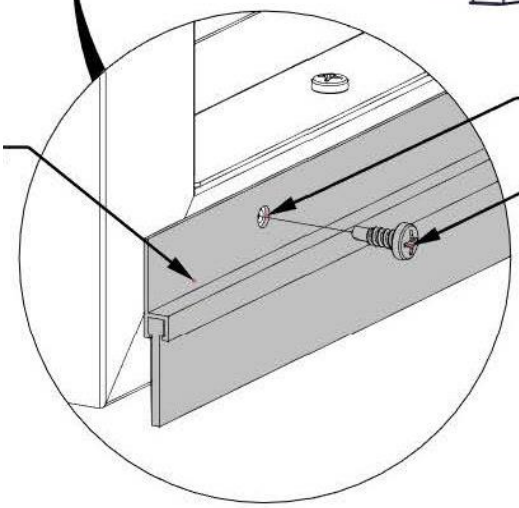

5569 (x1) GUARDAPOLVO DE PUERTA

ALINEE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS


1159 (x6) PHILLIPS DE CABEZA REDONDA 8-18 x .5

PASO 176 - ARMADO DE LA PUERTA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101289	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1/2″ AI



A4M02411 (x1) **CADENA PROTECTORA DE PUERTA**

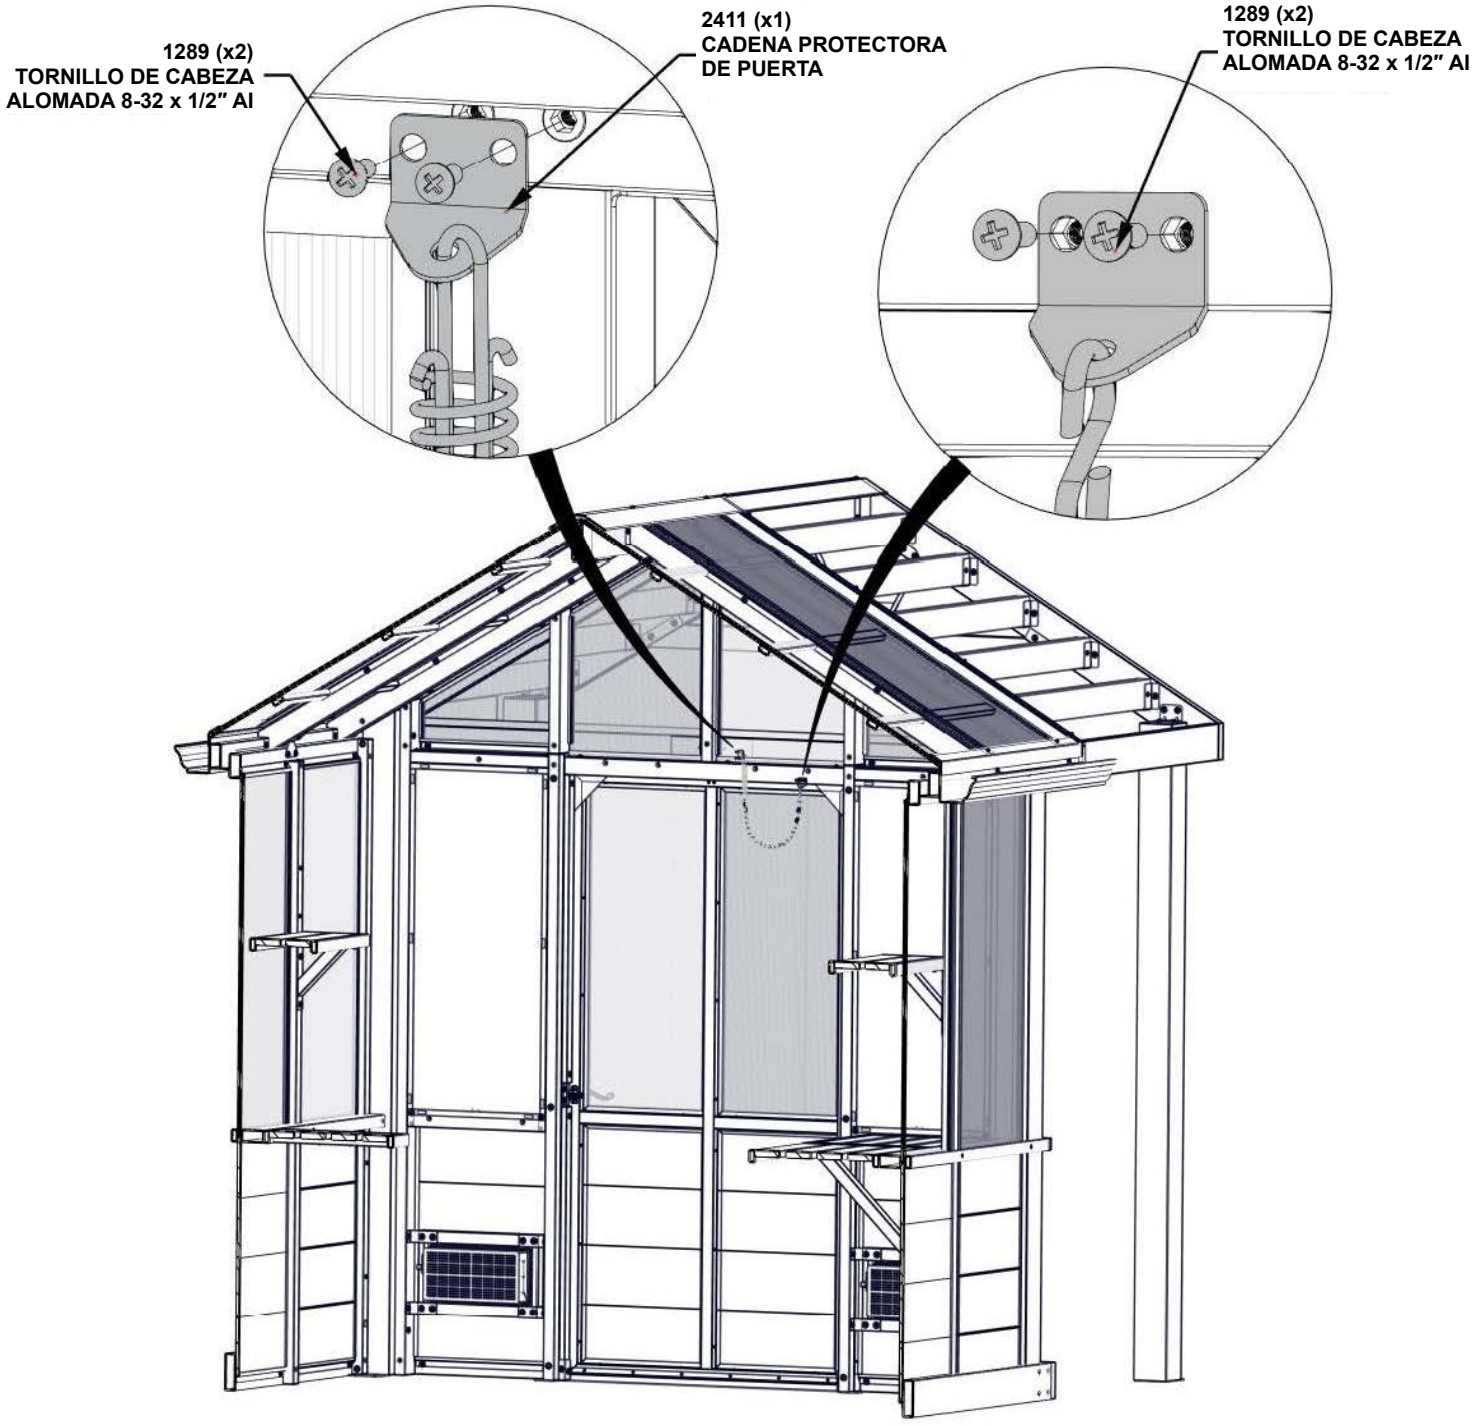


SOLO SE MUESTRA EL FRENTE DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.


PASO 177 - ARMADO DE LA PARED TRASERA



A6P00692 OJAL DE CABLE
(x1)

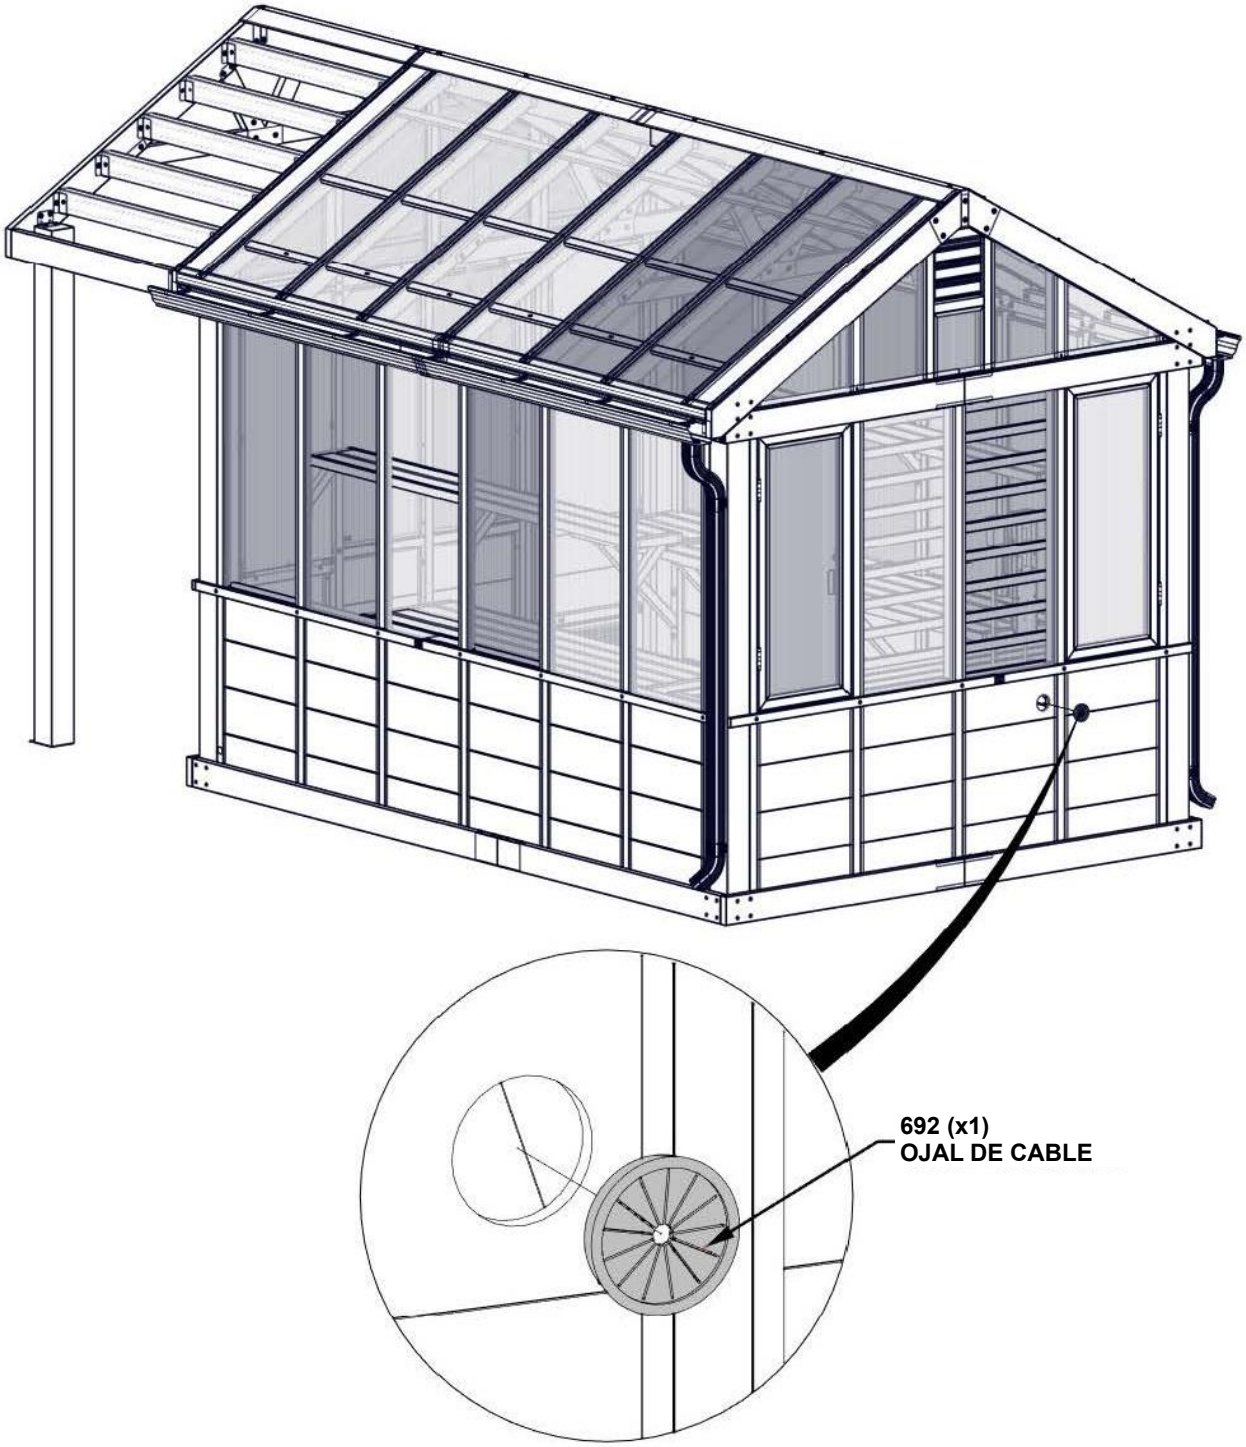


PASO 178 - GANCHOS PARA MACETAS

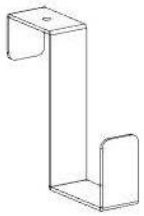


A4M05022 GANCHO
(x6)

- INSTALE LOS GANCHOS PARA PLANTAS EN LOS TRAVESAÑOS INTERIORES O EN LA PÉRGOLA, SEGÚN SE DESEE.

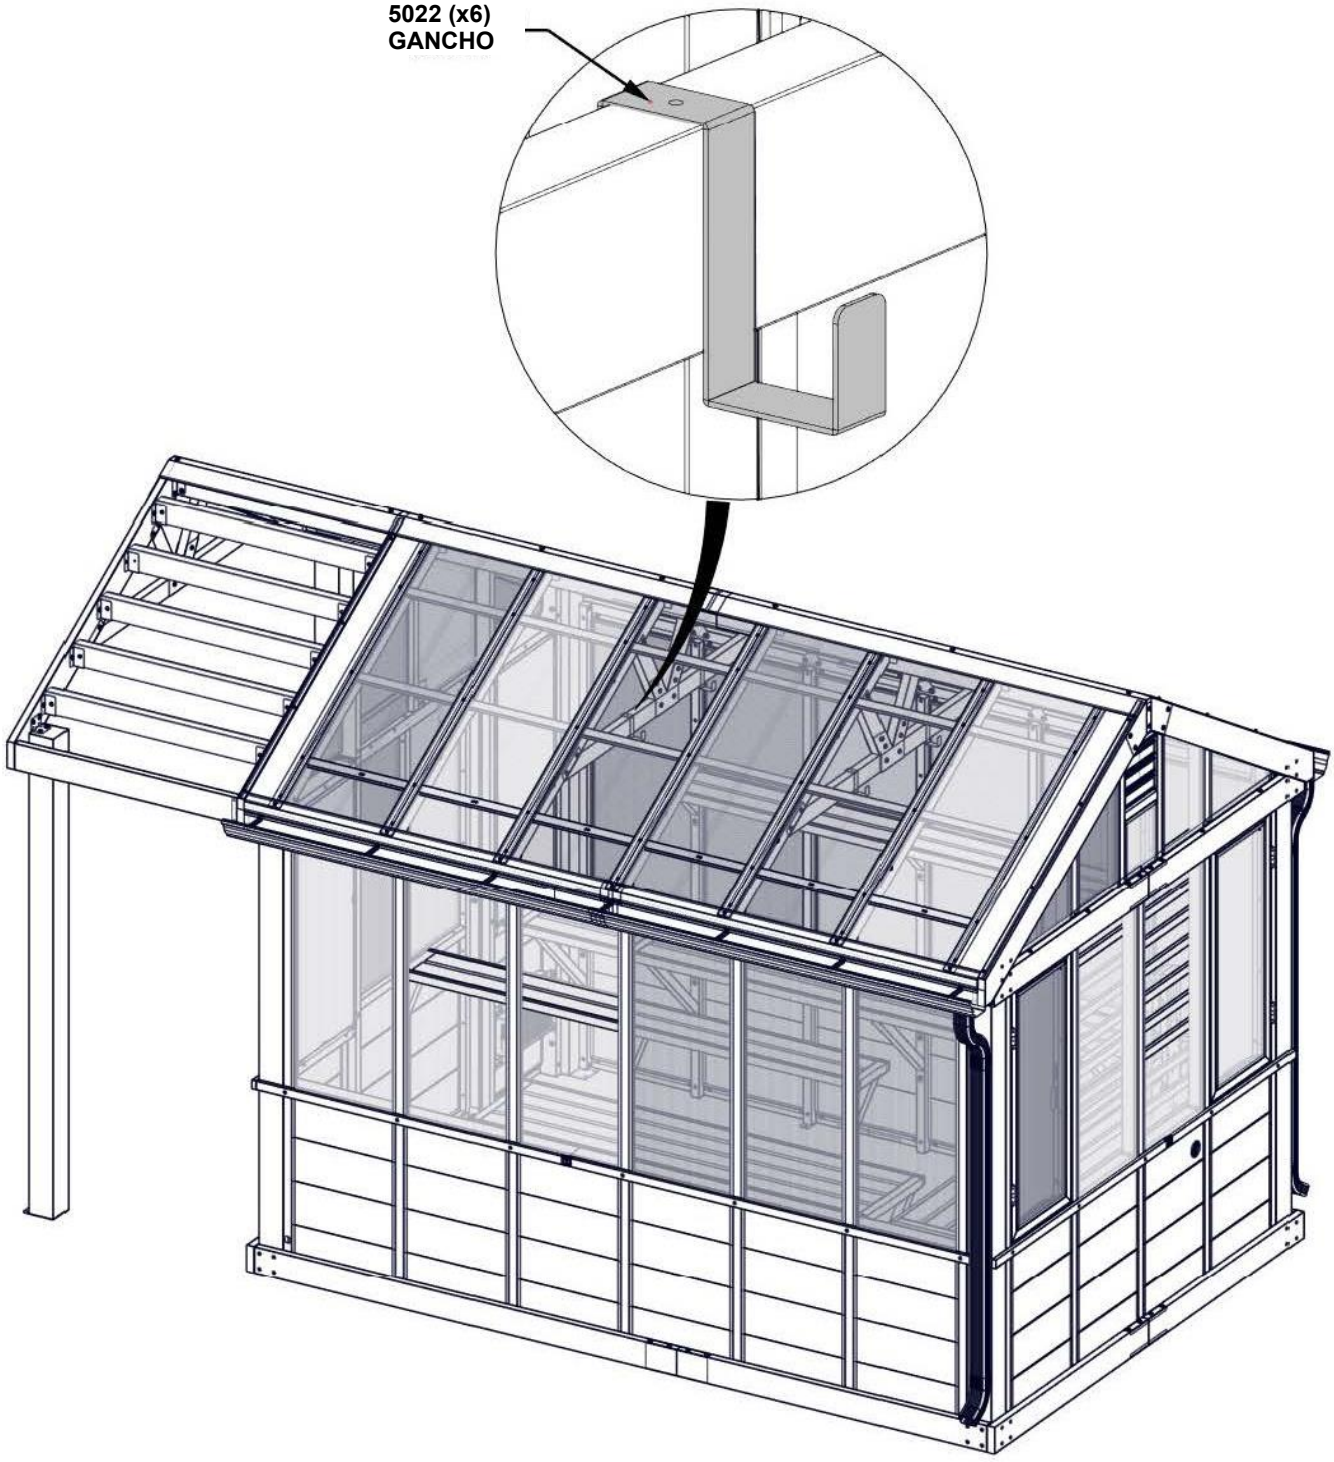

PASO 179 - ARMADO DE LA TUBERÍA DE AGUA

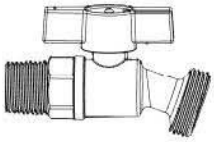

A4M02384 (x1) GRIFO DE MANGUERA



A6P00646 (x2) CODO 1/2″ NPT



A6P01459 (x1) CONECTOR DE TUBO ROSCADO





A6P00809 CINTA DE PLOMERÍA



A6P00645 (x1) TUBO 1/2″ x 24″

- UTILICE CINTA DE PLOMERÍA Y ENVUELVA LAS ROSCAS DE LOS ACCESORIOS MACHO.
- FIJE LOS ACCESORIOS PARA FORMAR EL CONJUNTO COMPLETO DE LA TUBERÍA DE AGUA QUE SE MUESTRA ABAJO.

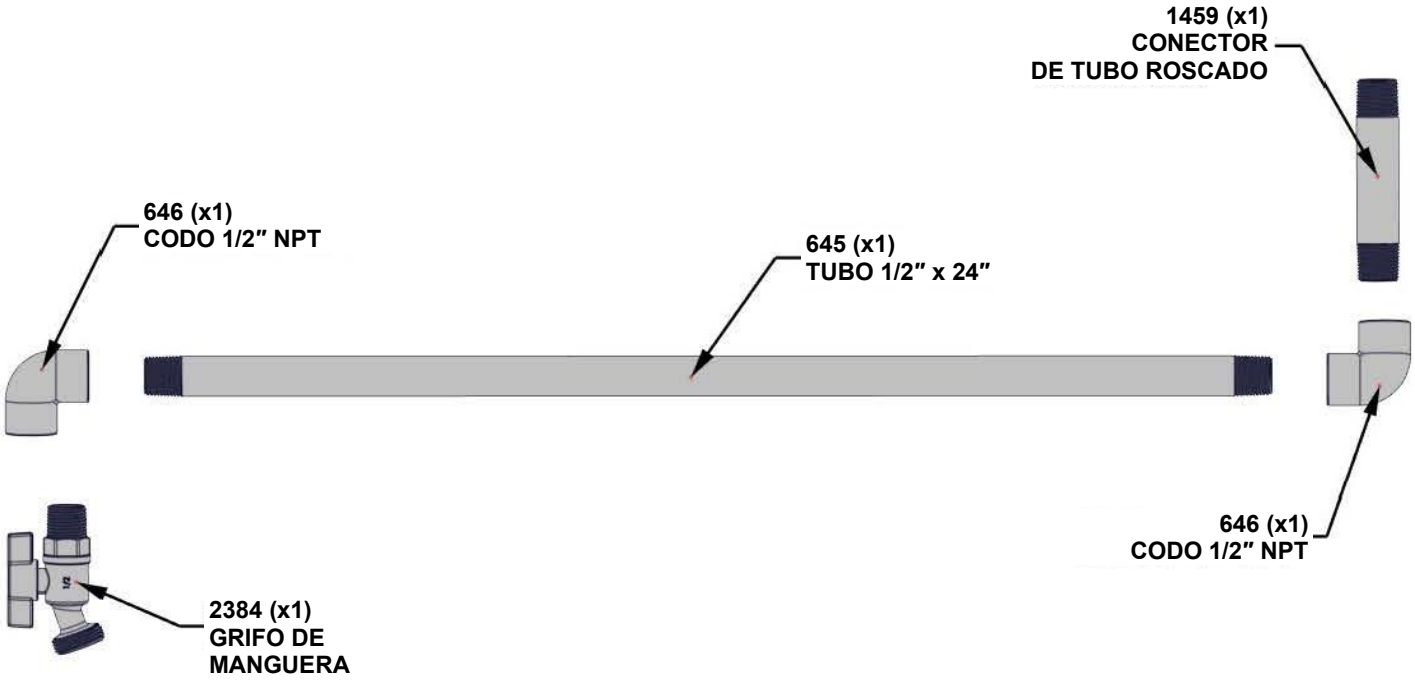

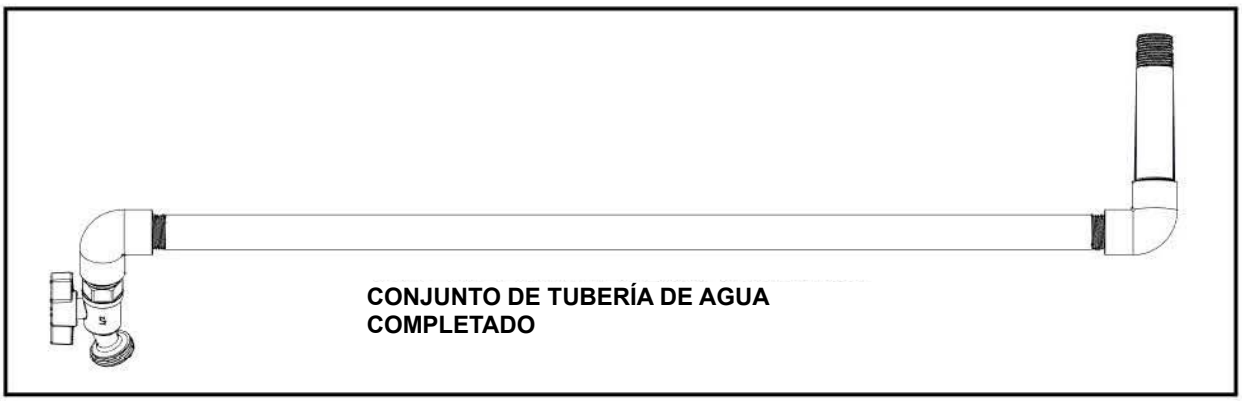


PASO 180 - ARMADO DE LA TUBERÍA DE AGUA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101103	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA TORX 1/4-20




T01 TUBO DE GRIFO - A4M05323
(x1) 1-9/16″ x 2-3/8″ x 24-1/2″ (40 x 60 x 622)

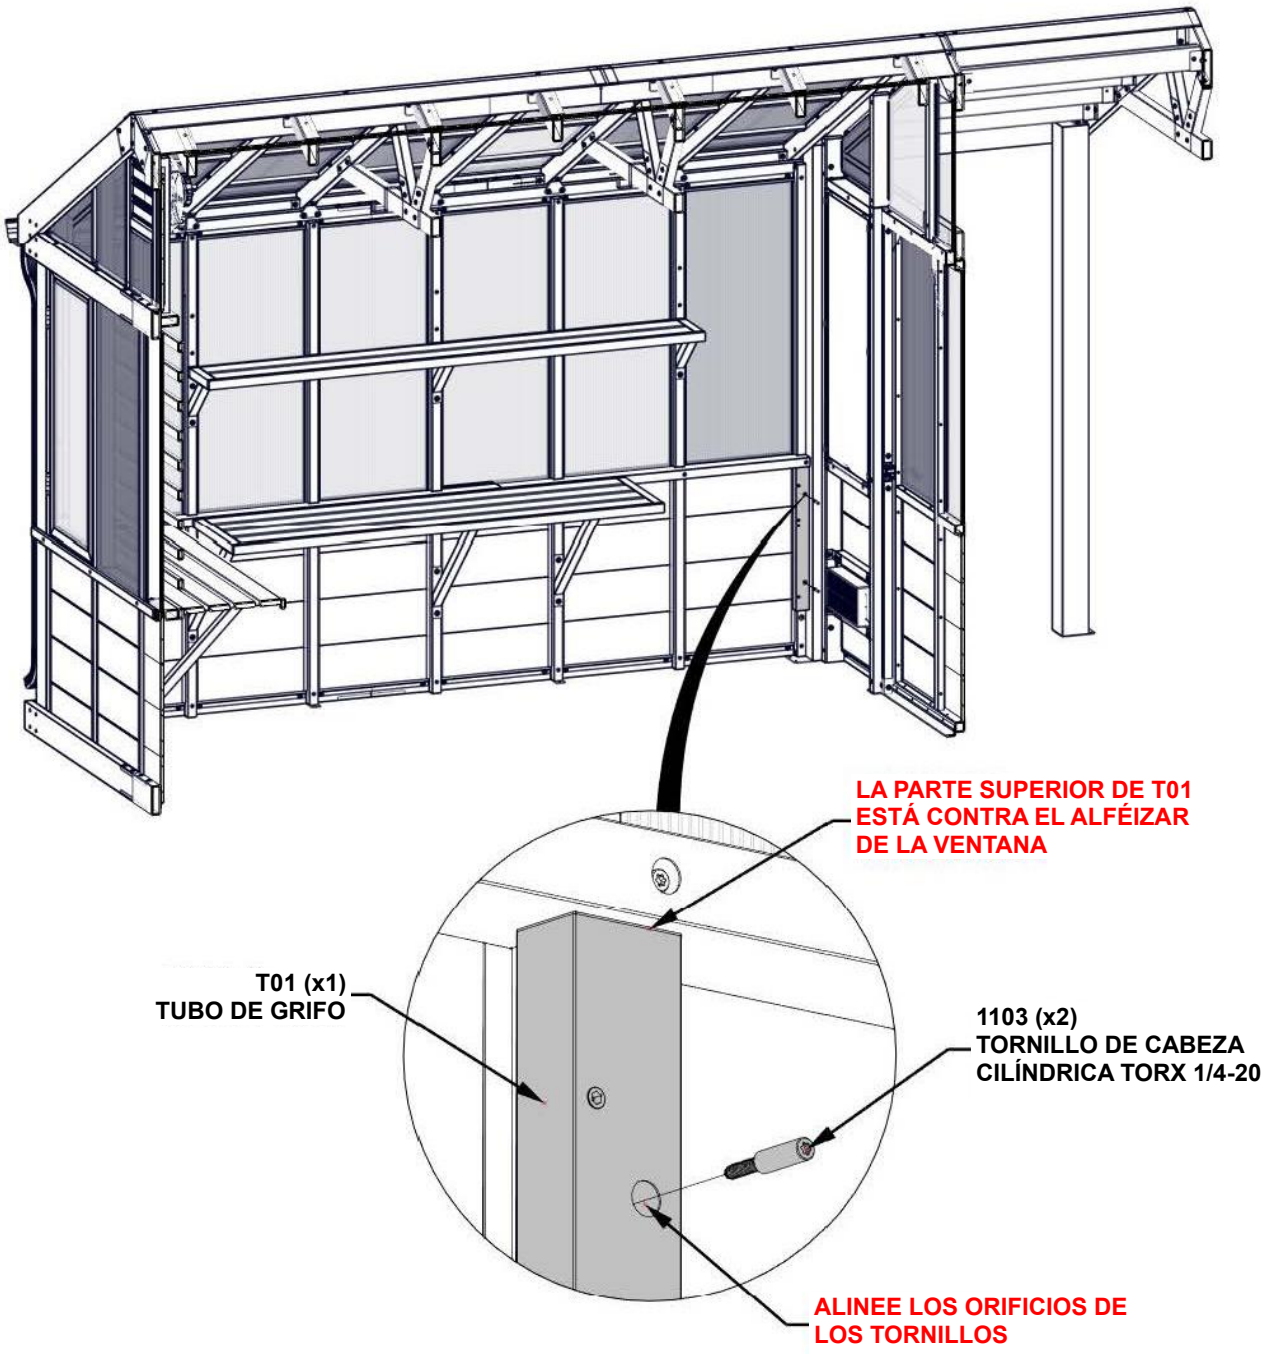


SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 181A - ARMADO DE LA TUBERÍA DE AGUA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101287	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1″ AI

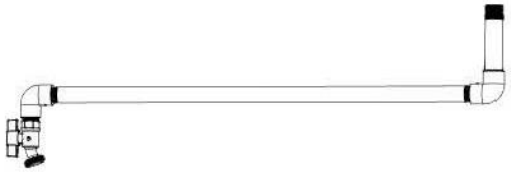



CONJUNTO DE TUBERÍA DE AGUA DEL PASO 179

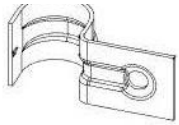


A4M02385 (x2) ABRAZADERA DE TUBO

- INSERTE EL CONJUNTO DE TUBERÍA DE AGUA A TRAVÉS DEL ORIFICIO EN EL PANEL DE PARED.
- FIJE LA TUBERÍA DE AGUA AL TUBO DE GRIFO DEL PASO ANTERIOR CON ABRAZADERAS DE TUBO.

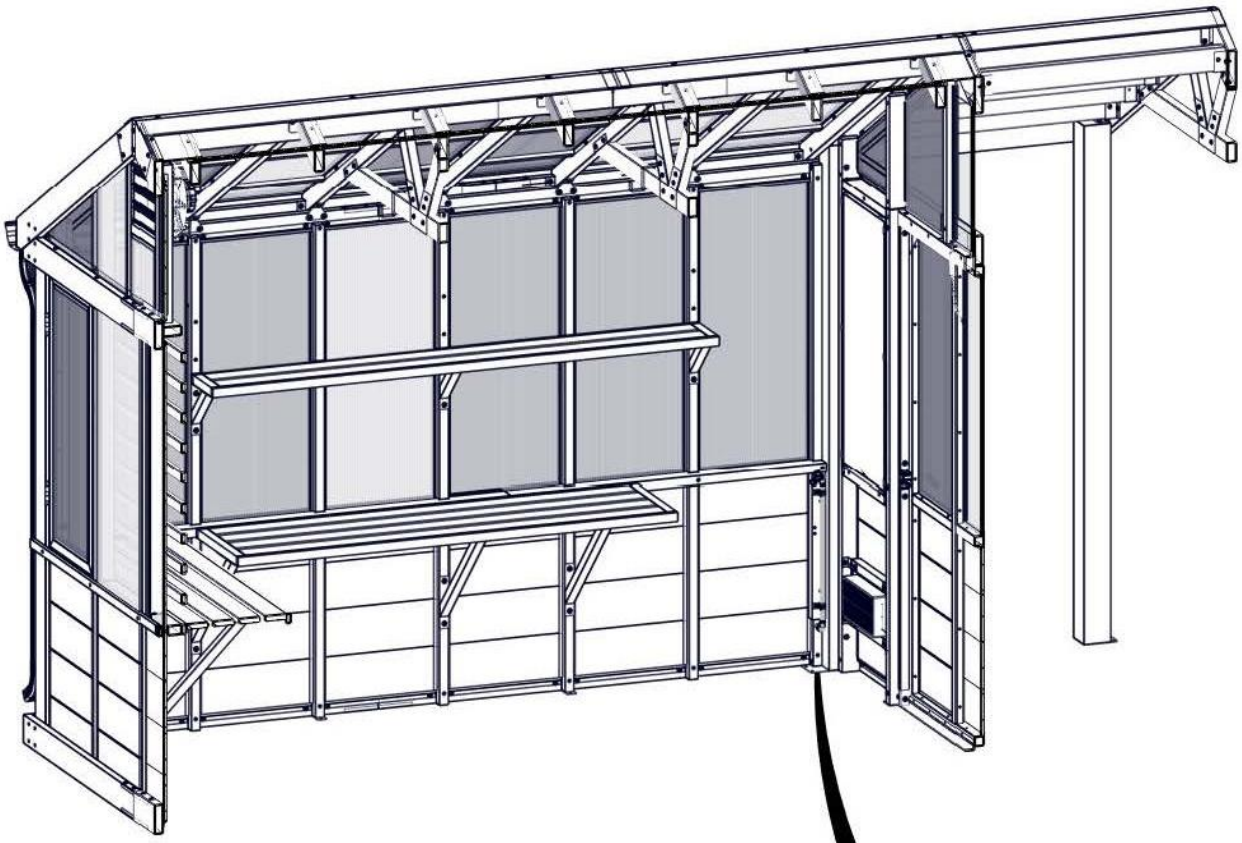

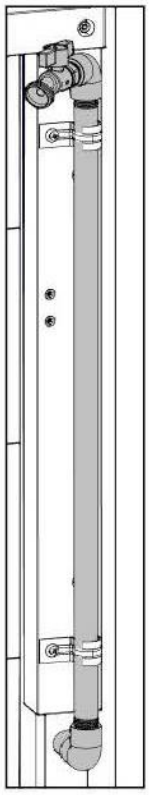


LÍNEA DE AGUA COMPLETADA

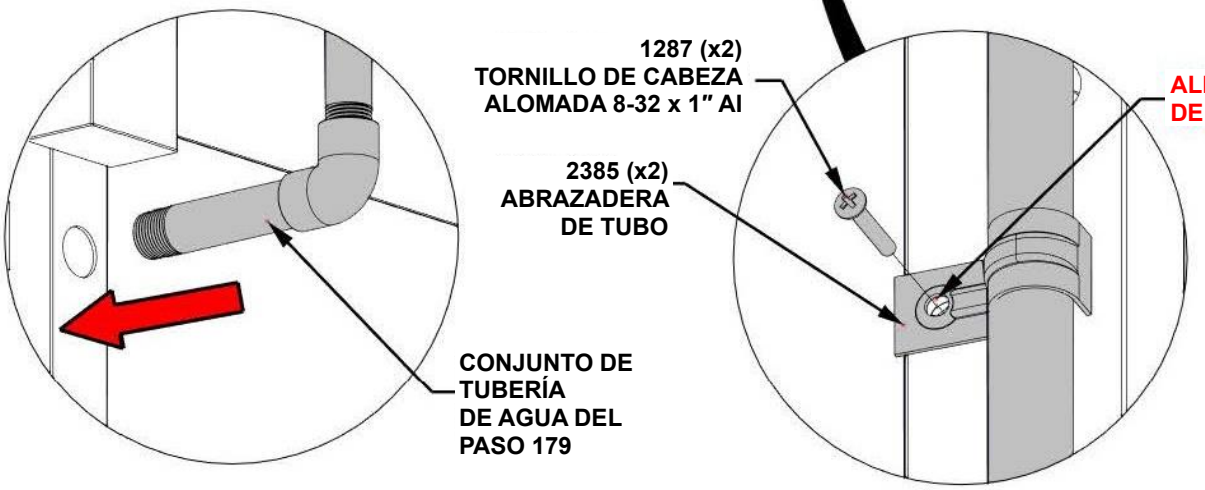


SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 181B - ARMADO DE LA TUBERÍA DE AGUA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA ALOMADA 8-32 x 1/2″ AI

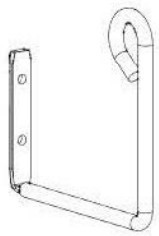


A4M03473 (x1) **PERCHA DE MANGUERA**

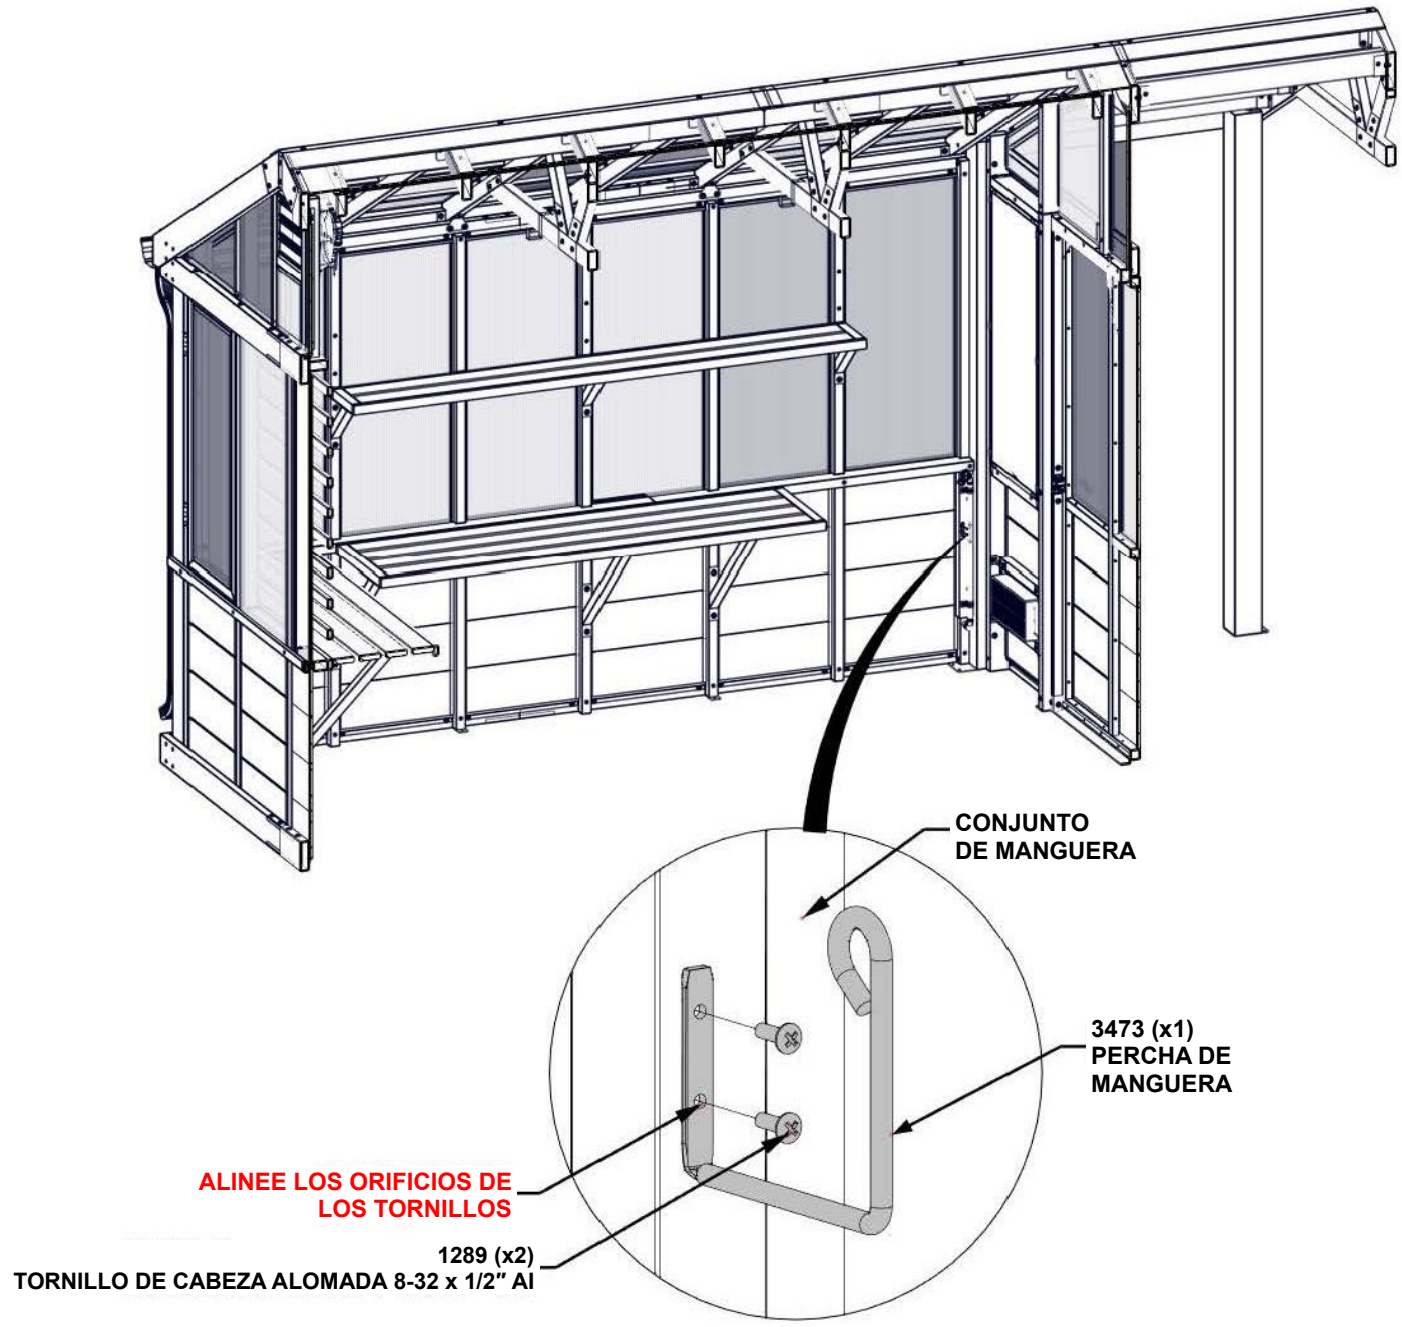


SOLO SE MUESTRA EL LADO DERECHO DEL INVERNADERO PARA MAYOR DETALLE.

PASO 182 - ARMADO DE LA TUBERÍA DE AGUA

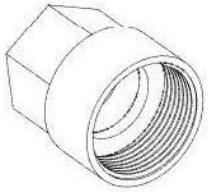


A6P00648 (x1) ACCESORIO DE MANGUERA ROSCADO

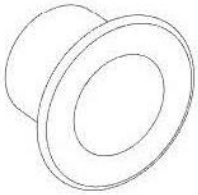

A6P00577 (x1) OJAL DE GOMA



A6P00809 CINTA DE PLOMERÍA

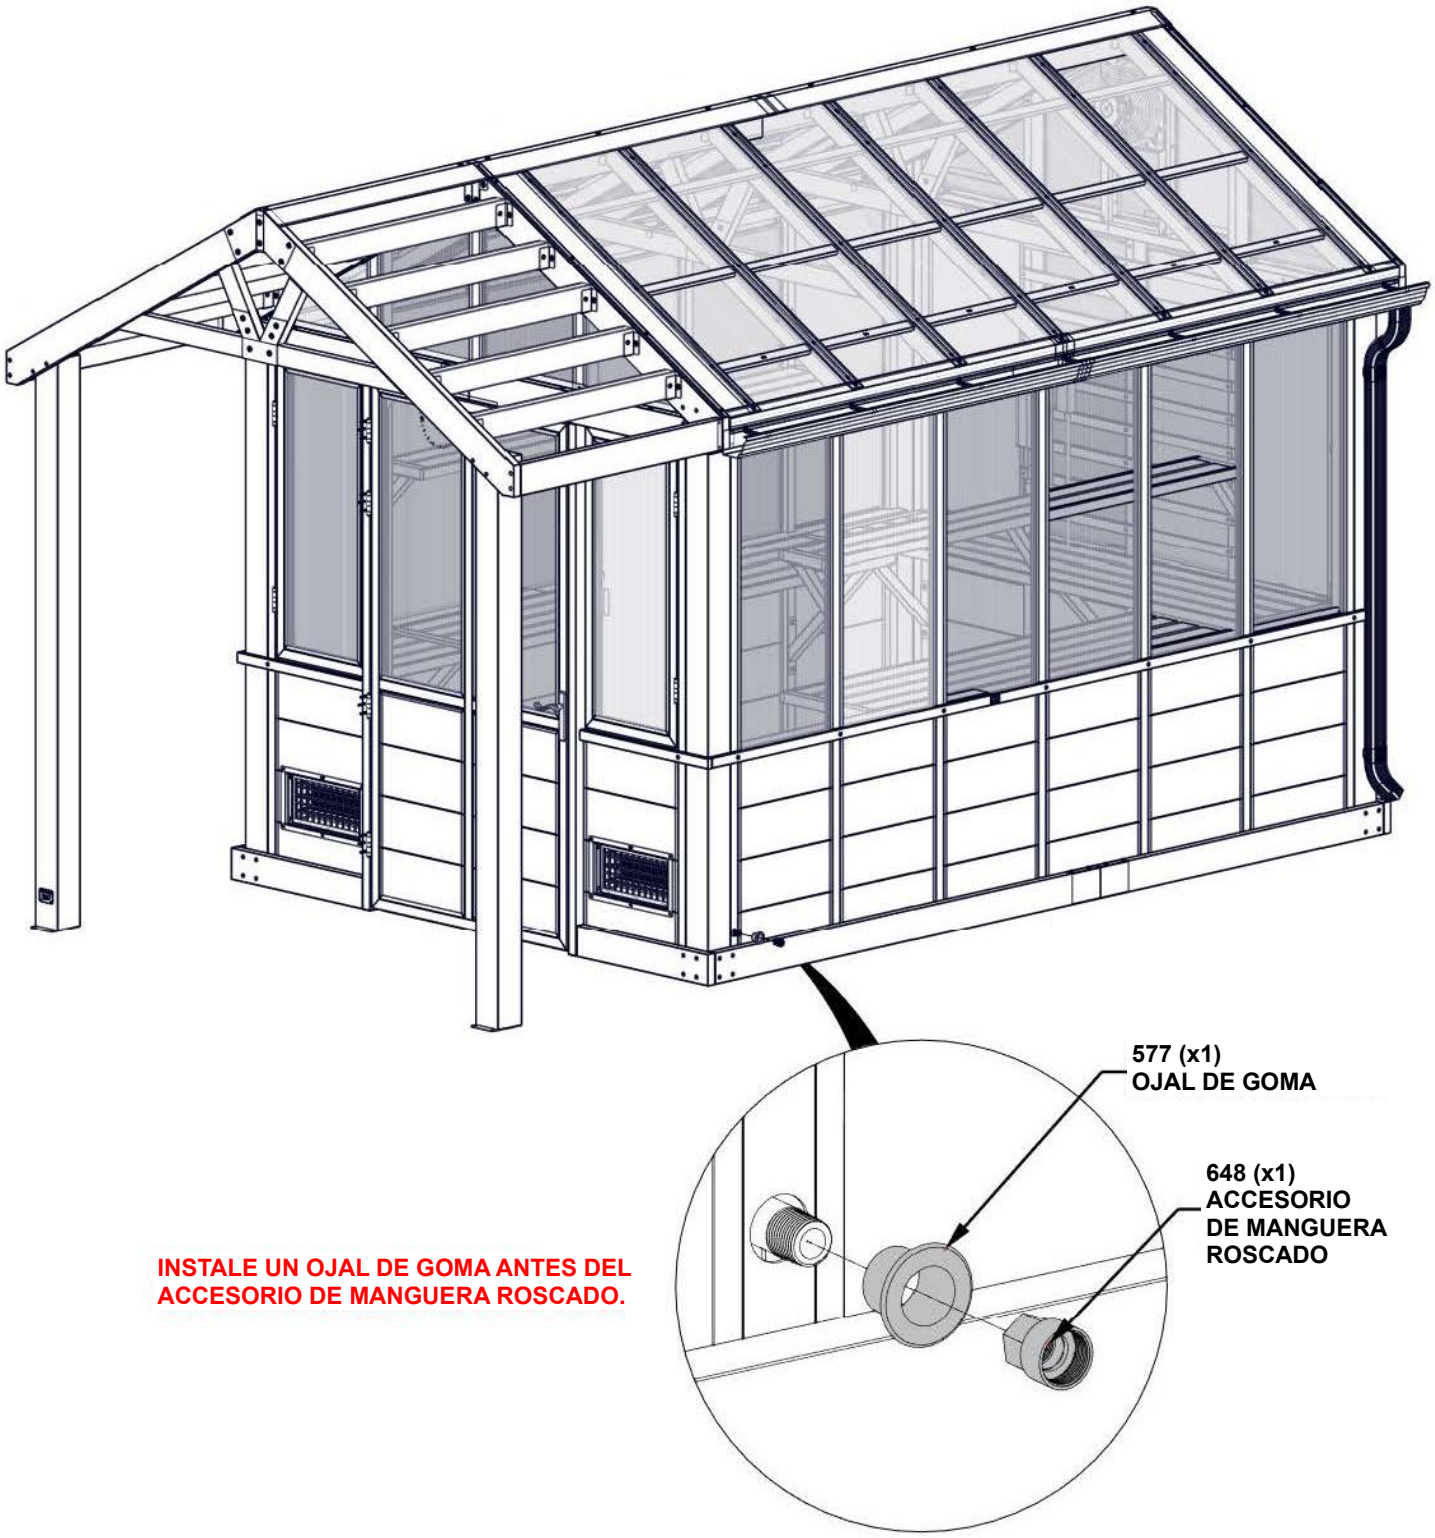


INSTALE UN OJAL DE GOMA ANTES DEL ACCESORIO DE MANGUERA ROSCADO.

PASO 183A - ANCLAJE AL SUELO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H101165	ANCLAJE PARA HORMIGÓN 3/8″ x 3″ NEGRO

SI EL INVERNADERO NO ESTÁ SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, CONSULTE EL PASO 183B PARA ANCLAR LA ESTRUCTURA.
SE RECOMIENDA ANCLAR EL INVERNADERO A BASES DE HORMIGÓN O A POSTES.

- **EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN EN UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN O EN ZAPATAS DE POSTE DE HORMIGÓN. VER ABAJO**
- **PARA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA CUBIERTA DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN AMPLIO SOPORTE ESTRUCTURAL BAJO LA CUBIERTA.**
- **PRETALADRE ORIFICIOS PARA ANCLAJES DE HORMIGÓN CON UNA BROCA PARA HORMIGÓN DE 5/16″ (8 mm)**

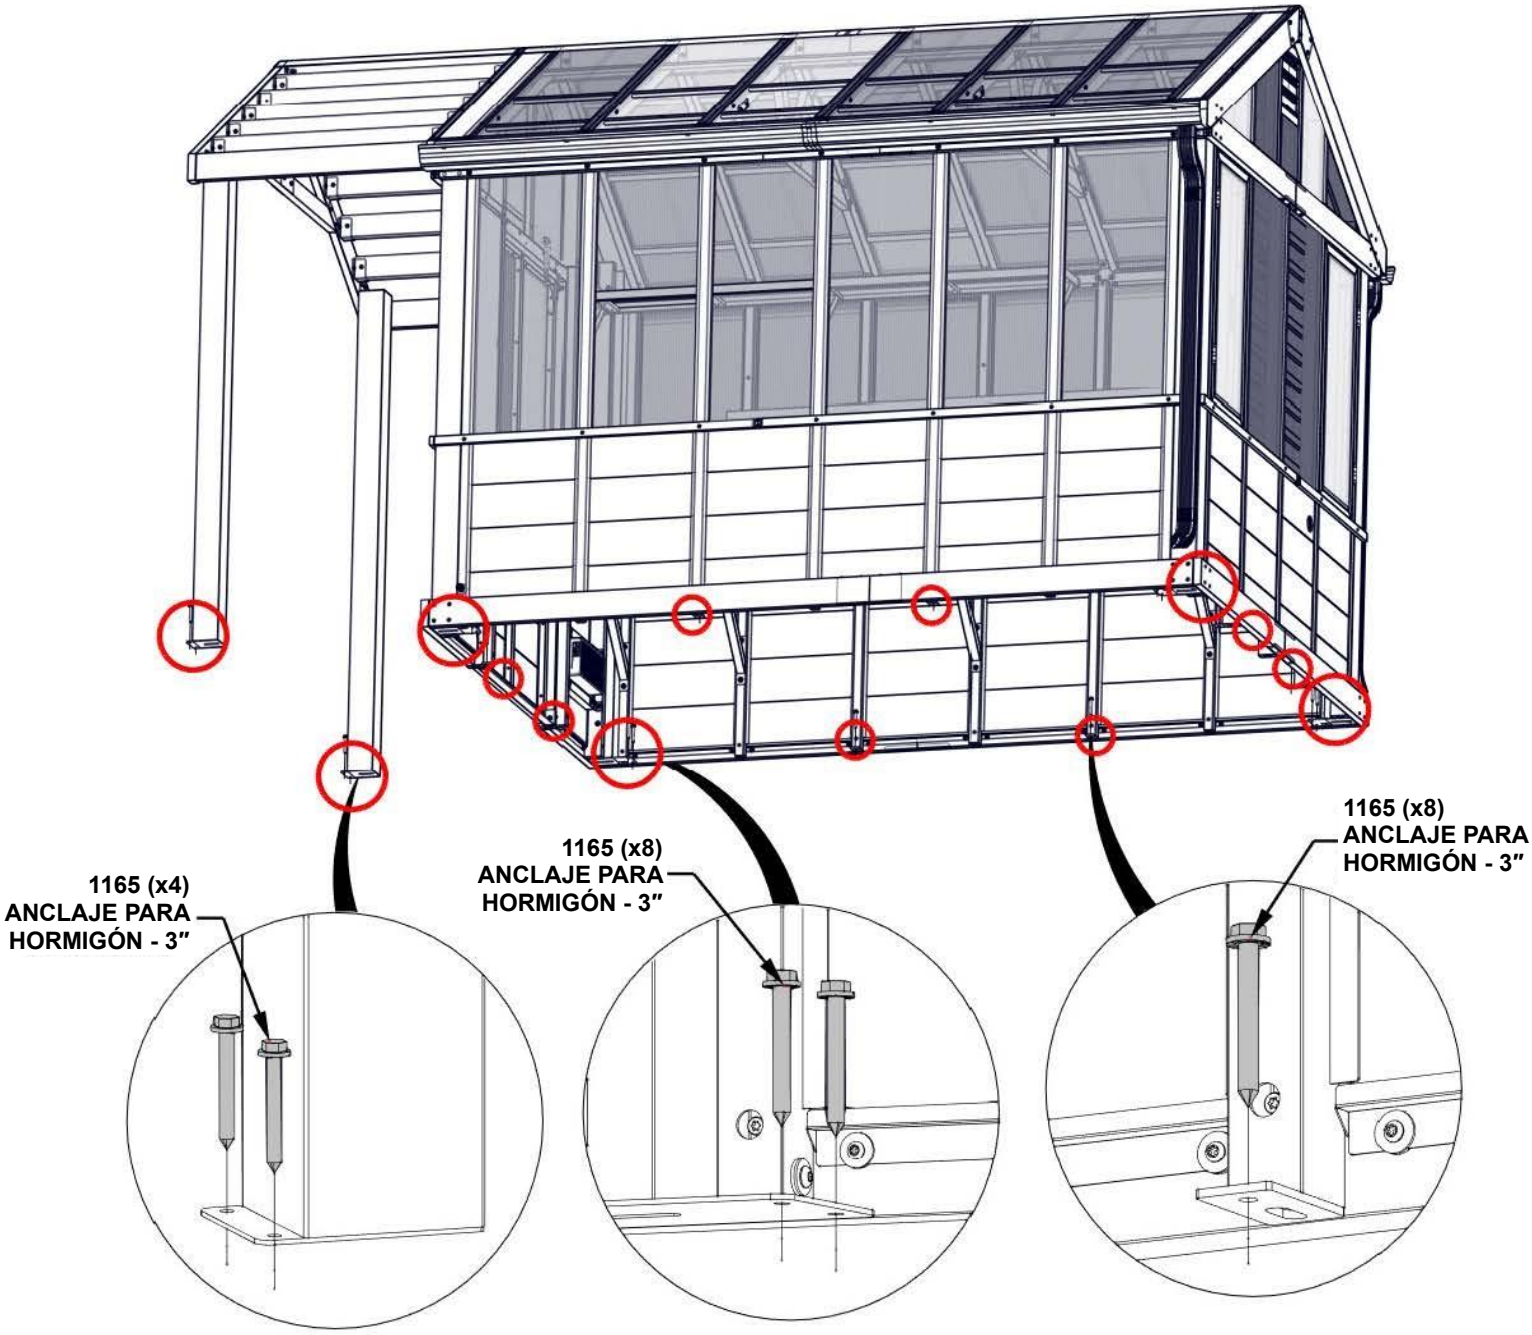


PASO 183B - ANCLAJE AL SUELO



A4M05667 ESTACA DE SUELO (x20)

SI EL INVERNADERO ESTÁ SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, CONSULTE EL PASO 183A PARA ANCLAR LA ESTRUCTURA.

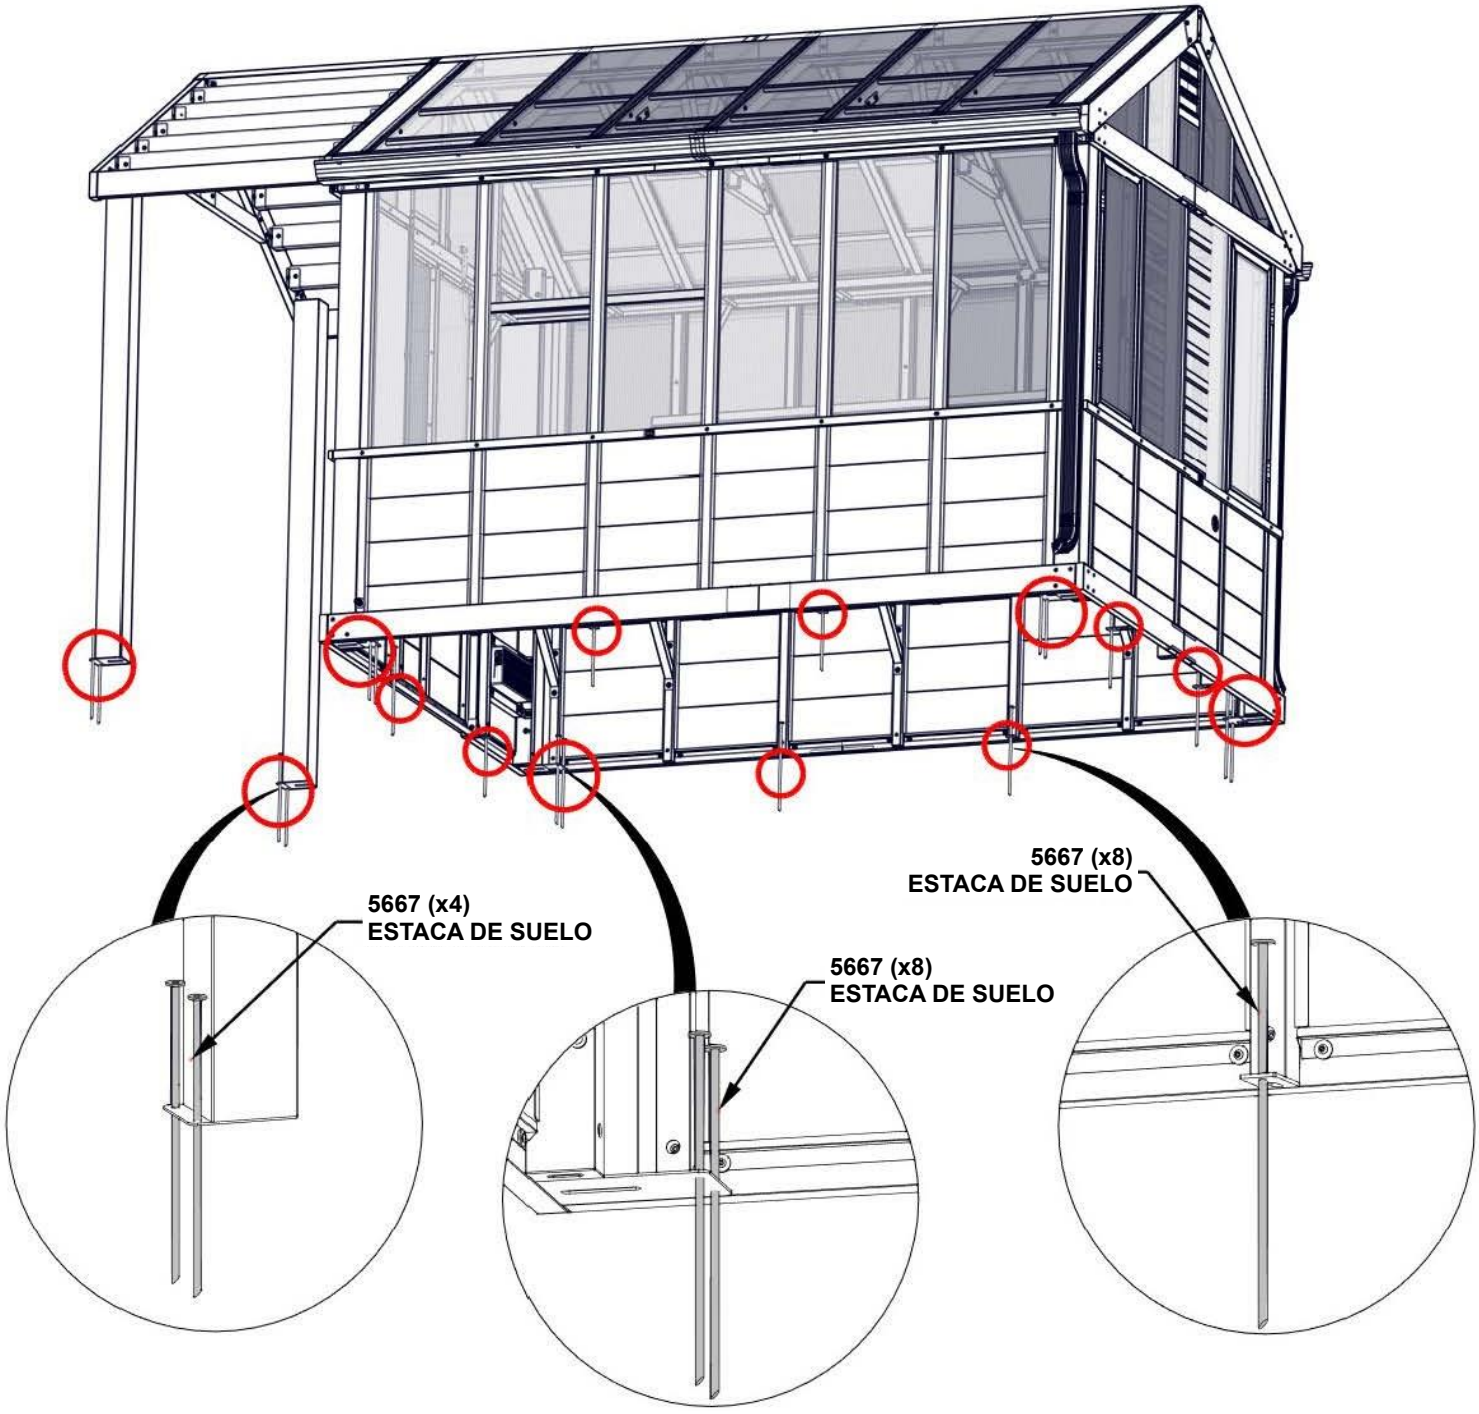


PASO 184 - ARMADO DE LAS TAPAS DE ORIFICIOS



A4M01352 TAPA DE ORIFICIO
(x217)

- **UTILICE UN PEQUEÑO TROZO DE MADERA Y UN MAZO DE GOMA PARA INTRODUCIR LAS TAPAS DE LOS ORIFICIOS.**
- **NO GOLPEE DIRECTAMENTE CON UN MARTILLO, YA QUE PODRÍA DAÑAR EL ACABADO DE PINTURA EN POLVO DEL PRODUCTO.**

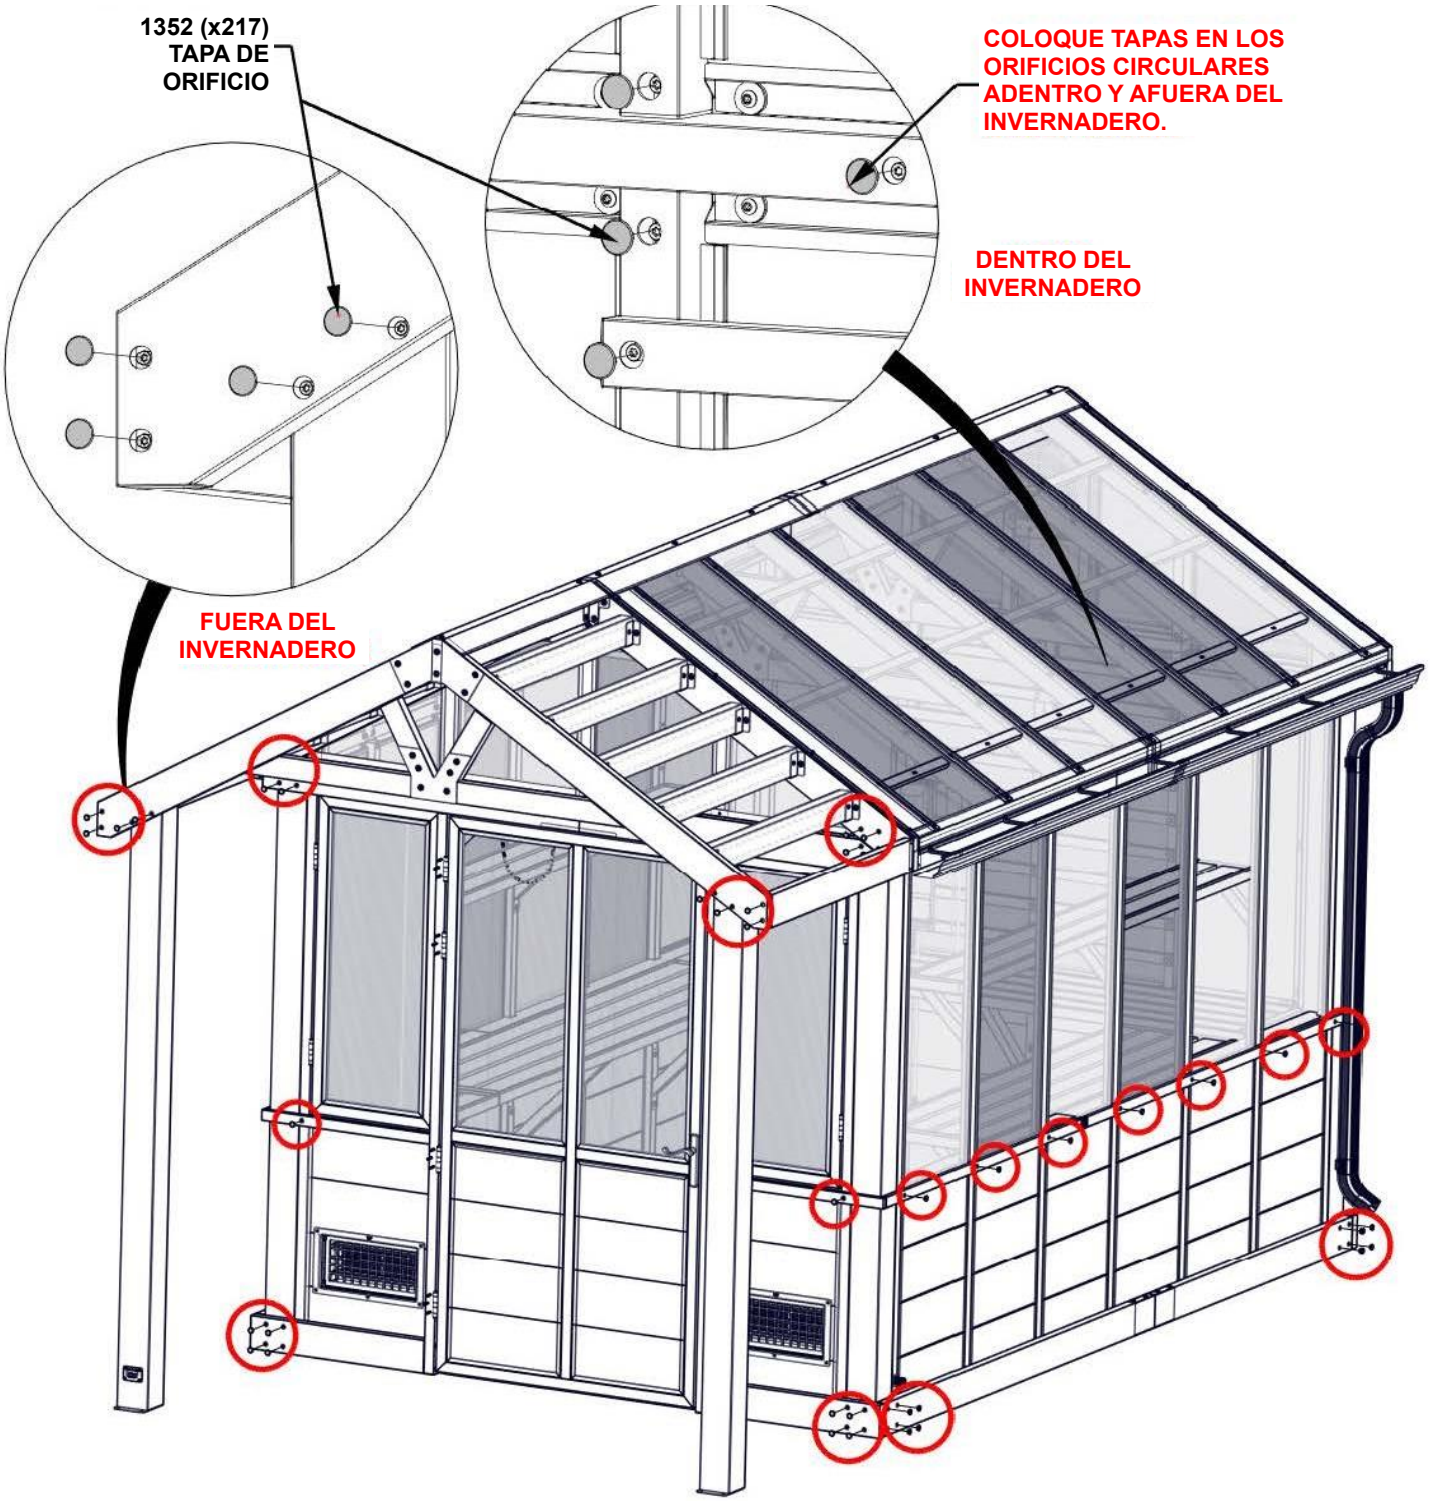

PASO 185 - APLICACIÓN DE SILICONA




A6P01531 (x2) TUBO DE SILICONA DE 10 OZ



H101464 (x1) PISTOLA DE CALAFATEO

- APLIQUE UNA LÍNEA DE SILICONA EN LAS ÁREAS TRIANGULARES DE LAS CUATRO ESQUINAS DEL INVERNADERO, COMO SE MUESTRA ABAJO.
- ALISE LA SILICONA Y LIMPIE EL EXCESO CON UN PAÑO O TOALLA DE PAPEL

SUGERENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL APLICAR SILICONA.

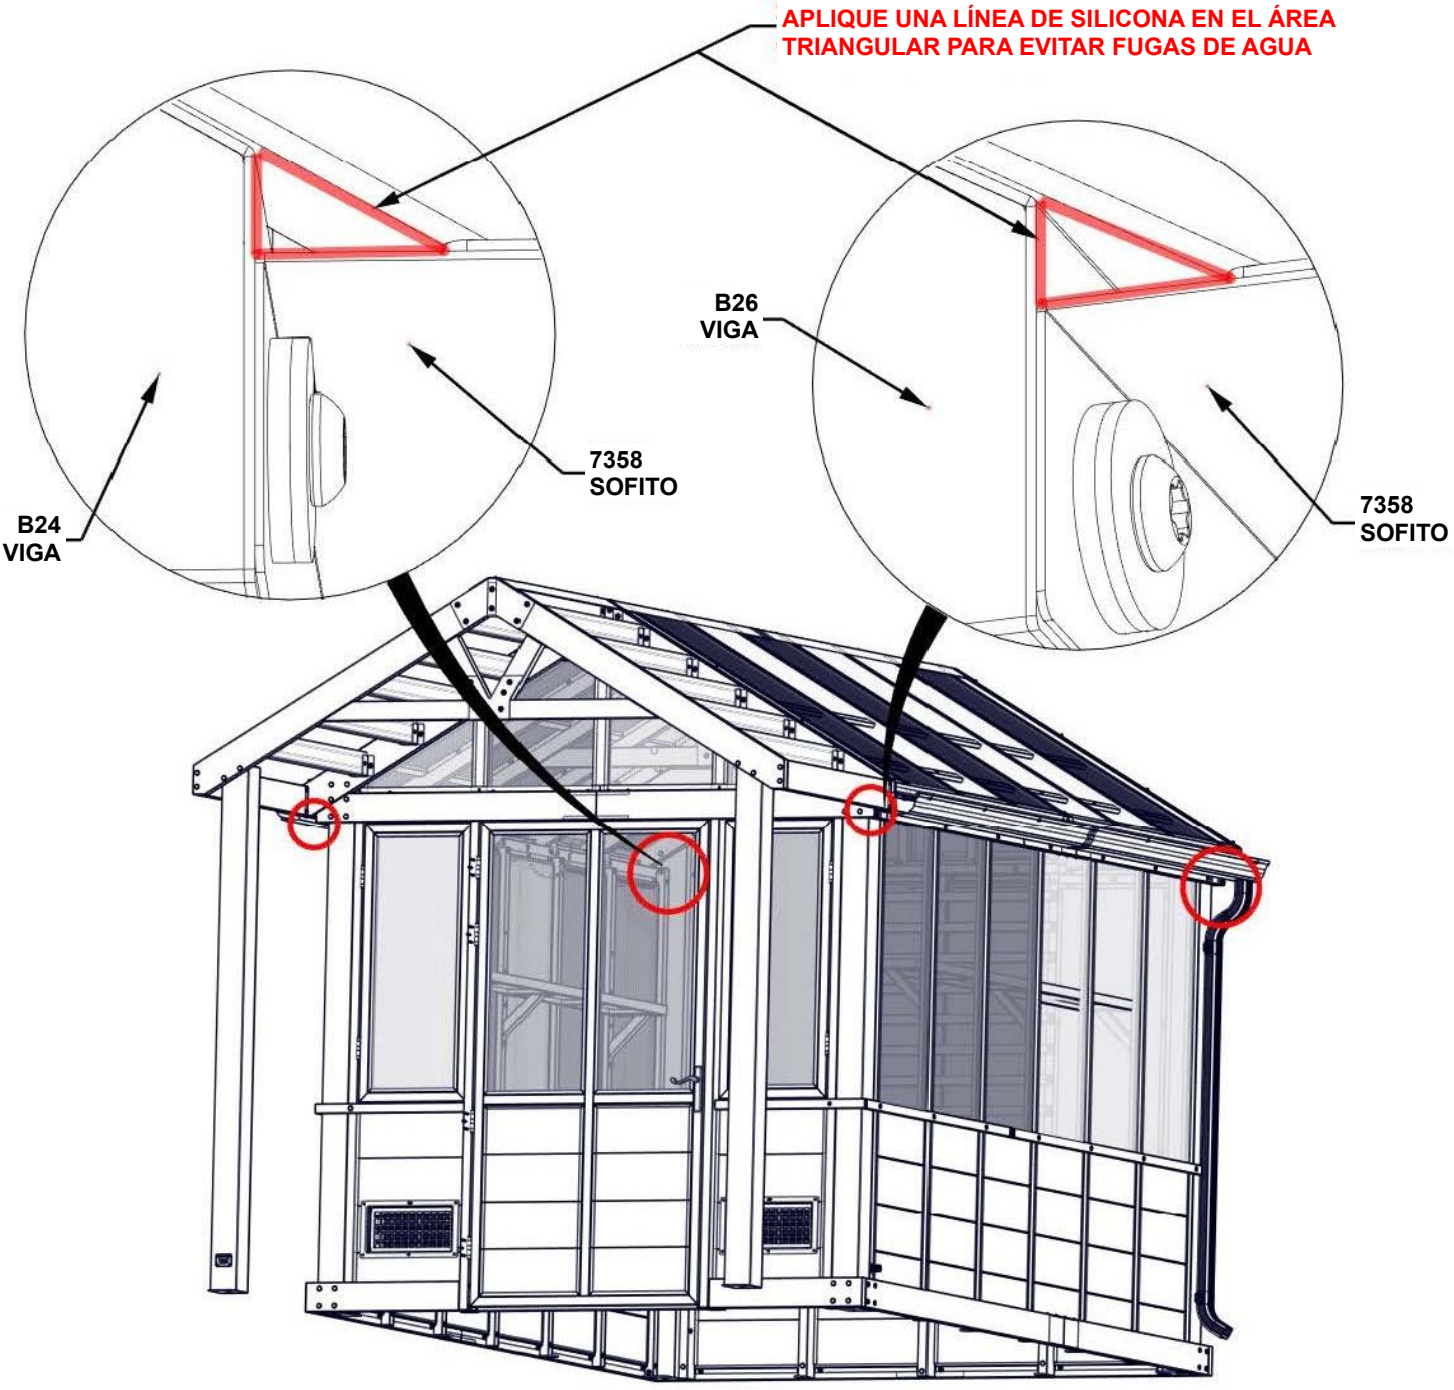

PASO 186 - APLICACIÓN DE SILICONA



A6P01531 (x2) TUBO DE SILICONA DE 10 OZ



H101464 (x1) PISTOLA DE CALAFATEO

- APLIQUE UNA LÍNEA DE SILICONA EN EL ÁREA ROJA COMO SE MUESTRA ABAJO.
- ALISE LA SILICONA Y LIMPIE EL EXCESO CON UN PAÑO O TOALLA DE PAPEL.

SUGERENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL APLICAR SILICONA.

