



Fabriqué par : Backyard
Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg,
KS 66762 USA 800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX USA Téléphone : 0800 118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SERRE SAVANNAH

N° DE MODÈLE : 2404229

Pour usage horticole seulement



AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite

www.backyarddiscovery.com



INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE


**INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE**




MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DES DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE

Il est extrêmement important de commencer avec des semelles ou une dalle de béton d'équerre et de niveau pour fixer votre structure

1. Vérifiez les codes locaux du bâtiment et de la ville pour connaître les exigences ou les restrictions relatives aux permis, y compris les restrictions de l'Association des propriétaires de maisons (HOA).
2. Choisissez un emplacement avec beaucoup de soleil, un bon drainage et la capacité de créer une surface plane et ferme pour votre serre.
 - Une surface ferme et plane est d'une importance cruciale pour la durée de vie de votre serre
 - Assurez-vous qu'il soit accessible de tous les côtés pour nettoyer et effectuer l'entretien annuel
 - Envisager un emplacement à proximité de sources d'eau et d'électricité
 - Assurez-vous que le site se draine bien et évitez les zones basses
 - Pour la zone recommandée pour la préparation du site, consultez la page AMÉNAGEMENT DE L'ANCRAGE
3. Avant de préparer votre site - vérifiez la présence de services publics souterrains (p. ex. conduites de gaz, de câbles ou de gicleurs)
4. Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape. L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.
5. Ancrage permanent de votre serre :
 - La quincaillerie pour fixer votre serre de façon permanente sur une surface en béton est incluse. Il s'agit de la méthode d'ancrage recommandée.
 - La quincaillerie pour monter votre serre sur une surface du sol, par exemple à travers du gravier dans le sol, est incluse.
 - Il n'est PAS recommandé de fixer votre serre directement sur du sol ou sur l'herbe, car cela réduira la durée de vie de la structure.
 - La quincaillerie pour monter la serre sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse avant de la fixer définitivement.

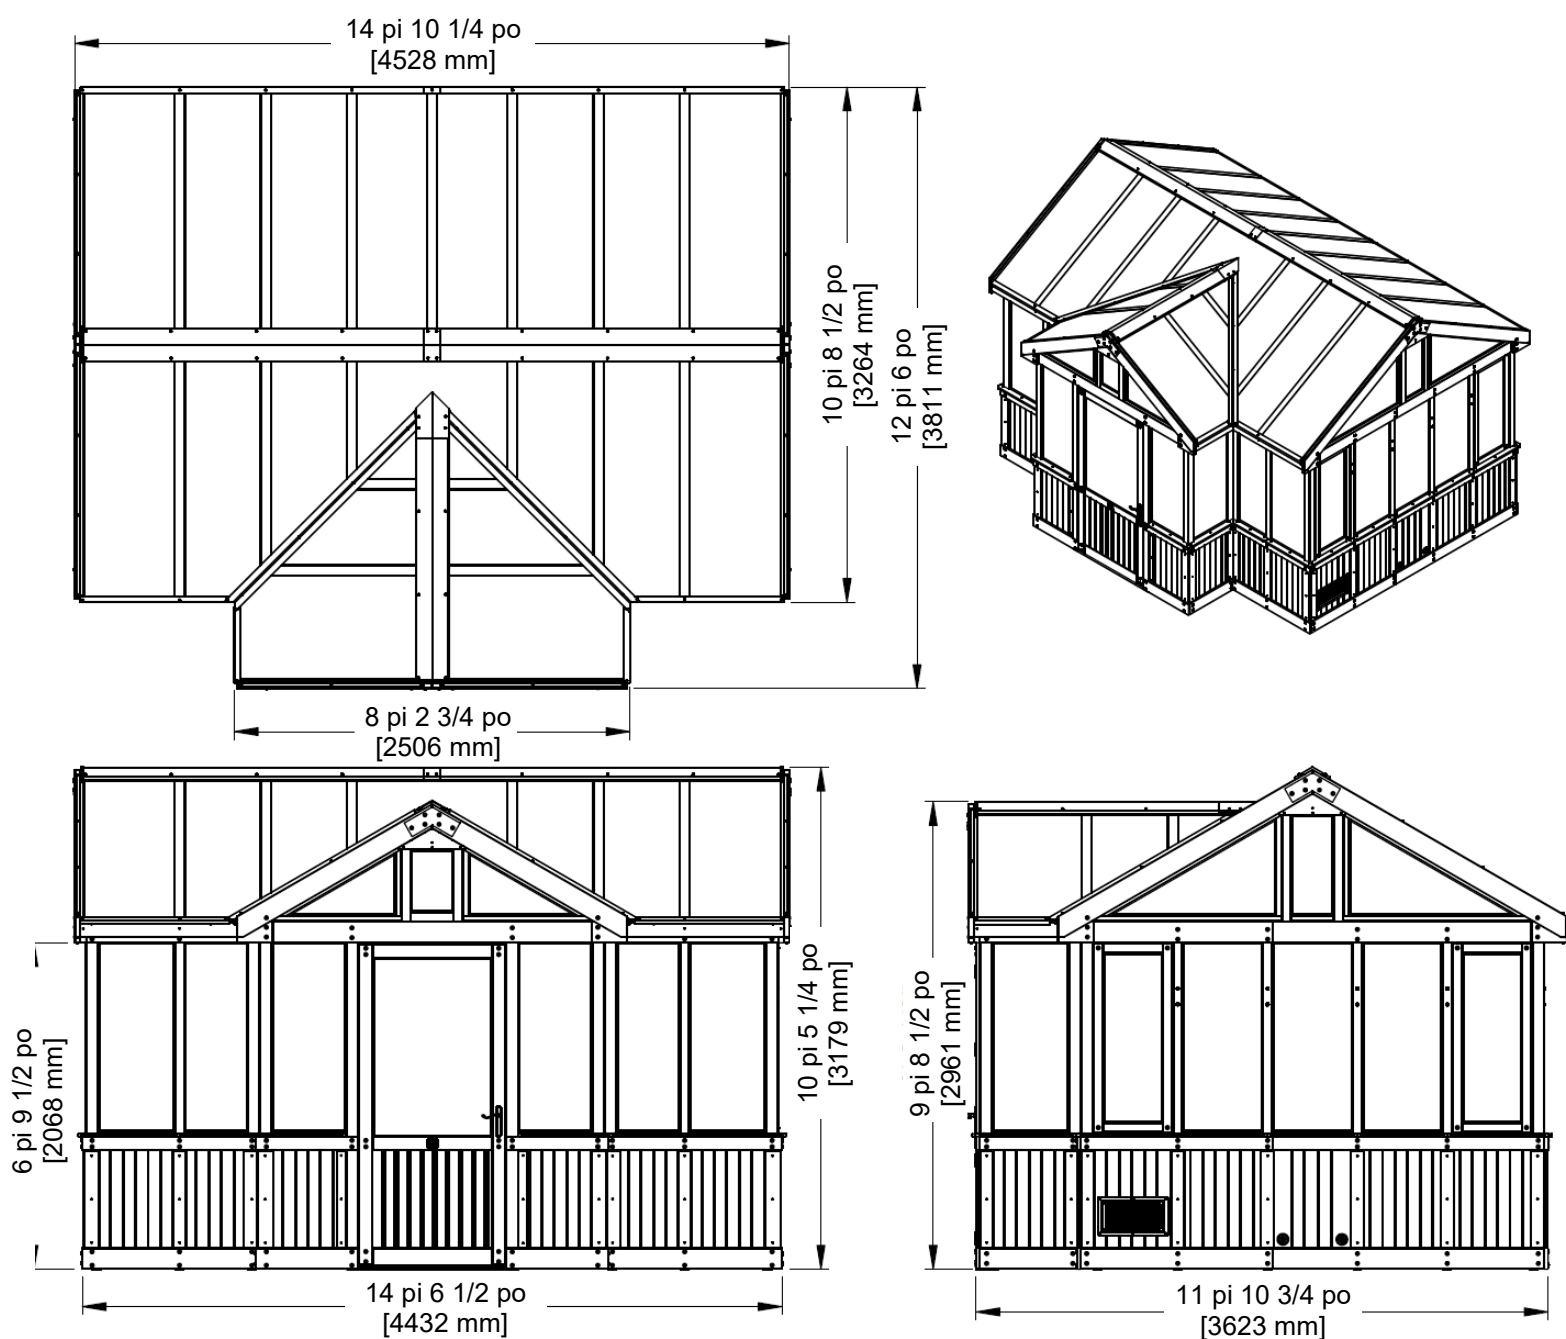


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

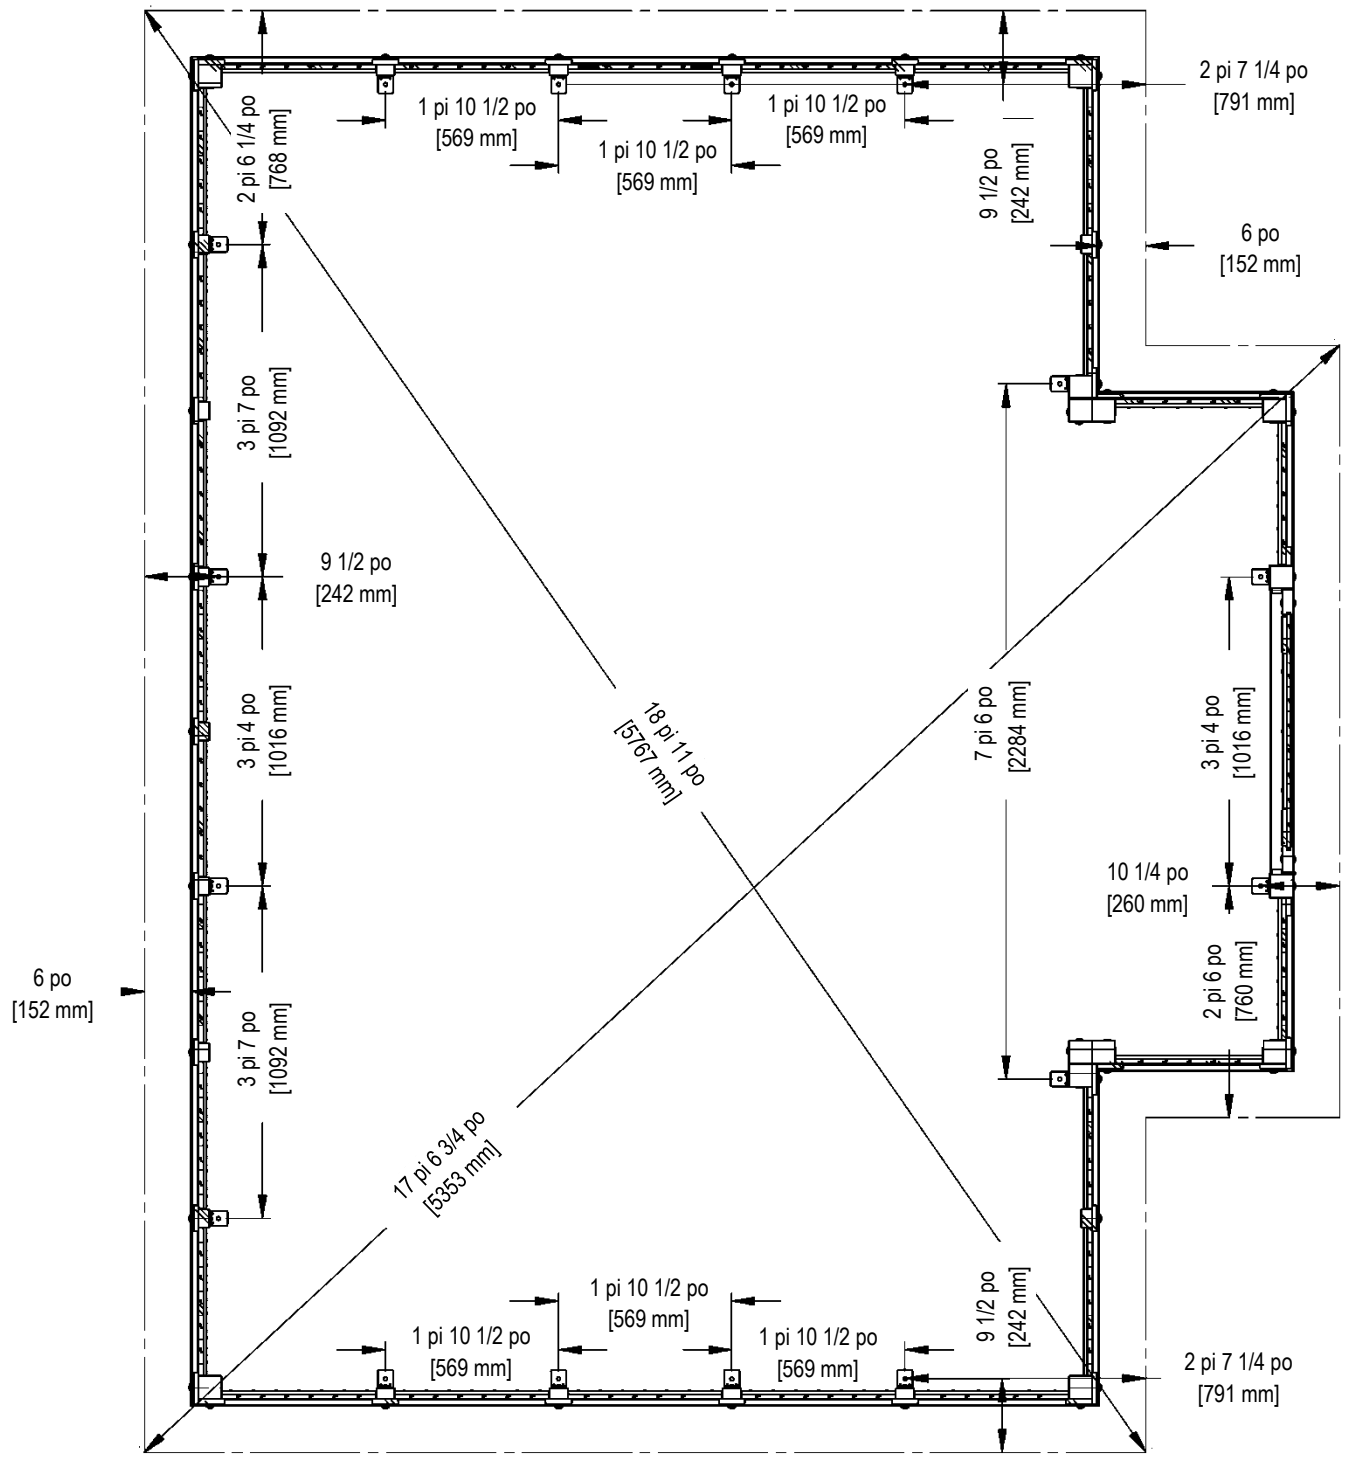


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



AA01 BUTÉE DE PORTE - W4L21284
(x1) 1 7/8 po x 1 15/16 po x 37 po (47x50x940)



AJ01 REBORD DE FENÊTRE - W4L20901
(x2) 1 7/16 po x 4 po x 24 3/16 po (36x102x615)



AJ02 REBORD DE FENÊTRE - W4L20908
(x2) 1 7/16 po x 4 po x 24 3/16 po (36x102x615)



CB01 MOULURE DE FENÊTRE - W4L20881
(x4) 5/8 po x 3 po x 51 3/8 po (16x76x1305)



B01 POTEAU - W4L20856
(x2) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)



B02 POTEAU - W4L208858
(x2) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)



B03 POTEAU - W4L20911
(x1) 3 po x 3 po x 85 11/16 po (76x76x2177)



B04 POTEAU - W4L20912
(x1) 3 po x 3 po x 85 11/16 po (76x76x2177)



B05 POTEAU - W4L20916
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)



B06 POTEAU - W4L20917
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)



B07 POTEAU - W4L20920
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)



B08 POTEAU - W4L20921
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)




B09 POTEAU - W4L20922
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)



B10 POTEAU - W4L20925
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)



B11 POTEAU - W4L20926
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)



B12 POTEAU - W4L20927
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)



D01 LINTEAU - W4L20853
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 67 1/2 po (36x134x1714)



D02 LINTEAU - W4L20854
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 42 3/8 po (36x134x1076)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



D03 PLANCHE DE PIGNON - W4L20884
(x2) 1 7/16 po X 5 1/4 po X 75 15/16 po (36x134x1928)



D04 MOULURE D'EXTREMITÉ - W4L20891
(x6) 1 7/16 po x 134 x 227 (36x134x227)



D05 LINTEAU - W4L20894
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 71 5/8 po (36x134x1819)



D06 LINTEAU - W4L20895
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 49 3/16 po (36x134x1250)



D08 LINTEAU - W4L20928
(x2) 1 7/16 po X 5 1/4 po X 43 5/16 po (36x134x1100)



D07 LINTEAU - W4L20913
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 88 13/16 po (36x134x2256)



D09 LINTEAU - W4L20929
(x2) 1 7/16 po X 5 1/4 po X 23 11/16 po (36x134x602)



D10 PLANCHE DE PIGNON - W4L20936
(x2) 1 7/16 po X 5 1/4 po X 58 13/16 po (36x134x1494)




E01 REBORD DE FENÊTRE - W4L20842
(x2) 1 7/16 po X 5 3/8 po X 25 1/4 po (36x86x642)




E02 REBORD DE FENÊTRE - W4L20843
(x4) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 1/2 po (36x86x546)



E03 REBORD DE FENÊTRE - W4L20844
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 25 1/4 po (36x86x642)



E04 REBORD DE FENÊTRE - W4L20859
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 20 po (36x86x508)




E05 REBORD DE FENÊTRE - W4L20879
(x6) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 22 3/8 po (36x86x569)




E06 CHEVRON DE TOIT - W4L20885
(x4) 1 7/16 po x 3 3/8 po x po 73 1/8 po (36x86x1857)




E07 REBORD DE FENÊTRE - W4L20930
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 23 3/8 po (36x86x594)



E08 REBORD DE FENÊTRE - W4L20931
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 23 3/8 po (36x86x594)



E09 REBORD DE FENÊTRE - W4L20932
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 25 1/16 po (36x86x636)



E10 REBORD DE FENÊTRE - W4L20933
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 25 1/16 po (36x86x636)



E11 REBORD DE FENÊTRE - W4L20934
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 19 15/16 po (36x86x506)



E12 REBORD DE FENÊTRE - W4L20935
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 19 15/16 po (36x86x506)



E13 CHEVRON - W4L20940
(x8) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 72 po (36x86x1829)



E14 CHEVRON - W4L20941
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x po 56 po (36x86x1422)



E15 CHEVRON - W4L21252
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 66 1/2 po (36x86x1690)



E16 CHEVRON - W4L21253
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 46 5/8 po (36x86x1185)




E17 CHEVRON DE TOIT - W4L21254
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 39 po (36x86x991)



E18 CHEVRON DE TOIT - W4L21255
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 62 7/8 po (36x86x1597)



E19 CHEVRON DE TOIT - W4L21256
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 15/16 po (36x86x557)



E20 CHEVRON DE TOIT - W4L21257
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 61 5/16 po (36x86x1558)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



E21 CHEVRON - W4L21270
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 62 7/8 po (36x86x1597)



E22 CHEVRON - W4L21271
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 39 po (36x86x991)



E23 CHEVRON DE TOIT - W4L21272
(x1) 17/16 po x 3 3/8 po x 21 15/16 po (36x86x557)



E24 CHEVRON - W4L21273
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 61 5/16 po (36x86x1558)



E25 CHEVRON - W4L21274
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 46 5/8 po (36x86x1185)



E26 CHEVRON DE TOIT - W4L21275
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 66 1/2 po (36x86x1690)



E27 TREILLIS ACCESSOIRE - W4L21293
(x7) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 61 1/8 po (36x86x1552)



F01 MONTANT - W4L20855
(x7) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 86 11/16 po (36x60x2202)



F02 MONTANT - W4L20857
(x2) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 86 11/16 po (36x60x2202)



F05 CADRE DE FENÊTRE - W4L20864
(x2) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (36x60x507)



F06 CADRE DE FENÊTRE - W4L20866
(x2) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (36x60x507)



F07 MONTANT - W4L20871
(x2) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 85 11/16 po (36x60x2177)



F08 MONTANT - W4L20874
(x2) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 85 11/16 po (36x60x2177)



F09 MONTANT - W4L20875
(x2) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 85 11/16 po (36x60x2177)




F10 MONTANT - W4L20876
(x2) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 85 11/16 po (36x60x2177)



F11 CADRE DE FENÊTRE - W4L21286
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 20 15/16 po (36x60x532)



F12 CADRE DE FENÊTRE - W4L21287
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 20 15/16 po (36x60x532)



F13 CADRE DE FENÊTRE - W4L21288
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 10 9/16 po (36x60x268)




F14 CADRE DE FENÊTRE - W4L21289
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 10 9/16 po (36x60x268)



F15 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21301
(x14) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 18 1/16 po (36x60x458)



F16 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21302
(x4) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 18 1/16 po (36x60x458)



F17 JONCTION DE TABLE - W4L21306
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 13 1/4 po (36x60x336)



F18 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21307
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 17 po (36x60x432)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



G01 PLINTHE DE FINITION - W4L20849
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 42 3/8 po (24x134x1076)



G02 PLINTHE DE FINITION - W4L20850
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 68 7/16 po (24x134x1738)



G03 PLINTHE DE FINITION - W4L20872
(x2) 15/16 po X 5 1/4 po X 70 3/16 po (24x134x1783)



G04 PLINTHE DE FINITION - W4L20873
(x2) 15/16 po X 5 1/4 po X 47 13/16 po (24x134x1214)



G05 PLINTHE DE FINITION - W4L20914
(x2) 15/16 po X 5 1/4 po X 25 7/16 po (24x134x646)



G06 PLINTHE DE FINITION - W4L20918
(x2) 15/16 po X 5 1/4 po X 24 3/16 po (24x134x614)



G07 PLINTHE DE FINITION - W4L20924
(x2) 15/16 po X 5 1/4 po X 44 1/4 po (24x134x1124)



H01 PANNEAU D'ÉTAGÈRE - W4L20848
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 75 3/4 po (24x86x1924)




H02 PLINTHE - W4L20851
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 68 7/16 po (24x86x1738)



H03 PLINTHE - W4L20852
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 42 3/8 po (24x86x1076)



H05 PLINTHE - W4L20878
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 47 13/16 po (24x86x1214)



H04 PLINTHE - W4L20877
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 70 3/16 po (24x86x1783)



H06 PLINTHE - W4L20915
(x2) 15/16 po X 3 3/8 po X 25 7/16 po (24x86x646)



H07 PLINTHE - W4L20919
(x2) 15/16 po X 3 3/8 po X 24 3/16 po (24x86x614)



H08 PLINTHE - W4L20923
(x2) 15/16 po X 3 3/8 po X 44 1/4 po (24x86x1124)



H09 PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L21314
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 55 3/4 po (24x86x1416)



H10 PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L21316
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 70 13/16 po (24x86x1799)




J02 PANNE - W4L21243
(x3) 24 x 2 3/8 po x 68 3/8 po (24x60x1737)



J01 PANNE - W4L21242
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 86 9/16 po (24x60x2199)



J03 PANNE - W4L21244
(x3) 24 x 2 3/8 po x 46 7/8 po (24x60x1191)



J06 PANNE - W4L21247
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 46 7/8 po (24x60x1191)



J04 PANNE - W4L21245
(x3) 15/16 po x 2 3/8 po x 62 15/16 po (24x60x1598)



J05 PANNE - W4L21246
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 68 3/8 po (24x60x1737)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



J07 PANNE - W4L21248
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 62 15/16 po (24x60x1598)



J08 PANNE - W4L21258
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 71 5/16 po (24x60x1812)



J09 PANNE - W4L21259
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 56 1/8 po (24x60x1426)



J11 PANNE - W4L21262
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 53 1/8 po (24x60x1350)



J10 PANNE - W4L21260
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 68 3/8 po (24x60x1737)



J12 PANNE - W4L21263
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 37 15/16 po (24x60x964)



J13 PANNE - W4L21264
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 86 9/16 po (24x60x2199)



J14 PANNE - W4L21265
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 71 5/16 po (24x60x1812)



J15 PANNE - W4L21266
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 56 1/8 po (24x60x1426)



J17 PANNE - W4L21268
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 53 1/8 po (24x60x1350)



J16 PANNE - W4L21267
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 68 3/8 po (24x60x1737)



J18 PANNE - W4L21269
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 37 15/16 po (24x60x964)



J19 RAIDISSEUR DU COUVRE-FAÎTE - W4L21277
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 59 1/16 po (24x60x1500)



J20 RAIDISSEUR DU COUVRE-FAÎTE - W4L21278
(x4) 15/16 po x 2 3/8 po x 57 15/16 po (24x60x1471)




J21 RAIDISSEUR DU COUVRE-FAÎTE - W4L21279
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 64 5/16 po (24x60x1634)



J22 PANNE - W4L21641
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 88 11/16 po (24x60x2252)



K01 FAÎTIÈRE - W4L20896
(x3) 5/8 po x 5 1/4 po x 16 9/16 po (16x134x420)



M01 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L20846
(x25) 5/8 po x 3 3/8 po x 24 3/16 po (16x86x614)



M02 GRILLE DE VENTILATEUR - W4L20897
(x2) 5/8 po x 3 po x 24 1/16 po (16x76x611)



M03 GRILLE DE VENTILATEUR - W4L20900
(x1) 5/8 po x 3 po x 16 9/16 po (16x76x420)



M04 GRILLE DE VENTILATEUR - W4L20909
(x1) 5/8 po x 3 1/8 po x 10 1/2 po (16x80x266)



M05 MOULURE DE FENÊTRE - W4L20910
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 25 3/8 po (16x86x644)



M06 GARNITURE DE TABLE - W4L21303
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 48 1/8 po (16x86x1223)



M07 MOULURE DE TABLE - W4L21310
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 68 3/4 po (16x86x1746)



M08 MOULURE DE TABLE - W4L21311
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 64 1/2 po (16x86x1639)



M09 MOULURE DE TABLE - W4L21313
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 48 po (16x86x1219)



N01 MOULURE DE FENÊTRE - W4L20865
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 19 5/16 po (16x60x491)



N02 DALLE - W4L20882
(x22) 5/8 po x 2 3/8 po x 24 3/4 po (16x60x629)



N03 MOULURE DE FENÊTRE - W4L20887
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 55 11/16 po (16x60x1414)



N04 MOULURE DE FENÊTRE - W4L20892
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 54 3/4 po (16x60x1390)



N06 GRILLE DE VENTILATEUR - W4L20898
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 25 3/8 po (16x60x644)



N08 MOULURE DE FENÊTRE - W4L21290
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 40 1/16 po (16x60x1018)



N09 MOULURE DE FENÊTRE - W4L21291
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 17 9/16 po (16x60x446)



N10 MOULURE DE FENÊTRE - W4L21292
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 33 1/2 po (16x60x851)



N11 JONCTION DU DESSUS DE TABLE - W4L21304
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 16 1/16 po (16x60x408)




N12 JONCTION DU DESSUS DE TABLE - W4L21312
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 20 1/4 po (16x60x515)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



N13 ENTRETOISE DE TABLETTE - W4L21315
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 6 5/16 po (16x60x160)



N14 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L21462
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 25 po (16x60x614)



O01 LOQUET - W4L20883
(x4) 1 5/16 po x 5/8 po x 4 3/4 po (16x34x120)



O03 BUTÉE DE PORTE - W4L21285
(x2) 5/8 po x 1 5/16 po x 80 5/16 po (16x34x2040)



P01 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20845
(x10) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 19 1/16 po (36x36x484)



P02 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20860
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 17 9/16 po (36x36x446)



P03 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20880
(x6) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 19 15/16 po (36x36x507)




P04 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20942
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 15 3/4 po (36x36x400)



P05 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20943
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 18 7/16 po (36x36x468)



P08 TASSEAU DE TABLE - W4L21296
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 22 3/8 po (36x36x569)



P06 TASSEAU DE TABLE - W4L21294
(x2) 1 7/16 po x 17/16 po x 43 9/16 po (36x36x1107)



P07 JONCTION DU TASSEAU DE TABLE - W4L21295
(x3) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 6 po (36x36x152)




P09 TASSEAU DE TABLE - W4L21305
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 65 1/4 po (36x36x1658)




P10 TASSEAU DE TABLE - W4L21308
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 43 9/16 po (36x36x1107)



P11 TASSEAU DE TABLE - W4L21309
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 22 3/8 po (36x36x569)




Q01 PLANCHE FAÎTIÈRE - W4L20937
(x2) 15/16 po x 4 7/16 po x 45 7/16 po (24x112x1154)



Q04 PLANCHE FAÎTIÈRE - W4L20944
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 27 1/4 po (24x112x692)




Q02 PLANCHE FAÎTIÈRE - W4L21463
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 71 15/16 po (24x112x1827)




Q03 PLANCHE FAÎTIÈRE - W4L20939
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 84 7/16 po (24x112x2144)



Q07 PLANCHE FAÎTIÈRE - W4L21241
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 12 5/16 po (24x112x312)




Q05 PLANCHE FAÎTIÈRE - W4L20945
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 71 5/8 po (24x112x1820)



Q06 PLANCHE FAÎTIÈRE - W4L20946
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 86 5/8 po (24x112x2200)



Q08 FASCIA - W4L21249
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 88 7/8 po (24x112x2258)



Q09 FASCIA - W4L21250
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 88 7/8 po (24x112x2258)



Q10 FASCIA - W4L21280
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 43 5/16 po (24x112x1100)



Q11 FASCIA - W4L21281
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 20 7/8 po (24x112x531)




Q12 FASCIA - W4L21282
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 43 5/16 po (24x112x1100)



Q13 FASCIA - W4L21283
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 20 7/8 po (24x112x531)



Q14 PLANCHE FAÎTIÈRE - W4L21464
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 70 1/2 po (24x112x1791)




Q15 PLANCHE FAÎTIÈRE - W4L21465
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 31 7/16 po (24x112x798)



W01 CHEVRON - W4L21251
(x1) 1 15/16 po x 3 3/8 po x 72 po (50x86x1829)




W02 CHEVRON - W4L21276
(x1) 1 15/16 po x 3 3/8 po x 16 po (50x86x407)




Y01 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L20847
(x8) 5/8 po x 4 po x 24 3/16 po (16x102x614)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

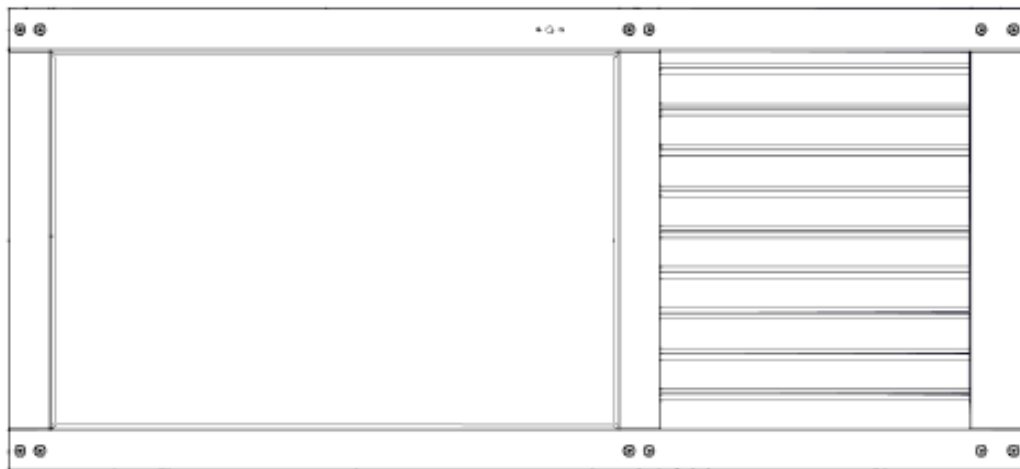


DA01 ASSEMBLAGE DE PORTE - W2A04009
(x1) 1 7/8 po x 36 9/16 po x 80 po (48x928x2032)

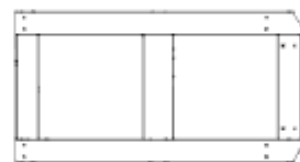


FF01 CADRE DE VENTILATEUR - W2A04525
(x1) 1 7/16 po x 15 1/4 po x 29 7/16 po (36x388x748)

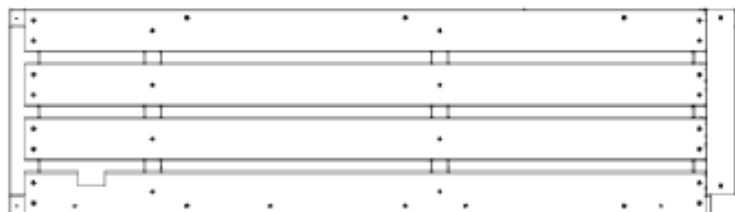


TB01 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04532
(x1) 2 1/16 po x 16 1/16 po x 56 11/16 po (52x408x1440)

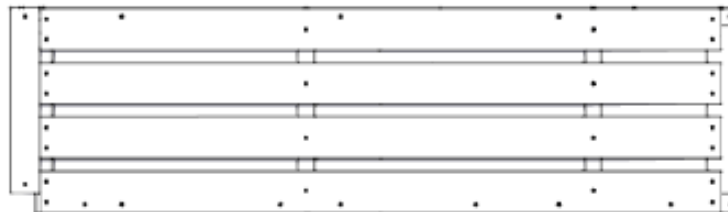


TB02 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04533
(x1) 2 1/16 po x 161/16 po x 56 11/16 po (52x408x1440)

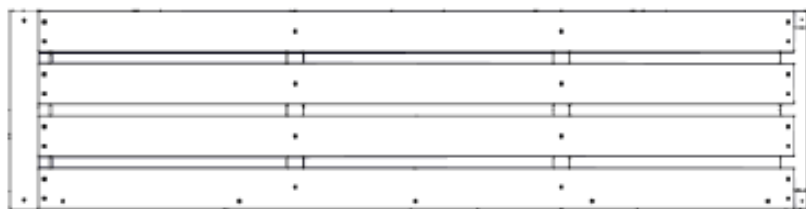


TB03 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04534
(x1) 2 1/16 po x 16 1/16 po x 64 1/2 po (52x408x1639)

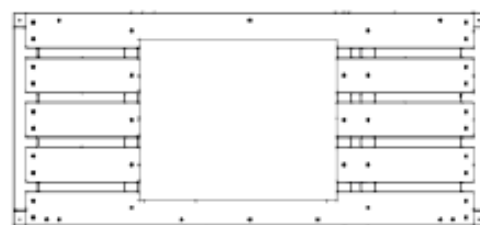


TB05 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04536
(x1) 2 1/16 po x 20 1/4 po x 44 3/4 po (52x515x1136)

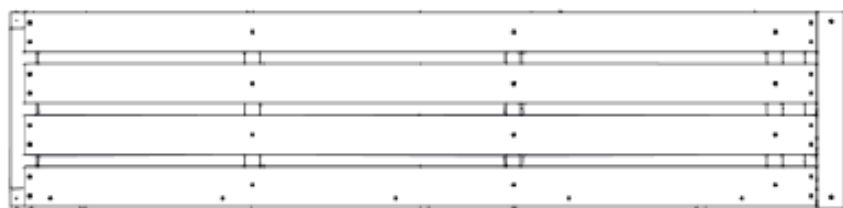


TB04 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04535
(x1) 2 1/16 po x 16 1/16 po x 68 3/4 po (52x408x1746)

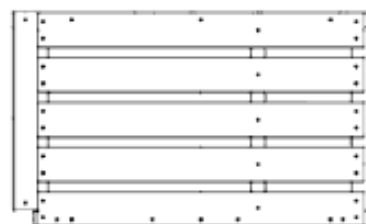

TB06 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04537
(x1) 2 1/16 po x 20 1/4 po x 34 5/16 po (52x515x871)

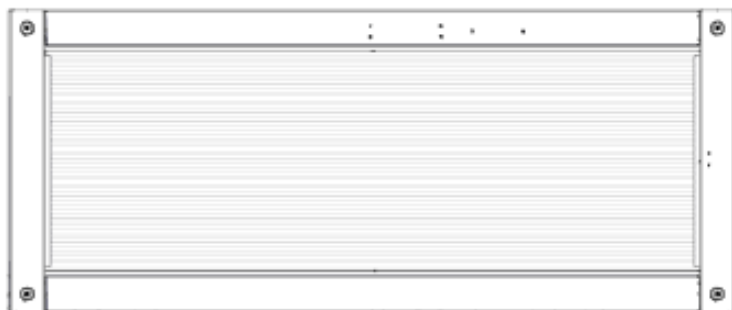


WA01 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04518
(x2) 1 7/8 po x 19 5/8 po x 47 3/16 po (48x498x1198)

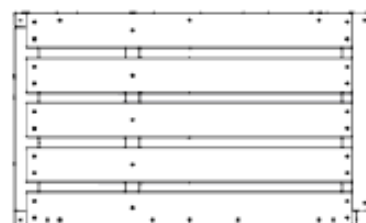

TB07 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04538
(x1) 2 1/16 po x 20 1/4 po x 34 5/16 po (52x515x871)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

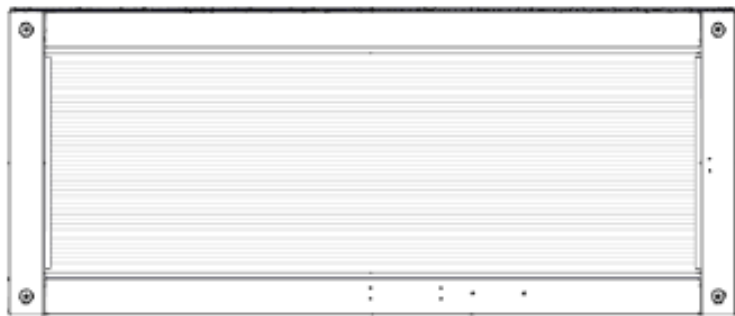

WA02 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04519
(x2) 1 7/8 po x 19 5/8 po x 47 3/16 po (48x498x1198)




WA05 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04526
(x1) 1 7/16 po x 15 1/4 po x 29 7/16 po (36x388x747)

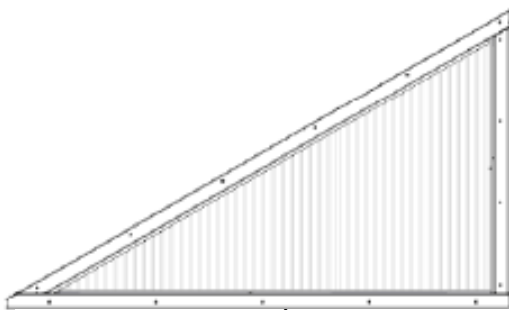

WA03 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04520
(x2) 1 7/16 po x 28 1/16 po x 47 1/16 po (36x713x1196)



WP01 PANNEAU MURAL - W2A04513
(x10) 1 1/16 po x 19 1/16 po x 31 9/16 po (27x484x802)

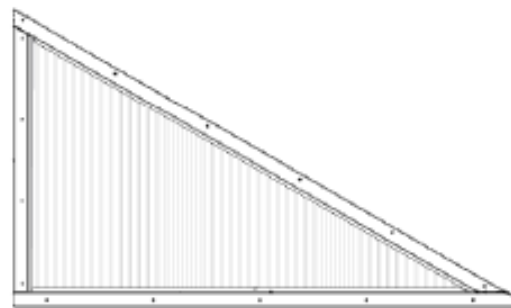


WA04 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04522
(x2) 1 7/16 po x 28 1/16 po x 47 1/16 po (36x713x1196)




WA06 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04530
(x1) 17/16 po x 19 9/16 po x 32 5/16 po (36x496x821)



WP02 PANNEAU MURAL - W2A04514
(x2) 1 1/16 po x 17 9/16 po x 31 9/16 po (27x446x802)

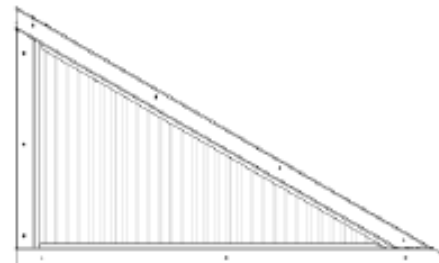


WA07 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04531
(x1) 17/16 po x 19 9/16 po x 32 5/16 po (36x496x821)

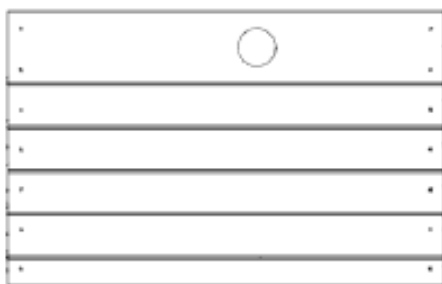

WP03 PANNEAU MURAL - W2A04515
(x1) 1 1/16 po x 19 15/16 po x 31 9/16 po (27x507x802)




WP04 PANNEAU MURAL - W2A04516
(x6) 1 1/16 po x 19 15/16 po x 31 9/16 po (27x507x802)

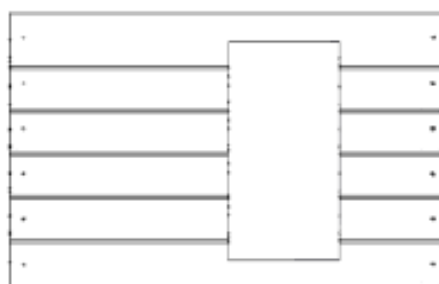


WP05 PANNEAU MURAL - W2A04527
(x2) 1 1/16 po x 19 15/16 po x 31 9/16 po (27x507x802)



WP06 PANNEAU MURAL - W2A04528
(x2) 1 1/16 po x 15 3/4 po x 31 9/16 po (27x400x802)

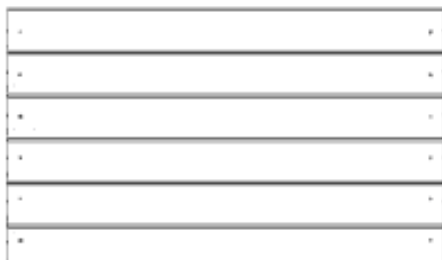


WP07 PANNEAU MURAL - W2A04529
(x2) 1 1/16 po x 18 3/8 po x 31 9/16 po (27x468x802)

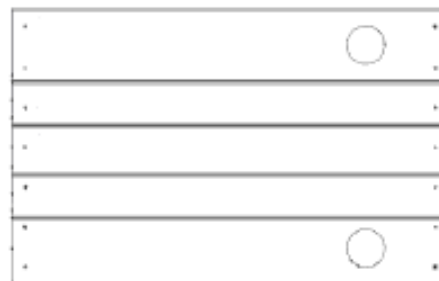

WP08 PANNEAU MURAL - W2A04539
(x1) 13 1/4 po x 19 15/16 po x 31 9/16 po (337x507x802)


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

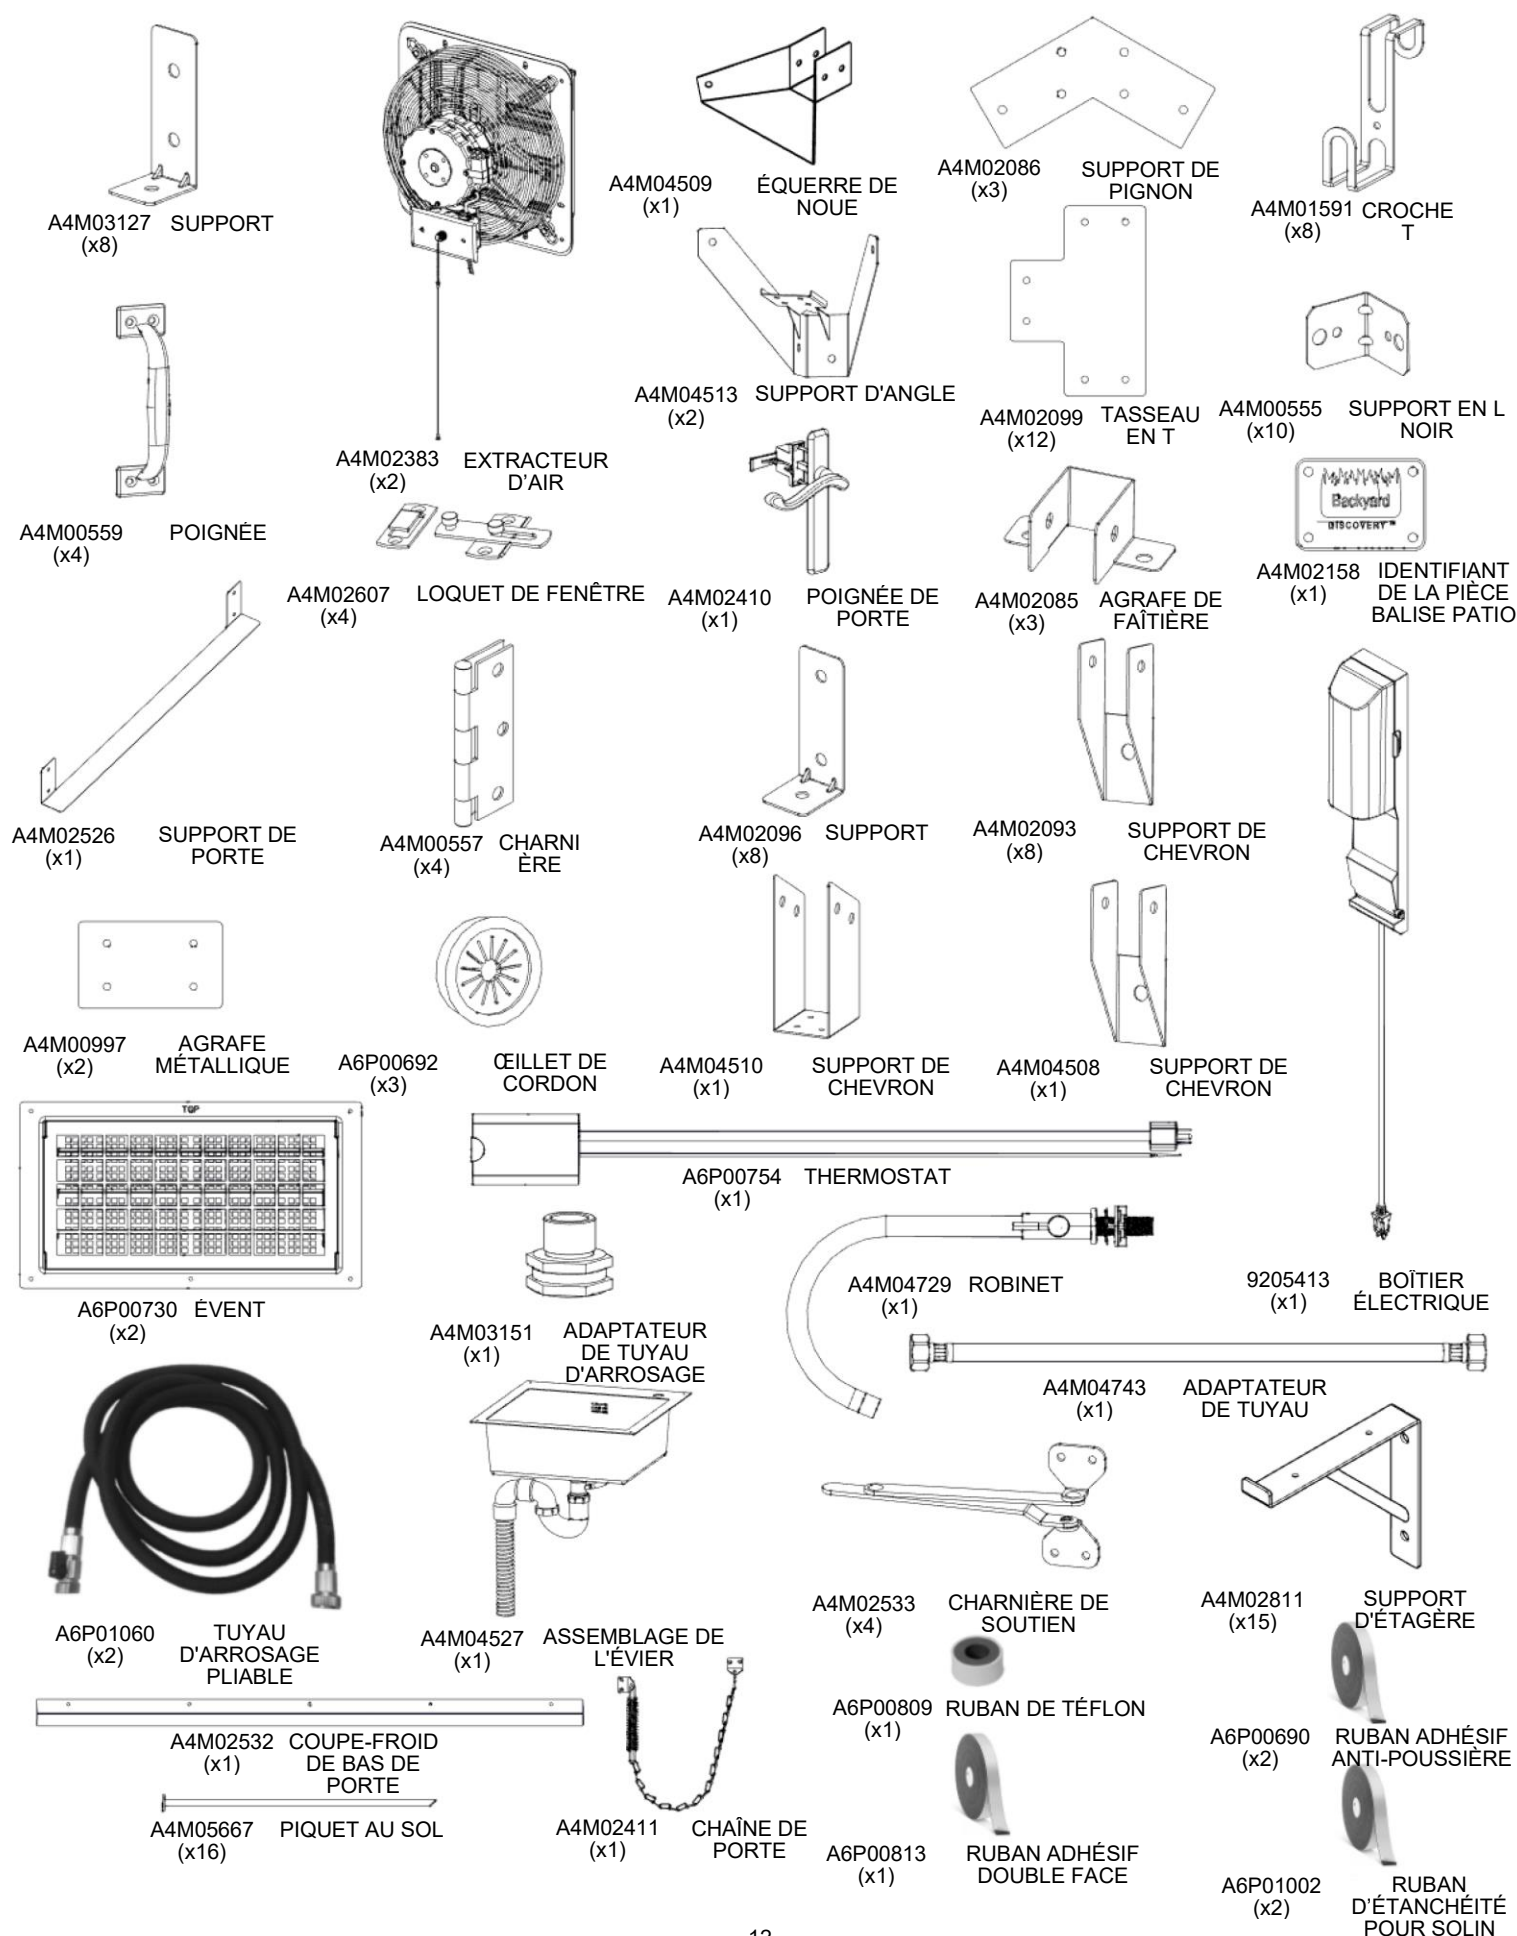


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

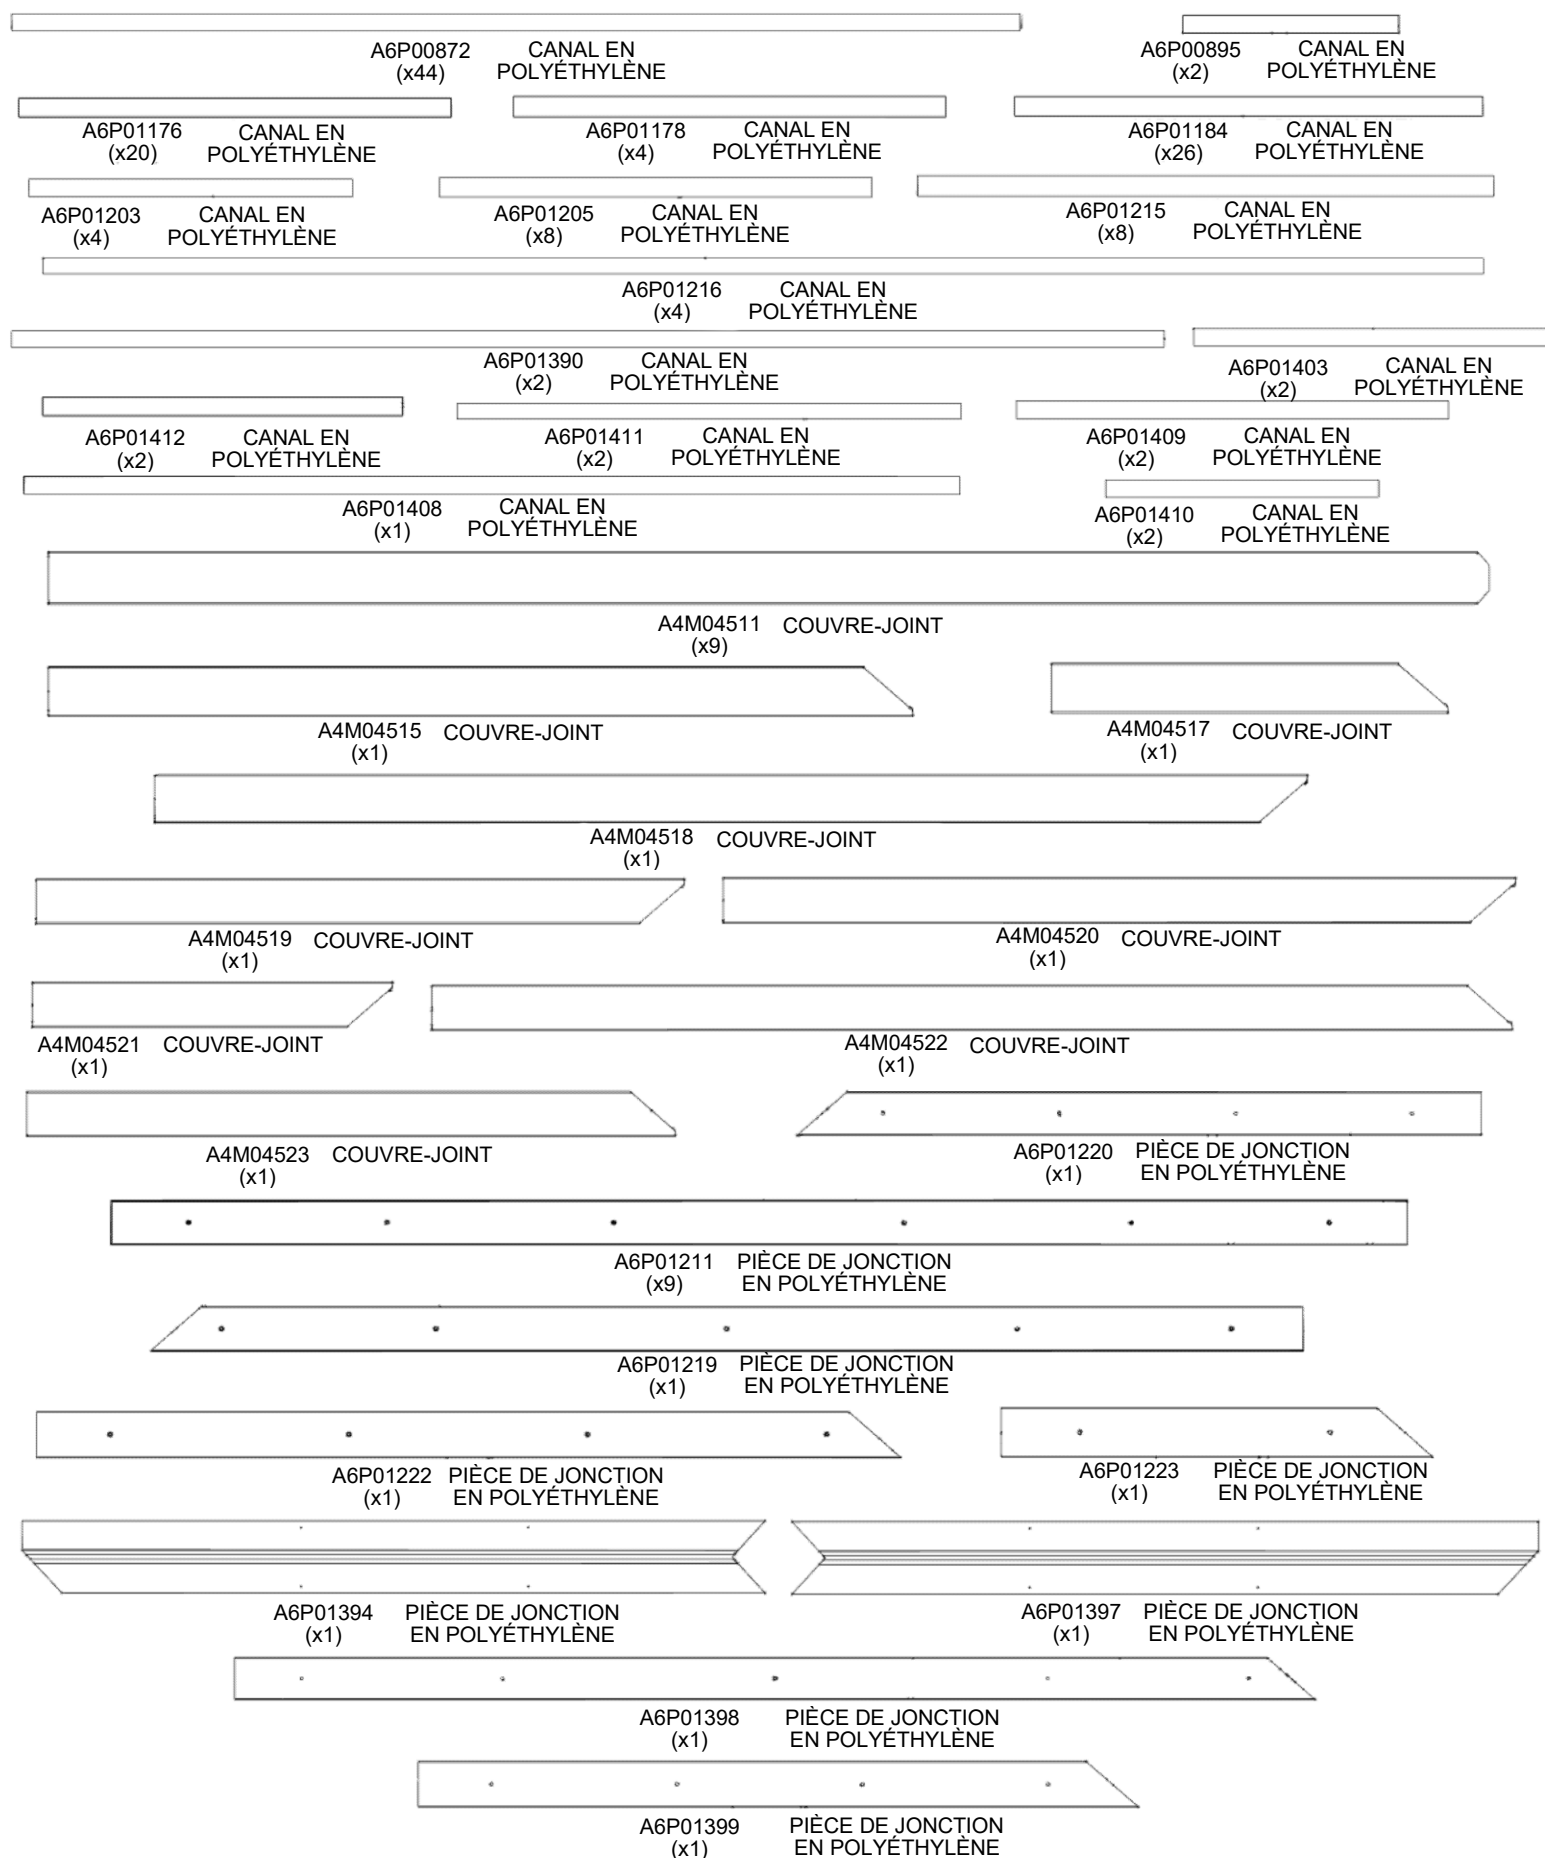

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

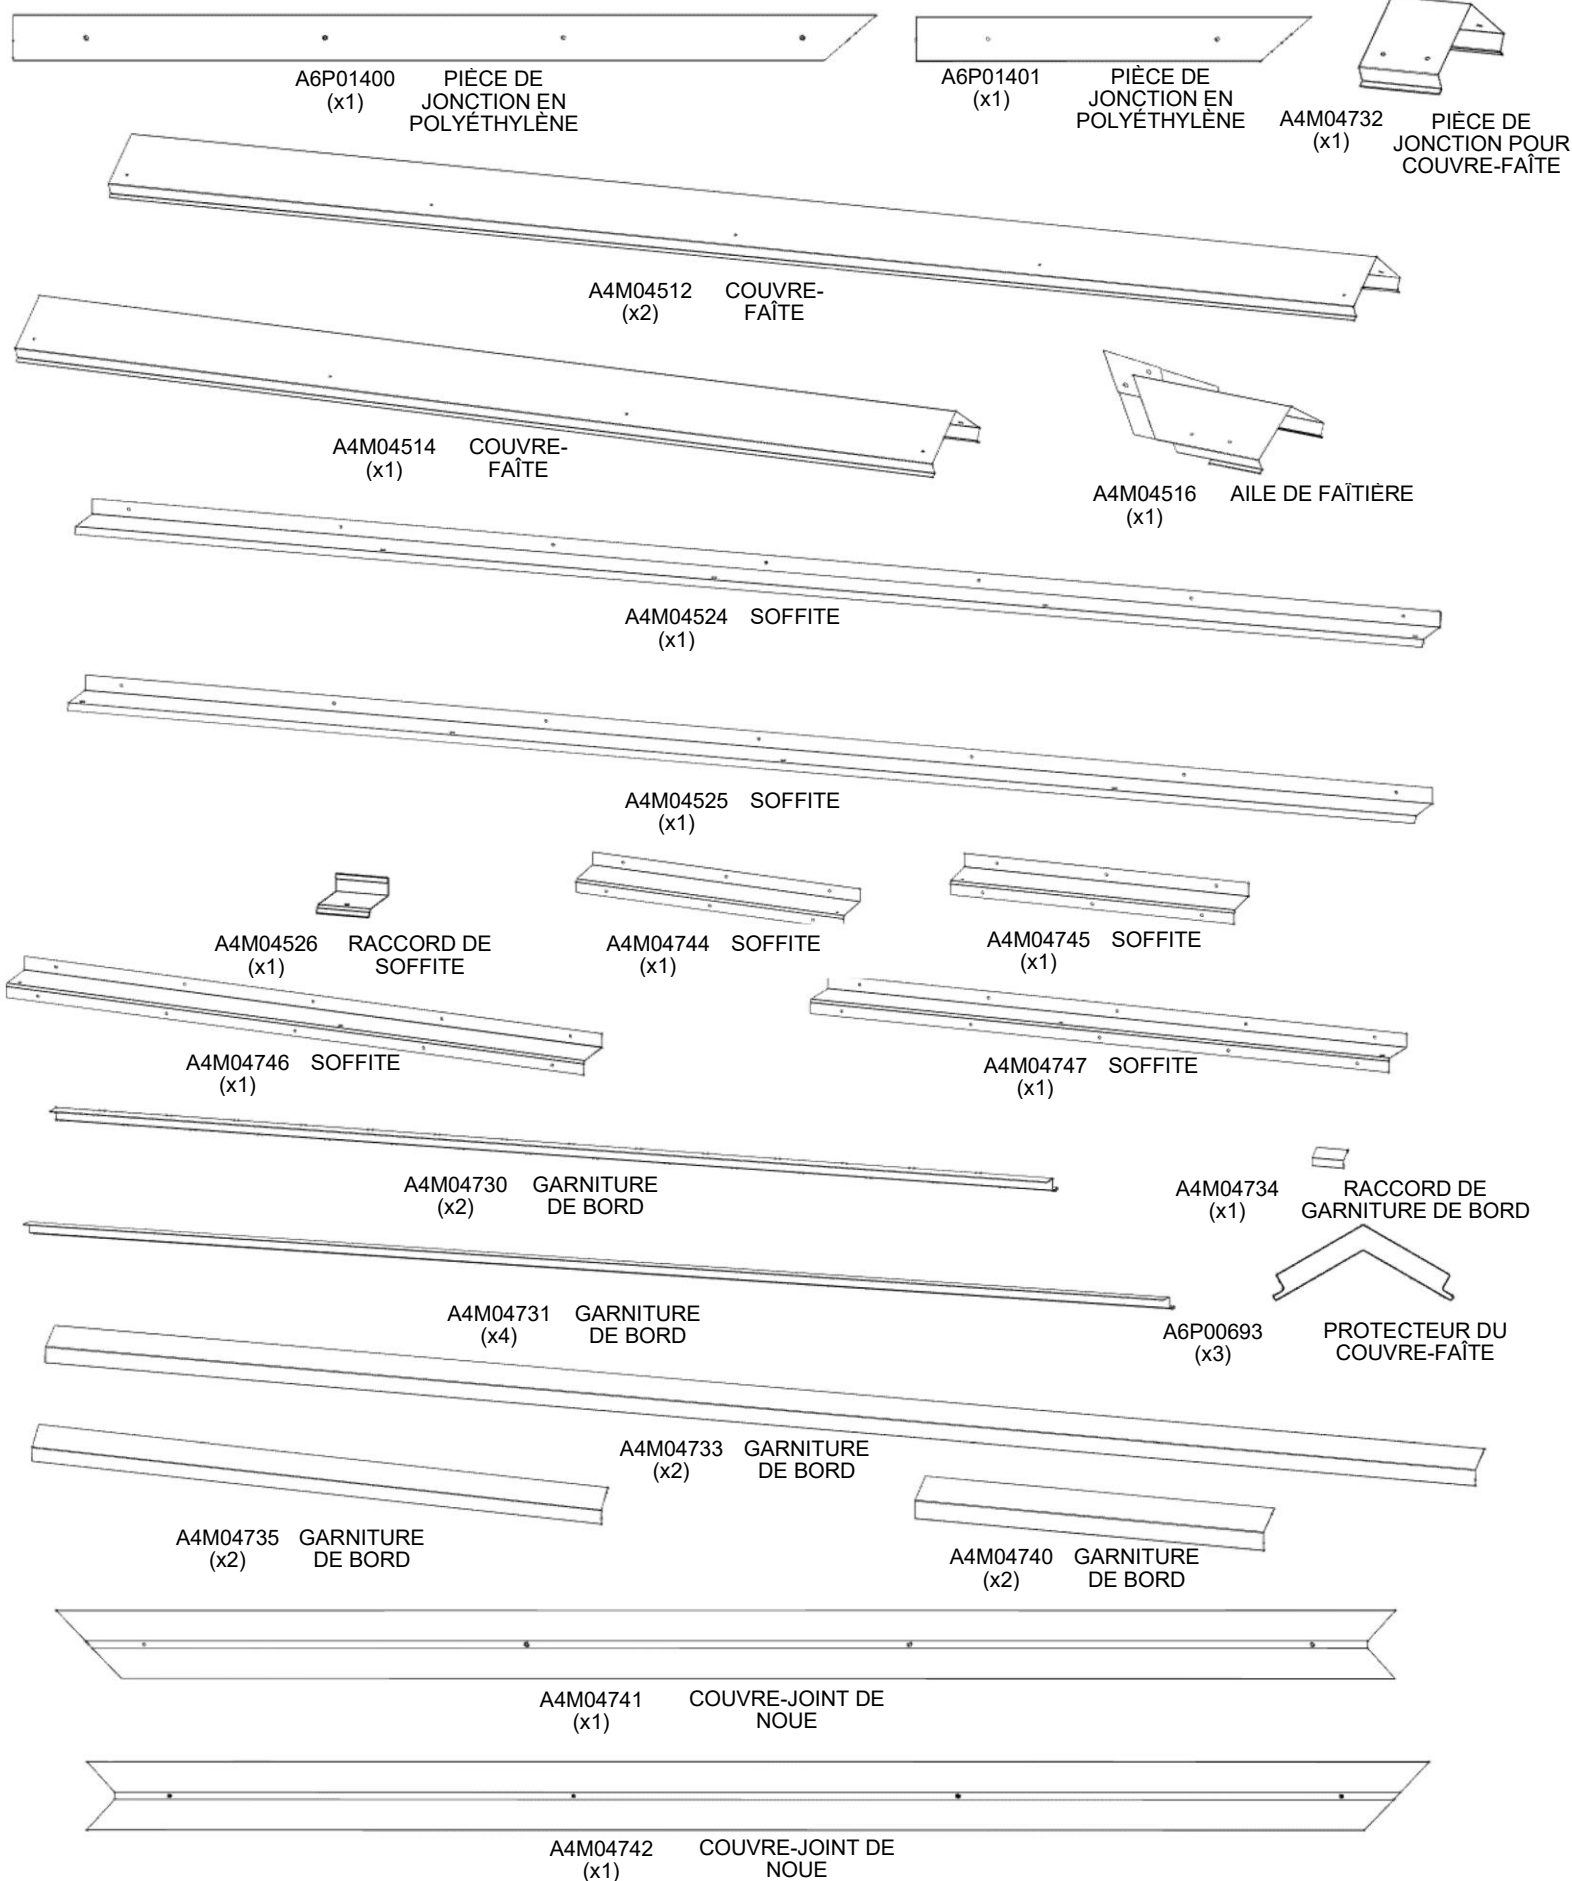

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)



A6P01175 FEUILLE DE
(x10) POLYÉTHYLÈNE



A6P01177 FEUILLE DE
(x2) POLYÉTHYLÈNE



A6P01183 FEUILLE DE
(x6) POLYÉTHYLÈNE



A6P01202 FEUILLE DE
(x2) POLYÉTHYLÈNE



A6P01204 FEUILLE DE
(x2) POLYÉTHYLÈNE



A6P01218 FEUILLE DE
(x1) POLYÉTHYLÈNE



A6P01212 FEUILLE DE
(x4) POLYÉTHYLÈNE



A6P01213 FEUILLE DE
(x2) POLYÉTHYLÈNE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)




A6P01214 (x4) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE



A6P01217 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE



A6P01224 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE

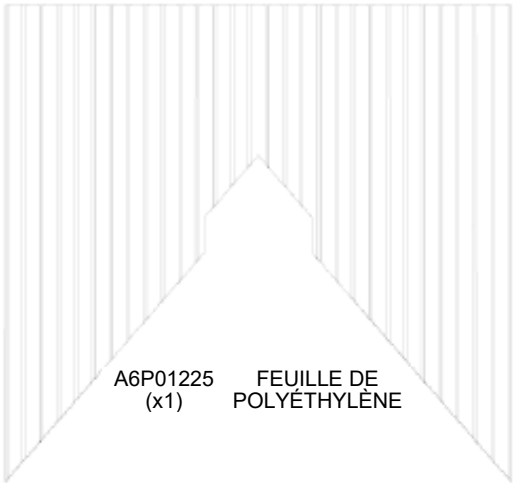

A6P01225 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE



A6P01387 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE



A6P01388 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

A6P01391
(x1)

FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

A6P01392
(x1)

FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

A6P01393
(x1)

FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

A4M03473
(x1)

CROCHET POUR
BOYAU

A6P01395
(x1)

FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

A4M05927
(x1)

SÉPARATEUR
DE BOYAU

A6P01402
(x1)

FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

A6P01396
(x1)

FEUILLE DE
POLYÉTHYLÈNE

A6P01160
(x1)

RALLONGE EN Y

A4M05928
(x3)

SERRE-CÂBLE

A6P01531
(x2)

TUBE DE SILICONE DE
10 OZ

A4M02384
(x1)

ROBINET DE
TUYAU

A4M02385
(x5)

COLLIER DE
TUYAU

H101464
(x1)

PISTOLET A
CALFEUTRAGE

A6P00649
(x1)

RACCORD DE
TUYAU FILETÉ

A6P00646
(x2)

COUDE 1/2 po
NPT

A6P00648
(x1)


RACCORD DE
TUYAU FILETÉ

A6P00645
(x1)

TUYAU 1/2 po
SCH40 X 24 po


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants de quincaillerie

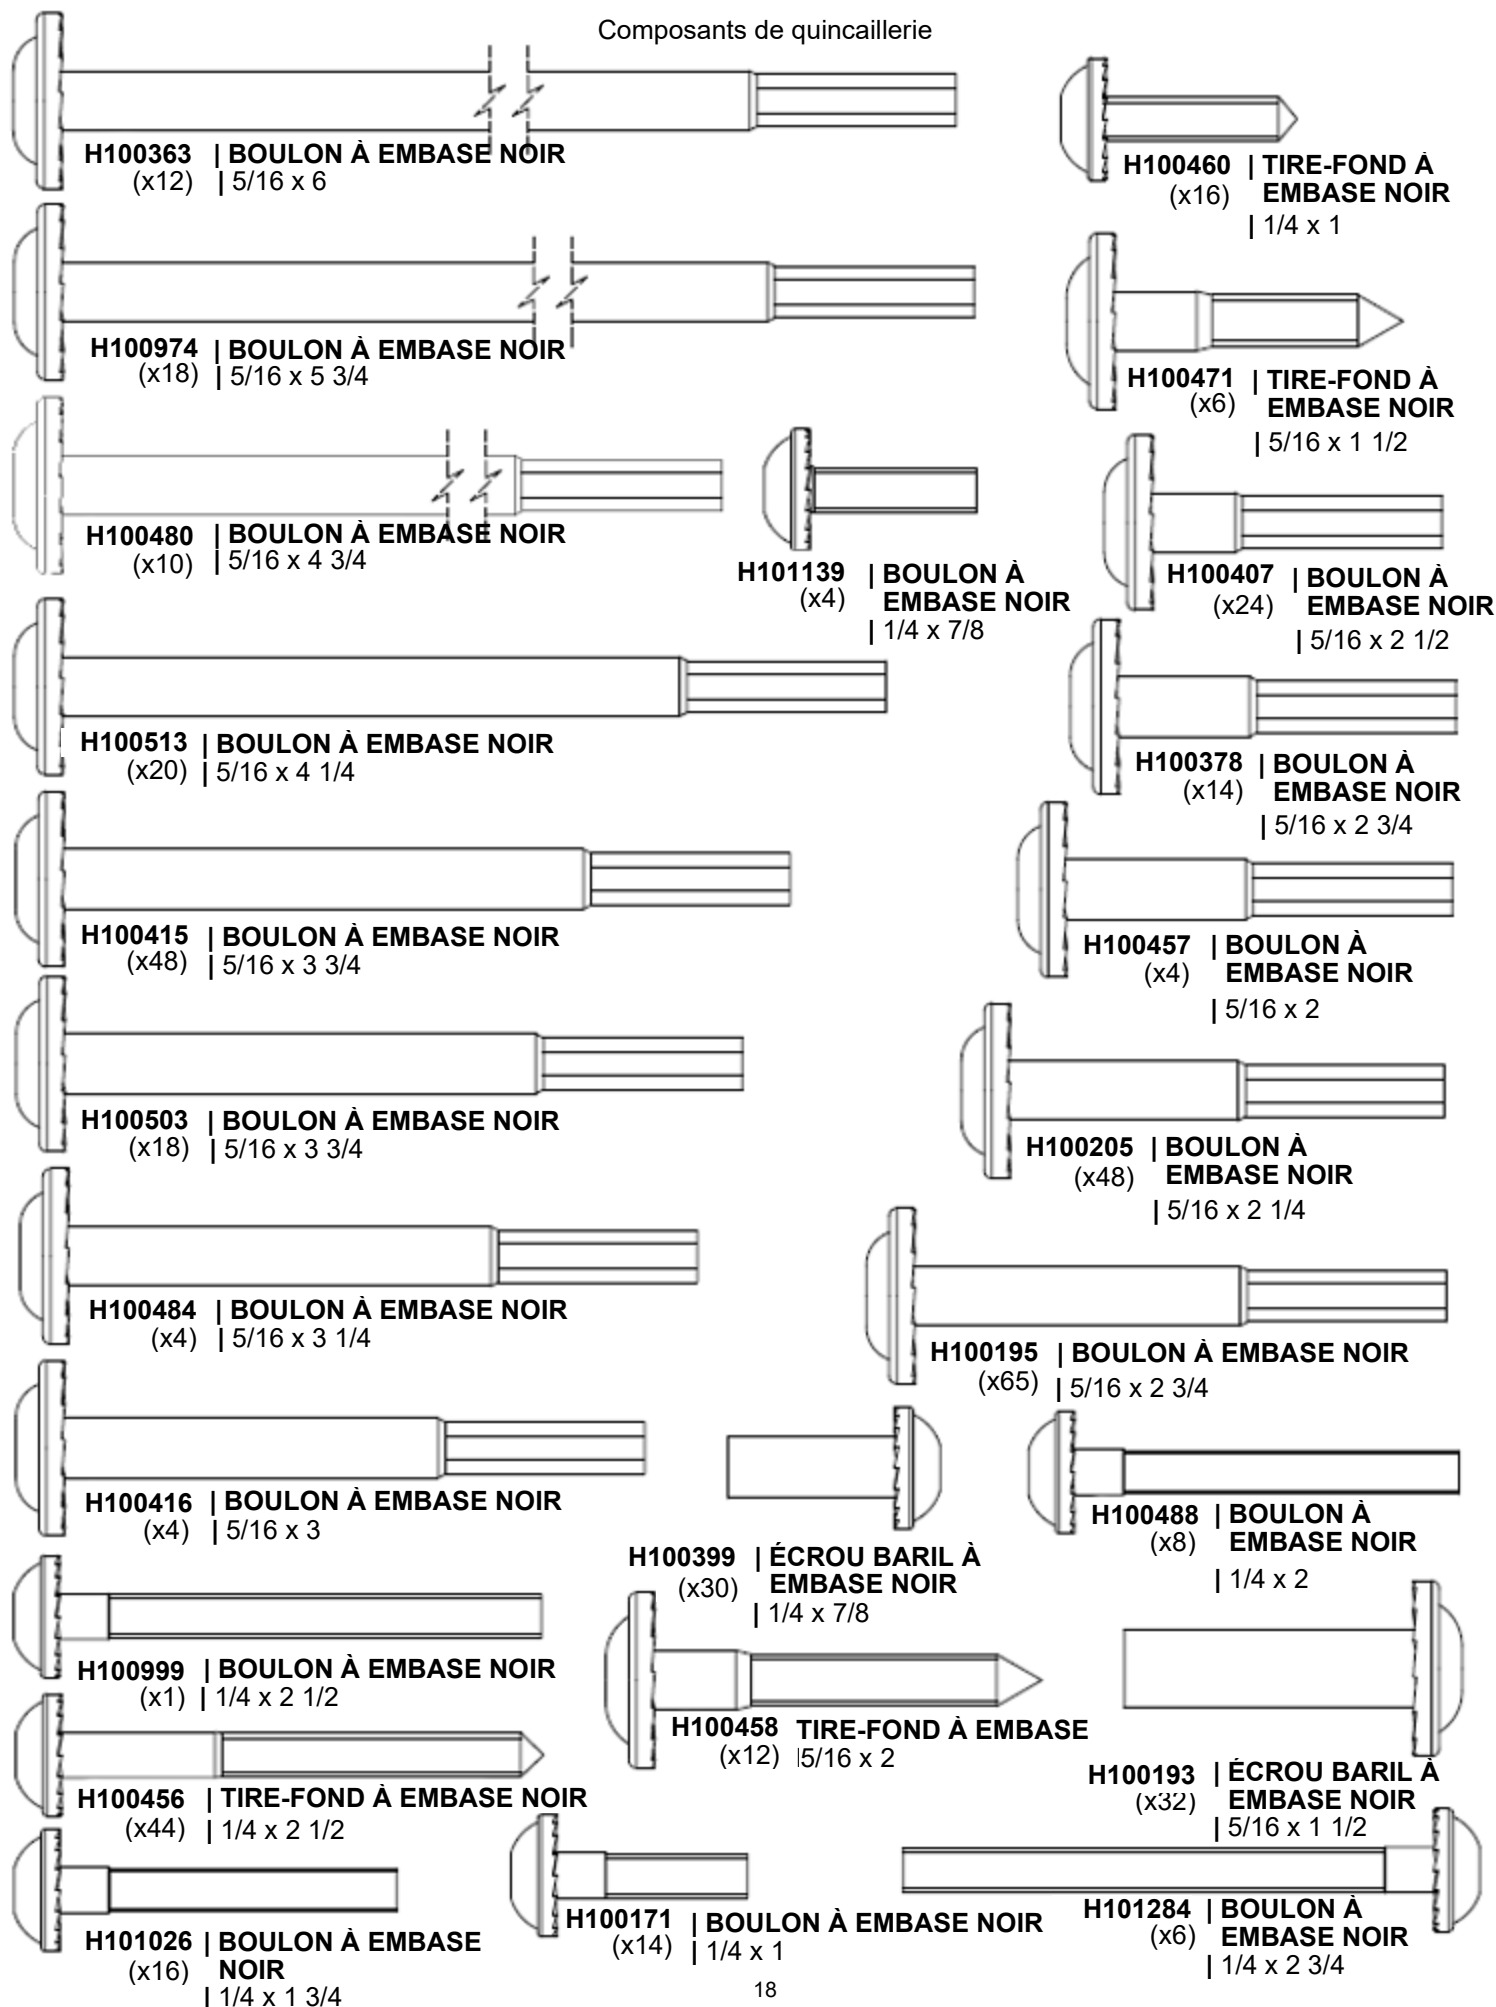

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants de quincaillerie



H100411 | VIS TF PH NOIRE
(x6) | 8 x 5/8



H100624 | VIS TF PH NOIRE
(x8) | 6 x 5/8




H100395 | VIS TF PH NOIRE
(x61) | 8 x 3/4




H100385 | VIS TF PH NOIRE
(x117) | 8 x 1




H100380 | VIS TF PH NOIRE
(x30) | 8 x 1 1/8




H100387 | VIS TF PH NOIRE
(x16) | 8 x 1 1/4



H100200 | VIS TF PH NOIRE
(x289) | 8 x 1 1/2




H100382 | VIS TF PH NOIRE
(x492) | 8 x 1 3/4




H100391 | VIS TF PH NOIRE
(x372) | 8 x 2




H100483 | VIS TF PH NOIRE
(x56) | 8 x 2 1/4




H100201 | VIS TF PH NOIRE
(x109) | 8 x 2 1/2



H101191 | VIS TF PH NOIRE
(x52) | 6 x 1



H100362 | VIS TF PH NOIRE
(x30) | 8 x 3



H101109 | VIS TF PH NOIRE
(x4) | 8 x 3 1/2




H100777 | VIS TF PH NOIRE
(x6) | 10 x 3 1/2



H100405 | RONDELLE FREIN DENTELÉE
(x54) | EXTERNE NOIRE
6 x 15




H100653 | CONTRE-ÉCROU
(x9) | NOIR
1/4

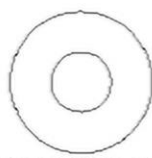


H100630 | RONDELLE PLATE NOIRE
(x9) | 8 x 19




H100202 | VIS À TÊTE PLATE LARGE NOIRE
(x9) | 8 x 5/8




H100392 | VIS À TÊTE PLATE LARGE NOIRE
(x46) | 8 x 3/4




H101069 | VIS À TÊTE PLATE LARGE NOIRE
(x8) | 8 x 7/8




H100536 | VIS À TÊTE PLATE LARGE NOIRE
(x2) | 8 x 1 1/4




H100797 | VIS À TÊTE PLATE LARGE
(x16) | NOIRE
8 x 1



H100627 | VIS TF PH NOIRE
(x8) | 6 x 3/4




H101205 | VIS À TÊTE PLATE
(x8) | LARGE NOIRE
8 x 3/4




H101207 | VIS À TÊTE PLATE
(x16) | LARGE NOIRE
8 x 7/8




H101206 | VIS À BOIS 10 16 x 1
(x27) | 1/4 po




H100398 | ÉCROU EN T NOIR
(x10) | 1/4

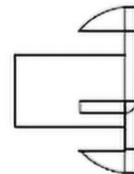


H100379 | ÉCROU EN T NOIR
(x232) | 5/16

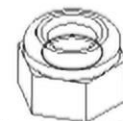


H100479 | CONTRE-ÉCROU NOIR
(x25) | 5/16



H101469 | VIS À TÊTE PLATE
(x84) | LARGE NOIRE
8 X 1 1/2




H101117 | VIS À BOIS
(x52) | 10 x 3/4

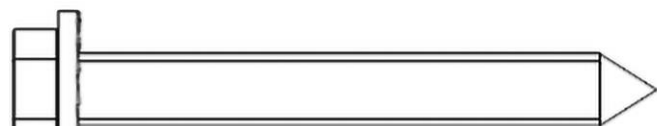


H101165 | ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 po x 3 po NOIR
(x16) | 3/8 x 3




H100400 | RONDELLE FREIN DENTELÉE
(x30) | EXTERNE NOIRE
8 x 15

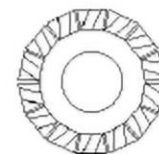

H100198 | RONDELLE FREIN DENTELÉE
(x263) | EXTERNE NOIRE
8 x 19

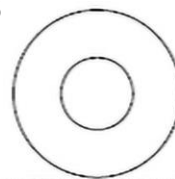


H100770 | RONDELLE PLATE NOIRE
(x8) | 5/16 po

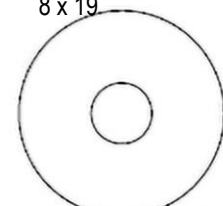

H100478 | RONDELLE PLATE NOIRE
(x17) | 8 x 27

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants de quincaillerie




H101008 | VIS CONFIRMAT NOIRE
(x6) | 7 x 3




H101009 | VIS CONFIRMAT NOIRE
(x8) | 7 x 3 1/2




H101030 | VIS CONFIRMAT NOIRE
(x8) | 7 x 2

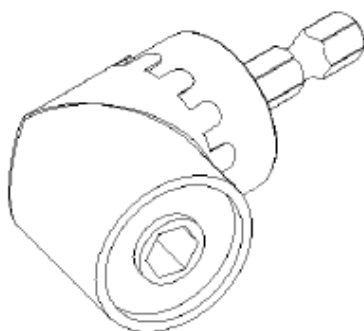


H101114 | MAIN DROITE
(x1) | **ADAPTATEUR POUR PERCEUSE**

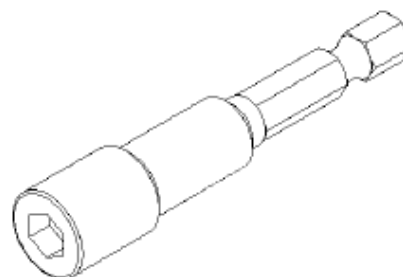


H101106 | EMBOUT POUR DOUILLE
(x1)

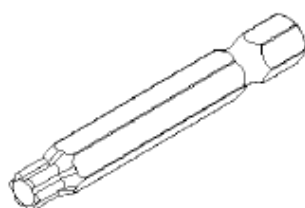


H100147 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30

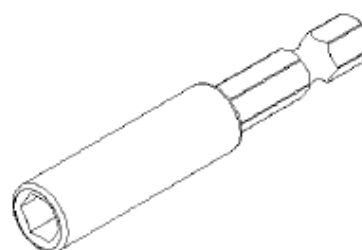

H101100 | EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)

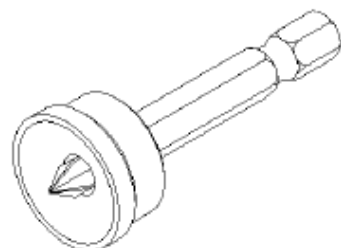


H100764 | EMBOUT
(x1) | **LIMITEUR DE PROFONDEUR POUR VIS**

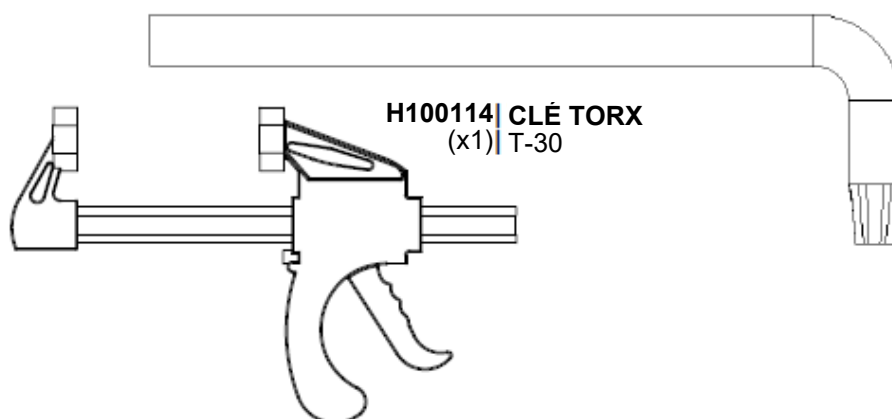

H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30

A6P00460 | PINCE À BARRE À DÉGAGEMENT
(x2) | **RAPIDE DE 6 po**



H101261 | RALLONGE D'EMBOUT
(x1) | **CRUCIFORME**


ÉTAPE 1 DE PRÉASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

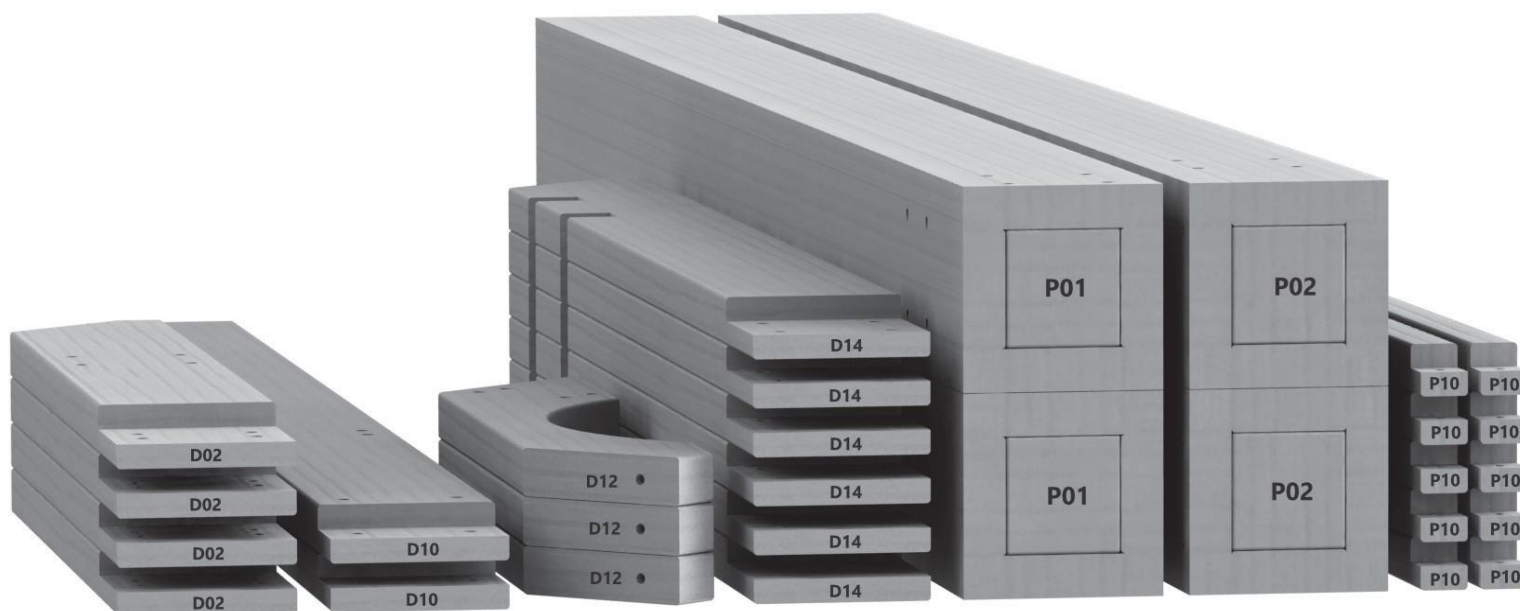

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.

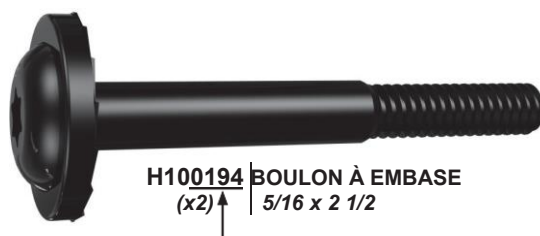

ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de
perçage :
Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po,
3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



à extrémité ouverte
Clés de 1/2 po et
9/16 po



Cliquet à entraînement 3/8 po,
douilles standard 1/2 po et
7/16 po, douilles profondes
1/2 po et 7/16 po




Marteau de
charpente



Maillet en
caoutchouc
- Facultatif



Ruban à mesurer

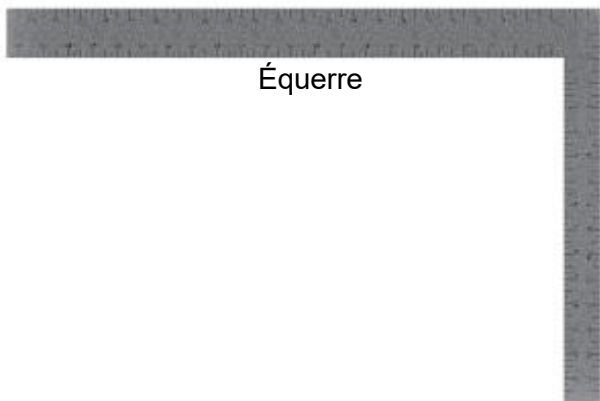

Équerre



Niveau de 24 po



ÉCHELLE DE 8 PIEDS REQUISE

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



Balayez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



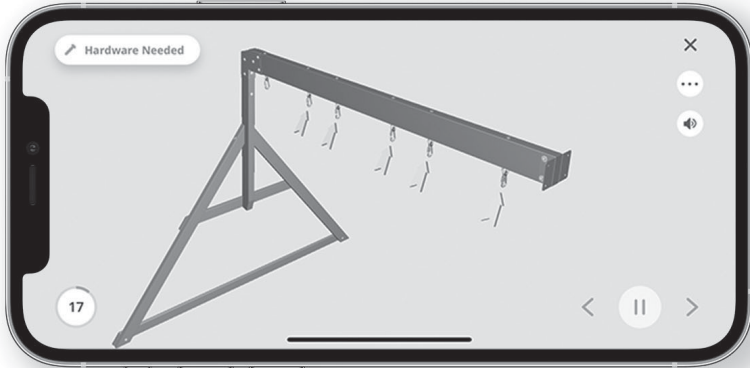

INFORMATION SUR LES FEUILLES DE POLYCARBONATE - IMPORTANT!

La feuille de polycarbonate est dotée d'une protection UV sur UN (1) CÔTÉ.

ESSENTIEL d'installer avec la protection UV orientée vers l'EXTÉRIEUR

- Portez des gants de sécurité pour se protéger contre les arêtes vives pendant la manipulation ou l'installation.
- N'utilisez PAS de couteau ou d'objet tranchant pour enlever le film protecteur, car cela pourrait endommager les feuilles de polycarbonate
- Laissez le film en place pendant l'installation pour vous assurer que le côté UV est orienté vers l'extérieur.
- Retirez le film protecteur des bords d'environ 2 po (5 cm) pendant l'installation.
- Retirez complètement le film après l'installation.

REMARQUE : Ne rangez pas de feuilles de polycarbonate avec le film à l'extérieur sous la lumière directe du soleil ou sous la pluie. Cela peut rendre le retrait du film plus difficile.

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

F01 MONTANT - W4L20855
(x2) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 86 11/16 po (36x60x2202)

D01 LINTEAU - W4L20853
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 67 1/2 po (36 x134x1714)

G02 PLINTHE DE FINITION - W4L20850
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 68 7/16 po (24x134x1738)

H02 PLINTHE - W4L20851
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 68 7/16 po (24x86x1738)

A4M02096 SUPPORT
(x1)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
10	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
6	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR

- L'UTILISATION DE TRÉTEAUX EST RECOMMANDÉE LORS DE L'ASSEMBLAGE DE TOUS LES ASSEMBLAGES MURAUX.

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.
- NOTEZ LES ENCOCHES SUR LES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

LE CÔTÉ DE F01 AVEC DEUX TROUS PILOTES DANS CETTE ZONE EST ORIENTÉ VERS LE HAUT, COMME ILLUSTRÉ.

F01 (x2)
MONTANT

193 (x2)
ÉCROU BARIL - 1 1/2 po

2096 (x1)
SUPPORT

407 (x2)
BOULON - 1/2 po

G02 (x1)
PLINTHE DE FINITION

H02 (x1)
PLINTHE

379 (x8)
ÉCROU EN T - 5/16 po

D01 (x1)
LINTEAU

195 (x2)
BOULON - 2 3/4 po

LAISSEZ LES TROUS SUPÉRIEURS OUVERTS SUR LES PLANCHES F01.

NOTEZ L'ORIENTATION DES TROUS PILOTES SUR H02.

198 (x10)
RONDELLE - 8 x 19

205 (x6)
BOULON - 2 1/4 po

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

F01 MONTANT - W4L20855
(x4) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 86 11/16 po (36x60x2202)

D01 LINTEAU - W4L20853
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 67 1/2 po (36x134x1714)

D02 LINTEAU - W4L20854
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 42 3/8 po (36x134x1076)

G01 PLINTHE DE FINITION - W4L20849
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 42 3/8 po (24x134x1076)

A4M02096 SUPPORT
(x2)

G02 PLINTHE DE FINITION - W4L20850
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 68 7/16 po (24x134x1738)

H02 PLINTHE - W4L20851
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 68 7/16 po (24x86x1738)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
4	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
20	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
12	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
16	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR

H03 PLINTHE - W4L20852
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 42 3/8 po (24x86x1076)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.
- NOTEZ LES ENCOCHES SUR LES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

LE CÔTÉ DE F01 AVEC DEUX TROUS PILOTES DANS CETTE ZONE EST ORIENTÉ VERS LE HAUT, COMME ILLUSTRÉ.

G02 (x1)
PLINTHE DE FINITION

193 (x4)
ÉCROU BARIL - 1 1/2 po

2096 (x2)
SUPPORT

G01 (x1)
PLINTHE DE FINITION

H03 (x1)
PLINTHE

379 (x16)
ÉCROU EN T - 5/16 po

F01 (x4)
MONTANT

H02 (x1)
PLINTHE

D01 (x1)
LINTEAU

195 (x4)
BOULON - 2 3/4 po

D02 (x1)
LINTEAU

LAISSEZ LES TROUS SUPÉRIEURS OUVERTS SUR LES PLANCHES F01.

NOTEZ L'ORIENTATION DES TROUS PILOTES SUR H02 ET H03.

198 (x20)
RONDELLE - 8 x 19

205 (x12)
BOULON - 2 1/4 po

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
1	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
5	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
3	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR

F01 MONTANT - W4L20855
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 86 11/16 po (36x60x2202)



A4M02096 SUPPORT
(x1)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.
- NOTEZ LES ENCOCHES SUR LES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

193 (x2)

ÉCROU BARIL - 1 1/2 po

2096 (x1)
SUPPORT

F01 (x1)
MONTANT

198 (x5)
RONDELLE - 8 x 19

407 (x2)
BOULON - 1 1/2 po

LE CÔTÉ DE F01 AVEC DEUX TROUS PILOTES DANS CETTE ZONE EST ORIENTÉ VERS LE HAUT, COMME ILLUSTRÉ.

ASSEMBLAGE À PARTIR DE L'ÉTAPE 4

ASSEMBLAGE À PARTIR DE L'ÉTAPE 5

379 (x3)
ÉCROU EN T - 5/16 po

195 (x1)
BOULON - 2 3/4 po


205 (x2)
BOULON - 2 1/4 po

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

B01	POTEAU - W4L20856
(x1)	3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)
F08	MONTANT - W4L20874
(x1)	1 7/16 po x 2 3/8 po x 85 11/16 po (36x60x2177)
D06	LINTEAU - W4L20895
(x1)	1 7/16 po x 5 1/4 po x 49 3/16 po (36x134x1250)
G04	PLINTE DE FINITION - W4L20873
(x1)	15/16 po X 5 1/4 po X 47 13/16 po (24x134x1214)
H05	PLINTHE - W4L20878
(x1)	15/16 po x 3 3/8 po x 47 13/16 po (24x86x1214)
D04	MOULURE D'EXTRÉMITÉ - W4L20891
(x1)	1 7/16 po x 134 x 227 (36x134x227)
A4M03127	SUPPORT
(x1)	

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
12	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
2	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
2	H100974	BOULON À EMBASE 5/16 x 5 3/4 NOIR

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.
- NOTEZ LES ENCOCHES SUR LES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

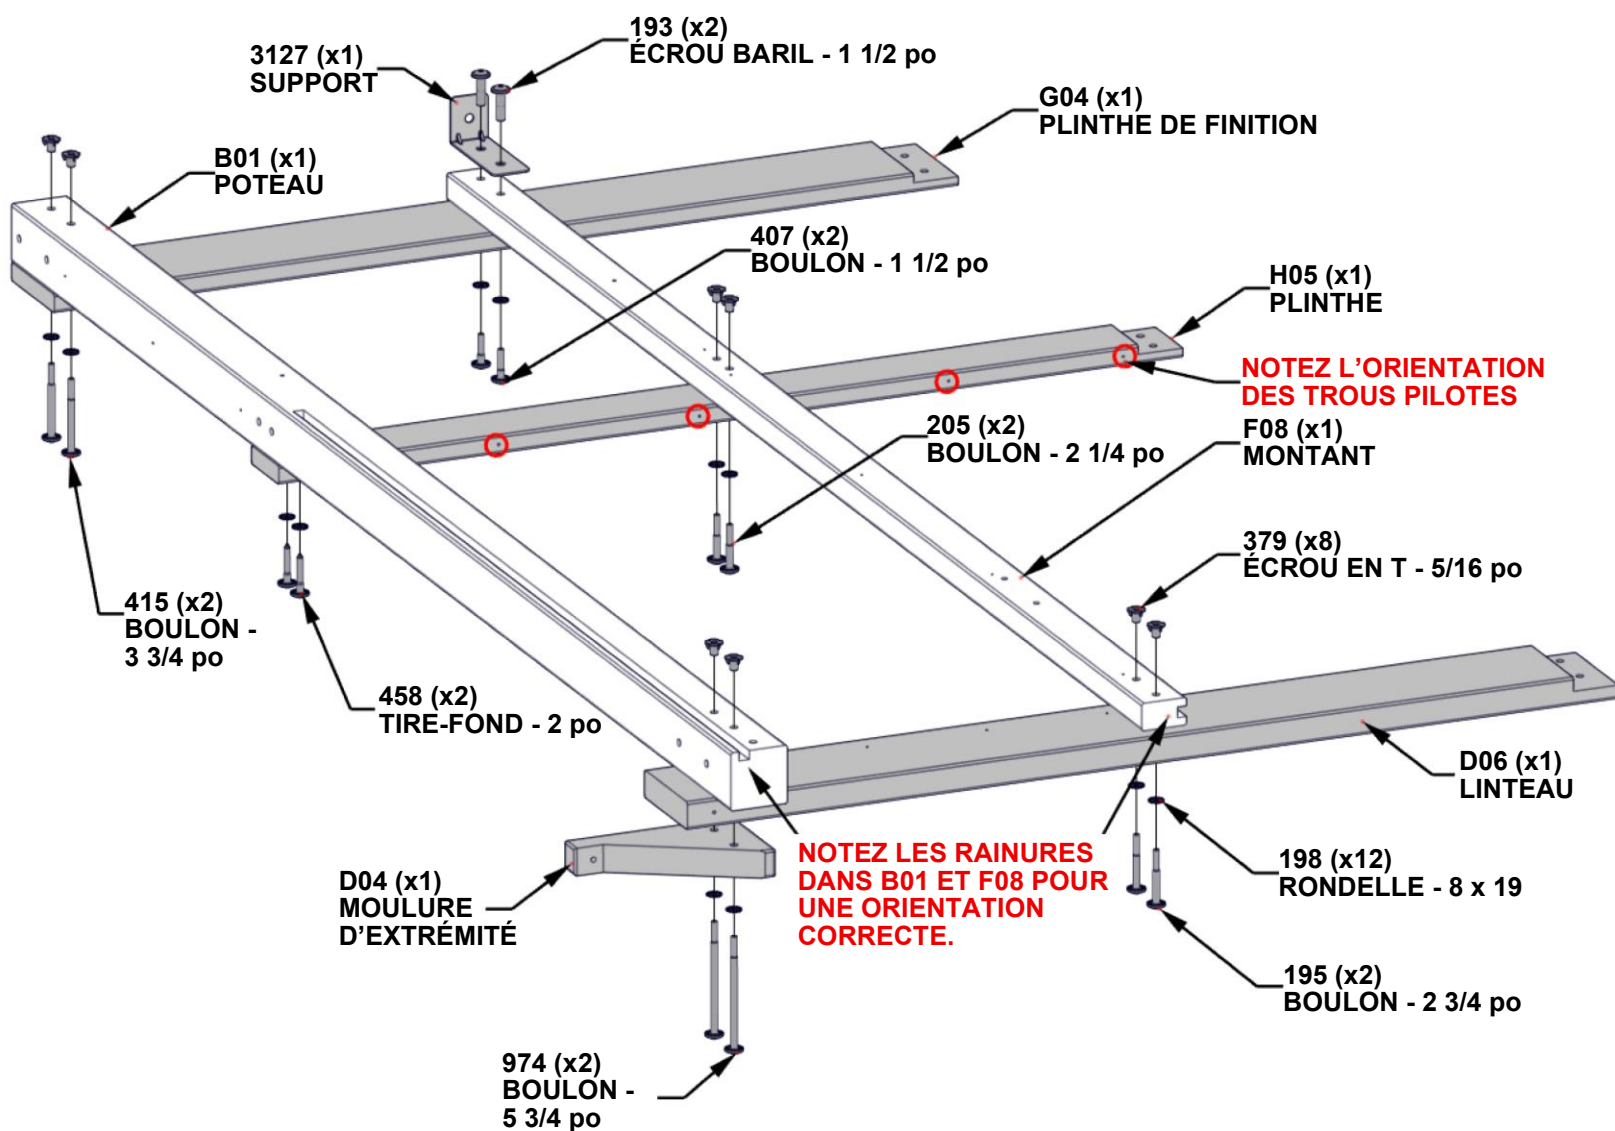


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE


- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
6	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
2	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR


SOULEVEZ LES ASSEMBLAGES LATÉRAUX ET ARRIÈRE ET BOULONNEZ ENSEMBLE.

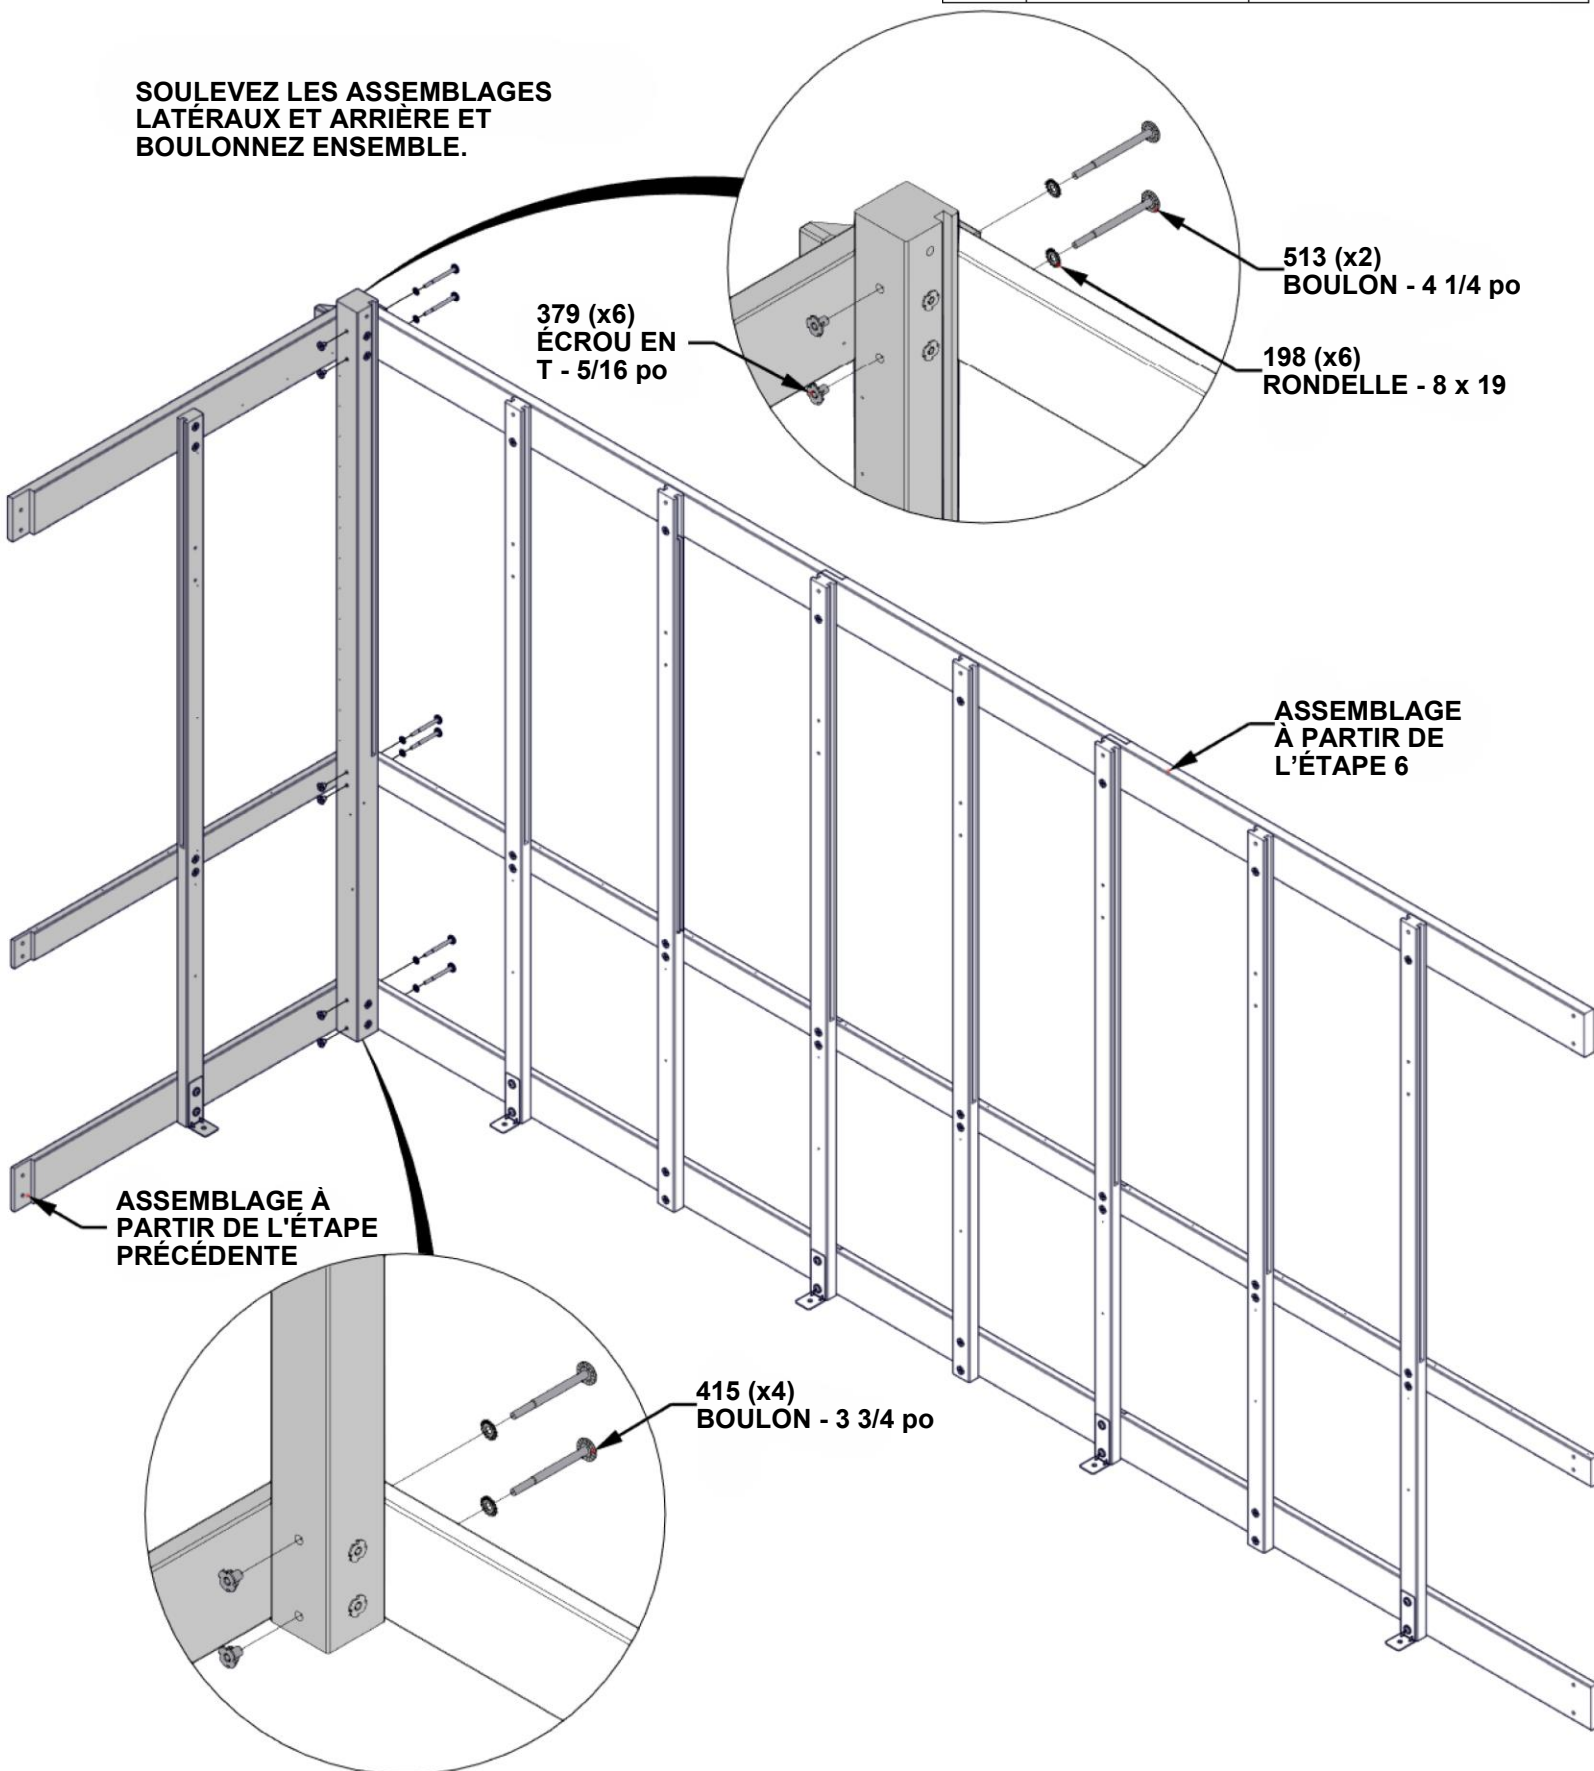


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DES PAROIS LATÉRALES

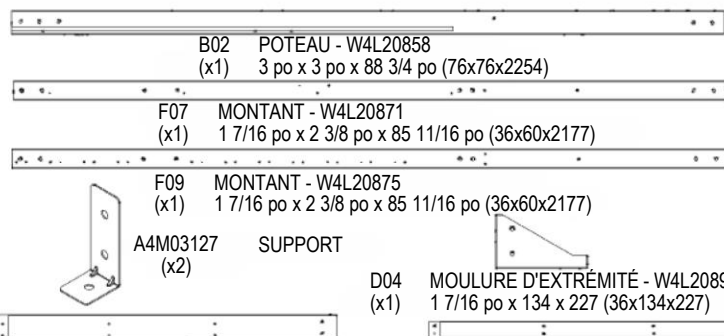

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
4	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
18	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
12	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
2	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
2	H100974	BOULON À EMBASE 5/16 x 5 3/4 NOIR




- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.
- NOTEZ LES ENCOCHES SUR LES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

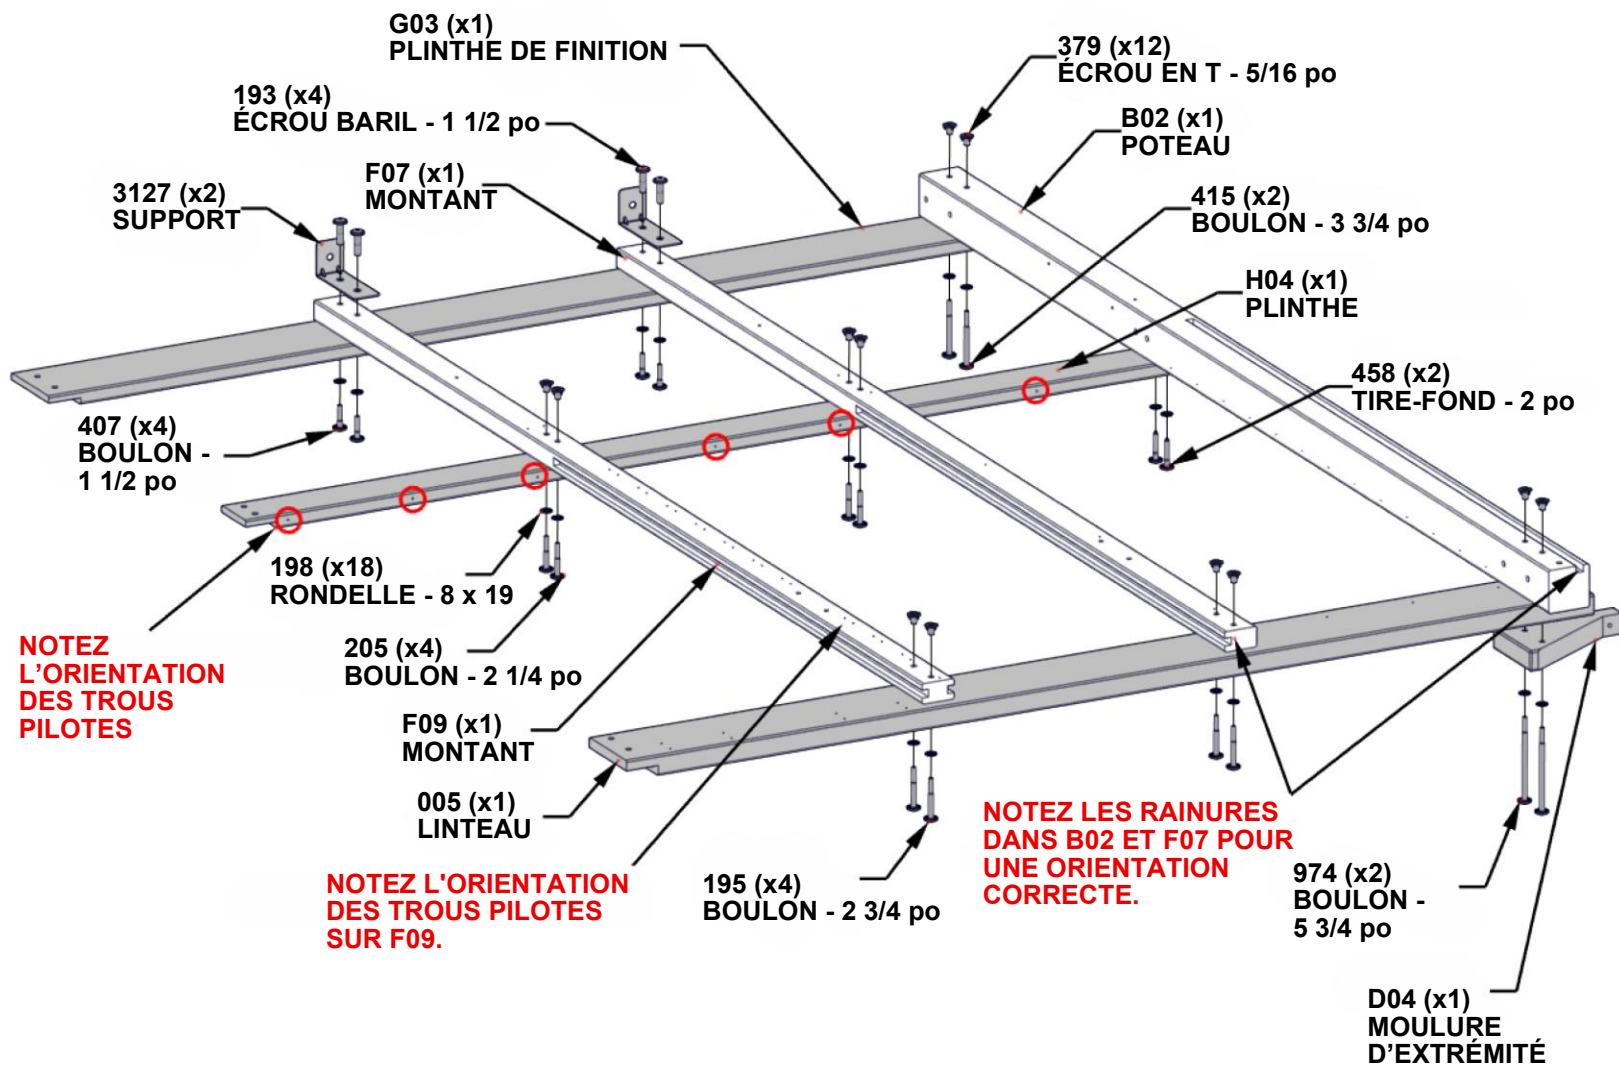



ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR

F10 MONTANT - W4L20876
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 85 11/16 po (36x60x2177)

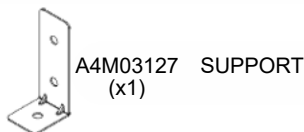

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

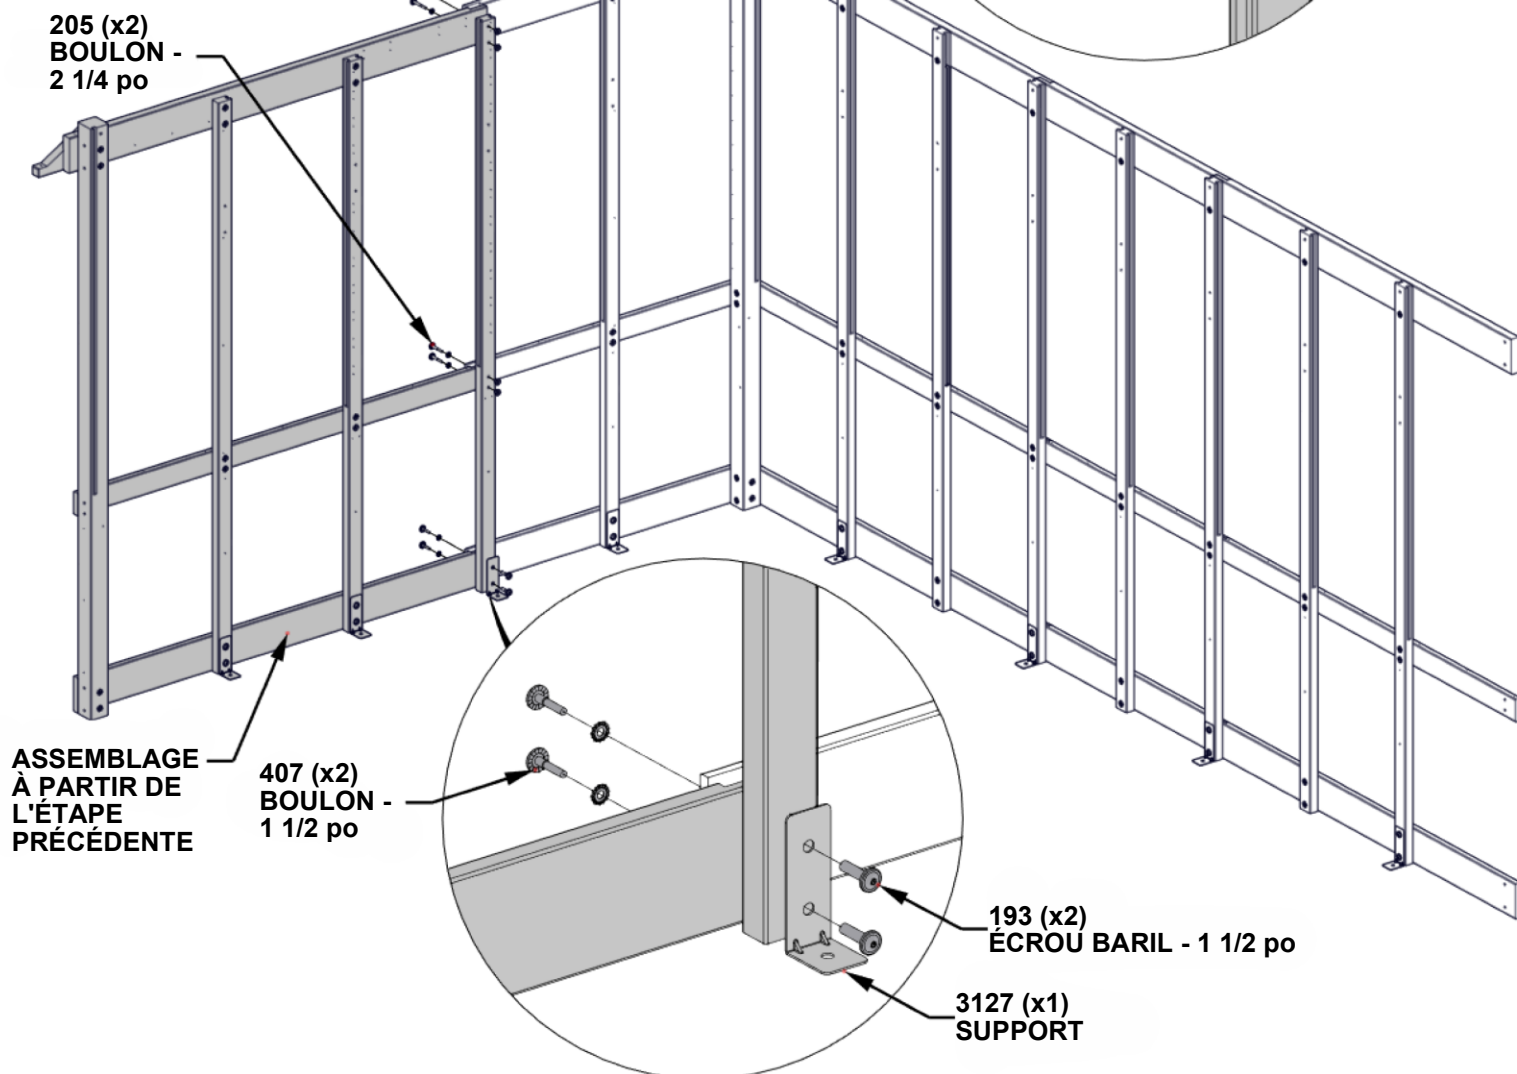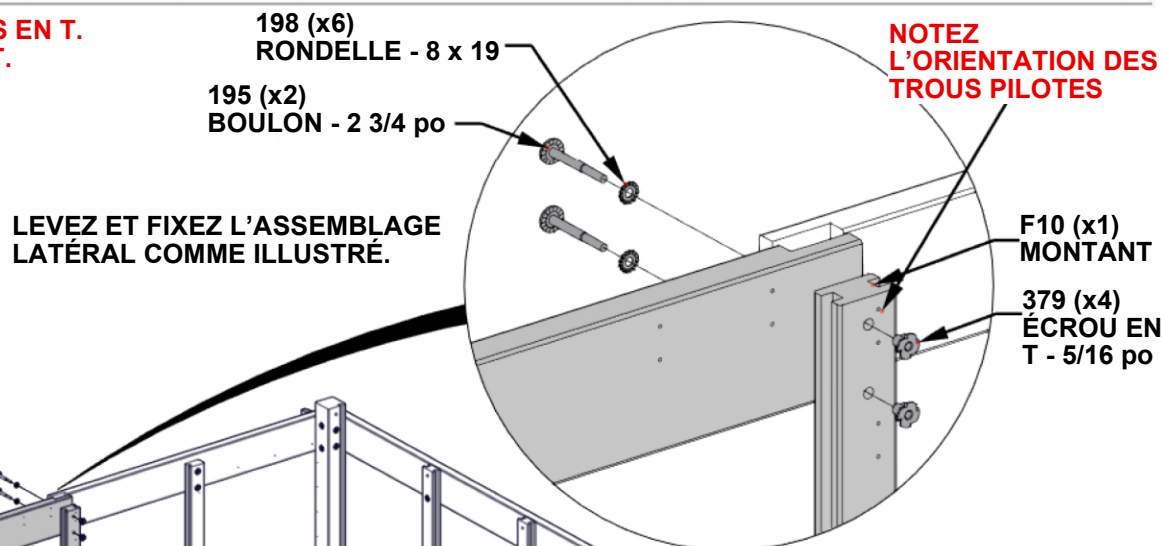

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DES PAROIS LATÉRALES

B02	POTEAU - W4L20858
(x1)	3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)
F07	MONTANT - W4L20871
(x1)	1 7/16 po x 2 3/8 po x 85 11/16 po (36x60x2177)
F09	MONTANT - W4L20875
(x1)	1 7/16 po x 2 3/8 po x 85 11/16 po (36x60x2177)
A4M03127	SUPPORT
(x2)	
D04	MOULURE D'EXTRÉMITÉ - W4L20891
(x1)	1 7/16 po x 134 x 227 (36x134x227)


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
4	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
18	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
12	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
2	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
2	H100974	BOULON À EMBASE 5/16 x 5 3/4 NOIR

D05 LINTEAU - W4L20894
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 71 5/8 po (36x134x1819)

H04 PLINTHE - W4L20877
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 70 3/16 po (24x86x1783)

G03 PLINTHE DE FINITION - W4L20872
(x1) 15/16 po X 5 1/4 po X 70 3/16 po (24x134x1783)


- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.
- NOTEZ LES ENCOCHES SUR LES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

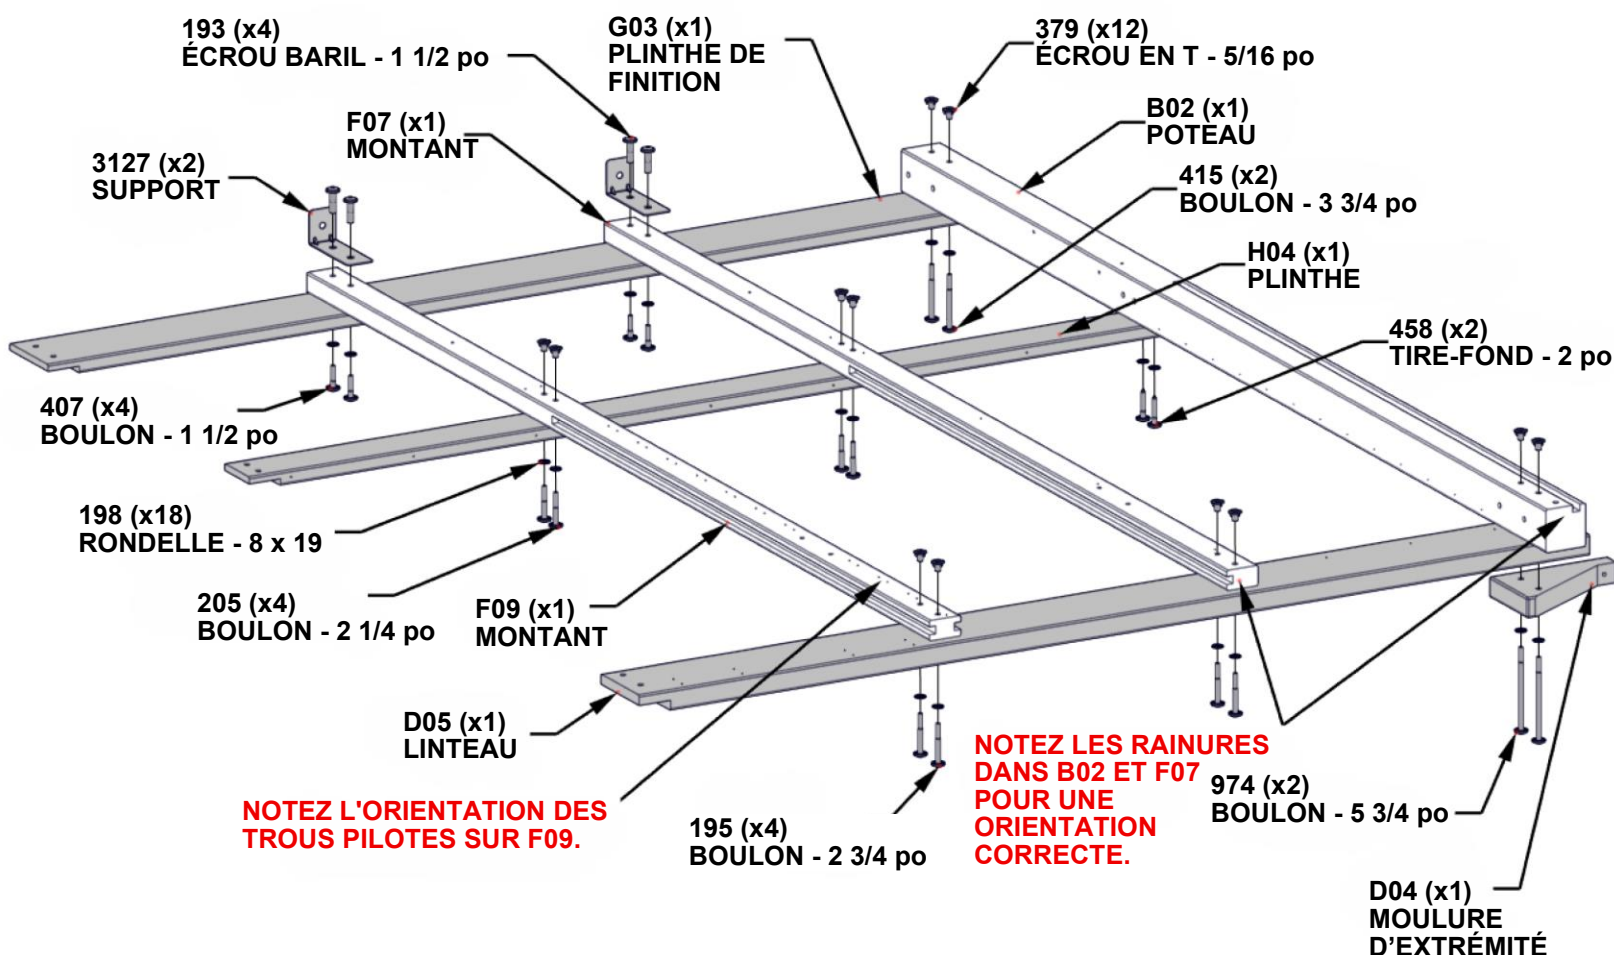

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
6	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
2	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR

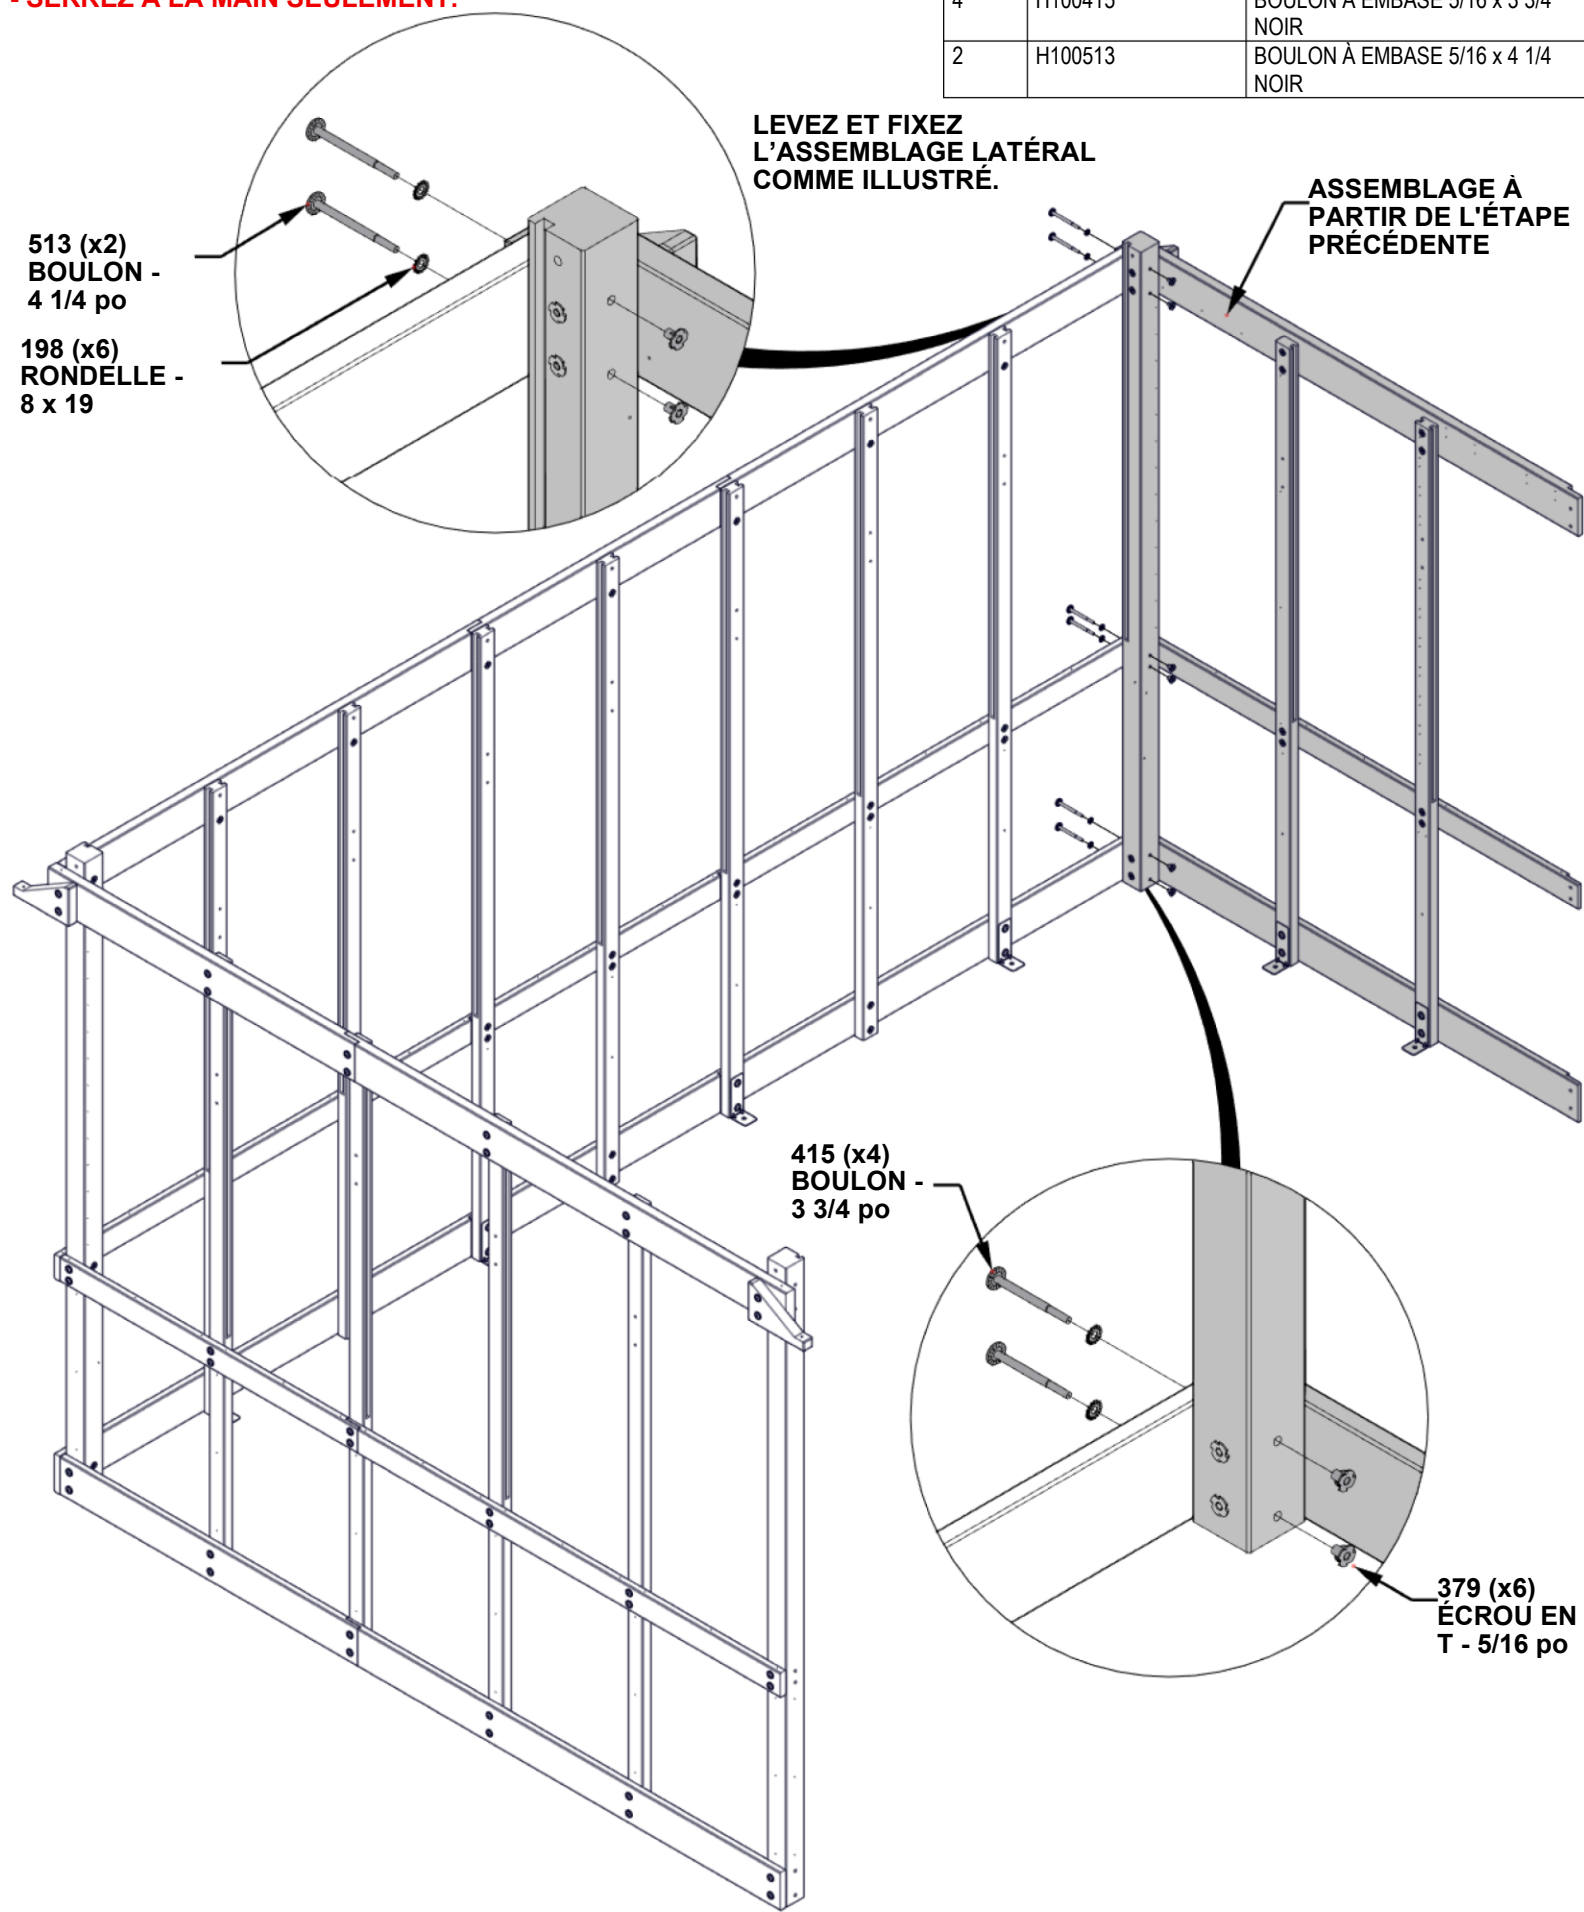


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DES PAROIS LATÉRALES

B01	POTEAU - W4L20856
(x1)	3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)
F08	MONTANT - W4L20874
(x1)	1 7/16 po x 2 3/8 po x 85 11/16 po (36x60x2177)
D06	LINTEAU - W4L20895
(x1)	1 7/16 po x 5 1/4 po x 49 3/16 po (36x134x1250)
G04	PLINTE DE FINITION - W4L20873
(x1)	15/16 po X 5 1/4 po X 47 13/16 po (24x134x1214)
H05	PLINTE - W4L20878
(x1)	15/16 po x 3 3/8 po x 47 13/16 po (24x86x1214)
D04	MOULURE D'EXTRÉMITÉ - W4L20891
(x1)	1 7/16 po x 134 x 227 (36x134x227)
A4M03127	SUPPORT
(x1)	

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
12	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
2	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
2	H100974	BOULON À EMBASE 5/16 x 5 3/4 NOIR


- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.
- NOTEZ LES ENCOCHES SUR LES PLANCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

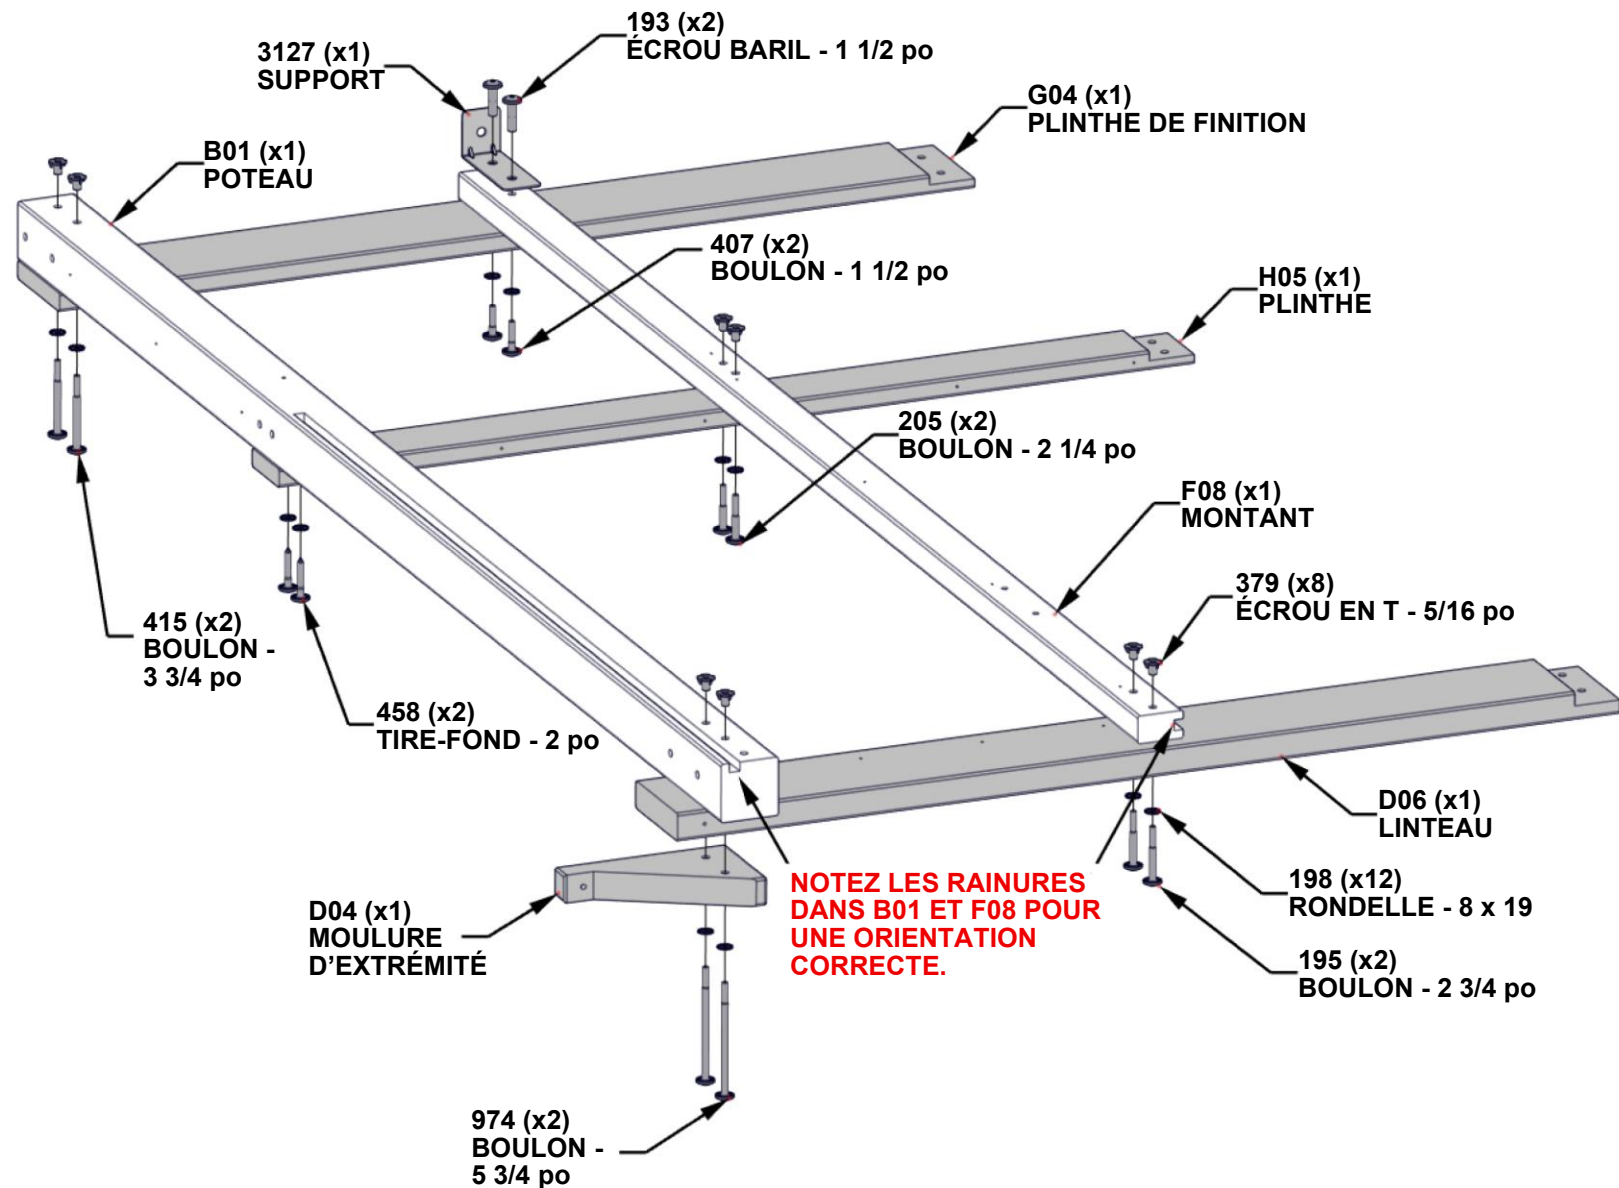

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR

F10 (x1) MONTANT - W4L20876
1 7/16 po x 2 3/8 po x 85 11/16 po (36x60x2177)

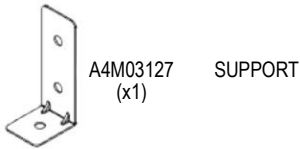

NOTEZ L'ORIENTATION DES TROUS PILOTES

195 (x2)
BOULON -
2 3/4 po

**- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.**

**LEVEZ ET FIXEZ
L'ASSEMBLAGE LATÉRAL
COMME ILLUSTRÉ.**

379 (x4)
ÉCROU EN T -
5/16 po

F10 (x1)
MONTANT

205 (x2)
BOULON -
2 1/4 po

**ASSEMBLAGE À
PARTIR DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE**

407 (x2)
BOULON - 1 1/2 po

198 (x6)
RONDELLE - 8 x 19


3127 (x1)
SUPPORT

193 (x2)
ÉCROU BARIL - 1 1/2 po


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

B07	POTEAU - W4L20920
(X1)	3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)
F02	MONTANT - W4L20857
(x1)	1 7/16 po x 2 3/8 po x 86 11/16 po (36x60x2202)
D08	LINTEAU - W4L20928
(x1)	1 7/16 po x 5 1/4 po x 43 5/16 po (36x134x1100)
G07	PLINTE DE FINITION - W4L20924
(x1)	15/16 po x 5 1/4 po x 44 1/4 po (24x134x1124)
H08	PLINTE - W4L20923
(x1)	15/16 po x 3 3/8 po x 44 1/4 po (24x86x1124)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
1	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
11	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
9	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
2	H100484	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/4 NOIR
2	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR

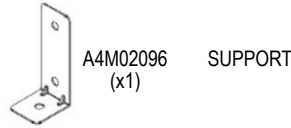

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

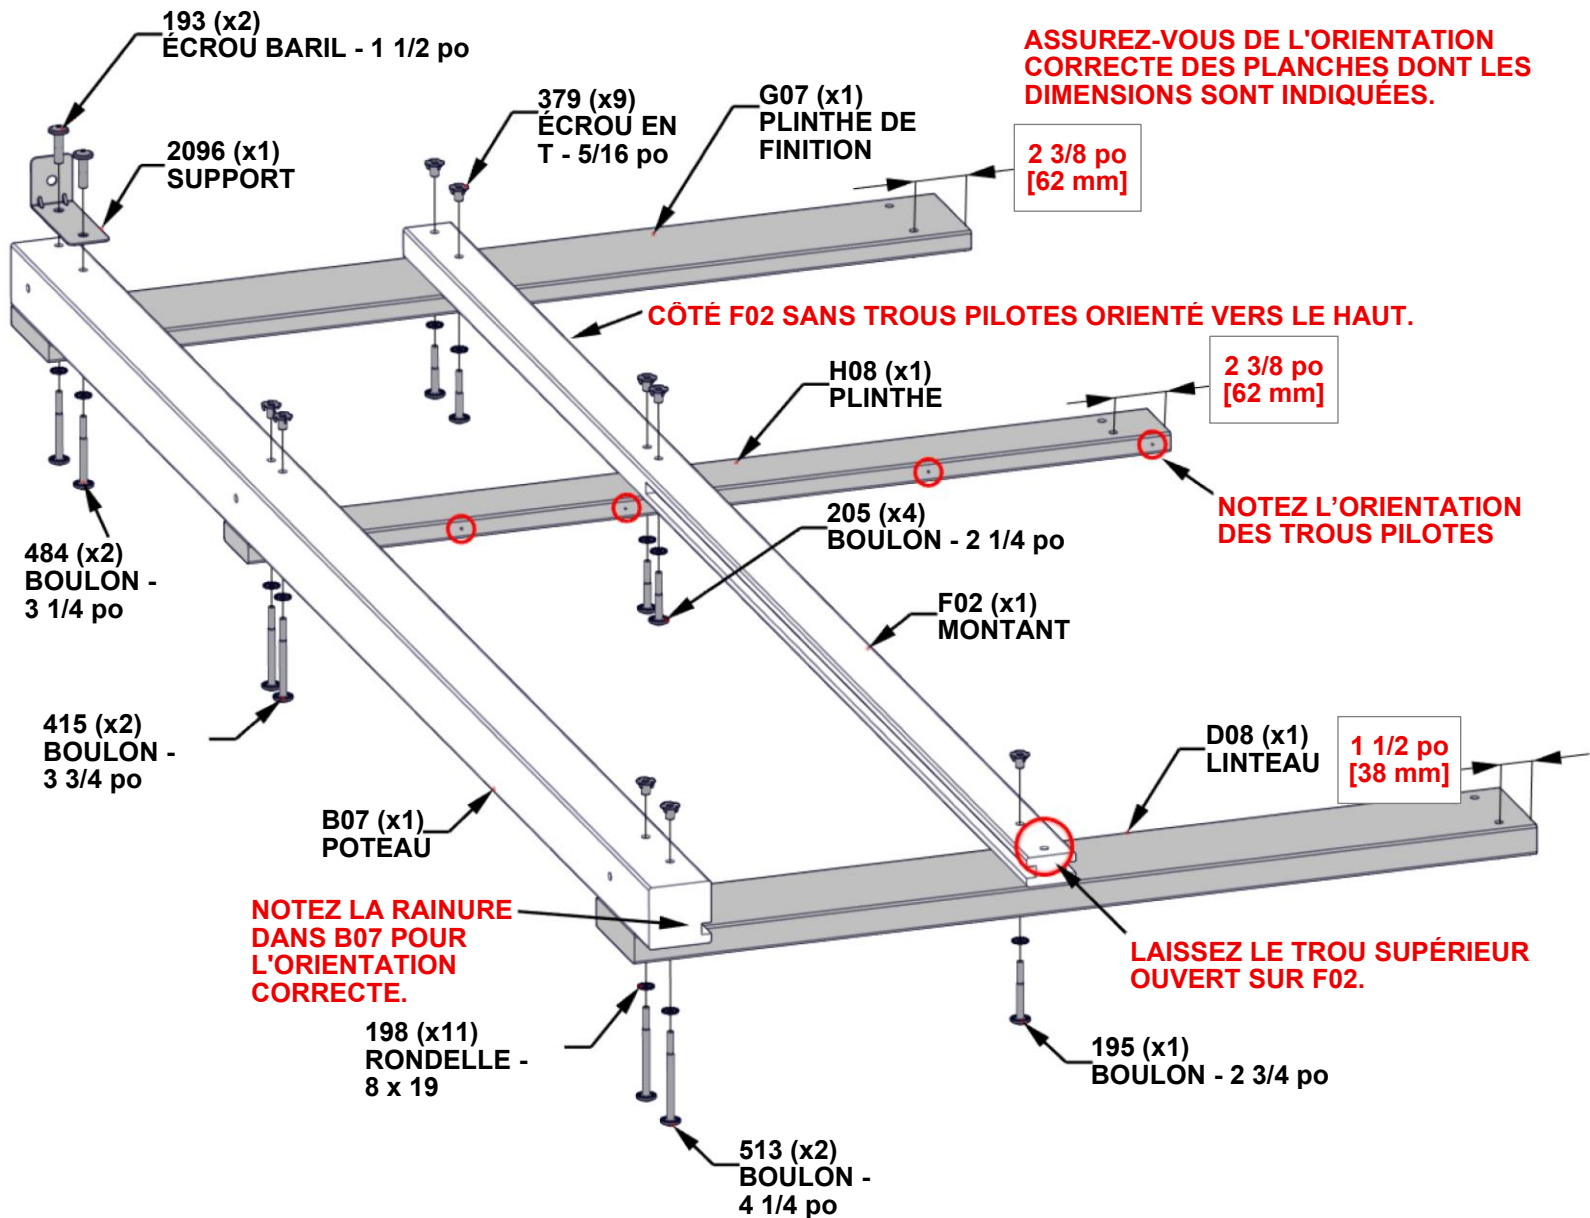


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
3	H100363	BOULON À EMBASE 5/16 x 6 NOIR
5	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR



B08 POTEAU - W4L20921
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

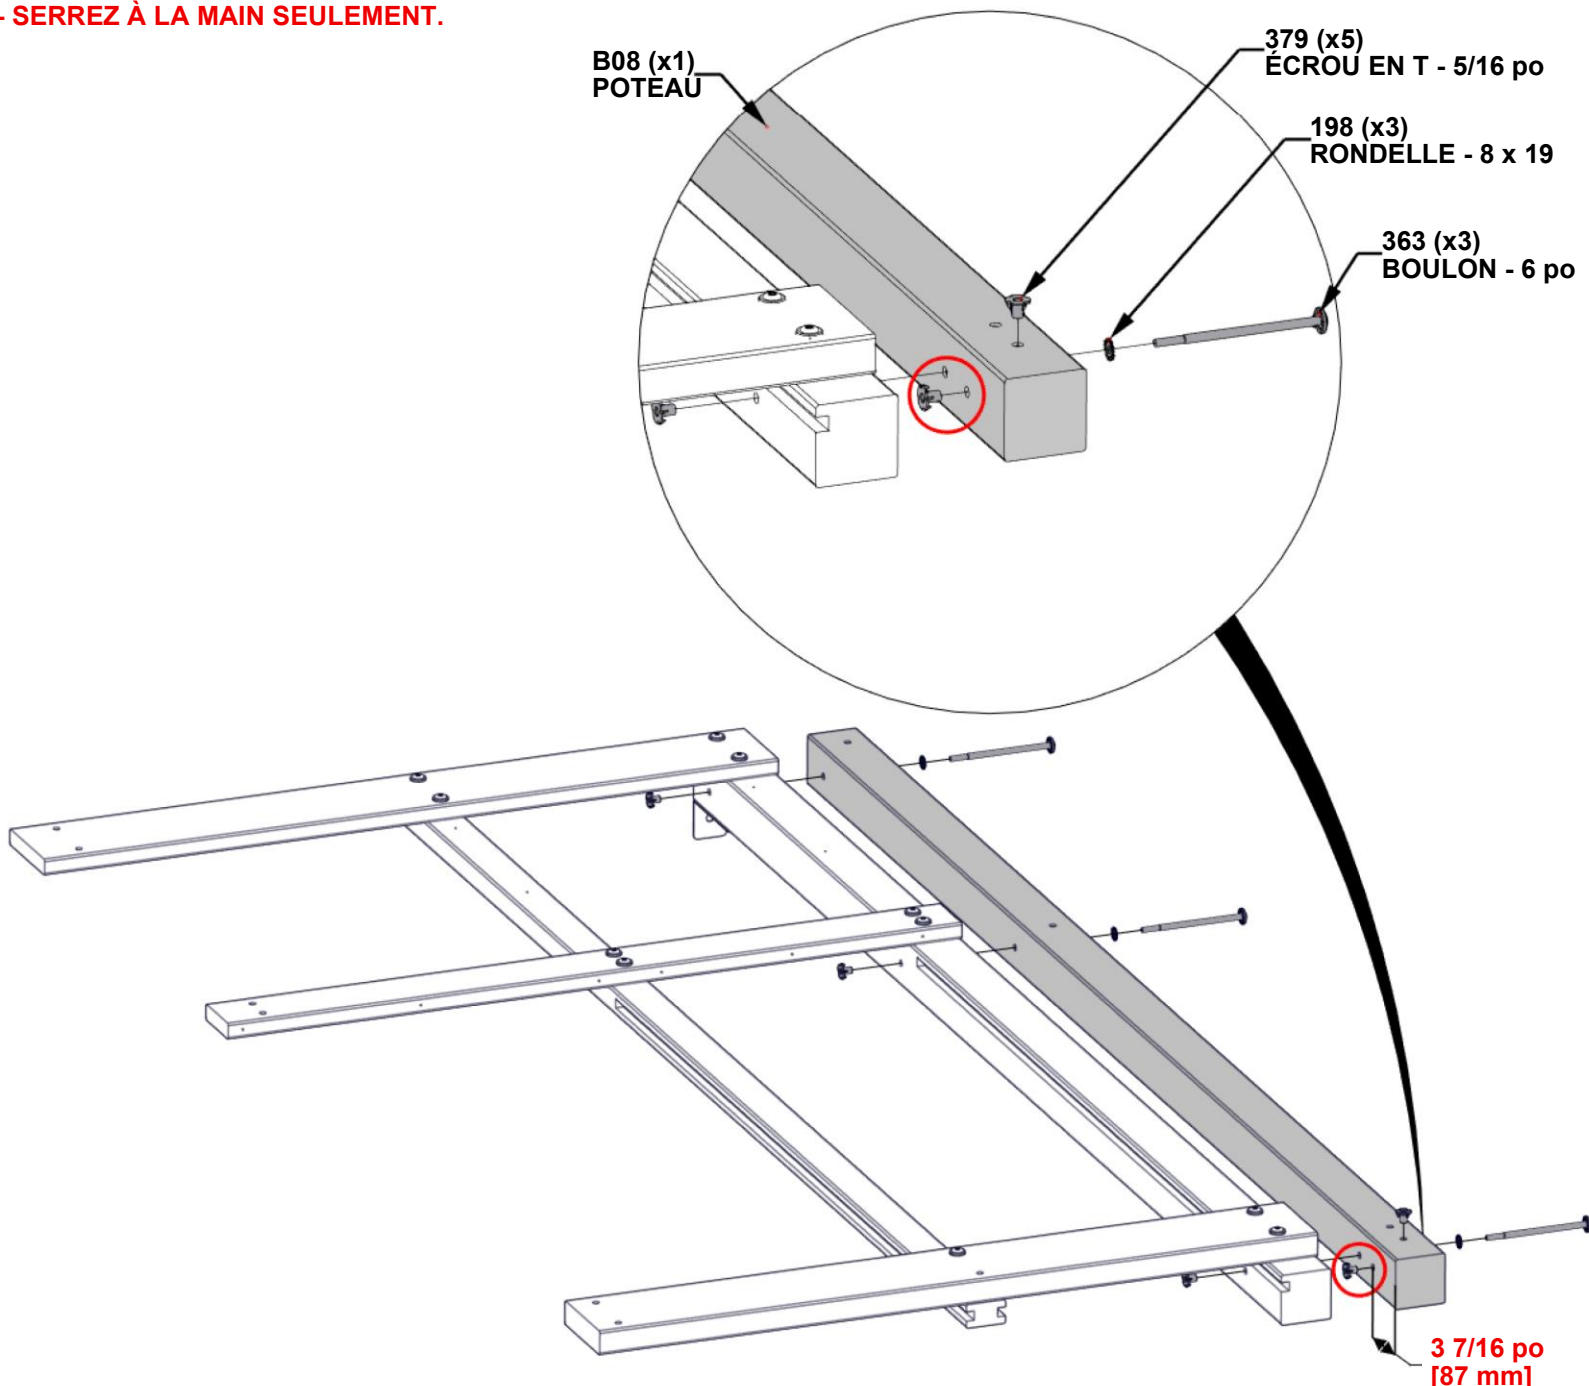

ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES POTEAUX ET ASSUREZ-VOUS QUE LES POTEAUX SONT À RAS POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
3	H100363	BOULON À EMBASE 5/16 x 6 NOIR
3	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR



B08 POTEAU - W4L20922
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)


- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

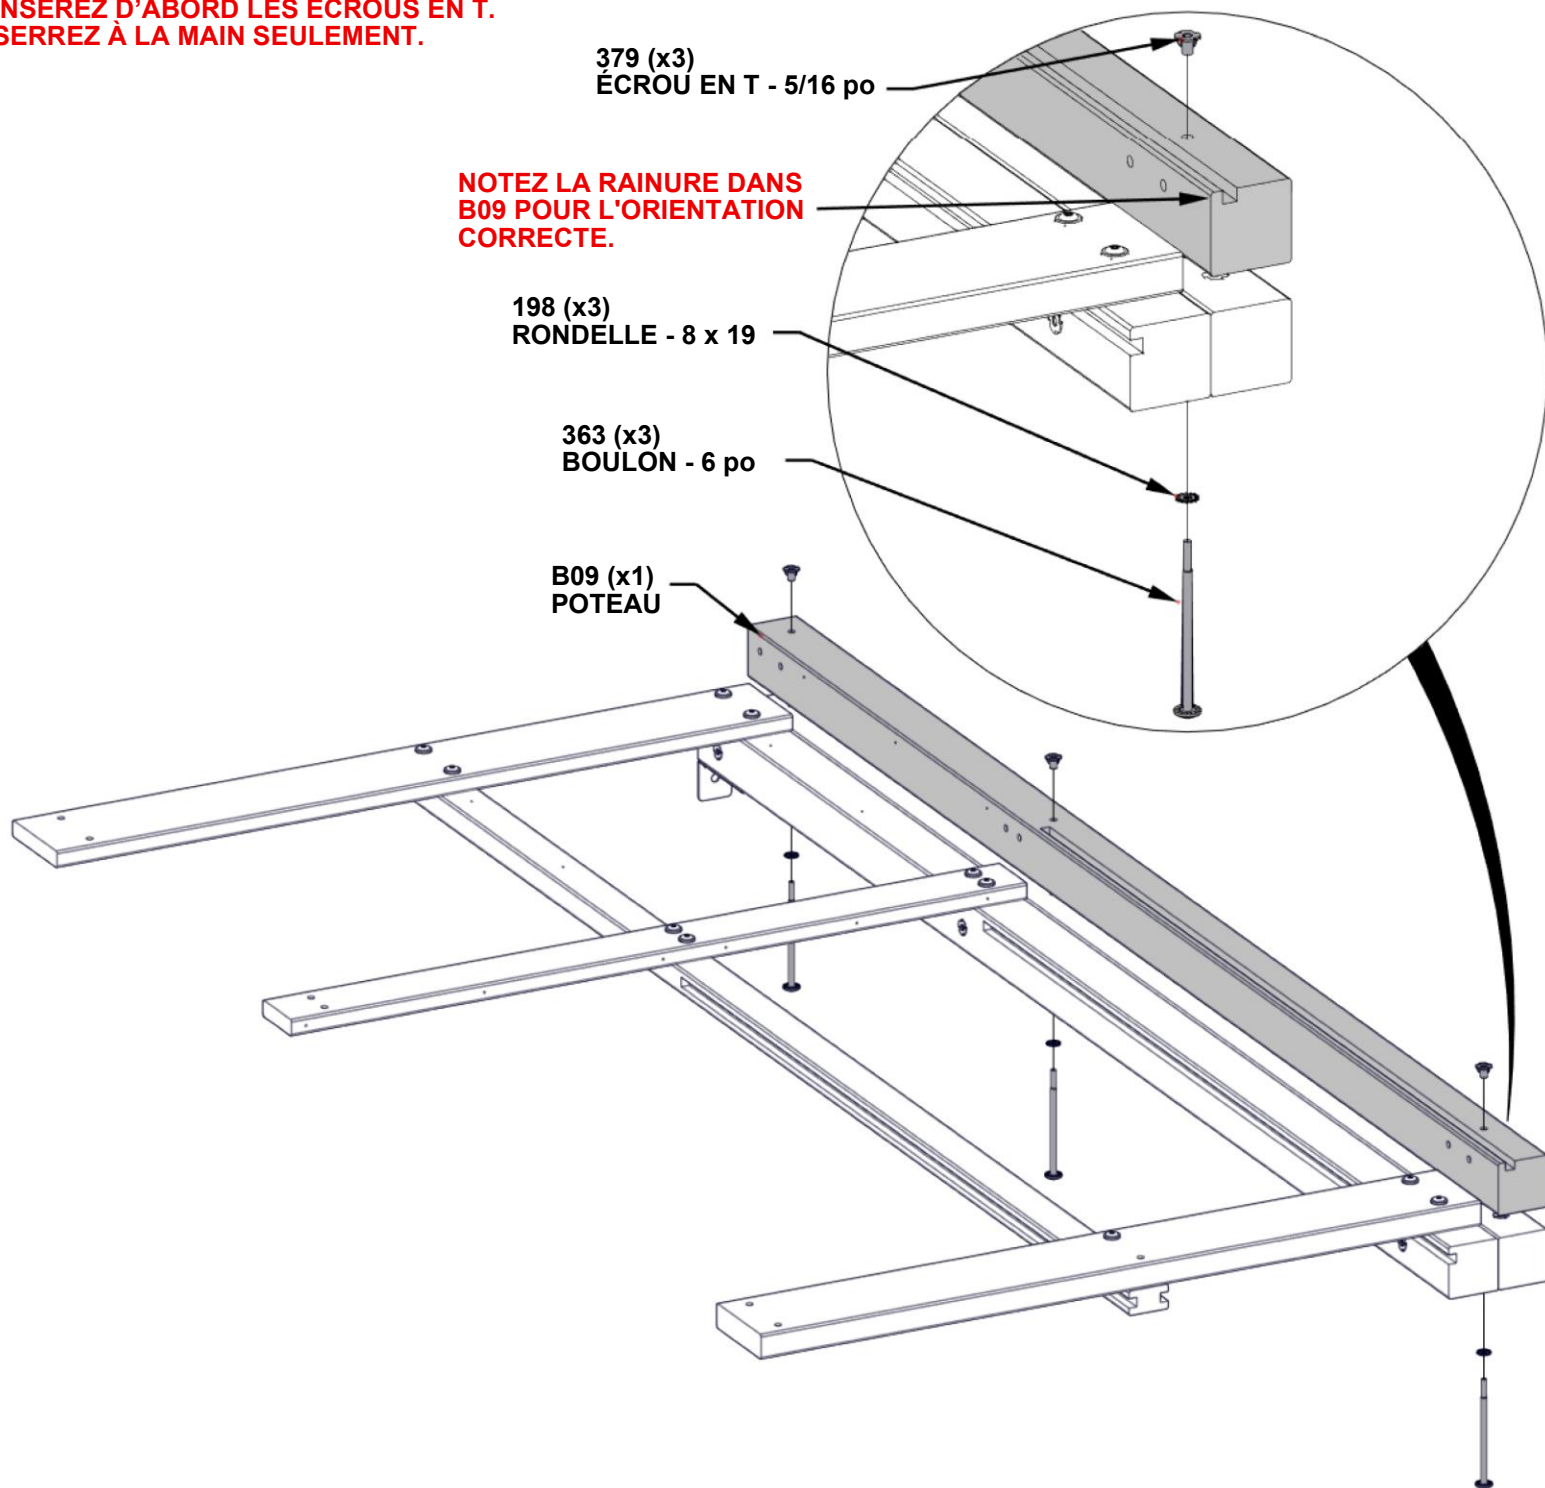

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
6	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
2	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR

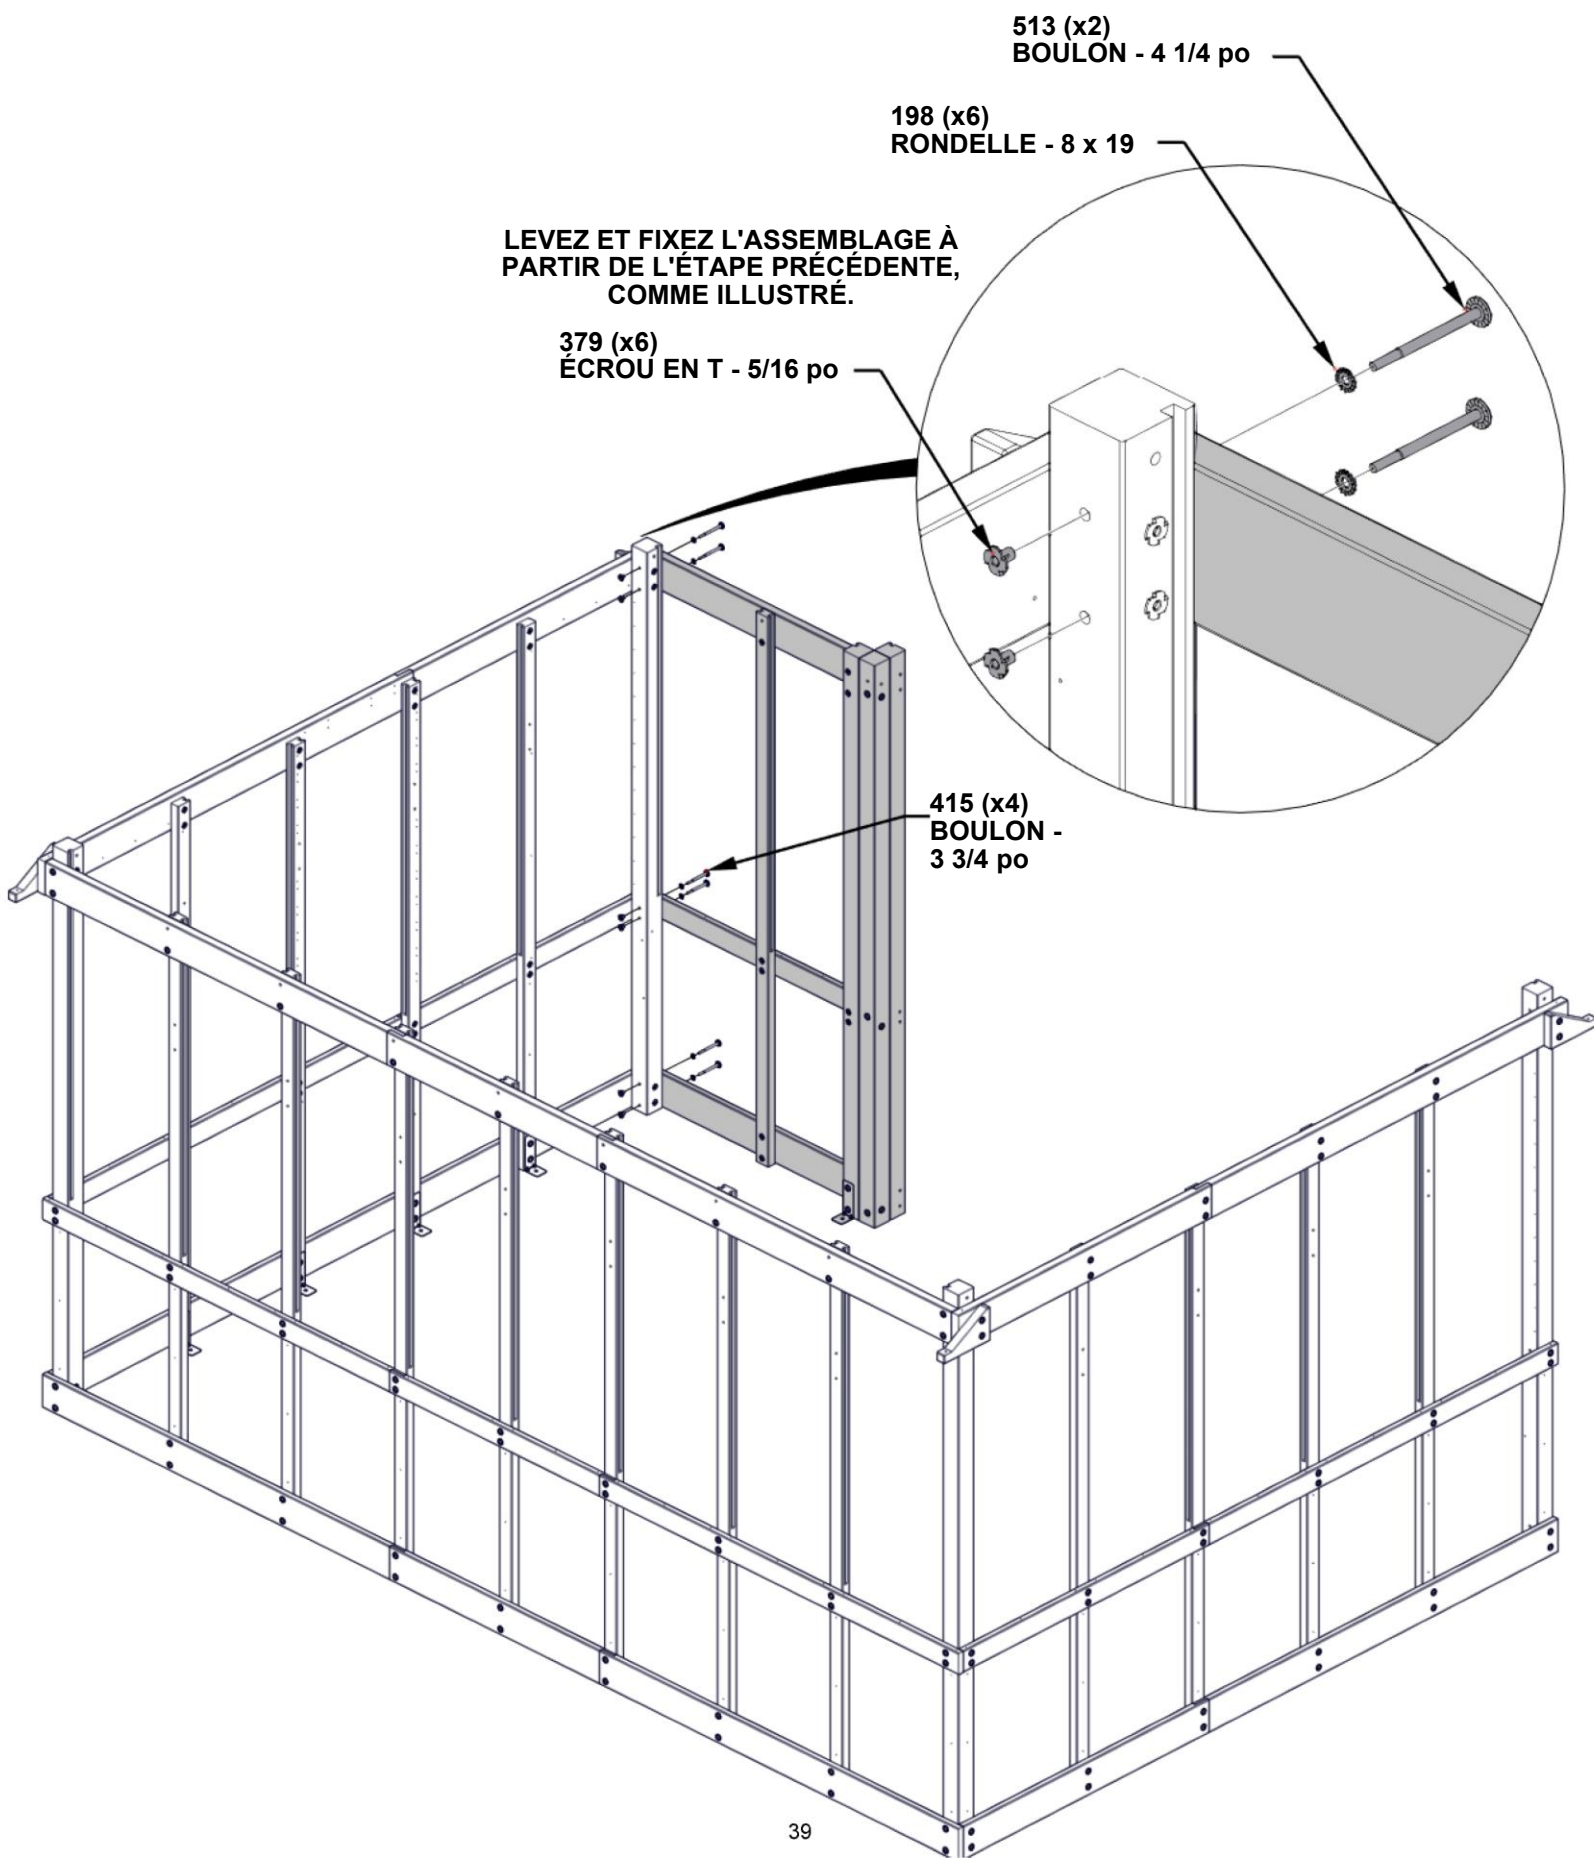

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
1	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
11	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
9	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
2	H100484	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/4 NOIR
2	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR

B12 POTEAU - W4L20927
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)

F02 MONTANT - W4L20857
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 86 11/16 po (36x60x2202)

D08 LINTEAU - W4L20928
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 43 5/16 po (36x134x1100)


H08 PLINTHE - W4L20923
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 44 1/4 po (24x86x1124)

G07 PLINTHE DE FINITION - W4L20924
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 44 1/4 po (24x134x1124)

A4M02096
(x1) SUPPORT

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

ASSUREZ-VOUS DE L'ORIENTATION CORRECTE DES PLANCHES DONT LES DIMENSIONS SONT INDICUÉES.

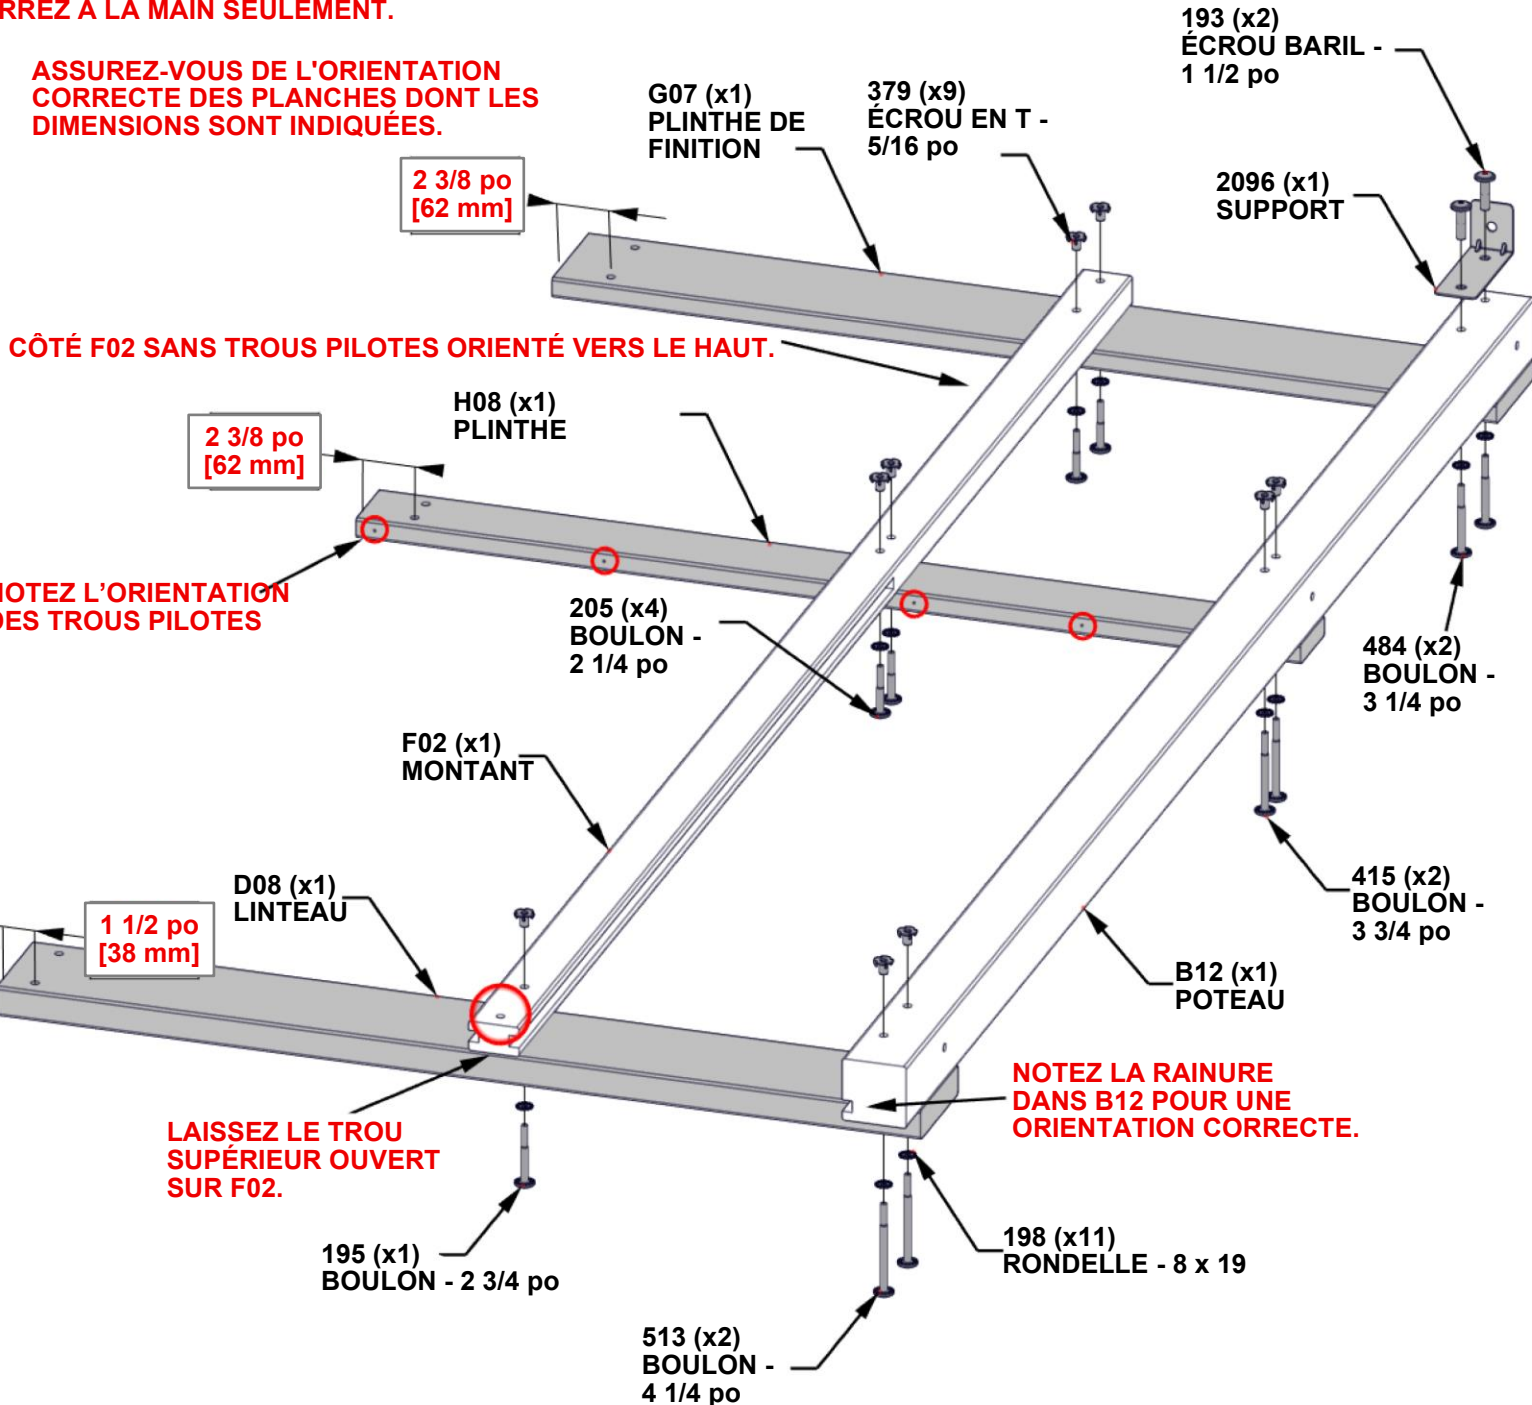

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
3	H100363	BOULON À EMBASE 5/16 x 6 NOIR
5	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR



B10 POTEAU - W4L20925
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)


379 (x5)
ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR

198 (x3)
RONDELLE - 8 x 19

363 (x3)
BOULON - 6 po

B10 (x1)
POTEAU

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

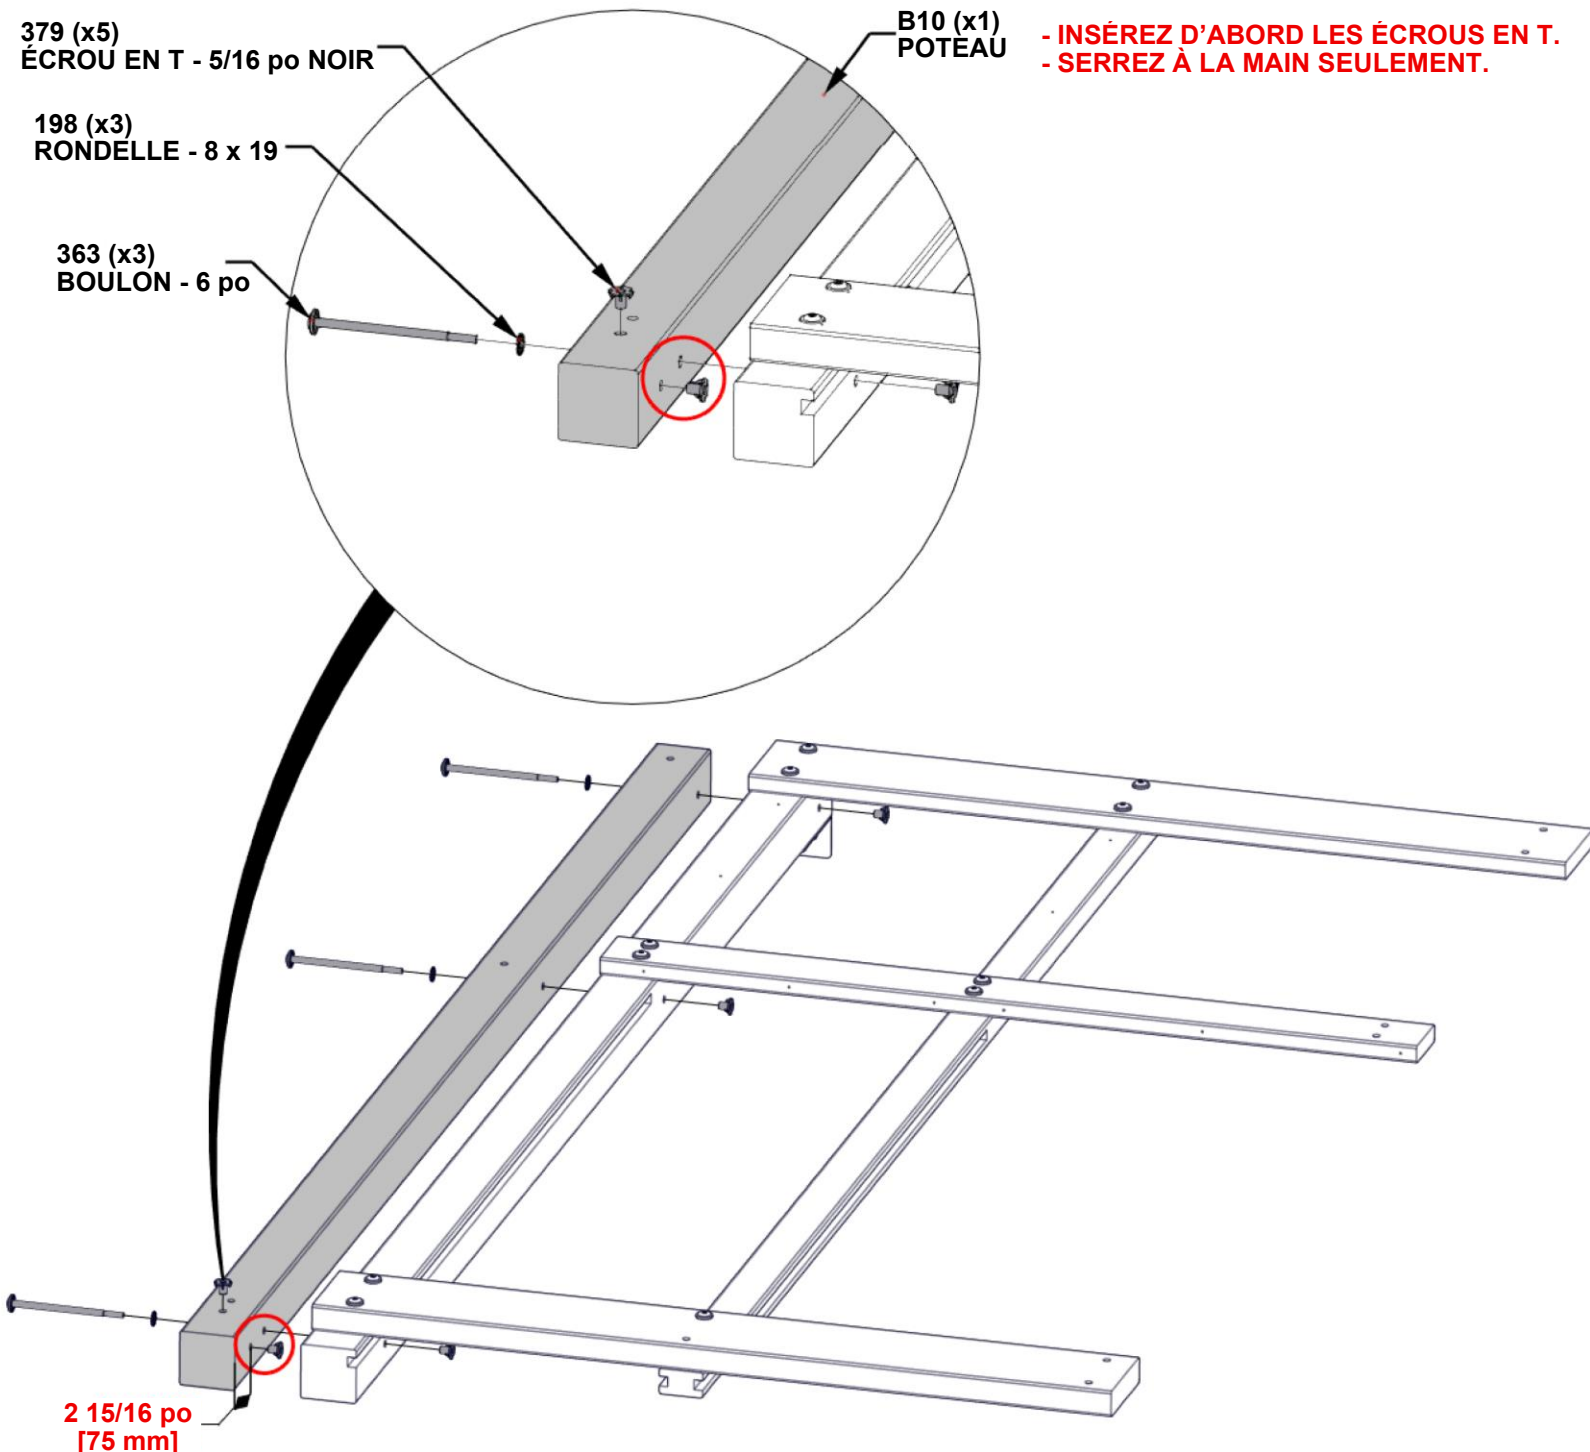

2 15/16 po
[75 mm]


ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES POTEUX ET ASSUREZ-VOUS QUE
LES POTEUX SONT À RAS POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
3	H100363	BOULON À EMBASE 5/16 x 6 NOIR
3	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR




B11 POTEAU - W4L20926
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)

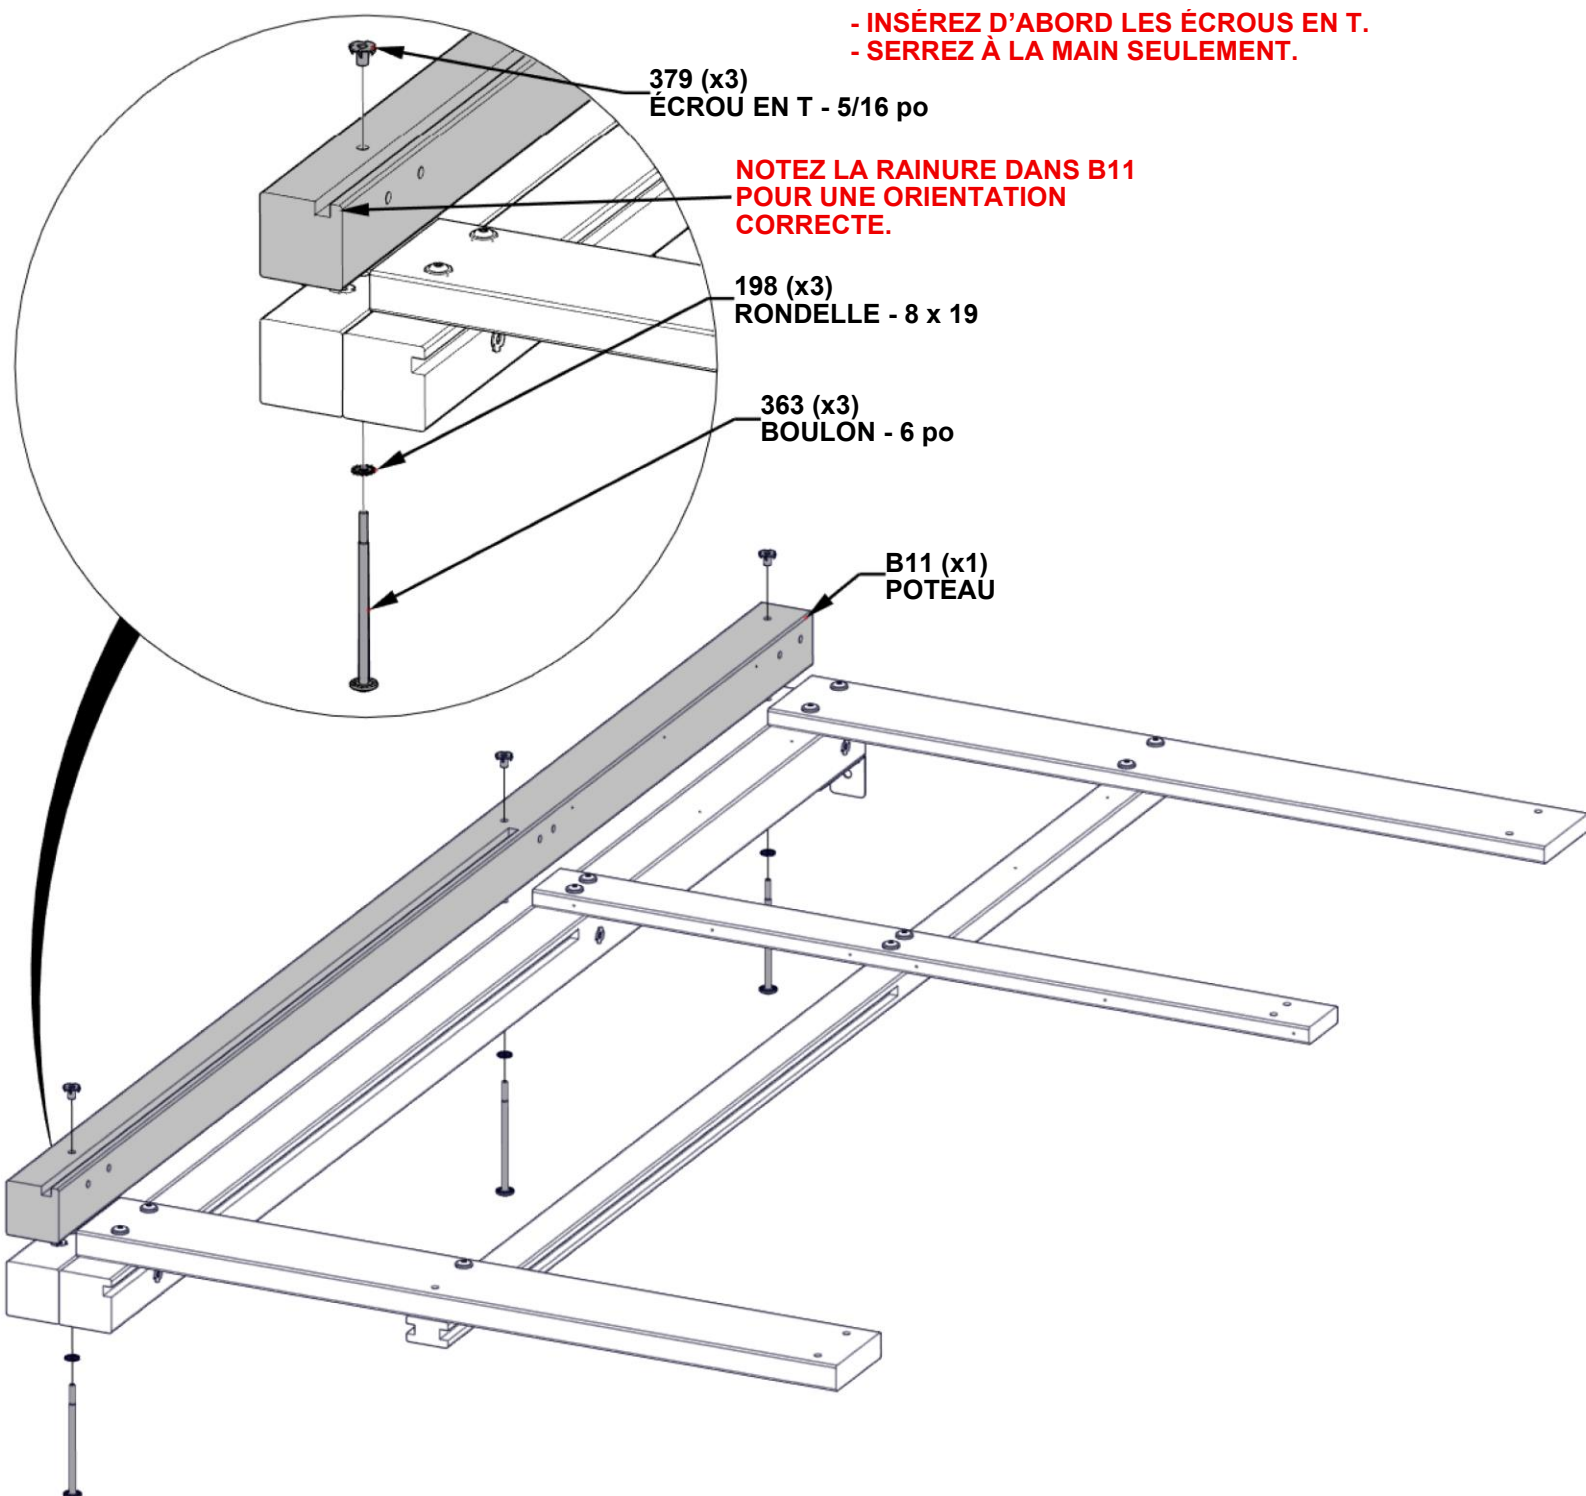

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
6	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
2	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR

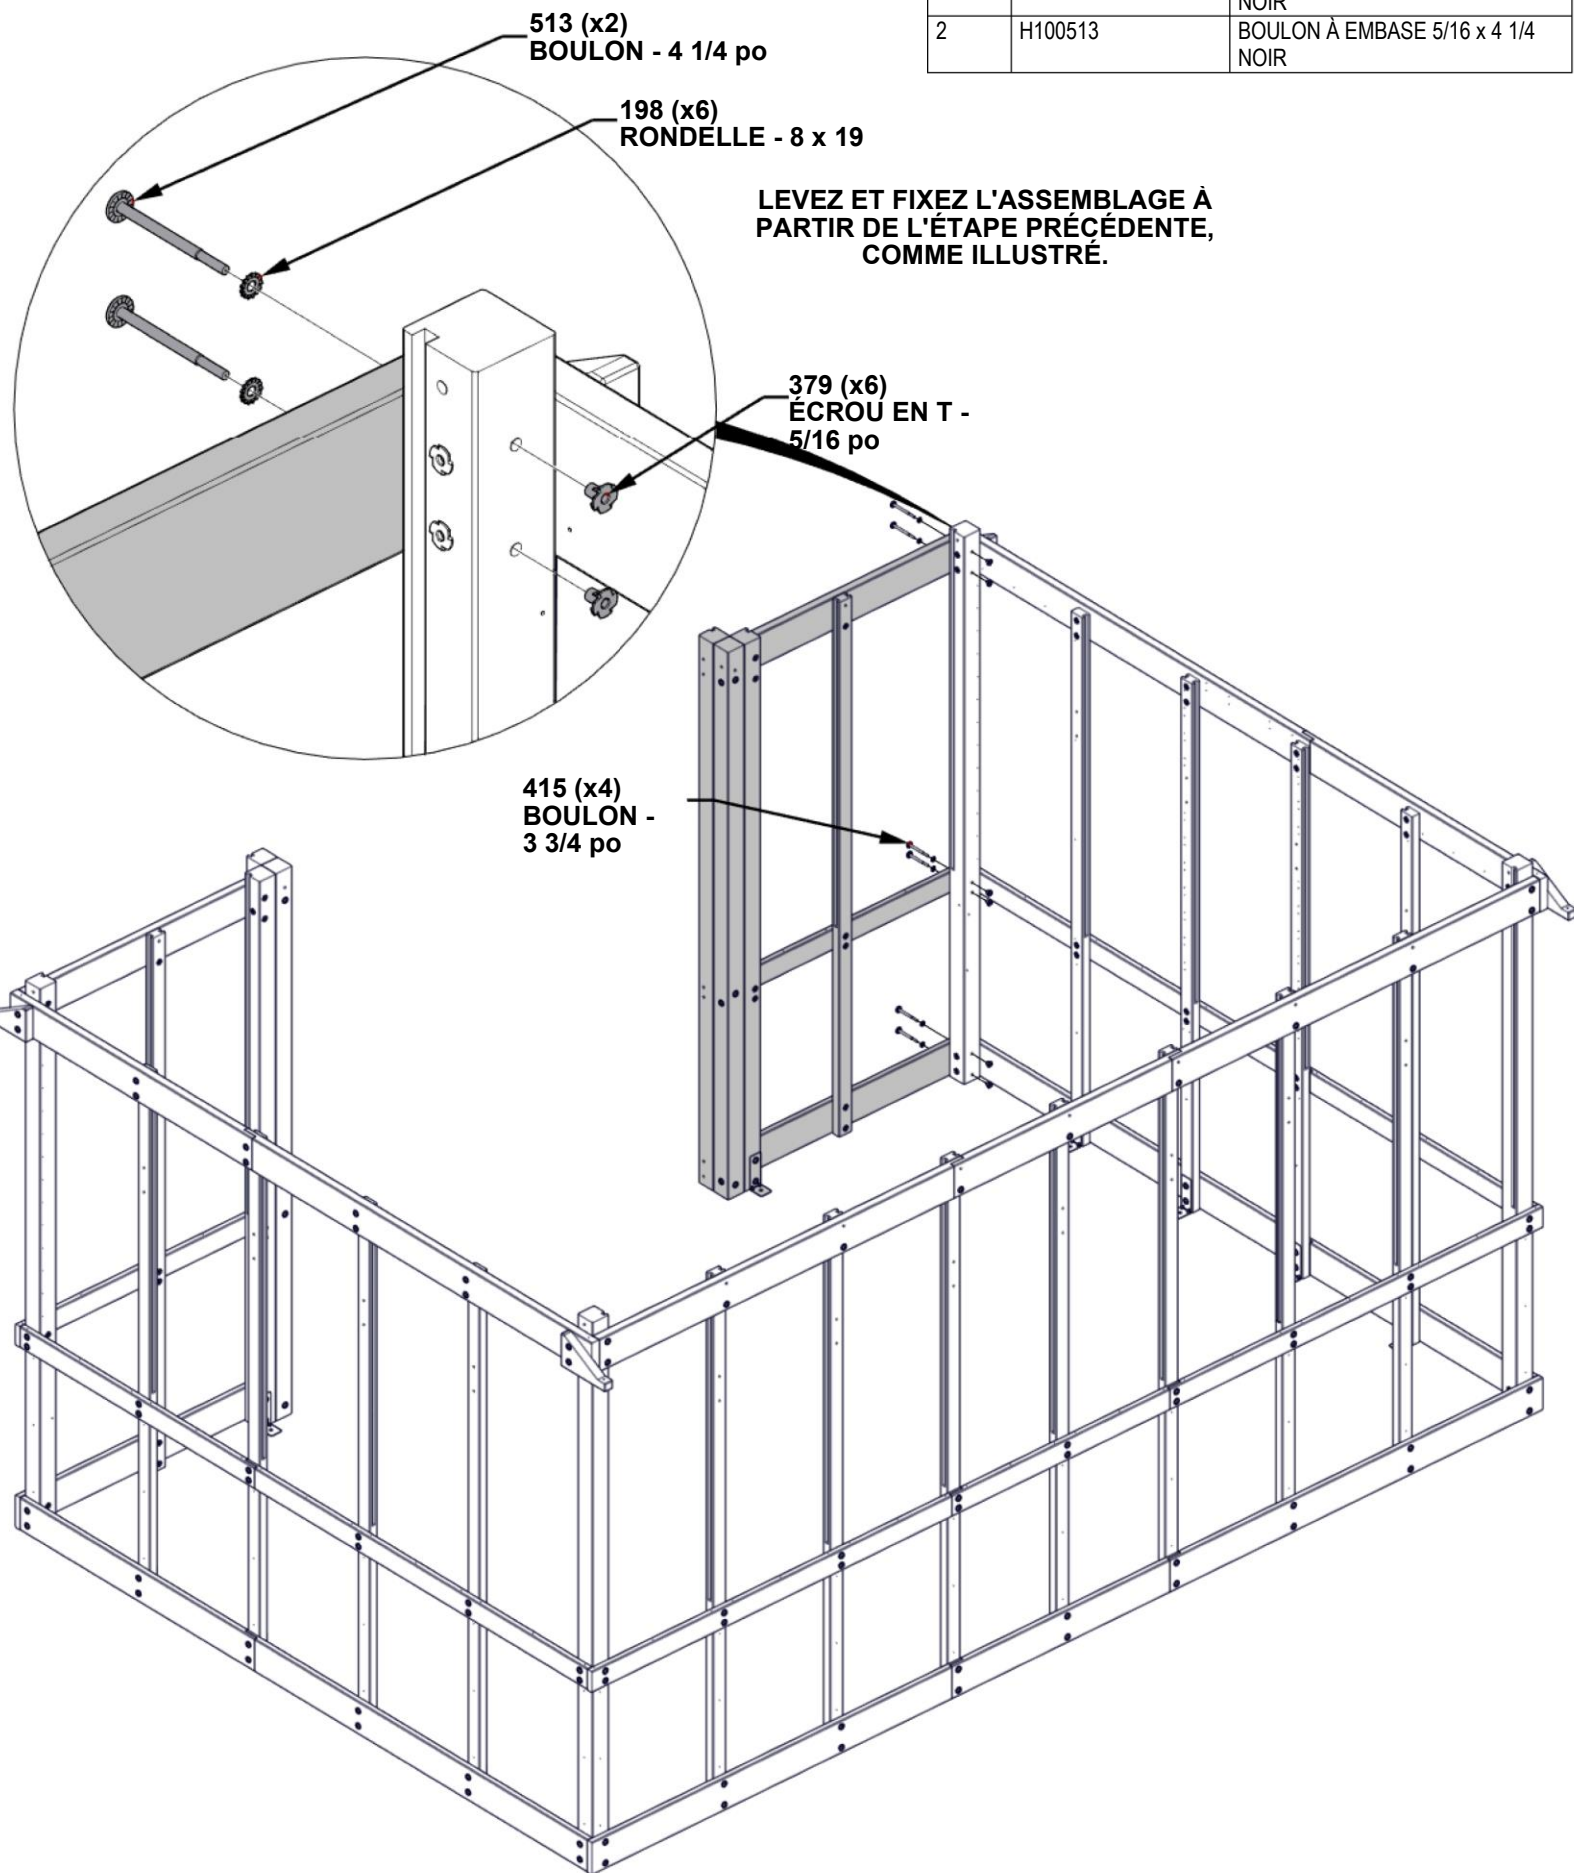

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
12	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
8	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
4	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR



D09 LINÉAU - W4L20929
(x2) 1 7/16 po X 5 1/4 po X 23 11/16 po (36x134x602)




G06 PLINTHE DE FINITION - W4L20918
(x2) 15/16 po X 5 1/4 po X 24 3/16 po (24x134x614)




B07 PLINTHE - W4L20919
(x2) 15/16 po X 3 3/8 po X 24 3/16 po (24x86x614)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

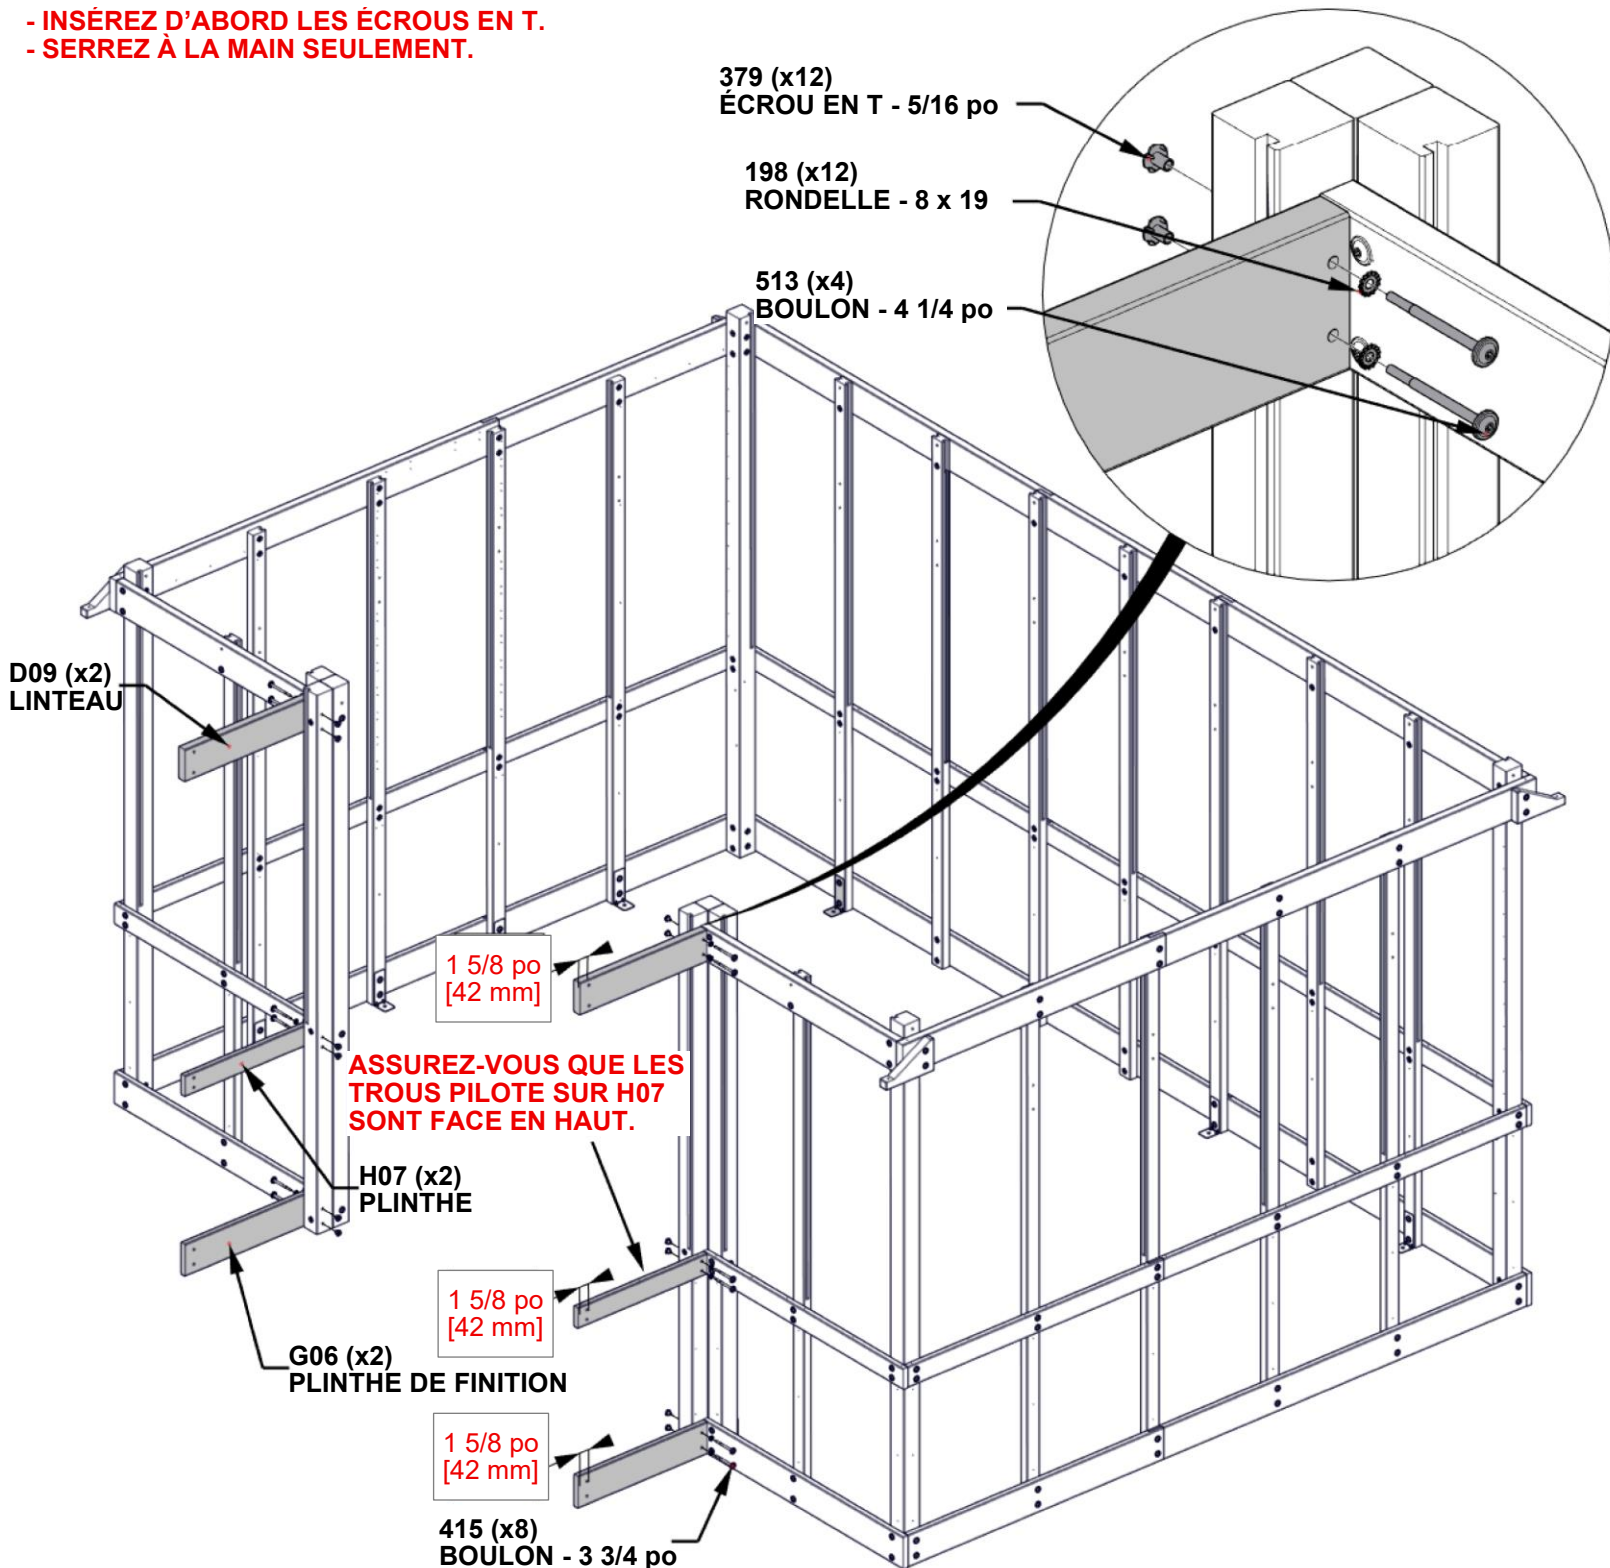

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT



QTE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 X 1 1/2 NOIR
4	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
12	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100503	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/2 NOIR

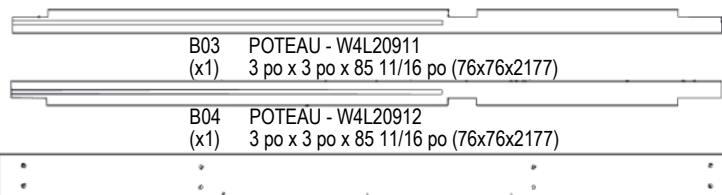

D07 LINTEAU - W4L20913
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 88 13/16 po (36x134x2256)

H06 PLINTE - W4L20915
(x2) 15/16 po X 3 3/8 po X 25 7/16 po (24x86x646)

G05 PLINTE DE FINITION - W4L20914
(x2) 15/16 po X 5 1/4 po X 25 7/16 po (24x134x646)

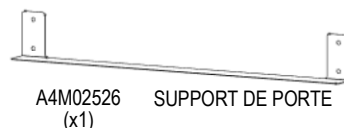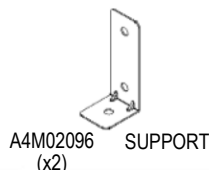

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

193 (x4) ÉCROU BARIL - 1 1/2 po

379 (x8) ÉCROU EN T - 5/16 po

2096 (x2) SUPPORT

2526 (x1) SUPPORT DE PORTE

198 (x12) RONDELLE - 8 x 19

195 (x4) BOULON - 2 3/4 po

NOTEZ L'ORIENTATION DES TROUS PILOTES SUR H06.

205 (x4) BOULON - 2 1/4 po

G05 (x2) PLINTE DE FINITION

H06 (x2) PLINTE

B03 (x1) POTEAU

B04 (x1) POTEAU

D07 (x1) LINTEAU

ASSUREZ-VOUS DE L'ORIENTATION CORRECTE DES PLANCHES H06 ET G05 DONT LES EXTRÉMITÉS SONT AU RAS AVEC LES POTEaux.

NOTER L'ORIENTATION DES TROUS PILOTES SUR D07.

503 (x4) BOULON - 3 1/2 po

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
8	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
4	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
4	H100974	BOULON À EMBASE 5/16 x 5 3/4 NOIR




B05 POTEAU - W4L20916
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)



B06 POTEAU - W4L20917
(x1) 3 po x 3 po x 88 3/4 po (76x76x2254)

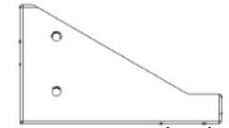


D04 MOULURE D'EXTRÉMITÉ - W4L20891
(x2) 1 7/16 po x 134 x 227 (36x134x227)

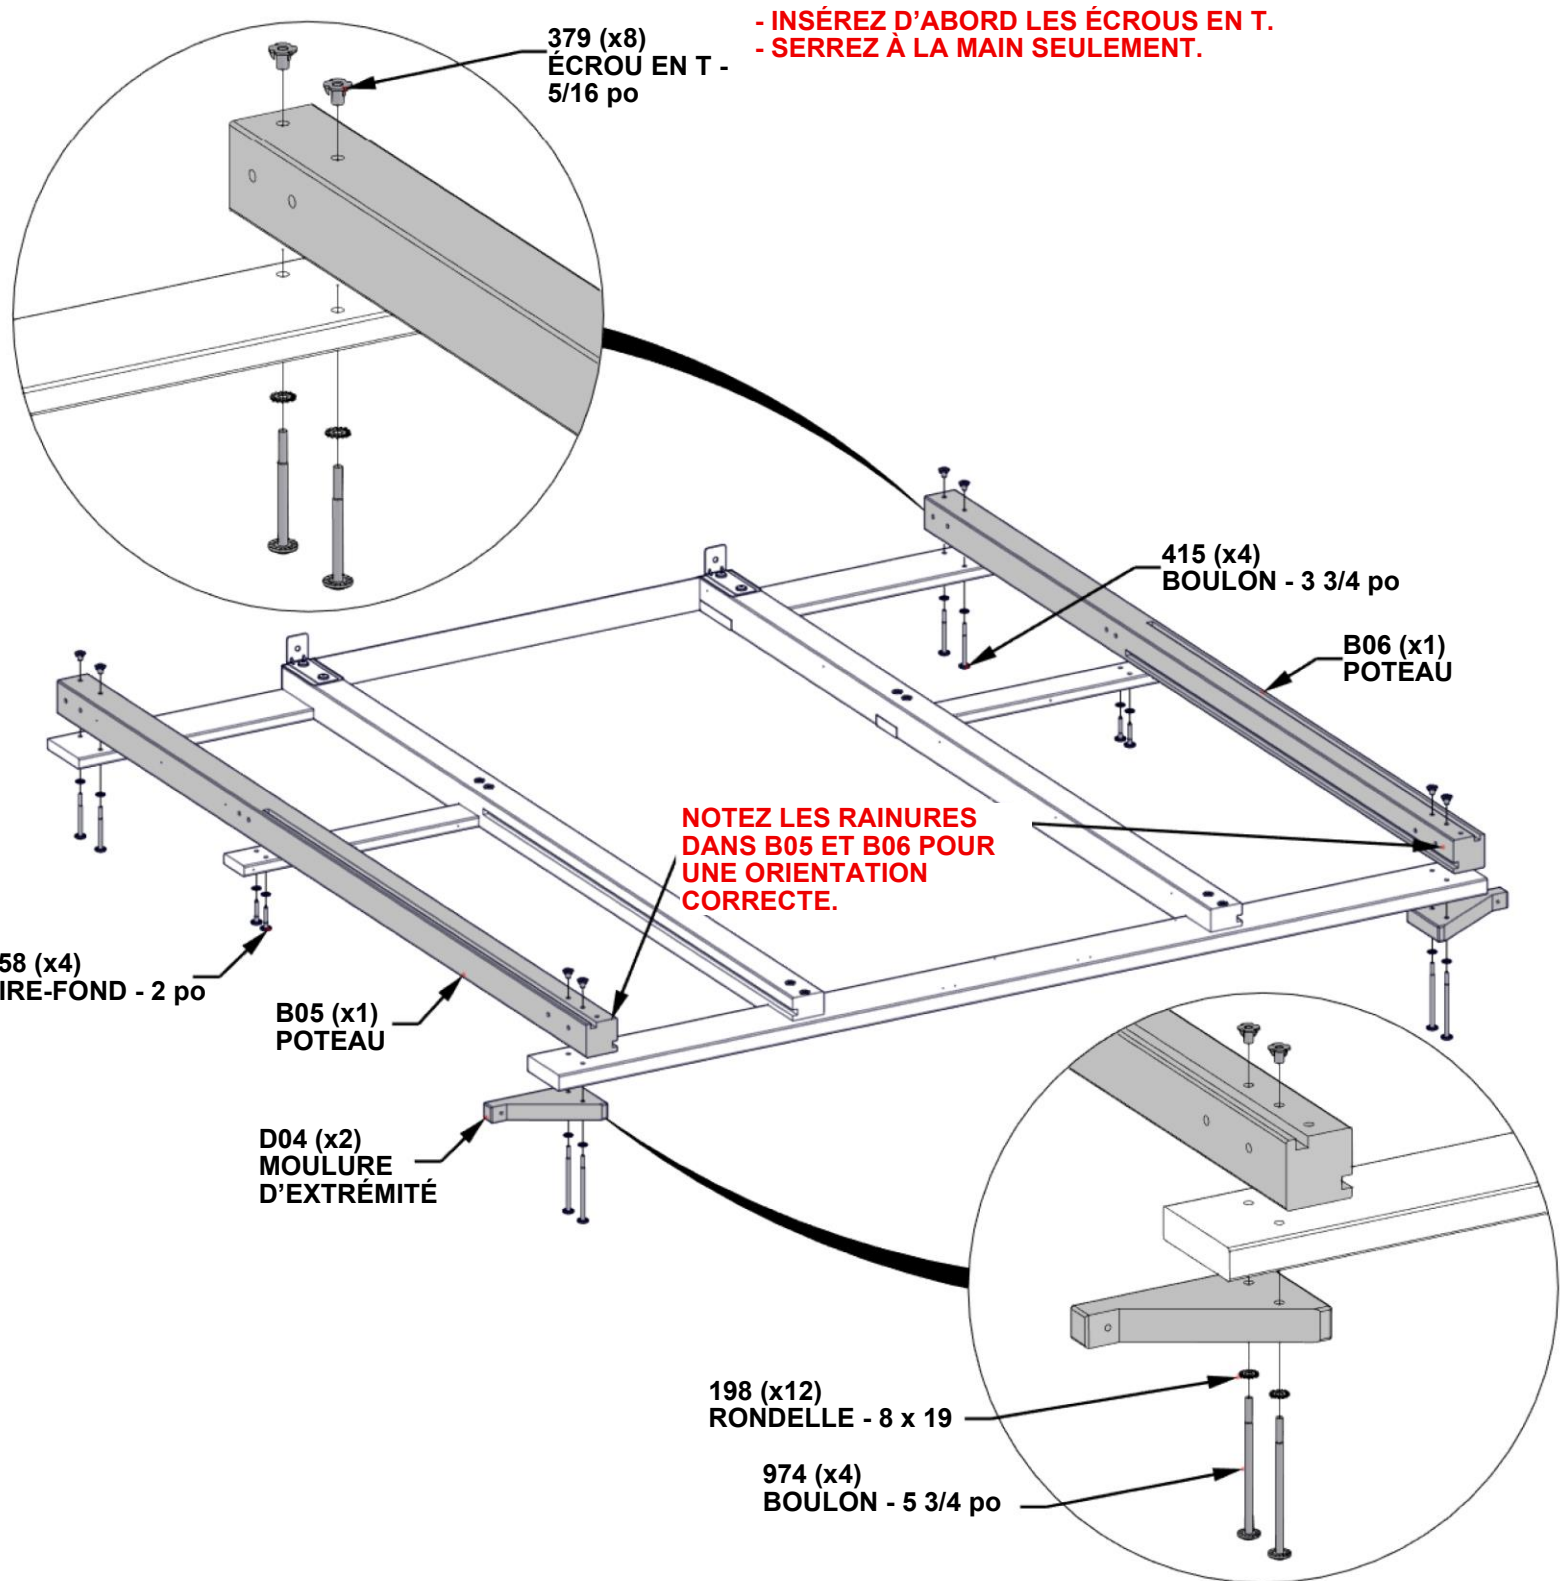


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
12	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
8	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR
4	H100458	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR

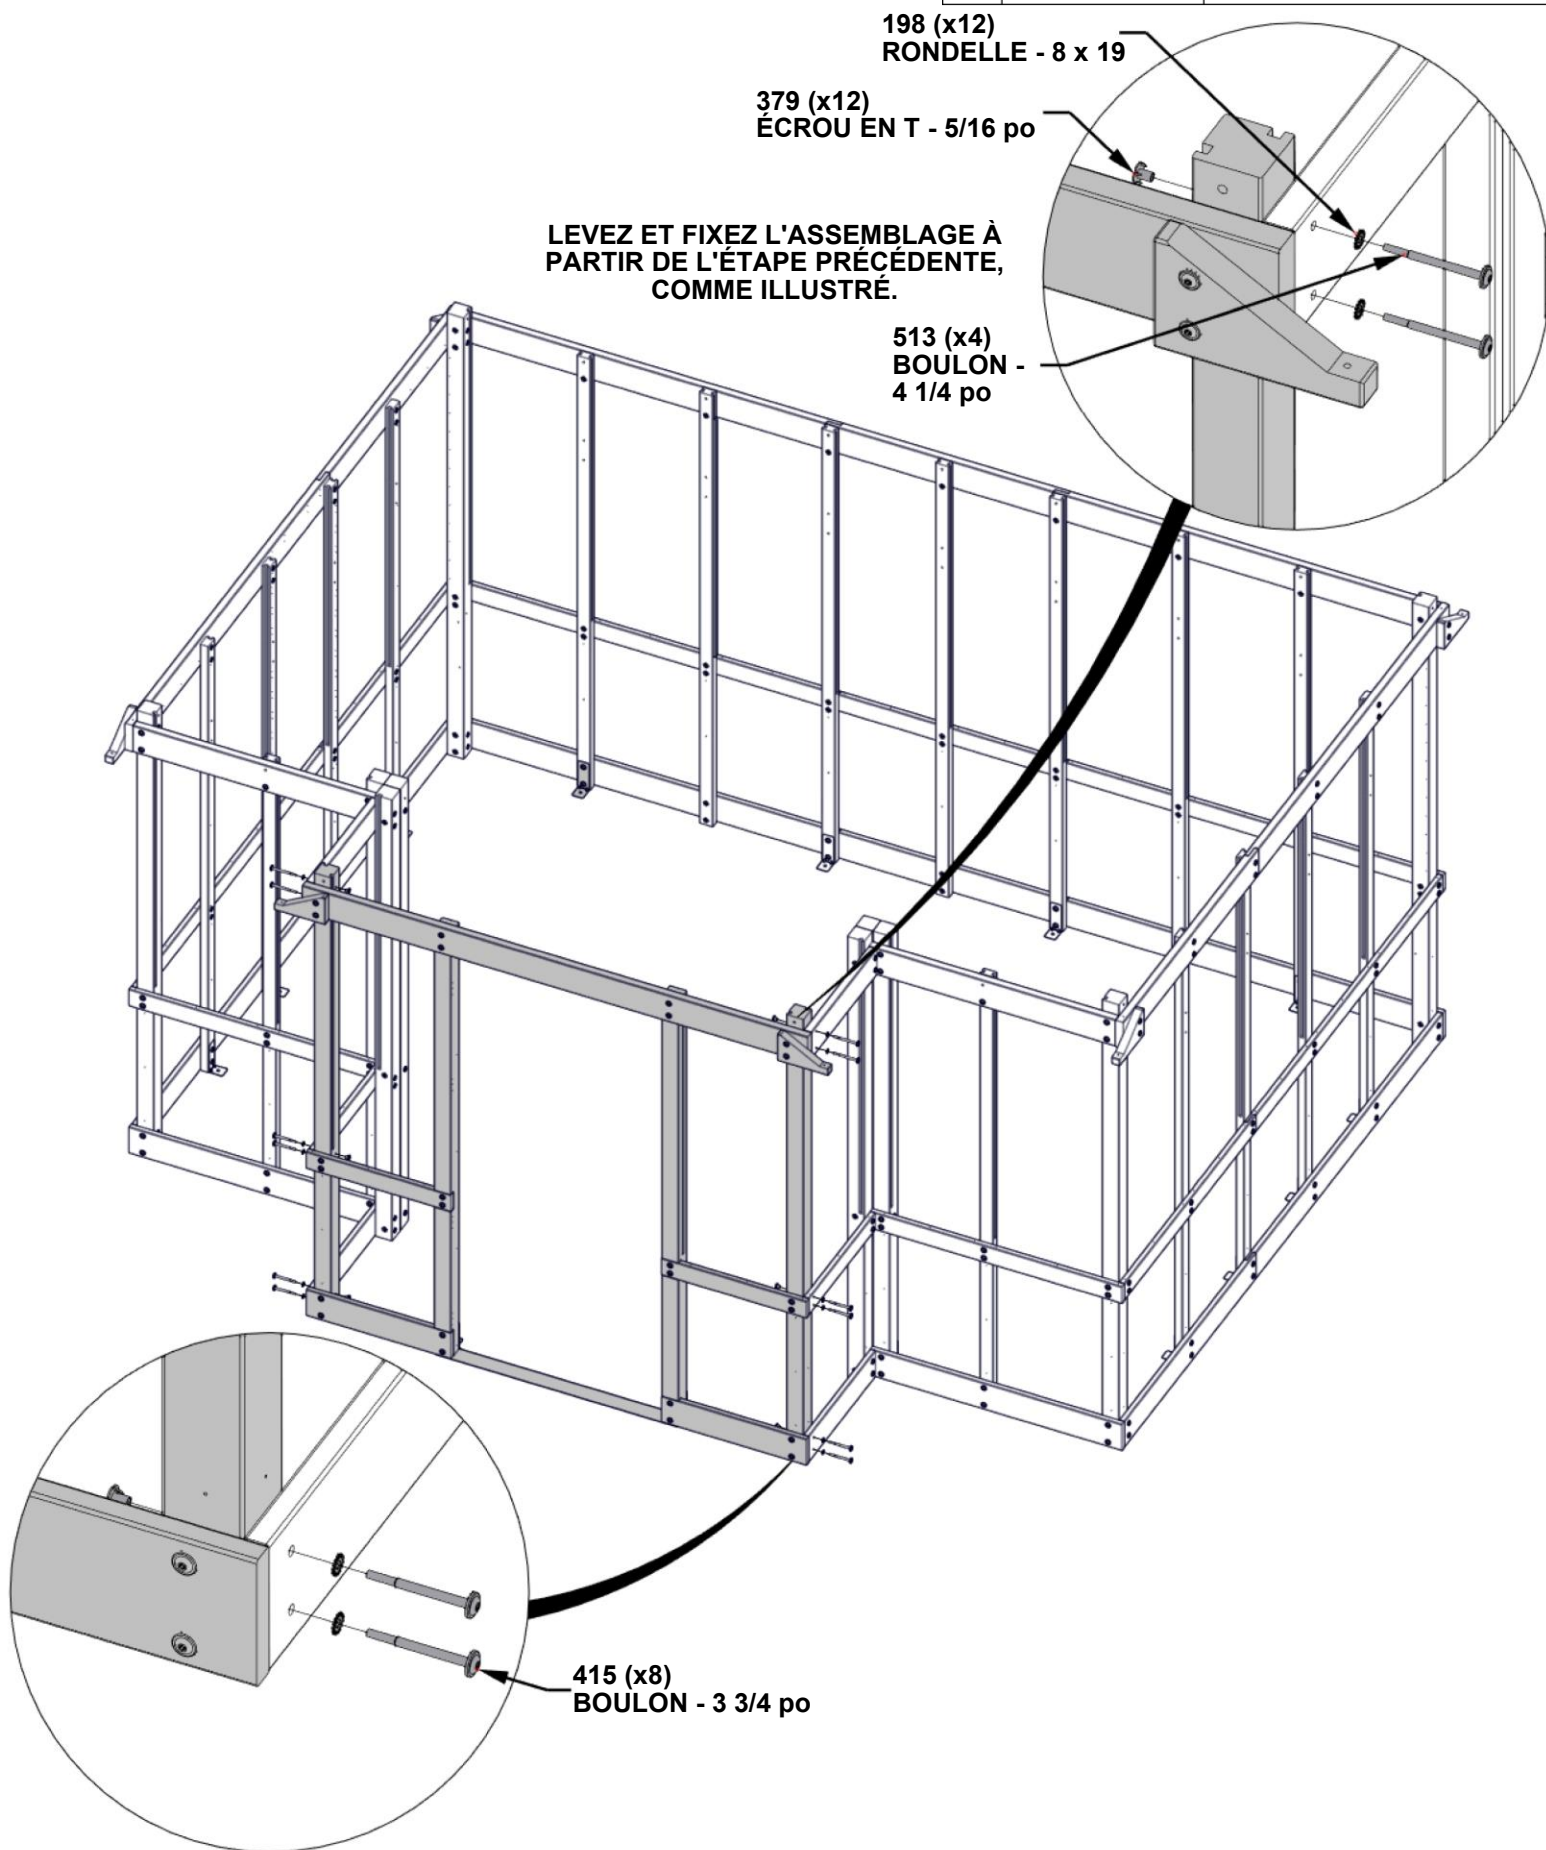


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE CHEVRON

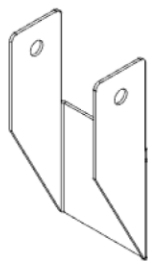

A4M04508
(x1)

SUPPORT DE
CHEVRON

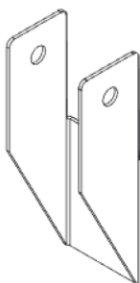


A4M02093
(x1)

SUPPORT DE
CHEVRON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
9	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

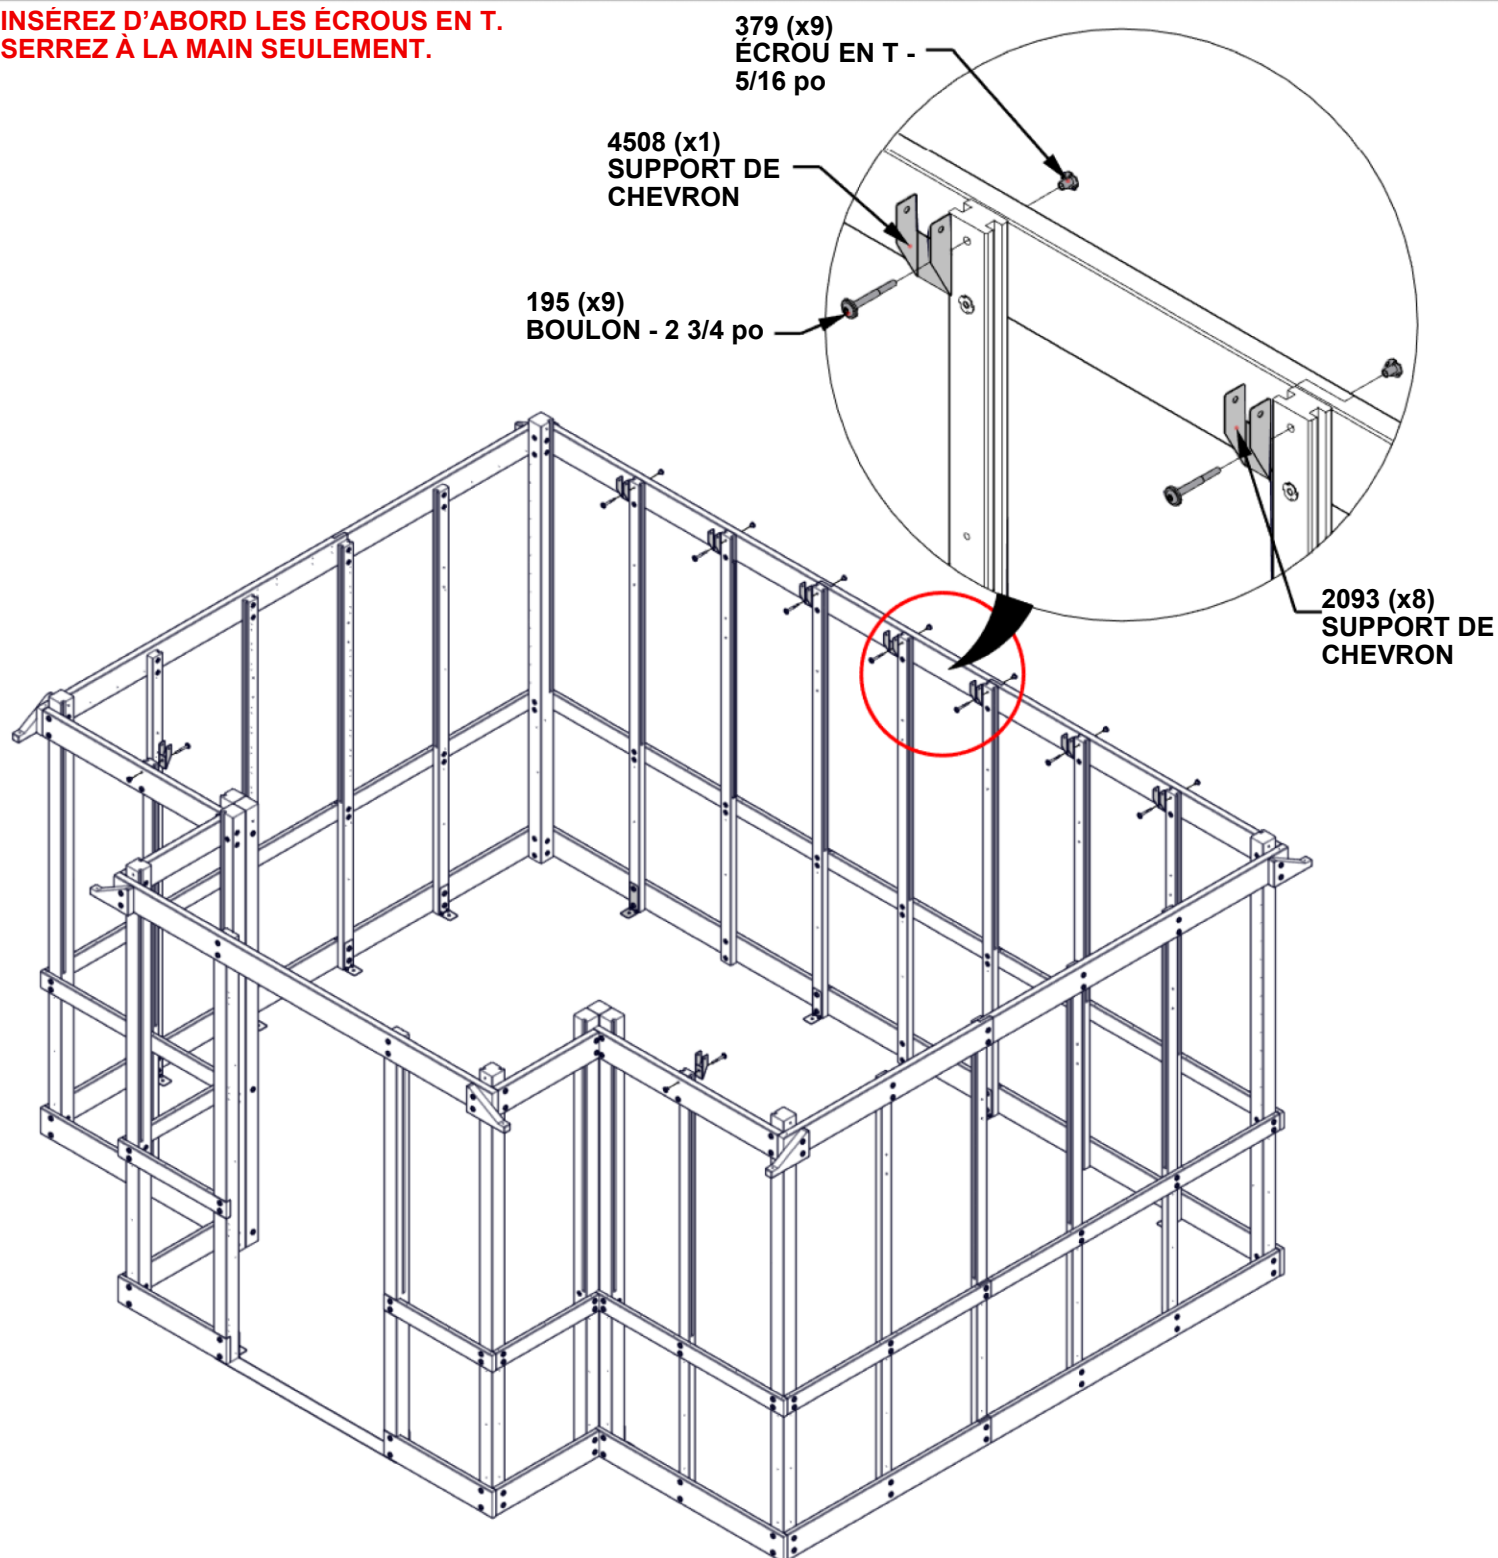


ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

IMPORTANT!!

EN COMMENÇANT PAR L'ASSEMBLAGE DE LA PAROI LATÉRALE, LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.
- LES MESURES ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS SONT INDICUÉES +/- 1/8 po.
- LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST COMPLÈTEMENT SERRÉE.

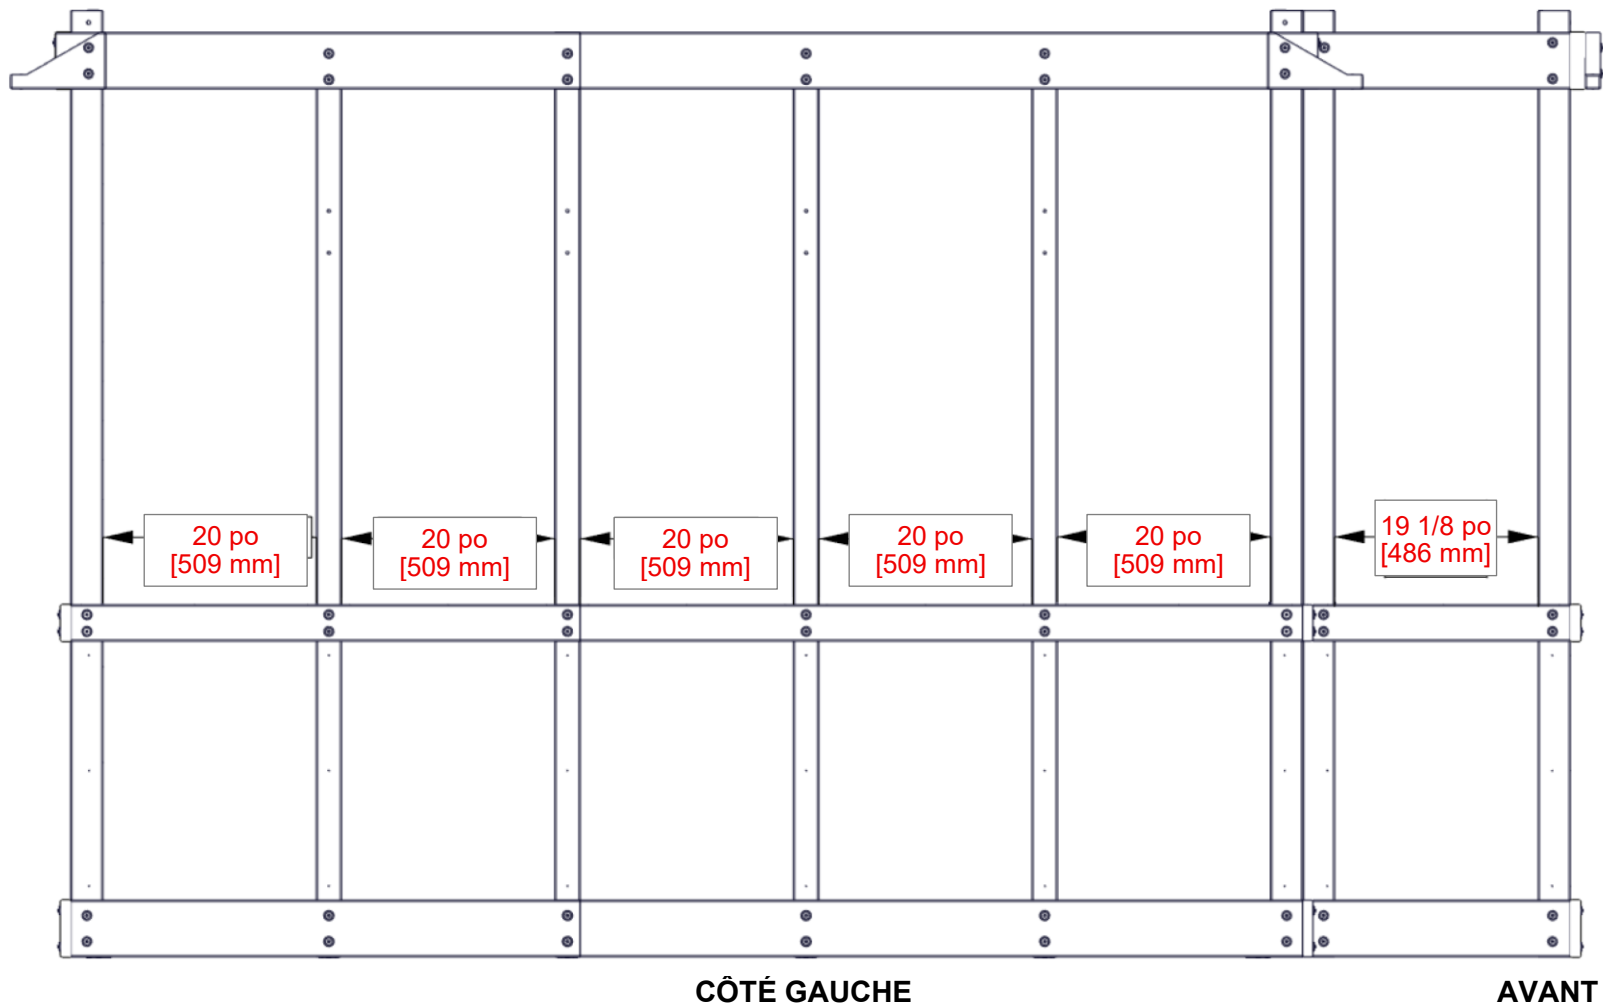


ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

IMPORTANT!!

SUR L'ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE, LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- LES POTEaux ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.
- LES MESURES ENTRE LES POTEaux ET LES MONTANTS SONT INDICUÉES +/- 1/8 po.
- LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST COMPLÈTEMENT SERRÉE.

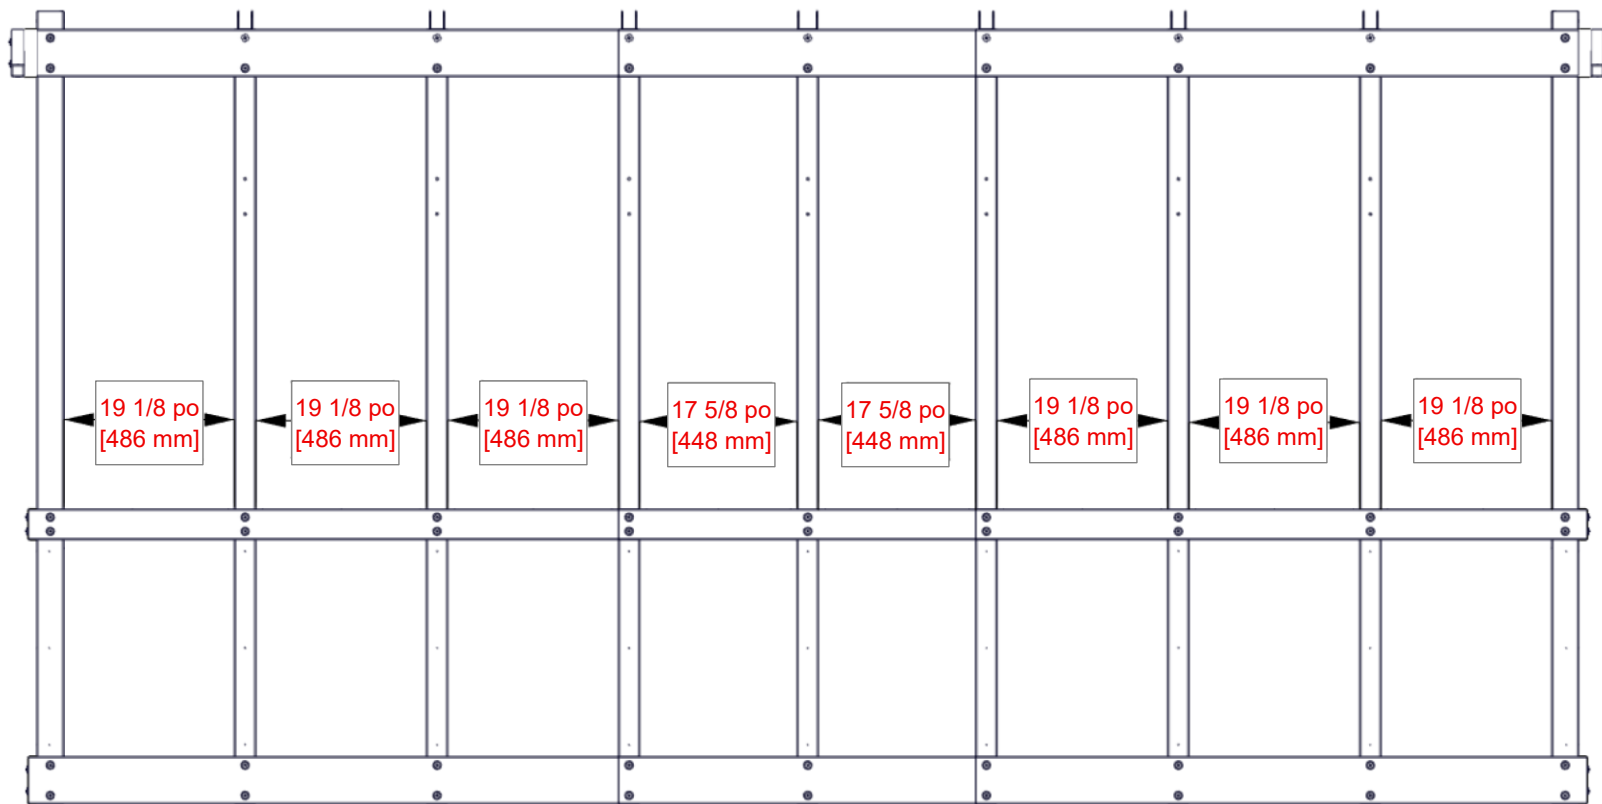


ARRIÈRE

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

IMPORTANT!!

POUR LE RESTE DE L'ASSEMBLAGE DE PAROIS LATÉRALES, LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- LES POTEaux ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.
- LES MESURES ENTRE LES POTEaux ET LES MONTANTS SONT INDiquÉES +/- 1/8 po.
- LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST COMPLÈTEMENT SERRÉE.

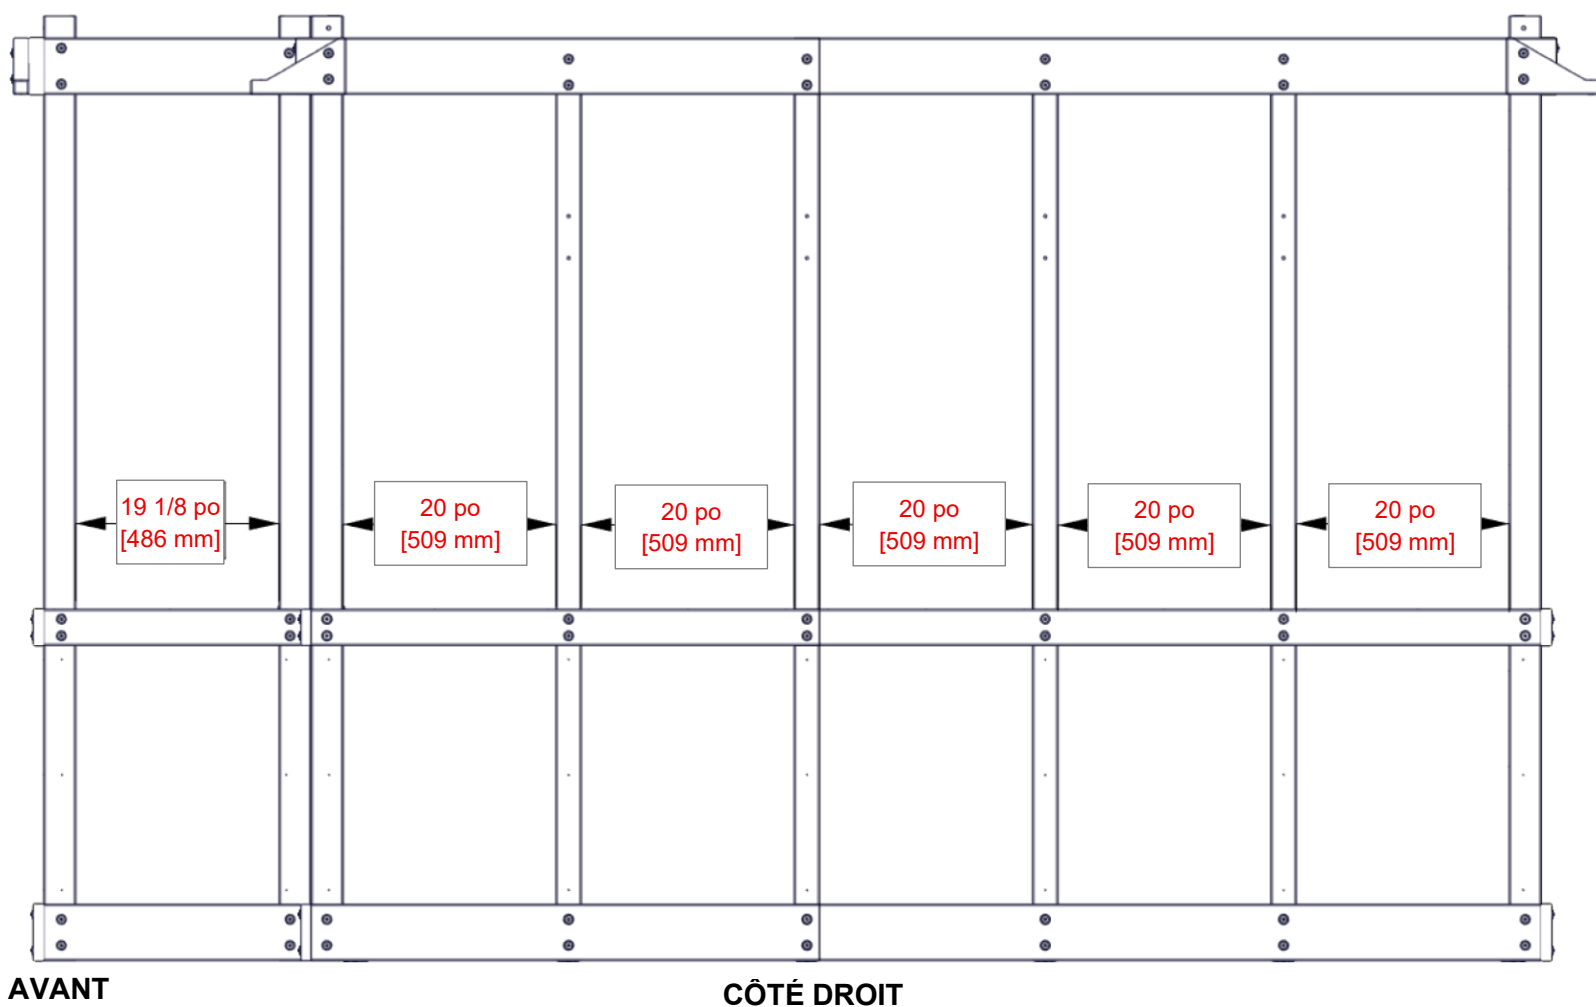


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE

IMPORTANT!!

SUR L'ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT, LES ÉTAPES SUIVANTES SONT ESSENTIELLES :

- LES POTEUX ET LES MONTANTS SONT À PLOMB (DROITS DE HAUT EN BAS) AVEC UN NIVEAU.
- LES MESURES ENTRE LES POTEUX ET LES MONTANTS SONT INDICUÉES +/- 1/8 po.
- LES PLINTHES ET LES PLINTHES DE FINITION SONT D'ÉQUERRE PAR RAPPORT AUX MONTANTS.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CE CÔTÉ EST COMPLÈTEMENT SERRÉE.

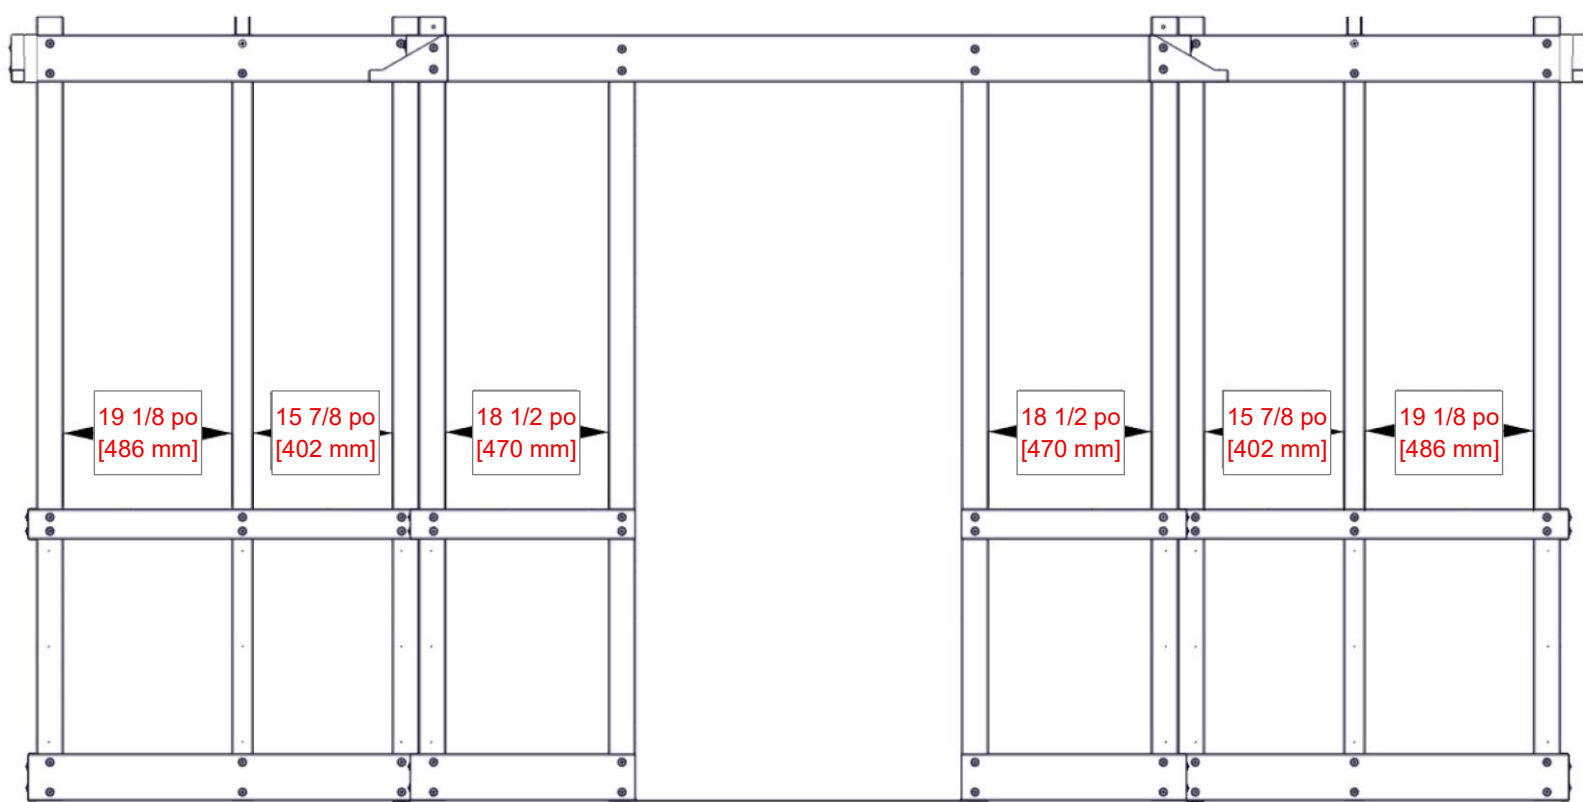


AVANT

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE LA SERRE


TRÈS IMPORTANT : METTEZ L'ASSEMBLAGE D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.

AVERTISSEMENT : IL Y AURA DES PROBLÈMES D'ALIGNEMENT SI LA STRUCTURE N'EST PAS CORRECTEMENT D'ÉQUERRE.

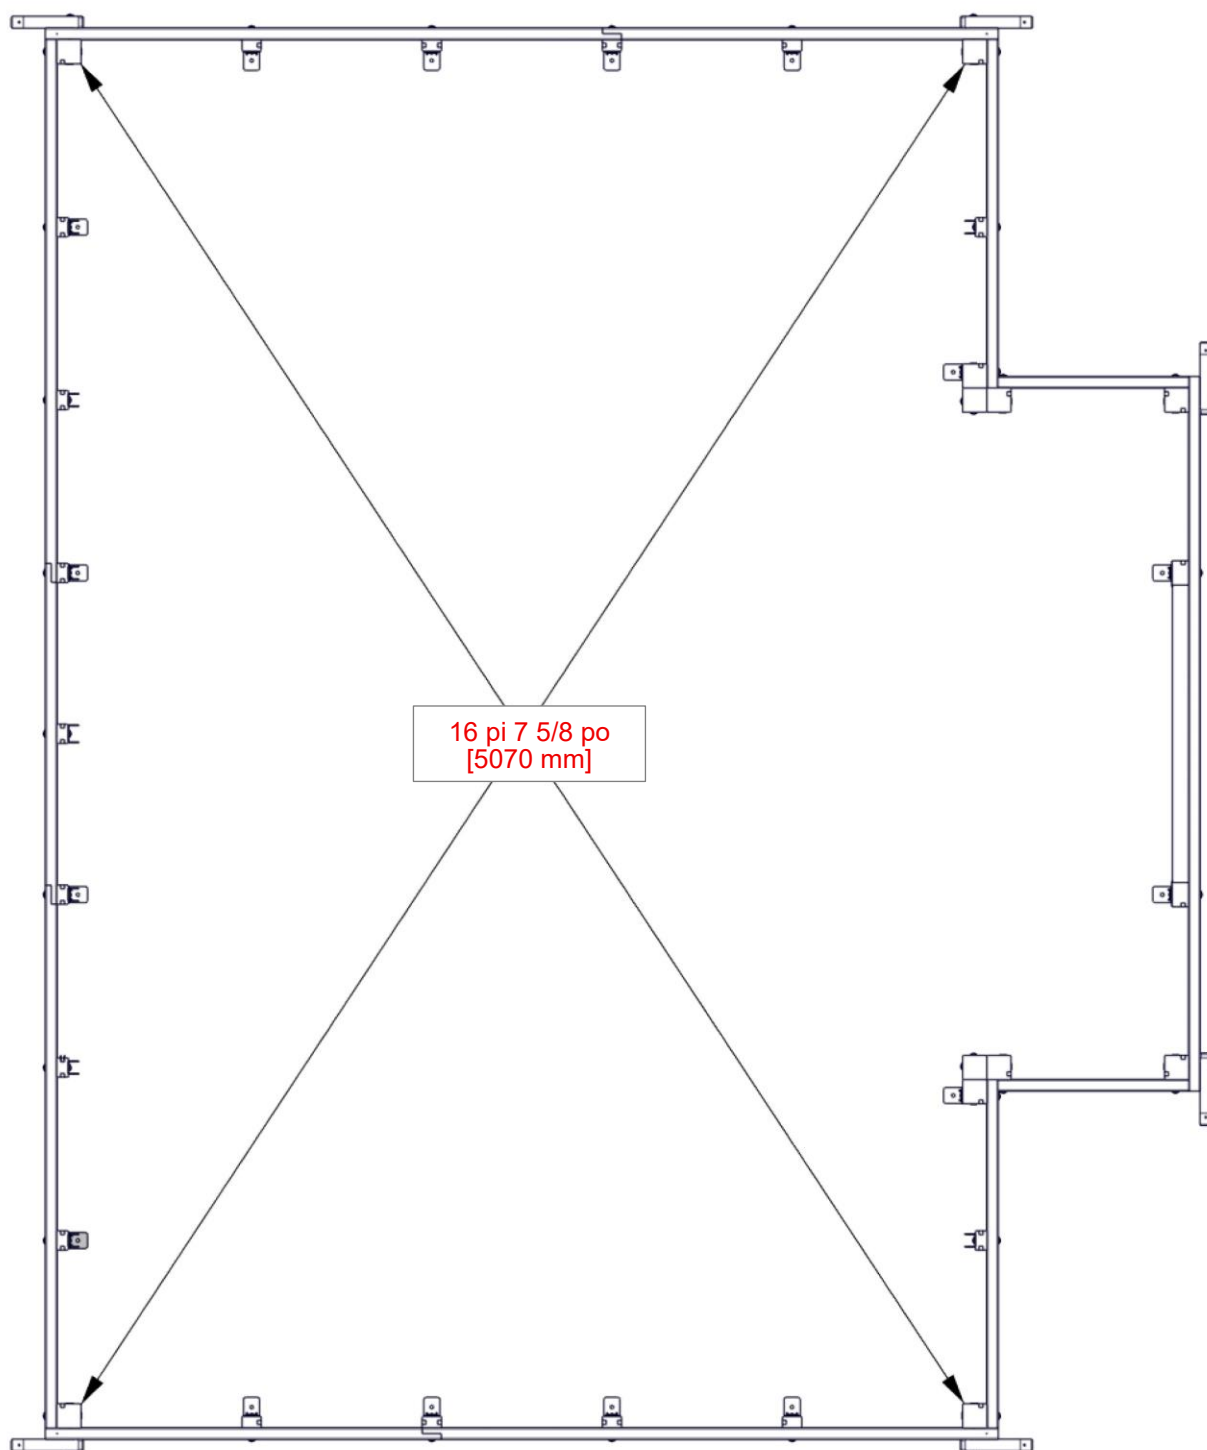


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DES PAROIS LATÉRALES


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
68	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE

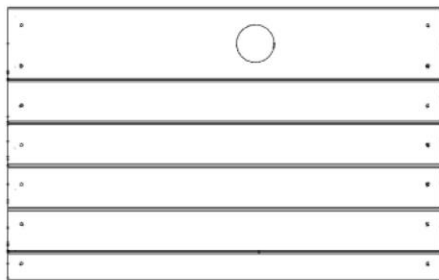

WP03 PANNEAU MURAL - W2A04515
(x1) 1 1/16 po x 19 15/16 po x 31 9/16 po (27x507x802)

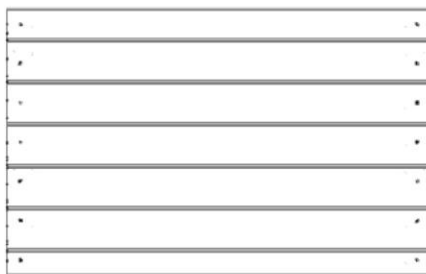


WP04 PANNEAU MURAL - W2A04516
(x3) 1 1/16 po x 19 15/16 po x 31 9/16 po (27x507x802)

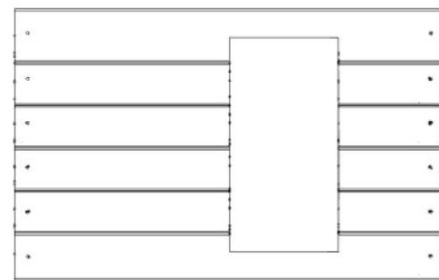

WP05 PANNEAU MURAL - W2A04527
(x1) 1 1/16 po x 19 15/16 po x 31 9/16 po (27x507x802)

- LE DESSUS DES PANNEAUX DOIT ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LE DESSUS DE LA PLINTHE.
- CENTREZ ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

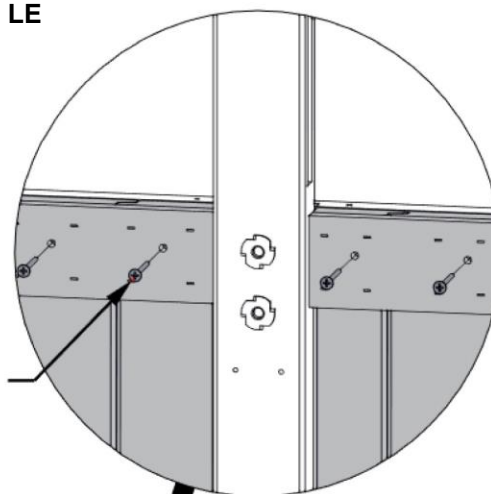

382 (x68)
VIS - 1 3/4 po

**ASSUREZ-VOUS QUE
WP05 EST ORIENTÉ
CORRECTEMENT AVEC
UNE OUVERTURE
VERS LE BAS.**

**NOTEZ LE TROU
DANS WP03 POUR
UNE ORIENTATION
CORRECTE**

AVANT

P05 (x1)
PANNEAU MURAL


P03 (x1)
PANNEAU MURAL

WP04 (x3)
PANNEAU MURAL


SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
96	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE

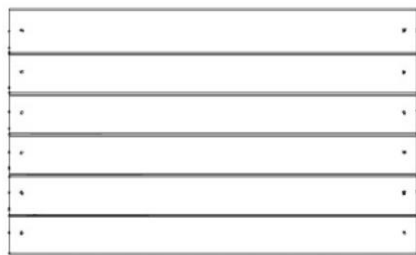


WP01 PANNEAU MURAL - W2A04513
(x6) 1 1/16 po x 19 1/16 po x 31 9/16 po (27x484x802)

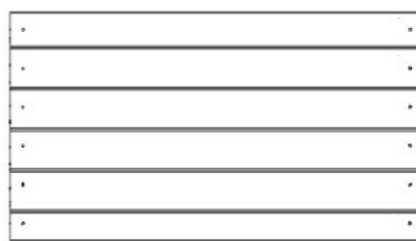


WP02 PANNEAU MURAL - W2A04514
(x2) 1 1/16 po x 17 9/16 po x 31 9/16 po (27x446x802)

- LE DESSUS DES PANNEAUX DOIT ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LE DESSUS DE LA PLINTHE.
- CENTREZ ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

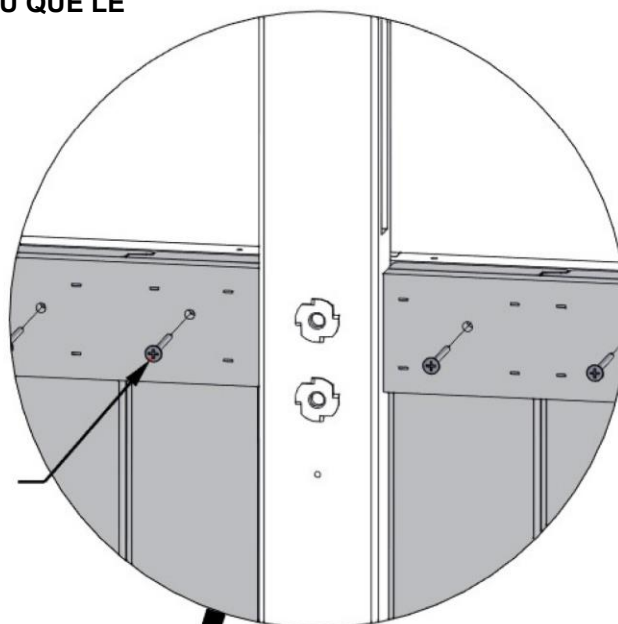

382 (x96)
VIS - 1 3/4 po

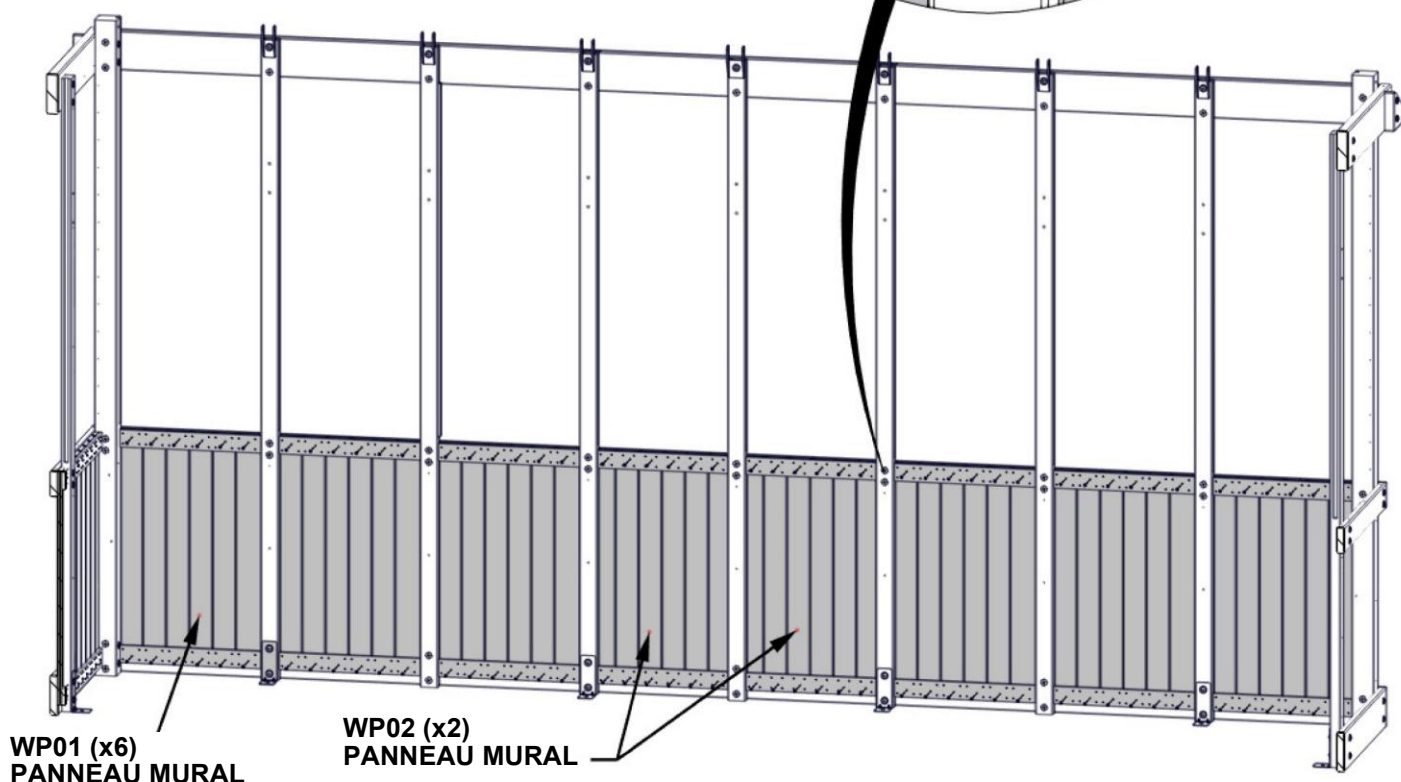


WP01 (x6)
PANNEAU MURAL

WP02 (x2)
PANNEAU MURAL


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DES PAROIS LATÉRALES


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
68	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE

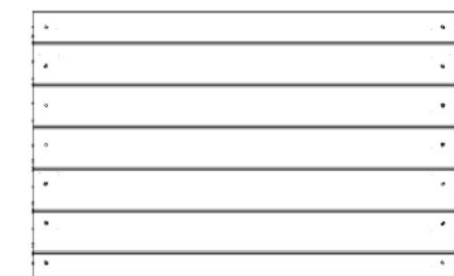

WP04 PANNEAU MURAL - W2A04516
(x3) 1 1/16 po x 19 15/16 po x 31 9/16 po (27x507x802)

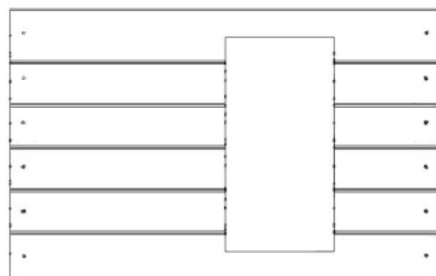


WP05 PANNEAU MURAL - W2A04527
(x1) 1 1/16 po x 19 15/16 po x 31 9/16 po (27x507x802)

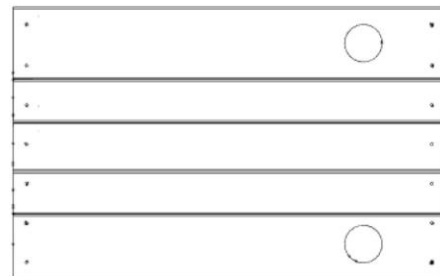

WP08 PANNEAU MURAL - W2A04539
(x1) 1 1/16 po x 19 15/16 po x 31 9/16 po (27x507x802)

- LE DESSUS DES PANNEAUX DOIT ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LE DESSUS DE LA PLINTHE.
- CENTREZ ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

382 (x68)
VIS - 1 3/4 po

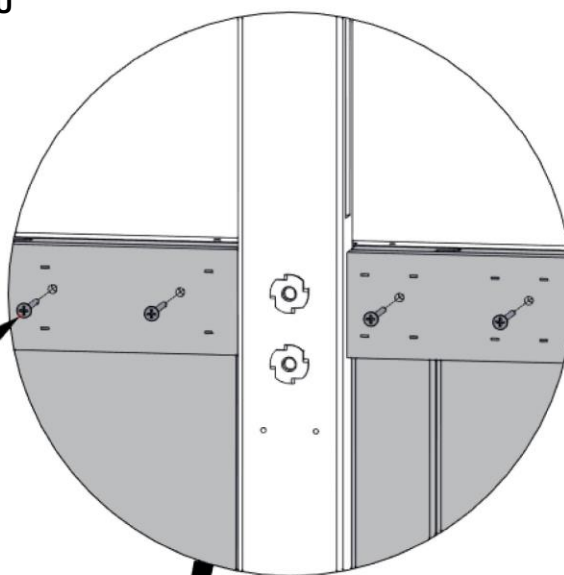

NOTEZ LES TROUS
DANS WP08 POUR
UNE ORIENTATION
CORRECTE

ASSUREZ-VOUS QUE WP05
EST ORIENTÉ CORRECTEMENT
AVEC UNE OUVERTURE VERS
LE BAS.

AVANT

WP04 (x3)
PANNEAU MURAL


WP08 (x1)
PANNEAU MURAL

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE
EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.


P05 (x1)
PANNEAU MURAL

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
44	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE

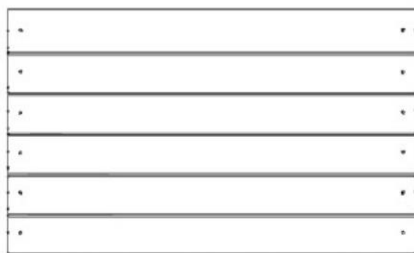


WP01 PANNEAU MURAL - W2A04513
(x2) 1 1/16 po x 19 1/16 po x 31 9/16 po (27x484x802)

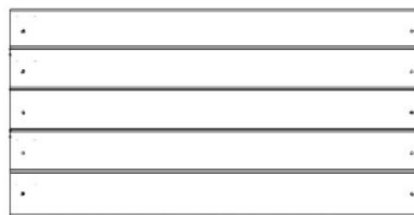


WP06 PANNEAU MURAL - W2A04528
(x2) 1 1/16 po x 15 3/4 po x 31 9/16 po (27x400x802)

- LE DESSUS DES PANNEAUX DOIT ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LE DESSUS DE LA PLINTHE.
- CENTREZ ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

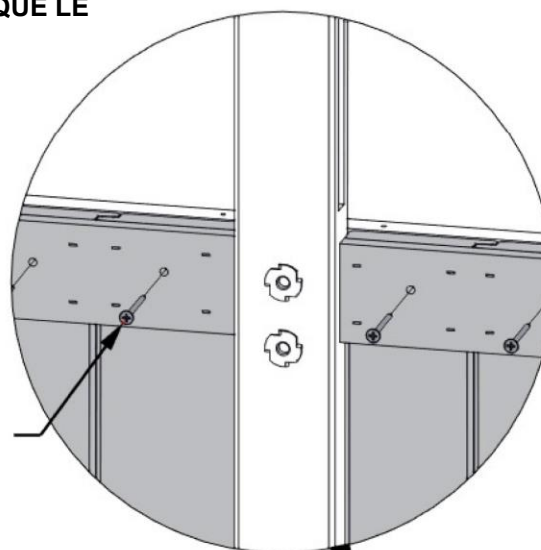


382 (x44)
VIS - 1 3/4 po

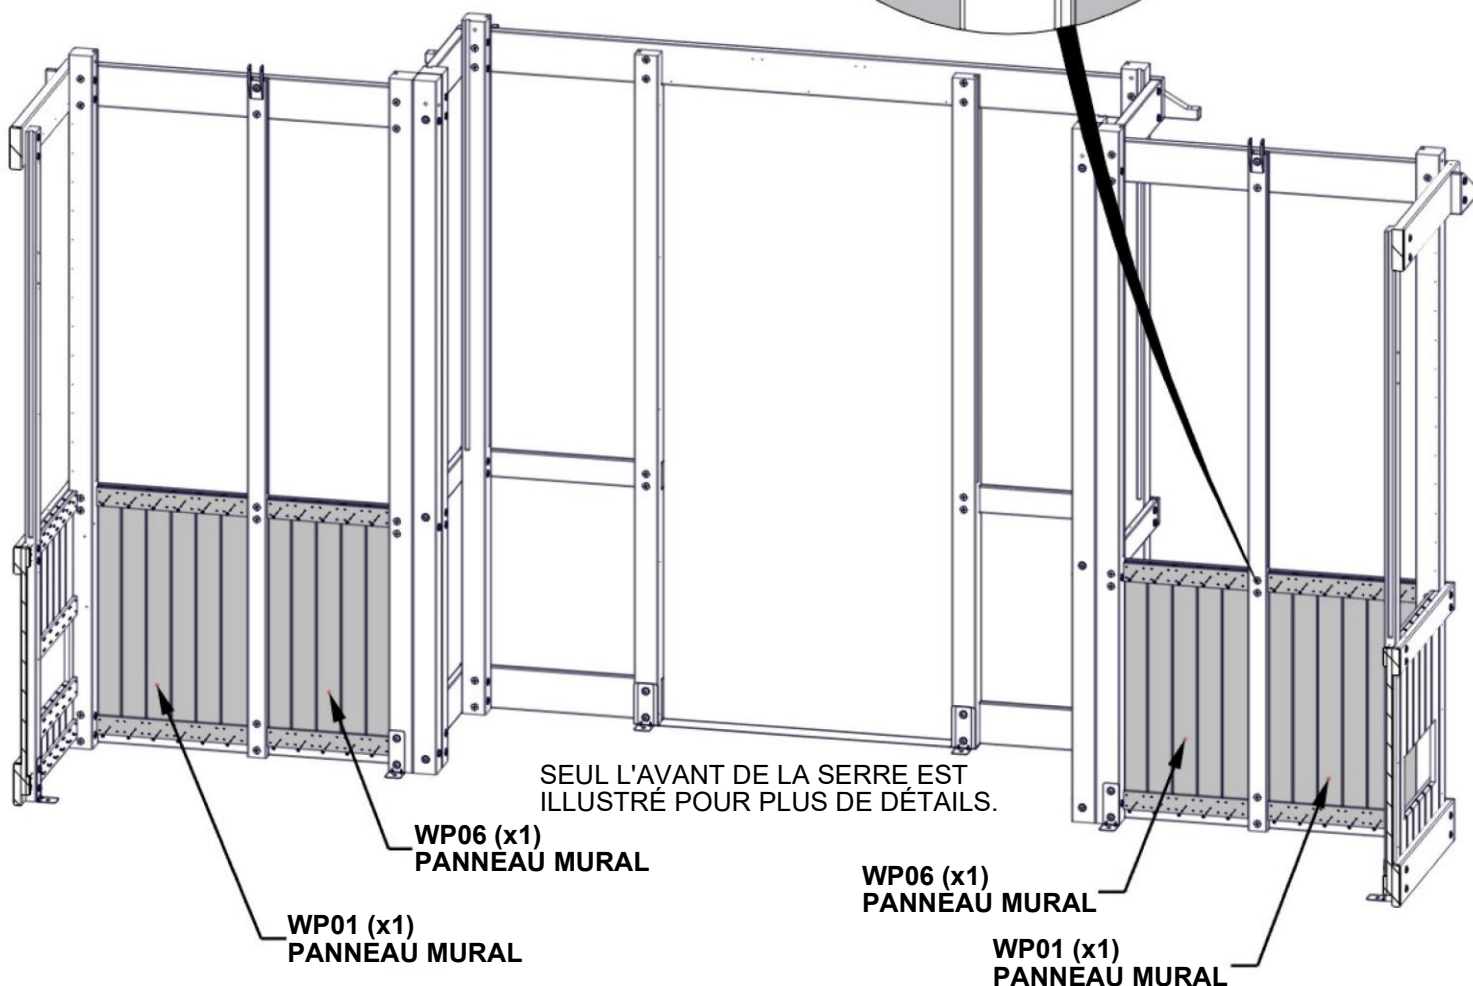


ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
48	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE

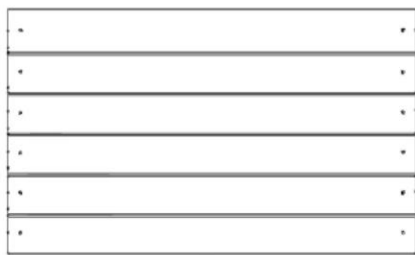


WP01 PANNEAU MURAL - W2A04513
(x2) 1 1/16 po x 19 1/16 po x 31 9/16 po (27x484x802)

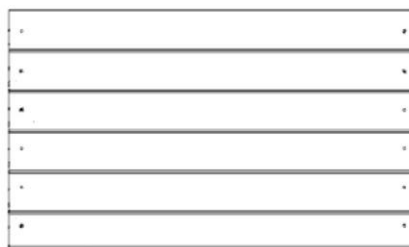


WP07 PANNEAU MURAL - W2A04529
(x2) 1 1/16 po x 18 3/8 po x 31 9/16 po (27x468x802)

- LE DESSUS DES PANNEAUX DOIT ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LE DESSUS DE LA PLINTHE.
- CENTREZ ENTRE LES POTEAUX ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

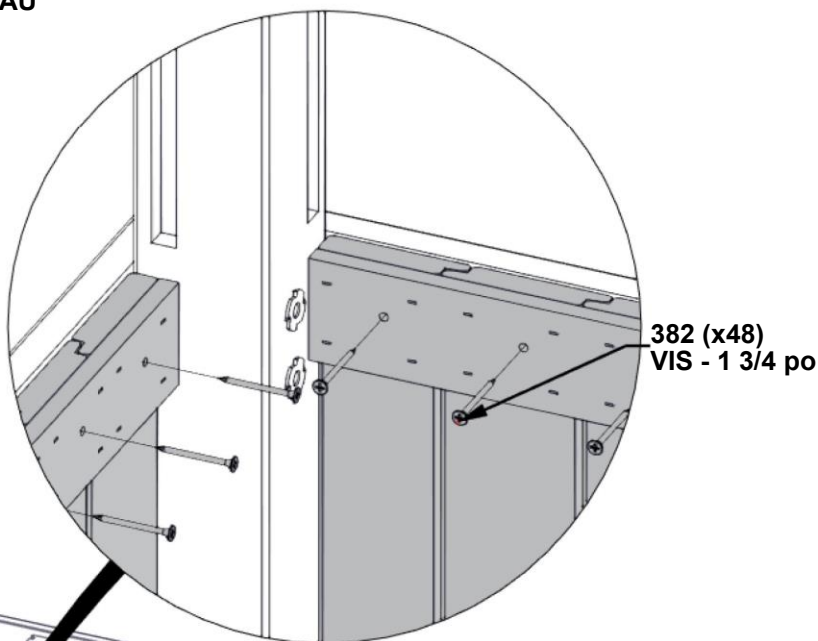

382 (x48)
VIS - 1 3/4 po

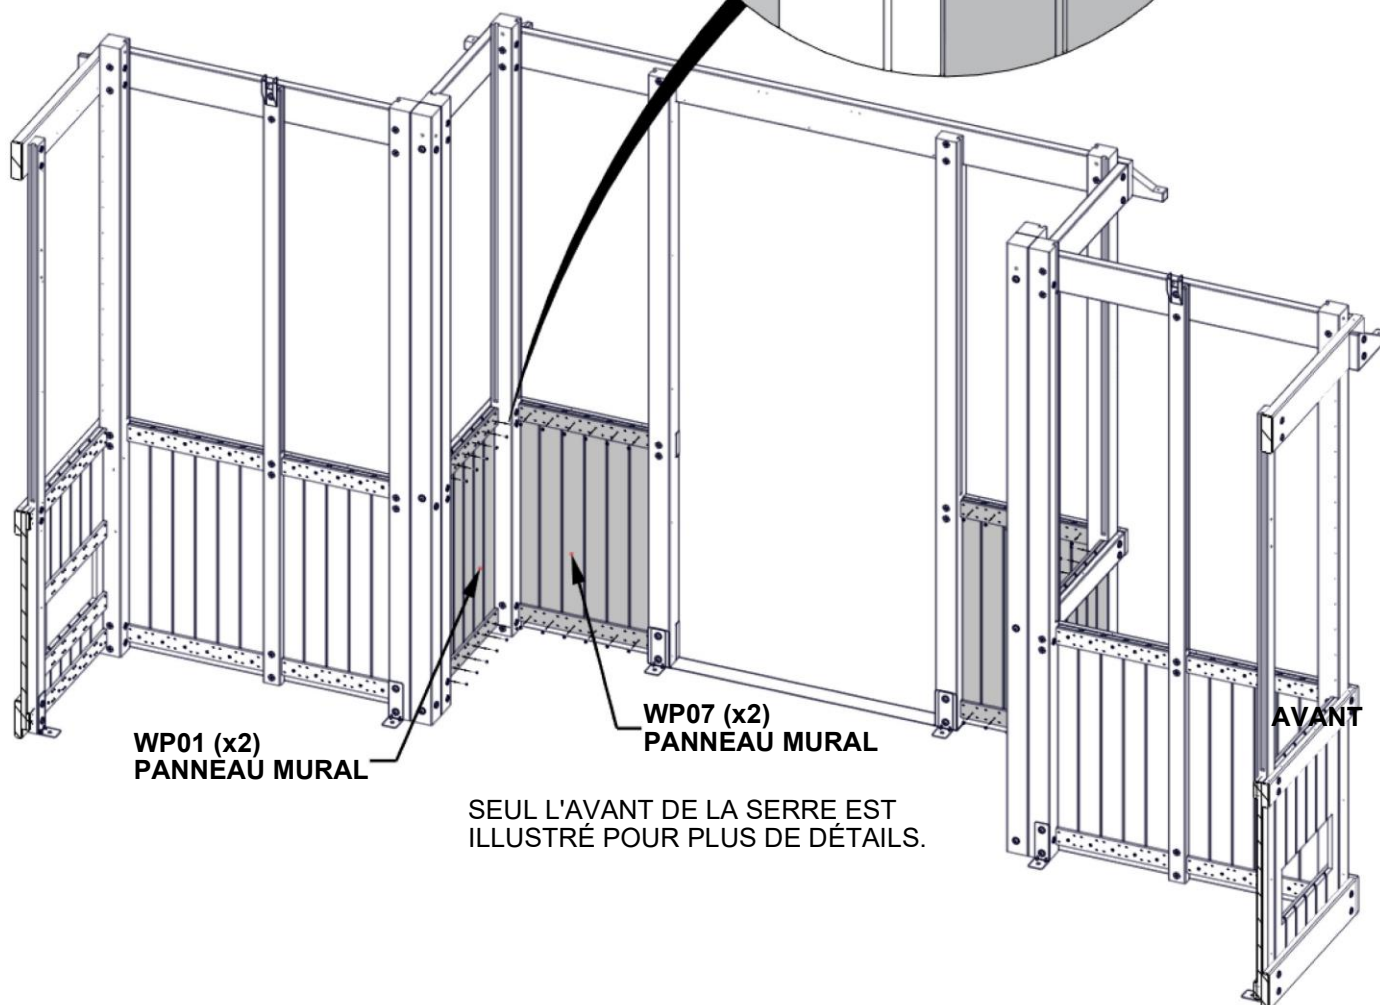

WP01 (x2)
PANNEAU MURAL

WP07 (x2)
PANNEAU MURAL

AVANT

SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU REBORD DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



AJ02 REBORD DE FENÊTRE - W4L20908
(x1) 1 7/16 po x 4 po x 24 3/16 po (36x102x615)




AJ01 REBORD DE FENÊTRE - W4L20901
(x1) 1 7/16 po x 4 po x 24 3/16 po (36x102x615)



E05 REBORD DE FENÊTRE - W4L20879
(x3) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 22 3/8 po (36x86x569)

FIXEZ LES REBORDS DE FENÊTRE À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LA PLINTHE.

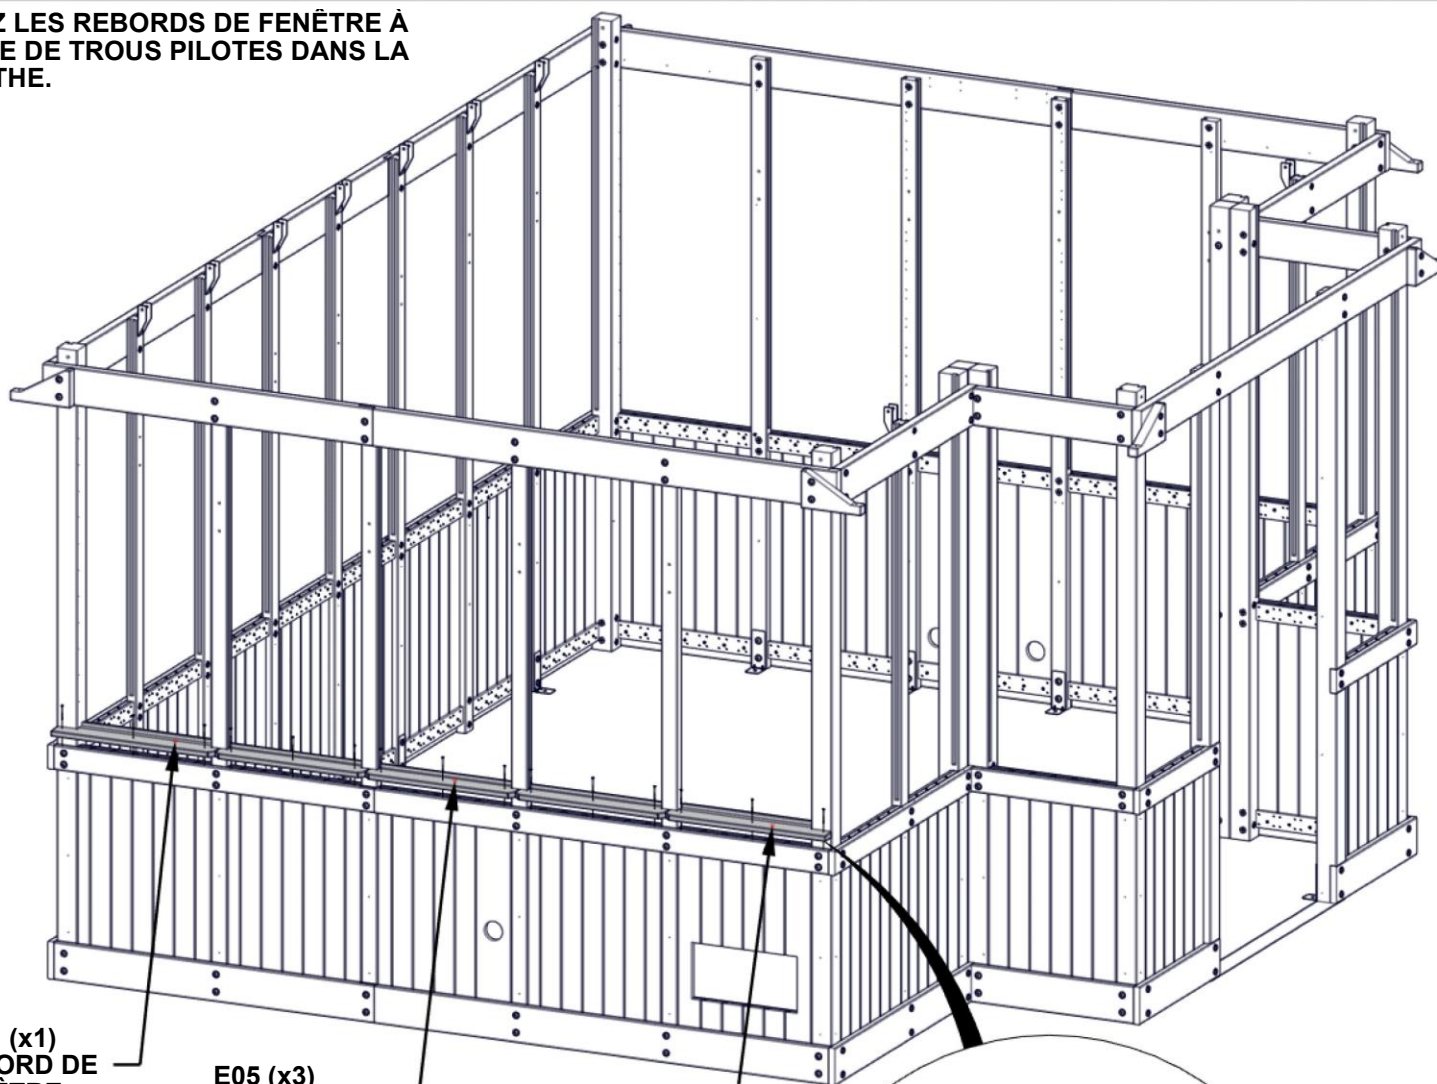


AJ01 (x1)
REBORD DE
FENÊTRE

E05 (x3)
REBORD DE
FENÊTRE

J02 (x1)
REBORD DE
FENÊTRE

391 (x15)
VIS - 2 po

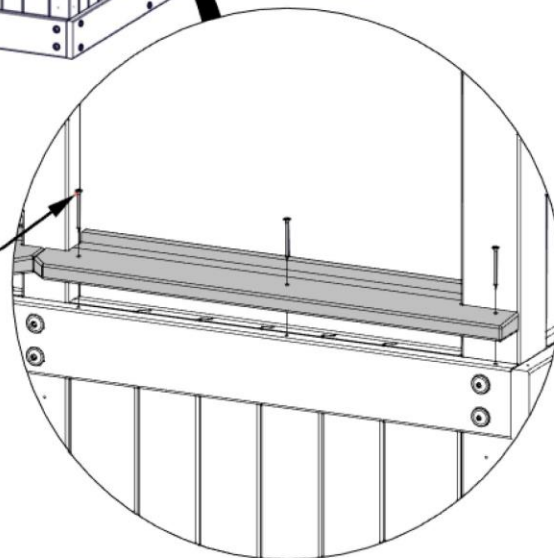

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU REBORD DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



E02 REBORD DE FENÊTRE - W4L20843
(x4) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 1/2 po (36x86x546)



E04 REBORD DE FENÊTRE - W4L20859
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 20 po (36x86x508)




E01 REBORD DE FENÊTRE - W4L20842
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 25 1/4 po (36x86x642)




E03 REBORD DE FENÊTRE - W4L20844
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 25 1/4 po (36x86x642)

FIXEZ LES REBORDS DE FENÊTRE À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LA PLINTHE.

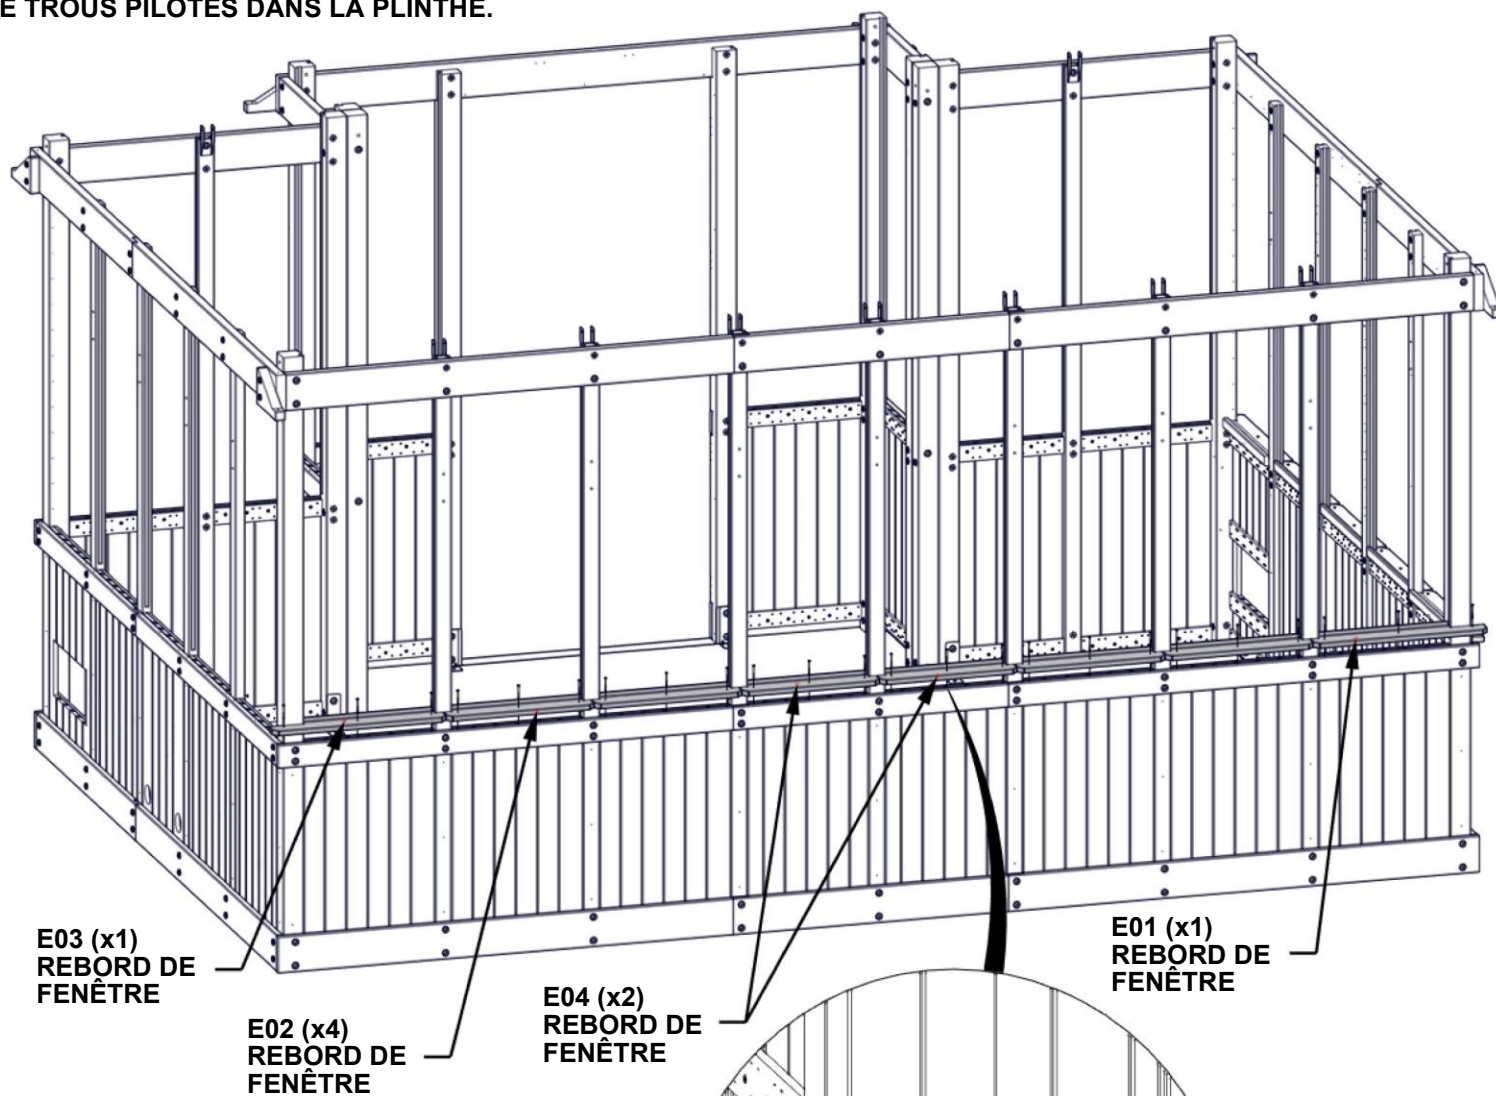

391 (x24)
VIS - 2 po

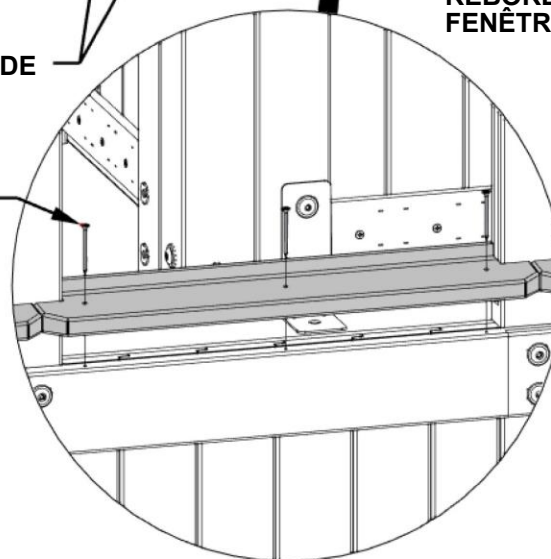

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU REBORD DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



AJ01 REBORD DE FENÊTRE - W4L20901
(x1) 1 7/16 po x 4 po x 24 3/16 po (36x102x615)




AJ02 REBORD DE FENÊTRE - W4L20908
(x1) 1 7/16 po x 4 po x 24 3/16 po (36x102x615)



E05 REBORD DE FENÊTRE - W4L20879
(x3) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 22 3/8 po (36x86x569)

FIXEZ LES REBORDS DE FENÊTRE À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LA PLINTHE.

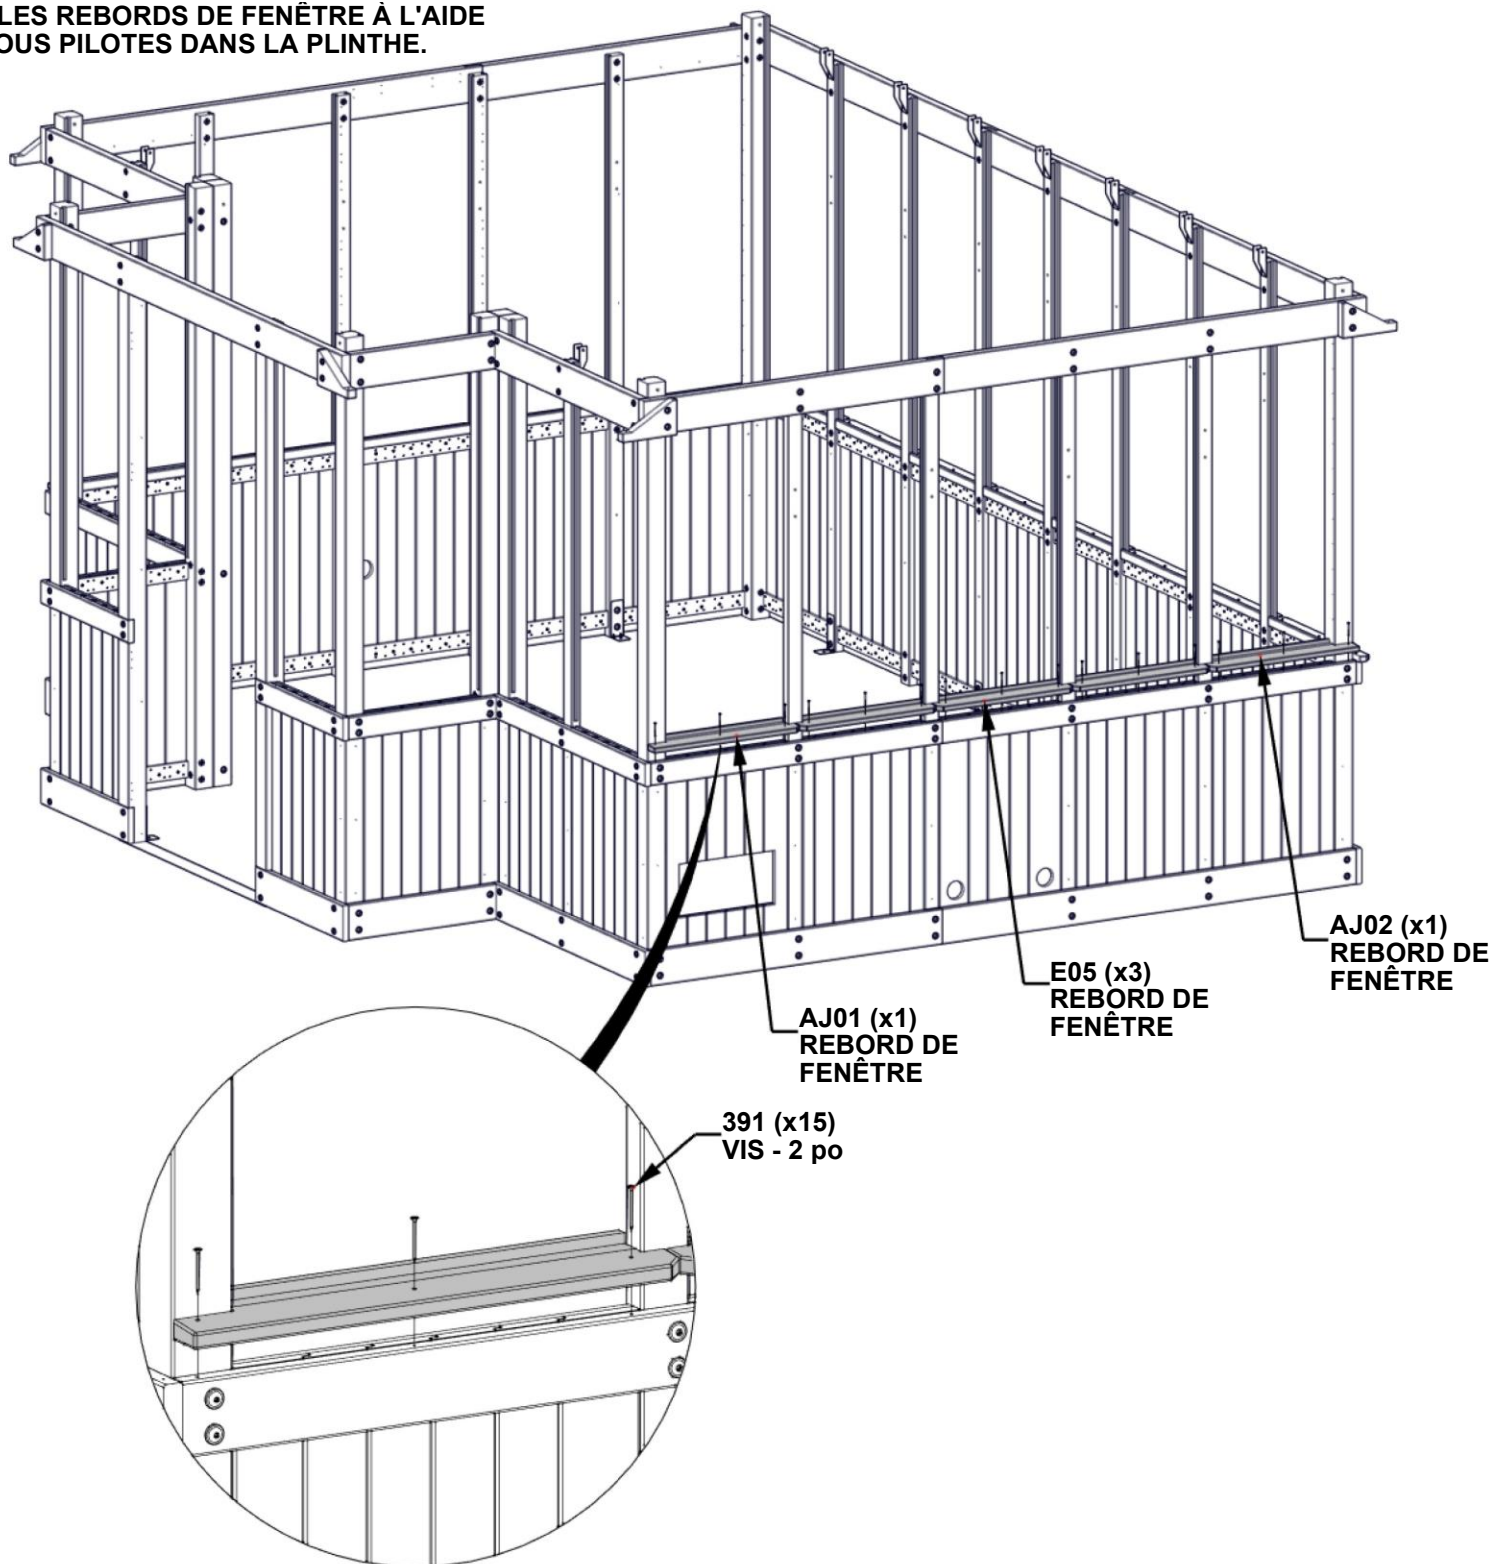

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU REBORD DE FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



E01 REBORD DE FENÊTRE - W4L20842
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 25 1/4 po (36x86x642)



E09 REBORD DE FENÊTRE - W4L20932
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 25 1/16 po (36x86x636)




E07 REBORD DE FENÊTRE - W4L20930
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 23 3/8 po (36x86x594)



E11 REBORD DE FENÊTRE - W4L20934
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 19 15/16 po (36x86x506)

FIXEZ LES REBORDS DE FENÊTRE À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LA PLINTHE.

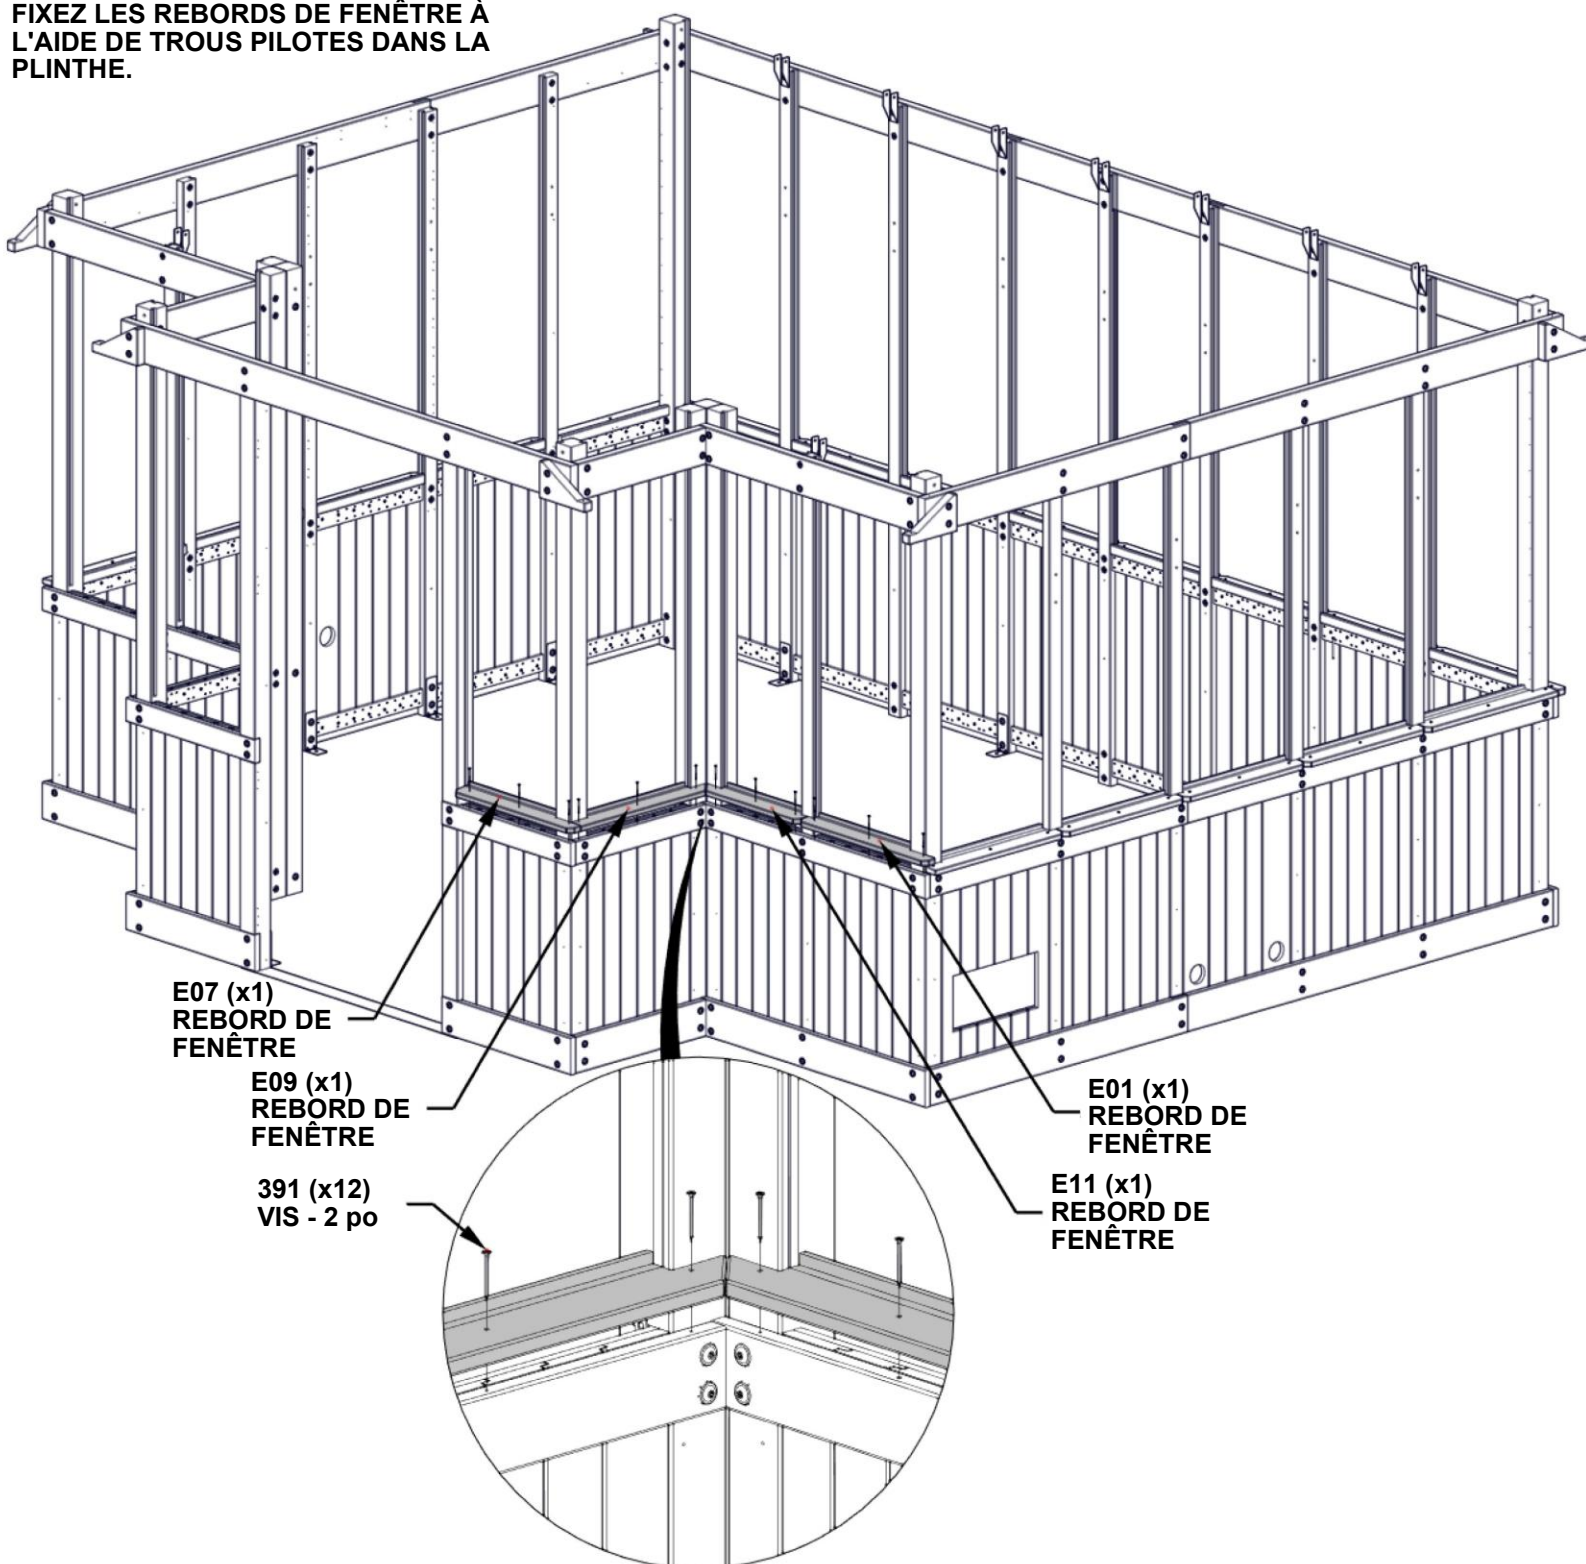

E07 (x1)
REBORD DE
FENÊTRE

E09 (x1)
REBORD DE
FENÊTRE

391 (x12)
VIS - 2 po

E01 (x1)
REBORD DE
FENÊTRE

E11 (x1)
REBORD DE
FENÊTRE

ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU REBORD DE FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



E03 REBORD DE FENÊTRE - W4L20844
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 25 1/4 po (36x86x642)



E10 REBORD DE FENÊTRE - W4L20933
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 25 1/16 po (36x86x636)




E08 REBORD DE FENÊTRE - W4L20931
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 23 3/8 po (36x86x594)



E12 REBORD DE FENÊTRE - W4L20935
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 19 15/16 po (36x86x506)

FIXEZ LES REBORDS DE FENÊTRE À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LA PLINTHE.

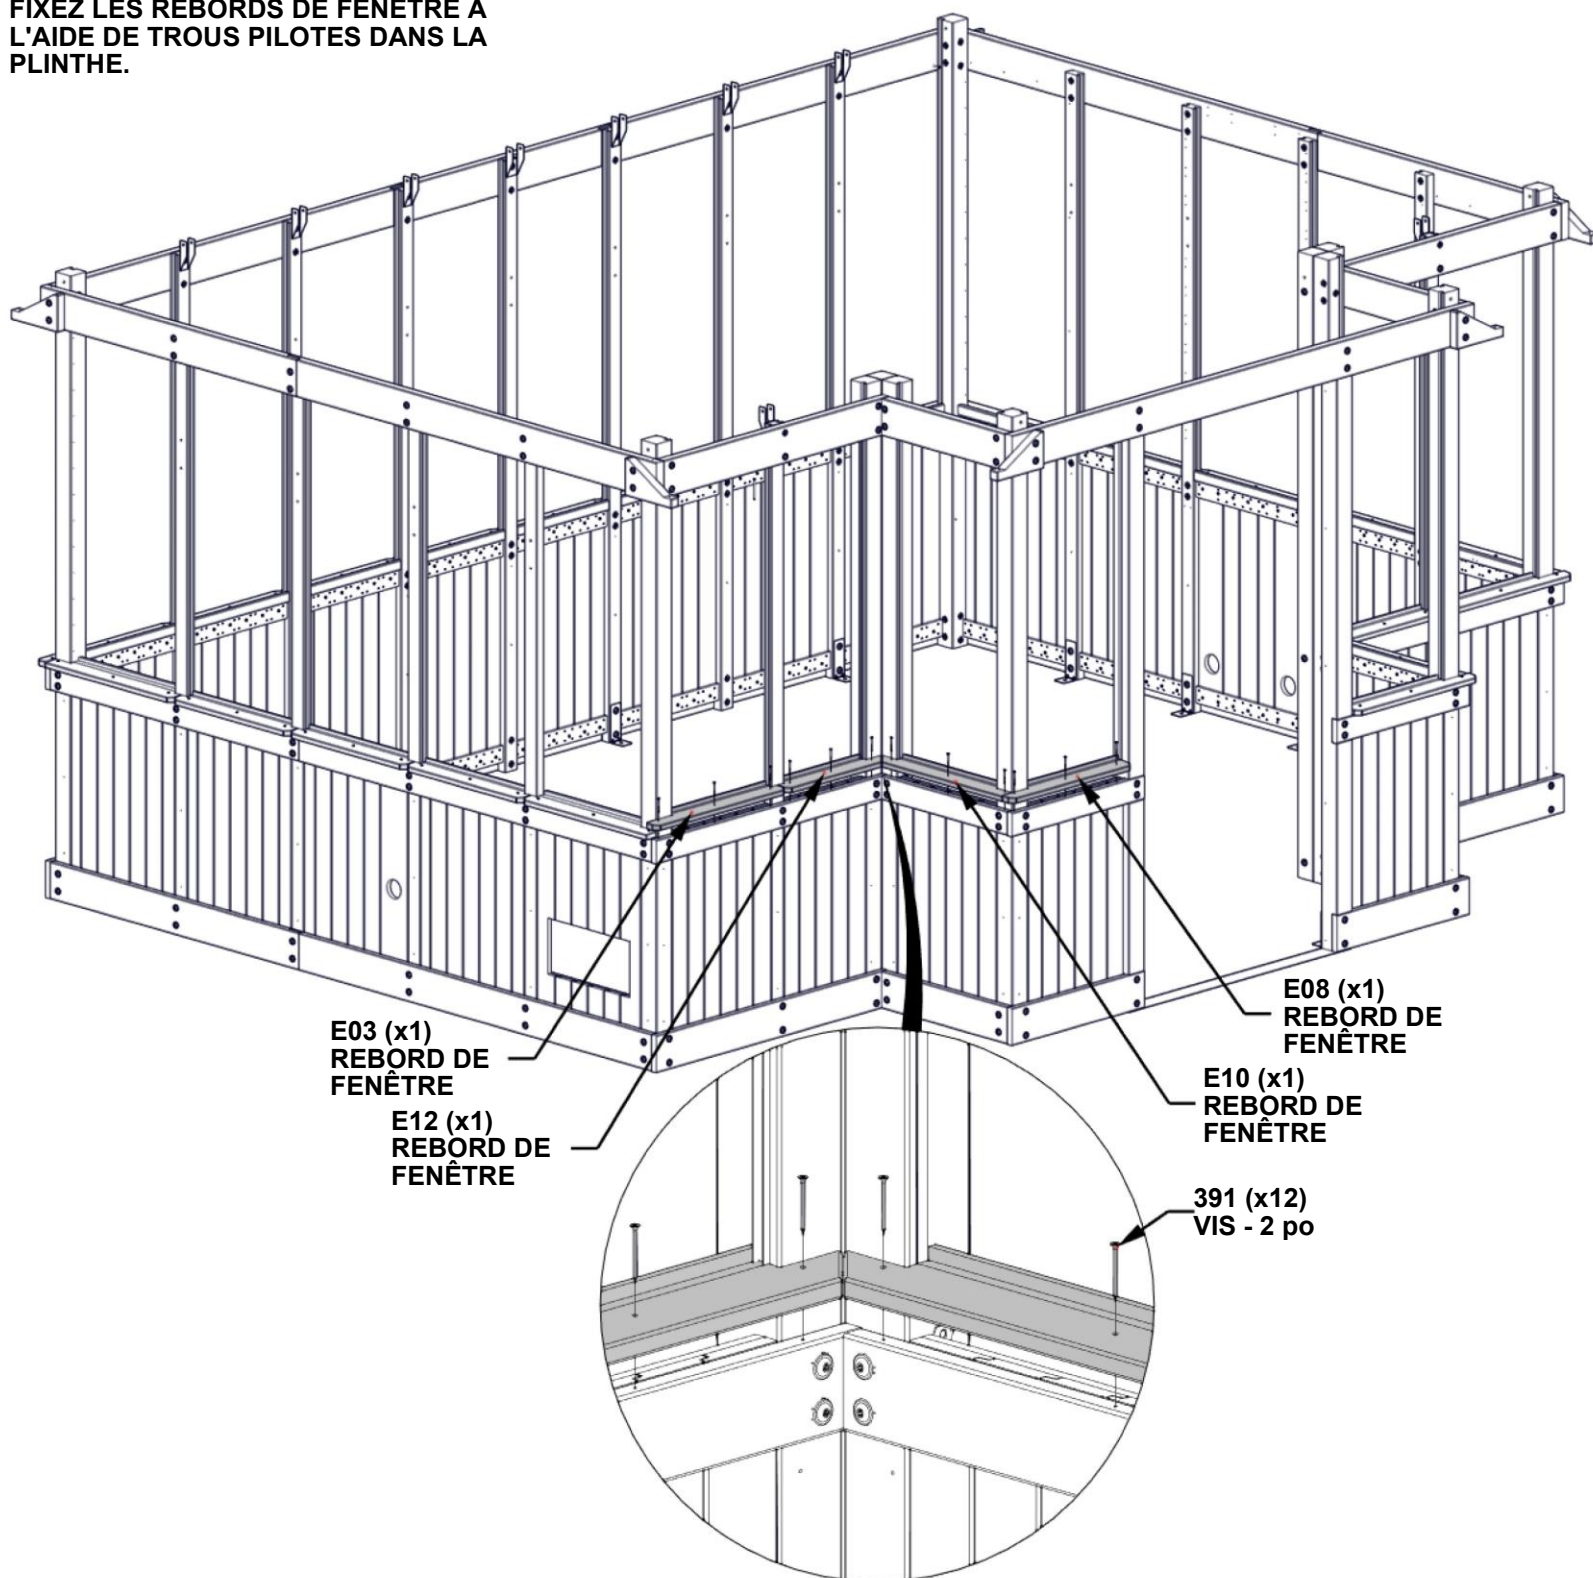


ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COUVERTURE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE




M01 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L20846
(x6) 5/8 po x 3 3/8 po x 24 3/16 po (16x86x614)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES POTEaux ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

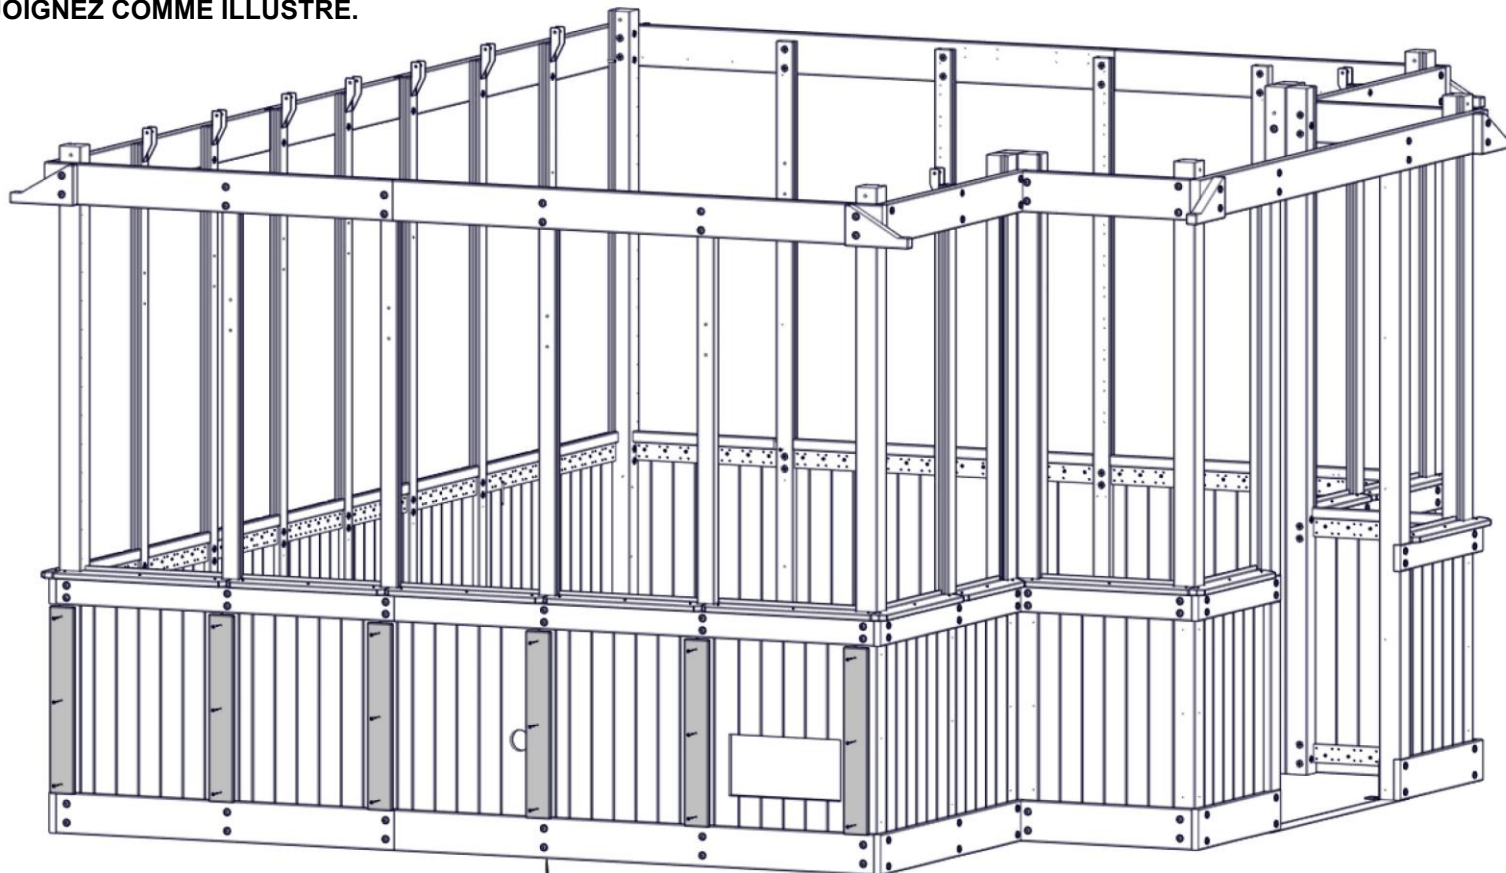


200 (x18)
VIS - 1 1/2 po

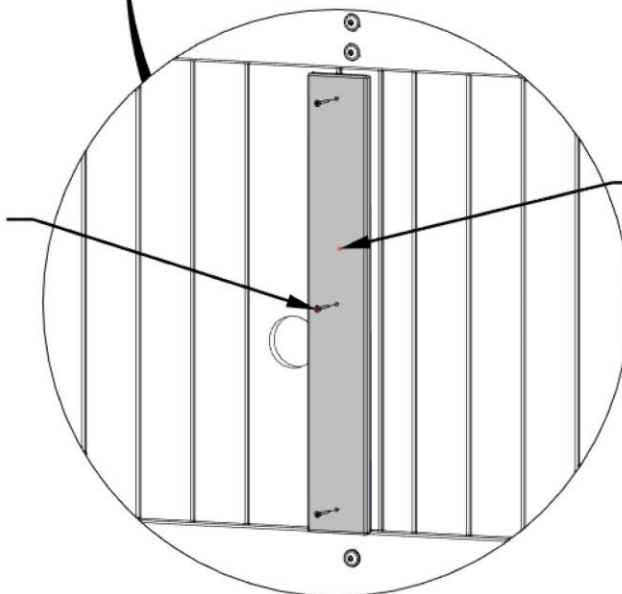

M01 (x6)
PANNEAU DE
RECOUVREMENT

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COUVERTURE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
27	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE




M01 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L20846
(x7) 5/8 po x 3 3/8 po x 24 3/16 po (16x86x614)



Y01 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L20847
(x2) 5/8 po x 4 po x 24 3/16 po (16x102x614)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES POTEAUX ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

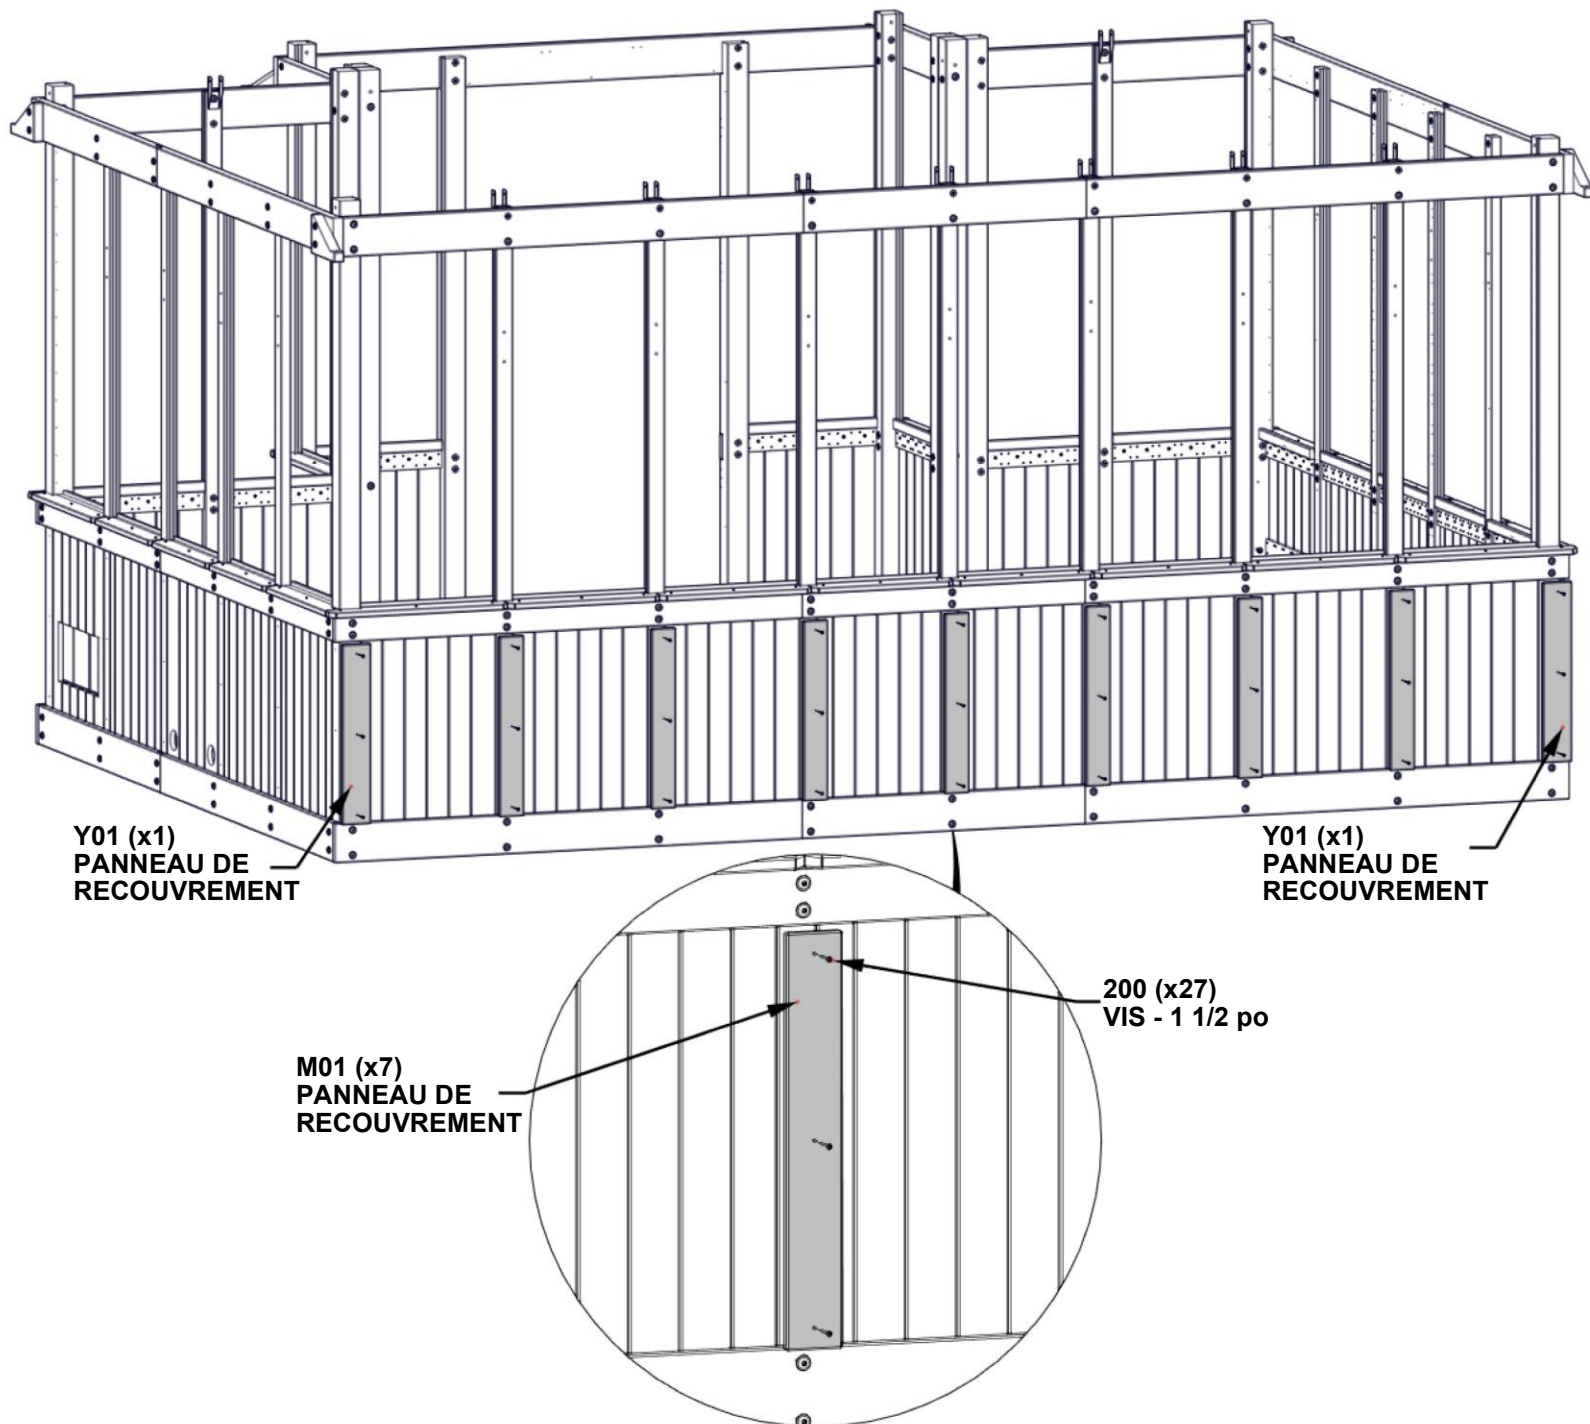


ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COUVERTURE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE




M01 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L20846
(x6) 5/8 po x 3 3/8 po x 24 3/16 po (16x86x614)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES POTEaux ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

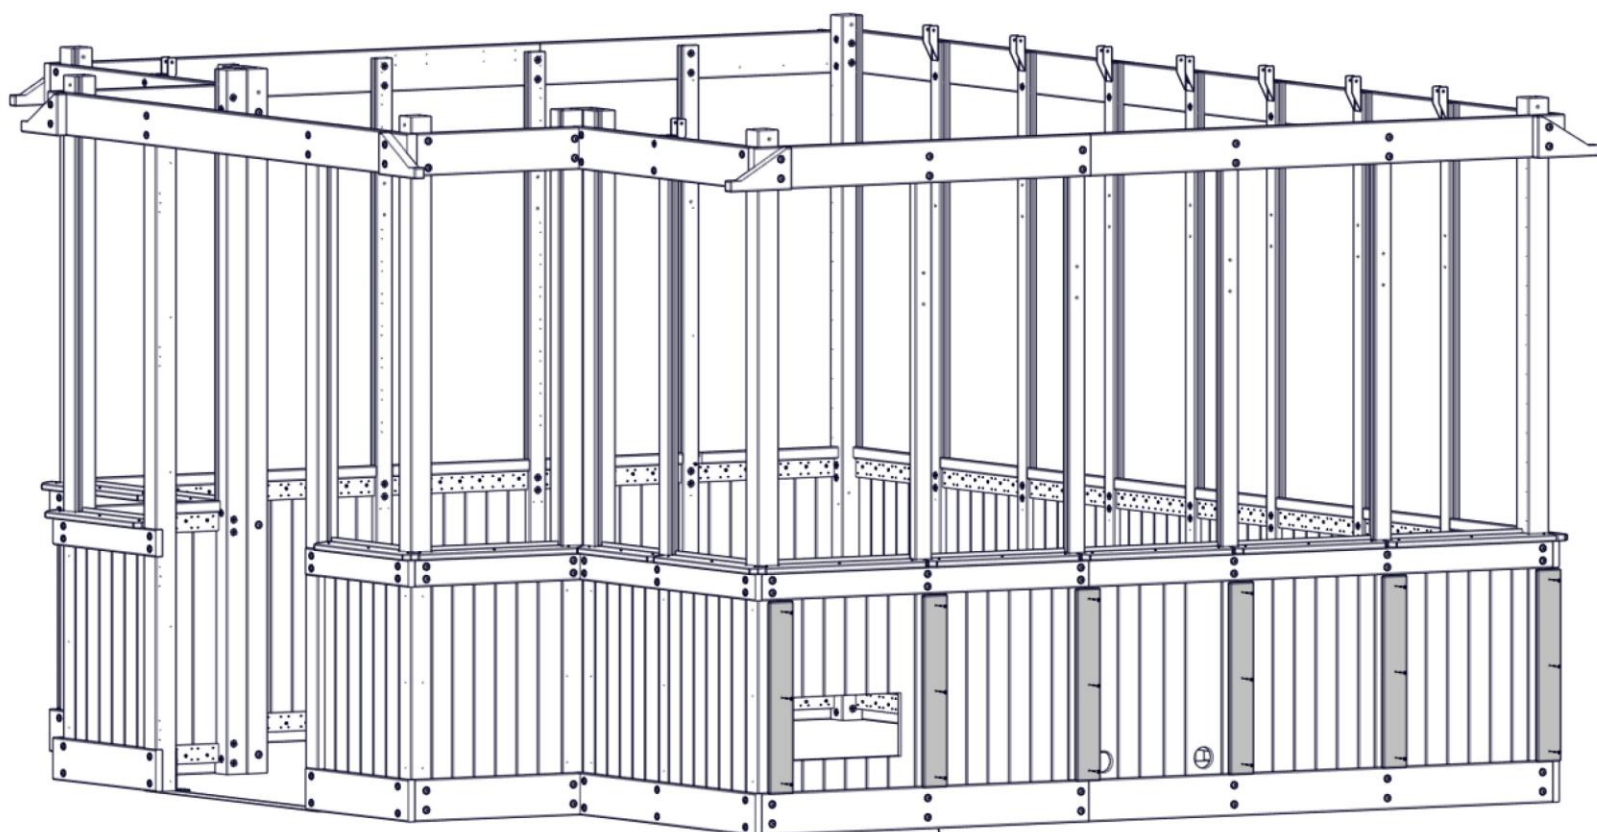

M01 (x6)
PANNEAU DE
RECOUVREMENT

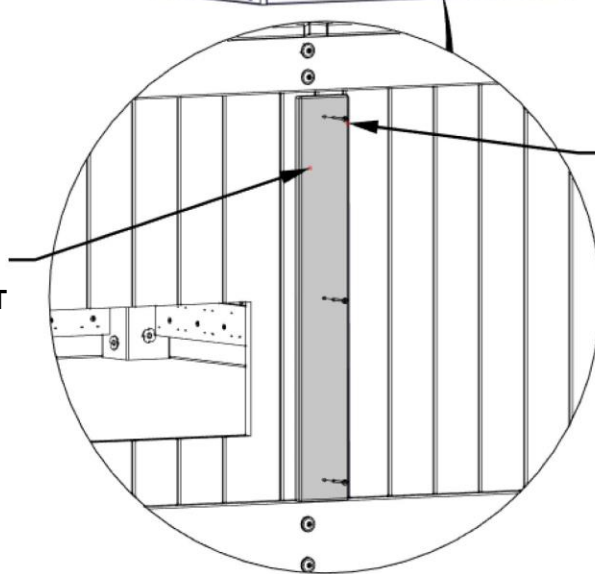

200 (x18)
VIS - 1 1/2 po

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COUVERTURE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE




M01 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L20846
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 24 3/16 po (16x86x614)




Y01 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L20847
(x4) 5/8 po x 4 po x 24 3/16 po (16x102x614)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES POTEAUX ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

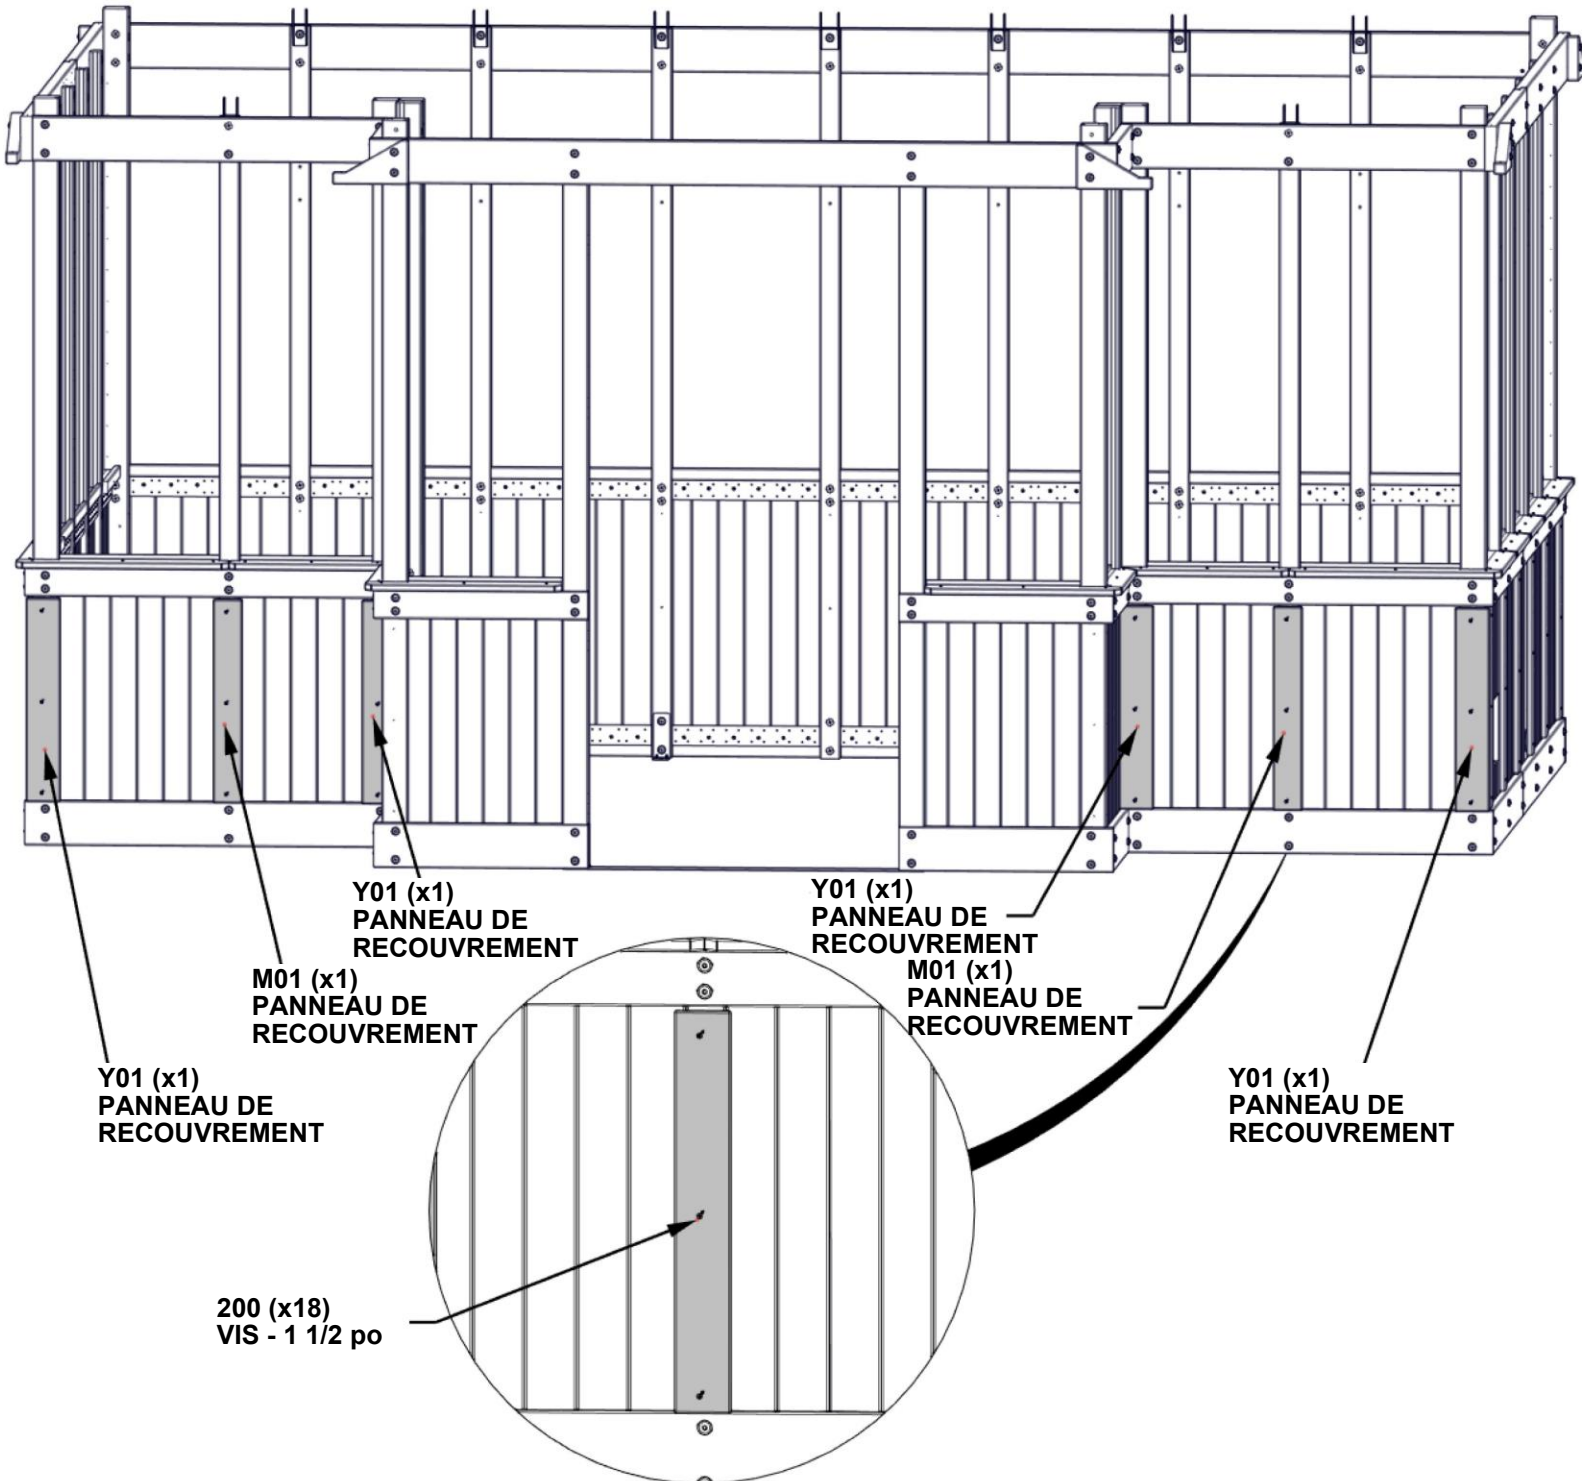



ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COUVERTURE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE




M01 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L20846
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 24 3/16 po (16x86x614)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES POTEAUX ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

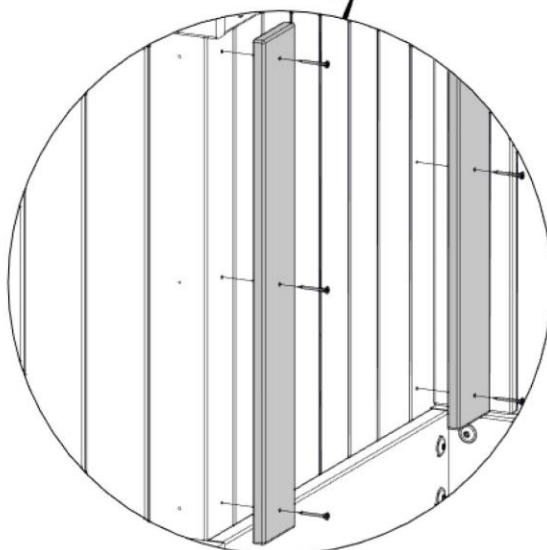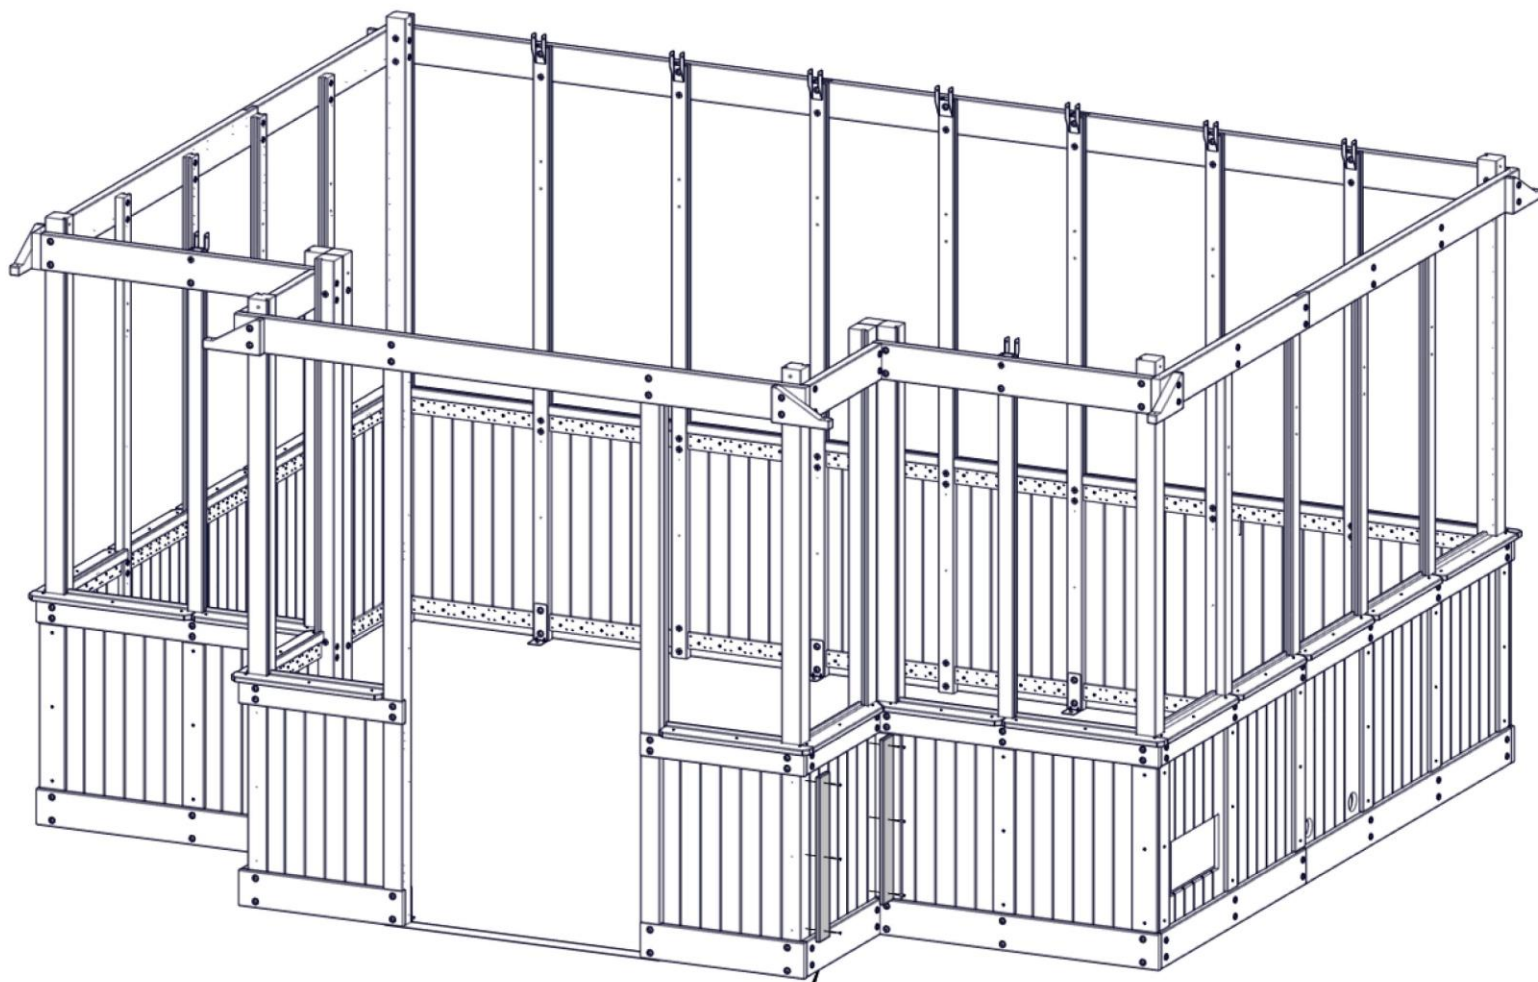


ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE RECOUVREMENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE



M01 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L20846
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 24 3/16 po (16x86x614)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES POTEAUX ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

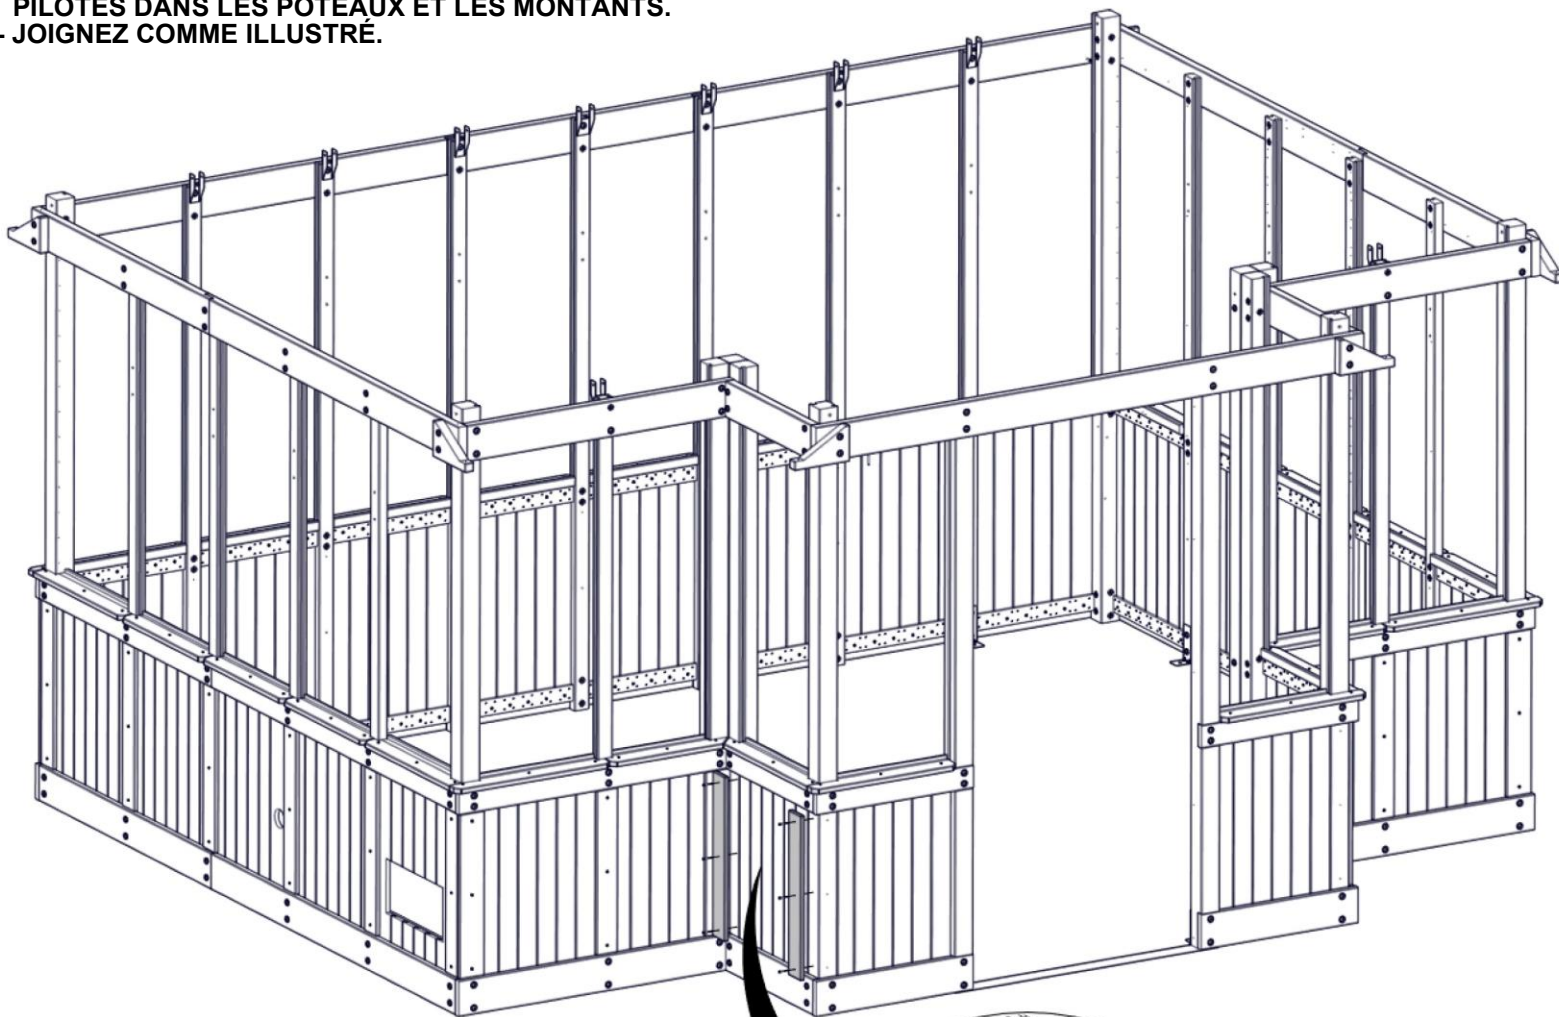

200 (x6)
VIS - 1 1/2 po

M01 (x2)
PANNEAU DE
RECOUVREMENT

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE RECOUVREMENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE
6	H100380	VIS TF PH 8 x 1 1/8 NOIRE




N14 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L21462
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 25 po (16x60x614)



Y01 PANNEAU DE RECOUVREMENT - W4L20847
(x2) 5/8 po x 4 po x 24 3/16 po (16x102x614)


- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES POTEaux ET LES MONTANTS.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

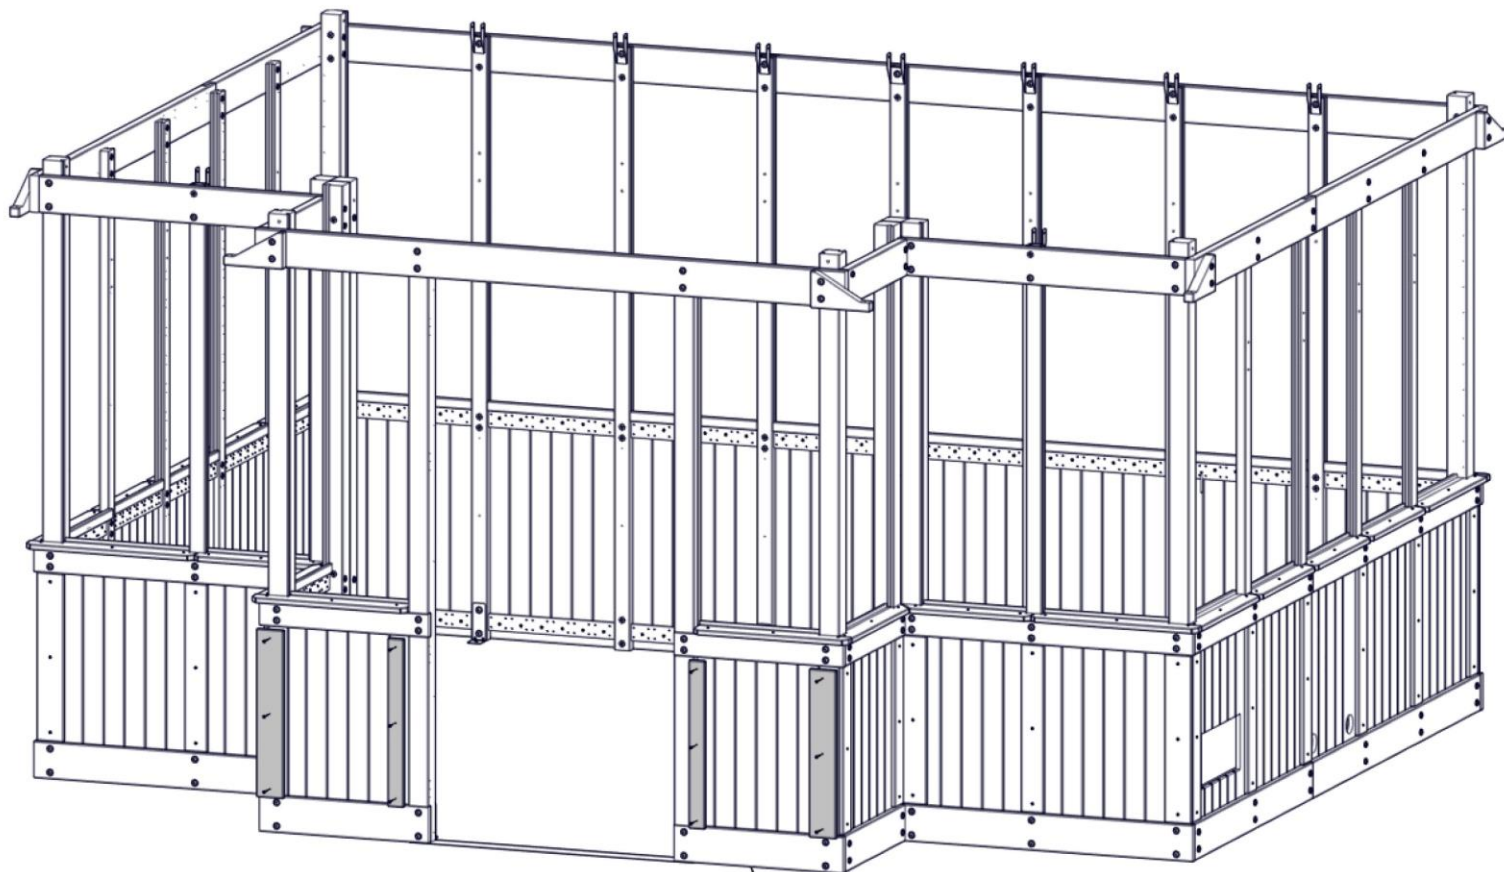

AVEC LES PLANCHES N14 CONTRE LES POTEaux, COMME ILLUSTRÉ, PRÉ-PERCEZ DES TROUS PILOTES AVEC UNE MÈCHE DE 1/8 PO [3 mm] EN UTILISANT LA PLANCHE COMME GUIDE, PUIS FIXEZ.

N14 (x2)
PANNEAU DE
RECOUVREMENT

380 (x6)
VIS - 1 1/8 po

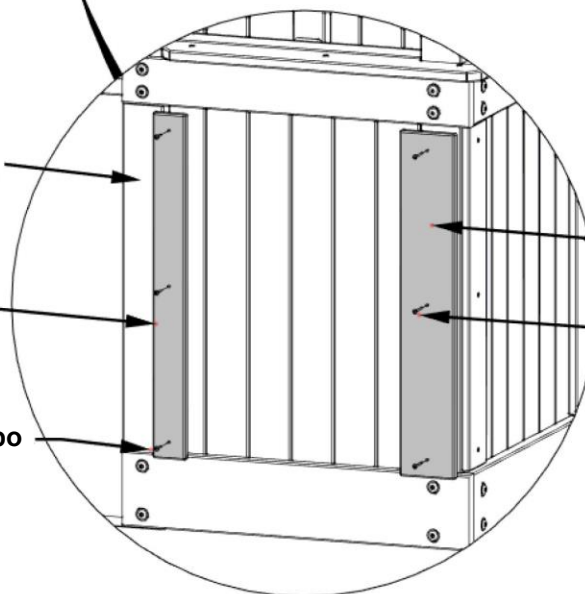


Y01 (x2)
PANNEAU DE
RECOUVREMENT

200 (x6)
VIS - 1 1/2 po


ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100392	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 3/4 NOIRE

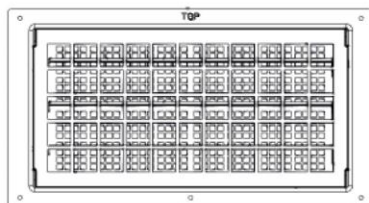


A6P00730 ÉVENT
(x1)

- GLISSEZ L'ÉVENT DANS L'OUVERTURE.
- UTILISEZ LE SOLIN D'ÉVENT COMME GUIDE ET UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] POUR CRÉER DES TROUS PILOTES DANS LE PANNEAU MURAL.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.
- **NE PERCEZ PAS ENTièrement LE PANNEAU MURAL.**

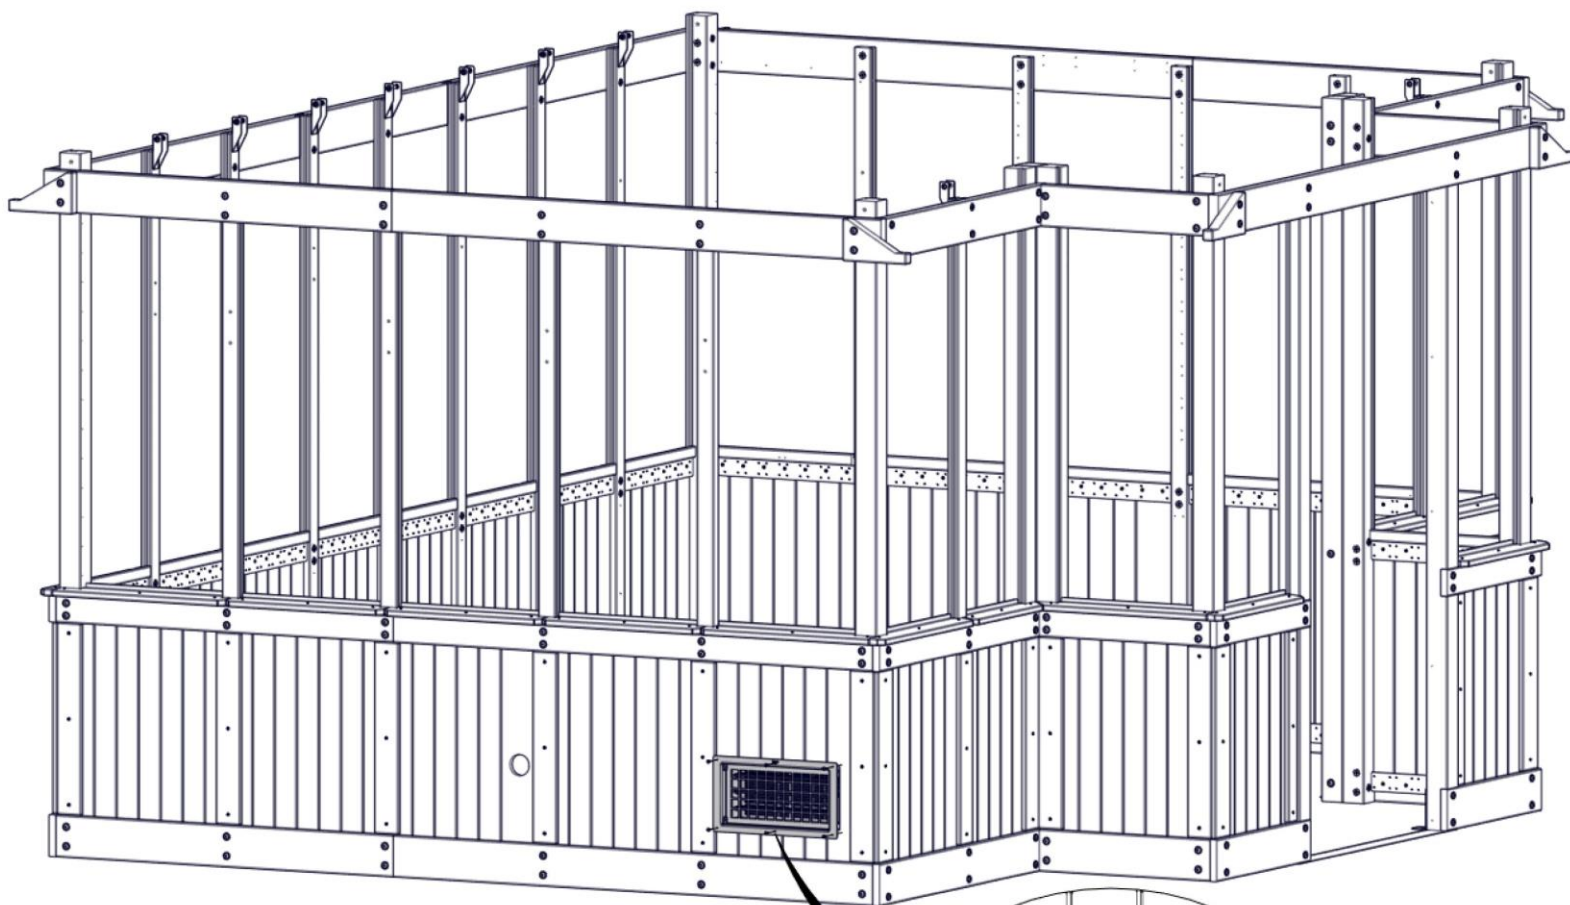


392 (x6)
VIS - 3/4 po

730 (x1)
ÉVENT

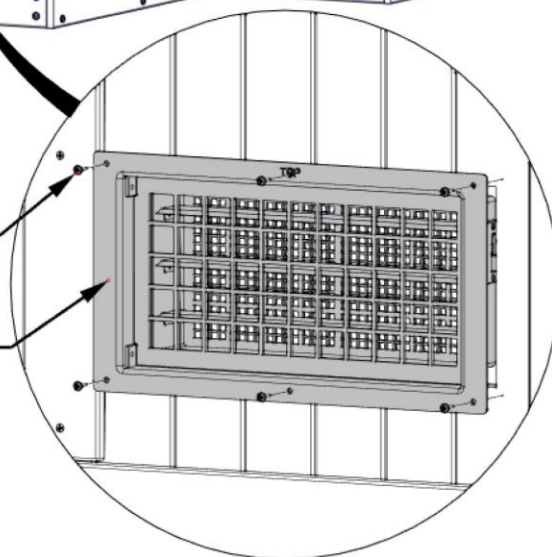



ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100392	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 3/4 NOIRE

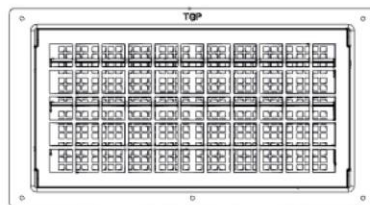

A6P00730 ÉVENT
(x1)

- GLISSEZ L'ÉVENT DANS L'OUVERTURE.
- UTILISEZ LE SOLIN D'ÉVENT COMME GUIDE ET UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] POUR CRÉER DES TROUS PILOTES DANS LE PANNEAU MURAL.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.
- **NE PERCEZ PAS ENTièrement LE PANNEAU MURAL.**

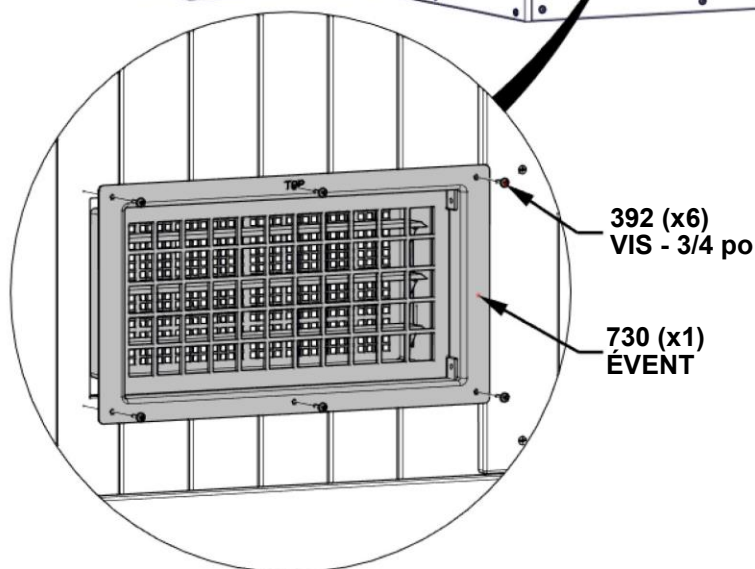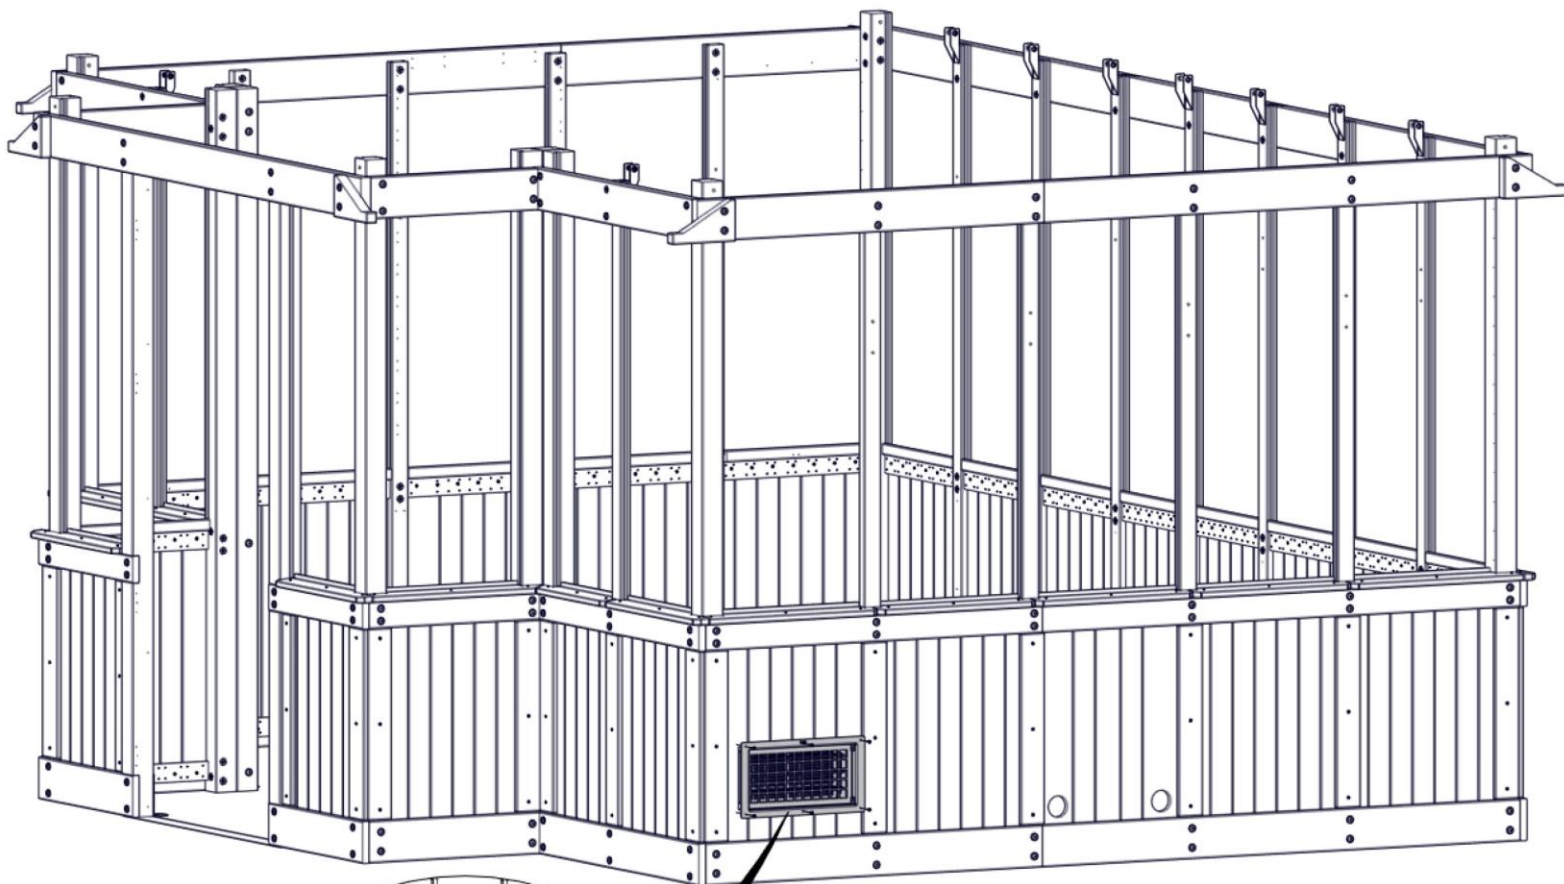

ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE




F05 CADRE DE FENÊTRE - W4L20864
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (36x60x507)




F06 CADRE DE FENÊTRE - W4L20866
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (36x60x507)

ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS F05 ET F06 AVEC LES TROUS PILOTES DU LINTEAU.

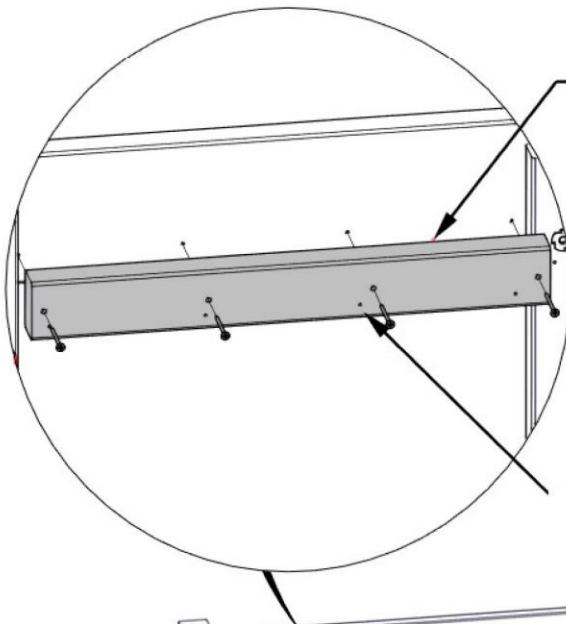

F05 (x1)
CADRE DE FENÊTRE

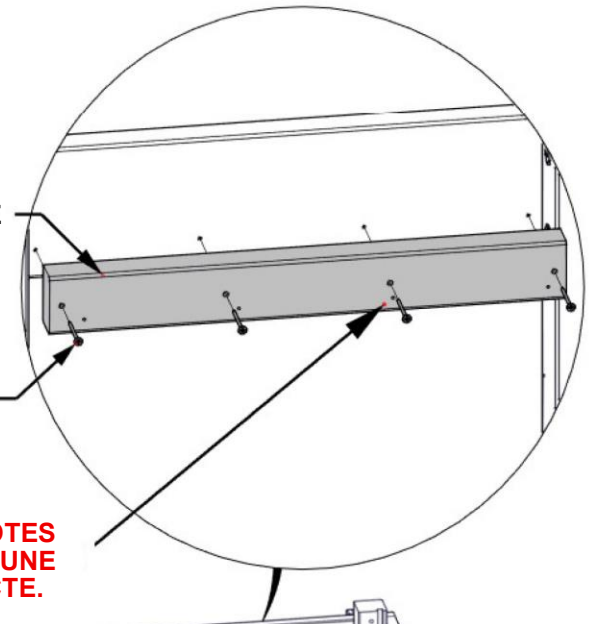


F06 (x1)
CADRE DE FENÊTRE

391 (x8)
VIS - 2 po

**NOTEZ LES TROUS PILOTES
DANS F05 ET F06 POUR UNE
ORIENTATION CORRECTE.**

AVANT

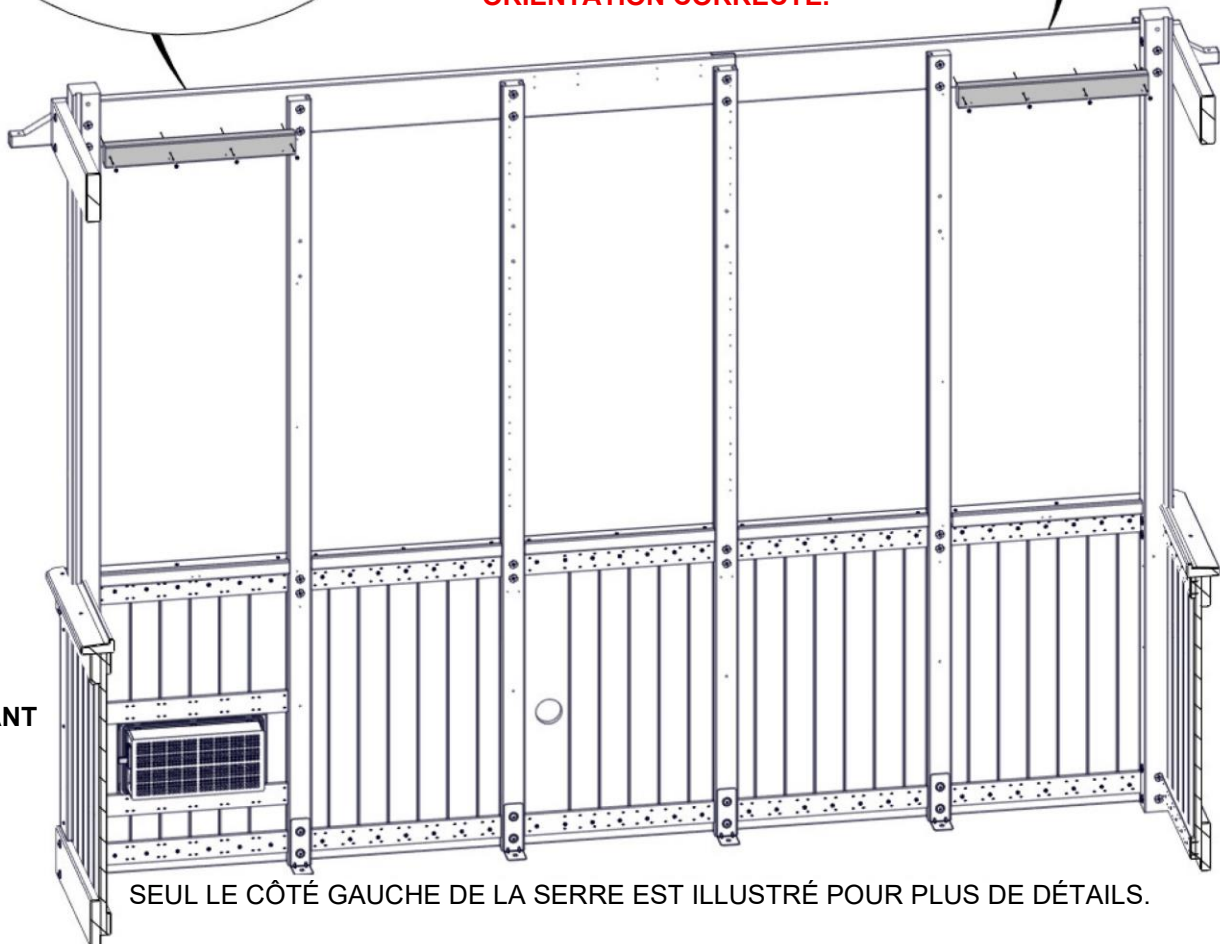

SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE




F05 CADRE DE FENÊTRE - W4L20864
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (36x60x507)




F06 CADRE DE FENÊTRE - W4L20866
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 19 15/16 po (36x60x507)

ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS F05 ET F06 AVEC LES TROUS PILOTES DU LINTEAU.

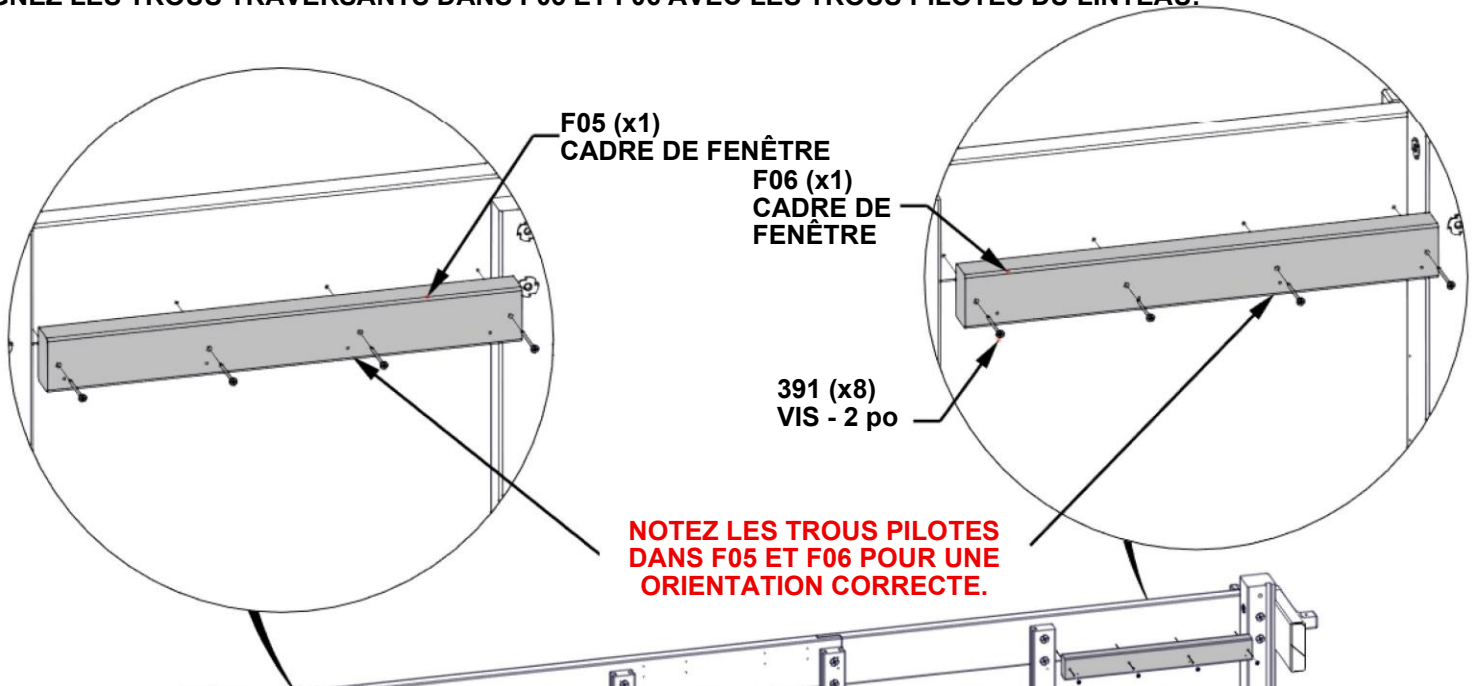

**NOTEZ LES TROUS PILOTES
DANS F05 ET F06 POUR UNE
ORIENTATION CORRECTE.**

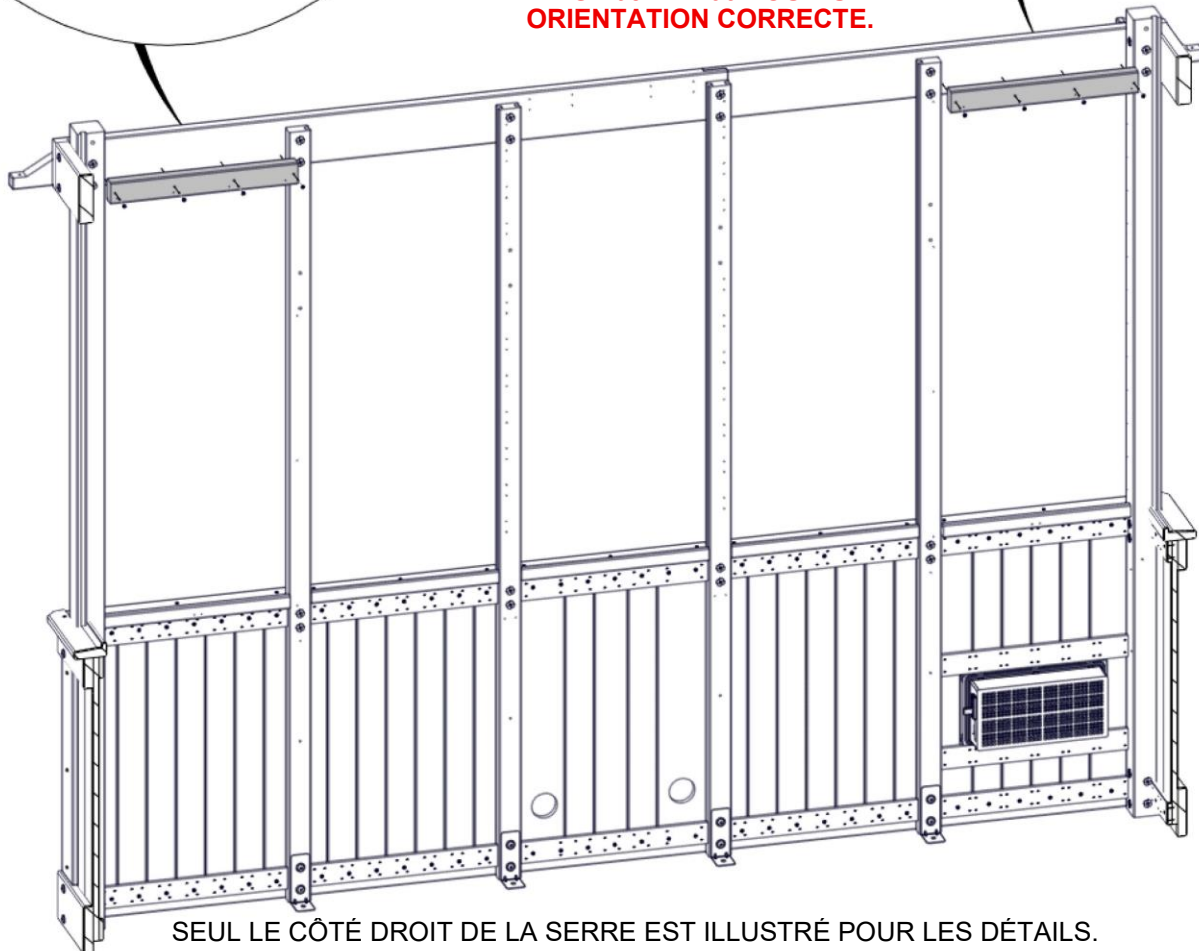

AVANT

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE



CB01 MOULURE DE FENÊTRE - W4L20881
(x2) 5/8 po x 3 po x 51 3/8 po (16x76x1305)




N01 MOULURE DE FENÊTRE - W4L20865
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 19 5/16 po (16x60x491)

- NOTEZ LES ENCOCHES POUR L'ORIENTATION CORRECTE DES PLANCHES CB01.
- ALIGNEZ LES 4 TROUS TRAVERSANTS DANS CB01 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS.
- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS N01 AVEC LES TROUS PILOTES DES PLANCHES DE L'ÉTAPE 52.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

CB01 (x2)
MOULURE DE
FENÊTRE

N01 (x2)
MOULURE DE
FENÊTRE

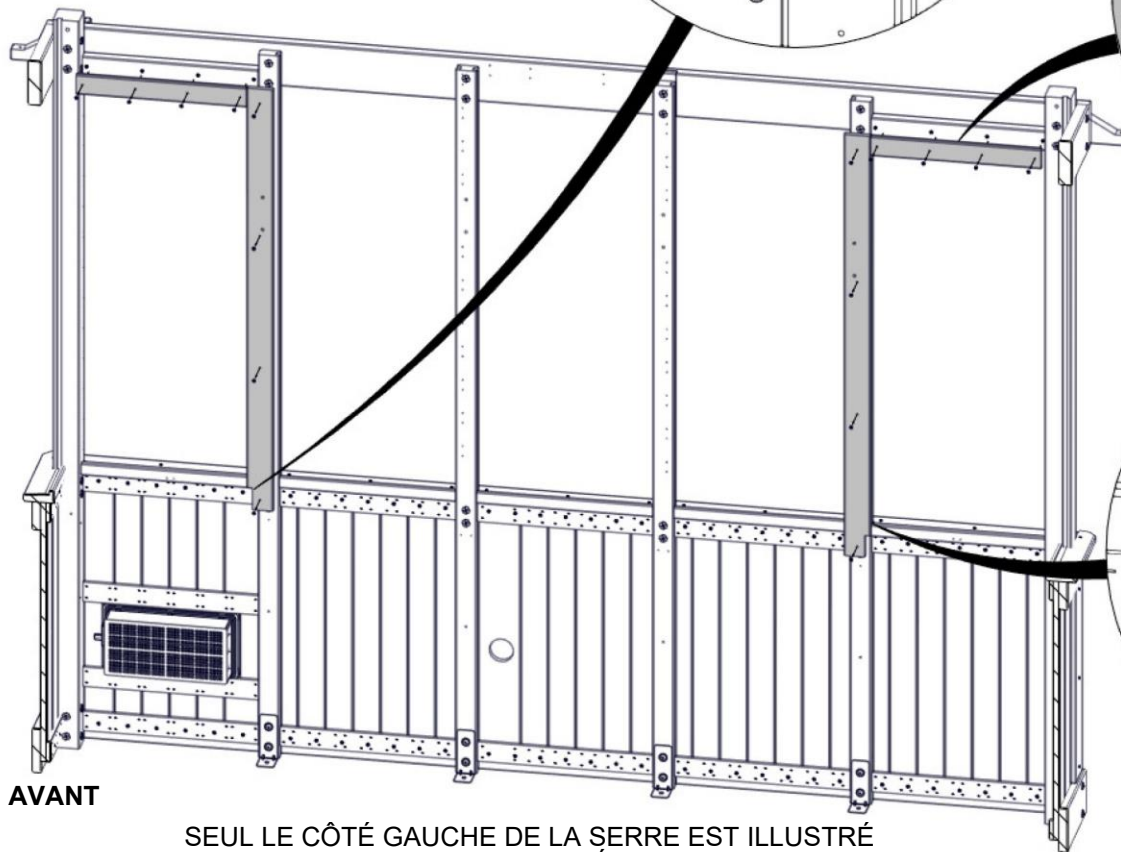

200 (x16)
VIS - 1 1/2 po

SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ
POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE




CB01 MOULURE DE FENÊTRE - W4L20881
(x2) 5/8 po x 3 po x 51 3/8 po (16x76x1305)





N01 MOULURE DE FENÊTRE - W4L20865
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 19 5/16 po (16x60x491)

- NOTEZ LES ENCOCHES POUR L'ORIENTATION CORRECTE DES PLANCHES CB01.
- ALIGNEZ LES 4 TROUS TRAVERSANTS DANS CB01 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS.
- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS N01 AVEC LES TROUS PILOTES DES PLANCHES DE L'ÉTAPE 53.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

CB01 (x2)
MOULURE DE
FENÊTRE

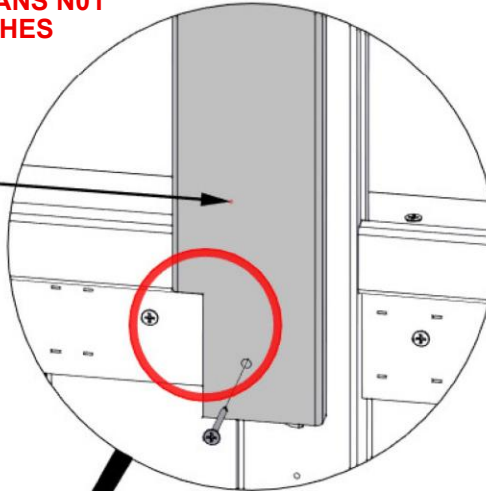


N01 (x2)
MOULURE DE
FENÊTRE

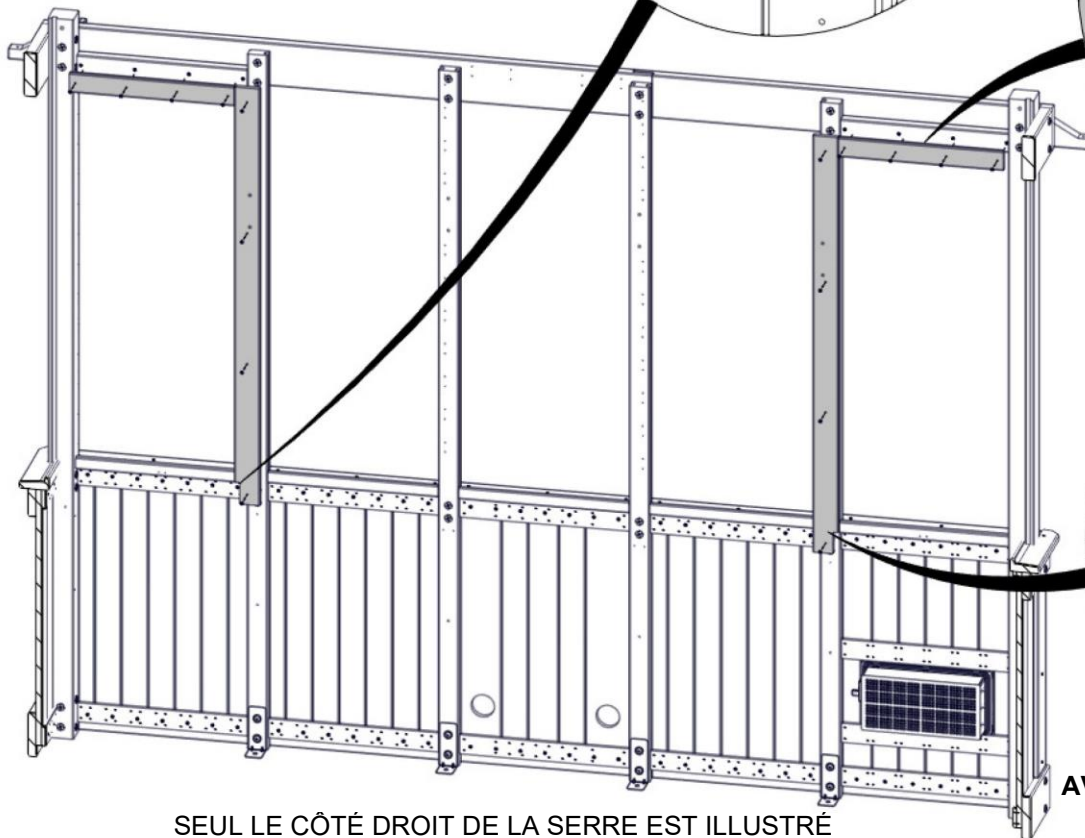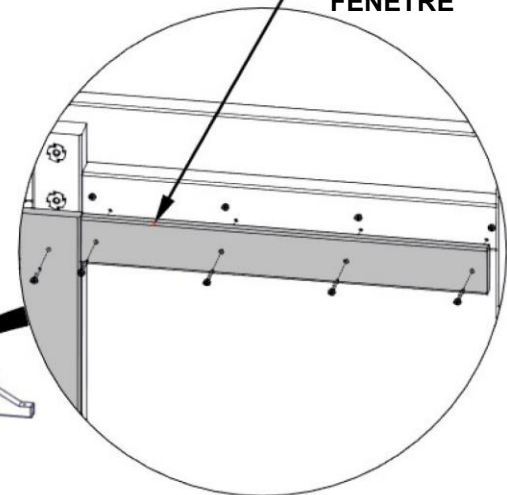

AVANT

SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ
POUR LES DÉTAILS.

200 (x16)
VIS - 1 1/2 po

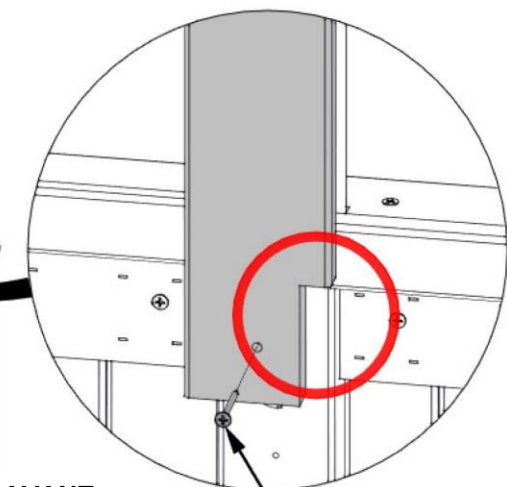


ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100399	BARIL D'ÉCROU À EMBASE 1/4 X 7/8 NOIR
8	H100400	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 15
8	H101026	BOULON À EMBASE 1/4 x 1 3/4 NOIR




N13 ENTRETOISE DE TABLETTE - W4L21315
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 6 5/16 po (16x60x160)

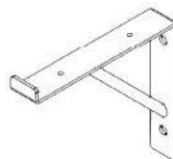


A4M02811 SUPPORT D'ÉTAGÈRE
(x4)

- FIXEZ LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE AUX MONTANTS COMME ILLUSTRÉ.
- UTILISEZ UN ADAPTATEUR DE PERCEUSE À 90 DEGRÉS OU UNE CLÉ POUR LE BOULON SUPÉRIEUR.

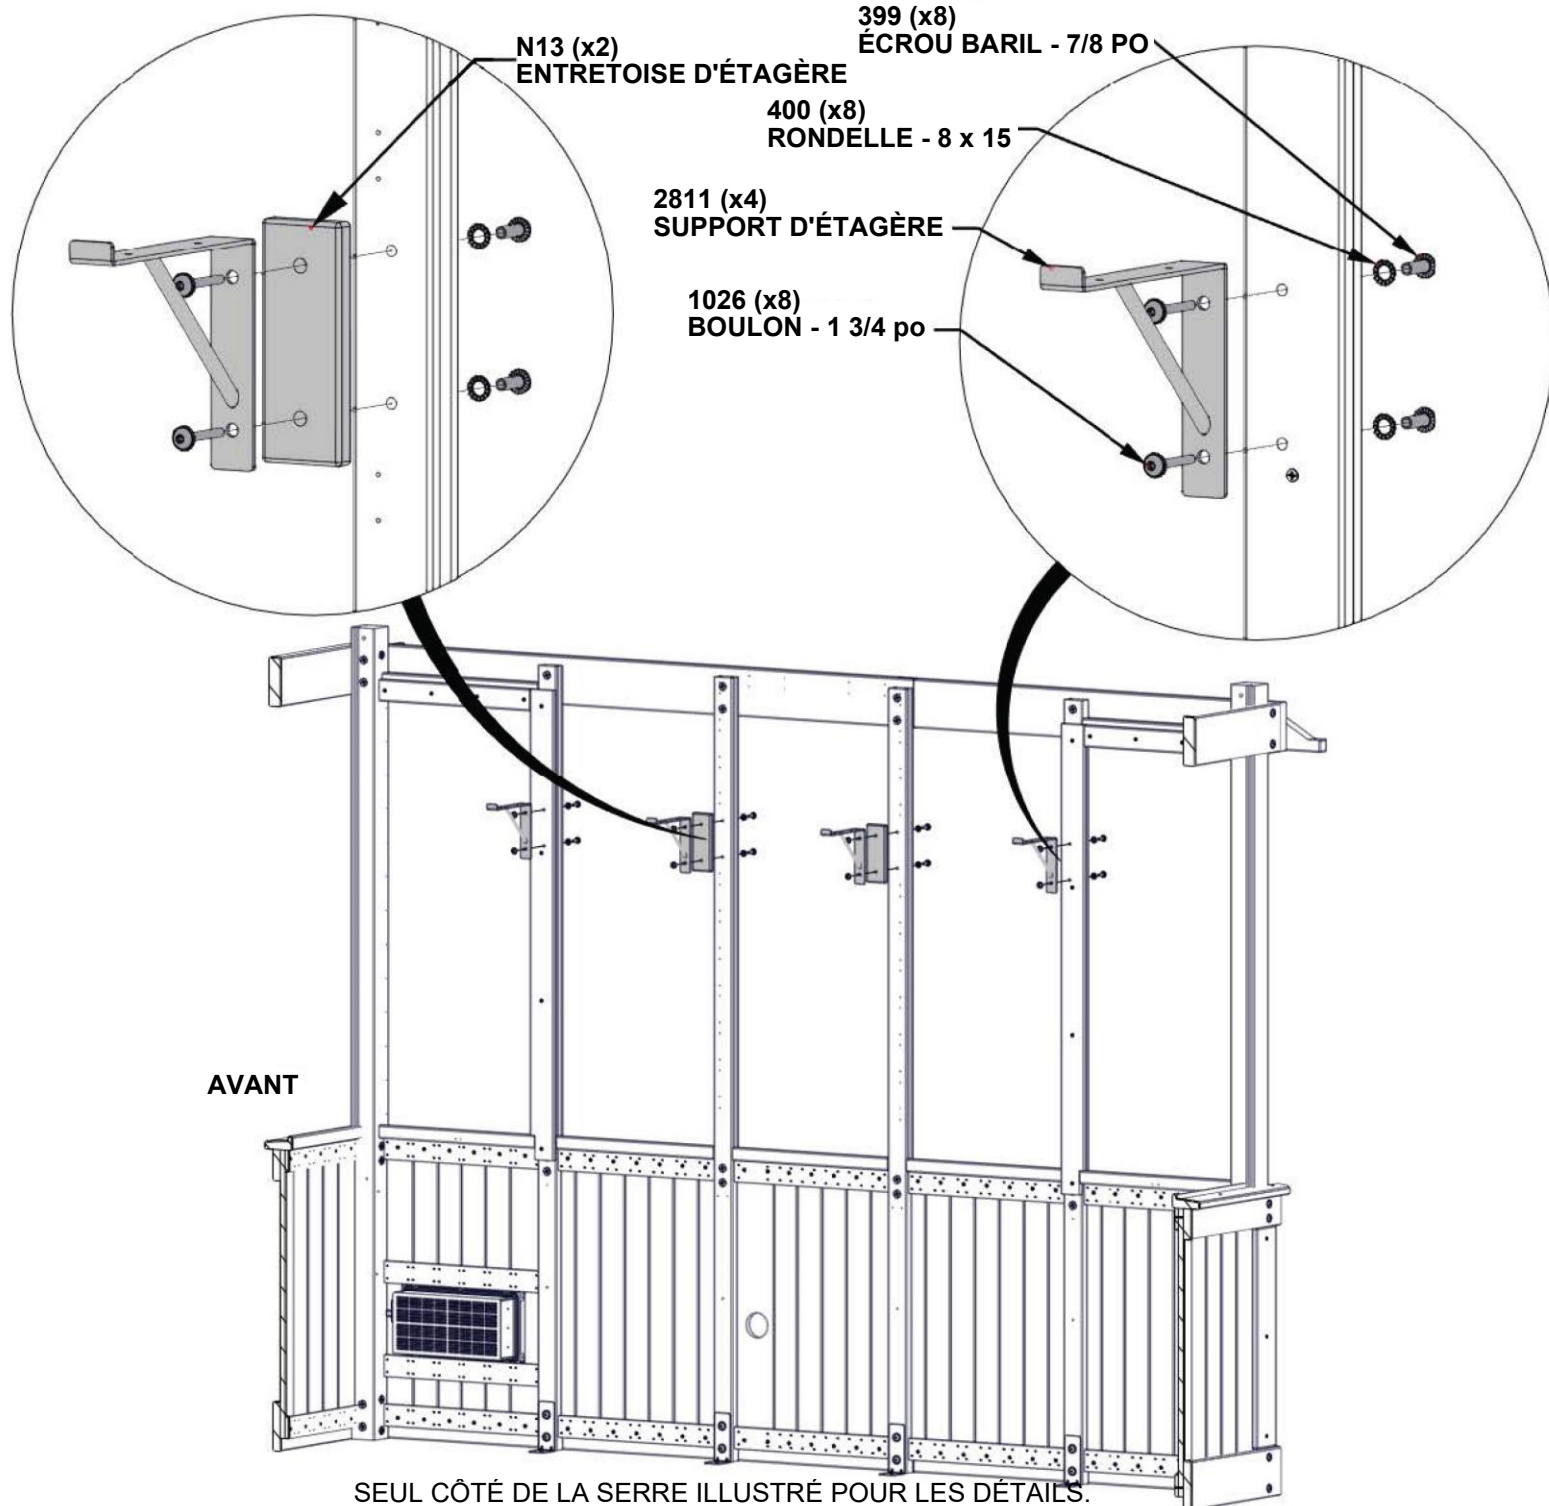



ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE

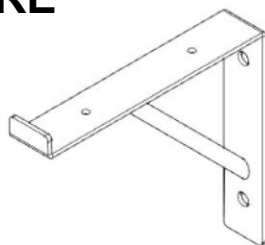

A4M02811 SUPPORT D'ÉTAGÈRE
(x7)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H100171	BOULON À EMBASE 1/4 x 1 NOIR
14	H100399	BARIL D'ÉCROU À EMBASE 1/4 X 7/8 NOIR
14	H100400	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 15

- FIXEZ LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE AUX MONTANTS COMME ILLUSTRÉ.
- UTILISEZ UN ADAPTATEUR DE PERCEUSE À 90 DEGRÉS OU UNE CLÉ POUR LE BOULON SUPÉRIEUR.

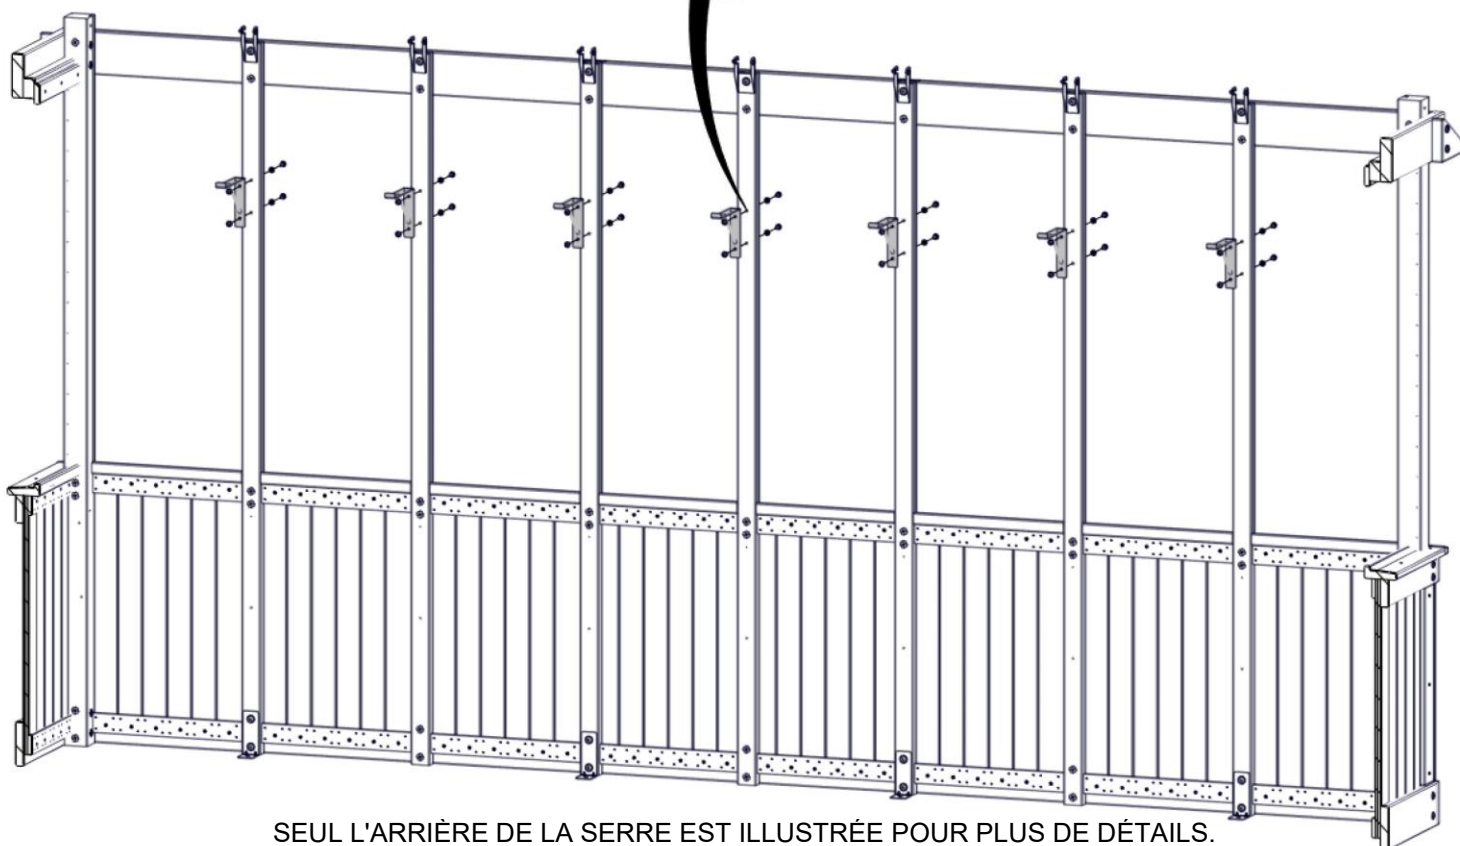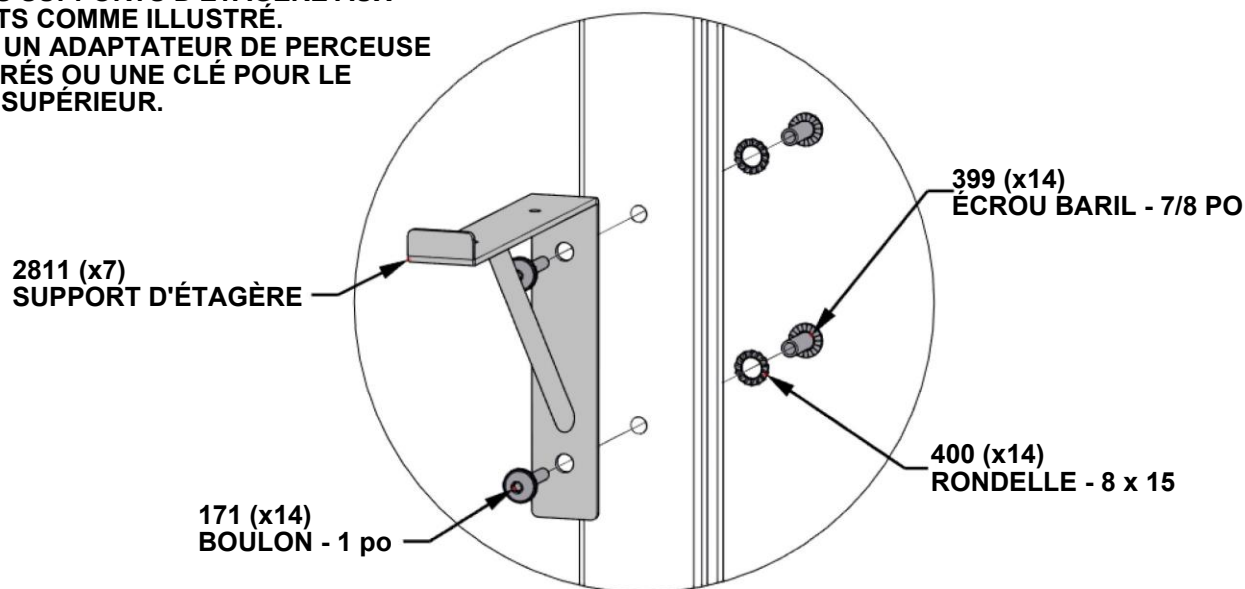


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 58 - ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100399	BARIL D'ÉCROU À EMBASE 1/4 X 7/8 NOIR
8	H100400	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 15
8	H101026	BOULON À EMBASE 1/4 x 1 3/4 NOIR




N13 ENTRETOISE DE TABLETTE - W4L21315
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 6 5/16 po (16x60x160)

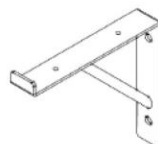

A4M02811 SUPPORT D'ÉTAGÈRE
(x4)



- FIXEZ LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE AUX MONTANTS COMME ILLUSTRÉ.
- UTILISEZ UN ADAPTATEUR DE PERCEUSE À 90 DEGRÉS OU UNE CLÉ POUR LE BOULON SUPÉRIEUR.

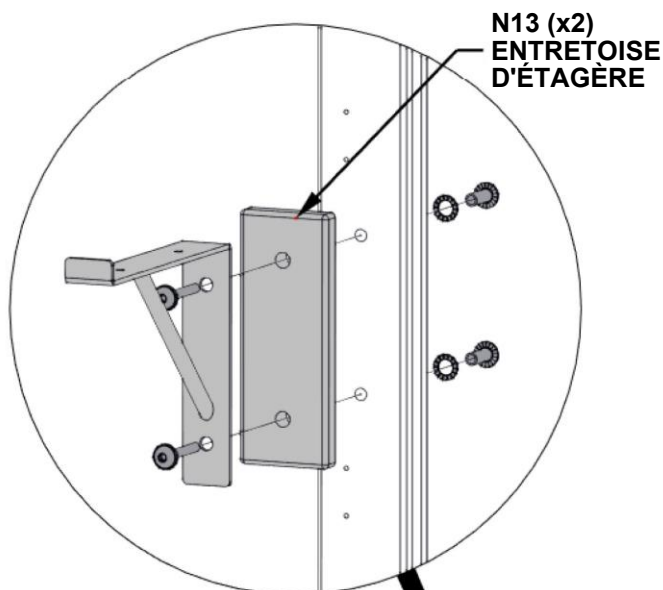

399 (x8)
ÉCROU BARIL - 7/8 PO
400 (x8)
RONDELLE - 8 x 15

2811 (x4)
SUPPORT D'ÉTAGÈRE

1026 (x8)
BOULON - 1 3/4 po

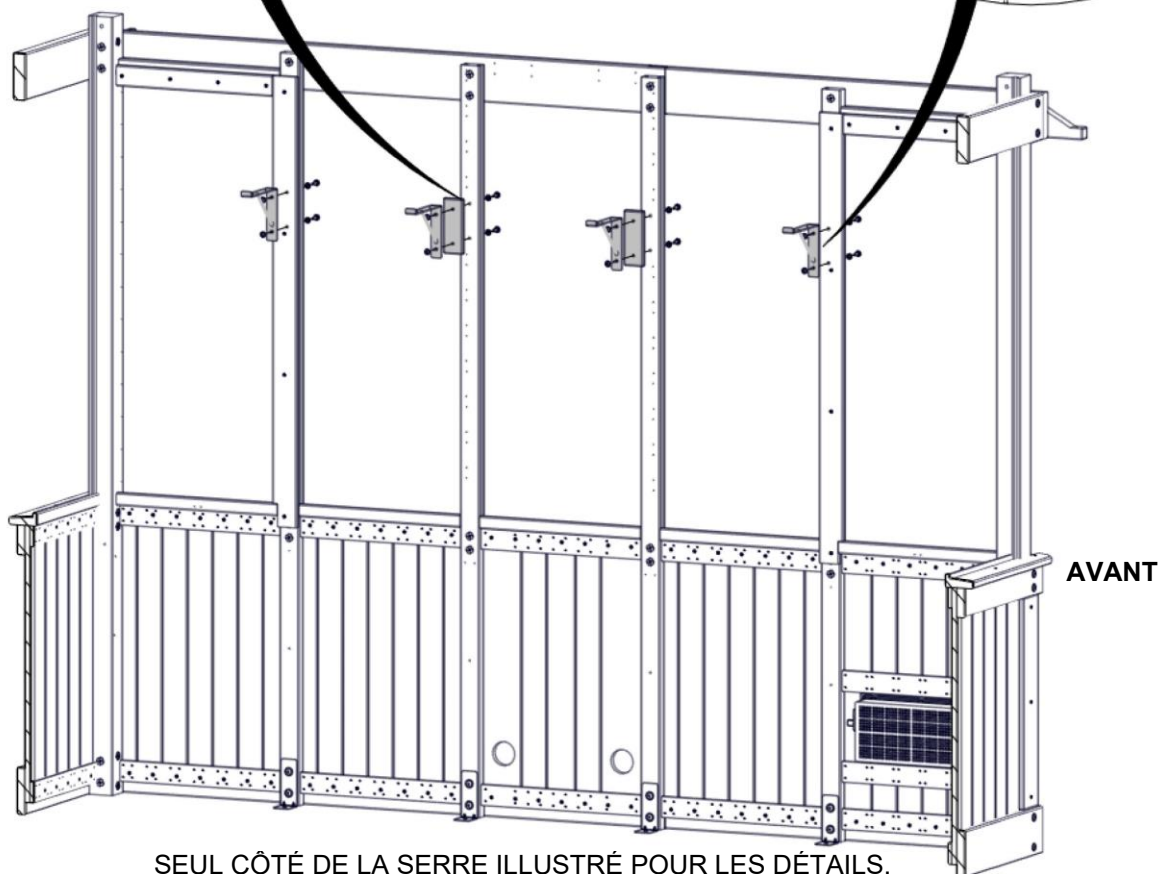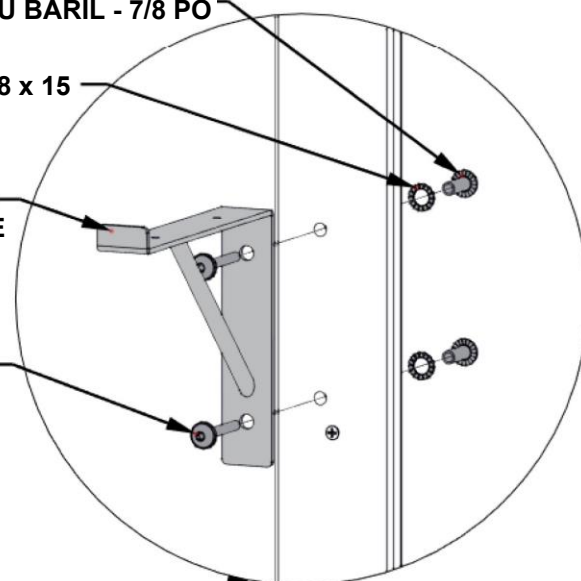


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.



ÉTAPE 59 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE



RETIREZ LE PAPIER PROTECTEUR DES CANAUX EN POLYÉTHYLÈNE AVANT L'INSTALLATION.

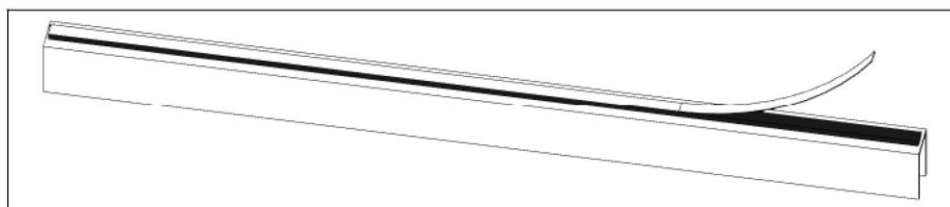


- INSÉREZ UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA RAINURE À PARTIR DU REBORD DE FENÊTRE ET TRAVAILLEZ VERS LE HAUT.
- PRESSEZ FERMEMENT LE CANAL DANS LA RAINURE POUR ASSURER L'ADHÉRENCE DU RUBAN.

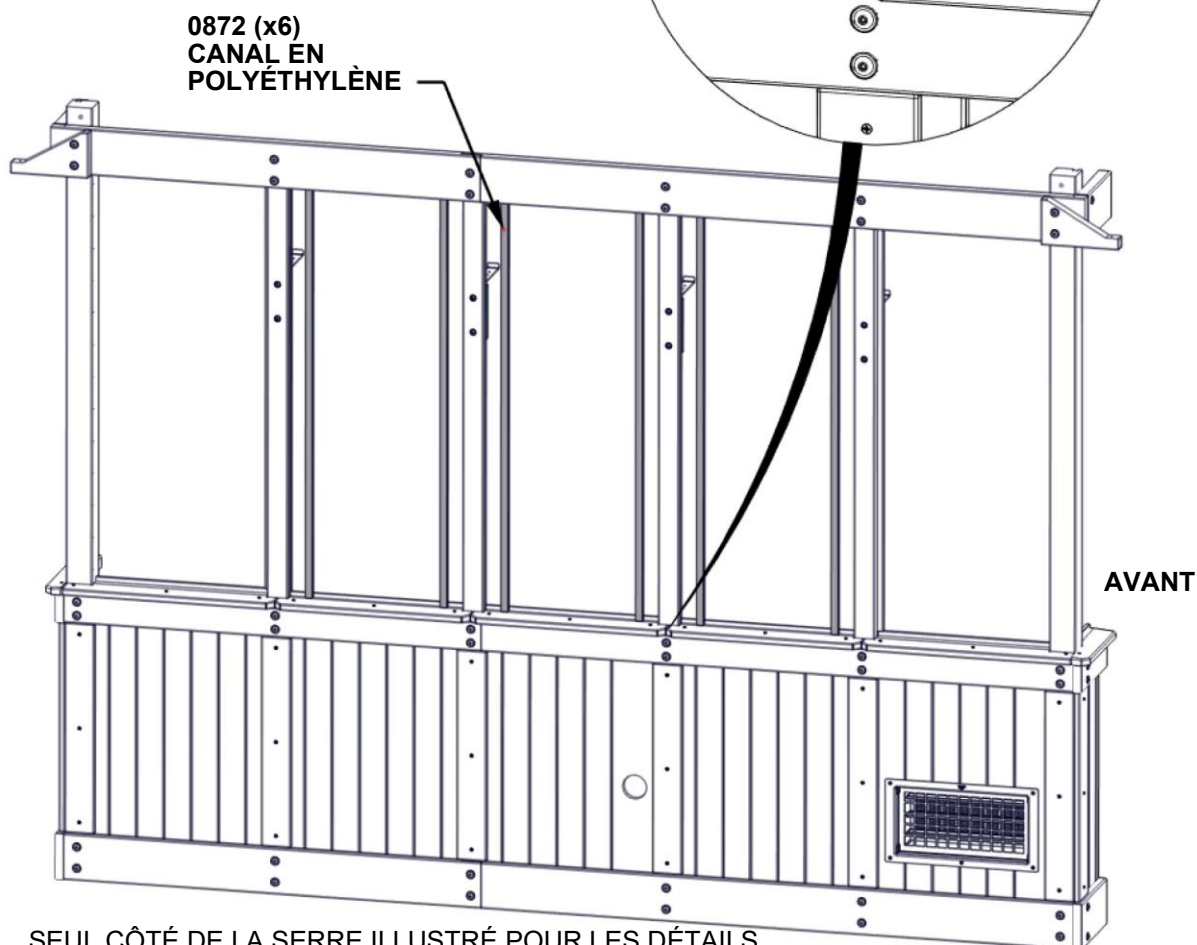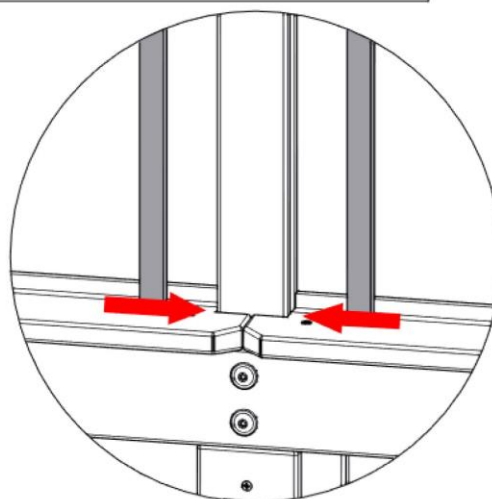


ÉTAPE 60 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

A6P00872 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x16)


RETIREZ LE PAPIER PROTECTEUR DES CANAUX EN POLYÉTHYLÈNE AVANT L'INSTALLATION.

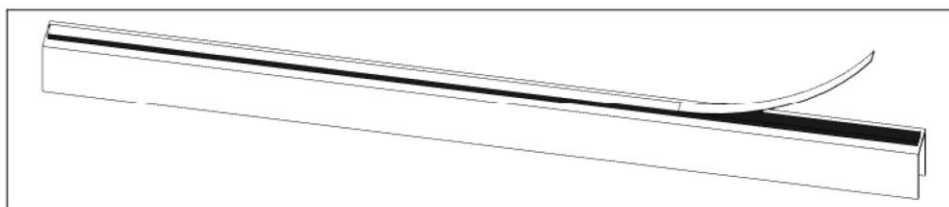

- INSÉREZ UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA RAINURE À PARTIR DU REBORD DE FENÊTRE ET TRAVAILLEZ VERS LE HAUT.
- PRESSEZ FERMEMENT LE CANAL DANS LA RAINURE POUR ASSURER L'ADHÉRENCE DU RUBAN.

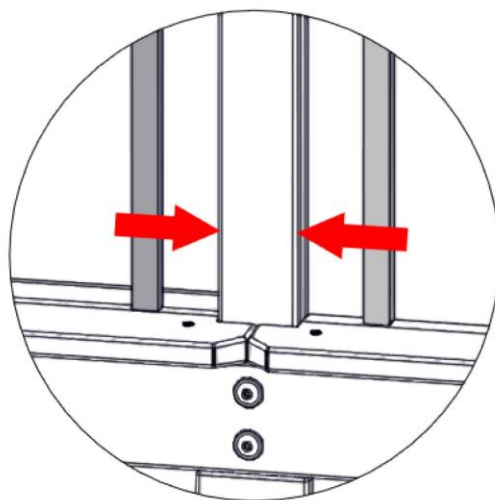

0872 (x16)
CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE

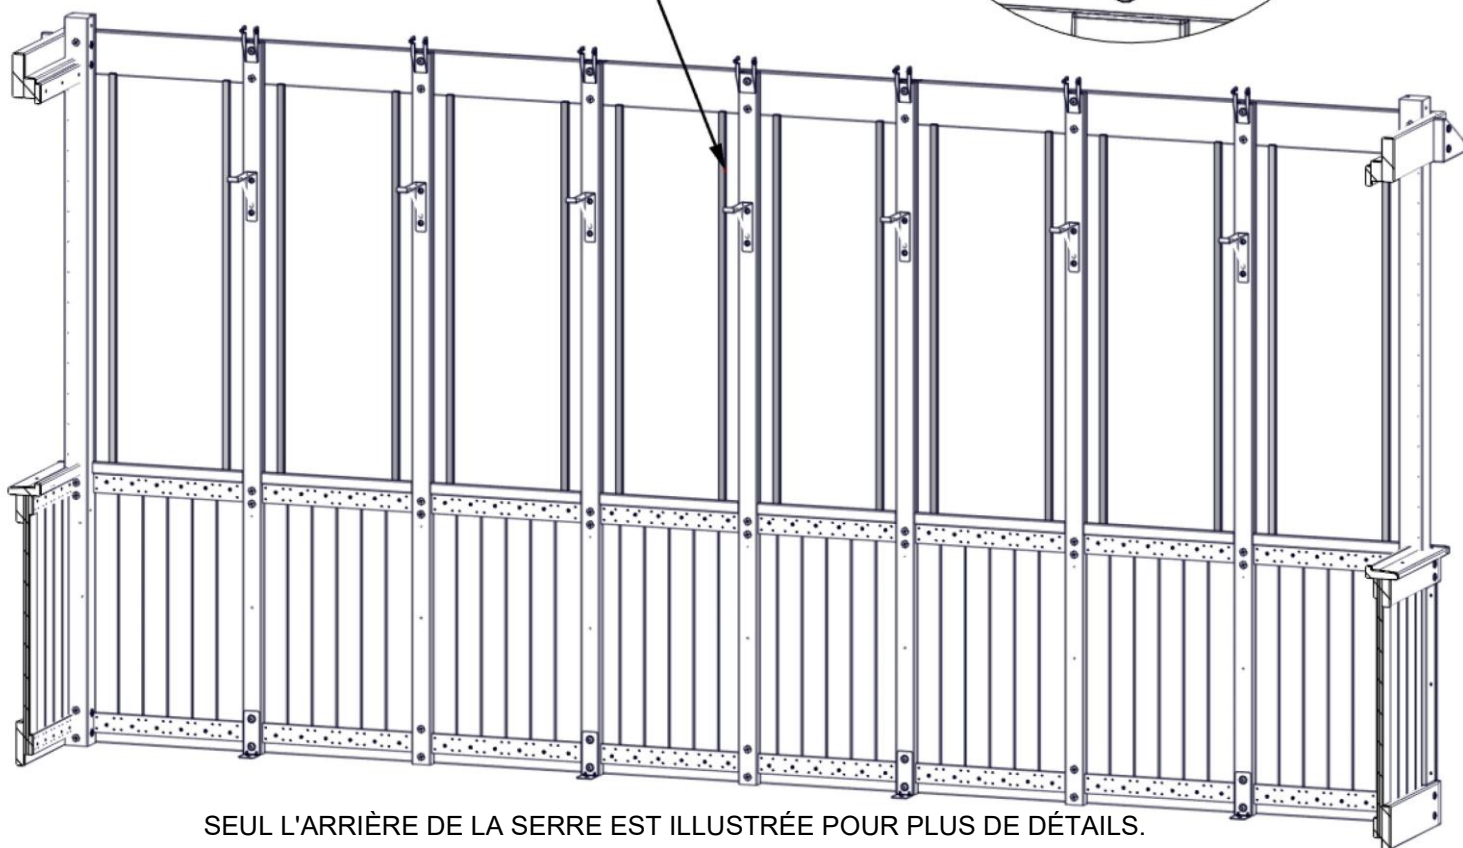


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE DÉTAILS.



ÉTAPE 61 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE



RETIREZ LE PAPIER PROTECTEUR DES CANAUX EN POLYÉTHYLÈNE AVANT L'INSTALLATION.

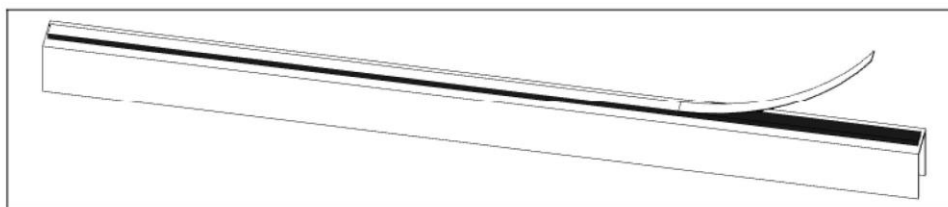

- INSÉREZ UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA RAINURE À PARTIR DU REBORD DE FENÊTRE ET TRAVAILLEZ VERS LE HAUT.
- PRESSEZ FERMEMENT LE CANAL DANS LA RAINURE POUR ASSURER L'ADHÉRENCE DU RUBAN.

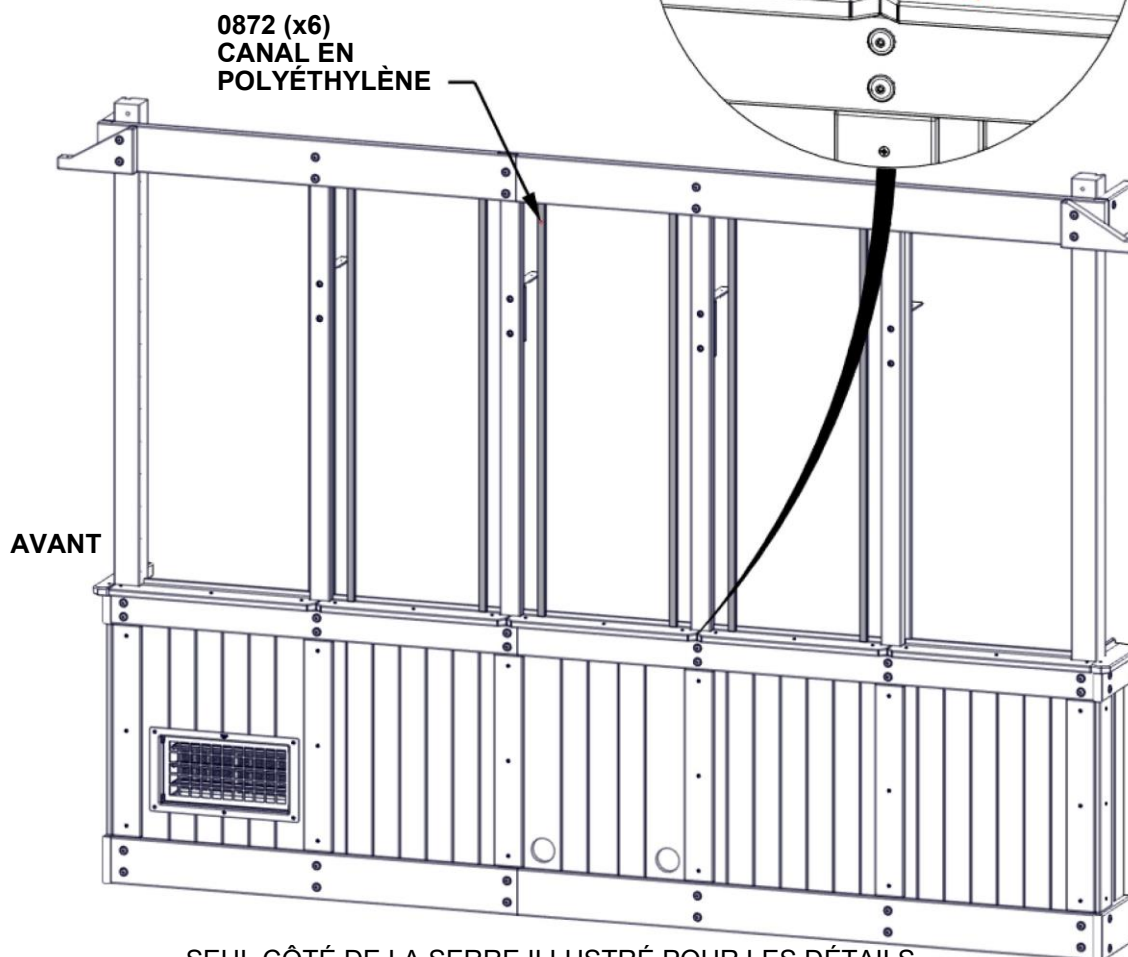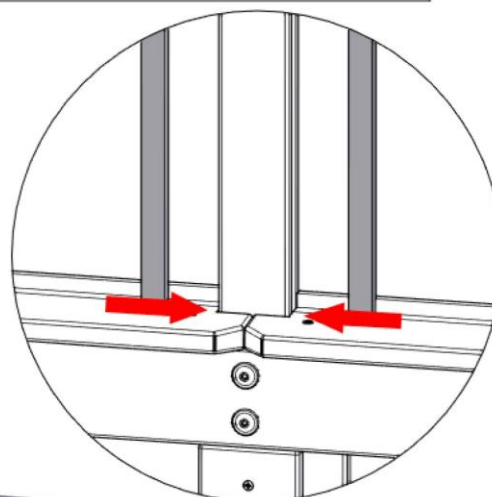


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.



ÉTAPE 62 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE



RETIREZ LE PAPIER PROTECTEUR DES CANAUX EN POLYÉTHYLÈNE AVANT L'INSTALLATION.

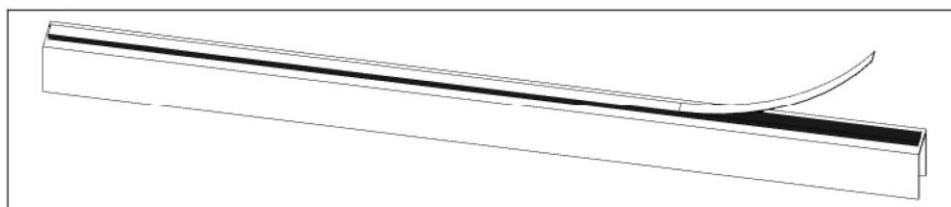


- INSÉREZ UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA RAINURE À PARTIR DU REBORD DE FENÊTRE ET TRAVAILLEZ VERS LE HAUT.
- PRESSEZ FERMEMENT LE CANAL DANS LA RAINURE POUR ASSURER L'ADHÉRENCE DU RUBAN.

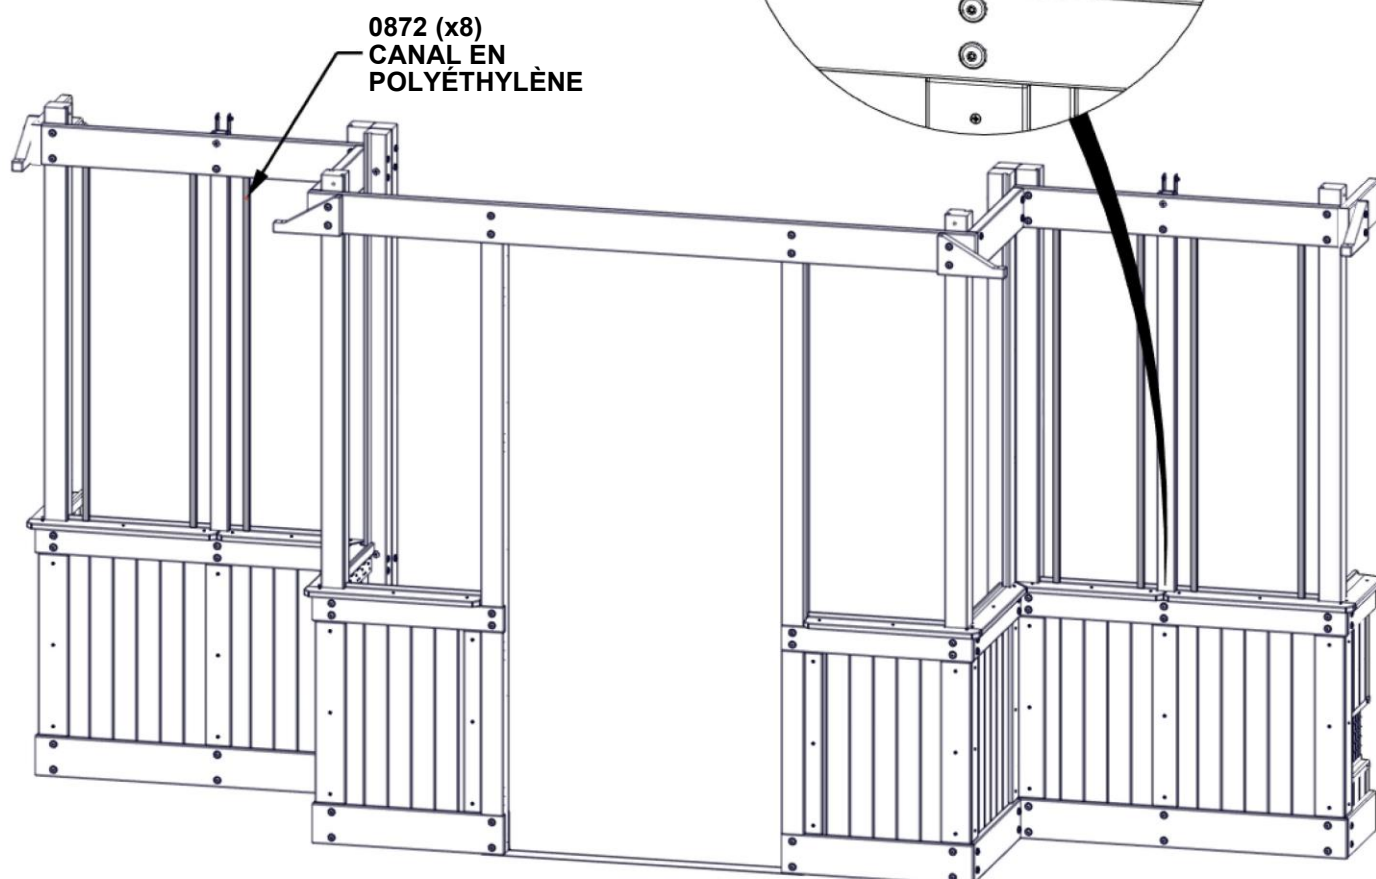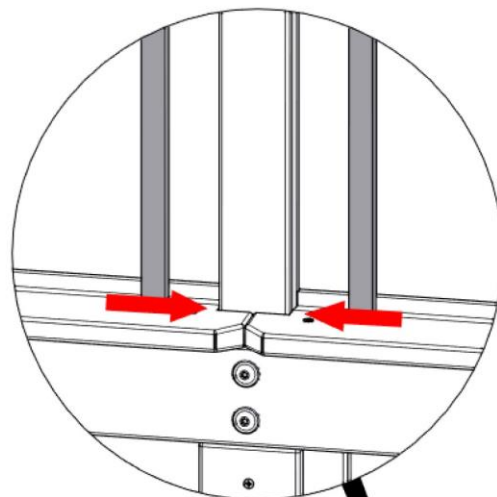


SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.



ÉTAPE 63 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE



RETIREZ LE PAPIER PROTECTEUR DES CANAUX EN POLYÉTHYLÈNE AVANT L'INSTALLATION.

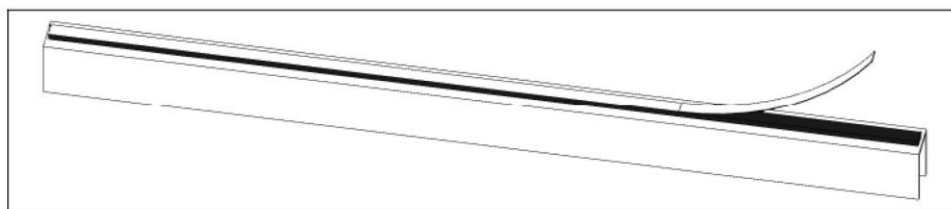


- INSÉREZ UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA RAINURE À PARTIR DU REBORD DE FENÊTRE ET TRAVAILLEZ VERS LE HAUT.
- PRESSEZ FERMEMENT LE CANAL DANS LA RAINURE POUR ASSURER L'ADHÉRENCE DU RUBAN.

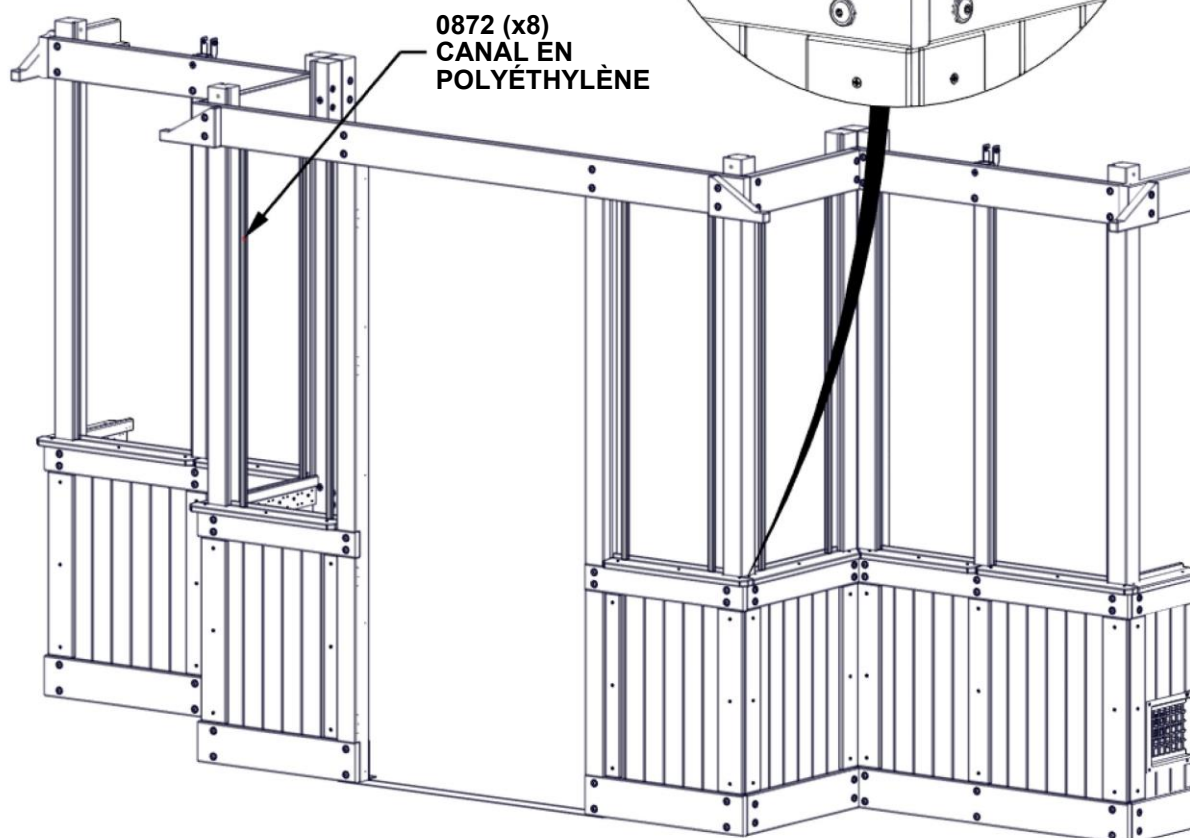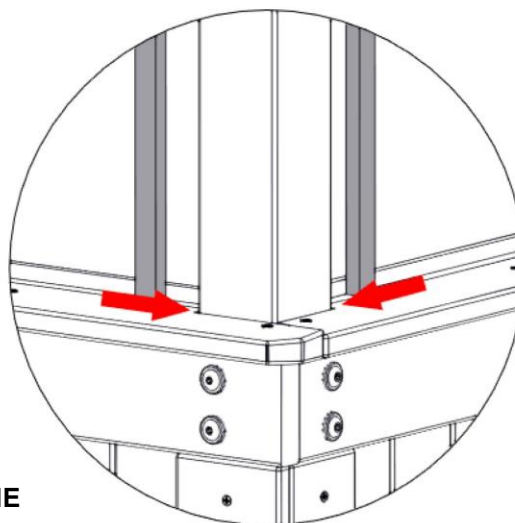

SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

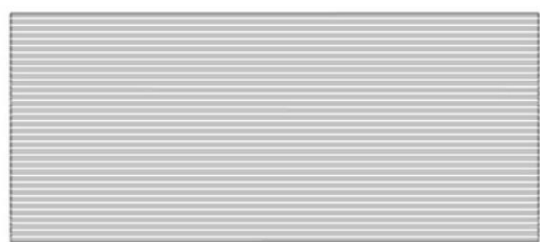

A6P01183 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x3)




A6P01184 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x6)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :


- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LA FACE INFÉRIEURE DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- **RÉPÉTEZ POUR LES TROIS ASSEMBLAGES DE FENÊTRES.**

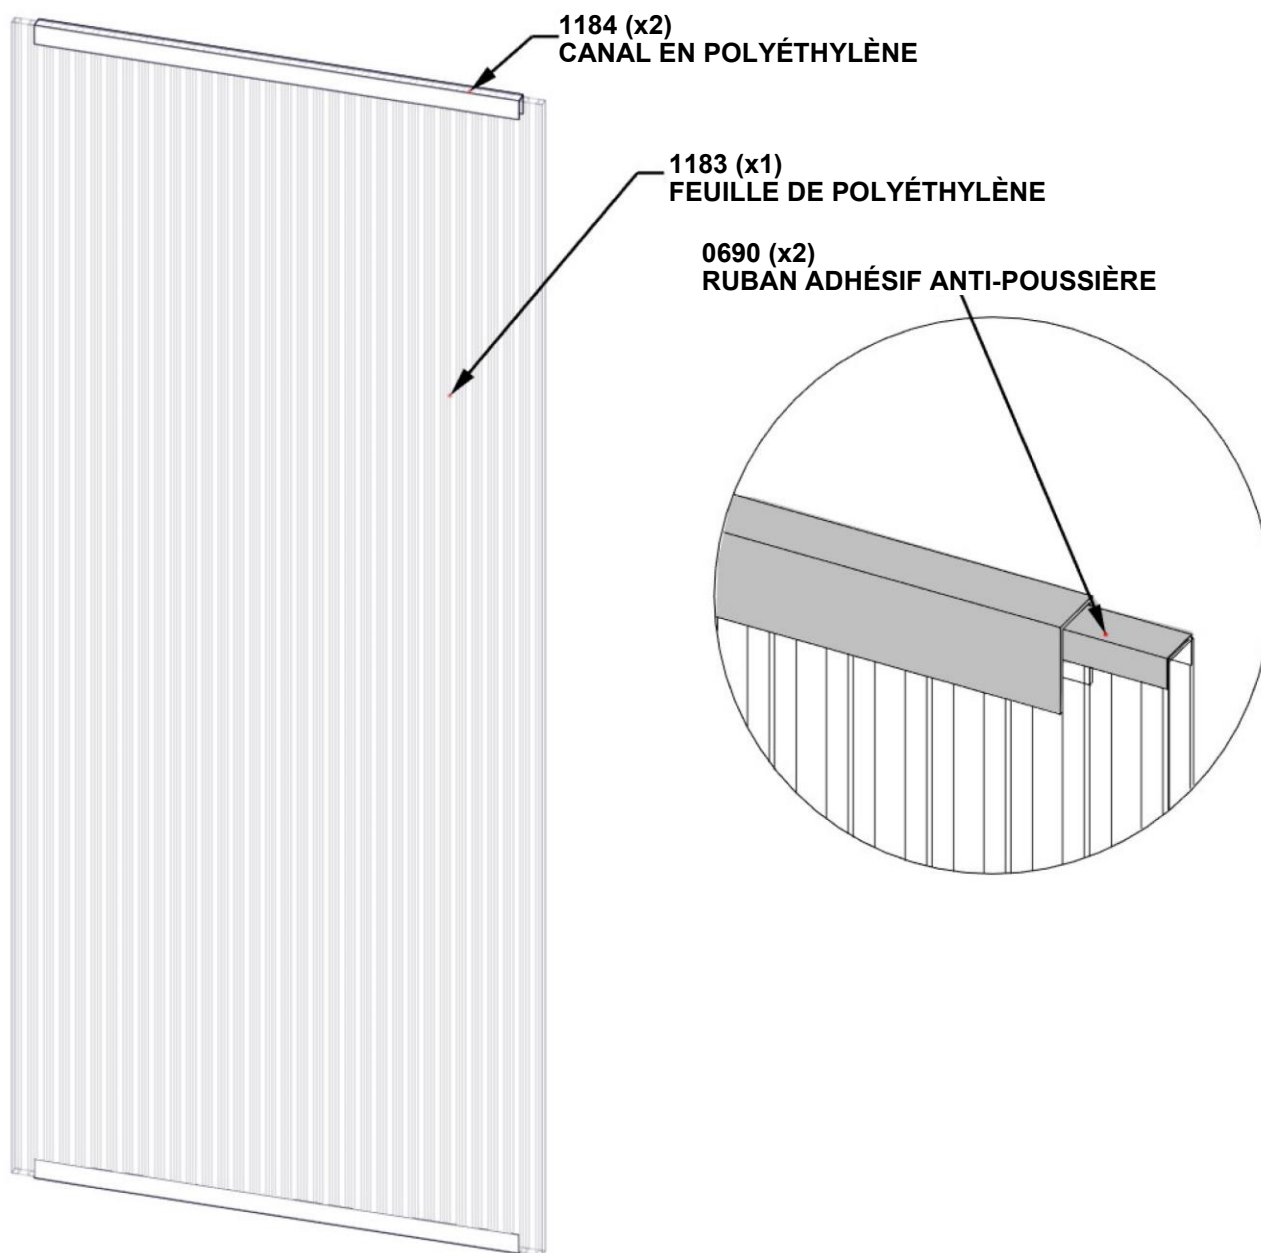

ÉTAPE 65 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DE LA FENÊTRE EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- UNE FOIS LA FENÊTRE INSTALLÉE, IL EST SÉCURITAIRE DE RETIRER LE FILM PROTECTEUR.

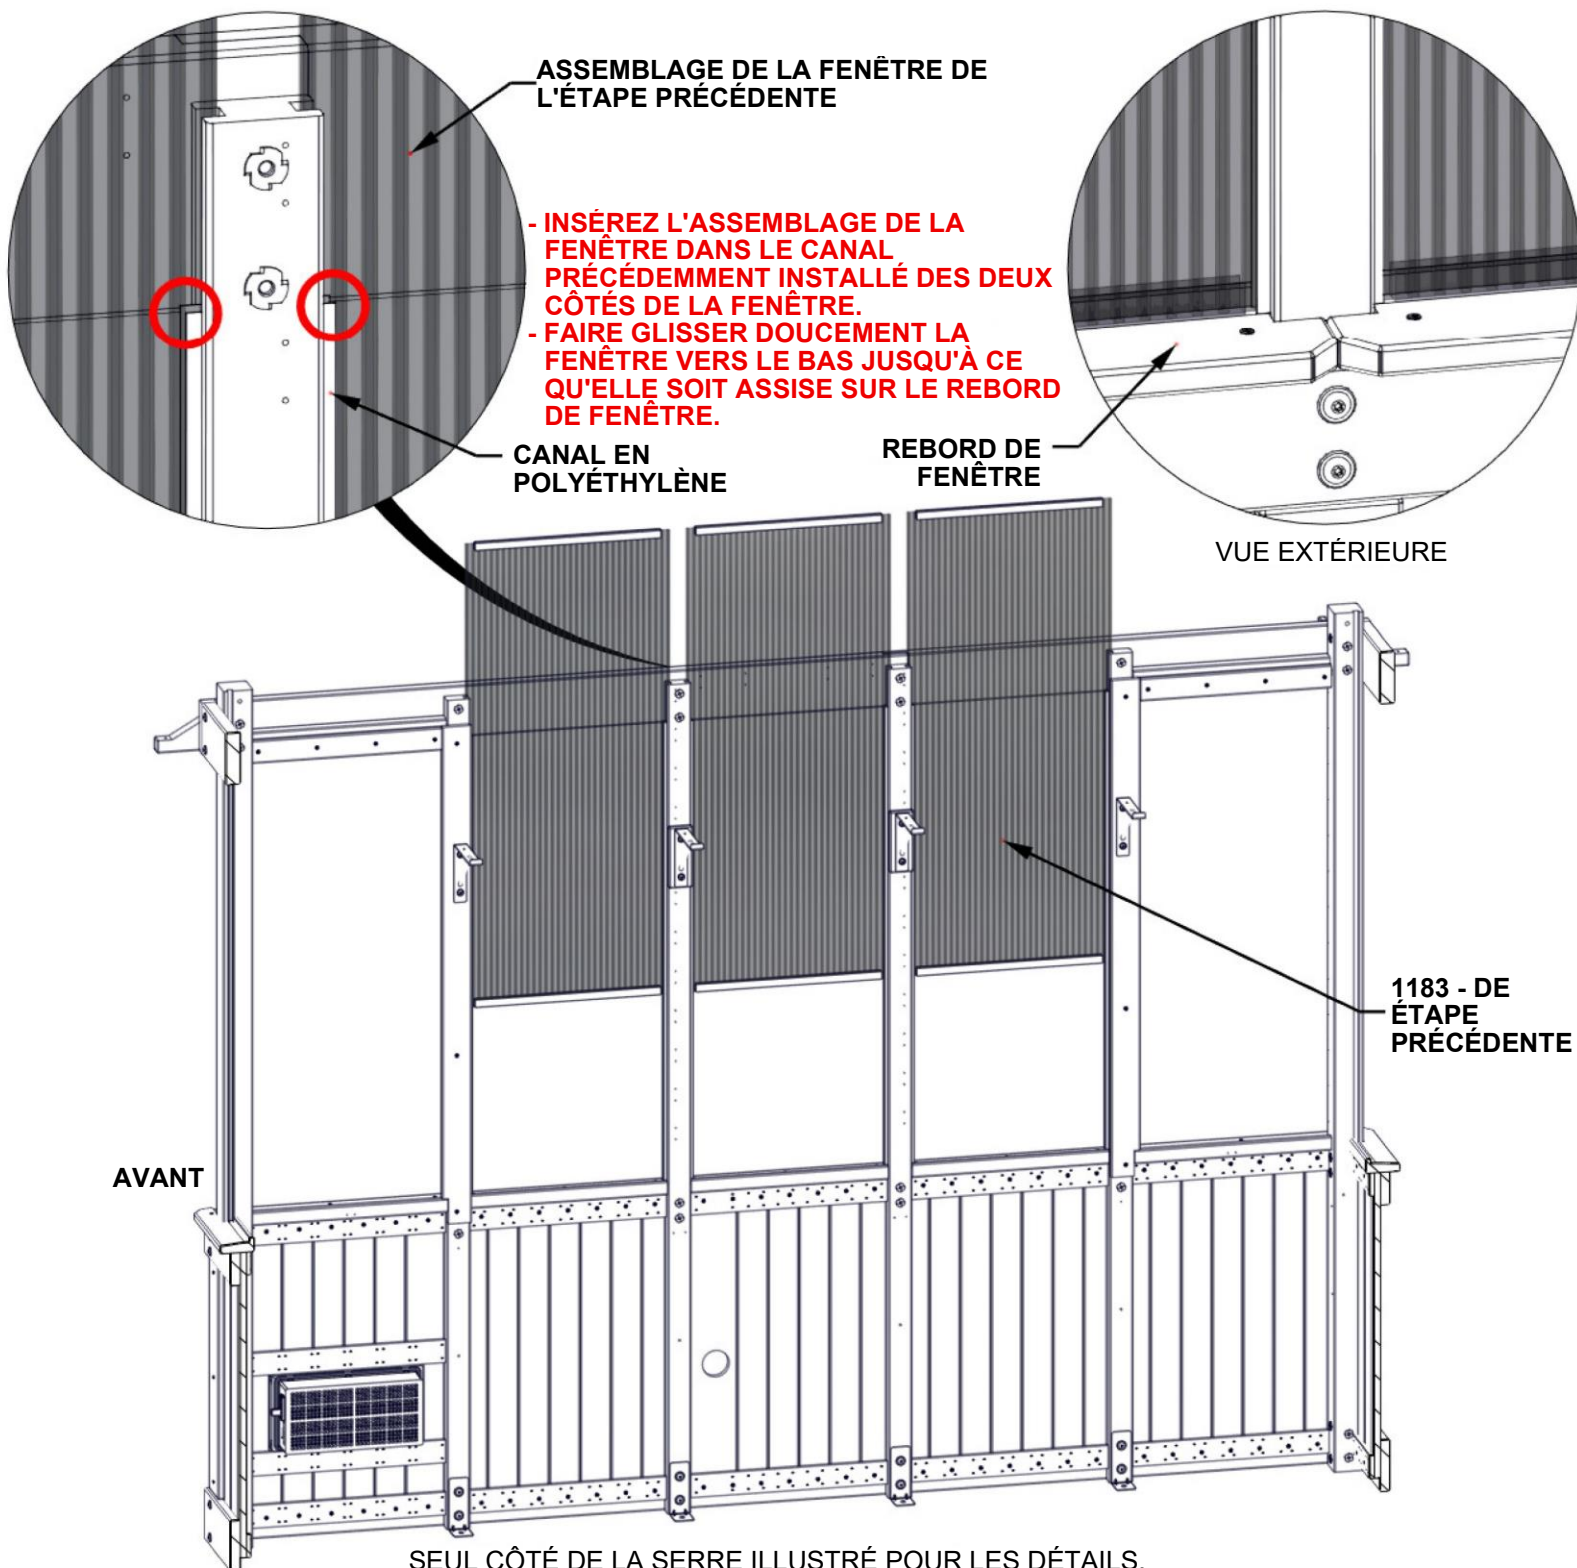

ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE



A6P01175 FEUILLE DE
(x6) POLYÉTHYLÈNE



A6P01177 FEUILLE DE
(x2) POLYÉTHYLÈNE

A6P01176 CANAL EN
(x12) POLYÉTHYLÈNE


A6P01178 CANAL EN
(x4) POLYÉTHYLÈNE



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LA FACE INFÉRIEURE DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

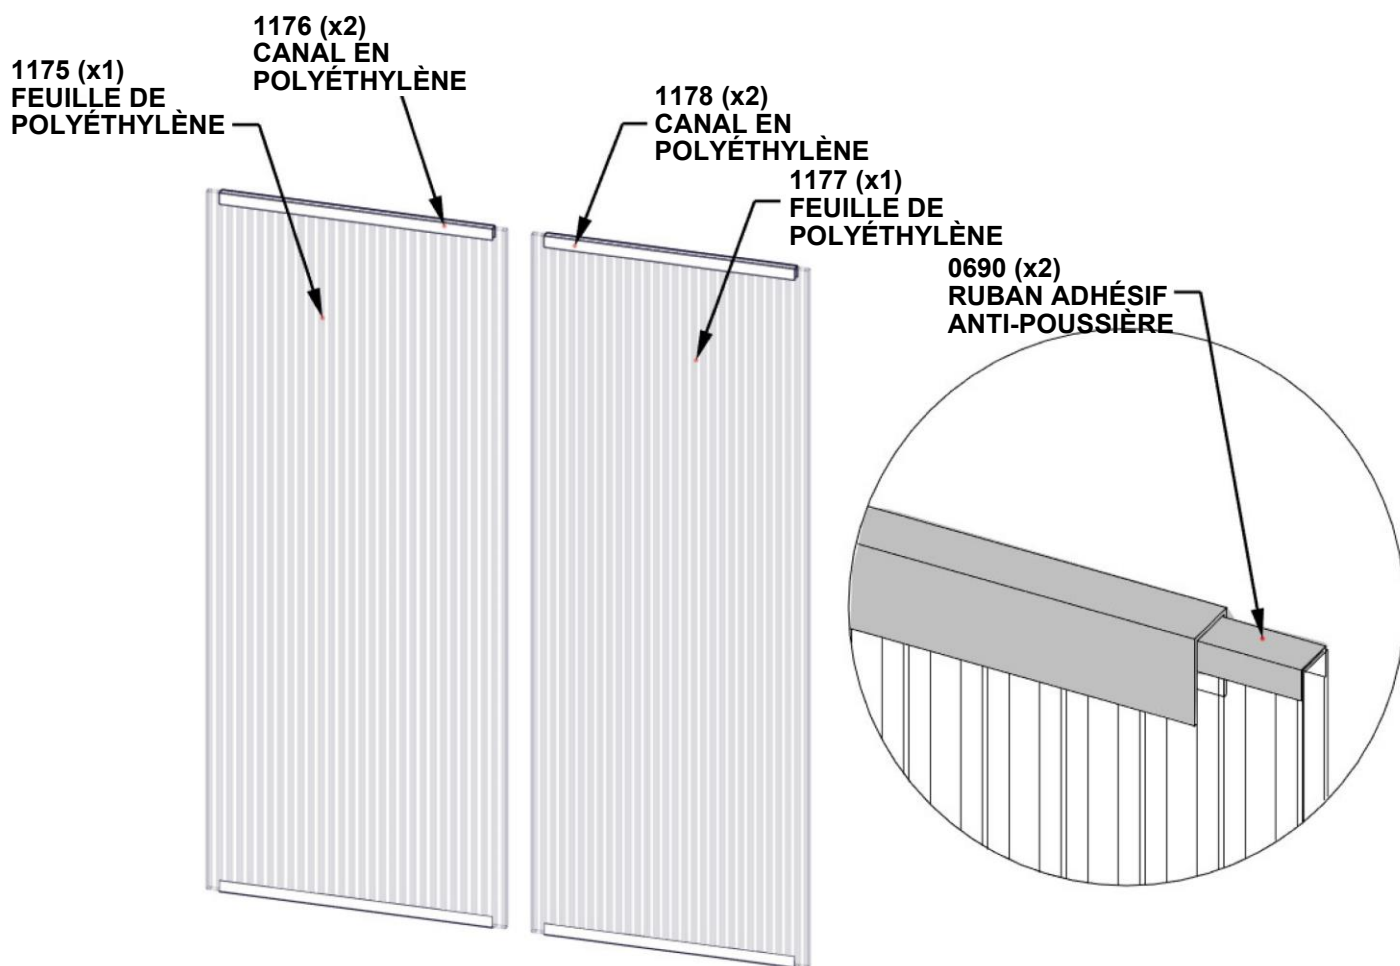


**RÉPÉTEZ POUR LES
6 ASSEMBLAGES AU
TOTAL.**

**RÉPÉTEZ POUR LES
2 ASSEMBLAGES AU
TOTAL.**


ÉTAPE 67 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

IMPORTANT!!


- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DE LA FENÊTRE EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- UNE FOIS LA FENÊTRE INSTALLÉE, IL EST SÉCURITAIRE DE RETIRER LE FILM PROTECTEUR.

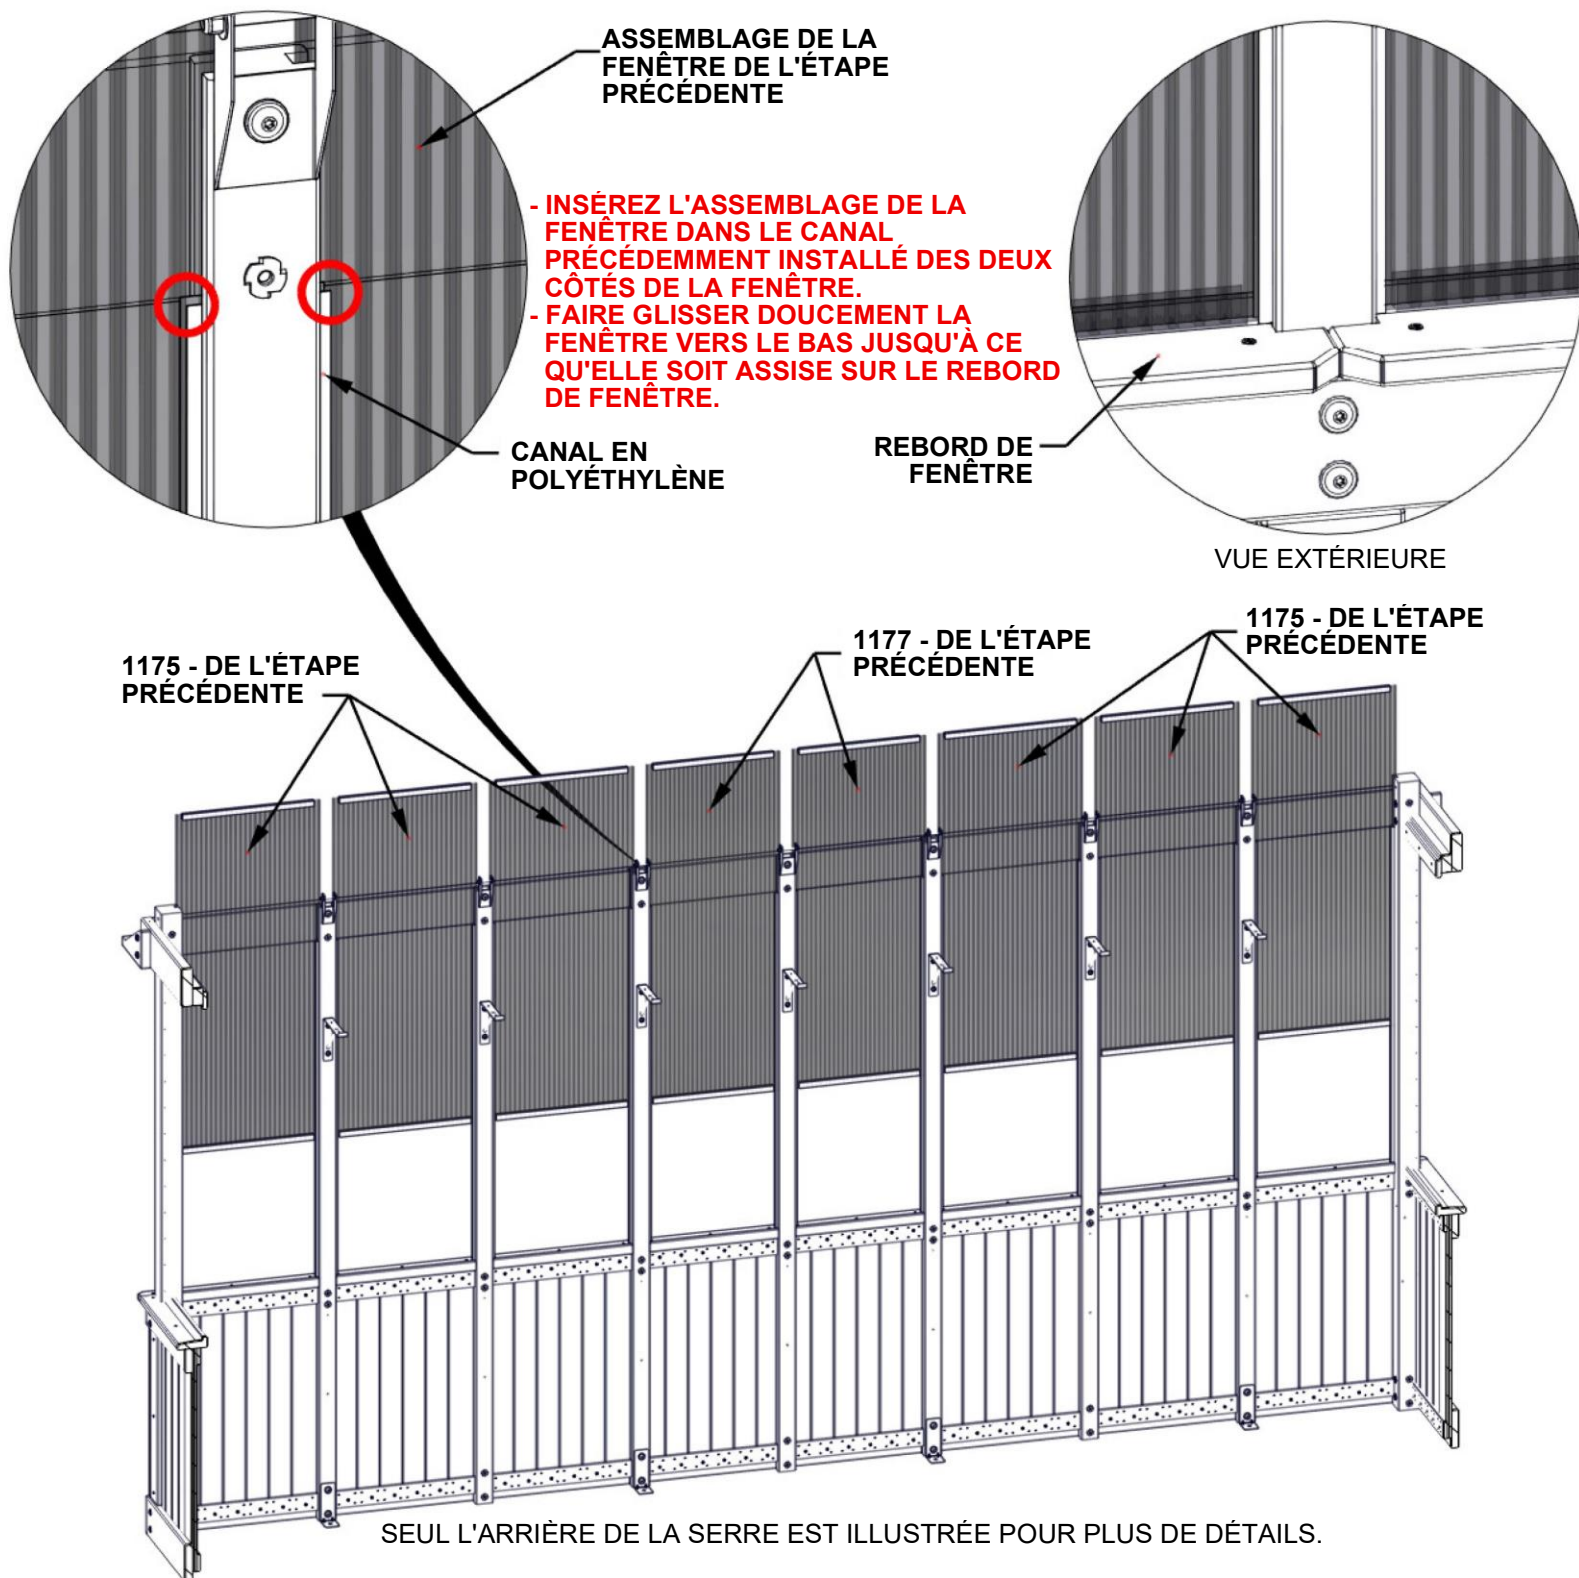

ÉTAPE 68 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

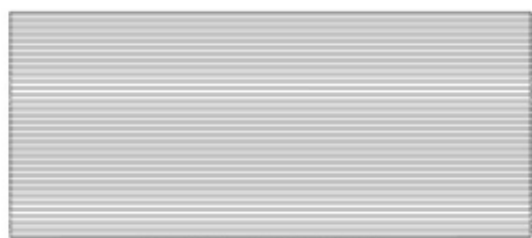

A6P01183 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x3)




A6P01184 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x6)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :


- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
 - ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
 - UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
 - RÉPÉTEZ SUR LA FACE INFÉRIEURE DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ POUR LES TROIS ASSEMBLAGES DE FENÊTRES.**

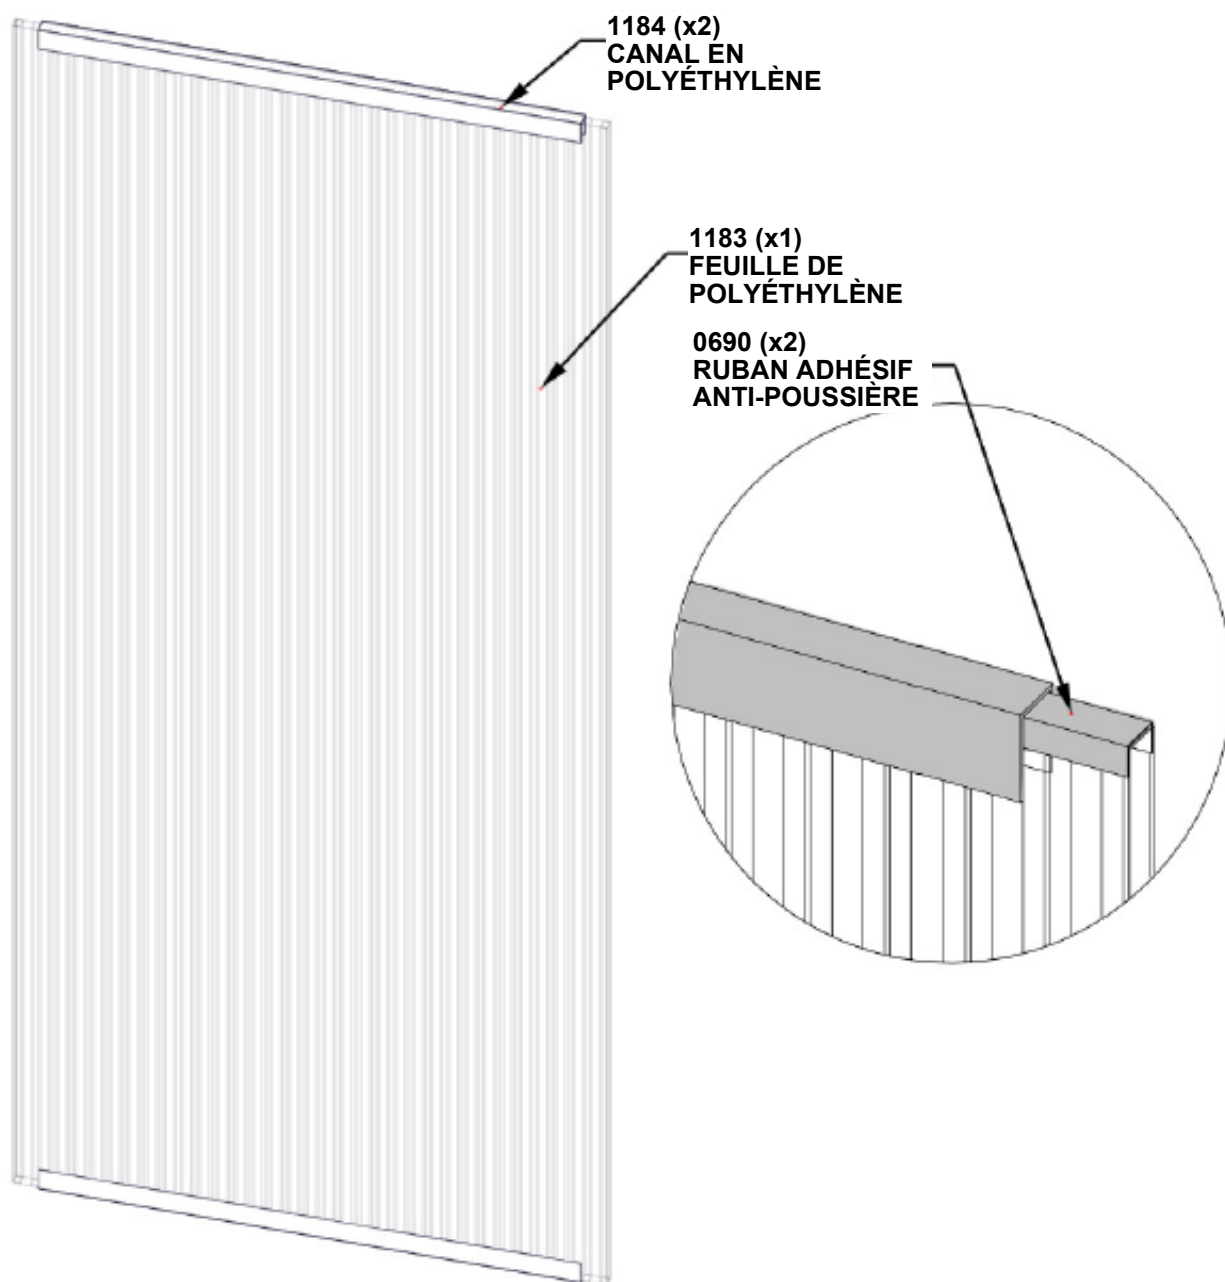

ÉTAPE 69 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DE LA FENÊTRE EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- UNE FOIS LA FENÊTRE INSTALLÉE, IL EST SÉCURITAIRE DE RETIRER LE FILM PROTECTEUR.

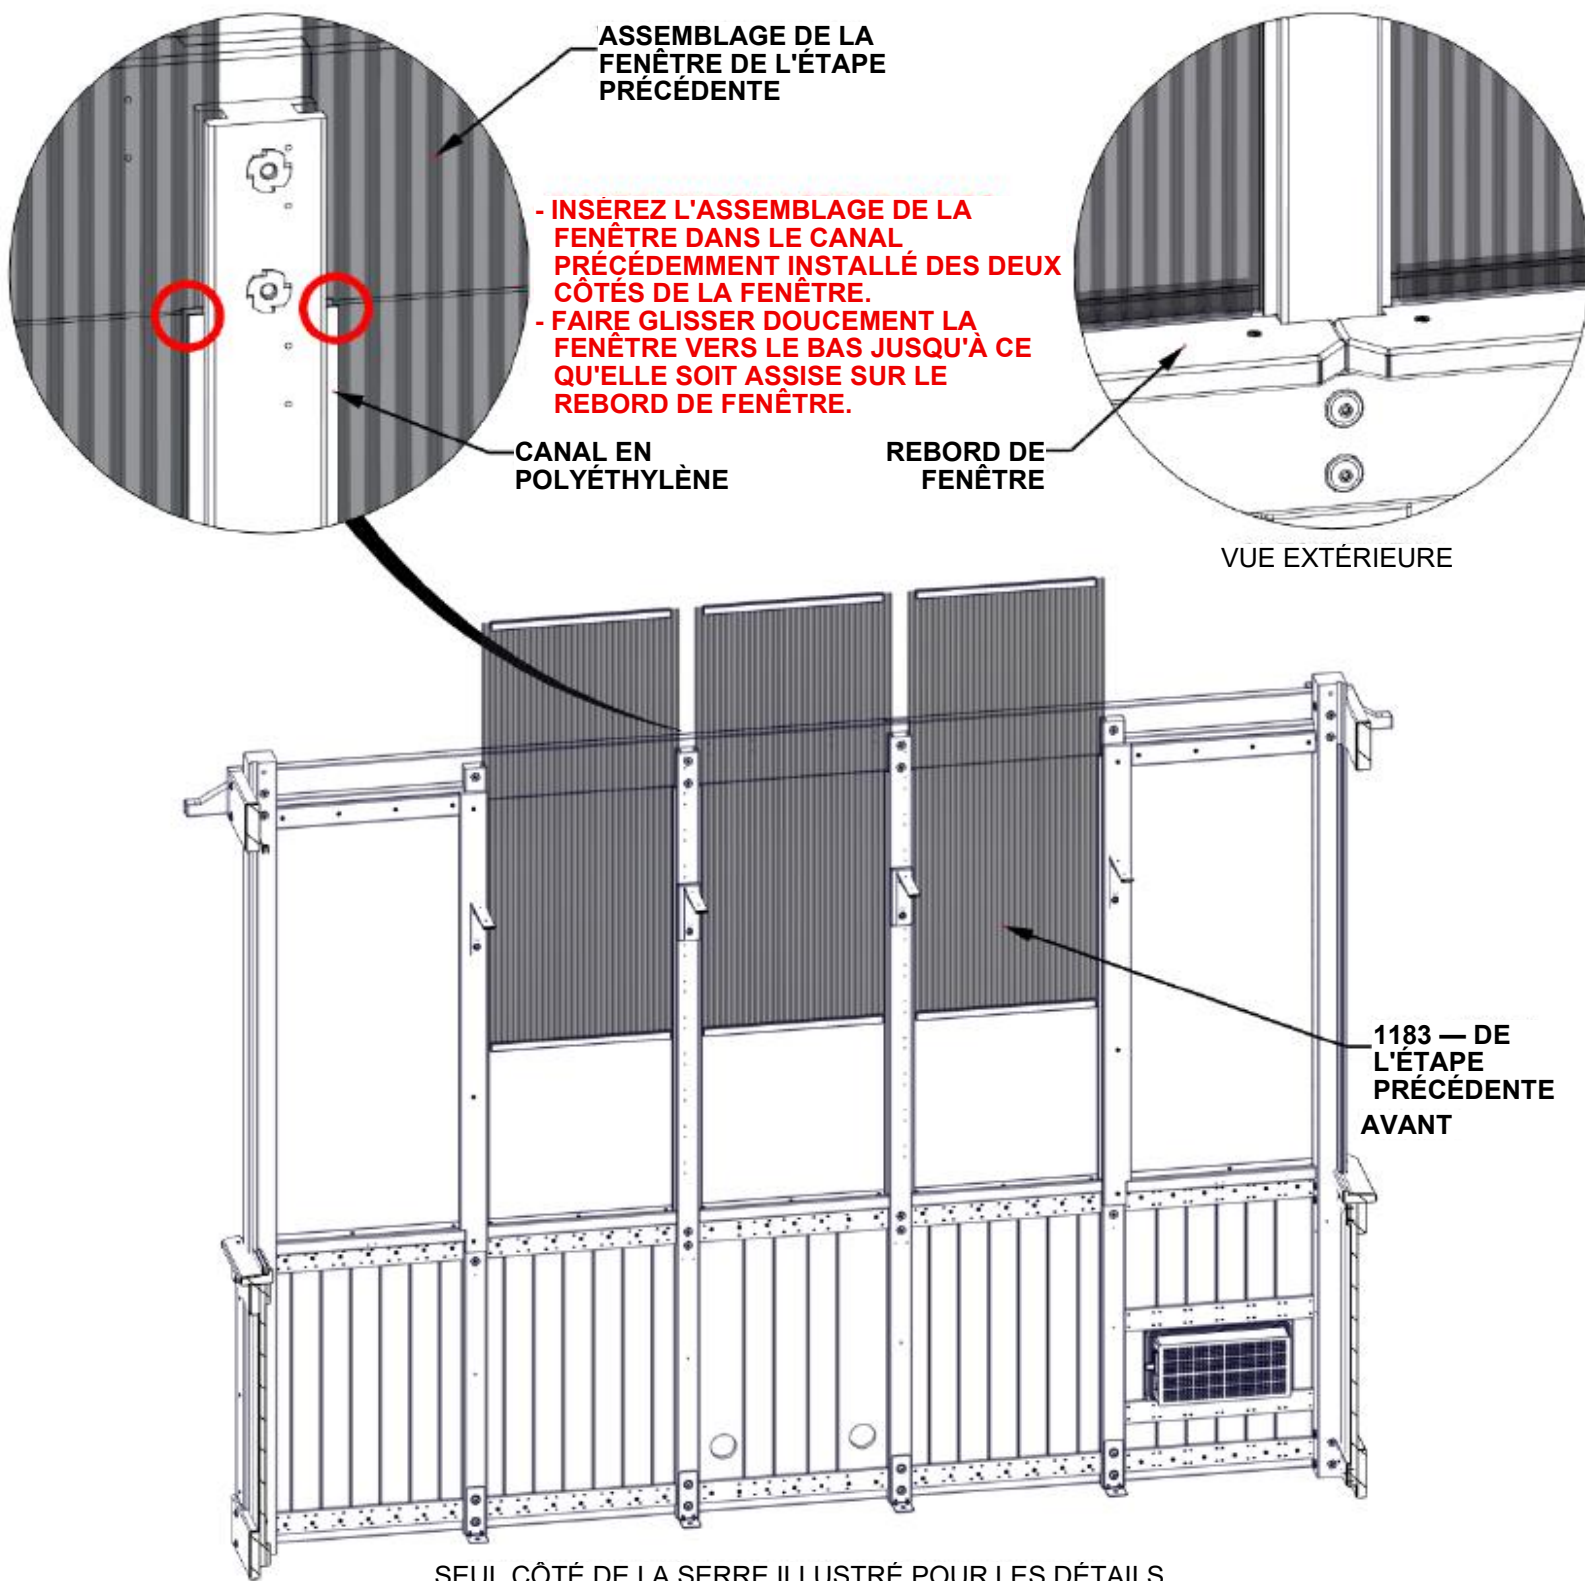

ÉTAPE 70 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE



A6P01175 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x2)

A6P01176 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x4)



A6P01202 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x2)

A6P01203 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x4)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LA FACE INFÉRIEURE DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.


- RÉPÉTEZ POUR LES QUATRE ASSEMBLAGES DE FENÊTRES.

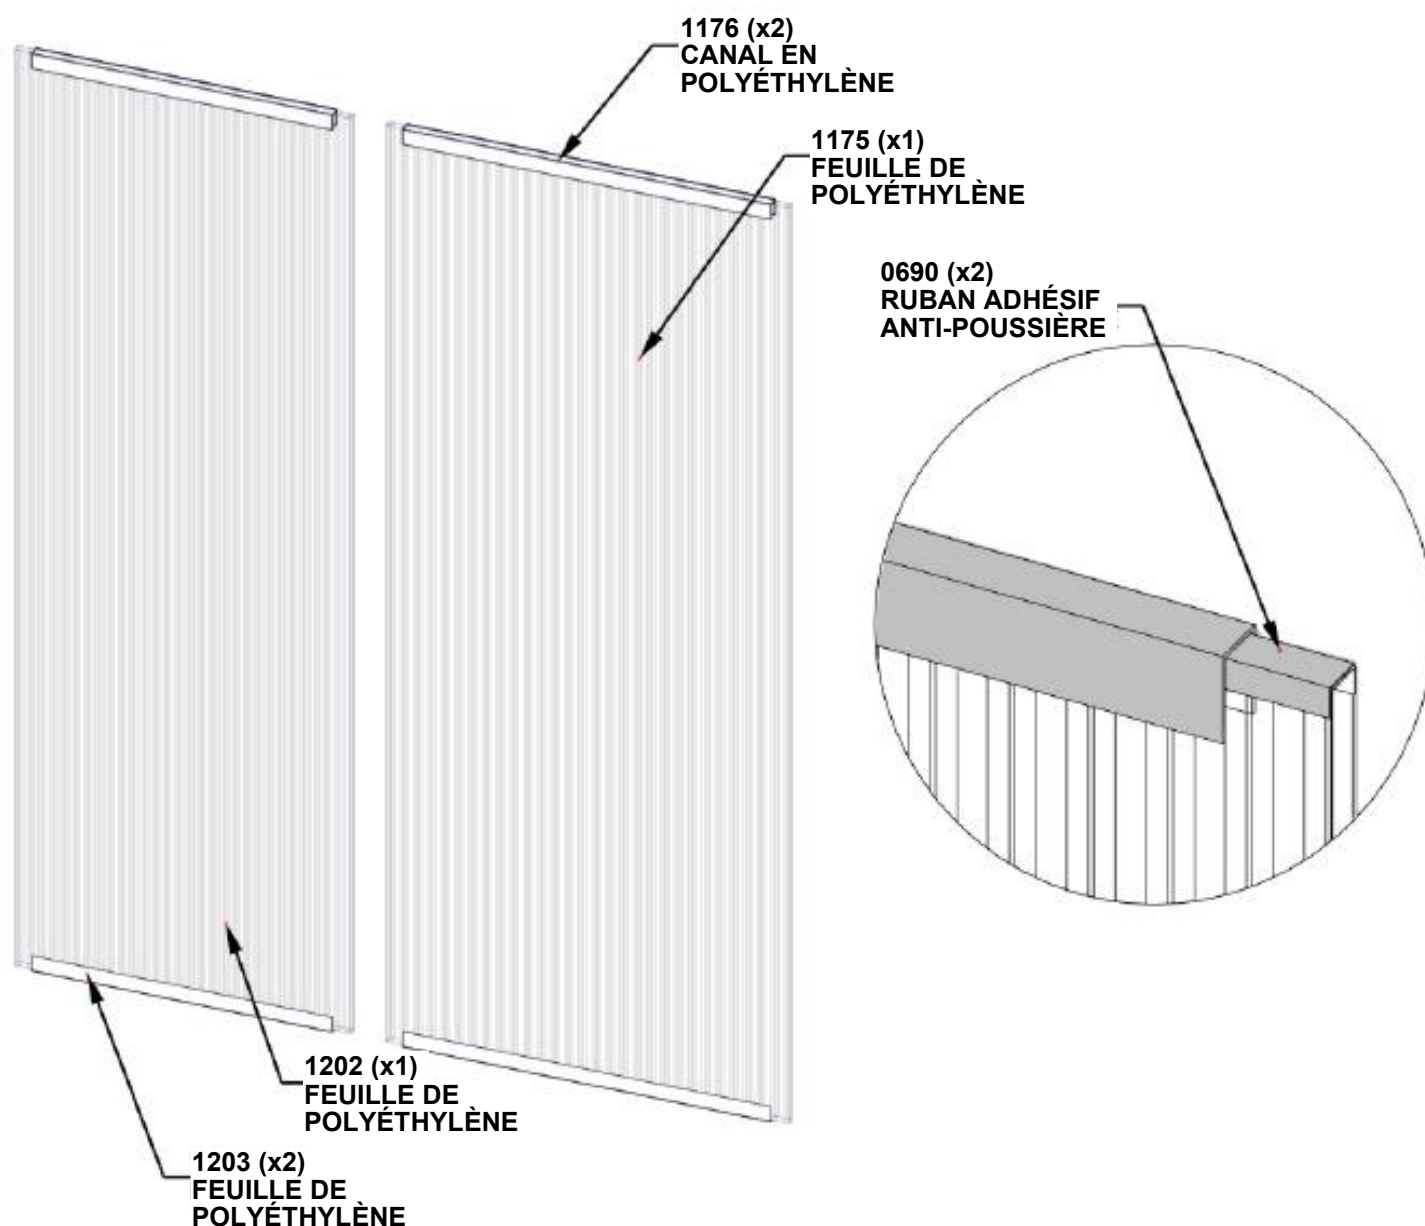

ÉTAPE 71 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DE LA FENÊTRE EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- UNE FOIS LA FENÊTRE INSTALLÉE, IL EST SÉCURITAIRE DE RETIRER LE FILM PROTECTEUR.

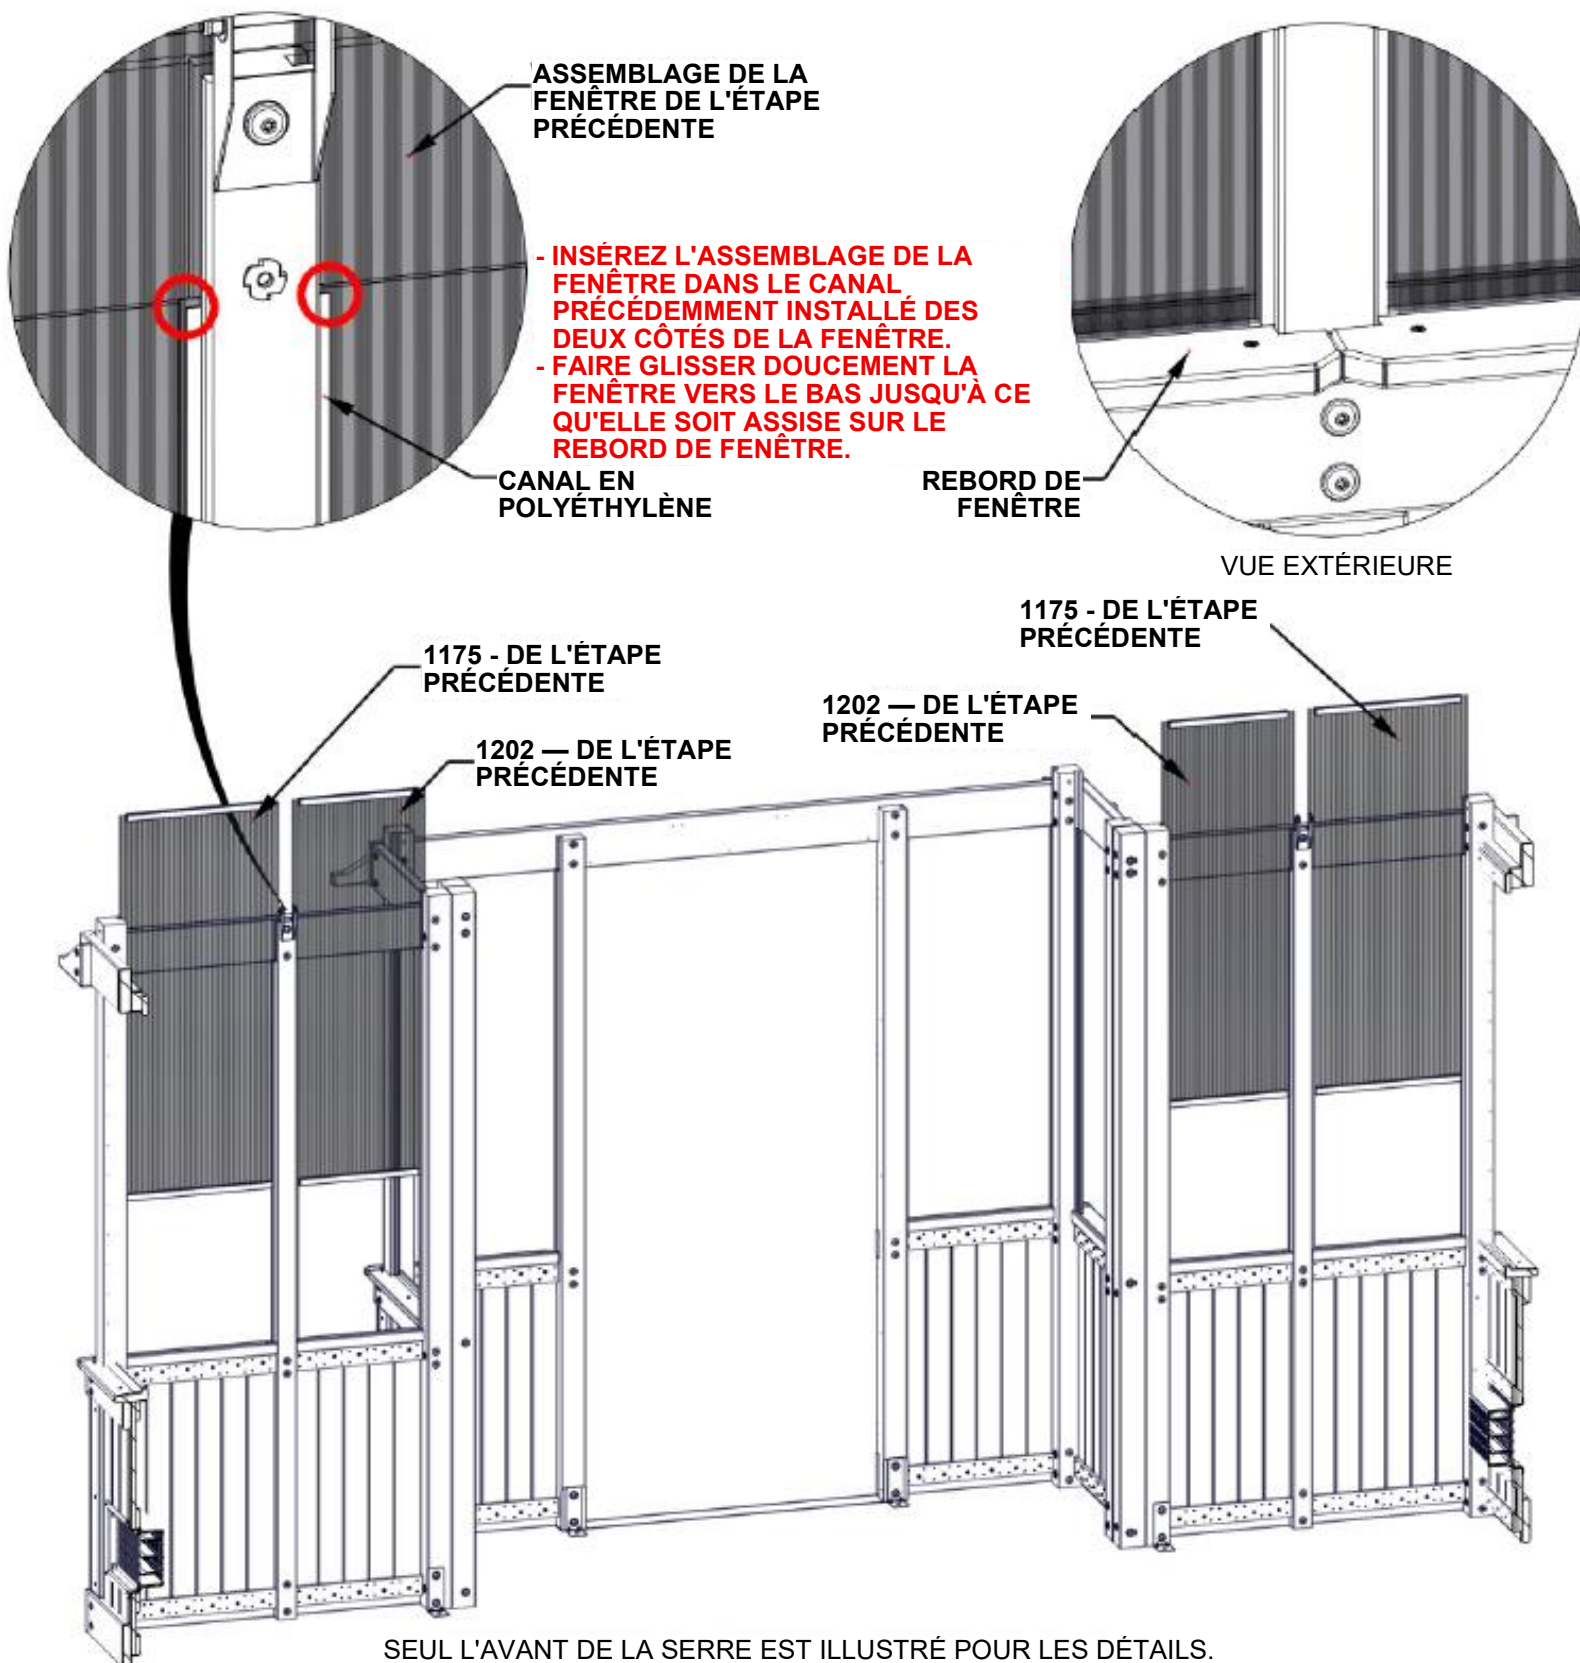

ÉTAPE 72 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE



A6P01175 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x2)



A6P01204 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x2)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE



A6P01176 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x4)




A6P01205 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x4)

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LA FACE INFÉRIEURE DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.


- RÉPÉTEZ POUR LES QUATRE ASSEMBLAGES DE FENÊTRES.

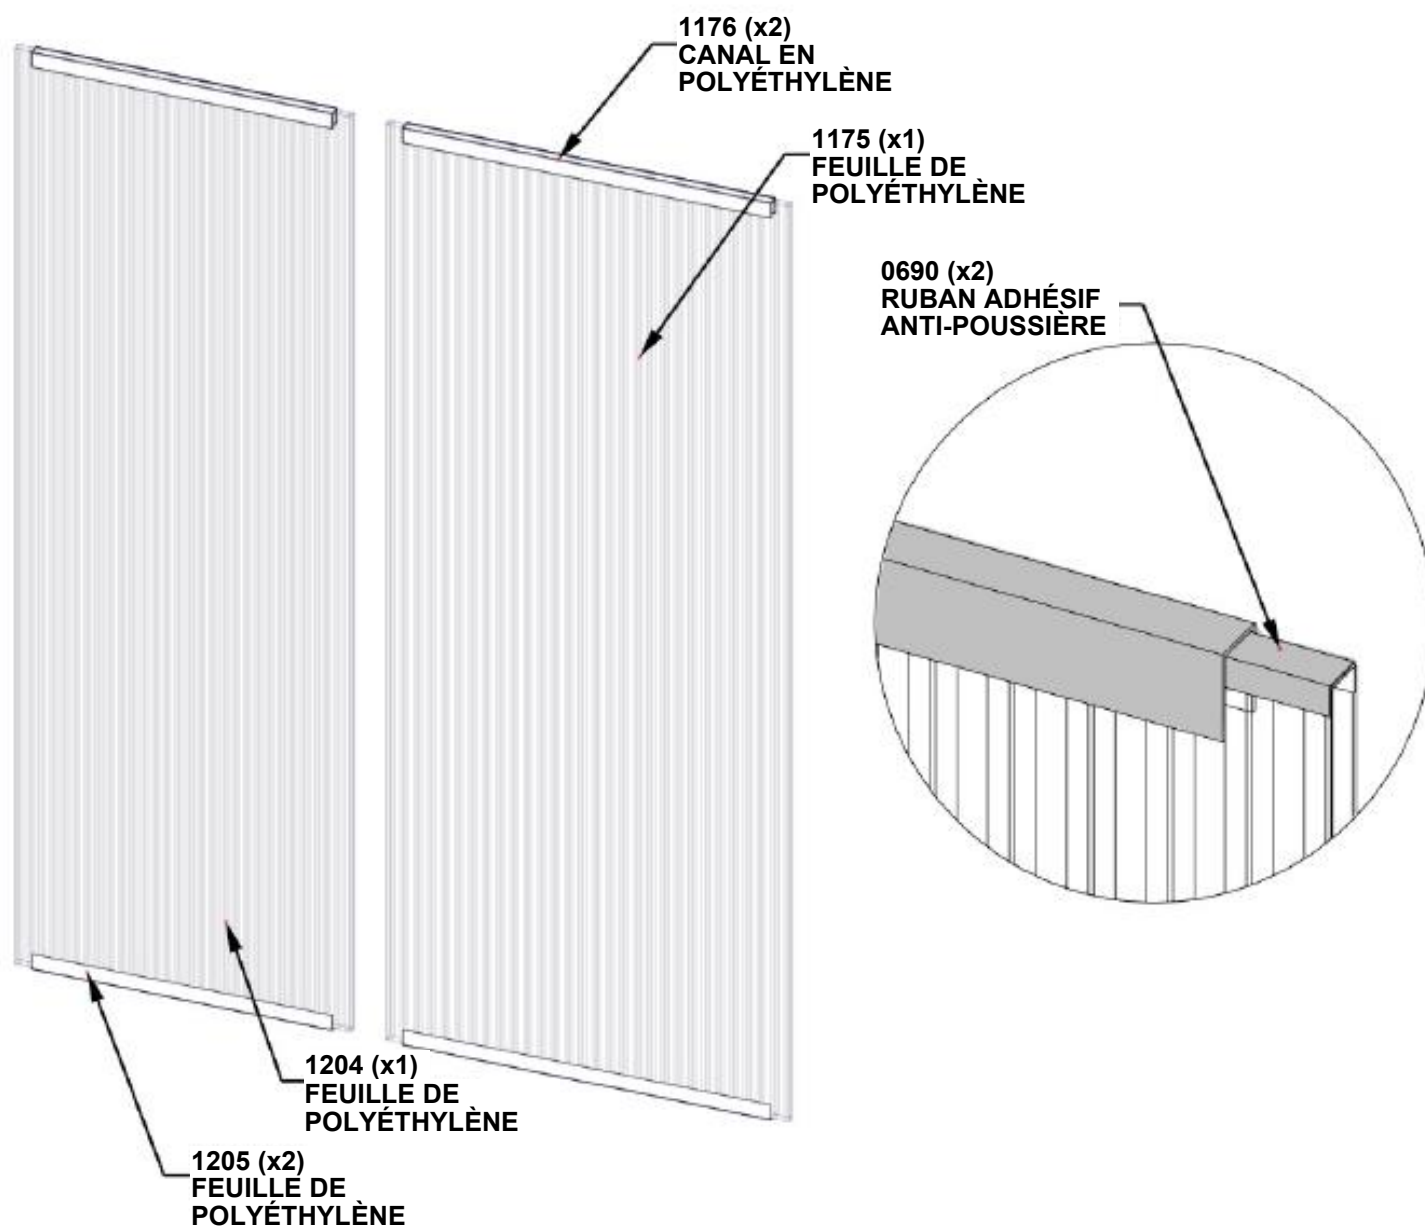

ÉTAPE 73 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DE LA FENÊTRE EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- UNE FOIS LA FENÊTRE INSTALLÉE, IL EST SÉCURITAIRE DE RETIRER LE FILM PROTECTEUR

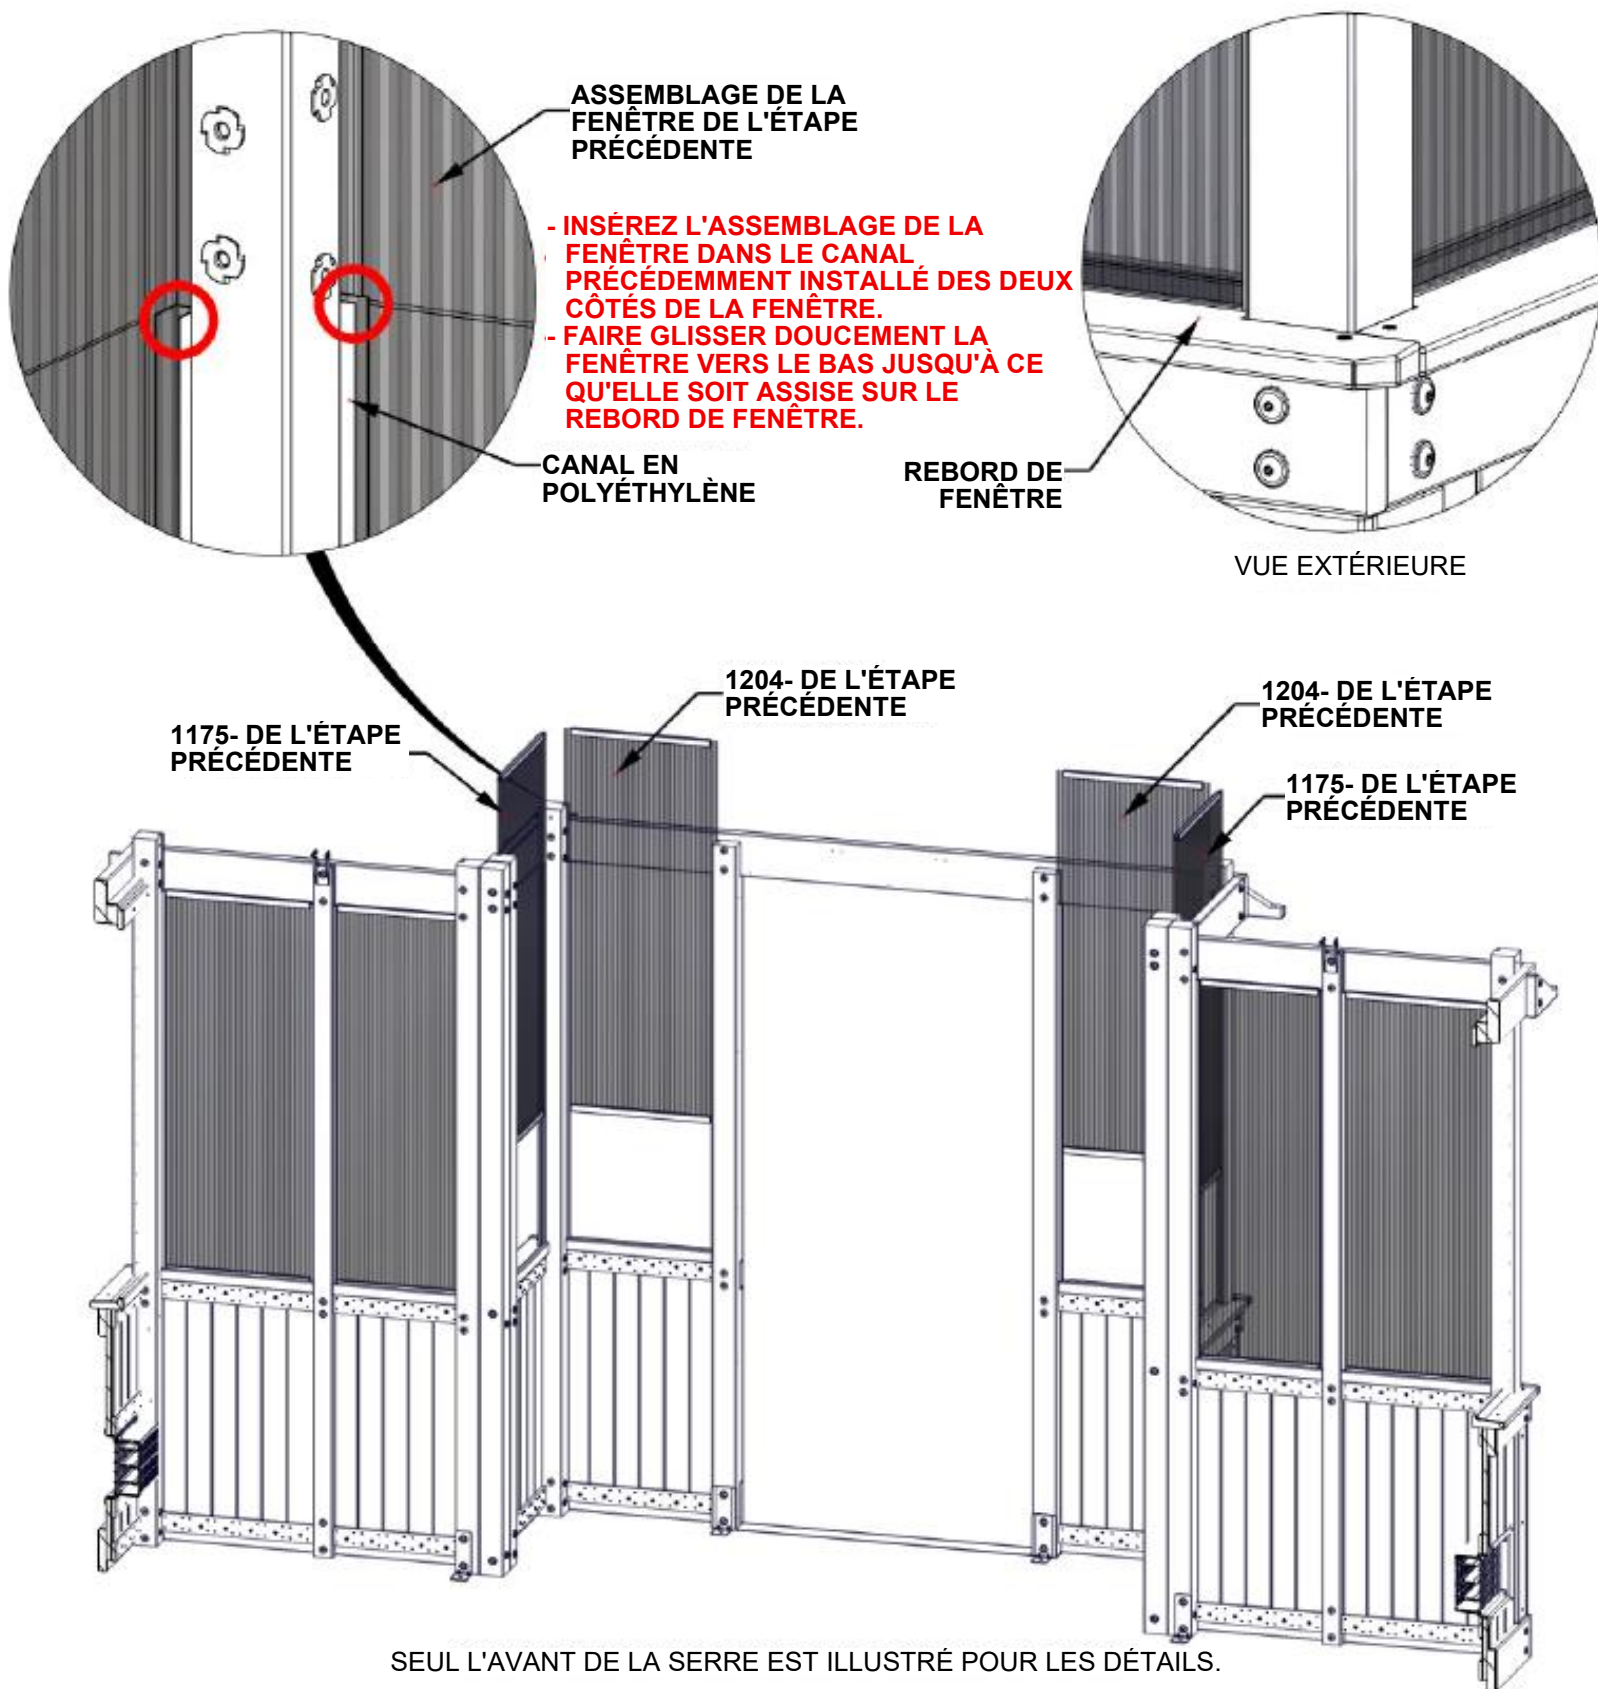


ÉTAPE 74 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



P03 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20880
(x3) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 19 15/16 po (36x36x507)

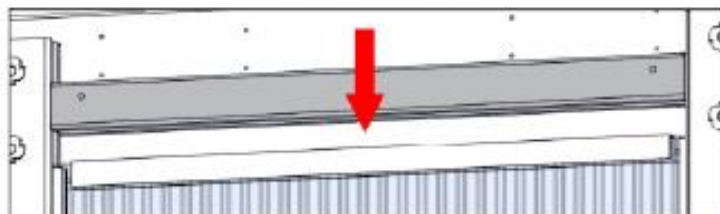


FAITES GLISSER LA RAINURE DU SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE SUR L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE ET VISSEZ-LA EN PLACE.

391 (x6)
VIS - 2 po

P03 (x3)
SOLIN DE TÊTE
DE FENÊTRE

AVANT

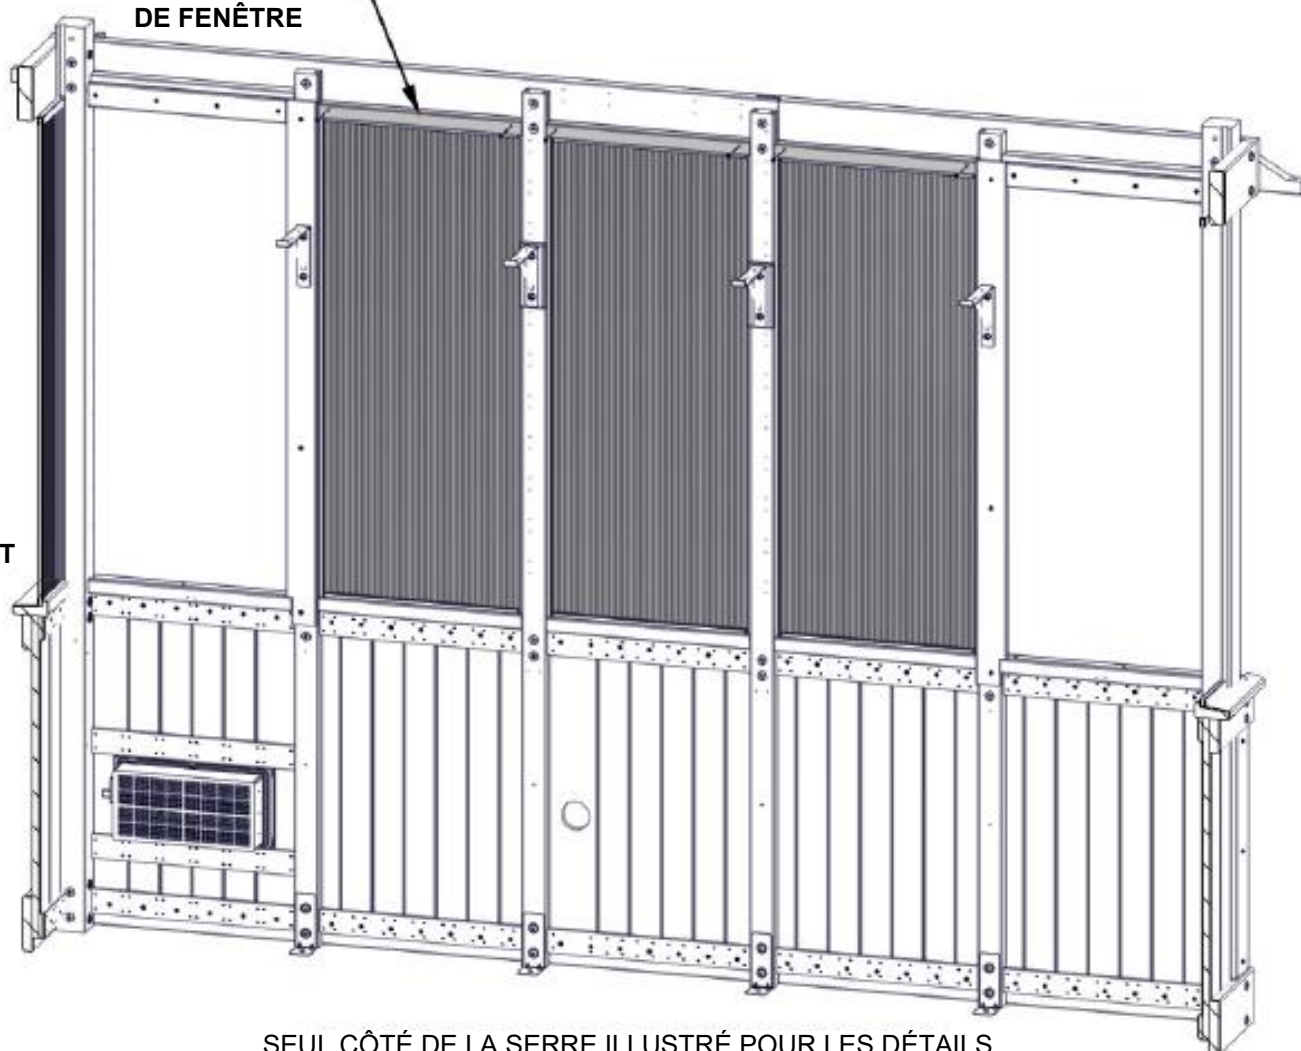

SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 75 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



P01 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20845
(x6) 1 7/16 po x 17/16 po x 19 1/16 po (36x36x484)




P02 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20860
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 17 9/16 po (36x36x446)

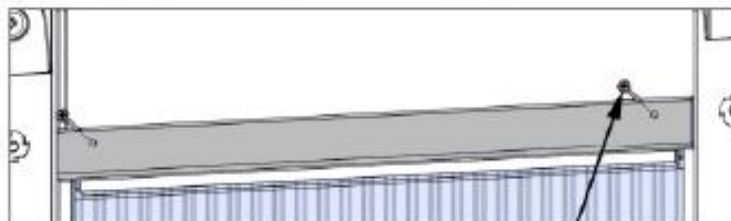

FAITES GLISSER LA RAINURE DU SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE SUR L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE ET VISSEZ-LA EN PLACE.

391 (x16)
VIS - 2 po

P01 (x6)
SOLIN DE TÊTE
DE FENÊTRE

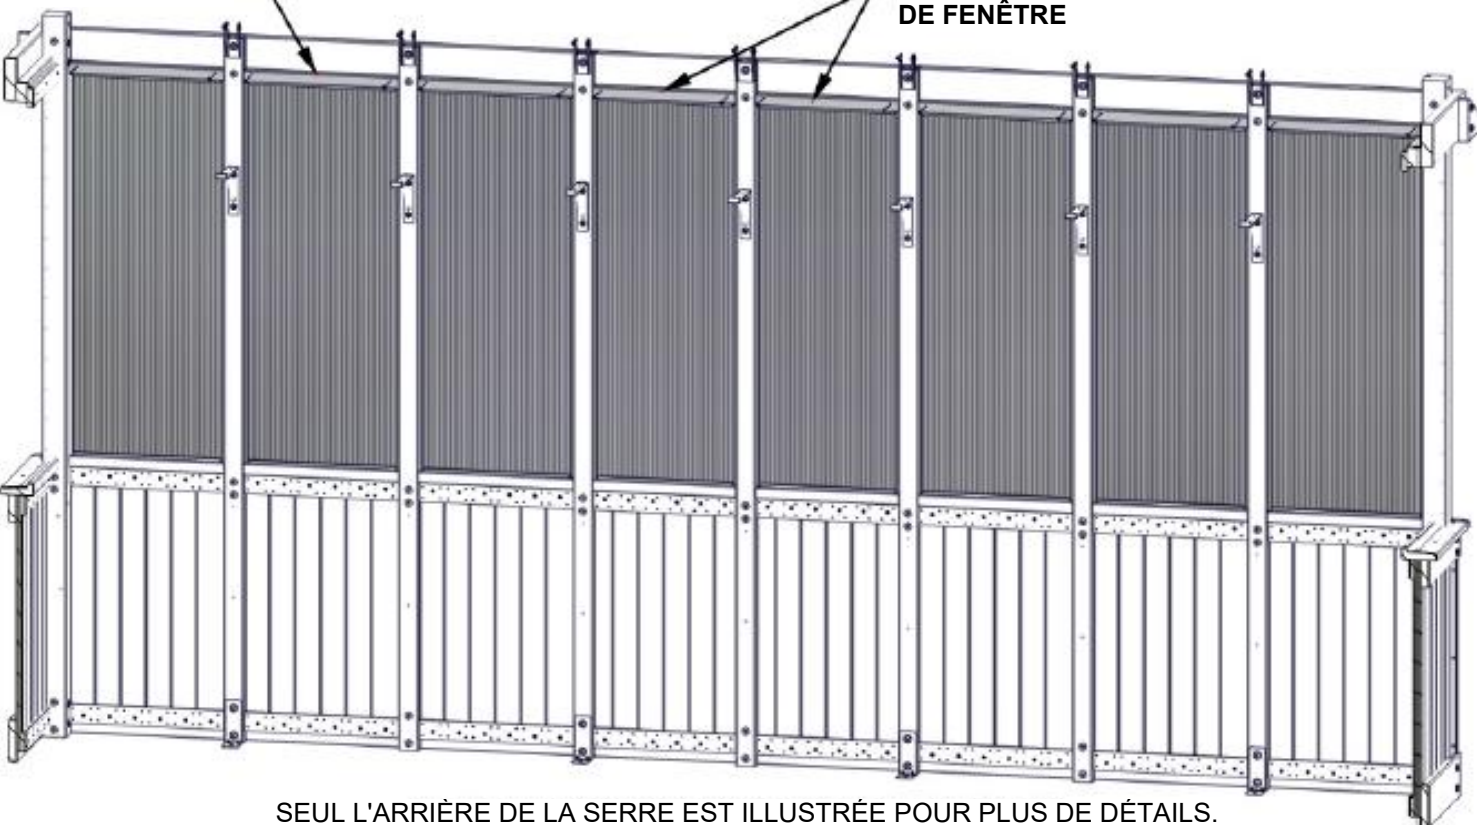

P02 (x2)
SOLIN DE TÊTE
DE FENÊTRE


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 76 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE




P03 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20880
(x3) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 19 15/16 po (36x36x507)

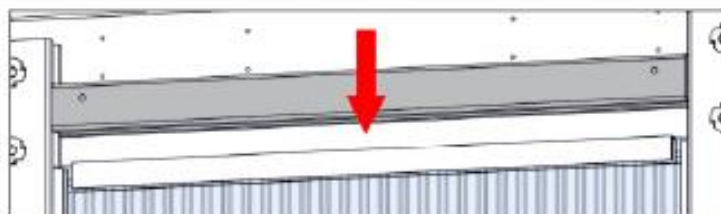

FAITES GLISSER LA RAINURE DU SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE SUR L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE ET VISSEZ-LA EN PLACE.

391 (x16)
VIS - 2 po

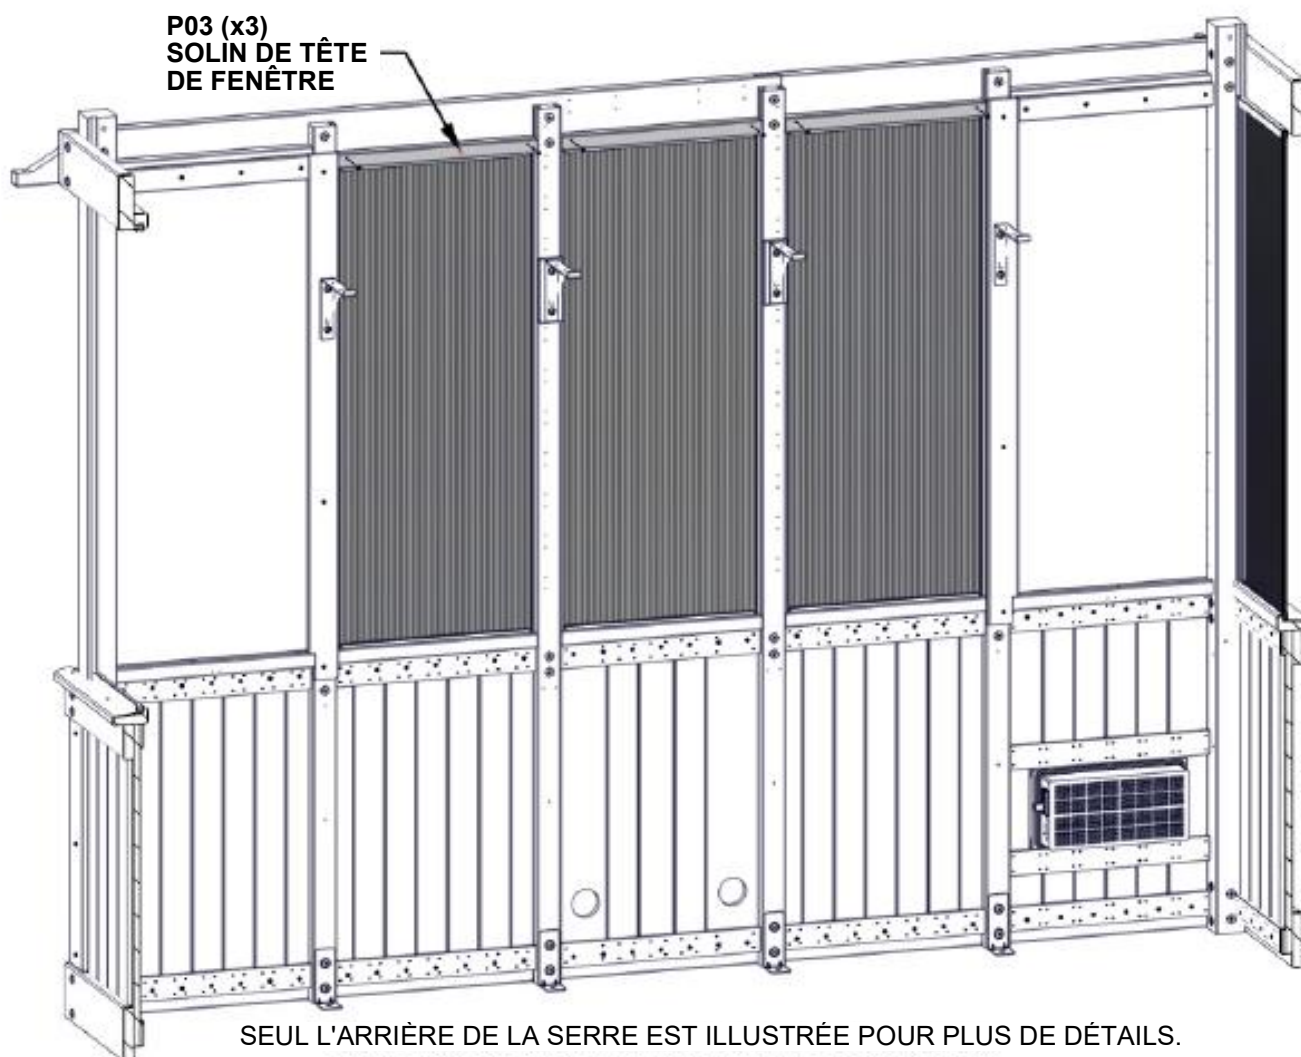

P03 (x3)
SOLIN DE TÊTE
DE FENÊTRE

AVANT

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 77 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



P01 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20845
(x6) 1 7/16 po x 17/16 po x 19 1/16 po (36x36x484)



P04 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20942
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 15 3/4 po (36x36x400)

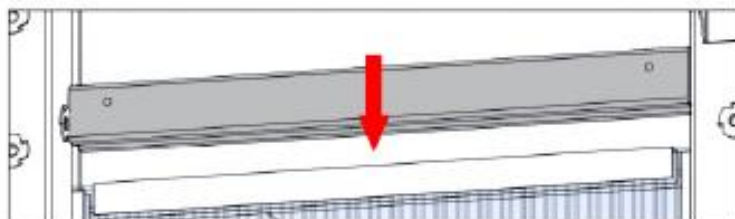


FAITES GLISSER LA RAINURE DU SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE SUR L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE ET VISSEZ-LA EN PLACE.

391 (x8)
VIS - 2 po

P01 (x1)
SOLIN DE TÊTE
DE FENÊTRE

P04 (x1)
SOLIN DE TÊTE
DE FENÊTRE

P01 (x1)
SOLIN DE TÊTE
DE FENÊTRE
P04 (x1)
SOLIN DE TÊTE
DE FENÊTRE

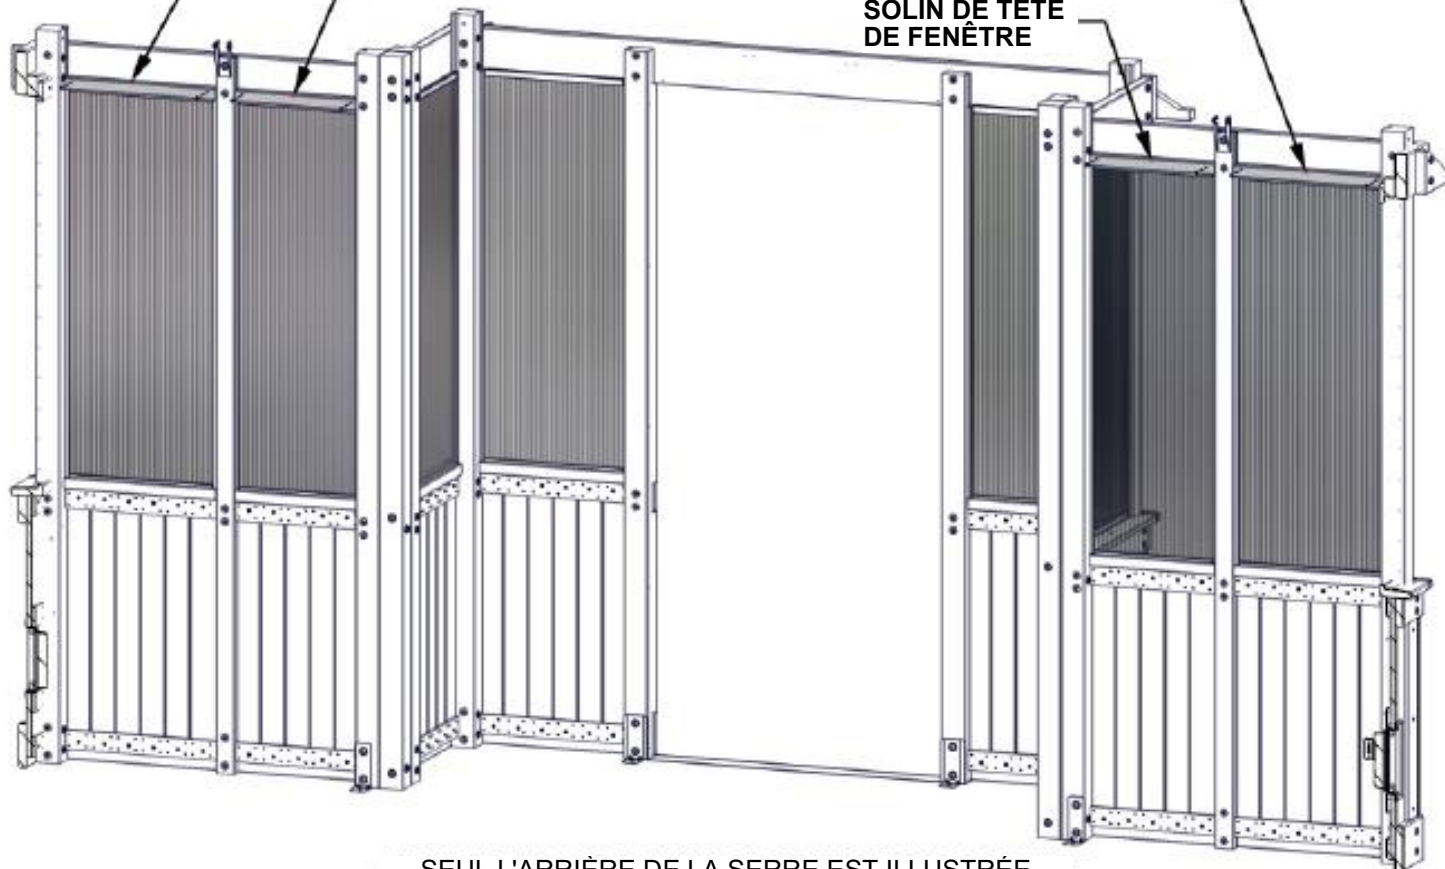

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE
POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 78 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



P01 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20845
(x2) 1 7/16 po x 17/16 po x 19 1/16 po (36x36x484)



P05 SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE - W4L20943
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 18 7/16 po (36x36x468)

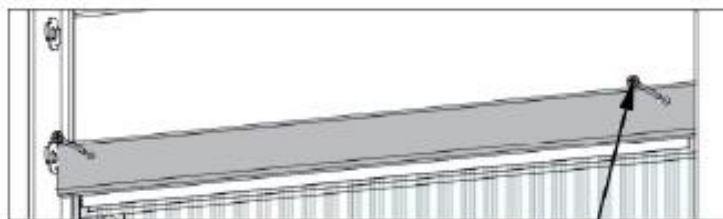


FAITES GLISSER LA RAINURE DU SOLIN DE TÊTE DE FENÊTRE SUR L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE ET VISSEZ-LA EN PLACE.

**391 (x8)
VIS - 2 po**

**P01 (x2)
SOLIN DE TÊTE
DE FENÊTRE**



**P05 (x2)
SOLIN DE TÊTE
DE FENÊTRE**

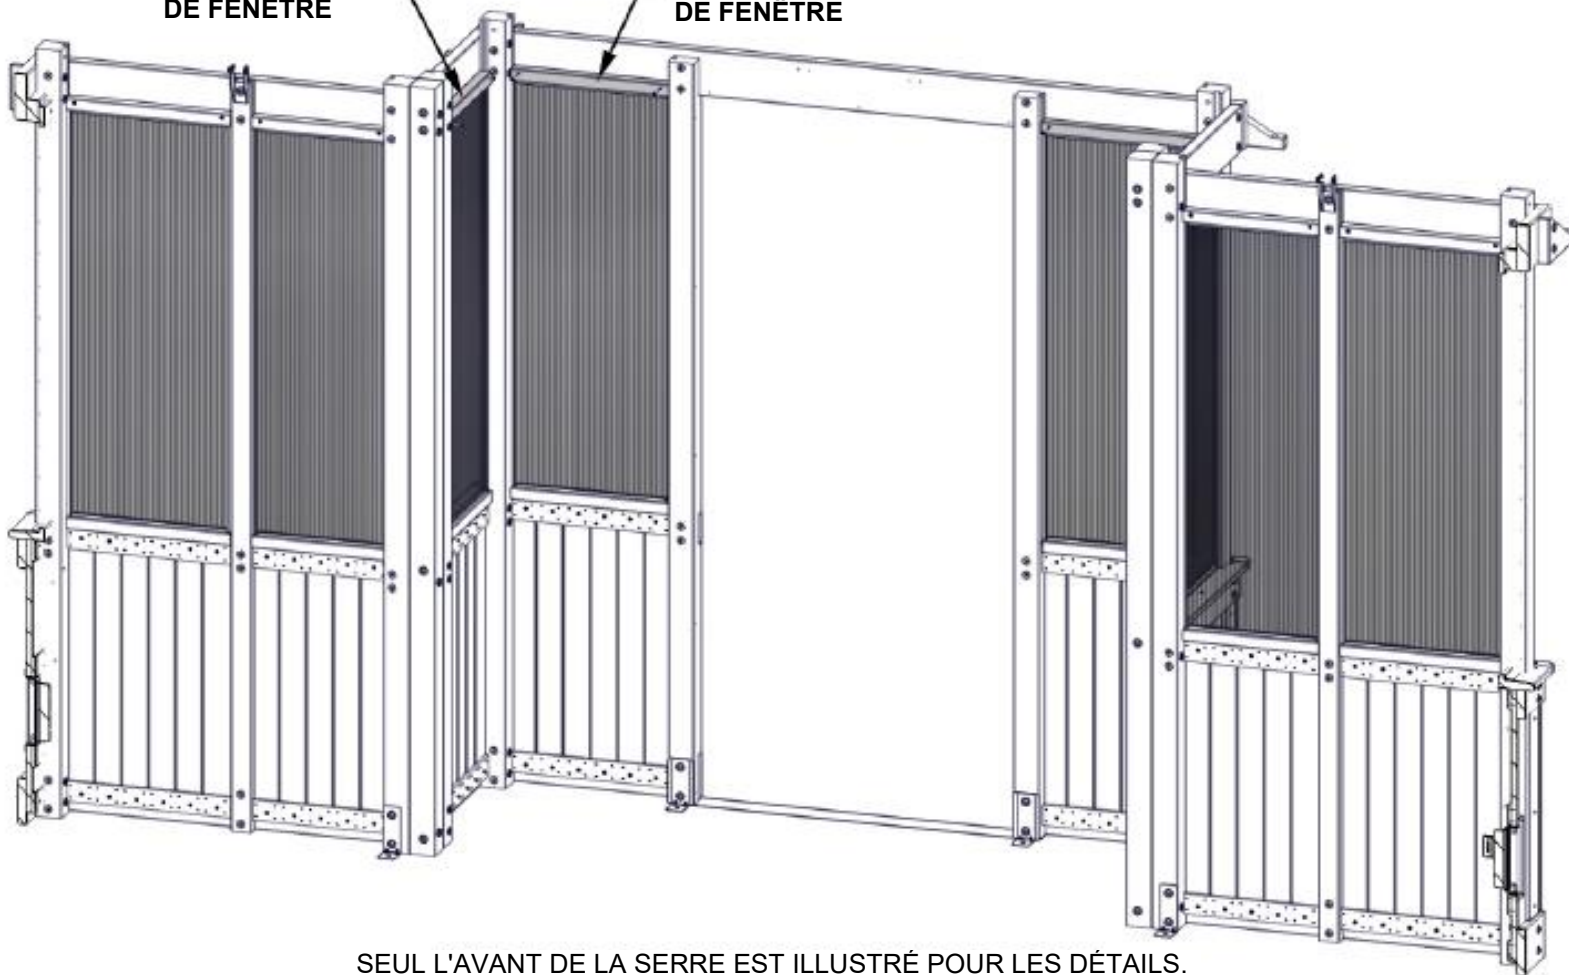

SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 79 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100380	VIS TF PH 8 x 1 1/8 NOIRE
4	H100627	VIS TF PH 6 x 3/4 NOIRE

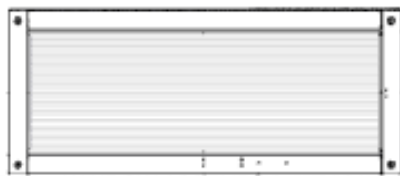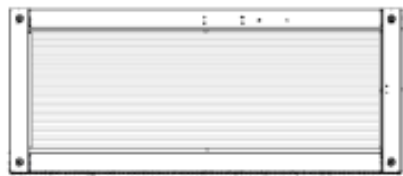

WA01 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04518
(x1) 17/8 po x 1 9 5/8 po x 47 3/16 po (48x498x1198)


WA02 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04519
(x1) 17/8 po x 19 5/8 po x 47 3/16 po (48x498x1198)



O01 LOQUET - W4L20883
(x2) 1 5/16 po x 5/8 po x 4 3/4 po (16x34x120)




A4M00559 POIGNÉE
(x2)

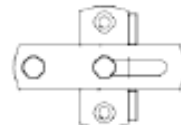


A4M02607 LOQUET DE FENÊTRE
(x2)

- **ALIGNEZ LES TROUS PILOTES**


- **GARDEZ L'AUTRE PARTIE DU LOQUET DE FENÊTRE À PORTÉE DE MAIN POUR UNE ÉTAPE ULTÉRIEURE.**

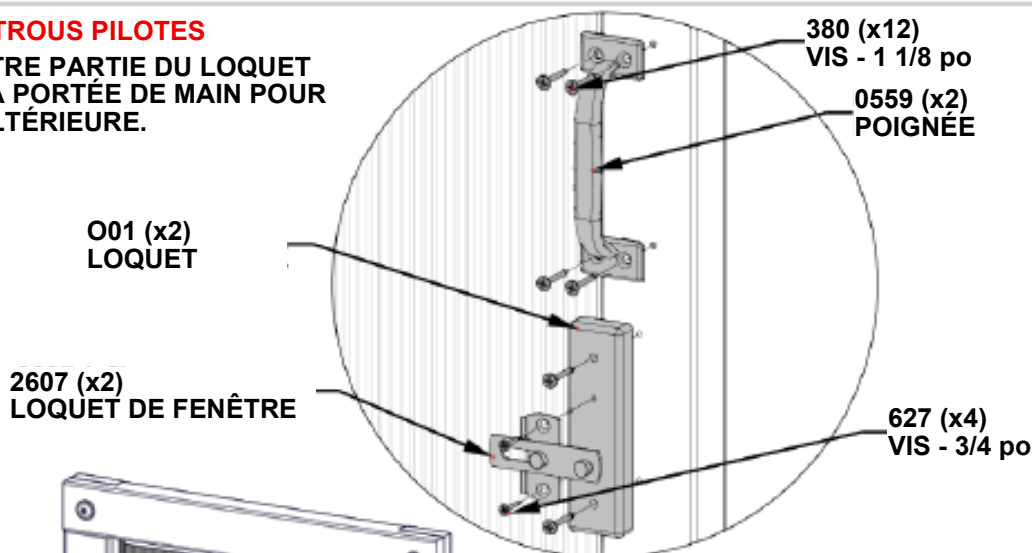

WA01 (x1)
ASSEMBLAGE DE
FENÊTRE

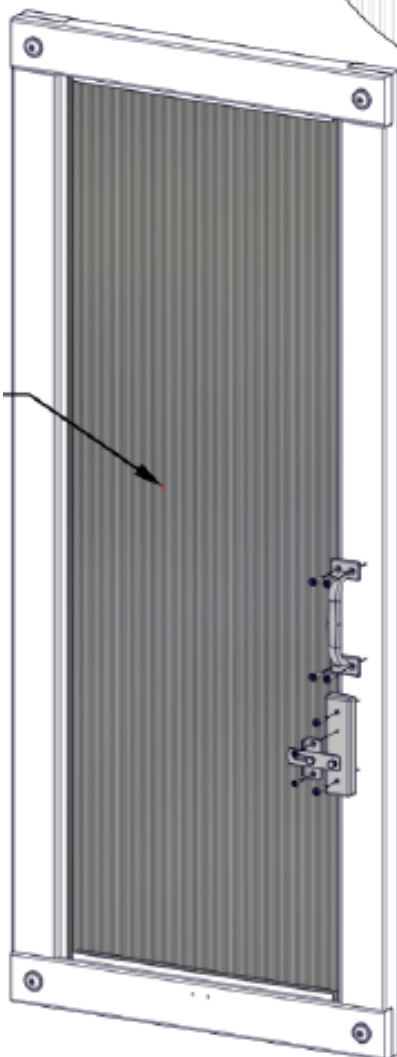

WA02 (x1)
ASSEMBLAGE DE
FENÊTRE

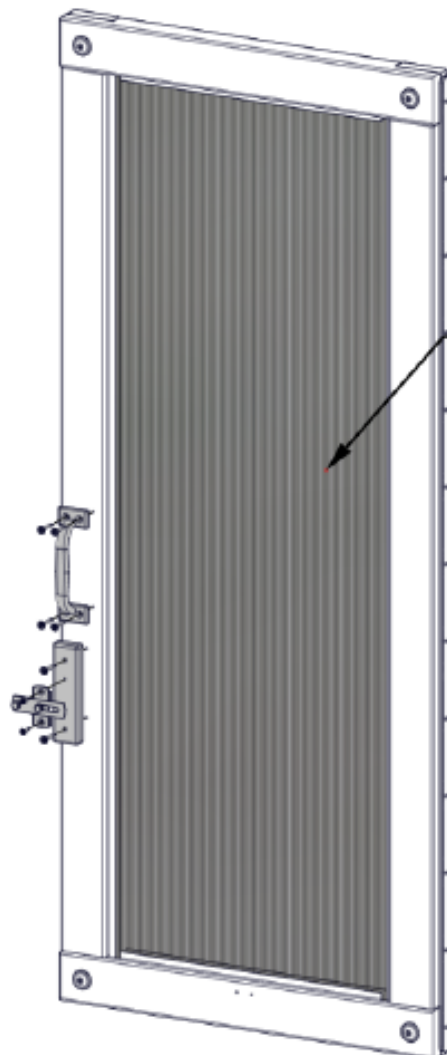

ÉTAPE 80 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
26	H101191	VIS TF PH 6 x 1 NOIRE

FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE À
L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LE
POTEAU, COMME ILLUSTRÉ.

1191 (x26)
VIS - 1 po

WA01
ASSEMBLAGE DE
FENÊTRE
WA02
ASSEMBLAGE DE
FENÊTRE

AVANT


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 81 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100380	VIS TF PH 8 x 1 1/8 NOIRE
4	H100627	VIS TF PH 6 x 3/4 NOIRE



WA01 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04518
(x1) 17/8 po x 1 9 5/8 po x 47 3/16 po (48x498x1 1 98)

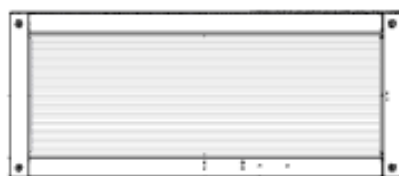


WA02 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04519
(x1) 17/8 po x 19 5/8 po x 47 3/16 po (48x498x1198)



O01 LOQUET - W4L20883
(x2) 1 5/16 po x 5/8 po x 4 3/4 po (16x34x120)




A4M00559 POIGNÉE
(x2)

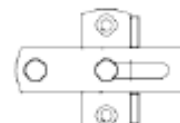


A4M02607 LOQUET DE FENÊTRE
(x2)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES


- GARDEZ L'AUTRE PARTIE DU LOQUET DE FENÊTRE À PORTÉE DE MAIN POUR UNE ÉTAPE ULTÉRIEURE.

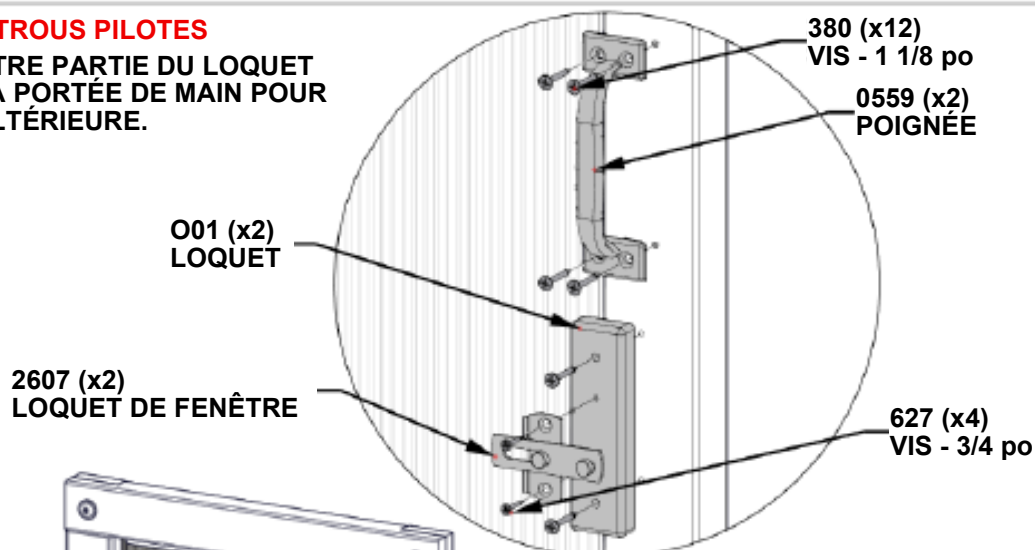

WA01 (x1)
ASSEMBLAGE DE
FENÊTRE

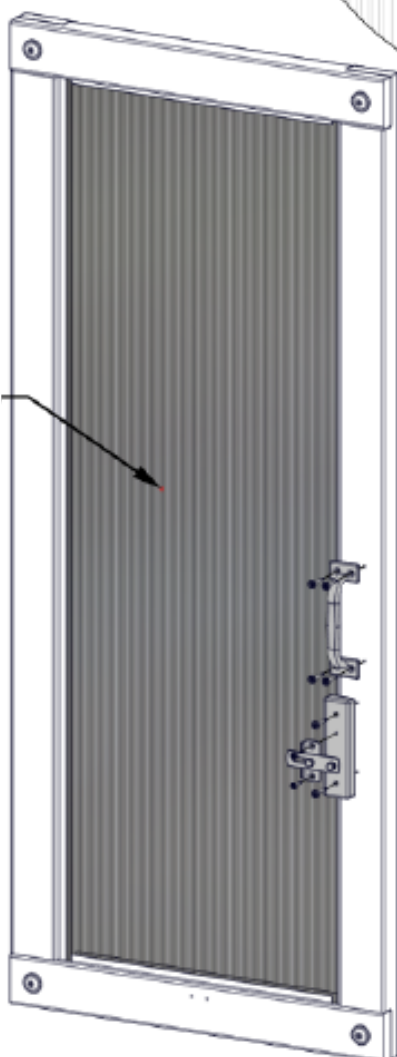

WA02 (x1)
ASSEMBLAGE DE
FENÊTRE

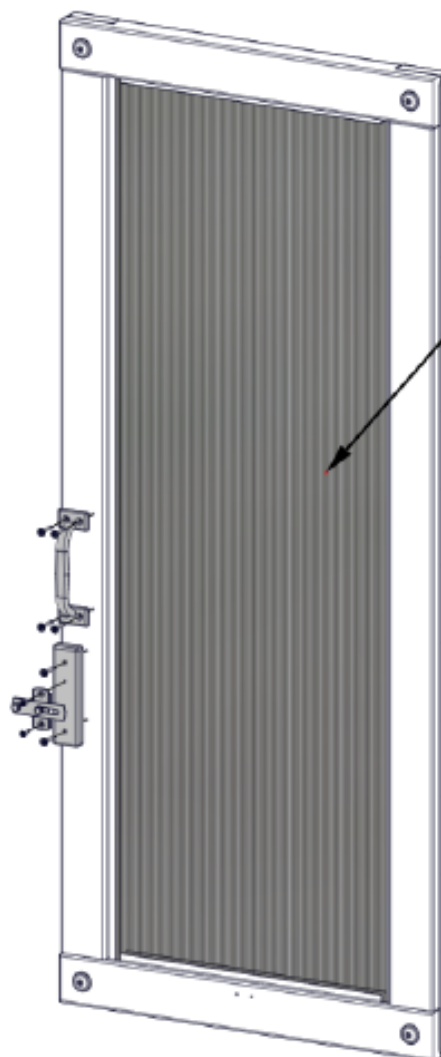

ÉTAPE 82 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
26	H101191	VIS TF PH 6 x 1 NOIRE

FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LE POTEAU, COMME ILLUSTRÉ.

1191 (x26)
VIS - 1 po

WA01
ASSEMBLAGE DE
FENÊTRE

WA02
ASSEMBLAGE DE
FENÊTRE

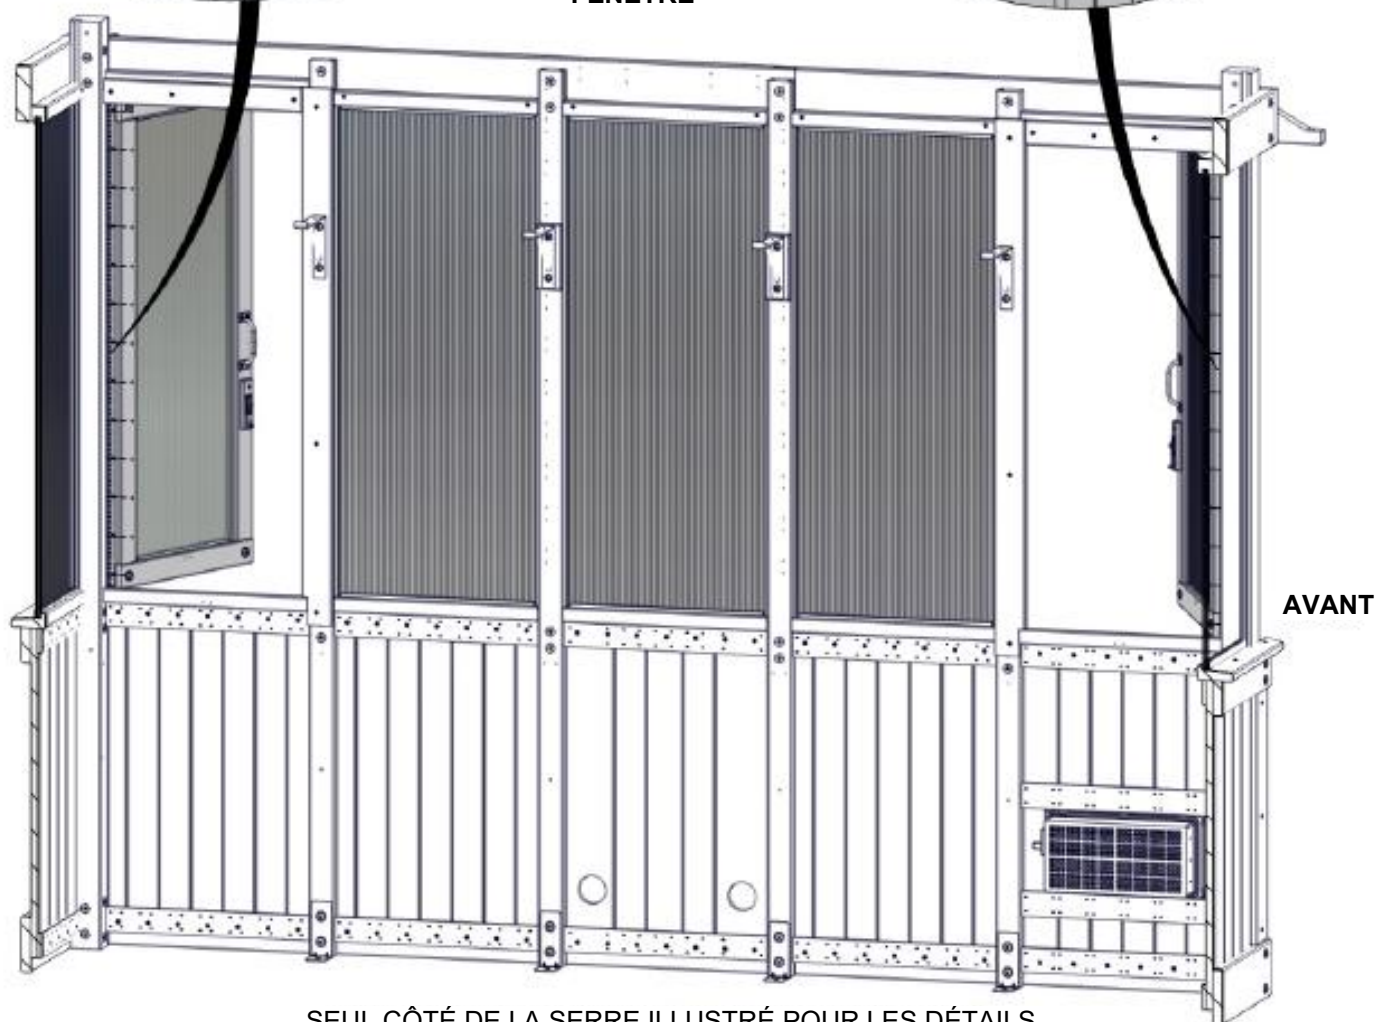


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 83 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100797	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE




A4M02533 CHARNIÈRE DE SUPPORT
(x2)

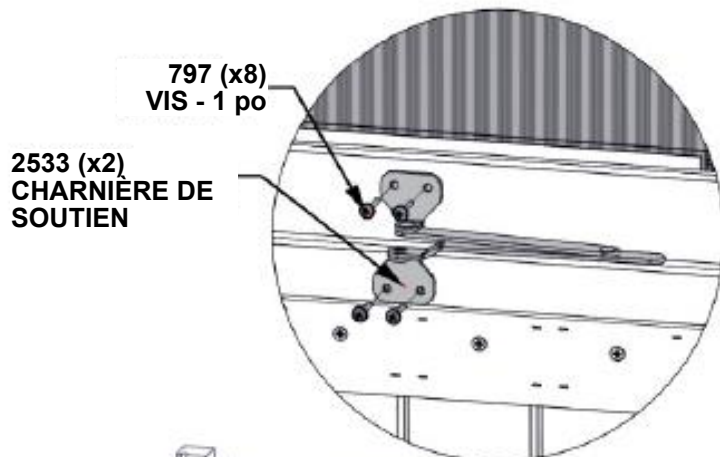

FIXEZ LA CHARNIÈRE DE SUPPORT À L'AIDE
DE TROUS PILOTES DANS L'ASSEMBLAGE DE
LA FENÊTRE ET LE REBORD DE LA FENÊTRE,
COMME ILLUSTRÉ.

AVANT

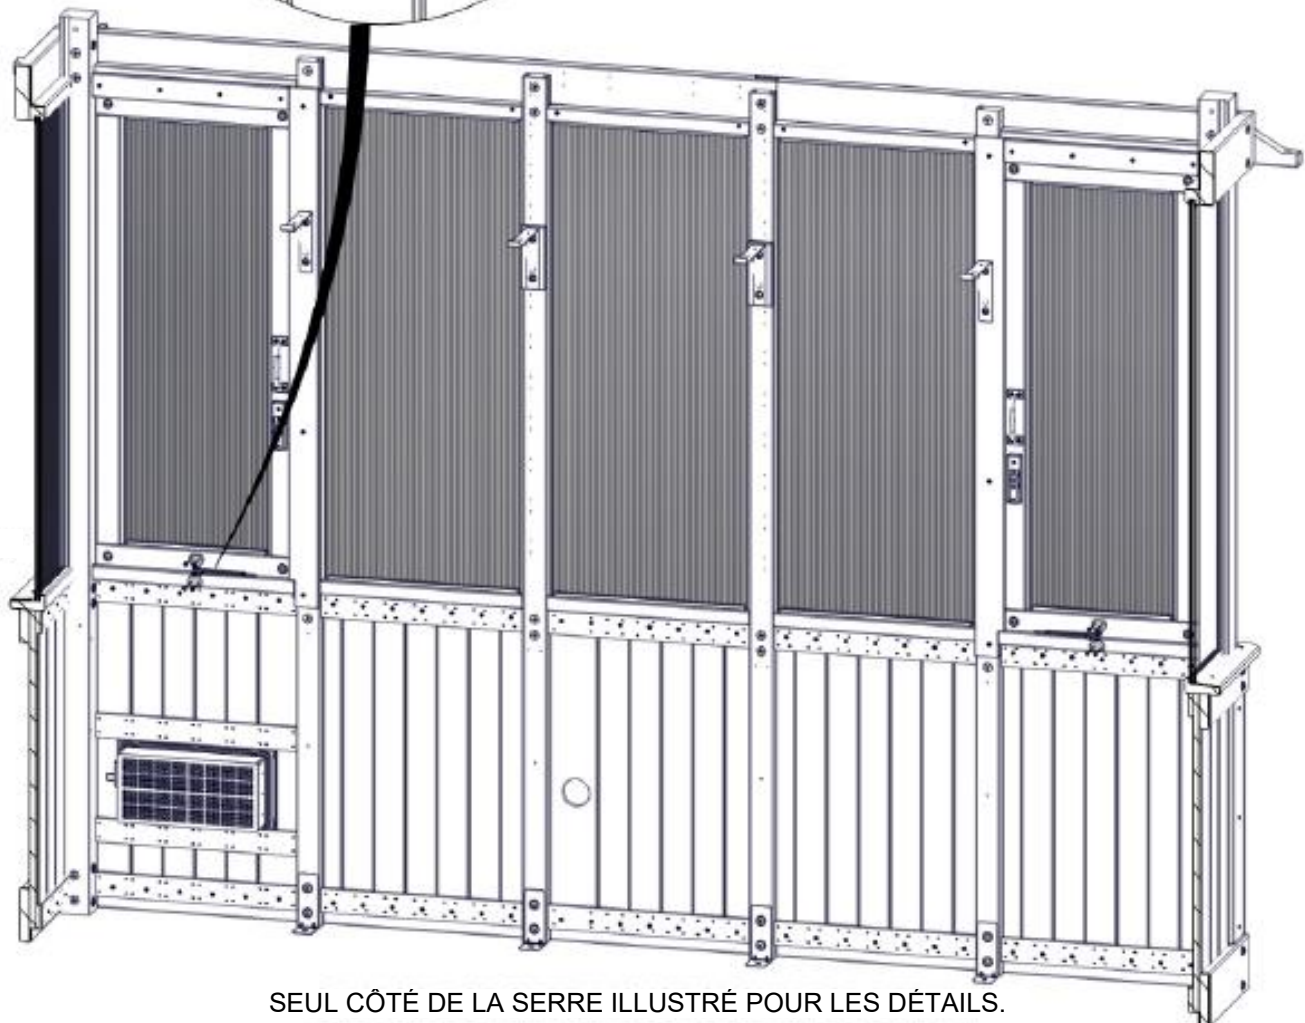


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 84 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100797	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE




A4M02533 CHARNIÈRE DE SOUTIEN
(x2)

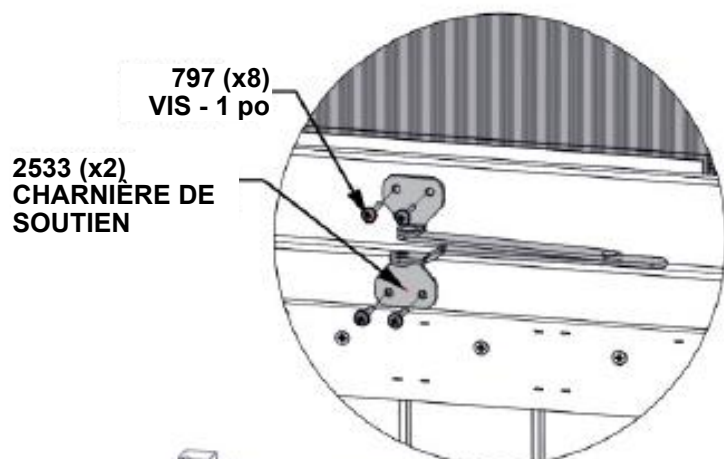

797 (x8)
VIS - 1 po

2533 (x2)
CHARNIÈRE DE
SOUTIEN

**FIXEZ LA CHARNIÈRE DE SOUTIEN À L'AIDE
DE TROUS PILOTES DANS L'ASSEMBLAGE
DE LA FENÊTRE ET LE REBORD DE LA
FENÊTRE, COMME ILLUSTRÉ.**

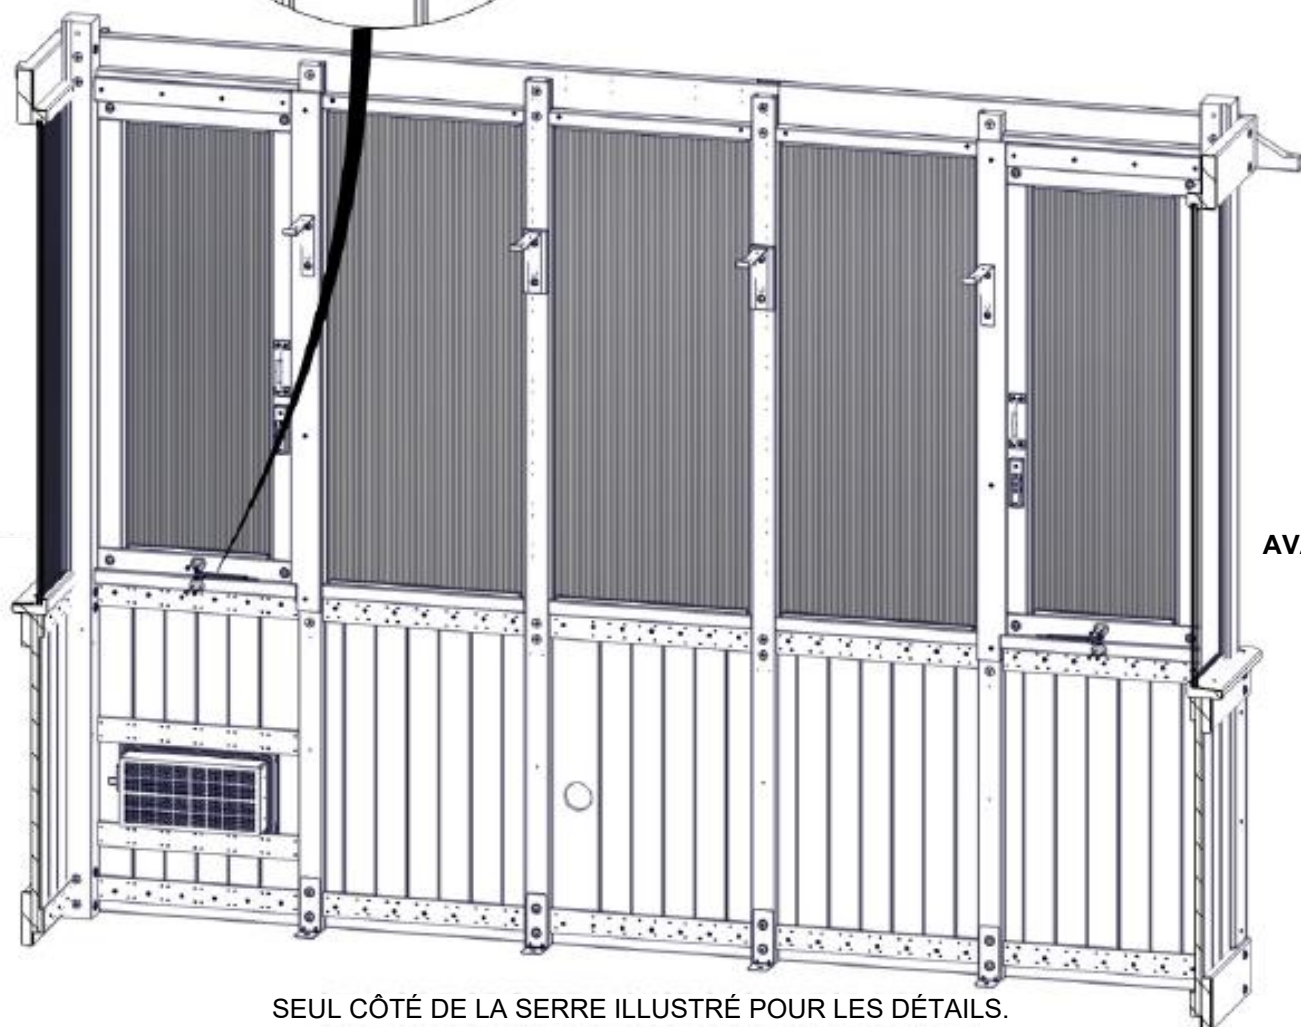


AVANT

SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 85 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100624	VIS TF PH 6 x 5/8 NOIRE




A4M02607 LOQUET DE FENÊTRE
(x2)

PARTIE RESTANTE DE L'ÉTAPE 79

AVANT

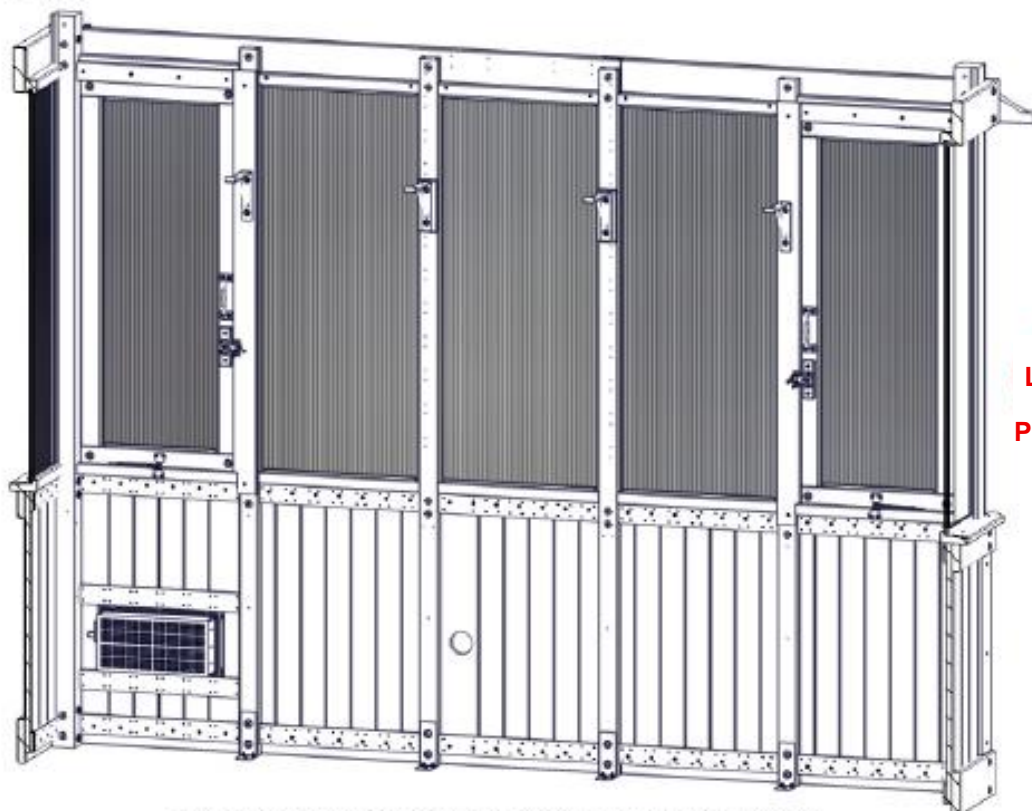


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

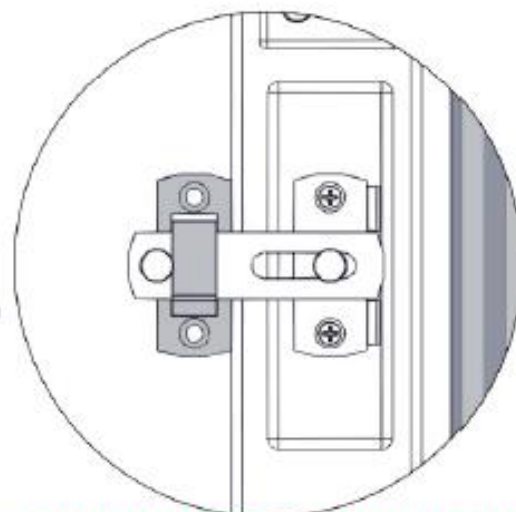

AVEC LA FENÊTRE FERMÉE, ALIGNEZ LE LOQUET COMME ILLUSTRÉ. MARQUEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS ET PRÉ-PERCEZ AVEC UNE MÊCHE DE 1/8 po [2 mm].

FIXEZ LE LOQUET À L'AIDE DE TROUS PRÉ-PERCÉS.

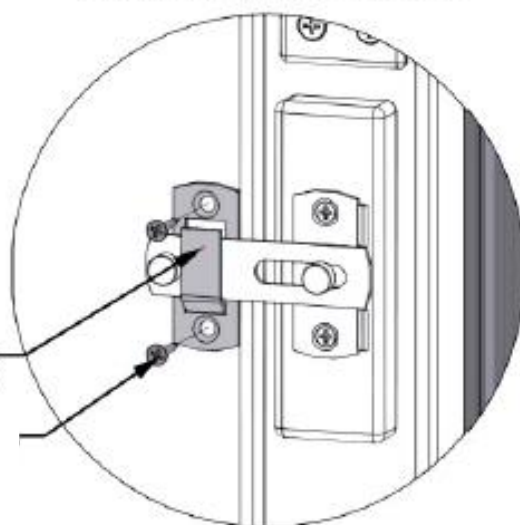


2607 (x2)
LOQUET DE FENÊTRE

624 (x4)
VIS - 5/8 po


ÉTAPE 86 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100624	VIS TF PH 6 x 5/8 NOIRE




A4M02607 LOQUET DE FENÊTRE
(x2)

PARTIE RESTANTE DE L'ÉTAPE 81

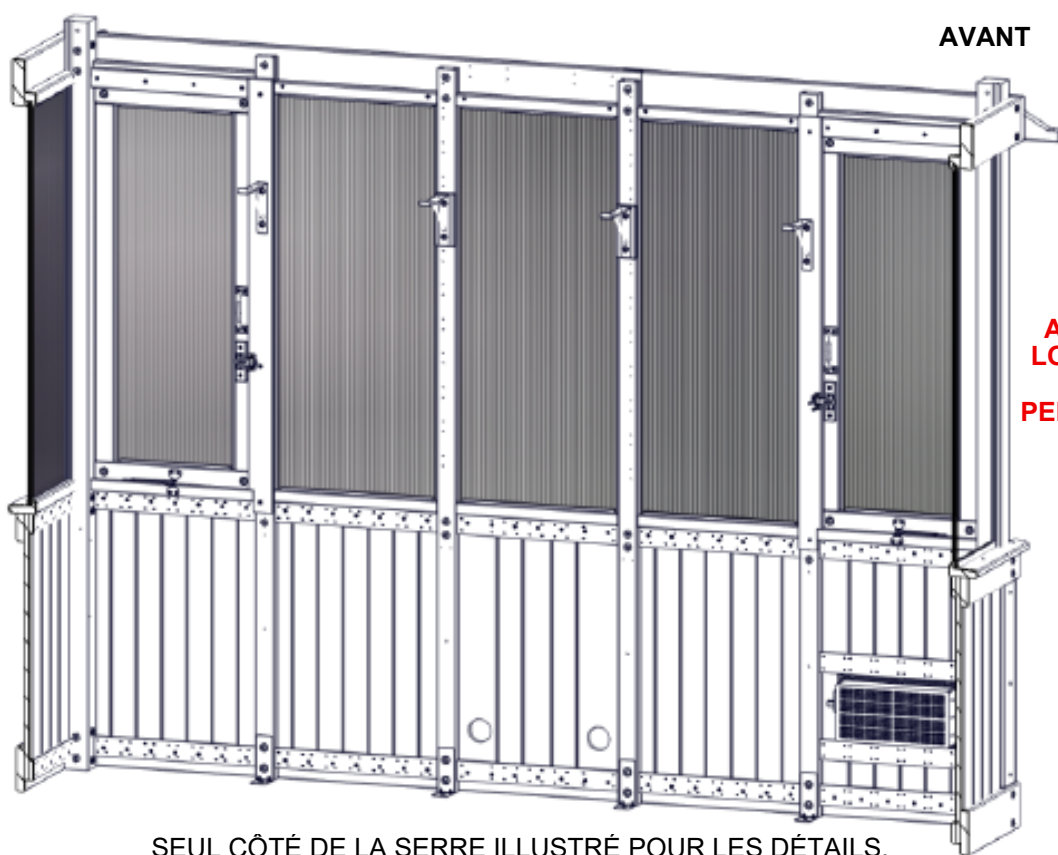


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

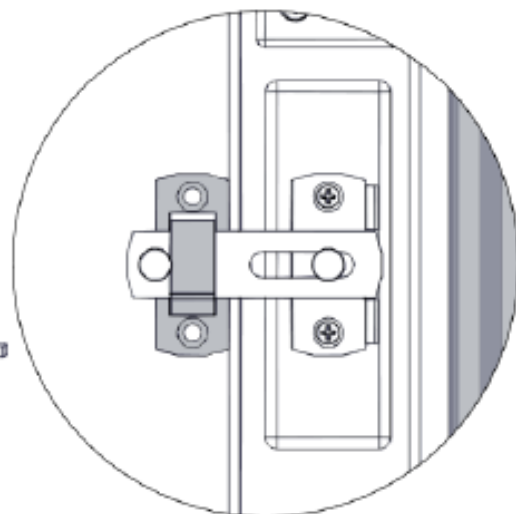

AVEC LA FENÊTRE FERMÉE, ALIGNEZ LE LOQUET COMME ILLUSTRÉ. MARQUEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS ET PRÉ-PERCEZ AVEC UNE MÈCHE DE 1/8 po [2 mm].

FIXEZ LE LOQUET À L'AIDE DE TROUS PRÉ-PERCÉS.

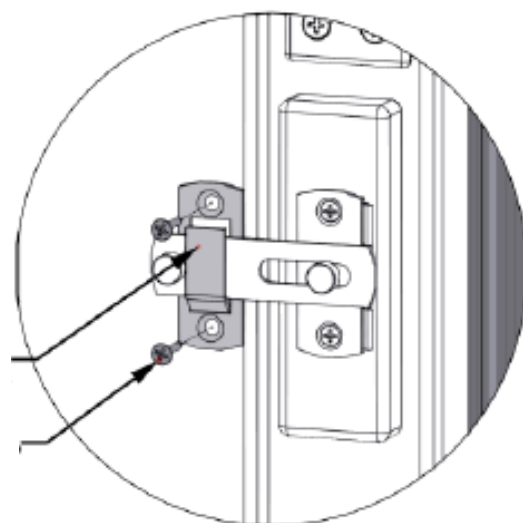

2607 (x2)
LOQUET DE FENÊTRE

624 (x4)
VIS - 5/8 po

ÉTAPE 87 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE




N02 DALLE -W4L20882
(x10) 5/8 po x 2 3/8 po x 24 3/4 po (16x60x629)


200 (x40)
VIS - 1 1/2 po

N02 (x10)
DALLE

FIXEZ LES DALLES À L'AIDE
DE TROUS PILOTES DANS
LES MONTANTS.

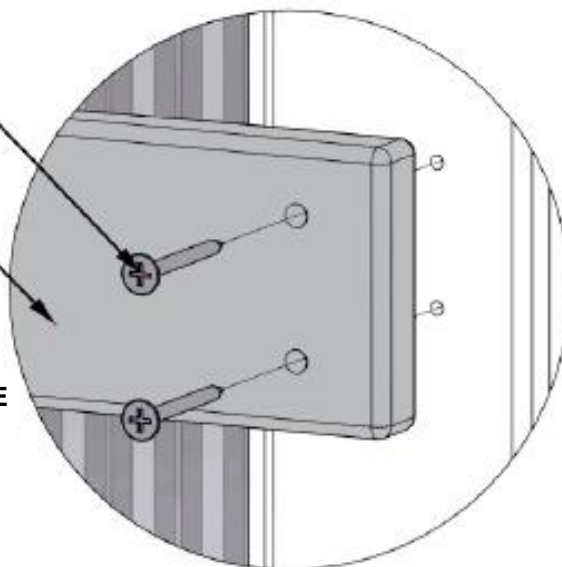

AVANT

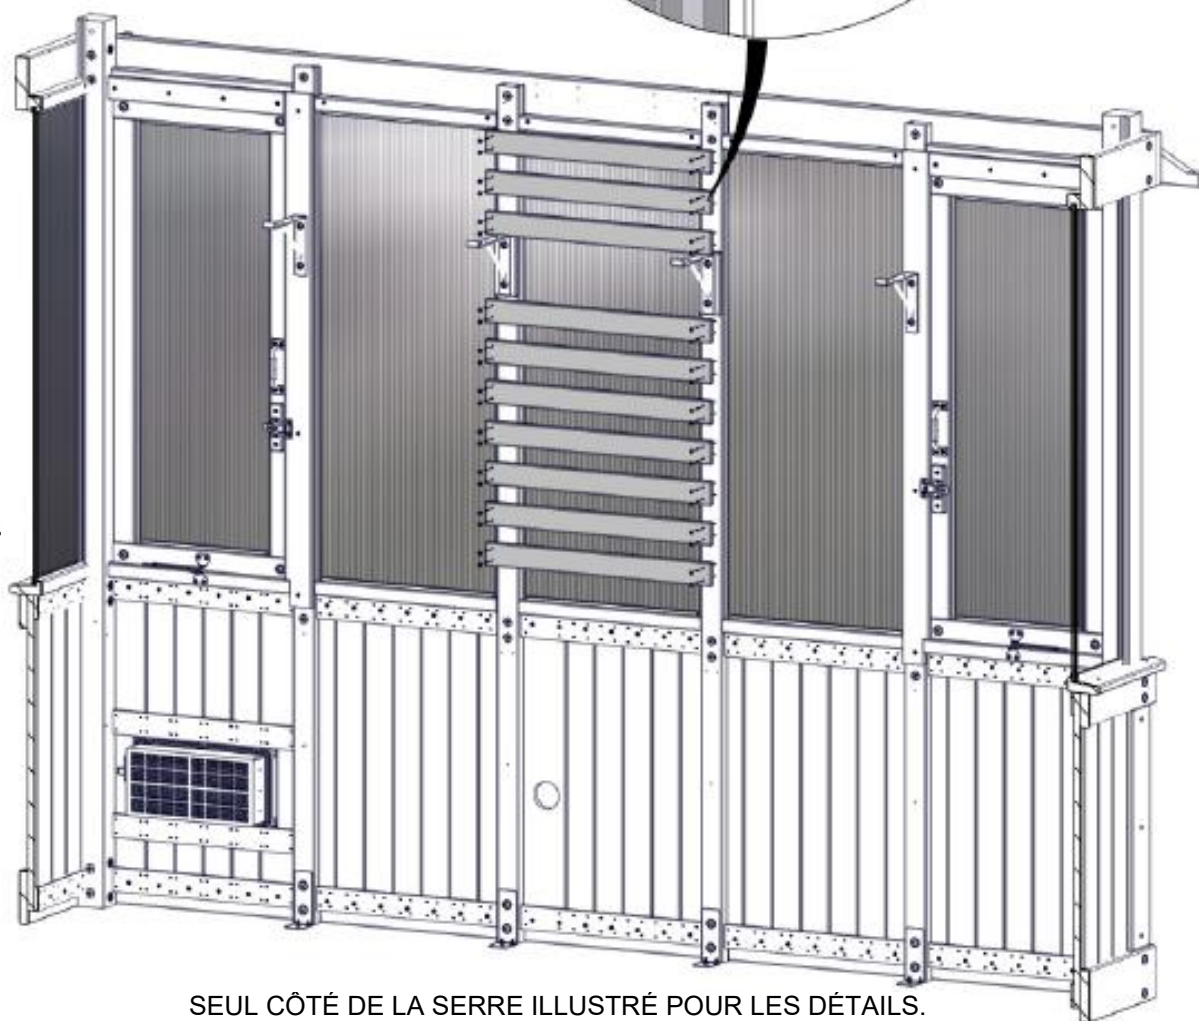



SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 88 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE



N02 DALLE -W4L20882
(x10) 5/8 po x 2 3/8 po x 24 3/4 po (16x60x629)

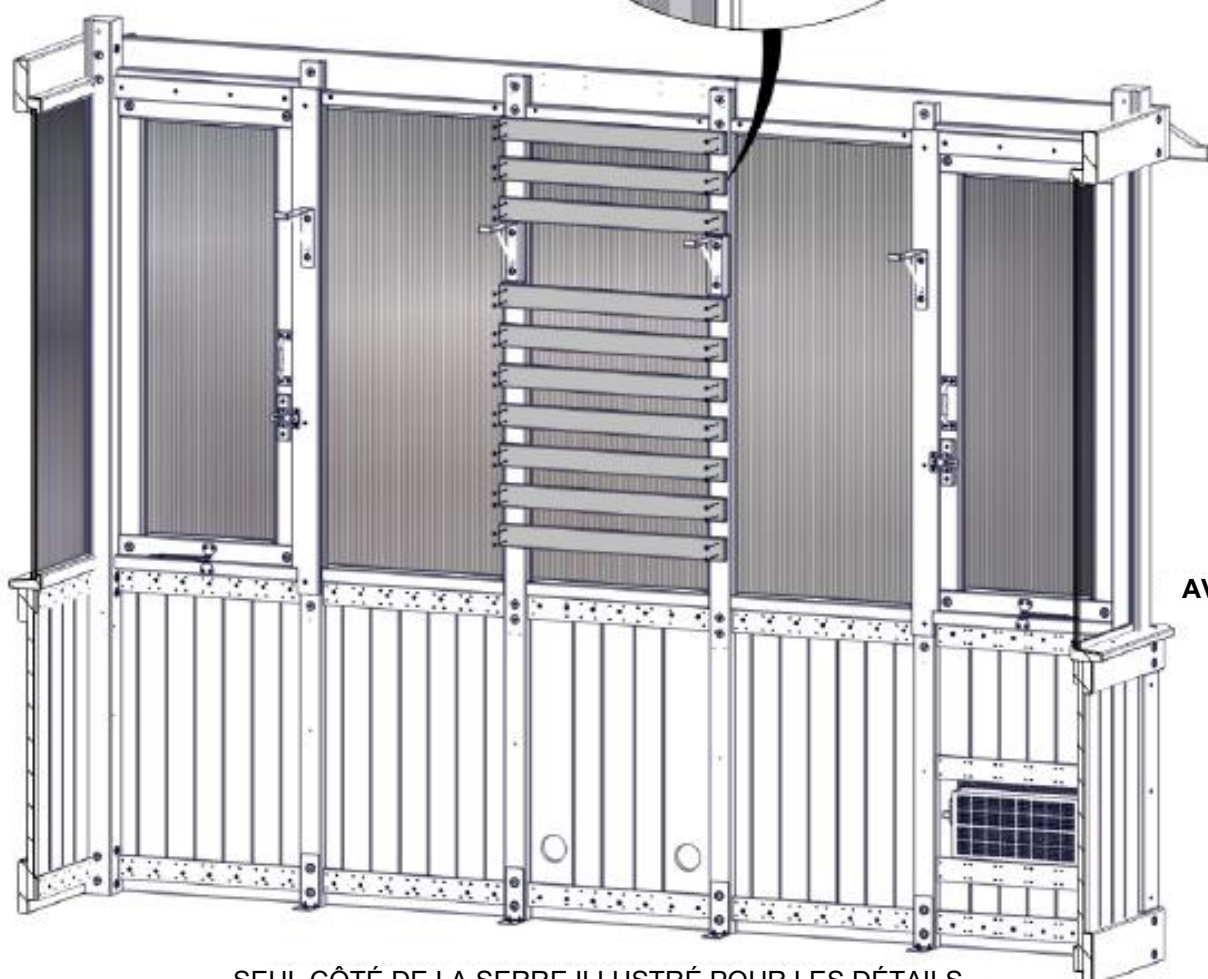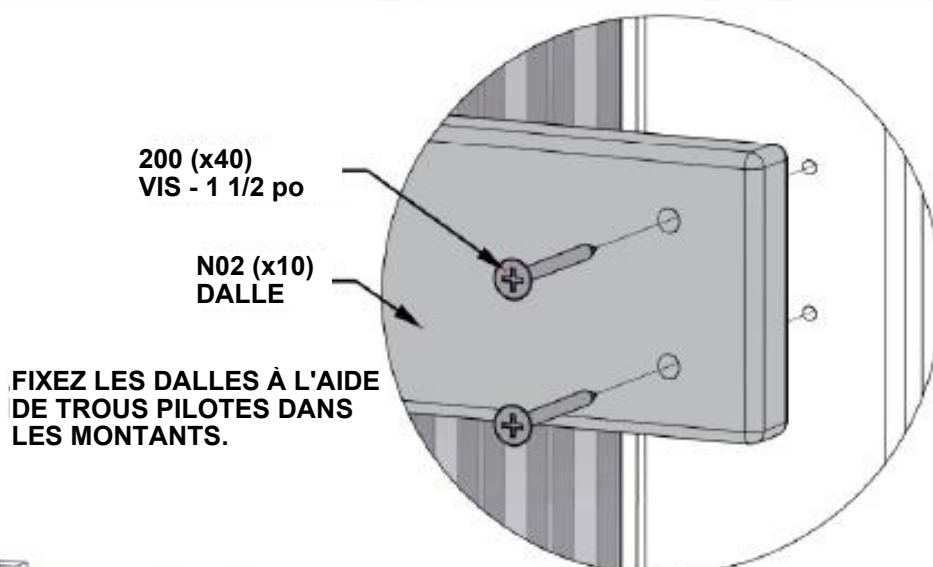

AVANT


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 89 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE




O03 BUTÉE DE PORTE - W4L21285
(x2) 5/8 po x 1 5/16 po x 80 5/16 po (16x34x2040)

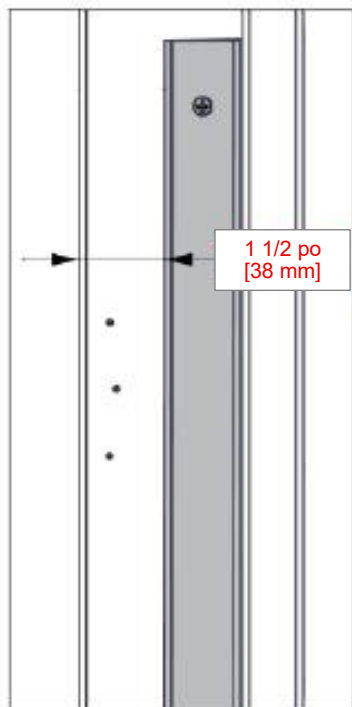


1 1/2 po
[38 mm]

**ASSUREZ-VOUS QUE LA
BUTÉE DE PORTE SE
TROUVE À 1 1/2 po [38 mm]
DE L'AVANT DU POTEAU,
COMME ILLUSTRÉ.**

391 (x10)
VIS - 2 po

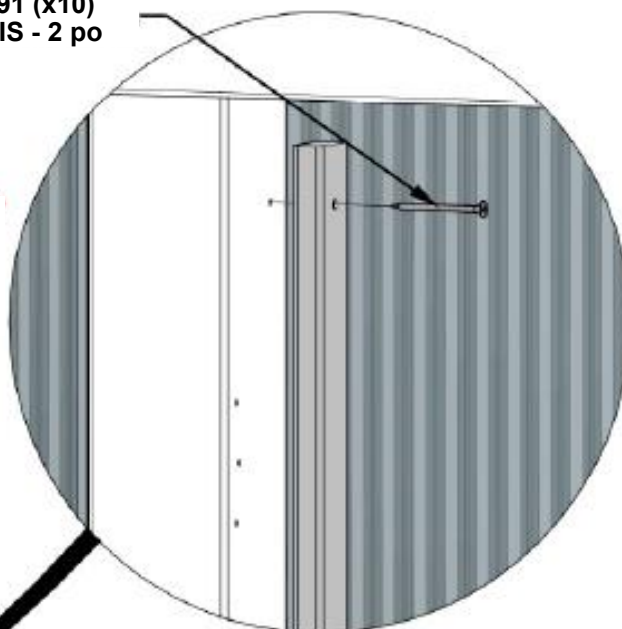

**ALIGNER LES TROUS PIOTES
ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.**

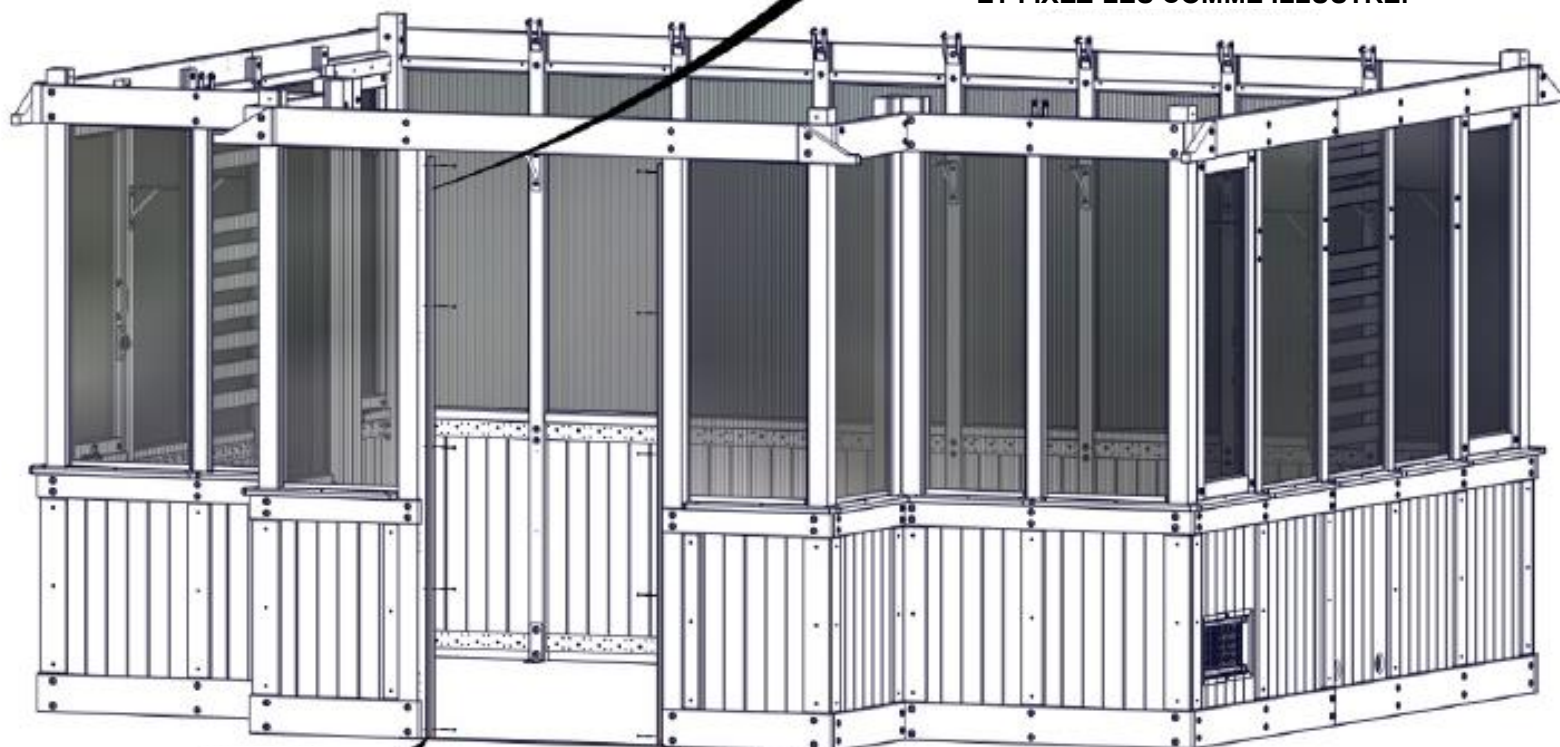

O03 (x1)
BUTÉE DE
PORTE

O03 (x1)
BUTÉE DE
PORTE



ÉTAPE 90 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100201	VIS TF PH 8 x 2 1/2 NOIRE



AA01 BUTÉE DE PORTE - W4L21284
(x1) 1 7/8 po x 1 15/16 po x 37 po (47x50x940)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.
- NOTEZ L'ENCOCHE DANS AA01 POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

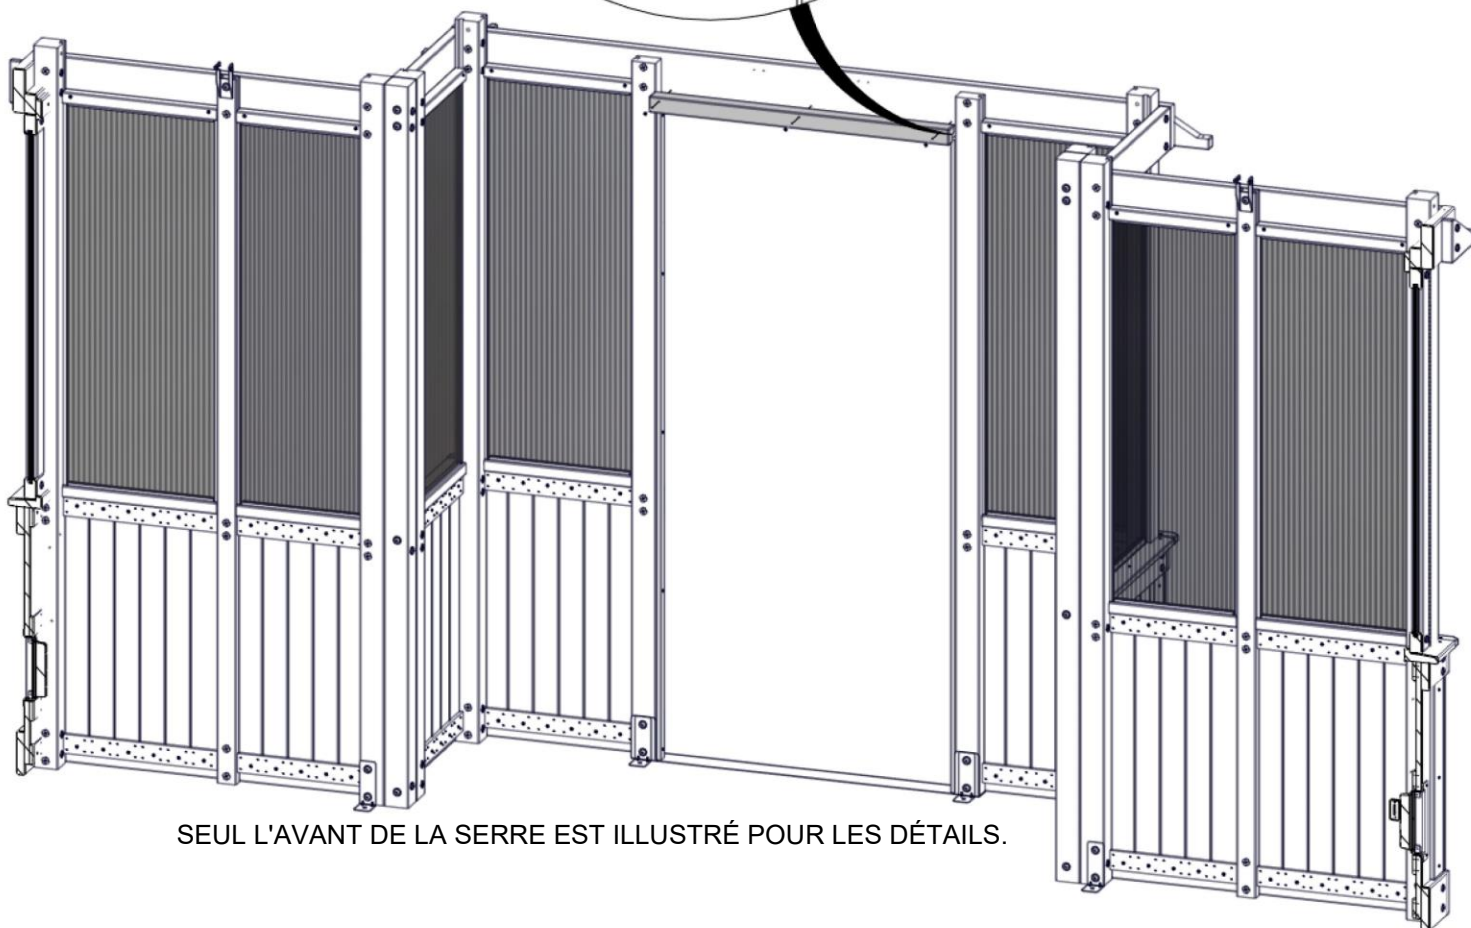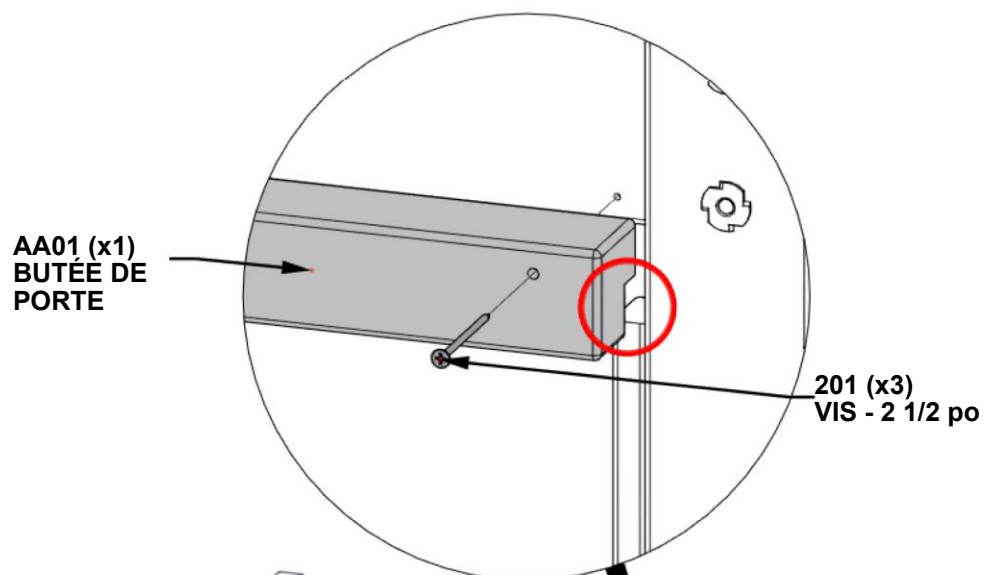

SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 91 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H100201	VIS TF PH 8 x 2 1/2 NOIRE




D03 PLANCHE DE PIGNON - W4L20884
(x2) 1 7/16 po X 5 1/4 po X 75 15/16 po (36x134x1928)



E06 CHEVRON DE TOIT - W4L20885
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 73 1/8 po (36x86x1857)

AJUSTEZ LES PLANCHES AU RAS POUR
UN ALIGNEMENT ADÉQUAT. ELLES
SERONT JOINTES À L'ÉTAPE SUIVANTE.

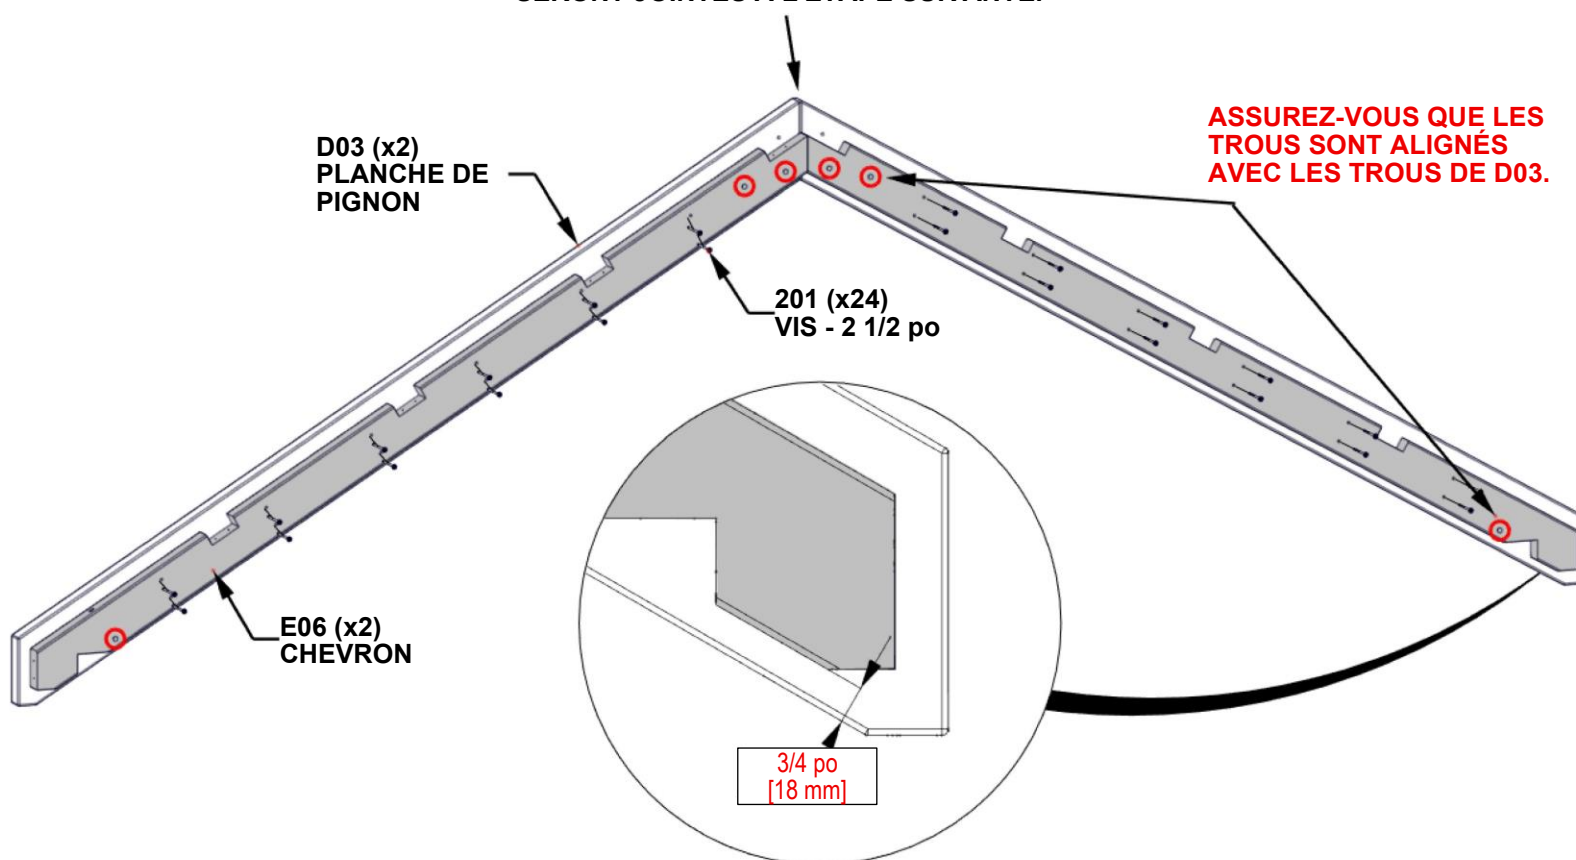

ASSUREZ-VOUS QUE LES
TROUS SONT ALIGNÉS
AVEC LES TROUS DE D03.

D03 (x2)
PLANCHE DE
PIGNON

201 (x24)
VIS - 2 1/2 po


E06 (x2)
CHEVRON

3/4 po
[18 mm]


ASSUREZ-VOUS QUE LA MESURE
EST CORRECTE SUR LES DEUX
PLANCHES D03.

ÉTAPE 92 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100471	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
2	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIRE
2	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
2	H100503	BOULON À EMBASE 5/16 x3 1/2 NOIR

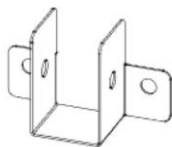

A4M02085 AGRAFE DE FAÎTIÈRE (x1)

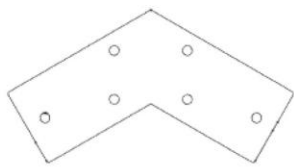


A4M02086 SUPPORT DE PIGNON (x1)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

- FIXEZ LES PIGNONS AVEC LE SUPPORT DE PIGNON COMME ILLUSTRÉ.

- NOTEZ L'ORIENTATION CORRECTE DE L'ATTACHE DE FAÎTE.

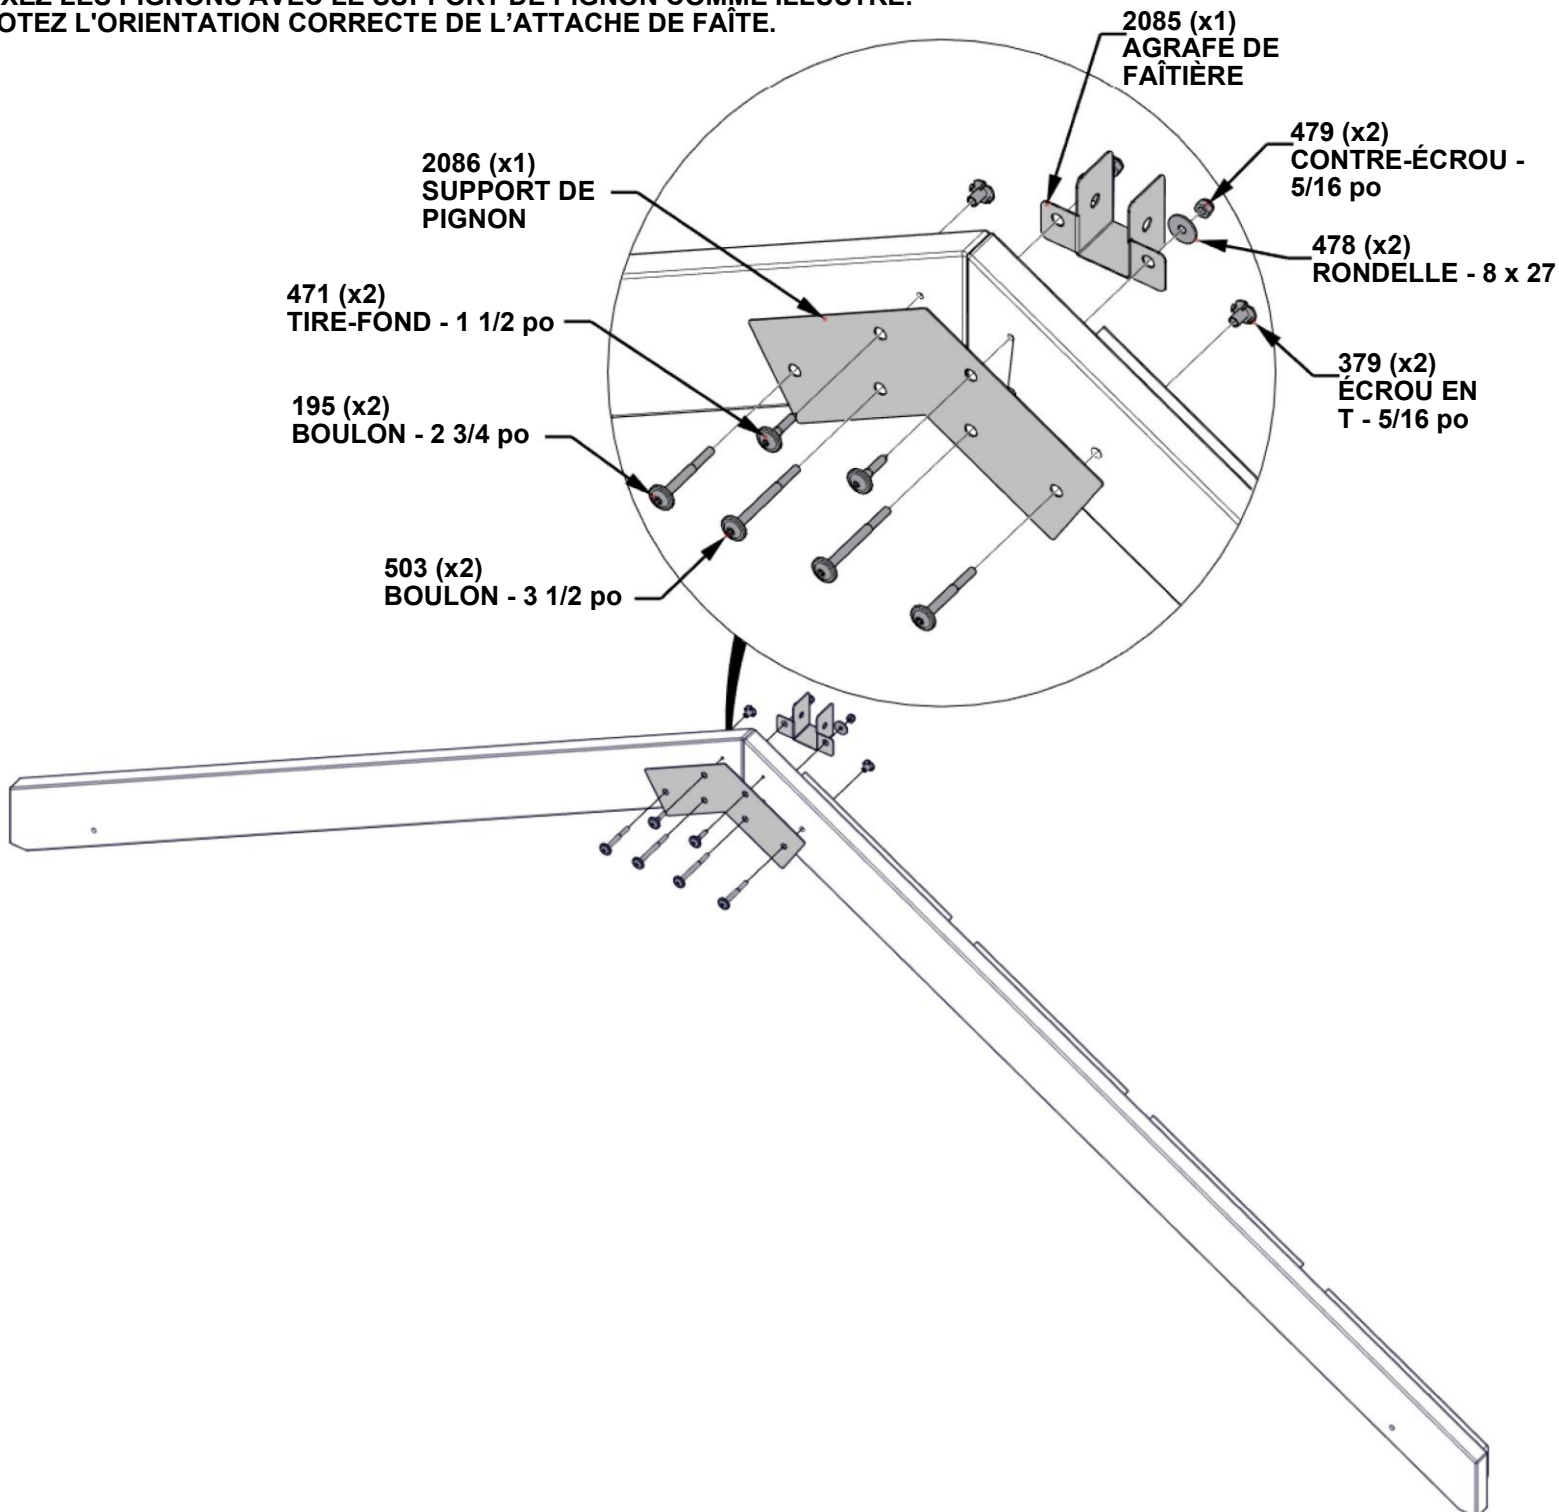

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 91 ET 92 POUR
L'ASSEMBLAGE DU DEUXIÈME PIGNON**

ÉTAPE 93 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
4	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
4	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR
4	H100777	VIS TF PH 10 x 3 1/2 NOIRE
4	H100974	BOULON À EMBASE 3/16 x 5 3/4 NOIR

ASSEMBLAGE DE
PIGNON À PARTIR DES
ÉTAPES PRÉCÉDENTES

974 (x4)
BOULON -
5 3/4 po

198 (x4)
RONDELLE -
8 x 19


777 (x4)
VIS - 3 1/2 po

379 (x4)
ÉCROU EN T -
5/16 po

405 (x4)
RONDELLE - 6 x 15


456 (x4)
TIRE-FOND - 2 1/2 po

ALIGNER LES TROUS
PILOTES ET FIXEZ-LES
COMME ILLUSTRÉ.

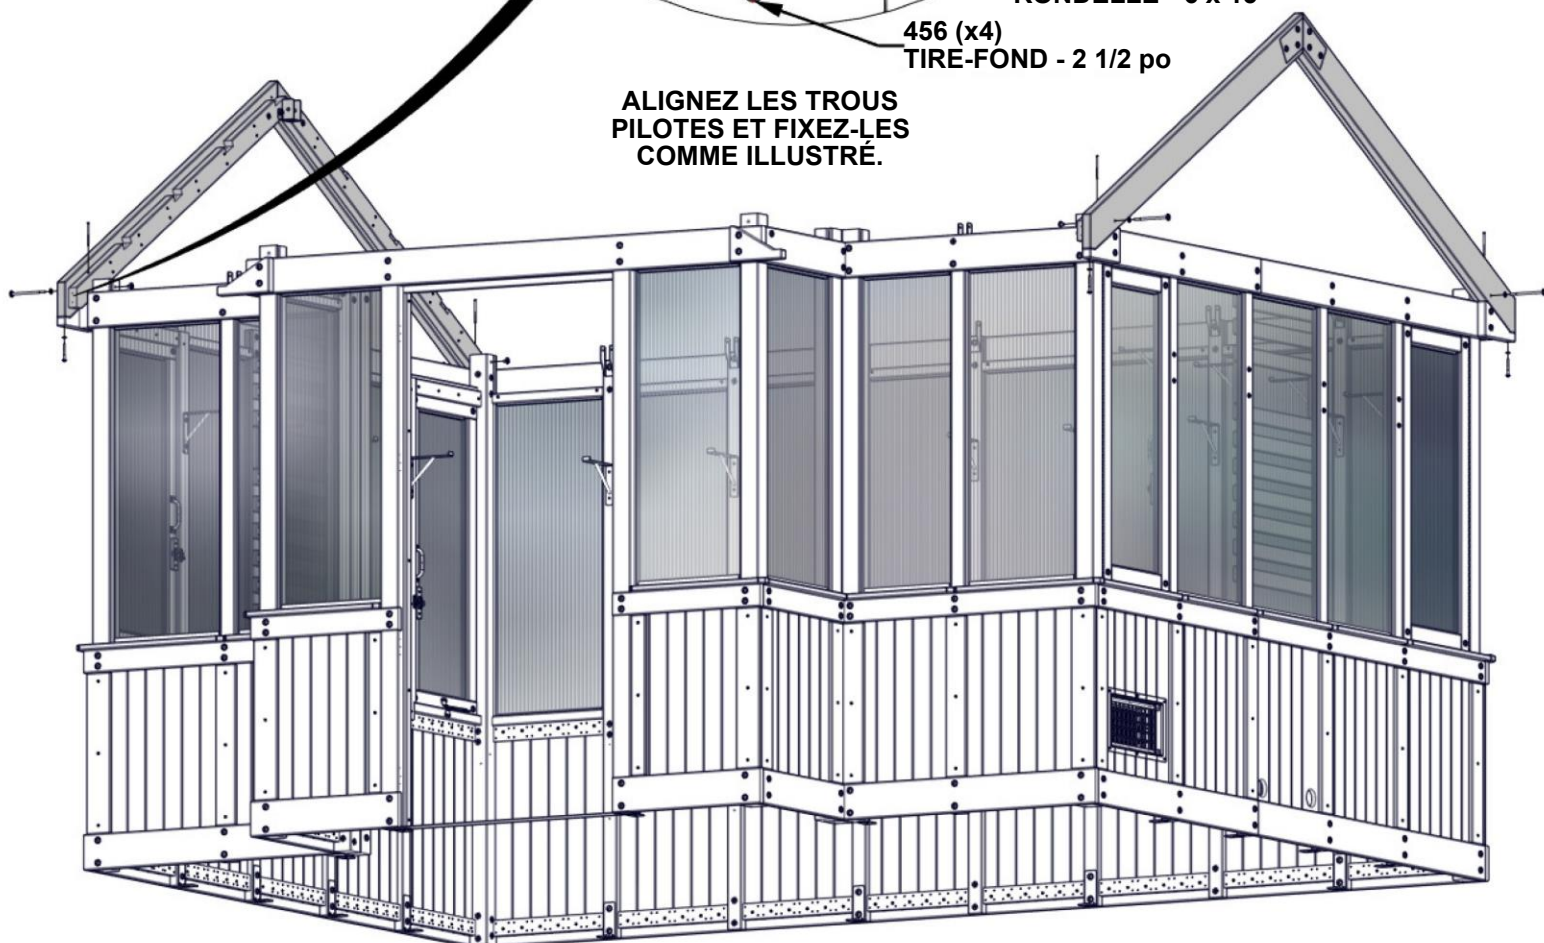


ÉTAPE 94 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE

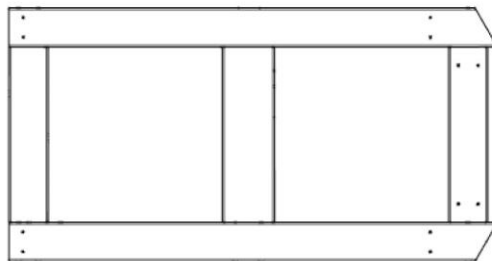


FF01 CADRE DE VENTILATEUR - W2A04525
(x1) 1 7/16 po x 15 1/4 po x 29 7/16 po (36x388x748)

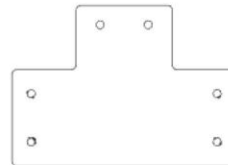

A4M02099 TASSEAU
(x4) EN T

- UTILISEZ LES TROUS PILOTES DANS LE CADRE DE VENTILATEUR POUR FIXER LES TASSEAUX EN T.

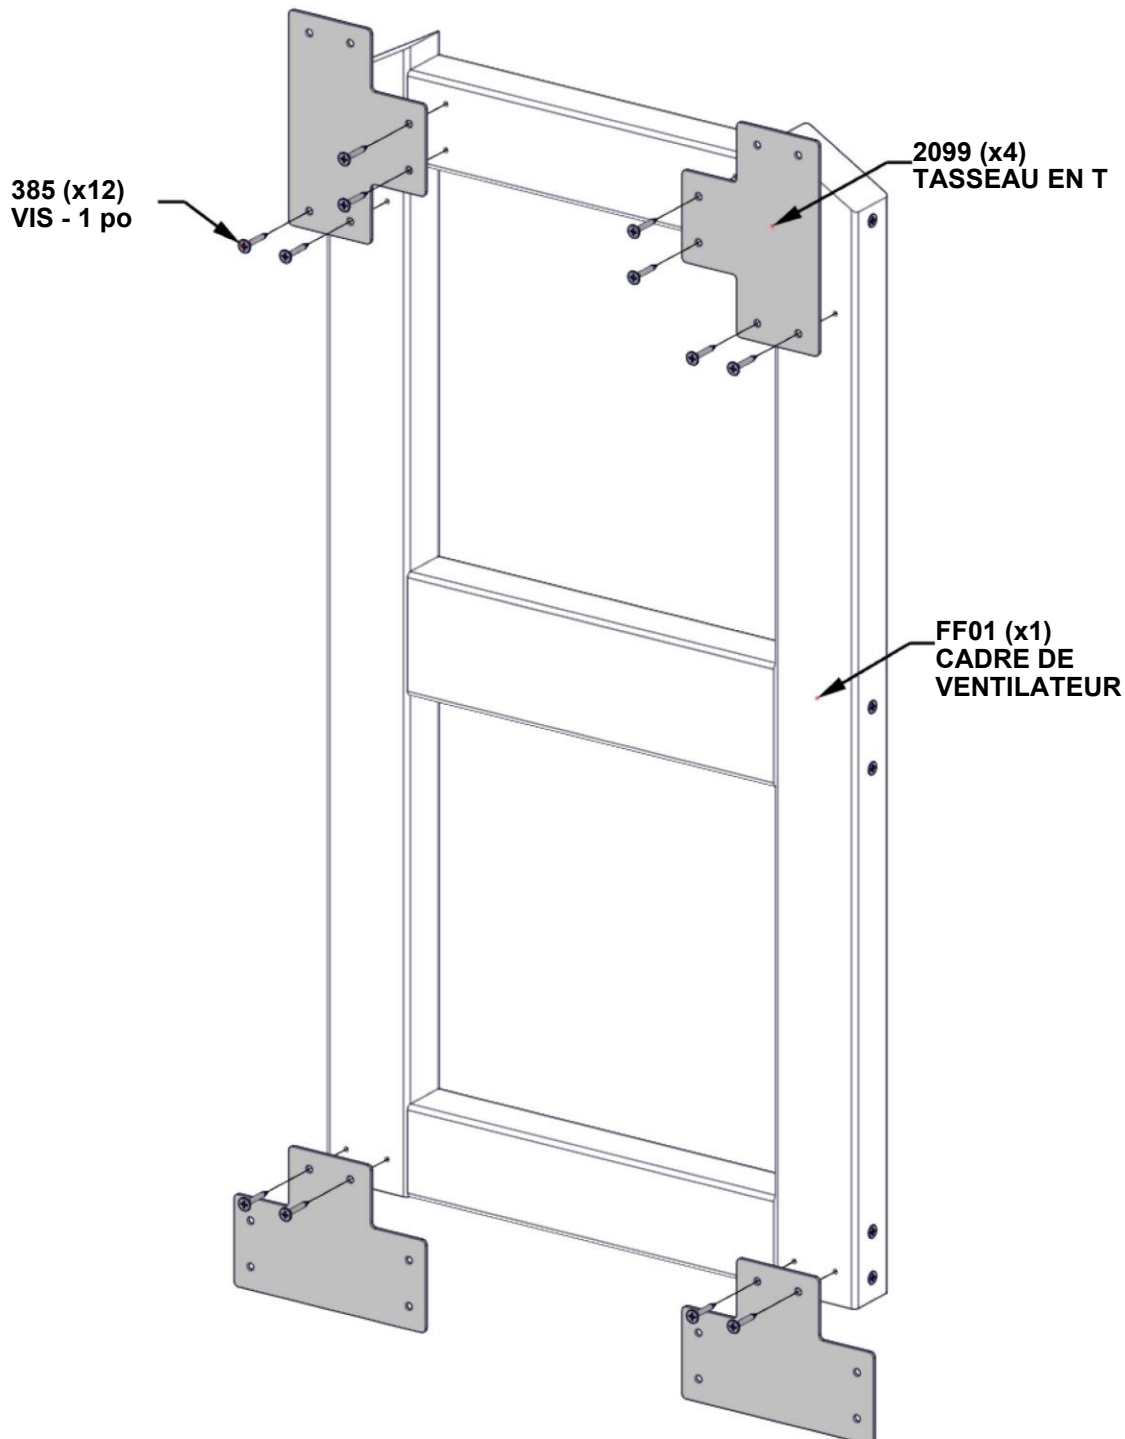

ÉTAPE 95 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE
12	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE



N02 DALLE - W4L20882
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 24 3/4 po (16x60x629)

1) INSTALLEZ D'ABORD L'ENSEMBLE DU CADRE DE VENTILATEUR

- ALIGNER LES TROUS PILOTES DANS LE LINTEAU AVEC LES TROUS DU TASSEAU INFÉRIEUR.
- CENTREZ LE DESSUS DU CADRE DE VENTILATEUR ENTRE LES PIGNONS.
- UTILISEZ LES TROUS DE TASSEAU SUPÉRIEURS COMME GUIDE POUR PERCER DES TROUS PILOTES DANS LE PIGNON À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm].
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ



CHEVRON

385 (x12)
VIS - 1 po

ASSEMBLAGE DU CADRE
DE VENTILATEUR DE
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

N02 (x1)
DALLE


200 (x4)
VIS - 1 1/2 po

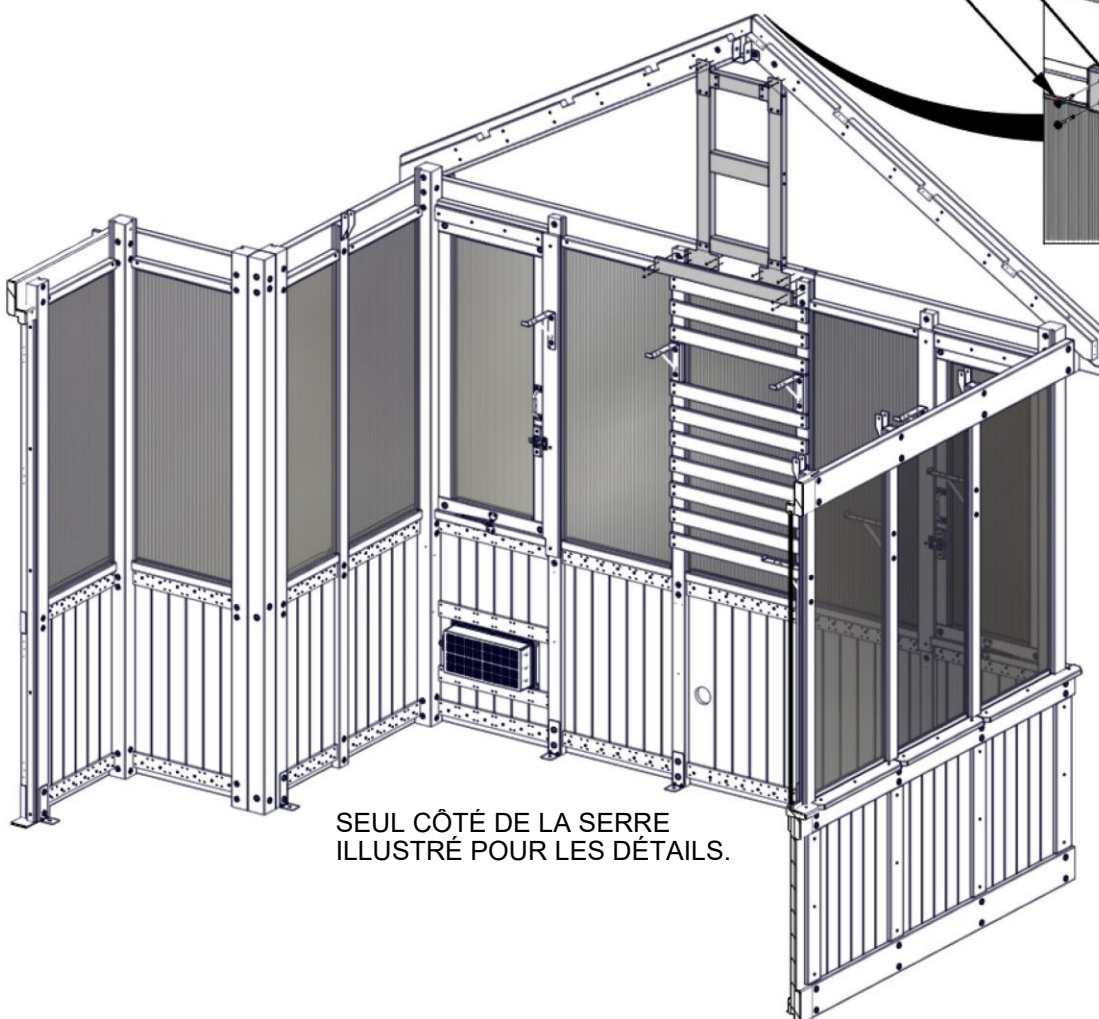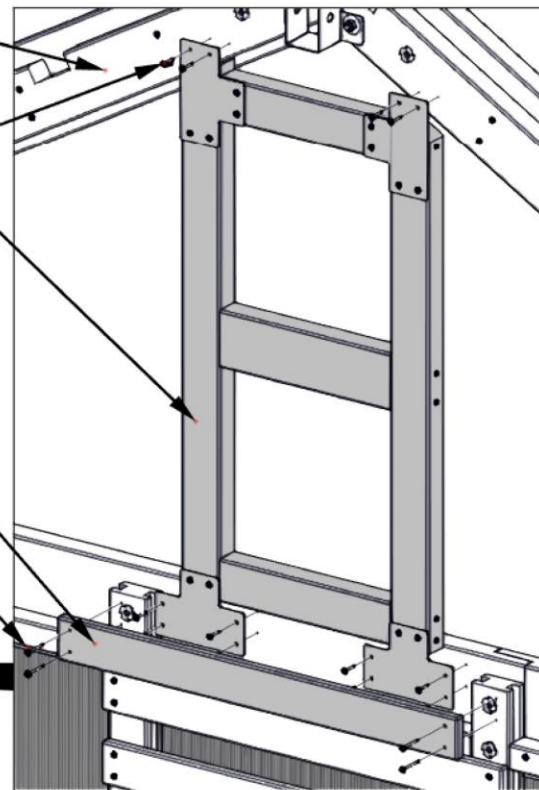


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE
ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 96 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE

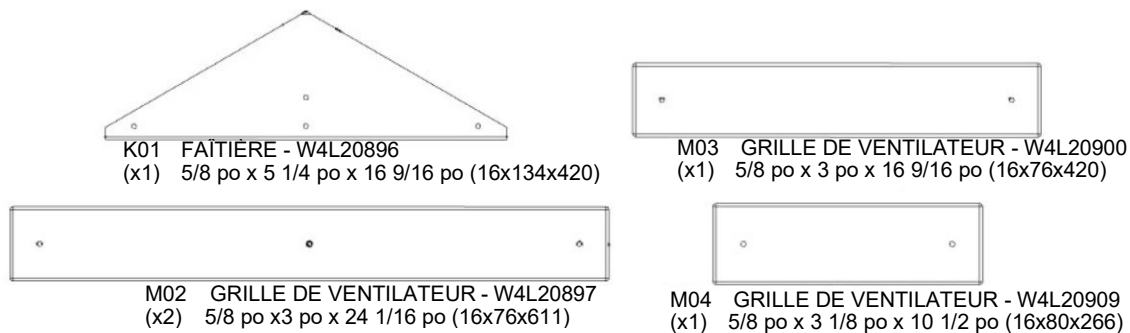


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

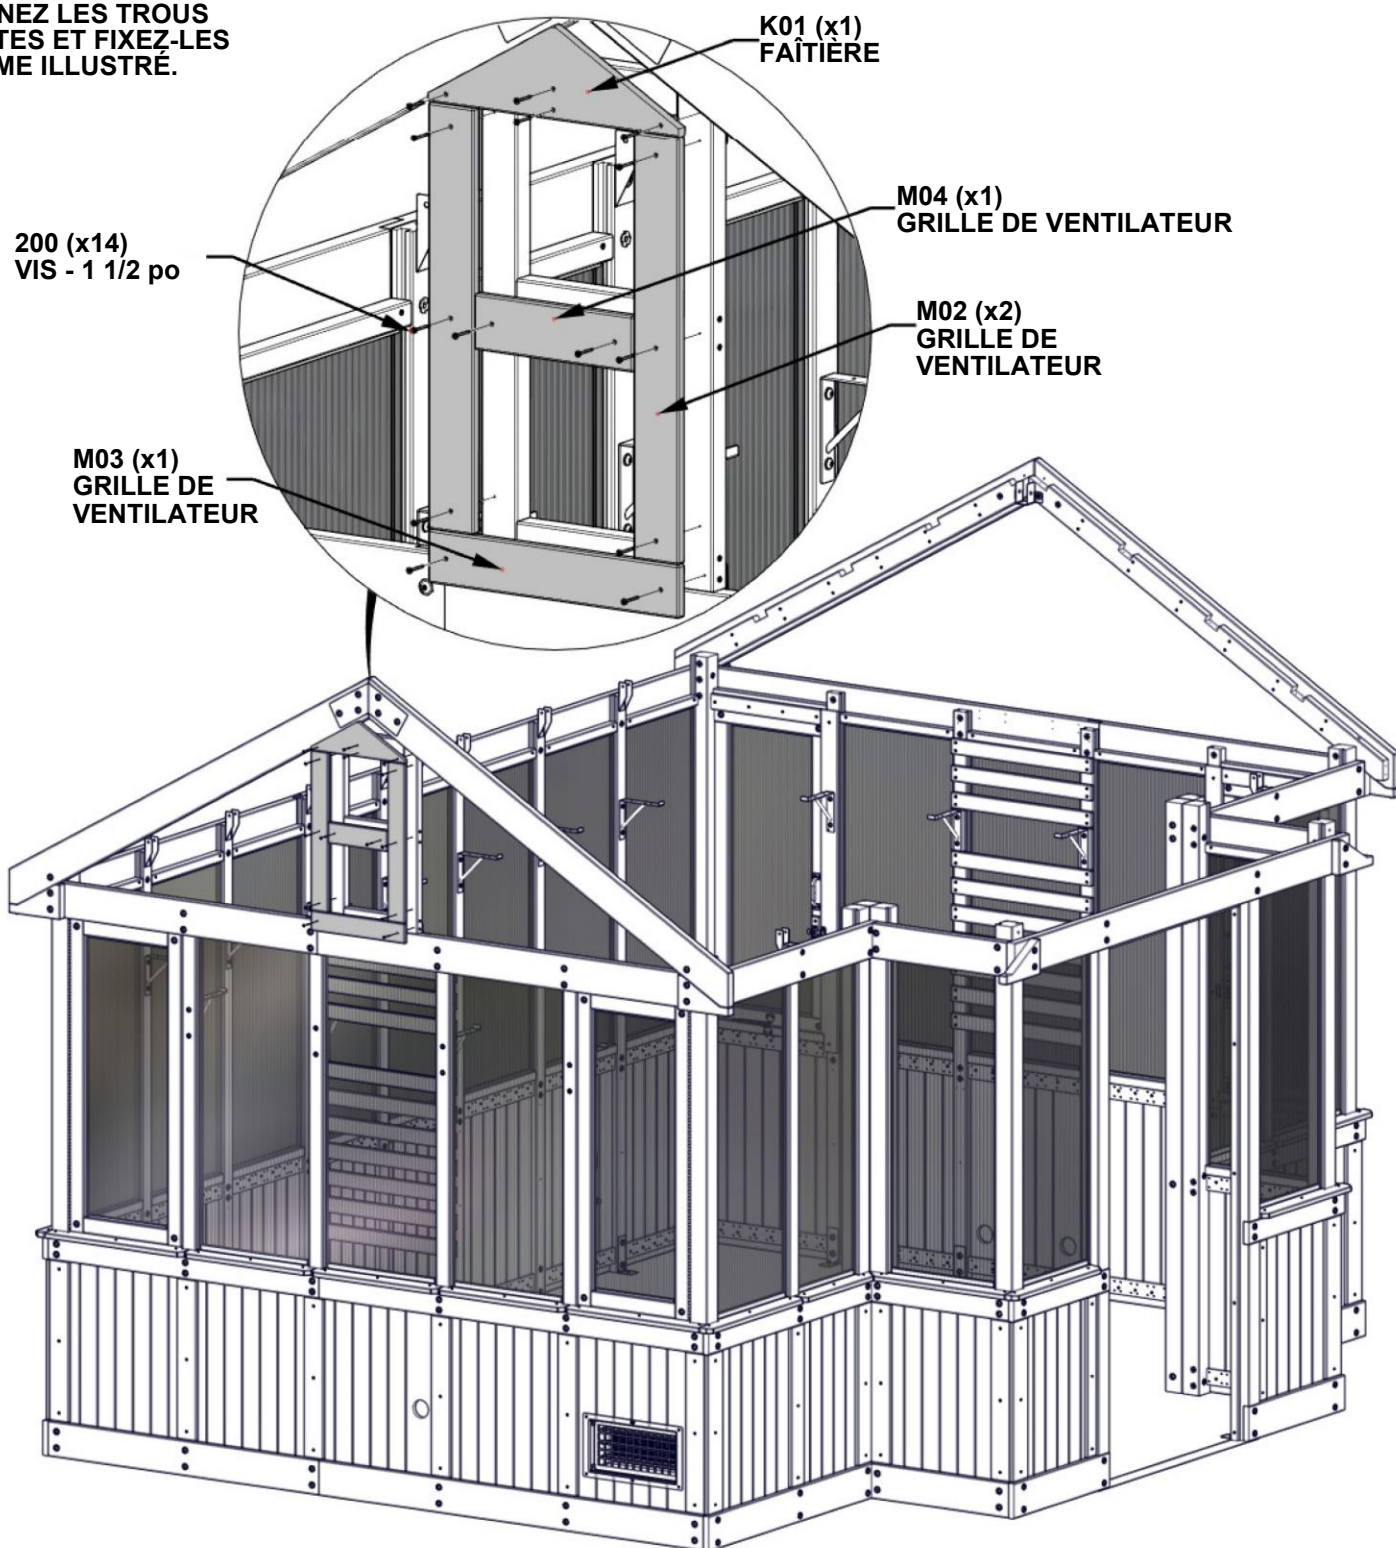

ÉTAPE 97 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

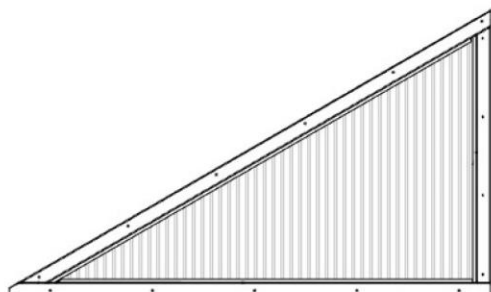

WA03 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04520
(x1) 1 7/16 po x 28 1/16 po x 47 1/16 po (36x713x1196)

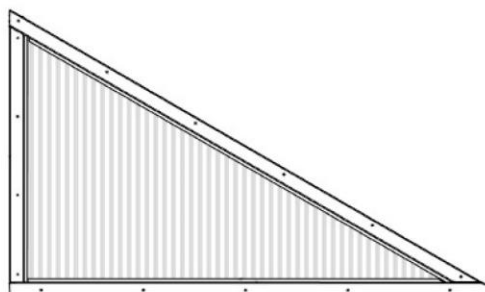

WA04 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04522
(x1) 1 7/16 po x 28 1/16 po x 47 1/16 po (36x713x1196)

- FAITES GLISSER LES ENSEMBLES DE FENÊTRES DANS LES OUVERTURES JUSQU'À CE QU'ILS ENTRENT EN CONTACT AVEC LES PLANCHES DE PIGNON.



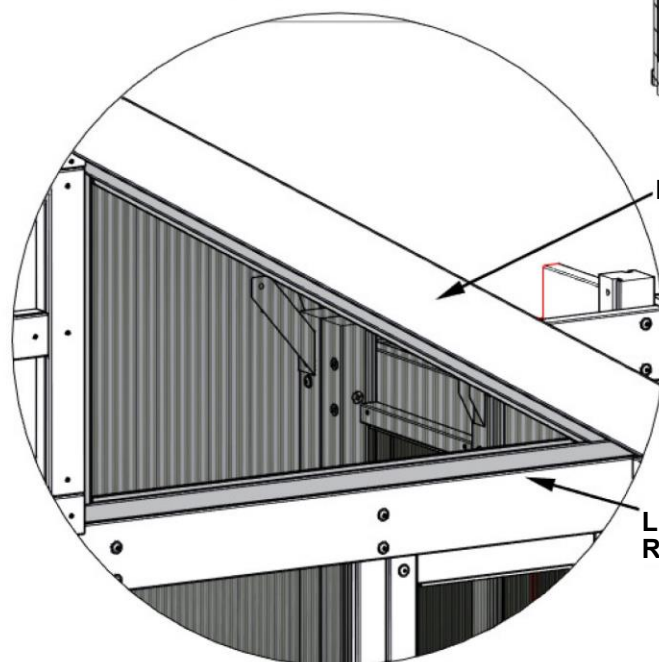


PLANCHE DE PIGNON

LES FENÊTRES SERONT AU RAS AVEC LE LINTEAU.

ÉTAPE 98 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
64	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE

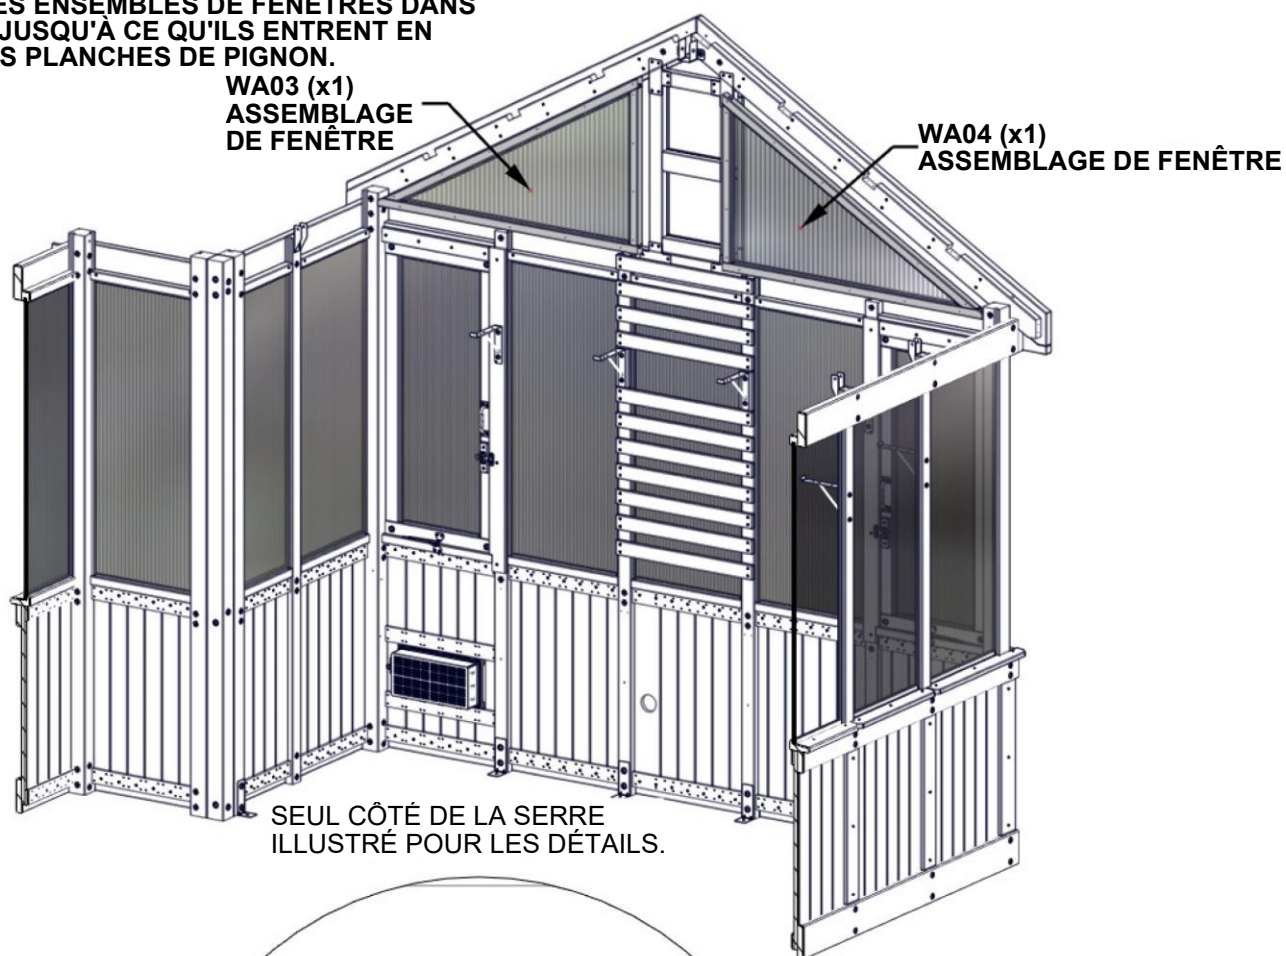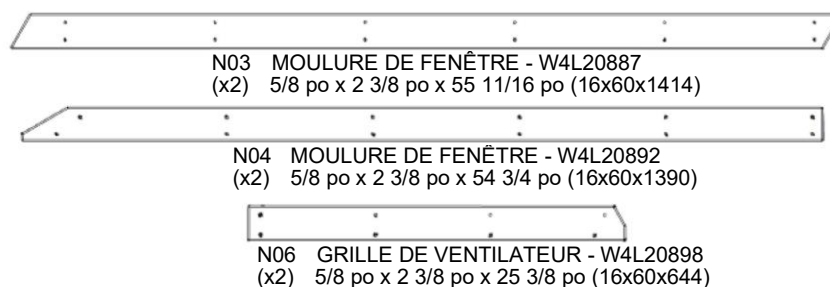

N03 (x2)
MOULURE
DE FENÊTRE


N06 (x2)
GRILLE DE
VENTILATEUR

- **DEUX ADULTES REQUIS POUR CETTE ÉTAPE : UN POUR MAINTENIR LA FENÊTRE EN PLACE. UN POUR ATTACHER LA GARNITURE.**
- INSTALLEZ D'ABORD LES PLANCHES N06 EN ALIGNANT LES TROUS TRAVERSANTS LA PLANCHE AVEC LES TROUS PILOTES DANS L'ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE.
- LES PLANCHES RESTANTES TOUCHENT N06 ET SONT AU RAS À L'EXTÉRIEUR, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS SUR N03 ET N04 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LA FENÊTRE ET FIXEZ-LES.
- UTILISEZ UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] AVEC N03, N04 ET N06 COMME GUIDES POUR PÉRÇER DES TROUS PILOTES AU BESOIN.
- FIXEZ AVEC LA QUINCAILLERIE RESTANTE.

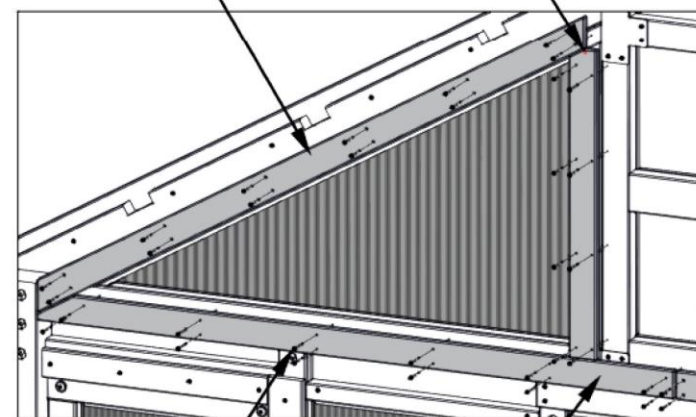


382 (x64)
VIS - 1 3/4 po

N04 (x2)
MOULURE DE
FENÊTRE

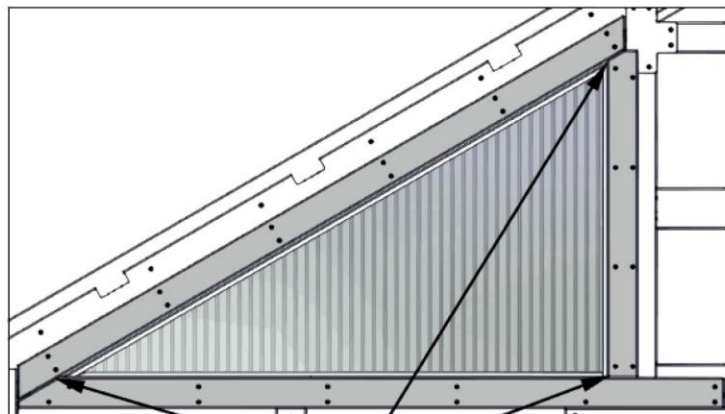


À RAS

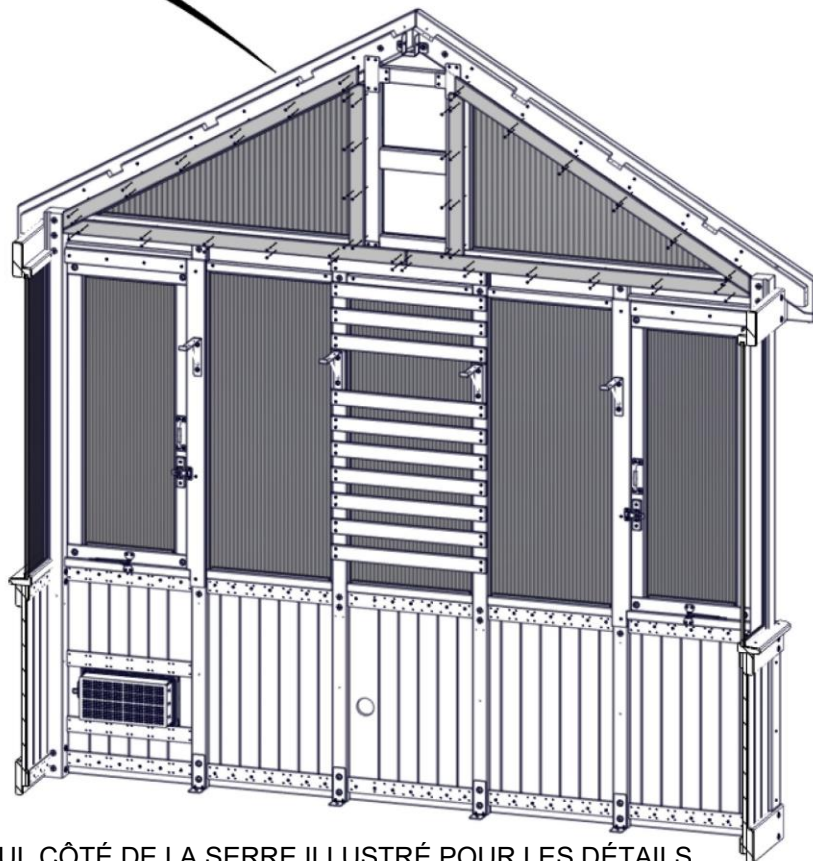


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 99 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101207	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 15 x 7/8 NOIRE




A6P01160 RALLONGE EN Y
(x1)

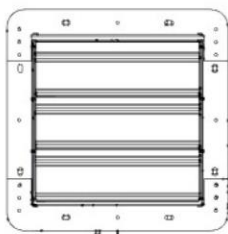


A4M02383 EXTRACTEUR
D'AIR
(x2)

- CENTREZ LES EXTRACTEURS D'AIR DANS LES OUVERTURES ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRE.
- UNE RALLONGE EN Y EST UTILISÉE POUR ALIMENTER LES VENTILATEURS.

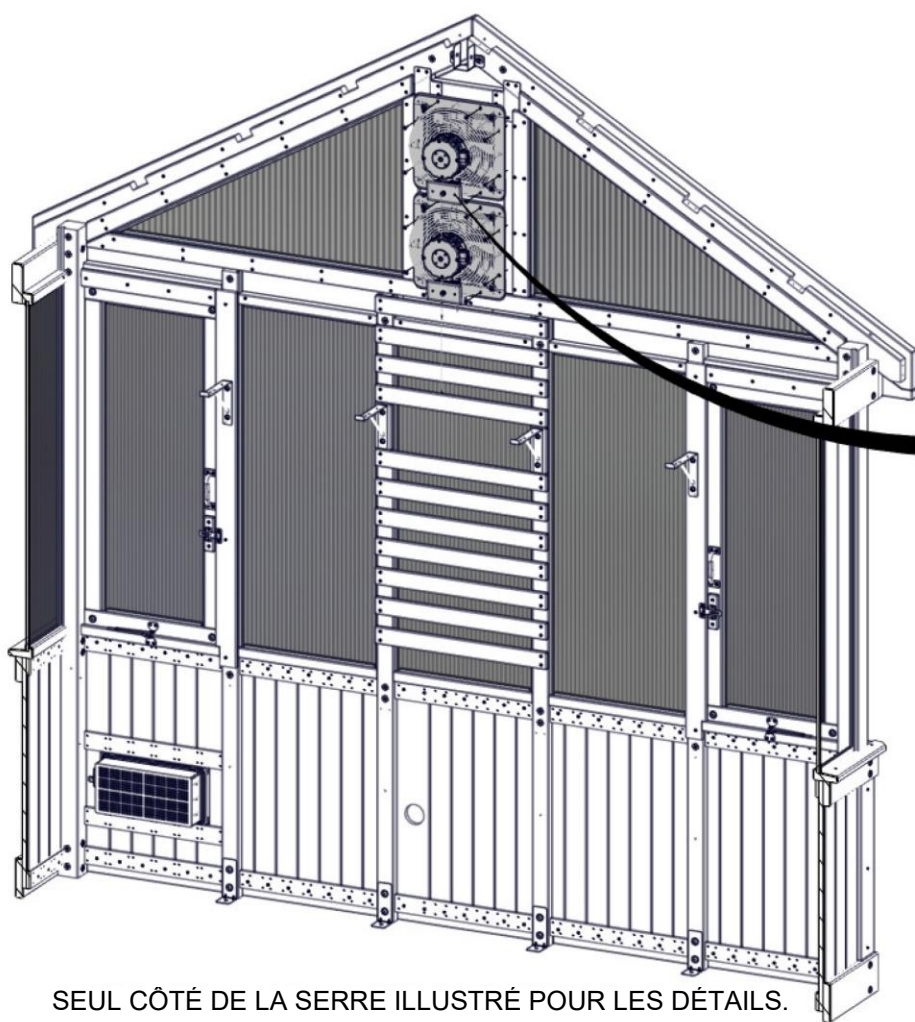


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

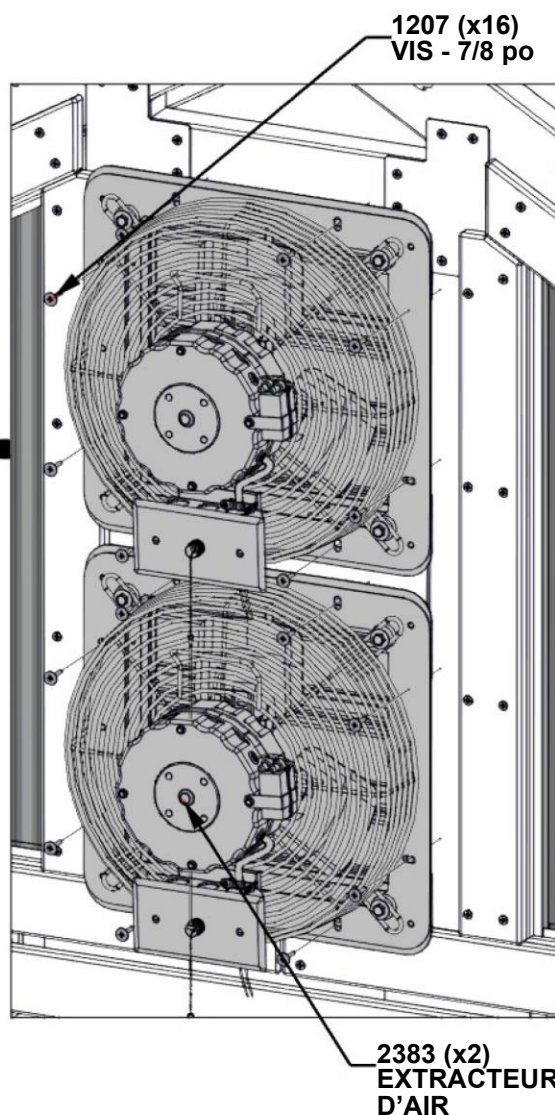


ÉTAPE 100 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE

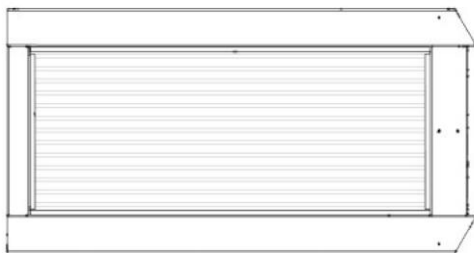


WA05 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04526
(x1) 1 7/16 po x 15 1/4 po x 29 7/16 po (36x388x747)

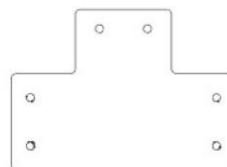

A4M02099 TASSEAU
(x4) EN T

- UTILISEZ LES TROUS PILOTES DANS L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE POUR FIXER LES TASSEaux EN T.

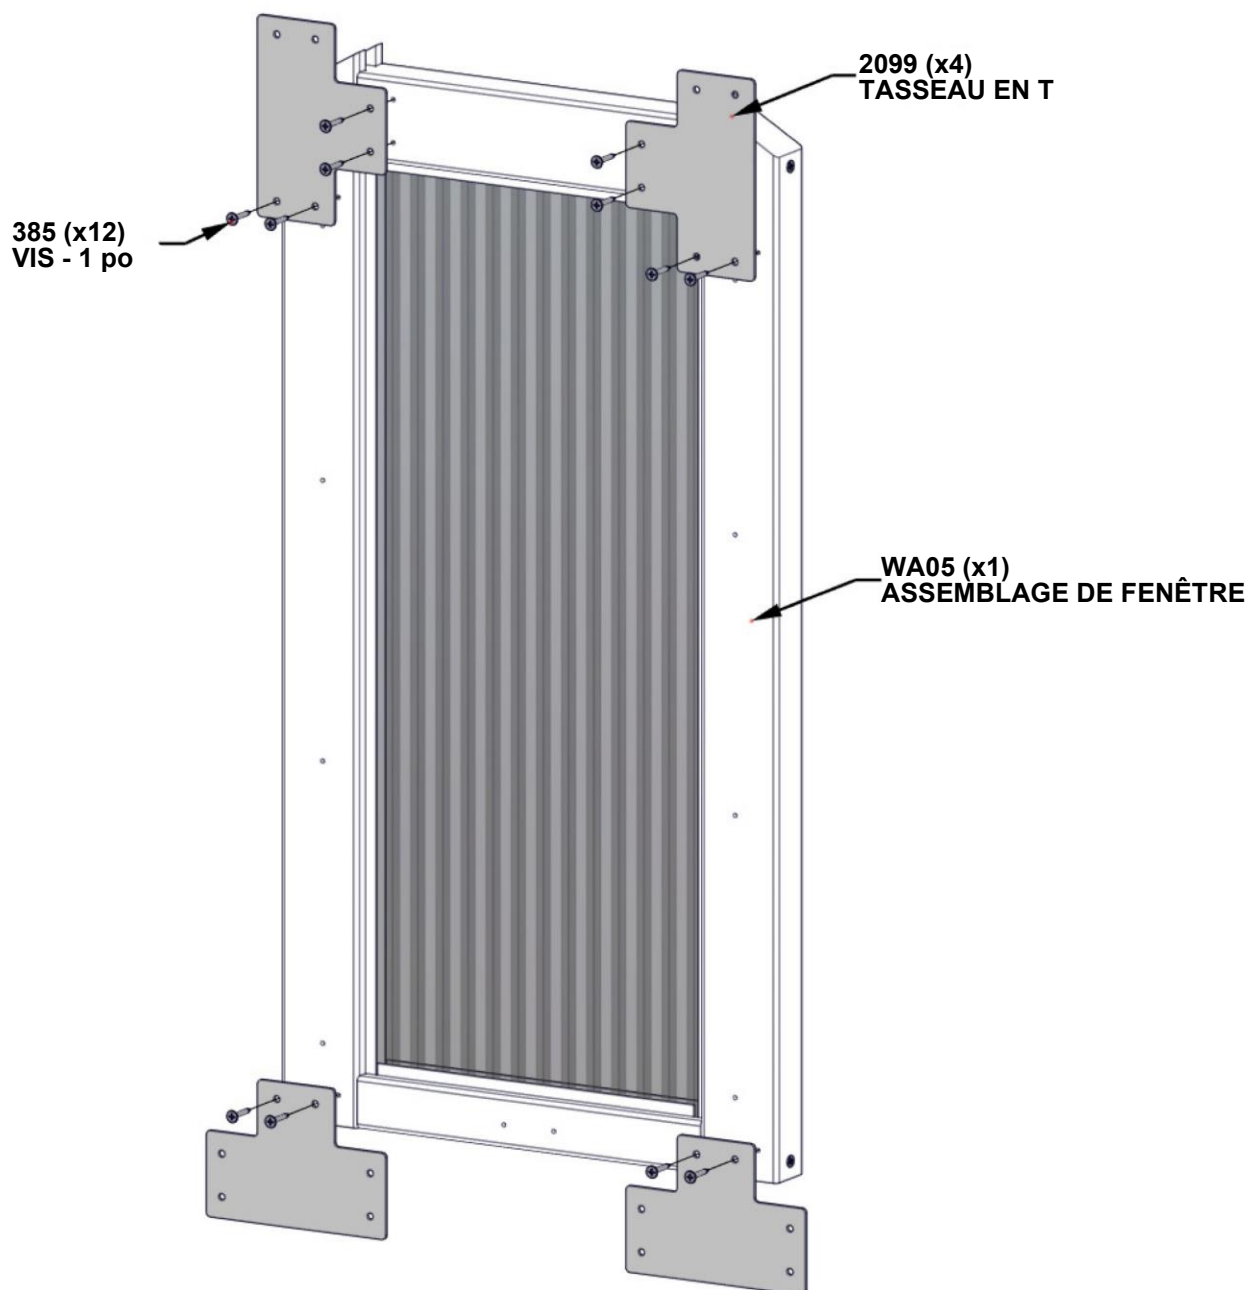


ÉTAPE 101 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE
12	H100385	VIS TF PH 8 X 1 NOIRE




N02 DALLE - W4L20882
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 24 3/4 po (16x60x629)


- 1) INSTALLEZ D'ABORD L'ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE
- ALIGNER LES TROUS PILOTES DANS LE LINTEAU AVEC LES TROUS DU TASSEAU INFÉRIEUR.
- CENTREZ LE DESSUS DU CADRE DE VENTILATEUR ENTRE LES PIGNONS.
- UTILISEZ LES TROUS DE TASSEAU SUPÉRIEURS COMME GUIDE POUR PERCER DES TROUS PILOTES DANS LE PIGNON À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 1/8 PO [3 mm].
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ

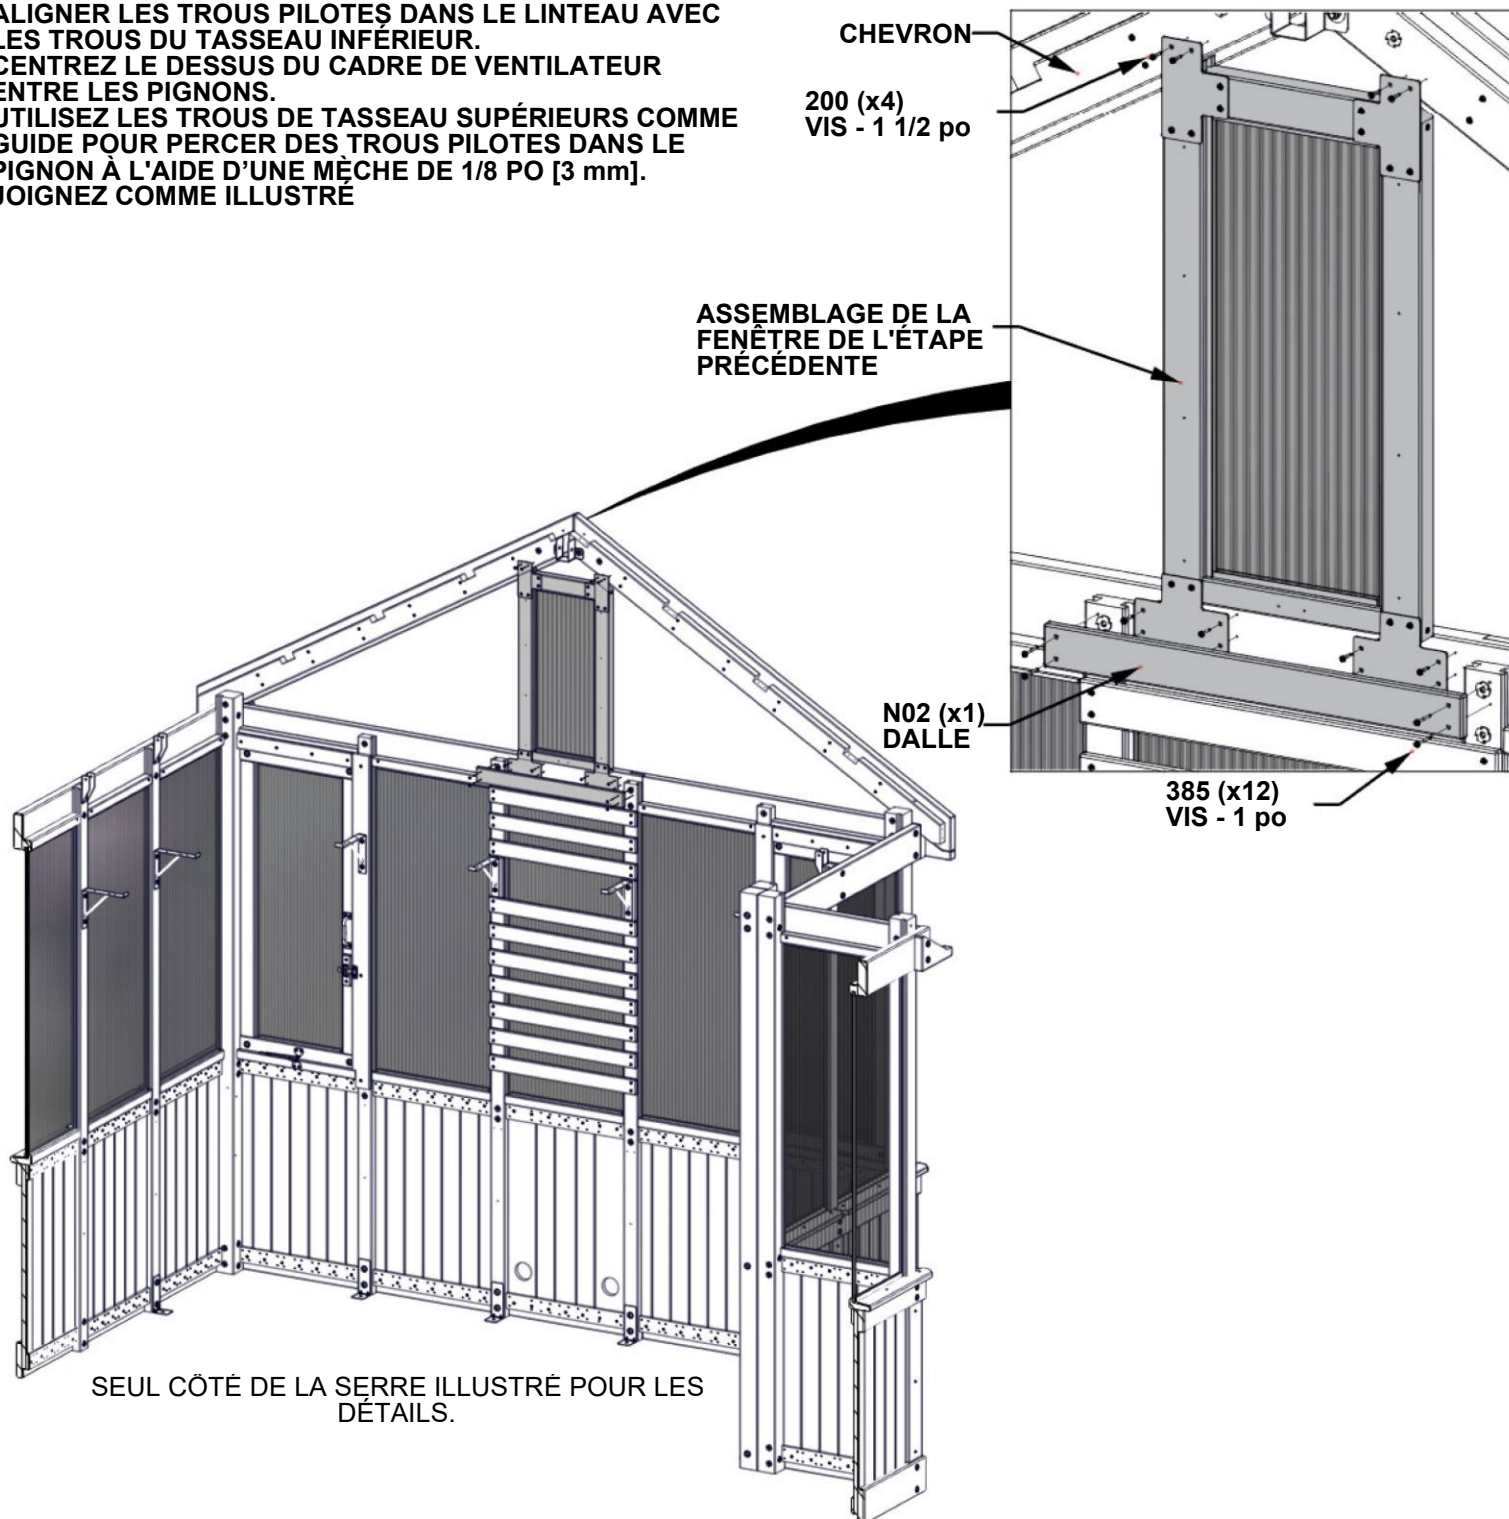

ÉTAPE 102 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

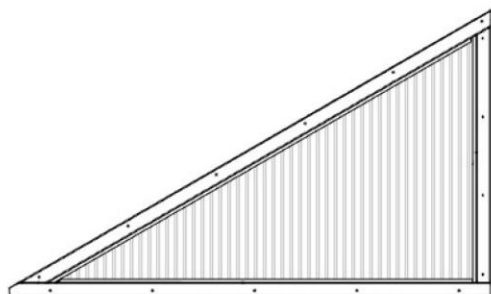

WA03 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04520
(x1) 1 7/16 po x 28 1/16 po x 47 1/16 po (36x713x1196)

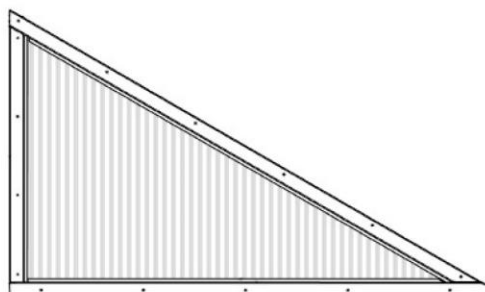

WA04 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04522
(x1) 1 7/16 po x 28 1/16 po x 47 1/16 po (36x713x1196)

- FAITES GLISSER LES ENSEMBLES DE FENÊTRES DANS LES OUVERTURES JUSQU'À CE QU'ILS ENTRENT EN CONTACT AVEC LES PLANCHES DE PIGNON.





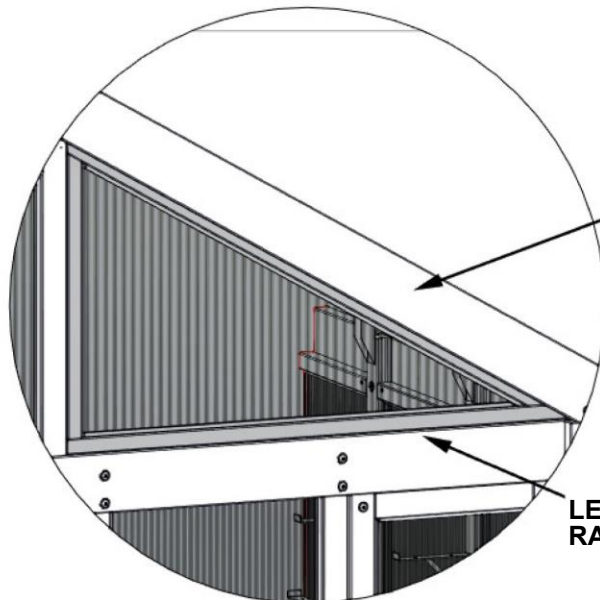


PLANCHE DE PIGNON


LES FENÊTRES SERONT AU RAS AVEC LE LINTEAU.

ÉTAPE 103 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
64	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE

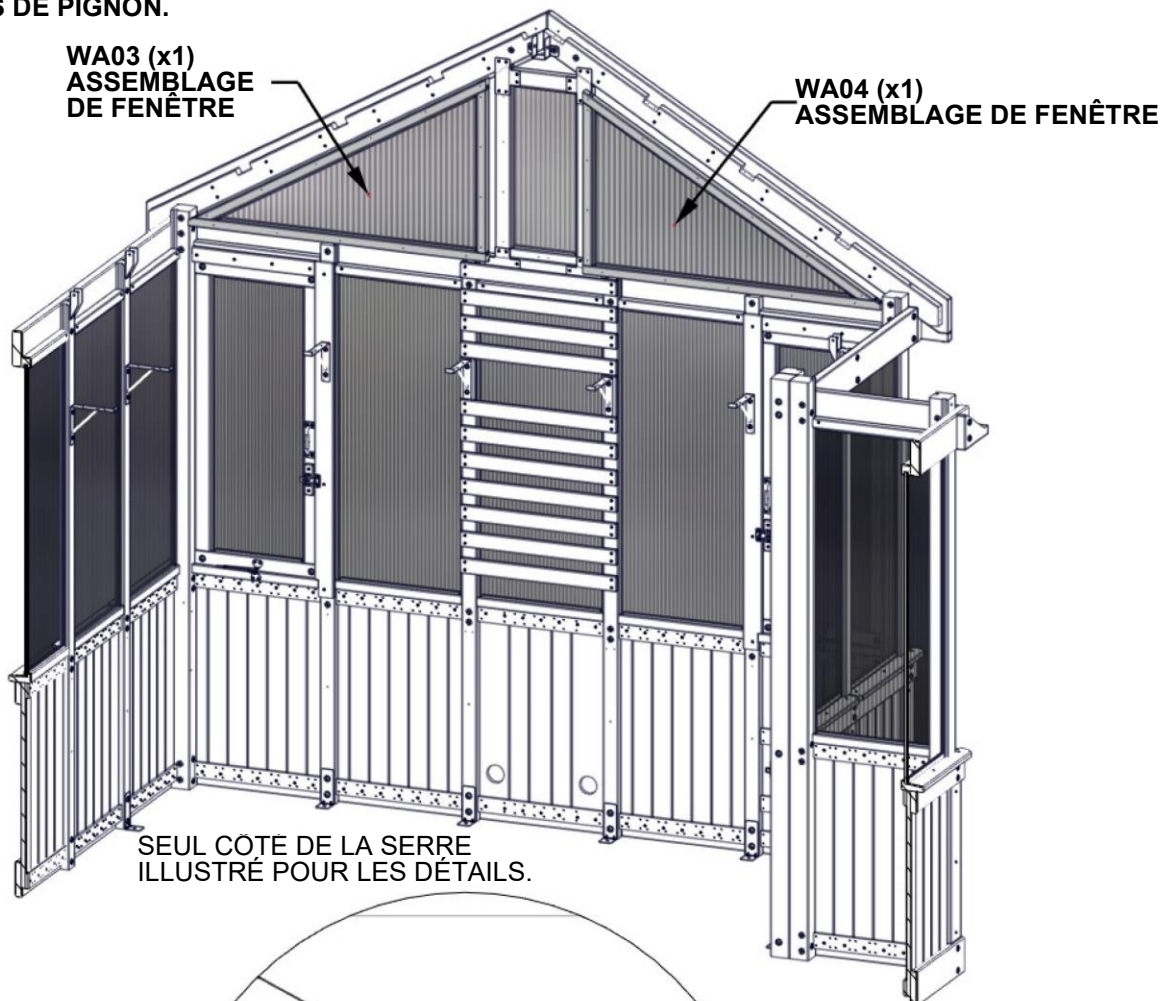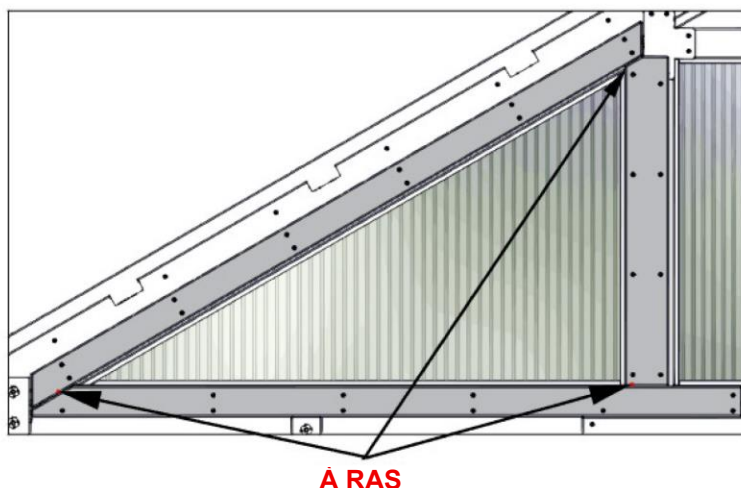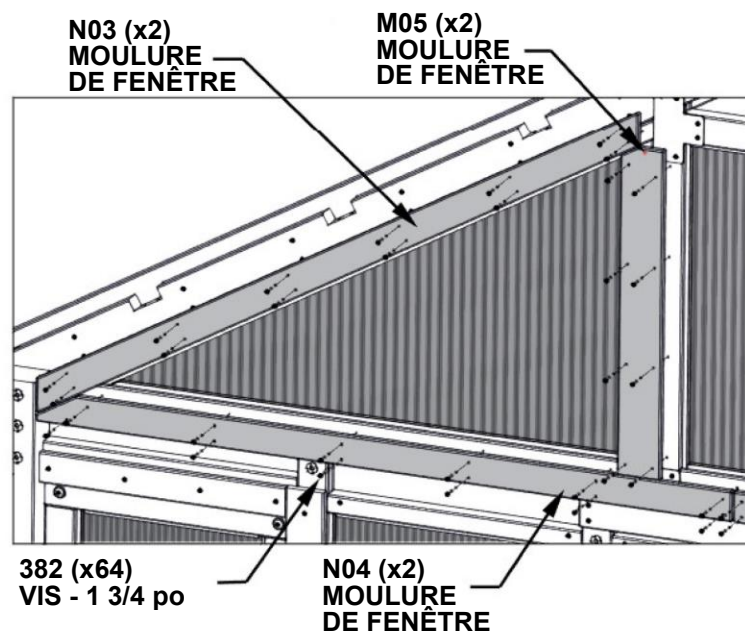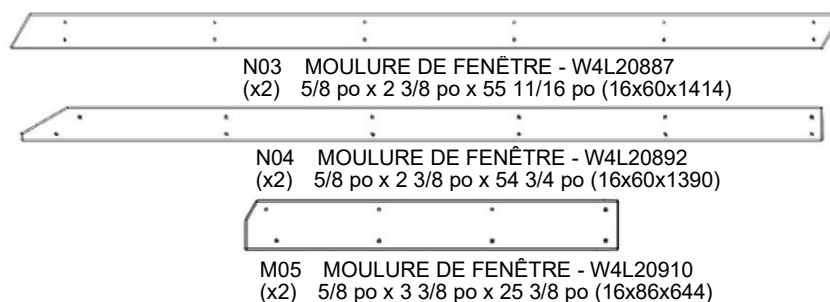


- **DEUX ADULTES REQUIS POUR CETTE ÉTAPE : UN POUR MAINTENIR LA FENÊTRE EN PLACE, UN POUR FIXER LA MOULURE.**
- **INSTALLEZ D'ABORD LES PLANCHES M05 EN LES ALIGNANT À TRAVERS LES TROUS DE LA PLANCHE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LA FENÊTRE ASSEMBLAGE.**
- **LES PLANCHES RESTANTES TOUCHENT M05 ET SONT AU RAS À L'EXTÉRIEUR, COMME ILLUSTRÉ.**
- **ALIGNER LES TROUS SUR N03 ET N04 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LA FENÊTRE ET FIXEZ-LES.**
- **UTILISEZ UNE MÊCHE DE 1/8 po [3 mm] AVEC N03 ET N04 COMME GUIDES POUR PÉRER DES TROUS PILOTES.**
- **FIXEZ AVEC LA QUINCAILLERIE RESTANTE.**

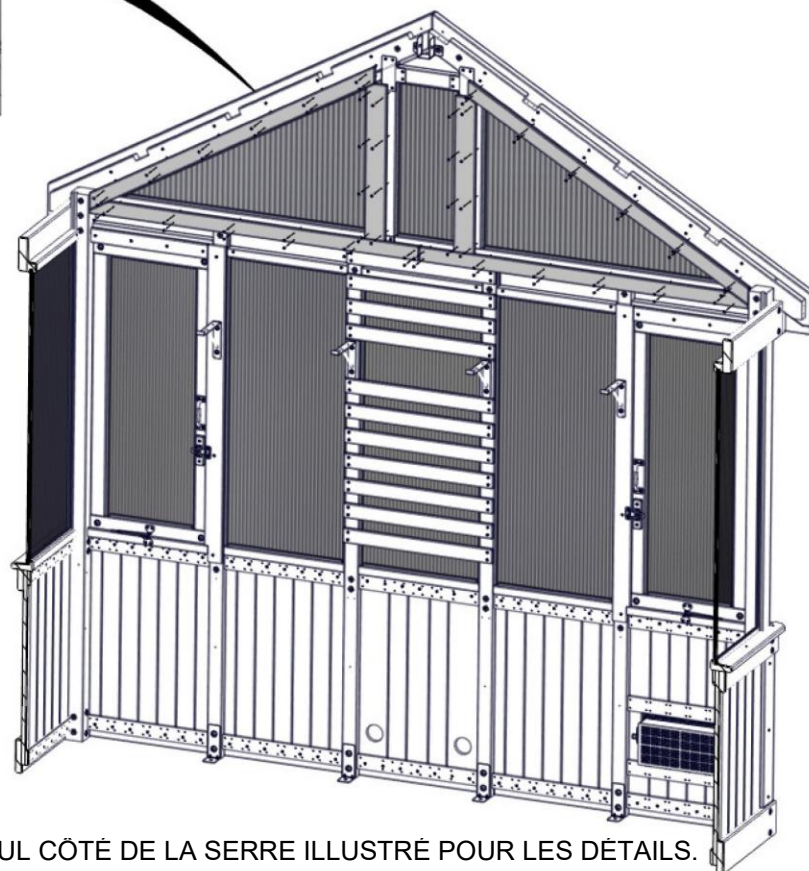


ÉTAPE 104 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE



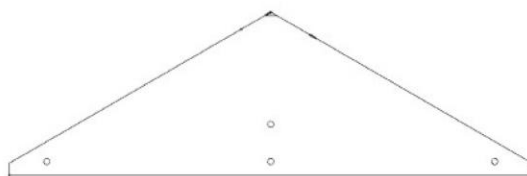


K01 FAÎTIÈRE - W4L20896
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 16 9/16 po (16x134x420)

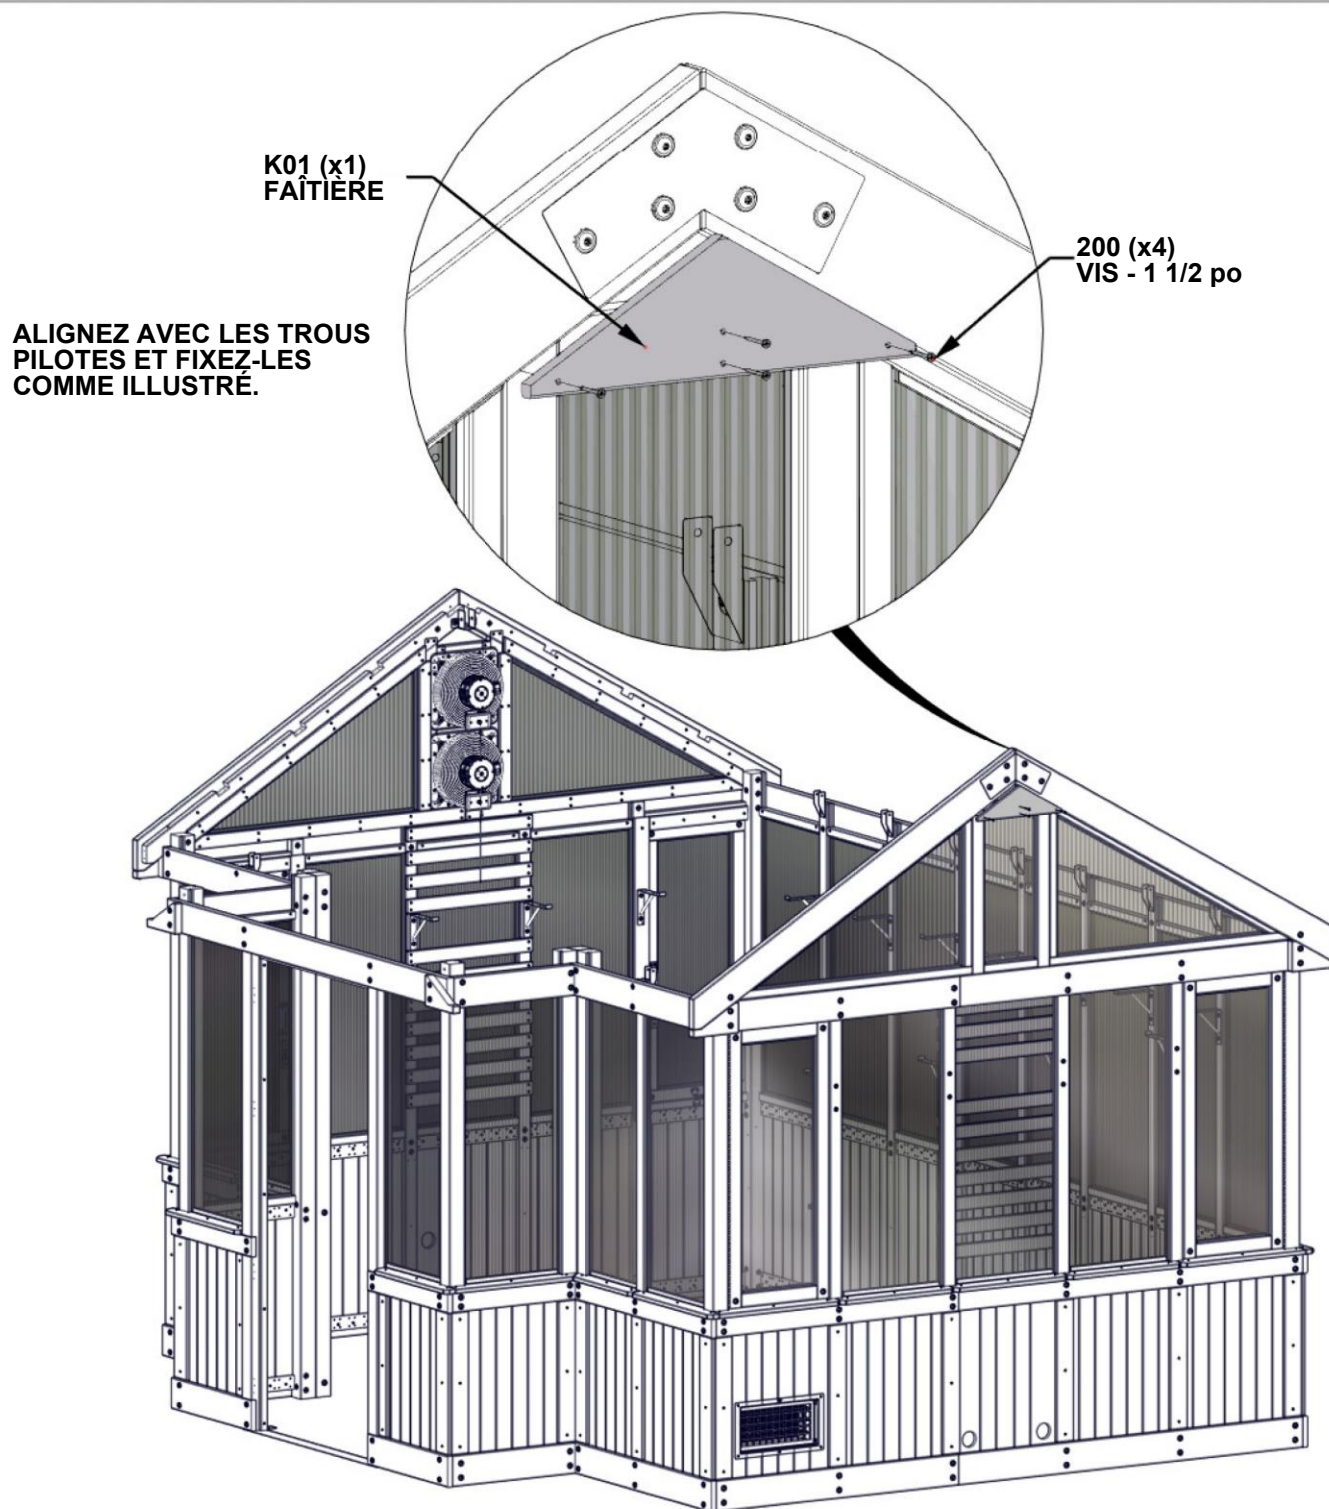


ÉTAPE 105 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



IMPORTANT!!

PRENEZ NOTE DE TOUTES LES DIRECTIONS DE L'ENCOCHE ET DE L'EMPLACEMENT DE LA PLANCHE POUR UN ASSEMBLAGE CORRECT.

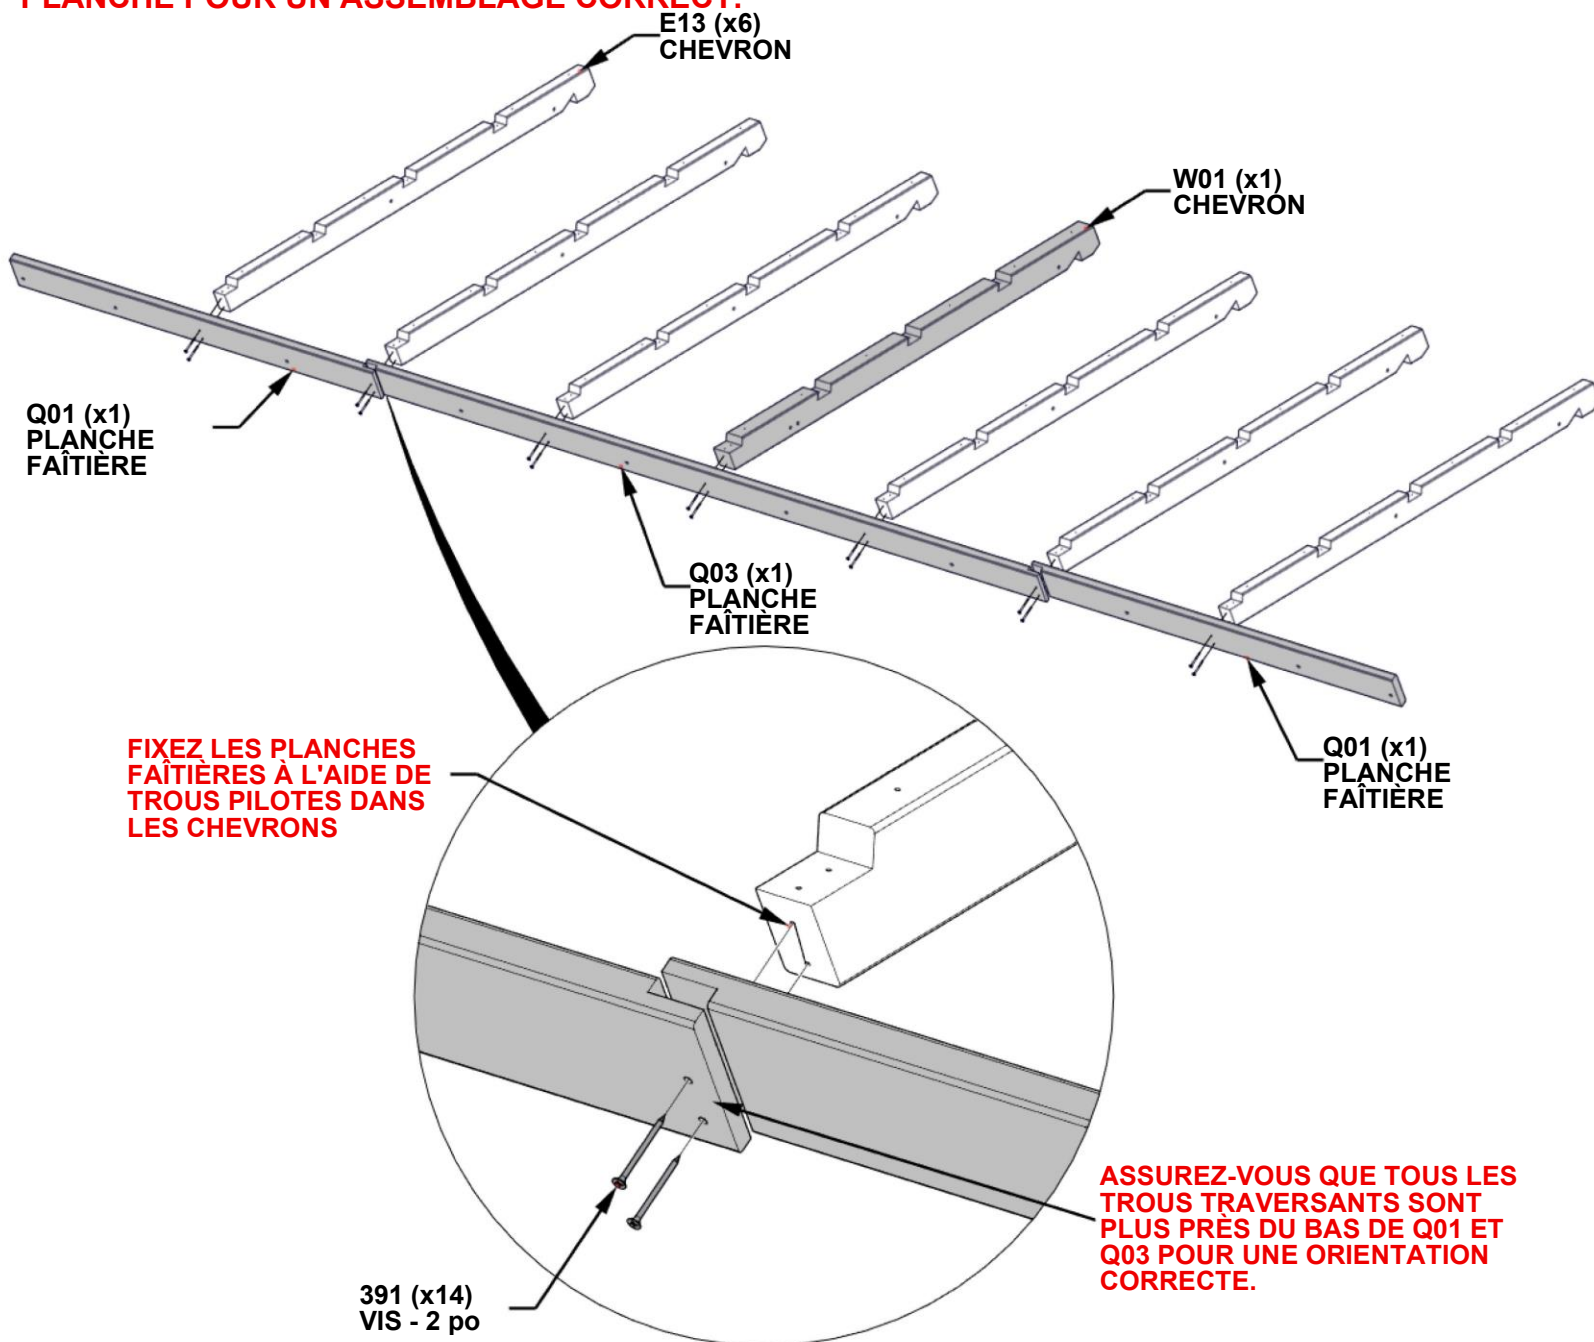

ÉTAPE 106 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE
49	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

J02 PANNE - W4L21243
(x3) 24 x 2 3/8 po x 68 3/8 po (24x60x1737)

J03 PANNE - W4L21244
(x3) 24 x 2 3/8 po x 46 7/8 po (24x60x1191)


J04 PANNE - W4L21245
(x3) 15/16 po x 2 3/8 po x 62 15/16 po (24x60x1598)

J05 PANNE - W4L21246
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 68 3/8 po (24x60x1737)

J06 PANNE - W4L21247
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 46 7/8 po (24x60x1191)

J07 PANNE - W4L21248
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 62 15/16 po (24x60x1598)

- FIXEZ LES PANNES A L'AIDE DES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS.
- UTILISEZ DES VIS PLUS COURTES SUR LA RANGÉE SUPÉRIEURE SEULEMENT.

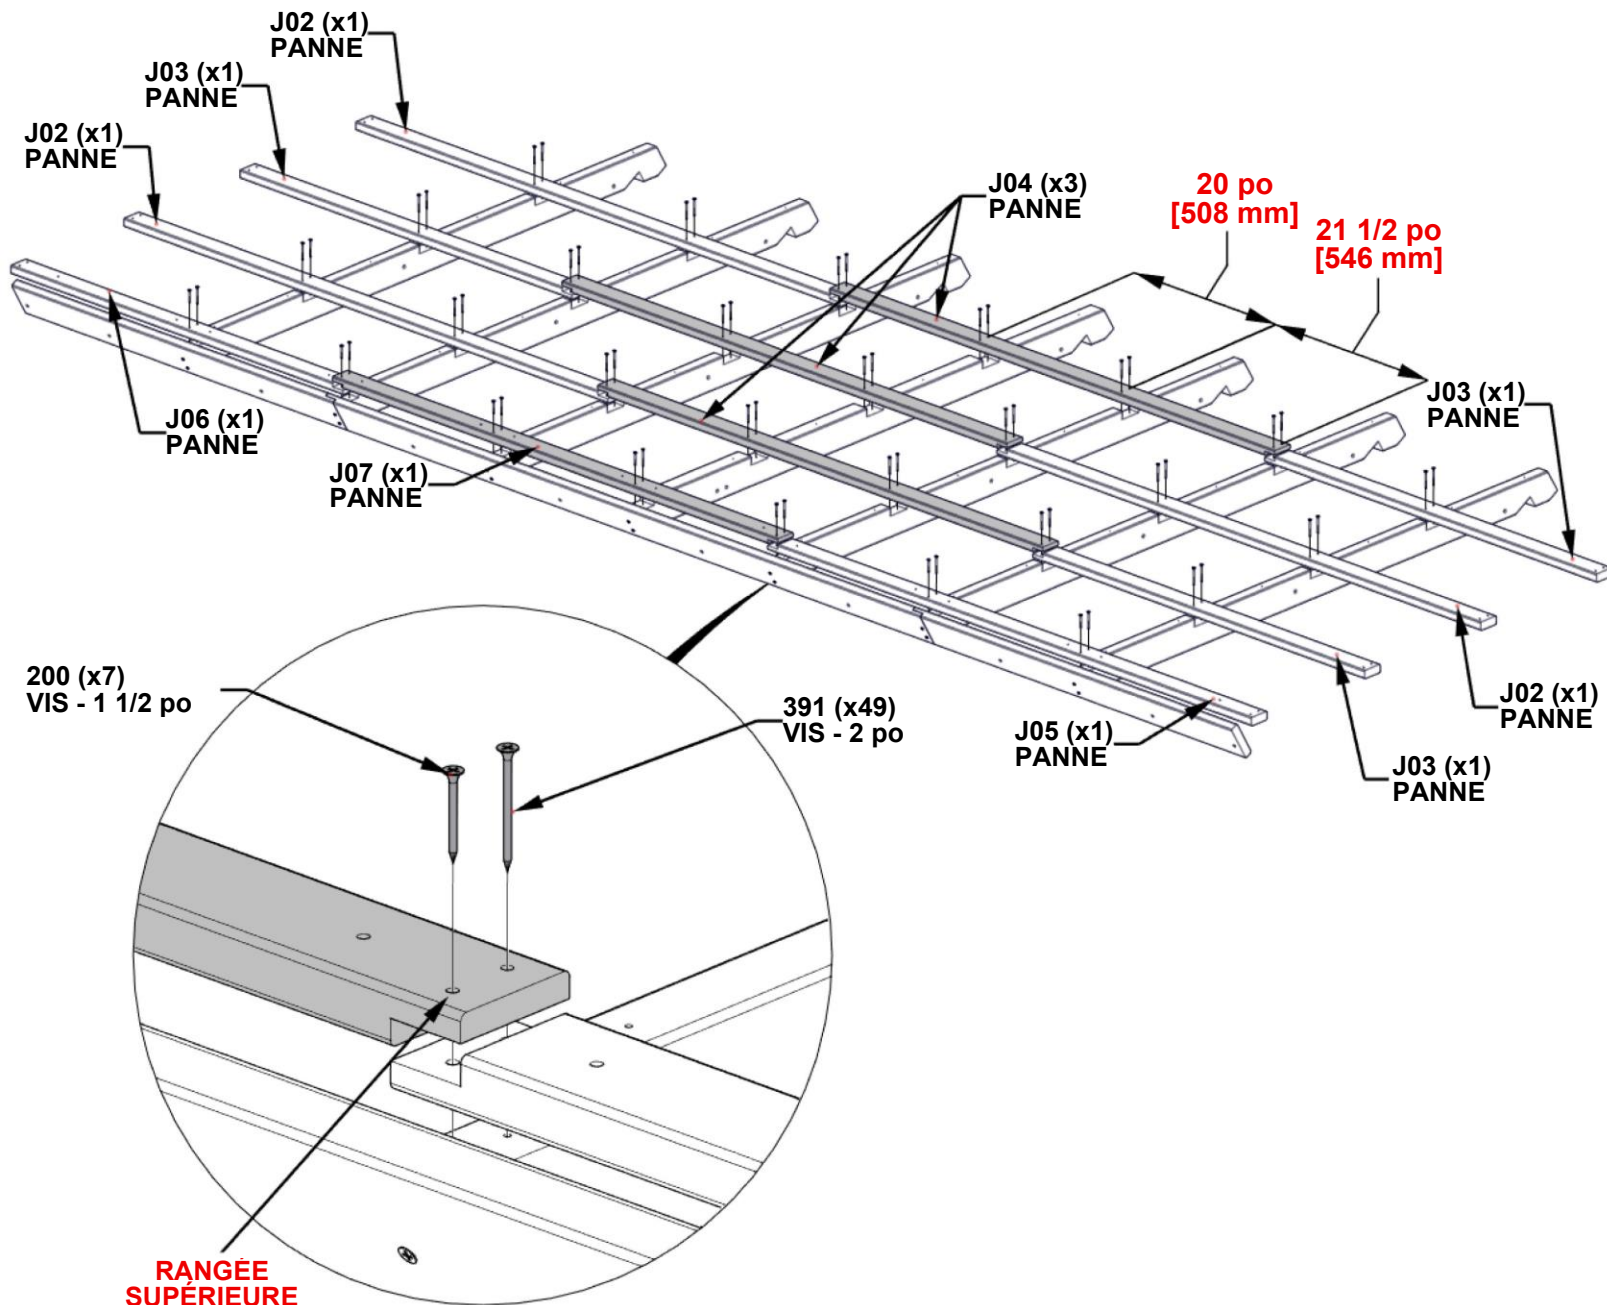


ÉTAPE 107 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!

AVANT D'ALLER DE L'AVANT :

- ASSUREZ-VOUS QUE L'UNITÉ EST D'ÉQUERRE.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL DU TOIT.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE MAINTENUES À MOINS DE +/- 1/4 po [6 mm].
- LES MESURES QUI NE SONT PAS TOLÉRANTES ENTRAÎNERONT L'IMPOSSIBILITÉ D'ASSEMBLER LE TOIT.

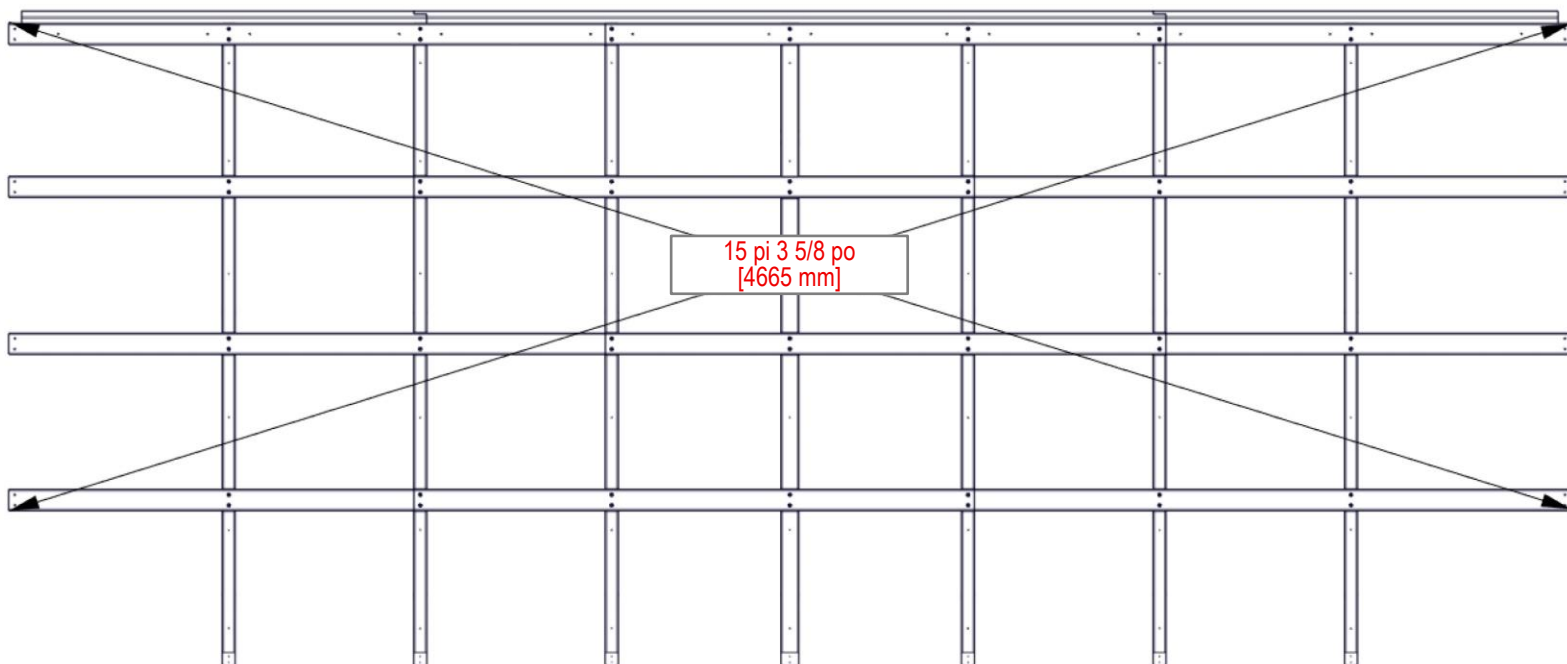

DESSERREZ LA QUINCAILLERIE POUR AJUSTER L'ÉQUERRE SI NÉCESSAIRE.

ÉTAPE 108 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
42	H101469	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 15 x 1 1/2 NOIRE




A6P01211
(x7)


PIÈCE DE
JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE

- ALIGNEZ LES TROUS DANS LES PIÈCES DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS.


- NE SERREZ PAS TROP.

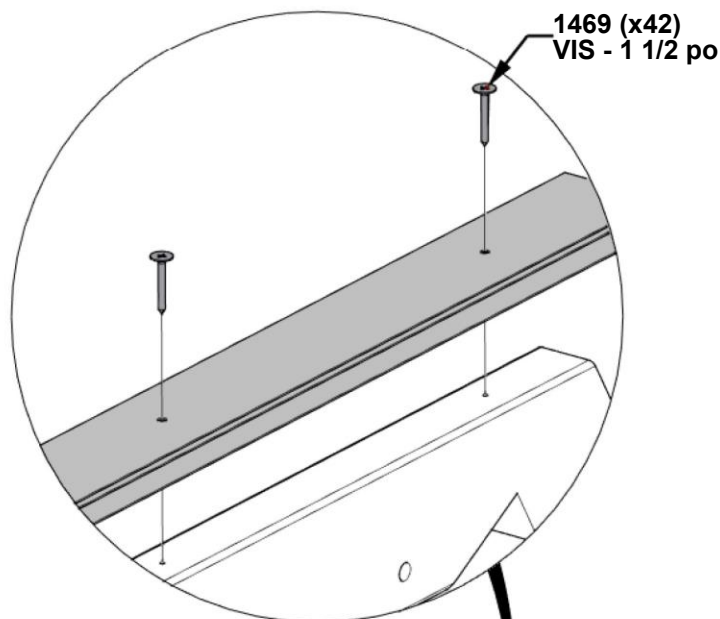

DESSUS DE LA PIÈCE DE JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE

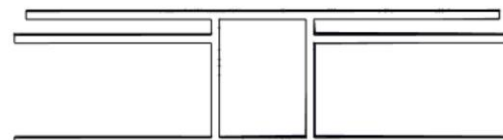


VUE FINALE DE LA PIÈCE DE JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE

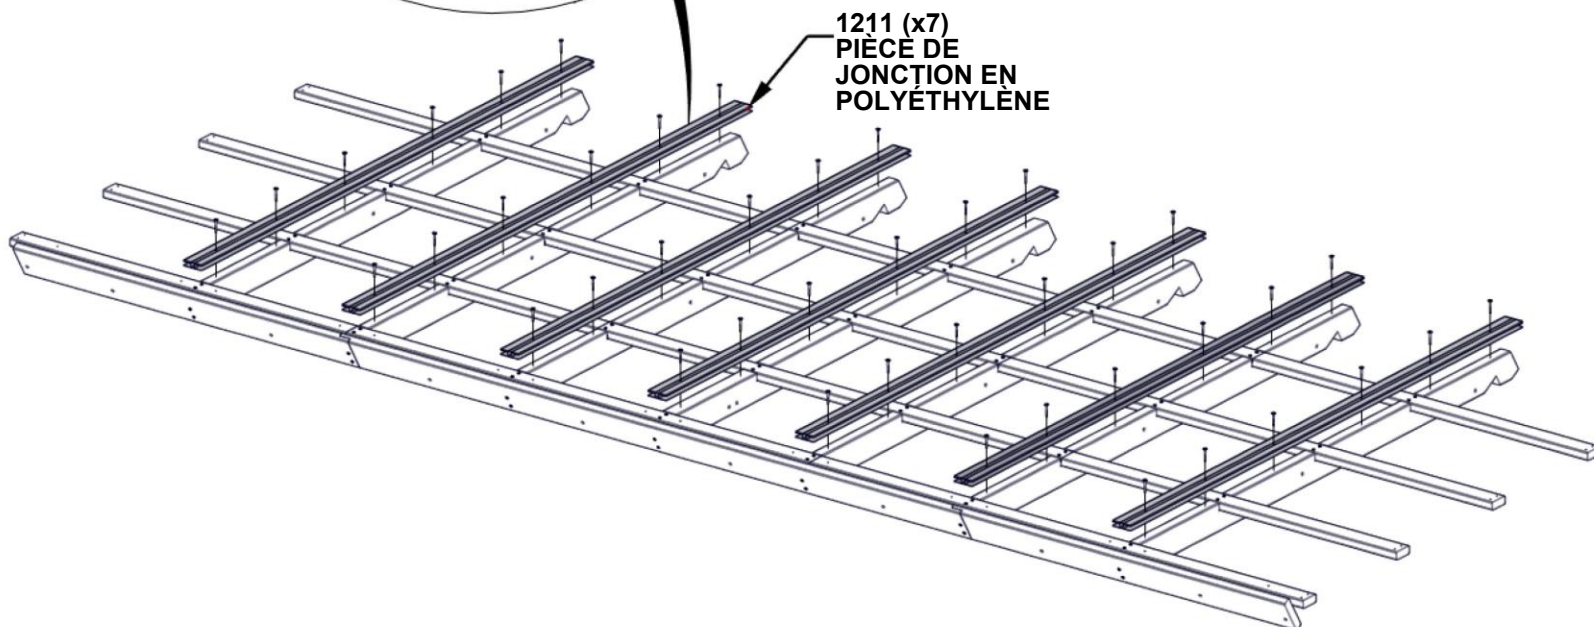


ÉTAPE 109 - ASSEMBLAGE DU TOIT

- **DEUX ADULTES REQUIS POUR CETTE ÉTAPE.**

- LES PANNES REPOSENT SUR LES ENCOCHES DANS LE PIGNON, COMME ILLUSTRÉ.
- LE FAÎTE REPOSE SUR LES SUPPORTS, COMME ILLUSTRÉ.

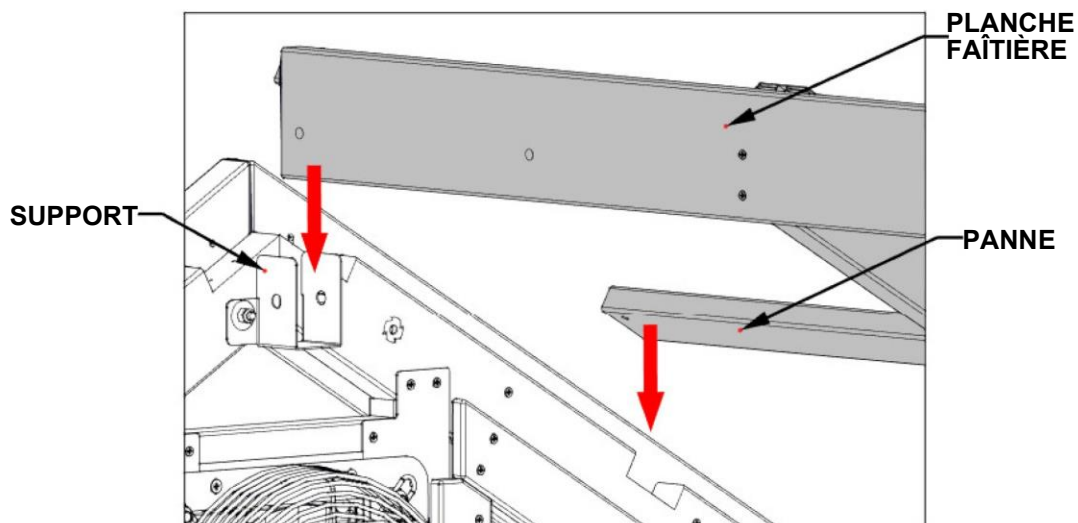


ASSEMBLAGE DU TOIT DE
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

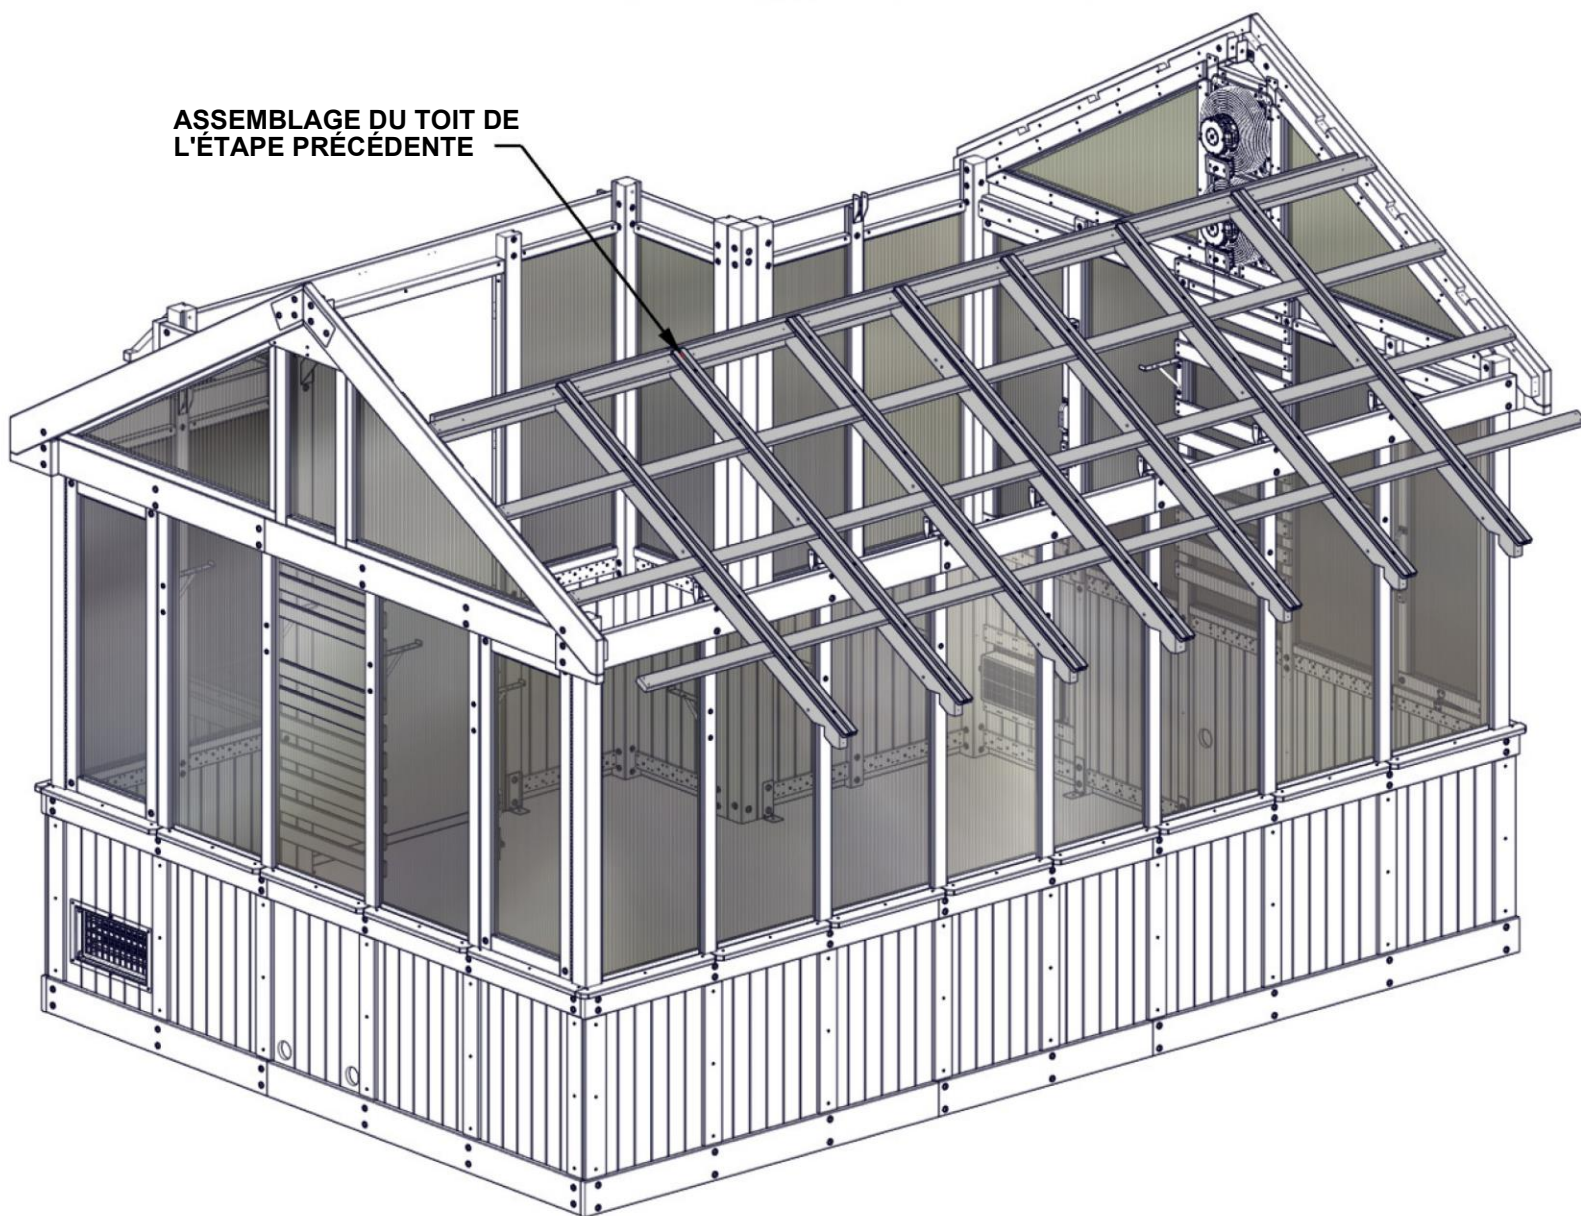

ÉTAPE 110 - ASSEMBLAGE DU TOIT

- FIXEZ LA QUINCAILLERIE SUR LES 7 CHEVRONS.


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100488	BOULON À EMBASE 1/4 x 2 NOIR
7	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 NOIRE
7	H100653	CONTRE-ÉCROU 1/4 NOIR
1	H100999	BOULON À EMBASE 1/2 x 2 1/2 NOIR

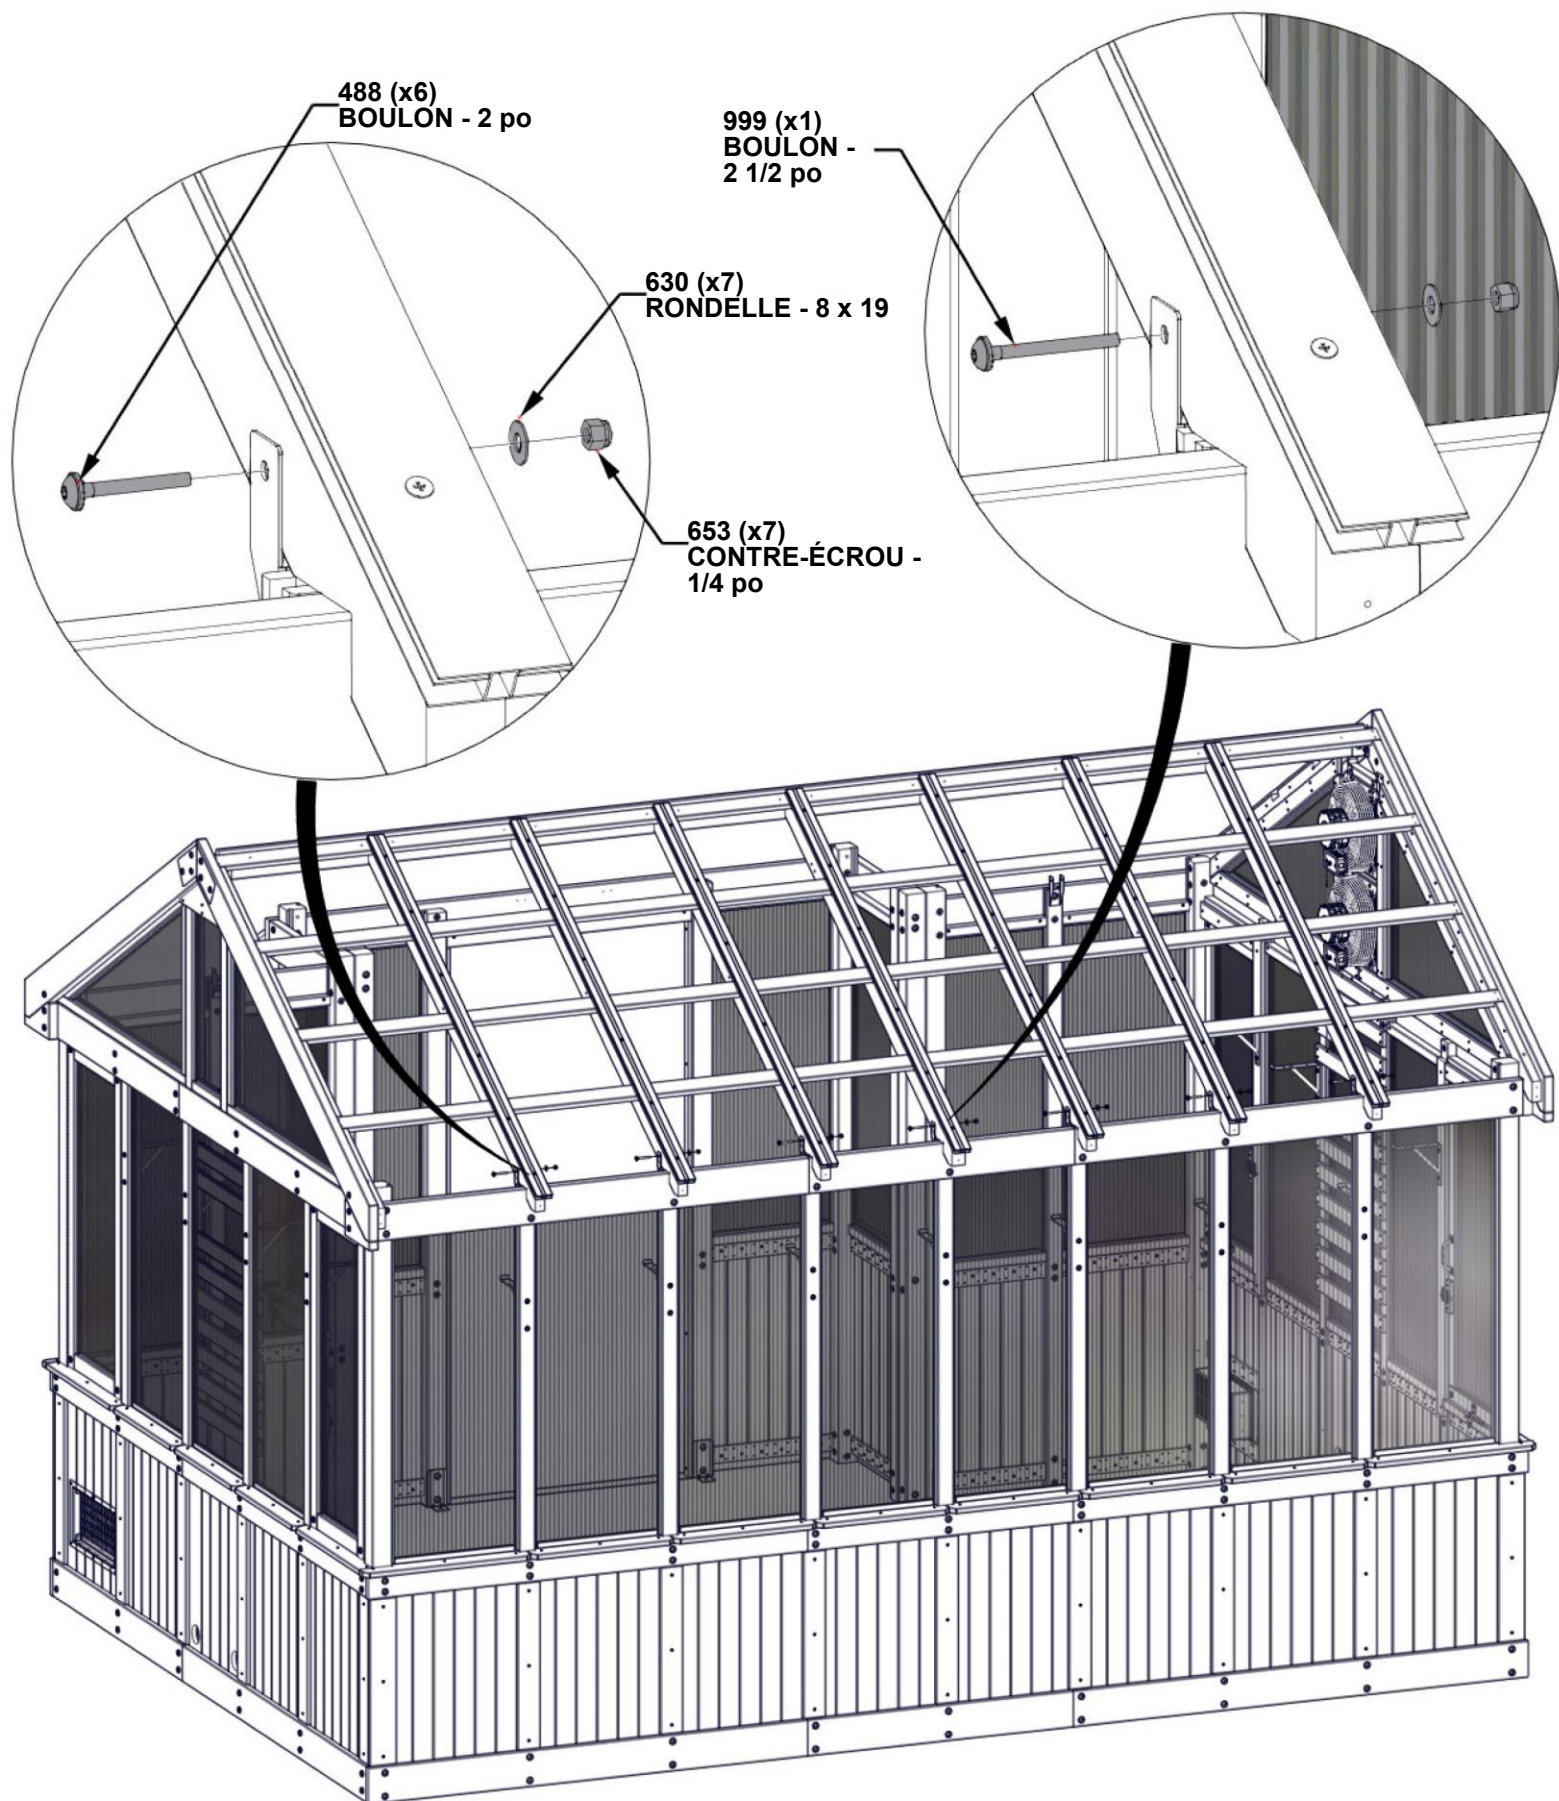


ÉTAPE 111 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

391 (x16)
VIS - 2 po

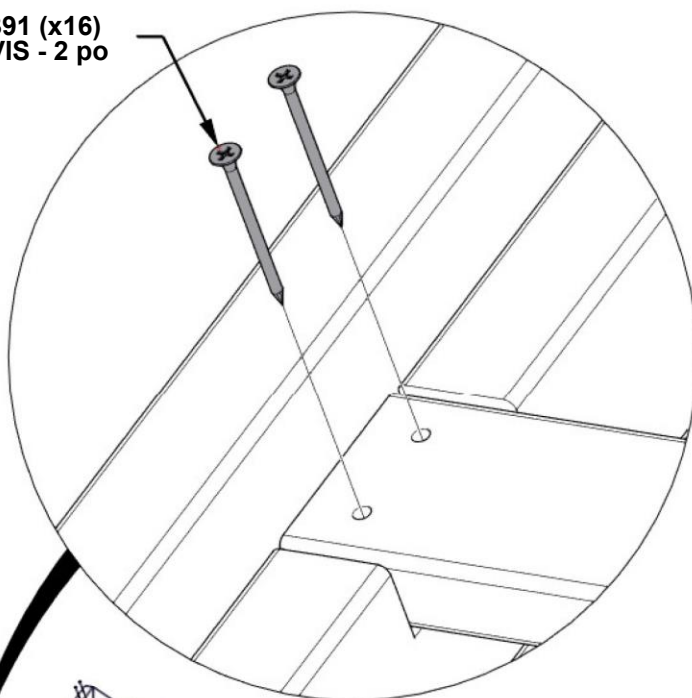


INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS PILOTES AUX EXTRÉMITÉS DE TOUTES LES PANNES, COMME ILLUSTRÉ.

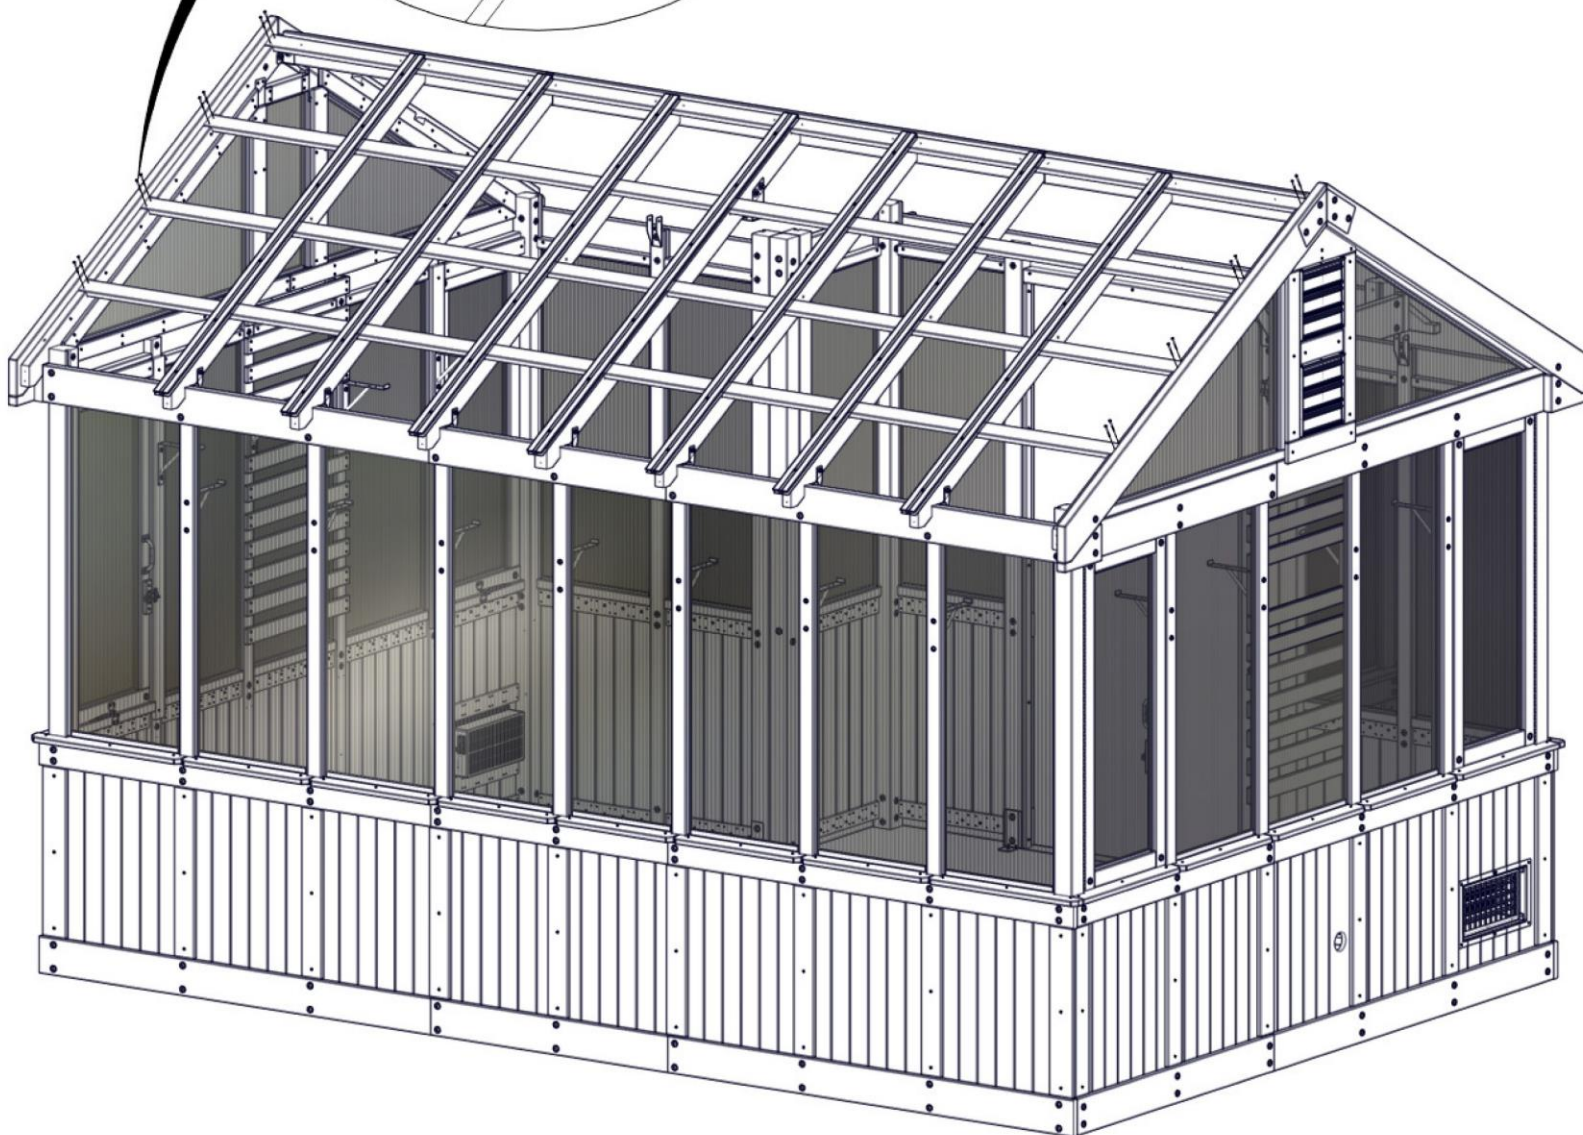

ÉTAPE 112 - ASSEMBLAGE DU TOIT



QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
2	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIRE
2	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR

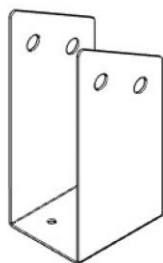

A4M04510
(x1)

SUPPORT DE
CHEVRON

- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

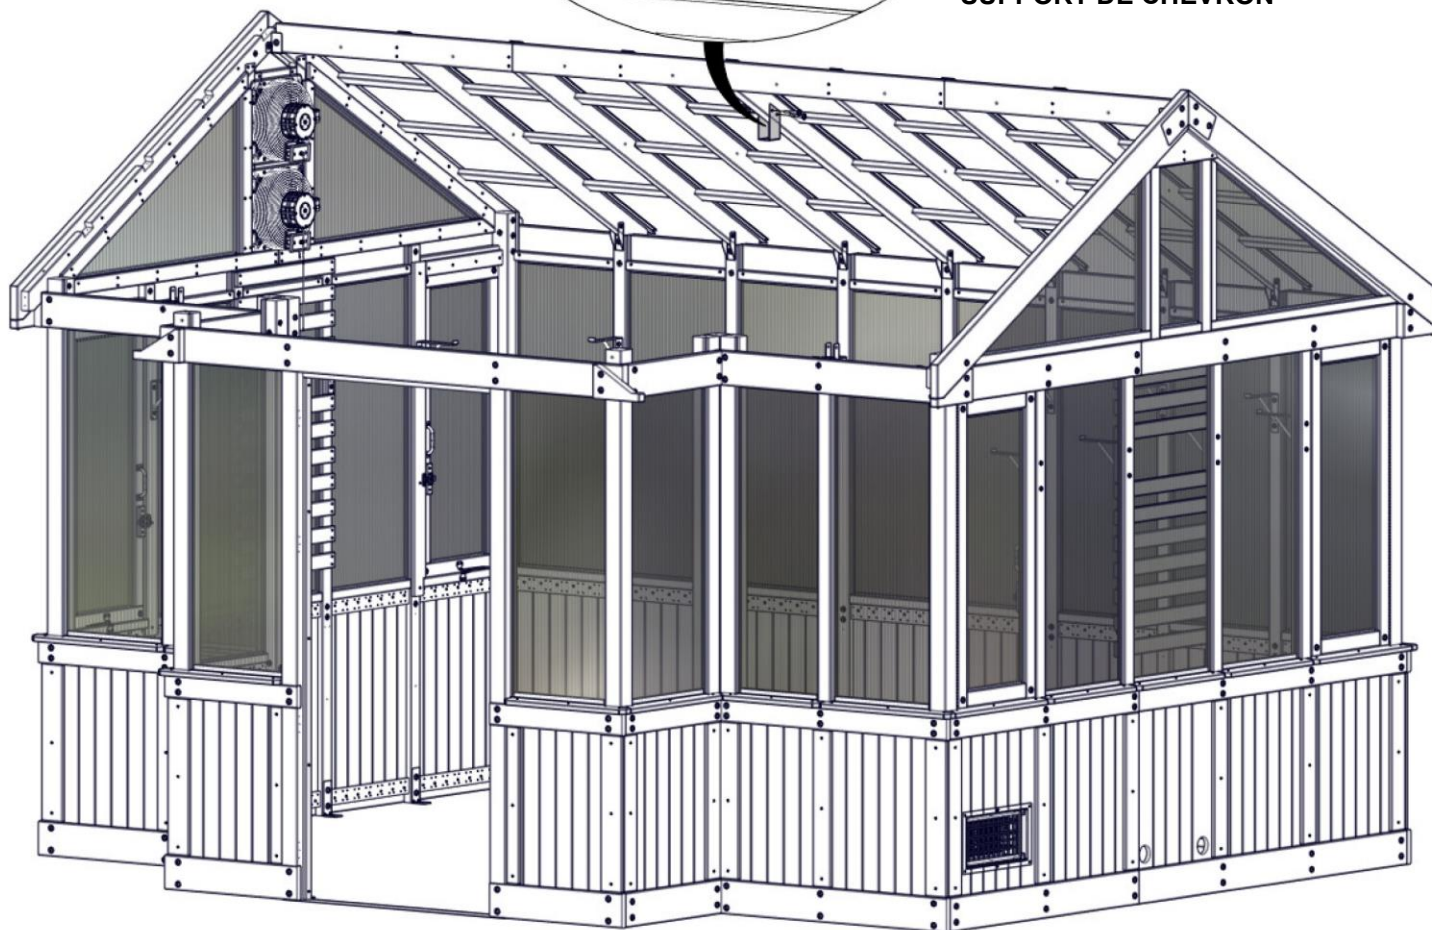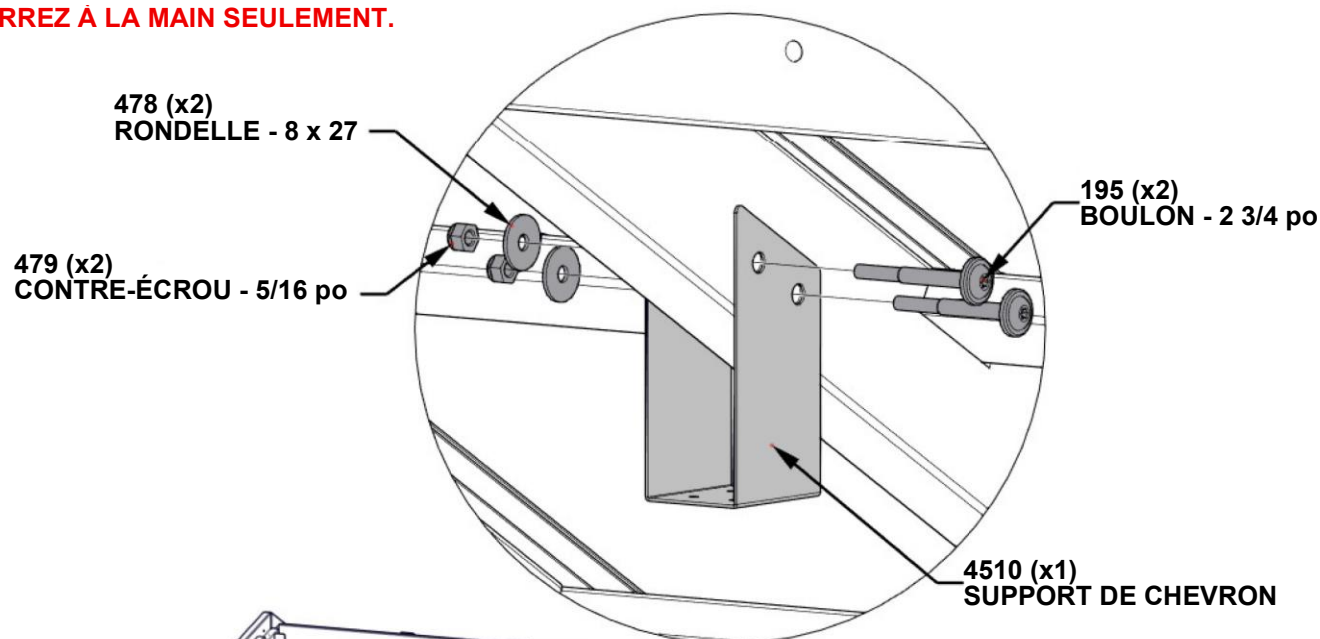

ÉTAPE 113 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H100201	VIS TF PH 8 x 2 1/2 NOIRE



E14 CHEVRON - W4L20941
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x po 56 po (36x86x1422)



D10 PLANCHE DE PIGNON - W4L20936
(x2) 1 7/16 po X 5 1/4 po X 58 13/16 po (36x134x1494)


AJUSTEZ LES PLANCHES AU RAS POUR UN
ALIGNEMENT ADÉQUAT. ELLES SERONT
JOINTES À L'ÉTAPE SUIVANTE.

D10 (x2)
PLANCHE DE
PIGNON

ASSUREZ-VOUS QUE
LES TROUS SONT
ALIGNÉS AVEC LES
TROUS DE D10.

E14 (x2)
CHEVRON

201 (x20)
VIS - 2 1/2 po

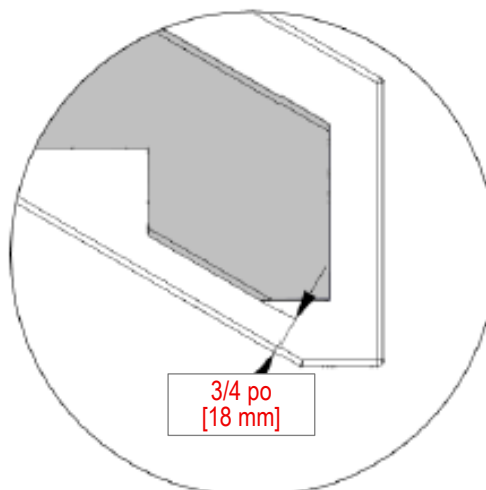


3/4 po
[18 mm]


ASSUREZ-VOUS QUE LES MESURES SONT
CORRECTES SUR LES DEUX PLANCHES D10.

ÉTAPE 114 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100471	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
2	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIRE
2	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
2	H100503	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/2 NOIR

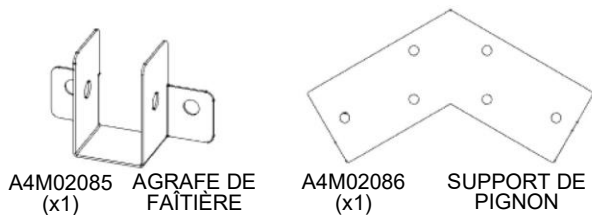


- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.**
- **FIXEZ LES PIGNONS AVEC LE SUPPORT DE PIGNON COMME ILLUSTRÉ.**
- **NOTEZ L'ORIENTATION CORRECTE DE L'ATTACHE DE FAÎTE.**

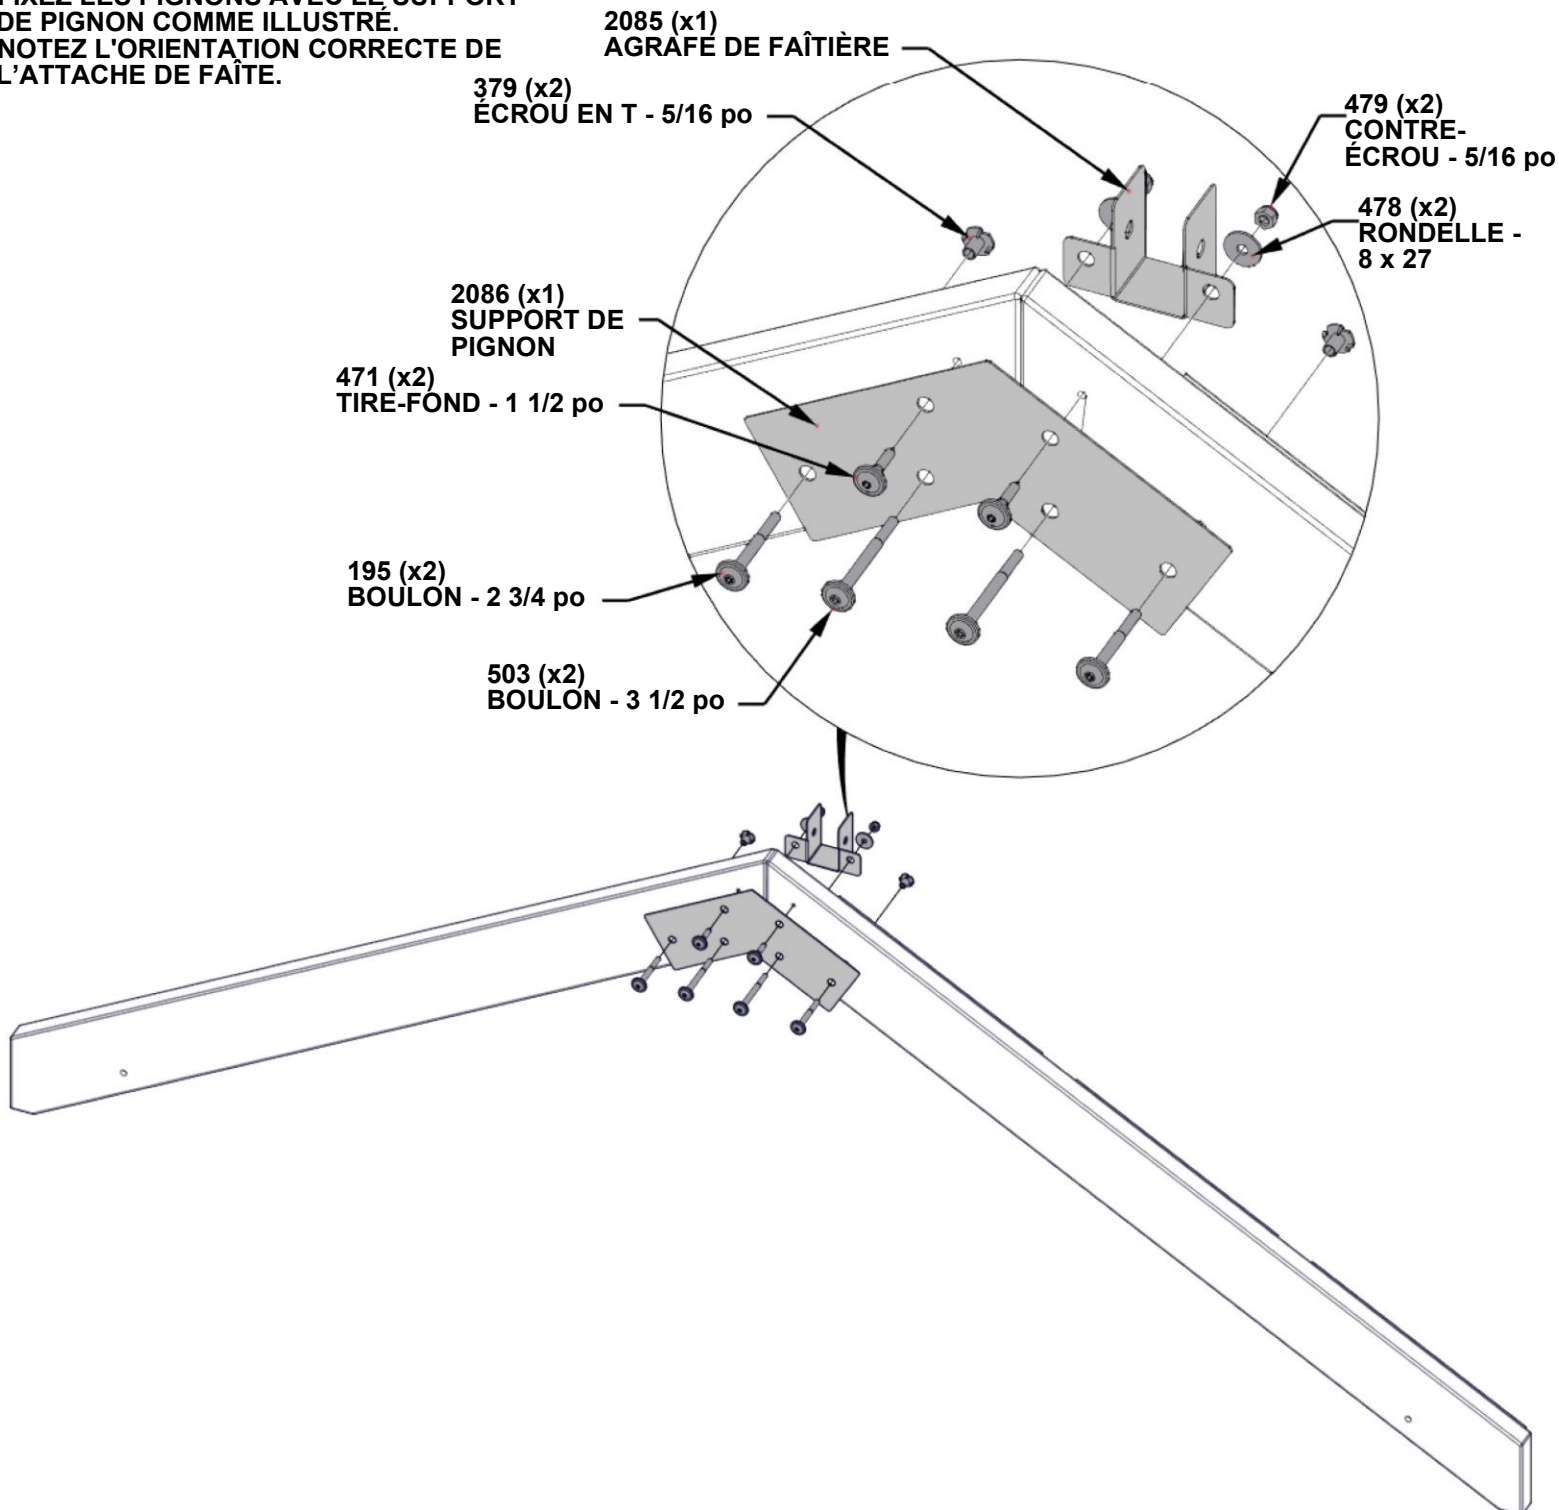

ÉTAPE 115 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

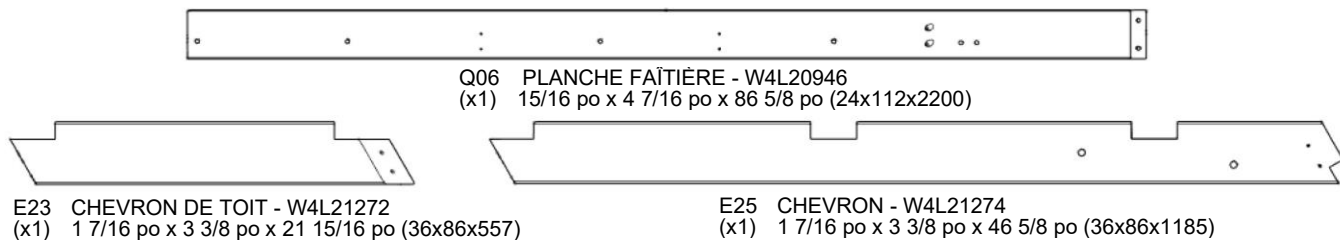

IMPORTANT!!


PRENEZ NOTE DE TOUTES LES DIRECTIONS DE L'ENCOCHE ET DE L'EMPLACEMENT DE LA PLANCHE POUR UN ASSEMBLAGE CORRECT.

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

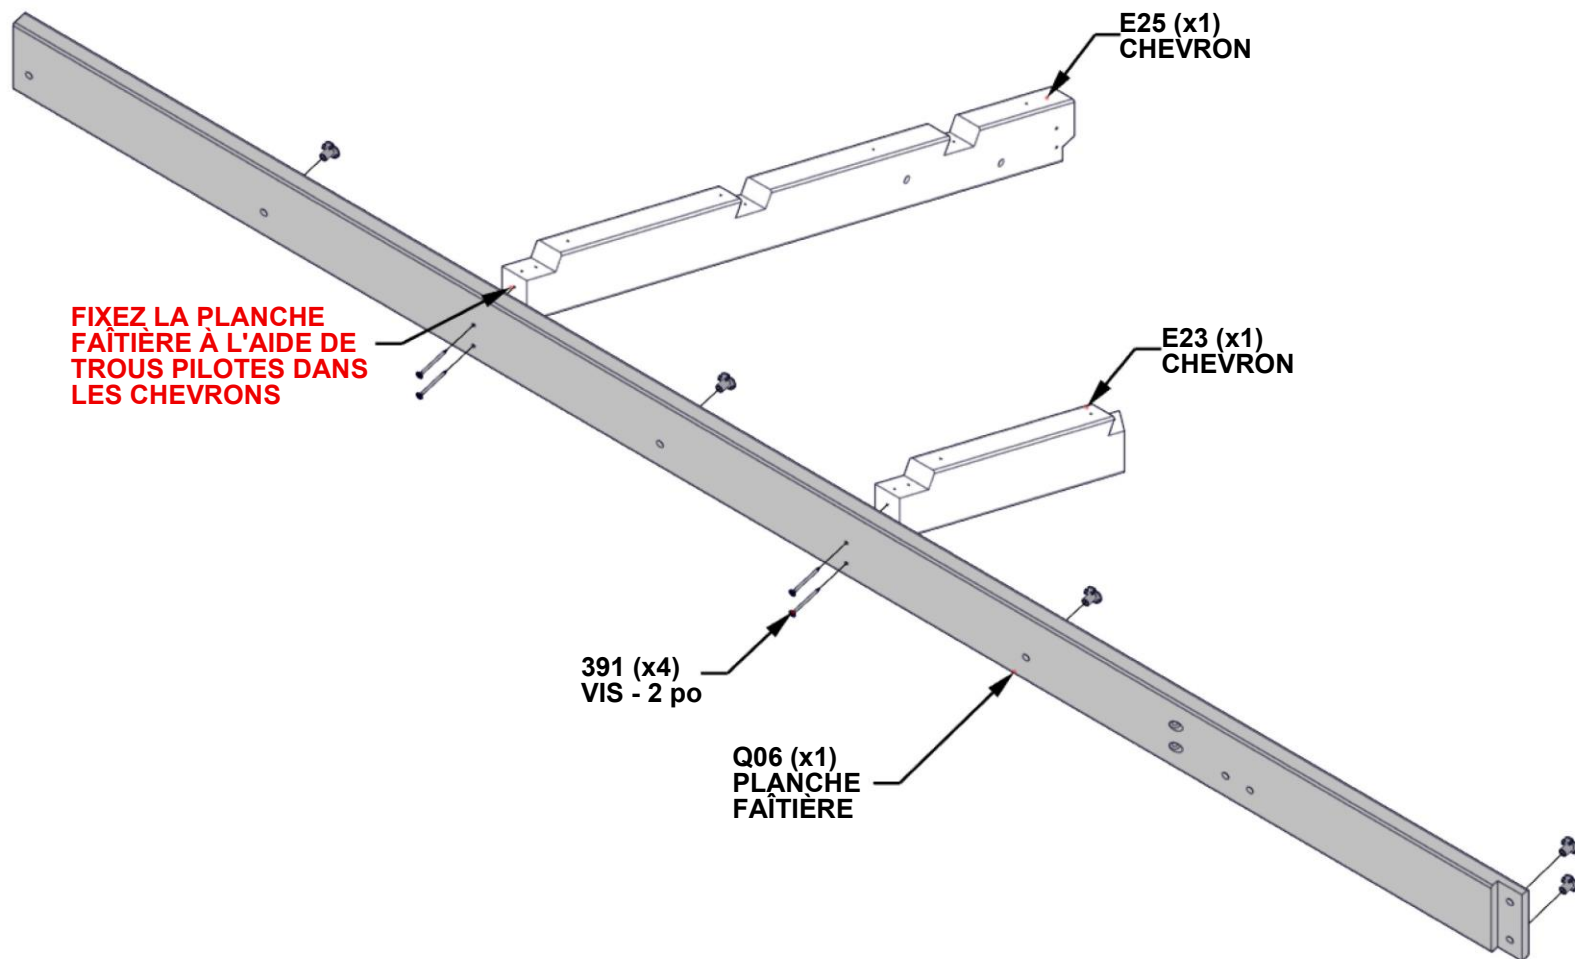


ÉTAPE 116 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101008	VIS CONFIRMAT 7 x 3 NOIRE
2	H101009	VIS CONFIRMAT 7 x 3 1/2 NOIRE
2	H101030	VIS CONFIRMAT 7 x 2 NOIRE



E24 CHEVRON - W4L21273
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 51 5/16 po (36x86x1558)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE L'E24 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

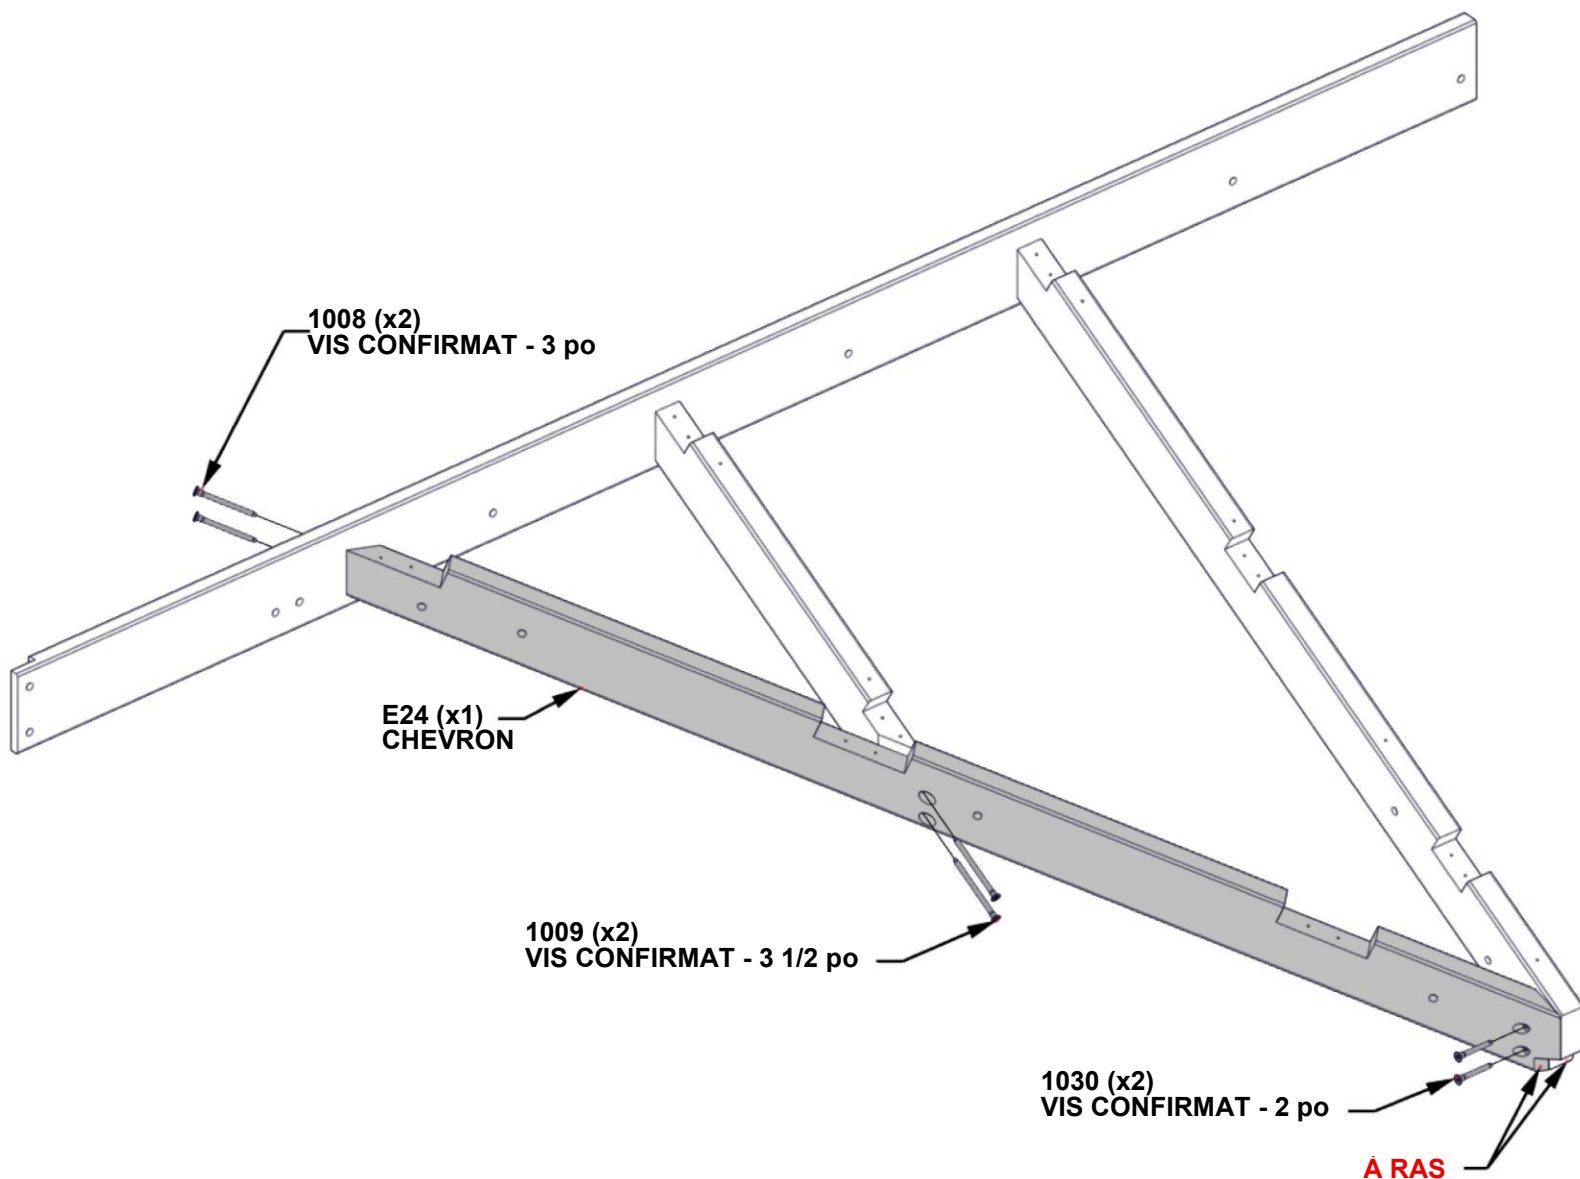

ÉTAPE 117 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE
8	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE
6	H100483	VIS TF PH 8 x 2 1/4 NOIRE

J16 PANNE - W4L21267
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 68 3/8 po (24x60x1737)

J17 PANNE - W4L21268
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 53 1/8 po (24x60x1350)

J18 PANNE - W4L21269
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 37 15/16 po (24x60x964)

- FIXEZ LES PANNES À L'AIDE
DES TROUS PILOTES DANS
LES CHEVRONS.

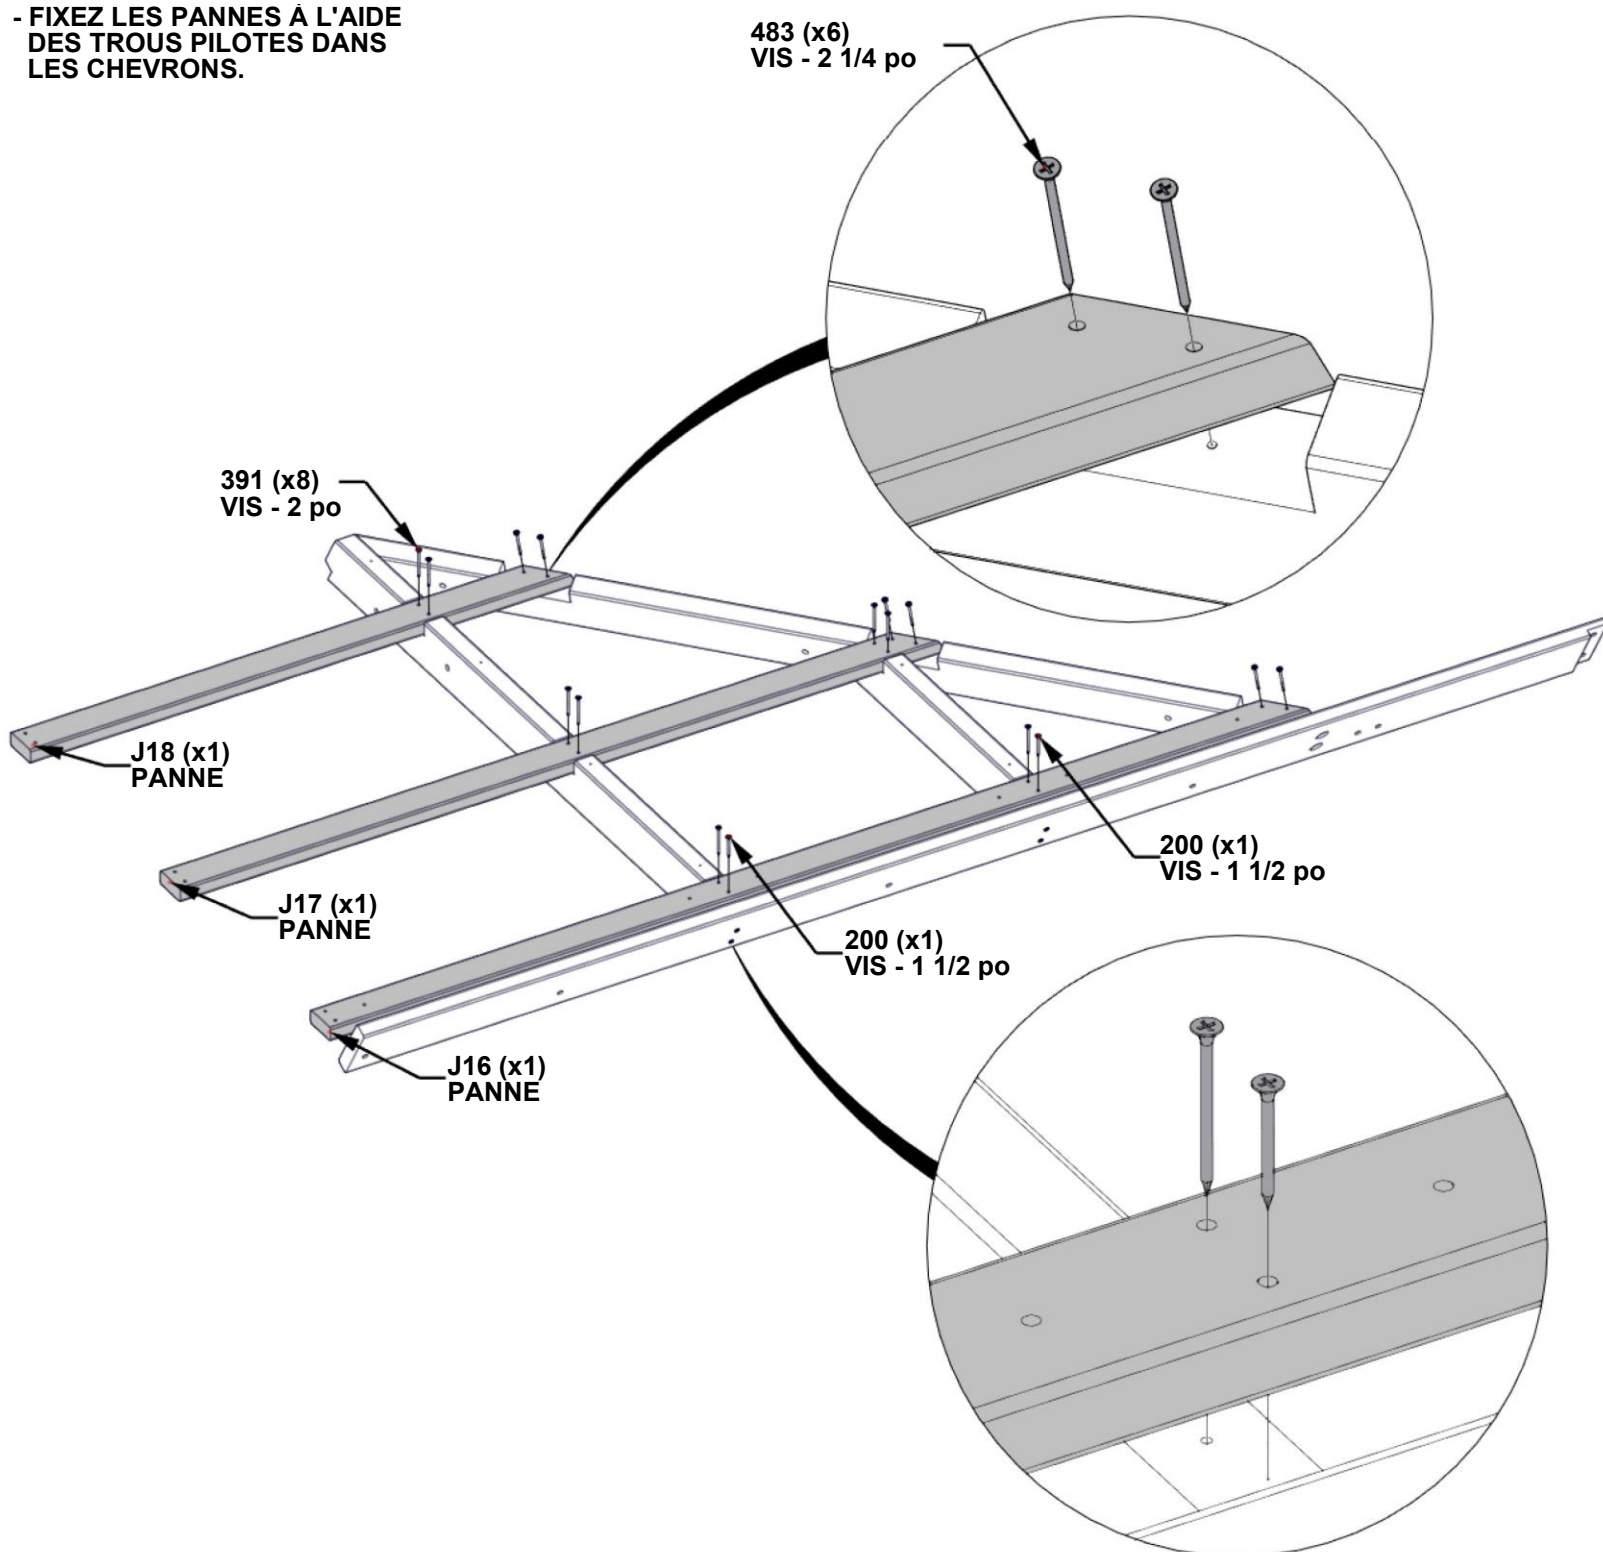

ÉTAPE 118 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101469	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 15 x 1 1/2 NOIRE



A6P01400
(x1)


PIÈCE DE
JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE



A6P01401
(x1)


PIÈCE DE
JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE

- ALIGNEZ LES TROUS DANS LES PIÈCES DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS.
- **NE SERREZ PAS TROP.**

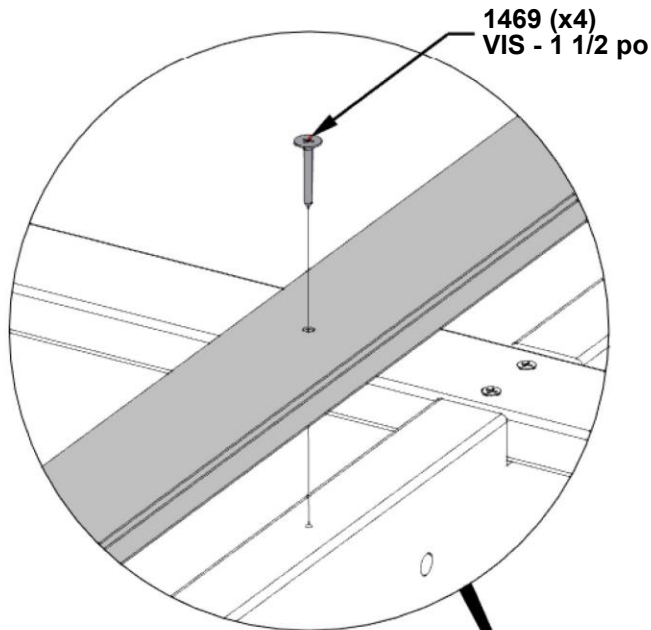


1469 (x4)
VIS - 1 1/2 po

**DESSUS DE LA PIÈCE DE
JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE**

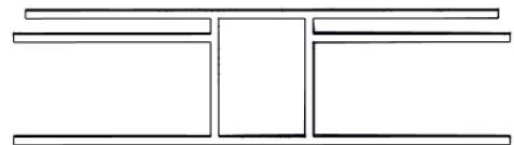

**VUE FINALE DE LA PIÈCE DE
JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE**

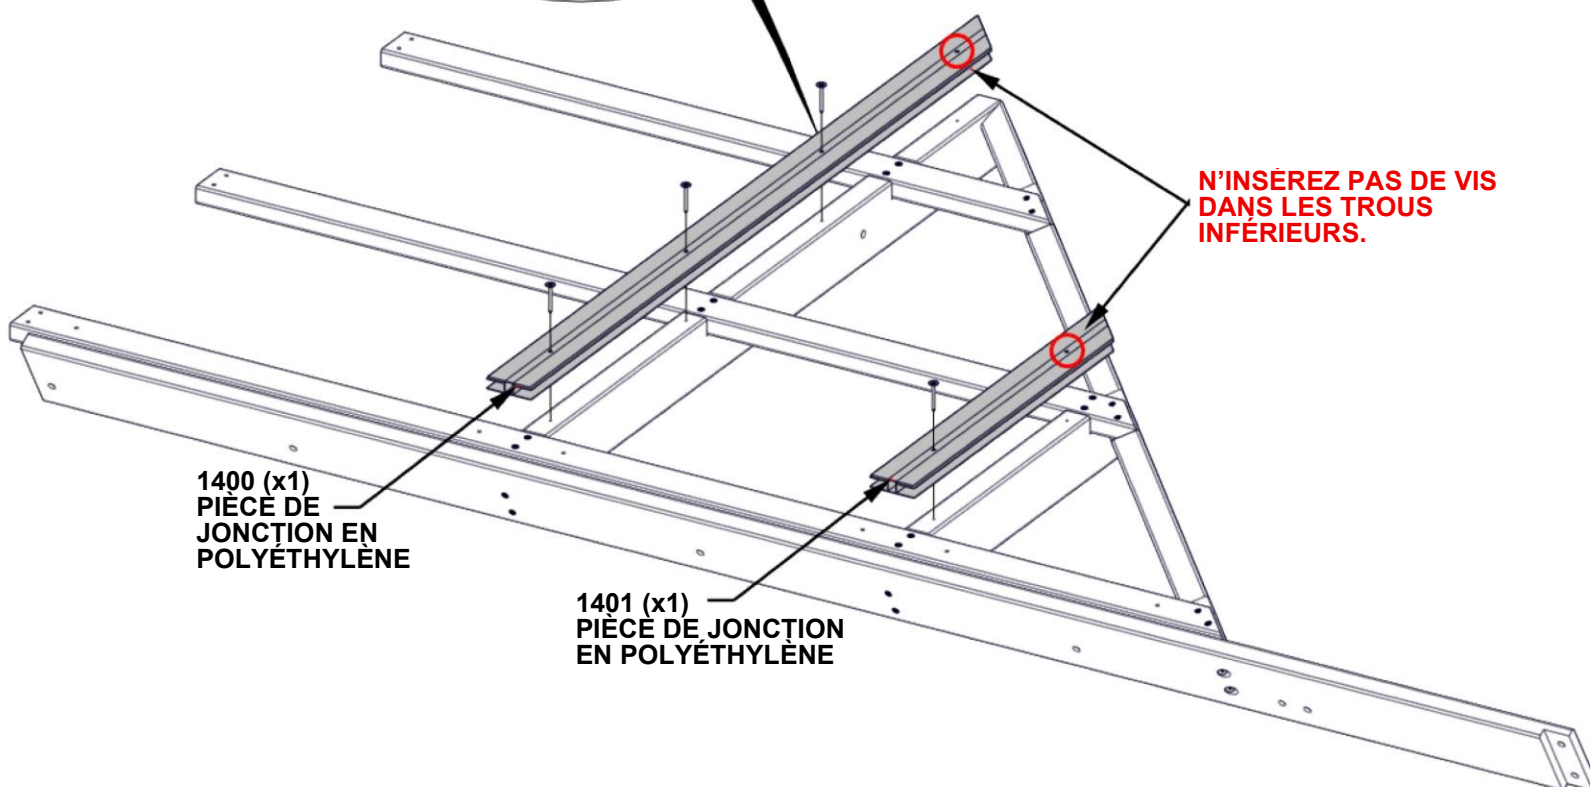

1400 (x1)
PIÈCE DE
JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE

1401 (x1)
PIÈCE DE JONCTION
EN POLYÉTHYLÈNE

**N'INSÉREZ PAS DE VIS
DANS LES TROUS
INFÉRIEURS.**

ÉTAPE 119 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



Q05 PLANCHE FAÏTIÈRE - W4L20945
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 71 5/8 po (24x112x1820)



Q04 PLANCHE FAÏTIÈRE - W4L20944
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 27 1/4 po (24x112x692)




E16 CHEVRON - W4L21253
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 46 5/8 po (36x86x1185)



E19 CHEVRON DE TOIT - W4L21256
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 15/16 po (36x86x557)

IMPORTANT!!

PRENEZ NOTE DE TOUTES LES DIRECTIONS DE L'ENCOCHE ET DE L'EMPLACEMENT DE LA PLANCHE POUR UN ASSEMBLAGE CORRECT.

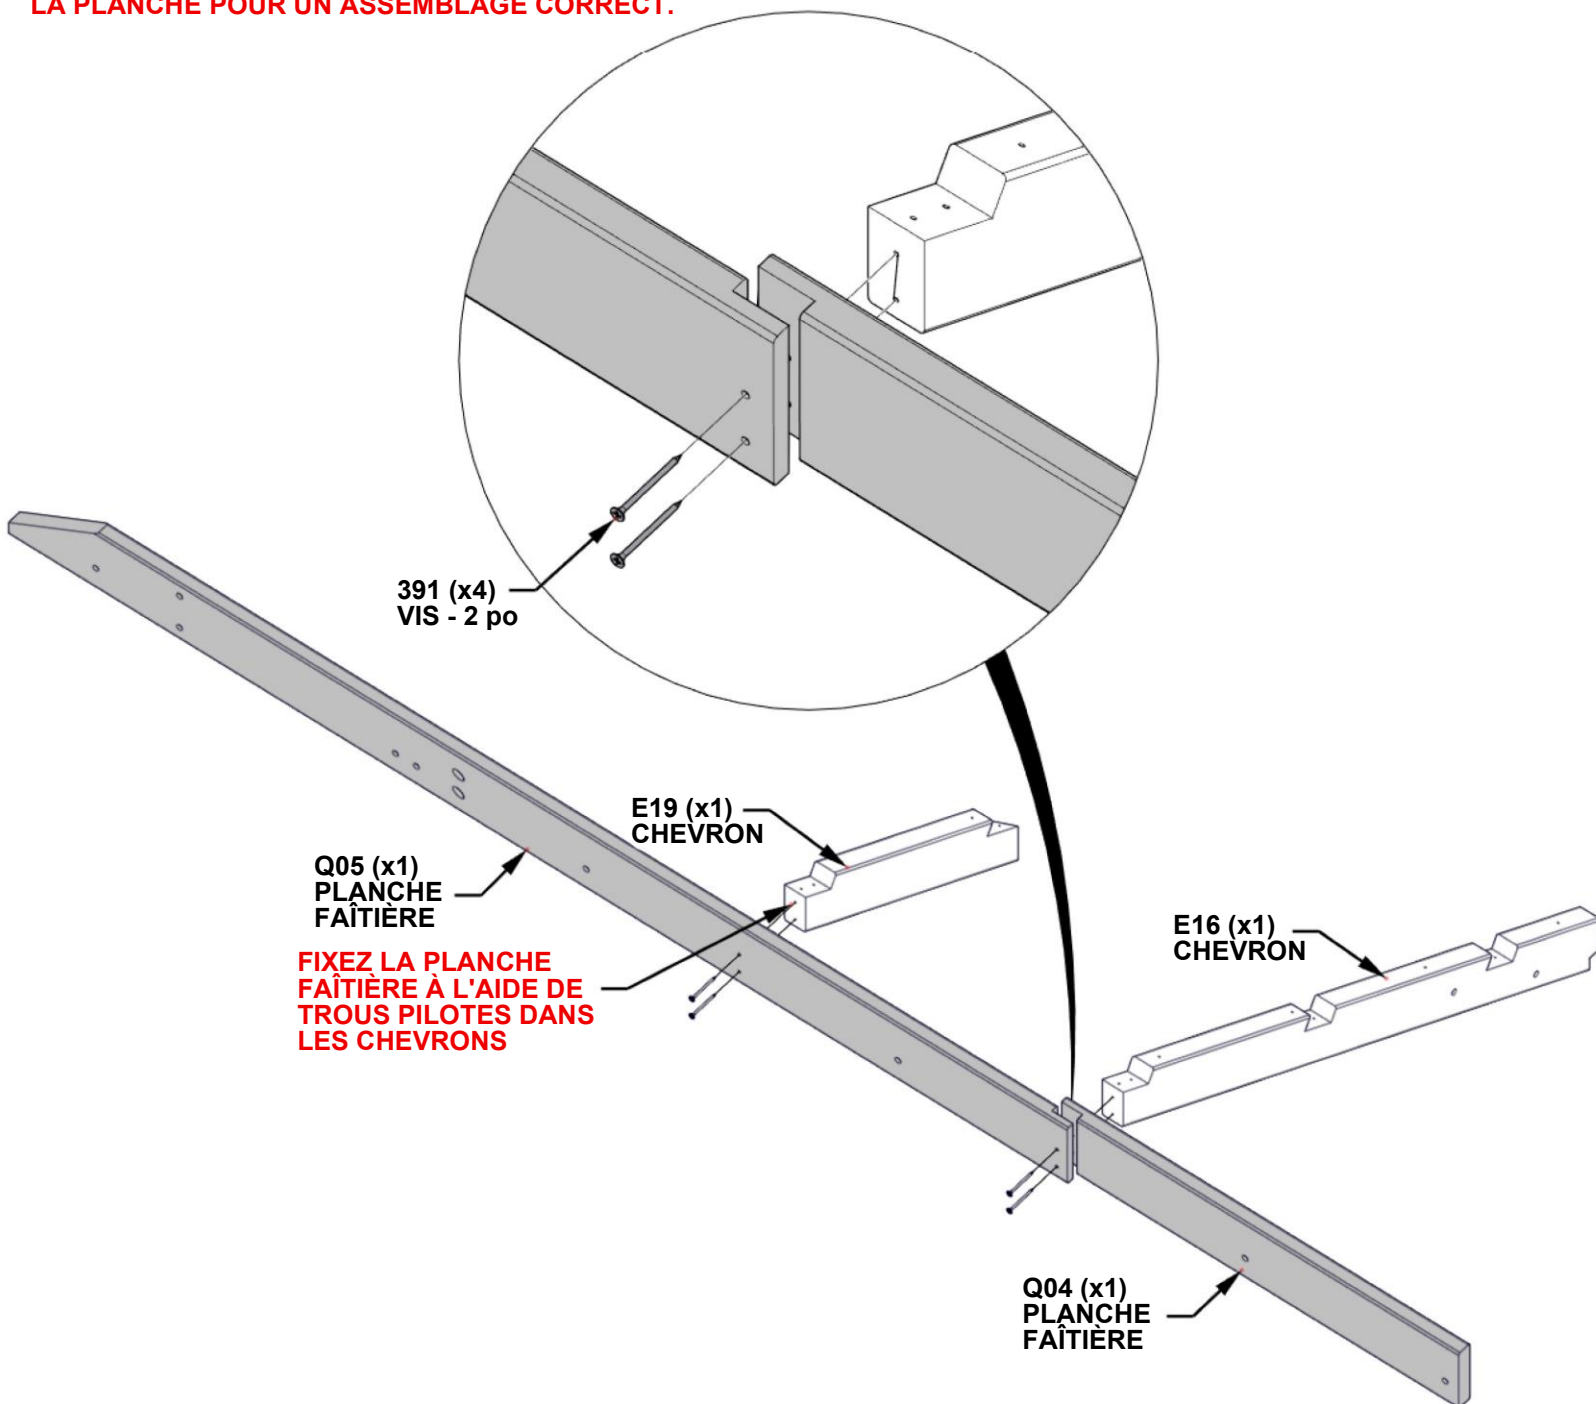


ÉTAPE 120 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101008	VIS CONFIRMAT 7 x 3 NOIRE
2	H101009	VIS CONFIRMAT 7 x 3 1/2 NOIRE
2	H101030	VIS CONFIRMAT 7 x 2 NOIRE



E20 CHEVRON DE TOIT - W4L21257
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 61 5/16 po (36x86x1558)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE L'E20 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

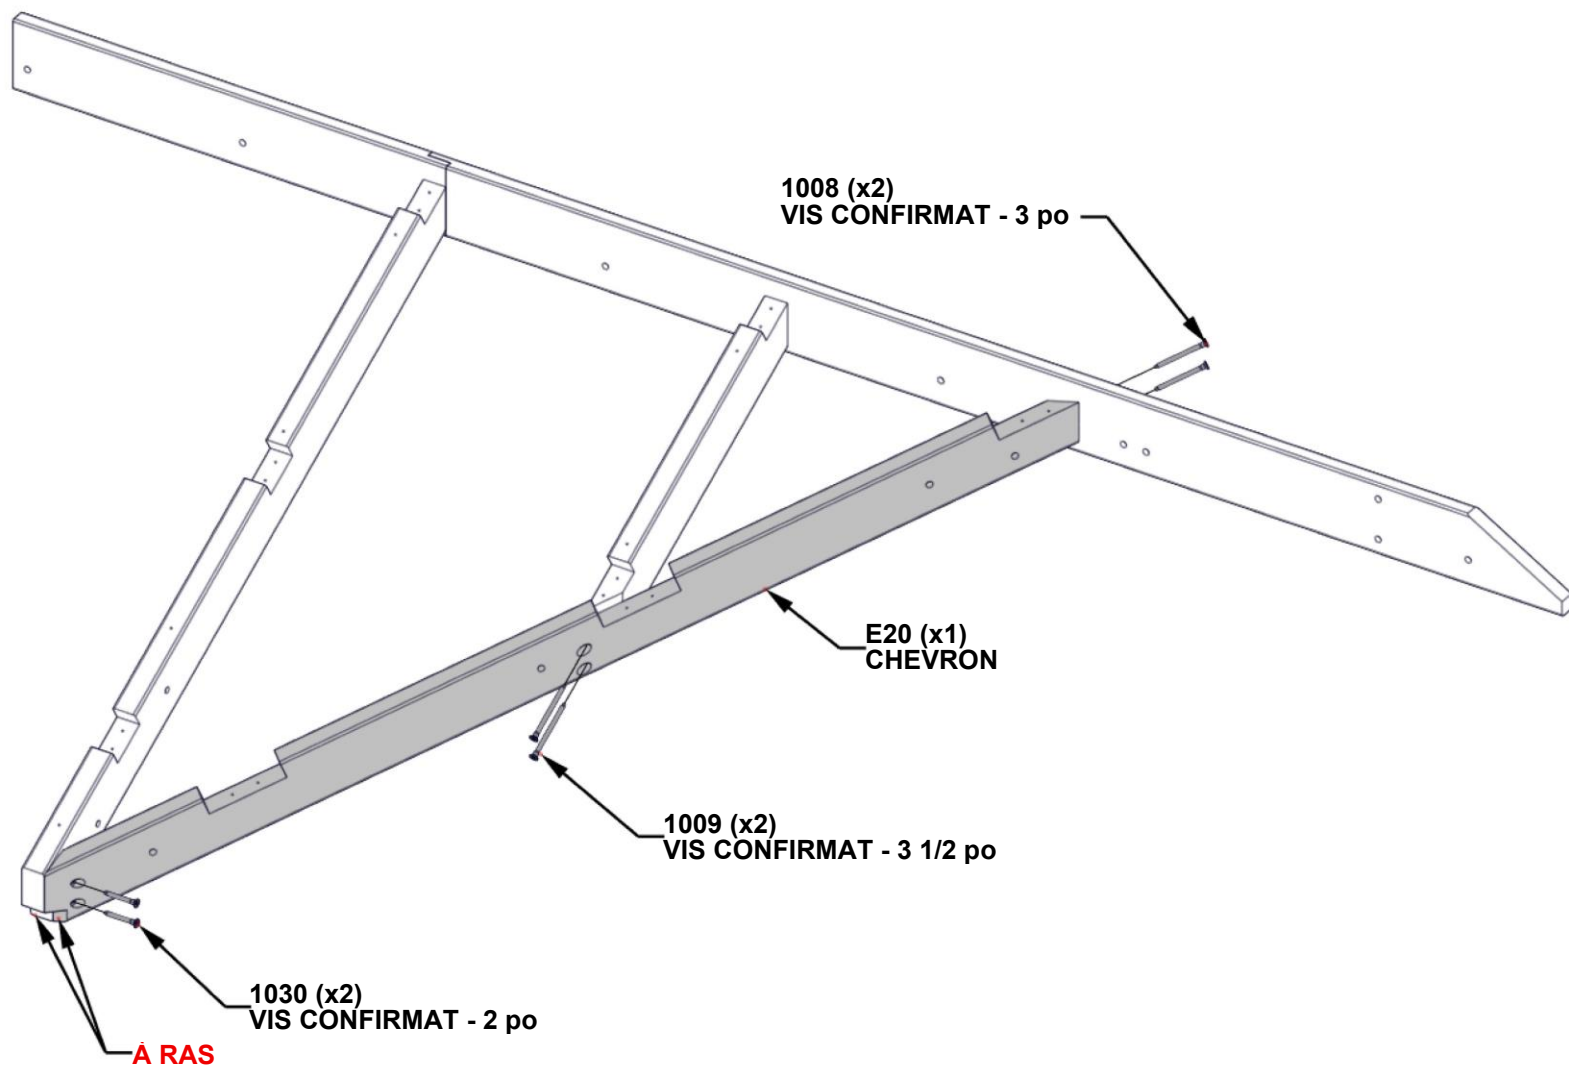

ÉTAPE 121 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE
8	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE
6	H100483	VIS TF PH 8 x 2 1/4 NOIRE



J10 PANNE - W4L21260
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 68 3/8 po (24x60x1737)




J11 PANNE - W4L21262
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 53 1/8 po (24x60x1350)





J12 PANNE - W4L21263
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 37 15/16 po (24x60x964)

- FIXEZ LES PANNES À L'AIDE
DES TROUS PILOTES DANS
LES CHEVRONS.

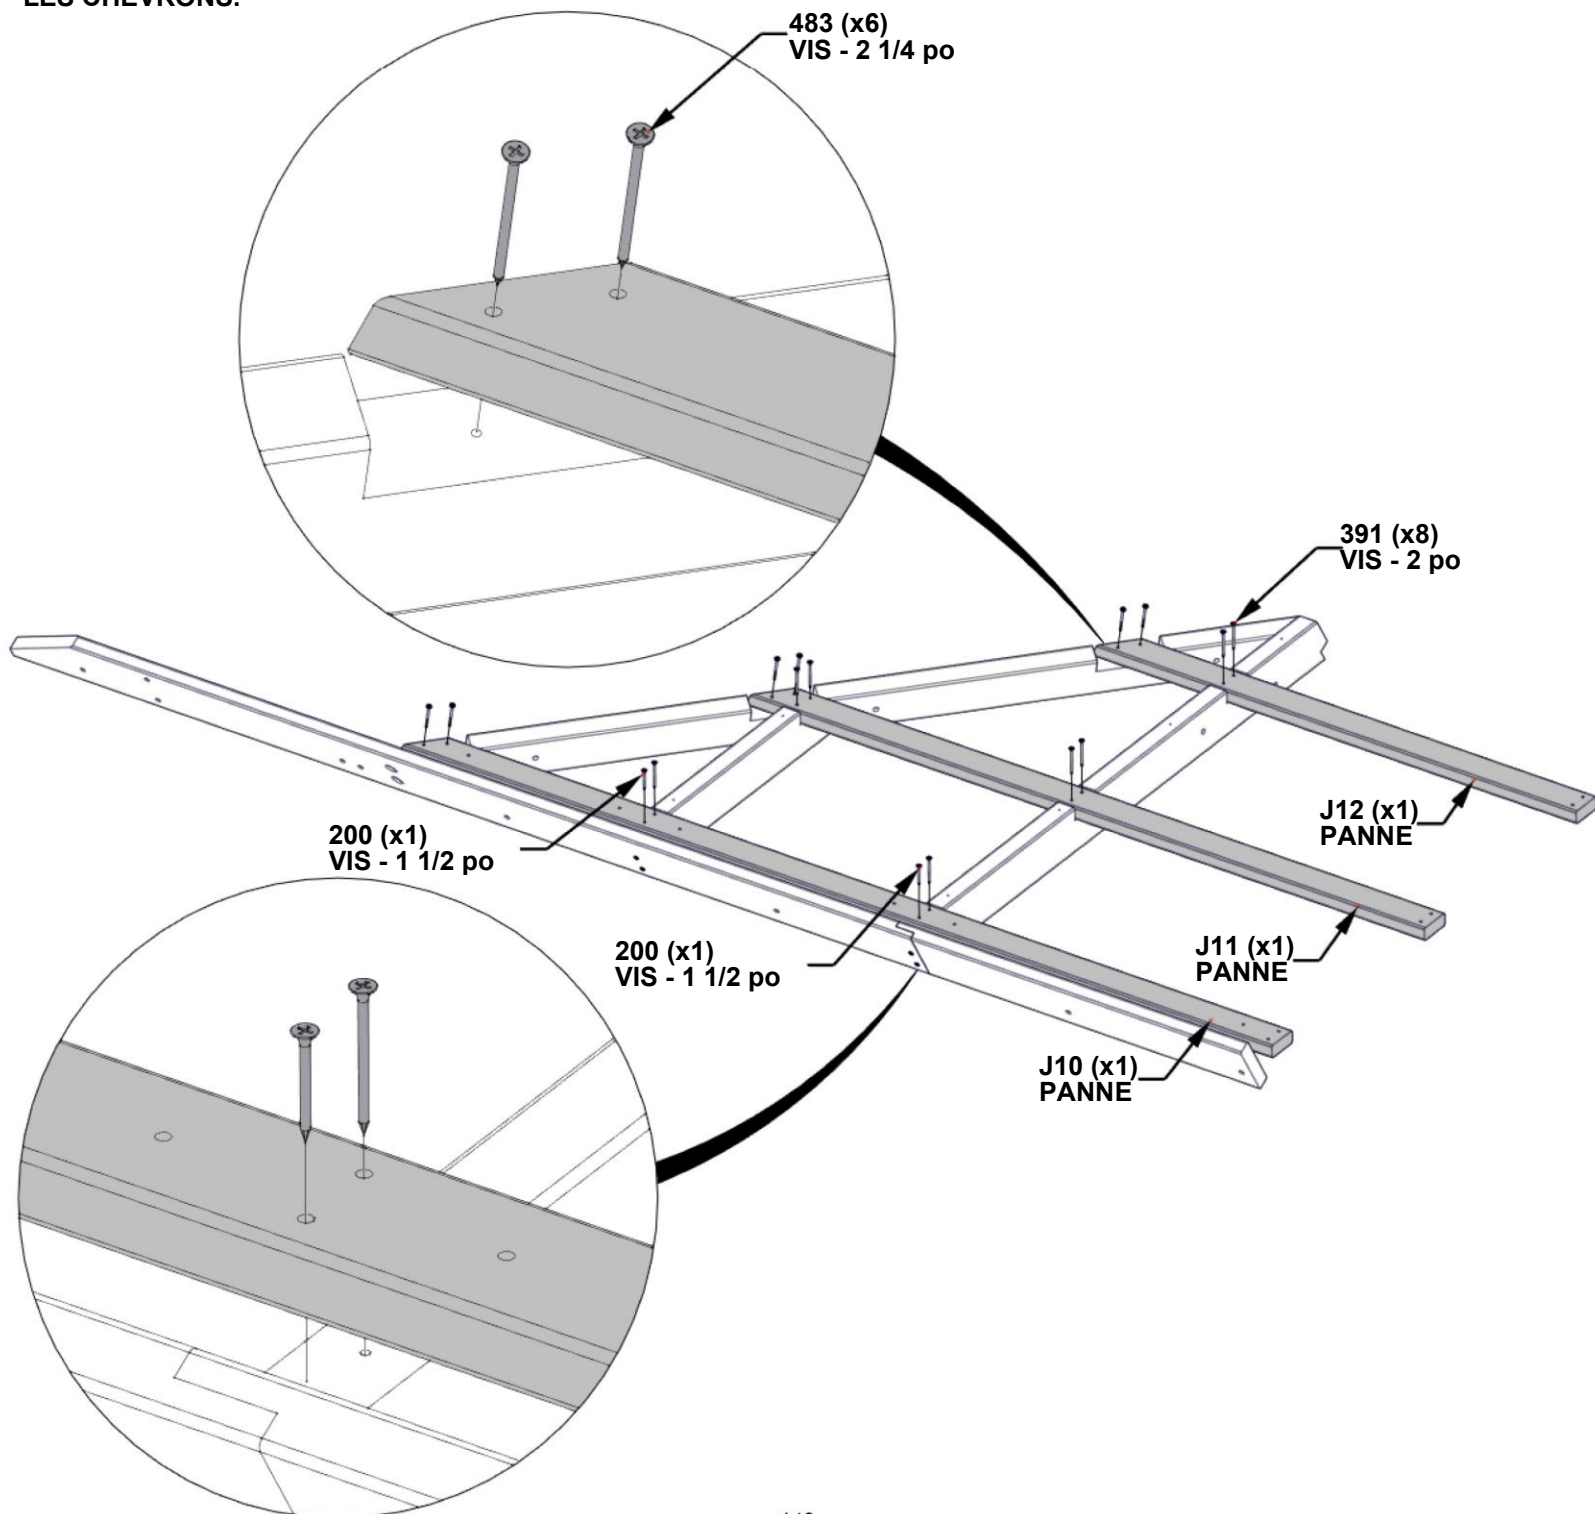


ÉTAPE 122 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101469	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 15 x 1 1/2 NOIRE

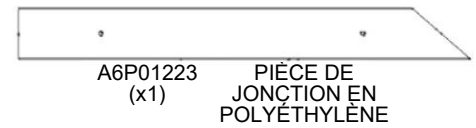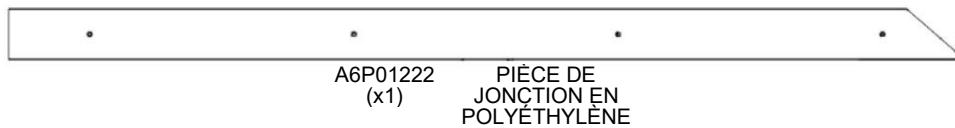


- ALIGNEZ LES TROUS DANS LES PIÈCES DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS.

- NE SERREZ PAS TROP.

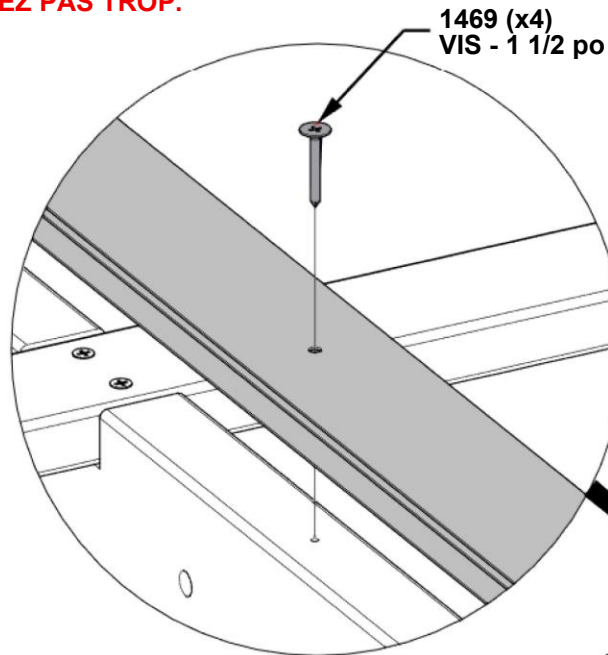


DESSUS DE LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE

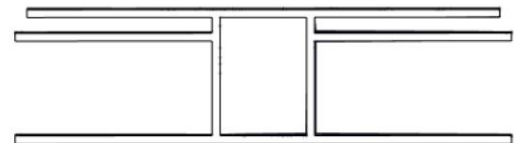


VUE FINALE DE LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE

N'INSEREZ PAS DE VIS DANS LES TROUS INFÉRIEURS.

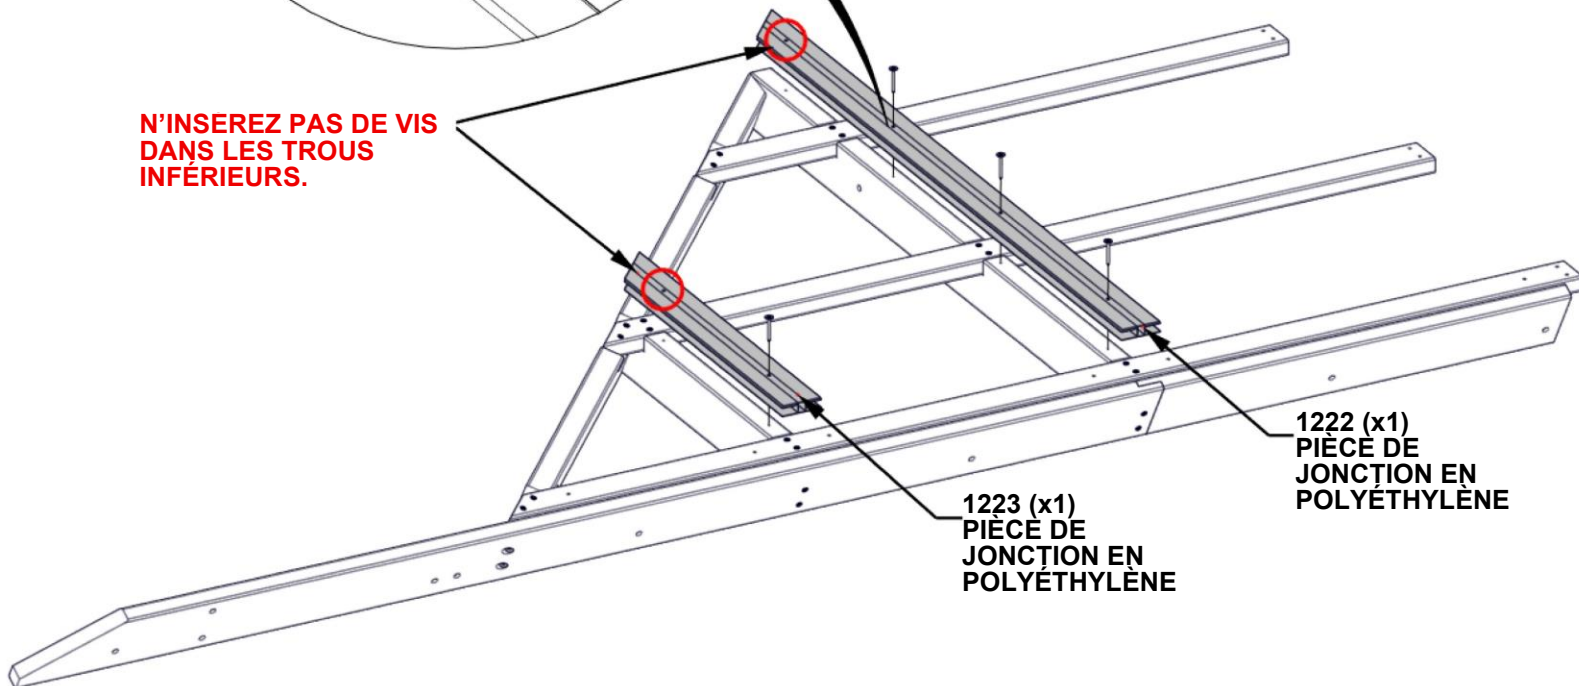


ÉTAPE 123 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
1	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
1	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

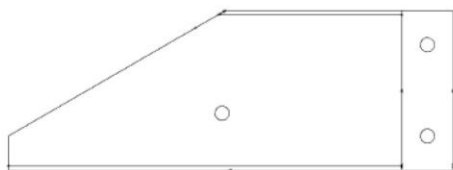

Q07 PLANCHE FAÎTIÈRE - W4L21241
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 12 5/16 po (24x112x312)


- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

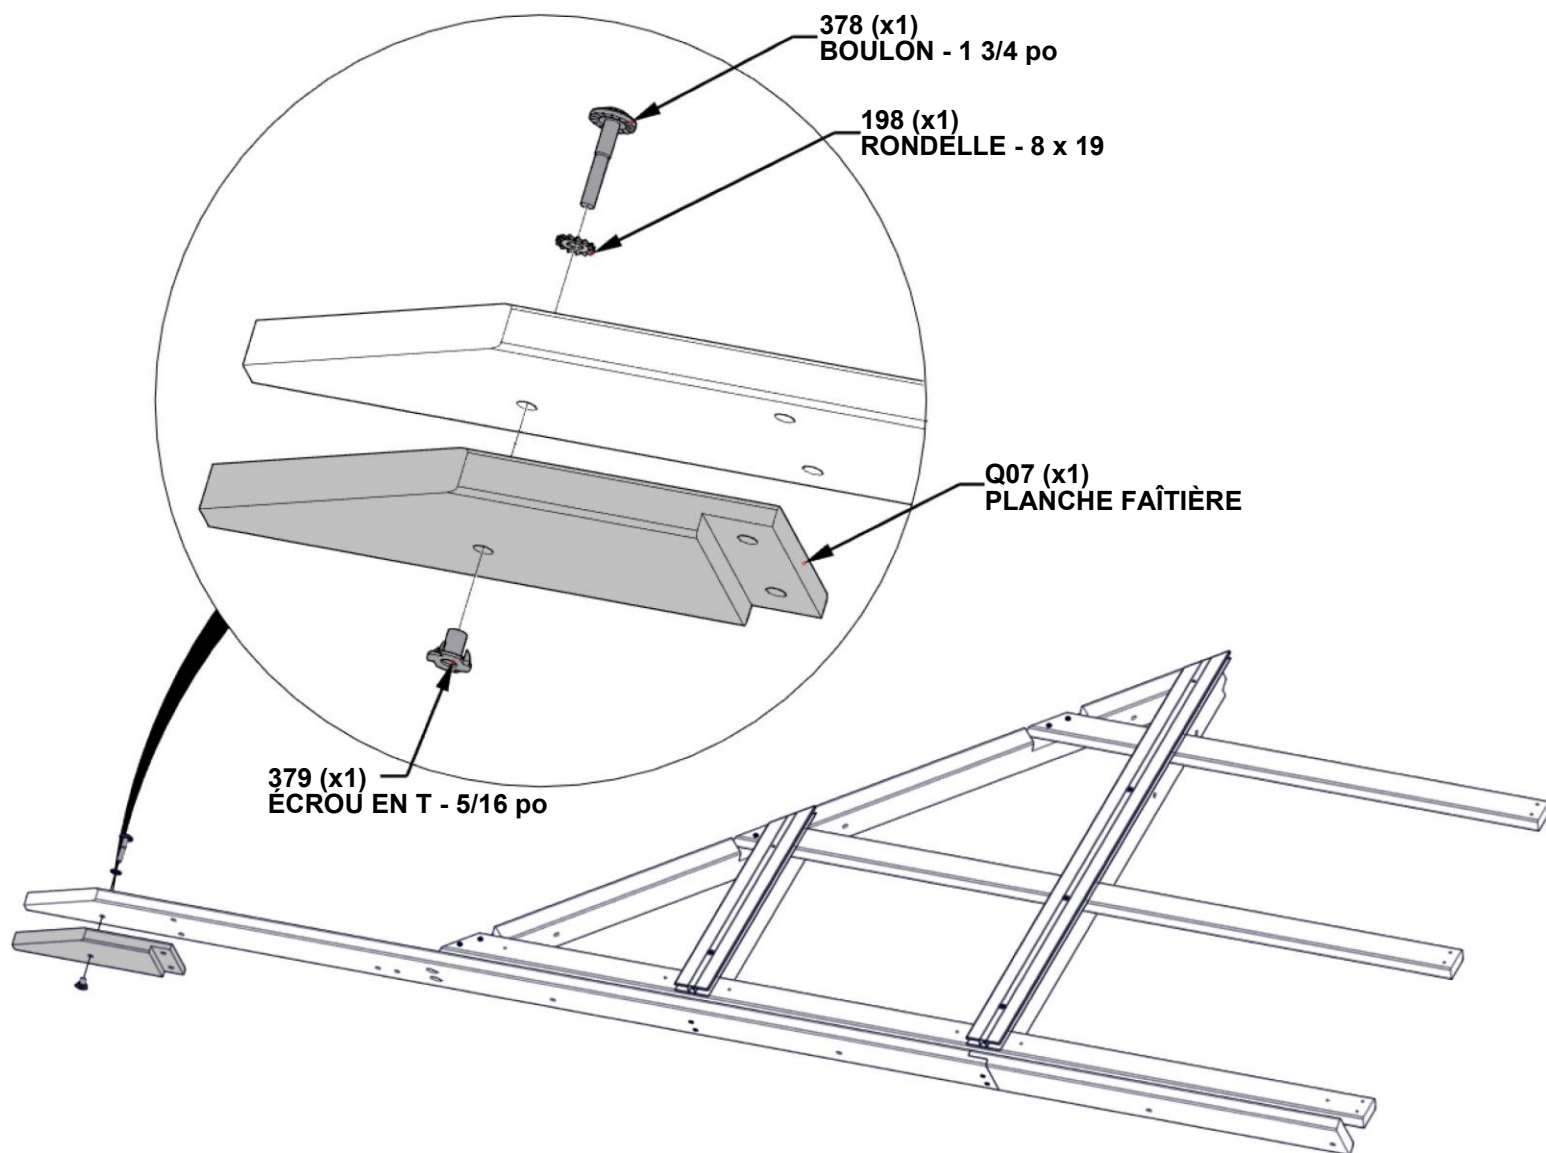

ÉTAPE 124 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
5	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR

- FIXEZ LES ASSEMBLAGES DE TOIT COMME ILLUSTRÉ.
- **SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.**

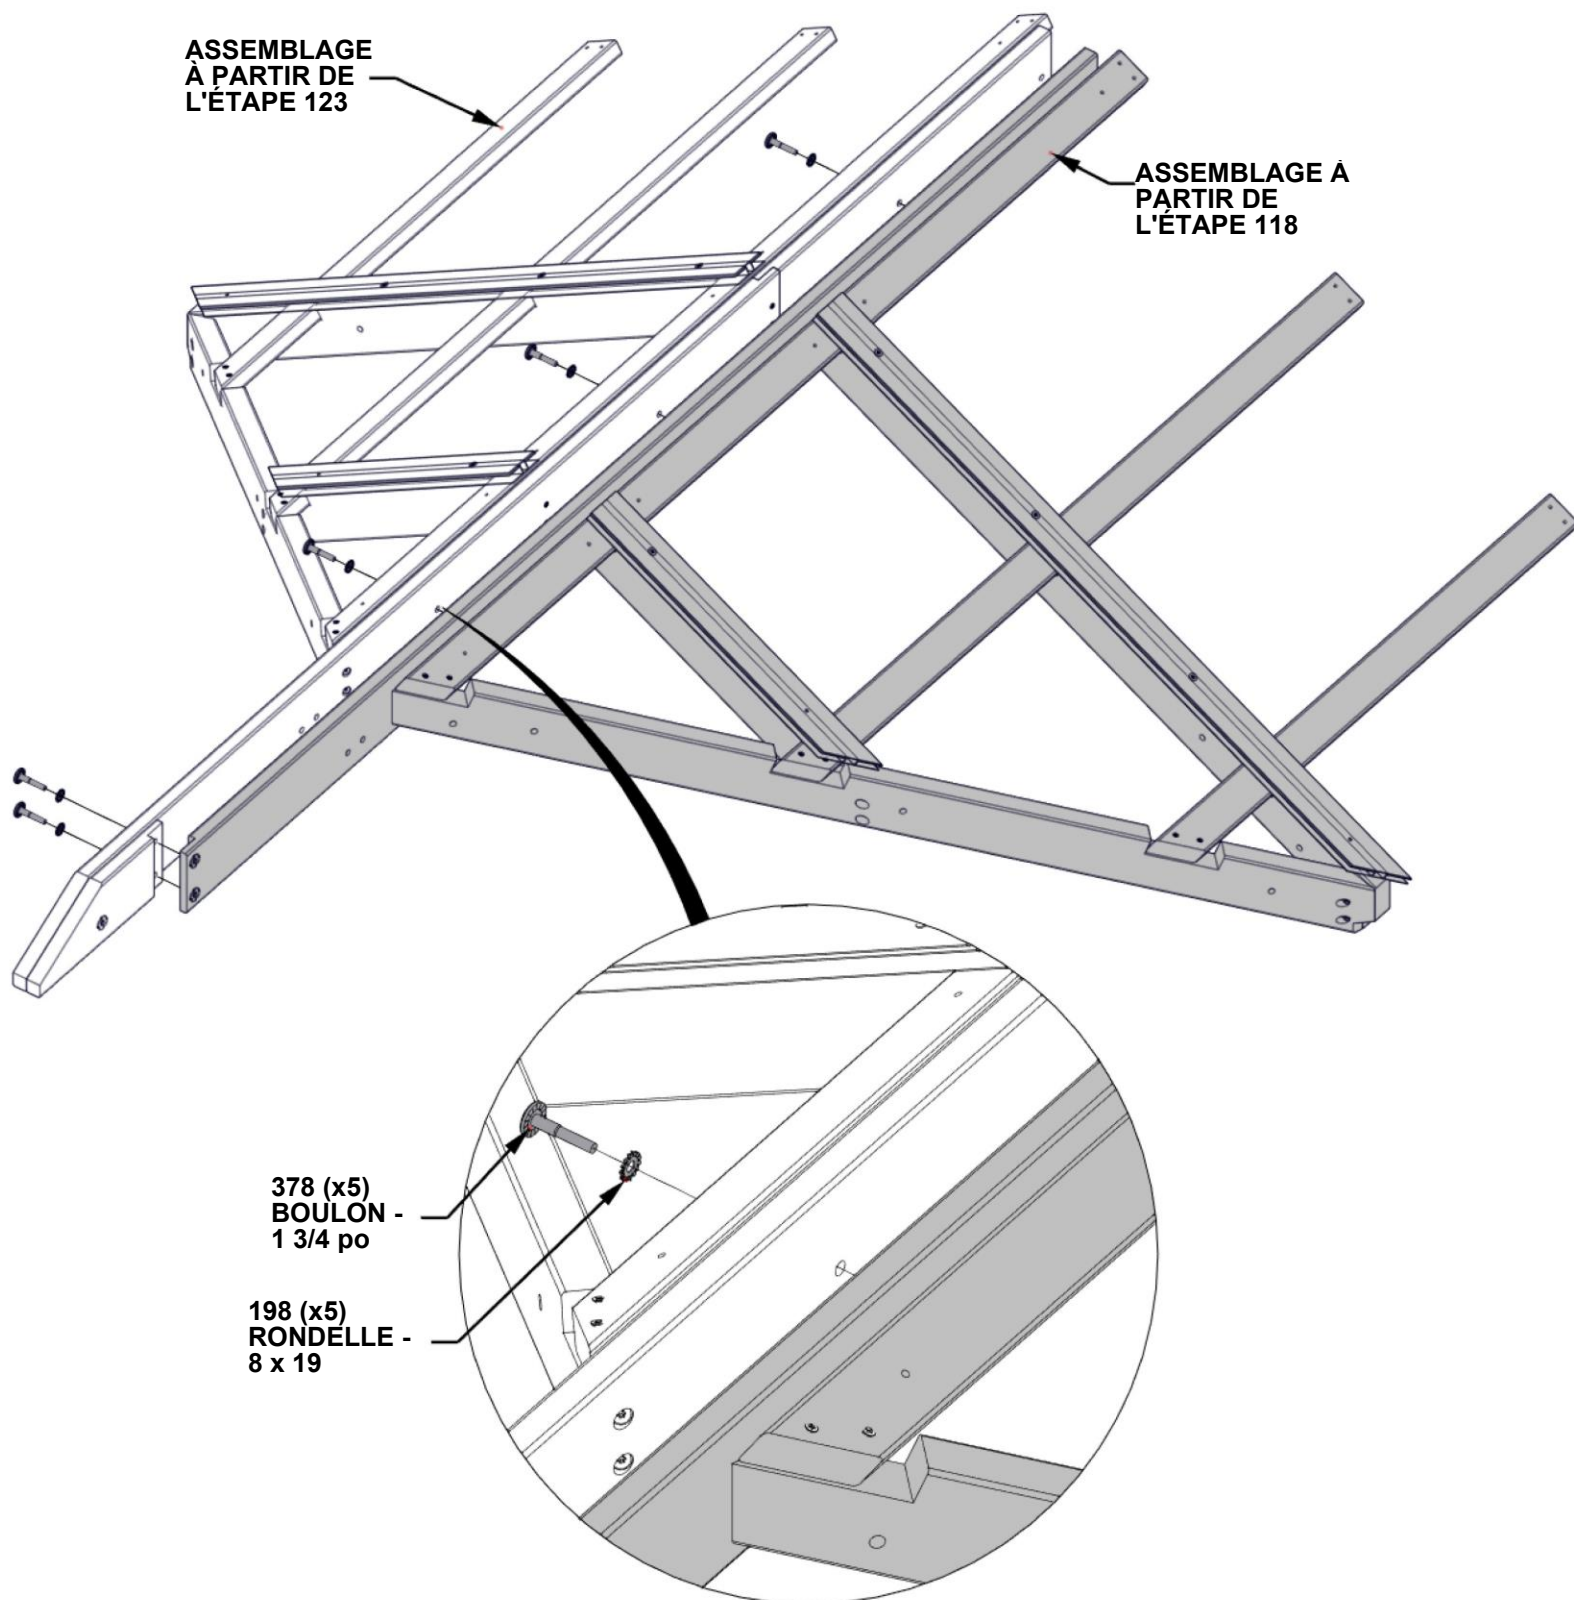



ÉTAPE 125 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
2	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR




E27 TREILLIS ACCESSOIRE - W4L21293
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 61 1/8 po (36x86x1552)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

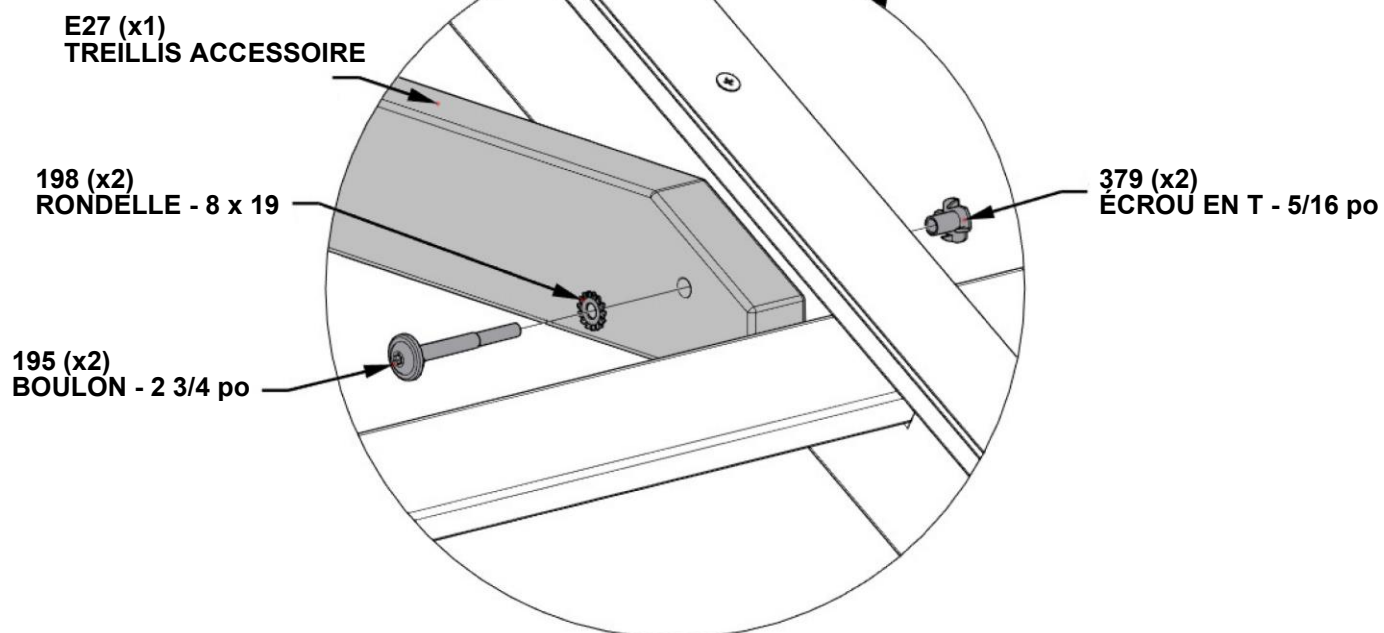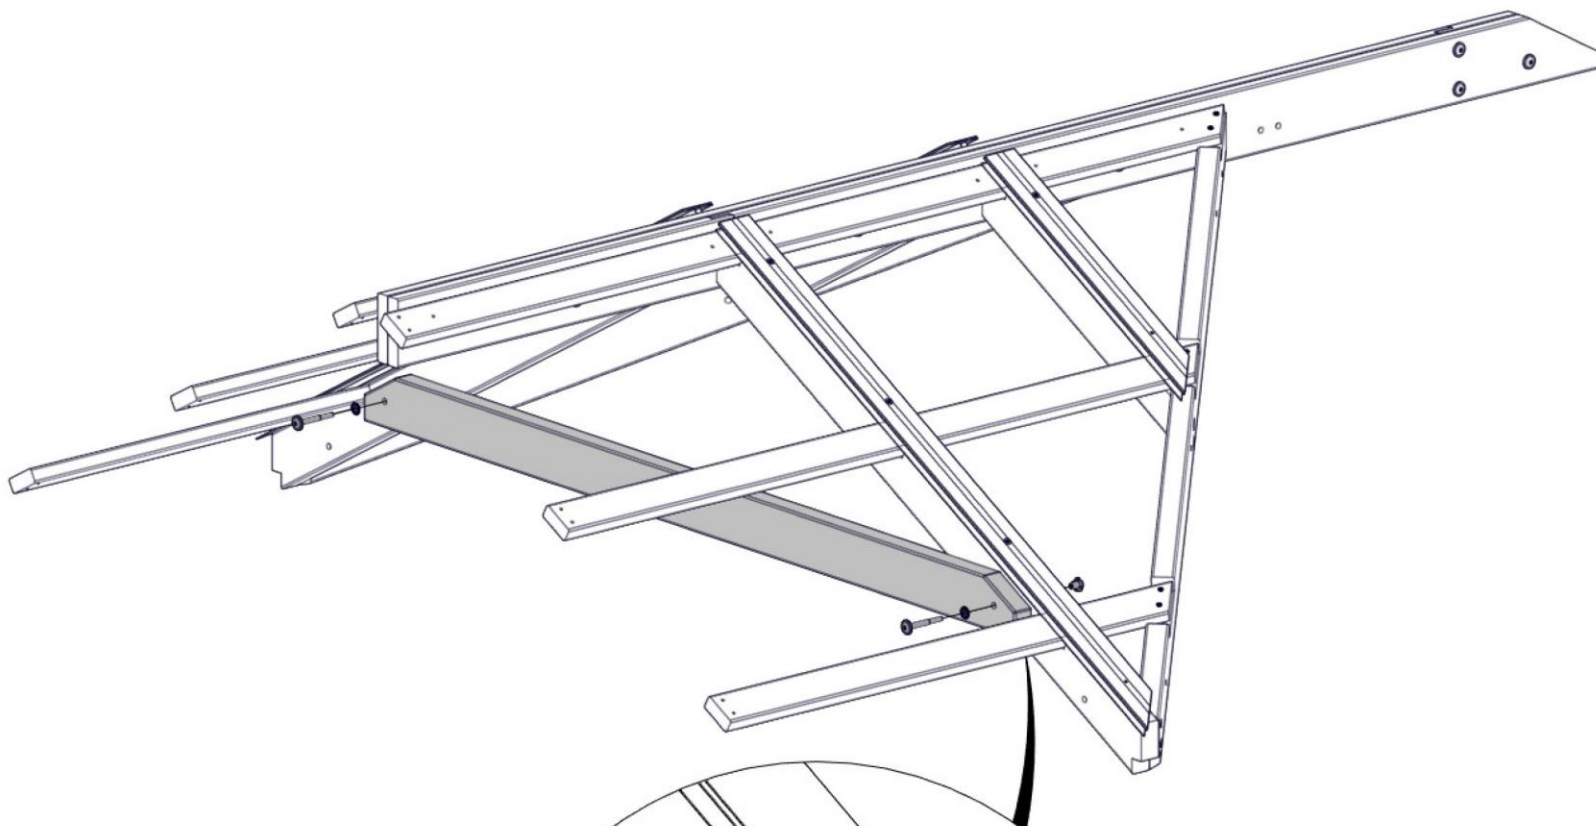

ÉTAPE 126 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
2	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIRE
2	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR

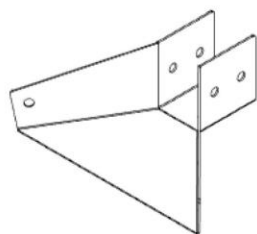

A4M04509
(x1)

EQUERRE DE
NOUE


- SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.

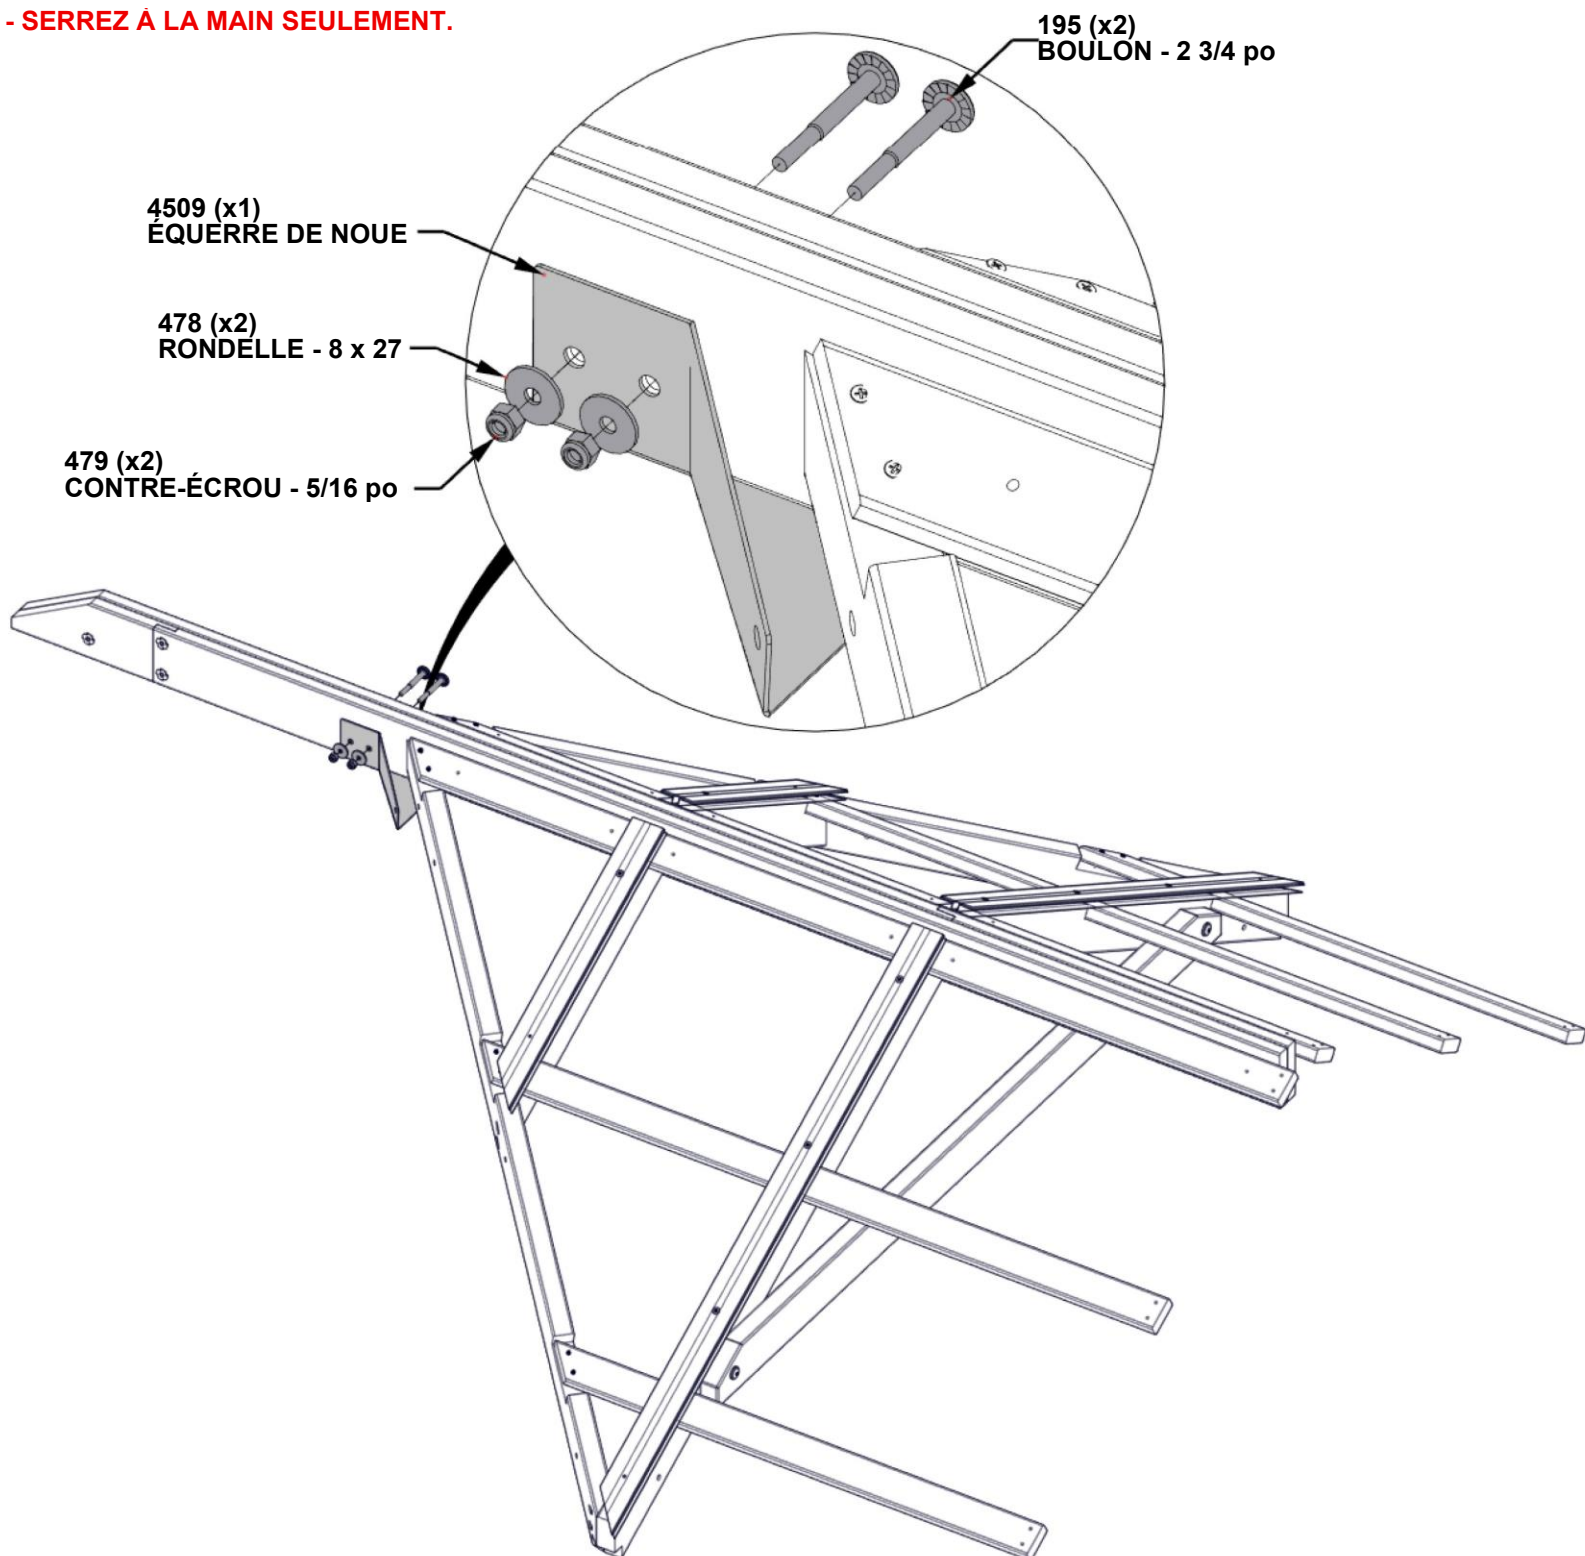

ÉTAPE 127 - ASSEMBLAGE DU TOIT

- ATTACHEZ L'EXTRÉMITÉ DU PIGNON COMME ILLUSTRÉ.
- **SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.**

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
1	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIRE
1	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR

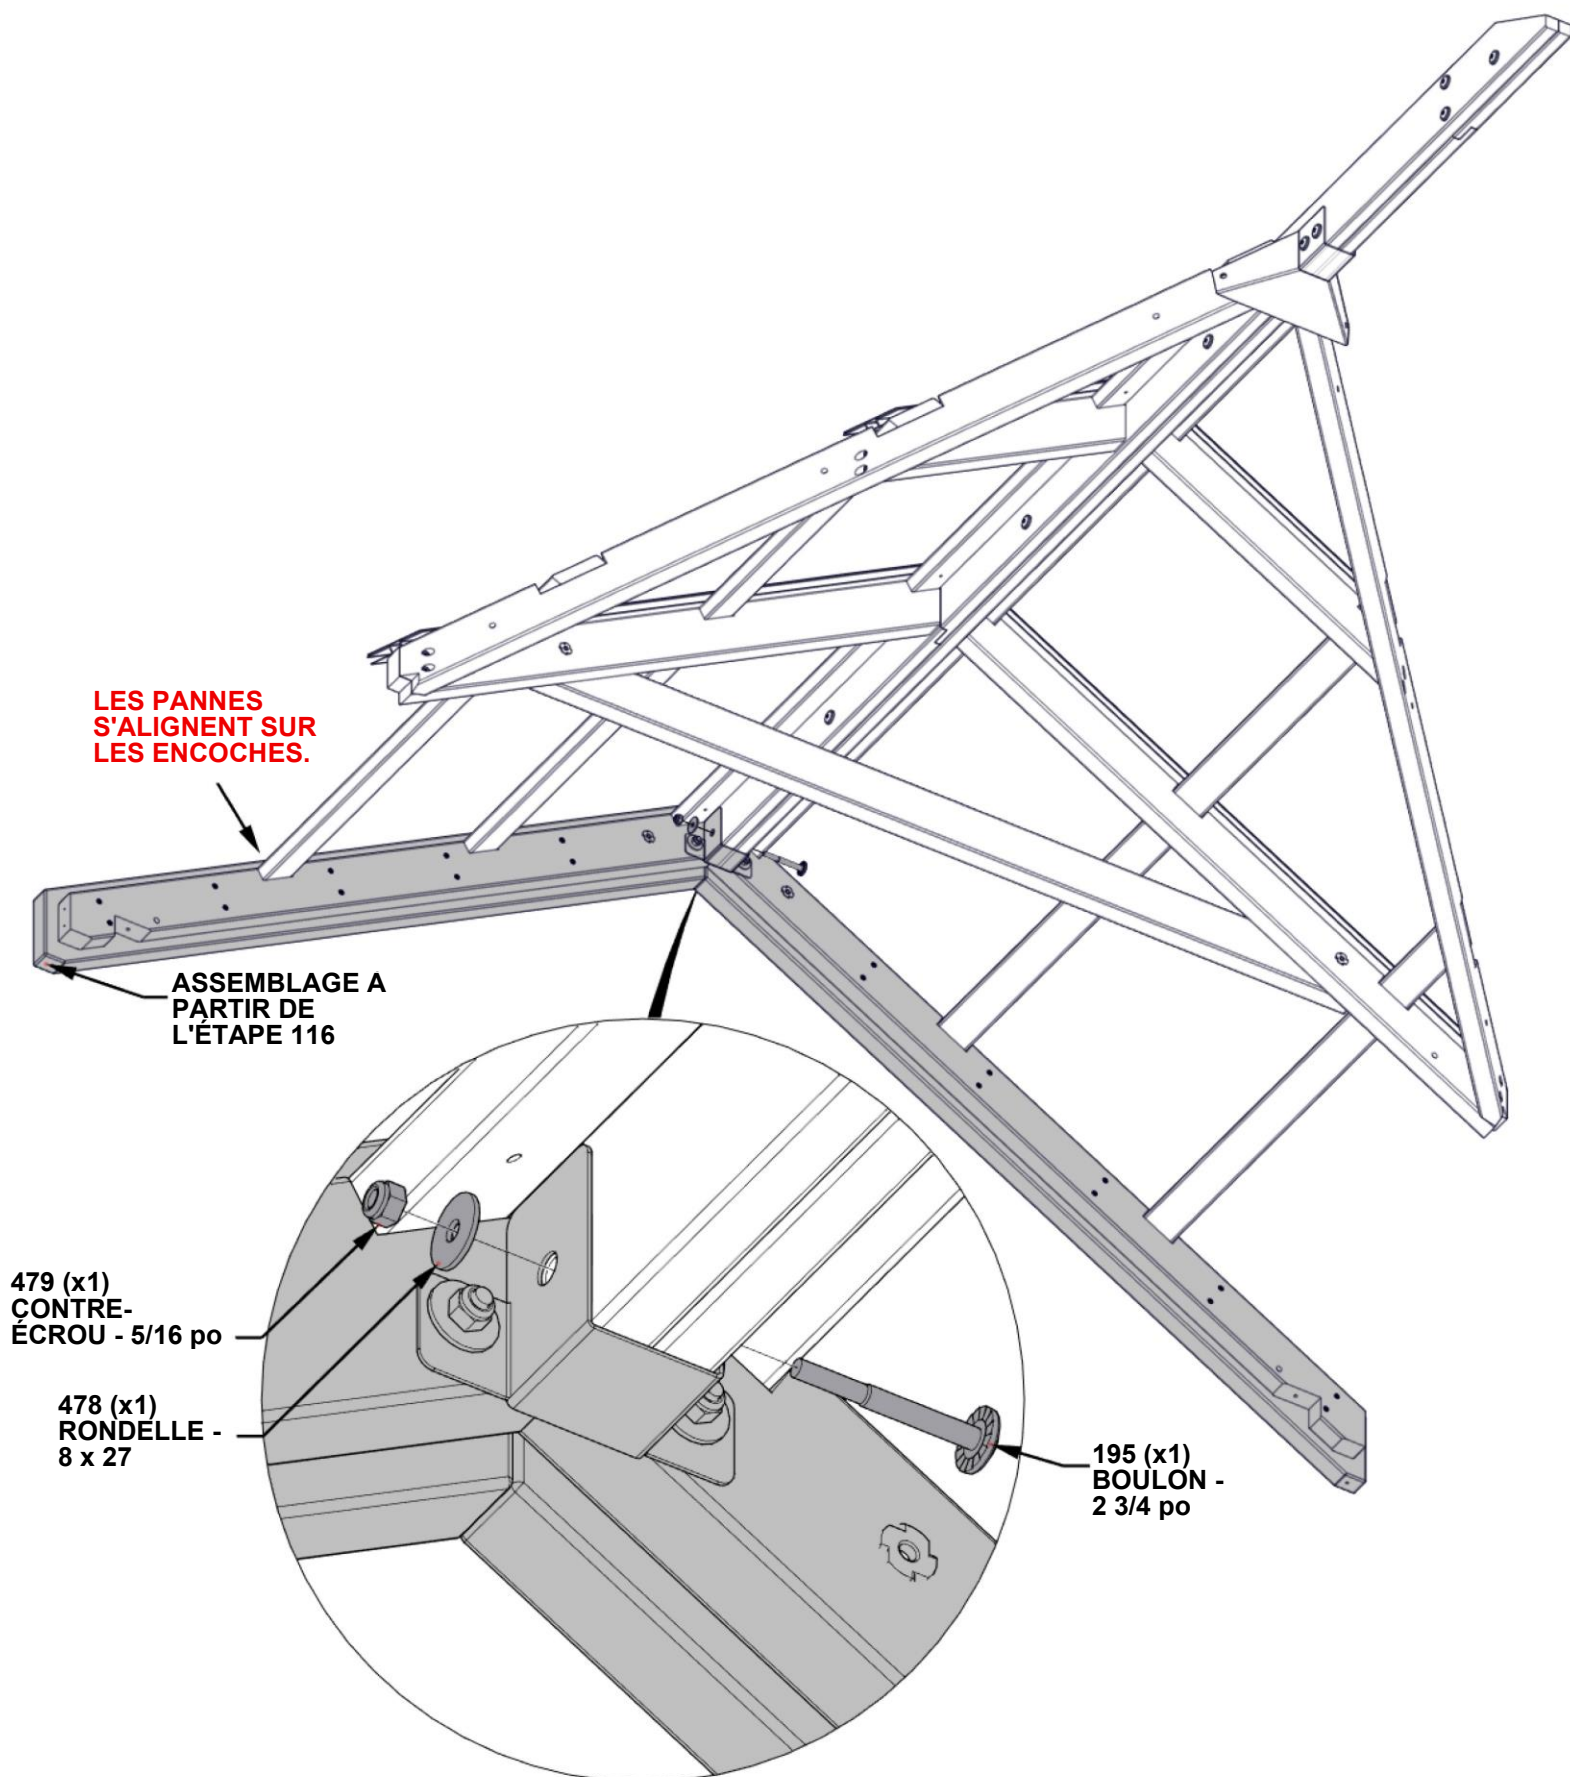


ÉTAPE 128 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES PANNES AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS ET INSÉREZ DES VIS.

391 (x12)
VIS - 2 po

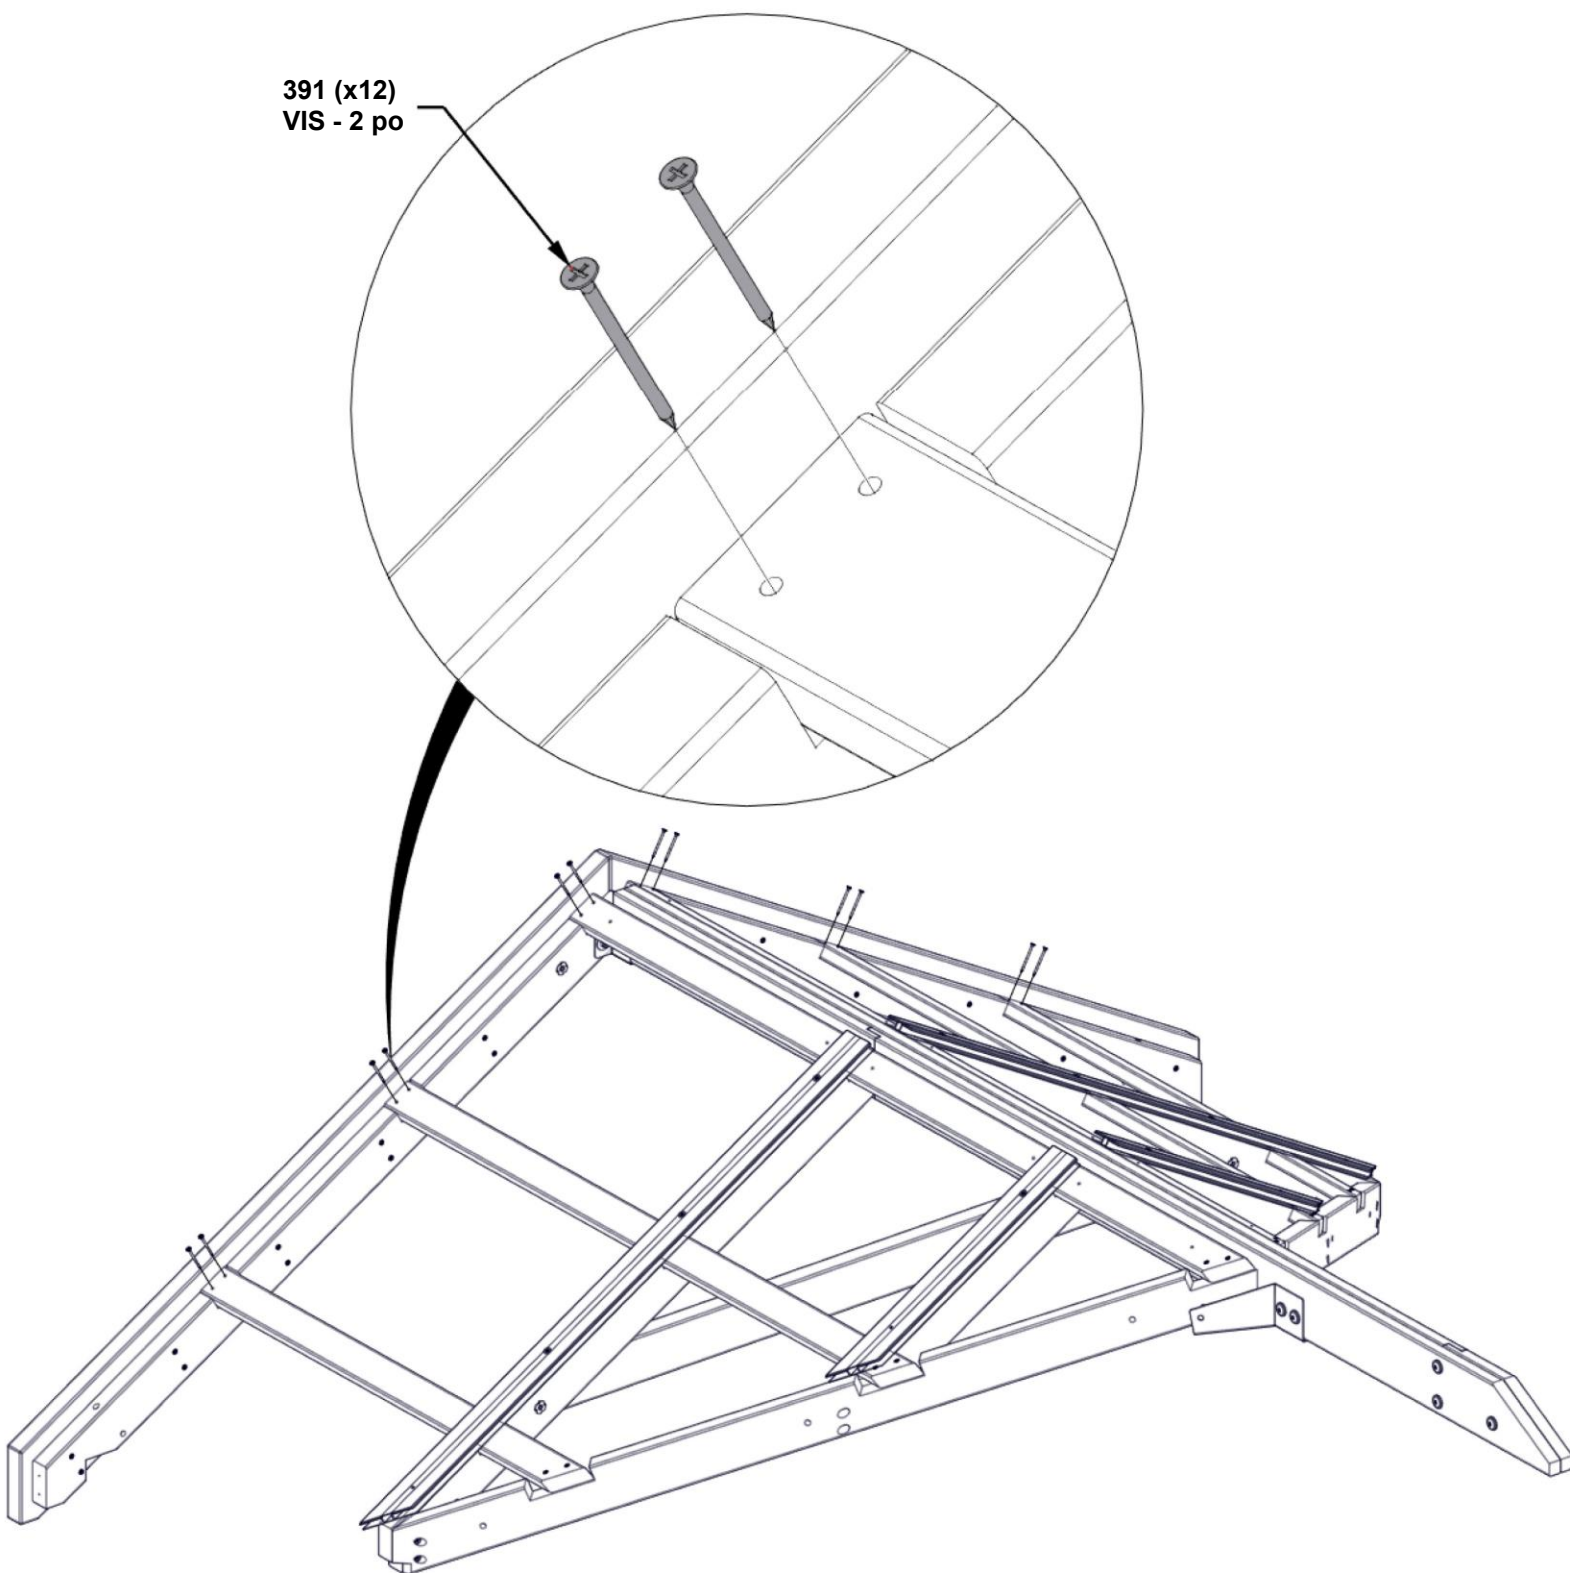

ÉTAPE 129 - ASSEMBLAGE DU TOIT

- **DEUX ADULTES REQUIS POUR CETTE ÉTAPE.**
- **SOULEVEZ L'ASSEMBLAGE DU TOIT ET FAITES GLISSER POUR LE METTRE EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.**

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
2	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100974	BOULON À EMBASE 5/16 x 5 3/4 NOIR

FAITES GLISSER
L'EXTRÉMITÉ DE
L'ASSEMBLAGE
DANS LE SUPPORT.

ASSEMBLAGE DU TOIT
DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE

LES ENCOCHES DANS LES
CHEVRONS REPOSENT
SUR DES POTEaux.


379 (x2)
ÉCROU EN T -
5/16 po

198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

974 (x2)
BOULON - 5 3/4 po

ÉTAPE 130 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
2	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR
2	H100777	VIS TF PH 10 x 3 1/2 NOIRE

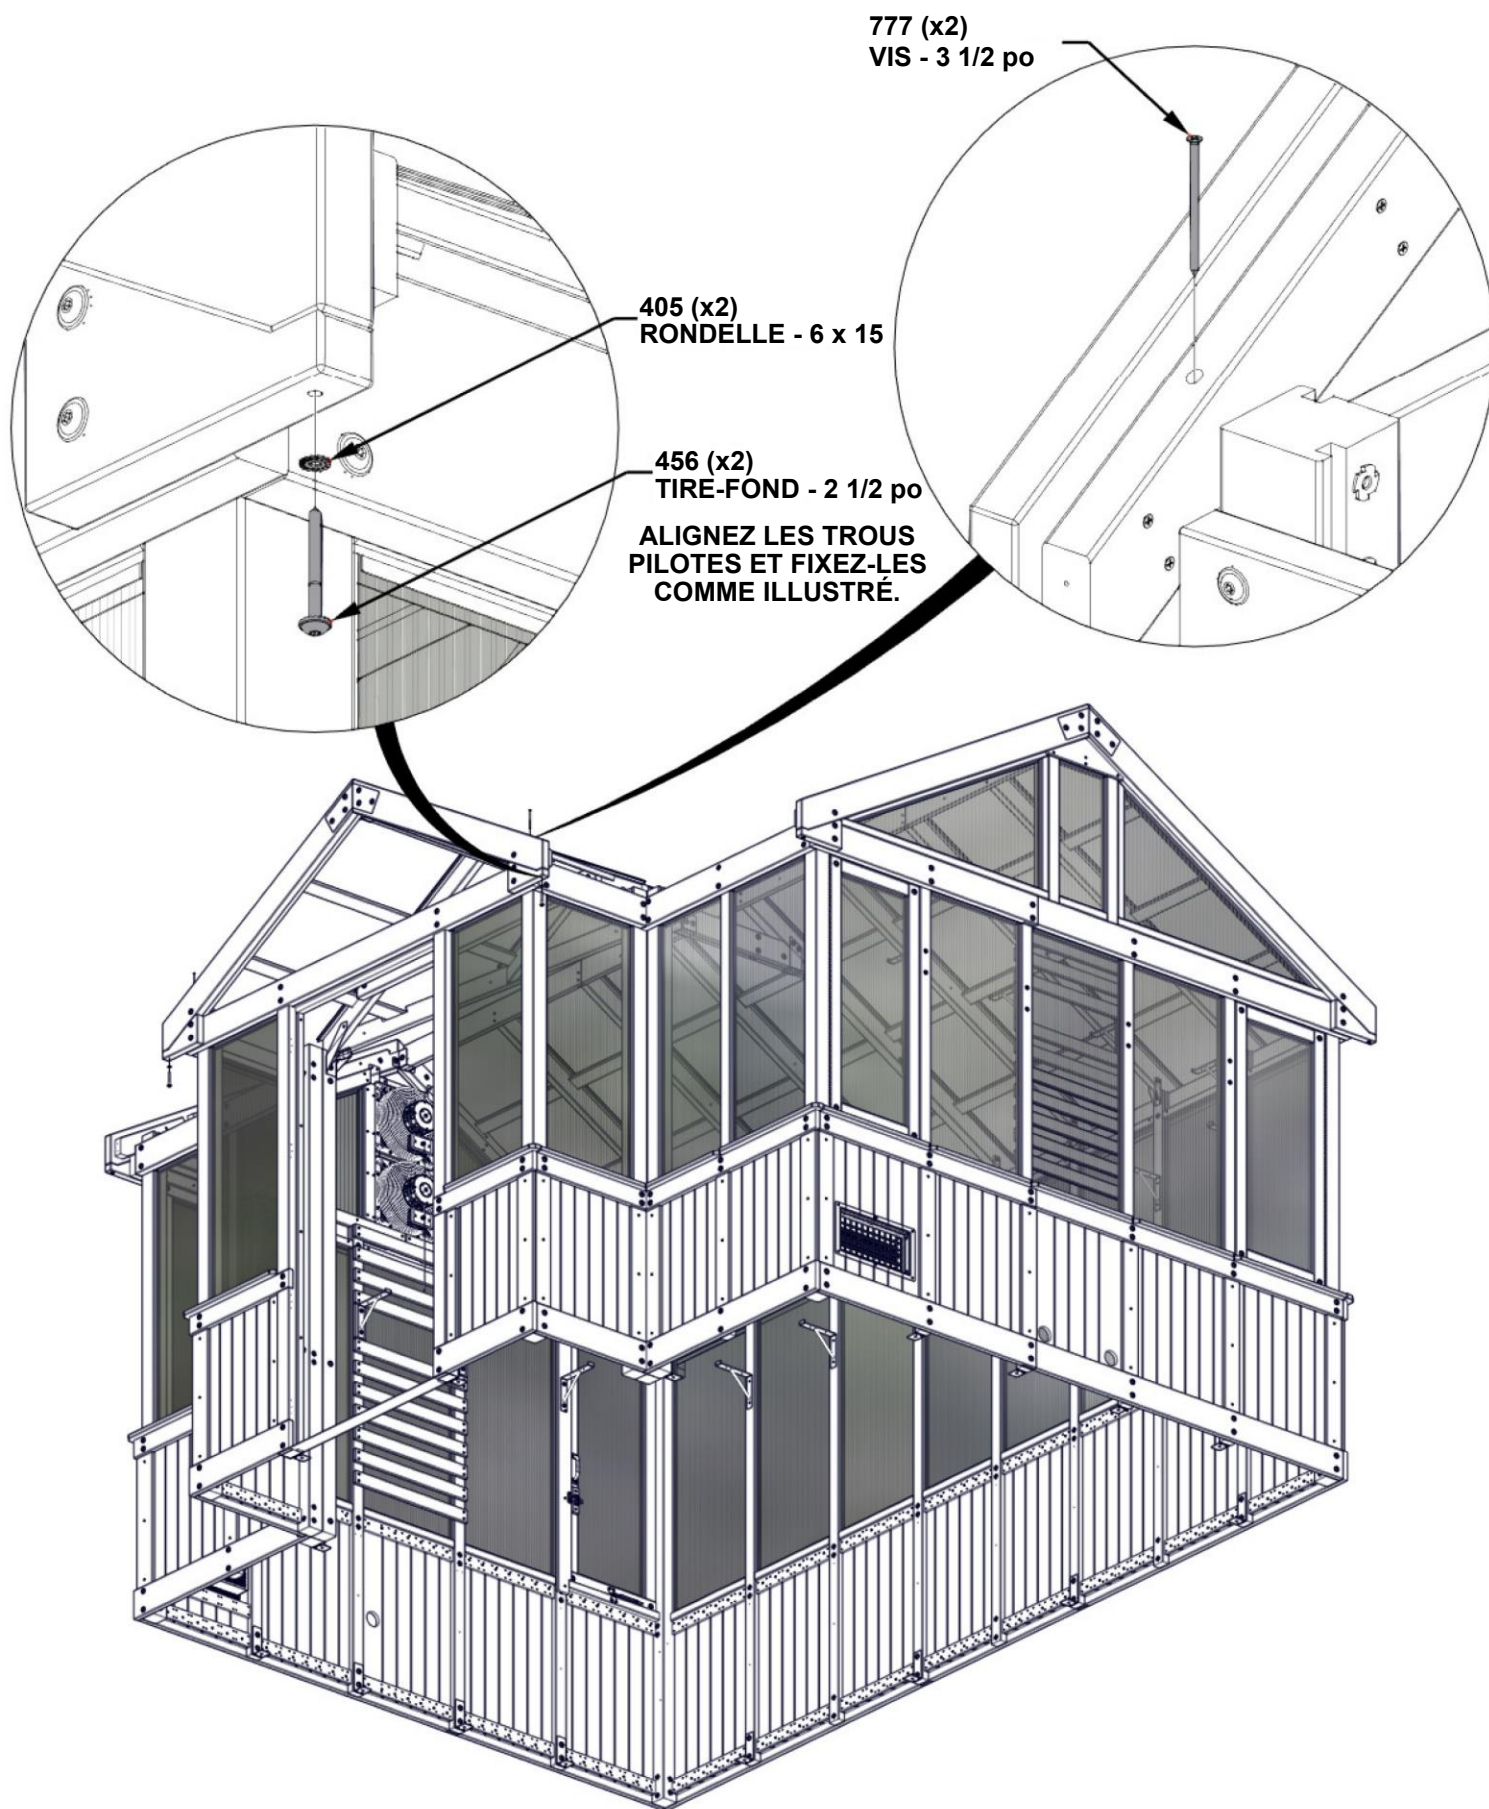


ÉTAPE 131 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE


- INSÉREZ DES VIS DANS LE SUPPORT COMME INDiqué POUR FIXER LE PANNEAU DE TOIT.

- **SERREZ À LA MAIN SEULEMENT.**

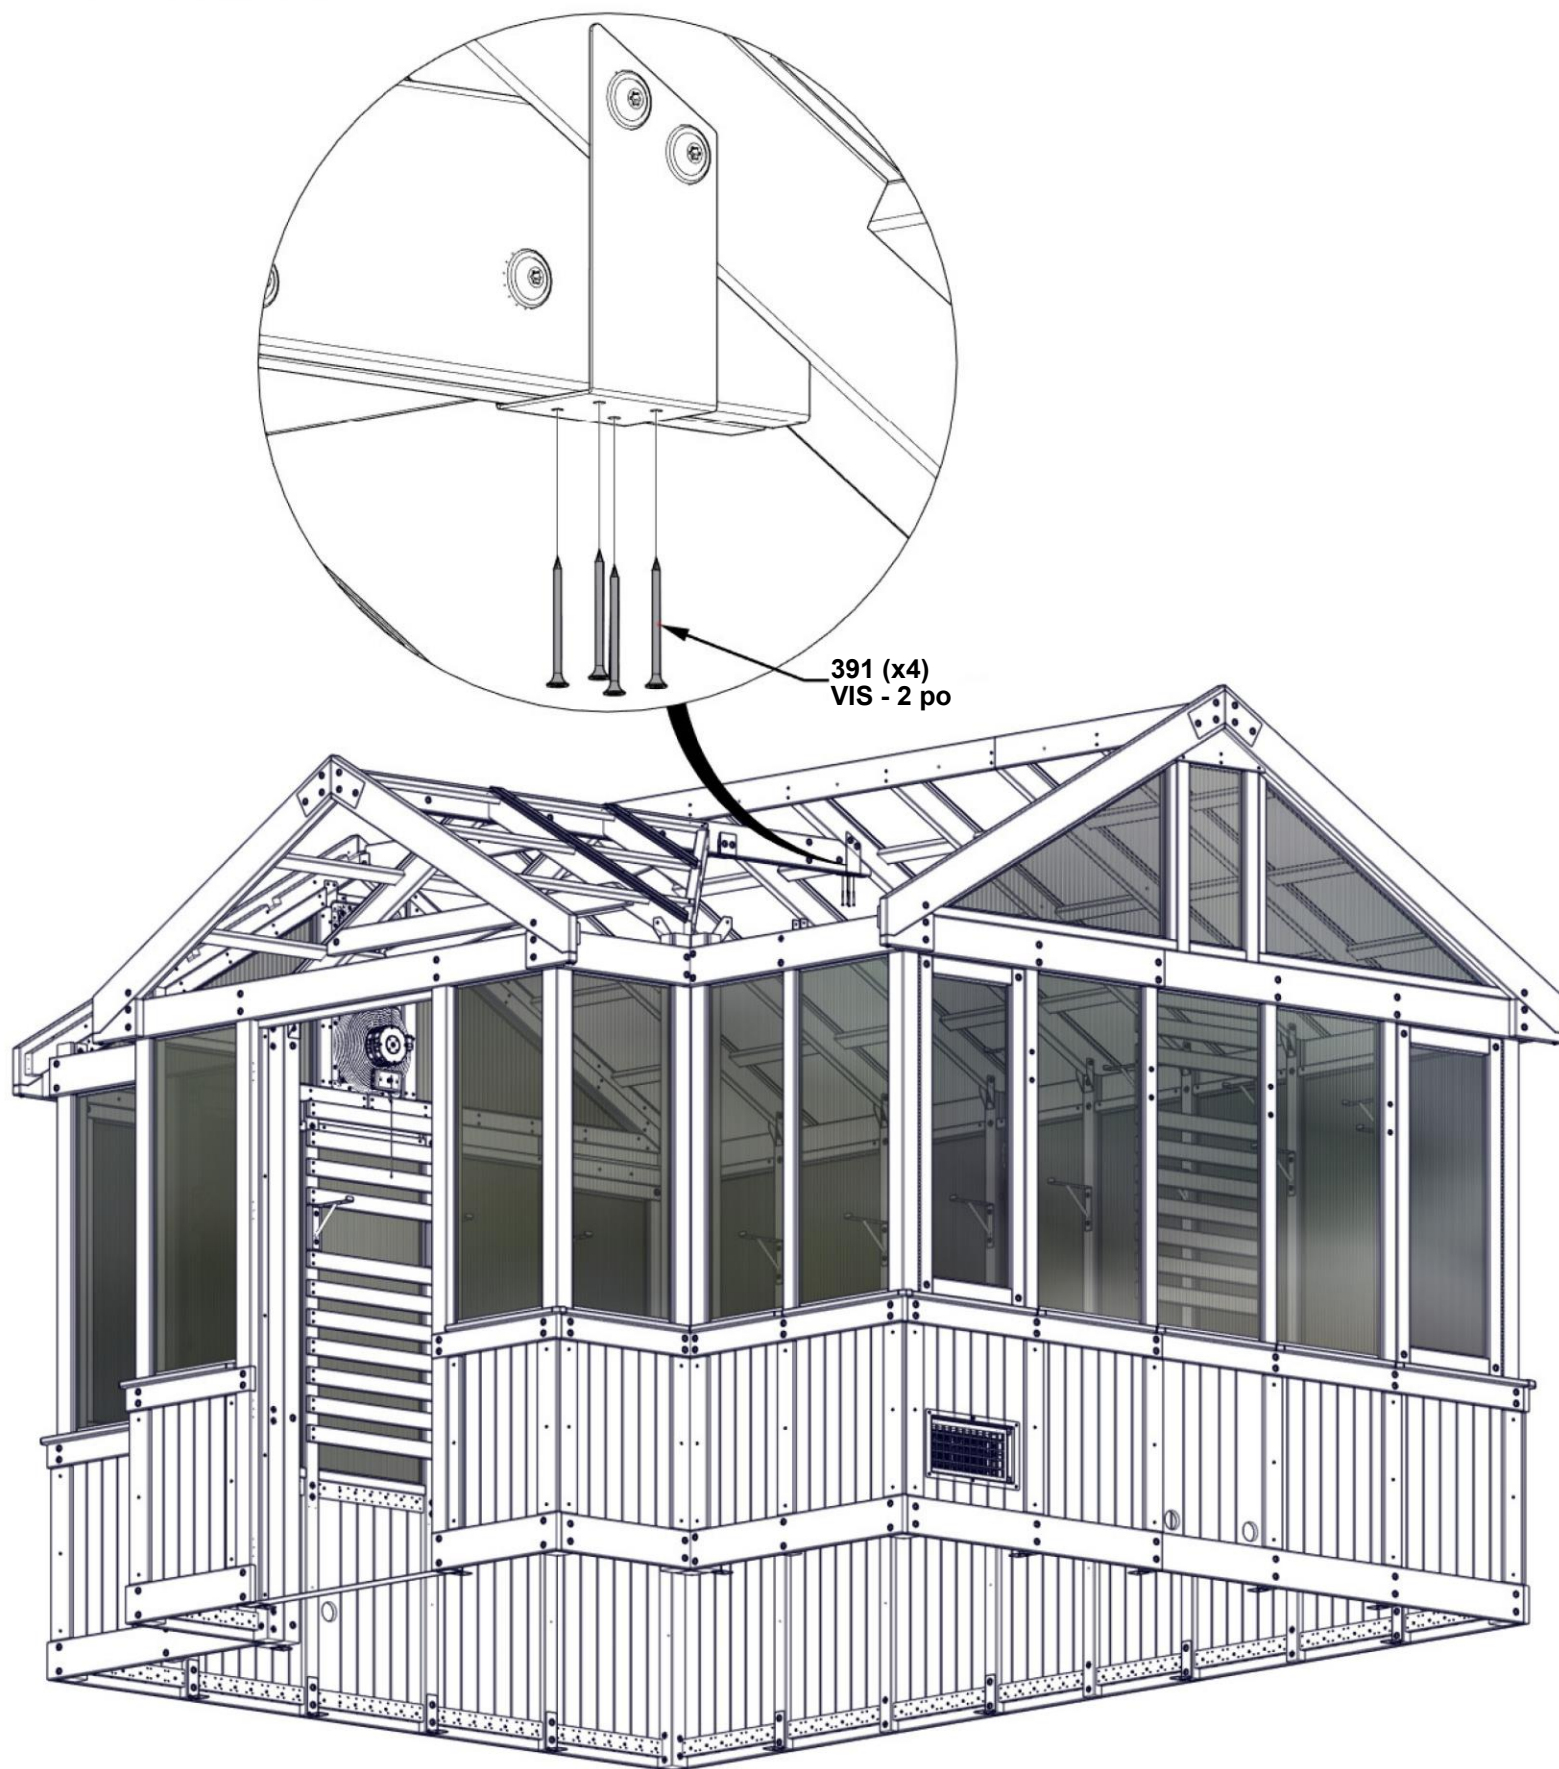


ÉTAPE 132 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100416	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 NOIR

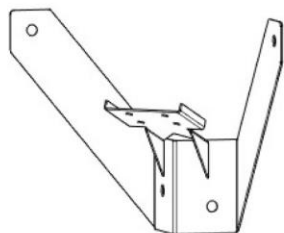


A4M04513 (x2)
SUPPORT DE CHEVRON
D'ANGLE

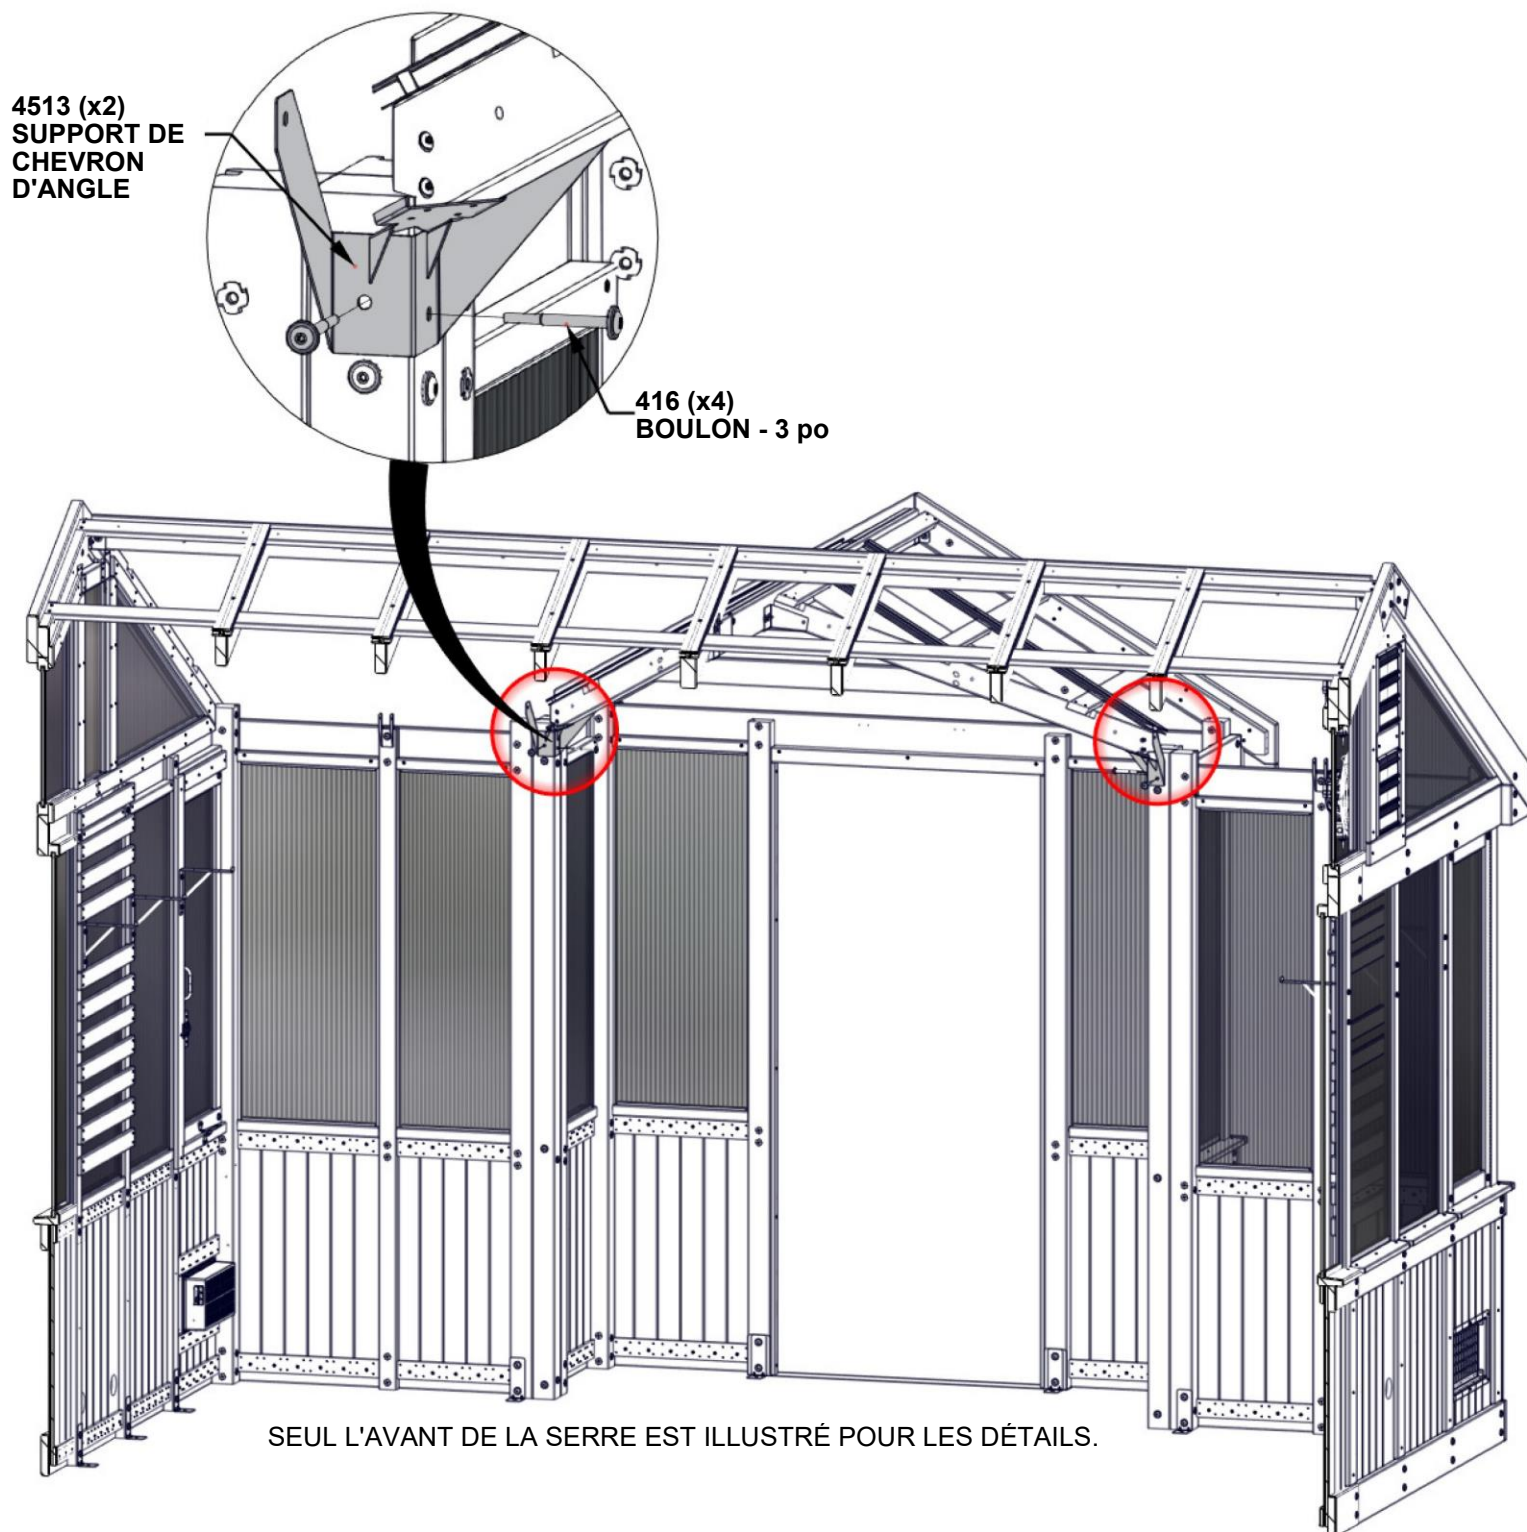

ÉTAPE 133 - ASSEMBLAGE DU TOIT


- INSÉREZ LES VIS APRÈS TOUTE AUTRE QUINCAILLERIE.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE
2	H100457	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
2	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIRE
2	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR

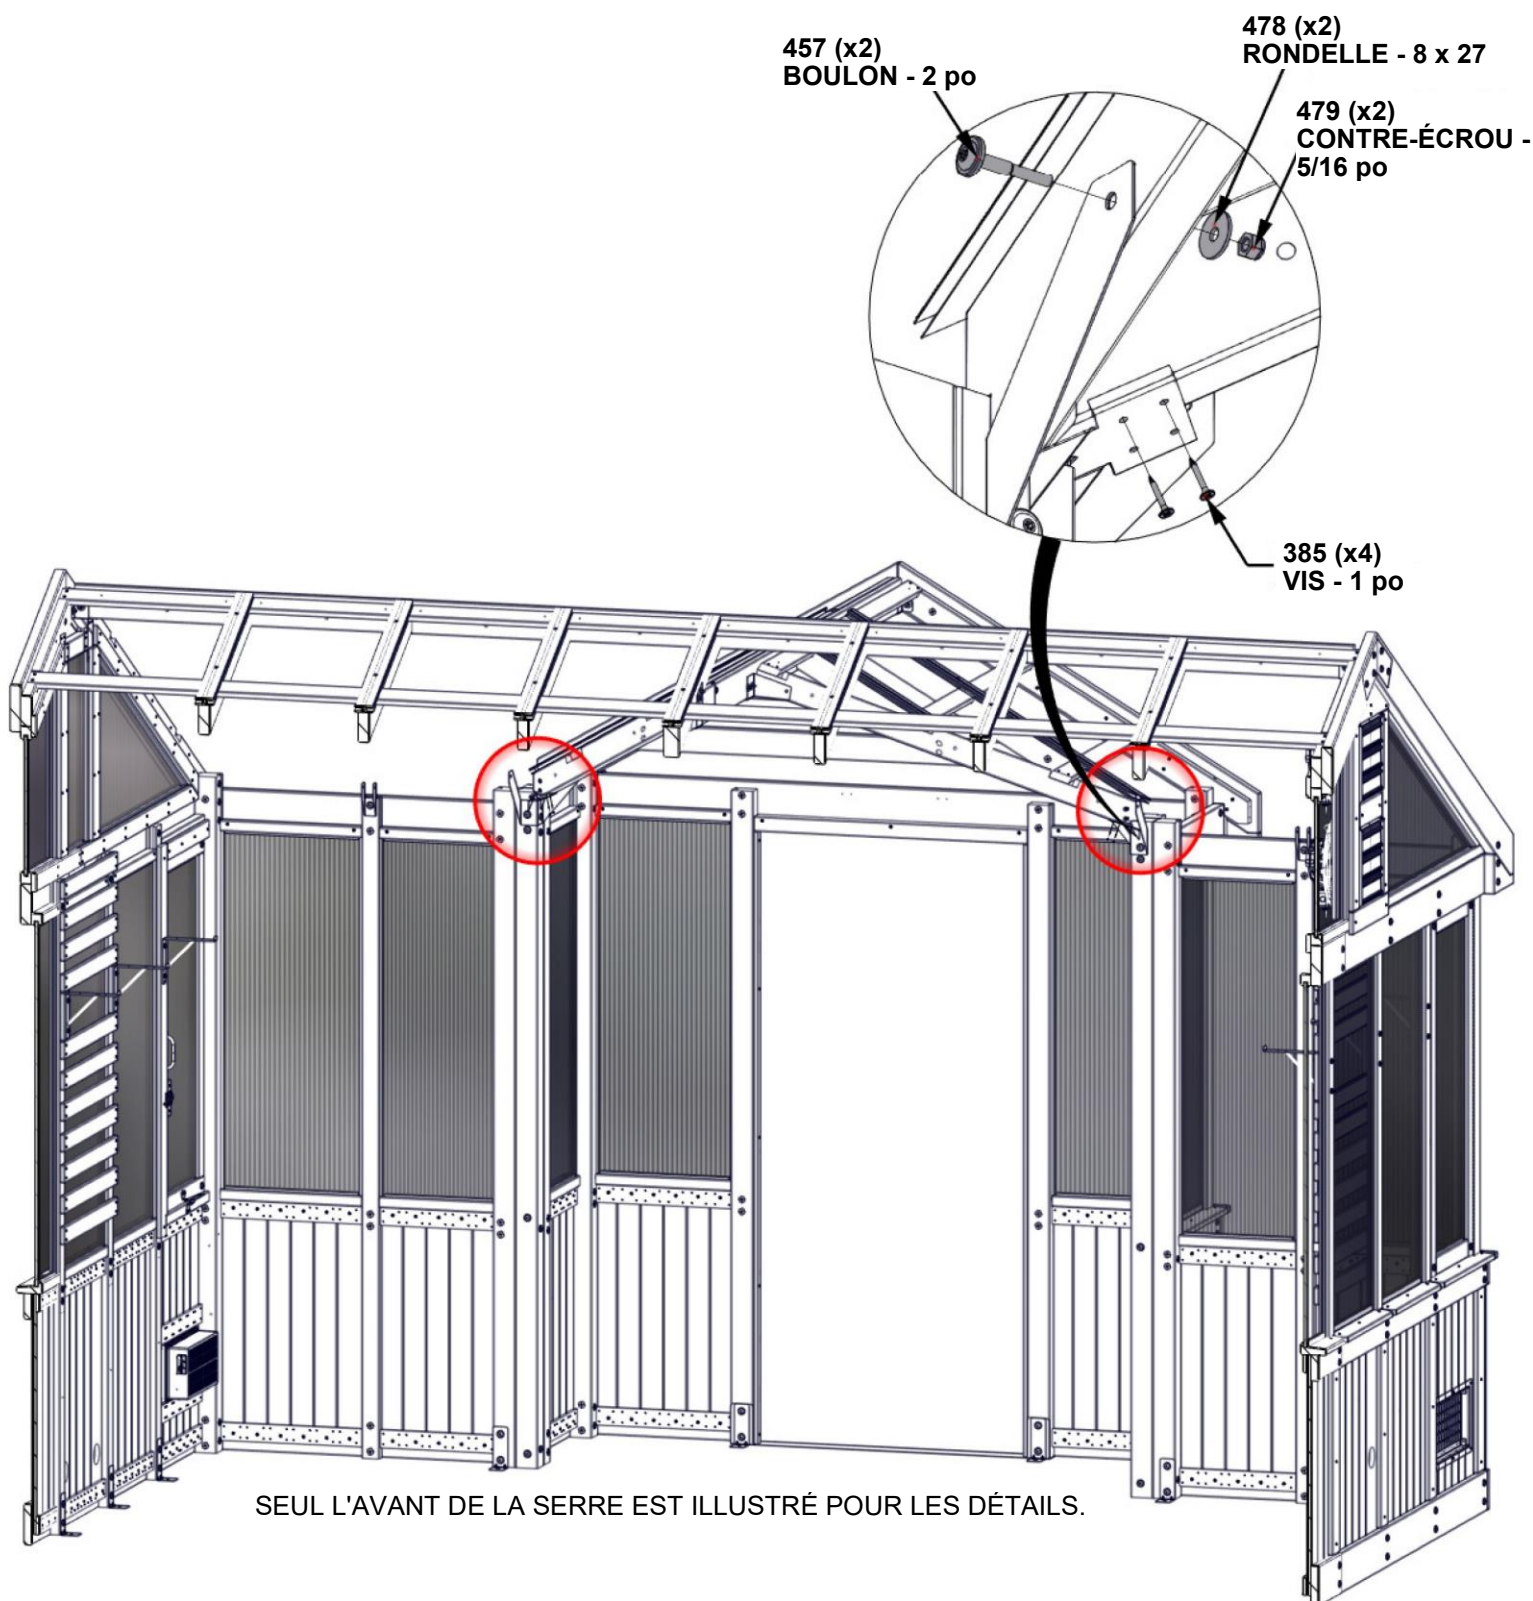


ÉTAPE 134 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

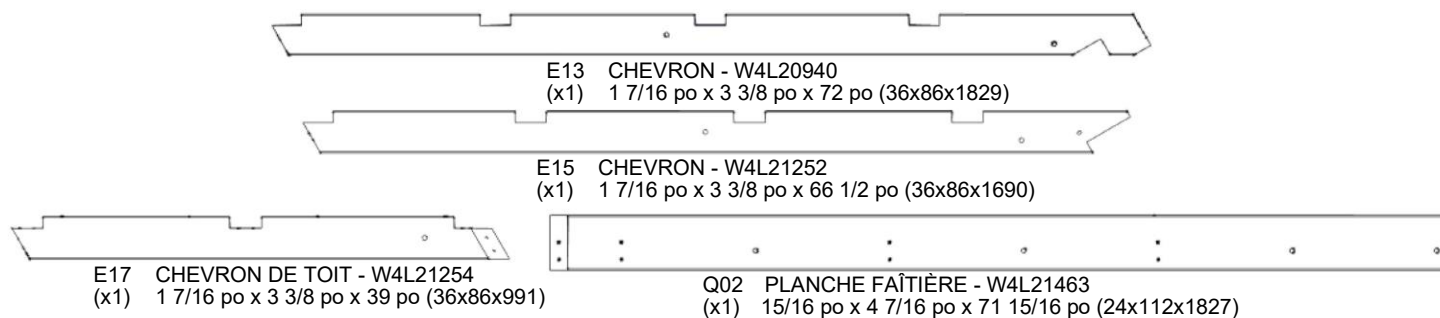


IMPORTANT!!

PRENEZ NOTE DE TOUTES LES DIRECTIONS DE L'ENCOCHE ET DE L'EMPLACEMENT DE LA PLANCHE POUR UN ASSEMBLAGE CORRECT.

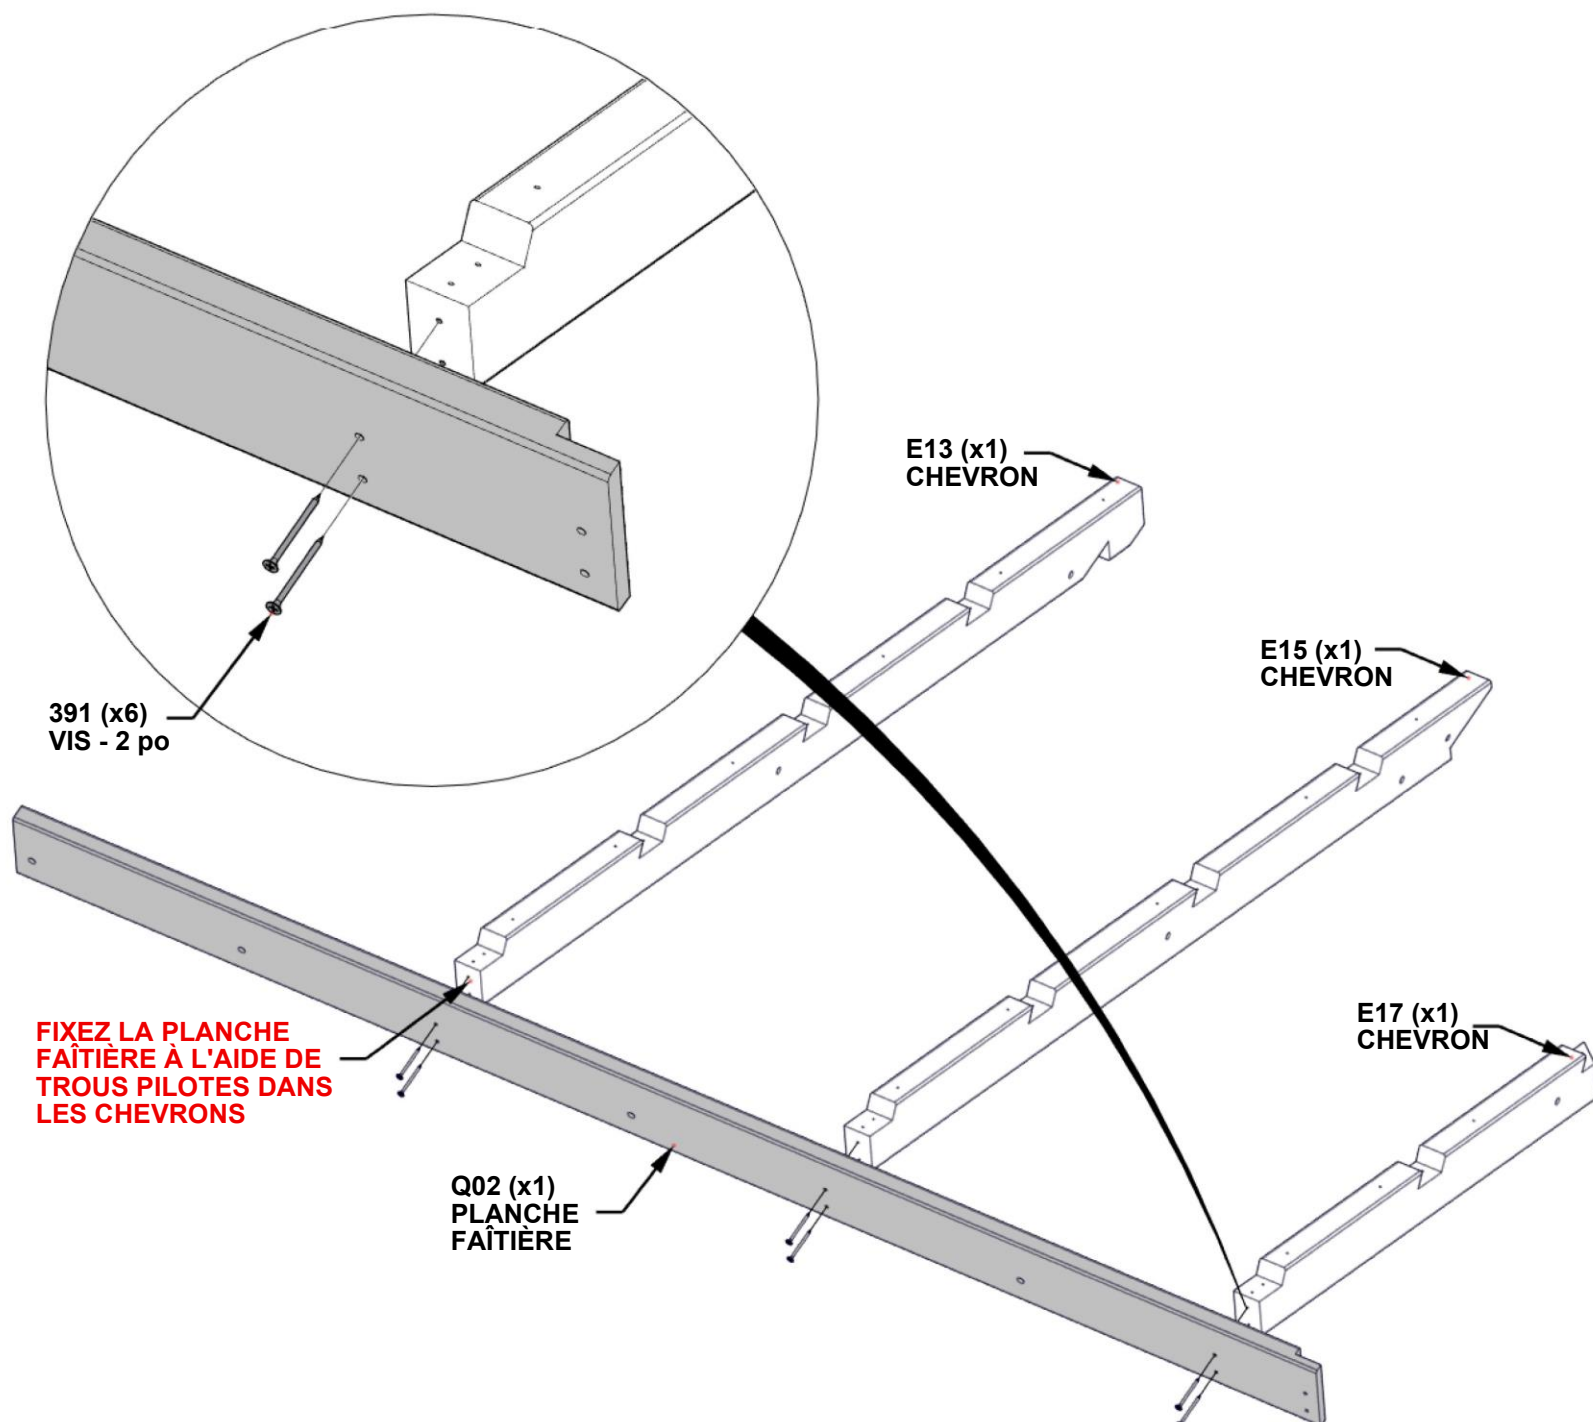


ÉTAPE 135 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101008	VIS CONFIRMAT 7 x 3 NOIRE
2	H101009	VIS CONFIRMAT 7 x 3 1/2 NOIRE



E18 CHEVRON DE TOIT - W4L21255
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 62 7/8 po (36x86x1597)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE L'E18 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

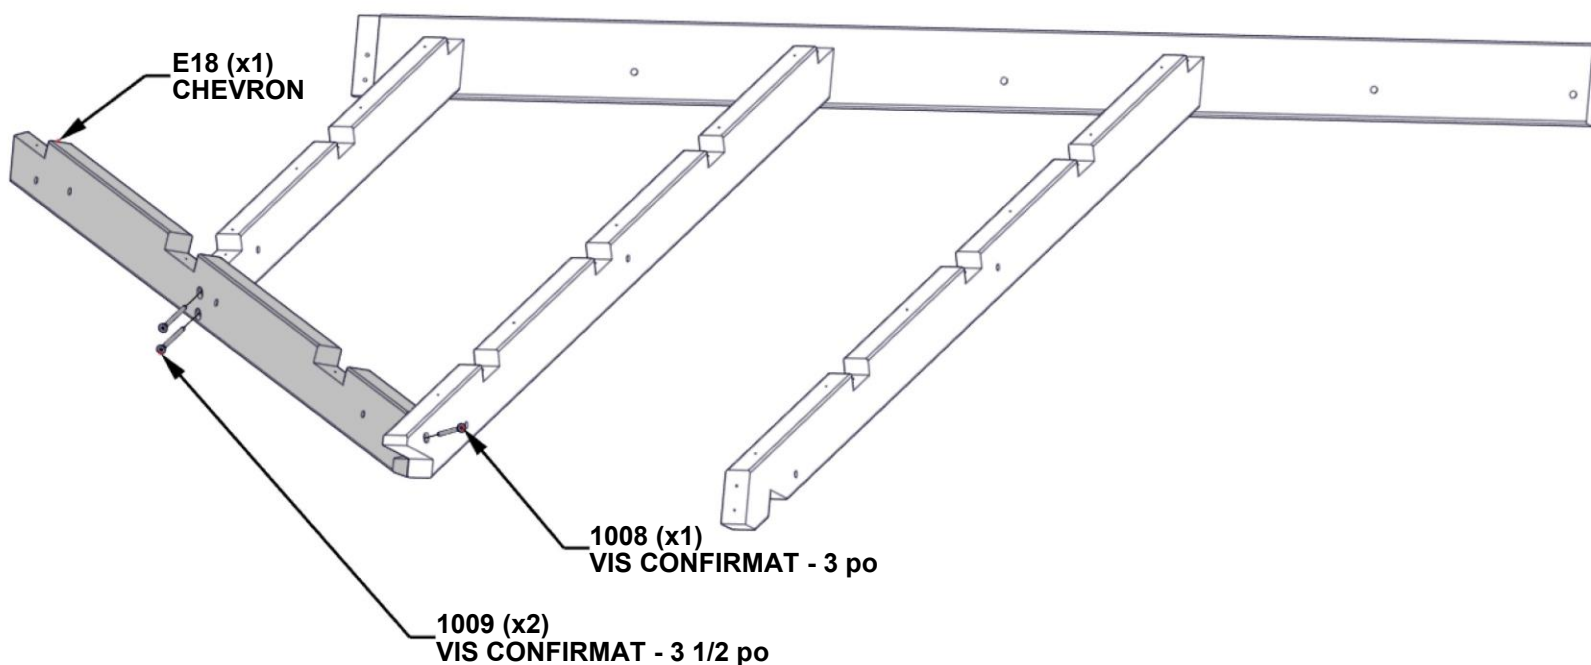

ÉTAPE 136 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE
6	H100201	VIS TF PH 8 x 2 1/2 NOIRE
19	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE


J22 PANNE - W4L21641
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 88 11/16 po (24x60x2252)

J01 PANNE - W4L21242
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 86 9/16 po (24x60x2199)

J08 PANNE - W4L21258
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 71 5/16 po (24x60x1812)


J09 PANNE - W4L21259
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 56 1/8 po (24x60x1426)

- FIXEZ LES PANNES À L'AIDE
DES TROUS PILOTES DANS
LES CHEVRONS.

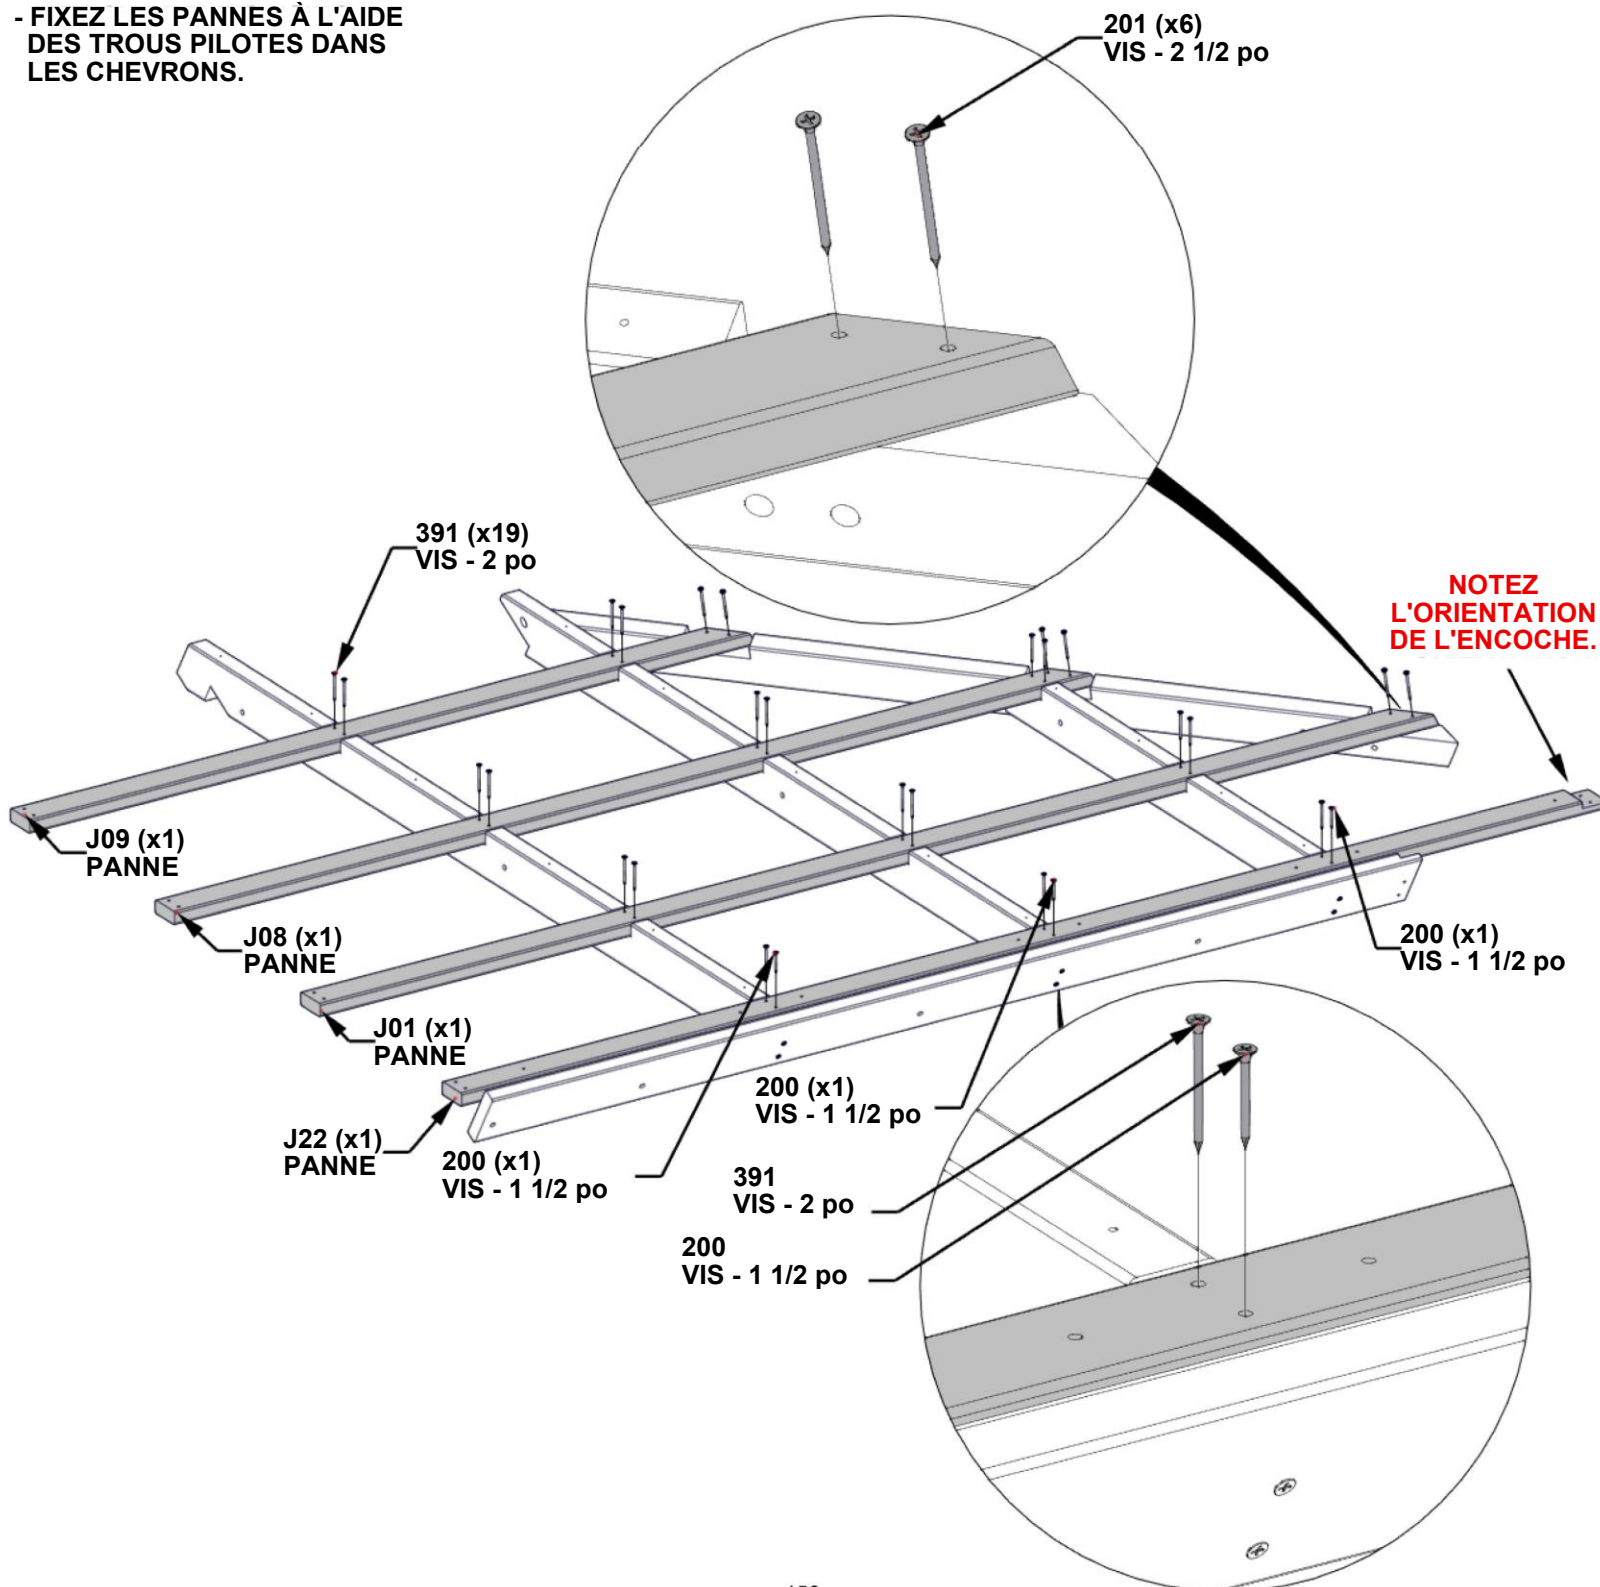


ÉTAPE 137 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	H101469	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 15 x 1 1/2 NOIRE

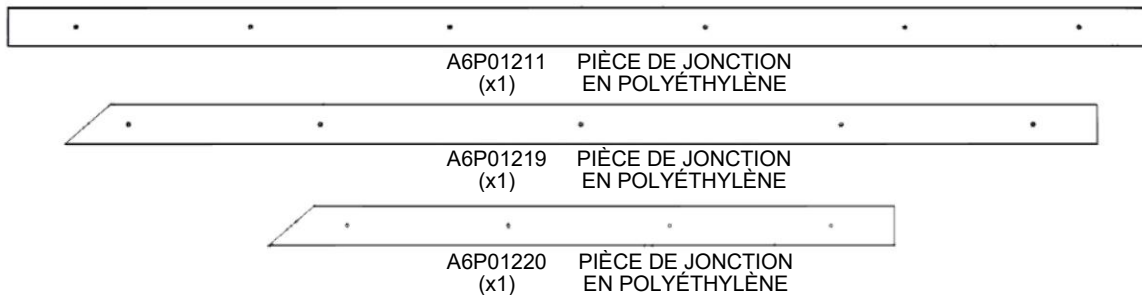


- ALIGNEZ LES TROUS DANS LES PIÈCES DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS.


- NE SERREZ PAS TROP.

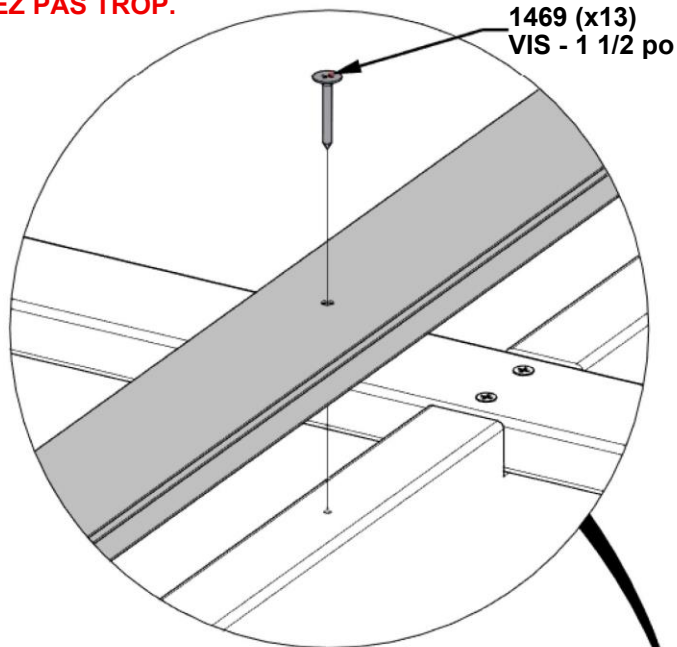

DESSUS DE LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE

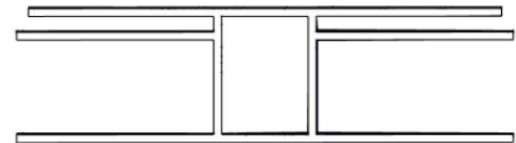

VUE FINALE DE LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE



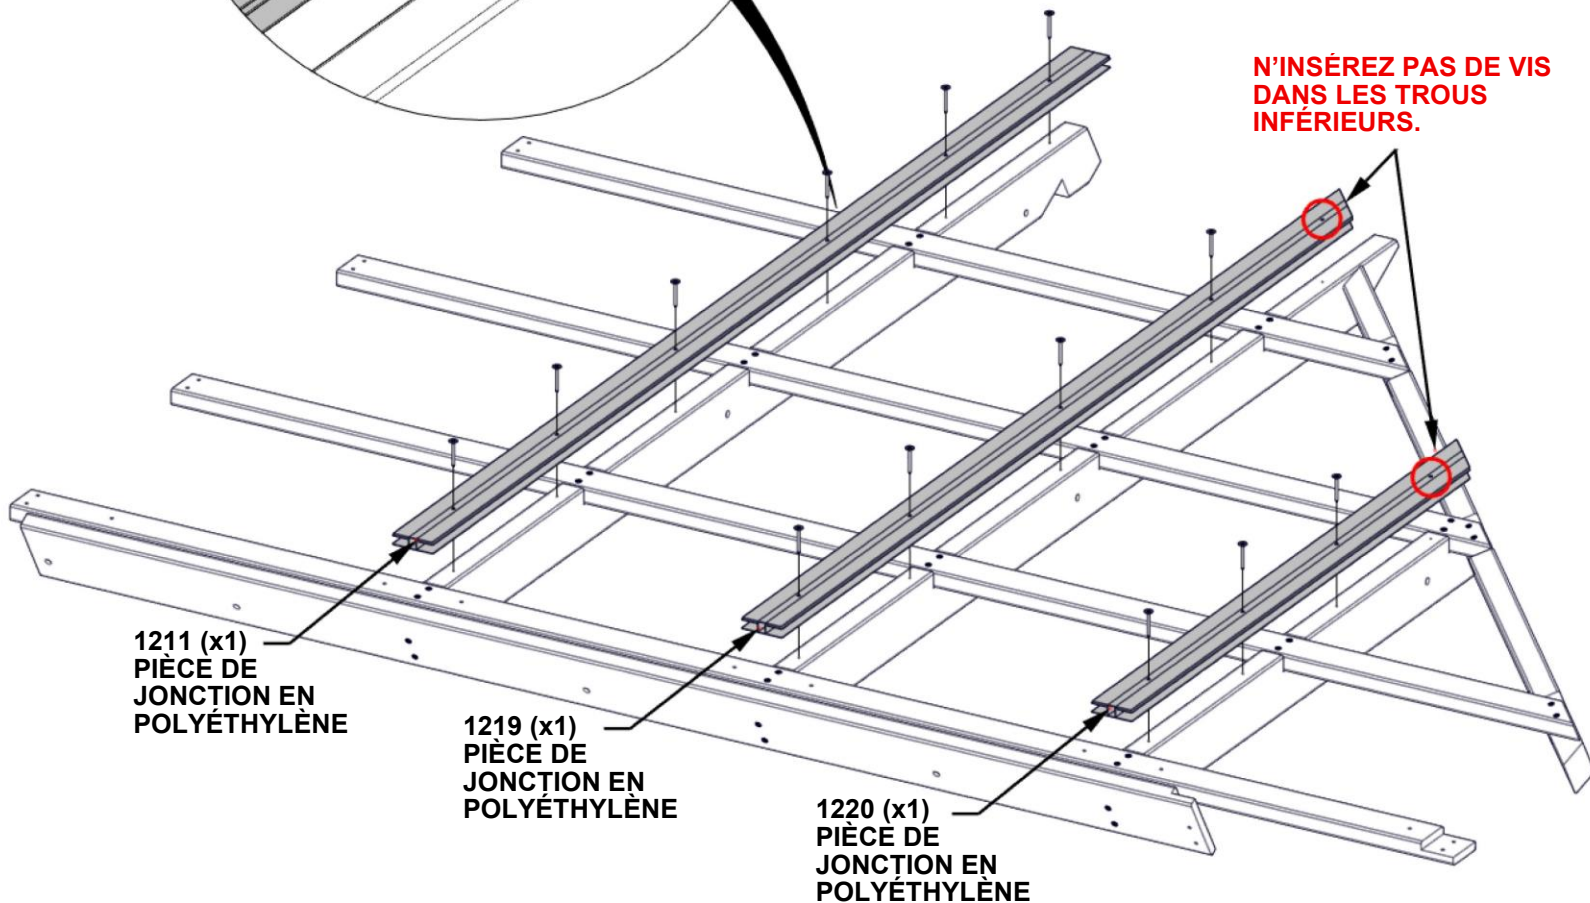


ÉTAPE 138 - ASSEMBLAGE DU TOIT

- DEUX ADULTES REQUIS POUR CETTE ÉTAPE.
- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SOULEVEZ L'ASSEMBLAGE DU TOIT ET FAITES GLISSER POUR LE METTRE EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES PLANCHES FAÎTIÈRES ET INSÉREZ LA QUINCAILLERIE.

QTE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
3	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
3	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
3	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
1	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIRE
1	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR


ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCOCHE DU PIGNON REPOSE SUR LE POTEAU, COMME ILLUSTRÉ.

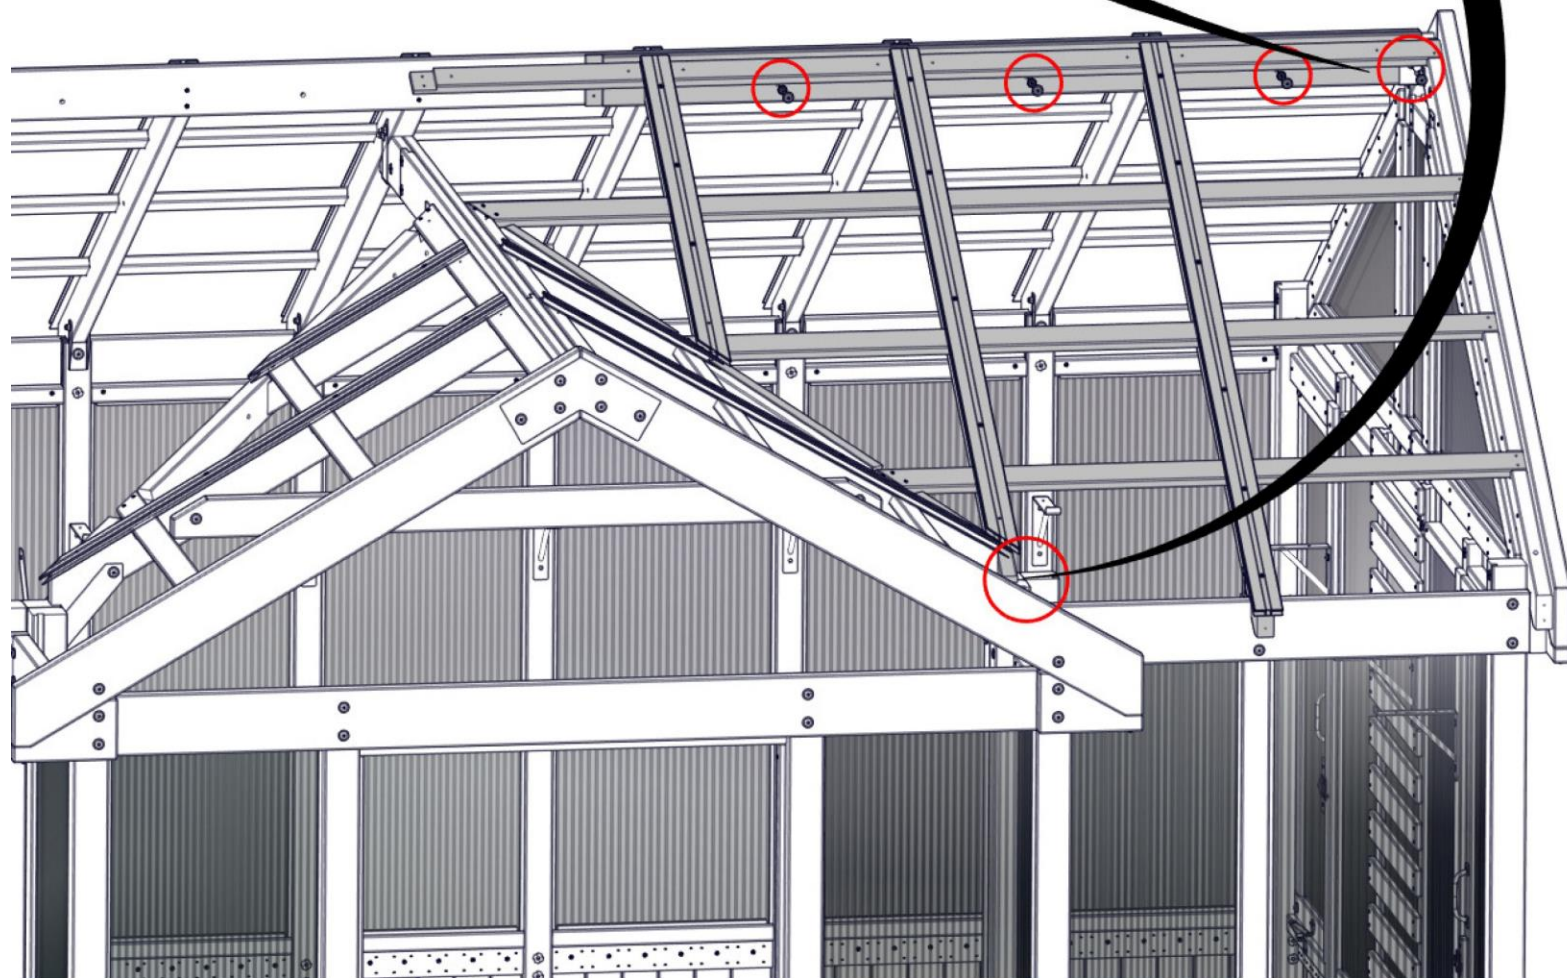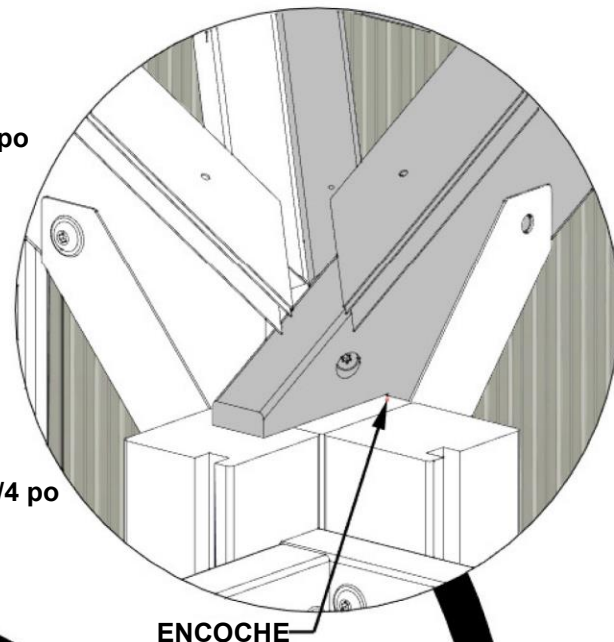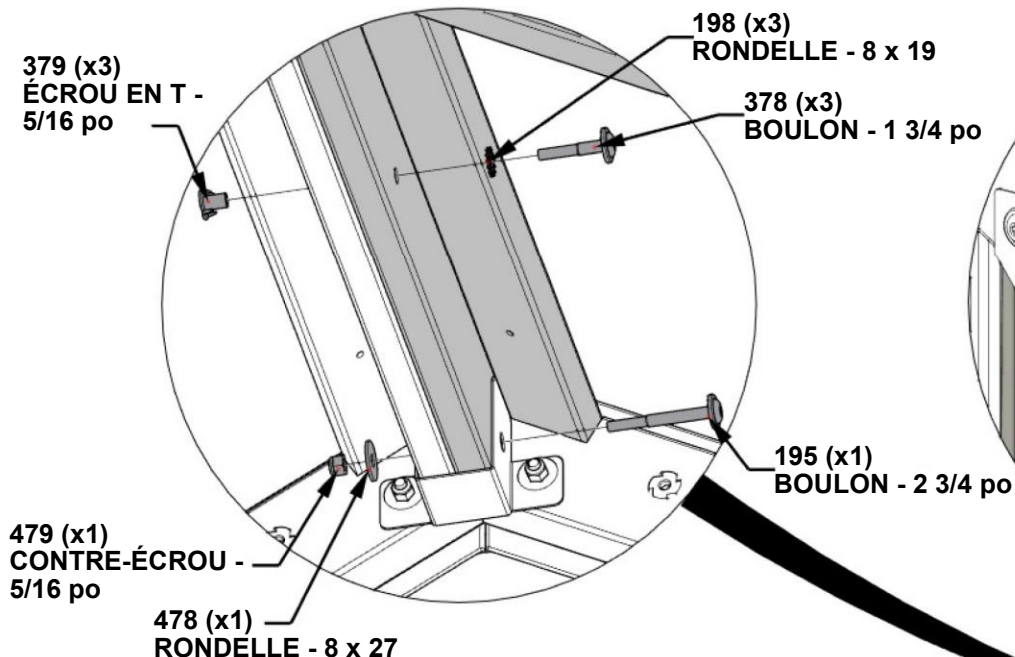

ÉTAPE 139 - ASSEMBLAGE DU TOIT

- INSTALLEZ LA QUINCAILLERIE DANS L'ÉQUERRE DE NOUE, COMME ILLUSTRÉ.


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
1	H100503	BOULON À EMBASE 5/16 x3 1/2 NOIR
1	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE

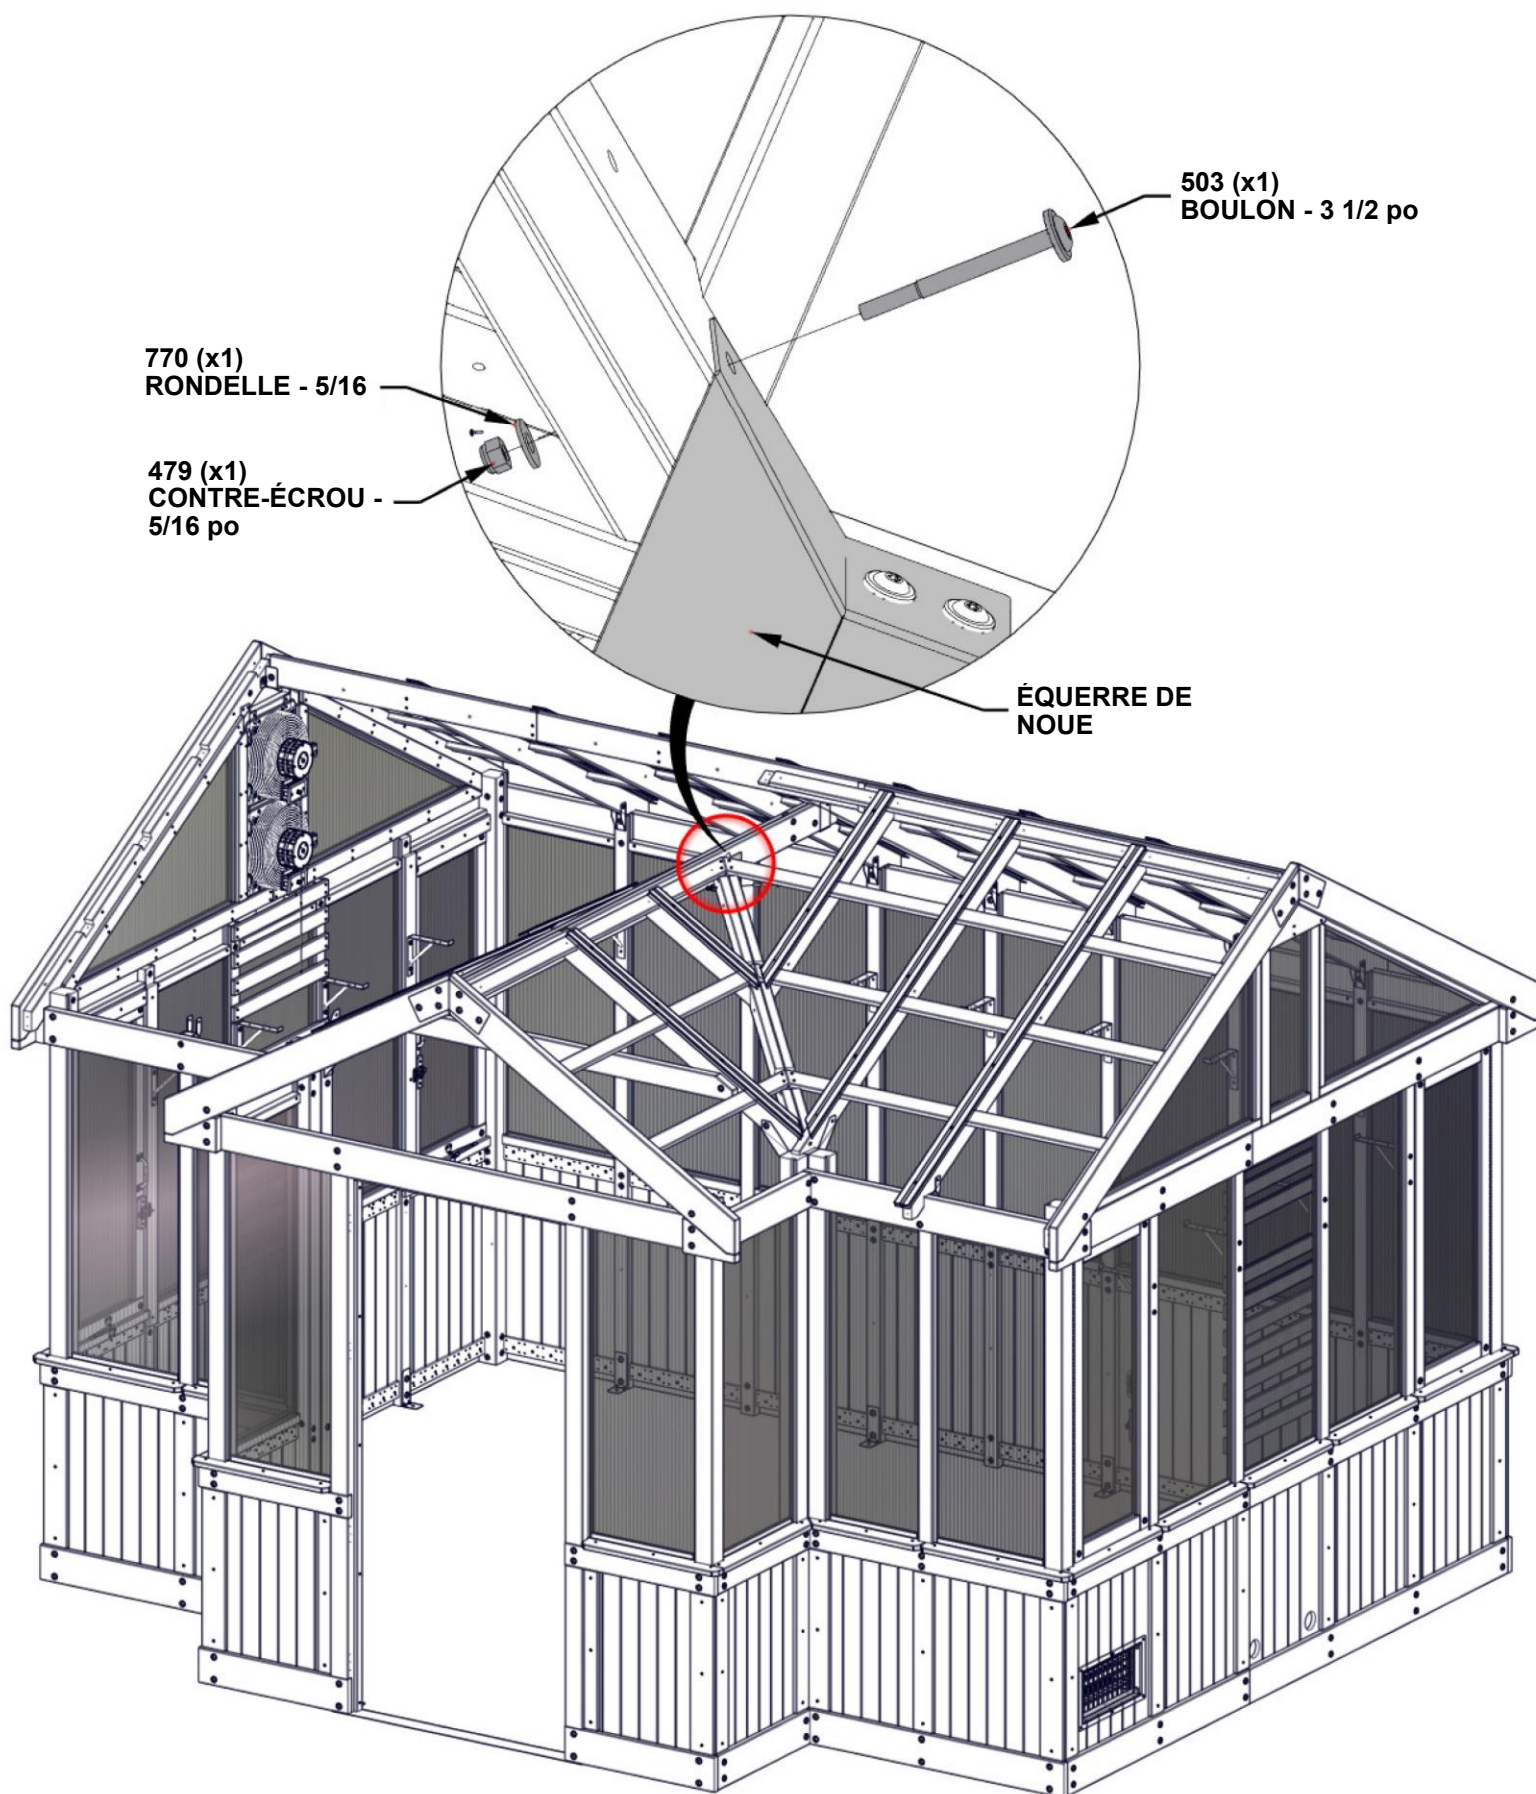

ÉTAPE 140 - ASSEMBLAGE DU TOIT

- **INSÉREZ LES VIS APRÈS TOUTE AUTRE QUINCAILLERIE.**
- L'UTILISATION DE PINCES EST RECOMMANDÉE POUR CETTE ÉTAPE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE
1	H100457	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
1	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIRE
1	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
1	H100488	BOULON À EMBASE 1/4 x 2 NOIR
1	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 NOIRE
1	H100653	CONTRE-ÉCROU 1/4 NOIR

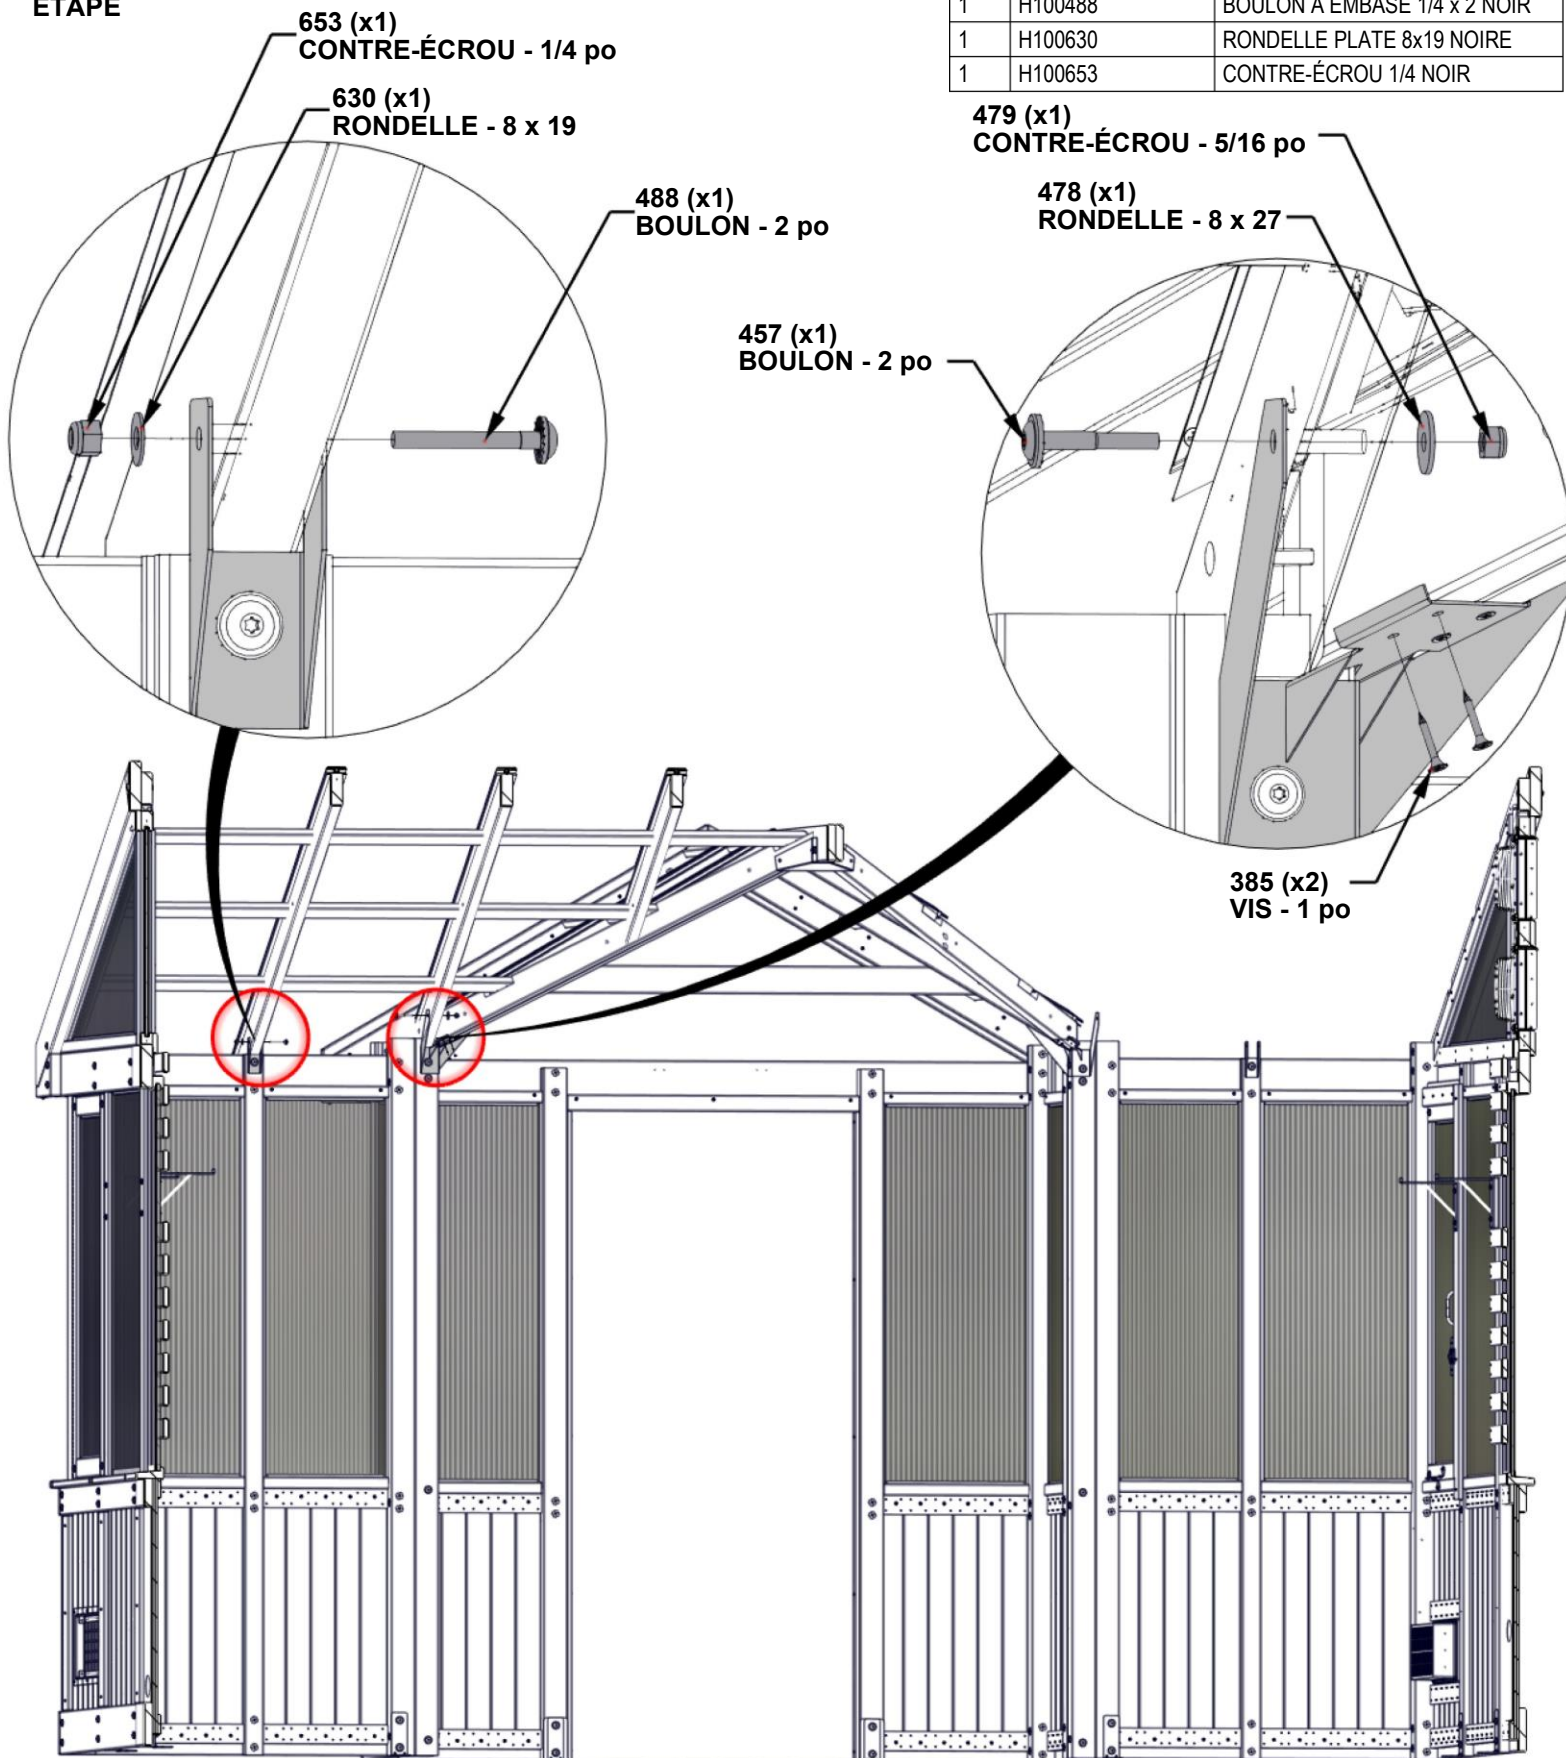


SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 141 - ASSEMBLAGE DU TOIT

- INSTALLEZ À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE, COMME ILLUSTRÉ.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
3	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
3	H100503	BOULON À EMBASE 5/16x3 1/2 NOIR
3	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE

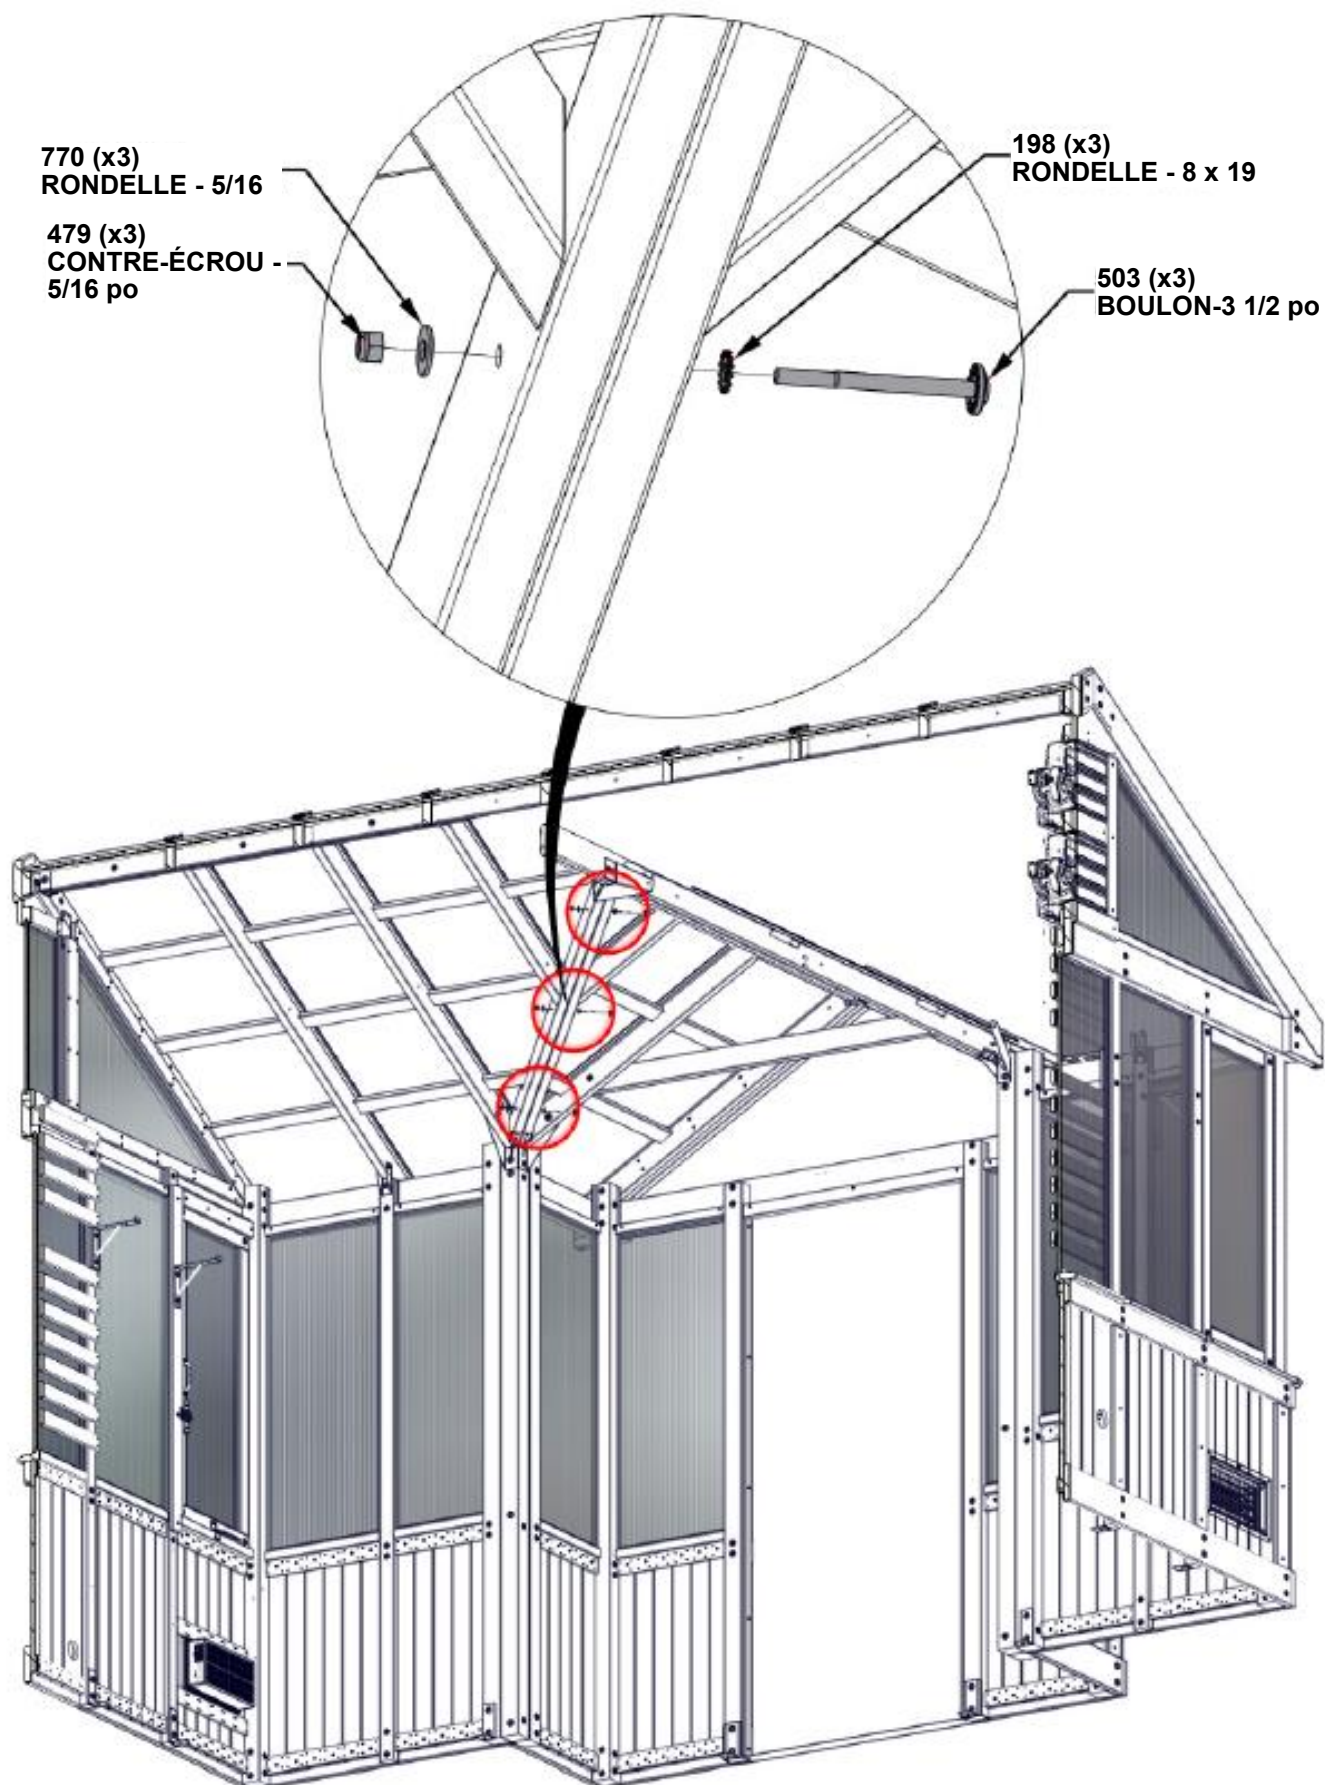


SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 142 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES PANNES AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS ET INSÉREZ DES VIS.

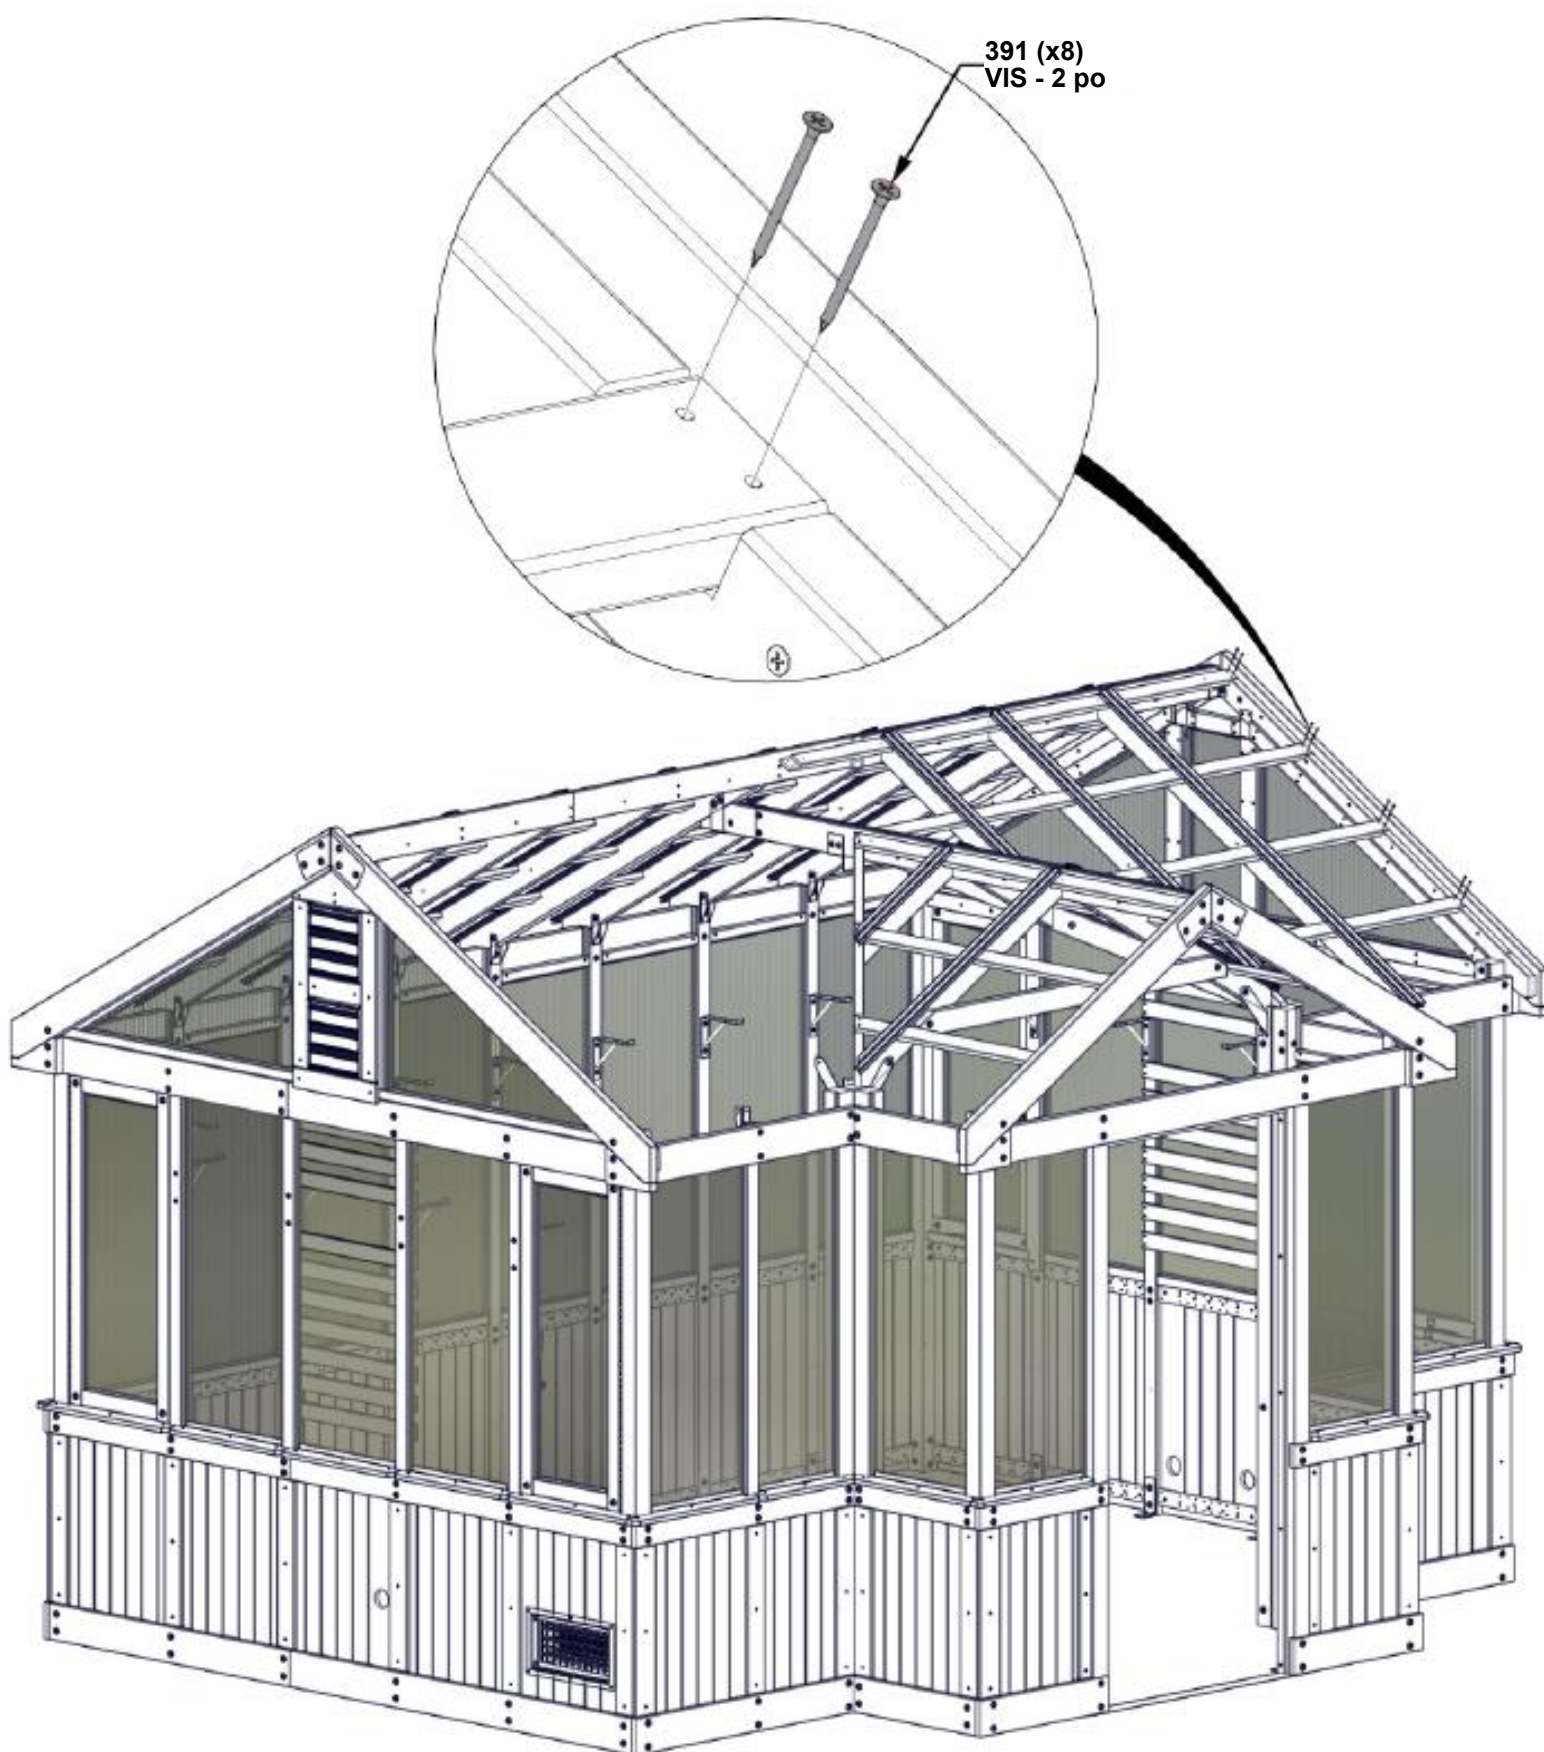


ÉTAPE 143 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

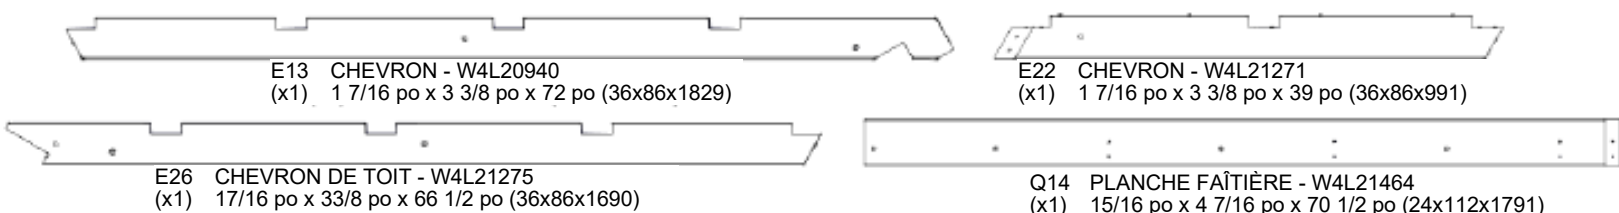

IMPORTANT!!

PRENEZ NOTE DE TOUTES LES DIRECTIONS DE L'ENCOCHE ET DE L'EMPLACEMENT DE LA PLANCHE POUR UN ASSEMBLAGE CORRECT.

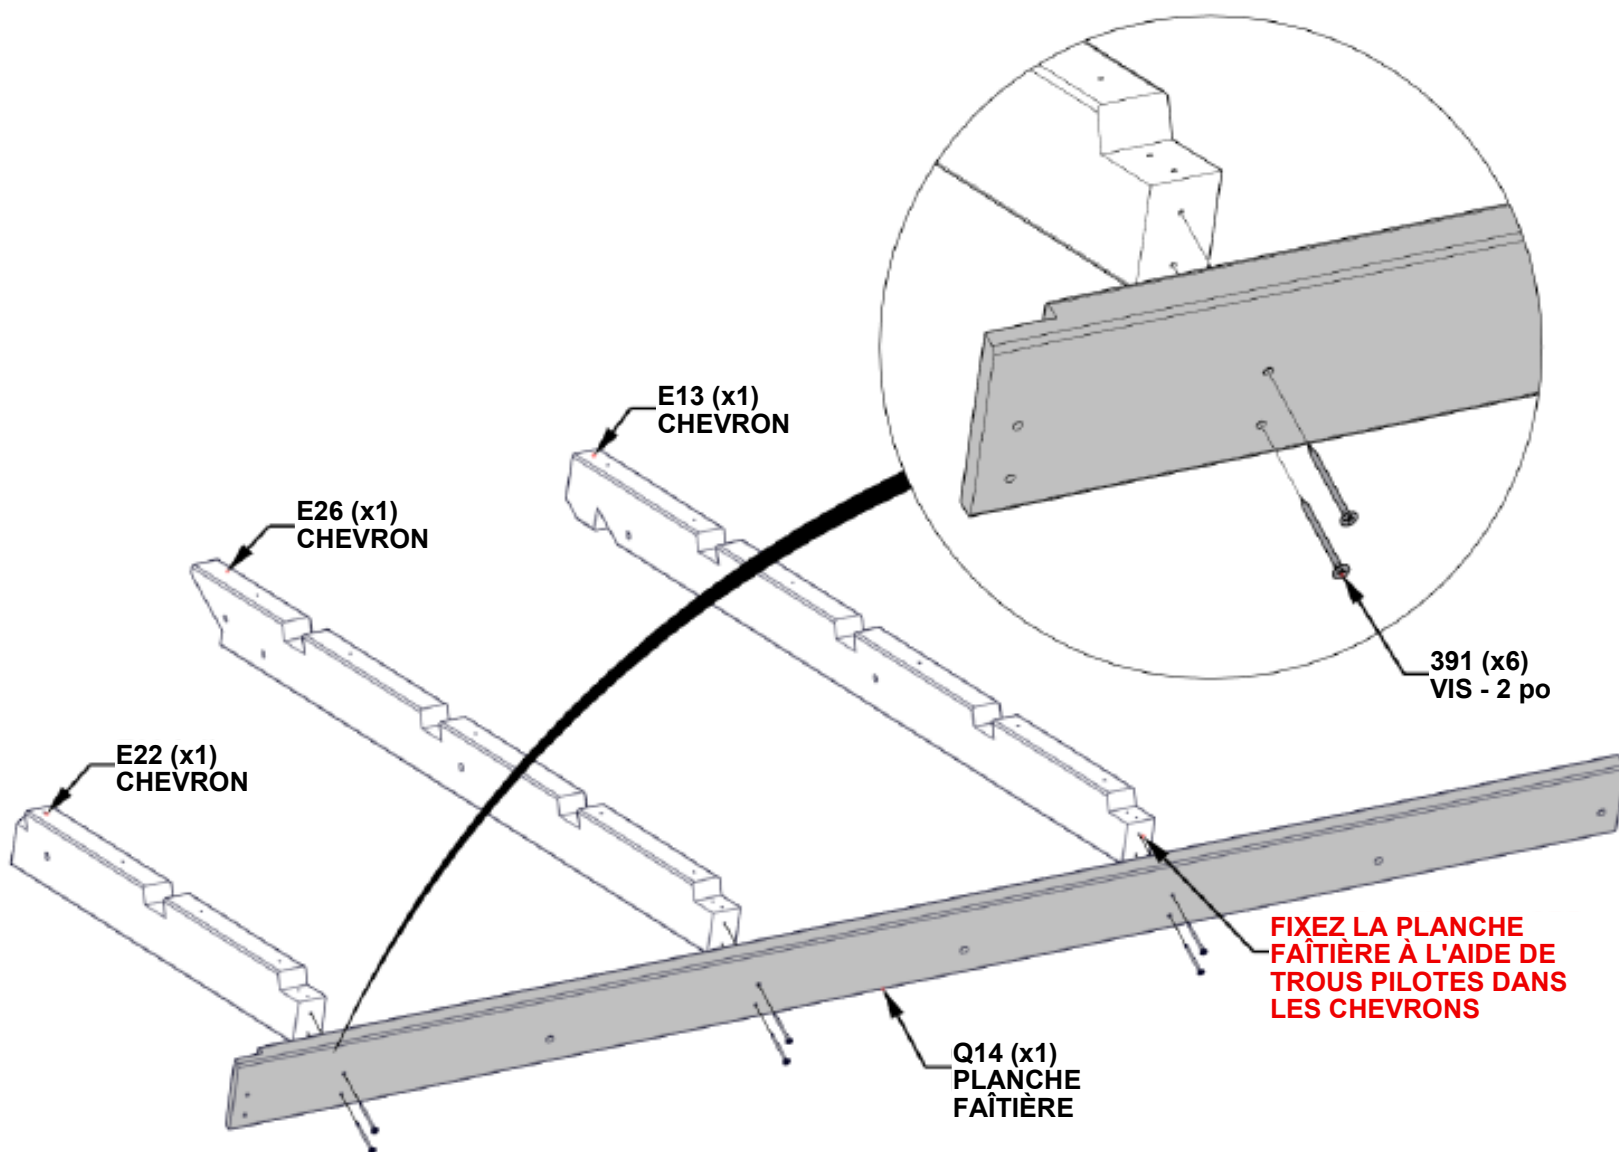


ÉTAPE 144 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101008	VIS CONFIRMAT 7 x 3 NOIRE
2	H101009	VIS CONFIRMAT 7 x 3 1/2 NOIRE



E21 CHEVRON - W4L21270
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 62 7/8 po (36x86x1597)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE L'E21 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

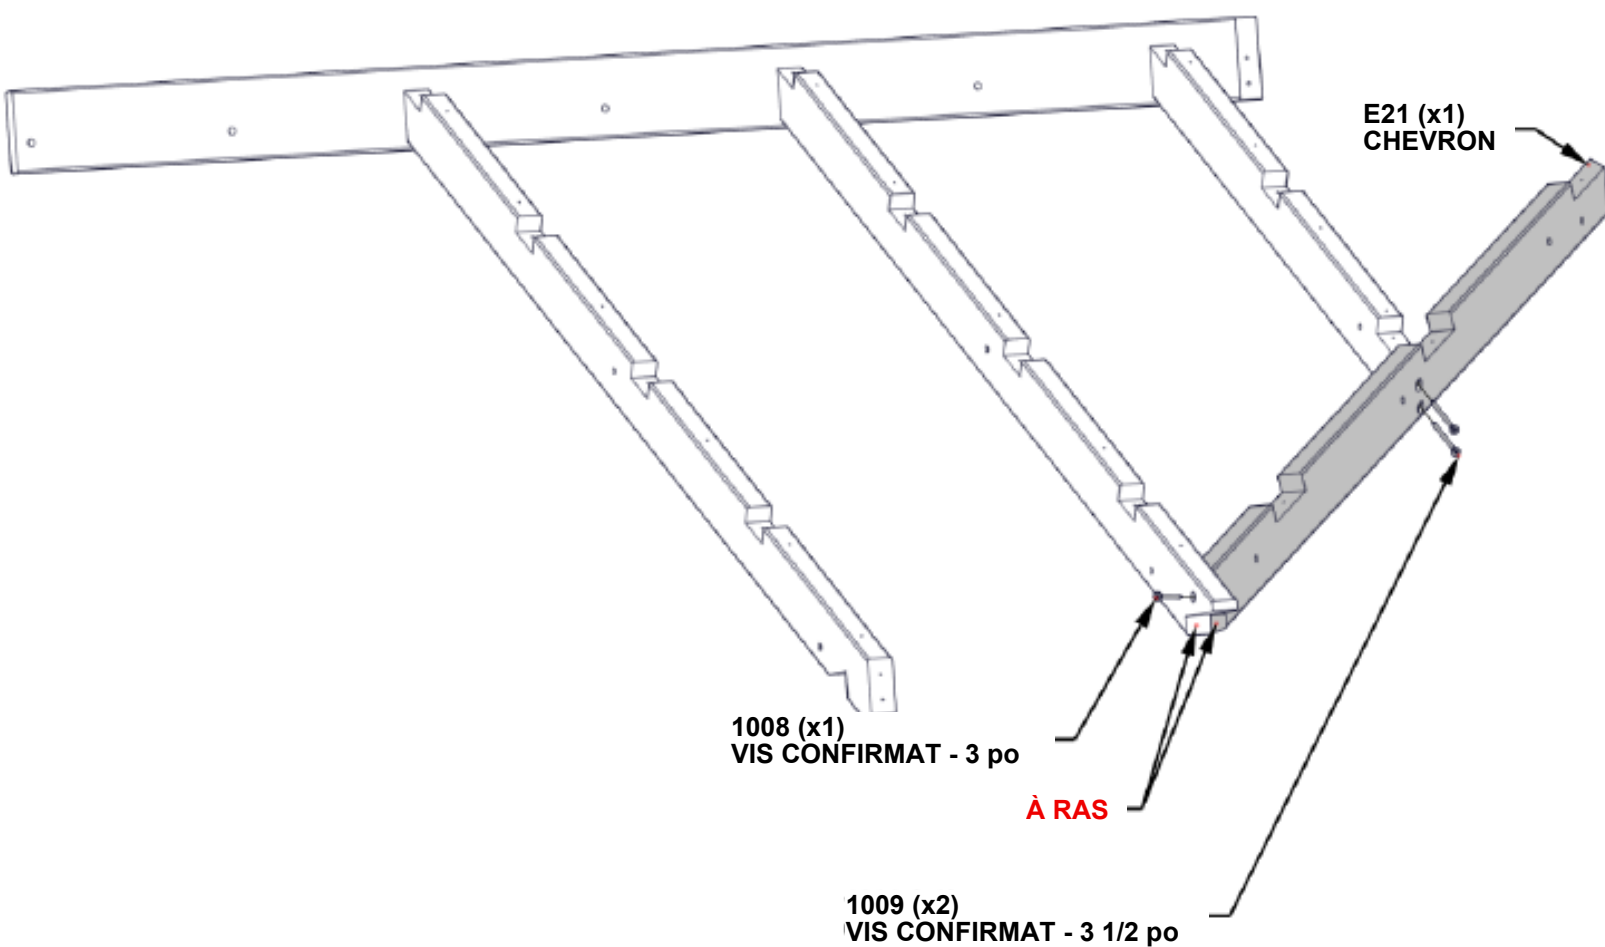

ÉTAPE 145 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE
6	H100201	VIS TF PH 8 x 2 1/2 NOIRE
19	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE


J22 PANNE - W4L21641
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 88 11/16 po (24x60x2252)

J13 PANNE - W4L21264
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 86 9/16 po (24x60x2199)

J14 PANNE - W4L21265
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 71 5/16 po (24x60x1812)

J15 PANNE - W4L21266
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 56 1/8 po (24x60x1426)

- FIXEZ LES PANNES À L'AIDE DES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS.

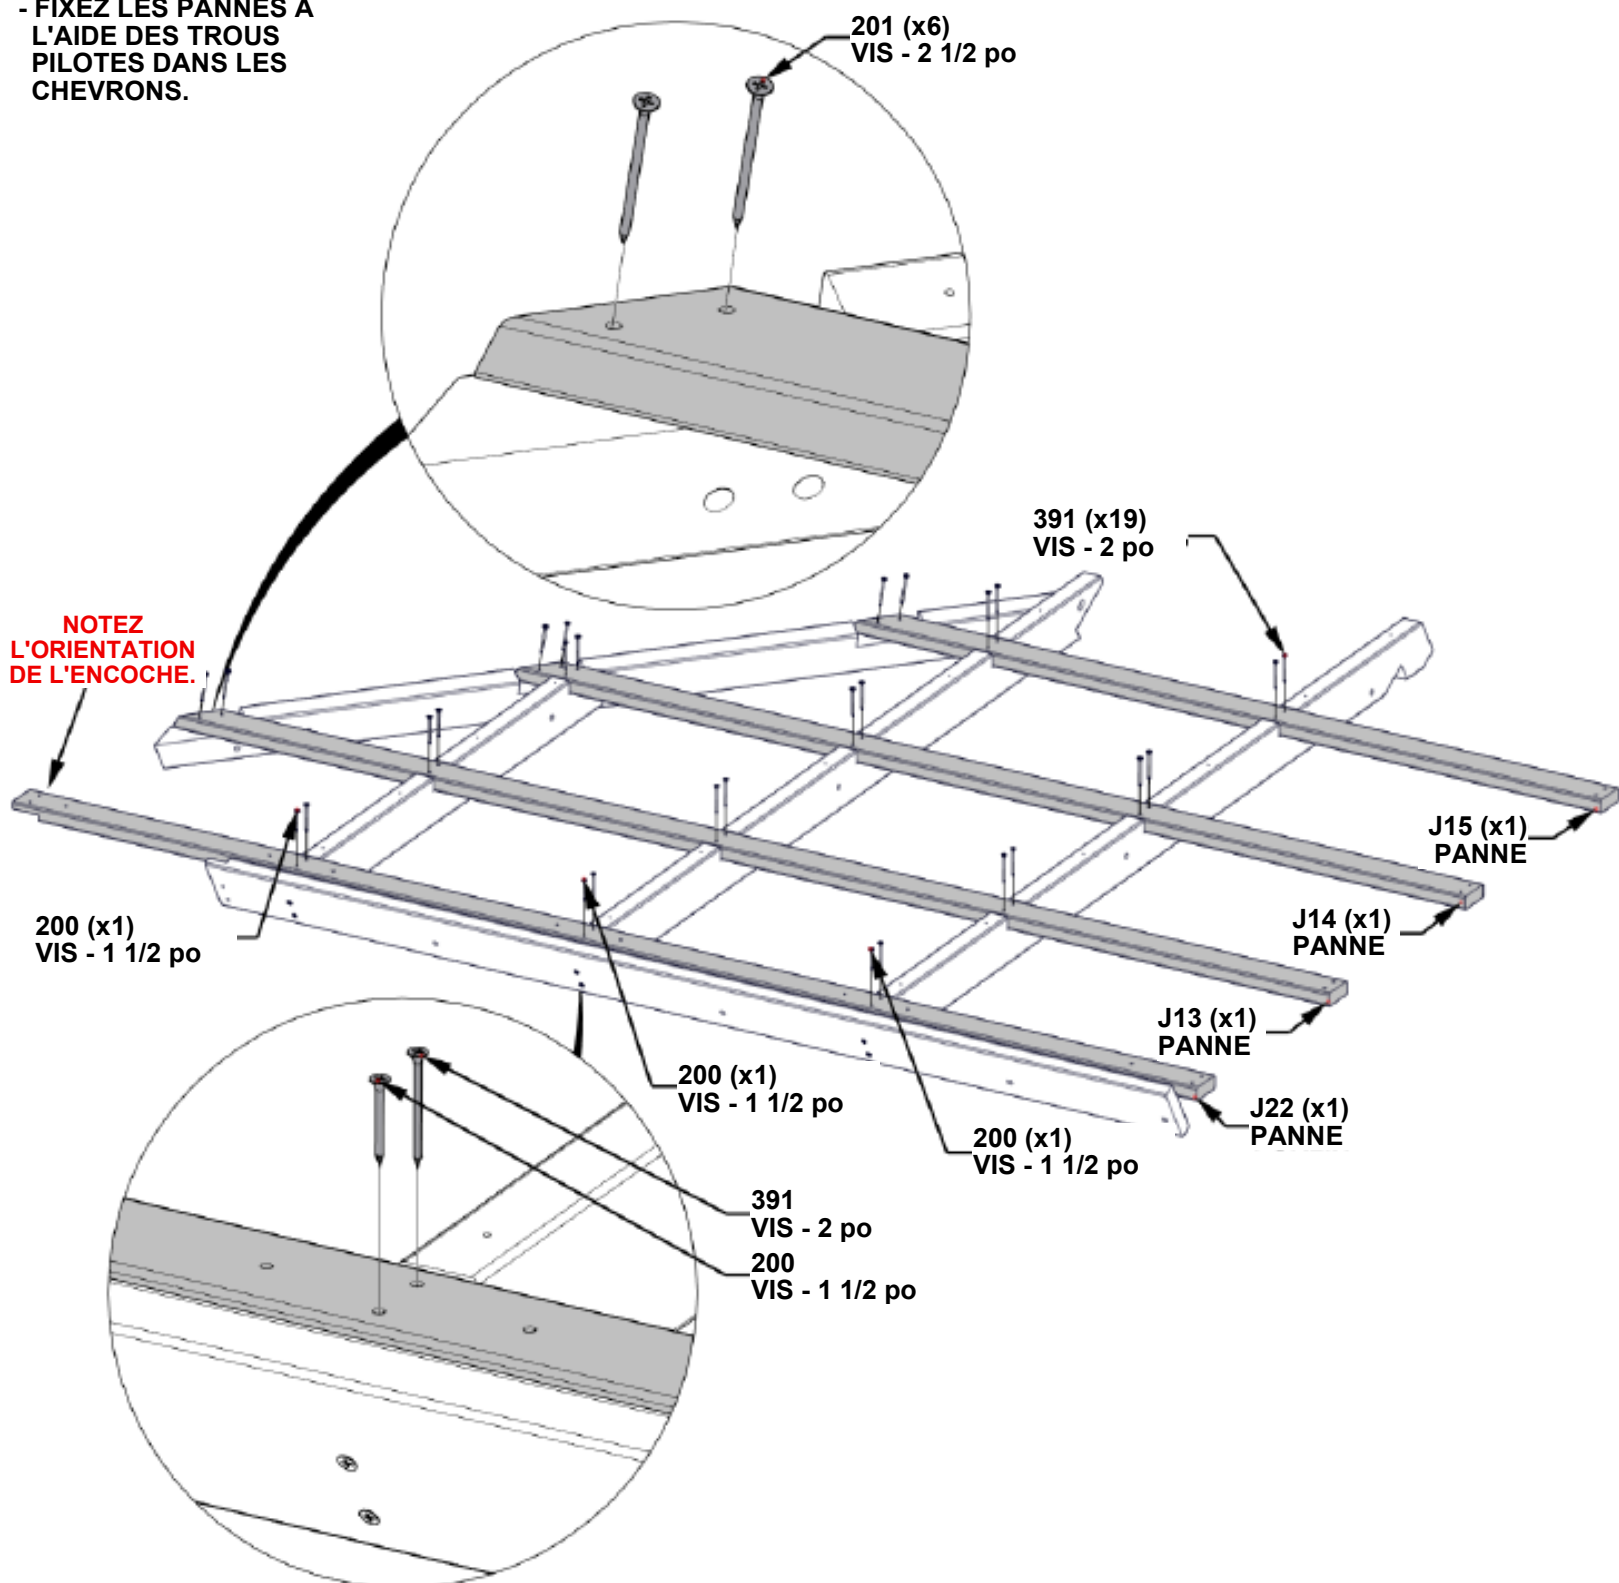

ÉTAPE 146 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	H101469	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 15 x 1 1/2 NOIRE



A6P01211 PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE
(x1)




A6P01398 PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE
(x1)



A6P01399 PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE
(x1)

- ALIGNEZ LES TROUS DANS LES PIÈCES DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS.

- NE SERREZ PAS TROP.

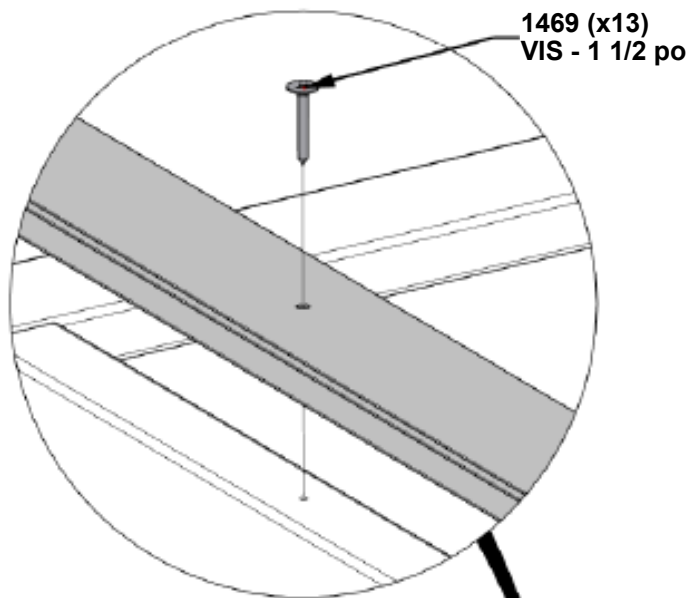


1469 (x13)
VIS - 1 1/2 po

DESSUS DE LA PIÈCE DE JONCTION
EN POLYÉTHYLÈNE



VUE FINALE DE LA PIÈCE DE
JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE

N'INSÉREZ PAS DE VIS
DANS LES TROUS
INFÉRIEURS.

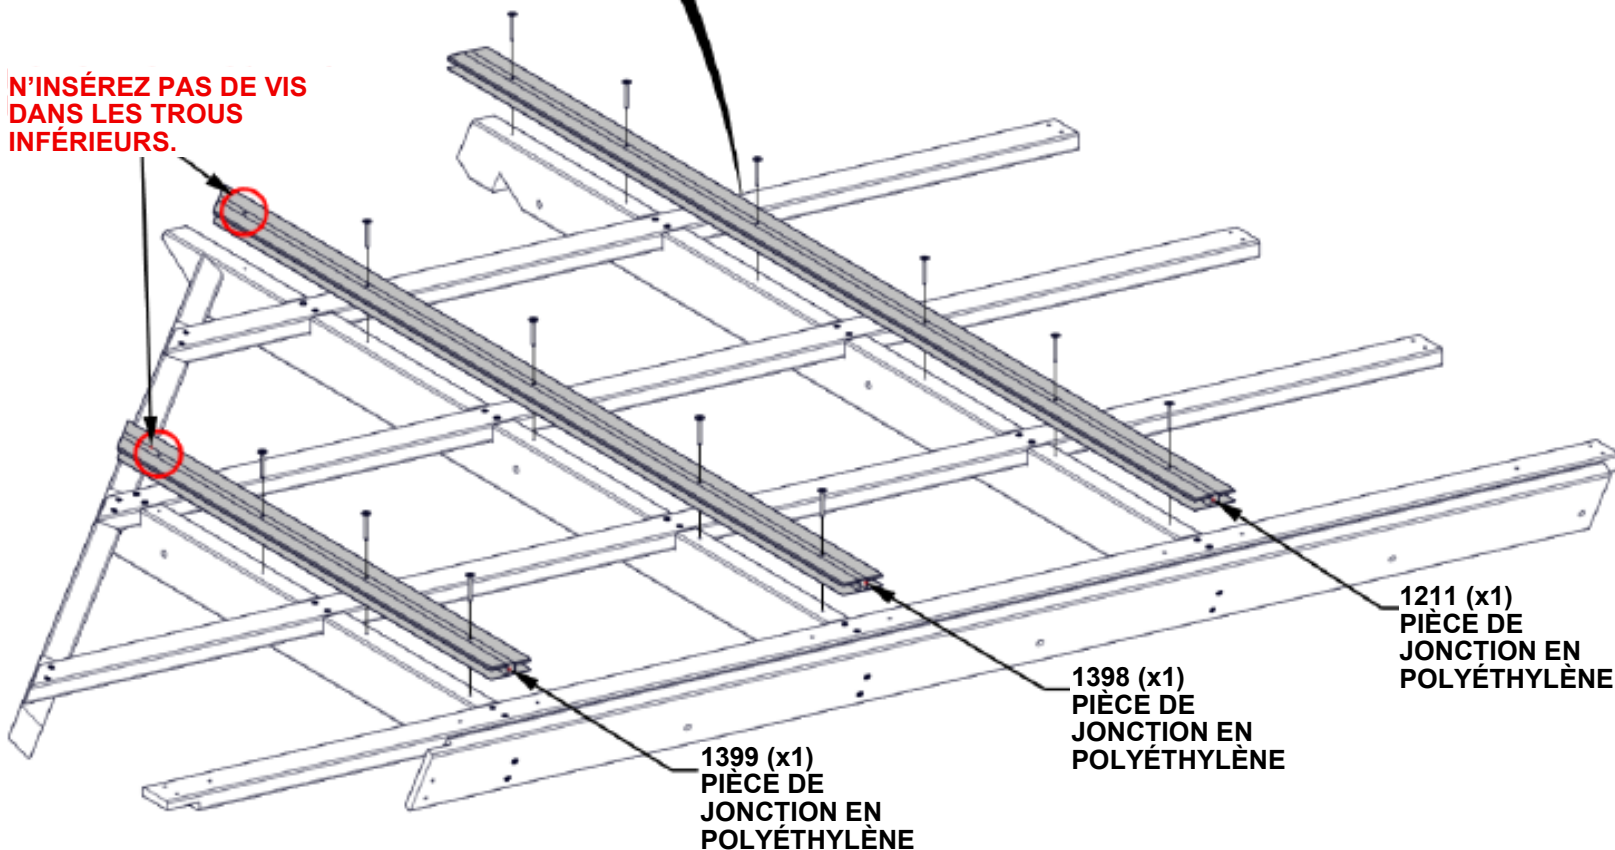

1399 (x1)
PIÈCE DE
JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE

1398 (x1)
PIÈCE DE
JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE


1211 (x1)
PIÈCE DE
JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE

ÉTAPE 147 - ASSEMBLAGE DU TOIT

- DEUX ADULTES REQUIS POUR CETTE ÉTAPE.
- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SOULEVEZ L'ASSEMBLAGE DU TOIT ET FAITES GLISSER POUR LE METTRE EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES PLANCHES FAÎTIÈRES ET INSÉREZ LA QUINCAILLERIE.
- IL EST RECOMMANDÉ DE PLACER DES PINCES POUR ÉVITER L'AFFAISSEMENT JUSQU'À CE QUE LE TOIT SOIT BIEN FIXÉ.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
3	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
3	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
3	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
1	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIRE
1	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR

ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCOCHE DU PIGNON REPOSE SUR LE POTEAU, COMME ILLUSTRÉ.

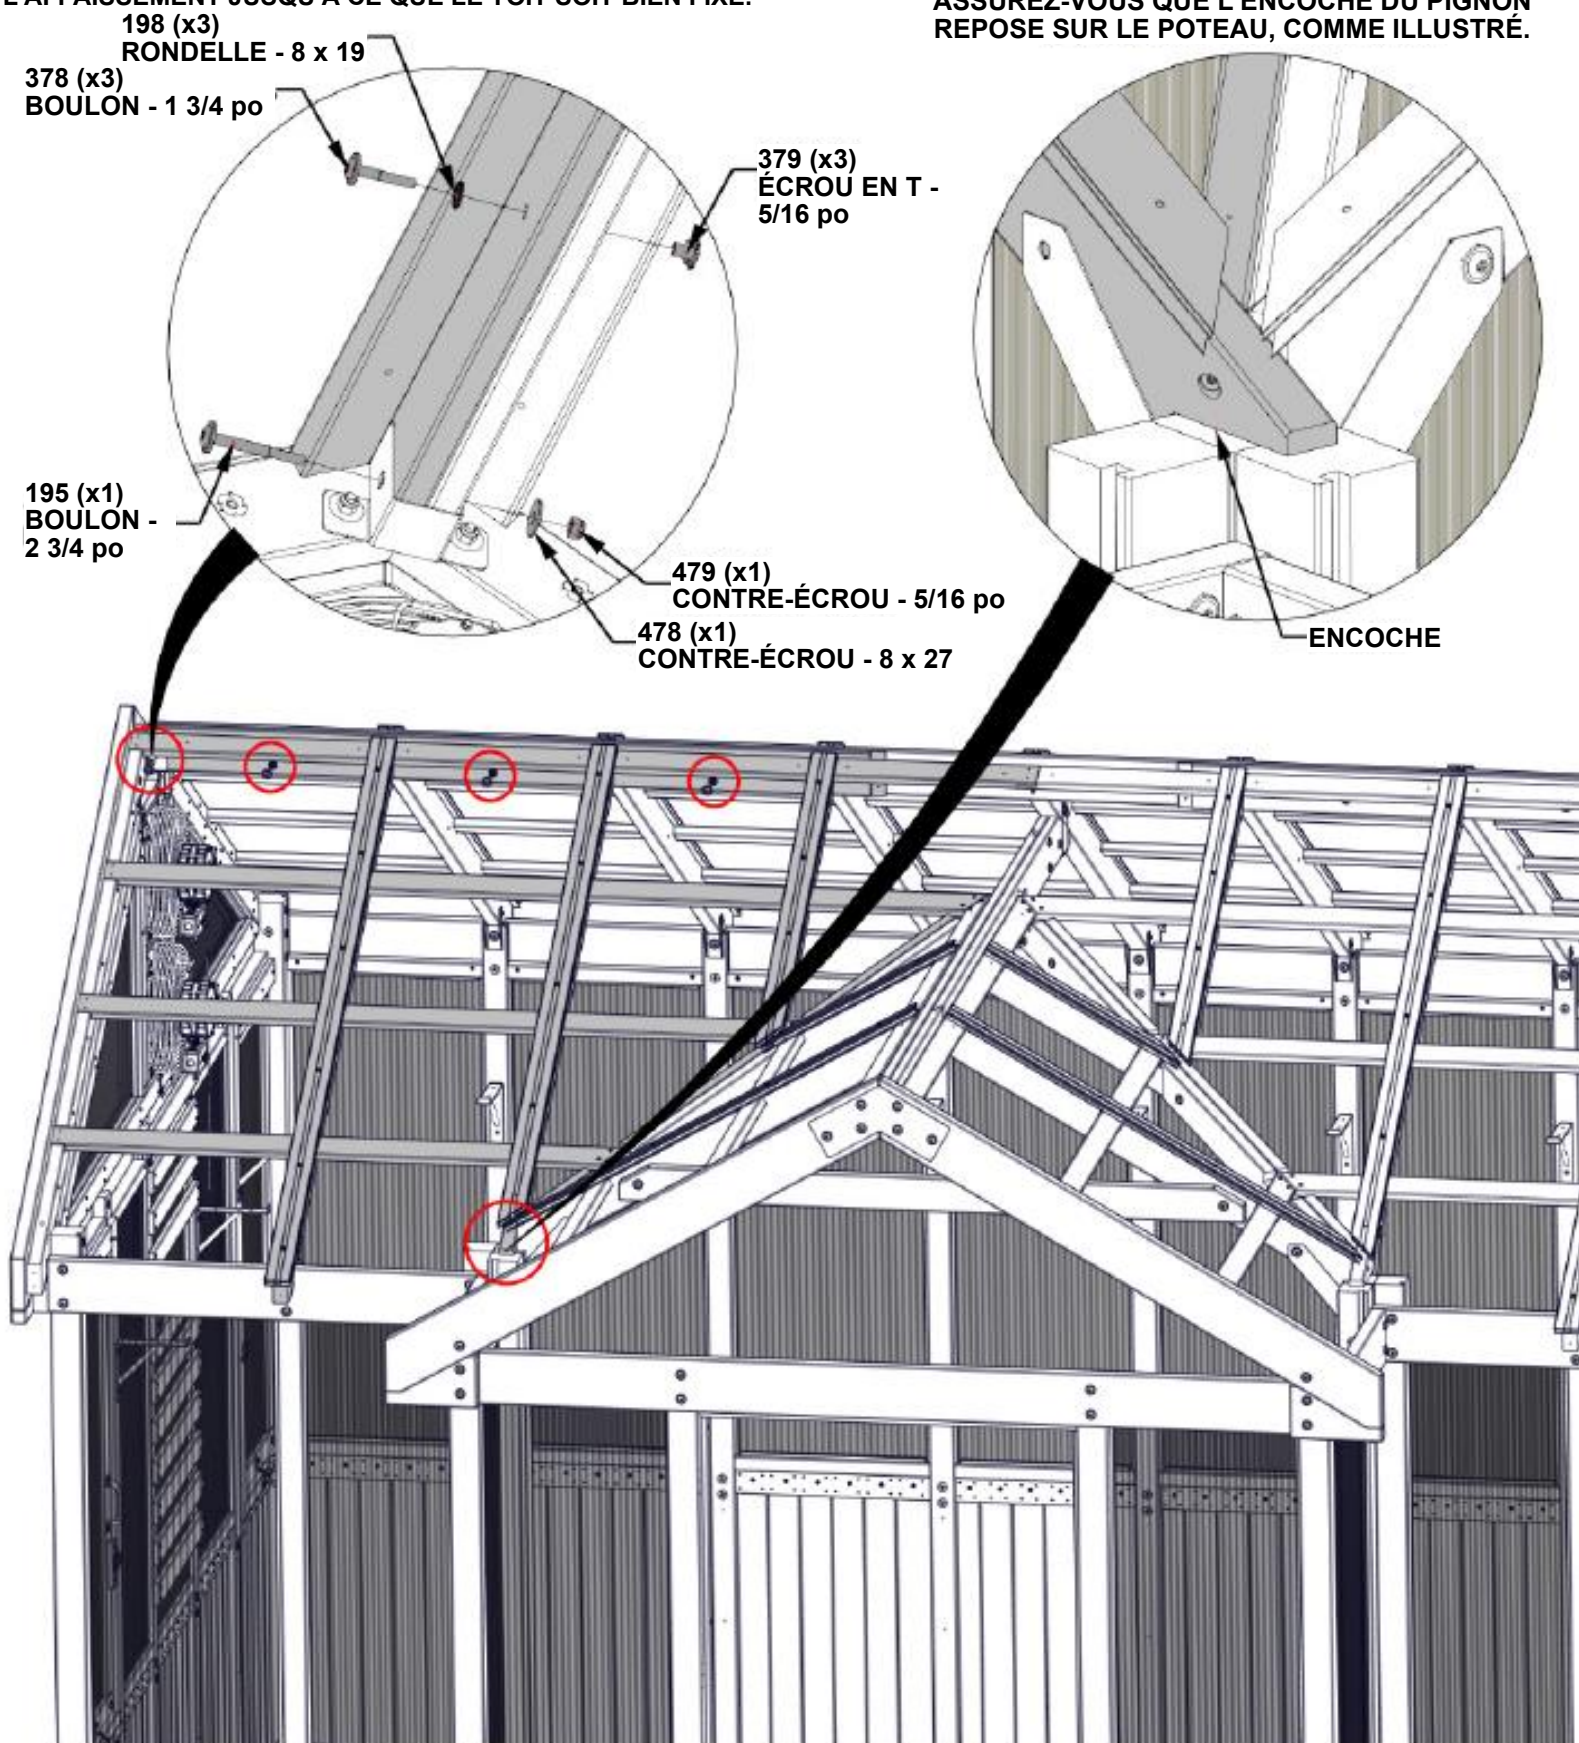

ÉTAPE 148 - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
1	H100503	BOULON À EMBASE 5/16x3 1/2 NOIR
1	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE

- INSTALLEZ LA QUINCAILLERIE DANS L'ÉQUERRE DE NOUE, COMME ILLUSTRÉ.

503 (x1)
BOULON - 3 1/2 po

770 (x1)
RONDELLE - 5/16

479 (x1)
CONTRE-ÉCROU -
5/16 po

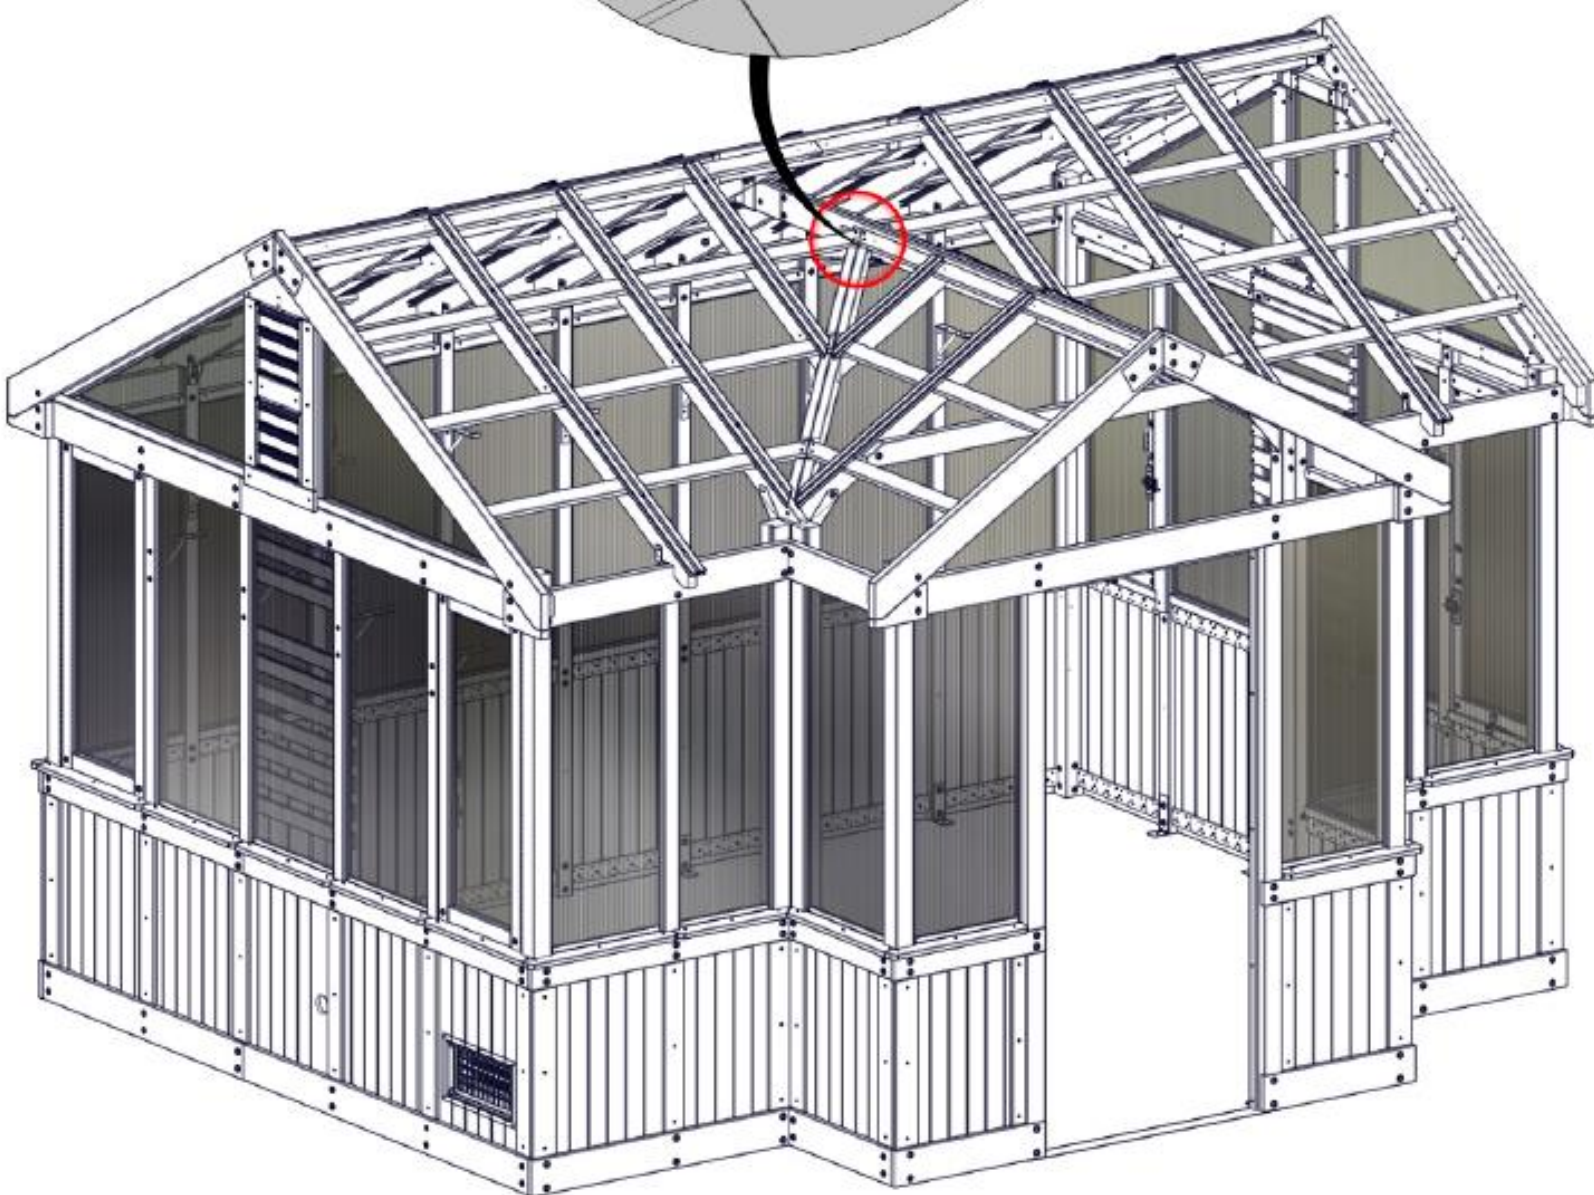


ÉTAPE 149 - ASSEMBLAGE DU TOIT

- INSÉREZ LES VIS APRÈS TOUTE AUTRE QUINCAILLERIE.

- L'UTILISATION DE PINCES EST RECOMMANDÉE POUR CETTE ÉTAPE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE
1	H100457	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
1	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIRE
1	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
1	H100488	BOULON À EMBASE 1/4 x 2 NOIR
1	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 NOIRE
1	H100653	CONTRE-ÉCROU 1/4 NOIR

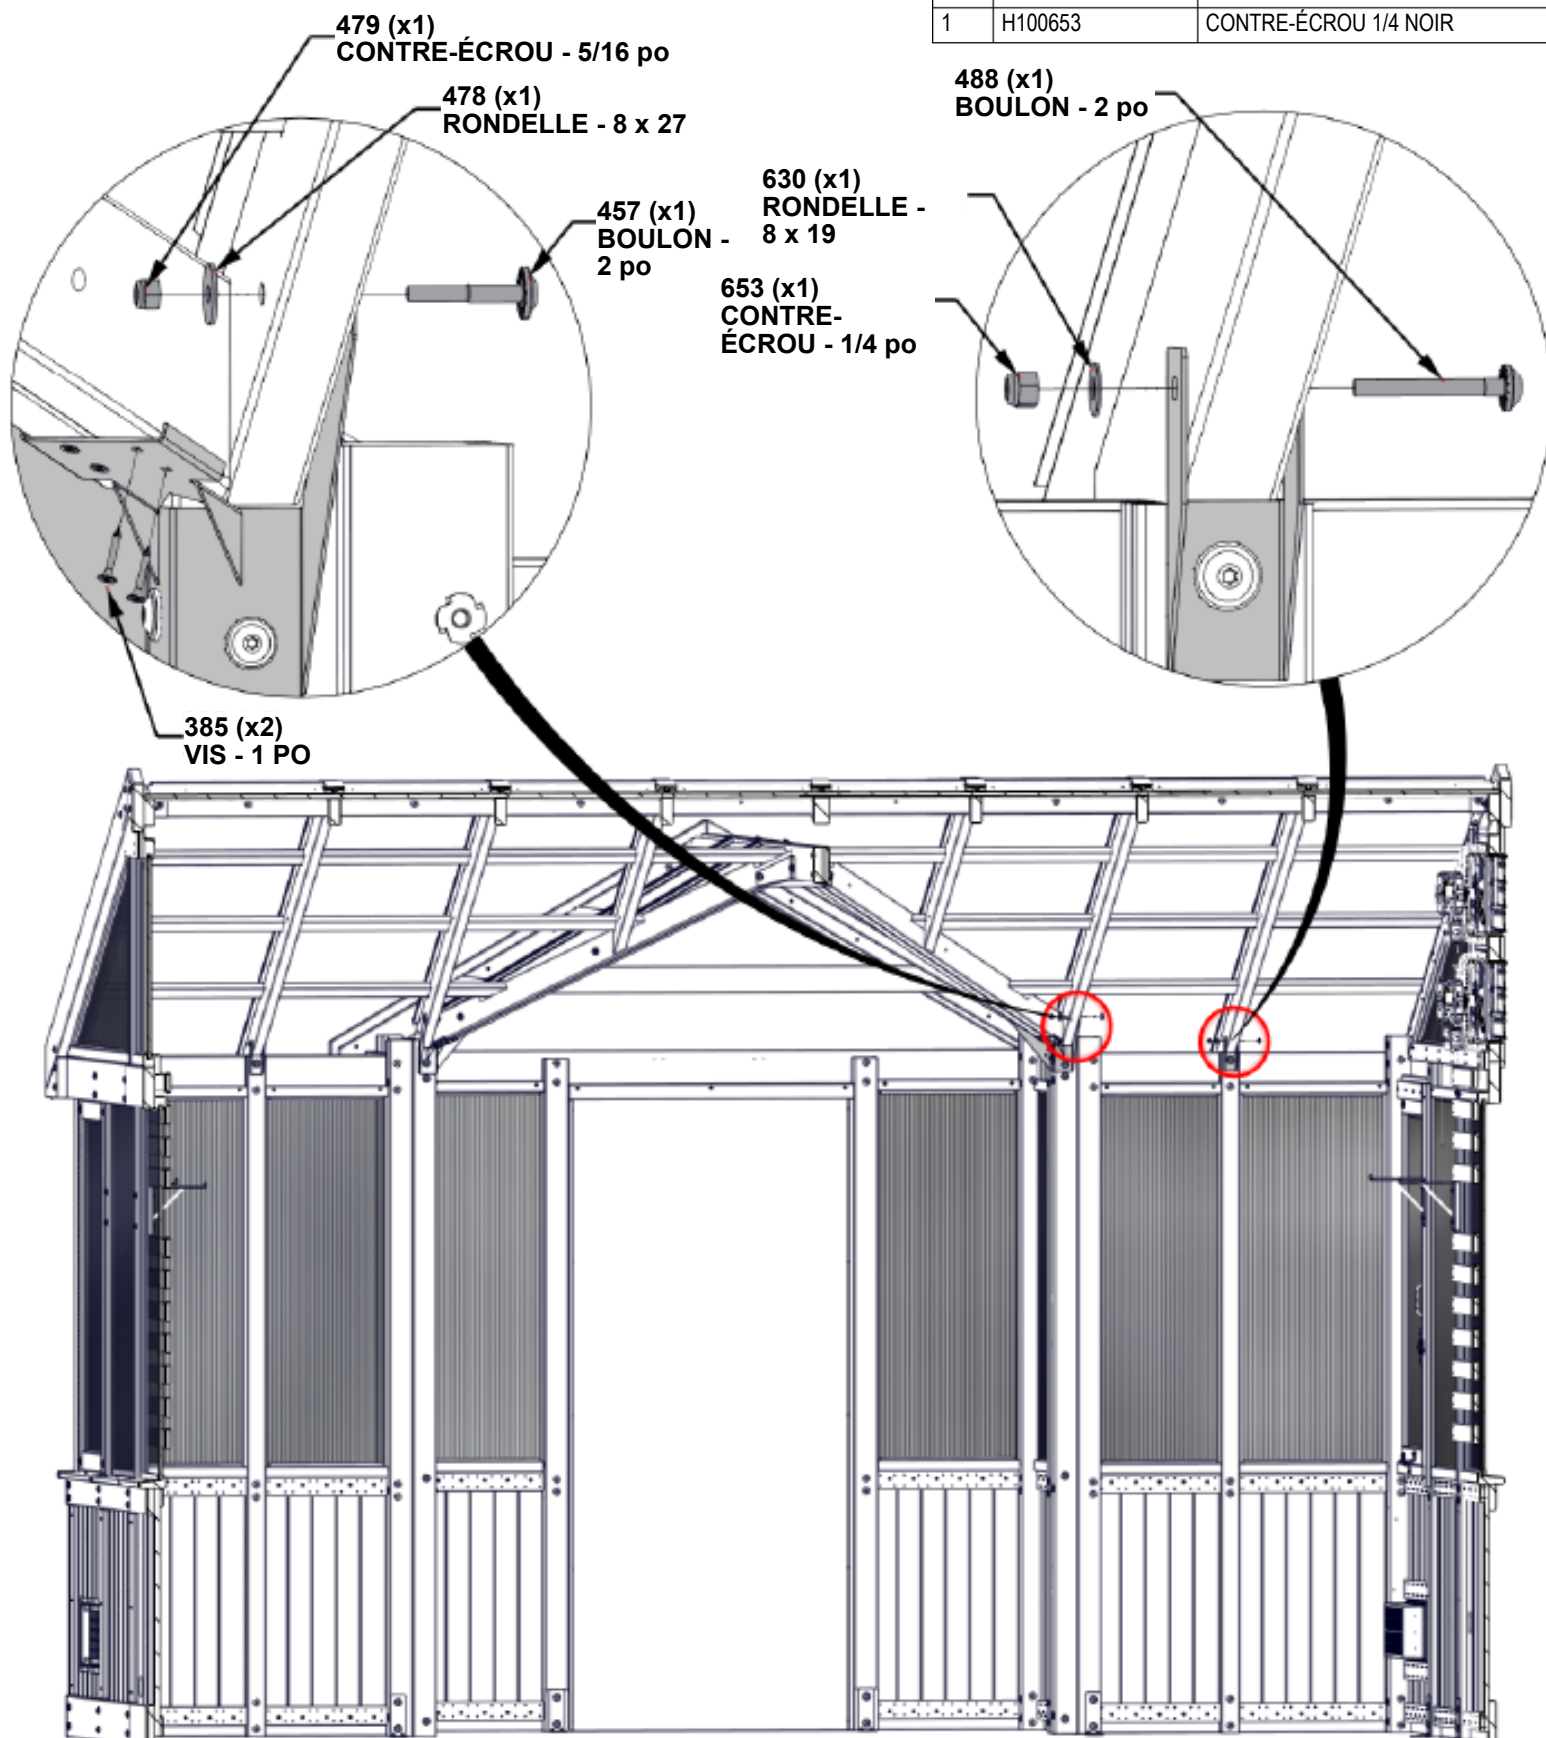


SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 150 - ASSEMBLAGE DU TOIT

- INSTALLEZ À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE, COMME ILLUSTRÉ.
- **SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
3	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
3	H100503	BOULON À EMBASE 5/16 x3 1/2 NOIR
3	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE

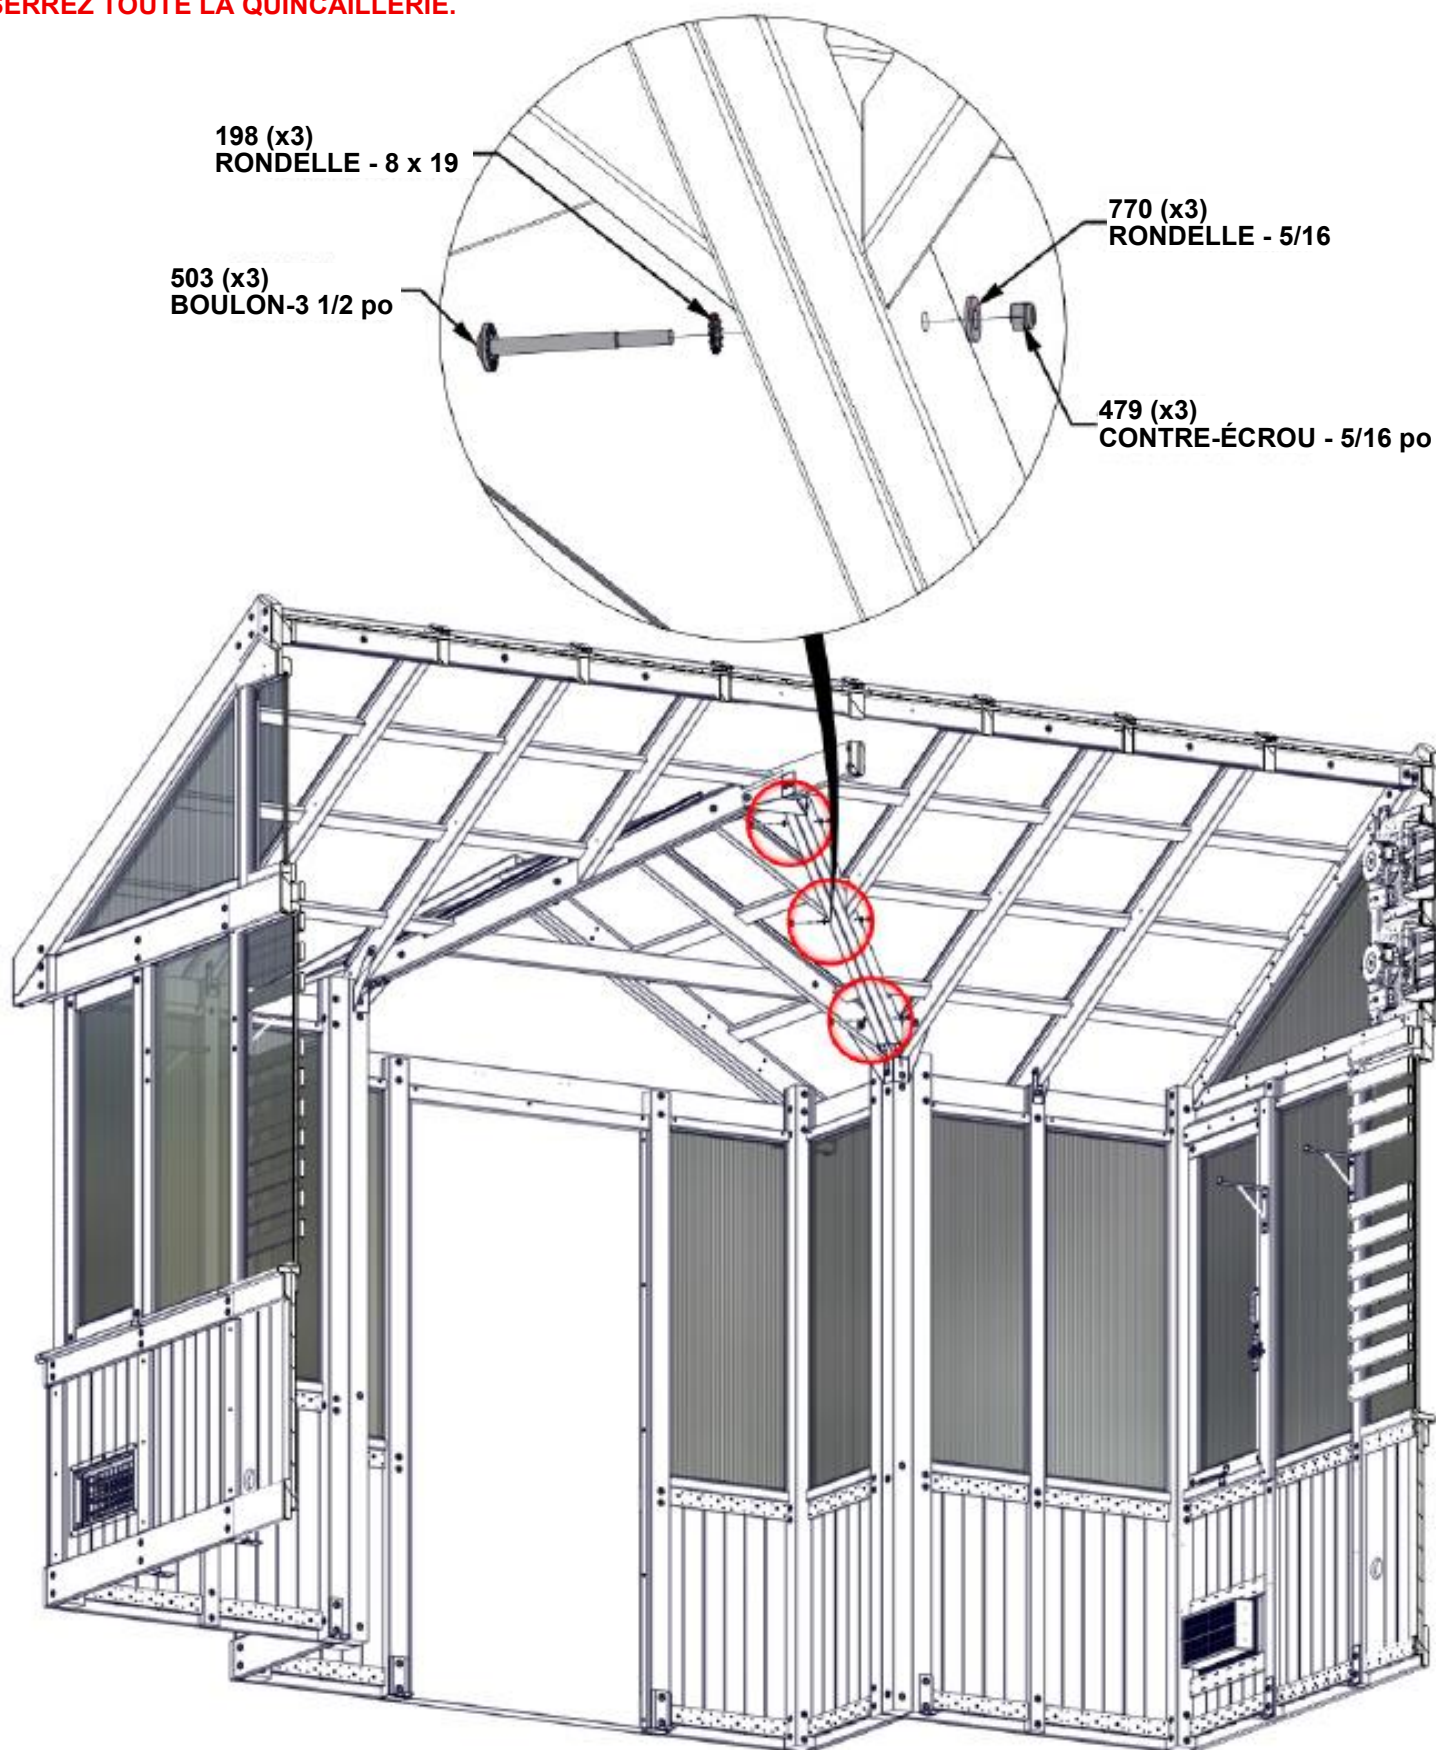


SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 151 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES PANNES AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS ET INSÉREZ DES VIS.

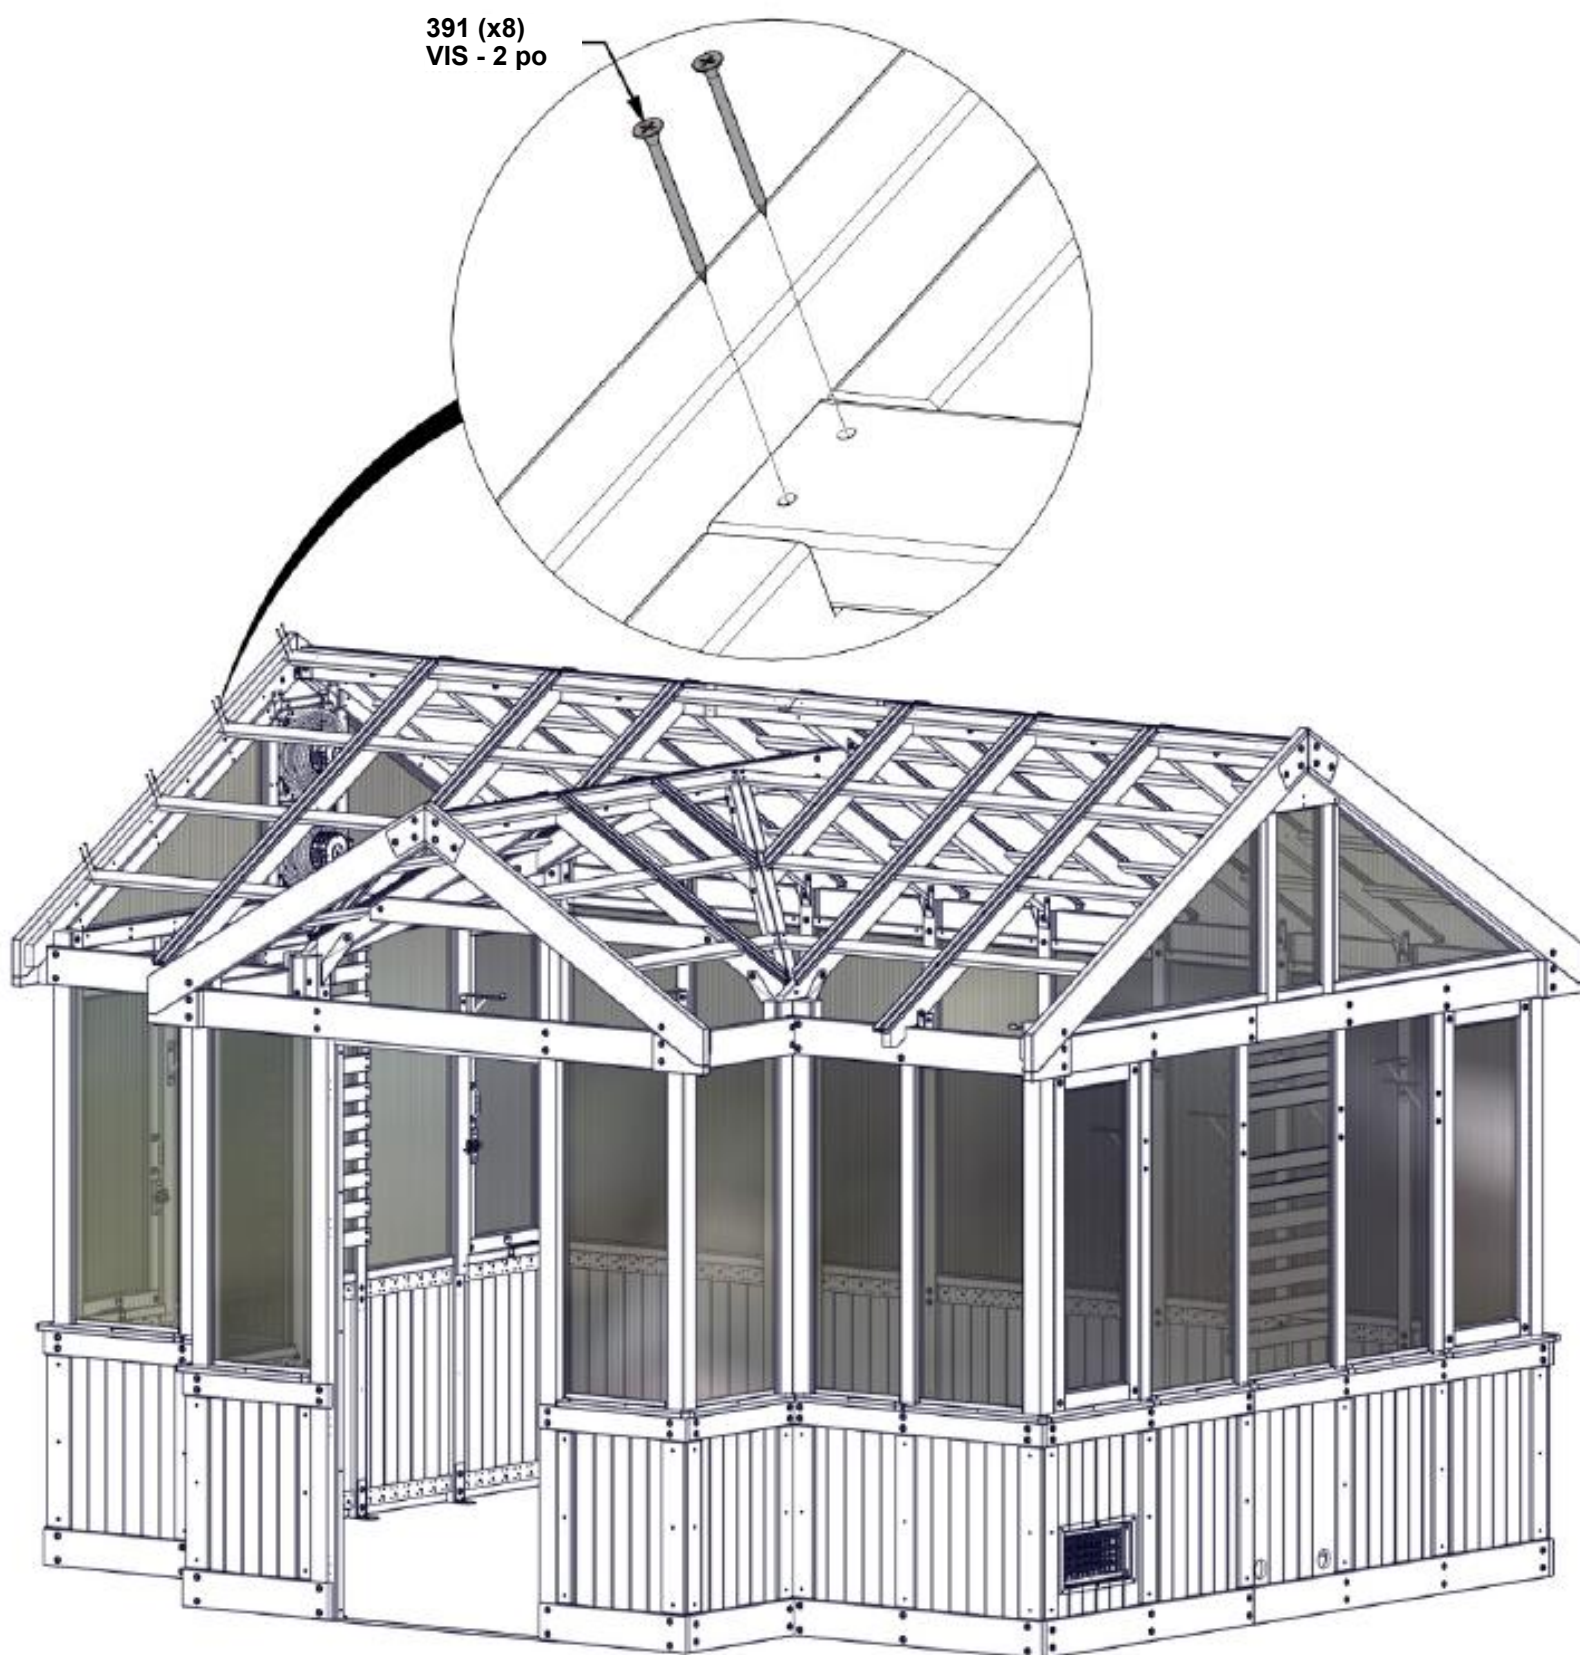

ÉTAPE 152 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE




Q15 PLANCHE FAÎTIÈRE - W4L21465
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 31 7/16 po (24x1 12x798)



W02 CHEVRON - W4L21276
(x1) 1 15/16 po x 3 3/8 po x 16 po (50x86x407)

- NOTEZ LES ENCOCHES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

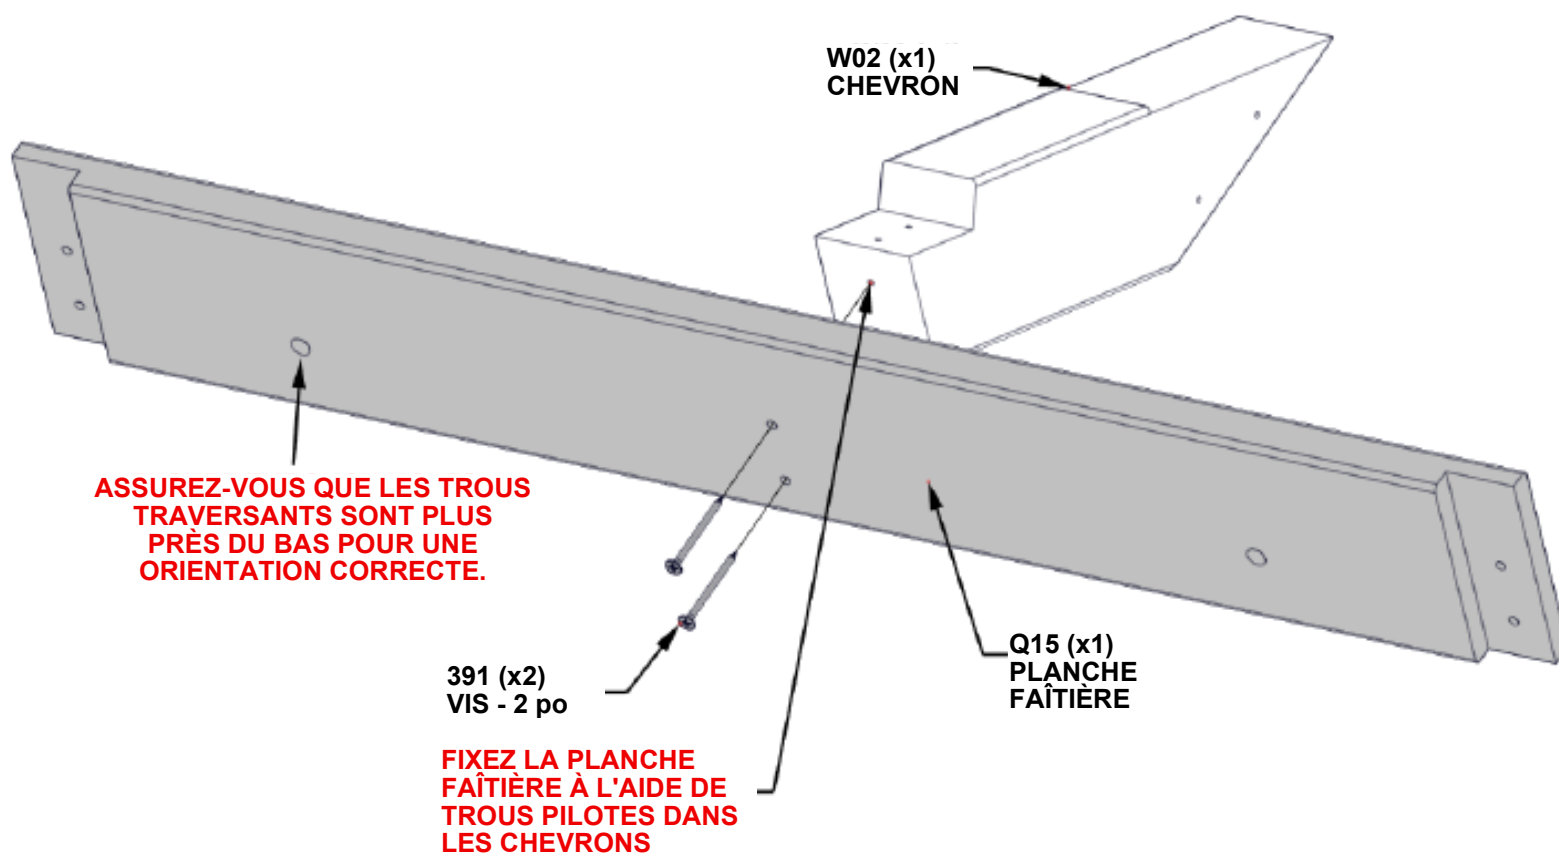


ÉTAPE 153 - ASSEMBLAGE DU TOIT



- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.**
- **ALIGNÉZ LES TROUS DANS LA PLANCHE FAÎTIÈRE ET INSTALLEZ LA QUINCAILLERIE.**
- **INSTALLEZ LES VIS APRÈS TOUTE AUTRE QUINCAILLERIE.**

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
4	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE
2	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

ASSEMBLAGE À PARTIR DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

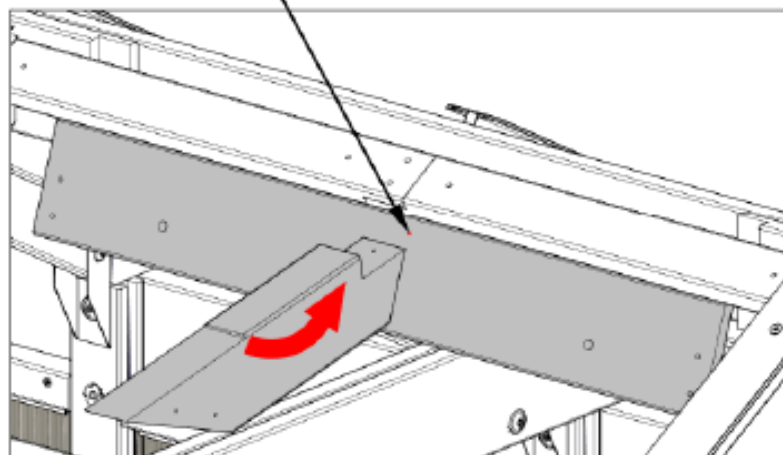

FAITES PIVOTER L'ASSEMBLAGE EN PLACE SOUS LES PANNES COMME ILLUSTRÉ.

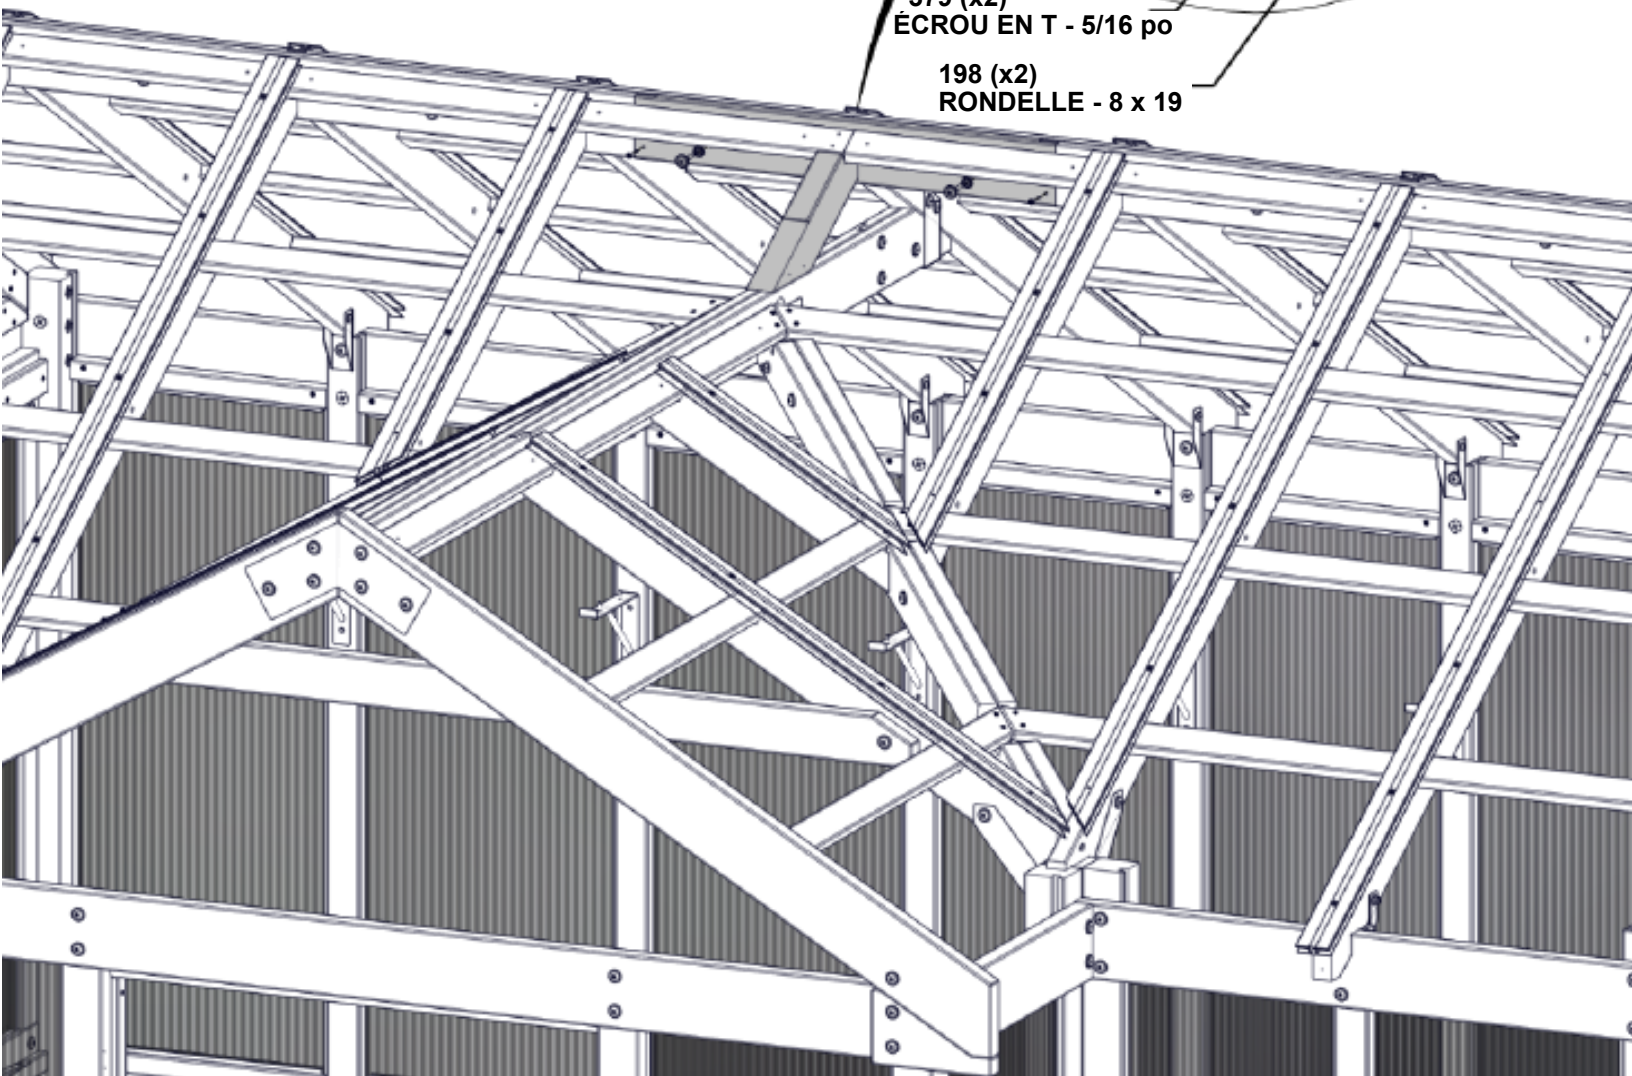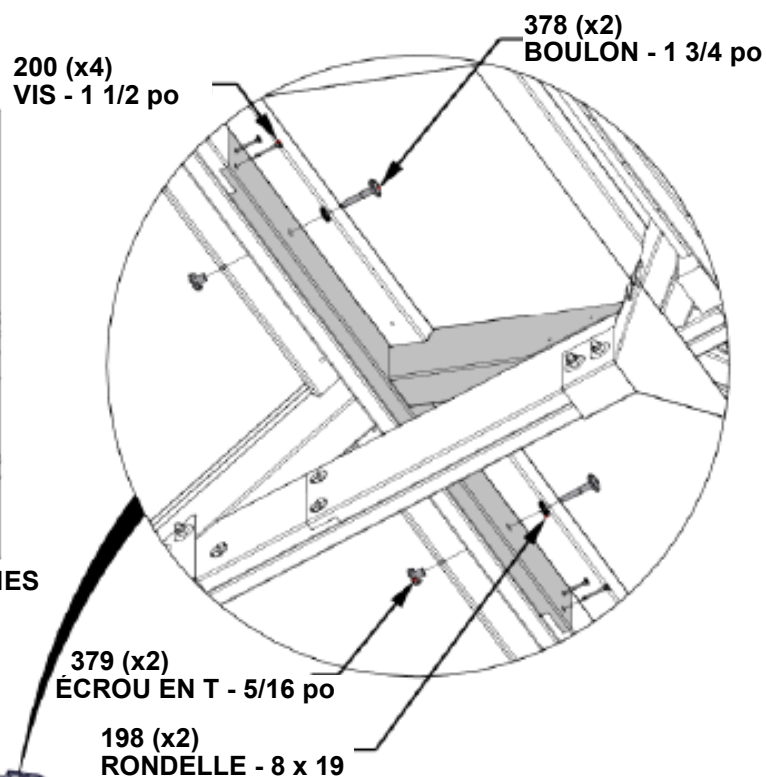

ÉTAPE 154 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE
8	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE
1	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



A4M00997 AGRAFE MÉTALLIQUE
(x2)



- ALIGNEZ LES TROUS DE L'AGRAFE MÉTALLIQUE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LE CHEVRON ET INSÉREZ LES VIS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE CHEVRON REPOSE SUR DES PLANCHES FAÏTIÈRES, PUIS INSÉREZ LES VIS DANS L'AGRAFE MÉTALLIQUE ET DANS LES PLANCHES FAÏTIÈRES.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS SONT CORRECTEMENT PLACÉES DANS LA PANNE.

200 (x1)
VIS - 1 1/2 po

391 (x1)
VIS - 2 po

0997 (x2)
AGRAFE
MÉTALLIQUE


385 (x8)
VIS - 1 po

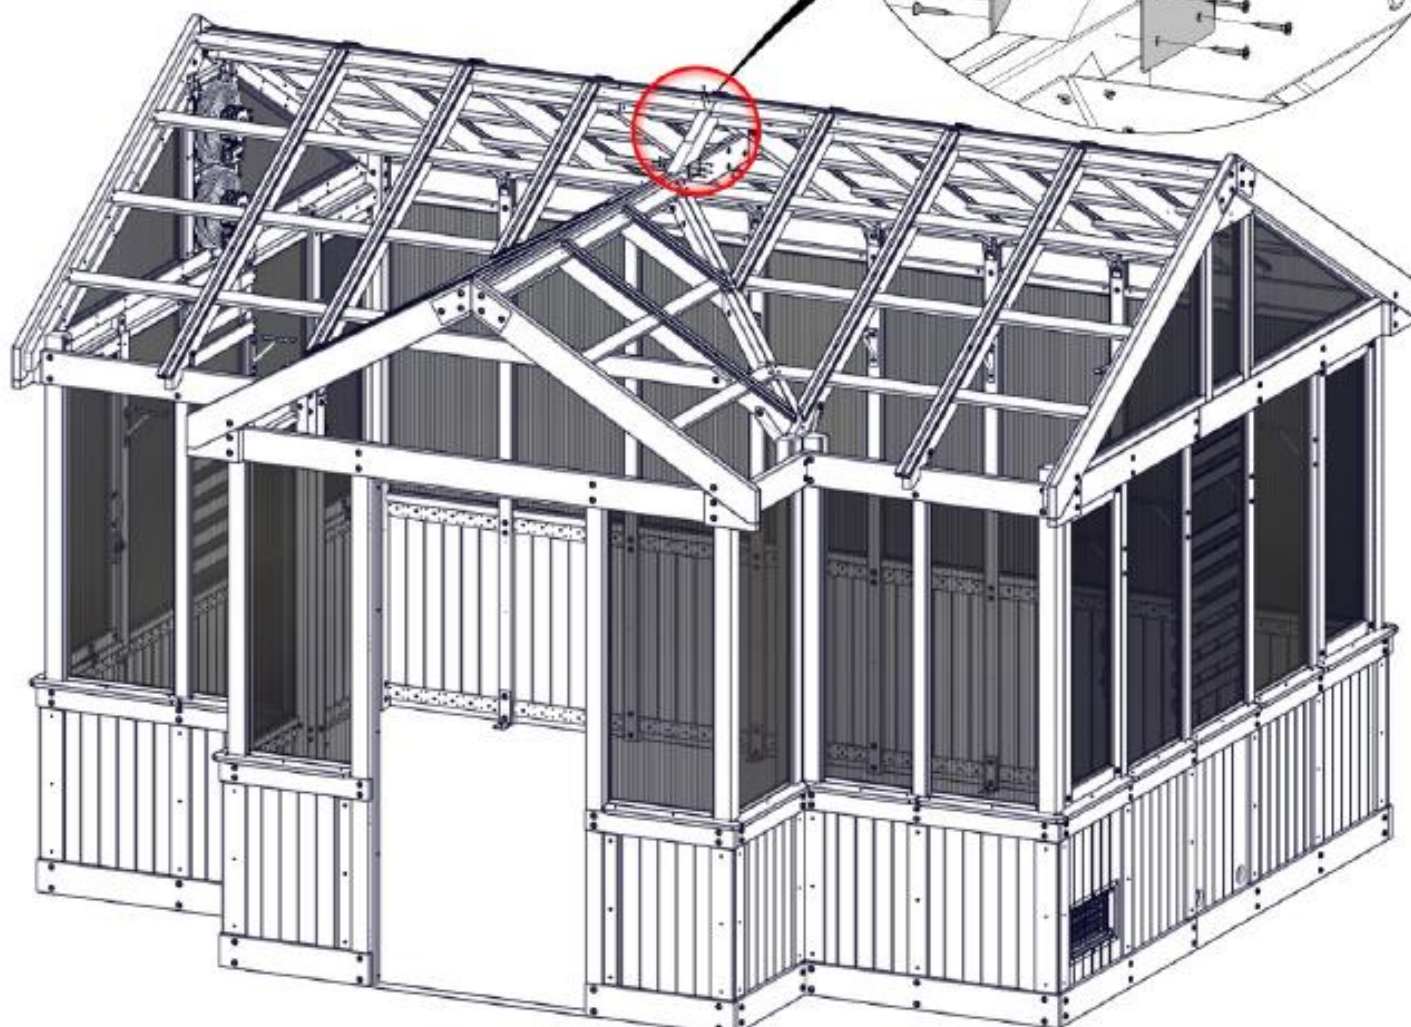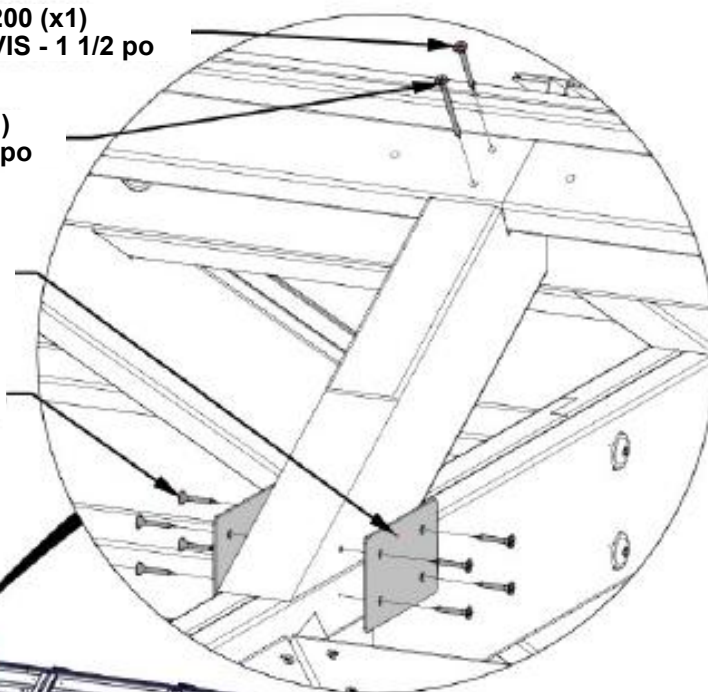

ÉTAPE 155 - ASSEMBLAGE DE PIGNON



A6P01402 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x1)



A6P00895 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x2)




A6P01403 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x2)



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LA FACE INFÉRIEURE DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- FIXEZ LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE 1403 SUR LES CÔTÉS.

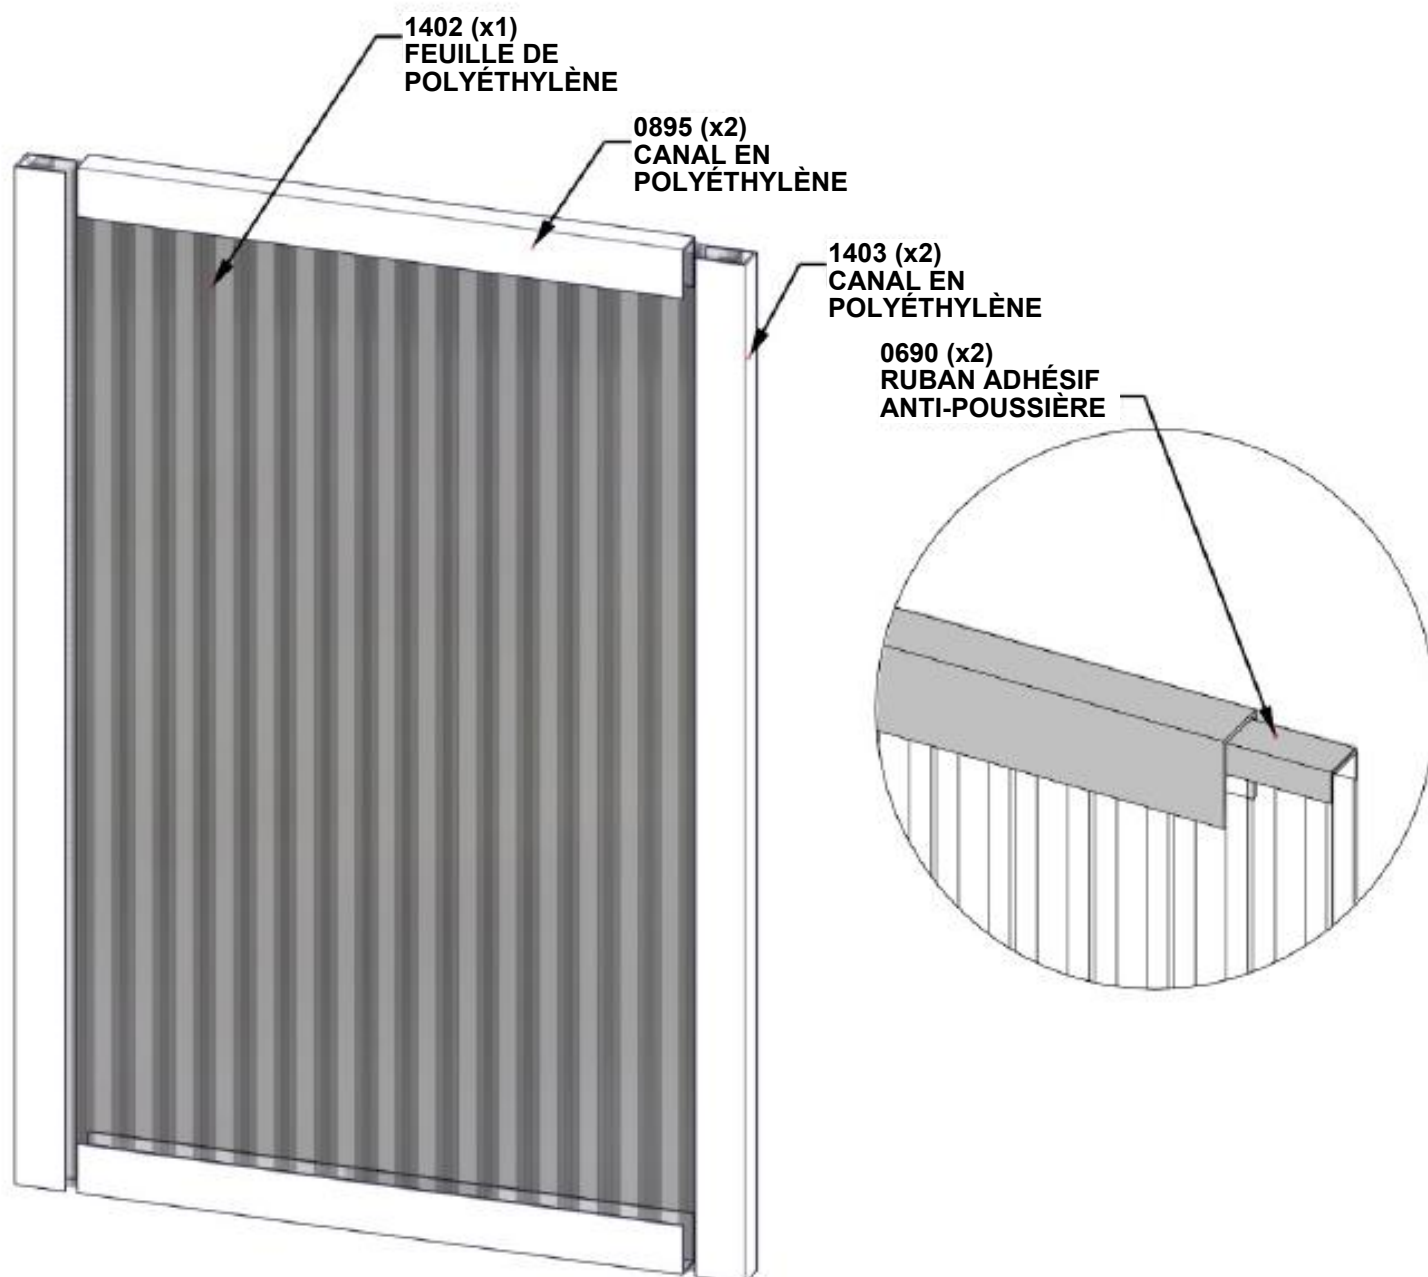

ÉTAPE 156 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101109	VIS TF PH 8 x 3 1/2 NOIRE



F11 CADRE DE FENÊTRE - W4L21286
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 20 15/16 po (36x60x532)



F12 CADRE DE FENÊTRE - W4L21287
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 20 15/16 po (36x60x532)



F13 CADRE DE FENÊTRE - W4L21288
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 10 9/16 po (36x60x268)




F14 CADRE DE FENÊTRE - W4L21289
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 10 9/16 po (36x60x268)

RETIREZ LE PAPIER PROTECTEUR DES CANAUX EN POLYÉTHYLÈNE AVANT L'INSTALLATION.




- AVANT L'INSTALLATION, RETIREZ LE PAPIER PROTECTEUR DES CANAUX EN POLYÉTHYLÈNE PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉS.
- ENFONCEZ FERMEMENT LES PLANCHES POUR QUE L'ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE GLISSE JUSQU'AU BOUT DES RAINURES.

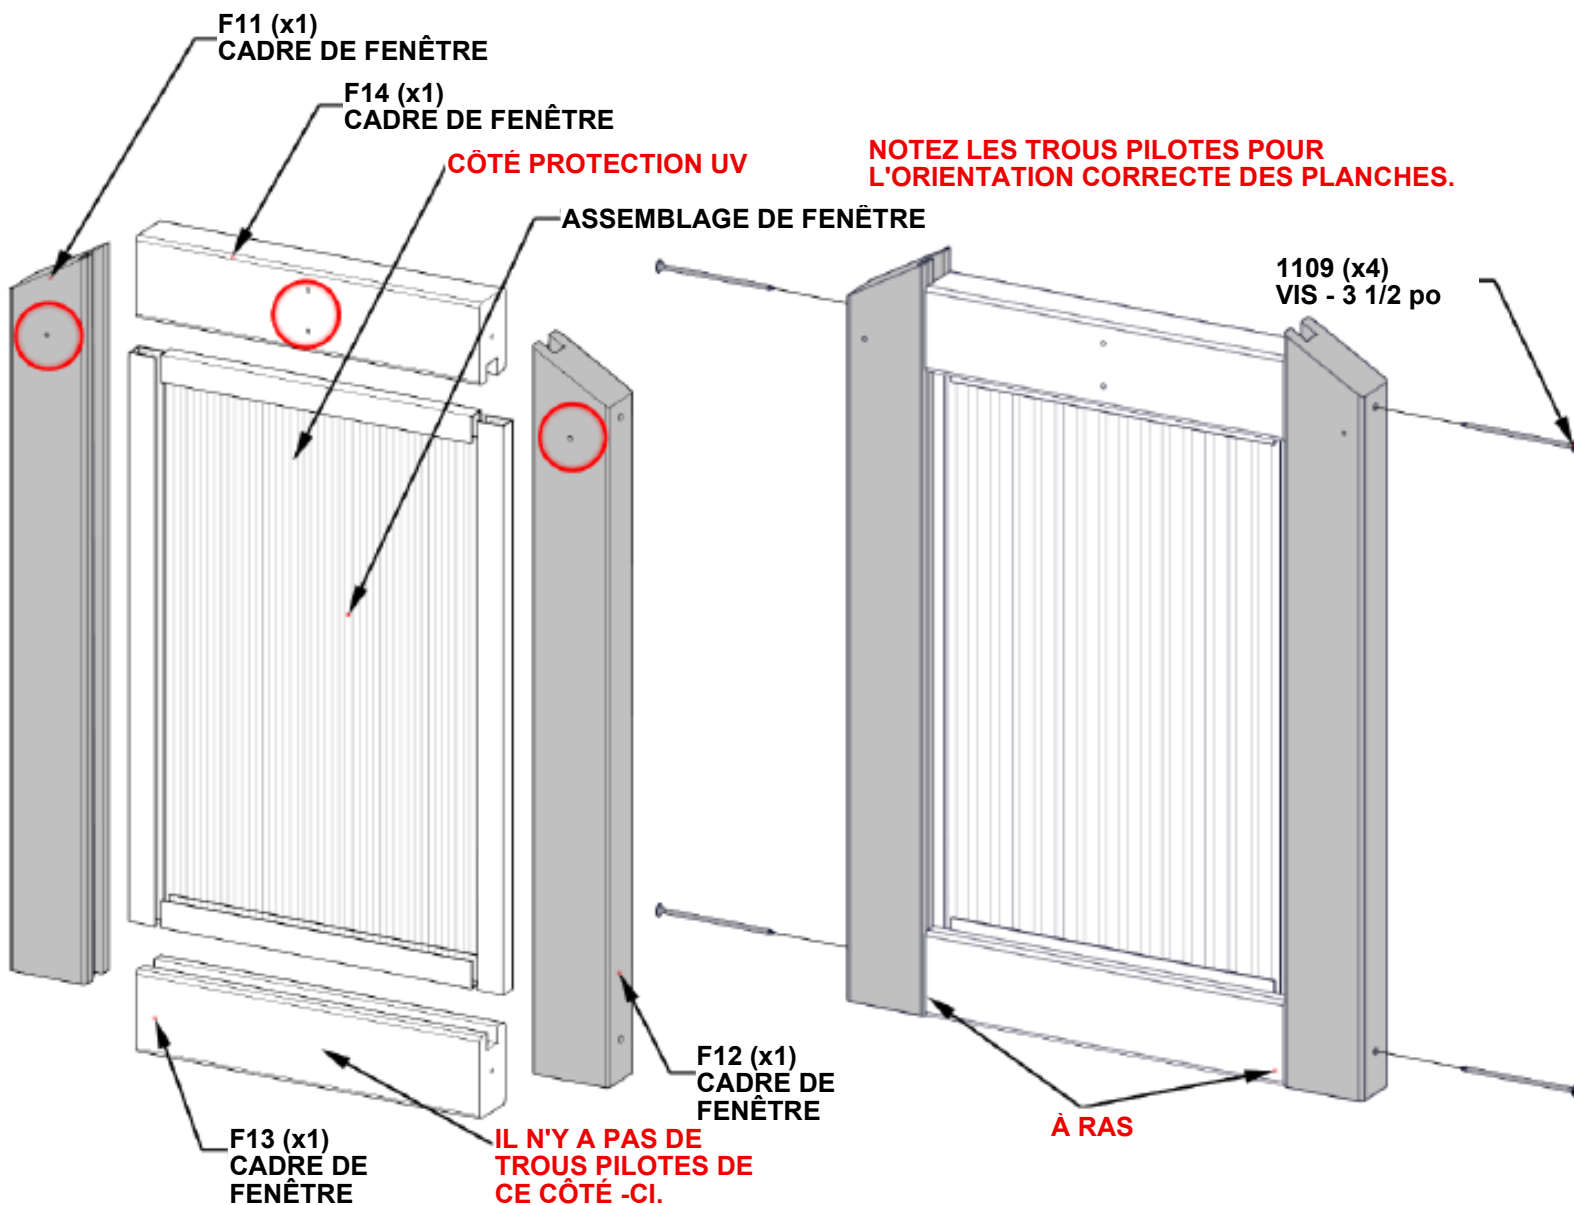


ÉTAPE 157 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE

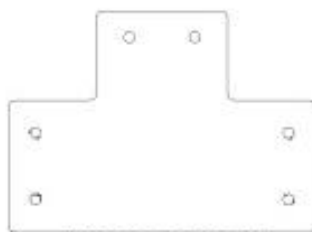

A4M02099 TASSEAU EN T
(x4)


- UTILISEZ LES TROUS PILOTES DANS L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE POUR FIXER LES TASSEaux EN T.

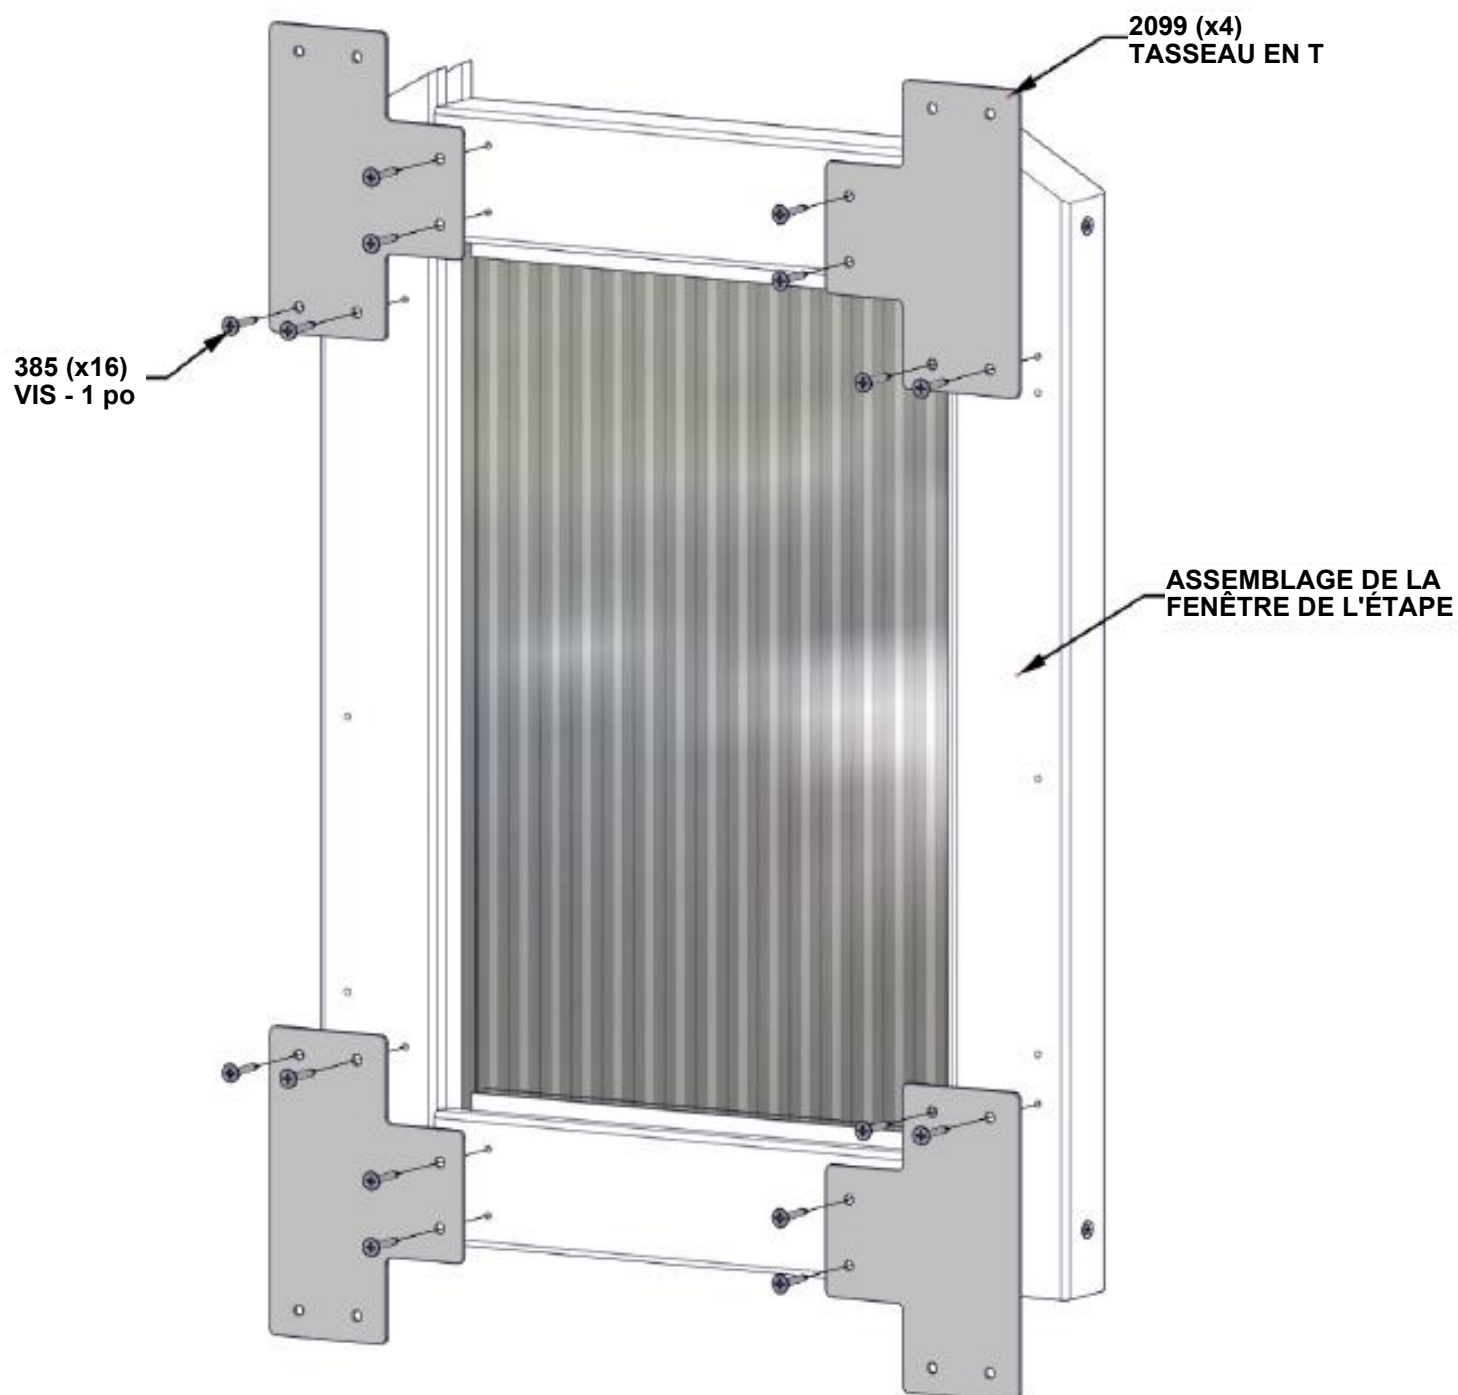

ÉTAPE 158 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE

- ALIGNER LES TROUS PILOTES DANS LE LINTEAU AVEC LES TROUS DU TASSEAU INFÉRIEUR.
- CENTREZ LE DESSUS DU CADRE DE VENTILATEUR ENTRE LES PIGNONS.
- UTILISEZ LES TROUS DE TASSEAU SUPÉRIEURS COMME GUIDE POUR PERCER DES TROUS PILOTES DANS LE PIGNON À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 1/8 PO [3 mm].
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ

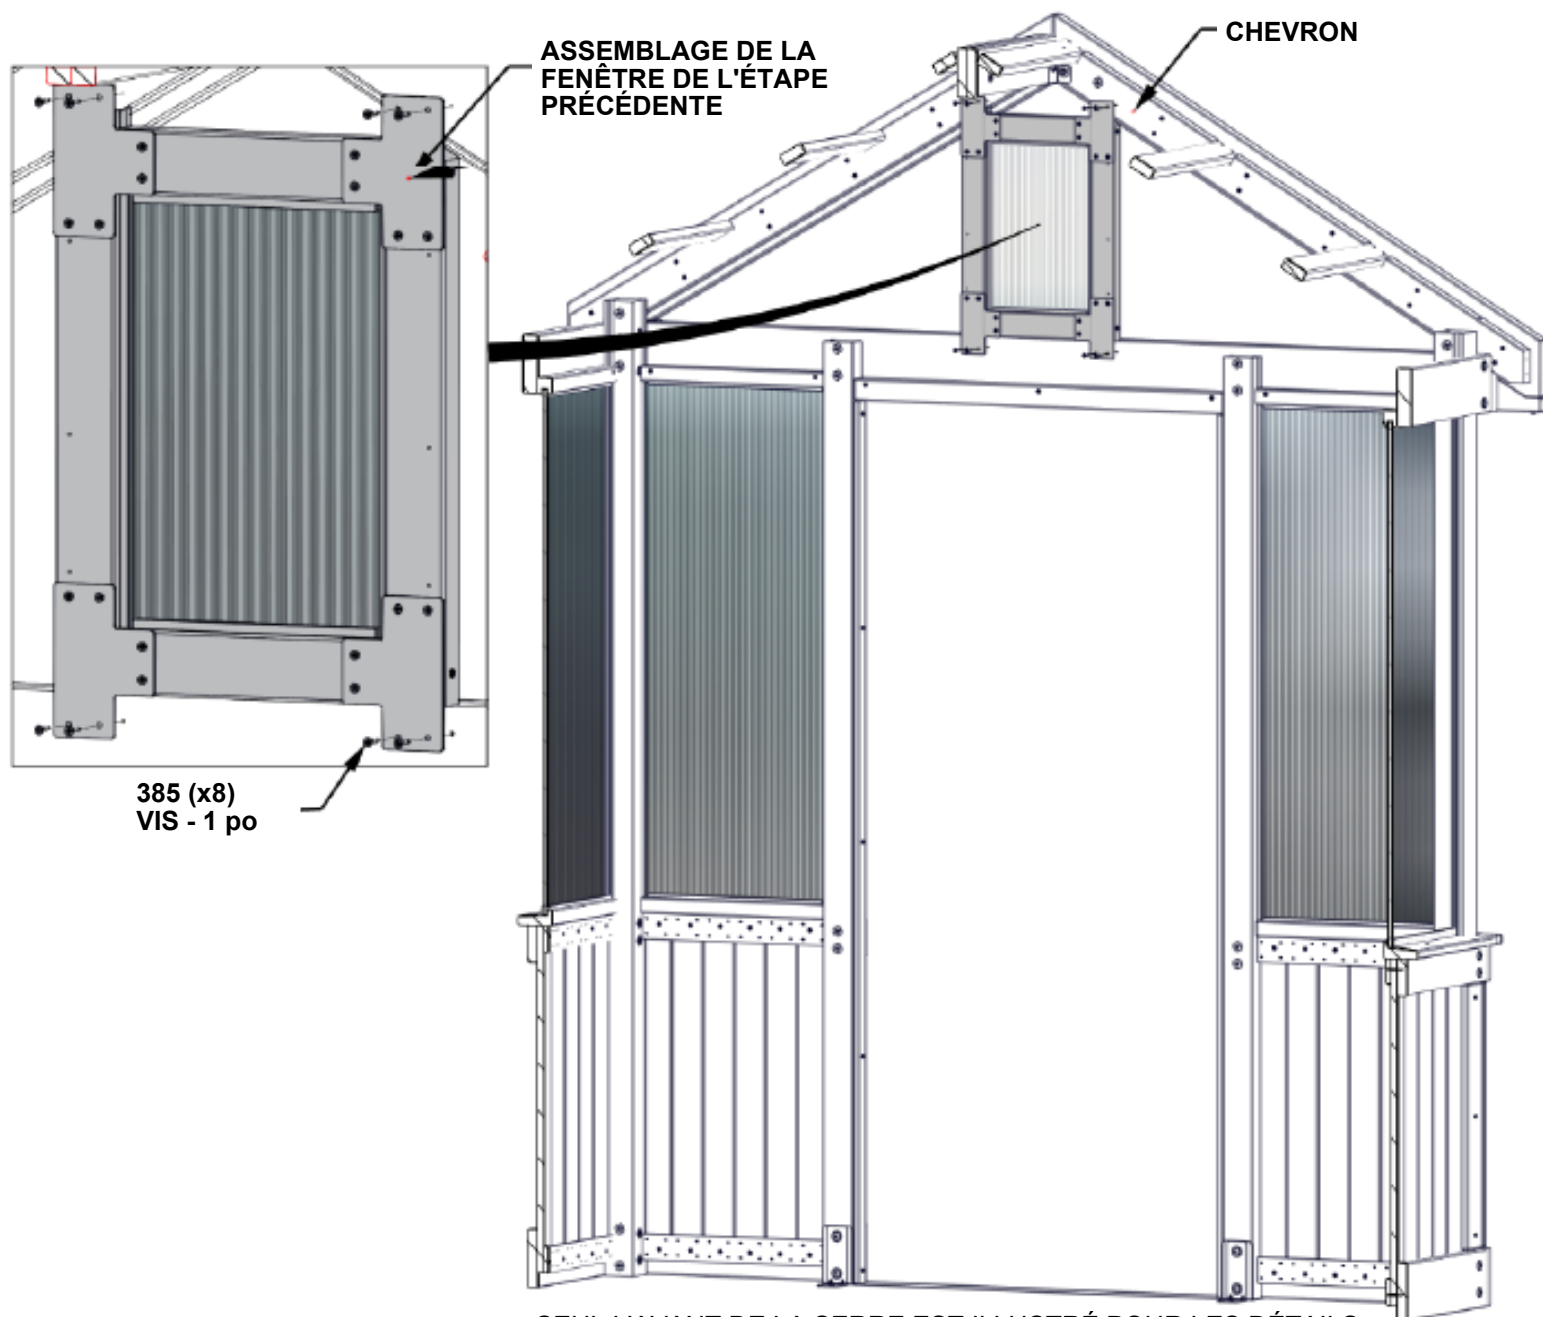

SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 159 - ASSEMBLAGE DE PIGNON


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE




K01 FAÎTIÈRE - W4L20896
(x1) 5/8 po x 51/4 po x 16 9/16 po (16x134x420)

K01 (x1)
FAÎTIÈRE


200 (x4)
VIS - 1 1/2 po

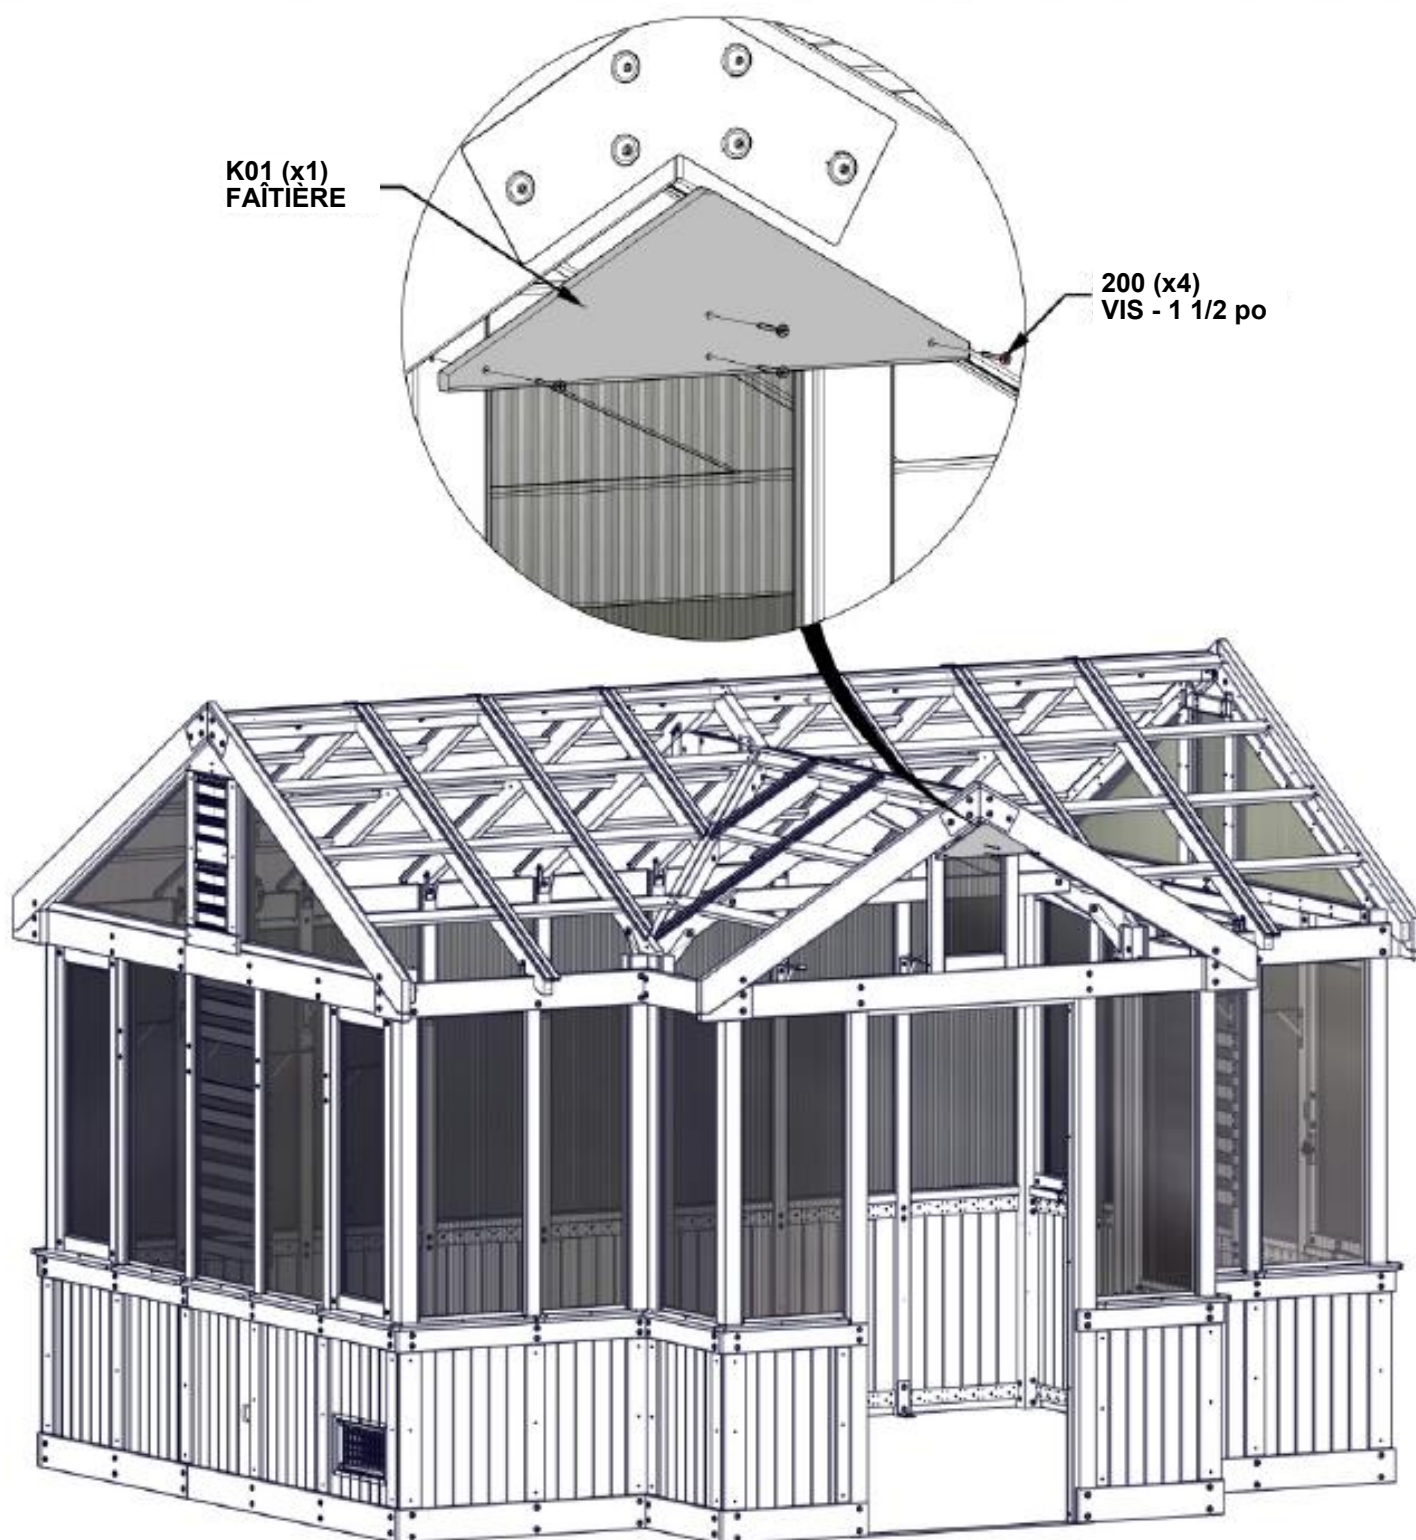

ÉTAPE 160 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

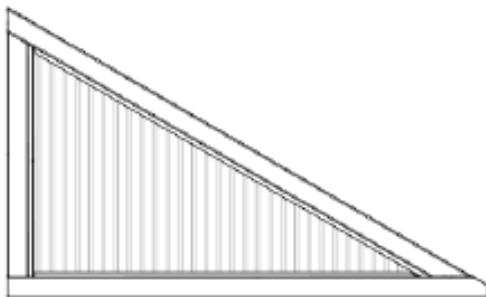

WA06 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04530
(x1) 1 7/16 po x 19 9/16 po x 32 5/16 po (36x496x821)

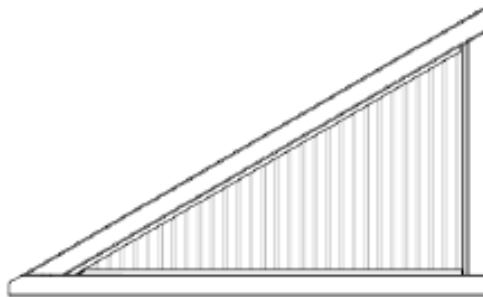


WA07 ASSEMBLAGE DE FENÊTRE - W2A04531
(x1) 1 7/16 po x 19 9/16 po x 32 5/16 po (36x496x821)

- FAITES GLISSER LES ENSEMBLES DE FENÊTRES DANS LES OUVERTURES JUSQU'À CE QU'ILS ENTRENT EN CONTACT AVEC LES PLANCHES DE PIGNON.

WA06 (x1)
ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

WA07 (x1)
ASSEMBLAGE DE FENÊTRE

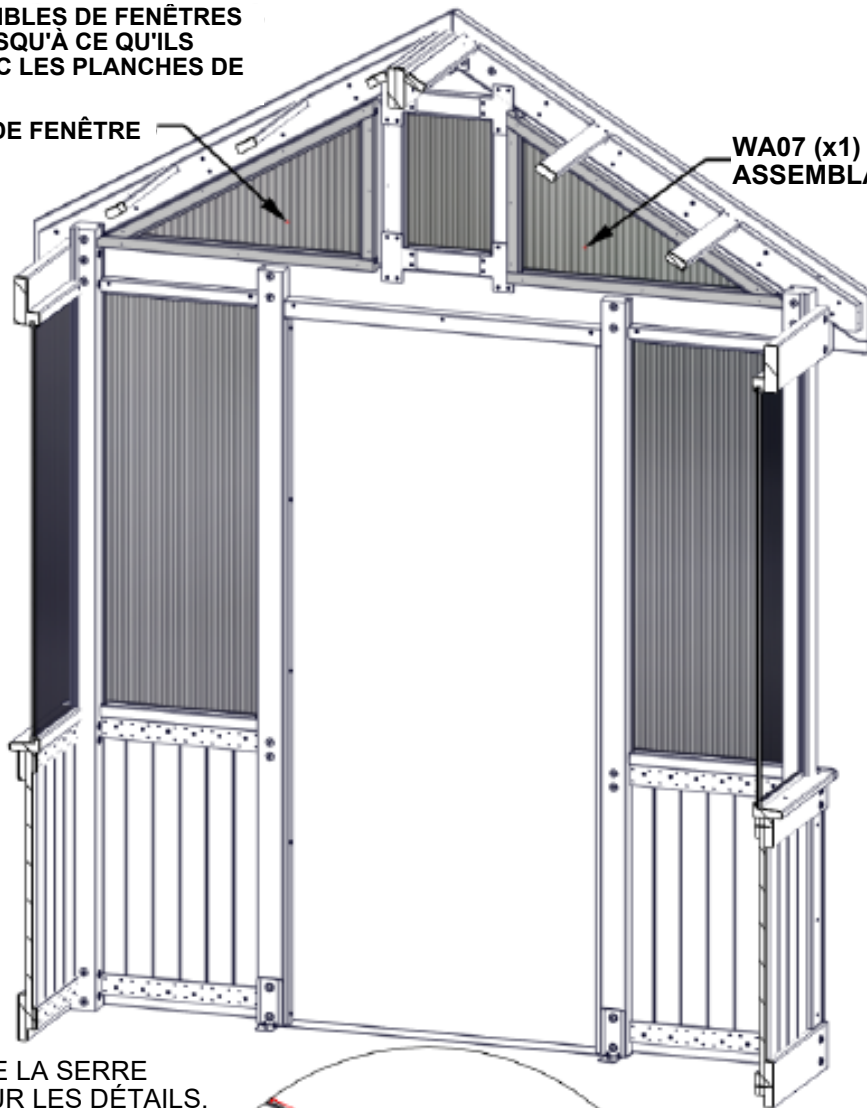

SEUL CÔTÉ DE LA SERRE
ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

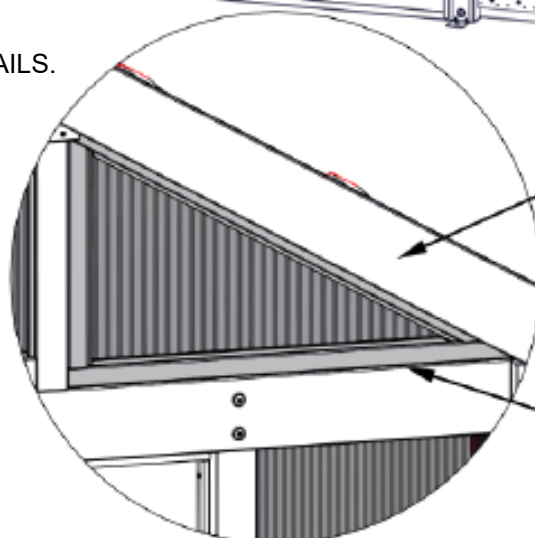


PLANCHE DE PIGNON


LES FENÊTRES SERONT AU
RAS AVEC LE LINTEAU.

ÉTAPE 161 - ASSEMBLAGE DE PIGNON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE





N08 MOULURE DE FENÊTRE - W4L21290
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 40 1/16 po (16x60x1018)



N09 MOULURE DE FENÊTRE - W4L21291
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 17 9/16 po (16x60x446)




N10 MOULURE DE FENÊTRE - W4L21292
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 33 1/2 po (16x60x851)

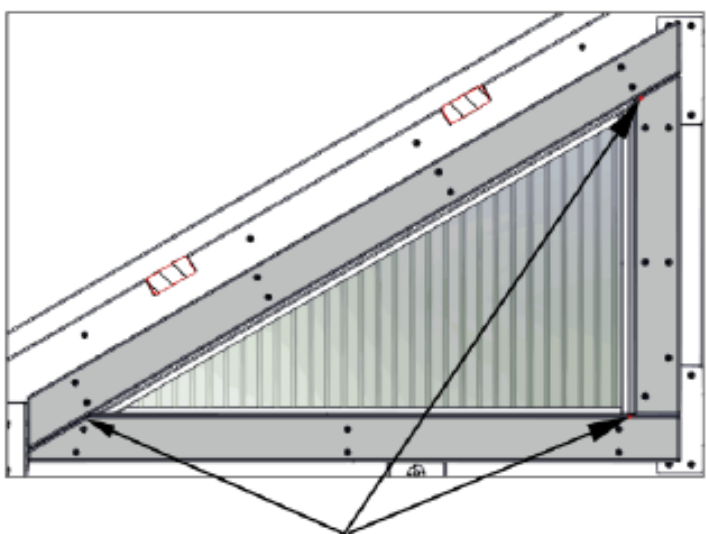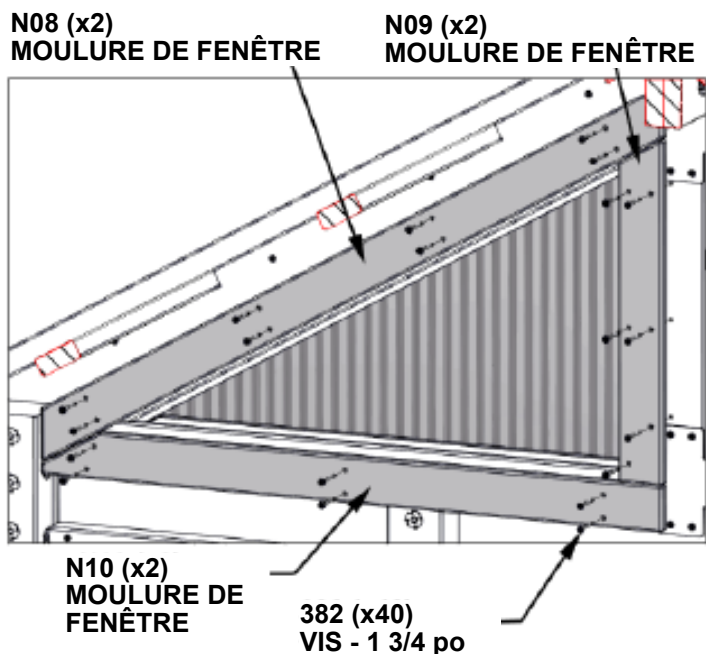

- DEUX ADULTES REQUIS POUR CETTE ÉTAPE : UN POUR MAINTENIR LA FENÊTRE EN PLACE, UN POUR FIXER LA MOULURE.

- INSTALLEZ D'ABORD LES PLANCHES N09 EN ALIGNANT LES TROUS TRAVERSANTS LA PLANCHE AVEC LES TROUS PILOTES DE L'ASSEMBLAGE DE FENÊTRE.
- LES PLANCHES RESTANTES TOUCHENT N09 ET SONT AU RAS À L'EXTÉRIEUR, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS SUR N08 ET N10 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LA FENÊTRE ET FIXEZ-LES.
- UTILISEZ UNE MÊCHE DE 1/8 po (3 mm) AVEC N08 ET N10 COMME GUIDES POUR PERCER DES TROUS PILOTES.
- FIXEZ AVEC LA QUINCAILLERIE RESTANTE.

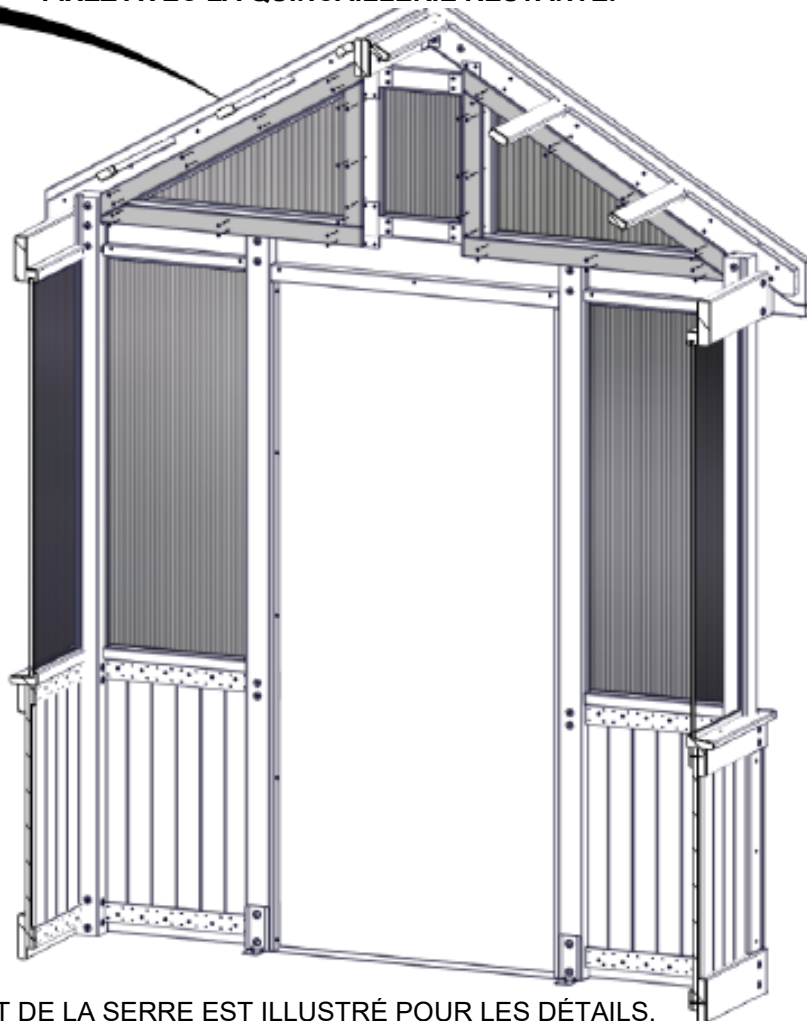

SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.


ÉTAPE 162 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
12	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
12	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR



E27 TREILLIS D'ACCESSOIRES - W4L21293
(x6) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 61 1/8 po (36x86x1552)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

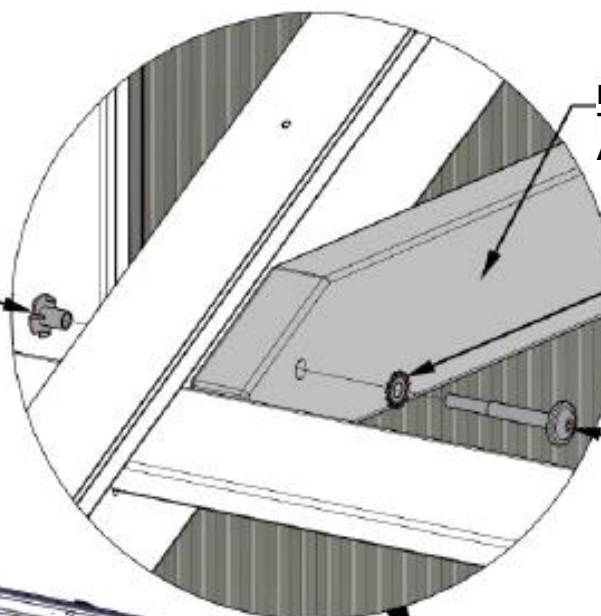


E27 (x6)
TREILLIS
ACCESSOIRE

379 (x12)
ÉCROU EN
T - 5/16 po

198 (x12)
RONDELLE -
8 x 19

195 (x12)
BOULON -
2 3/4 po

FIXEZ LES TREILLIS ACCESSOIRES EN
ALIGNANT LES TROUS AVEC LES TROUS
DANS LES POUTRES.

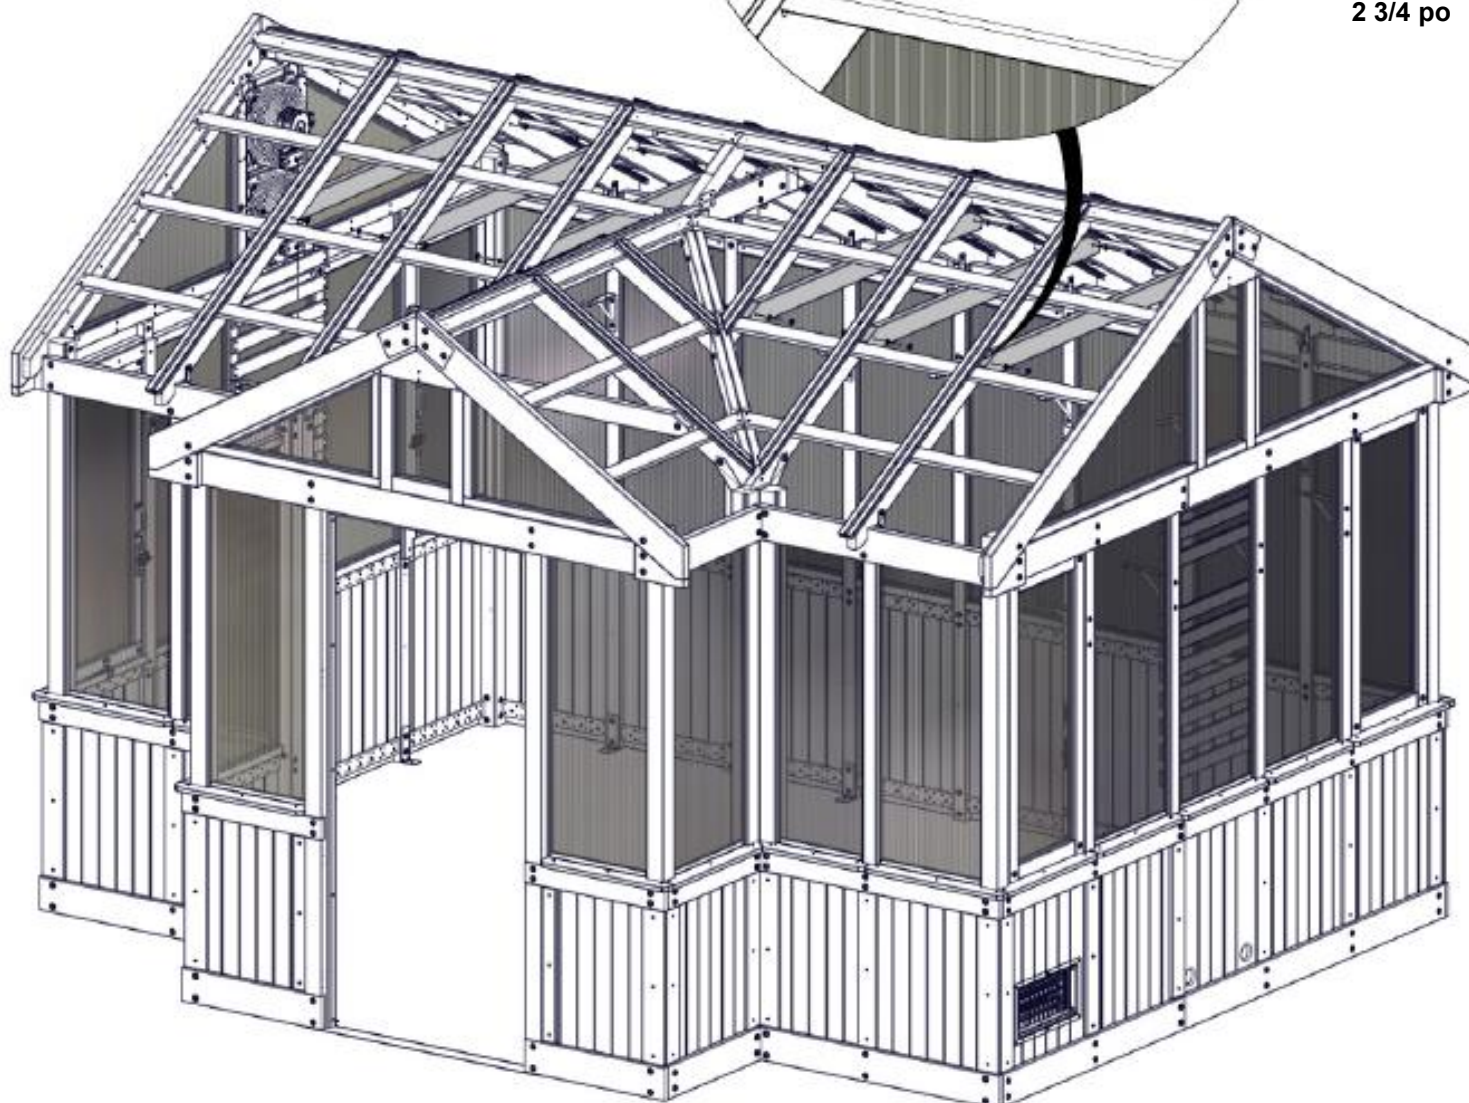

ÉTAPE 163 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H100395	VIS TF PH 8 x 3/4 NOIRE






AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

- ENLEVEZ LE FILM BLEU DU SOFFITE ET DU RACCORD DE SOFFITE.
- LE PLI À 90 DEGRÉS DU SOFFITE VIENT EN BUTÉE CONTRE LE LINTEAU, COMME ILLUSTRÉ.
- FAITES GLISSER LA SOFFITE DANS LE RACCORD DE SOFFITE COMME ILLUSTRÉ.
- LES EXTRÉMITÉS DU SOFFITE DOIVENT ÊTRE AU RAS AVEC L'EXTRÉMITÉ DU PIGNON.
- FIXEZ À L'AIDE DE VIS COMME ILLUSTRÉ.

1ère

2e

3e

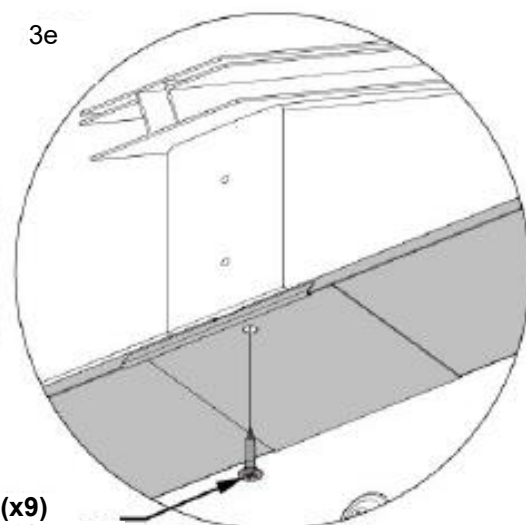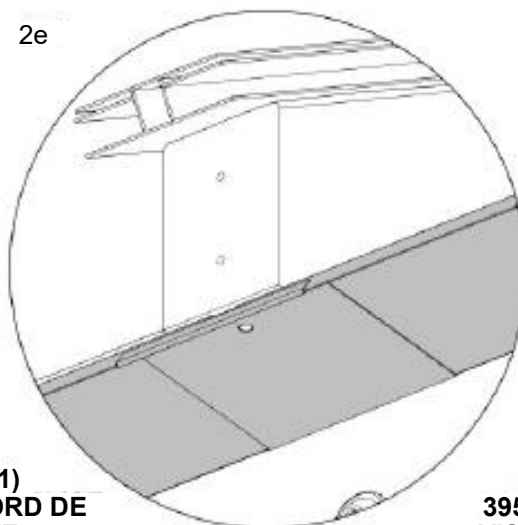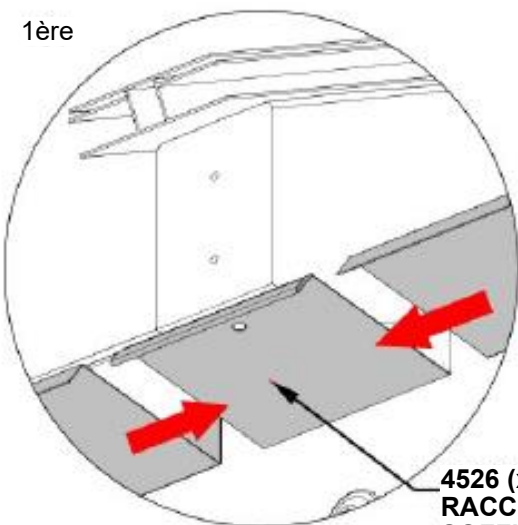


4526 (x1)
RACCORD DE
SOFFITE

395 (x9)
VIS - 3/4 po

4524 (x1)
SOFFITE

4525 (x1)
SOFFITE

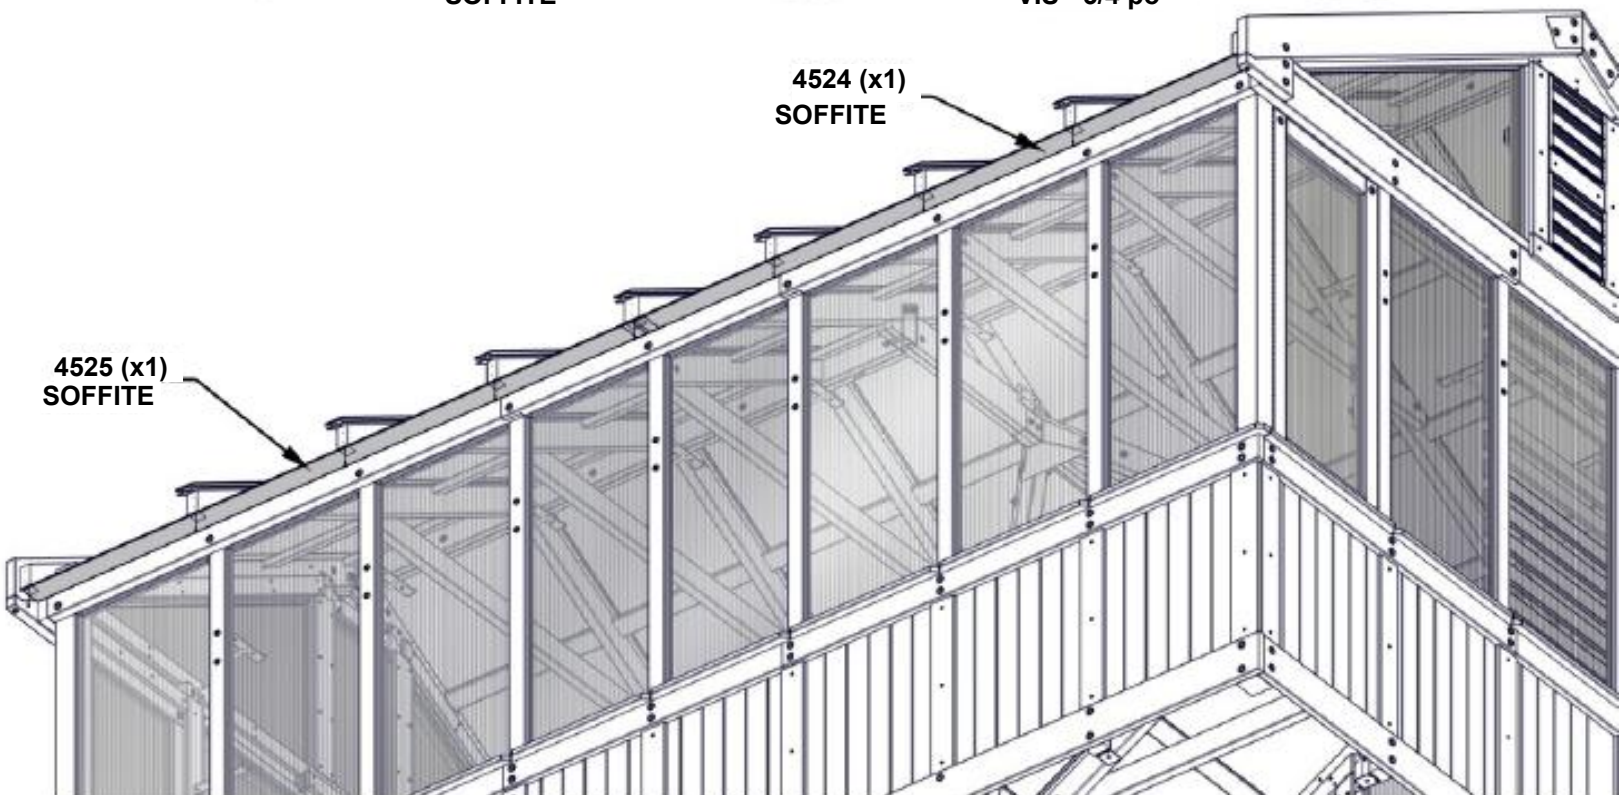


ÉTAPE 164 - ASSEMBLAGE DU SOFFITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H100395	VIS TF PH 8 x 3/4 NOIRE


- FIXEZ LE SOFFITE À L'AIDE DE VIS EN UTILISANT LES TROUS TRAVERSANTS DANS LE SOFFITE, COMME ILLUSTRÉ.

395 (x14)
VIS - 3/4 po

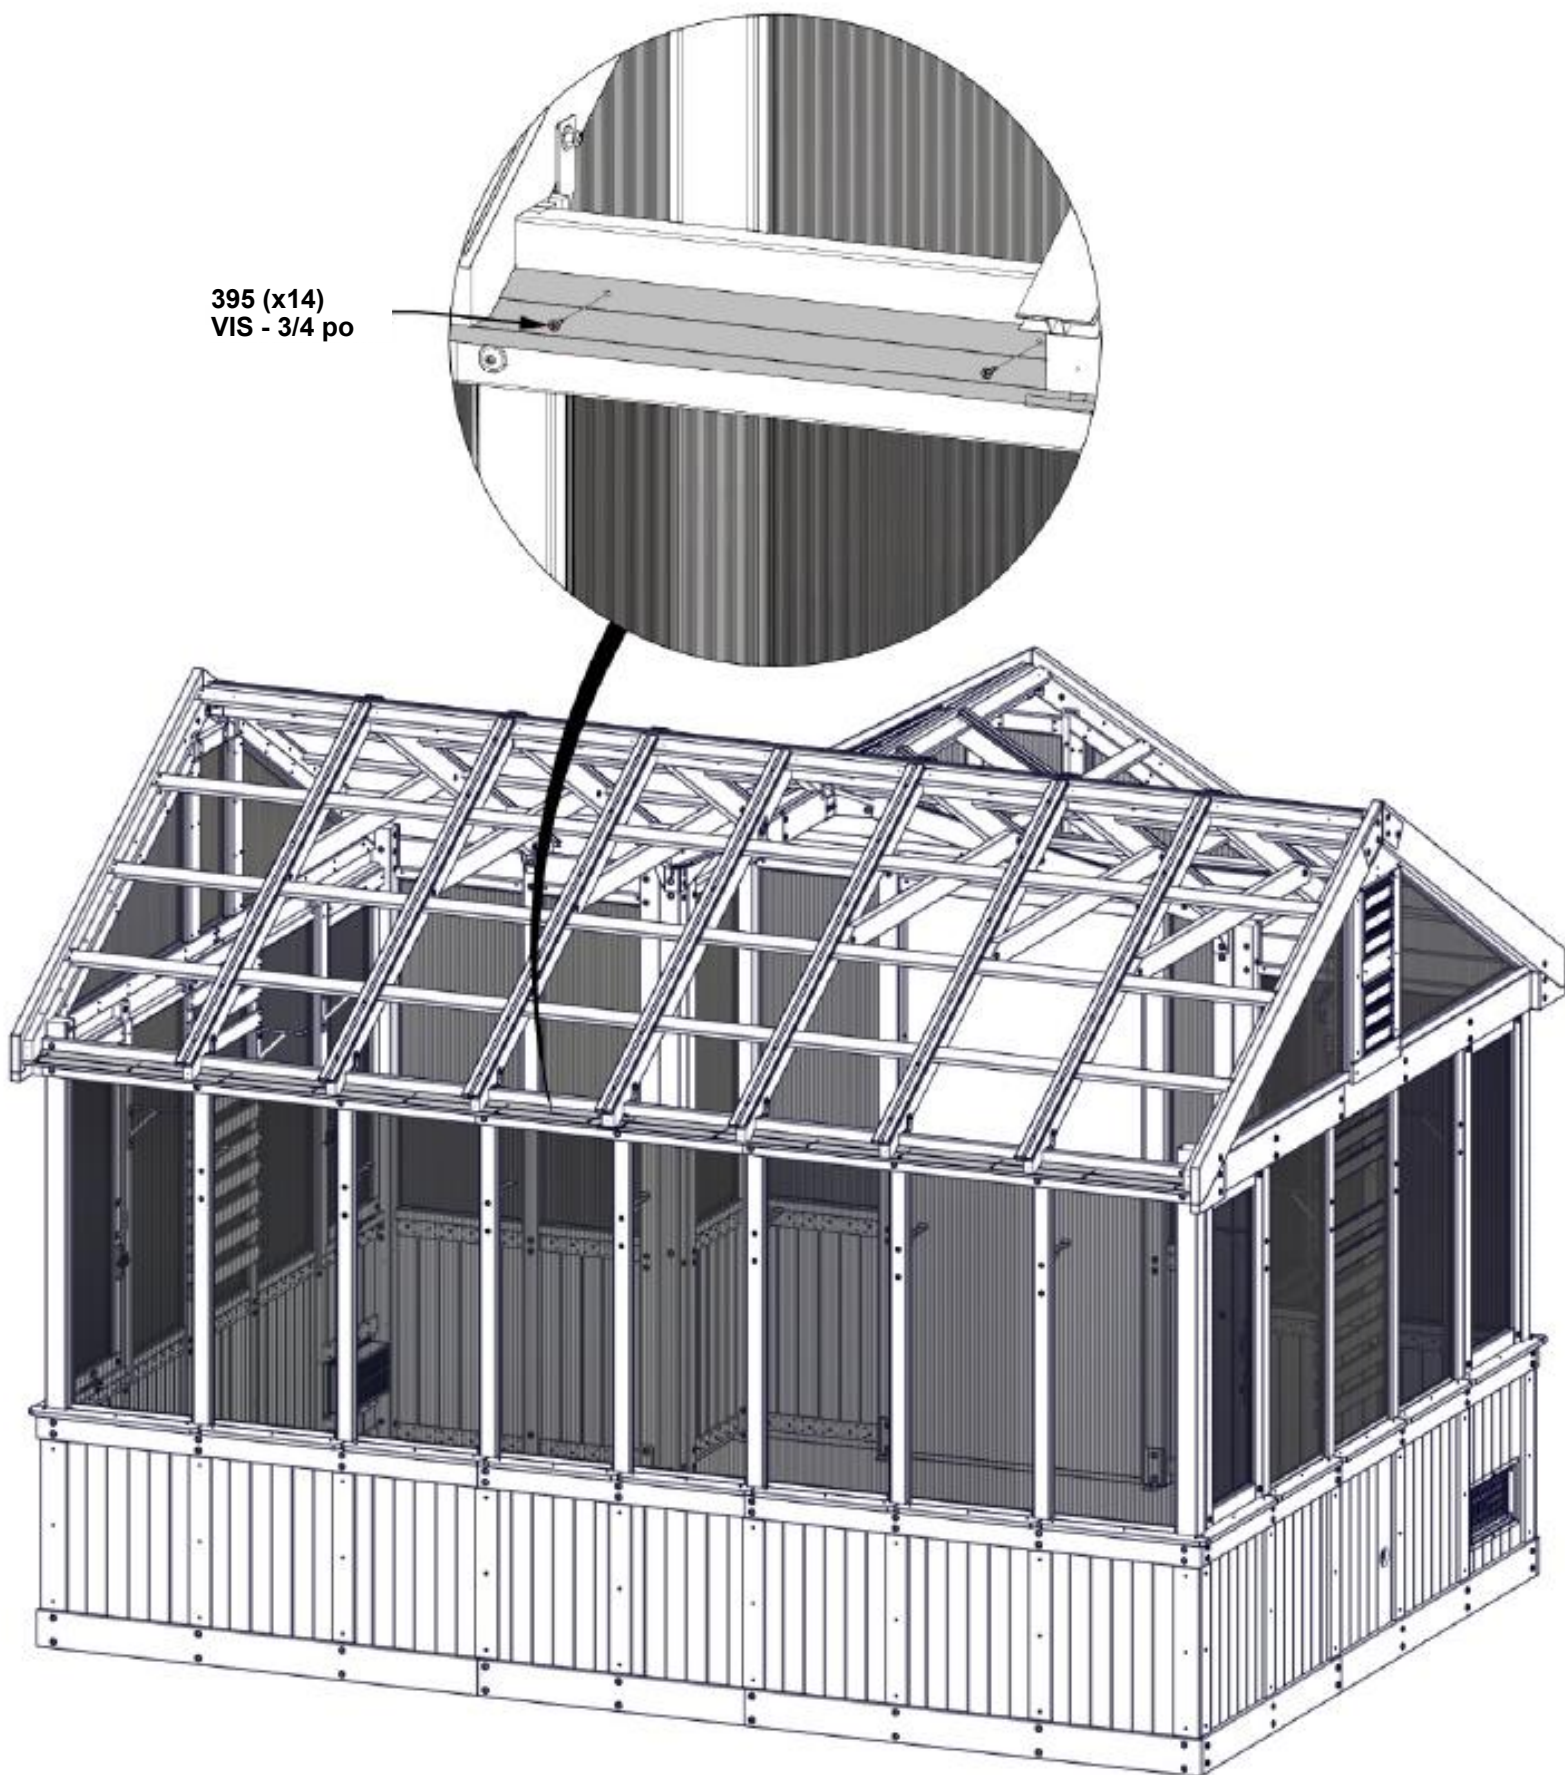

ÉTAPE 165 - ASSEMBLAGE DU FASCIA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE




Q08 FASCIA - W4L21249
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 88 7/8 po (24x112x2258)



Q09 FASCIA - W4L21250
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 88 7/8 po (24x112x2258)

- ALIGNEZ LES PLANCHES DE FASCIA AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS ET
FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

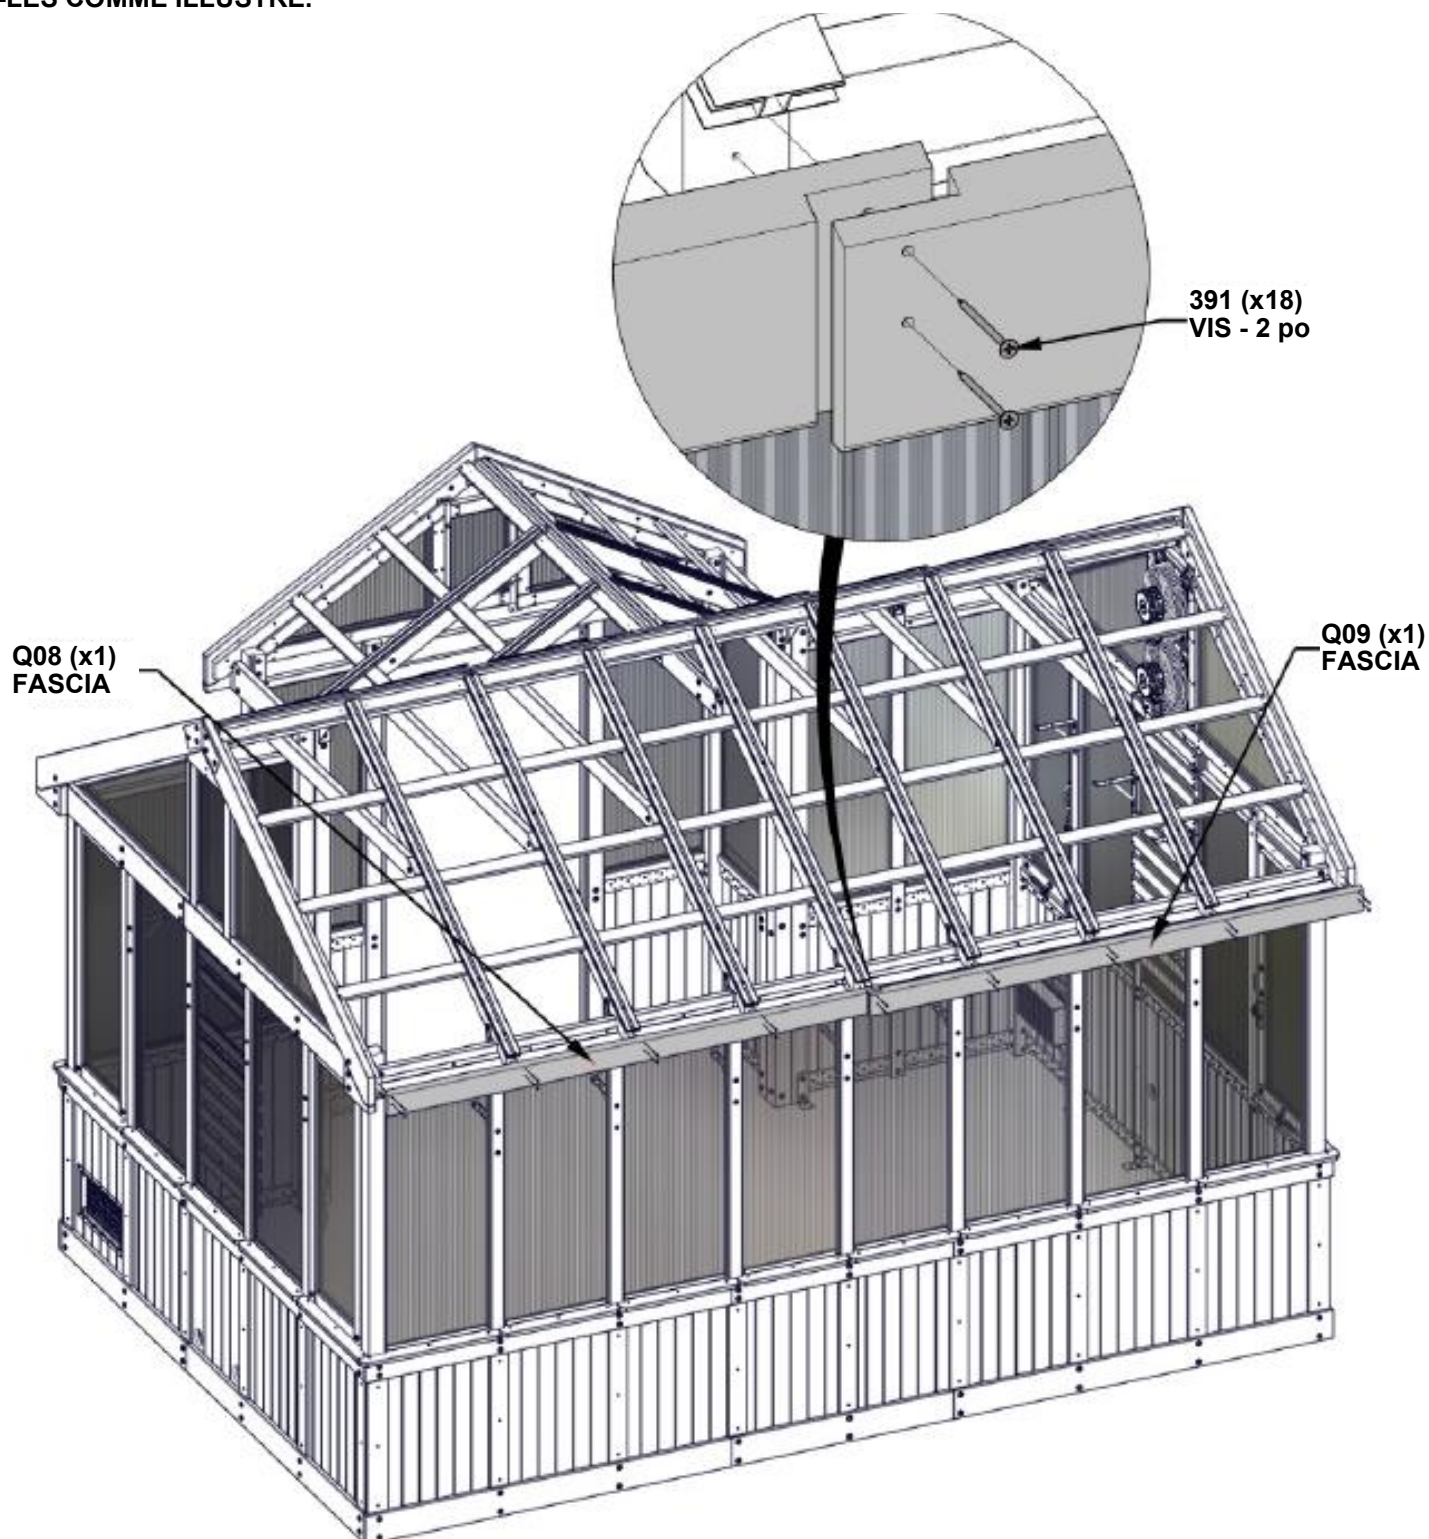

ÉTAPE 166 - ASSEMBLAGE DU SOFFITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H100395	VIS TF PH 8 x 3/4 NOIRE







A4M04747 SOFFITE
(x1)

AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

- **ENLEVEZ LE FILM BLEU DU SOFFITE ET DU RACCORD DE SOFFITE.**
- LE PLI À 90 DEGRÉS DU SOFFITE VIENT EN BUTÉE CONTRE LE LINTEAU, COMME ILLUSTRÉ.
- L'EXTRÉMITÉ DU SOFFITE DOIT ÊTRE AU RAS AVEC L'EXTRÉMITÉ DE PIGNON.
- FIXEZ À L'AIDE DE VIS PAR LE BAS DANS LES CHEVRONS AVANT D'INSÉRER D'AUTRES VIS.

ASSUREZ-VOUS QUE L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE DU SOFFITE SE TROUVE À 1 1/2 po SOUS LE HAUT DU LINTEAU, COMME ILLUSTRÉ.

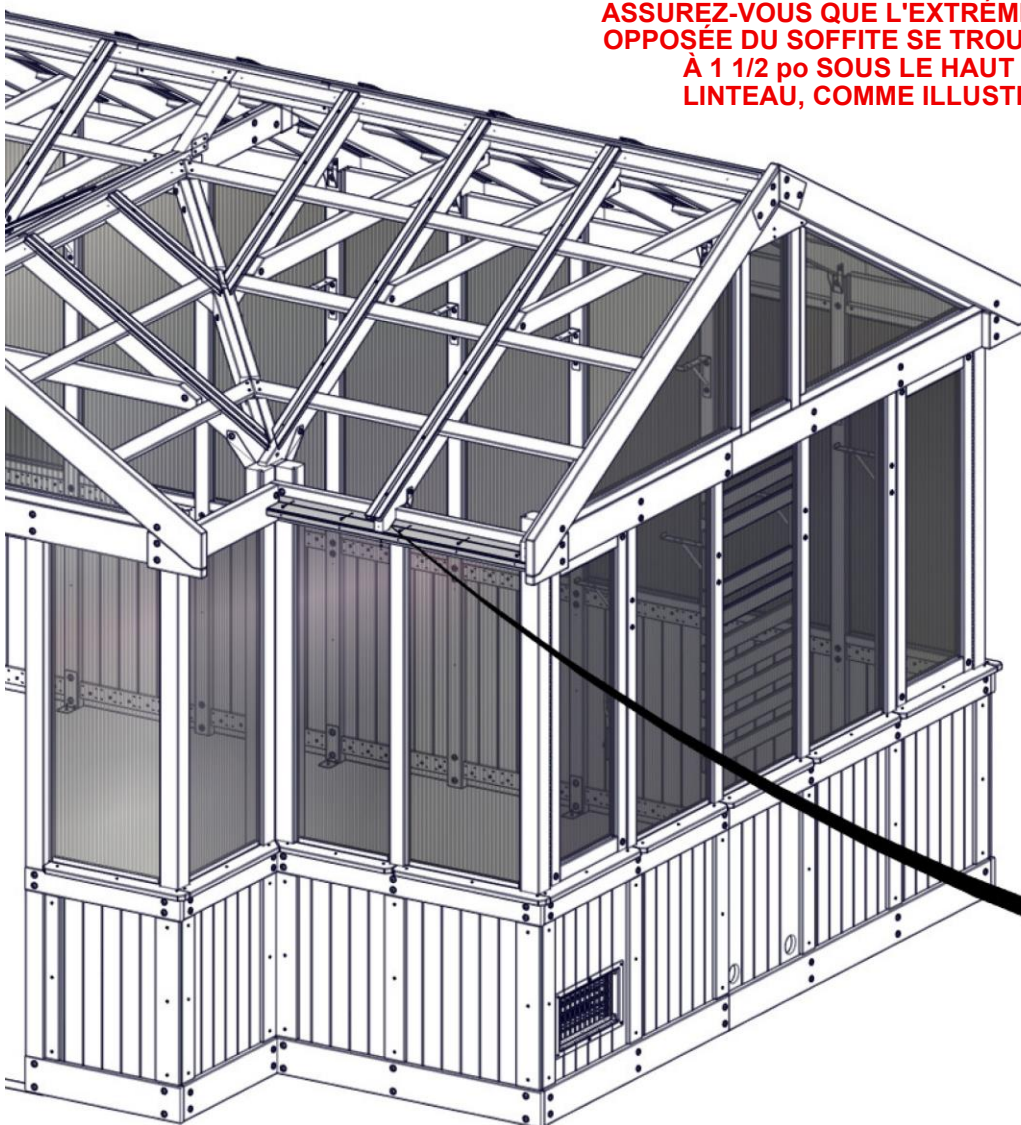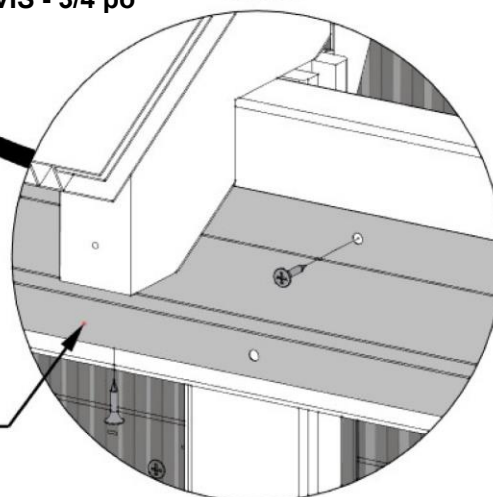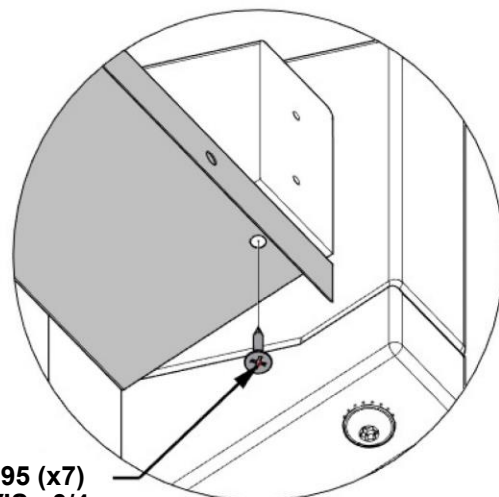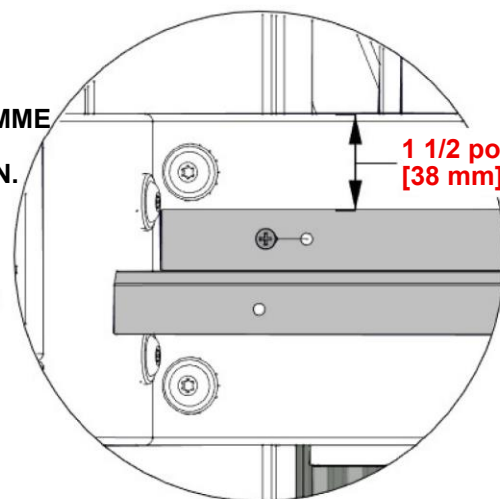

ÉTAPE 167 - ASSEMBLAGE DU SOFFITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100395	VIS TF PH 8 x 3/4 NOIRE




A4M04745 SOFFITE
(x1)



AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

- **ENLEVEZ LE FILM BLEU DU SOFFITE ET DU RACCORD DE SOFFITE.**
- LE PLI À 90 DEGRÉS DU SOFFITE VIENT EN BUTÉE CONTRE LE LINTEAU, COMME ILLUSTRÉ.
- L'EXTRÉMITÉ DU SOFFITE DOIT ÊTRE AU RAS AVEC L'EXTRÉMITÉ DE PIGNON.
- FIXEZ À L'AIDE DE LA VIS DU BAS DANS LE CHEVRON AVANT D'INSÉRER D'AUTRES VIS.


ASSUREZ-VOUS QUE L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE DU SOFFITE SE TROUVE À 1 1/2 po [38 mm] SOUS LE HAUT DU LINTEAU, COMME ILLUSTRÉ.

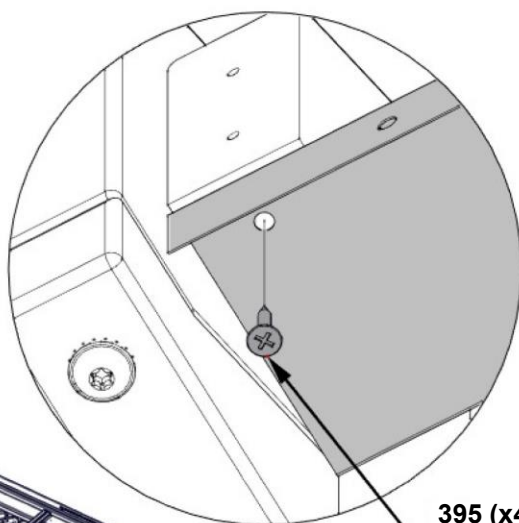

395 (x4)
VIS - 3/4 po

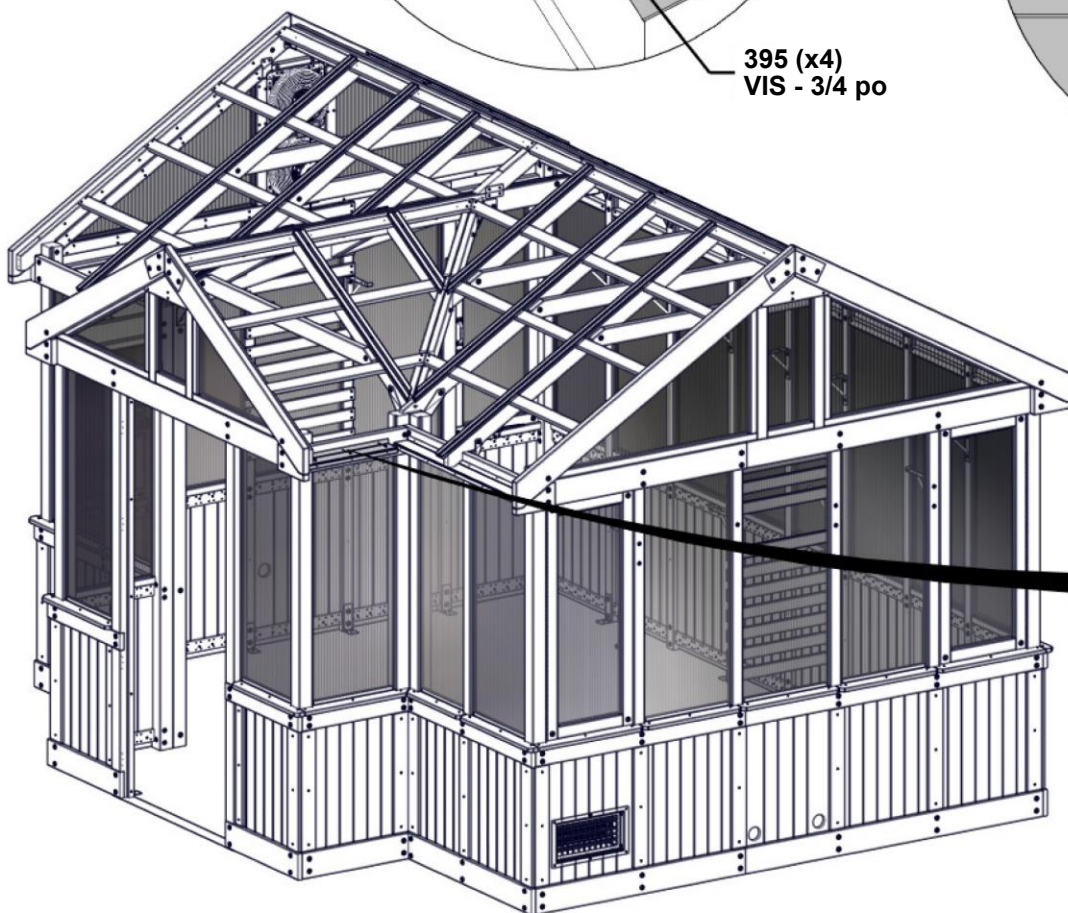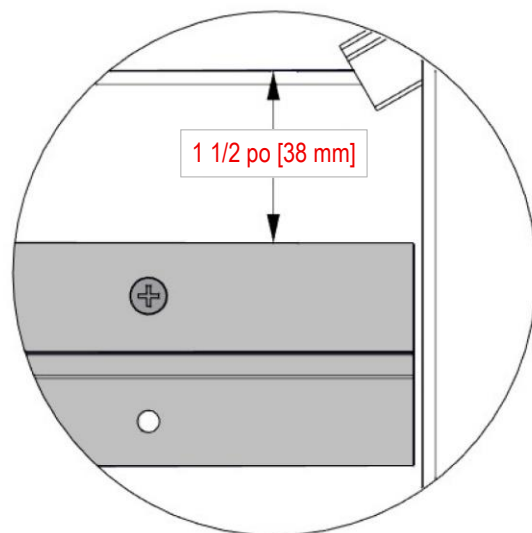

4745 (x1)
SOFFITE

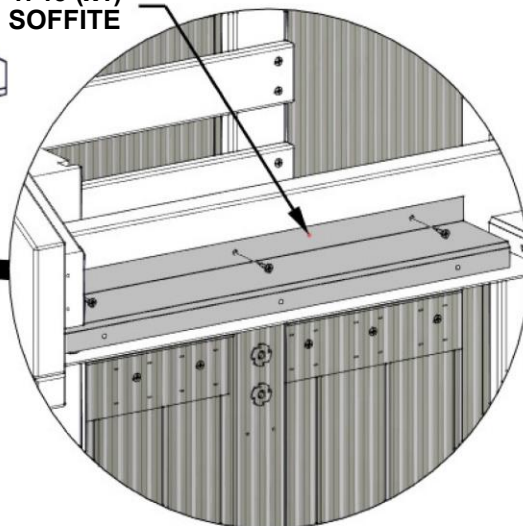

ÉTAPE 168 - ASSEMBLAGE DU FASCIA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101030	VIS CONFIRMAT 7 x 2 NOIRE




Q10 FASCIA - W4L21280
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 43 5/16 po (24x112x1100)



Q11 FASCIA - W4L21281
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 20 7/8 po (24x112x531)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DE Q11 AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DE Q10 ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.
- NOTEZ LES COUPES D'ANGLE ET LES TROUS TRAVERSANTS POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

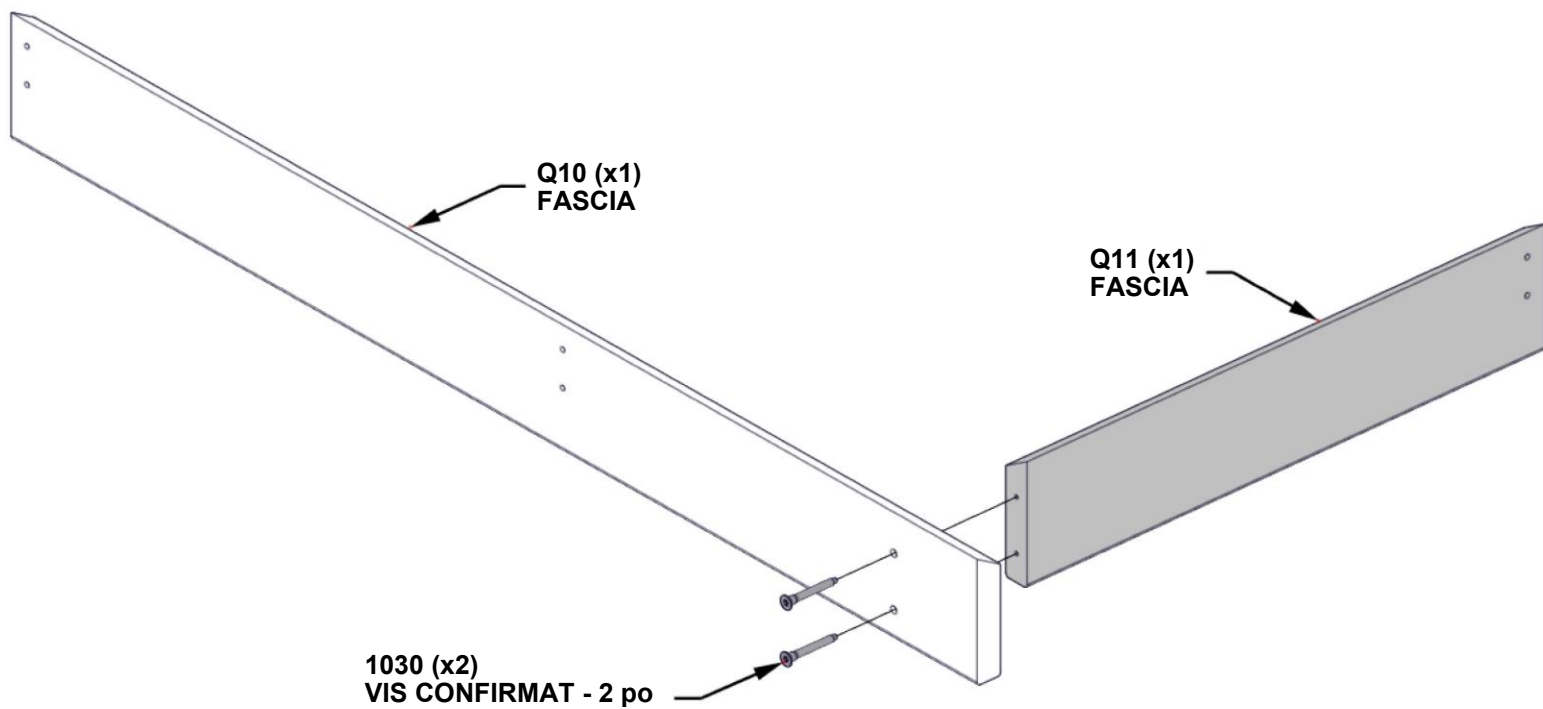



ÉTAPE 169 - ASSEMBLAGE DU FASCIA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE L'ASSEMBLAGE DU FASCIA AVEC LES TROUS PILOTES AUX EXTRÉMITÉS DES CHEVRONS ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

ASSEMBLAGE DU FASCIA
DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE


391 (x6)
VIS - 2 po

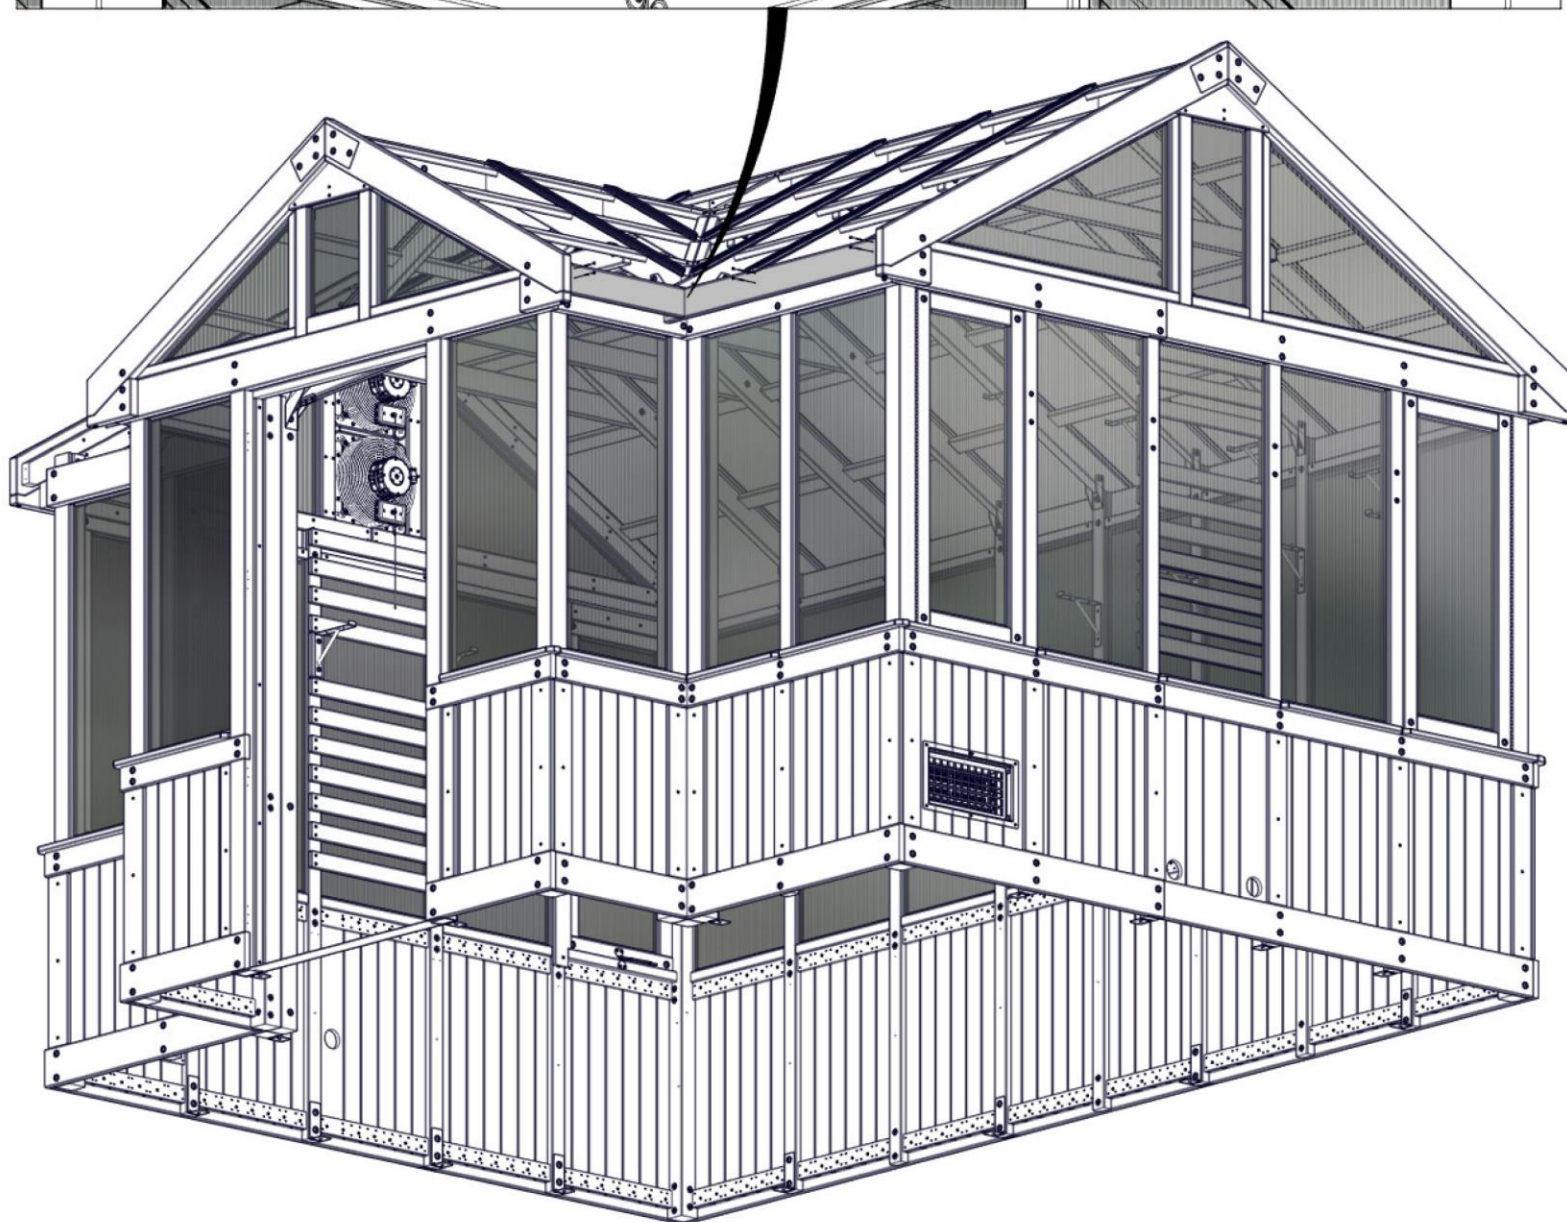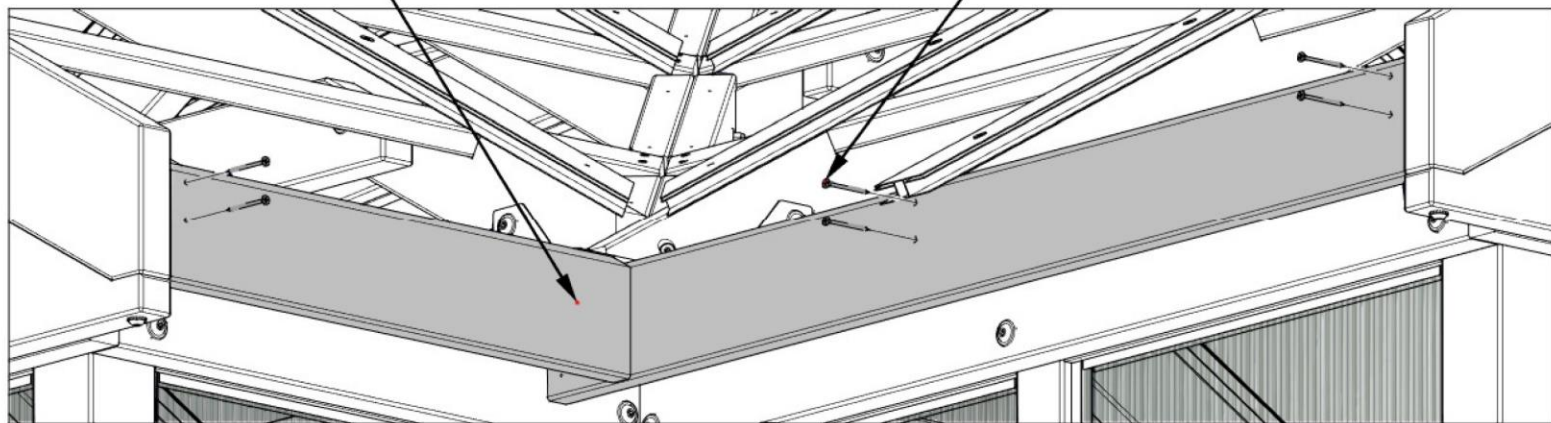

ÉTAPE 170 - ASSEMBLAGE DU SOFFITE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100395	VIS TF PH 8 x 3/4 NOIRE

- INSÉRER DES VIS DANS LA FACE ARRIÈRE DU FASCIA À L'AIDE DES TROUS PILOTES DANS LE SOFFITE

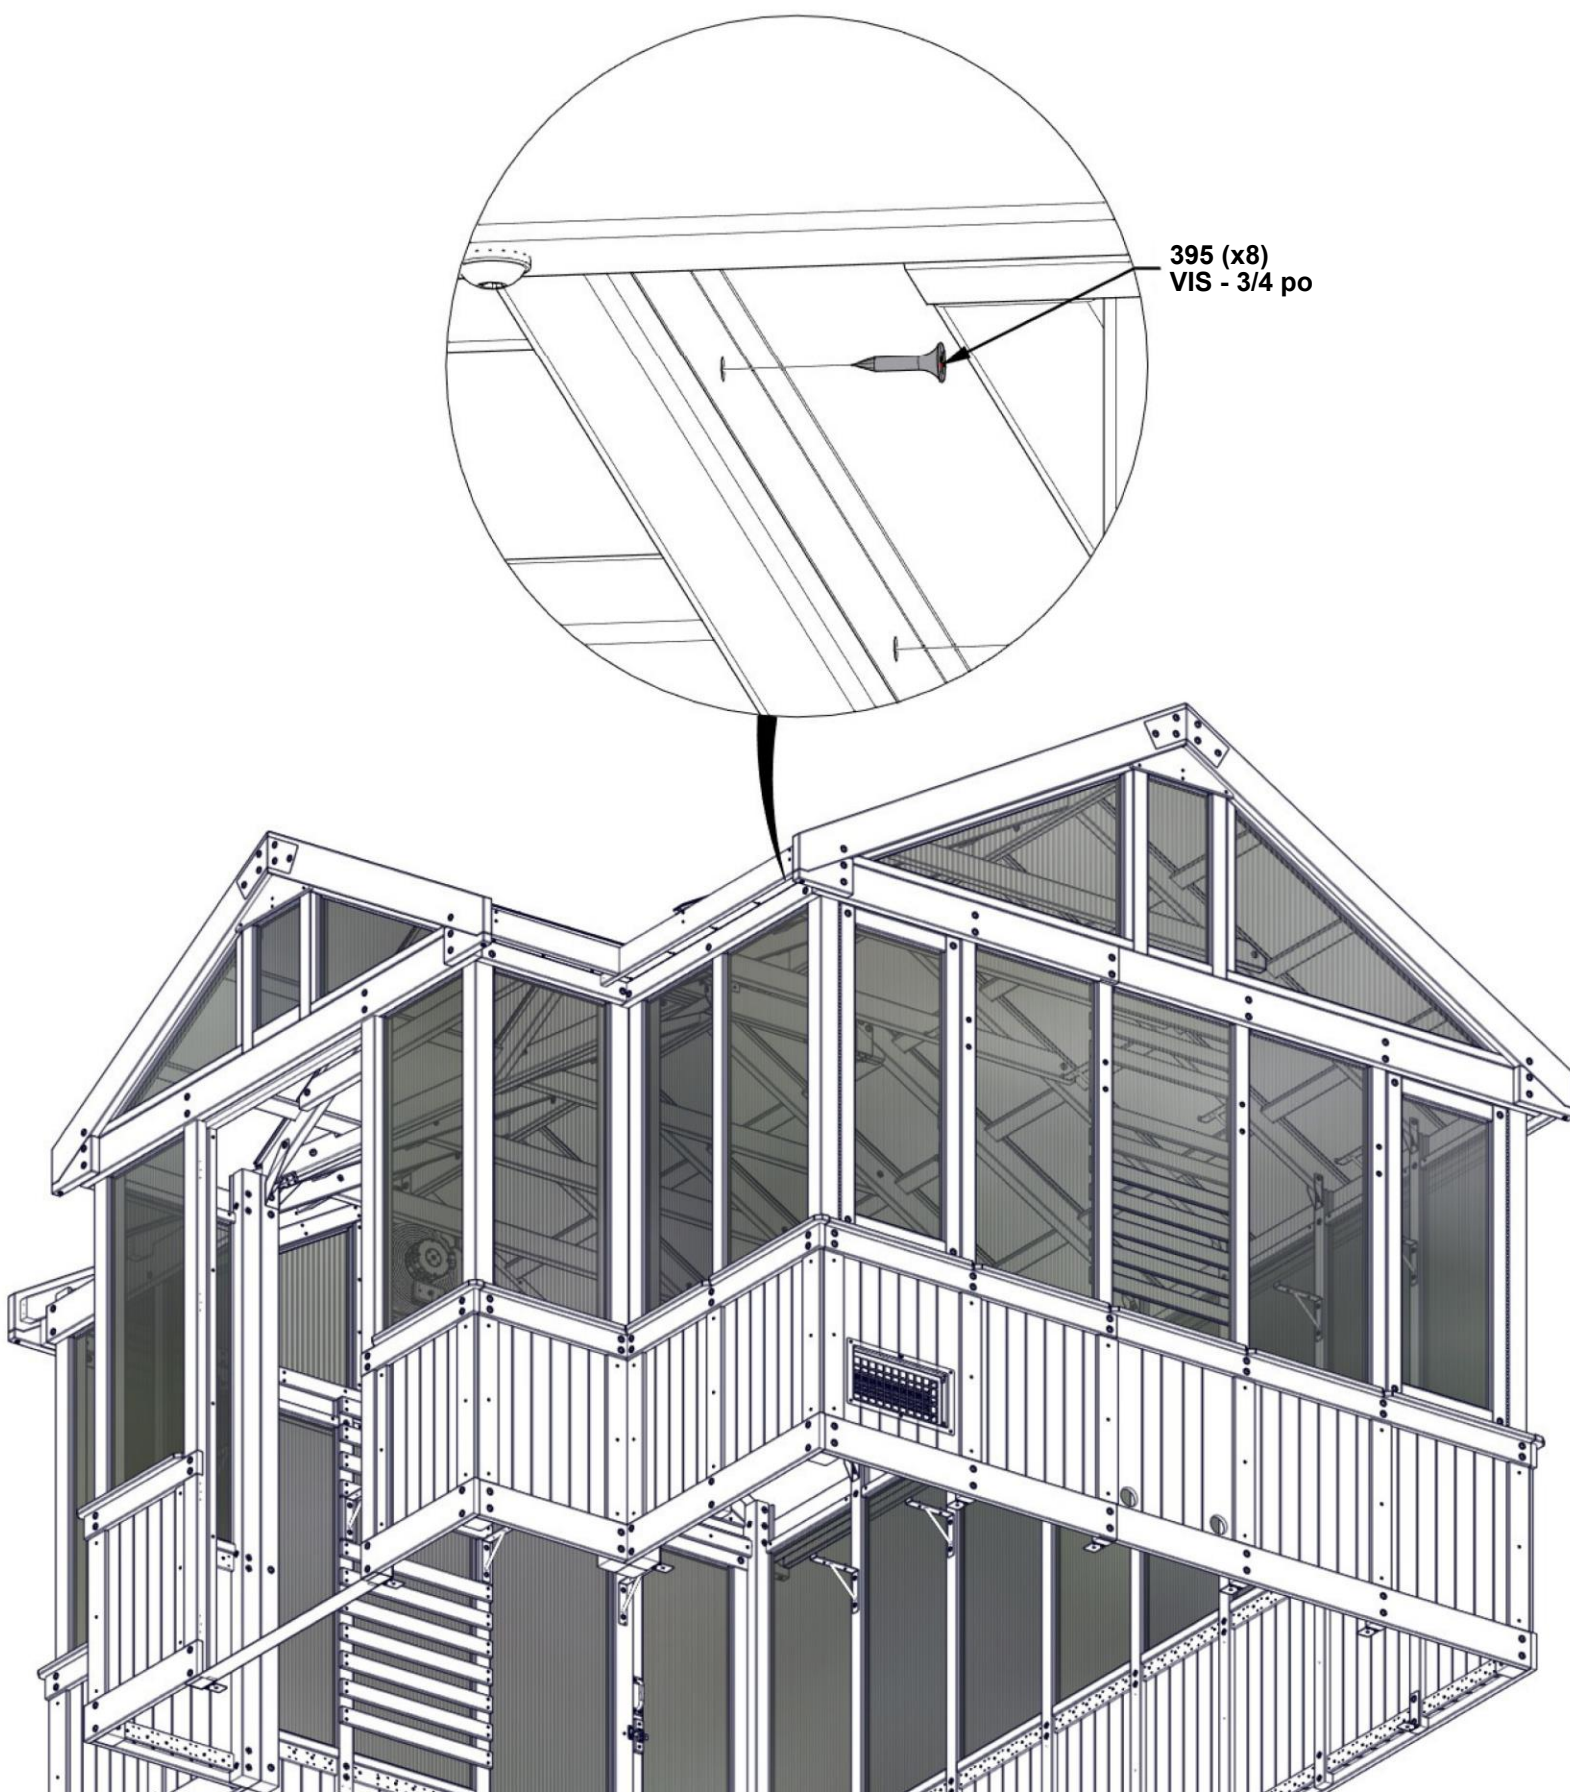

ÉTAPE 171 - ASSEMBLAGE DU FASCIA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101069	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 7/8 NOIRE


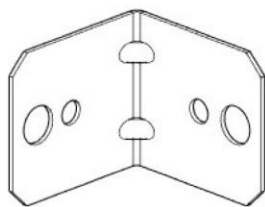


A4M00555 (x1) SUPPORT EN L NOIR

- FIXEZ LE SUPPORT À L'AIDE DU TROU PILOTE DANS LE FASCIA, PUIS INSÉREZ UNE AUTRE VIS DANS LE LINTEAU COMME ILLUSTRÉ.


069 (x2)
VIS - 7/8 po

0555 (x1)
SUPPORT EN L
NOIR

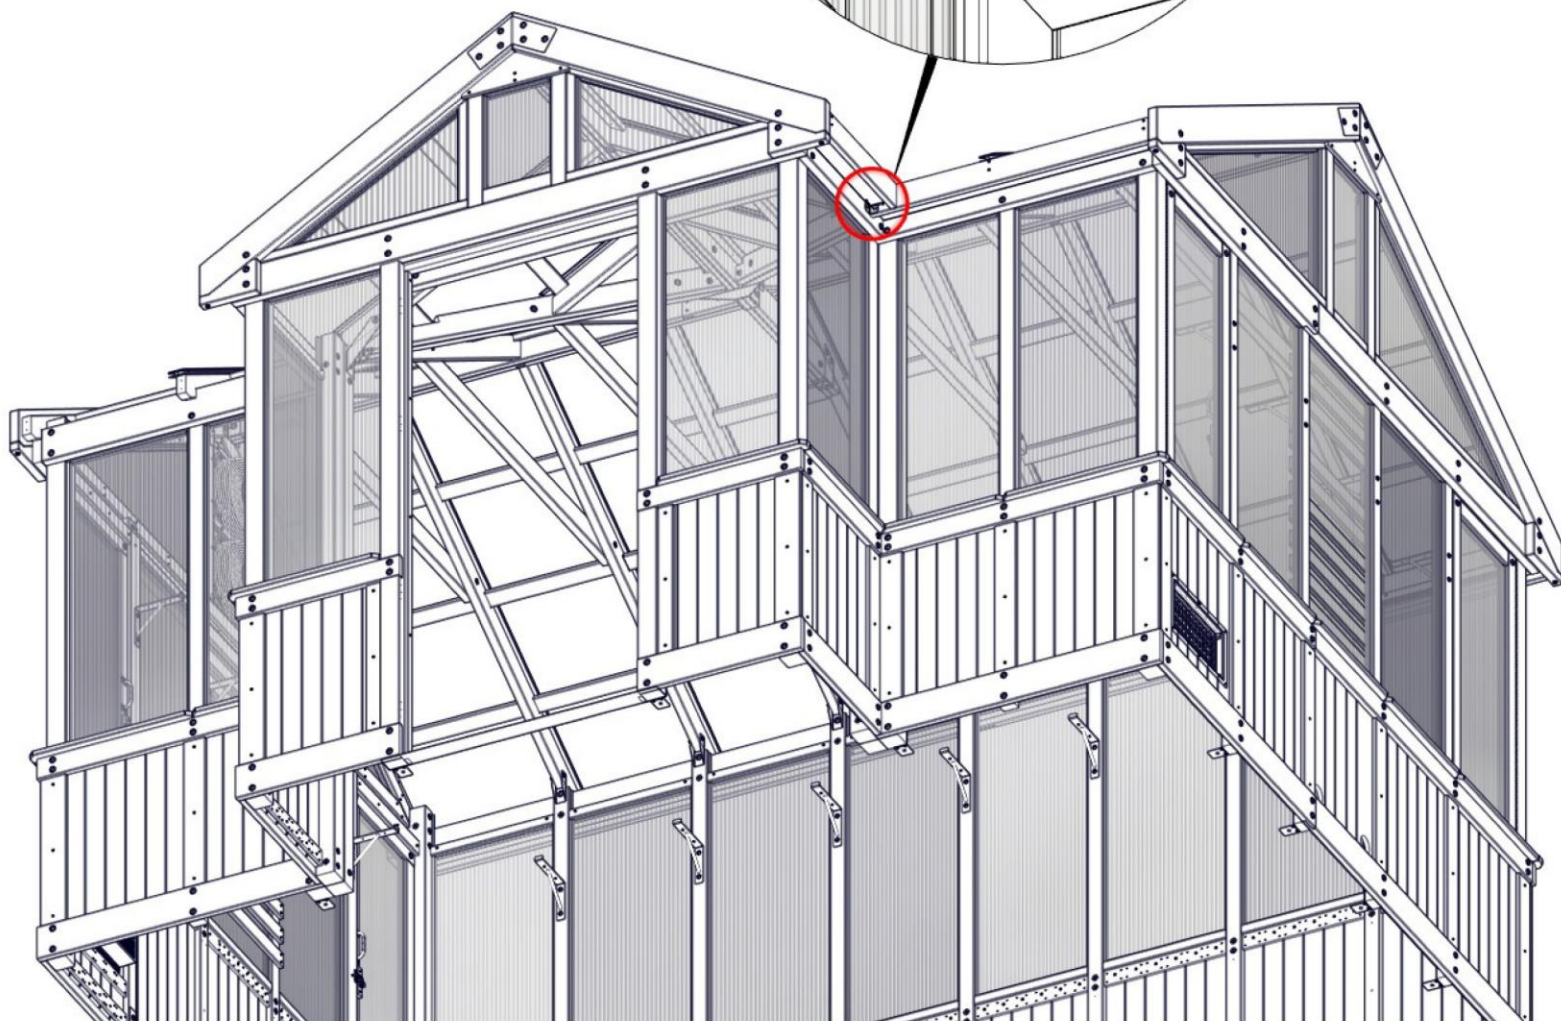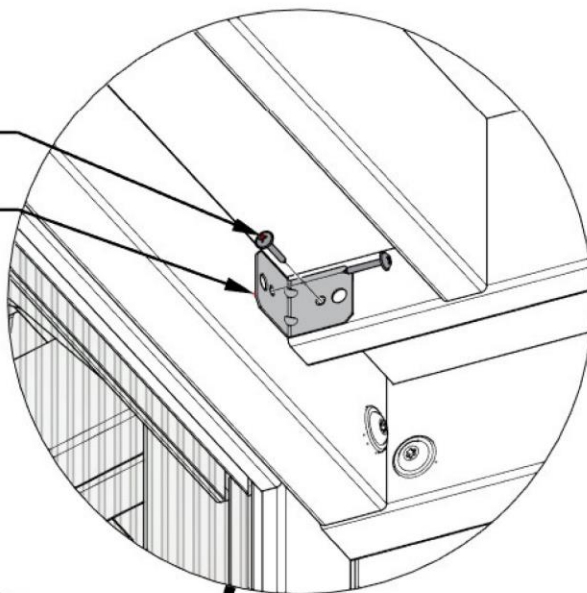

ÉTAPE 172 - ASSEMBLAGE DU SOFFITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H100395	VIS TF PH 8 x 3/4 NOIRE

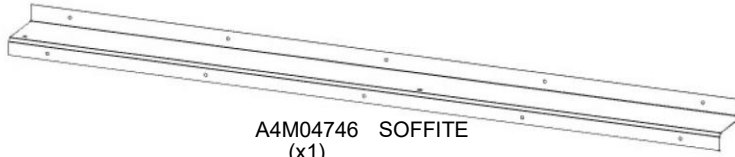

A4M04746 SOFFITE
(x1)


AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

- ENLEVEZ LE FILM BLEU DU SOFFITE ET DU RACCORD DE SOFFITE.

- LE PLI À 90 DEGRÉS DU SOFFITE VIENT EN BUTÉE CONTRE LE LINTEAU, COMME ILLUSTRÉ.


- L'EXTRÉMITÉ DU SOFFITE DOIT ÊTRE AU RAS AVEC L'EXTRÉMITÉ DE PIGNON.

- FIXEZ À L'AIDE DE VIS PAR LE BAS DANS LES CHEVRONS AVANT D'INSÉRER D'AUTRES VIS.

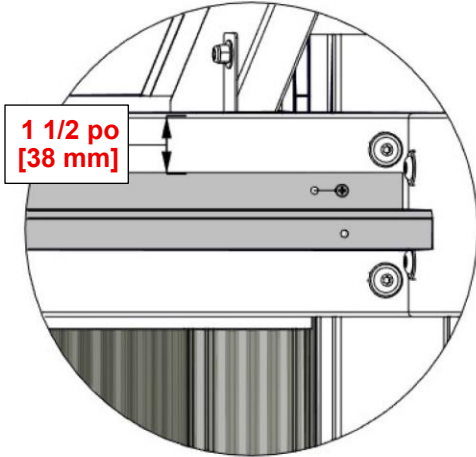


1 1/2 po
[38 mm]


**ASSUREZ-VOUS QUE L'EXTRÉMITÉ
OPPOSÉE DU SOFFITE SE TROUVE À
1 1/2 po SOUS LE HAUT DU LINTEAU,
COMME ILLUSTRÉ.**

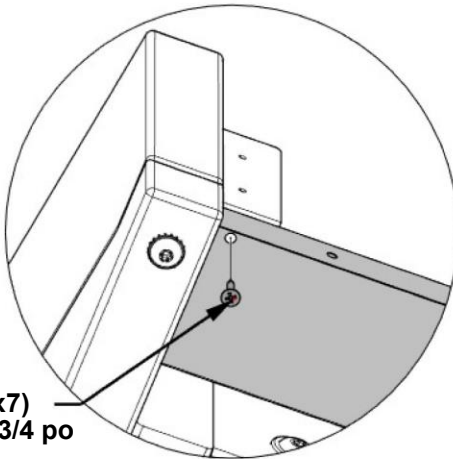

395 (x7)
VIS - 3/4 po

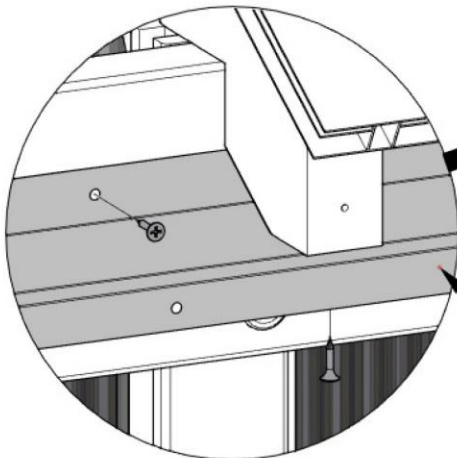


4746 (x1)
SOFFITE

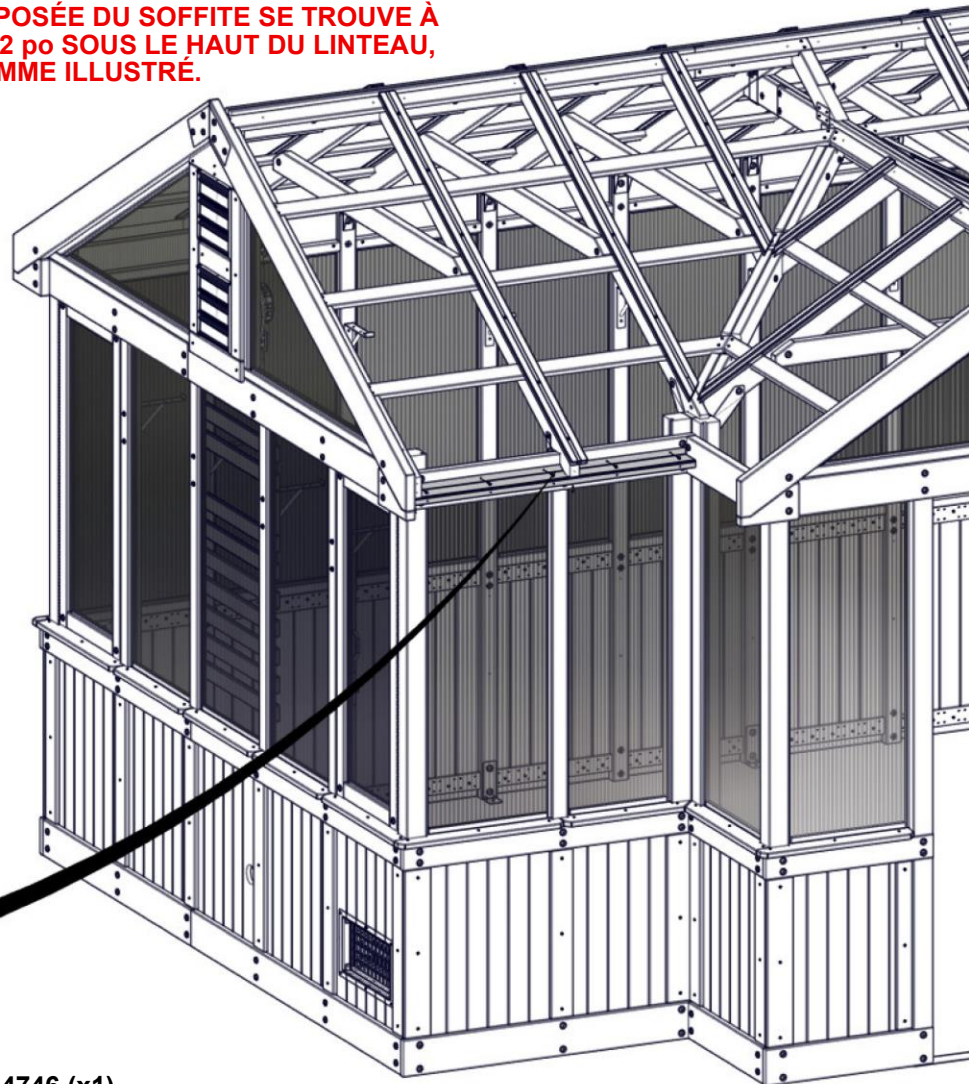

ÉTAPE 173 - ASSEMBLAGE DU SOFFITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100395	VIS TF PH 8 x 3/4 NOIRE




A4M04744 SOFFITE
(x1)



AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

- **ENLEVEZ LE FILM BLEU DU SOFFITE ET DU RACCORD DE SOFFITE.**
- **LE PLI À 90 DEGRÉS DU SOFFITE VIENT EN BUTÉE CONTRE LE LINTEAU, COMME ILLUSTRÉ.**
- **L'EXTRÉMITÉ DU SOFFITE DOIT ÊTRE AU RAS AVEC L'EXTRÉMITÉ DE PIGNON.**
- **FIXEZ À L'AIDE DE LA VIS DU BAS DANS LE CHEVRON AVANT D'INSÉRER D'AUTRES VIS.**


ASSUREZ-VOUS QUE L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE DU SOFFITE SE TROUVE À 1 1/2 po SOUS LE HAUT DU LINTEAU, COMME ILLUSTRÉ.

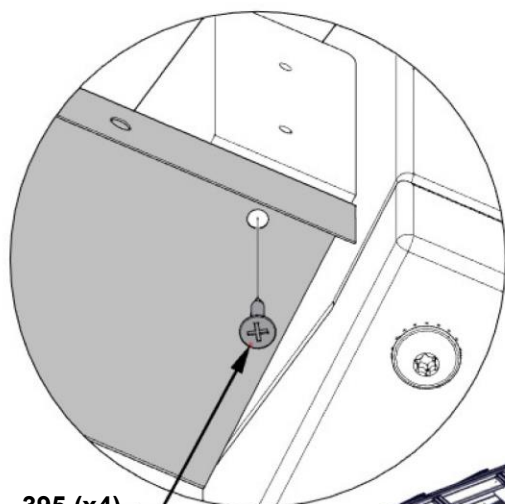

395 (x4)
VIS - 3/4 po

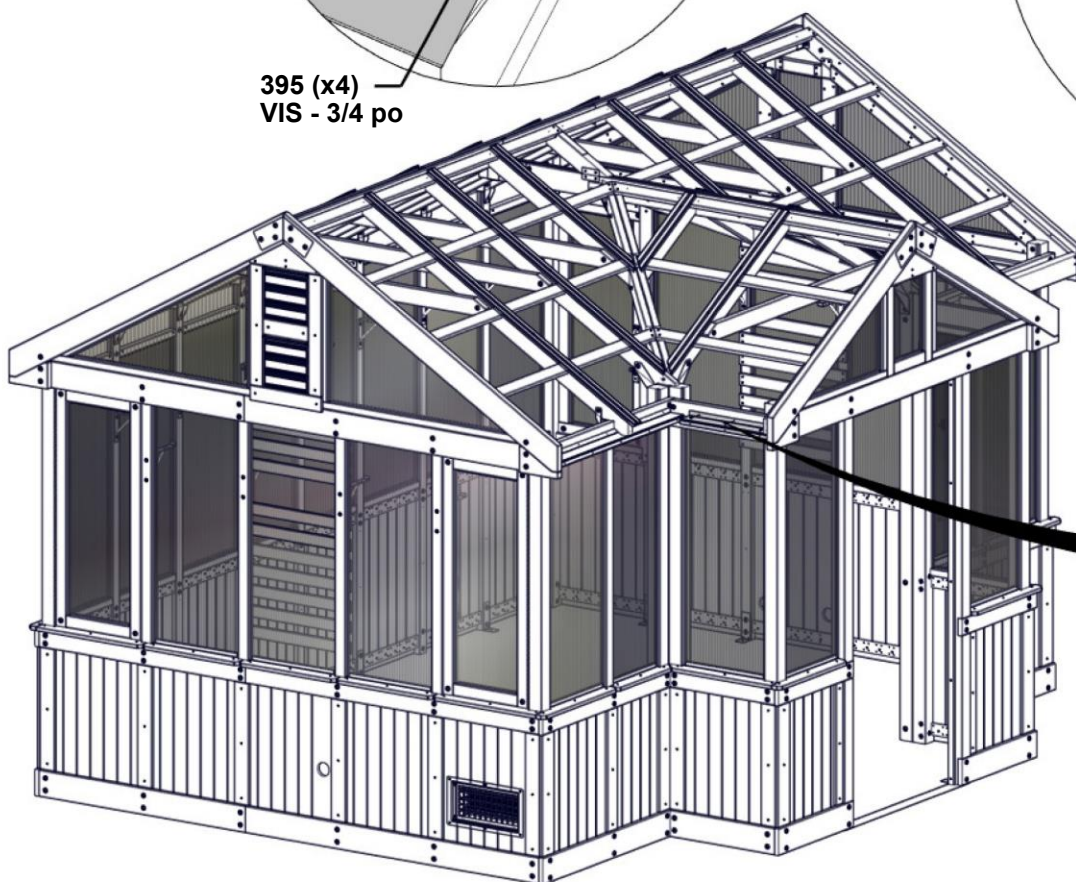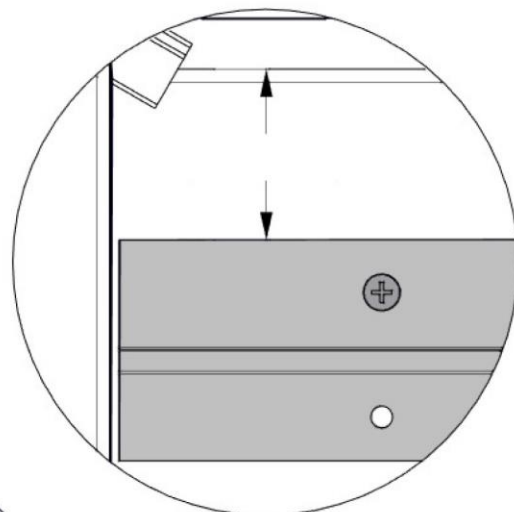

4744 (x1)
SOFFITE

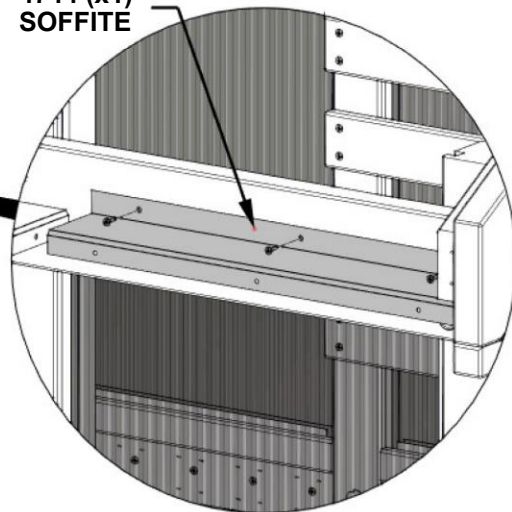

ÉTAPE 174 - ASSEMBLAGE DU FASCIA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101030	VIS CONFIRMAT 7 x 2 NOIRE




Q12 FASCIA - W4L21282
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 43 5/16 po (24x112x1100)



Q13 FASCIA - W4L21283
(x1) 15/16 po x 4 7/16 po x 20 7/8 po (24x112x531)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DE Q13 AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DE Q12 ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.
- NOTEZ LES COUPES D'ANGLE ET LES TROUS TRAVERSANTS POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

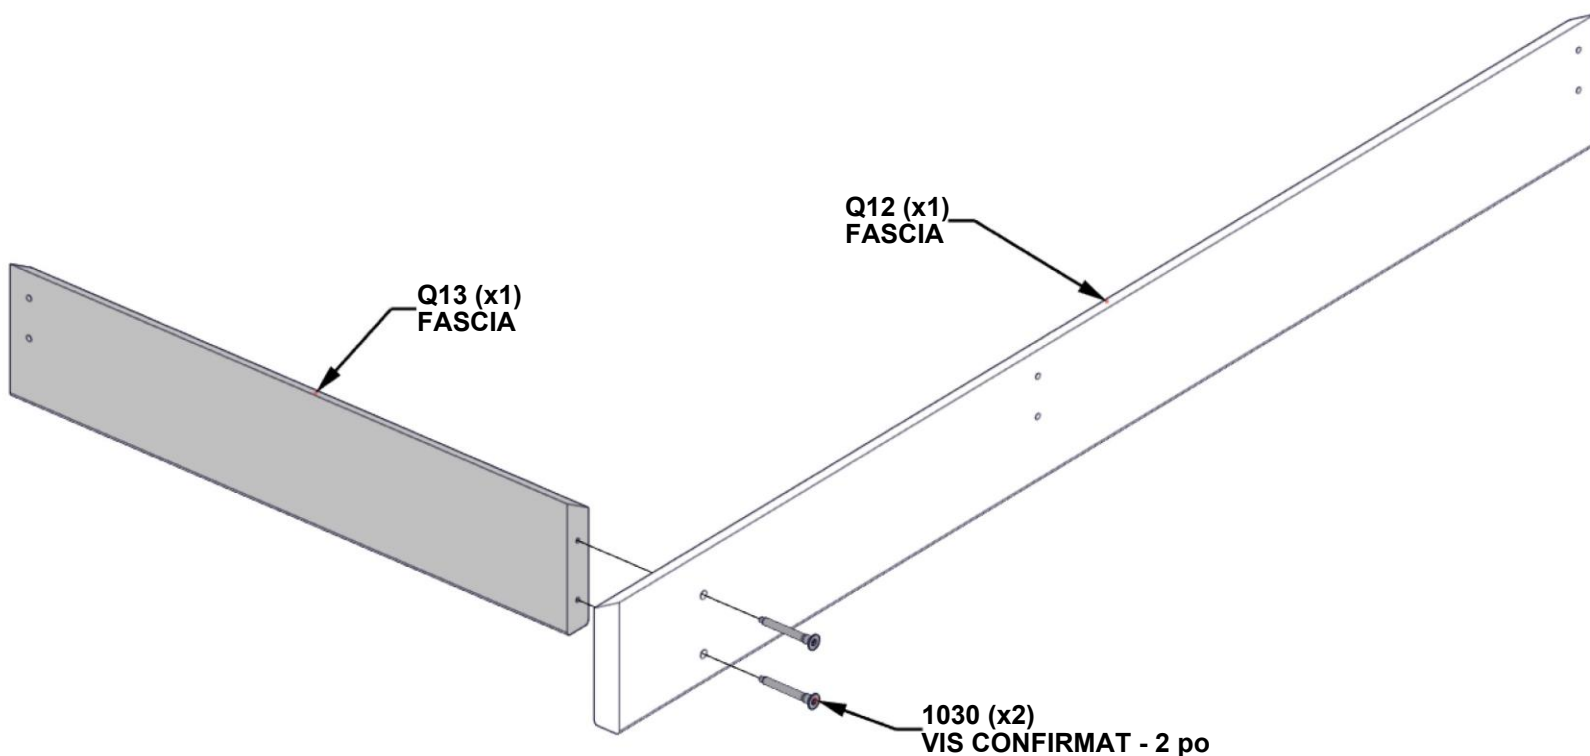



ÉTAPE 175 - ASSEMBLAGE DU FASCIA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE L'ASSEMBLAGE DU FASCIA AVEC LES TROUS PILOTES AUX EXTRÉMITÉS DES CHEVRONS ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

ASSEMBLAGE DU FASCIA
DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

382 (x6)
VIS - 1 3/4 po

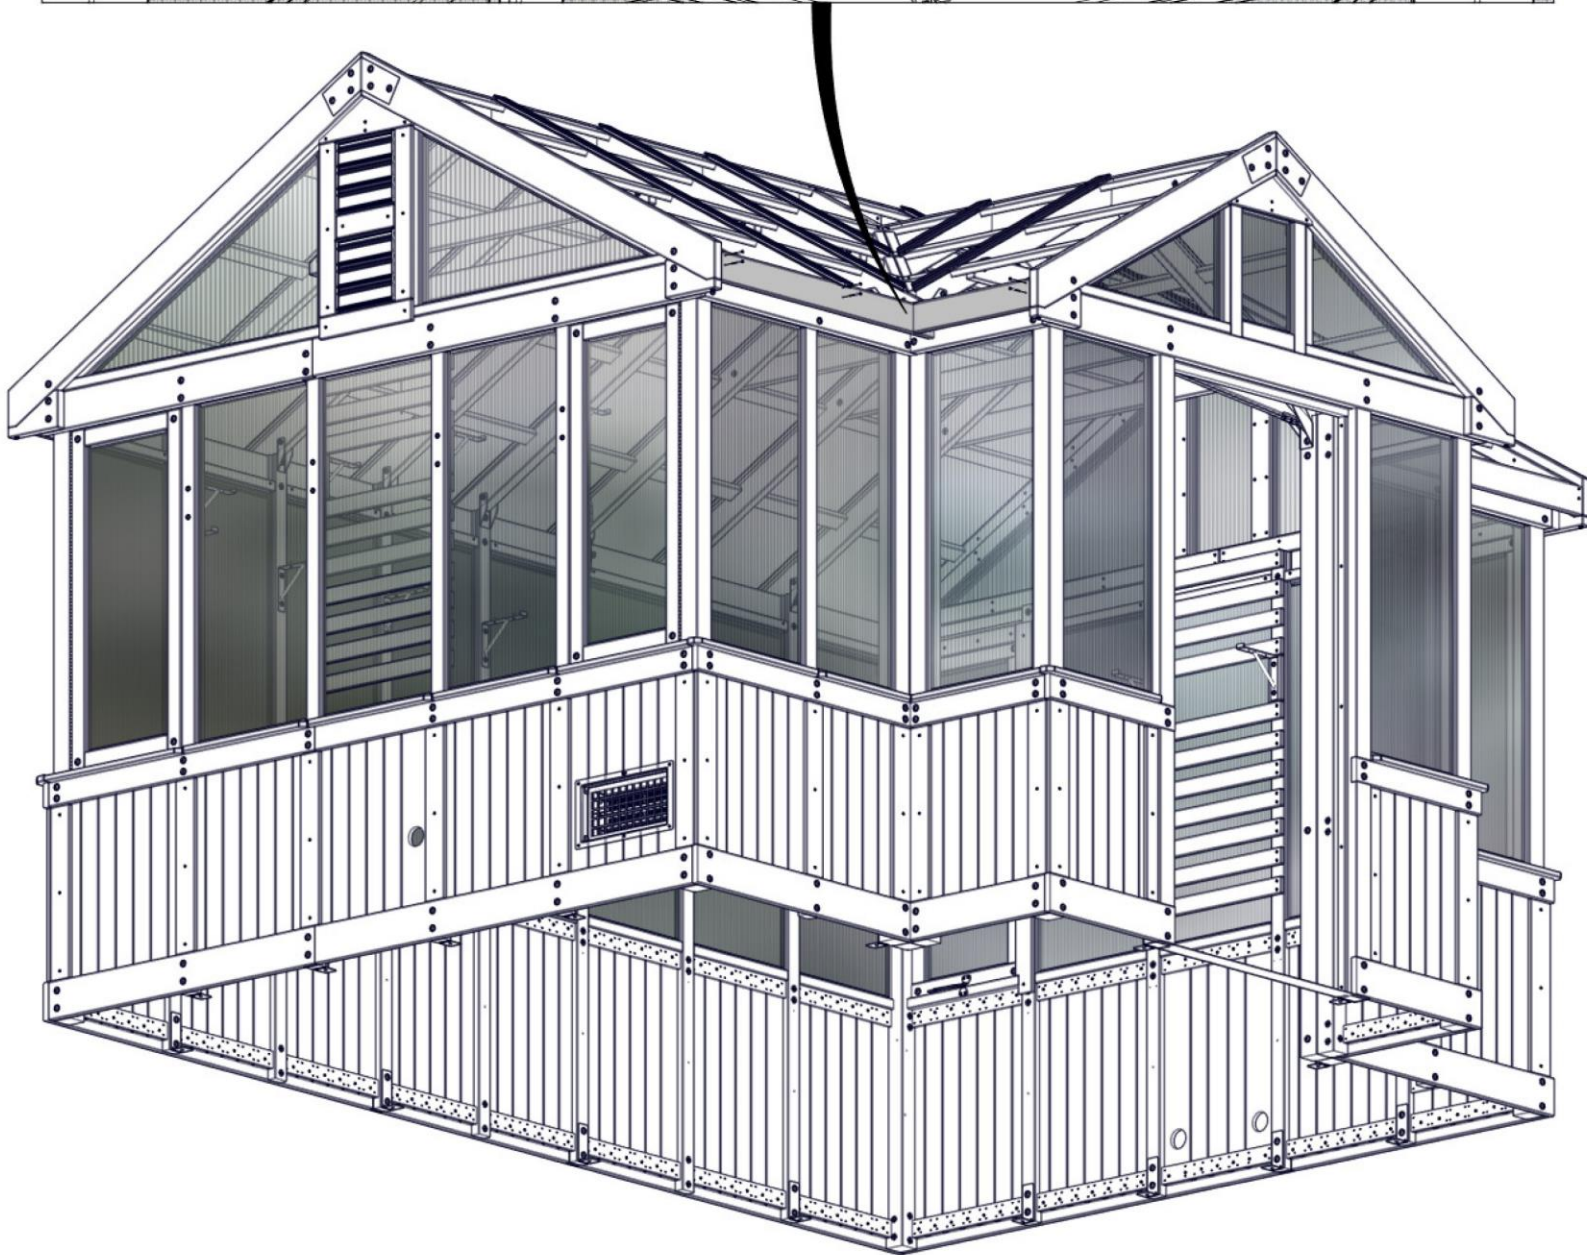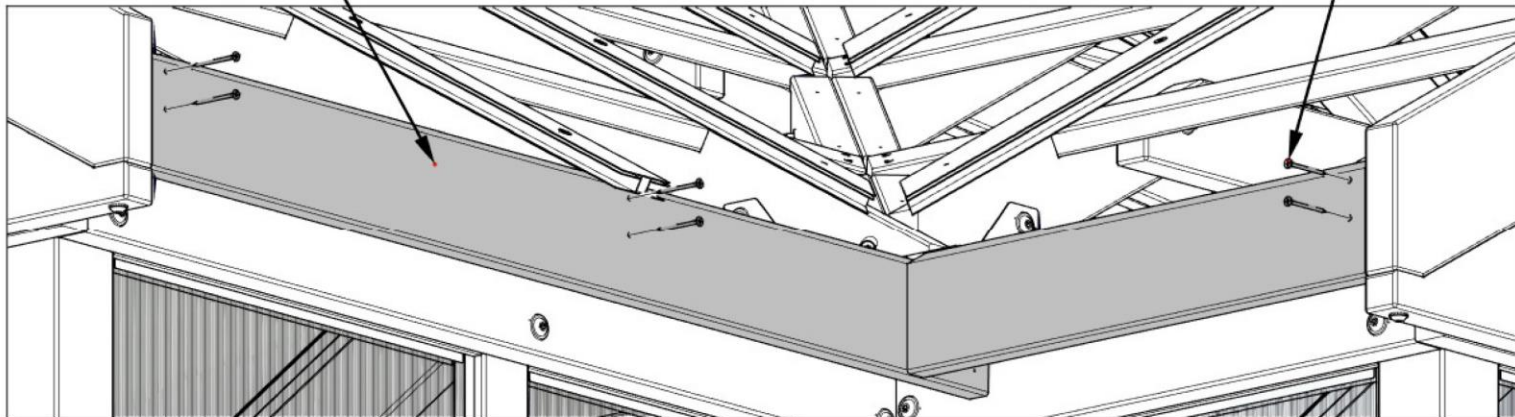


ÉTAPE 176 - ASSEMBLAGE DU SOFFITE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100395	VIS TF PH 8 x 3/4 NOIRE


- INSÉRER DES VIS DANS LA FACE ARRIÈRE DU FASCIA À L'AIDE DES TROUS PILOTES DANS LE SOFFITE

395 (x8)
VIS - 3/4 po

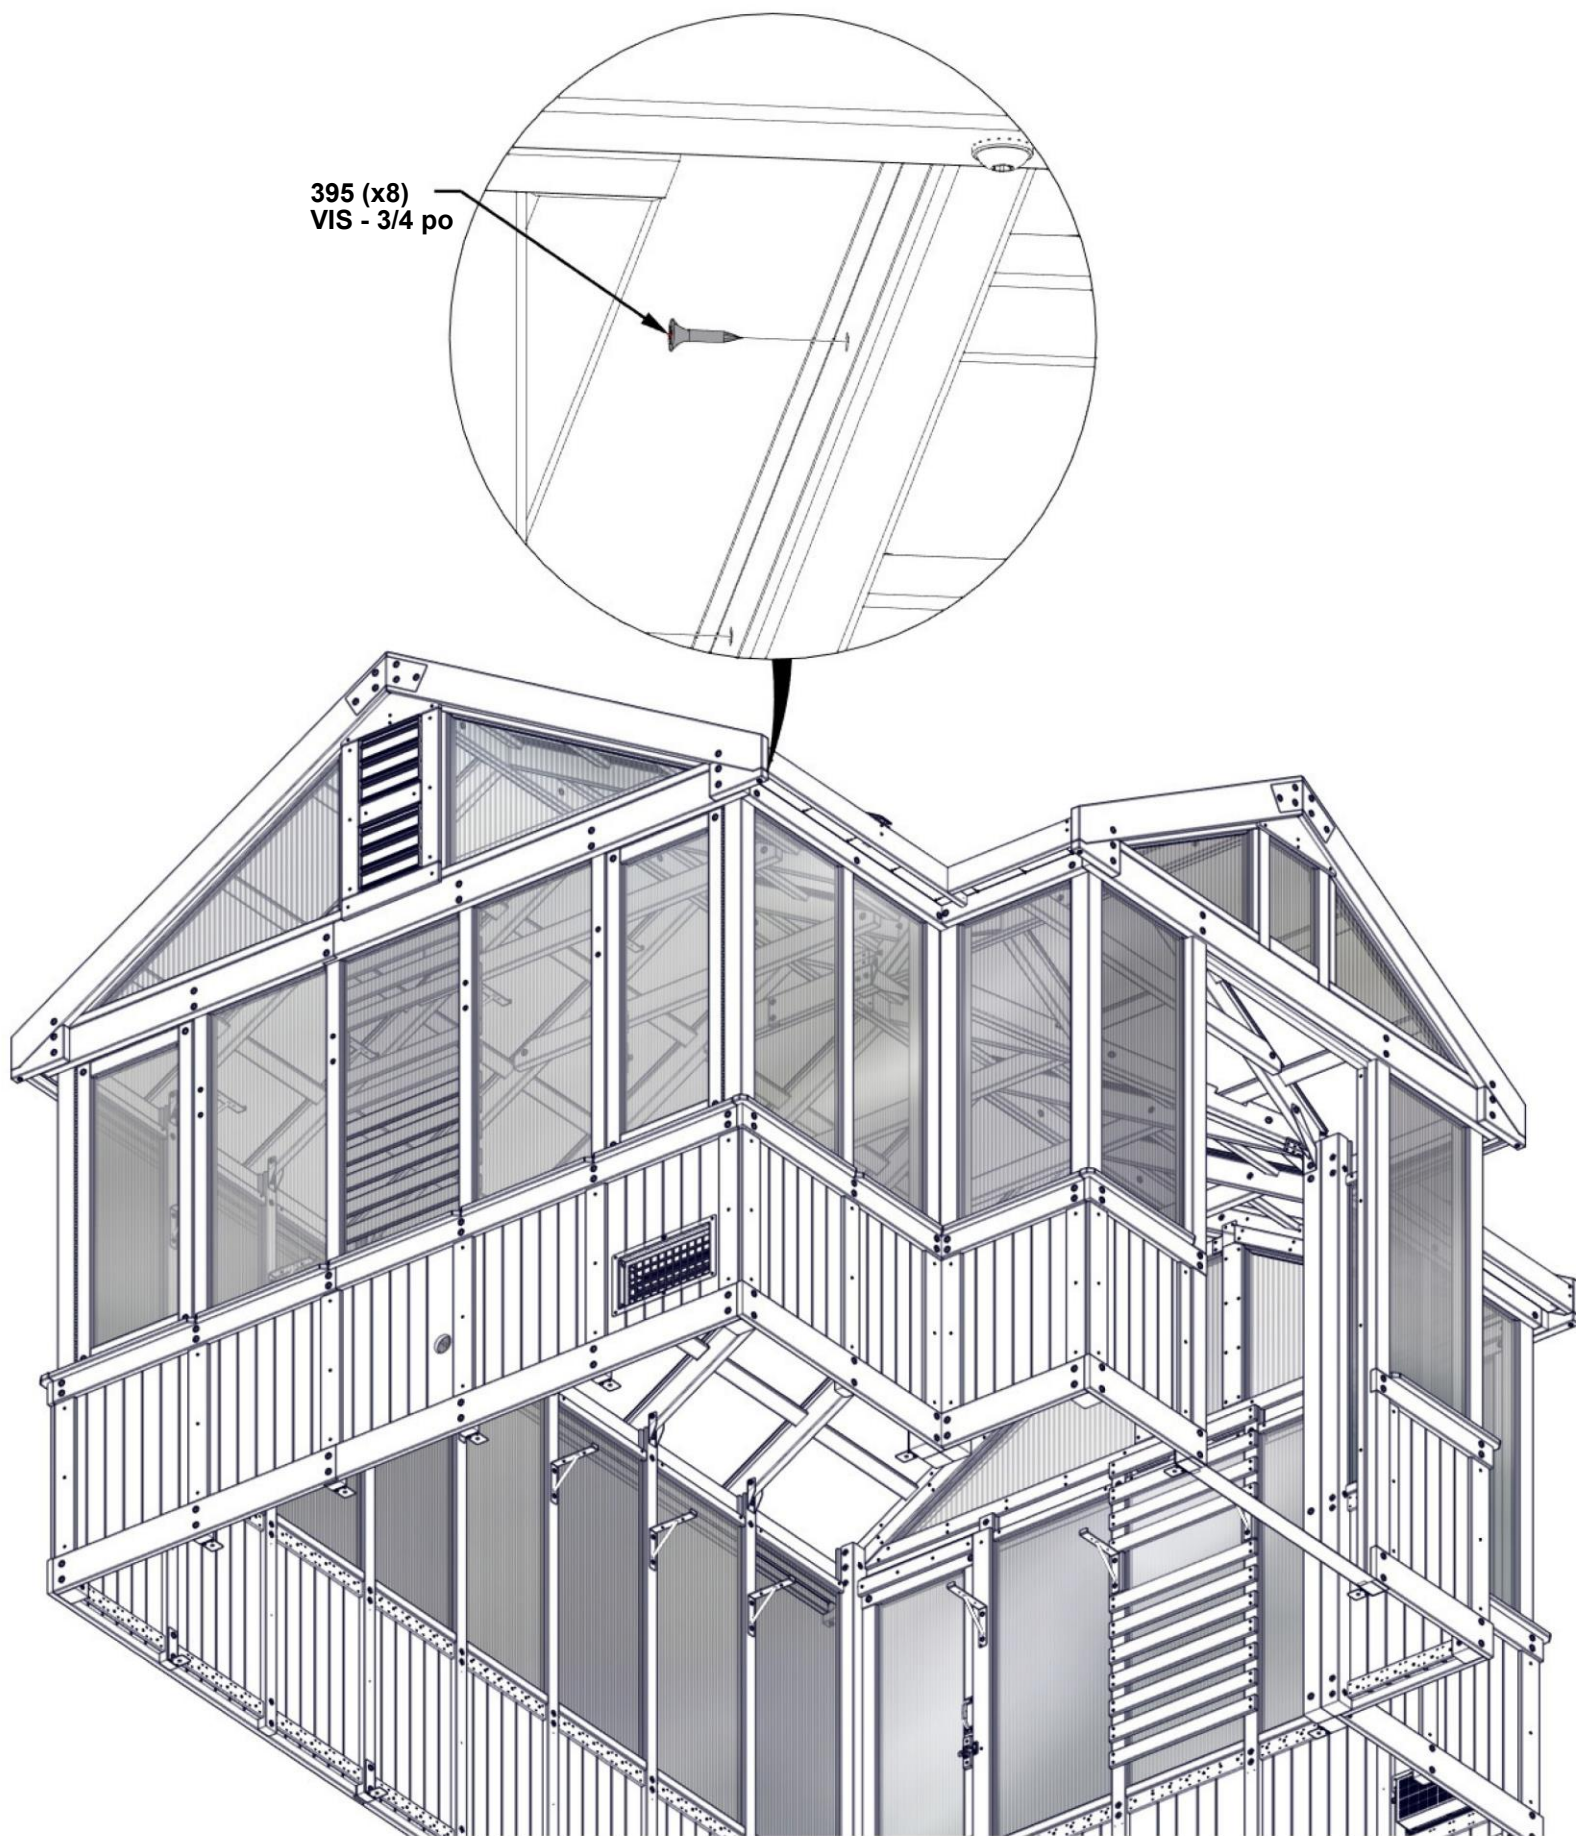



ÉTAPE 177 - ASSEMBLAGE DU FASCIA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101069	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 7/8 NOIRE

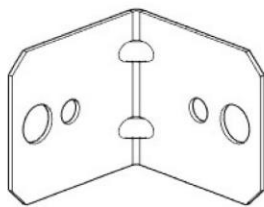

A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x1)

- FIXEZ LE SUPPORT À L'AIDE DU TROU PILOTE DANS LE FASCIA, PUIS INSÉREZ UNE AUTRE VIS DANS LE LINTEAU COMME ILLUSTRÉ.

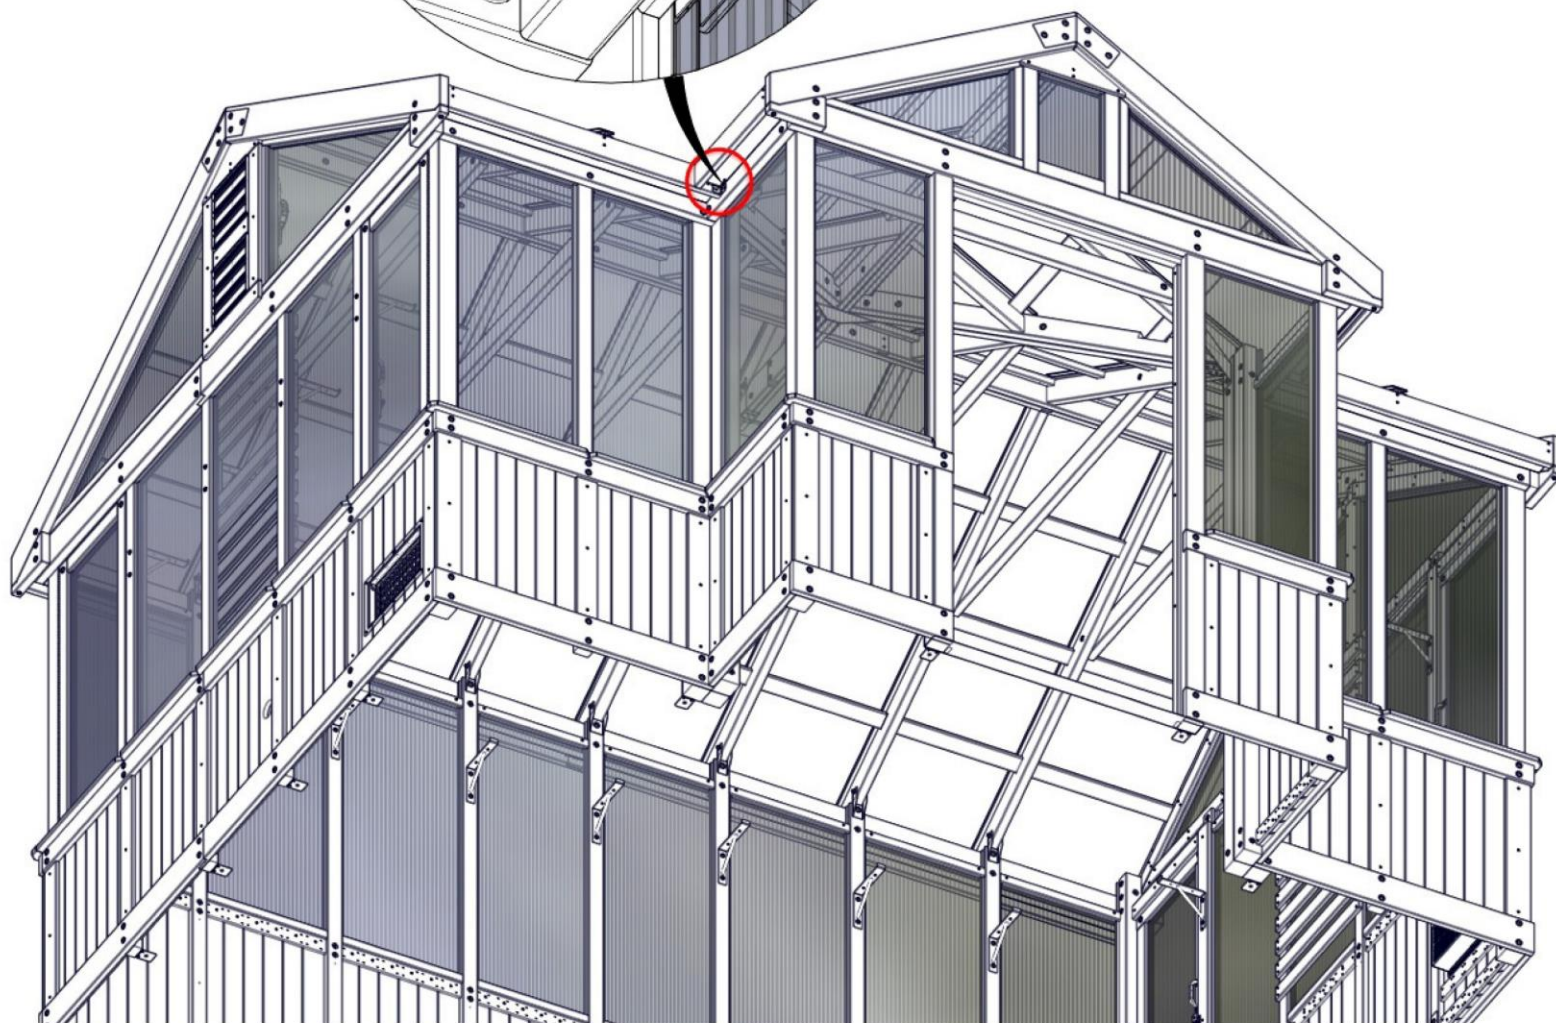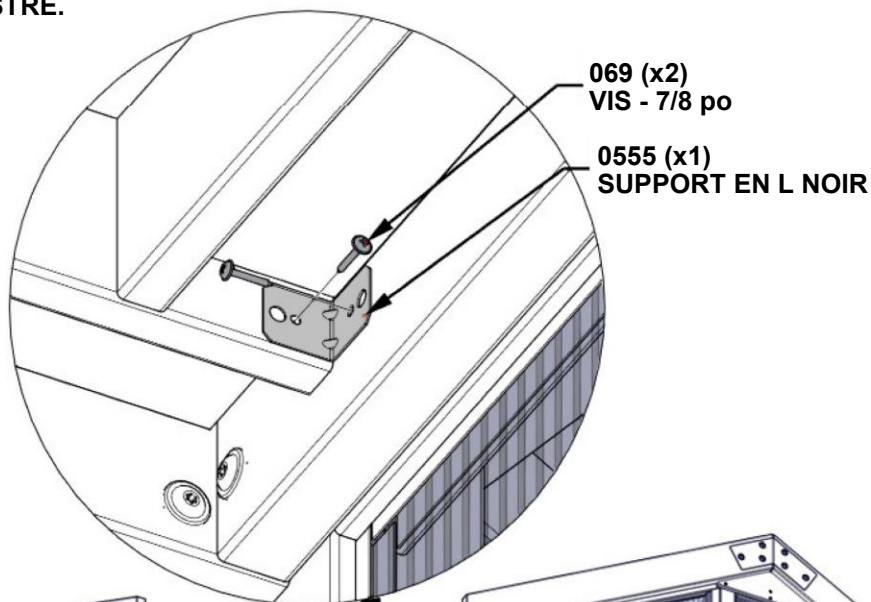


ÉTAPE 178 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101205	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 15 x 3/4 NOIRE
8	H101469	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 15 x 1 1/2 NOIRE

A6P01394 (x1) PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE



A6P01397 (x1) PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE

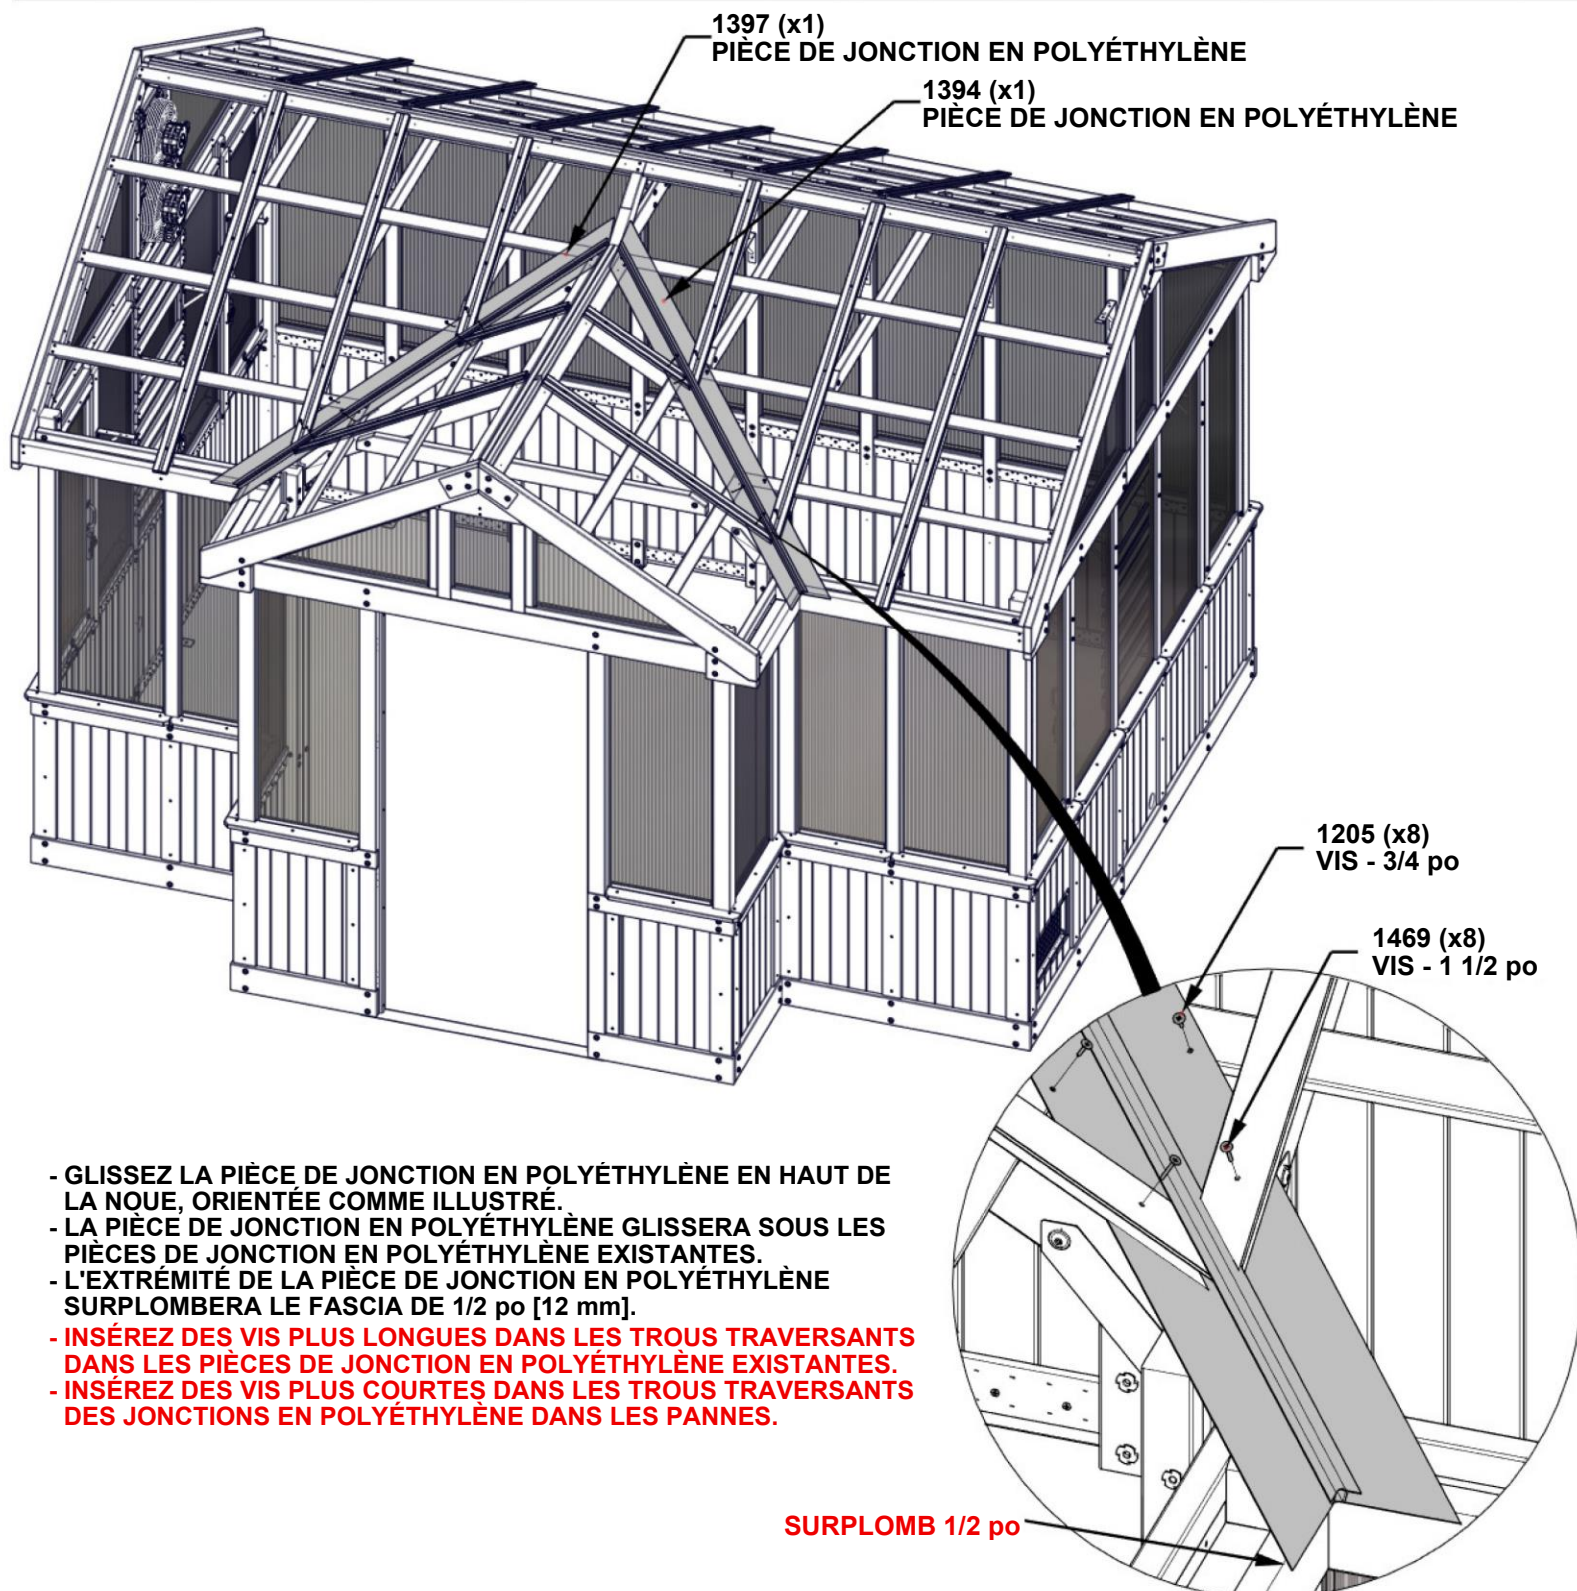

ÉTAPE 179 - ASSEMBLAGE DU TOIT

A6P01390 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x2)

RETIREZ LE PAPIER PROTECTEUR DES CANAUX EN POLYÉTHYLÈNE AVANT L'INSTALLATION.

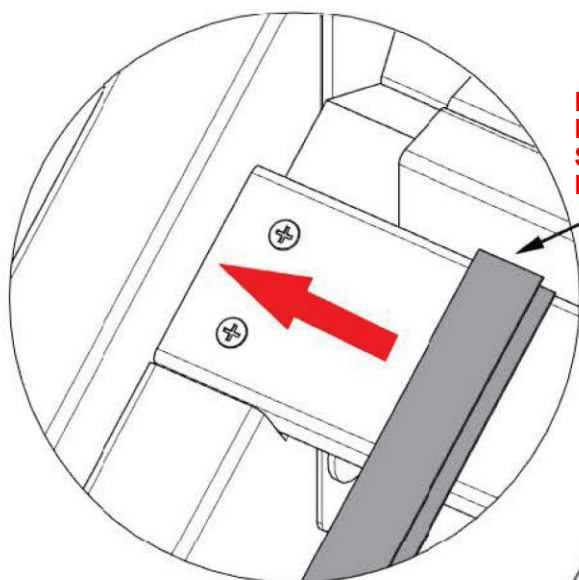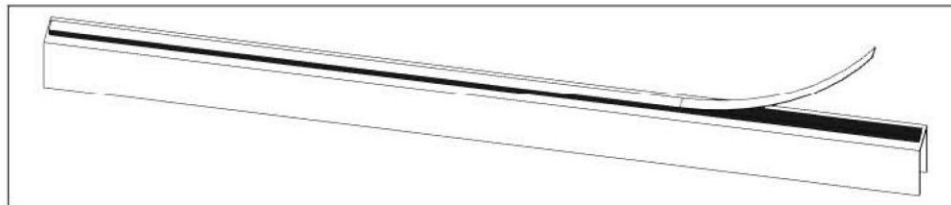



L'EXTRÉMITÉ DU CANAL EN POLYÉTHYLÈNE EST ALIGNÉE SUR LE DESSUS DE LA PANNE, COMME ILLUSTRÉ.

1390 (x1)
CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE

PRESSEZ FERMEMENT LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE CONTRE LA PLANCHE DE PIGNON POUR ASSURER L'ADHÉRENCE.

1390 (x1)
CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE


ÉTAPE 180 - ASSEMBLAGE DU TOIT

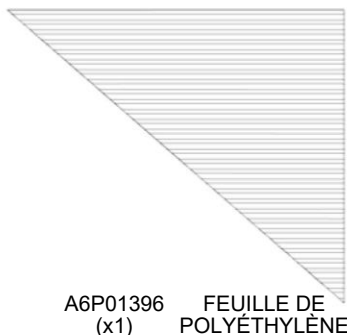


POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ UNE BANDE DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE ET UNE SECONDE DE LA MÊME LONGUEUR QUE LE CÔTÉ INCLINÉ.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE UNIQUEMENT SUR LE CÔTÉ INCLINÉ DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

ASSUREZ-VOUS QUE LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE EST PLACÉ SUR LE BON CÔTÉ AVEC LA MESURE INDICUÉE.

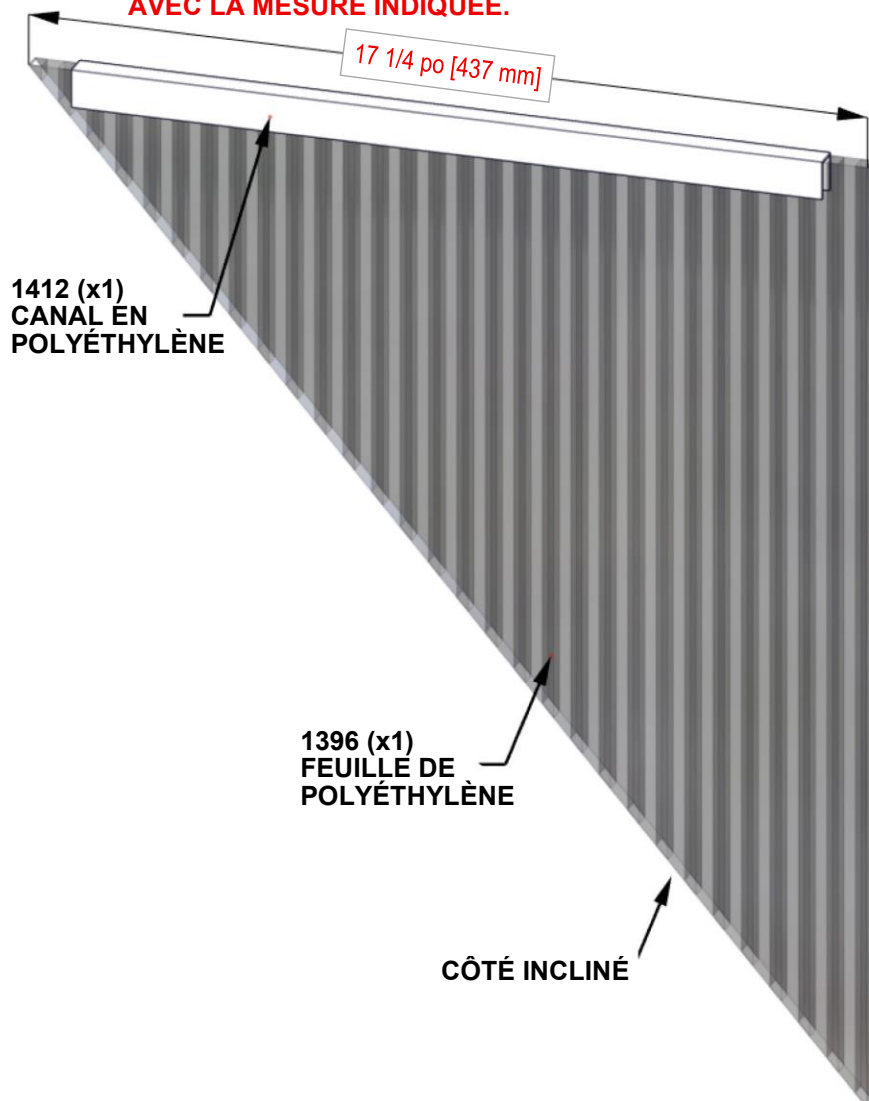

0690 (x2) RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

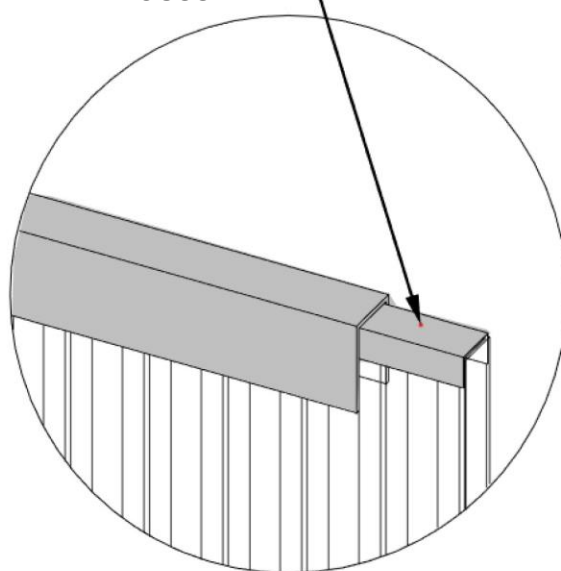


ÉTAPE 181 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!



- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.
- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DU TOIT EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE DU TOIT EST CORRECTEMENT ORIENTÉ AVEC UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE EN HAUT.
- LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE SERA ALIGNÉ AVEC L'EXTRÉMITÉ DE LA JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE EN HAUT.
- LE CÔTÉ INCLINÉ DE L'ASSEMBLAGE DE TOIT GLISSERA DANS LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA NOUE.

ASSEMBLAGE DU
TOIT DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE

À RAS

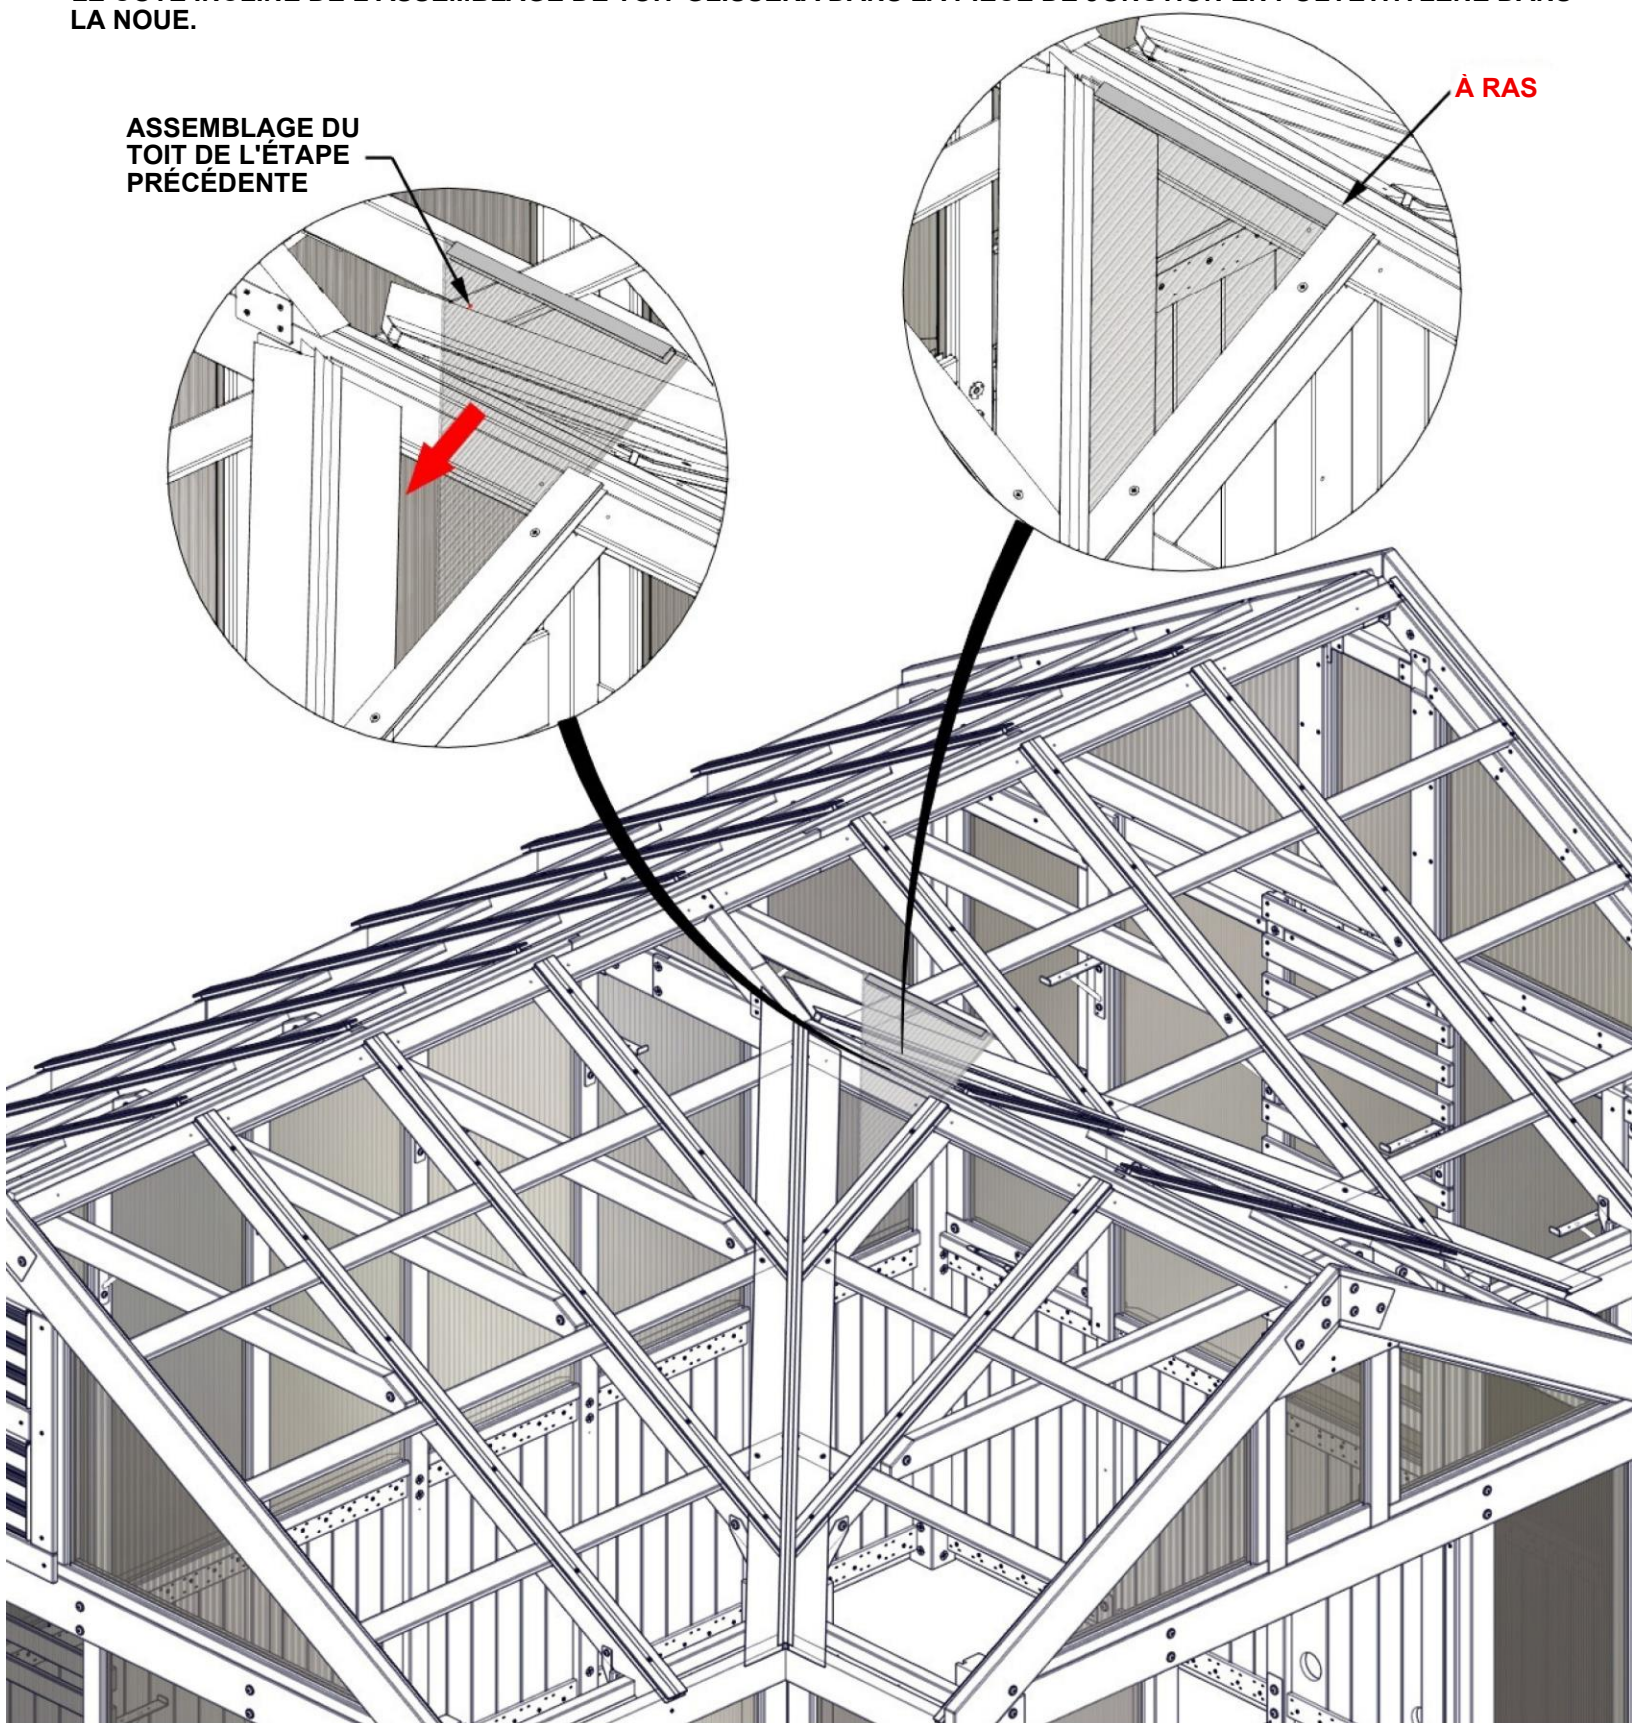


ÉTAPE 182 - ASSEMBLAGE DU TOIT

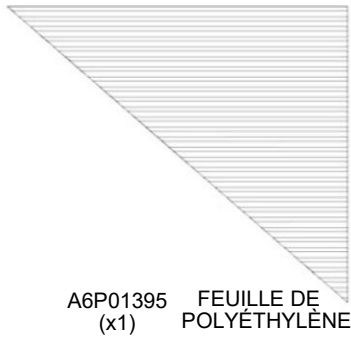


POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ UNE BANDE DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE ET UNE SECONDE DE LA MÊME LONGUEUR QUE LE CÔTÉ INCLINÉ.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE UNIQUEMENT SUR LE CÔTÉ INCLINÉ DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

**ASSUREZ-VOUS QUE LE CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE EST PLACÉ SUR LE BON CÔTÉ
AVEC LA MESURE INDICUÉE.**

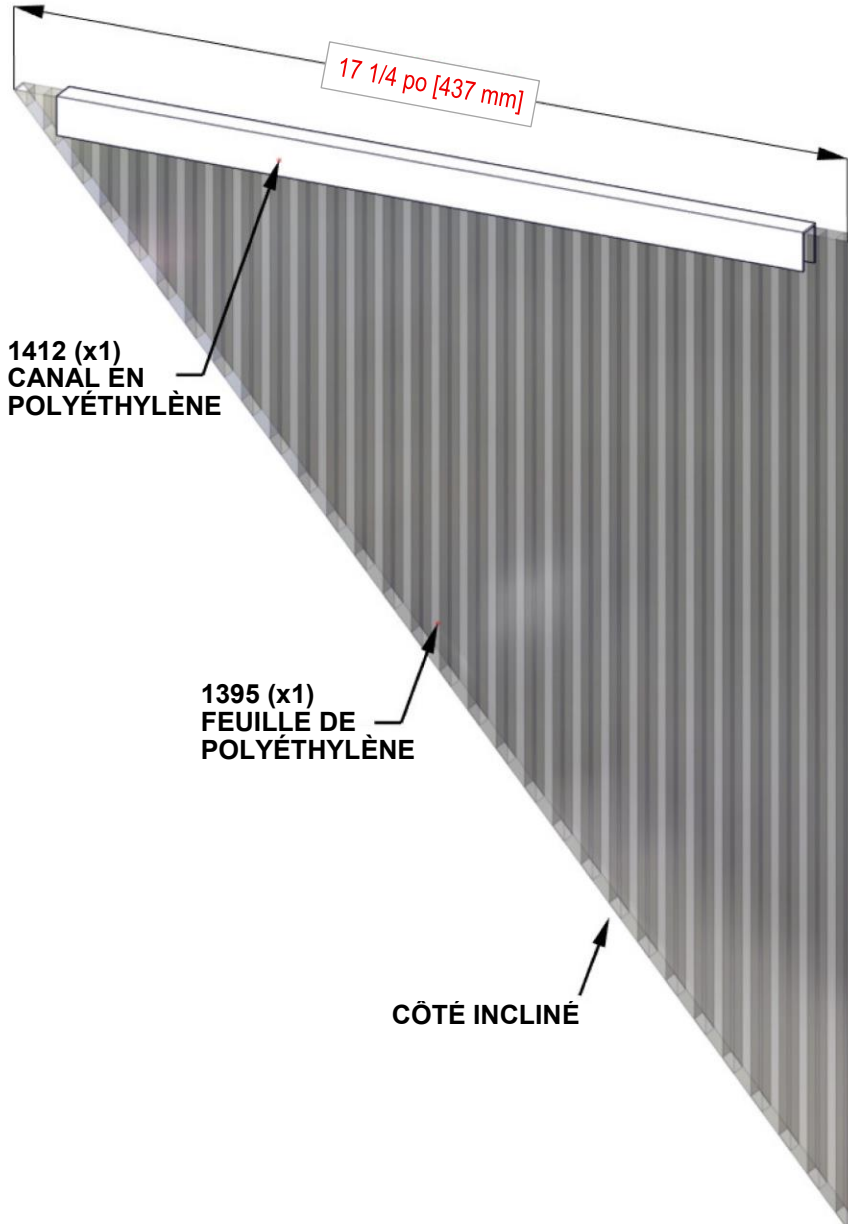


0690 (x2)
RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

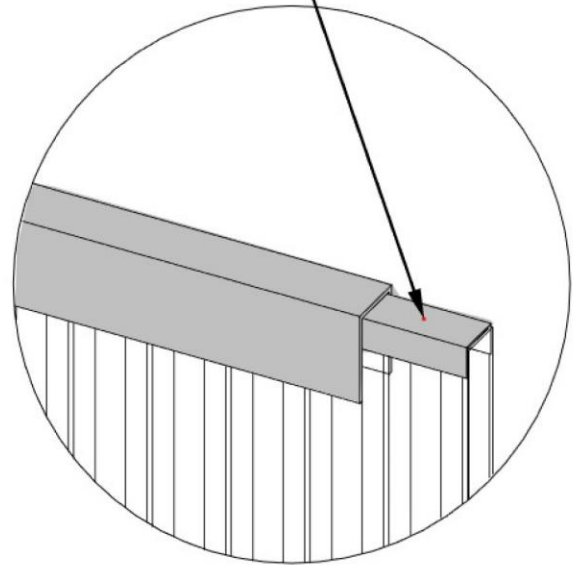



ÉTAPE 183 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!


- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.
- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DU TOIT EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE DU TOIT EST CORRECTEMENT ORIENTÉ AVEC UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE EN HAUT.
- LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE SERA ALIGNÉ AVEC L'EXTRÉMITÉ DE LA JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE EN HAUT.
- LE CÔTÉ INCLINÉ DE L'ASSEMBLAGE DE TOIT GLISSERA DANS LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA NOUE.

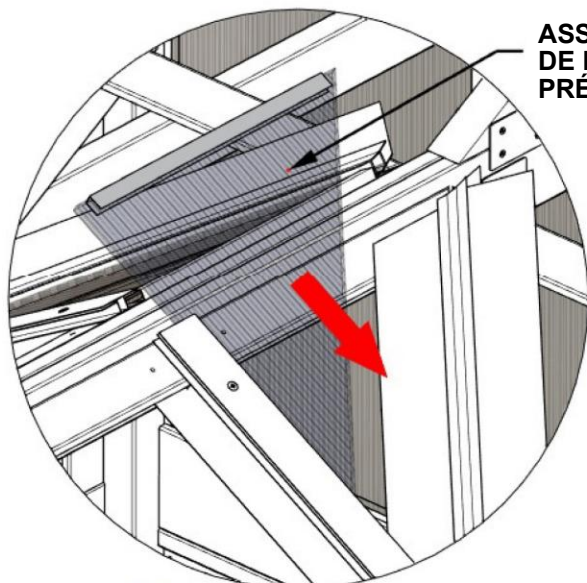

À RAS

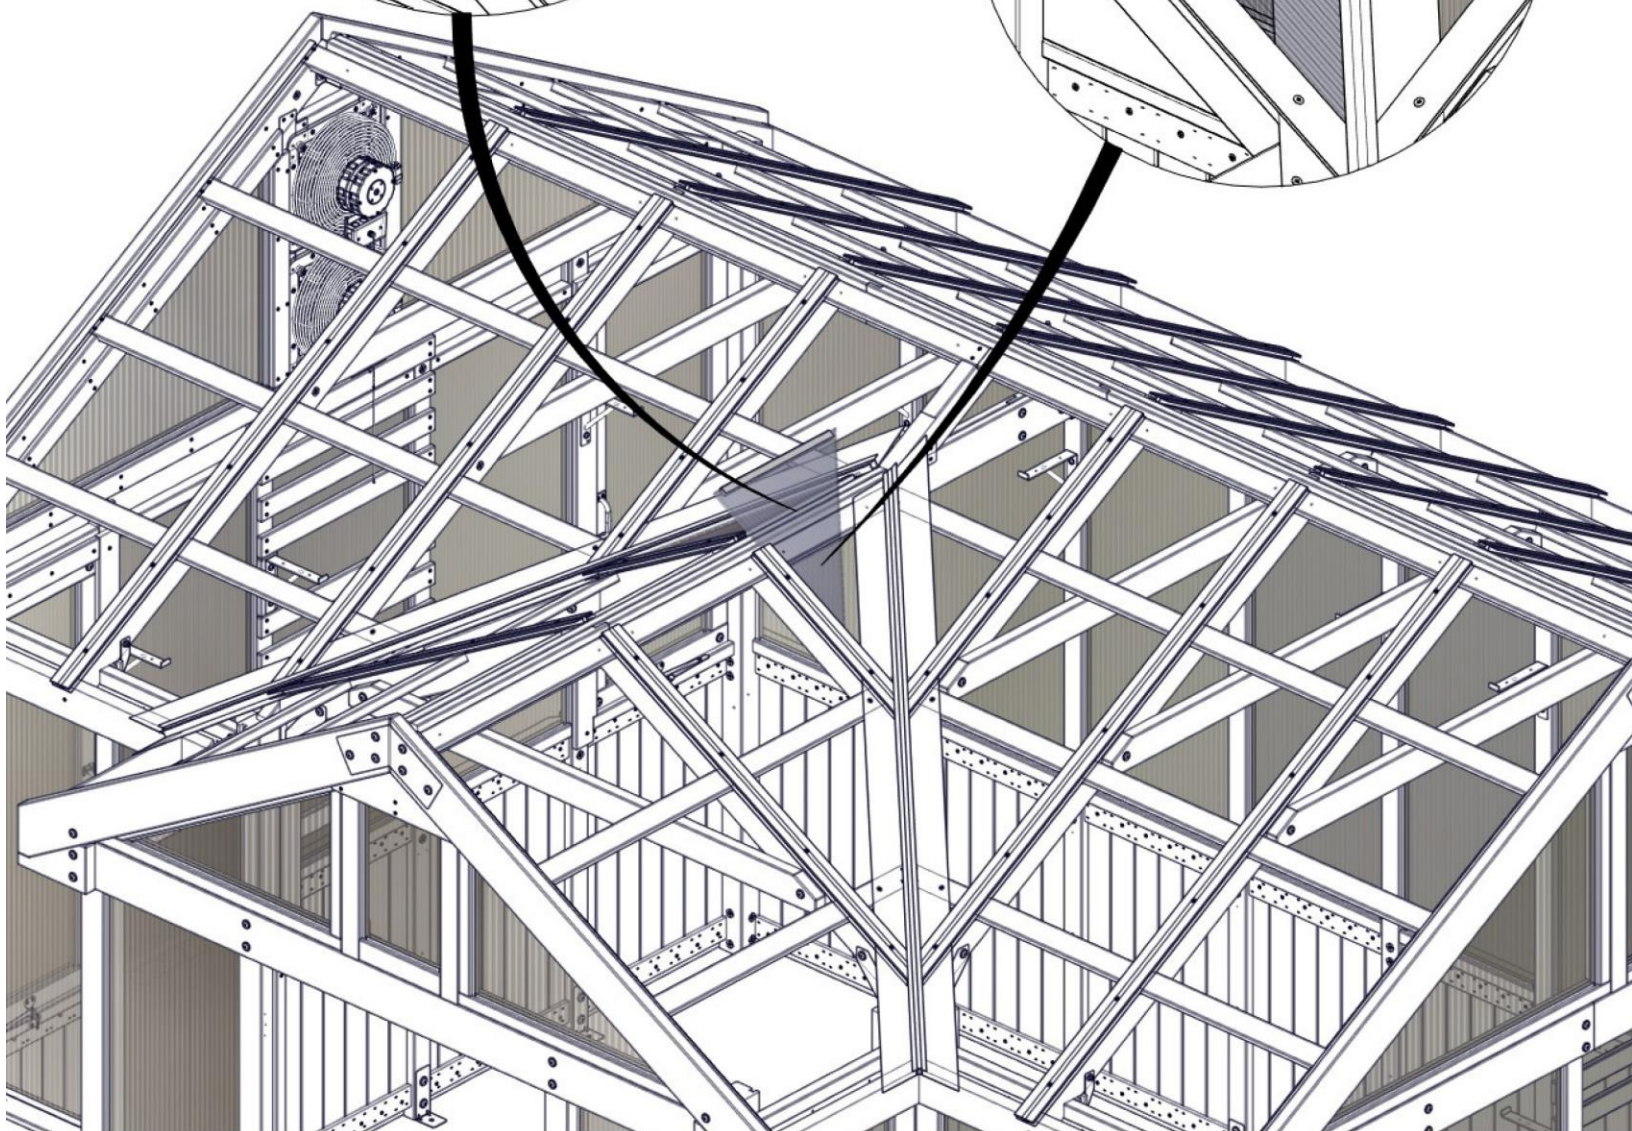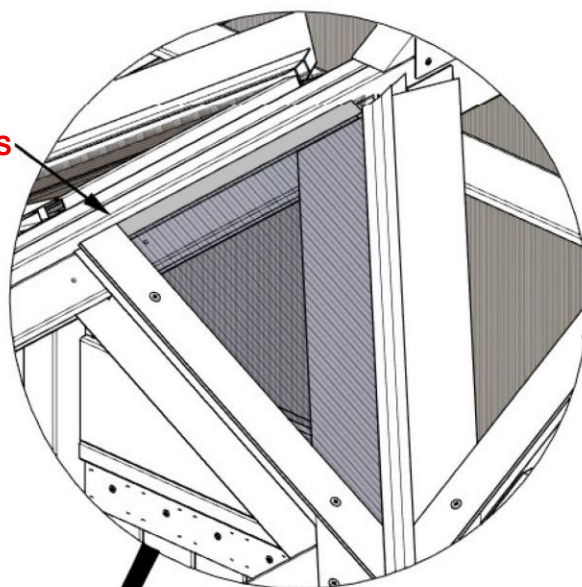


ÉTAPE 184 - ASSEMBLAGE DU TOIT

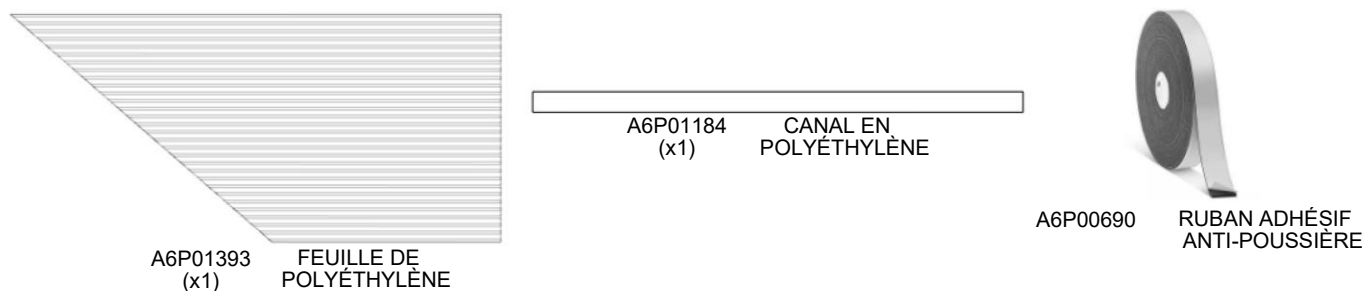

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ UNE BANDE DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE ET UNE SECONDE DE LA MÊME LONGUEUR QUE LE CÔTÉ INCLINÉ.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE UNIQUEMENT SUR LE CÔTÉ INCLINÉ DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

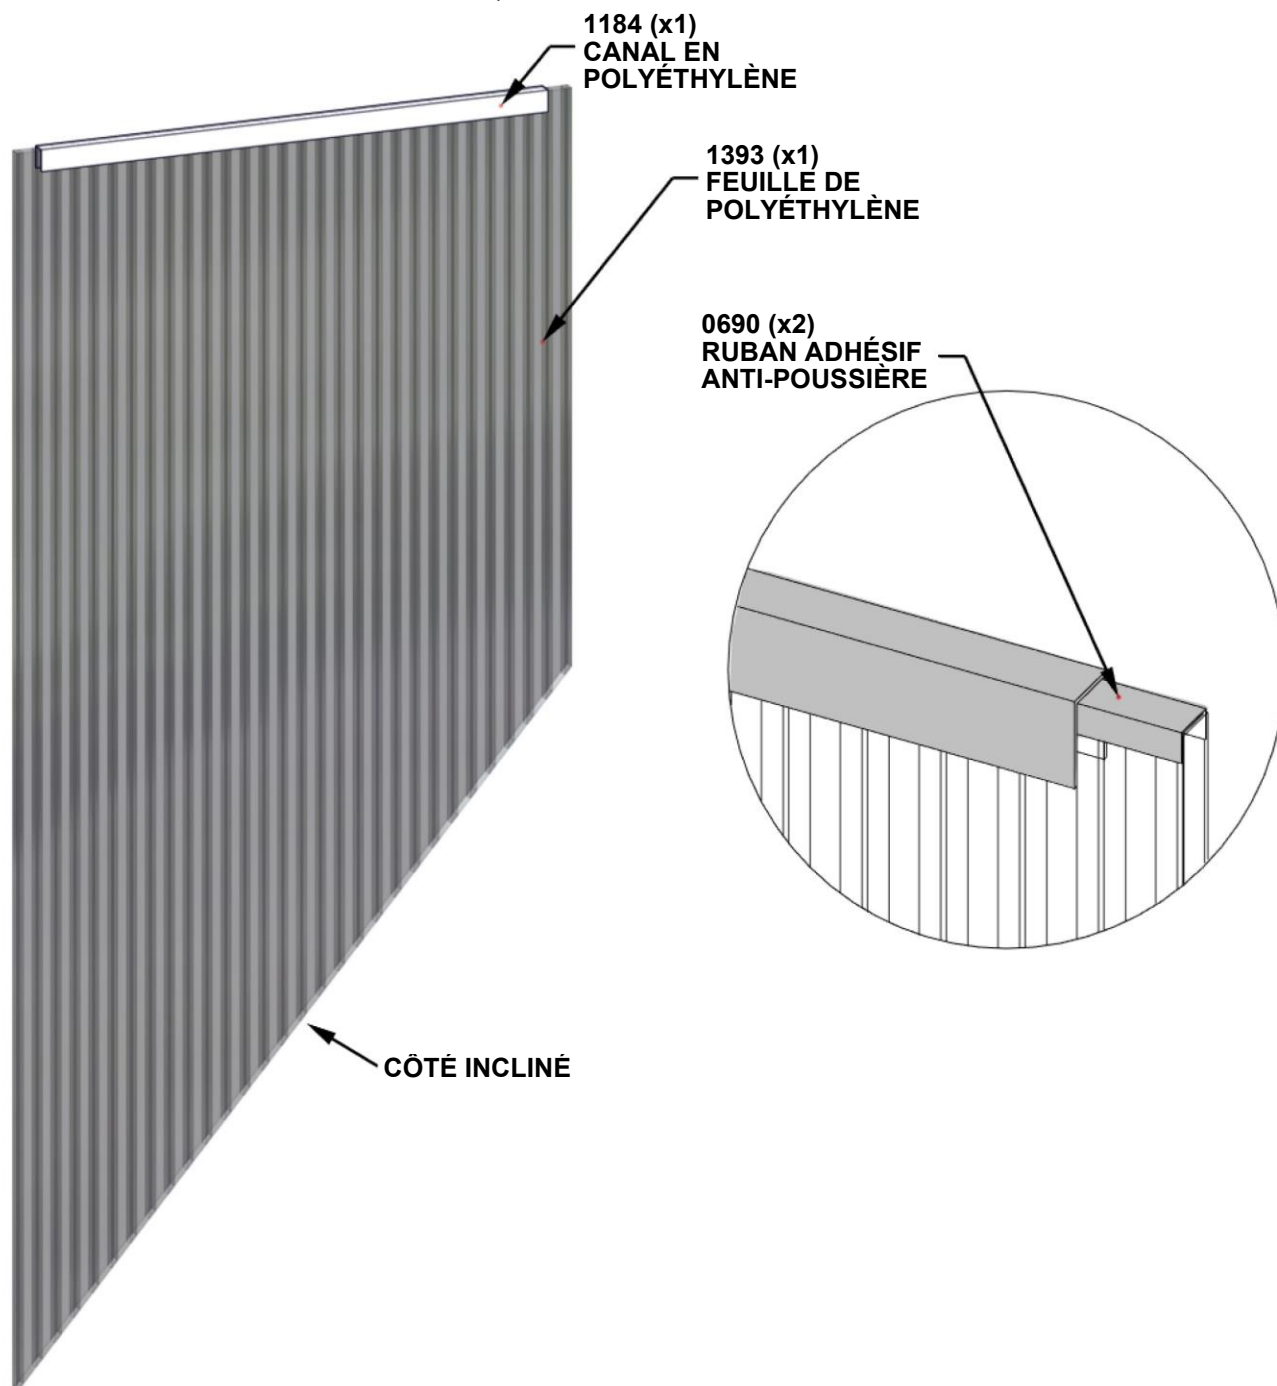


ÉTAPE 185 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.
- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DU TOIT EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE DU TOIT EST CORRECTEMENT ORIENTÉ
- LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE SERA ALIGNÉ AVEC L'EXTRÉMITÉ DE LA JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE EN HAUT.
- LE CÔTÉ INCLINÉ DE L'ASSEMBLAGE DE TOIT GLISSERA DANS LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA NOUE.

ASSEMBLAGE DU
TOIT DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE

À RAS

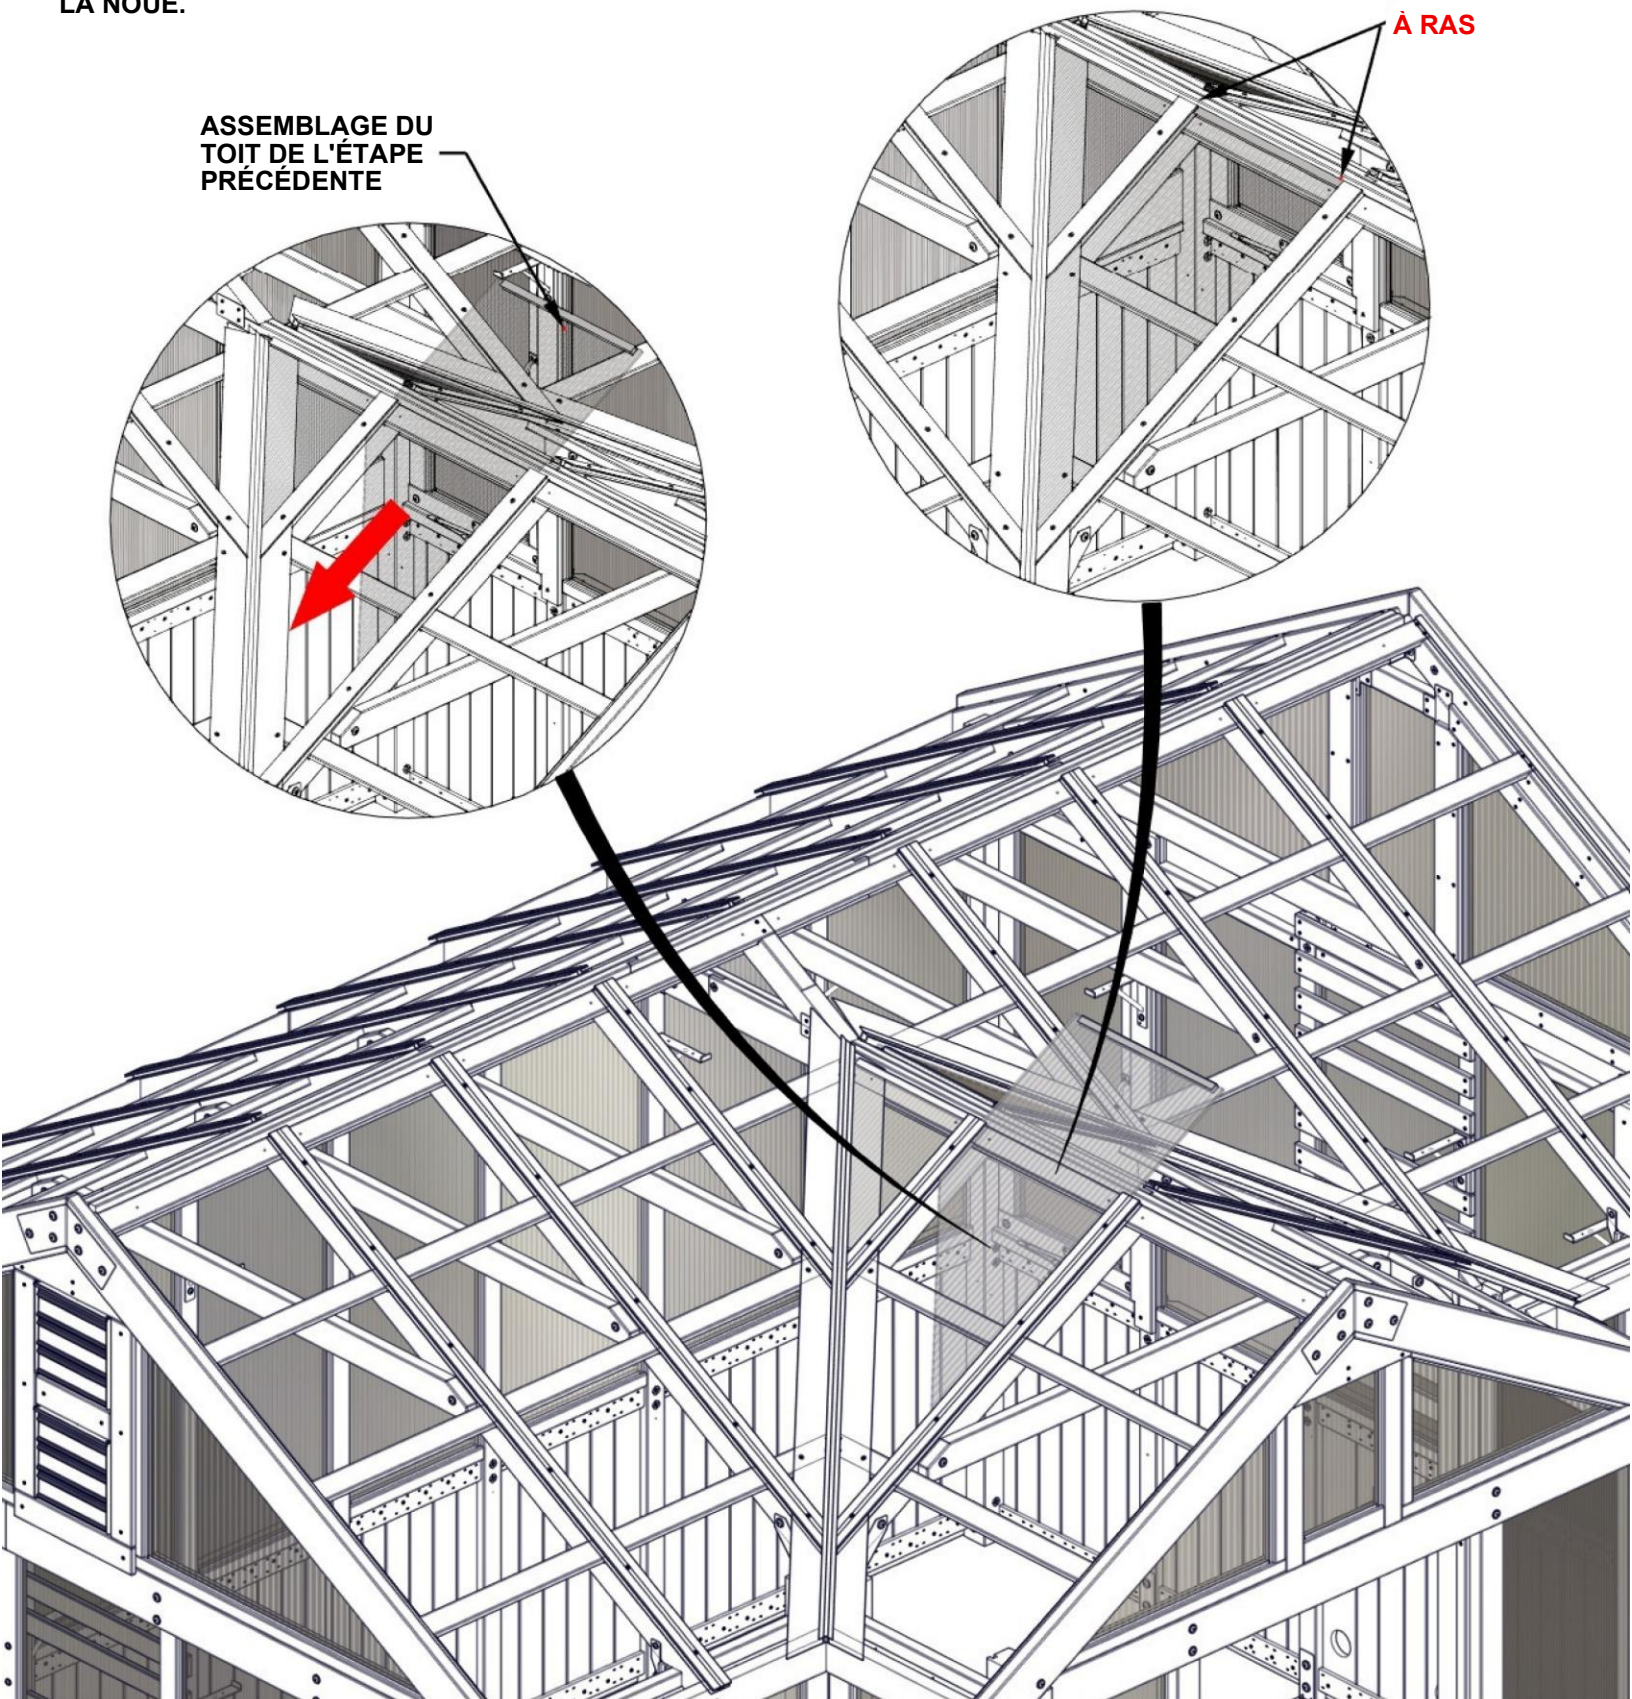

ÉTAPE 186 - ASSEMBLAGE DU TOIT



A6P01391 (x1) FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE




A6P01184 (x1) CANAL EN POLYÉTHYLÈNE



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :


- DÉCOUPEZ UNE BANDE DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE ET UNE SECONDE DE LA MÊME LONGUEUR QUE LE CÔTÉ INCLINÉ.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE UNIQUEMENT SUR LE CÔTÉ INCLINÉ DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

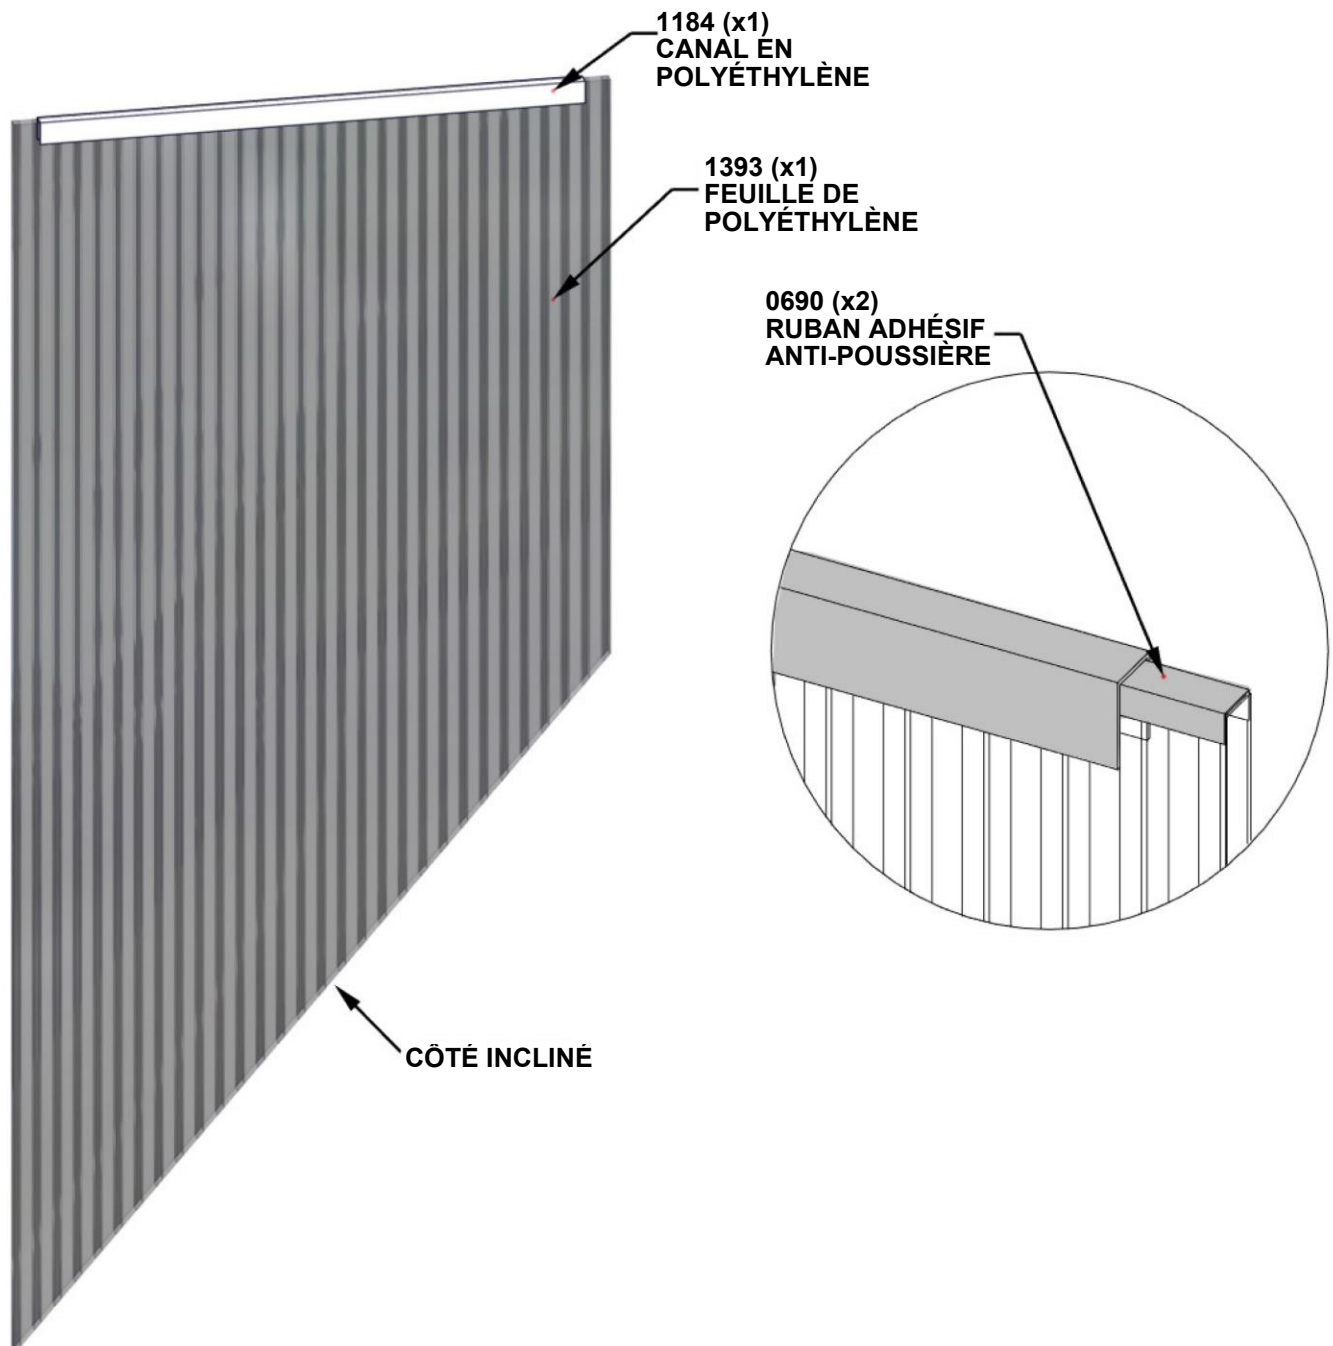


ÉTAPE 187 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.
- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DU TOIT EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE DU TOIT EST CORRECTEMENT ORIENTÉ
- LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE SERA ALIGNÉ AVEC L'EXTRÉMITÉ DE LA JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE EN HAUT.
- LE CÔTÉ INCLINÉ DE L'ASSEMBLAGE DE TOIT GLISSERA DANS LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA NOUE.

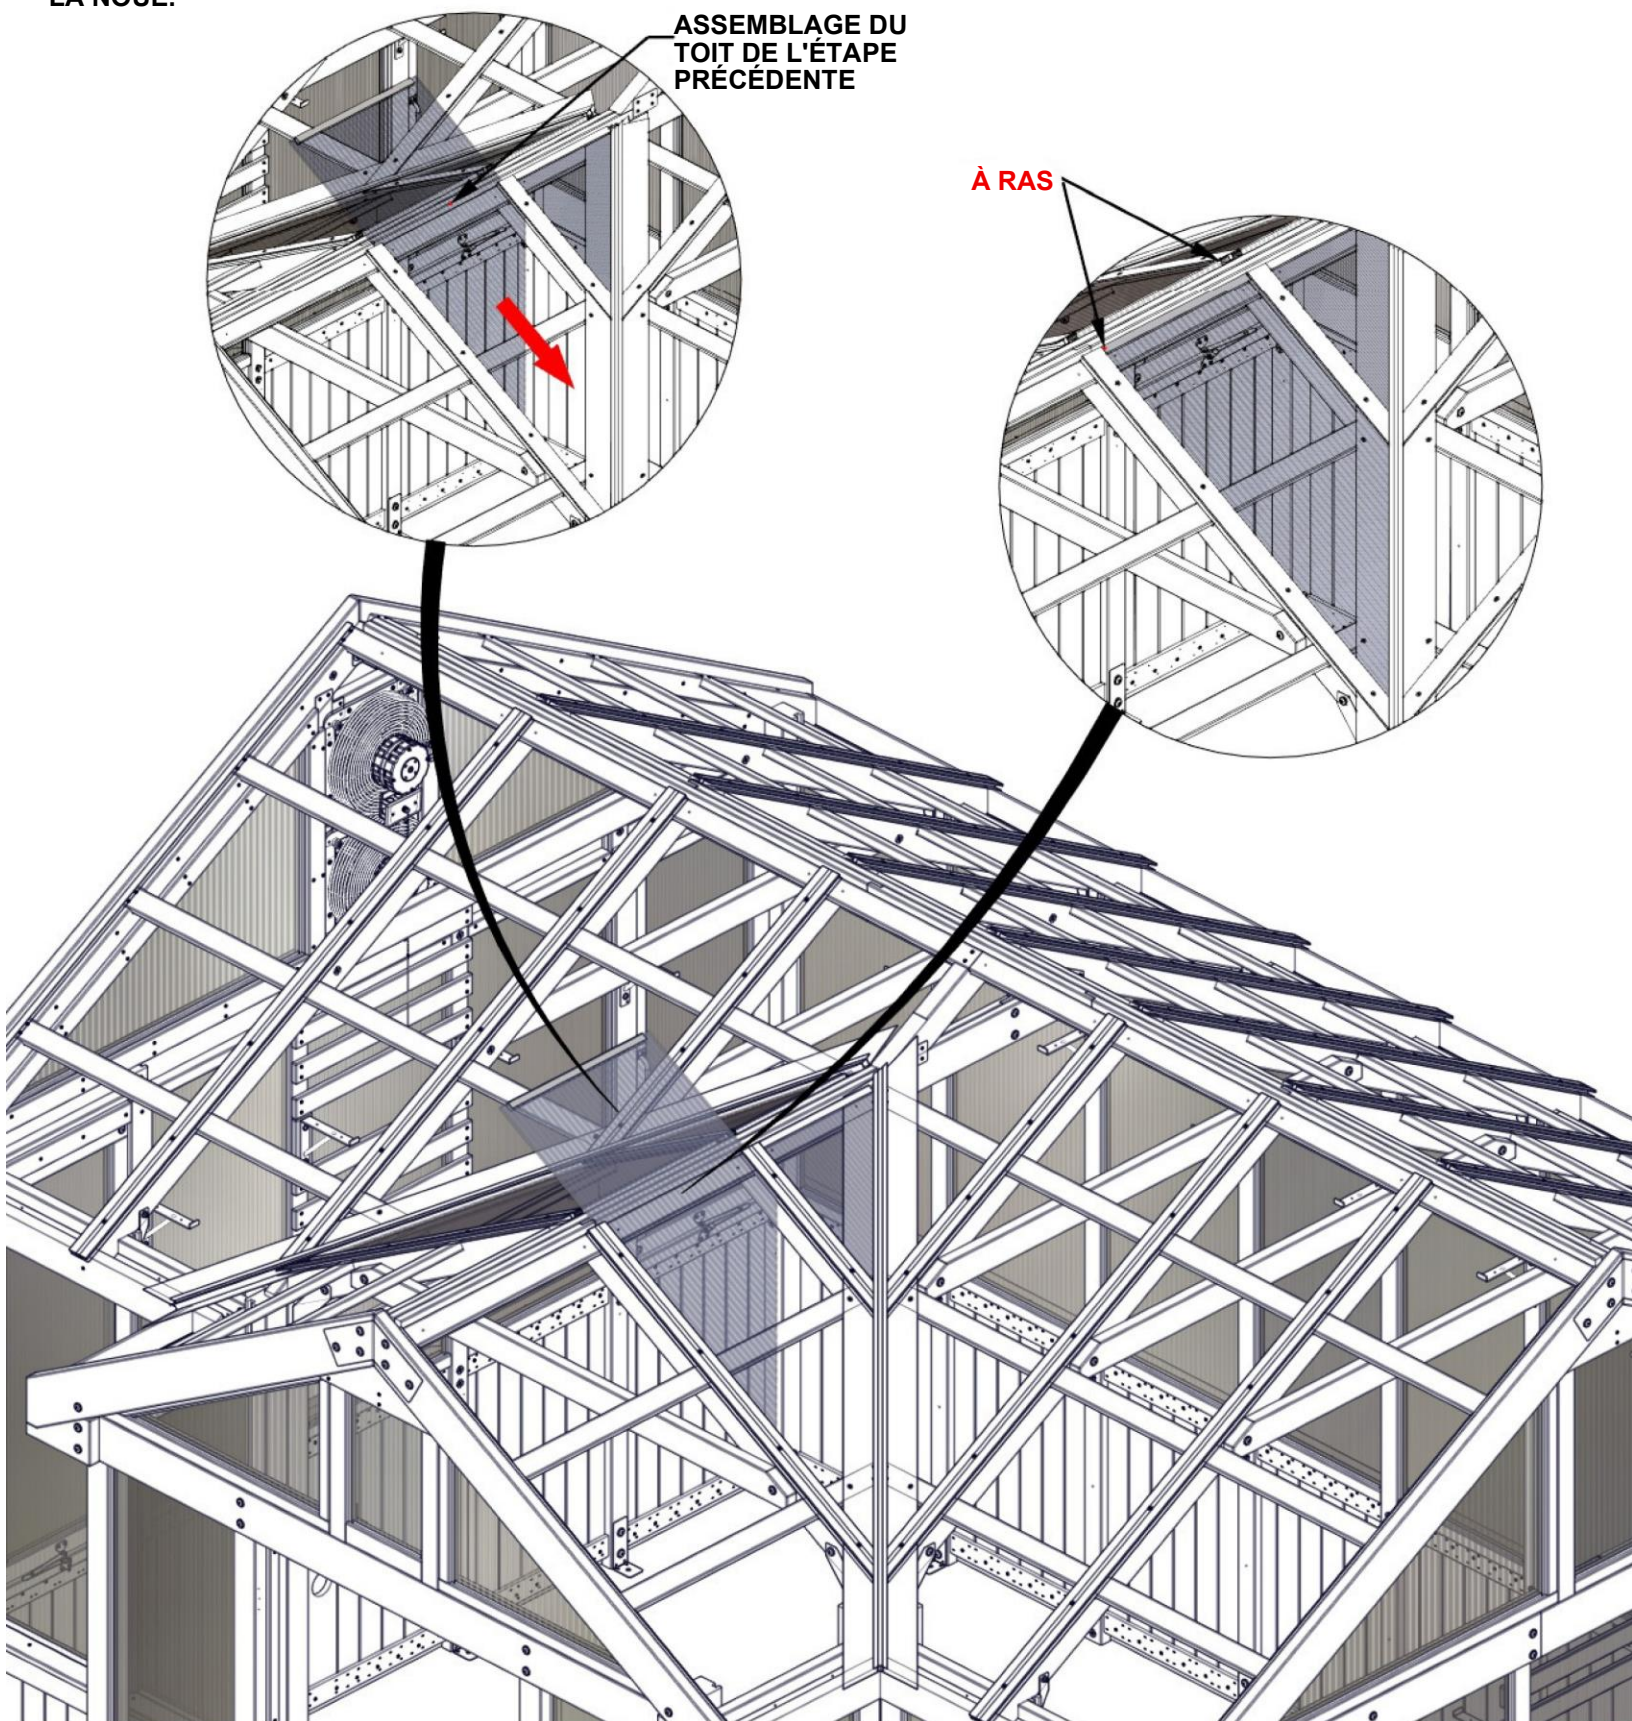

ÉTAPE 188 - ASSEMBLAGE DU TOIT




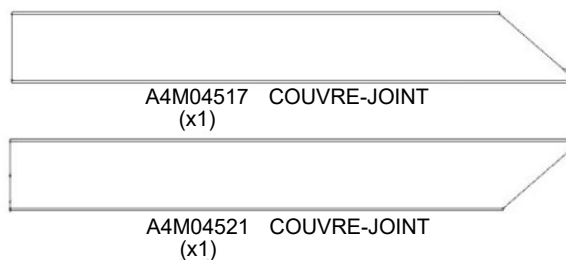


LES LANGUETTES DU COUVRE-JOINT
GLISSENT DANS LA PIÈCE DE JONCTION
EN POLYÉTHYLÈNE, COMME ILLUSTRÉ.

**AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS
LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.**

ENLEVEZ LE FILM BLEU DE LA GARNITURE.

FAITES GLISSER LE COUVRE-JOINT VERS LE BAS
JUSQU'À CE QUE L'EXTRÉMITÉ SOIT AU RAS AVEC LE
DESSUS DE LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE.

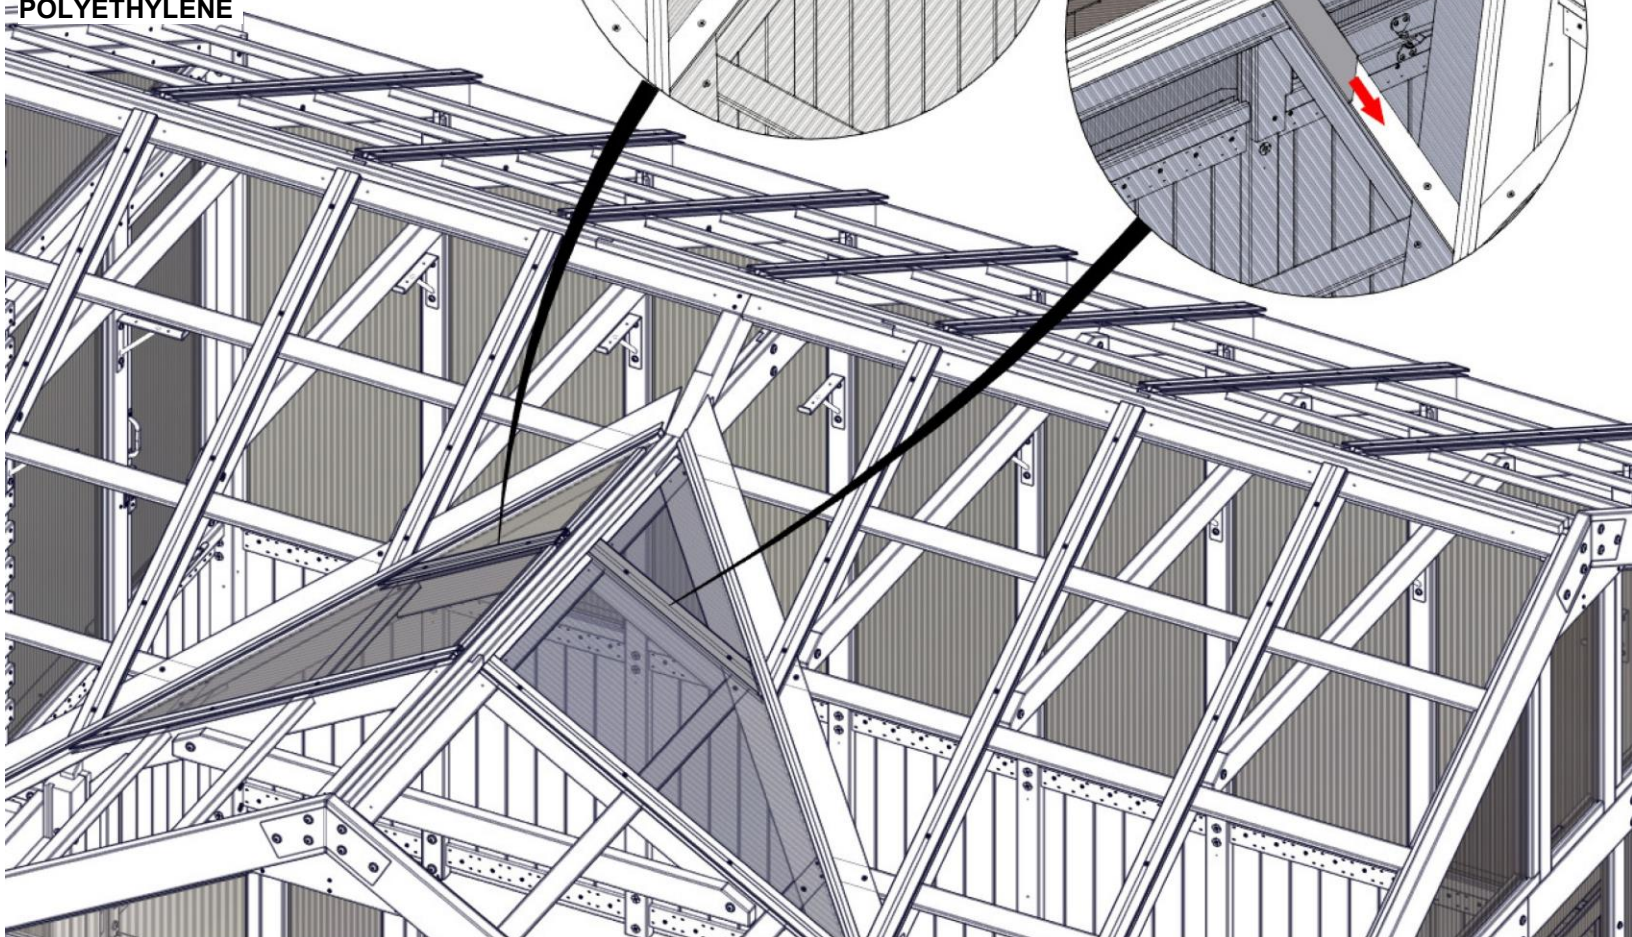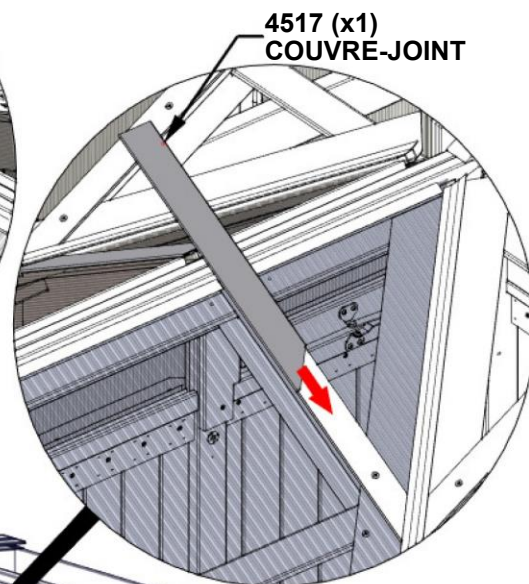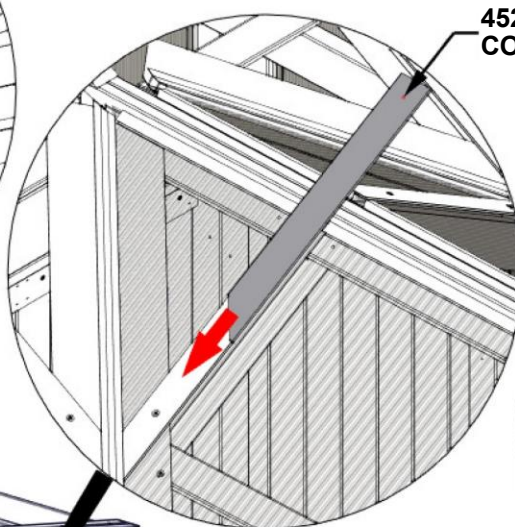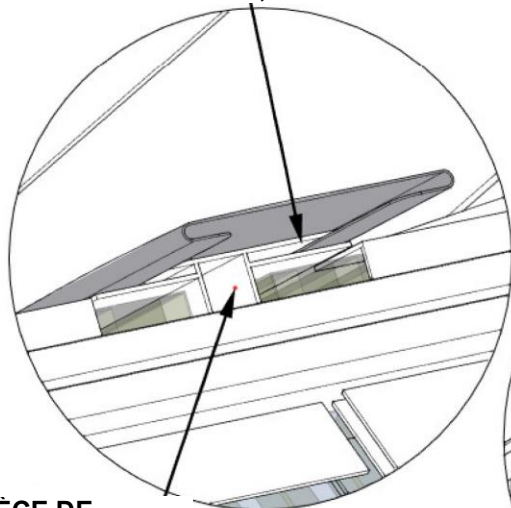

ÉTAPE 189 - ASSEMBLAGE DU TOIT



A6P01392 FEUILLE DE
(x1) POLYÉTHYLÈNE



A6P01411 CANAL EN
(x1) POLYÉTHYLÈNE




A6P01409 CANAL EN
(x1) POLYÉTHYLÈNE



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ UNE BANDE DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- DÉCOUPEZ DEUX AUTRES BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE POUR DES DEUX CÔTÉS INFÉRIEURS DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LES DEUX FACES INFÉRIEURES DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

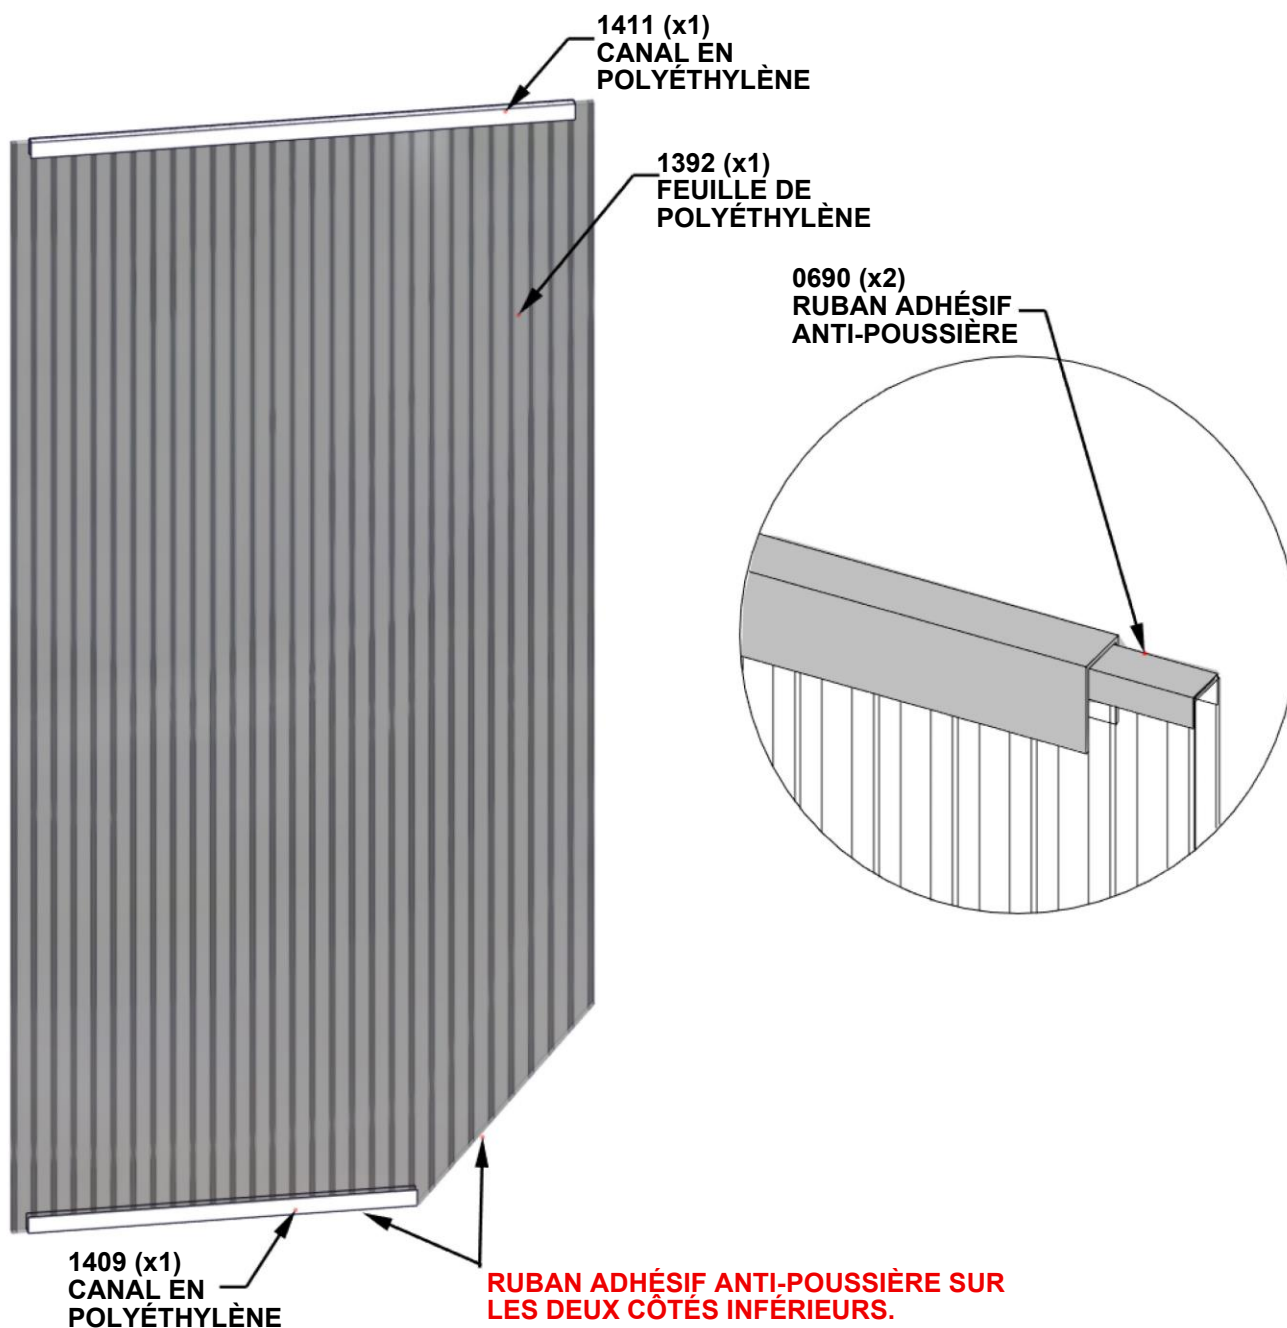


ÉTAPE 190 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.
- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DU TOIT EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE DU TOIT EST CORRECTEMENT ORIENTÉ.
- LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE SERA ALIGNÉ AVEC L'EXTRÉMITÉ DE LA JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE EN HAUT.
- LE CÔTÉ INCLINÉ DE L'ASSEMBLAGE DE TOIT GLISSERA DANS LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA NOUE.

ASSEMBLAGE DU TOIT
DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE

À RAS

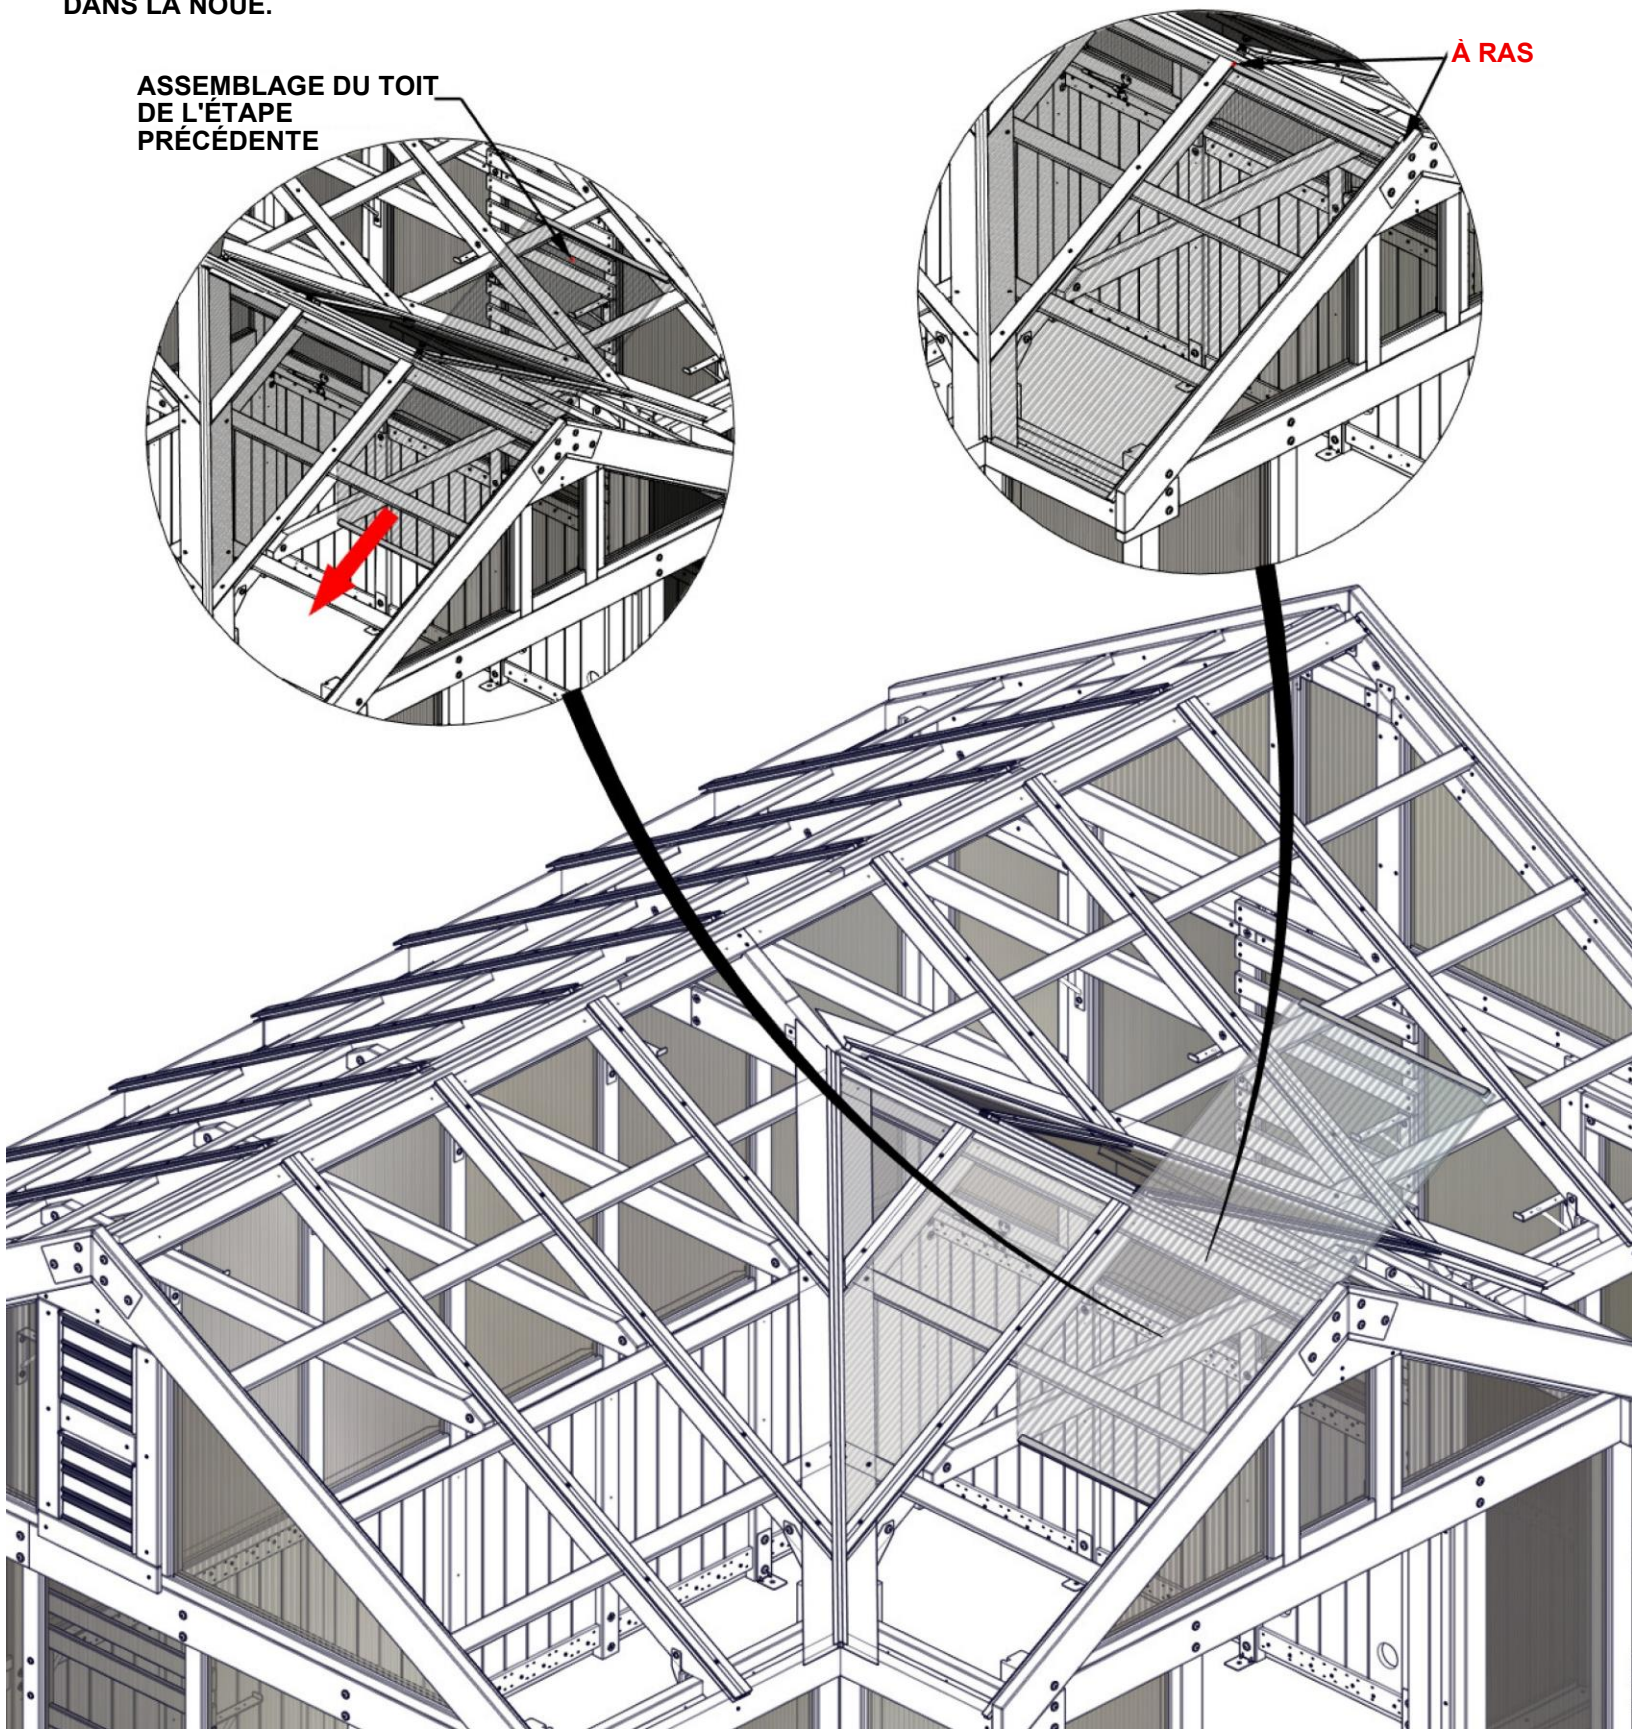

ÉTAPE 191 - ASSEMBLAGE DU TOIT



A6P01218 FEUILLE DE
(x1) POLYÉTHYLÈNE



A6P01411 CANAL EN
(x1) POLYÉTHYLÈNE




A6P01409 CANAL EN
(x1) POLYÉTHYLÈNE



A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ UNE BANDE DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- DÉCOUPEZ DEUX AUTRES BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE POUR DES DEUX CÔTÉS INFÉRIEURS DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LES DEUX FACES INFÉRIEURES DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

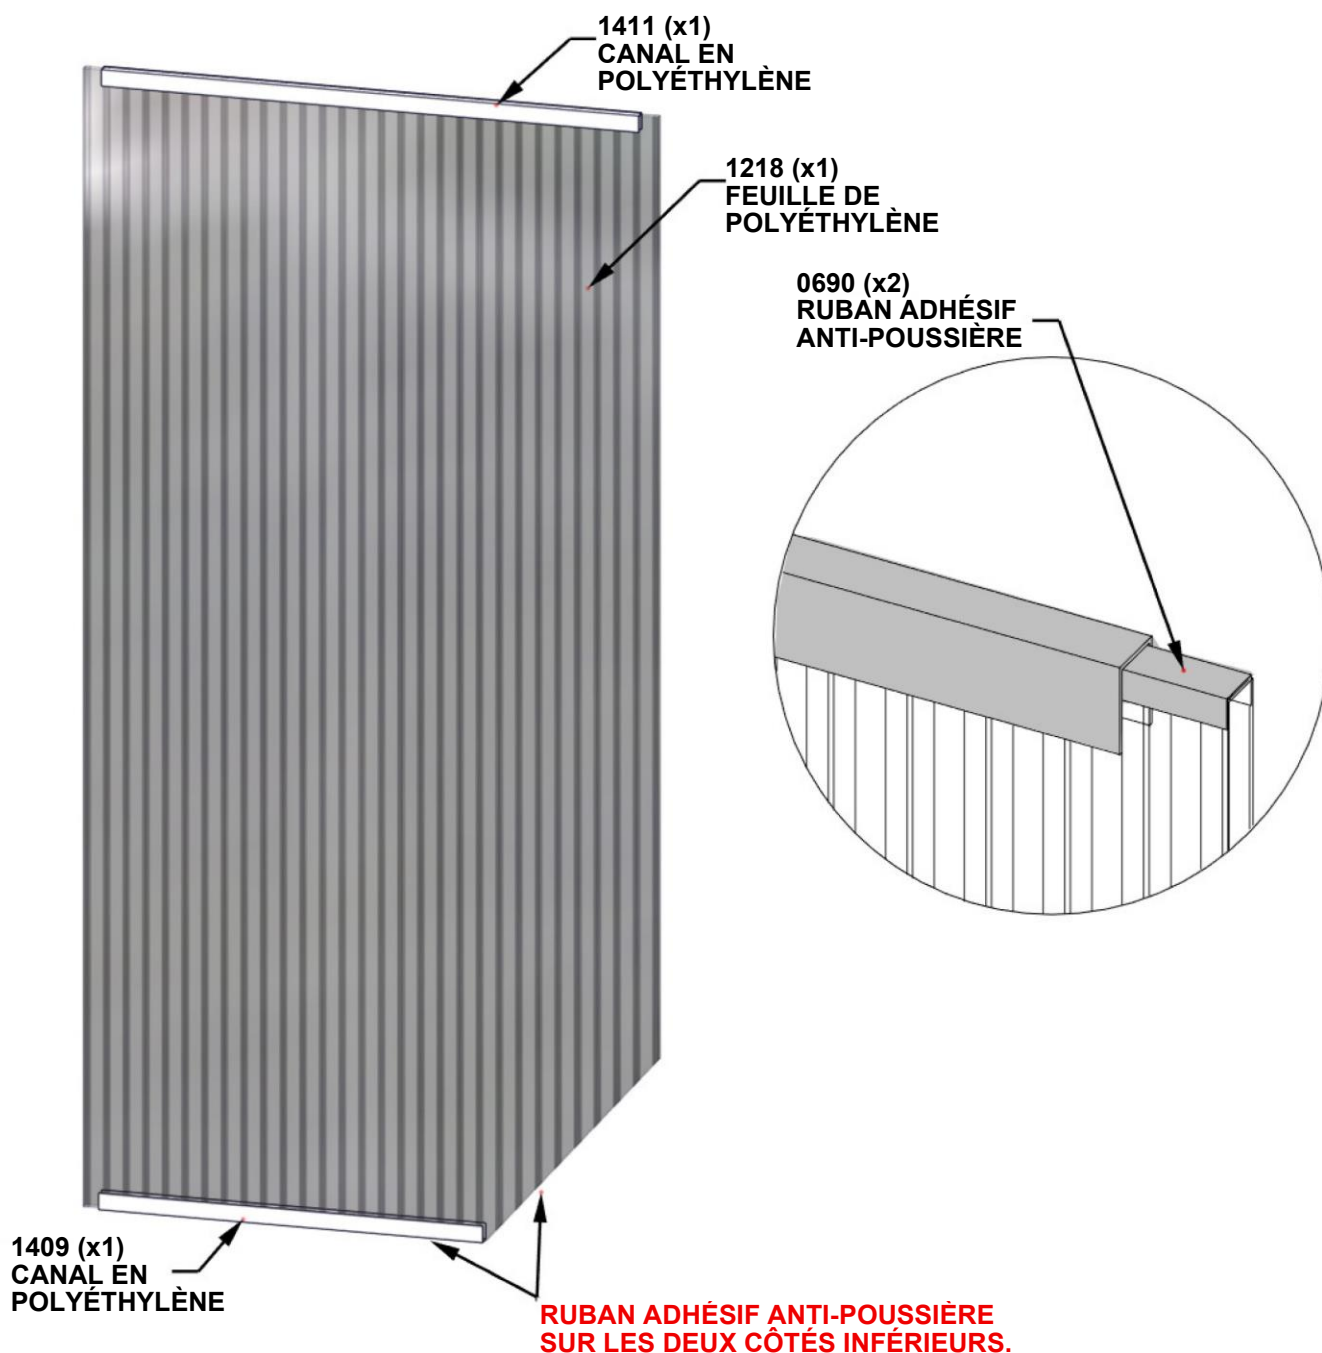


ÉTAPE 192 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.
- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DU TOIT EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE DU TOIT EST CORRECTEMENT ORIENTÉ.
- LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE SERA ALIGNÉ AVEC L'EXTRÉMITÉ DE LA JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE EN HAUT.
- LE CÔTÉ INCLINÉ DE L'ASSEMBLAGE DE TOIT GLISSERA DANS LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA NOUE.

ASSEMBLAGE DU TOIT DE
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

À RAS

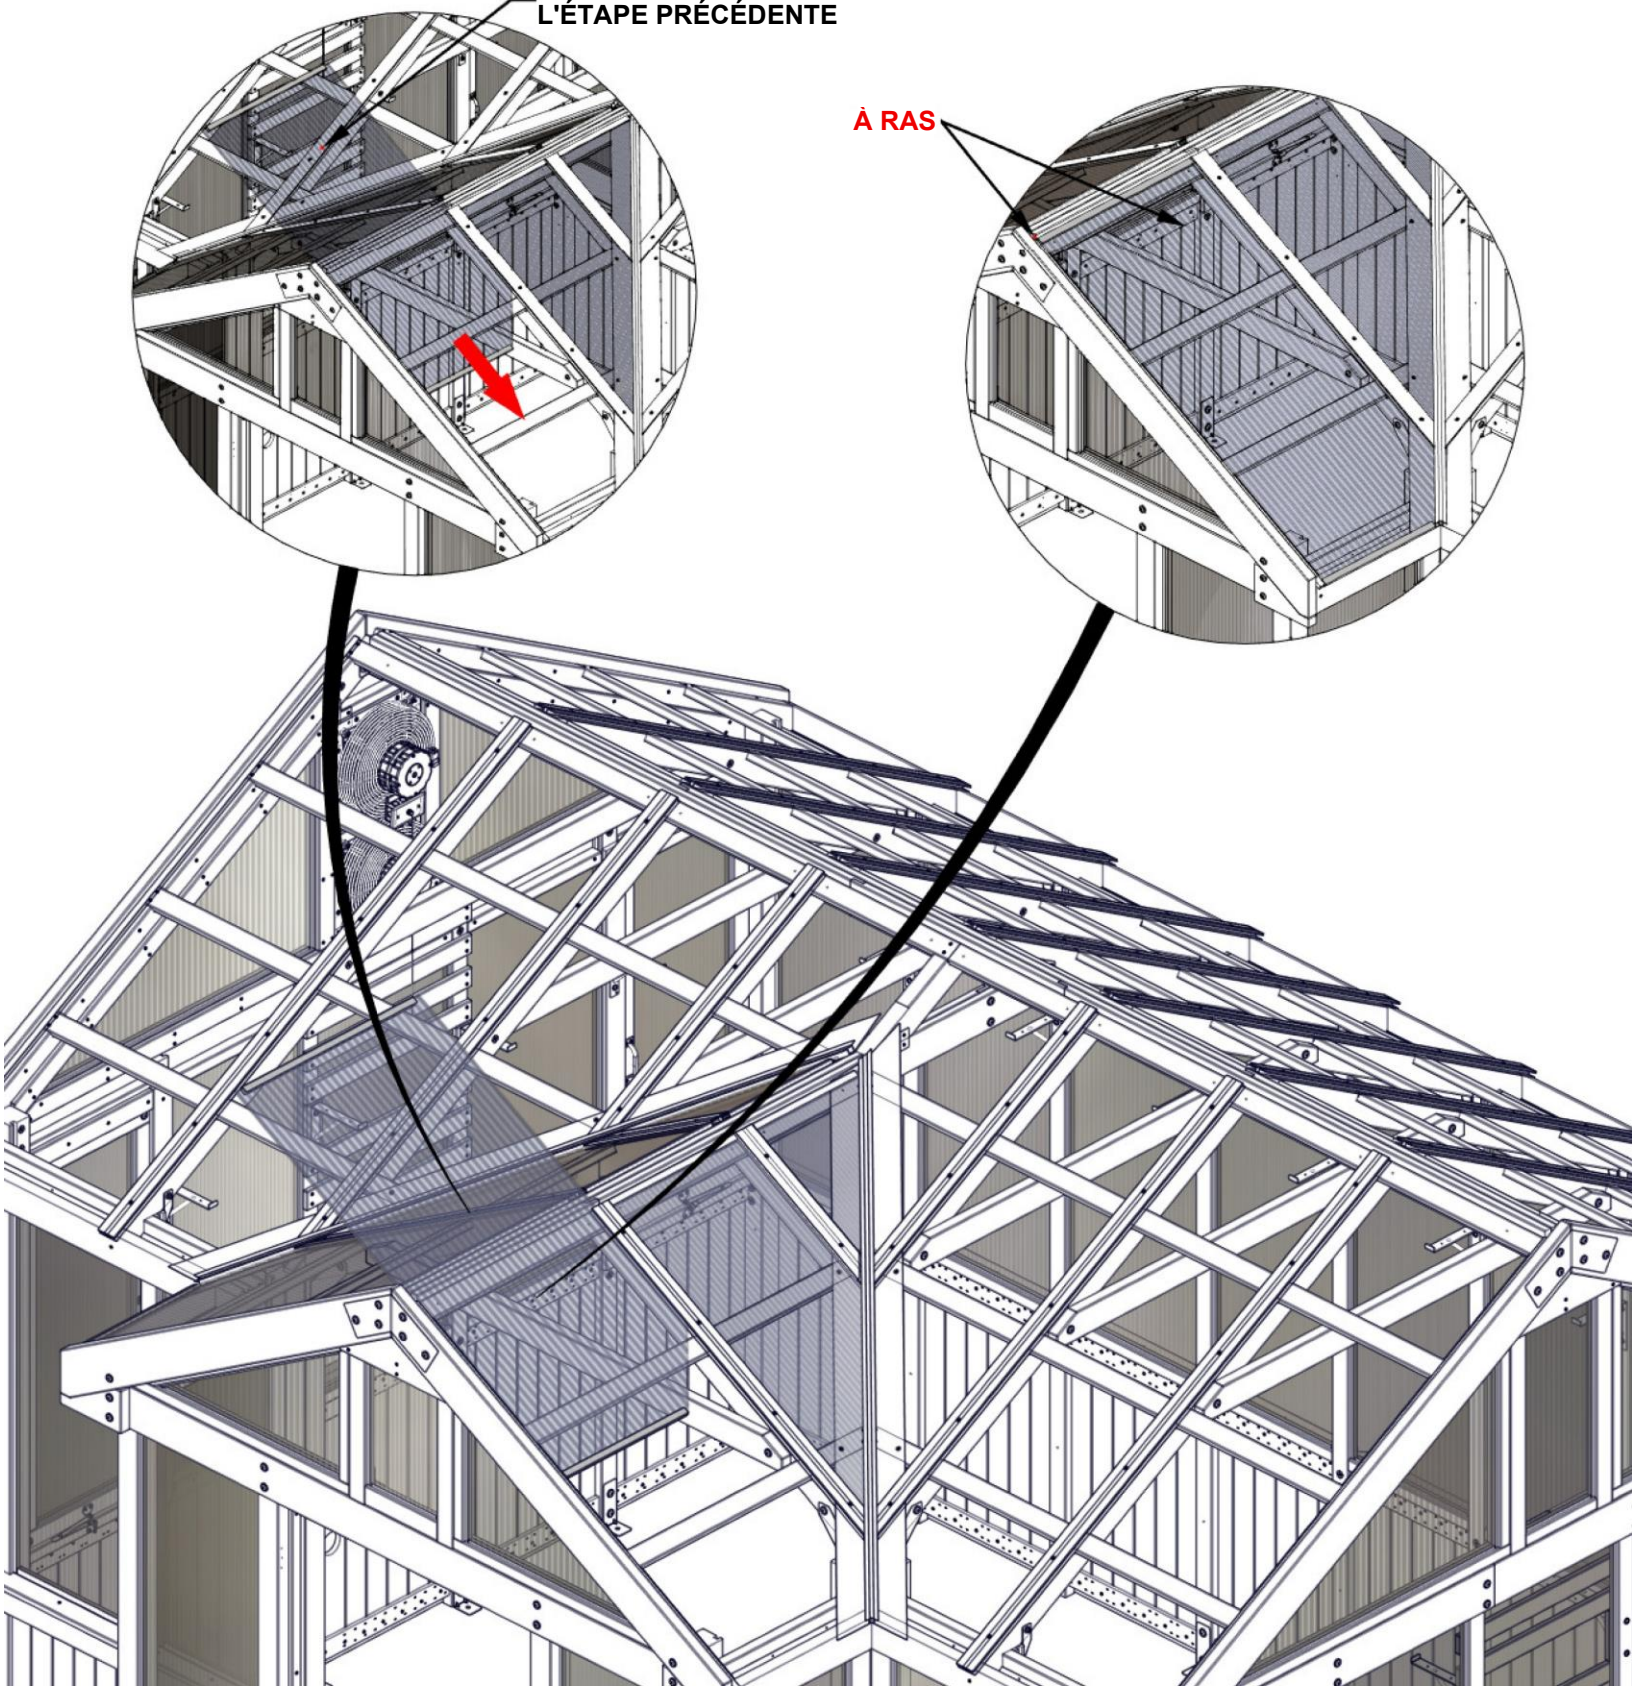

ÉTAPE 193 - ASSEMBLAGE DU TOIT



A4M04515 COUVRE-JOINT
(x1)




A4M04520 COUVRE-JOINT
(x1)

LES LANGUETTES DU COUVRE-JOINT
GLISSENT DANS LA PIÈCE DE JONCTION
EN POLYÉTHYLÈNE, COMME ILLUSTRÉ.


**AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS
LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.**

ENLEVEZ LE FILM BLEU DE LA GARNITURE.


FAITES GLISSER LE COUVRE-JOINT VERS LE BAS JUSQU'À CE QUE
L'EXTRÉMITÉ SOIT AU RAS AVEC LE DESSUS DE LA PIÈCE DE
JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE.

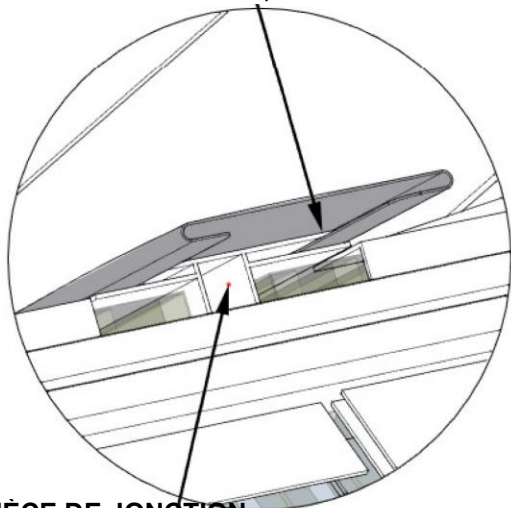


PIÈCE DE JONCTION
EN POLYÉTHYLÈNE

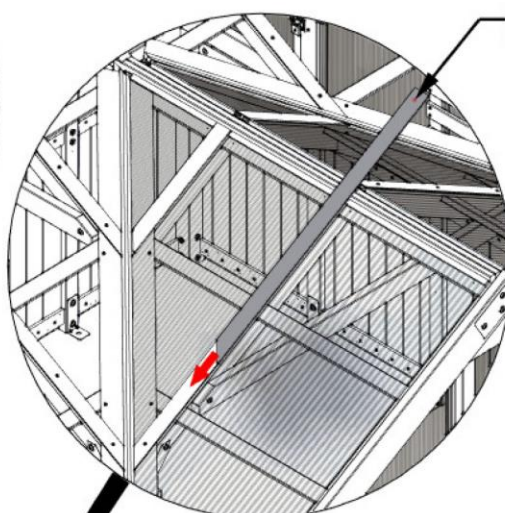


4520 (x1)
COUVRE-JOINT

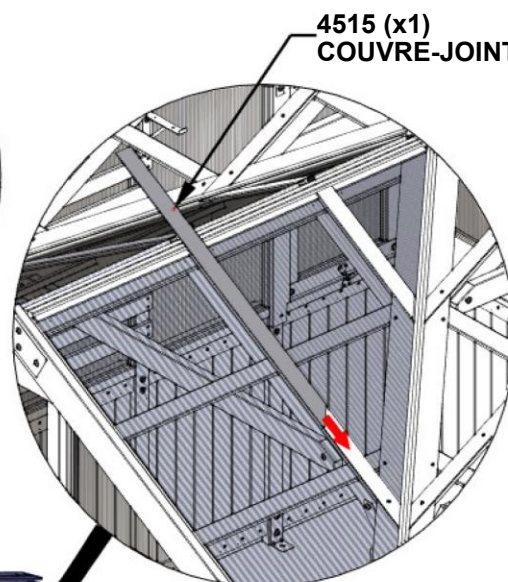

4515 (x1)
COUVRE-JOINT

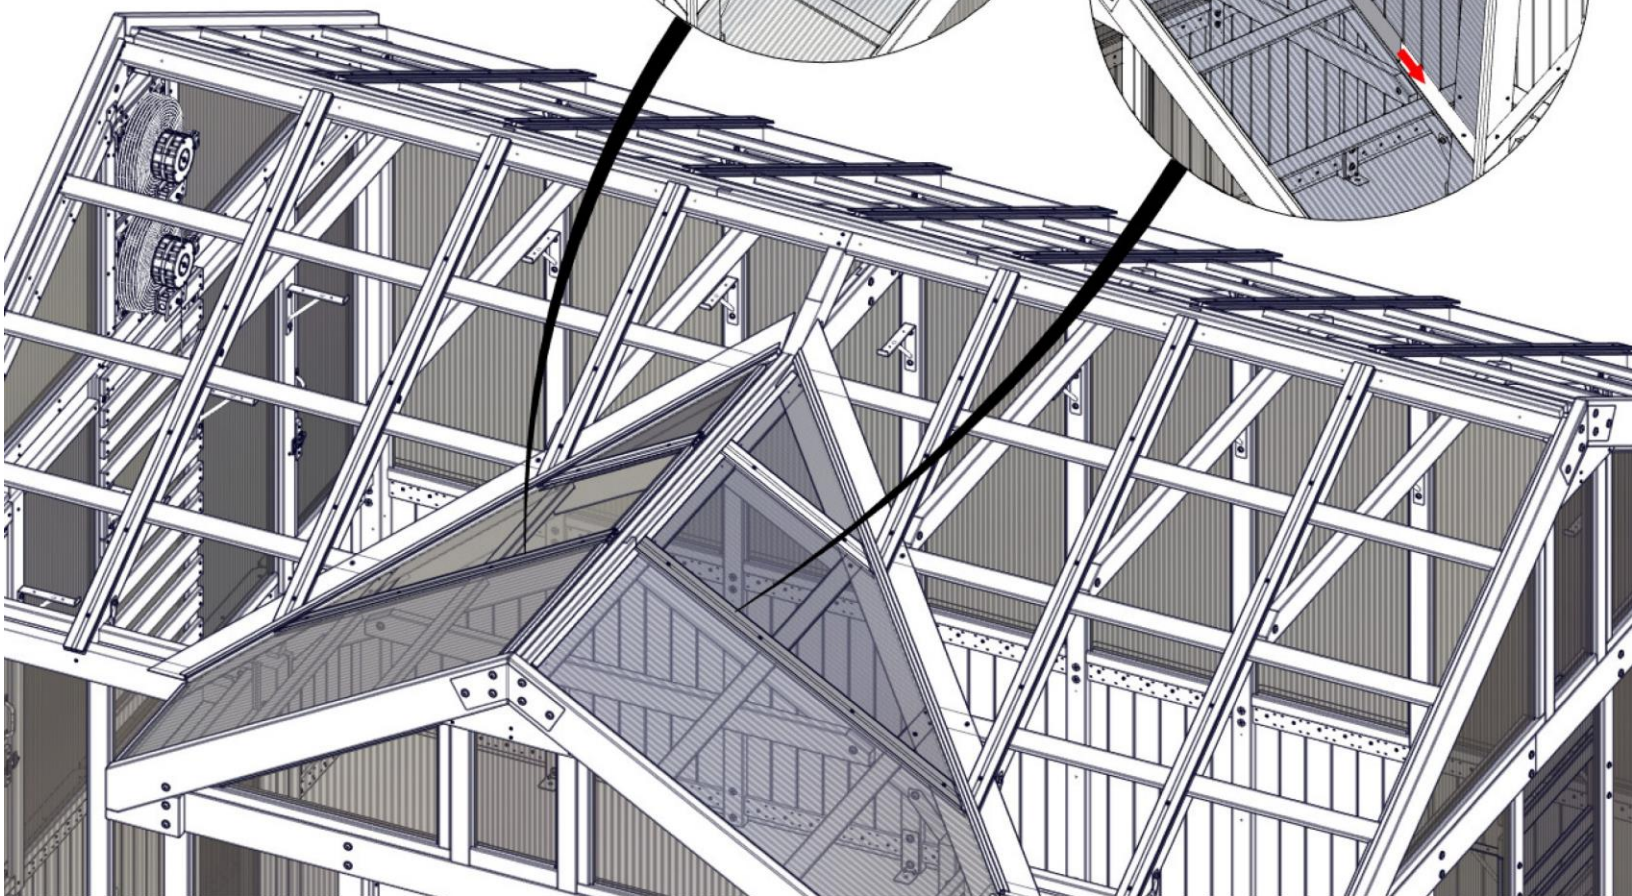


ÉTAPE 194 - ASSEMBLAGE DU TOIT

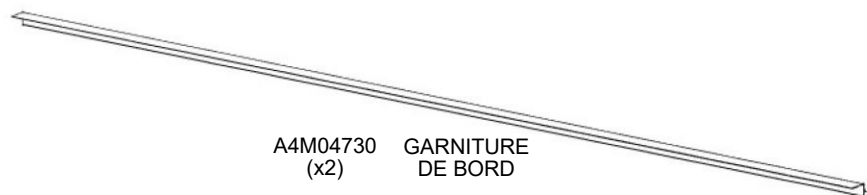


AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

ENLEVEZ LE FILM BLEU DE LA GARNITURE.


FAITES GLISSER LA GARNITURE EN PLACE, EN ENGAGEANT UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE DANS L'OURLET OUVERT. ASSUREZ-VOUS QUE L'ORIENTATION EST CORRECTE, COMME ILLUSTRÉ.

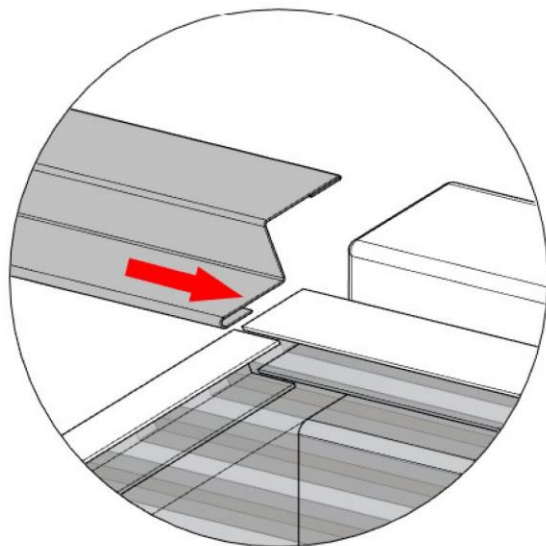

**5/8 po
[16 mm]**

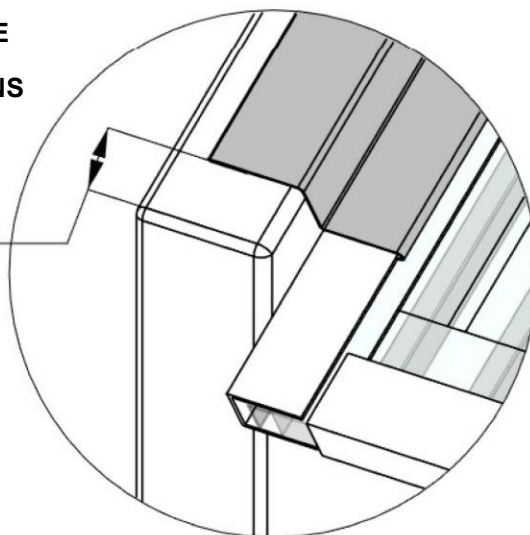


**4730 (x2)
GARNITURE
DE BORD**

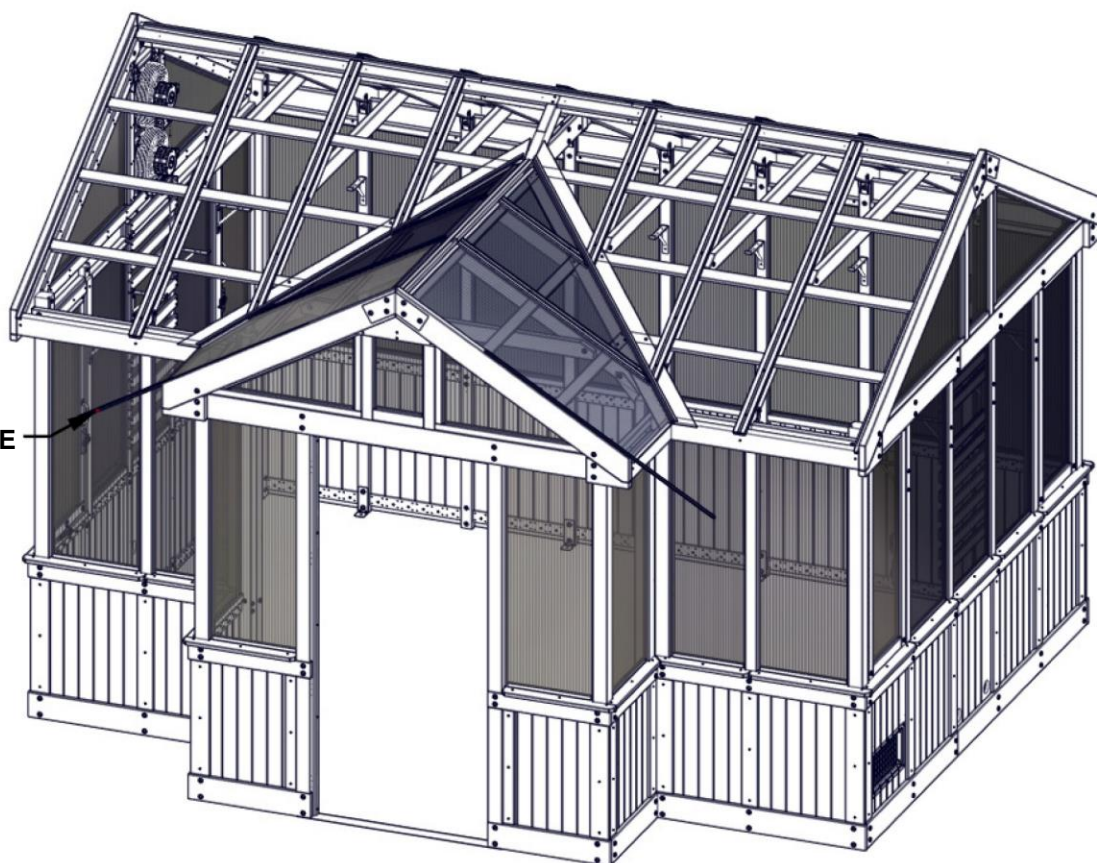

ÉTAPE 195 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

INSTALLEZ LES VIS AU CENTRE DE LA GARNITURE À ENVIRON 1 po [25 mm] DES BORDS, COMME ILLUSTRÉ. INSTALLEZ UNE AUTRE VIS CENTRÉE ENTRE LES DEUX VIS EXTÉRIEURES.

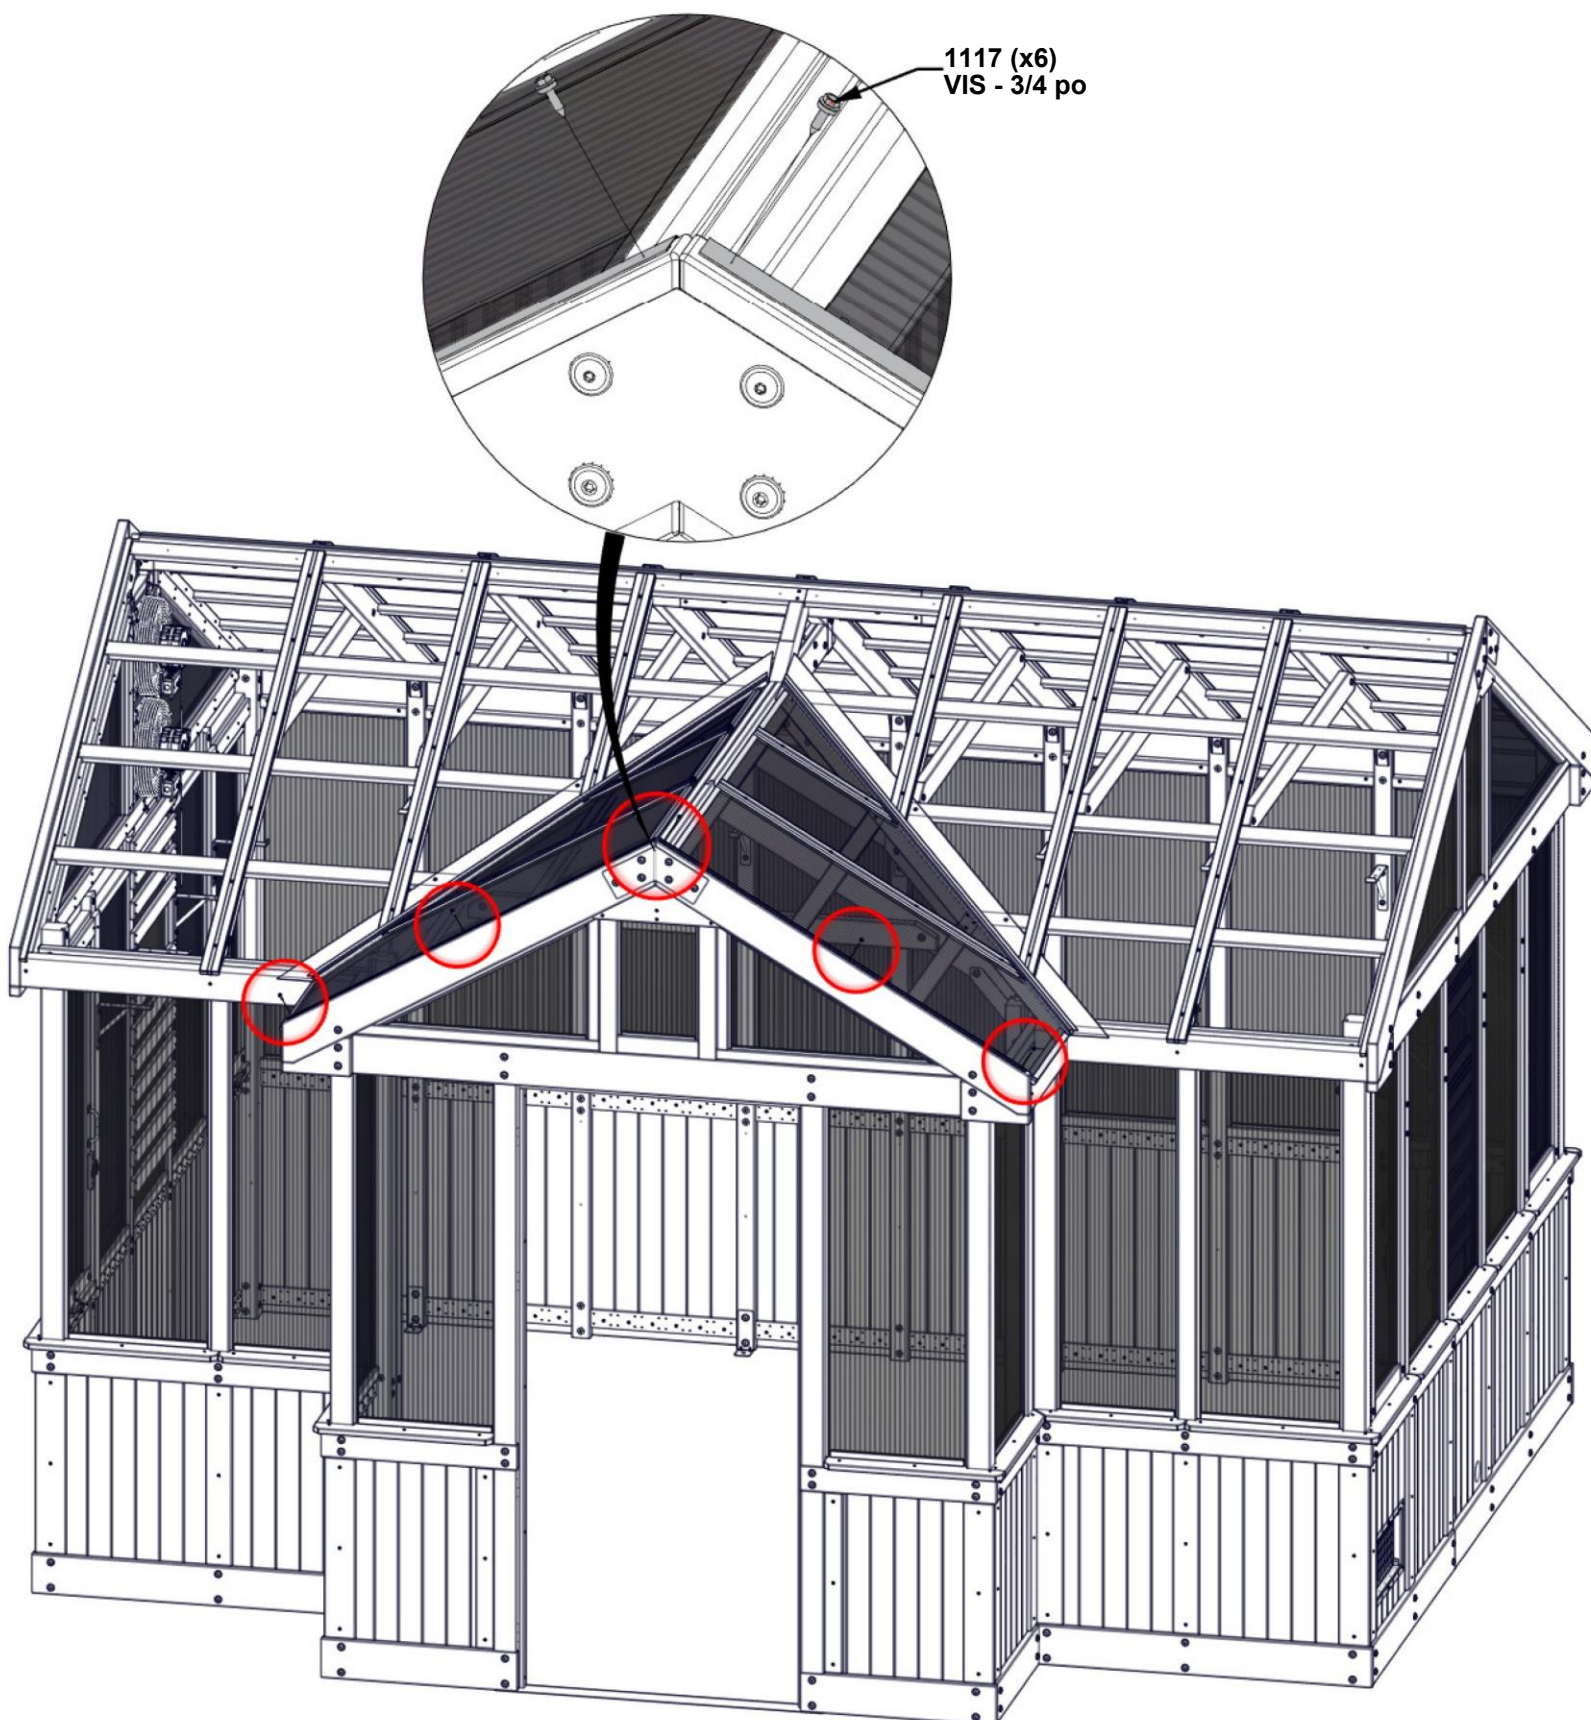

ÉTAPE 196 - ASSEMBLAGE DU COUVRE-FAÎTE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE



J21 RAIDISSEUR DU COUVRE-FAÎTE - W4L21279
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 64 5/16 po (24x60x1634)




A4M04514 COUVRE-FAÎTE
(x1)



A6P00693 PROTECTEUR DU COUVRE-FAÎTE
(x1)


AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

ENLEVEZ LE FILM BLEU DE LA GARNITURE.

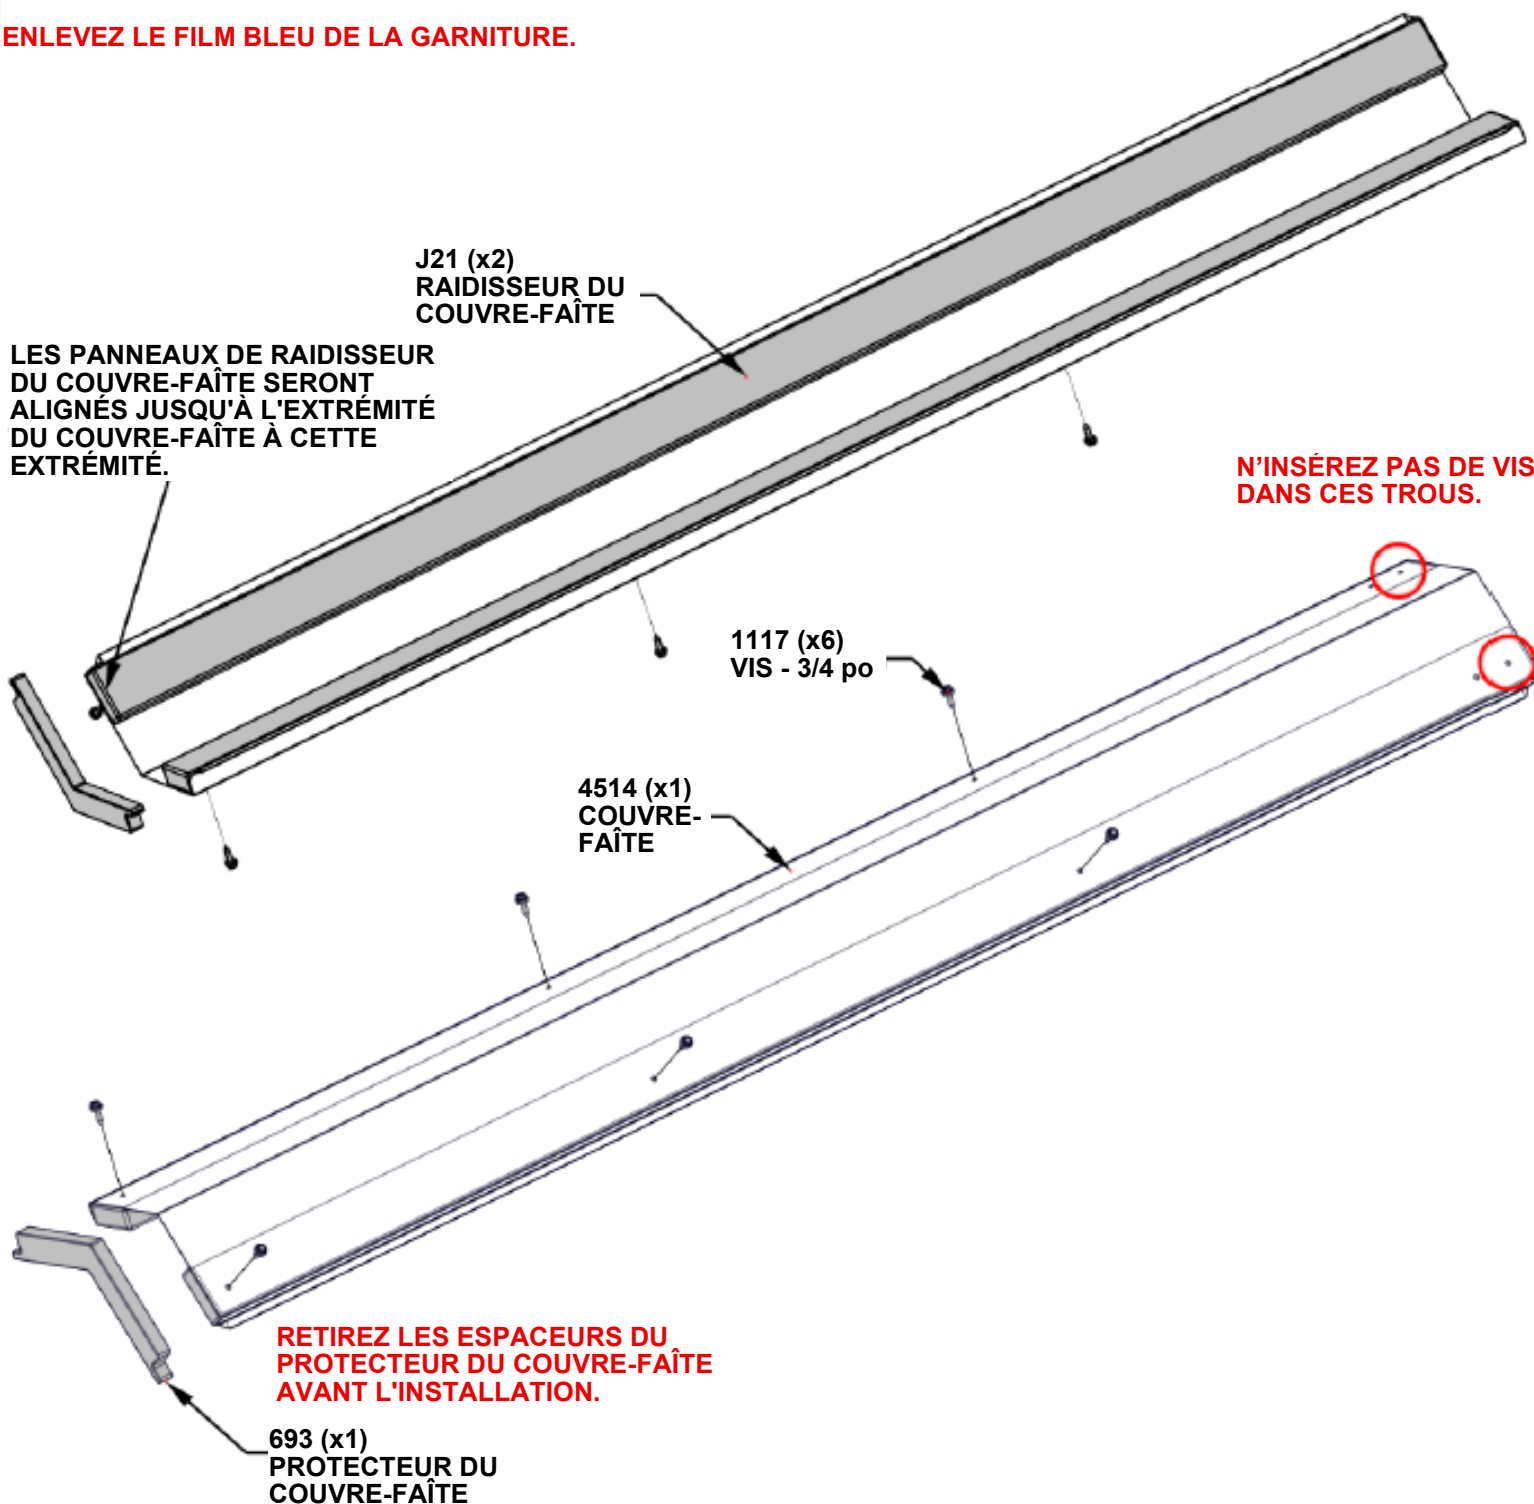


ÉTAPE 197 - ASSEMBLAGE DU COUVRE-FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

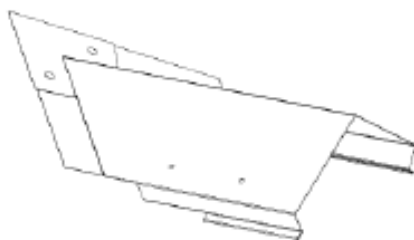

A4M04516 AILE DE FAÎTIÈRE
(x1)

- FAITES GLISSER L'AILE DE FAÎTIÈRE SUR LE COUVRE-FAÎTE.
- ALIGNEZ LES TROUS SURLIGNÉS AVEC LES TROUS DANS LE COUVRE-FAÎTE ET INSÉREZ LES VIS.
- INSÉREZ LES VIS RESTANTES.

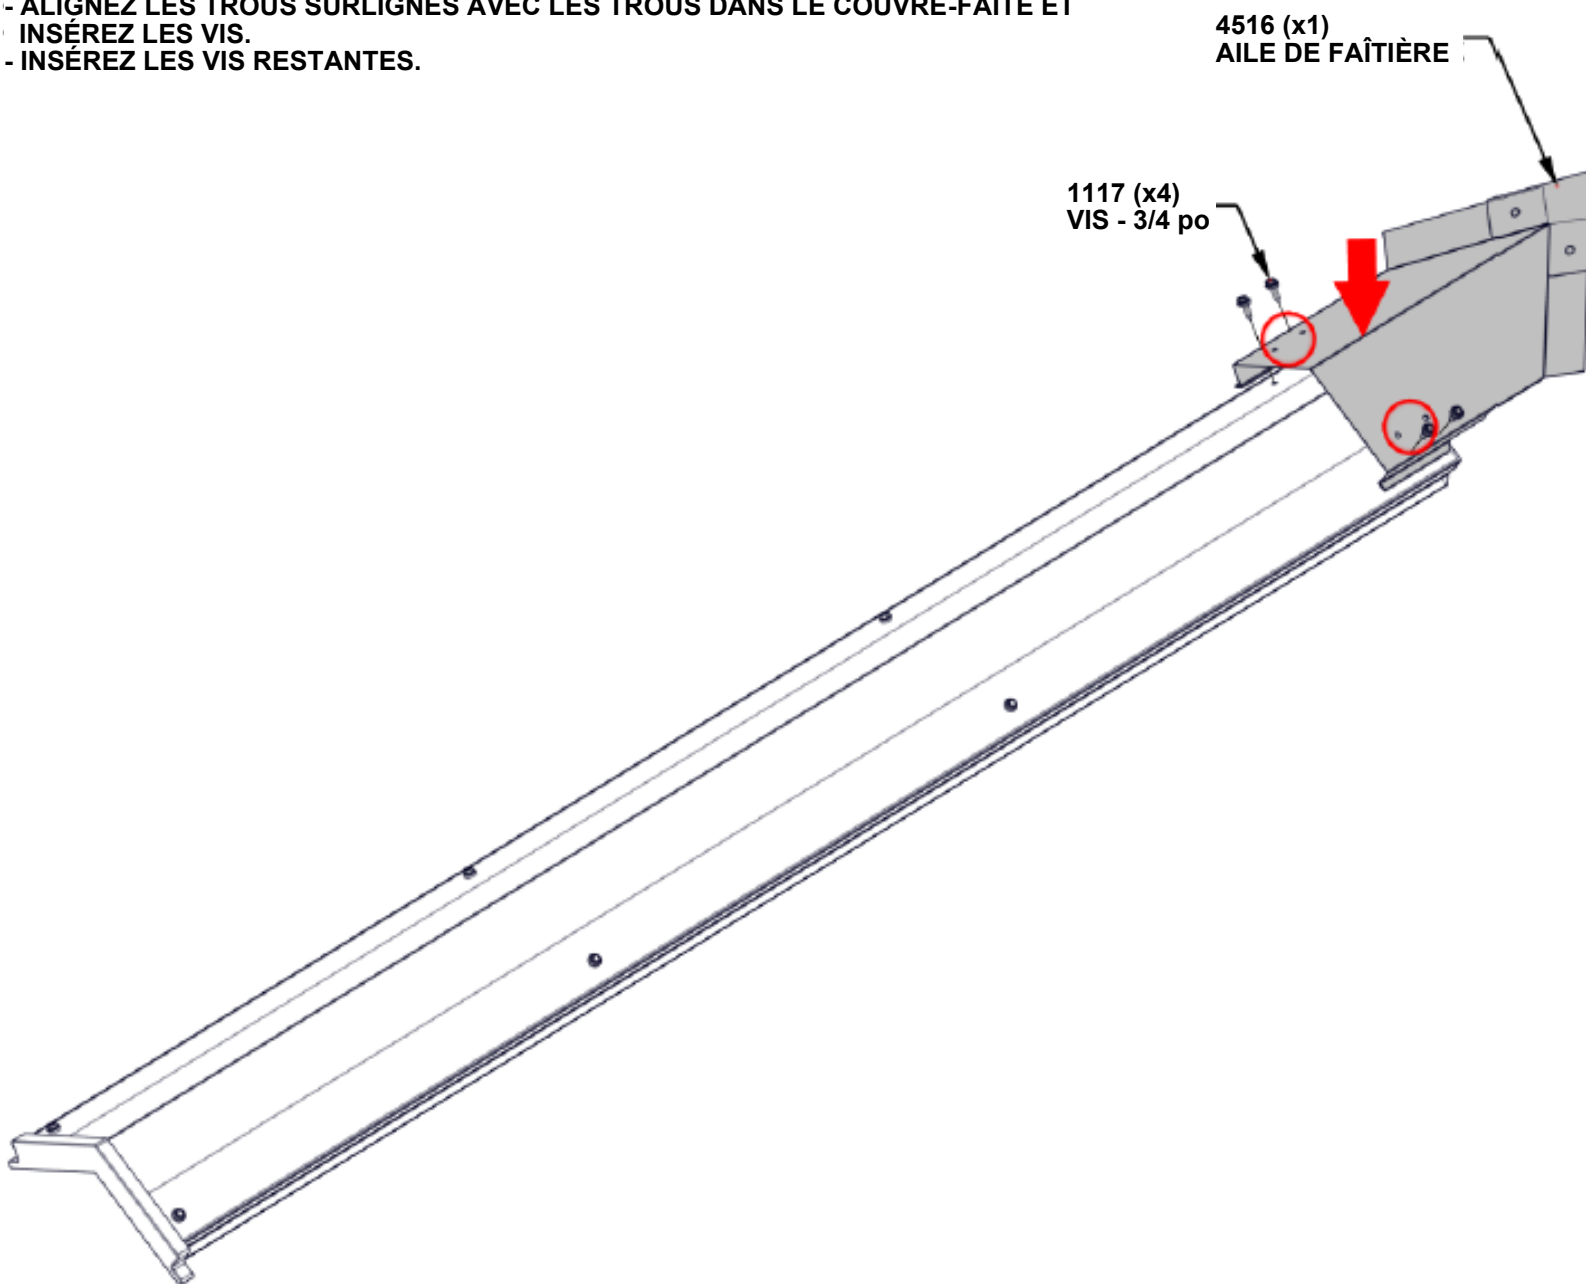

ÉTAPE 198 - ASSEMBLAGE DU COUVRE-FAÎTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100483	VIS TF PH 8 x 2 1/4 NOIRE

AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

- DEUX ADULTES SERONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE.


- NE GRIMPEZ PAS SUR LE TOIT POUR INSTALLER LE COUVRE-FAÎTE.

- LE COUVRE-FAÎTE A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE INSTALLÉ À L'AIDE D'UNE ÉCHELLE.


- PLACEZ L'ASSEMBLAGE DU COUVRE-FAÎTE SUR LE DESSUS DU FAÎTE DE TOIT JUSQU'À CE QUE LES DEUX EXTRÉMITÉS SOIENT BIEN ASSISES, COMME ILLUSTRÉ.

- UN ADULTE DOIT MAINTENIR UNE PRESSION VERS LE BAS SUR L'ENSEMBLE DE LA FAÎTIÈRE TANDIS QUE LE DEUXIÈME ADULTE EST À L'INTÉRIEUR POUR FIXER LES VIS.


- INSTALLEZ LES VIS À TRAVERS LES TROUS PILOTES DANS LES PANNES LES PLUS PROCHES DU FAÎTE.

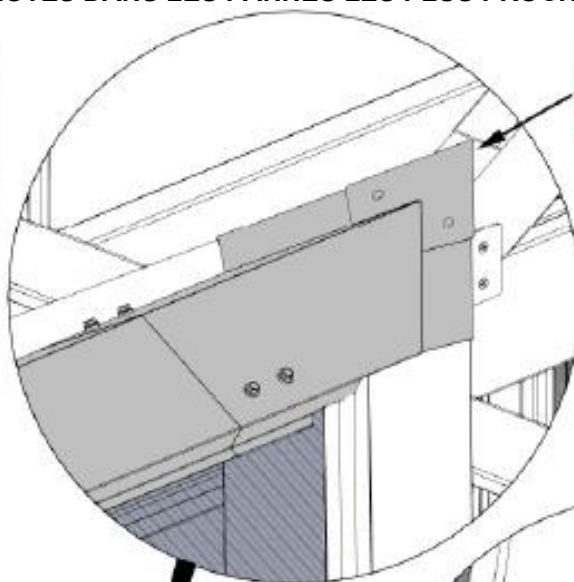

ASSUREZ-VOUS QUE L'AILE DE FAÎTIÈRE REPOSE DANS L'ENCOCHE DU CHEVRON, COMME ILLUSTRÉ.

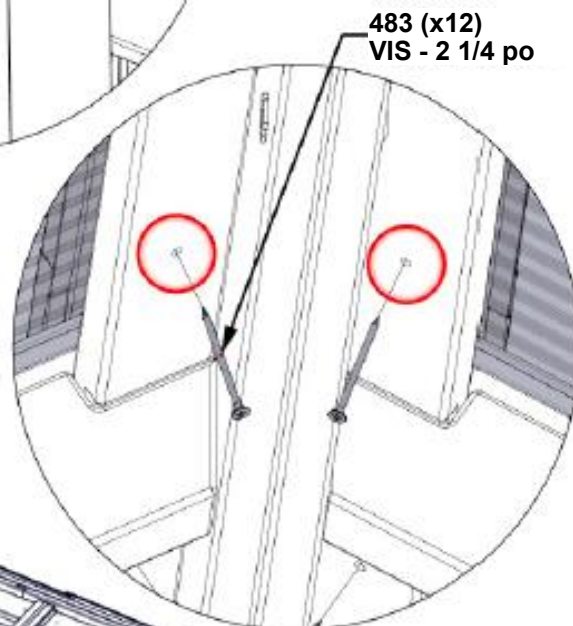


483 (x12)
VIS - 2 1/4 po

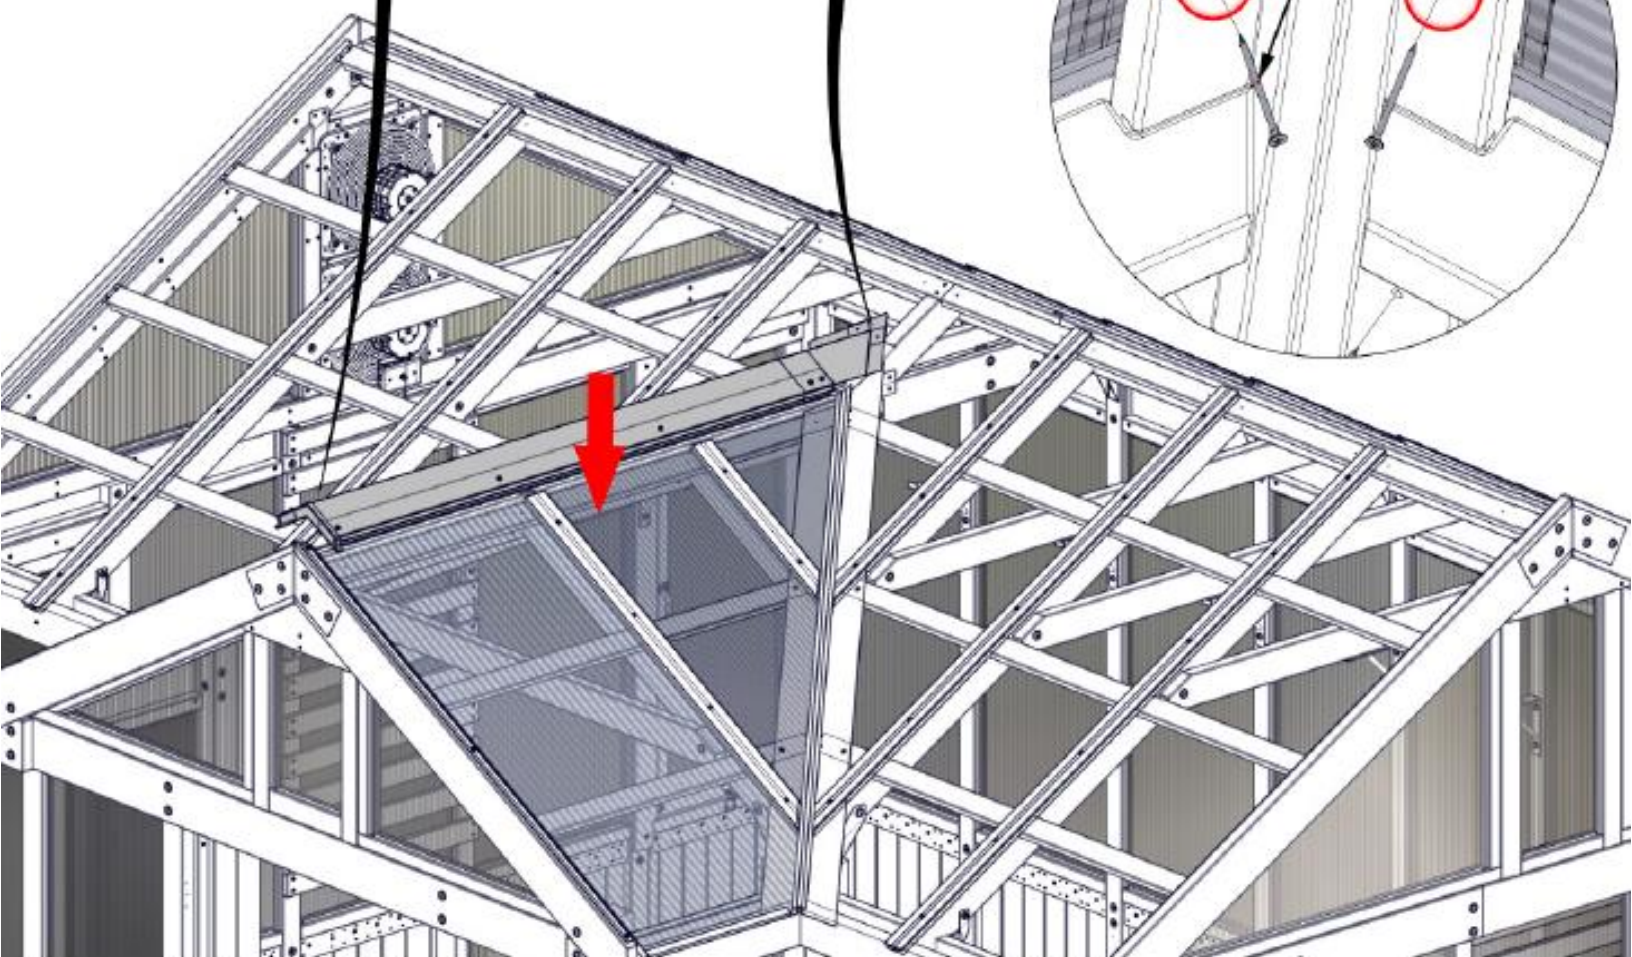


ÉTAPE 199 - ASSEMBLAGE DU TOIT

A6P01216 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x1)

**RETIREZ LE PAPIER PROTECTEUR DES CANAUX EN POLYÉTHYLÈNE
AVANT L'INSTALLATION.**

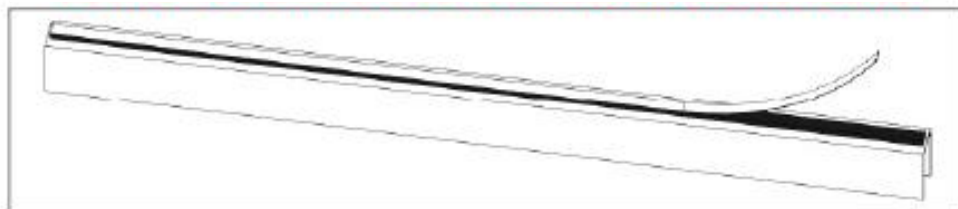


**L'EXTRÉMITÉ DU CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE EST ALIGNÉE SUR LE
DESSUS DE LA PANNE, COMME ILLUSTRÉ.**

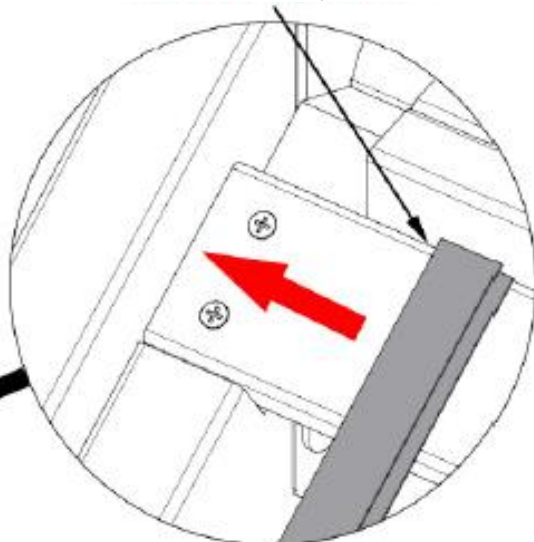

**PRESSEZ FERMEMENT LE CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE CONTRE LA PLANCHE DE
PIGNON POUR ASSURER L'ADHÉRENCE.**

1216 (x1)
CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE


1216 (x1)
CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE

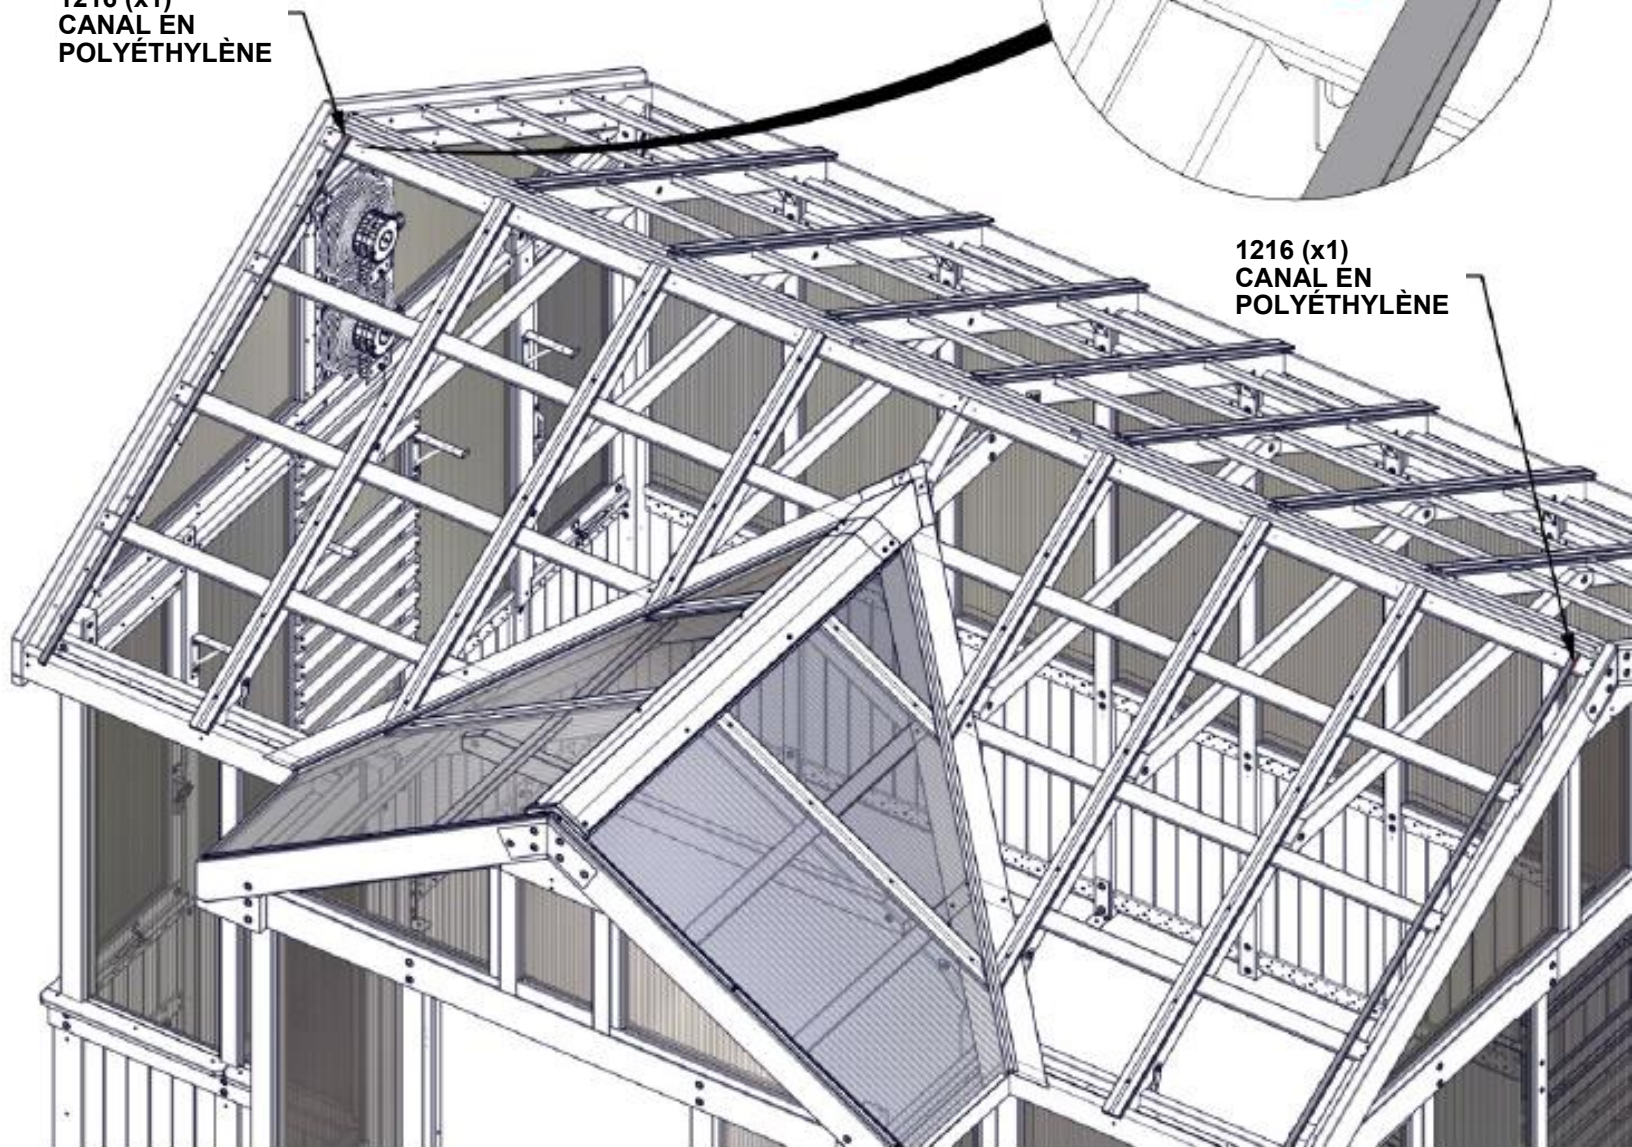

ÉTAPE 200 - ASSEMBLAGE DU TOIT



A6P01387 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x1)



A6P01184 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x2)



A6P01410 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x1)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

A6P01388 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x1)

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :


- DÉCOUPEZ UNE BANDE DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- DÉCOUPEZ DEUX AUTRES BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE POUR DES DEUX CÔTÉS INFÉRIEURS DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LES DEUX FACES INFÉRIEURES DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

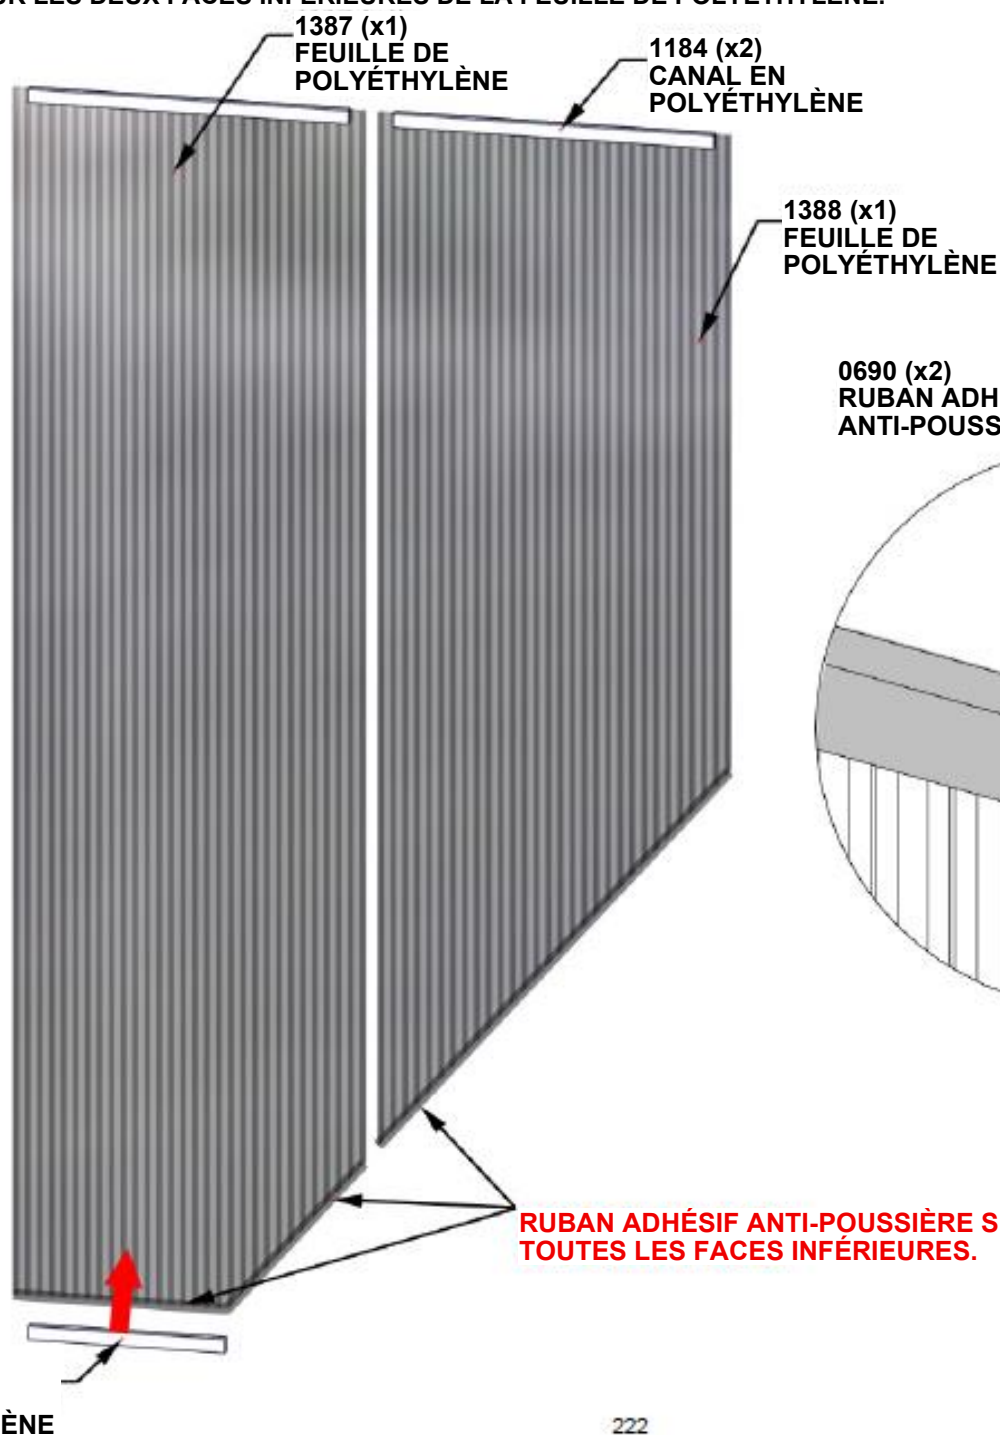


ÉTAPE 201 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.
- GLISSEZ LES ASSEMBLAGES DE TOIT EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES ASSEMBLAGES DE TOIT SONT CORRECTEMENT ORIENTÉS.
- LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE SERA ALIGNÉ AVEC L'EXTRÉMITÉ DE LA JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE EN HAUT.
- LE CÔTÉ INCLINÉ DES ASSEMBLAGES DU TOIT GLISSERA DANS UNE PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA NOUE.

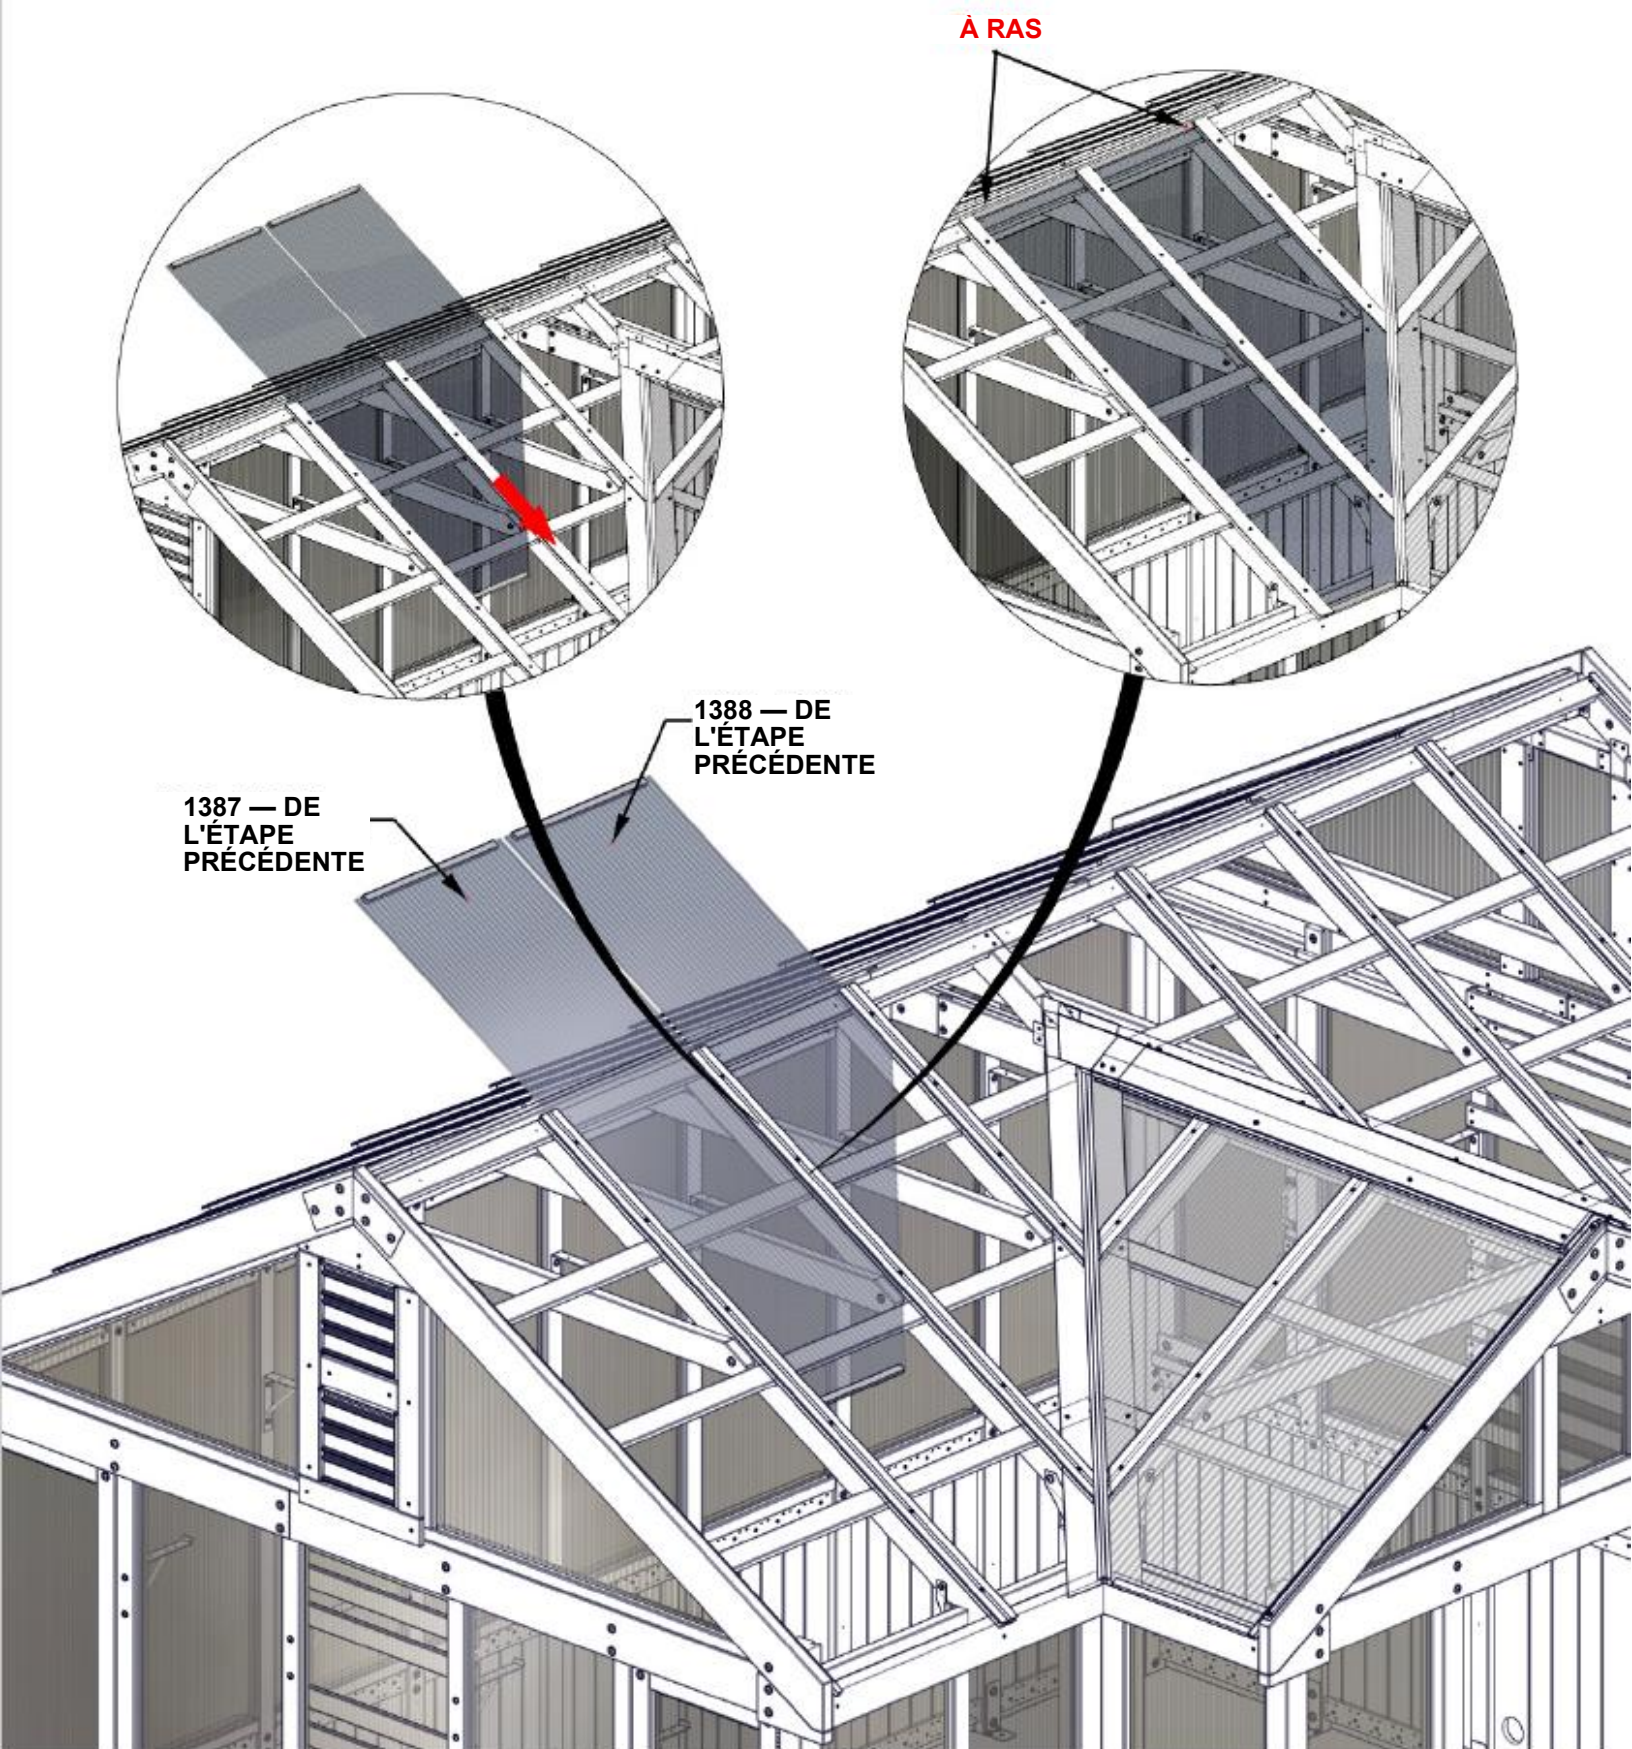


ÉTAPE 202 - ASSEMBLAGE DU TOIT

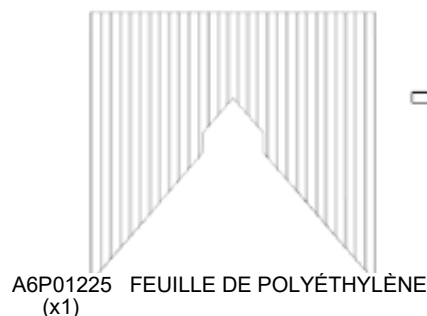

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ UNE BANDE DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- DÉCOUPEZ DES BANDES POUR COUVRIR TOUS LES CÔTÉS DE L'INTÉRIEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR TOUTES LES FACES INFÉRIEURES DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

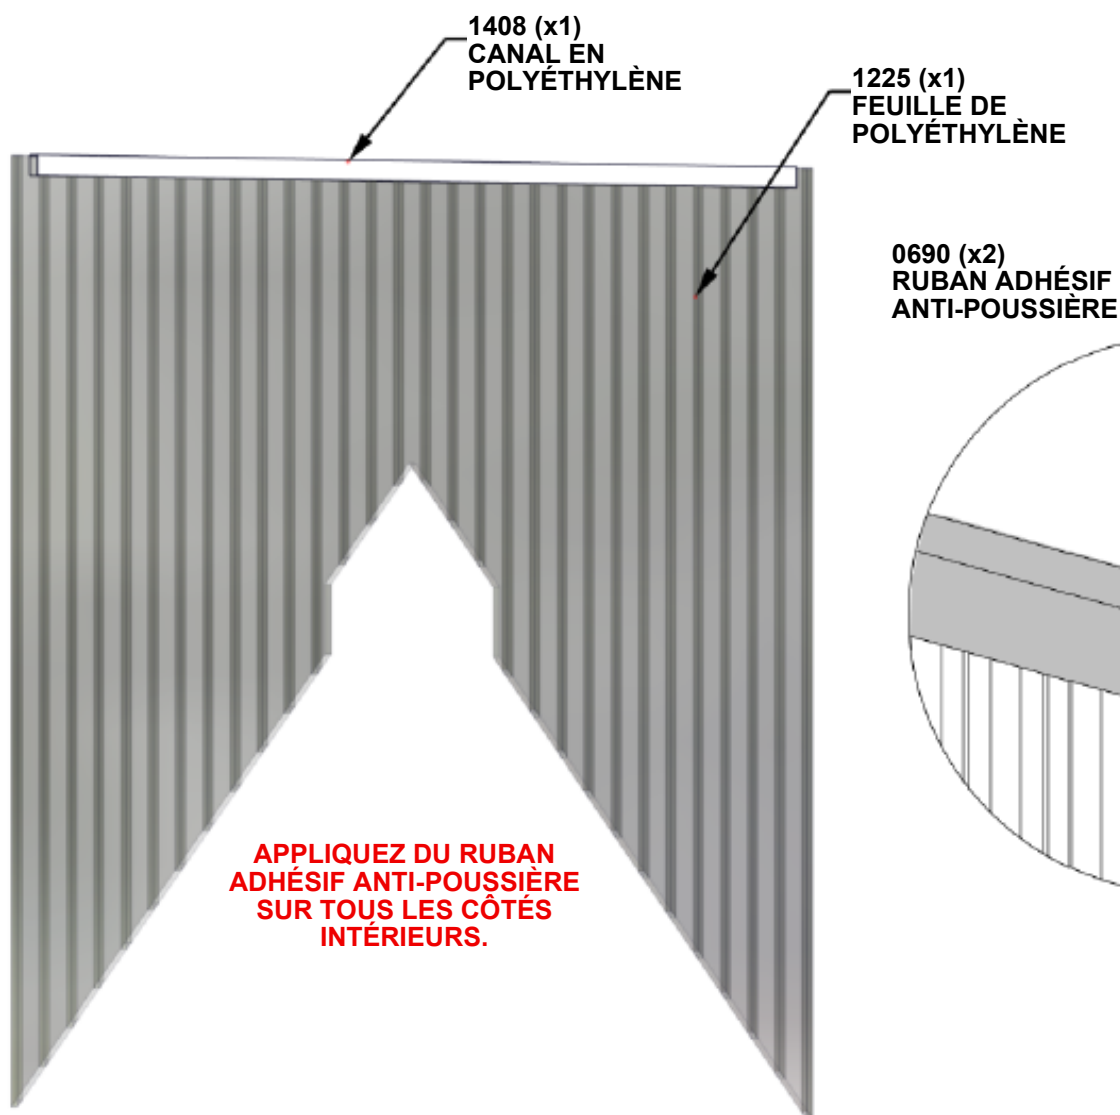

ÉTAPE 203 - ASSEMBLAGE DU TOIT


IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.
- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DU TOIT EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE DU TOIT EST CORRECTEMENT ORIENTÉ.
- LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE SERA ALIGNÉ AVEC L'EXTRÉMITÉ DE LA JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE EN HAUT.
- LES CÔTÉS INCLINÉS DE L'ASSEMBLAGE DE TOIT GLISSERONT DANS LES PIÈCES DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA NOUE.




ASSEMBLAGE DU
TOIT DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE

À RAS

ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE DU
TOIT GLISSE SUR L'AILE DE FAÎTIÈRE ET
GLISSE DANS LES PIÈCES DE JONCTION
EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA NOUE.

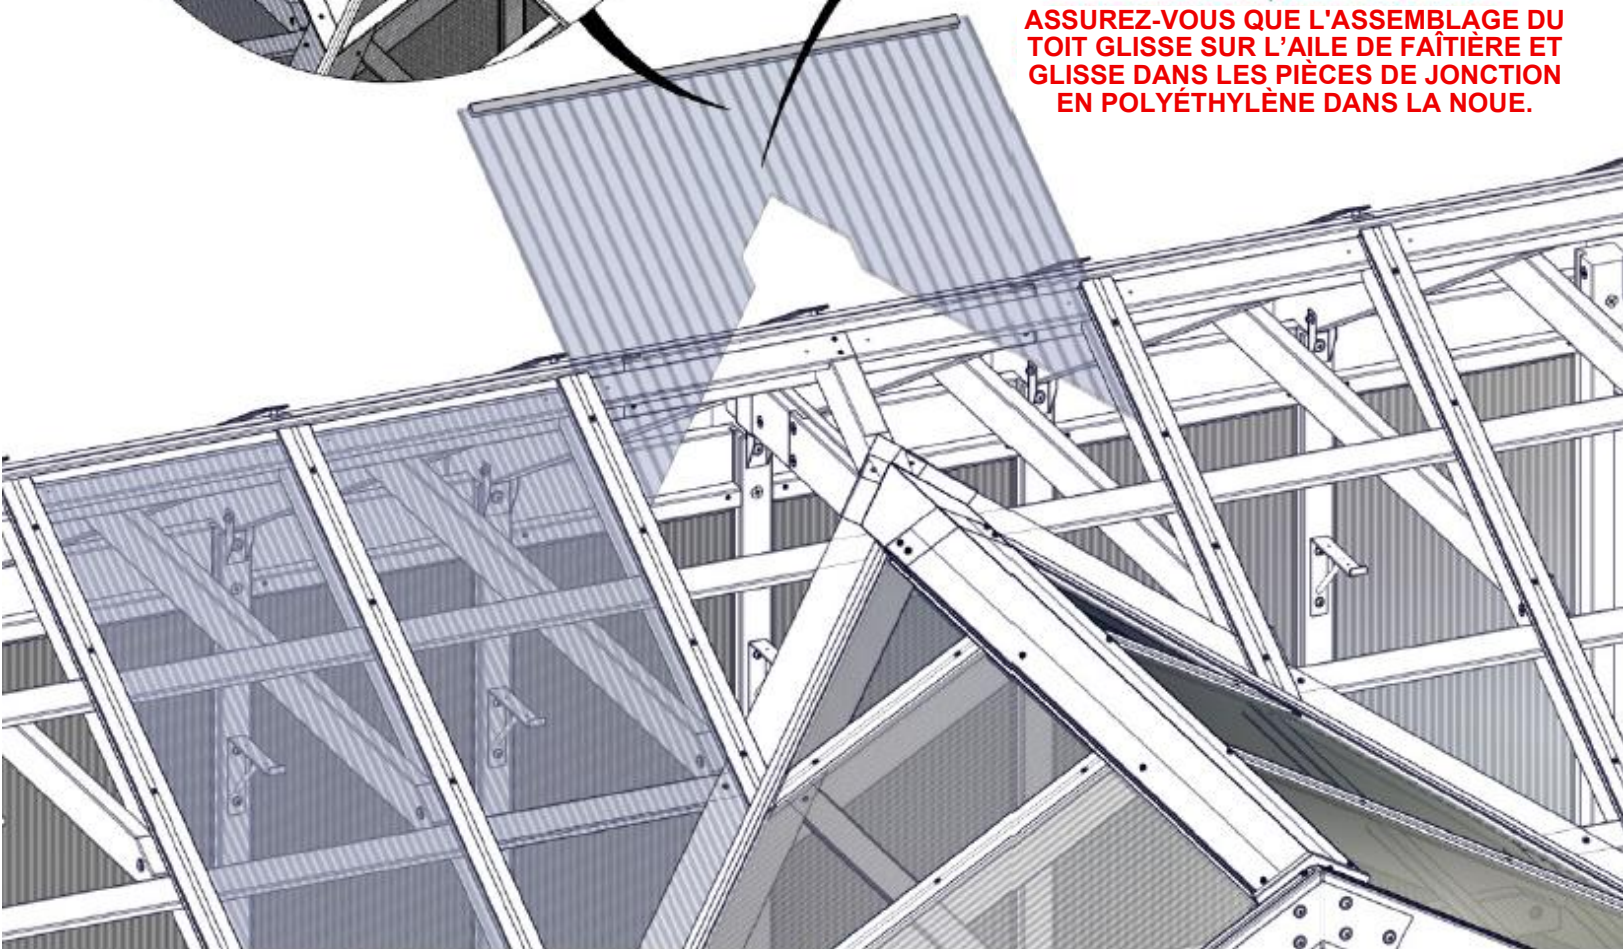


ÉTAPE 204 - ASSEMBLAGE DU TOIT

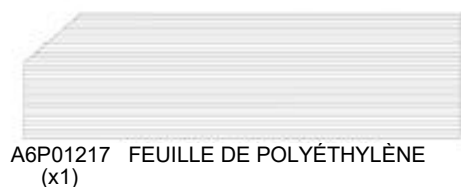

A6P00690 RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :


- DÉCOUPEZ UNE BANDE DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- DÉCOUPEZ DEUX AUTRES BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE POUR DES DEUX CÔTÉS INFÉRIEURS DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LES DEUX FACES INFÉRIEURES DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

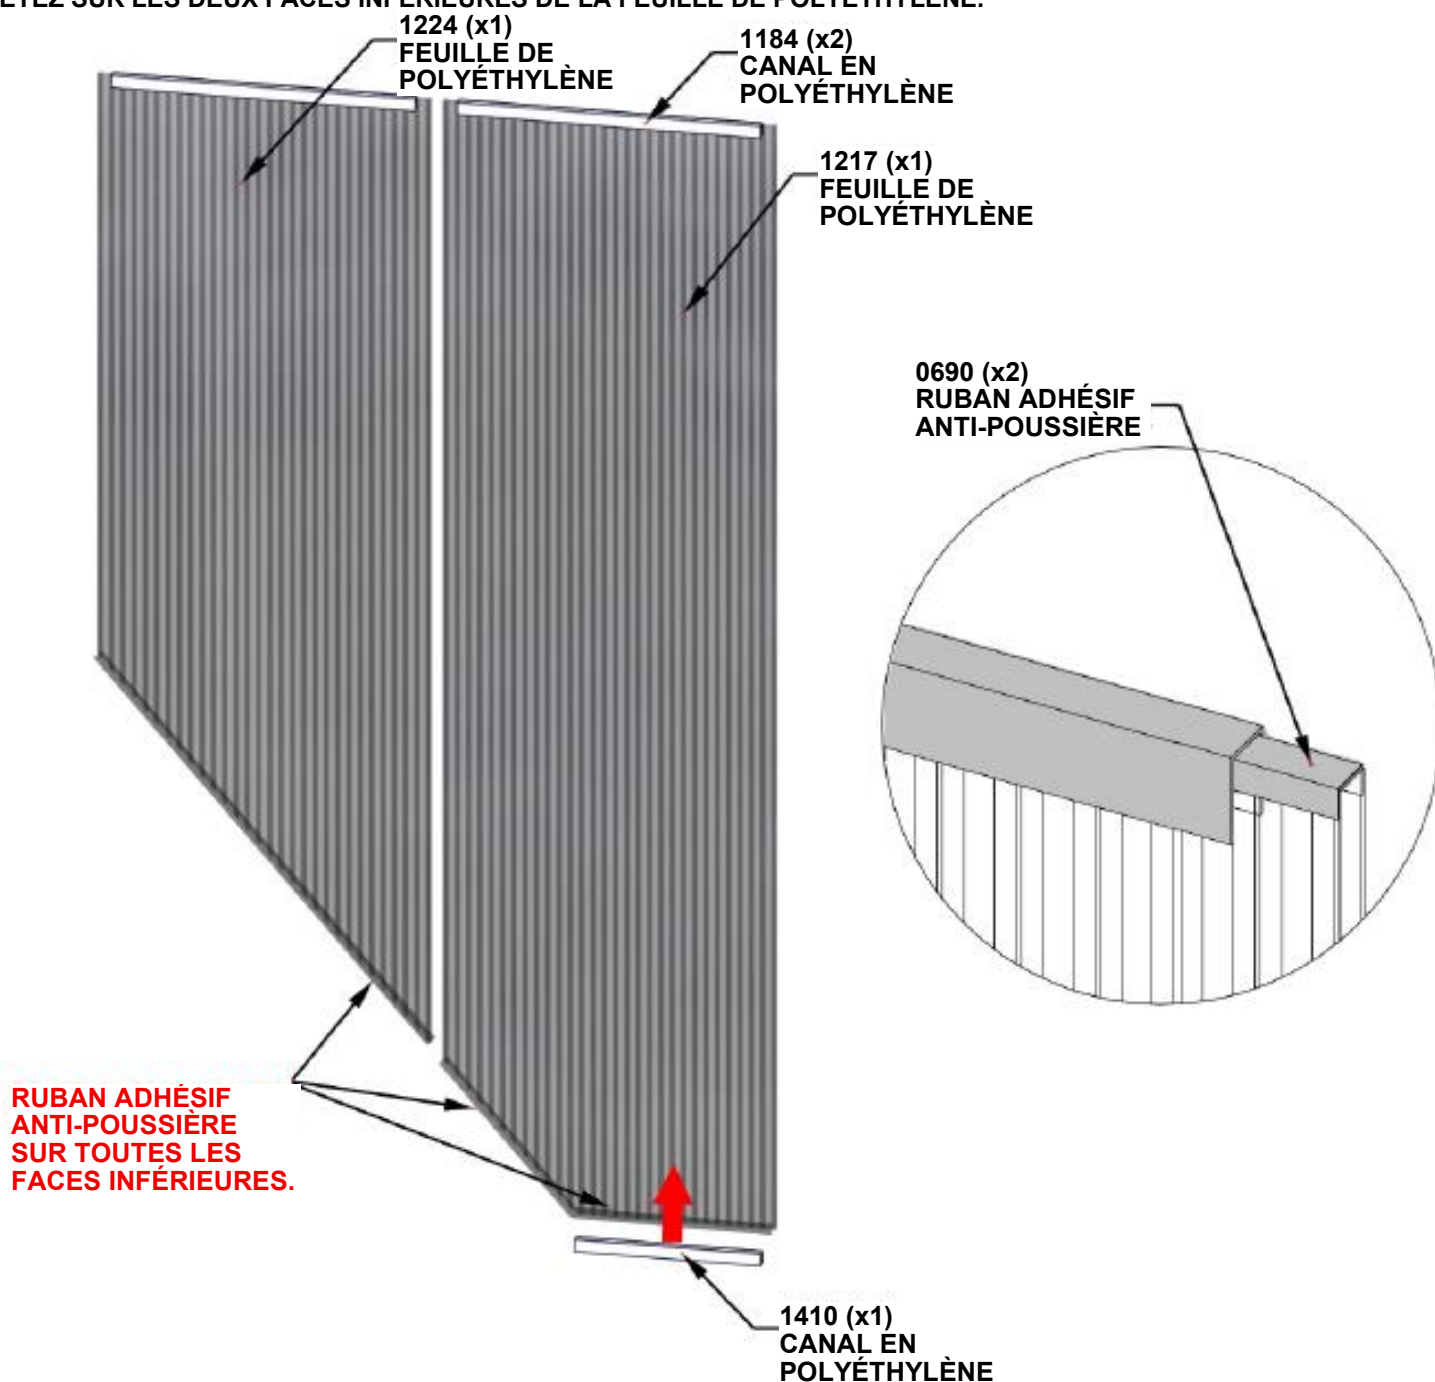

ÉTAPE 205 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.
- GLISSEZ LES ASSEMBLAGES DE TOIT EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES ASSEMBLAGES DE TOIT SONT CORRECTEMENT ORIENTÉS.
- LE CANAL EN POLYÉTHYLÈNE SERA ALIGNÉ AVEC L'EXTRÉMITÉ DE LA JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE EN HAUT.
- LE CÔTÉ INCLINÉ DES ASSEMBLAGES DU TOIT GLISSERA DANS UNE PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE DANS LA NOUE.

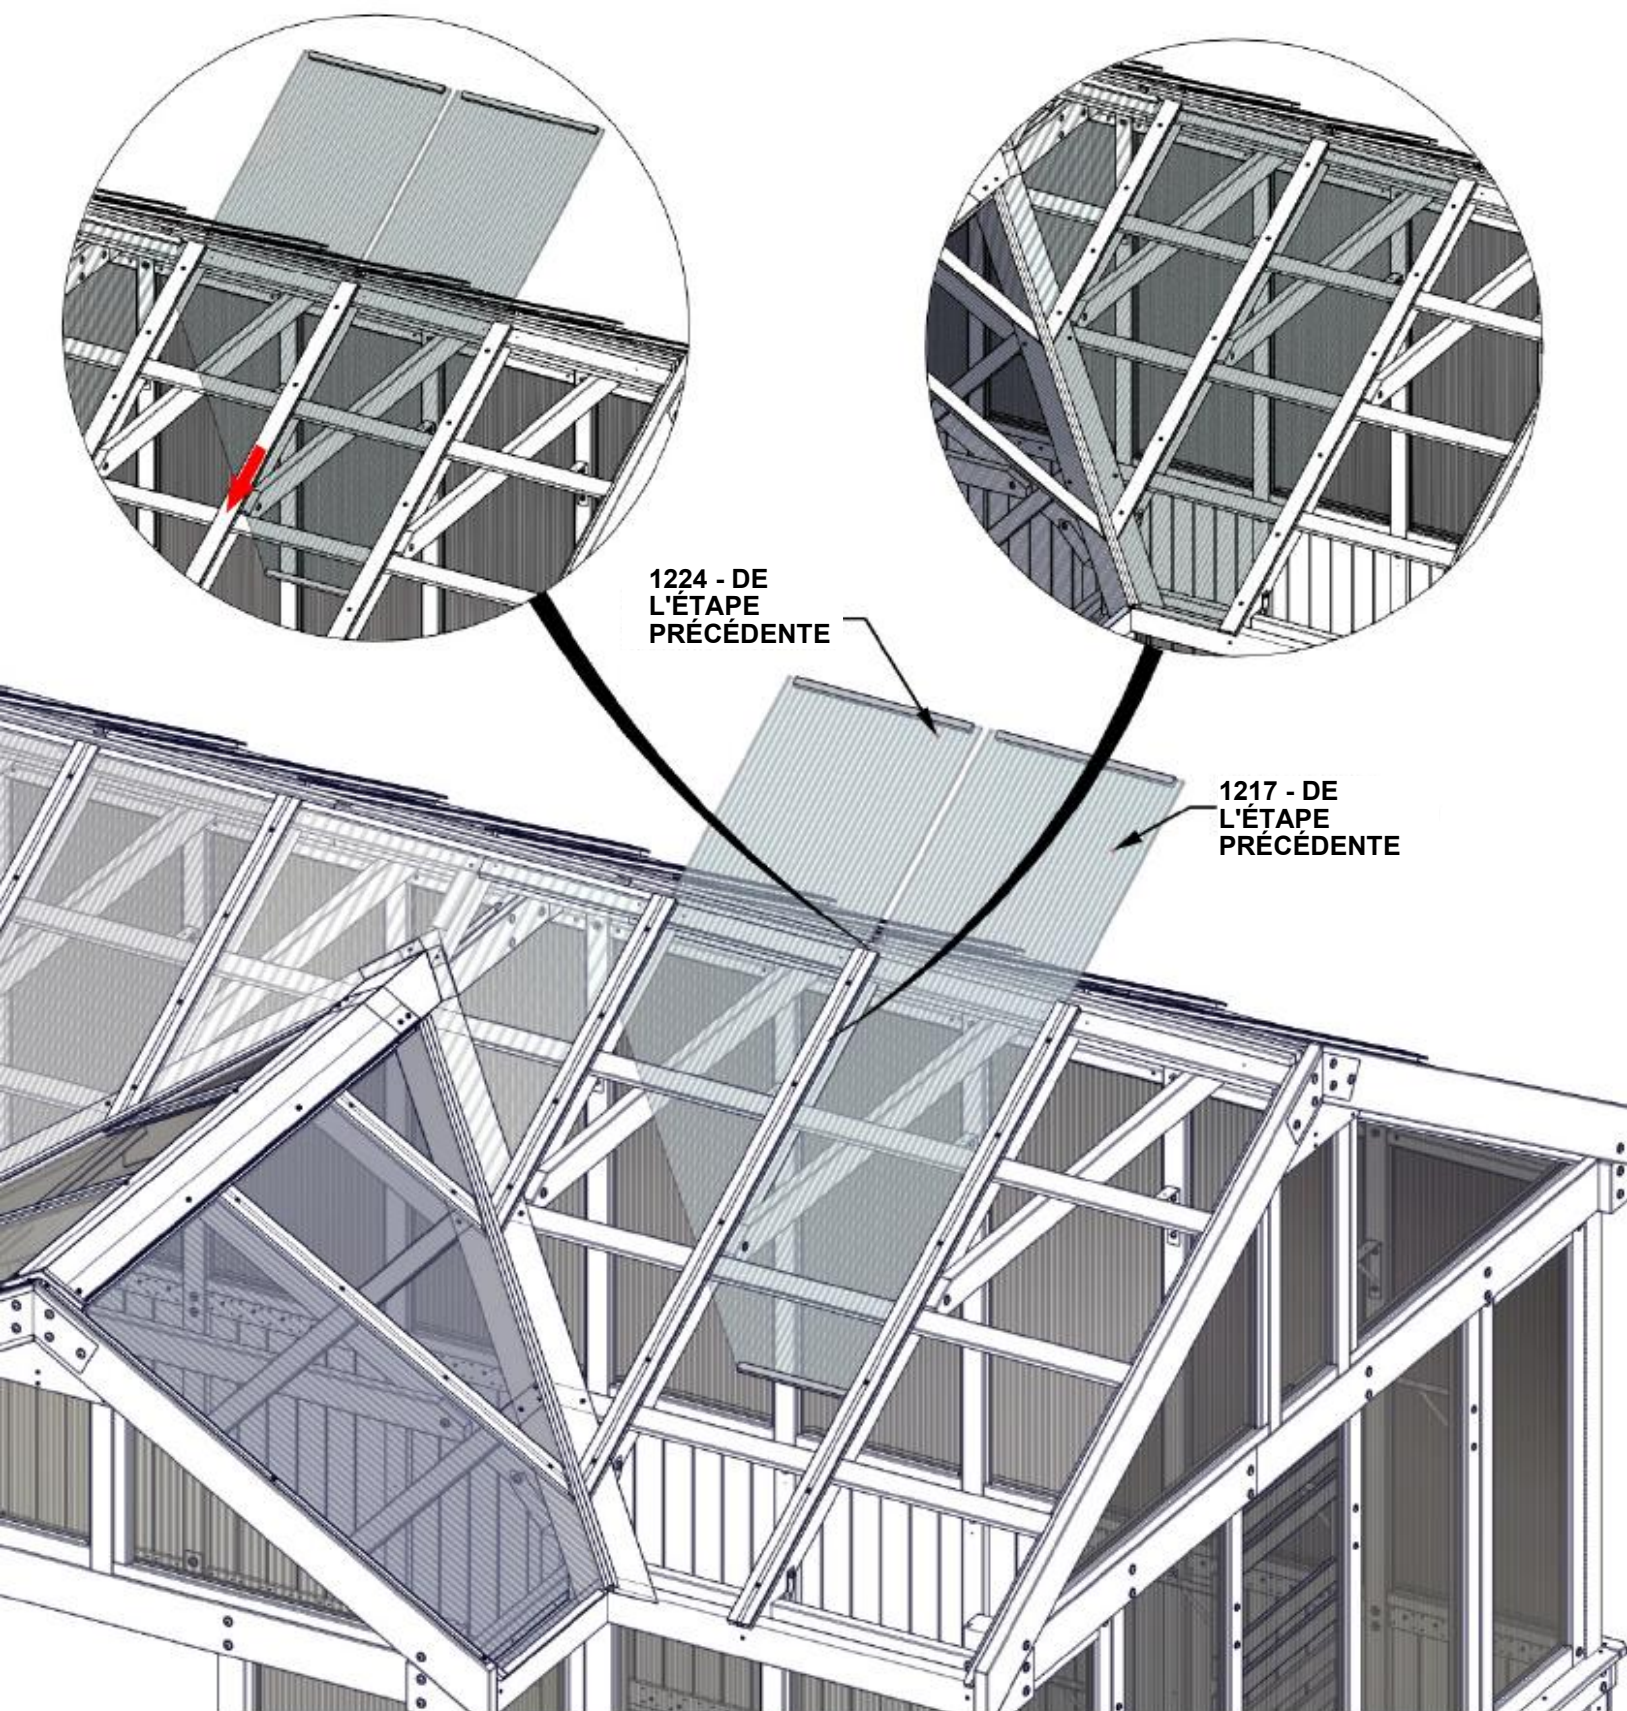

ÉTAPE 206 - ASSEMBLAGE DU TOIT



A6P01214 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x2)



A6P01215 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x4)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LA FACE INFÉRIEURE DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

- RÉPÉTEZ POUR LES DEUX ENSEMBLES DE TOITURE.

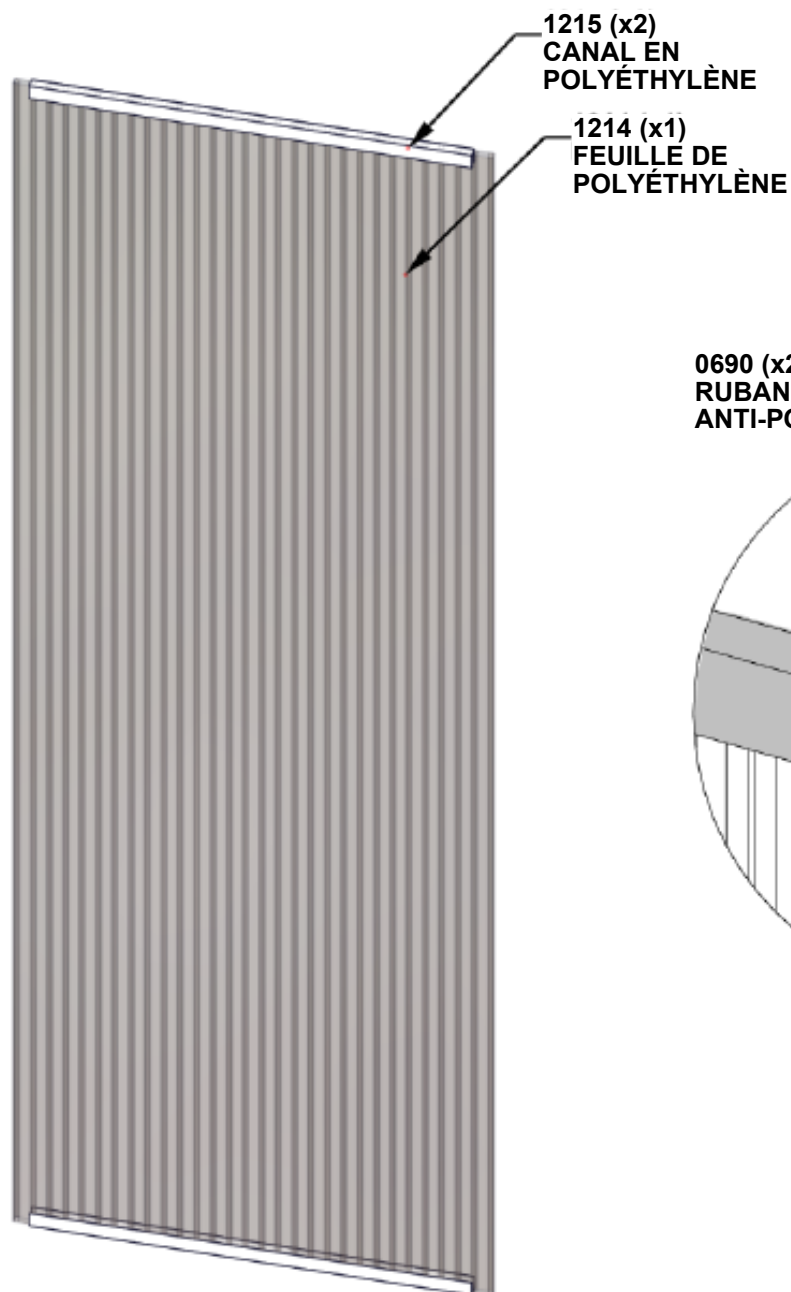


0690 (x2)
RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

ÉTAPE 207 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.


PIÈCE DE
JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE

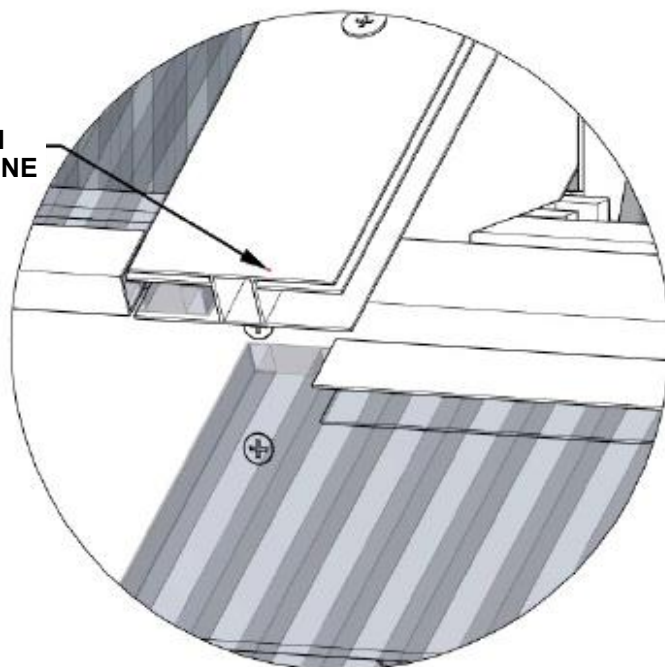


- GLISSEZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES PIÈCES DE JONCTION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.
- PUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QUE LE BAS DE LA FEUILLE SOIT AU RAS AVEC L'EXTRÉMITÉ DE LA PIÈCE DE JONCTION DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

ASSEMBLAGE DU
TOIT DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE

ASSEMBLAGE DU
TOIT DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE

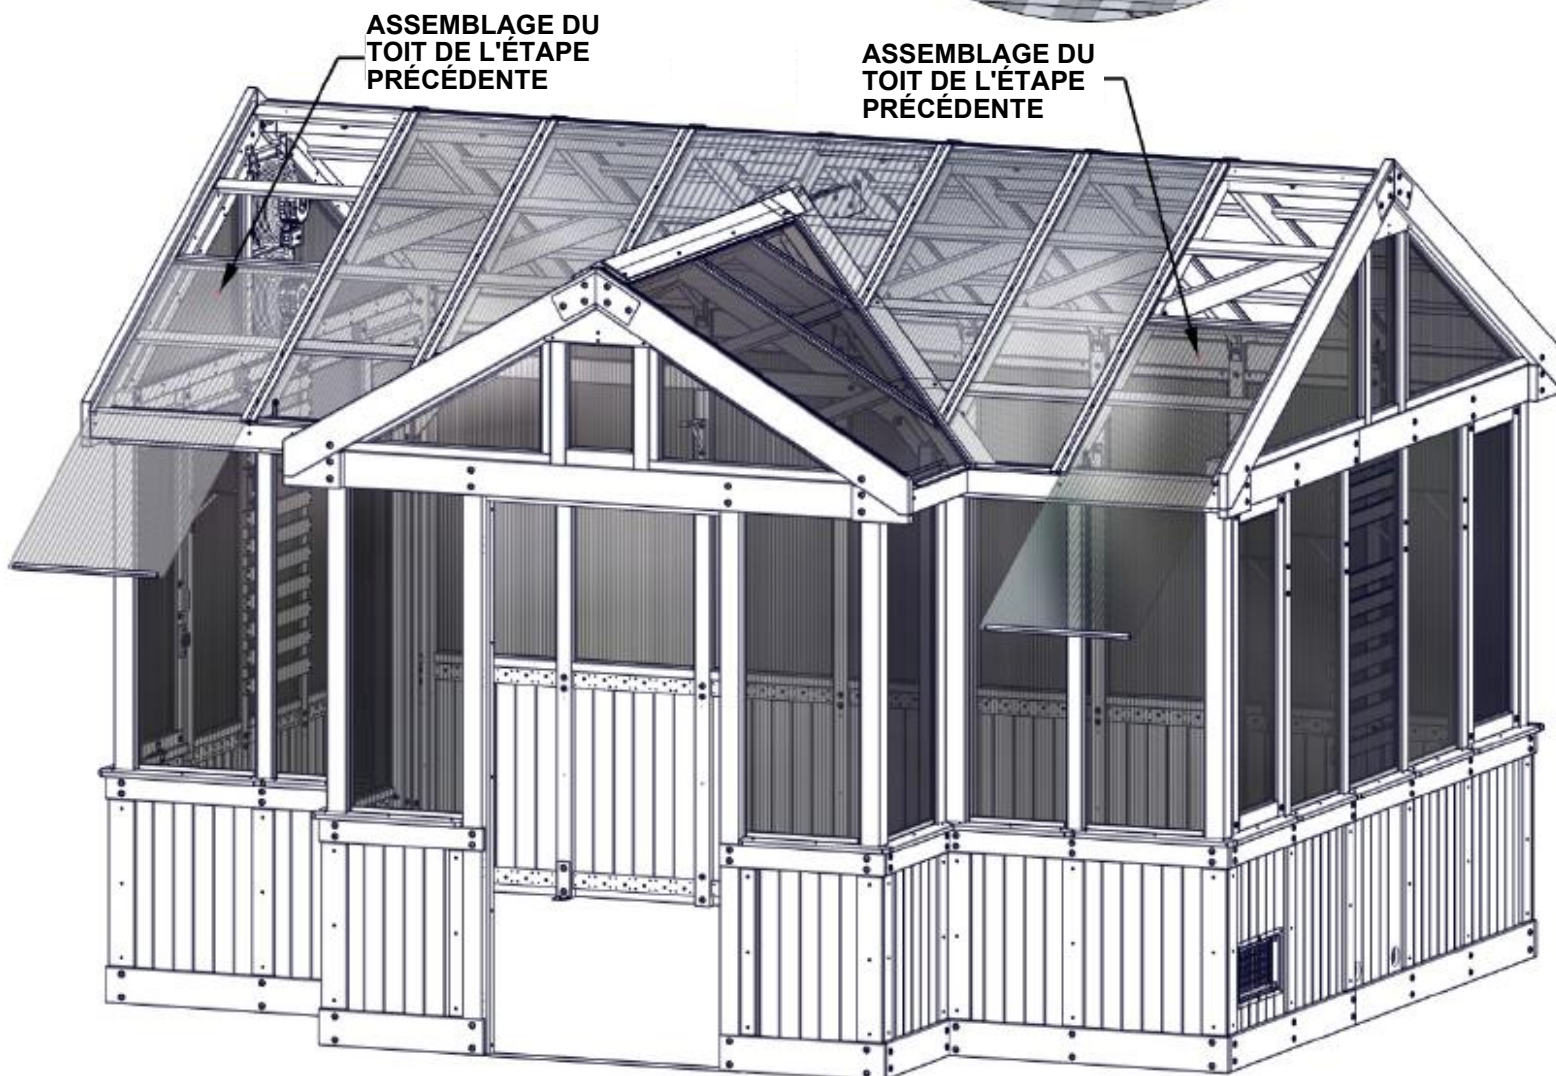


ÉTAPE 208 - ASSEMBLAGE DU TOIT

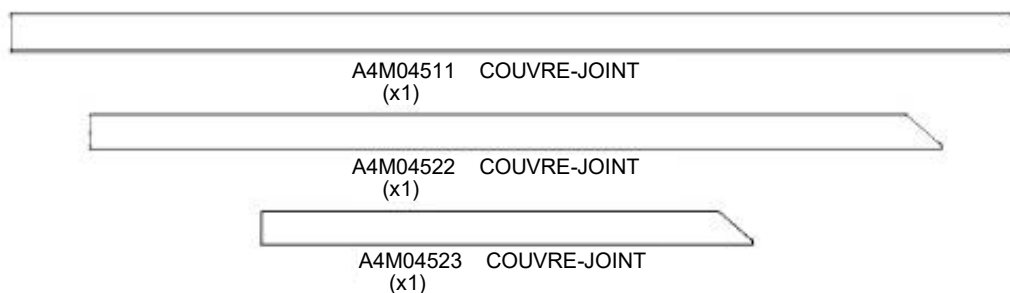


LES LANGUETTES DU COUVRE-JOINT
GLISSENT DANS LA PIÈCE DE
JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE,
COMME ILLUSTRÉ.

**AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS
DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.**


ENLEVEZ LE FILM BLEU DES COUVRE-JOINTS.

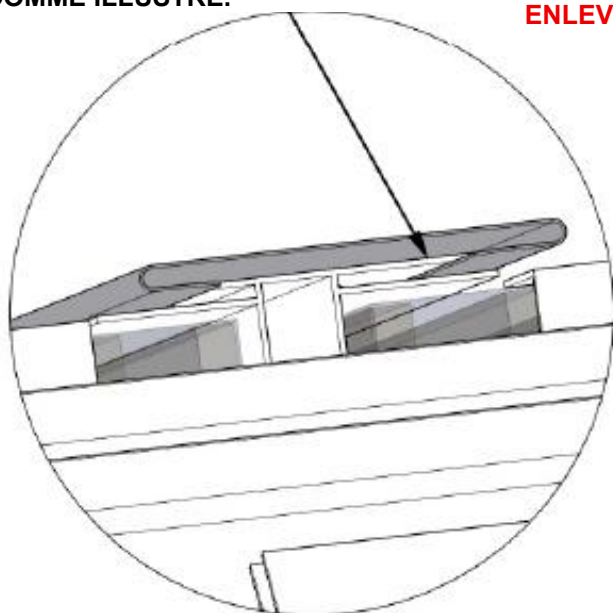

FAITES GLISSER LE COUVRE-JOINT VERS LE
BAS JUSQU'À CE QUE L'EXTRÉMITÉ SOIT AU
RAS AVEC LE DESSUS DE LA PIÈCE DE
JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE.

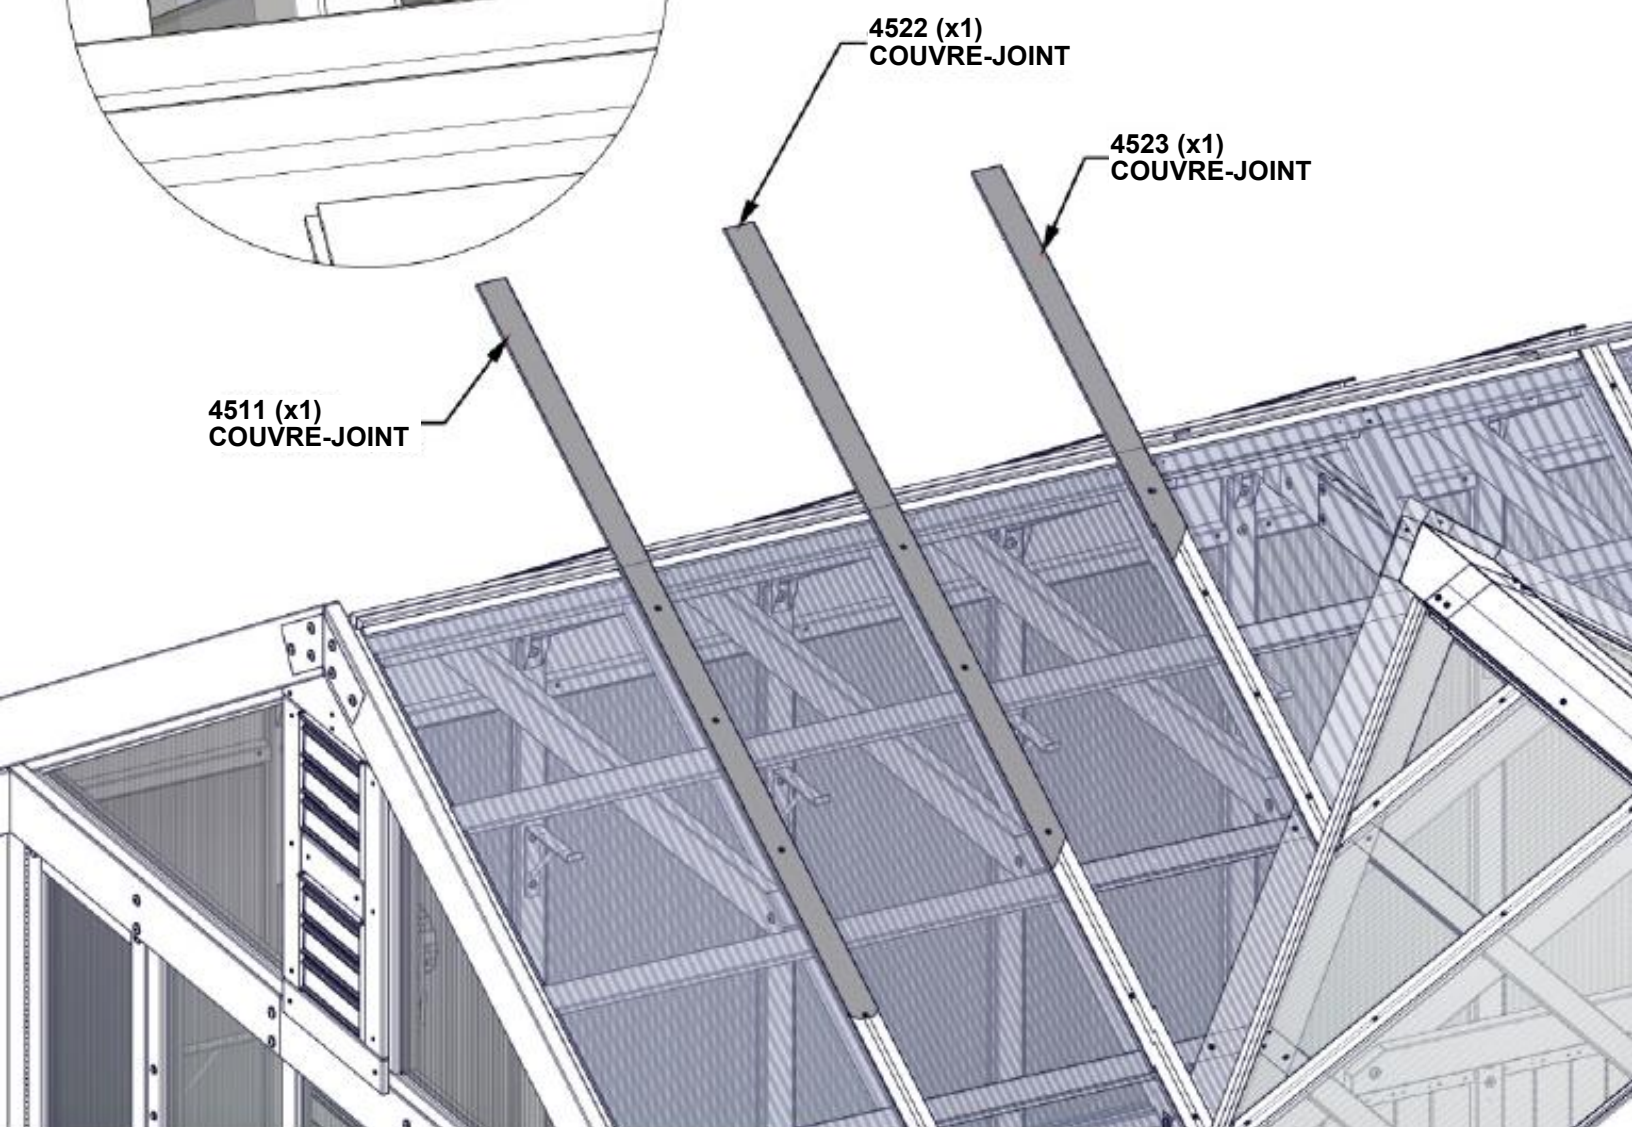

ÉTAPE 209 - ASSEMBLAGE DU TOIT


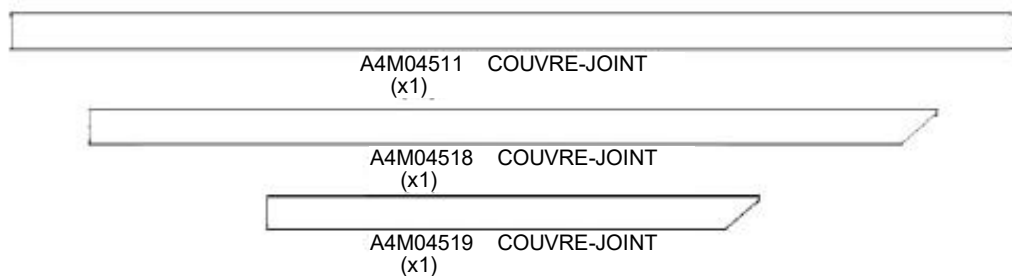


AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.


ENLEVEZ LE FILM BLEU DES COUVRE-JOINTS.

LES LANGUETTES DU COUVRE-JOINT GLISSENT DANS LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE, COMME ILLUSTRÉ.


FAITES GLISSER LE COUVRE-JOINT VERS LE BAS JUSQU'À CE QUE L'EXTRÉMITÉ SOIT AU RAS AVEC LE DESSUS DE LA PIÈCE DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE.

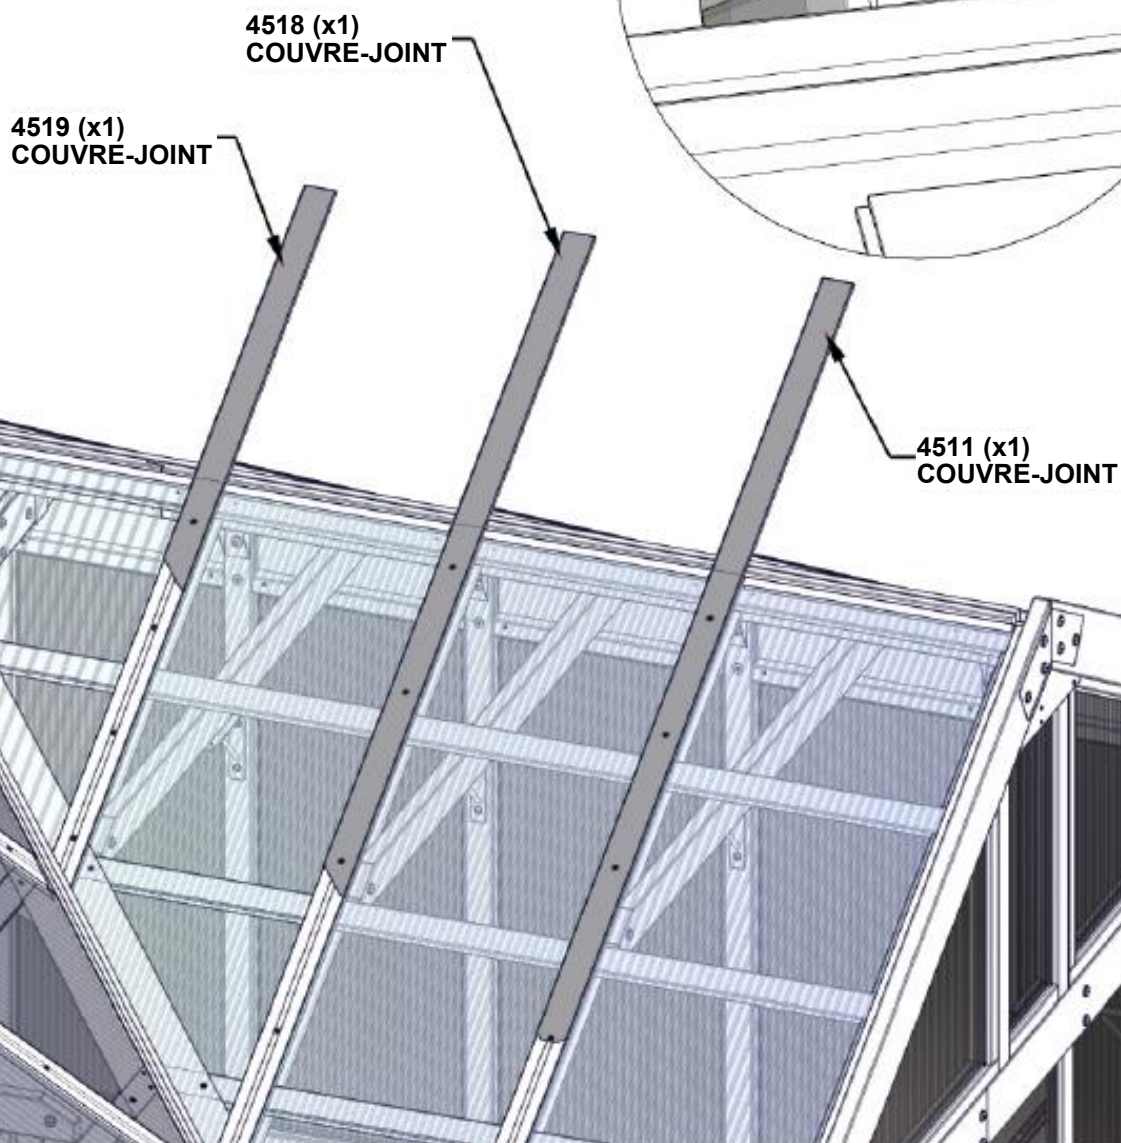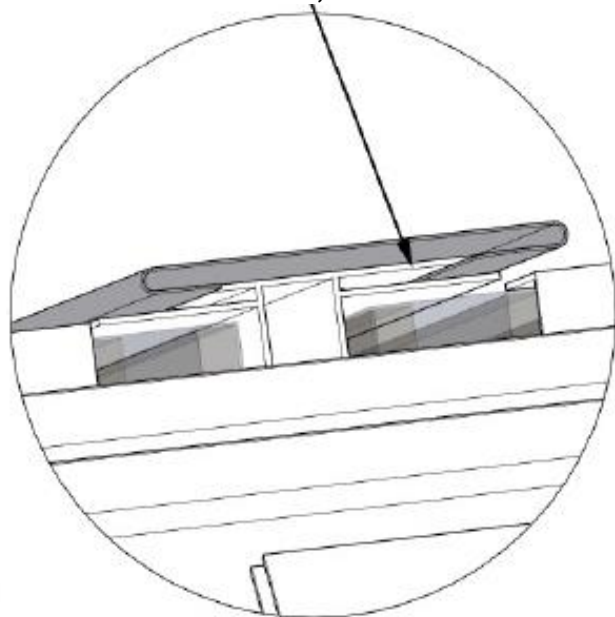


ÉTAPE 210A - ASSEMBLAGE DU TOIT

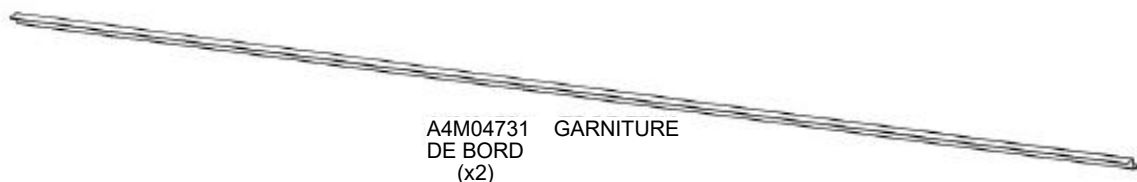


**AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.
ENLEVEZ LE FILM BLEU DE LA GARNITURE.**

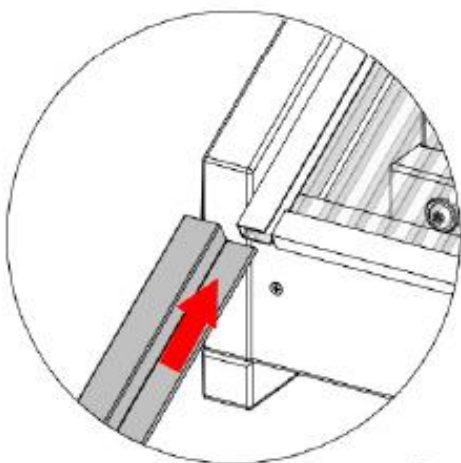

**FAITES GLISSER LA
GARNITURE EN PLACE, EN
ENGAGEANT UN CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE DANS
L'OURLET OUVERT.
ASSUREZ-VOUS QUE
L'ORIENTATION EST
CORRECTE, COMME
ILLUSTRÉ.**

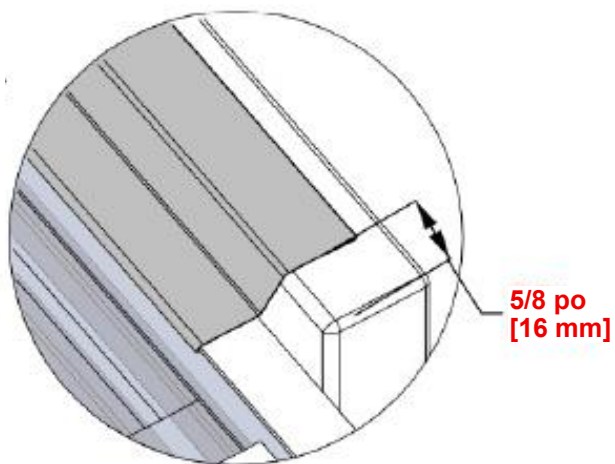


**4731 (x2)
GARNITUR
E DE BORD**


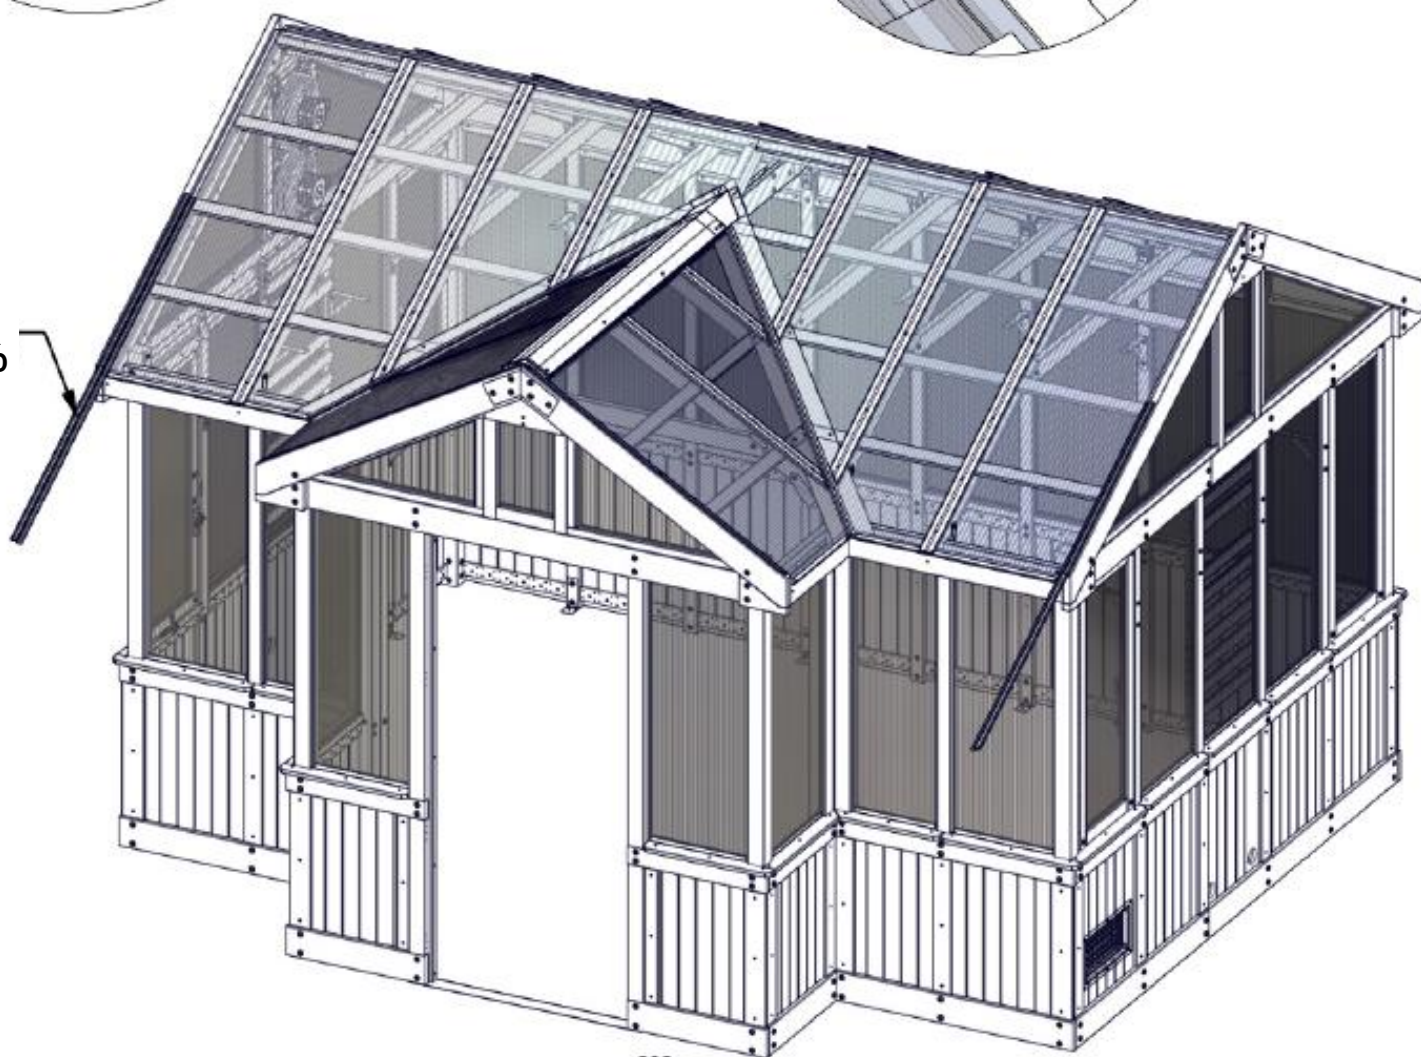


ÉTAPE 210B - ASSEMBLAGE DU TOIT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

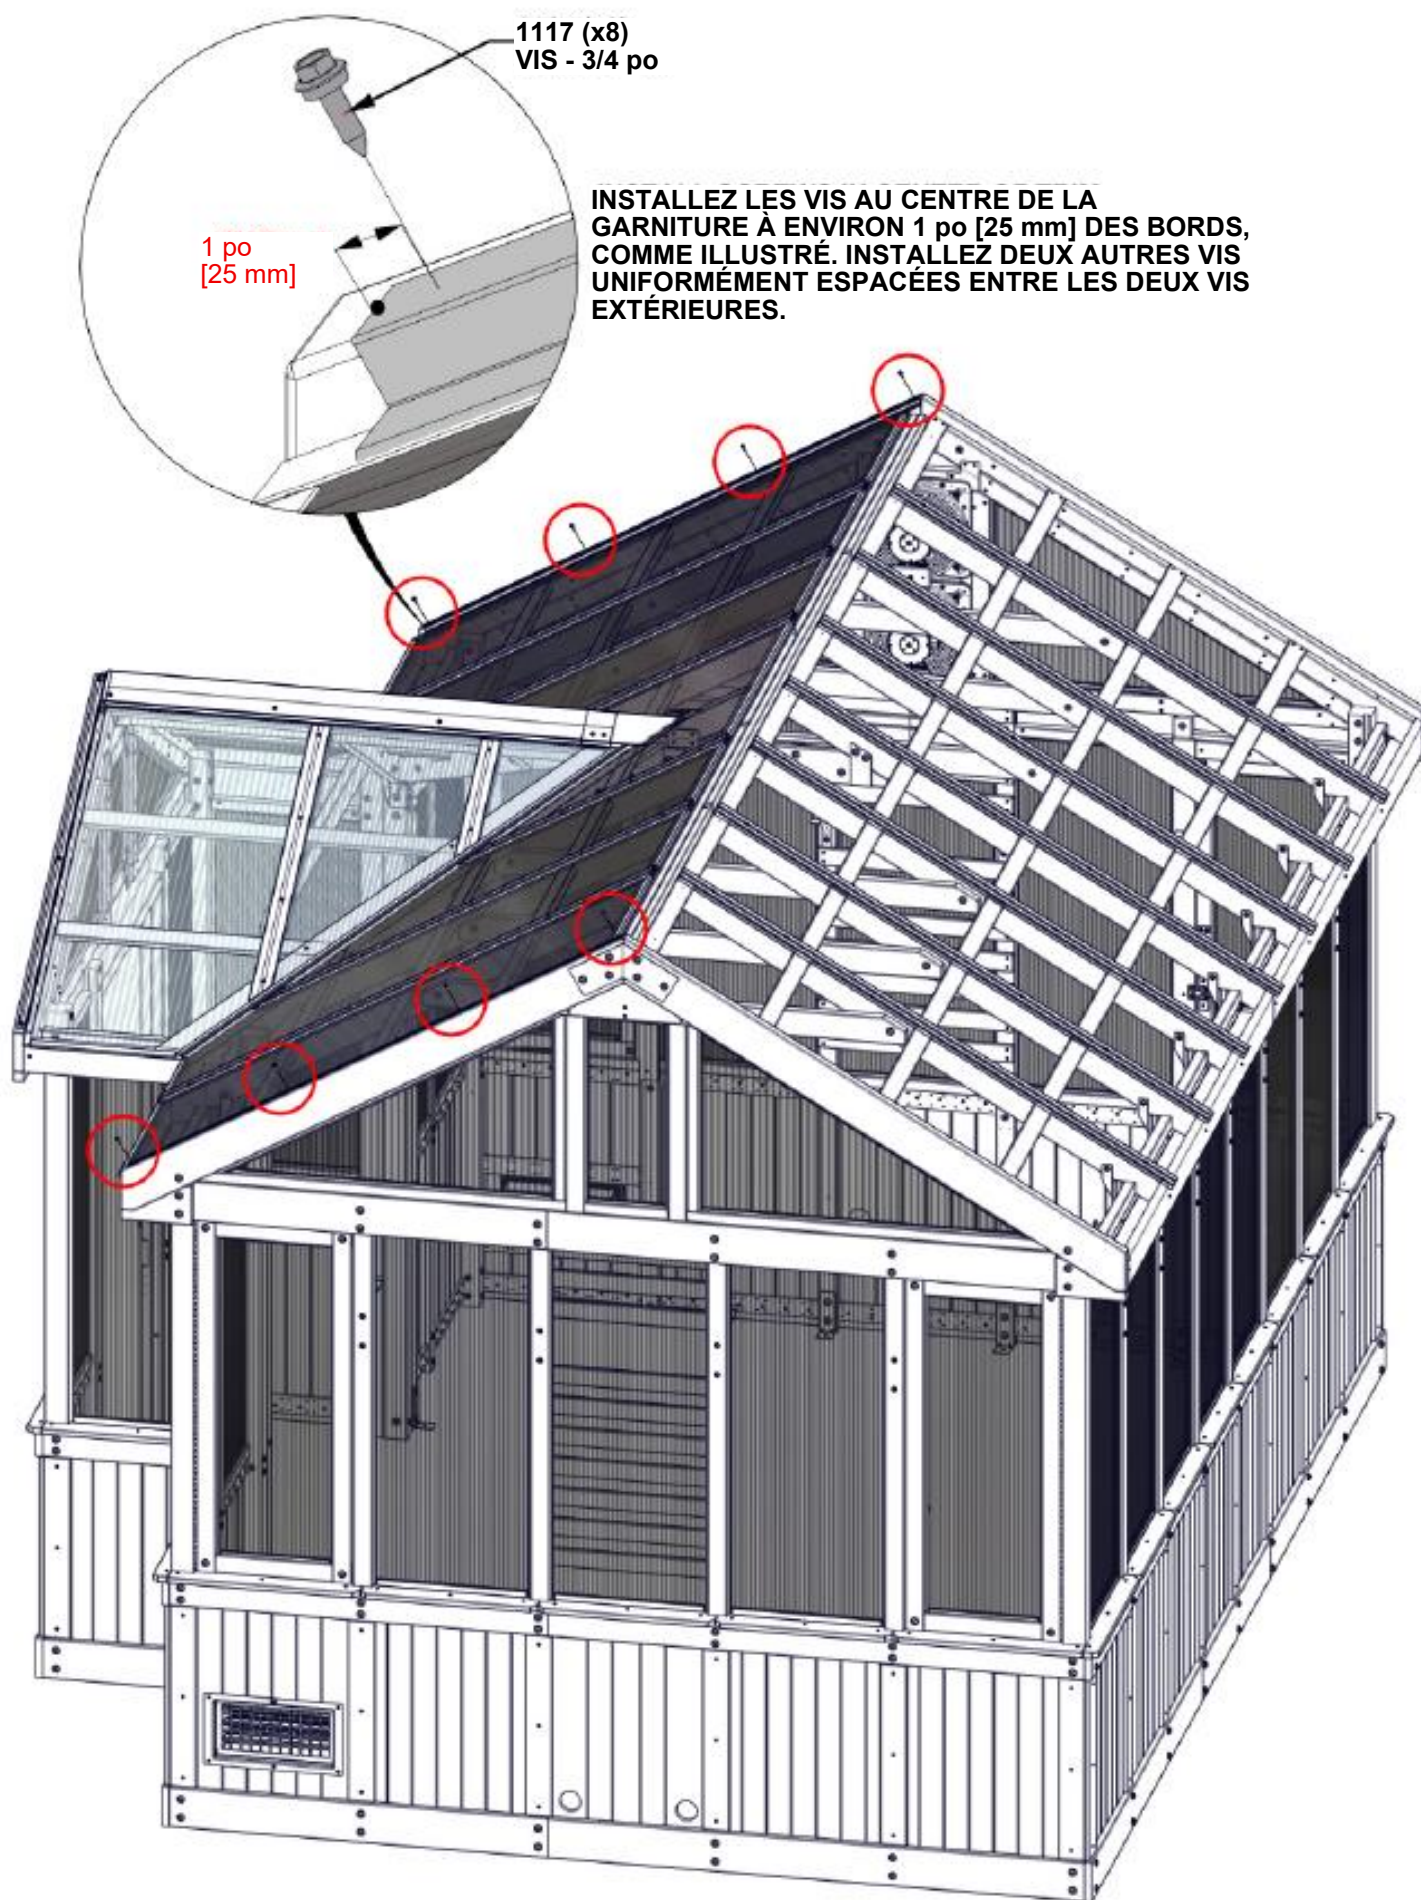

ÉTAPE 211A - ASSEMBLAGE DU TOIT

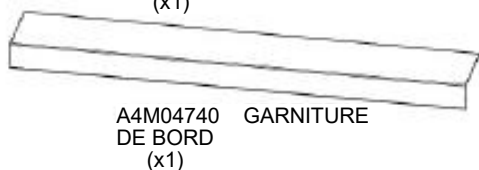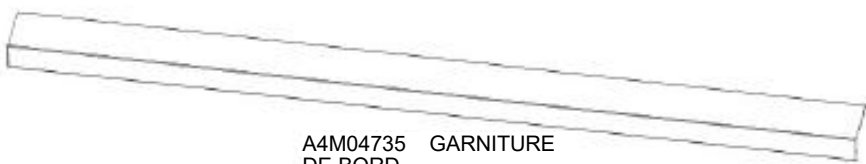


AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER. ENLEVEZ D'ABORD LE FILM BLEU DE LA GARNITURE DE BORD ET DU RACCORD DE GARNITURE DE BORD.

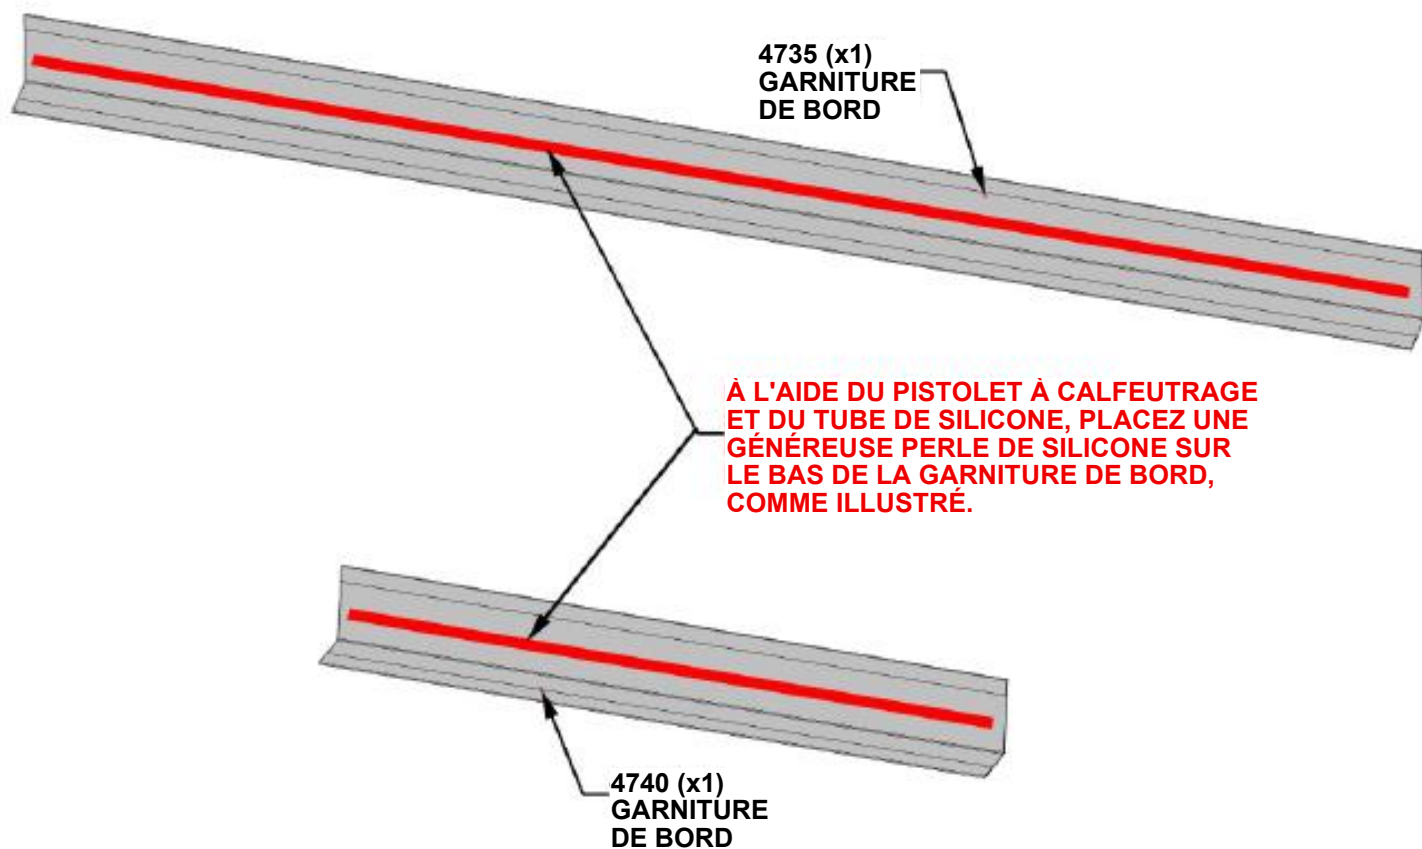

ÉTAPE 211B - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101206	VIS À BOIS 10 16 x 1 1/4 po

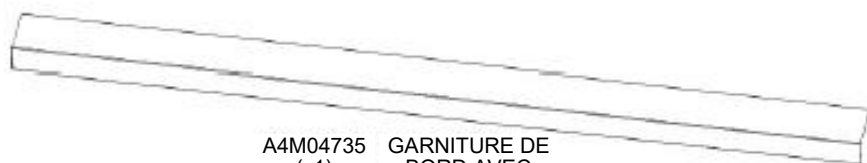


A4M04735 (x1) GARNITURE DE BORD AVEC SILICONE



A4M04740 (x1) GARNITURE DE BORD AVEC SILICONE

AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

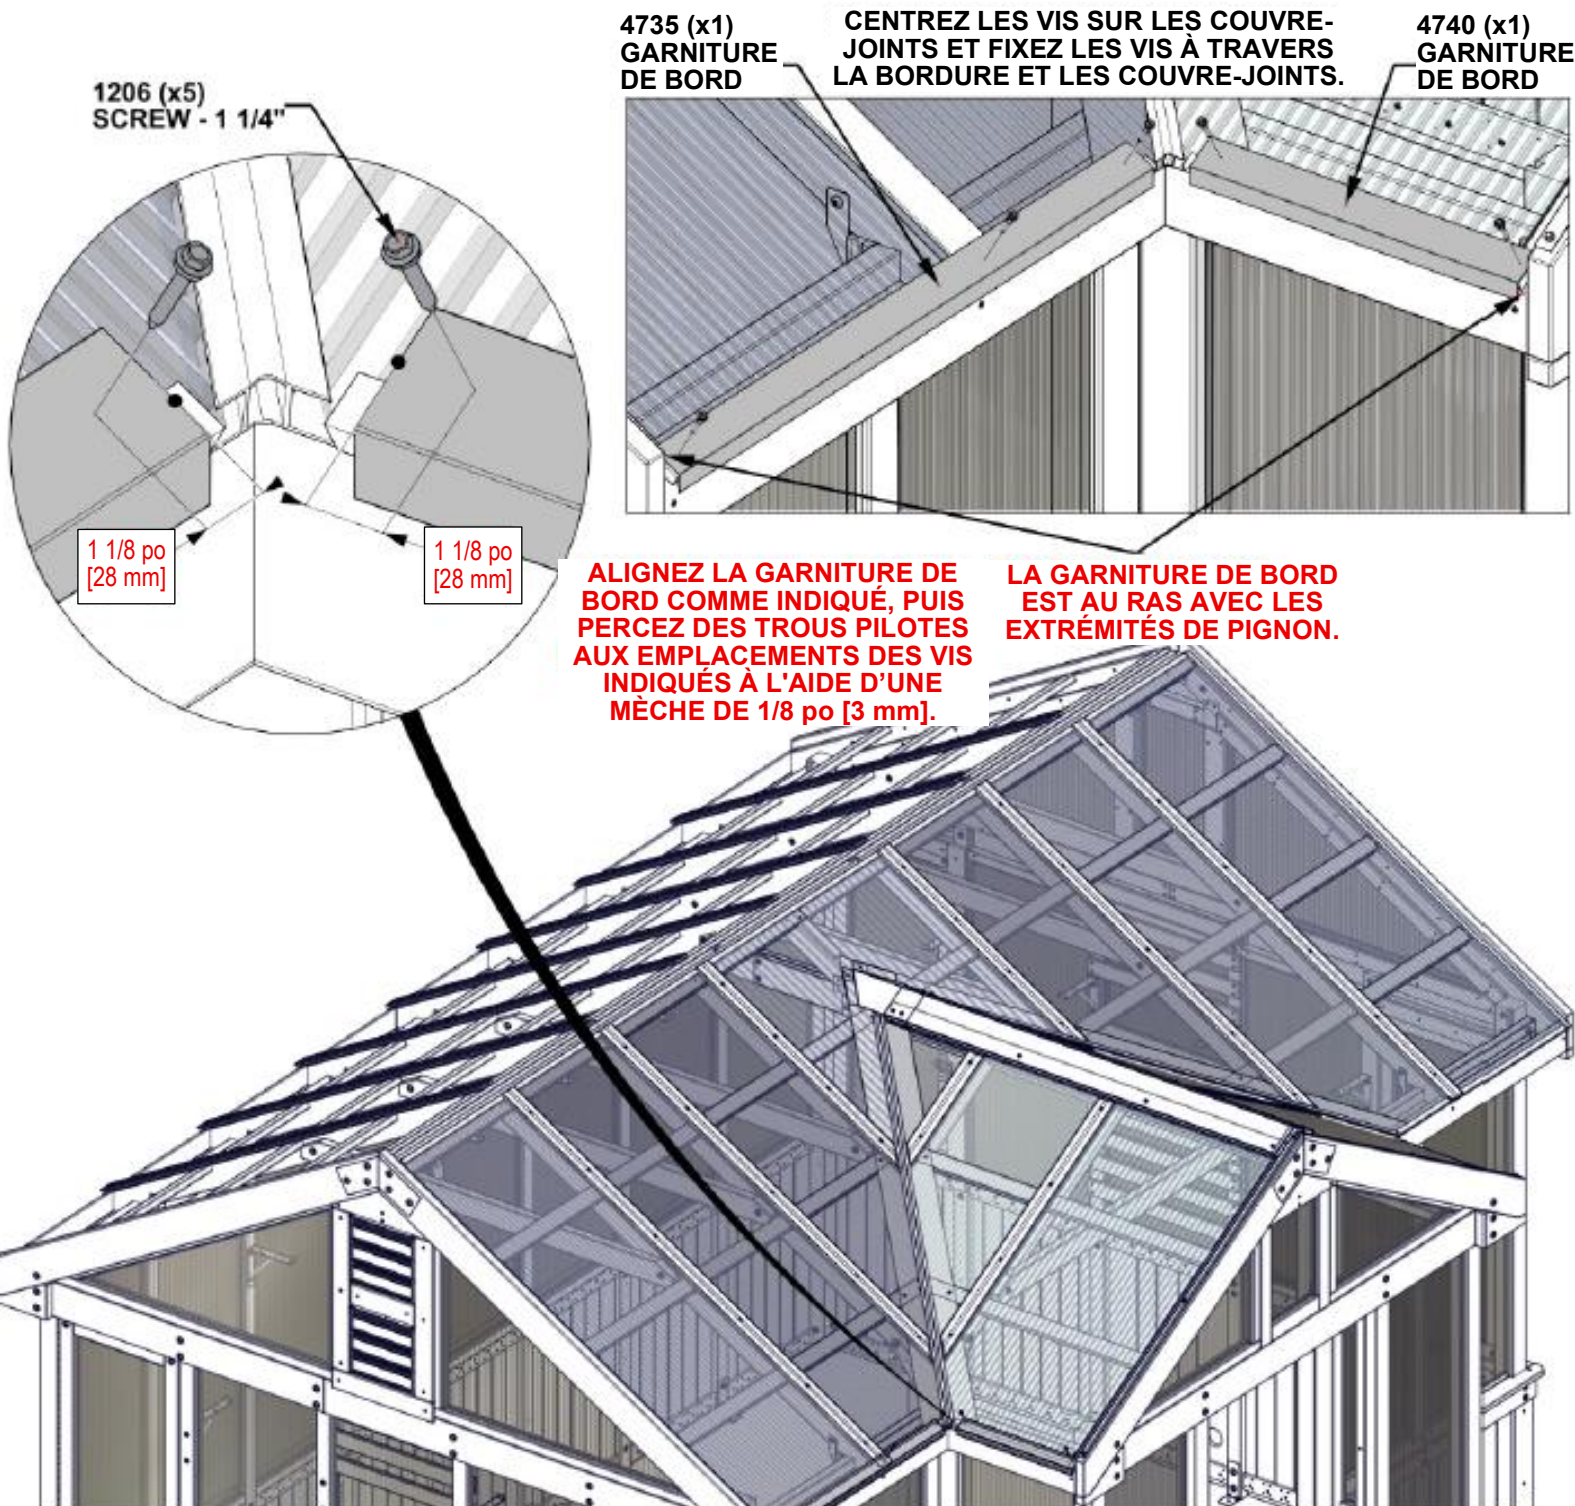

ÉTAPE 211C - ASSEMBLAGE DU TOIT




A6P01531 TUBE DE SILICONE
10 OZ
(x1)




H101464 PISTOLET À CALFEUTRAGE
(x1)


**À L'AIDE DU PISTOLET À CALFEUTRAGE
ET DU TUBE DE SILICONE, PLACEZ UNE
GÉNÉREUSE PERLE DE SILICONE SUR LE
DESSUS DE LA GARNITURE DE BORD,
COMME ILLUSTRÉ.**

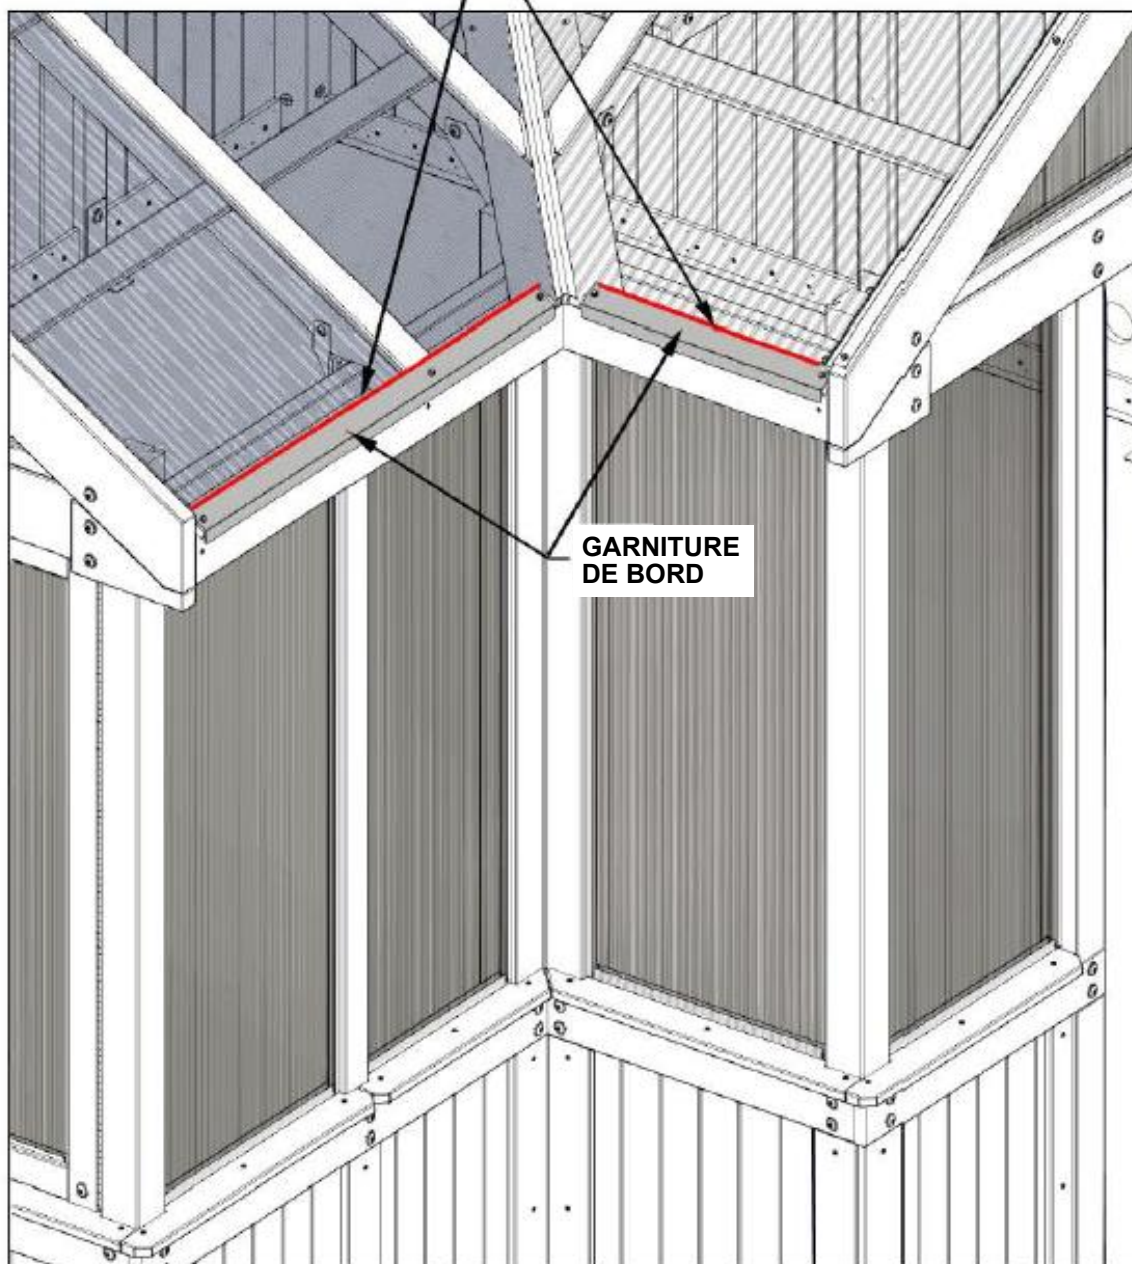

ÉTAPE 212A - ASSEMBLAGE DU TOIT

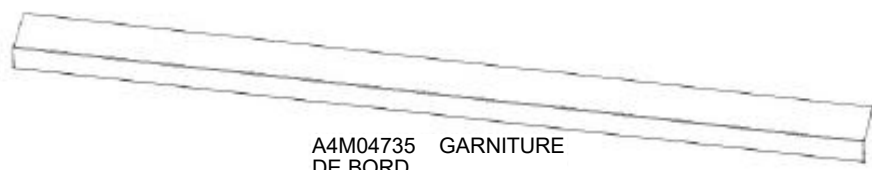


AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER. ENLEVEZ D'ABORD LE FILM BLEU DE LA GARNITURE DE BORD ET DU RACCORD DE GARNITURE DE BORD.

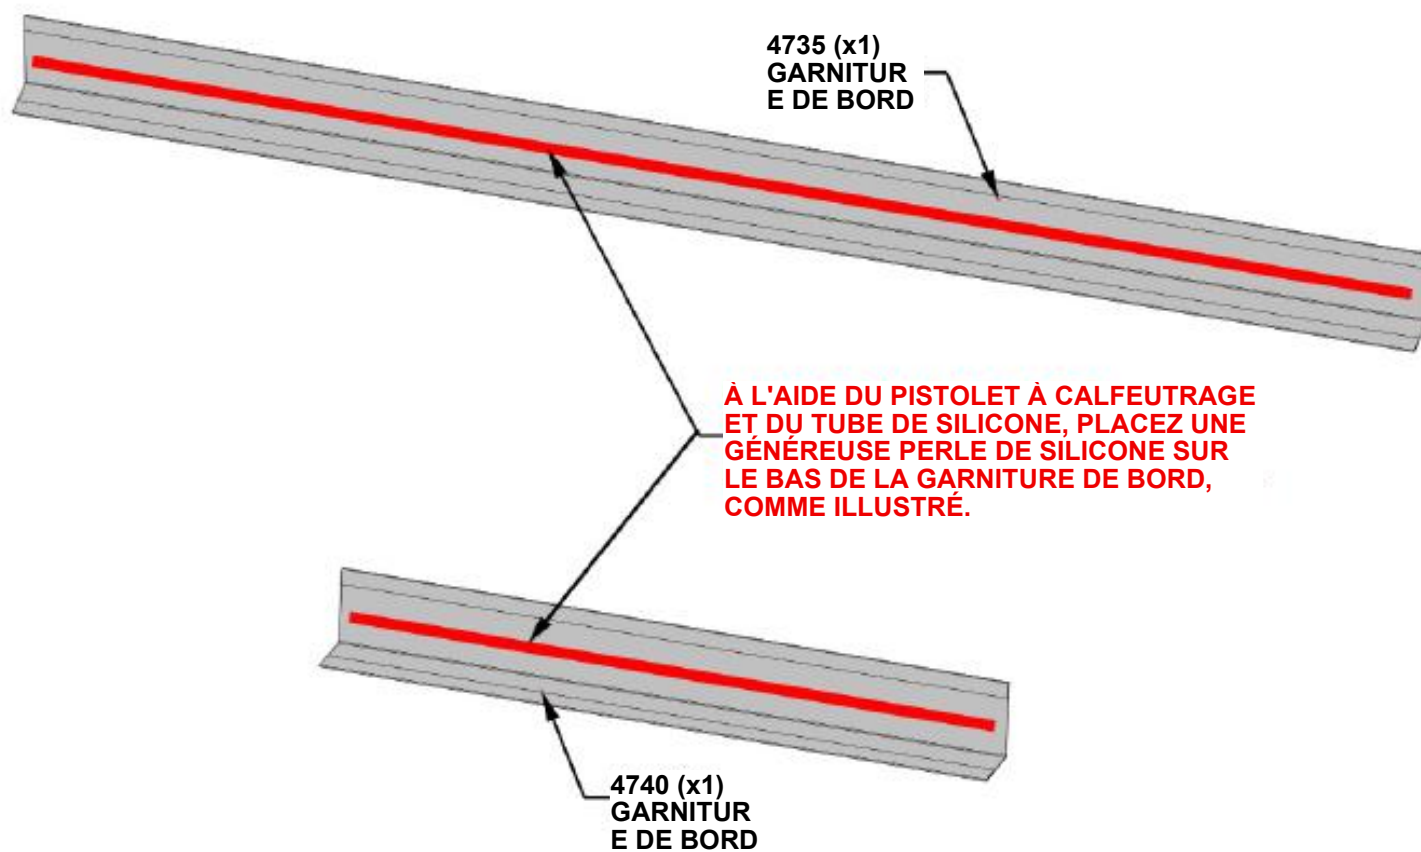

ÉTAPE 212B - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101206	VIS À BOIS 10 16 x 1 1/4 po

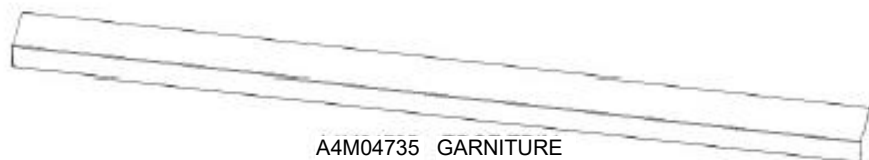


A4M04735 GARNITURE
(x1) DE BORD
AVEC
SILICONE



A4M04740 GARNITURE
(x1) DE BORD
AVEC
SILICONE


AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

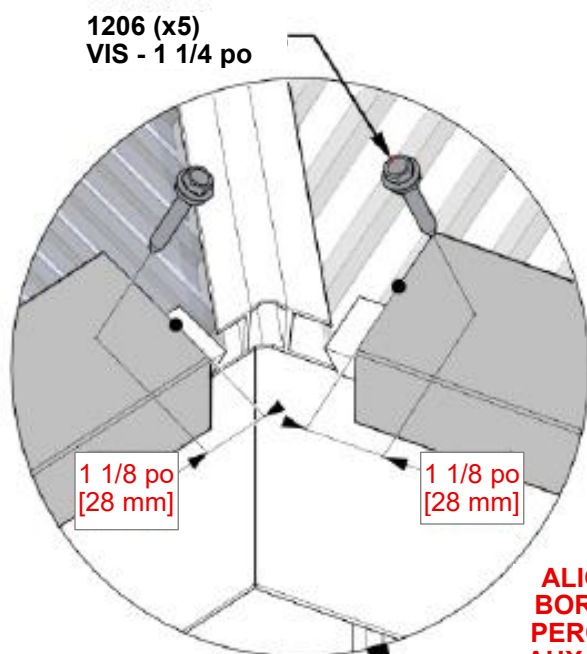

4740 (x1)
GARNITURE
DE BORD


**CENTREZ LES VIS SUR LES COUVRE-
JOINTS ET FIXEZ LES VIS À TRAVERS LA
BORDURE ET LES COUVRE-JOINTS.**

4735 (x1)
GARNITURE
DE BORD

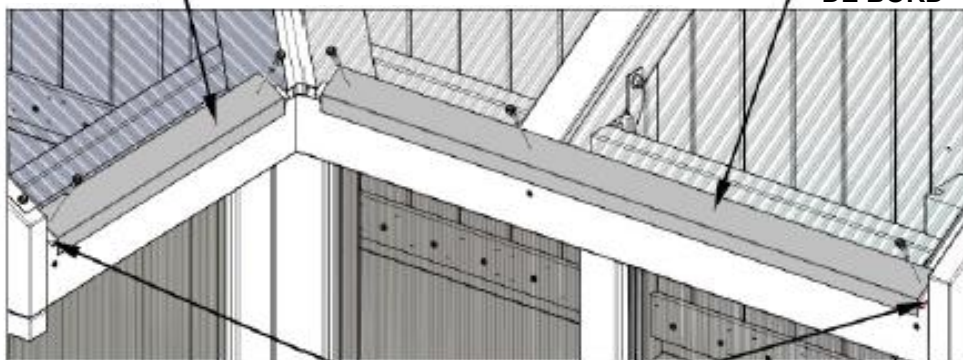

**ALIGNER LA GARNITURE DE
BORD COMME INDiqué, PUIS
PERCEZ DES TROUS PILOTES
AUX EMPLACEMENTS DES VIS
INDIQUÉS À L'AIDE D'UNE
MÈCHE DE 1/8 po [3 mm].**

**LA GARNITURE DE BORD
EST AU RAS AVEC LES
EXTRÉMITÉS DE PIGNON.**

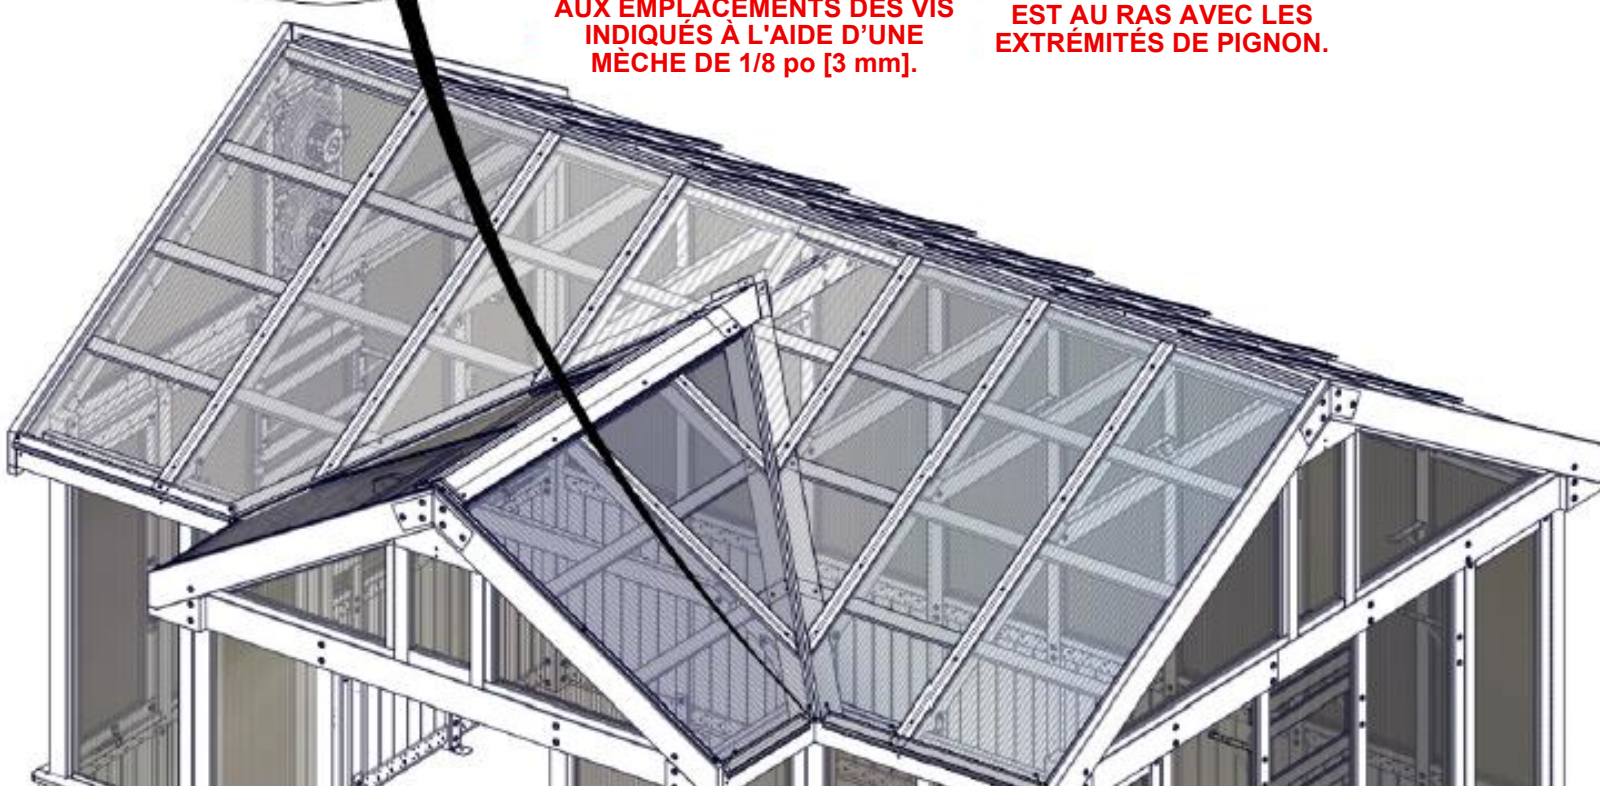

ÉTAPE 212C - ASSEMBLAGE DU TOIT




A6P01531 TUBE DE SILICONE 10 OZ
(x1)



H101464 PISTOLET À CALFEUTRAGE
(x1)

À L'AIDE DU PISTOLET À CALFEUTRAGE ET DU TUBE DE SILICONE, PLACEZ UNE GÉNÉREUSE PERLE DE SILICONE SUR LE DESSUS DE LA GARNITURE DE BORD, COMME ILLUSTRÉ.

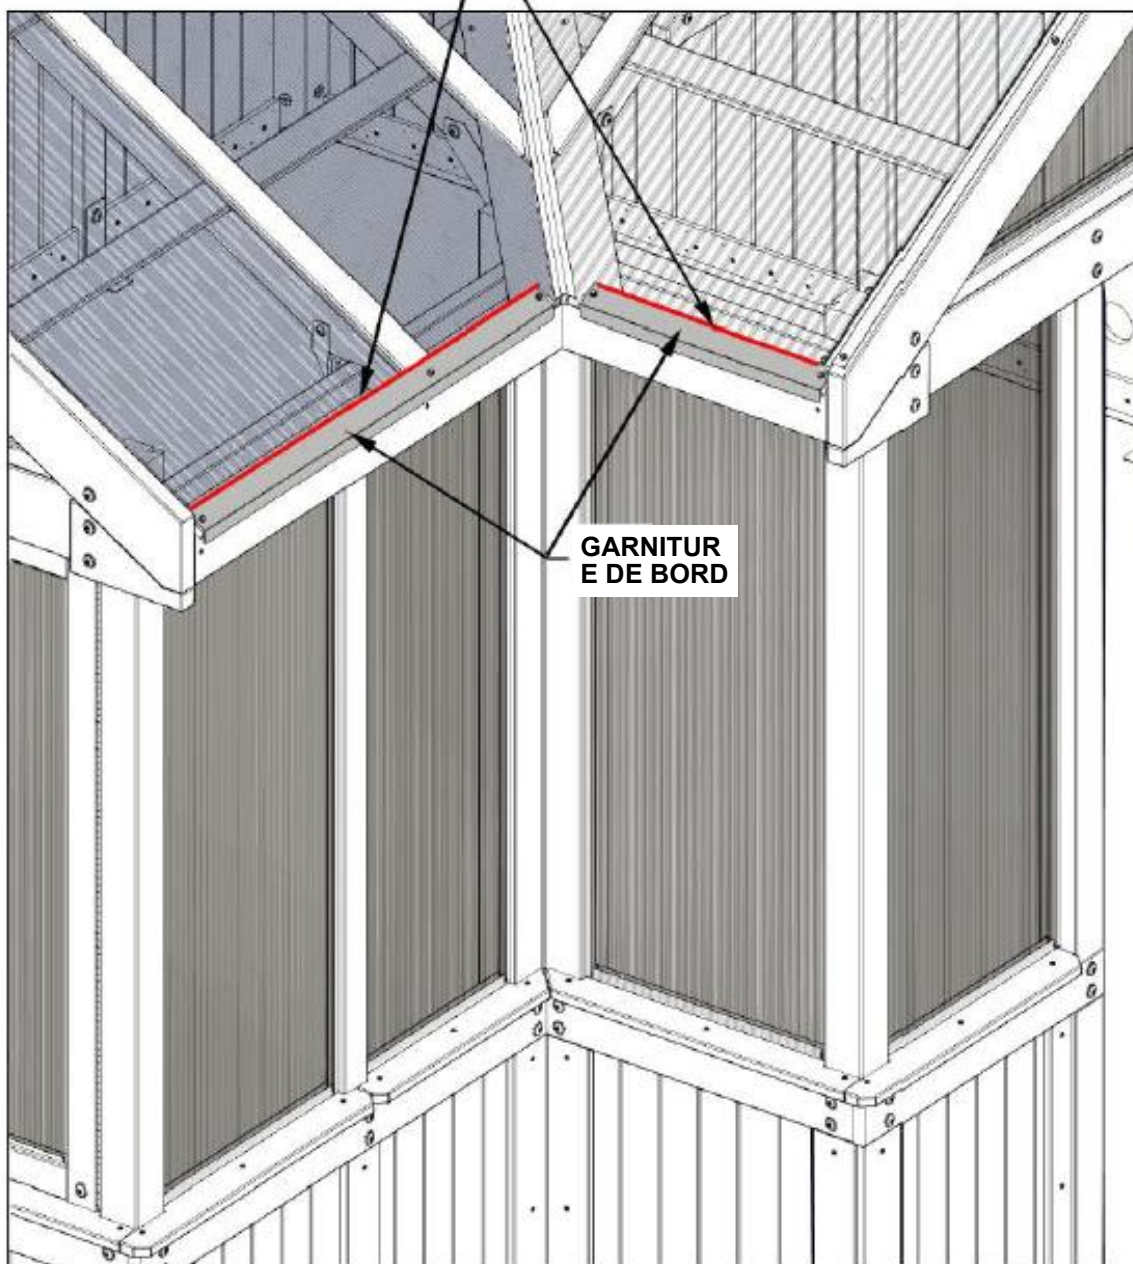

ÉTAPE 213 - ASSEMBLAGE DU TOIT



A6P01002 RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN
(x1)




A6P01531 TUBE DE SILICONE 10 OZ
(x1)





H101464 PISTOLET À CALFEUTRAGE
(x1)

- AVANT DE RETIRER LE PAPIER PROTECTEUR, COUPEZ DEUX BANDES D'ENVIRON 69 1/4 po [1760 mm] DE LONG.
- COUPEZ L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE À UN ANGLE POUR L'ADAPTER AU RAS DE L'AILE DE FAÎTIÈRE.
- DÉCOUPEZ L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE COMME ILLUSTRÉ POUR QU'ELLE SOIT AU RAS AVEC L'EXTRÉMITÉ DES PANNEAUX DE TOIT.
- NE RETIREZ PAS LE SUPPORT DU RUBAN ADHÉSIF EN UNE SEULE FOIS. RETIREZ-LE AU FUR ET À MESURE QUE LE RUBAN EST APPLIQUÉ DANS LA NOUE DE LA SERRE.
- AU FUR ET À MESURE QUE LE RUBAN EST INSTALLÉ. CENTREZ LE RUBAN DANS LA NOUE, TEL QU'ILLUSTRÉ.
- **LE RUBAN EST TRÈS COLLANT ET NE PEUT ÊTRE APPLIQUÉ QU'UNE SEULE FOIS.**

À L'AIDE DU PISTOLET À CALFEUTRAGE ET DU TUBE DE SILICONE, PLACEZ UNE PERLE DE SILICONE SUR LE CÔTÉ ET LE BORD SUPÉRIEUR DU COUVRE-FAÎTE, COMME ILLUSTRÉ DES DEUX CÔTÉS.

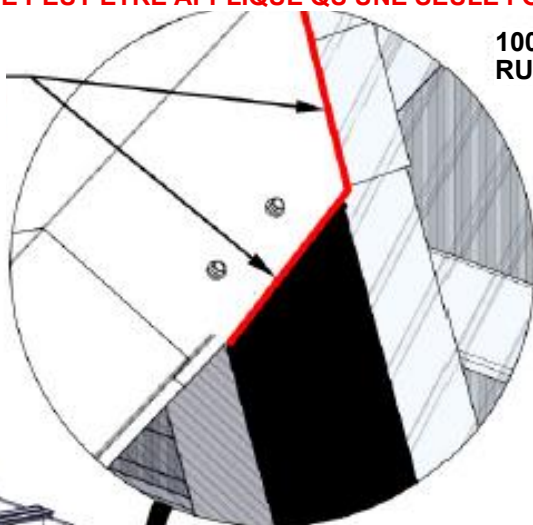


1002 (x2)
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR SOLIN

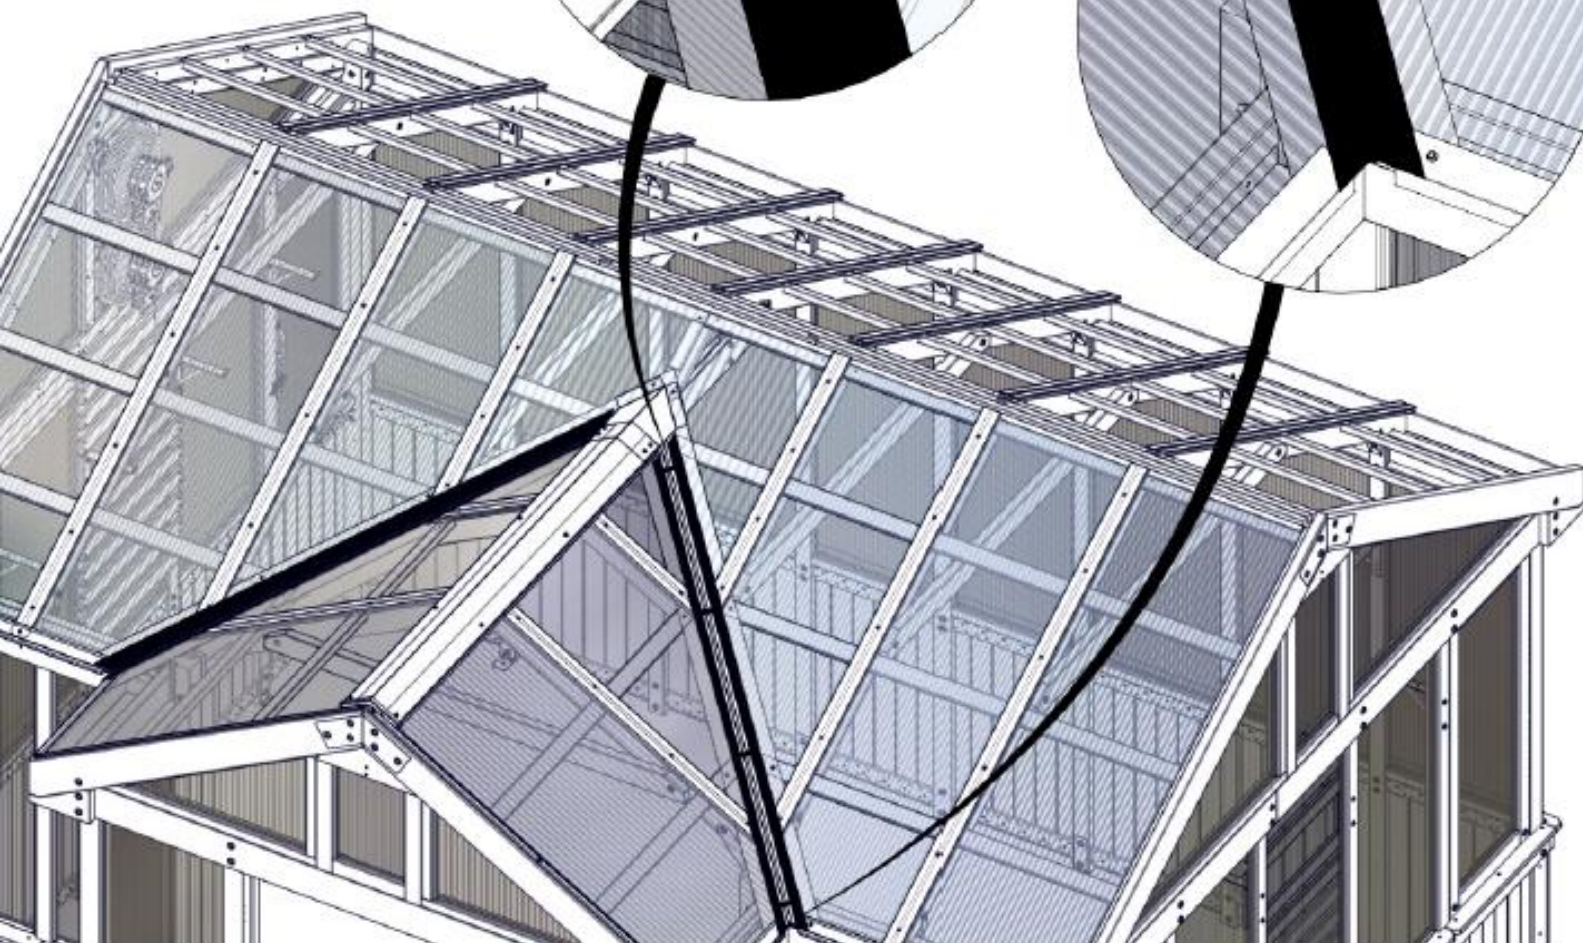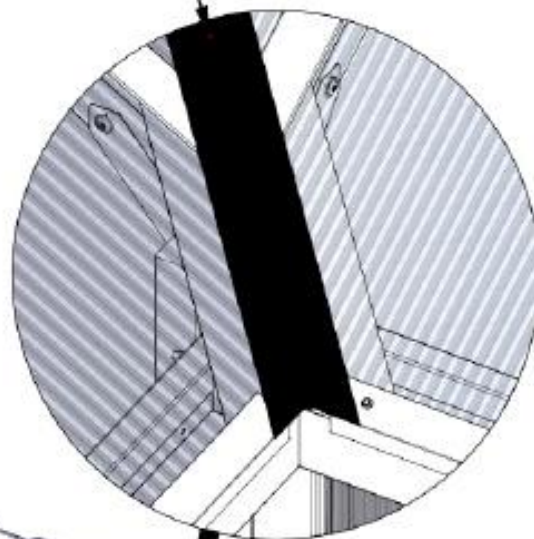

ÉTAPE 214 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101206	VIS À BOIS 10 16 x 1 1/4 po

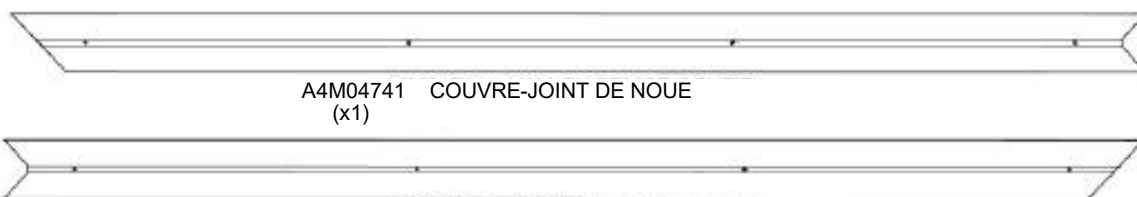

A4M04741 COUVRE-JOINT DE NOUE
(x1)




A4M04742 COUVRE-JOINT DE NOUE
(x1)

- CENTREZ LES COUVRE-JOINTS DE NOUE DANS LES NOUES, COMME ILLUSTRÉ.
- INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS TRAVERSANTS POUR FIXER.


1206 (x8)
VIS - 1 1/4 po

4742 (x1)
COUVRE-JOINT DE NOUE

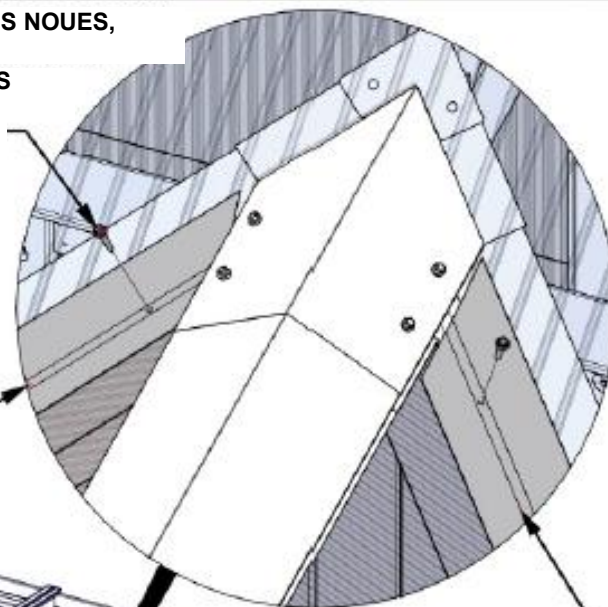

POUSSEZ LES COUVRE-JOINTS VERS LE HAUT JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT AU RAS AVEC L'AILE DE FAÎTIÈRE, COMME ILLUSTRÉ.


4741 (x1)
COUVRE-JOINT DE NOUE

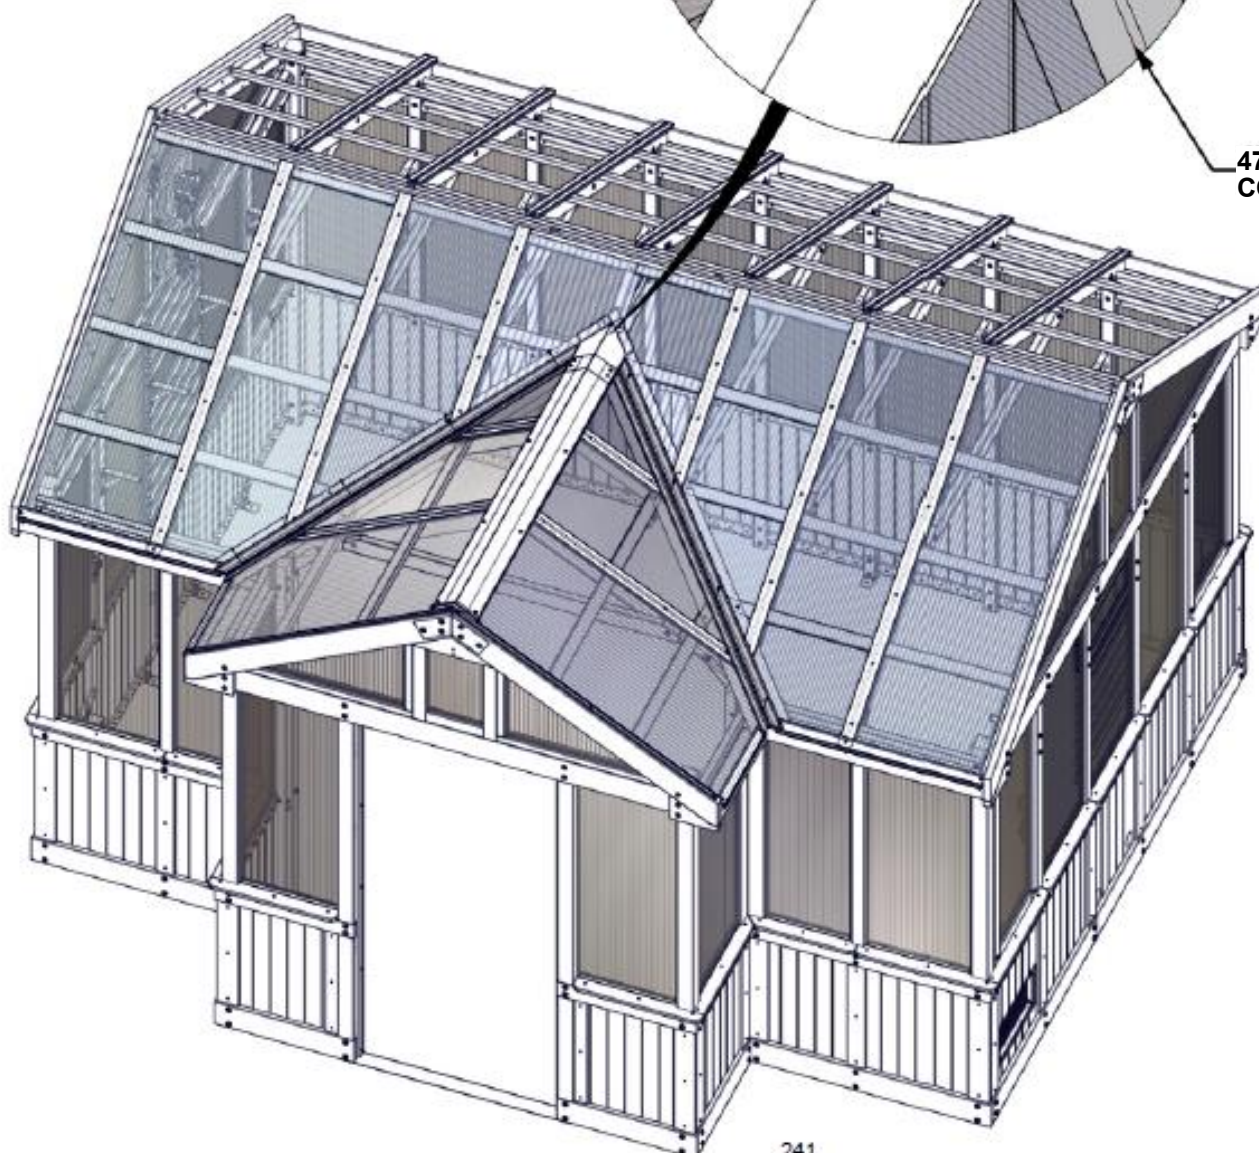


ÉTAPE 215 - ASSEMBLAGE DU TOIT

A6P01216 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x2)

RETIREZ LE PAPIER PROTECTEUR DES CANAUX EN POLYÉTHYLÈNE AVANT L'INSTALLATION.

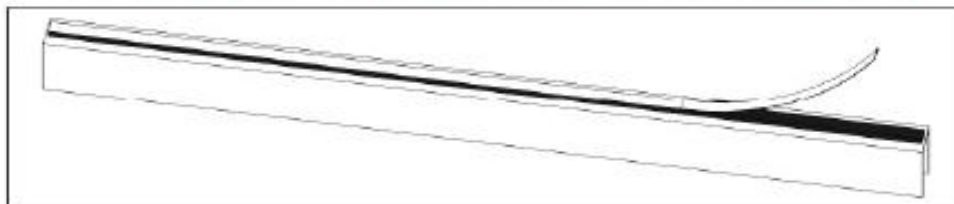


**PRESSEZ FERMEMENT LE
CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
CONTRE LA PLANCHE DE
PIGNON POUR ASSURER
L'ADHÉRENCE.**

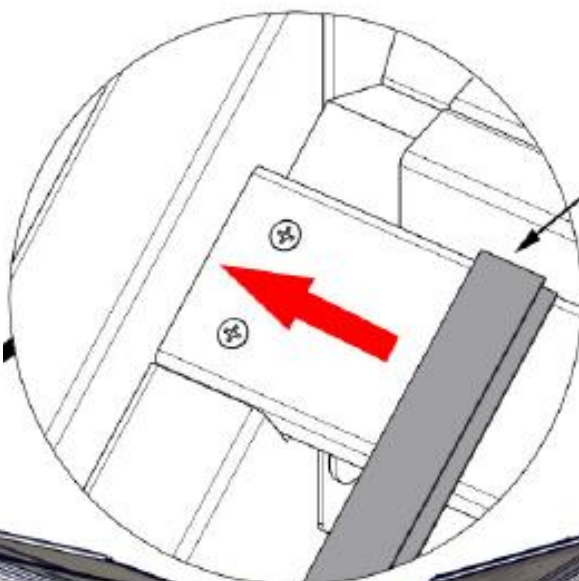

**L'EXTRÉMITÉ DU CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE EST ALIGNÉE
SUR LE DESSUS DE LA PANNE,
COMME ILLUSTRÉ.**

1216 (x1)
CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE


1216 (x1)
CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE

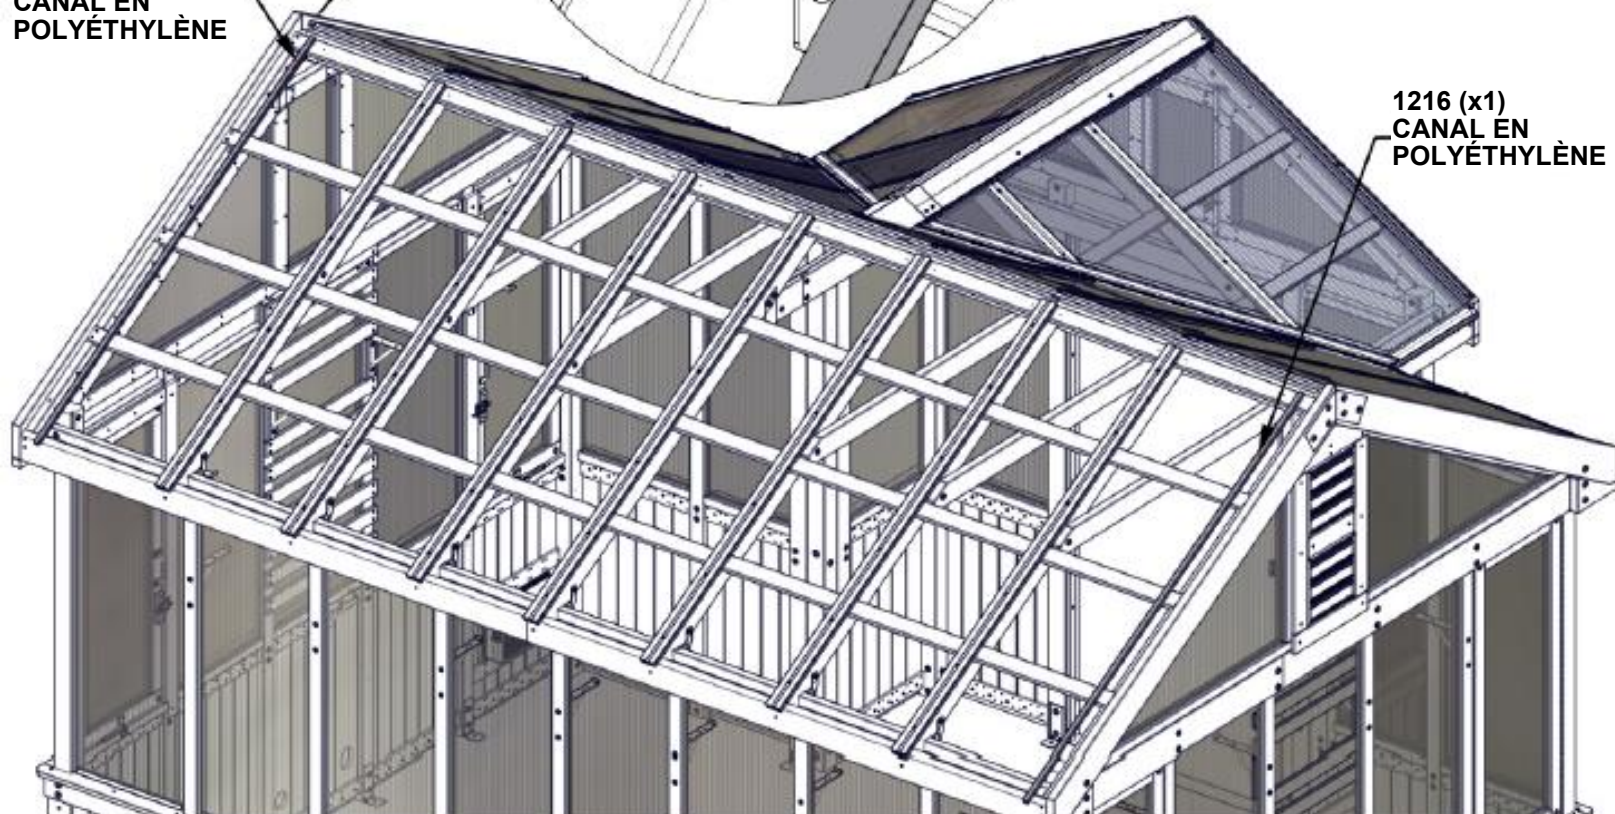

ÉTAPE 216 - ASSEMBLAGE DU TOIT



A6P01213 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x2)



A6P01205 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x4)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LA FACE INFÉRIEURE DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

- RÉPÉTEZ POUR LES DEUX ENSEMBLES DE TOITURE.

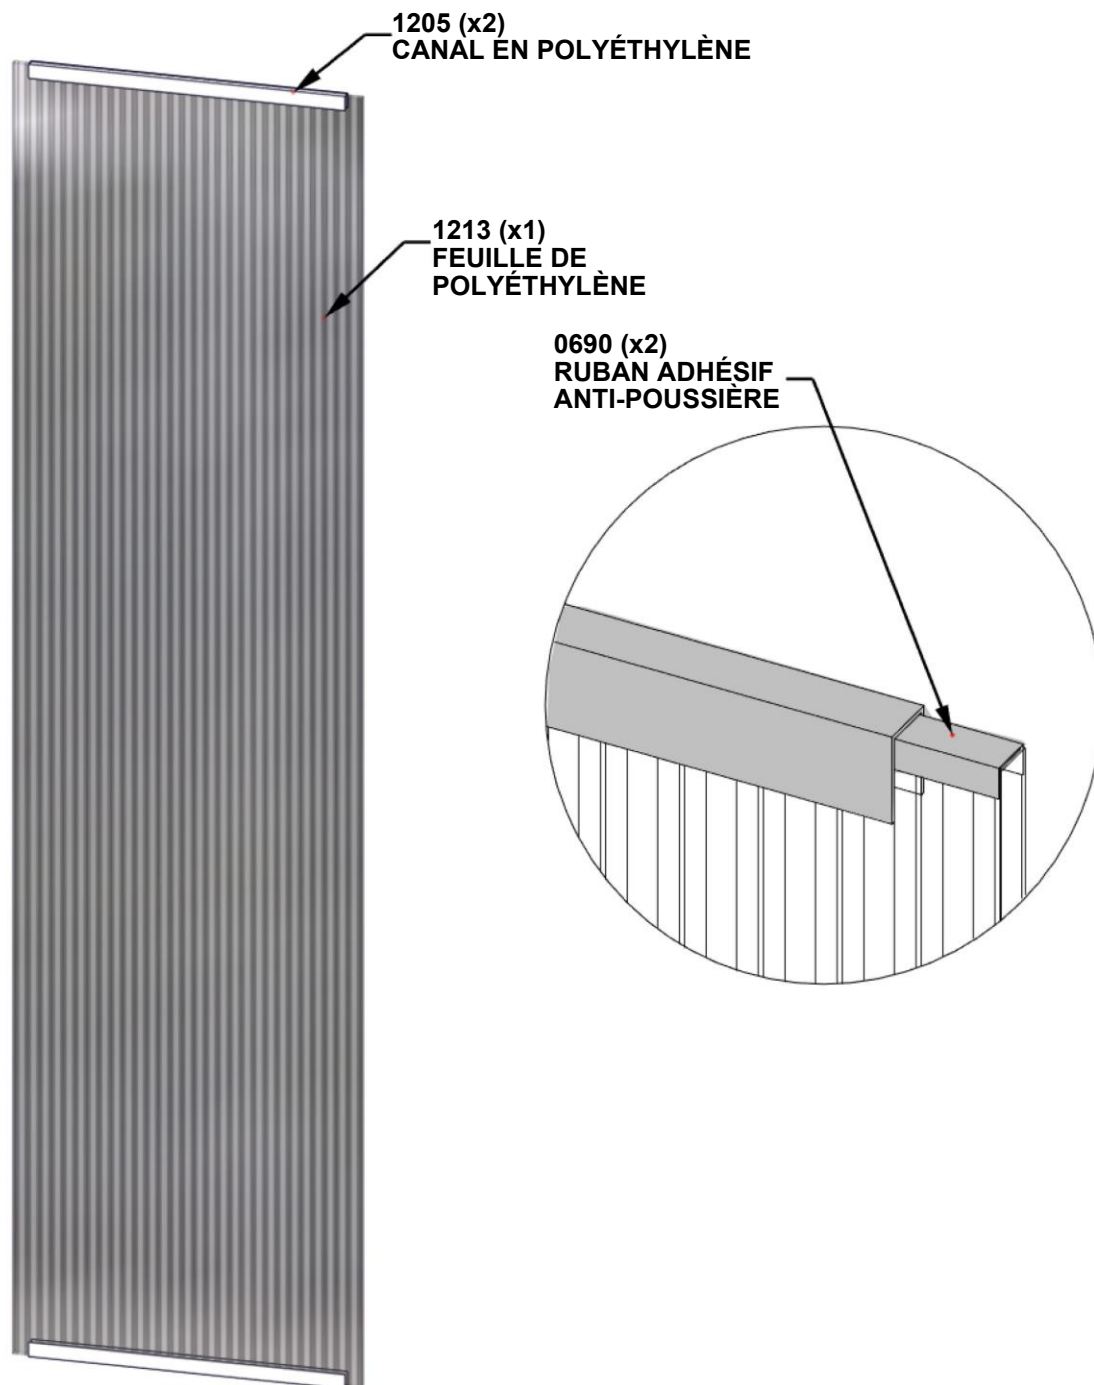


ÉTAPE 217 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!


- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.

PIÈCE DE JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE

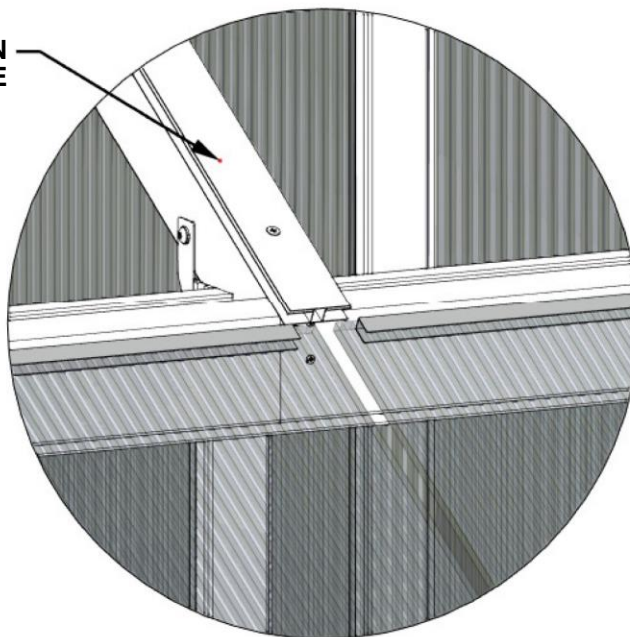


- GLISSEZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES PIÈCES DE JONCTION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.
- PUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QUE LE BAS DE LA FEUILLE SOIT AU RAS AVEC LA JONCTION DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE, COMME ILLUSTRÉ.


ASSEMBLAGES DU TOIT
DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

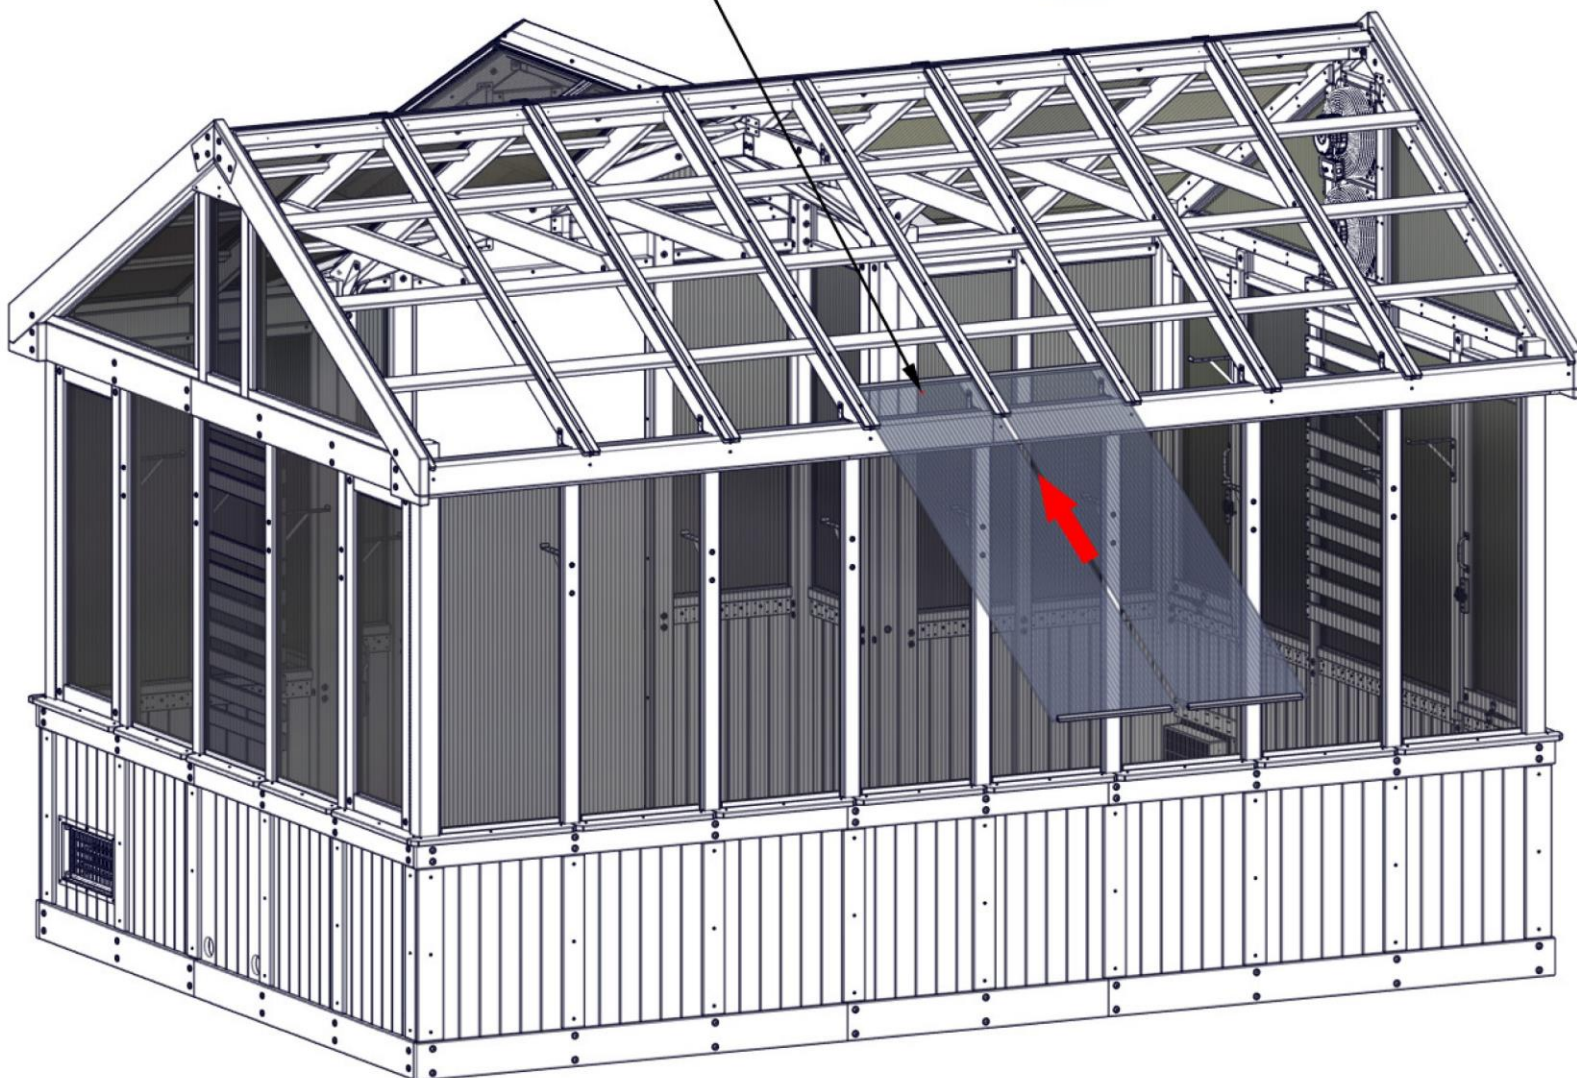

ÉTAPE 218 - ASSEMBLAGE DU TOIT

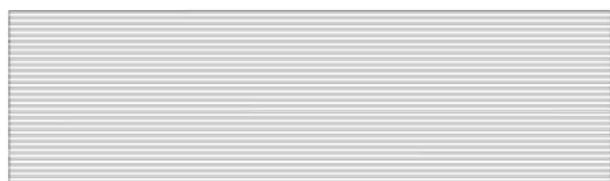

A6P01212 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x4)



A6P01184 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x8)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LA FACE INFÉRIEURE DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

- RÉPÉTEZ POUR LES QUATRE ASSEMBLAGES DE TOIT.

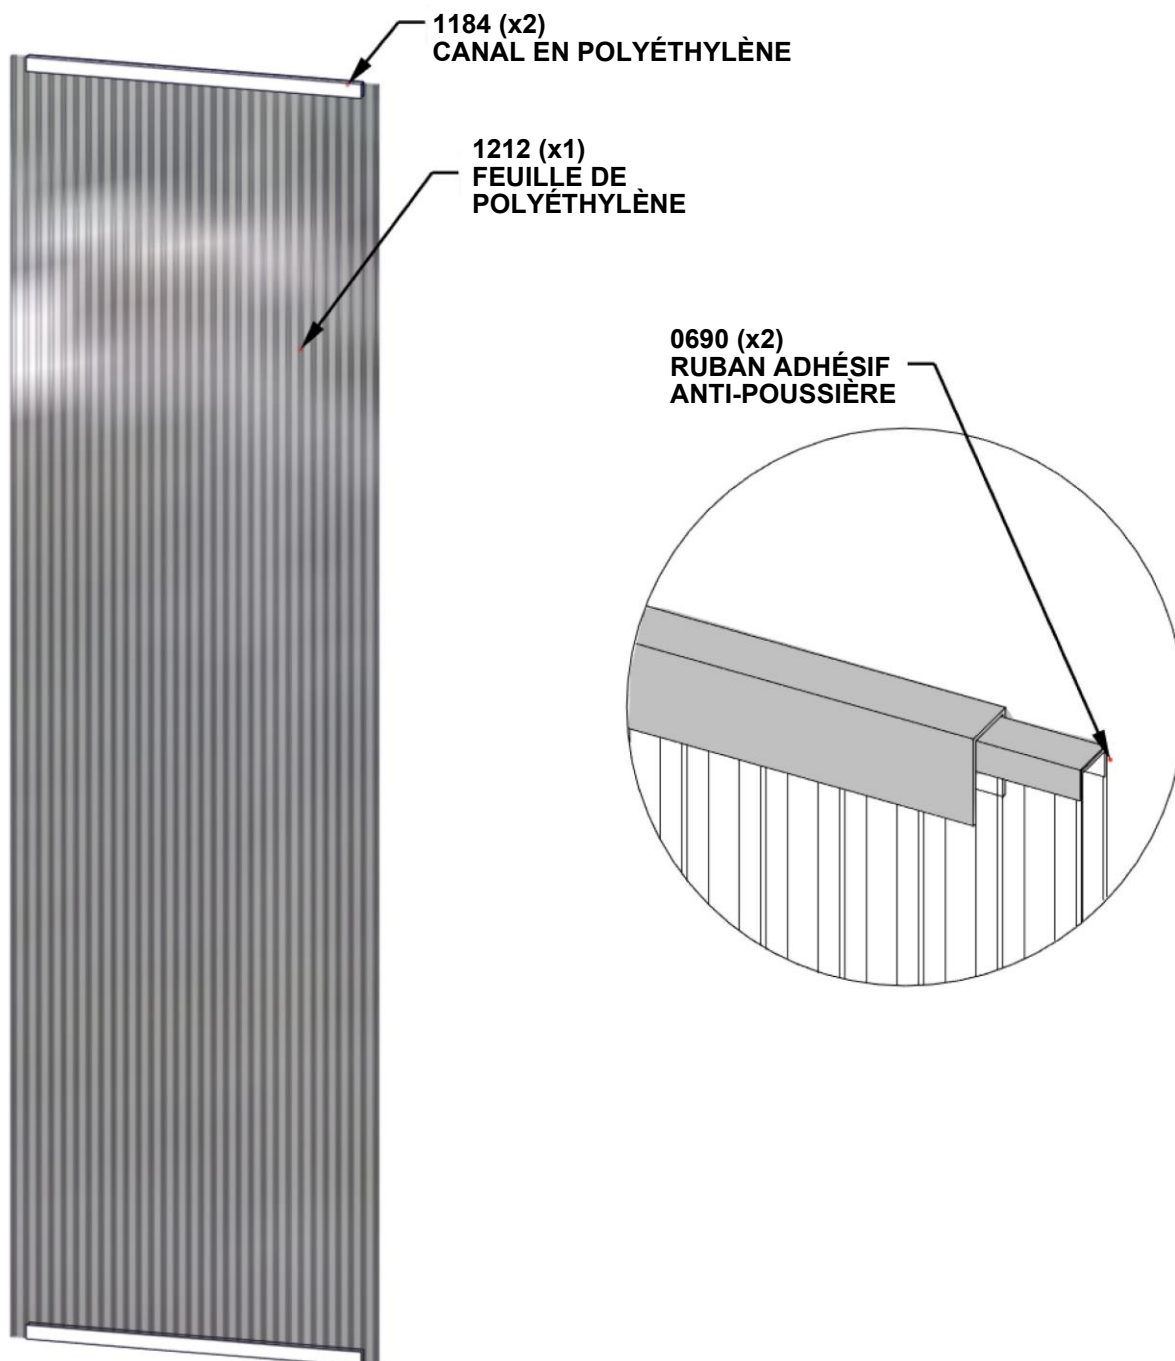


ÉTAPE 219 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!


- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.

PIÈCE DE JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE

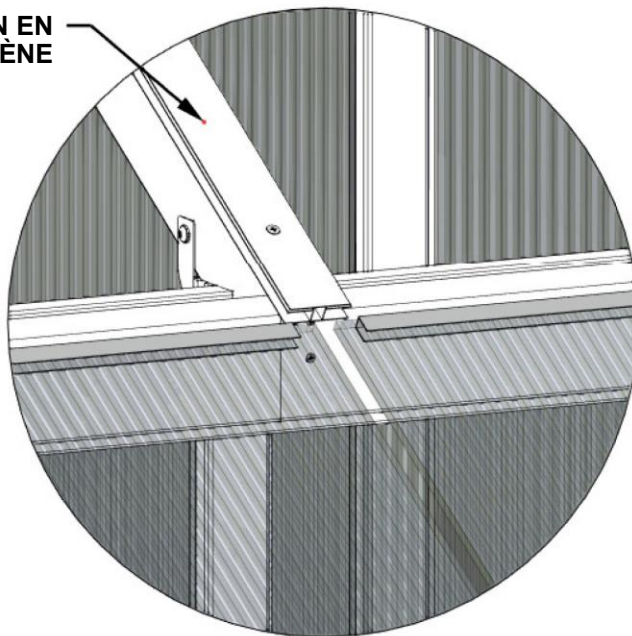

- GLISSEZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES PIÈCES DE JONCTION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.
- PUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QUE LE BAS DE LA FEUILLE SOIT AU RAS AVEC LA JONCTION DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE, COMME ILLUSTRÉ.


ASSEMBLAGES DU
TOIT DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE

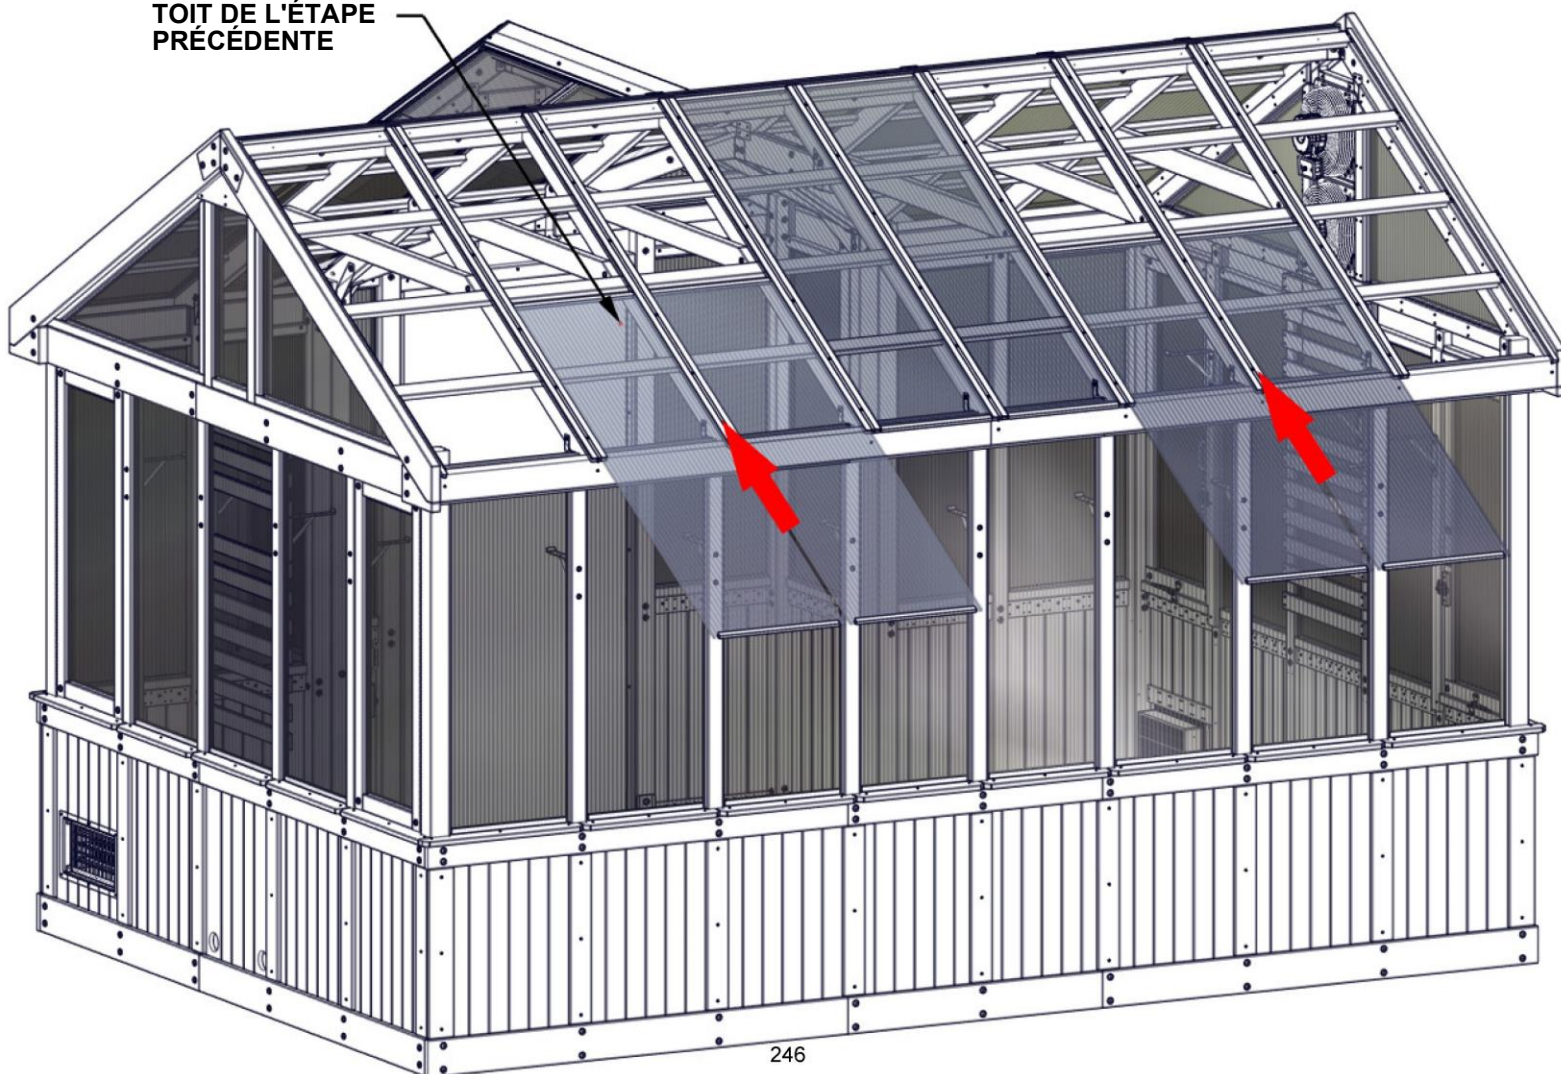

ÉTAPE 220 - ASSEMBLAGE DU TOIT



A6P01214 FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE
(x2)



A6P01215 CANAL EN POLYÉTHYLÈNE
(x4)




A6P00690 RUBAN ADHÉSIF
ANTI-POUSSIÈRE

POUR APPLIQUER DU RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE ET UN CANAL EN POLYÉTHYLÈNE :

- DÉCOUPEZ 2 BANDES DE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE DE LA MÊME LARGEUR QUE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- ENVELOPPEZ LE RUBAN ADHÉSIF ANTI-POUSSIÈRE LE LONG DU BORD DE LA LARGEUR DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- UNE FOIS LE RUBAN FIXÉ, ENFONCEZ LE CANAL SUR LE RUBAN EN LE CENTRANT SUR LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.
- RÉPÉTEZ SUR LA FACE INFÉRIEURE DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE.

- RÉPÉTEZ POUR LES DEUX ENSEMBLES DE TOITURE.

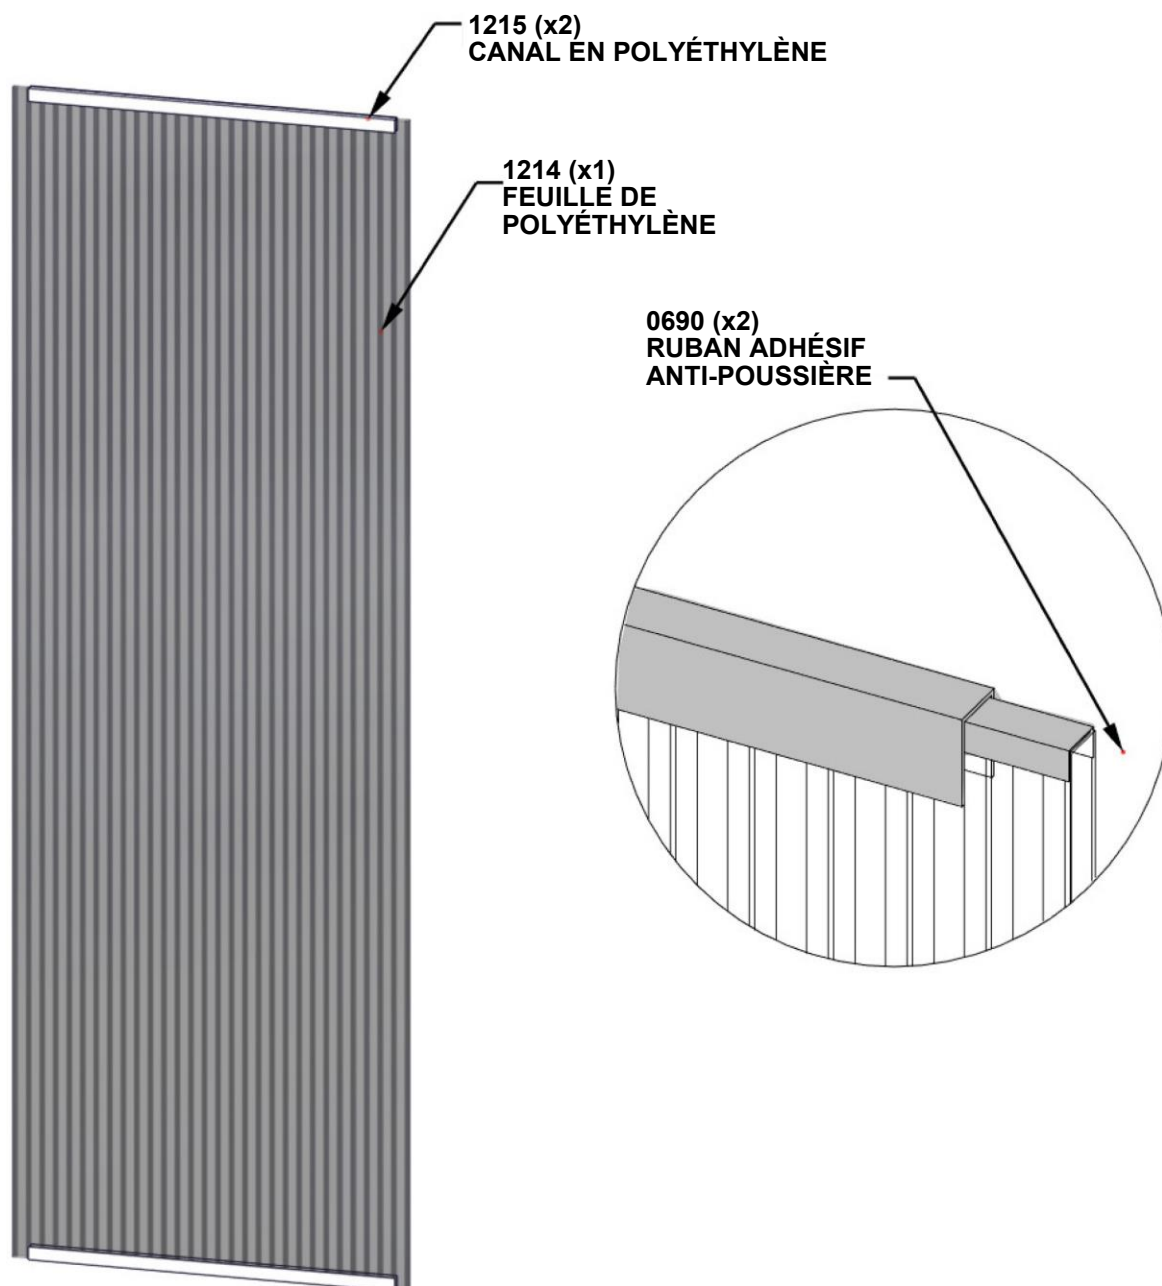


ÉTAPE 221 - ASSEMBLAGE DU TOIT

IMPORTANT!!


- ASSUREZ-VOUS QUE LE CÔTÉ UV DES PANNEAUX DE TOIT EST ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR.
- ENLEVEZ LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE TOIT.

PIÈCE DE JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE

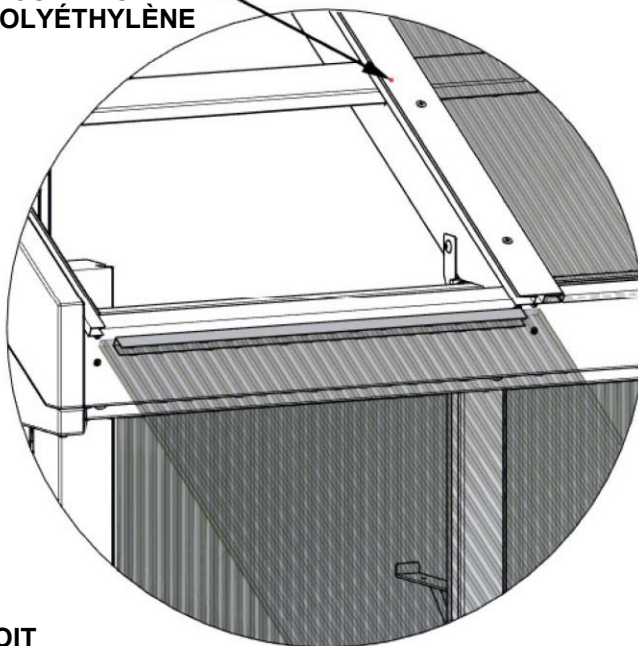

- GLISSEZ LES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE DANS LES PIÈCES DE JONCTION DES FEUILLES DE POLYÉTHYLÈNE.
- PUSSEZ LES FEUILLES JUSQU'À CE QUE LE BAS DE LA FEUILLE SOIT AU RAS AVEC LA JONCTION DE LA FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE, COMME ILLUSTRÉ.

ASSEMBLAGES DU TOIT
DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

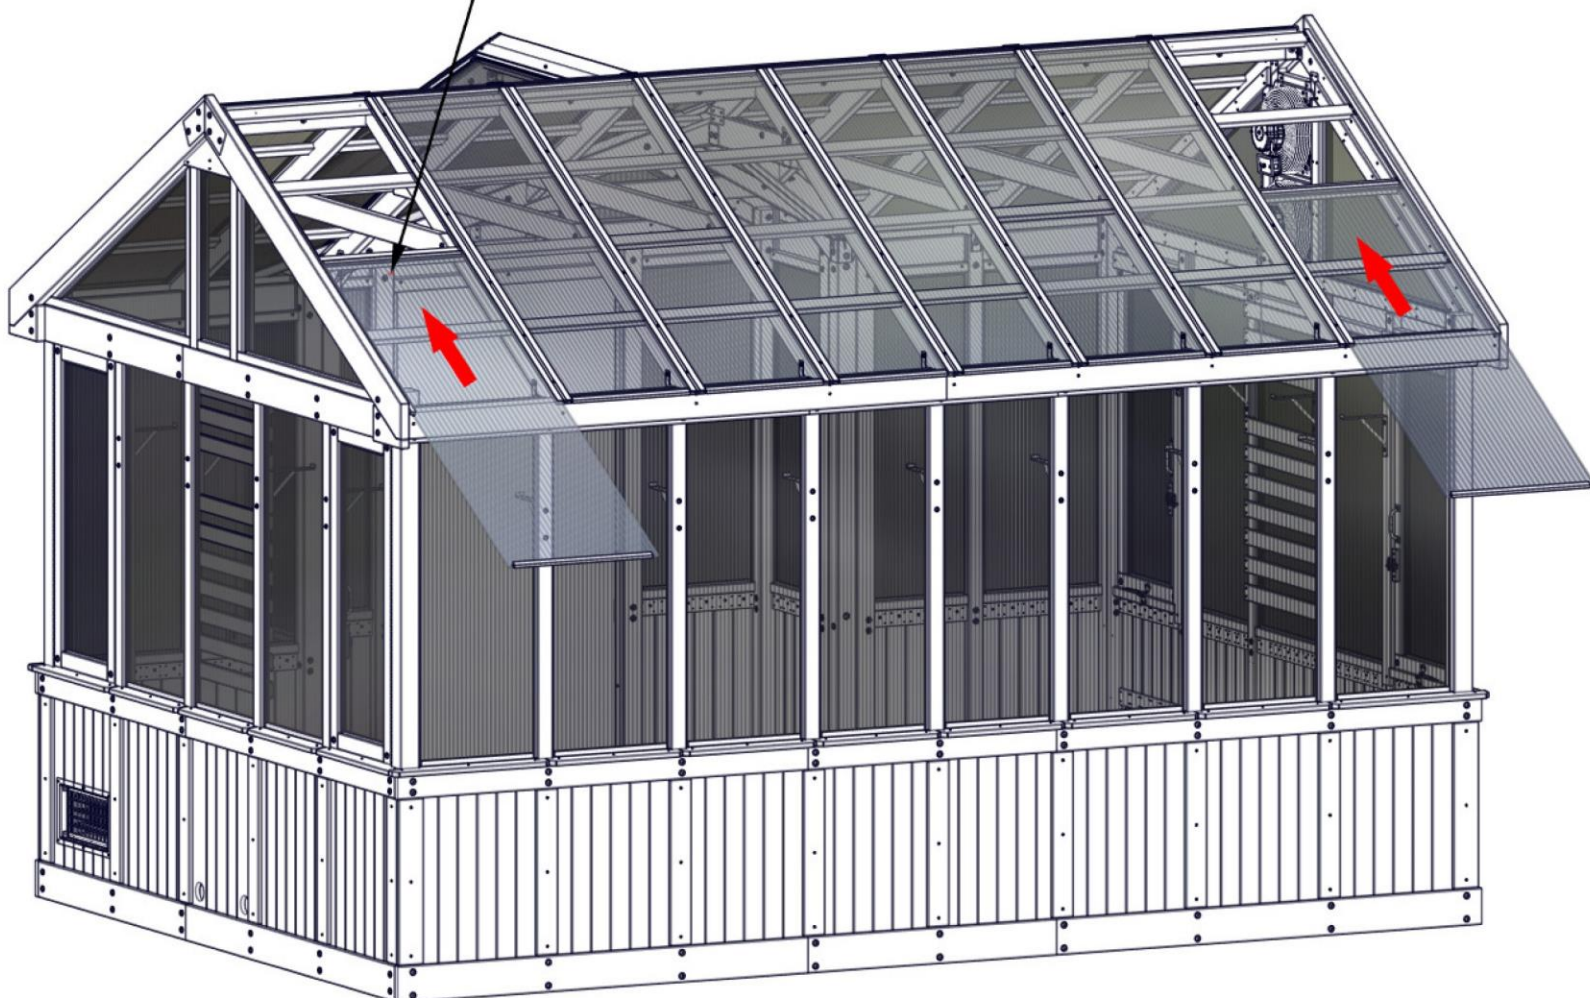


ÉTAPE 222 - ASSEMBLAGE DU TOIT




A4M04511 COUVRE-JOINT
(x7)

AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.
ENLEVEZ LE FILM BLEU DES COUVRE-JOINTS.

4511 (x7)
COUVRE-JOINT

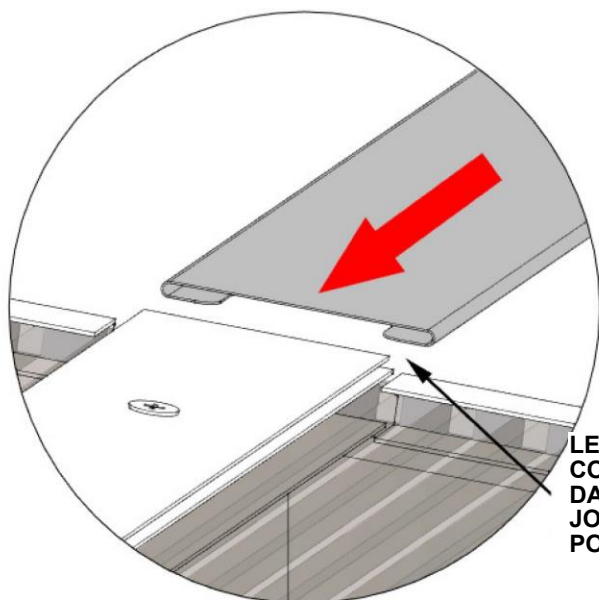

LES LANGUETTES DU
COUVRE-JOINT GLISSENT
DANS LA PIÈCE DE
JONCTION EN
POLYÉTHYLÈNE.

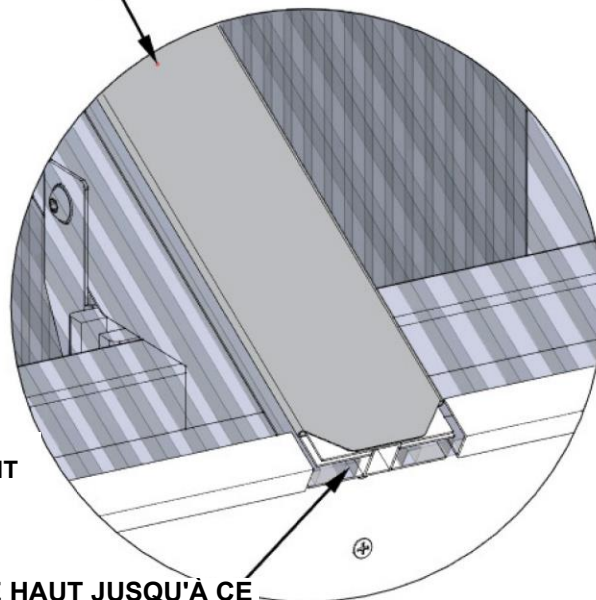


GLISSEZ VERS LE HAUT JUSQU'À CE
QUE LE BAS DU COUVRE-JOINT SOIT
AU RAS AVEC LE BAS DE LA PIÈCE
DE JONCTION EN POLYÉTHYLÈNE.




ÉTAPE 223A - ASSEMBLAGE DU TOIT


A4M04731 GARNITURE
(x2) DE BORD

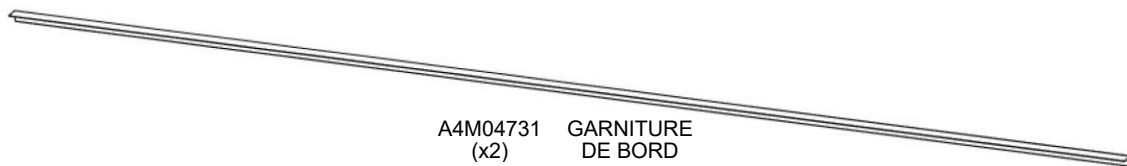


**AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.
ENLEVEZ LE FILM BLEU DE LA GARNITURE.**

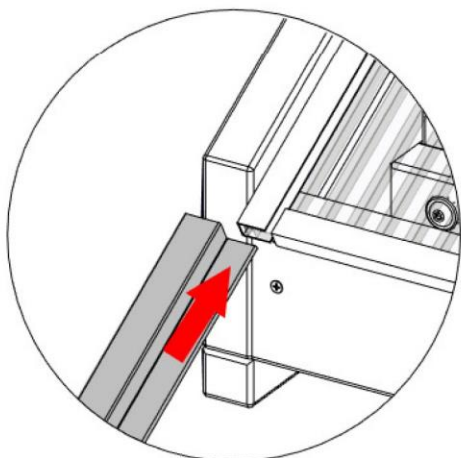

FAITES GLISSER LA
GARNITURE EN PLACE, EN
ENGAGEANT UN CANAL EN
POLYÉTHYLÈNE DANS
L'OURLET OUVERT. ASSUREZ-
VOUS QUE L'ORIENTATION EST
CORRECTE, COMME ILLUSTRÉ.

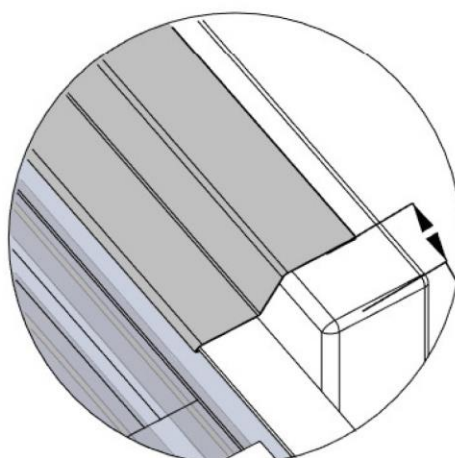


5/8 po
[16 mm]

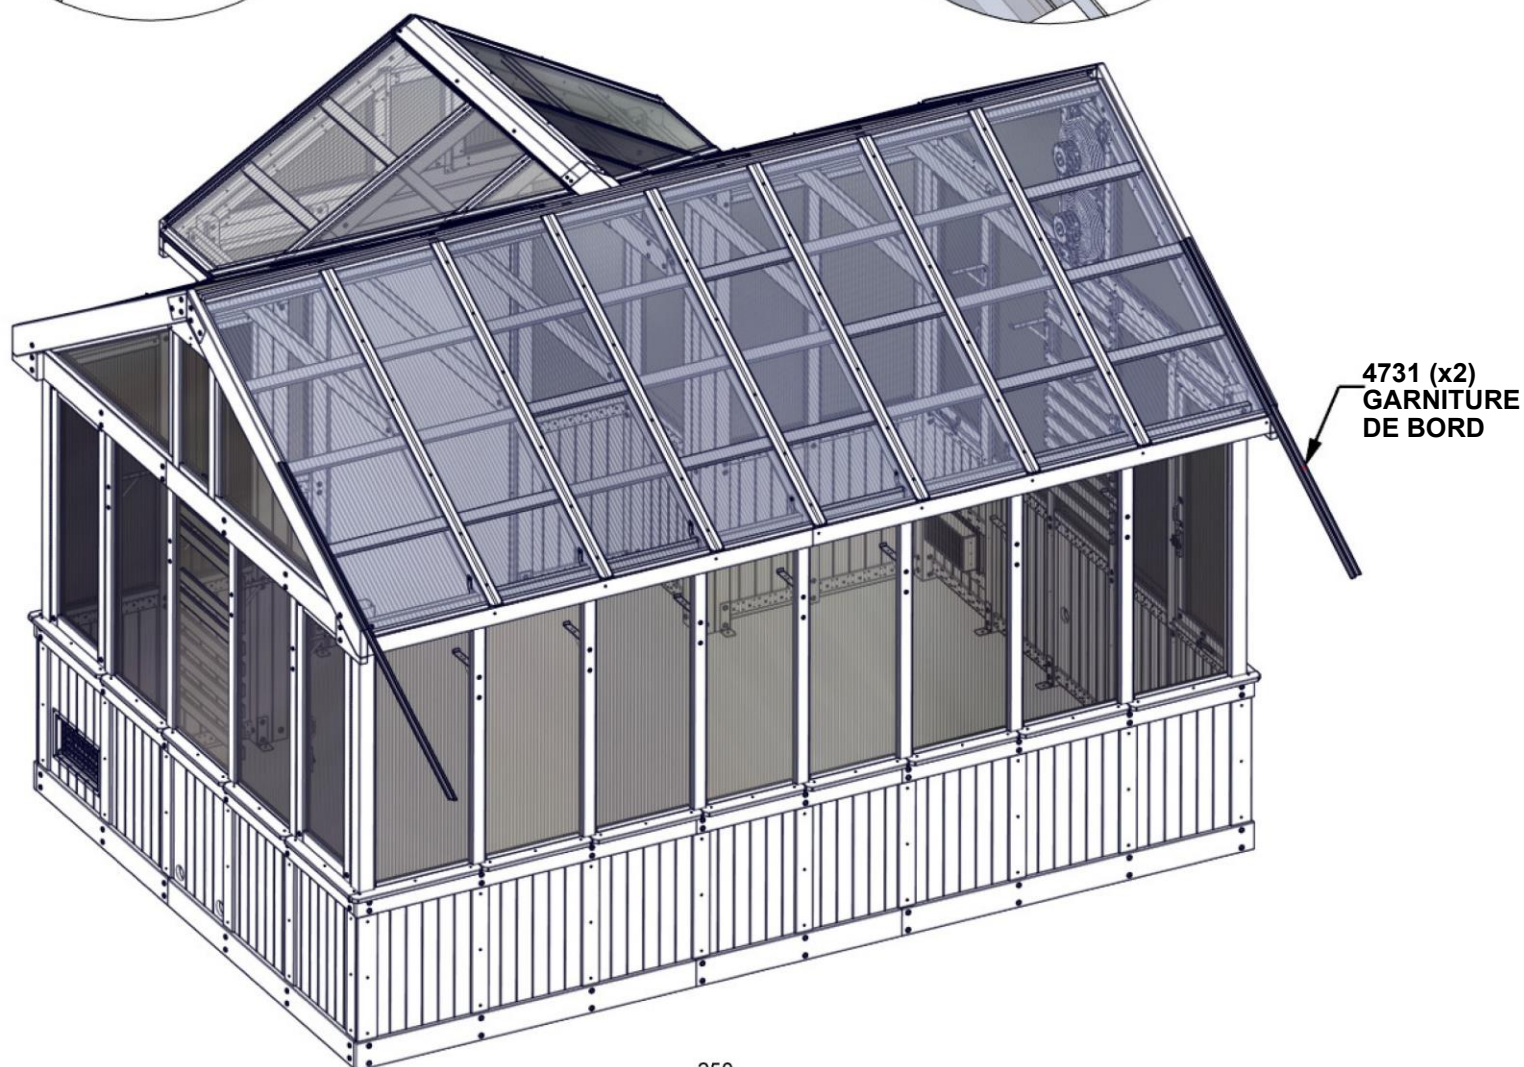


4731 (x2)
GARNITURE
DE BORD

ÉTAPE 223B - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

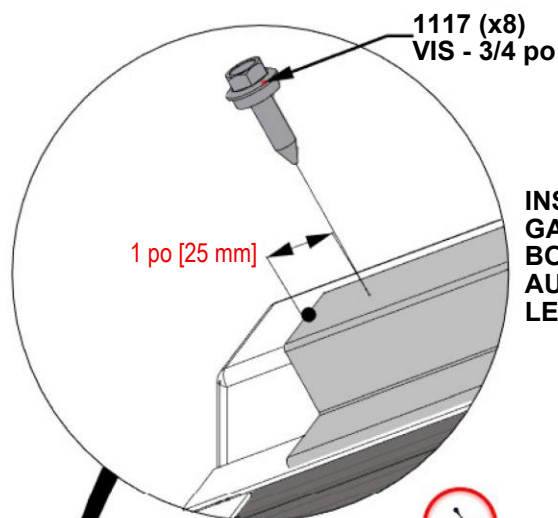

INSTALLEZ LES VIS AU CENTRE DE LA GARNITURE À ENVIRON 1 po [25 mm] DES BORDS, COMME ILLUSTRÉ. INSTALLEZ DEUX AUTRES VIS UNIFORMÉMENT ESPACÉES ENTRE LES DEUX VIS EXTÉRIEURES.

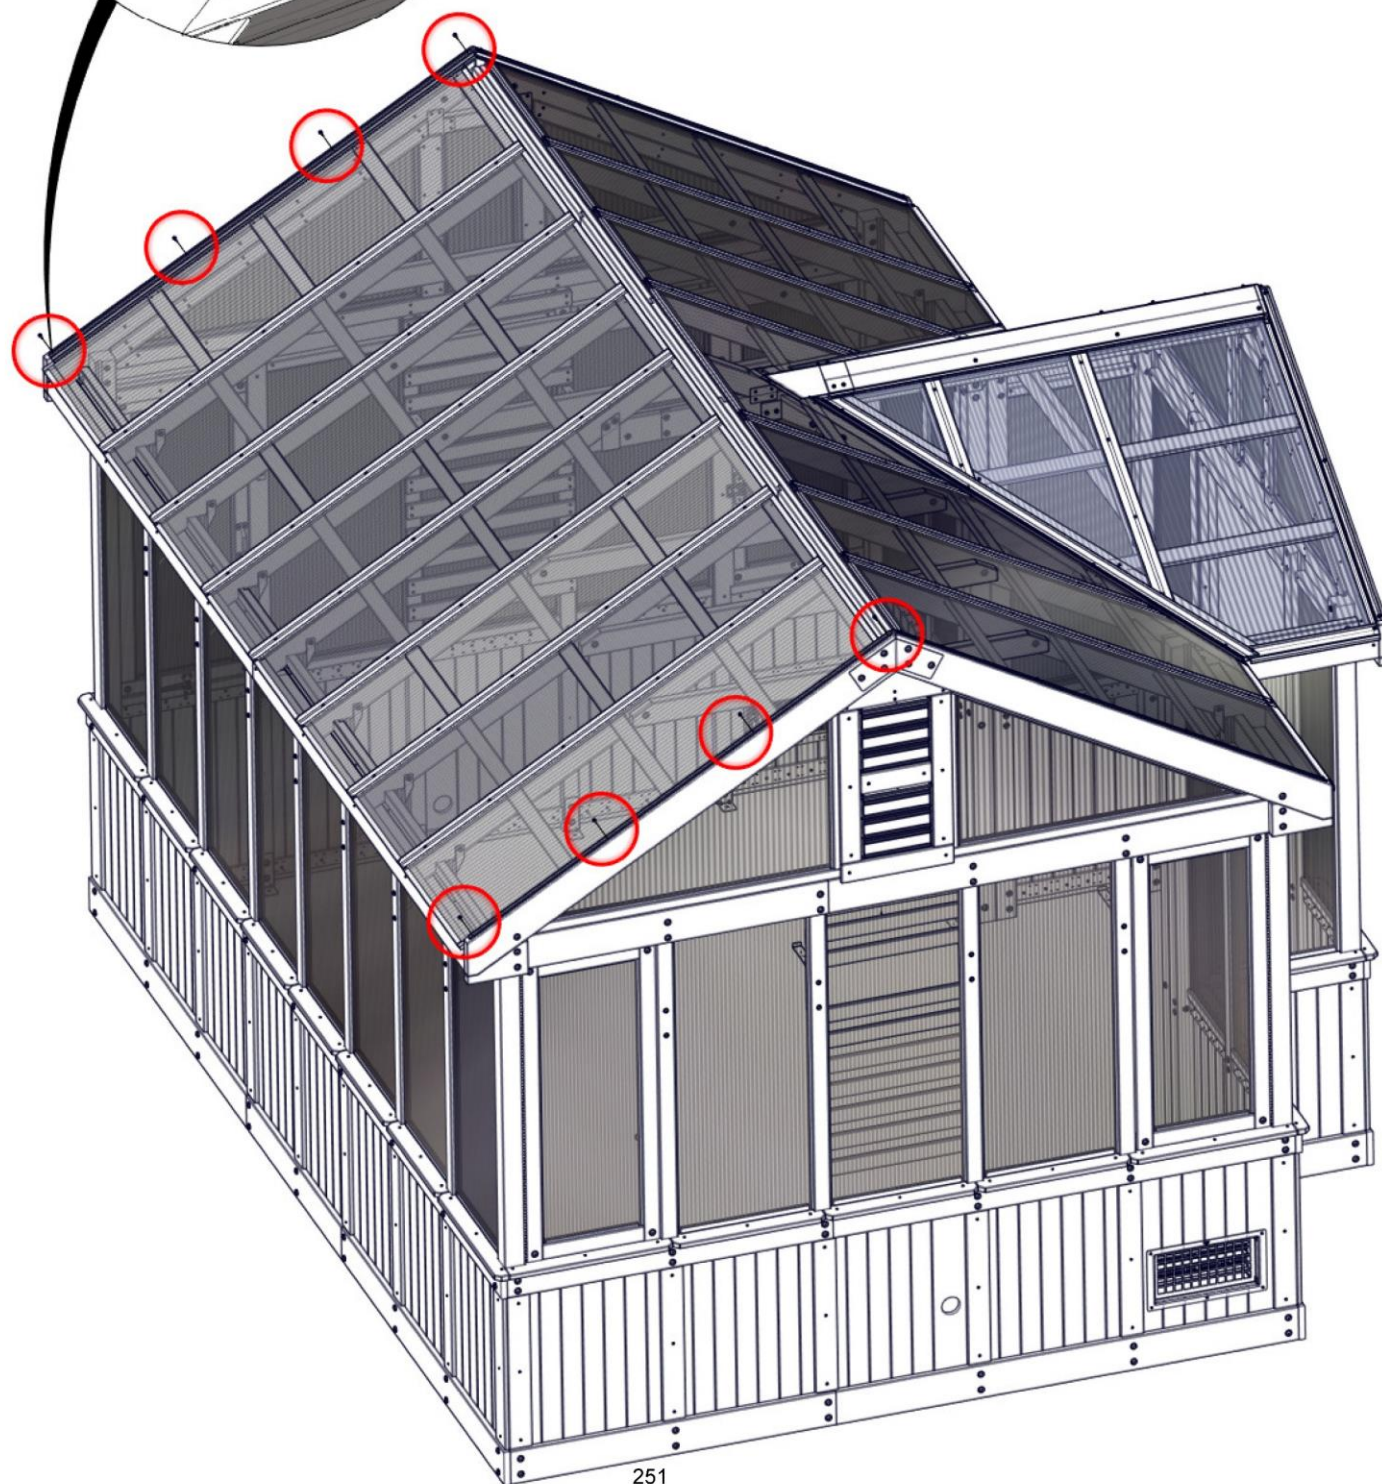

ÉTAPE 224A - ASSEMBLAGE DU TOIT




A6P01531 TUBE DE SILICONE
(x1) DE 10 OZ




H101464 PISTOLET À
(x1) CALFEUTRAGE

**À L'AIDE DU PISTOLET À CALFEUTRAGE ET
DU TUBE DE SILICONE, PLACEZ UNE
GÉNÉREUSE PERLE DE SILICONE SUR LE
BAS DU TOIT, COMME ILLUSTRÉ.**

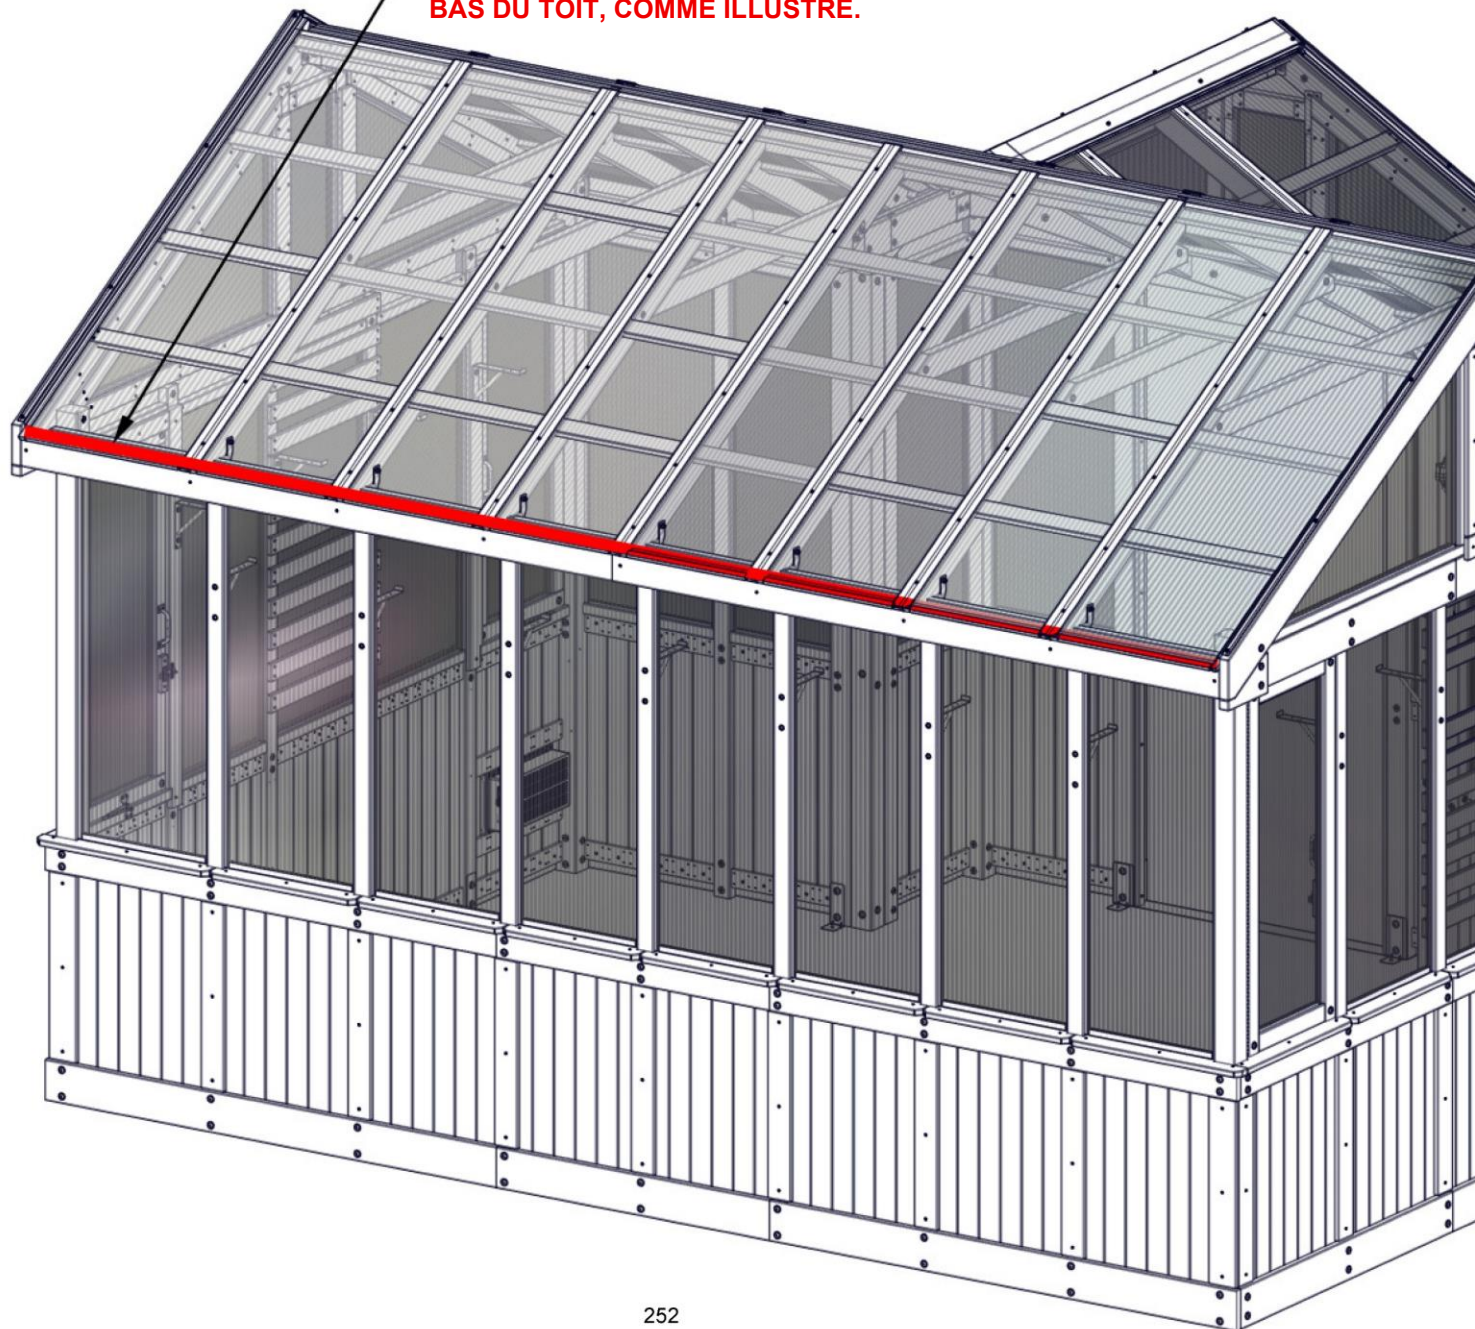


ÉTAPE 224B - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H101206	VIS À BOIS 10 16 x 1 1/4 po

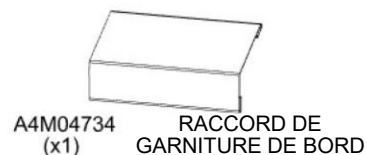

AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.


ENLEVEZ LE FILM BLEU DE LA GARNITURE DE BORD ET DE LA JONCTION DE LA GARNITURE DE BORD.

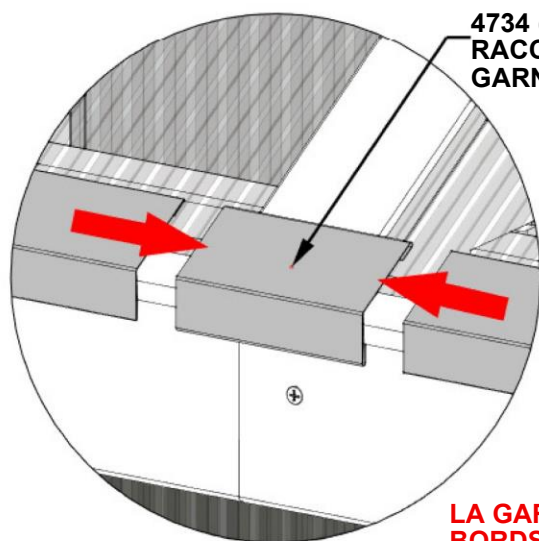

GLISSEZ LA GARNITURE DE BORD DANS LA JONCTION DE LA GARNITURE DE BORD. AJUSTEZ AU BESOIN.


**4734 (x1)
RACCORD DE
GARNITURE DE BORD**

ALIGNER LA GARNITURE DE BORD COMME INDICÉ, PUIS PERCEZ DES TROUS PILOTES AUX EMPLACEMENTS DES VIS INDICÉS À L'AIDE D'UNE MÊCHE DE 1/8 po [3 mm].

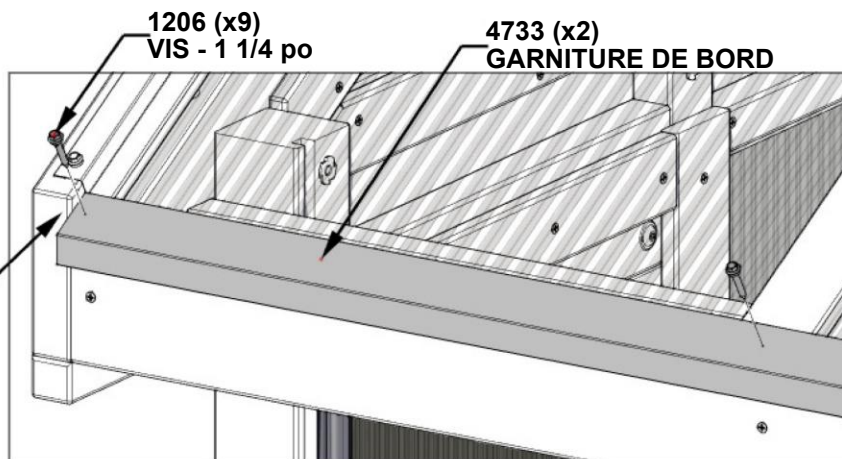


LA GARNITURE DES BORDS EST AU RAS AVEC LE PIGNON.


CENTREZ LES VIS SUR LES COUVRE-JOINTS ET FIXEZ LES VIS À TRAVERS LA BORDURE ET LES COUVRE-JOINTS.

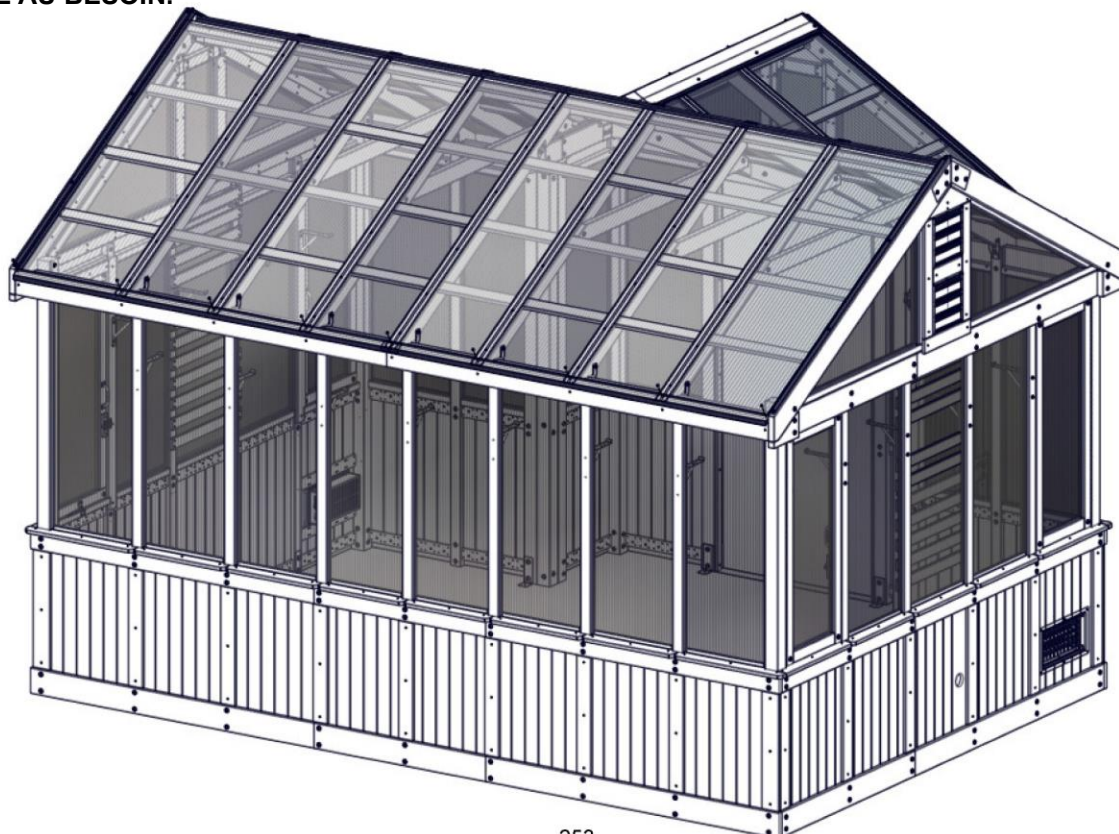


ÉTAPE 224C - ASSEMBLAGE DU TOIT

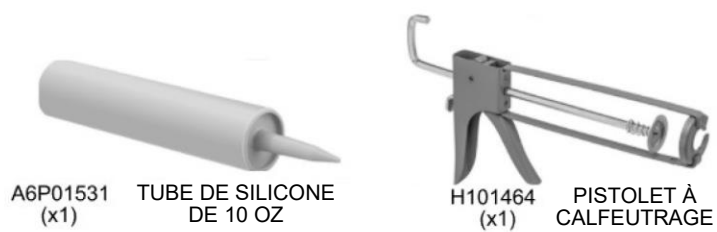

À L'AIDE DU PISTOLET À CALFEUTRAGE ET DU TUBE DE SILICONE, PLACEZ UNE GÉNÉREUSE PERLE DE SILICONE SUR LE DESSUS DE LA GARNITURE DE BORD, COMME ILLUSTRÉ.

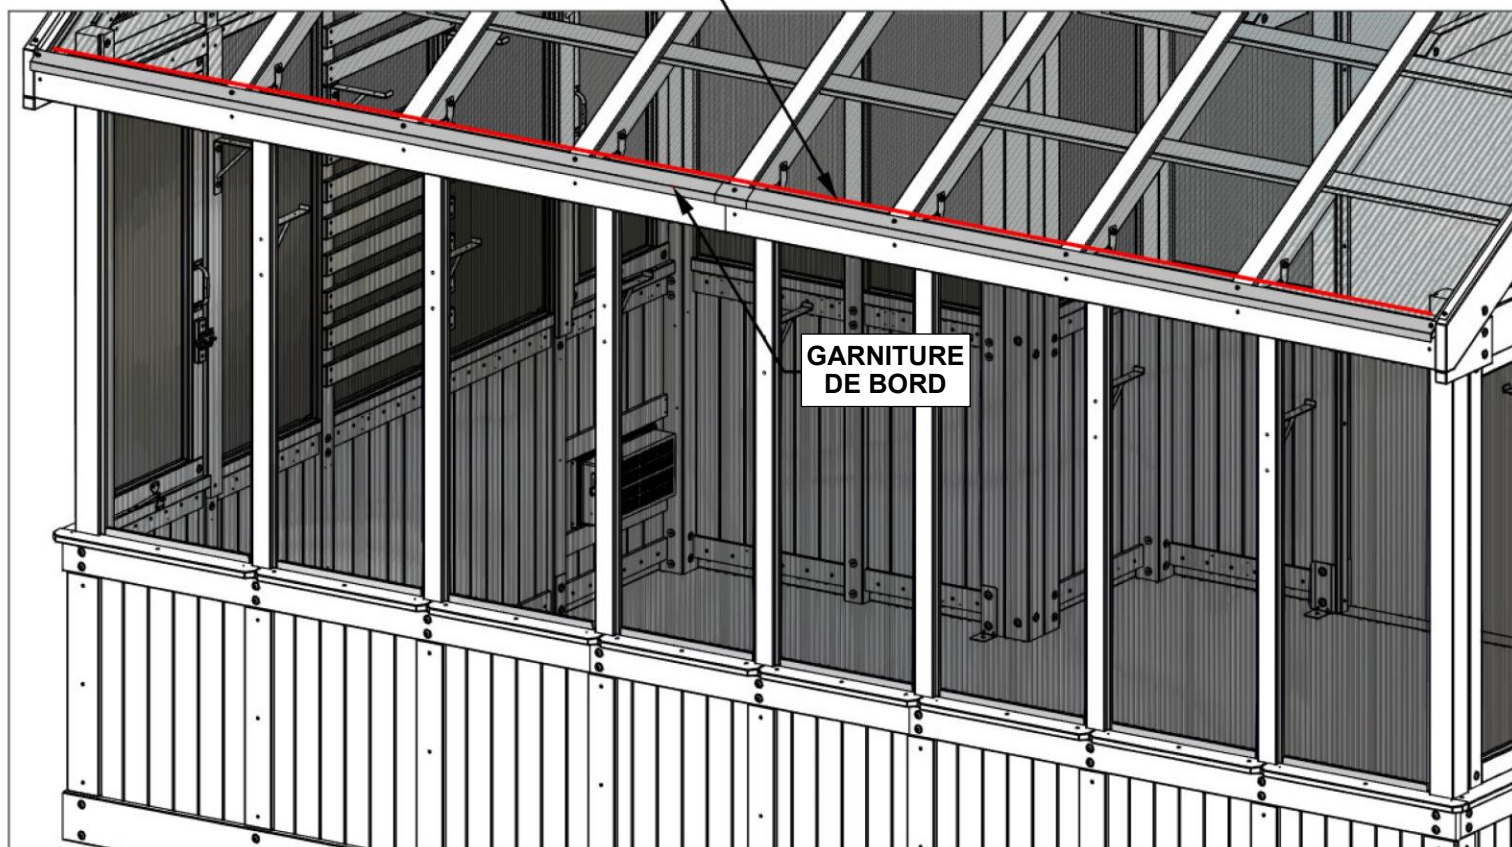


ÉTAPE 225 - ASSEMBLAGE DU TOIT

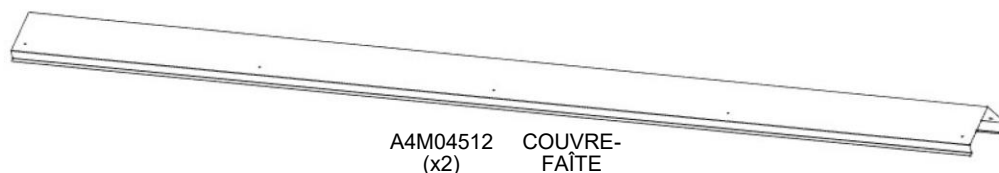




AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

ENLEVEZ LE FILM BLEU DU COUVRE-FAÎTE ET DE LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE.

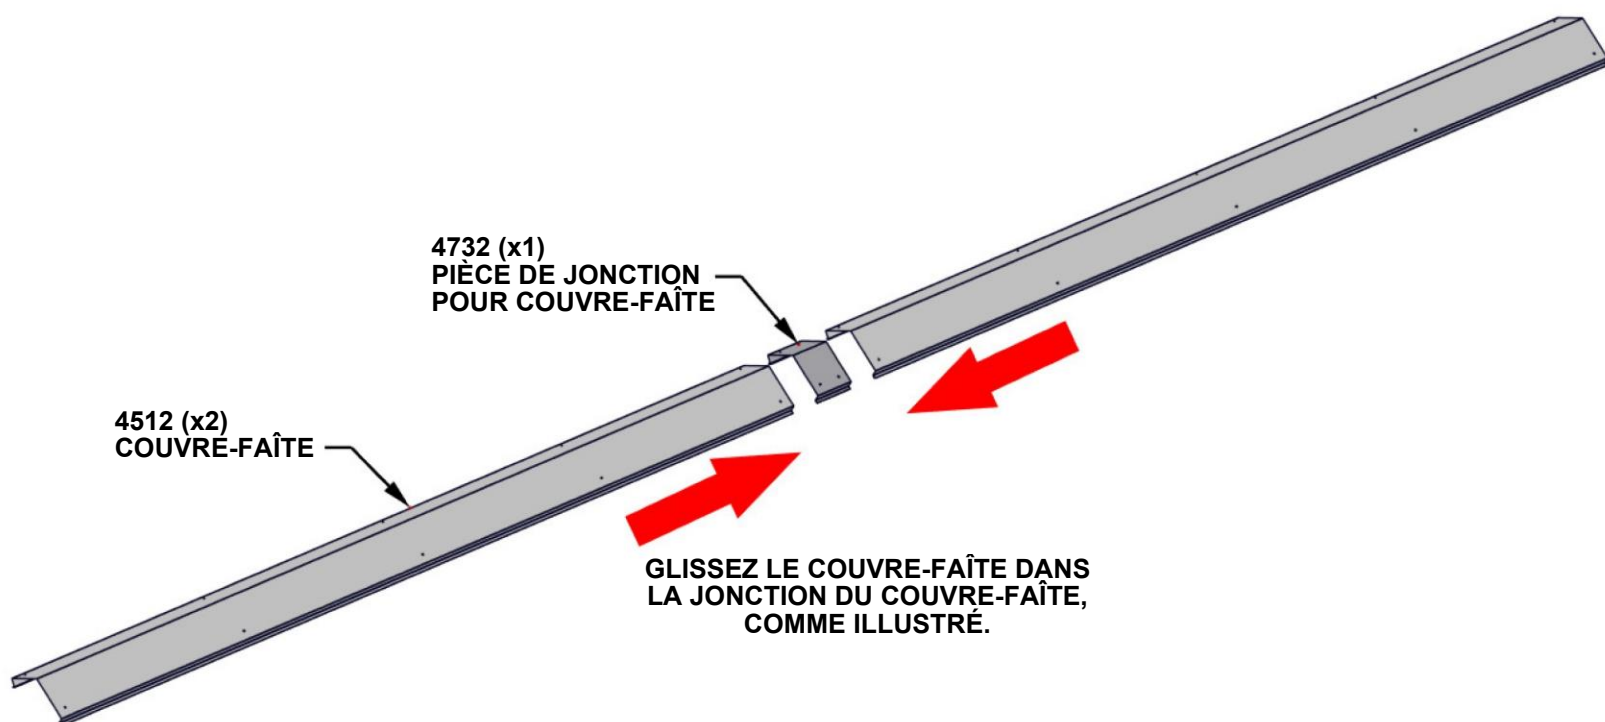


ÉTAPE 226 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

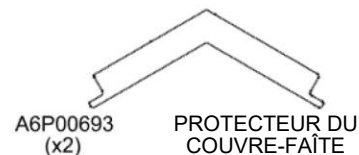

AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

- ALIGNEZ LES TROUS DU COUVRE-FAÎTE AVEC LES TROUS DE LA PIÈCE DE JONCTION POUR COUVRE-FAÎTE.
- DISPOSEZ LES RAIDISSEURS DE FAÎTE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ L'ENSEMBLE DU COUVRE-FAÎTE À L'AIDE DE DIX VIS DE CHAQUE CÔTÉ.
- **CONFIRMEZ QUE LA LONGUEUR TOTALE DU COUVRE-FAÎTE ASSEMBLÉ EST DE 14 pi- 7 po +/- 1/8 po [4446 mm].**

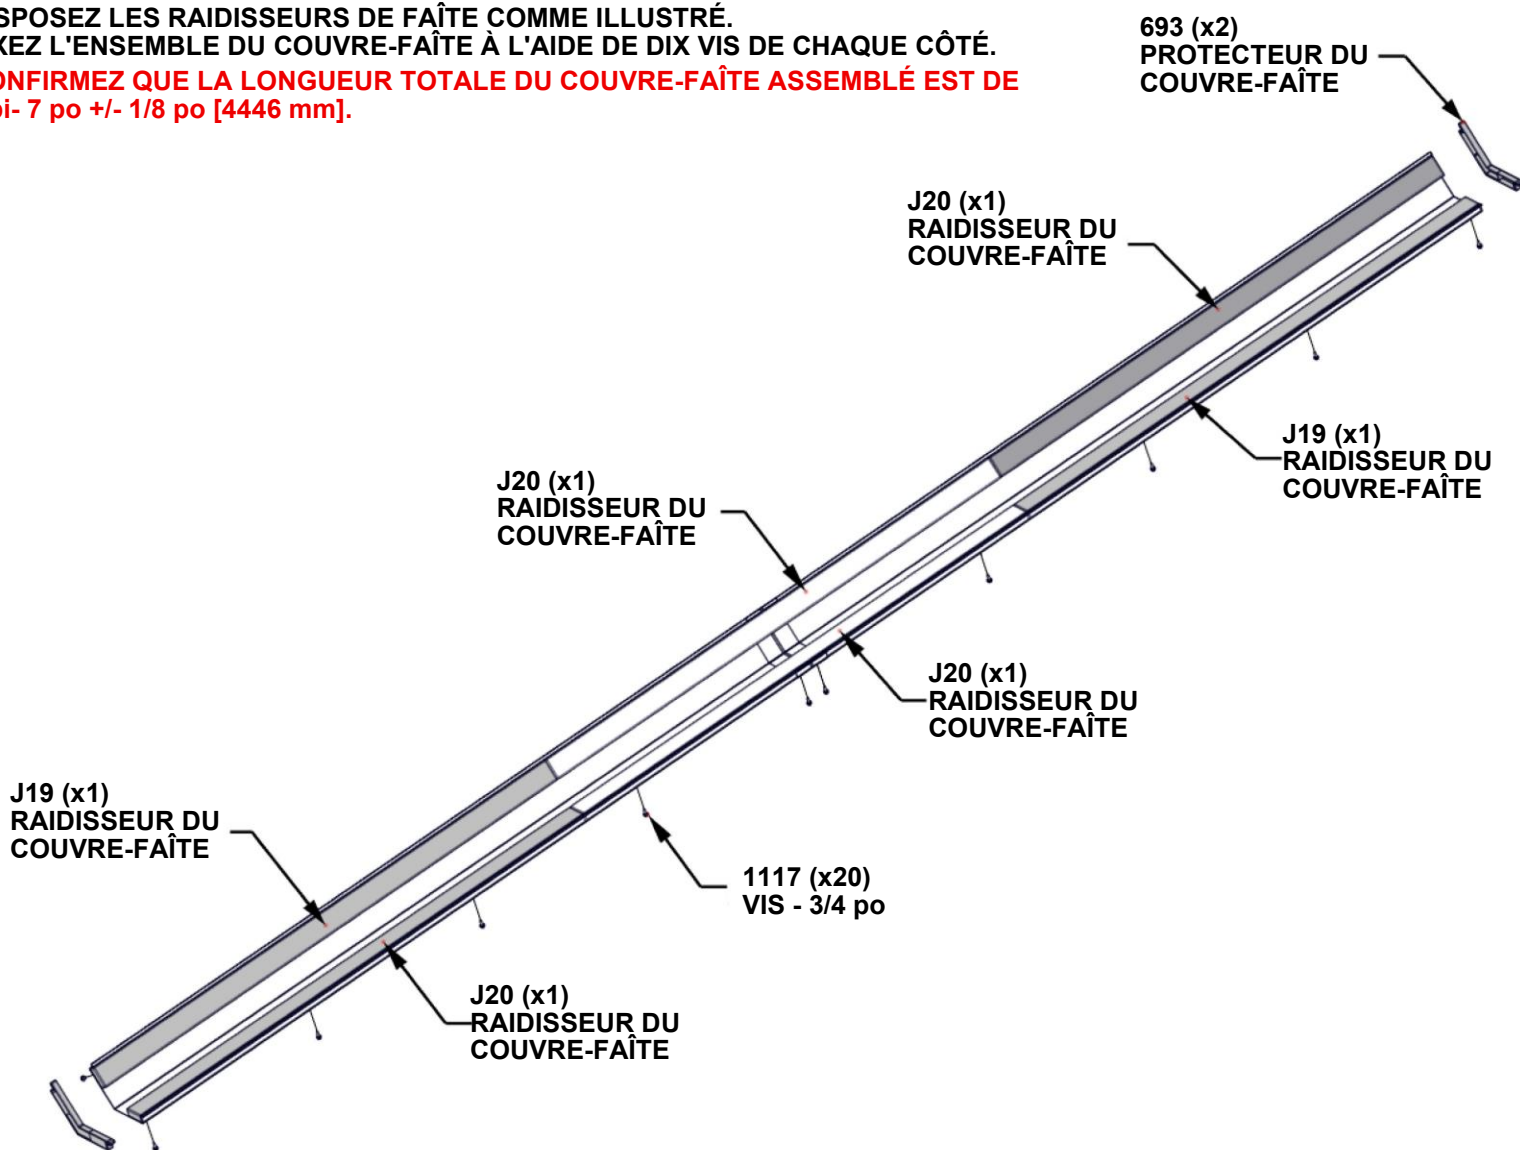

- RETIREZ LES ENTRETOISES DES PROTECTEURS DU COUVRE-FAÎTE AVANT L'INSTALLATION.

ÉTAPE 227 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100483	VIS TF PH 8 x 2 1/4 NOIRE

AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE L'ACIER.

- DEUX ADULTES SERONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE.


- NE GRIMPEZ PAS SUR LE TOIT POUR INSTALLER LE COUVRE-FAÎTE.

- LE COUVRE-FAÎTE A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE INSTALLÉ À L'AIDE D'UNE ÉCHELLE.

- PLACEZ L'ASSEMBLAGE DE LA FAÎTIÈRE SUR LE DESSUS DU FAÎTE DE TOIT JUSQU'À CE QUE LES DEUX EXTRÉMITÉS SOIENT INSTALLÉES À L'INTÉRIEUR DES PIGNONS, COMME ILLUSTRÉ.

- UN ADULTE DOIT MAINTENIR UNE PRESSION VERS LE BAS SUR L'ENSEMBLE DE LA FAÎTIÈRE TANDIS QUE LE DEUXIÈME ADULTE EST À L'INTÉRIEUR POUR FIXER LES VIS.

- INSTALLEZ LES VIS À TRAVERS LES TROUS PILOTES DANS LES PANNES LES PLUS PROCHES DU FAÎTE.

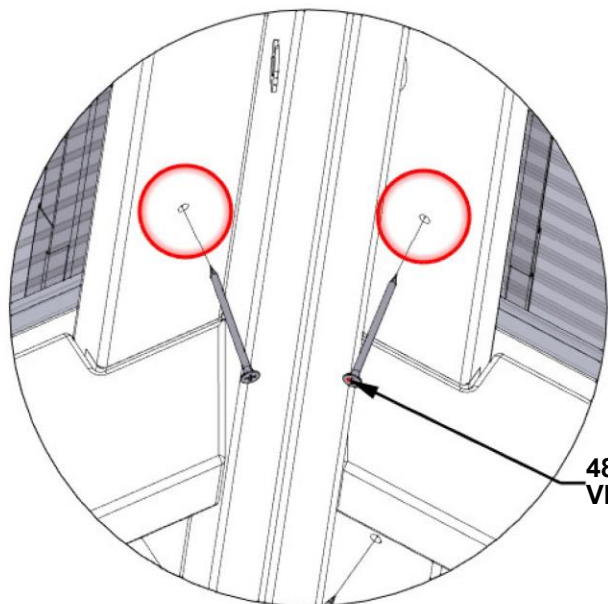


483 (x32)
VIS - 2 1/4 po



ASSEMBLAGE DE
COUVRE-FAÎTE

UTILISEZ UNE RALLONGE
D'EMBOÛT CRUCIFORME POUR
FIXER LES VIS.

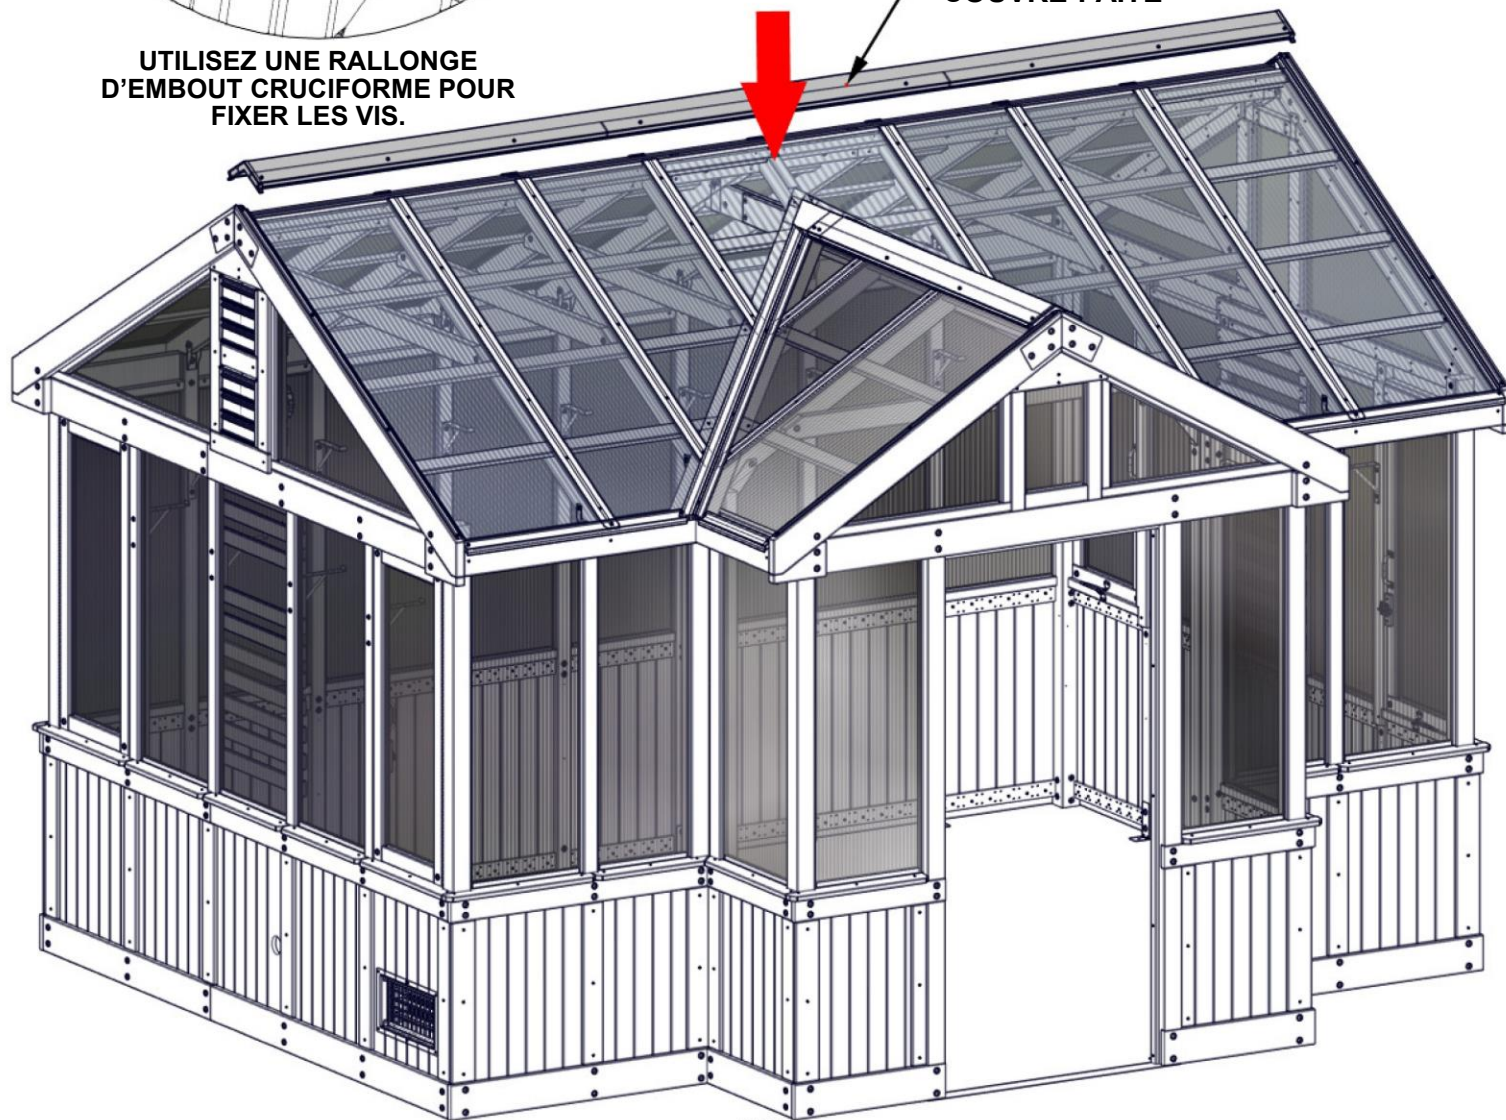

ÉTAPE 228 - ASSEMBLAGE DU TOIT

A6P01531
(x1)

TUBE DE SILICONE
DE 10 OZ



H101464
(x1)

PISTOLET À
CALFEUTRAGE

COUVRE-
FAÎTE

GARNITURE DE
BORD

À L'AIDE DU PISTOLET À CALFEUTRAGE ET DU
TUBE DE SILICONE, PLACEZ UNE GÉNÉREUSE
PERLE DE SILICONE ENTRE LE COUVRE-FAÎTE ET
LA GARNITURE DE BORD, COMME ILLUSTRÉ.

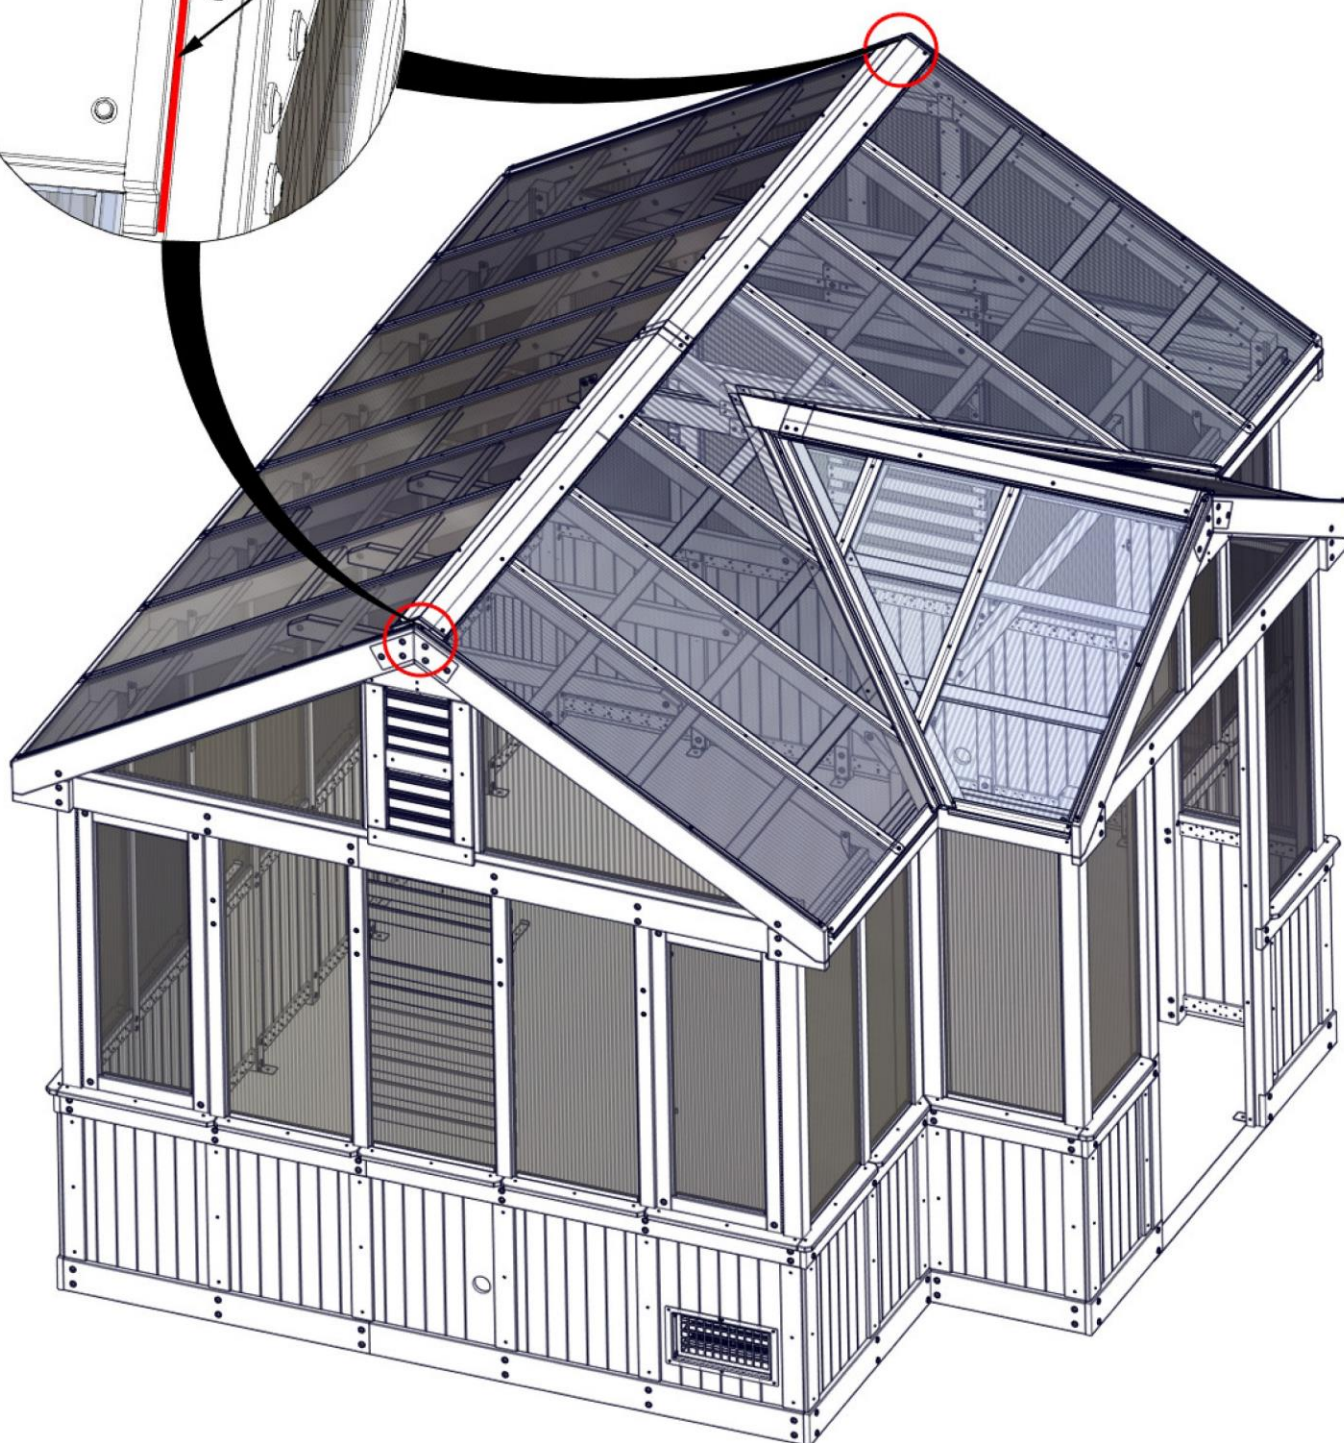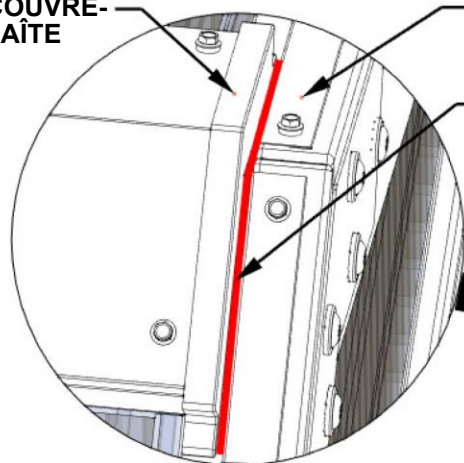


ÉTAPE 229 - ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100392	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 3/4 NOIRE



H10 PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L21316
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 70 13/16 po (24x86x1799)

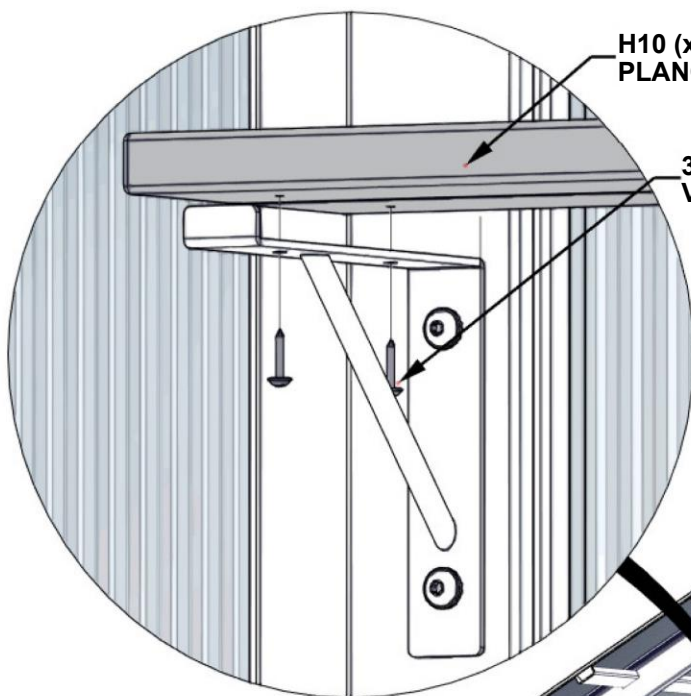


H10 (x2)
PLANCHE D'ÉTAGÈRE

392 (x8)
VIS - 3/4 po

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DES PLANCHES
H10 AVEC LES TROUS DANS LES SUPPORTS
D'ÉTAGÈRE ET FIXEZ-LES.

UTILISEZ LA RALLONGE
D'EMBOUT CRUCIFORME
POUR INSTALLER LES VIS.

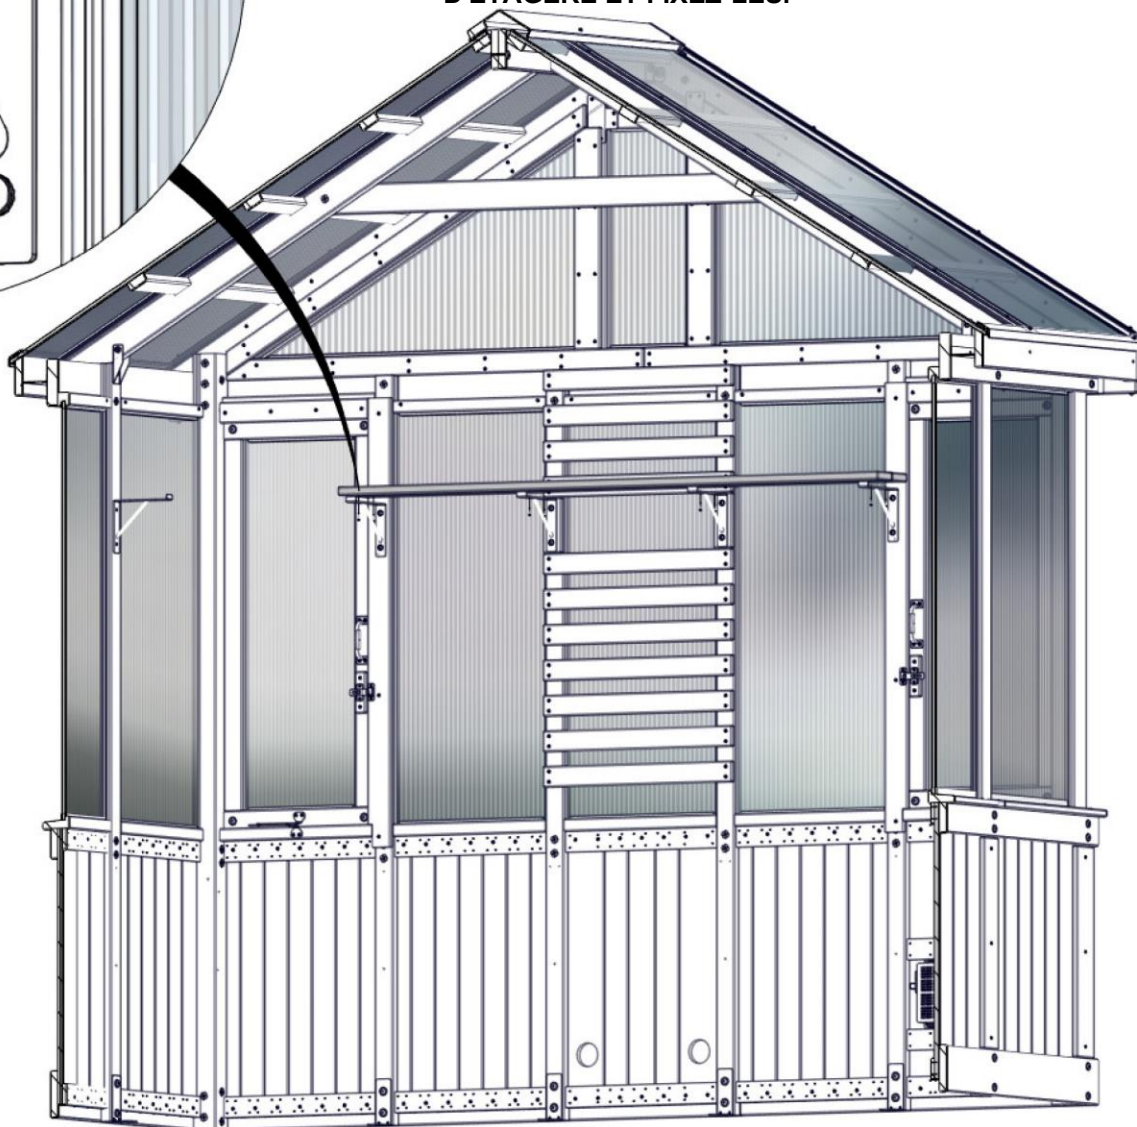


SEUL LE CÔTÉ GAUCHE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 230 - ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100392	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 3/4 NOIRE



H10 PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L21316
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 70 13/16 po (24x86x1799)

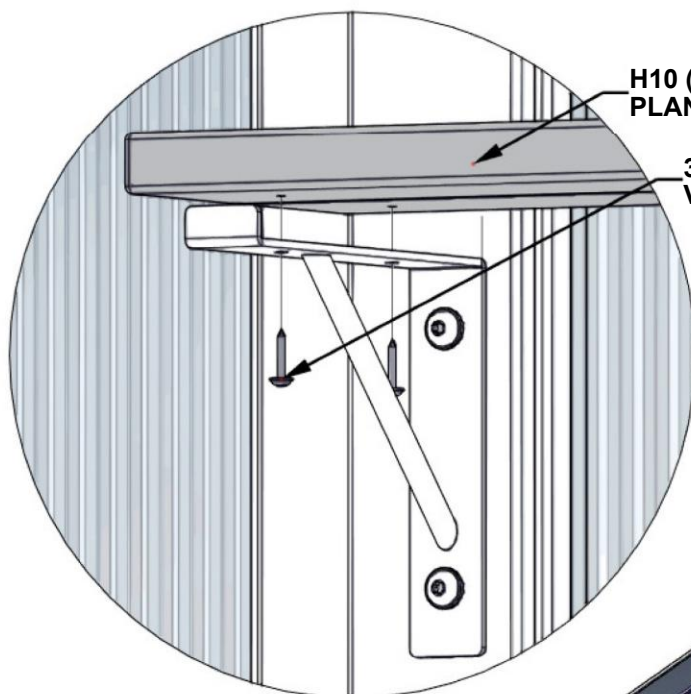

H10 (x2)
PLANCHE D'ÉTAGÈRE

392 (x8)
VIS - 3/4 po

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DES
PLANCHES H10 AVEC LES TROUS DANS
LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRE ET FIXEZ-LES.

UTILISEZ LA RALLONGE
D'EMBOÛT CRUCIFORME
POUR INSTALLER LES VIS.



SEUL LE CÔTÉ DROIT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 231 - ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE

QTE	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H100392	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 3/4 NOIRE




H01 PANNEAU D'ÉTAGÈRE - W4L20848
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 75 3/4 po (24x86x1924)




H09 PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L21314
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 55 3/4 po (24x86x1416)

- POSITIONNEZ ET ORIENTEZ LES PLANCHES DES ÉTAGÈRES COMME ILLUSTRÉ.
- **NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES VIS.**

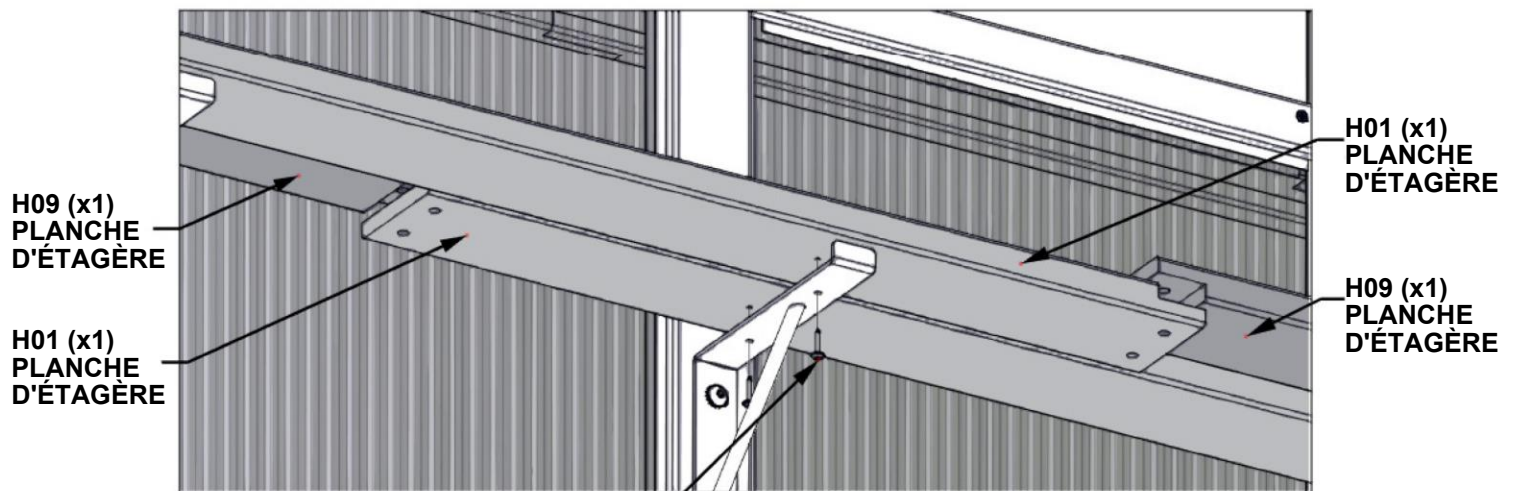



392 (x14)
VIS - 3/4 po

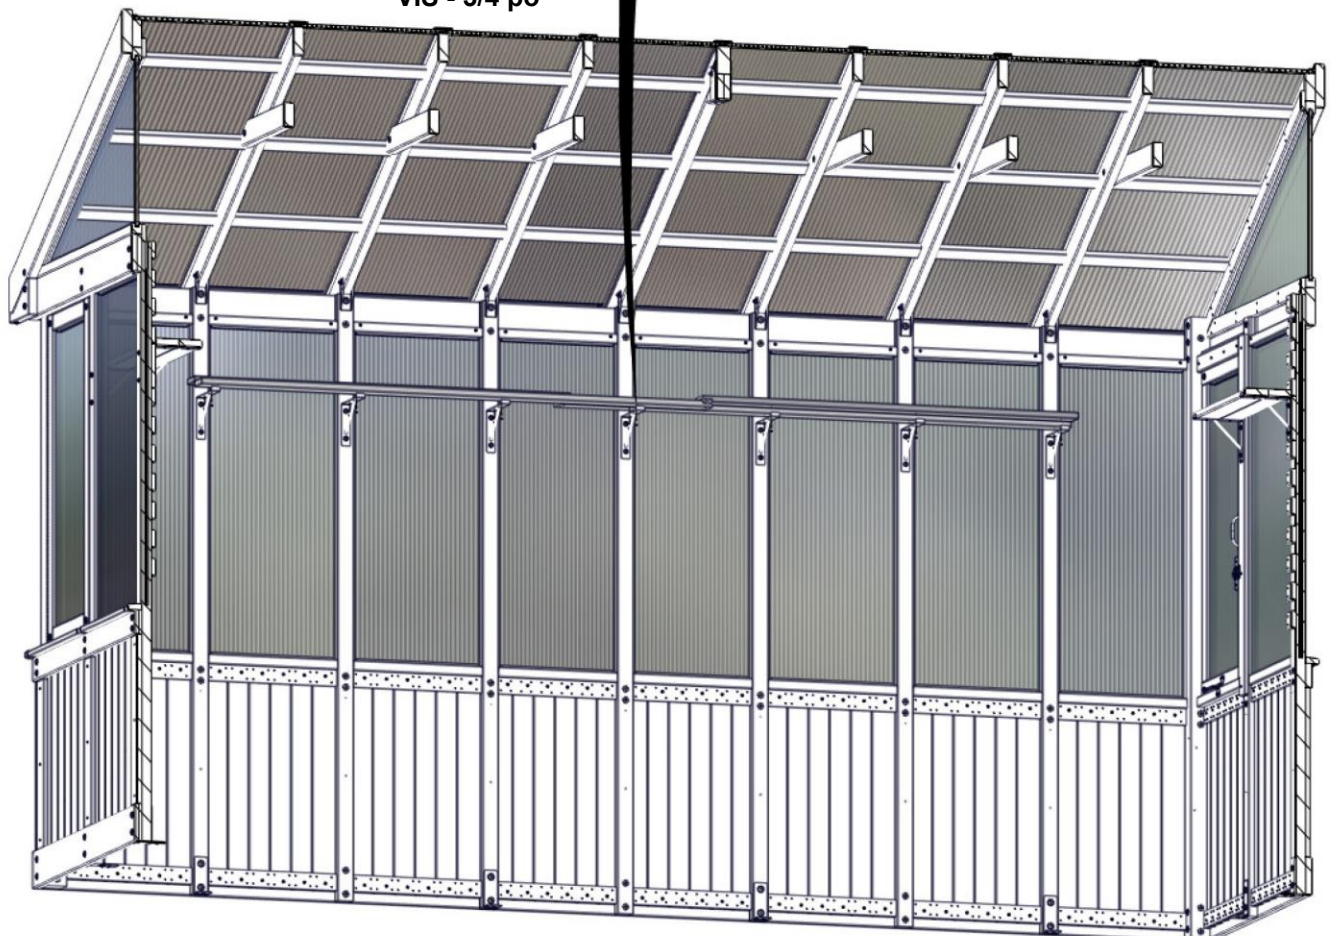

ÉTAPE 232 - ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE

- **INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T**
- **INSTALLEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.**
- **SERREZ COMPLÈTEMENT LES VIS DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE**

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100398	ÉCROU EN T 1/4 NOIR
4	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
4	H101139	BOULON À EMBASE 1/4 x 7/8 NOIR

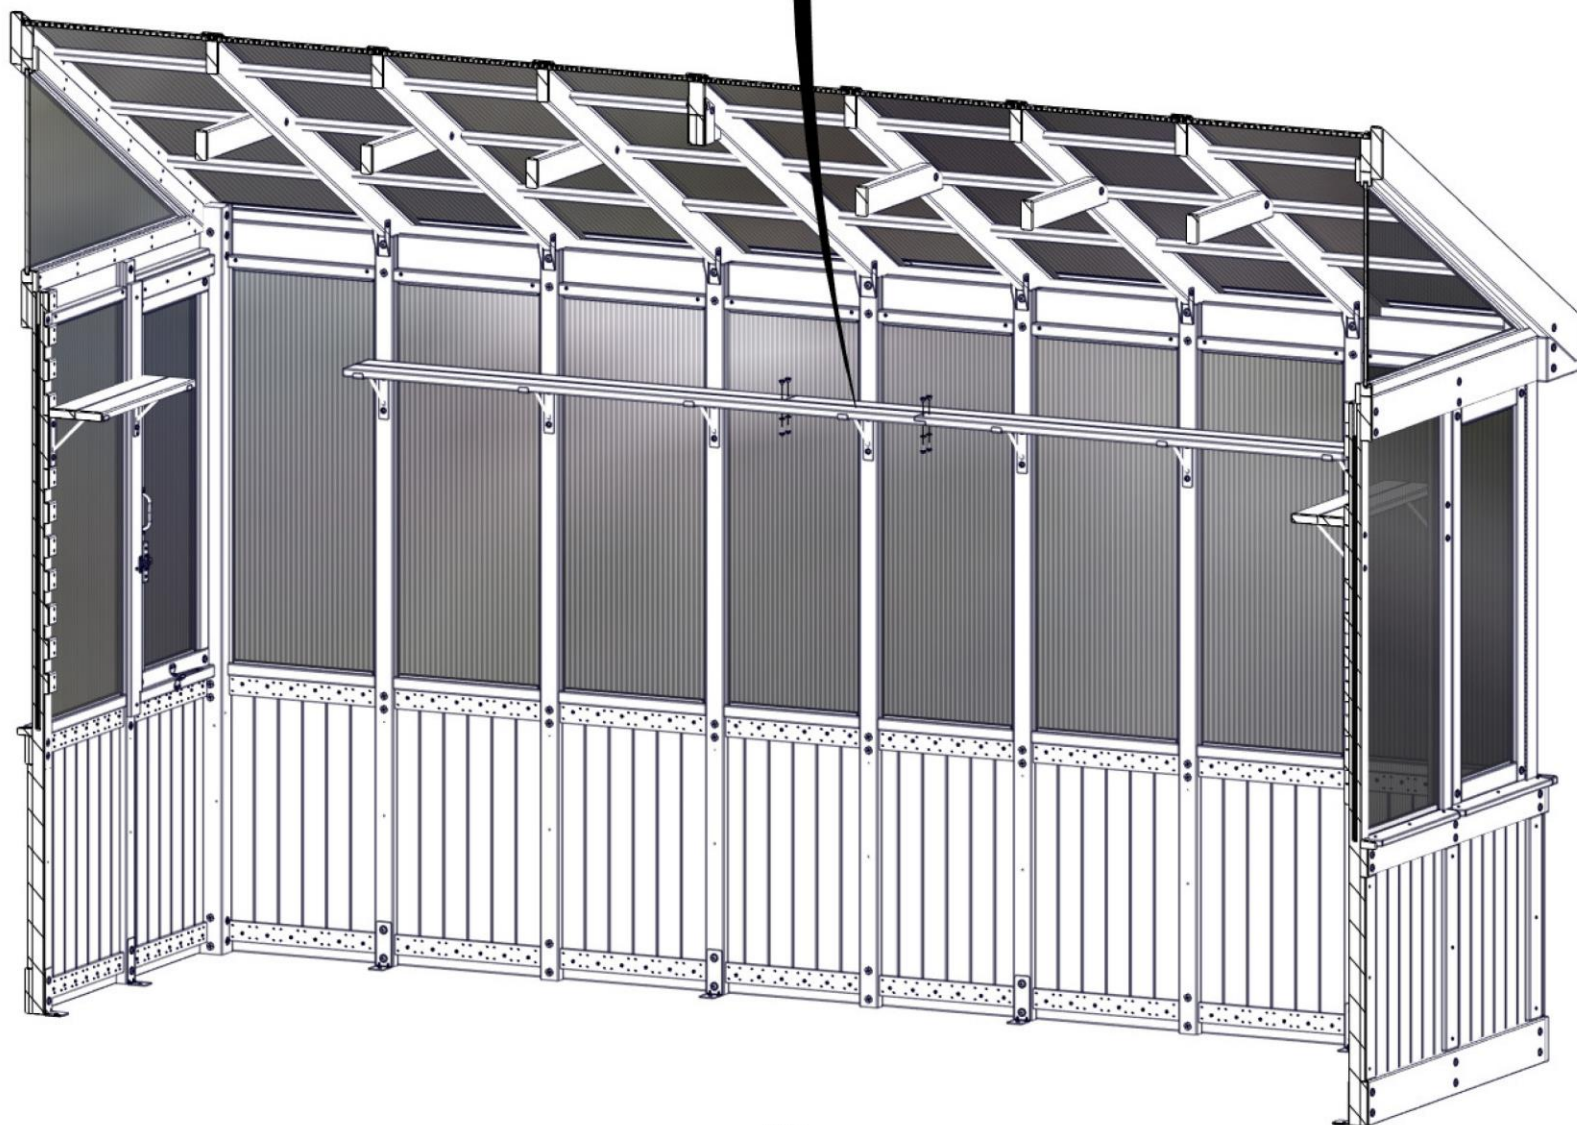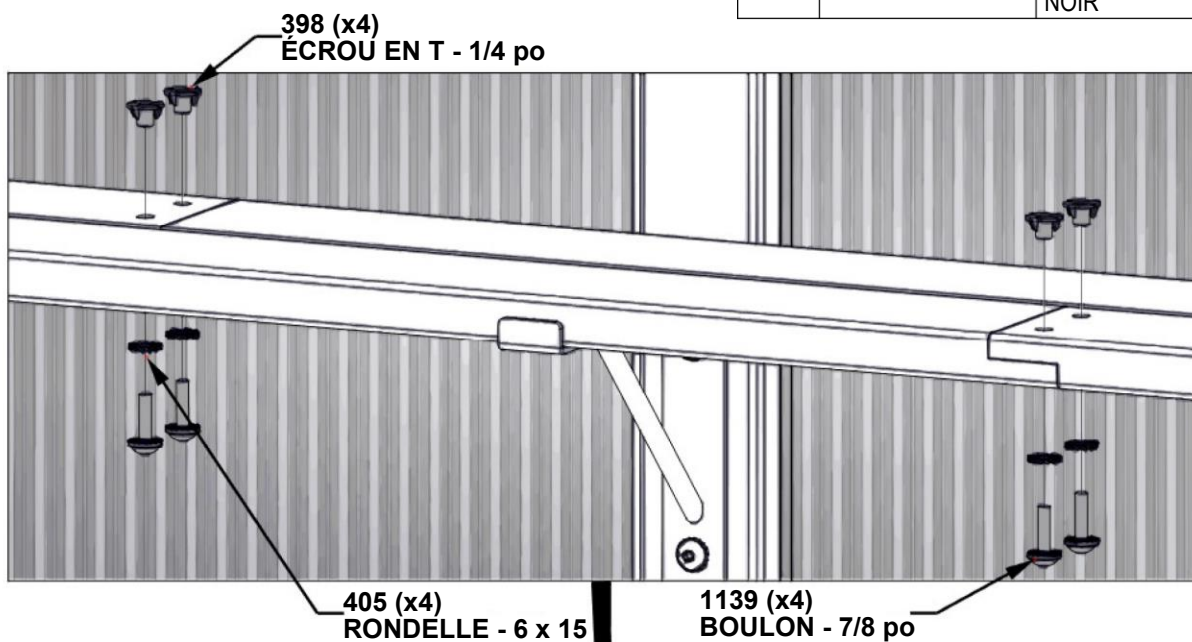

ÉTAPE 233 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100398	ÉCROU EN T - 1/4 po NOIR
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
2	H101284	BOULON À EMBASE 1/4 x 2 3/4 NOIR




P07 JONCTION DU TASSEAU DE TABLE - W4L21295
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 6 po (36x36x152)



P08 TASSEAU DE TABLE - W4L21296
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 22 3/8 po (36x36x569)

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T

NOTEZ LES TROUS PILOTES POUR L'ORIENTATION CORRECTE DE P08.

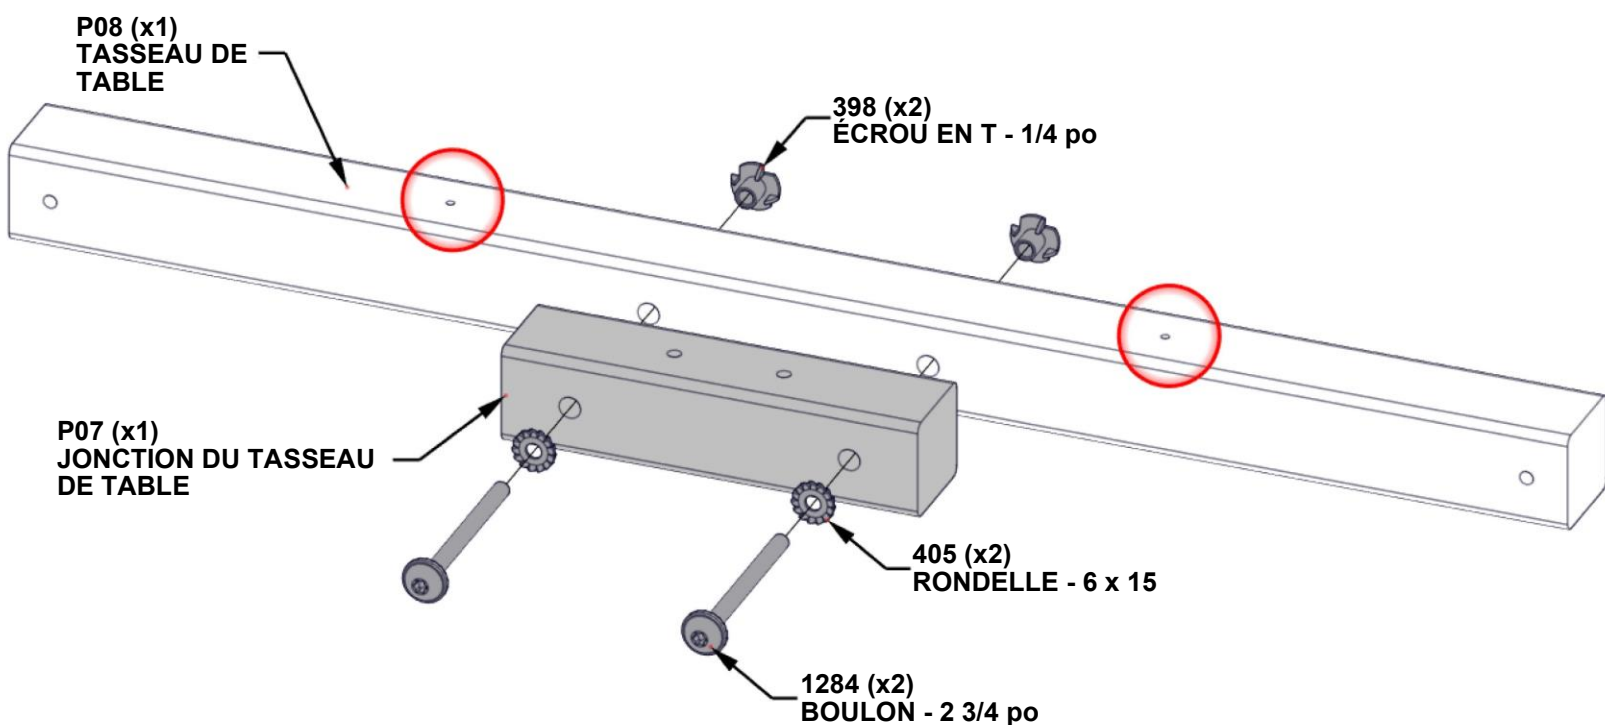



ÉTAPE 234 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100201	VIS TF PH 8 x 2 1/2 NOIRE




P06 TASSEAU DE TABLE - W4L21294
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 43 9/16 po (36x36x1107)

- INSTALLEZ LES TASSEaux DE TABLE À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS.
- NOTEZ LES TROUS PILOTES POUR L'ORIENTATION CORRECTE DES PLANCHES.

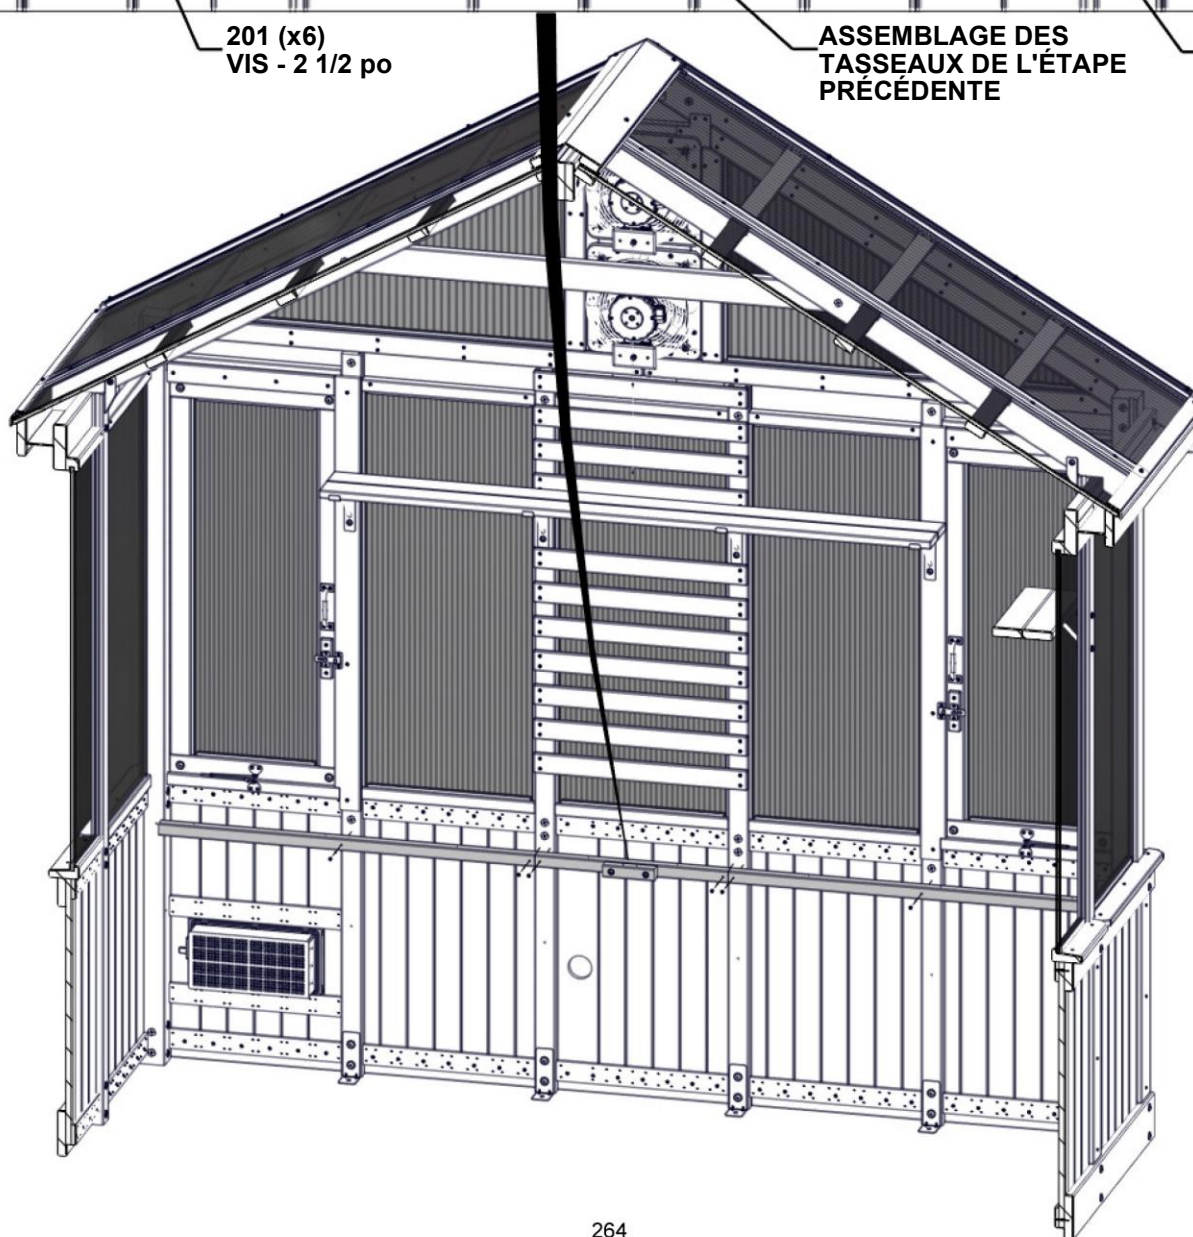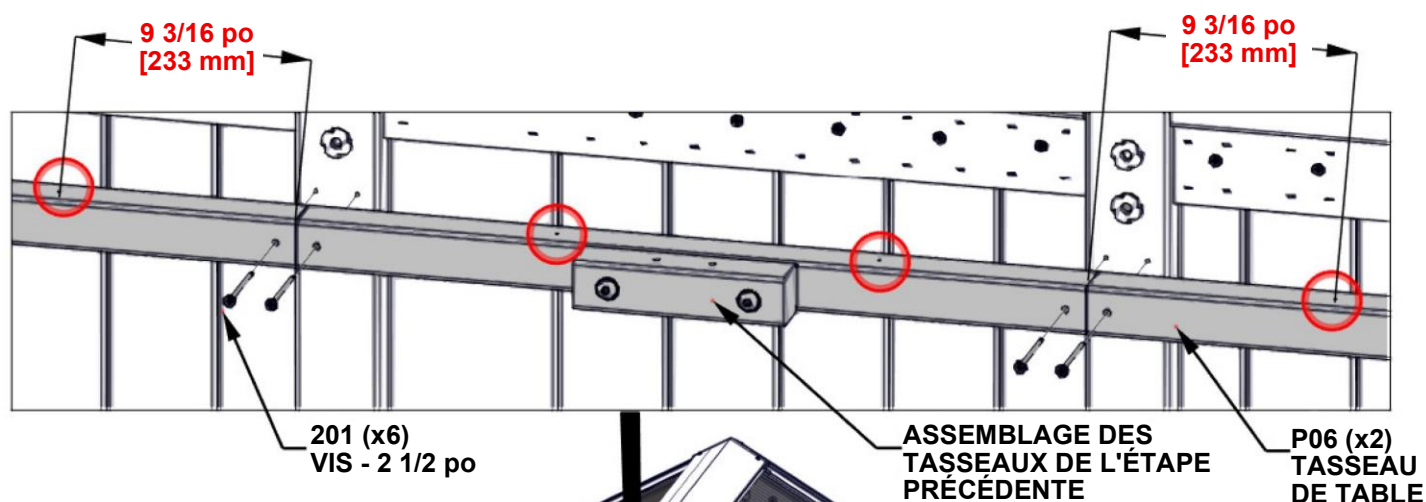


ÉTAPE 235 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100460	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 1 NOIR

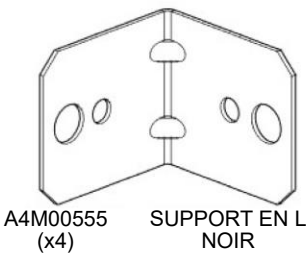

- FIXEZ LES SUPPORTS COMME INDiqué À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LES POTEaux ET LES TASSEaux.

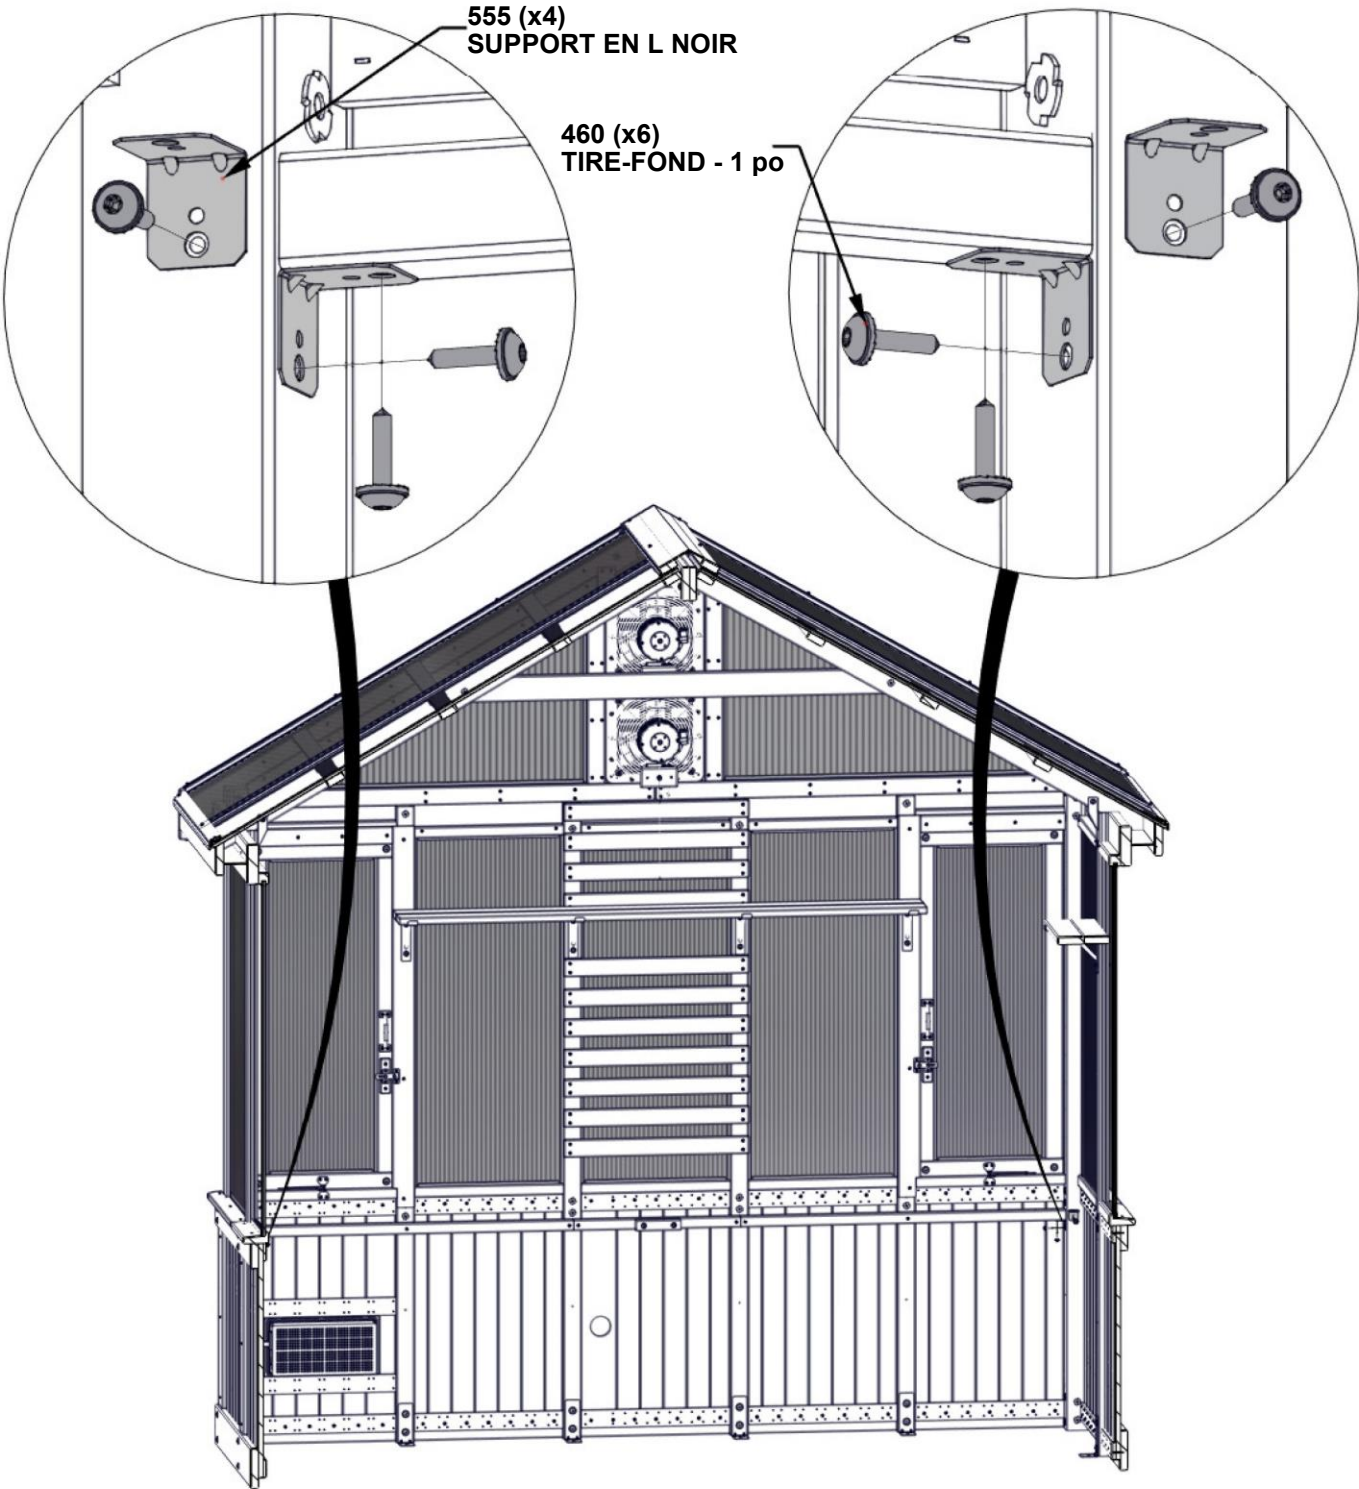

ÉTAPE 236 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
6	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR




F15 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21301
(x4) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 18 1/16 po (36x60x458)




F16 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21302
(x2) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 18 1/16 po (36x60x458)

- FIXEZ LES CONTREVENTEMENTS D'ANGLE COMME ILLUSTRÉ À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS ET LES POTEaux.

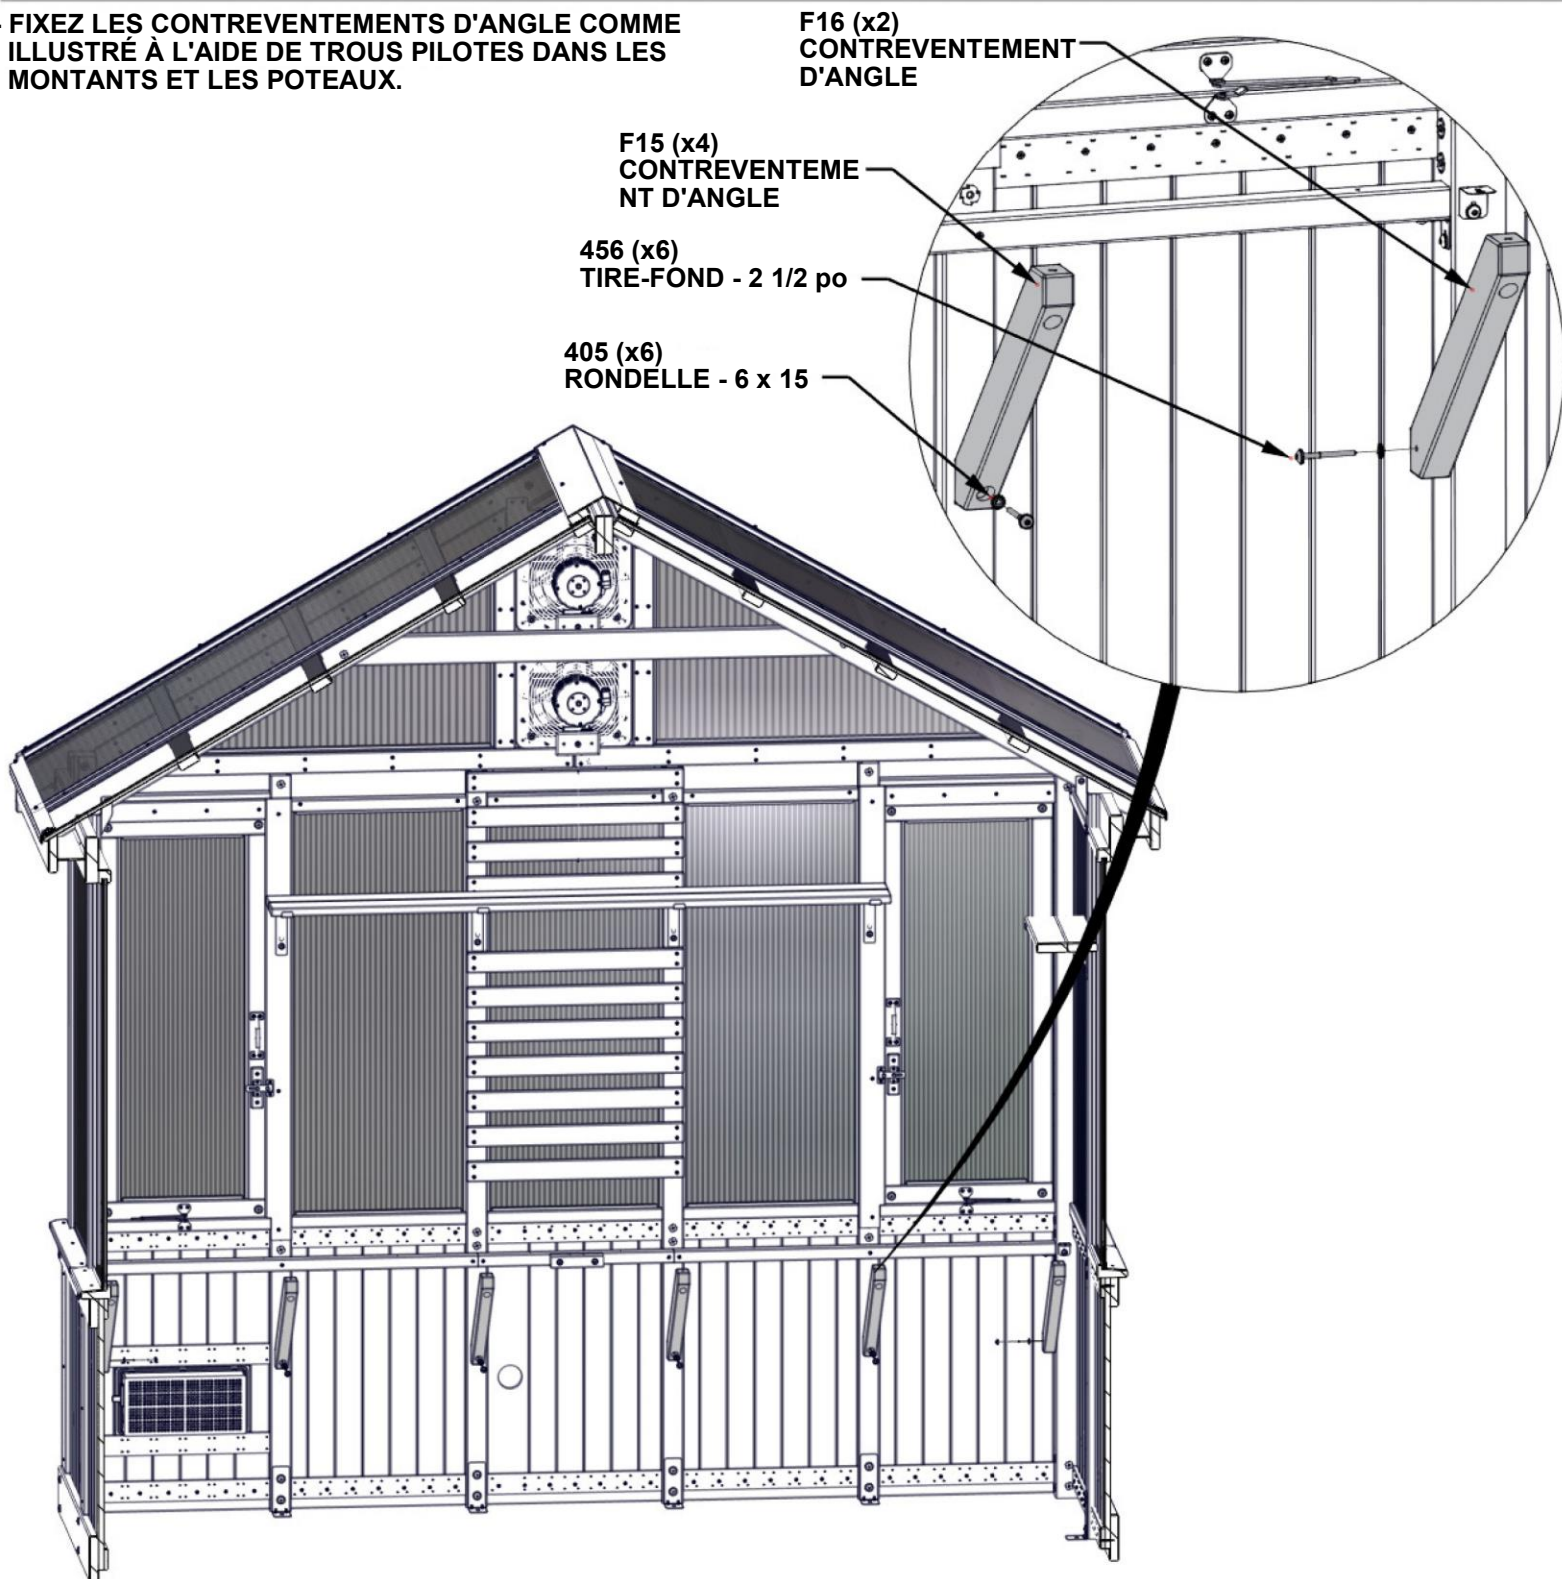


ÉTAPE 237 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

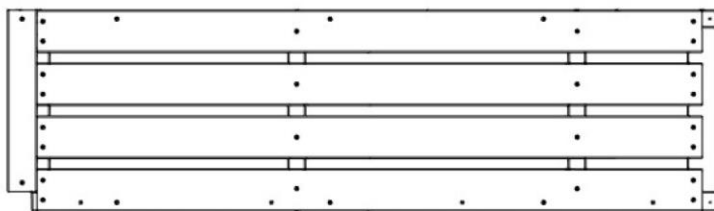


TB02 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04533
(x1) 2 1/16 po x 16 1/16 po x 56 11/16 po (52x408x1440)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100362	VIS TF PH 8 x 3 NOIRE
3	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
3	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR
1	H100460	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 1 NOIR

- FIXEZ L'ENSEMBLE DE LA TABLE COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

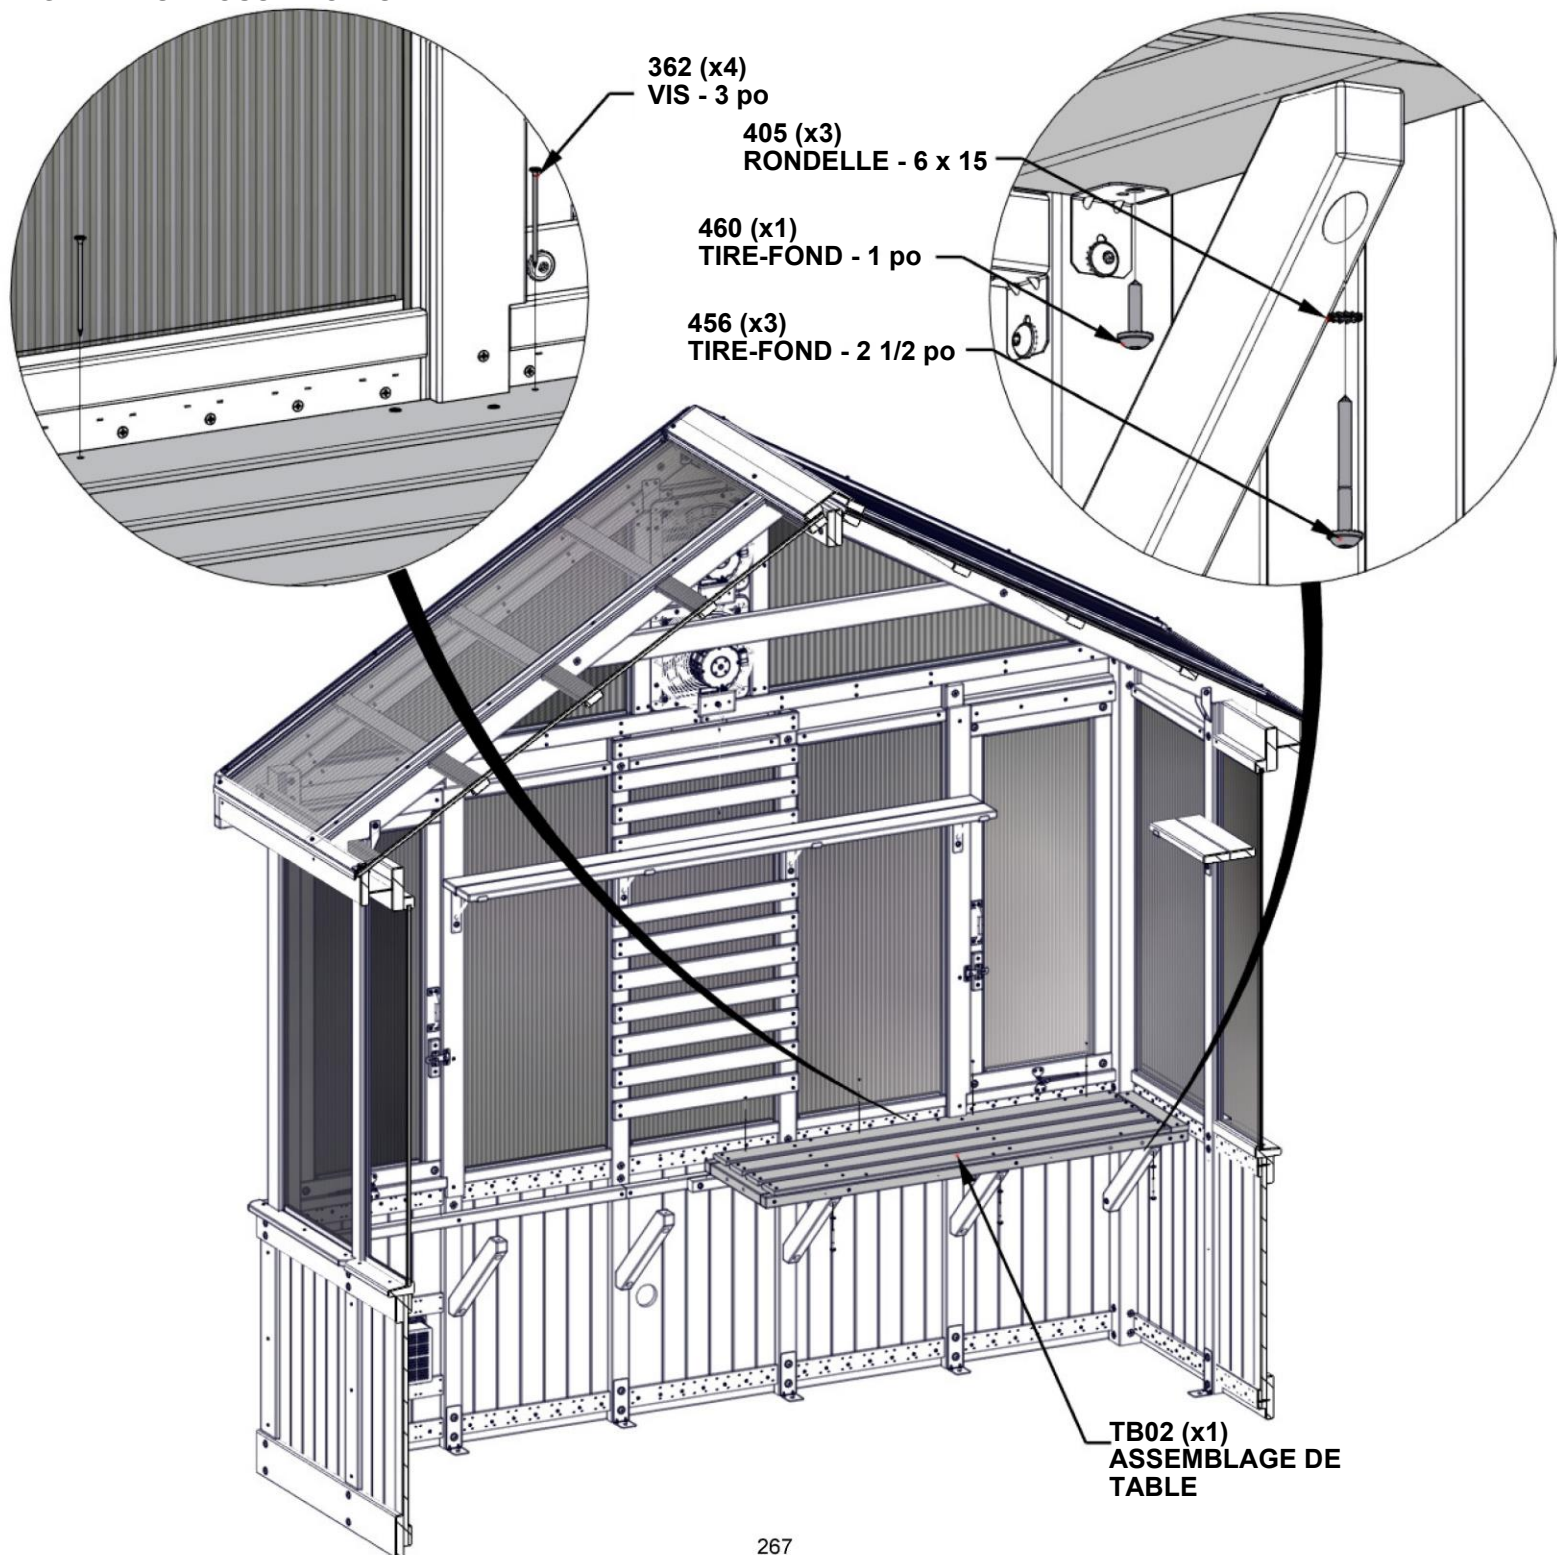


ÉTAPE 238 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

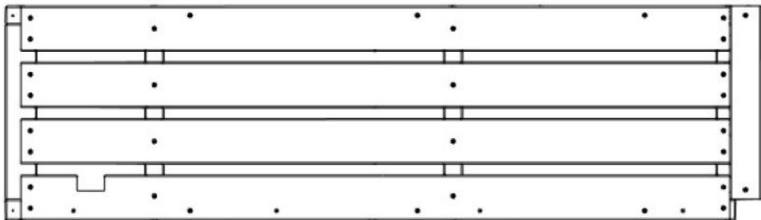

TB01 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04532
(x1) 2 1/16 po x 16 1/16 po x 56 11/16 po (52x408x1440)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100362	VIS TF PH 8 x 3 NOIRE
3	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
3	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR
1	H100460	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 1 NOIR

- FIXEZ L'ENSEMBLE DE LA TABLE COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

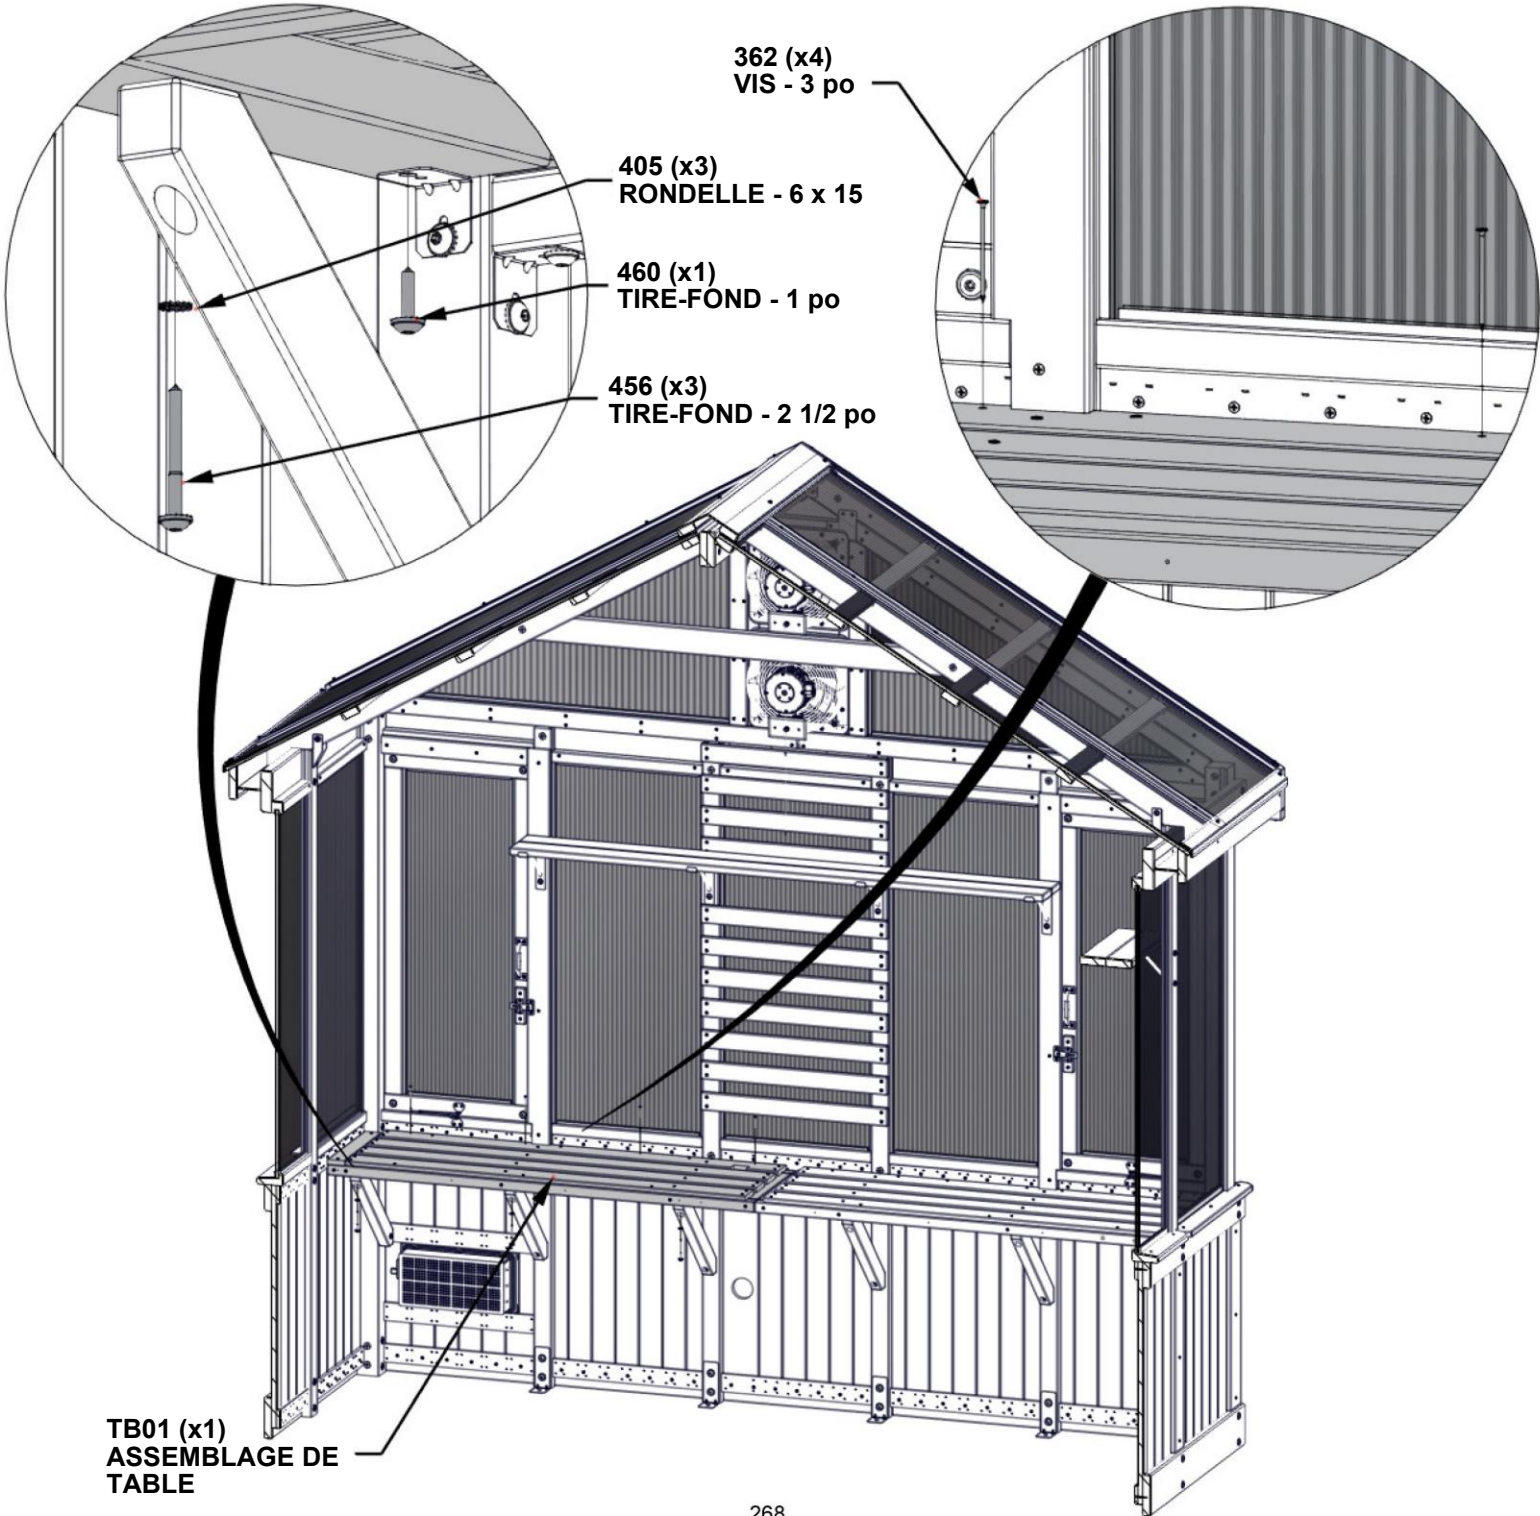


ÉTAPE 239 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES ASSEMBLAGES DE TABLE ET FIXEZ LA QUINCAILLERIE.

- INSÉREZ LES VIS APRÈS QUE LES AUTRES PIÈCES DE QUINCAILLERIE ONT ÉTÉ FIXÉES.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
2	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
2	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE
2	H100480	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 3/4 NOIR

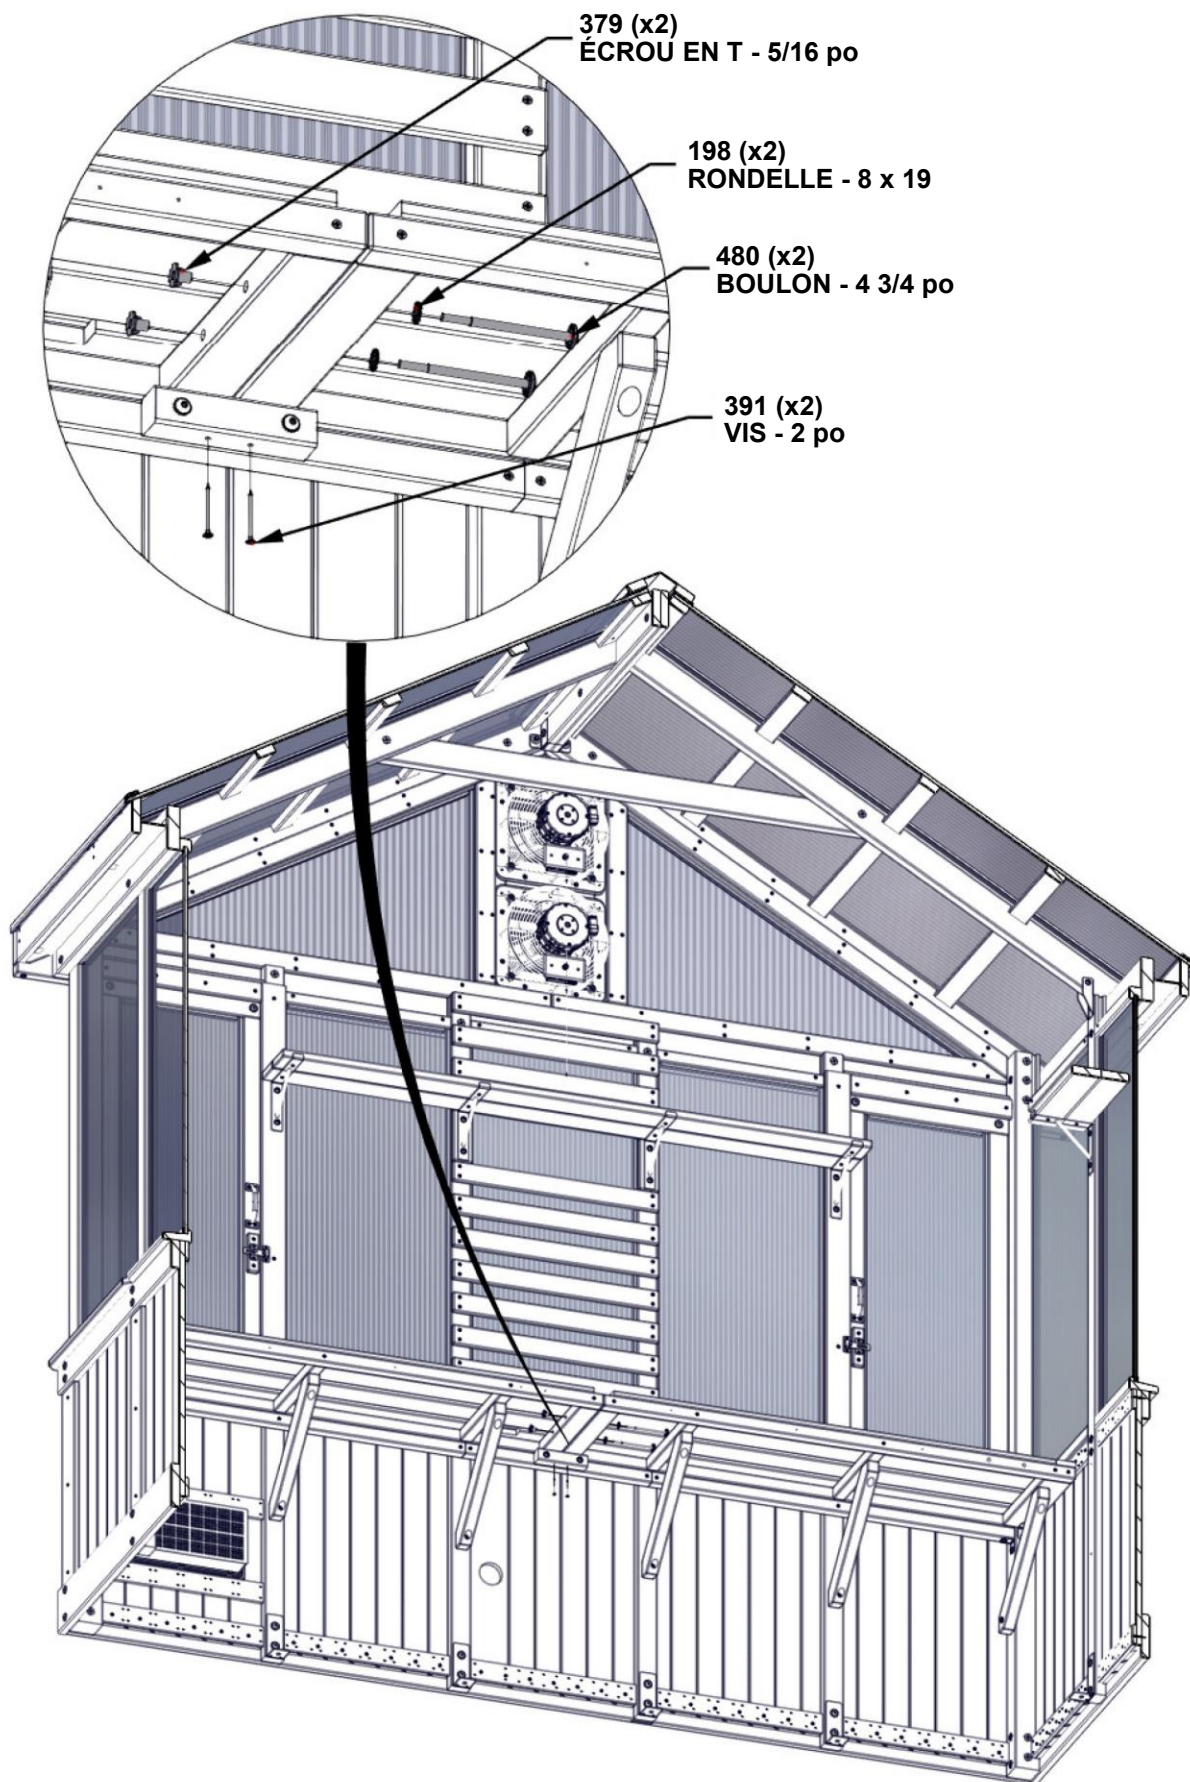



ÉTAPE 240 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100387	VIS TF PH 8 x 1 1/4 NOIRE



N11 JONCTION DU DESSUS DE TABLE - W4L21304
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 16 1/16 po (16x60x408)

- FIXEZ LA JONCTION DU DESSUS DE TABLE COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

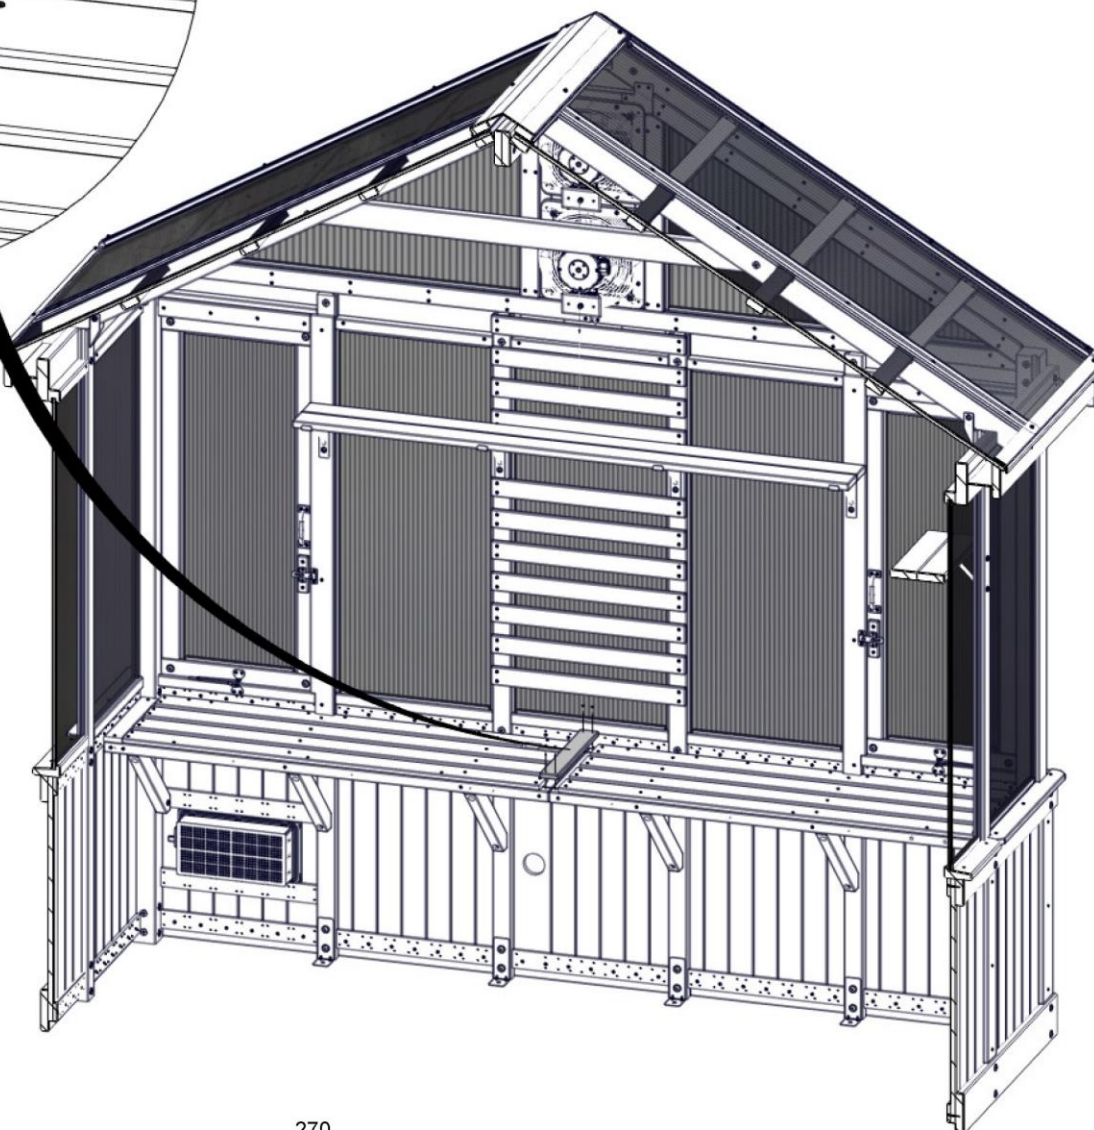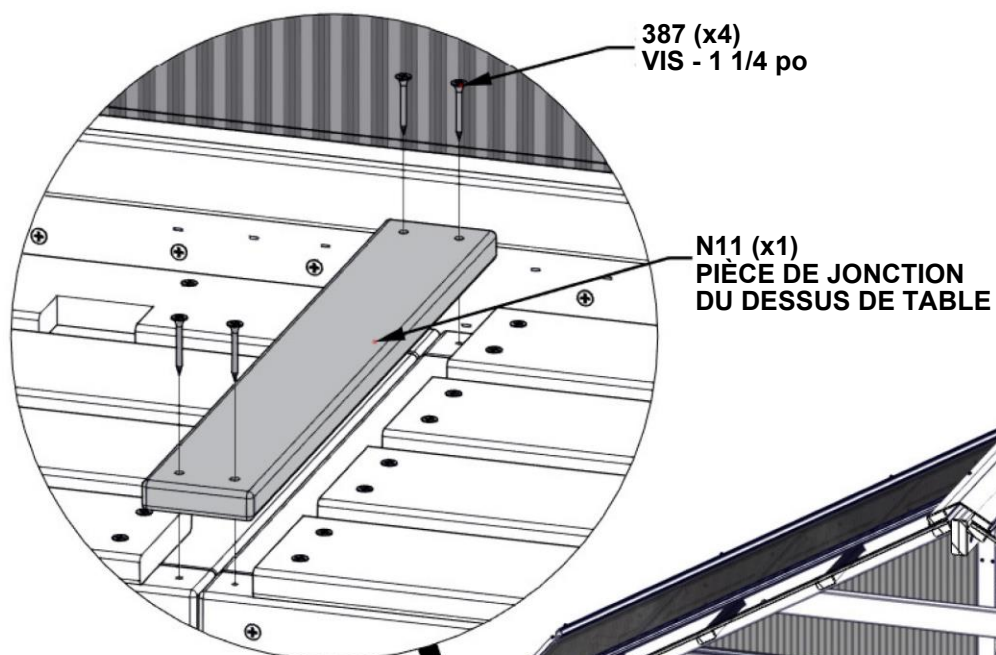

ÉTAPE 241 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100398	ÉCROU EN T - 1/4 po NOIR
4	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
4	H101284	BOULON À EMBASE 1/4 x 2 3/4 NOIR




P07 JONCTION DU TASSEAU DE TABLE - W4L21295
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 6 po (36x36x152)



P10 TASSEAU DE TABLE - W4L21308
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 43 9/16 po (36x36x1107)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

NOTEZ LES TROUS PILOTES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

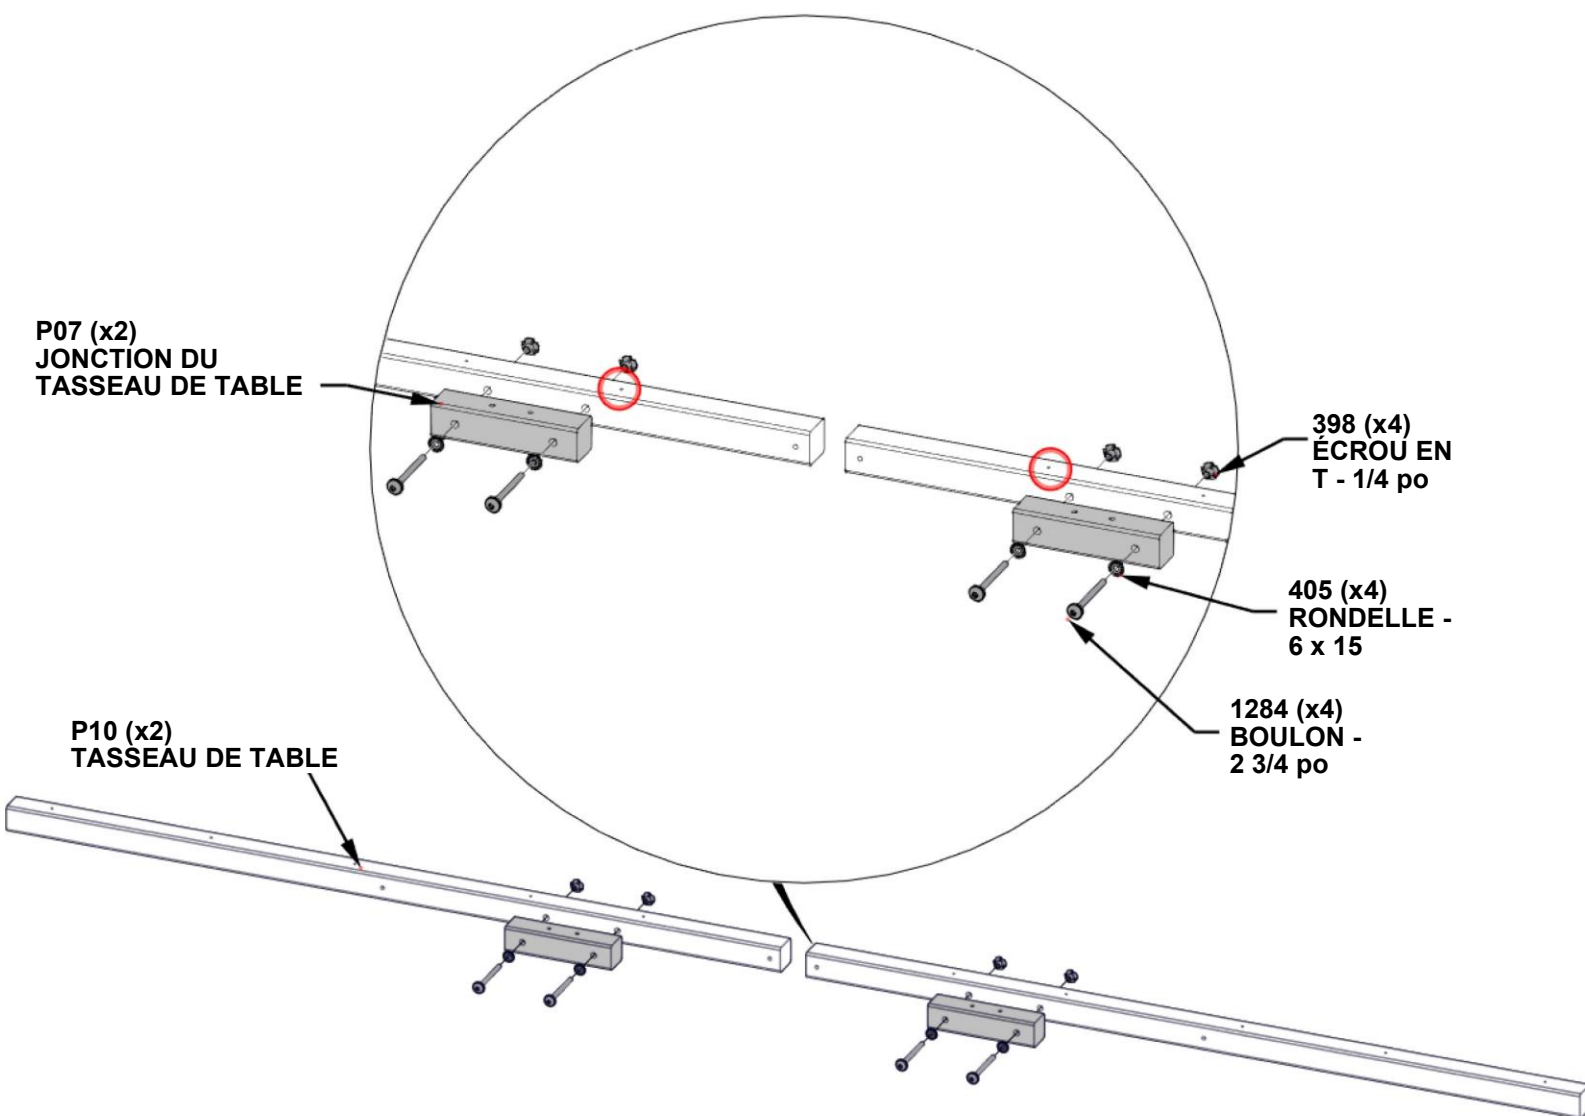


ÉTAPE 242 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100201	VIS TF PH 8 x 2 1/2 NOIRE



P11 TASSEAU DE TABLE - W4L21309
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 22 3/8 po (36x36x569)


- INSTALLEZ LES TASSEAUX DE TABLE À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS.
- **NOTEZ LES TROUS PILOTES POUR L'ORIENTATION CORRECTE DES PLANCHES.**

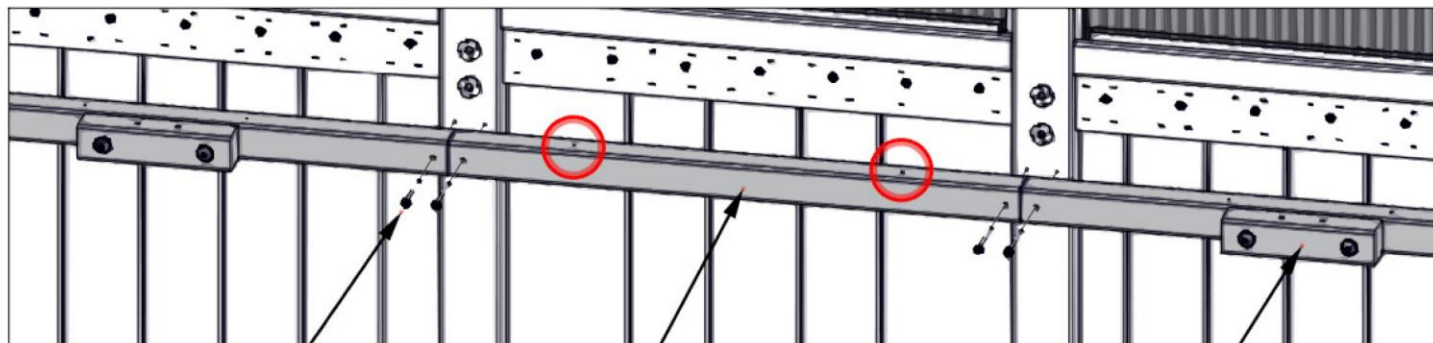

201 (x6)
VIS - 2 1/2 po


P11 (x1)
TASSEAU
DE TABLE

ASSEMBLAGES DES
TASSEAUX DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE

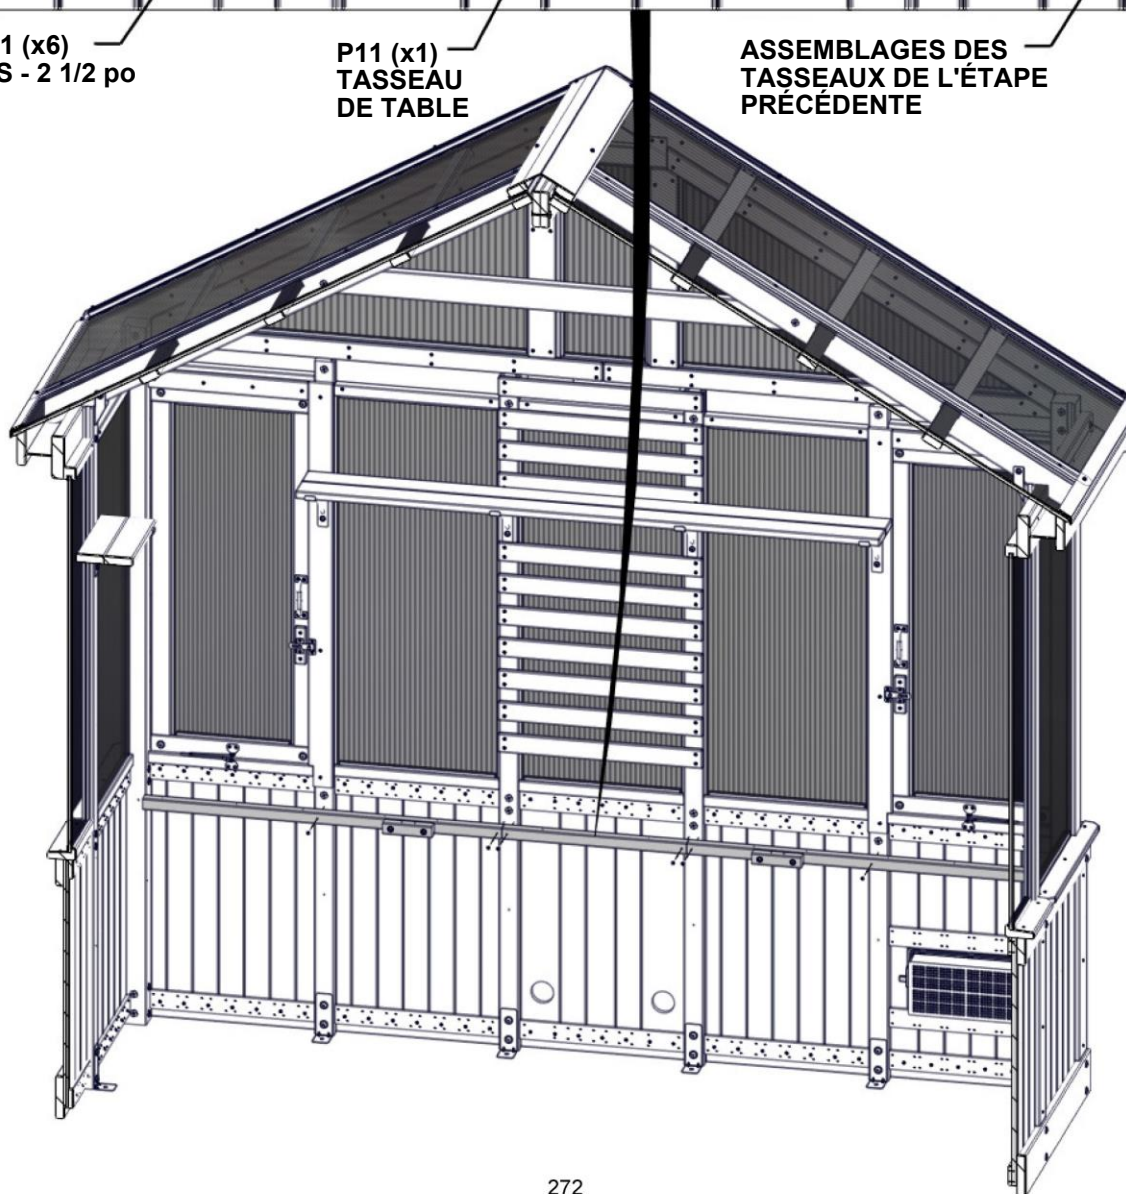


ÉTAPE 243 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100460	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 1 NOIR

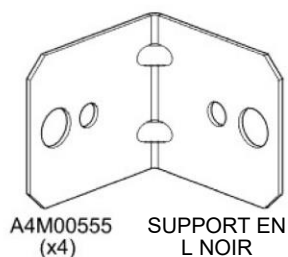

- FIXEZ LES SUPPORTS COMME INDiqué À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LES POTEaux ET LES TASSEaux.

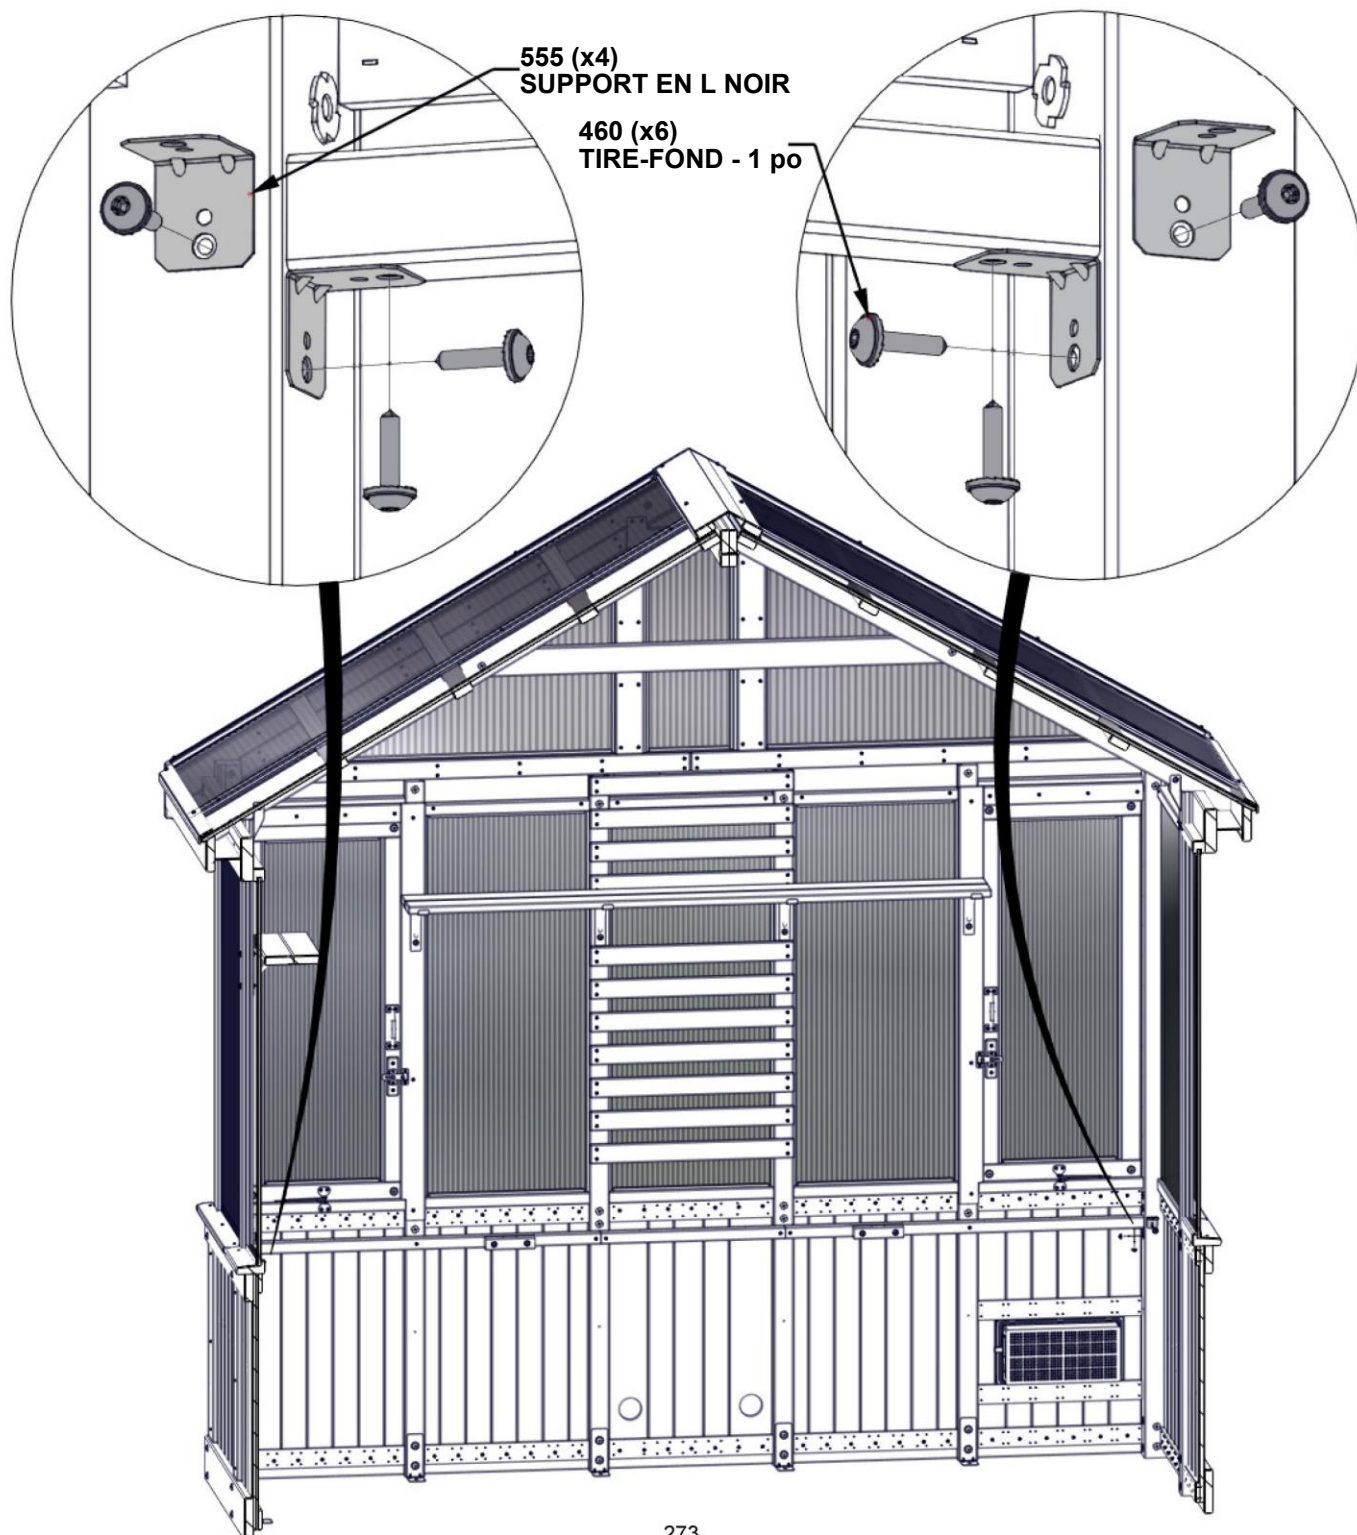

ÉTAPE 244 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
6	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR





F15 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21301
(x4) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 18 1/16 po (36x60x458)




F16 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21302
(x2) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 18 1/16 po (36x60x458)

- FIXEZ LES CONTREVENTEMENTS D'ANGLE COMME ILLUSTRÉ À L'AIDE DE TROUS PILOTES
DANS LES MONTANTS ET LES POTEaux.

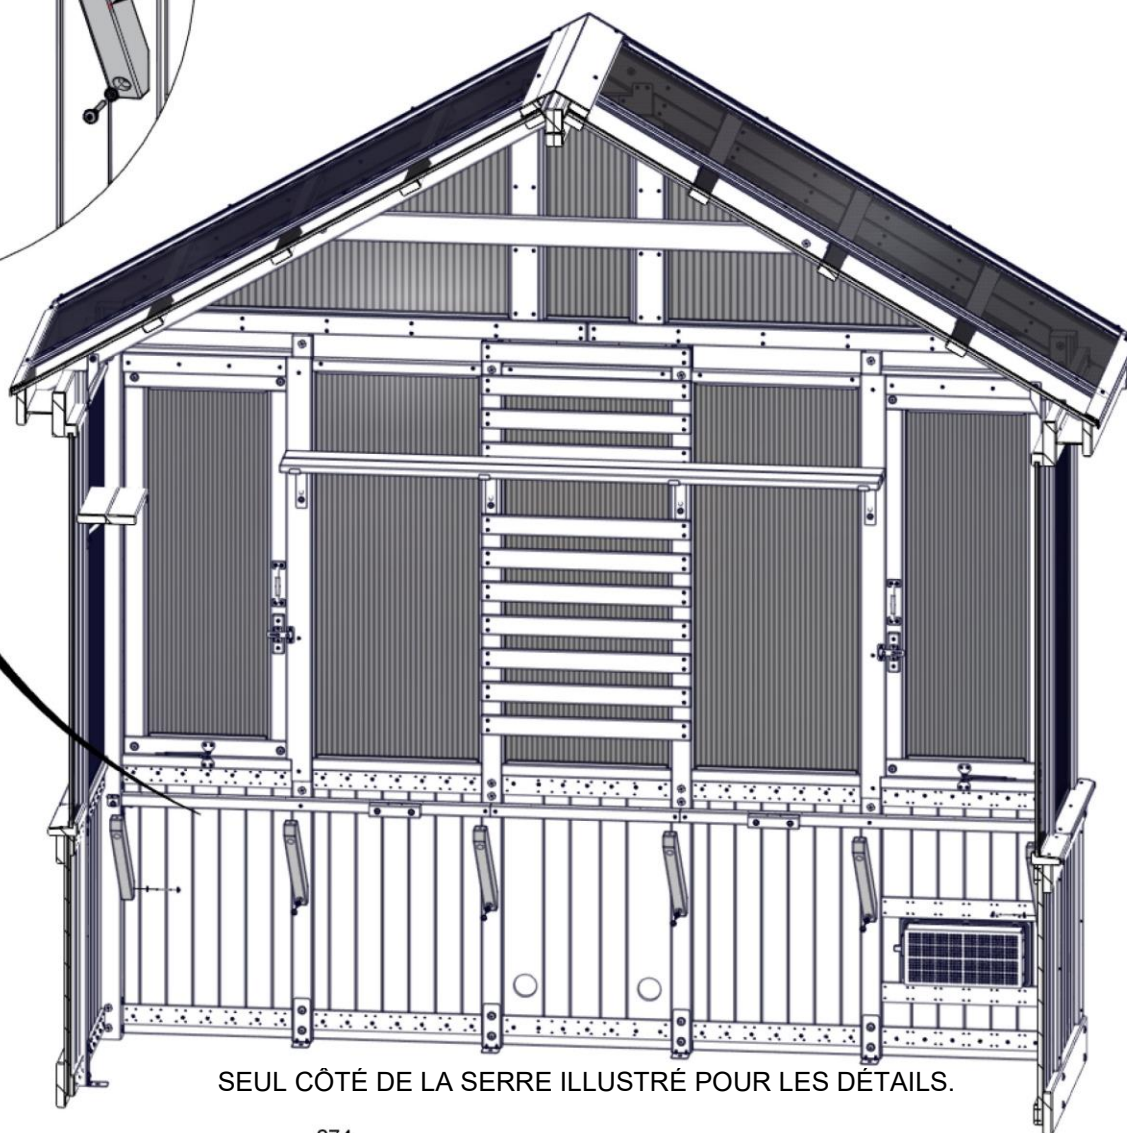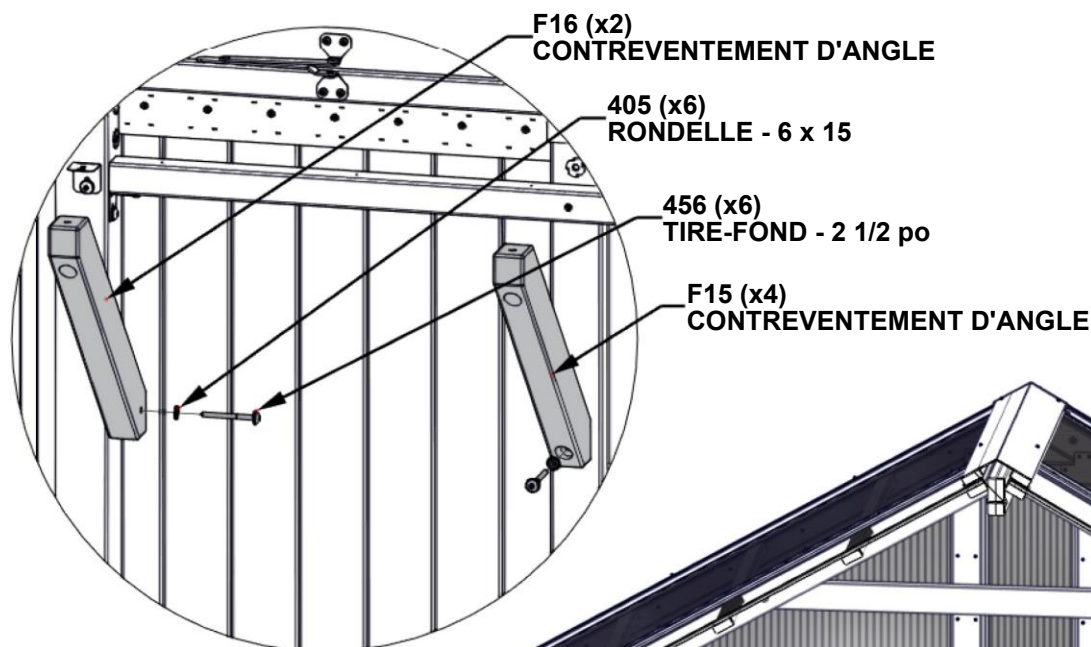

SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.



ÉTAPE 245 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

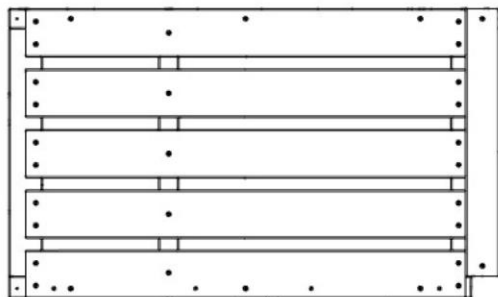


TB07 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04538
(x1) 2 1/16 po x 20 1/4 po x 34 5/16 po (52x515x871)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100362	VIS TF PH 8 x 3 NOIRE
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
2	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR
1	H100460	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 1 NOIR

- FIXEZ L'ENSEMBLE DE LA TABLE COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

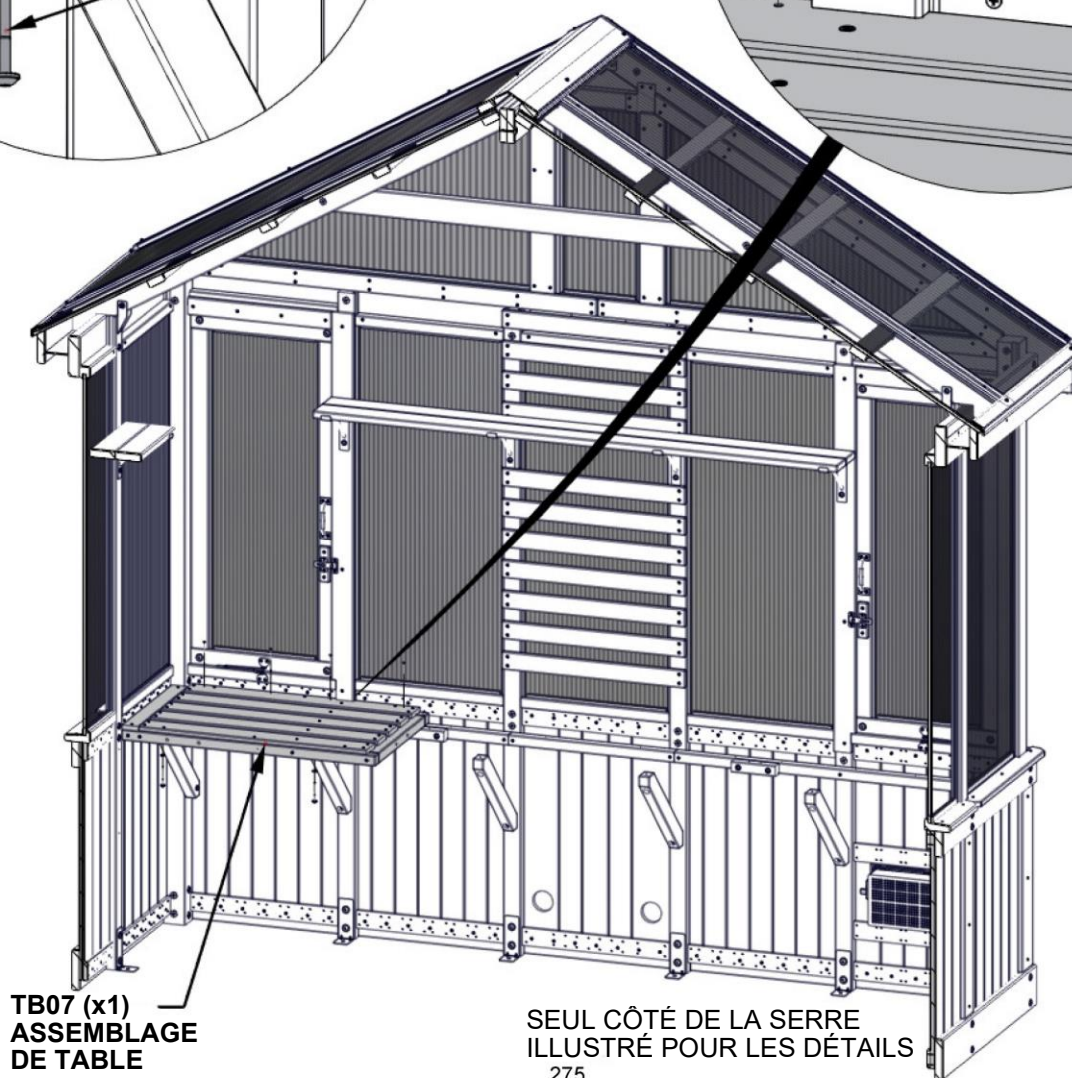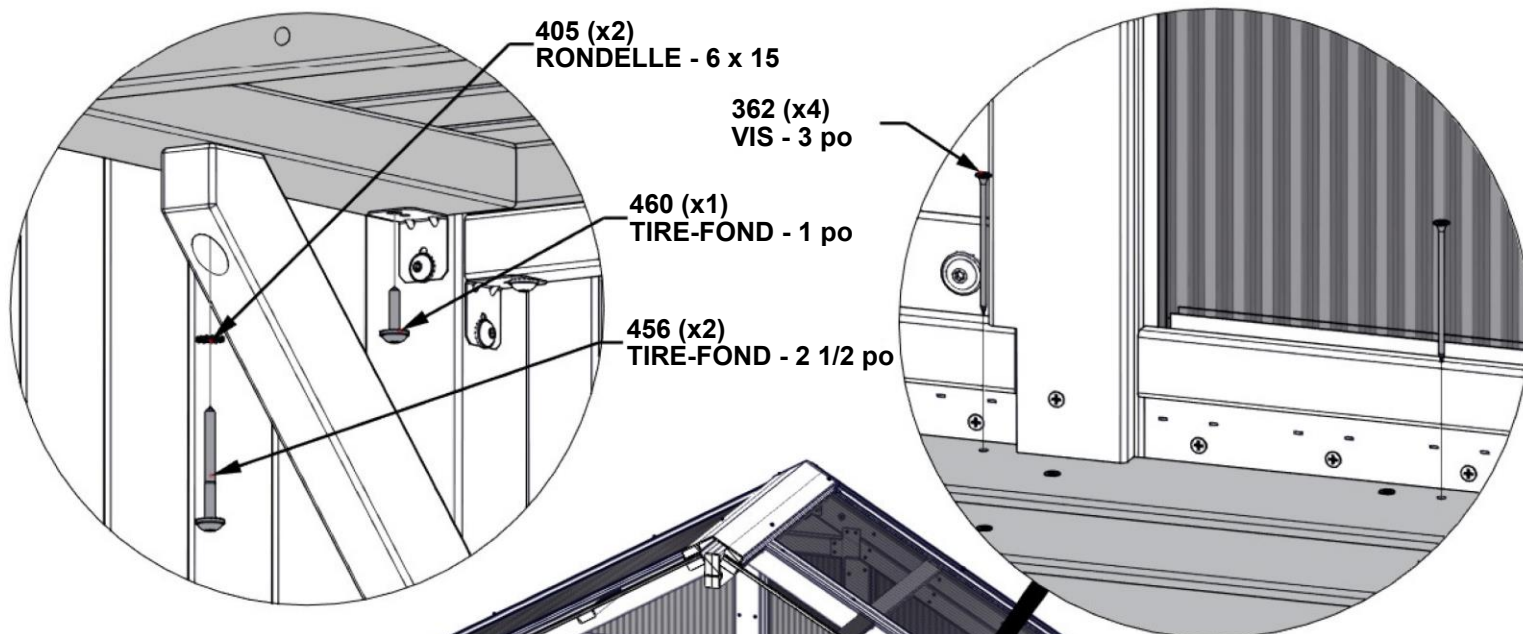


ÉTAPE 246 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

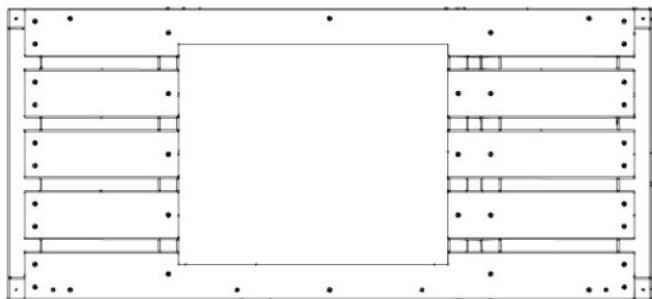


TB05 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04536
(x1) 2 1/16 po x 20 1/4 po x 44 3/4 po (52x515x1136)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100362	VIS TF PH 8 x 3 NOIRE
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
2	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR

- FIXEZ L'ENSEMBLE DE LA TABLE COMME ILLUSTRÉ.

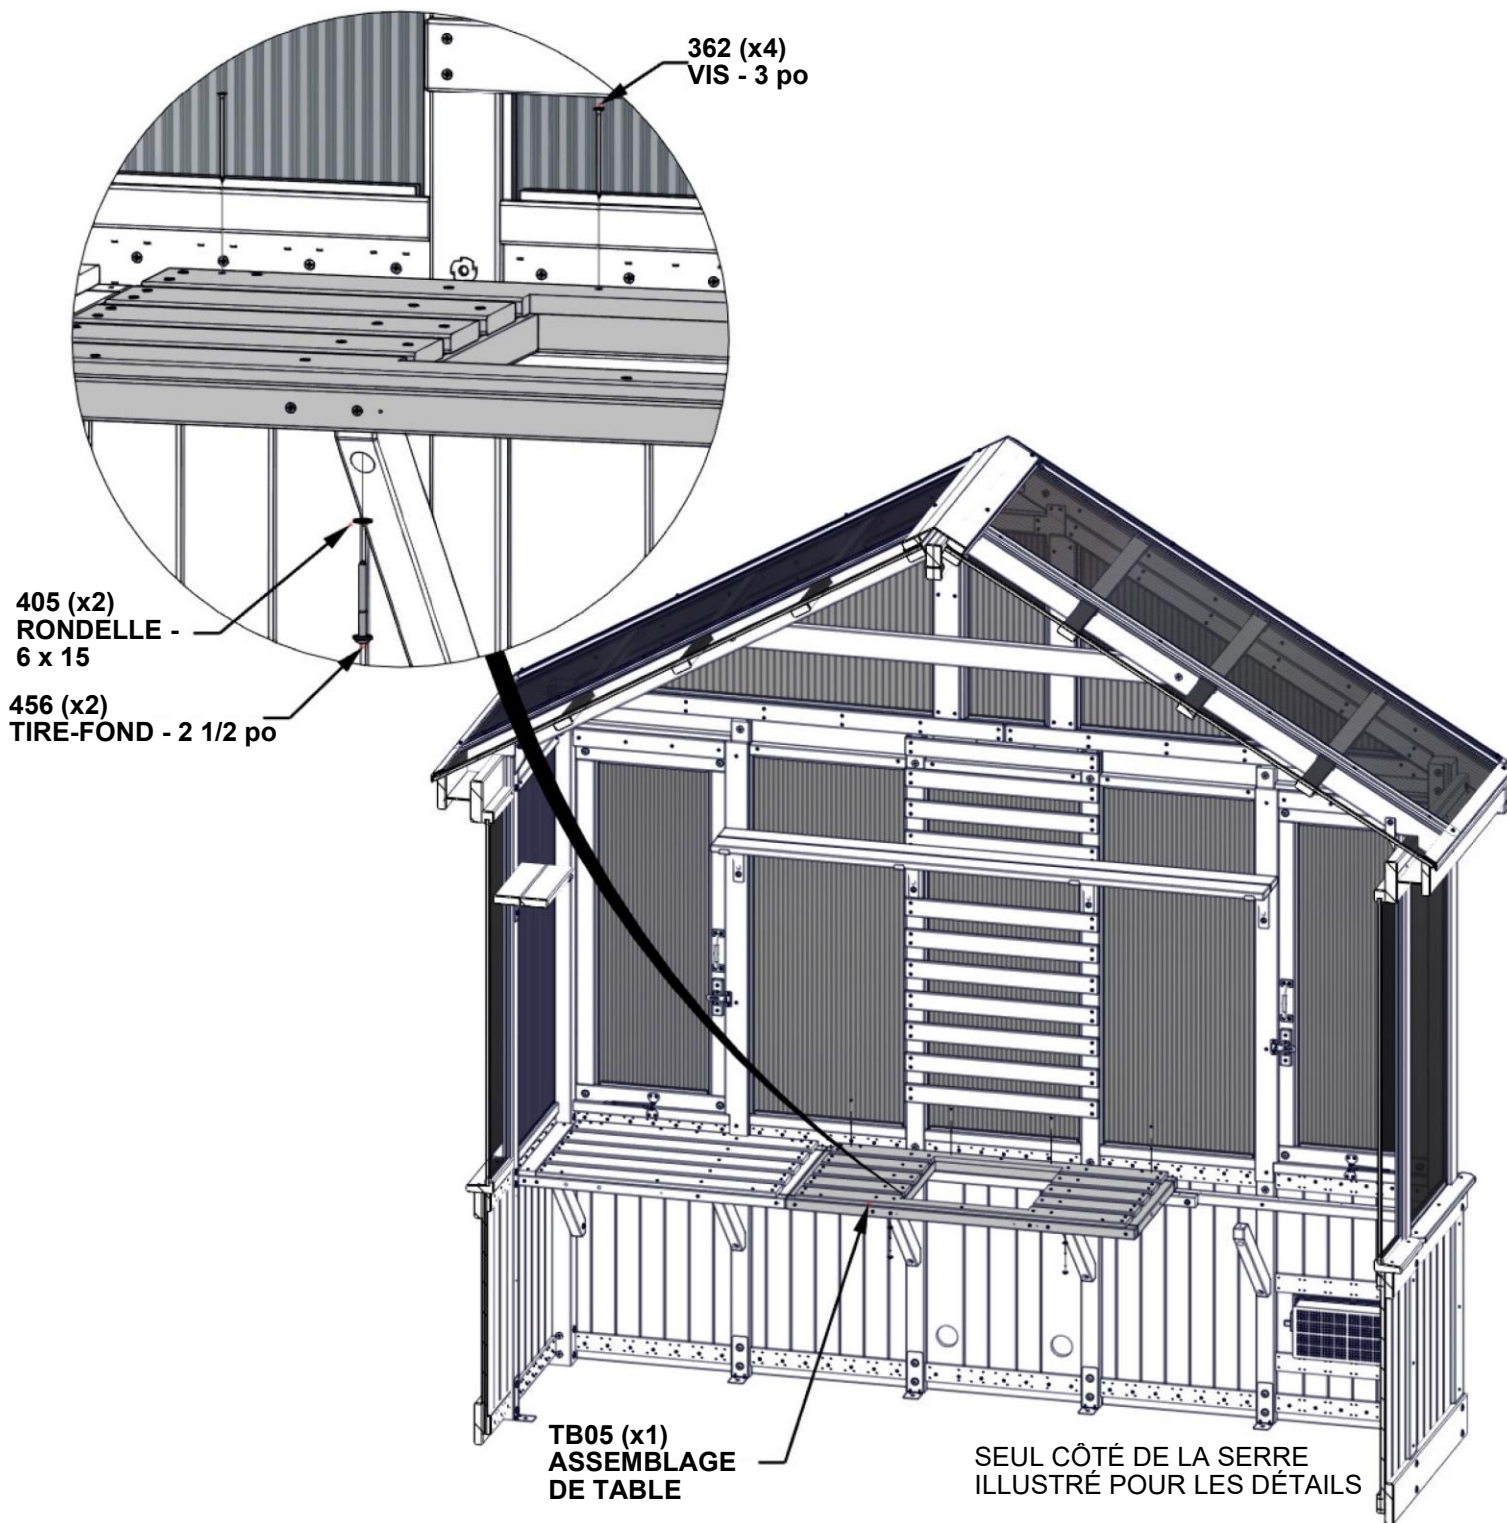


ÉTAPE 247 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

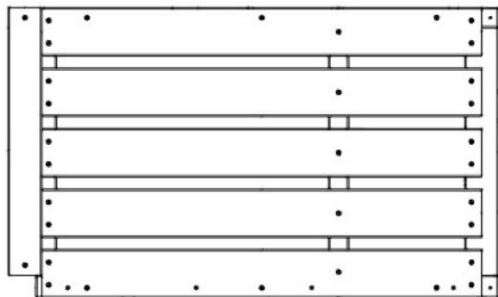

TB06 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04537
(x1) 2 1/16 po x 20 1/4 po x 34 5/16 po (52x515x871)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100362	VIS TF PH 8 x 3 NOIRE
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
2	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR
1	H100460	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 1 NOIR

- FIXEZ L'ENSEMBLE DE LA TABLE COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

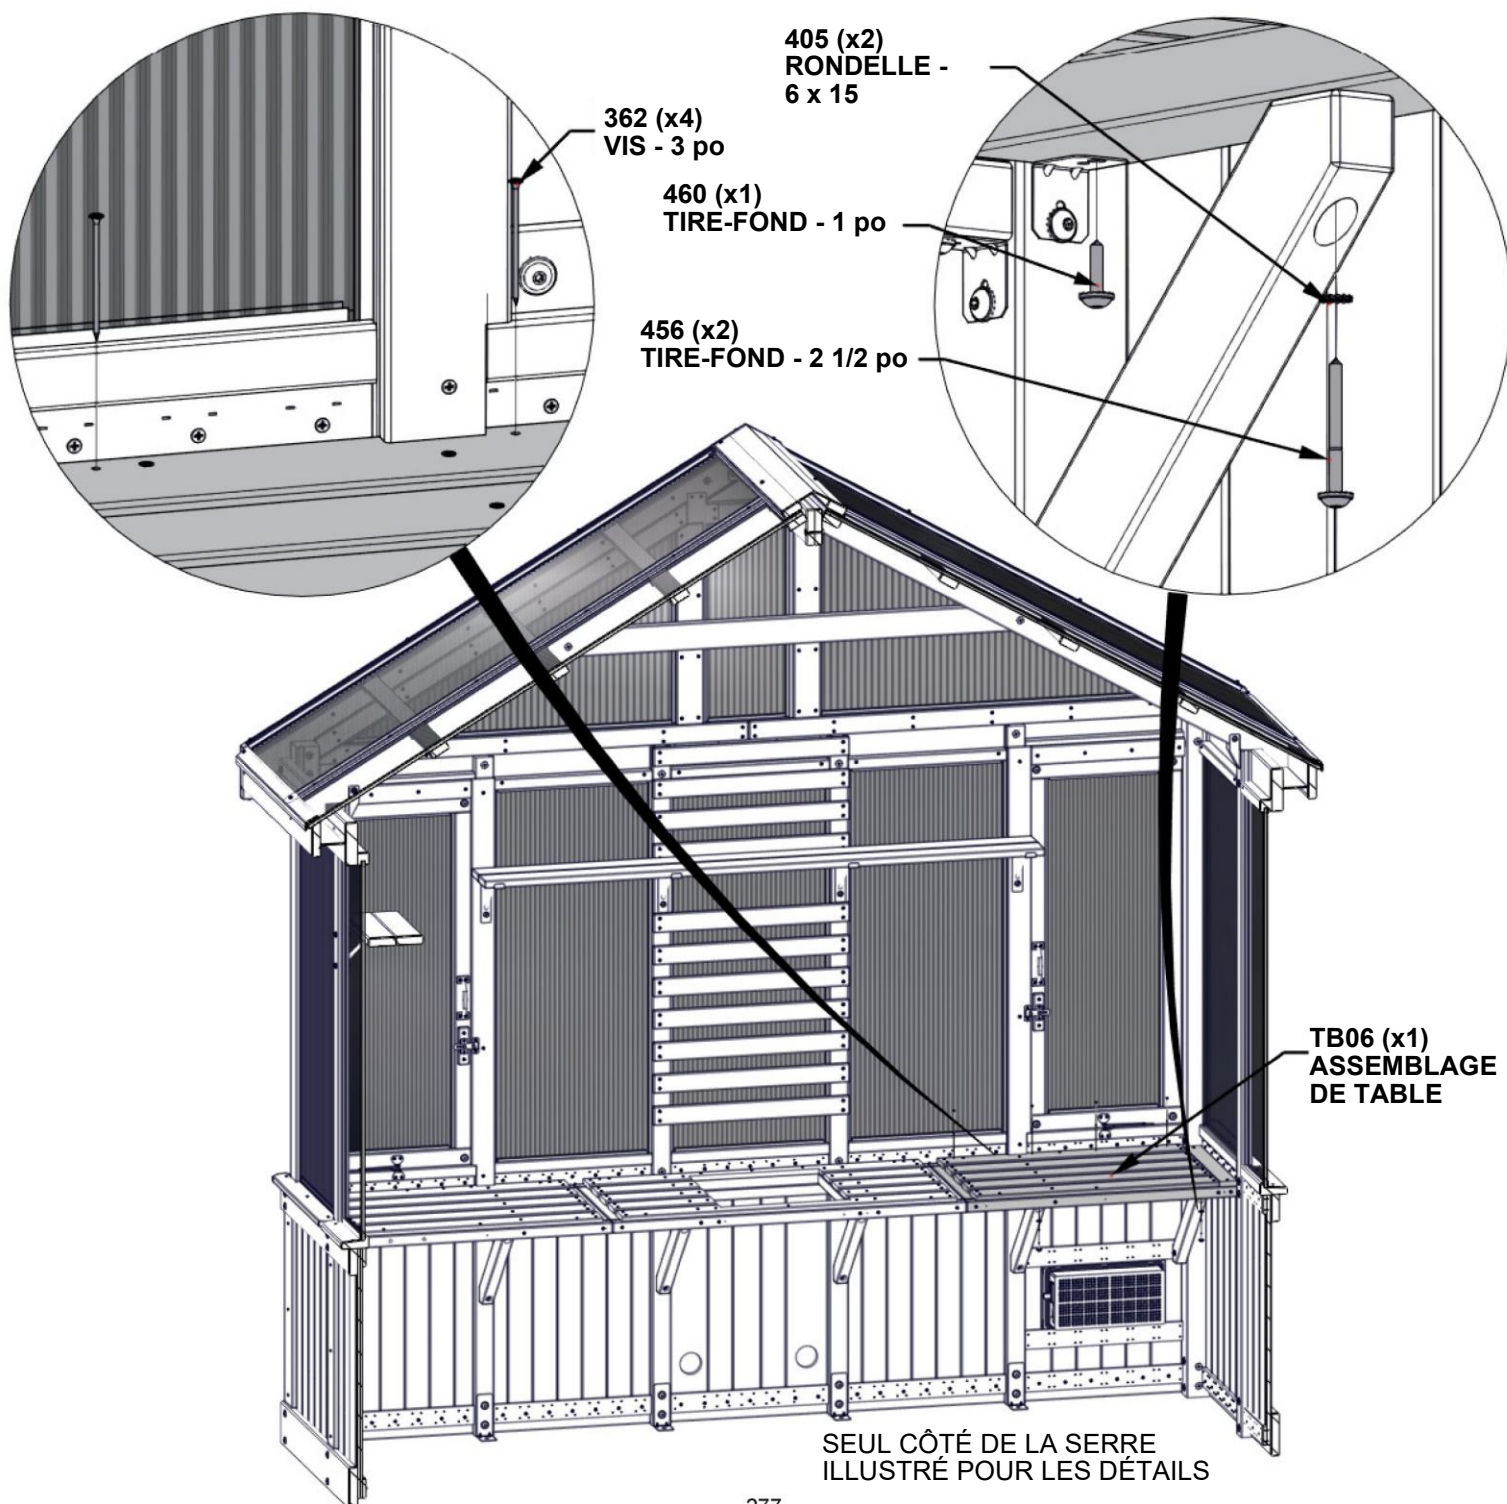


ÉTAPE 248 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES ASSEMBLAGES DE TABLE ET FIXEZ LA QUINCAILLERIE.

- INSÉREZ LES VIS APRÈS QUE LES AUTRES PIÈCES DE QUINCAILLERIE ONT ÉTÉ FIXÉES.

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
4	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE
4	H100480	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 3/4 NOIR

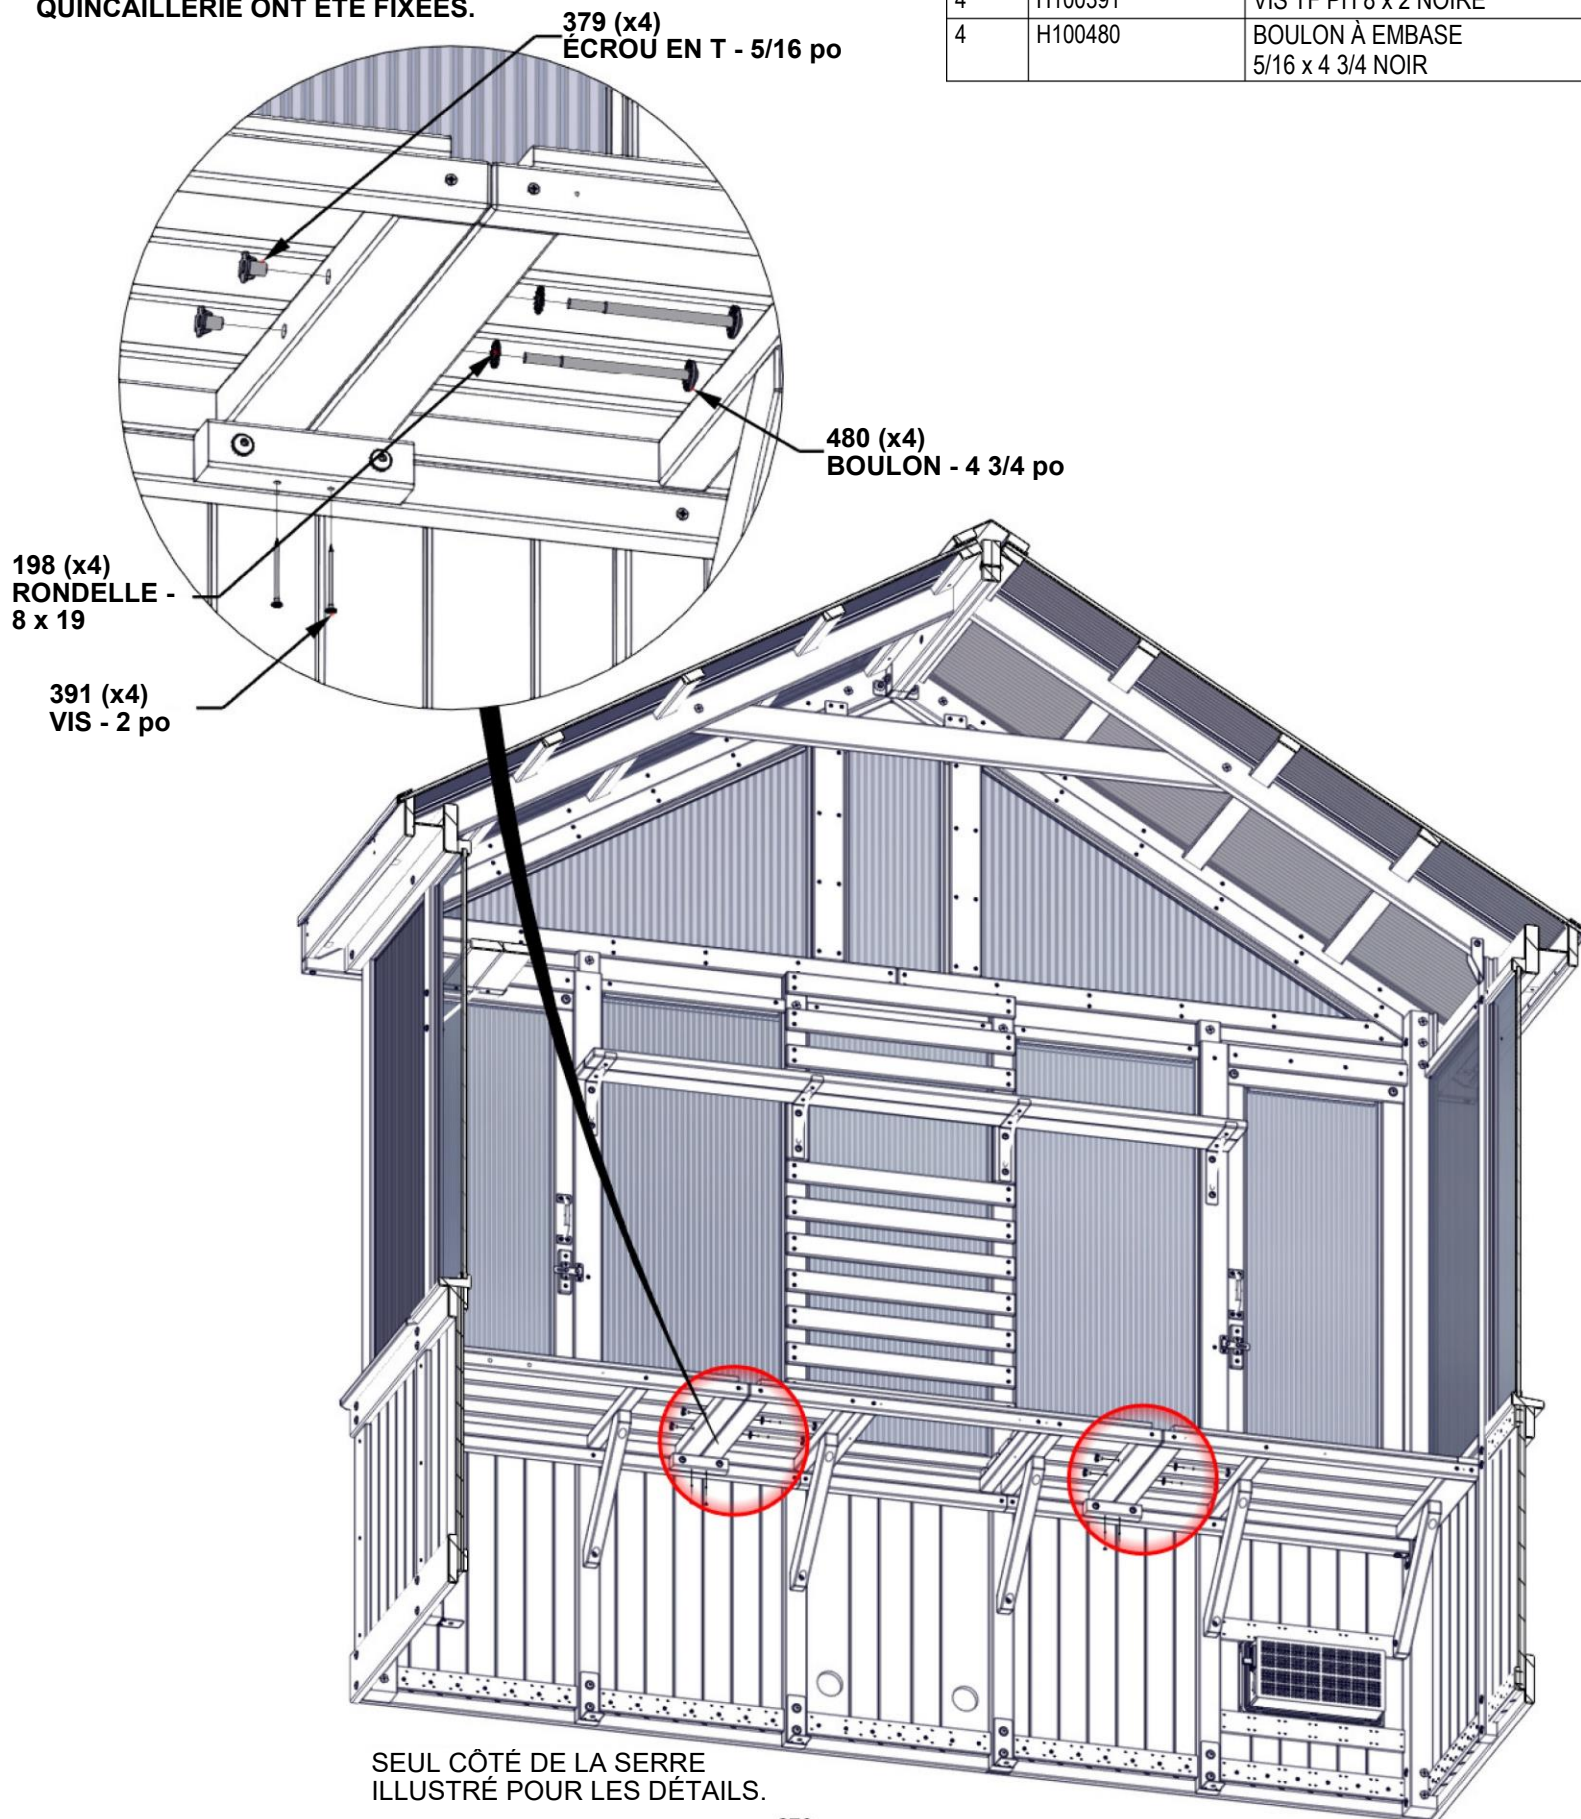


ÉTAPE 249 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100387	VIS TF PH 8 x 1 1/4 NOIRE




N12 JONCTION DU DESSUS DE TABLE - W4L21312
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 20 1/4 po (16x60x515)

- FIXEZ LA JONCTION DU DESSUS DE TABLE COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

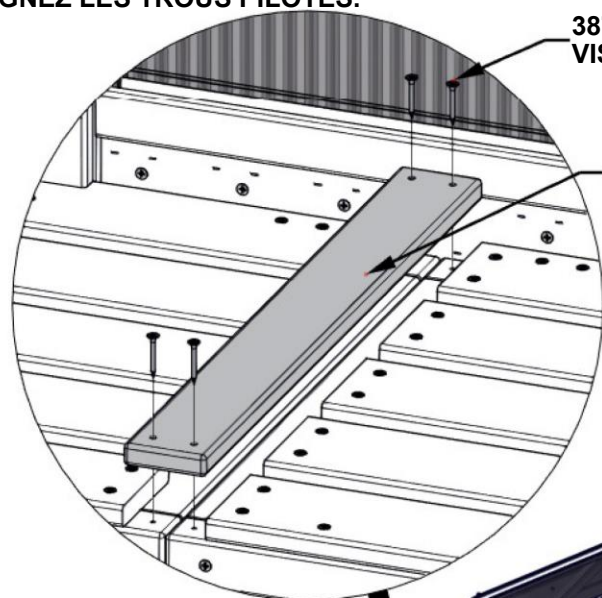

387 (x8)
VIS - 1 1/4 po

N12 (x2)
PIÈCE DE JONCTION DU
DESSUS DE TABLE

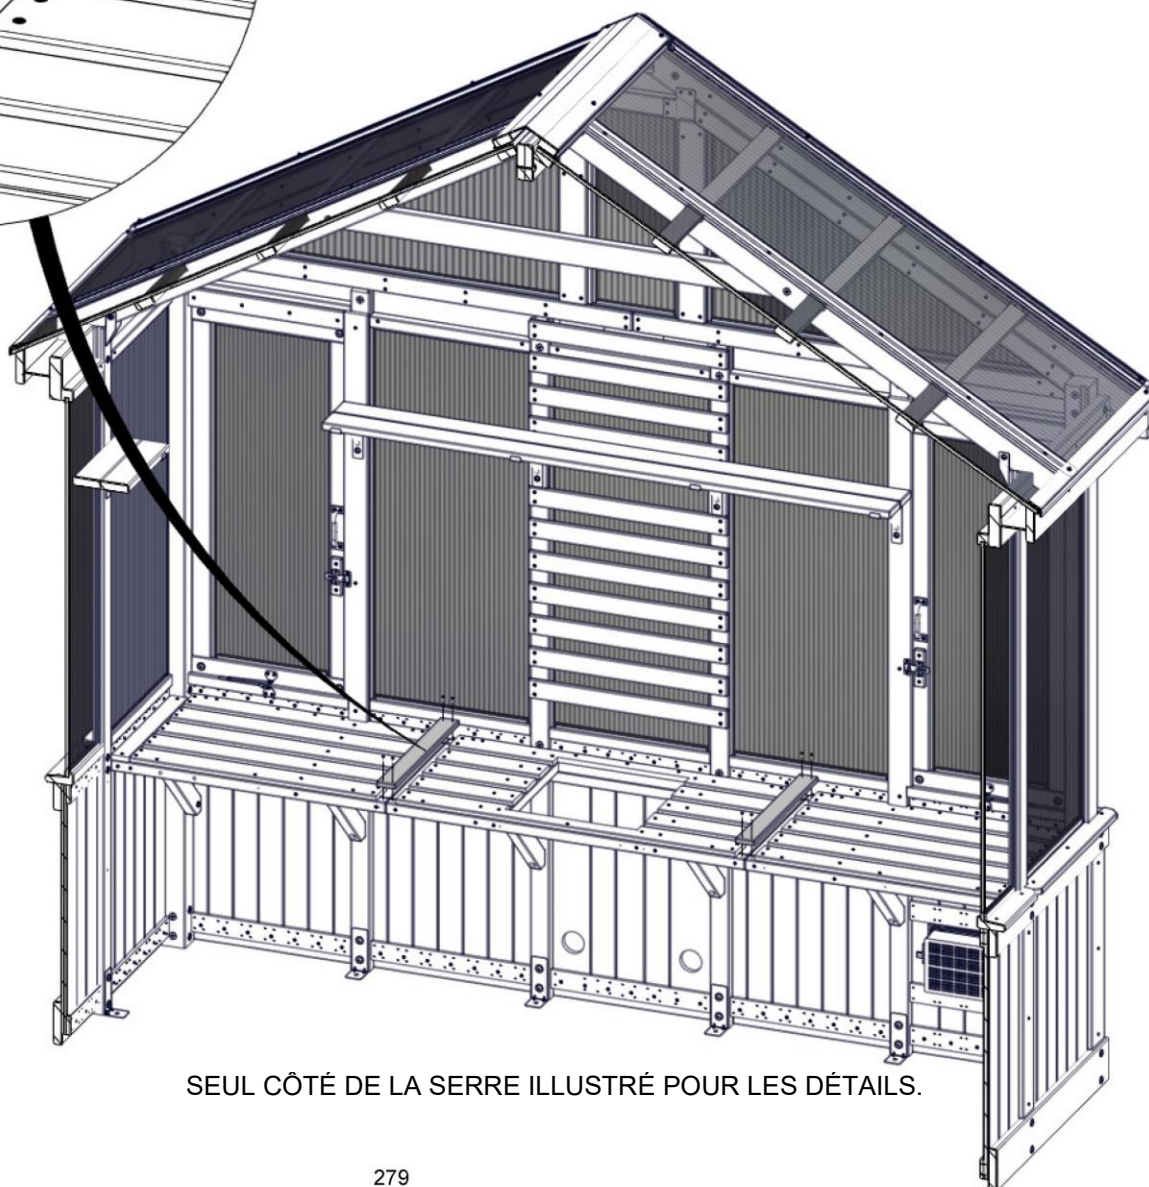

SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 250 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H100201	VIS TF PH 8 x 2 1/2 NOIRE



P09 TASSEAU DE TABLE - W4L21305
(x2) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 65 1/4 po (36x36x1658)

- NOTEZ LES TROUS PILOTES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE DES TASSEAUX.

- FIXEZ À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS.

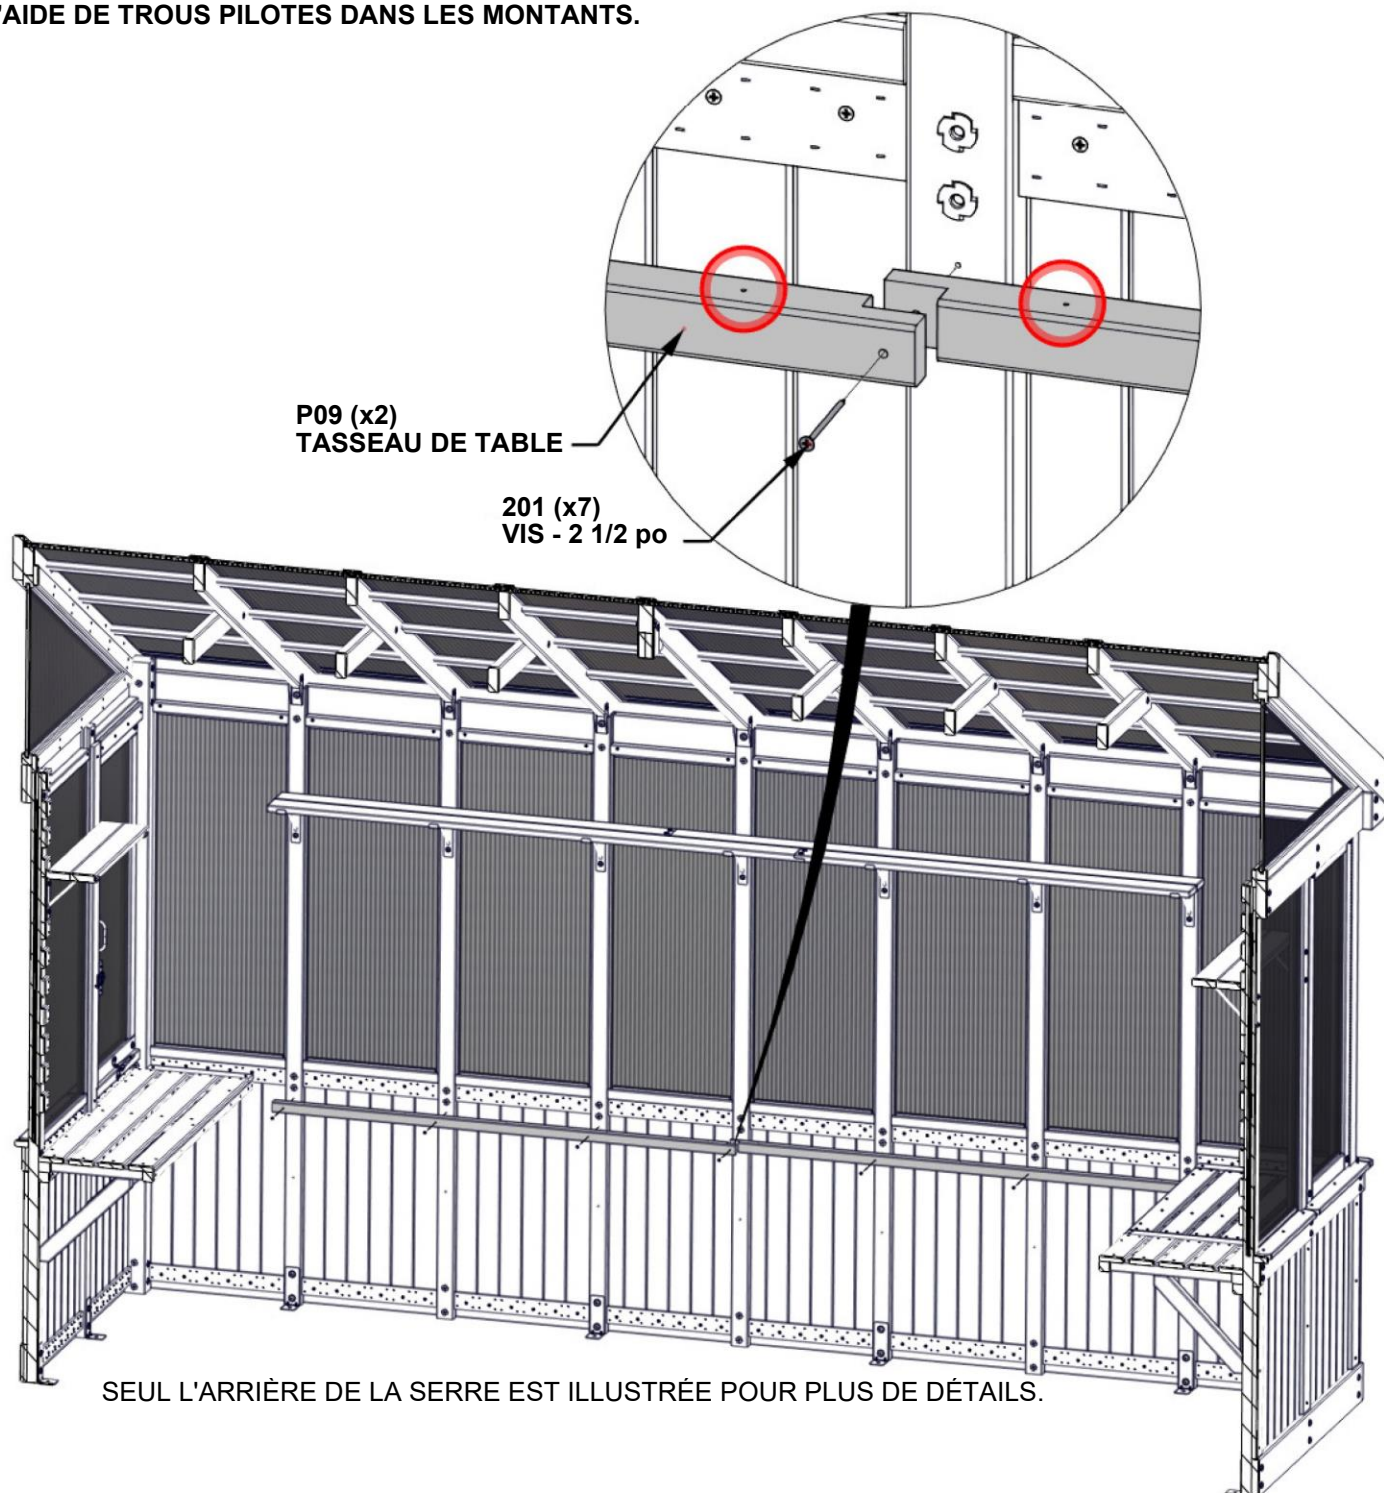

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 251 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
6	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR



F15 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21301
(x6) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 18 1/16 po (36x60x458)


- FIXEZ LES CONTREVENTEMENTS D'ANGLE COMME ILLUSTRÉ À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS.

F15 (x6)
CONTREVENTEMENT
D'ANGLE

405 (x6)
RONDELLE - 6 x 15

456 (x6)
TIRE-FOND - 2 1/2 po


**N'ATTACHEZ PAS UN
CONTREVENTEMENT D'ANGLE
AU MONTANT DU MILIEU.**

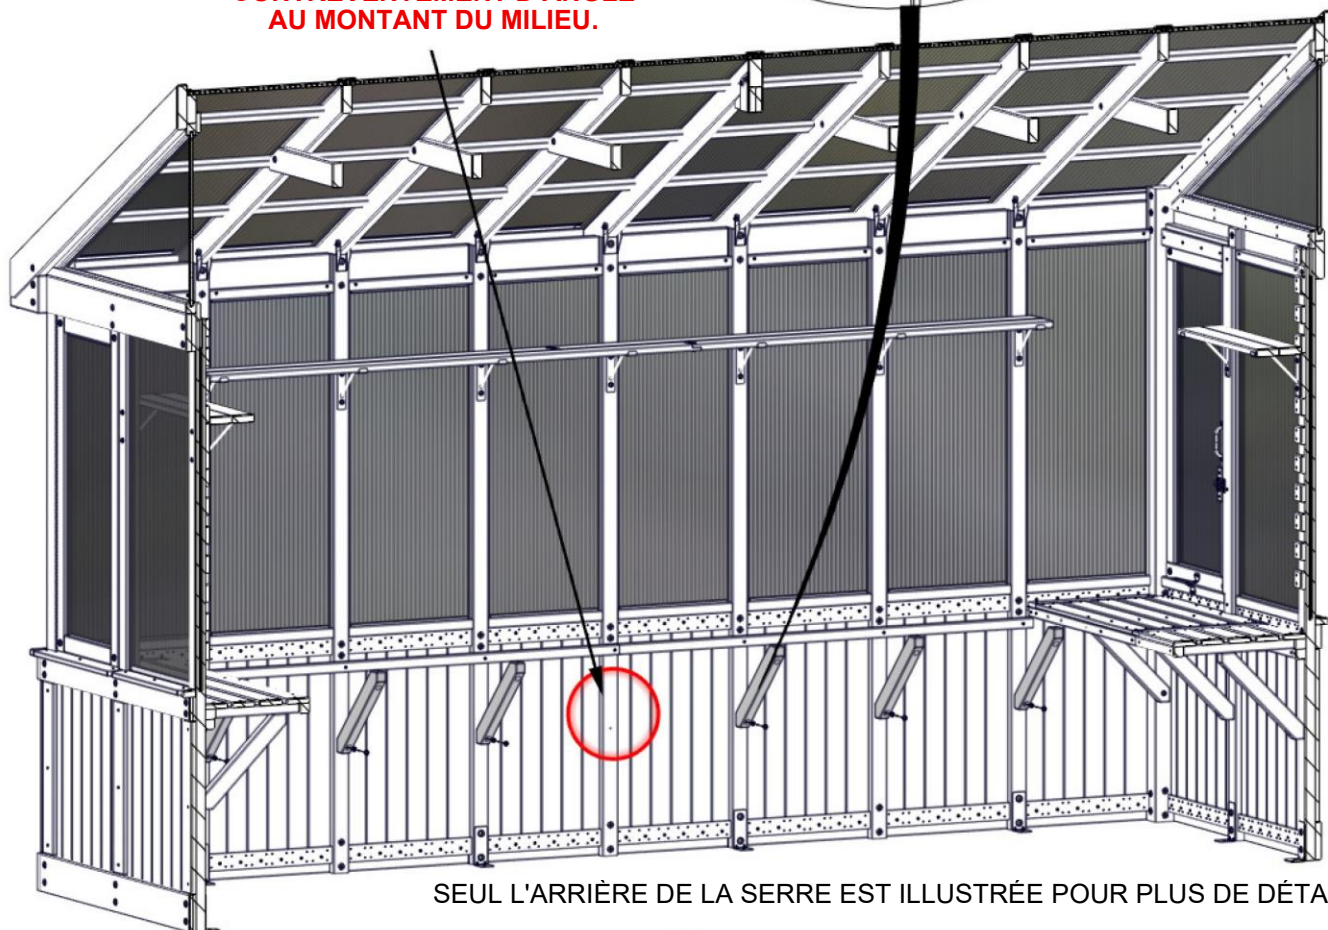

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE DÉTAILS.


ÉTAPE 252A - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

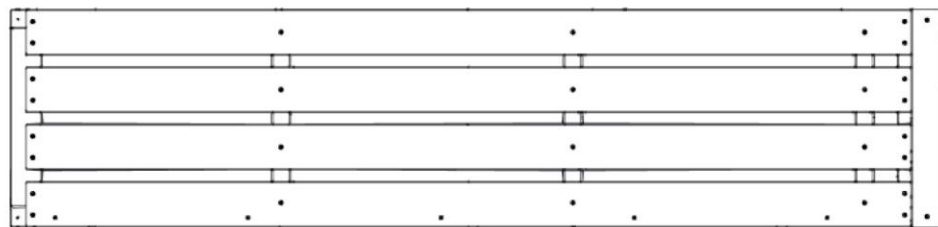

TB04 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04535
(x1) 2 1/16 po x 16 1/16 po x 68 3/4 po (52x408x1746)


- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

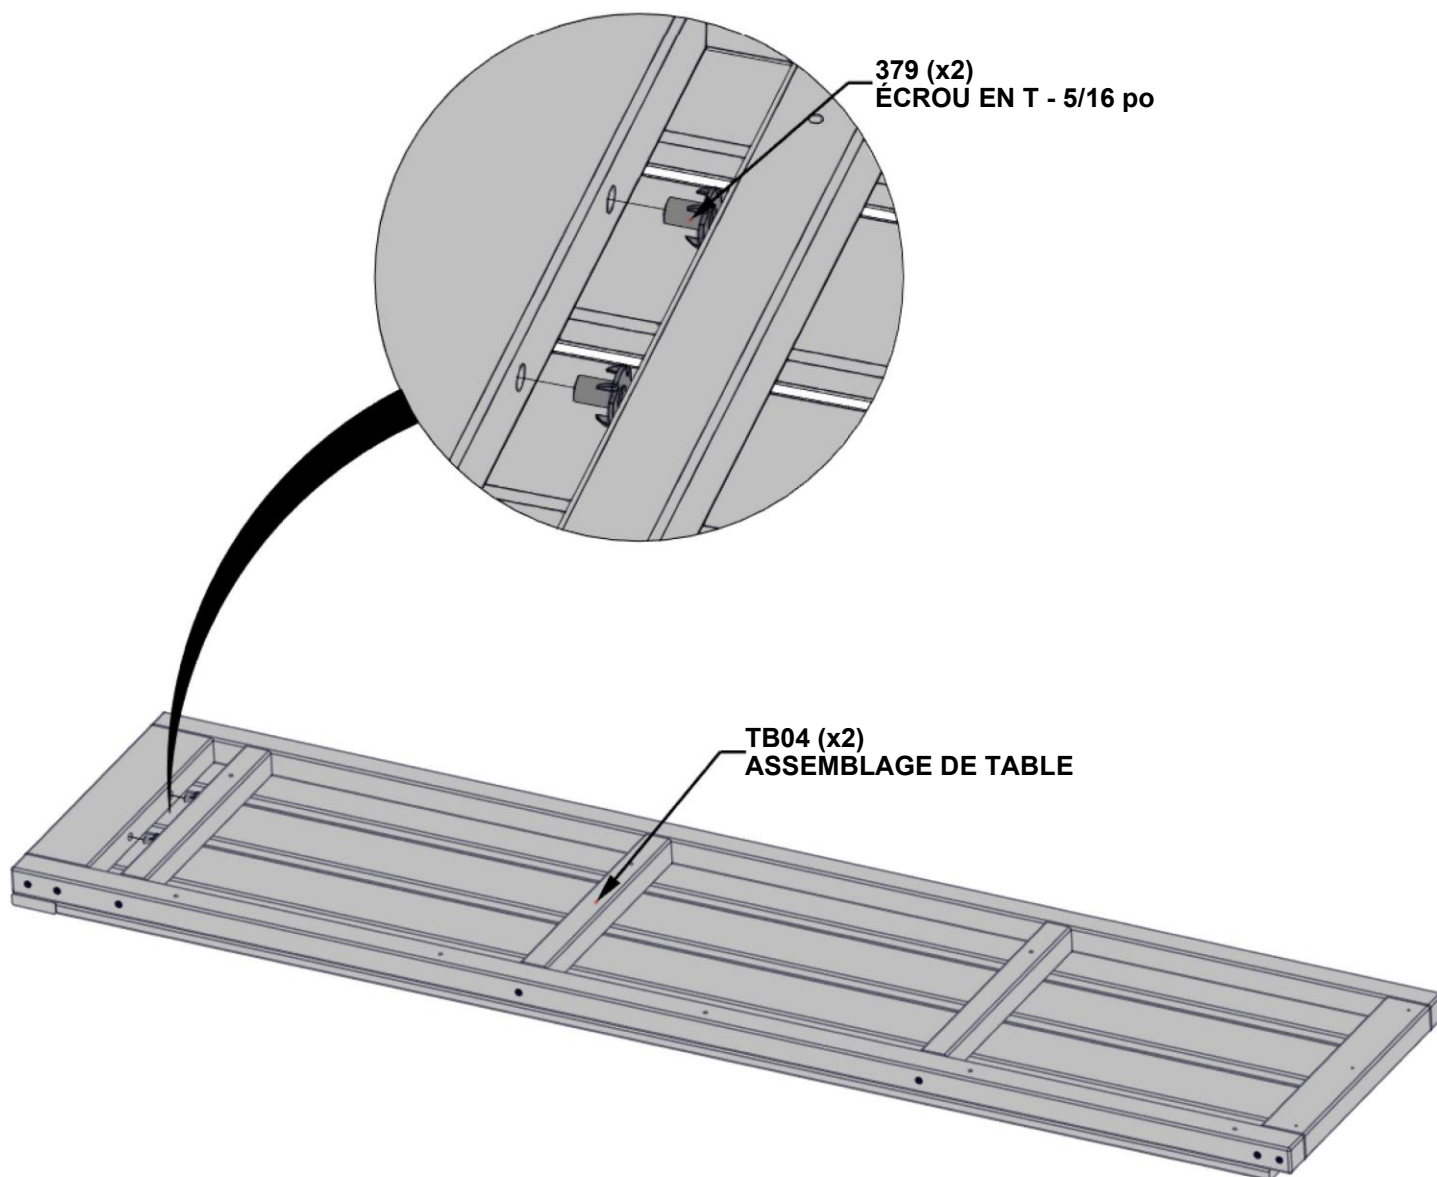

ÉTAPE 252B - ASSEMBLAGE DE LA TABLE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100362	VIS TF PH 8 x 3 NOIRE
3	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
3	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR

- FIXEZ L'ENSEMBLE DE LA TABLE COMME ILLUSTRÉ.

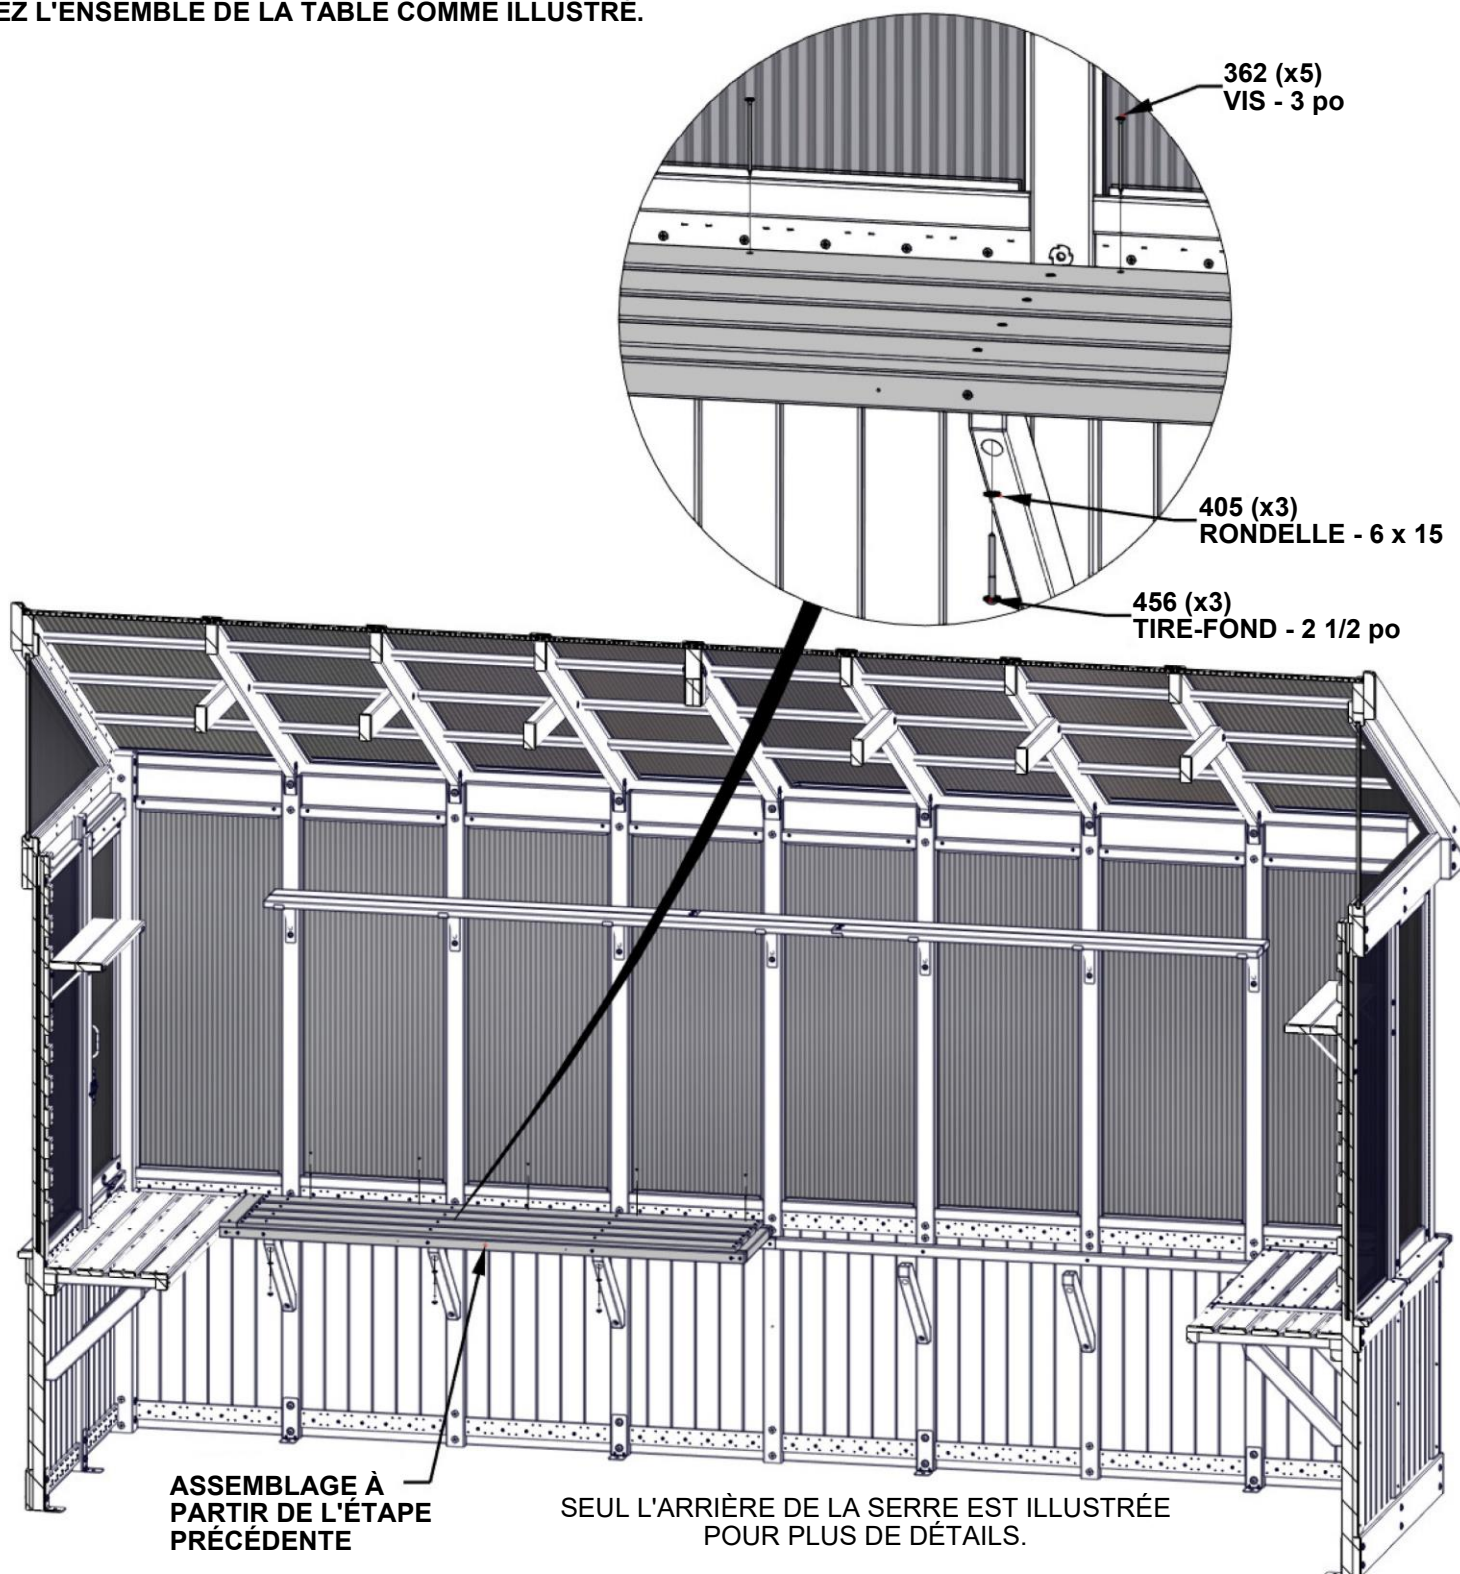



ÉTAPE 253 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100362	VIS TF PH 8 x 3 NOIRE
3	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
3	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR

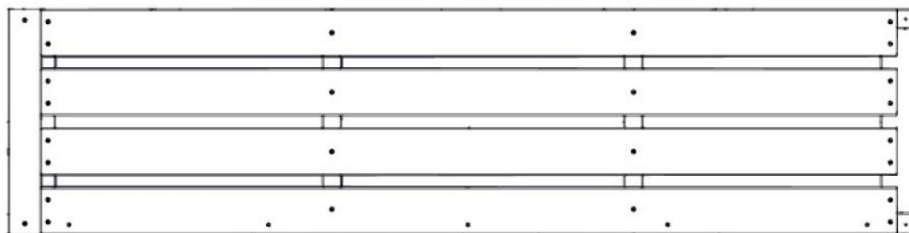

TB03 ASSEMBLAGE DE TABLE - W2A04534
(x1) 2 1/16 po x 16 1/16 po x 64 1/2 po (52x408x1639)

- FIXEZ L'ENSEMBLE DE LA TABLE
COMME ILLUSTRÉ.

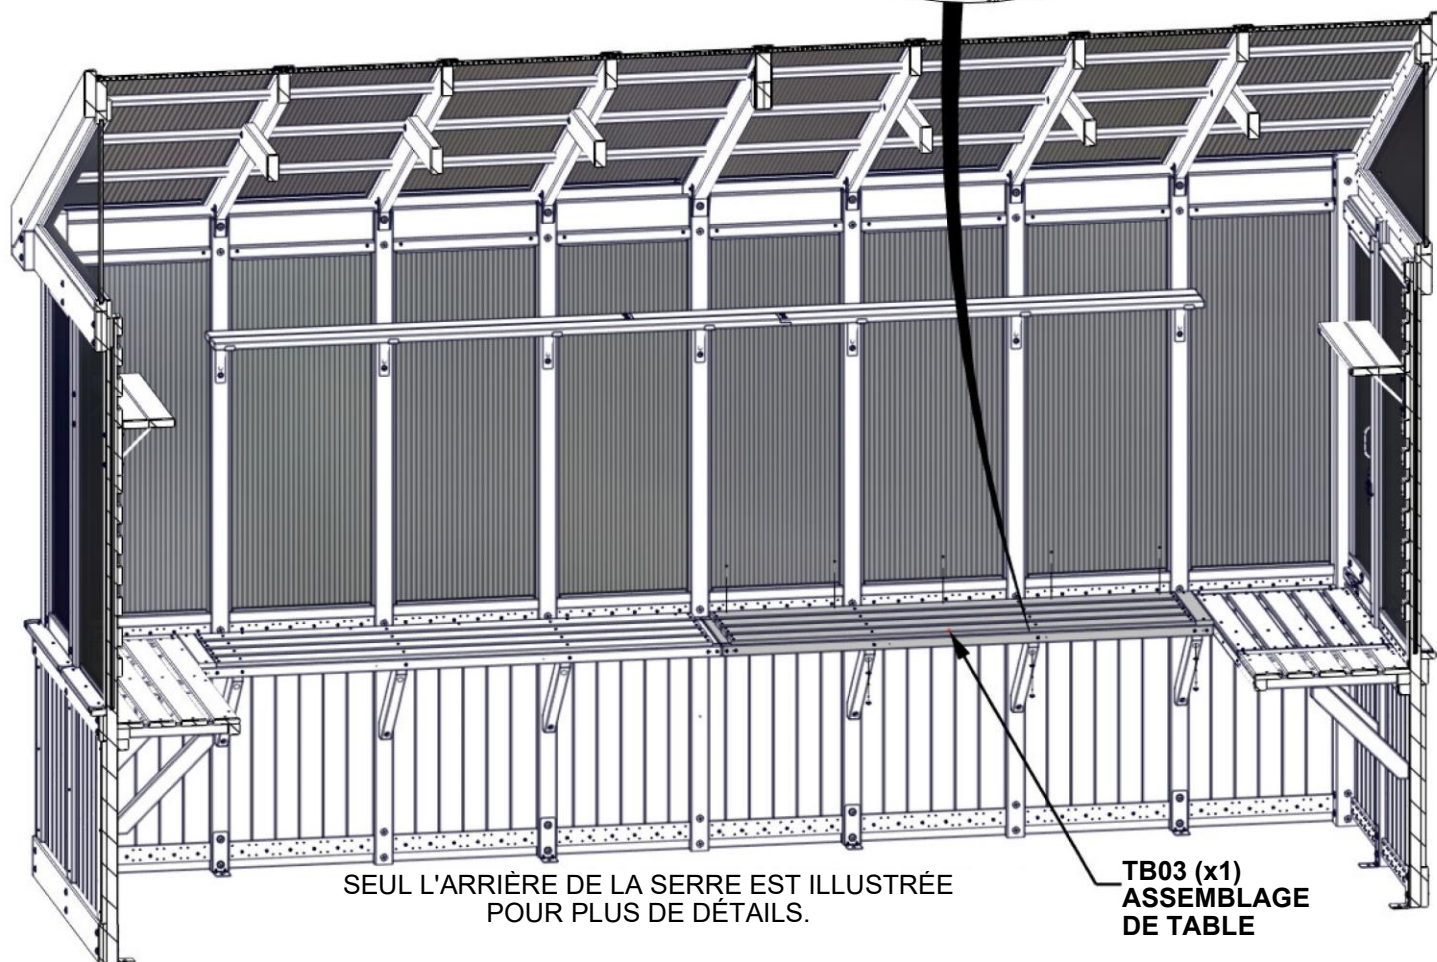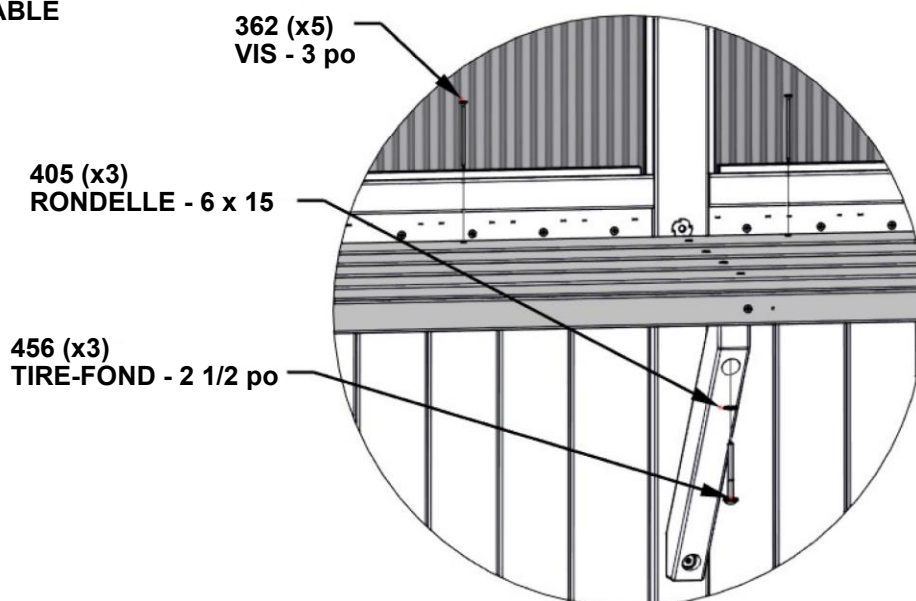


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE
POUR PLUS DE DÉTAILS.


TB03 (x1)
ASSEMBLAGE
DE TABLE

ÉTAPE 254 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100201	VIS TF PH 8 x 2 1/2 NOIRE

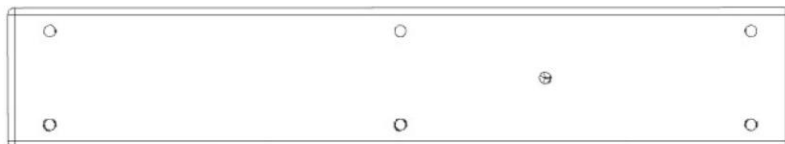

F17 JONCTION DE TABLE - W4L21306
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 13 1/4 po (36x60x336)

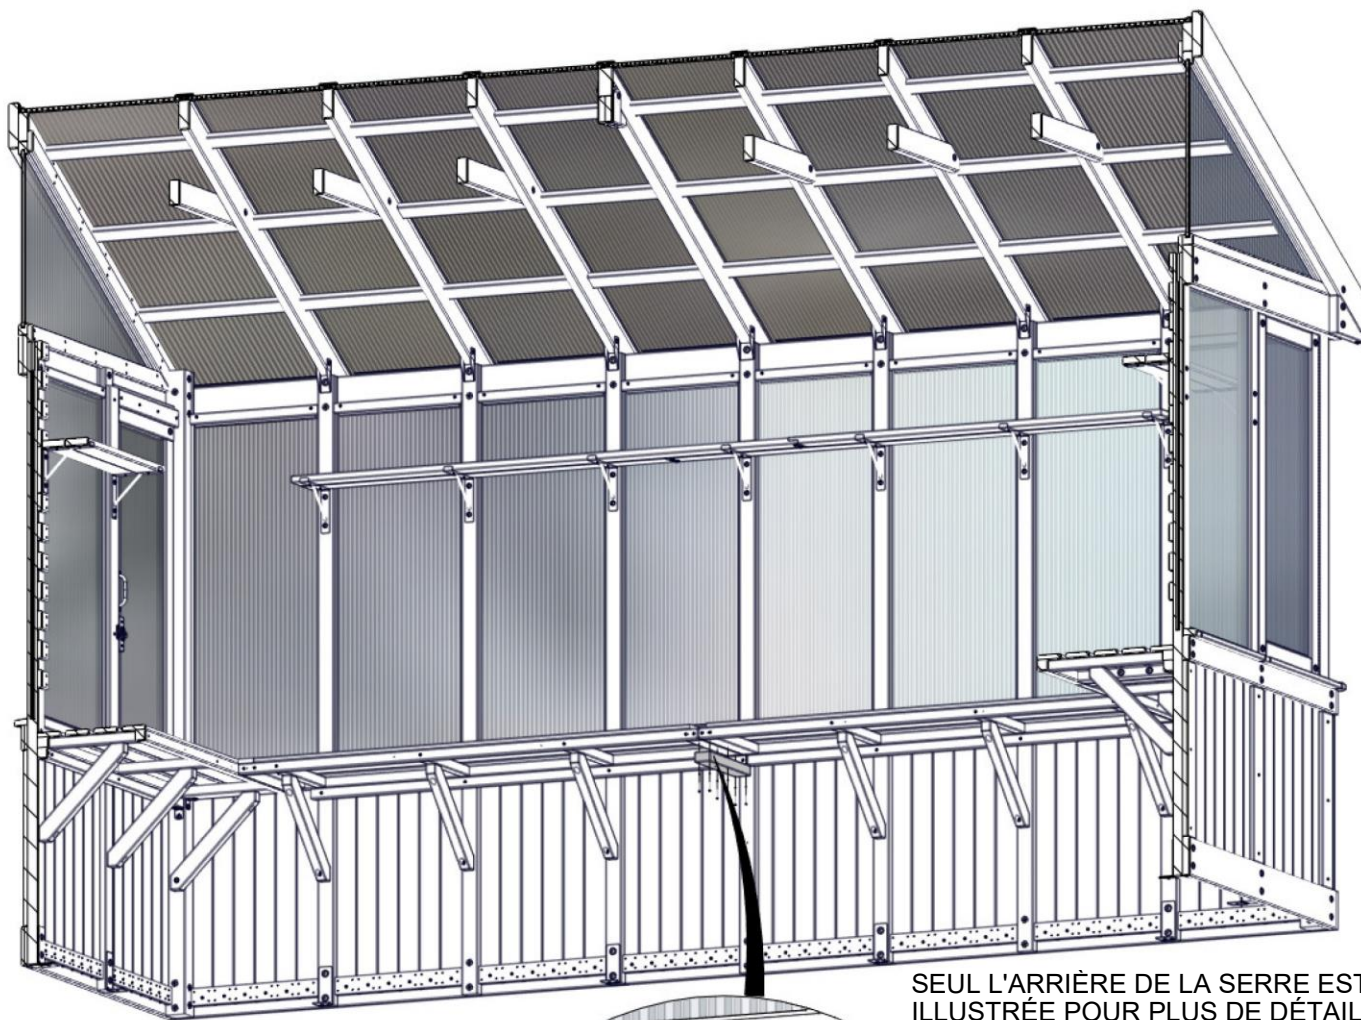


SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE DÉTAILS.

F17 (x1)
PIÈCE DE JONCTION
DE TABLE

201 (x6)
VIS - 2 1/2 po

ASSUREZ-VOUS QUE LE TROU PILOTE EST ORIENTÉ VERS L'AVANT, COMME ILLUSTRÉ.

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

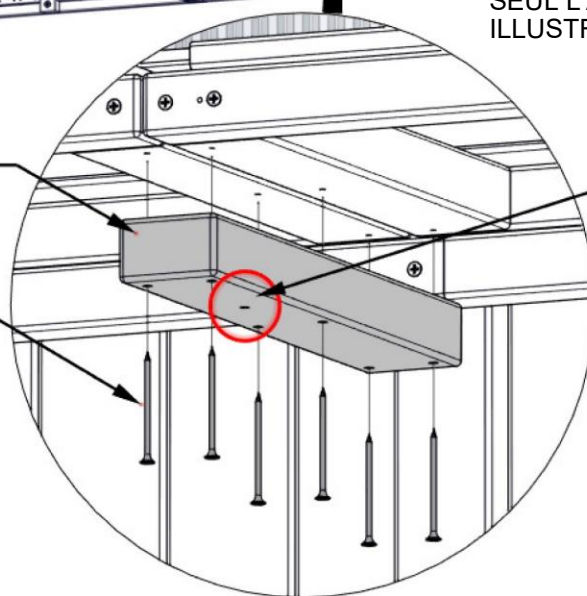


ÉTAPE 255 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
2	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR




F18 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21307
(x1) 1 7/16 po x 2 3/8 po x 17 po (36x60x432)

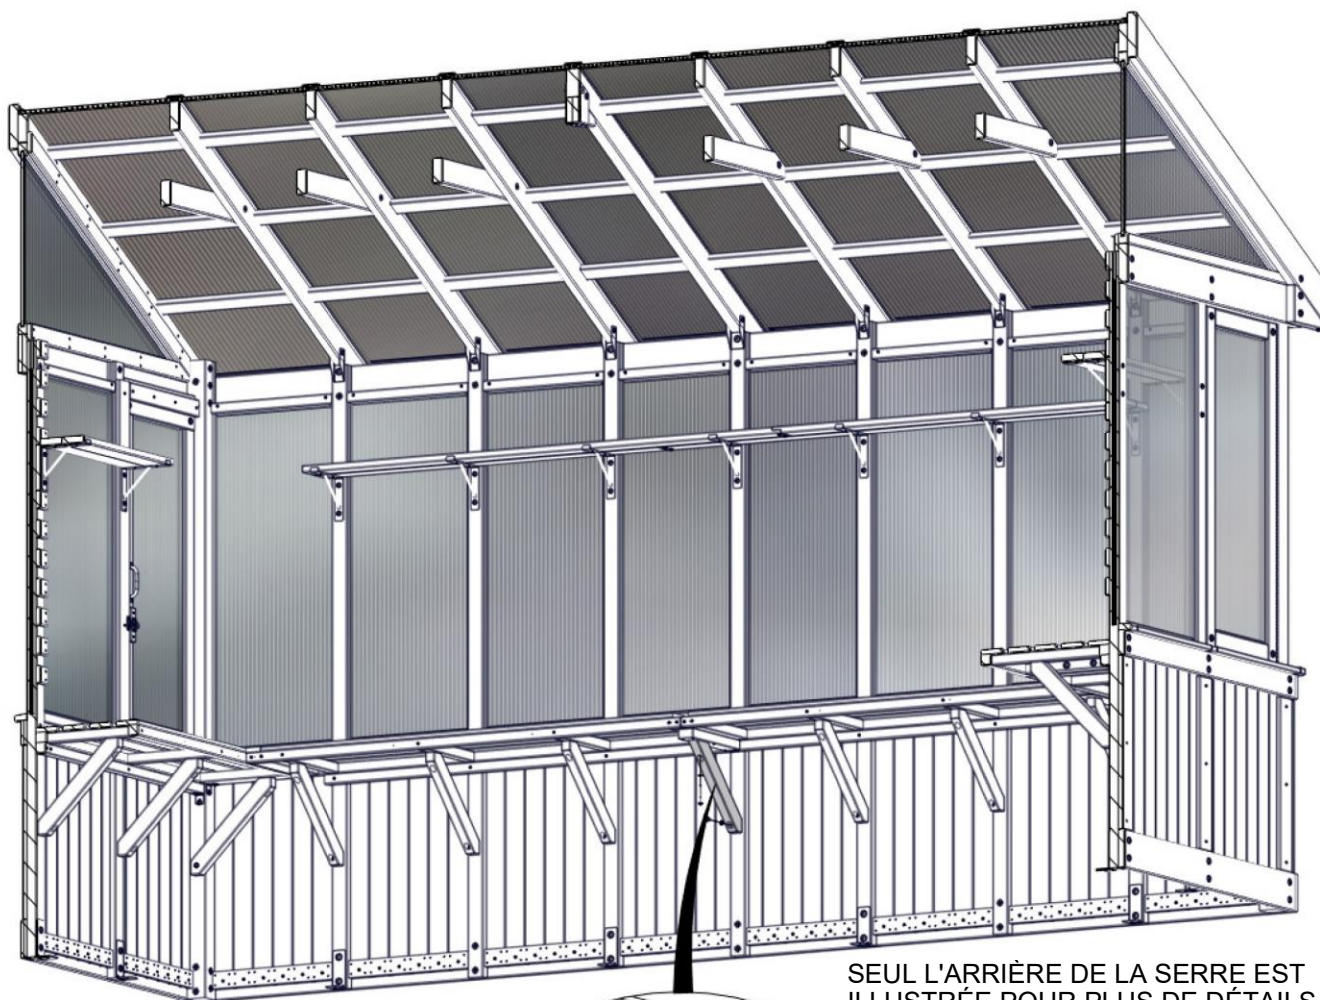

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE DÉTAILS.

405 (x2)
RONDELLE - 6 x 15

456 (x2)
TIRE-FOND - 2 1/2 po

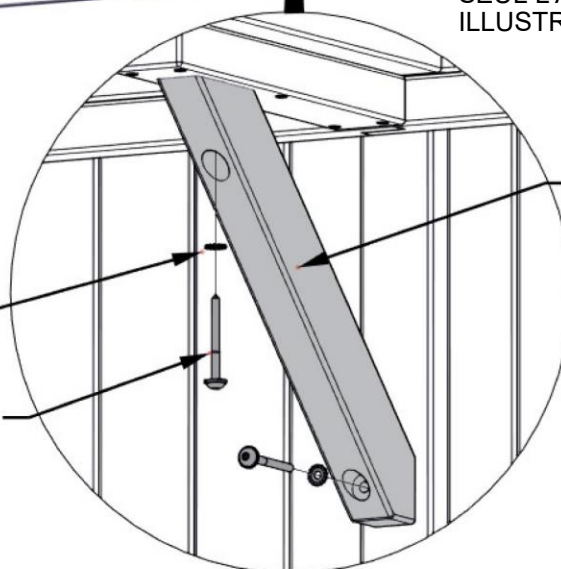

F18 (x1)
CONTREVENTEMENT D'ANGLE

FIXEZ LE CONTREVENTEMENT D'ANGLE COMME ILLUSTRÉ À L'AIDE DE TROUS PILOTES.

ÉTAPE 256 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100480	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 3/4 NOIR


- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES ASSEMBLAGES DE TABLE ET FIXEZ LA QUINCAILLERIE.

480 (x4)
BOULON - 4 3/4 po

198 (x4)
RONDELLE - 8 x 19

379 (x2)
ÉCROU EN T -
5/16 po

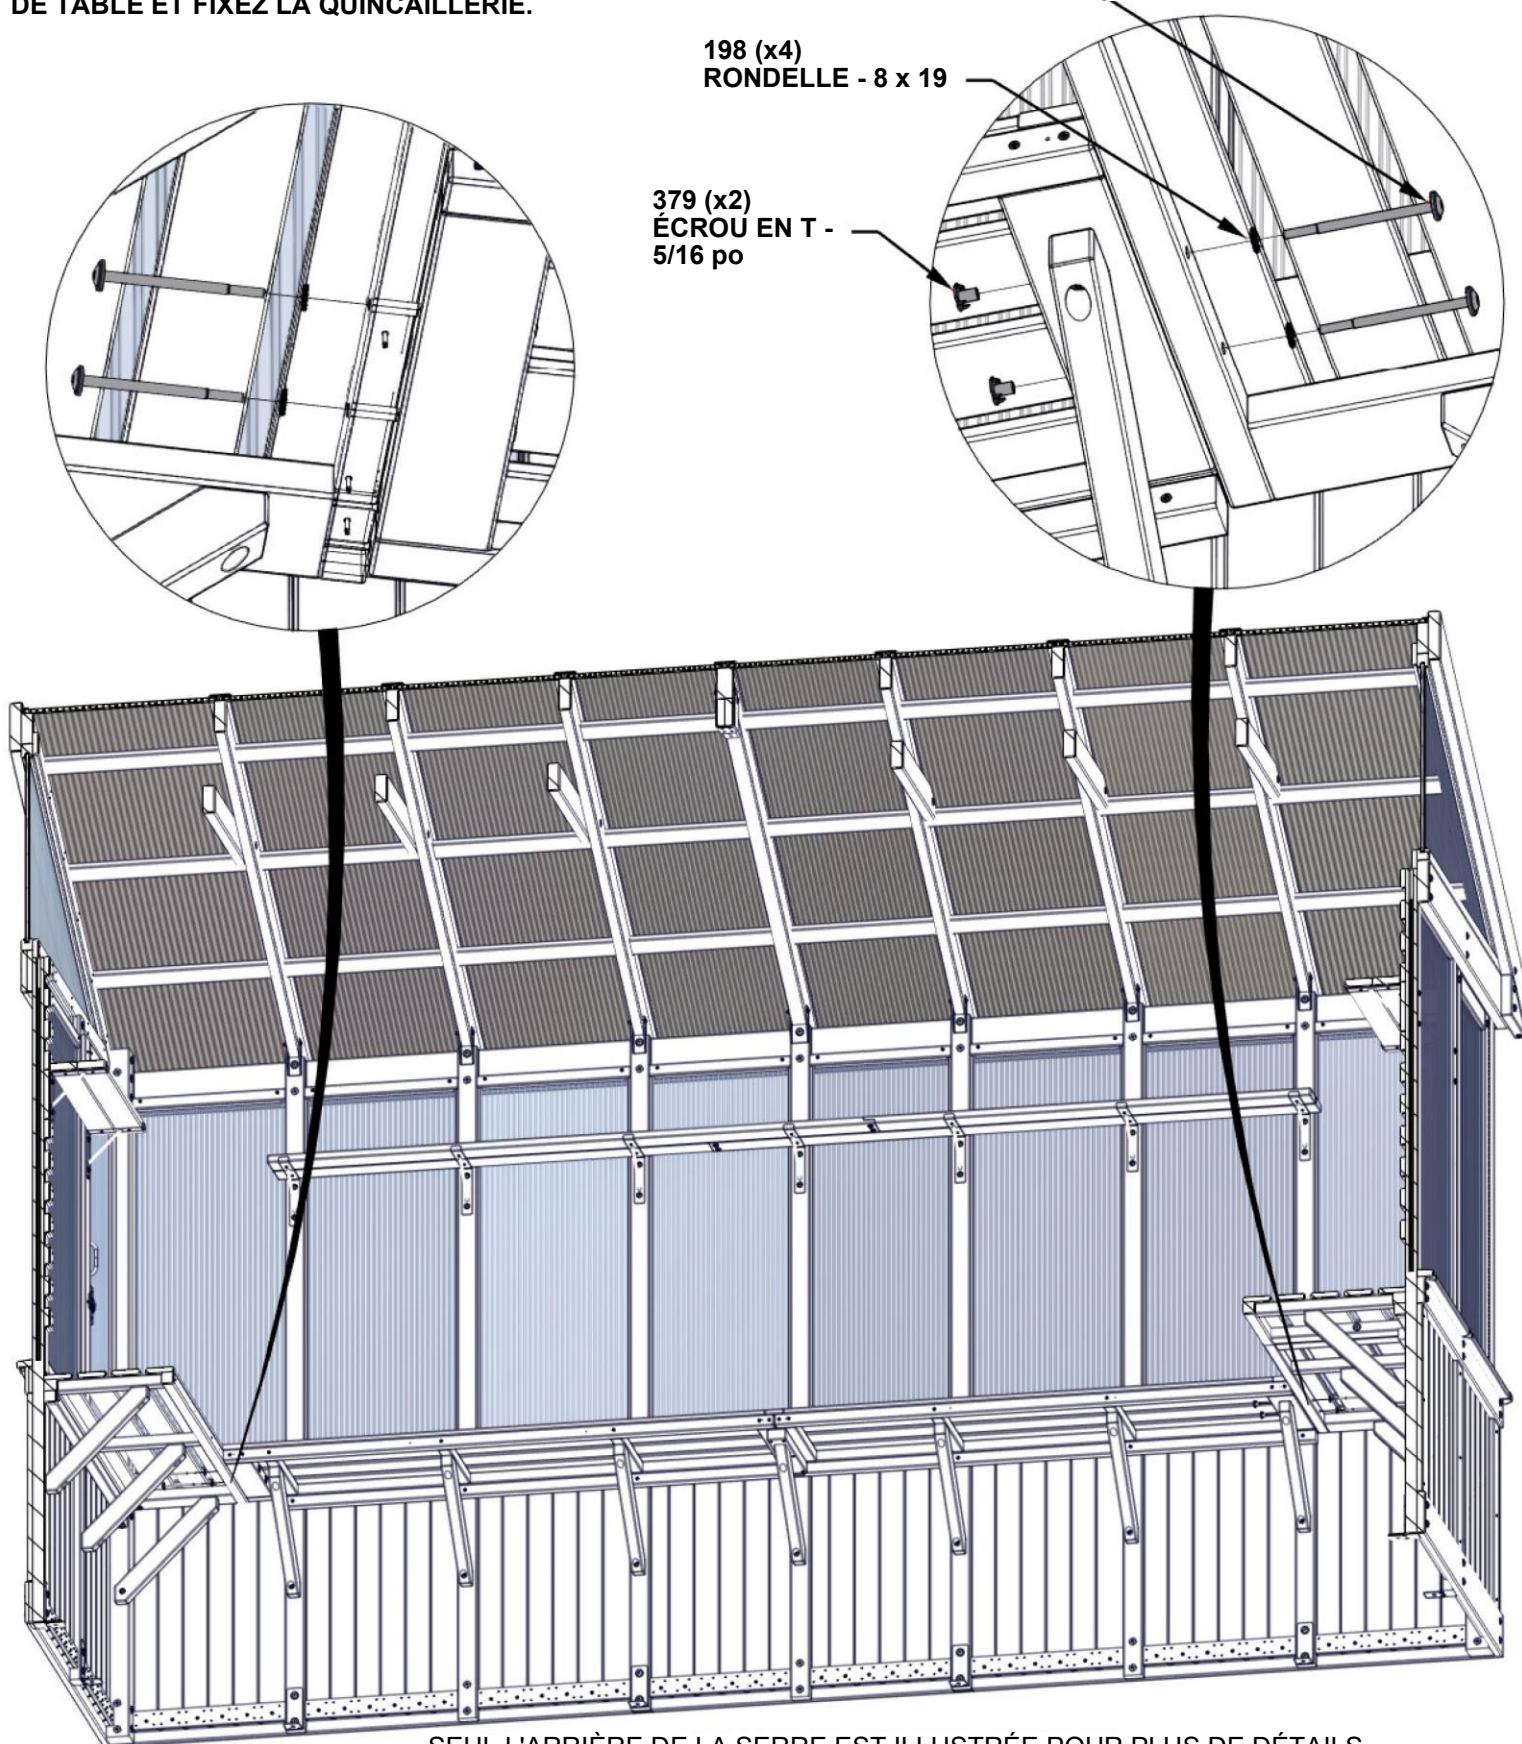

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE DÉTAILS.

ÉTAPE 257 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100387	VIS TF PH 8 x 1 1/4 NOIRE





N11 JONCTION DU DESSUS DE TABLE - W4L21304
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 16 1/16 po (16x60x408)

- FIXEZ LA JONCTION DU DESSUS DE TABLE COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.


N11 (x1)
PIÈCE DE JONCTION
DU DESSUS DE TABLE

387 (x4)
VIS - 1 1/4 po

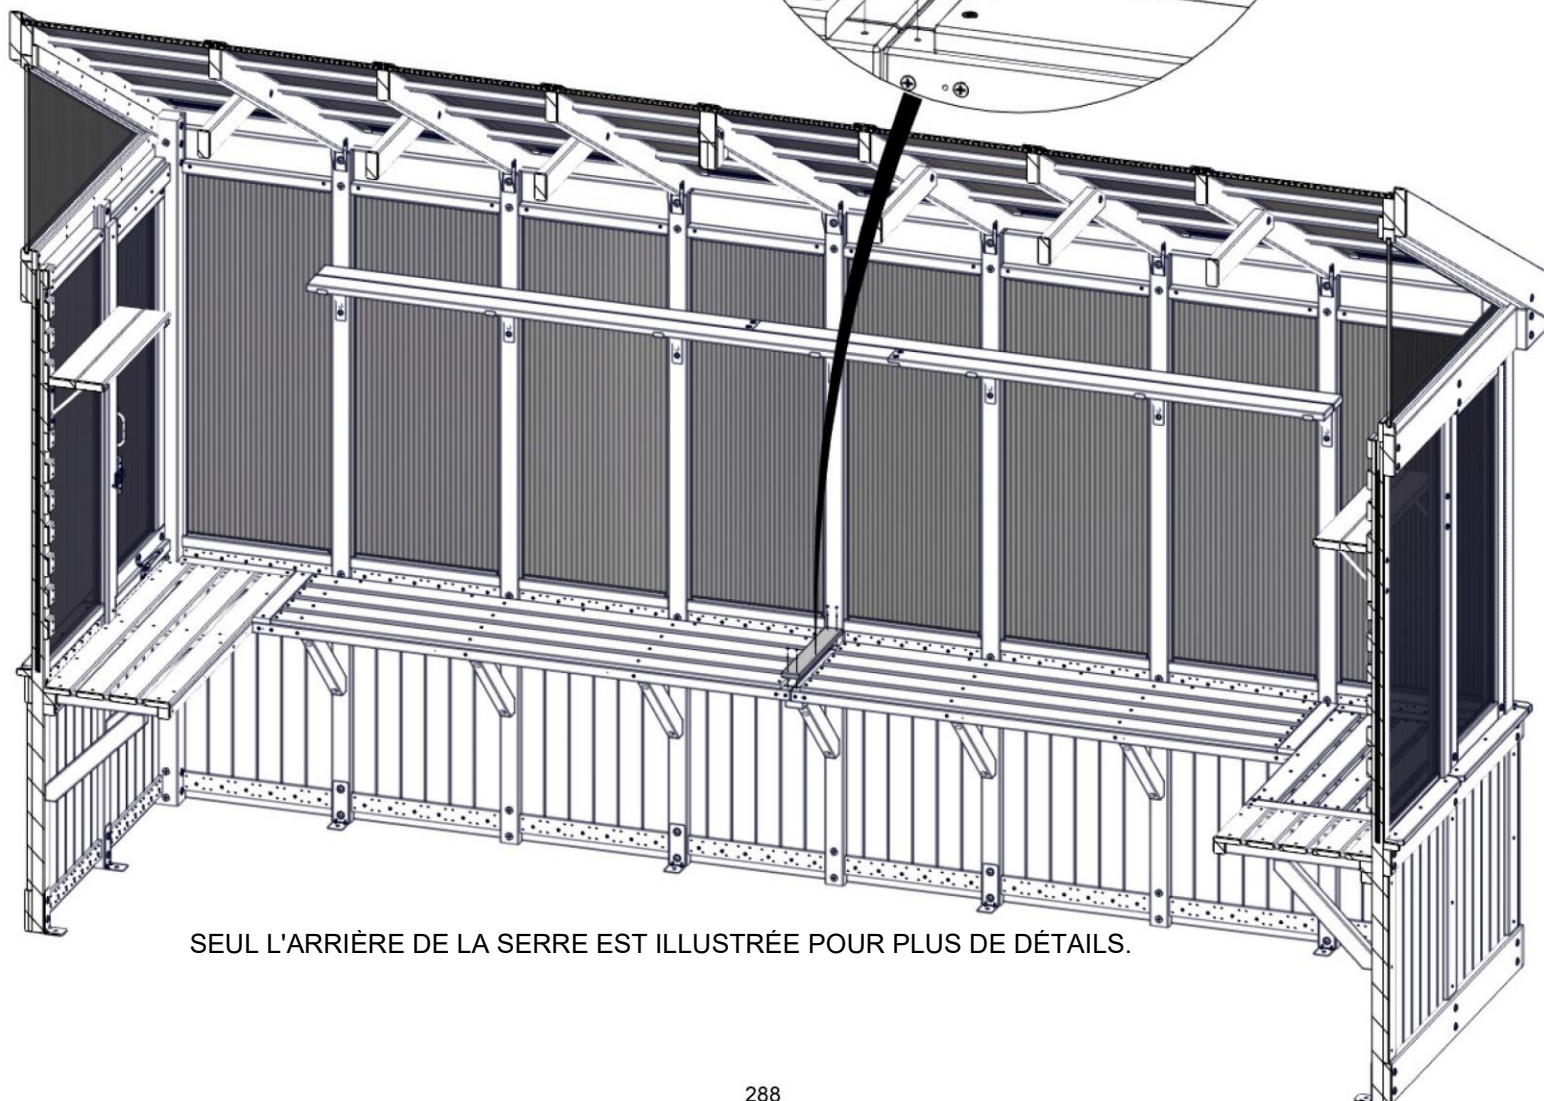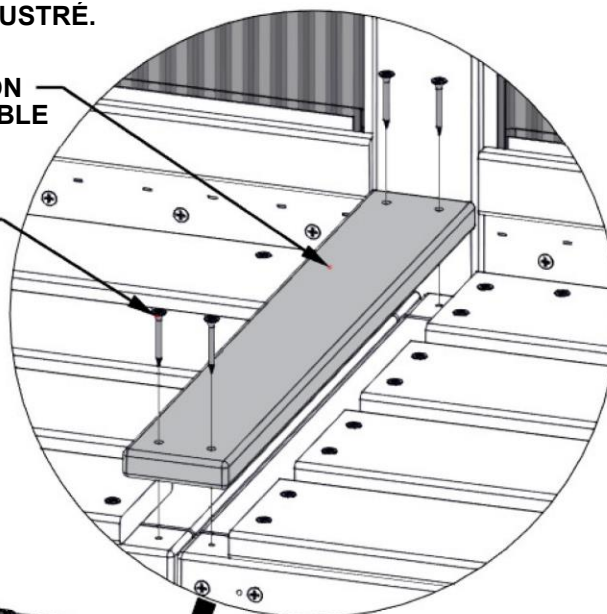

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE DÉTAILS.


ÉTAPE 258A - ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER

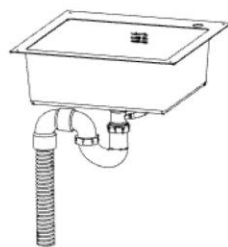

A4M04527 ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER
(x1)


1. INSTALLATION DU DRAIN DE L'ÉVIER

- RÉGLEZ LE DRAIN À L'INTÉRIEUR DU CORPS DE L'ÉVIER, EN PLAÇANT UN JOINT EN MOUSSE ENTRE LES SURFACES.
- FIXEZ EN PLACE À L'AIDE D'UN JOINT EN CAOUTCHOUC ET D'UN ÉCROU DE DRAIN PAR LE BAS.

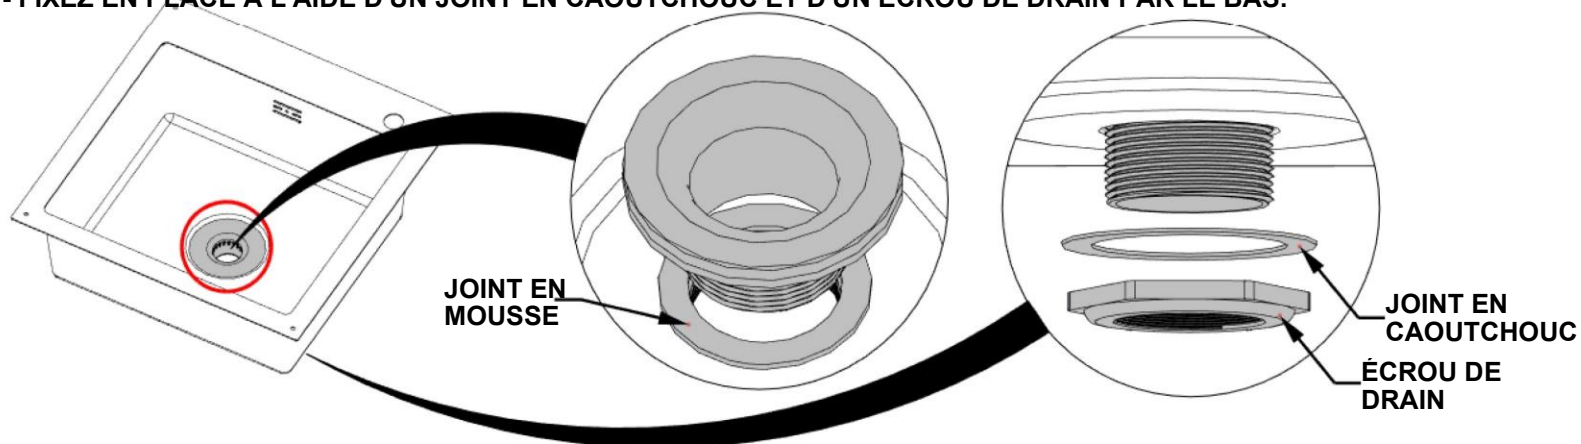


2. INSTALLATION DU RACCORD DE DRAIN

- FIXEZ LE RACCORD DE DRAIN AU DRAIN DE L'ÉVIER.

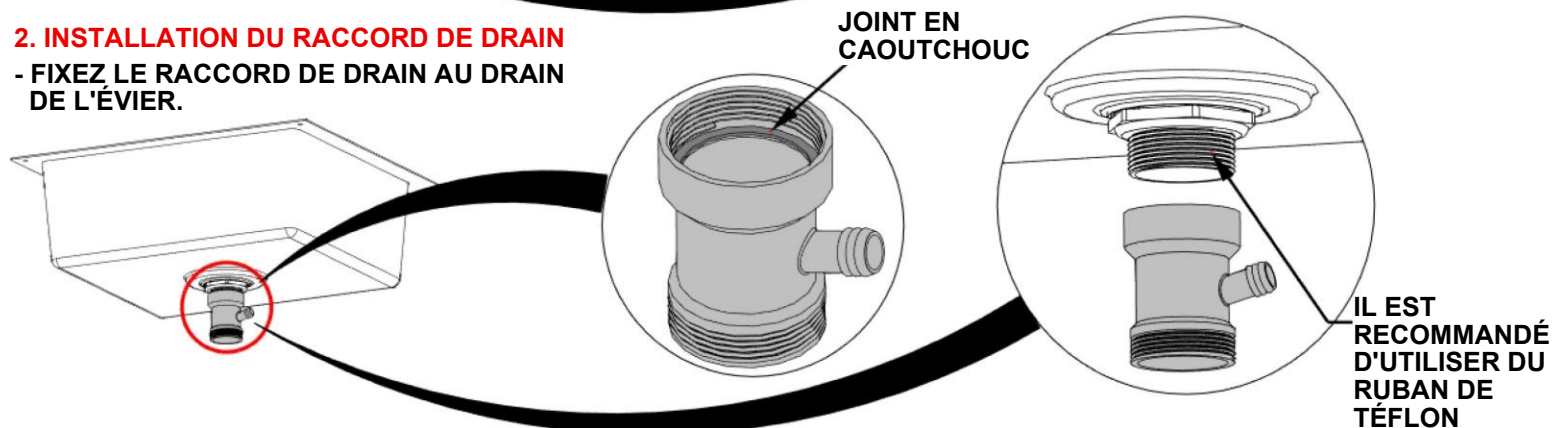


3. INSTALLATION DU DRAIN DE TROP-PLEIN

- ASSUREZ-VOUS QUE LE JOINT EN CAOUTCHOUC EST INSTALLÉ DANS LE DRAIN DE TROP-PLEIN.
- INSÉREZ LA VIS DE DRAIN POUR MAINTENIR EN PLACE.

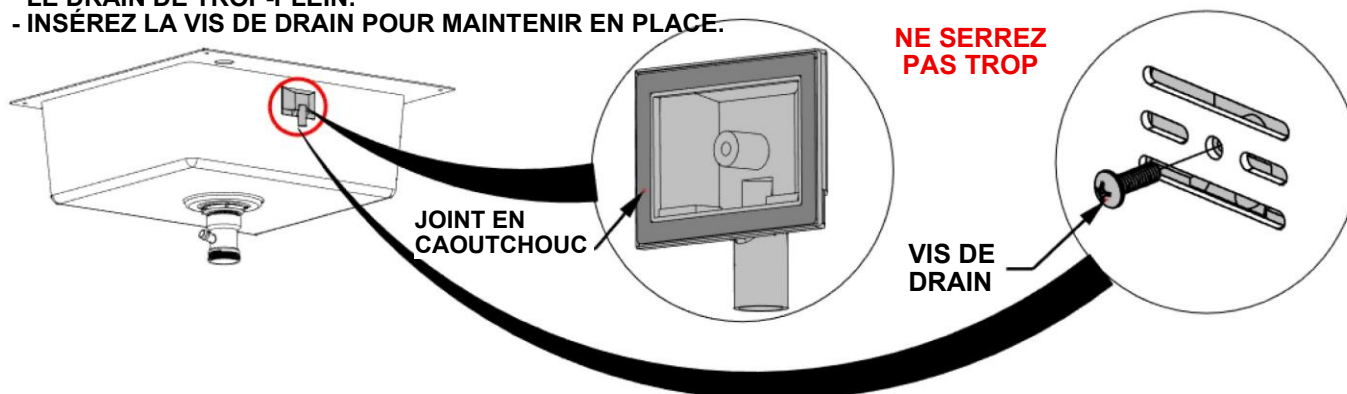


ÉTAPE 258B - ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER

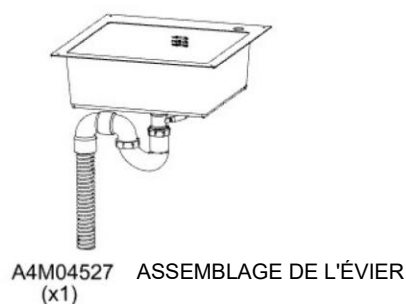


4. INSTALLATION DU DRAIN DE TROP-PLEIN

- FIXEZ LE DRAIN DE TROP-PLEIN EN RACCORDANT CHAQUE EXTRÉMITÉ COMME ILLUSTRÉ.

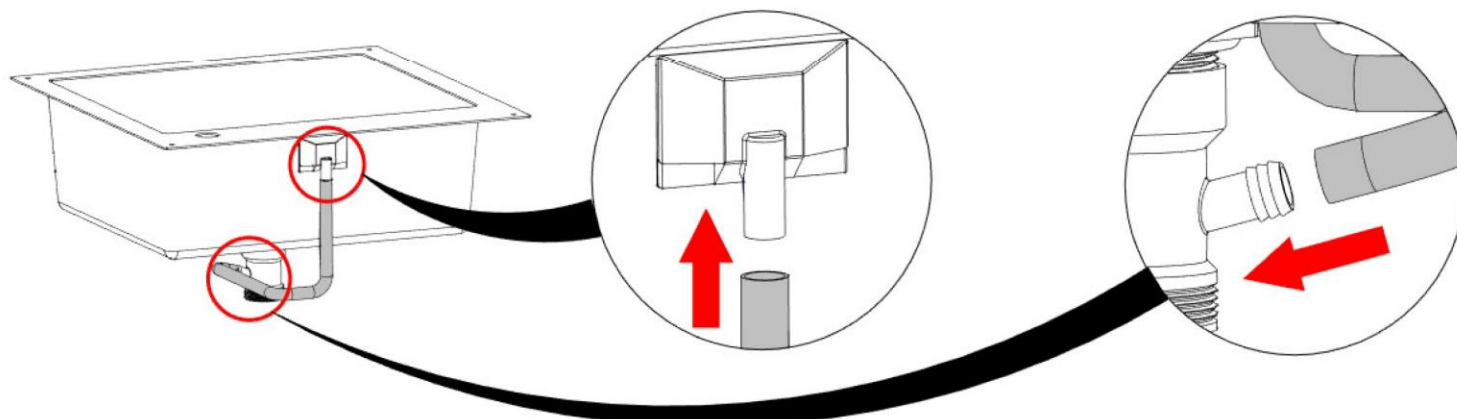


5. INSTALLATION DU DRAIN PRINCIPAL ET DU SIPHON

- FIXEZ LE SIPHON ET LE TUYAU DE DRAIN ONDULÉ AU RACCORD DE DRAIN.

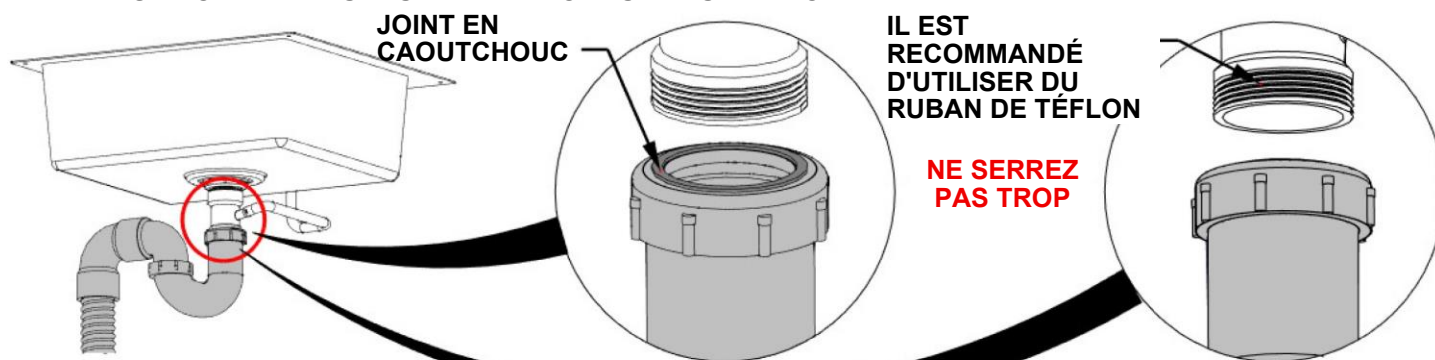


6. INSTALLATION DU ROBINET

- INSÉREZ LE ROBINET À TRAVERS LE TROU DE L'ÉVIER ET INSTALLEZ LES COMPOSANTS DANS L'ORDRE INDiqué.
- SERREZ L'ÉCROU DU ROBINET JUSQU'À CE QU'IL SOIT BIEN SERRÉ, PUIS SERREZ LES VIS DU ROBINET.

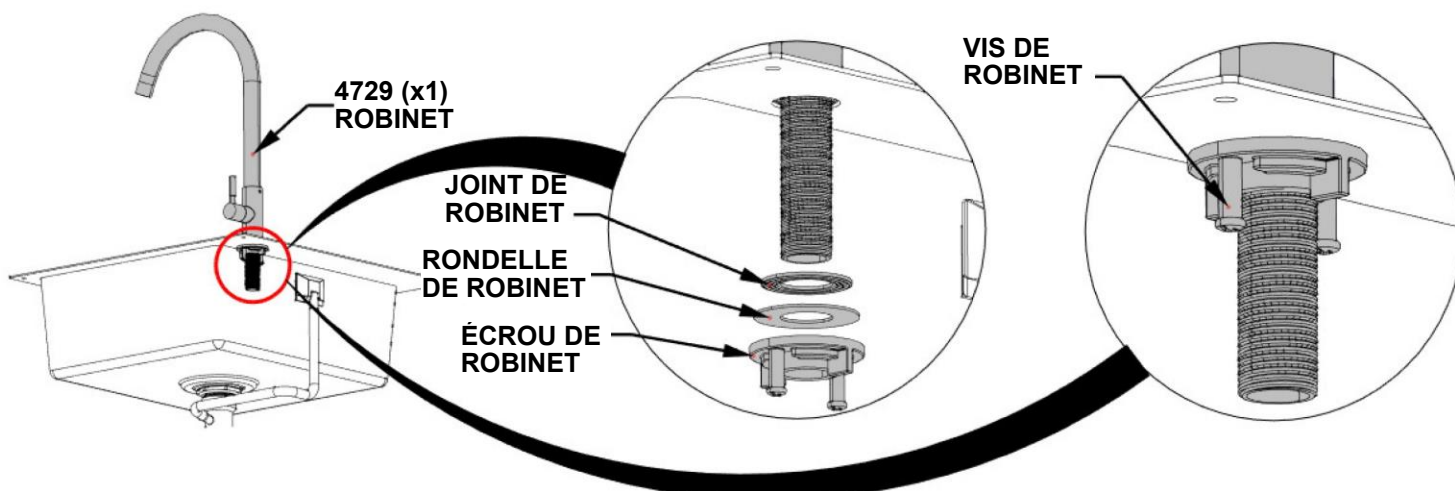

ÉTAPE 259 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101069	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 7/8 NOIRE

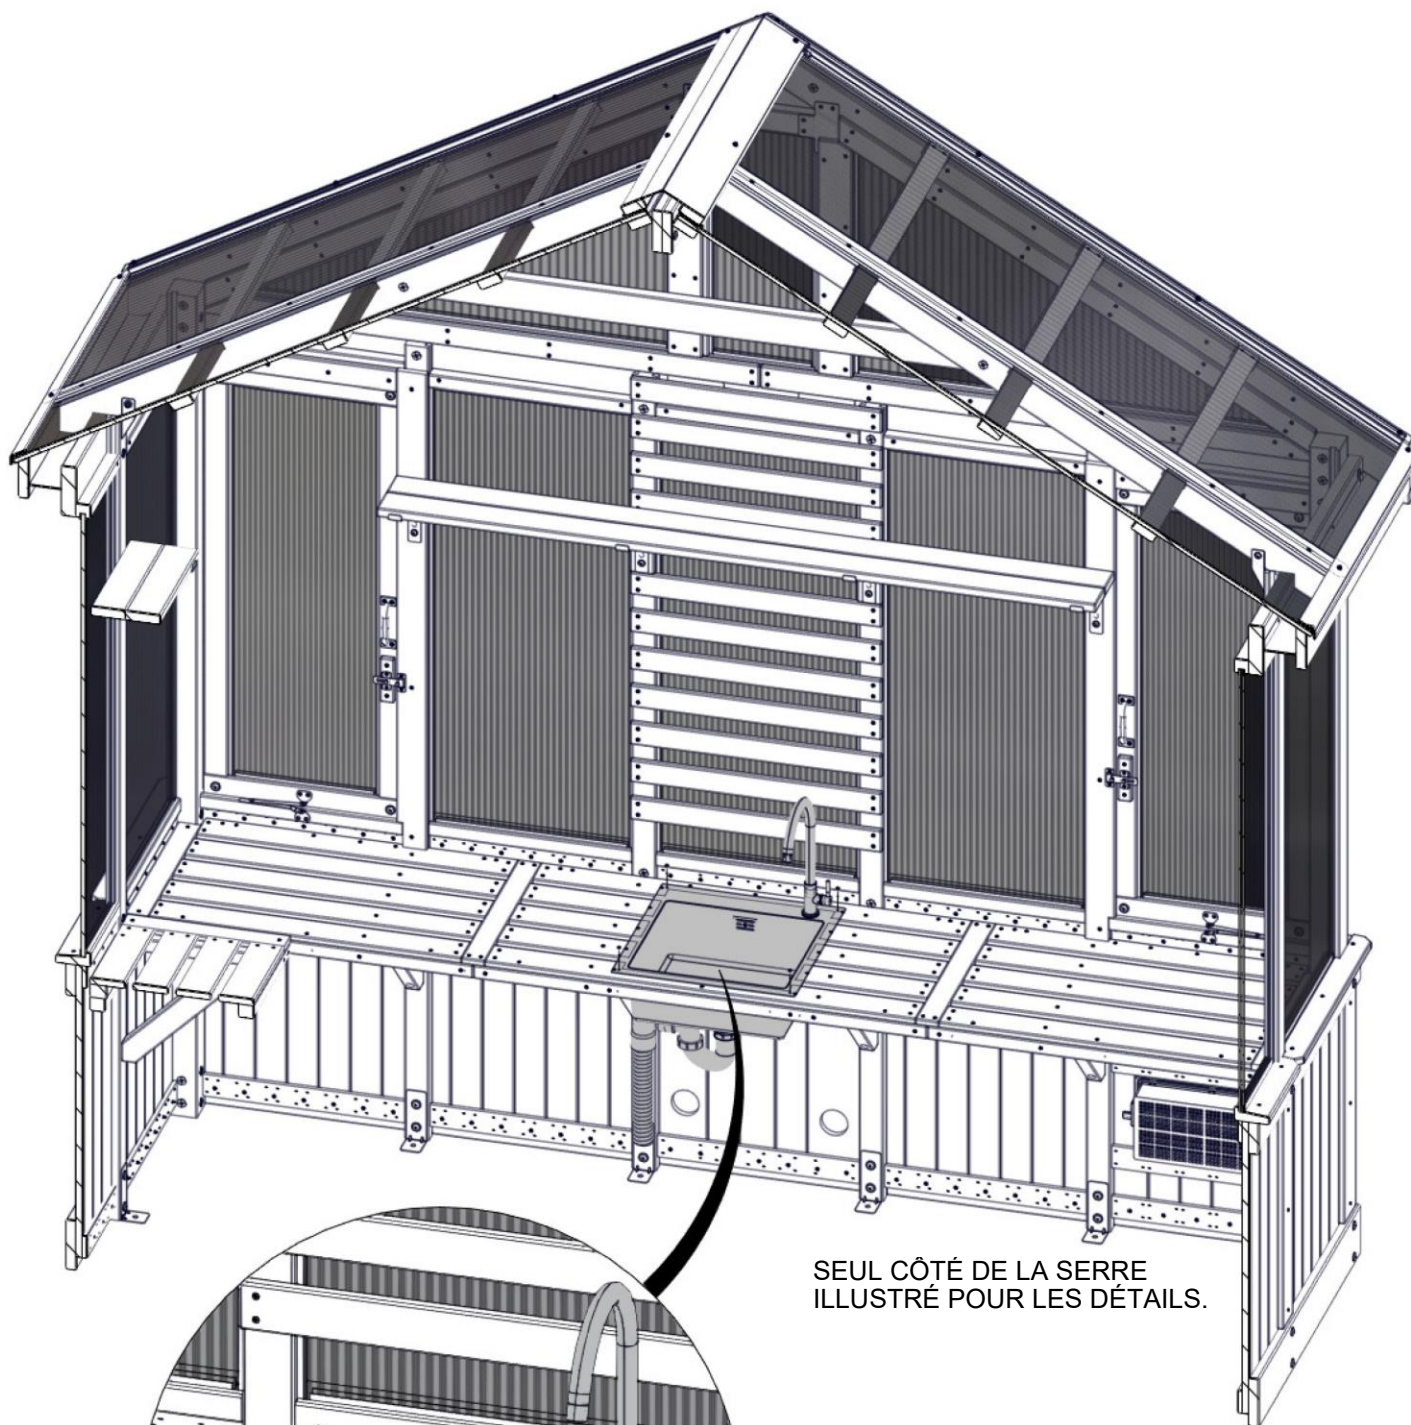



SEUL CÔTÉ DE LA SERRE
ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

- PLACEZ L'ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER DANS L'OUVERTURE DE LA TABLE.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ÉVIER EST CENTRÉ.
- FIXEZ À L'AIDE DE VIS SUR LES TROUS TRAVERSANTS.


ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER DE
L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

1069 (x4)
VIS - 7/8 po


ÉTAPE 260 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER

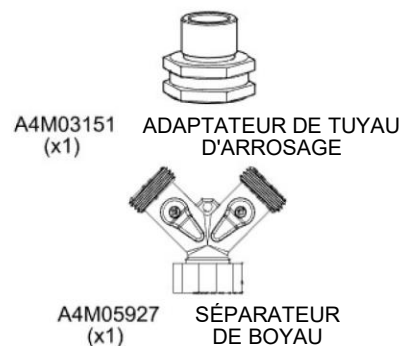


- FIXEZ LE SÉPARATEUR DE BOYAU À L'ADAPTATEUR DE BOYAU D'ARROSAGE.
- FIXEZ L'ADAPTATEUR DE BOYAU D'ARROSAGE À L'ADAPTATEUR DE BOYAU.
- FIXEZ L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE L'ADAPTATEUR DE TUYAU À L'ÉVIER.

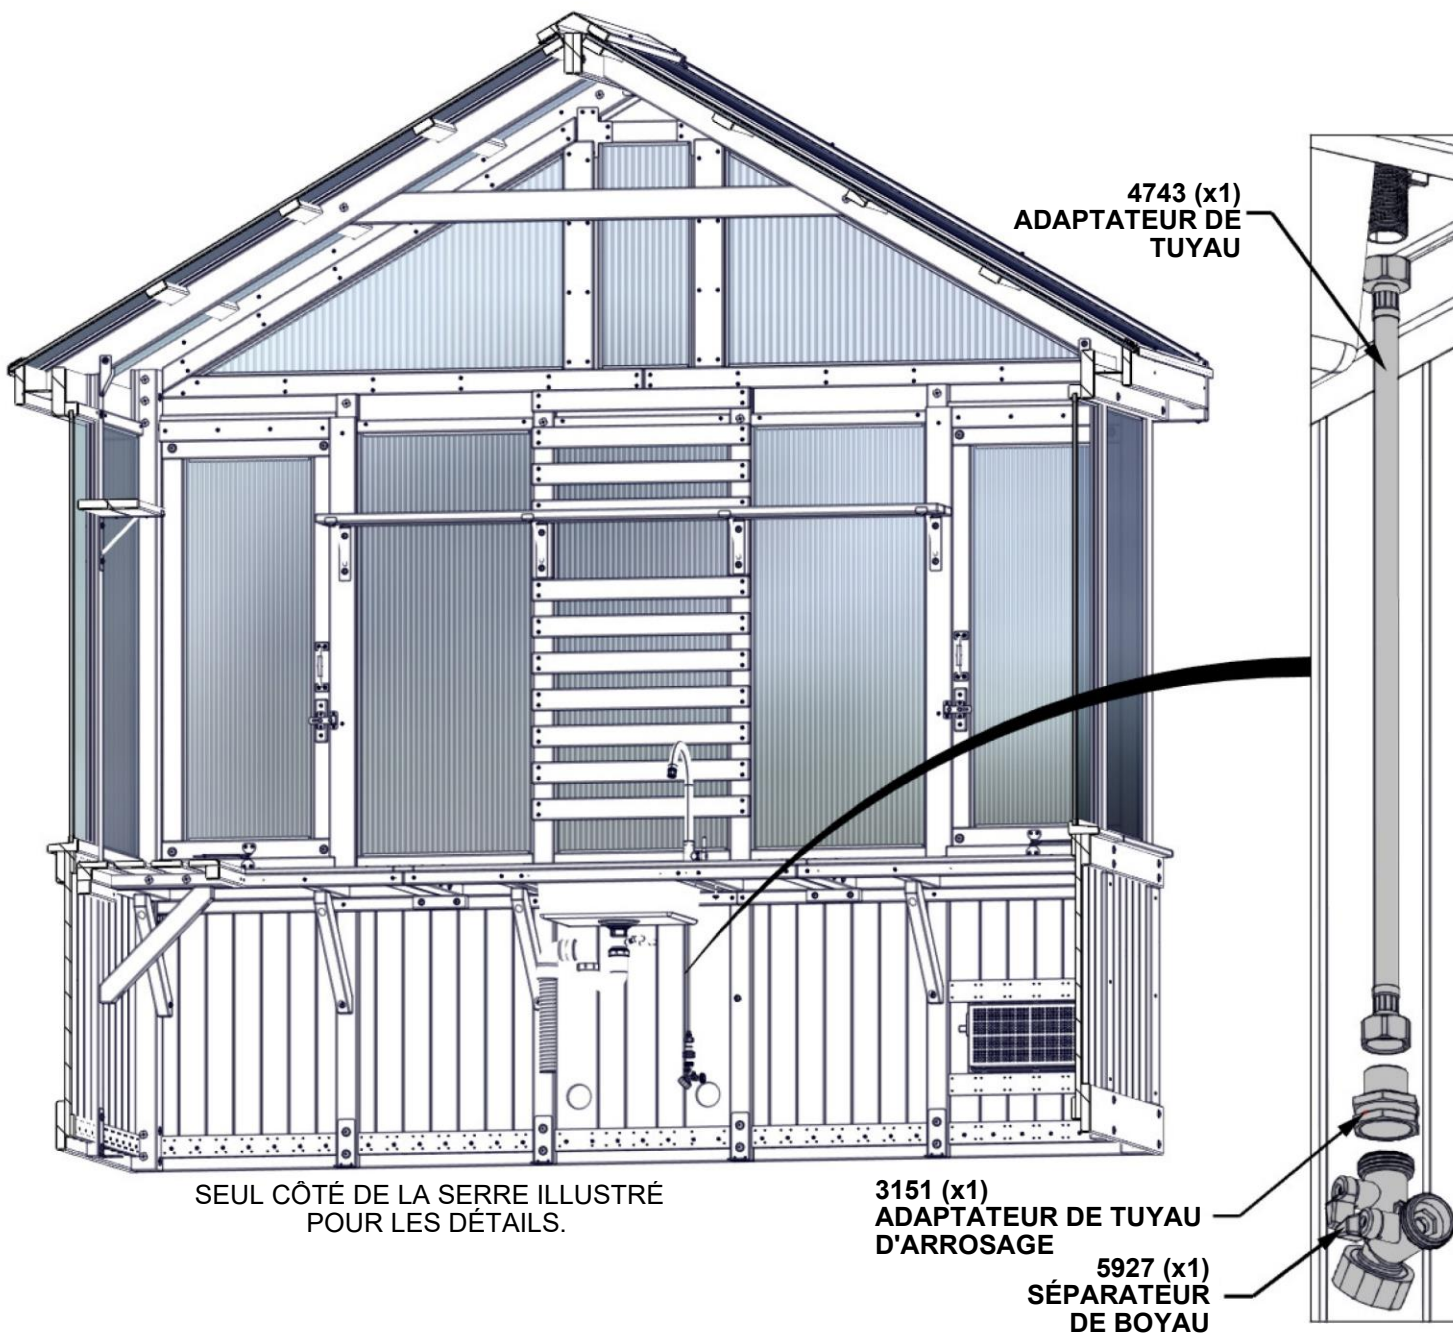

ÉTAPE 261A - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

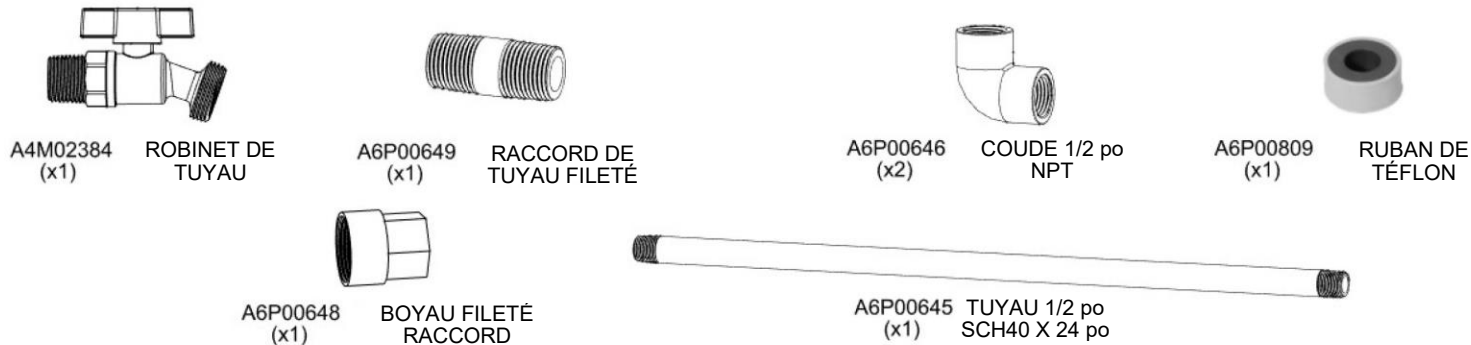

- UTILISEZ DU RUBAN DE TÉFLON ET ENROULEZ LES FILS DES RACCORDS MÂLES.
- FIXEZ LES RACCORDS POUR FORMER L'ENSEMBLE COMPLET DE LA CONDUITE D'EAU CI-DESSOUS

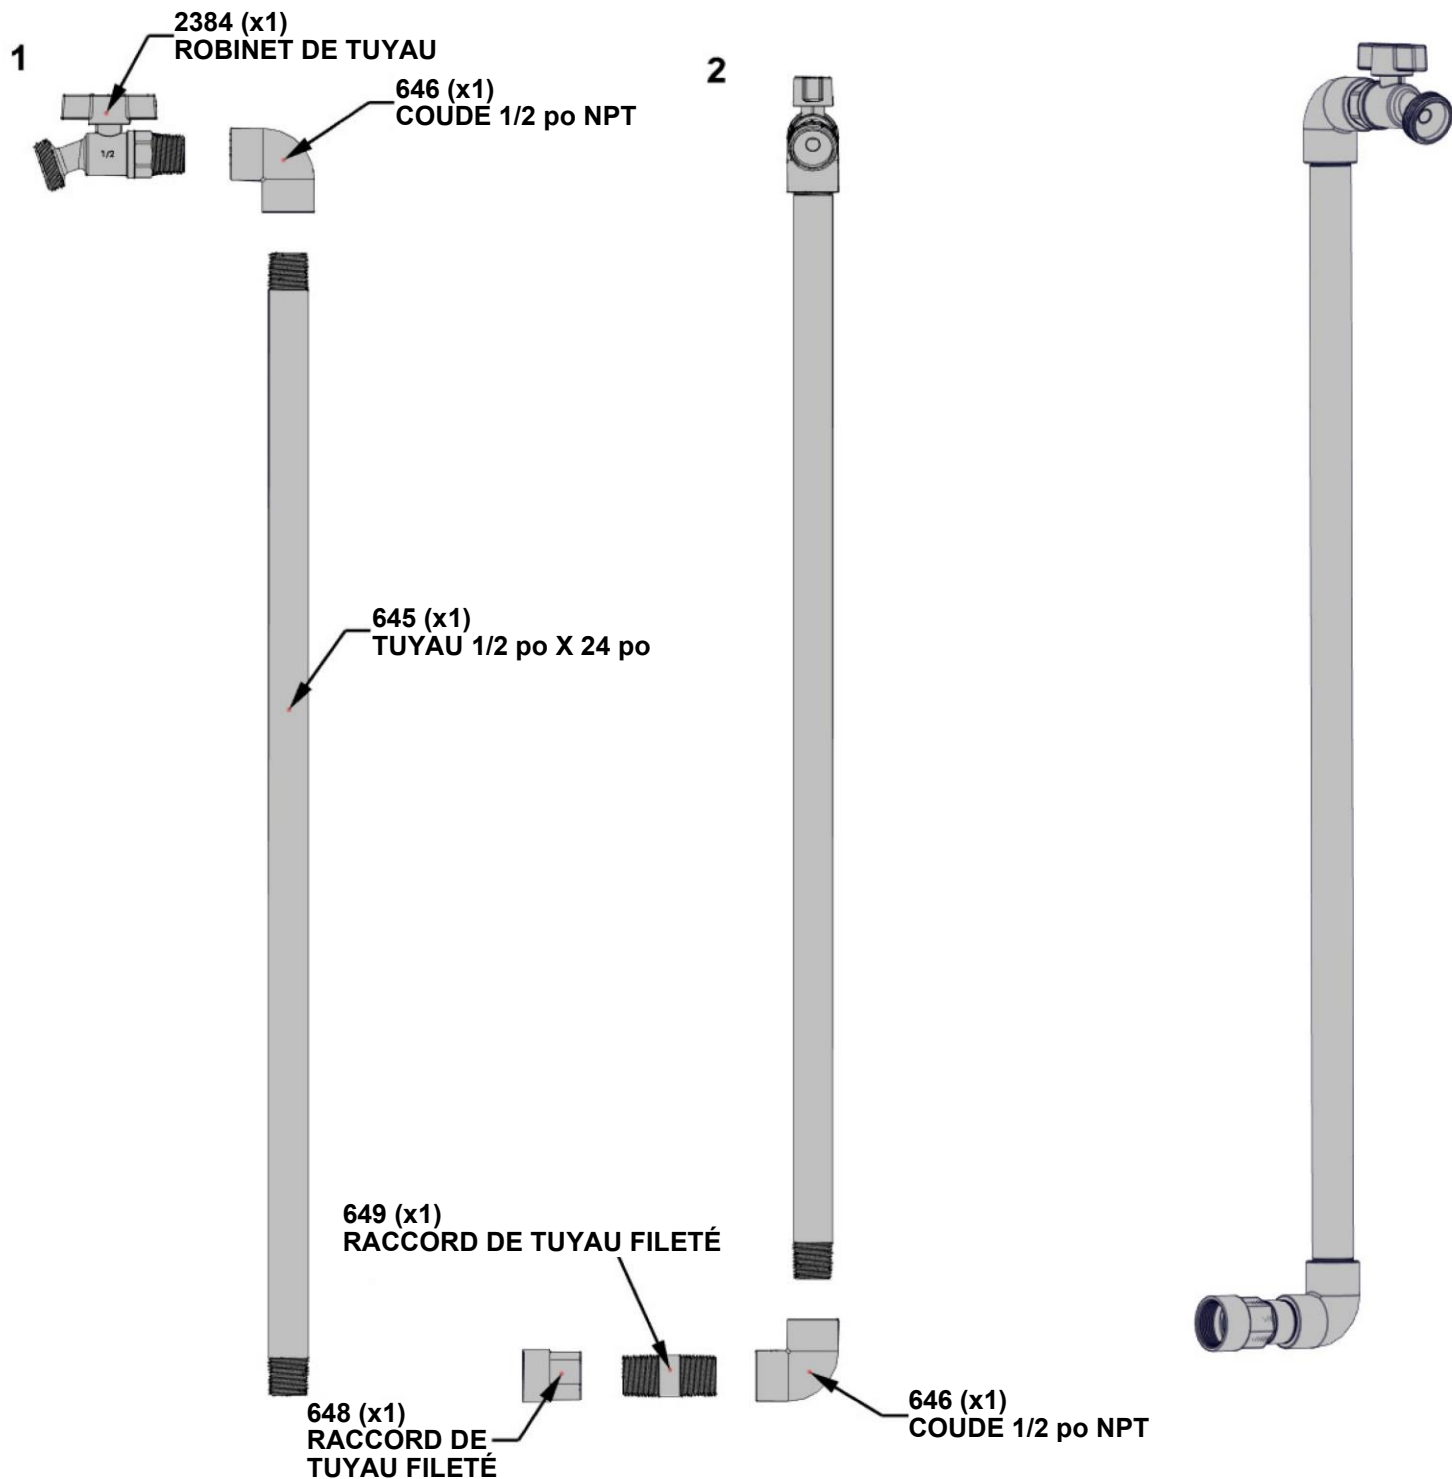


ÉTAPE 261B - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU



A4M02385 COLLIER DE
(x2) TUYAU


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE

- FIXEZ LA CONDUITE D'EAU AU POTEAU AVEC DES COLLIERS DE TUYAU APPROXIMATIVEMENT COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- PRÉ-PERCEZ AVEC UNE MÊCHE DE 1/8 po [3 mm] AVEC DES PINCES ALIGNÉES EN POSITION.

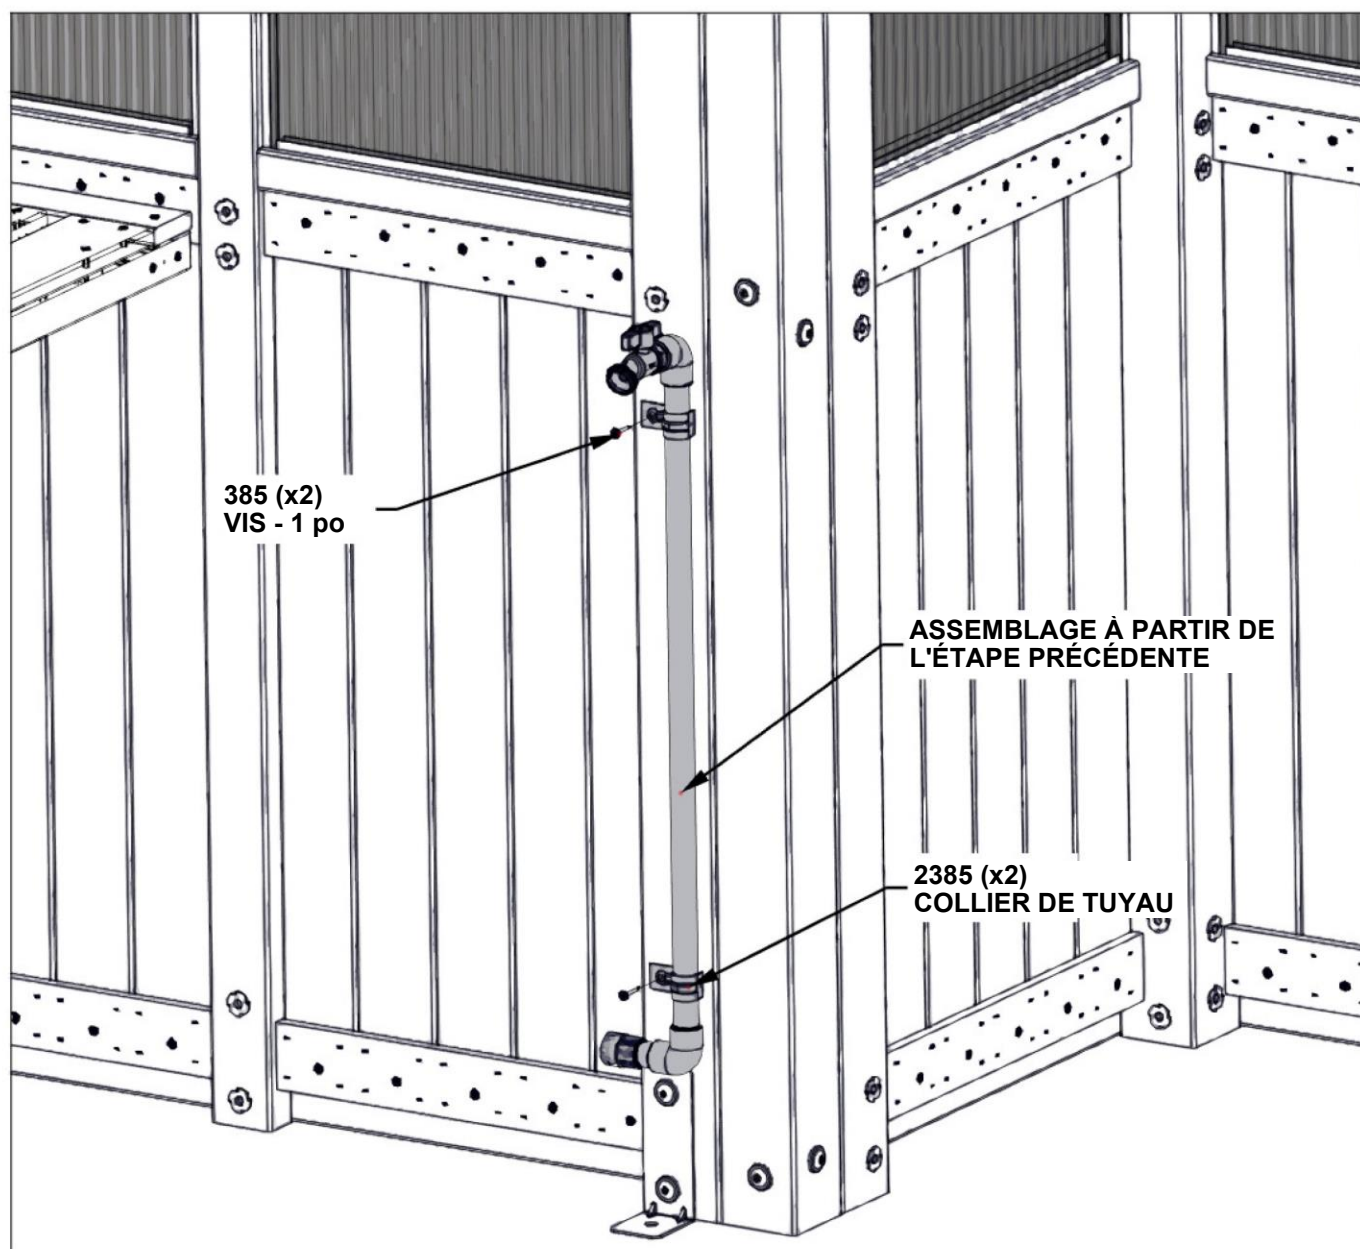


SEUL LE CÔTÉ AVANT DE LA SERRE EST
ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 261C - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

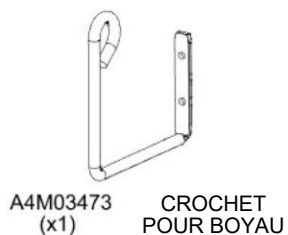

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100536	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 1 1/4 NOIRE

- FIXEZ LE CROCHET POUR BOYAU AU TASSEAU APPROXIMATIVEMENT COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- PRÉ-PERCEZ AVEC UNE MÊCHE DE 1/8 po [3 mm] À L'AIDE D'UN CROCHET POUR BOYAU COMME GUIDE.

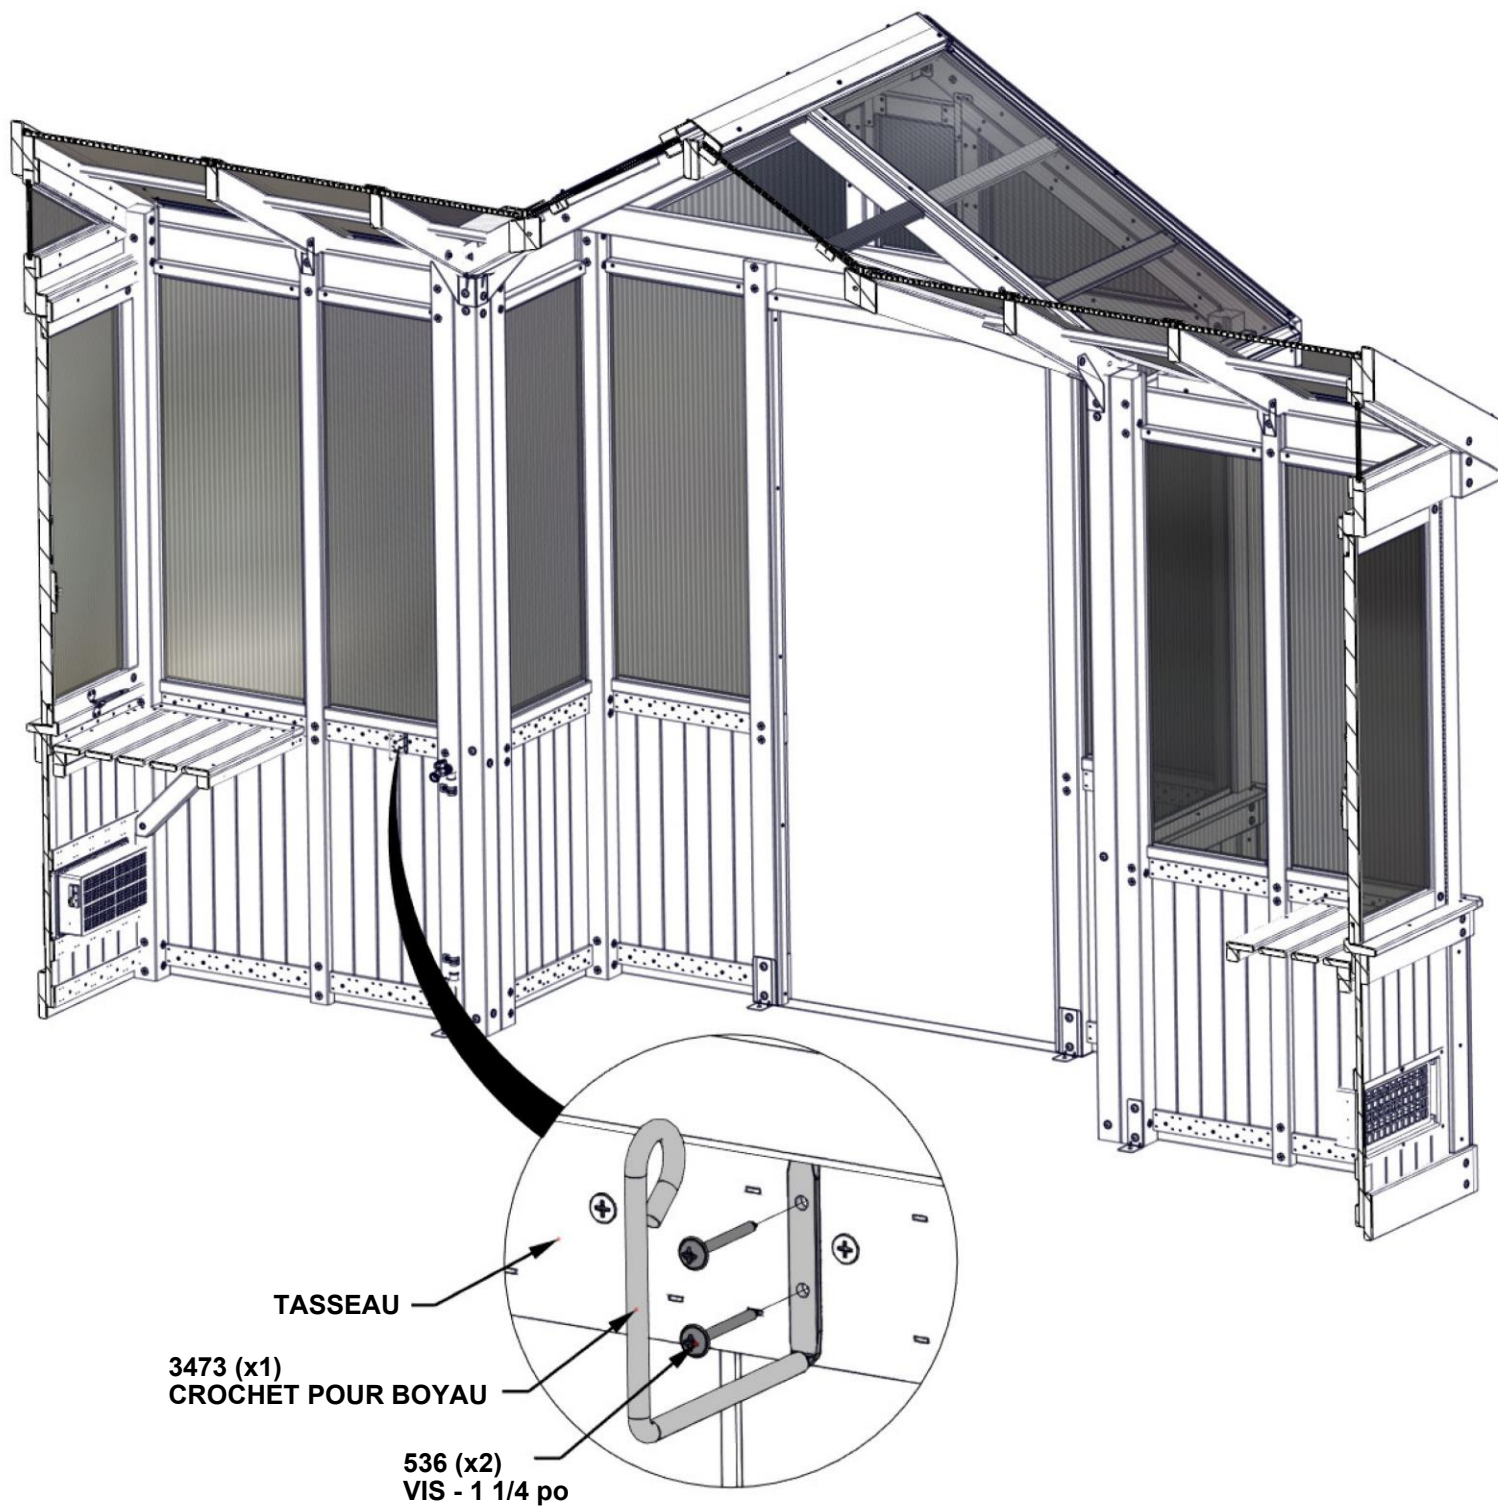

ÉTAPE 261D - ASSEMBLAGE DE LA CONDUITE D'EAU

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE




A4M02385 COLIER DE
TUYAU
(x3)



A6P01060 TUYAU
D'ARROSAGE
PLIABLE
(x2)

- RACCORDEZ UNE EXTRÉMITÉ D'UN BOYAU AU SÉPARATEUR DE BOYAU ET L'AUTRE EXTRÉMITÉ À L'ENTRÉE DU ROBINET.
- FIXEZ LE BOYAU AU MUR À L'AIDE DES COLLIERS DE TUYAU, COMME VOUS LE SOUHAITEZ.
- RACCORDEZ L'EXTRÉMITÉ DU DEUXIÈME TUYAU À LA SORTIE DU ROBINET, PUIS ACCROCHEZ LE TUYAU AU CROCHET.

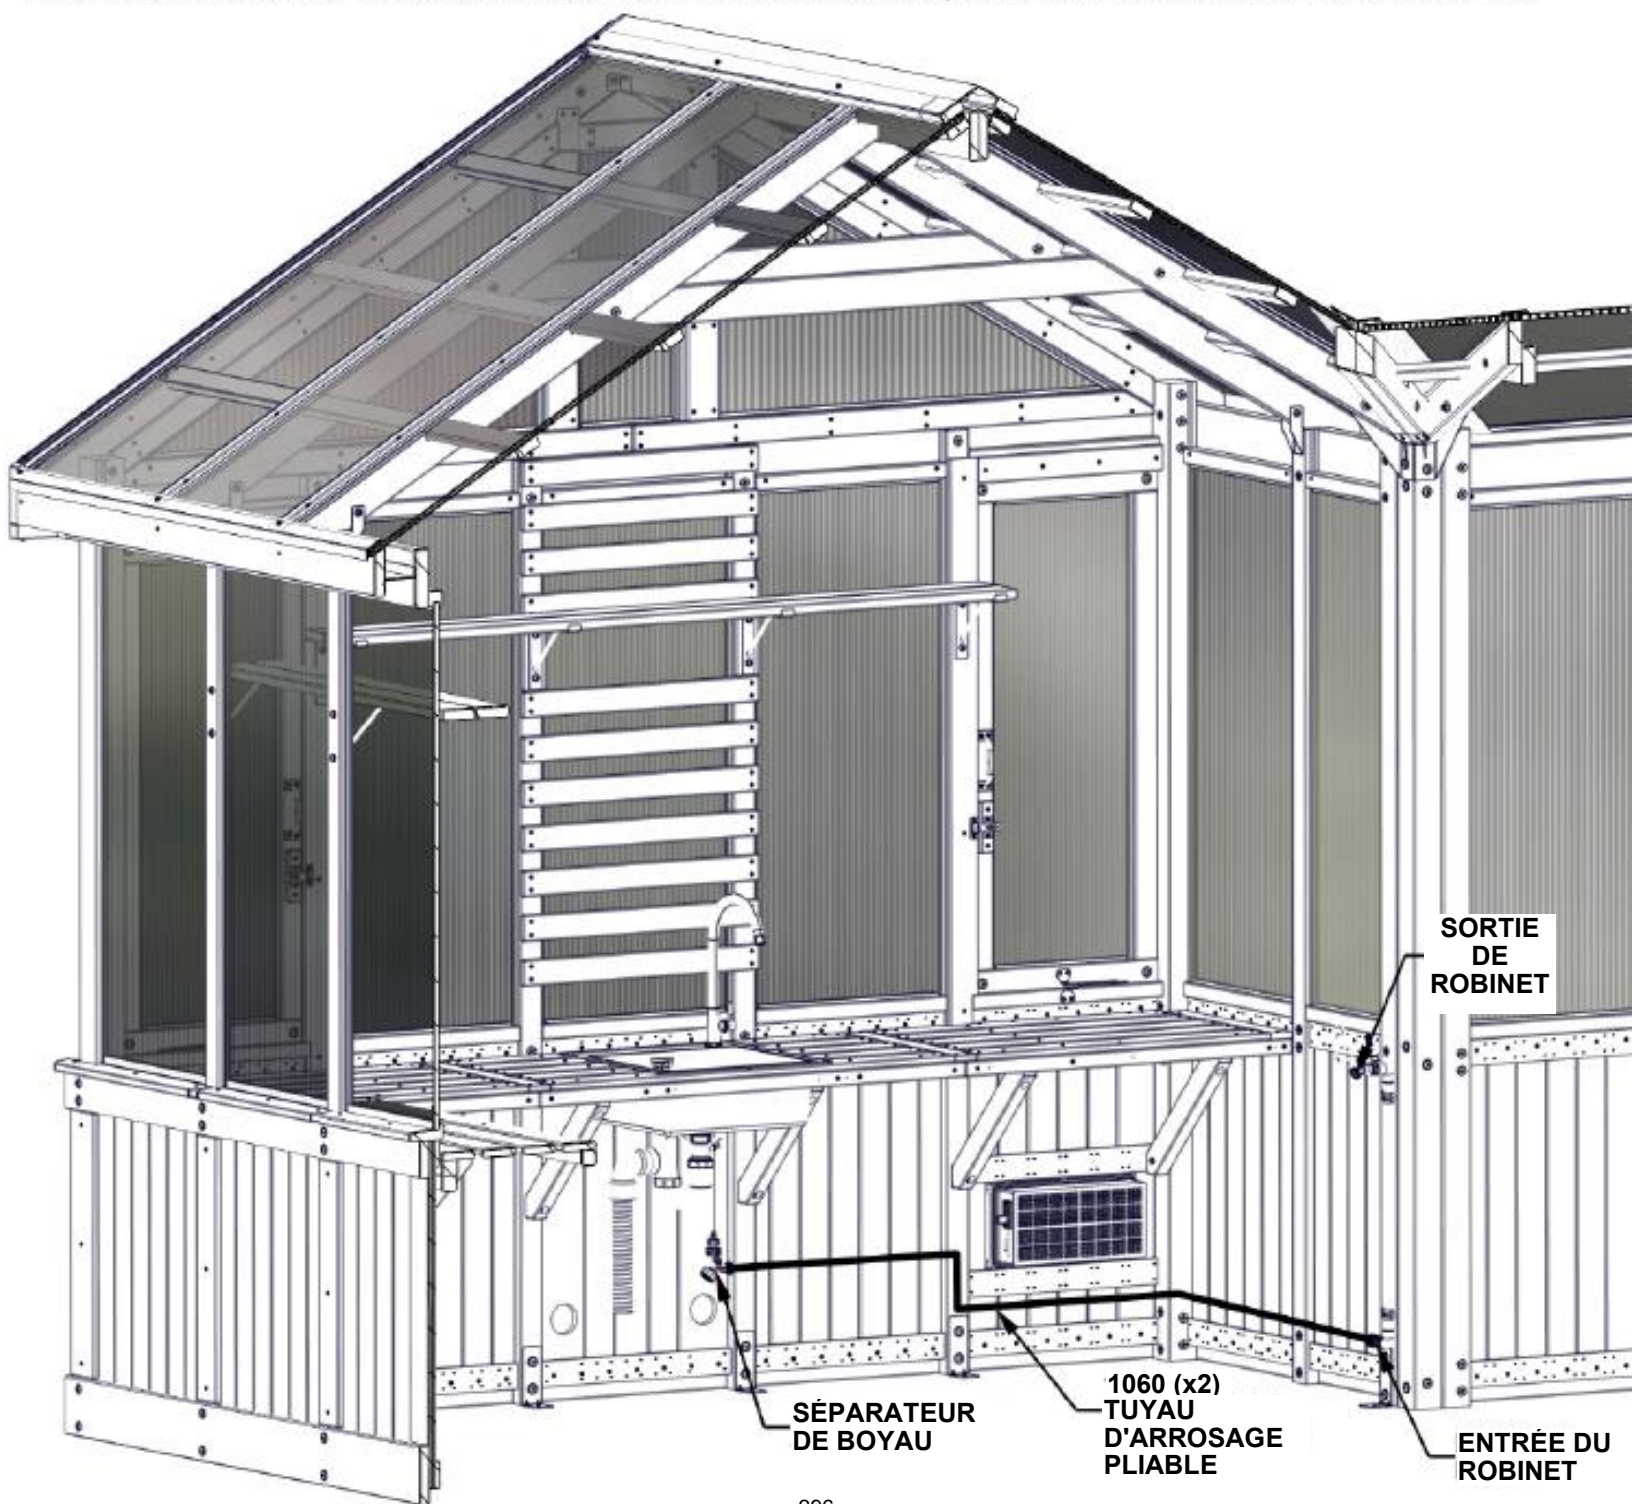

ÉTAPE 262 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE




M07 MOULURE DE TABLE - W4L21310
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 68 3/4 po (16x86x1746)



M08 MOULURE DE TABLE - W4L21311
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 64 1/2 po (16x86x1639)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

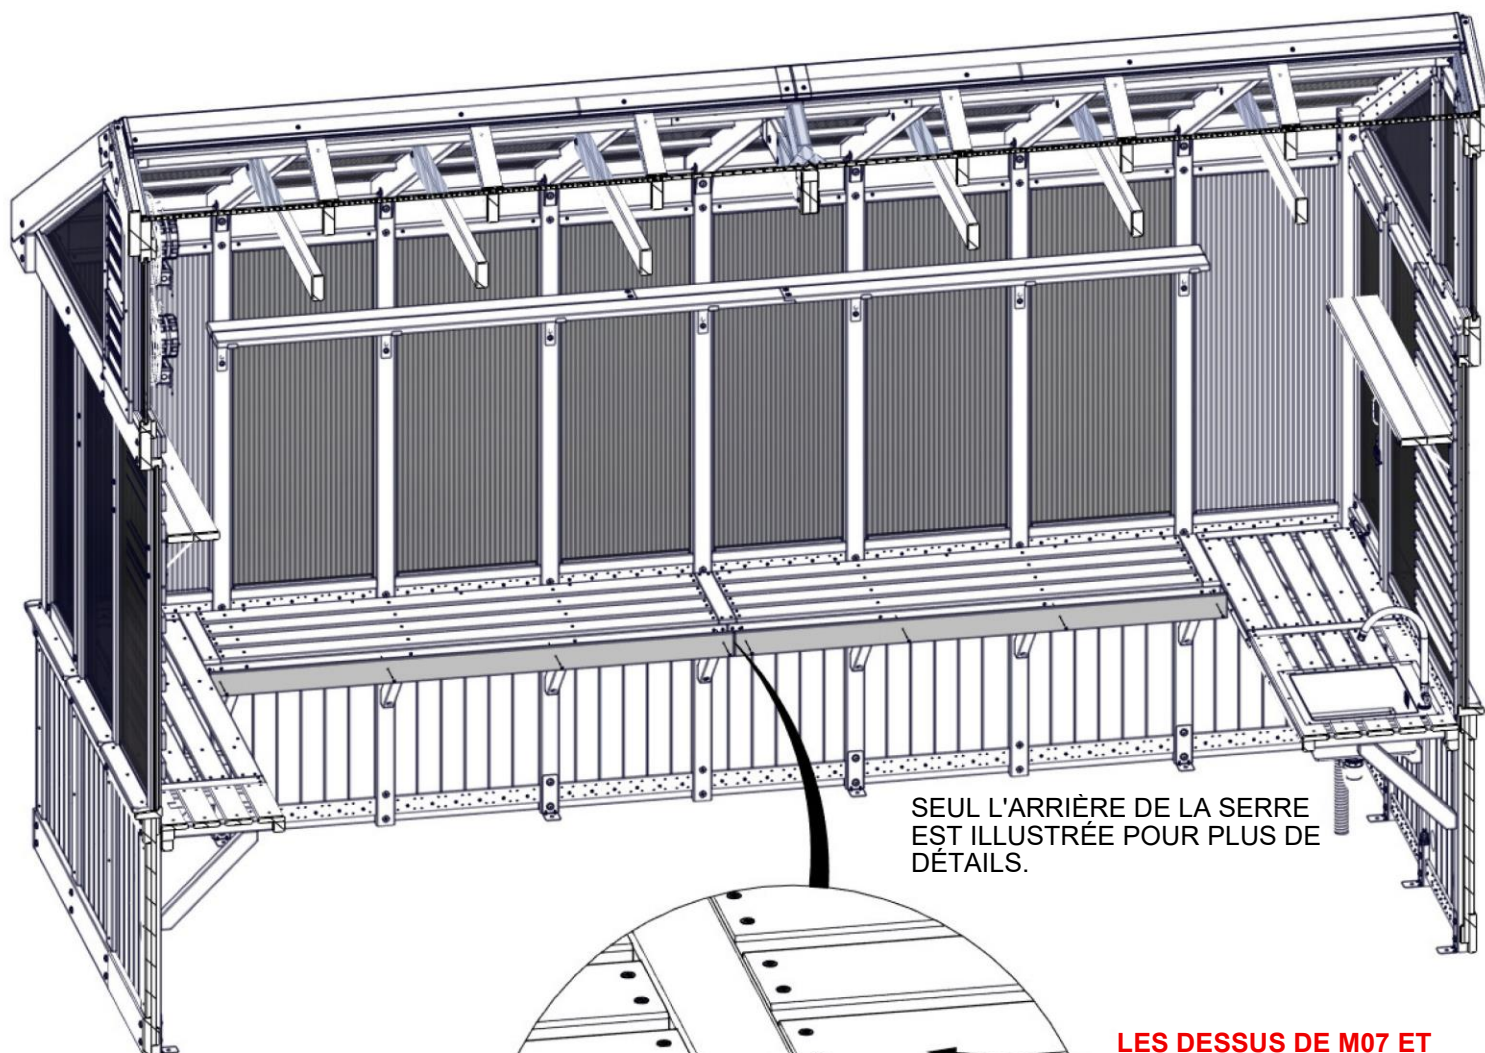

SEUL L'ARRIÈRE DE LA SERRE
EST ILLUSTRÉE POUR PLUS DE
DÉTAILS.

**LES DESSUS DE M07 ET
M08 SONT AU RAS AVEC
LE DESSUS DE TABLE.**

M07 (x1)
GARNITURE
DE TABLE

M08 (x1)
GARNITURE DE TABLE

200 (x8)
VIS - 1 1/2 po


ÉTAPE 263 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE



M06 GARNITURE DE TABLE - W4L21303
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 48 1/8 po (16x86x1223)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

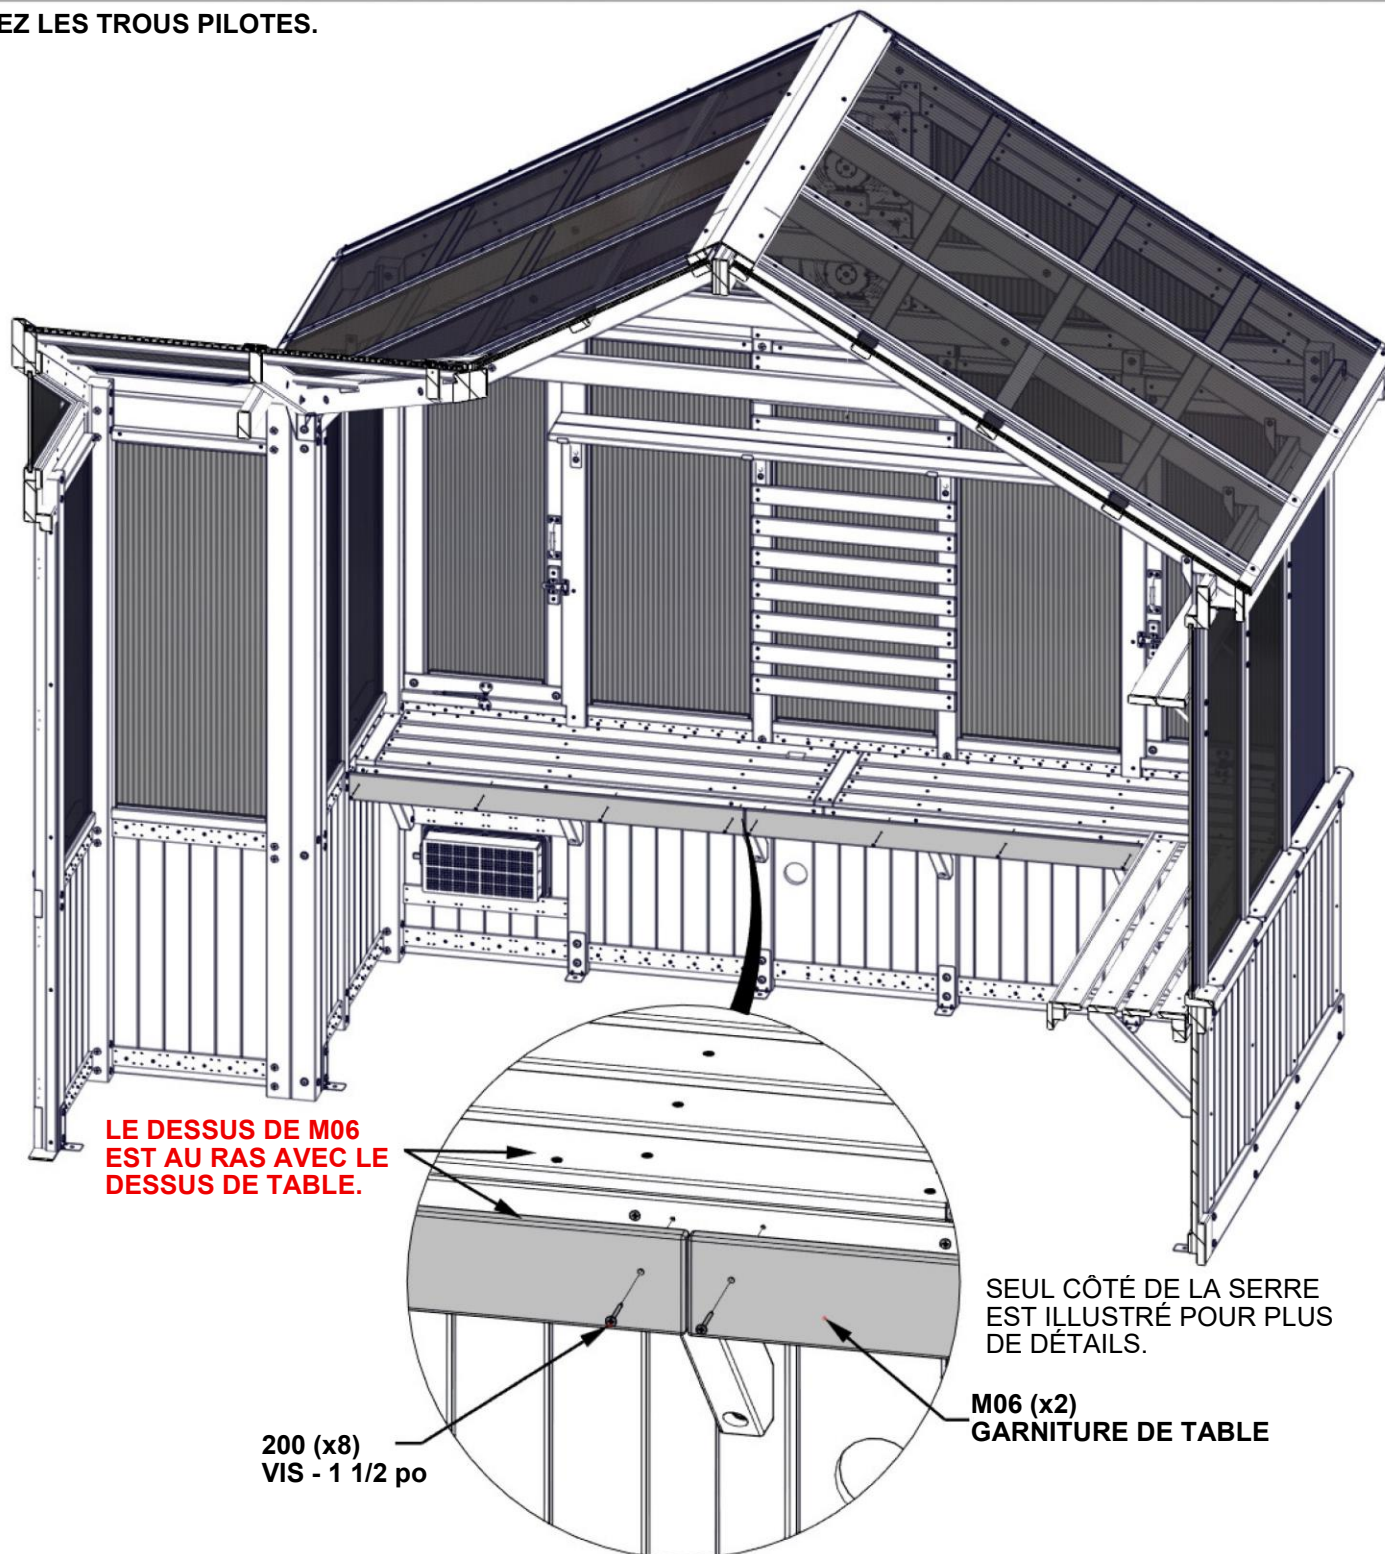


ÉTAPE 264 - ASSEMBLAGE DE LA TABLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE



M09 MOULURE DE TABLE - W4L21313
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 48 po (16x86x1219)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

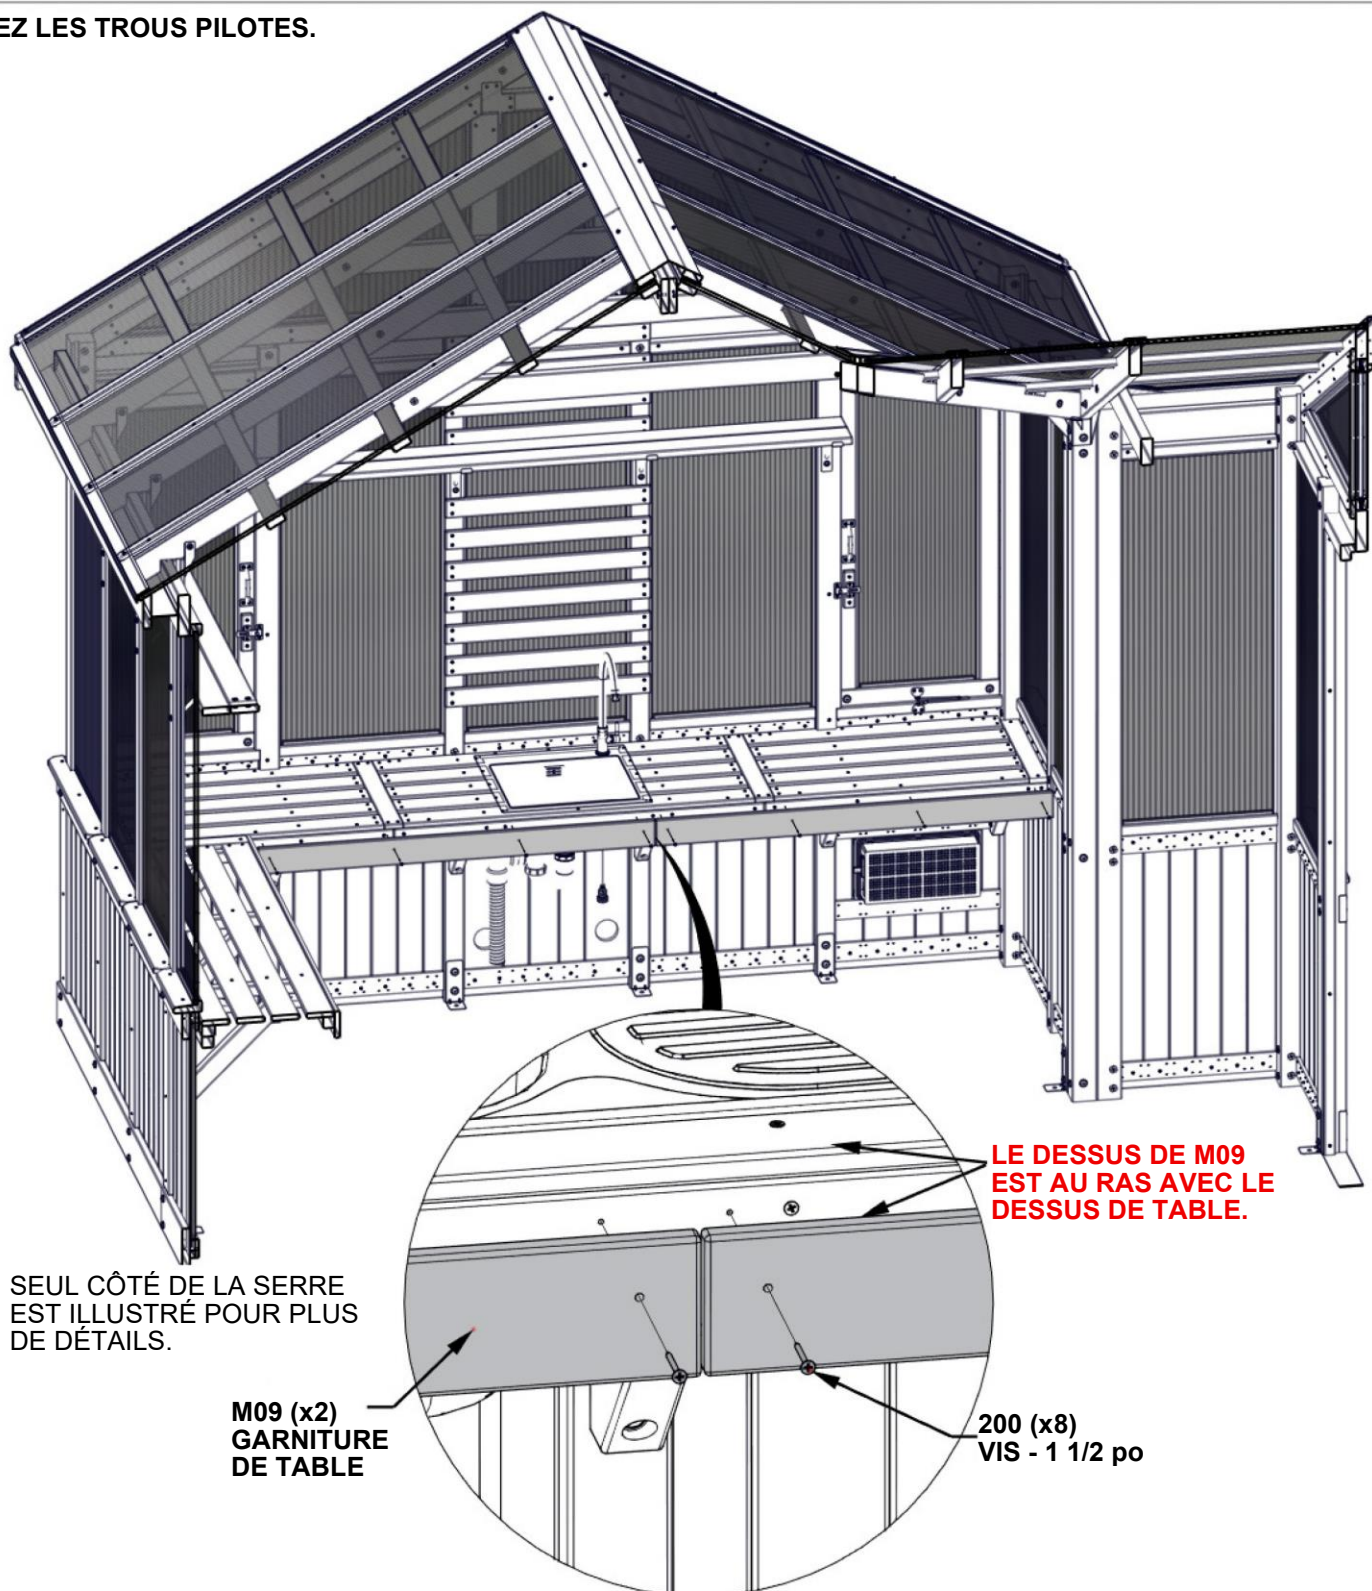

SEUL CÔTÉ DE LA SERRE
EST ILLUSTRÉ POUR PLUS
DE DÉTAILS.

LE DESSUS DE M09
EST AU RAS AVEC LE
DESSUS DE TABLE.

M09 (x2)
GARNITURE
DE TABLE


200 (x8)
VIS - 1 1/2 po

ÉTAPE 265 - MONTAGE DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE
2	H100411	VIS TF PH 8 x 5/8 NOIRE





A4M01292 SUPPORT DE MONTAGE
(x2)
INCLUS AVEC LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE

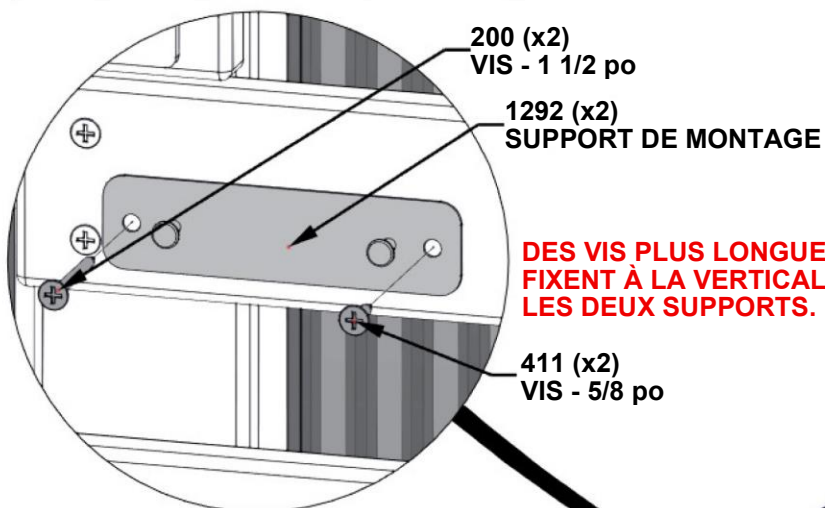

**DES VIS PLUS LONGUES SE
FIXENT À LA VERTICALE SUR
LES DEUX SUPPORTS.**


- PERCEZ DES TROUS PILOTES À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm].
- UTILISEZ LES SUPPORTS DE MONTAGE ET LES DIMENSIONS COMME GUIDE.

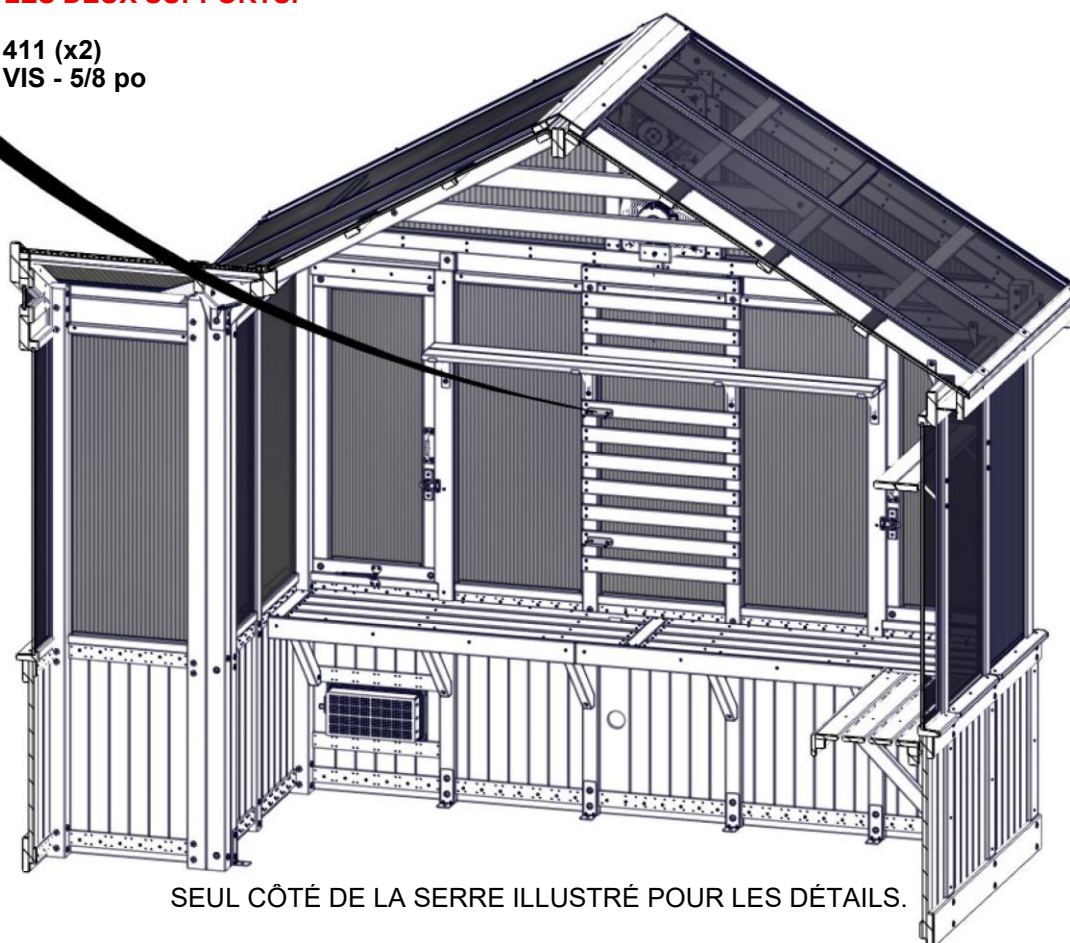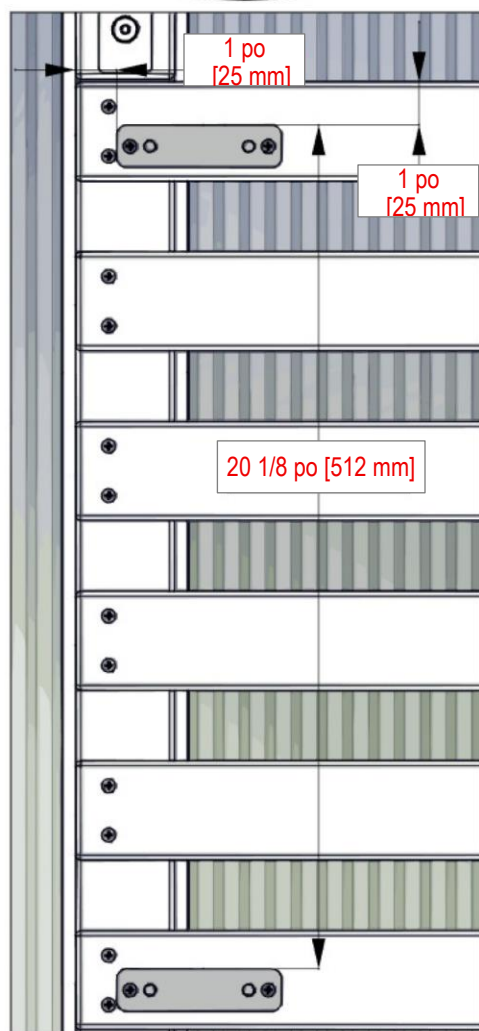




SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

**FIXEZ LES SUPPORTS EN UTILISANT
LES DIMENSIONS DONNÉES.**

ÉTAPE 266 - MONTAGE DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE

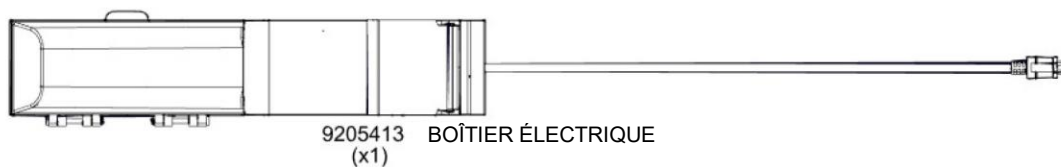


- ACCROCHEZ LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE SUR LES SUPPORTS DE MONTAGE.
- FAITES PASSER LE CORDON ÉLECTRIQUE À TRAVERS LE TROU DE LA TABLE, COMME ILLUSTRÉ.

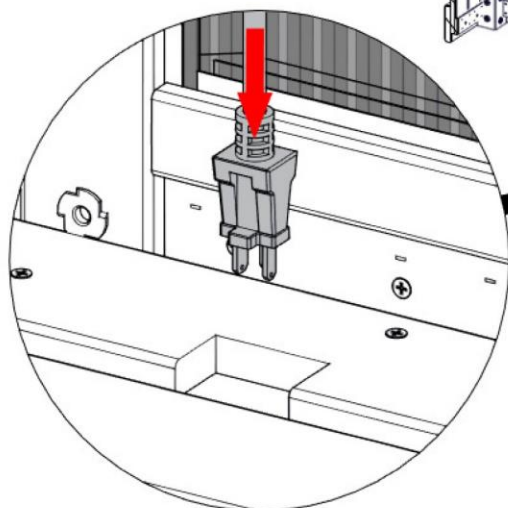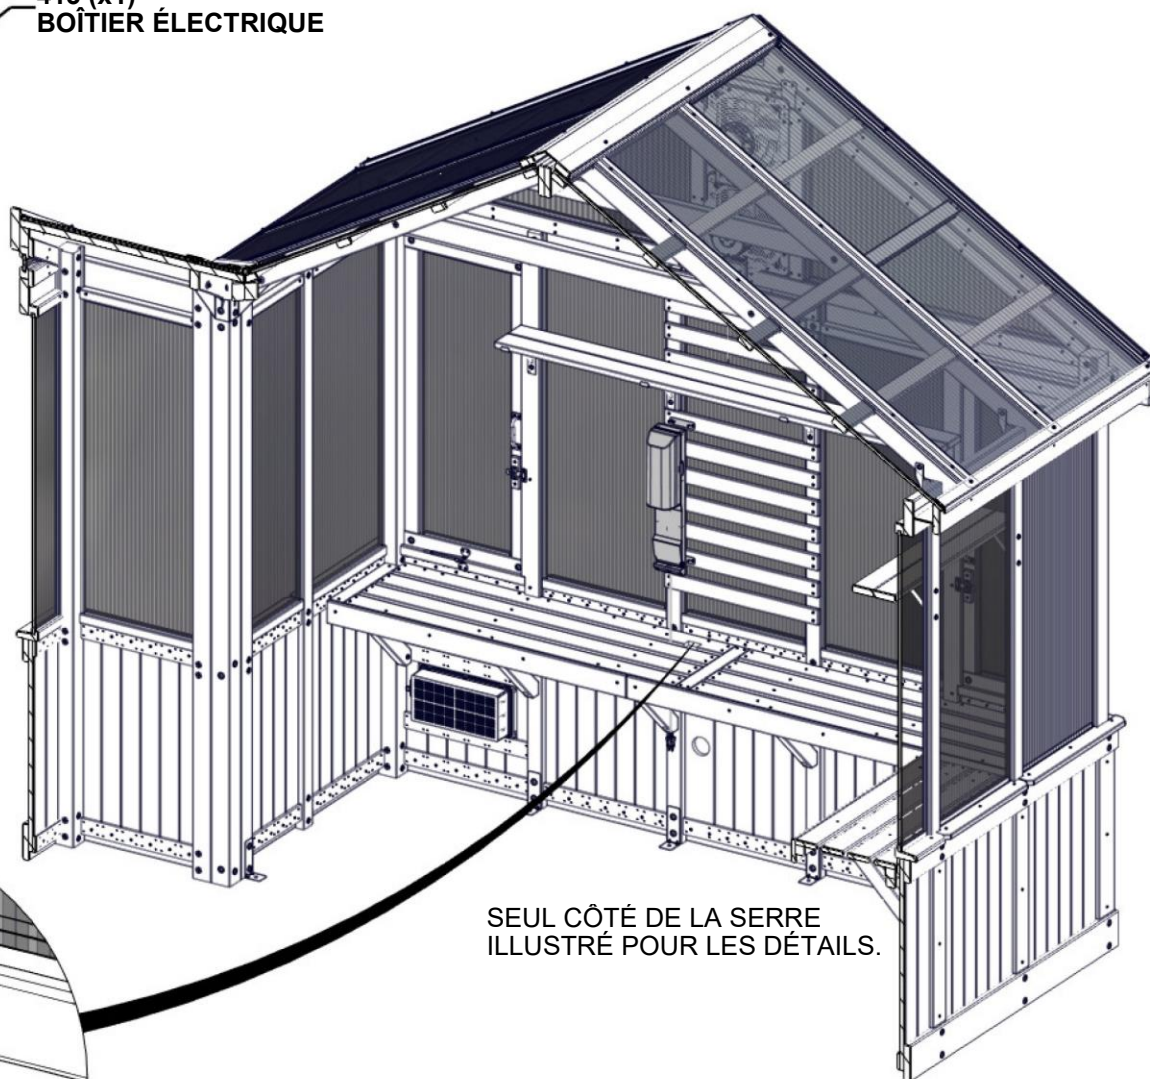
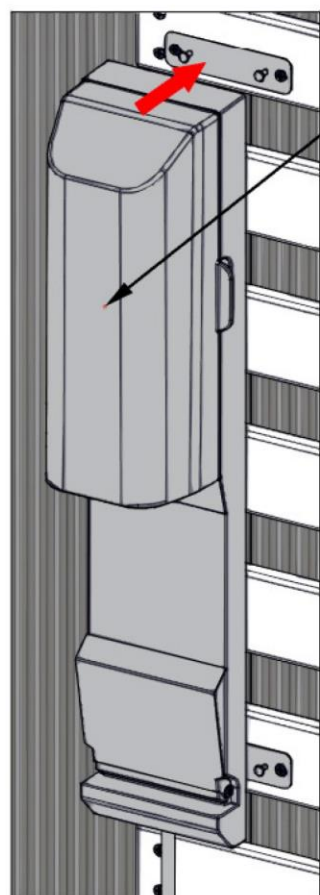


ÉTAPE 267 - MONTAGE DU THERMOSTAT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100411	VIS TF PH 8 x 5/8 NOIRE

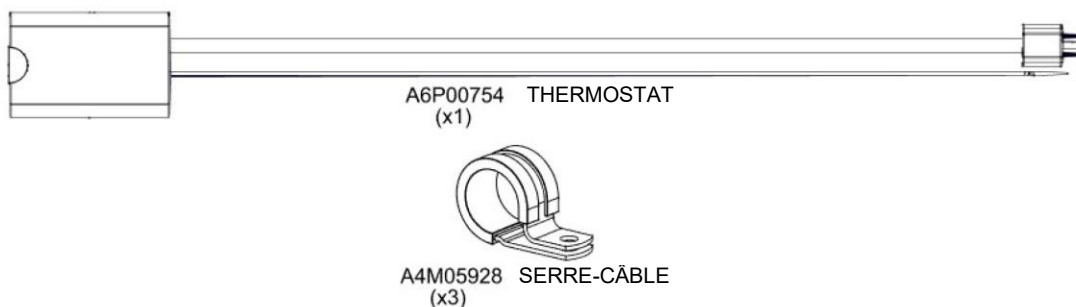


- PLACEZ LE THERMOSTAT À UN ENDROIT DÉSIRÉ PRÈS DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE.
- INSTALLEZ LA VIS EN LA LAISSANT SORTIE PARTIELLEMENT ET SUSPENDEZ LE THERMOSTAT.
- ACCROCHEZ LA SONDE DANS UN ENDROIT SURÉLEVÉ.
- CONSULTEZ LE MANUEL DU THERMOSTAT POUR LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.
- PLACEZ LES SERRE-CÂBLES COMME VOUS LE SOUHAITEZ POUR LE THERMOSTAT, LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE ET LES EXTRACTEURS D'AIR.

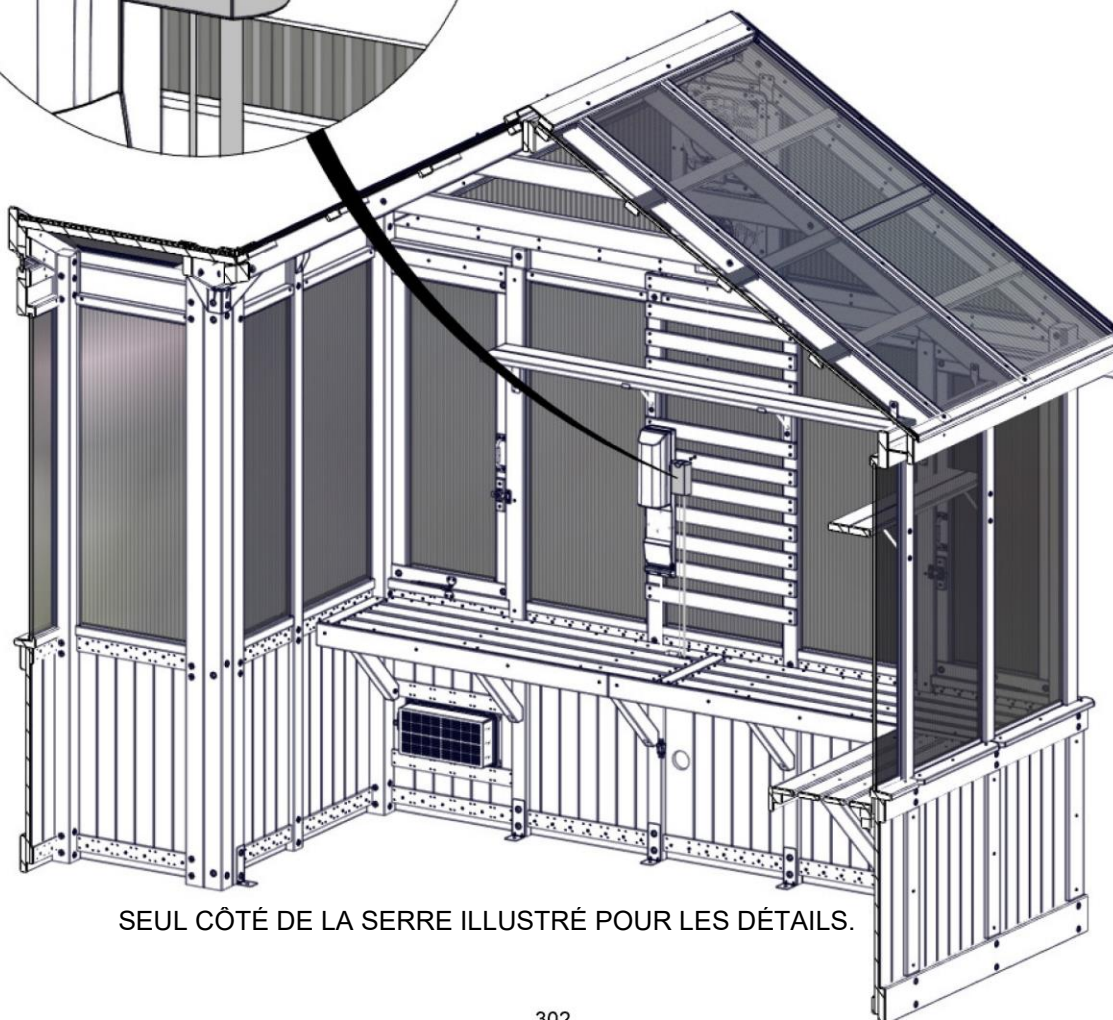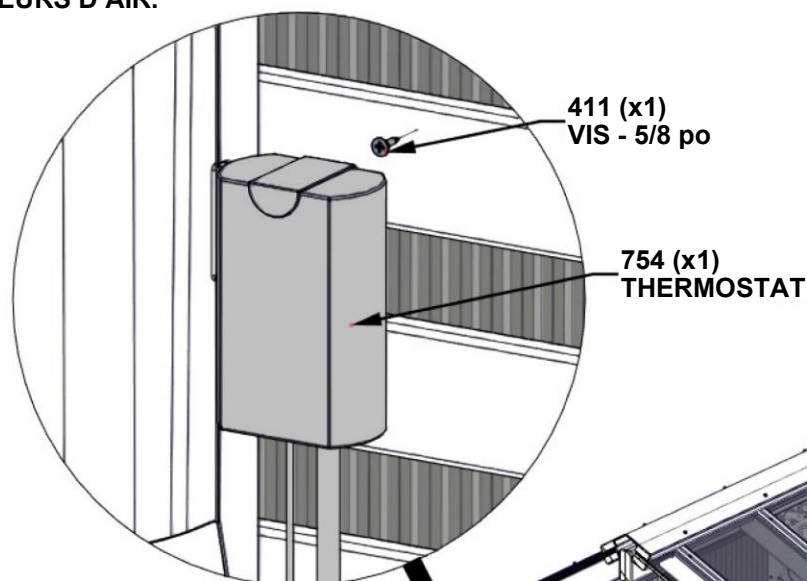


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 268 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE

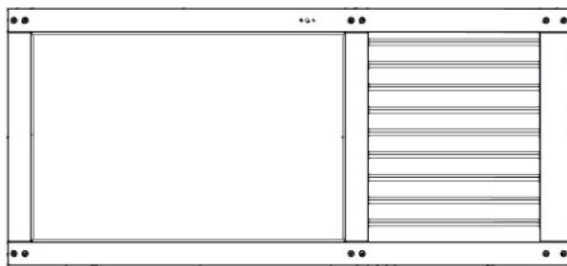


DA01 ASSEMBLAGE DE PORTE - W2A04009
(x1) 1 7/8 po x 36 9/16 po x 80 po (48x928x2032)

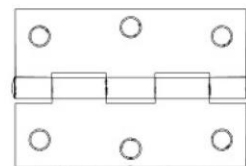

A4M00557 CHARNIÈRE
(x4)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DANS LES CHARNIÈRES AVEC LES TROUS PILOTES SUR LA PORTE.

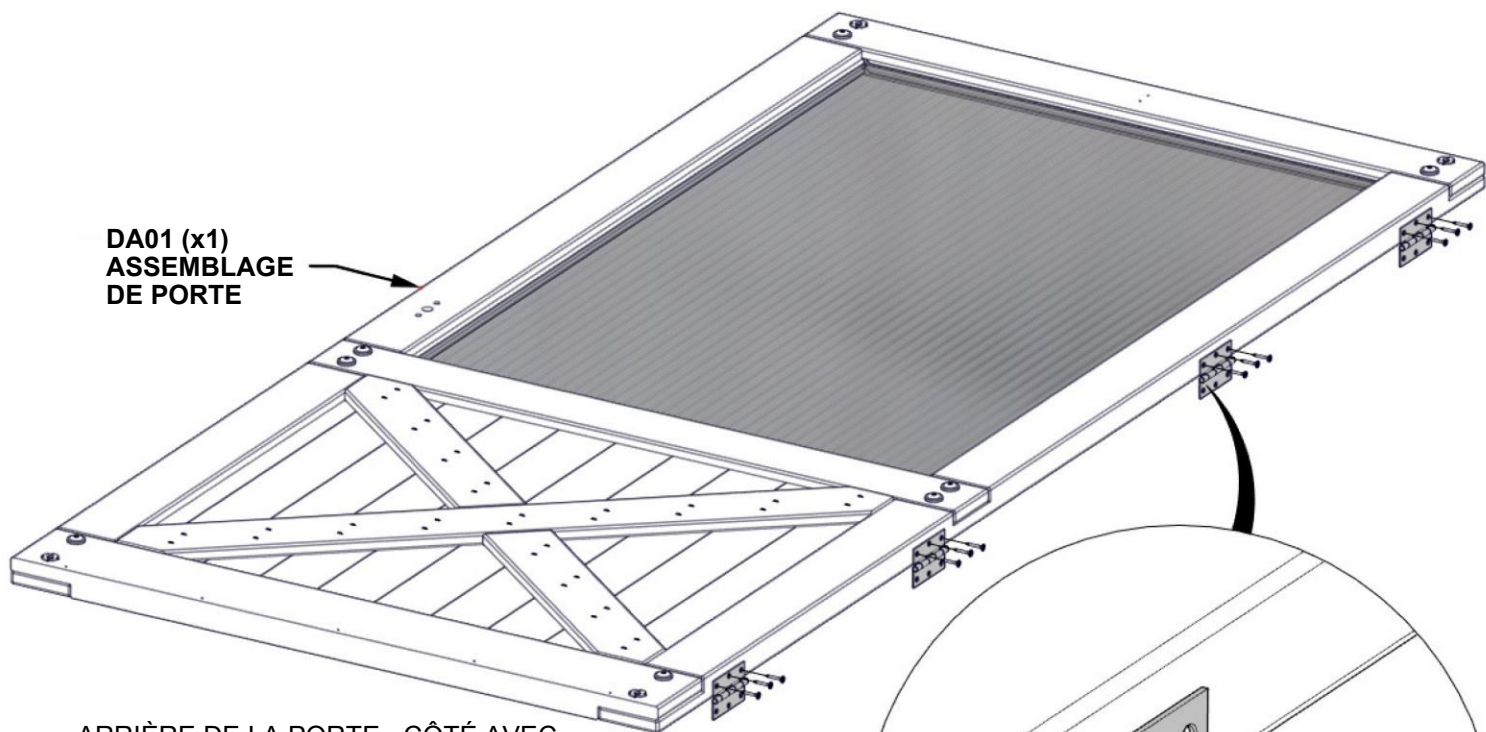

DA01 (x1)
ASSEMBLAGE
DE PORTE


ARRIÈRE DE LA PORTE - CÔTÉ AVEC
CONTREVENTEMENT EN X

**AVEC LA PORTE EN POSITION AVEC LE DOS TOURNÉ VERS LE
HAUT COMME ILLUSTRÉ, FIXEZ LES CHARNIÈRES.
L'ORIENTATION CORRECTE DES CHARNIÈRES EST ESSENTIELLE.**

0557 (x4)
ASSEMBLAGE
DE CHARNIÈRE


**NOTEZ LA DIRECTION DU BARIL
SUR LES CHARNIÈRES.**

385 (x12)
VIS - 1 po

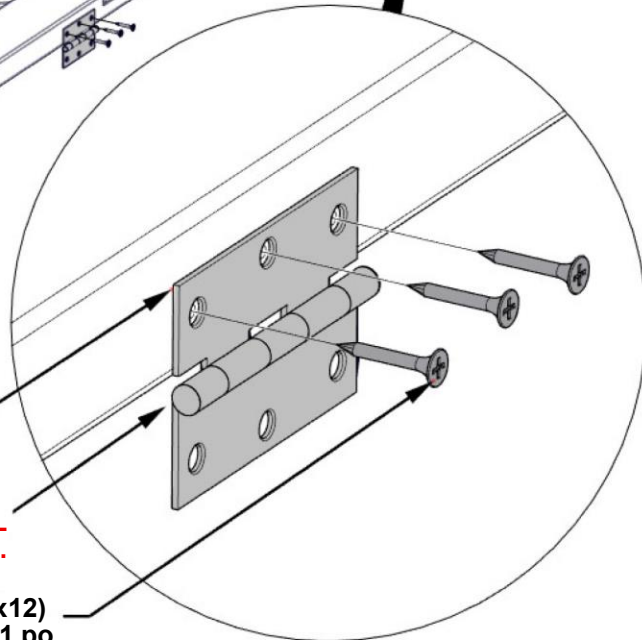


ÉTAPE 269 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE


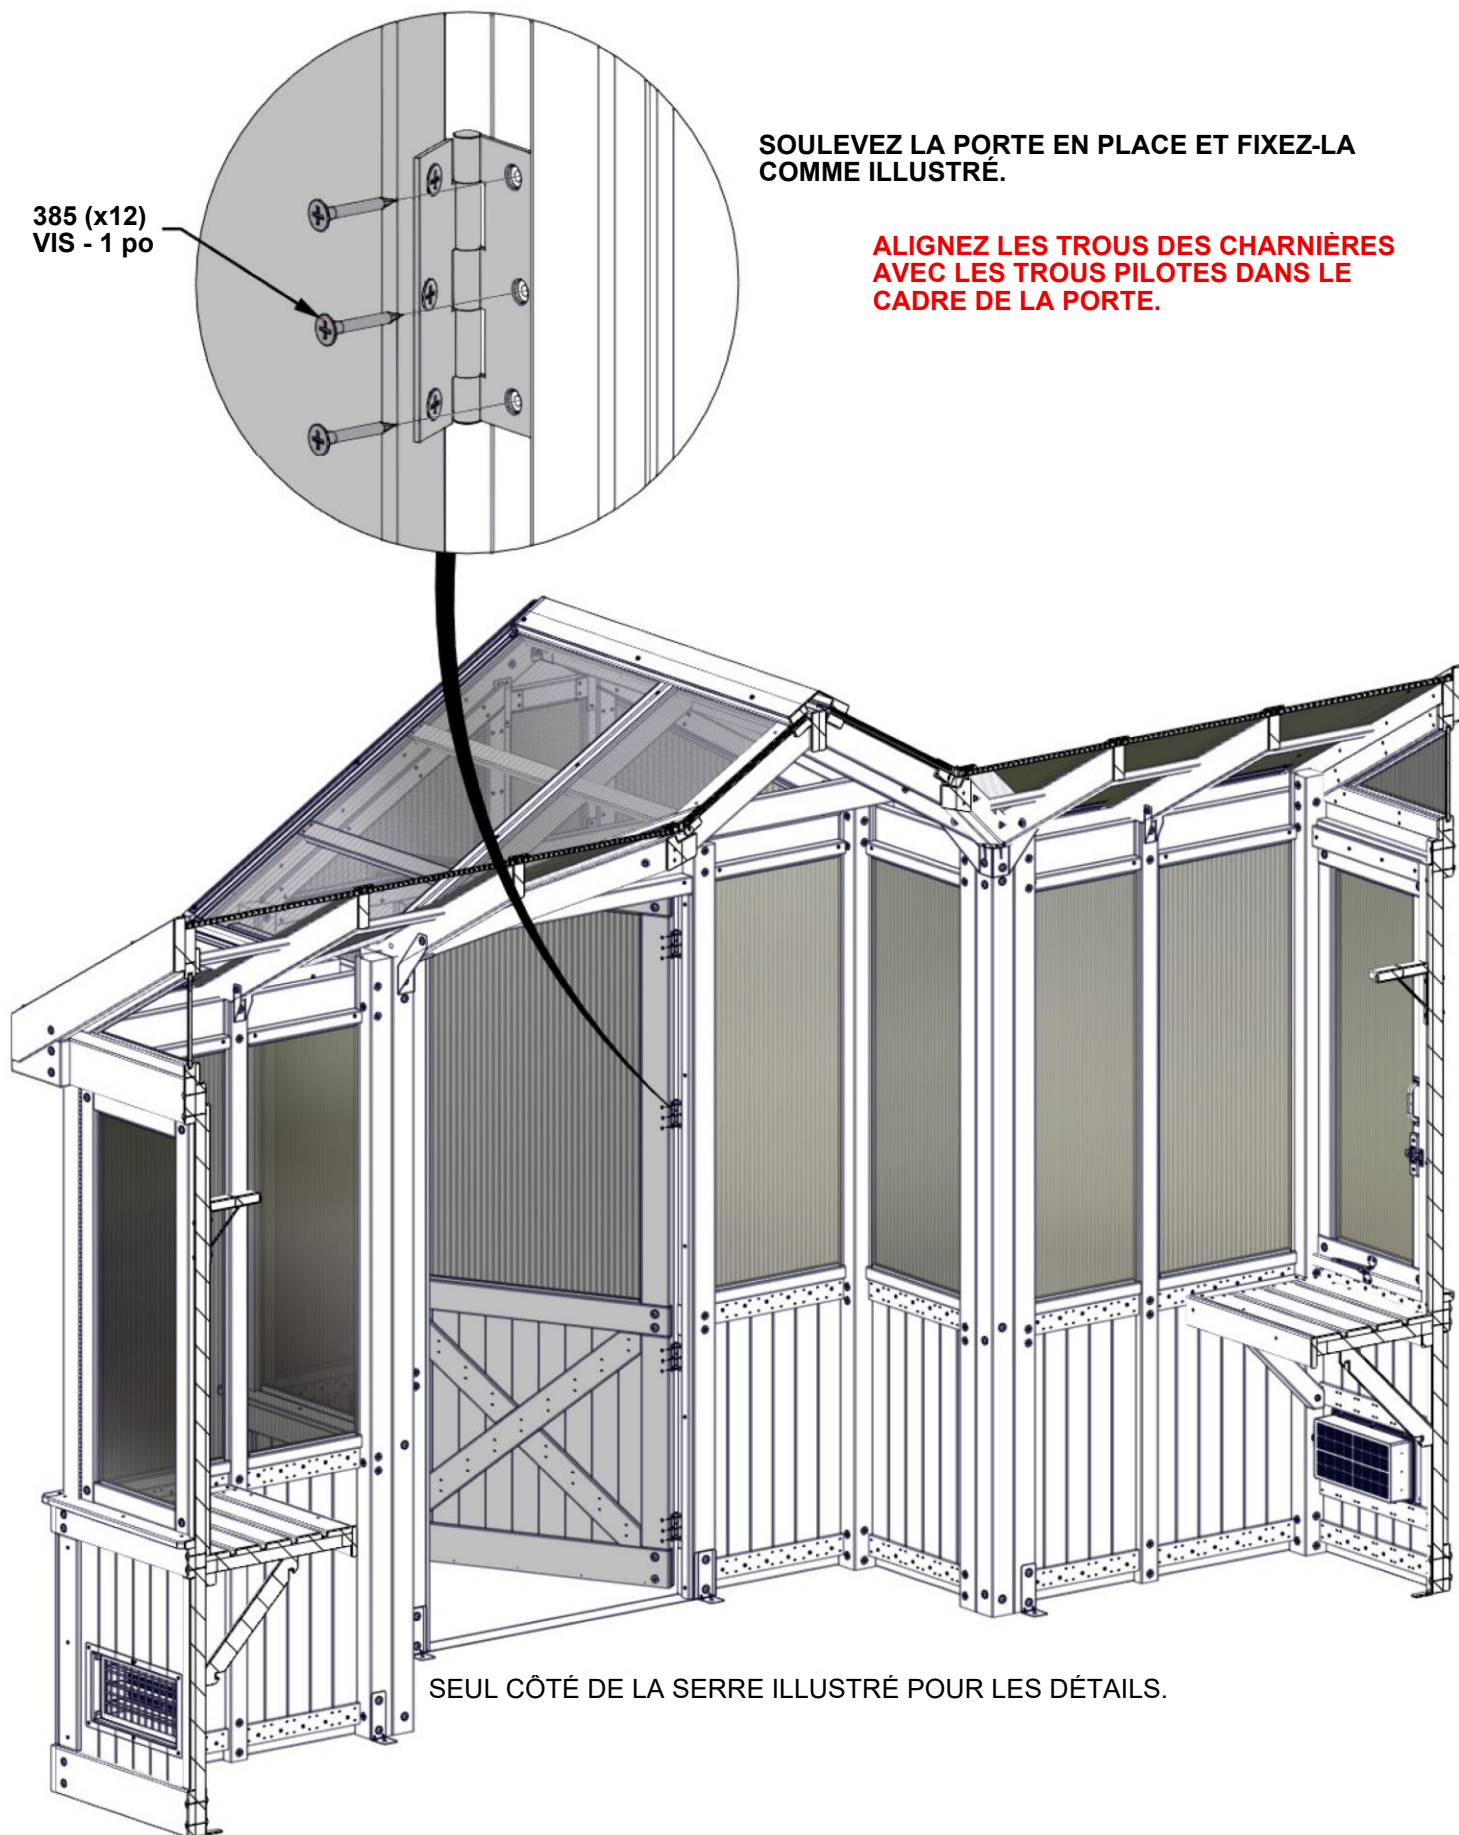


ÉTAPE 270 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101259	VIS À TÊTE FRAISÉE BOMBÉE 8 x 1 3/4 INOX

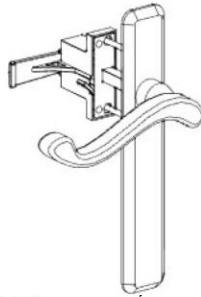

A4M02410 POIGNÉE DE PORTE TEMPÊTE
(x1)

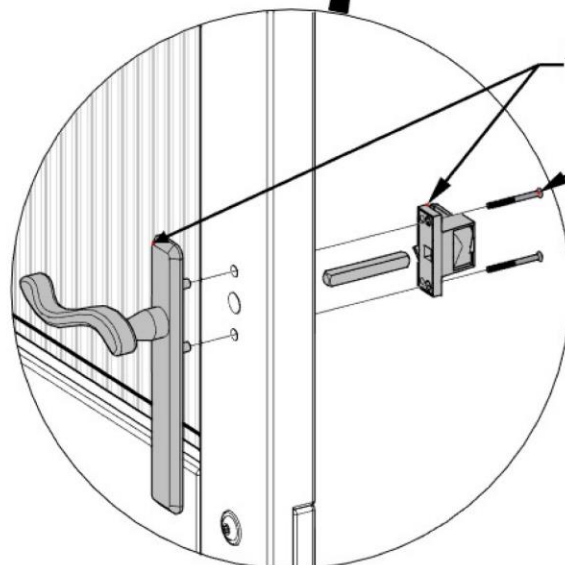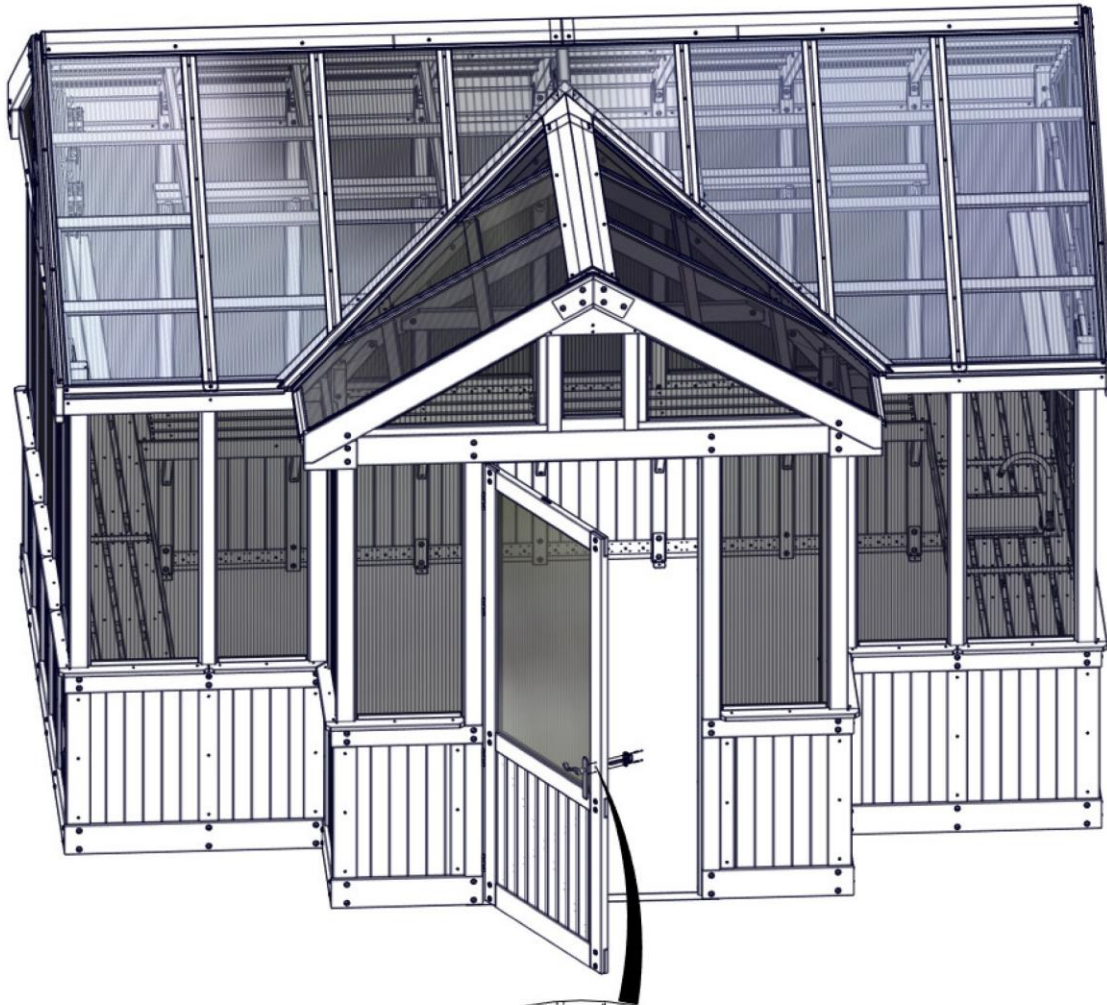

2410 (x1)
POIGNÉE DE PORTE TEMPÊTE


1259 (x2)
VIS - 1 3/4 po

ASSUREZ-VOUS DE L'ORIENTATION
CORRECTE DE LA POIGNÉE DE
PORTE, COMME ILLUSTRÉ.


**UTILISEZ UN TOURNEVIS.
NE SERREZ PAS TROP.**

ÉTAPE 271 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101260	VIS À TÊTE RONDE 8 x 1 1/4 NOIRE




A4M02410 LOQUET POUR POIGNÉE DE PORTE TEMPÊTE
(x1)

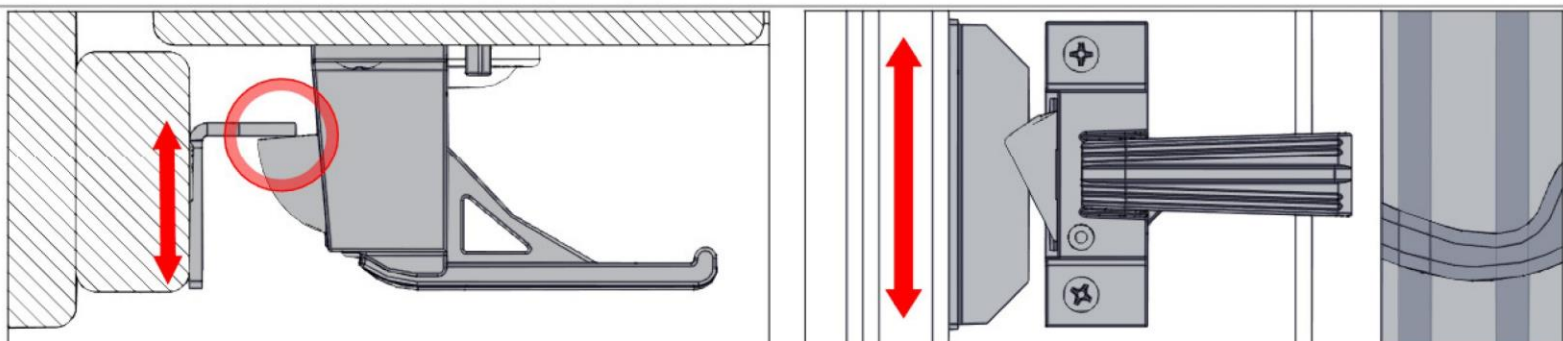

LORSQUE LA PORTE EST FERMÉE, POSITIONNEZ LE LOQUET DE PORTE COMME ILLUSTRÉ. AJUSTEZ L'AVANT VERS L'ARRIÈRE POUR S'ASSURER QUE LE LOQUET ENTRE EN CONTACT. AJUSTEZ EN HAUT ET EN BAS POUR S'ASSURER QUE LE LOQUET EST CENTRÉ SUR LA POIGNÉE. MARQUEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS À FENTES ET PRÉ-PERCEZ AVEC UNE MÊCHE DE 1/8 po [3 mm].

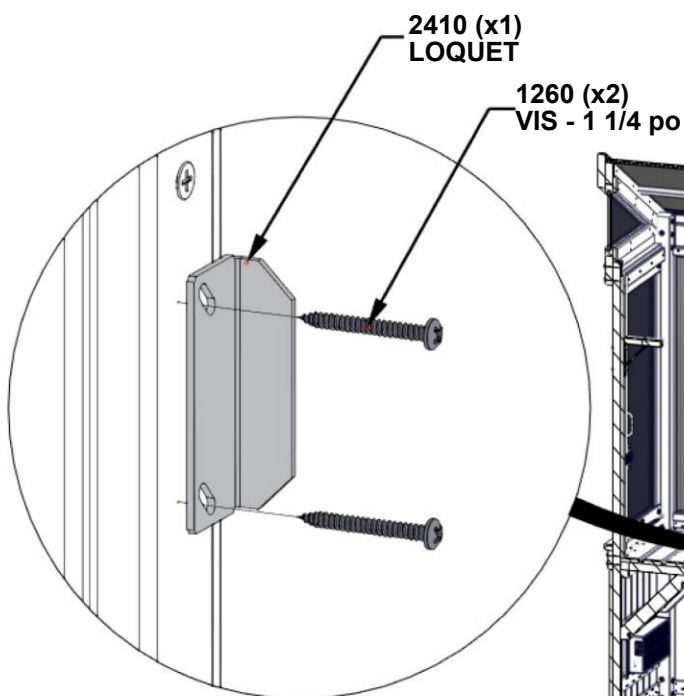

FIXEZ À L'AIDE DE TROUS PILOTES.

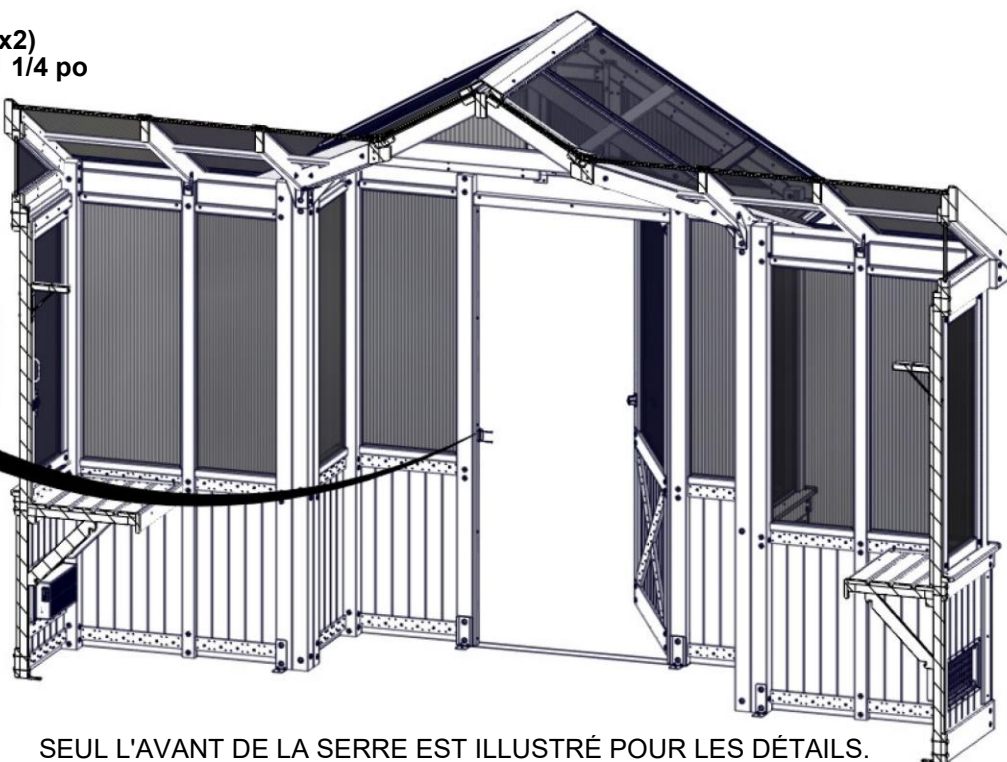


SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 272 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100202	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 5/8 NOIRE



A4M02532 COUPE-FROID DE BAS DE PORTE
(x1)

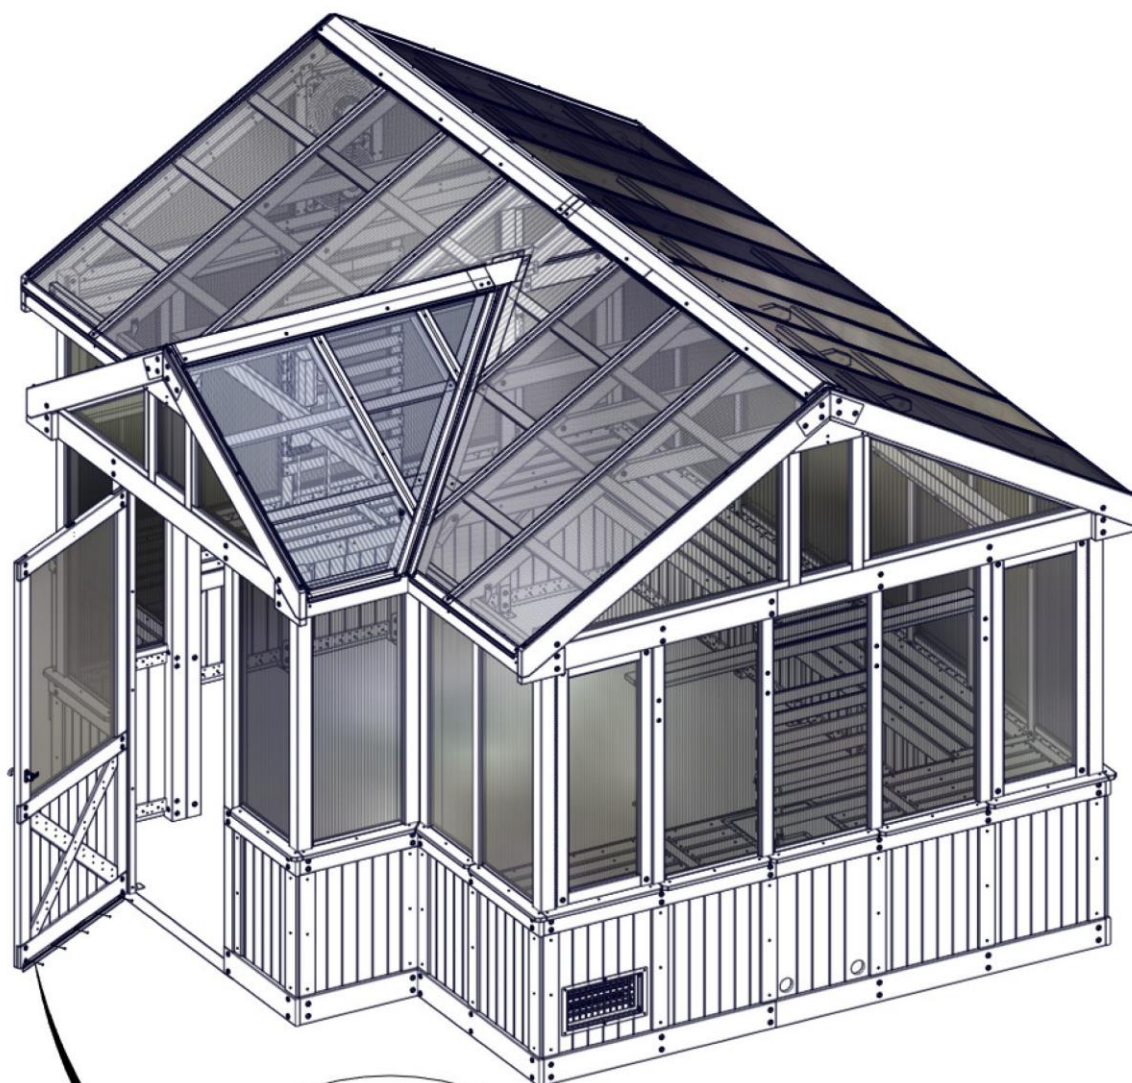

2532 (x1)
COUPE-FROID DE BAS DE PORTE

202 (x5)
VIS - 5/8 po

FIXEZ LE COUPE-FROID DE BAS DE PORTE À L'AIDE DE TROUS PILOTES DANS L'ENSEMBLE DE LA PORTE, COMME ILLUSTRÉ.


ÉTAPE 273 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100392	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 3/4 NOIRE




A4M02411 CHAÎNE DE PROTECTION DE PORTE
(x1)

FIXEZ LA CHAÎNE DE PORTE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF, COMME ILLUSTRÉ.

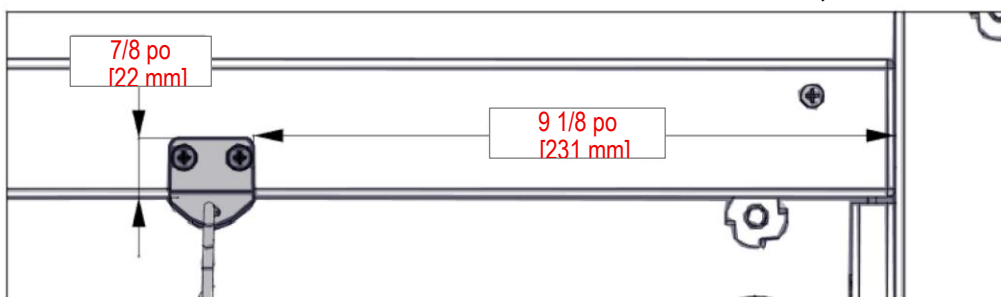


392 (x4)
VIS - 3/4 po

2411 (x1)
CHAÎNE DE PROTECTION
DE PORTE

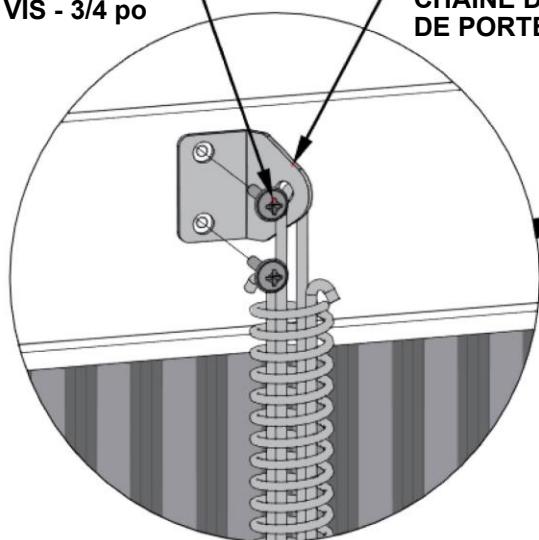


FIXEZ LE CÔTÉ RESSORT DU SUPPORT À LA PORTE À L'AIDE DES TROUS PILOTES, COMME ILLUSTRÉ.

UNE FOIS LA CHAÎNE DE PORTE ATTACHÉE, AJUSTEZ LA LONGUEUR DE LA CHAÎNE COMME VOUS LE SOUHAITEZ.



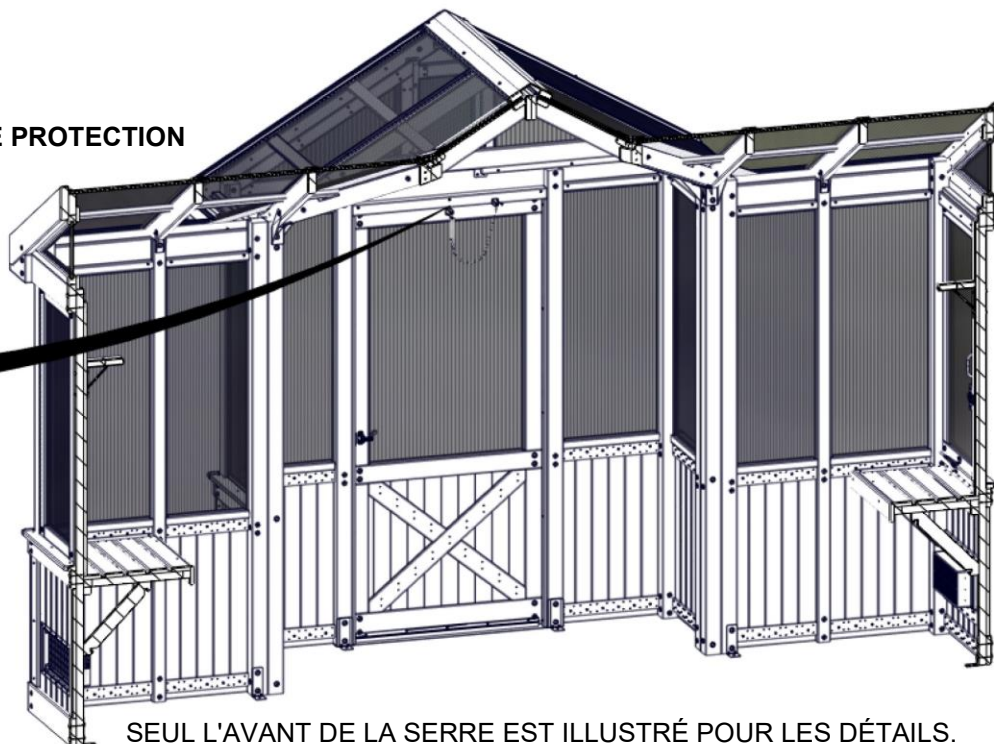


SEUL L'AVANT DE LA SERRE EST ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 274 - INSTALLATION DE L'ŒILLET DE CORDON

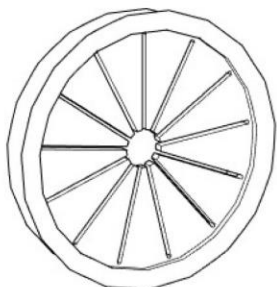


A6P00692 ŒILLET DE CORDON
(x3)

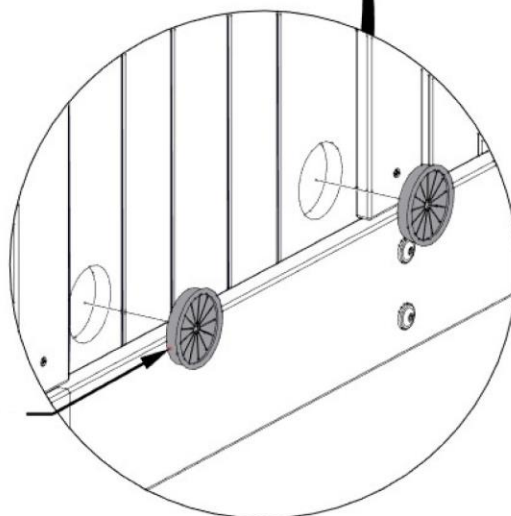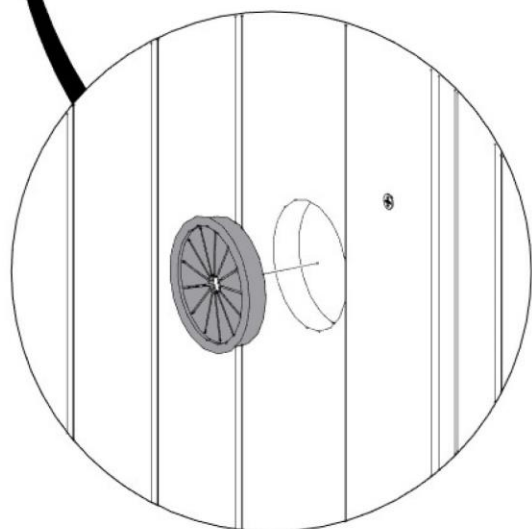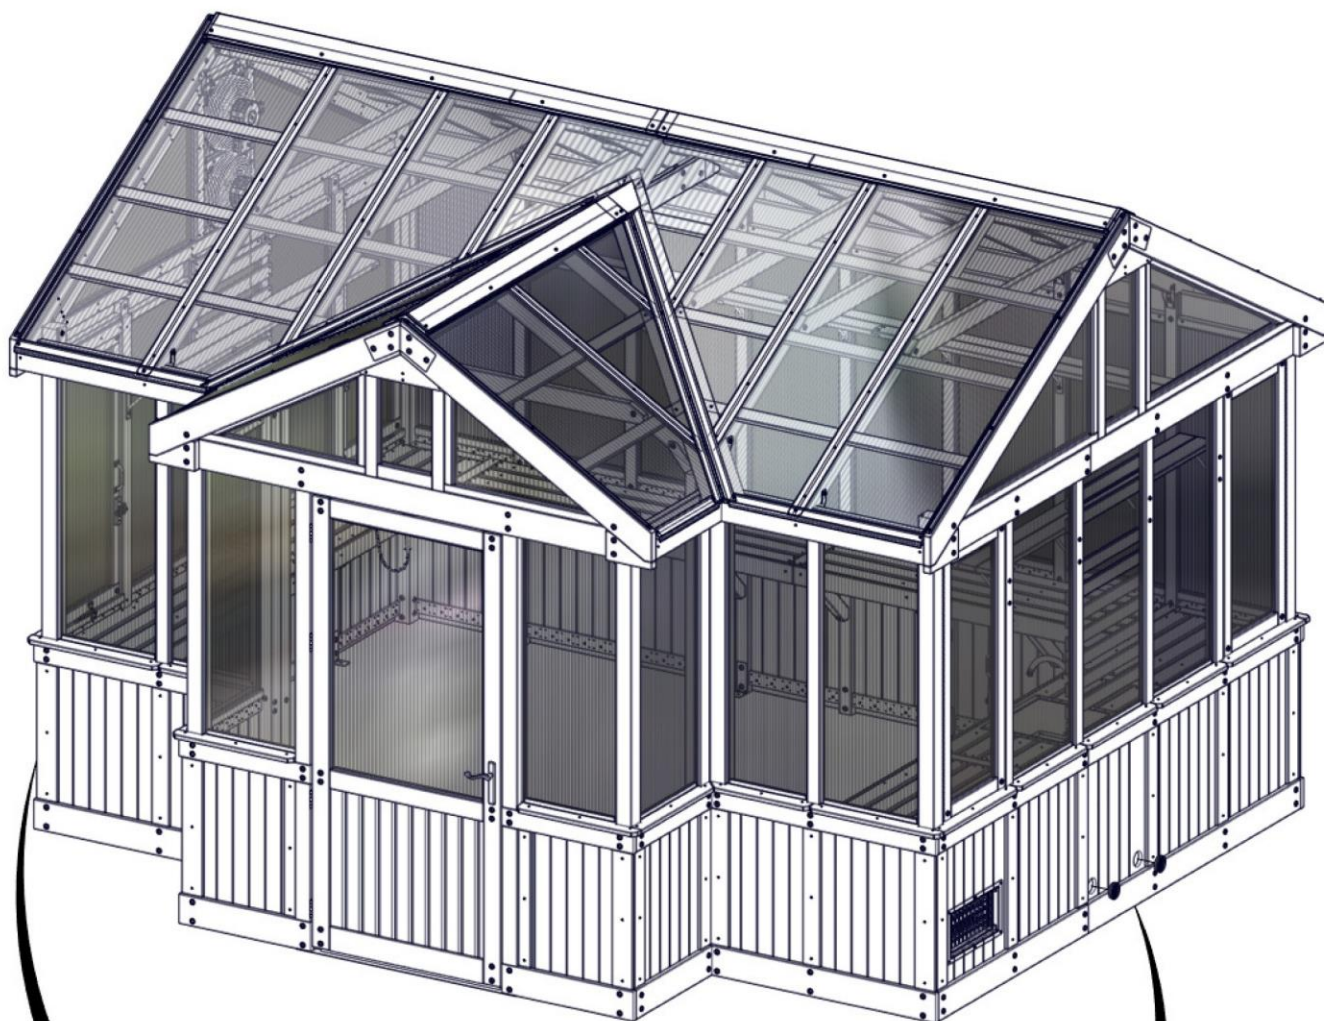


0692 (x3)
ŒILLET DE
CORDON

ÉTAPE 275 - INSTALLATION DU CROCHET

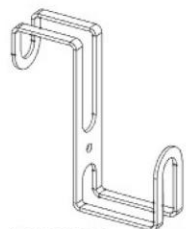


A4M01591 CROCHET
(x8)

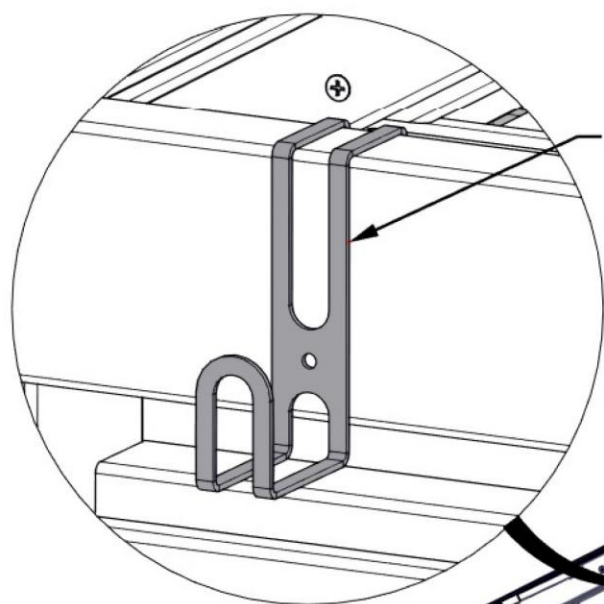

591 (x8)
CROCHET

**SUSPENDREZ LES CROCHETS POUR PLANTES
SUR DES TREILLIS ACCESSOIRES AU BESOIN.**

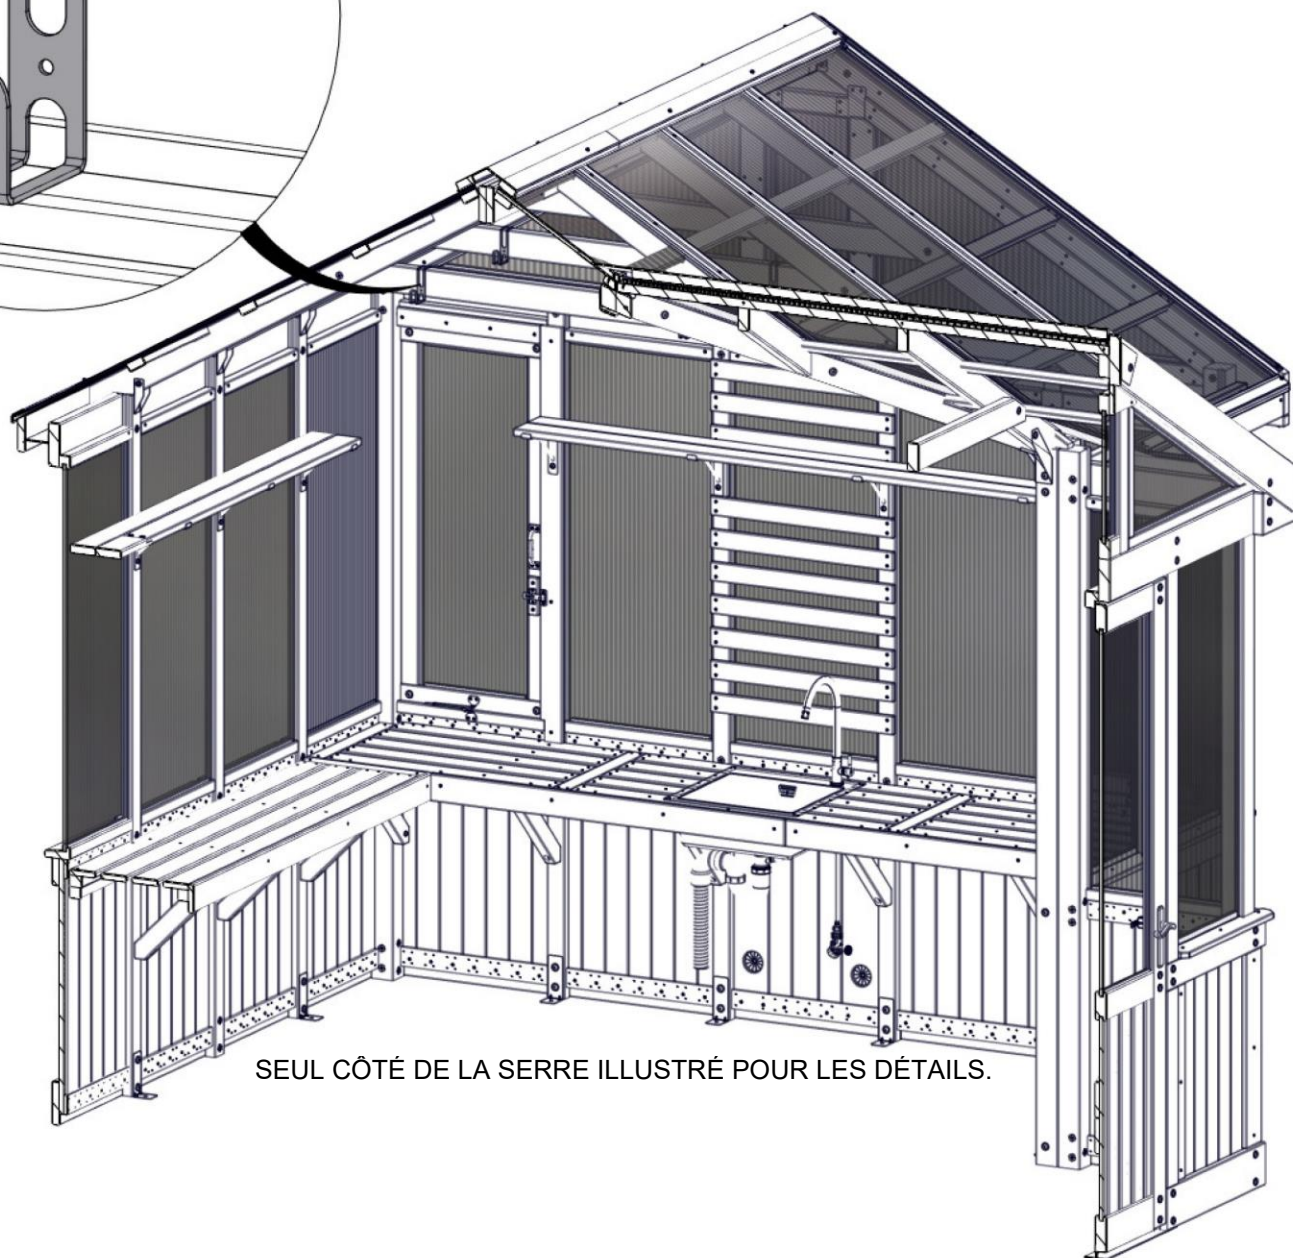


SEUL CÔTÉ DE LA SERRE ILLUSTRÉ POUR LES DÉTAILS.

ÉTAPE 276 - ANCRAGE AU BÉTON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101165	ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 x 3 po NOIR

SI LA SERRE N'EST PAS SUR UNE SURFACE DE BÉTON, CONSULTEZ L'ÉTAPE SUIVANTE POUR LA STRUCTURE D'ANCRAGE.

IL EST RECOMMANDÉ D'ANCER VOTRE SERRE DANS UNE DALLE DE BÉTON OU SUR DES POTEaux EN BÉTON.

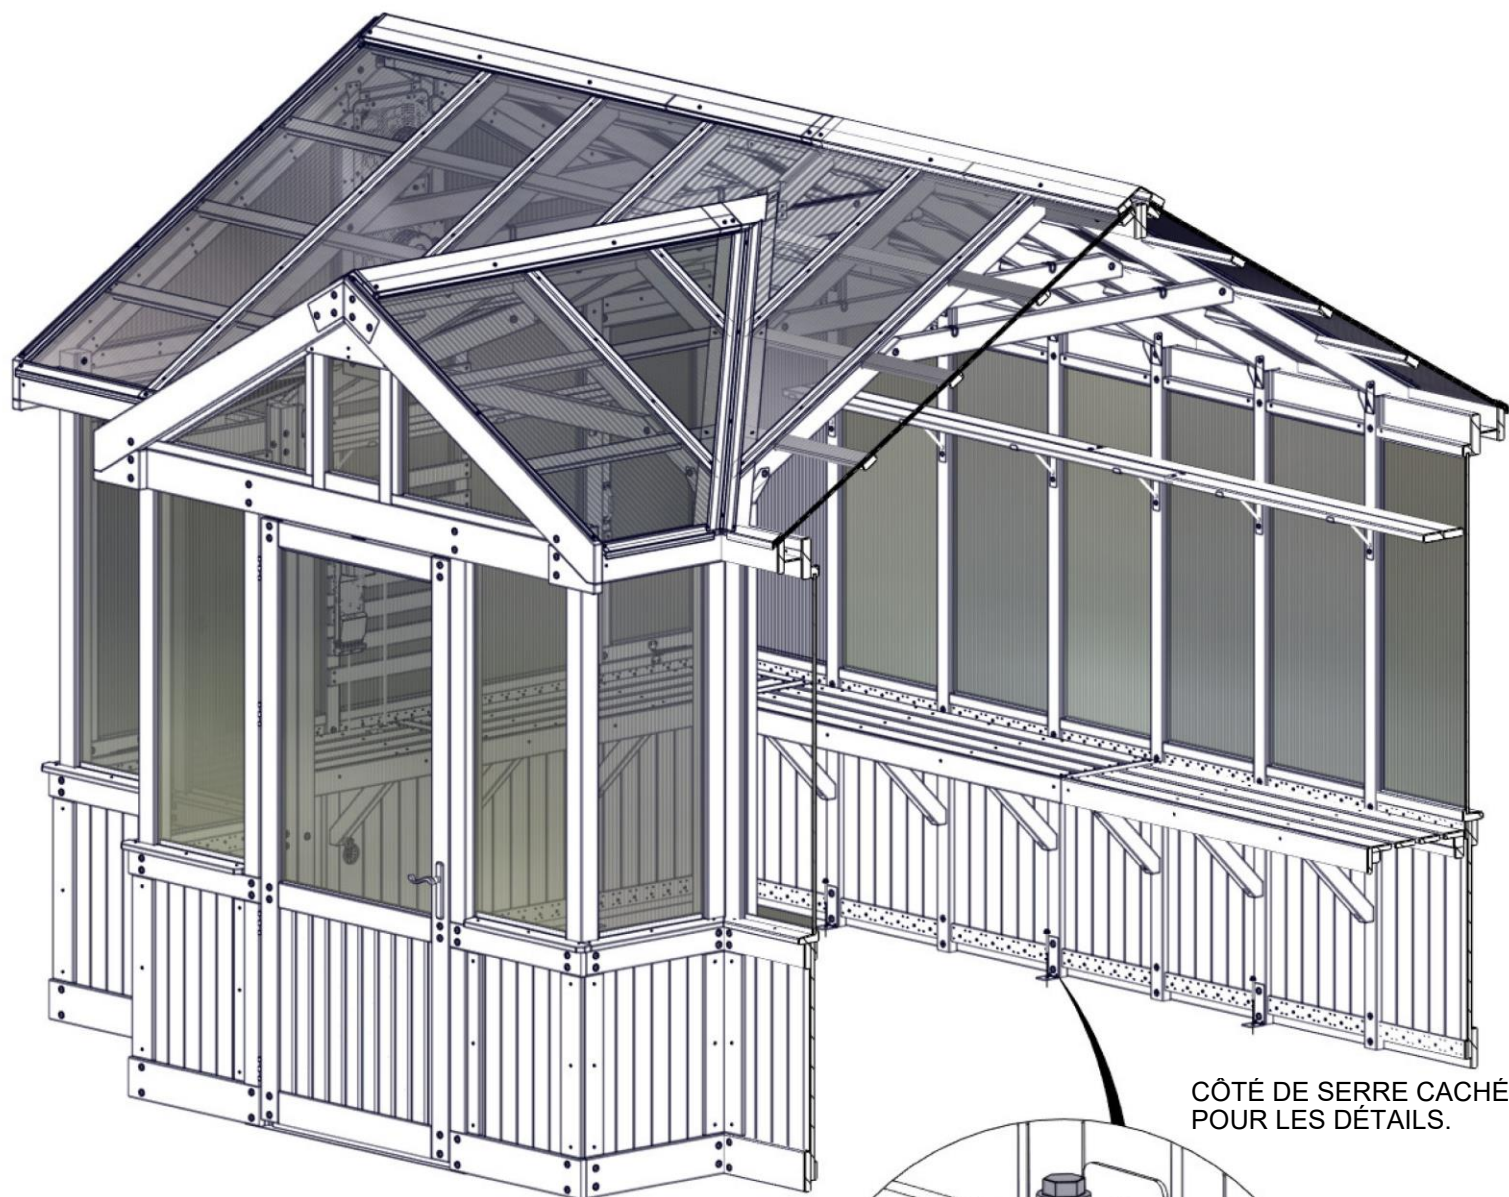


CÔTÉ DE SERRE CACHÉ
POUR LES DÉTAILS.


1165 (x16)
ANCRAGE POUR BÉTON - 3 po

**PRÉ-PERCEZ DES TROUS POUR
LES ANCRAGES POUR BÉTON À
L'AIDE D'UNE MÈCHE À BÉTON DE
5/16 po [8 mm].**


ÉTAPE 277 - ANCRAGE AU SOL



SI LA SERRE EST SUR UNE SURFACE EN BÉTON, CONSULTEZ L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE POUR LA STRUCTURE D'ANCRAGE.

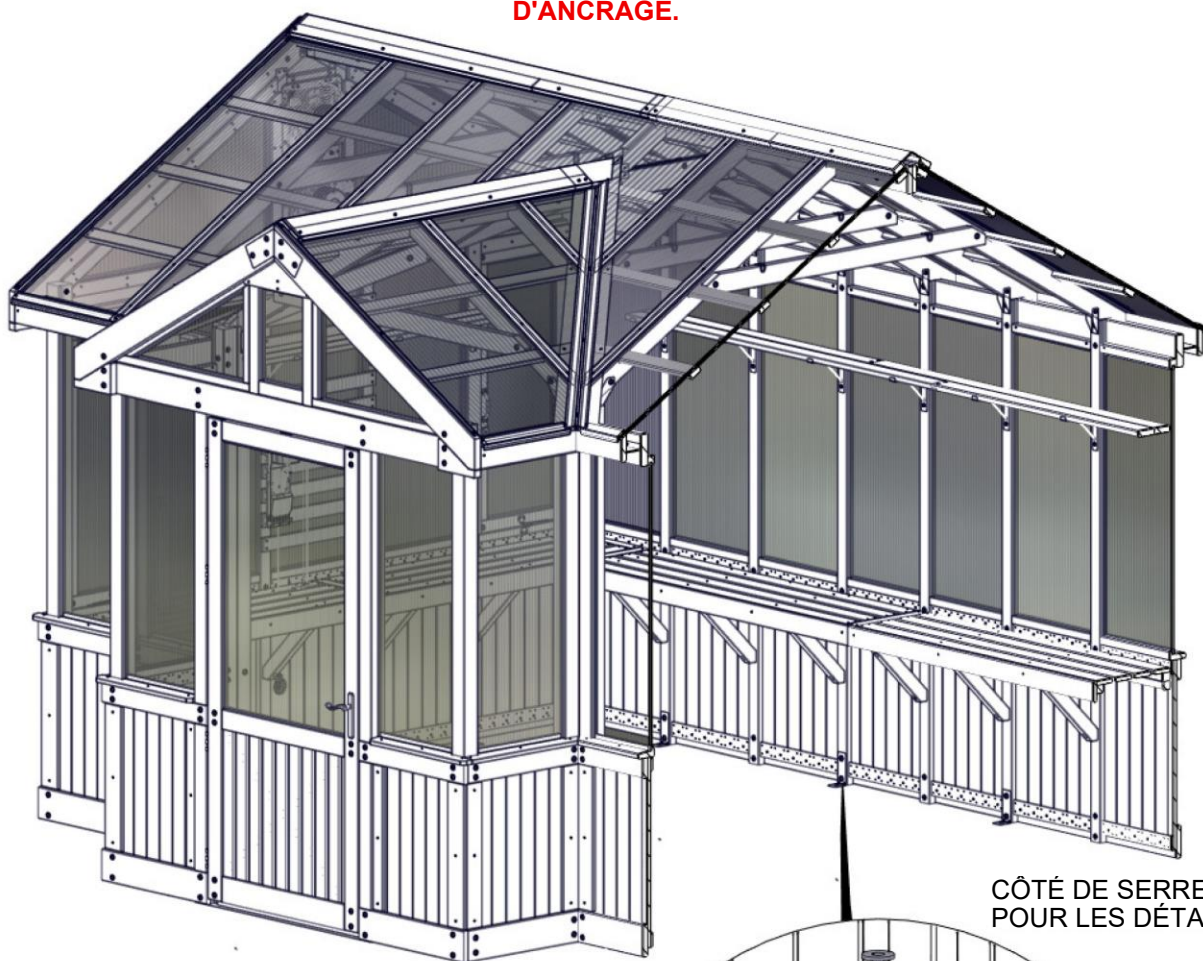


5667 (x16)
PIQUET AU SOL

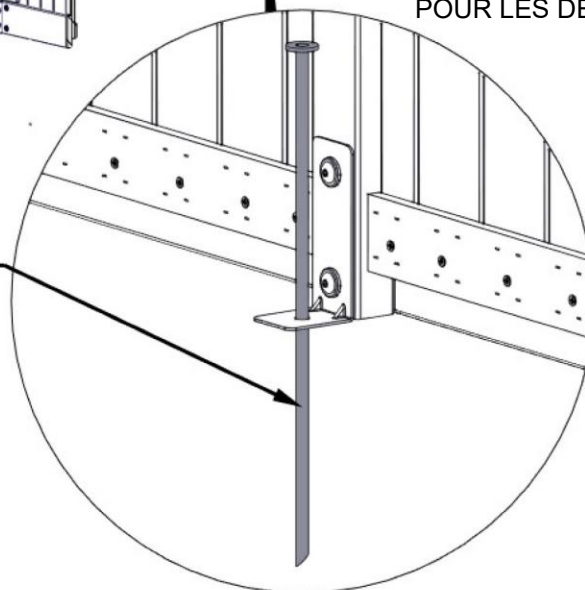


ÉTAPE 278 - ASSEMBLAGE DE LA PORTE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100202	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 5/8 NOIRE

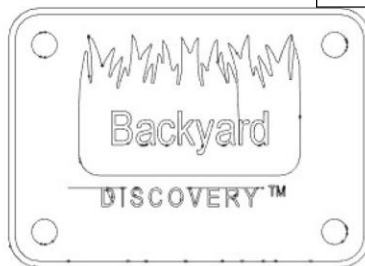

A4M02158 IDENTIFIANT DE LA PIÈCE BALISE PATIO (x1)

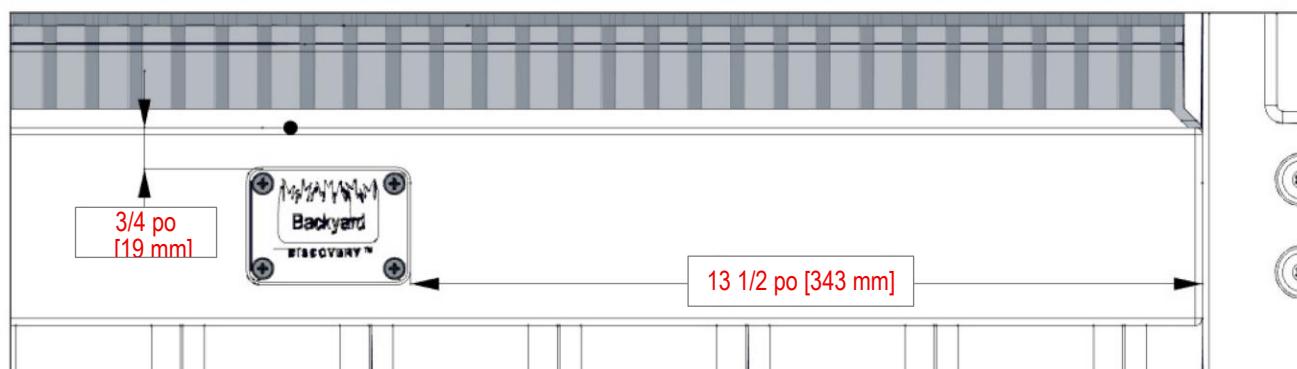

CENTREZ L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION SUR LA PLANCHE AVEC LES MESURES DONNÉES.

