



Fabriquée par:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

*Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476 J.P. Coenstraat
7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990*

BUFFET AUX ÉTAGÈRES


MODÈLE #: 2304116



**Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com pour obtenir le manuel de montage le plus récent,
pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange.
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com**

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

- Faites très attention aux articles requis pour chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie correcte pour chaque étape. L'usage incorrect resulterais dans un assemblage incorrecte.

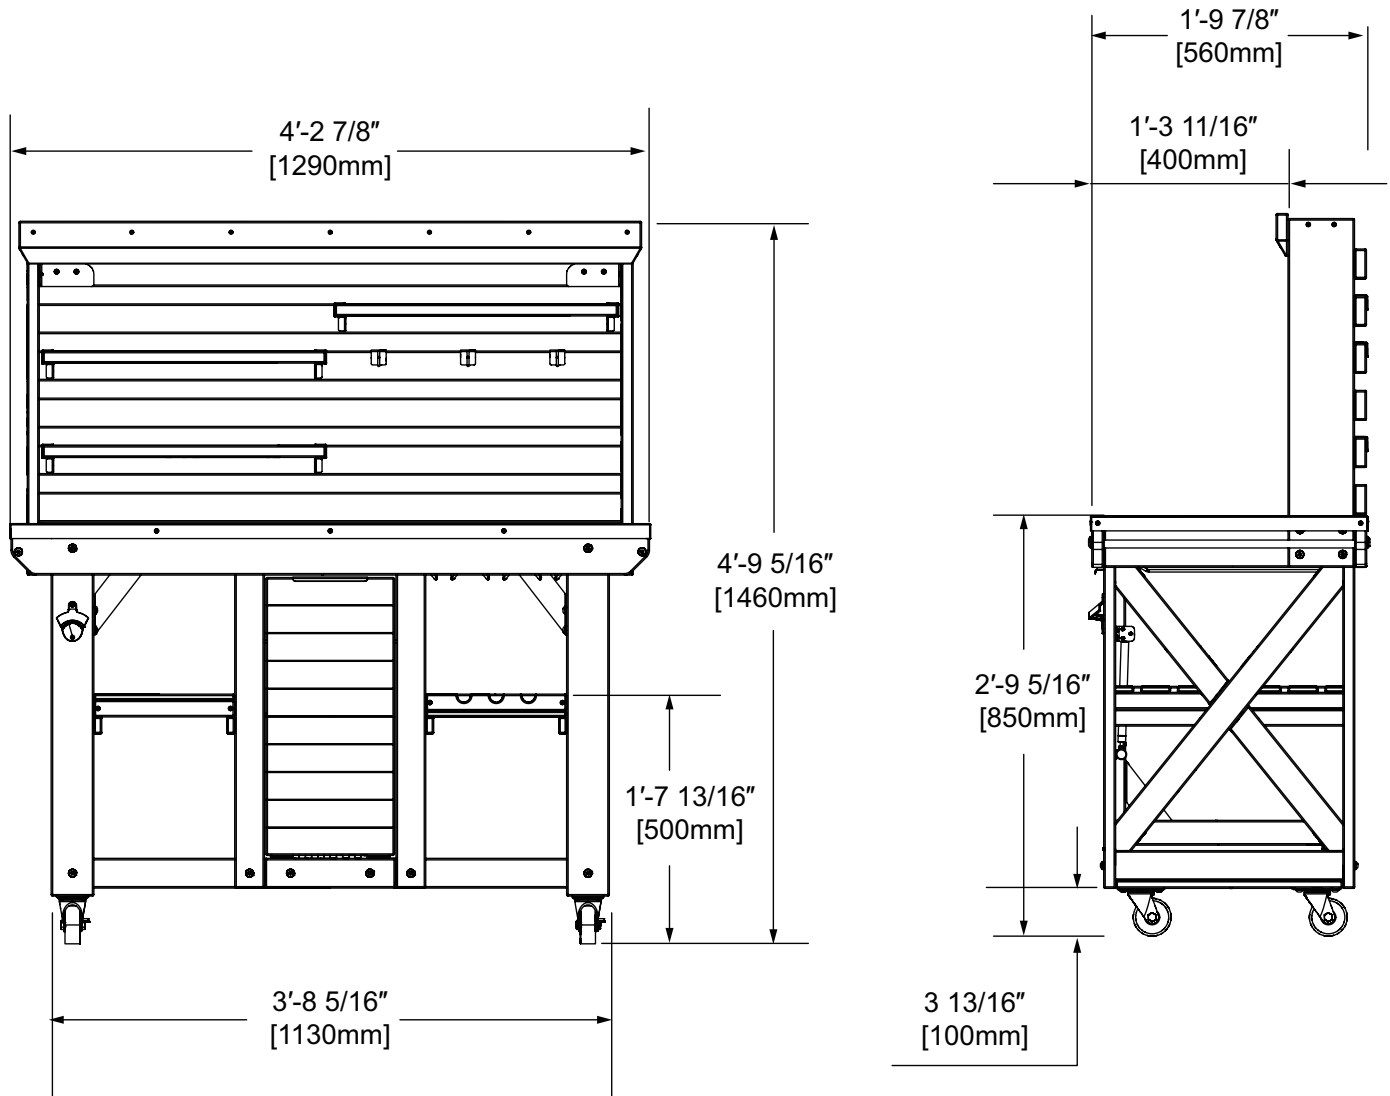

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIÈCES EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



FL1- PIED AVANT DROIT- W2A04482
(x1) 15/16"x3 3/8"x29 1/2" (24x86x749)



FL2- PIED AVANT GAUCHE - W2A04483
(x1) 15/16"x3 3/8"x29 1/2" (24x86x749)



CB1- CONTREFICHE - W4L18892
(x2) 15/16"x2 3/8"x29 3/8" (24x60x746)




PLANCHE VERTICALE
TR1 - AU MILIEU ARRIÈRE - W4L18894
(x1) 15/16"x4"x50 11/16" (24x102x1287)



TR2 - RAIL LONG DE TABLE D'AVANT - W4L18895
(x1) 15/16"x4"x50 11/16" (24x102x1287)



PLANCHE VERTICALE AU
MILIEU D'ARRIÈRE GAUCHE - W4L18896
(x1) 15/16"x2 3/8"x27 15/16" (24x60x709)



PLANCHE VERTICALE AU
MILIEU D'AVANT GAUCHE - W4L18897
(x1) 15/16"x2 3/8"x27 15/16" (24x60x709)



PLANCHE DE
TIROIR LATÉRALE - W4L20011
(x1) 5/8"x1 15/16"x16 1/2" (16x50x420)



PANNEAU INFÉRIEUR
DE TIROIR - W4L20012
(x1) 5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)



TA1 - RAIL DE TABLE COURT - W2A04018
(x2) 15/16"x4"x19 7/8" (24x102x505)



BL1- PIED ARRIÈRE DROIT - W2A04484
(x1) 15/16"x3 3/8"x29 1/2" (24x86x749)



BL2- PIED ARRIÈRE GAUCHE- W2A04485
(x1) 15/16"x3 3/8"x29 1/2" (24x86x749)



CB2 - CONTREFICHE - W4L18893
(x2) 15/16"x2 3/8"x29 3/8" (24x60x746)



SB1 - PLANCHE DE SUPPORT - W4L18900
(x4) 5/8"x1 5/16"x19 15/16" (16x34x506)



BS3- TAQUET COURT DE MILIEU DE HAUT - W4L18903
(x2) 15/16"x15/16"x19 15/16" (24x24x506)



PLANCHE VERTICALE AU
MILIEU D'ARRIÈRE DROIT - W4L18898
(x1) 15/16"x2 3/8"x27 15/16" (24x60x709)



PLANCHE VERTICALE AU
MILIEU D'AVANT DROIT - W4L18899
(x1) 15/16"x2 3/8"x27 15/16" (24x60x709)



PLANCHE DE
TIROIR LATÉRALE - W4L20013
(x1) 5/8"x1 15/16"x16 1/2" (16x50x420)



BS1 - LATTE INFÉRIEUR - W4L18901
(x1) 15/16"x2 3/8"x10 3/8" (24x60x263)



PLANCHE DE
ROULETTE - W2A04019
(x2) 5/8"x3 3/8"x17 15/16" (16x86x457)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIÈCES EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



TS1 - LATTE SUPÉRIEURE 1 - W4L18907
(x5) 15/16"x2 3/8"x48 1/16" (24x60x1221)



TS2 - LATTE SUPÉRIEURE 2 - W4L18908
(x1) 15/16"x2 3/8"x48 1/16" (24x60x1221)




PLANCHE SUPÉRIEURE
CB3 CHANFREINÉE - W4L18911
(x1) 15/16"x3 3/8"x 49 3/8" (24x86x1255)



PLANCHE DE
BS4 PORTE-VERRESM - W4L18904
(x2) 15/16"x15/16"x13 7/8" (24x24x352)



PLANCHE DE
BH1 PORTE-BOUTEILLES - W4L21182
(x2) 5/8"x2 3/8"x9 15/16" (16x60x250)



PLANCHE
SB2 D'ÉTAGÈRE - W4L18910
(x3) 15/16"x5 1/4"x22 7/16" (24x134x570)




PLANCHE D'ÉTAGÈRE
BS5 - SUPÉRIEURE GAUCHE - W4L18905
(x1) 15/16"x5 1/4"x27 11/16" (24x134x703)




PLANCHE D'ÉTAGÈRE
BS6 - SUPÉRIEURE DROIT - W4L18906
(x1) 15/16"x5 1/4"x27 11/16" (24x134x703)




PLANCHE D'ÉTAGÈRE
TS3 SUPÉRIEURE - W4L18909
(x1) 15/16"x5 1/4"x48 3/16" (24x134x1173)

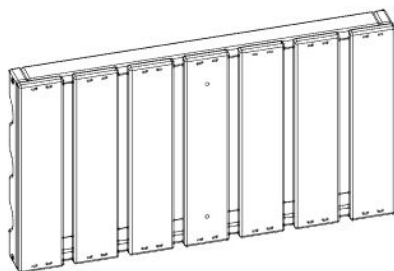

ASSEMBLAGE DE
WR1PORTE-BOUTEILLES - W2A04016
(x2) 1 13/16"x11 1/8"x19 15/16" (46x283x506)

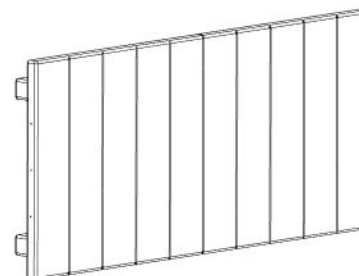

ASSEMBLAGE
DA1 - DE TIROIR - W2A04017
(x1) 1 9/16"x10 3/16"x22 1/16" (40x259x560)

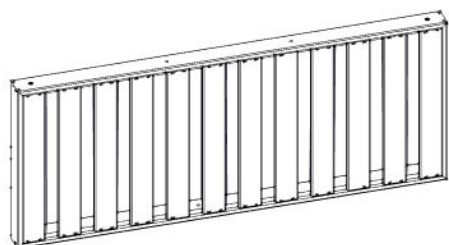

PANNEAU
BP1 - INFÉRIEUR - W2A04015
(x1) 2 3/8"x18"x44 5/16" (60x458x1125)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIÈCES ACCESSOIRES


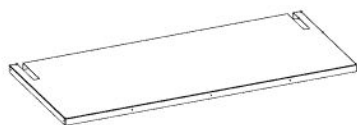


TABLE - A4M02543
(x1)



TUBE DE SUSPENSION- A4M02541
(x1)

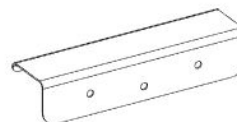

POIGNÉE - A4M02550
(x1)




ROULETTE - A4M02605
(x4)



BAR À SERVIETTES - A4M02542
(x2)




CHAÎNE DE PORTE DE POUBELLE - A4M04127
(x2)




CHARNIÈRE À PIANO - A4M02549
(x1)



SUPPORT À POUBELLE - A4M02554
(x1)



CROCHET - A4M02548
(x3)

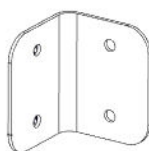


SUPPORT EN MÉTAL - A4M02540
(x6)




SUPPORT À L'ANGLE - A4M02539
(x2) **MÉTALLIQUE GAUCHE**




SUPPORT À L'ANGLE - A4M02538
(x2) **MÉTALLIQUE DROIT**



DÉCAPSULEUR - A4M01187
(x1)

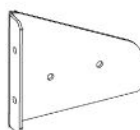


SUPPORT À L'ANGLE - A4M02544
(x1) **SUPÉRIEUR MÉTALLIQUE GAUCHE**

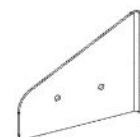


SUPPORT À L'ANGLE - A4M02545
(x1) **SUPÉRIEUR MÉTALLIQUE DROIT**



ÉTIQUETTE LOGO BYD - A4M02158
(x1)

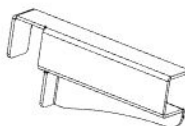

SUPPORT D'ÉTAGÈRE GAUCHE - A4M02547
(x3)




SUPPORT D'ÉTAGÈRE DROIT - A4M02546
(x3)



SUPPORT À POUBELLE - A4M02553
(x4)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIÈCES DE QUINCAILLERIE

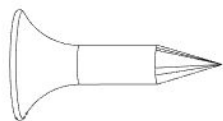


H100411 VIS PFH
(x12) 8x5/8 BLK



H100823 VIS PWH
(x7) 8X1 1/2 BLK




H100382 VIS PFH
(x40) 8x1-3/4 BLK

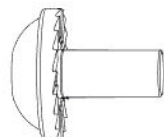


H100401 BOULON WH
(x16) 1/4x1/2 BLK



H100835 VIS PWH
(x12) 8X2 BLK



H100397 BOULON WH
(x6) 1/4x1-1/4 BLK

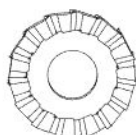


H100405 RONDELLE D'ARRÊT
(x36) 6x15 BLK EXT




H100816 VIS PFH
(x10) 8x7/8 BLK



H100387 VIS PFH
(x10) 8x1-1/4 BLK

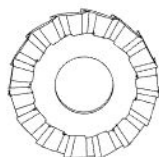

H100400 RONDELLE D'ARRÊT
(x14) 8x15 BLK




H101296 VIS PFH-BLUNT TIP
(x6) 6x1/2



H100399 ÉCROU EN BARILLET WH
(x14) 1/4 X 7/8 BLK




H100406 BOULON WH
(x30) 1/4x1 1/2 BLK (Lag)




H100392 VIS PWH
(x44) 8x3/4 BLK




H101069 VIS PWH
(x6) 8X7/8 BLK



H100460 TIREFOND WH
(x8) 1/4x1 BLK



H100408 VIS PWH
(x15) 8x1/2 BLK



GOUPILLE - H101161
(x4)



H101100 MANDRIN MAGNETIQUE
(x1)



H100147 MÈCHE TORX T-30
(x1)



H100114 CLÉ TORX
(x1)

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

PIÈCES DE BOIS :


- Organiser les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des planches ou à l'extrémité des planches.
- Laissez-vous beaucoup de place - les morceaux de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.

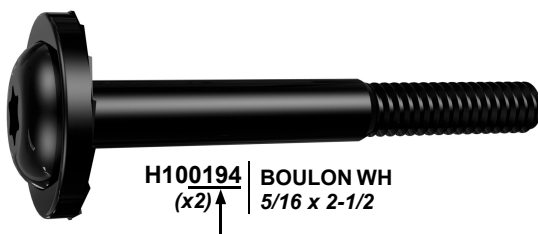

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



PERCEUSE SANS
FIL OU
PERCEUSE
ÉLECTRIQUE



ACCESSOIRES DE LA
PERCEUSE : MÈCHE
CRUCIFORME



FORETS DE 1/8 PO, 3/16
PO, 3/8 PO ET 7/16 PO



TOURNEVIS CRUCIFORM



CLÉS OUVERTES DE
1/2 PO ET 9/16 PO




CLÉ À CLIQUET DE 3/8 PO,
DOUILLES STANDARD DE 1/2 PO
ET 7/16 PO, DOUILLES
PROFONDES DE 1/2 PO ET 7/16 PO




MARTEAU À PANNE FENDUE



MAILLET EN CAOUTCHOUC -
EN OPTION

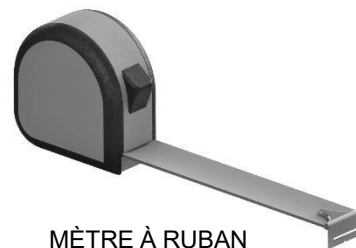

MÈTRE À RUBAN

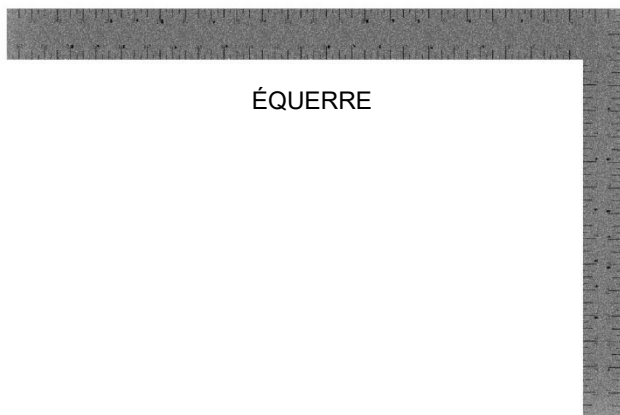

ÉQUERRE




NIVEAU DE 24 PO

ÉTAPE 1A - ASSEMBLAGE DES PIEDS ET CONTREFICHES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100835	VIS PWH 8X2 BLK



FL1- PIED AVANT GAUCHE- W2A04482
(x1) 15/16"x3 3/8"x29 1/2" (24x86x749)



BL1- PIED ARRIÈRE DROIT- W2A04484
(x1) 15/16"x3 3/8"x29 1/2" (24x86x749)



FL2- PIED AVANT GAUCHE - W2A04483
(x1) 15/16"x3 3/8"x29 1/2" (24x86x749)




BL2- PIED ARRIÈRE GAUCHE - W2A04485
(x1) 15/16"x3 3/8"x29 1/2" (24x86x749)




CB1- CONTREFICHE - W4L18892
(x2) 15/16"x2 3/8"x29 3/8" (24x60x746)

- ASSUREZ VOUS DE MATCHER CB1 AVEC FL1 BL1 ET FL2 ET BL2
- ALIGNEZ LES VIS DANS LES TROUS PILOTES DANS LES PIEDS FL1 ET BL1 ET FL2 ET BL2
- INSÉREZ LES VIS METTEZ LES PIEDS ET CONTREFICHE DIAGONALE SUR UNE SURFACE PLATE. LES HAUTS ET LES BAS DE CHAQUE PIED SONT ALIGNÉS.

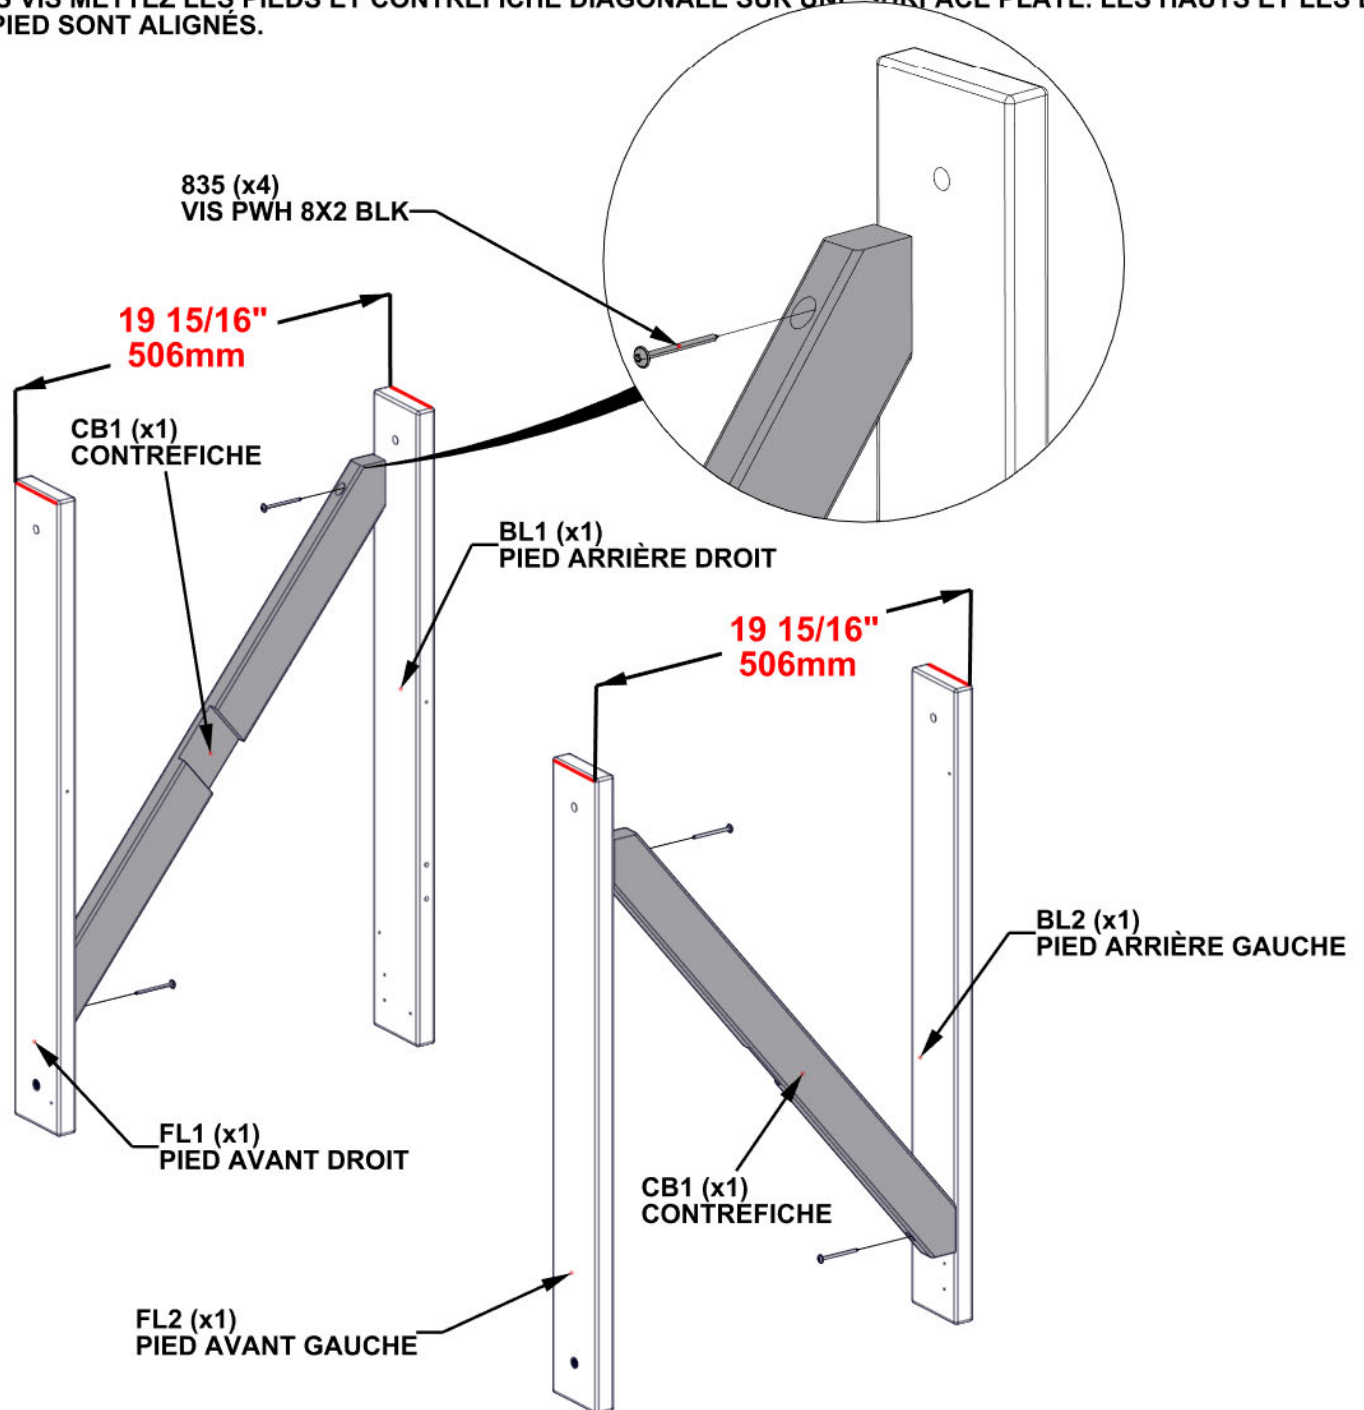

ÉTAPE 1B - ASSEMBLAGE DES PIEDS ET CONTREFICHES

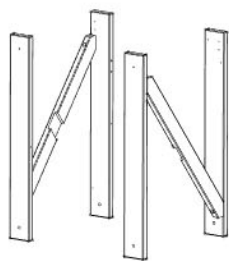


ASSEMBLAGE DES PIEDS
ET CONTREFICHES -1A




CB2 - CONTREFICHE - W4L18893
(x2) 15/16"x2 3/8"x29 3/8" (24x60x746)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100816	VIS PFH 8x7/8 BLK
4	H100835	VIS PWH 8x2 BLK

- ALIGNEZ CB2 AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES JAMBES DE L'ÉTAPE 1A
- INSÉREZ LES VIS
- METTEZ LES PIEDS ET CONTREFICHES SUR UNE SURFACE PLATE. LES HAUTS ET LES BAS DE CHAQUE PIED DEVRONT ÊTRE ALIGNÉS.

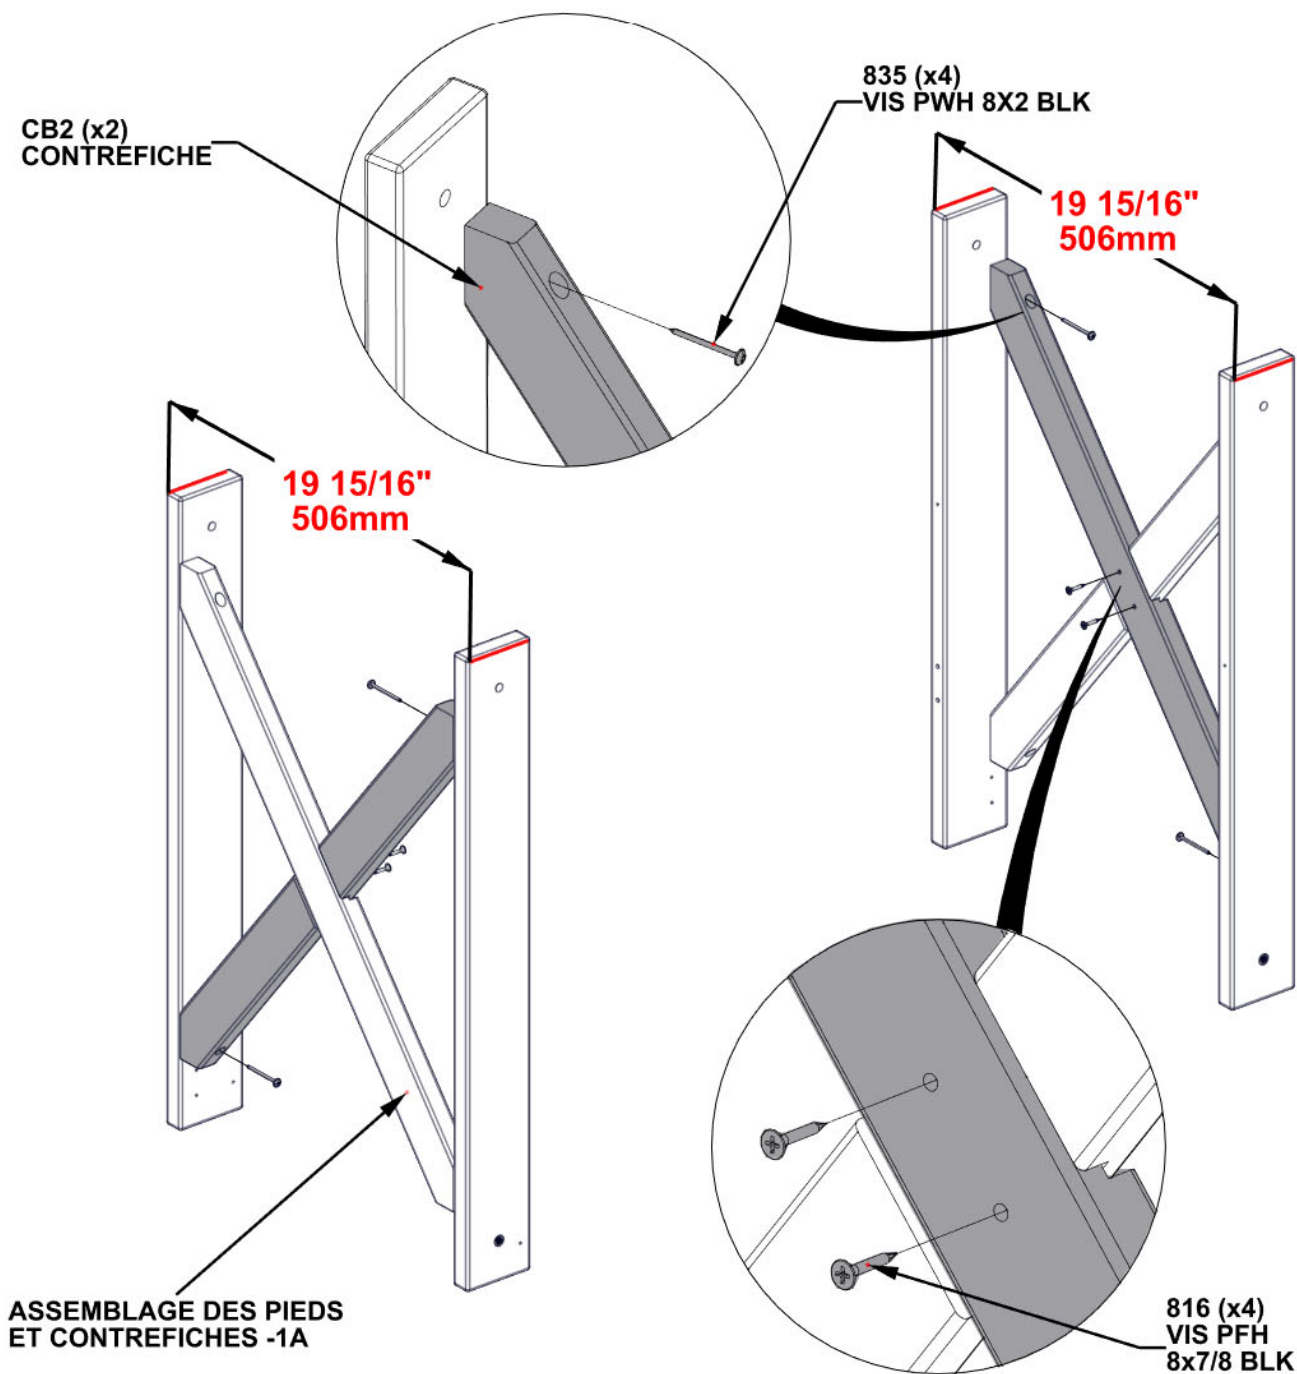


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE PANNEAU INFÉRIEUR

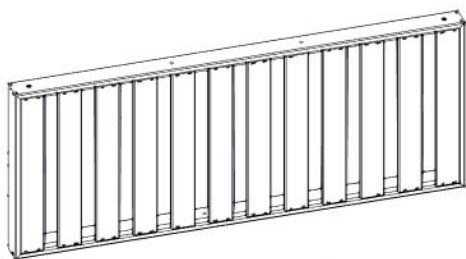

BP1 - PANNEAU INFÉRIEUR - W2A04015
(x1) 2 3/8"x18"x44 5/16" (60x458x1125)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6X15 BLK
4	H100406	BOULON WH 1/4x1 1/2 BLK

- ÉQUERREZ L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU INFÉRIEUR DE CHAQUE PIED AVANT DE SERRER LES VIS
- LES TROUS PILOTES SE FÂCHENT VERS LE HAUT DE PANNEAU

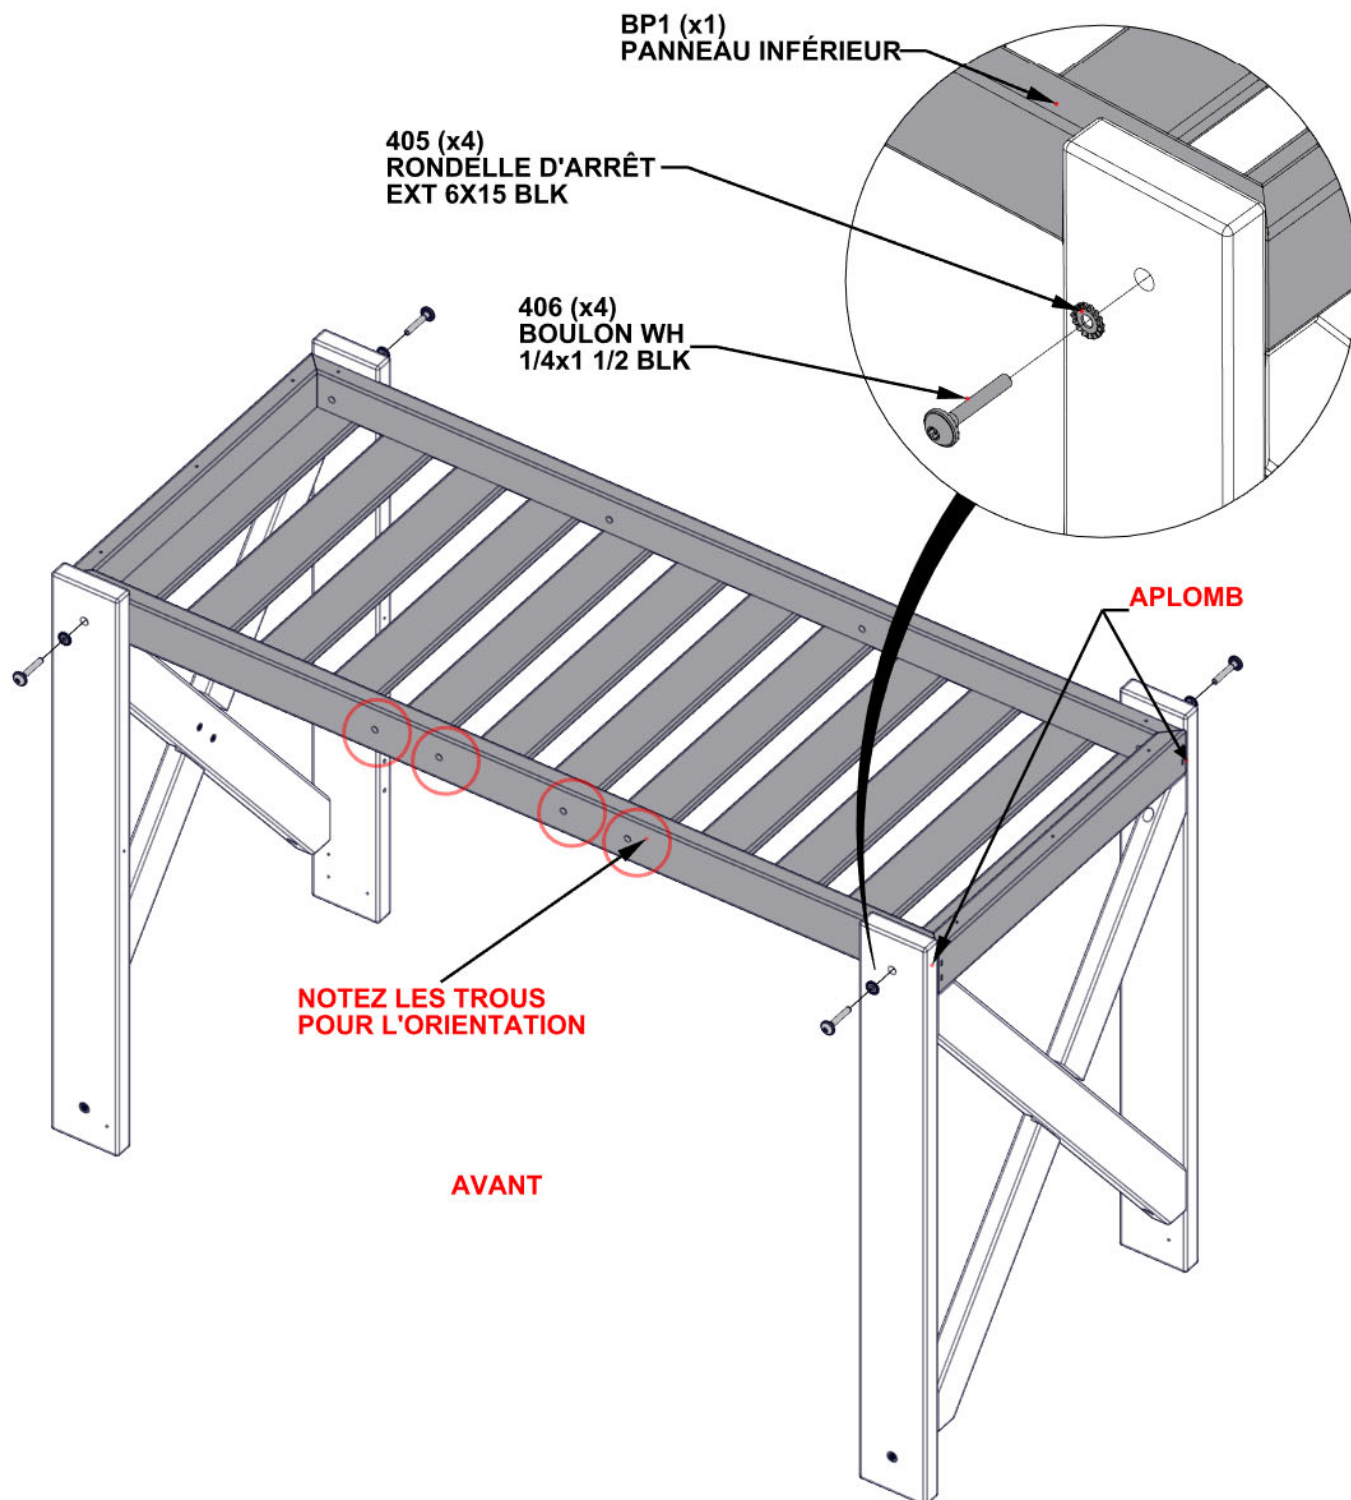

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE ROULETTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100387	VIS PFH 8x1-1/4 BLK



CB4 - PLANCHE DE ROULETTE - W2A04019
(x2) 5/8"x3 3/8"x17 15/16" (16x86x457)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.


NOTEZ LES INSERTS FILETÉS POUR L'ORIENTATION

387 (x10)
VIS PFH 8x1-1/4 BLK

CB4 (x2)
PLANCHE DE ROULETTE


NOTEZ LES INSERTS FILETÉS POUR L'ORIENTATION

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE ROULETTE

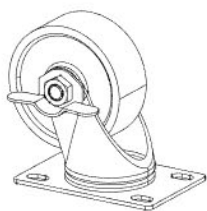

**ROULETTE - A4M02605
(x4)**

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100401	BOULON WH 1/4x1/2 BLK

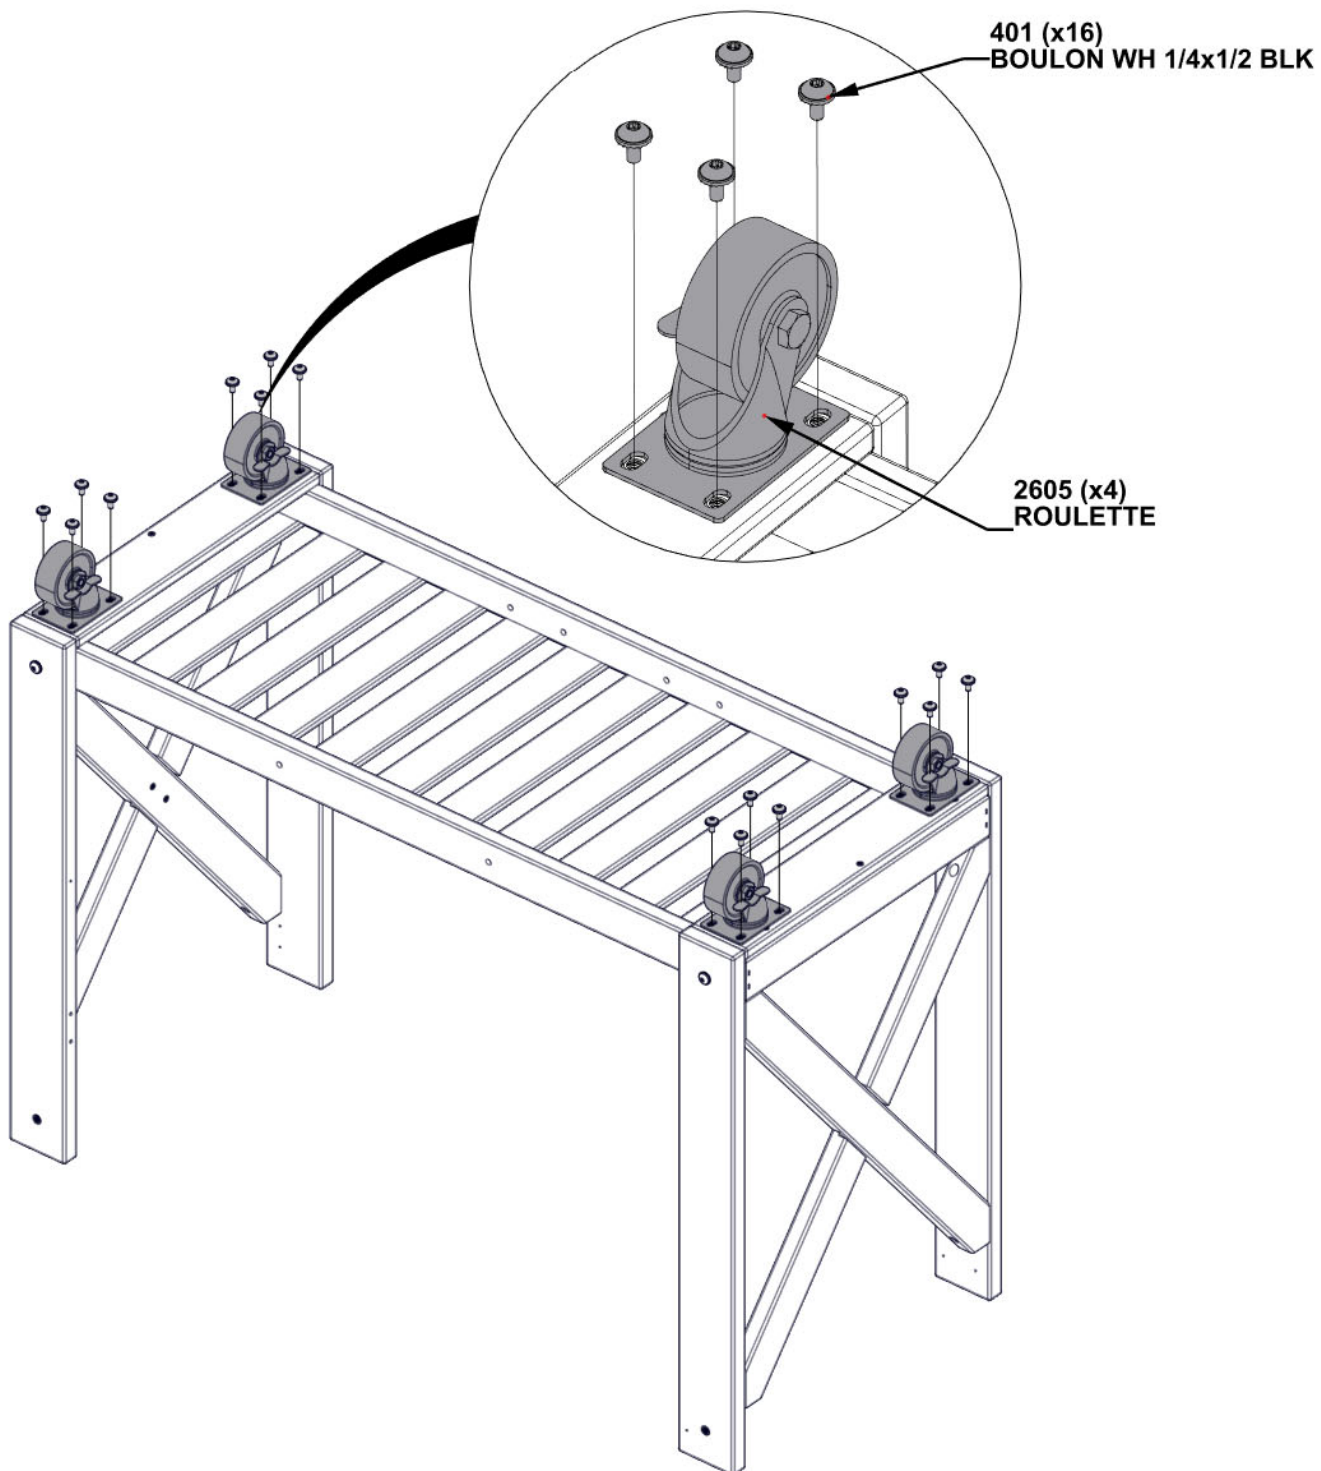

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE RAIL LONG DE TABLE




TR1 - RAIL LONG DE TABLE ARRIÈRE- W4L18894
(x1) 15/16"x4"x50 11/16" (24x102x1287)



TR2 - RAIL LONG DE TABLE AVANT - W4L18895
(x1) 15/16"x4"x50 11/16" (24x102x1287)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6X15 BLK
4	H100406	BOULON WH 1/4x1 1/2 BLK


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

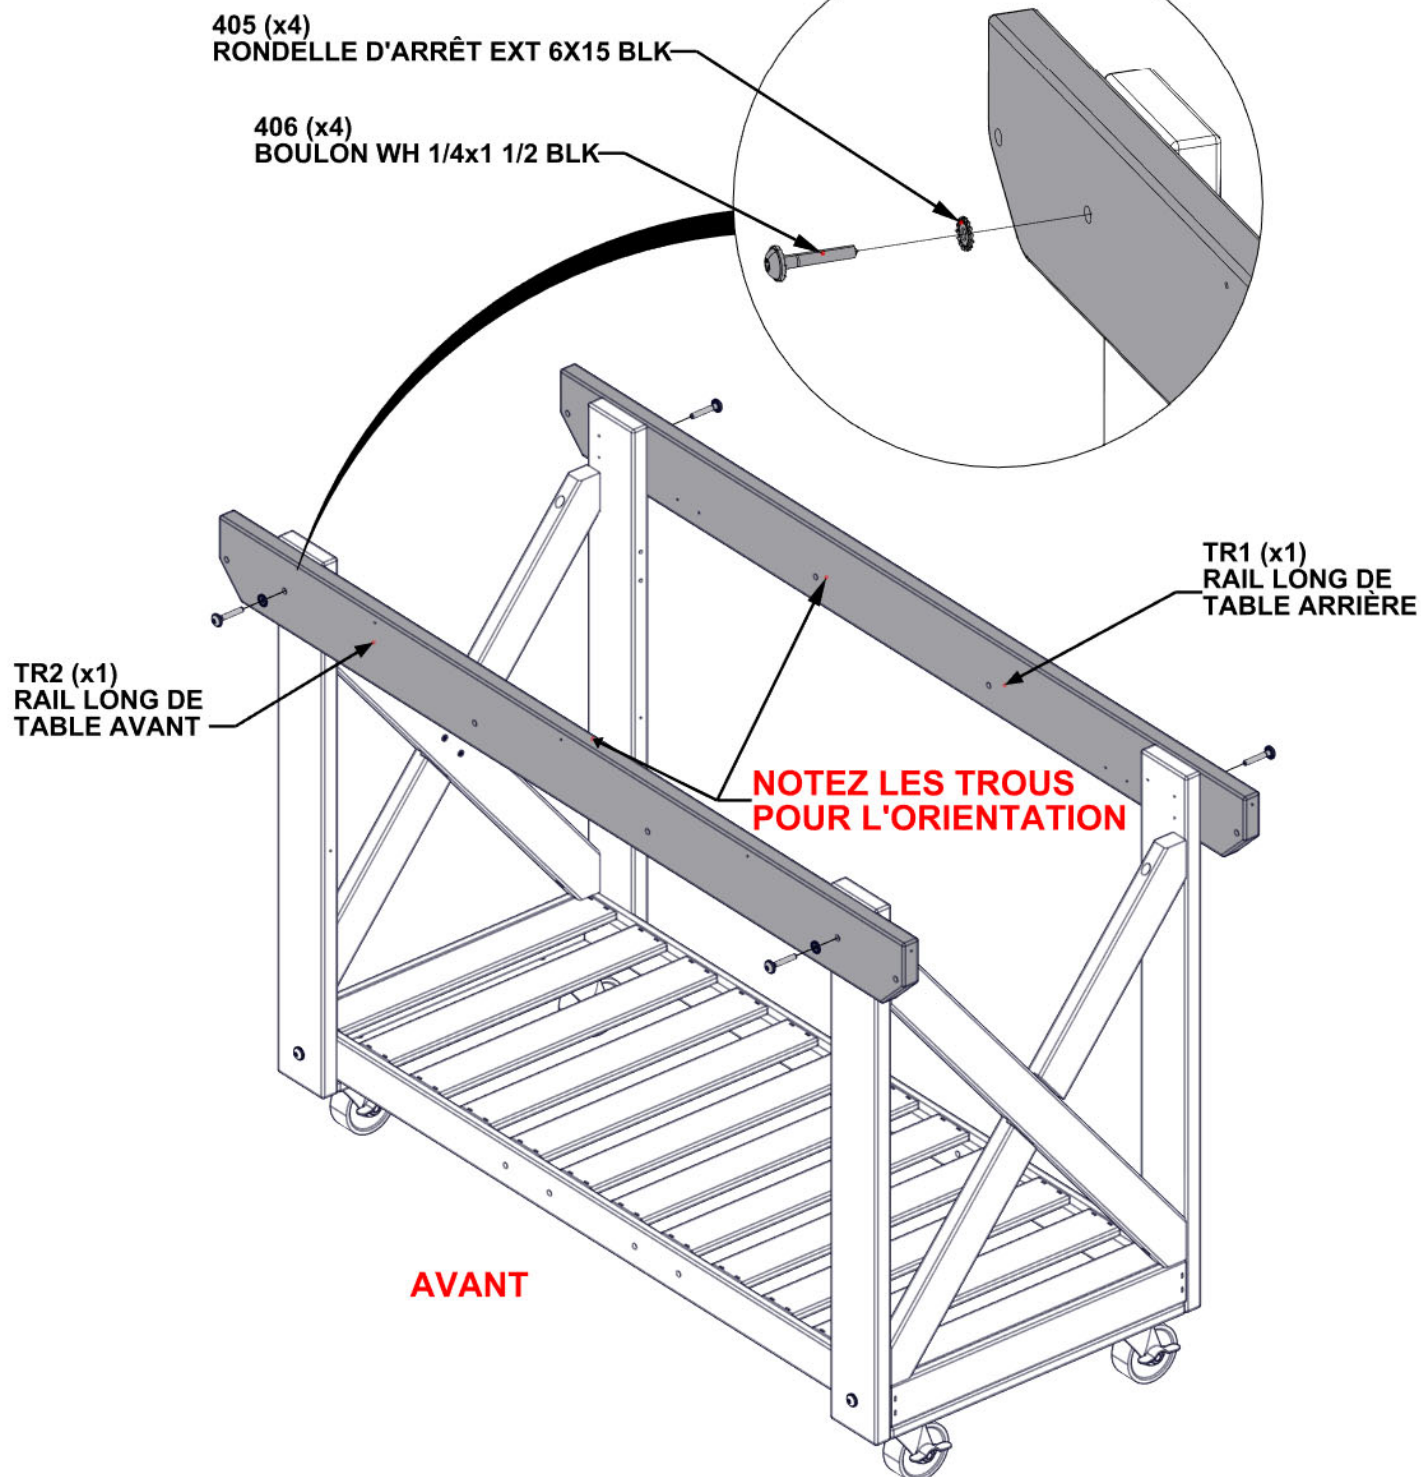

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE SUPPORT À L'ANGLE MÉTAL



**SUPPORT À L'ANGLE MÉTAL GAUCHE- A4M02539
(x1)**



**SUPPORT À L'ANGLE MÉTAL DROIT A4M02538
(x1)**


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100392	VIS PWH 8X3/4 BLK
4	H100460	TIREFOND WH 1/4 X 1 BLK

- ALIGN PILOT HOLES.

**392 (x4)
VIS PWH 8X3/4 BLK**

**2539 (x1)
SUPPORT À L'ANGLE MÉTAL GAUCHE**

**460 (x4)
TIREFOND WH 1/4 X 1 BLK**

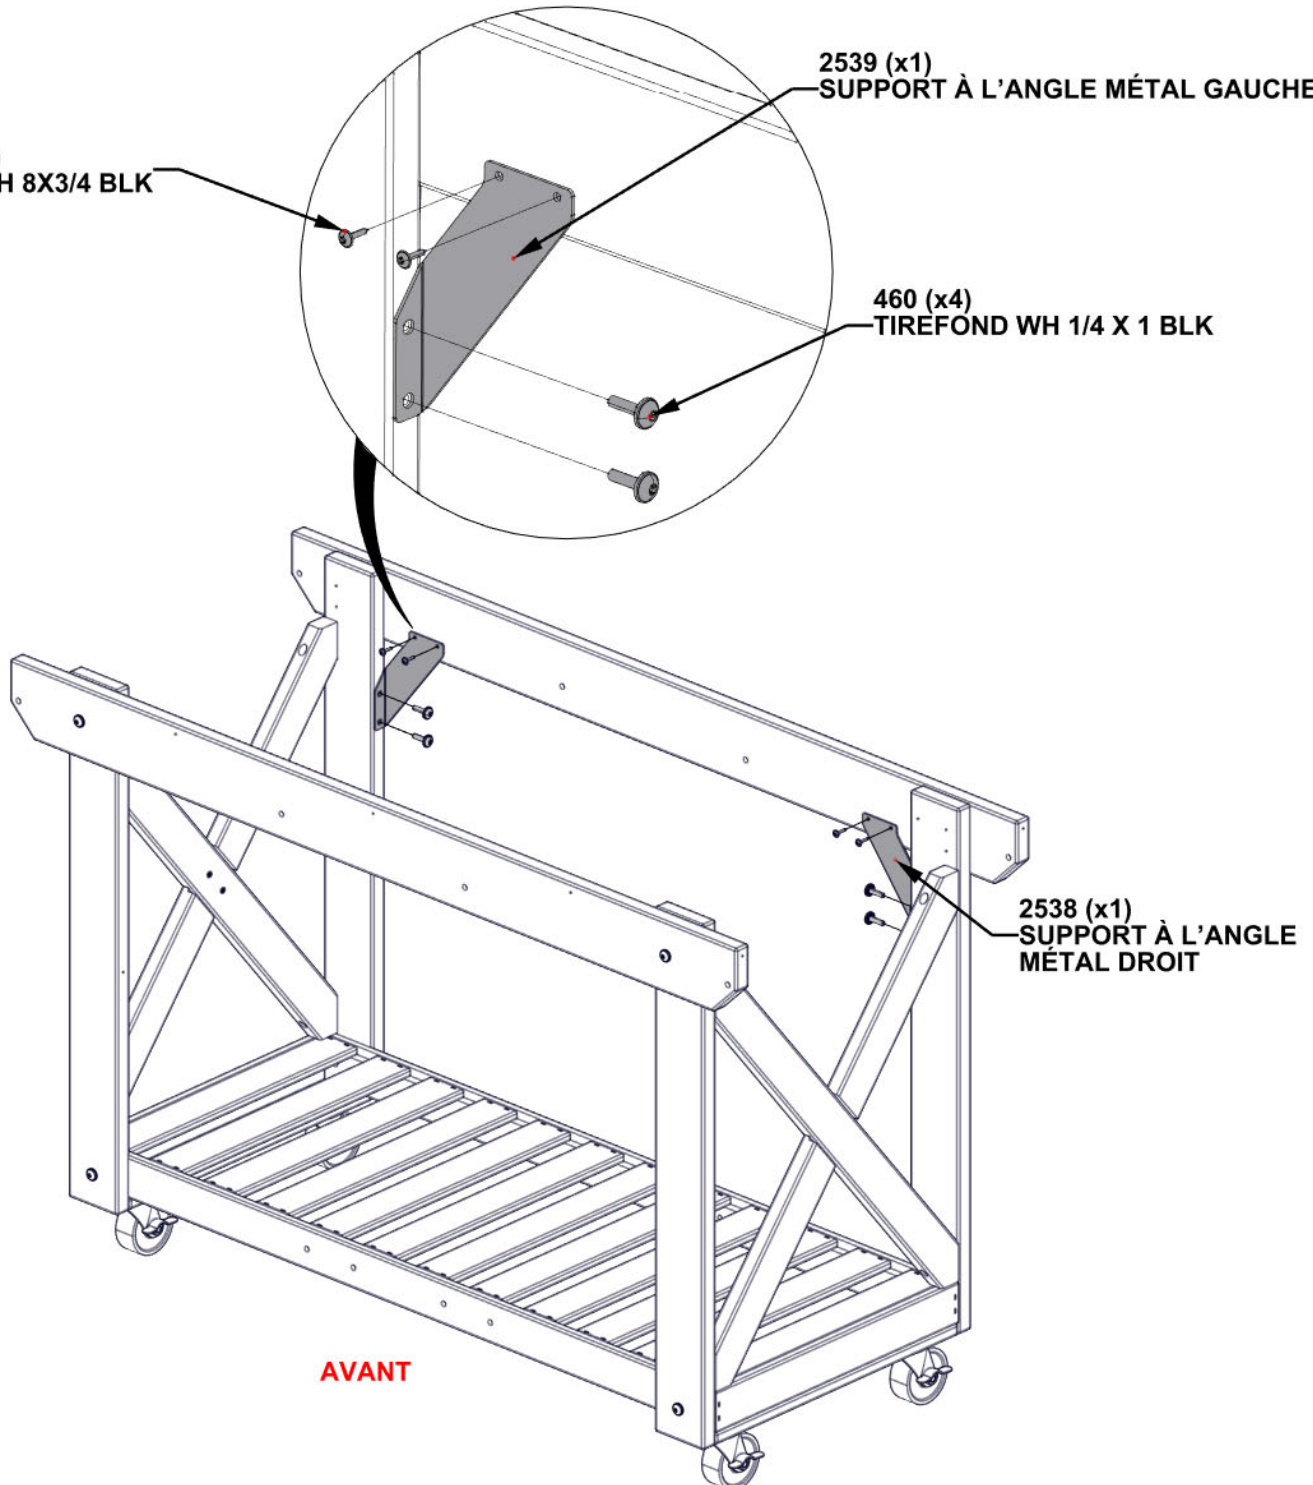

ÉTAPE 7A - ASSEMBLAGE DE MONTANTS VERTICAUX



MV1 - MONTANT ARRIÈRE GAUCHE AU MILIEU - W4L18896
(x1) 15/16"x2 3/8"x27 15/16" (24x60x709)



MV3 - MONTANT ARRIÈRE DROIT AU MILIEU - W4L18898
(x1) 15/16"x2 3/8"x27 15/16" (24x60x709)




MV2 - MONTANT AVANT GAUCHE AU MILIEU - W4L18897
(x1) 15/16"x2 3/8"x27 15/16" (24x60x709)



MV4 - MONTANT AVANT DROIT AU MILIEU - W4L18899
(x1) 15/16"x2 3/8"x27 15/16" (24x60x709)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100399	ECROU EN BARILLET WH 1/4 X 7/8 BLK
4	H100400	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8X15 BLK
4	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6X15 BLK
4	H100406	BOULON WH 1/4x1 1/2 BLK

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

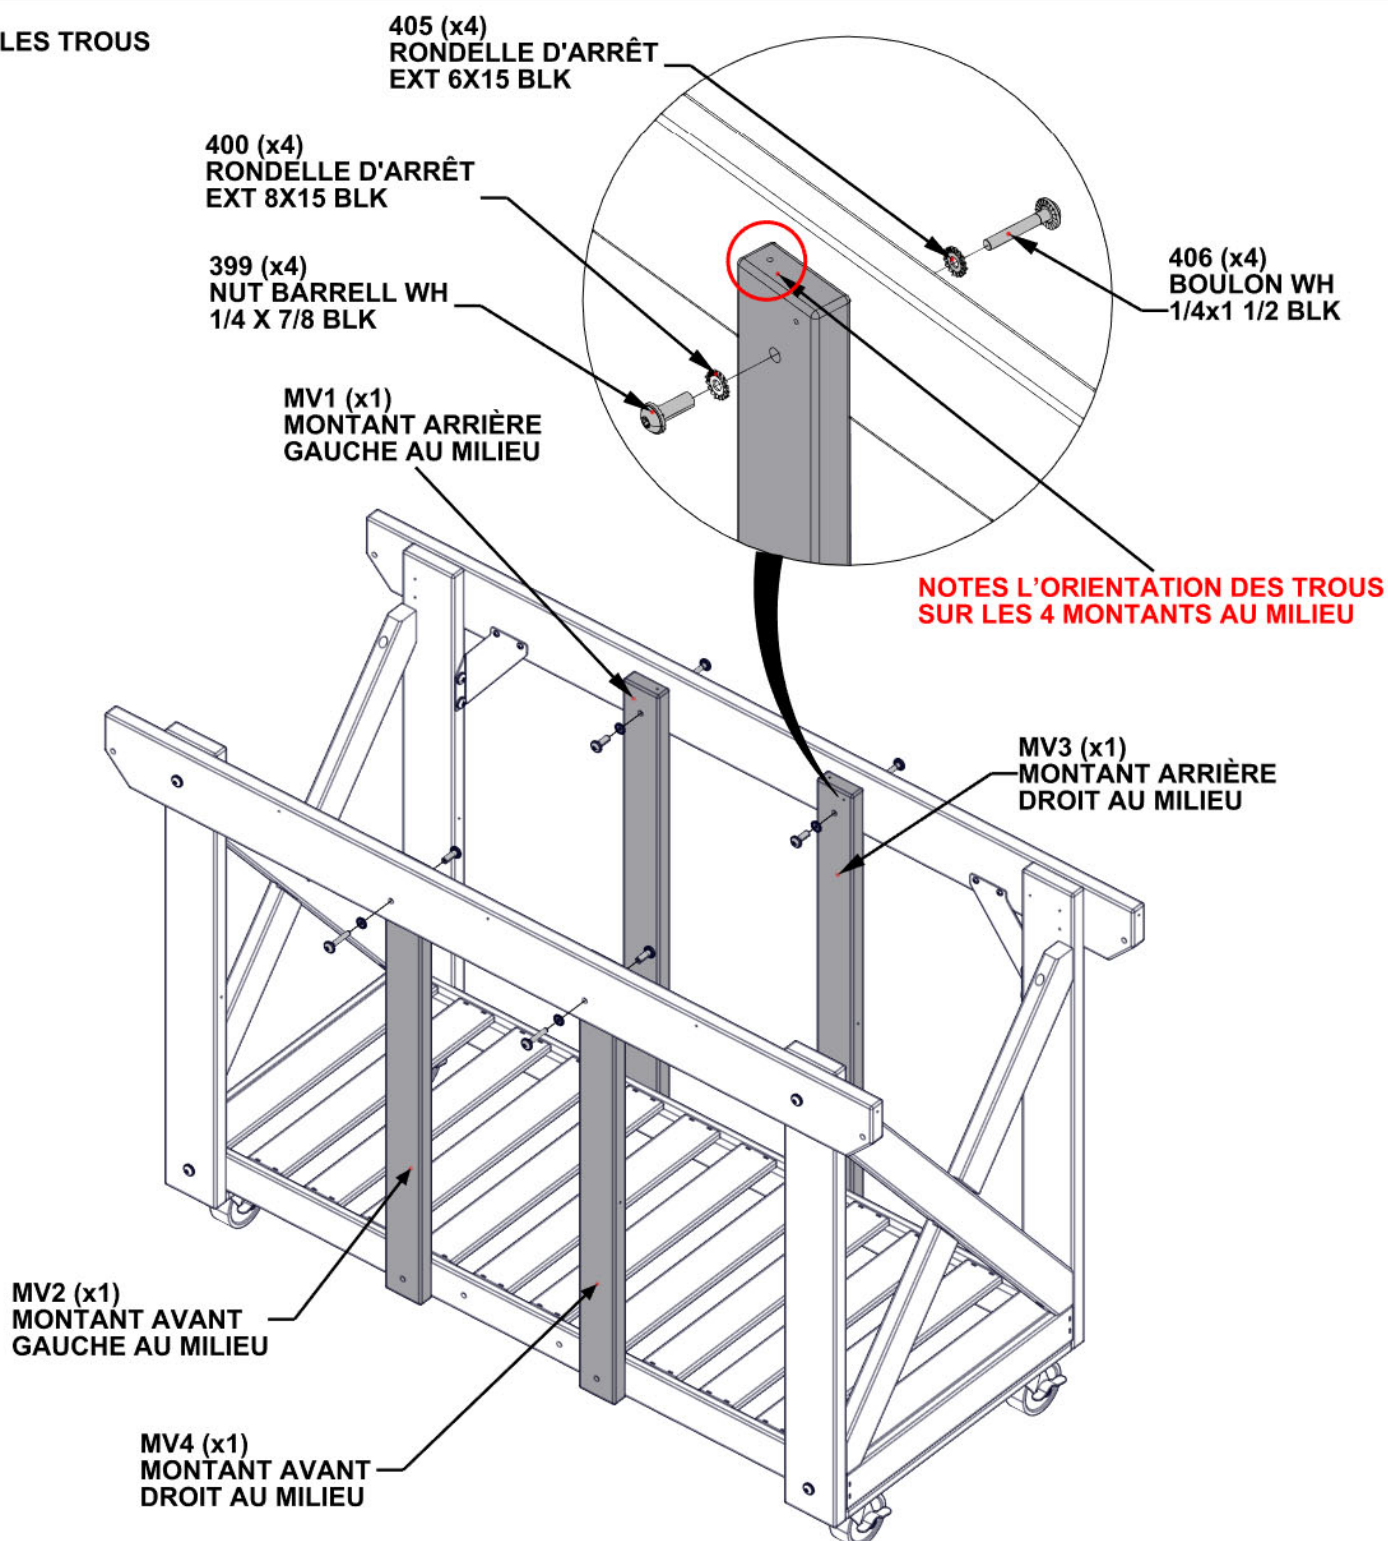

ÉTAPE 7B - ASSEMBLAGE DE MONTANTS VERTICAUX

QTE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100399	ECROU EN BARILLET WH 1/4 X 7/8 BLK
4	H100400	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8X15 BLK
4	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6X15 BLK
4	H100406	BOULON WH 1/4x1 1/2 BLK

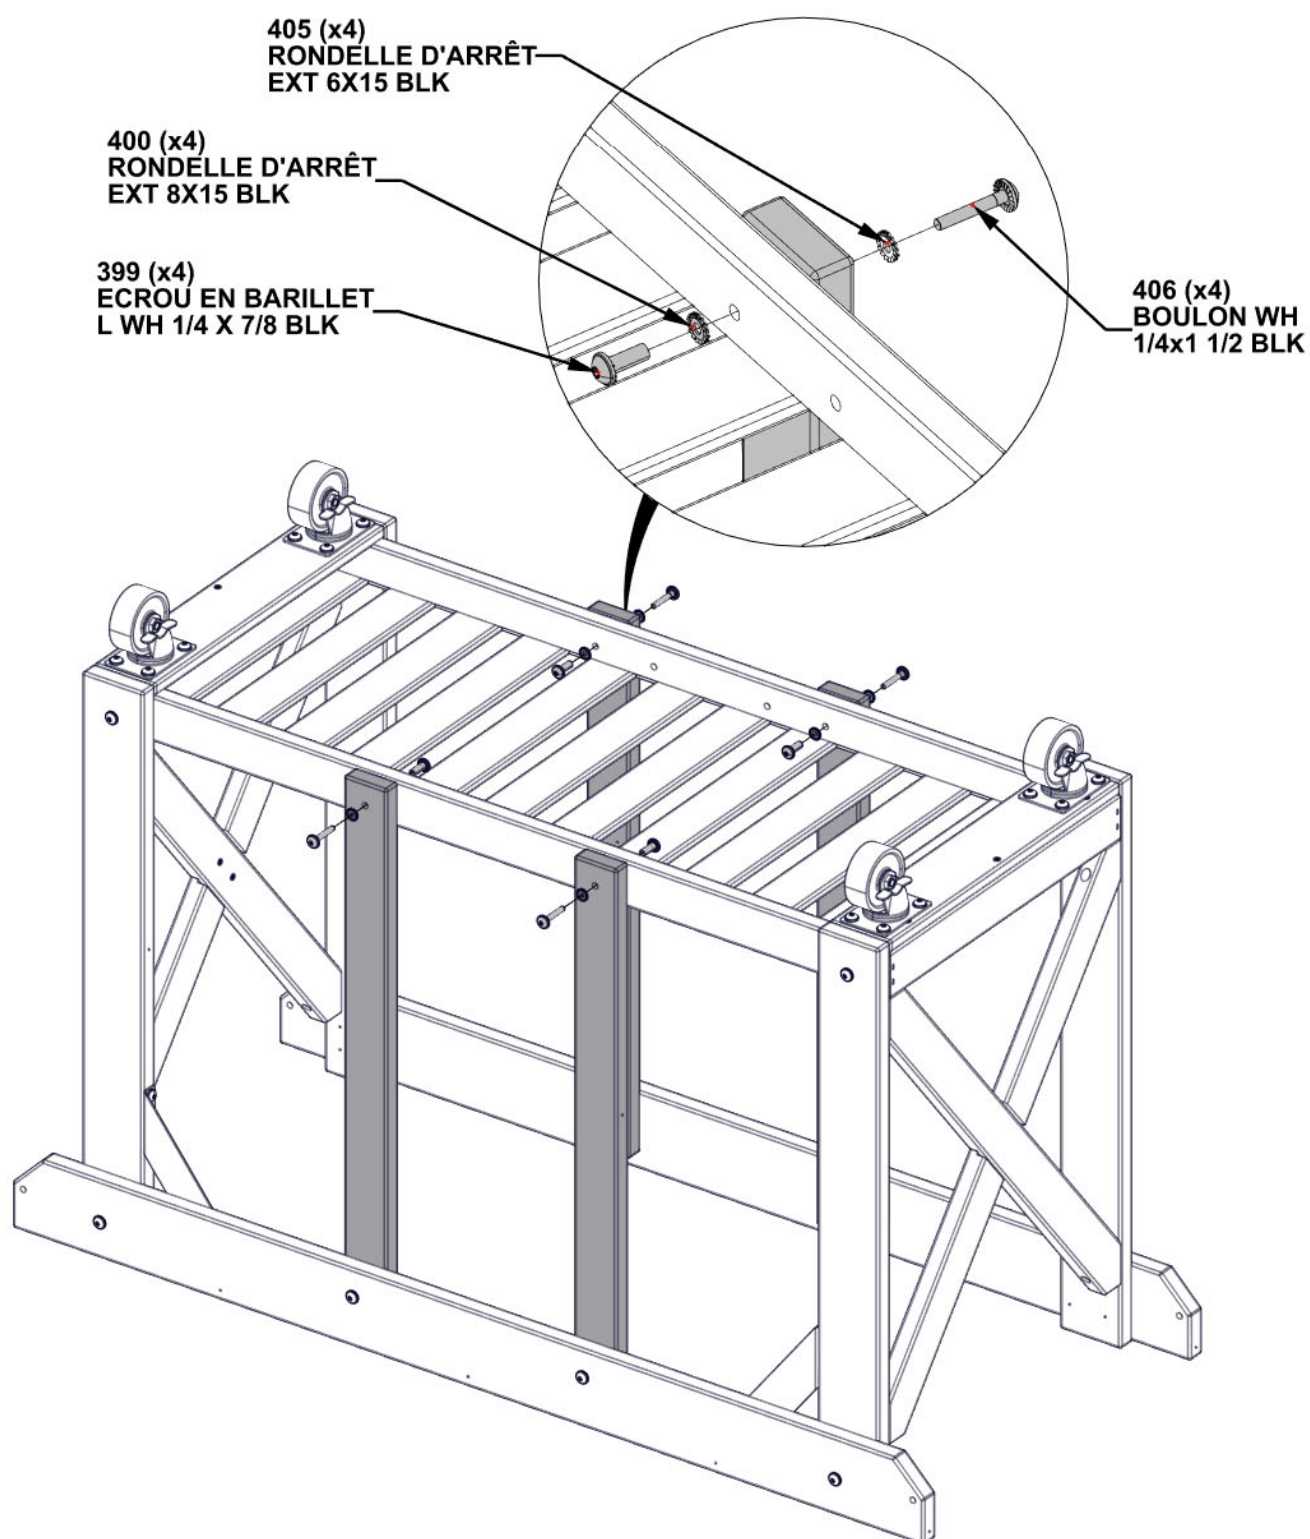


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE PLANCHE DE SUPPORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100382	VIS PFH 8x1-3/4 BLK



SB1 - PLANCHE DE SUPPORT- W4L18900
(x4) 5/8"x1 5/16"x19 15/16" (16x34x506)

- ALIGNEZ LES TROUS PIOTES.

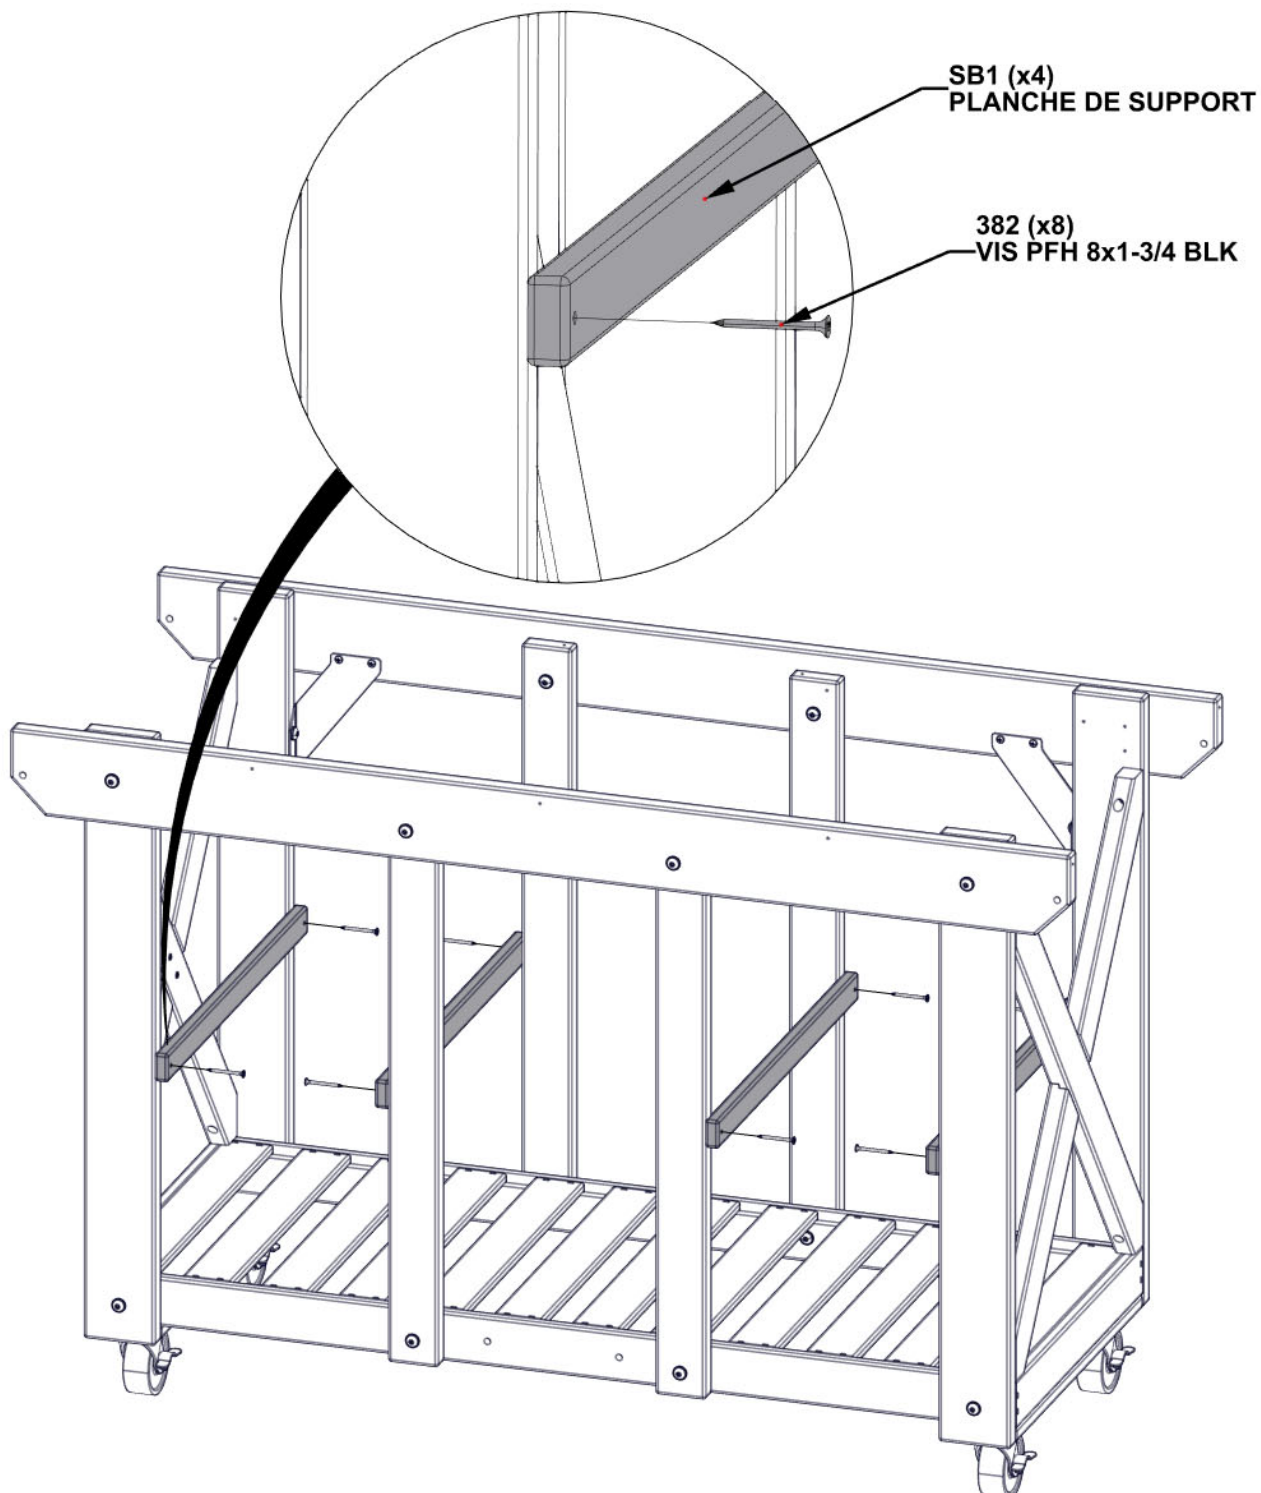


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE RAIL COURT DE TABLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100392	VIS PWH 8X3/4 BLK




TA1 - RAIL COURT DE TABLE -W2A04018
(x2) 15/16"x4"x19 7/8" (24x102x505)

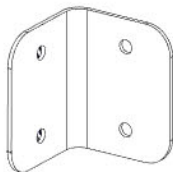

SUPPORT EN MÉTAL - A4M02540
(x4)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

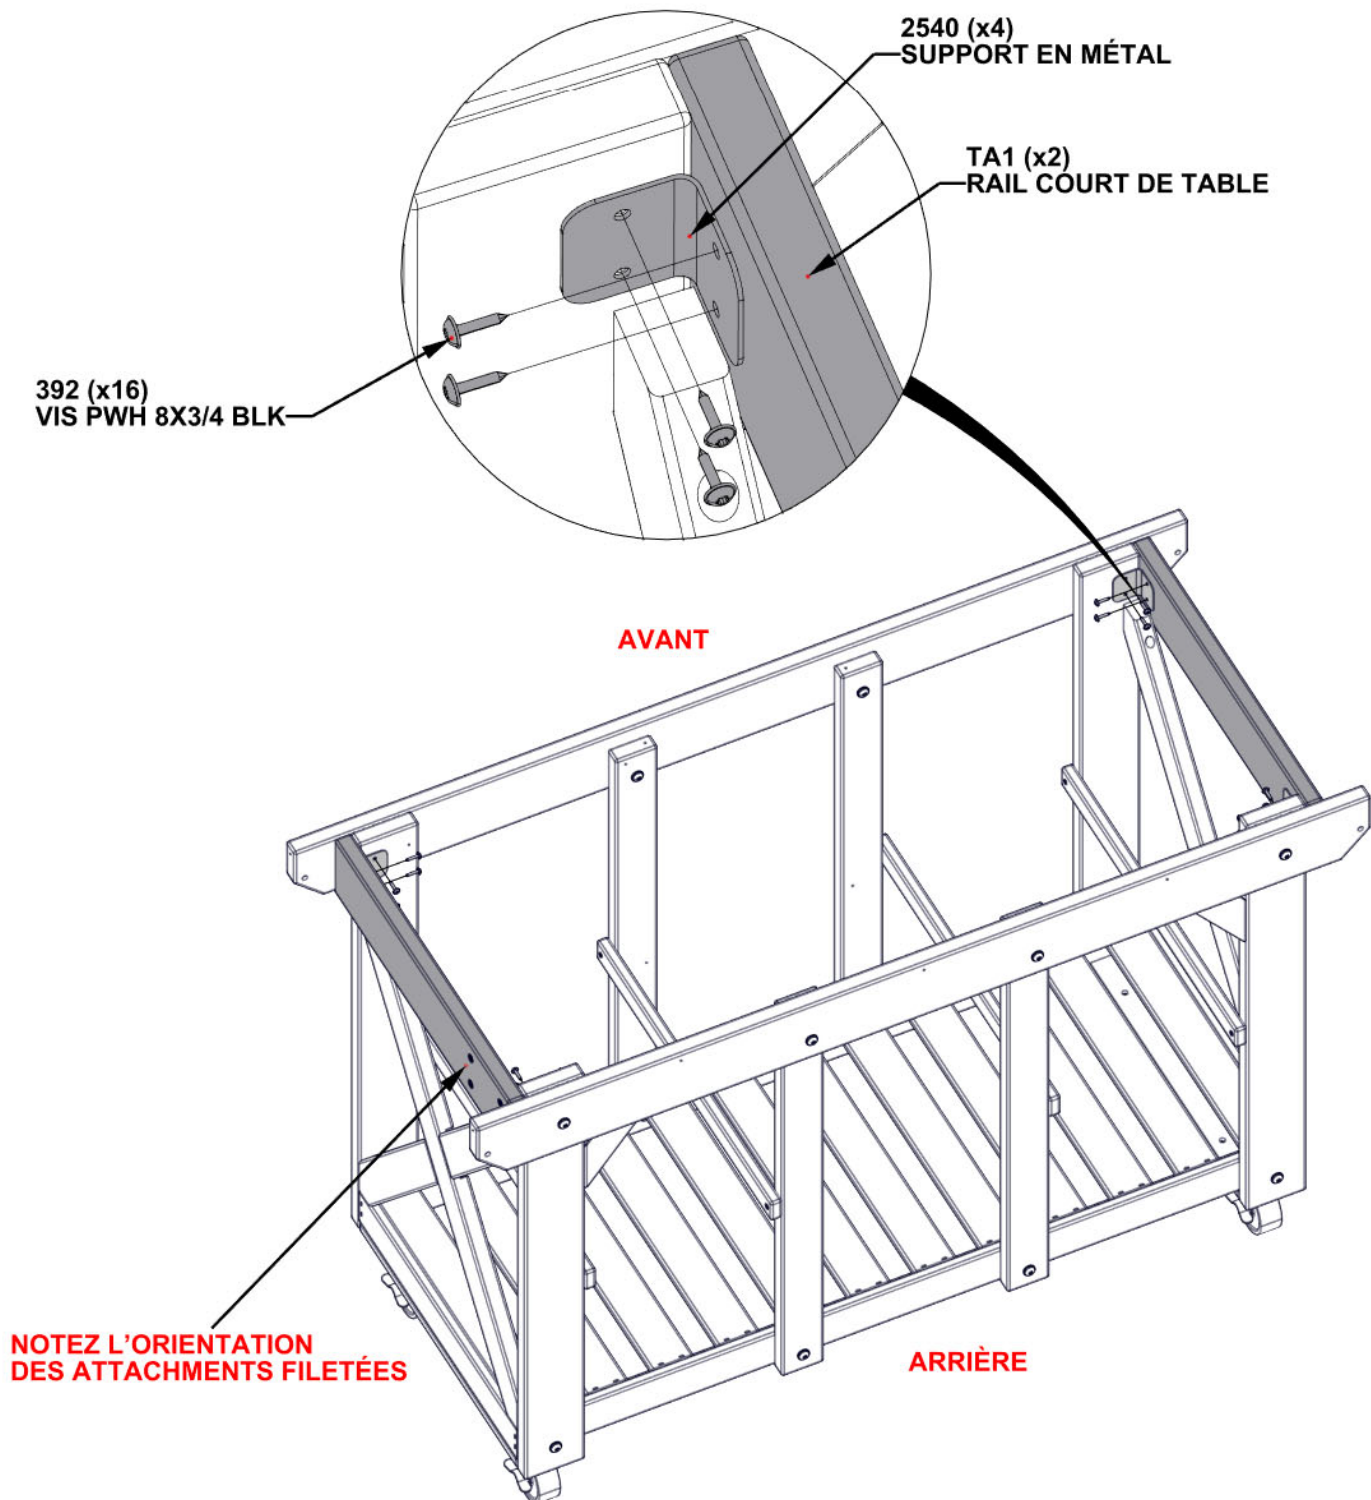


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE LA LATTE INFÉRIEURE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100399	ECROU EN BARILLET WH 1/4 X 7/8 BLK
2	H100400	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8X15 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6X15 BLK
2	H100406	BOULON WH 1/4x1 1/2 BLK




BS1 -LATTE INFÉRIEURE - W4L18901
(x1) 15/16"x2 3/8"x10 3/8" (24x60x263)

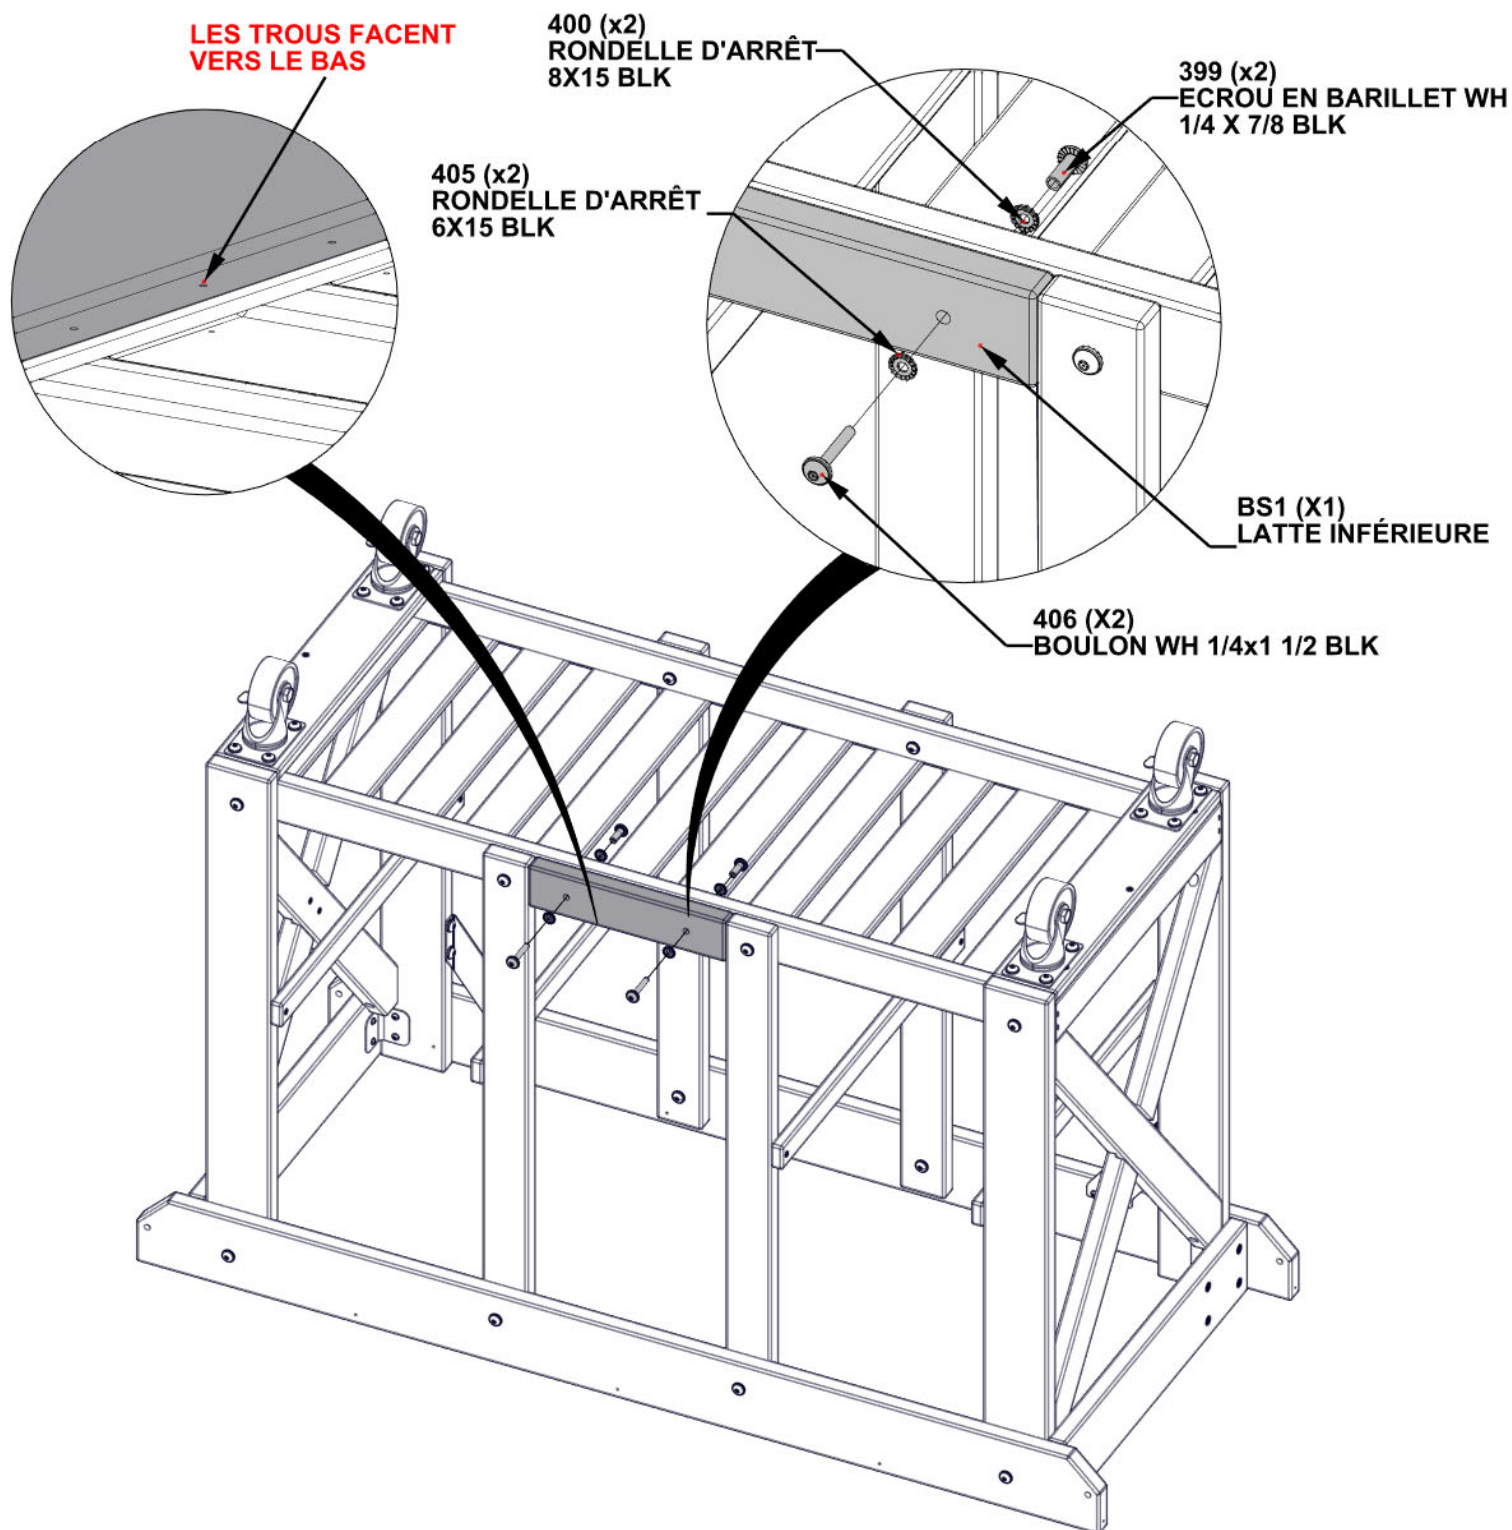

ÉTAPE 11A - ASSEMBLAGE DE POIGNÉE DE TIROIR

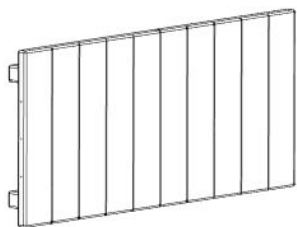


DA1 - ASSEMBLAGE DE TIROIR - W2A04017
(x1) 1 9/16"x10 3/16"x22 1/16" (40x259x560)

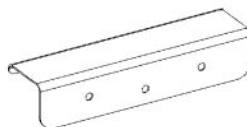

POIGNÉE - A4M02550
(x1)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100408	VIS PWH 8x1/2 BLK

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

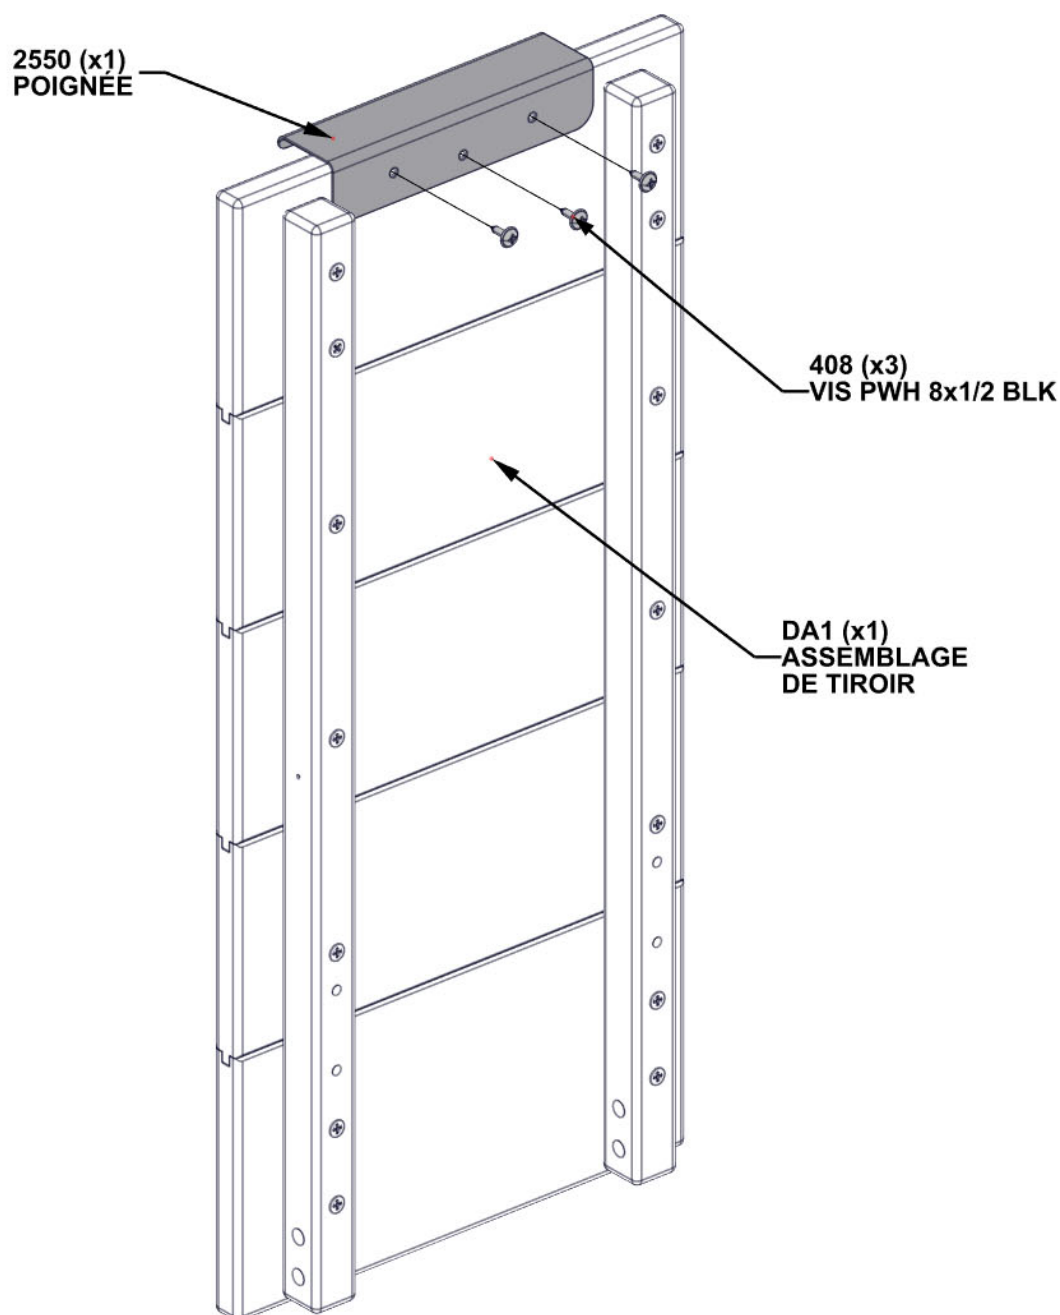

ÉTAPE 11B- ASSEMBLAGE DE PLANCHE LATÉRALE DE TIROIR




DB1 - PLANCHE LATÉRALE DE TIROIR - W4L20011
(x1) 5/8"x1 15/16"x16 1/2" (16x50x420)



DB3 - PLANCHE LATÉRALE DE TIROIR- W4L20013
(x1) 5/8"x1 15/16"x16 1/2" (16x50x420)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100397	BOULON WH 1/4x1-1/4 BLK
4	H100399	ECROU EN BARILLET WH 1/4 X 7/8 BLK
4	H100400	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8X15 BLK
4	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6X15 BLK

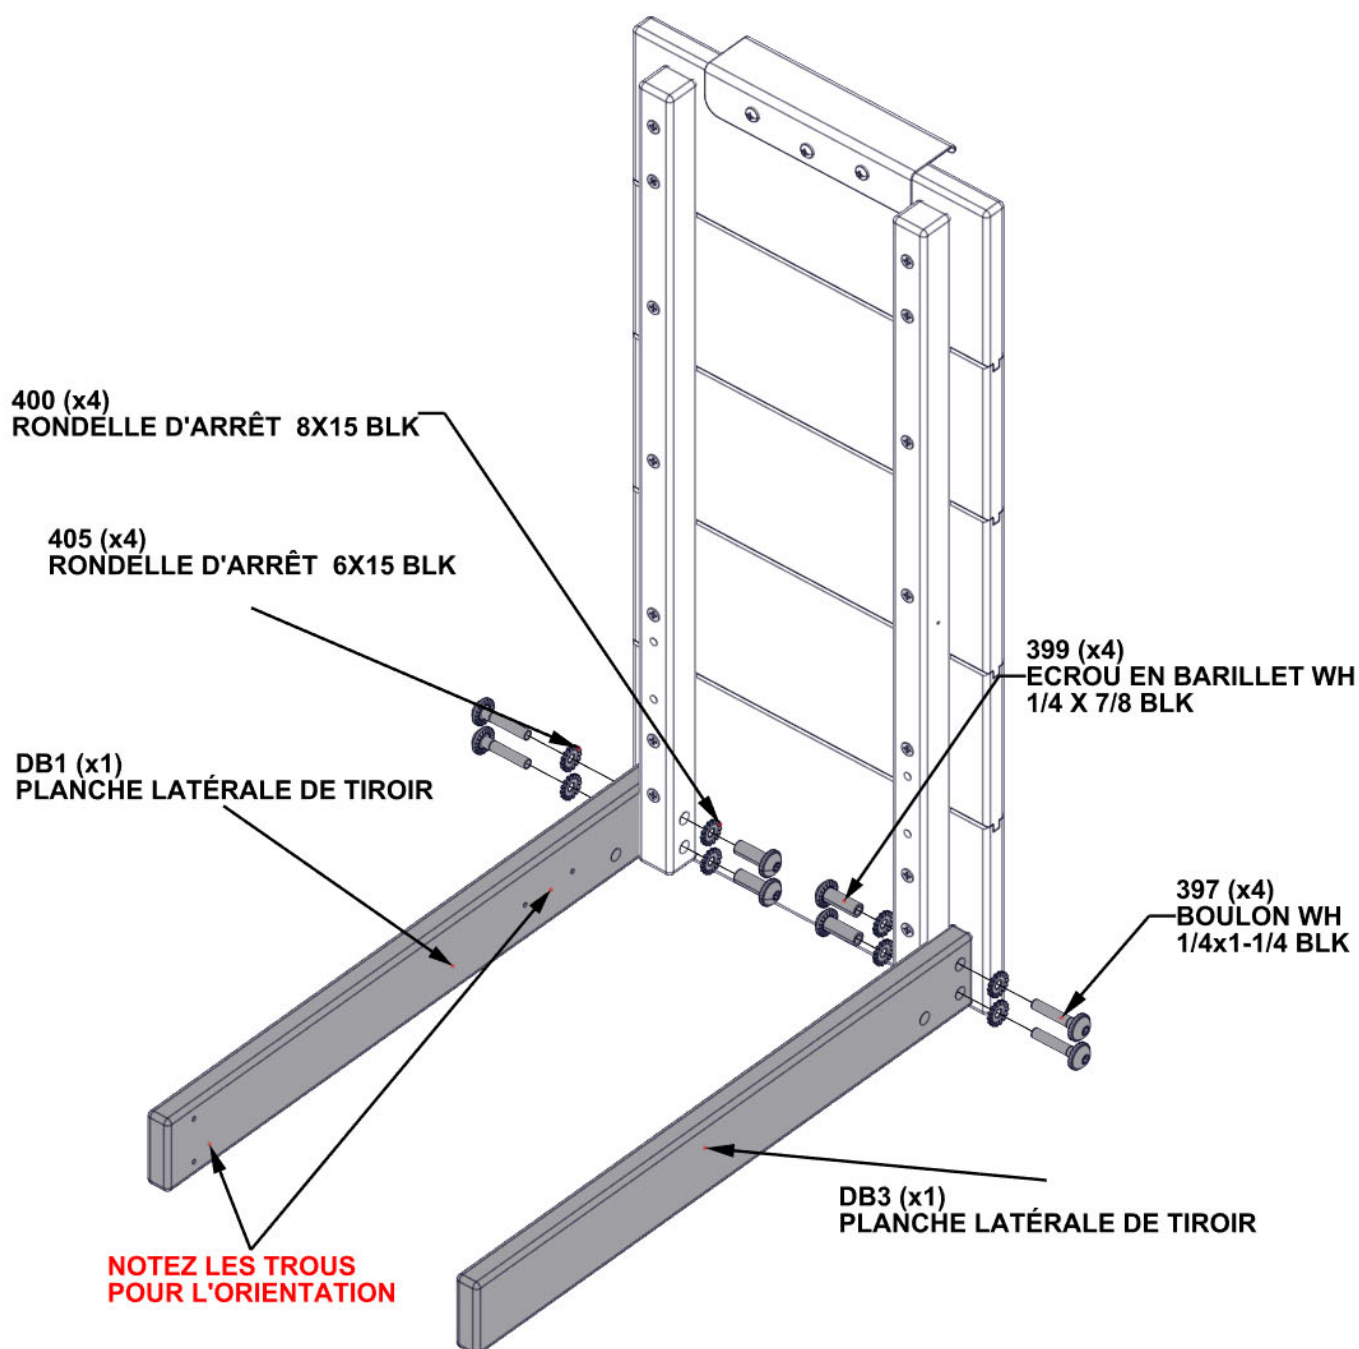


ÉTAPE 11C - ASSEMBLAGE DE PLANCHE DE TIROIR ARRIÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100408	VIS PWH 8x1/2 BLK




DB2 - PLANCHE ARRIÈRE DE TIROIR - W4L20012
(x1) 5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)

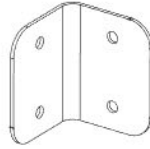

SUPPORT EN MÉTAL - A4M02540
(x2)

- ALIGN PILOT HOLES.

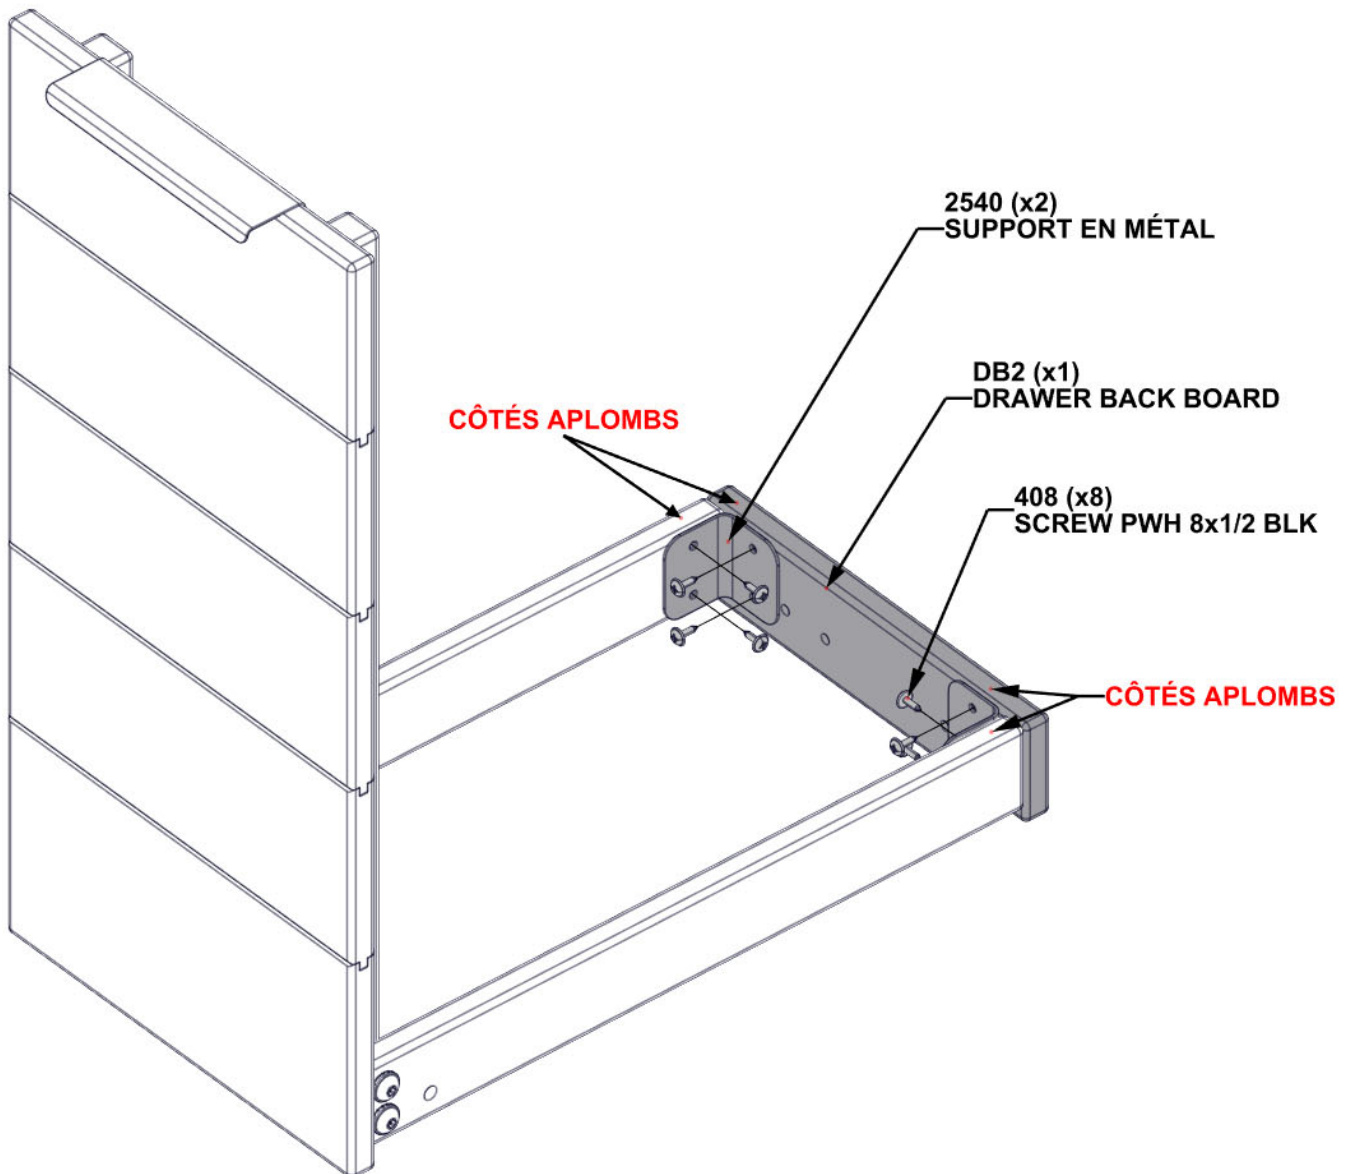

ÉTAPE 11 D - ASSEMBLAGE DE SUPPORT À POUBELLE



SUPPORT À POUBELLE - A4M02553
(x4)




SUPPORT À POUBELLE - A4M02554
(x1)



GOUPILLE - H101161
(x4)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100397	BOULON WH 1/4x1-1/4 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6X15 BLK

- ALIGN 2554 TRASH SUPPORT WITH PILOT HOLES ON DRAWER SIDE BOARDS, THEN TIGHTEN BOLT AND WASHER.
- INSERT 2553 TRASH SUPPORT INTO 2554 TRASH SUPPORT THROUGH PILOT HOLES ON DRAWER BACK BOARD.
- USE COTTER PINS TO SECURE 2553.

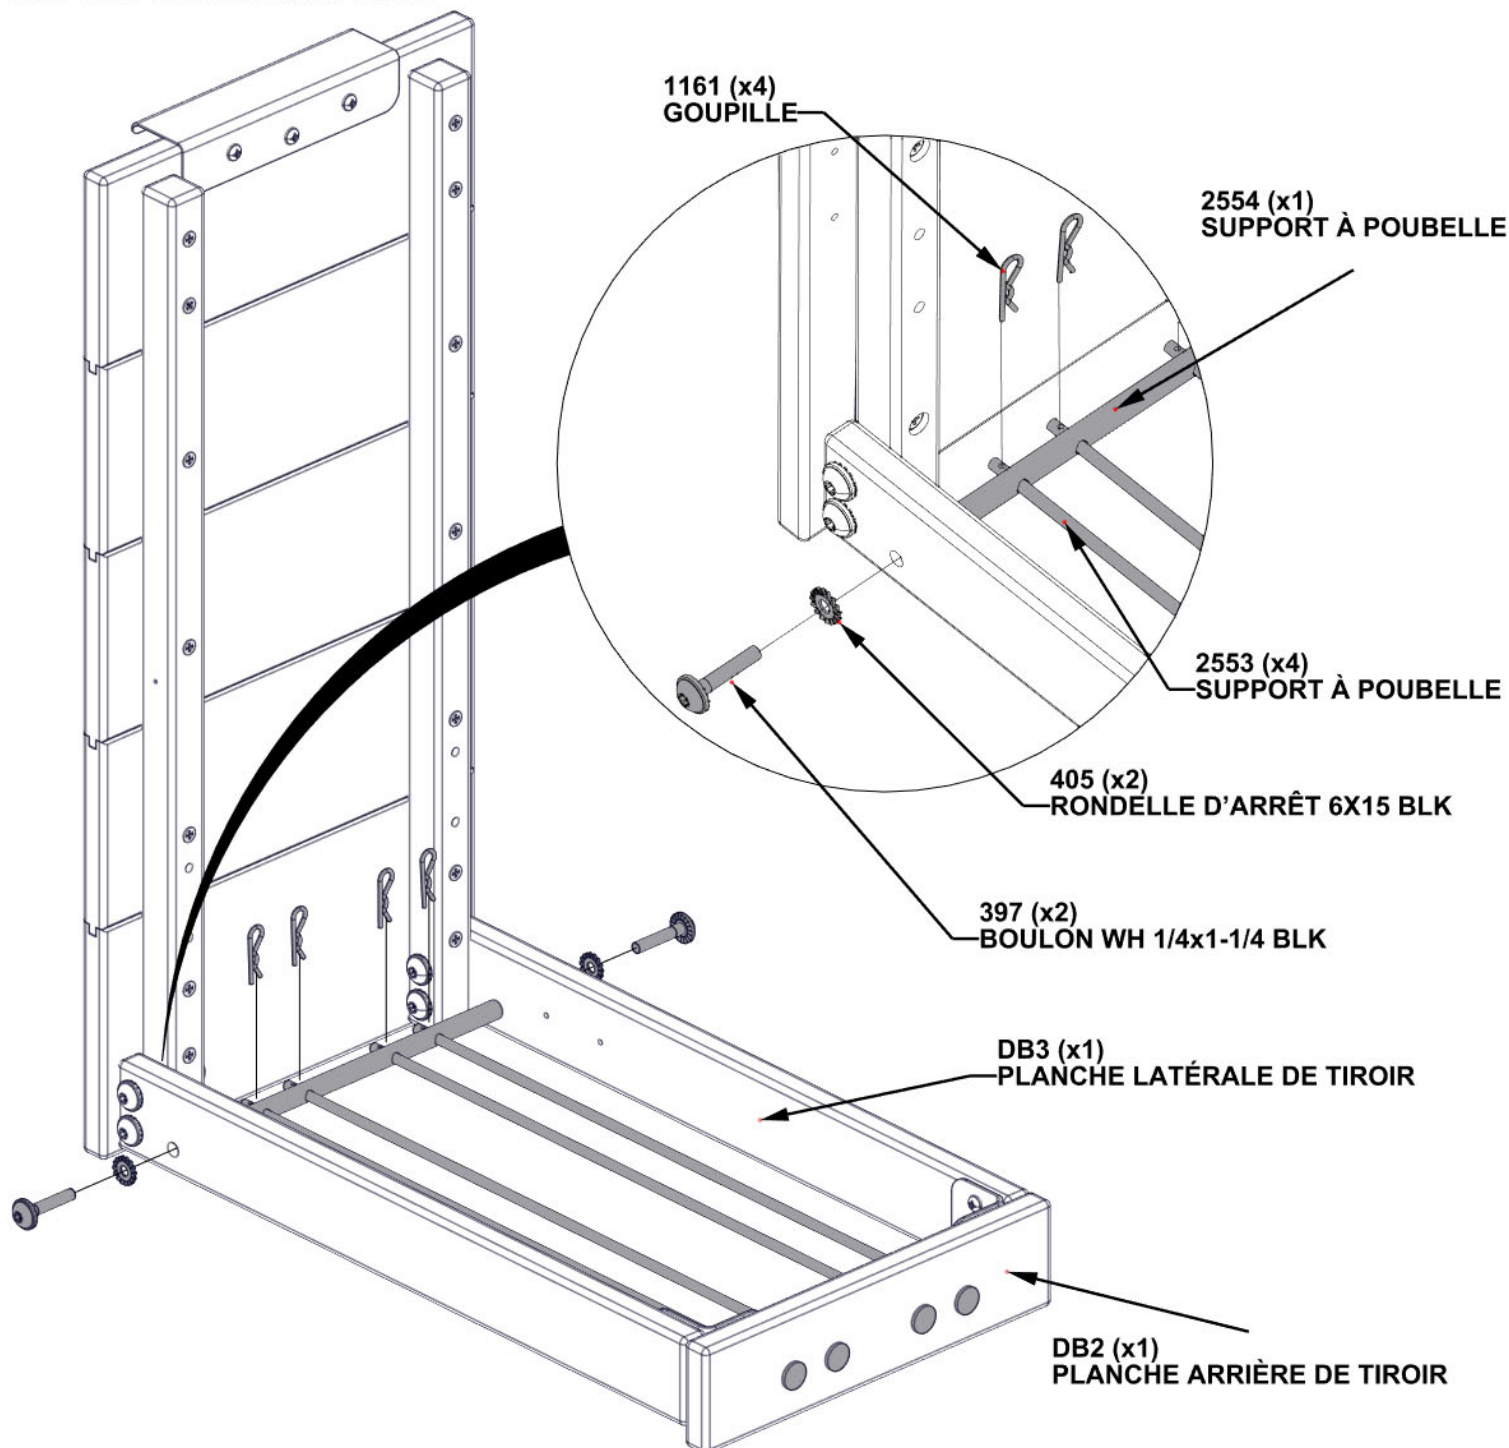

ÉTAPE 11E - ASSEMBLAGE DE SUPPORTS EN MÉTAL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100408	VIS PWH 8x1/2 BLK
4	H100460	TIREFOND WH 1/4 X 1 BLK




SUPPORT À L'ANGLE EN MÉTAL GAUCHE - A4M02539 (x1)




METAL ANGLE BRACE RIGHT - A4M02538 (x1)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

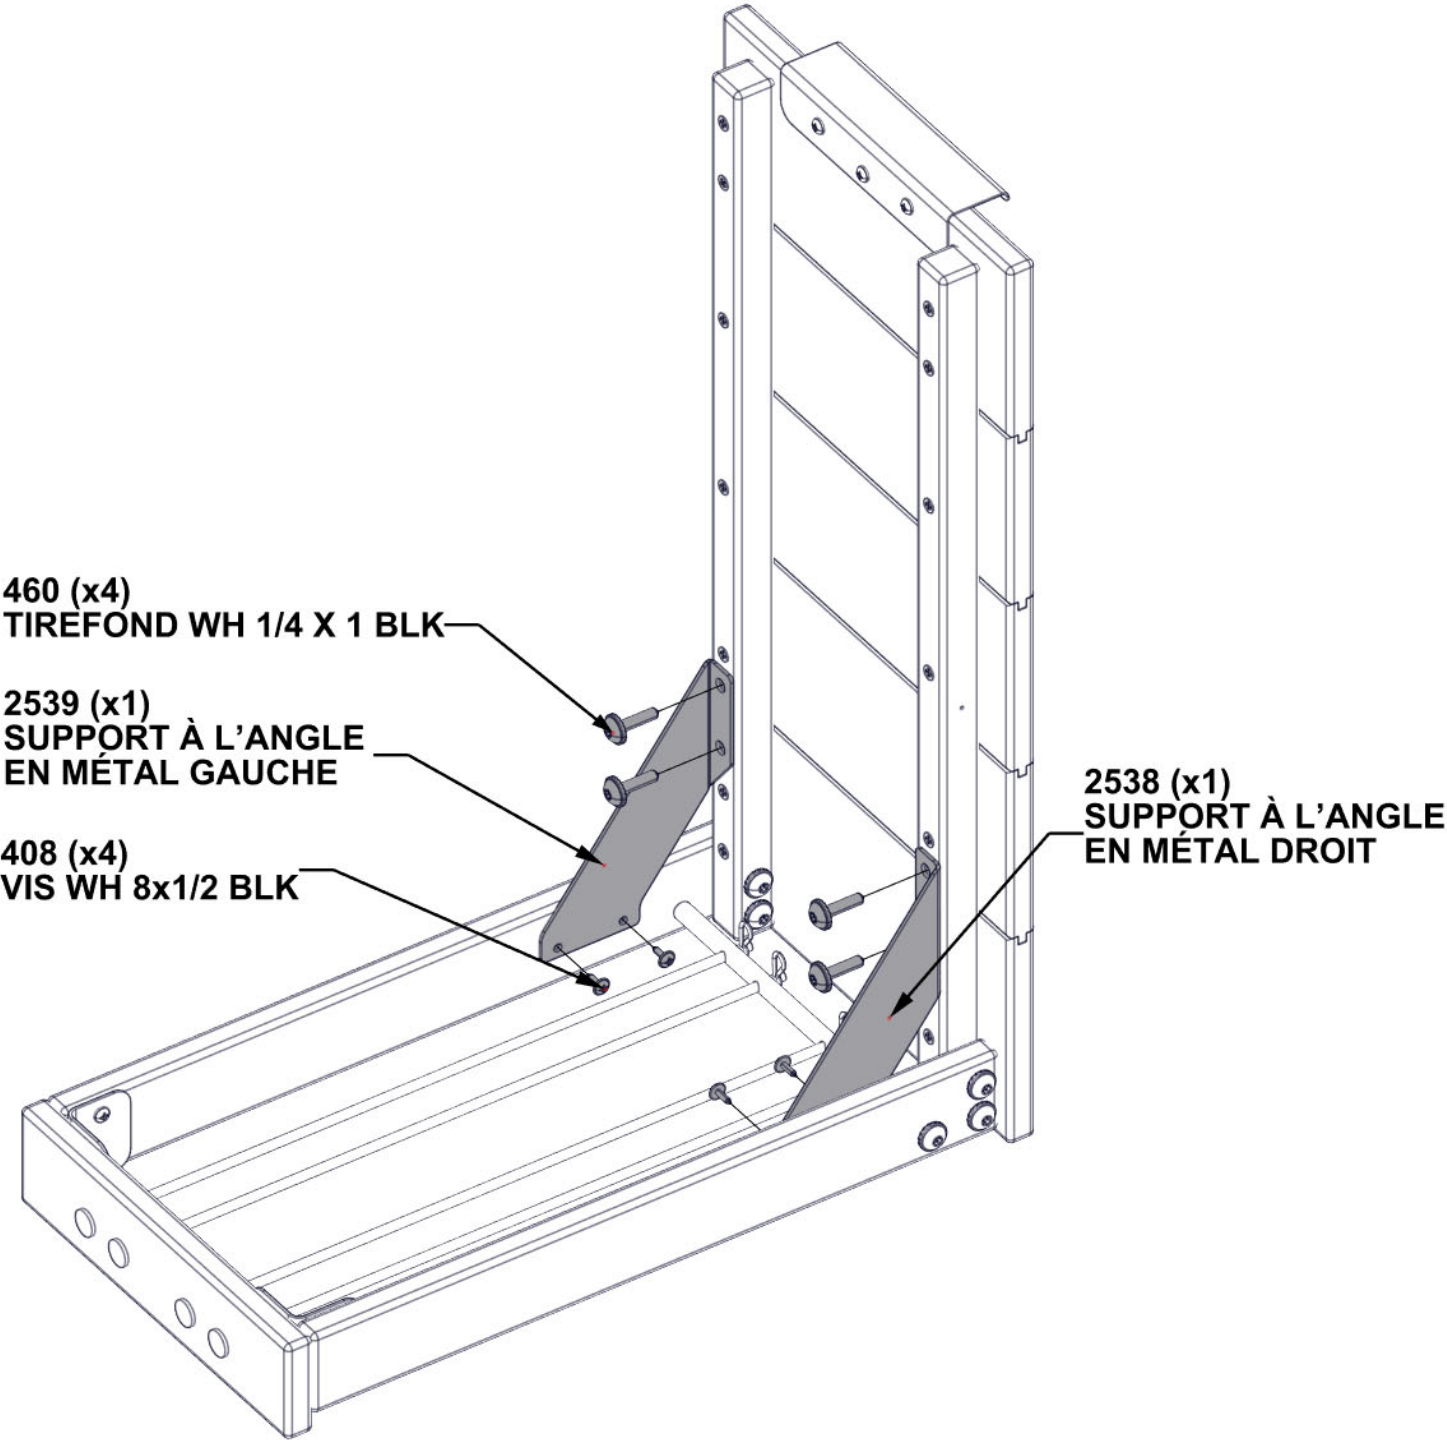


ÉTAPE 12A - CHARNIÈRE À PIANO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101296	VIS PLAT 6x1/2

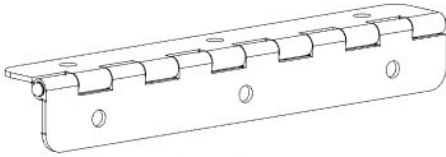


CHARNIÈRE À PIANO - A4M02549
(x1)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

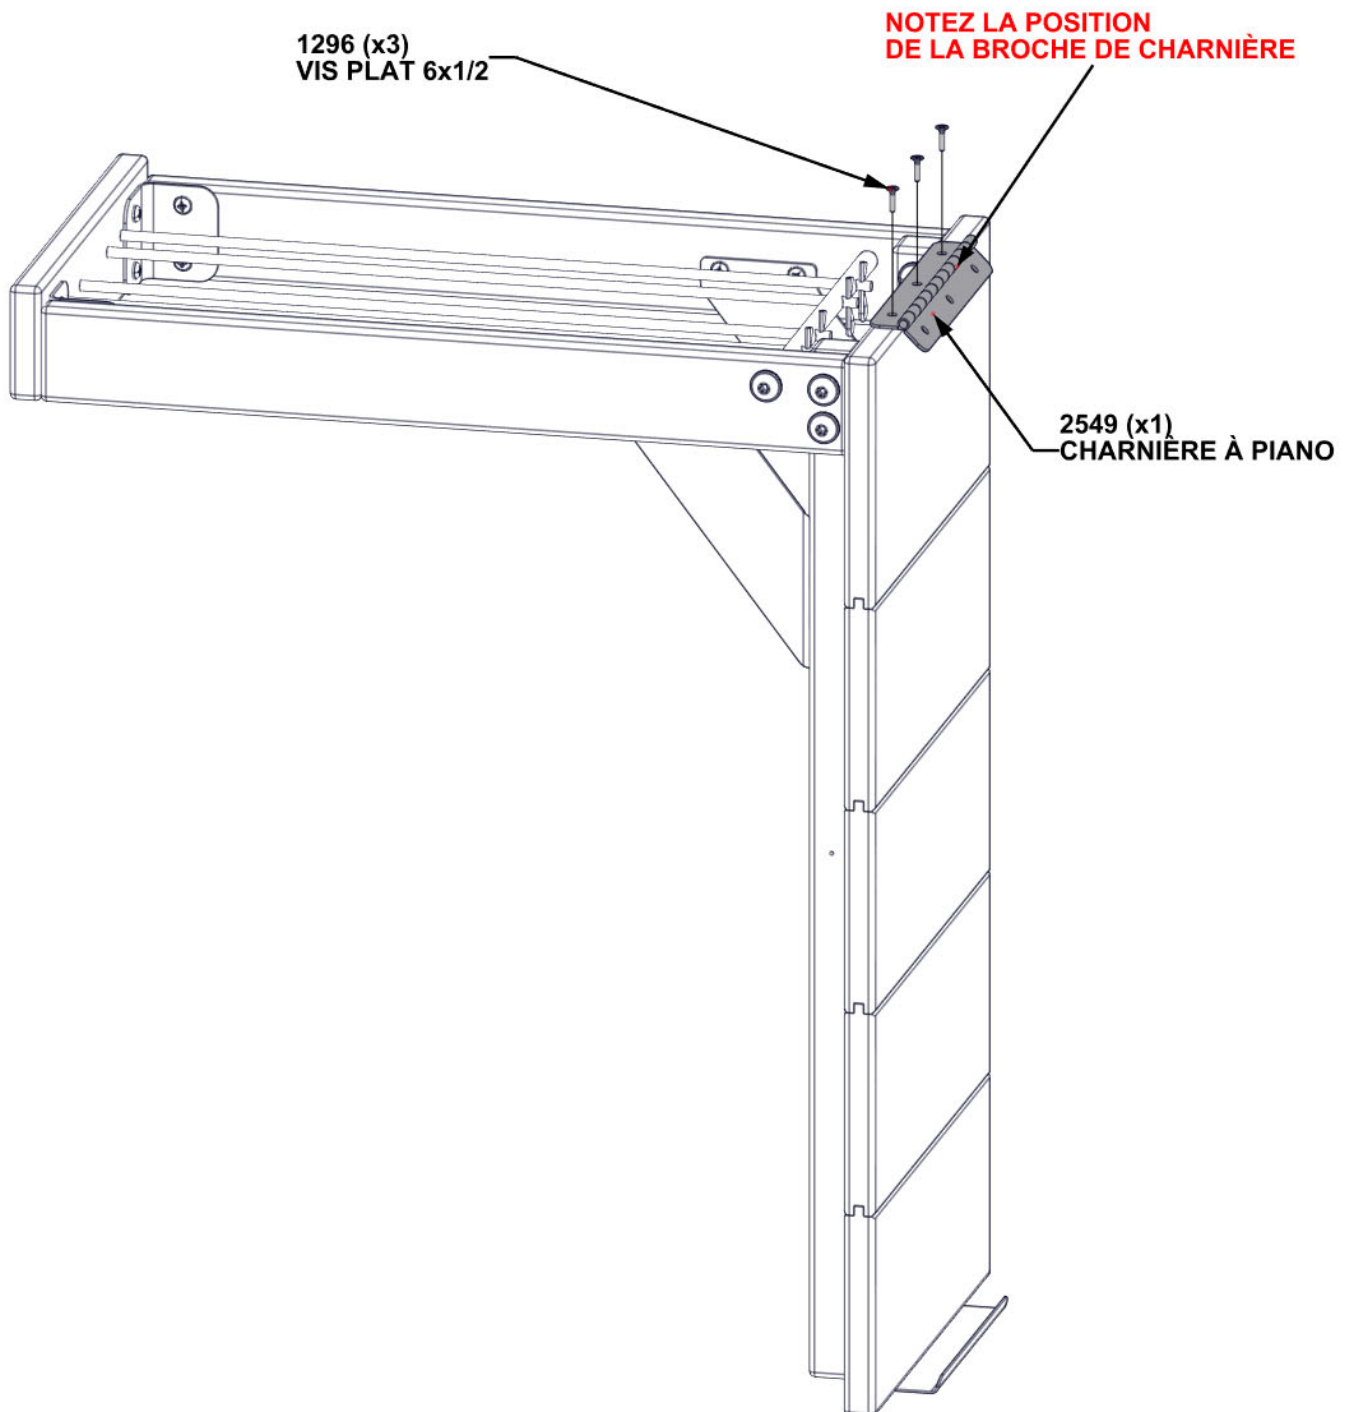

ÉTAPE 12B - ASSEMBLAGE DE CHARNIÈRE À PIANO


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101296	VIS PLAT 6x1/2

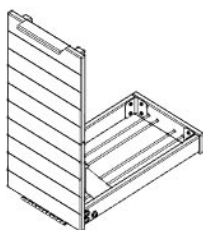


ASSEMBLAGE DE CHARNIÈRE À PIANO - ÉTAPE 12A

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

1296 (x3)
VIS PLAT 6x1/2

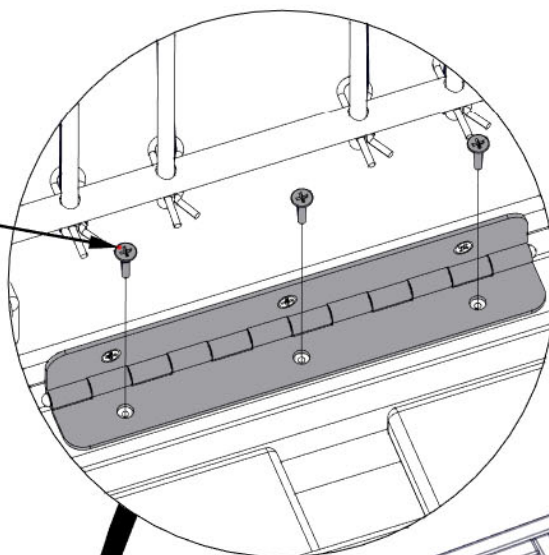

ASSEMBLAGE DE CHARNIÈRE
À PIANO - ÉTAPE 12A

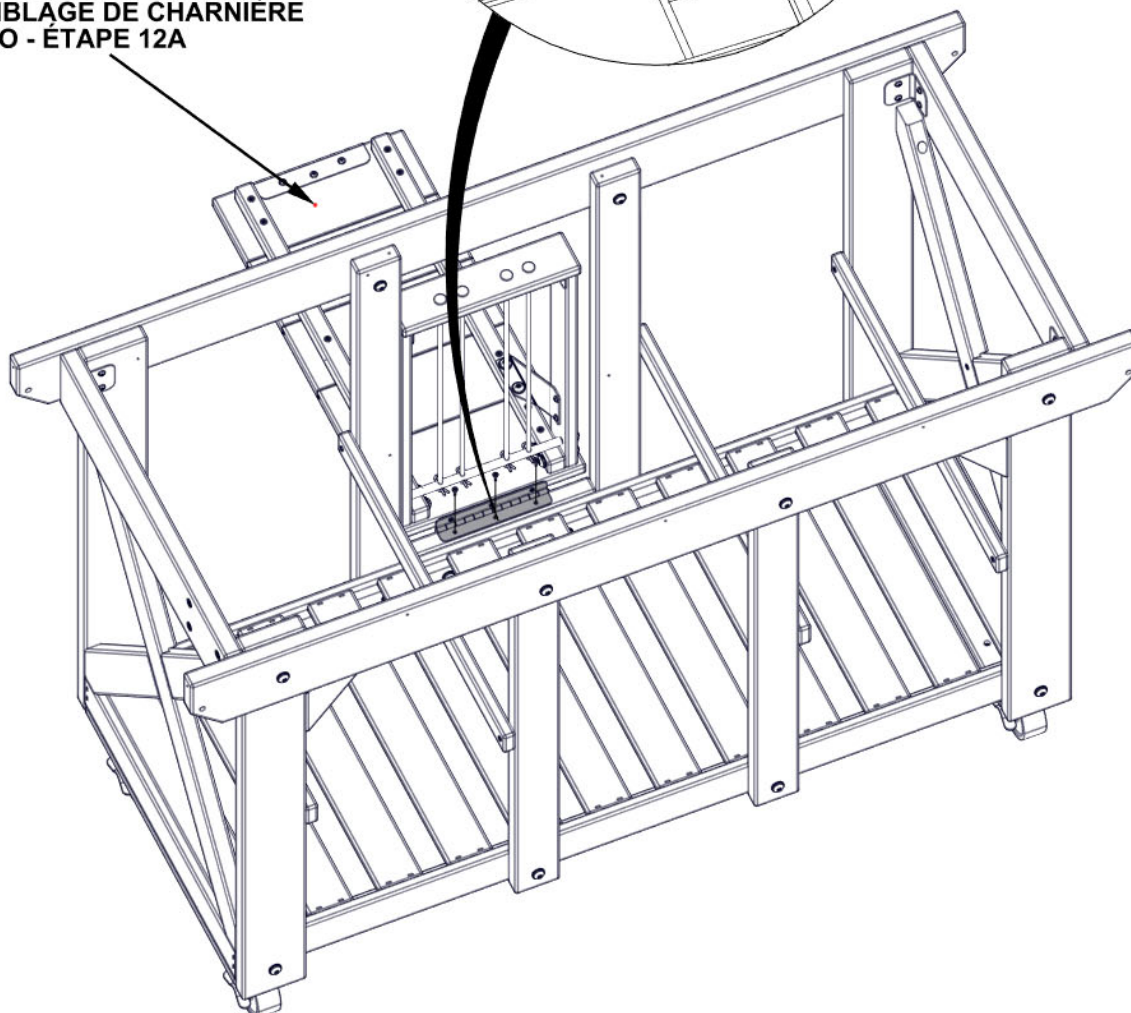

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE CHAÎNE DE PORTE À POUBELLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100392	VIS PWH 8X3/4 BLK



CHAÎNE DE PORTE À POUBELLE - A4M04127
(x2)


- ATTACHEZ LA CHAÎNE DE PORTE À POUBELLE
- SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE

4127 (x1)
CHAÎNE DE PORTE
À POUBELLE

4127 (x1)
CHAÎNE DE PORTE
À POUBELLE

**IL FAUT COMPLÉTER CETTE
ÉTAPE TOUT D'ABORD**

392 (x2)
VIS PWH 8X3/4 BLK

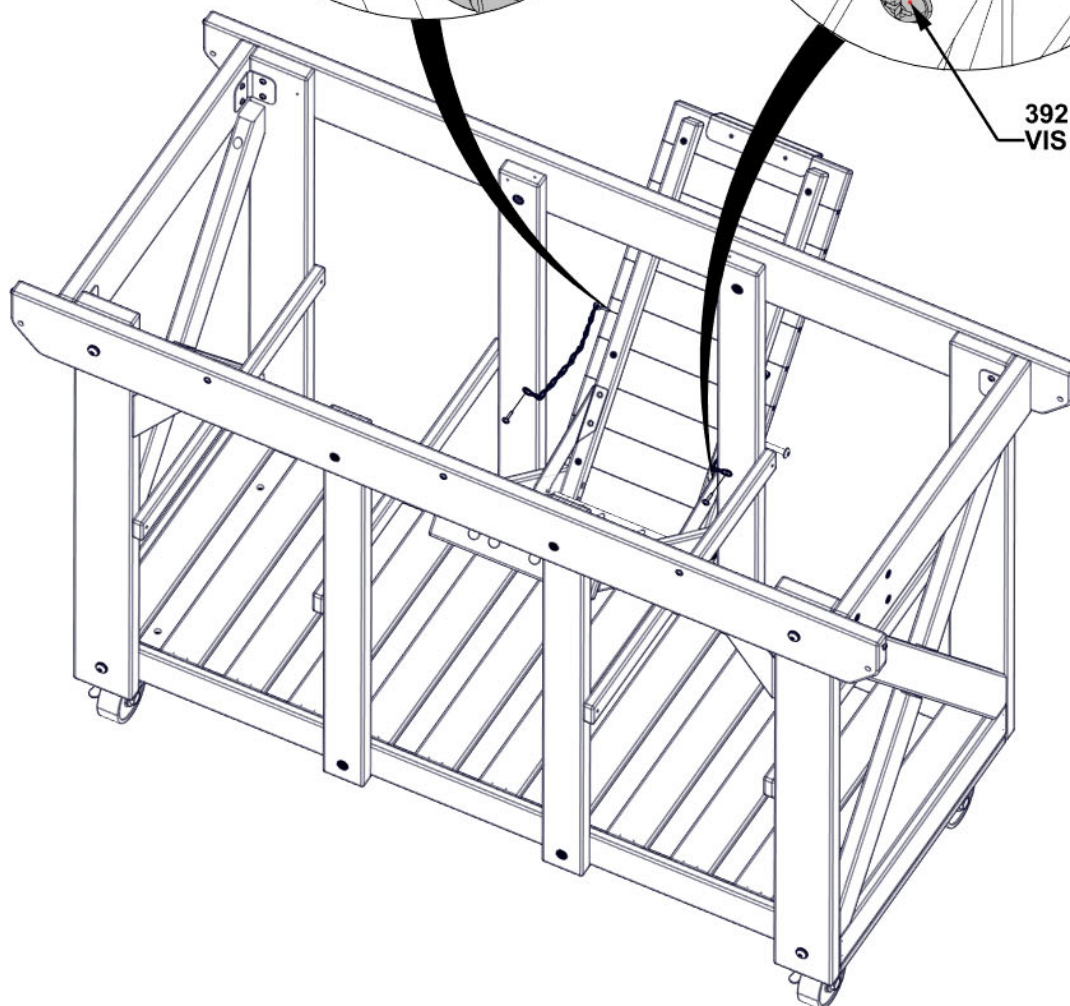


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE TAQUET HAUT AU MILIEU

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100382	VIS PFH 8x1-3/4 BLK



BS3-TAQUET COURT - W4L18903
(x2) 15/16"x15/16"x19 15/16" (24x24x506)

- ALIGNEZ DES TROUS PILOTES

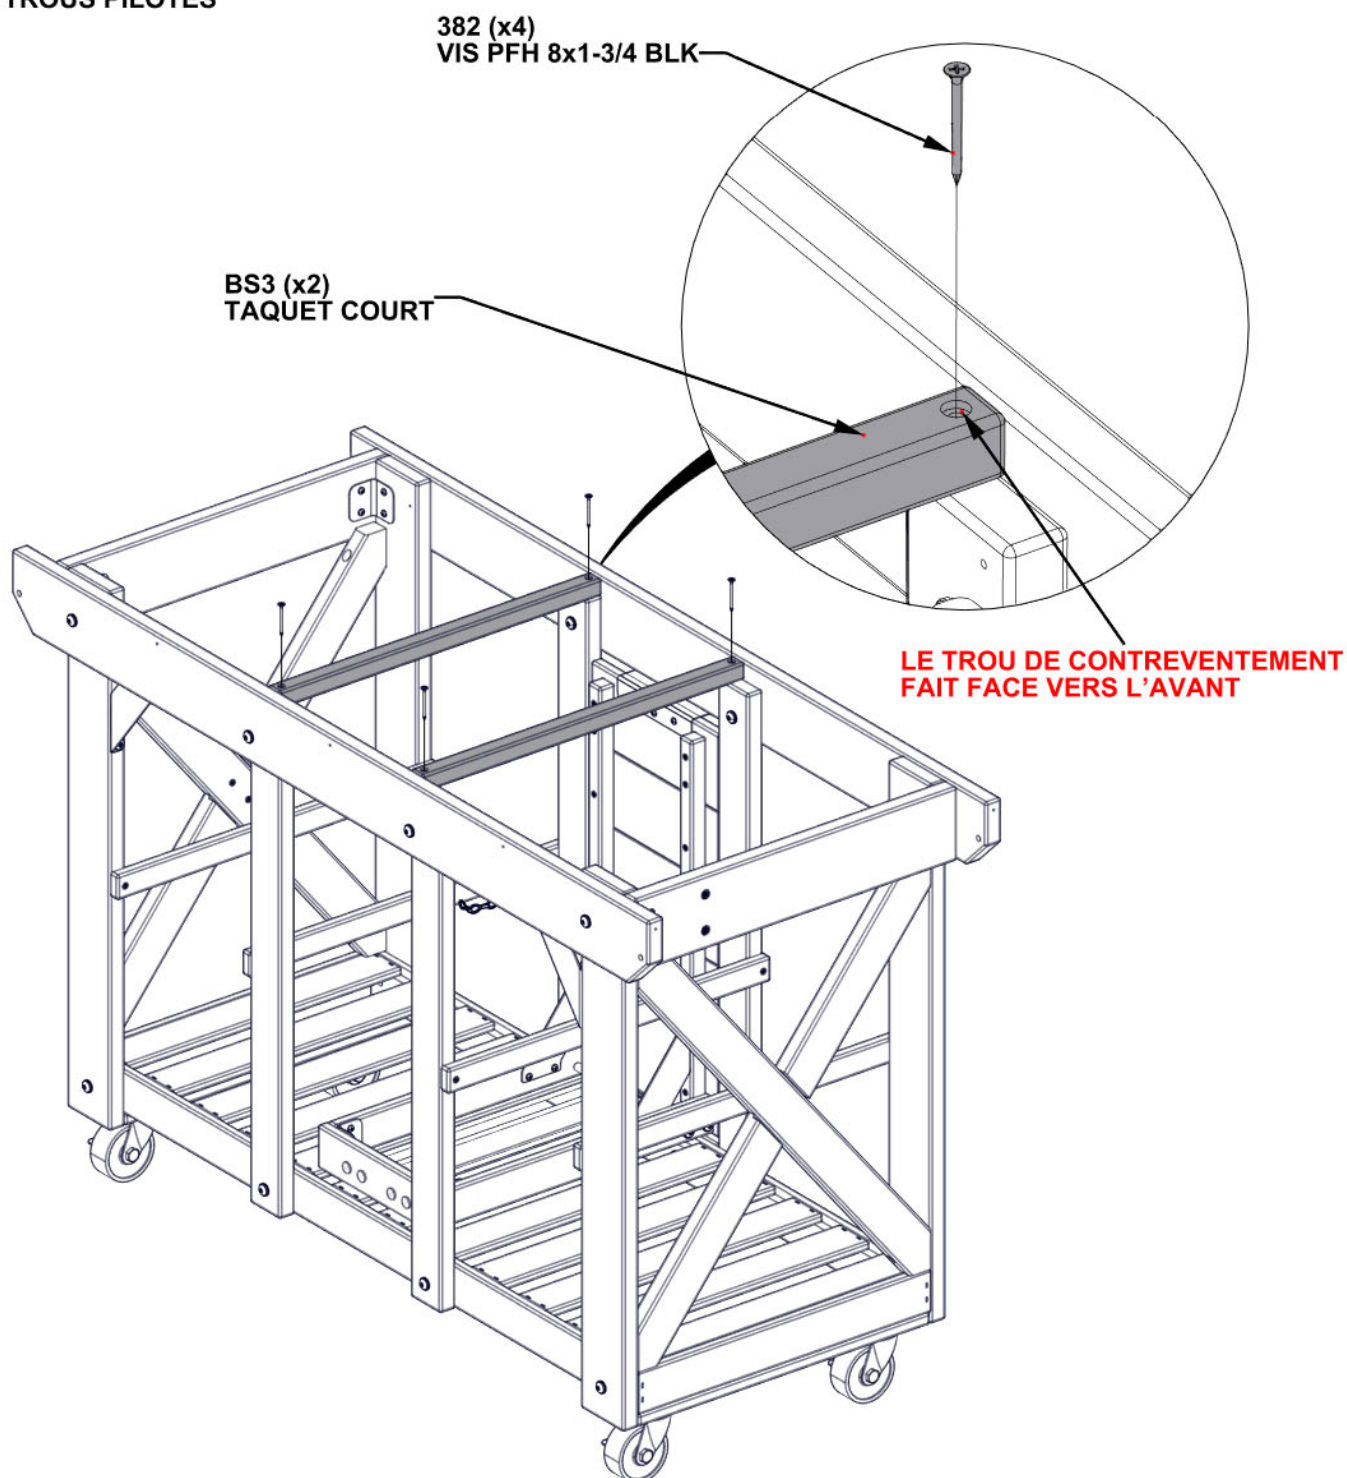


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE PORTE-VERRES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101069	VIS PWH 8X7/8 BLK




BS4-PLANCHE À PORTE-VERRES - W4L18904
(x2) 15/16"x15/16"x13 7/8" (24x24x352)

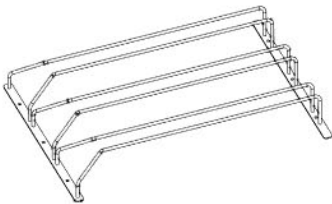


HANGER TUBE - A4M02541
(x1)

- ALIGNES LES TROUS PILOTES

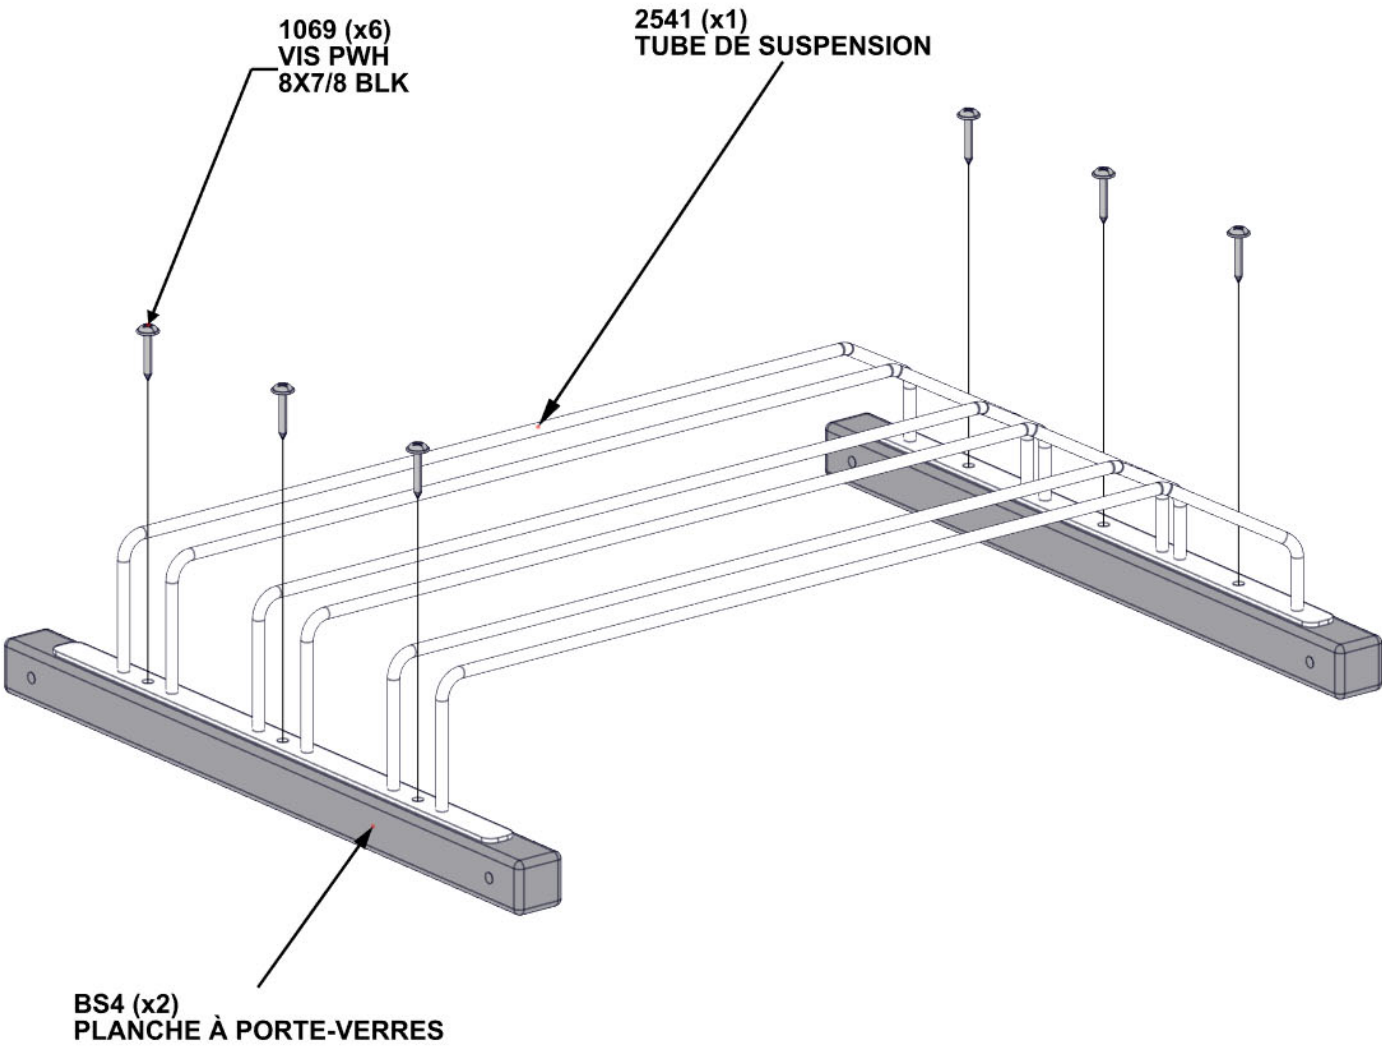


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE PORTE-VERRES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100835	VIS PWH 8X2 BLK

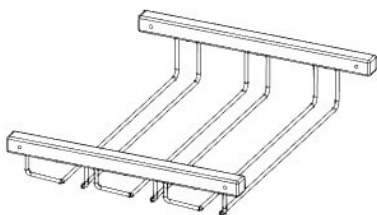

ASSEMBLAGE DE PORTE-VERRES D'ÉTAPE 15

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

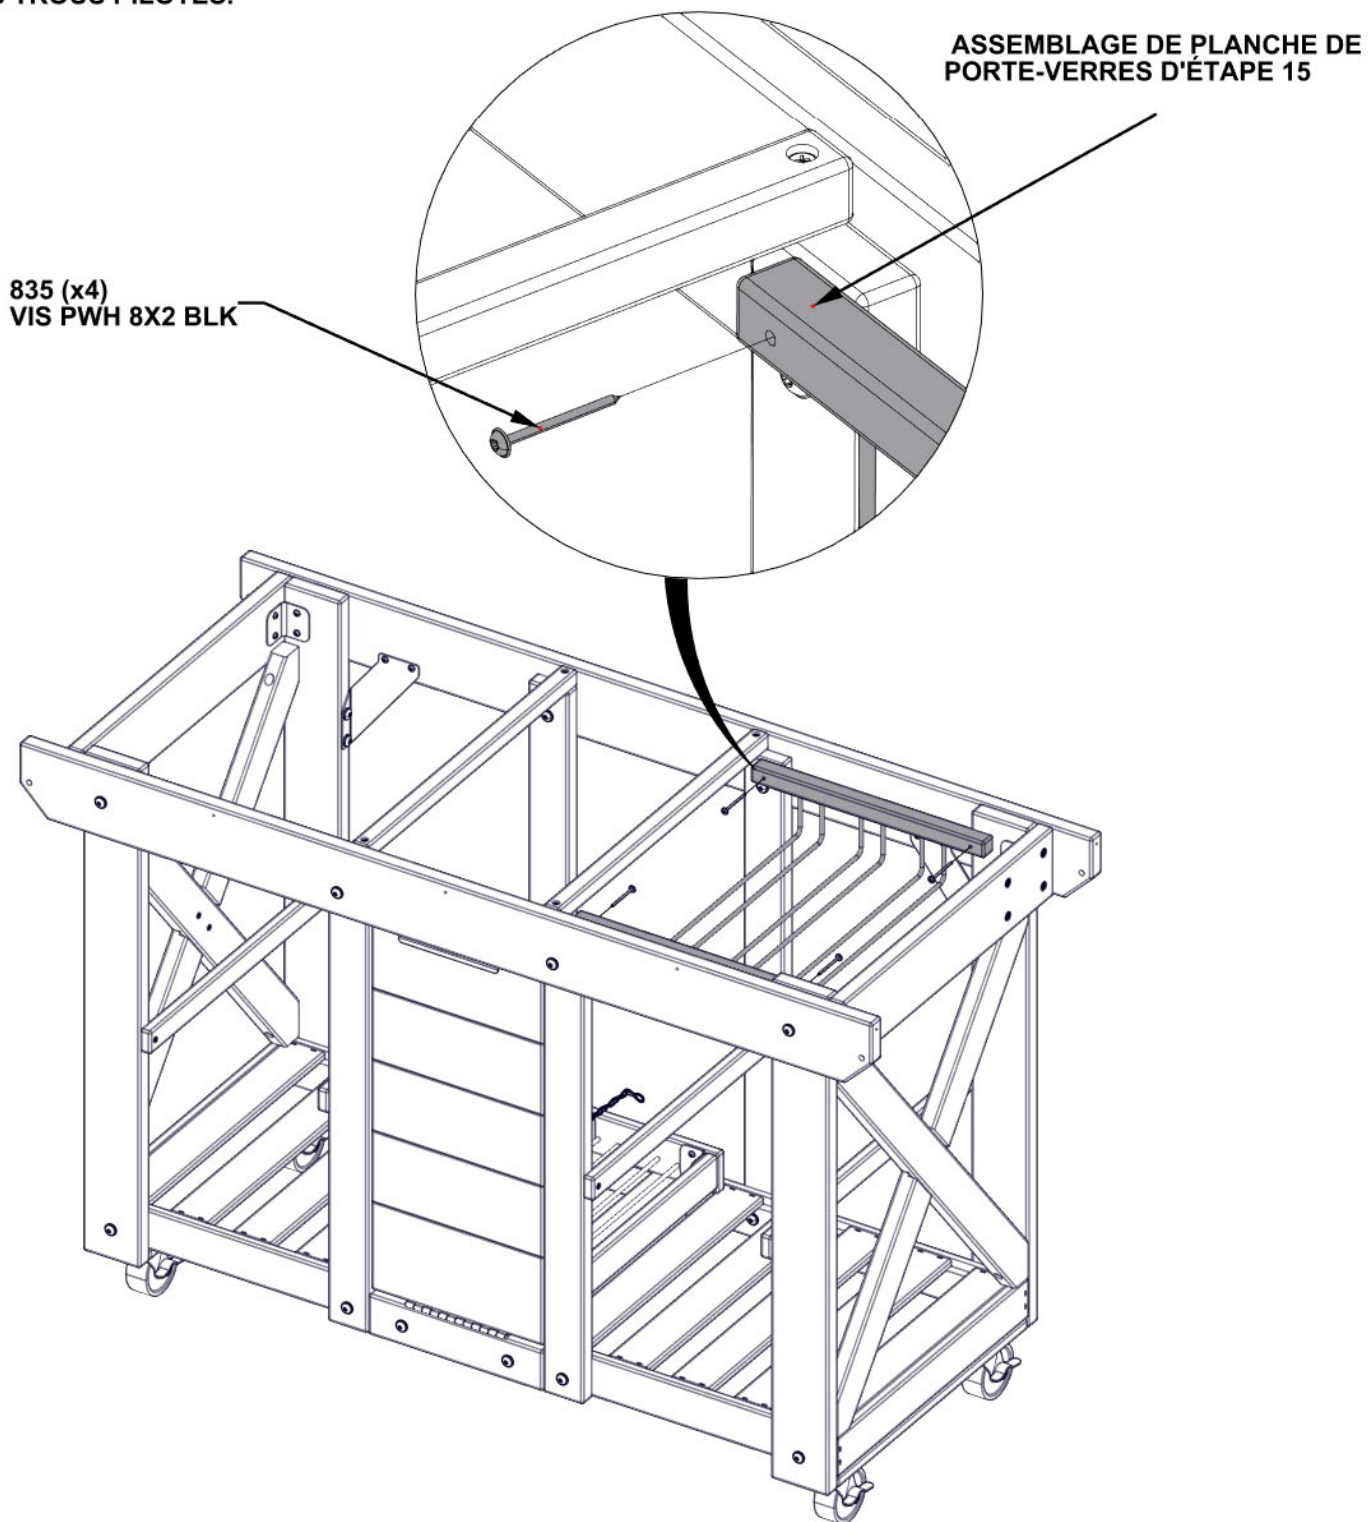

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU MONTANT D'ÉTAGÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6X15 BLK
8	H100406	BOULON WH 1/4x1 1/2 BLK




BS5 - BACK LEFT SHELF UPRIGHT - W4L18905
(x1) 15/16"x5 1/4"x27 11/16" (24x134x703)



BS6 - MONTANT D'ÉTAGÈRE ARRIÈRE DROIT - W4L18906
(x1) 15/16"x5 1/4"x27 11/16" (24x134x703)


- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

NOTEZ LES TROUS POUR L'ORIENTATION

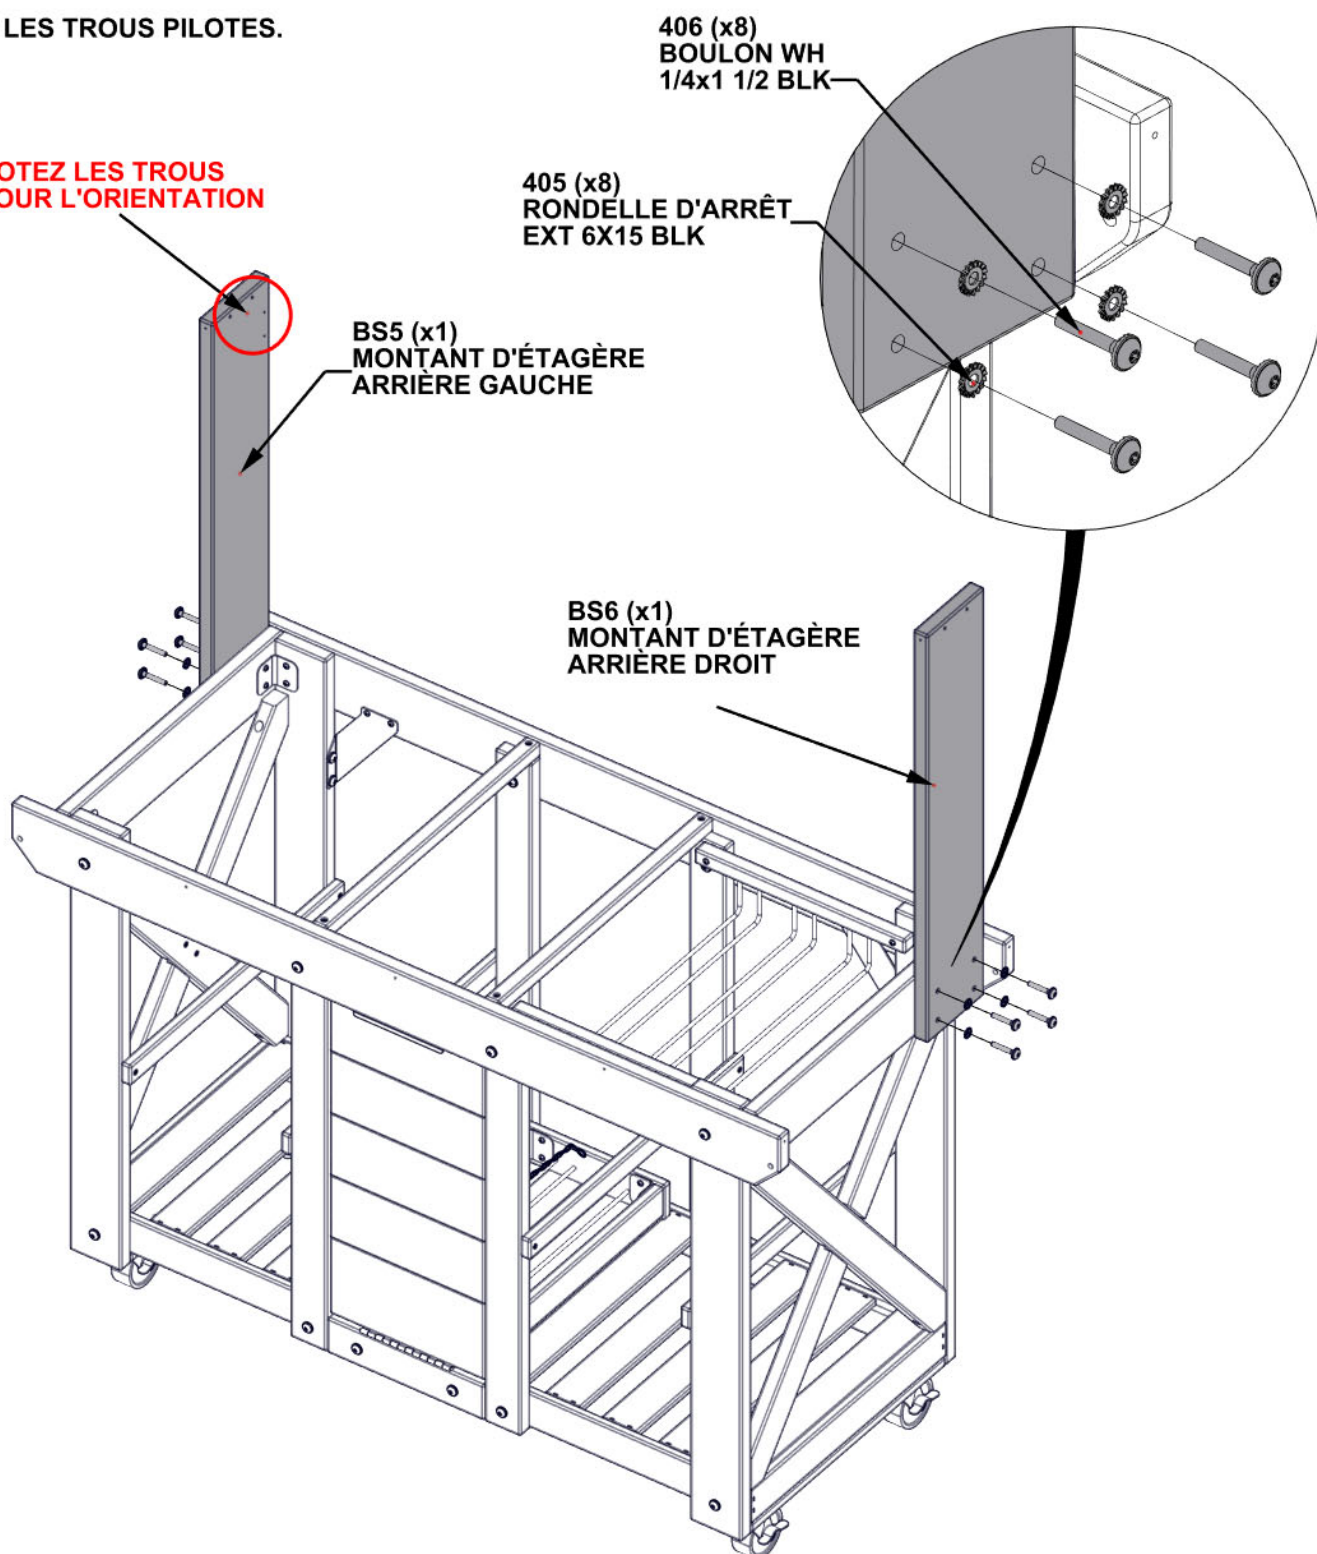

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DE BAR À SERVIETTES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6X15 BLK
4	H100406	BOULON WH 1/4x1 1/2 BLK




BAR À SERVIETTES - A4M02542
(x2)

2542 (x2)
BAR À SERVIETTES

405 (x4)
RONDELLE D'ARRÊT
EXT 6X15 BLK

406 (x4)
BOULON WH 1/4x1 1/2 BLK

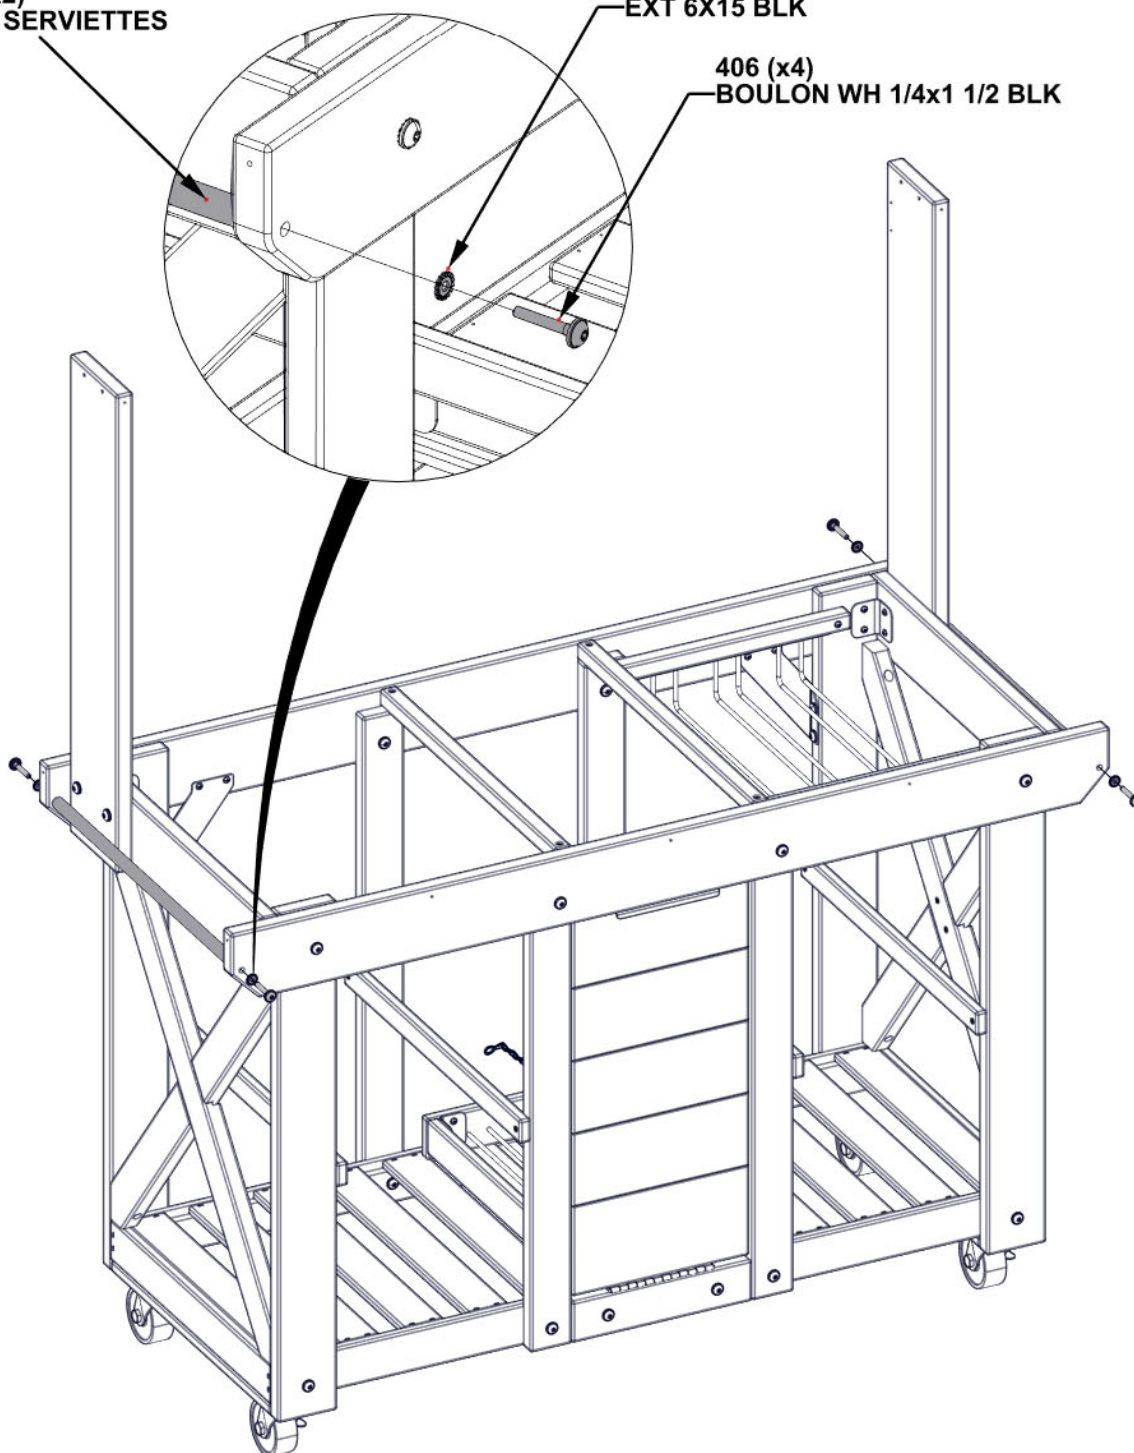

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DE TABLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100392	VIS PWH 8X3/4 BLK


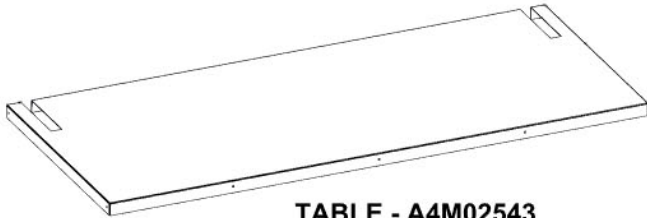


TABLE - A4M02543
(x1)

- IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR DEUX ADULTES DE METTRE EN PLACE LA TABLE.
- GLISSEZ LA TABLE JUSQU'À LA TABLE EST CONTRE LES MONTANTS ARRIÈRES (BS5) AND (BS6).
- ALIGNEZ LA QUINCAILLERIE AVEC LES TROUS PILOTES AFIN D'ÉVITER SE FENDRE LE BOIS.
- LORSQUE LA TABLE SOIT EN PLACE, VEUILLEZ ASSUREZ-VOUS QUE VOS DOIGTS NE SONT PAS AU-DESSOUS LA TABLE.
- IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE L'INSTALLATION DE TABLE.

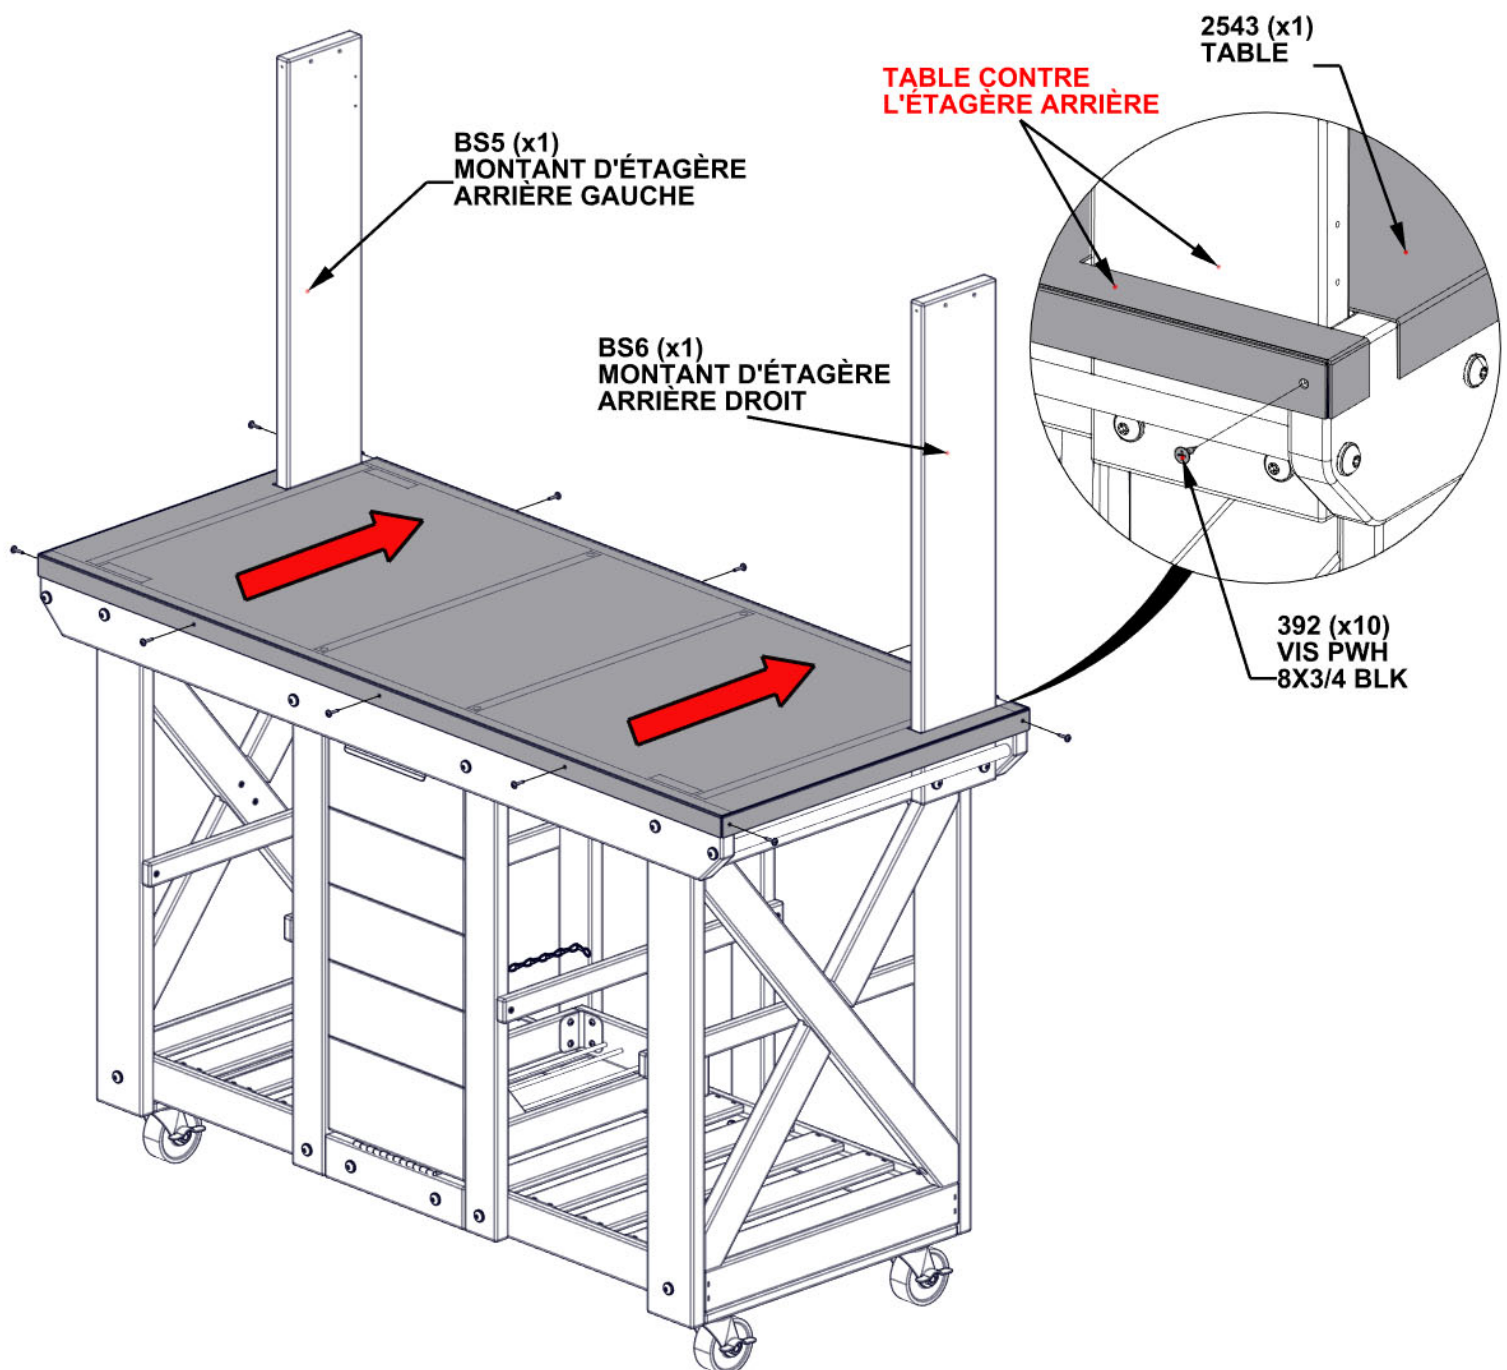


ÉTAPE 20- ASSEMBLAGE DE PLANCHE SUPÉRIEURE D'ÉTAGÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100382	VIS PFH 8x1-3/4 BLK



TS3 PLANCHE SUPÉRIEURE DE L'ÉTAGÈRE - W4L18909
(x1) 15/16"x5 1/4"x48 3/16" (24x134x1173)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

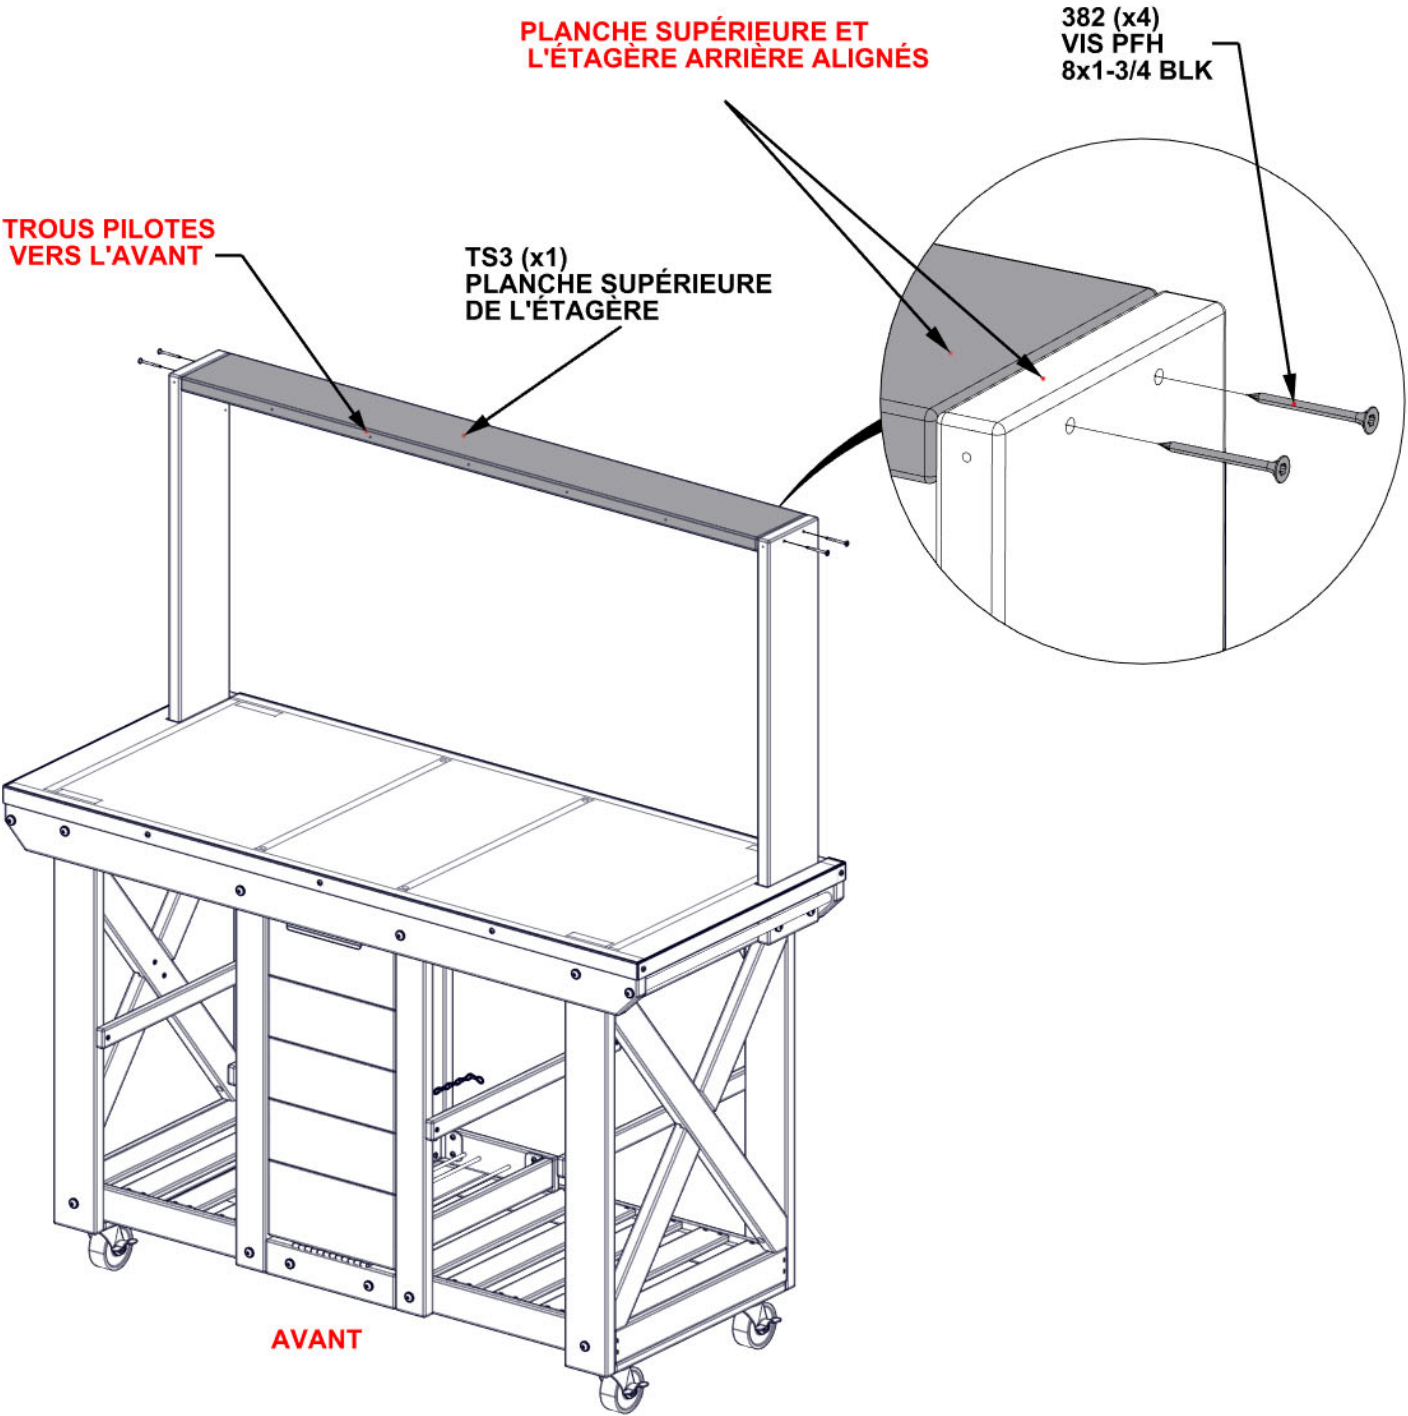

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE LATTE SUPÉRIEURE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H100382	VIS PFH 8x1-3/4 BLK



TS1 - LATTE SUPÉRIEURE 1 - W4L18907
(x5) 15/16"x2 3/8"x48 1/16" (24x60x1221)



TS2 - LATTE SUPÉRIEURE 2 - W4L18908
(x1) 15/16"x2 3/8"x48 1/16" (24x60x1221)

- ALIGNEZ DES TROUS PILOTES.



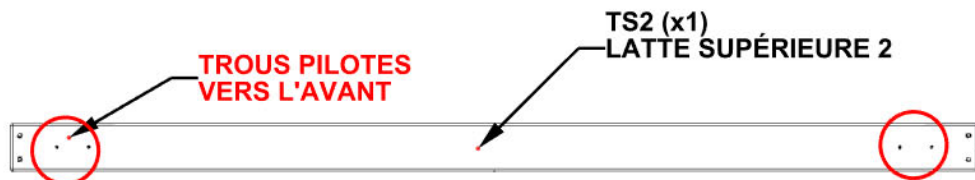


PLANCHE SUPÉRIEURE ET
ÉTAGÈRE ARRIÈRE ALIGNÉS

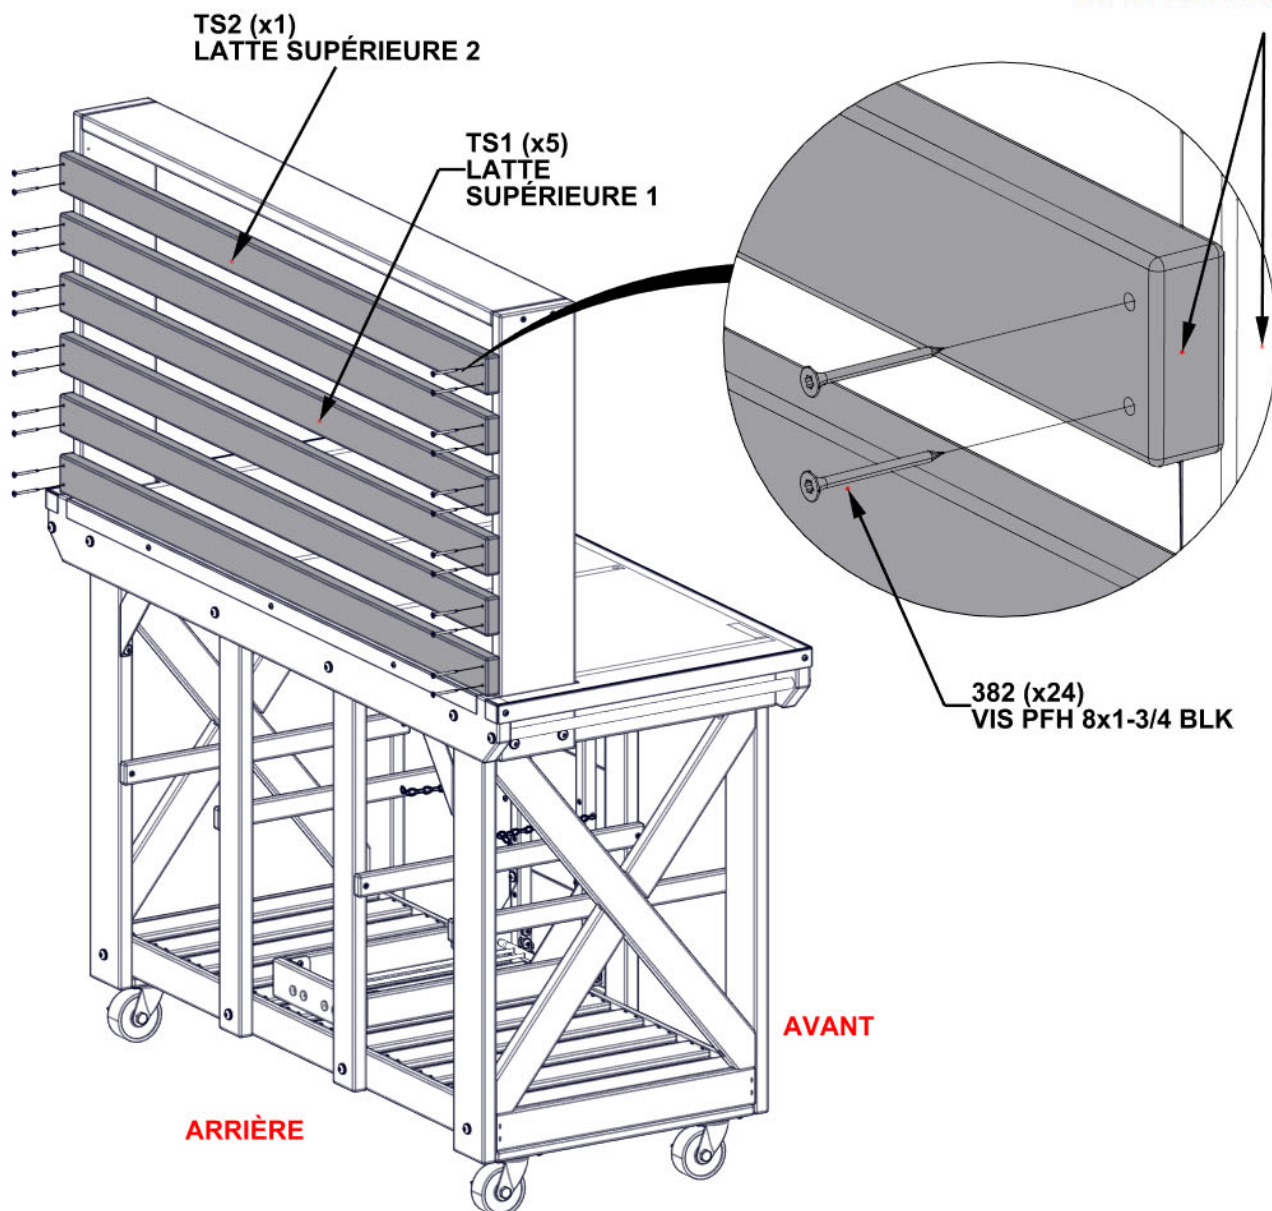


ÉTAPE 22- ASSEMBLAGE DE SUPPORT À L'ANGLE MÉTALLIQUE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100392	VIS PWH 8X3/4 BLK

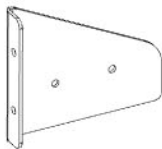


SUPPORT À L'ANGLE MÉTALLIQUE GAUCHE - A4M02544 (x1)

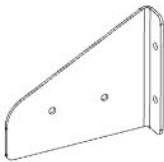

SUPPORT À L'ANGLE MÉTALLIQUE DROIT - A4M02545 (x1)

- ALIGNEZ DES TROUS PILOTES.

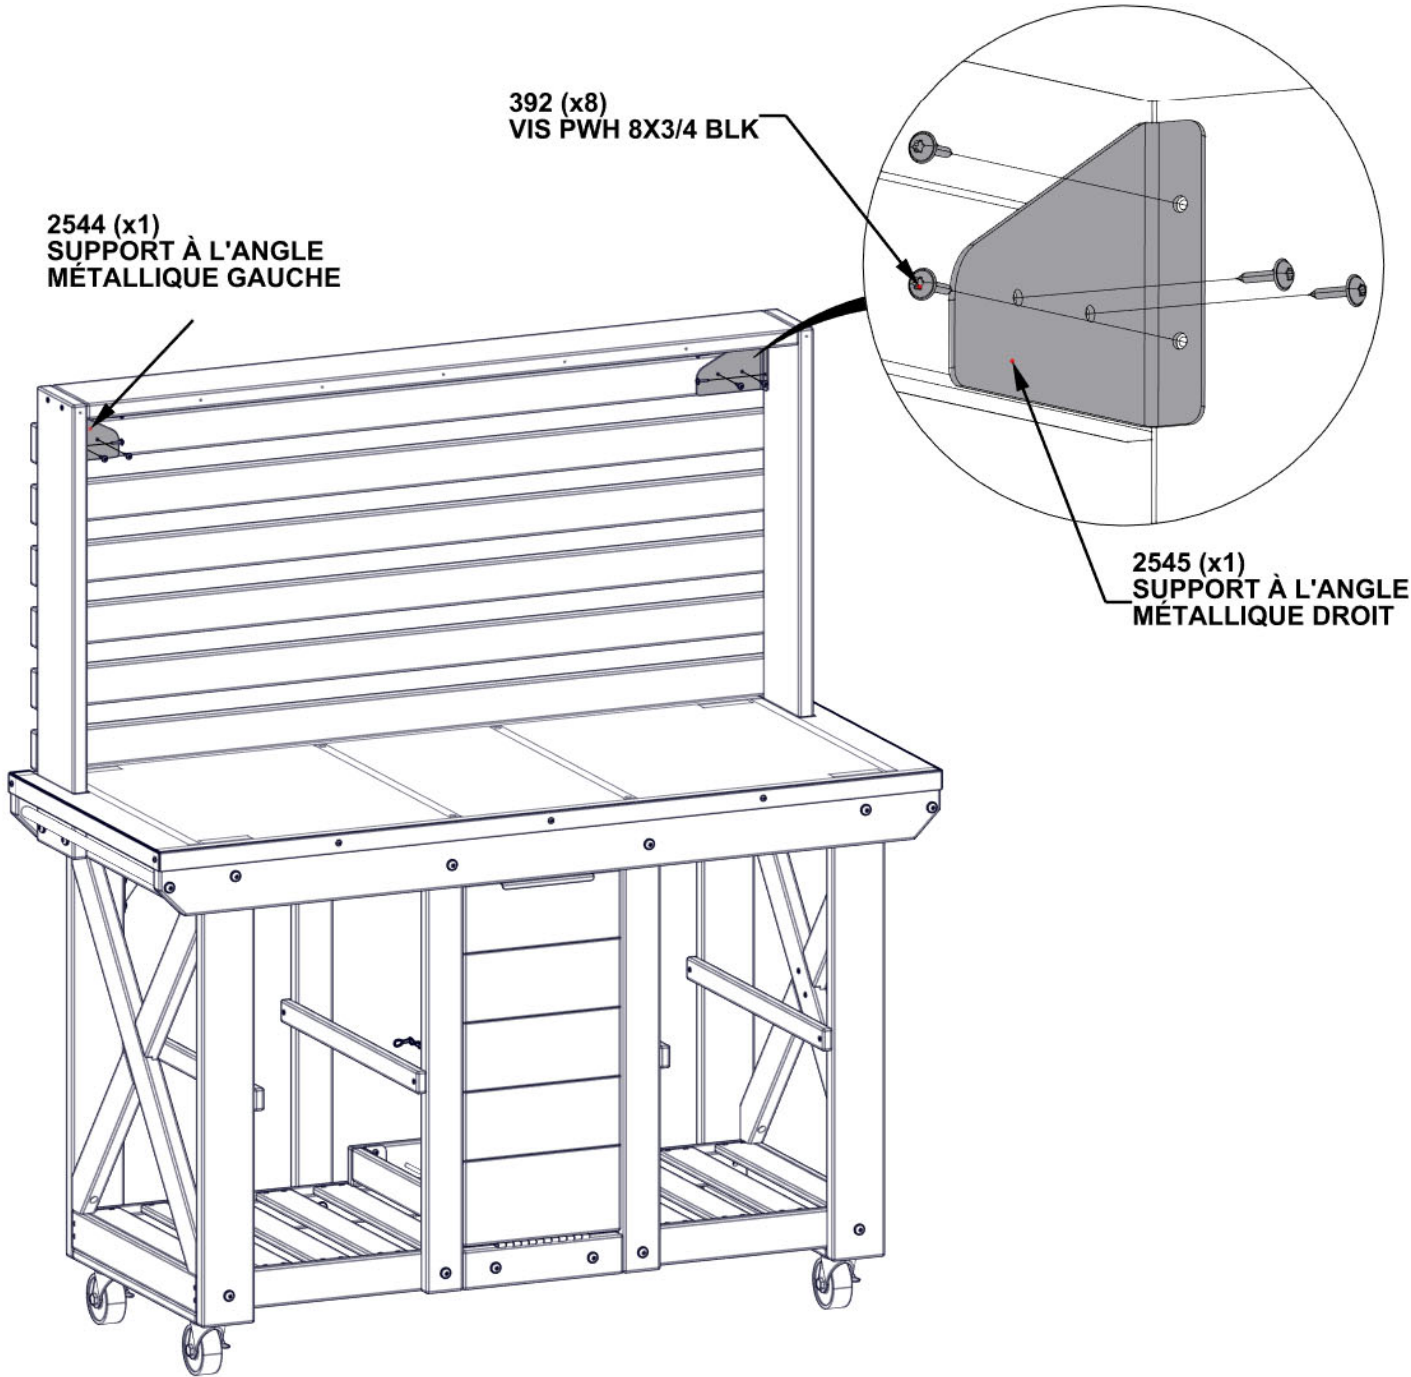

2544 (x1)
SUPPORT À L'ANGLE
MÉTALLIQUE GAUCHE

392 (x8)
VIS PWH 8X3/4 BLK

2545 (x1)
SUPPORT À L'ANGLE
MÉTALLIQUE DROIT


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DE PLANCHE CHANFREINÉE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H100823	VIS PWH 8X1 1/2 BLK



CB3 PLANCHE SUPÉRIEURE CHANFREINÉE - W4L18911
(x1) 15/16"x3 3/8"x 49 3/8" (24x86x1255)

- ALIGNEZ DES TROUS PILOTES.

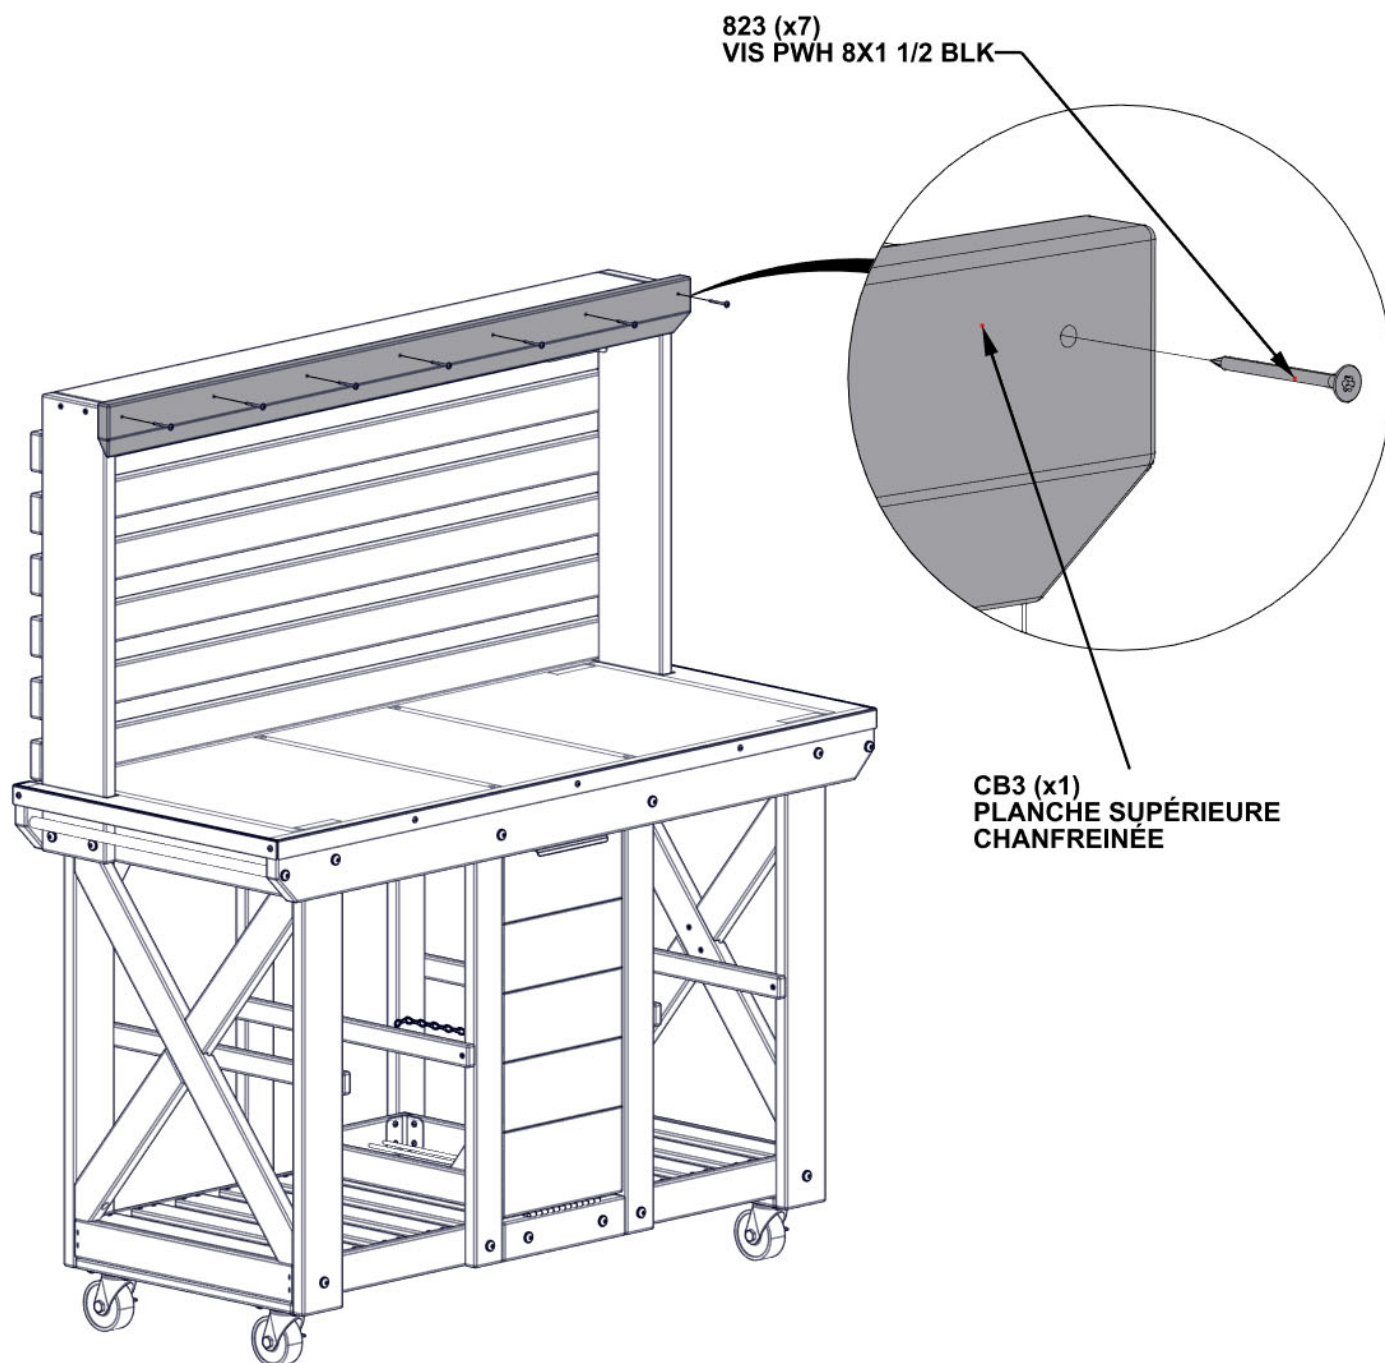


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE PLANCHE D'ÉTAGÈRE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100411	VIS PFH 8x5/8 BLK



SB2 -PLANCHE D'ÉTAGÈRE - W4L18910
(x3) 15/16"x5 1/4"x22 7/16" (24x134x570)




SUPPORT D'ÉTAGÈRE DROIT - A4M02546
(x3)

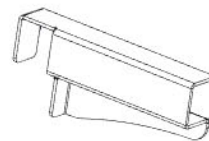


SUPPORT D'ÉTAGÈRE GAUCHE - A4M02547
(x3)

- ALIGNEZ DES TROUS PILOTES.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 3 FOIS

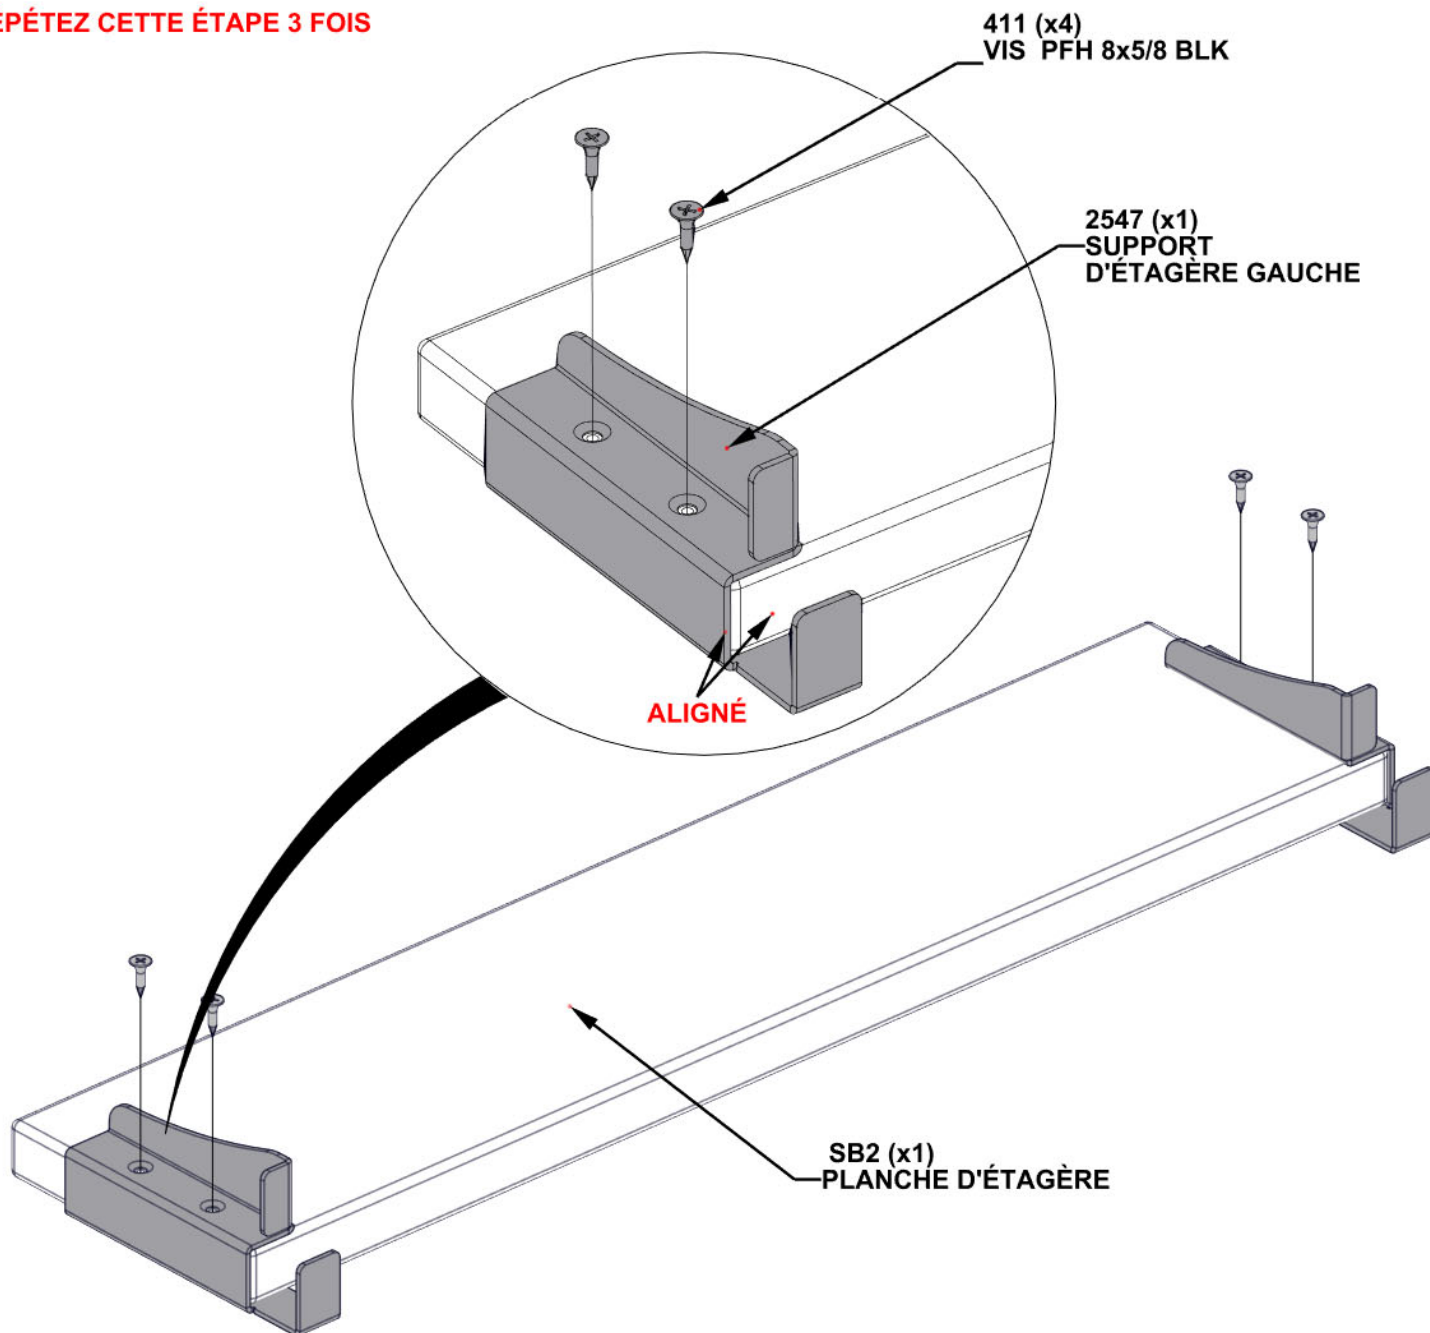


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DE PLANCHE D'ÉTAGÈRE

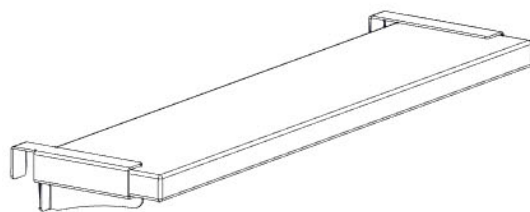


ASSEMBLAGE DE PLANCHE D'ÉTAGÈRE - ÉTAPE 24

- INSÉREZ LES ÉTAGÈRES OÙ DÉSIRÉ COMME MONTRÉ

ASSEMBLAGE DE PLANCHE D'ÉTAGÈRE - ÉTAPE 24

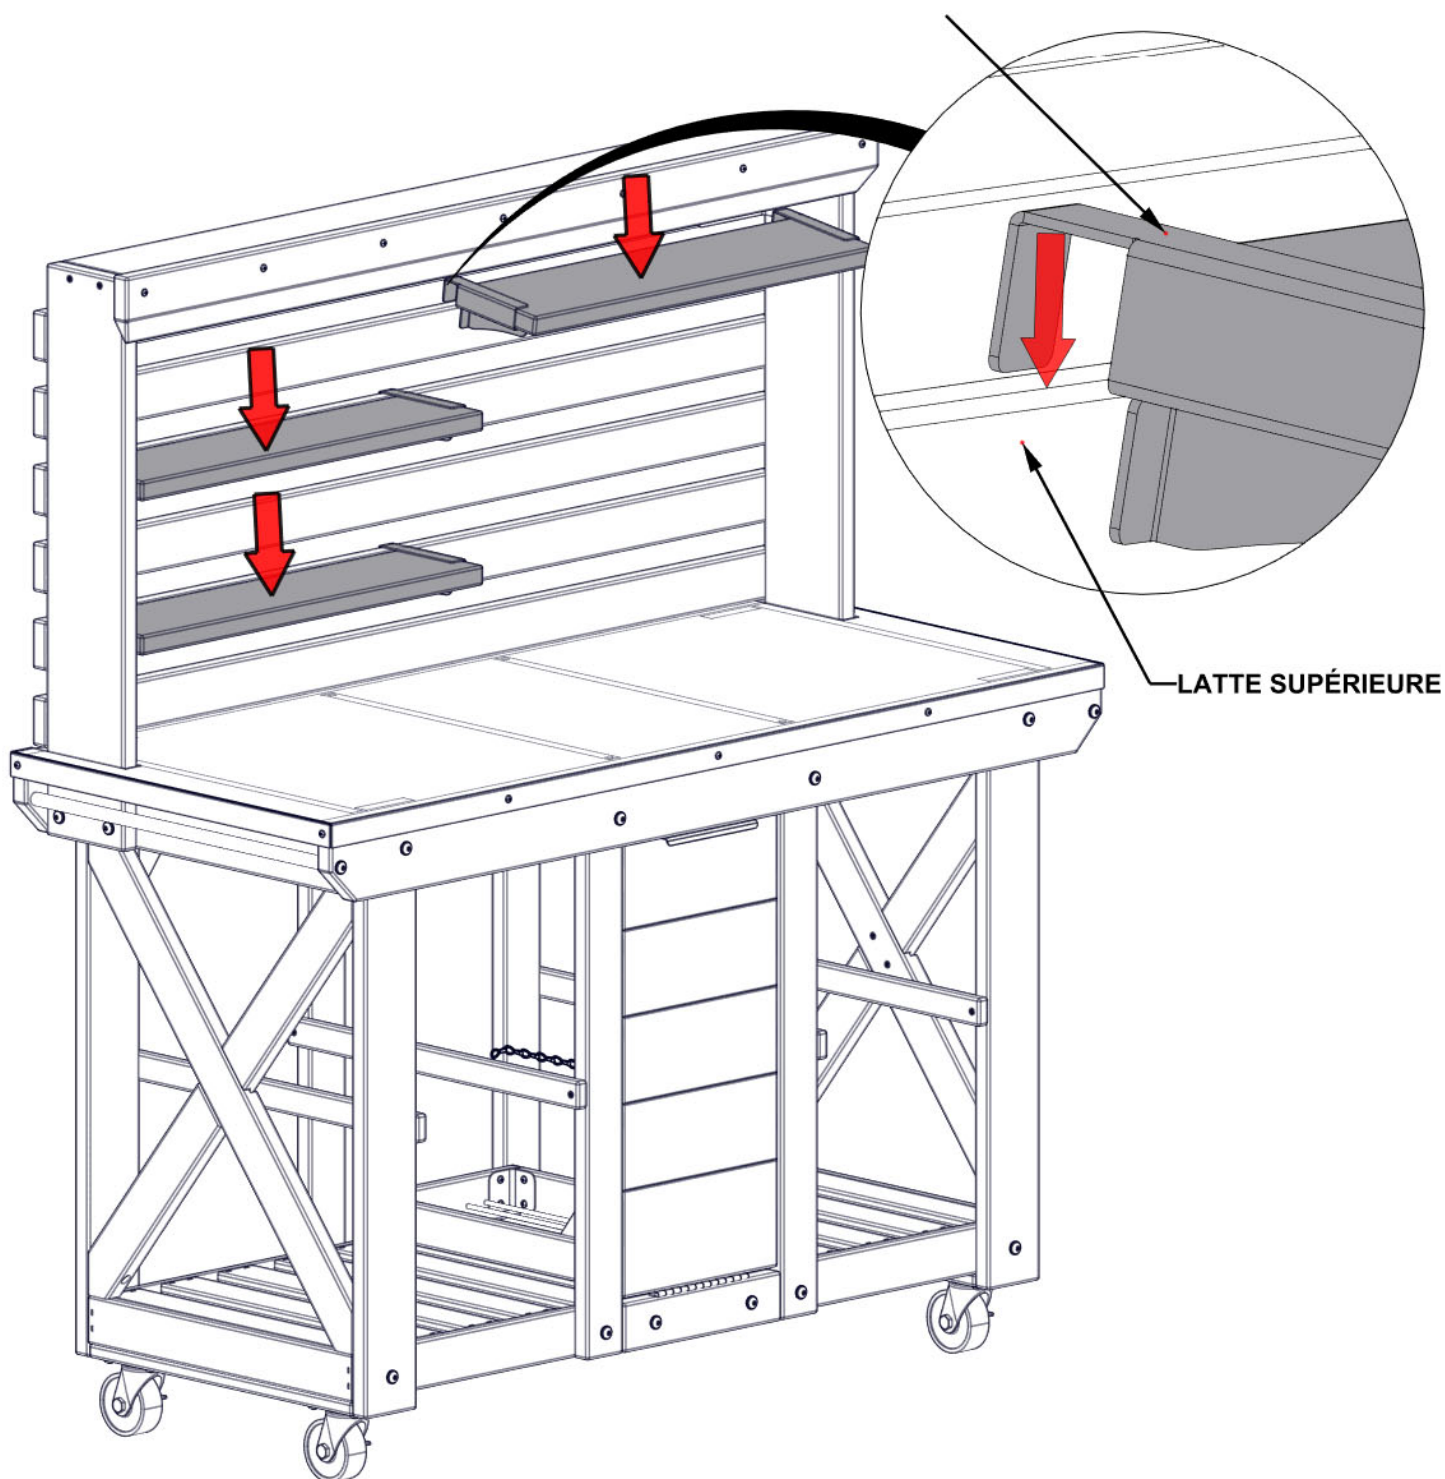


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE CROCHET

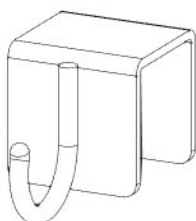


**CROCHET - A4M02548
(x3)**

- INSÉREZ LES 3 CROCHETS OÙ DÉSIRÉ

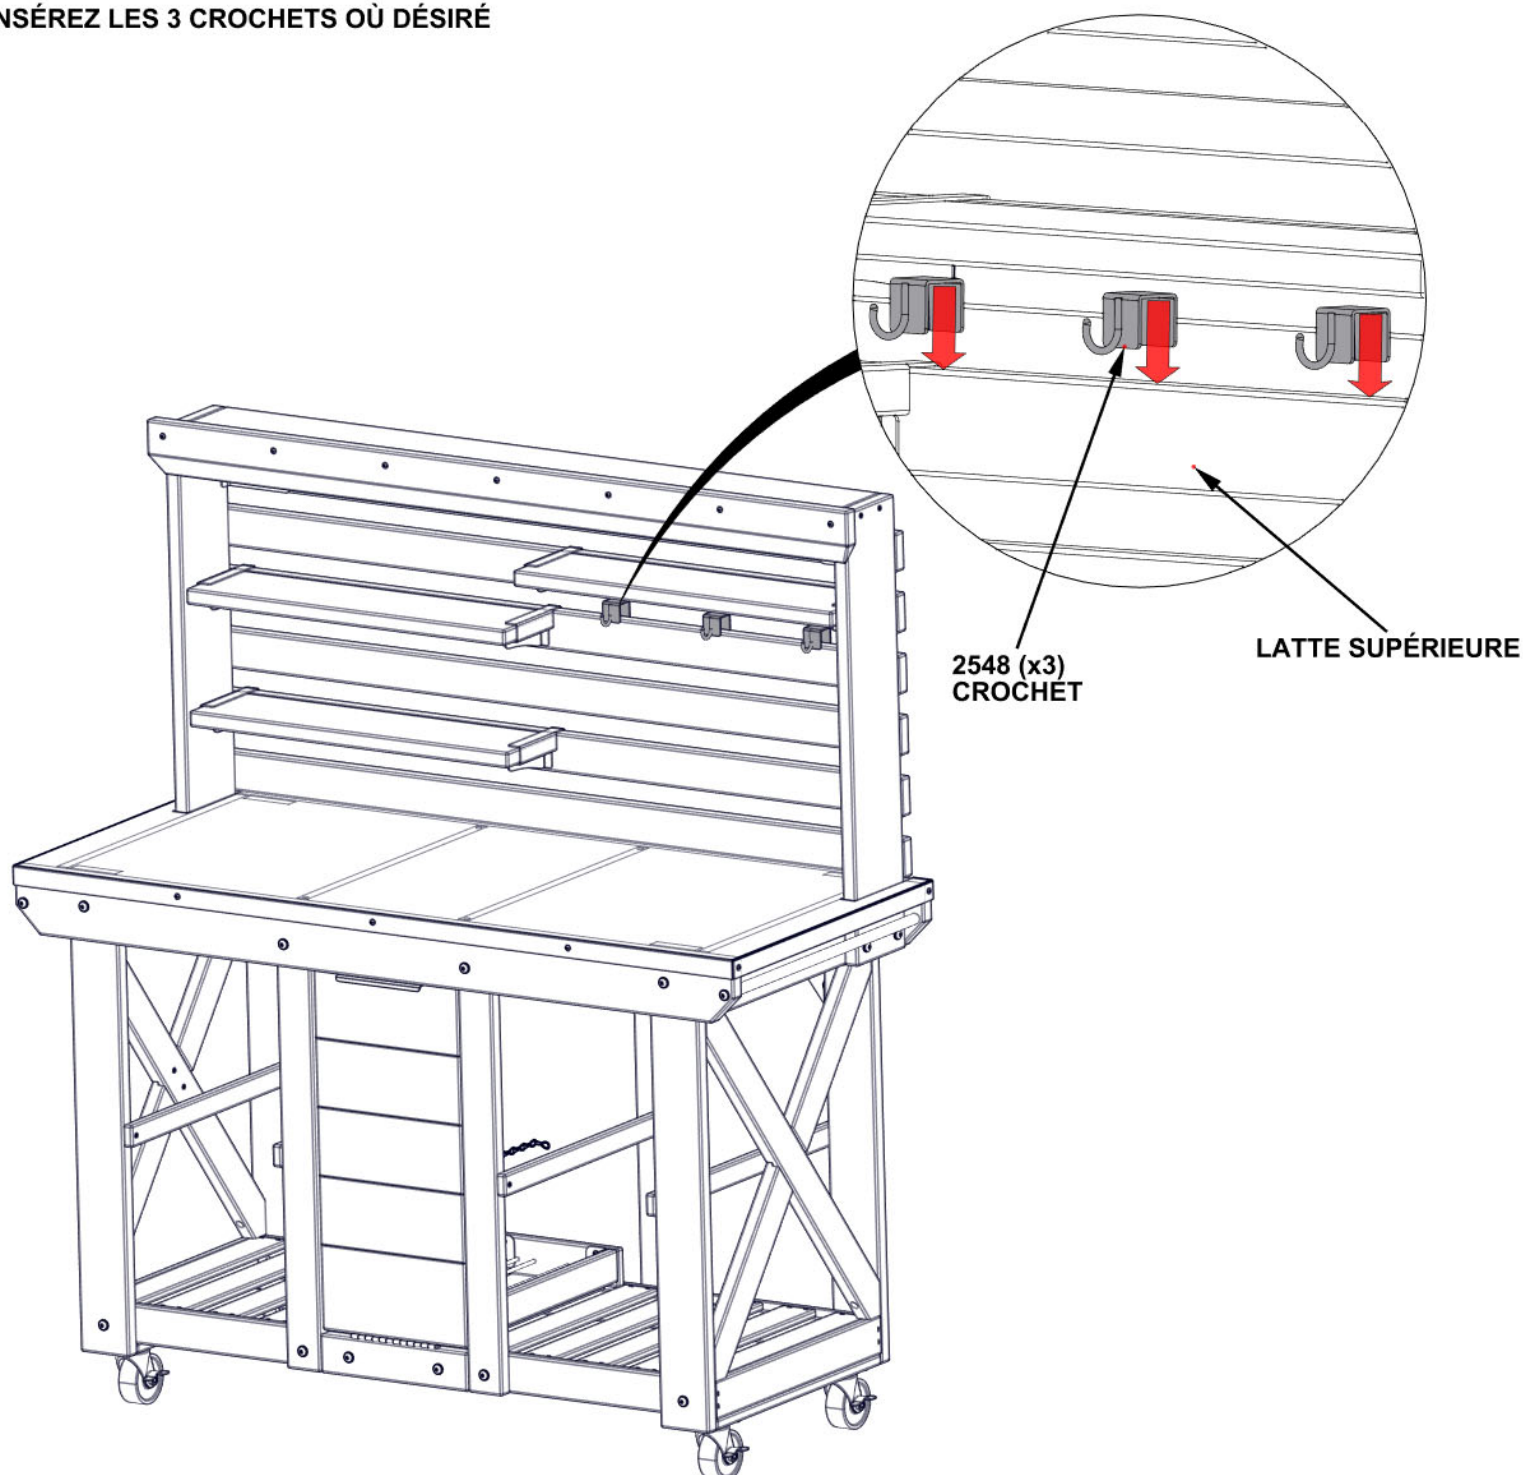

ÉTAPE 27A - ASSEMBLAGE DE PORTE-BOUEILLES

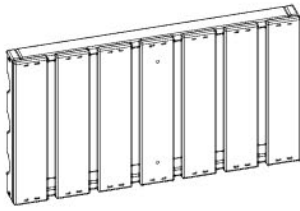

WR1-ASSEMBLAGE DE PORTE-BOUEILLES - W2A04016
(x2) 1 13/16"x11 1/8"x19 15/16" (46x283x506)




BH1-PLANCHE DE PORTE-BOUEILLES - W4L21182
(x2) 5/8"x2 3/8"x9 15/16" (16x60x250)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100816	VIS PFH 8x7/8 BLK

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS

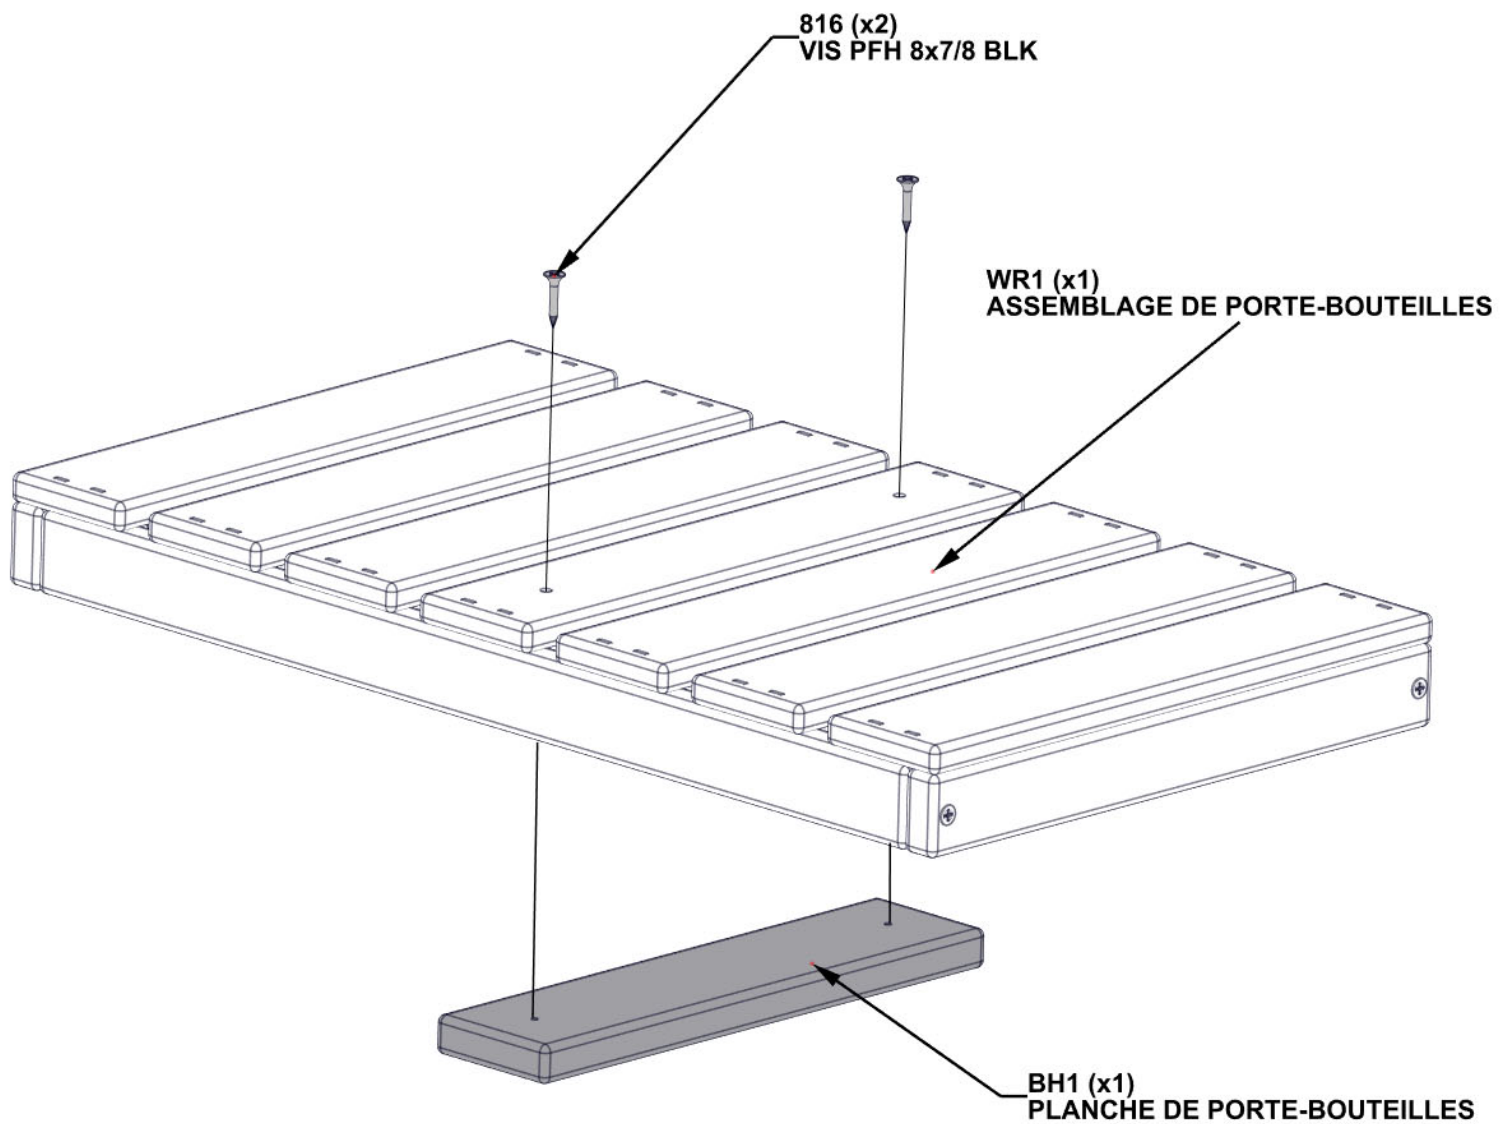


ÉTAPE 27B - ASSEMBLAGE DE PORTE-BOUEILLES

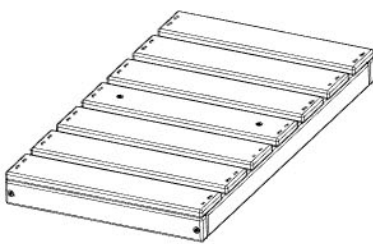


ASSEMBLAGE DE PORTE-BOUEILLES - ÉTAPE 27A

- INSÉREZ DEUX PLANCHES PORTE-BOUEILLES SUR LE PLANCHE DE SUPPORT OÙ DÉSIRÉ

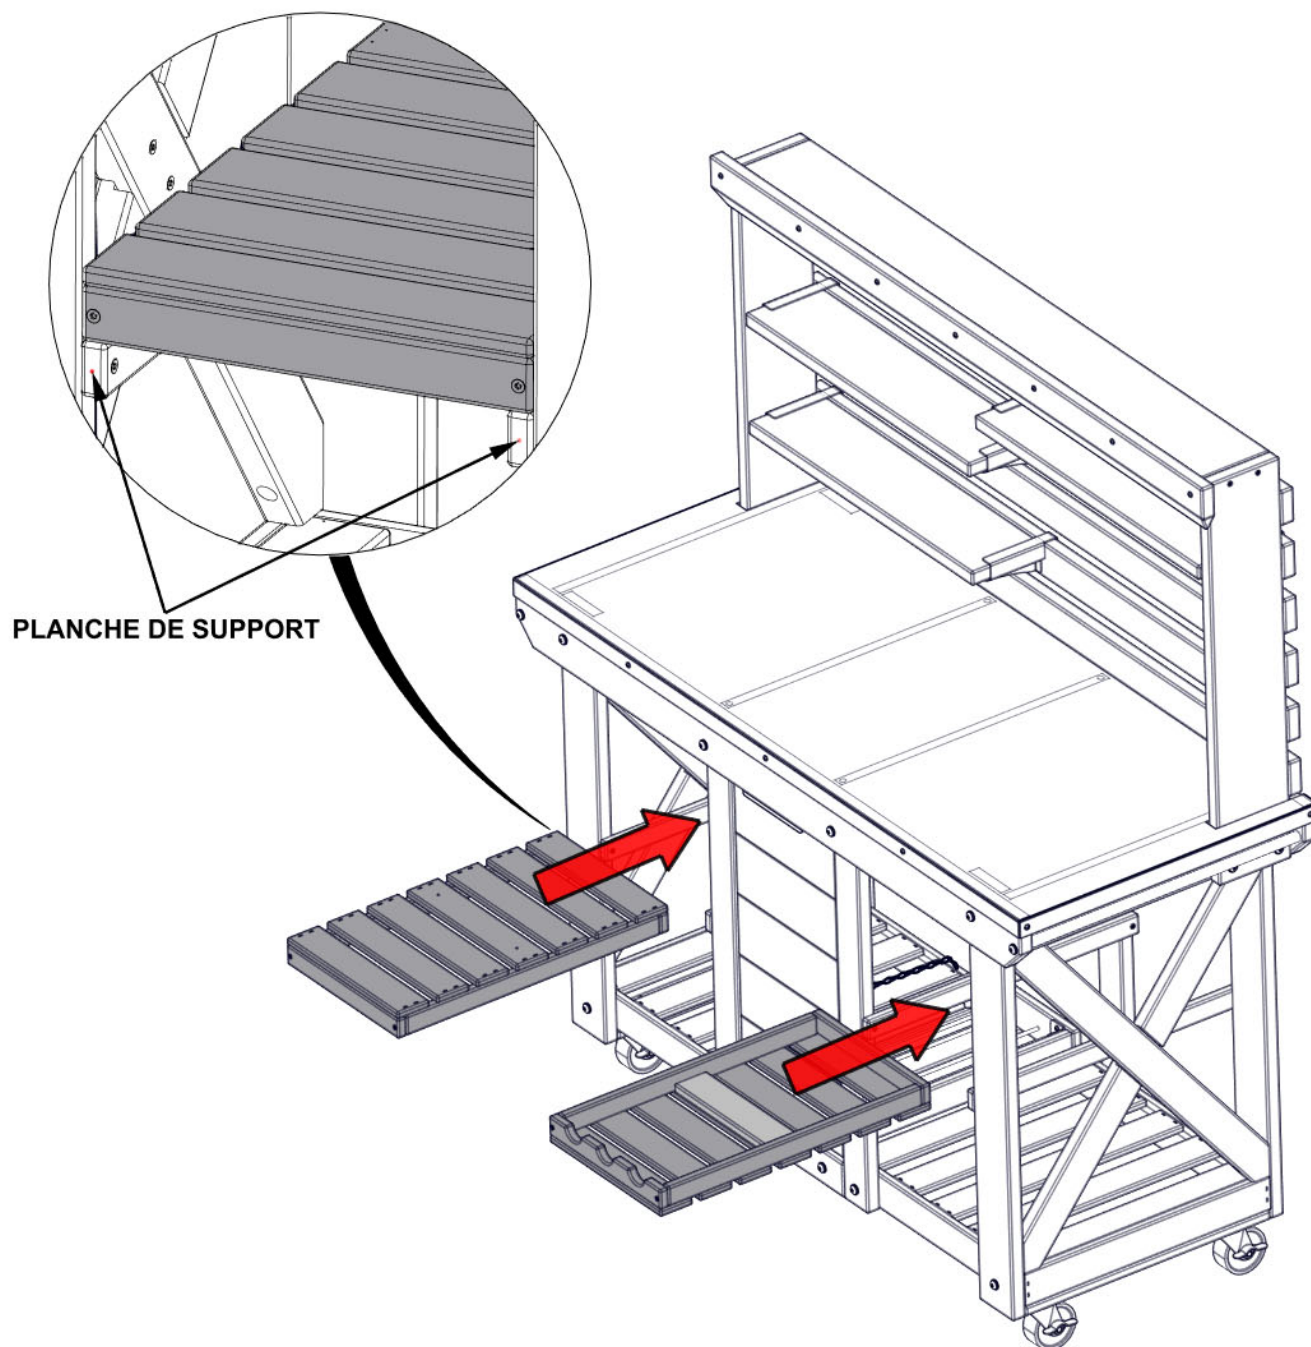


ÉTAPE 28- ASSEMBLAGE DE DÉCAPSULEUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100816	VIS PFH 8x7/8 BLK

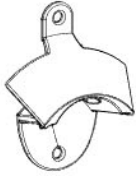


DÉCAPSULEUR - A4M01187
(x1)

- AVANT D'INSTALLER LES VIS, FOREZ EN AVANCES DES TROUS OÙ INDIQUÉ EN UTILISANT UNE MÈCHE À 3MM.

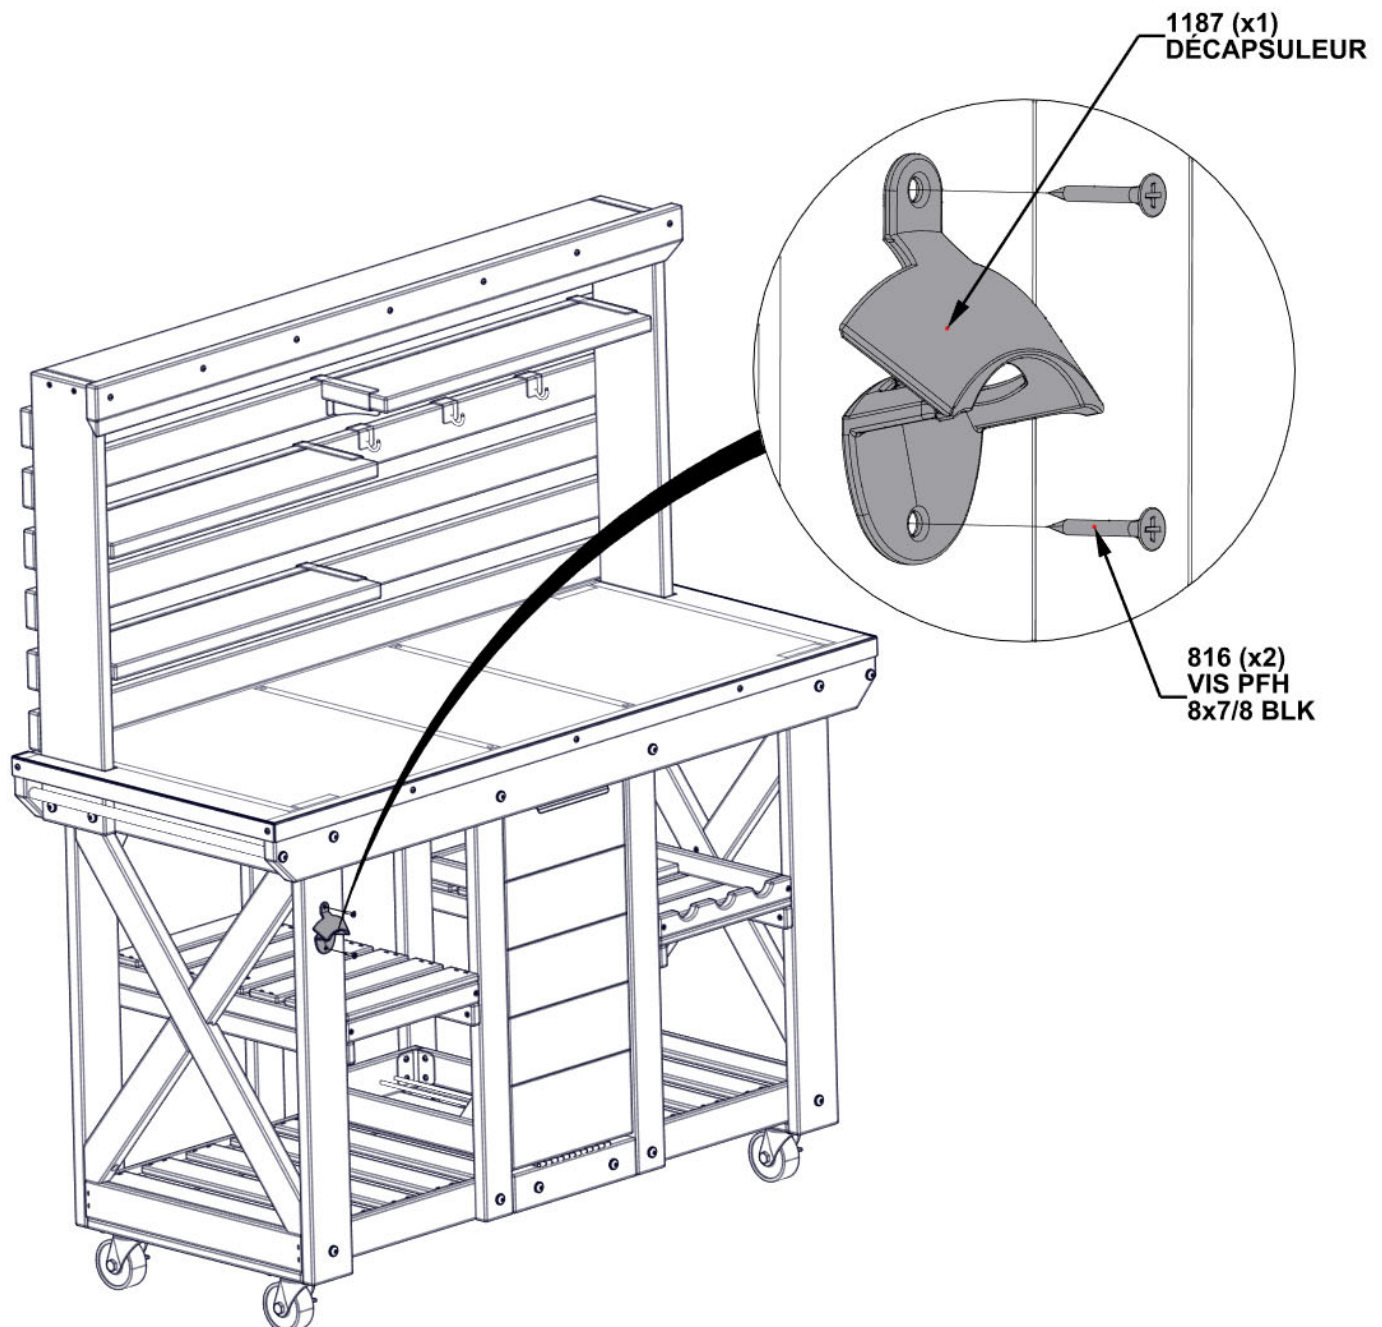

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE D'ÉTIQUETTE LOGO BYD

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100392	VIS PWH 8X3/4 BLK

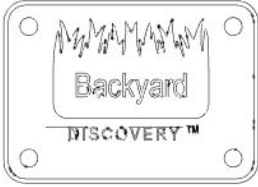

ÉTIQUETTE LOGO BYD - A4M02158
(x1)

- CENTREZ L'ÉTIQUETTE LOGO BYD SUR L'AVANT DU PANNEAU DE BAS COMME INDICÉ
- AVANT D'INSTALLER LES VIS, FOREZ EN AVANCES DES TROUS OÙ INDICÉ EN UTILISANT UNE MÈCHE À 3MM.

