



GE APPLIANCES
a Haier company

Installation Instructions Front and Back Wind Baffles

Before you begin installation, read these instructions completely and carefully. Observe all governing codes and ordinances as they may apply. Leave these instructions with the owner.

⚠ IMPORTANT SAFETY NOTICE

To avoid personal injury or property damage, this accessory is to be installed only by a licensed and trained industry professional. The manufacturer will not assume liability for unqualified installers or failure to follow these instructions.


⚠ WARNING

For personal safety, disconnect system power before installing this accessory. During installation, if ground wires, screws, straps, clips, or other means of attaching grounding components are removed, they must be returned to their original positions and fastened securely.

Model: UAWB15WA; UAWB30WA; UAWB31WA; UAWB51WA; UAWB15GA; UAWB30GA; UAWB31GA; UAWB51GA

Parts Included:

- Front/Back wind baffle
- Self-tapping screws
- This instruction sheet

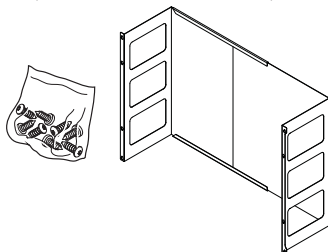

NOTE: This accessory can be installed on the front or back. For back installation, please see page 4.


For Spanish version of this instruction, please visit GEAppliancesairandwater.com

Para acceder a la versión en francés o español, por favor visite GEAppliancesairandwater.com

Install Front Wind Baffle


Step 1:

Remove the front wind baffle from the box. When taken out of the box, the 2 halves of the accessory are fully connected. To adjust, pull the 2 halves apart until they are approximately the width of the front of the unit, ensuring not to pull them too far apart to avoid disconnecting the pieces.

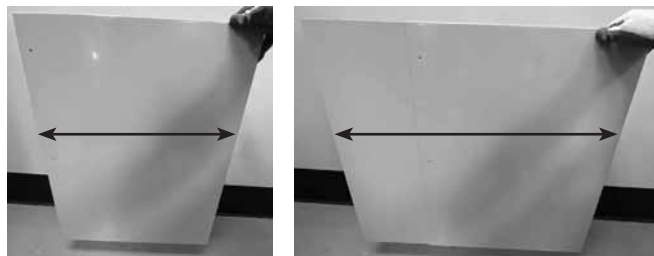


Step 2:

Locate the holes or position dots circled below and install 4 self-tapping screws with washers. Do not tighten the screws completely; leave a small gap between the washer and the unit.



Hole vs. Position Dot

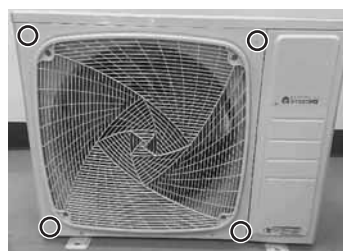



GE APPLIANCES
a Haier company

Installation Instructions




Front and Back Wind Baffles

NOTE: Some models may not feature holes or position dots. In these cases, use the provided template to guide the hole placement. The template is shaped to match the front grille and grille screws, ensuring proper alignment.

Tape the template in place, making sure the steps align with the screws and grille and that the top edge is straight. The template will also include markings for the top 2 self-tapping screws. Drill the screws into the template, leaving a small gap. After this step, tear away and remove the template.

Next, attach the front wind baffle onto the screws. Adjust the wind baffle to ensure the top edge is level. Use a marker to mark the top section of the bottom 2 keyholes, then remove the wind baffle. Finally, drill 2 additional self-tapping screws into the marked locations.

Front Wind Baffle Template

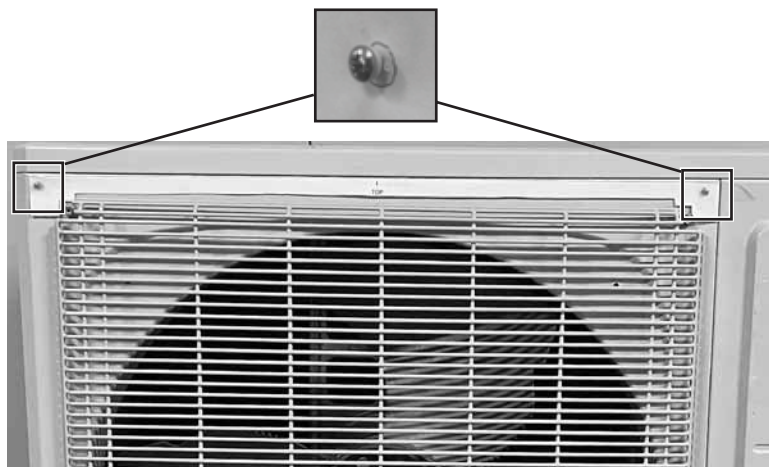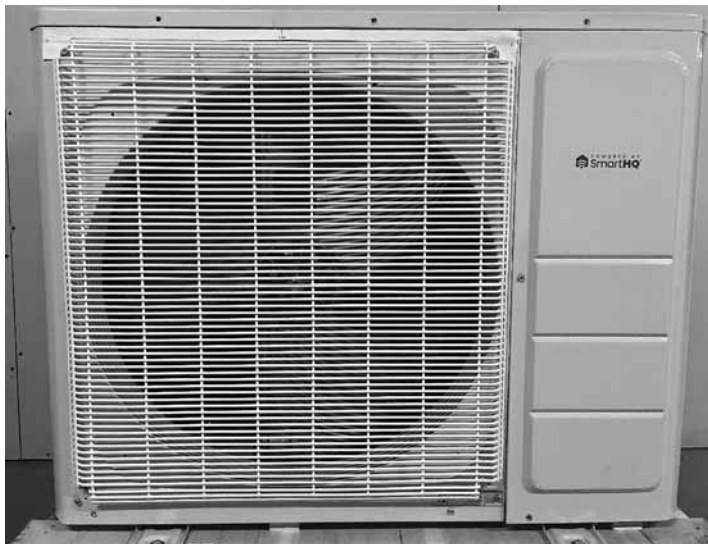





GE APPLIANCES
a Haier company

Installation Instructions

Front and Back Wind Baffles




Step 3:

Position the front wind baffle accessory so that the small part of the keyhole is facing upright. Align the keyhole slots with the screws and slide all 4 screws into the holes until the wind baffle rests securely on the screws. Tighten all 4 screws fully.

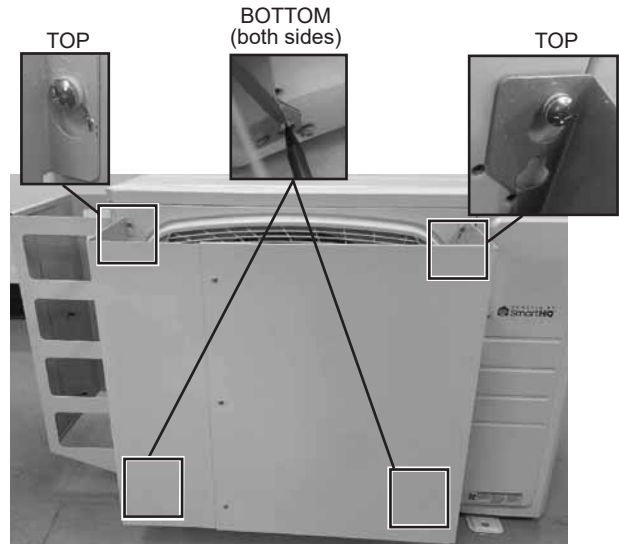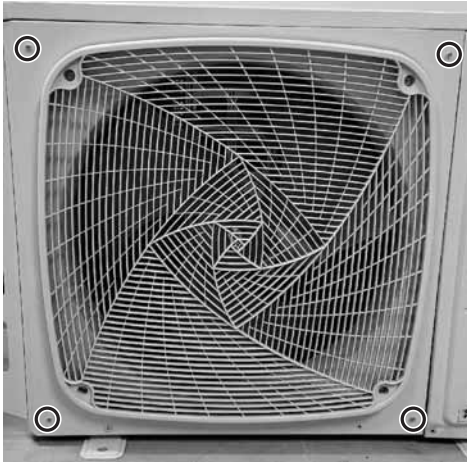

Step 4:

Mark the center of each of the 3 vertical holes on the front. Then, using 3 self-tapping screws with washers, drill through each marked hole to fasten the 2 metal pieces together.

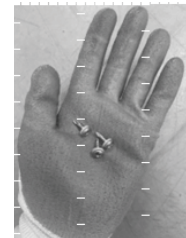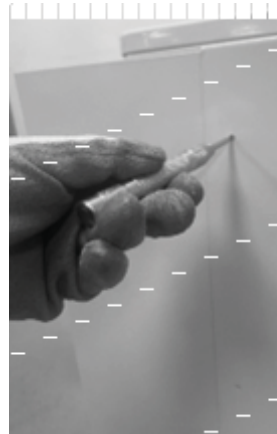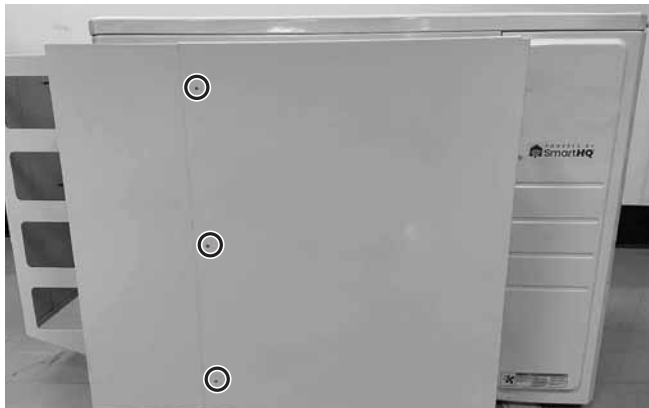


Step 5:

Cover the exposed end of each screw with the provided rubber backing.

Step 6:

The completed assembly of the front wind baffle should resemble the image below.

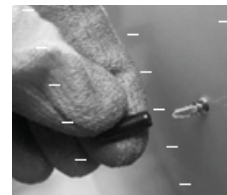



GE APPLIANCES
a Haier company


Installation Instructions

Front and Back Wind Baffles

Install Back Wind Baffle


Step 1:

Remove the back wind baffle from the box. When taken out of the box, the 2 halves of the accessory are fully connected. To adjust, pull the 2 halves apart until they are approximately the width of the back of the unit, ensuring not to pull them too far apart to avoid disconnecting the pieces.

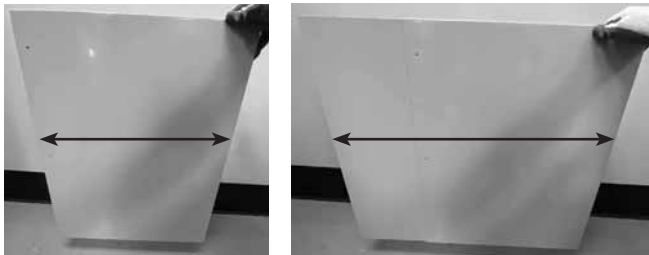

Step 2:

If the unit has a wire grille on the back, remove the screws securing the grille and take the grille off.

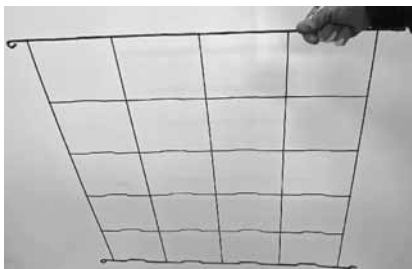

Step 3:

Locate the 4 holes circled below and install 4 self-tapping screws with washers. Do not tighten the screws completely; leave a small gap between the washer and the unit.



NOTE: The location of the top left screw hole for the back wind baffle may vary depending on the model. If the hole is positioned above or below the protruding box, do not insert the self-tapping screw into that hole immediately. Instead, insert the 3 other screws first, leaving the top left hole open. Once the back wind baffle is in place on the other screws (see step 4), then secure the top left screw to finalize the installation.





GE APPLIANCES
a Haier company

Installation Instructions Front and Back Wind Baffles



Step 4:

Position the back wind baffle accessory so that the small part of the keyhole is facing upright. Align the keyhole slots with the screws and slide all 4 screws into the holes until the wind baffle rests securely on the screws. Tighten all 4 screws fully.




Step 5:

Mark the center of each of the 3 vertical holes on the front. Then, using 3 self-tapping screws with washers, drill through each marked hole to fasten the 2 metal pieces together.

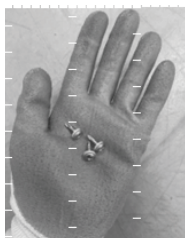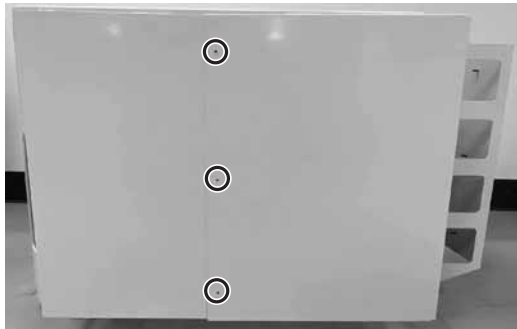

Step 6:

Cover the exposed end of each screw with the provided rubber backing.

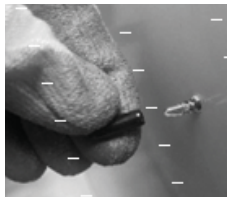

Step 7:

The completed assembly of the back wind baffle should resemble the image below.





GE APPLIANCES
a Haier company

Installation Instructions
**Front and Back
Wind Baffles**

NOTES:



GE APPLIANCES
a Haier company

Instructions d'installation Déflecteurs de vent avant et arrière

**Avant de commencer l'installation, lisez ces instructions en entier et avec attention.
Respectez tous les codes et règlements applicables.
Remettez ces instructions au propriétaire.**

⚠ AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Pour éviter des blessures personnelles ou des dommages matériels, cet accessoire doit être installé par un professionnel de l'industrie accrédité et qualifié. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable pour des installateurs non qualifiés ou un non-respect de ces instructions.


⚠ AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité personnelle, débranchez l'alimentation du système avant d'installer cet accessoire. Pendant l'installation, si les conducteurs de terre, les vis, les courroies, les attaches ou d'autres moyens de fixer les composants de terre sont retirés, ils doivent être remis à leur position d'origine et fixés de façon sécuritaire.

**Modèle : UAWB15WA; UAWB30WA; UAWB31WA; UAWB51WA; UAWB15GA;
UAWB30GA; UAWB31GA; UAWB51GA**

Pièces comprises:

- Déflecteur de vent avant/arrière
- Vis autotaraudeuses
- Cette feuille d'instructions

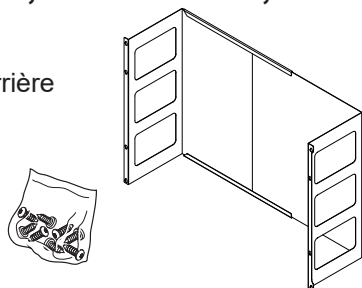


REMARQUE : Cet accessoire peut être installé à l'avant ou à l'arrière. Pour l'installation arrière, reportez-vous à la page 4.

Installation du déflecteur de vent avant


Étape 1:

Retirez le déflecteur avant de la boîte. Une fois sorti de la boîte, les 2 moitiés de l'accessoire sont entièrement connectées. Pour ajuster, écartez les 2 moitiés jusqu'à ce qu'elles soient approximativement de la largeur de l'avant de l'appareil, en veillant à ne pas les écarter trop pour éviter de les séparer.

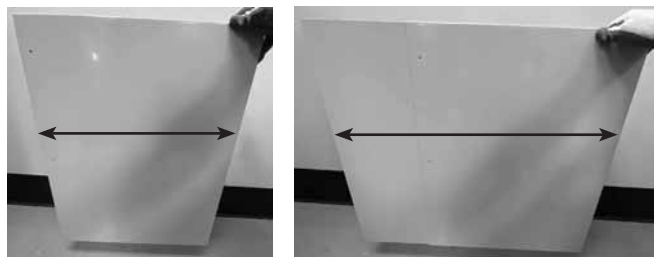


Étape 2:

Repérez les trous ou les points de position entourés ci-dessous et installez 4 vis autotaraudeuses avec rondelles. Ne serrez pas complètement les vis; laissez un petit espace entre la rondelle et l'unité.



Trou vs point
de position

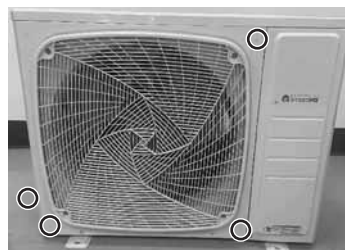



GE APPLIANCES
a Haier company



Instructions d'installation Déflecteurs de vent avant et arrière

REMARQUE : Certains modèles peuvent ne pas comporter de trous ou de points de position. Dans ce cas, utilisez le gabarit fourni pour guider le positionnement des trous. La forme du gabarit est adaptée à la grille avant et aux vis de grille, assurant ainsi un alignement correct.

Fixez le gabarit à l'aide de ruban adhésif, en vous assurant que les « marches » sont alignées avec les vis et la grille et que le bord supérieur est droit. Le gabarit comprend également des marques pour les 2 vis autotaraudeuses supérieures. Percez les vis dans le gabarit, en laissant un petit espace. Après cette étape, déchirez et retirez le gabarit.

Ensuite, fixez le déflecteur avant sur les vis. Ajustez le déflecteur de vent pour vous assurer que le bord supérieur est de niveau. Utilisez un marqueur pour marquer la partie supérieure des 2 trous de serrure inférieurs, puis retirez le déflecteur. Enfin, percez 2 vis autotaraudeuses supplémentaires dans les emplacements marqués.

Gabarit de déflecteur de vent avant

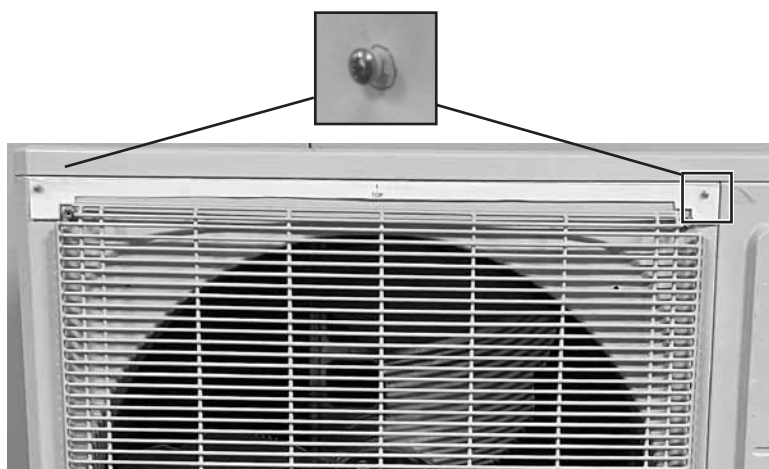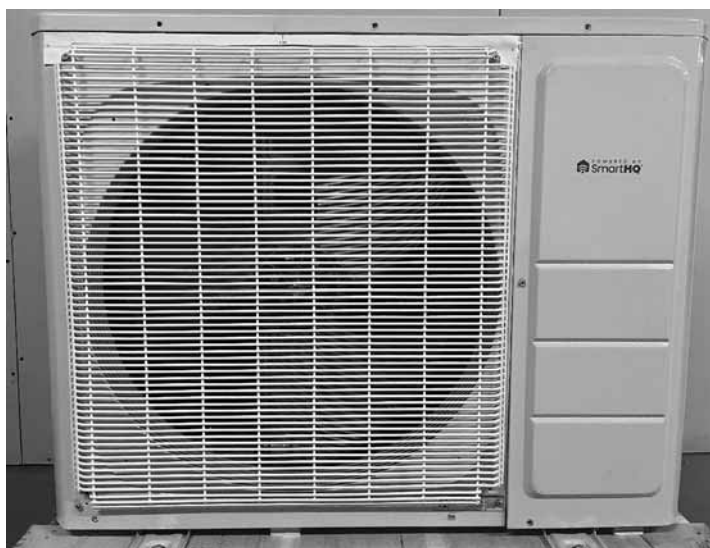





GE APPLIANCES
a Haier company

Instructions d'installation Déflecteurs de vent avant et arrière




Étape 3:

Placez le déflecteur avant de manière à ce que la petite partie du trou de serrure soit orientée vers le haut. Alignez les fentes en trou de serrure avec les vis et faites glisser les 4 vis dans les trous jusqu'à ce que le déflecteur repose solidement sur les vis. Serrez complètement les 4 vis.

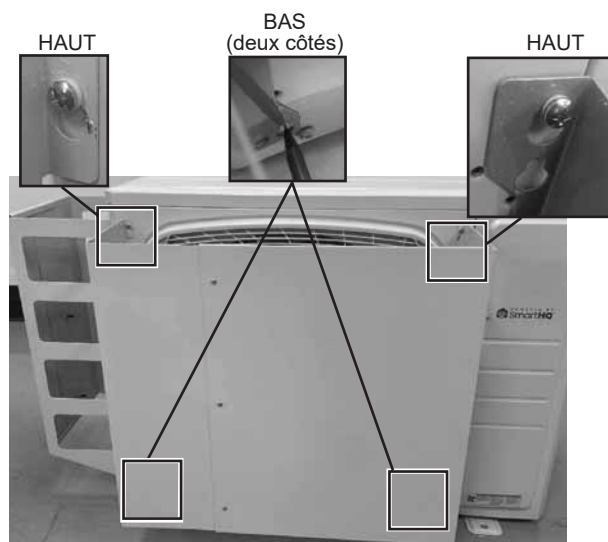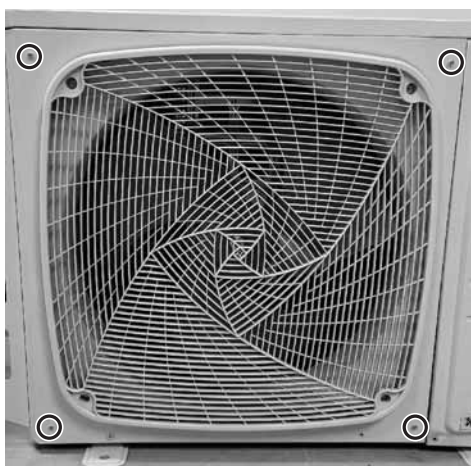

Étape 4:

Marquez le centre de chacun des 3 trous verticaux à l'avant. Ensuite, à l'aide de 3 vis autotaraudeuses avec rondelles, percez chaque trou marqué pour fixer les 2 pièces métalliques ensemble.

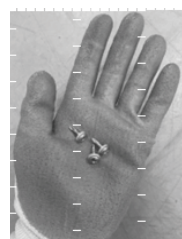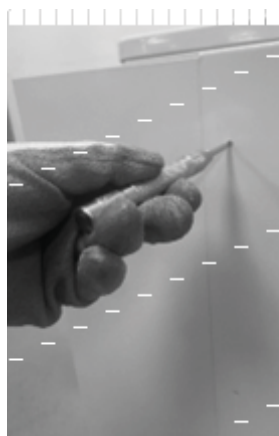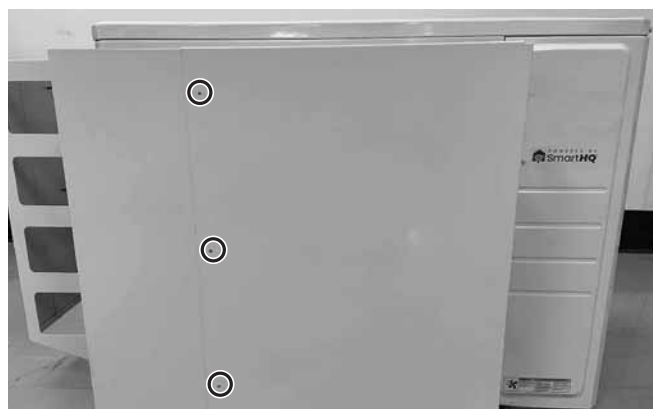


Étape 5:

Couvrez l'extrémité exposée de chaque vis avec le capuchon en caoutchouc fourni.

Étape 6:

L'assemblage complet du déflecteur de vent avant doit ressembler à l'image ci-dessous.

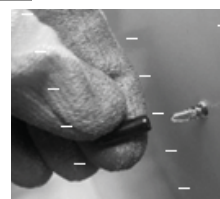




GE APPLIANCES
a Haier company

Instructions d'installation Déflecteurs de vent avant et arrière

Installation du déflecteur de vent arrière


Étape 1:

Retirez le déflecteur arrière de la boîte. Une fois sorti de la boîte, les 2 moitiés de l'accessoire sont entièrement connectées. Pour ajuster, écartez les deux moitiés jusqu'à ce qu'elles soient approximativement de la largeur de l'arrière de l'appareil, en veillant à ne pas les écarter trop pour éviter de les déconnecter.

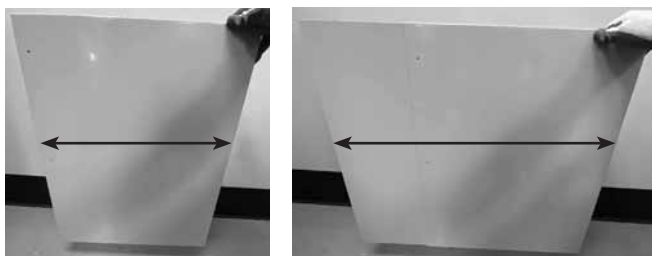

Étape 2:

Si l'unité est dotée d'une grille métallique à l'arrière, retirez les vis fixant la grille et retirez la grille.

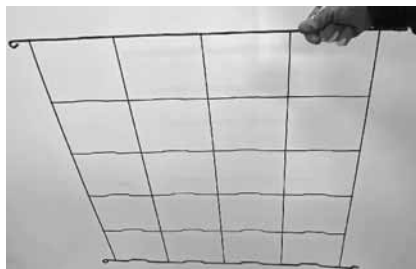

Étape 3:

Repérez les 4 trous entourés ci-dessous et posez les 4 vis autotaraudeuses avec rondelles. Ne serrez pas complètement les vis; laissez un petit espace entre la rondelle et l'unité.



REMARQUE : L'emplacement du trou de vis supérieur gauche pour le déflecteur arrière peut varier selon le modèle. Si le trou est situé au-dessus ou en dessous de la boîte saillante, n'insérez pas immédiatement la vis autotaraudeuse dans ce trou. Insérez plutôt les 3 autres vis en premier, en laissant le trou supérieur gauche ouvert. Une fois que le déflecteur arrière est en place sur les autres vis (voir étape 4), fixez la vis supérieure gauche pour terminer l'installation.





GE APPLIANCES
a Haier company

Instructions d'installation Déflecteurs de vent avant et arrière



Étape 4:

Placez le déflecteur arrière de sorte que la petite partie du trou de serrure soit orientée vers le haut. Alignez les fentes en trou de serrure avec les vis et faites glisser les 4 vis dans les trous jusqu'à ce que le déflecteur repose solidement sur les vis. Serrez complètement les 4 vis.




Étape 5:

Marquez le centre de chacun des 3 trous verticaux à l'avant. Ensuite, à l'aide de 3 vis autotaraudeuses avec rondelles, percez chaque trou marqué pour fixer les 2 pièces métalliques ensemble.

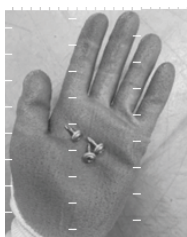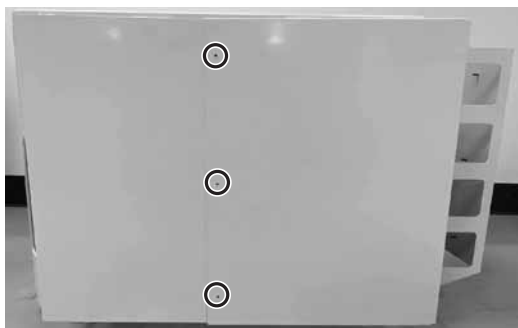

Étape 6:

Couvrez l'extrémité exposée de chaque vis avec le renforcement en caoutchouc fourni.

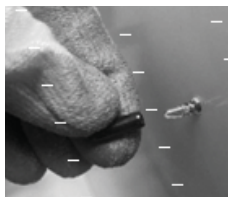

Étape 7:

L'assemblage complet du déflecteur de vent arrière doit ressembler à l'image ci-dessous.





GE APPLIANCES
a Haier company

Instructions d'installation
**Défecteurs de vent
avant et arrière**

REMARQUE :



GE APPLIANCES
a Haier company

Instrucciones de Instalación Deflectores de Viento Frontal y Trasero

Antes de comenzar con la instalación, lea estas instrucciones completamente y de forma detenida. Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales, ya que es posible que se apliquen. Entréguele estas instrucciones al propietario.

⚠ AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones personales o daños sobre la propiedad, este accesorio deberá ser instalado únicamente por un profesional con licencia y entrenamiento de la industria. El fabricante no asumirá responsabilidades por instaladores sin calificación o que no sigan estas instrucciones.


⚠ ADVERTENCIA

Como medida de seguridad personal, desconecte la corriente al sistema antes de instalar este accesorio. Si durante la instalación se retiran cables a tierra, tornillos, cintas, pernos u otros medios de adherencia de componentes a tierra, se deberán volver a colocar en sus posiciones originales y ajustar de forma segura.

**Modelo : UAWB15WA; UAWB30WA; UAWB31WA; UAWB51WA; UAWB15GA;
UAWB30GA; UAWB31GA; UAWB51GA**

Piezas Incluidas:

- Deflector de viento frontal/ trasero
- Tornillos autorroscantes
- Esta ficha de instrucciones

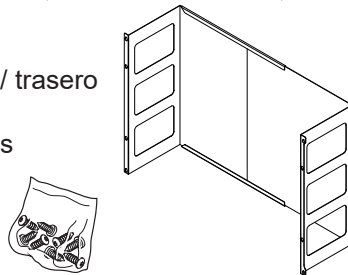


NOTA: Este accesorio se podrá instalar sobre la parte frontal o trasera. Para realizar la instalación trasera, por favor consulte la página 4.

Instalación del Deflector de Viento Frontal

Paso 1:

Retire el deflector de viento frontal de la caja. Una vez retirado de la caja, encontrará las 2 mitades del accesorio completamente conectadas. Para realizar el ajuste, separe las 2 mitades hasta que se encuentren a aproximadamente el ancho del frente de la unidad, asegurándose de no separarlas demasiado y evitar así la desconexión de las partes.

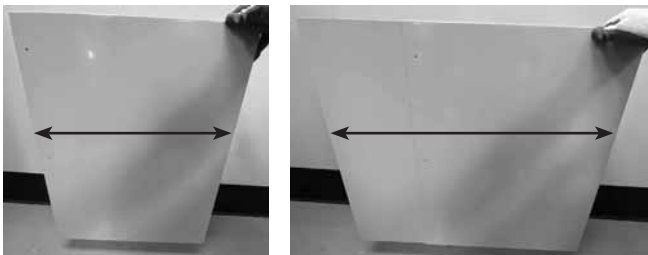


Paso 2:

Ubique los orificios o posicione los puntos marcados con círculos a continuación e instale los 4 tornillos auto perforantes con arandelas. No ajuste los tornillos

completamente; deje un pequeño espacio entre la arandela y la unidad.



Orificio vs. Punto
de Posicionamiento

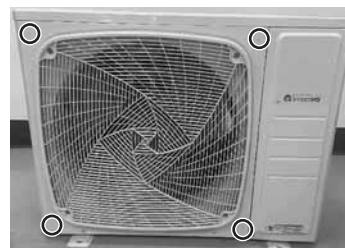



GE APPLIANCES
a Haier company

Instrucciones de Instalación



Deflectores de Viento Frontal y Trasero

NOTA: Es posible que algunos modelos no presenten orificios o puntos de posicionamiento. En estos casos, use la plantilla provista como guía para la ubicación de los agujeros. El diseño de la plantilla debe coincidir con la rejilla frontal y los tornillos de la rejilla, asegurando una alineación adecuada.

Enciente la plantilla sobre su posición, asegurándose de que al seguir los pasos se logre la alineación de los tornillos y la rejilla, y que el extremo superior quede recto. La plantilla también incluirá las marcas de los 2 tornillos auto perforantes superiores. Perfore los tornillos en la plantilla, dejando un pequeño espacio. Luego de este paso, despegue y retire la plantilla.

Luego, adhiera el deflector de viento frontal a los tornillos. Ajuste el deflector de viento para asegurarse de que el extremo superior esté nivelado. Use el marcador para señalar la sección superior de las 2 ranuras inferiores, y luego retire el deflector de viento. Finalmente, perfore 2 tornillos auto perforantes adicionales en las ubicaciones marcadas.

Plantilla del Deflector de Viento Frontal

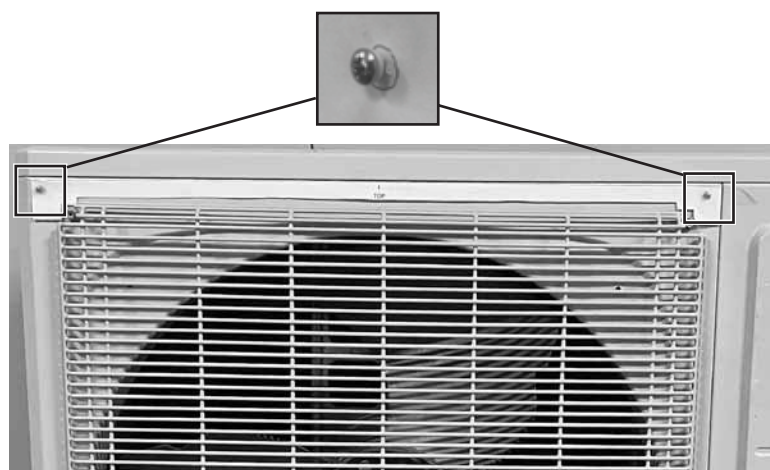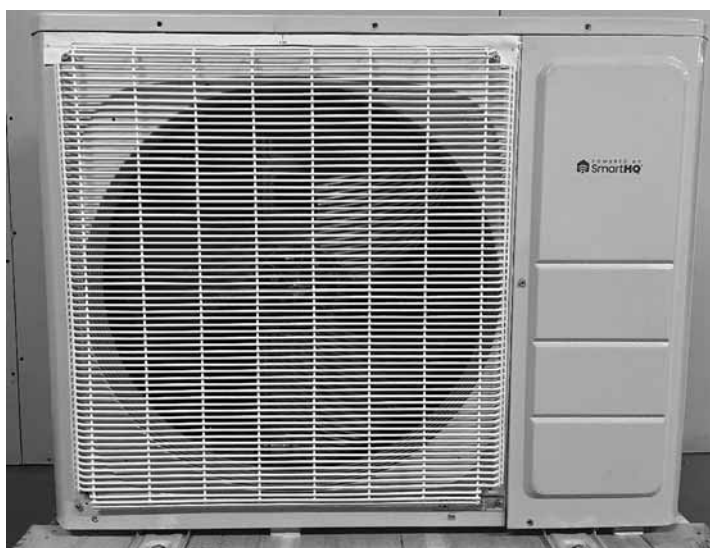





GE APPLIANCES
a Haier company

Instrucciones de Instalación

Deflectores de Viento Frontal y Trasero




Paso 3:

Posicione el accesorio del deflector de viento frontal de modo que la parte pequeña de la ranura mire hacia arriba. Alinee las ranuras con forma de llave con los tornillos y deslice los 4 tornillos por los agujeros hasta que el deflector de viento se apoye de forma segura sobre los tornillos. Ajuste los 4 tornillos completamente.

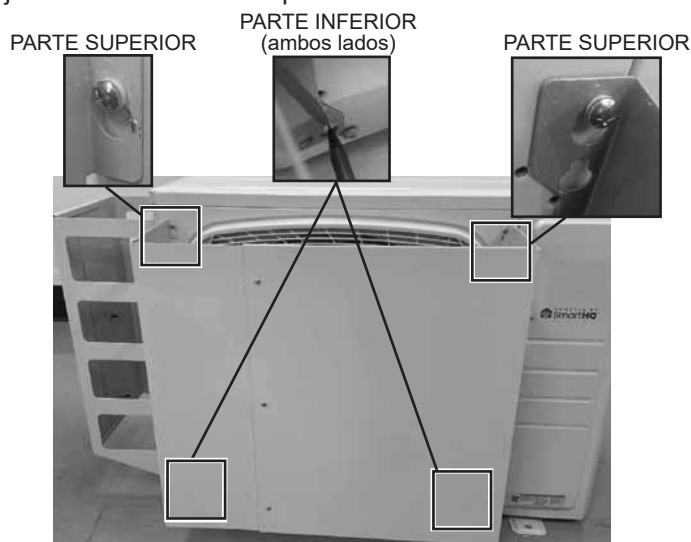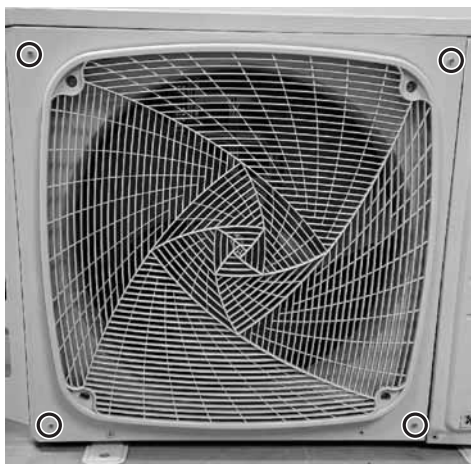

Paso 4:

Marque el centro de cada uno de los 3 agujeros verticales sobre el frente. Luego, usando los 3 tornillos autoperforantes con arandelas, perfore a través de cada marca de agujero para sujetar las 2 partes metálicas juntas.

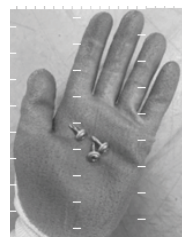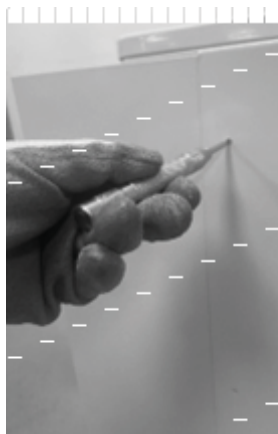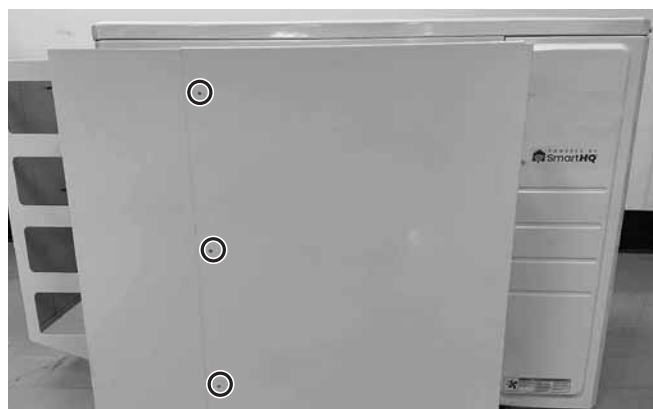


Paso 5:

Cubra el extremo expuesto de cada tornillo con el soporte de goma provisto.

Paso 6:

El ensamble completo del deflector de viento frontal se deberá parecer a la siguiente imagen.

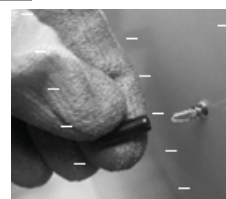



GE APPLIANCES
a Haier company



Instrucciones de Instalación

Deflectores de Viento Frontal y Trasero

Instalación del Deflector de Viento Trasero


Paso 1:

Retire el deflector de viento trasero de la caja. Una vez retirado de la caja, encontrará las 2 mitades del accesorio completamente conectadas. Para realizar el ajuste, separe las 2 mitades hasta que se encuentren a aproximadamente el ancho de la parte trasera de la unidad, asegurándose de no separarlas demasiado y evitar así la desconexión de las partes.

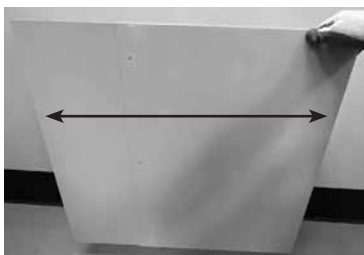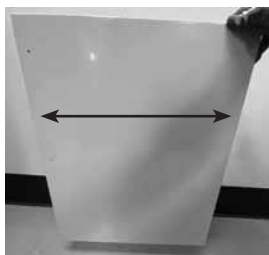

Paso 2:

Si la unidad cuenta con una rejilla de alambre en la parte trasera, retire los tornillos que aseguran la misma y retire la rejilla.

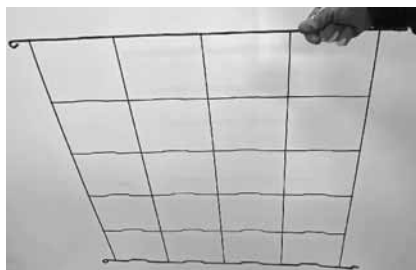

Paso 3:

Ubique los 4 agujeros marcados con círculos e instale los 4 tornillos autoperforantes con arandelas. No ajuste los tornillos completamente; deje un pequeño espacio entre la arandela y la unidad.



NOTA: La ubicación del agujero del tornillo superior izquierdo para el deflector de viento trasero podrá variar dependiendo del modelo. El agujero está posicionado sobre o debajo de la caja que sobresale; no inserte el tornillo autoperforante en dicho agujero inmediatamente. En cambio, inserte primero los otros 3 tornillos, dejando el agujero superior izquierdo abierto. Una vez que el deflector de viento trasero esté en su posición sobre los demás tornillos (vea el paso 4), entonces asegure el tornillo superior izquierdo para finalizar la instalación.





GE APPLIANCES
a Haier company

Instrucciones de Instalación

Deflectores de Viento Frontal y Trasero



Paso 4:

Posicione el accesorio del deflector de viento trasero de modo que la parte pequeña de la ranura mire hacia arriba. Alinee las ranuras con forma de llave con los tornillos y deslice los 4 tornillos por los agujeros hasta que el deflector de viento se apoye de forma segura sobre los tornillos. Ajuste los 4 tornillos completamente.




Paso 5:

Marque el centro de cada uno de los 3 agujeros verticales sobre el frente. Luego, usando los 3 tornillos auto perforantes con arandelas, perfore a través de cada marca de agujero para sujetar las 2 partes metálicas juntas.

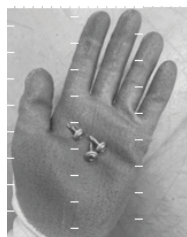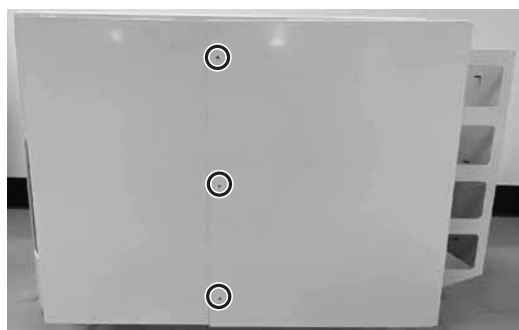

Paso 6:

Cubra el extremo expuesto de cada tornillo con el soporte de goma provisto.

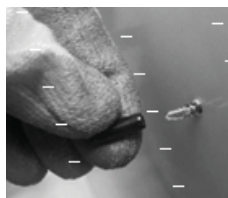

Paso 7:

El ensamble completo del deflector de viento trasero se deberá parecer a la siguiente imagen.

