



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX USA Téléphone : 0800 118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SAUNA CUBIQUE LENNON POUR 4 À 6 PERSONNES

N° DE MODÈLE : 2504677, 2504677-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ PUISQU'IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES
UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST NÉCESSAIRE POUR INSTALLER UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A



AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou
pour commander des pièces de rechange *Para obtener instrucciones en español, visite*
www.backyarddiscovery.com



INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



INS-2504677 LENNON 4-6 PERSON CUBE SAUNA - FR 1-2-2026

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE




CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA!

Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.


Une fondation instable peut entraîner le basculement, le déplacement ou la chute du sauna, provoquant ainsi des blessures.

Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape.

- L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect.
- Assurez-vous que la surface est ferme et de niveau et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs. 0,68 kg (1400 lb)
- De nombreux garages, sous-sols ou planchers de terrasse sont inclinés pour le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente plus prononcée nécessitera un calage pour que le sauna soit de niveau.
- Envisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou un matériau similaire afin d'empêcher les supports de berceau de s'enfoncer dans le sol. Des ancrages pour béton sont fournis dans le kit.
- En cas d'installation sur le sol ou sur une surface en gravier, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si l'installation se fait sur une terrasse, il faut s'assurer que le support structurel sous la terrasse est suffisant. La quincaillerie pour le montage sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément.
- Tenez compte de la distance par rapport à votre panneau électrique, car cela peut avoir une grande incidence sur le coût des travaux d'électricité nécessaires.
- Si la porte est située dans une région soumise à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'elle ne s'ouvre pas. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

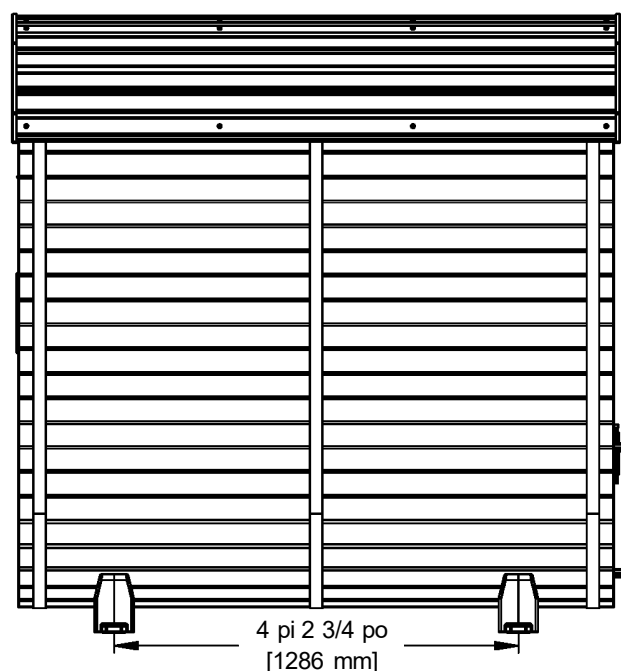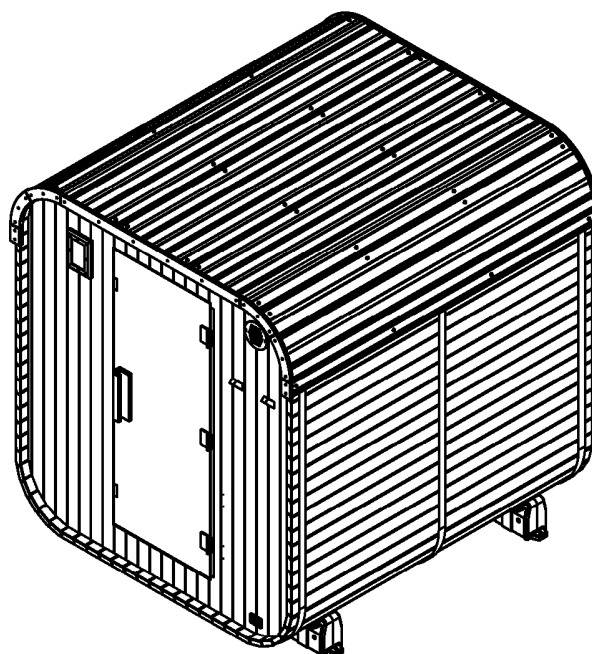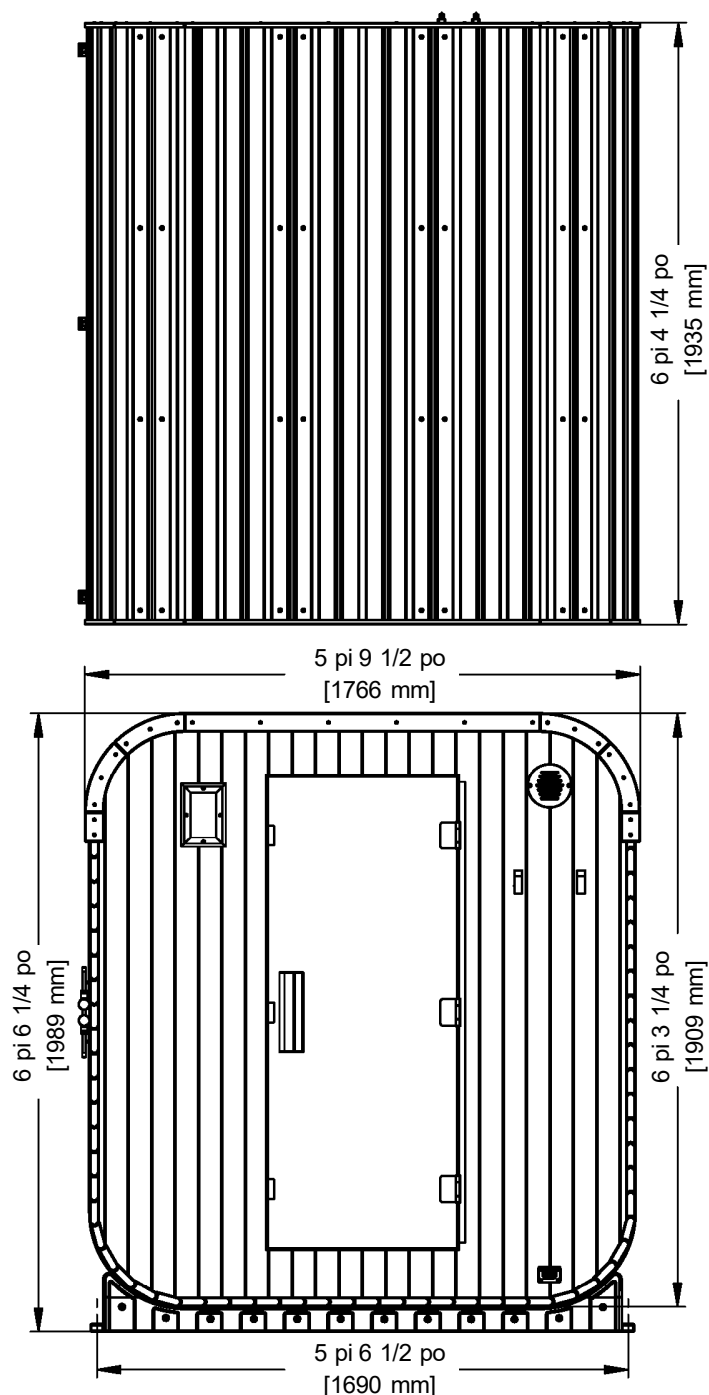

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

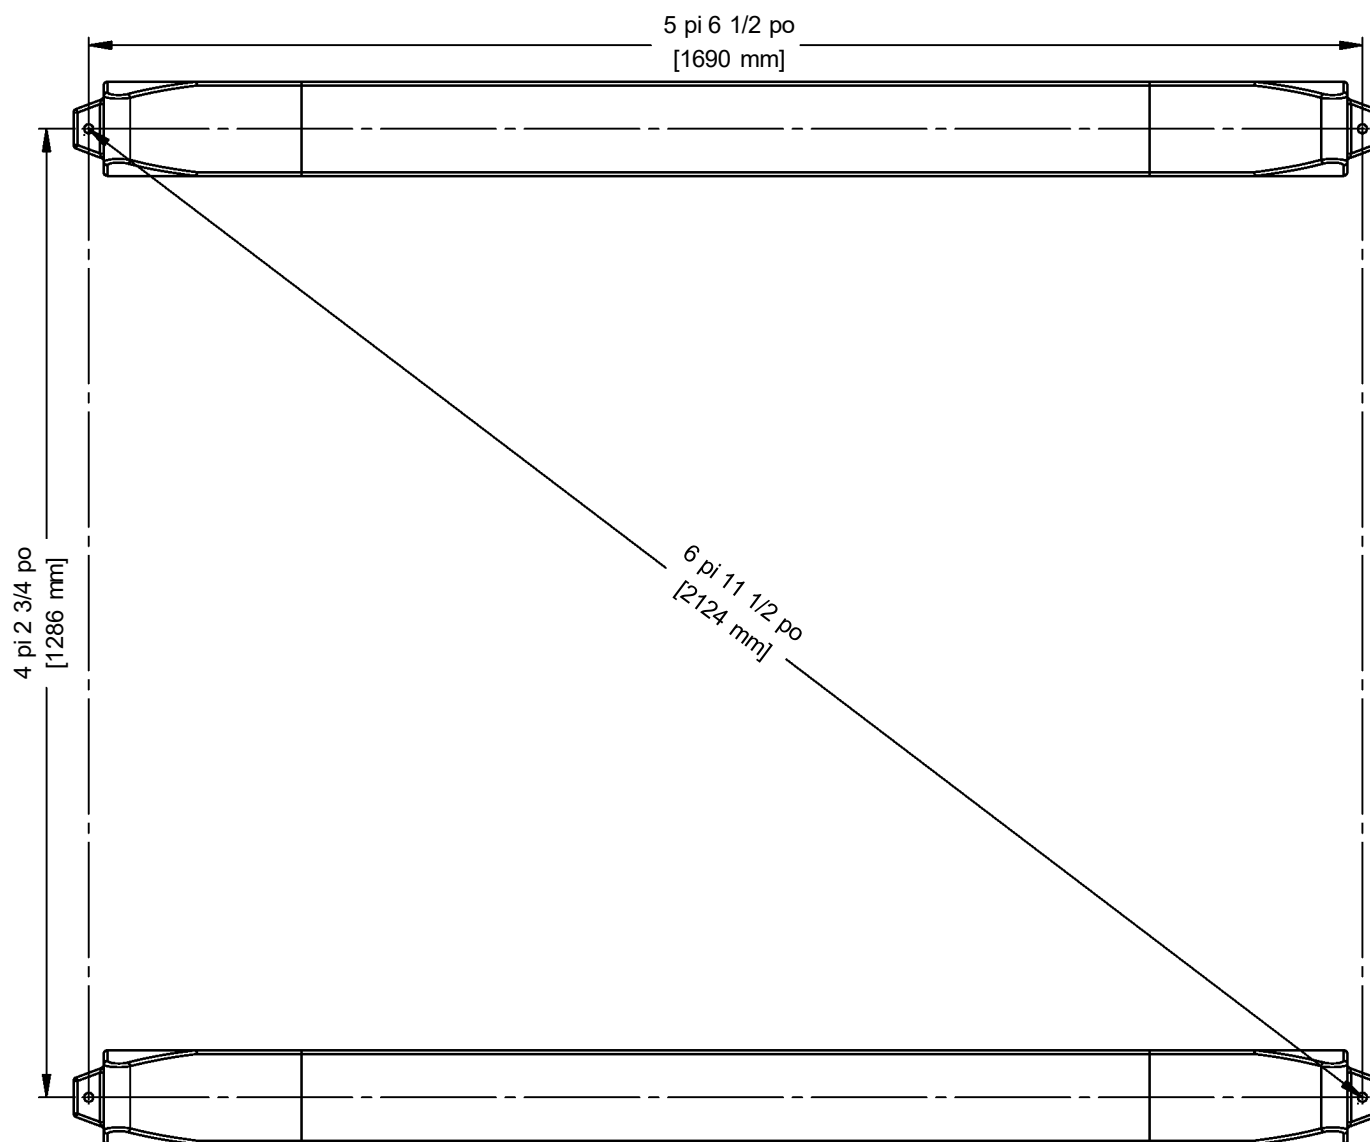

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




NG01 LATTE - W4L21949
(x3) 13/16 po x 3 3/8 po x 65 3/4 po (20 x 86 x 1670)



NG02 GARNITURE - W4L22032
(x8) 13/16 po x 3 1/8 po x 9 9/16 po (20 x 80 x 243)



NR01 GARNITURE - W4L22033
(x2) 13/16 po x 2 3/8 po x 44 1/2 po (20 x 60 x 1130)



NR02 GARNITURE - W4L22034
(x4) 13/16 po x 2 3/8 po x 4 1/4 po (20 x 60 x 108)



NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22036
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 20 3/8 po (20 x 60 x 518)



NR04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22037
(x5) 13/16 po x 2 3/8 po x 15 11/16 po (20 x 60 x 398)




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21936
(x63) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 74 5/8 po (30 x 86 x 1895)



OG02 TAQUET DE SIÈGE - W4L21943
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)



OG03 TAQUET DE SIÈGE - W4L21944
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)



OG04 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21951
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)




OG05 TASSEAU - W4L22030
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)




OG06 TASSEAU - W4L22031
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 18 1/8 po (30 x 86 x 460)




OG07 TASSEAU - W4L22039
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 17 11/16 po (30 x 86 x 450)



OG08 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22040
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 14 7/16 po (30 x 86 x 367)



OG09 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22041
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 65 9/16 po (30 x 86 x 1665)



OG10 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22042
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 7 5/8 po (30 x 86 x 193)



OG12 PLANCHE DE DRAINAGE DE PÉRIMÈTRE - W4L22044
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 74 5/8 po (30 x 86 x 1895)




OG13 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22322
(x20) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 74 5/8 po (30 x 86 x 1895)




OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L21950
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 14 15/16 po (30 x 30 x 380)



OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22038
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)




OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22035
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)



OO05 TAQUET DE PLANCHER - W4L22600
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 45 1/4 po (30 x 30 x 1150)


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



OR01
(x2)

MONTANT DE SIÈGE - W4L21945
1 3/16 po x 2 3/8 po x 30 11/16 po (30 x 60 x 780)



OR02
(x4)

CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)




OR03
(x2)

MONTANT DE SIÈGE - W4L21947
1 3/16 po x 2 3/8 po x 14 15/16 po (30 x 60 x 380)




W01
(x2)

GARNITURE DE SIÈGE - W4L21948
1 9/16 po x 3 3/8 po x 65 3/4 po (40 x 86 x 1670)

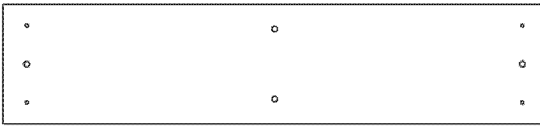


Y01
(x2)

PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22601
5/8 po x 4 po x 18 1/4 po (16 x 102 x 464)

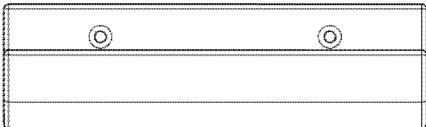


AM01
(x1)

POIGNÉE DE PORTE - W4L21937
2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

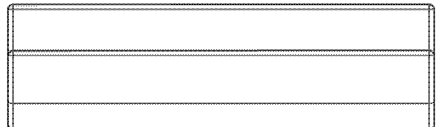


HA01
(x1)

ASSEMBLAGE DE POIGNÉE - W2A04820
2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

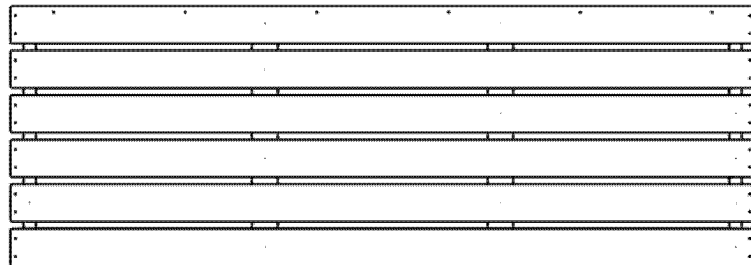


BA01
(x1)

ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04821
1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/4 po (50 x 586 x 1670)

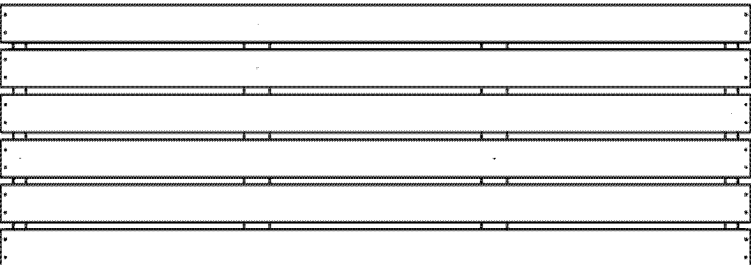


BA02
(x1)

ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04822
1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/4 po (50 x 586 x 1670)

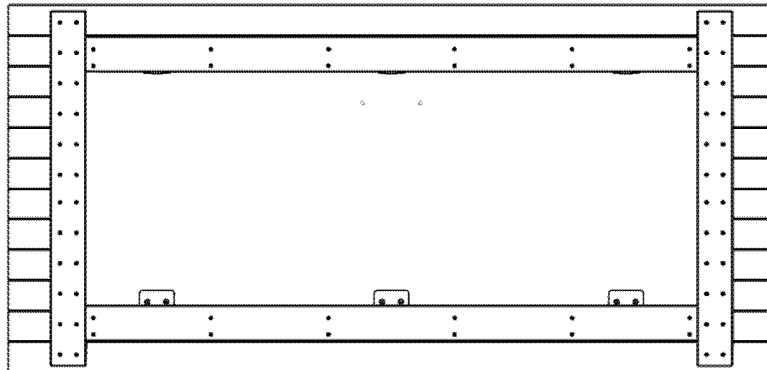


WP01
(x1)

ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04816
2 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po (60 x 906 x 1858)

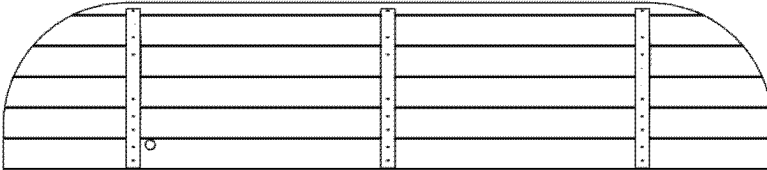


WP02
(x1)

PANNEAU MURAL - W2A04817
3 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po (35 x 415 x 1858)

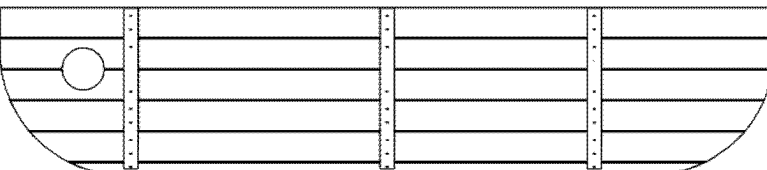


WP03
(x1)

PANNEAU MURAL - W2A04818
1 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po (35 x 403 x 1858)

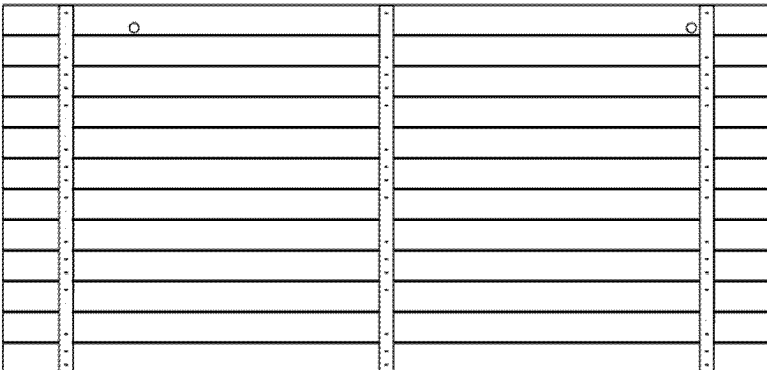


WP04
(x1)

PANNEAU MURAL - W2A04819
1 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po (35 x 906 x 1858)

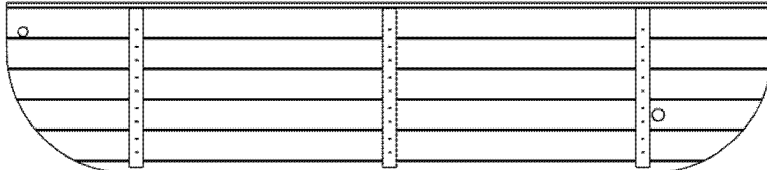


WP05
(x1)

PANNEAU MURAL - W2A04823
1 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po (35 x 415 x 1858)

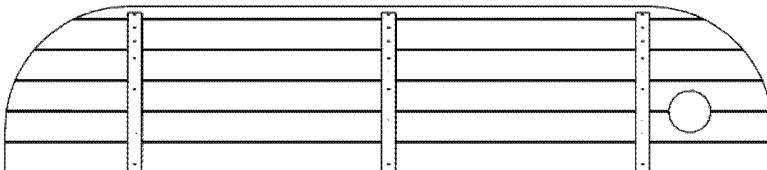


WP06
(x1)

PANNEAU MURAL - W2A04883
3 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po (35 x 403 x 1858)

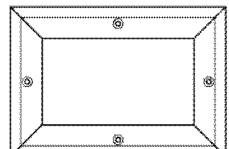

TF01
(x1)

CADRE DE GARNITURE - W2A04797
7/8 po x 5 9/16 po x 8 1/16 po (22 x 142 x 204)

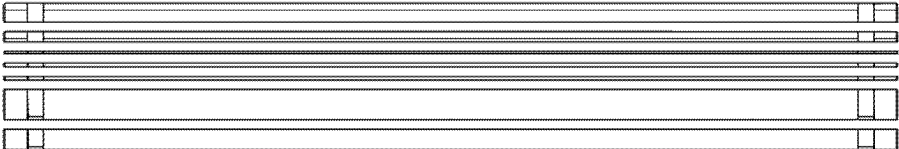

KIT D'ENTRETOISE DE PLANCHE - W2A04848
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)



A4M05663 FEUILLE DE CALIBRE 29
(x5)




A4M05673 SEAU
(x1)




A4M05596 LOUCHE
(x1)




A4M05590-02 PANNEAU DE COMMANDE
(x1)

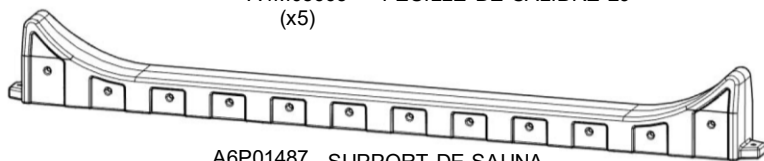

A6P01487 SUPPORT DE SAUNA CUBIQUE
(x2)




A6P01493-02 ÉCLAIRAGE À DEL
(x2)

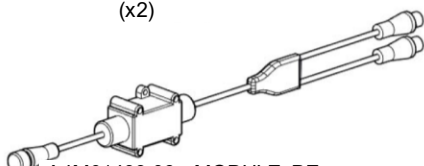


A4M01493-06 MODULE DE TÉLÉCOMMANDE
(x1)



A4M05590-10 FAISCEAU DE CÂBLES
(x1)

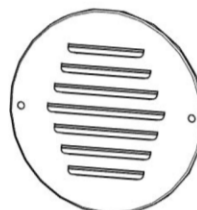


A4M05285 COUVERTURE D'ÉVENT
(x2)

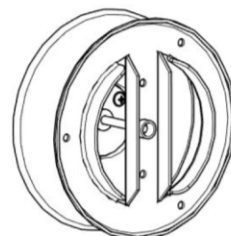


A4M05592 ASSEMBLAGE D'ÉVENT
(x1)



A4M05590-03 PANNEAU DE COMMANDE SUPPORT DE MONTAGE
(x1)

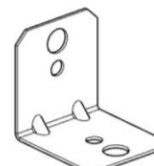


A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x1)

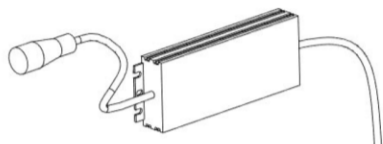


A6P01493-03 ALIMENTATION POUR LED
(x1)




A4M05667 PIQUET AU SOL
(x4)

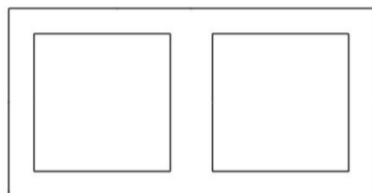


T01 THERMOMÈTRE
(x1)

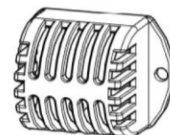

A4M05590-08 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
(x1)

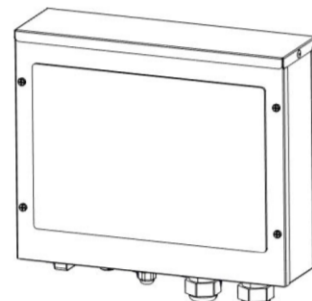


A4M05590-01 PANNEAU DE COMMANDE
(x1)




A4M05671 BOUCLE DE SERRAGE
(x3)




A4M05662 SERRAGE
(x3)

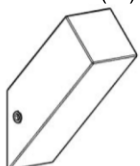


A4M05672 PORTE-SERVIETTES
(x2)

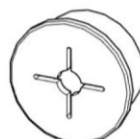


A6P01467 PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm
(x4)




A6P01493-04 CLIP DE LUMIÈRE
(x4)

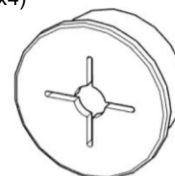

A6P01468 PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 mm
(x1)



A6P01448 ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE
(x10)

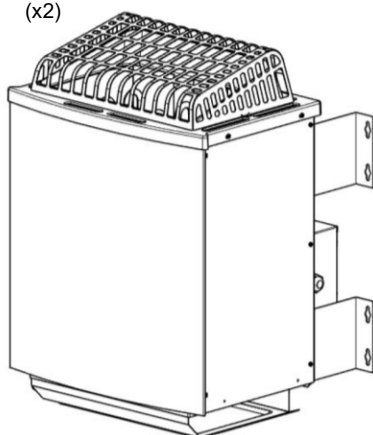

9250253 CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9 KW
(x1)




A6P01490 CÂBLE D'ALIMENTATION POUR SAUNA
(x1)




A6P01493-05 TÉLÉCOMMANDE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H101423 VIS TF PH 8 X 7/8 INOX NOIRE
(x4) 8 x 7/8




H101424 VIS TF PH 8 X 1 INOX NOIRE
(x1) 8 x 1




H101426 VIS TF PH 8 X 1 1/4 INOX NOIRE
(x3) 8 x 1 1/4




H101427 VIS TF PH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE
(x8) 8 x 1 1/2




H101428 VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE
(x121) 8 x 1 3/4




H101429 VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE
(x236) 8 x 2




H101430 VIS TF PH 8 X 2 1/4 INOX NOIRE
(x12) 8 x 2 1/4



H101431 VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
(x12) 8 x 2 1/2




H101437 VIS TF PH 8 X 5/8 INOX NOIRE
(x4) 8 x 5/8




H101438 VIS TF PH 8 X 3/4 INOX NOIRE
(x12) 8 x 3/4




H101440 VIS TF PH 8 X 1 INOX NOIRE
(x11) 8 x 1




H101443 VIS TF PH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE
(x16) 8 x 1 1/2




H101468 VIS À TÊTE BOMBÉE NOIRE
(x8) 8 x 1




H101409 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE
(x10) 4 x 1/2




H100627 VIS TF PH NOIRE
(x2) 6 x 3/4

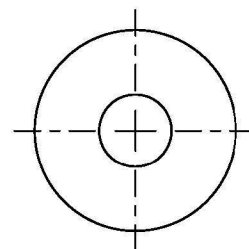


H101403 RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE
(x4)



H101413 CLOU STD TÊTE GLV
(x40)




H101402 VIS TF PH 1/4-20 x 1 5/8 INOX
(x2) 1/4-20 X 1 5/8




H101117 VIS À BOIS
(x40) 10 x 3/4




H100147 EMBOUT TORX
(x1) T-30




H100879 EMBOUT TORX
(x1) T-20



H101100 EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)

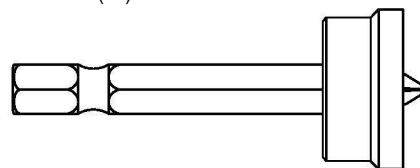


H100764 EMBOUT LIMITEUR DE PROFONDEUR POUR VIS
(x1)

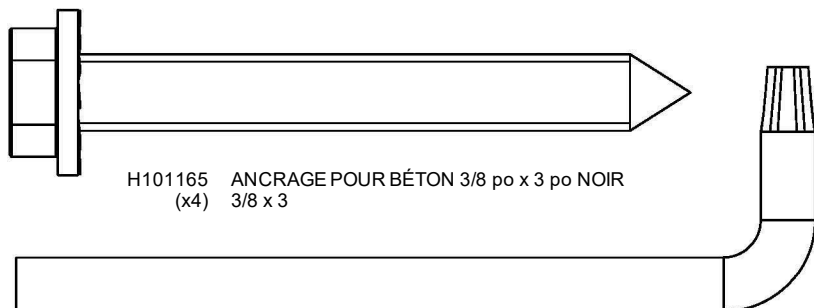


H101165 ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 po x 3 po NOIR
(x4) 3/8 x 3


H100114 CLÉ TORX
(x1) T-30

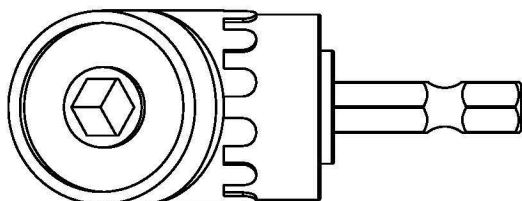

H101114 ADAPTATEUR DE PERÇAGE À ANGLE DROIT
(x1)



H101106 EMBOUT HEXAGONAL
(x1) 5/16



H101278 EXTENSION DE L'EMBOUT MAGNÉTIQUE DE 6 po
(x1)


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE CARTON.

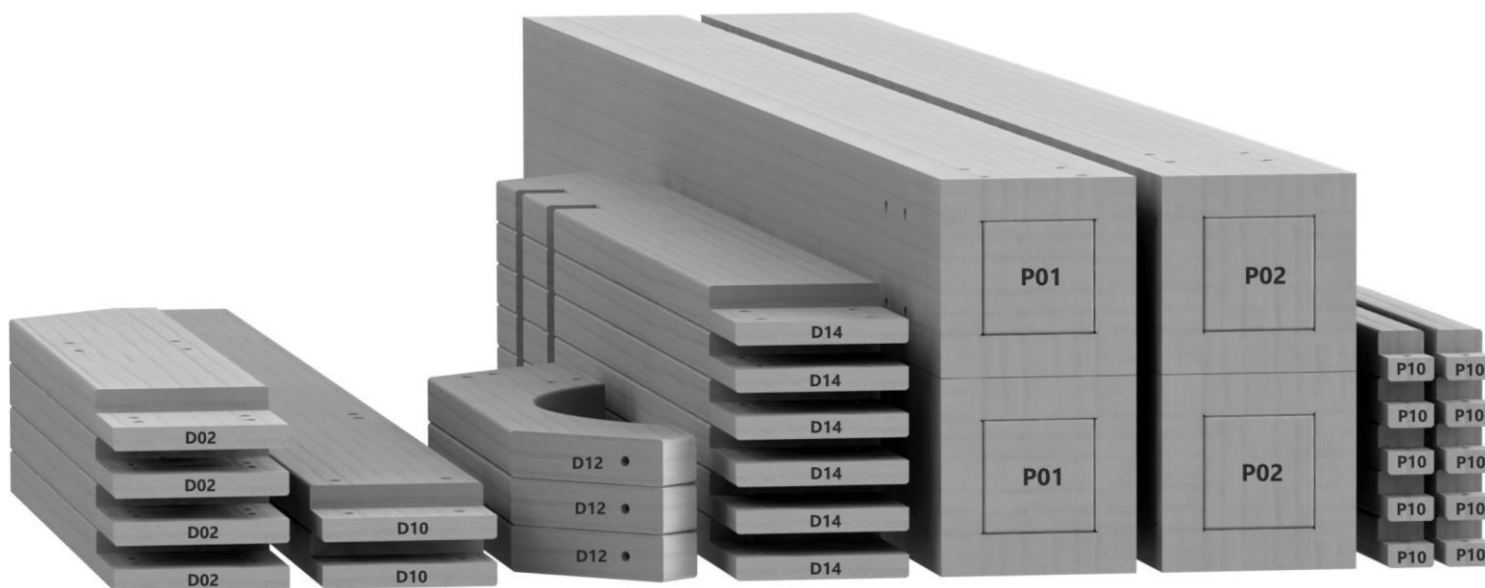

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.

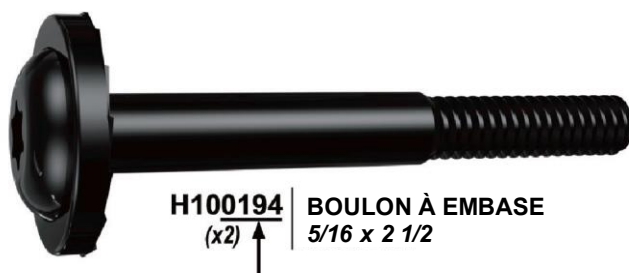

ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique



Accessoires de perçage :
Tête Phillips



Mèches 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po
et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité
ouverte de 11/16 po




Cliquet à entraînement
3/8 po, douilles standard
1/2 po et 7/16 po, douilles
profondes 1/2 po et 7/16 po



Ruban à mesurer



Marteau de
charpente

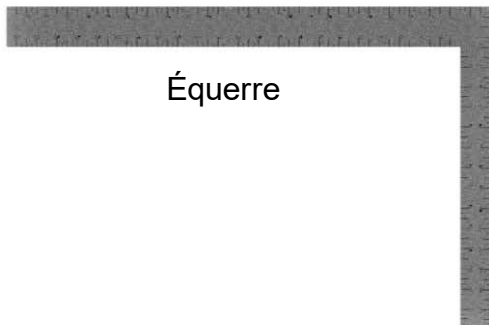

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en
caoutchouc -
Facultatif



Corde de 25 pi [7,62 m] de long - En option

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. 2 APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



BALAYEZ POUR LES BILT INSTRUCTIONS 3D




FONCTIONNE SOUS BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS®

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Balayez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

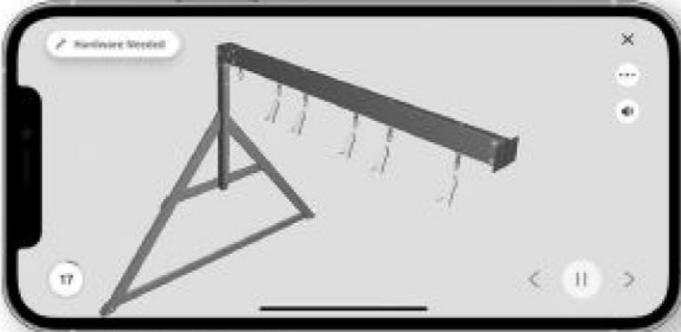


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE





OG12 PLANCHE DE DRAINAGE DE PÉRIMÈTRE - W4L22044
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 74 5/8 po (30 x 86 x 1895)

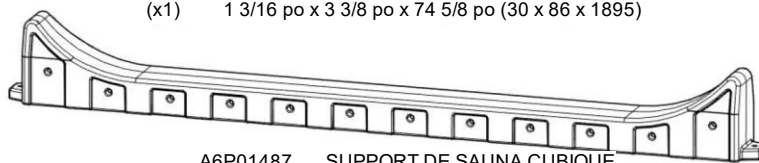


A6P01487 SUPPORT DE SAUNA CUBIQUE
(x2)


- LA BASE DU SUPPORT SUPPORTE LES DIMENSIONS INDIQUÉES.
- FIXEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.

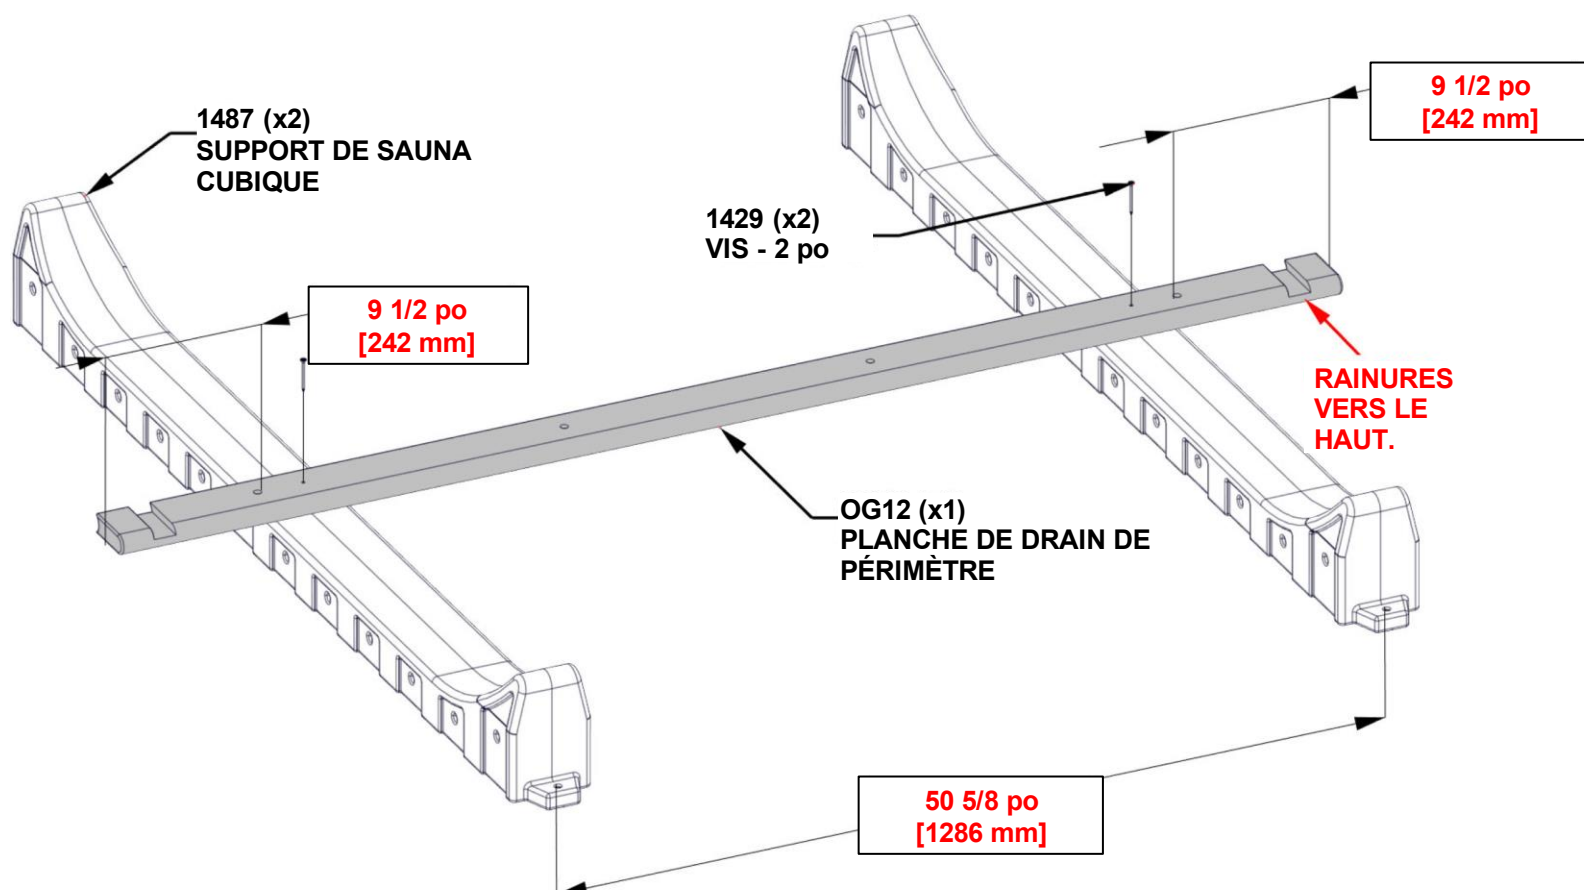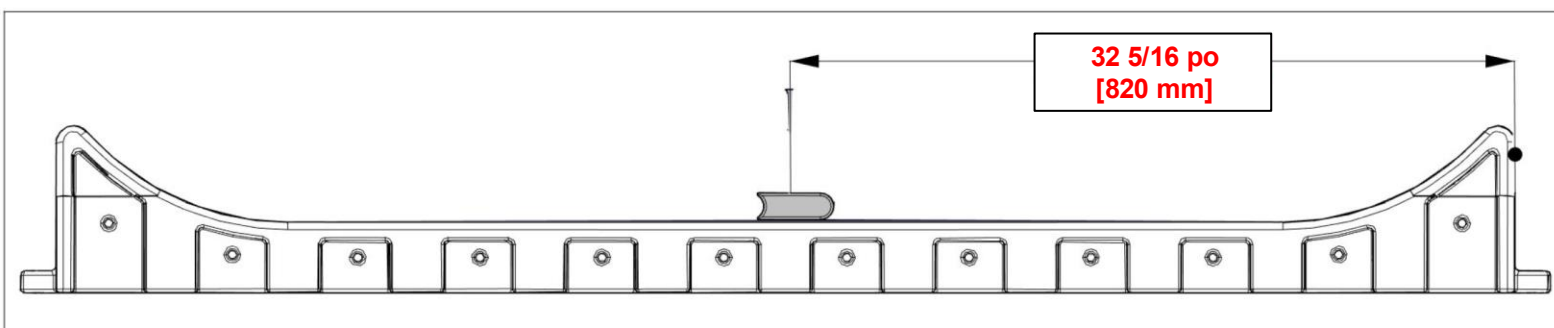

ÉTAPE 2 - ANCRAGE AU SOL




- SI LE SAUNA DOIT ÊTRE POSÉ SUR UNE SURFACE EN BÉTON, CONSULTEZ L'ÉTAPE 3.

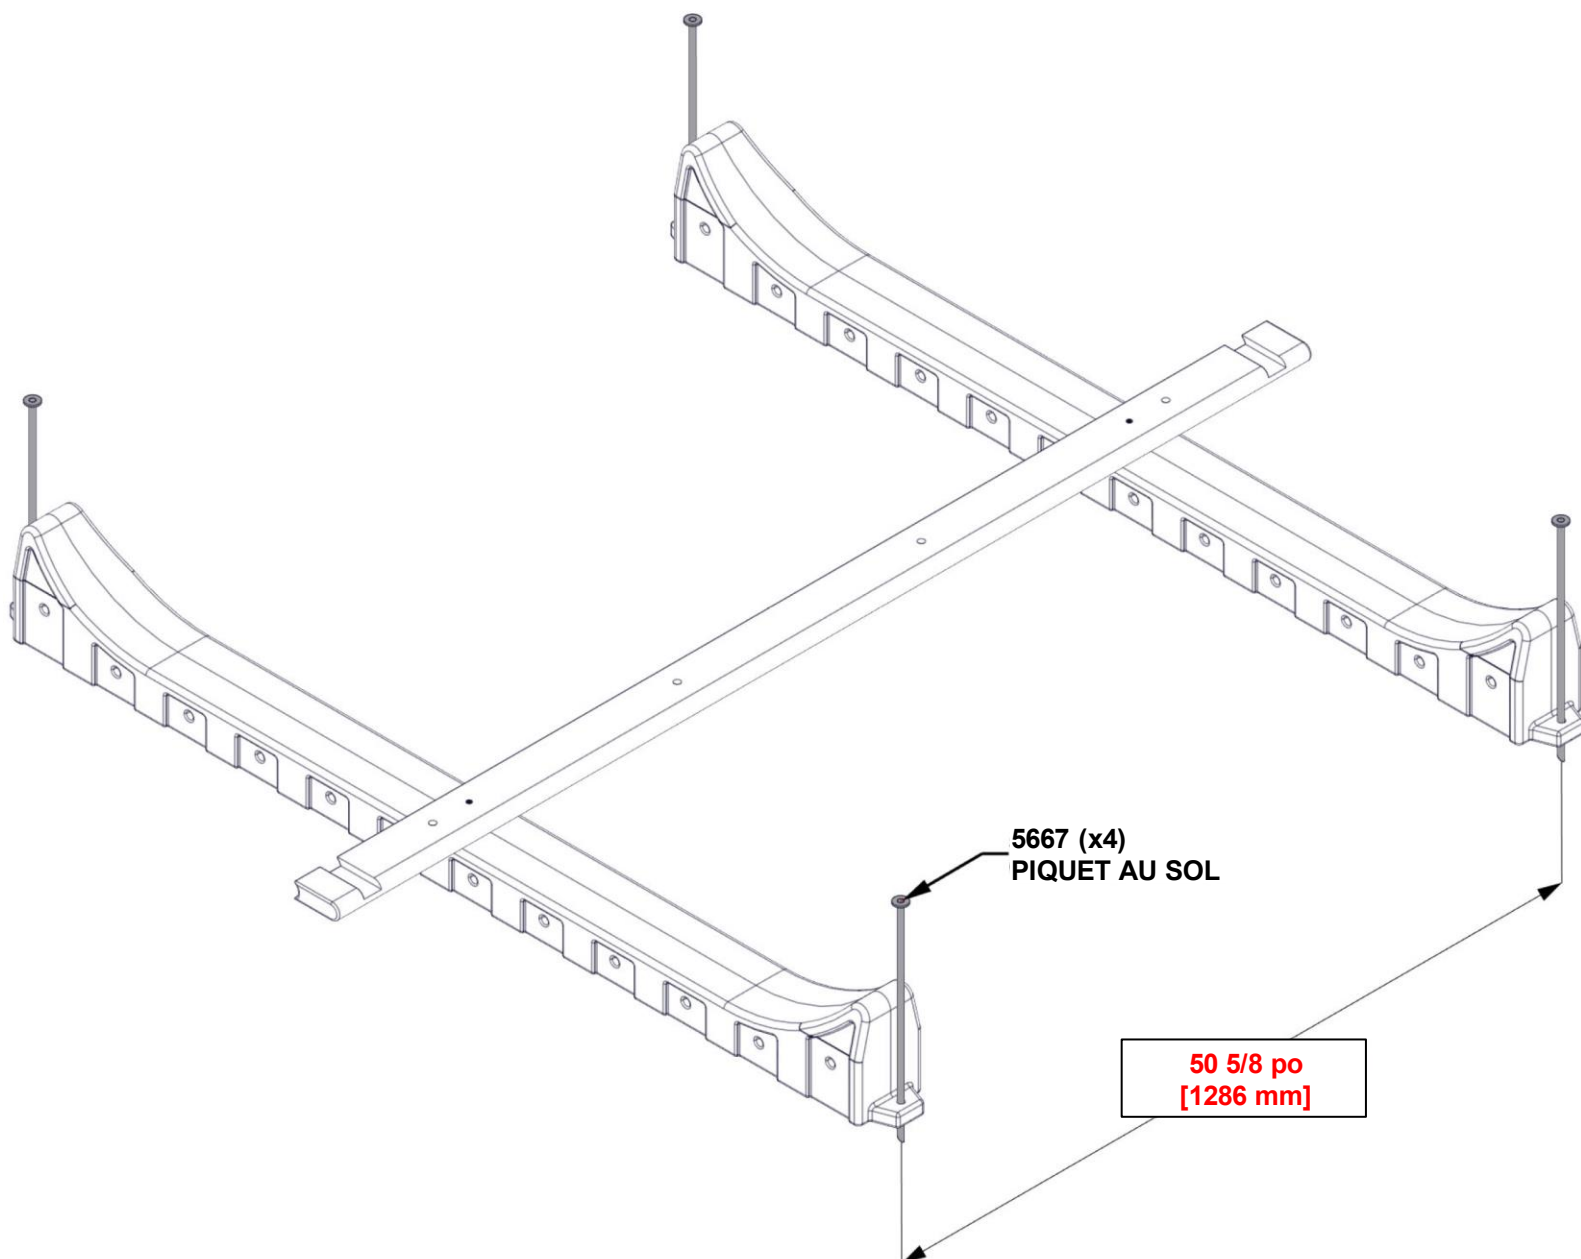

ÉTAPE 3 - ANCRAGE AU BÉTON

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101165	ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 x 3 po NOIR

- SI LE SAUNA DOIT ÊTRE POSÉ SUR LE SOL, CONSULTEZ L'ÉTAPE 2.

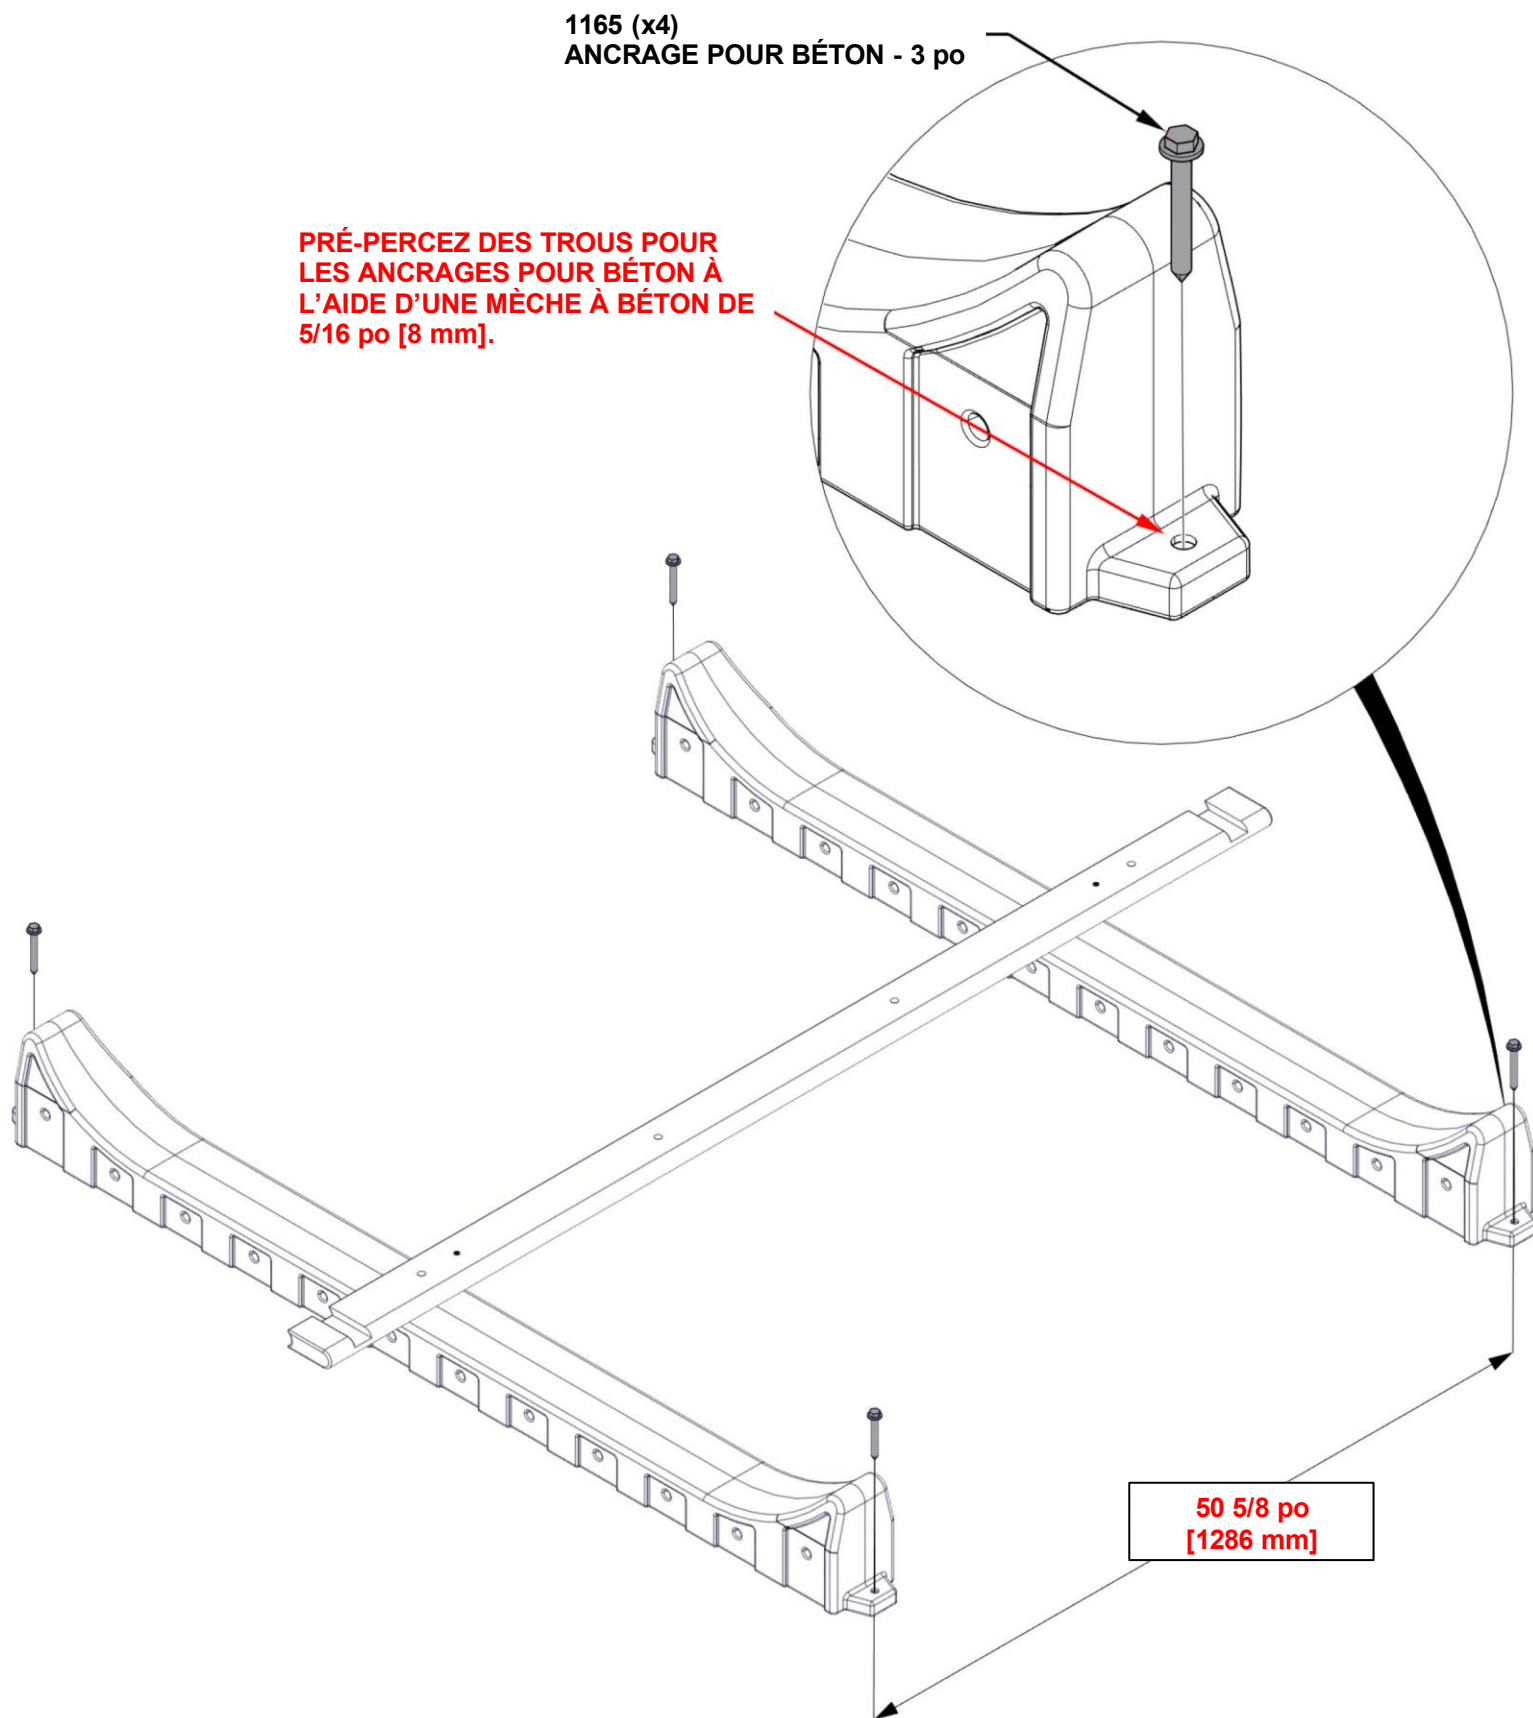


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE




OG13 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L22322
(x20) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 74 5/8 po (30 x 86 x 1895)

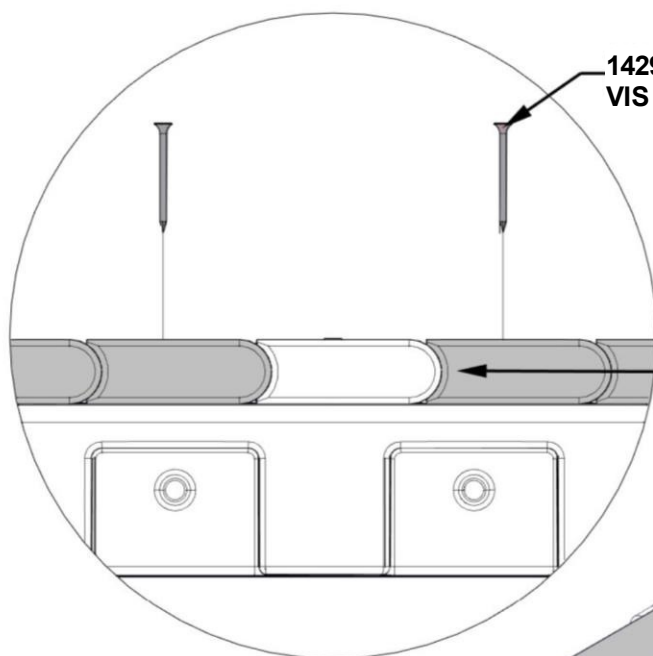

1429 (x40)
VIS - 2 po

NOTEZ
L'ORIENTATION
DE LA PLANCHE

VUE AVANT

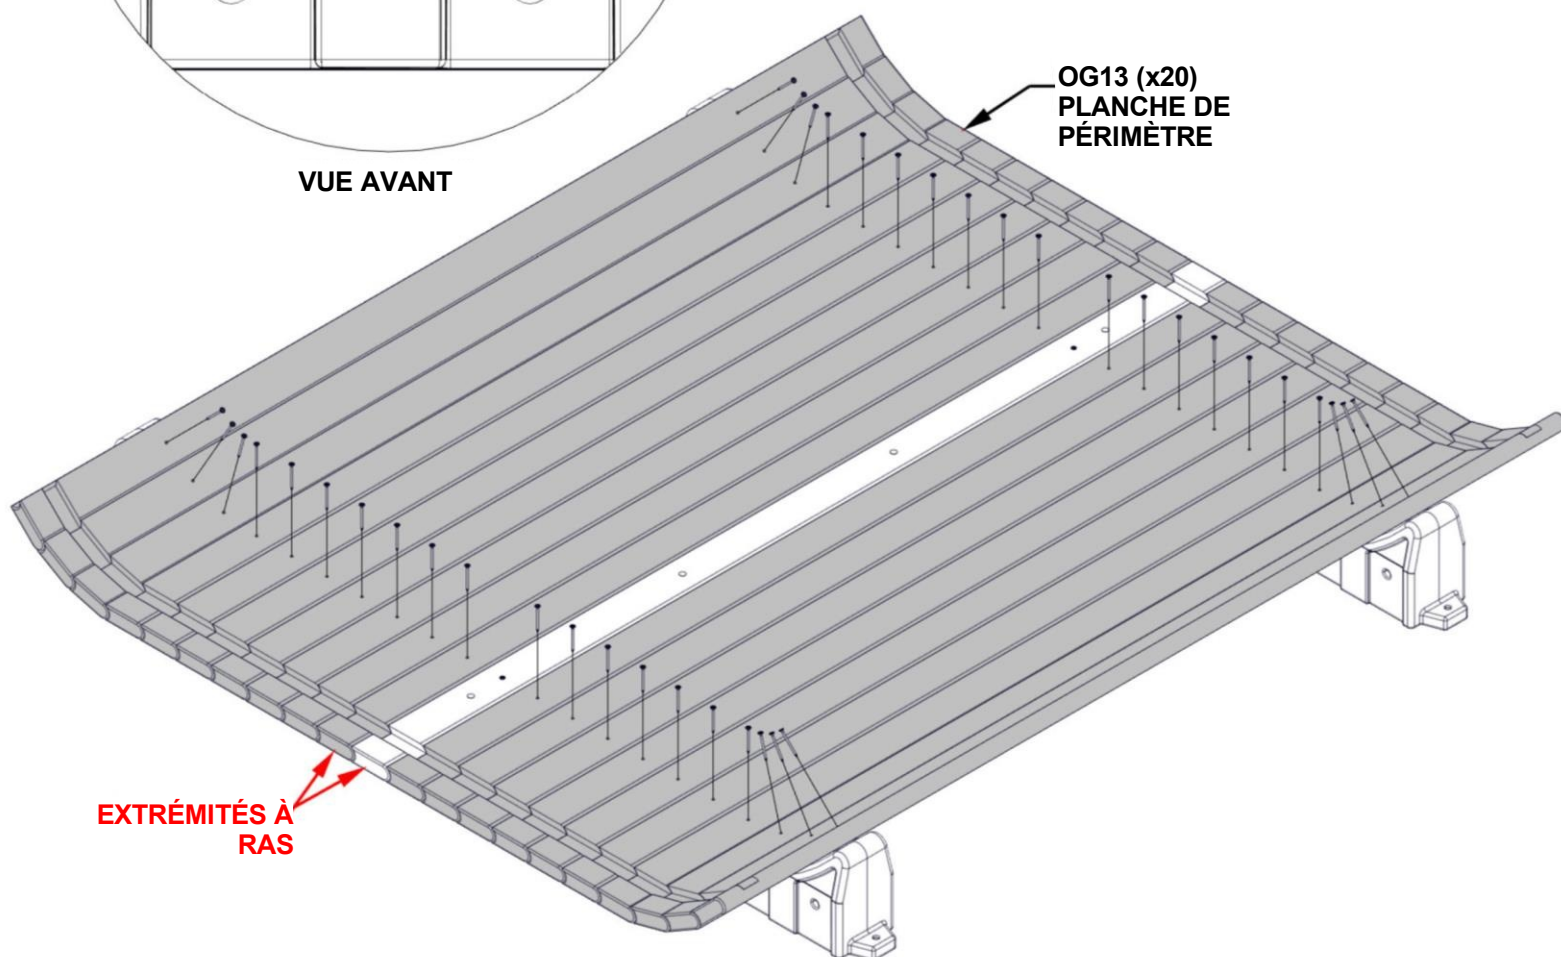

OG13 (x20)
PLANCHE DE
PÉRIMÈTRE

EXTRÉMITÉS À
RAS

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE

OG02 (x1)	TAQUET DE SIÈGE - W4L21943 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)
OG05 (x1)	TASSEAU - W4L22030 1 3/16 po x 3 3/8 po x 60 15/16 po (30 x 86 x 1548)

WP04 (x1)	PANNEAU MURAL - W2A04819 1 3/8 po x 35 5/8 po x 73 1/8 po (35 x 906 x 1858)
--------------	--


WP05 (x1)	PANNEAU MURAL - W2A04823 1 3/8 po x 16 5/16 po x 73 1/8 po (35 x 415 x 1858)
WP06 (x1)	PANNEAU MURAL - W2A04883 3 3/8 po x 15 x 7/8 po x 73 1/8 po (86 x 403 x 1858)

- EN UTILISANT LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES, CENTREZ ET FIXEZ LES TASSEaux MURAUX.
- LA LARGEUR DU PANNEAU FINI DOIT ÊTRE DE 66 15/16 po [1700 mm].

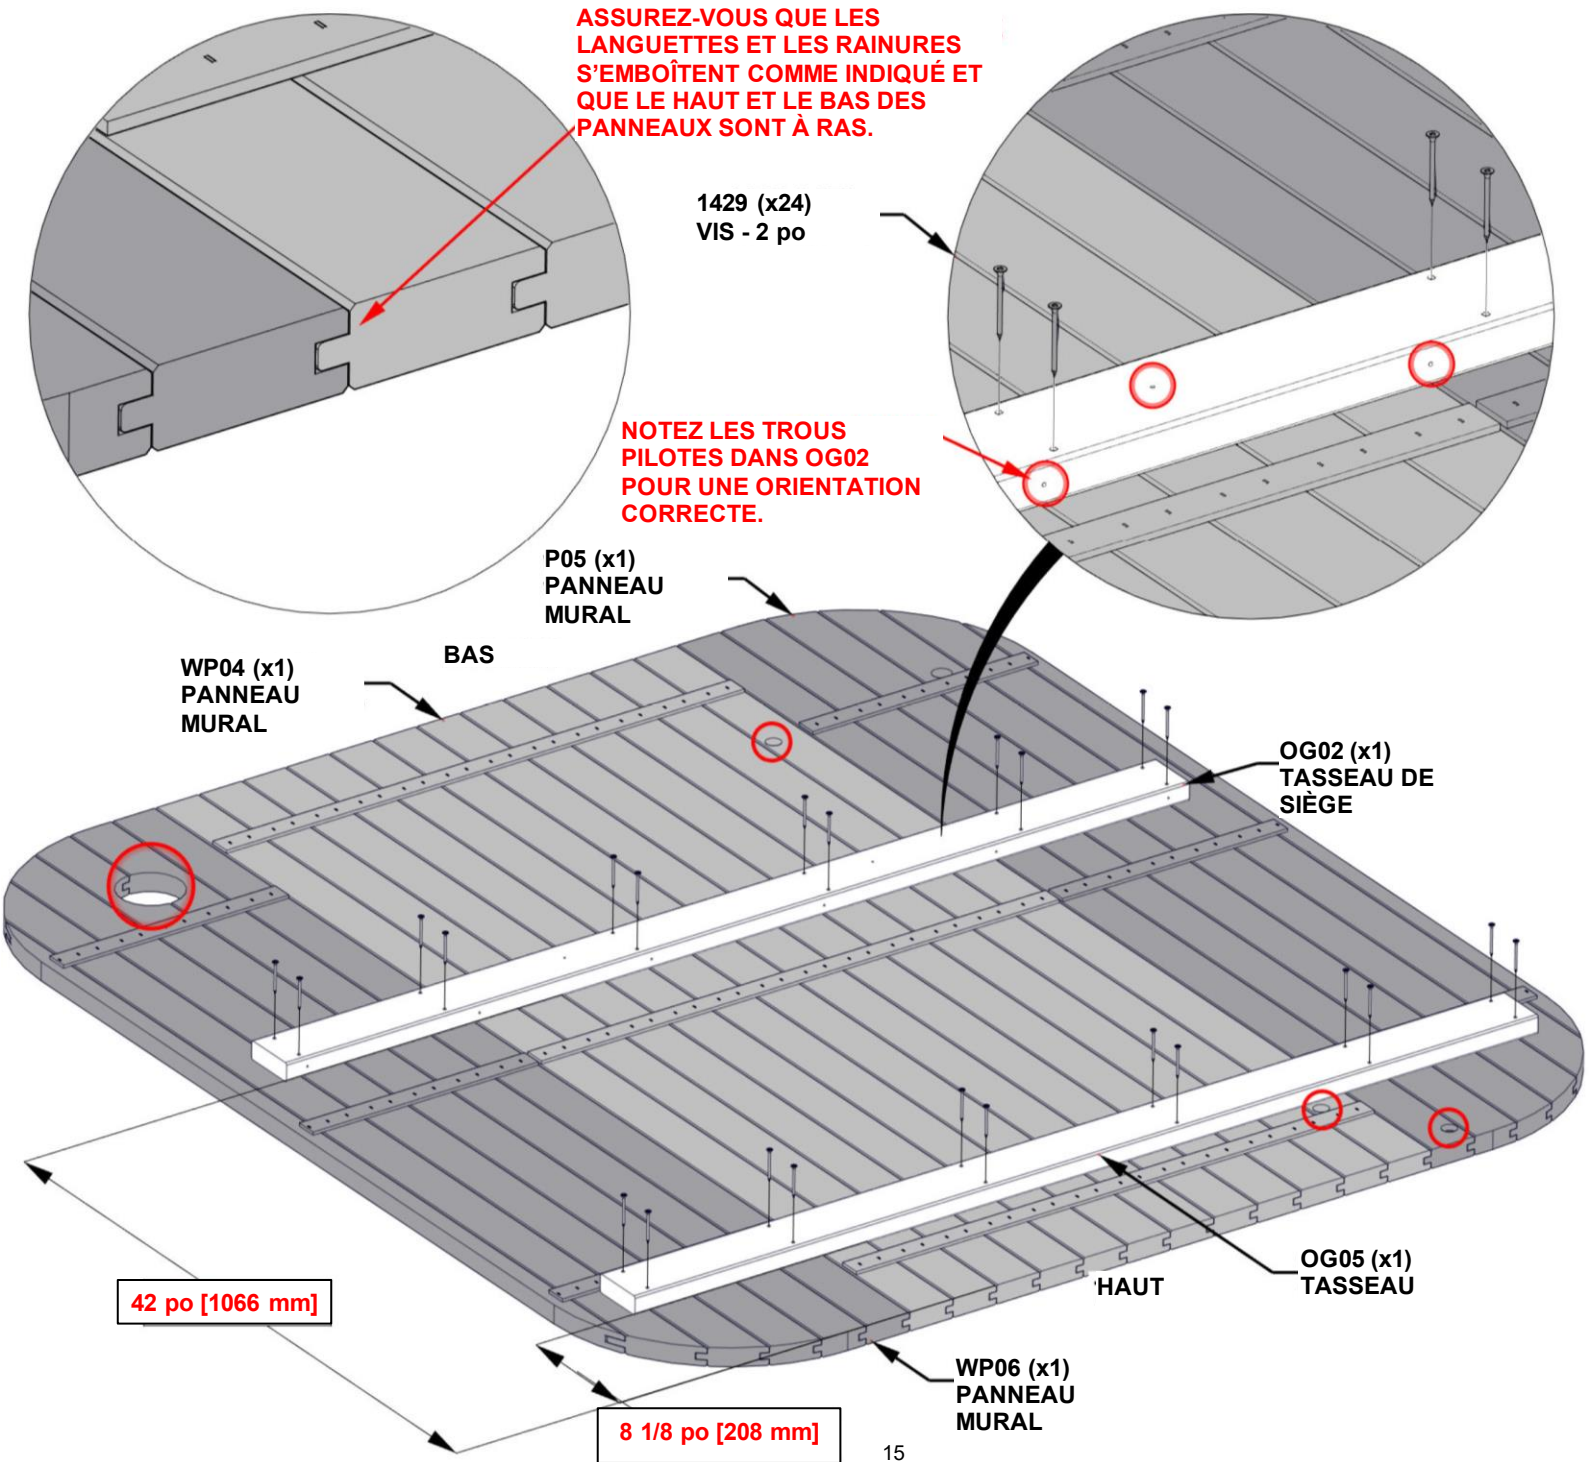


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE

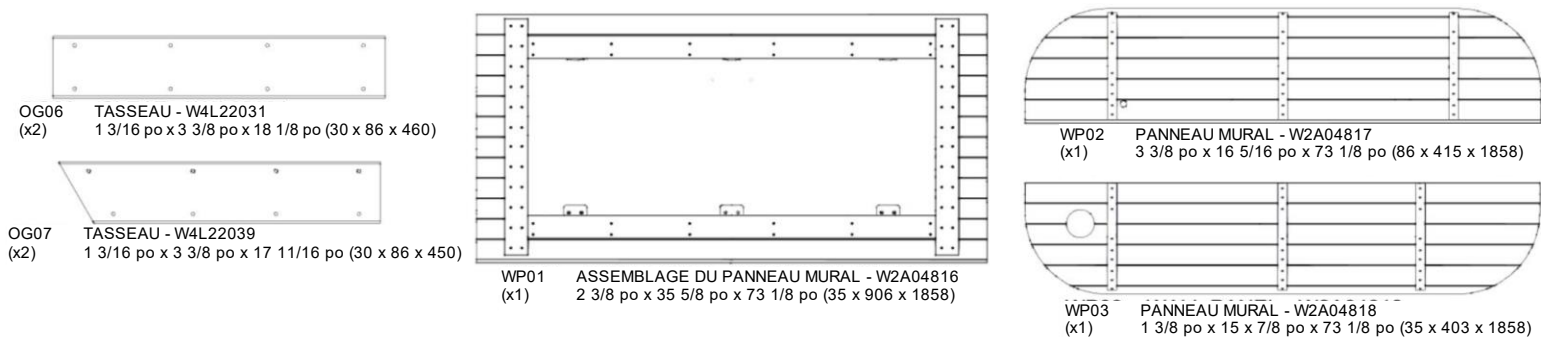

- UTILISEZ LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES ET FIXEZ LES TASSEaux.
- LA LARGEUR DU PANNEAU FINI DOIT ÊTRE DE 66 15/16 po [1700 mm].
- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE EN TOUT TEMPS AFIN DE PRÉVENIR TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUT RISQUE DE CASSURE.

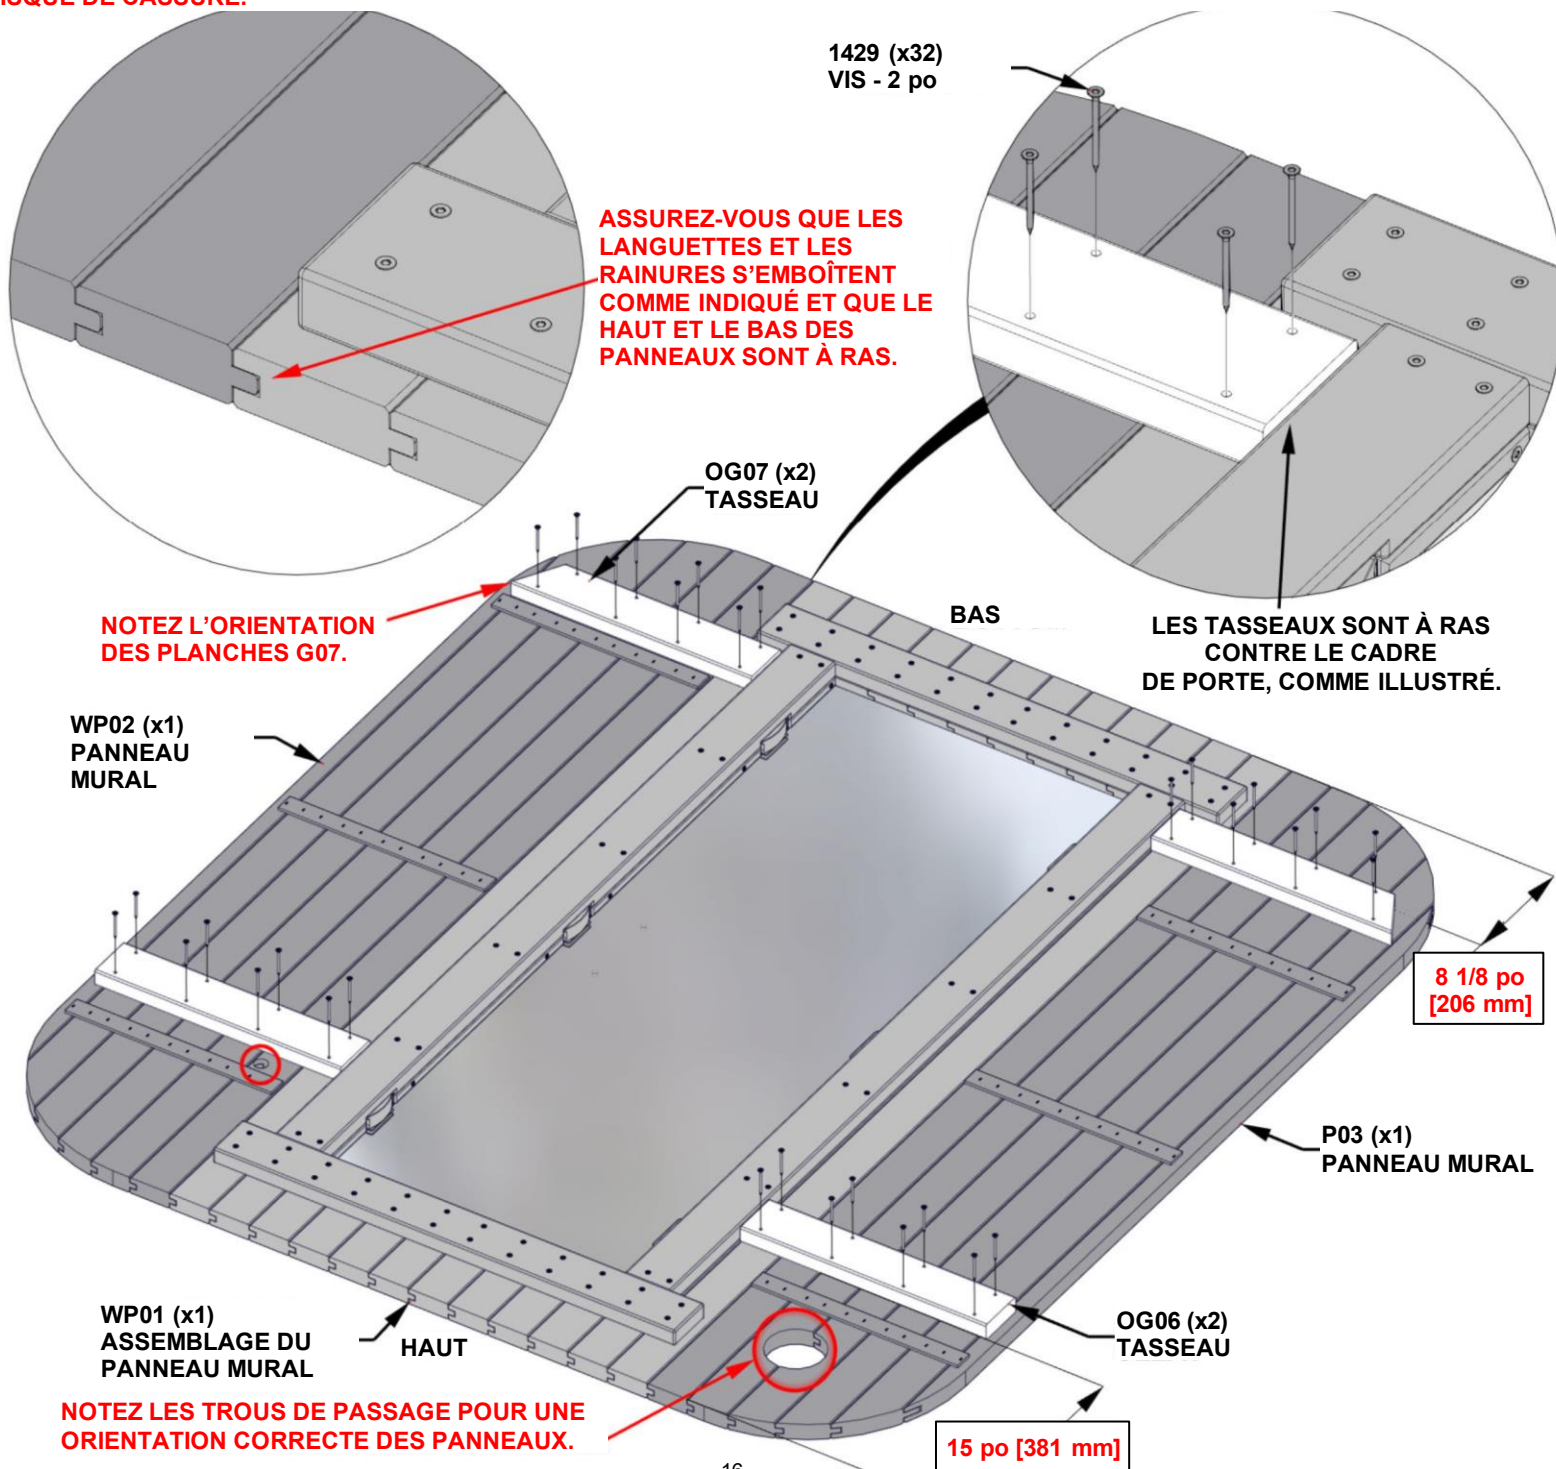


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

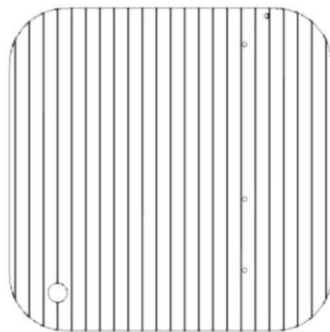

ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE - À PARTIR DE L'ÉTAPE 5

- ABAISSEZ DÉLICATEMENT L'ENSEMBLE DE LA PAROI ARRIÈRE DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉS À L'ÉTAPE 4.
- DEMANDEZ À UNE DEUXIÈME PERSONNE DE TENIR LA PAROI ARRIÈRE POUR QU'ELLE RESTE STABLE PENDANT LES PROCHAINES ÉTAPES.
- **LORSQUE VOUS SOULEVEZ L'ASSEMBLAGE MURAL, SOULEVEZ-LE PAR LE HAUT ET LE BAS ET NON PAR LES CÔTÉS.**

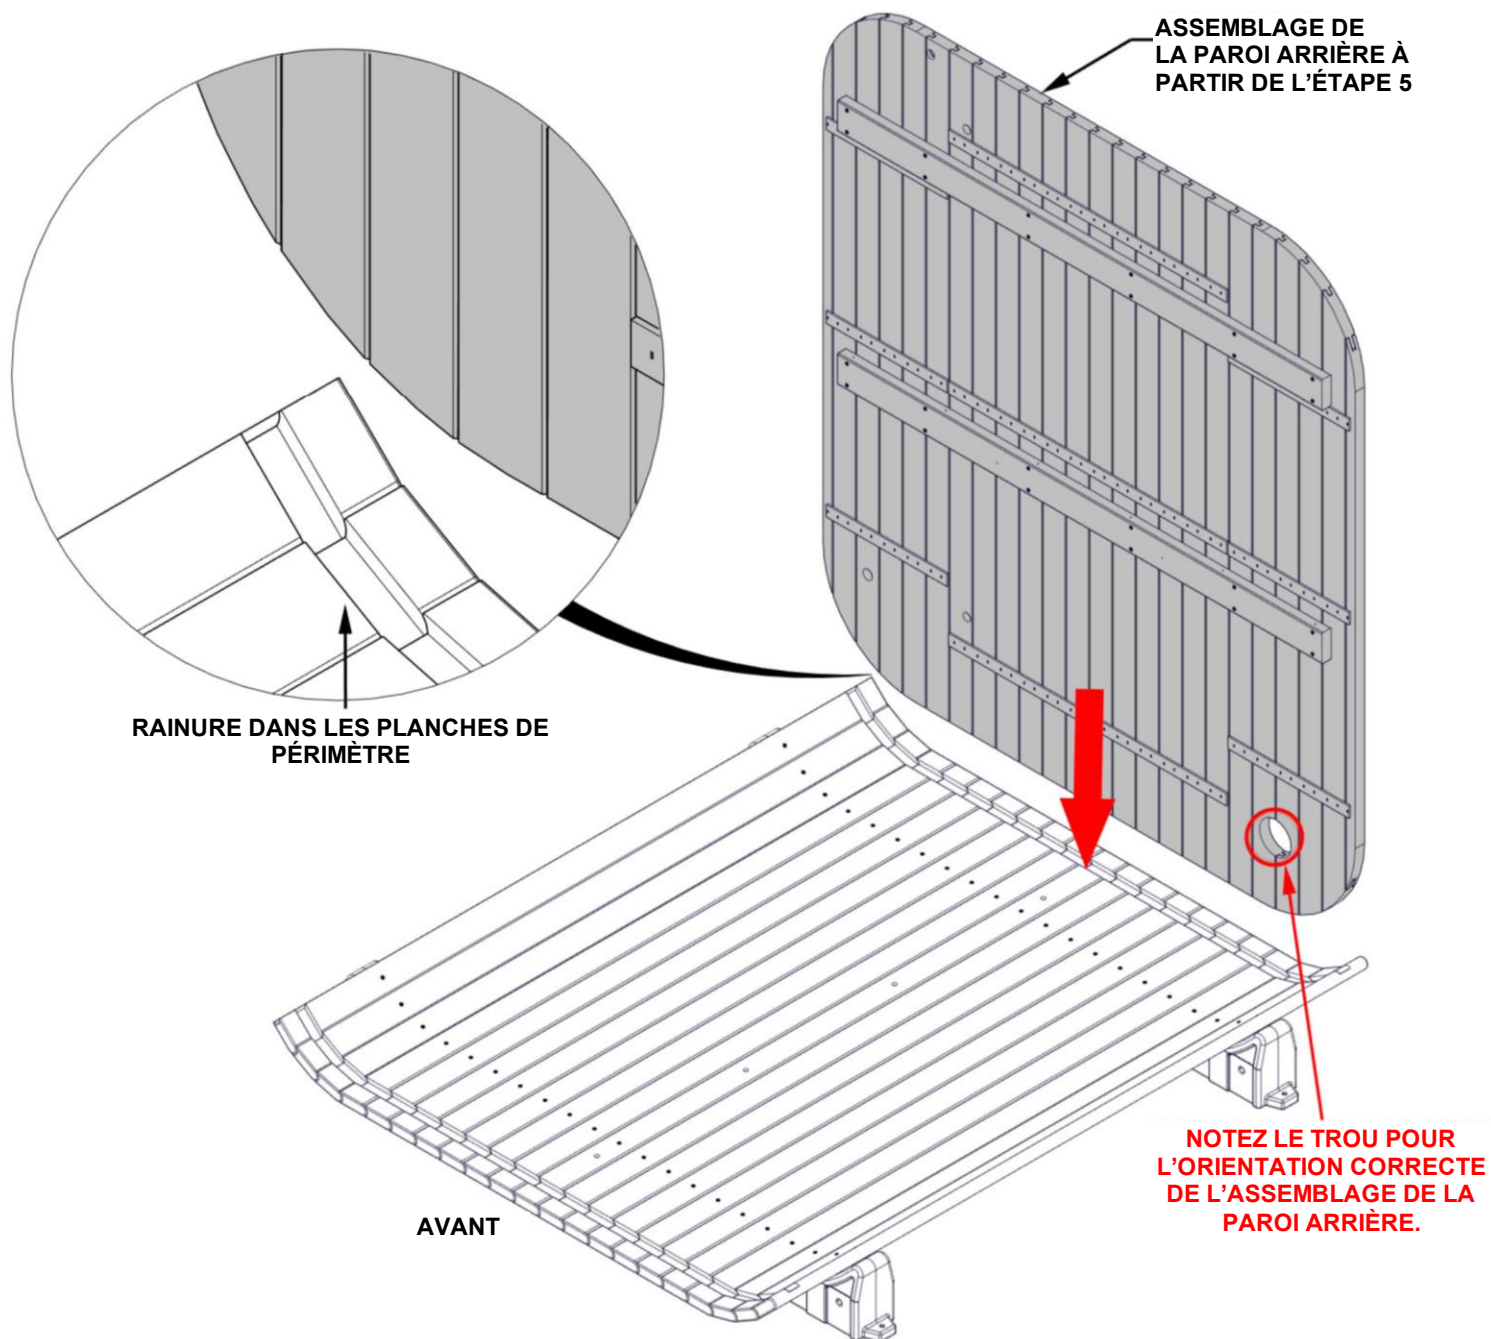


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU SAUNA



OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21936
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 74 5/8 po (30 x 86 x 1895)

ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT - À PARTIR DE L'ÉTAPE 6

- ABAISSEZ DÉLICATEMENT L'ENSEMBLE DE LA PAROI AVANT DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/DU SUPPORT DE BASE ASSEMBLÉS À L'ÉTAPE 4.
- POSITIONNEZ LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DES ASSEMBLAGES MURAUX POUR MAINTENIR LES MURS EN PLACE.
- LORS DU LEVAGE DE L'ASSEMBLAGE MURAL, SOULEVEZ PAR LE HAUT ET LE BAS ET NON PAR LES CÔTÉS.
- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE EN VERRE EN TOUT TEMPS AFIN DE PRÉVENIR TOUTE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET TOUT RISQUE DE CASSURE.

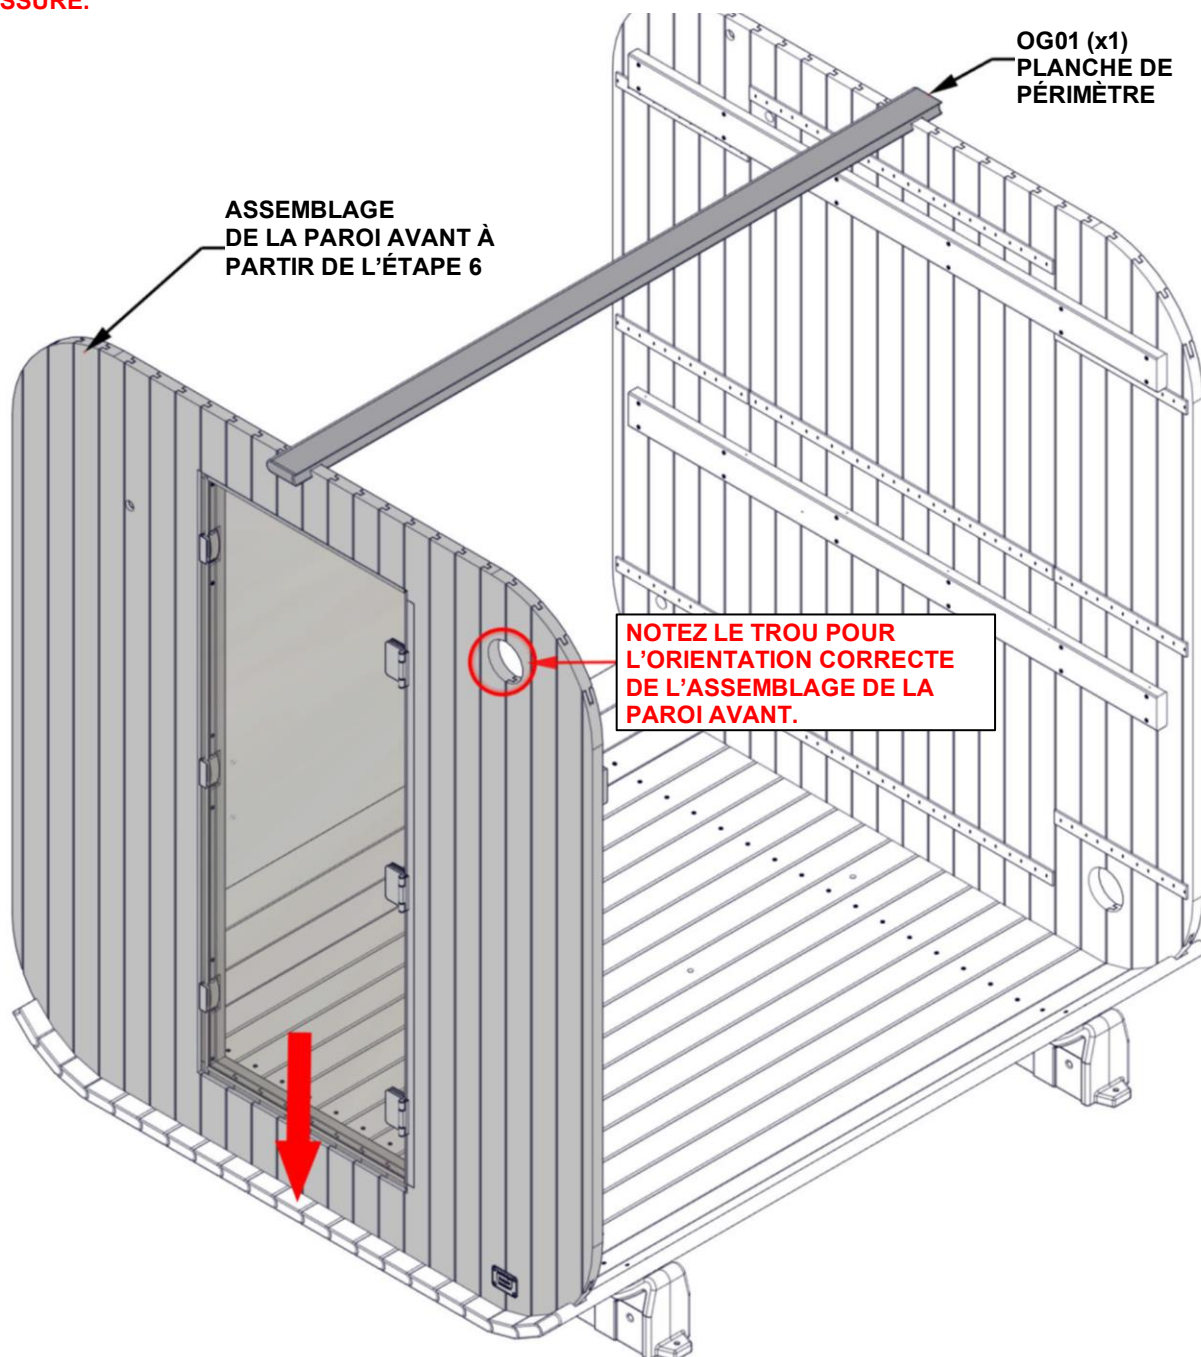

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101413	CLOU STD 2,5 x 50 GLV




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21936
1 3/16 po x 3 3/8 po x 74 5/8 po
(x22) (30 x 86 x 1895)


- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN REMONTANT, EMPILEZ 11 PLANCHES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/BASE, COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ UNE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR PRESQUE DEUX AUX MURS AVEC H101413 POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- SI VOUS AVEZ ACCÈS À UNE CLOUEUSE PNEUMATIQUE, CETTE ÉTAPE SERA PLUS RAPIDE.

OG01 (x22)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

1413 (x24)
CLOU - 2 po

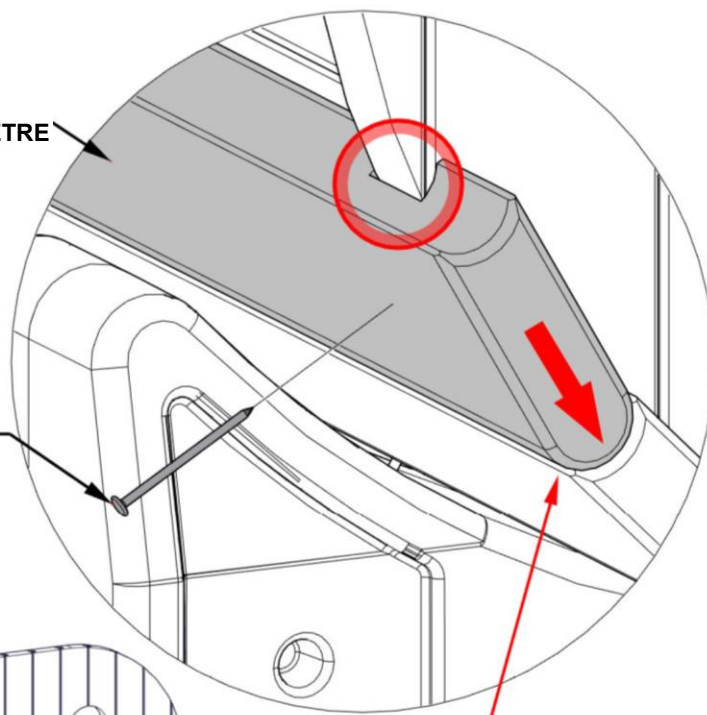


**ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE S'EMBOÎTE
FERMEMENT AVEC LA PLANCHE
PRÉCÉDENTE, COMME ILLUSTRÉ.**

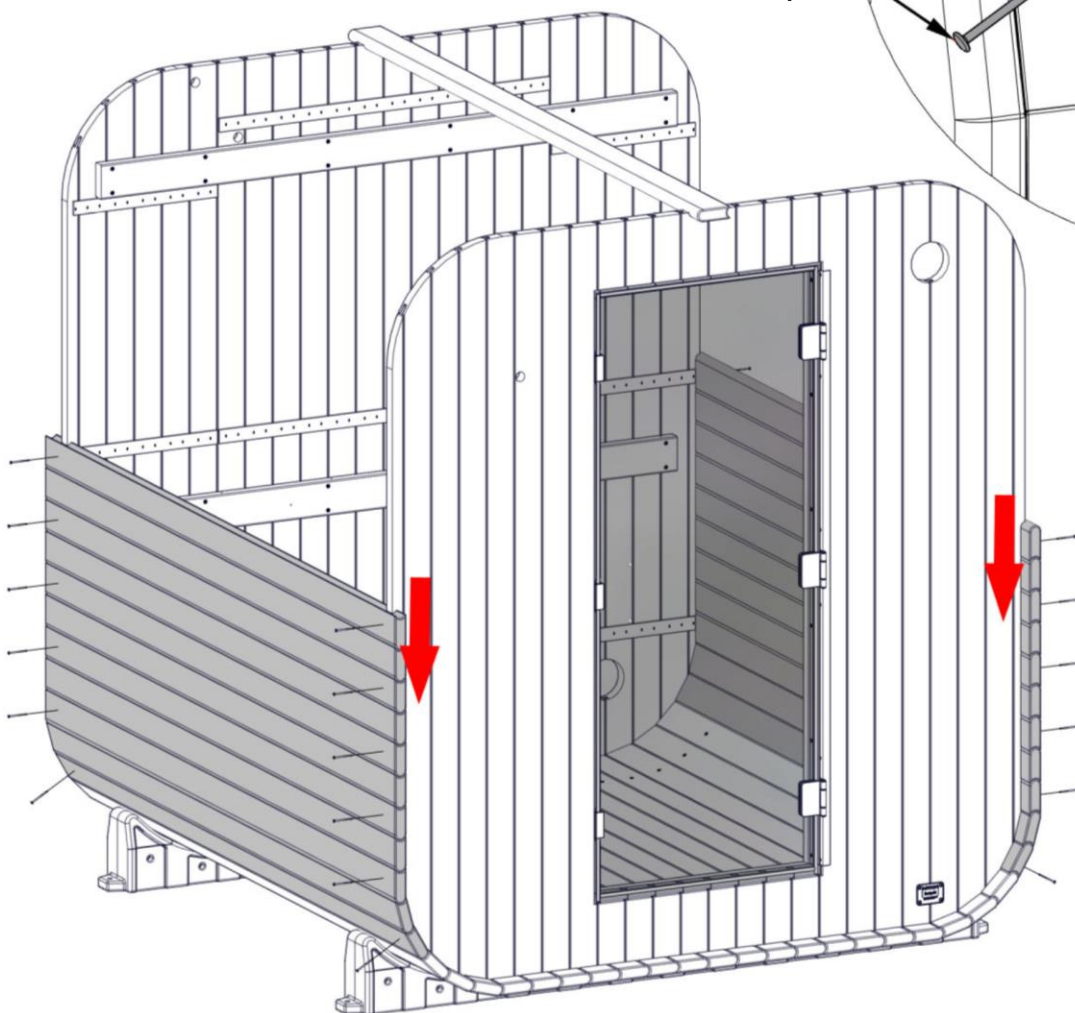


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE POIGNÉE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101402	VIS TF PH 1/4-20 x 1 5/8 INOX
4	H101403	RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE

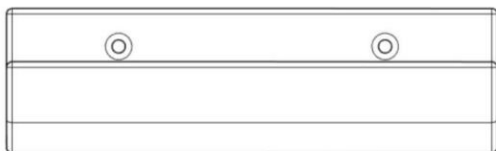

HA01 (x1) ASSEMBLAGE DE POIGNÉE - W2A04820
2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)

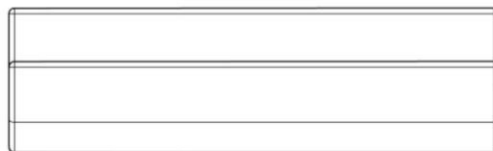

AM01 (x1) POIGNÉE DE PORTE - W4L21937
2 1/4 po x 3 po x 10 3/16 po (57 x 76 x 258)



- FIXEZ LES POIGNÉES DE PORTE COMME ILLUSTRÉ.
- NE SERREZ PAS TROP.

HA01 (x1)
ASSEMBLAGE DE POIGNÉE

1403 (x4)
RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE

AM01 (x1) POIGNÉE
DE PORTE

1402 (x2)
VIS - 1 5/8 po

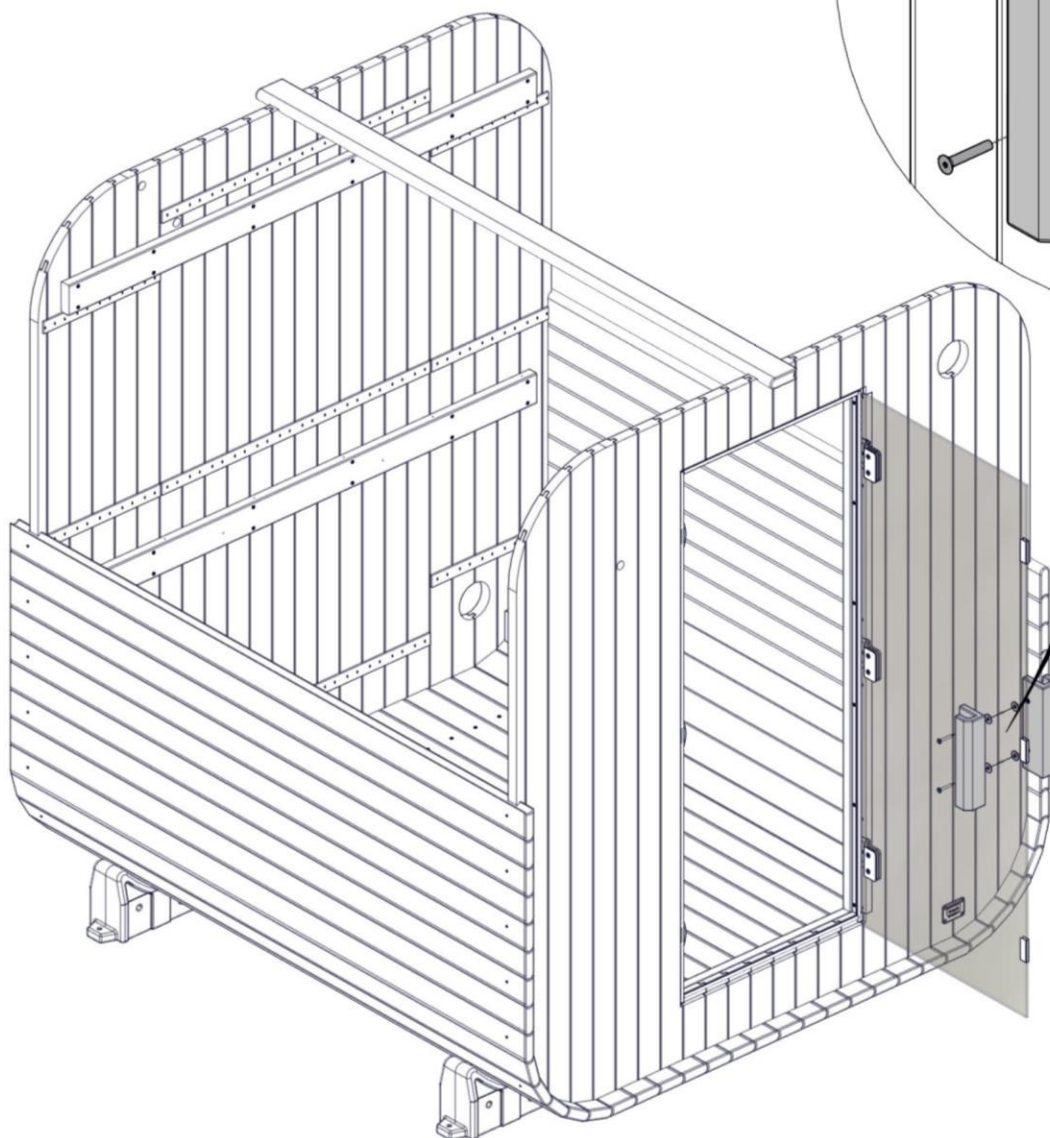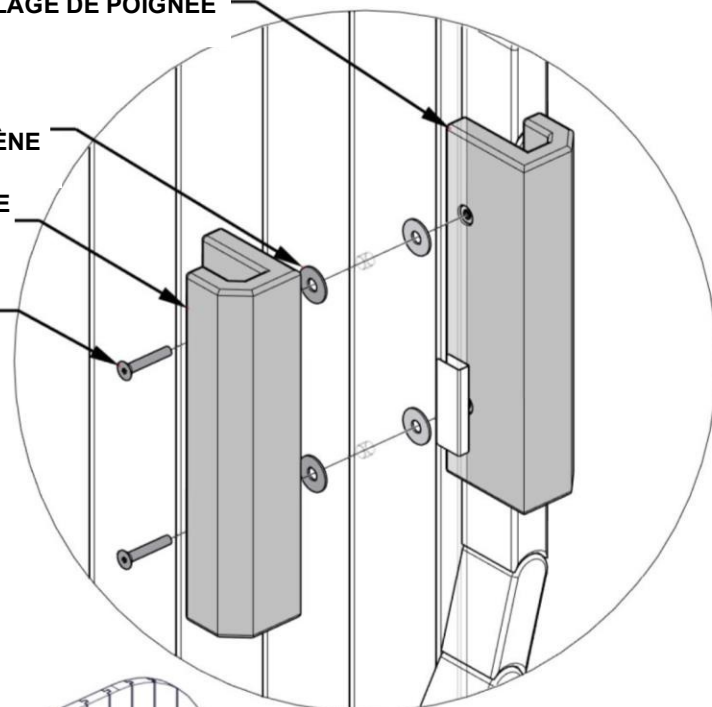


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE



OO05 TAQUET DE PLANCHER - W4L22600
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 45 1/4 po (30 x 30 x 1150)

- CENTREZ LES TASSEaux DE PLANCHER D'UN CÔTÉ À L'AUTRE, PUIS FIXEZ-LES EN UTILISANT LES MESURES INDICUÉES.
- VÉRIFIEZ LES MESURES AUX DEUX EXTRÉMITÉS DES TASSEaux POUR S'ASSURER QU'ILS SONT PARALLÈLES À LA PAROI ARRIÈRE.

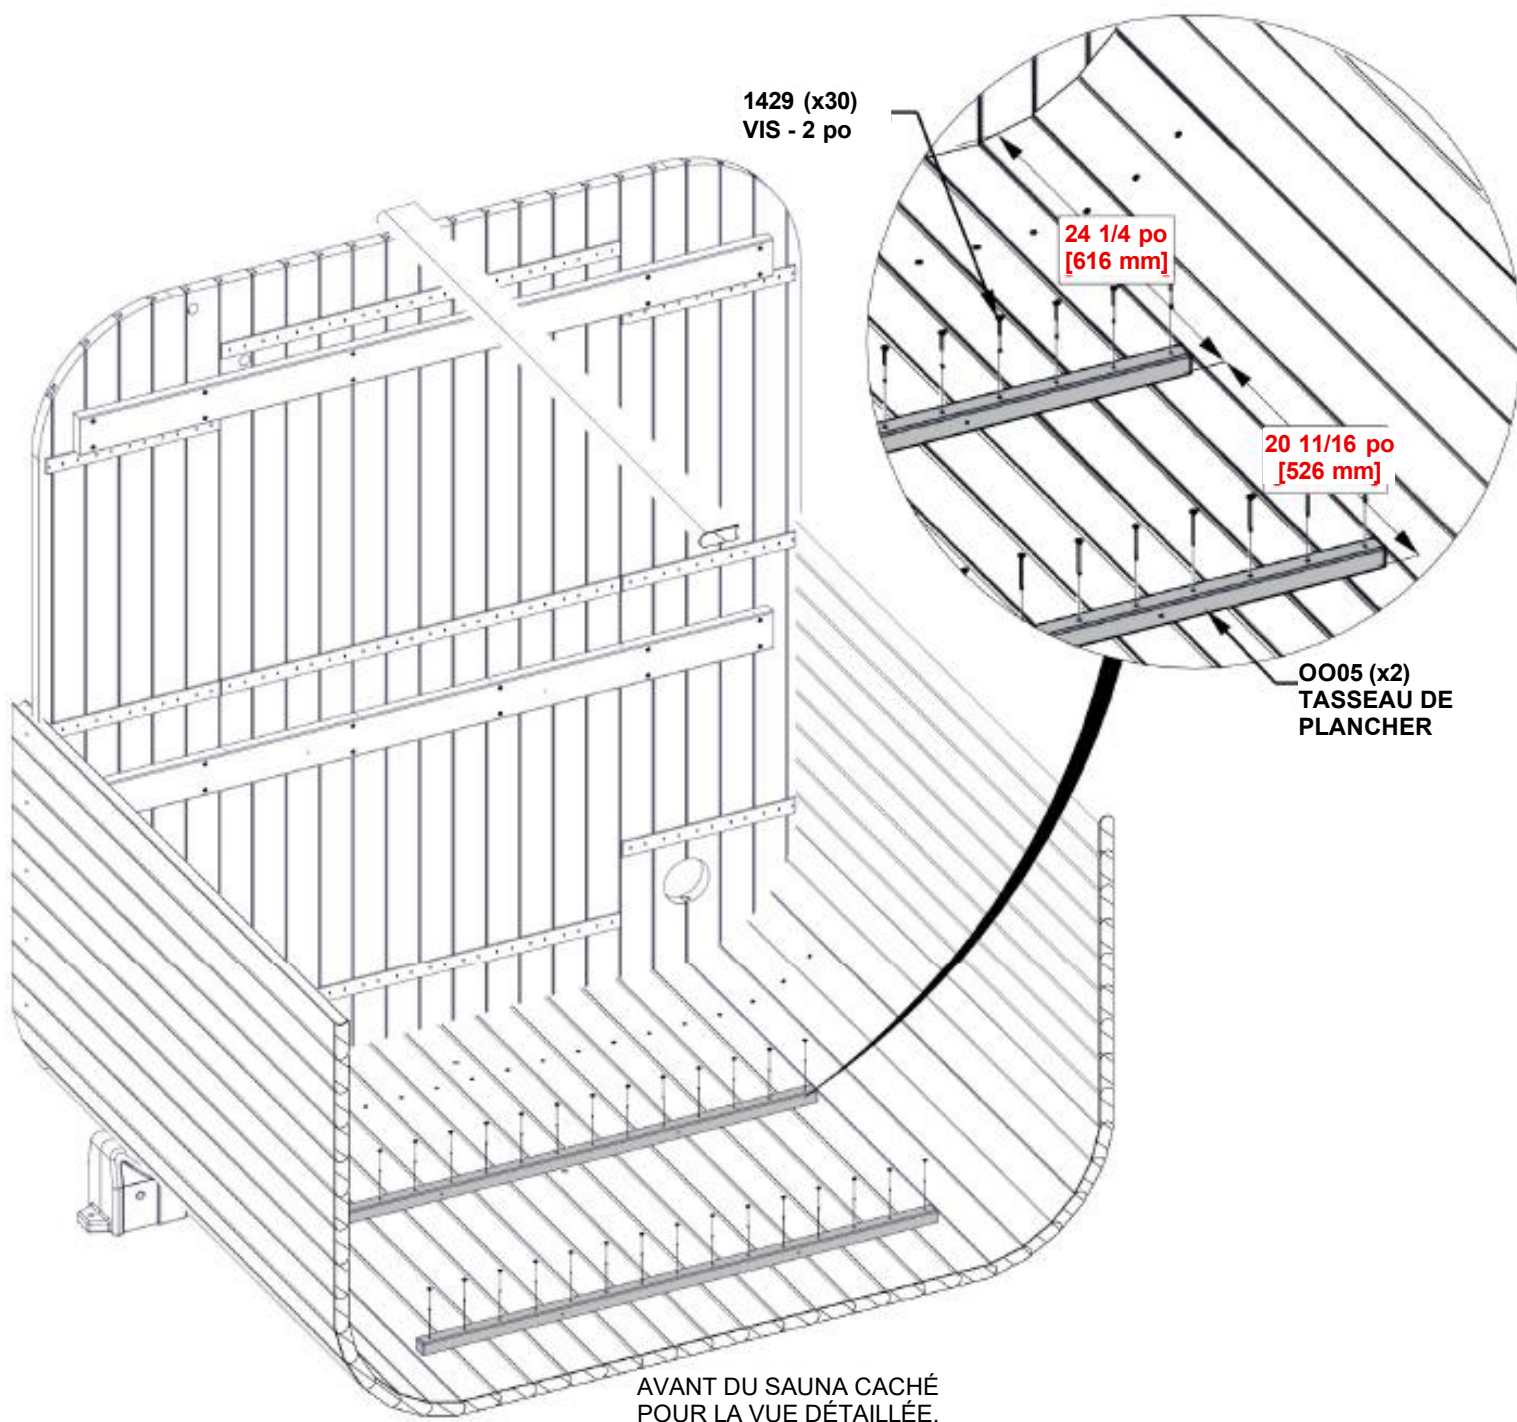


ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE




OG04 TASSEAU DE SIÈGE - W4L21951
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)

- NOTEZ LES TROUS PILOTES SUR LES TASSEaux DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- APPUYEZ L'EXTRÉMITÉ DES TASSEaux DU SIÈGE CONTRE LA PAROI ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE HAUT DES TASSEaux DE SIÈGE EST À RAS AVEC LE TASSEAU DE LA PAROI ARRIÈRE. METTEZ D'ÉQUERRE.
- FIXEZ LES PLANCHES COMME ILLUSTRÉ.

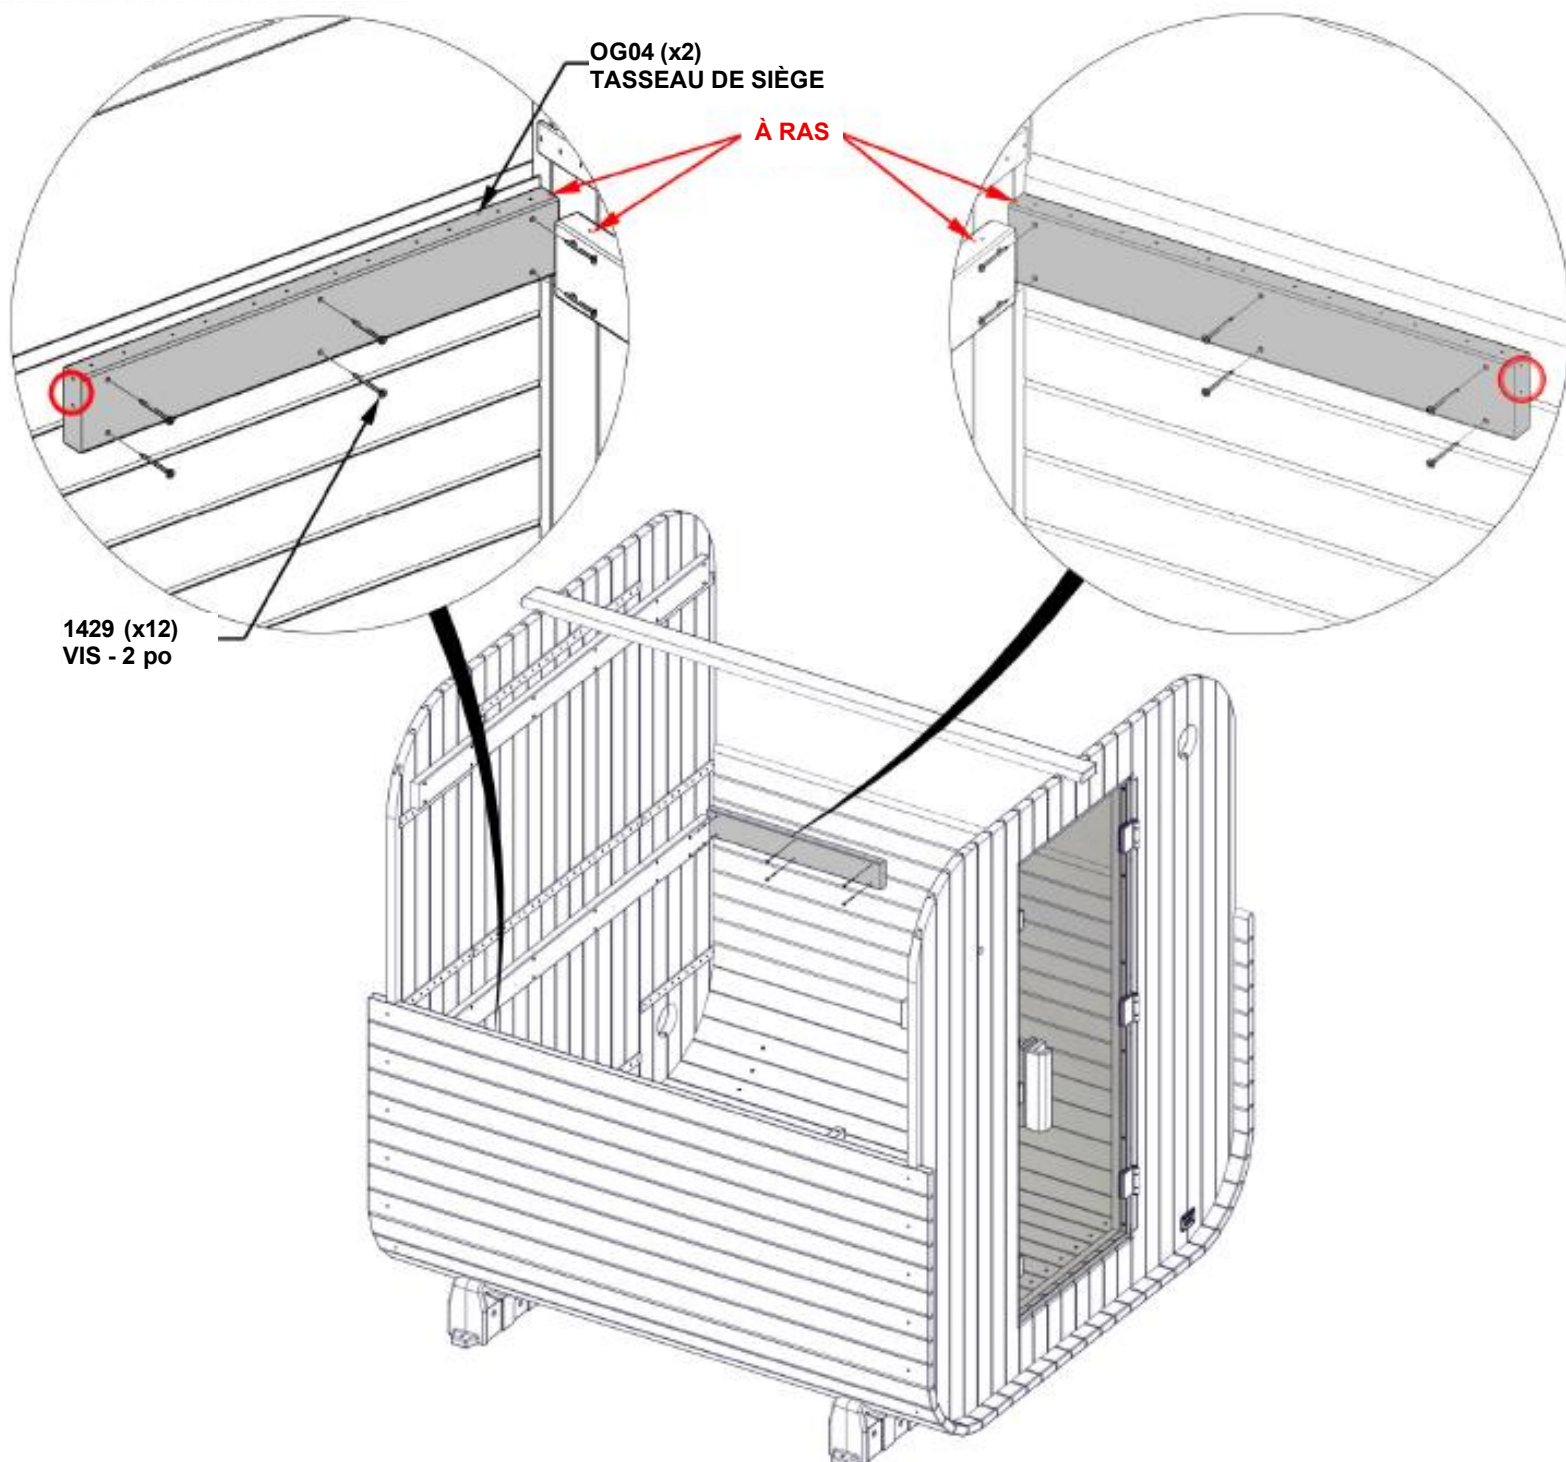

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
8	H101443	VIS TF PH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE

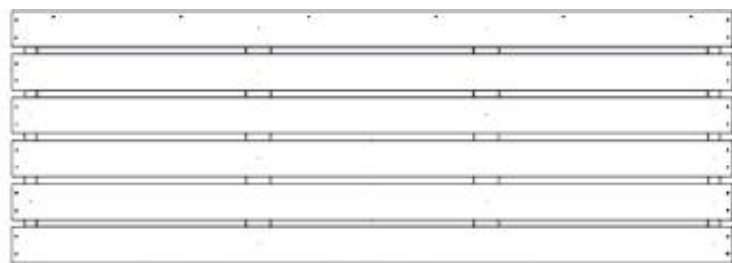

BA01 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04821
(x1) 1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/16 po (50 x 586 x 1670)



OR01 MONTANT DE SIÈGE - W4L21945
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 30 11/16 po (30 x 60 x 780)



OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES TROUS PILOTES DE L'ENTRETOISE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXEZ.

NOTEZ LES TROUS PILOTES DANS LE MONTANT DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

1431 (x4)
VIS - 2 1/2 po

1443 (x8)
VIS - 1 1/2 po

BA01 (x1)
ASSEMBLAGE DE BANC


OR02 (x2)
CONTREVENTEMENT D'ANGLE

OR01 (x2)
MONTANT DE SIÈGE

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101428	VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES TROUS PILOTES DES TASSEaux DU SIÈGE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

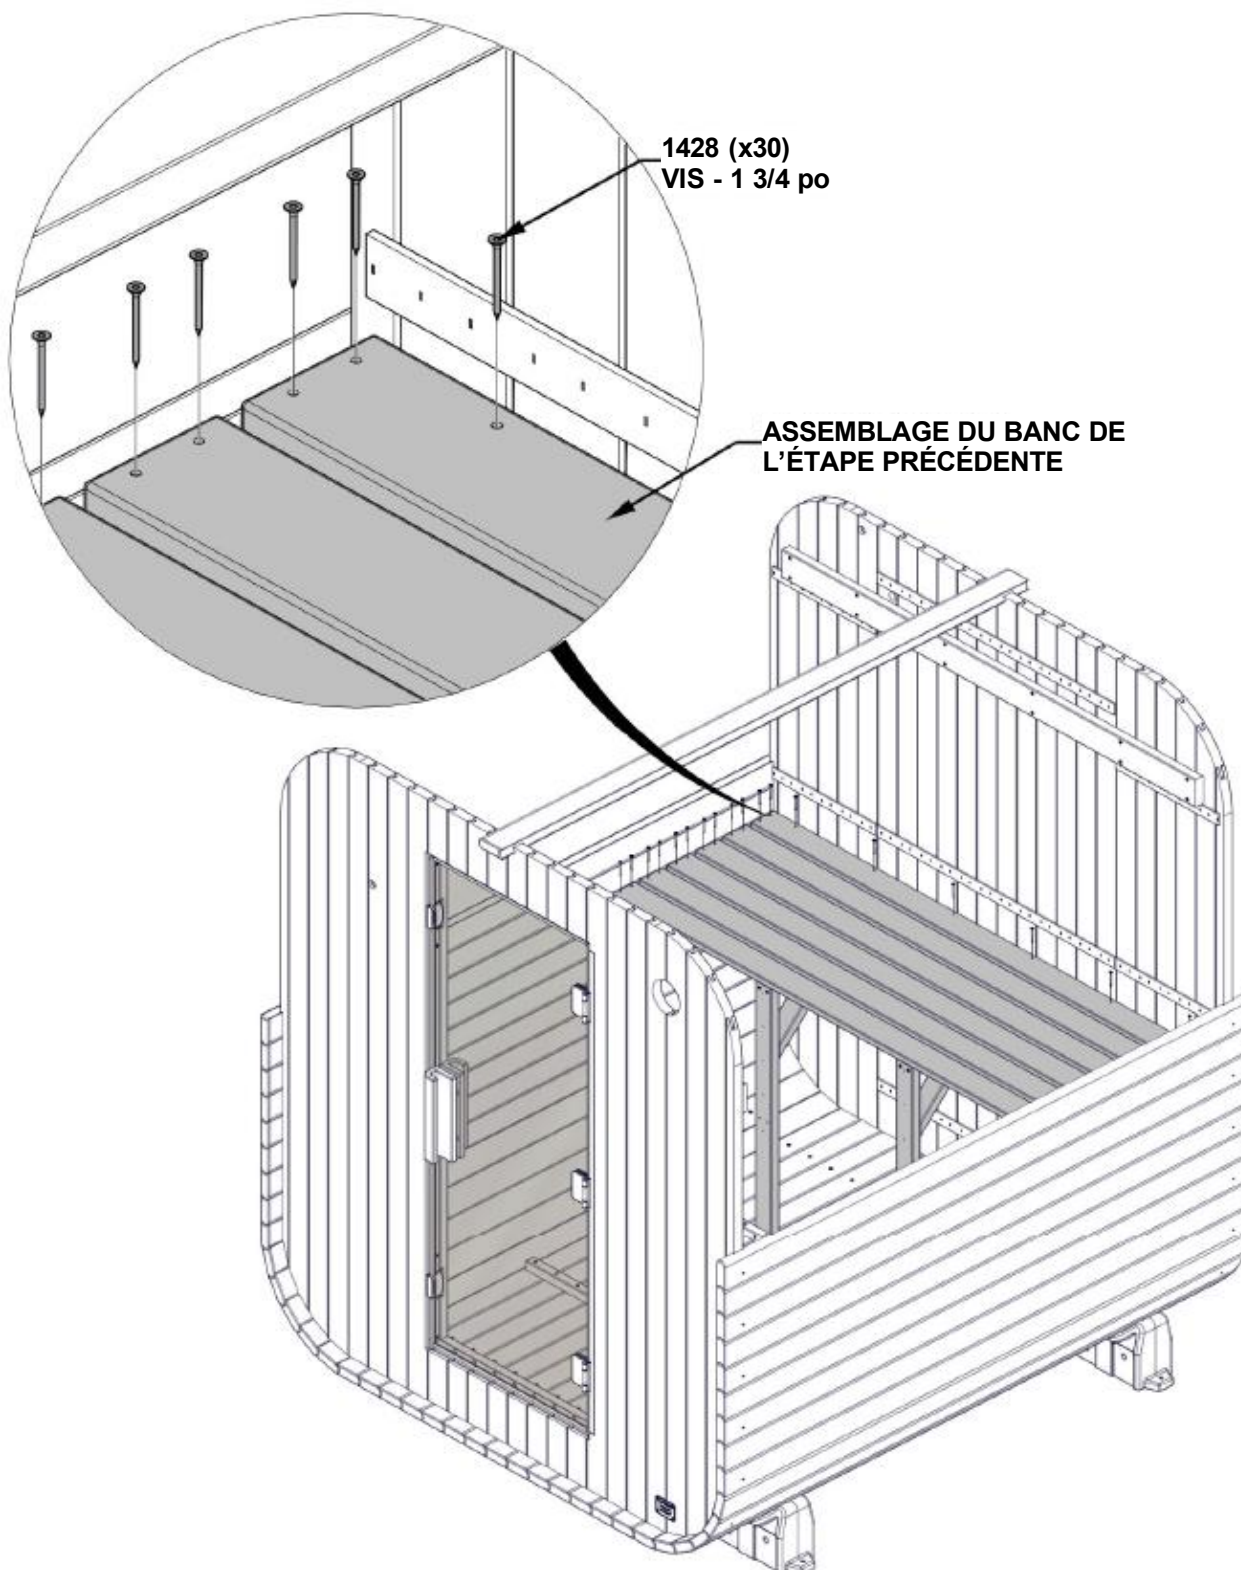


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TF PH 8 X 3/4 INOX NOIRE

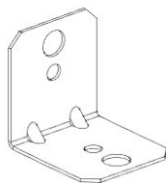

A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x2)

- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

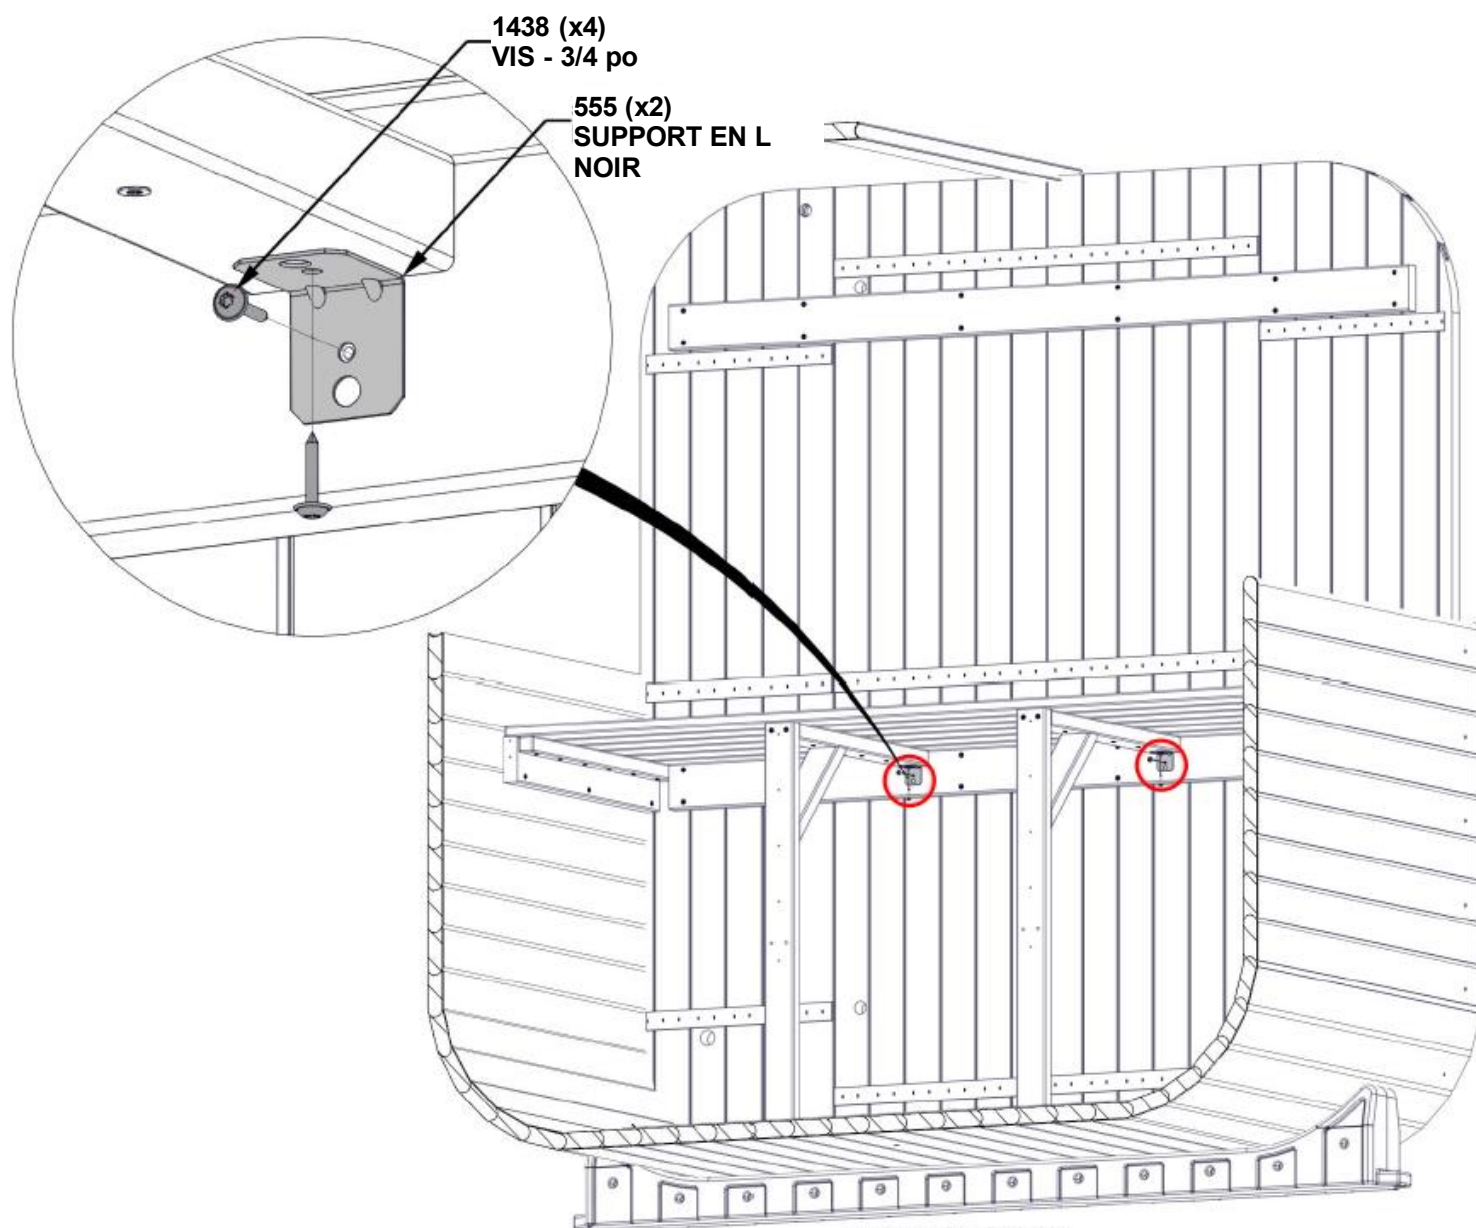


AVANT DU SAUNA
CACHÉ POUR LA VUE
DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE

- INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS DE PASSAGE DU TASSEAU DE PLANCHER PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉ, COMME ILLUSTRÉ.

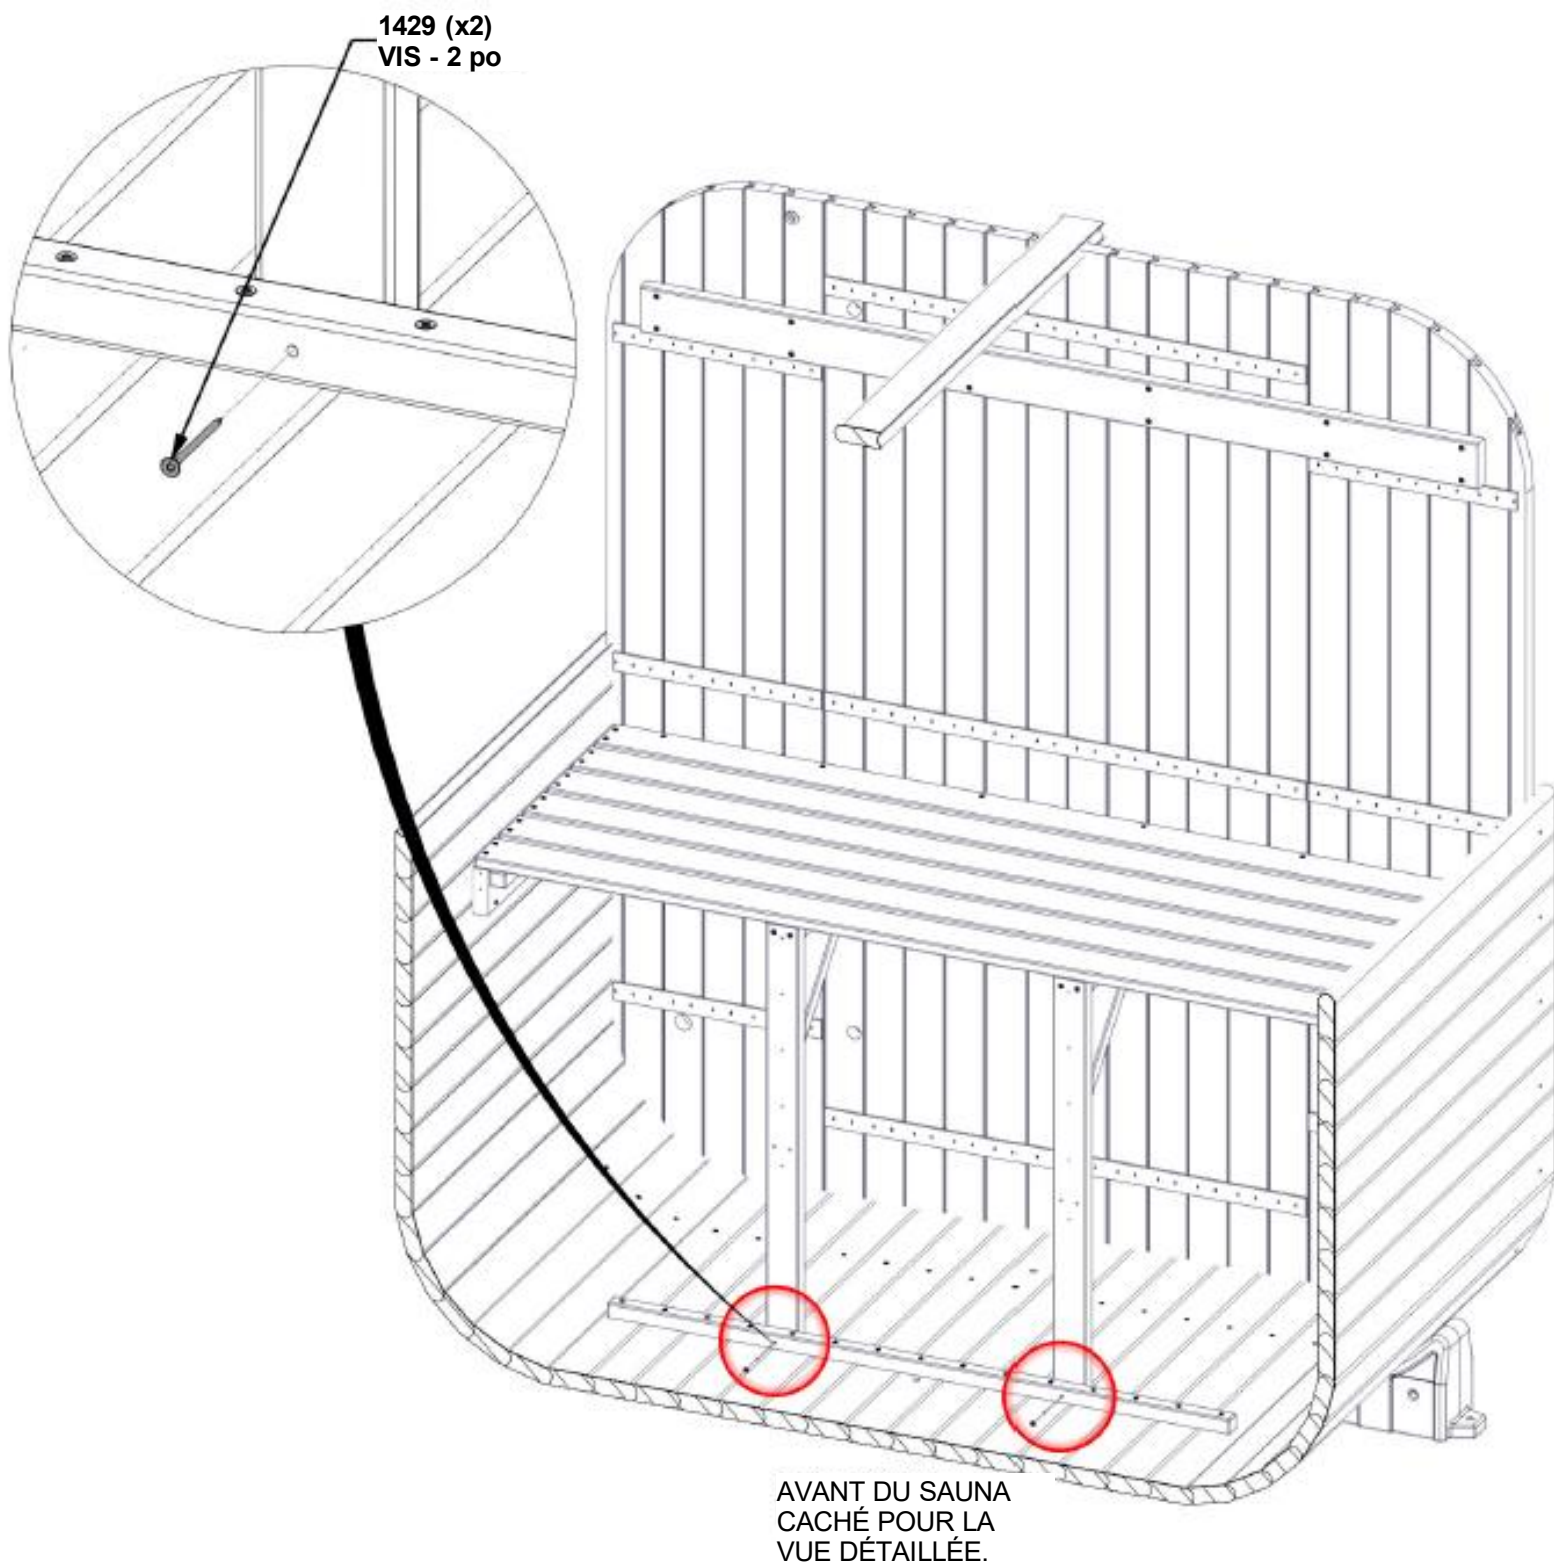

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE




OO01 TASSEAU DE LATTE - W4L21950
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 14 15/16 po (30 x 30 x 380)



OG03 TAQUET DE SIÈGE - W4L21944
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 23 1/16 po (30 x 86 x 586)


- NOTER LES TROUS PILOTES DANS LES PLANCHERS POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

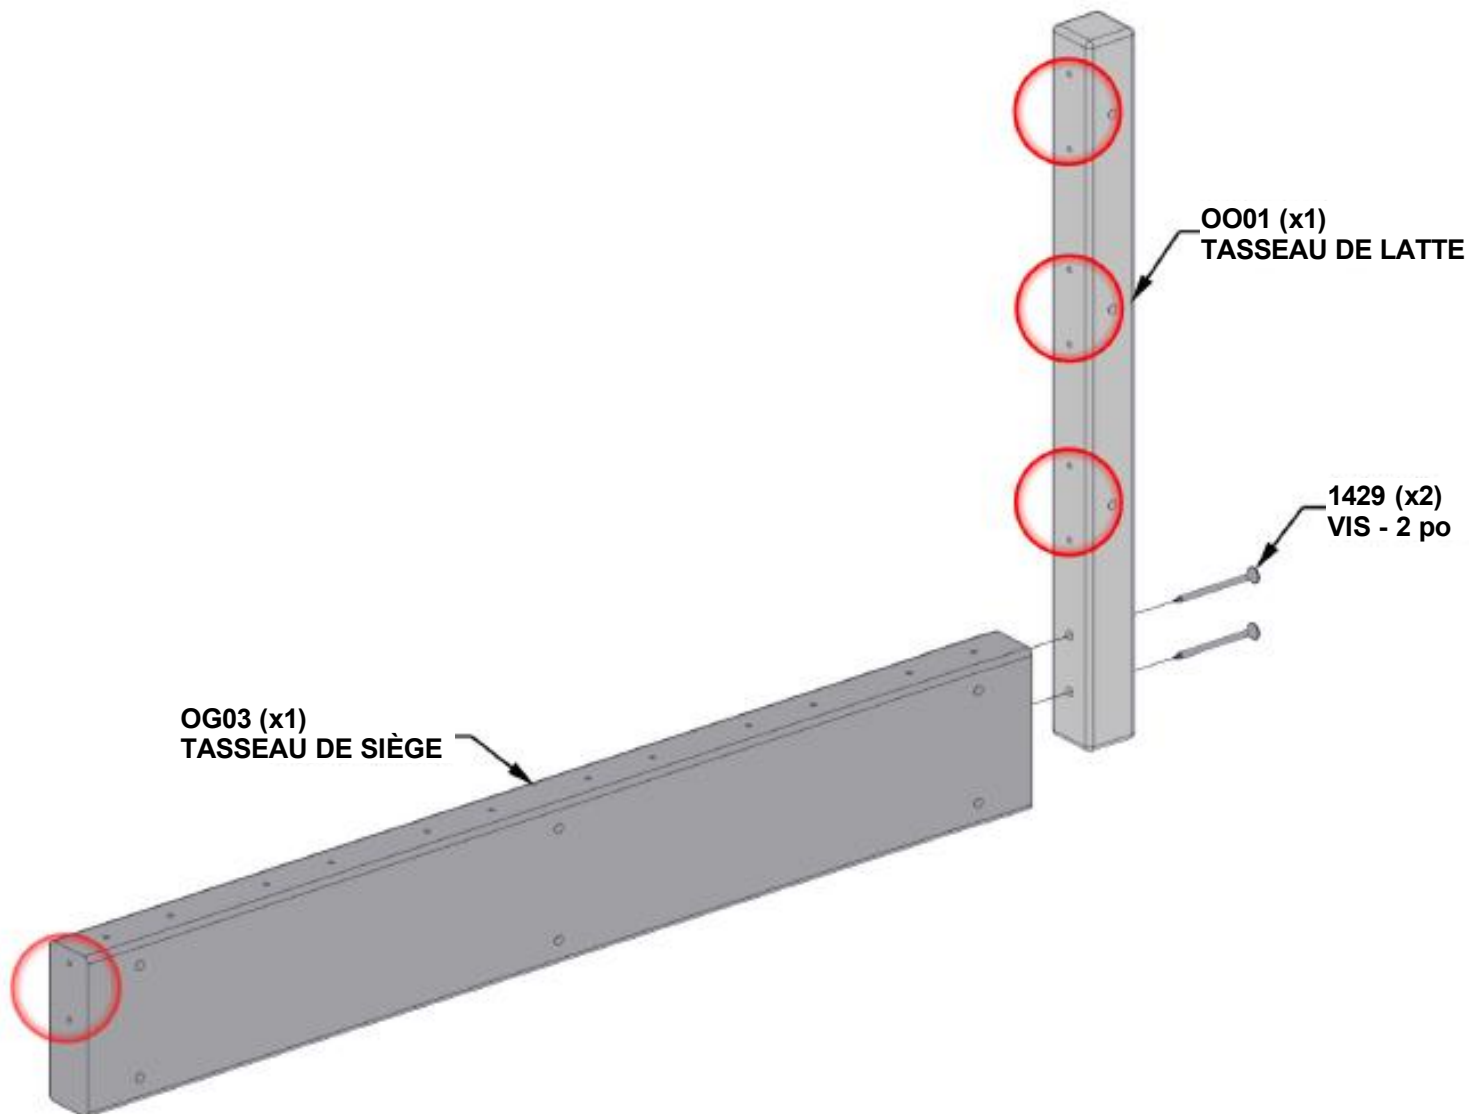

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H101429	VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE

- APPUYEZ LE HAUT DE L'ASSEMBLAGE DU TASSEAU CONTRE LE TASSEAU EXISTANT, COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'AVANT DU TASSEAU DE SIÈGE EST À RAS AVEC L'EXTRÉMITÉ DU TASSEAU EXISTANT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE TASSEAU DE SIÈGE EST DE NIVEAU.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.

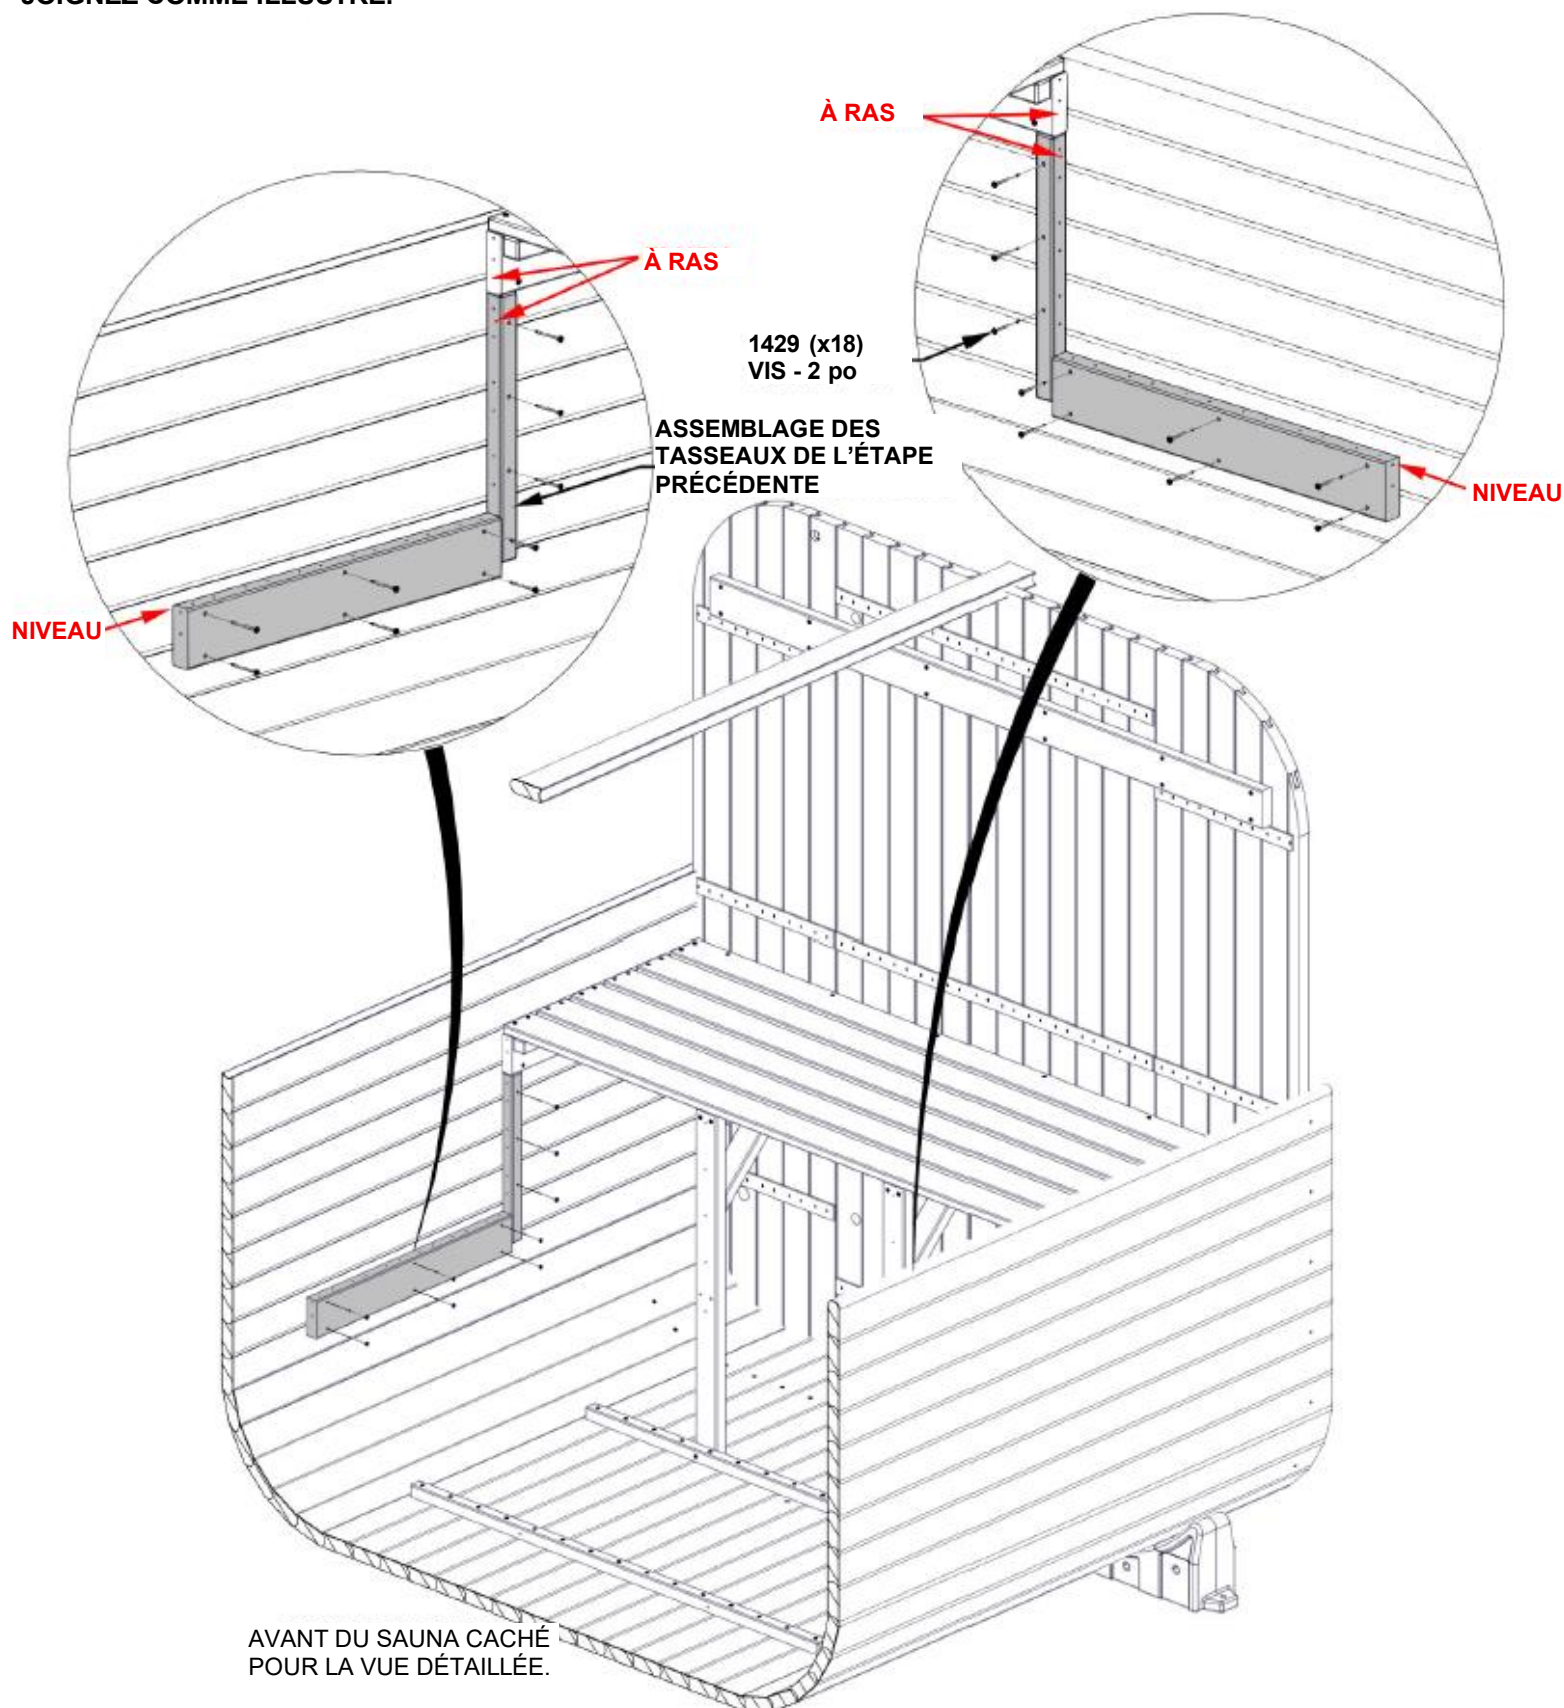

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101431	VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE
8	H101443	VIS TF PH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE

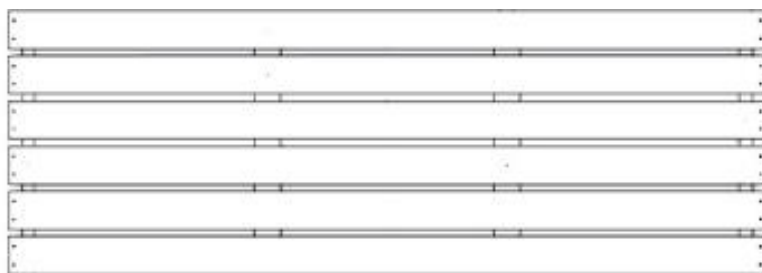

BA02 ASSEMBLAGE DE BANC - W2A04822
(x1) 1 15/16 po x 23 1/16 po x 65 3/4 po (50 x 586 x 1670)



OR02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L21946
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 10 7/8 po (30 x 60 x 276)




OR03 MONTANT DE SIÈGE - W4L21947
(x2) 1 3/16 po x 2 3/8 po x 14 15/16 po (30 x 60 x 380)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET FIXEZ LE MONTANT DE SIÈGE À L'ASSEMBLAGE DE BANC, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ ENSUITE LES TROUS PILOTES DE L'ENTRETOISE D'ANGLE AVEC LES TROUS PILOTES DU MONTANT DE SIÈGE ET DE L'ASSEMBLAGE DE BANC, PUIS FIXEZ.


1431 (x4)
VIS - 2 1/2 po

NOTEZ LES TROUS PILOTES DANS LE MONTANT DE SIÈGE POUR UNE ORIENTATION CORRECTE.

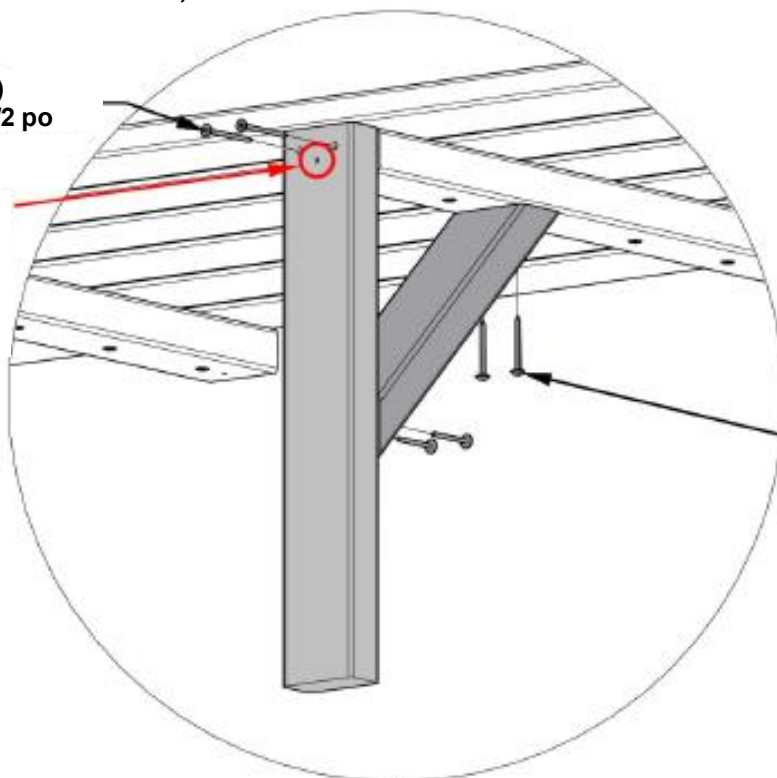

1443 (x8)
VIS - 1 1/2 po

BA02 (x1)
ASSEMBLAGE DE BANC

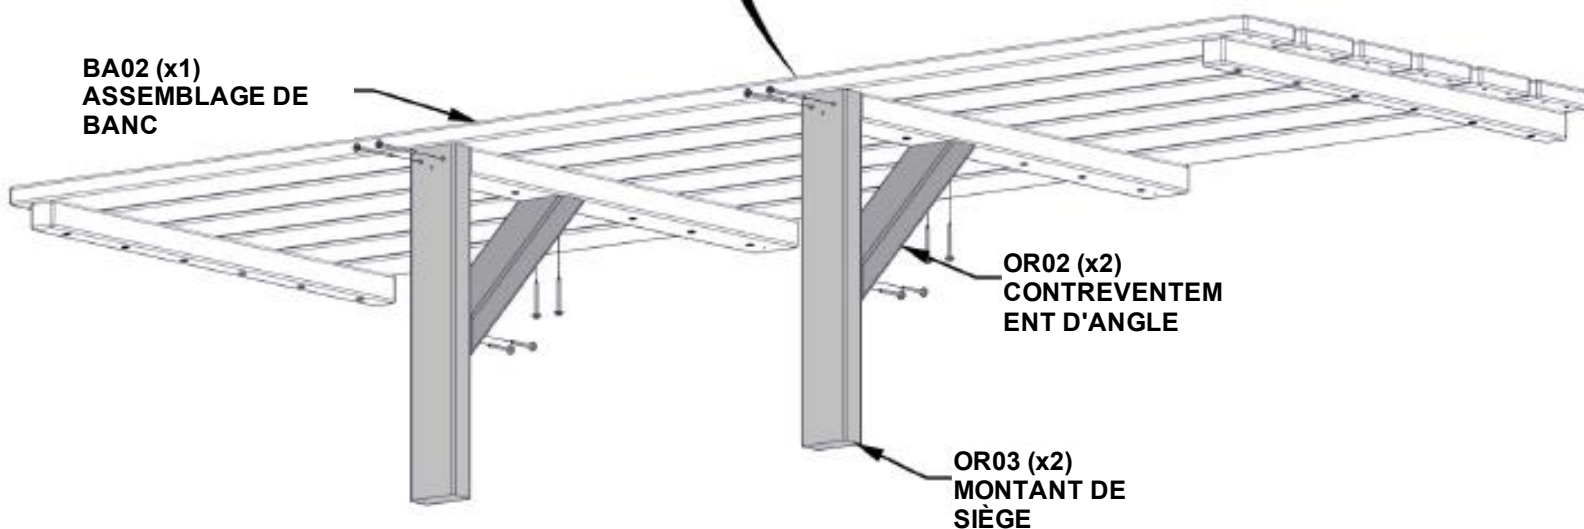


OR02 (x2)
CONTREVENTEMENT D'ANGLE

OR03 (x2)
MONTANT DE SIÈGE

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101428	VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE
4	H101431	VIS TF PH 8 X 2 1/2 INOX NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DE L'ASSEMBLAGE DE BANC AVEC LES TROUS PILOTES DES TASSEUX DU SIÈGE ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE DES MONTANTS PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉS AVEC LES TROUS PILOTES DE L'ASSEMBLAGE DE BANC.

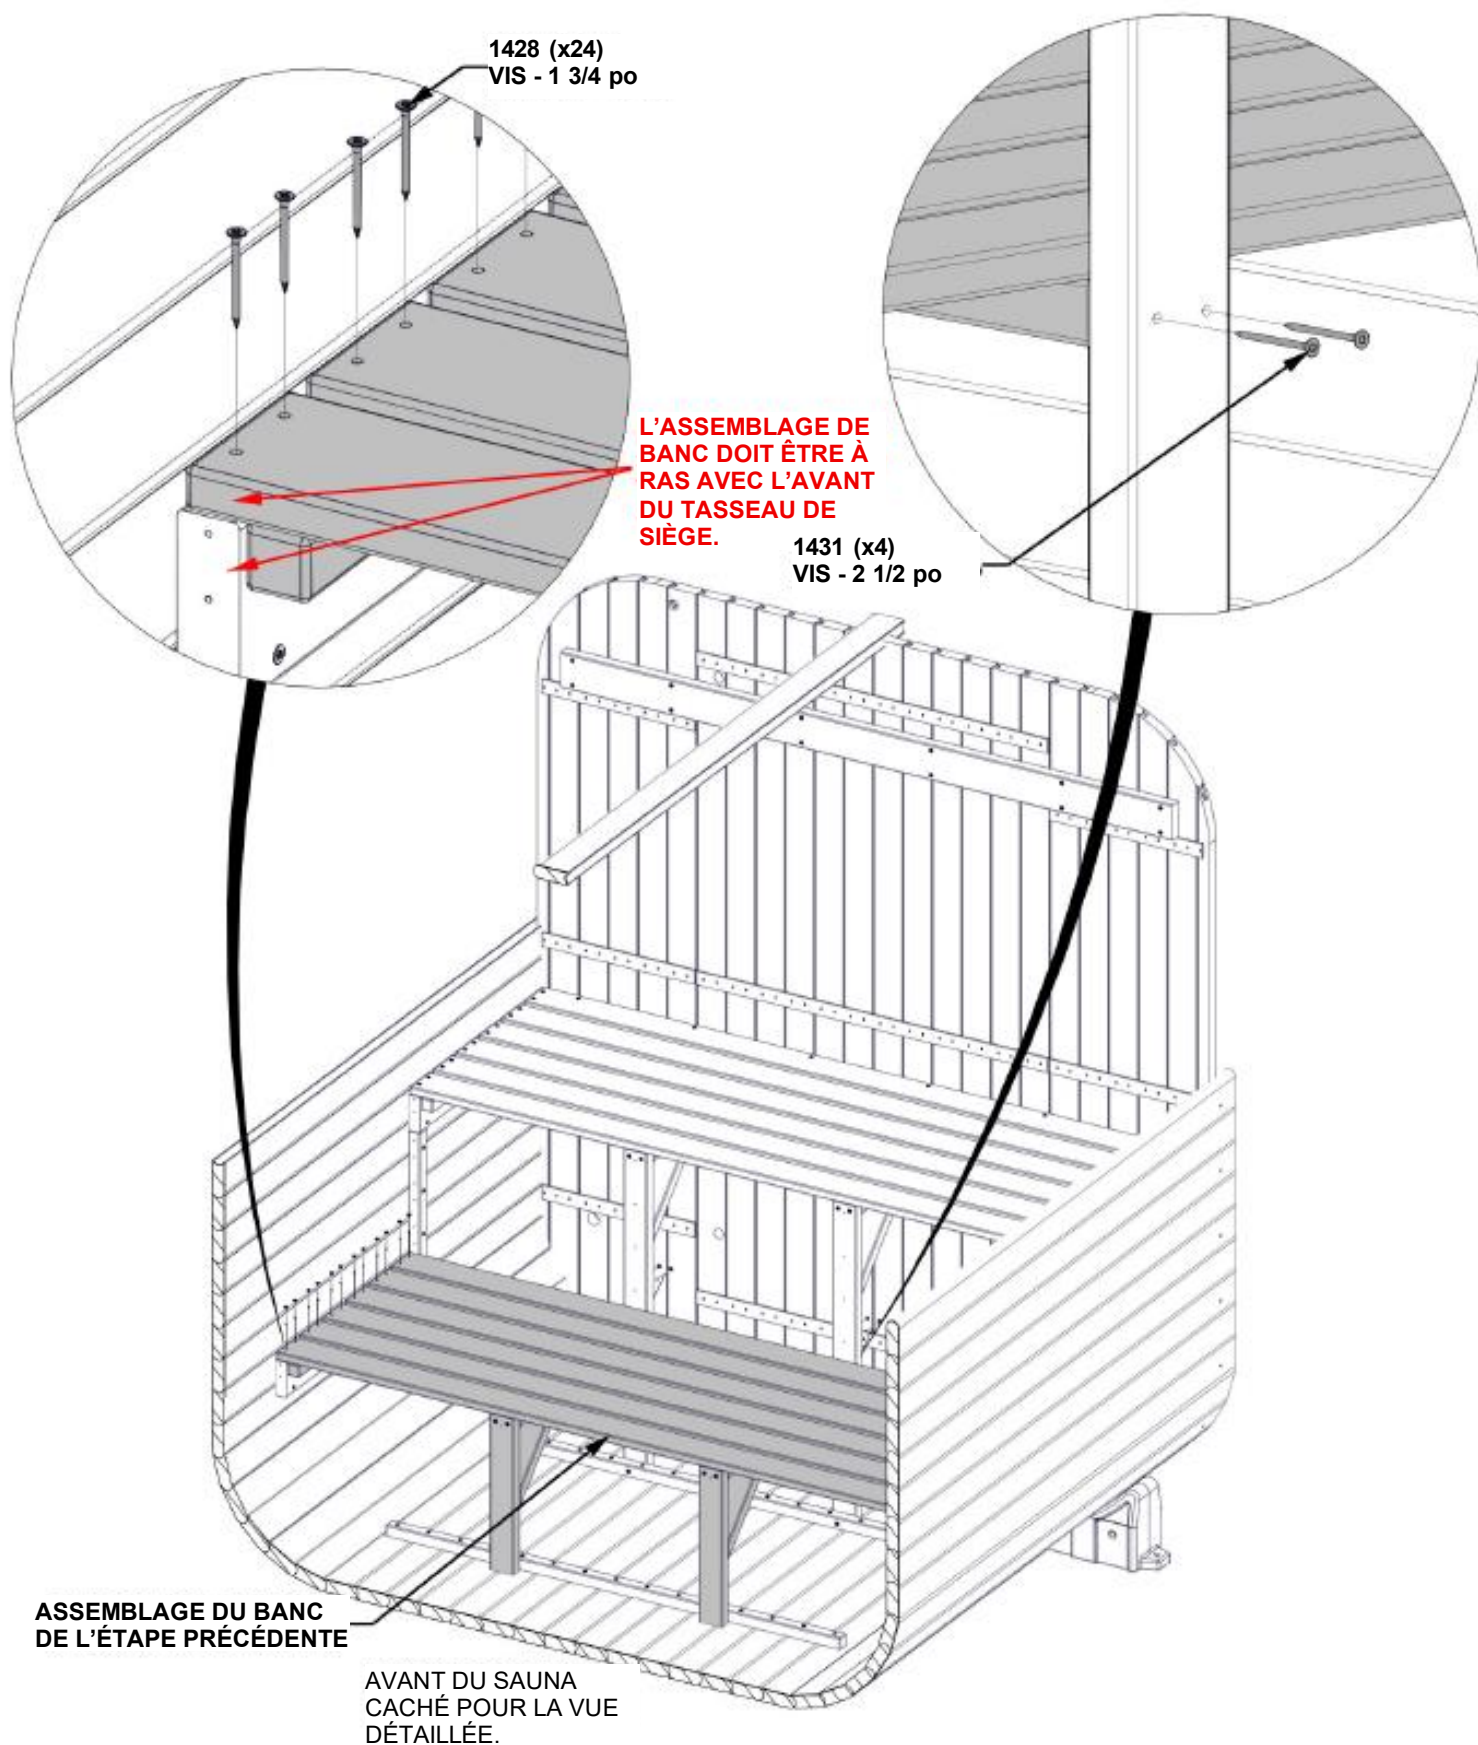


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TF PH 8 X 3/4 INOX NOIRE

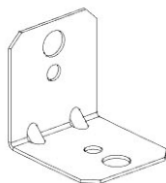

A4M00555 SUPPORT EN L NOIR
(x2)


- ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES TROUS PILOTES SITUÉS À L'ARRIÈRE DES MONTANTS ET FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

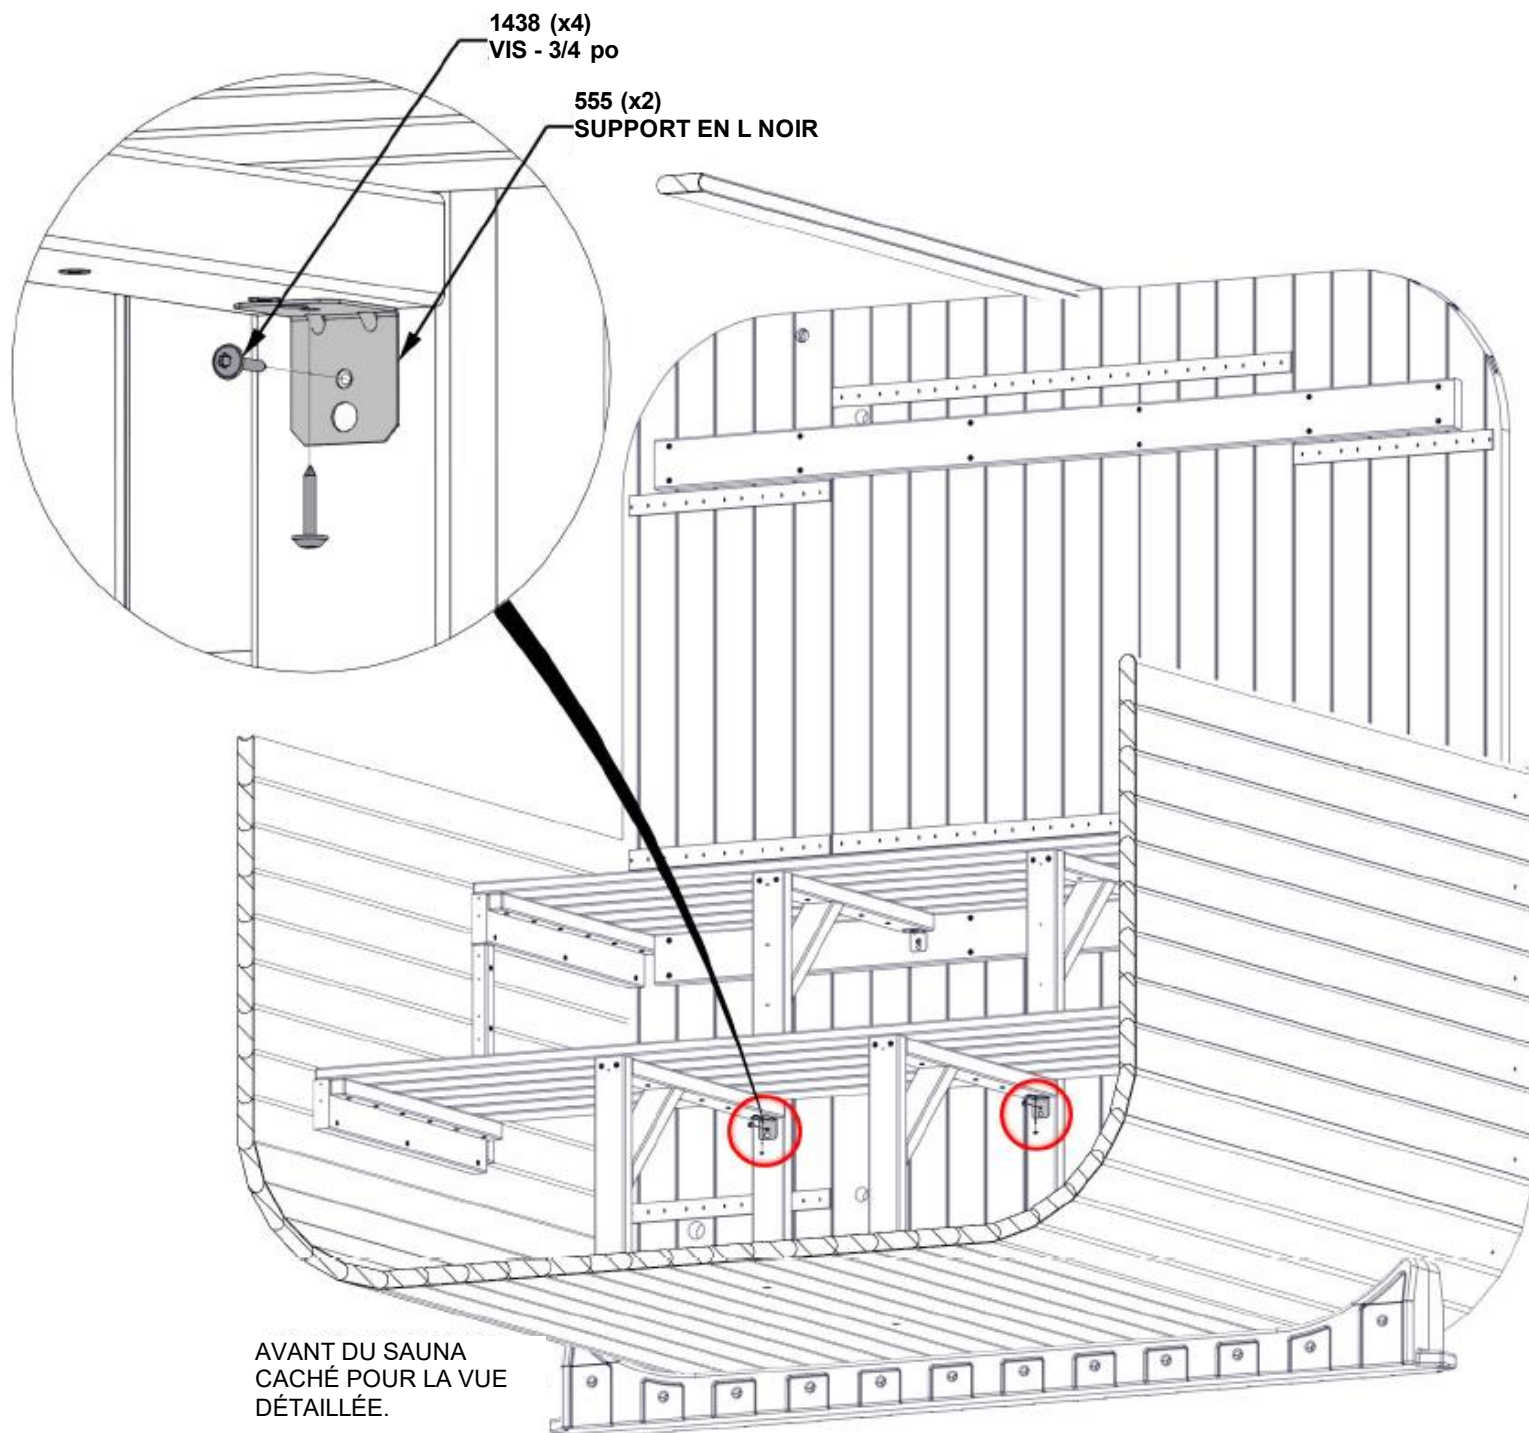

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE

- INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS DE PASSAGE DU TASSEAU DE PLANCHER PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉ, COMME ILLUSTRÉ.

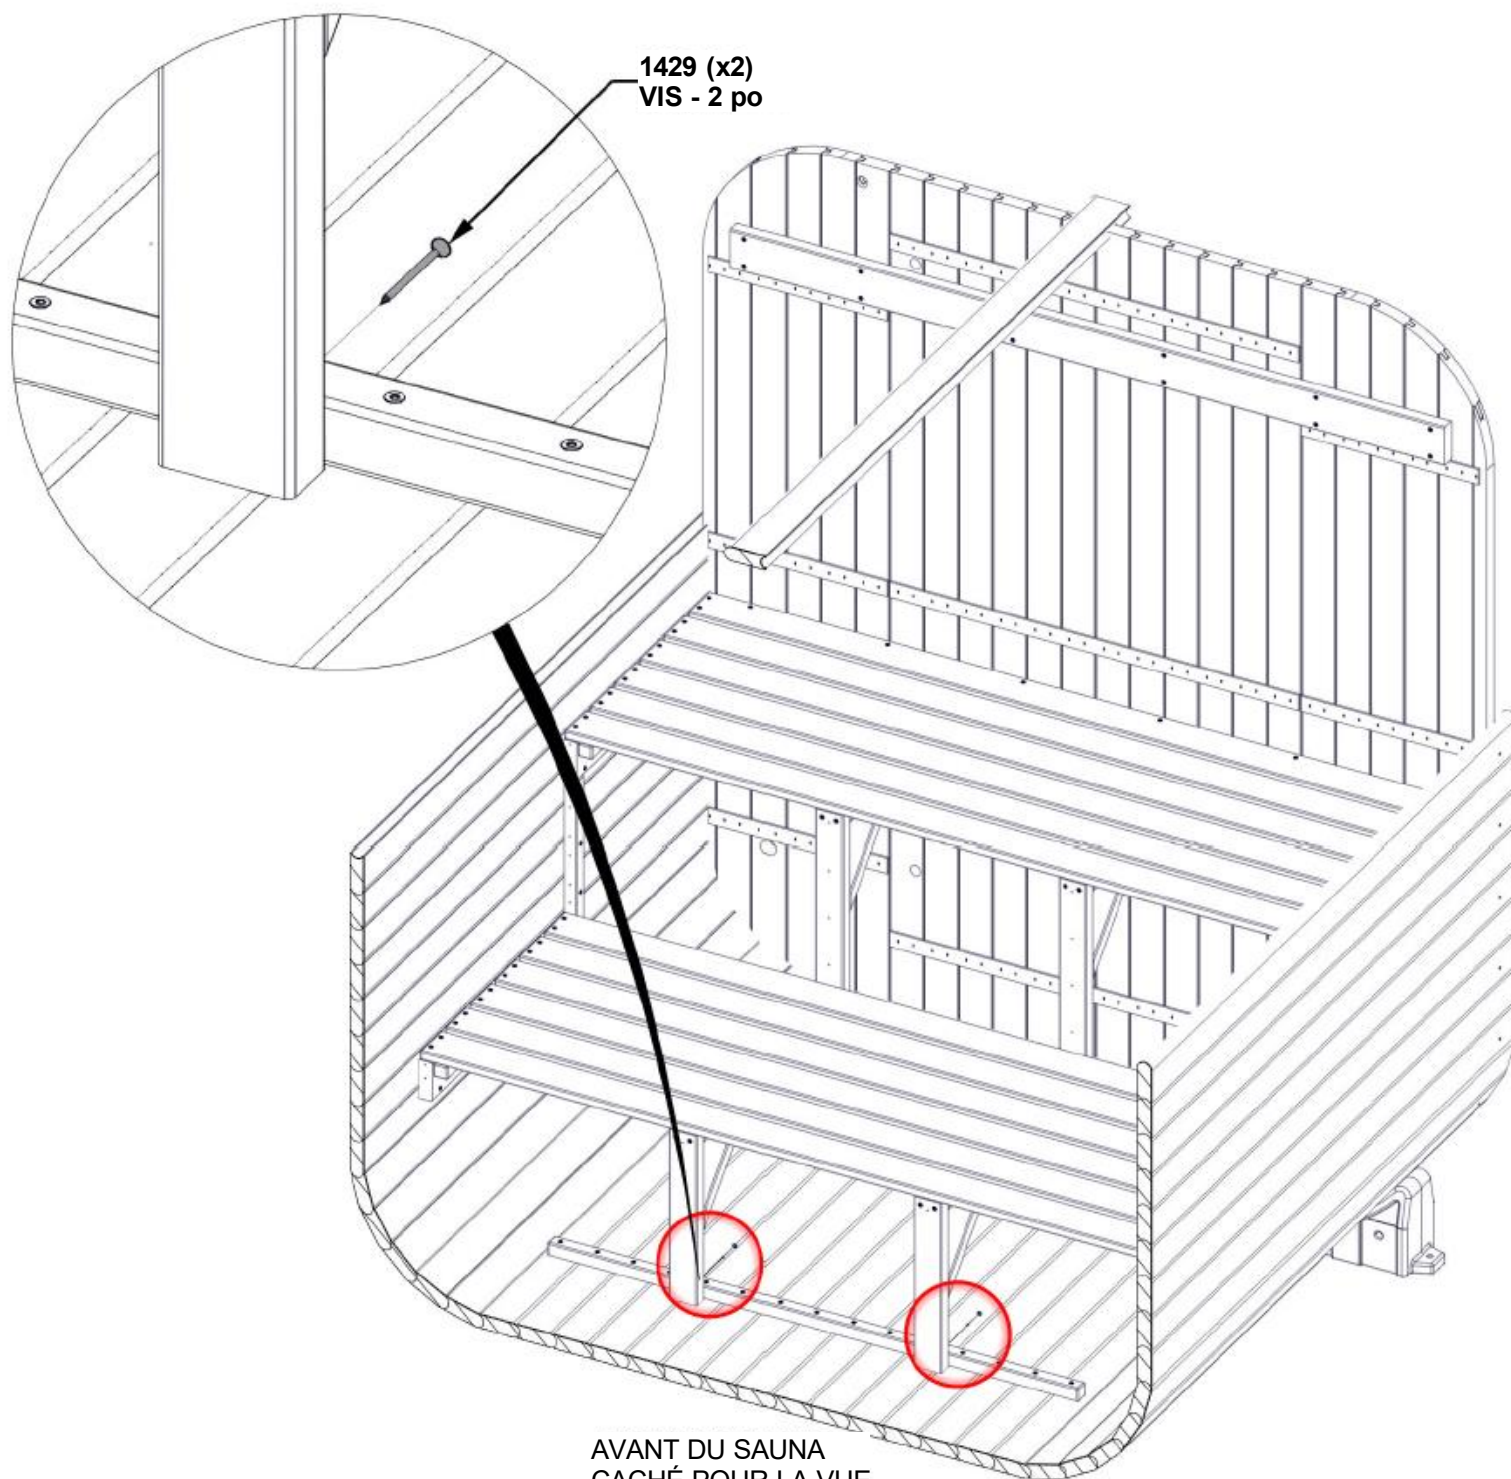


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101430	VIS TF PH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE



W01 GARNITURE DE SIÈGE - W4L21948
(x2) 1 9/16 po x 3 3/8 po x 65 3/4 po (40 x 86 x 1670)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LA GARNITURE DE SIÈGE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES MONTANTS ET LES TASSEaux, PUIS FIXEZ.

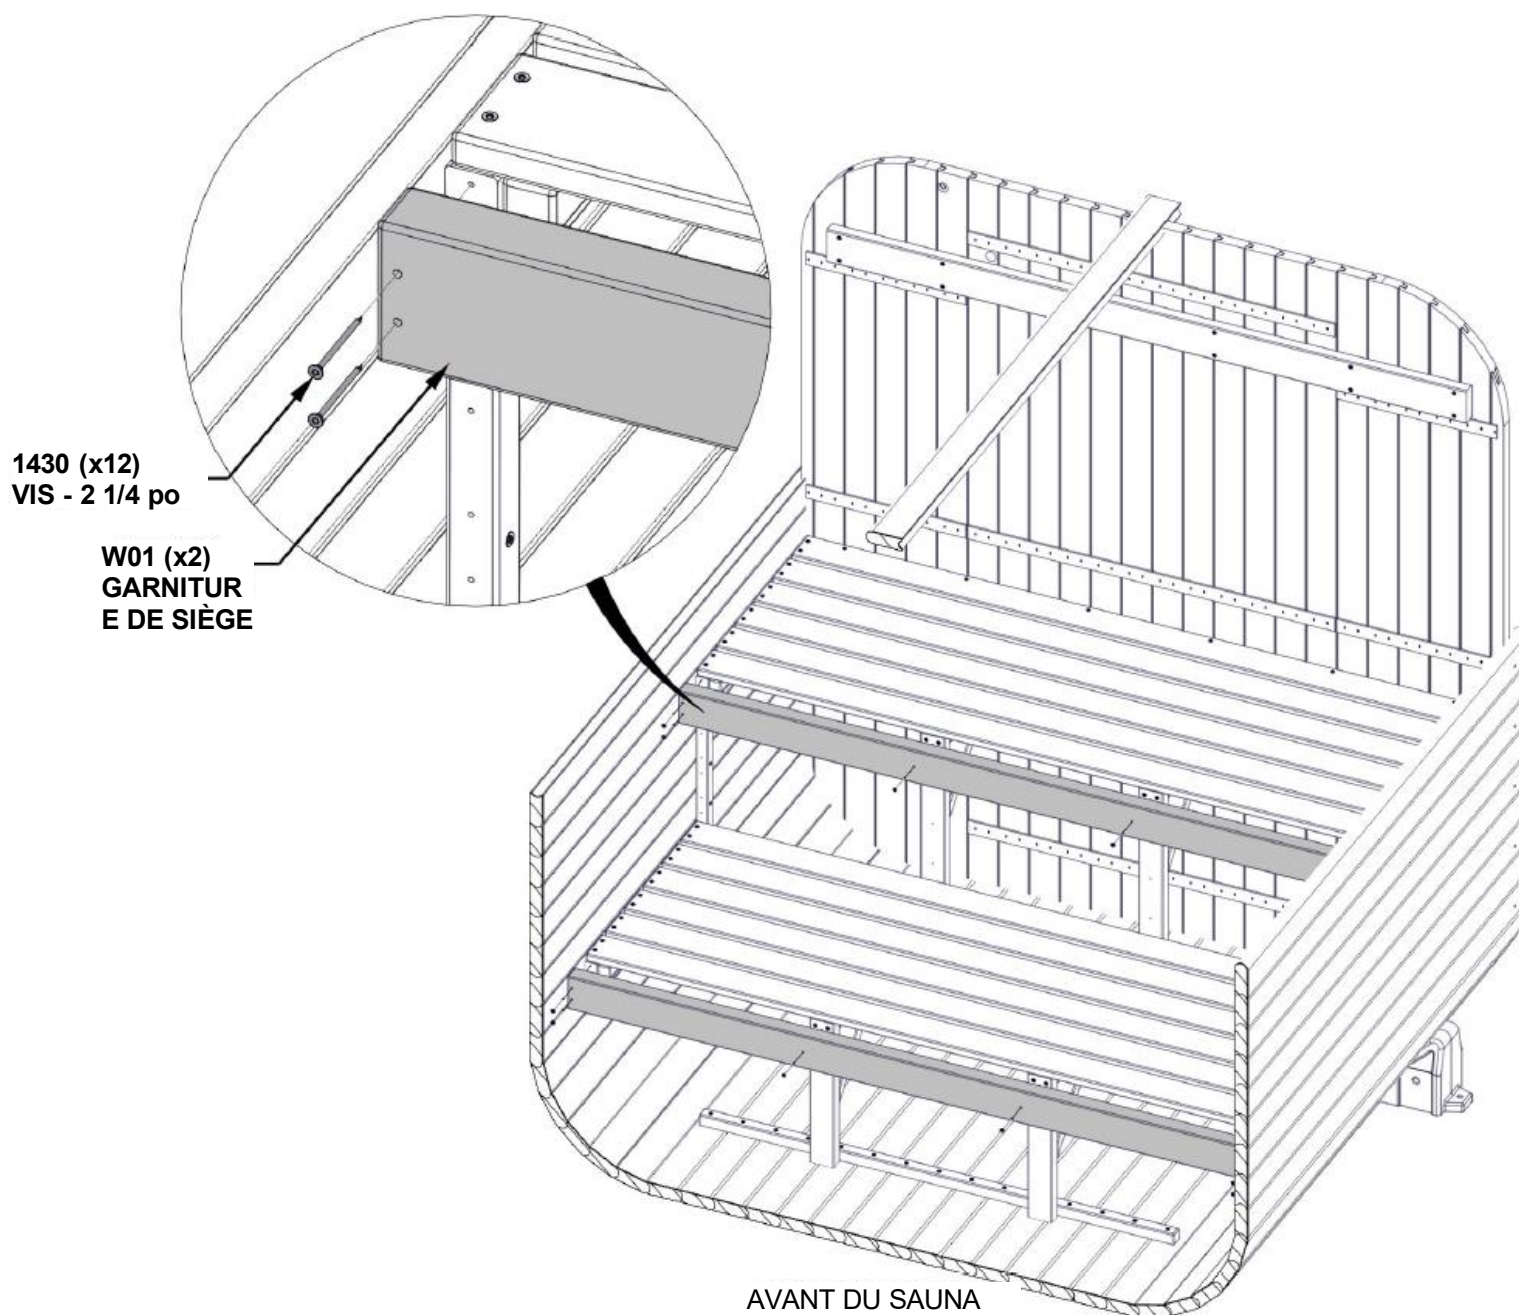

AVANT DU SAUNA
CACHÉ POUR LA
VUE DÉTAILLÉE.


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101427	VIS TF PH 8 X 1 1/2 INOX NOIRE



Y01 (x2) PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22601
5/8 po x 4 po x 18 1/4 po (16 x 102 x 464)

- APPUYEZ LE HAUT DE Y01 CONTRE LE BAS DU TASSEAU, COMME ILLUSTRÉ, PUIS FIXEZ.
- EN UTILISANT LES MESURES DONNÉES. FIXEZ L'AUTRE PLANCHE.
- **N'INSÉREZ PAS DE VIS DANS LES PETITS TROUS PILOTES.**

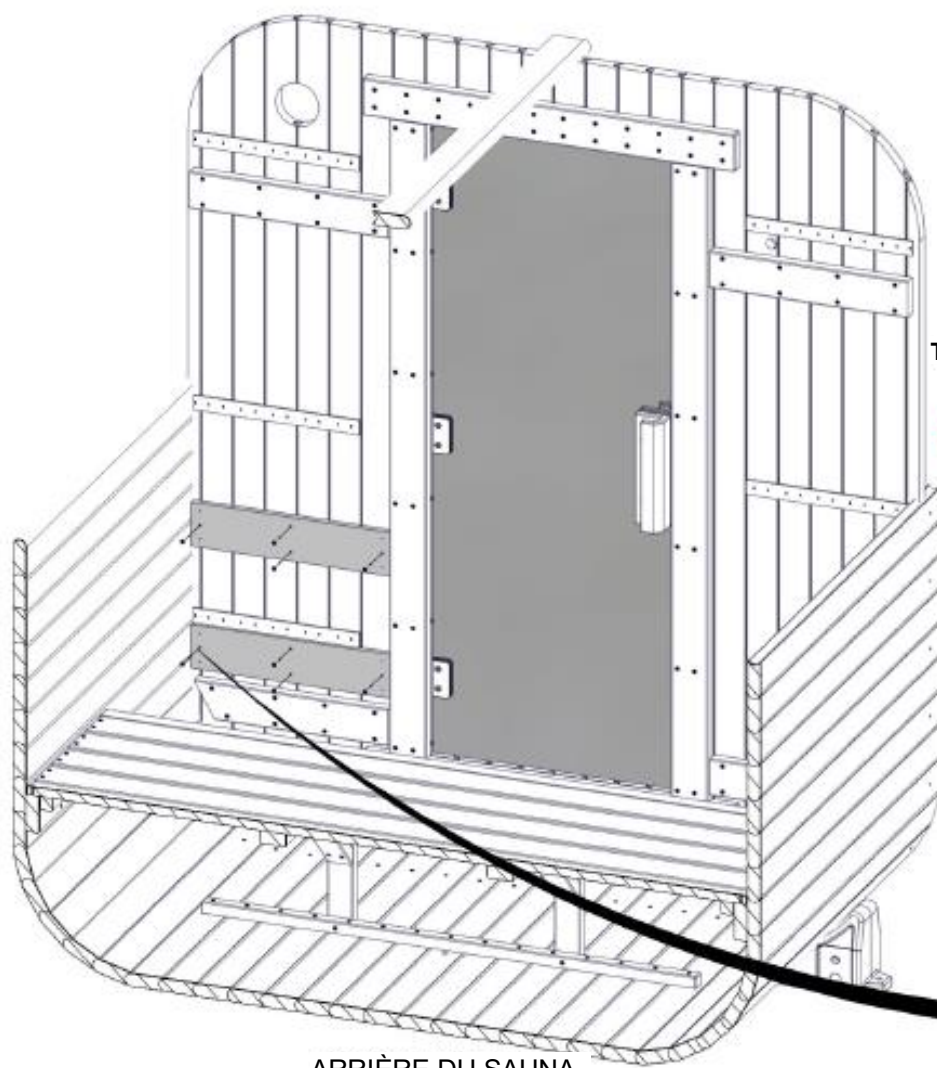

ARRIÈRE DU SAUNA
CACHÉ POUR LA VUE


TASSEAU

À RAS

7 1/4 po
[184 mm]

1427 (8x)
VIS - 1 1/2 po


Y01 (x2)
PLANCHE D'ESPACEMENT

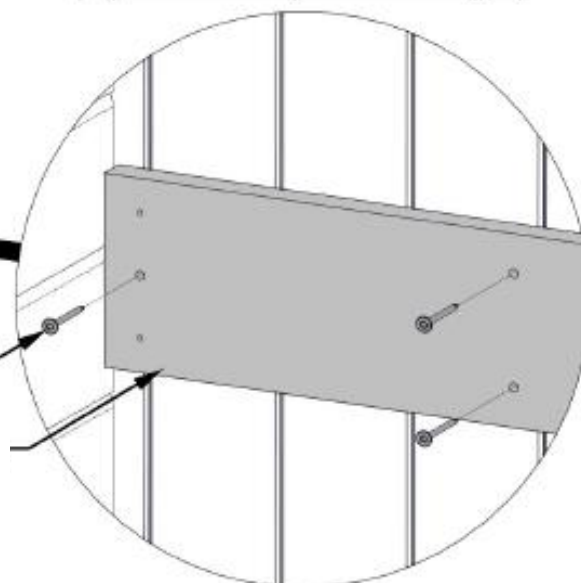

ÉTAPE 25 - INSTALLATION DE MONTAGE DU CHAUFFE-SAUNA


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101468	VIS À TÊTE BOMBÉE 8 x 1 po

- INSÉREZ LES VIS DANS LES TROUS PILOTES DES PLANCHES INSTALLÉES À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

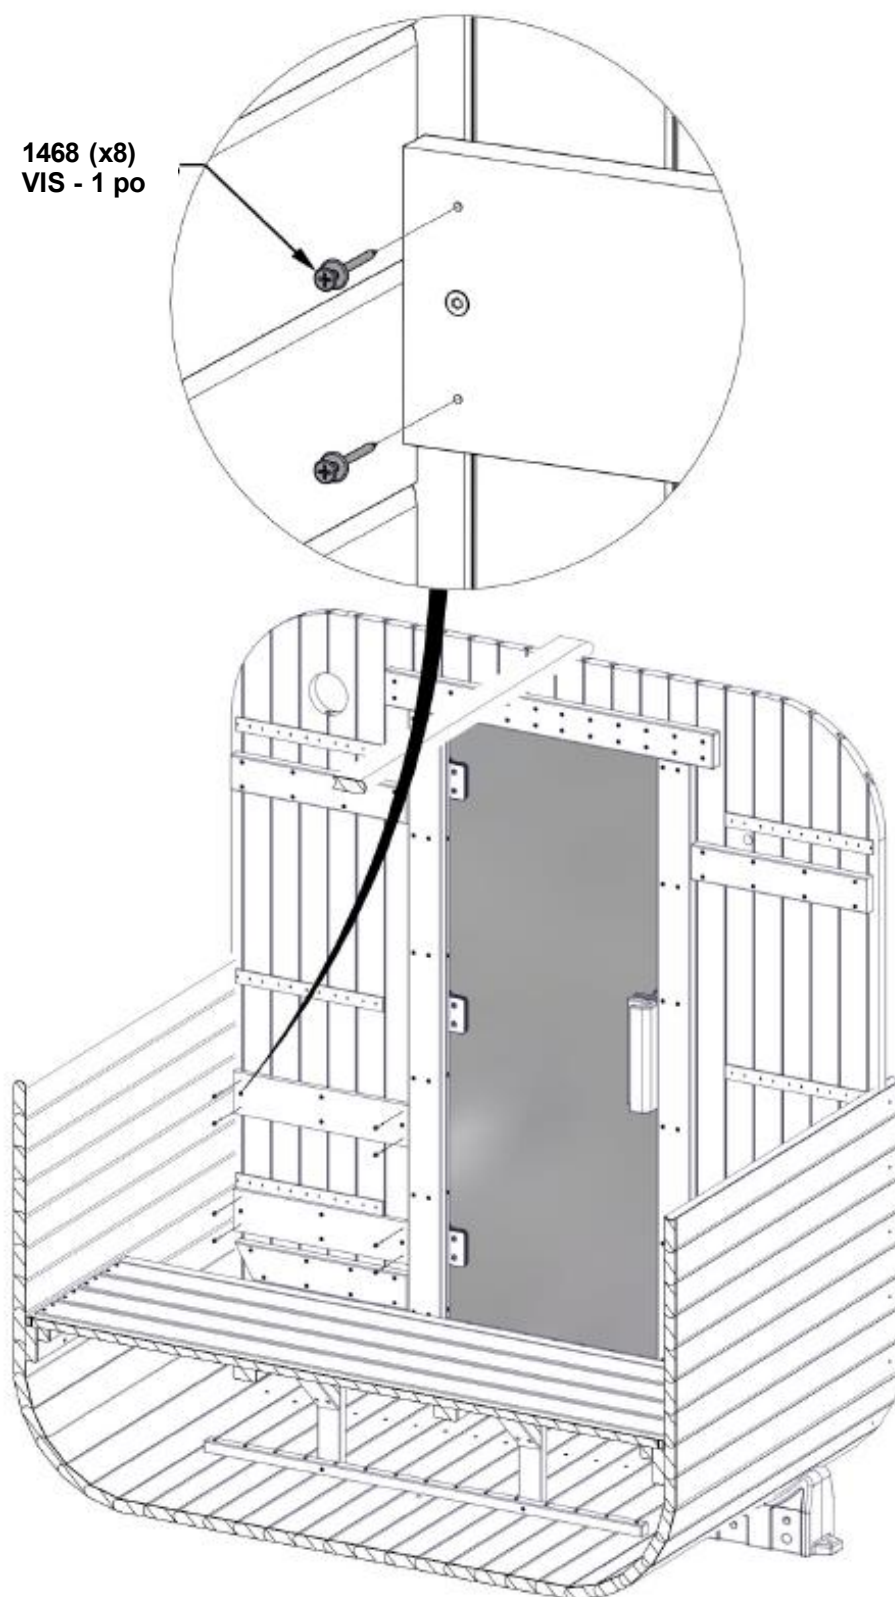


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
25	H101428	VIS TF PH 8 X 2 3/4 INOX NOIRE

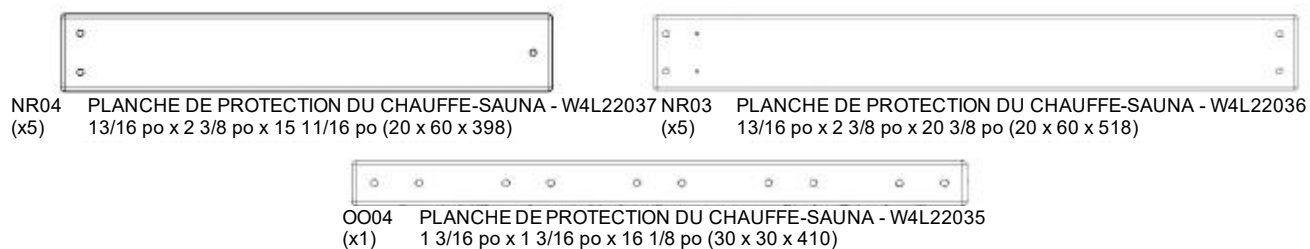

- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE SUR LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

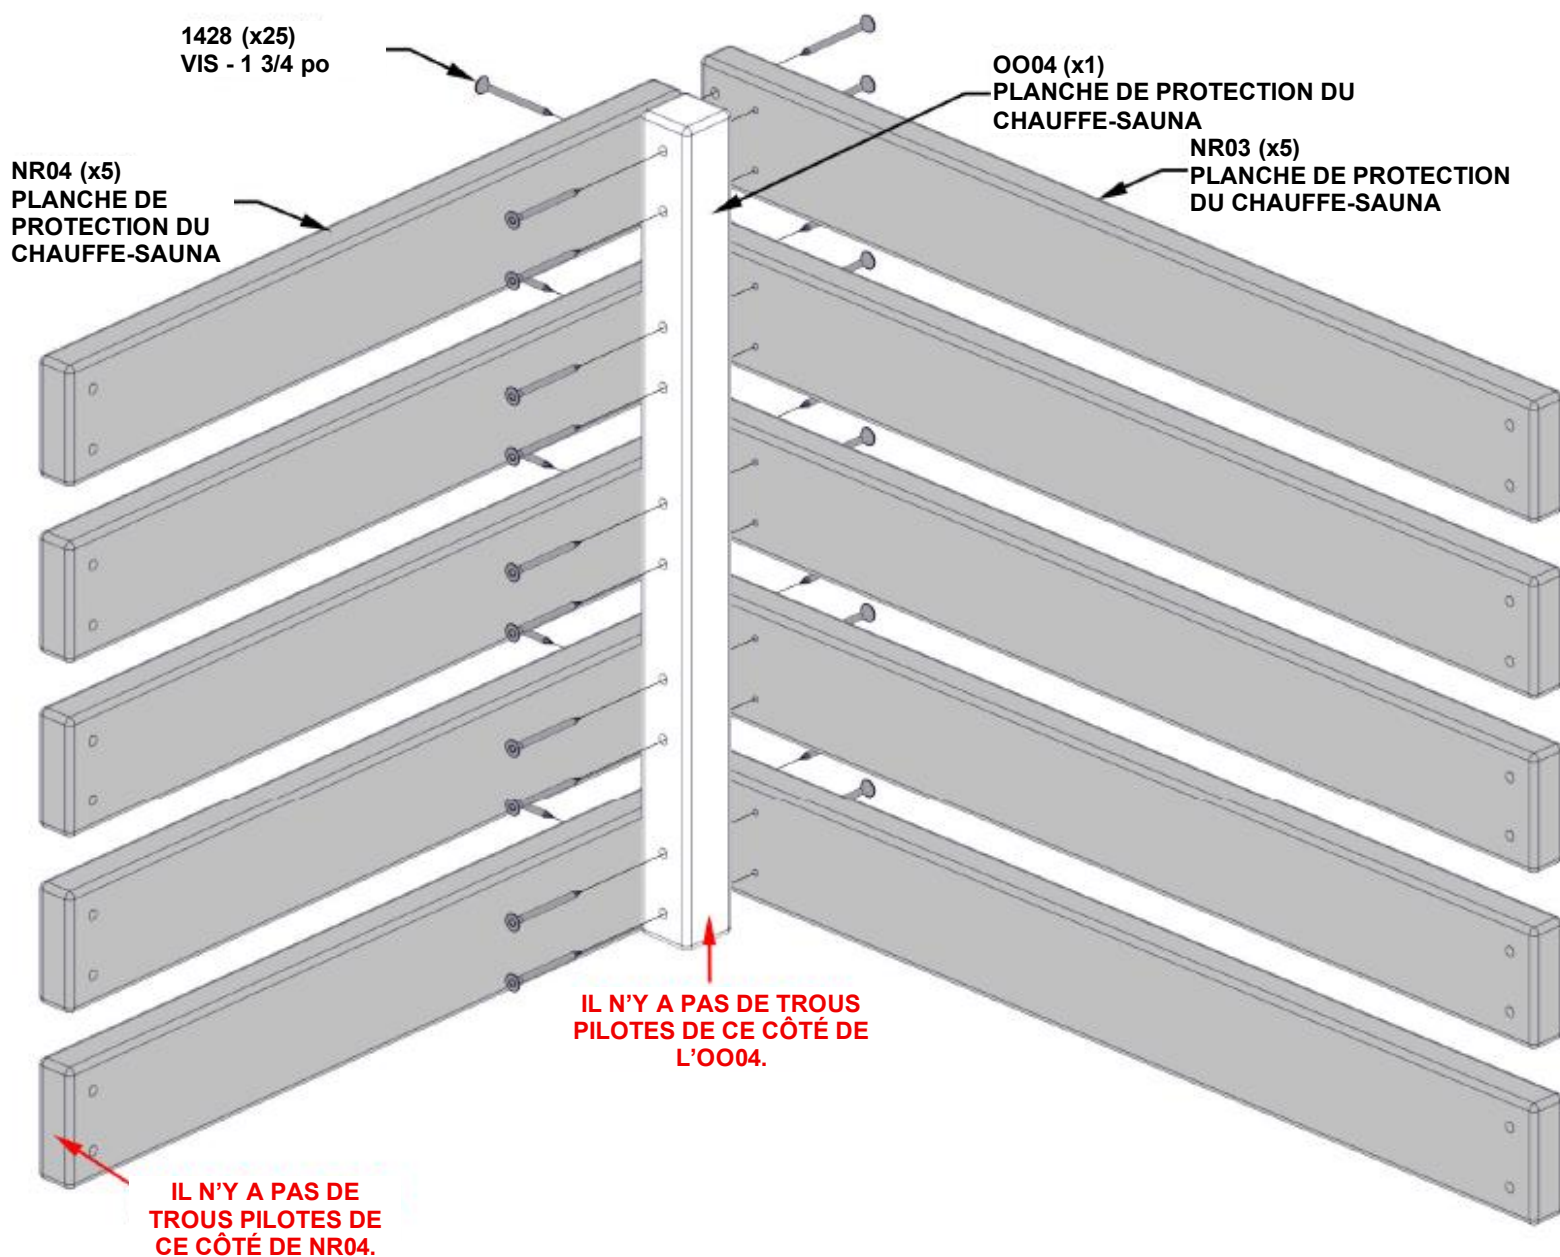


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE



OO03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L22038
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 16 1/8 po (30 x 30 x 410)




- ALIGNEZ LES TROUS DE PASSAGE SUR LES TROUS PILOTES ET FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

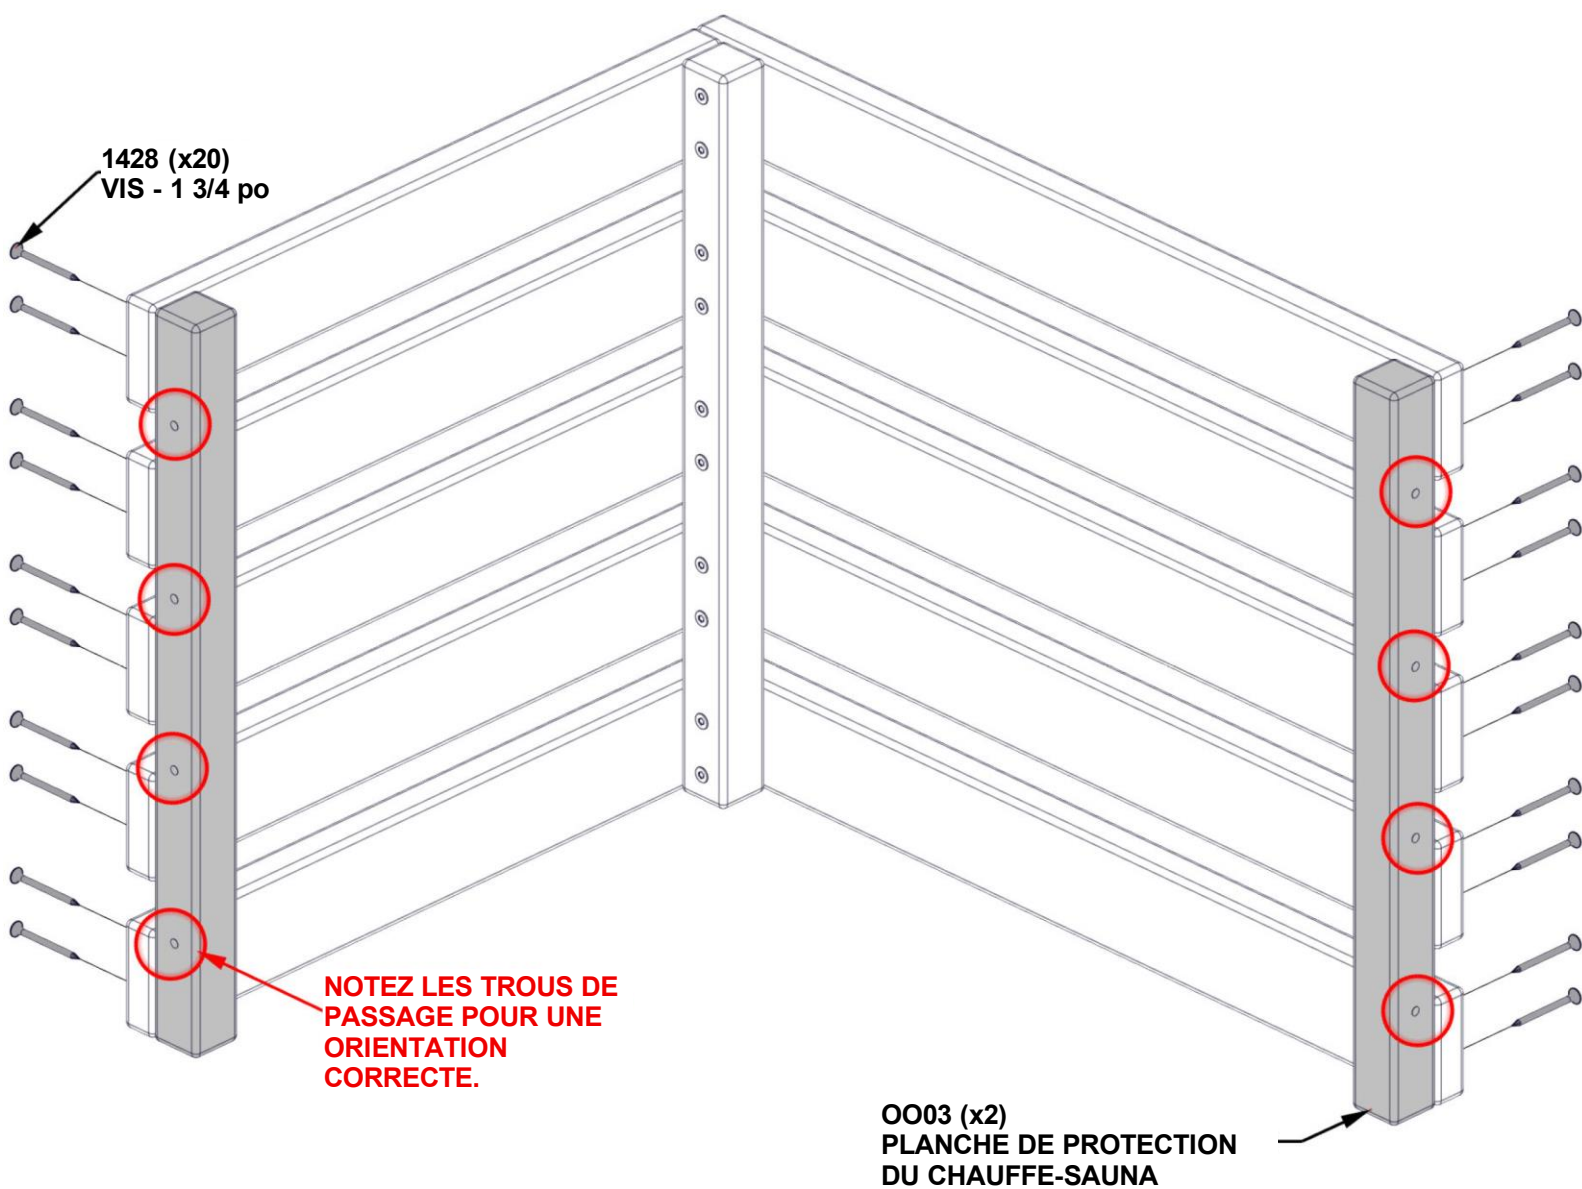

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE

- MESURER LA DISTANCE ENTRE LE SOL DU SAUNA ET LE BAS DE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA POUR S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT CONVIENT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE TASSEAU DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA EST À RAS AVEC L'EXTÉRIEUR DU CADRE DE PORTE, COMME ILLUSTRÉ.
- UNE FOIS QUE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA EST CORRECTEMENT PLACÉ, FIXEZ-LE À L'AIDE DE VIS.

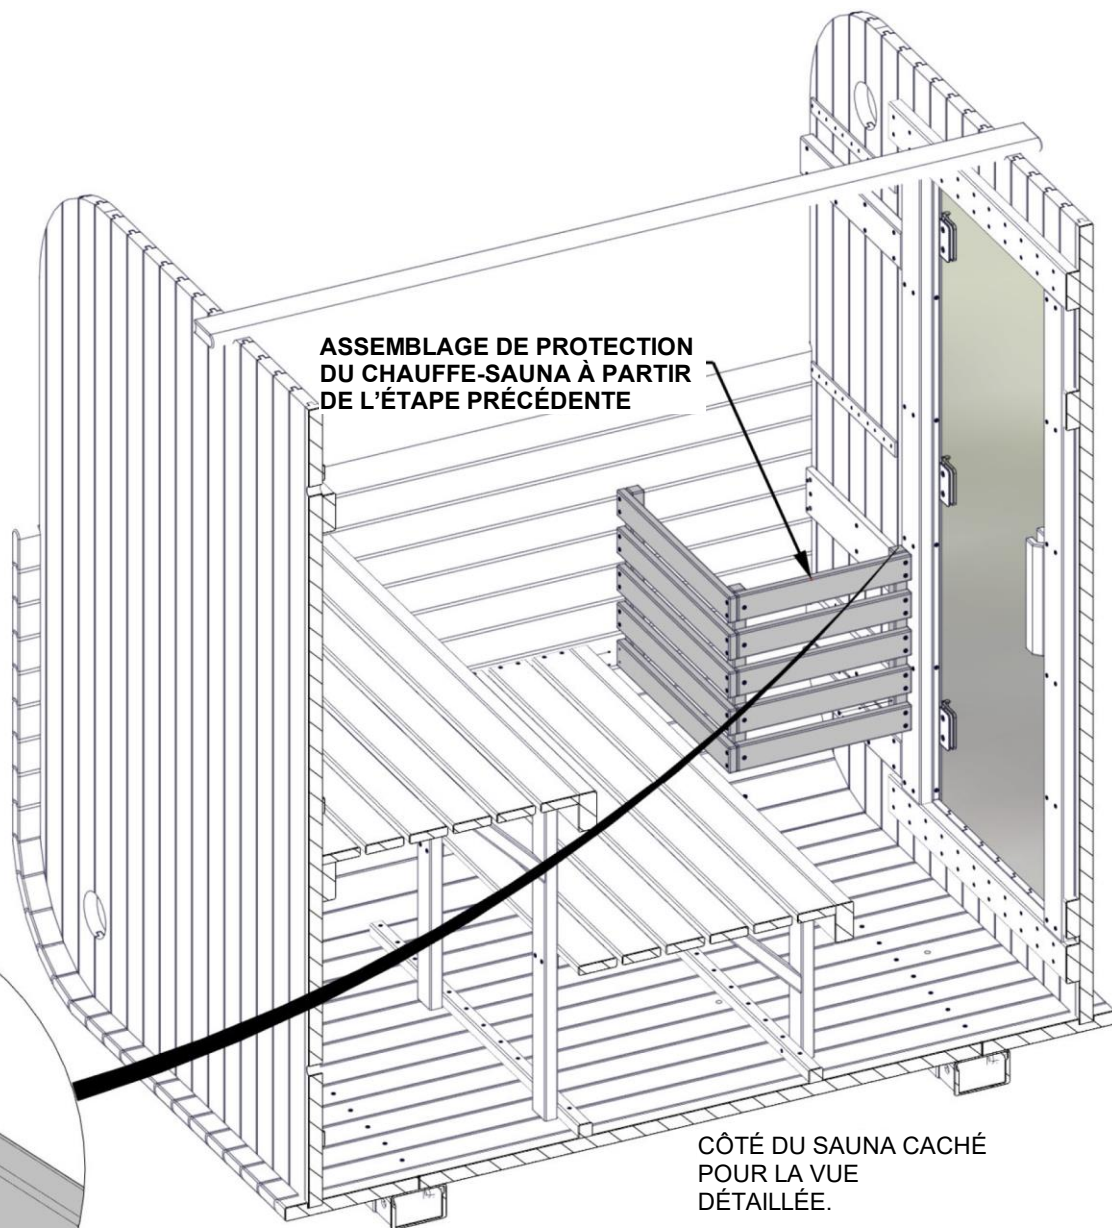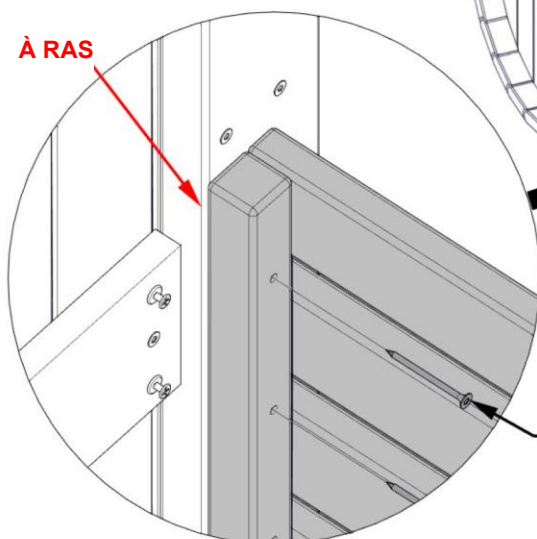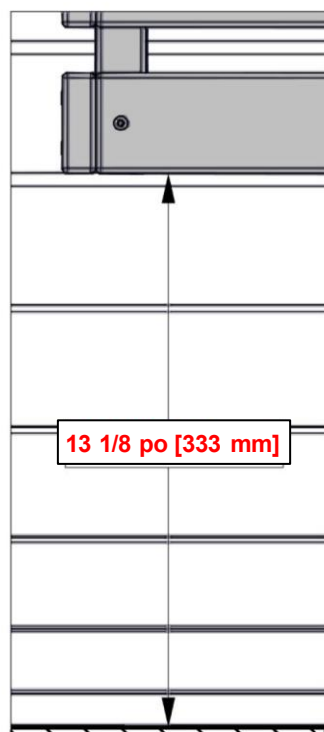

1429 (x8)
VIS - 2 po


ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101413	CLOU STD 2,5 x 50 GLV




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21936
(x16) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 74 5/8 po (30 x 86 x 1895)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN REMONTANT, EMPILEZ 8 PLANCHES DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PLANCHE DE PÉRIMÈTRE/BASE, COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ UNE PLANCHE DE PÉRIMÈTRE SUR PRESQUE DEUX AUX MURS AVEC H101413 POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- SI VOUS AVEZ ACCÈS À UNE CLOUEUSE PNEUMATIQUE, CETTE ÉTAPE SERA PLUS RAPIDE.

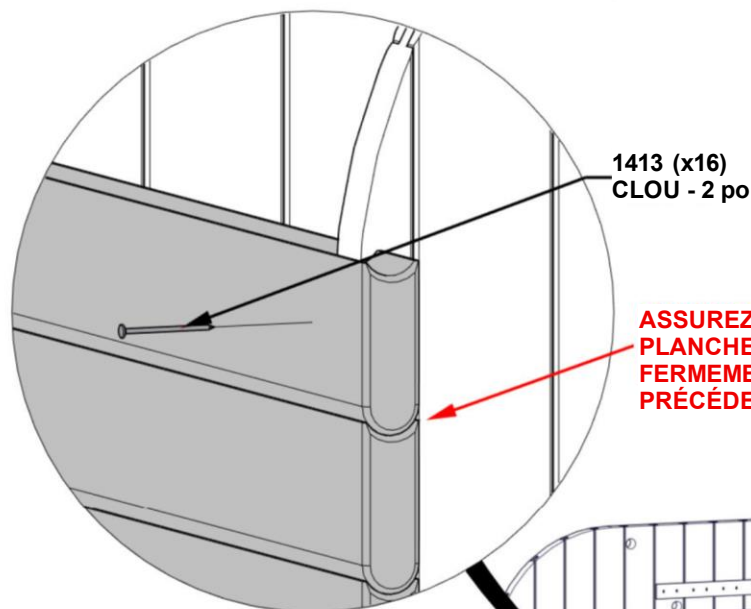


OG01 (x16)
PLANCHE DE PÉRIMÈTRE

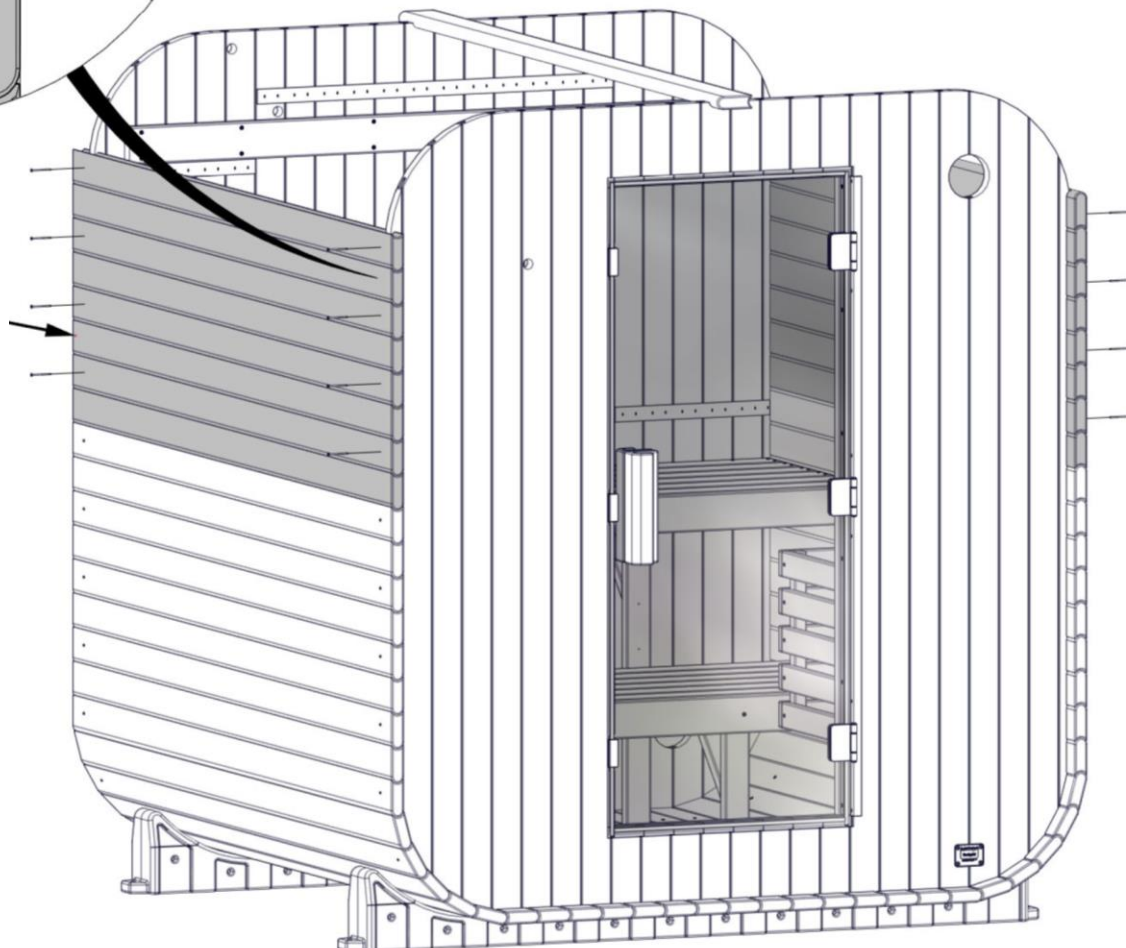

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU SAUNA




OG01 PLANCHE DE PÉRIMÈTRE - W4L21936
(x24) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 74 5/8 po (30 x 86 x 1895)

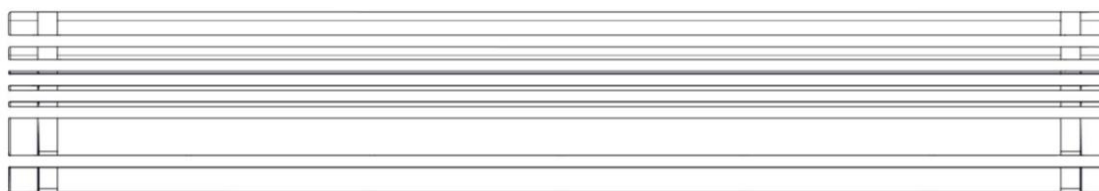

KIT D'ENTRETOISE DE PLANCHE - W2A04848
(x1)


- IL EST RECOMMANDÉ D'ATTACHER LÂCHEMENT UNE CORDE OU UNE SANGLE AUTOUR DU SAUNA AFIN D'AIDER À MAINTENIR LES PLANCHES EN PLACE.
- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AVEC LES ASSEMBLAGES DE LA PAROI AVANT ET DE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN TRAVAILLANT VERS LE HAUT, EMPILEZ LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE DES DEUX CÔTÉS JUSQU'À CE QU'ELLES SE REJOIGNENT AU SOMMET
- RETIREZ LA PLANCHE SUPÉRIEURE INSTALLÉE PLUS TÔT POUR MAINTENIR LES MURS, PUIS RÉINSTALLEZ-LA À L'ENDROIT LE PLUS APPROPRIÉ POUR COMPLÉTER LE PÉRIMÈTRE DU SAUNA.
- FIXEZ UNE OU DEUX PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AUX MURS À L'AIDE D'UN PETIT CLOU POUR LES MAINTENIR EN PLACE.
- IL EST POSSIBLE QUE CERTAINES PLANCHES D'ESPACEMENT, PROVENANT DU KIT DE PLANCHES D'ESPACEMENT, SOIENT NÉCESSAIRES POUR COMBLER LES ESPACES ENTRE LES PLANCHES DE PÉRIMÈTRE AFIN D'ASSURER UN AJUSTEMENT SERRÉ.

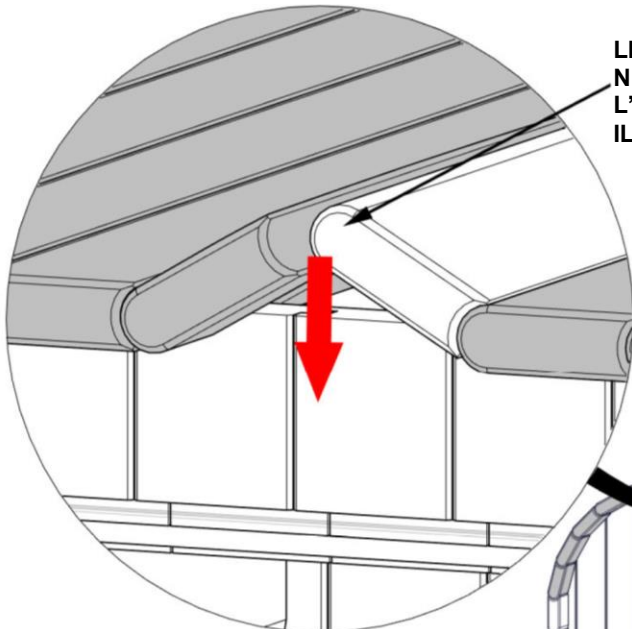


LES DERNIÈRES PLANCHES PEUVENT
NÉCESSITER D'ÊTRE ROULÉES VERS
L'EXTÉRIEUR ET REMISES EN PLACE COMME
ILLUSTRÉ.

UNE CORDE OU UNE
SANGLE MAL ATTACHÉE
(NON INCLUSE)

OG01 (x24)
PLANCHE DE
PÉRIMÈTRE

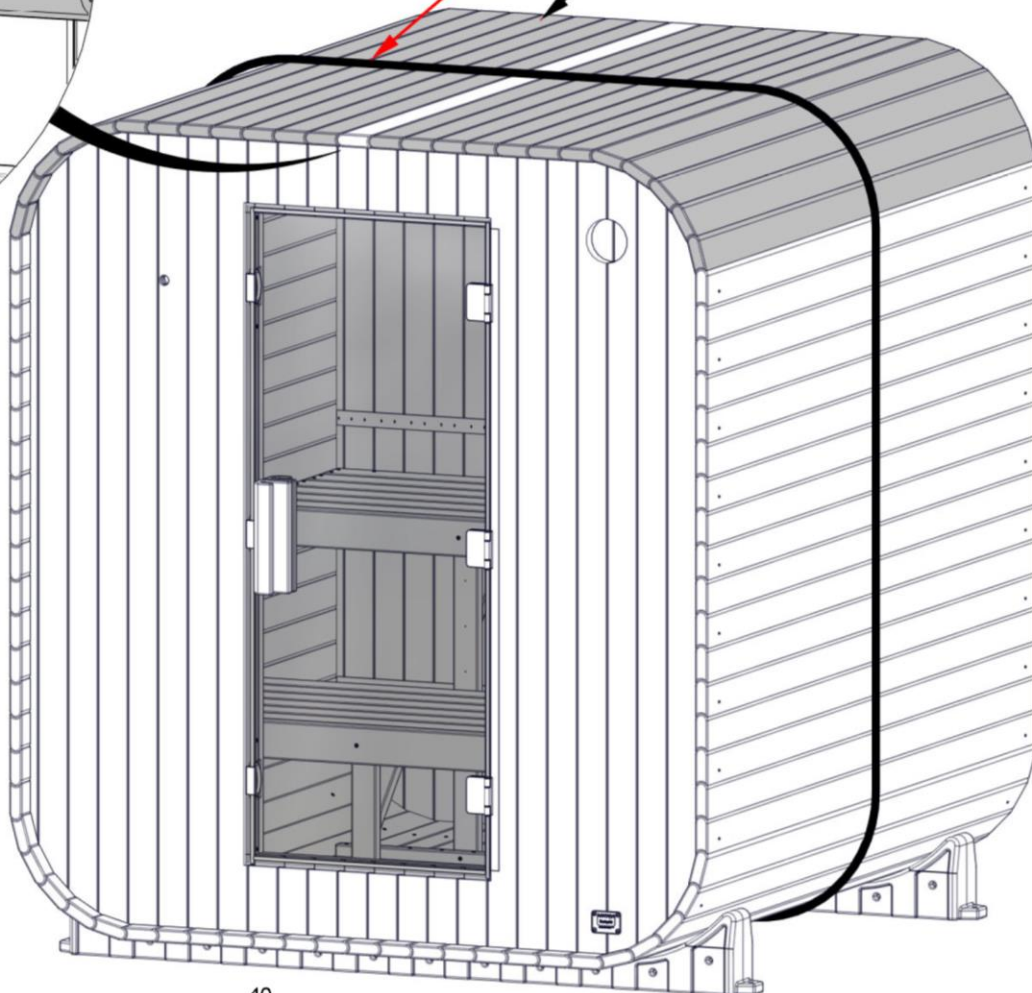

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DES SANGLES

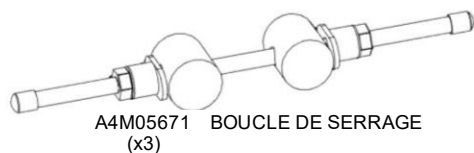


A4M05671 BOUCLE DE SERRAGE
(x3)



A4M05662 SANGLES
(x3)

- ENROULEZ LES SANGLES AUTOUR DU SAUNA COMME ILLUSTRÉ.
- POSITIONNEZ DEUX SANGLES POUR COUVRIR LES CLOUS INSTALLÉS À L'ÉTAPE 9.
- POSITIONNEZ LA TROISIÈME SANGLE AU CENTRE DES DEUX AUTRES.
- INSÉREZ LES PIÈCES DE LA BOUCLE DE SERRAGE DANS LES ŒILLETS DE LA SANGLE.
- INSÉREZ LA TIGE FILETÉE À TRAVERS LES INSERTS ET ASSEMBLEZ LA QUINCAILLERIE COMME ILLUSTRÉ.
- AVANT DE SERRER, VÉRIFIEZ QUE LES SANGLES SONT CORRECTEMENT POSITIONNÉES ET DROITES.
- LES BOUCLES DE SERRAGE PEUVENT ÊTRE ALIGNÉES OU DÉCALÉES SELON LES PRÉFÉRENCES DE CHACUN.
- SERREZ UNIFORMÉMENT TOUS LES ÉCROUS.
- RETIREZ LA CORDE/LA SANGLE SI ELLE A ÉTÉ UTILISÉE À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.

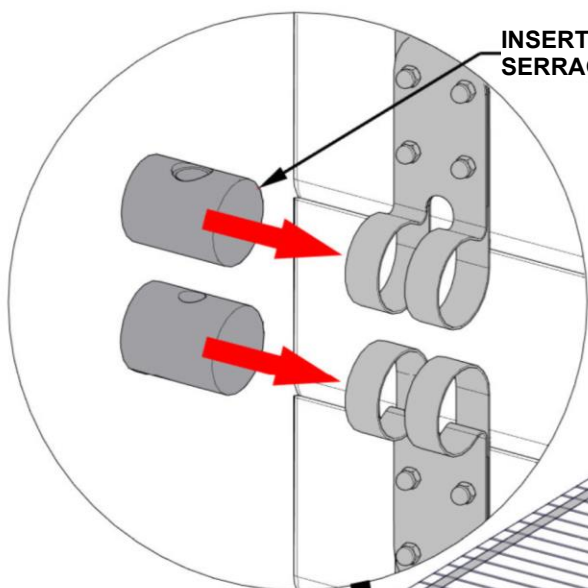

INSERT DE BOUCLE DE SERRAGE

CAPUCHON

ÉCROU

RONDELLE RONDE

ENTRETOISE

RONDELLE OVALE

TIGE FILETÉE

IMPORTANT : NE SERREZ PAS TROP


5662 (x3)
SANGLES

60 po
[1524 mm]


NE DÉPASSEZ PAS LA MESURE ENTRE LE SOL ET LE HAUT DES BOUCLES DE SERRAGE AFIN DE PRÉVENIR TOUTE INTERFÉRENCE AUX ÉTAPES ULTÉRIEURES.

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE L'ÉVENT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101426	VIS TF PH 8 X 1 1/4 INOX NOIRE
4	H101438	VIS TF PH 8 X 3/4 INOX NOIRE

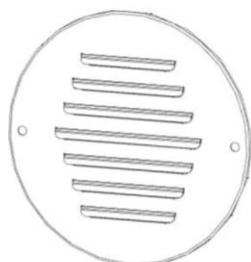


A4M05285 ÉVENT
(x2)

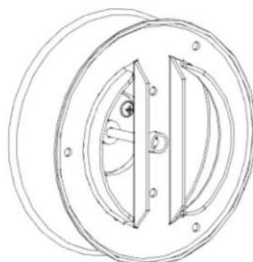

A4M05592 COUVERTURE D'ÉVENT
(x1)

- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE D'ÉVENT, DÉVISSEZ LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE DE L'INSERT DE LA BASE D'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE BASE D'ÉVENT FIXÉ, REVISSEZ LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE.


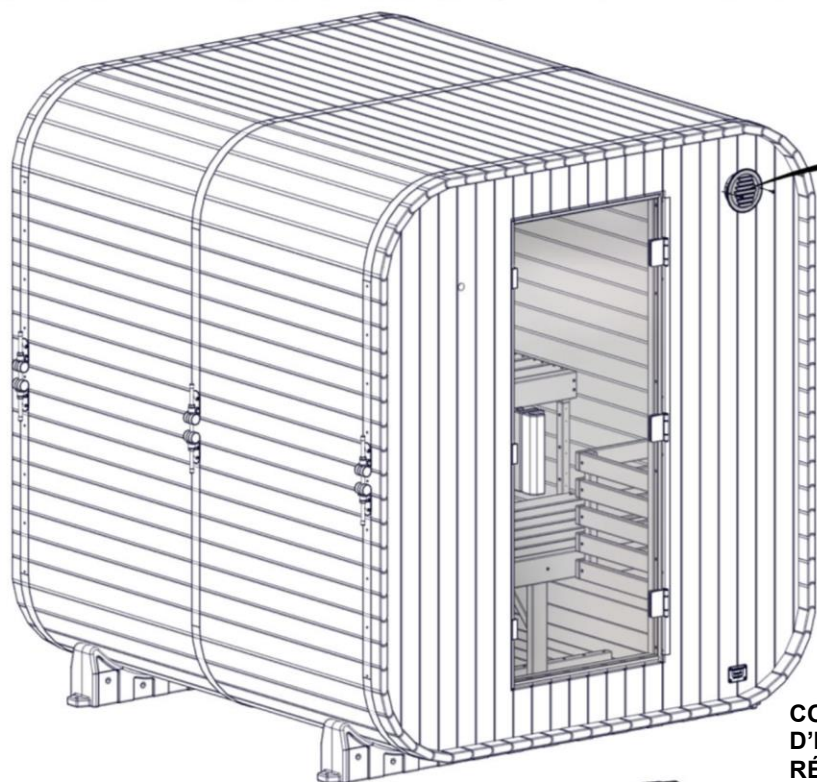


5285 (x2)
ÉVENT



INSERT DE BASE
DE L'ÉVENT

1426 (x3) VIS -
1 1/4 po

COUVERCLE
D'ÉVENT
RÉGLABLE

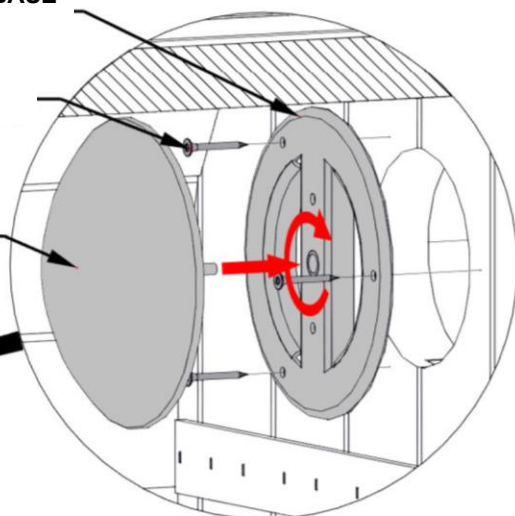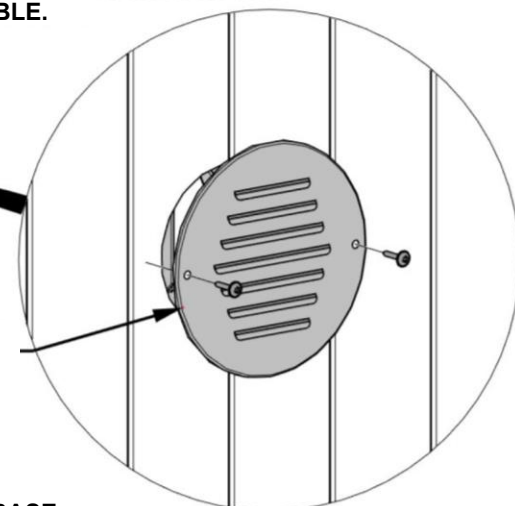

1438 (x4) VIS -
3/4 po

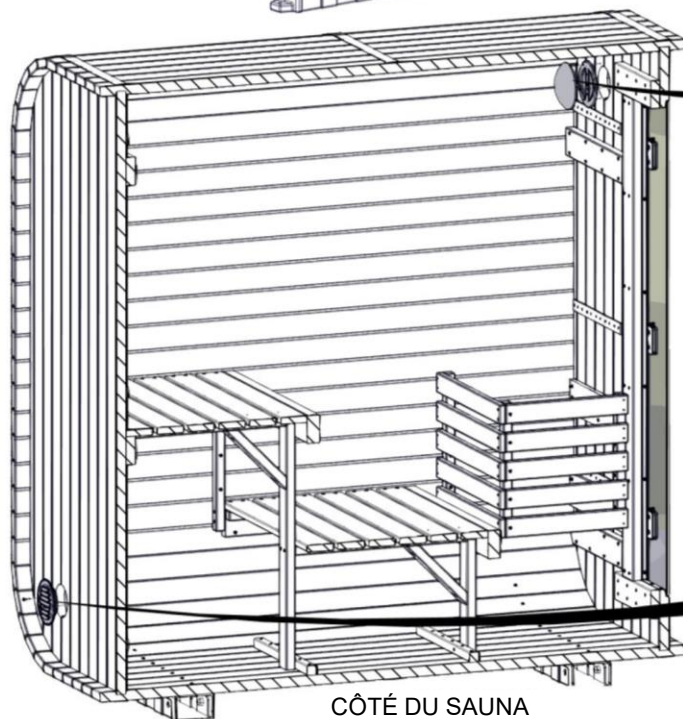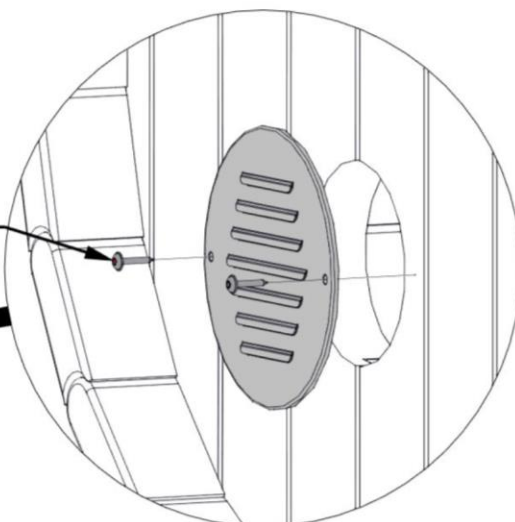


CÔTÉ DU SAUNA
CACHÉ POUR LA VUE
DÉTAILÉE.

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
44	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE



NR01 GARNITURE - W4L22033
(x2) 13/16 po x 2 3/8 po x 44 1/2 po (20 x 60 x 1130)




NR02 GARNITURE - W4L22032
(x8) 13/16 po x 3 1/8 po x 9 9/16 po (20 x 80 x 243)




NR02 GARNITURE - W4L22034
(x4) 13/16 po x 2 3/8 po x 4 1/4 po (20 x 60 x 180)

- CENTREZ LA PLANCHE NR01 SUR L'AVANT DU SAUNA.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCOCHE EST À RAS AVEC LE DESSUS DU SAUNA, COMME ILLUSTRÉ, PUIS FIXEZ.
- ALIGNEZ LES PLANCHES NG02 ET NR02 AVEC NR01 ET FIXEZ.
- COMPLÉTEZ SUR L'AVANT ET L'ARRIÈRE DU SAUNA.

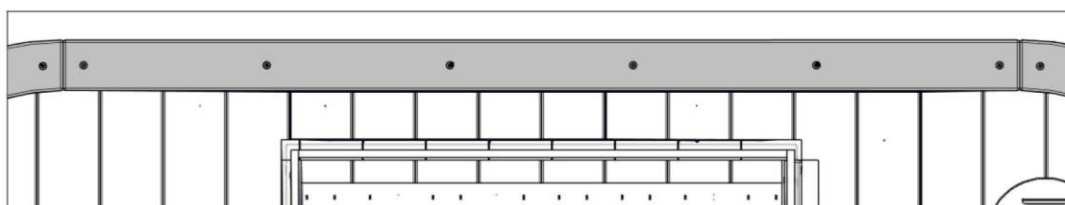

VUE AVANT

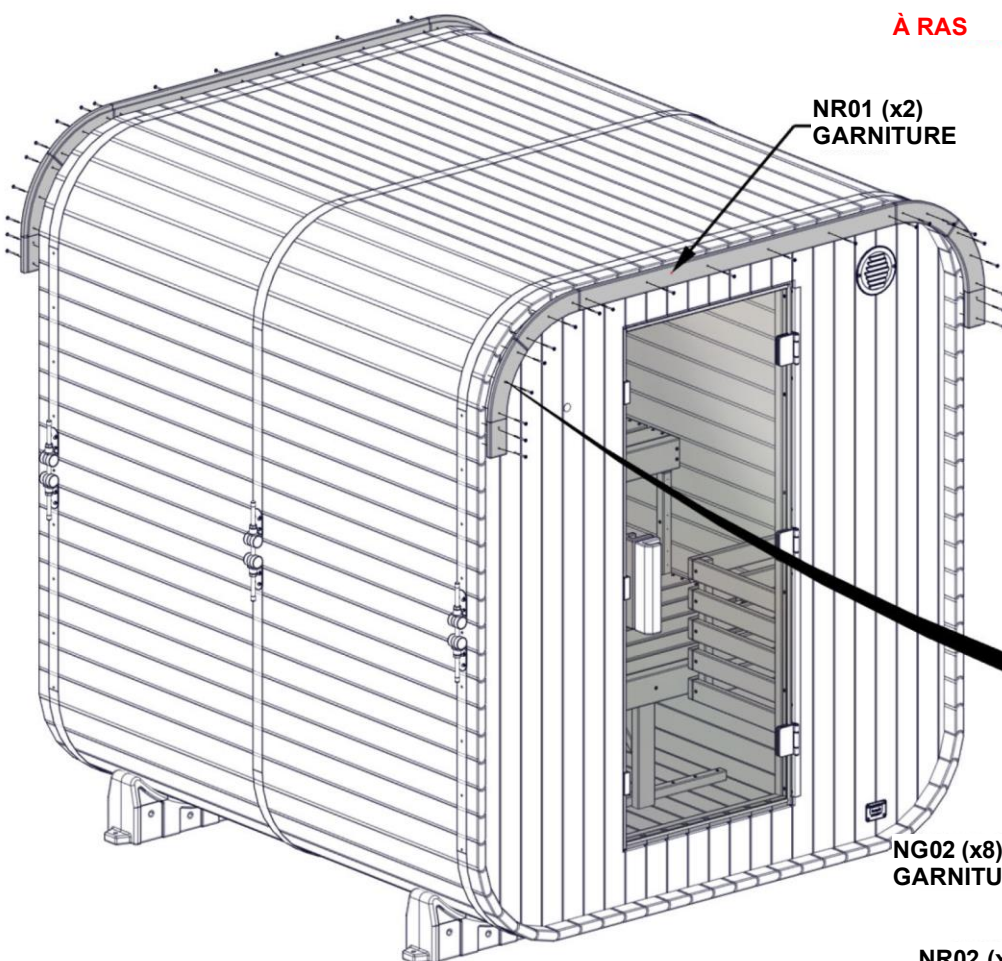



À RAS

NR01 (x2)
GARNITURE

NG02 (x8)
GARNITURE

NR02 (x2)
GARNITURE

1429 (x44)
VIS - 2 po

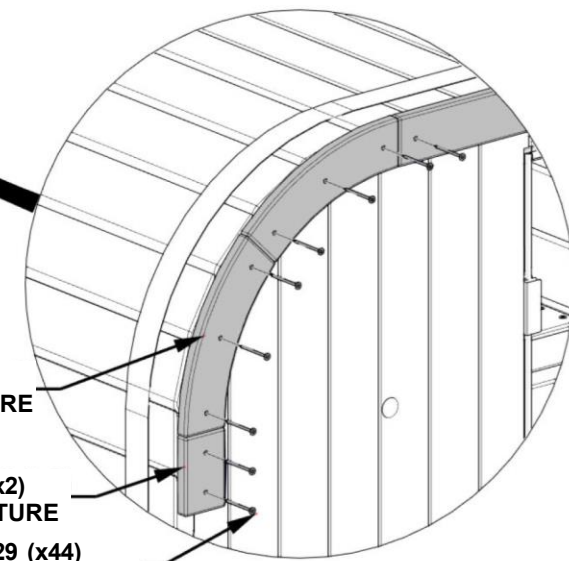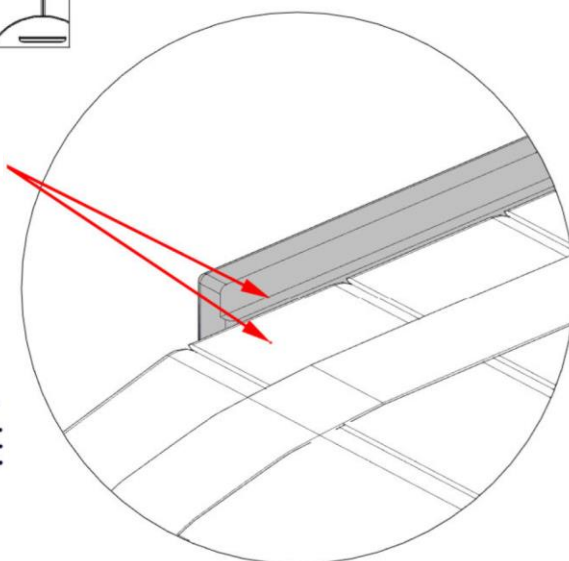



ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE




A4M05663 (x5) FEUILLE DE CALIBRE 29

- **AVERTISSEMENT : UTILISEZ DES GANTS POUR MANIPULER LES TÔLES EN ACIER.**
- **IMPORTANT : ENLEVEZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.**
- INSTALLEZ LES FEUILLES EN COMMENÇANT PAR LA FEUILLE SUPÉRIEURE DU MILIEU, COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA FEUILLE EST CENTRÉE SUR LE DESSUS DU SAUNA.
- POURSUIVEZ LA POSE DES FEUILLES SUR LE CÔTÉ DROIT DU SAUNA EN VEILLANT À CE QU'ELLES SE CHEVAUCHENT CORRECTEMENT.
- APRÈS L'INSTALLATION DES 3 PREMIÈRES FEUILLES, INSTALLEZ LES 2 FEUILLES RESTANTES DE GAUCHE.
- **IMPORTANT : CHAQUE FEUILLE SUPÉRIEURE DOIT RECOUVRIR LA FEUILLE INFÉRIEURE. CECI EST ESSENTIEL POUR ÉVITER LES FUITES.**

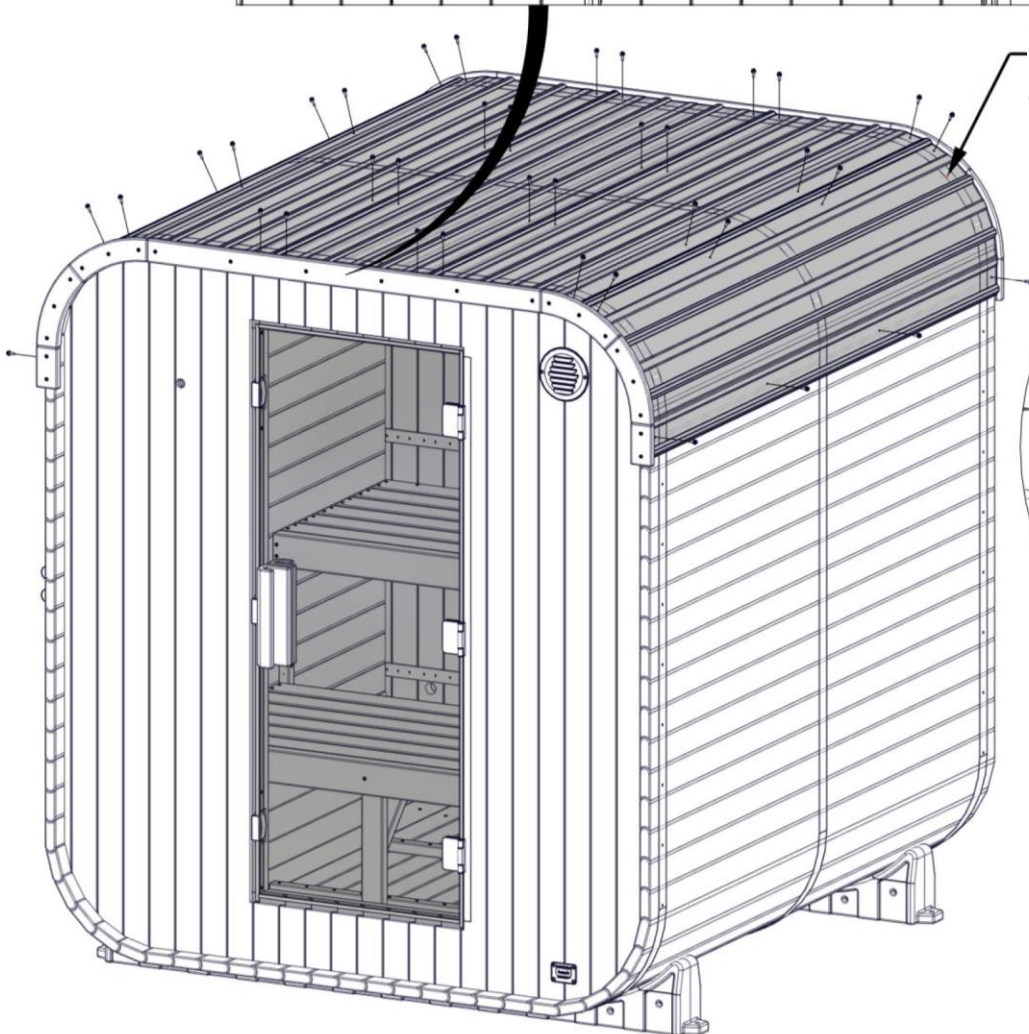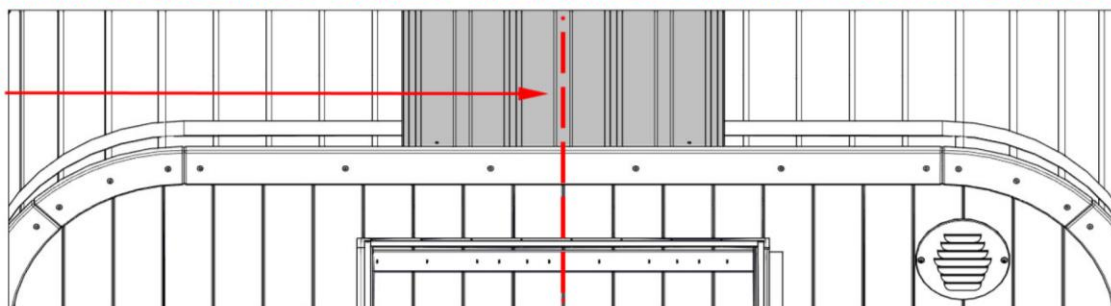

5663 (x5)
FEUILLE DE
CALIBRE 29

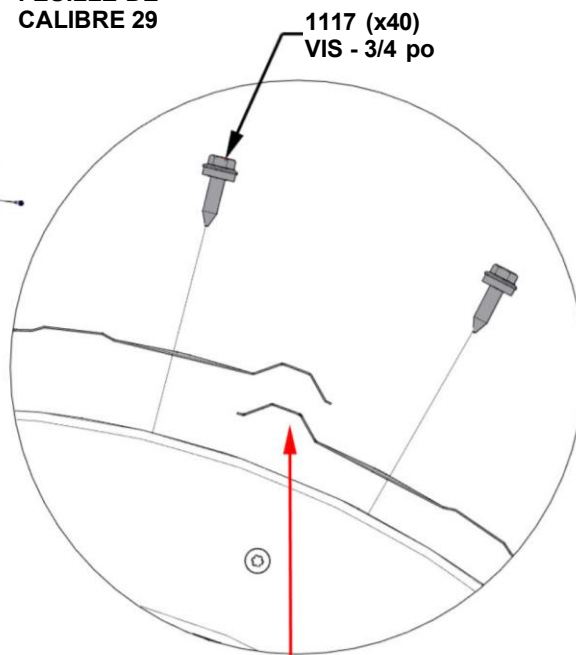


1117 (x40)
VIS - 3/4 po

**ASSUREZ UN
CHEVAUCHEMENT
CORRECT.**



ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101437	VIS TF PH 8 X 5/8 INOX NOIRE

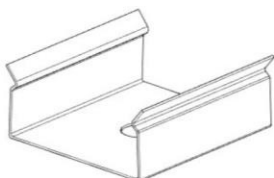

A6P01493-04 CLIP DE LUMIÈRE
(x4)


- FIXEZ LES CLIPS D'ÉCLAIRAGE AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS ILLUSTRÉS.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS DONNÉES ENTRE LES PINCES LÉGÈRES ET LE CENTRE DES PLANCHES.

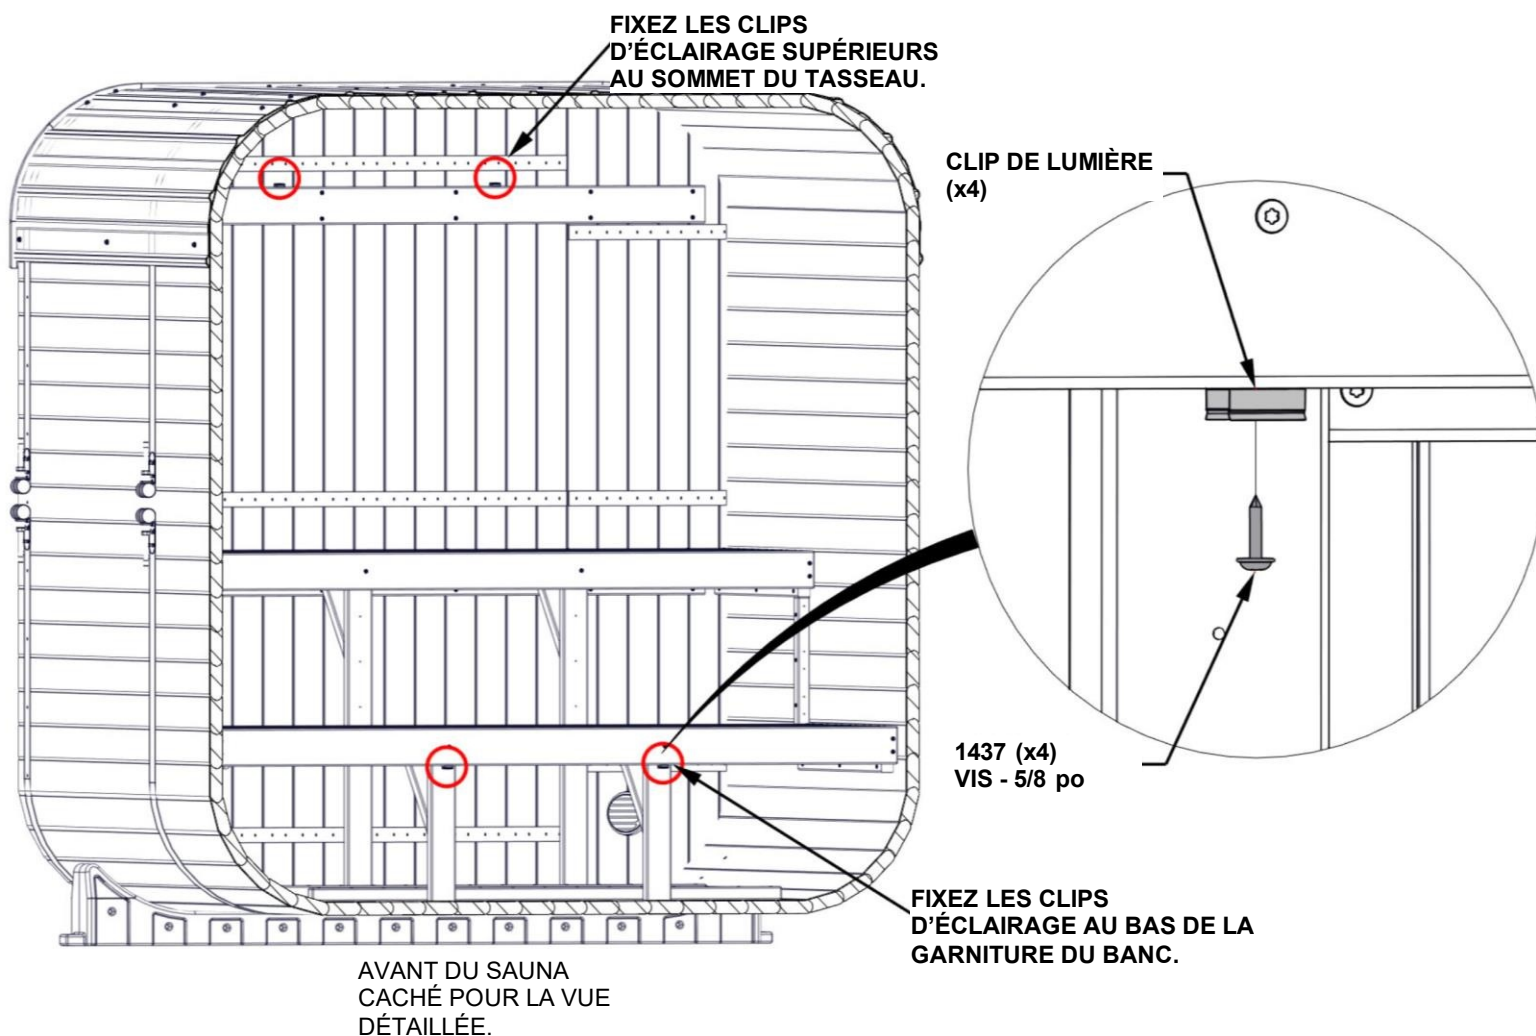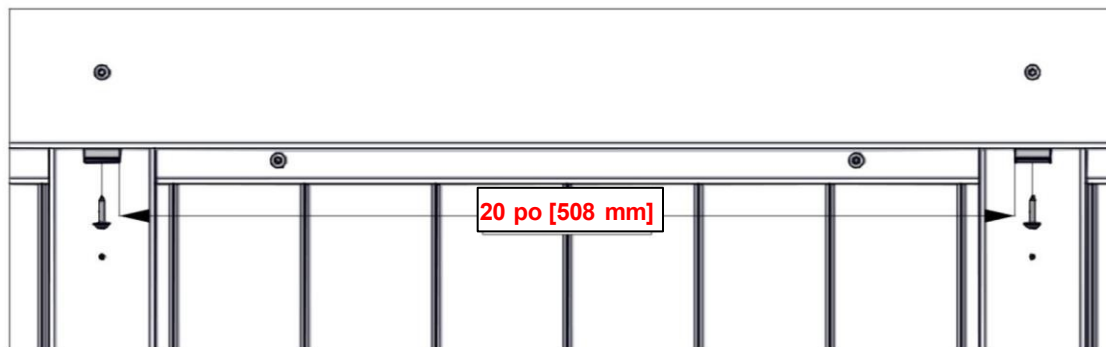

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCLAIRAGE



- AVANT DE CLIPSER LES LUMIÈRES EN PLACE, FAITES PASSER LES FILS DANS LES TROUS CORRESPONDANTS DANS LA PAROI ARRIÈRE.
- ENCLENCHEZ LES LUMIÈRES DEL DANS LES CLIPS DE FIXATION.

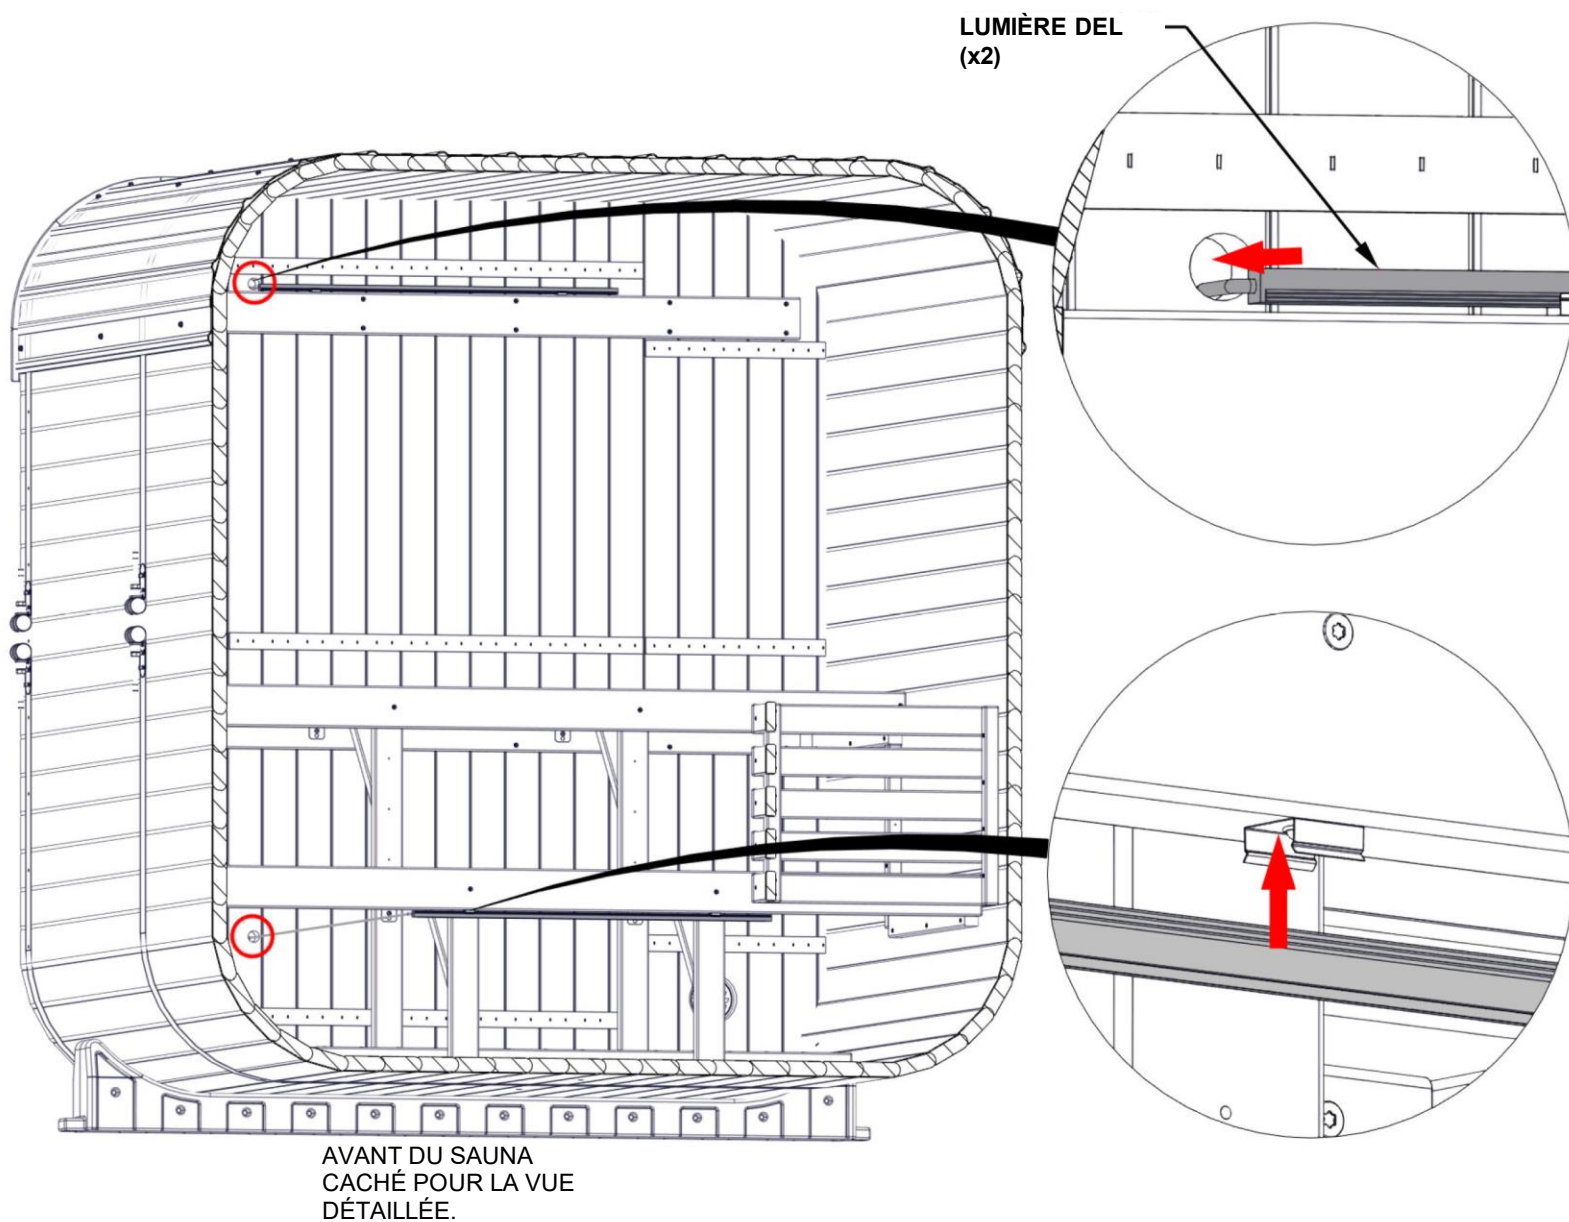



ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H101428	VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE



NG01 LATTE - W4L21949
(x3) 13/16 po x 3 3/8 po x 65 3/4 po (20 x 86 x 1670)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DES LATTES AVEC LES TROUS PILOTES DES TAQUETS ET DES MONTANTS.

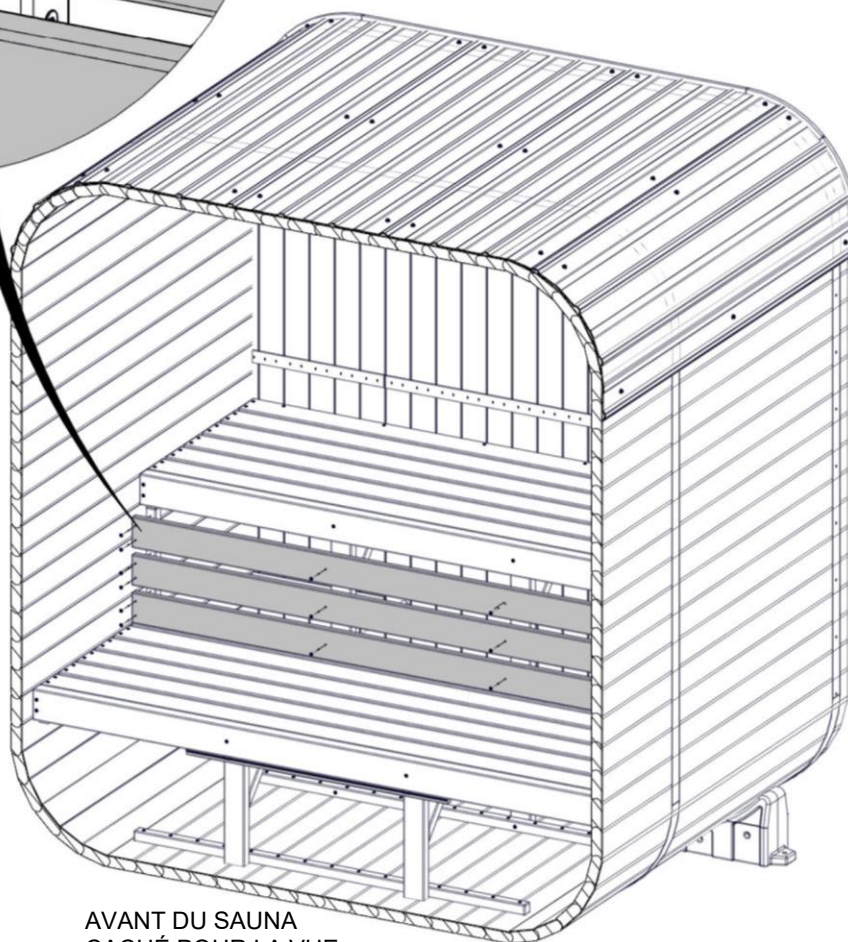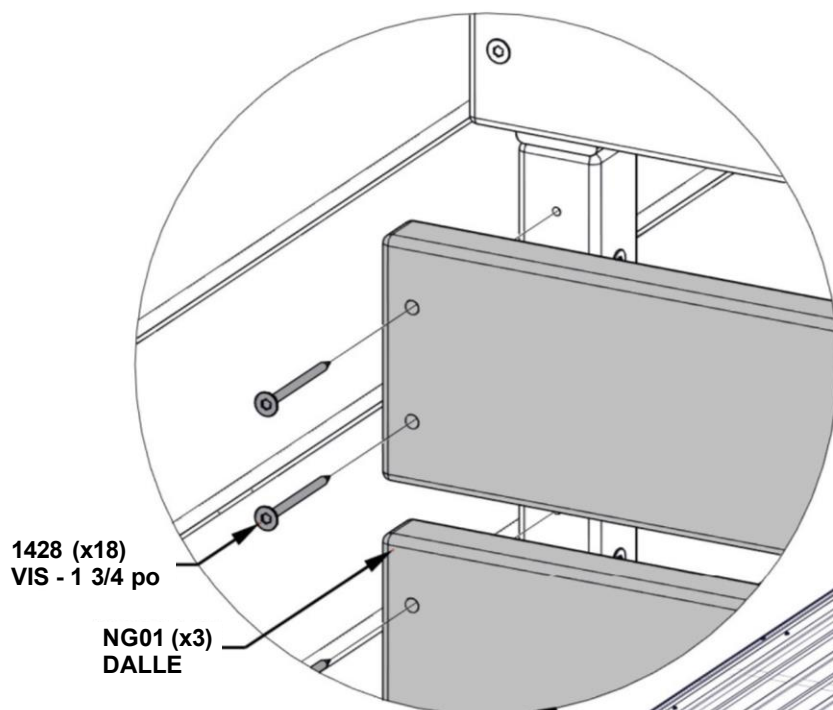


AVANT DU SAUNA
CACHÉ POUR LA VUE
DÉTAILLÉE.

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE CONTRÔLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS TF PH 6 x 3/4 NOIRE




A4M05590-03
(x1) PANNEAU DE COMMANDE
SUPPORT DE MONTAGE

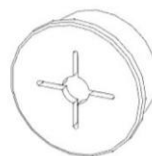

A6P01467
(x1) PASSE-FIL EN SILICONE DE 25 mm

- CENTREZ LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DU PANNEAU MURAL ET FIXEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.
- INSÉREZ LE PASSE-FIL.

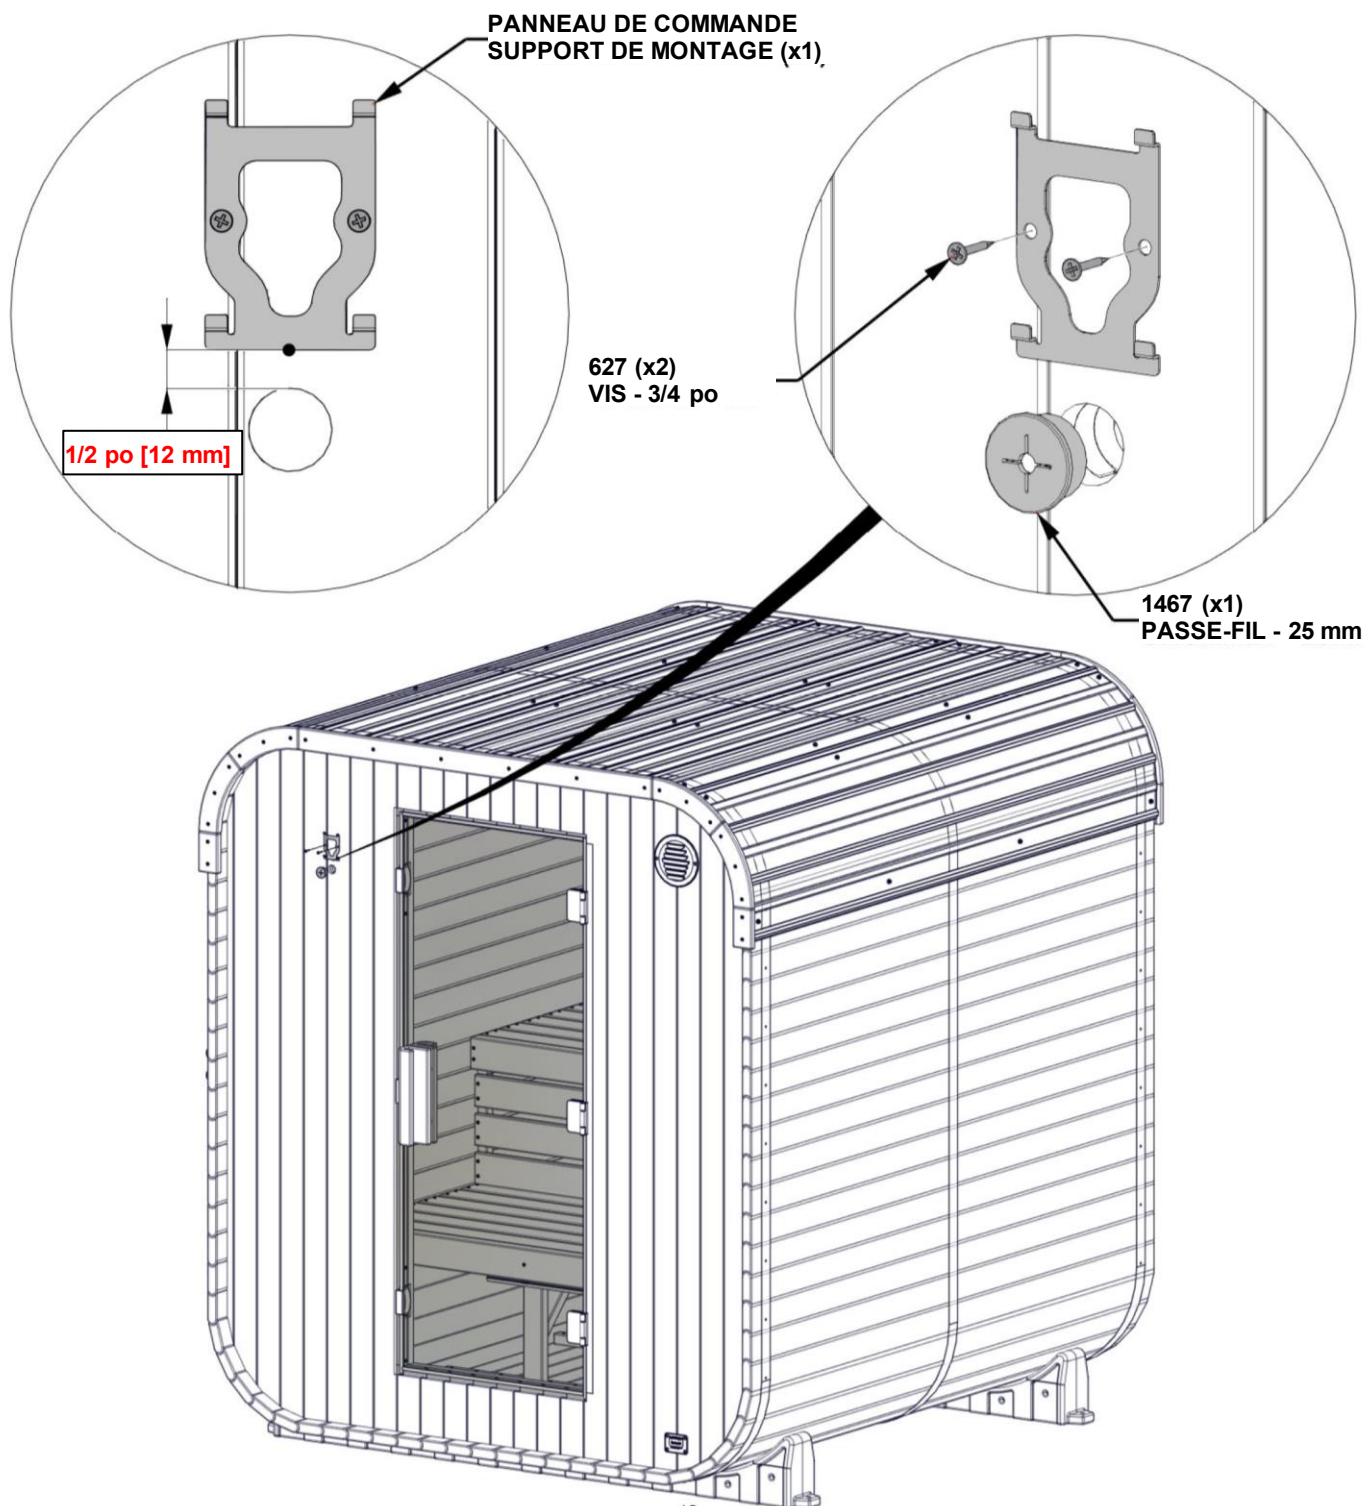


ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE CONTRÔLE




A4M05590-02 PANNEAU DE COMMANDE
(x1)

PANNEAU DE CONTRÔLE (x1)

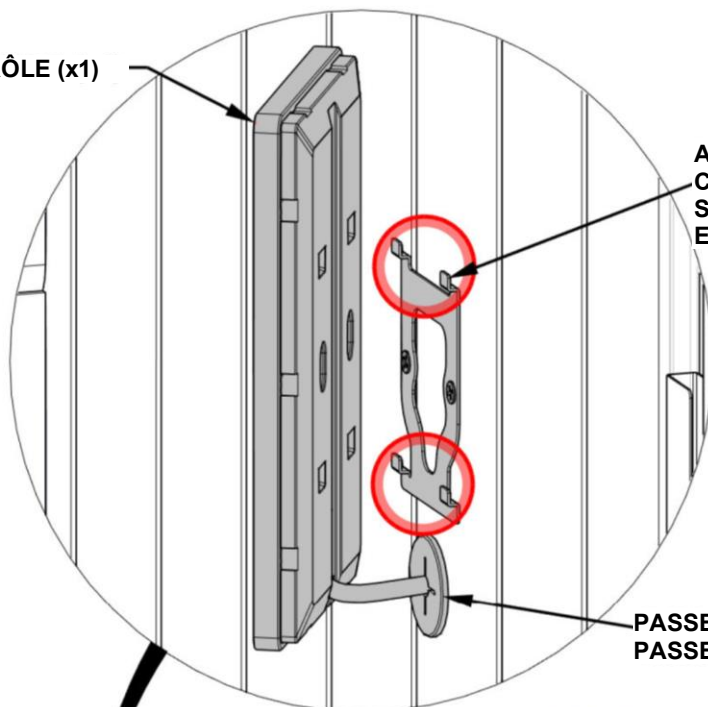


ACCROCHEZ LE PANNEAU DE
CONTRÔLE AUX CROCHETS DU
SUPPORT DU PANNEAU DE CONTRÔLE
ET ENCLENCHEZ-LE EN PLACE.

PASSEZ LE CORDON DANS LE
PASSE-FIL.

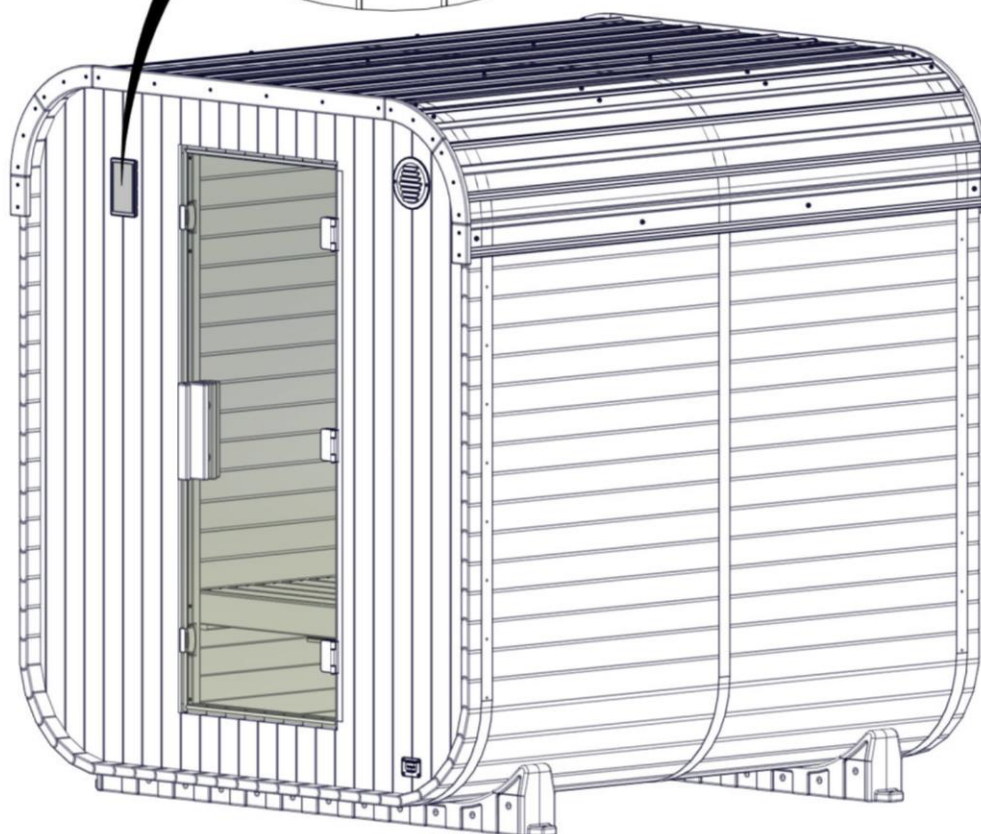


ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE CONTRÔLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101428	VIS TF PH 8 X 1 3/4 INOX NOIRE

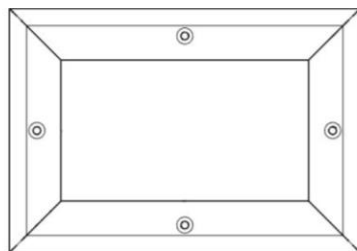

TF01 CADRE DE GARNITURE - W2A04797
(x1) 7/8 po x 5 9/16 po x 8 1/16 po (22 x 142 x 204)

- PLACEZ LE CADRE DE GARNITURE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL S'ADAPTE AUTOUR DE CELUI-CI, PUIS FIXEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.

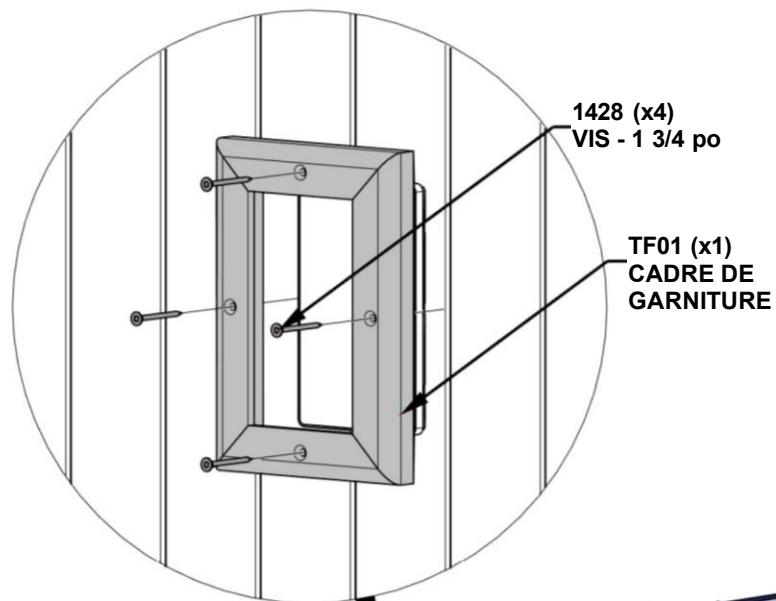

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE




A4M05590-10 FAISCEAU DE CÂBLES
(x1)




OG08 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22040
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 14 7/16 po (30 x 86 x 367)

- CONNECTEZ LE FAISCEAU DE CÂBLES AU CORDON DE L'ÉTAPE 39.
- TENEZ LES CORDONS RACCORDÉS JUSQU'EN HAUT DU SAUNA, CENTREZ LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES AU-DESSUS DU TROU DANS LA PAROI AVANT, PUIS FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.
- **SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS PINCER OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.**

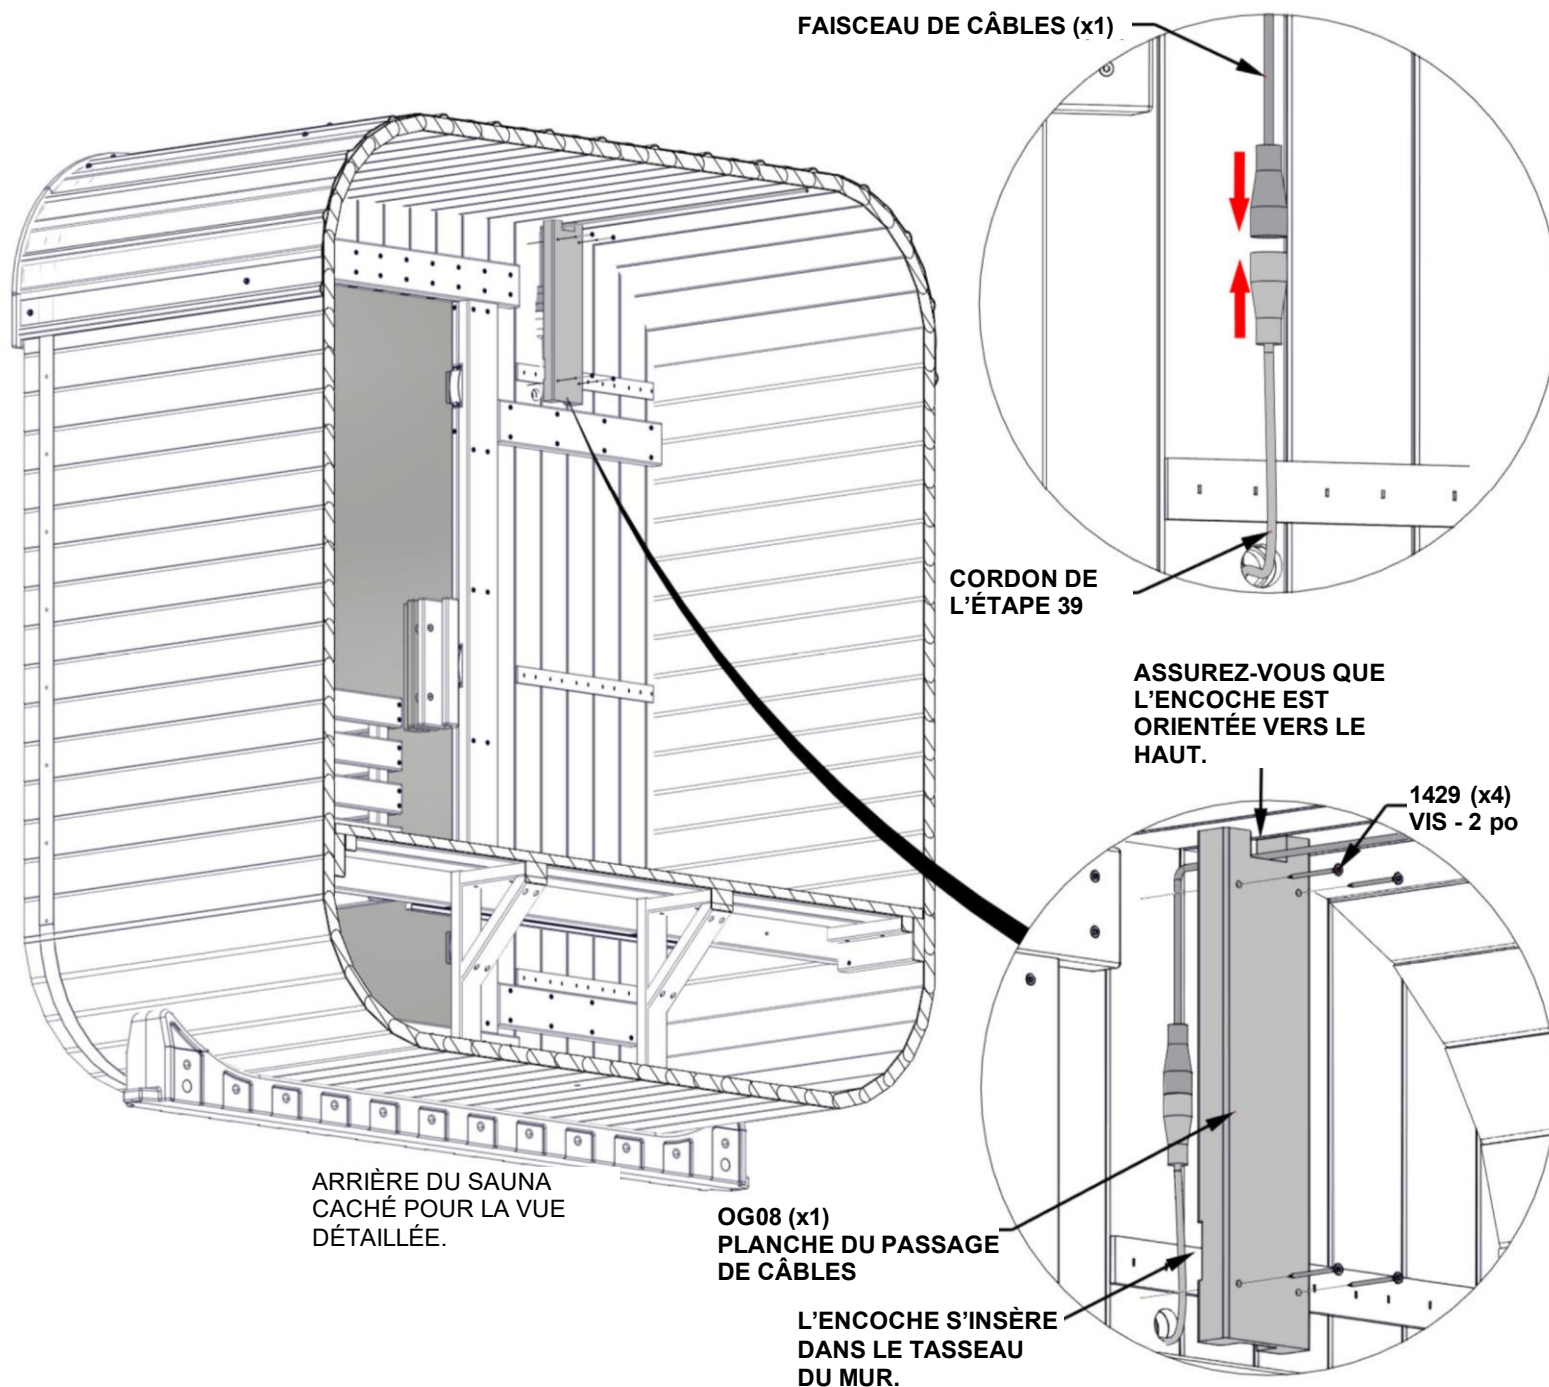


ÉTAPE 42 - INSTALLATION DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

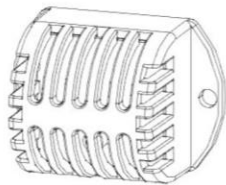


A4M05590-08 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
(x1)

- FAITES PASSER LE CORDON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE PAR LE TROU DANS LA PAROI ARRIÈRE, COMME ILLUSTRÉ.
- FAITES PASSER LE CORDON DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DANS LE TROU ET LAISSEZ-LE PENDRE DÉLICATEMENT JUSQU'À CE QU'IL SOIT FIXÉ PLUS TARD.

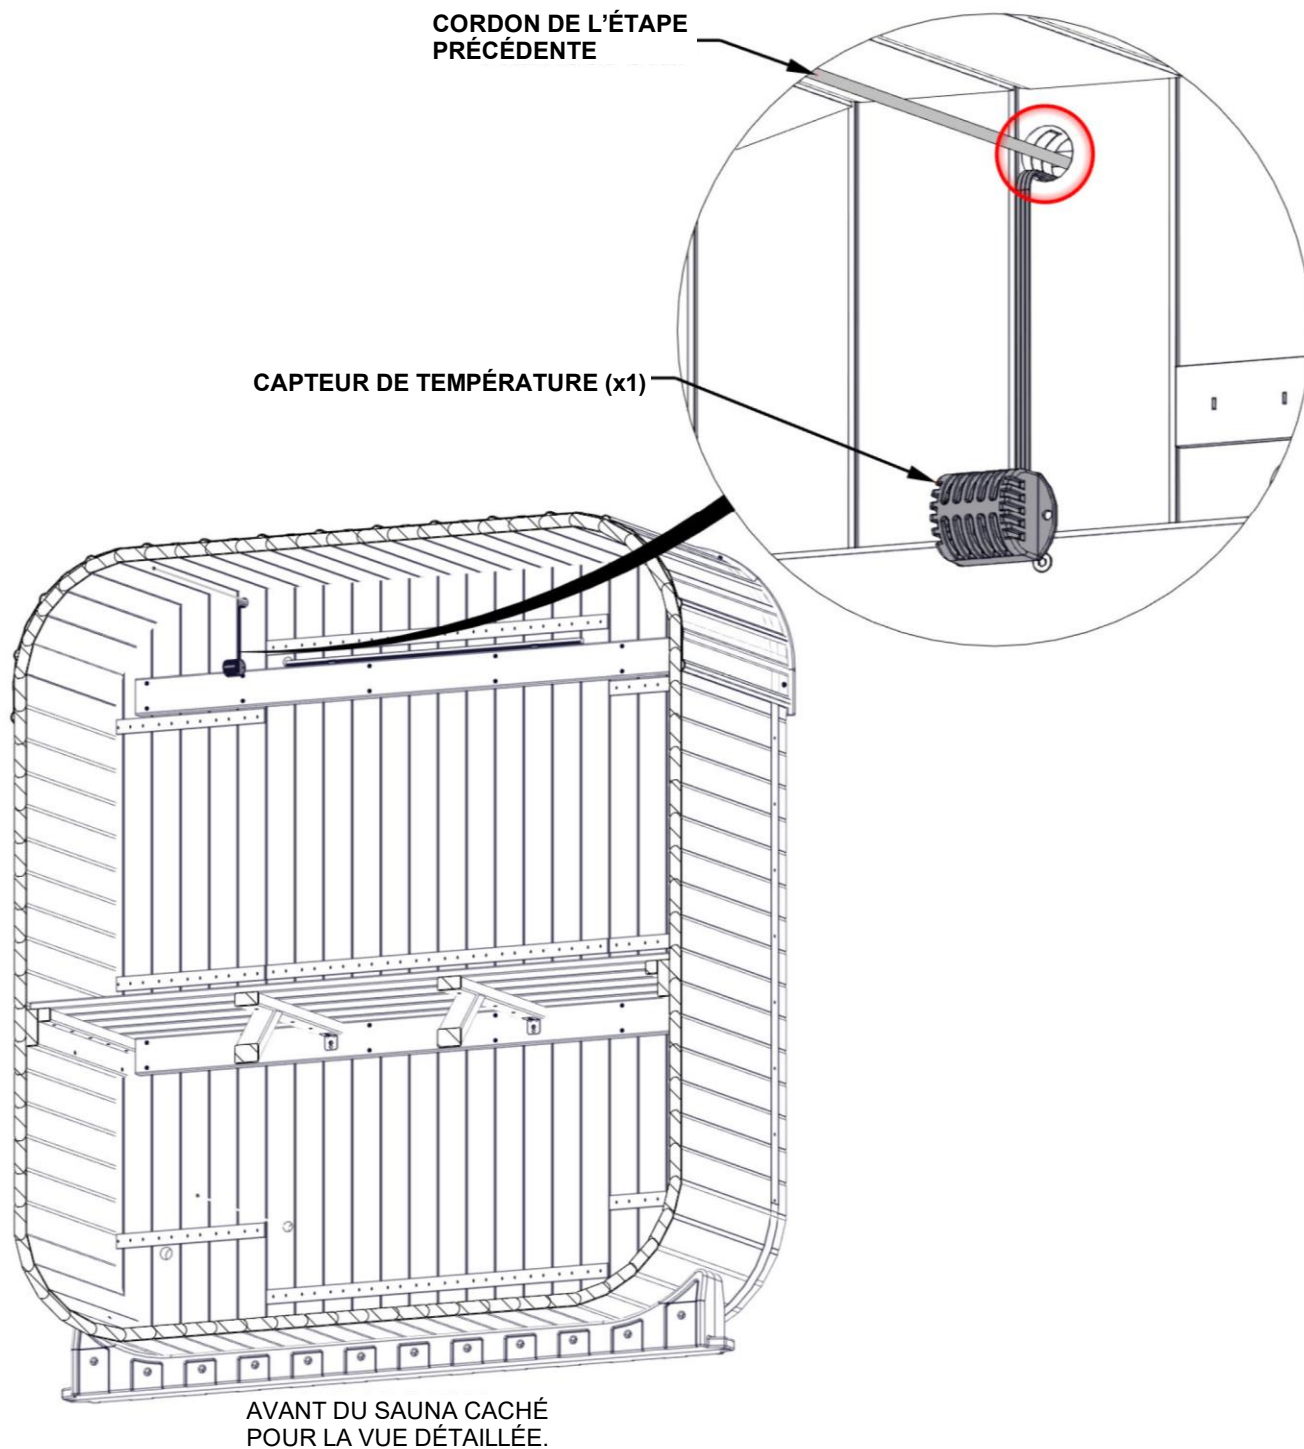


ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE
2	H101440	VIS TF PH 8 X 1 INOX NOIRE

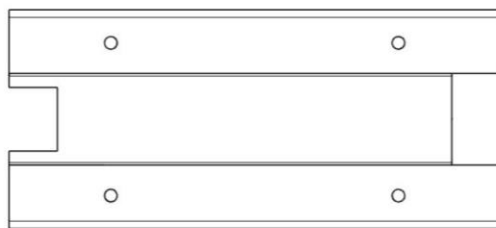

OG10 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22042
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 7 5/8 po (30 x 86 x 193)

- TENEZ LES CORDONS JUSQU'EN HAUT DU SAUNA, CENTREZ LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES AU-DESSUS DU TROU DANS LA PAROI ARRIÈRE, PUIS FIXEZ LA PLANCHE COMME ILLUSTRÉ.
- UNE FOIS QUE LA PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES EST FIXÉE, FIXEZ LA SONDE DE TEMPÉRATURE CENTRÉE SUR L'ENCOCHE COMME ILLUSTRÉ.
- **SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS Pincer OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.**

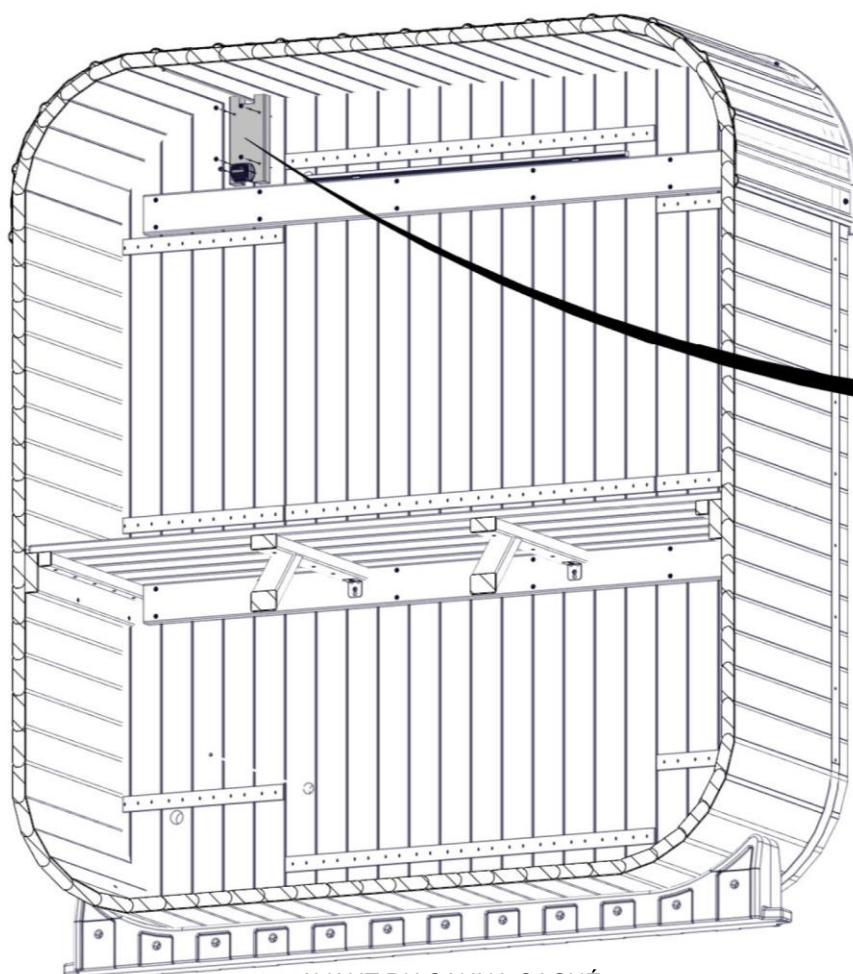


AVANT DU SAUNA CACHÉ
POUR LA VUE DÉTAILLÉE.

1429 (x4)
VIS - 2 po

**L'ENCOCHE LA PLUS
LARGE EST ORIENTÉE
VERS LE HAUT.**


1440 (x2)
VIS - 1 po

OG10 (x1)
PLANCHE DU
PASSAGE DE CÂBLES

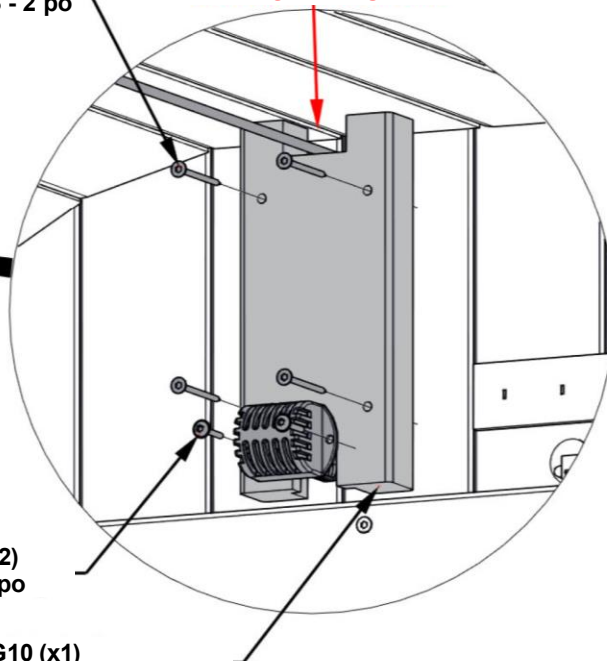


ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU PASSAGE DE CÂBLES

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TF PH 8 X 2 INOX NOIRE




OG09 PLANCHE DU PASSAGE DE CÂBLES - W4L22041
(x1) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 65 9/16 po (30 x 86 x 1665)

- ASSUREZ-VOUS QUE LE CORDON REPOSE DANS LA RAINURE SUR LE DESSUS DE LA PLANCHE DE PASSAGE DE CÂBLES LORSQUE VOUS METTEZ LA PLANCHE EN POSITION.
- ALIGNEZ AVEC LES PLANCHES DE PASSAGE DE CÂBLES INSTALLÉES PRÉCÉDEMMENT SUR LES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE.
- JOIGNEZ COMME ILLUSTRÉ.
- **SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS AFIN D'ÉVITER DE VOUS Pincer OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.**

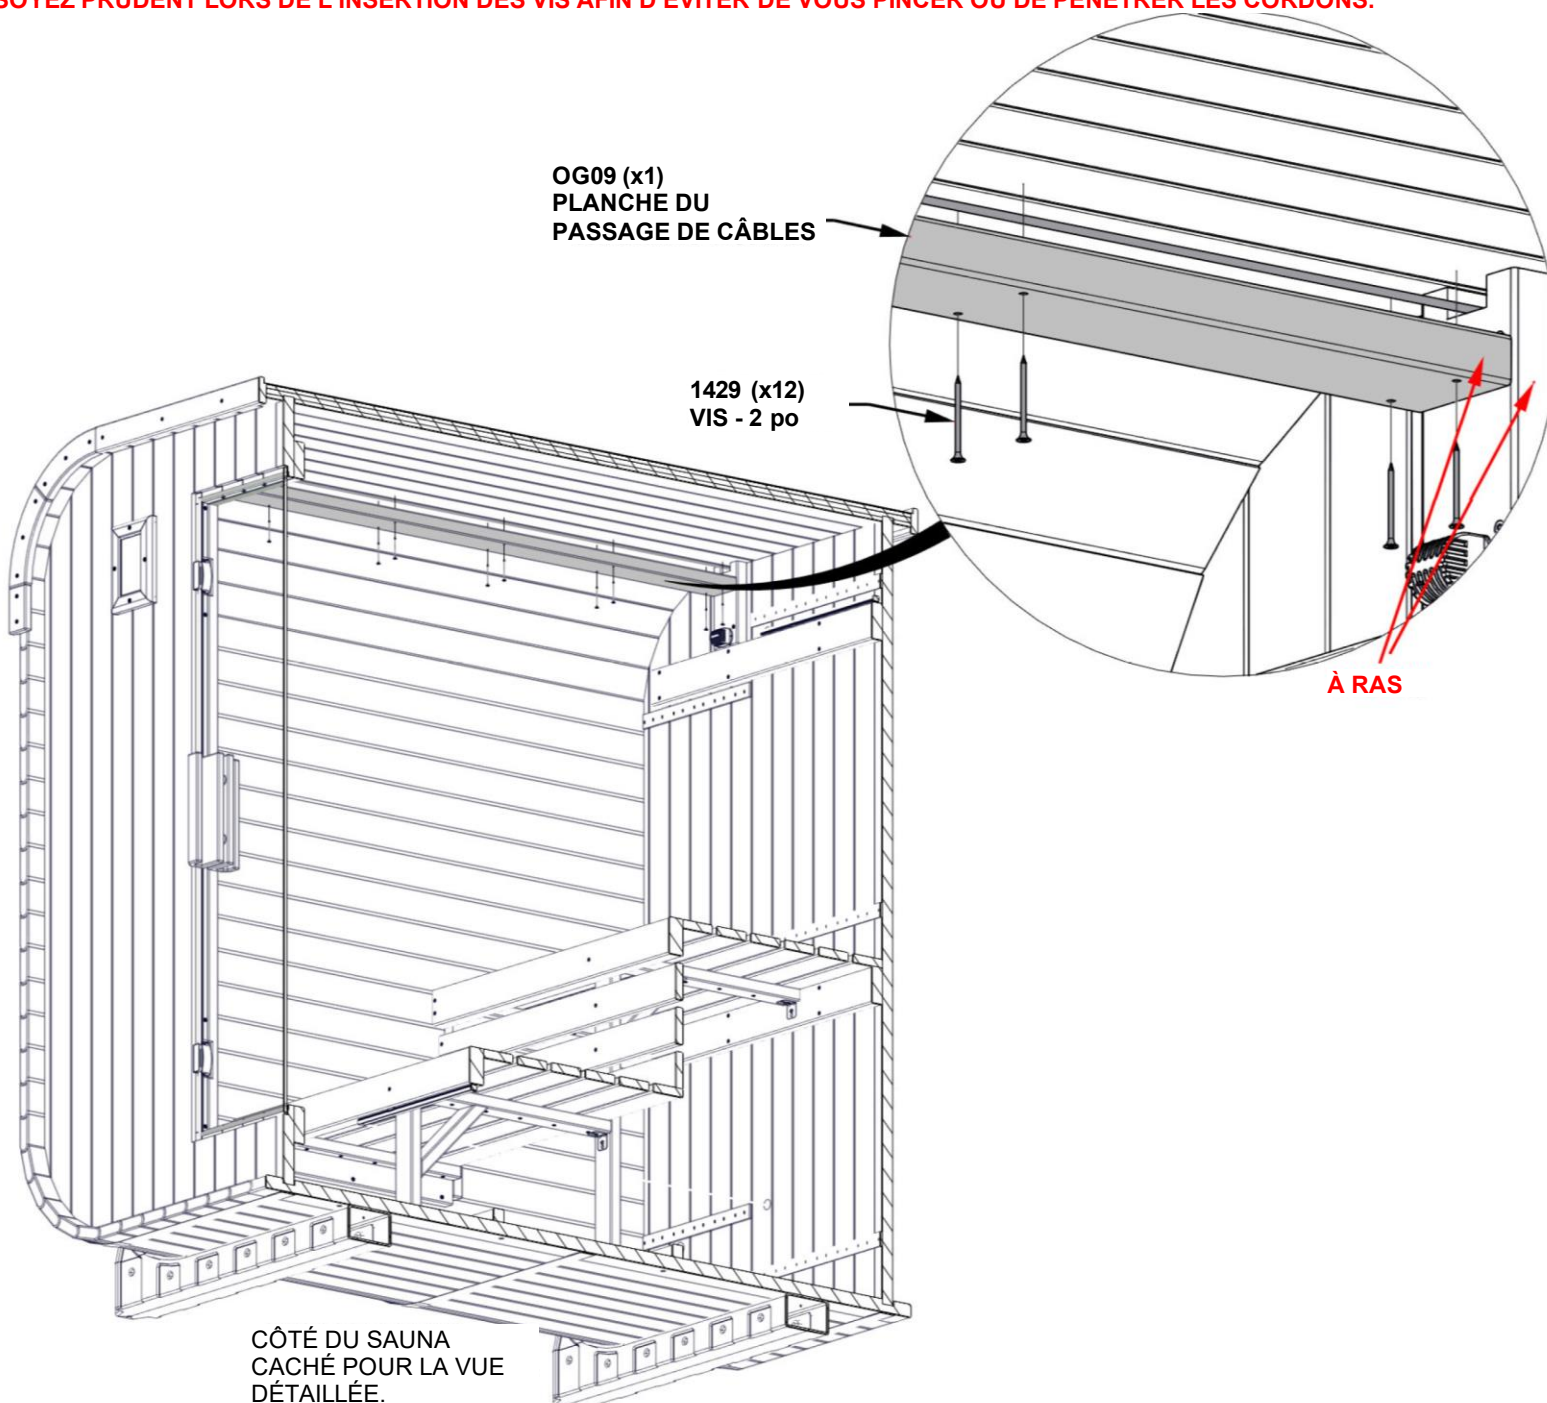


ÉTAPE 45 - INSTALLATION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS TF PH 8 X 1 INOX NOIRE


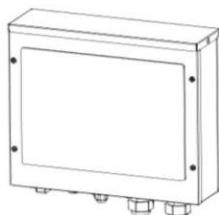


A4M05590-01 BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE
(x1)

- RETIREZ LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- POSITIONNEZ LE BOÎTIER DU PANNEAU DE CONTRÔLE À UN EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE 4 1/4 po AU-DESSUS DU TROU DE PASSAGE, COMME ILLUSTRÉ.
- REMETTEZ EN PLACE LA PLAQUE DE RECOUVREMENT.

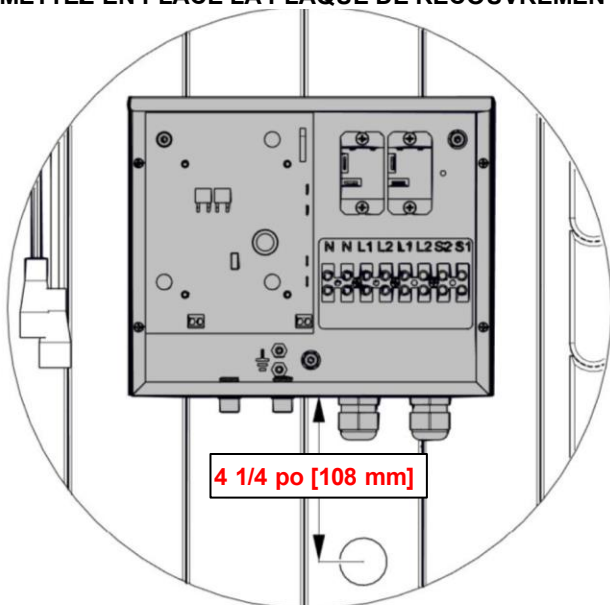


1440 (x3)
VIS - 1 po

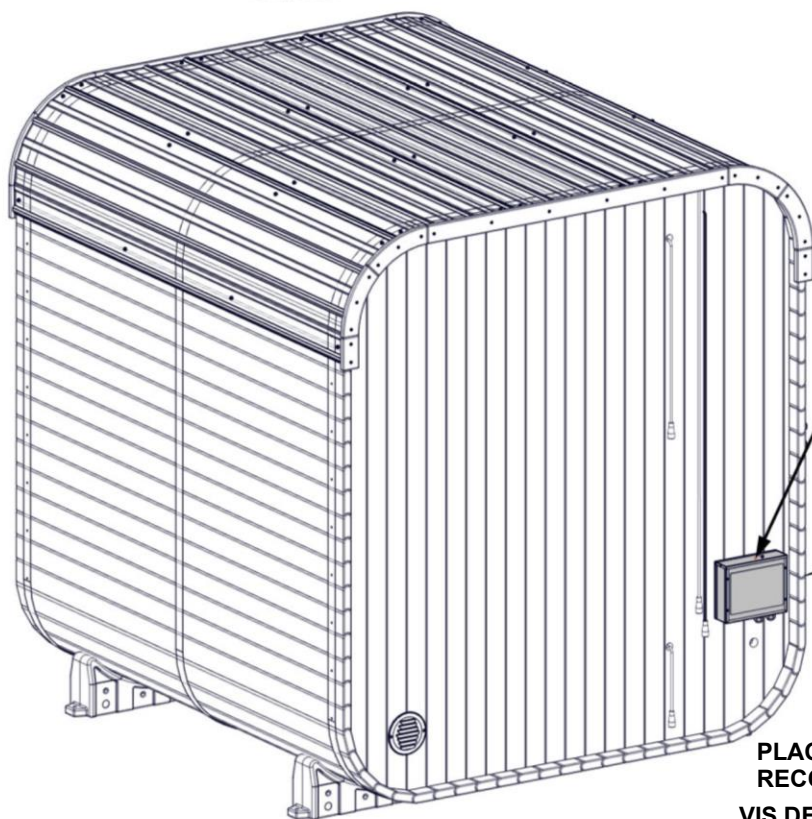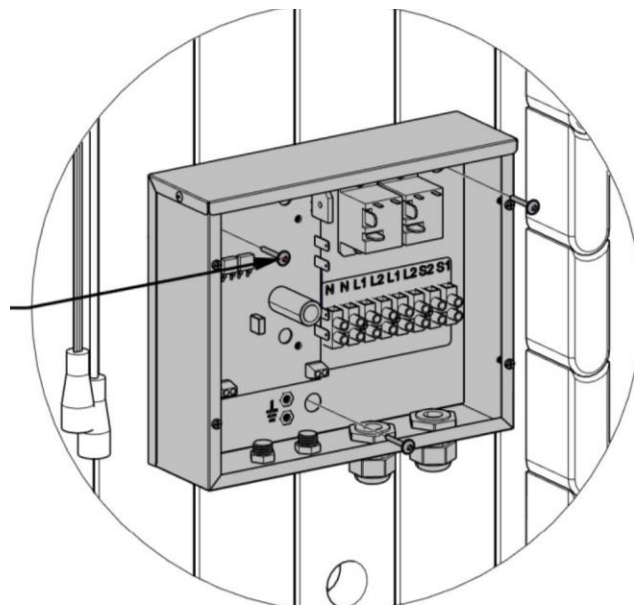


BOÎTIER DU PANNEAU DE
CONTRÔLE (x1)

PLAQUE DE
RECOUVREMENT
VIS DE LA PLAQUE
DE COUVERTURE

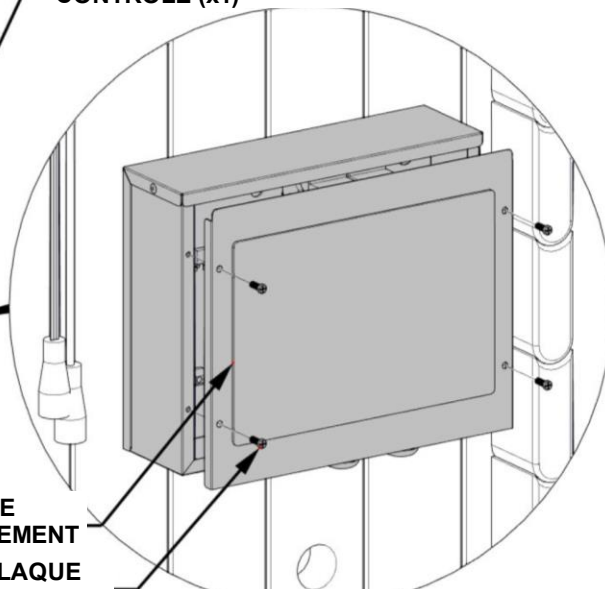


ÉTAPE 46 - INSTALLATION DU PASSE-FIL

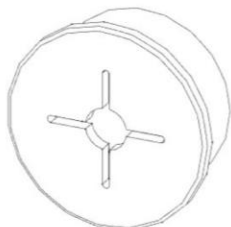

A6P01467
(x3)


PASSE-FIL EN SILICONE - 25 mm

- GLISSEZ LE PASSE-FIL SUR LES CORDONS D'ALIMENTATION DE L'ÉCLAIRAGE ET INSÉREZ-LE DANS LES TROUS DE LA PAROI ARRIÈRE.




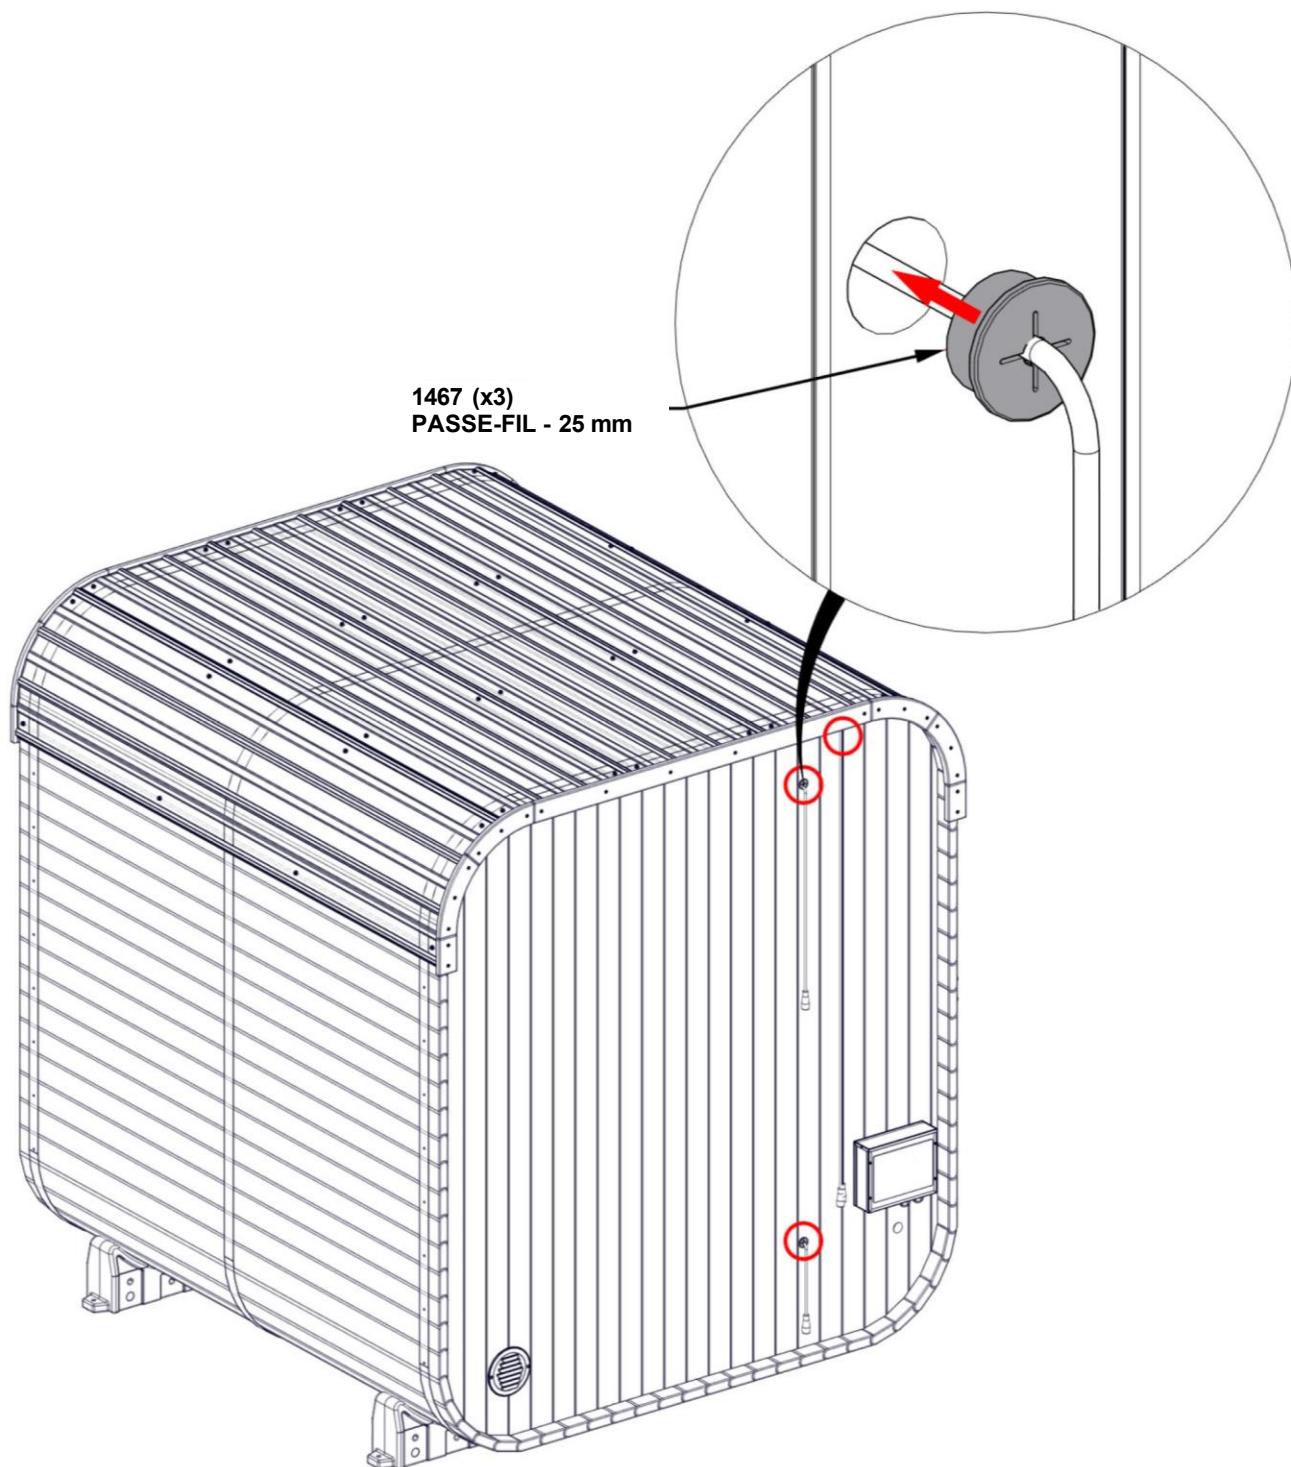


ÉTAPE 47 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101409	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE
6	H101440	VIS TF PH 8 X 1 INOX NOIRE

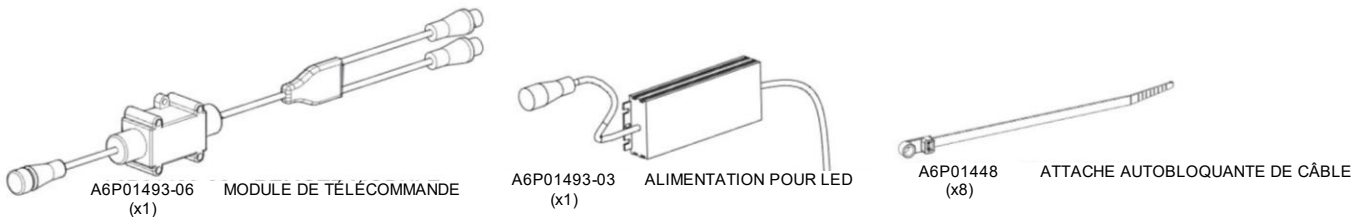


- PLACEZ LE MODULE DE TÉLÉCOMMANDE ET LE BLOC D'ALIMENTATION DANS DES EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE MODULE DE TÉLÉCOMMANDE ET LE BLOC D'ALIMENTATION SONT ORIENTÉS HORIZONTALEMENT LORS DE LA FIXATION.
- UTILISEZ DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES AU BESOIN POUR FIXER ET ORGANISER LES FILS.

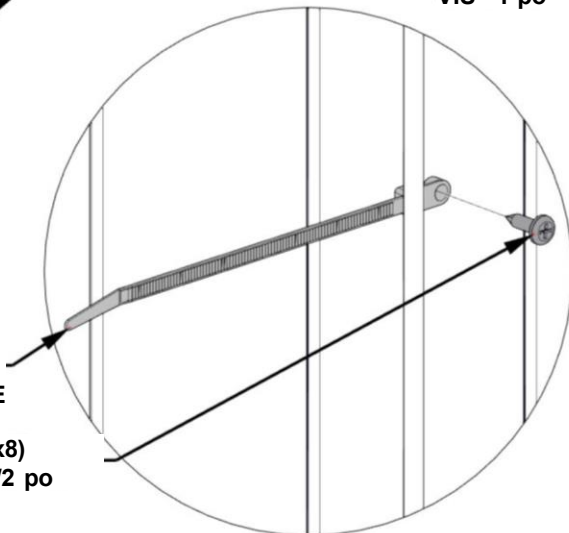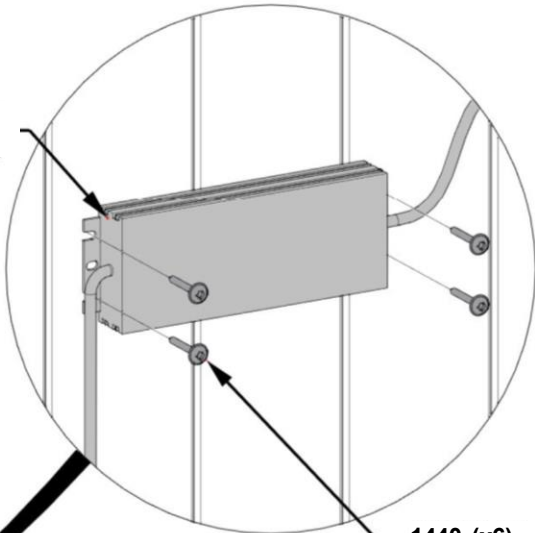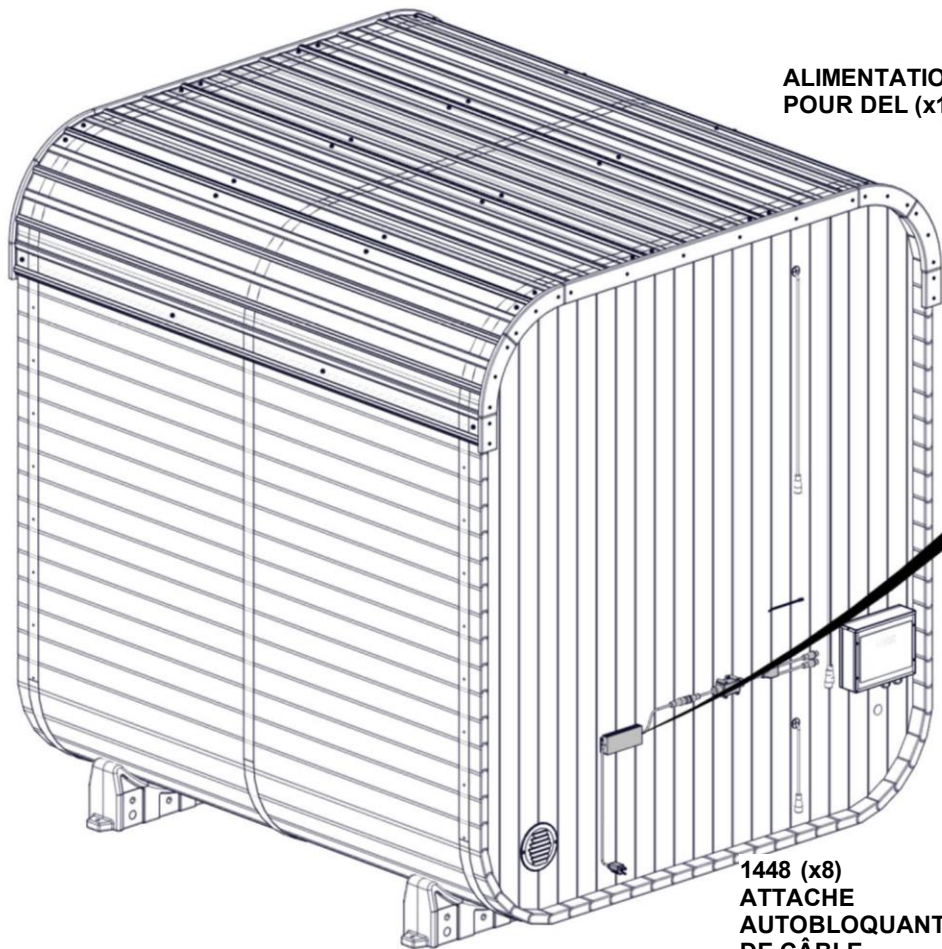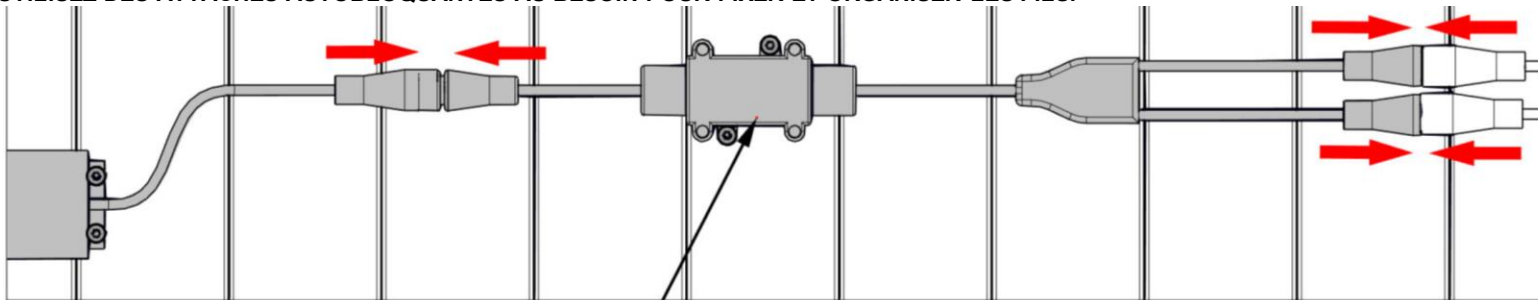


ÉTAPE 48 - INSTALLATION DU THERMOMÈTRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101424	VIS TF PH 8 X 1 INOX NOIRE

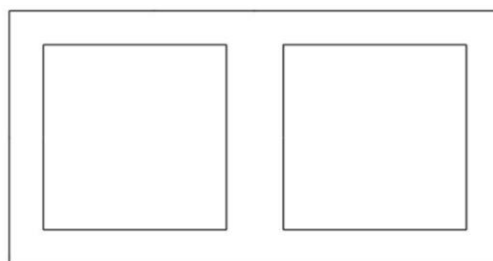


T01 THERMOMÈTRE - W4L21965
(x1)

- INSÉREZ UNE VIS DANS LA PAROI ARRIÈRE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ ET ACCROCHEZ-Y LE THERMOMÈTRE.

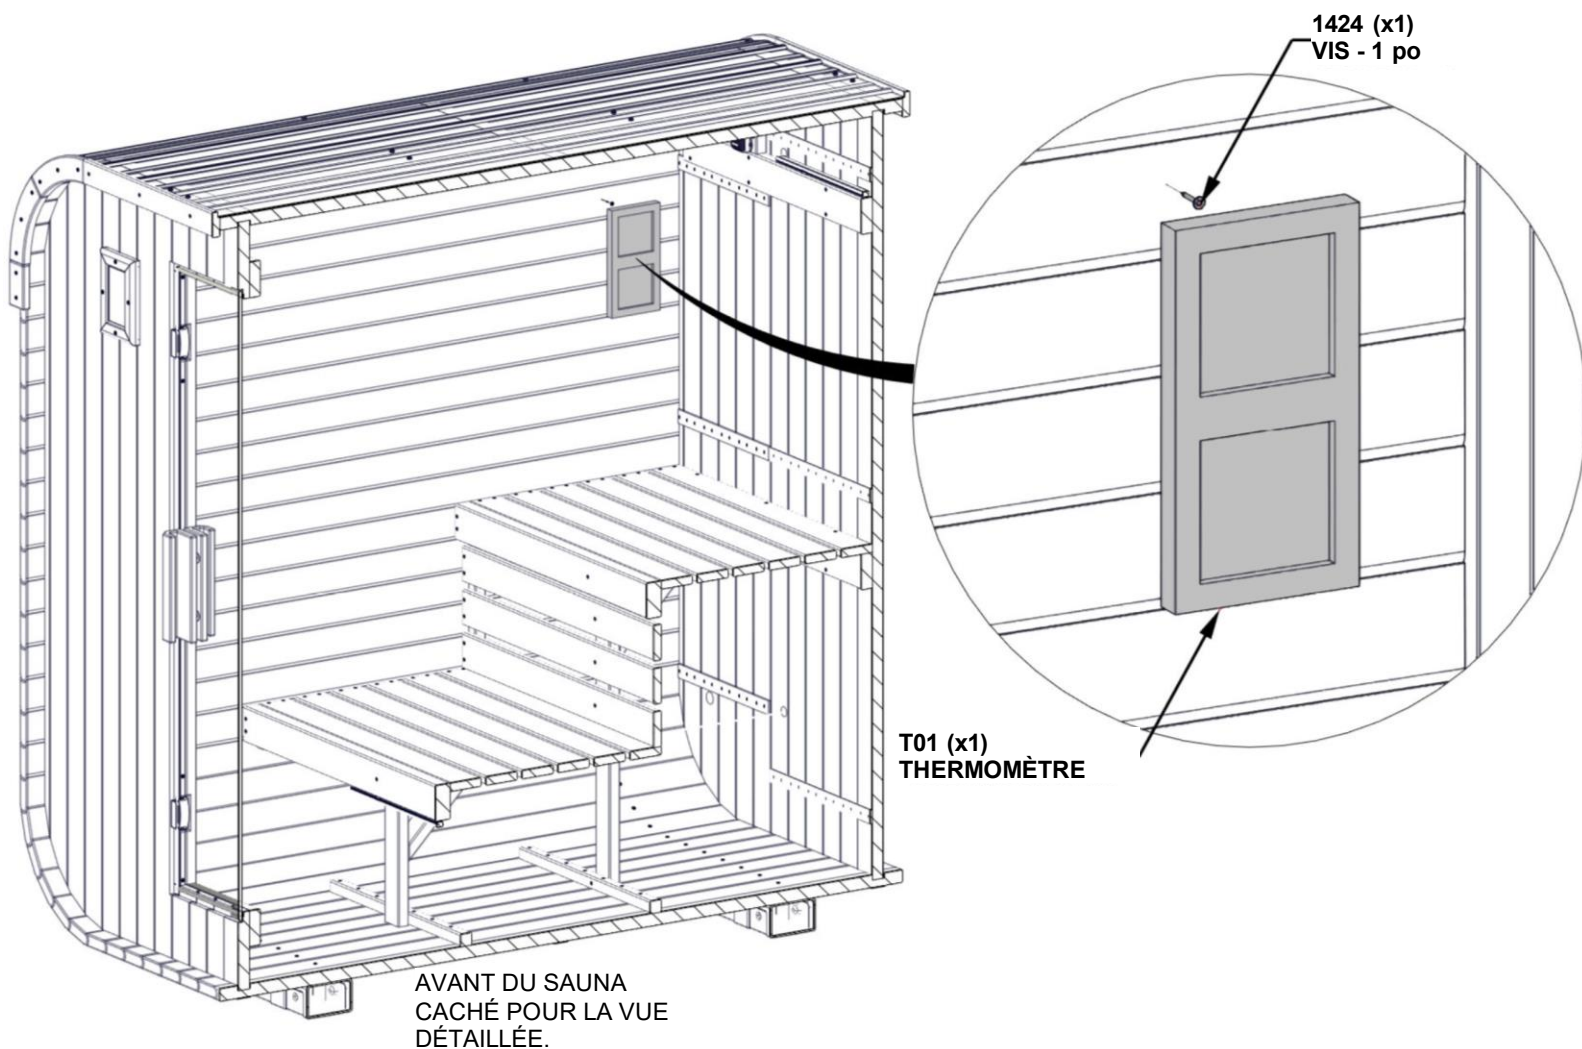

ÉTAPE 49 - INSTALLATION DU PORTE-SERVIETTES


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TF PH 8 X 7/8 INOX NOIRE

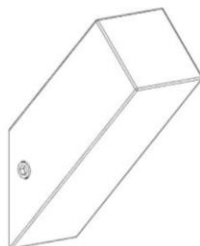


A4M05672 (x2) PORTE-SERVIETTES

- INSTALLEZ DES PORTE-SERVIETTES À L'ENDROIT SOUHAITÉ SUR LE CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, N'INSTALLEZ PAS DE VIS AUX JOINTS DES PANNEAUX.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES PORTE-SERVIETTES NE SONT PAS TROP PRÈS DE LA PORTE LORSQUE CELLE-CI EST COMPLÈTEMENT OUVERTE, AFIN D'ÉVITER TOUT CONTACT ET TOUT RISQUE DE CASSURE.


5672 (x2)
SUPPORT DE MONTAGE

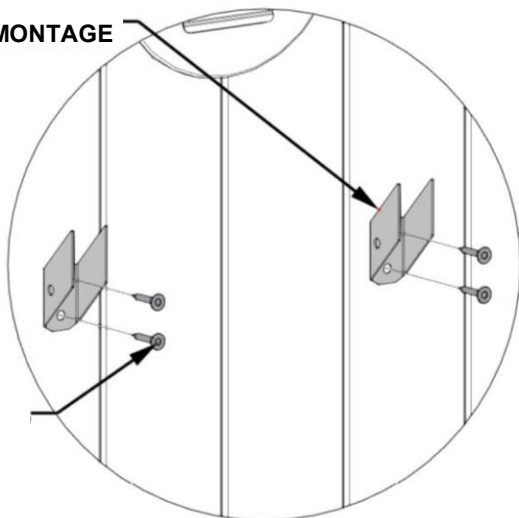

1423 (x4)
VIS - 7/8 po

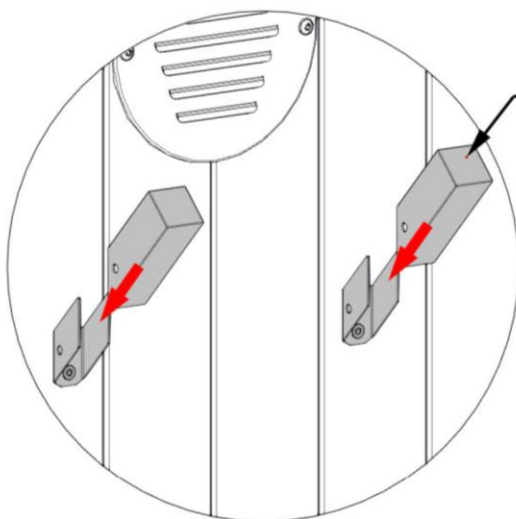


5672 (x2)
CROCHET

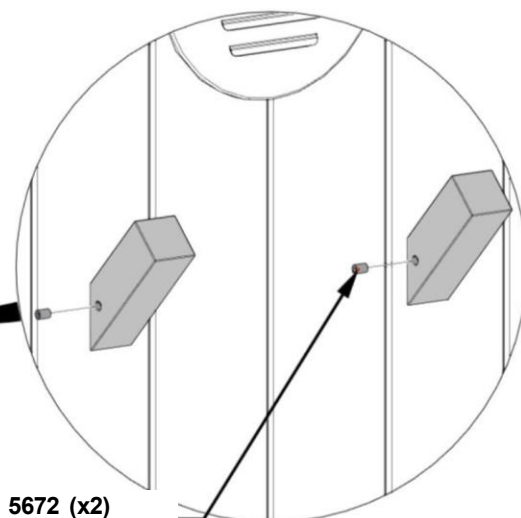

5672 (x2)
VIS DE
PRESSION


ÉTAPE 50 - INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA

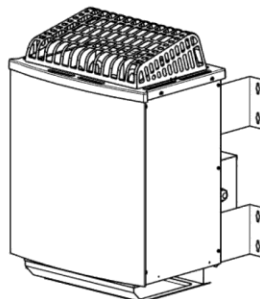

9250253
(x1)


CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9 KW

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU CHAUFFE-SAUNA PEUT ENTRAÎNER SA CHUTE ET PROVOQUER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER! COUPEZ L'ALIMENTATION DU CHAUFFE-SAUNA AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN. LE FAIT DE NE PAS METTRE L'APPAREIL HORS TENSION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.
- L'INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA NÉCESSITE L'INTERVENTION D'UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ - CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS RELATIVES AU CHAUFFE-SAUNA.
- SUSPENDEZ LE CHAUFFE-SAUNA SUR LES VIS EN VEILLANT À CE QUE LES 8 VIS SOIENT BIEN ALIGNÉES DANS LES FENTES DU CHAUFFE-SAUNA, COMME ILLUSTRÉ.

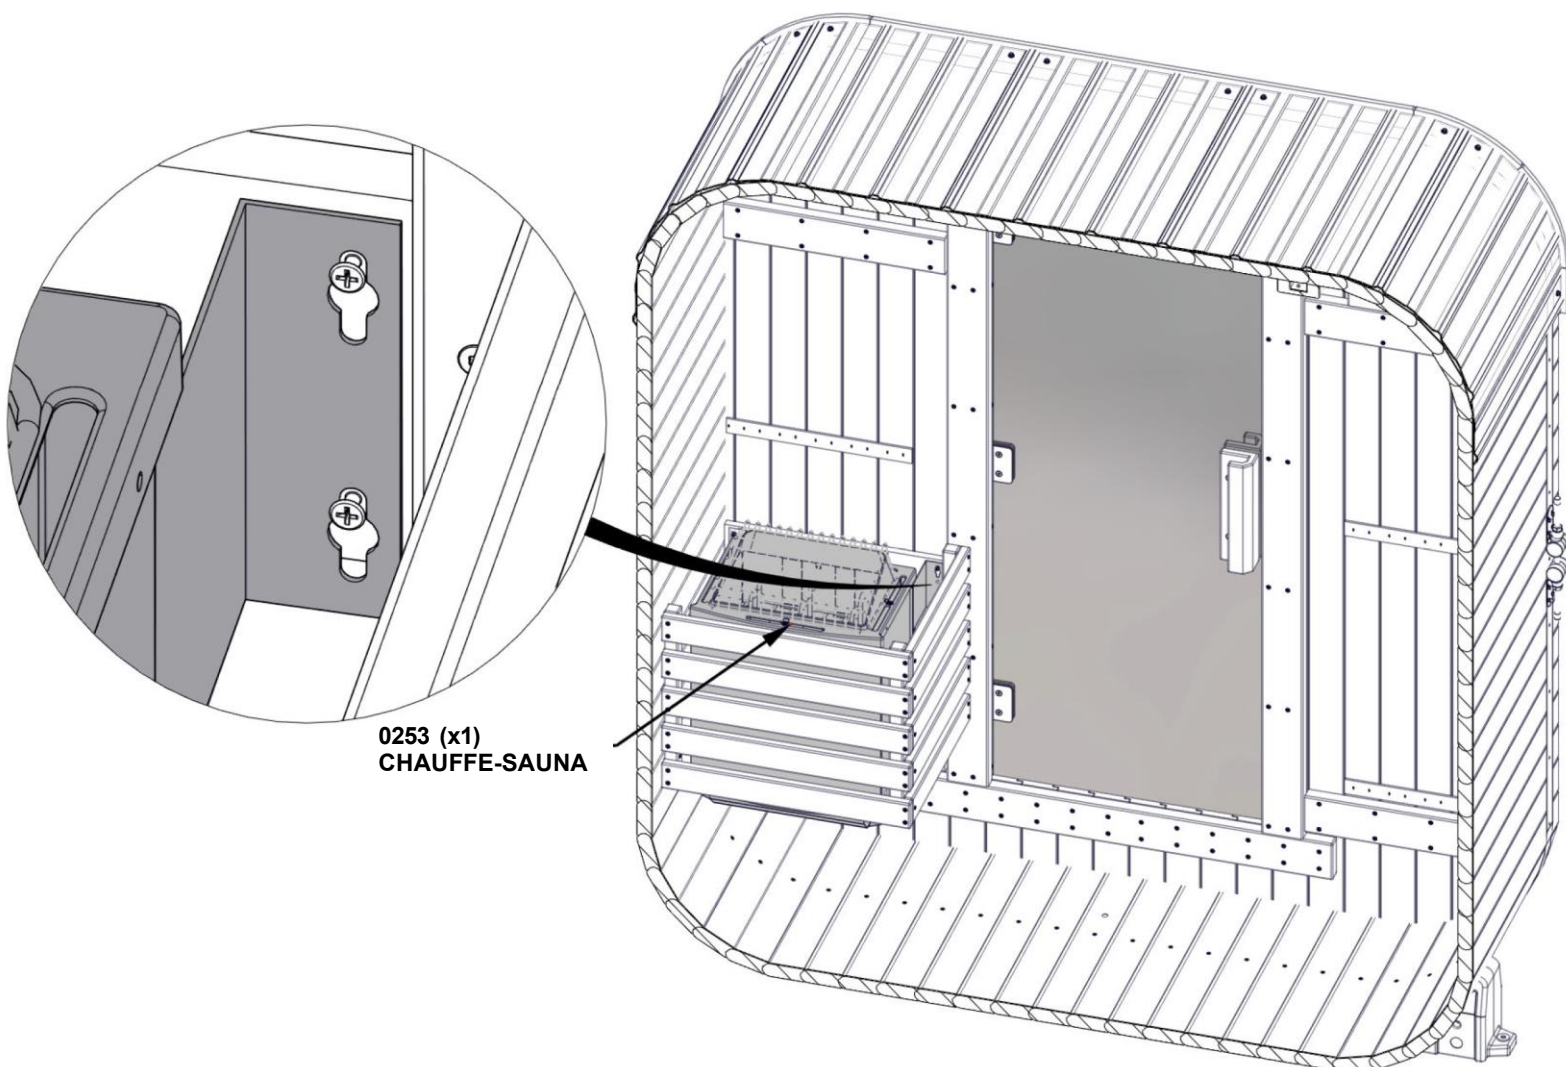

ÉTAPE 51 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101409	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS 4 x 1/2 NOIRE

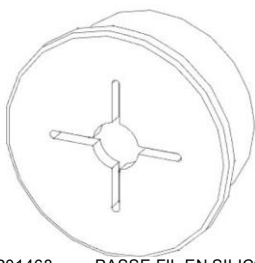

A6P01468 (x1) PASSE-FIL EN SILICONE DE 30 mm




A6P01490 (x1) CÂBLE D'ALIMENTATION POUR SAUNA



A6P01448 (x2) ATTACHE AUTOBLOQUANTE DE CÂBLE

- UTILISEZ LE PASSE-FIL FOURNI POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFE-SAUNA POUR L'INSTALLATION.
- IL SERA NÉCESSAIRE DE RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU SAUNA DANS LE PASSE-FIL.
- UTILISER DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES POUR FIXER ET ORGANISER LES CÂBLES D'ALIMENTATION.

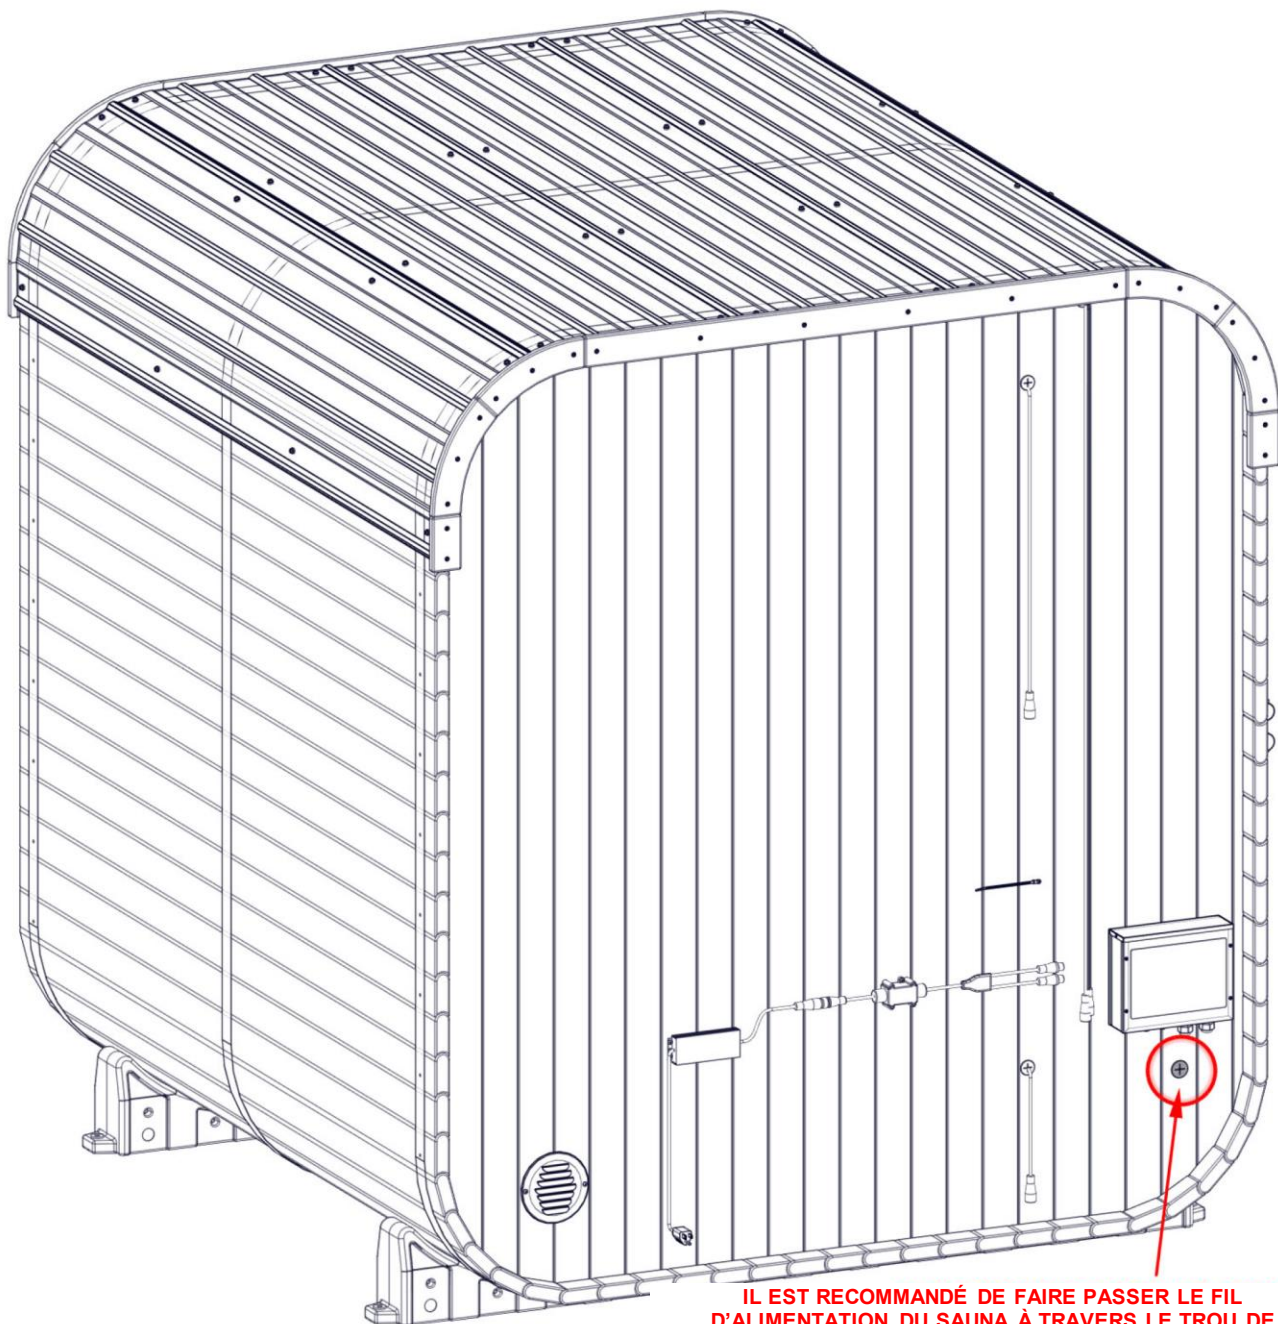

IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA À TRAVERS LE TROU DE L'EXTÉRIEUR VERS L'INTÉRIEUR DU SAUNA, PUIS DE FIXER L'EXTRÉMITÉ DU FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA PRÈS DU CHAUFFE-SAUNA À L'AIDE D'ATTACHES AUTOBLOQUANTES. CELA ÉVITE LES INTERFÉRENCES AVEC LES SIÈGES DE BANC.

ÉTAPE 52 - NETTOYAGE

UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYEZ ET ASPIREZ L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYEZ L'ENSEMBLE DU SAUNA À L'AIDE D'UN CHIFFON HUMIDE AFIN D'ÉLIMINER TOUTE TRACE DE SALETÉ, DE POUSSIÈRE ET DE DÉBRIS.

N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE À BASE DE PRODUITS CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

