FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Tél. : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Pays-Bas Tél. : 0800-567-8990

ATLANTIS

Balançoire

N° DE MODÈLE : 1608016D

AVERTISSEMENT
Assemblage par un adulte requis.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison des petites pièces.
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. CONÇU POUR UN USAGE EXTÉRIEUR.



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE


Manuel du propriétaire - Dimensions de configuration de base et notes de montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 6'-7" [2007 mm] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps avant et après chaque phase de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et un montage incorrect peut en résulter. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 6'-7" (2007 mm) au-delà de l'ensemble de jeu, de tous les côtés, y compris l'espace au-dessus de l'ensemble de jeu.

SCHÉMA DE L'AIRE DE JEU SÉCURITAIRE

Mesures impériales arrondies au 1/4" le plus près

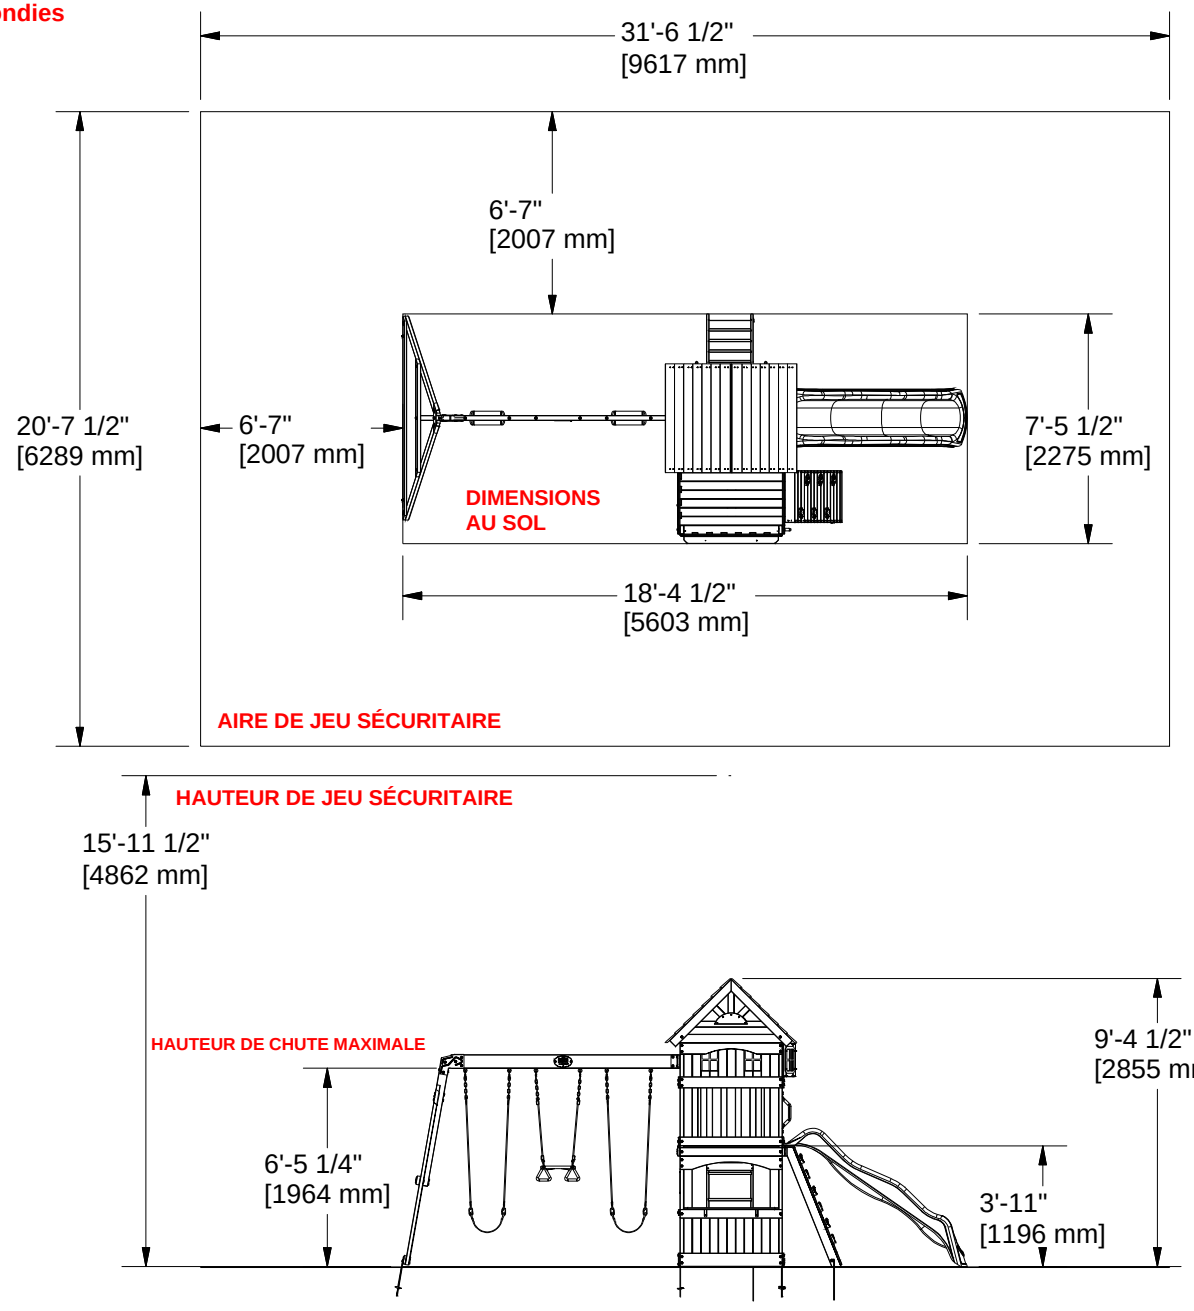


Informations générales :


Votre ensemble a été conçu et fabriqué pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.
Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour un usage individuel.
Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour plusieurs enfants.
Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette balançoire.

Manuel du propriétaire - Identification des pièces


Composants en bois (pas à l'échelle)




E1 PIED DE TOUR - W4L16280
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x90 1/2" (36x86x2298)




E2 PIED DE TOUR - W4L16279
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x90 1/2" (36x86x2298)



E3 PIED DE TOUR AVEC ÉTIQUETTE - W2A03400
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x74" (36x86x1880)



E6 PIED DE TOUR - W4L16278
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x74" (36x86x1880)




E4 PIED DE CABANE - W4L16772
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x43 3/8" (36x86x1102)




E5 PIED DE CABANE - W4L16771
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x43 3/8" (36x86x1102)




E30 RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L16273
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x51" (36x86x1294)



E50 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L14651
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)




E77 CALE ANGULAIRE - W4L14652
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x81" (36x86x2056)




G1 FIXATION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W102365
(x1) 1"x5 1/4"x37 3/8" (24x134x950)



H1 RAIL DE SOL GAUCHE - W100557
(x1) 1"x3 3/8"x63 7/8" (24x86x1624)




H2 RAIL DE SOL DROIT - W4L16276
(x1) 1"x3 3/8"x63 7/8" (24x86x1624)



H3 CHEVRON DE TOIT - W100559
(x4) 1"x3 3/8"x34" (24x86x864)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



H4 SUPPORT DE TABLE - W100560
(x2) 1"x2"x4" (24x51x102)



H5 SUPPORT DE SOL - W100598
(x4) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



H6 MONTANT GAUCHE - W4L16265
(x1) 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)



H7 MONTANT DROIT - W4L16266
(x1) 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)



H80 PLANCHE DE SOL - W4L14653
(x1) 1"x3 3/8"x79 1/2" (24x86x2018)



J1 CALE DE PLATEFORME - W100561
(x4) 1"x2 3/8"x15 3/4" (24x60x400)



J2 PLANCHE DE FIXATION - W4L16268
(x1) 1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)




K1 PLANCHE DE BASE - W100562
(x2) 5/8"x5 1/4"x63 7/8" (16x134x1624)



K2 PLANCHE DE BASE - W100563
(x2) 5/8"x5 1/4"x40" (16x134x1016)




K3 ARCHE AVANT - W100564
(x1) 5/8"x5 1/4"x40" (16x134x1016)



K4 DESSUS DE TABLE - W100565
(x1) 5/8"x5 1/4"x37" (16x134x940)




L1 RAIL MURAL GAUCHE - W102360
(x1) 5/8"x4 3/8"x63 7/8" (16x112x1624)




L2 RAIL MURAL DROIT - W100567
(x1) 5/8"x4 3/8"x63 7/8" (16x112x1624)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)




L3 RAIL MURAL - W100568
(x1) 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)



L5 PLANCHE DE SOL - W100570
(x2) 5/8"x4 3/8"x37 1/8" (16x112x942)



L6 LINTEAU DE FENÊTRE EN SAILLIE - W100571
(x2) 5/8"x4 3/8"x30 1/2" (16x112x774)



L7 LUNE DE PIGNON - W100572
(x2) 5/8"x4 3/8"x13" (16x112x330)



L8 RAIL MURAL DE CABANE - W100569
(x2) 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)




M1 RAIL MURAL - W100573
(x1) 5/8"x3 3/8"x63 7/8" (16x86x1624)




M2 LONGERON DE PLANCHER - W4L16754
(x1) 5/8"x3 3/8"x63 7/8" (16x86x1624)




M3 PLANCHE DE SOL - W100575
(x16) 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)




M4 PLANCHE DE MUR - W100576
(x11) 5/8"x3 3/8"x42" (16x86x1066)




M5 PLANCHE DE MUR - W100577
(x4) 5/8"x3 3/8"x42" (16x86x1066)




M6 RAIL DE SOL - W4L16267
(x1) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M7 PLANCHE DE MUR - W100579
(x2) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M8 RAIL MURAL - W100580
(x3) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)




M9 RAIL MURAL - W100581
(x2) 5/8"x3 3/8"x37 1/2" (16x86x951)



M10 PLANCHE DE MUR - W100582
(x2) 5/8"x3 3/8"x25" (16x86x634)



M11 PLANCHE DE MUR - W100583
(x9) 5/8"x3 3/8"x20" (16x86x508)



M12 PLANCHE DE MUR - W100584
(x3) 5/8"x3 3/8"x16 7/8" (16x86x428)




M13 RAIL MURAL - W100585
(x4) 5/8"x3 3/8"x8 1/4" (16x86x208)



M14 RAIL MURAL - W100586
(x2) 5/8"x3 3/8"x6 3/4" (16x86x172)



M15 PLANCHE DE MUR - W100587
(x8) 5/8"x3 3/8"x4 1/8" (16x86x106)



M16 PLANCHE DE MUR - W100599
(x2) 5/8"x3 3/8"x42" (16x86x1066)



M17 RAIL MURAL - W102881
(x2) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



H9 ÉCHELON - W4L16262
(x4) 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)



M19 PLANCHE DE FIXATION - W4L16263
(x1) 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)



M20 SUPPORT ARRIÈRE - W4L16264
(x1) 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



M26 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16272
(x8) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)



M29 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16270
(x6) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)



Y3 PLANCHE D'EXTRÉMITÉ DE MUR D'ESCALADE - W4L16269
(x1) 5/8"x3 7/8"x20 1/4" (16x100x514)



N1 BLOC DE BALANÇOIRE - W100588
(x1) 5/8"x2 3/8"x63 7/8" (16x60x1624)



N2 PLANCHE DE SOL - W100589
(x1) 5/8"x2 3/8"x41 7/8" (16x60x1064)



N3 PLANCHE DE PIGNON - W100590
(x2) 5/8"x2 3/8"x31 1/2" (16x60x800)



N4 PLANCHE DE MUR - W100591
(x10) 5/8"x2 3/8"x23" (16x60x584)



N5 PLANCHE DE FENÊTRE EN SAILLIE - W100592
(x6) 5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)



N6 PLANCHE DE PIGNON - W100593
(x2) 5/8"x2 3/8"x13" (16x60x330)



N10 PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16820
(x1) 5/8"x2"x20 1/4" (16x50x514)



N7 PLANCHE DE PIGNON - W100594
(x4) 5/8"x2 3/8"x8" (16x60x202)



N8 SUPPORT DE PLANCHE DE MUR - W100595
(x2) 5/8"x2 3/8"x6 3/4" (16x60x170)




N9 PLANCHE DE FENÊTRE EN SAILLIE - W100596
(x6) 5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)




O71 PLANCHE DE FIXATION DU TOBOGGAN - W4L23313
(x1) 5/8"x1 3/8"x17 3/4" (16x34x450)



R1 PLANCHE DE TOIT - W100597
(x14) 3/4"x5 1/2"x42 1/2" (18x140x1080)




SB74 EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L16773
(x1) 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)




W71 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14654
(x1) 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants matériels

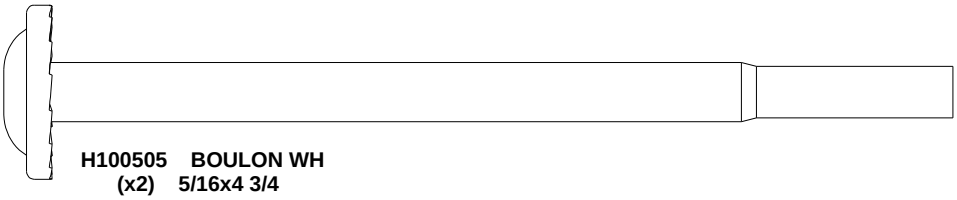


H100505 BOULON WH
(x2) 5/16x4 3/4

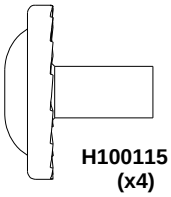


H100115 BOULON WH
(x4) 5/16x1/2




H100020 BOULON WH
(x18) 5/16x4

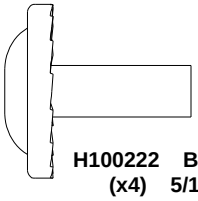


H100222 BOULON WH
(x4) 5/16x3/4

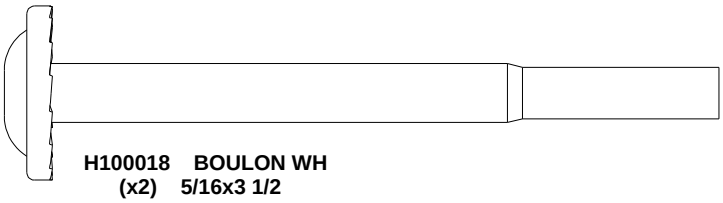

H100018 BOULON WH
(x2) 5/16x3 1/2



H100110 FREIN D'ÉCROU
(x8) 5/16

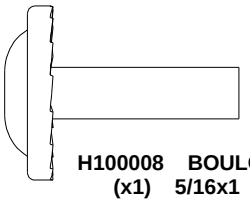


H100008 BOULON WH
(x1) 5/16x1




H100017 BOULON WH
(x8) 5/16x3 1/4




H100063 BOULON PTH
(x12) 1/4x3/4

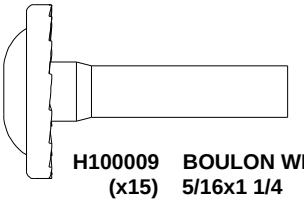


H100009 BOULON WH
(x15) 5/16x1 1/4

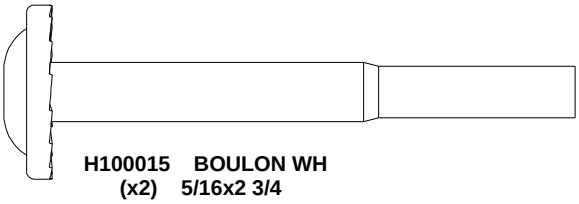


H100015 BOULON WH
(x2) 5/16x2 3/4




H100042 BOULON HEXAGONAL
(x4) 5/16x1 1/4

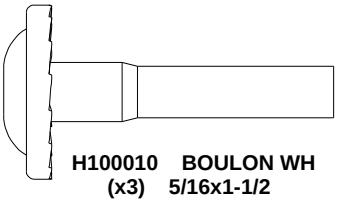


H100010 BOULON WH
(x3) 5/16x1-1/2

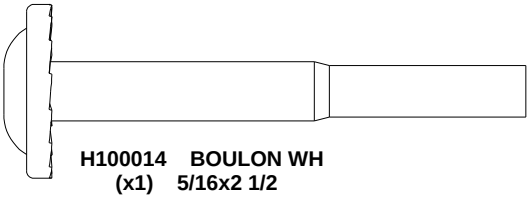


H100014 BOULON WH
(x1) 5/16x2 1/2

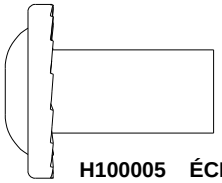


H100005 ÉCROU À MANCHON WH
(x5) 5/16x7/8

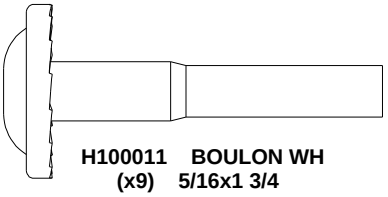


H100011 BOULON WH
(x9) 5/16x1 3/4

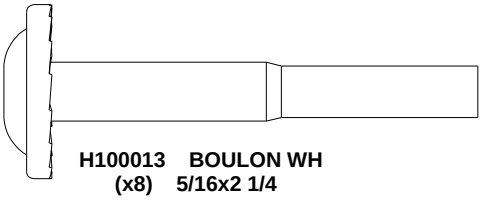


H100013 BOULON WH
(x8) 5/16x2 1/4

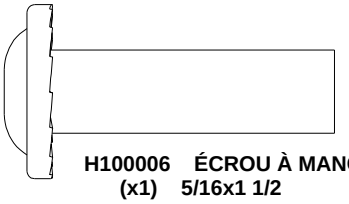


H100006 ÉCROU À MANCHON WH
(x1) 5/16x1 1/2




H100072 ÉCROU EN T
(x12) 1/4

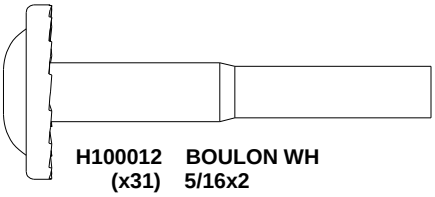

H100012 BOULON WH
(x31) 5/16x2




H100047 BOULON HEXAGONAL
(x2) 5/16x2 3/4

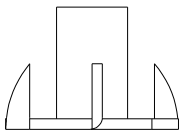


H100074 ÉCROU EN T
(x106) 5/16

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants matériels

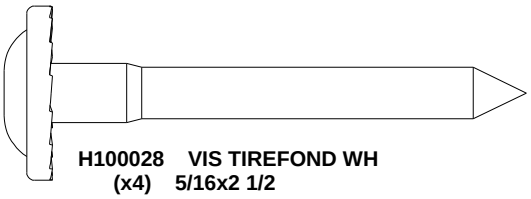


H100028 VIS TIREFOND WH
(x4) 5/16x2 1/2




H100128 VIS PWH
(x4) 8x5/8




H100111 VIS PFH
(x86) 8x2

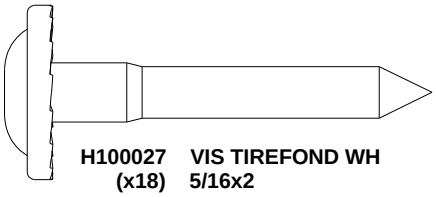


H100027 VIS TIREFOND WH
(x18) 5/16x2




H100070 VIS PWH
(x20) 8x3/4




H100086 VIS PFH
(x74) 8x1 1/2

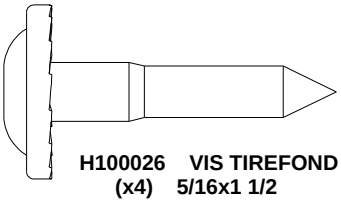


H100026 VIS TIREFOND WH
(x4) 5/16x1 1/2

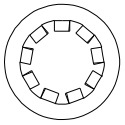


H100108 RONDELLE DE VERROUILLAGE INT
(x12) 8x15




H100087 VIS PFH
(x89) 8x1 1/4

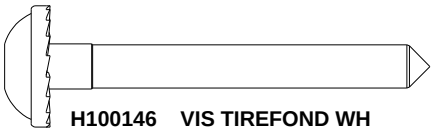


H100146 VIS TIREFOND WH
(x4) 1/4x2

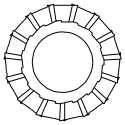


H100138 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x4) 6x15




H100088 VIS PFH
(x238) 8x1 1/8




H100083 VIS TARAUDEUSE
(x14) 14x3/4

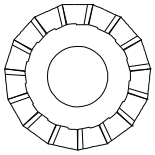


H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x103) 8x19




H100085 VIS PFH
(x4) 8x1




H100099 CROCHET DE BALANÇOIRE
(x6) 5/16x9 1/2

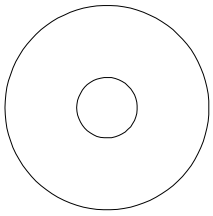


H100105 RONDELLE PLATE
(x14) 8x27

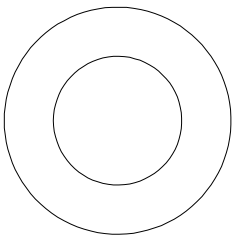


H100103 RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x6) 17x30

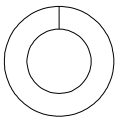

H100095 RONDELLE FENDUE
(x4) 5/16




H101100 PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)



H100147 DOUILLE TORX T-30
(x1)



H100114 CLÉ TORX T-30
(x1)




H100764 EMBOUT LIMITEUR DE PROFONDEUR
(x1)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces


Composants accessoires (pas à l'échelle)




A100164 (x1) ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD




A100069 (x6) LIEN RAPIDE

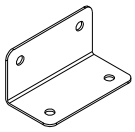


A100140 (x2) SUPPORT EN L 66x66x127




A100061 (x7) SUPPORT EN L VERT 32x51

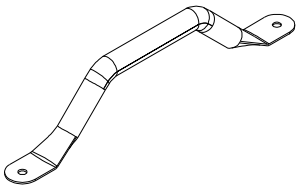


A100118 (x4) POIGNÉE EN MÉTAL VERTE 381 c/c

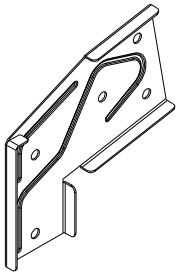

A100325 (x1) SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - GAUCHE

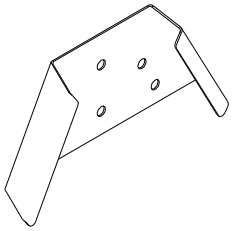


A4M01169 (x1) SUPPORT À CADRE EN A

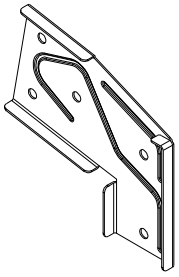

A100326 (x1) SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - DROIT




A100087 (x4) CORDE-CHAÎNE VERTE 51,25"



A100083 (x2) CORDE-CHAÎNE VERTE 33"




A100171 (x2) SIÈGE DE BALANÇOIRE JAUNE 22"

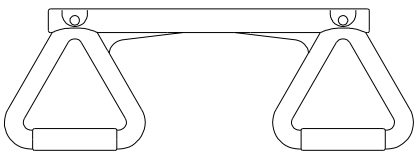


A6P00034 (x1) TRAPÈZE JAUNE

Manuel du propriétaire - Identification des pièces


Composants accessoires (pas à l'échelle)

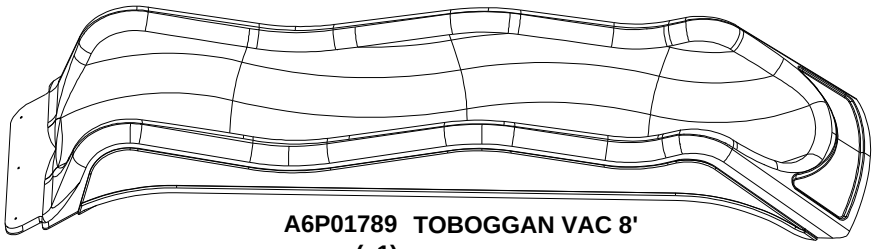


A6P01789 TOBOGGAN VAC 8'
(x1)

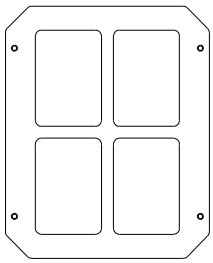


A100146 FENÊTRE 216x267 VERTE
(x5)

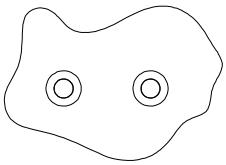


A6P00037 PIERRE HC VERTE
(x3) N° 2

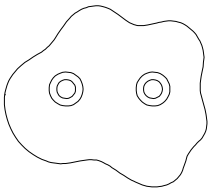

A6P00036 PIERRE HC VERTE
(x3) N° 1



A4M00527 PIQUET DE SOL EN FER D'ARMATURE
(x2)

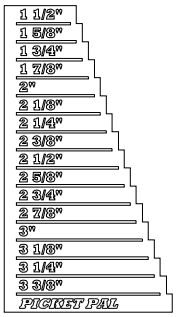

A6P00410 PICKET PAL
(x1)



A100178 PIQUET DE FORAGE DE SOL
(x6)


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Pour faciliter l'assemblage, il est essentiel de prendre le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois caractères estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

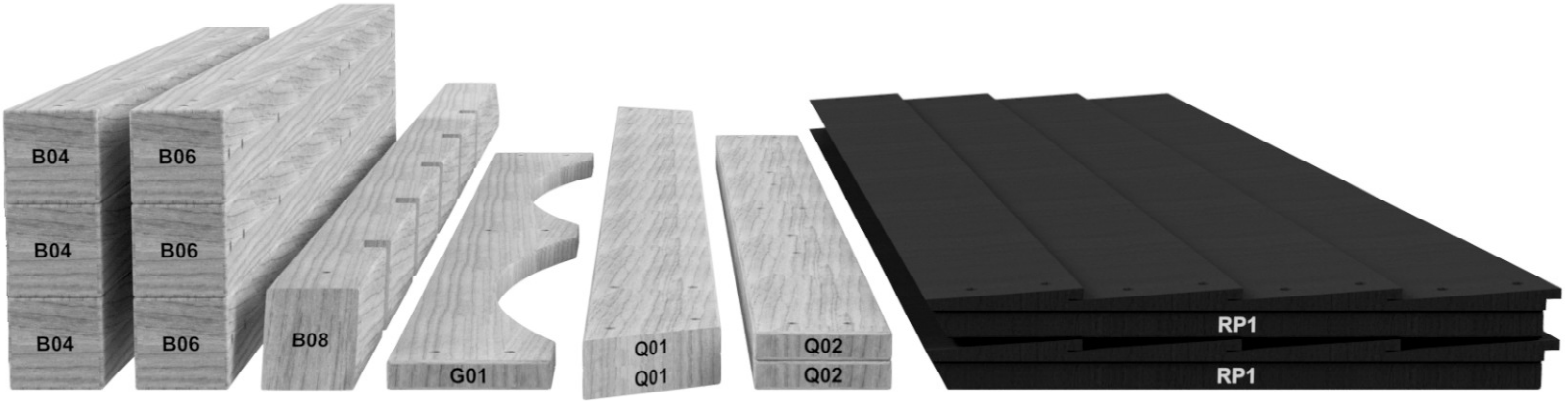

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie portent un numéro de pièce alphanumérique à sept caractères.
- Vous pouvez organiser la quincaillerie par numéro de pièce ou par type (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.

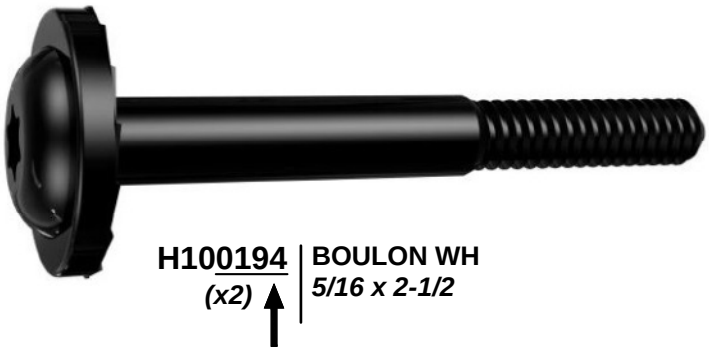

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de perceuse : Embout cruciforme



1/8", 3/16", 3/8" et 7/16" Mèches




Tournevis cruciforme




Clés à fourche 1/2" et 9/16"



Clé à cliquet 3/8", douilles standard 1/2" et 9/16", douilles profondes 1/2" et 9/16"

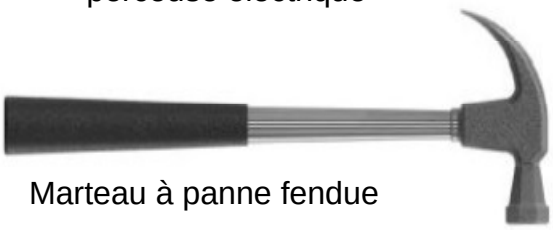


Marteau à panne fendue

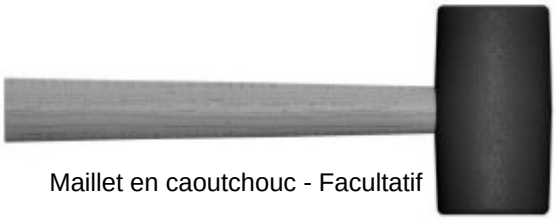

Maillet en caoutchouc - Facultatif



Ruban à mesurer

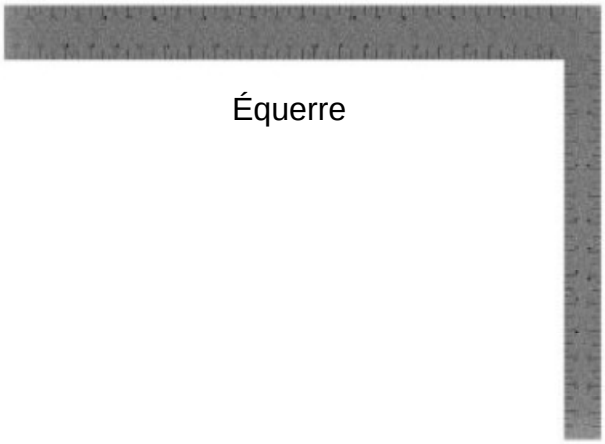

Équerre



Niveau de 24"

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISIR LA MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions d'assemblage sont à votre disposition.

1. **Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble**
2. **APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)**




ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN SAILLIE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS PFH 8x1-1/8"




L6 LINTEAU DE FENÊTRE EN SAILLIE - W100571
(x2) 5/8"x4 3/8"x30 1/2" (16x112x774)



N5 PLANCHE DE FENÊTRE EN SAILLIE - W100592
(x2) 5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)



N9 PLANCHE DE FENÊTRE EN SAILLIE - W100596
(x2) 5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)

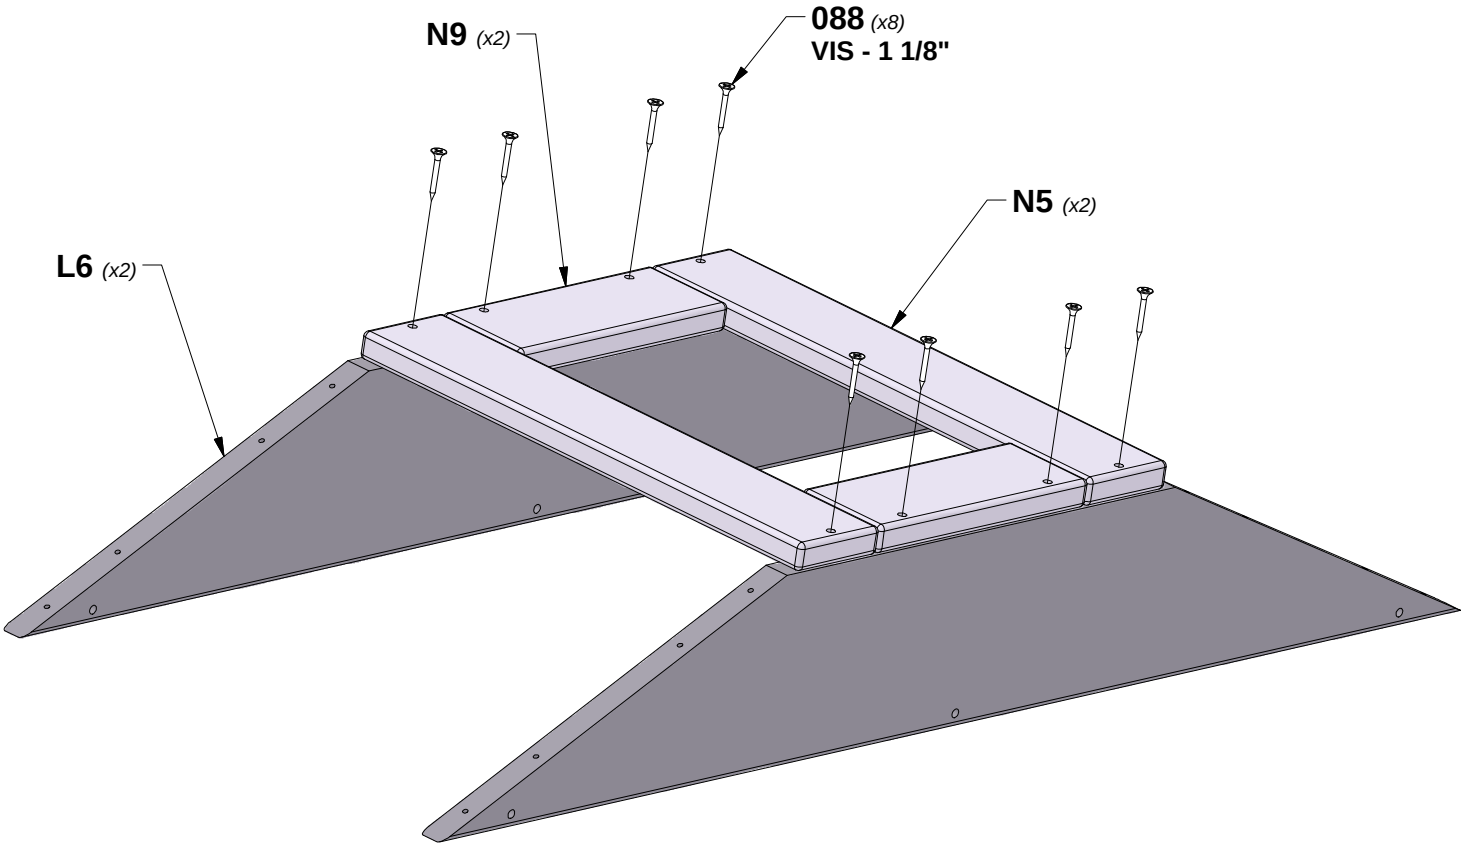

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN SAILLIE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100088	VIS PFH 8x1-1/8"
2	H100085	VIS PFH 8x1



N5 PLANCHE DE FENÊTRE EN SAILLIE - W100592
(x2) 5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)



N9 PLANCHE DE FENÊTRE EN SAILLIE - W100596
(x2) 5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)

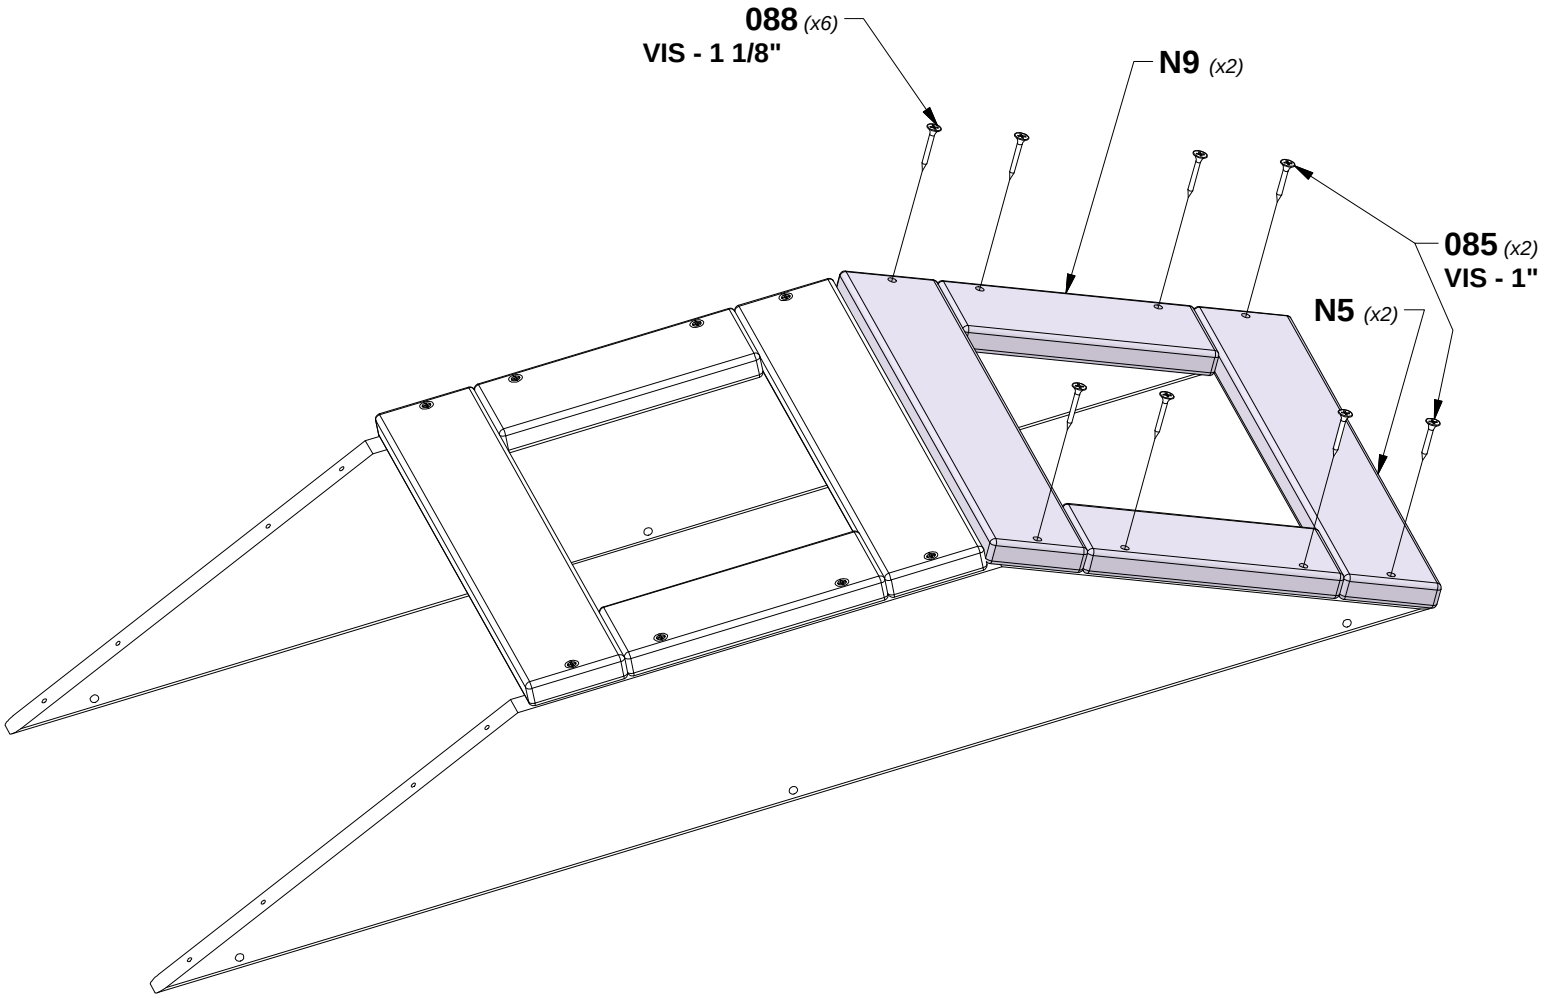

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN SAILLIE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100088	VIS PFH 8x1-1/8"
2	H100085	VIS PFH 8x1



N5 PLANCHE DE FENÊTRE EN SAILLIE - W100592
(x2) 5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)




N9 PLANCHE DE FENÊTRE EN SAILLIE - W100596
(x2) 5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)

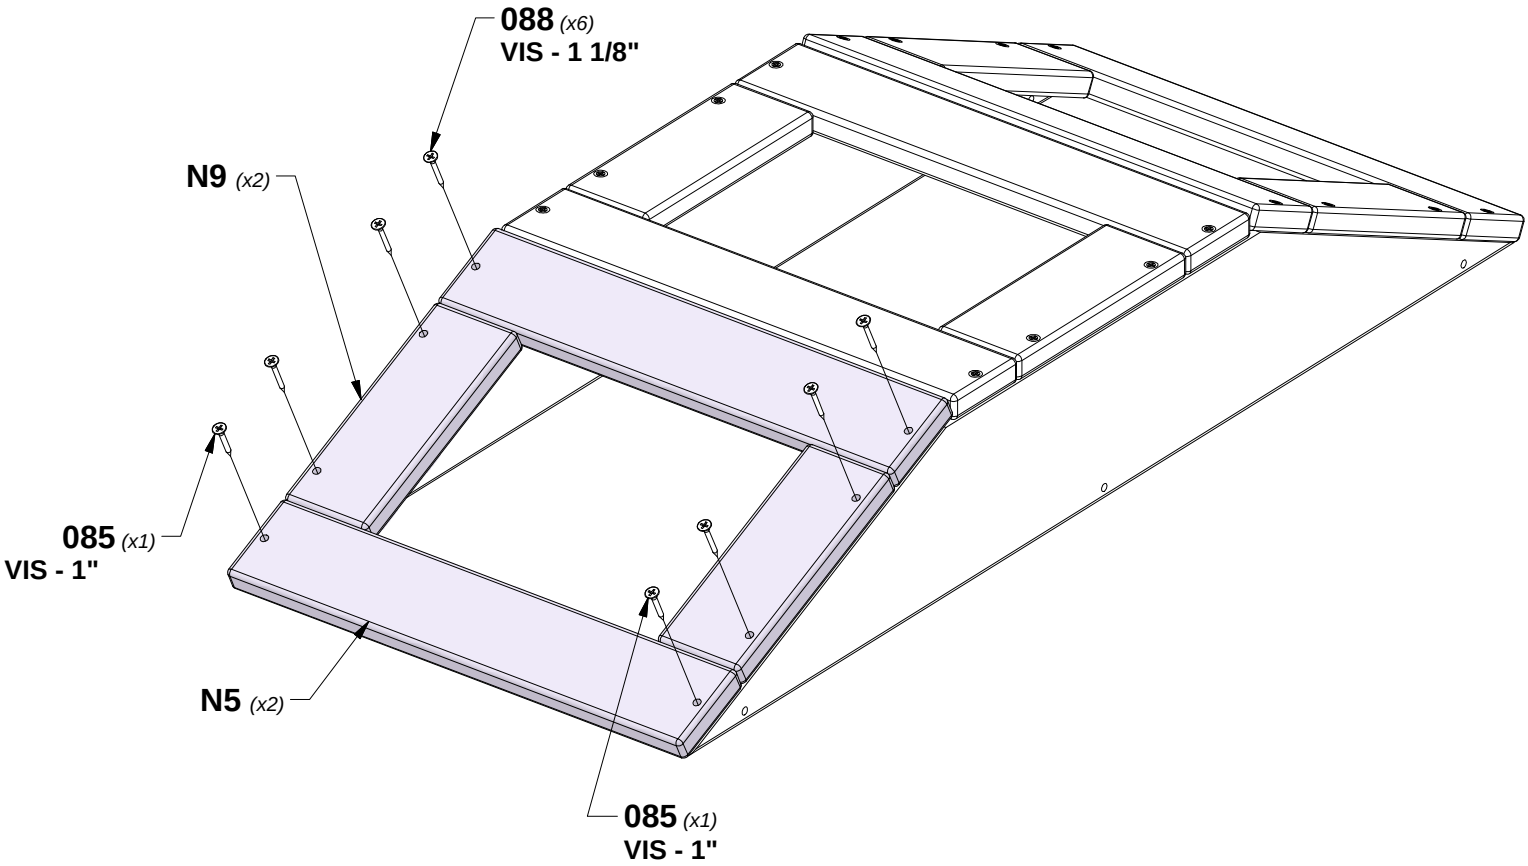


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN SAILLIE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100070	VIS PWH 8x3/4

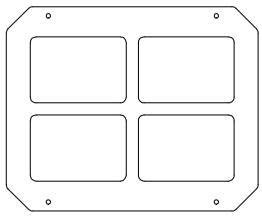

A100146 FENÊTRE 216x267 VERTE
(x3)

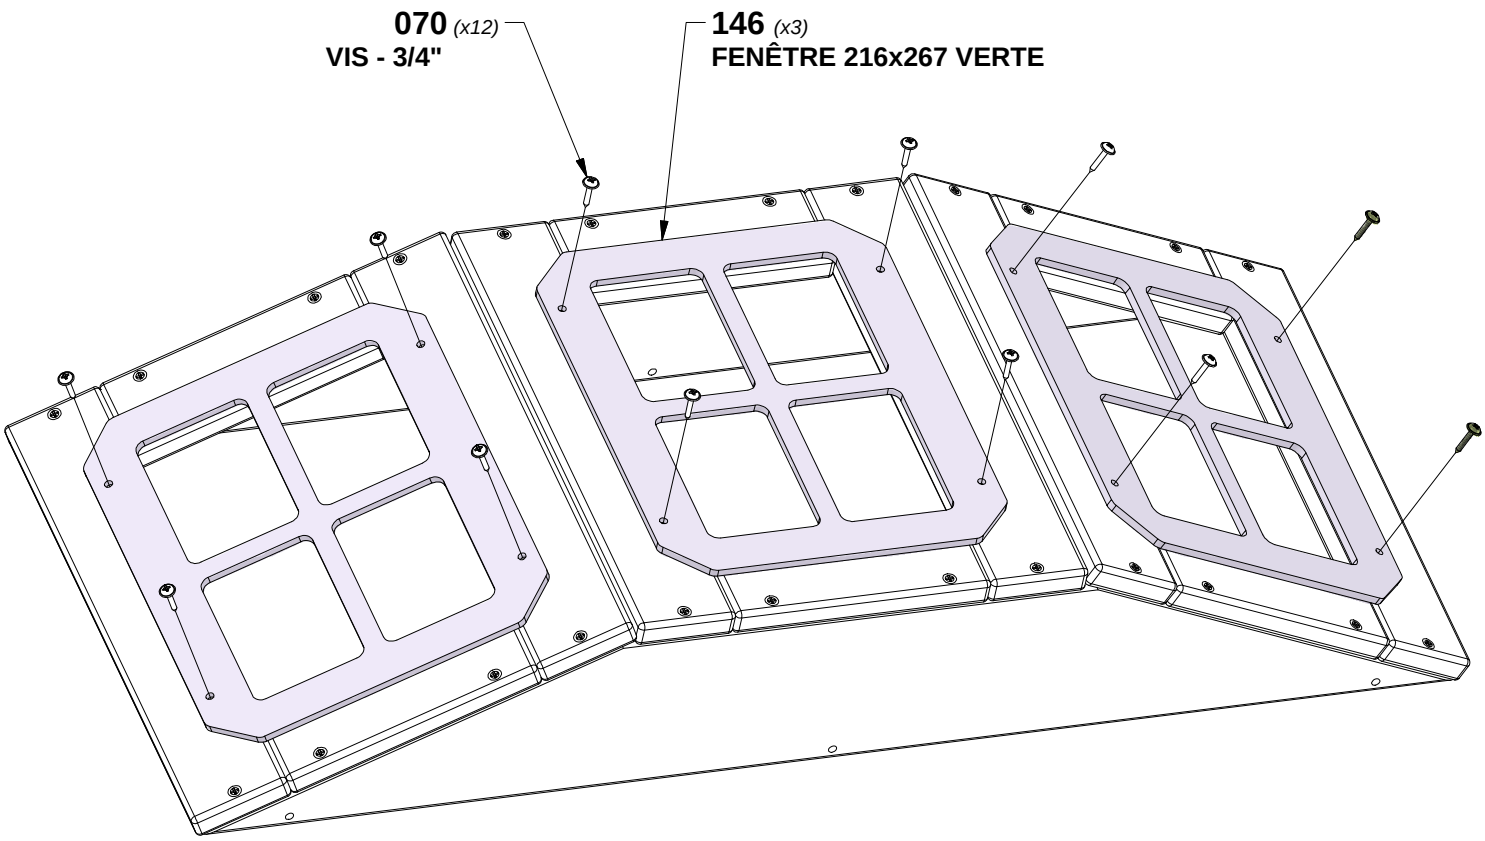


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100111	VIS PFH 8x2



H6 MONTANT GAUCHE - W4L16265
(x1) 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)




H9 ÉCHELON - W4L16262
(x4) 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)

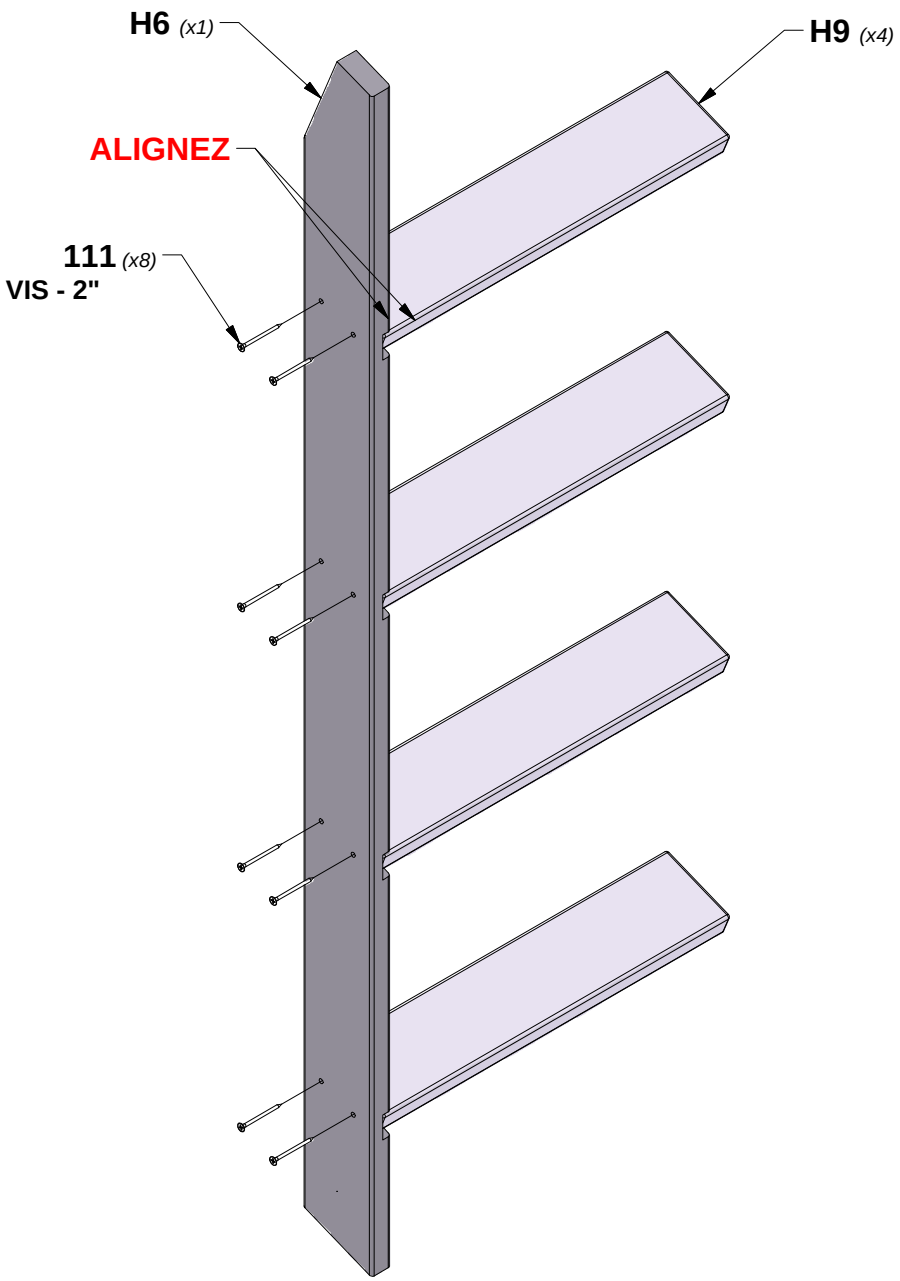


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100111	VIS PFH 8x2



H7 MONTANT DROIT - W4L16266
(x1) 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)

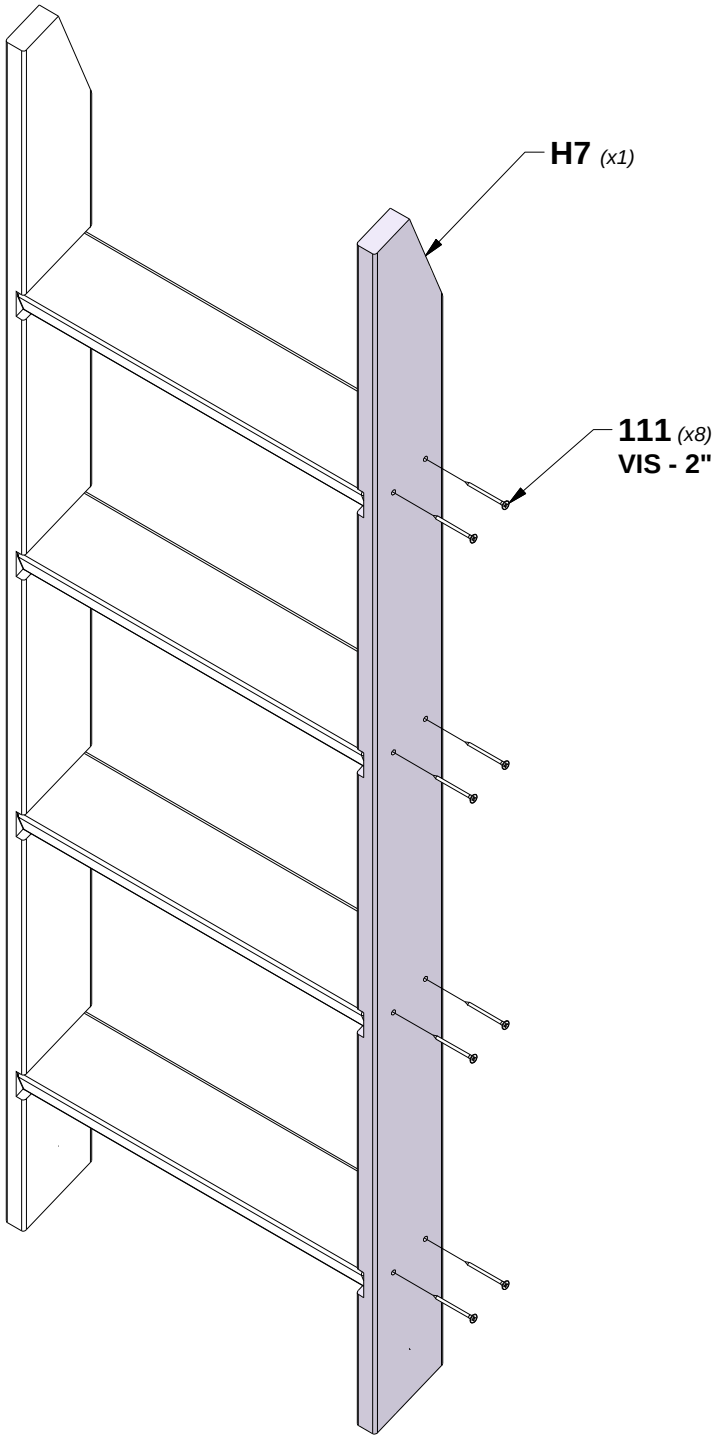

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100086	VIS PFH 8x1-1/2"




M19 PLANCHE DE FIXATION - W4L16263
(x1) 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)



M20 SUPPORT ARRIÈRE - W4L16264
(x1) 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)

CONSEIL :
ALIGNEZ LES TROUS DE GUIDAGE

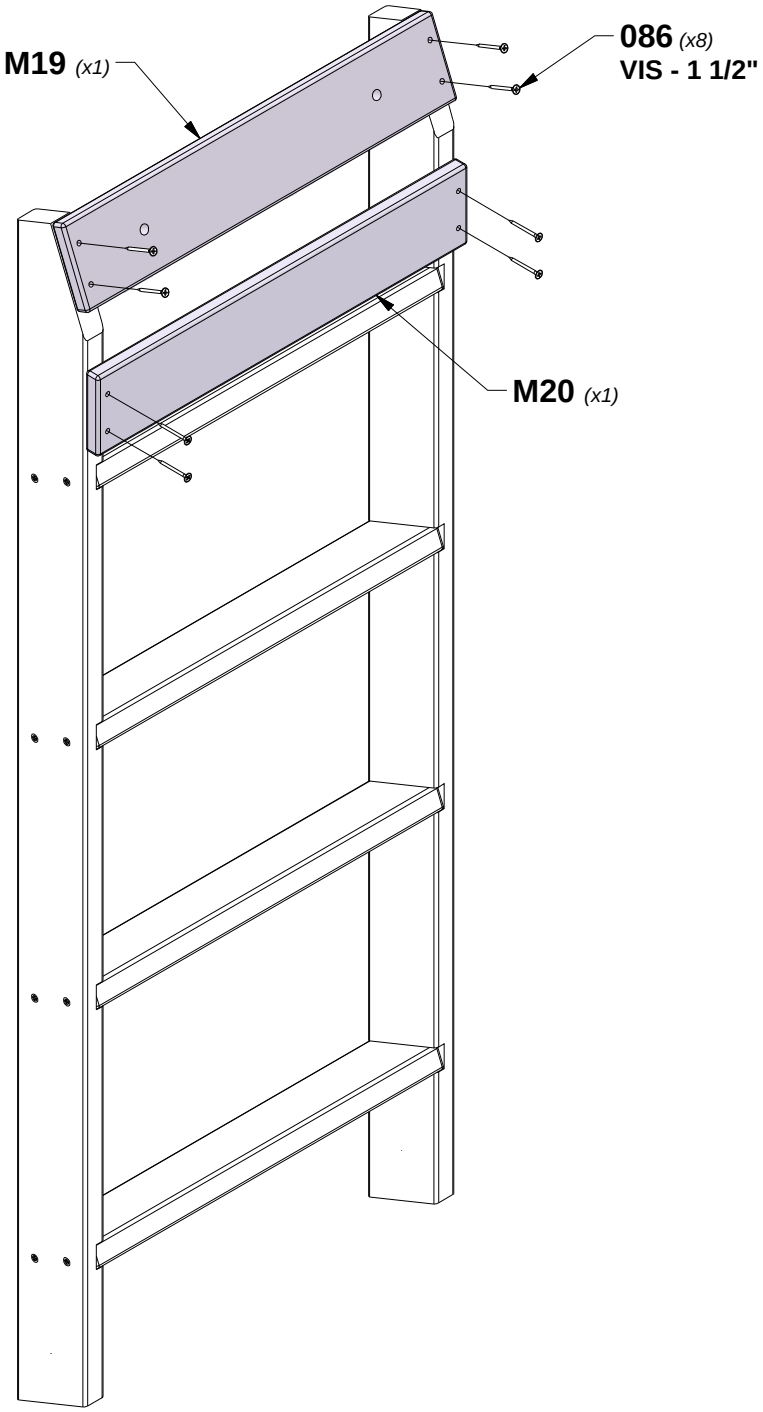

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100063	BOULON PTH 1/4x3/4
12	H100072	ÉCROU EN T 1/4
12	H100108	RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 8x15



M29 (x6) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16270 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)**





A6P00036 (x3) **PIERRE HC VERTE N° 1**



A6P00037 (x3) **PIERRE HC VERTE N° 2**

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

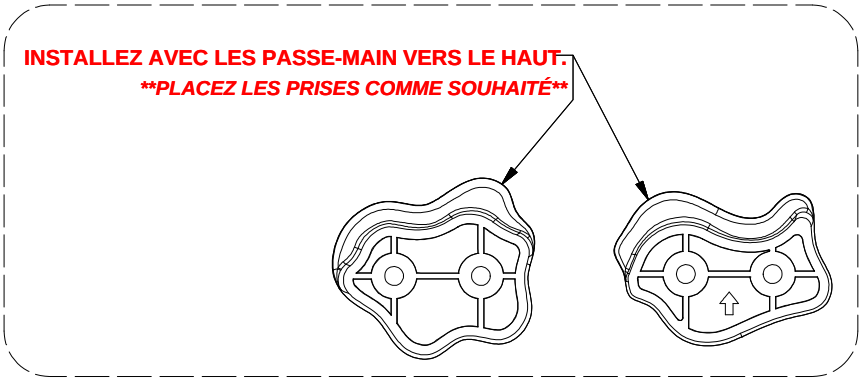

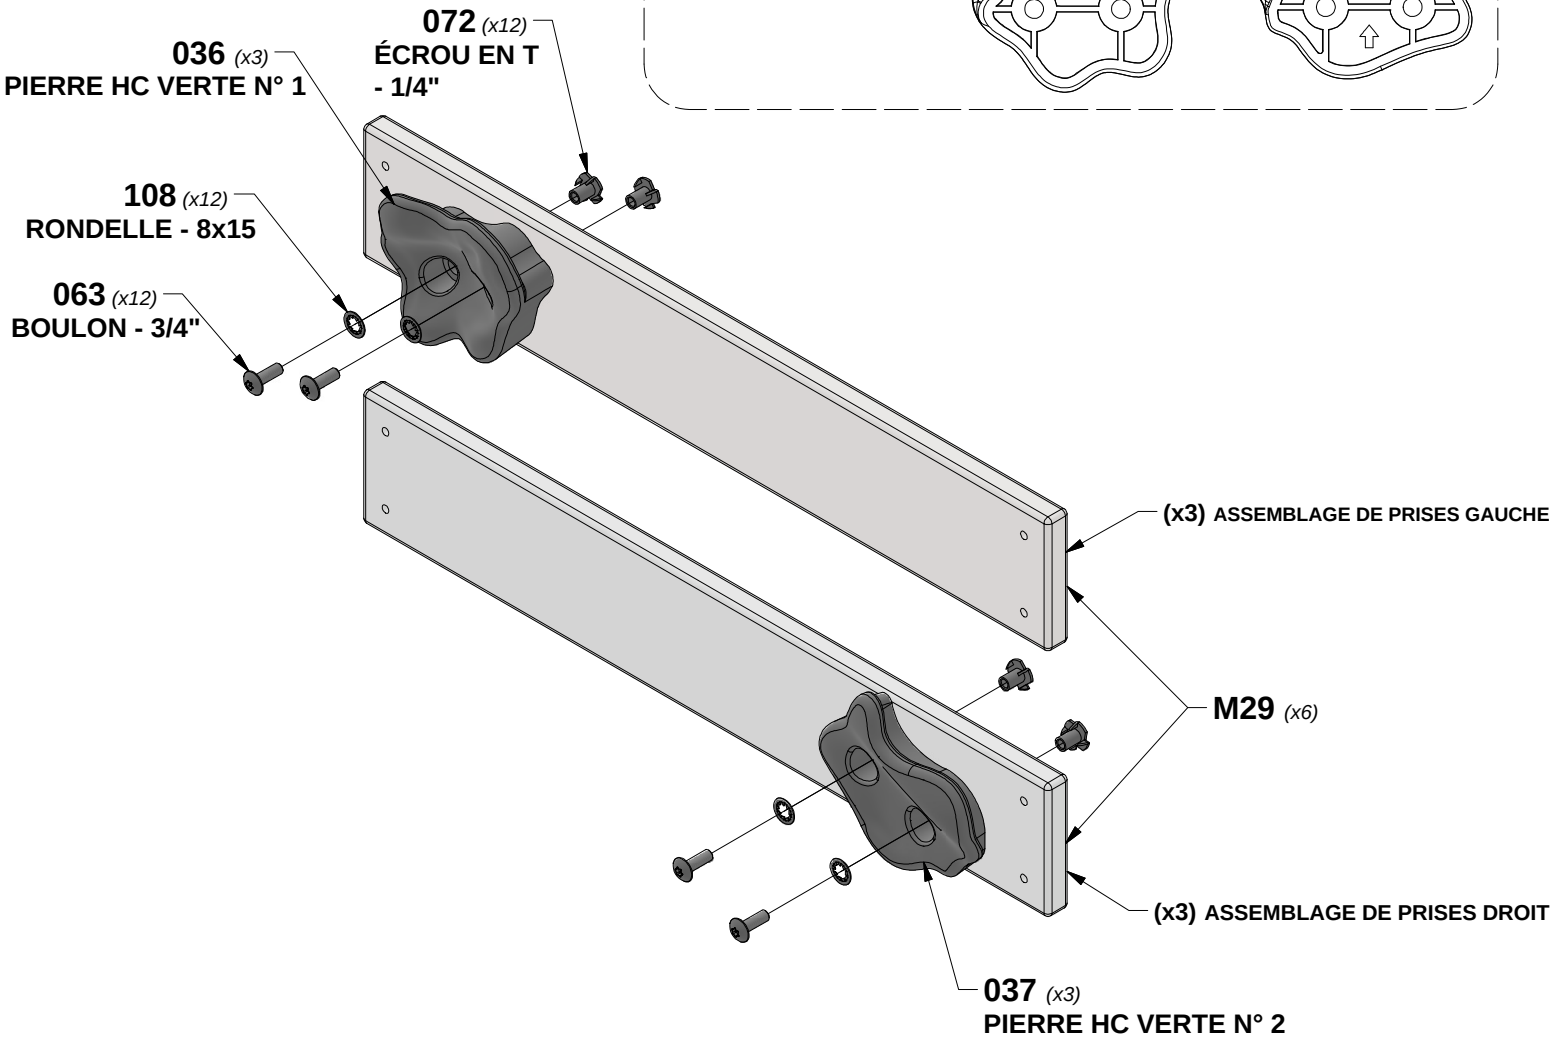


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
58	H100086	VIS PFH 8x1-1/2"



M26 (x8) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16272**
5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)





N10 (x1) **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16820**
5/8"x2"x20 1/4" (16x50x514)



E30 (x2) **RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L16273**
1 3/8"x3 3/8"x51" (36x86x1294)


VUE DE CÔTÉ

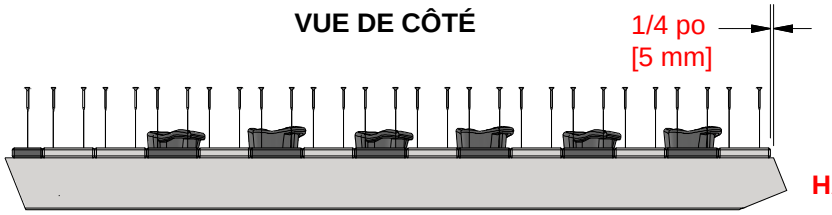

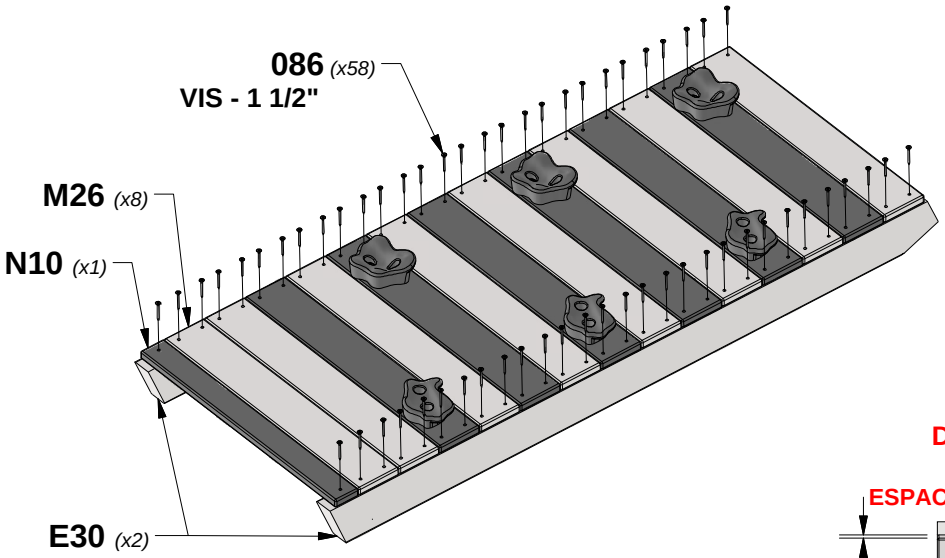

VUE DE DESSUS

DISPOSITION RECOMMANDÉE
DES PLANCHES.
ESPACEZ LES PLANCHES ÉGALEMENT

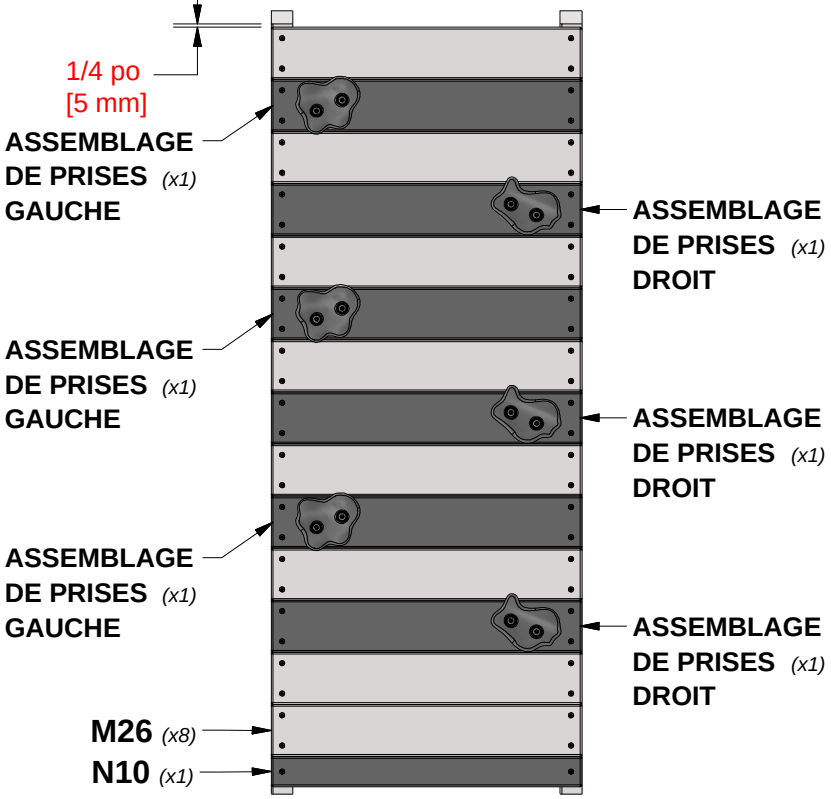



ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100086	VIS PFH 8x1-1/2"



Y3 PLANCHE D'EXTRÉMITÉ DE MUR D'ESCALADE - W4L16269
(x1) 5/8"x3 7/8"x20 1/4" (16x100x514)

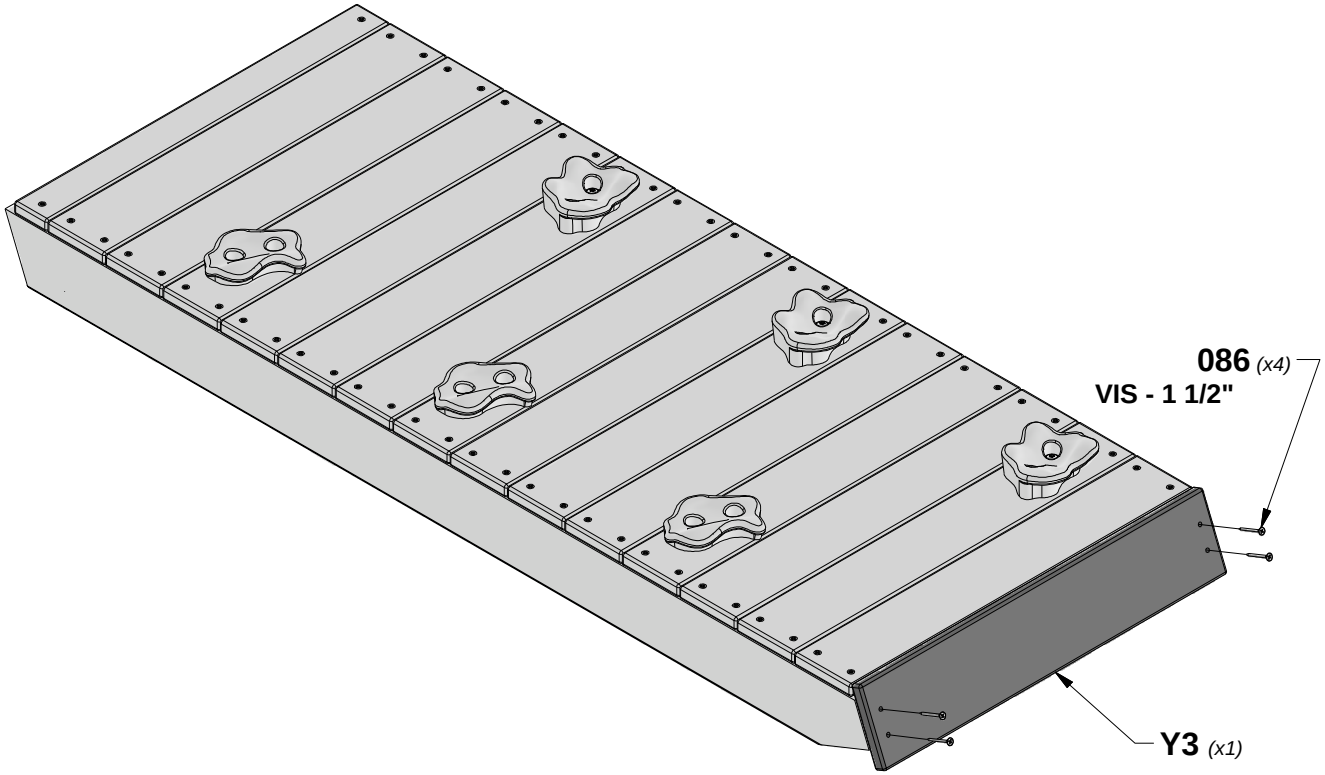

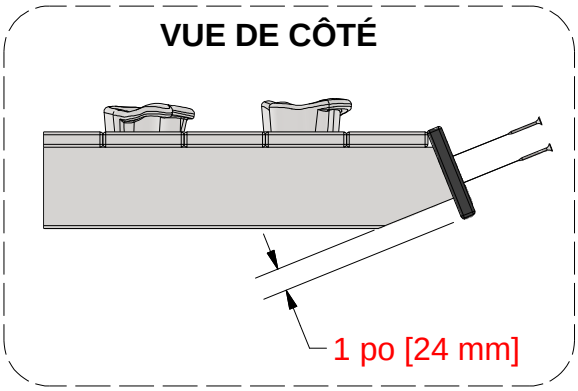


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100074	ÉCROU EN T 5/16
4	H100086	VIS PFH 8x1-1/2"



J2 PLANCHE DE FIXATION - W4L16268
(x1) 1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)

CONSEIL :
INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE

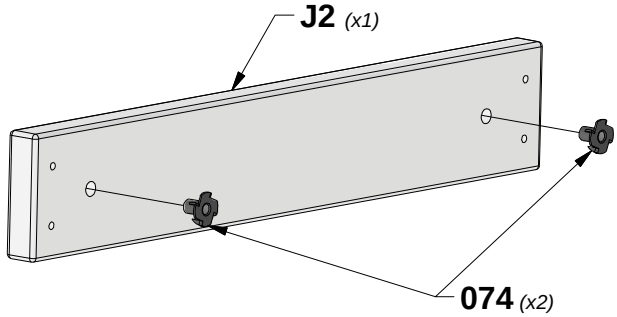

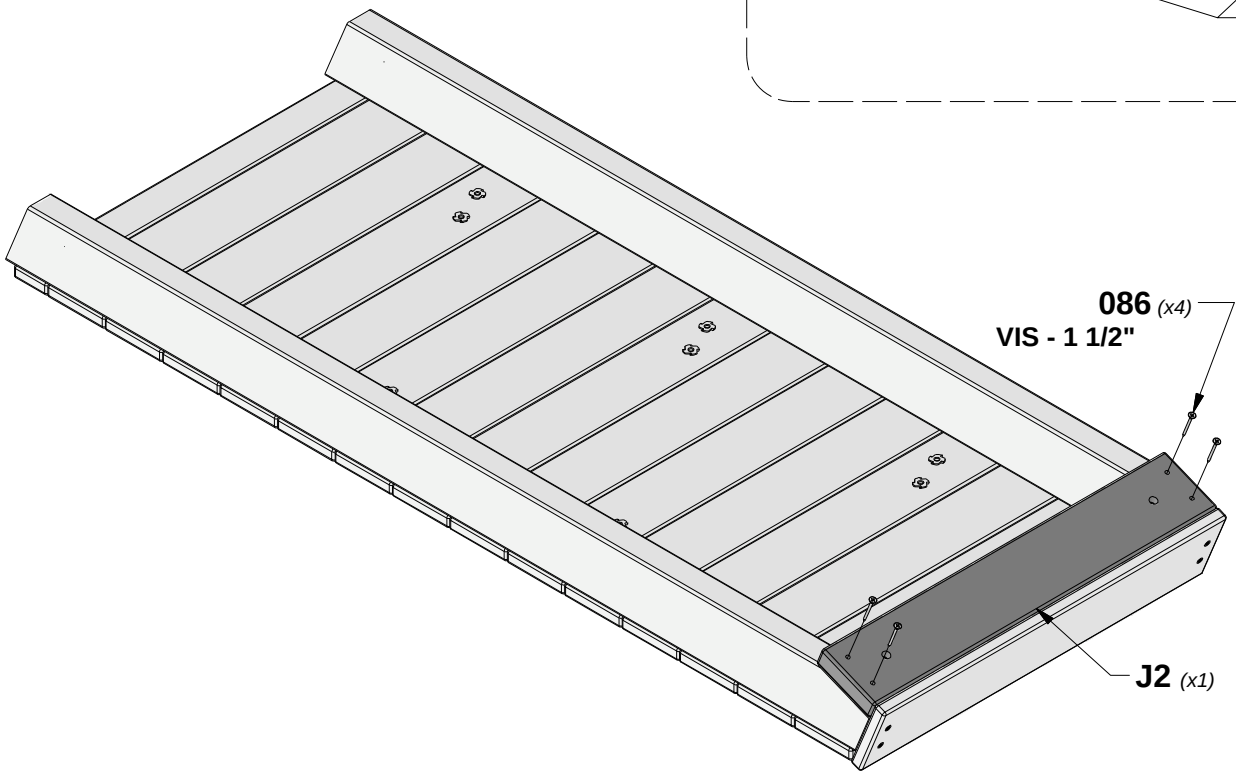

VUE DE CÔTÉ

REMARQUE :
ÉCROUS EN T VERS L'INTÉRIEUR LORS DE L'INSTALLATION DE LA PLANCHE




ÉTAPE 1 - POUTRE DE BALANÇOIRE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
3	H100011	BOULON WH 5/16x1 3/4
2	H100047	BOULON HEXAGONAL 5/16x2-3/4
4	H100105	RONDELLE PLATE 8x27
2	H100110	FREIN D'ÉCROU 5/16




SB74 (x1) EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L16773
2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)

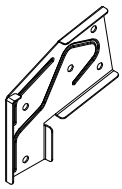


A100325 (x1) SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - GAUCHE



A100140 (x2) SUPPORT EN L 66x66x127

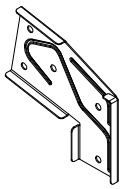


A100326 (x1) SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - DROIT

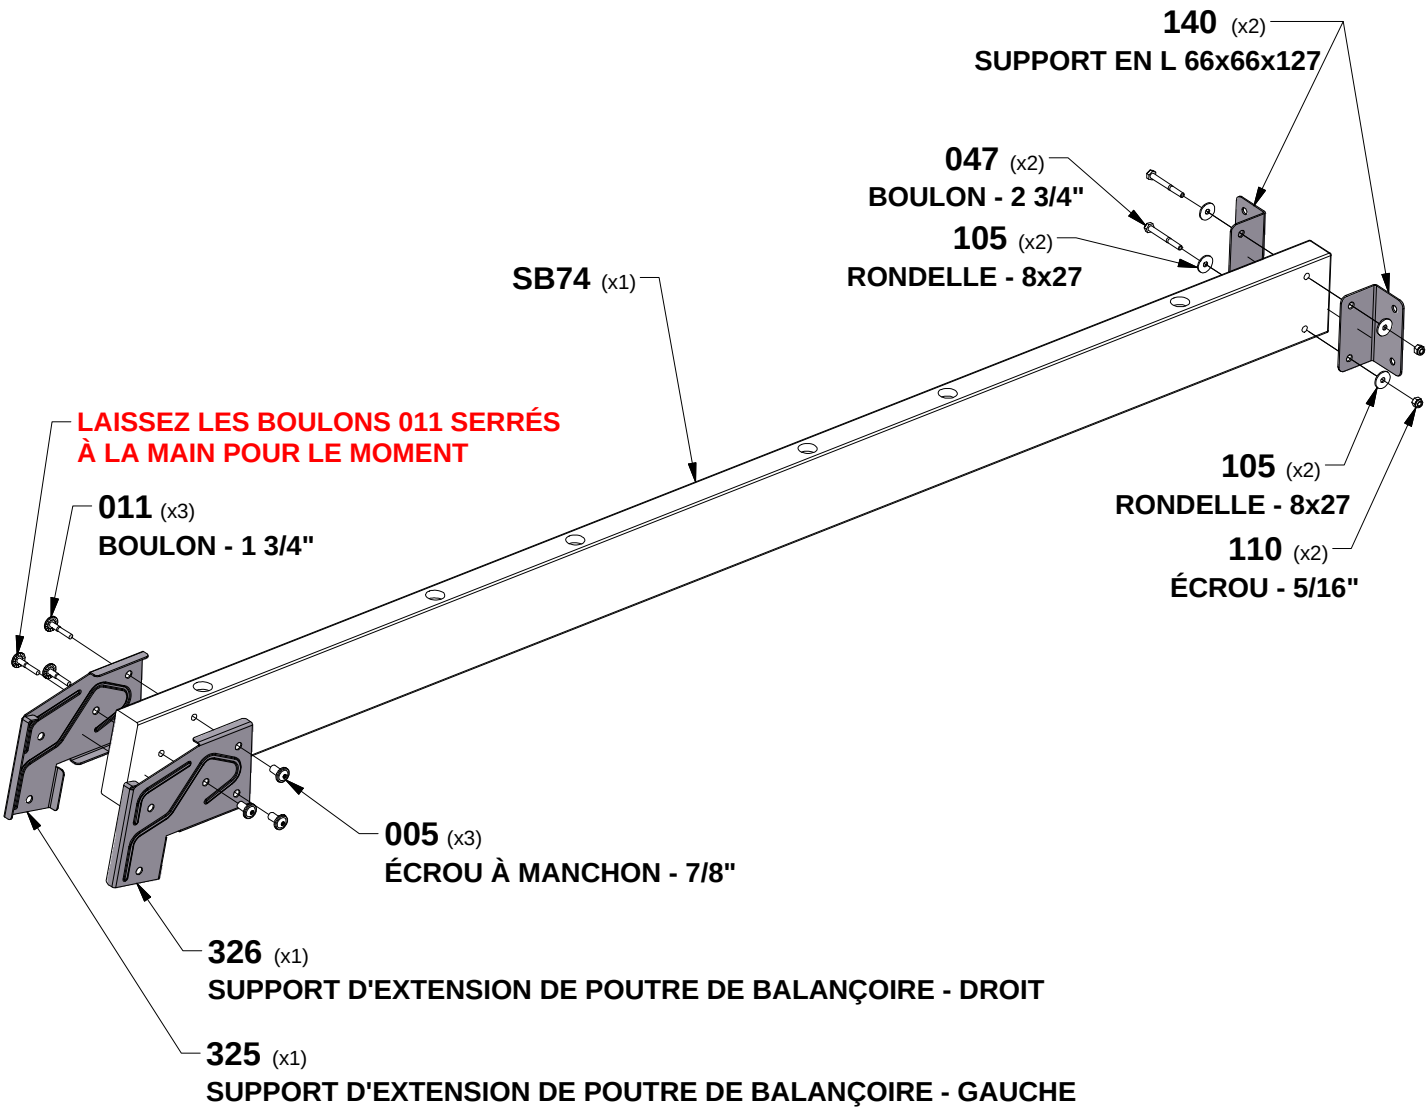


ÉTAPE 2 - POUTRE DE BALANÇOIRE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100103	RONDELLE DE SÉCURITÉ 17x30
6	H100110	FREIN D'ÉCROU 5/16
6	H100105	RONDELLE PLATE 8x27



H100099 (x6) CROCHET DE BALANÇOIRE 5/16x9 1/2

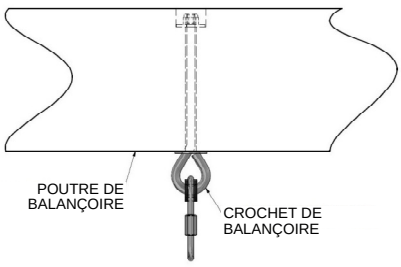

ASSUREZ-VOUS QUE LE CROCHET DE BALANÇOIRE EST PERPENDICULAIRE À LA POUTRE UNE FOIS SERRÉ.

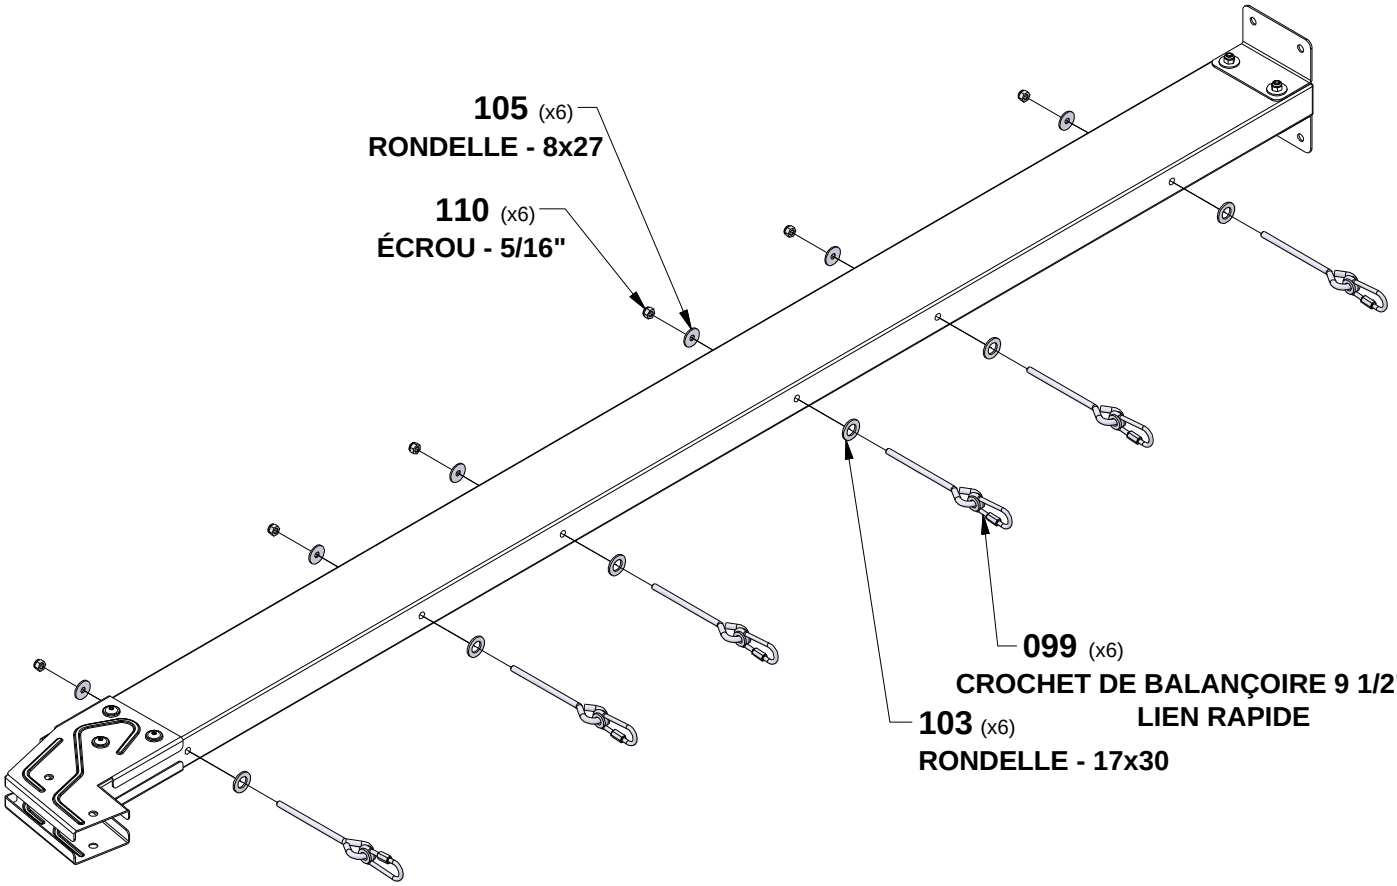

105 (x6)
RONDELLE - 8x27

110 (x6)
ÉCROU - 5/16"

099 (x6)
CROCHET DE BALANÇOIRE 9 1/2" AVEC LIEN RAPIDE


103 (x6)
RONDELLE - 17x30

ÉTAPE 3 - POUTRE DE BALANÇOIRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100128	VIS PWH 8x5/8




A100164 **ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD**
(x1)

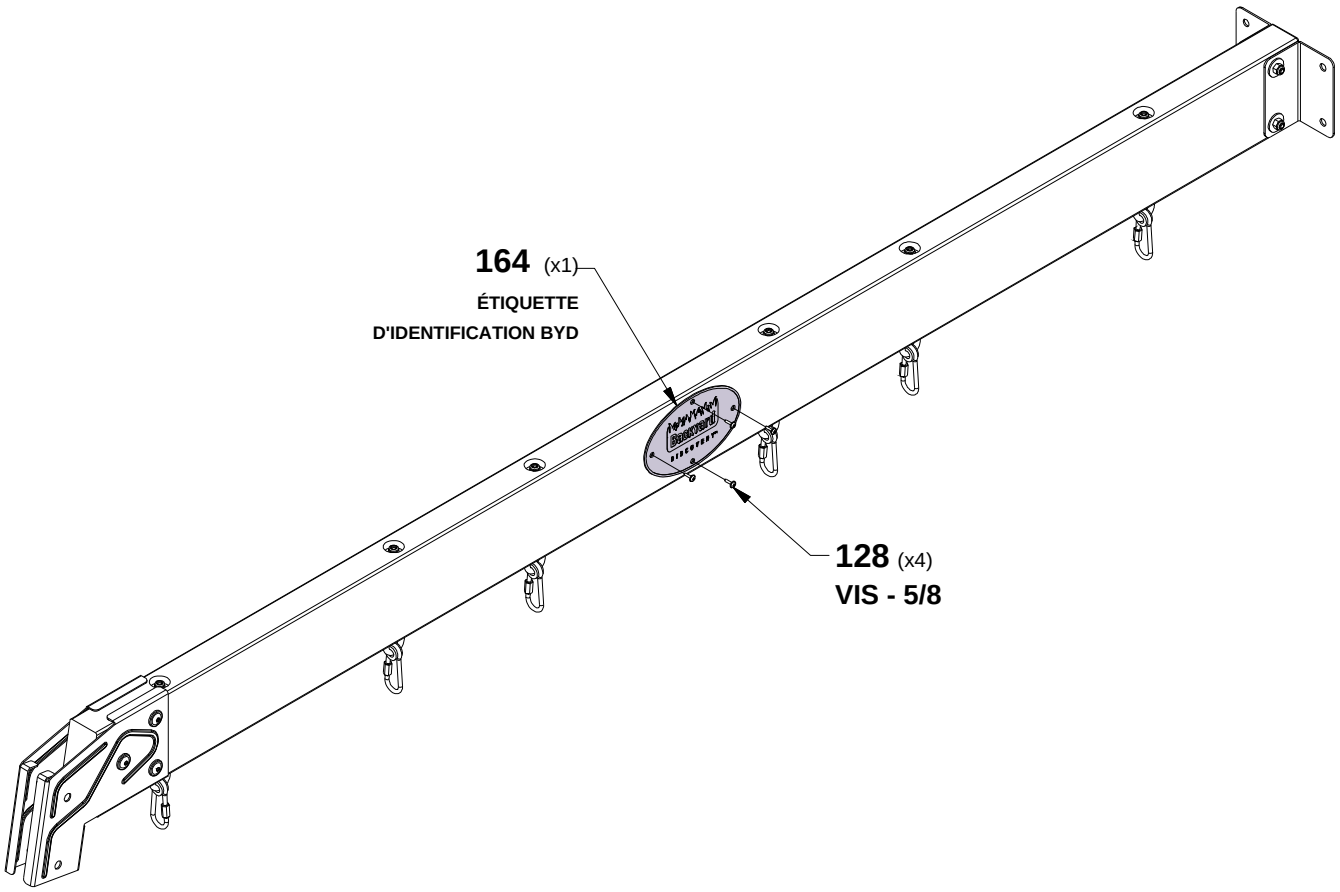


ÉTAPE 4 - POUTRE DE BALANÇOIRE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100009	BOULON WH 5/16x1 1/4
2	H100018	BOULON WH 5/16x3 1/2
6	H100074	ÉCROU EN T 5/16



W71 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14654
(x1) 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)




E77 CALE ANGULAIRE - W4L14652
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x81" (36x86x2056)

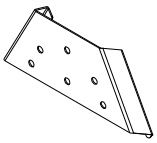


A4M01169 SUPPORT À CADRE EN A
(x1)

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T

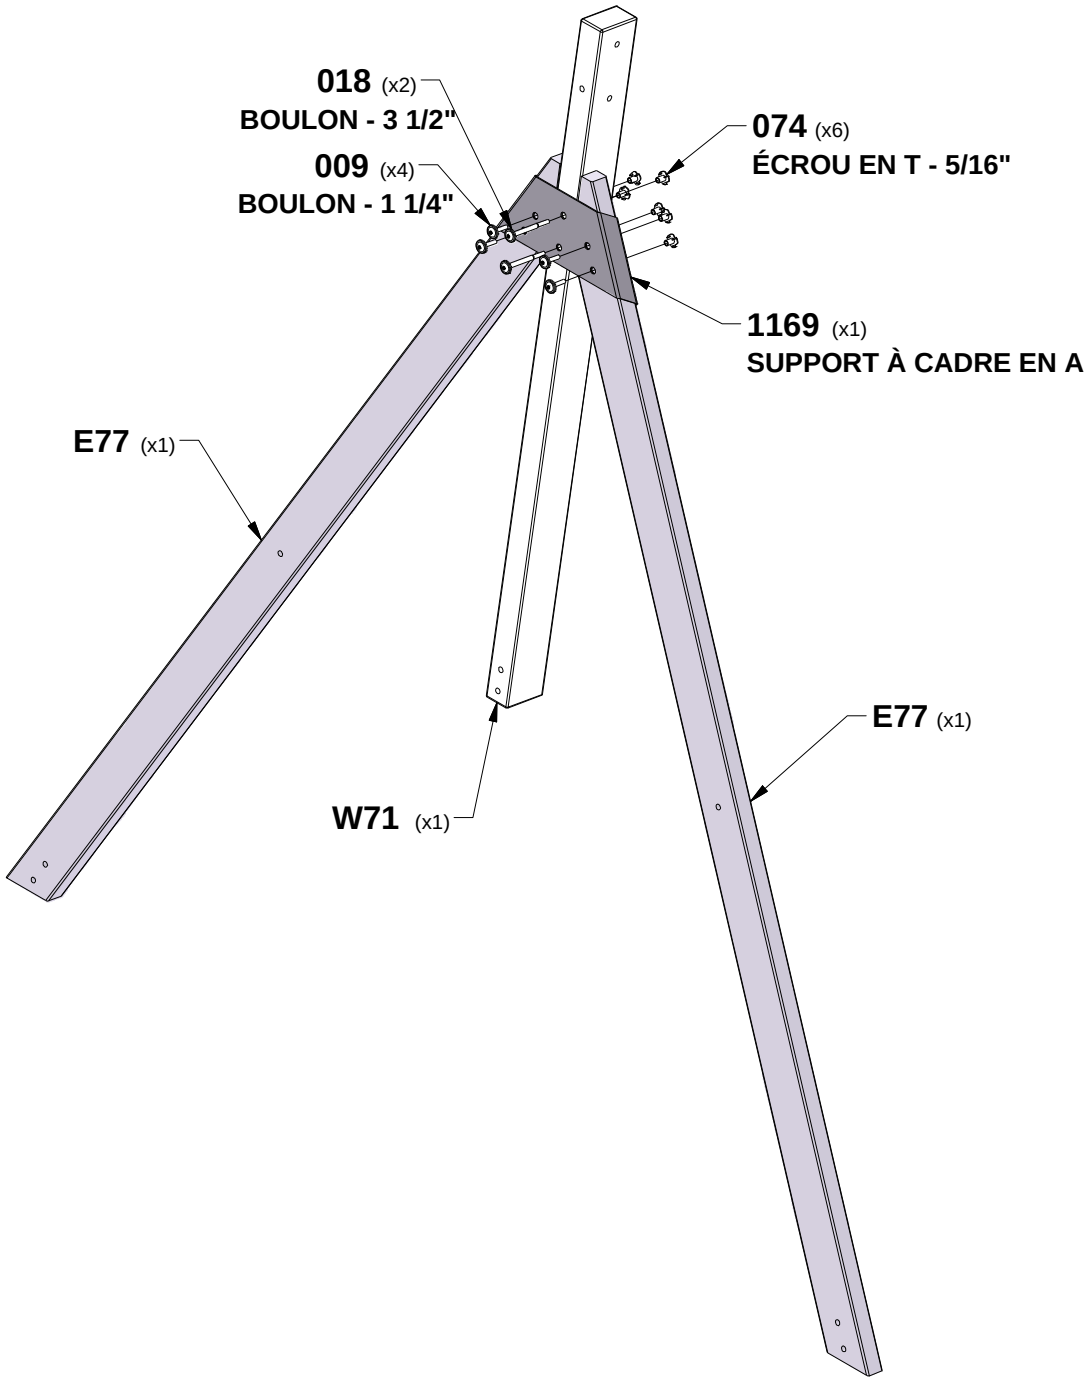


ÉTAPE 5 - POUTRE DE BALANÇOIRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100013	BOULON WH 5/16x2 1/4
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
8	H100074	ÉCROU EN T 5/16
2	H100015	BOULON WH 5/16x2 3/4
2	H100505	BOULON WH 5/16x4 3/4




E50 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L14651
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)




H80 PLANCHE DE SOL - W4L14653
(x1) 1"x3 3/8"x79 1/2" (24x86x2018)

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T

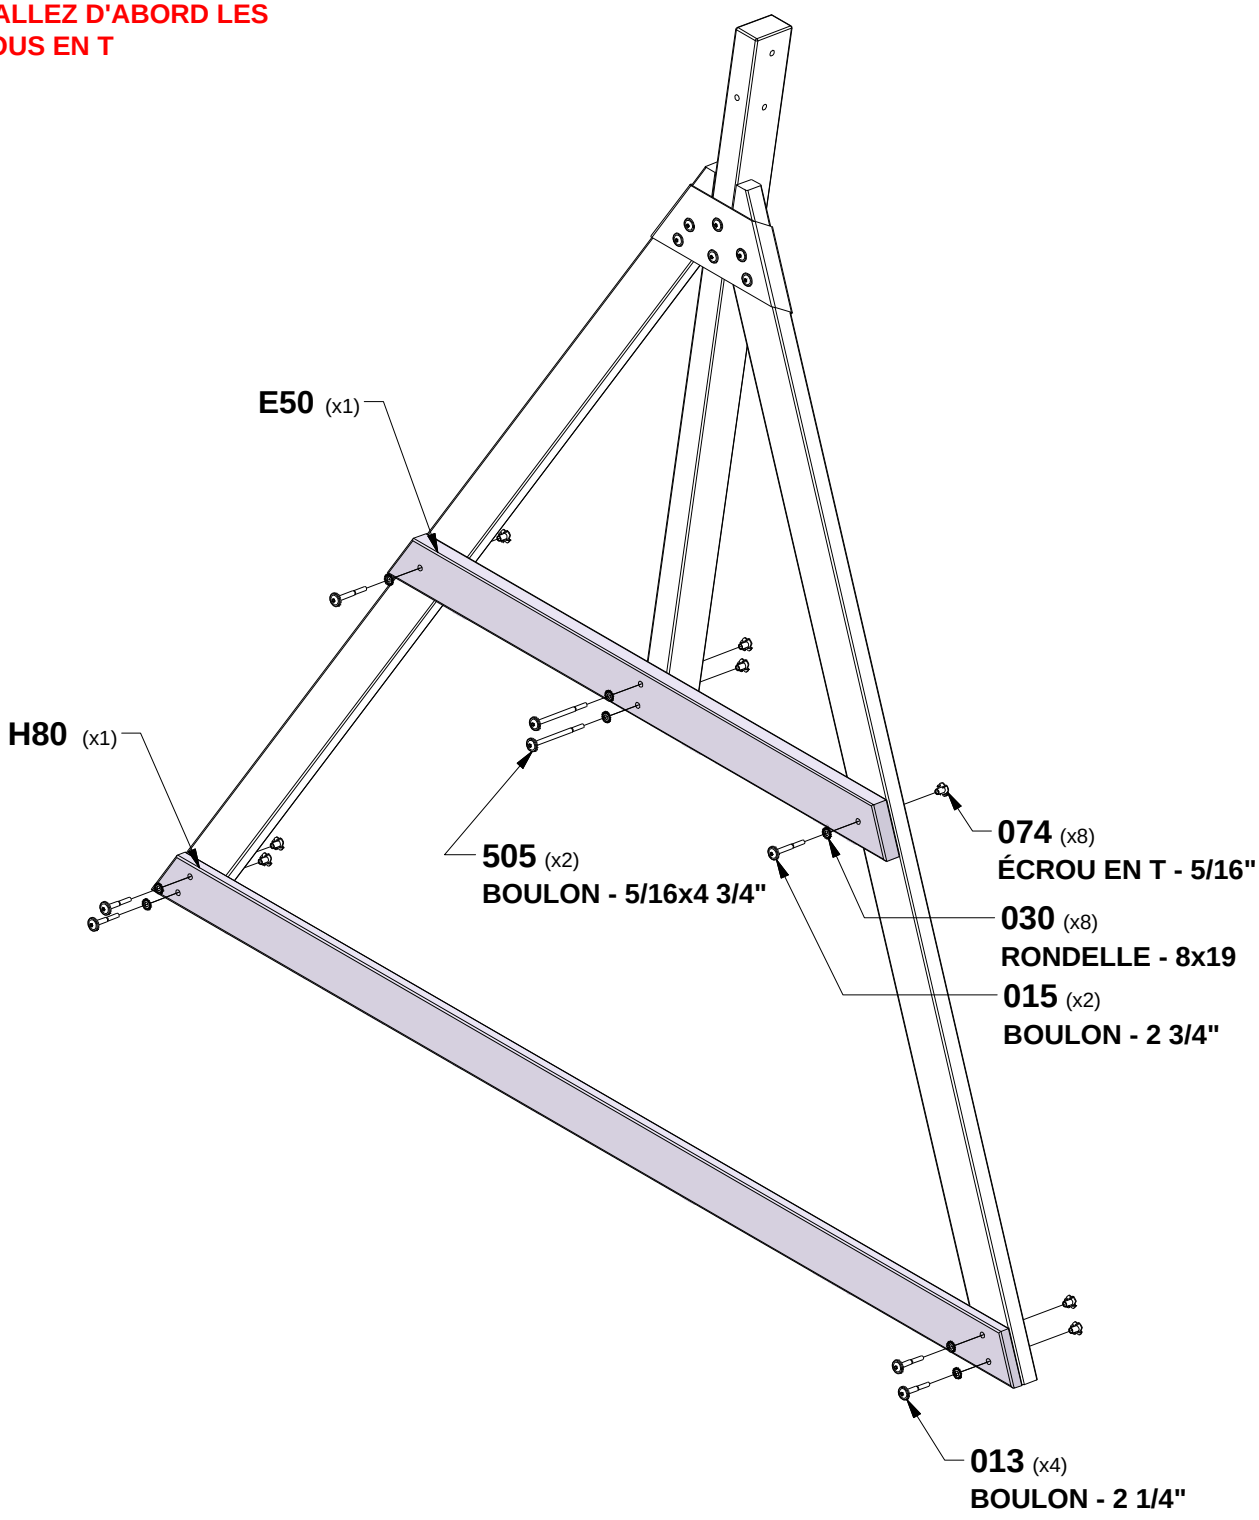


ÉTAPE 6 - POUTRE DE BALANÇOIRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
1	H100006	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x1 1/2
2	H100011	BOULON WH 5/16x1 3/4
1	H100014	BOULON WH 5/16x2 1/2

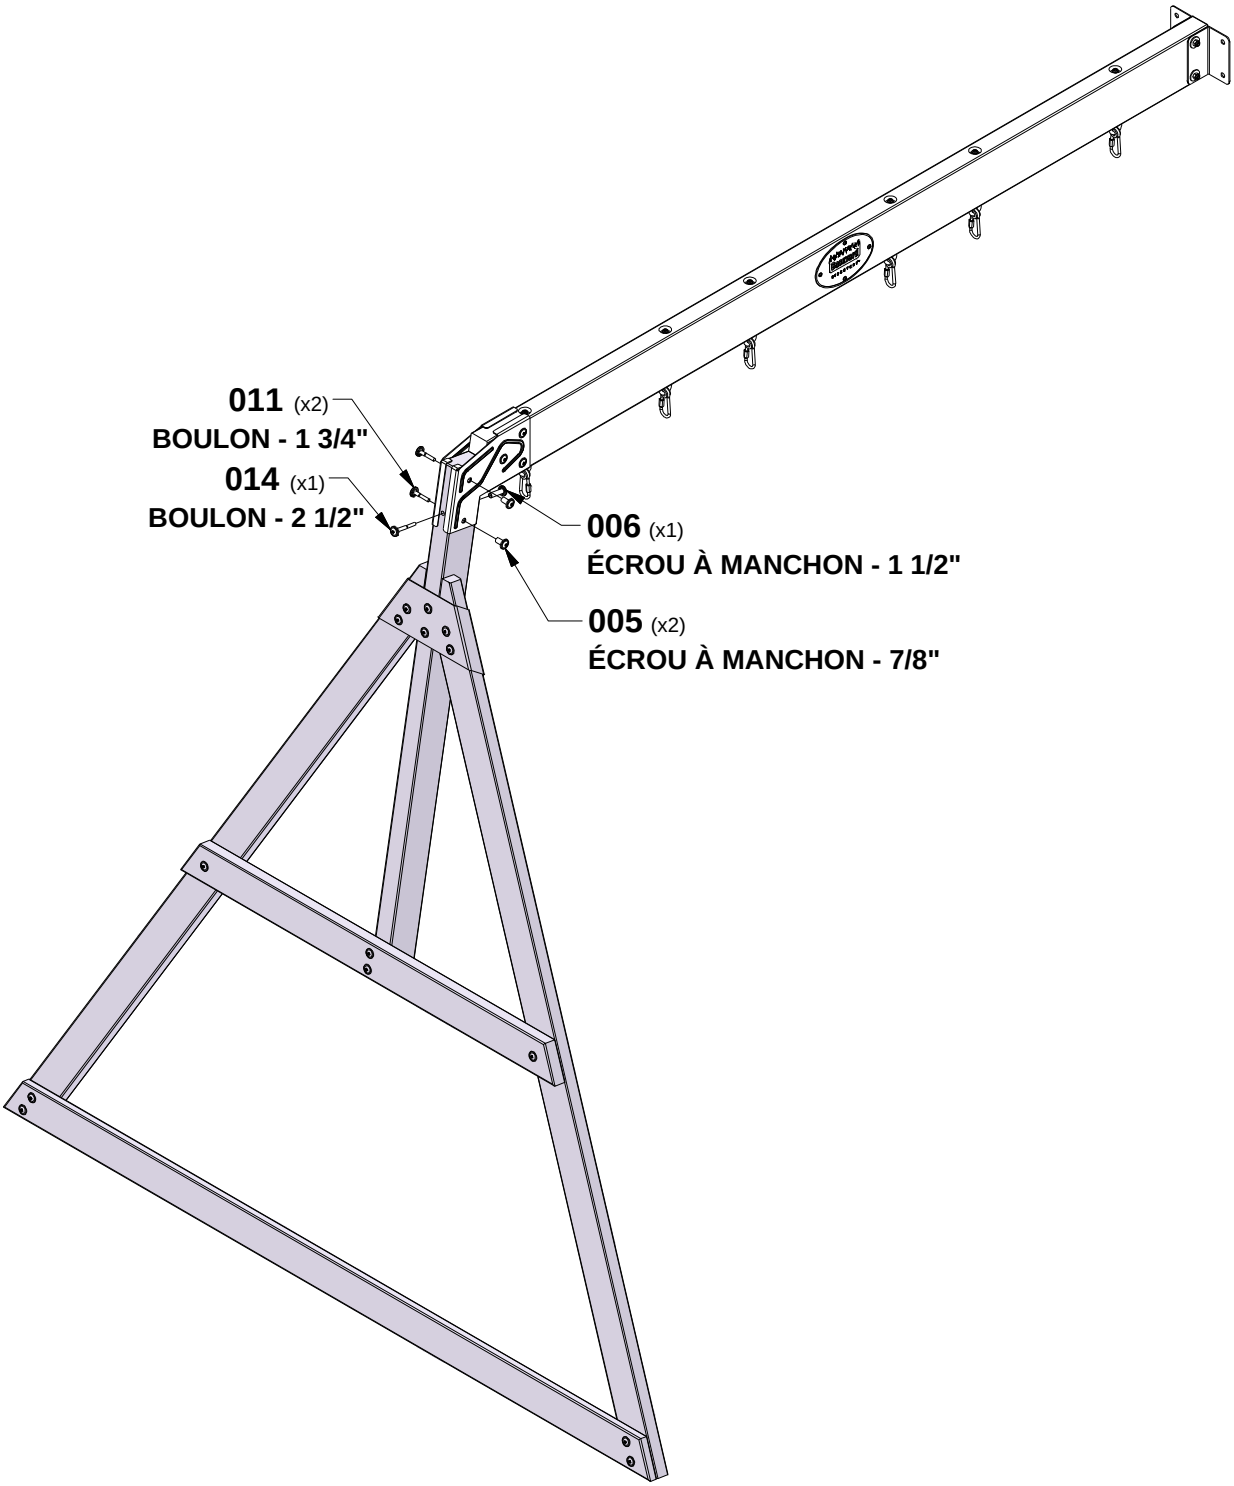

ÉTAPE 1 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100012	BOULON WH 5/16x2
4	H100017	BOULON WH 5/16x3 1/4
2	H100026	VIS TIREFOND WH 5/16x1 1/2
14	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
12	H100074	ÉCROU EN T 5/16




E3 PIED DE TOUR AVEC ÉTIQUETTE - W2A03400
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x74" (36x86x1880)



E1 PIED DE TOUR - W4L16280
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x90 1/2" (36x86x2298)




N1 BLOC DE BALANÇOIRE - W100588
(x1) 5/8"x2 3/8"x63 7/8" (16x60x1624)




K1 PLANCHE DE BASE - W100562
(x1) 5/8"x5 1/4"x63 7/8" (16x134x1624)



H5 SUPPORT DE SOL - W100598
(x2) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)




H1 RAIL DE SOL GAUCHE - W100557
(x1) 1"x3 3/8"x63 7/8" (24x86x1624)



L1 RAIL MURAL GAUCHE - W102360
(x1) 5/8"x4 3/8"x63 7/8" (16x112x1624)


CONSEIL :

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

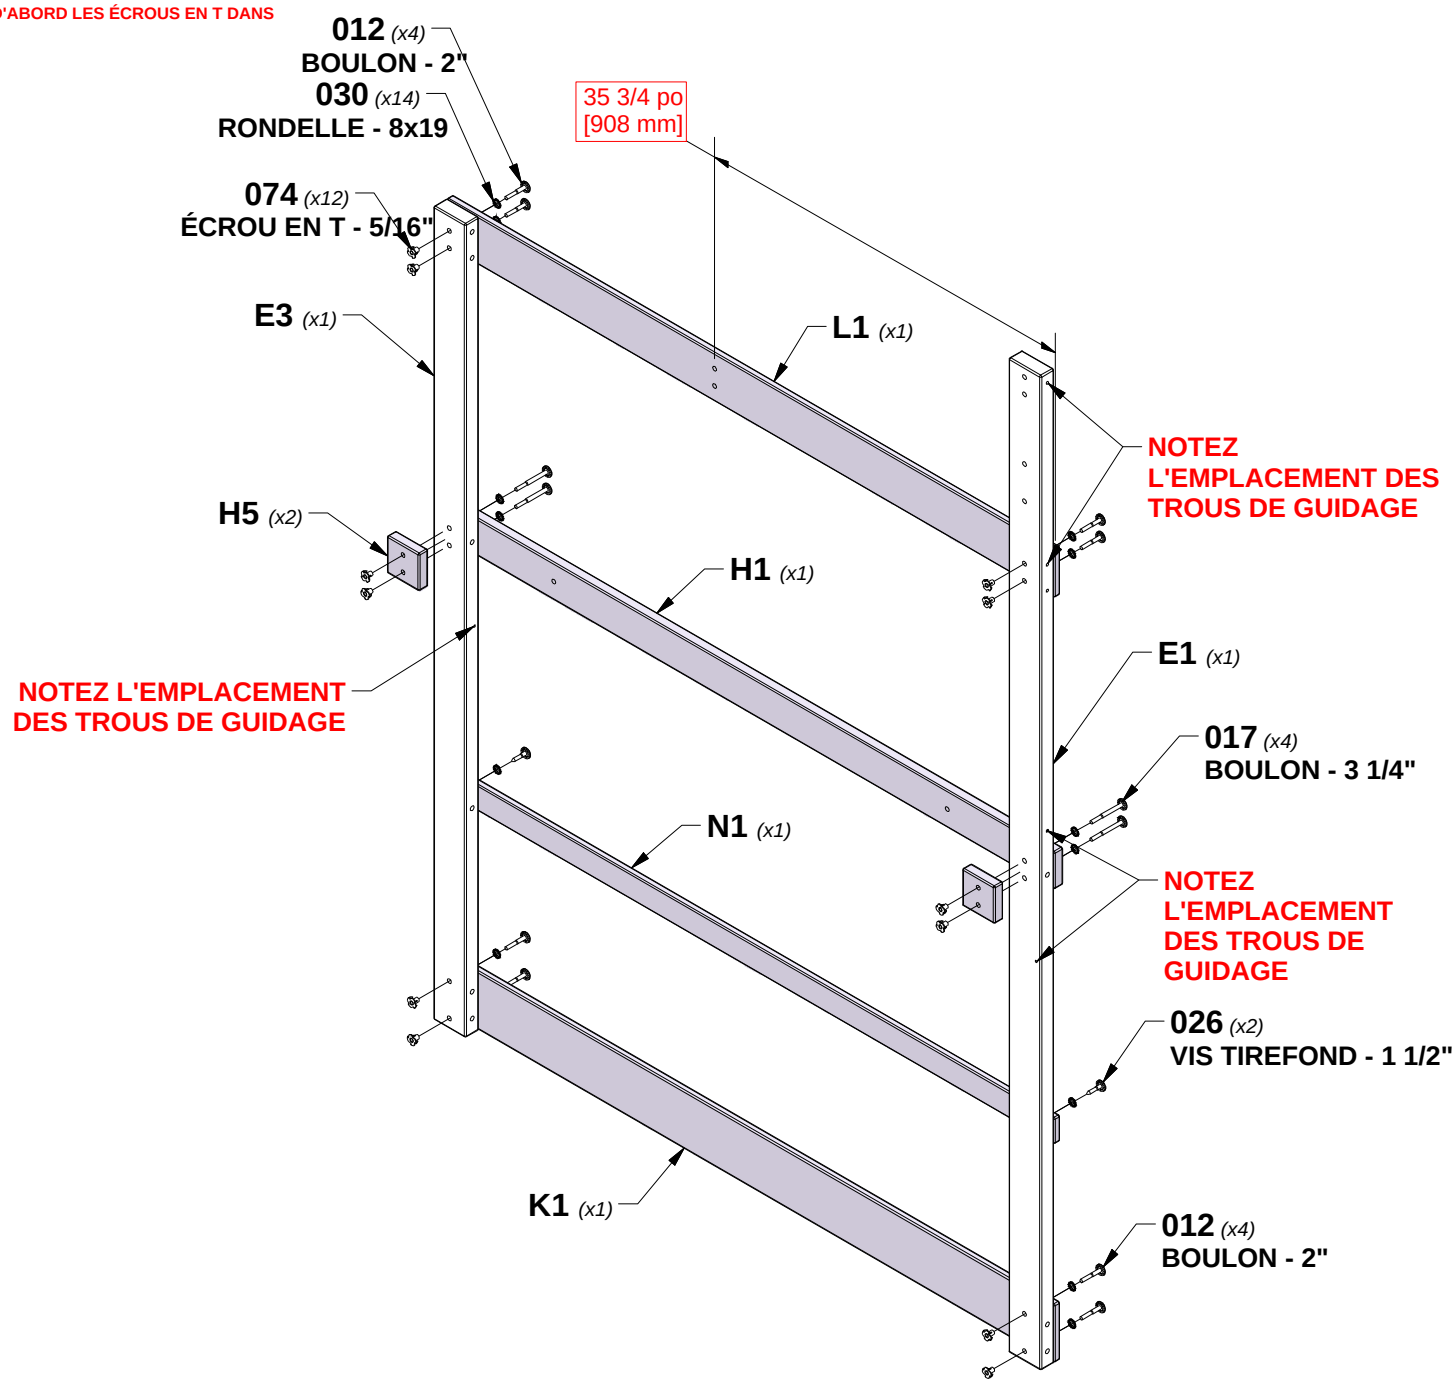

ÉTAPE 2 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100012	BOULON WH 5/16x2
4	H100017	BOULON WH 5/16x3 1/4
12	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
12	H100074	ÉCROU EN T 5/16



L2 RAIL MURAL DROIT - W100567
(x1) 5/8"x4 3/8"x63 7/8" (16x112x1624)




H5 SUPPORT DE SOL - W100598
(x2) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



K1 PLANCHE DE BASE - W100562
(x1) 5/8"x5 1/4"x63 7/8" (16x134x1624)



H2 RAIL DE SOL DROIT - W4L16276
(x1) 1"x3 3/8"x63 7/8" (24x86x1624)




E2 PIED DE TOUR - W4L16279
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x90 1/2" (36x86x2298)



E6 PIED DE TOUR - W4L16278
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x74" (36x86x1880)

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

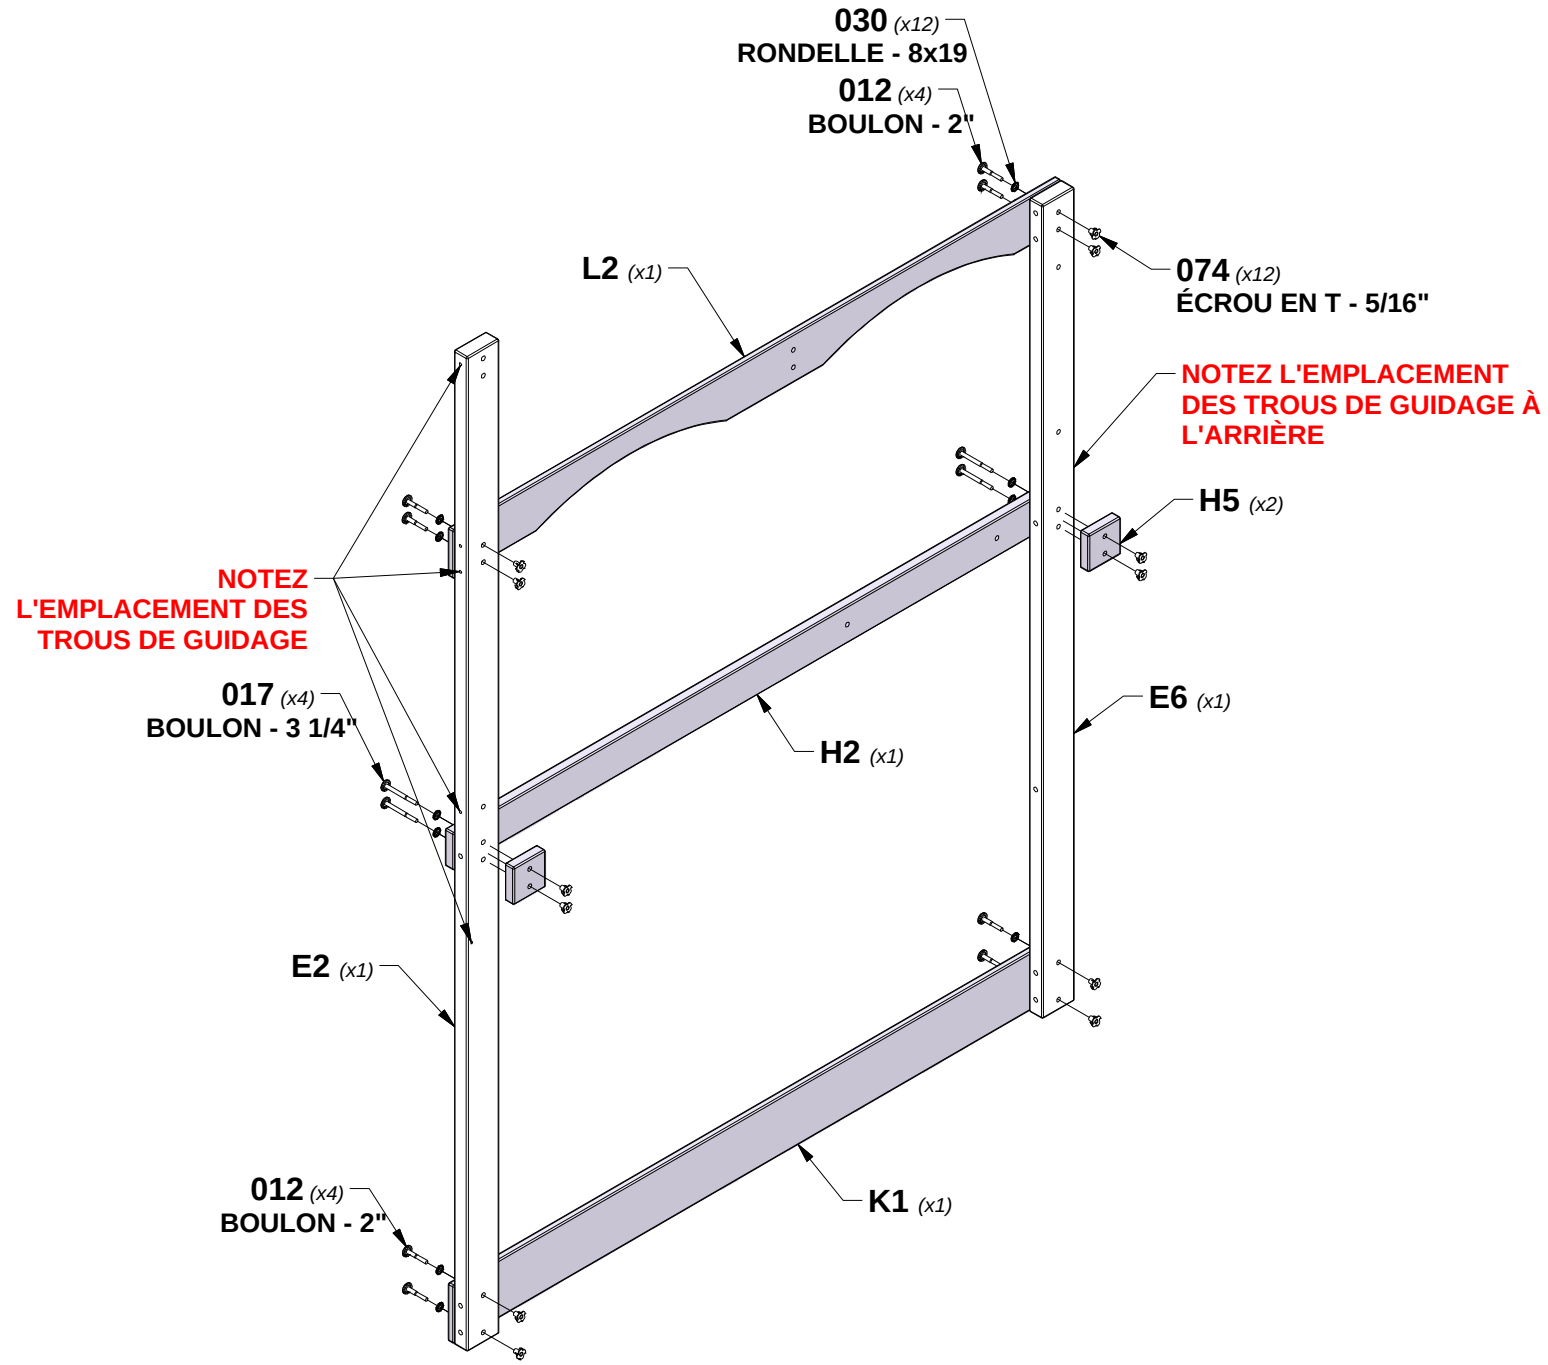

ÉTAPE 3 - MONTAGE DU FORT



M6 RAIL DE SOL - W4L16267
(x1) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



L3 RAIL MURAL - W100568
(x1) 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)



K3 ARCHE AVANT - W100564
(x1) 5/8"x5 1/4"x40" (16x134x1016)



M8 RAIL MURAL - W100580
(x2) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)




L8 RAIL MURAL DE CABANE - W100569
(x1) 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)



K2 PLANCHE DE BASE - W100563
(x2) 5/8"x5 1/4"x40" (16x134x1016)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H100020	BOULON WH 5/16x4
8	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16x2
26	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
18	H100074	ÉCROU EN T 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

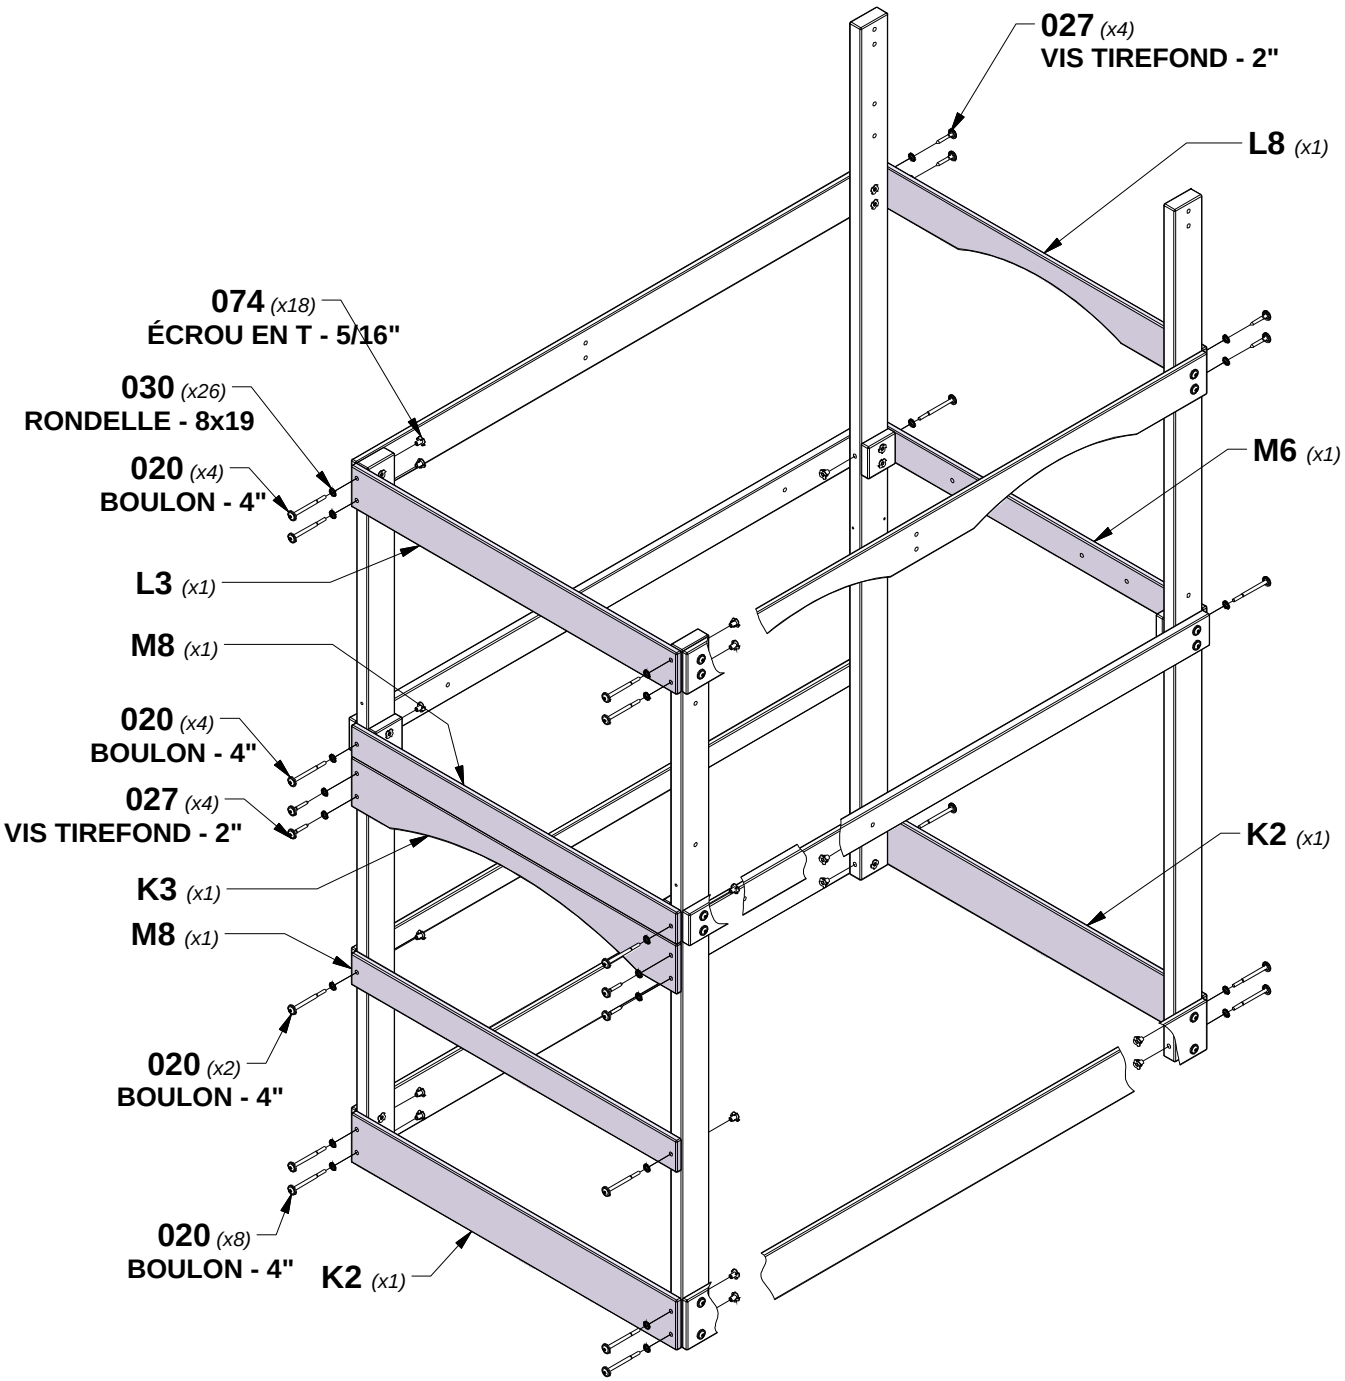


ÉTAPE 4 - MONTAGE DU FORT



J1 CALE DE PLATEFORME - W100561
(x4) 1"x2 3/8"x15 3/4" (24x60x400)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100010	BOULON WH 5/16x1 1/2
2	H100011	BOULON WH 5/16x1 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
4	H100074	ÉCROU EN T 5/16
4	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15
4	H100146	VIS TIREFOND WH 1/4x2

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

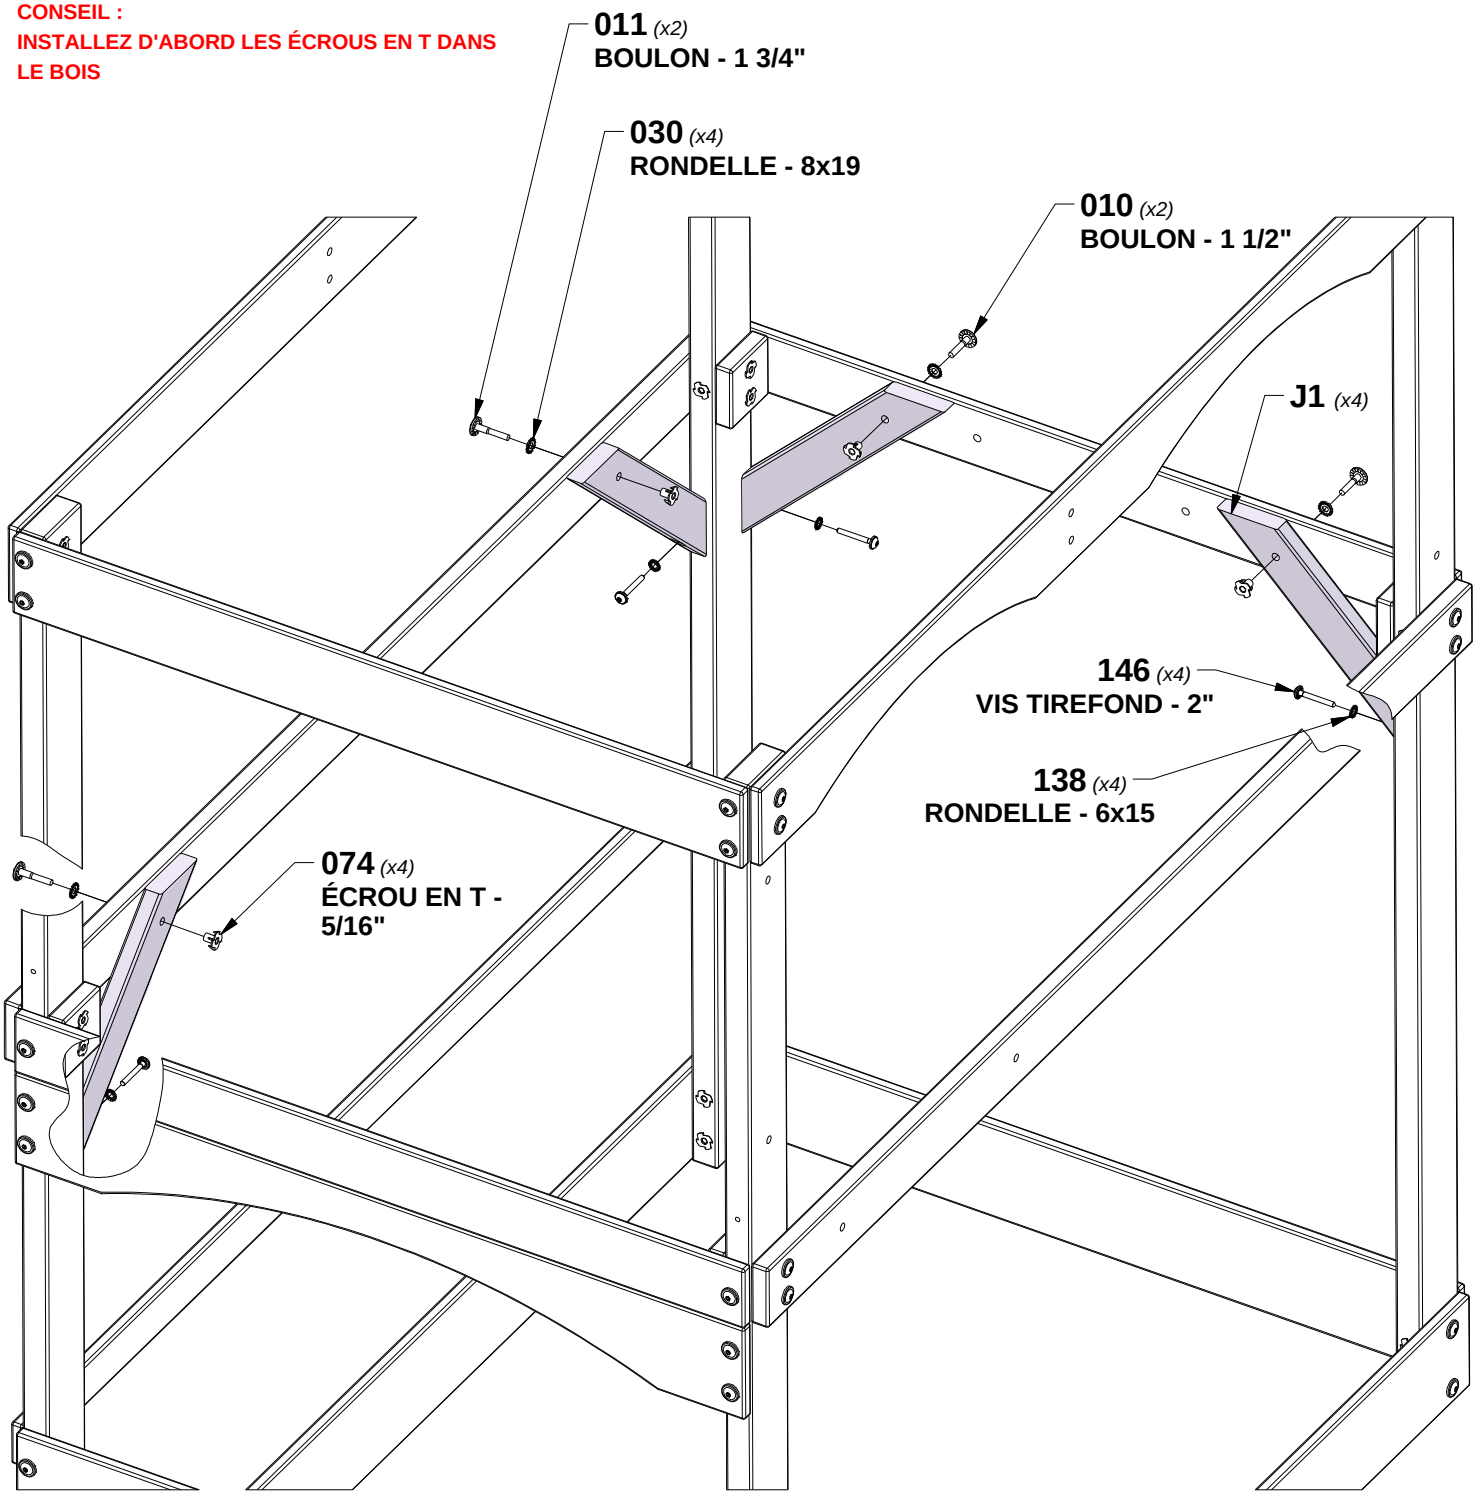

ÉTAPE 5 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
70	H100111	VIS PFH 8x2


L5 PLANCHE DE SOL - W100570
(x2) 5/8"x4 3/8"x37 1/8" (16x112x942)

M3 PLANCHE DE SOL - W100575
(x16) 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)

N2 PLANCHE DE SOL - W100589
(x1) 5/8"x2 3/8"x41 7/8" (16x60x1064)

REMARQUE :
ESPACEZ ÉGALEMENT LES PLANCHES DE SOL

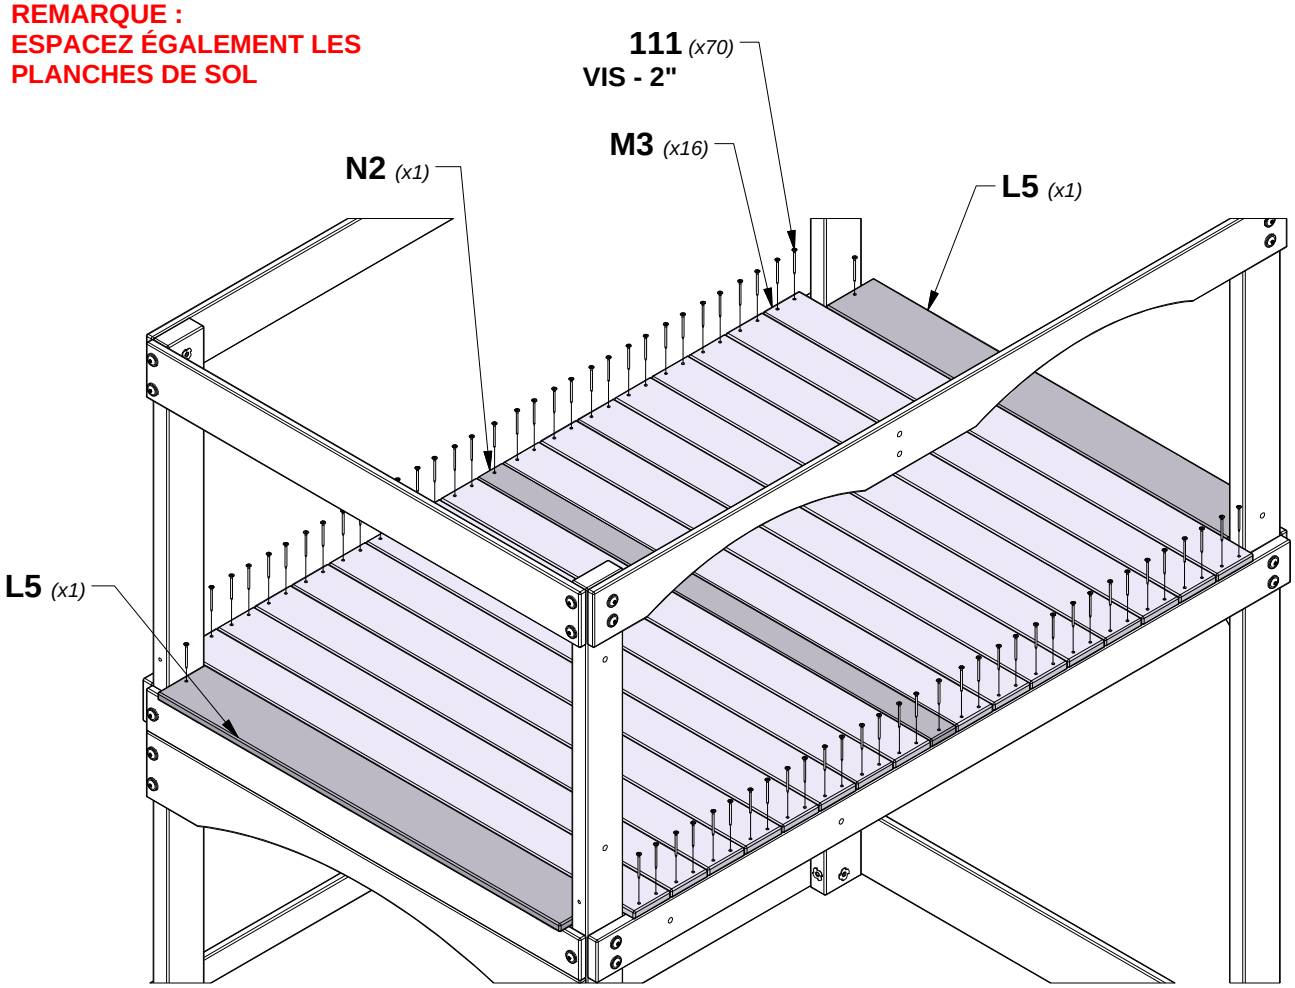


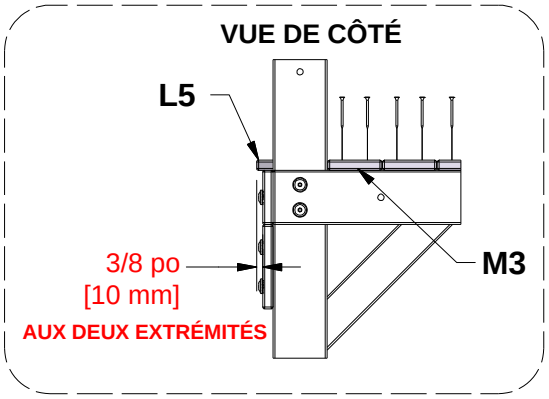

ÉTAPE 6 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100083	VIS TARAUDEUSE 14x3/4
17	H100088	VIS PFH 8x1-1/8"


M2 LONGERON DE PLANCHER - W4L16754
(x1) 5/8"x3 3/8"x63 7/8" (16x86x1624)



A100061 SUPPORT EN L VERT 32x51
(x2)


---

061 *(x2)*
SUPPORT EN L VERT 32x51

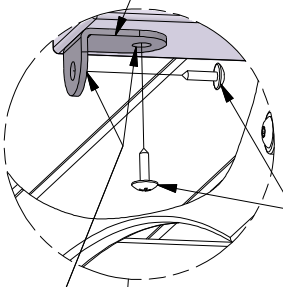


083 *(x4)*
VIS - 14x3/4"

EN UTILISANT LE SUPPORT COMME GUIDE, PERCEZ DES TROUS DE 1/8" (3mm).

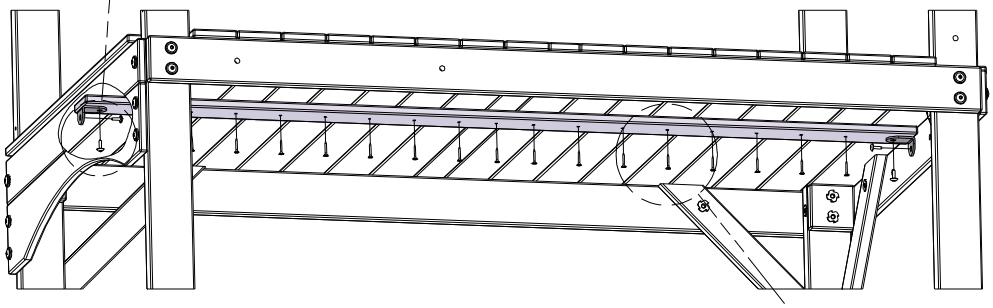


M2 *(x1)*

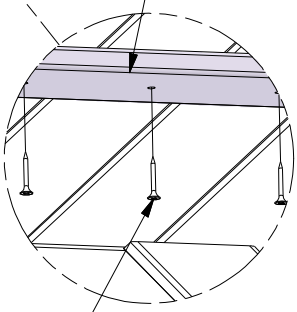

088 *(x17)*
VIS - 1 1/8"


VUE DE DESSOUS

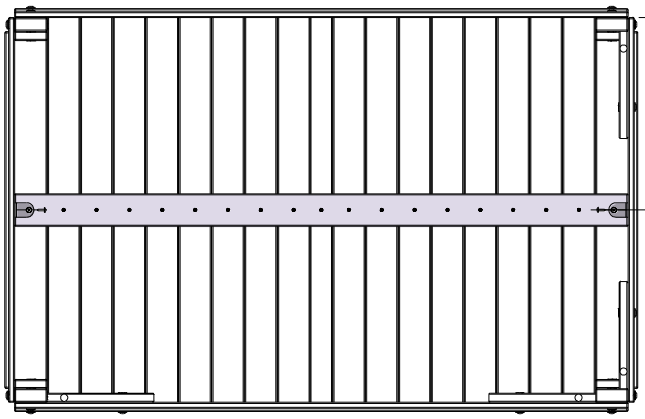

CENTREZ LA PLANCHE DE LONGERON « M2 » SOUS LE PLANCHER


ÉTAPE 7 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100009	BOULON WH 5/16x1 1/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
2	H100074	ÉCROU EN T 5/16



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

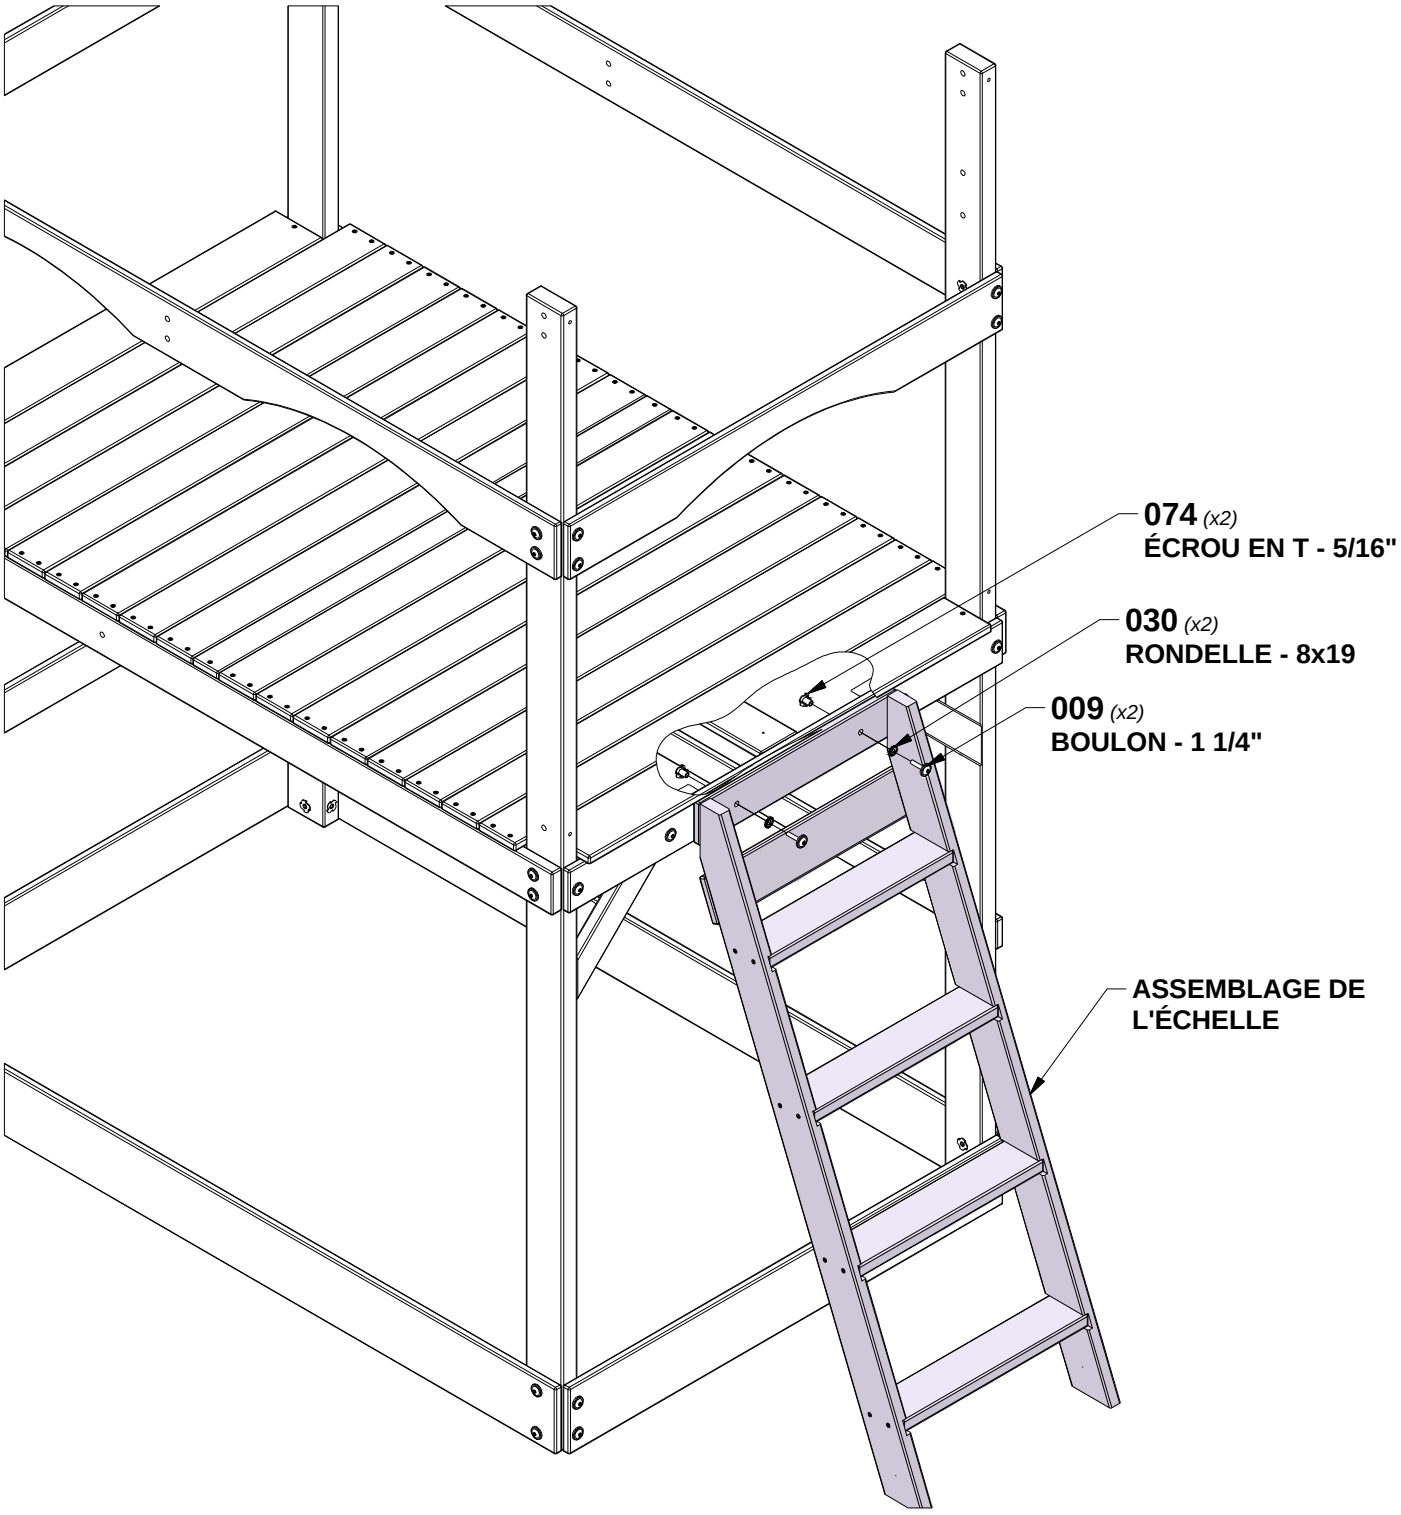

ÉTAPE 8 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100012	BOULON WH 5/16x2
2	H100026	VIS TIREFOND WH 5/16x1 1/2
4	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16x2
7	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
1	H100074	ÉCROU EN T 5/16



M1 RAIL MURAL - W100573
(x1) 5/8"x3 3/8"x63 7/8" (16x86x1624)



M8 RAIL MURAL - W100580
(x1) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)




M13 RAIL MURAL - W100585
(x2) 5/8"x3 3/8"x8 1/4" (16x86x208)




M14 RAIL MURAL - W100586
(x1) 5/8"x3 3/8"x6 3/4" (16x86x172)

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

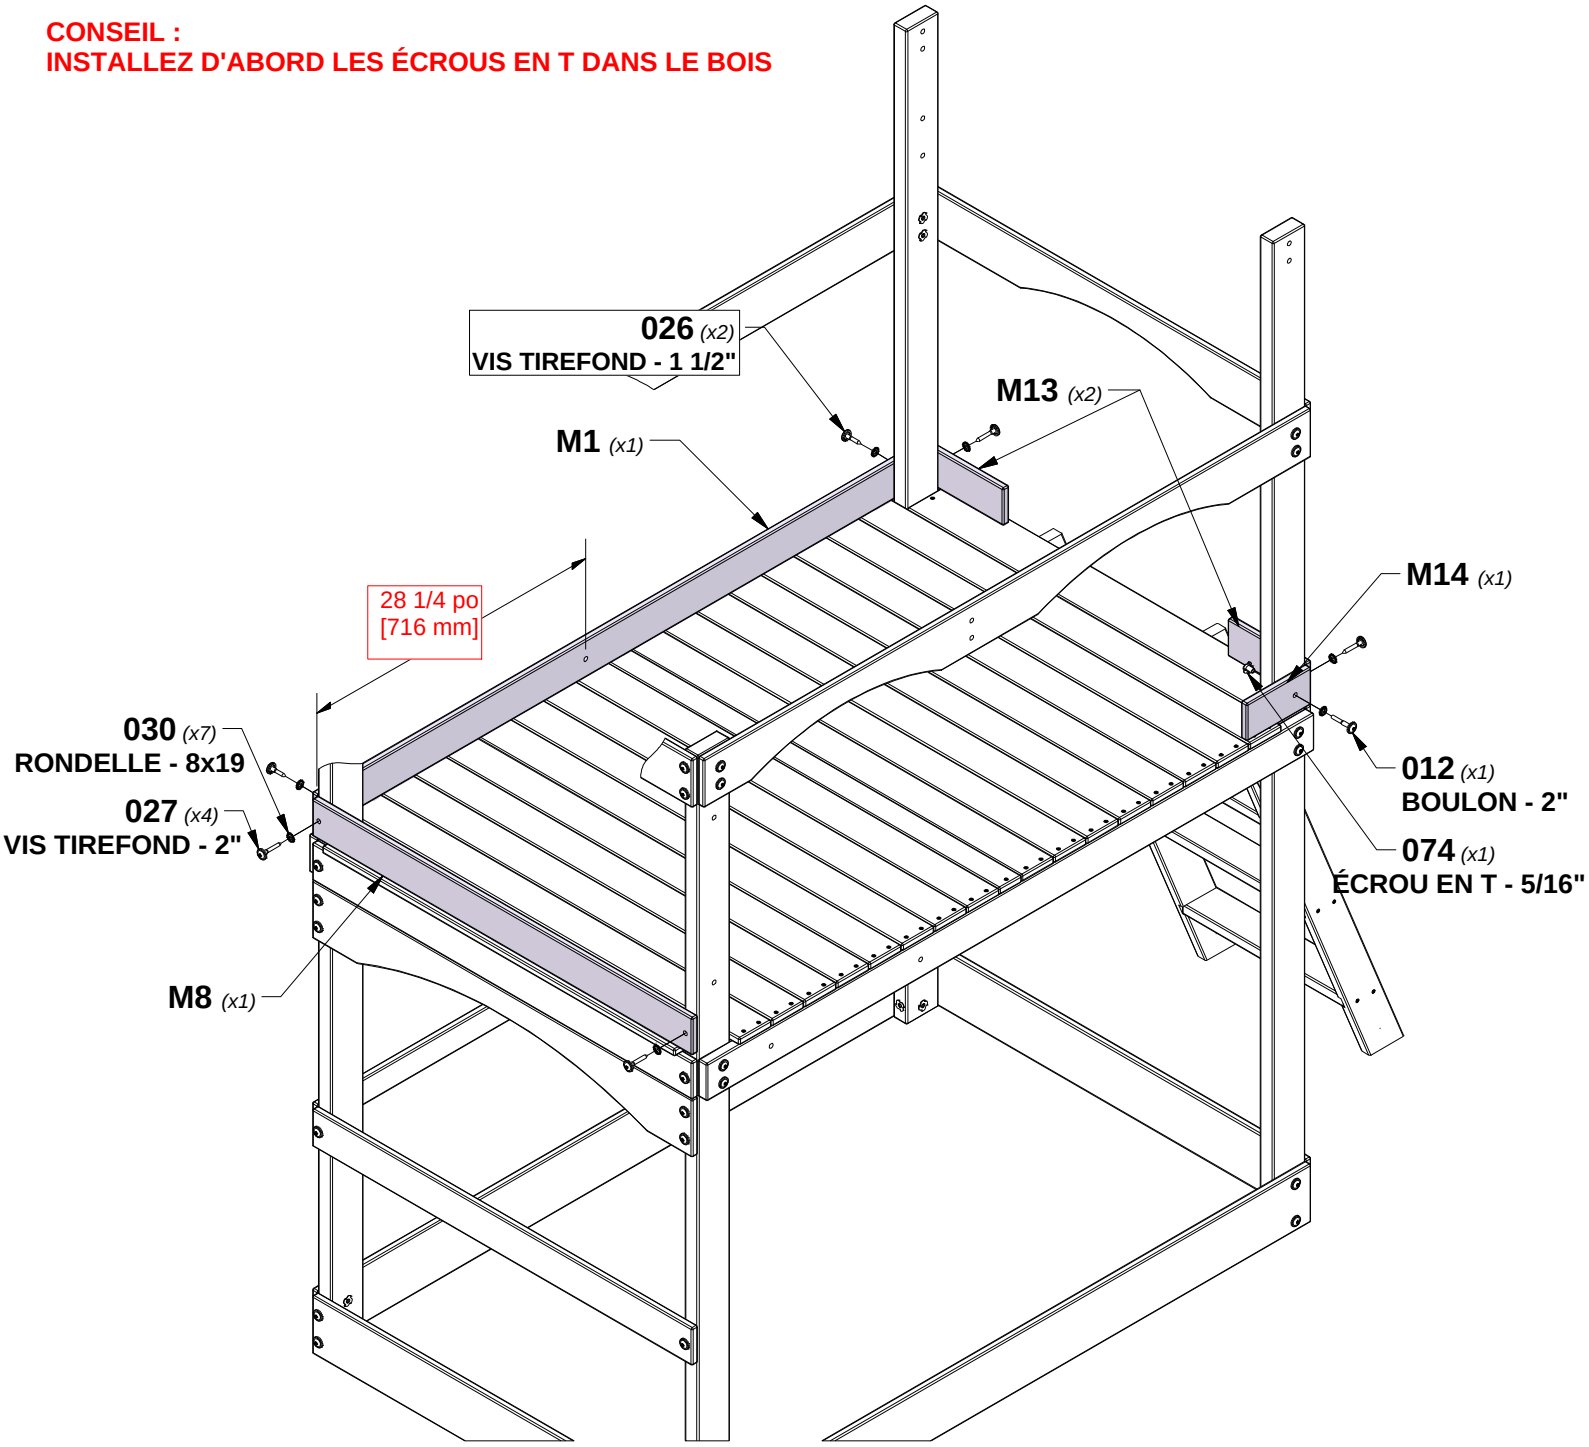


ÉTAPE 9 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100012	BOULON WH 5/16x2
2	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16x2
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
6	H100074	ÉCROU EN T 5/16
2	H100083	VIS TARAUDEUSE 14x3/4



E5 PIED DE CABANE - W4L16771
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x43 3/8" (36x86x1102)




E4 PIED DE CABANE - W4L16772
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x43 3/8" (36x86x1102)



M13 RAIL MURAL - W100585
(x2) 5/8"x3 3/8"x8 1/4" (16x86x208)





M14 RAIL MURAL - W100586
(x1) 5/8"x3 3/8"x6 3/4" (16x86x172)



A100061 SUPPORT EN L
(x1) VERT 32x51


CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

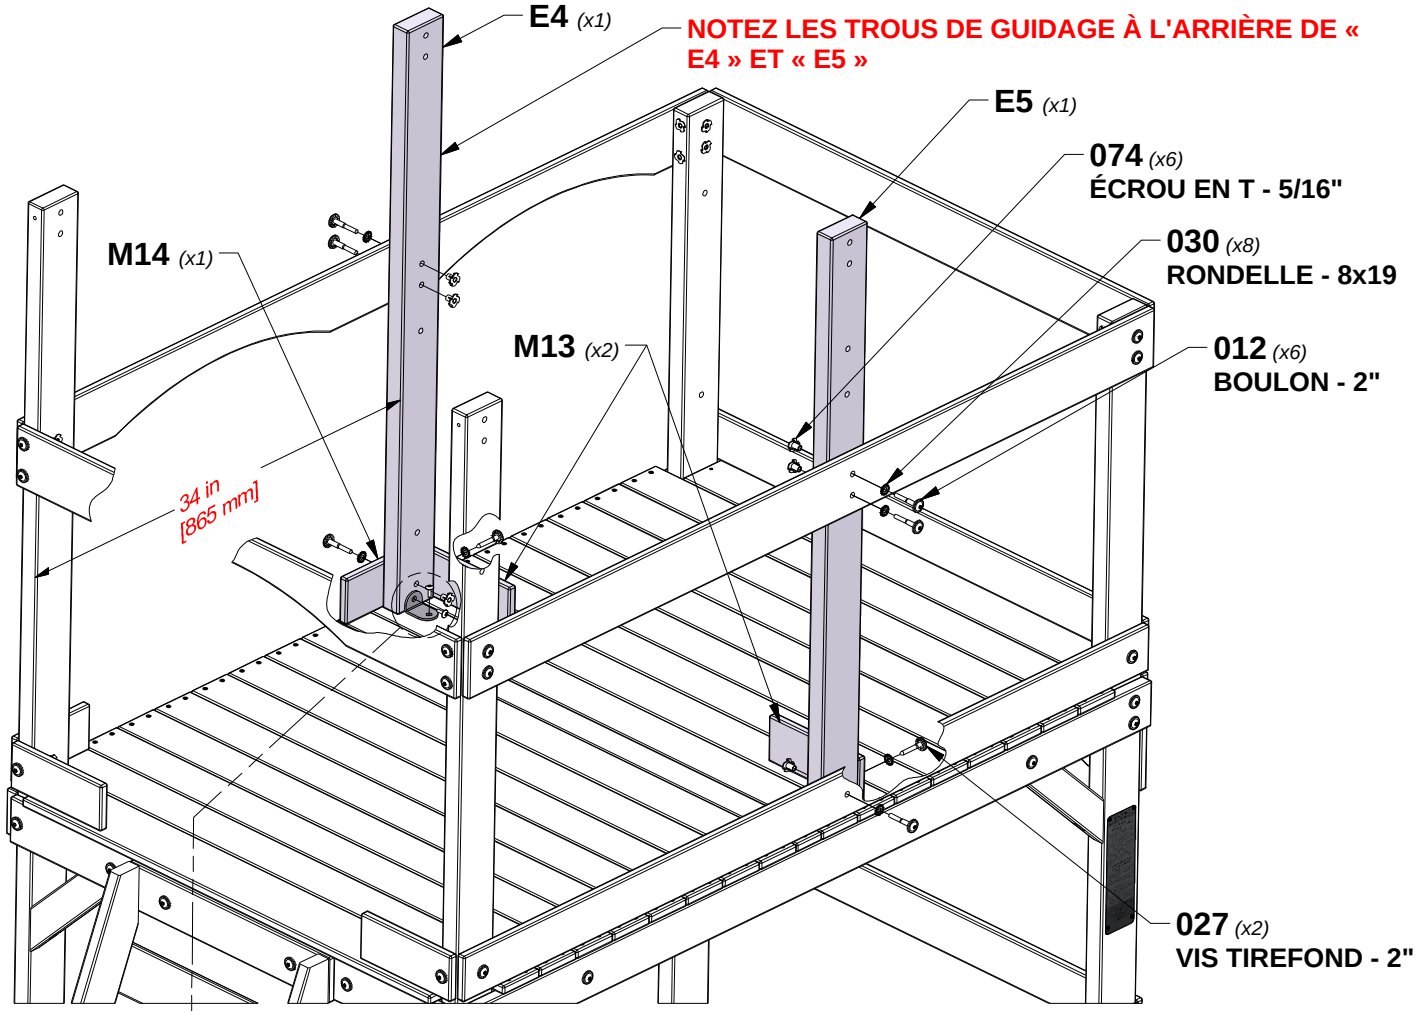

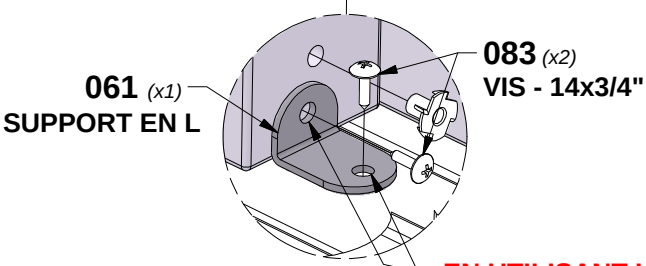

ÉTAPE 10 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100012	BOULON WH 5/16x2
4	H100013	BOULON WH 5/16x2 1/4
4	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16x2
16	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
16	H100074	ÉCROU EN T 5/16



L8 RAIL MURAL DE CABANE - W100569
(x1) 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)




M9 RAIL MURAL - W100581
(x2) 5/8"x3 3/8"x37 1/2" (16x86x951)




G1 FIXATION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W102365
(x1) 1"x5 1/4"x37 3/8" (24x134x950)

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

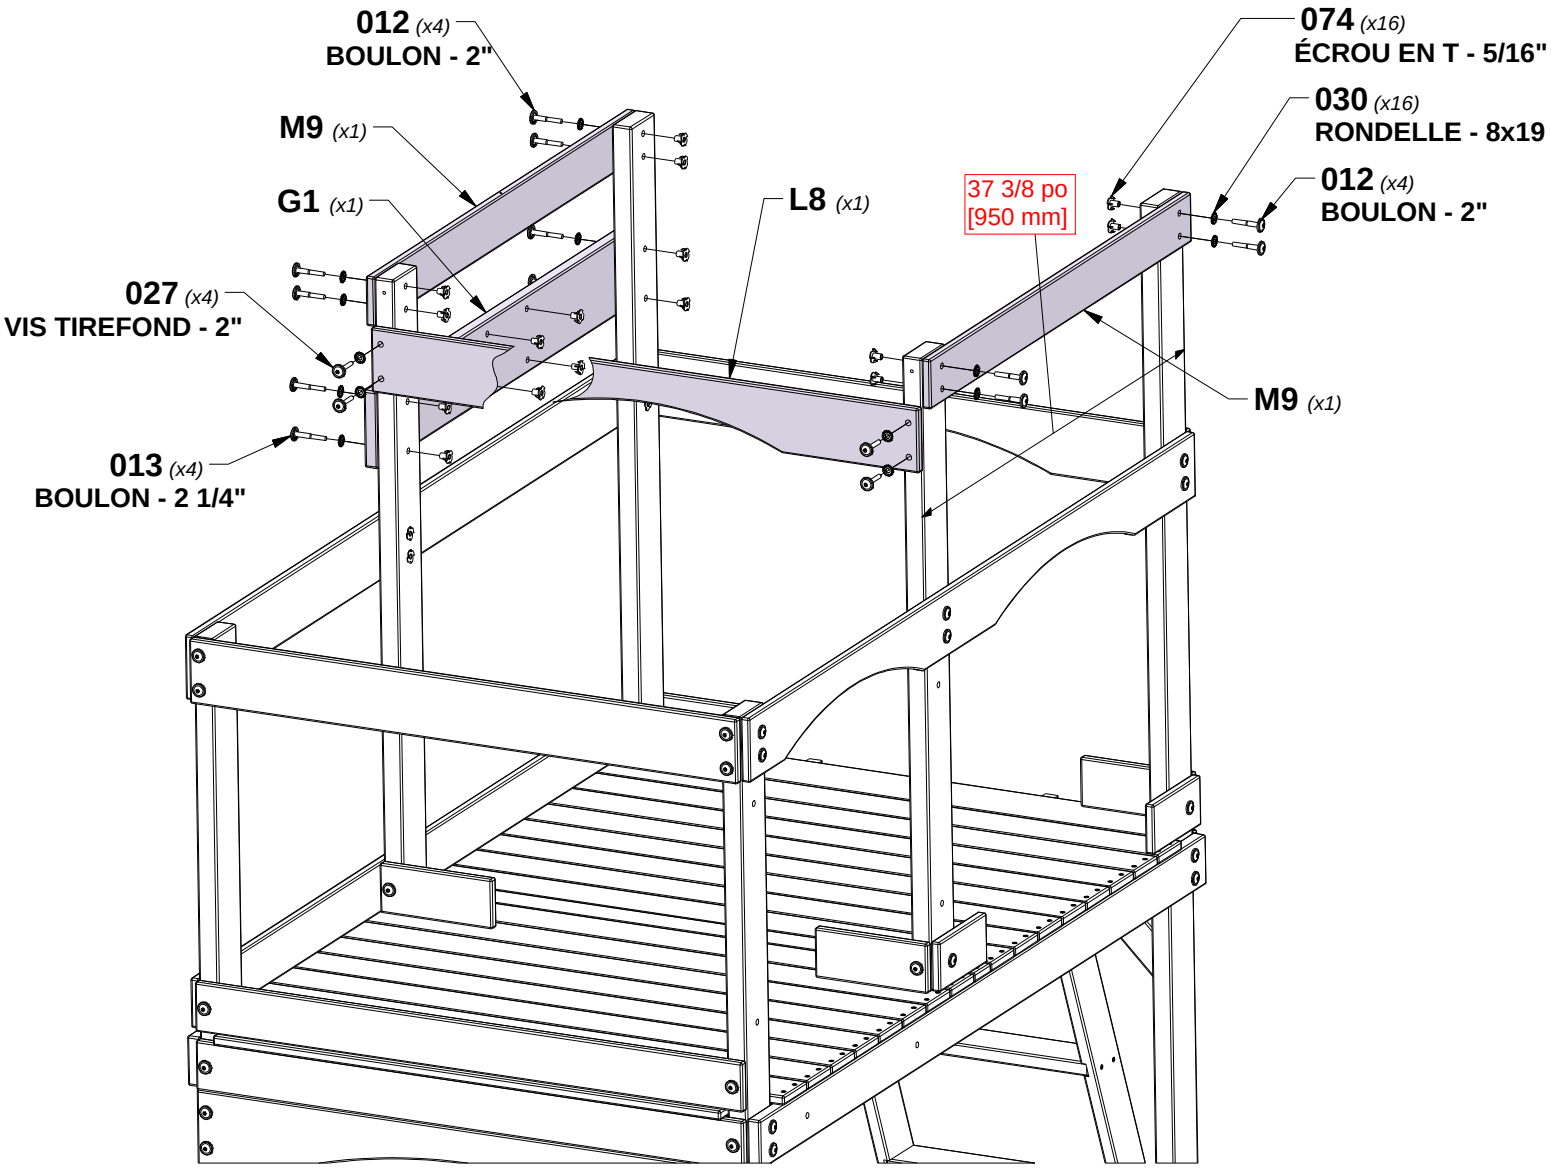


ÉTAPE 11 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H100087	VIS PFH 8x1-1/4"
10	H100088	VIS PFH 8x1-1/8"



N6 PLANCHE DE PIGNON - W100593
(x2) 5/8"x2 3/8"x13" (16x60x330)



L7 LUNE DE PIGNON - W100572
(x2) 5/8"x4 3/8"x13" (16x112x330)



N3 PLANCHE DE PIGNON - W100590
(x2) 5/8"x2 3/8"x31 1/2" (16x60x800)




N7 PLANCHE DE PIGNON - W100594
(x4) 5/8"x2 3/8"x8" (16x60x202)




H3 CHEVRON DE TOIT - W100559
(x4) 1"x3 3/8"x34" (24x86x864)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS

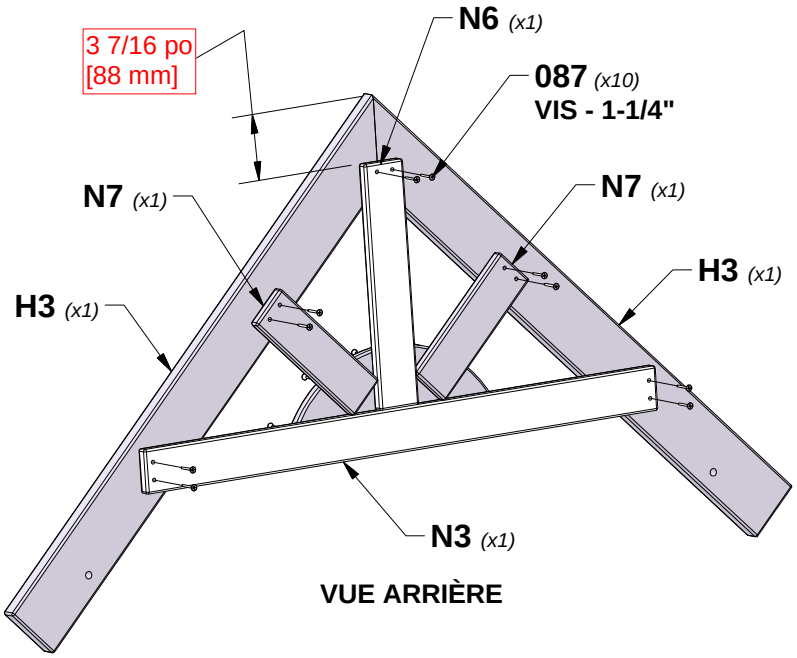


VUE ARRIÈRE

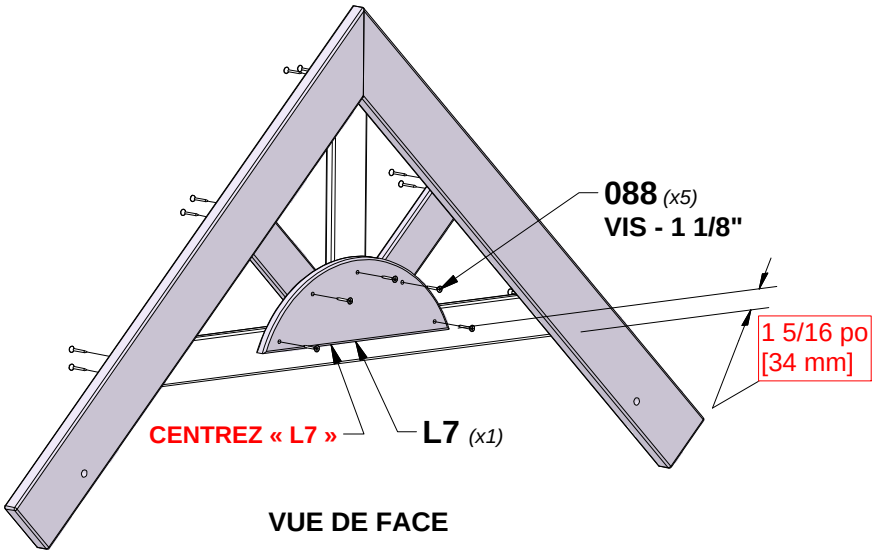


VUE DE FACE

ÉTAPE 12 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16x2 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19

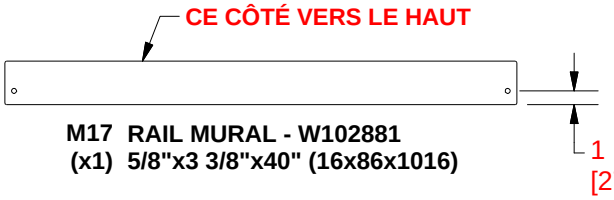


M17 RAIL MURAL - W102881
(x1) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)

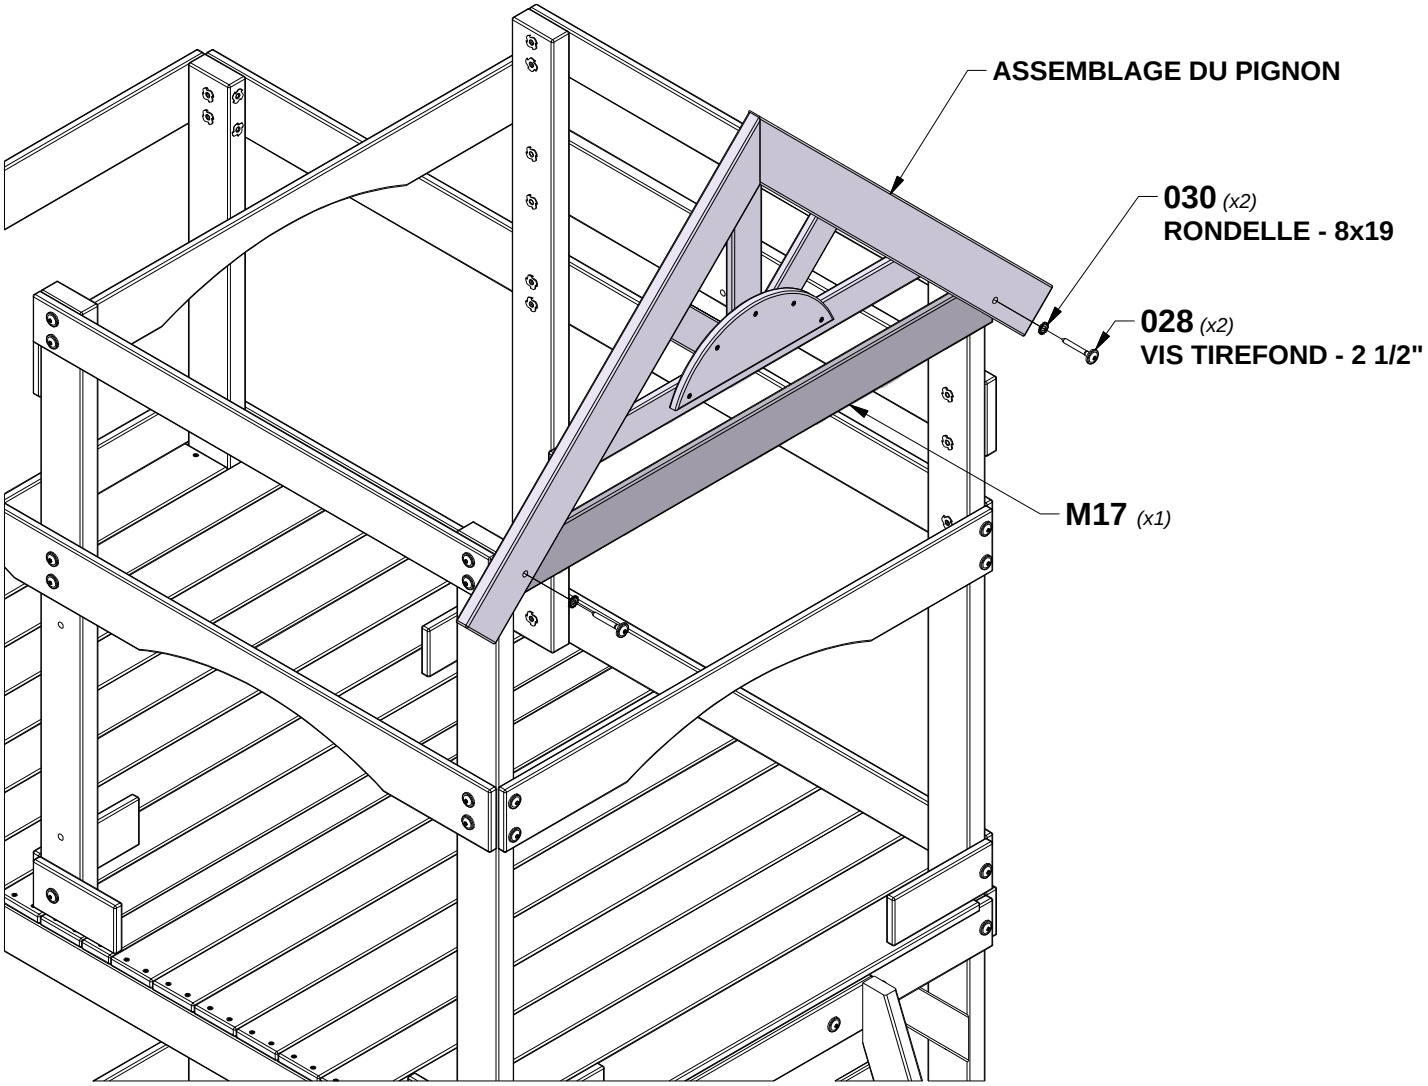


ÉTAPE 13 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16x2 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19

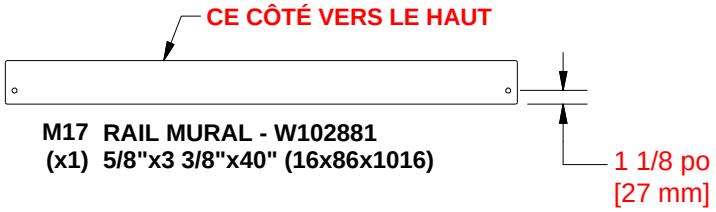

M17 RAIL MURAL - W102881
(x1) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)

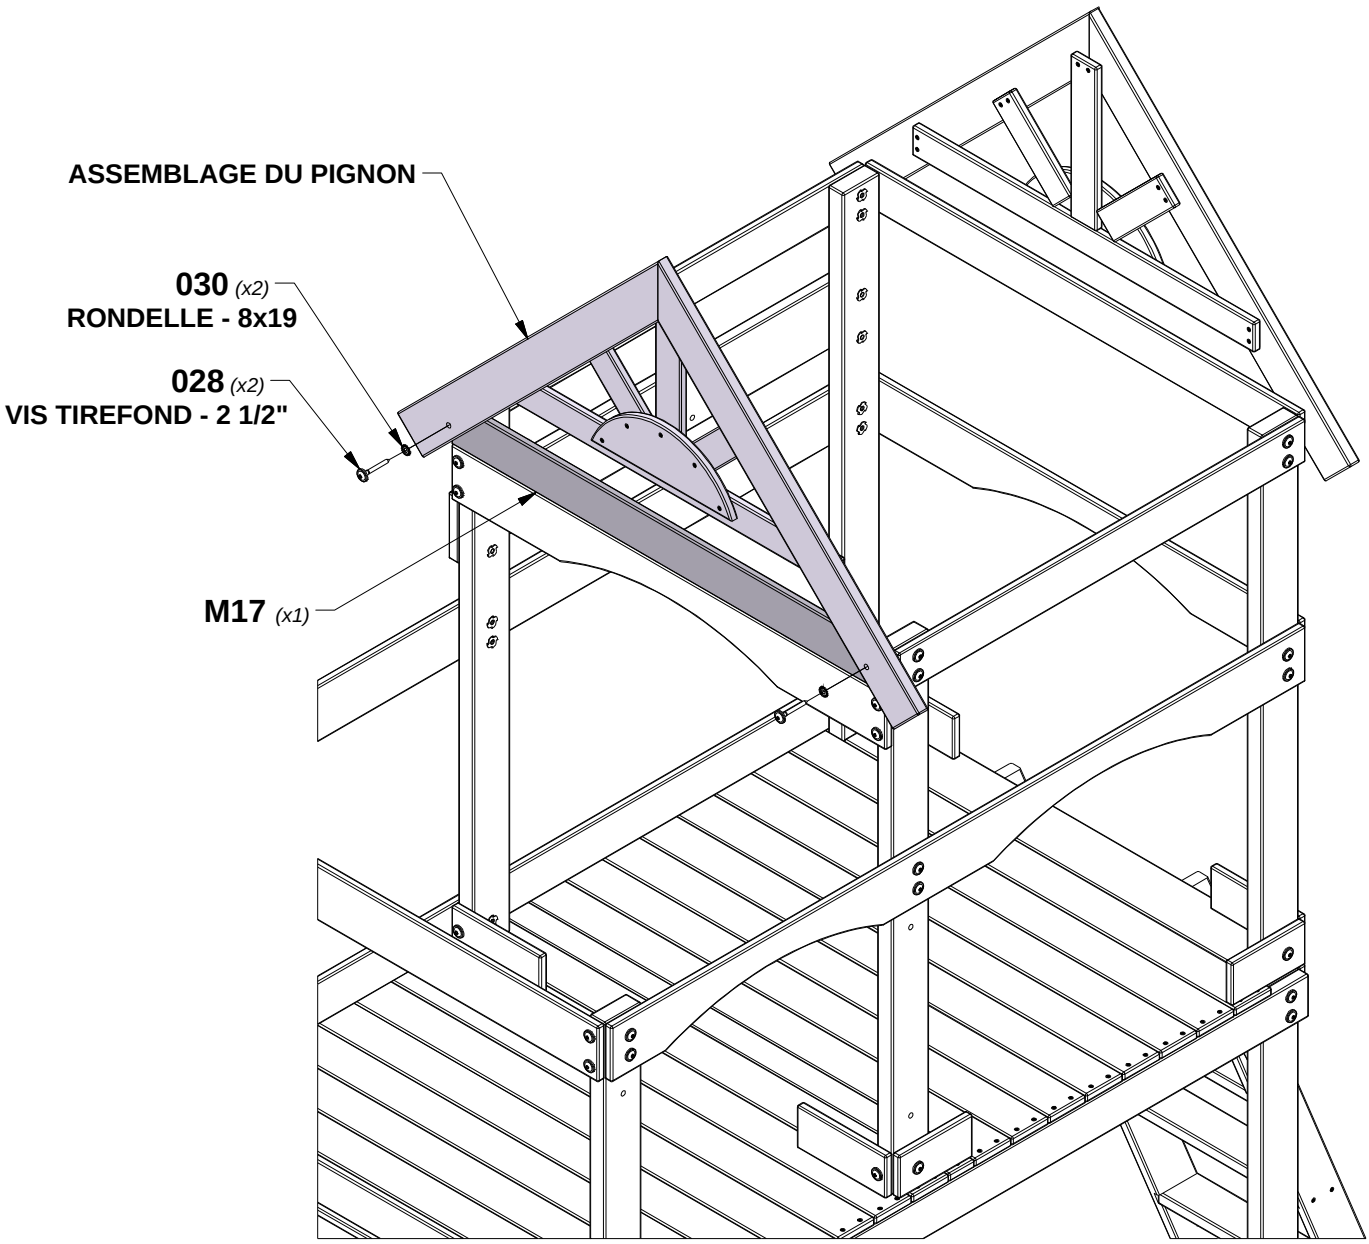

ÉTAPE 14 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
58	H100088	VIS PFH 8x1-1/8"




M11 PLANCHE DE MUR - W100583
(x9) 5/8"x3 3/8"x20" (16x86x508)




N4 PLANCHE DE MUR - W100591
(x6) 5/8"x2 3/8"x23" (16x60x584)



M7 PLANCHE DE MUR - W100579
(x2) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)

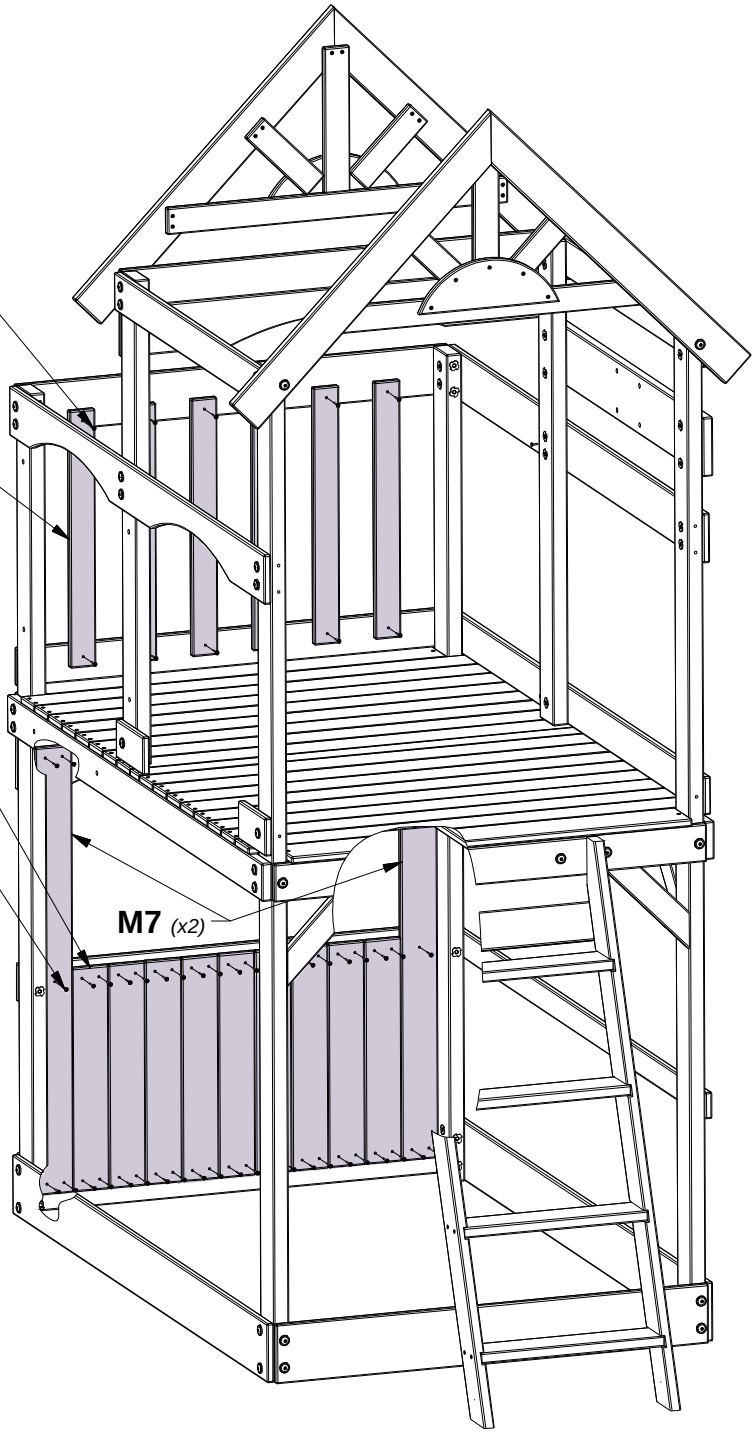

UTILISEZ LE PICKET PAL A6P00410
POUR L'ESPACEMENT

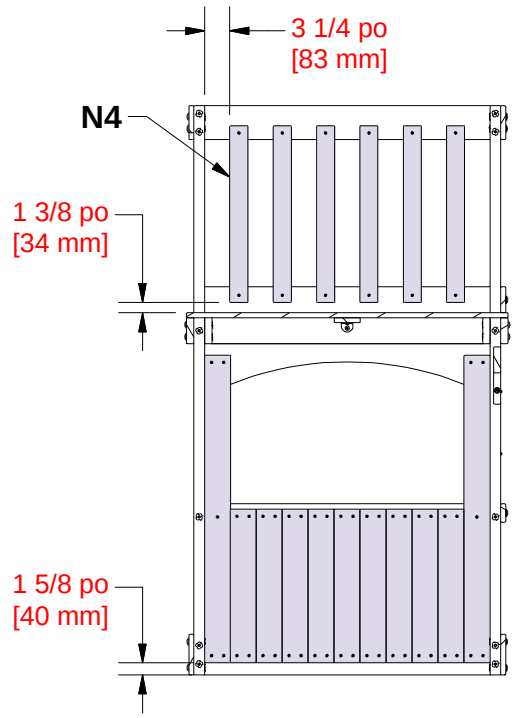

ÉTAPE 15 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100083	VIS TARAUDEUSE 14x3/4
20	H100088	VIS PFH 8x1-1/8"




M5 PLANCHE DE MUR - W100577
(x4) 5/8"x3 3/8"x42" (16x86x1066)



N8 SUPPORT DE PLANCHE DE MUR - W100595
(x2) 5/8"x2 3/8"x6 3/4" (16x60x170)



A100061 SUPPORT EN L VERT 32x51
(x2)

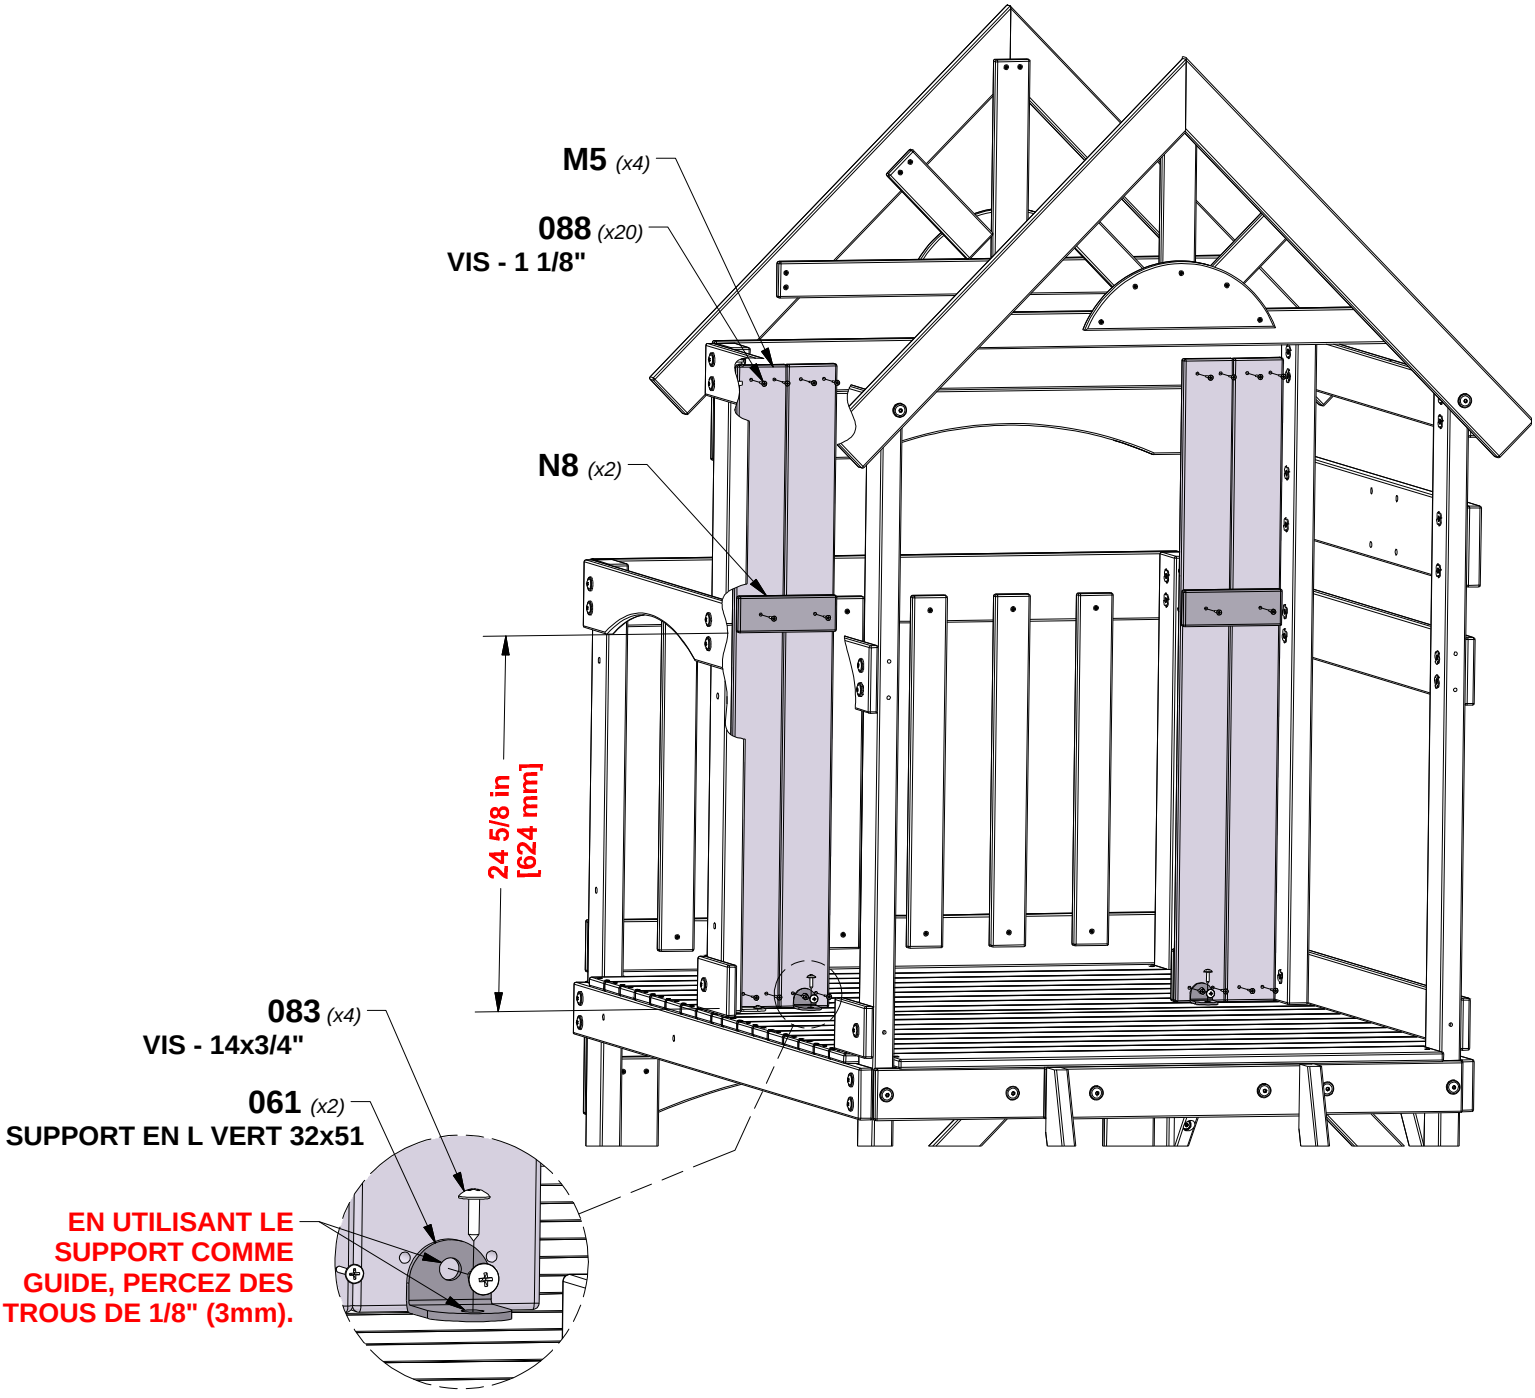

ÉTAPE 16 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100083	VIS TARAUDEUSE 14x3/4
48	H100088	VIS PFH 8x1-1/8"



M16 PLANCHE DE MUR - W100599
(x2) 5/8"x3 3/8"x42" (16x86x1066)




M15 PLANCHE DE MUR - W100587
(x8) 5/8"x3 3/8"x4 1/8" (16x86x106)



M12 PLANCHE DE MUR - W100584
(x3) 5/8"x3 3/8"x16 7/8" (16x86x428)




M4 PLANCHE DE MUR - W100576
(x2) 5/8"x3 3/8"x42" (16x86x1066)




A100061 SUPPORT EN L
(x2) VERT 32x51

CONSEIL :
ESPACEZ LES PLANCHES ÉGALEMENT POUR RÉDUIRE LES ÉCARTS.

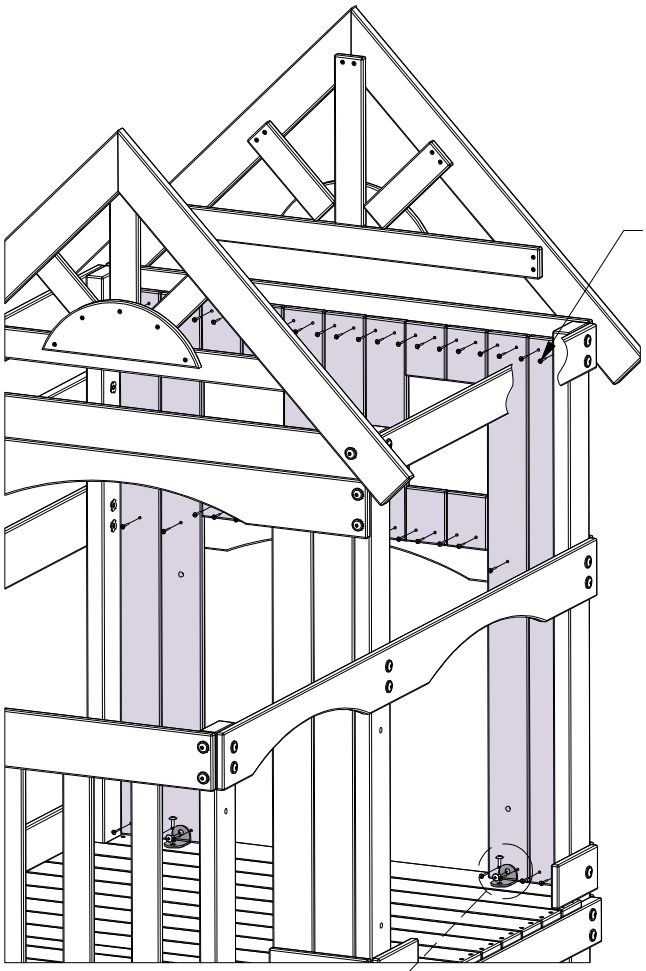

088 *(x48)*
VIS - 1 1/8"

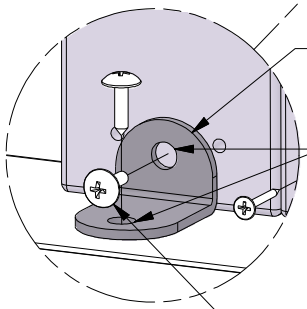


061 *(x2)*
SUPPORT EN L

EN UTILISANT LE SUPPORT COMME GUIDE, PERCEZ DES TROUS DE 1/8" (3mm).


083 *(x4)*
VIS - 14x3/4"

VUE INTÉRIEURE

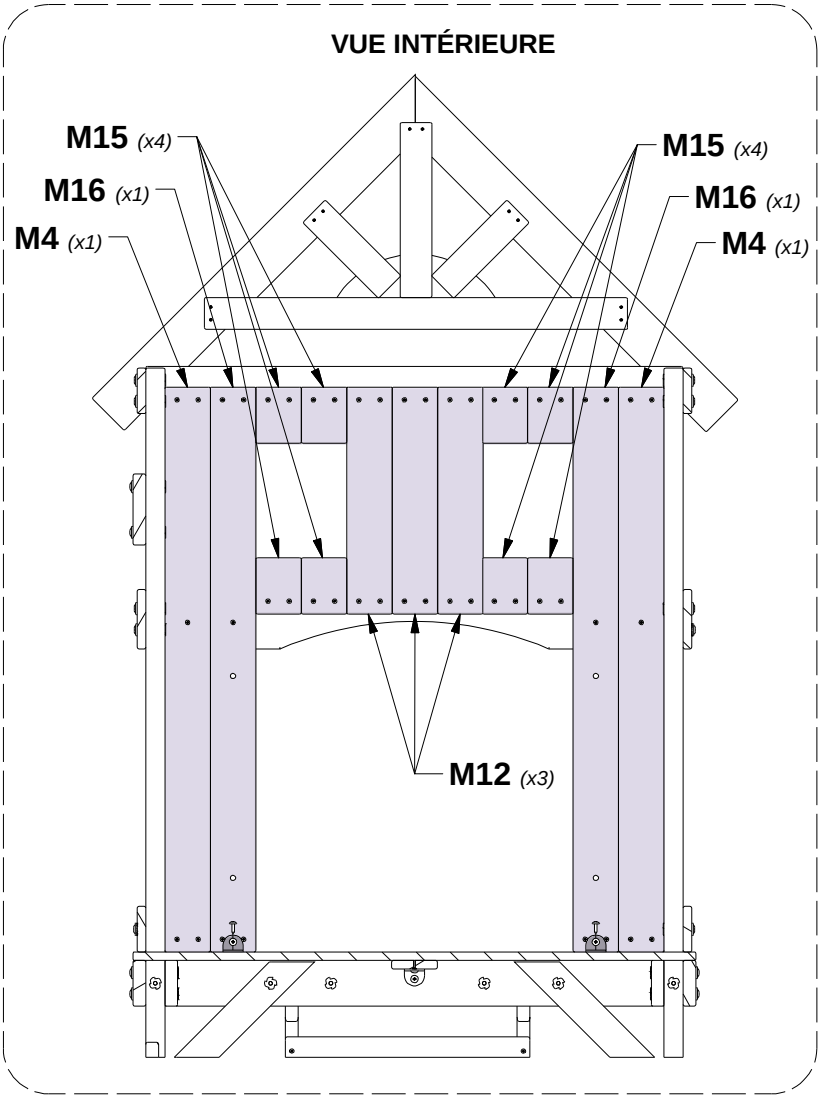


ÉTAPE 17 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100070	VIS PWH 8x3/4

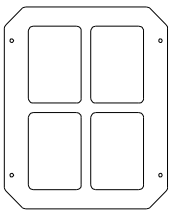


A100146 FENÊTRE 216x267 VERTE
(x2)

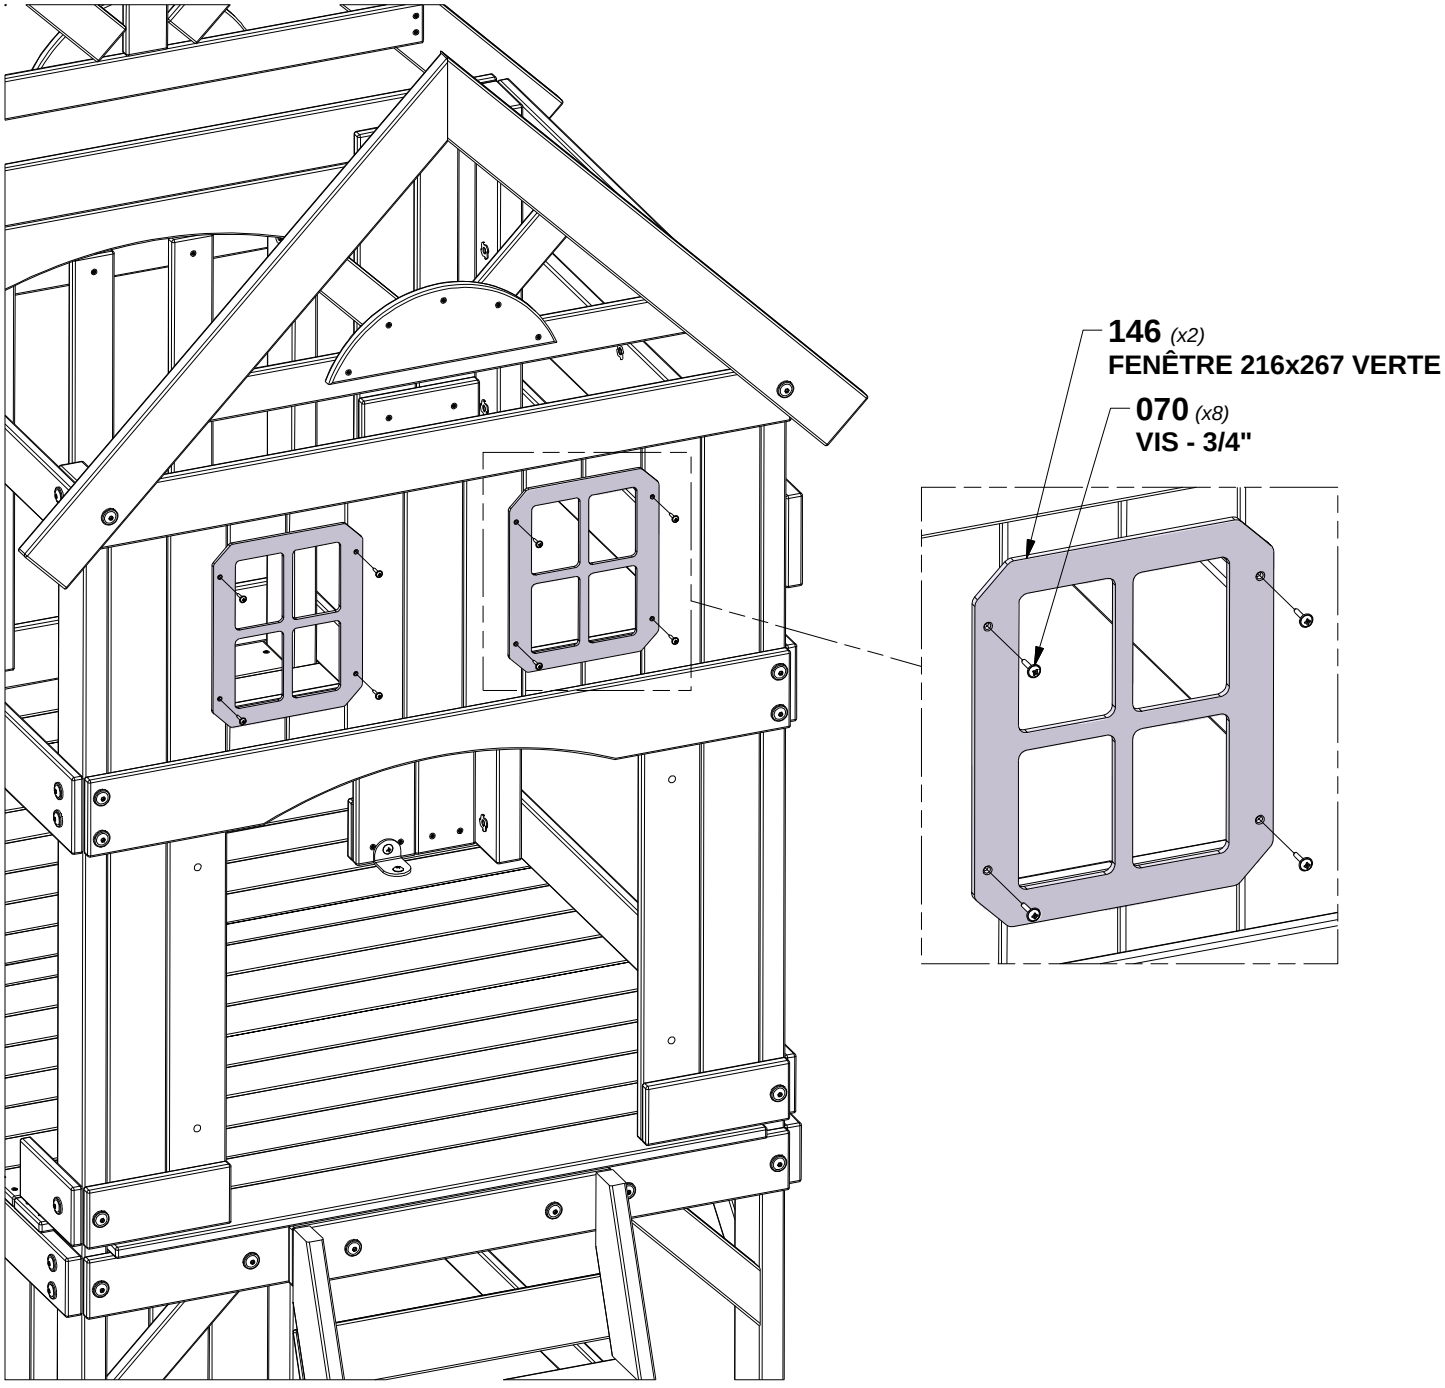


ÉTAPE 18 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H100087	VIS PFH 8x1-1/4"



K4 DESSUS DE TABLE - W100565
(x1) 5/8"x5 1/4"x37" (16x134x940)




H4 SUPPORT DE TABLE - W100560
(x2) 1"x2"x4" (24x51x102)

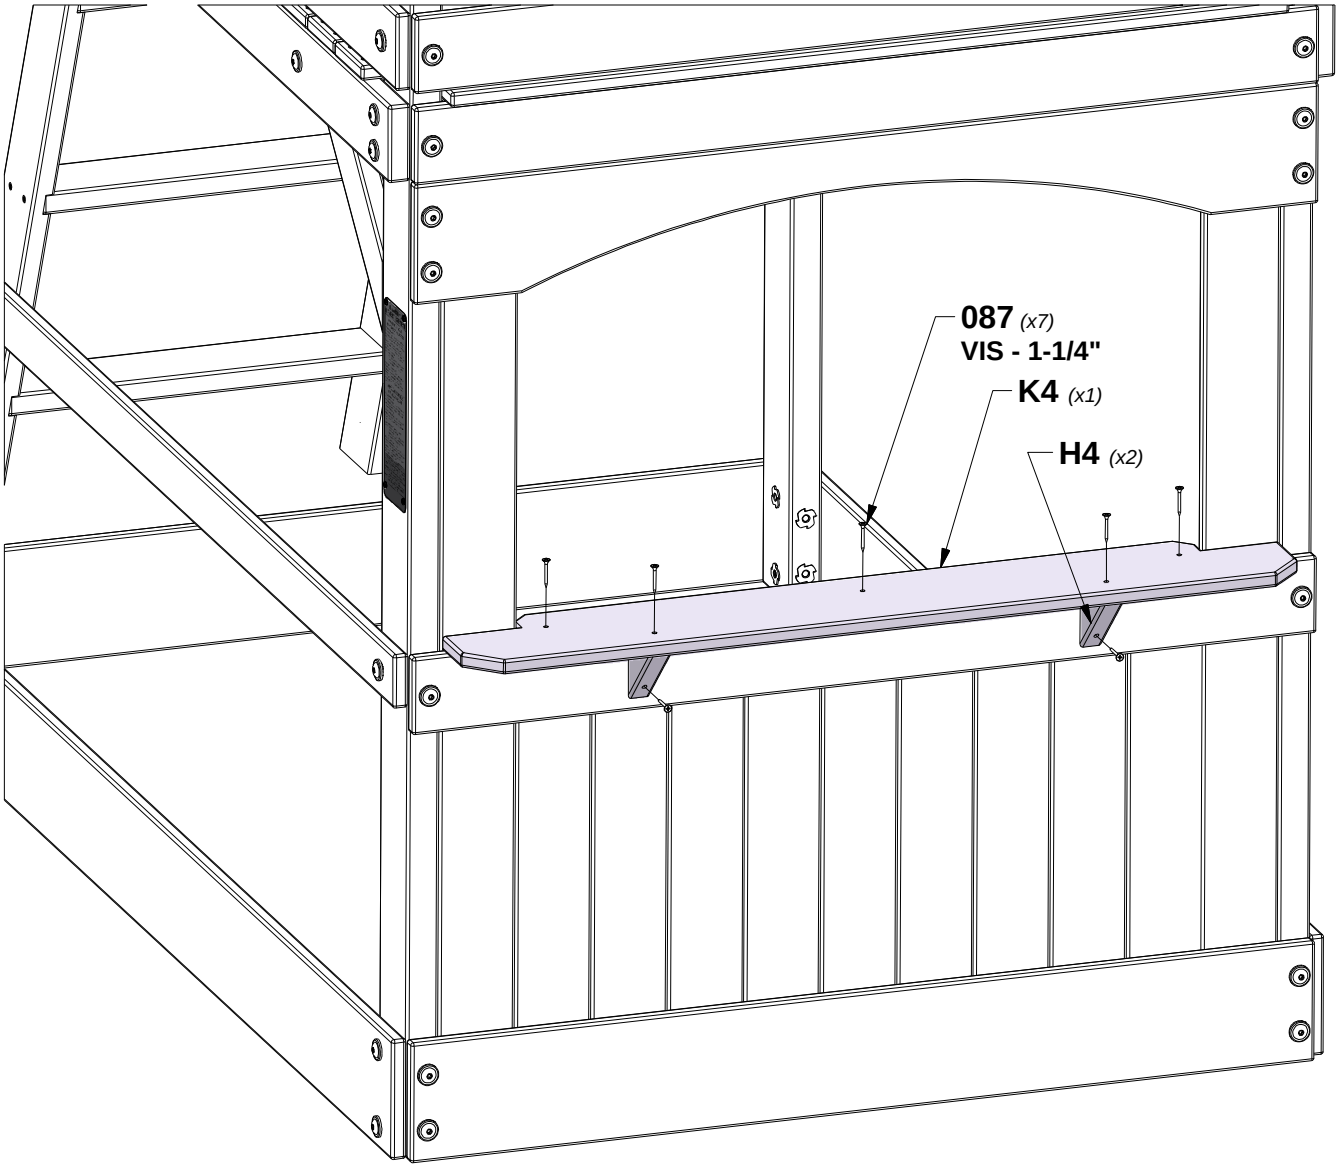


ÉTAPE 19 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
53	H100088	VIS PFH 8x1-1/8"




N4 PLANCHE DE MUR - W100591
(x4) 5/8"x2 3/8"x23" (16x60x584)



M4 PLANCHE DE MUR - W100576
(x9) 5/8"x3 3/8"x42" (16x86x1066)

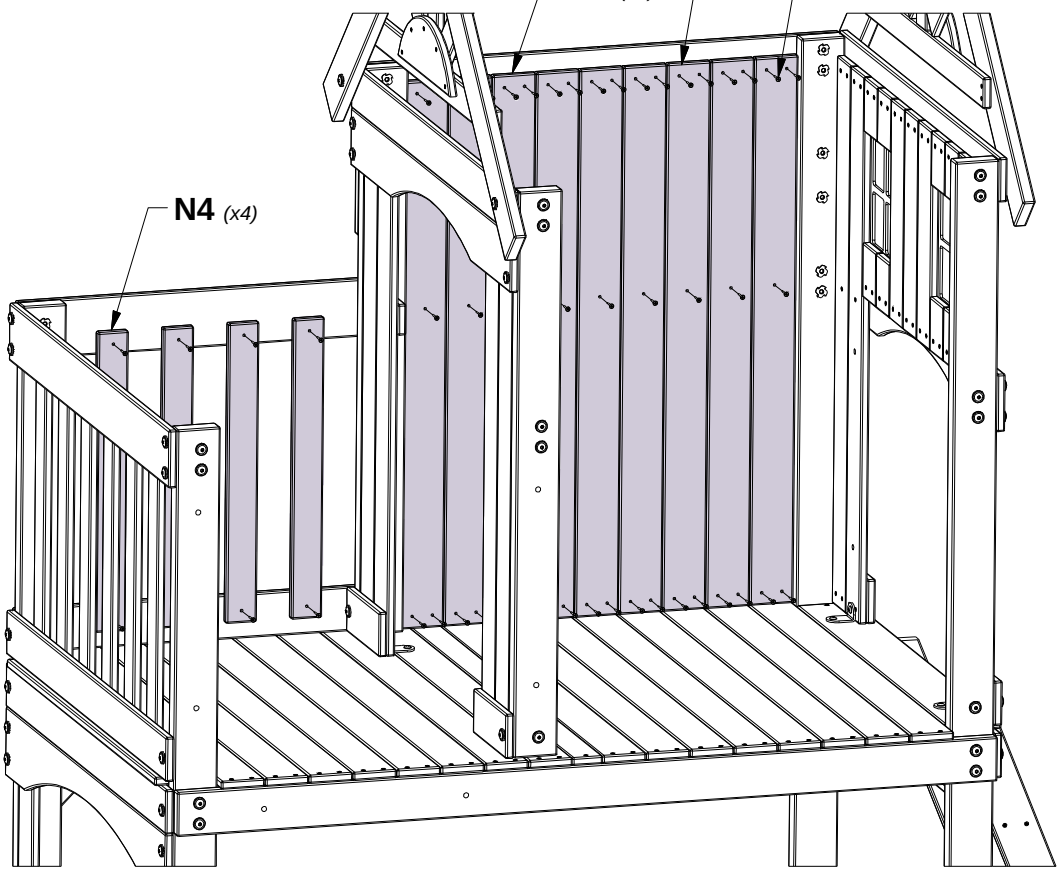

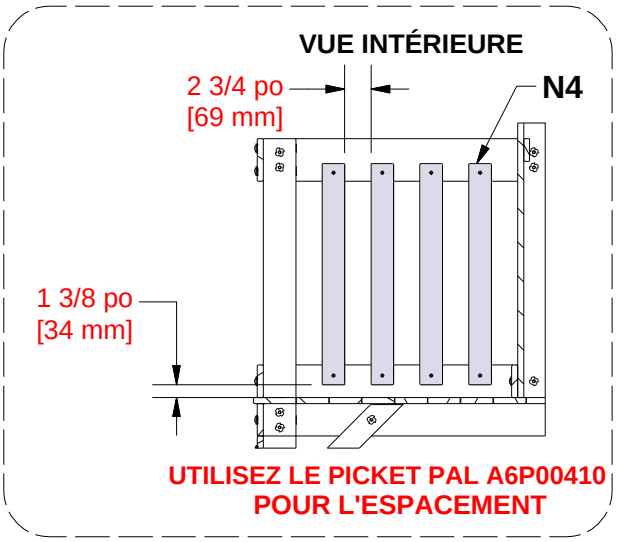


ÉTAPE 20 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS PFH 8x1-1/8"




M10 PLANCHE DE MUR - W100582
(x2) 5/8"x3 3/8"x25" (16x86x634)

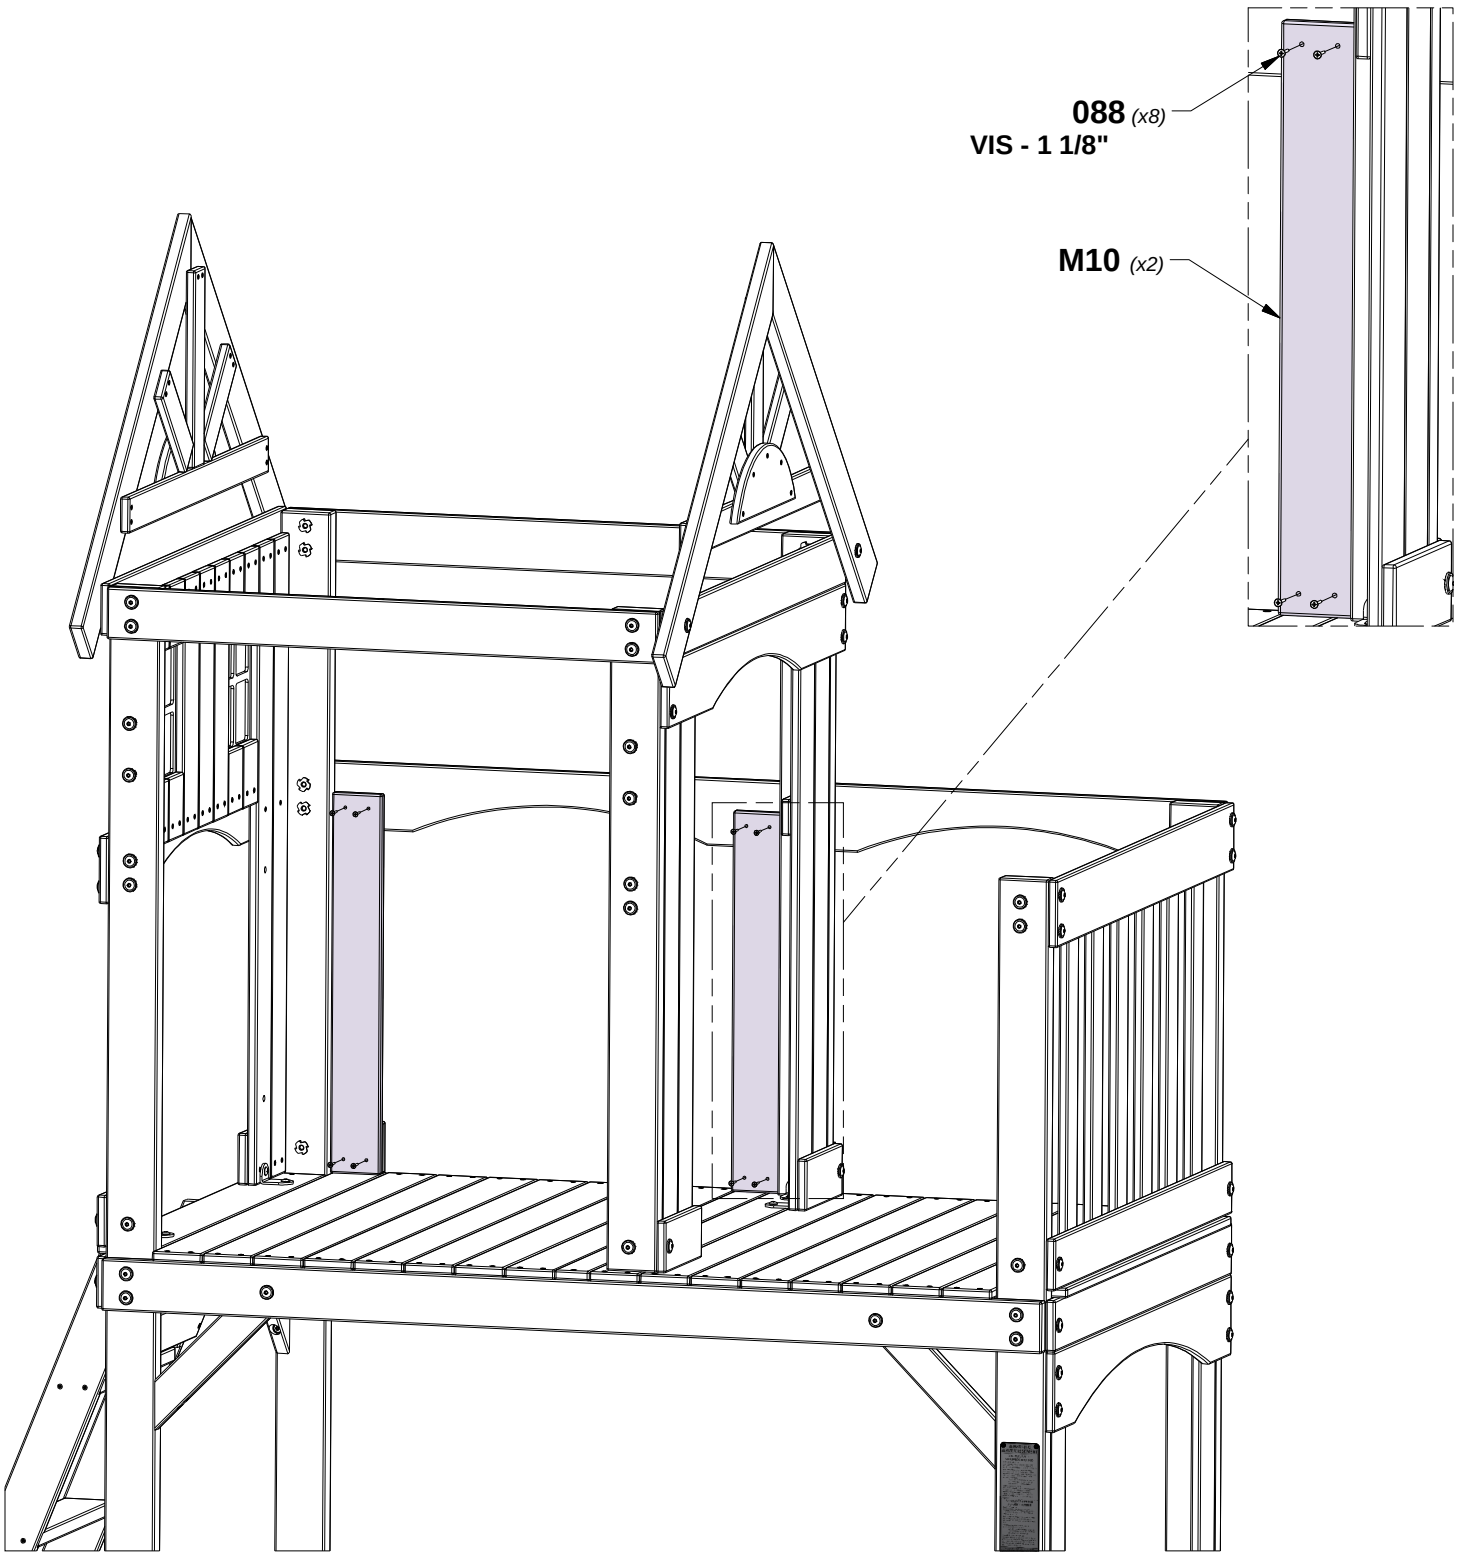

ÉTAPE 21 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100087	VIS PFH 8x1-1/4"

EN UTILISANT L'ASSEMBLAGE DE LA FENÊTRE EN SAILLIE COMME GABARIT, PERCEZ (6) TROUS DE 1/8" [3mm] À TRAVERS « M9 » ET « L2 ».

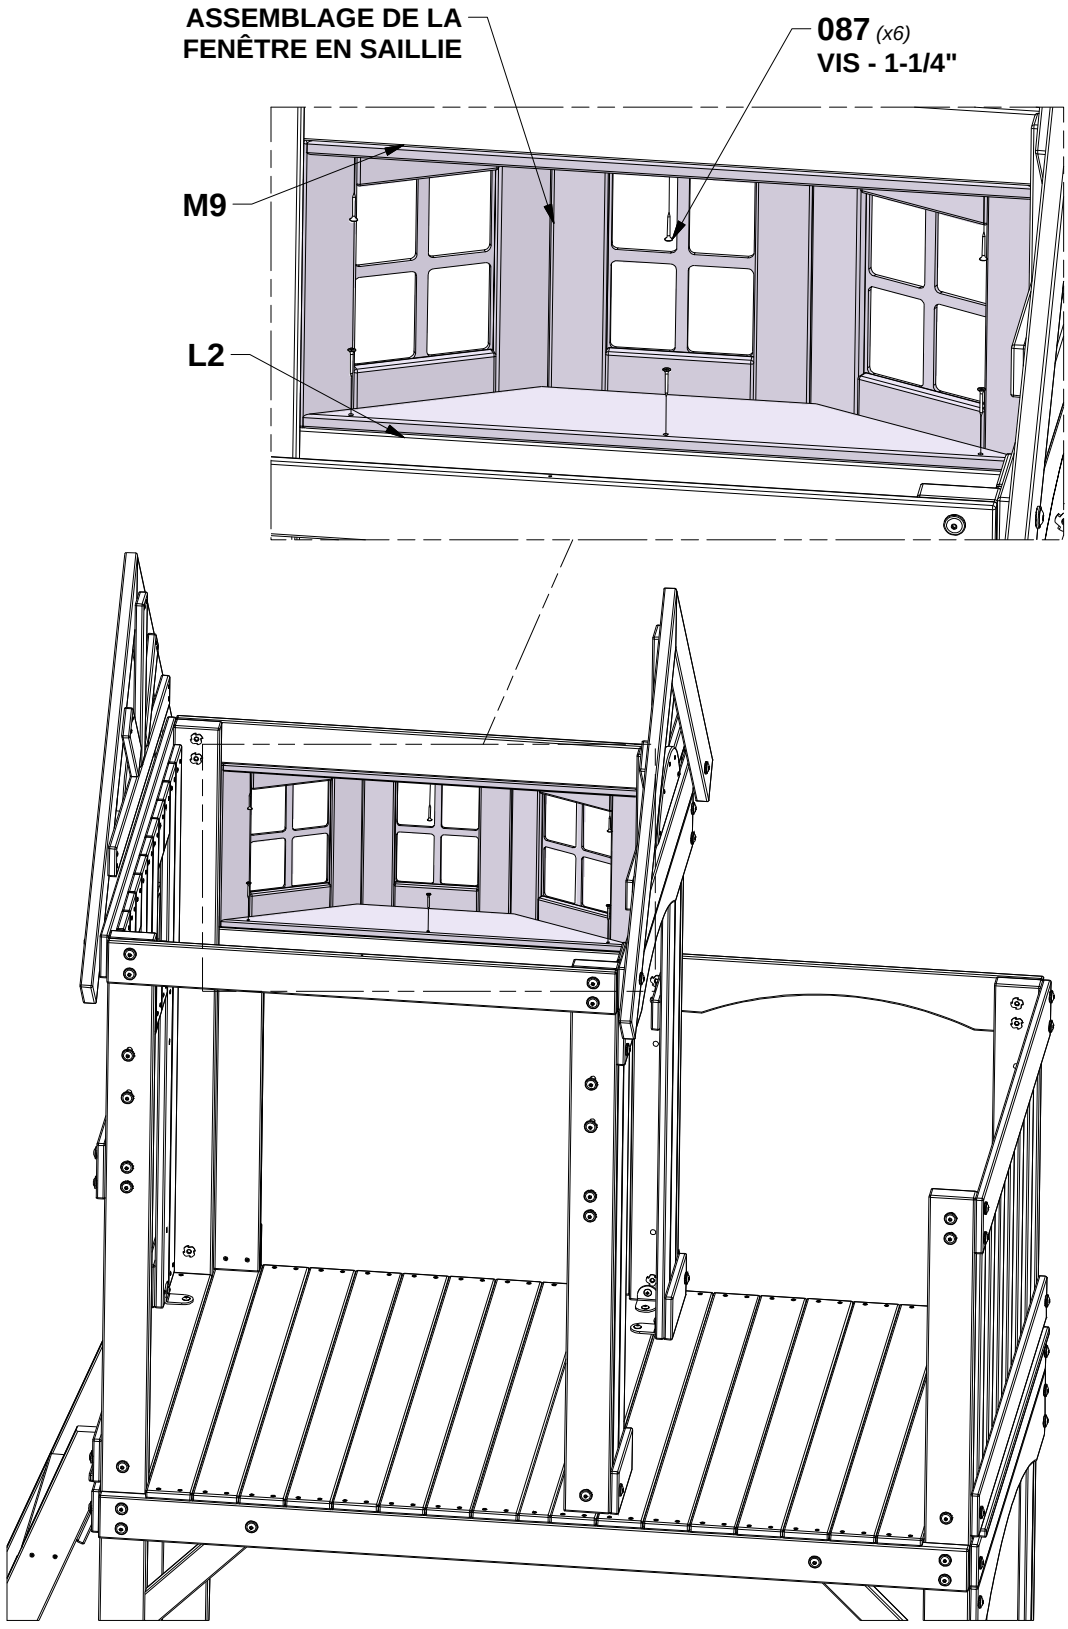


ÉTAPE 22 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100009	BOULON WH 5/16x1 1/4
8	H100074	ÉCROU EN T 5/16
4	H100115	BOULON WH 5/16x1/2

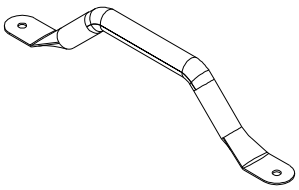

A100118 POIGNÉE EN MÉTAL VERTE 381 c/c (x4)

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

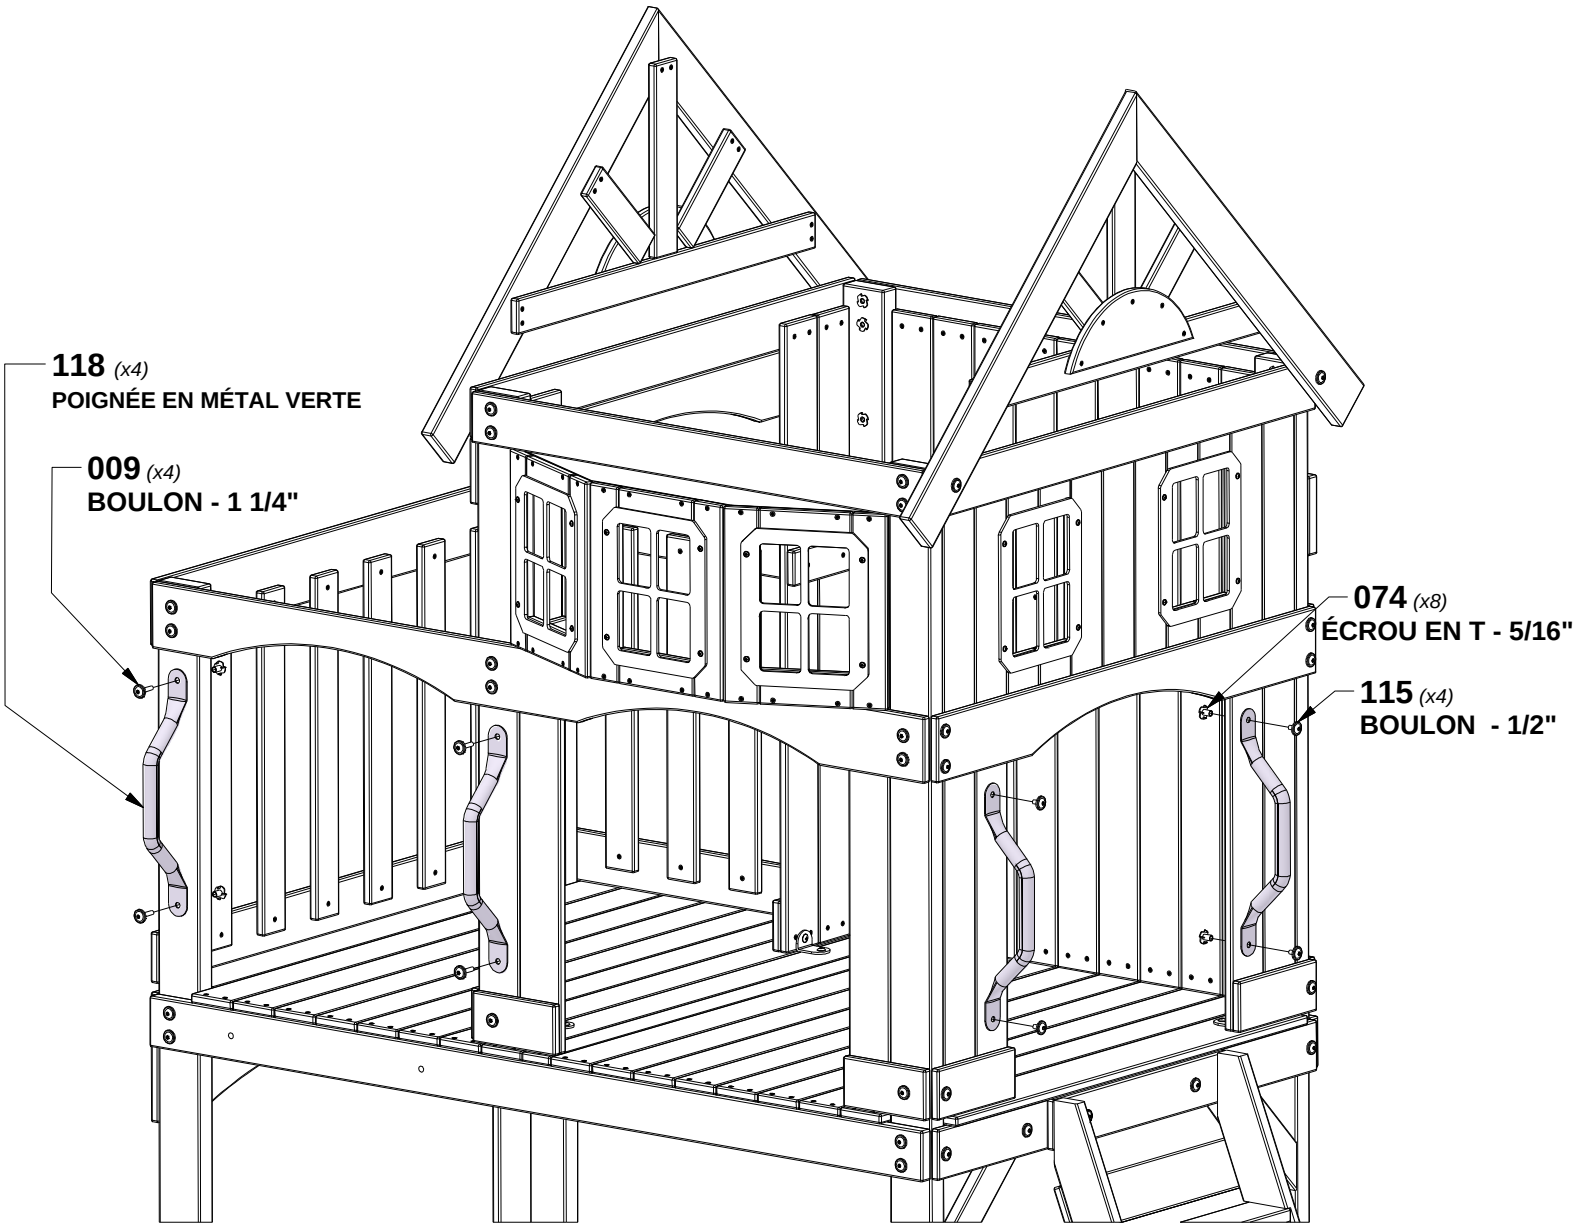

ÉTAPE 23 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
56	H100087	VIS PFH 8x1-1/4"


R1 PLANCHE DE TOIT - W100597
(x14) 3/4"x5 1/2"x42 1/2" (18x140x1080)

REMARQUE :
COMMENCEZ AU SOMMET ET DESCENDEZ.




ÉTAPE 24 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100011	BOULON WH 5/16x1 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19




ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

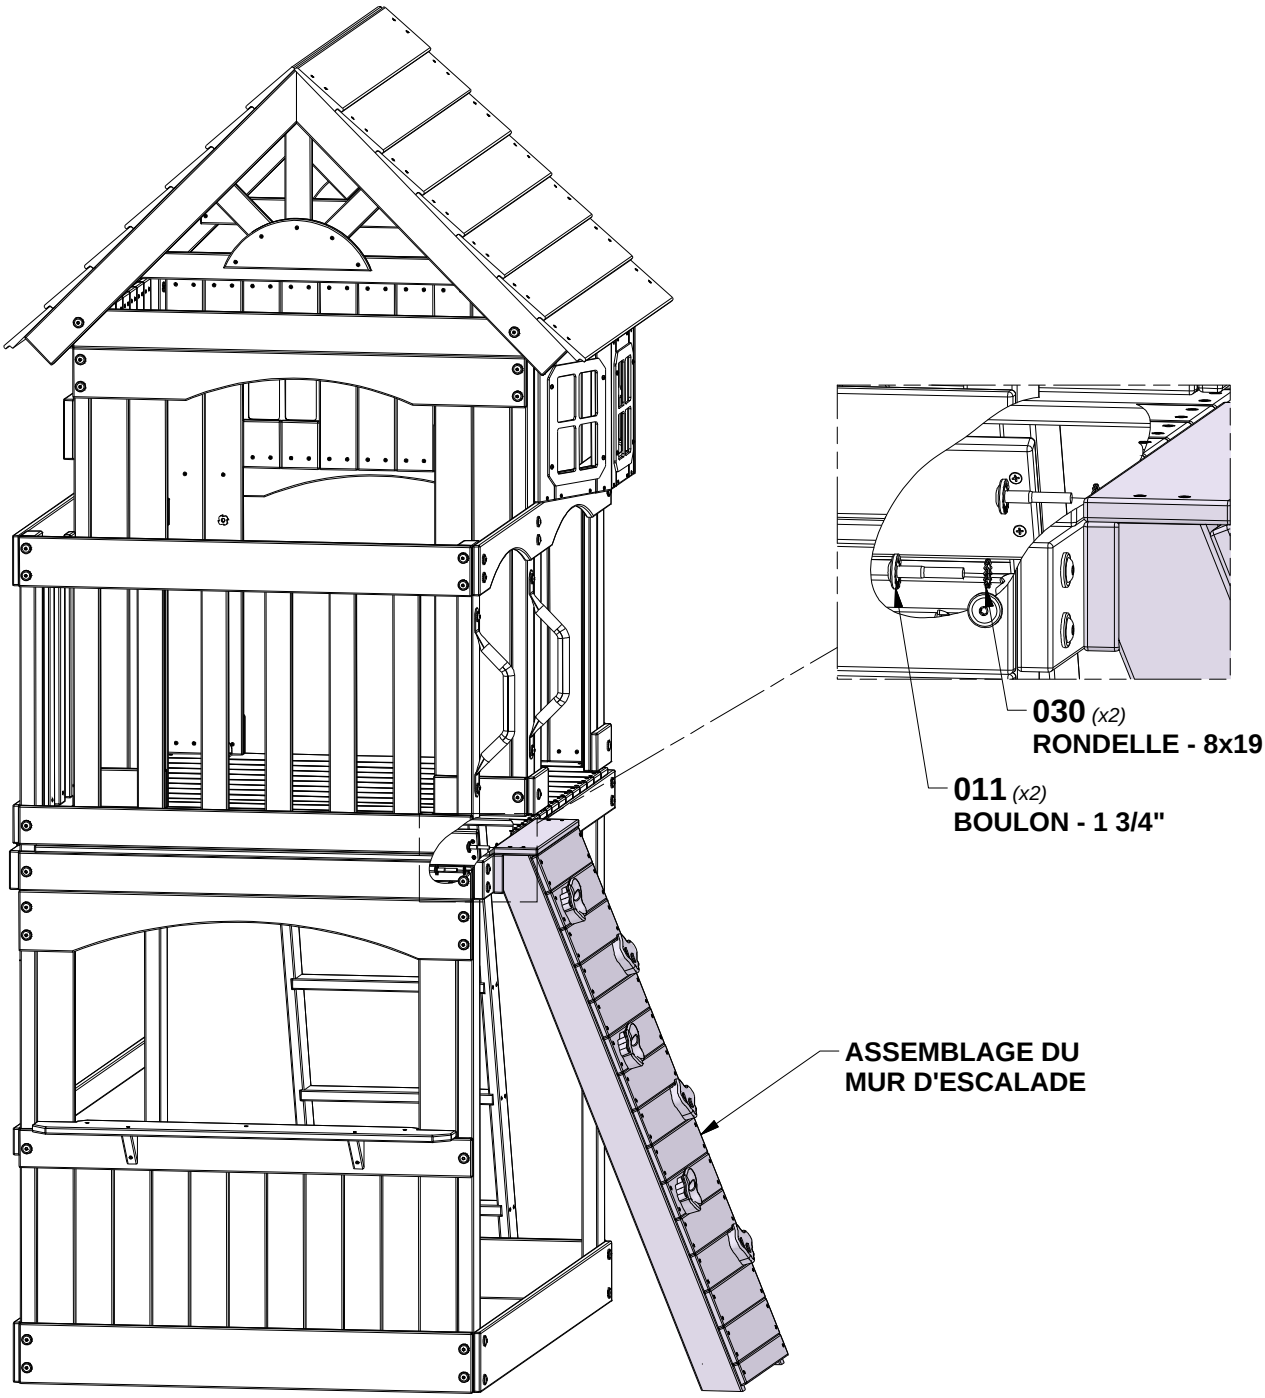


ÉTAPE 25 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100088	VIS PFH 8x1-1/8




O71 PLANCHE DE FIXATION DU TOBOGGAN - W4L23313
(x1) 5/8"x1 3/8"x17 3/4" (16x34x450)

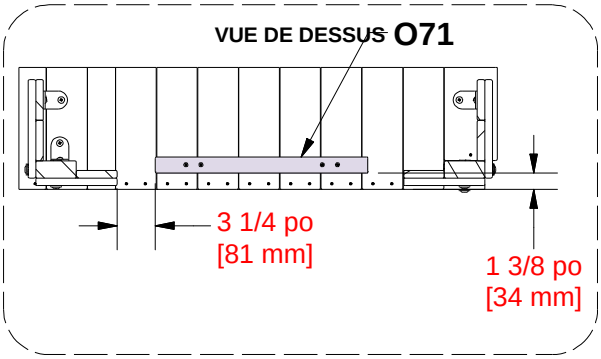


PLACEZ LA PLANCHE DU TOBOGGAN TEL QU'ILLUSTRÉ.

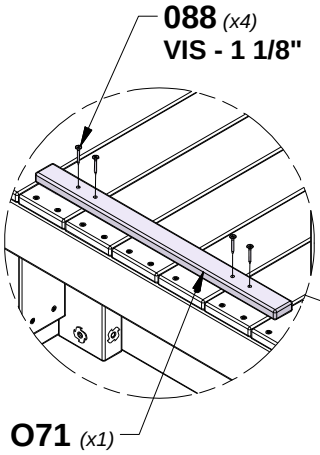

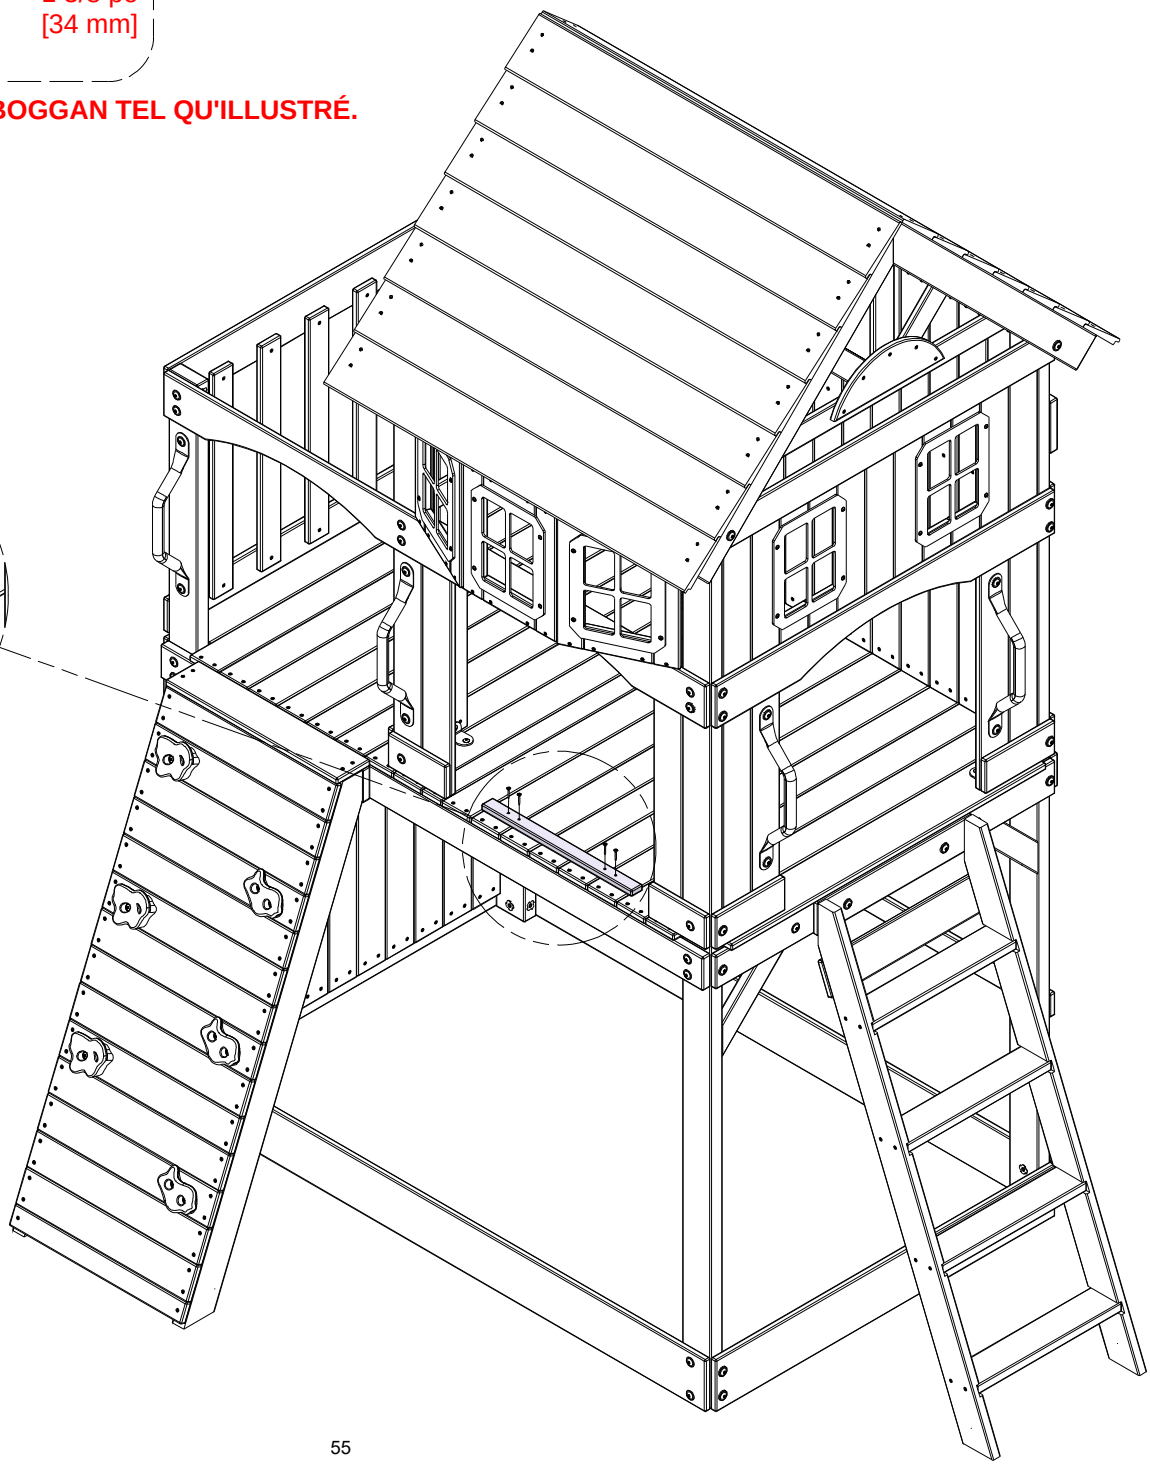


ÉTAPE 26 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100009	BOULON WH 5/16x1 1/4
3	H100074	ÉCROU EN T 5/16

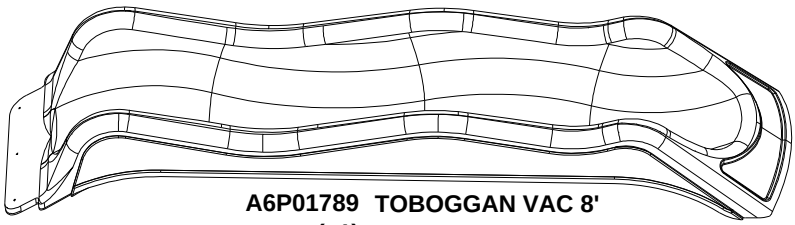


A6P01789 TOBOGGAN VAC 8'
(x1)

VUE DE DESSUS

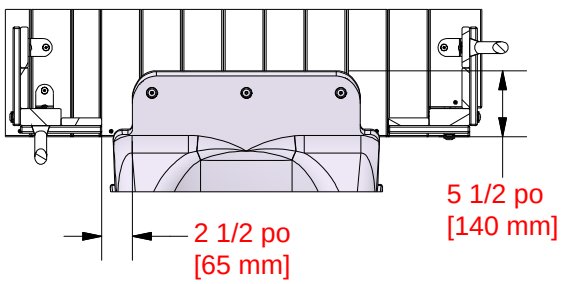


CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE SELON LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES. EN UTILISANT LE TOBOGGAN COMME GABARIT, PERCEZ (3) TROUS DE 3/8" [10mm] DANS LA PLATEFORME POUR LA QUINCAILLERIE.

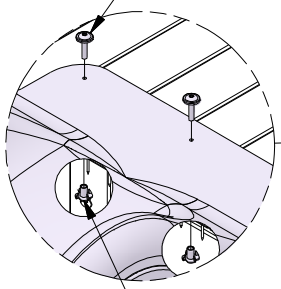

009 *(x3)*
BOULON - 1 1/4"

074 *(x3)*
ÉCROU EN T - 5/16"

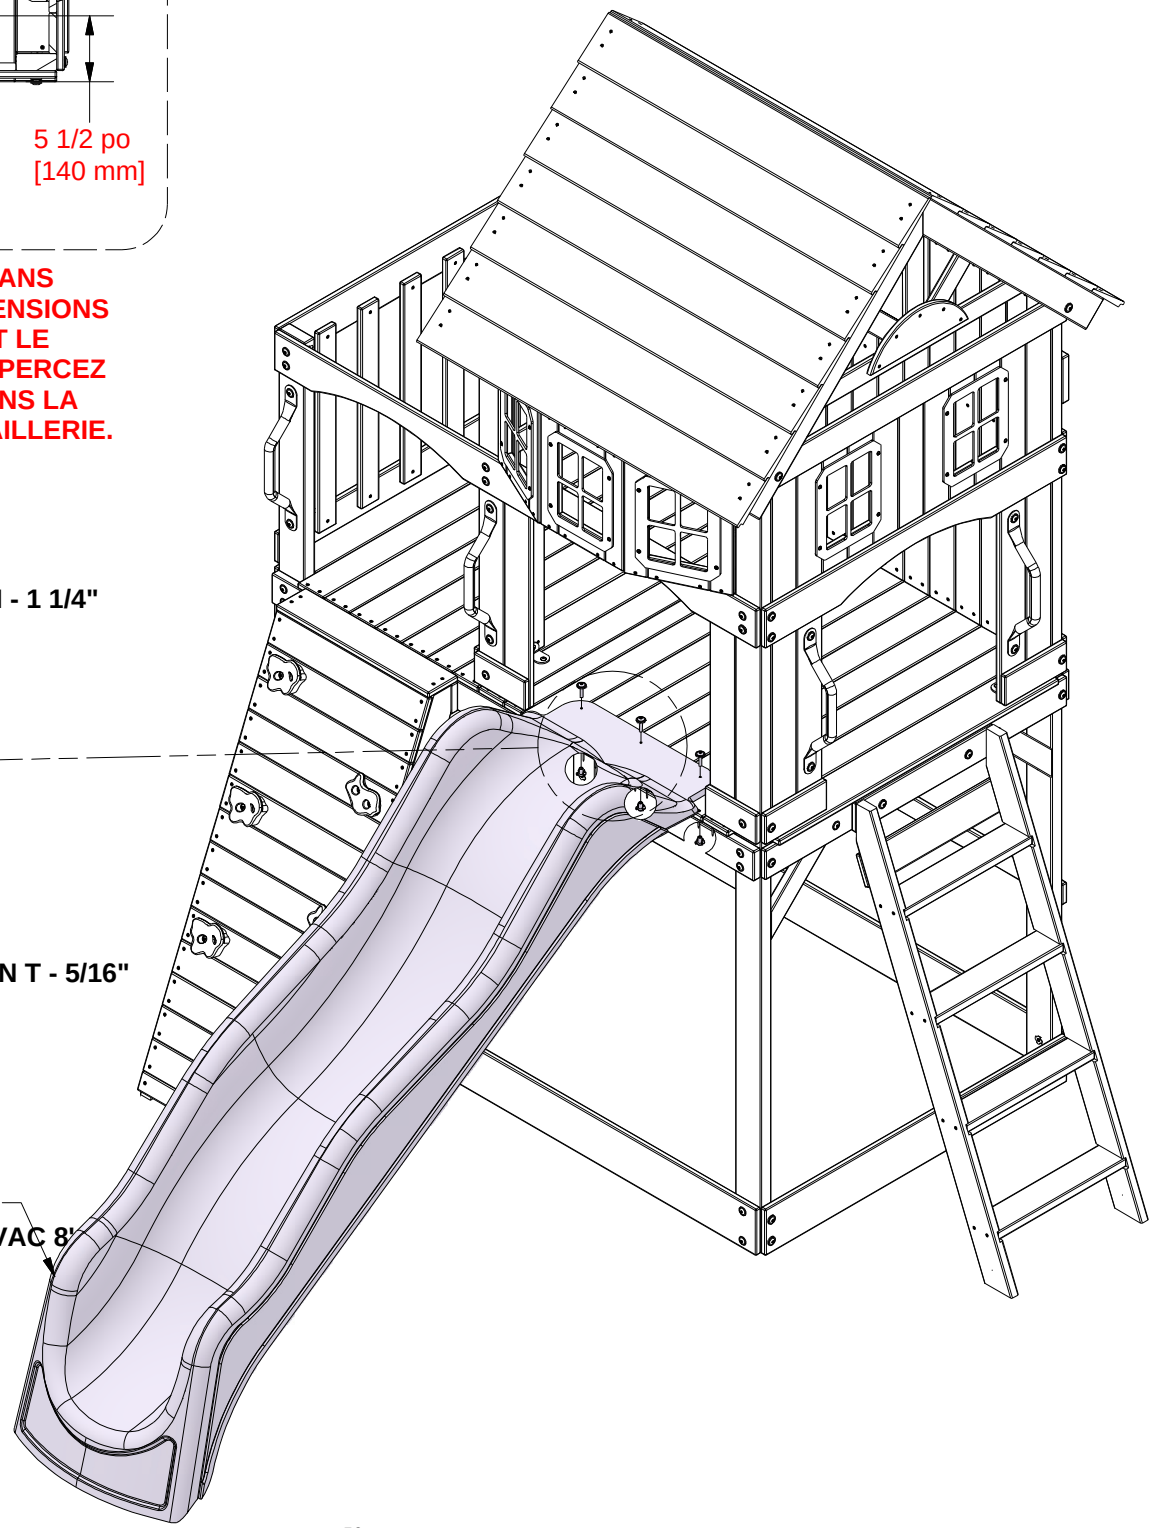


1789 *(x1)*
TOBOGGAN VAC 8'

ÉTAPE 27 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100042	BOULON HEXAGONAL 5/16x1 1/4
4	H100095	RONDELLE FENDUE 5/16
4	H100105	RONDELLE PLATE 8x27




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE

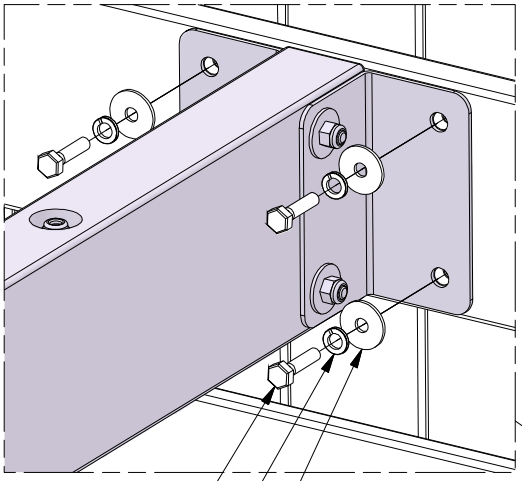

105 *(x4)*
RONDELLE - 8x27

095 *(x4)*
RONDELLE - 5/16"

042 *(x4)*
BOULON HEXAGONAL - 1 1/4"

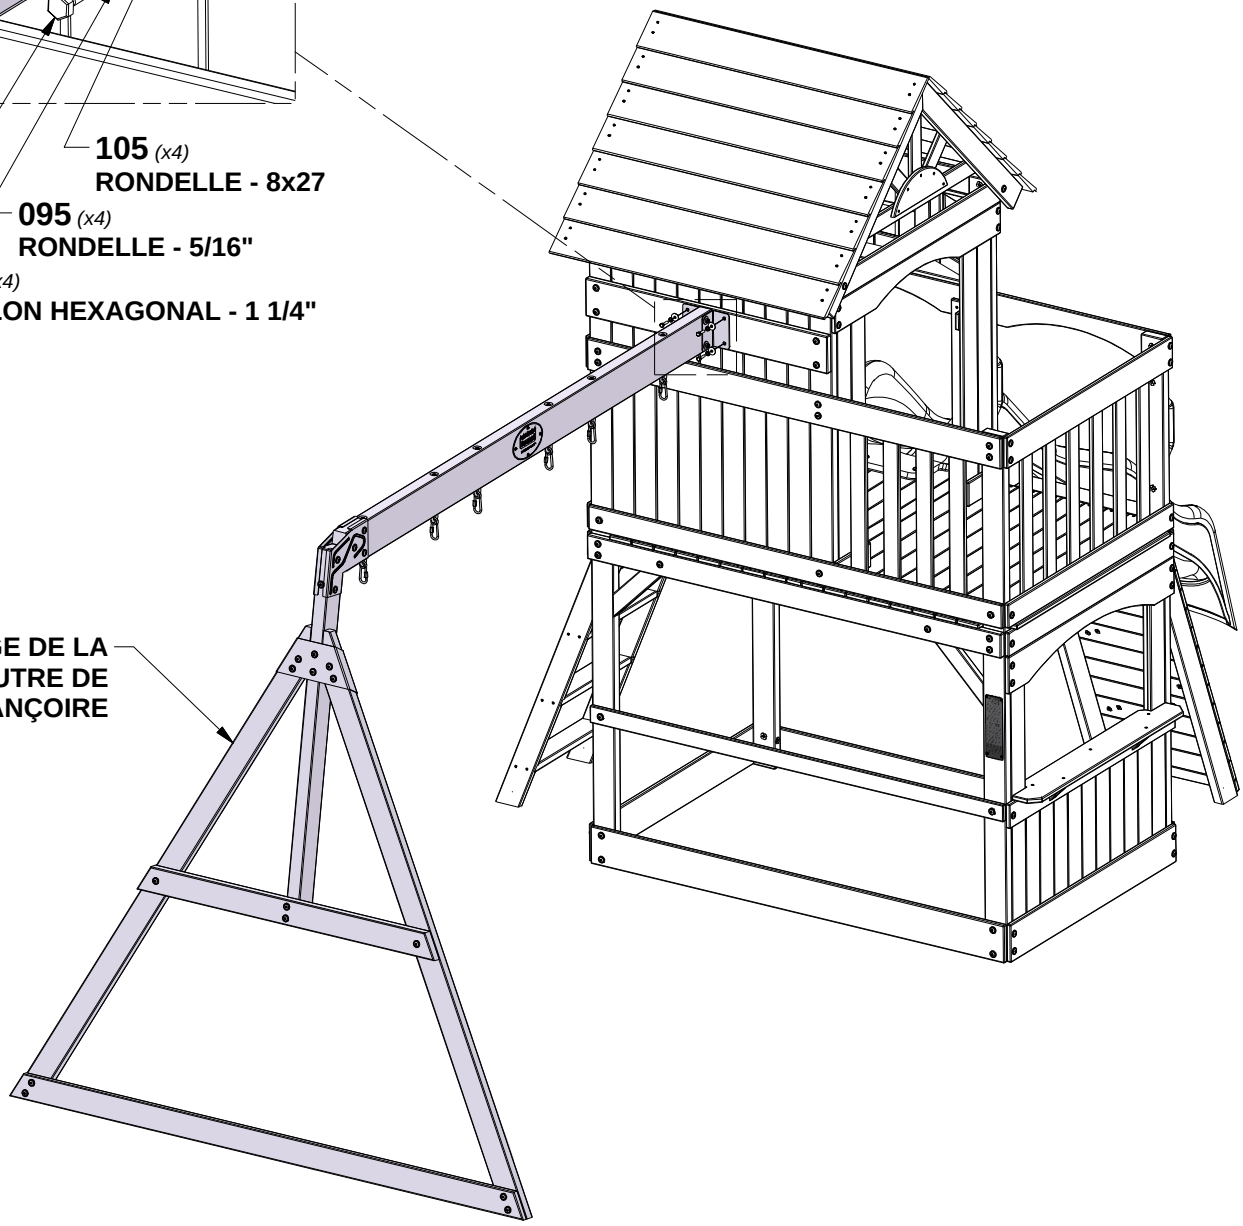


ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE


ÉTAPE 28 - MONTAGE DU FORT



A100171 SIÈGE DE BALANÇOIRE JAUNE 22"
(x2)




A6P00034 TRAPÈZE JAUNE
(x1)




A100069 LIEN RAPIDE
(x6)



A100087 CORDE-CHAÎNE VERTE 51,25"
(x4)




A100083 CORDE-CHAÎNE VERTE 33"
(x2)

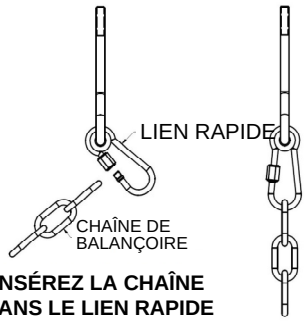

INSÉREZ LA CHAÎNE DANS LE LIEN RAPIDE

SERREZ LE LIEN RAPIDE

LORS DE L'INSTALLATION DES BALANÇOIRES, IL EST OBLIGATOIRE DE COUPER UNIQUEMENT AUTOUR DU MAILLON DE CHAÎNE QUI PERMET AU BAS DU SIÈGE DE BALANÇOIRE (LORSQU'UNE PERSONNE Y EST ASSISE) DE NE PAS ÊTRE À MOINS DE 35 CM (13 7/8 PO) DU SOL.

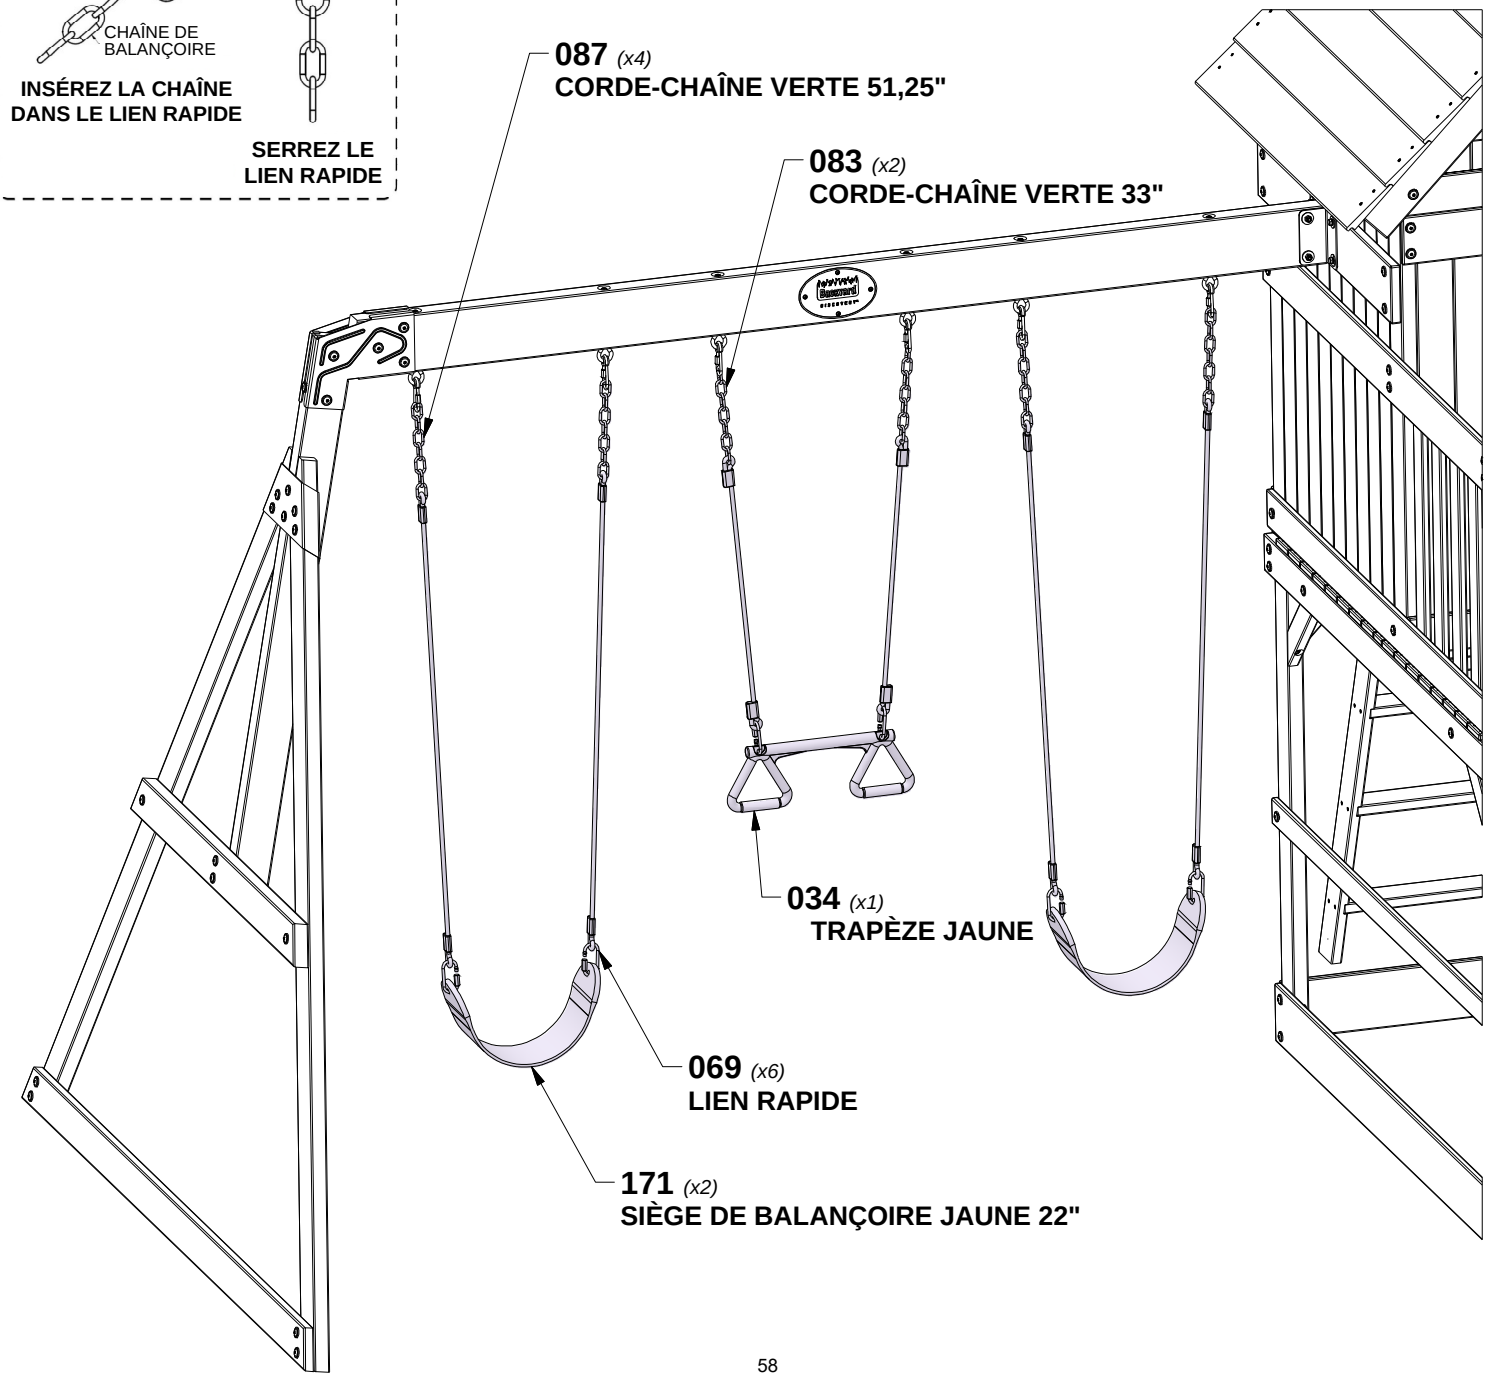


ÉTAPE 29 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100008	BOULON WH 5/16x1
2	H100009	BOULON WH 5/16x1 1/4
1	H100010	BOULON WH 5/16x1 1/2
8	H100074	ÉCROU EN T 5/16
4	H100222	BOULON WH 5/16x3/4



A100178 (x6) **PIQUET DE FORAGE DE SOL**




A4M00527 (x2) **PIQUET DE SOL EN FER D'ARMATURE**

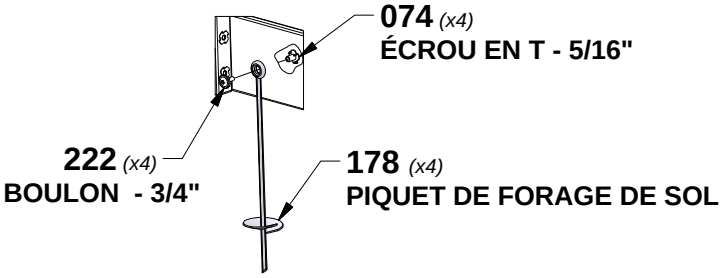


DÉTAIL « B »


VISSEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDIQUÉS. EN UTILISANT LE PIQUET DE FORAGE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16" [10mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

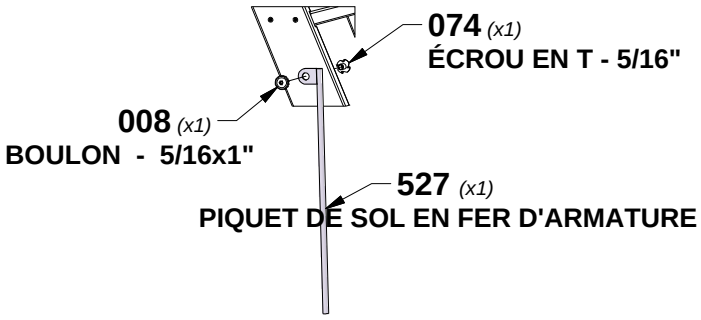

DÉTAIL « C »


VISSEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDIQUÉS. EN UTILISANT LE PIQUET EN FER D'ARMATURE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16" [10mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

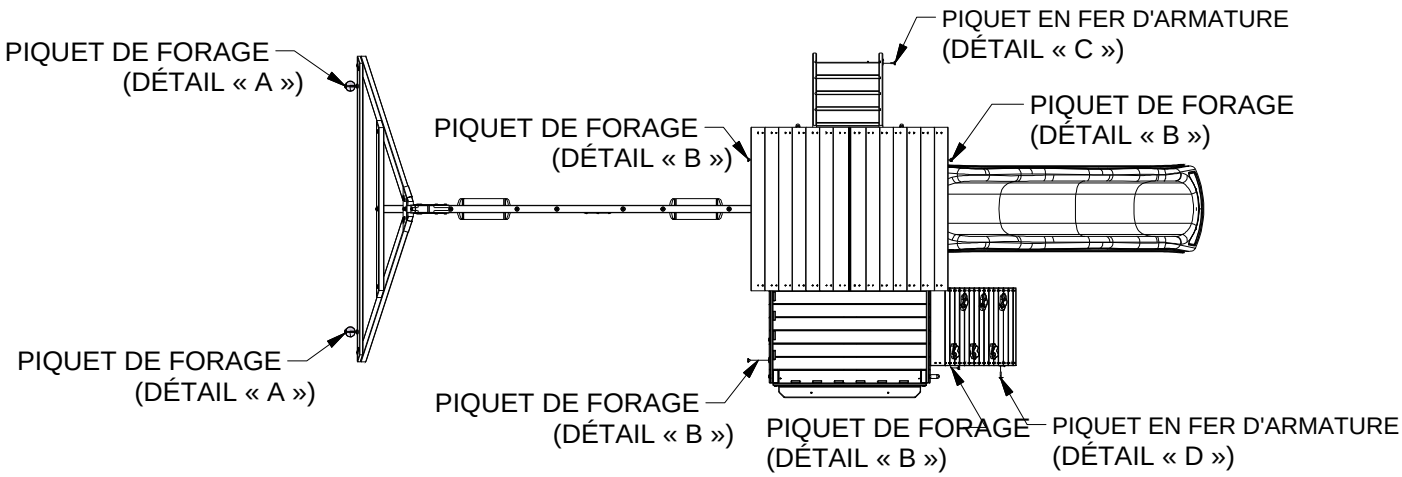

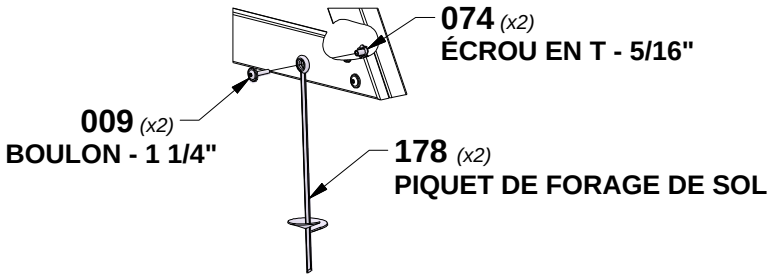

DÉTAIL « A »

VISSEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDIQUÉS. EN UTILISANT LE PIQUET DE FORAGE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16" [10mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

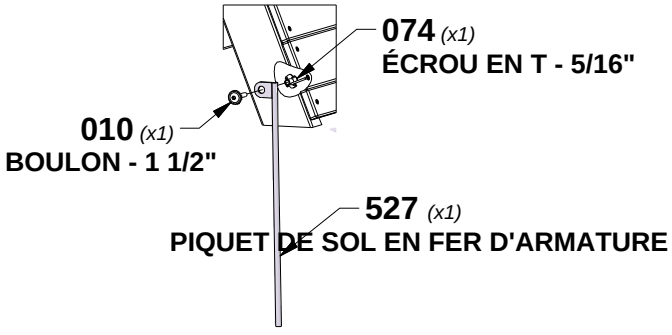

DÉTAIL « D »

VISSEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDIQUÉS. EN UTILISANT LE PIQUET EN FER D'ARMATURE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16" [10mm] POUR LA QUINCAILLERIE.