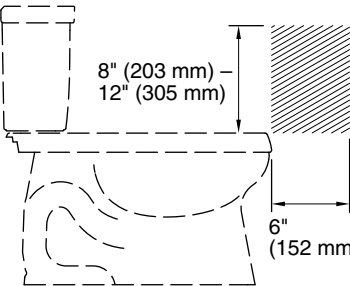
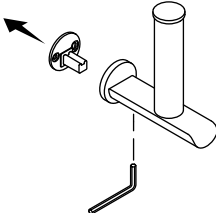
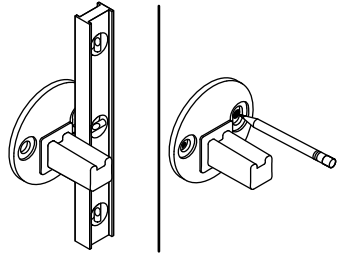
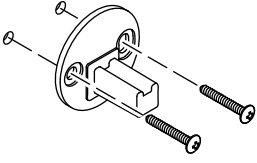
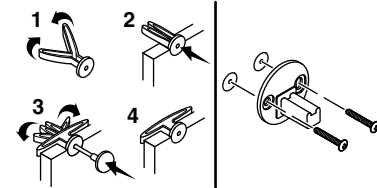
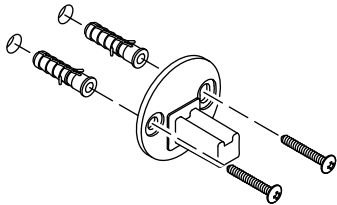


<p>Record your model number. Noter le numéro du modèle. Anote su número de modelo.</p>	<p>⚠ CAUTION: Risk of personal injury. Do not install where the product might be used as a grab or support bar.</p> <p>⚠ ATTENTION: Risque de blessures. Ne pas installer ce produit aux emplacements où il pourrait être utilisé comme barre d'appui ou barre de support.</p> <p>⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. No instale el producto donde pudiera ser usado como agarradera o como barra de soporte.</p>	<p>Important Information These products should be located and mounted to a wall stud. While it is possible to mount them to any surface, a stud-mounted product will yield the best results.</p> <p>Informations importantes Ces produits doivent être positionnés et fixés sur un poteau mural. Alors qu'il est possible de les monter sur n'importe quelle surface, la fixation d'un produit sur un poteau mural donnera de meilleurs résultats.</p> <p>Información importante Estos productos deben ubicarse y montarse en un poste de madera de la pared. Aunque es posible montarlos en cualquier superficie, se obtienen mejores resultados si se fijan a un poste de madera de la pared.</p>	<p>Recommended Tissue Holder Location Emplacement recommandé pour le distributeur papier rouleau Lugar recomendado para el portapapel higiénico</p> 	<p>1 Loosen the setscrew and remove the wall plate from the accessory. Desserrer la vis d'arrêt et retirer l'applique de l'accessoire. Afloje el tornillo de fijación y retire la placa mural del accesorio.</p> 	<p>2 Position the wall plate and verify plumb. Mark the holes. Positionner l'applique et vérifier l'aplomb. Marquer les trous. Coloque la placa mural y verifique que esté a plomo. Marque los orificios.</p> 
<p>3 Drywall Into Studs: Drill 1/8" holes. Secure the wall plate. Cloison sèche dans les montants : Percer des trous de 1/8". Fixer l'applique. Panel de yeso en postes de madera: Taladre orificios de 1/8". Fije la placa mural.</p> 	<p>Drywall Between Studs: Drill 5/16" holes. Use the provided pin to install the drywall anchors. Secure the wall plate. Cloison sèche entre les montants : Percer des trous de 5/16". Utiliser la goupille fournie pour installer les chevilles d'ancrage de la cloison sèche. Fixer l'applique. Panel de yeso entre postes de madera: Taladre orificios de 5/16". Use la clavija que se incluye para instalar los anclajes al panel de yeso. Fije la placa mural.</p> 	<p>Ceramic Tile: Drill 1/4" holes. Insert ceramic anchors. Secure the wall plate. Carreaux de céramique : Percer des trous de 1/4". Installer les dispositifs d'ancrage en céramique. Fixer l'applique. Azulejo de cerámica: Taladre orificios de 1/4". Inserte los anclajes para azulejo de cerámica. Fije la placa mural.</p> 	<p>4 Slide the accessory onto the wall plate. Tighten the setscrew. Enfiler l'accessoire sur l'applique. Serrer la vis d'arrêt. Instale el accesorio sobre la placa mural. Apriete el tornillo de fijación.</p> 