Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive,Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

SAUNA PAXTON 2-4P AVEC PORCHE

MODÈLE N° # : 2504400B, 2504400B-V

LE MANUEL D'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES
L'INSTALLATION D'UN CIRCUIT DÉDIÉ DE 240 V/50 A NÉCESSITE L'INTERVENTION D'UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ

AVERTISSEMENT
Cancer et effets nocifs sur la reproduction www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com
Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

---

BILT®


INSTALLATION FACILE -
ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - CONFIGURATION DE BASE DIMENSIONS ET REMARQUES CONCERNANT L'ASSEMBLAGE


CHOISISSEZ UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE SAUNA !


Il est essentiel que les fondations du sauna soient solides et de niveau.
Une fondation instable peut entraîner l'inclinaison, le déplacement ou la chute du sauna, ce qui peut causer des blessures.
Faites très attention aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser le matériel approprié pour chaque étape.

- Assurez-vous que la surface est solide et plane et qu'elle peut supporter le poids du sauna et de ses utilisateurs (plus de 1 000 lb).
- De nombreux garages, sous-sols ou terrasses ont un sol en pente pour faciliter le drainage. Une légère pente ne pose pas de problème. Une pente nécessitera l'utilisation de cales pour mettre le sauna à niveau.
- Envisagez d'utiliser une dalle de béton, des pavés ou tout autre matériau similaire pour empêcher les supports du berceau de s'enfoncer dans le sol. sont fournis dans le kit.
- Si vous effectuez l'installation sur le sol ou sur une surface gravelée, des ancrages au sol sont inclus dans le kit.
- Si vous effectuez l'installation sur une terrasse, vérifiez que la structure sous la terrasse est suffisamment solide. Le matériel de fixation sur une terrasse et doit être acheté séparément.
- Tenez compte de la distance qui vous sépare de votre boîtier électrique, car cela peut avoir une incidence considérable sur le coût des travaux électriques
- Si vous vous trouvez dans une région sujette à des vents violents, il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour éviter que
  du vent. Dans la plupart des cas, cela ne devrait pas poser de problème.

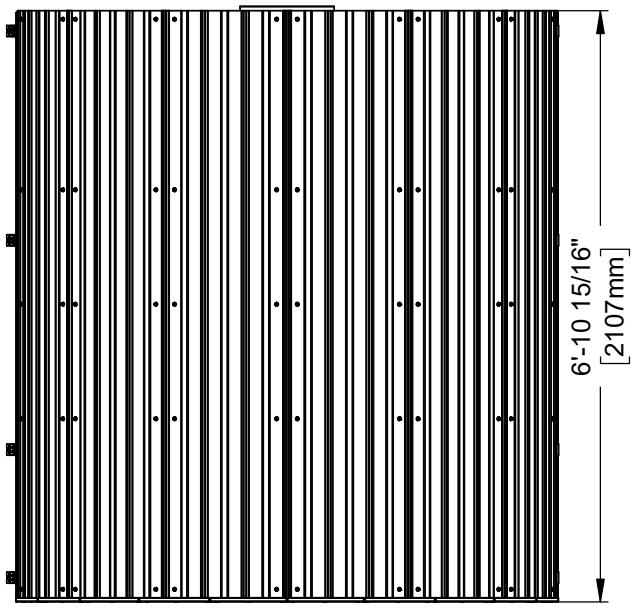


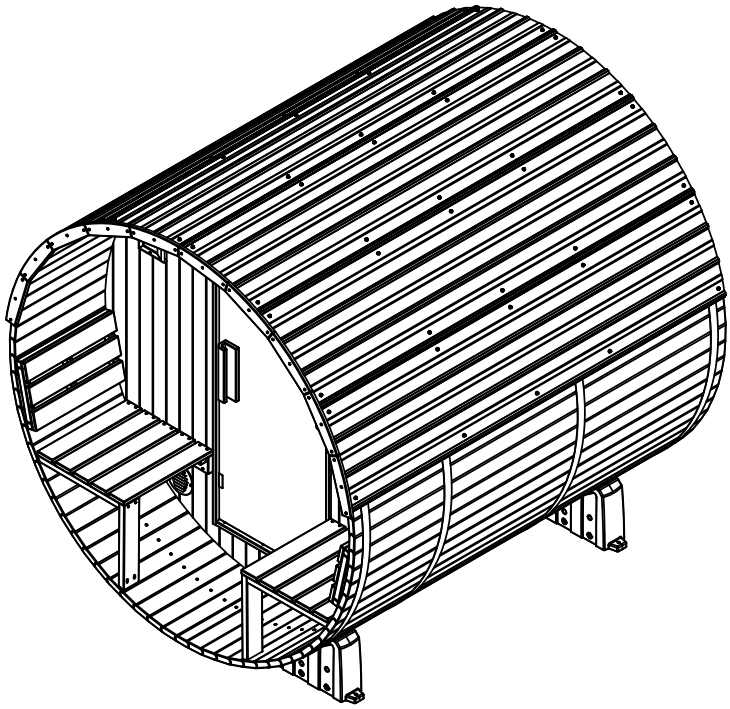

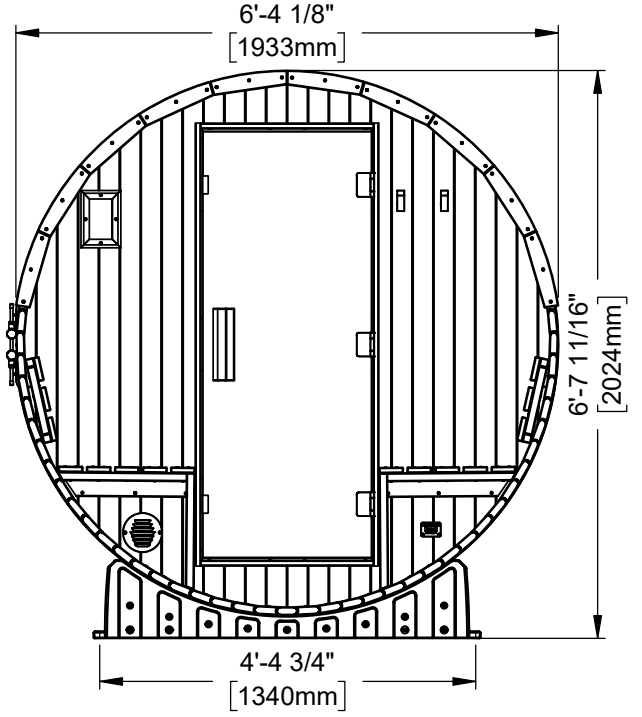

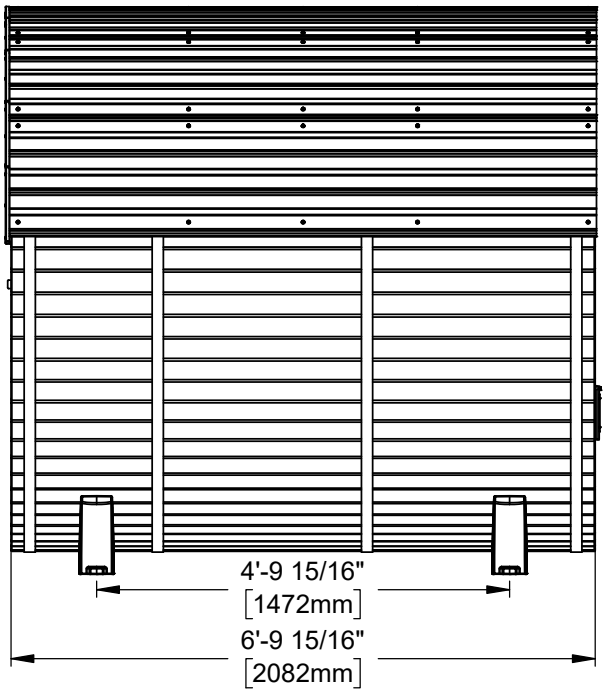


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - PLAN D'ANCRAGE

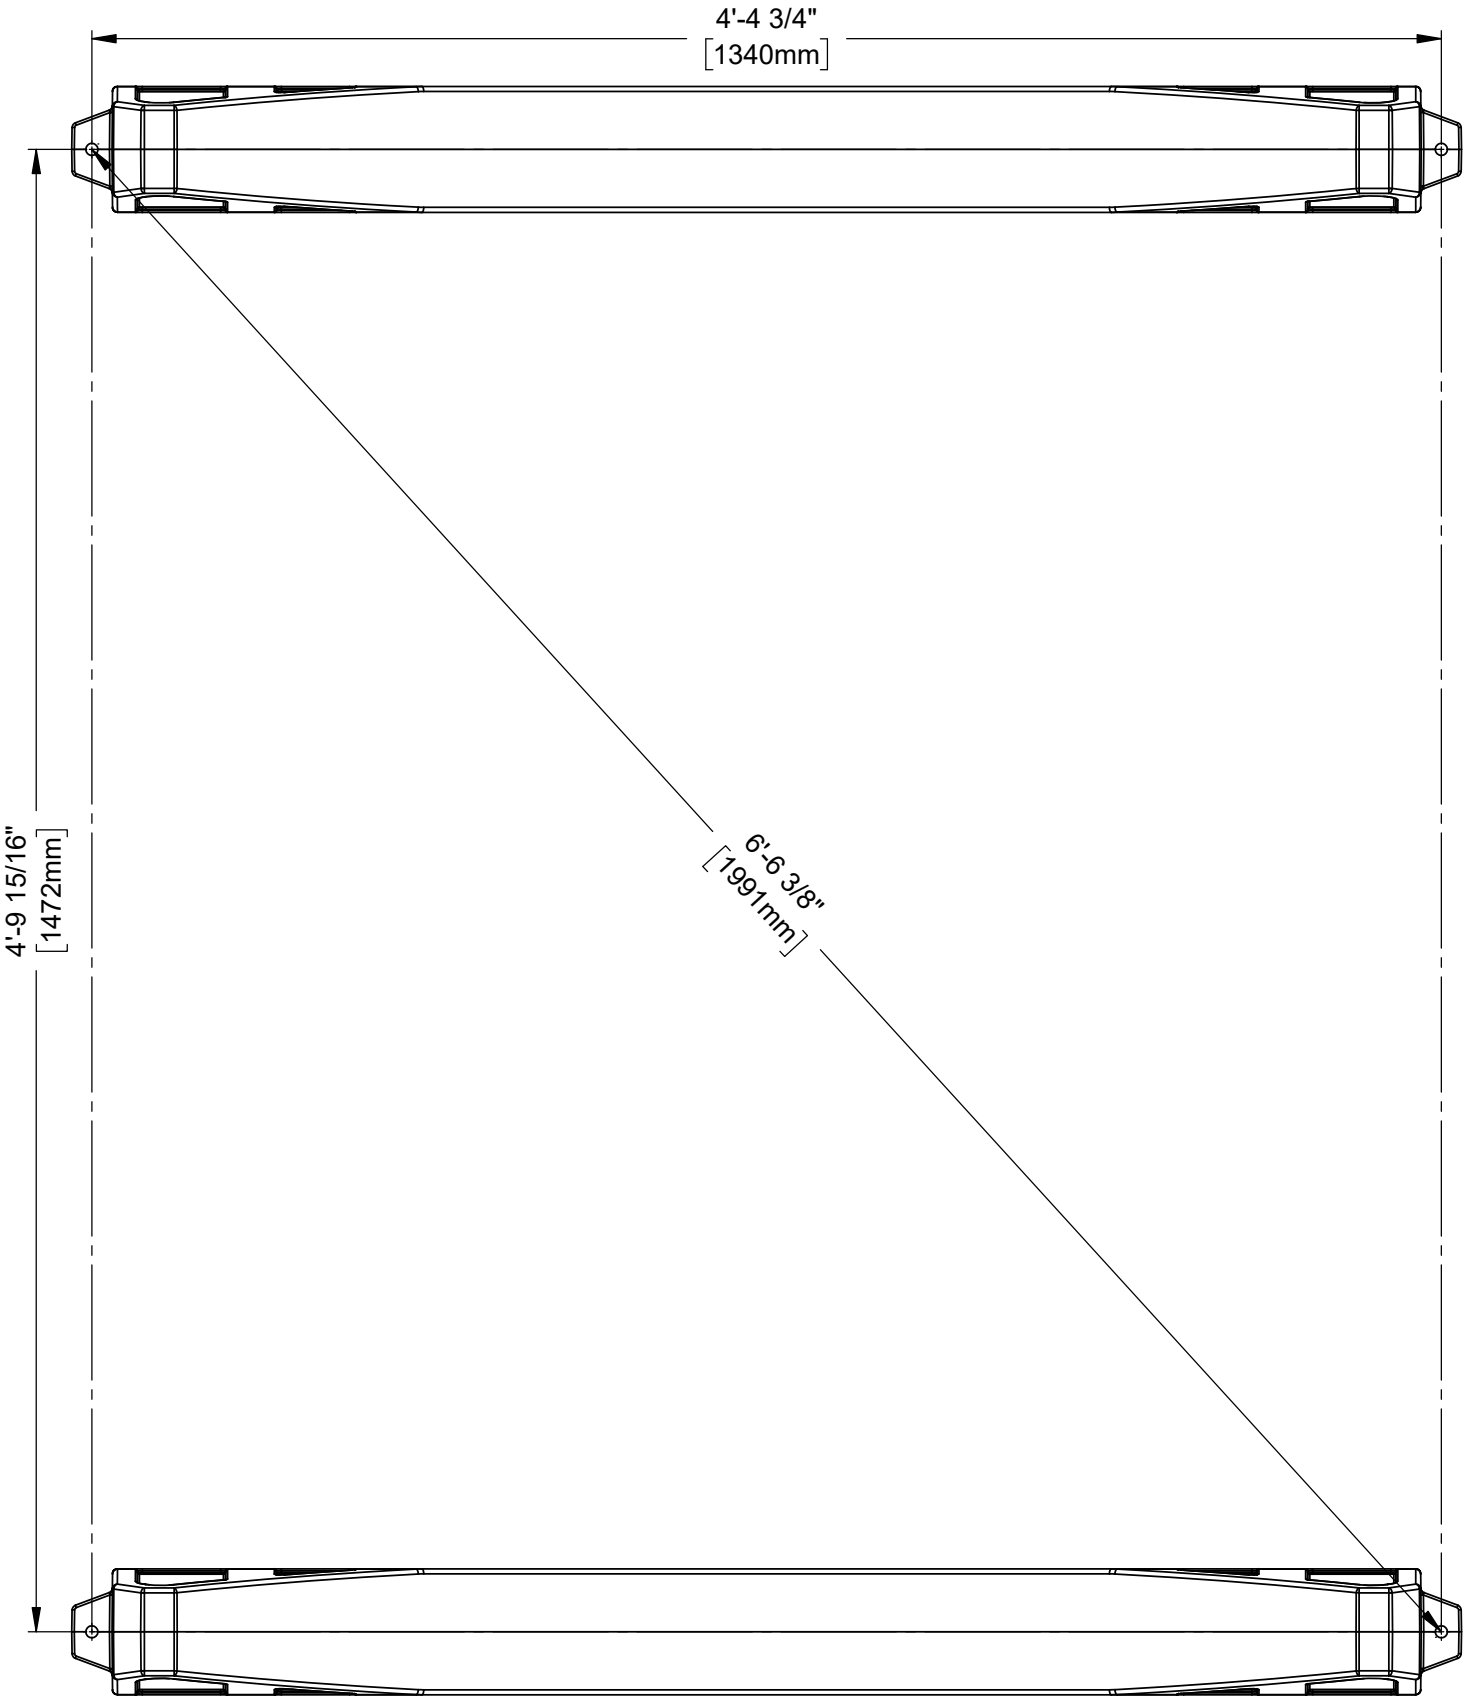


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




AK01 COUVERCLE DE GOULOTTE-W4L21878
(x1) 5/16"x3 3/8"x55 1/16" (8x86x1398)



AM01 POIGNÉE DE PORTE-W4L21861
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)




NR01 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L21872
(x5) 13/16"x2 3/8"x23 15/16" (20x60x608)




NR02 GARNITURE-W4L21866
(x10) 13/16"x2 3/8"x10 15/16" (20x60x278)




NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L21874
(x10) 13/16"x2 3/8"x16 9/16" (20x60x420)




OB01 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE-W4L23459
(x1) 1 3/16"x3"x81 15/16" (30x76x2082)



OG01 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE-W4L21906
(x23) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)




OG02 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE-W4L23460
(x7) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)




OG03 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE-W4L21908
(x7) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)




OG04 RENFORT DE BANC-W4L21860
(x4) 1 3/16"3 3/8"16 3/8" (30x86x416)

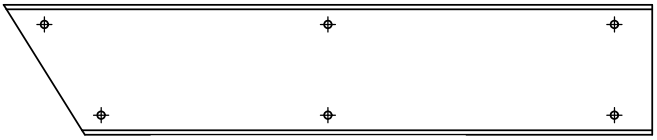

OG05 TASSEAU MURAL-W4L21862
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x16 7/8" (30x86x429)

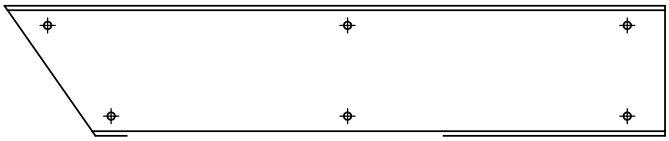


OG06 TASSEAU MURAL-W4L21863
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x17 3/16" (30x86x437)



OG07 TASSEAU MURAL-W4L21867
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x63 15/16" (30x86x1624)




OG08 TASSEAU MURAL-W4L21868
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x61 7/16" (30x86x1560)

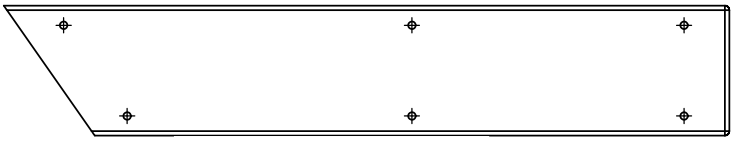

OG09 TASSEAU MURAL-W4L21909
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x18 7/8" (30x86x480)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




OG10 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE-W4L23461
(x23) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)




OG12 PLANCHE À GOULOTTE-W4L21999
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x35 3/16" (30x86x894)




OG14 PLANCHE À GOULOTTE-W4L23471
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x31" (30x86x788)




OG13 TASSEAU MURAL-W4L22019
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x17 3/16" (30x86x437)



OG15 PLANCHE À GOULOTTE-W4L23472
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x55 1/16" (30x86x1398)




OG16 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE-W4L23560
(x7) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)



OG17 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE-W4L23561
(x7) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)




OO02 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L21875
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)



OO03 TAQUET DE PLANCHER-W4L21964
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x20 7/8" (30x30x530)




OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA-W4L21871
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)




OO05 SUPPORT DE PLANCHER-W4L21963
(x2) 1 3/16"x1 3/16"x20 7/8" (30x30x530)



OR01 PLANCHE DE MONTAGE DU PROTECTEUR-W4L21873
(x2) 1 3/16"x2 3/8"x23 15/16" (30x60x608)



OR02 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE-W4L23462
(x1) 1 3/16"x1 1/4"x81 15/16" (30x32x2082)




OR03 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE-W4L23463
(x1) 1 3/16"x1 1/4"x81 15/16" (30x32x2082)




OV01 ENTRETOISE DU PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA-W4L21887
(x2) 1 3/16"x4 7/16"x23 15/16" (30x112x608)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)




AM02 POIGNÉE DE PORTE-W2A04795
(x1) 2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)

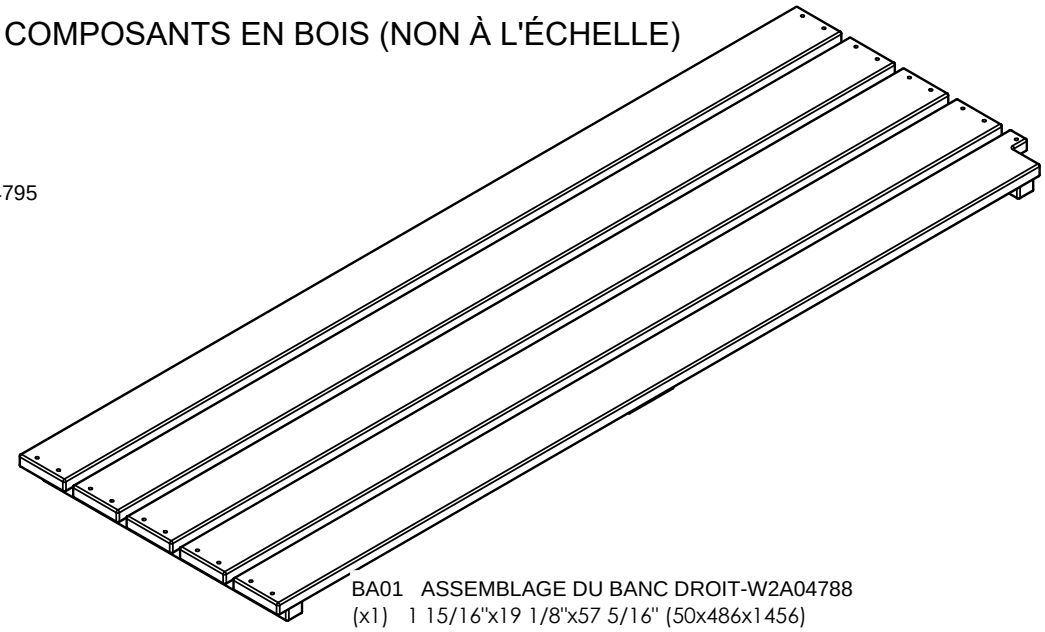


BA01 ASSEMBLAGE DU BANC DROIT-W2A04788
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x57 5/16" (50x486x1456)

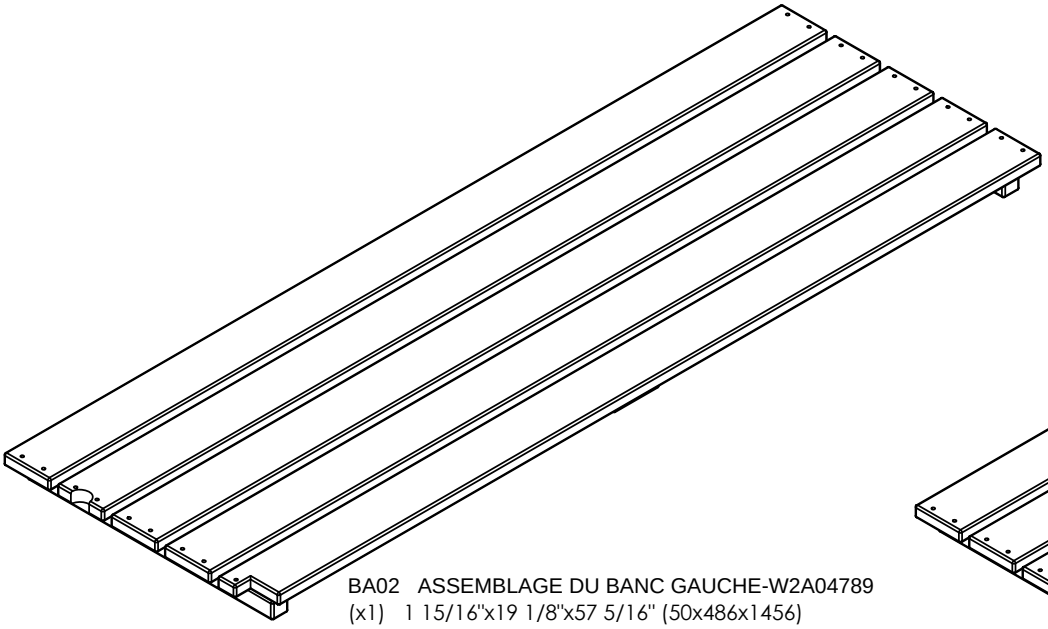

BA02 ASSEMBLAGE DU BANC GAUCHE-W2A04789
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x57 5/16" (50x486x1456)

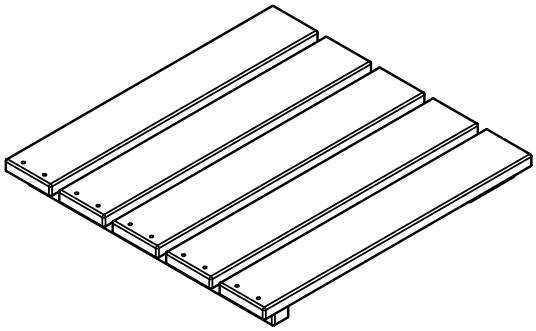


BA03 ASSEMBLAGE DU BANC EXTÉRIEUR-W2A04806
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x19 3/4" (50x486x502)

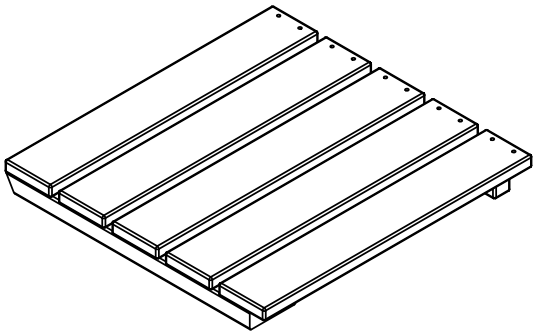


BA04 ASSEMBLAGE DU BANC EXTÉRIEUR-W2A04808
(x1) 1 15/16"x19 3/16"x19 3/4" (50x487x502)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

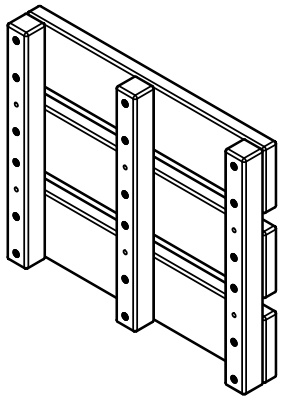


BR01 DOSSIER MURAL-W2A04790
(x2) 1 15/16"X12 1/16"X14" (50x306x356)

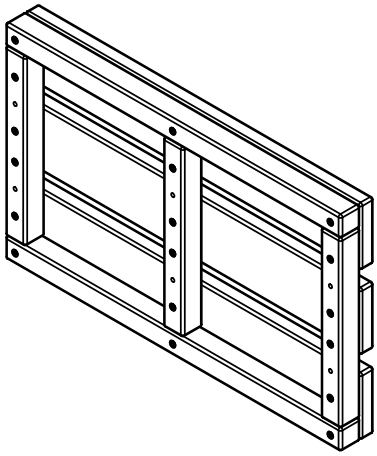


BR03 DOSSIER DE BANC-W2A04807
(x2) 1 15/16"x12 1/16"x19 3/4" (50x306x502)

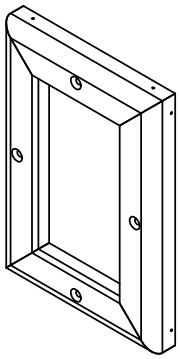


TF01 CADRE DE GARNITURE-W2A04797
(x1) 7/8"x5 9/16"x8 1/16" (22x142x204)

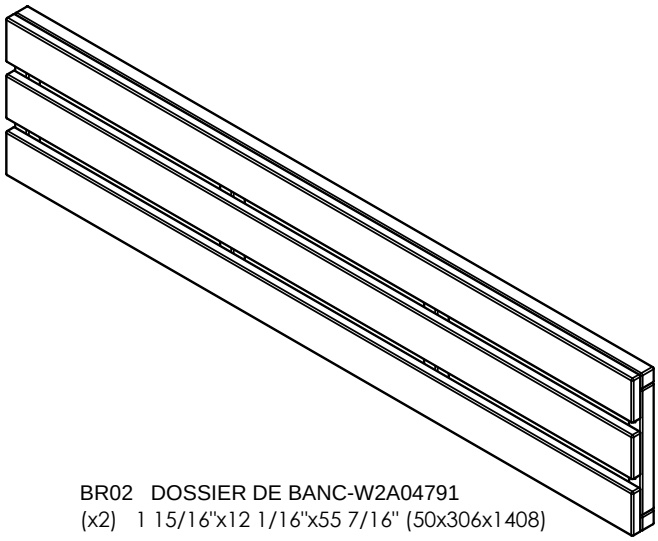

BR02 DOSSIER DE BANC-W2A04791
(x2) 1 15/16"x12 1/16"x55 7/16" (50x306x1408)

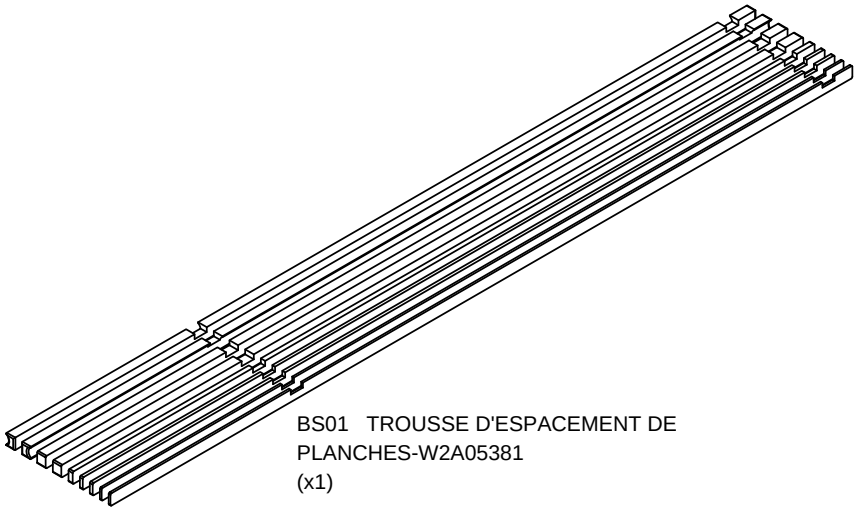


BS01 TROUSSE D'ESPACEMENT DE PLANCHES-W2A05381
(x1)

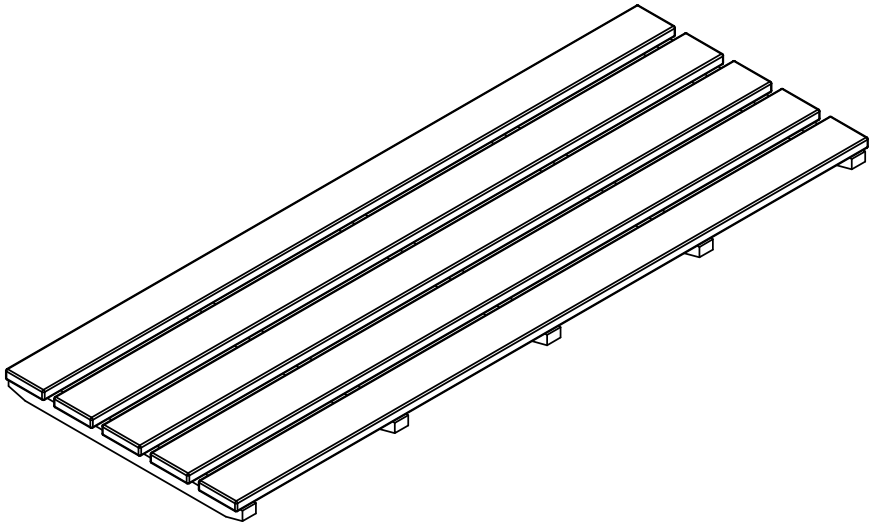


FP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER-W2A04796
(x1) 1 15/16"x20 11/16"x55 7/8" (50x525x1420)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

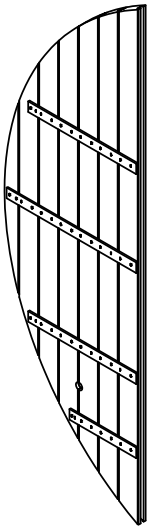


WP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL-W2A05379
(x1) 1 3/8"x19 11/16"x65 3/4" (35x500x1669)

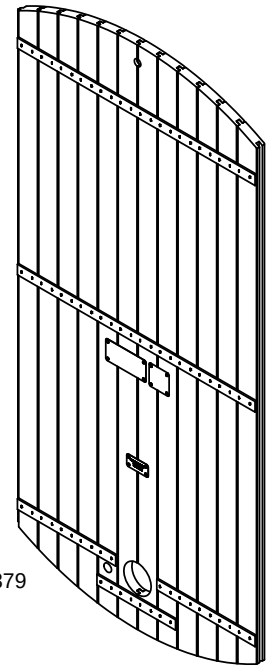


WP02 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL-W2A05377
(x1) 1 3/8"x35 5/8"x74 9/16" (35x906x1894)

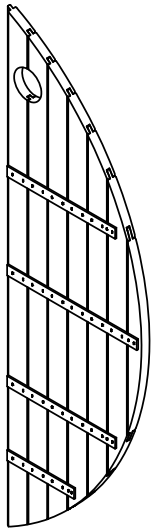


WP03 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL-W2A05384
(x1) 1 3/8"x20 1/8"x66 1/4" (35x512x1682)

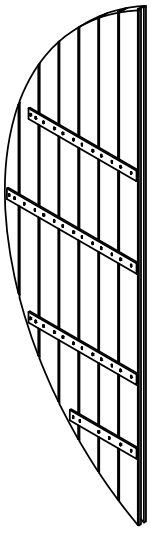

WP05 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL-W2A05385
(x1) 1 3/8"x19 11/16"x65 3/4" (35x500x1669)

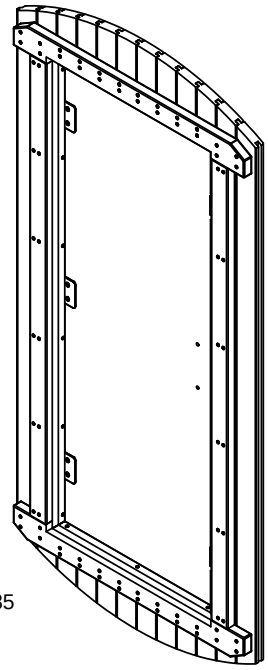


WP04 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL-W2A04794
(x1) 3 11/16"X35 5/8"X74 9/16" (78x906x1894)

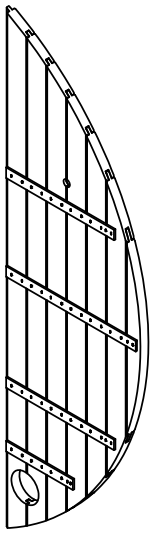


WP06 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL-W2A05378
(x1) 1 3/8"x20 1/8"x66 1/4" (35x512x1682)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

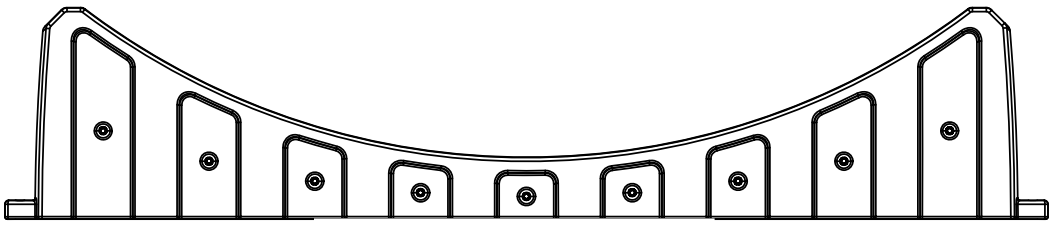


1466 SUPPORT DE SAUNA TONNEAU-A6P01466
(x2) 4 9/16"x11"x54 5/16" (115x280x1380)

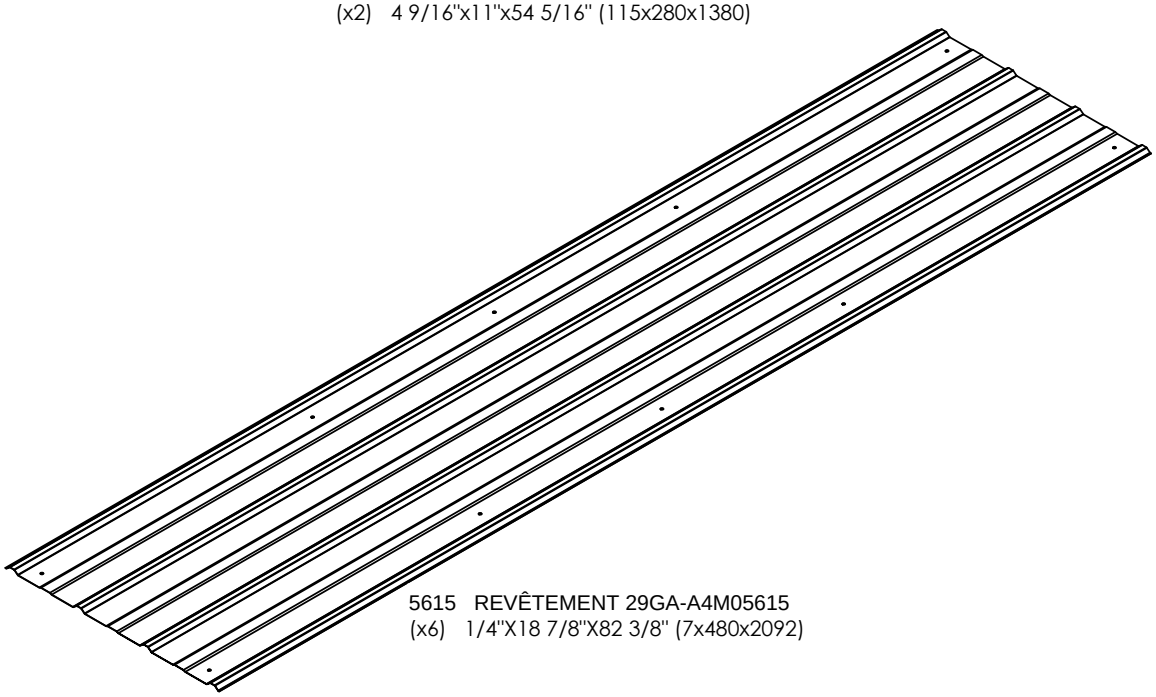


5615 REVÊTEMENT 29GA-A4M05615
(x6) 1/4"X18 7/8"X82 3/8" (7x480x2092)

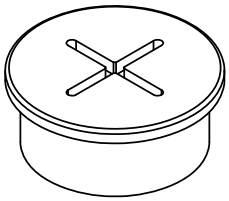


1467 25mm PASSE-FIL EN SILICONE-A6P01467
(x3)

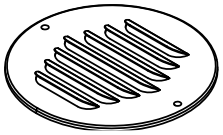


5285 COUVERCLE D'ÉVENT-A4M05285
(x2)

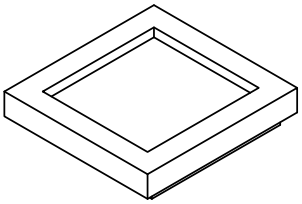

1698 HYGROMÈTRE-A6P01698
(x1)

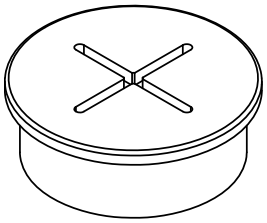

1468 30mm PASSE-FIL EN SILICONE-A6P01468
(x1)

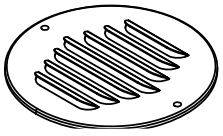


7415 COUVERCLE D'ÉVENT-A4M07415
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)




5667 PIQUET AU SOL-A4M05667
(x4)

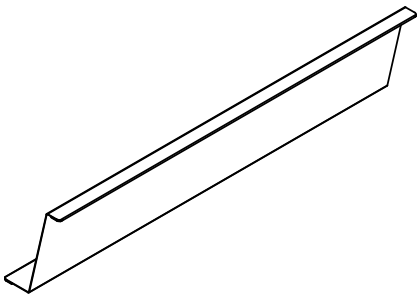


6935 SOLIN-A4M06935
(x1) 2 1/16"x2 7/8"x13 1/4" (53x74x335)

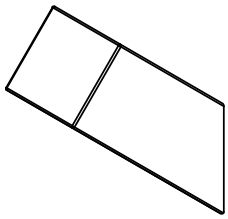


5672 PORTE-VÊTEMENT-A4M05672
(x2)

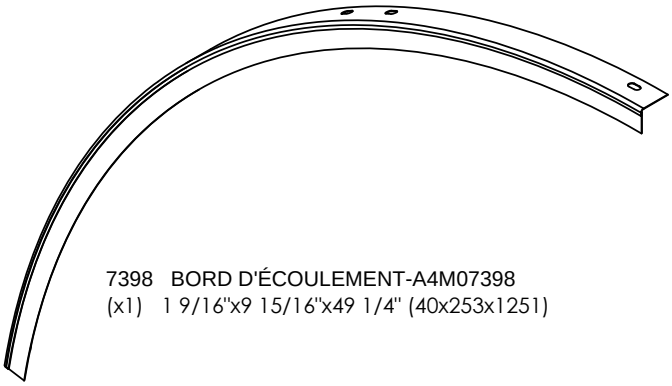


7398 BORD D'ÉCOULEMENT-A4M07398
(x1) 1 9/16"x9 15/16"x49 1/4" (40x253x1251)

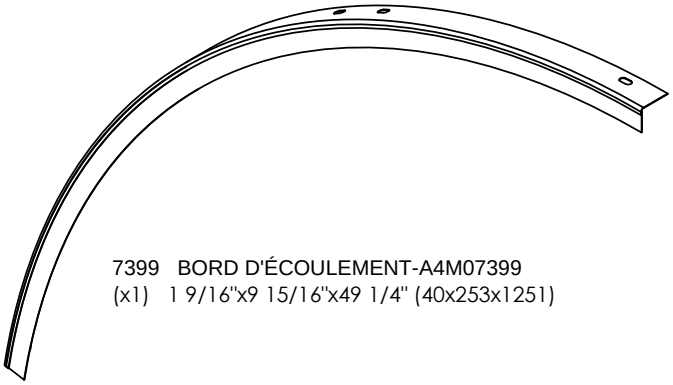


7399 BORD D'ÉCOULEMENT-A4M07399
(x1) 1 9/16"x9 15/16"x49 1/4" (40x253x1251)

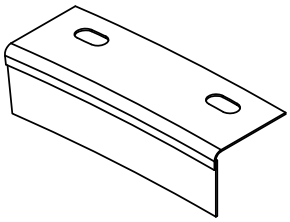


7400 RACCORD DE BORD D'ÉCOULEMENT-A4M07400
(x1) 1 5/16"x1 9/16"x4 5/8" (33x40x118)

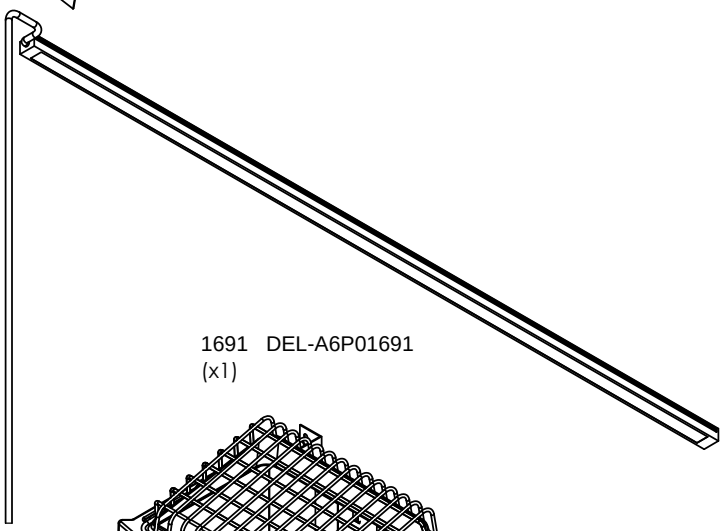

1691 DEL-A6P01691
(x1)

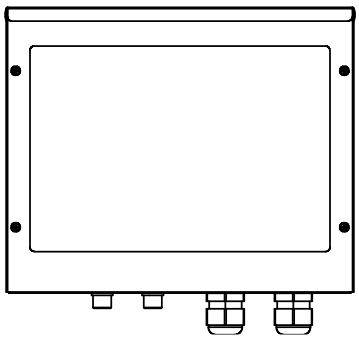


7170 BOÎTIER DE COMMANDE-A4M07170
(x1)

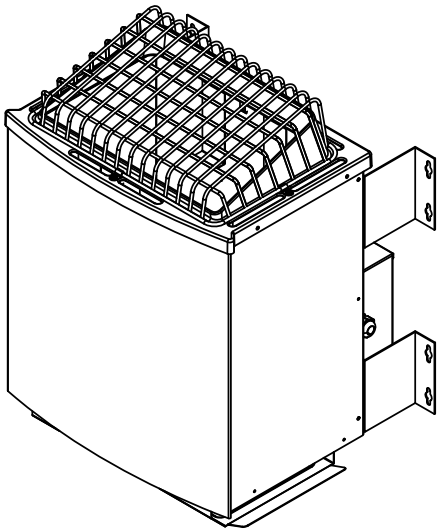


7271 CHAUFFE-SAUNA ÉLECTRIQUE 9KW-A4M07271
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

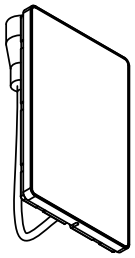


7172 CONTRÔLEUR D'ÉCRAN-A4M07172
(x1)

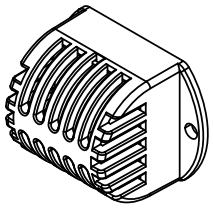


1714 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE-A6P01714
(x1)

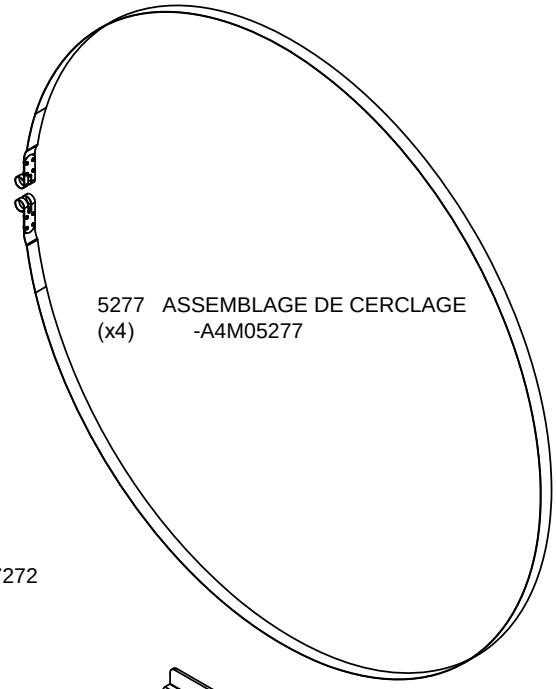


5277 ASSEMBLAGE DE CERCLAGE -A4M05277
(x4)

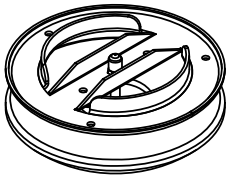


5592 ASSEMBLAGE D'ÉVENT-A4M05592
(x1)

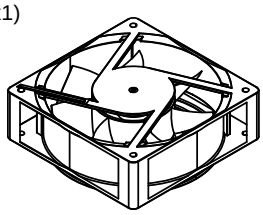


7272 VENTILATEUR DE SAUNA-A4M07272
(x1)

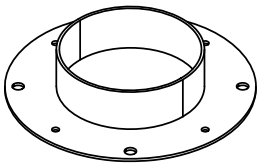


7417 SUPPORT DU VENTILATEUR DU SAUNA-A4M07417
(x1)

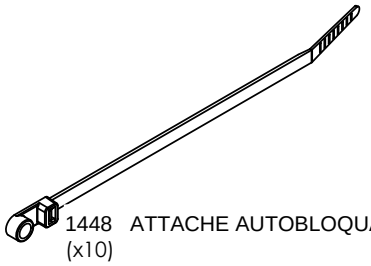


1448 ATTACHE AUTOBLOQUANTE-A6P01448
(x10)

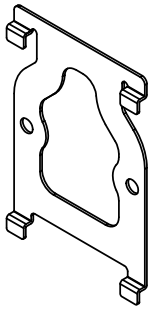


5590-03 SUPPORT DE MONTAGE DU PANNEAU DE COMMANDE-A4M05590-03
(x1)

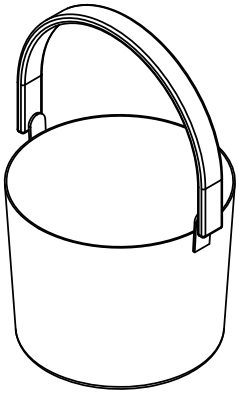


B01 SEAU-A4M05673
(x1)

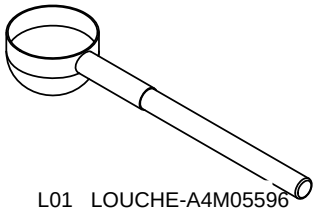


L01 LOUCHE-A4M05596
(x1)

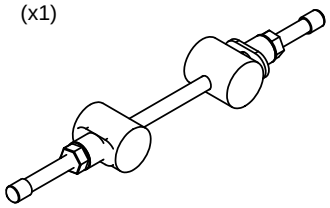

5671 TENDEUR DE CERCLAGE-A4M05671
(x4)



1712 CÂBLE D'EXTENSION DE LA DEL-A6P01712
(x1)

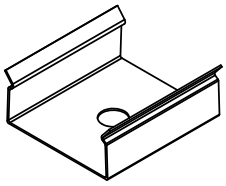

1493-04 ATTACHE POUR LUMIÈRE-A6P01493-04
(x2)




5590-10 FAISCEAU DE CÂBLES-A4M05590-10
(x1)




1732 FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA-A6P01732
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)




H101423 VIS TFH 8X7/8 INOX-NOIR
(x5) 8x7/8




H101426 VIS TFH 8X1 1/4 INOX-NOIR
(x3) 8x1-1/4

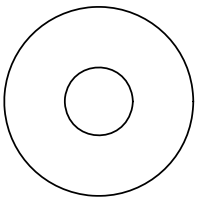


H101403 RONDELLE EN POLYMÈRE
(x4)




H101402 VIS TFH 1/4-20 X 1 5/8 INOX
(x2) 1/4-20 X 1 5/8



H101428 VIS TFH 8X1 3/4 INOX-NOIR
(x150) 8x1-3/4




H100627 VIS PFH NOIR
(x2) 6x3/4




H101468 VIS À TÊTE SURÉLEVÉE 8X1 NOIRE
(x8)




H101429 VIS TFH 8X2 INOX-NOIR
(x208) 8x2




H101409 VIS PPH 4x1/2 NOIR
(x10) 4x1/2




H101480 VIS AUTOTARAUDEUSE #9x3/4 NOIRE
(x63) 1/4 x 3/4




H101430 VIS TFH 8X2 1/4 INOX-NOIR
(x28) 8x2-1/4




H101431 VIS TFH 8X2 1/2 INOX-NOIR
(x14) 8x2-1/2

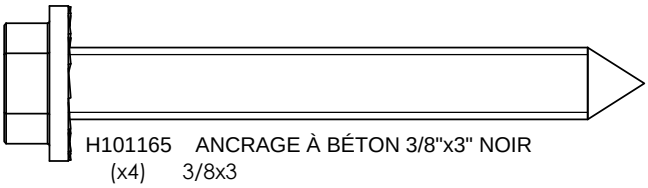


H101165 ANCRAGE À BÉTON 3/8"x3" NOIR
(x4) 3/8x3




H101434 VIS TFH 8X3 1/4 INOX-NOIR
(x14) 8x3 1/4




H101437 VIS TWH 8x5/8 INOX-NOIR
(x2) 8x5/8




H101443 VIS TWH 8x1 1/2 INOX-NOIR
(x8) 8x1-1/2




H101446 VIS TWH 8x2 1/4 INOX-NOIR
(x4) 8x21/4



H101438 VIS TWH 8x3/4 INOX-NOIR
(x10) 8x3/4




H101440 VIS TWH 8x1 INOX-NOIR
(x5) 8x1

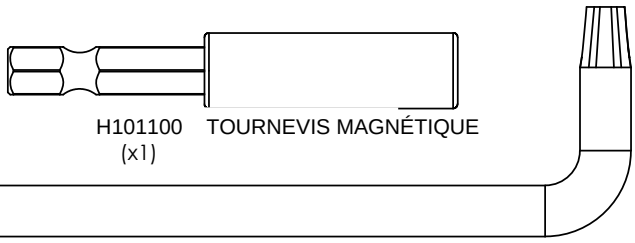


H101100 TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)


H100114 CLÉ TORX
(x1)




H100147 MÈCHE TORX
(x1) T-30




H100879 MÈCHE TORX
(x1) T-20

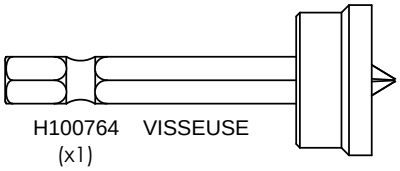

H100764 VISSEUSE
(x1)

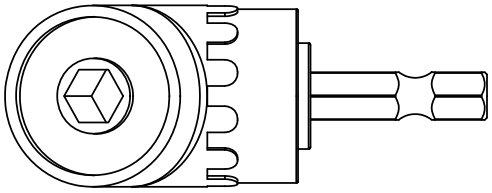

H101114 ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT
(x1)



H101278 6" RALLONGE DE TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

PIÈCES DE BOIS :

- Organiser les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des planches ou à l'extrémité des planches.
- Laissez-vous beaucoup de place - les morceaux de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.



PRE-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS REQUISES



PERCEUSE SANS
OU AVEC FIL



MÈCHE CRUCIFORME



FORETS DE 1/8 PO, 3/16 PO,
3/8 PO ET 7/16 PO



TOURNEVIS CRUCIFORM



MÈTRE À RUBAN




CLÉS OUVERTES DE
11/16 PO



CLÉ À CLIQUET DE 3/8 PO,
DOUILLES STANDARD DE
1/2 PO ET 7/16 PO, DOUILLES
PROFONDES DE 1/2 PO
ET 7/16 PO



MARTEAU À PANNE FENDUE

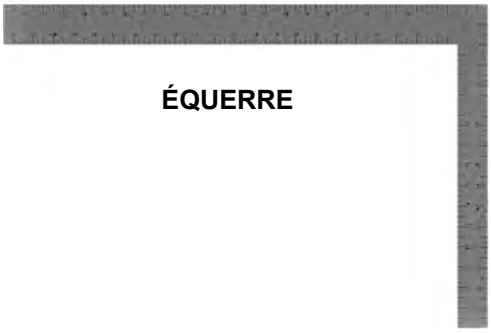

ÉQUERRE



NIVEAU DE 24 PO



MAILLET EN CAOUTCHOUC
- EN OPTION



CORDE LONGUE 25ft [7.62m] - EN OPTION

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d’instructions de montage vous sont proposés.

1. **Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit**
2. **Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)**





ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BASE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE



- REDRESSEZ LES PIEDS DE BASE ET MAINTENEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES.
- FIXEZ LA QUINCAILLERIE COMME INDIQUÉ.

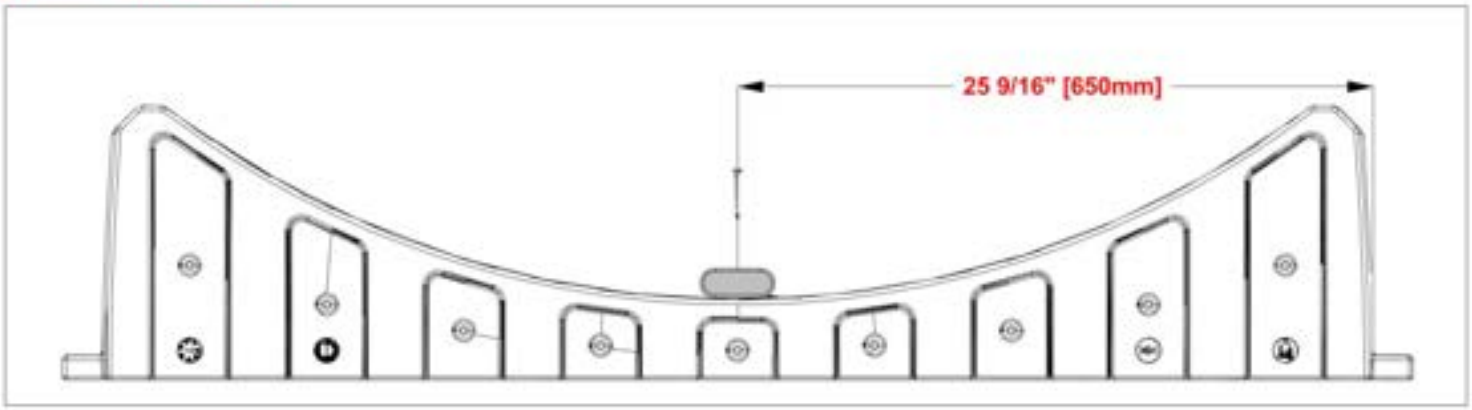

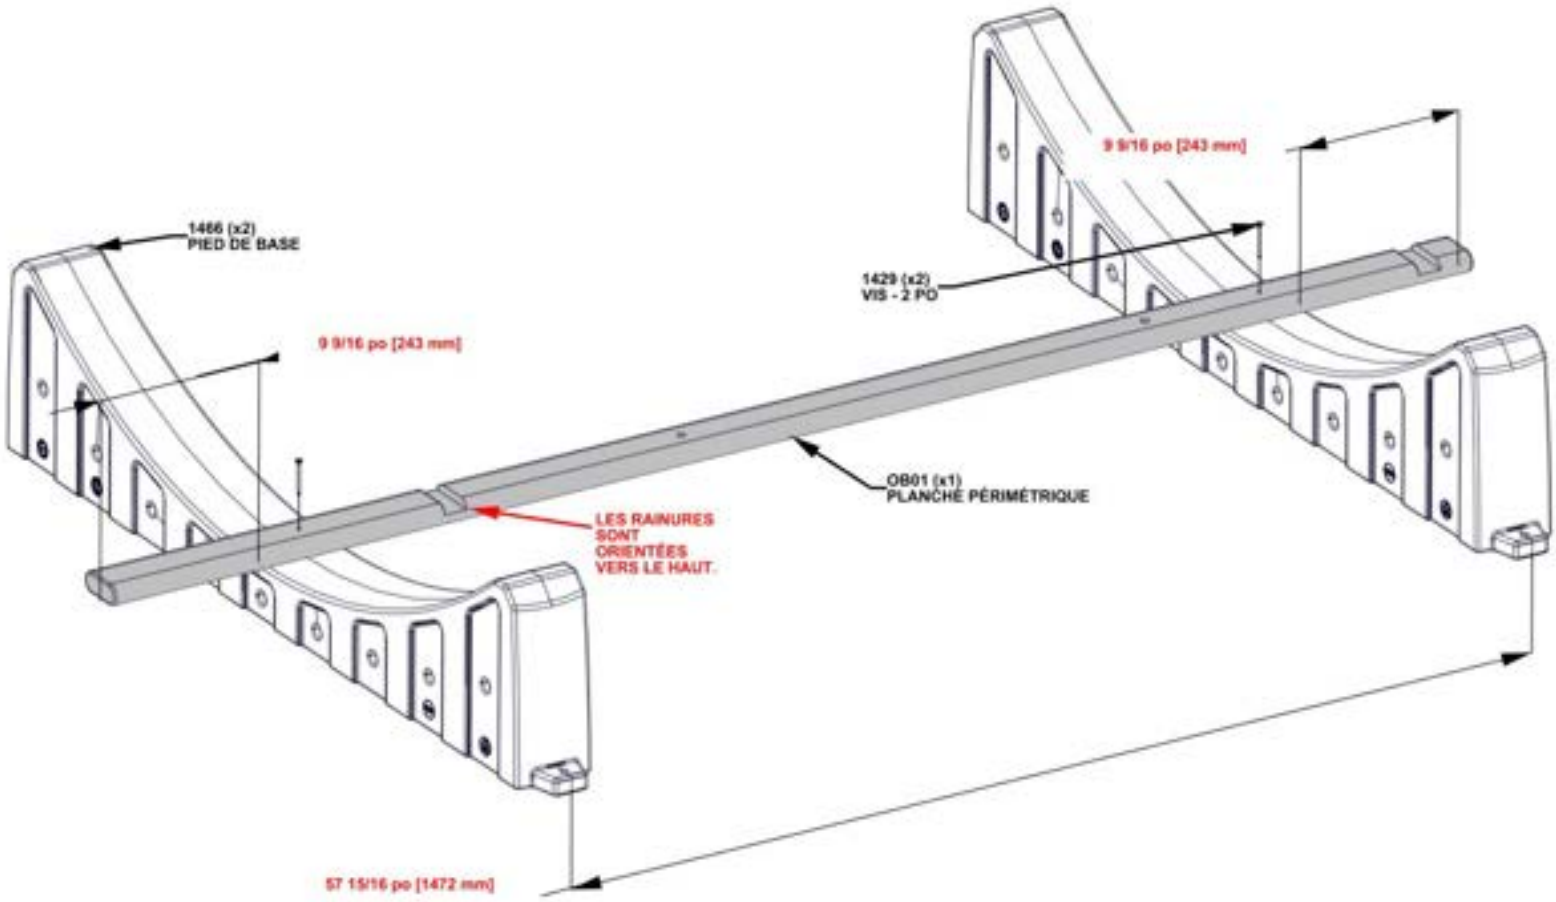


ÉTAPE 2 - ANCRAGE AU SOL



A4M05667 PIQUET AU SOL
(x4)


- SI LE SAUNA DOIT REPOSER SUR UNE SURFACE EN BÉTON, VOIR L'ÉTAPE 3.
- AVANT L'ANCRAGE, ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UNE LÉGÈRE PENTE DESCENDANTE DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE DU SAUNA.
- L'AVANT DU SAUNA DEVRAIT ÊTRE ENVIRON 1 PO PLUS HAUT QUE L'ARRIÈRE.
- CELA PERMETTRA À L'EAU DE S'ÉCOULER VERS L'ARRIÈRE.
- L'AJOUT DE CALES SOUS LA BASE AVANT DU SAUNA PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR OBTENIR CETTE PENTE.

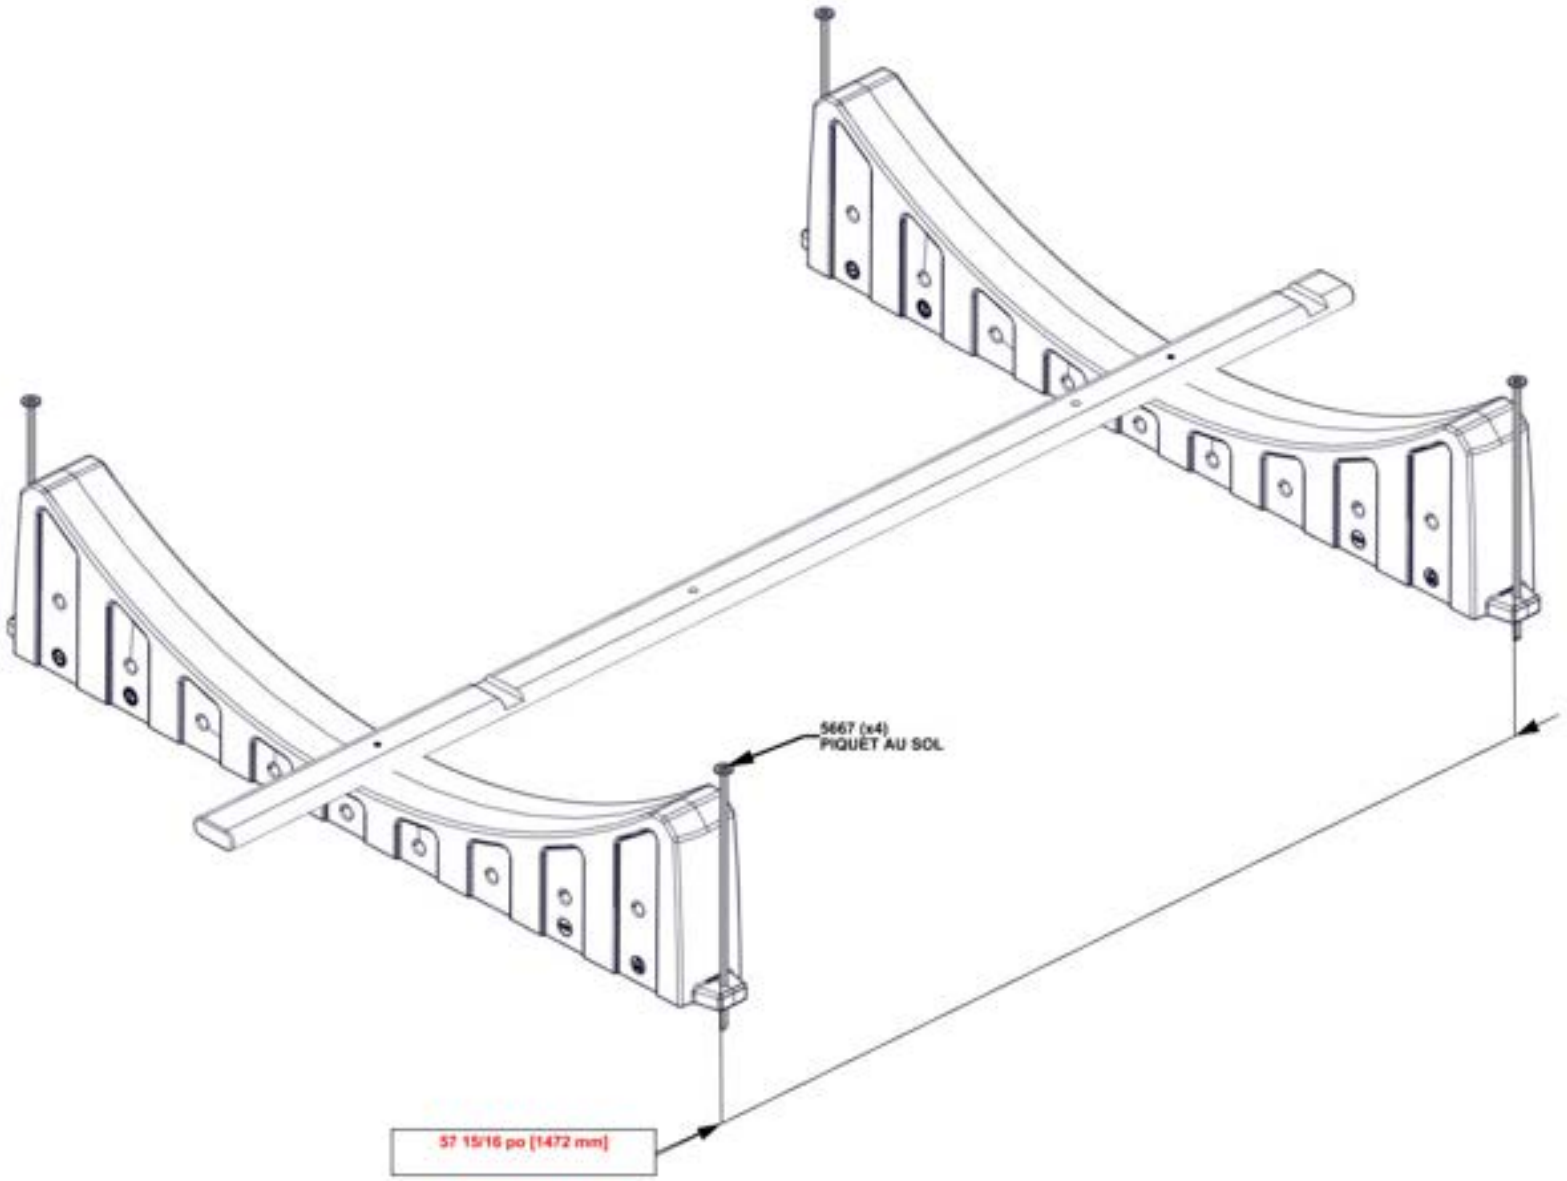

ÉTAPE 3 - ANCRAGE AU BÉTON

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101165	ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 X 3 PO NOIR

- SI LE SAUNA DOIT REPOSER SUR LE SOL, VOIR L'ÉTAPE 2.
- AVANT L'ANCRAGE, ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UNE LÉGÈRE PENTE DESCENDANTE DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE DU SAUNA.
- L'AVANT DU SAUNA DEVRAIT ÊTRE ENVIRON 1 PO PLUS HAUT QUE L'ARRIÈRE.
- CELA PERMETTRA À L'EAU DE S'ÉCOULER VERS L'ARRIÈRE.
- L'AJOUT DE CALES SOUS LA BASE AVANT DU SAUNA PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR OBTENIR CETTE PENTE.

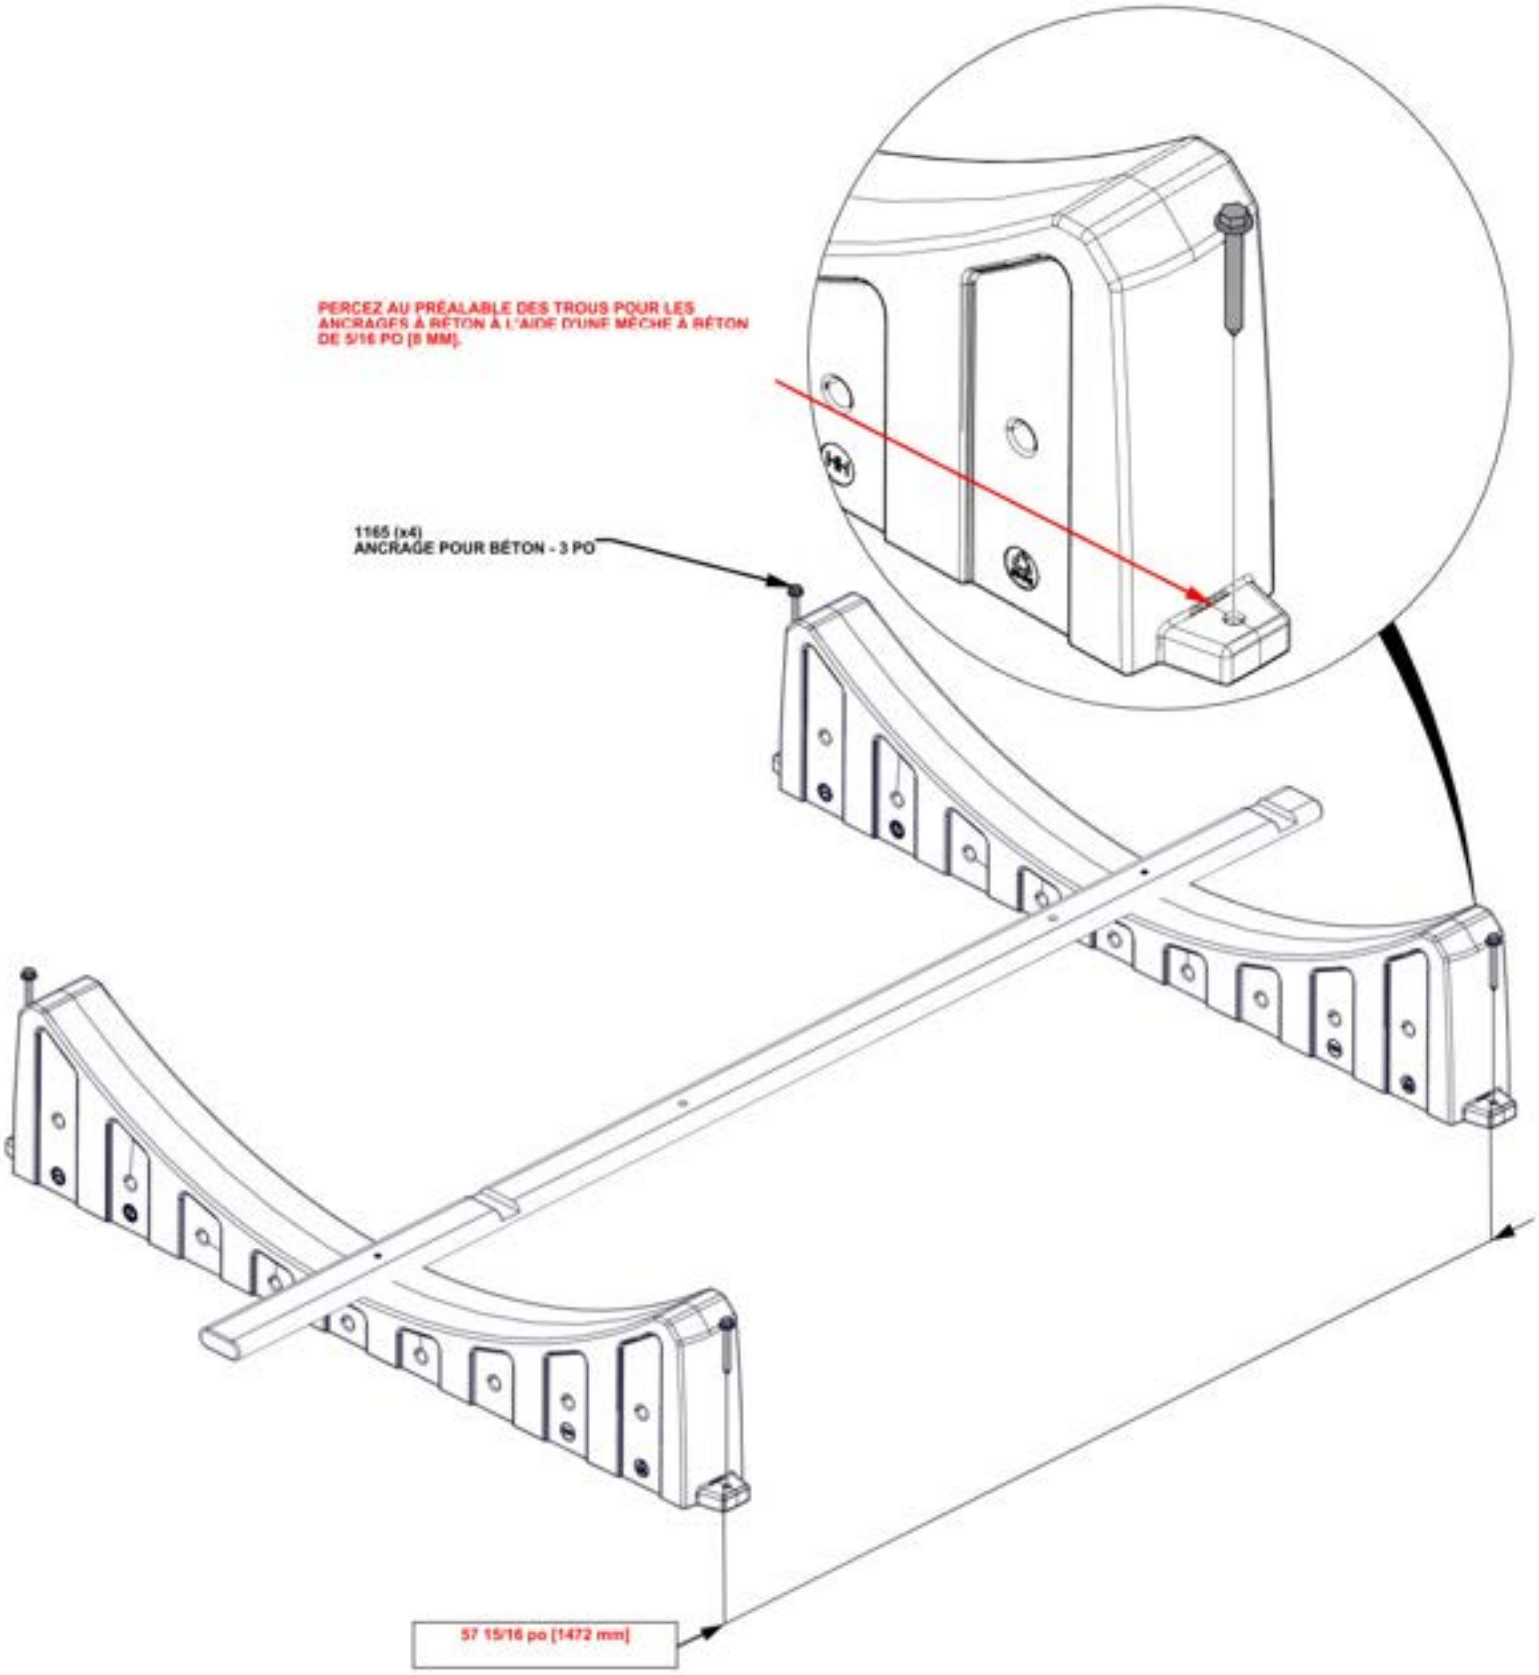

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA BASE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
28	H1101429	VIS TFH 6X2 INOX NOIRE



OG02 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L23460
(x7) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)




OG03 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L21908
(x7) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)

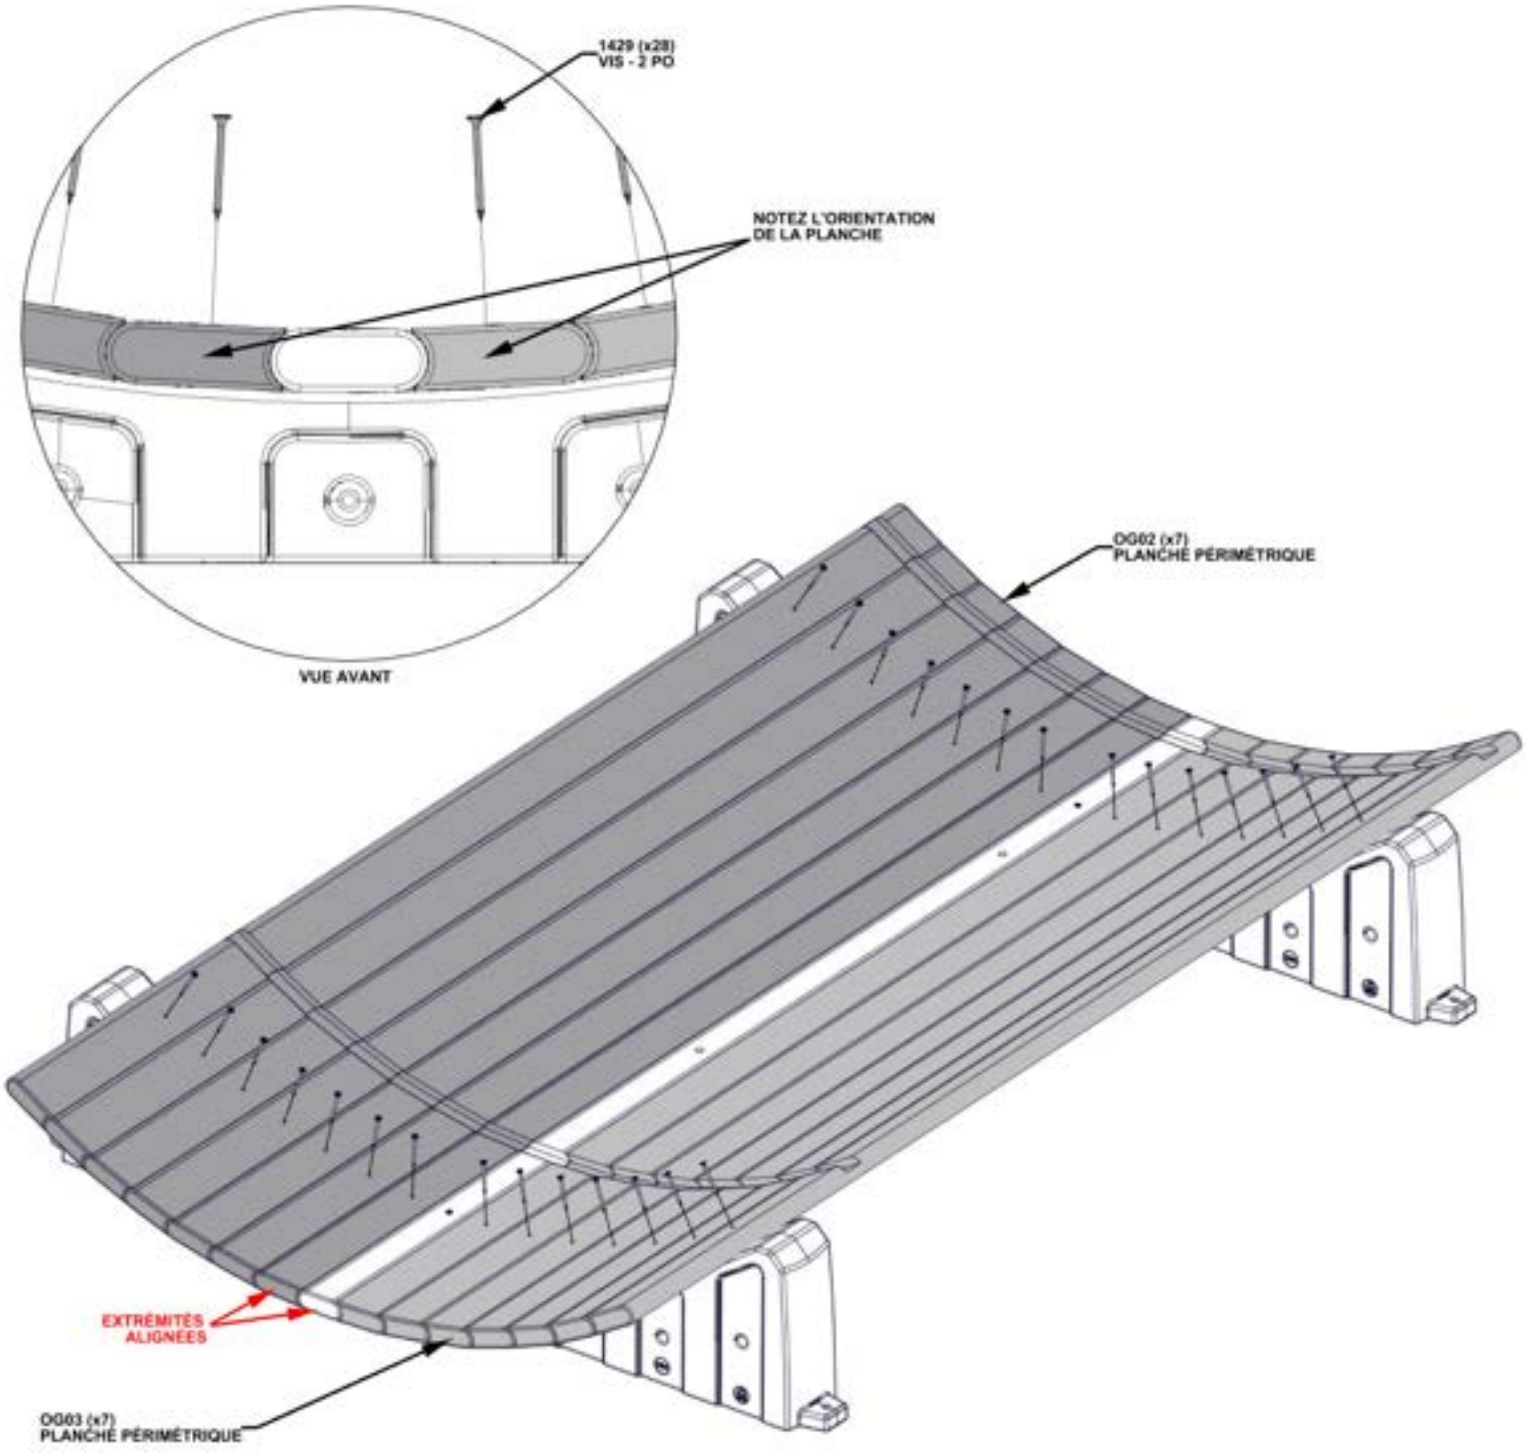


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE

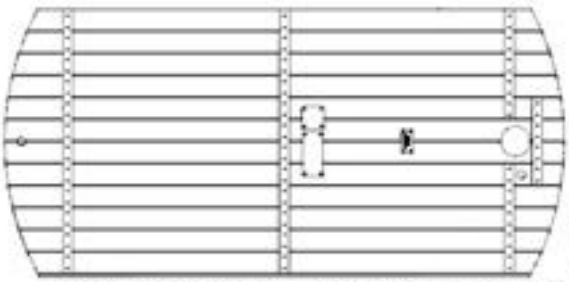


WP02 (x1) ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A05377
1 3/8"x35 5/8"x74 9/16" (35x906x1894)

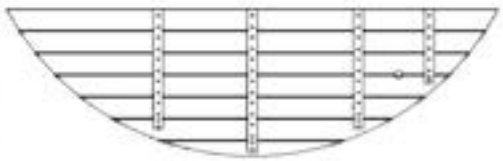

WP01 (x1) ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A05379
1 3/8"x19 11/16"x65 3/4" (35x500x1669)



OG08 (x1) TASSEAU MURAL - W4L21868
1 3/16"x3 3/8"x61 7/16" (30x86x1560)

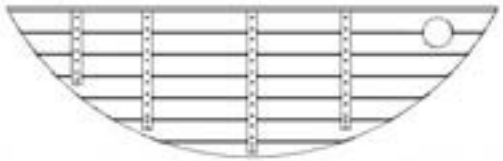


WP03 (x1) ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A05384
1 3/8"x20 1/8"x66 1/4" (35x512x1682)



OG07 (x1) TASSEAU MURAL - W4L21867
1 3/16"x3 3/8"x63 15/16" (30x86x1624)

- À L'AIDE DE LA DIMENSION INDIQUÉE, CENTREZ ET FIXEZ LES TASSEAUX MURAUX.
- L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL TERMINÉ DEVRAIT MESURER 74 9/16 PO [1894 MM] DE DIAMÈTRE.

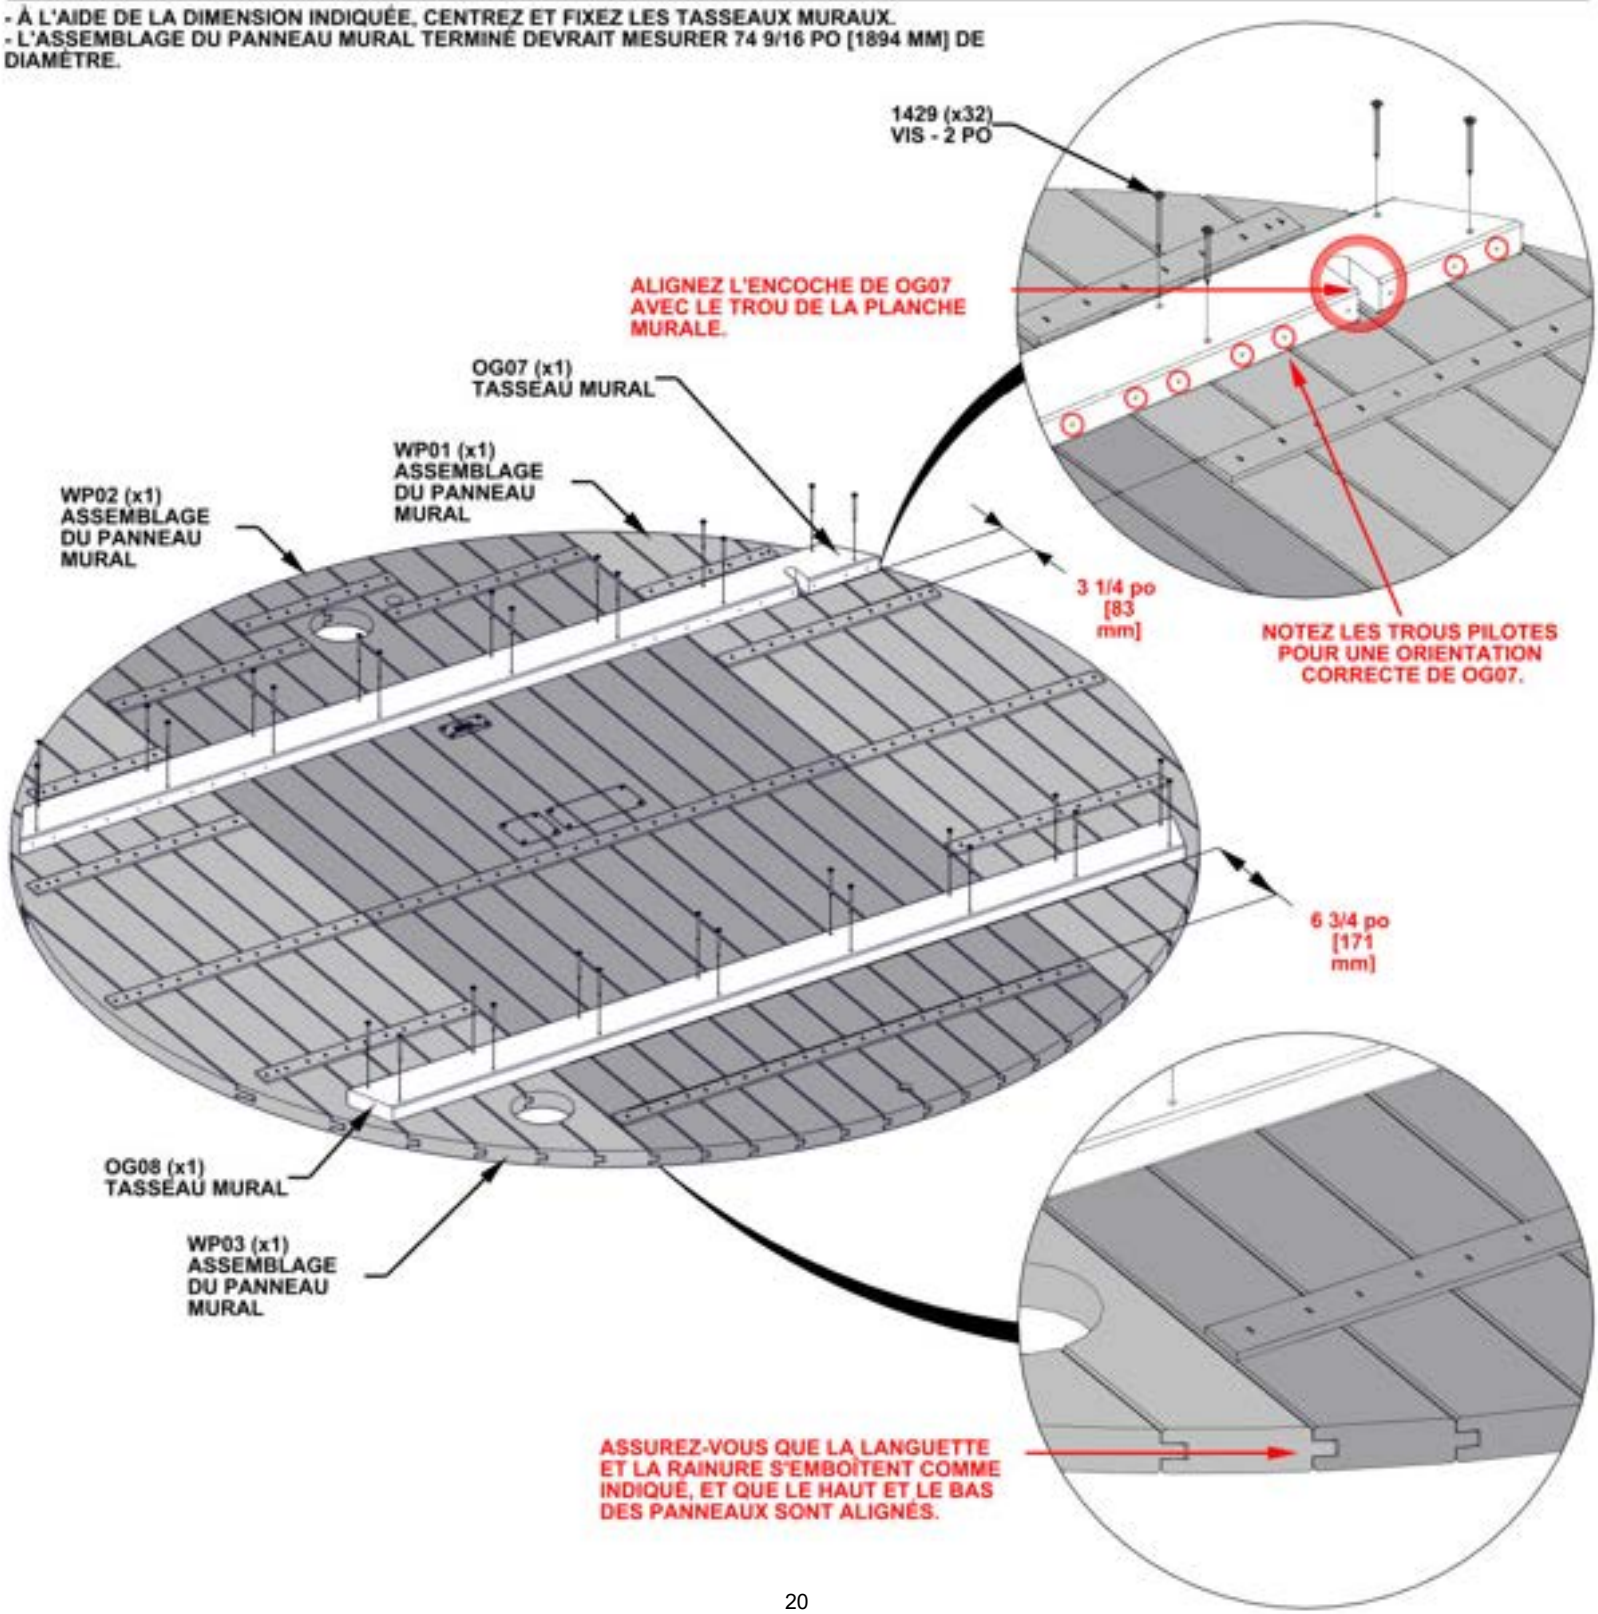



ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE



OV01 (x2) ENTRETOISE DU PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA - W4L21887
1 3/16"x4 7/16"x23 15/16" (30x112x608)

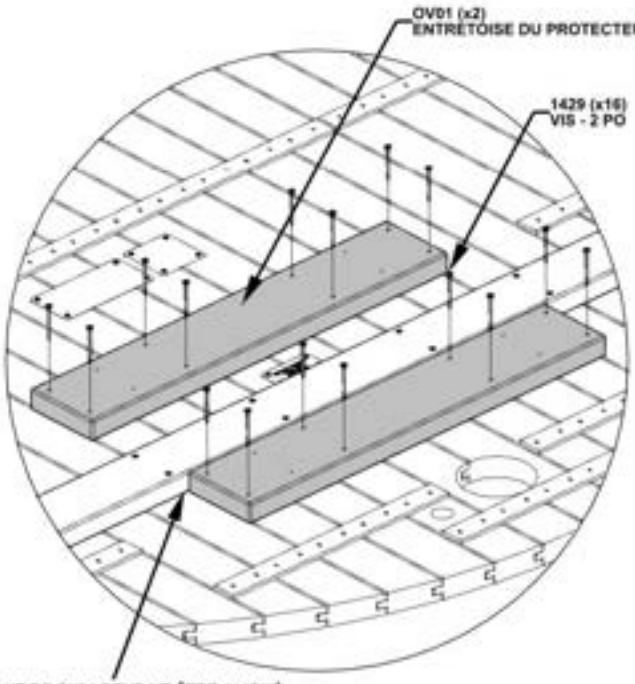

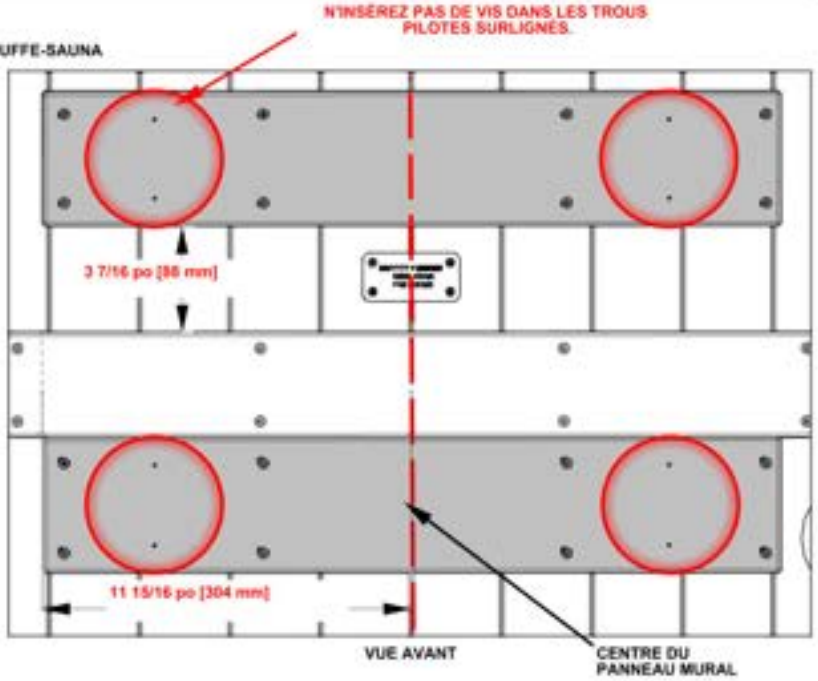

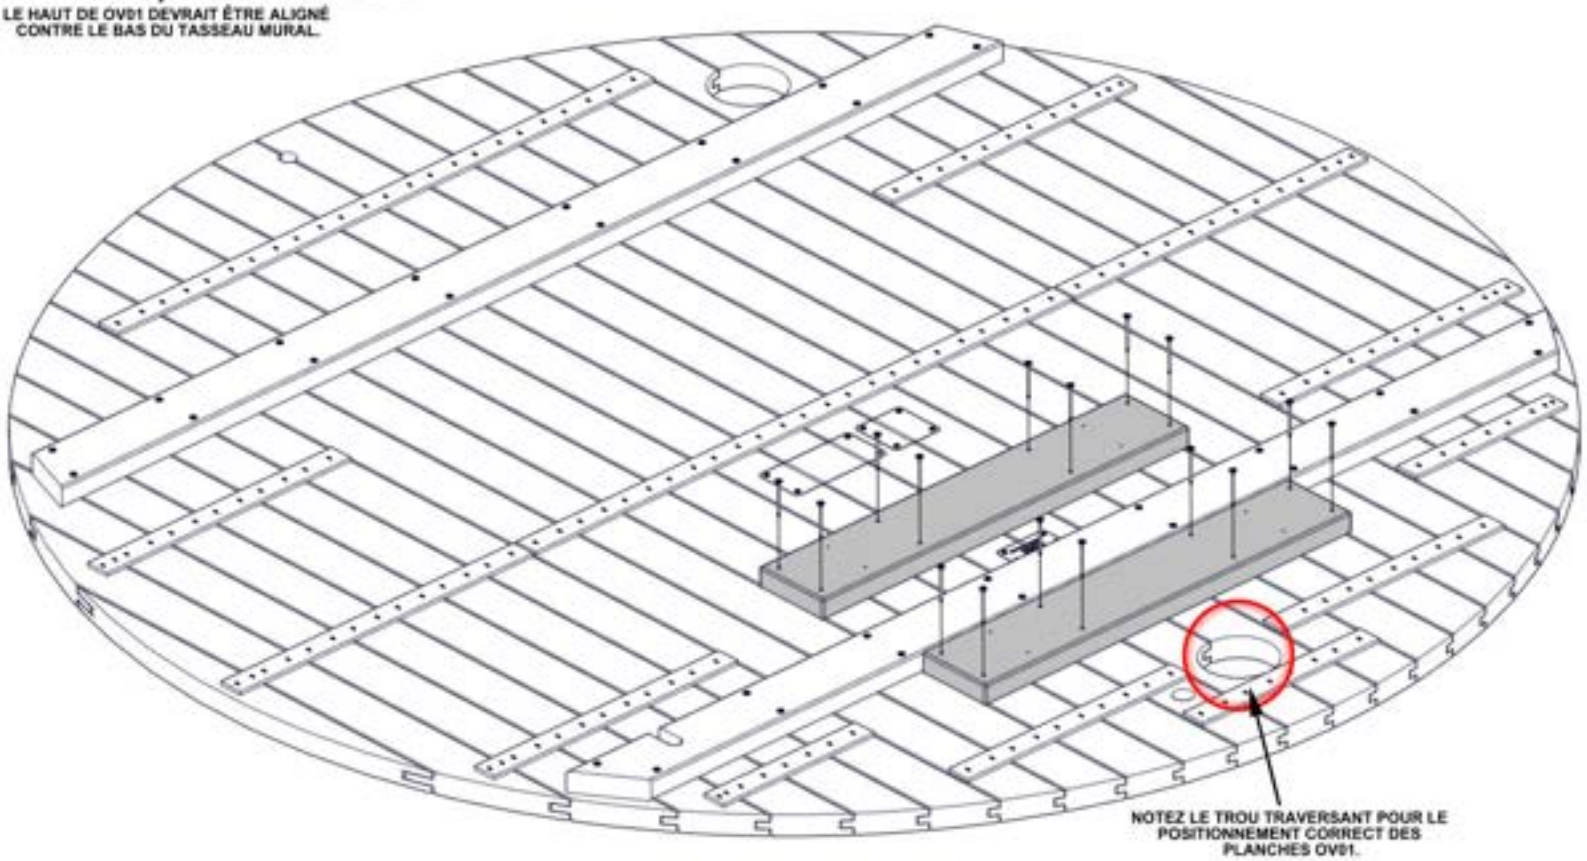


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE




OR01 (x2) PLANCHE DE MONTAGE DU PROTECTEUR - WHL21873
1 3/16"x2 3/8"x23 15/16" (30x60x608)

- ALIGNEZ LES EXTRÉMITÉS DES PLANCHES DE MONTAGE OR01 AVEC LES EXTRÉMITÉS DES PLANCHES D'ESPACEMENT DU CHAUFFE-SAUNA.
- MAINTENEZ LE HAUT DE OR01 À LA DIMENSION INDIQUÉE.

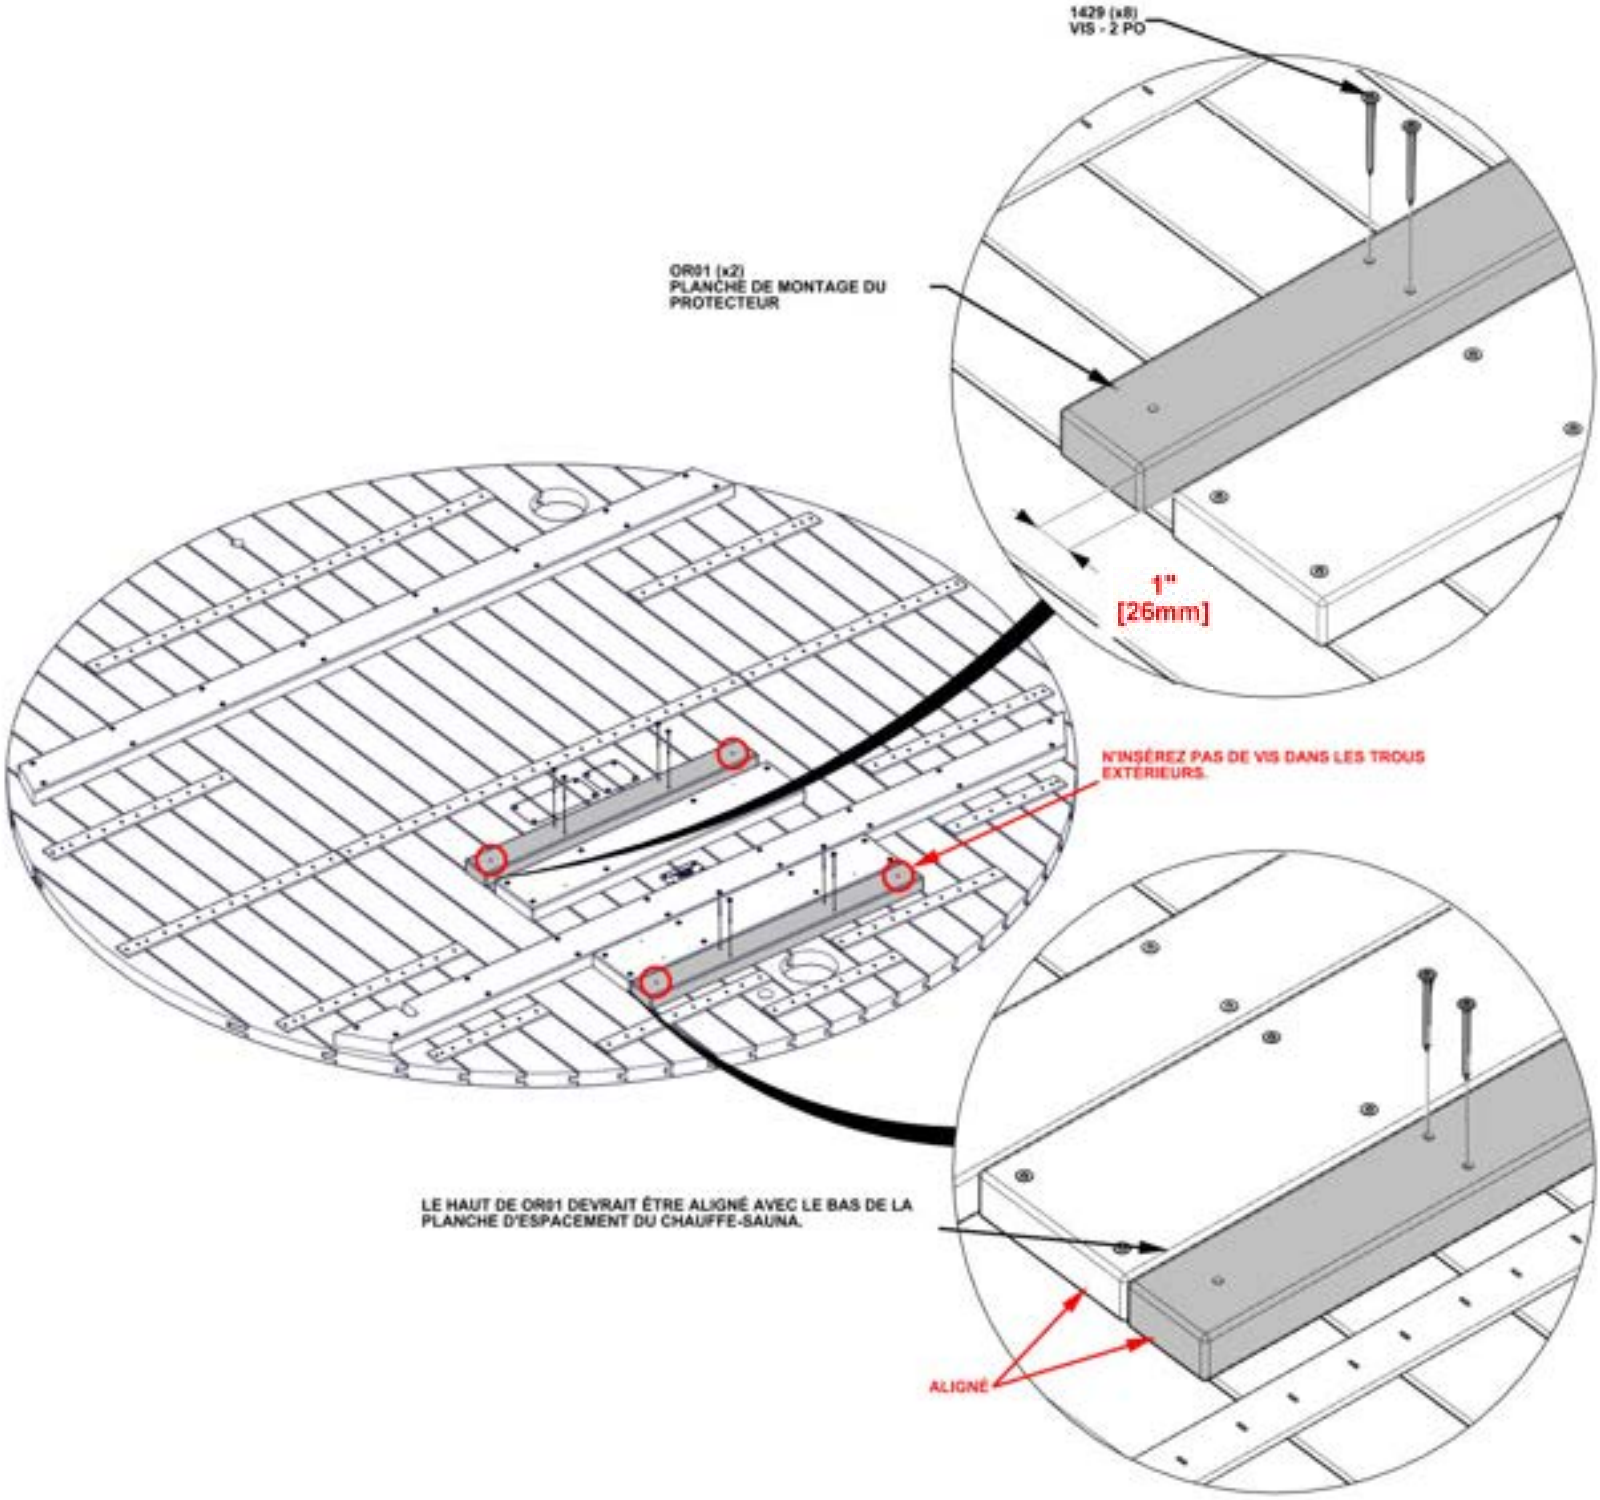

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE

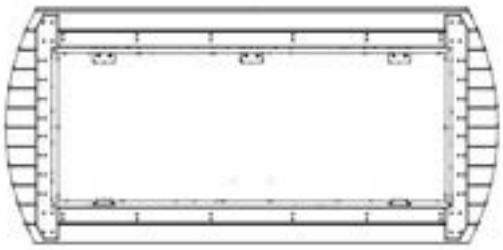

WP04 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A04794
(x1) 3 11/16"X35 5/8"X74 9/16" (78x906x1894)



WP06 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A05378
(x1) 1 3/8"x20 1/8"x66 1/4" (35x512x1682)



WP05 ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL - W2A05385
(x1) 1 3/8"x19 11/16"x65 3/4" (35x500x1669)



OG05 TASSEAU MURAL - W4L21862
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x16 7/8" (30x86x429)




OG06 TASSEAU MURAL - W4L21863
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x17 3/16" (30x86x437)



OG13 TASSEAU MURAL - W4L22019
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x17 3/16" (30x86x437)

- À L'AIDE DE LA DIMENSION INDIQUÉE, CENTREZ ET FIXEZ LES TASSEAUX MURAUX.
- L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL TERMINÉ DEVRAIT MESURER 74 9/16 PO [1894 MM] DE DIAMÈTRE.


- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE VITREE EN TOUT TEMPS POUR ÉVITER UNE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET UN BRIS.

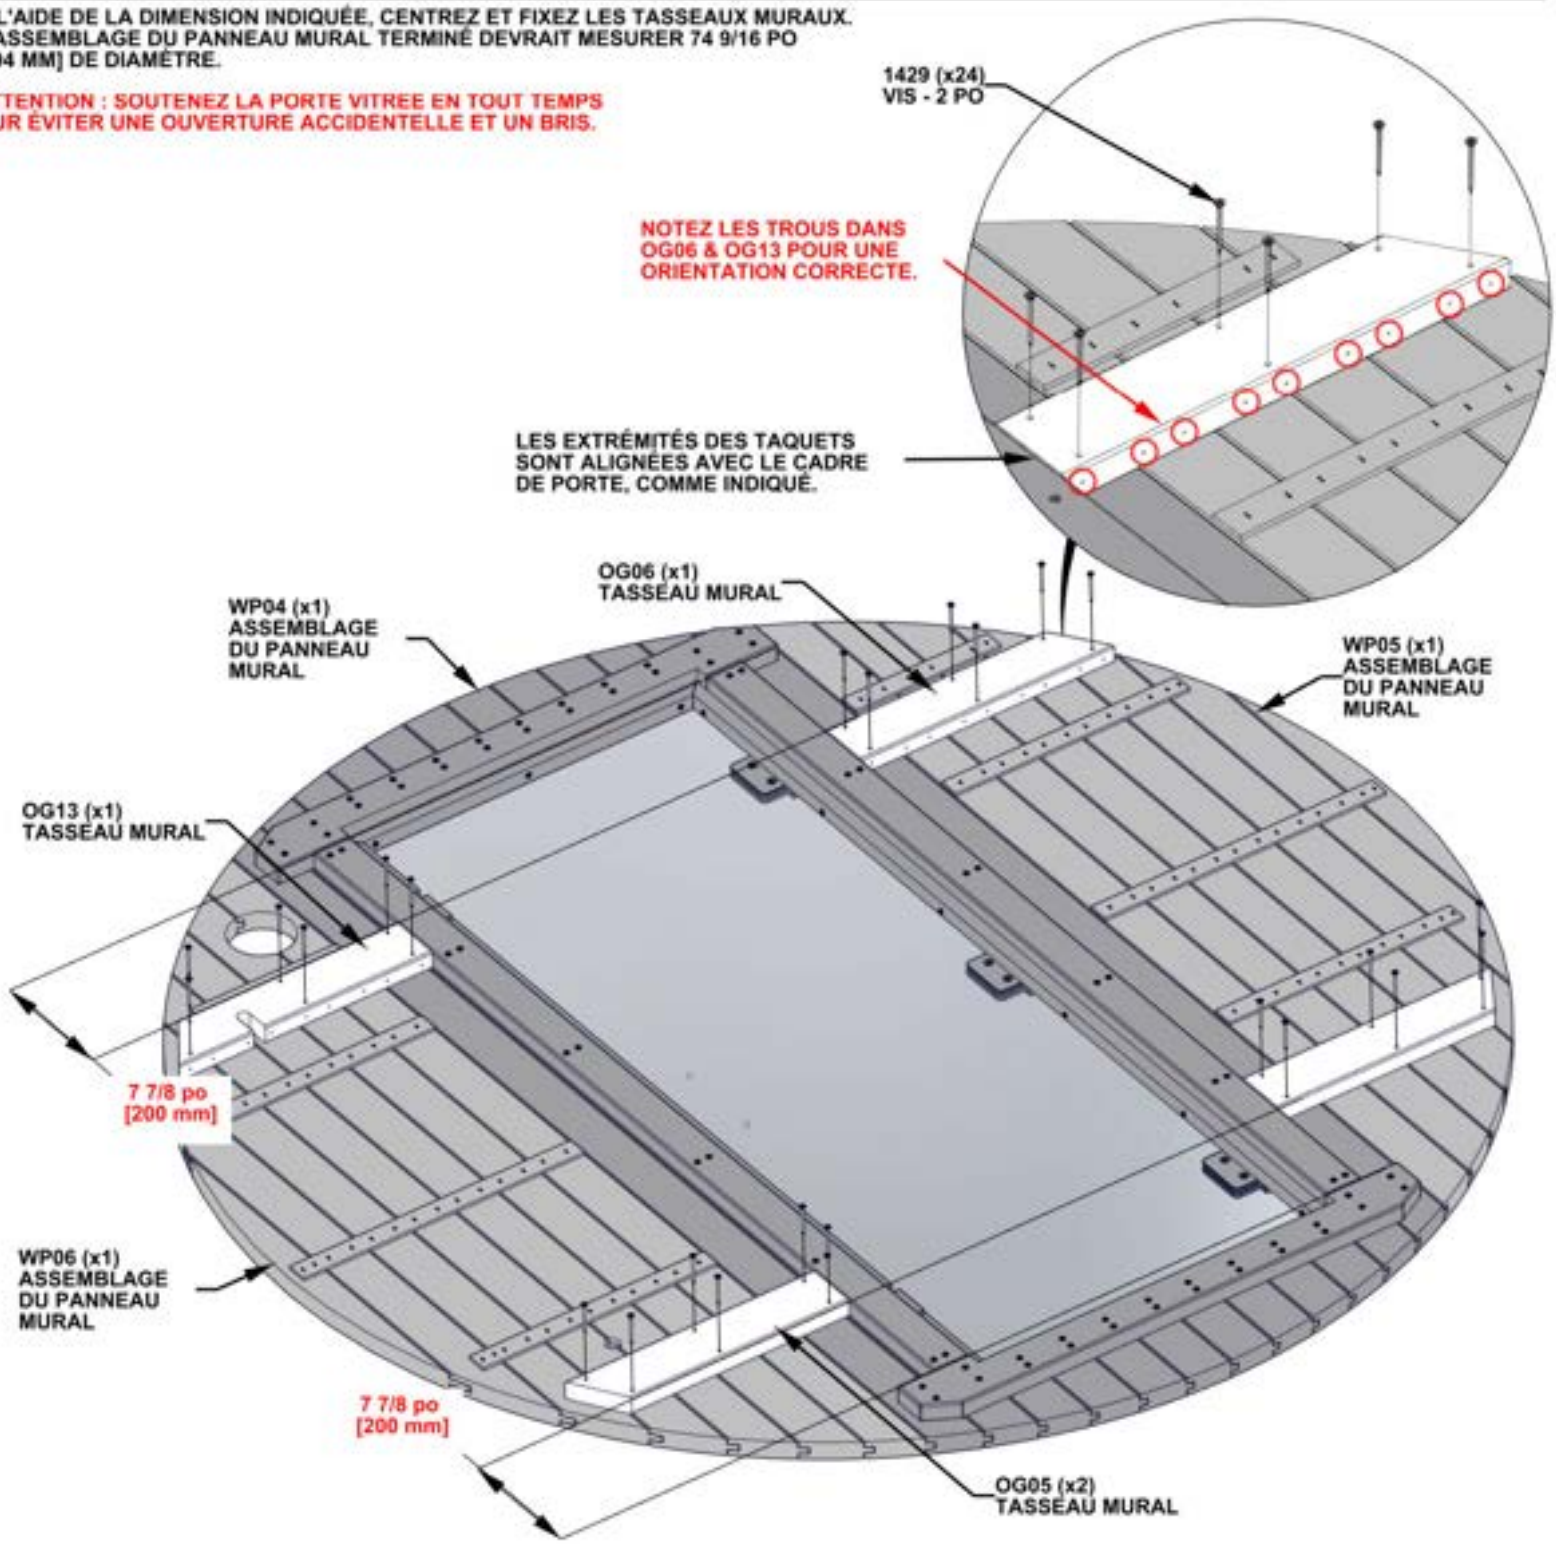

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

- ABAISSEZ AVEC PRÉCAUTION L'ASSEMBLAGE DE LA PAROI ARRIÈRE DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE/DU PIED DE BASE ASSEMBLÉ À L'ÉTAPE 4.
- DEMANDEZ À UNE DEUXIÈME PERSONNE DE TENIR LA PAROI ARRIÈRE POUR LA STABILISER DURANT LES PROCHAINES ÉTAPES.

- LORS DU LEVAGE DE L'ASSEMBLAGE DE LA PAROI, SOULEVEZ PAR LE HAUT ET LE BAS, PAS PAR LES CÔTÉS.

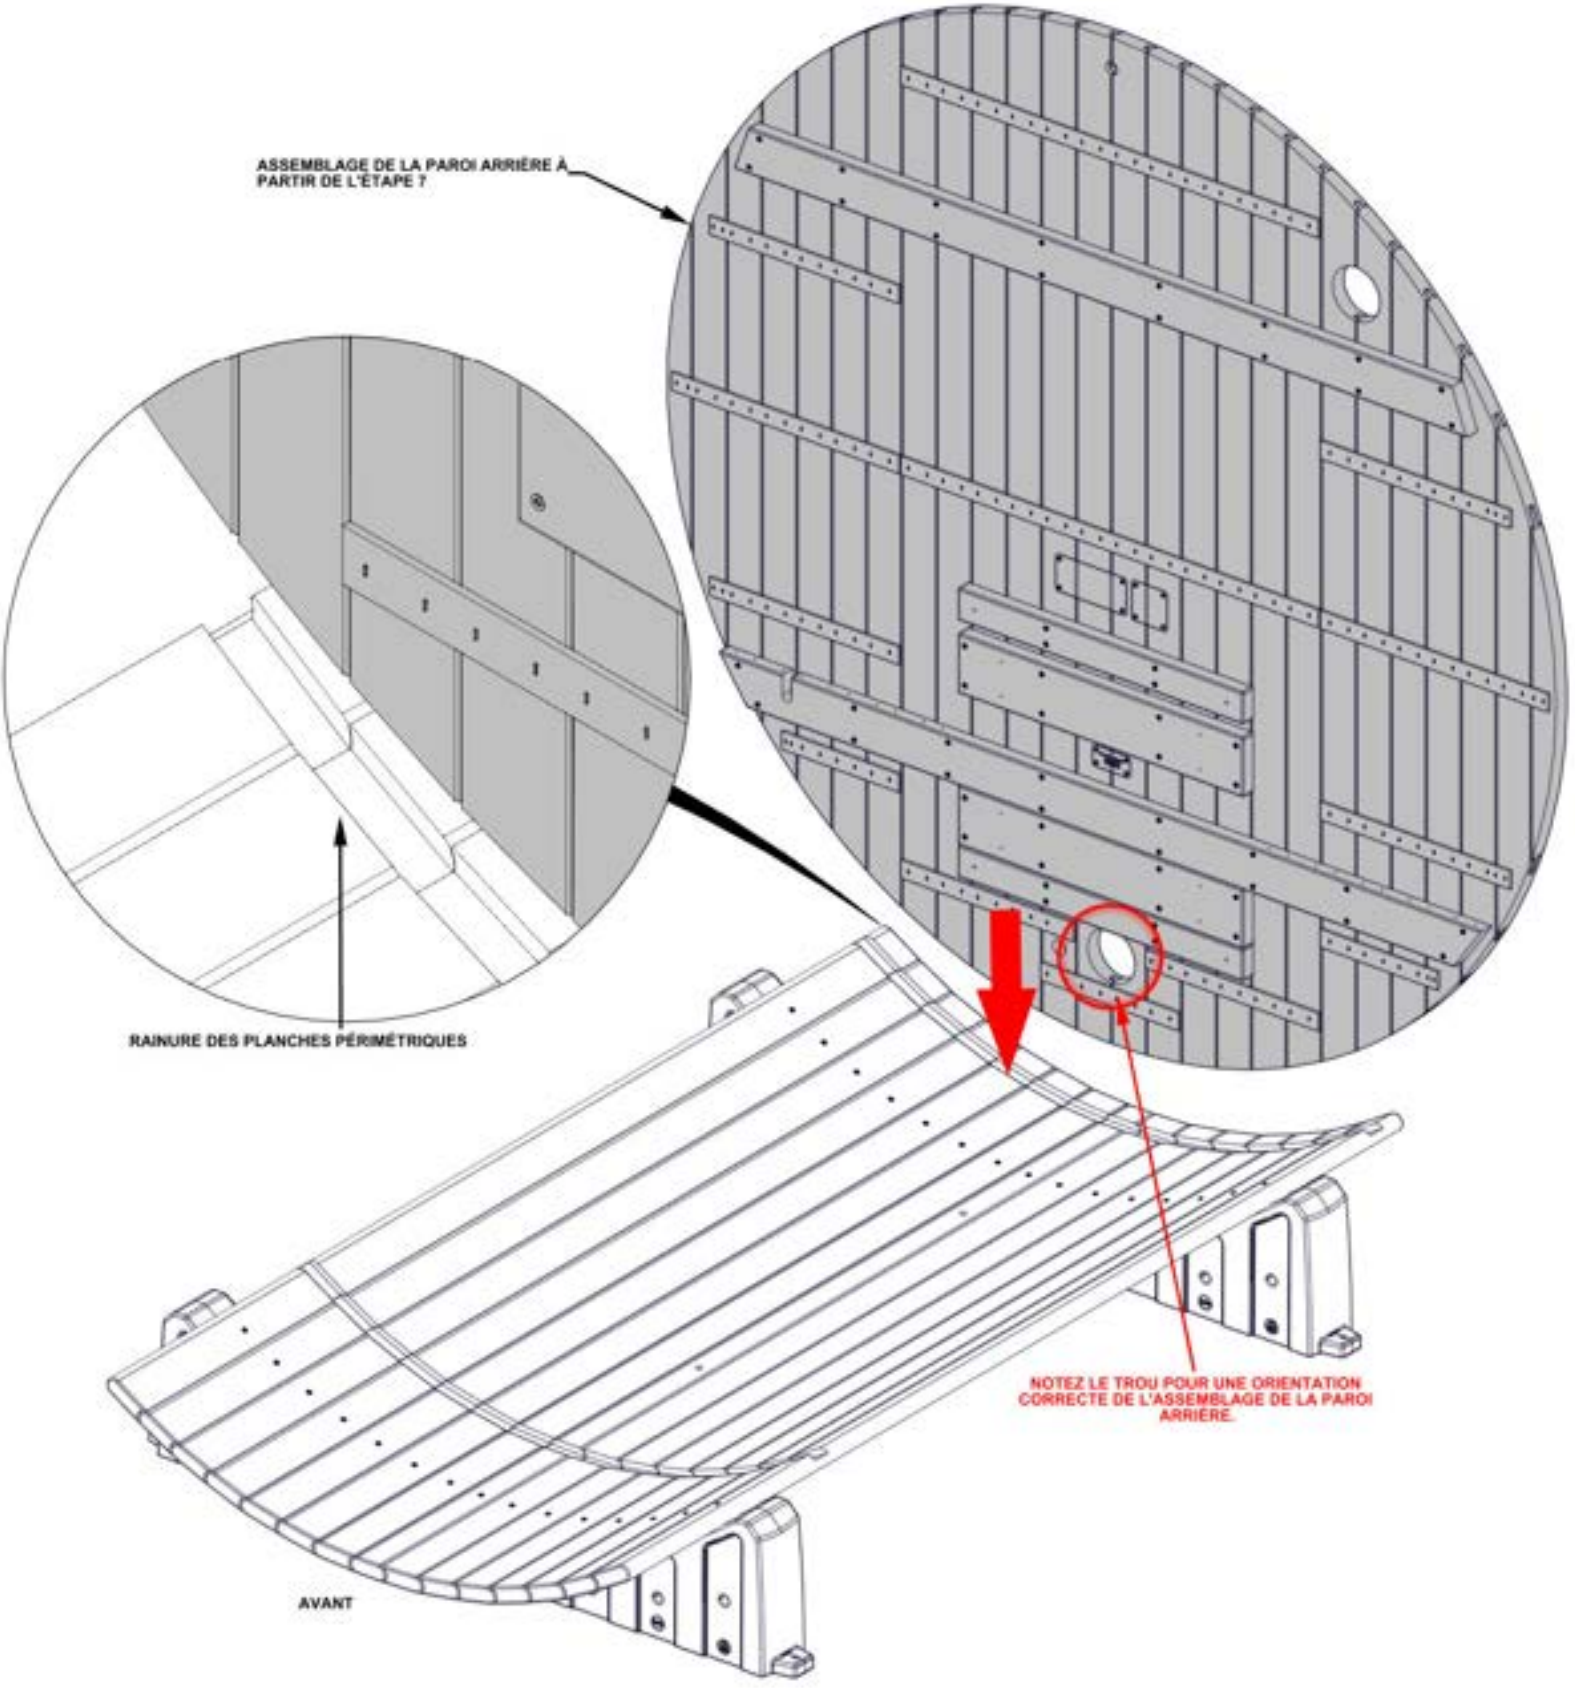


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU SAUNA



OG01 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L21906
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)

- ABAISSEZ AVEC PRÉCAUTION L'ASSEMBLAGE DE LA PAROI AVANT DANS LES RAINURES DE LA PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE/DU PIED DE BASE ASSEMBLÉ À L'ÉTAPE 4.
- POSITIONNEZ LA PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE SUR LE DESSUS DES ASSEMBLAGES DE PAROIS POUR MAINTENIR LES PAROIS EN PLACE.

- LORS DU LEVAGE DE L'ASSEMBLAGE DE LA PAROI, SOULEVEZ PAR LE HAUT ET LE BAS, PAS PAR LES CÔTÉS.
- ATTENTION : SOUTENEZ LA PORTE VITRÉE EN TOUT TEMPS POUR ÉVITER UNE OUVERTURE ACCIDENTELLE ET UN BRIS.

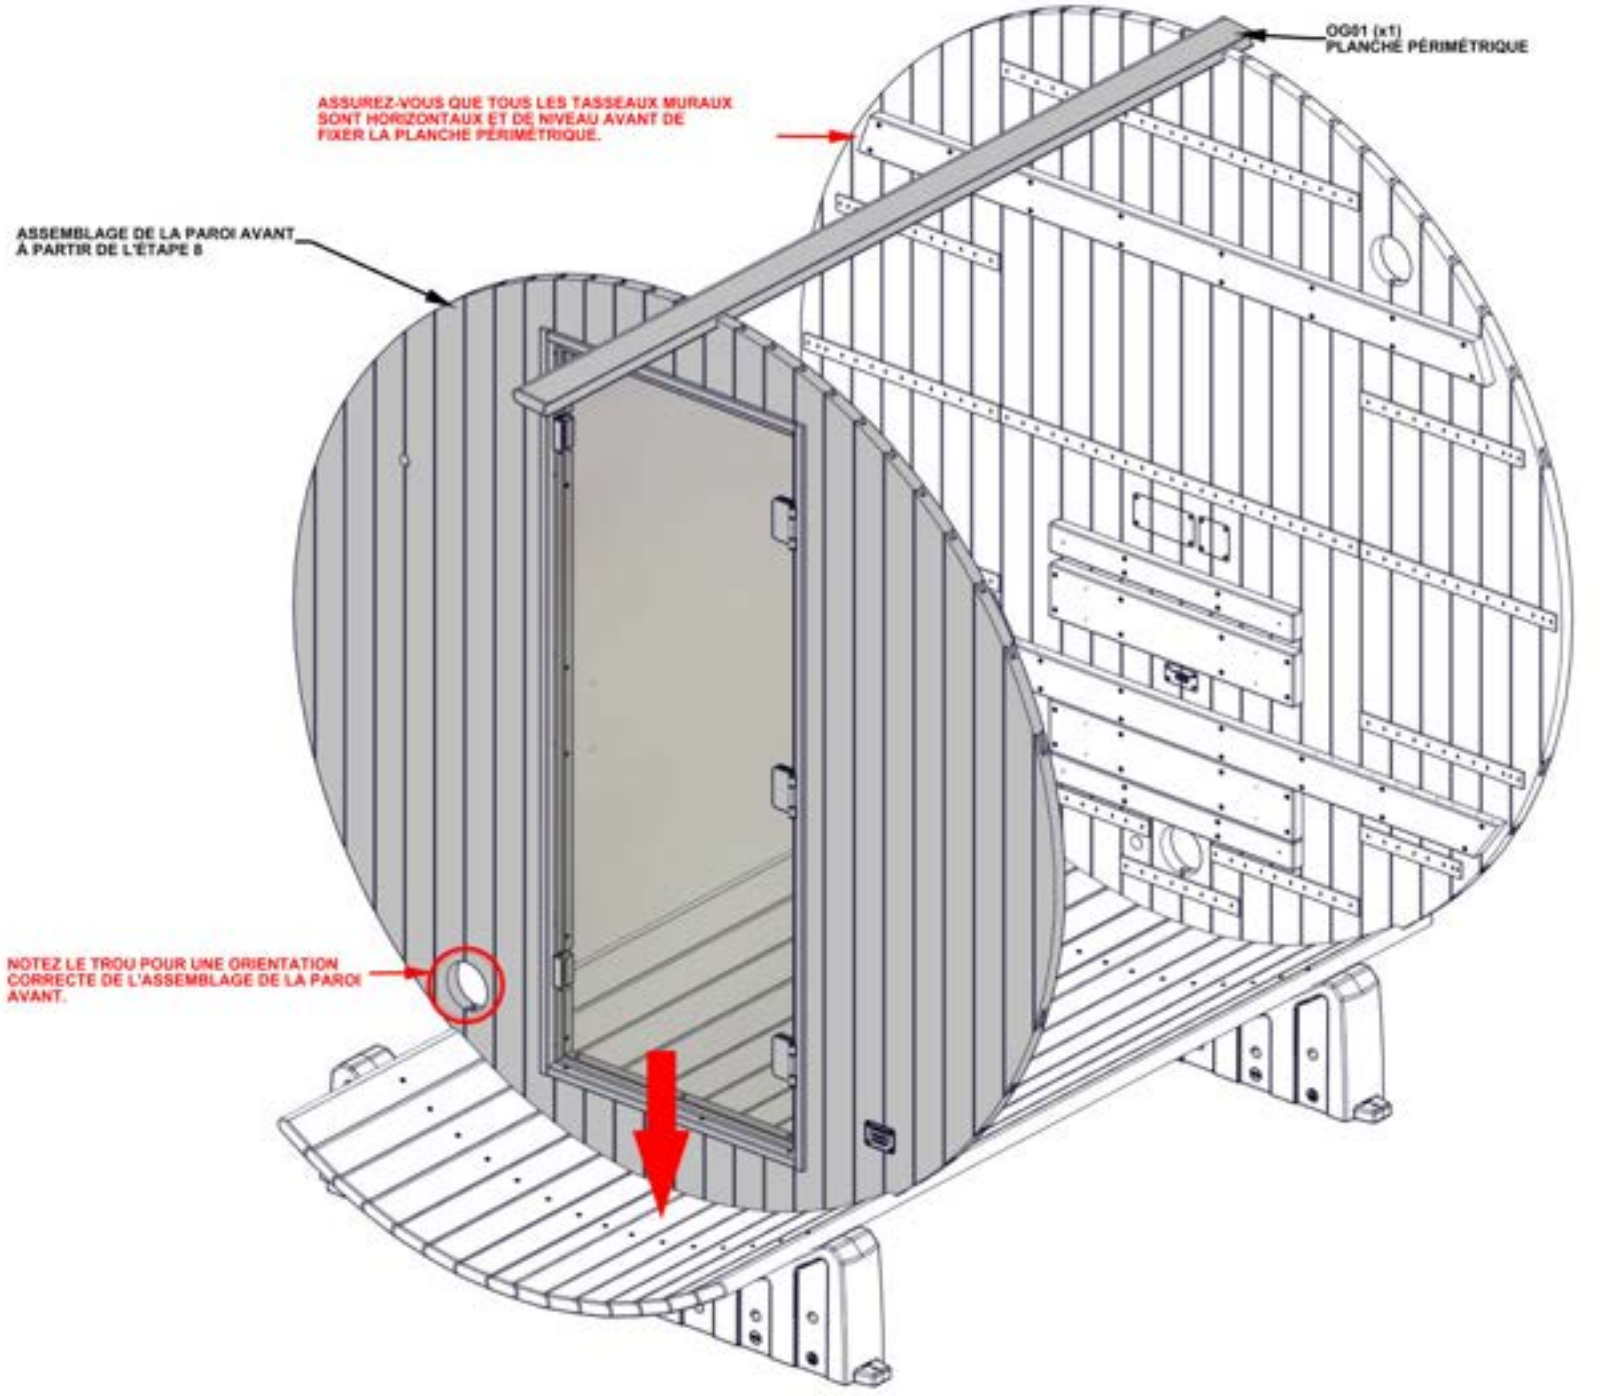

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 INOX NOIRE




OG01 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L21906
(x7) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)



OG16 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L23560
(x7) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES AVEC LES ASSEMBLAGES DES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG01, TRAVAILLEZ VERS LE HAUT EN EMPILANT LES PLANCHES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXEZ CHAQUE OG16 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

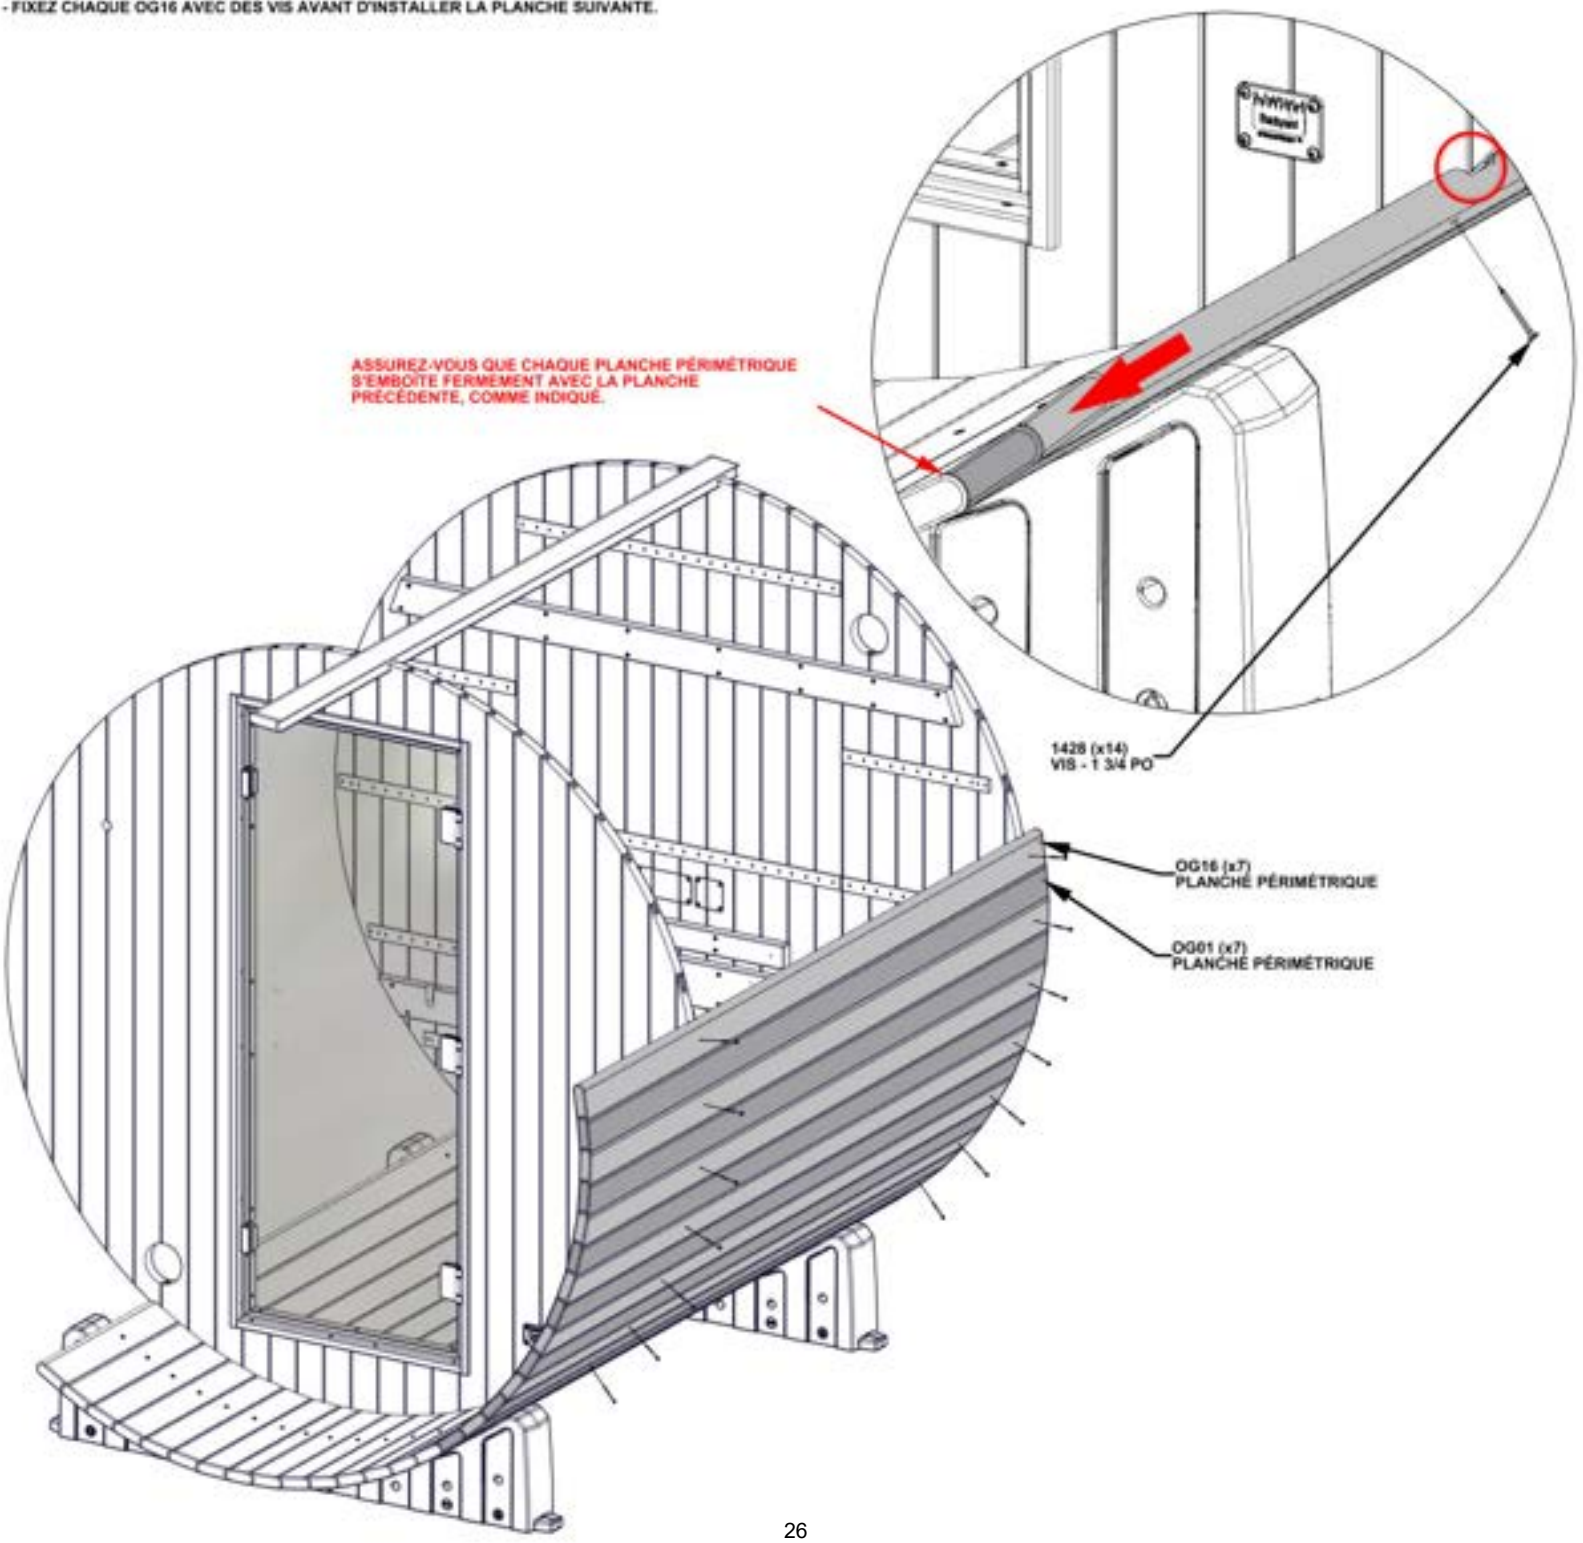

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 INOX NOIRE




OG10 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L23461
(x7) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)



OG17 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L23561
(x7) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2082)

- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES AVEC LES ASSEMBLAGES DES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN COMMENÇANT PAR UNE PLANCHE OG10, TRAVAILLEZ VERS LE HAUT EN EMPILANT LES PLANCHES DANS L'ORDRE INDIQUÉ.
- FIXEZ CHAQUE OG17 AVEC DES VIS AVANT D'INSTALLER LA PLANCHE SUIVANTE.

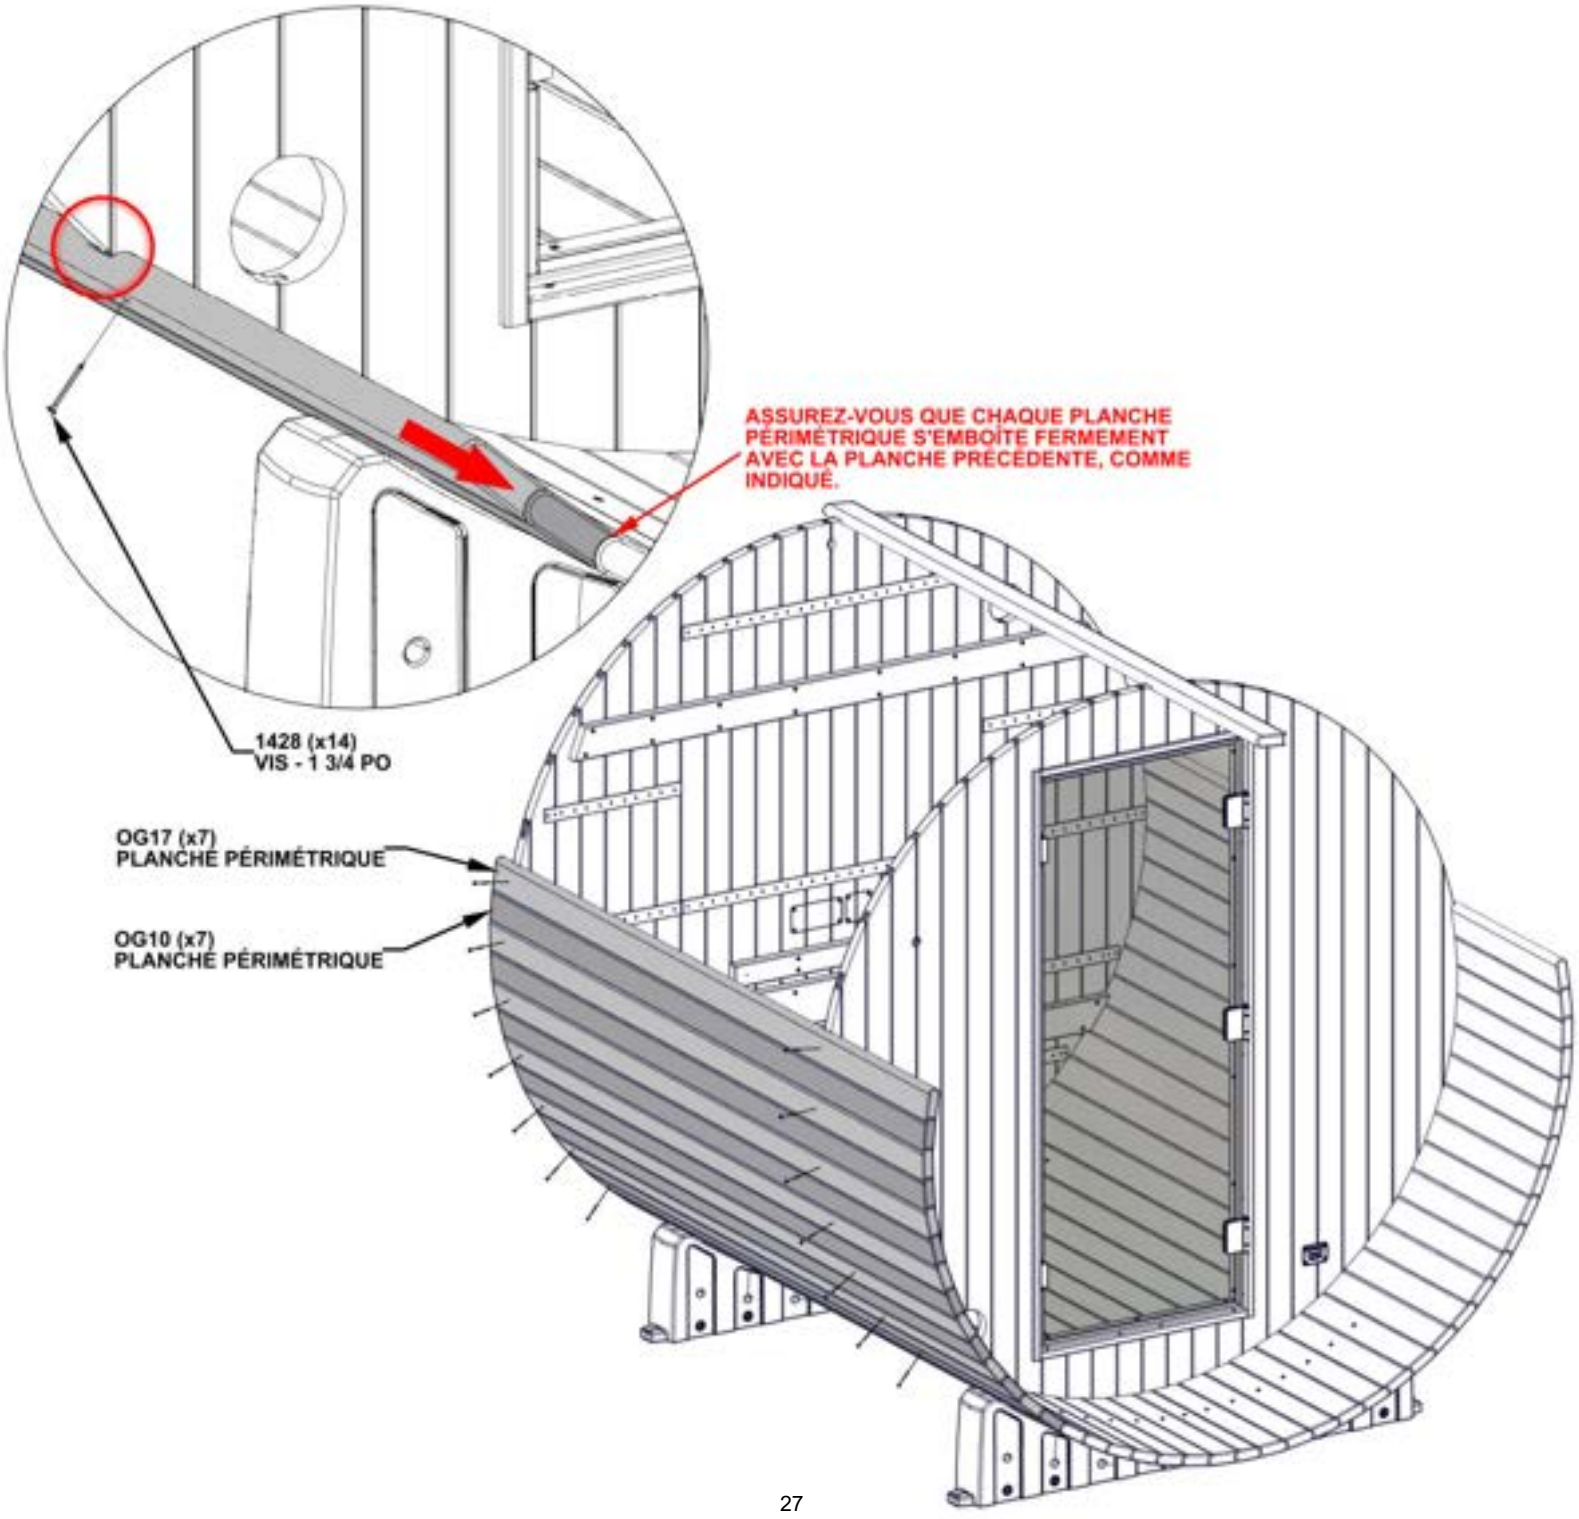


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101402	VIS TFH 1/4-20 X 1 5/8 INOX
4	H101403	RONDELLE POLY




AM01 (x1) POIGNÉE DE PORTE - W4L21861
2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)

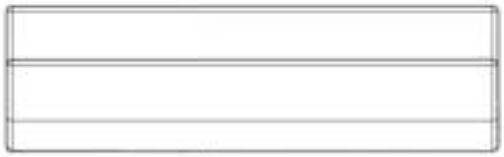

AM02 (x1) POIGNÉE DE PORTE - W2A04795
2 1/4"x3"x10 3/16" (57x76x258)

- FIXEZ LES POIGNÉES DE PORTE COMME INDIQUÉ.
- NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT.

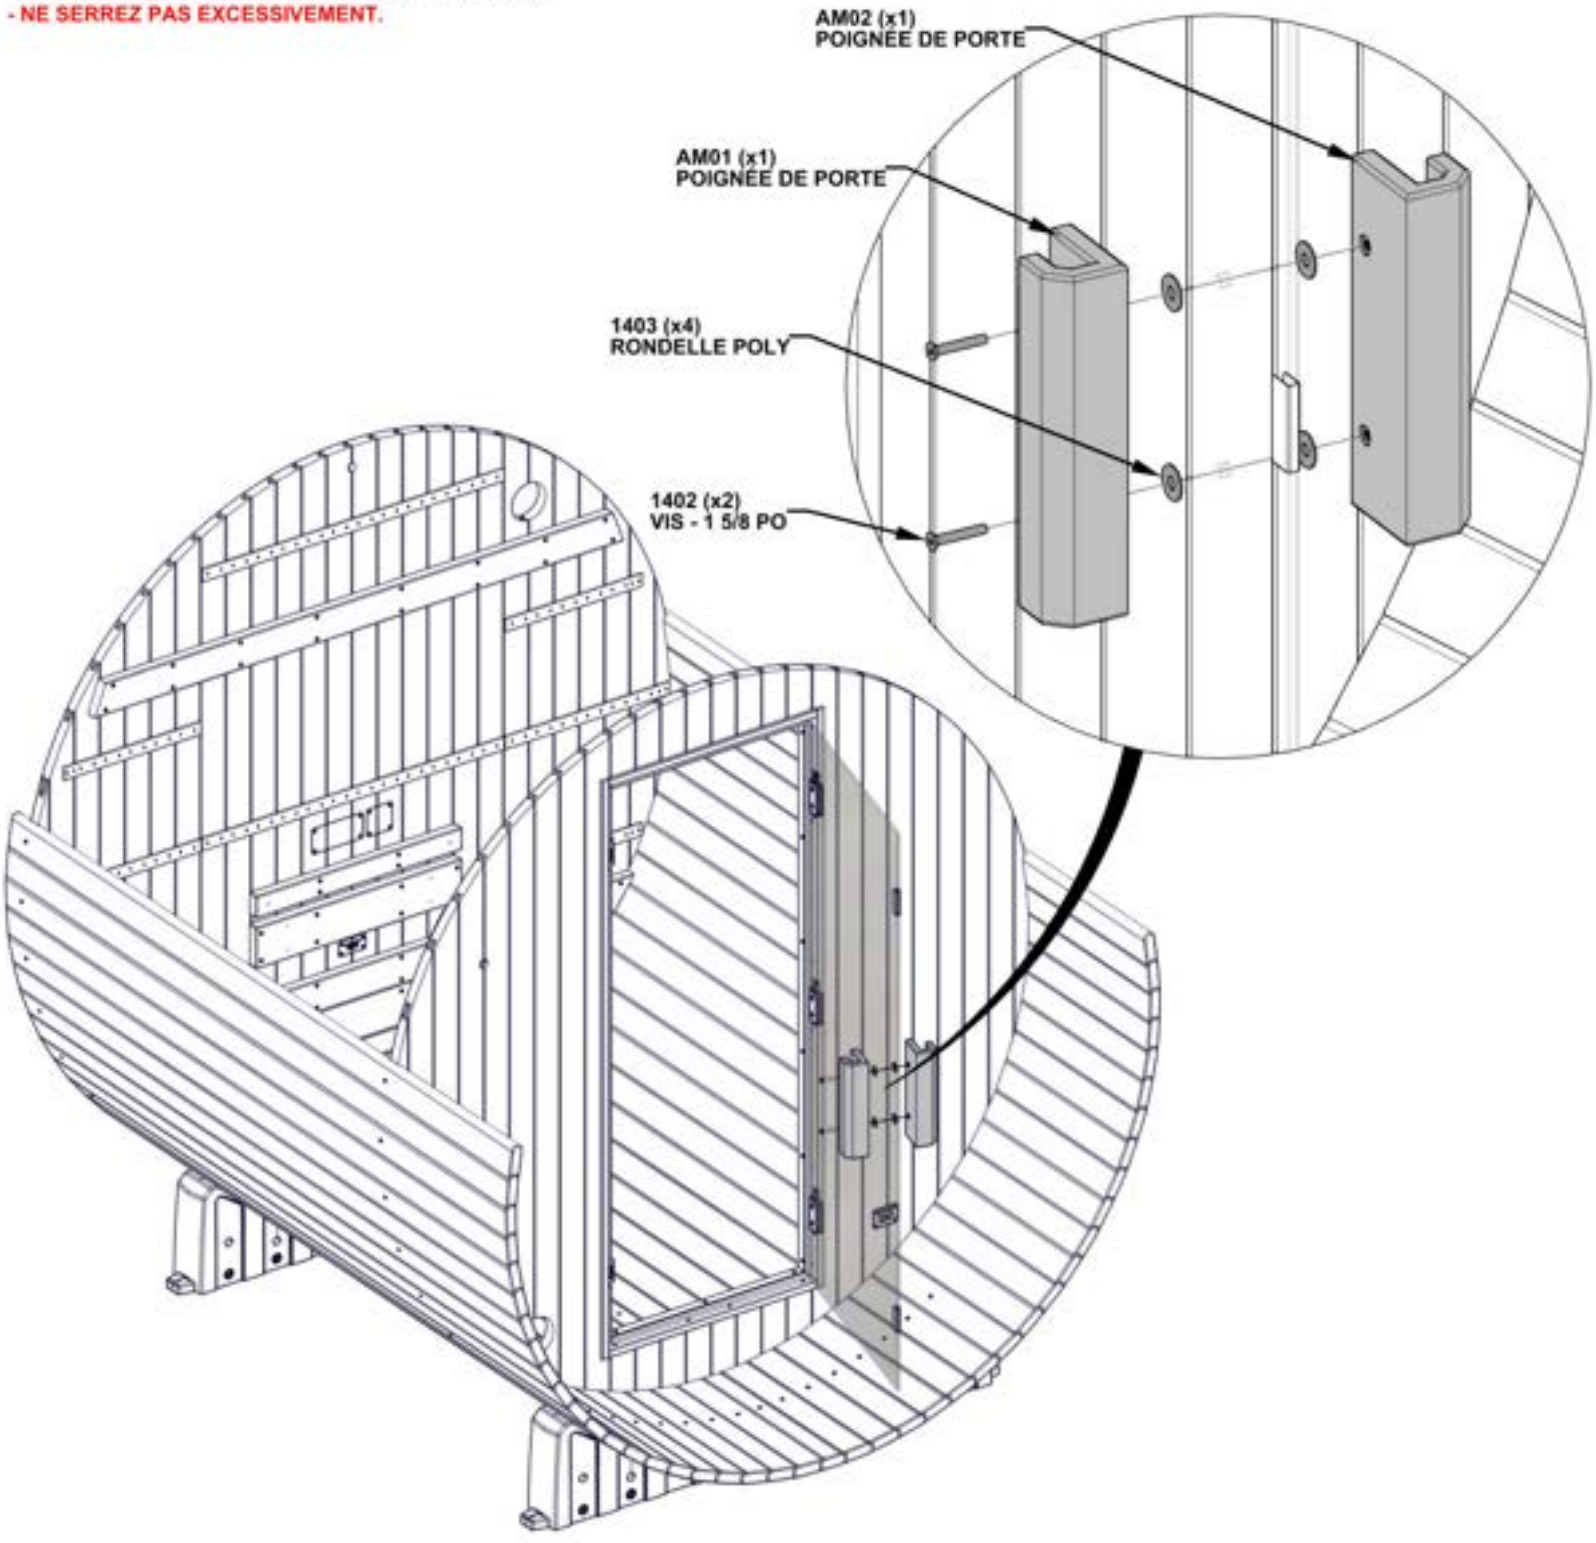

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE
2	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 INOX NOIRE
2	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 INOX NOIRE




BA01 (x1) ASSEMBLAGE DU BANC DROIT - W2A04788
1 15/16"x19 1/8"x57 5/16" (50x486x1456)



OG04 (x1) RENFORT DE BANC - W4L21860
1 3/16"3 3/8"16 3/8" (30x86x416)

1) INSTALLEZ LE RENFORT DE BANC OG04 SUR L'ASSEMBLAGE DU BANC. (DÉTAIL 'A') 2) POUSSEZ LE BANC AVEC LA PLANCHE DE RENFORT DE BANC CONTRE LA PAROI JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE. 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS PILOTES DES TAQUETS FIXÉS AU MUR. (DÉTAIL 'B') 4) ASSUREZ-VOUS QUE LE RENFORT DE BANC EST D'ÉQUERRE AVEC LE BANC ET INSTALLEZ (2) VIS 1443. (DÉTAIL 'C') 5) METTEZ LE BANC DE NIVEAU À L'AVANT COMME À L'ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ COMME DE L'AUTRE; PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME INDIQUÉ. (DÉTAIL 'D')

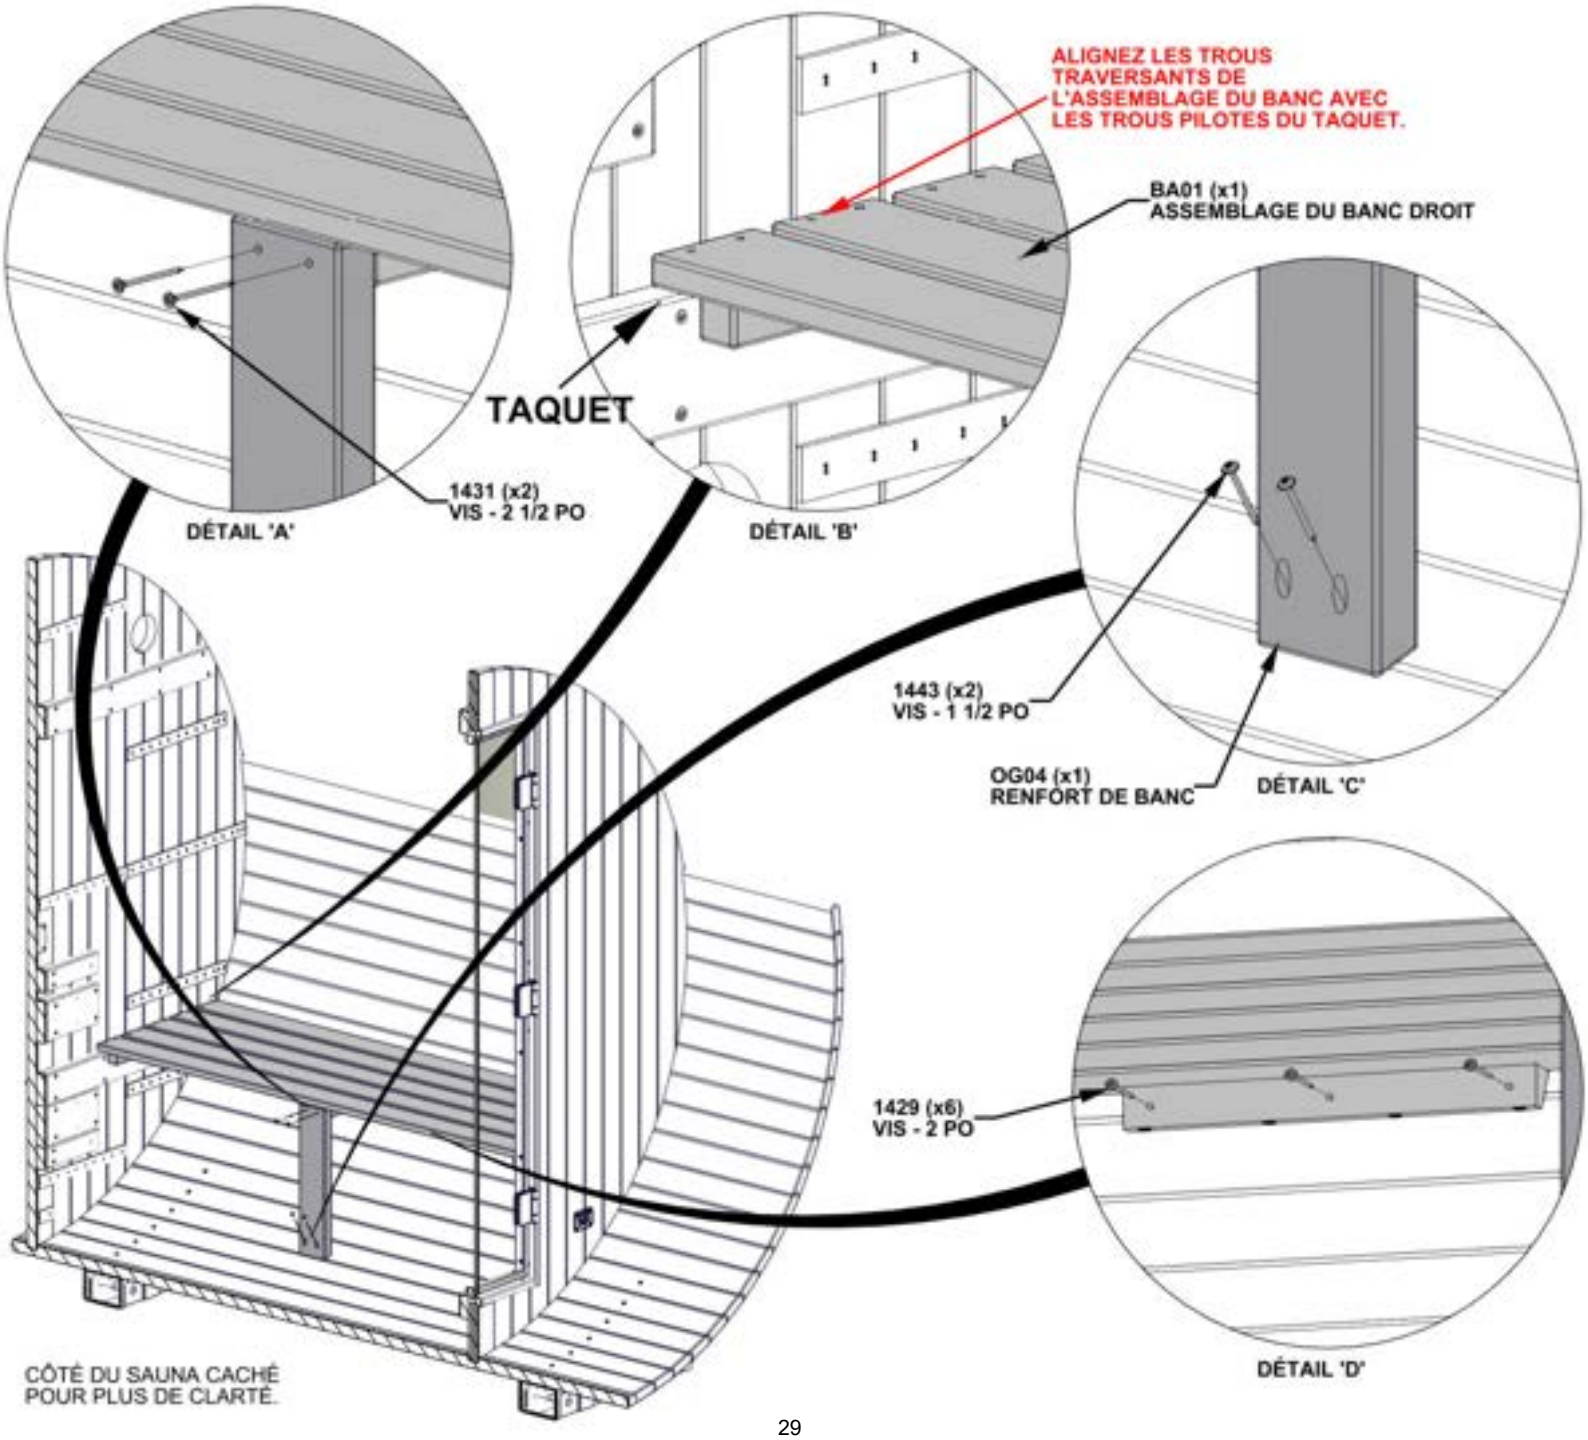

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE
2	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 INOX NOIRE
2	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 INOX NOIRE




BA02 ASSEMBLAGE DU BANC GAUCHE - W2A04789
(x1) 19 1/8"57 5/16" (50x486x1456)



OG04 RENFORT DE BANC - W4L21860
(x1) 1 3/16"3 3/8"16 3/8" (30x86x416)


1) INSTALLEZ LE RENFORT DE BANC OG04 SUR L'ASSEMBLAGE DU BANC. (DÉTAIL 'A') 2) POUSSEZ LE BANC AVEC LA PLANCHE DE RENFORT DE BANC CONTRE LA PAROI JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE. 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS PILOTES DES TAQUETS FIXÉS AU MUR. (DÉTAIL 'B') 4) ASSUREZ-VOUS QUE LE RENFORT DE BANC EST D'ÉQUERRE AVEC LE BANC ET INSTALLEZ (2) VIS 1443. (DÉTAIL 'C') 5) METTEZ LE BANC DE NIVEAU À L'AVANT COMME À L'ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ COMME DE L'AUTRE; PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME INDIQUÉ. (DÉTAIL 'D')

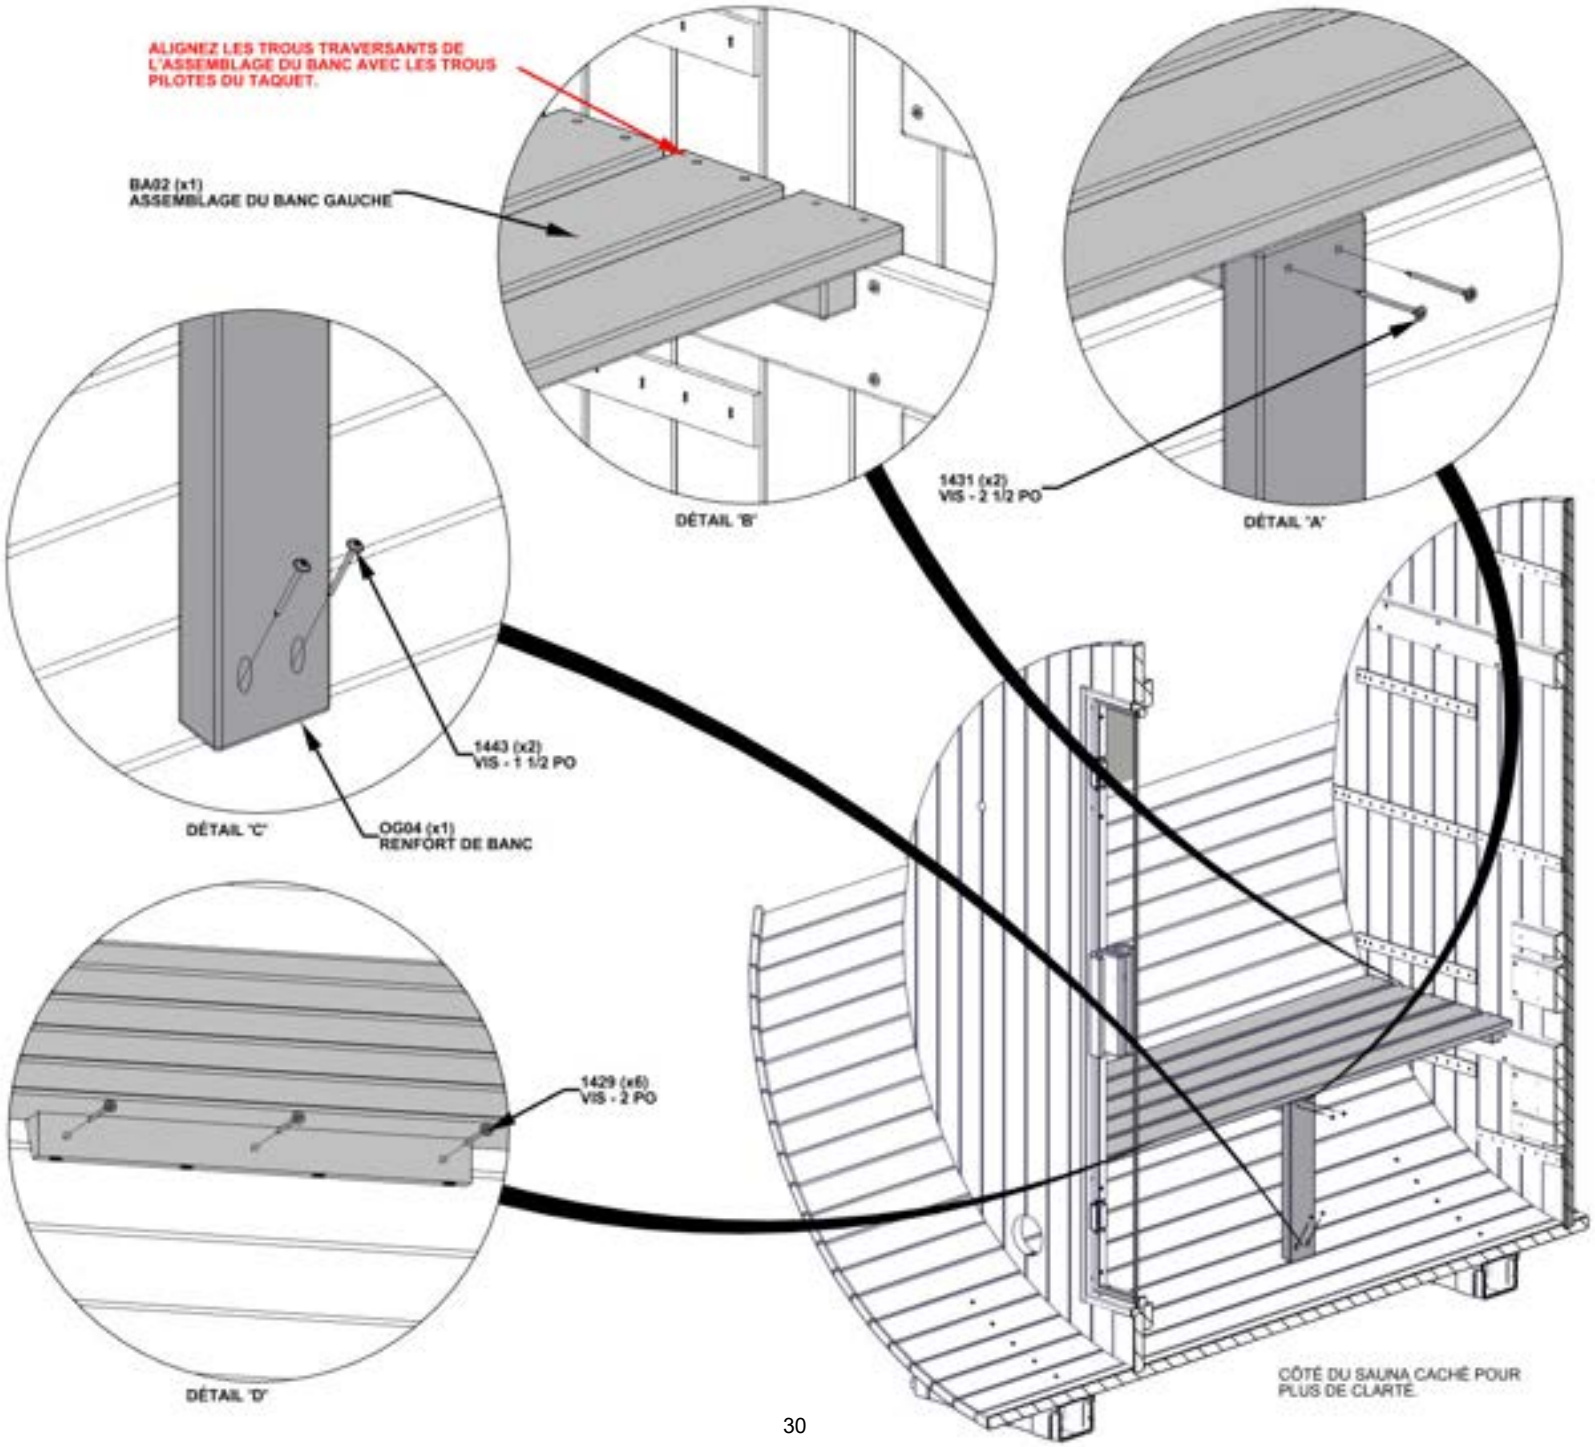

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
38	H1011428	VIS TFH 8X1 3/4 INOX NOIRE

- FIXEZ LES BANCS AUX TAQUETS SUR LES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE, COMME INDIQUÉ.

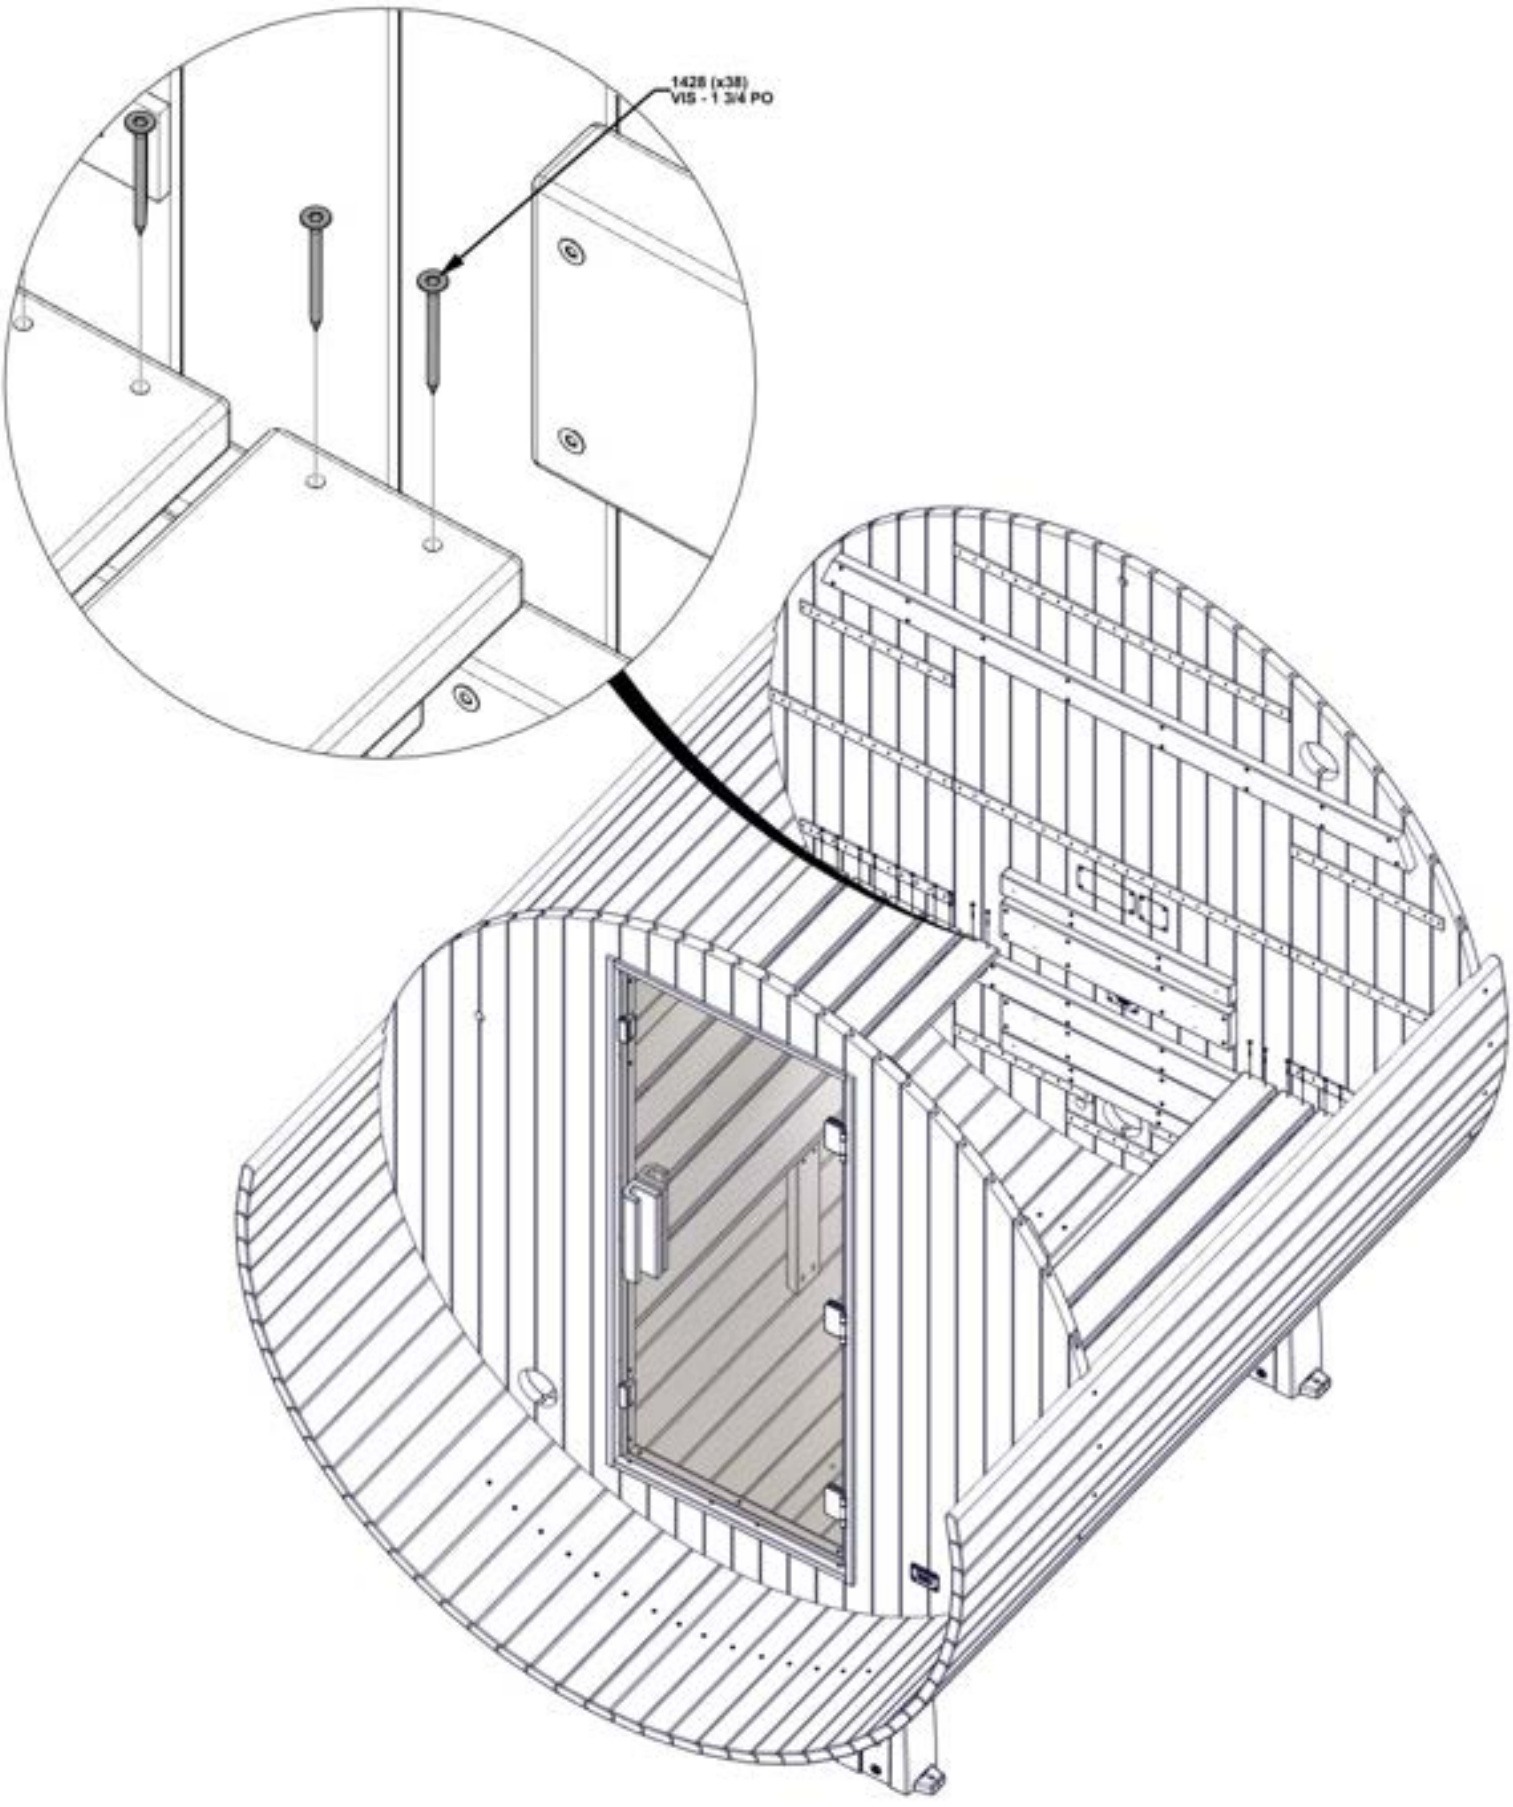


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101430	VIS TFH 8X2 1/4 INOX NOIRE



BR02 DOSSIER DE BANC - W2A04791
(x2) 1 15/16"x12 1/16"x55 7/16" (50x306x1408)

- CENTREZ LE DOSSIER ET FIXEZ COMME INDIQUÉ.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES À TITRE DE GUIDE GÉNÉRAL ET AJUSTEZ SELON VOTRE PRÉFÉRENCE.

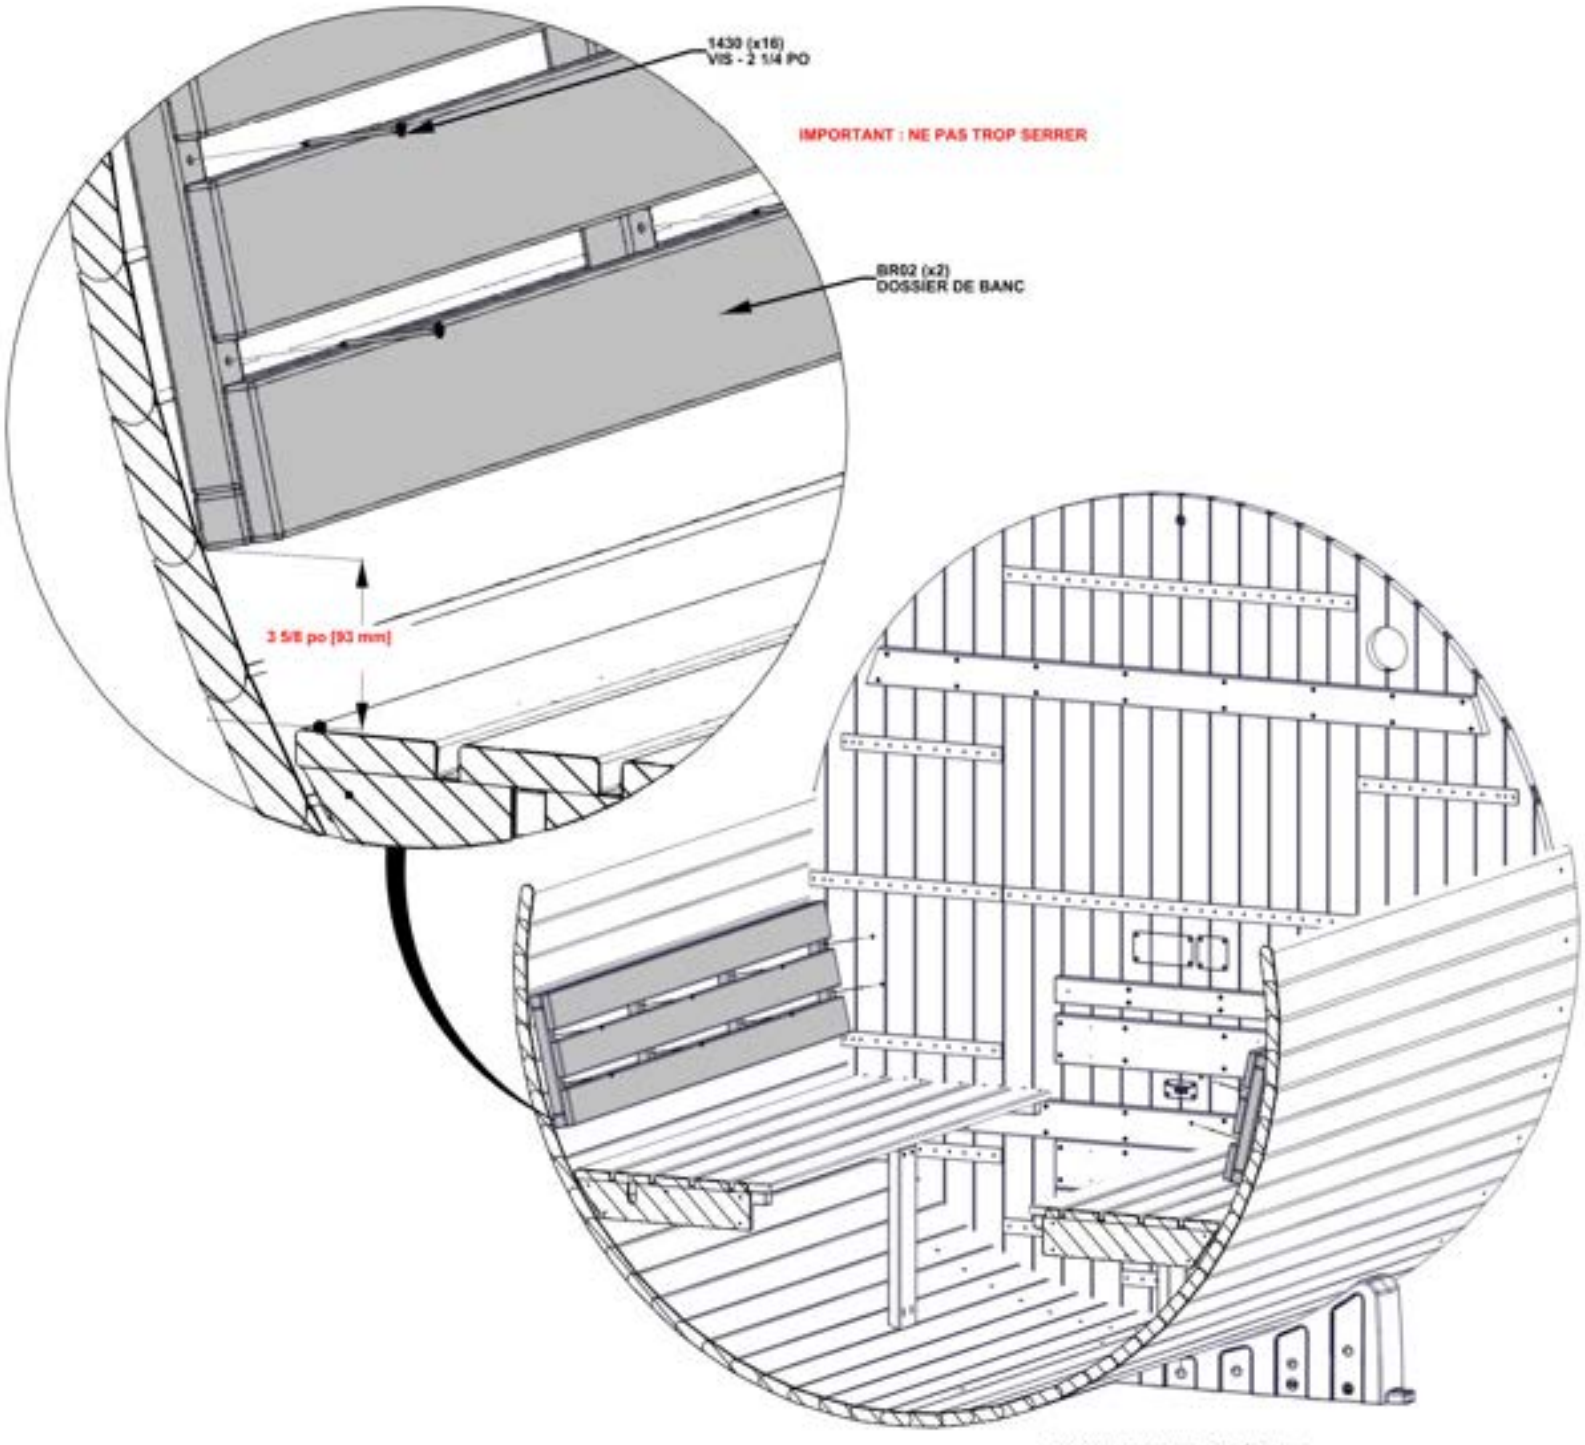

AVANT DU SALINA CACHÉ POUR PLUS DE CLARTÉ.

ÉTAPE 18 - INSTALLATION DU TAQUET DE PLANCHER


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE




OO05 (x1) SUPPORT DE PLANCHER - W4L21963
1 3/16"x1 3/16"x20 7/8" (30x30x530)

- CENTREZ LA PLANCHE DE SUPPORT DE PLANCHER DANS LE SAUNA.
- UTILISEZ LA DIMENSION INDIQUÉE À PARTIR DE L'OUVERTURE DE PORTE POUR MARQUER LE CENTRE DE LA PLANCHE OO05.

- ASSUREZ-VOUS QUE LA PLANCHE EST DE NIVEAU ET FIXEZ COMME INDIQUÉ.

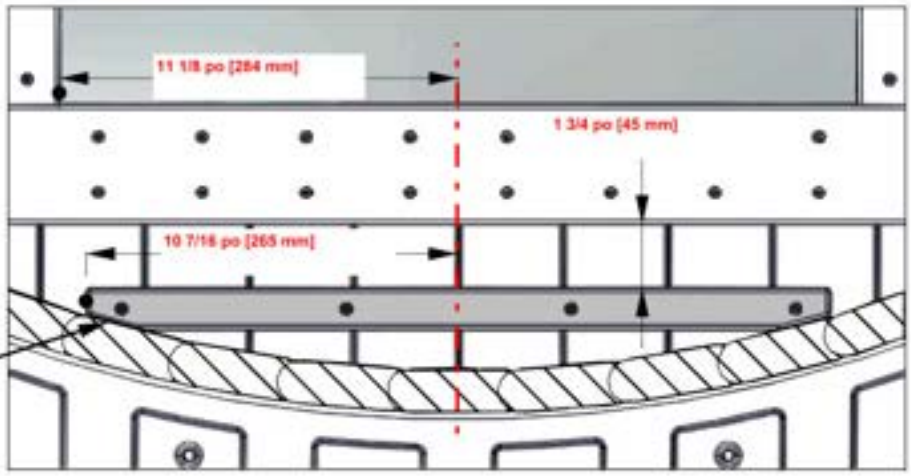

LA PLANCHE DE SUPPORT REPOSERA SUR LE PLANCHER.

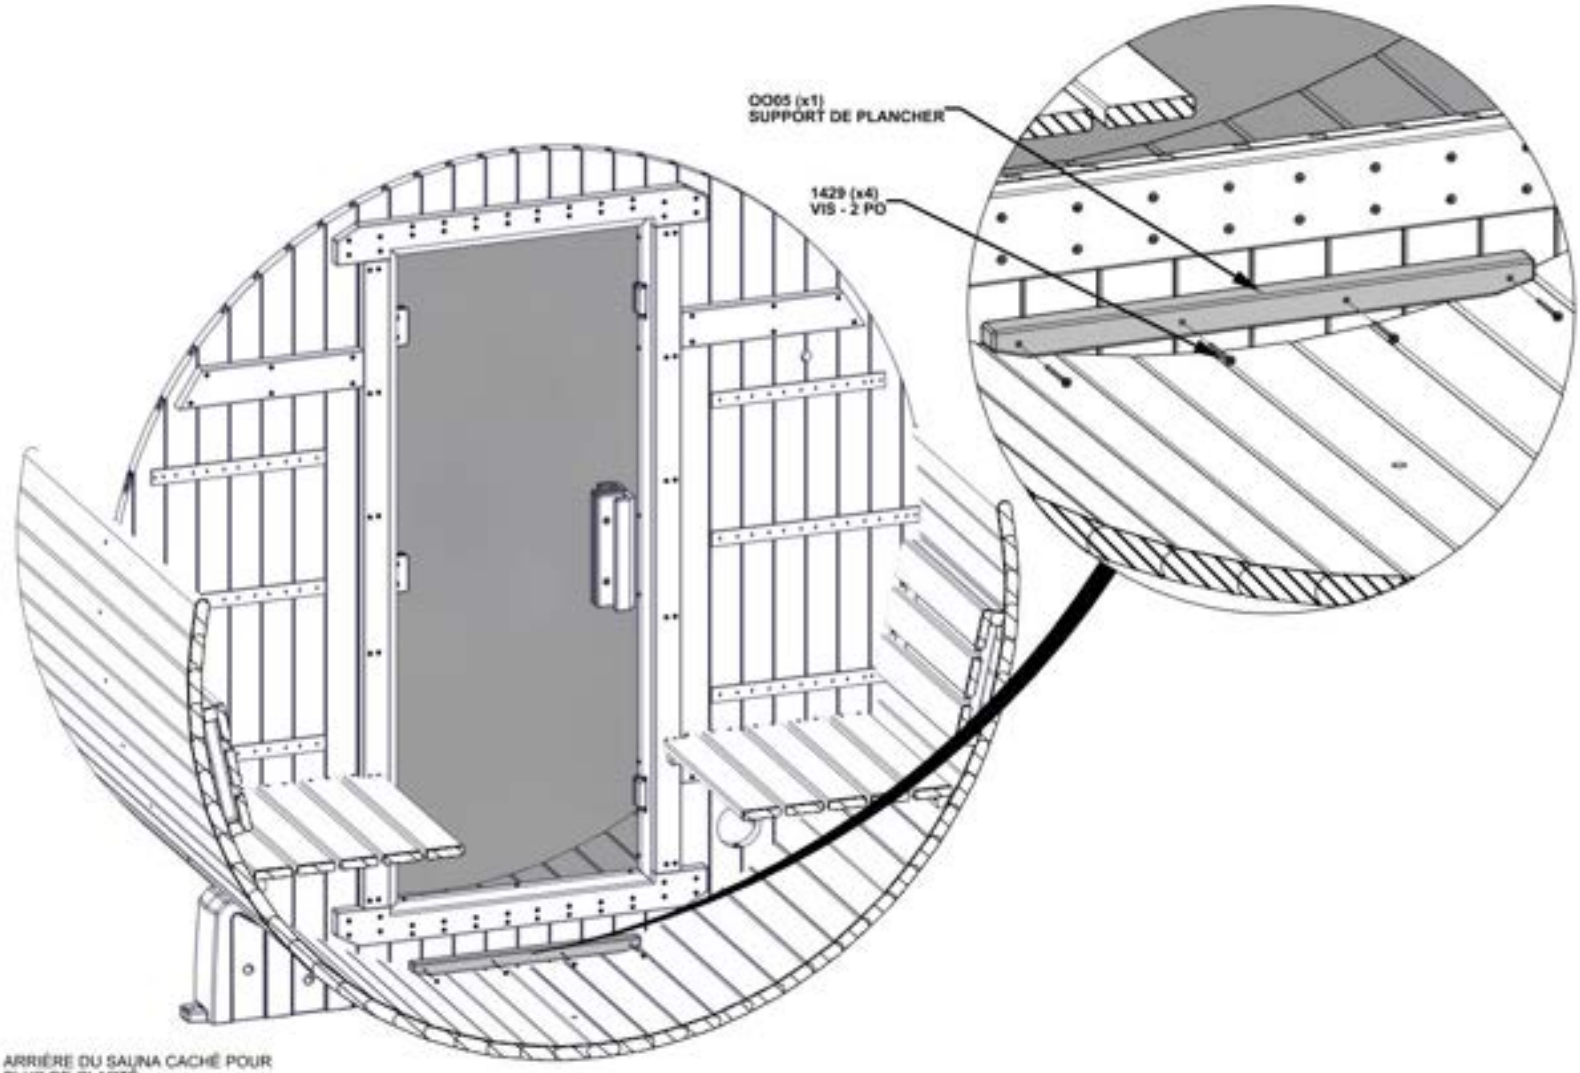

ARRIÈRE DU SAUNA CACHÉ POUR PLUS DE CLARTÉ.

ÉTAPE 19 - INSTALLATION DU TAQUET DE PLANCHER


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE




OO05 SUPPORT DE PLANCHER - W4L21963
(x1) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 20 7/8 po (30x30x530)

- CENTREZ LA PLANCHE DE SUPPORT DE PLANCHER DANS LE SAUNA.
- UTILISEZ LA DIMENSION INDIQUÉE À PARTIR DE L'OUVERTURE DE PORTE POUR MARQUER LE CENTRE DE LA PLANCHE OO05.

- ASSUREZ-VOUS QUE LA PLANCHE EST DE NIVEAU ET FIXEZ COMME INDIQUÉ.

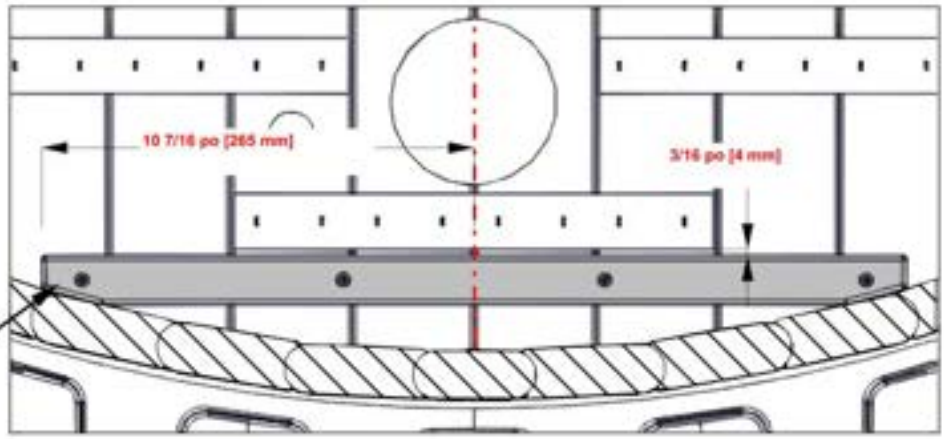

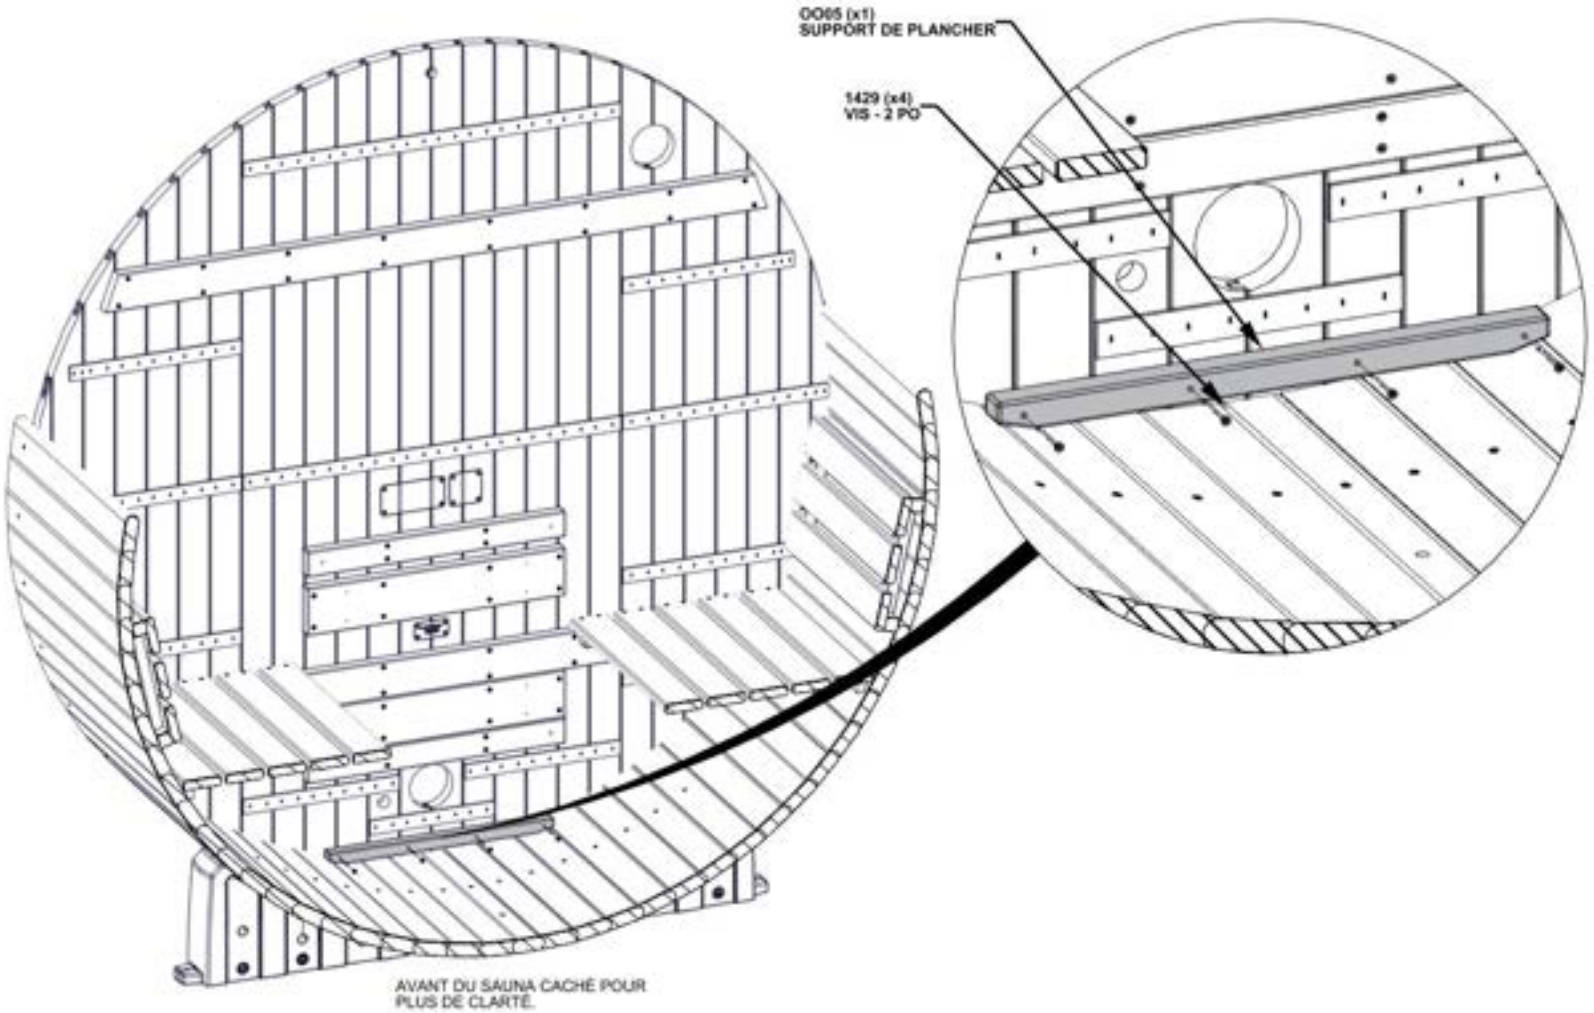


ÉTAPE 20 - INSTALLATION DU TAQUET DE PLANCHER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE




OO03 TAQUET DE PLANCHER - W4L21964
(x1) 1 3/16"1 3/16"20 7/8" (30x30x530)


- POSITIONNEZ LA PLANCHE OO03 À L'AIDE DE LA DIMENSION INDIQUÉE.
- LES EXTRÉMITÉS DOIVENT ÊTRE ALIGNÉES AVEC LE TAQUET INSTALLÉ PRÉCÉDEMMENT.

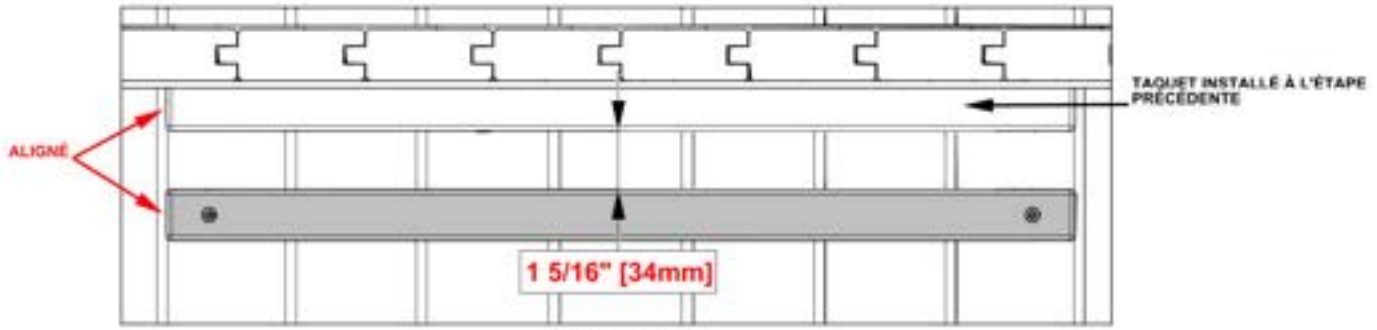

VUE DE DESSUS

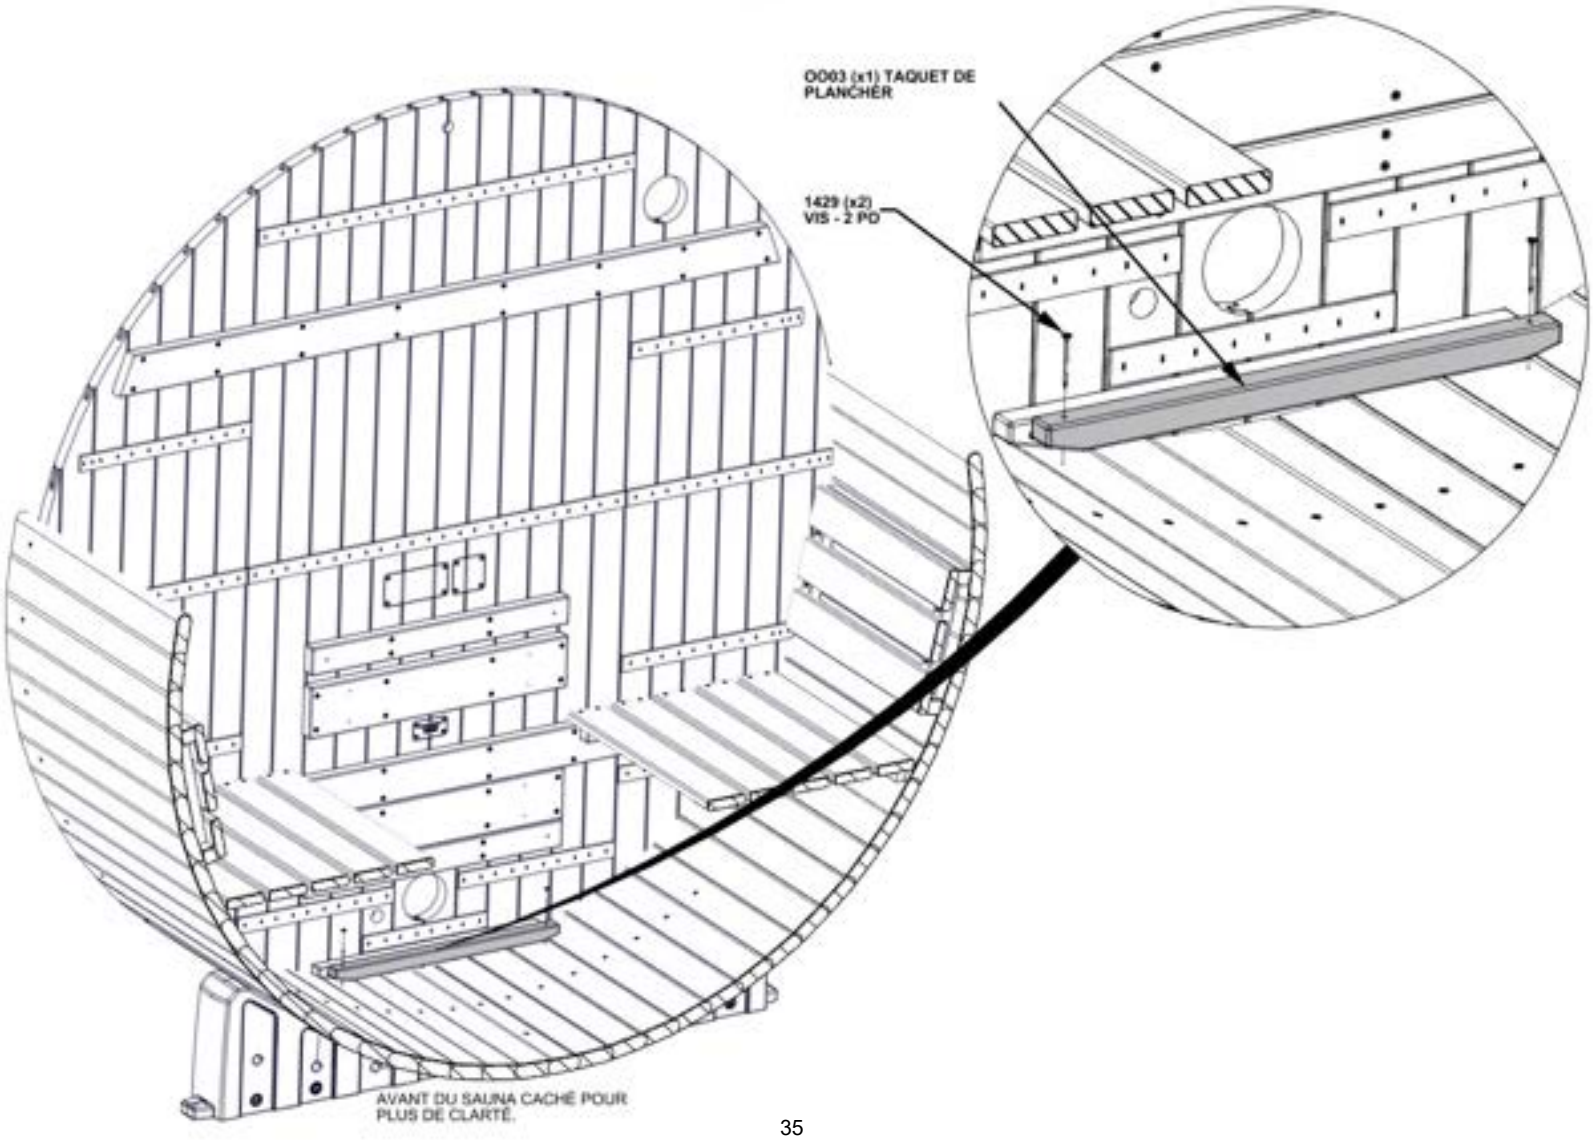


ÉTAPE 21 - INSTALLATION DU PLANCHER

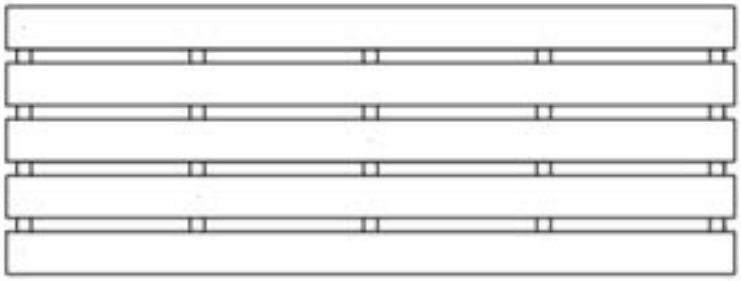

FP01 ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER - WQA04796
(x1) 1 15/16"x1420x55 7/8" (50x55 7/8"x1420)

- GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PLANCHER ET CENTREZ-LE DANS LE SAUNA.
- LE PANNEAU DE PLANCHER DOIT S'INSÉRER ENTRE DEUX TAQUETS INSTALLÉS PRÉCÉDEMMENT.
- LE PANNEAU DE PLANCHER NE SERA PAS FIXÉ EN PERMANENCE. IL EST CONÇU POUR ÊTRE AMOVIBLE AFIN DE PERMETTRE LE NETTOYAGE SOUS LE PANNEAU DE PLANCHER.

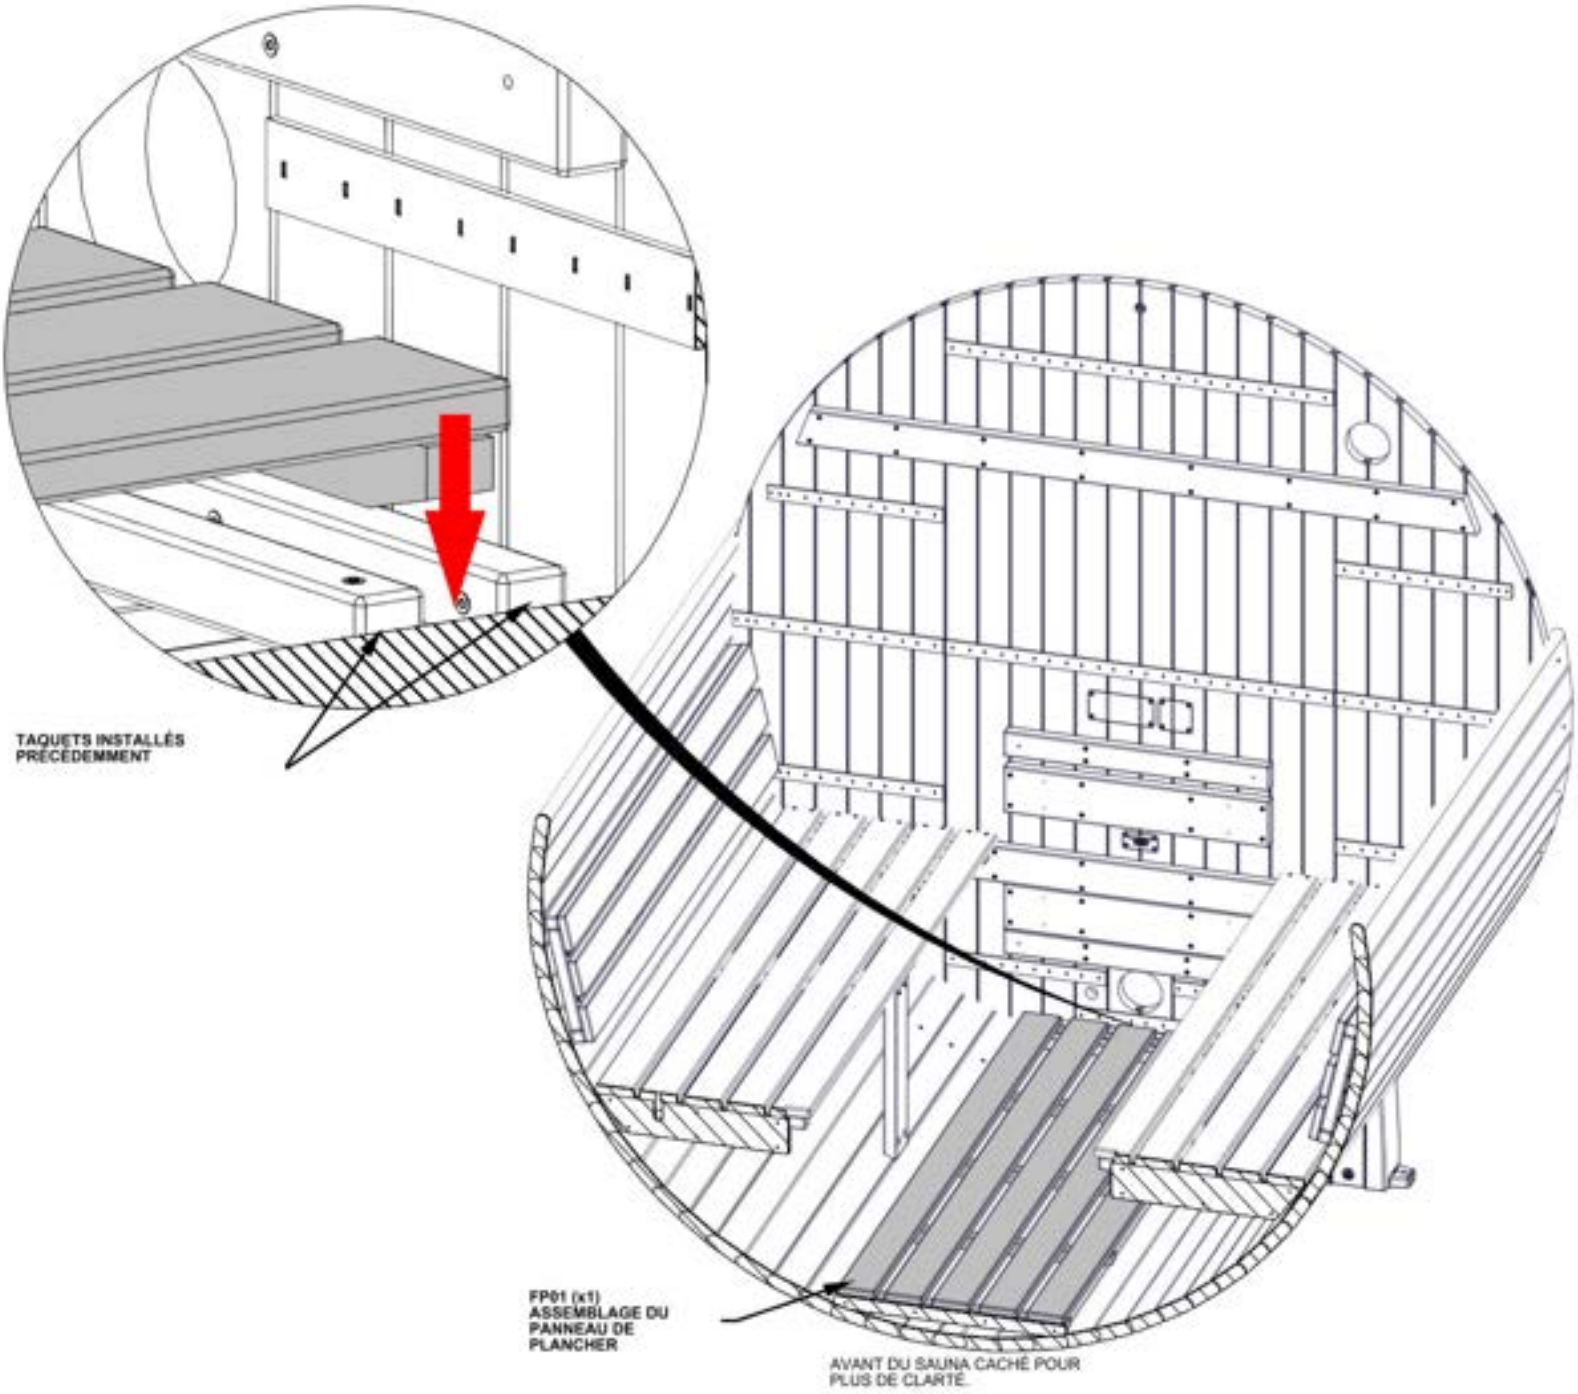

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100627	VIS PPH 6x3/4 NOIRE




A4M05590-03 PANNEAU DE COMMANDE (x1) SUPPORT DE MONTAGE



A6P01467 PASSE-FIL EN SILICONE 25mm (x1)


- CENTREZ LE SUPPORT DE MONTAGE LÉGÈREMENT AU-DESSUS DE LA DÉCOUPE DE LA PLANCHE MURALE ET FIXEZ COMME INDIQUÉ.
- INSÉREZ LE PASSE-FIL.

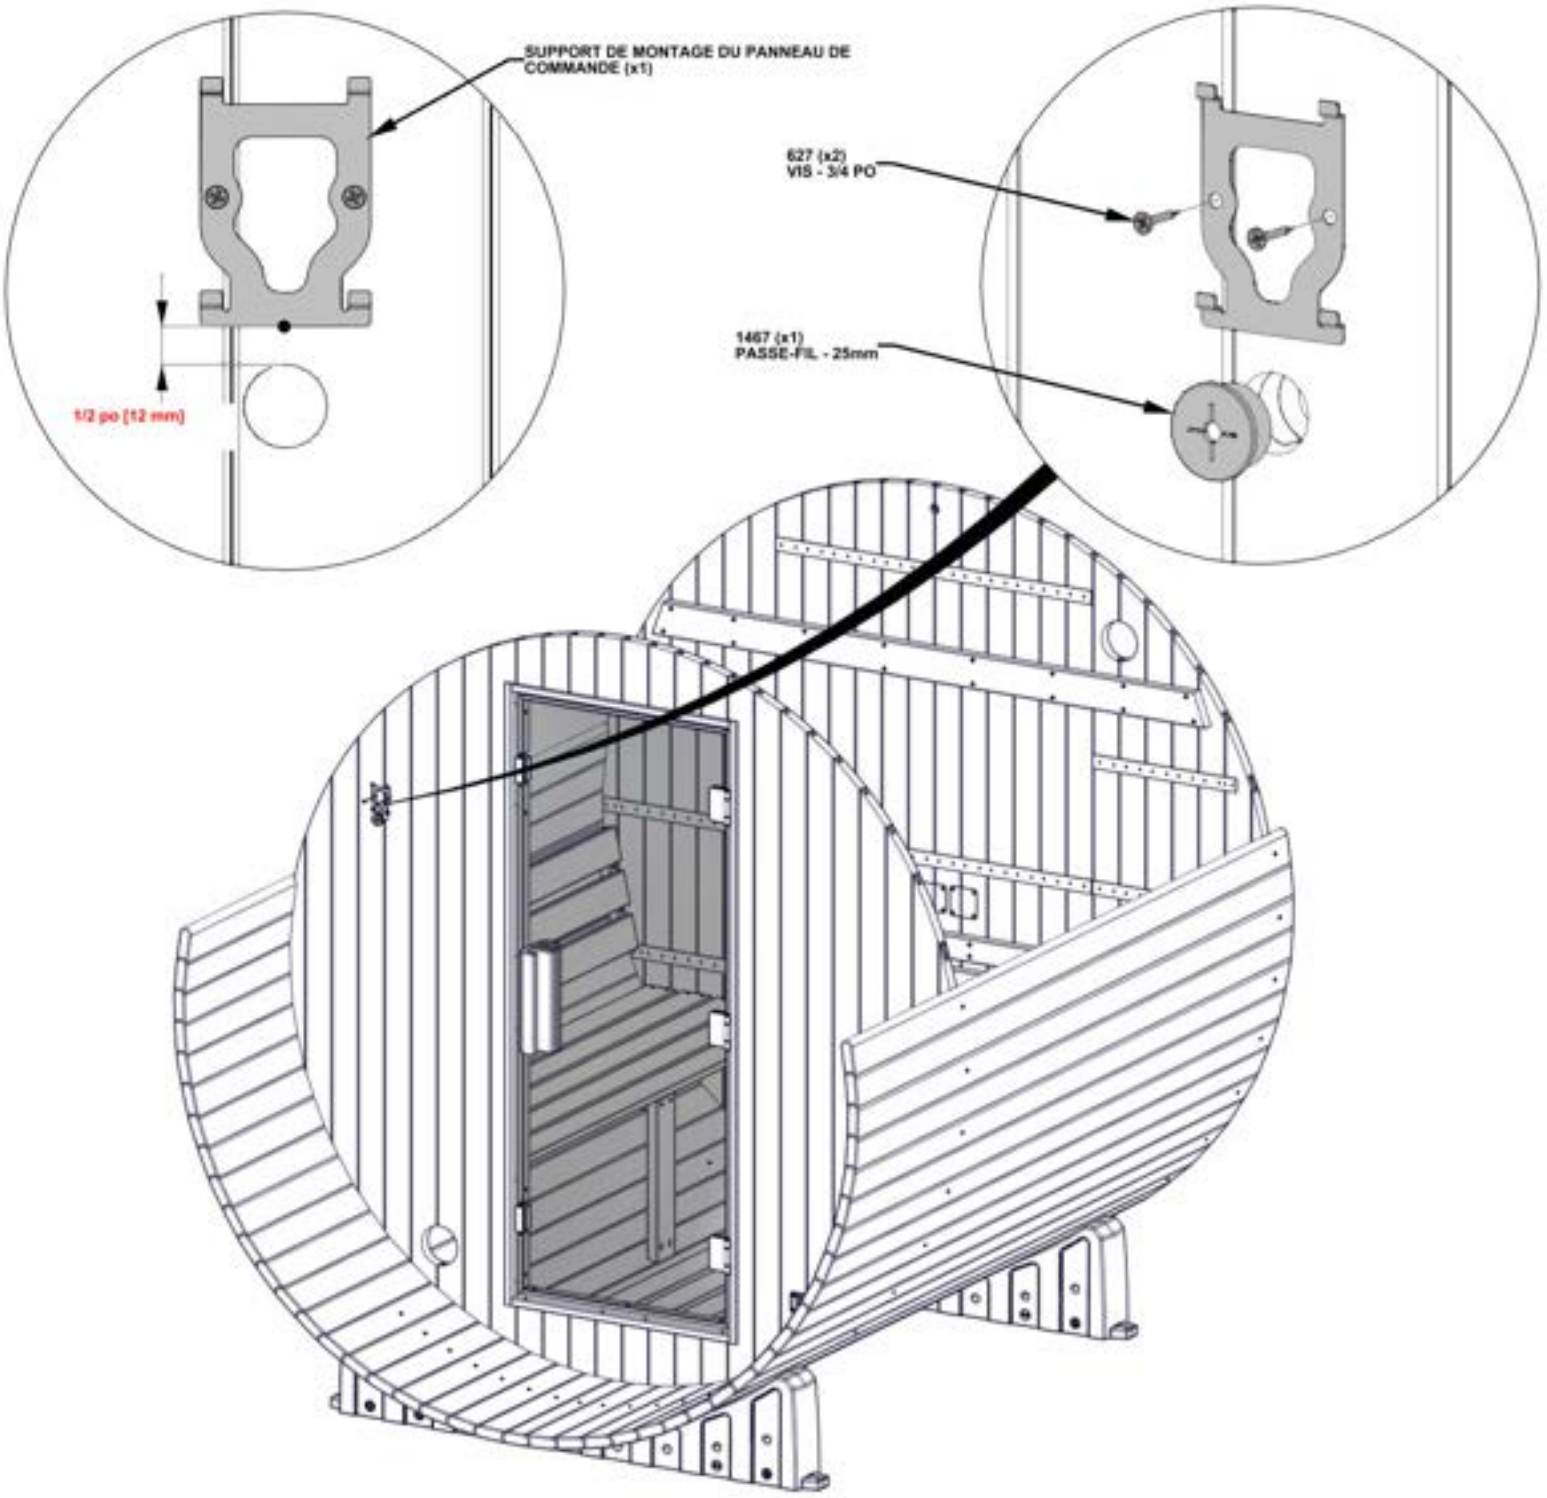

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE



A4M07172 CONTRÔLEUR D'ÉCRAN
(x1)

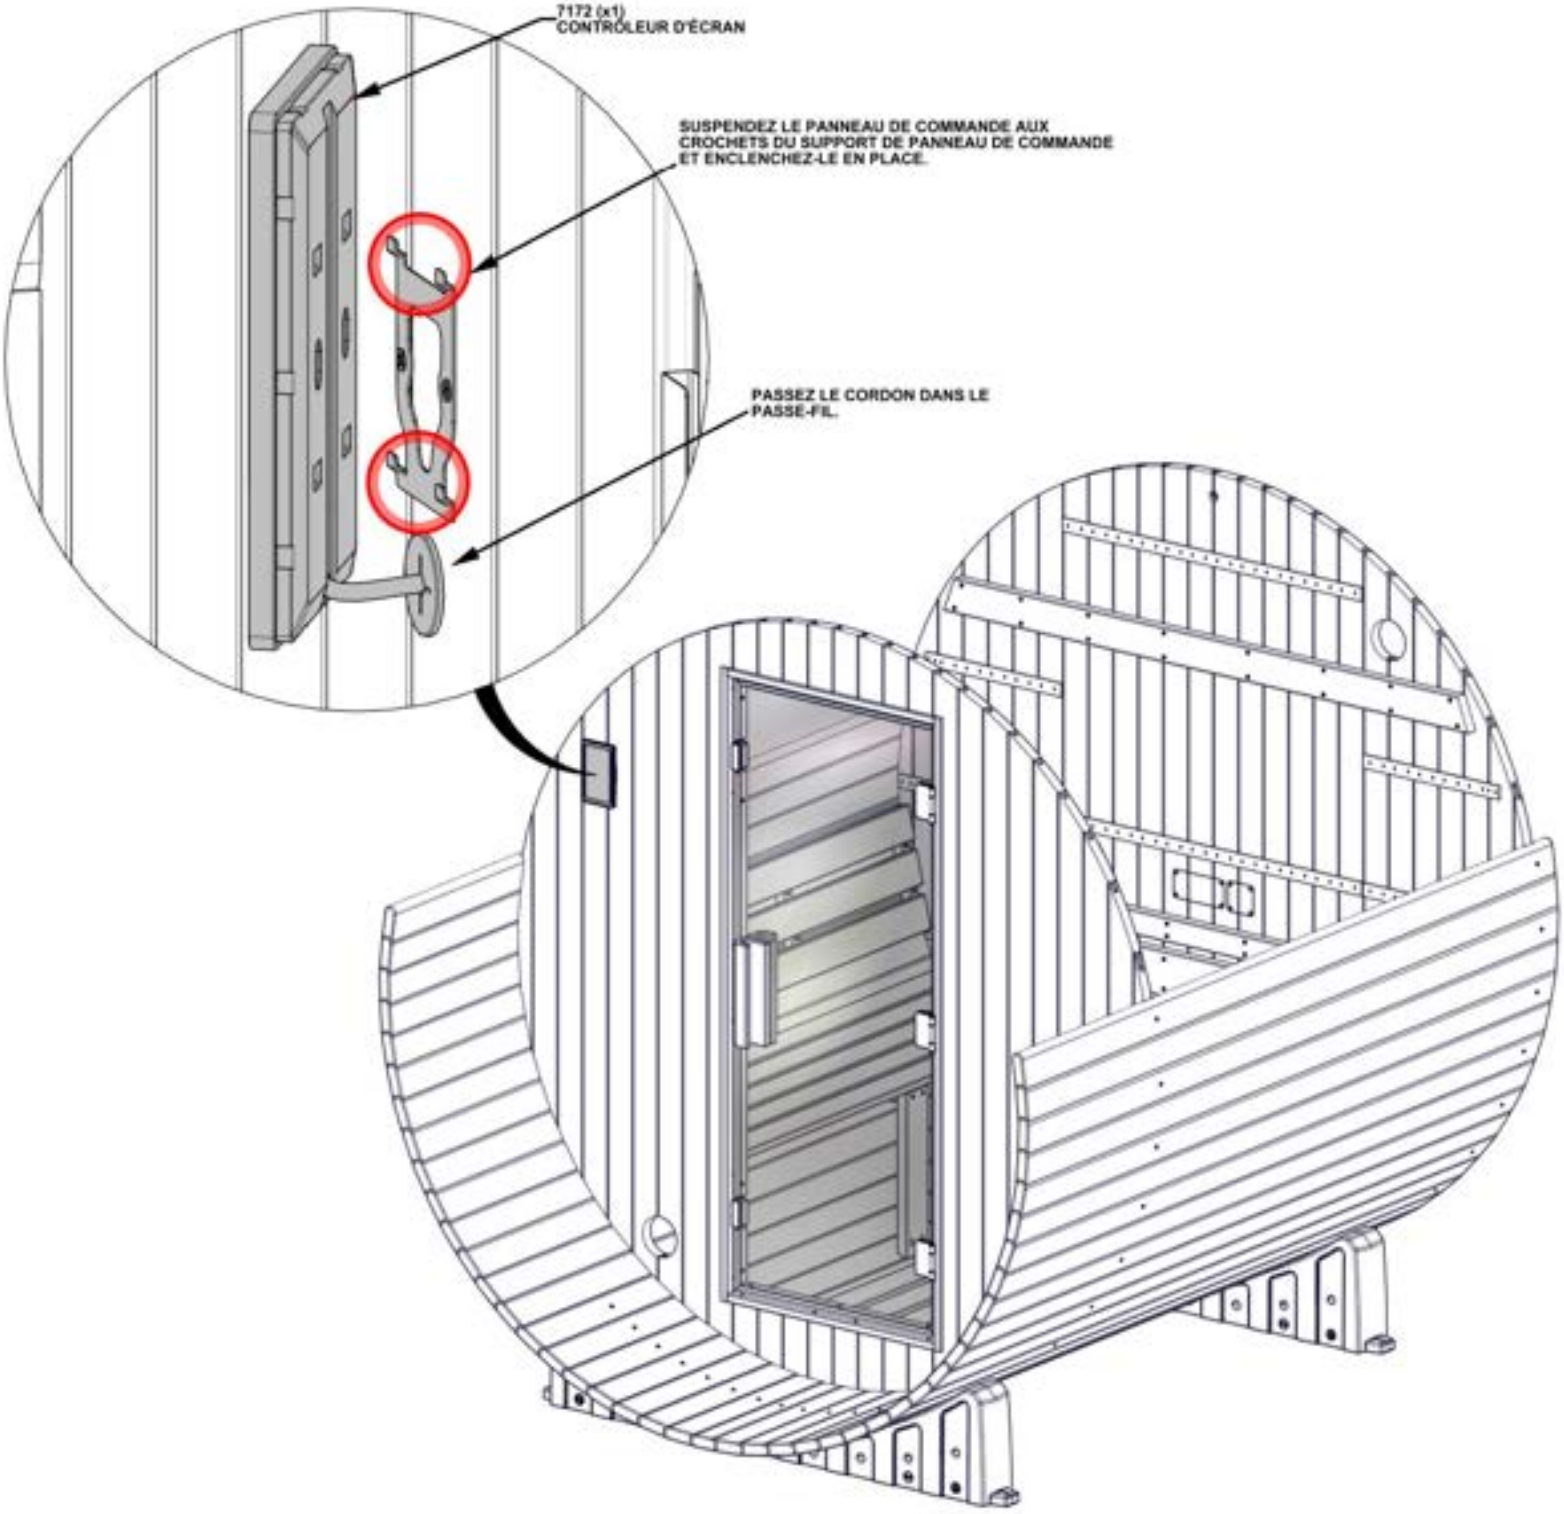


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE LA GOULOTTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H1014429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE




A4M05590-10 FAISCEAU DE CÂBLES (x1)




OG12 PLANCHE À GOULOTTE - W4L21999
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x35 3/16" (30x86x894)

- RACCORDEZ LE FAISCEAU DE CÂBLES AU CÂBLE DU PANNEAU DE COMMANDE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE. (DÉTAIL 'A')
- PASSEZ LE CÂBLE DANS LA DÉCOUPE DE L'ASSEMBLAGE DU BANC COMME INDIQUÉ. (DÉTAIL 'B')
- CENTREZ LA PLANCHE À GOULOTTE SUR LE CÂBLE ET LA DÉCOUPE DU BANC, PUIS FIXEZ COMME INDIQUÉ. (DÉTAIL 'C')
- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

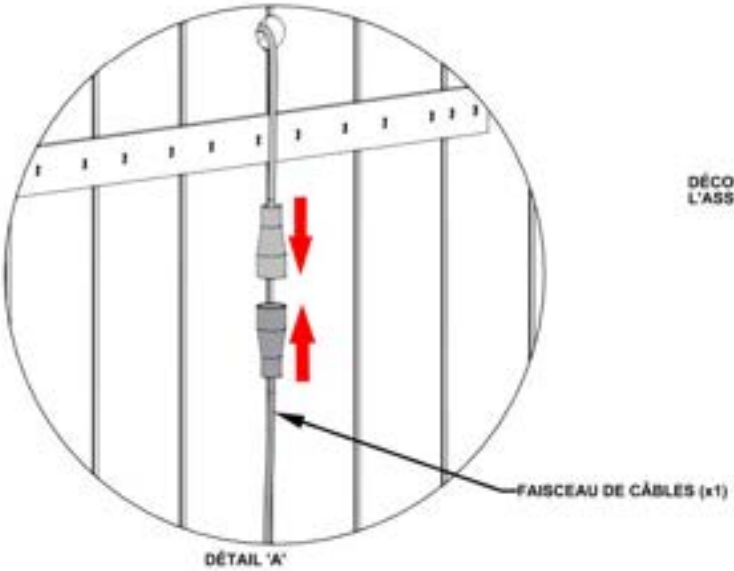


DÉTAIL 'A'

DÉCOUPE DANS L'ASSEMBLAGE DU BANC

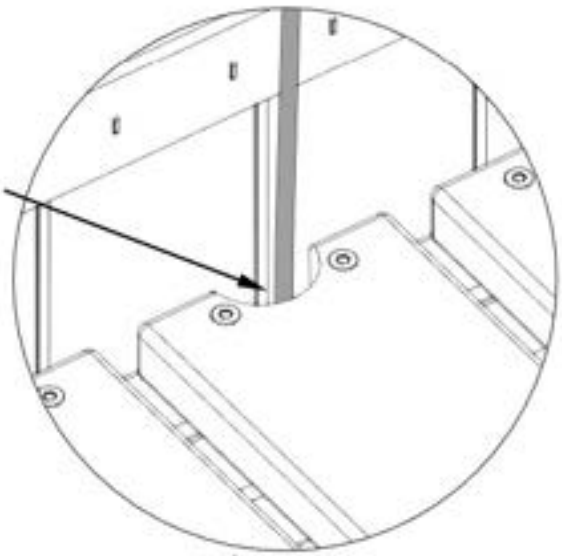


DÉTAIL 'B'

LA PLANCHE À GOULOTTE NE S'INSTALLE QUE DANS UN SEUL SENS. ALIGNEZ LES ENCOCHES DE LA PLANCHE À GOULOTTE AVEC LES TAQUETS DE LA PAROI LATÉRALE.

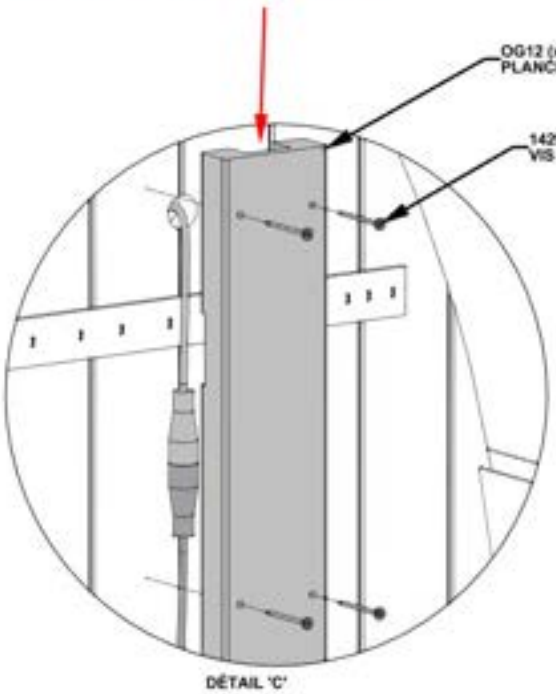


DÉTAIL 'C'

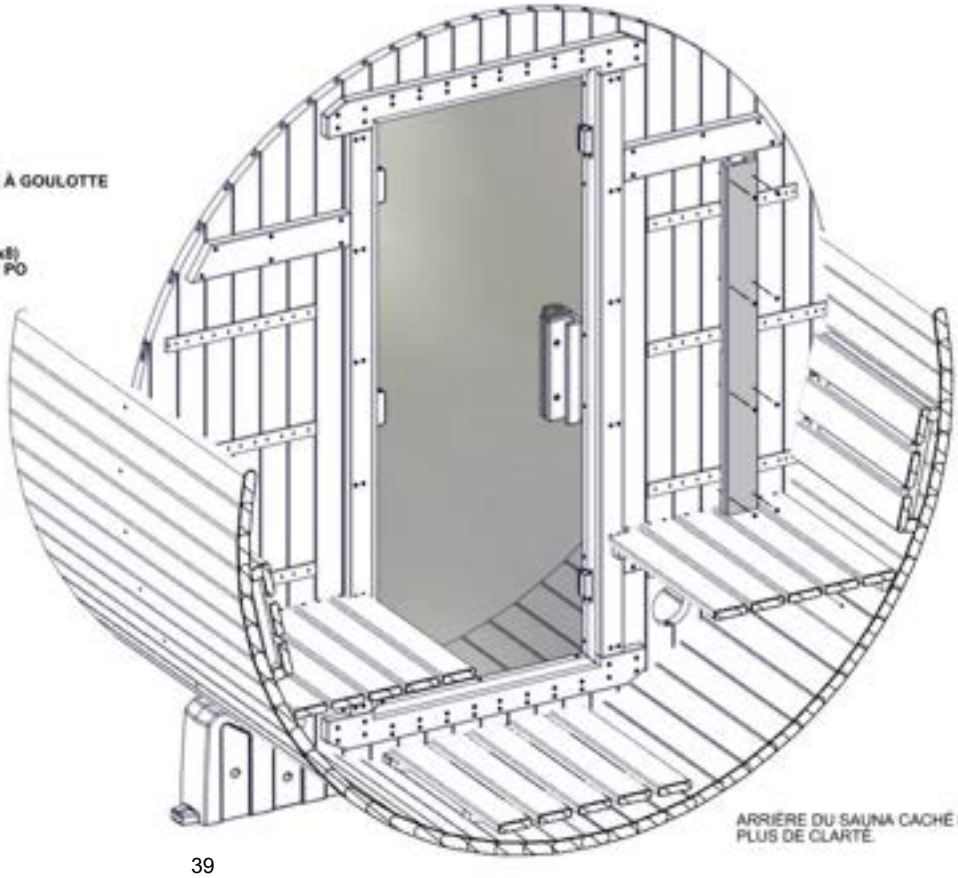

ARRIÈRE DU SAUNA CACHÉ POUR PLUS DE CLARTÉ.


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU DOSSIER


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE

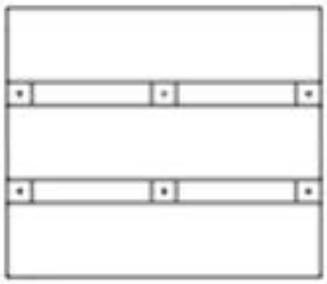


BR01 DOSSIER MURAL - W3A04790
(x2) 1 15/16"X12 1/16"X1/4" (50x306x356)

- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES À TITRE DE GUIDE GÉNÉRAL ET AJUSTEZ SELON VOTRE PRÉFÉRENCE.

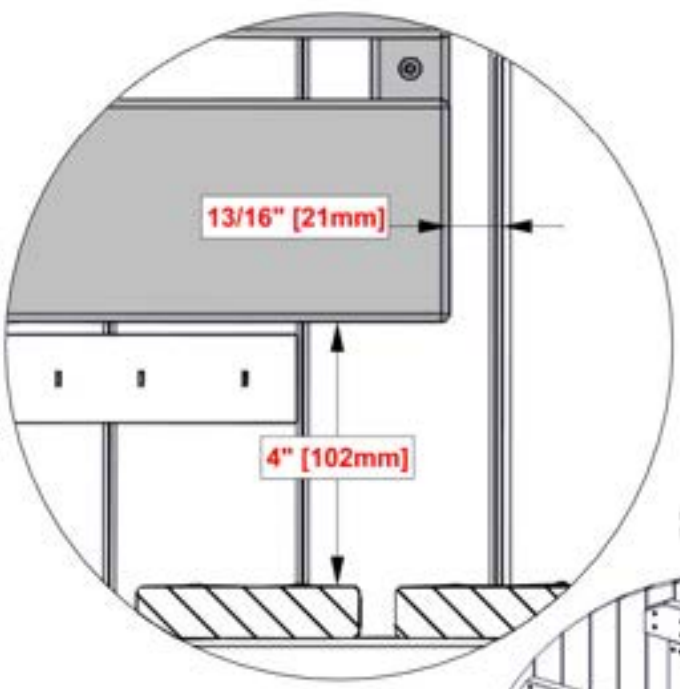

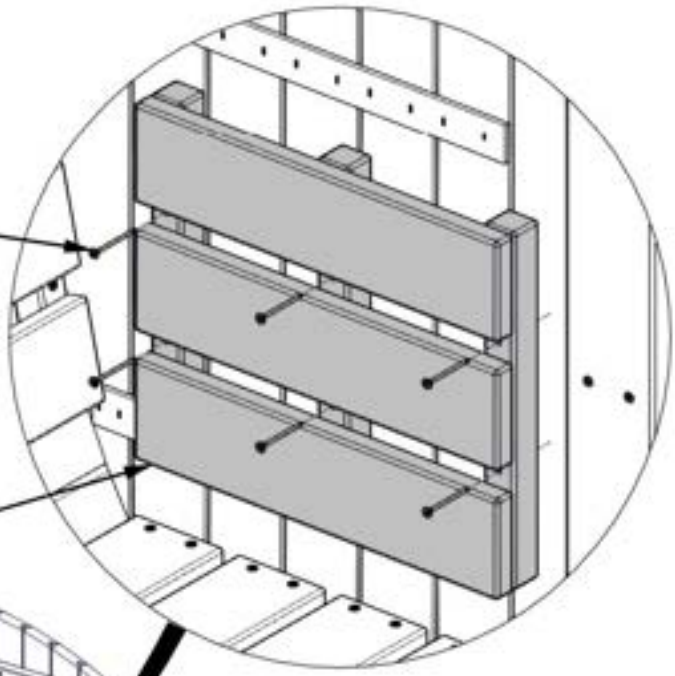


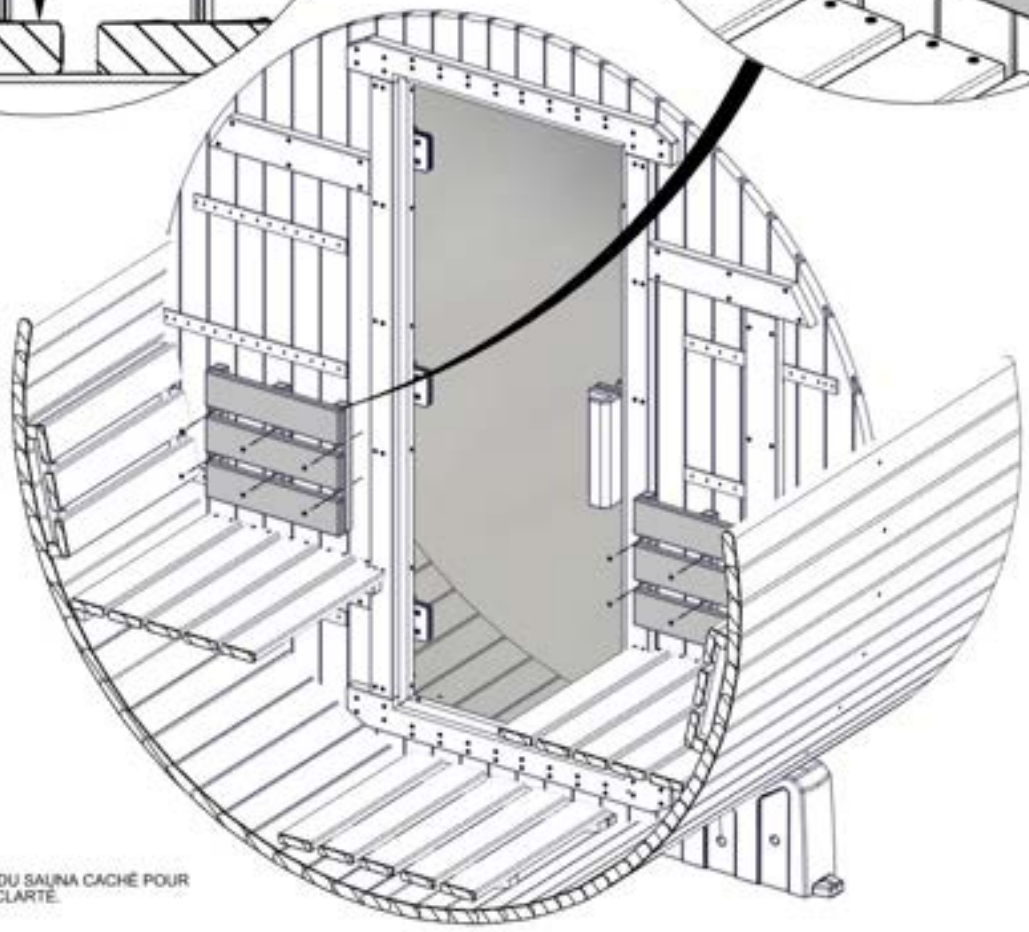

ARRIÈRE DU SAUNA CACHÉ POUR PLUS DE CLARTÉ.


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101438	VIS TWH 8x3/4 INOX NOIRE

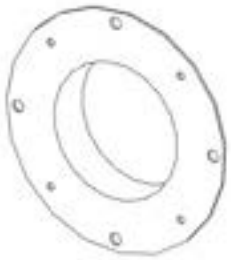

A4M07417 SUPPORT DU VENTILATEUR DU SAUNA (x1)

- CENTREZ LE SUPPORT DANS LE TROU DE LA PLANCHE MURALE ET FIXEZ COMME INDIQUÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS SONT INSÉRÉES DANS LES PETITS TROUS DU SUPPORT.

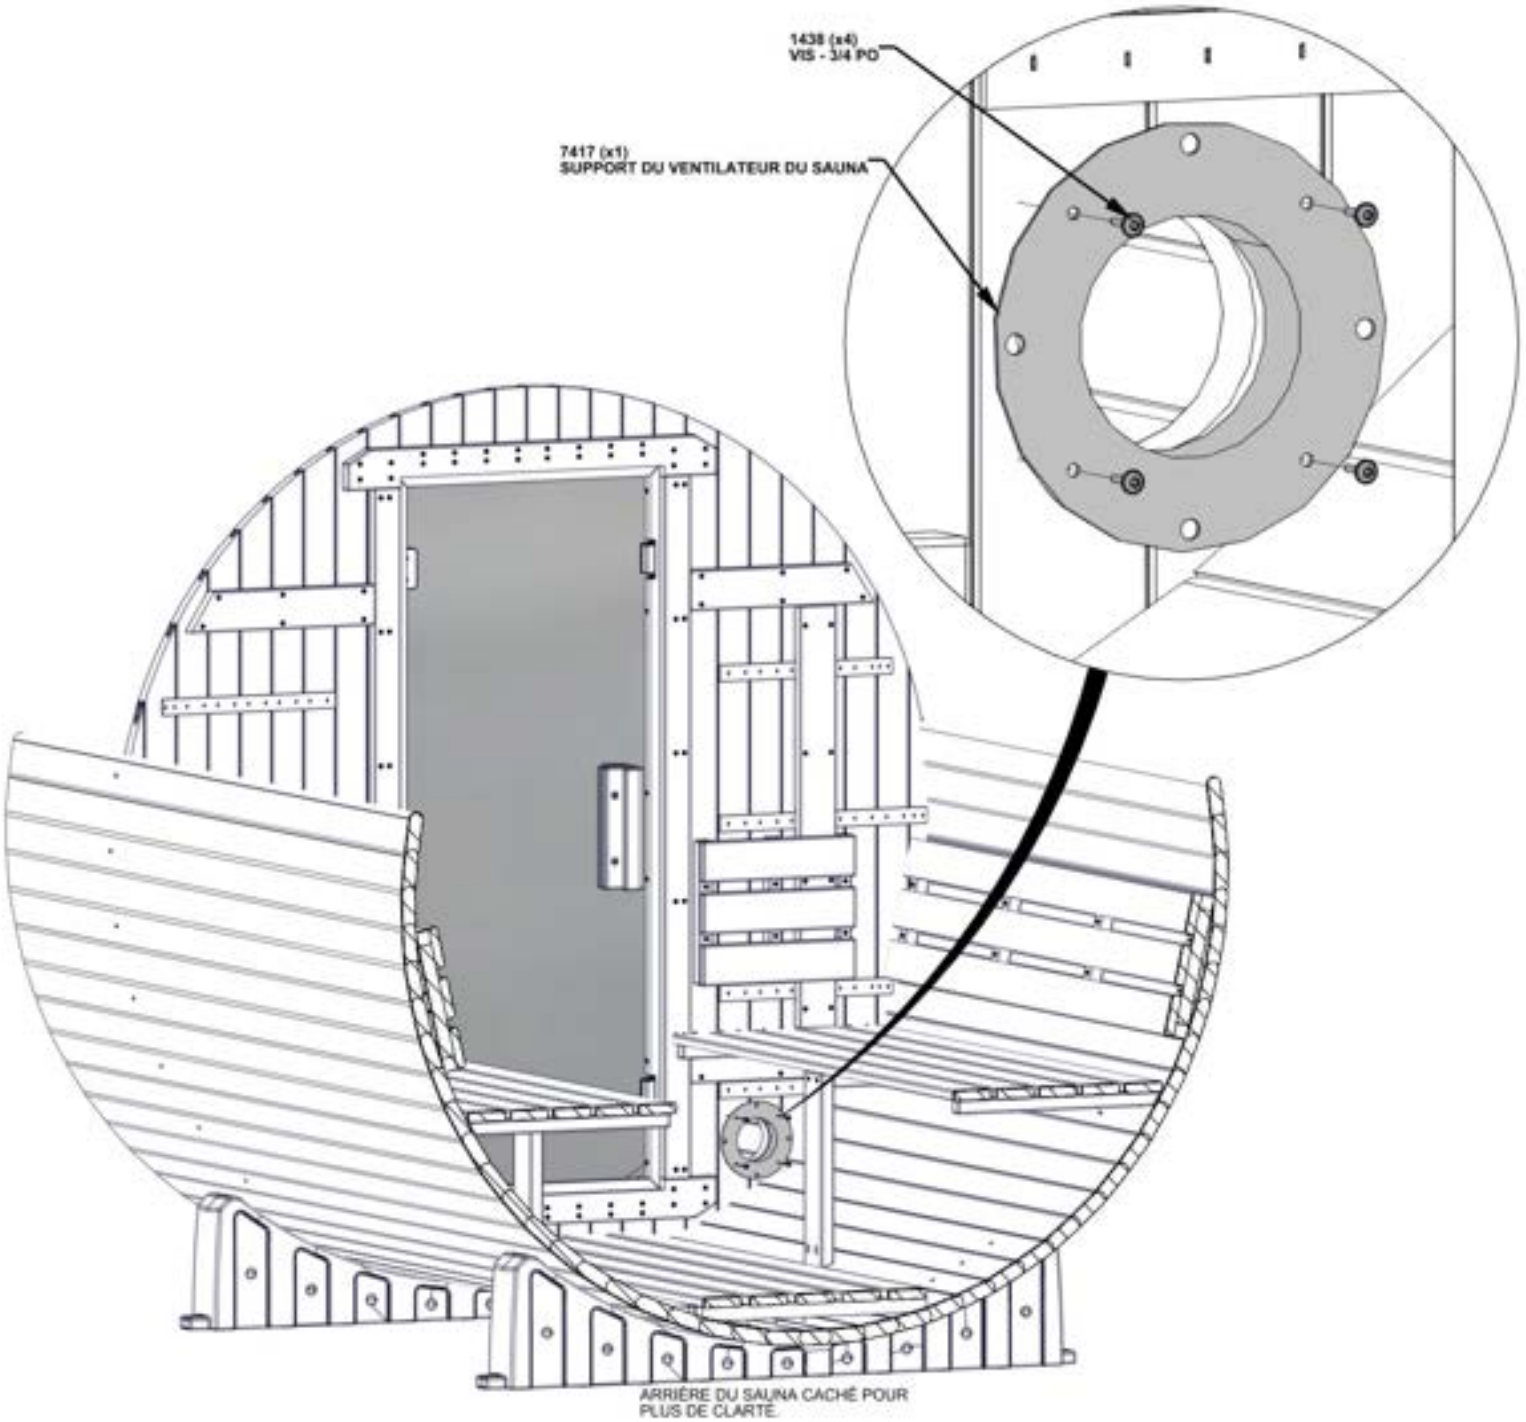


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H1101446	VIS TWH 8x2 1/4 INOX NOIRE



A4M07272 VENTILATEUR DU SAUNA (x1)

- ALIGNEZ LES TROUS DU VENTILATEUR DU SAUNA AVEC LES TROUS PLUS GRANDS DU SUPPORT ET FIXEZ COMME INDIQUÉ.
- PAR MESURE DE SÉCURITÉ, FIXEZ LE PROTECTEUR MÉTALLIQUE COMME INDIQUÉ.

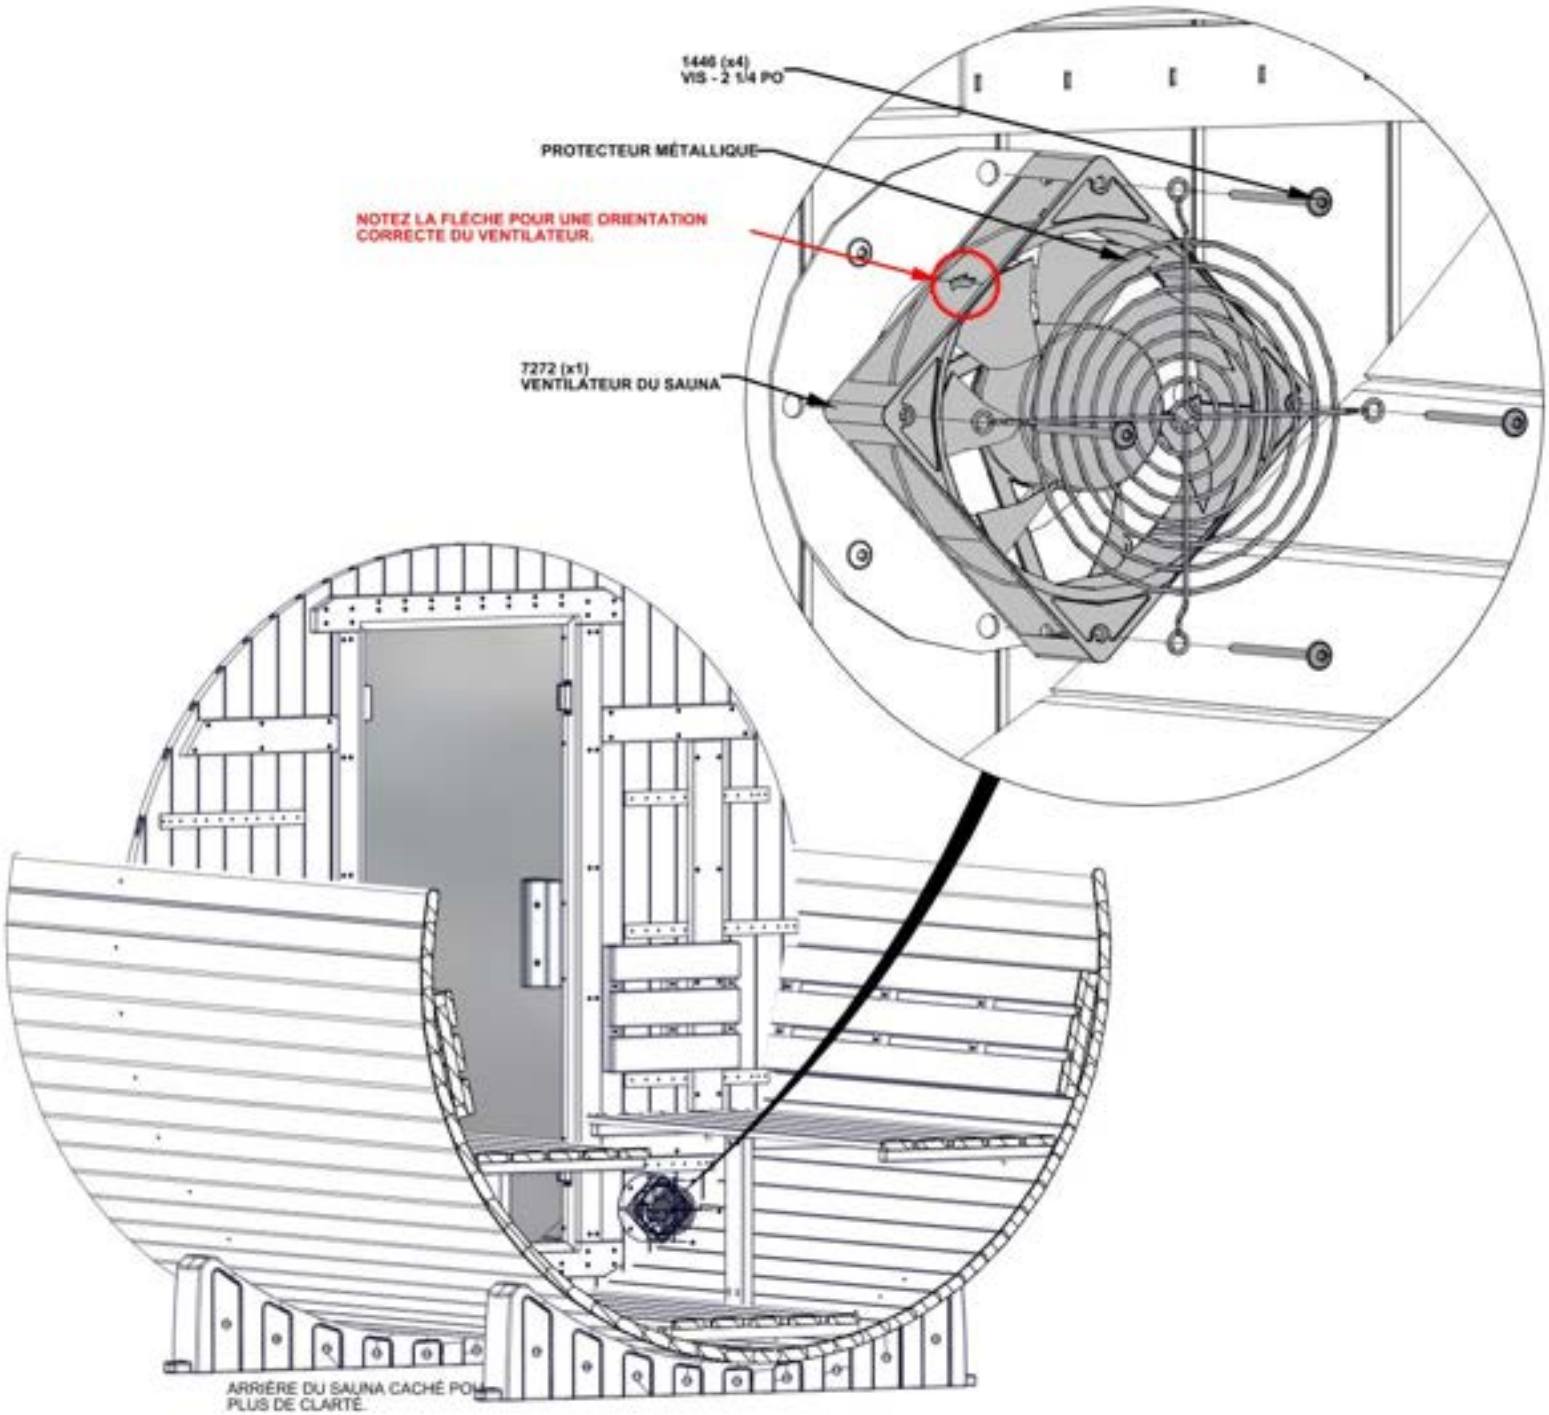

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE LA GOULOTTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 INOX NOIRE




OG15 PLANCHE À GOULOTTE - W4L23472
(x1) 1 3/16"x3 3/8"x55 1/16" (30x86x1398)




AK01 COUVERCLE DE GOULOTTE - W4L21678
(x1) 5/16"x3 3/8"x55 1/16" (8x86x1398)

- PASSEZ LE CÂBLE DU FAISCEAU DE CÂBLES ENTRE AK01 ET OG15 EN VOUS ASSURANT QU'IL PASSE DANS LA PARTIE CANALISÉE.
- PASSEZ LE CÂBLAGE DU VENTILATEUR DU SAUNA DANS L'ENCOCHE ET LA PARTIE CANALISÉE DE OG15
- NOTEZ QUE L'EXCÉDENT DU FAISCEAU DE CÂBLES PEUT ÊTRE REGROUPÉ AVEC LES ATTACHES AUTOBLOQUANTES FOURNIES.
- UTILISEZ L'ADAPTATEUR DE PERÇAGE À ANGLE DROIT POUR INSÉRER LES VIS ARRIÈRE.
- PASSEZ TOUT LE CÂBLAGE DANS LE TROU DE LA PAROI ARRIÈRE.

- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

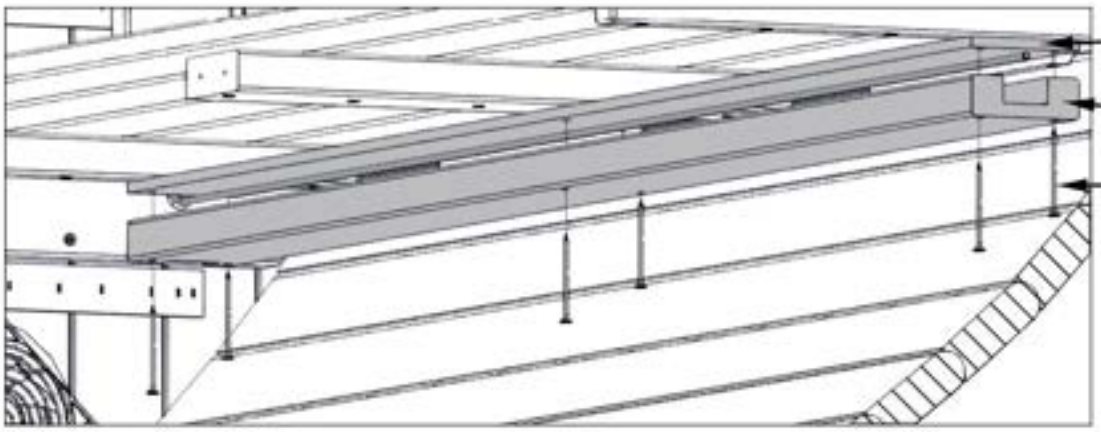

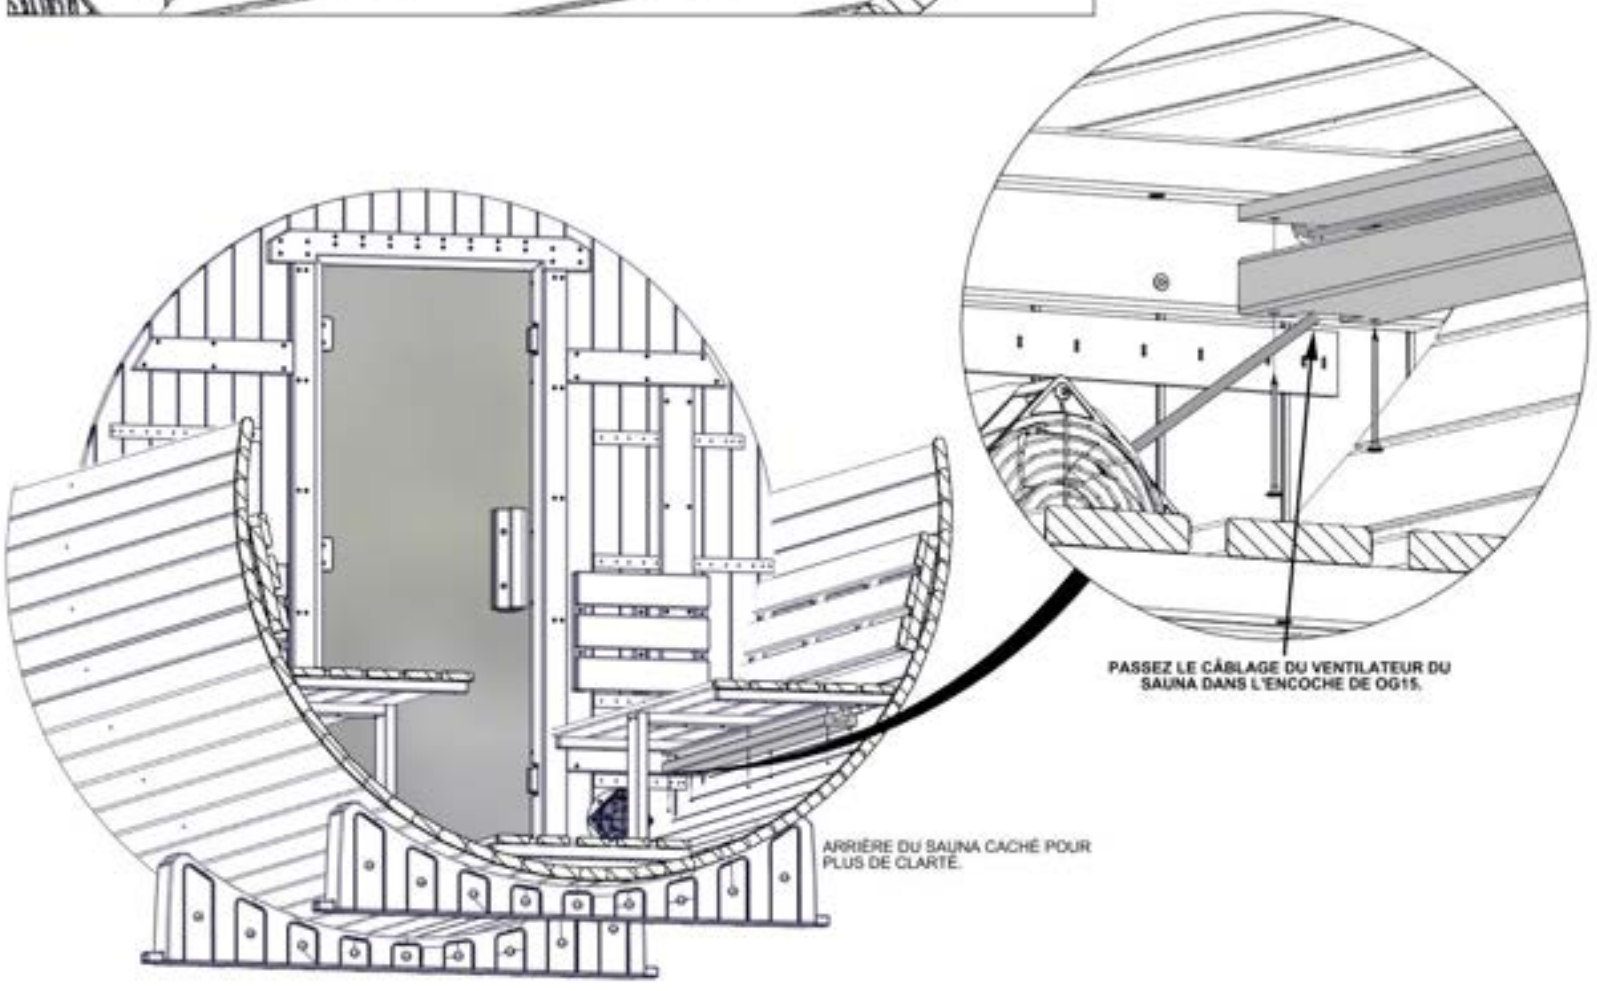

ÉTAPE 29 - INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101440	VIS TWH 8x1 INOX NOIRE




A4M07170 BOÎTIER DE COMMANDE (x1)




A6P01467 PASSE-FIL EN SILICONE 25mm (x1)

- RETIREZ LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DU BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE.
- CENTREZ LE BOÎTIER DU PANNEAU DE COMMANDE SUR LA PAROI ARRIÈRE, À ENVIRON 18 7/8 PO DU SOL, COMME INDIQUÉ.
- REMETTEZ LA PLAQUE DE RECOUVREMENT EN PLACE
- GLISSEZ LE PASSE-FIL SUR LE CÂBLAGE INSTALLÉ À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE ET INSÉREZ-LE DANS LE TROU DE LA PAROI ARRIÈRE.

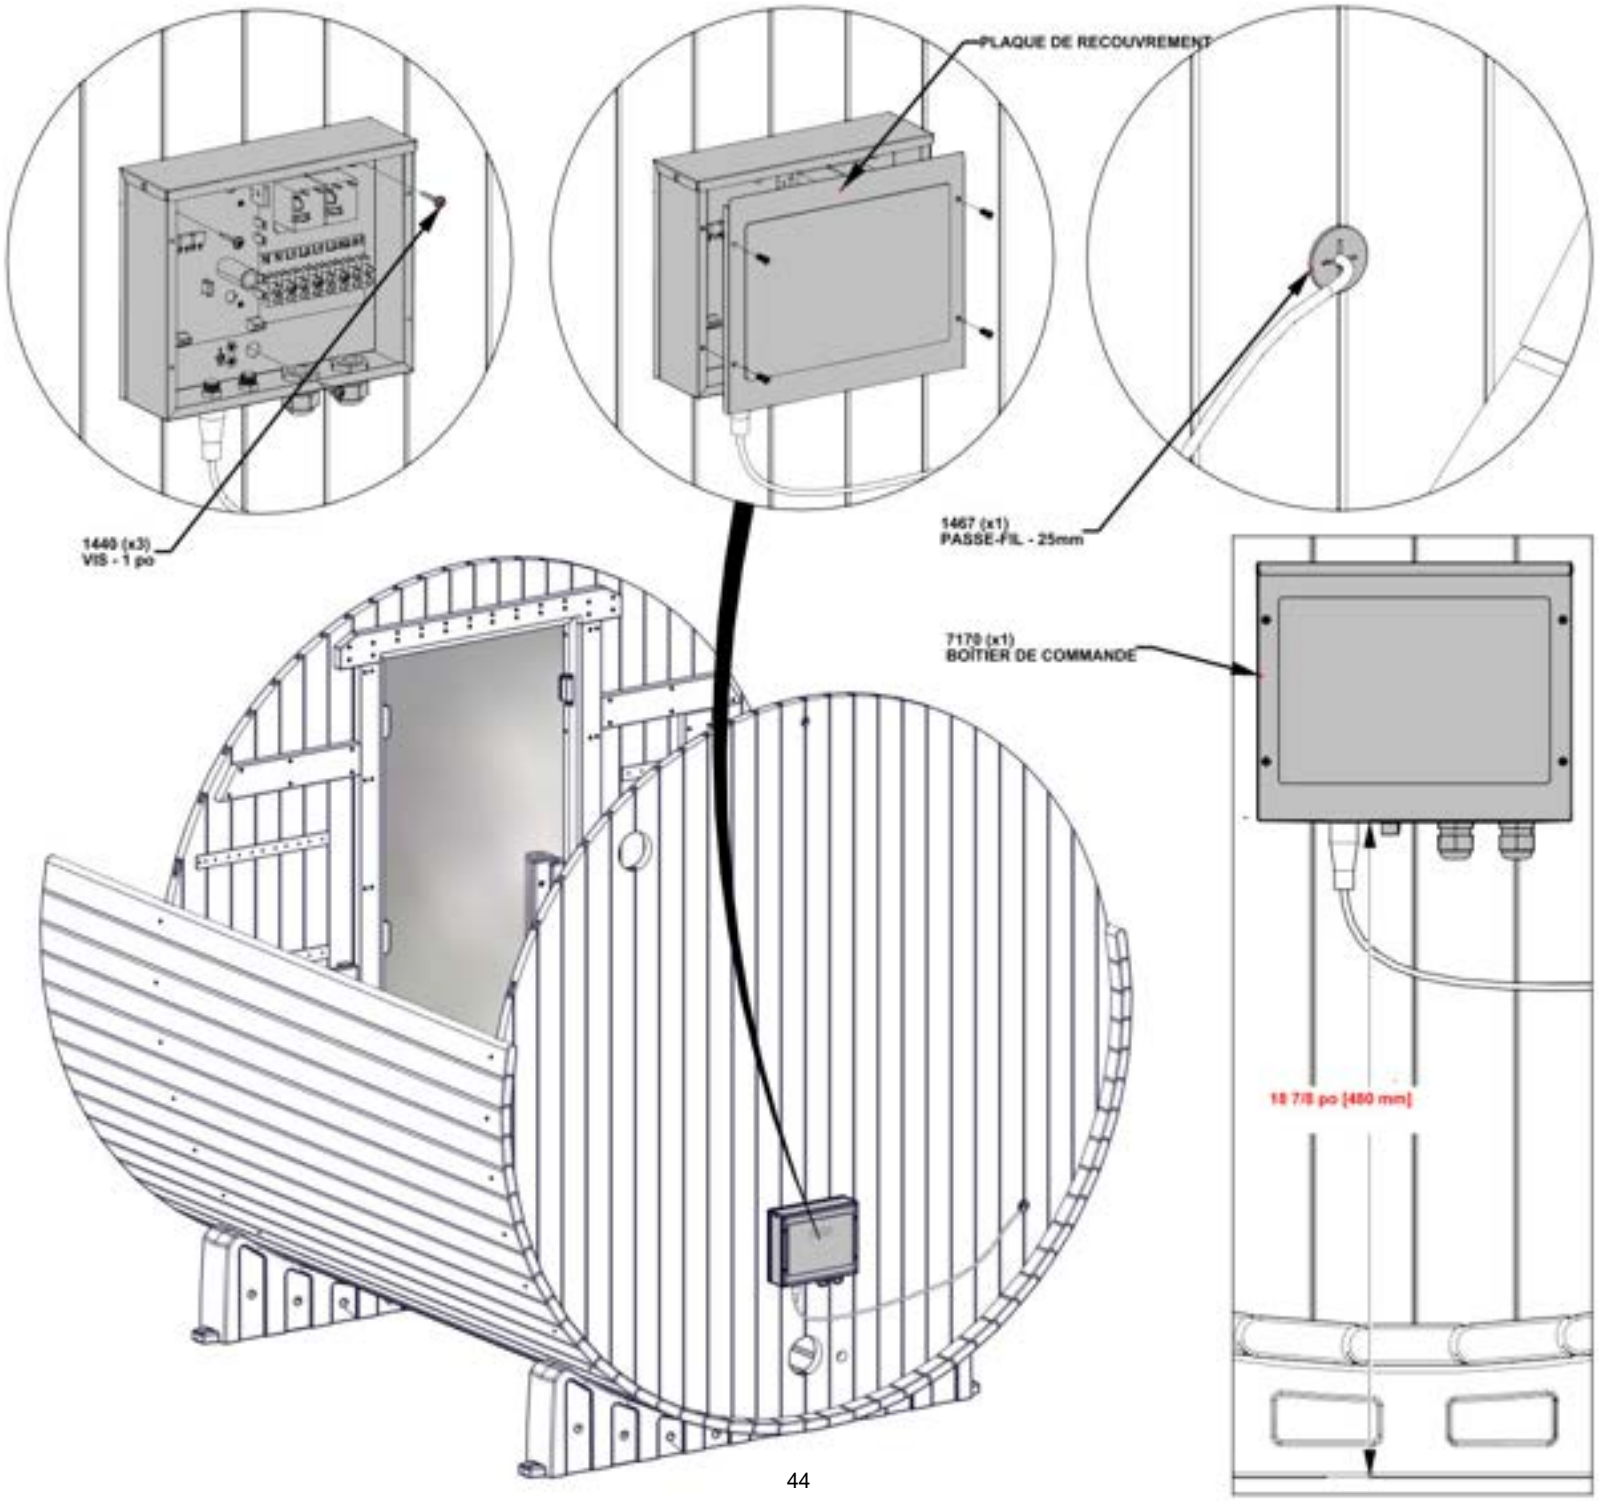


ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 INOX NOIRE

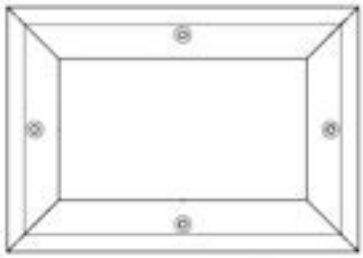

TF01 (x1) CADRE DE GARNITURE - W2A04797
7.8"x5.9/16"x8.1/16" (22x142x204)

- PLACEZ LE CADRE DE GARNITURE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE EN VOUS ASSURANT QU'IL S'EMBOÎTE AUTOUR DE CELUI-CI, PUIS FIXEZ COMME INDIQUÉ.

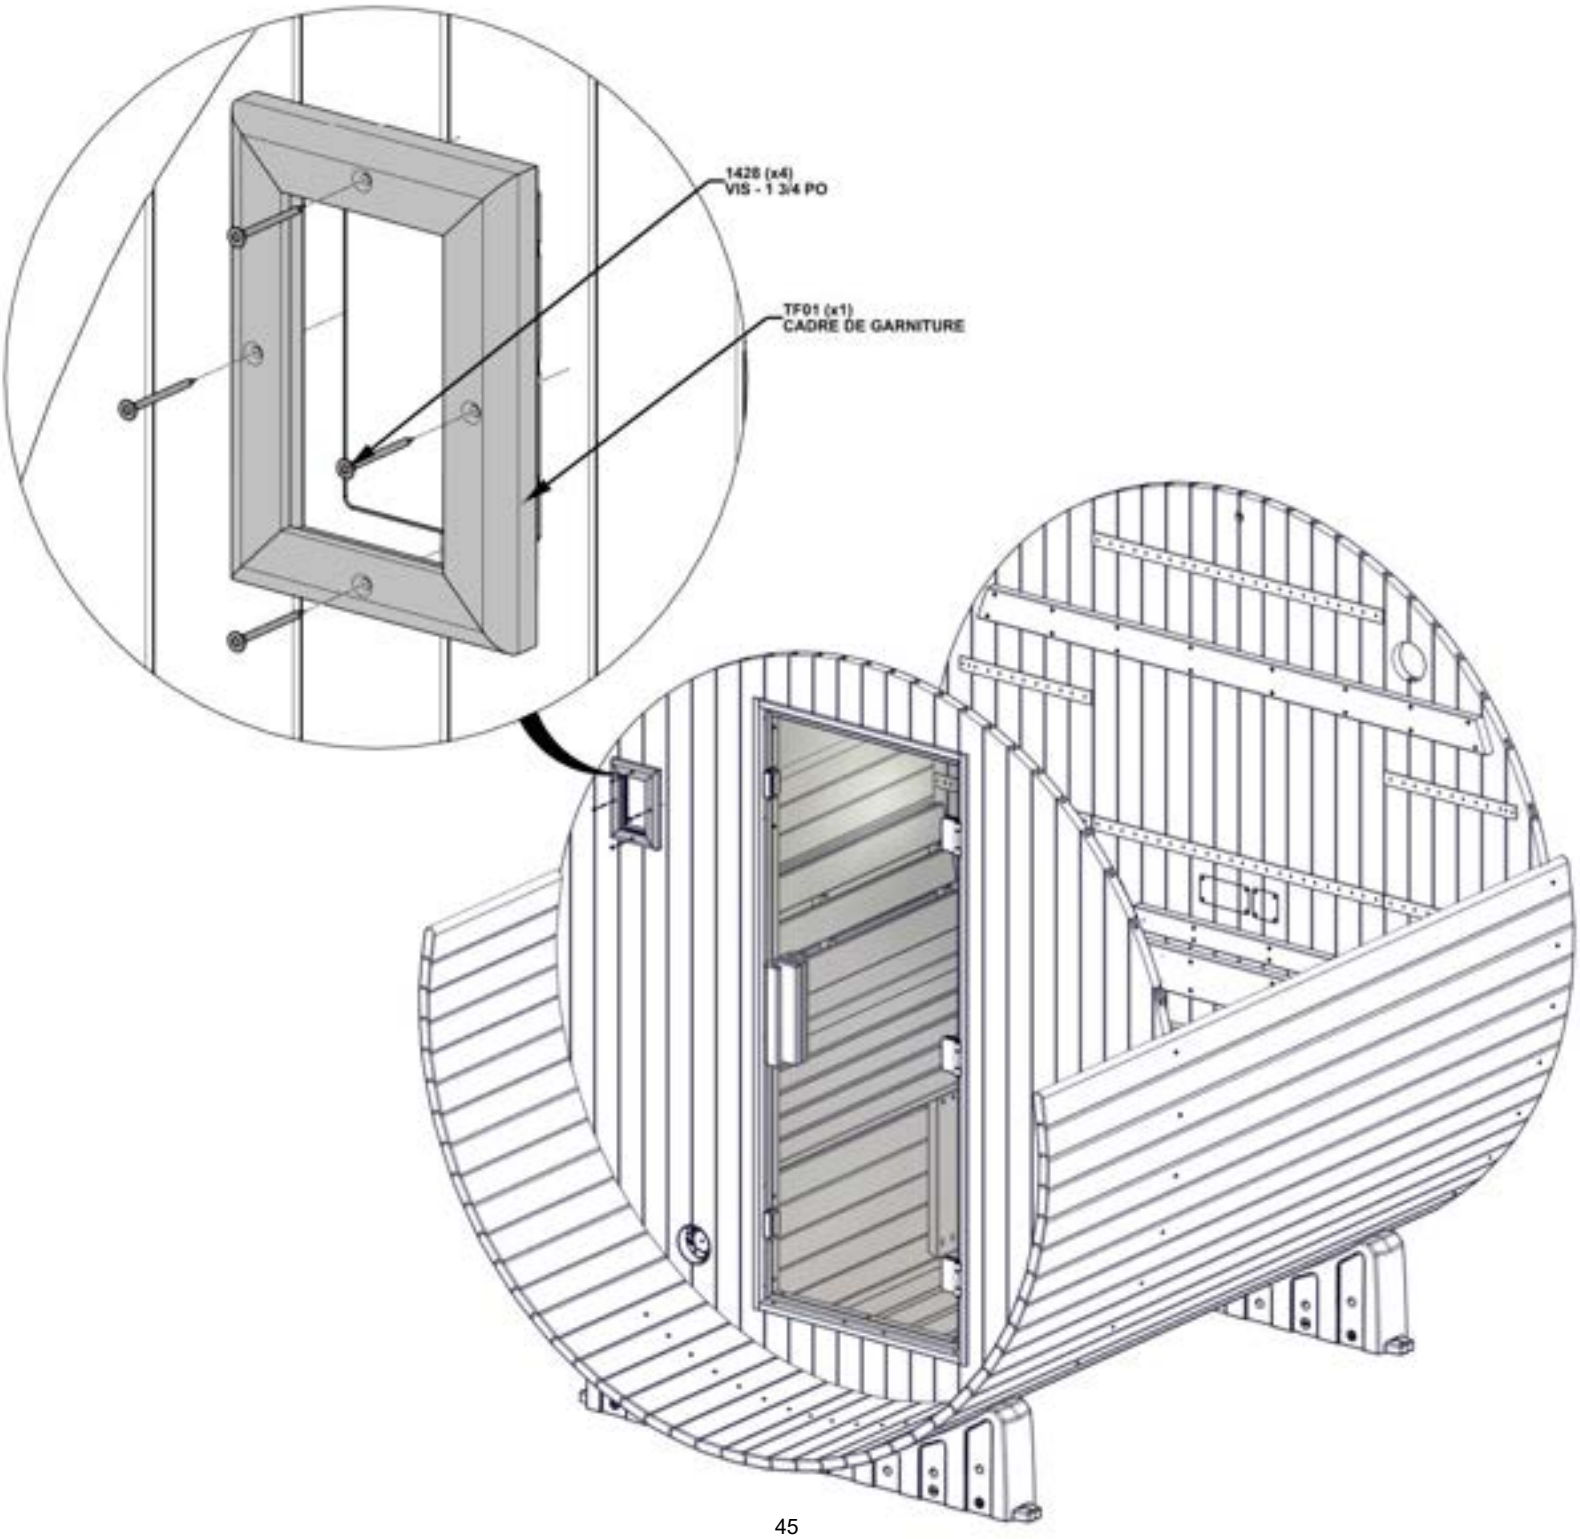


ÉTAPE 31 - INSTALLATION DE L'ÉVENT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H1101426	VIS TPH 8X1 1/4 INOX NOIRE



A4M05592 COUVERCLE D'ÉVENT (x1)

- AVANT DE FIXER LE COUVERCLE D'ÉVENT, DÉVISSEZ LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE DE L'INSERT DE LA BASE D'ÉVENT.
- UNE FOIS L'INSERT DE LA BASE D'ÉVENT FIXÉ, REVISSEZ LE COUVERCLE D'ÉVENT RÉGLABLE.

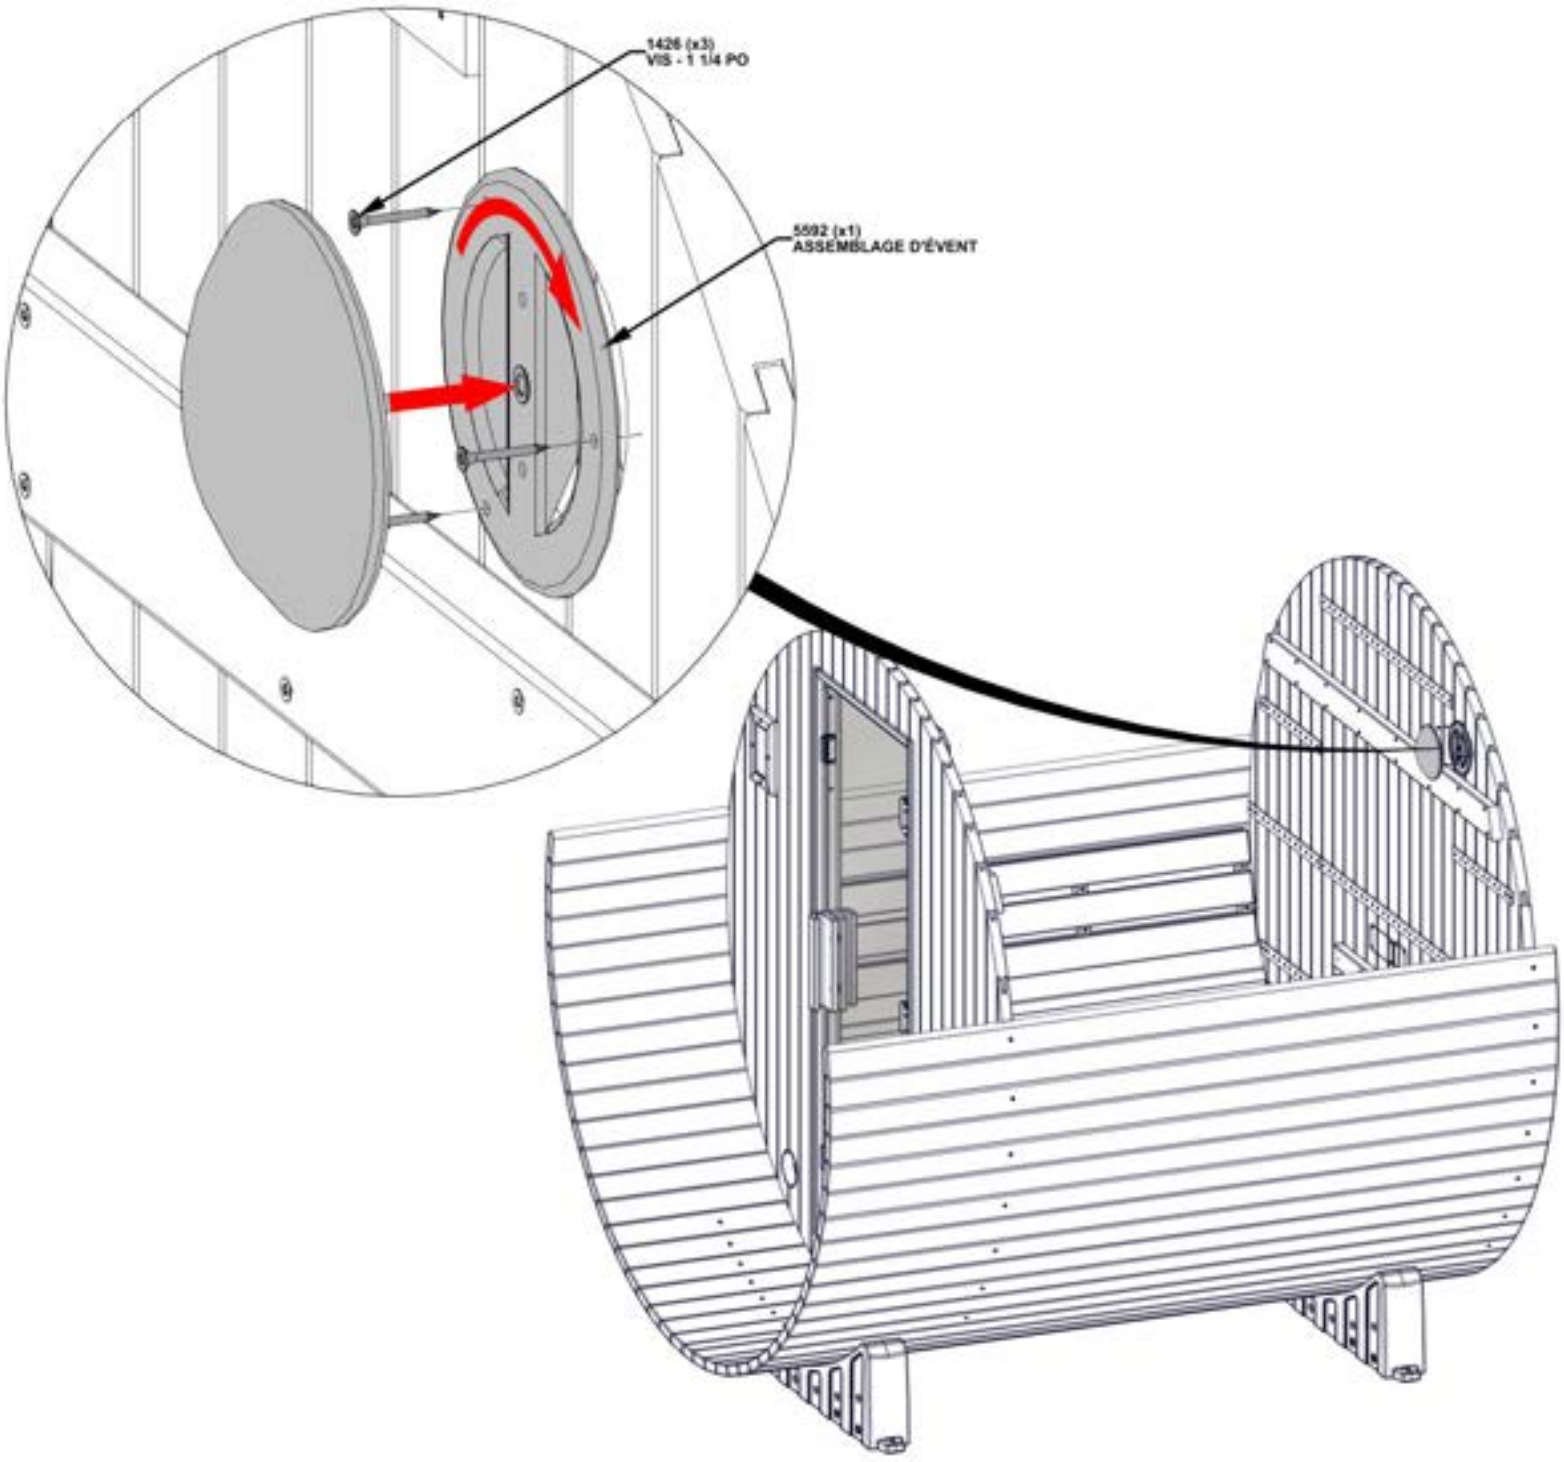

ÉTAPE 32 - INSTALLATION DE L'ÉVENT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101438	VIS TWH 8x3/4 INOX NOIRE





A4M05285 COUVERCLE D'ÉVENT (x2)



A4M07415 COUVERCLE D'ÉVENT (x1)

- INSÉREZ 5285 COUVERCLES D'AÉRATION DANS LES TROUS DU PANNEAU MURAL ARRIÈRE ET FIXEZ-LE COMME INDIQUÉ.
- CENTREZ LE COUVERCLE D'AÉRATION 7415 SUR LE TROU DU PANNEAU MURAL AVANT ET FIXEZ-L COMME INDIQUÉ.

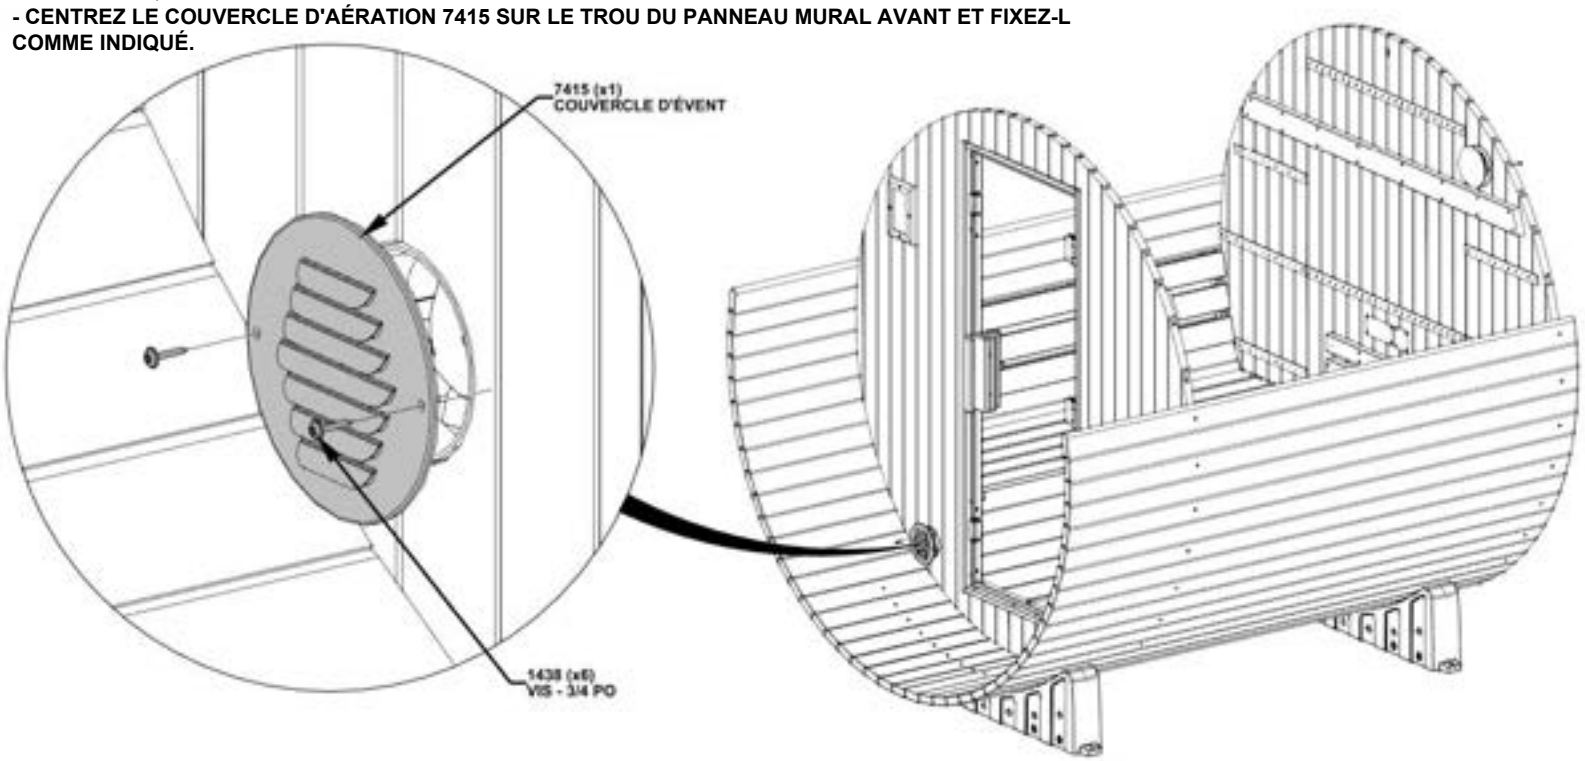

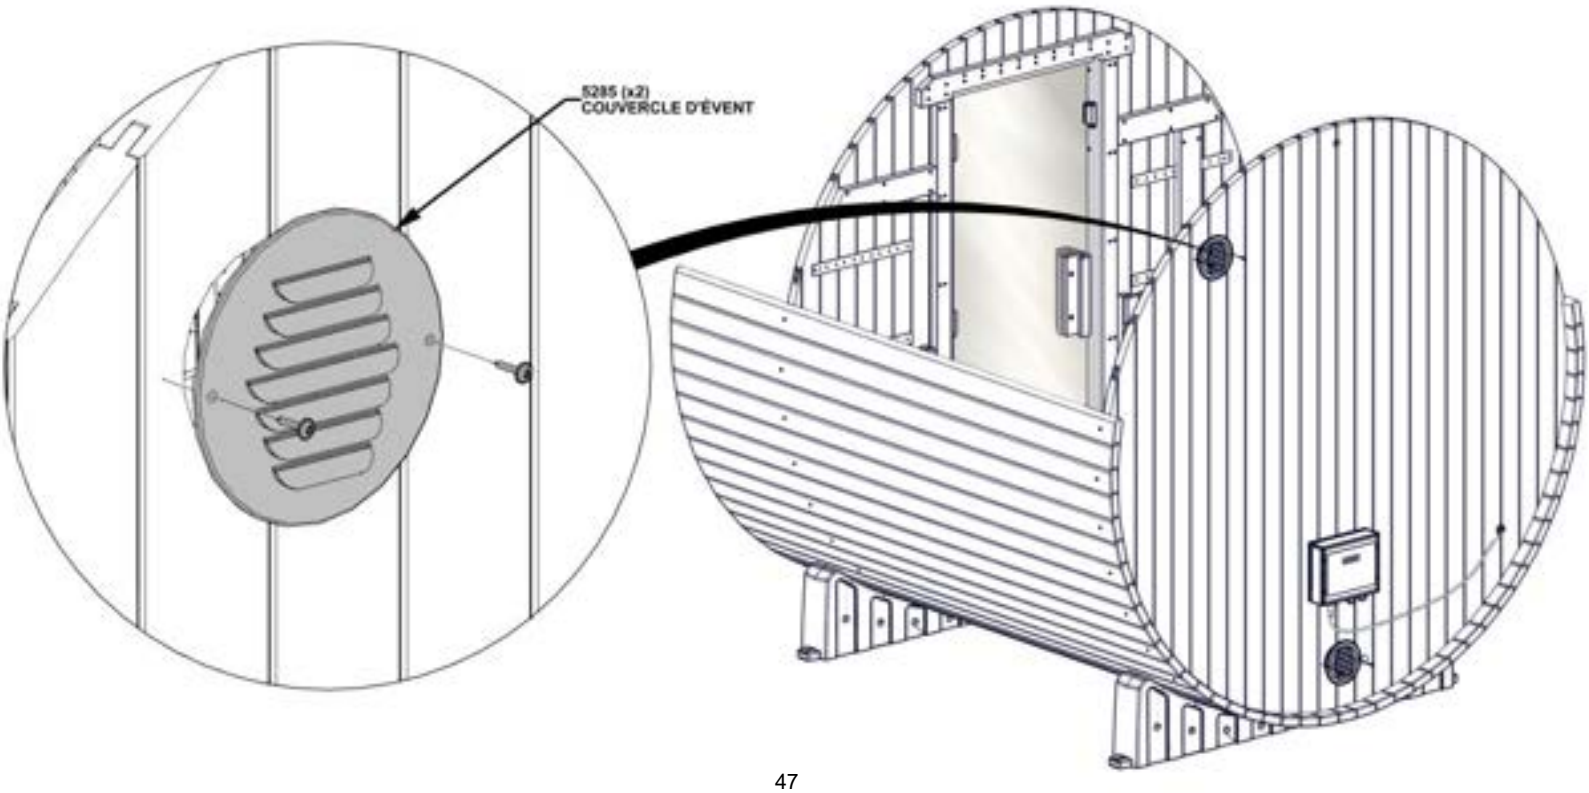


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU SAUNA




OG01 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - WAL21906
(x16) 1 3/16"x3 3/8"x61 15/16" (30x86x2062)

OG10 PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - WAL23461
(x16) 1 3/16"x3 3/8"x81 15/16" (30x86x2062)

- IL EST SUGGÉRÉ D'ATTACHER UNE CORDE OU UNE SANGLE LÂCHEMENT AUTOUR DU SAUNA POUR AIDER À MAINTENIR LES PLANCHES EN PLACE.
- ALIGNEZ LA RAINURE DES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES AVEC LES ASSEMBLAGES DES PAROIS AVANT ET ARRIÈRE.
- EN TRAVAILLANT VERS LE HAUT, EMPILEZ LES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES DES DEUX CÔTÉS.
- FIXEZ UNE OU DEUX PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES AUX PAROIS AVEC UN PETIT CLOU POUR LES MAINTENIR EN PLACE.

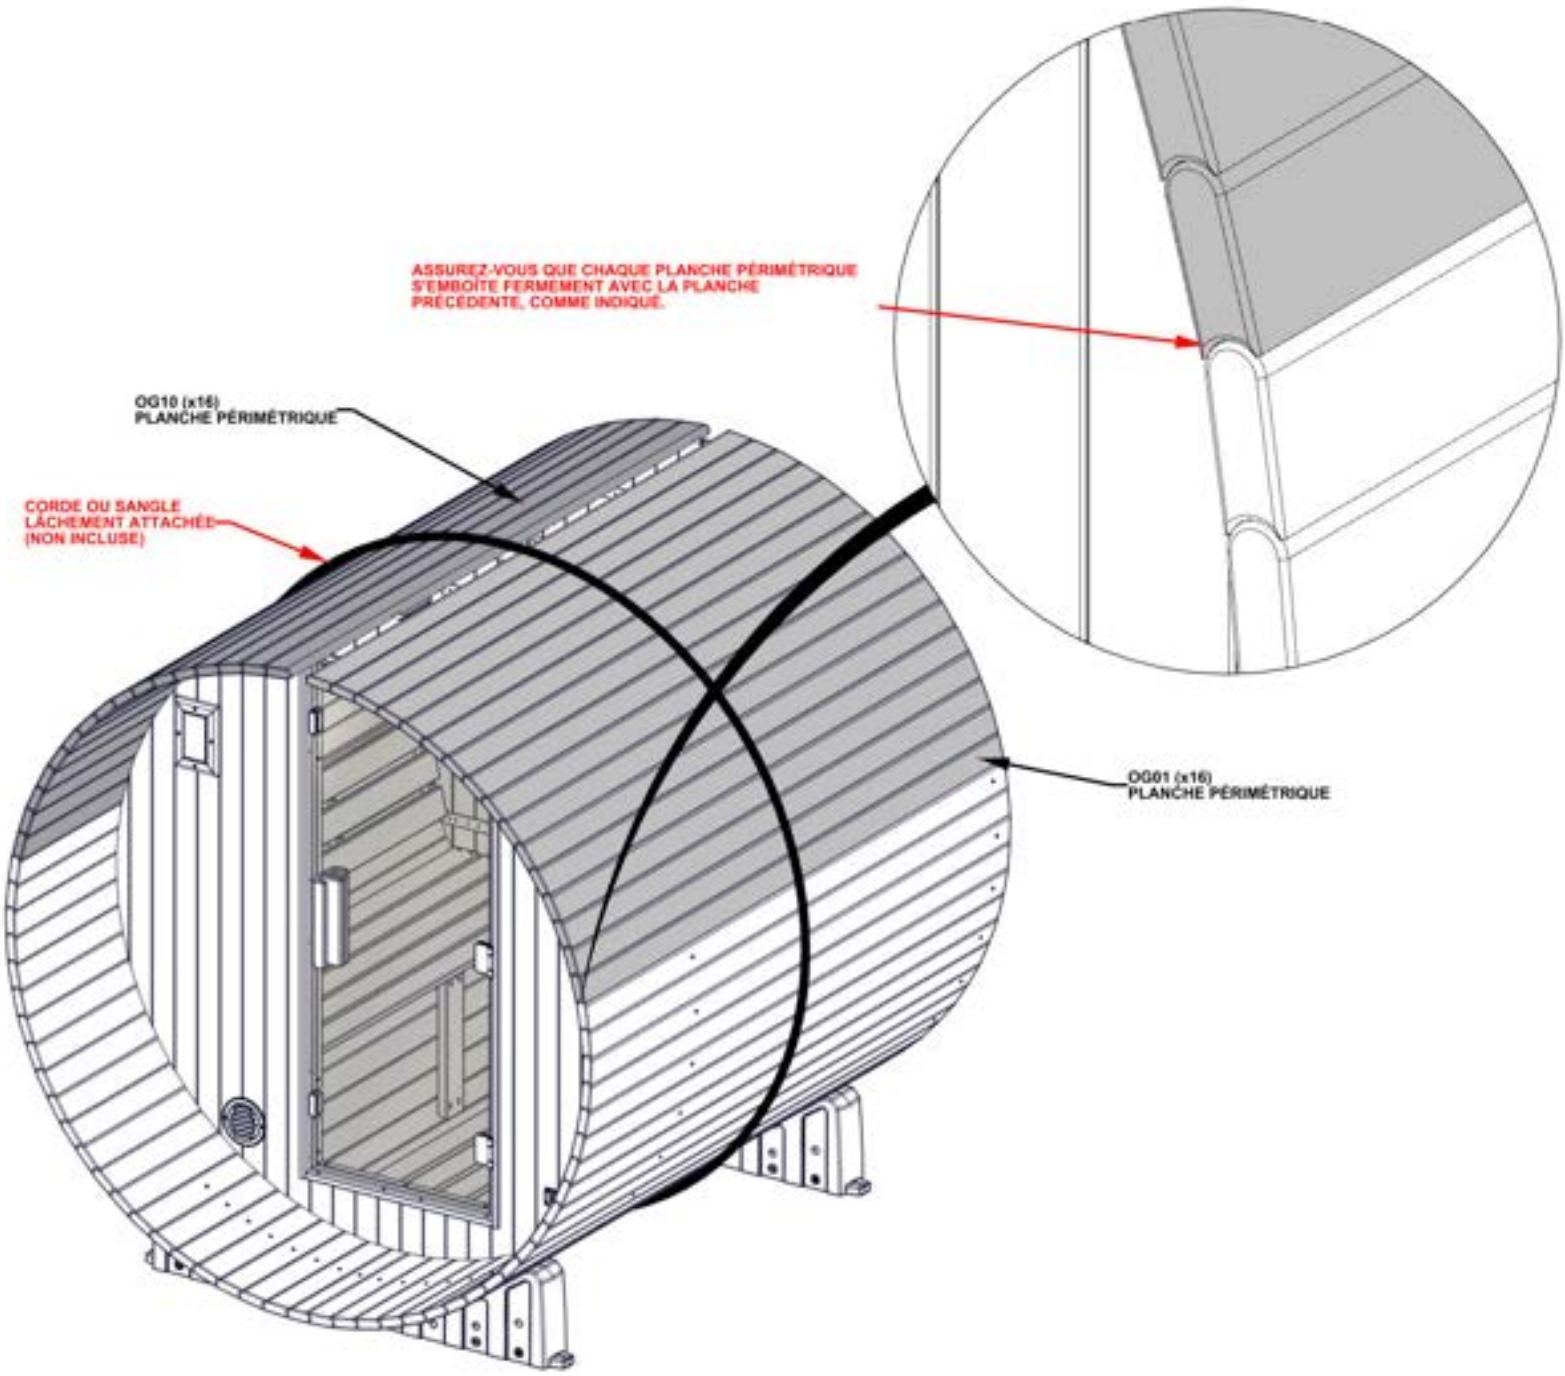

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

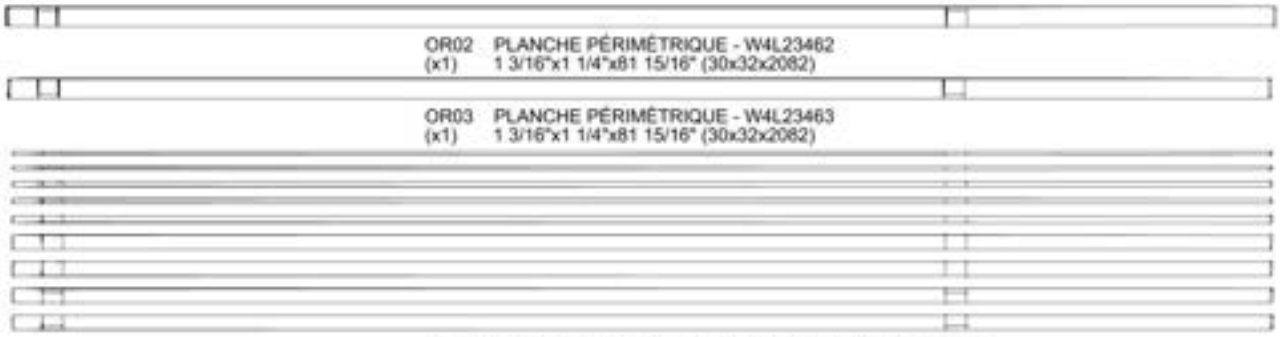


OR02 (x1) PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L23462
1 3/16"x1 1/4"x81 15/16" (30x32x2082)


OR03 (x1) PLANCHE PÉRIMÉTRIQUE - W4L23463
1 3/16"x1 1/4"x81 15/16" (30x32x2082)

BS01 (x1) TROUSSE D'ESPACEMENT DE PLANCHES - W2A05381

- INSTALLEZ OR02 ET OR03 COMME INDIQUÉ, EN VOUS ASSURANT QU'ILS S'EMBOÎTENT FERMEMENT AVEC LES PLANCHES INSTALLÉES PRÉCÉDEMMENT.
- IL EST ESSENTIEL QUE LES PLANCHES S'EMBOÎTENT BIEN.
- UTILISEZ LA TROUSSE D'ESPACEMENT DE PLANCHES AU BESOIN POUR OBTENIR UN AJUSTEMENT SERRÉ.
- COMBLEZ TOUT ESPACE LAISSÉ ENTRE OR02 ET OR03 AVEC UNE PLANCHE D'ESPACEMENT DE TAILLE APPROPRIÉE DE LA TROUSSE D'ESPACEMENT.
- SI L'ESPACE N'EST PAS ASSEZ GRAND POUR OR02 ET OR03, UTILISEZ LES PLANCHES PÉRIMÉTRIQUES PLUS ETROITES DE LA TROUSSE D'ESPACEMENT.

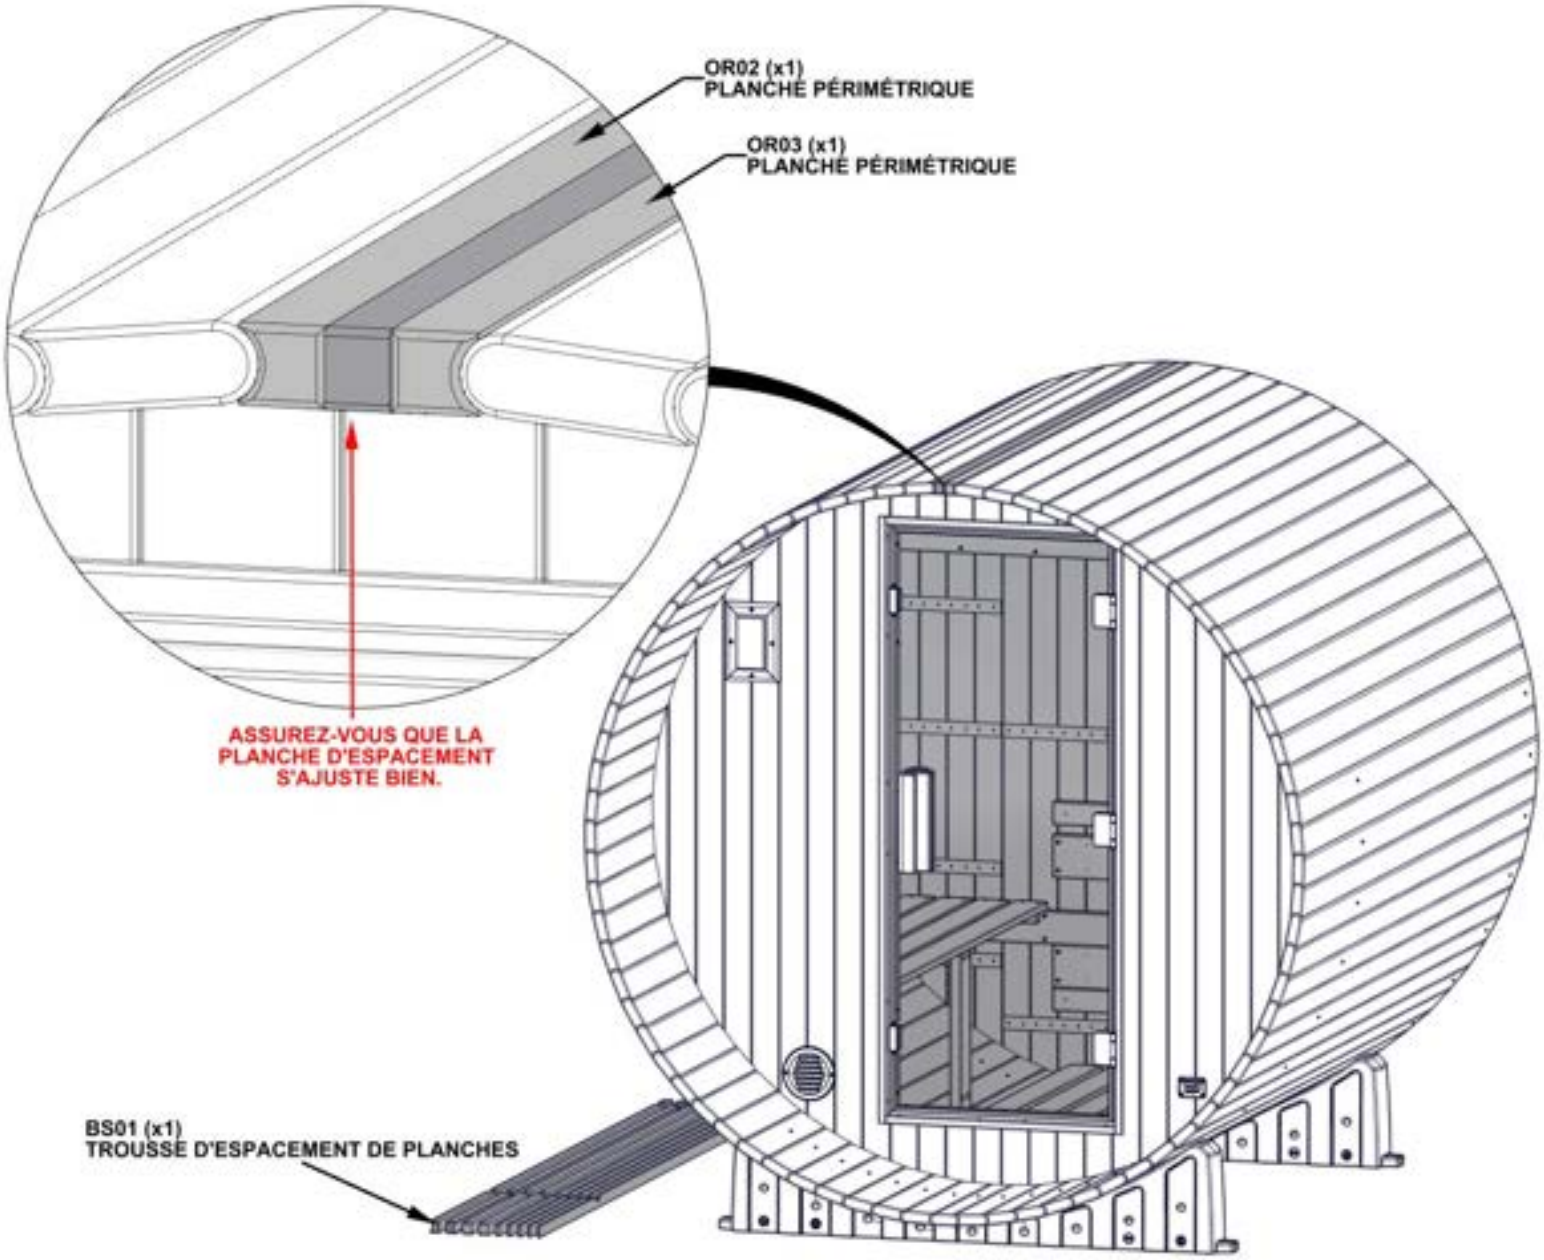

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

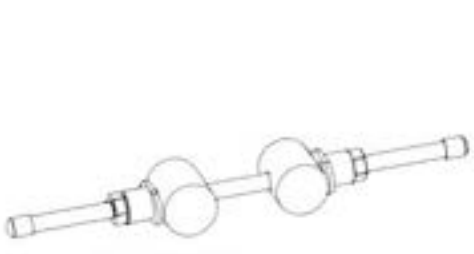



A4M05671 TENDEUR DE CERCLAGE (x4)




A4M05277 CERCLAGE (x4)

- ENROULEZ LE CERCLAGE AUTOUR DU SAUNA COMME INDIQUÉ.
- POSITIONNEZ DEUX SANGLES POUR COUVRIR LES VIS INSTALLÉES AUX ÉTAPES 11ET 12.
- POSITIONNEZ LA TROISIÈME SANGLE À 2 PO [50 MM] DU BORD AVANT DU SAUNA, ET LA QUATRIÈME SERA SITUÉE À 45 3/4 PO [1162 MM] DE CETTE SANGLE, COMME INDIQUÉ. SINON, LE CERCLAGE POURRAIT NUIRE AUX VIS DES FEUILLES DE TOIT.
- INSÉREZ LES INSERTS DU TENDEUR DE CERCLAGE DANS LES ŒILLETS DU CERCLAGE.
- INSÉREZ LA TIGE FILETÉE DANS LES INSERTS ET RACCORDEZ LA QUINCAILLERIE COMME INDIQUÉ.
- AVANT DE SERRER, VÉRIFIEZ QUE LE CERCLAGE EST BIEN POSITIONNÉ ET DROIT.
- LES TENDEURS DE CERCLAGE PEUVENT ÊTRE ALIGNÉS OU DÉCALÉS SELON LA PRÉFÉRENCE PERSONNELLE.
- SERREZ TOUS LES ÉCROUS UNIFORMÉMENT.
- RETIREZ LA CORDE OU LA SANGLE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE, SI UTILISÉE.

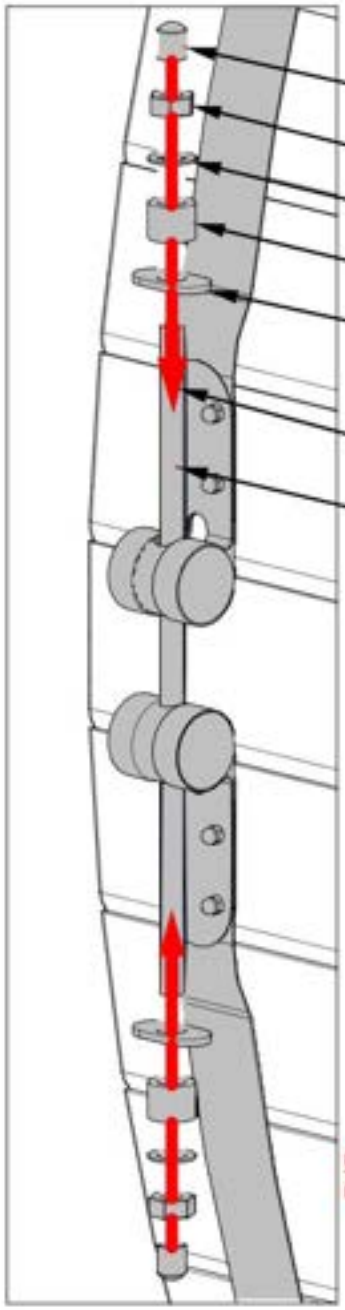


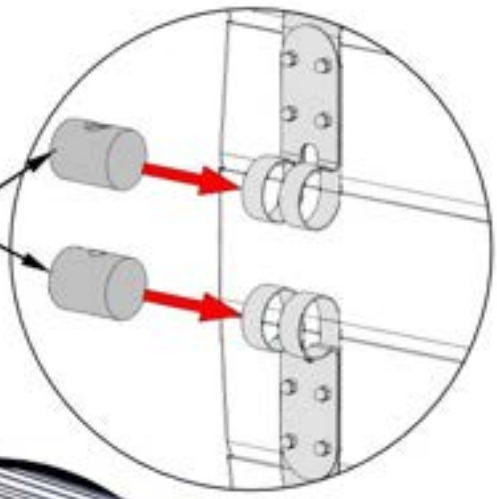

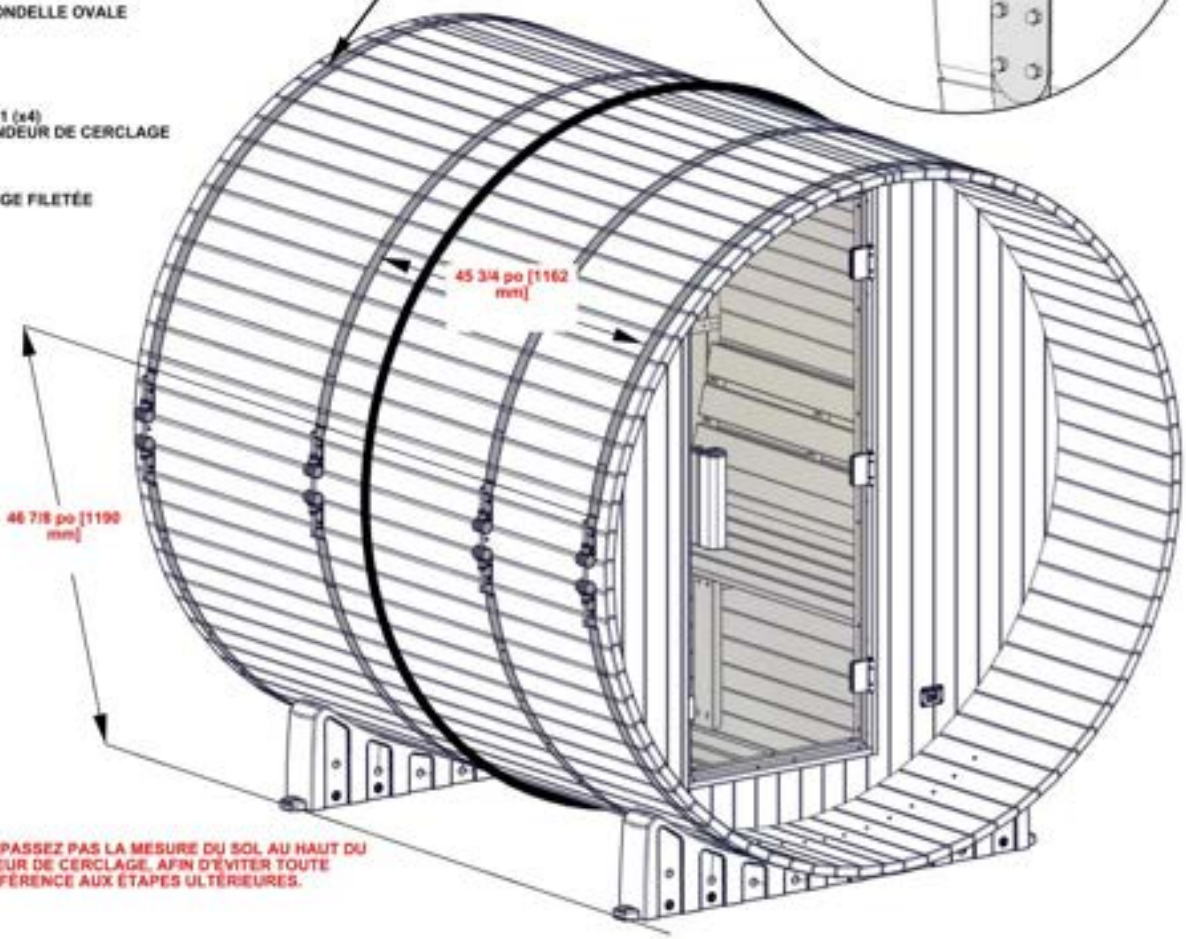

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU SAUNA


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101437	VIS TWH 8x5/8 INOX NOIRE



OG14 (x1) PLANCHE À GOULOTTE - WAL23471
1 3/16"xD 3/8"x31" (30x86x788)




ABP01493-04 (x2) ATTACHE POUR LUMIÈRE

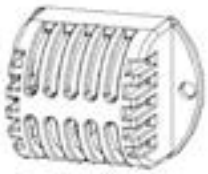

ABP01714 (x1) CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

- FIXEZ LES ATTACHES POUR LUMIÈRE AUX EMPLACEMENTS INDIQUÉS.
- PASSEZ LE CORDON DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DANS LE TROU DE OG14 ET LA PARTIE CANALISÉE.



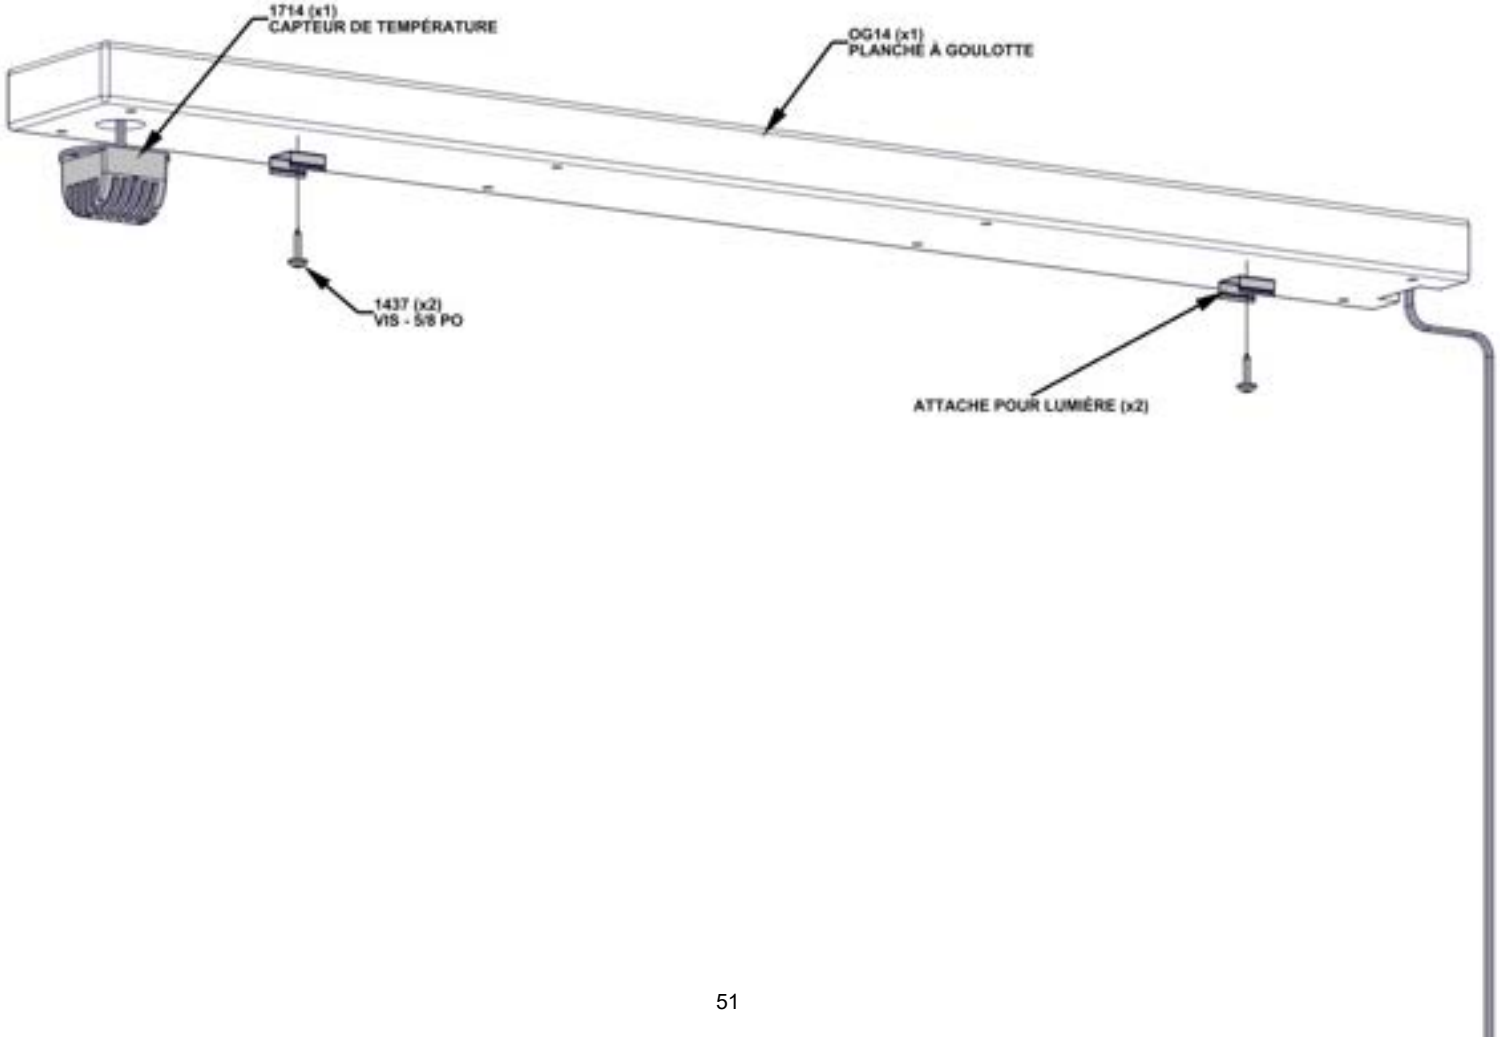


ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE

- PASSEZ LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE PAR LE TROU DE LA PAROI ARRIÈRE ET ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE EST ALIGNÉ CONTRE LA PAROI ARRIÈRE.
- EN TENANT LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE À L'ÉCART, FIXEZ L'ASSEMBLAGE AVEC DES VIS COMME INDIQUÉ.


- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PERCER LES CORDONS.

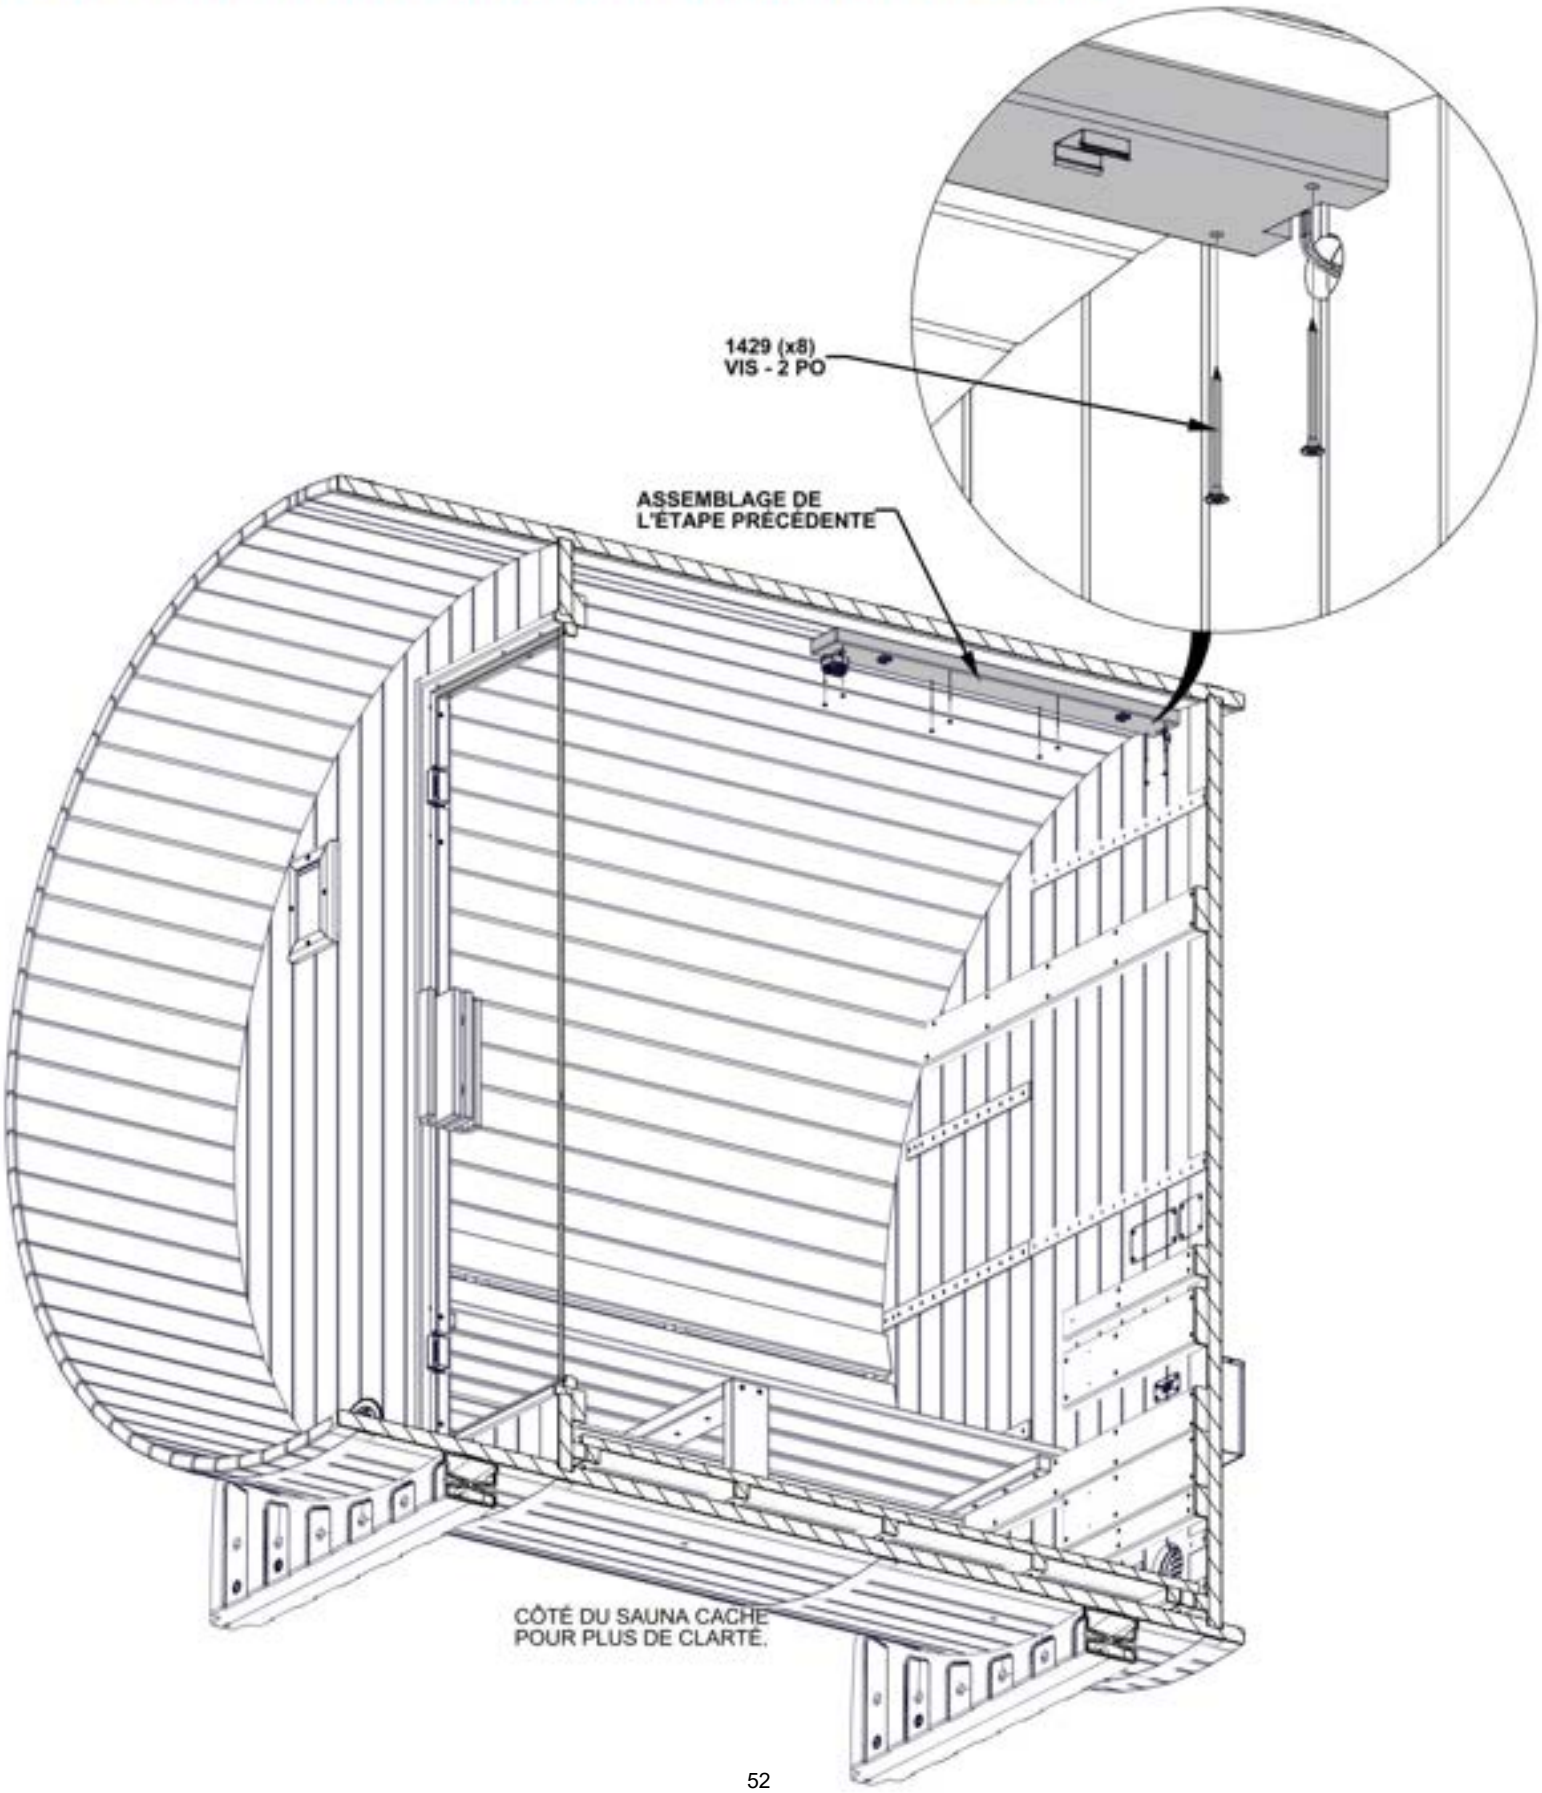

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU SAUNA




- AVANT D'ENCLENCHER LA DEL EN PLACE, PASSEZ LE CORDON DANS LE TROU DE LA PAROI ARRIÈRE.
- ENCLENCHEZ LA DEL DANS LES ATTACHES POUR LUMIÈRE.

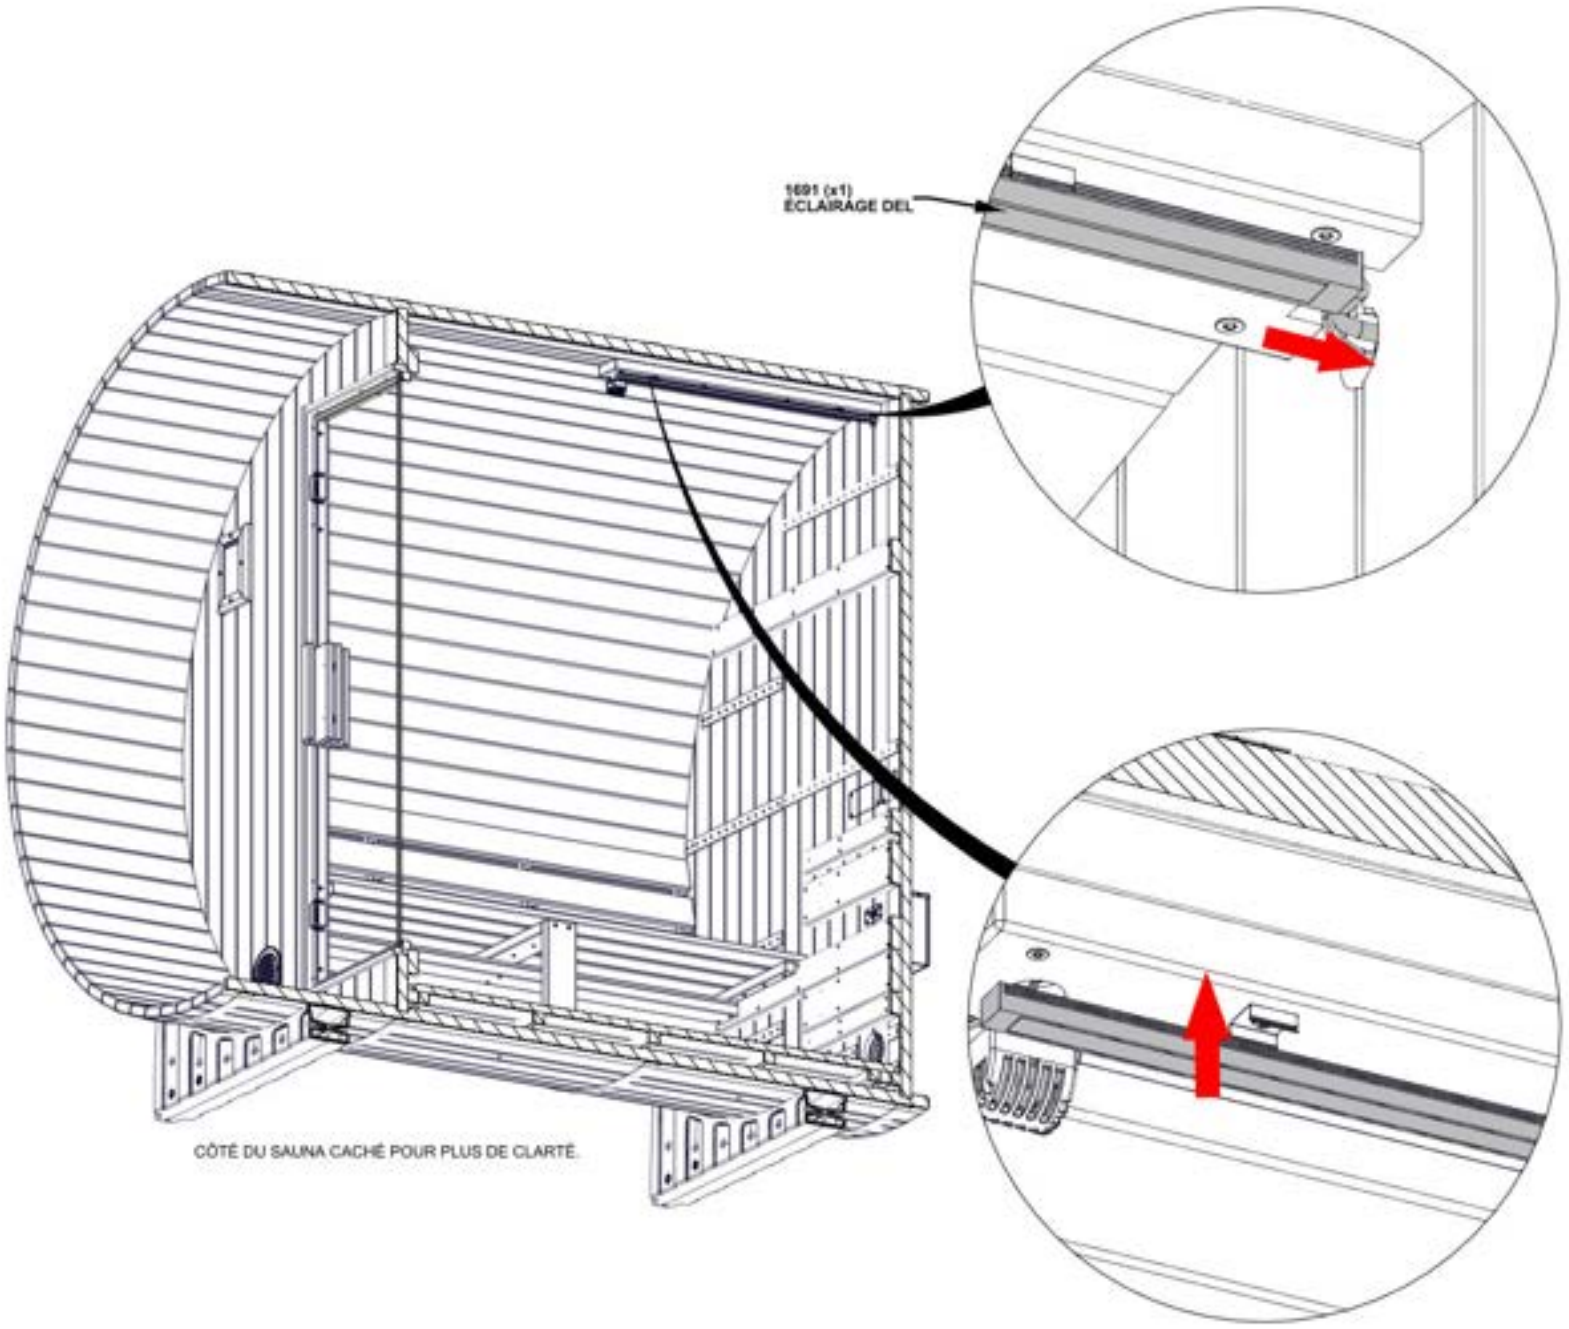

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101440	VIS TWH 8x1 INOX NOIRE

- IMPORTANT : INSTALLEZ LA SONDE DE TEMPÉRATURE EXACTEMENT COMME INDIQUÉ DANS CES INSTRUCTIONS. L'EMPLACEMENT DE LA SONDE A ÉTÉ SPÉCIFIQUEMENT CONÇU ET TESTÉ POUR GARANTIR UN FONCTIONNEMENT SÛR ET UNE RÉGULATION PRÉCISE DE LA TEMPÉRATURE. DÉPLACER LA SONDE OU L'INSTALLER DANS UNE POSITION INCORRECTE POURRAIT ENTRAÎNER DES RELEVÉS DE TEMPÉRATURE ERRONÉS, UNE EFFICACITÉ DE CHAUFFAGE RÉDUITE, DES ARRÊTS INTEMPESTIFS OU UNE SURCHAUFFE.
- SOYEZ PRUDENT LORS DE L'INSERTION DES VIS POUR ÉVITER DE PINCER OU DE PÉNÉTRER LES CORDONS.

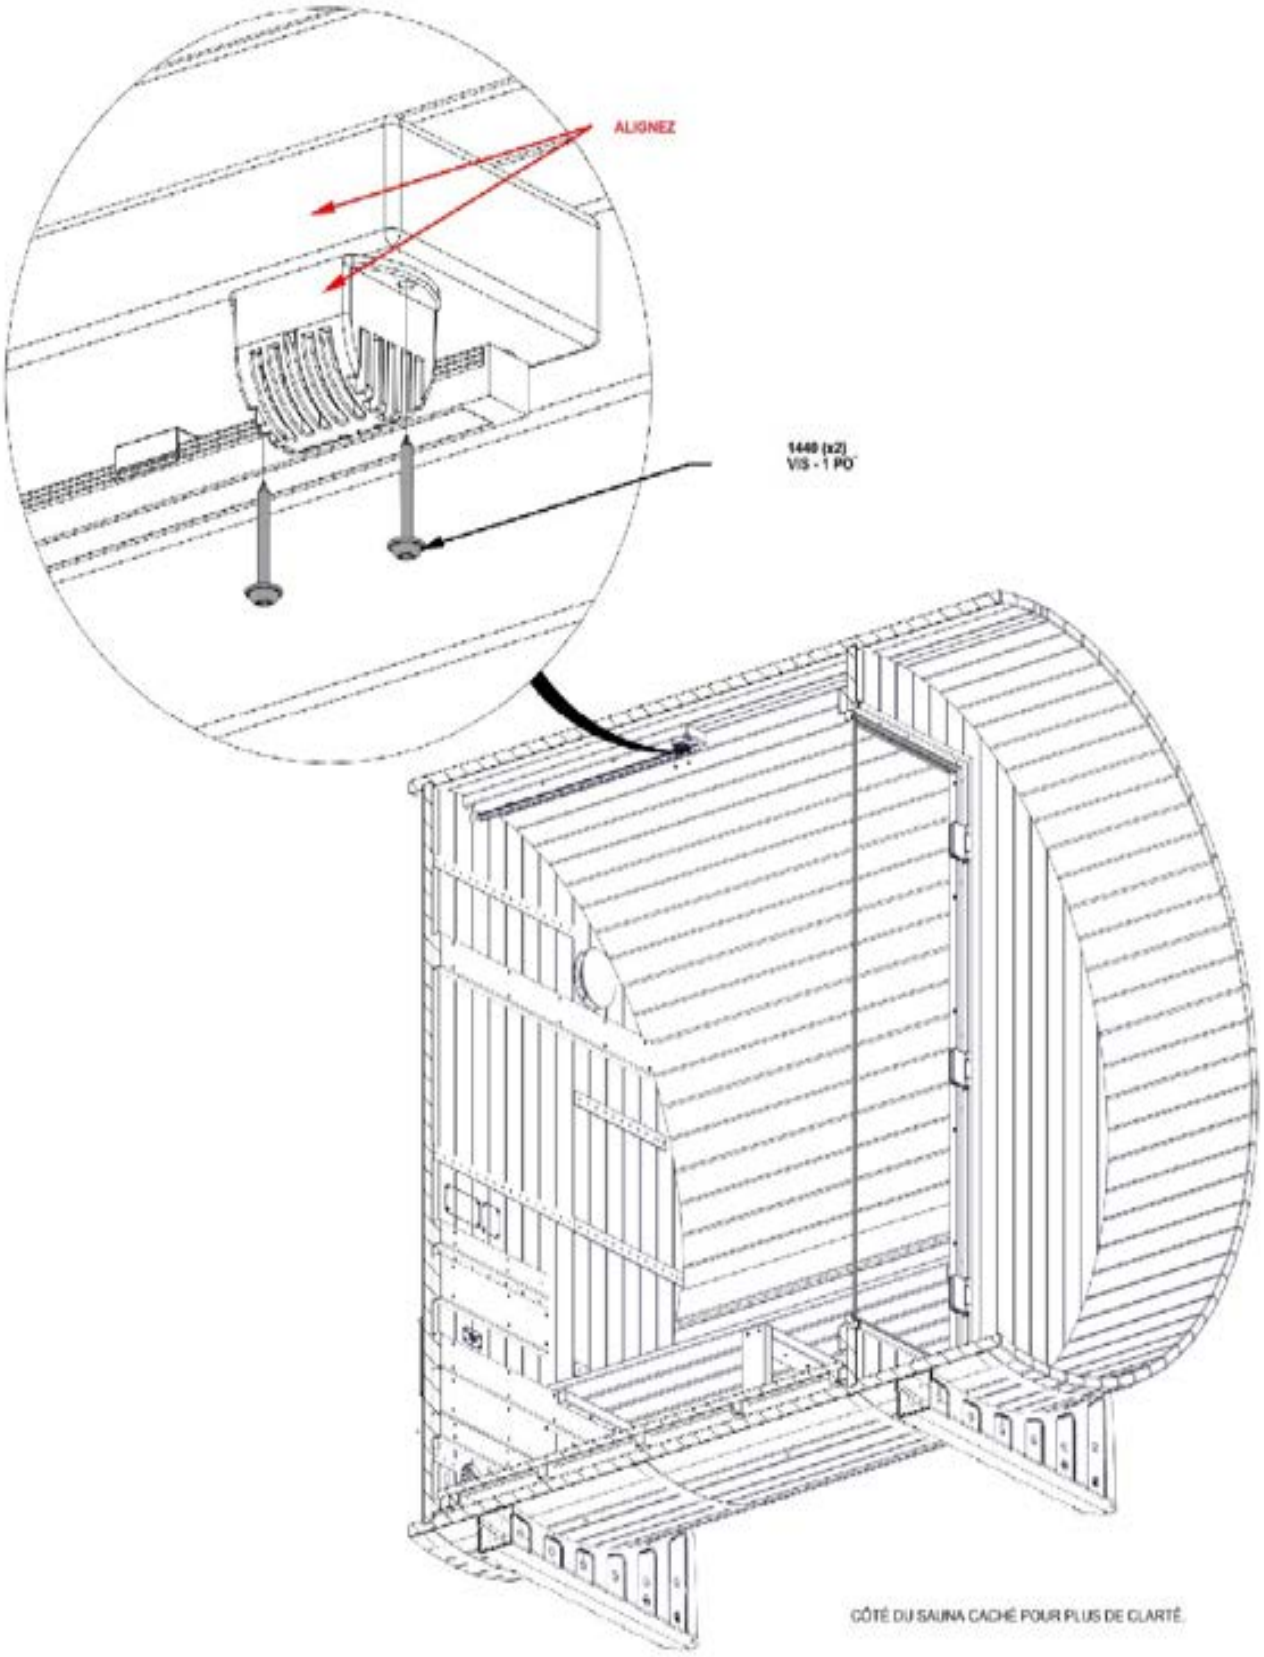


ÉTAPE 40 - CÂBLAGE



ABP01467 PASSE-FIL EN SILICONE
25mm (x1)

- GLISSEZ LE PASSE-FIL SUR LE CÂBLAGE INSTALLÉ À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE ET INSÉREZ-LE DANS LE TROU DE LA PAROI ARRIÈRE.

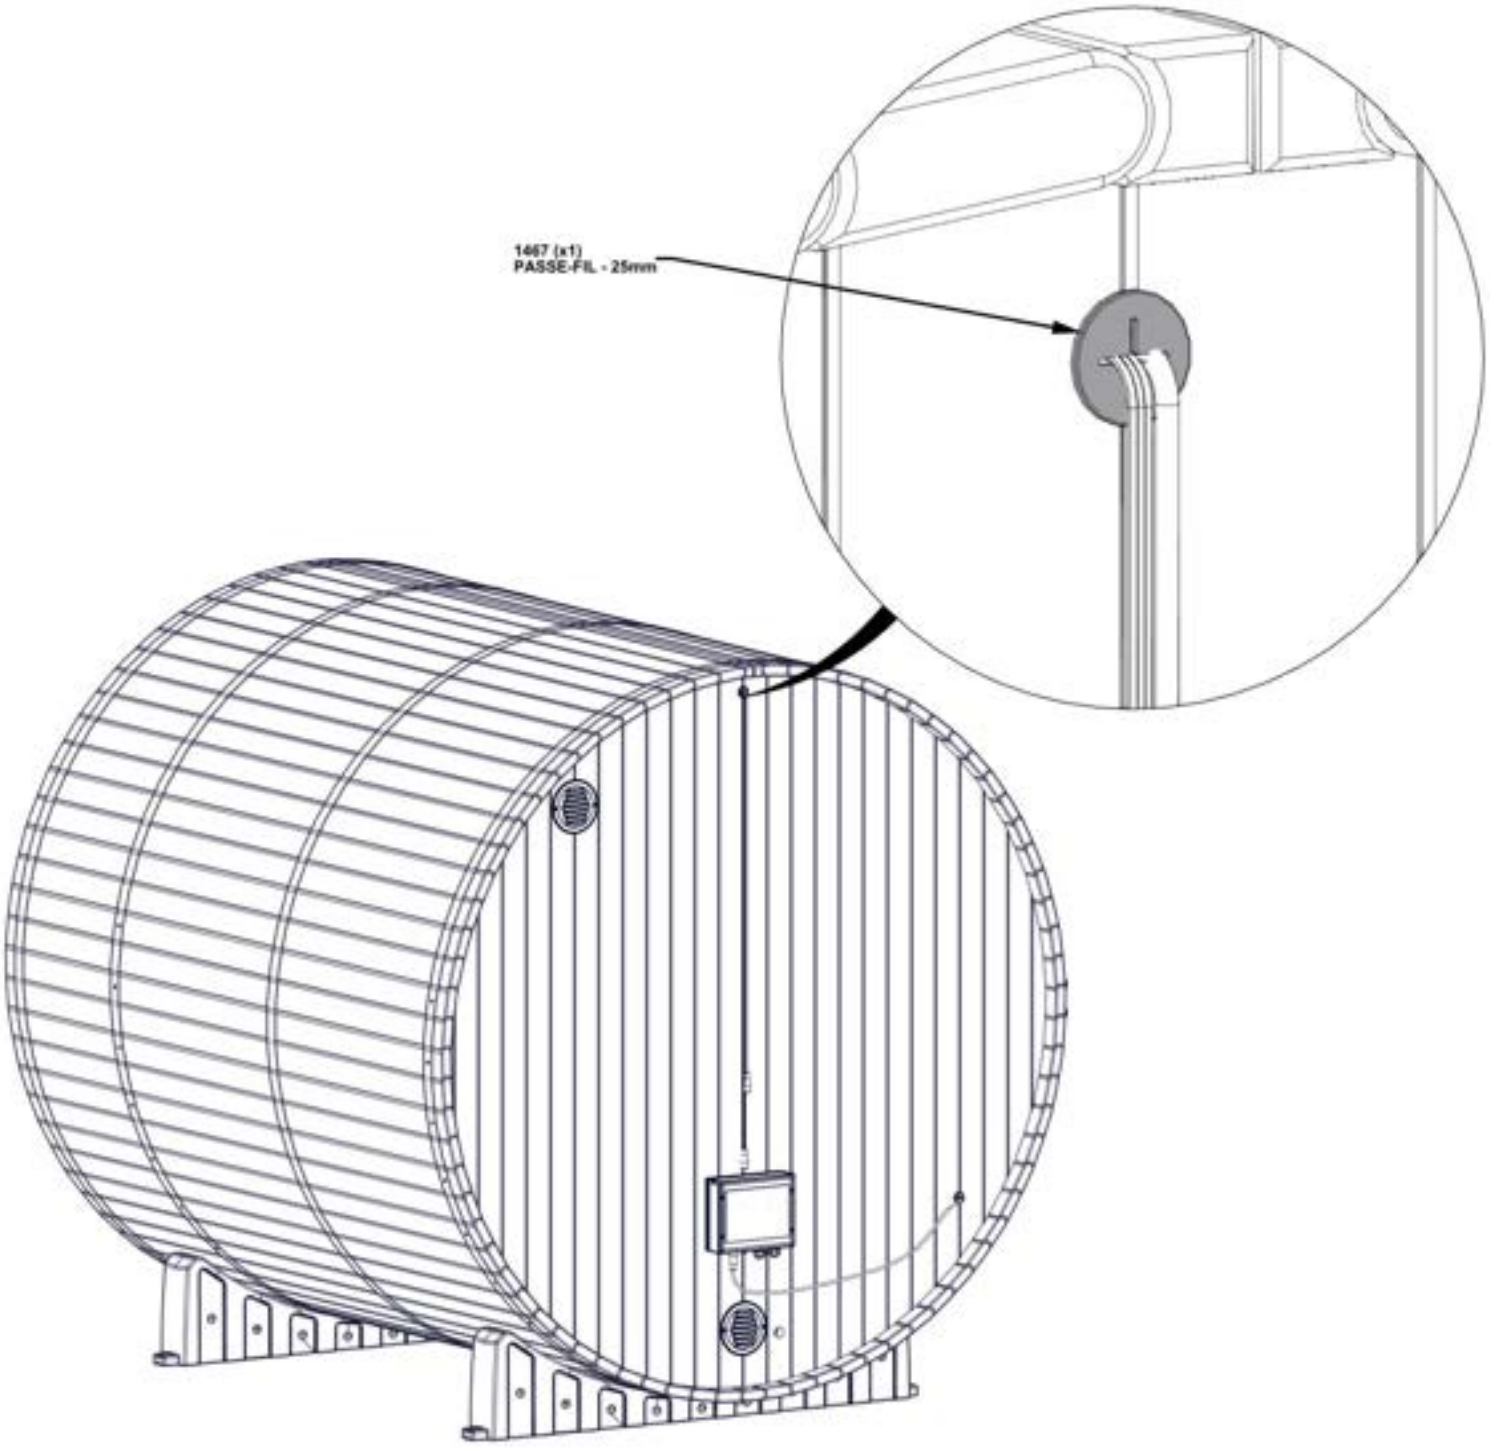

ÉTAPE 41 - CÂBLAGE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101409	VIS PPH 4x1/2 NOIRE





A6P01712 CÂBLE DE RALLONGE DE L'ÉCLAIRAGE DEL (x1)



A6P01448 ATTACHE AUTOBLOQUANTE (x5)

- FIXEZ LE CORDON DE LA DEL À 1712 ET BRANCHEZ-LE DANS LE BOÎTIER DE COMMANDE.
- UTILISEZ DES ATTACHES AUTOBLOQUANTES POUR ORGANISER TOUT LE CÂBLAGE À L'ARRIÈRE DU SAUNA.

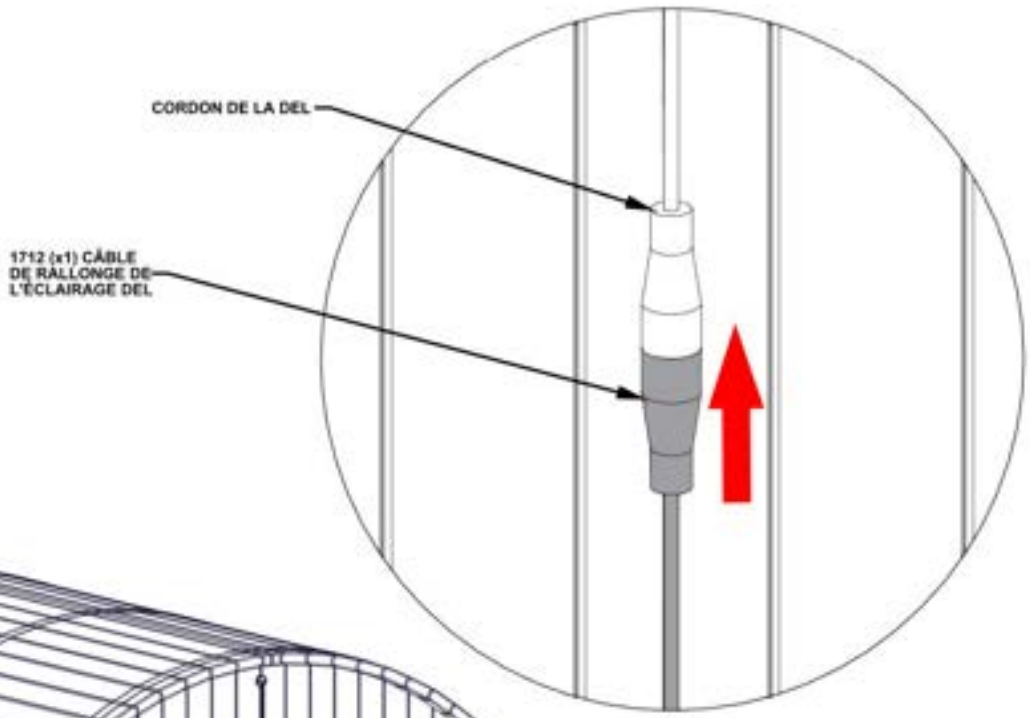

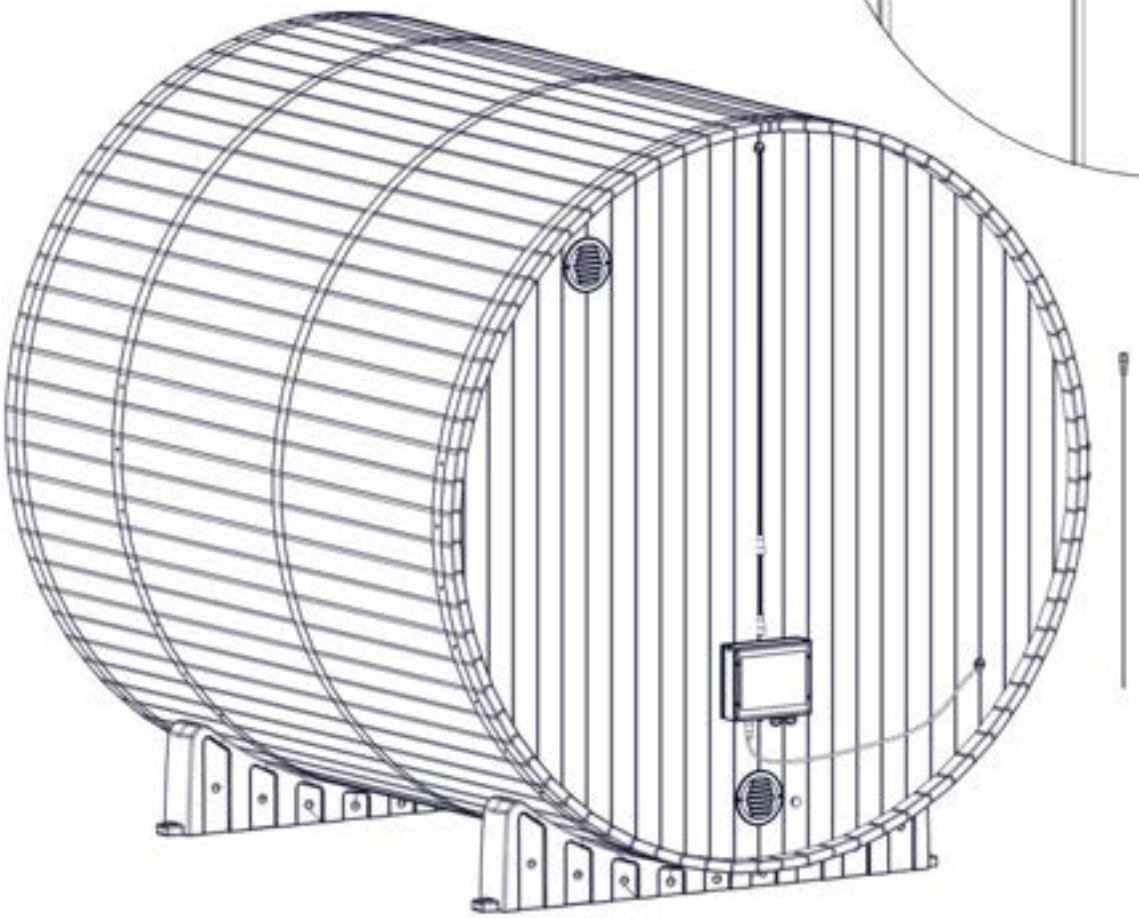

ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE



NR02 GARNITURE - W46,21866
(x10) 13/16"x2 3/8"x10 15/16" (20x60x278)


COMMENCEZ LA GARNITURE AU CENTRE DU TONNEAU ET TRAVAILLEZ VERS LE BAS DANS LES DEUX DIRECTIONS.


NOTEZ LE JOINT DE PAROI POUR TROUVER LE CENTRE DU TONNEAU.

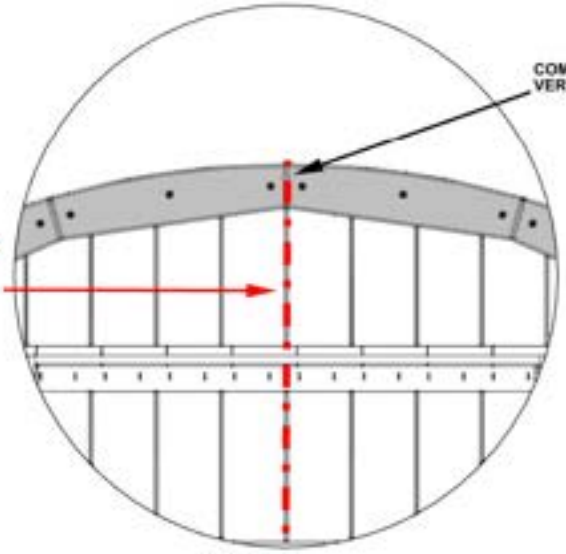

VUE AVANT

ALIGNÉ

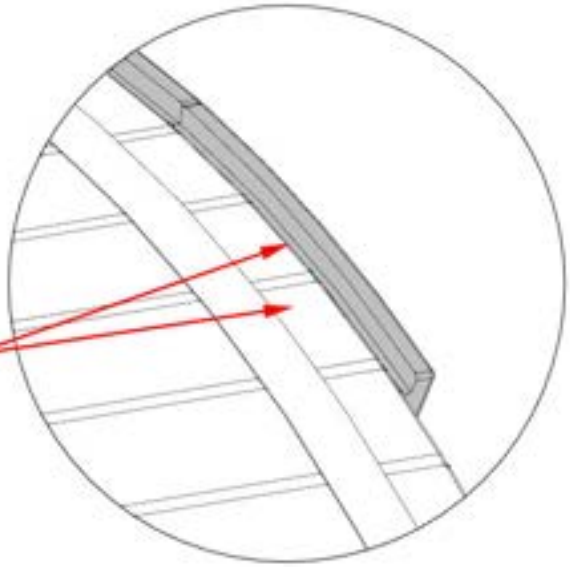

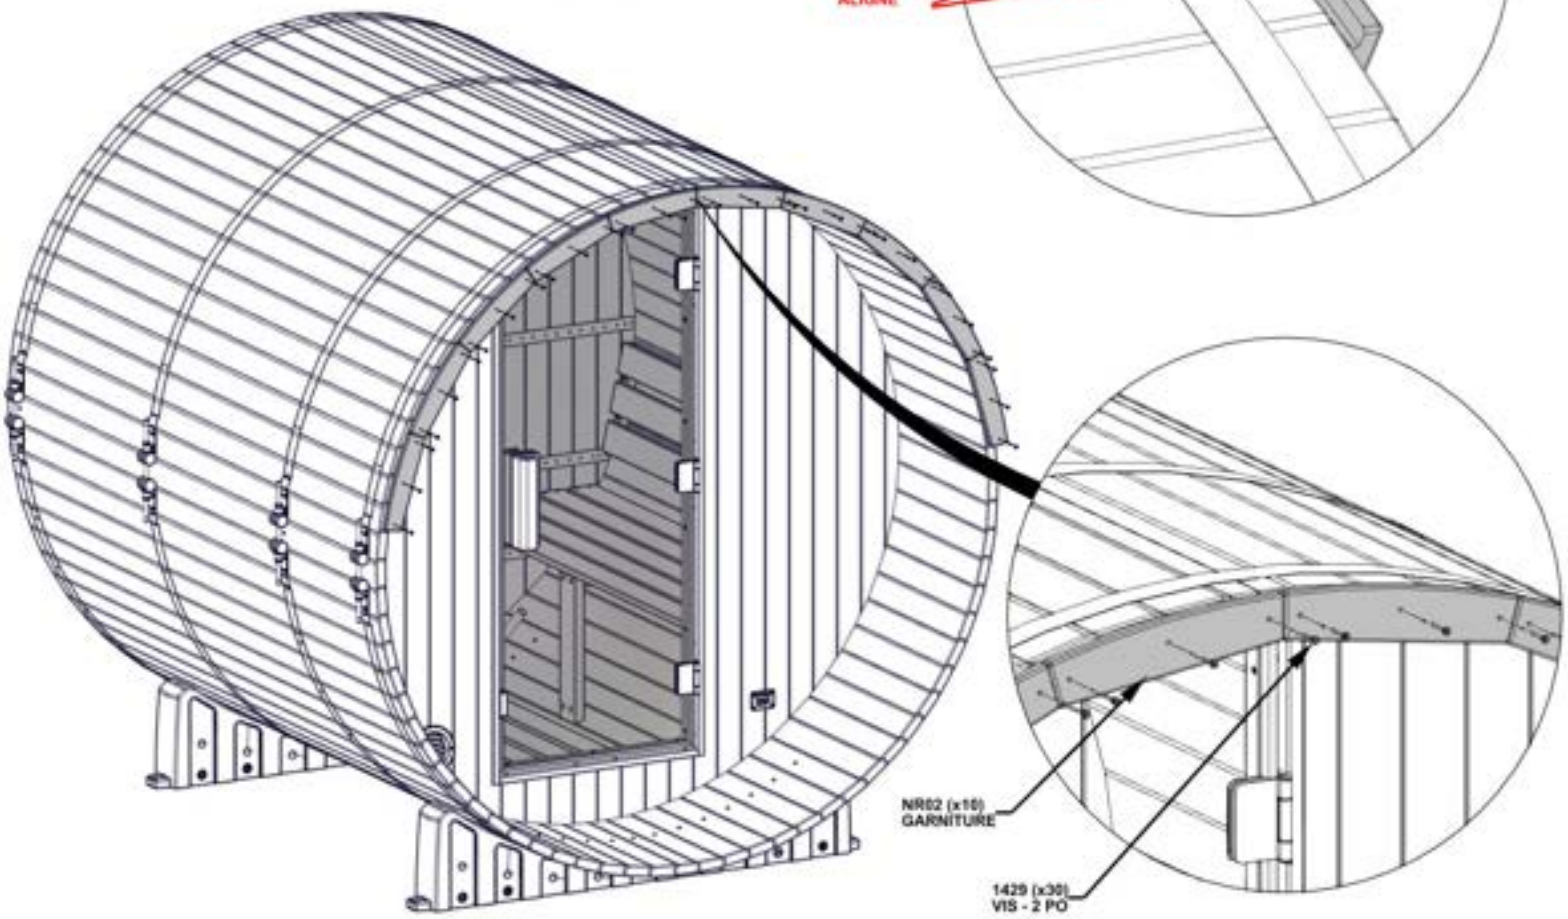

NR02 (x10)
GARNITURE

1429 (x30)
VIS - 2 PO


ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
48	H101480	VIS AUTO-TARAUDEUSE #9x3/4 NOIRE




A4M05615 REVÊTEMENT 29GA
(x8)

- AVERTISSEMENT : PORTEZ DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT D'ACIER.
- IMPORTANT : RETIREZ LE FILM BLEU AVANT L'INSTALLATION.
- INSTALLEZ LES FEUILLES EN COMMENÇANT PAR LA FEUILLE SUPÉRIEURE DROITE, COMME INDIQUÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA PREMIÈRE NERVURE EST CENTRÉE SUR LE DESSUS DU SAUNA.
- CONTINUEZ D'INSTALLER LES FEUILLES DU CÔTÉ DROIT DU SAUNA EN ASSURANT UN CHEVAUCHEMENT CORRECT.
- UNE FOIS LES 3 FEUILLES DE DROITE INSTALLÉES, INSTALLEZ LES TROIS FEUILLES DE GAUCHE.
- IMPORTANT : CHAQUE FEUILLE SUPÉRIEURE DOIT CHEVAUCHER LA FEUILLE INFÉRIEURE. CECI EST ESSENTIEL POUR ÉVITER LES FUITES.

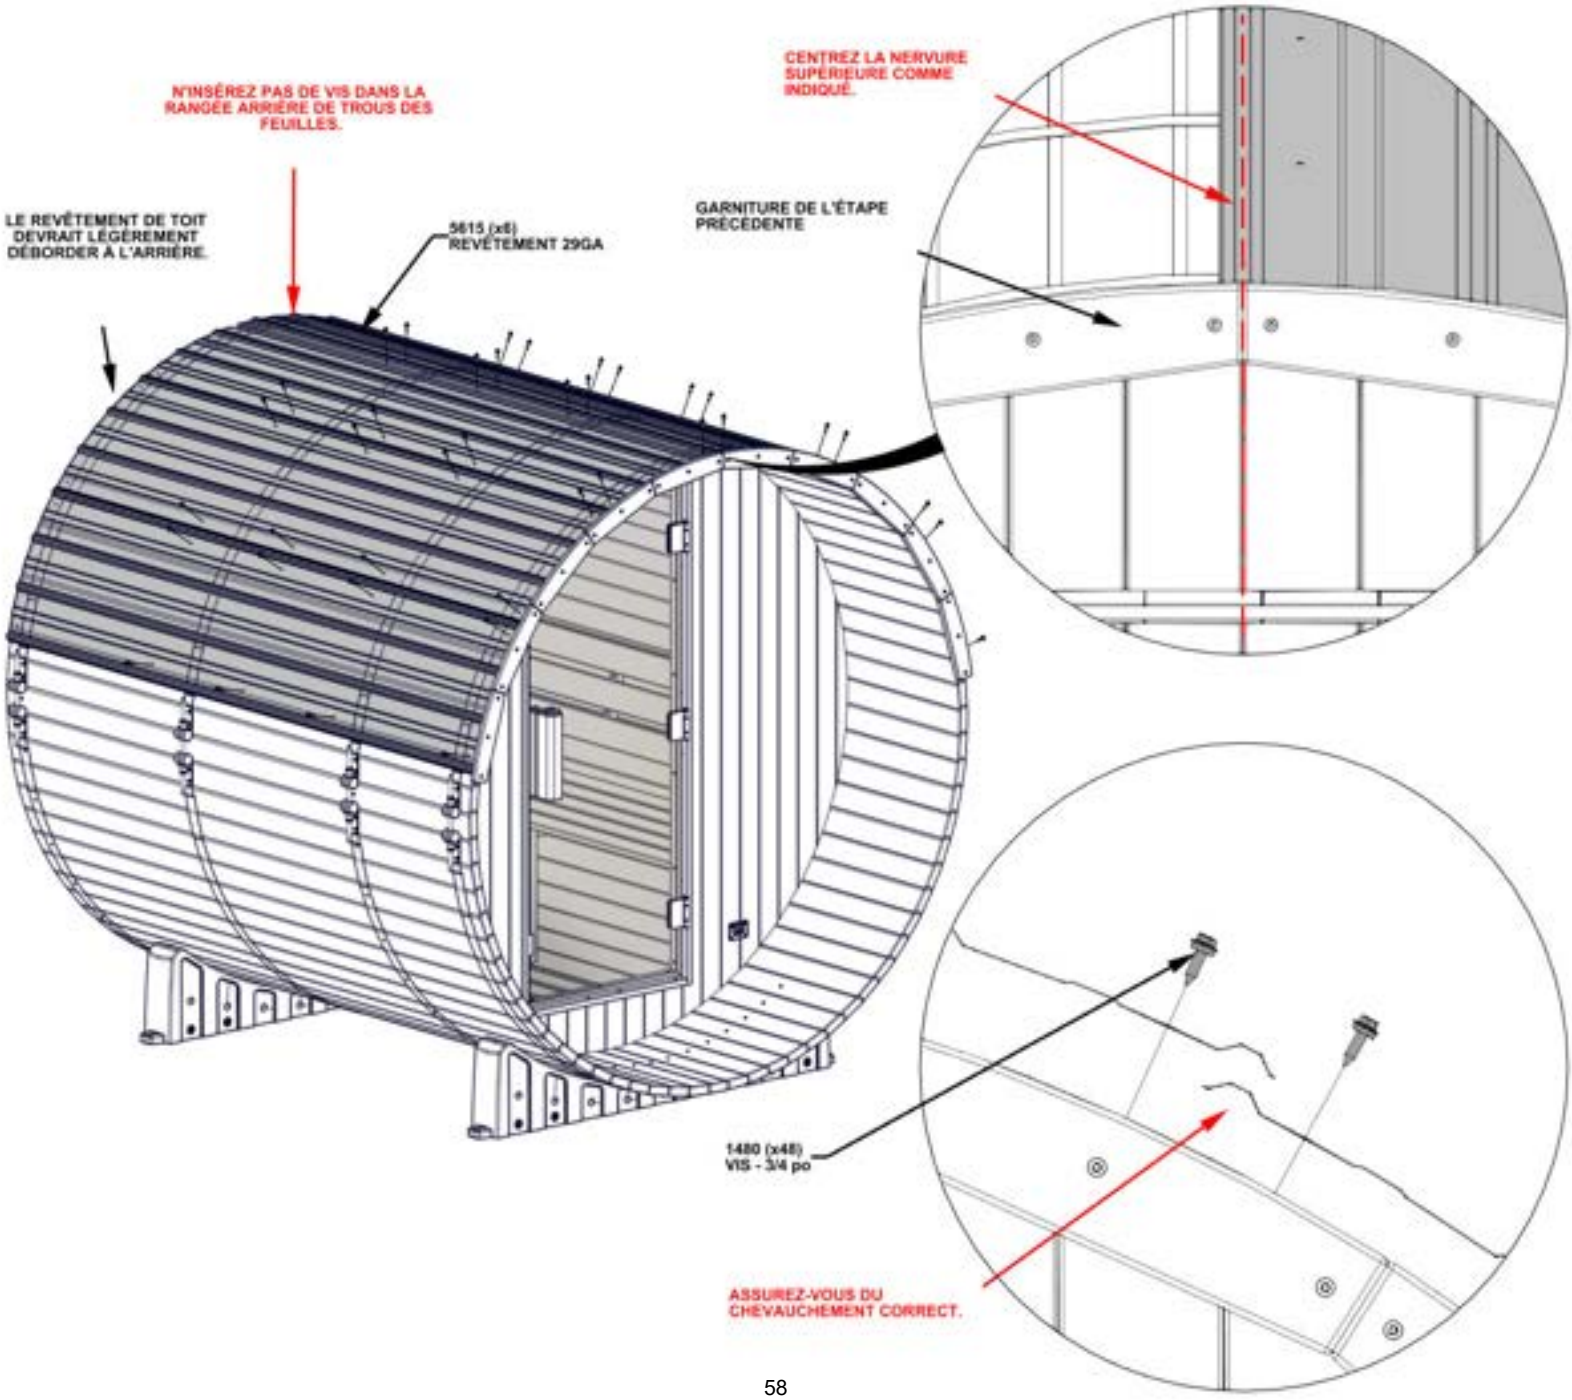

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU BORD D'ÉCOULEMENT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101480	VIS AUTO-TARAUDEUSE #9x3/4 NOIRE

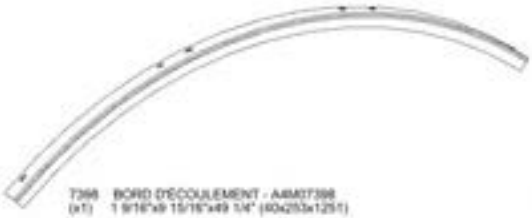

7398 BORD D'ÉCOULEMENT - A4M07398
(x1) 1 9/16"x9 15/16"x49 1/4" (40x253x1251)



7399 BORD D'ÉCOULEMENT - A4M07399
(x1) 1 9/16"x9 15/16"x49 1/4" (40x253x1251)

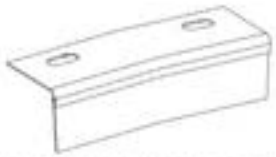


7400 RACCORD DE BORD D'ÉCOULEMENT - A4M07400
(x1) 1 5/16"x1 9/16"x4 5/8" (33x40x118)

- AVERTISSEMENT : PORTEZ DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU REVÊTEMENT D'ACIER.

- ASSUREZ-VOUS QUE 7400 CHEVAUCHE 7398 ET 7399 POUR BIEN ÉVACUER L'EAU.

- GLISSEZ LE BORD D'ECCOULEMENT SOUS LES FEUILLES DE TOIT ET FIXEZ COMME INDIQUÉ.

- LES FENTES DU BORD D'ÉCOULEMENT S'ALIGNERONT AVEC LES TROUS DES FEUILLES DE TOIT.

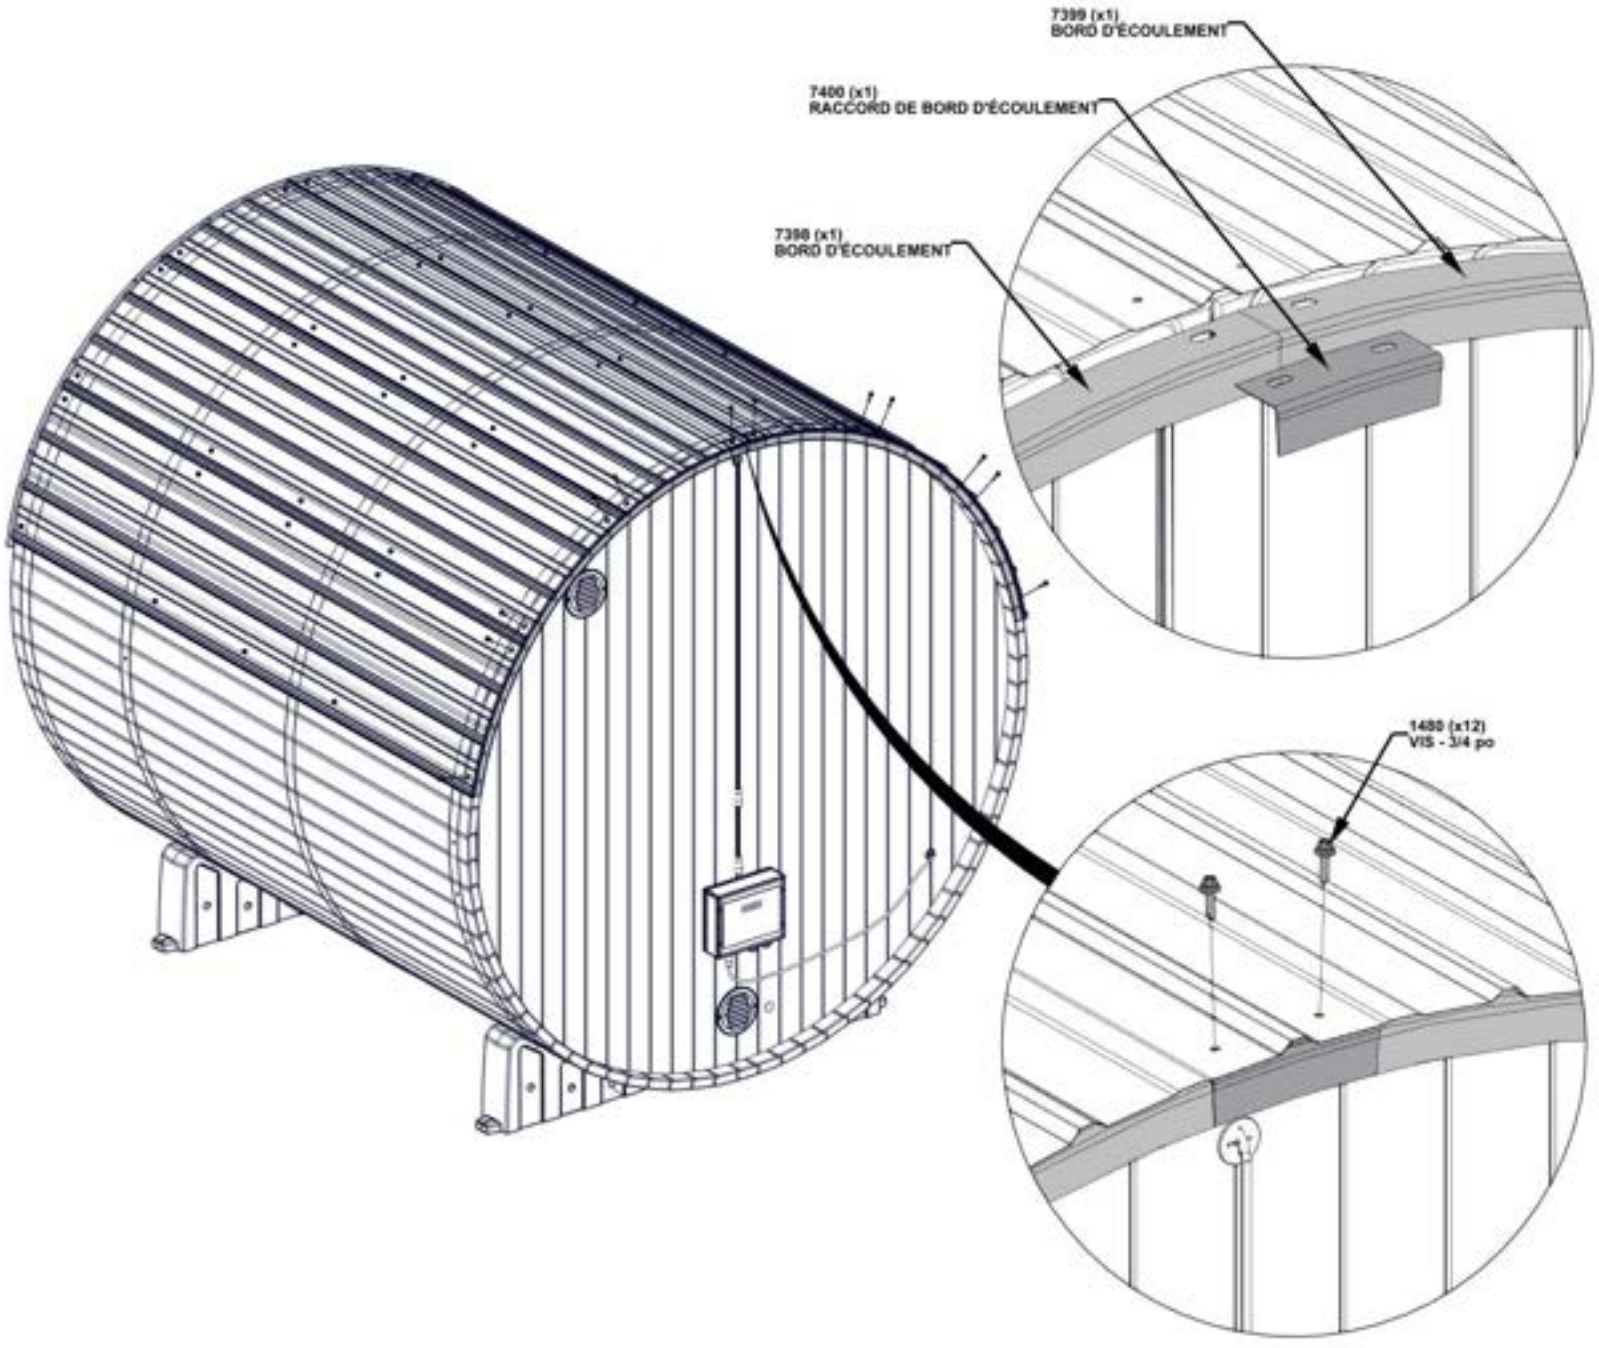

ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 INOX NOIRE



NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L21874
(x5) 13/16"x2 3/8"x16 9/16" (20x60x420)




OO02 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L21875
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)



OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L21871
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)

- ALIGNEZ LES TROUS DANS NR03 AVEC LES TROUS PILOTES DANS OO02 ET OO04.

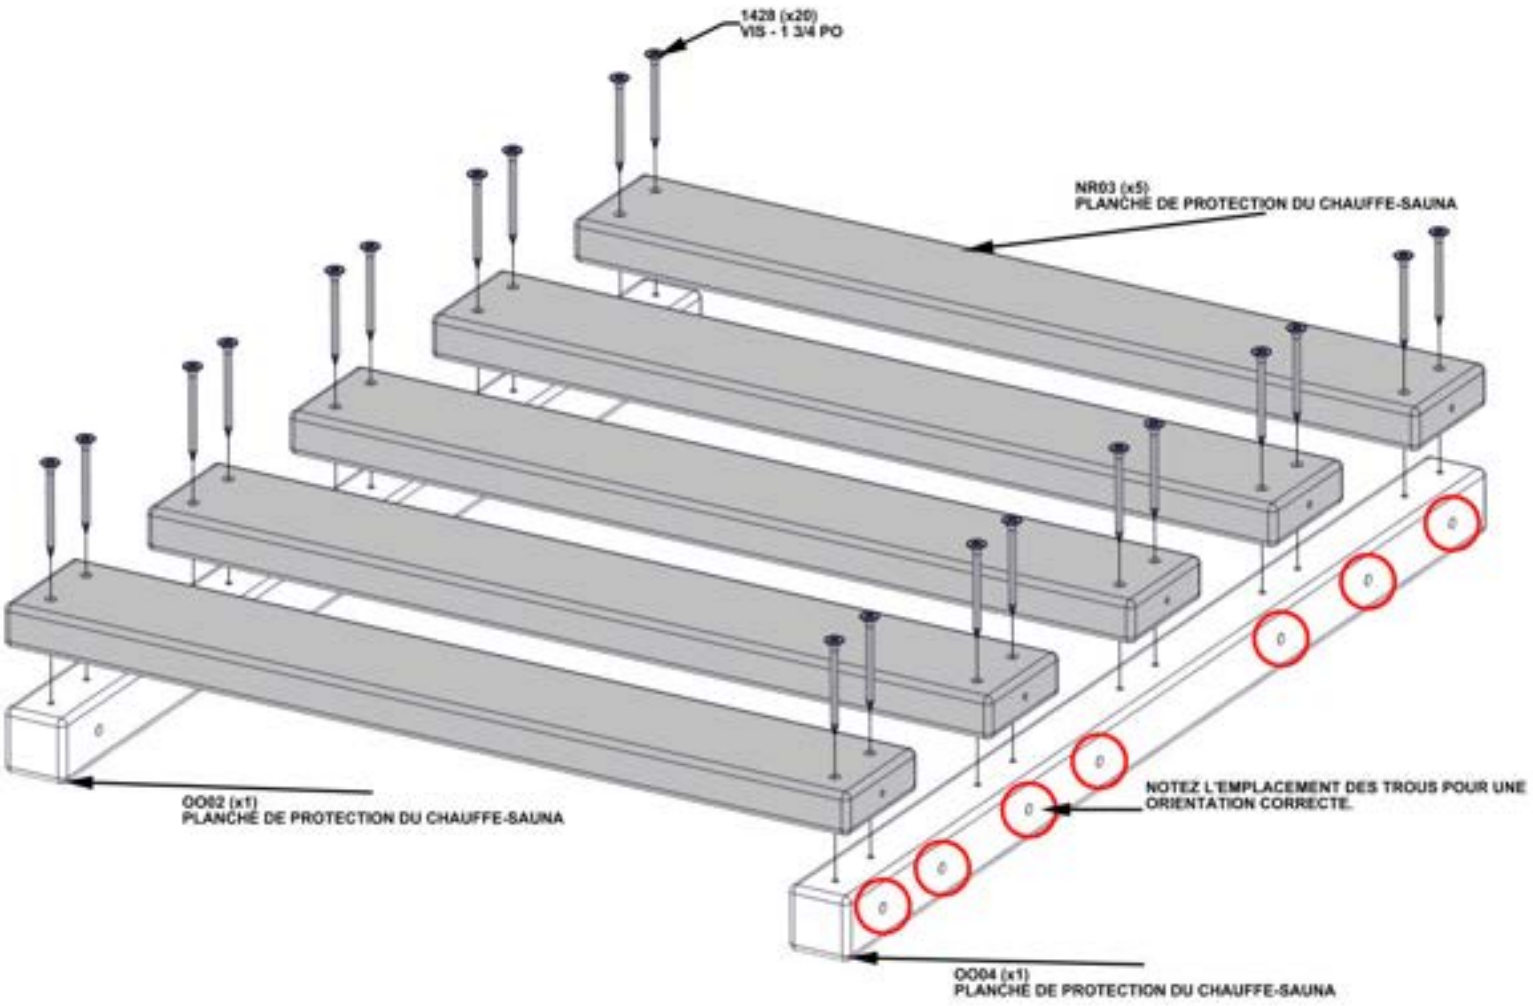

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 INOX NOIRE



NR03 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L21874
(x5) 13/16"x2 3/8"x16 9/16" (20x60x420)




OO02 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L21875
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)



OO04 PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L21871
(x1) 1 3/16"x1 3/16"x21 7/16" (30x30x544)

- ALIGNEZ LES TROUS DANS NR03 AVEC LES TROUS PILOTES DANS OO02 ET OO04.

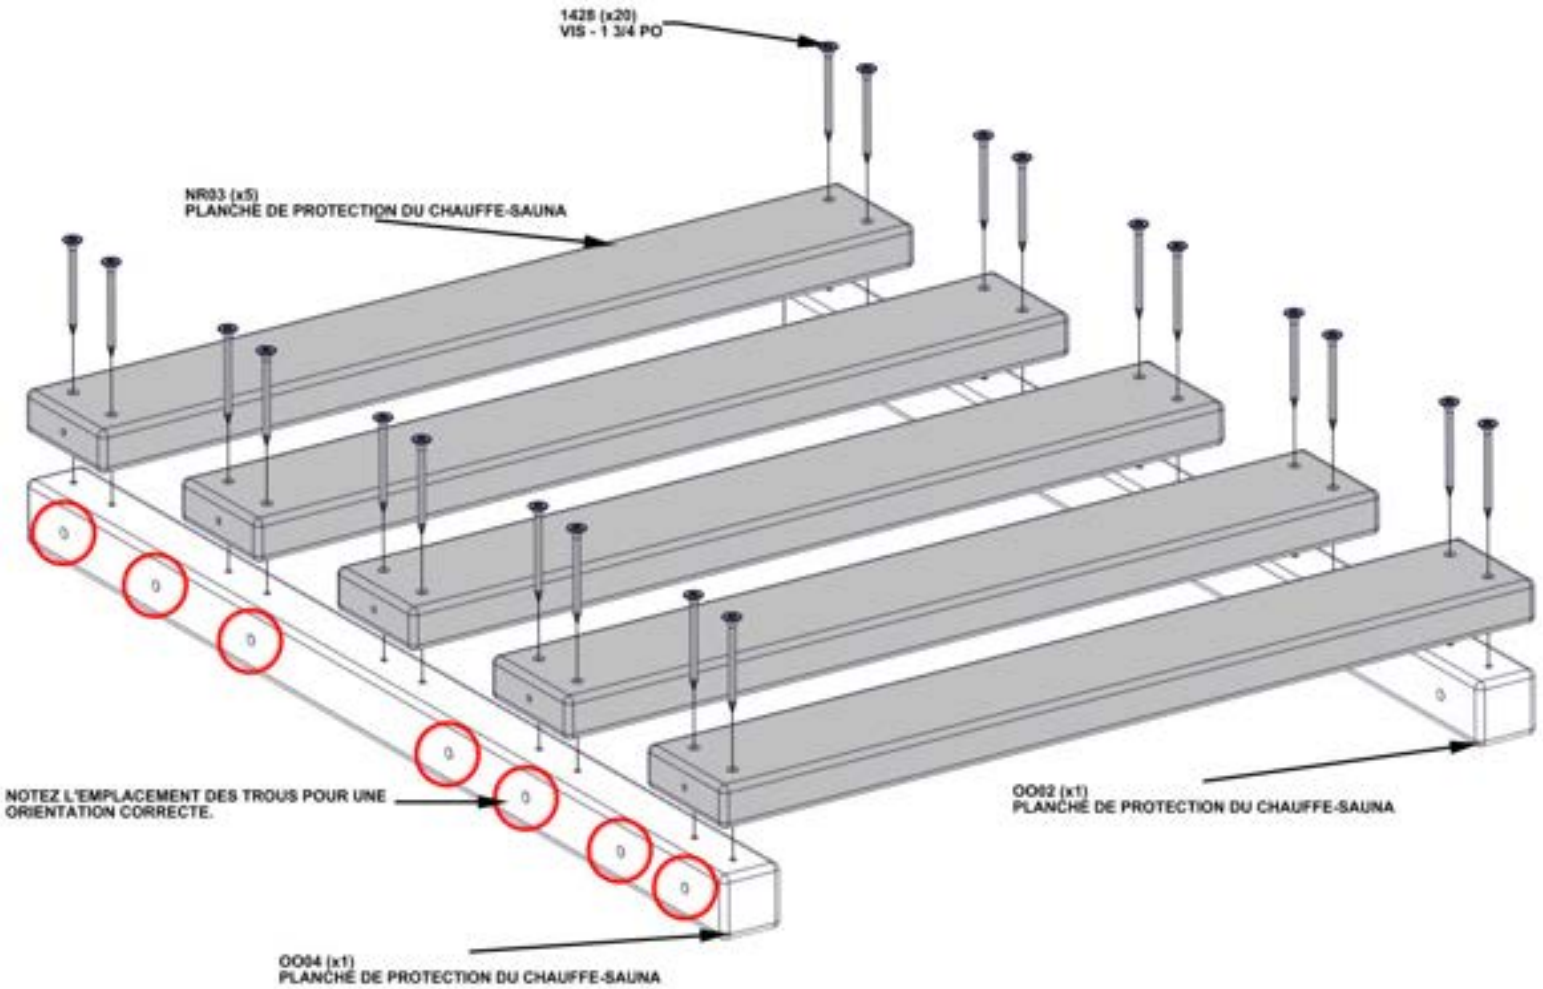

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H1011428	VIS TFH 8X1 3/4 INOX NOIRE




ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA À PARTIR DE L'ÉTAPE 45



ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA À PARTIR DE L'ÉTAPE 46




NR01 (x5) PLANCHE DE PROTECTION DU CHAUFFE-SAUNA - W4L21872
13/16"x2 3/8"x23 15/16" (20x60x608)

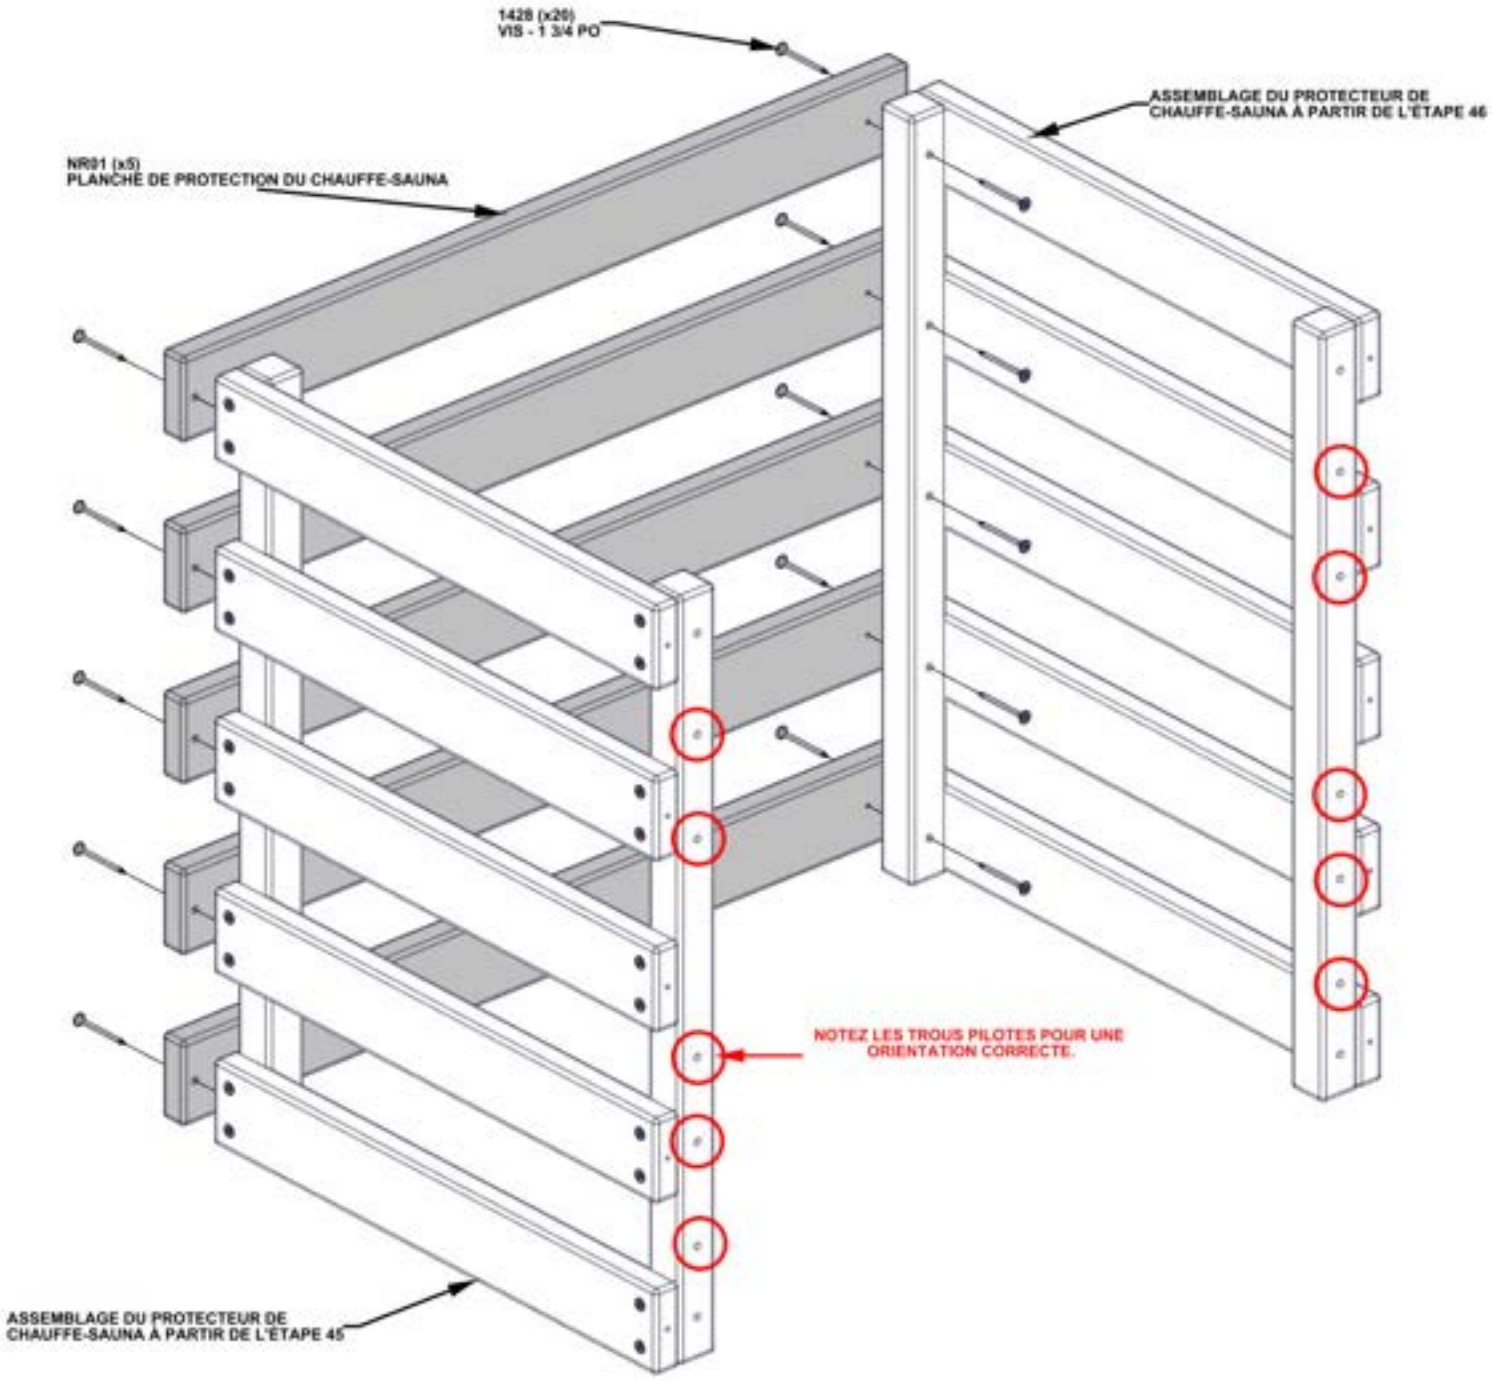


ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H1014/34	VIS TFH 8X3 1/4 INOX NOIRE

- POSITIONNEZ L'ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA COMME INDIQUÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DES PLANCHES DE MONTAGE DU PROTECTEUR INSTALLÉES PRÉCÉDEMMENT, PUIS FIXEZ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DU PROTECTEUR DE CHAUFFE-SAUNA SONT ALIGNÉS AVEC LES EXTRÉMITÉS DES PLANCHES D'ESPACEMENT DU CHAUFFE-SAUNA INSTALLÉES PRÉCÉDEMMENT.

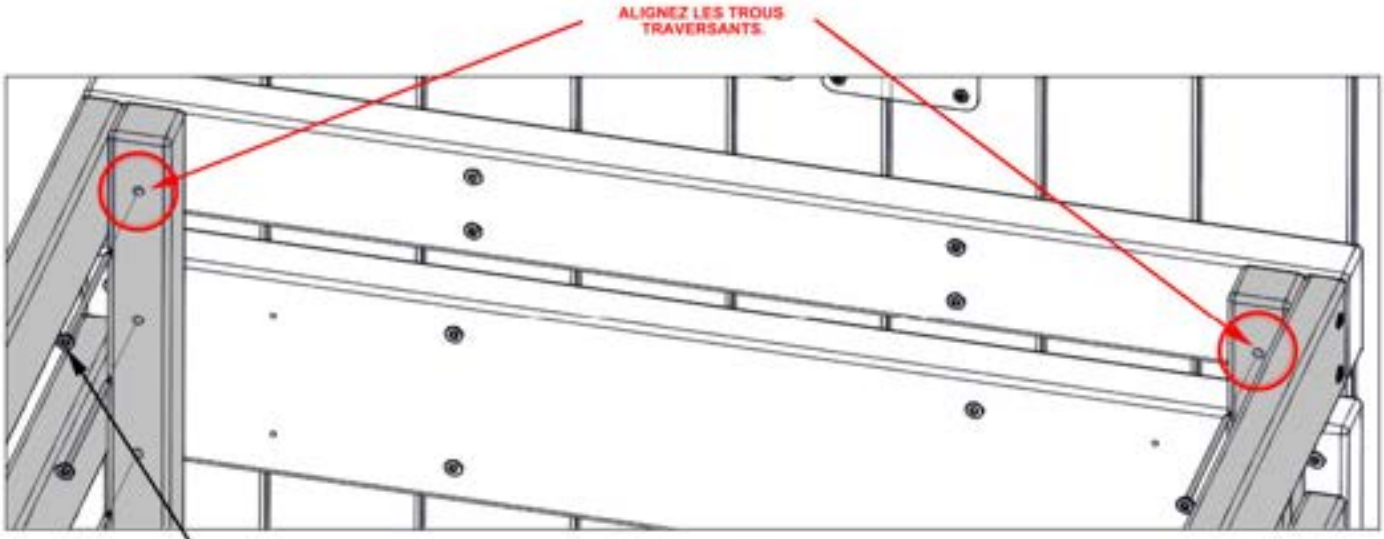


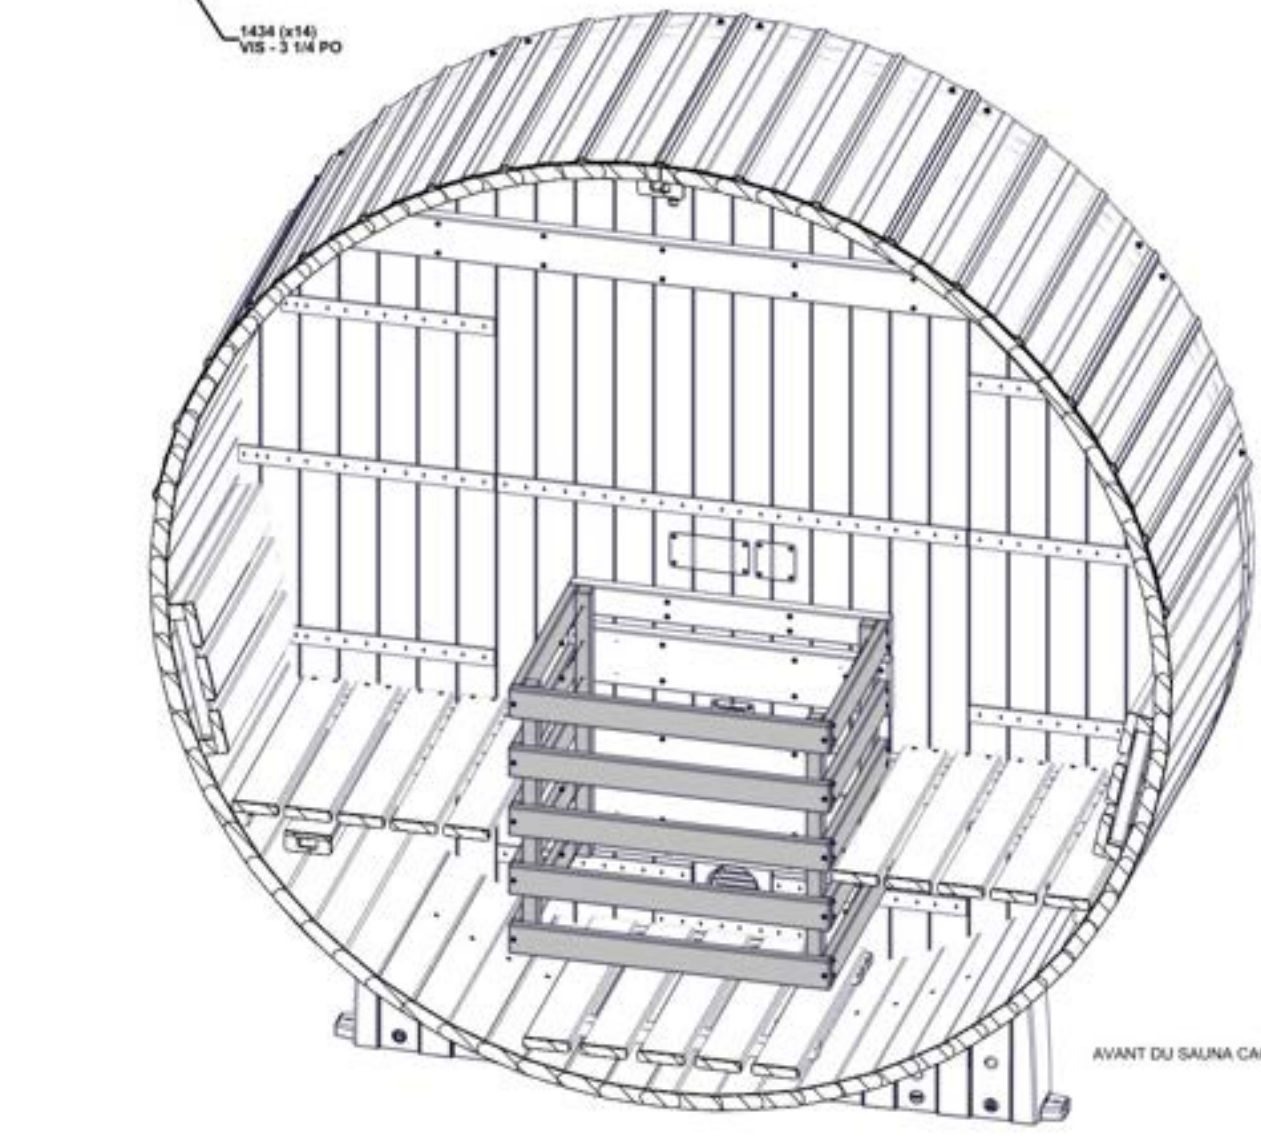

AVANT DU SAUNA CACHÉ POUR PLUS DE CLARTÉ.

ÉTAPE 49 - INSTALLATION DU SUPPORT DU CHAUFFE-SAUNA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H1011468	VIS À TÊTE BOMBÉE 8a1 NOIRE

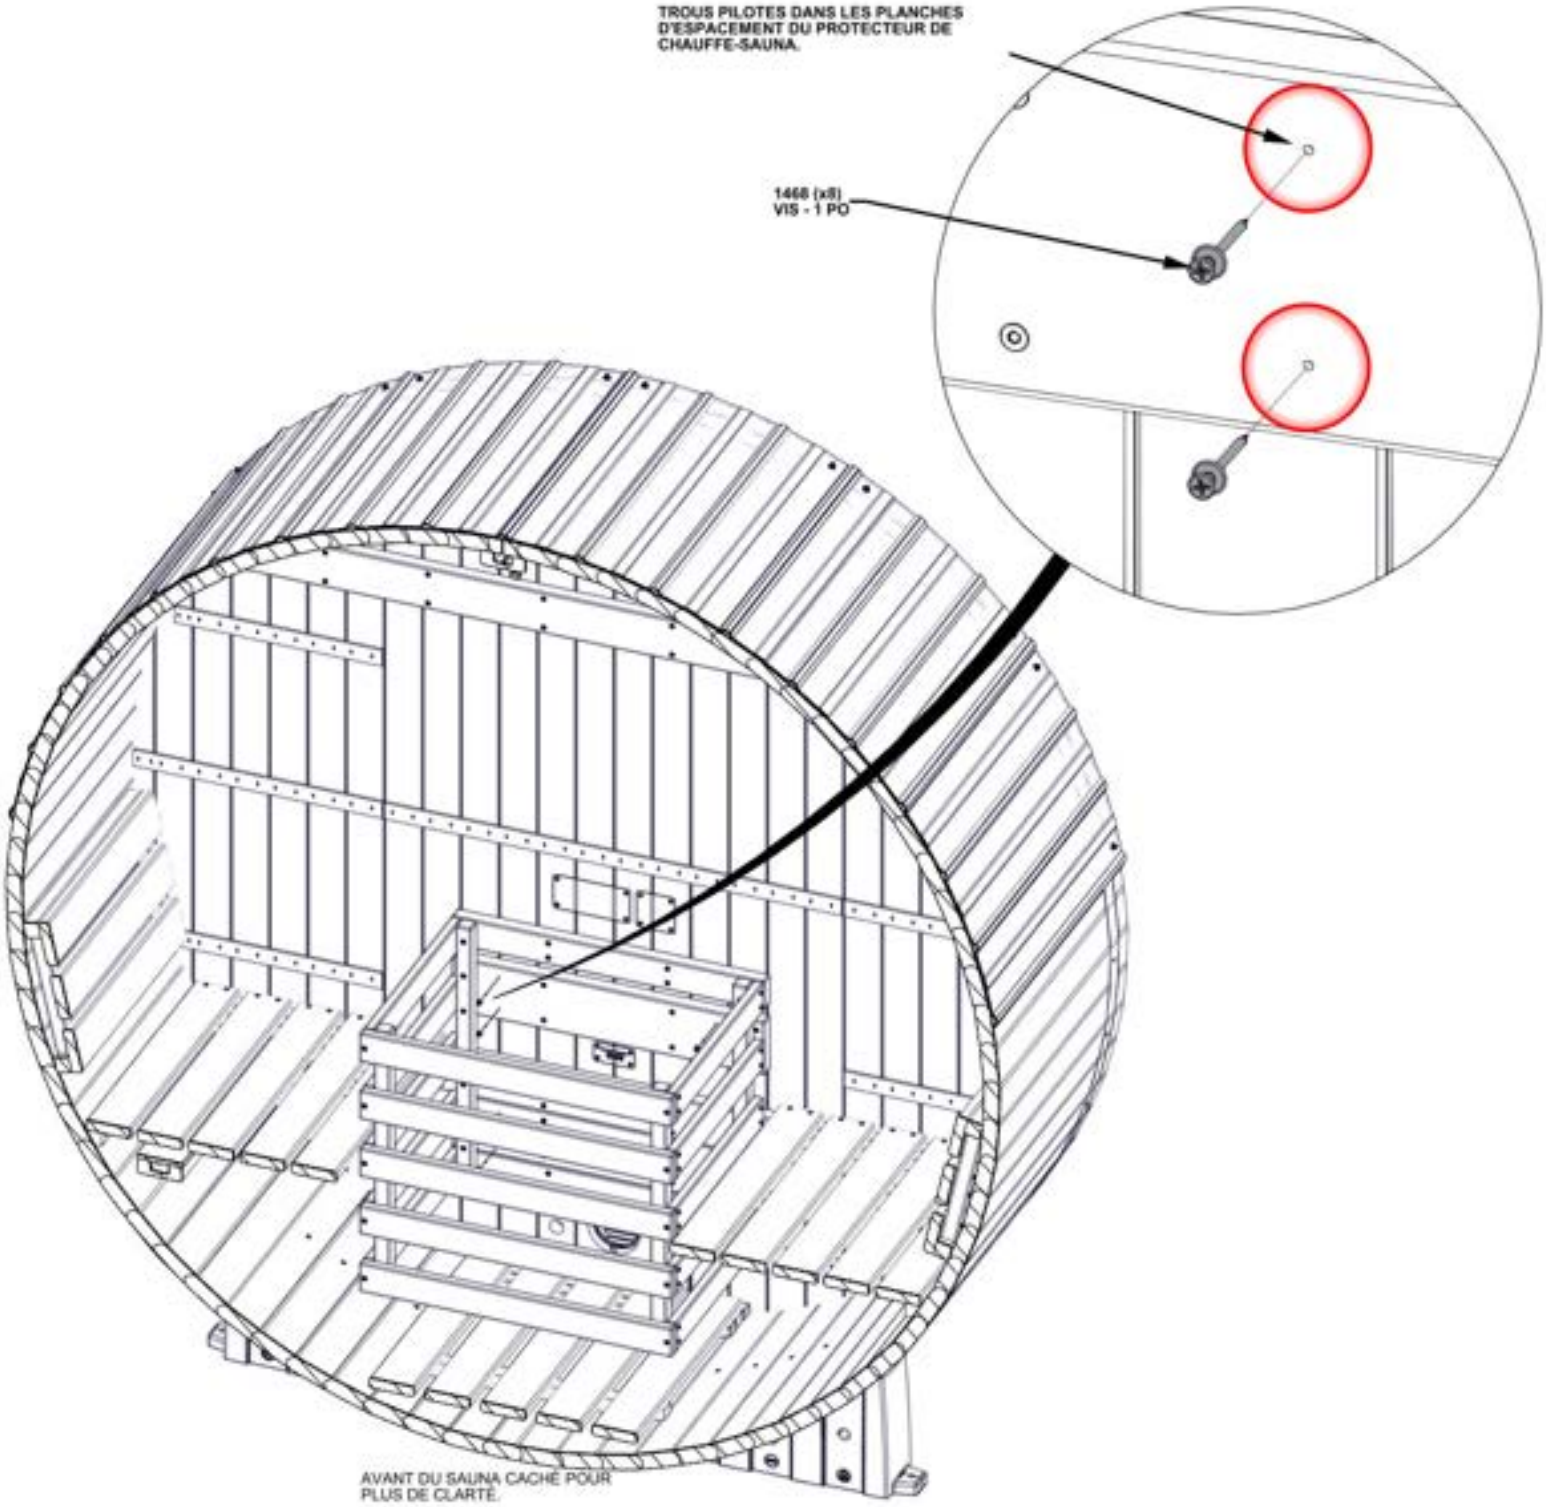


ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H1014429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE




OG09 TASSEAU MURAL - WdL21909
(x2) 1 3/16"x3 3/8"x18 7/8" (30x86x480)

- À L'AIDE DES DIMENSIONS INDIQUÉES, FIXEZ COMME INDIQUÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES MESURES SONT PRISES À PARTIR DE L'EXTÉRIEUR ET DU BAS DE LA GARNITURE DE PORTE, COMME INDIQUÉ.

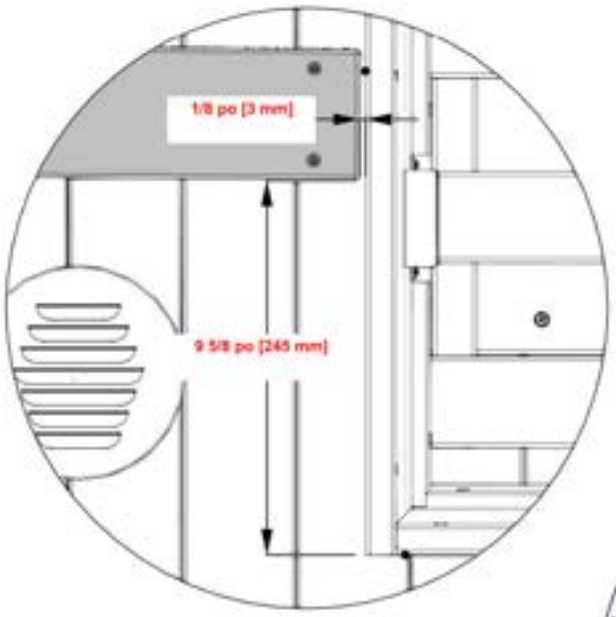


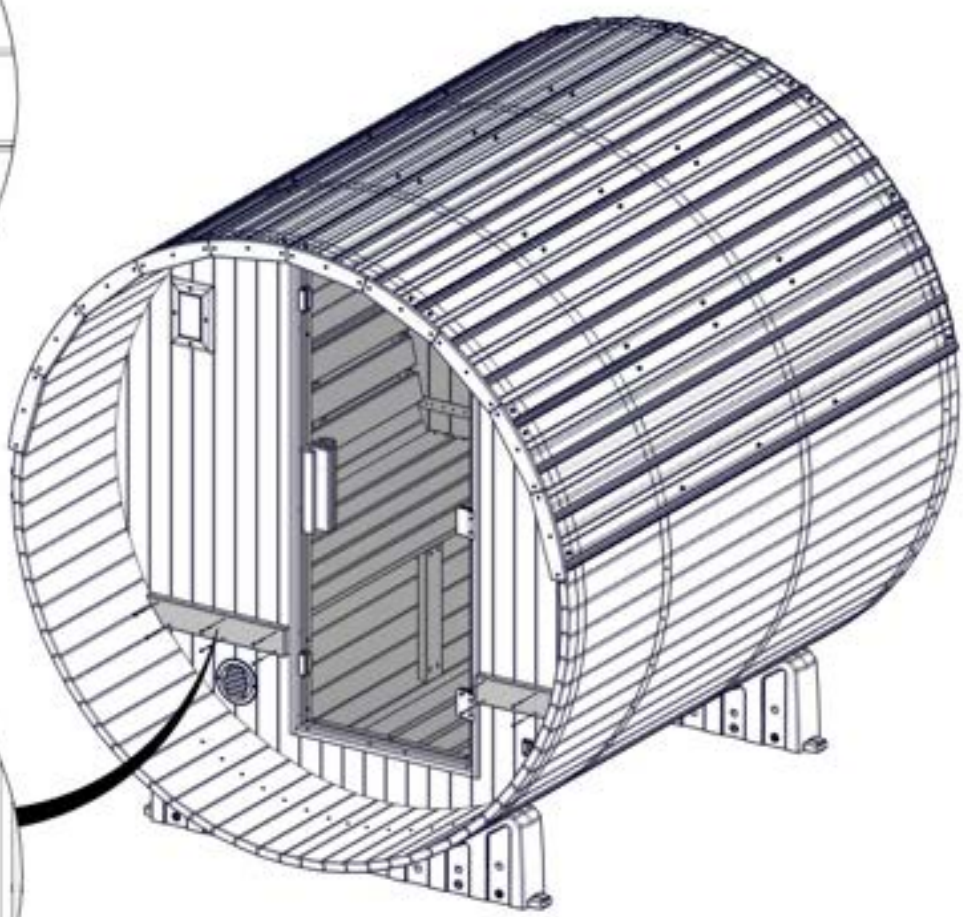

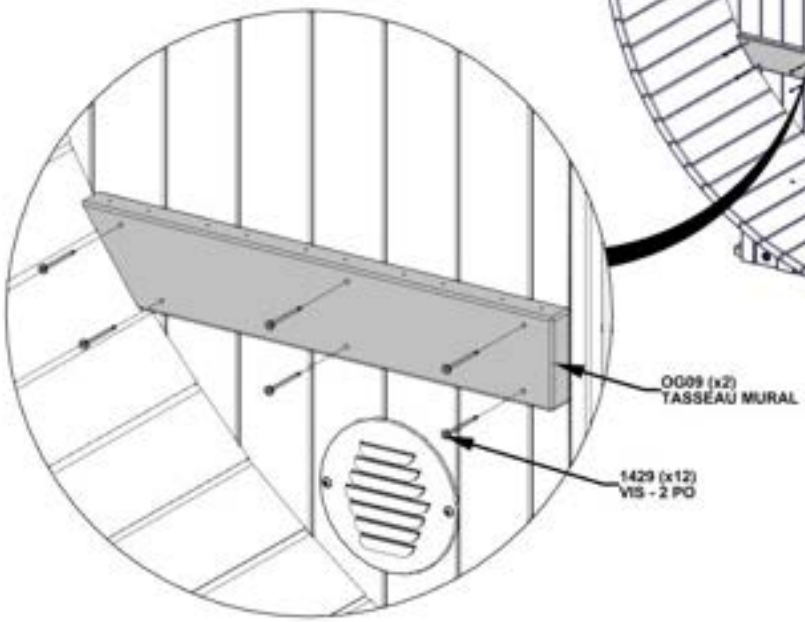

ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE
2	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 INOX NOIRE
2	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 INOX NOIRE

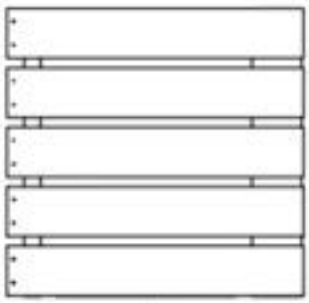


BA04 ASSEMBLAGE DU BANC EXTÉRIEUR - W2A04808
(x1) 1 15/16"x19 3/16"x19 3/4" (50x487x502)




OG04 RENFORT DE BANC - W4L21860
(x1) 1 3/16"3 3/8"16 3/8" (30x86x416)

1) INSTALLEZ LE RENFORT DE BANC OG04 SUR L'ASSEMBLAGE DU BANC. (DÉTAIL 'A') 2) POUSSEZ LE BANC AVEC LA PLANCHE DE RENFORT DE BANC CONTRE LA PAROI JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE. 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À L'EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS PILOTES DU TAQUET FIXÉ AU MUR. (DÉTAIL 'B') 4) ASSUREZ-VOUS QUE LE RENFORT DE BANC EST D'ÉQUERRE AVEC LE BANC ET INSTALLEZ (2) VIS 1443. (DÉTAIL 'C'). 5) METTEZ LE BANC DE NIVEAU À L'AVANT COMME À L'ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ COMME DE L'AUTRE; PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME INDIQUÉ. (DÉTAIL 'D')

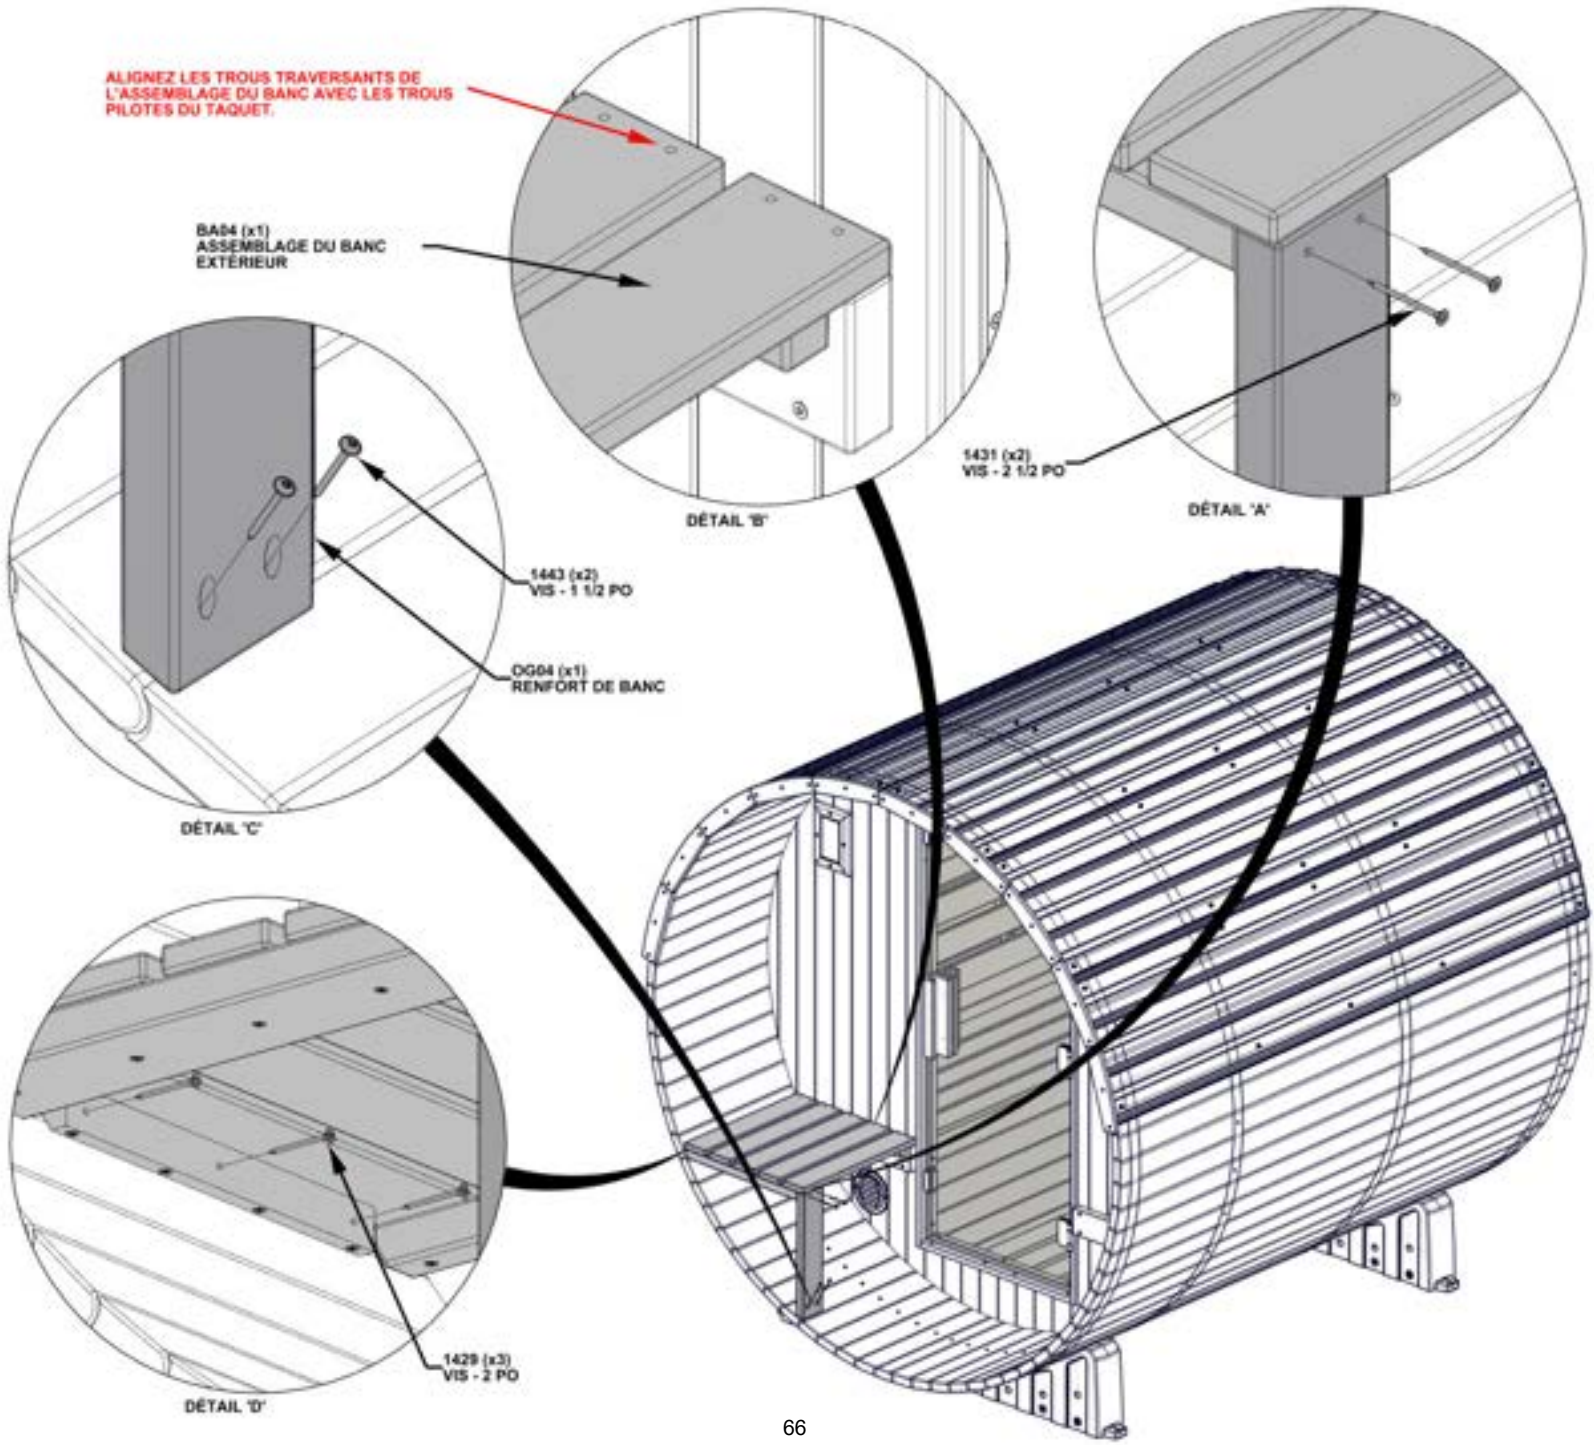

ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101429	VIS TFH 8X2 INOX NOIRE
2	H101431	VIS TFH 8X2 1/2 INOX NOIRE
2	H101443	VIS TWH 8x1 1/2 INOX NOIRE

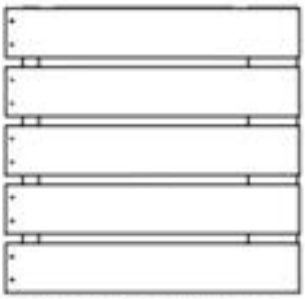


BA03 ASSEMBLAGE DU BANC EXTÉRIEUR - W2A04806
(x1) 1 15/16"x19 1/8"x19 3/4" (50x486x502)



OG04 RENFORT DE BANC - W4L21660
(x1) 1 3/16"3 3/8"16 3/8" (30x86x416)


1) INSTALLEZ LE RENFORT DE BANC OG04 SUR L'ASSEMBLAGE DU BANC. (DÉTAIL 'A') 2) POUSSEZ LE BANC AVEC LA PLANCHE DE RENFORT DE BANC CONTRE LA PAROI JUSQU'À CE QU'IL TOUCHE LA PAROI LATÉRALE. 3) VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS À L'EXTRÉMITÉ DU BANC AVEC LES TROUS PILOTES DU TAQUET FIXÉ AU MUR. (DÉTAIL 'B') 4) ASSUREZ-VOUS QUE LE RENFORT DE BANC EST D'ÉQUERRE AVEC LE BANC ET INSTALLEZ (2) VIS 1443. (DÉTAIL 'C') 5) METTEZ LE BANC DE NIVEAU À L'AVANT COMME À L'ARRIÈRE ET D'UN CÔTÉ COMME DE L'AUTRE; PUIS FIXEZ-LE À LA PAROI LATÉRALE COMME INDIQUÉ. (DÉTAIL 'D')

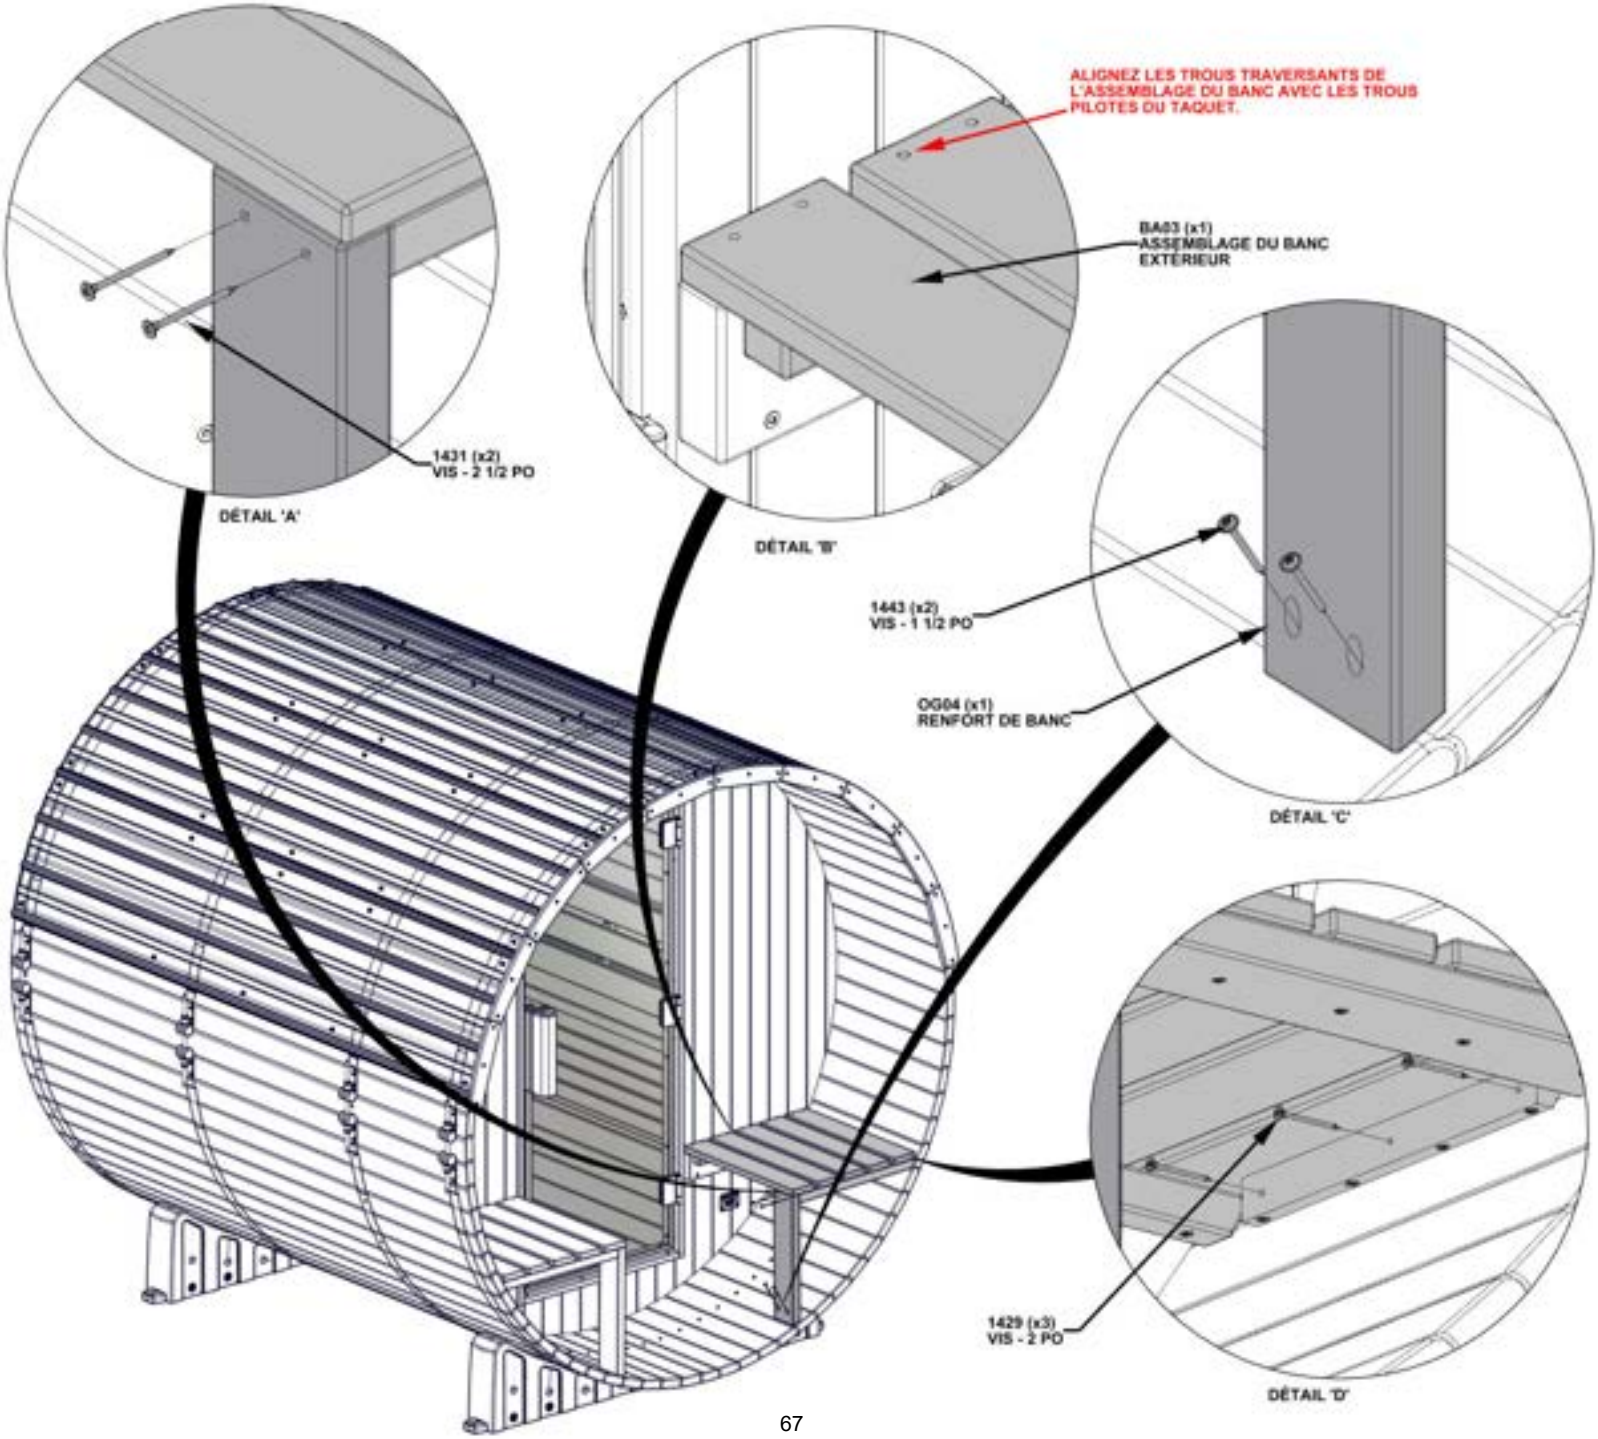

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DU BANC


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101428	VIS TFH 8X1 3/4 INOX NOIRE

- ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS TRAVERSANTS SONT ALIGNÉS AVEC LES TROUS PILOTES, PUIS FIXEZ AVEC LES VIS.

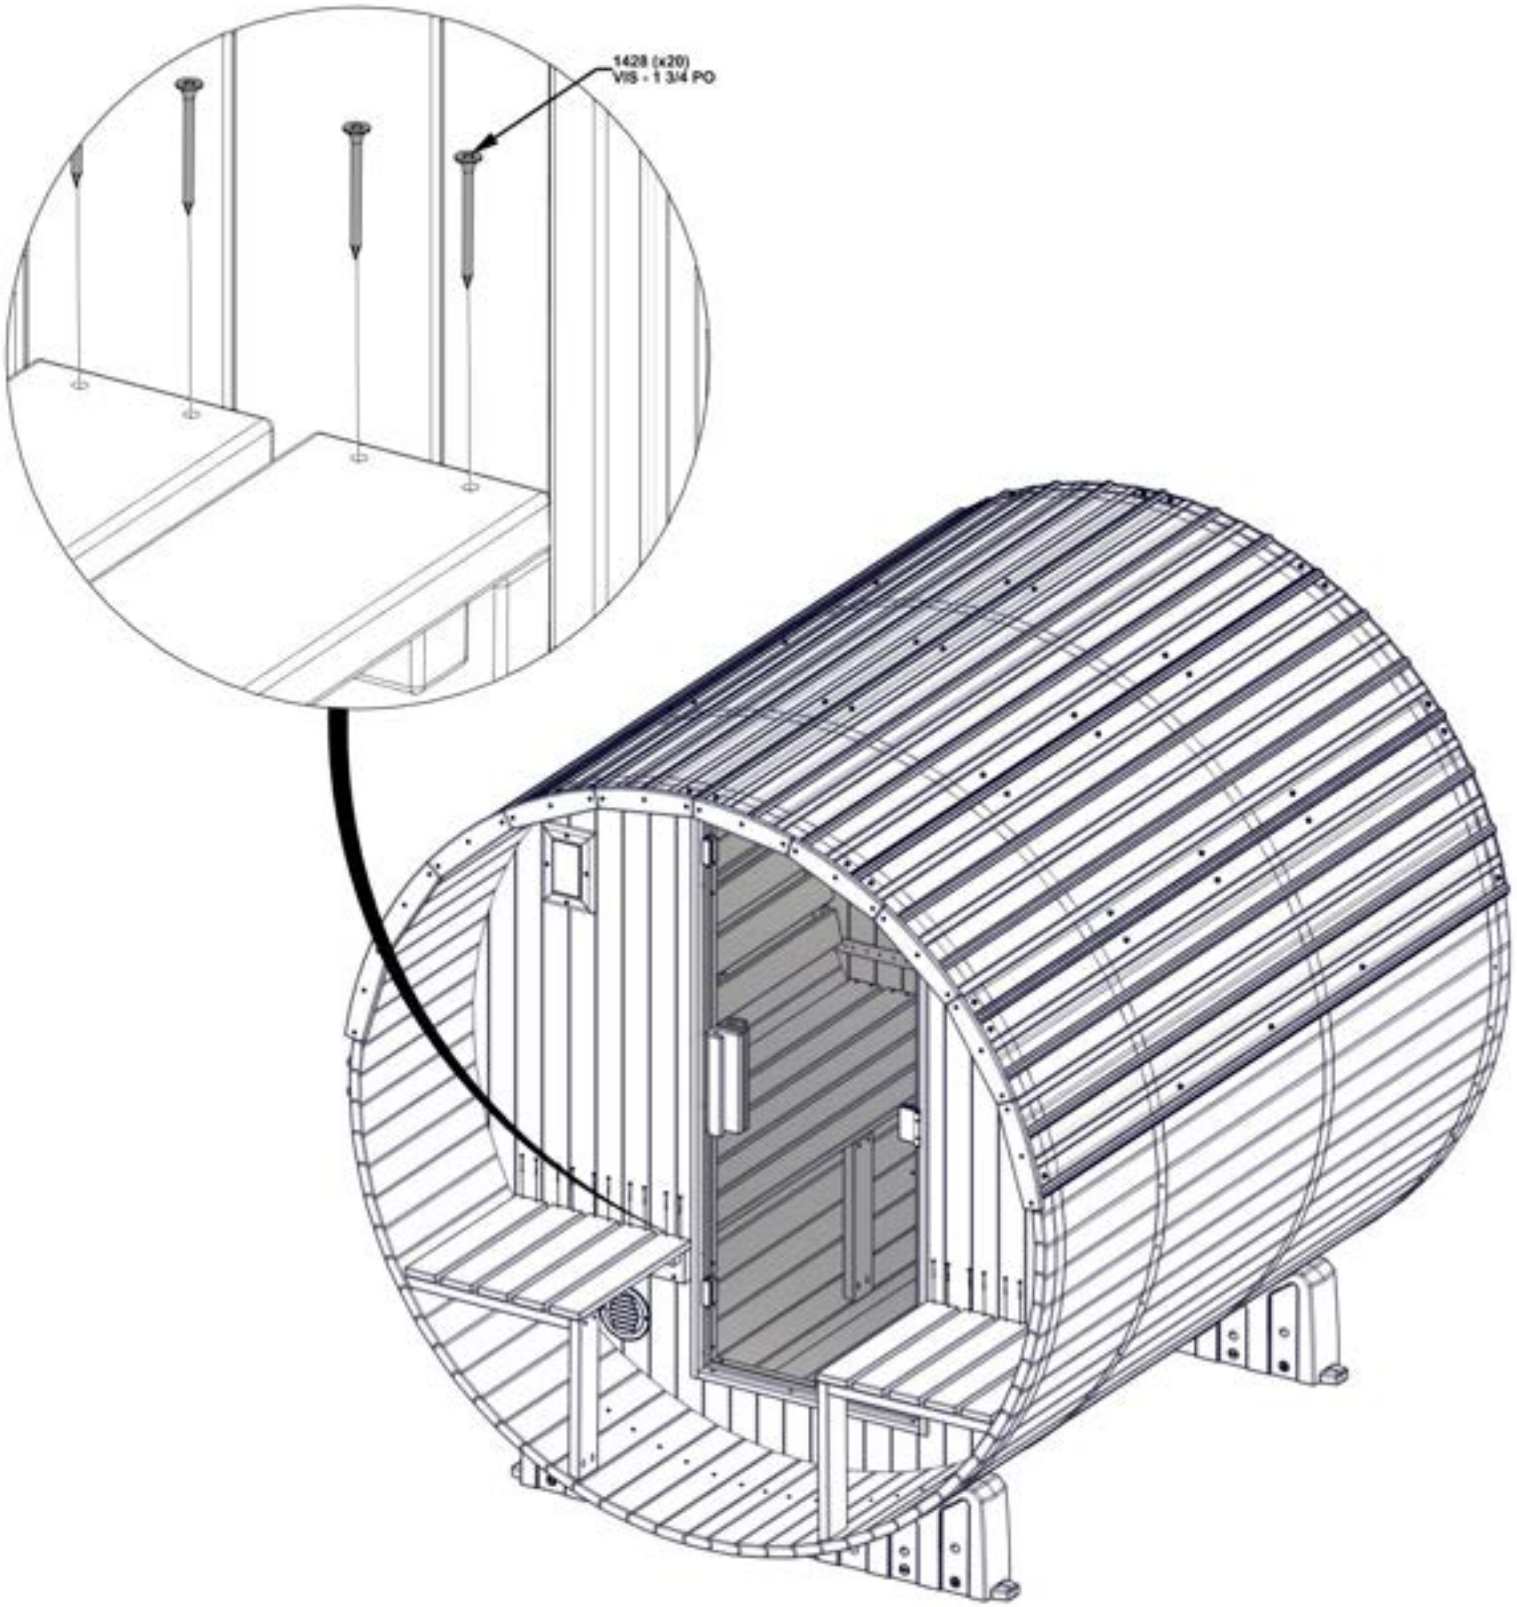


ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101430	VIS TFH 8X2 1/4 INOX NOIRE

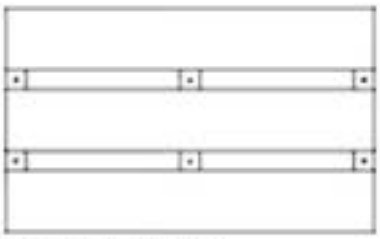

BR03 DOSSIER DE BANC - W2A04B07
(x2) 1 15/16"x12 1/16"x19 3/4" (50x306x502)

- CENTREZ LE DOSSIER ET FIXEZ COMME INDIQUÉ.
- UTILISEZ LES DIMENSIONS INDIQUÉES À TITRE DE GUIDE GÉNÉRAL ET AJUSTEZ SELON VOTRE PRÉFÉRENCE.

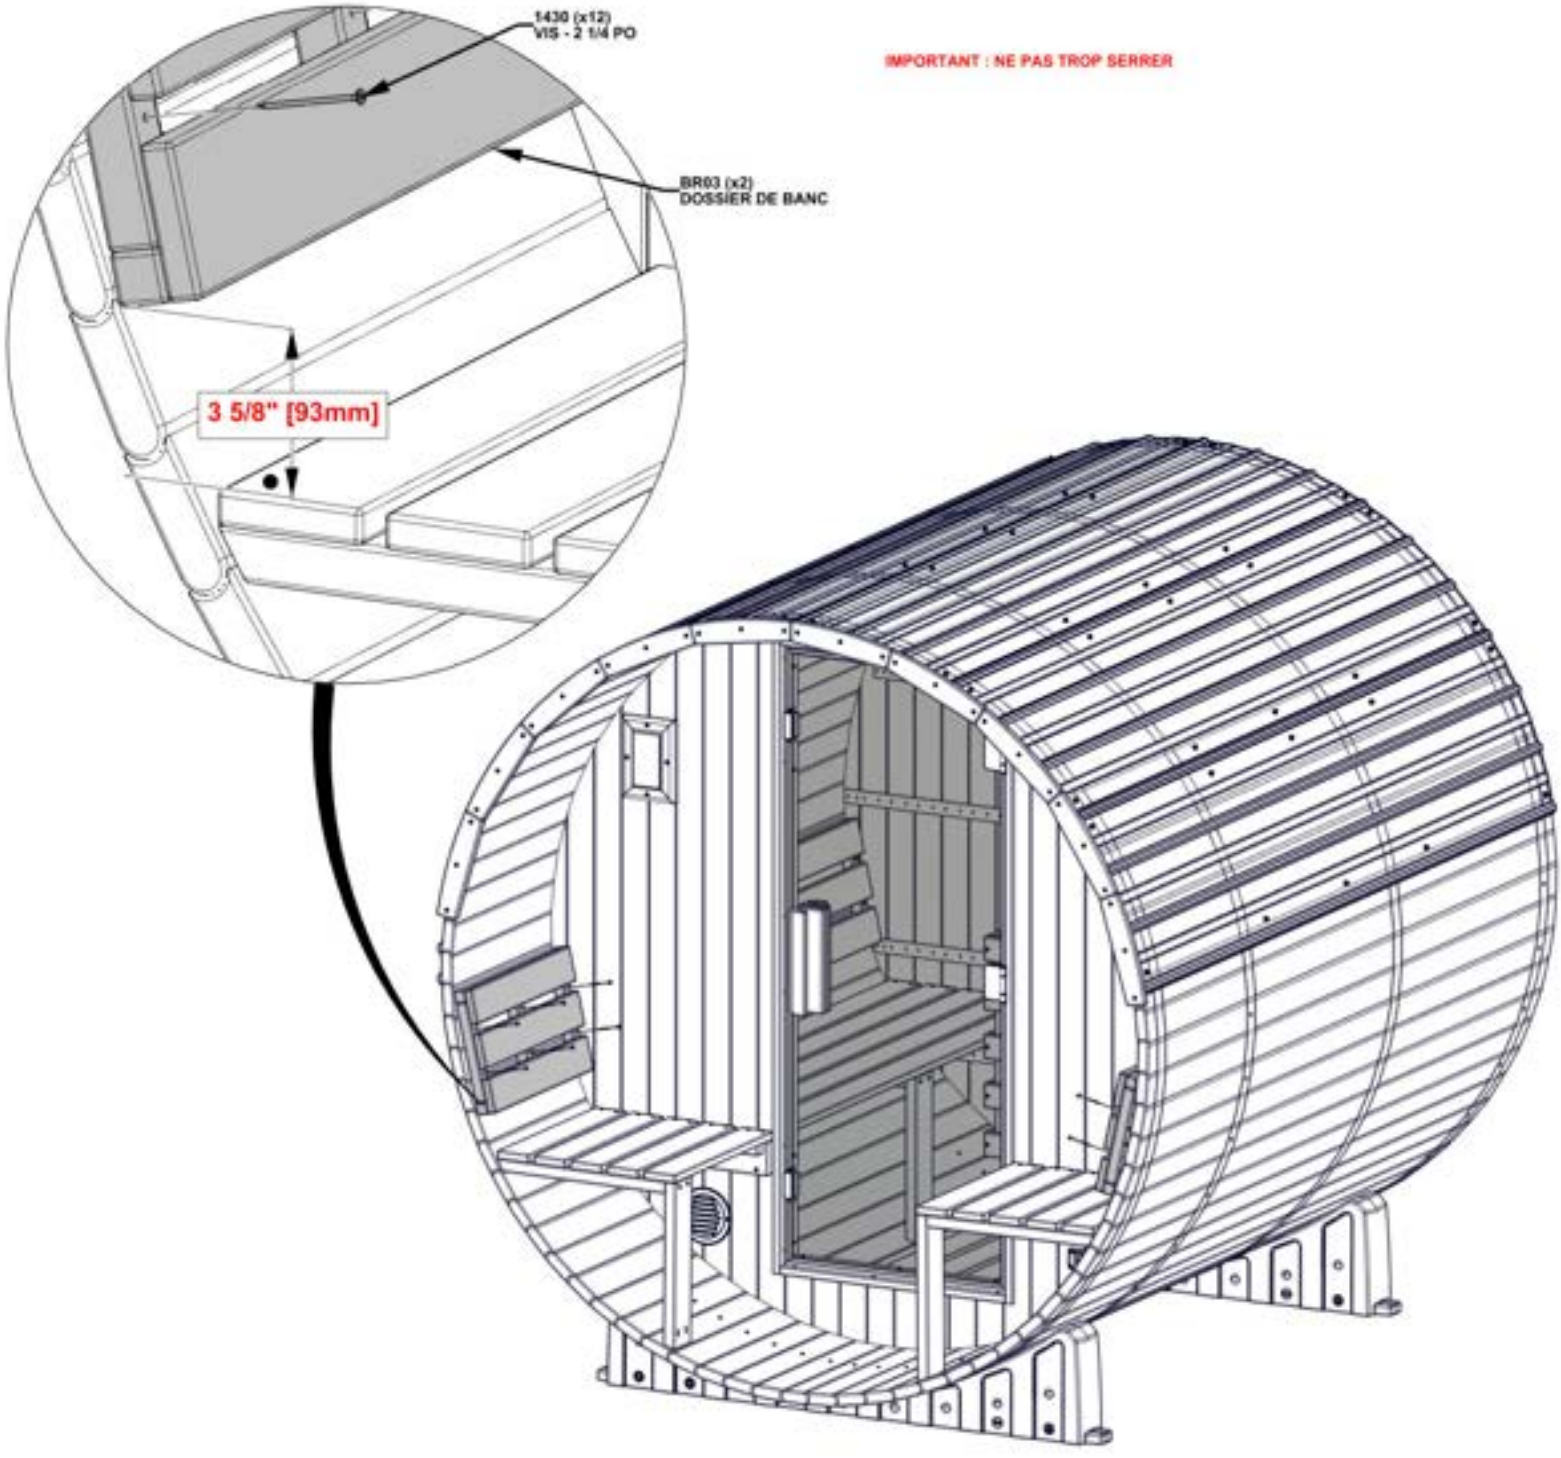


ÉTAPE 55 - INSTALLATION DU PORTE-VÊTEMENT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101423	VIS TFH 6X7/8 INOX NOIRE




A4M05672 PORTE-VÊTEMENT (x2)

- INSTALLEZ LES PORTE-VÊTEMENTS À L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ DU CÔTÉ DROIT.
- TOUTEFOIS, N'INSTALLEZ PAS DE VIS AUX JOINTS DES PLANCHES DE PANNEAU.

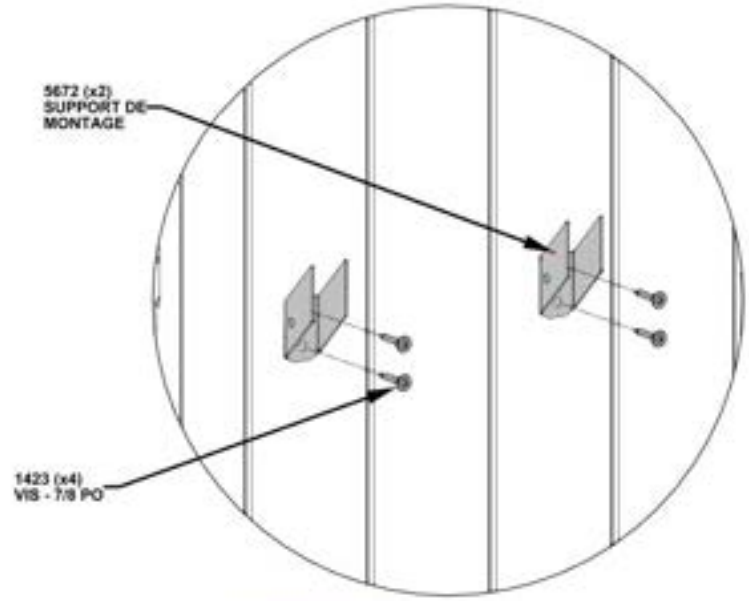


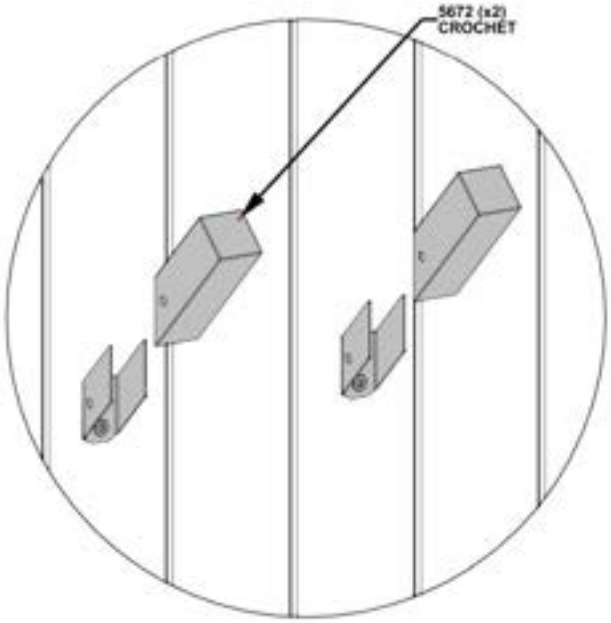

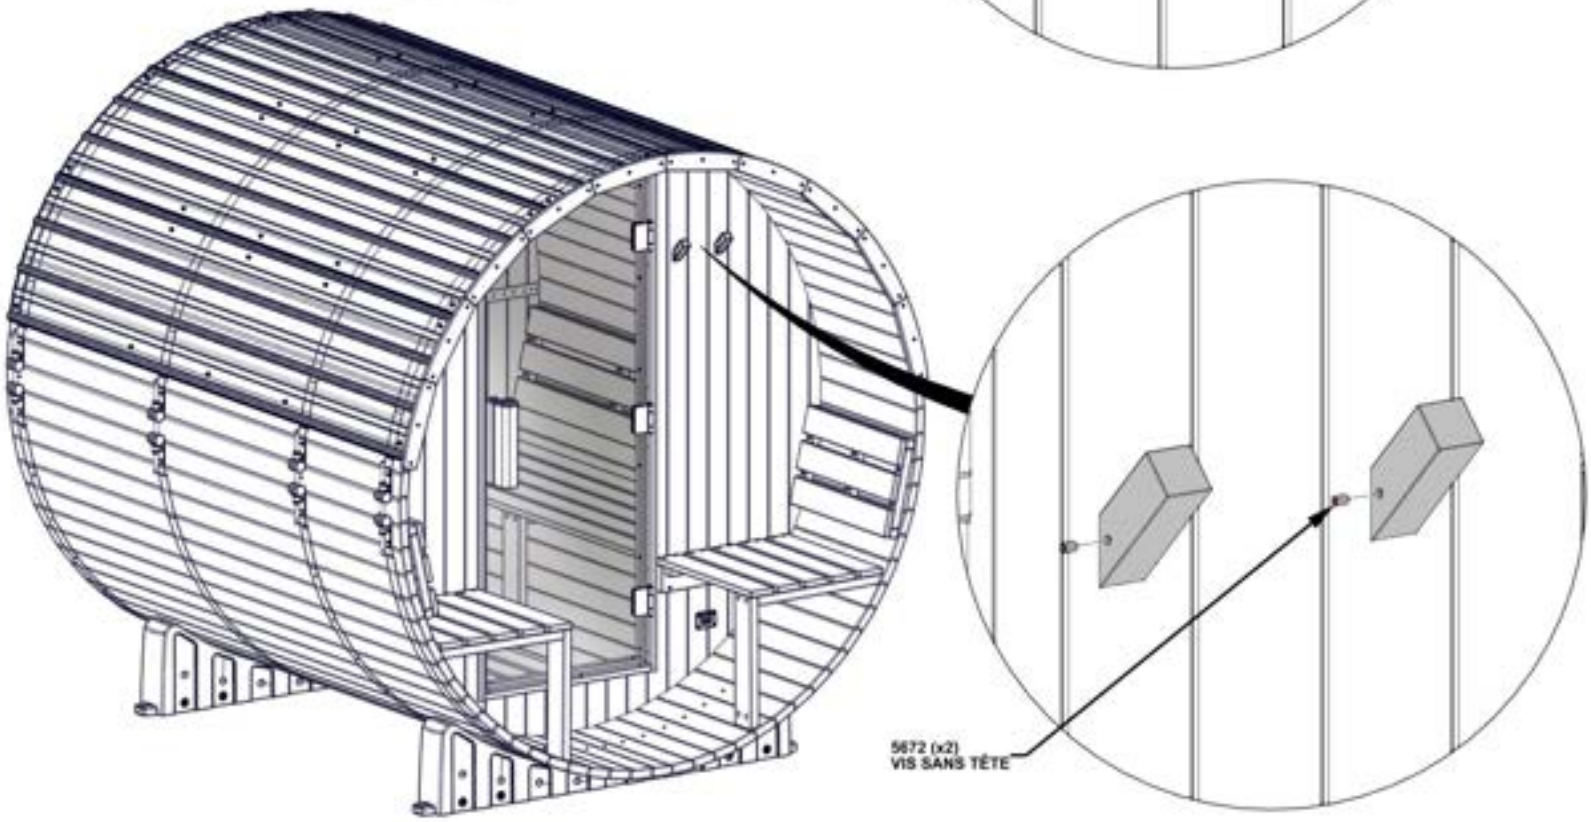


ÉTAPE 56 - INSTALLATION DE L'HYGROMÈTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H101423	VIS TFH 6X7/8 INOX NOIRE

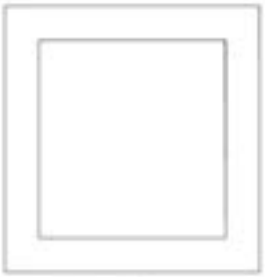

A6P01698 (x1) HYGROMÈTRE

- INSÉREZ UNE VIS DANS LA PAROI ARRIÈRE À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ ET SUSPENDEZ-Y L'HYGROMÈTRE.

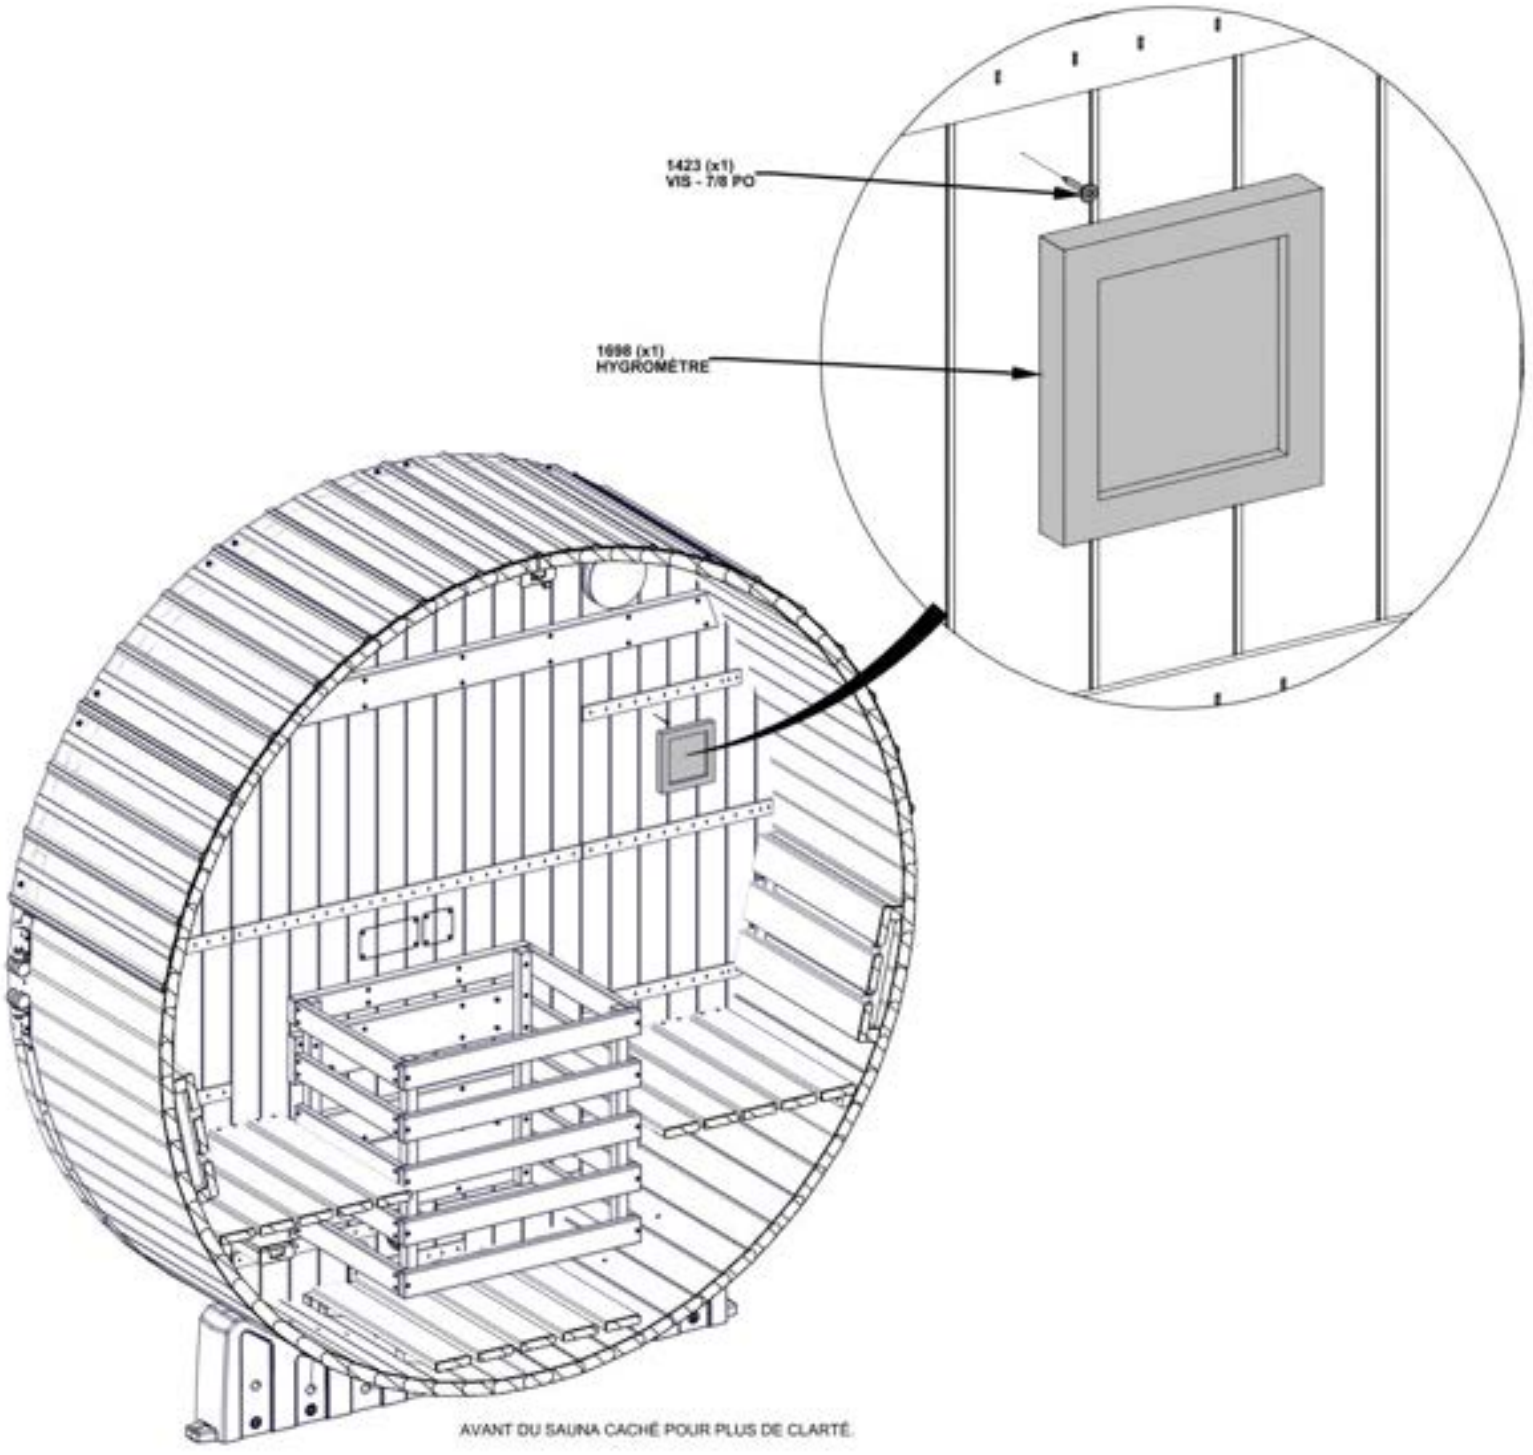

AVANT DU SAUNA CACHÉ POUR PLUS DE CLARTÉ.


ÉTAPE 57 - INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA



A4M07271 CHAUFFE-SAUNA
9KW (x1)

- ATTENTION : UNE INSTALLATION INCORRECTE DU CHAUFFE-SAUNA POURRAIT LE FAIRE TOMBER ET CAUSER DES BRÛLURES OU D'AUTRES BLESSURES.
- DANGER! COUPEZ L'ALIMENTATION DU CHAUFFE-SAUNA AU DISJONCTEUR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN. LE FAIT DE NE PAS COUPER L'ALIMENTATION PEUT ENTRAÎNER L'ÉLECTROCUTION, VOIRE LA MORT.
- UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ EST REQUIS POUR L'INSTALLATION DU CHAUFFE-SAUNA
- VOIR LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFE-SAUNA.

- SUSPENDEZ LE CHAUFFE-SAUNA SUR LES VIS, EN VOUS ASSURANT QUE LES 8 VIS SONT ALIGNÉES DANS LES FENTES DU CHAUFFE-SAUNA, COMME INDIQUÉ.

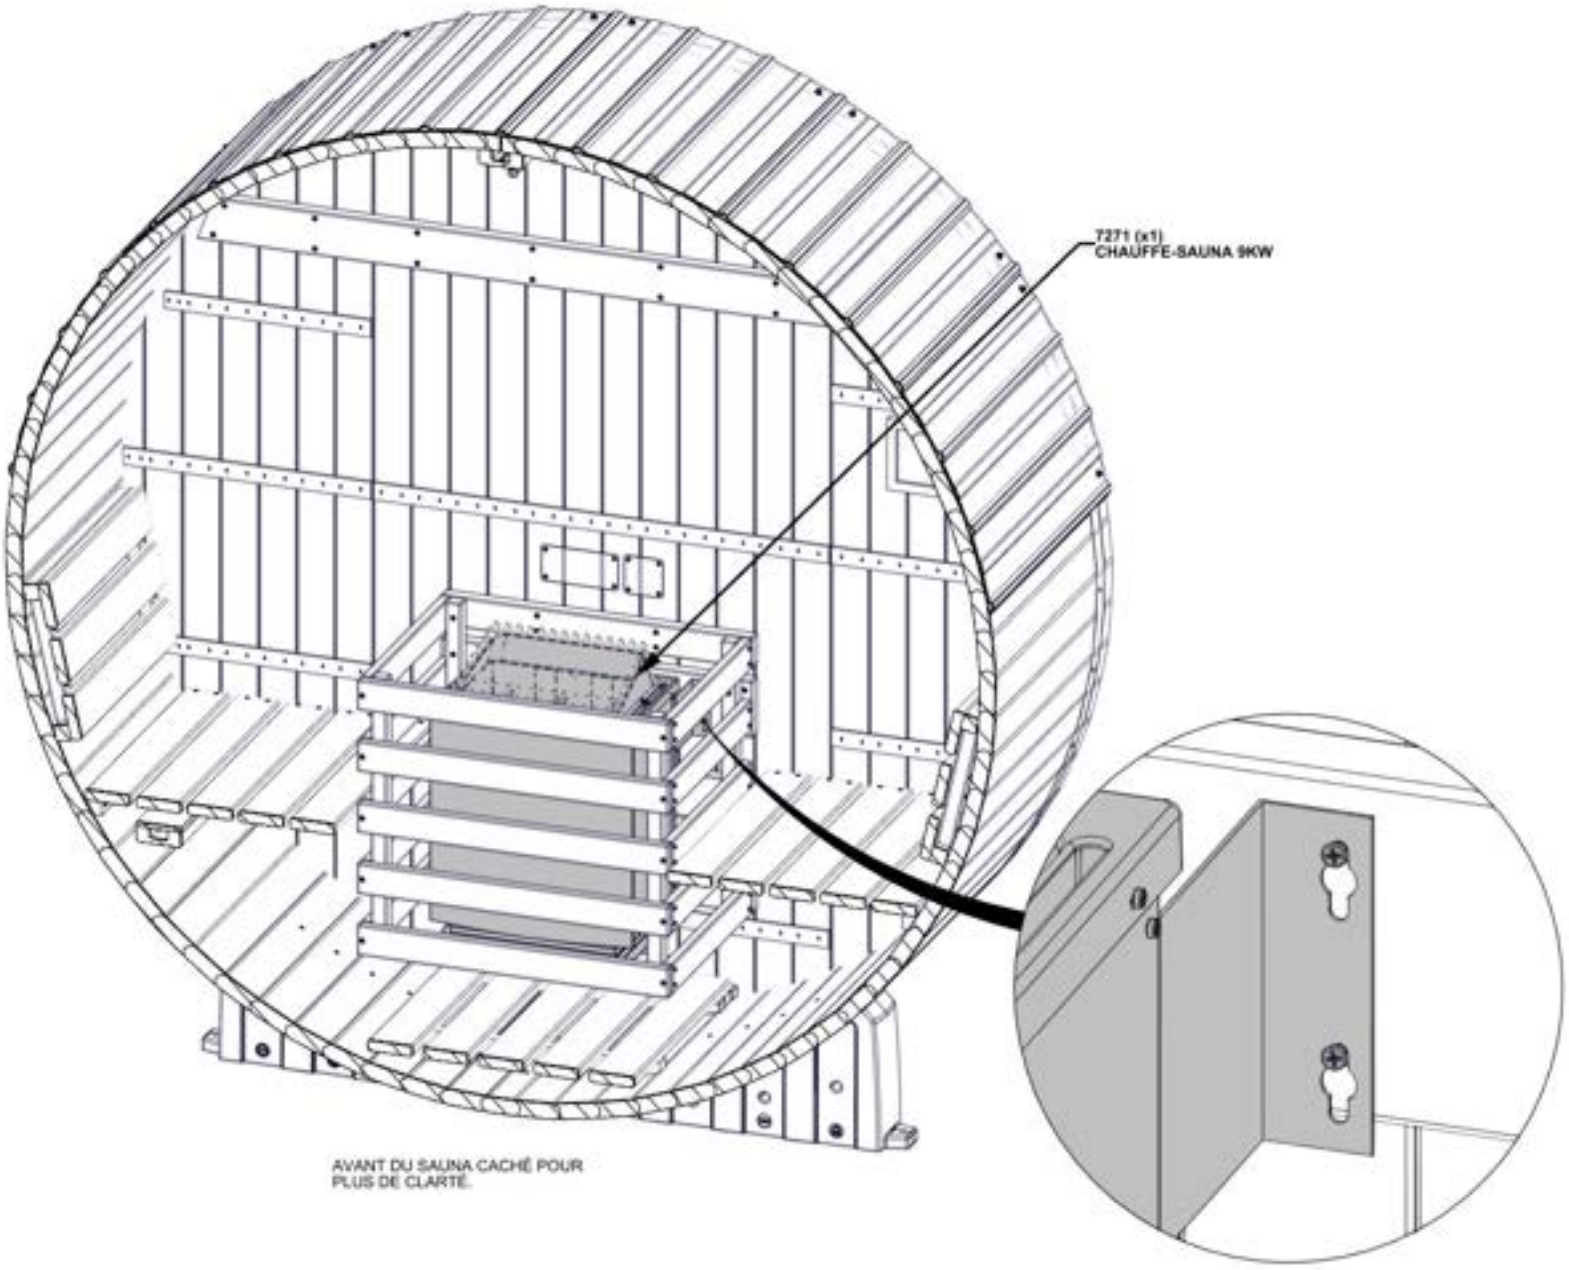

AVANT DU SAUNA CACHÉ POUR PLUS DE CLARTÉ.

ÉTAPE 58 - ÉLECTRICITÉ

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101409	VIS PPH 4x1/2 NOIRE



A6P01468 PASSE-FIL EN SILICONE 30mm (x1)




A6P01732 FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA (x1)




A6P01448 ATTACHE AUTOBLOQUANTE (x5)

- UTILISEZ LE PASSE-FIL FOURNI POUR LE FIL D'ALIMENTATION.
- VOIR LES INSTRUCTIONS DU CHAUFFE-SAUNA POUR L'INSTALLATION.
- IL FAUDRA RETIRER LE RACCORD DE CONDUIT POUR FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION DU SAUNA DANS LE PASSE-FIL.

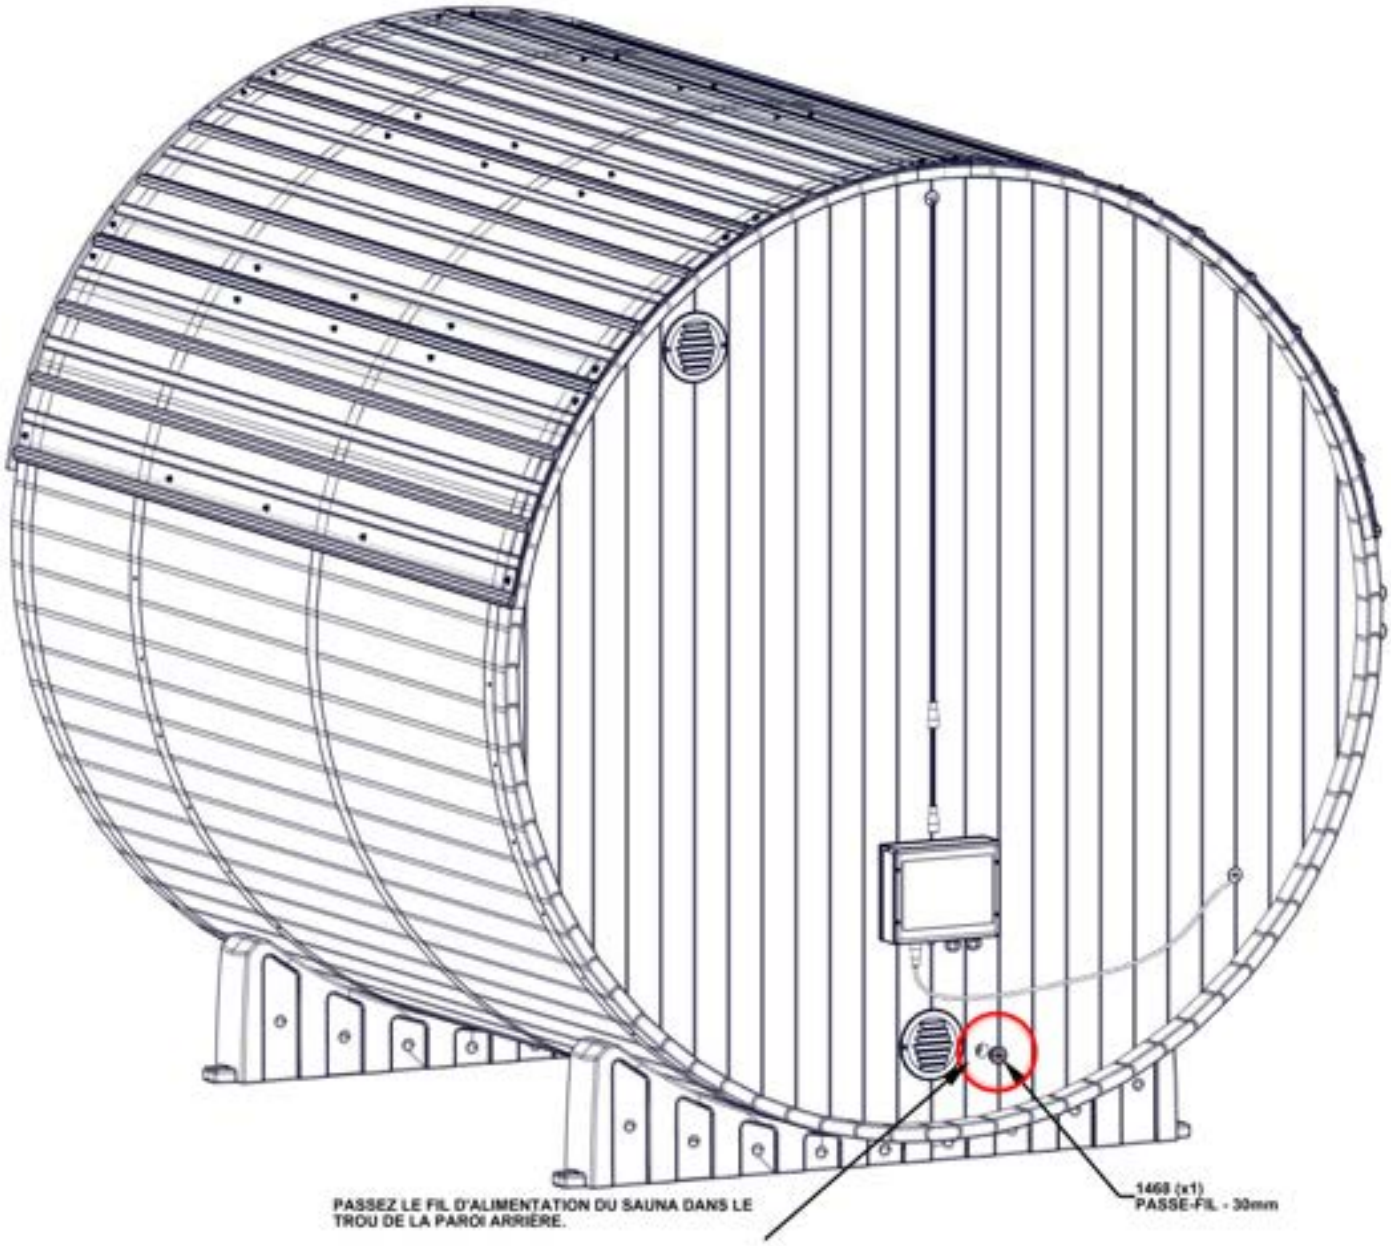


ÉTAPE 59 - INSTALLATION DU SOLIN

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101480	VIS AUTO-TARAUDEUSE #9x3/4 NOIRE

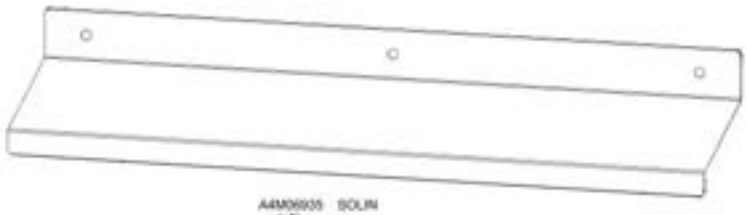

A4M06935 SOLIN
(x1)

- CENTREZ LE SOLIN SUR LE BOÎTIER DE COMMANDE ET FIXEZ COMME INDIQUÉ.

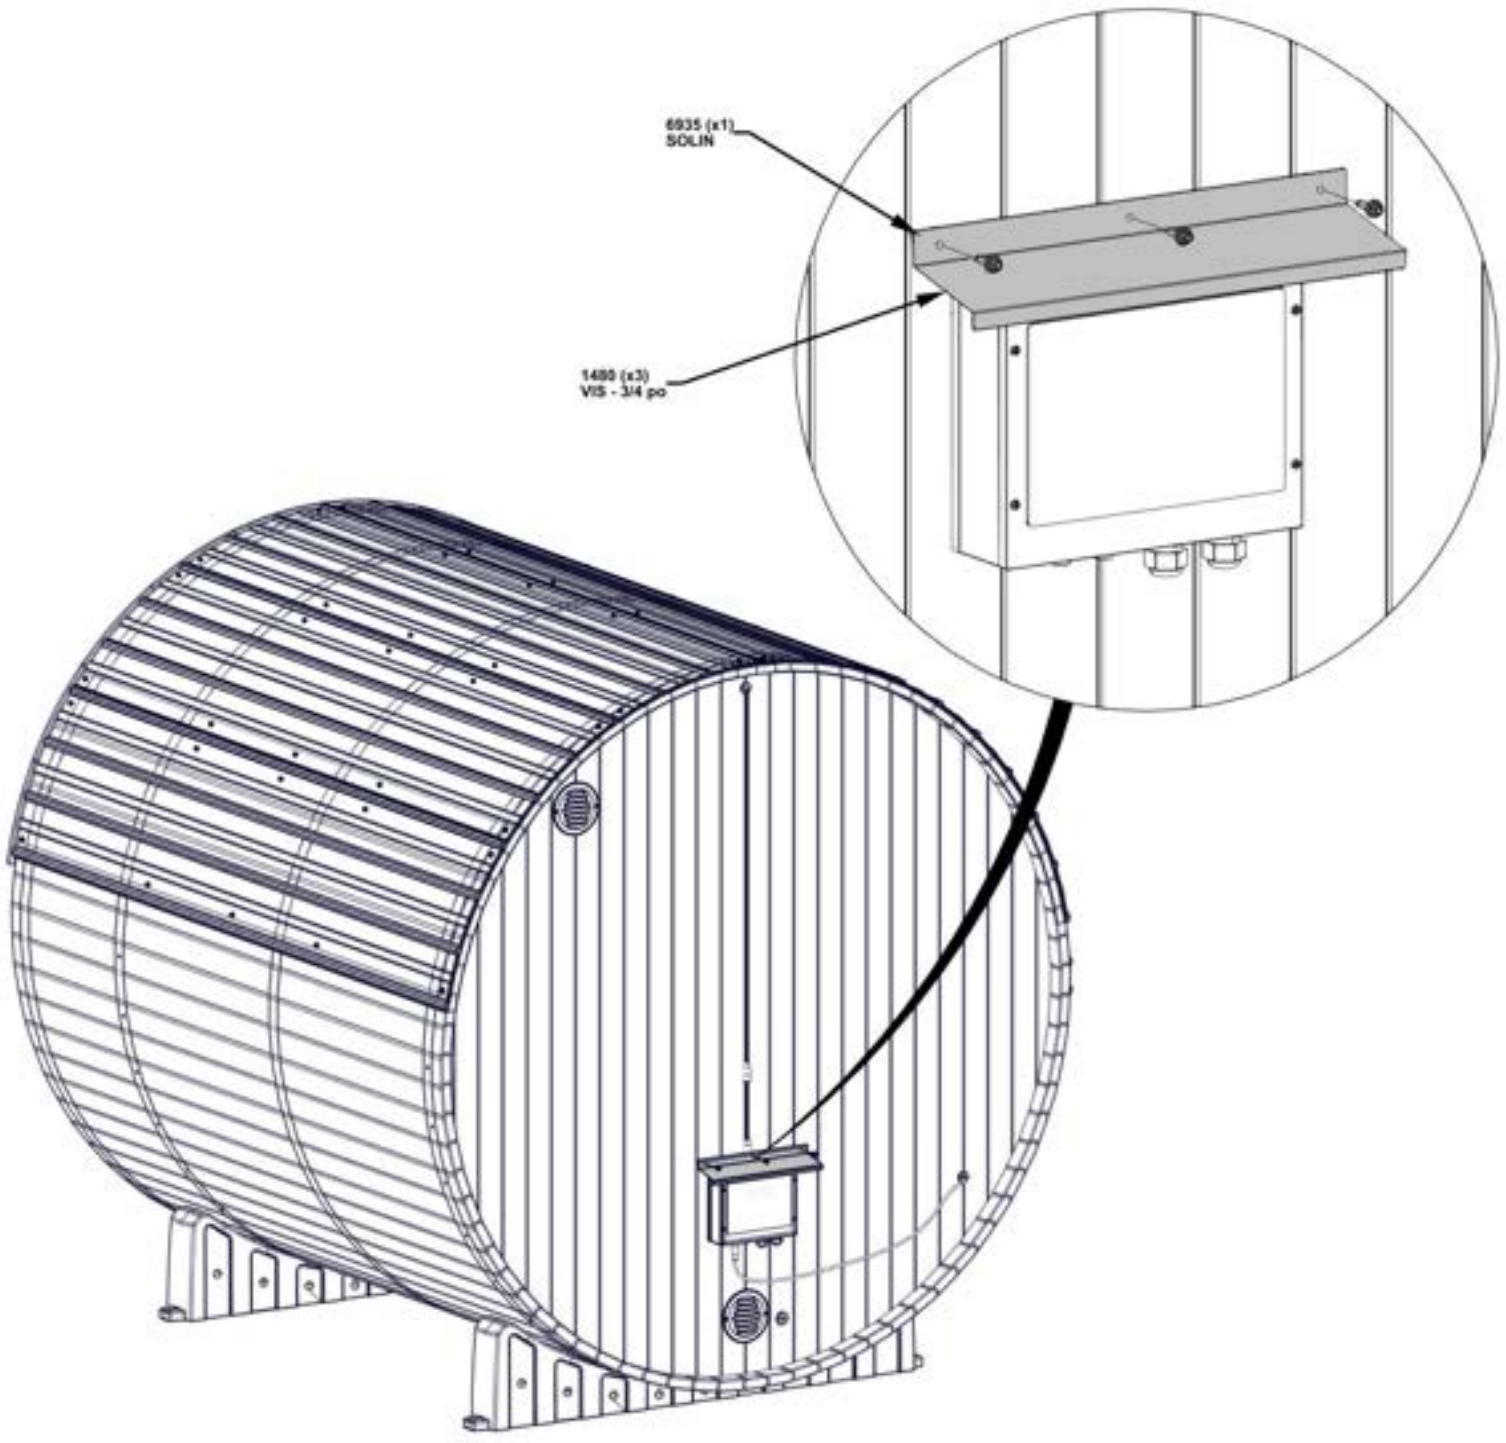

ÉTAPE 60 - FINITION

UNE FOIS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ, BALAYEZ ET PASSEZ L'ASPIRATEUR À L'INTÉRIEUR DU SAUNA. ESSUYEZ TOUT LE SAUNA AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ÉLIMINER TOUTE SALETÉ, POUSSIÈRE ET DÉBRIS RESTANTS. N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE CHIMIQUES À L'INTÉRIEUR DU SAUNA.

