

Item# 4422

DAVINCI

Davinci Signature 5-Drawer Tall Dresser Chest
Grande Commode à 5 tiroirs Davinci Signature

Assembly Instructions
Manuel d'assemblage



Thank you for purchasing a DaVinci nursery product! To ensure safe use of your product, please follow these assembly instructions closely. If you are missing parts or have any questions, please visit our website at **www.davincibaby.com/support**.

For assembly, use the Allen wrench if it is included in the hardware box. We also recommend using a Phillips head screwdriver (not included) to complete assembly. Please do not substitute parts or use power screwdrivers. Our pieces are made from natural woods. Due to the nature of wood, some variation in color, grain, or texture is to be expected.

We hope you and your growing family enjoy our product.

With thanks,
DaVinci

*Nous vous remercions de votre achat d'un produit pour tout-petits DaVinci! Pour assurer une utilisation sans risque du produit, veuillez suivre attentivement ces directives d'assemblage. Si des pièces manquent ou si vous avez des questions, veuillez visiter notre site Web à l'adresse **www.davincibaby.com/support**.*


Pour l'assemblage, utilisez la clé Allen si c'est fournie dans la boîte de quincaillerie. Nous vous recommandons aussi d'utiliser un tournevis à tête cruciforme (non fourni) pour terminer l'assemblage. Veuillez ne pas remplacer les pièces par des pièces similaires ni utiliser de tournevis électriques. Nos pièces sont faites de bois naturels. De par sa nature, le bois peut présenter des variations de couleur, de grain ou de texture.

Nous espérons que vous et votre famille grandissante aimerez notre produit.

*Un grand merci,
DaVinci*

*** You will need two people to assemble this 5 drawer tall dresser.**

** Deux personnes sont nécessaires pour assembler ce grande commode à 5 tiroirs.*

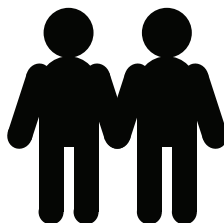


*** Tools Needed (not included)**


*** Outils requis (non inclus)**




Phillips screwdriver
Tournevis cruciforme

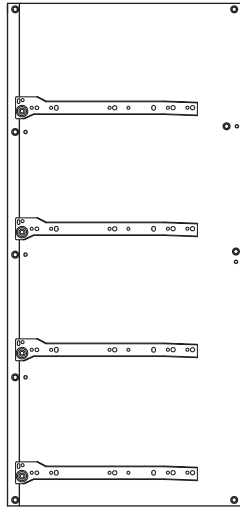


A-1. Left Side Panel
A-1. Panneau latéral gauche

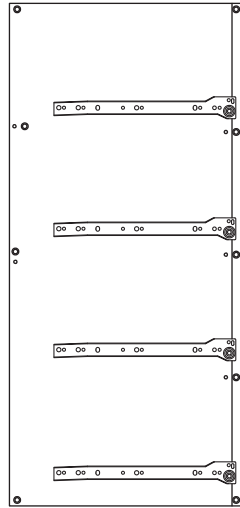


B-1. Right Side Panel
B-1. Panneau latéral droit

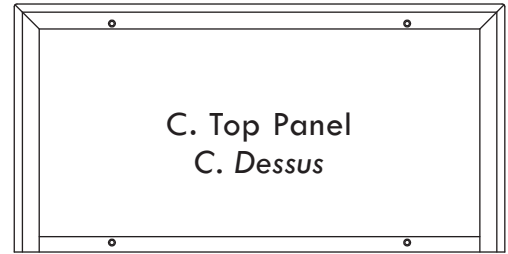


C. Top Panel
C. Dessus

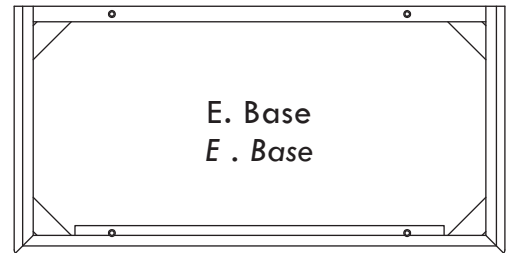


E. Base
E. Base

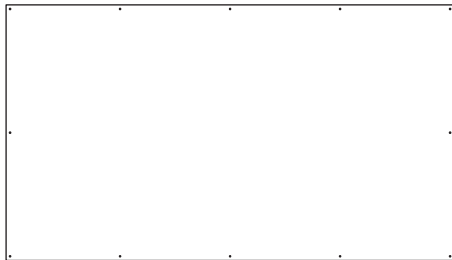


D. Back panel (2)
D. Panneau arrière (2)



H. Bottom Support Rail (2)
H. Support de fond de tiroir (2)




I. Drawer Bottom Support Rail (5)
I. Traverse de support du tiroir inférieur (5)




F. Back Top Support Rail
F. Traverse arrière de support supérieure



F-1. Front Top Support Rail
F-1. Traverse avant de support supérieure



G. Front Middle Support Rail (2)
G. Traverse avant de support du milieu (2)



G-1. Back Middle Support Rail
G-1. Traverse arrière de support du milieu




J-1. Left drawer side (5)
J-1. Côté gauche de tiroir (5)




K-1. Right drawer side (5)
K-1. Côté droit de tiroir (5)




G-2. Front Middle Support Rail (For Small Drawer)
G-2. Traverse avant de support du milieu (pour petit de tiroir)



G-3. Back Middle Support Rail (For Small Drawer)
G-3. Traverse arrière de support du milieu (pour petit de tiroir)




L-1. Drawer front (3)
L-1. Façade de tiroir (3)




M. Drawer back (3)
M. Arrière de tiroir (3)




N. Drawer bottom (3)
N. Fond de tiroir (3)




L-2. Small Drawer front (2)
L-2. Façade de petit de tiroir (2)



M-1. Small Drawer back (2)
M-1. Arrière de petit de tiroir (2)




N-1. Small Drawer Bottom (2)
N-1. Fond de petit de tiroir (2)

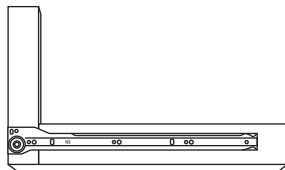


O. Middle Panel
O. Panneau central

HARDWARE • ACCESSOIRES DE MONTAGE

Bolts in Actual Size/Boulons (taille réelle)




H1. 1-3/4" Allen Head Bolt (18)
H1. Boulon Allen de 4,4 cm
(1-3/4 po) (18)




H2. 1-1/4" Allen Head Bolt (11)
H2. Boulon Allen de
3,2 cm (1-1/4 po) (11)




H3. Wood Dowel (10)
H3. Goujons en
bois (10)




H4. Curve Washer (18)
H4. Rondelle
demi-lune (18)



H5. 1-1/4" Wood Screw (40)
H5. Vis à bois de 3,2 cm
(1-1/4 po) (40)

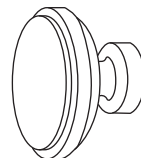

H7. Knob (8)
H7. Poignée (8)




H8. 1" Knob Bolt (8)
H8. Vis de poignée 1 po (8)



H11. Lock washer (11)
H11. Rondelle de
blocage (11)




H14. 1/2" Wood Screw
with Washer Head (24)
H14. Vis à bois de 1,3 cm
(1/2 po) à épaulement (24)

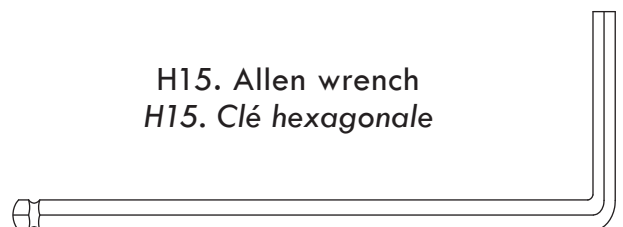


H15. Allen wrench
H15. Clé hexagonale

— ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE —


1

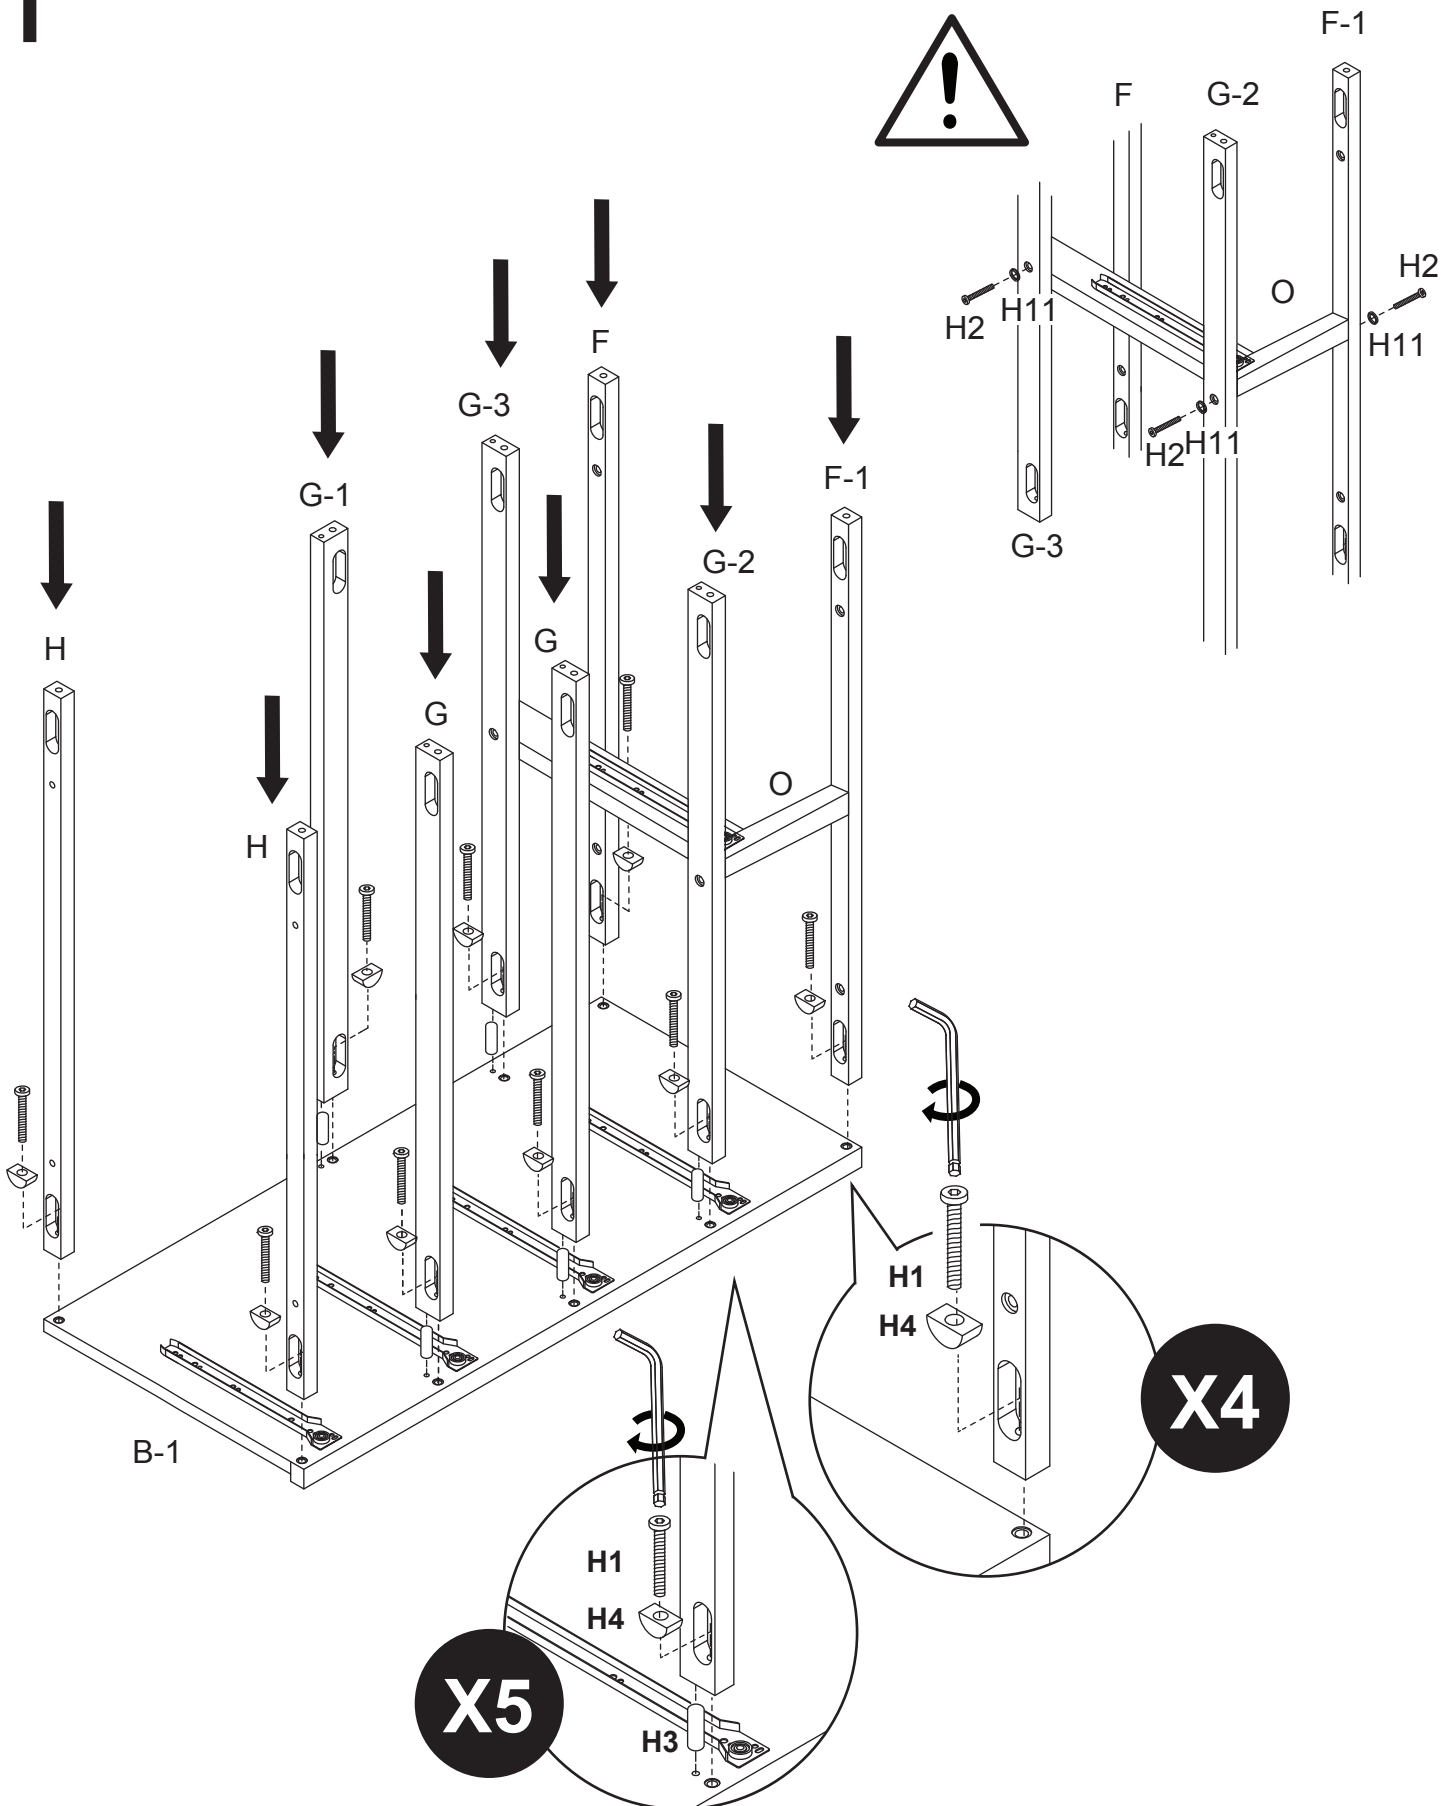


2

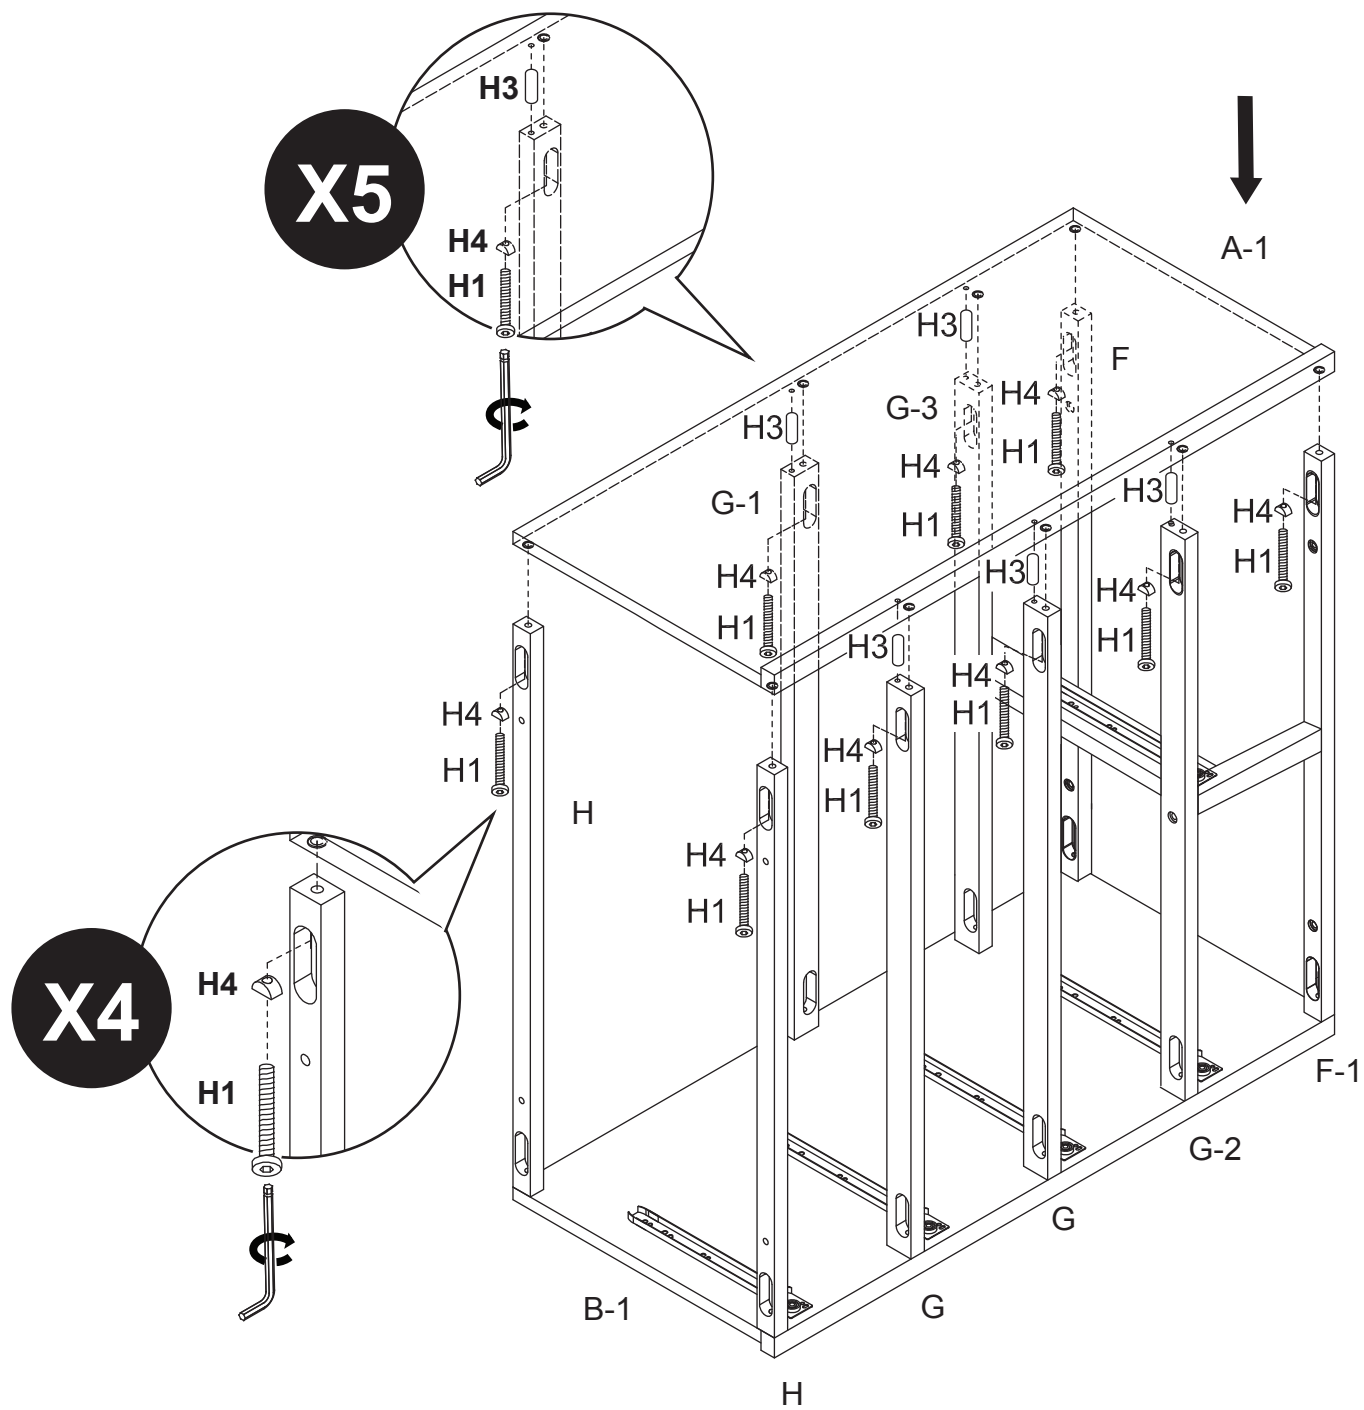

3

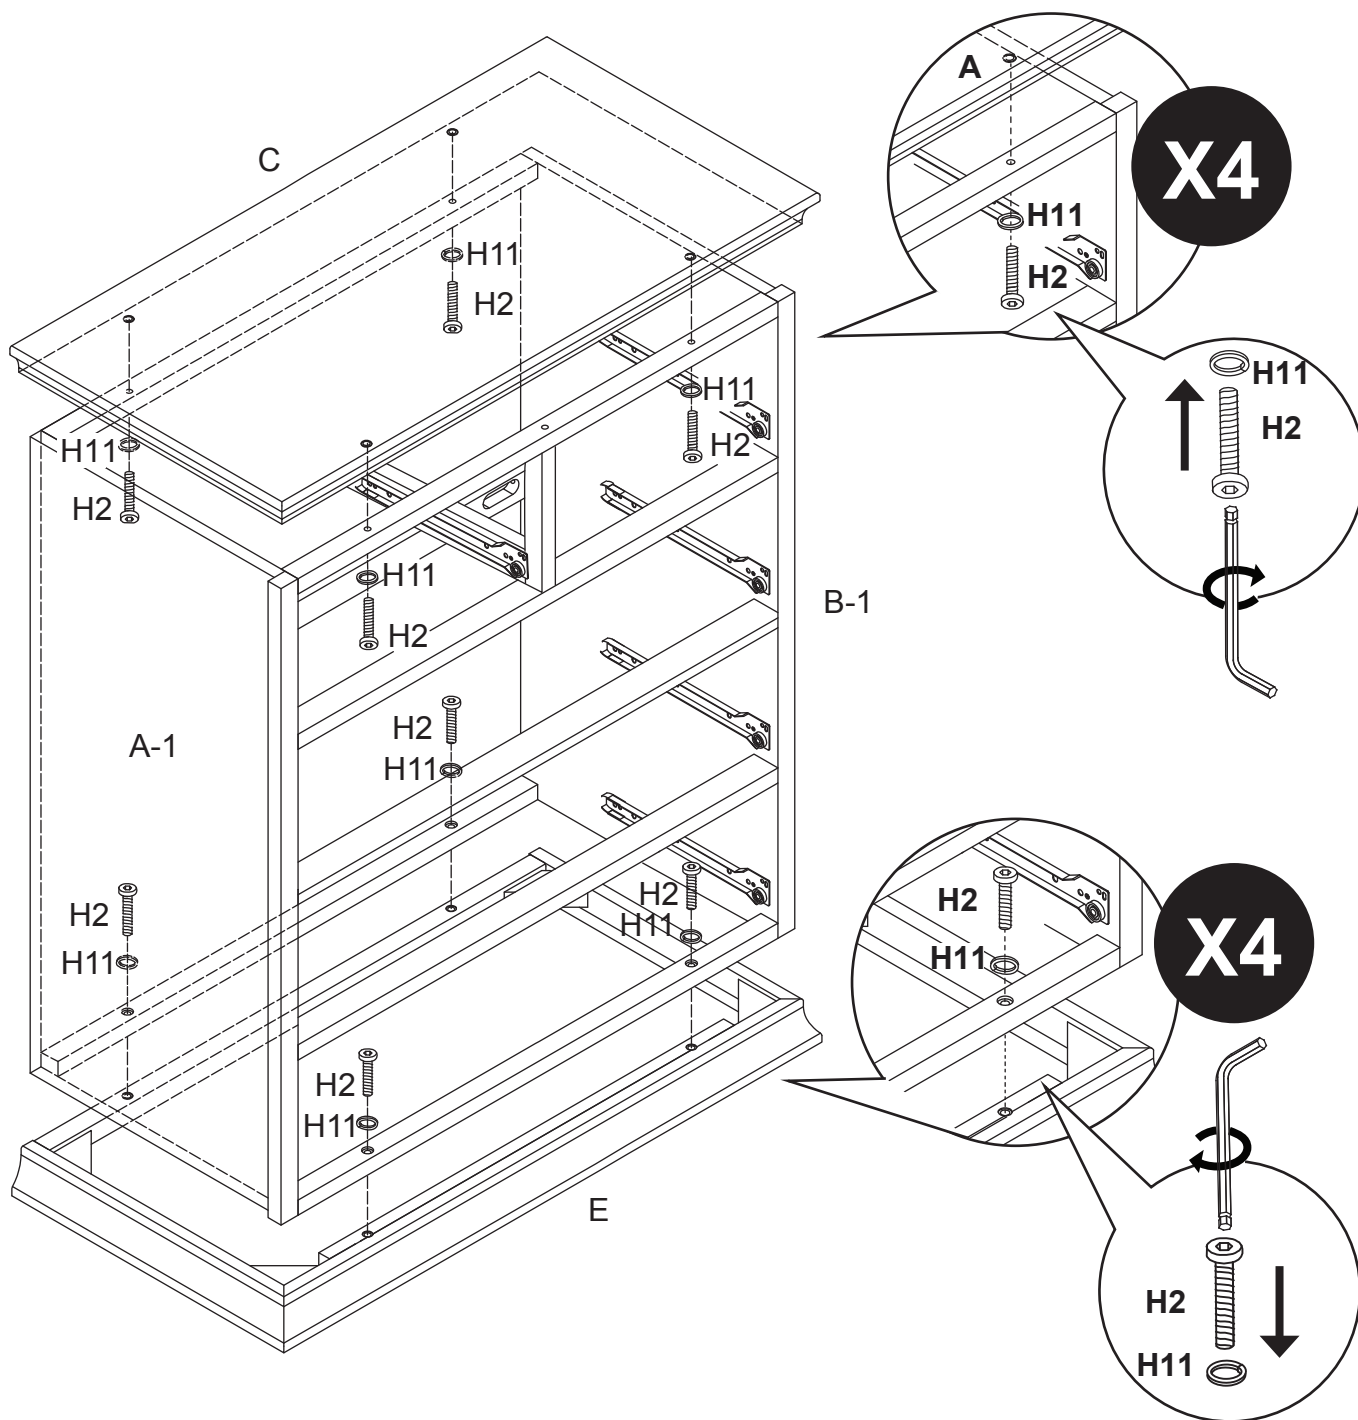


4

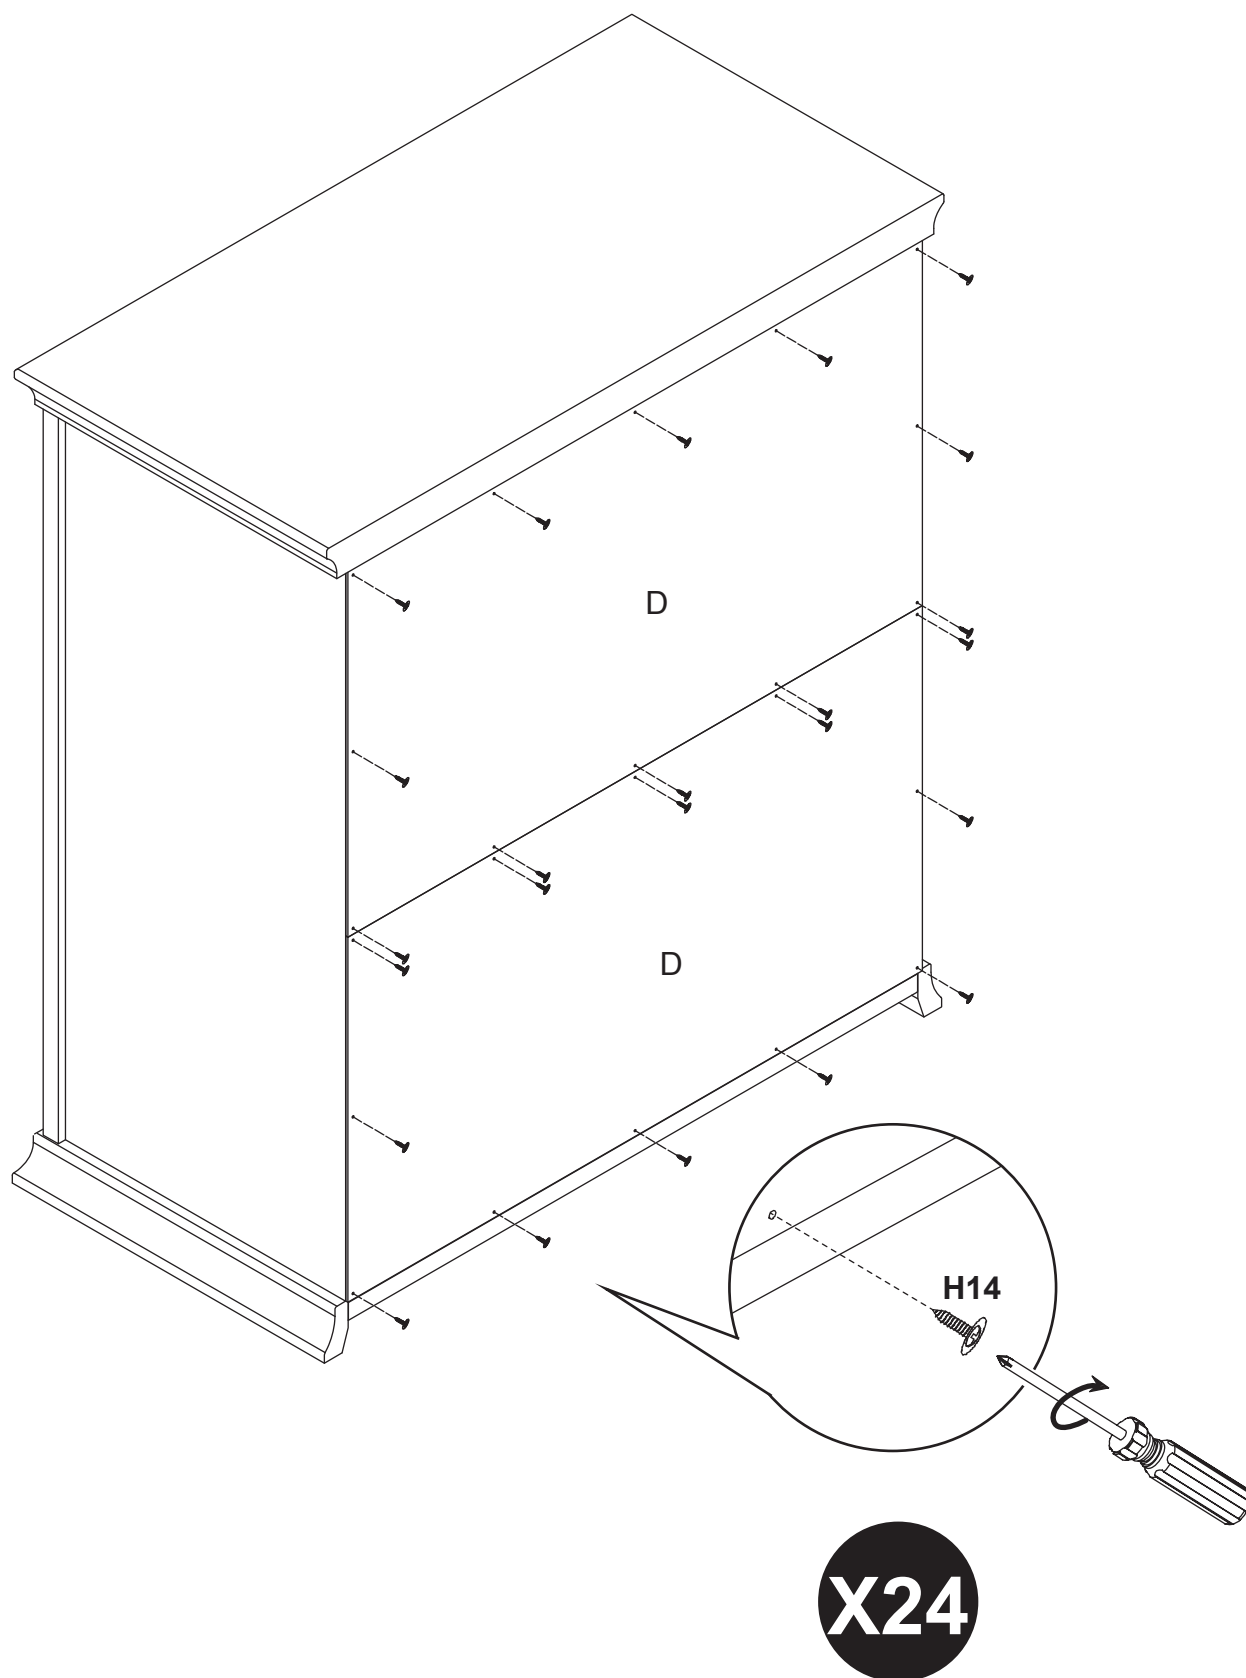


5

DRAWER ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DES TIROIRS


5a

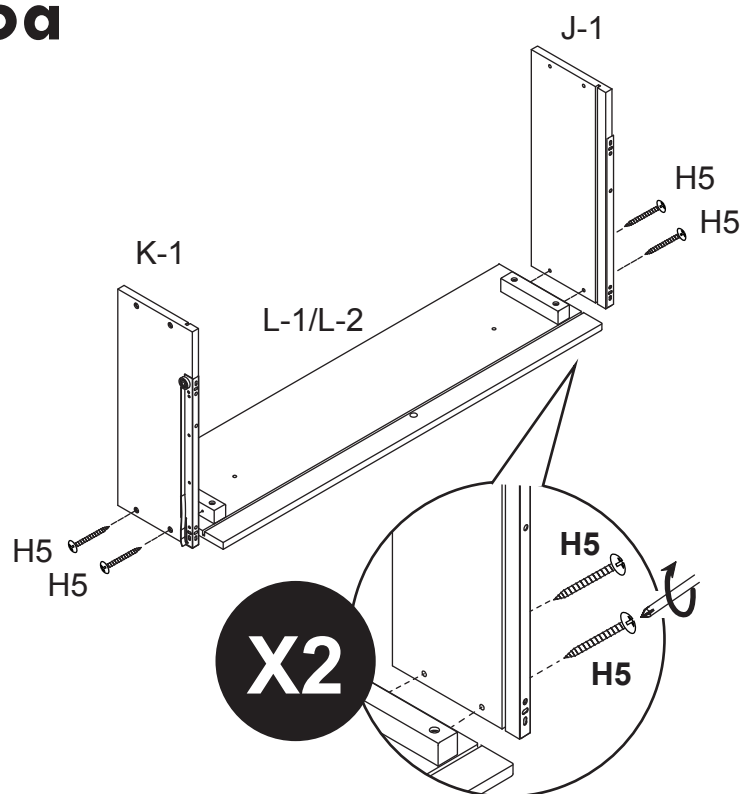


5b

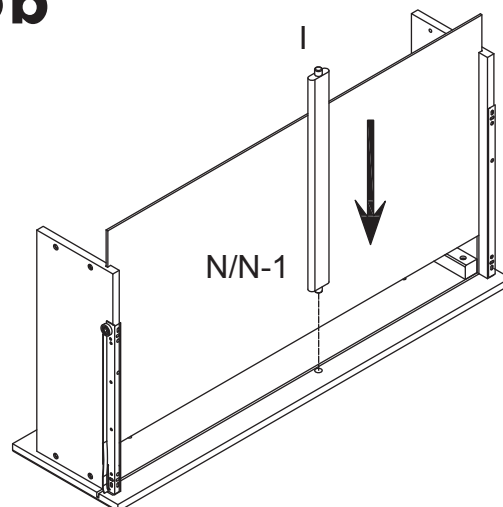


5c

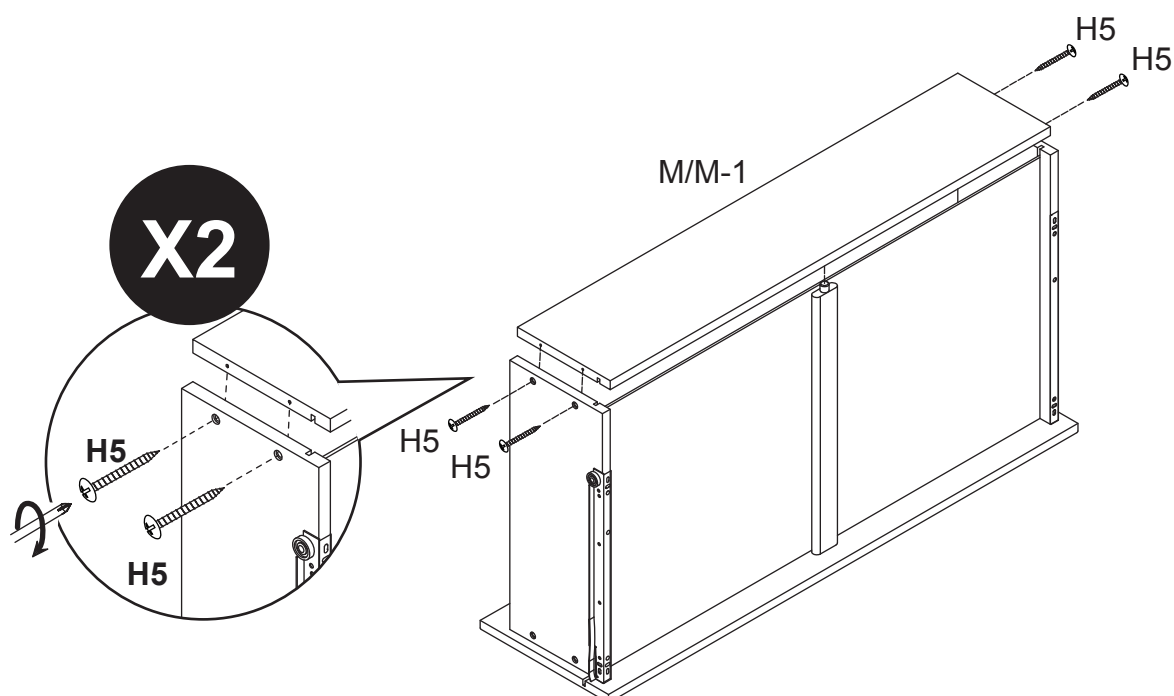

5d

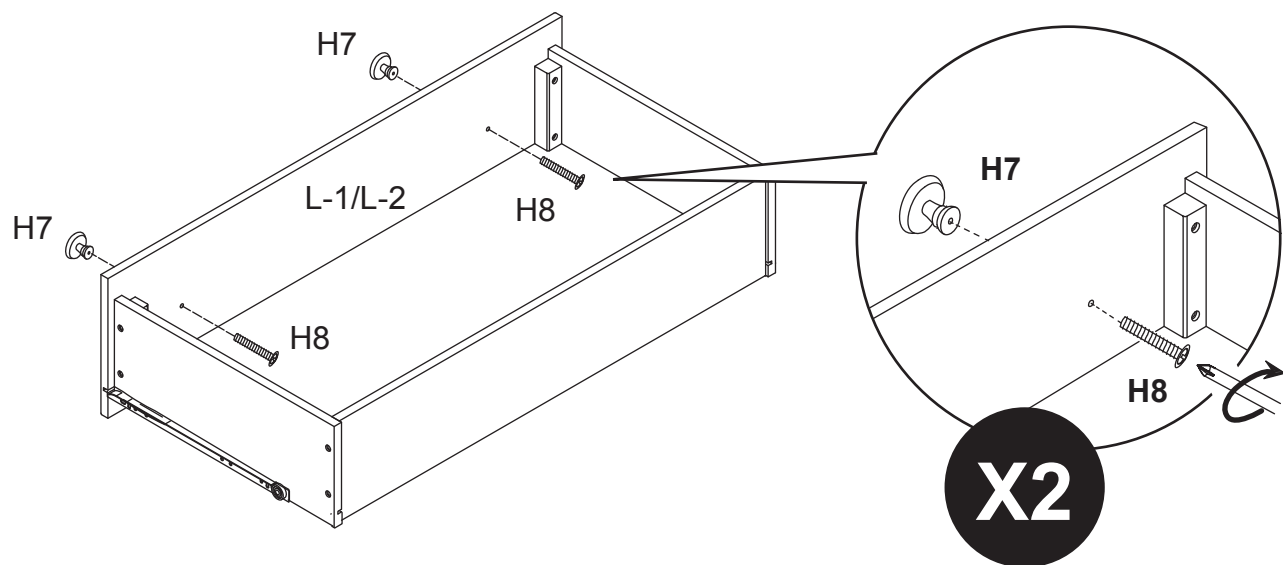

6

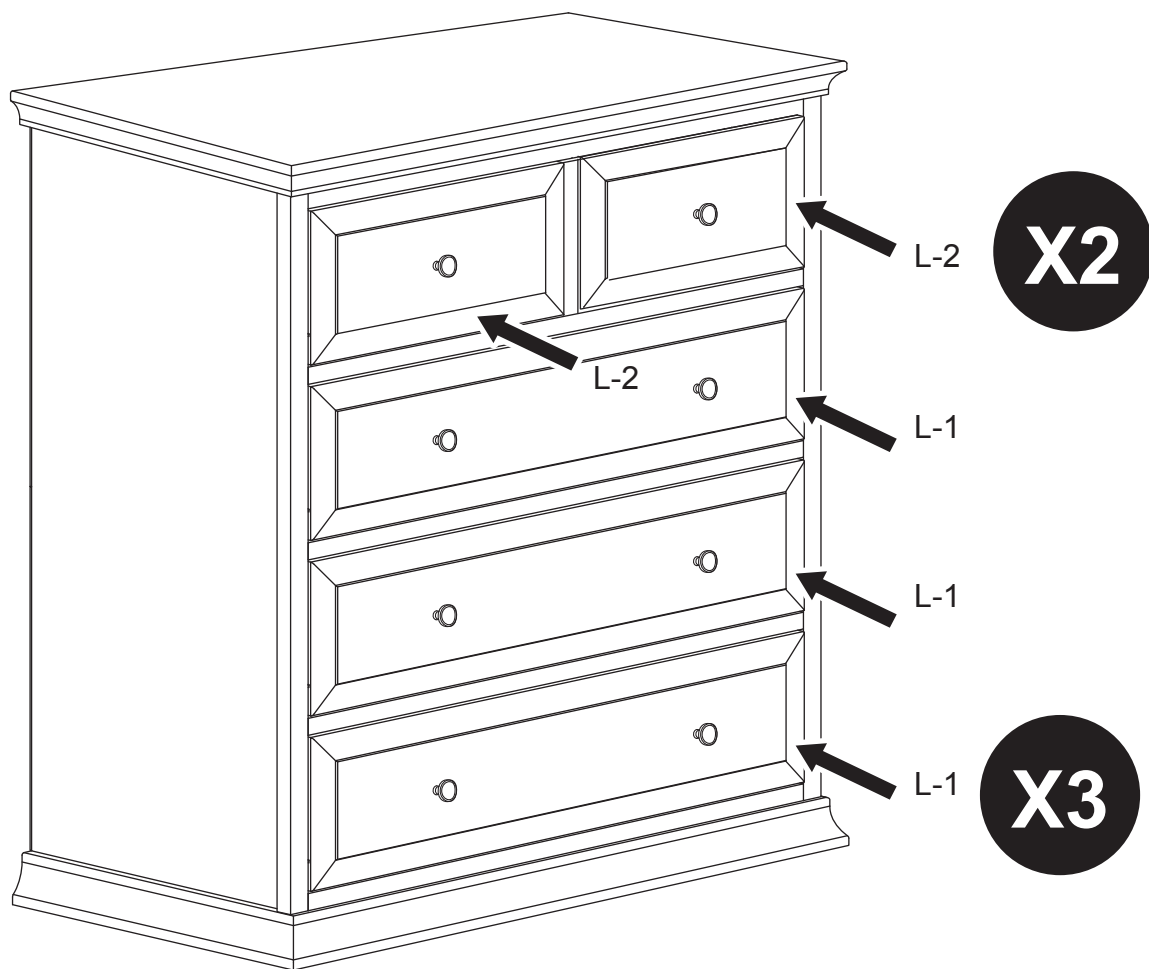


7

ANTI-TIP KIT INSTALLATION

INSTALACIÓN DEL KIT CONTRA VOLCAMIENTOS


INSTALLATION DE LA TROUSSE ANTI-BASCULEMENT

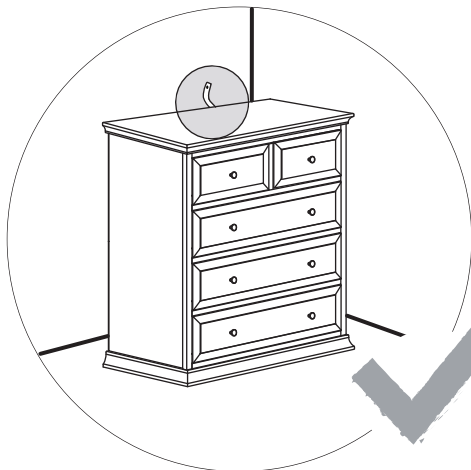

**Children have died from furniture tipover.
To reduce the risk of furniture tipover,
ALWAYS install tip over restraint provided.**

**Han muerto niños al volcarse los muebles.
Para reducir el riesgo de que se vuelque un mueble,
SIEMPRE instale la sujeción contra volcamientos
incluida.**

**Des enfants sont morts lors du basculement de
meubles. Pour réduire le risque de basculement des
meubles, veillez à TOUJOURS installer le dispositif de
retenue fourni.**

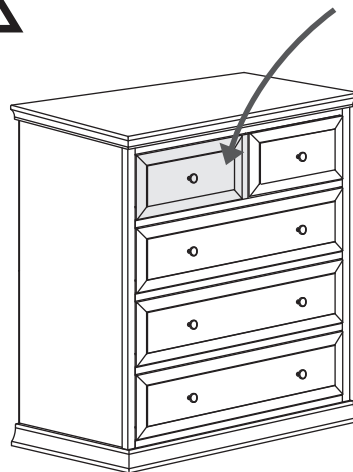

HARDWARE


actual size

HERRAJE

tamaño real

MATÉRIEL

taille actuelle




X 1

For wall
Para la pared
Pour le mur



X 1


For dresser
Para la cómoda
Pour la commode

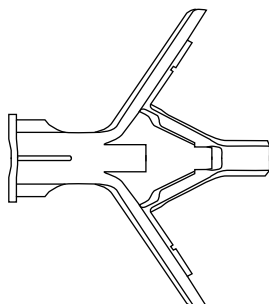

X2

X 1

For drywall
Para tablaroca
Pour une cloison en plâtre

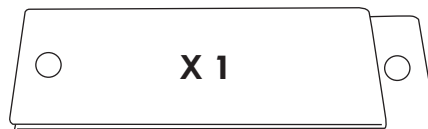

X 1

EN

Find your wall material and follow steps to attach the anti-tip kit to your wall.

Drywall or plaster with available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser, positioned over a wood stud.
- Drill 1/8-inch (3 mm) diameter pilot hole into the wood stud, on the pencil mark.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the wood.

Drywall without available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser.
- Drill 3/8-inch (9 mm) diameter hole through the wall, on the pencil mark.
- Drive the plastic anchor into the hole, using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the plastic anchor in the wall. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

ES

Determine el material de la pared y siga los pasos para instalar el kit anti-volcamientos en la pared.

Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgada) bajo la parte superior de la cómoda, posicionado sobre un remache de madera.
- Taladre un agujero guía de 3 mm (1/8 pulgada) de diámetro en el remache de madera, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la madera.

Tablaroca sin remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgada) bajo la parte superior de la cómoda.
- Taladre un agujero guía de 9 mm (3/8 pulgada) de diámetro en la pared, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Instale la fijación de plástico en el agujero, usando un martillo si es necesario.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la fijación de plástico en la pared. No apriete en exceso.

Si no aparece indicado aquí el material de la pared, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.

FR

Trouvez votre propre matériau mural et suivez les étapes pour fixer la trousse anti-basculément à votre mur.

Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode, placé sur un montant en bois.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 3 mm (1/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement la vis dans le montant en bois.

Cloison sèche sans montant en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 9 mm (3/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Insérez l'ancrage en plastique dans le trou, à l'aide d'un marteau au besoin.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement dans l'ancrage en plastique du mur. Ne serrez pas excessivement.


Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste ci-dessus, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.

7a

Fasten strap to back of dresser.

Fije la tira en la parte posterior de la cómoda.

Fixez la sangle à l'arrière de la commode.

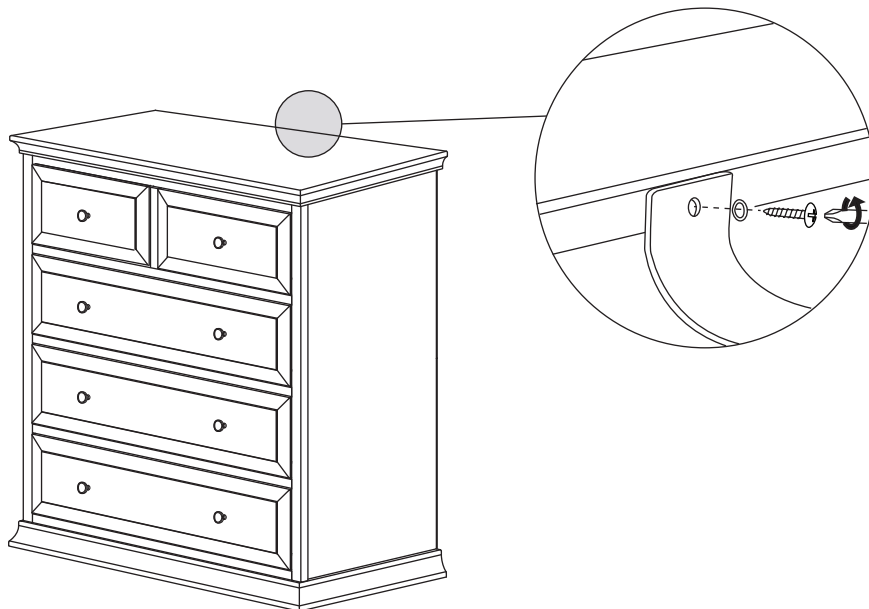


7b

Mark spot on wall 1-2" (25-50mm) below the top of the dresser.

Marque el punto en la pared a 25-50 mm (1-2 pulgada) debajo de la parte superior de la cómoda.

Marquez le point sur le mur à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode.

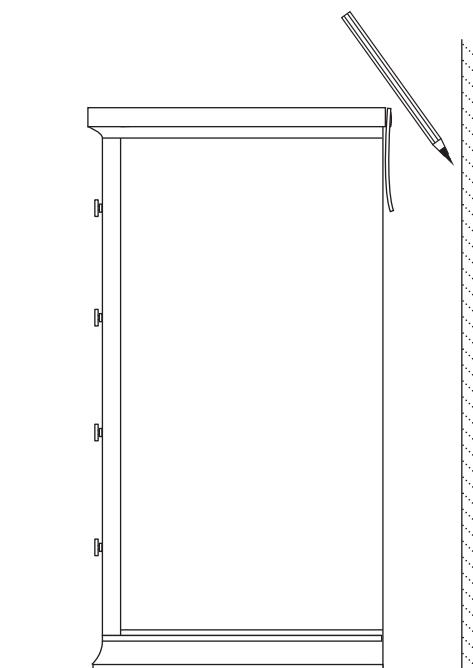

7c


Follow the "Find Your Wall Material" instructions on the previous page.

Drill a 3/8" (9 mm) hole and insert plastic anchor into hole (if needed).

Siga las "Instrucciones según el tipo de material de la pared" en la página anterior.

Taladre un agujero de 9 mm (3/8 pulgada) e inserte la fijación de plástico en el agujero (si es necesario).

Trouvez votre matériau mural et suivez les instructions portant sur le « Type de matériau du mur » de la page ci-dessus. Percez un trou de 9 mm (3/8 po) et insérez l'ancrage en plastique dans le trou (au besoin).

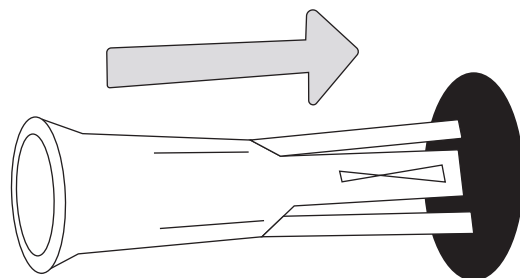


7d

Fasten strap/bracket by screwing into plastic anchor or wood stud.

Fije la tira/el soporte atornillando en la fijación de plástico o el remache de madera.

Fixez la sangle/le support par vissage dans l'ancrage de plastique ou le montant en bois.

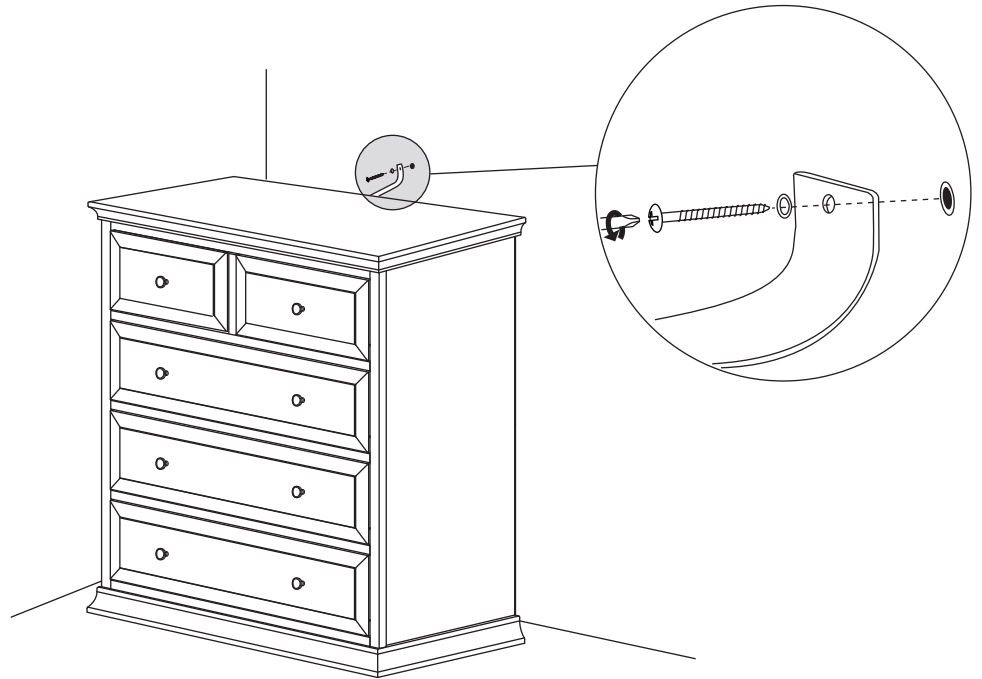

7e

Complete!


¡Listo!

C'est terminé!

* Drywall without available wood stud.

* Tablaroca sin remache de madera disponible.



* Cloison sèche sans montant en bois.

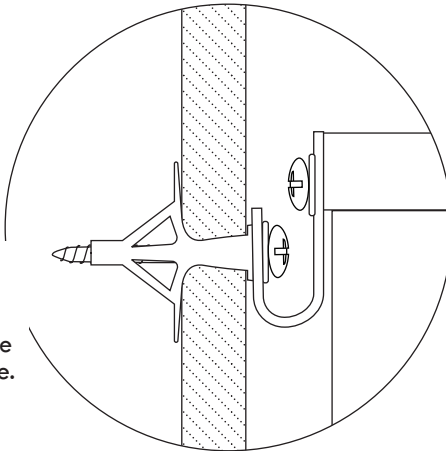


* Drywall or plaster with available wood stud.

* Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible.

* Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois.

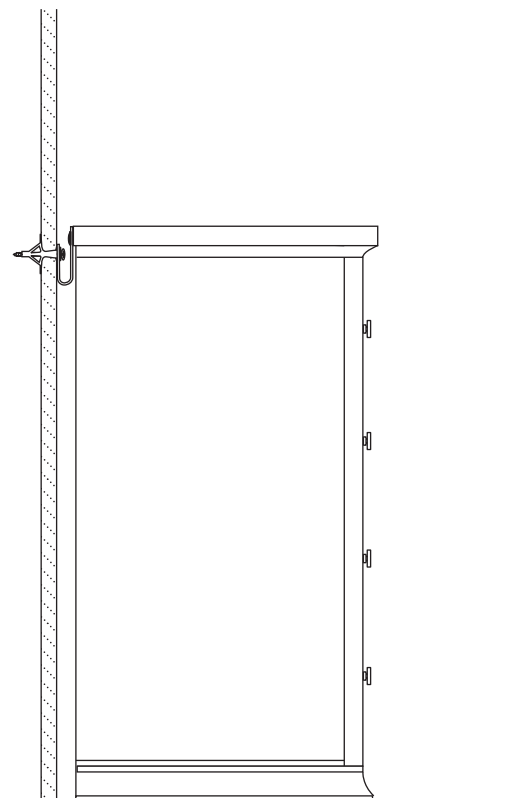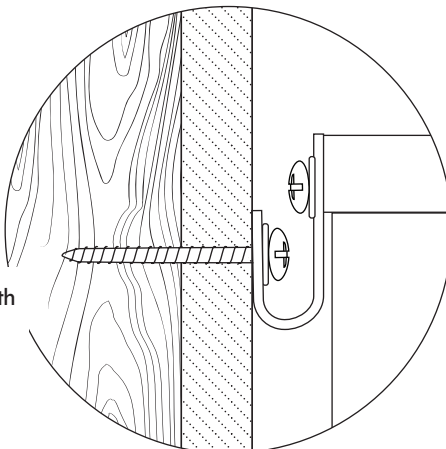

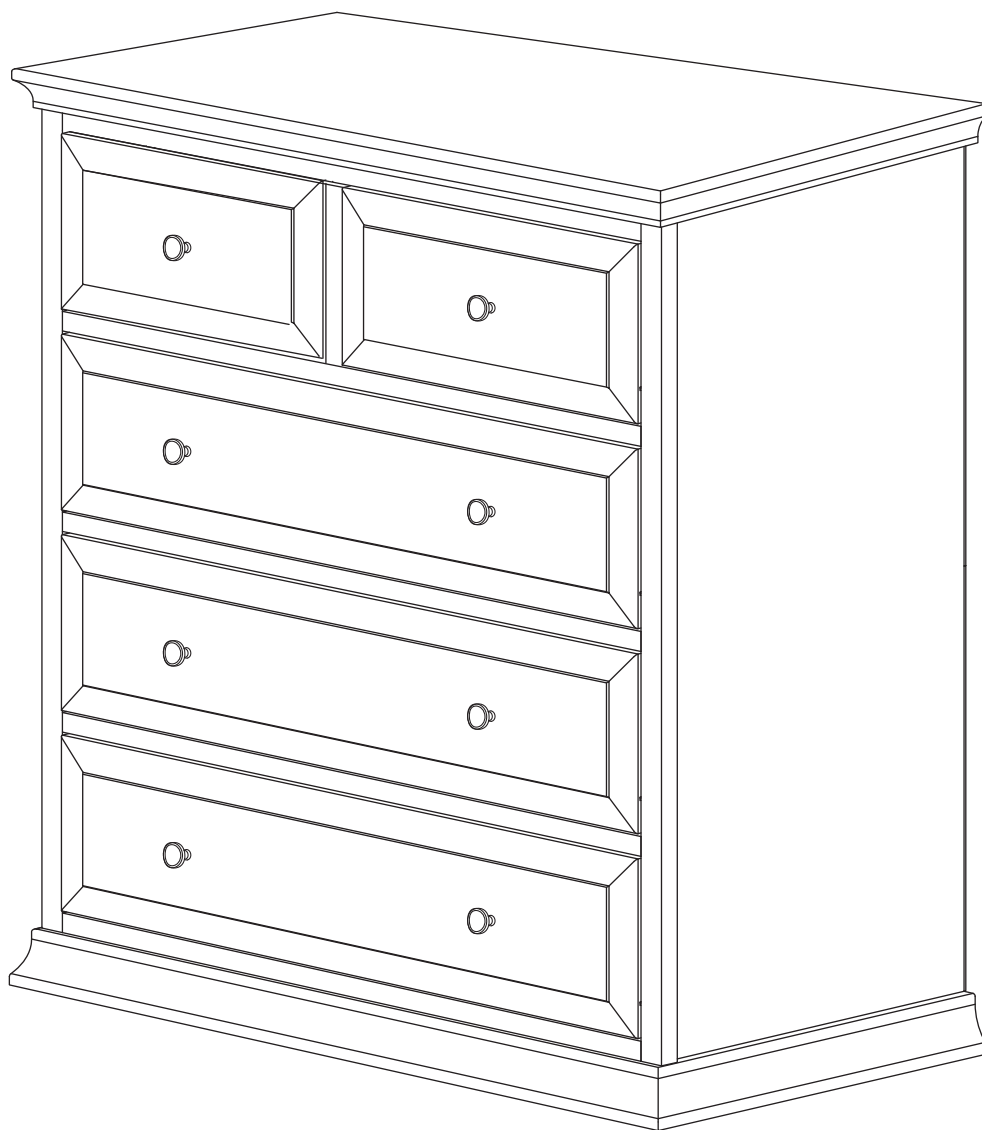

**Finish
Terminé**

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT. KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE. Recheck all screws and bolts to be sure they are fastened securely. **Do not overtighten.**

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. Procéder à une nouvelle vérification des vis et des boulons pour vous assurer qu'ils sont bien fixés. **Ne pas trop serrer.**

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
GARDER CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover any used, secondhand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN :

Nous remplacerons toute pièce manquant au moment de l'achat ou tout article défectueux au cours de la période de garantie d'un an à compter de la date initiale de l'achat. Veuillez conserver votre reçu de caisse pour le traitement de votre demande de garantie. Cette garantie ne couvre que les produits neufs avec leur emballage original. Elle ne couvre que leur propriétaire initial et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les produits usagés, d'occasion ou de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées ou défectueuses en raison de leur installation et leur assemblage, l'usure normale, les abus, les négligences, les utilisations incorrectes ni l'altération du fini, du style et des accessoires de quincaillerie. Les droits particuliers rattachés à cette garantie peuvent varier d'une juridiction à une autre. Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite.

Storage:

- Pine woods exchange moisture with the air adjusting to major changes in room temperature and humidity. Therefore, it is best to place your furniture away from heating or air-conditioning vents.
- Sunlight is not friendly to solid wood furniture and prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor the finish. Be careful not to place your furniture in direct sunlight for extended periods of time. As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

Rangement :

- Le bois de pin échange de l'humidité avec l'air en s'adaptant aux principaux changements de température et d'humidité ambiante. Il est donc préférable d'éloigner ce meuble des bouches de chaleur et de climatisation.
- Les rayons du soleil ne font pas bon ménage avec les meubles en bois massif et une exposition prolongée à la lumière directe du soleil risque de décolorer le fini. Prenez garde de ne pas laisser votre meuble directement au soleil pendant un temps prolongé. Comme pour tous les meubles précieux, épongez immédiatement toute éclaboussure.

Care and Cleaning:

- Do not scratch or chip the finish. Do not use abrasive chemicals for cleaning. Clean with mild soap on a damp, soft rag. Rinse and dry thoroughly. If you ever refinish this furniture, be sure to use only a non-toxic finish specified for children's products. If you choose to refinish this furniture, the warranty will be voided.

Entretien et nettoyage :

- Évitez d'égratigner ou d'écailler le fini. N'utilisez pas des nettoyants abrasifs. Nettoyez le meuble avec du savon doux sur un chiffon non rugueux. Rincez et séchez-le complètement. Si vous devez refaire la finition de ce meuble, assurez-vous d'utiliser un fini non toxique conçu pour les meubles pour enfants. Si vous entreprenez de refinir ce meuble, sa garantie sera annulée.

Registering your product is even easier than before.
You can register your product on our website at :
www.davincibaby.com/registrations

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER
REPLACEMENT OR MISSING PARTS
PLEASE VISIT US AT:
WWW.DAVINCIBABY.COM/PARTS

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:
DAVINCI
8700 REX RD., PICO RIVERA, CA 90660
(323) 768-0183
www.davincibaby.com

*L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais. Veuillez
l'enregistrer sur notre site Web à :
www.davincibaby.com/registrations*

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE OU
MANQUANTES, VISITEZ-NOUS À :
WWW.DAVINCIBABY.COM/PARTS

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :
DAVINCI
8700 REX RD., PICO RIVERA, CA 90660
(323) 768-0183
www.davincibaby.com

