



Manufactured by:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS
66762 800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476 J.P.

Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

SWEETWATER

CABANE DE JEU

MODÈLE: # 2303010



AVERTISSEMENTS

Assemblage par un adulte requis.

Le manuel de montage doit être conservé car il contient des informations importantes

Ne convient pas aux enfants de moins de deux ans en raison de pointes aiguës et de petites pièces.

POUR UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT. DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Fabriqué en Chine
INS-2303010-A-SWEETWATER-FR 8-16-23




La sélection du bon emplacement pour votre produit de jeu est importante pour la sécurité de vos enfants et la longévité du produit

- La zone de jeu sûre fait référence à une zone s'étendant de 6 pi et 7 " (2 m) au-delà du centre de jeu de tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus du centre de jeu.

DIAGRAMME DE ZONE DE JEU SÛRE


Dimension au sol

3'-5 7/8" (1.1 m) x 3'-10 5/8" x (1.2 m) x 4' 7-3/8" (1.4 m)

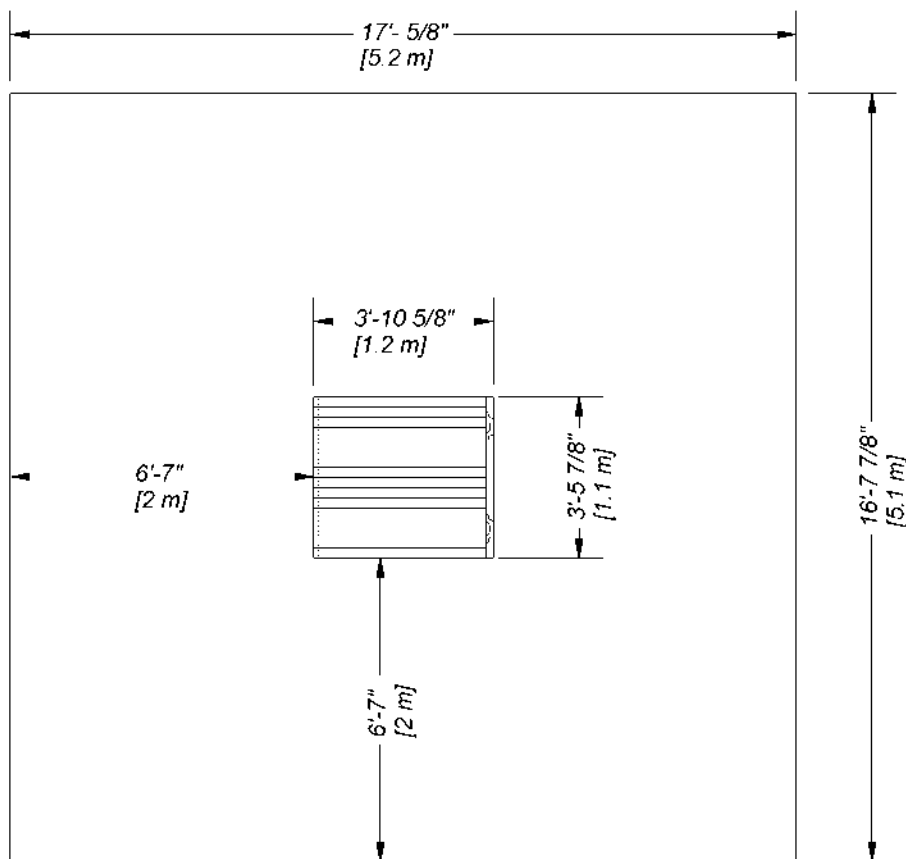

Zone de jeu sûre

16'-7 7/8" (5.1 m) x 17'- 5/8" (5.2 m)

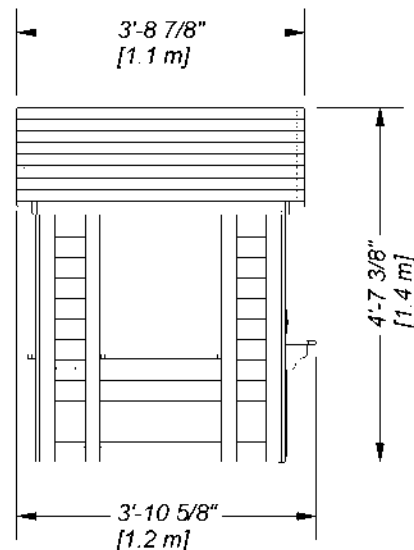

HAUTEUR DE JEU SÛRE : 1T-2 3/8 po [3,4 m]

HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 4 pieds-7-3/8 pouces [1,4 m]

Informations générales :

Votre ensemble a été conçu et fabriqué uniquement pour les enfants et pour un usage résidentiel.

Un maximum de 150 lb (68 kg) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 120 lb (54,4 kg) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour plusieurs enfants.

Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette balançoire.



DÉCLARATION APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B

Remarque :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

--Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

--Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

--Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Mise en garde : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



Composants en bois (pas à l'échelle)



D1 | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L17067
(x1) | 1 3/8"x4 3/8"x5 7/8" (36x112x150)



J1 | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L17068
(x2) | 1"x2 3/8"x5 7/8" (24x60x150)




K1 | TRIANGLE POUR RAYONS DE SOLEIL - W4L17069
(x2) | 5/8"x5 1/4"x10 3/8" (16x134x265)




L1 | PLANCHE DE FRONTON - W4L17070
(x4) | 5/8"x4 3/8"x25 3/8" (16x112x643)



M1 | COMPTOIR - W4L17071
(x4) | 5/8"x3 3/8"x18 1/2" (16x86x469)

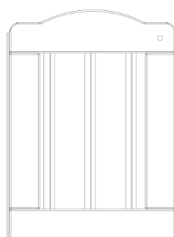

DP1 | ENSEMBLE DE PORTE - W2A03681
(x1) | 1 1/4"x17 15/16"x13 1/8" (32x456x334)

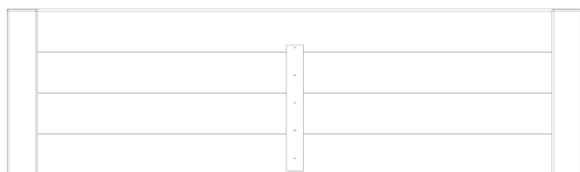

RP1 | PANNEAU DE TOIT INFÉRIEUR - W2A02982
(x2) | 1 3/8"x13"x44 7/8" (35x329x1140)



N1 | ÉTAGÈRE DE FENÊTRE LATÉRALE - W4L17072
(x2) | 5/8"x2 3/8"x18 7/8" (16x60x479)



N2 | ÉTAGÈRE DE FENÊTRE ARRIÈRE - W4L17073
(x1) | 5/8"x2 3/8"x19 1/8" (16x60x485)



N3 | BUTÉE DE PORTE - W4L17074
(x1) | 5/8"x2 3/8"x3 7/8" (16x60x100)




N4 | TRAVERSE - W4L17075
(x8) | 5/8"x2"x3 1/8" (16x50x80)



N5 | PLANCHE RAYON DE SOLEIL - W4L17076
(x2) | 5/8"x2 3/8"x10 1/4" (16x60x260)




N6 | PLANCHE RAYON DE SOLEIL - W4L17077
(x4) | 5/8"x2 3/8"x8 1/4" (16x60x210)

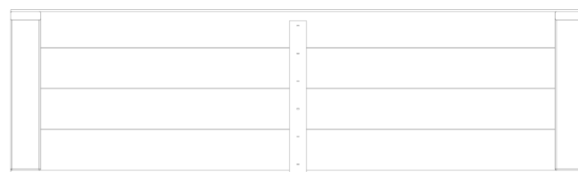


RP2 | PANNEAU DE TOIT SUPÉRIEUR - W2A02983
(x2) | 1 3/8"x12 3/4"x44 7/8" (35x324x1140)



Composants en bois (pas à l'échelle)

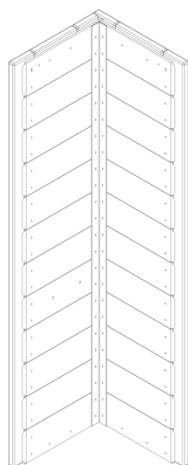


WP3 | PANNEAU D'ANGLE ARRIÈRE GAUCHE - W2A03688
(x1)

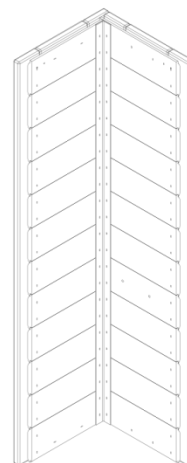

WP4 | PANNEAU D'ANGLE ARRIÈRE DROIT - W2A03691
(x1)



WP1 | PANNEAU D'ANGLE AVANT GAUCHE - W2A03682
(x1)

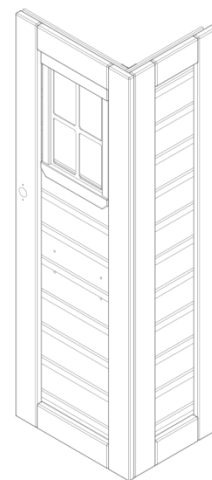

WP2 | PANNEAU D'ANGLE AVANT DROIT - W2A03685
(x1)



WP5 | CLOISON CENTRALE INFÉRIEURE - W2A03694
(x2) 1 1/2"x6 5/8"x20 7/8" (38x167x530)




WP7 | CLOISON CENTRALE ARRIÈRE
SUPÉRIEURE - W2A03696
(x1) 1 1/2"x21 1/8"x9 3/4" (38x536x248)



WP6 | CLOISON CENTRALE SUPÉRIEURE - W2A03695
(x2) 1 1/2"x9 3/4"x20 7/8" (38x248x530)



WP8 | CLOISON CENTRALE ARRIÈRE INFÉRIEURE
- W2A03697
(x1) 1 1/2"x6 5/8"x21 1/8" (38x167x536)

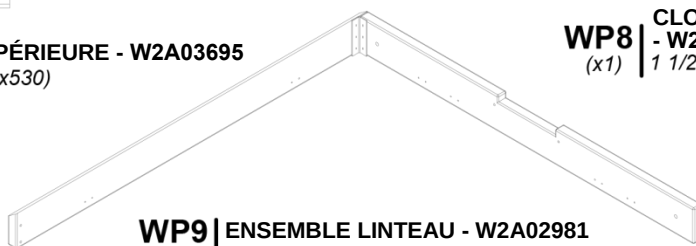

WP9 | ENSEMBLE LINTEAU - W2A02981
(x2) 3 3/8"x37 7/8"x38 7/8" (86x962x986)



Matériel



H100090 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x6) | 8x2 1/2"



H100086 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x22) | 8x1 1/2



H100087 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x53) | 8x1 1/4



H100088 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x30) | 8x1 1/8



H100085 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x38) | 8x1



H100124 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x2) | 8 x 1/2



H100070 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x8) | 8x3/4




H100128 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x2) | 8x5/8



H100361 | VIS À TÊTE MINCE CRUCIFORME
(x2) | 8x7/16



H100137 | BOULON WH
(x4) | 1/4x1

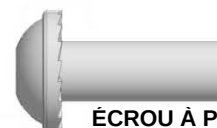

H100140 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE À TÊTE BOMBÉE
(x4) | 1/4x7/8



H100138 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(x4) | 6x15




H100139 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(x4) | 8x15



H100537 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME SD
(x2) | 8x1




H100624 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE
(x2) | 6x5/8



H101100 | PILOTE MAGNÉTIQUE
(x1)



H100764 | DISPOSITIF DE VISSAGE
(x1)

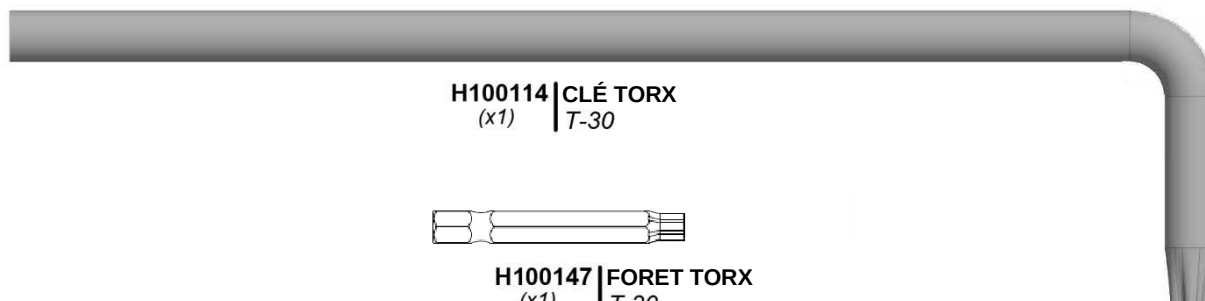


H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30




H100147 | FORET TORX
(x1) | T-30




Accessoires (pas à échelle)

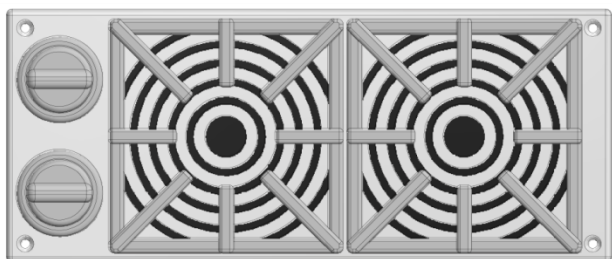


A6P00025
(x1) | KIT CUISINIÈRE

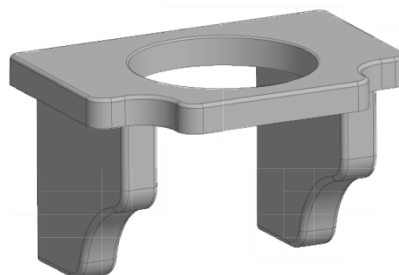

A6P00387
(x2) | PORTE-POT DE FLEURS - NOIR

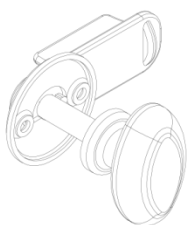

A6P00020
(x1) | KIT BOUTON DE PORTE

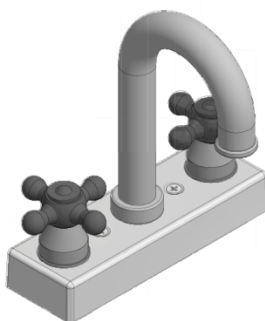


A6P00024
(x1) | KIT DE ROBINET




A100132
(x1) | KIT TÉLÉPHONE



**ASSUREZ-VOUS DE LAVER TOUS LES JOUETS
EN PLASTIQUE AVANT UTILISATION.**

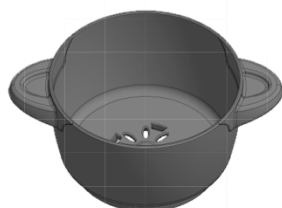

A6P00336
(x1) | CASSEROLE

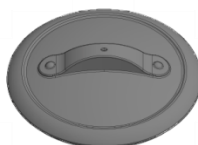


A6P00337
(x1) | COUVERCLE
CASSEROLE/POÊLE



A6P00338
(x1) | POÊLE À FRIRE



A6P00340
(x1) | LOUCHE

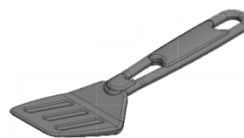


A6P00339
(x1) | SPATULE



Accessoires (pas à échelle)



A4M00517
(x1) | TRAVERSE EN MÉTAL

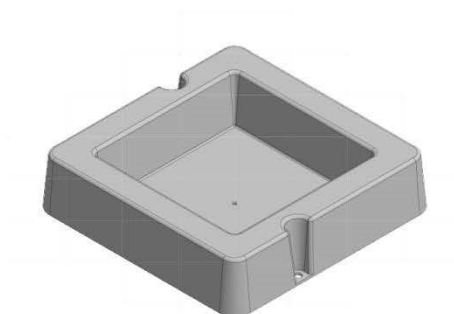

A6P00032
(x1) | BASSIN DE MONTAGE EN SURFACE



A4M00528
(x1) | ÉTIQUETTE ID ARRIÈRE (MOYENNE) ÂGES 2 À 10 ANS



A6P00290
(x1) | PLAQUE DE LA SONNETTE



A100174
(x1) | SONNETTE



ÉTAPE 1 DE PRÉ- ASSEMBLAGE


TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

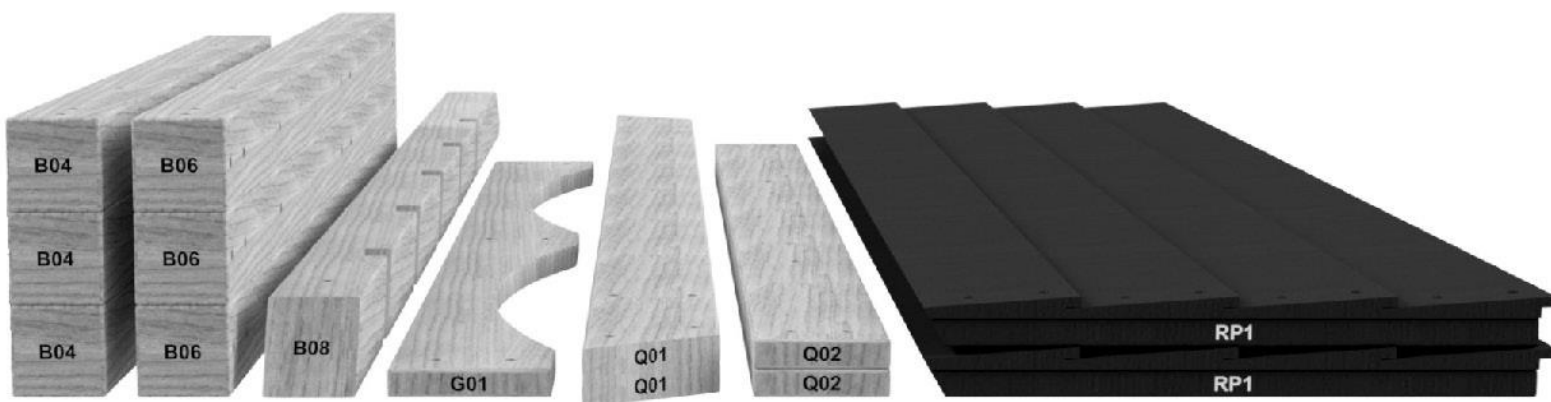

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.





ÉTAPE 2 DE PRÉ- ASSEMBLAGE

OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique



Accessoires de la perceuse :
Tête cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 7/16 po




Clé à cliquet de 3/8 po, douilles
standard de 1/2 po et 7/16 po, douilles
profondes de 1/2 po et 7/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc –
En option

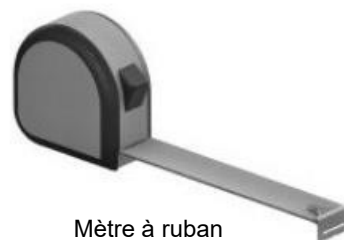

Mètre à ruban

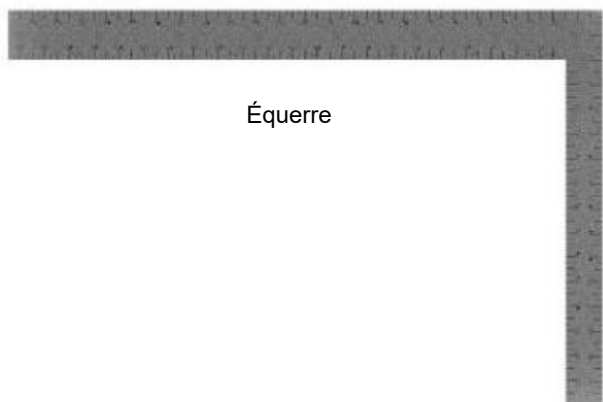

Équerre



Niveau de 24 po



ÉTAPE 3 DE PRÉ- ASSEMBLAGE

CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



**Scannez pour des
instructions faciles en 3D**


Téléchargez l'application BILT
avant de commencer

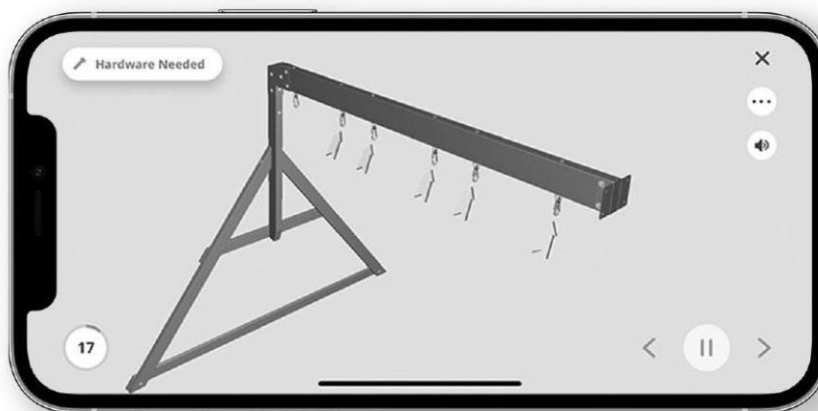




ÉTAPE 1

WP3 | PANNEAU D'ANGLE ARRIÈRE GAUCHE
(x1) - W2A03688




WP1 | PANNEAU D'ANGLE AVANT GAUCHE - W2A03682
(x1)

WP4 | PANNEAU D'ANGLE ARRIÈRE DROIT - W2A03691
(x1)



WP2 | PANNEAU D'ANGLE AVANT DROIT - W2A03685
(x1)



WP3 (x1)
PANNEAU D'ANGLE ARRIÈRE GAUCHE

NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS

NOTEZ LES
EMPLACEMENTS DES
TROUS

WP1 (x1)
**PANNEAU D'ANGLE ARRIÈRE
GAUCHE**

WP2 (x1)
PANNEAU D'ANGLE AVANT DROIT

NOTEZ LES
EMPLACEMENTS DES
TROUS

WP4 (x1)
PANNEAU D'ANGLE ARRIÈRE DROIT

NOTEZ LES
EMPLACEMENTS DES
TROUS



REMARQUE :

POSITIONNEZ LES PANNEAUX DES CLOISONS
COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS. ASSUREZ-VOUS
DE LA BONNE MISE EN PLACE DES PANNEAUX
EN VÉRIFIANT LES EMPLACEMENTS DES TROUS
COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.



ÉTAPE 2



WP5 | CLOISON CENTRALE INFÉRIEURE - W2A03694
(x1) 1 1/2"x6 5/8"x20 7/8" (38x167x530)



WP6 | CLOISON CENTRALE SUPÉRIEURE - W2A03695
(x1) 1 1/2"x9 3/4"x20 7/8" (38x248x530)



H100085 | VIS À TÊTE PLATE
(x10) | CRUCIFORME 8x1




NOTE:

ALIGNER LES PANNEAUX COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS, PUIS PRÉ-PERCEZ DES TROUS PILOTES À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8" [3 mm], 1/2" [12 mm] DE PROFONDEUR POUR LE MATÉRIEL.



WP5 (x1)
CLOISON CENTRALE INFÉRIEURE

WP6 (x1)
CLOISON CENTRALE SUPÉRIEURE

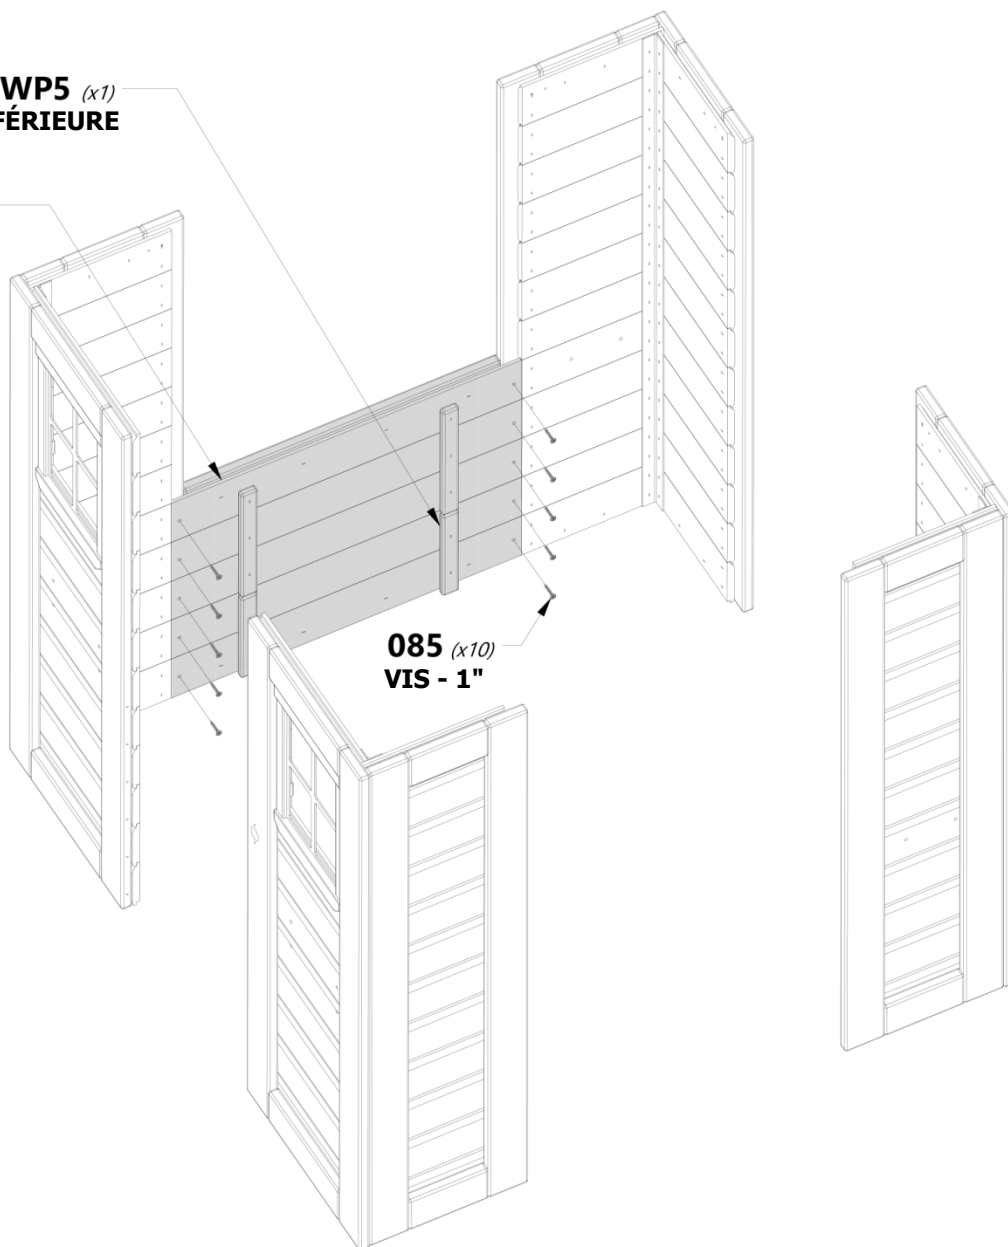



ÉTAPE 3

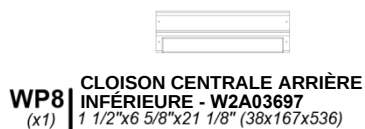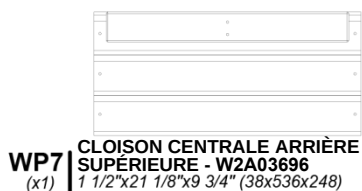


NOTE:

ALIGNEZ LES PANNEAUX COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS, PUIS PRÉ-PERCEZ DES TROUS PILOTES À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8" [3 mm], 1/2" [12 mm] DE PROFONDEUR POUR LE MATÉRIEL.

085 (x10)
VIS - 1"

WP7 (x1)
CLOISON CENTRALE ARRIÈRE SUPÉRIEURE

WP8 (x1)
CLOISON CENTRALE ARRIÈRE INFÉRIEURE

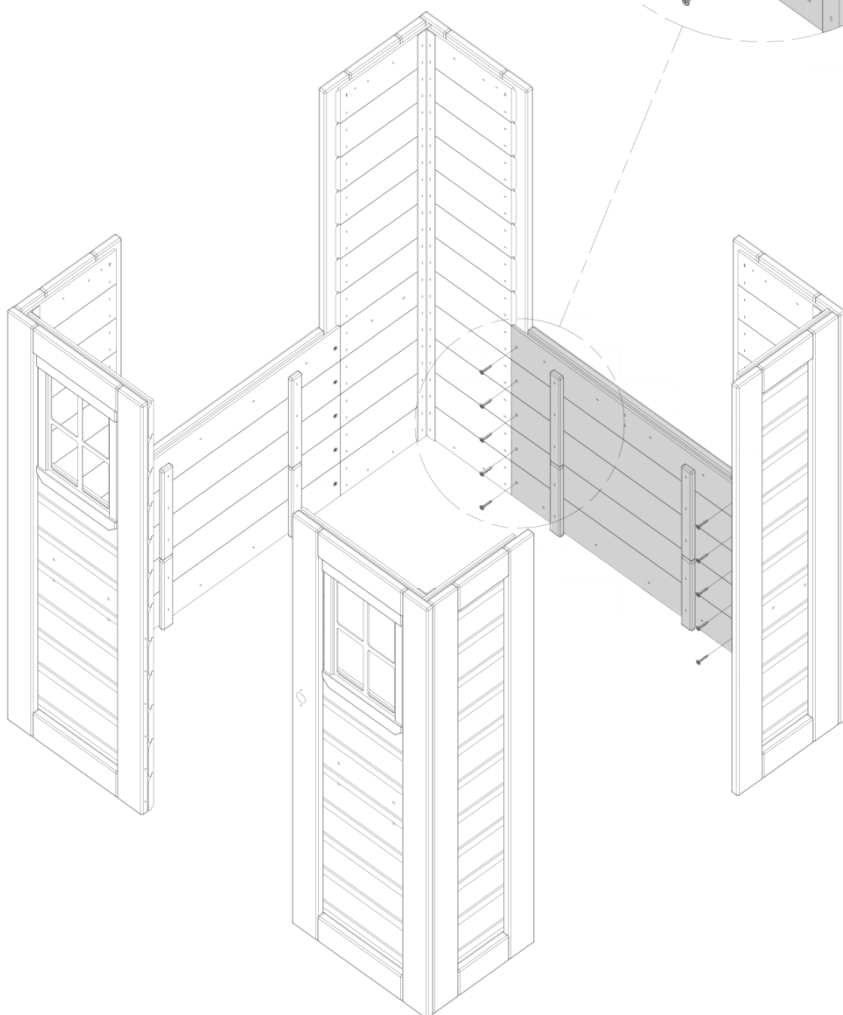



ÉTAPE 4



WP5 | CLOISON CENTRALE INFÉRIEURE - W2A03694
(x1) 1 1/2"x6 5/8"x20 7/8" (38x167x530)



WP6 | CLOISON CENTRALE SUPÉRIEURE - W2A03695
(x1) 1 1/2"x9 3/4"x20 7/8" (38x248x530)




H100085 | VIS À TÊTE PLATE
(x10) CRUCIFORME
8x1



NOTE:

ALIGNER LES PANNEAUX COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS, PUIS PRÉ-PERCEZ DES TROUS PILOTES À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8" [3 mm], 1/2" [12 mm] DE PROFONDEUR POUR LE MATÉRIEL.

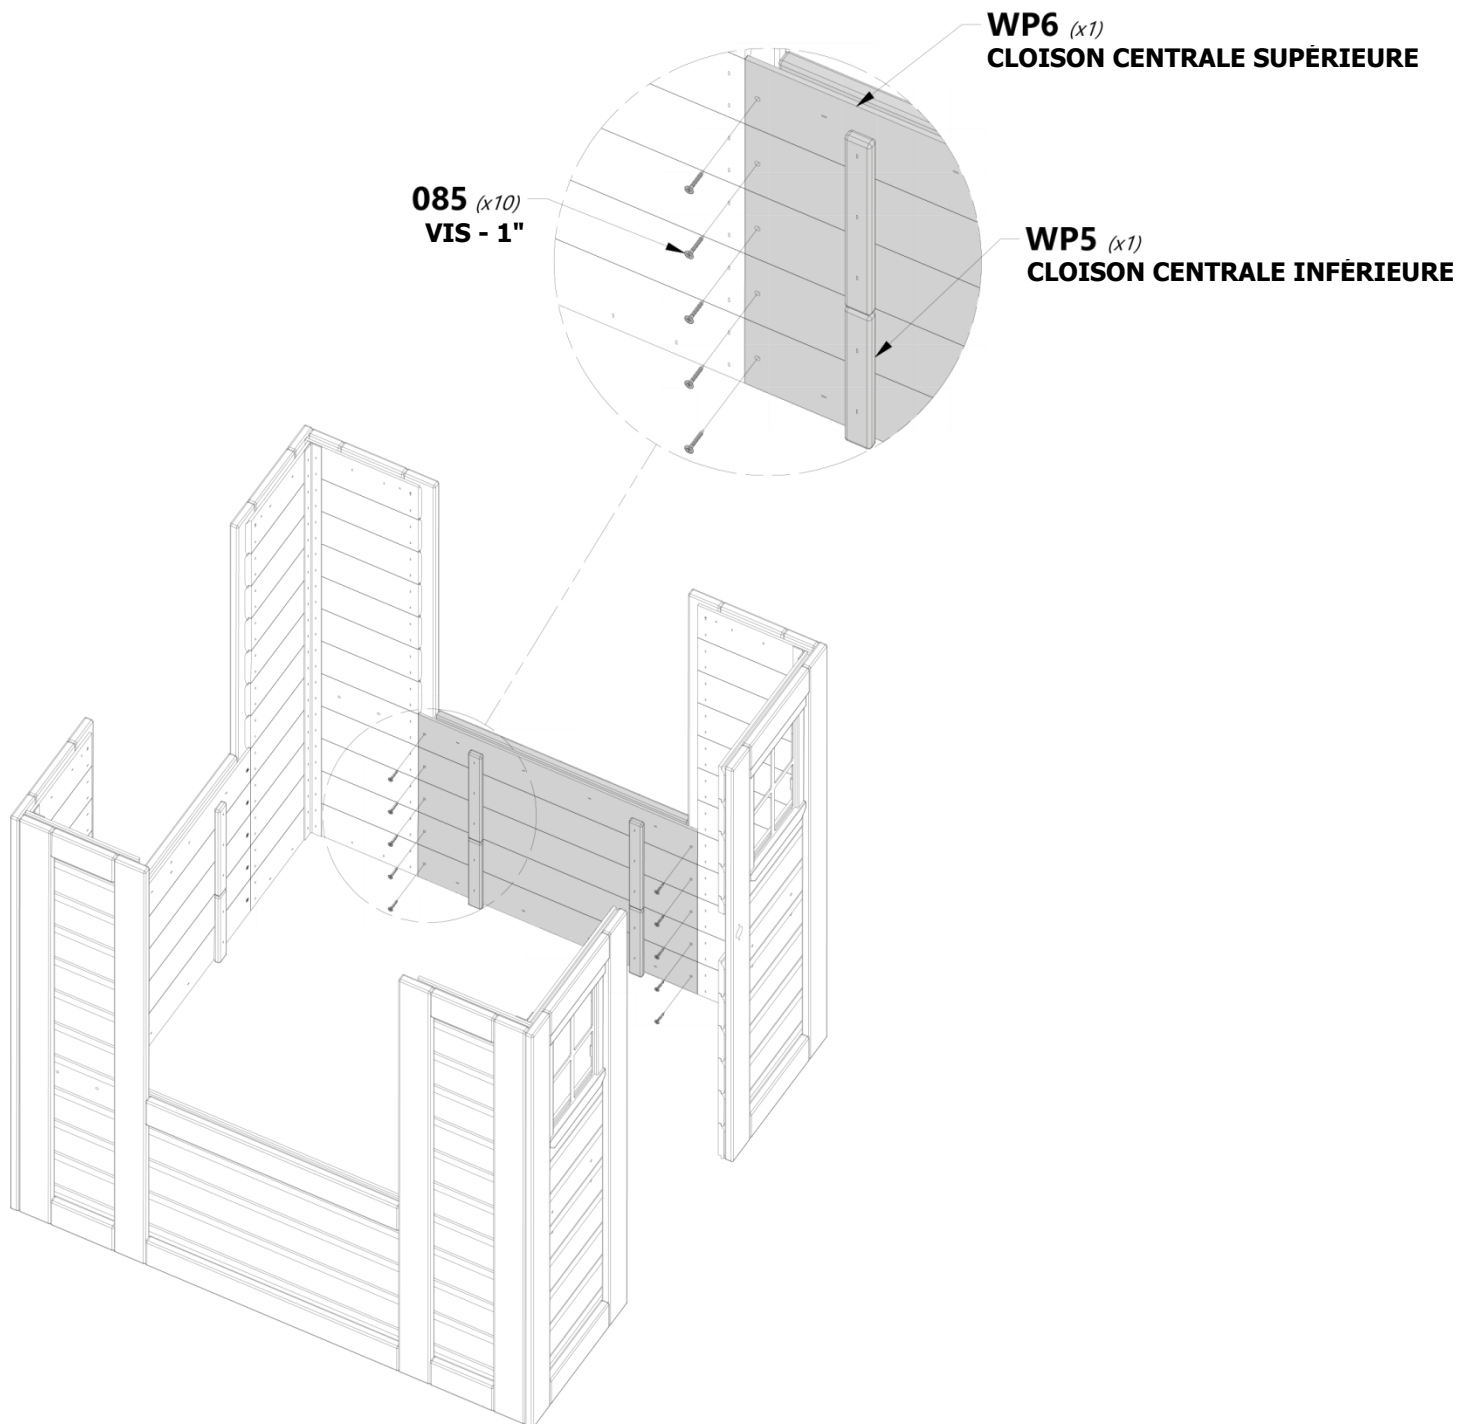



ÉTAPE 5





DP1 | ENSEMBLE DE PORTE - W2A03681
(x1) 1 1/4" x 17 15/16" x 13 1/8" (32x456x334)



H100088 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x6) 8x1 1/8"

VUE LATÉRALE

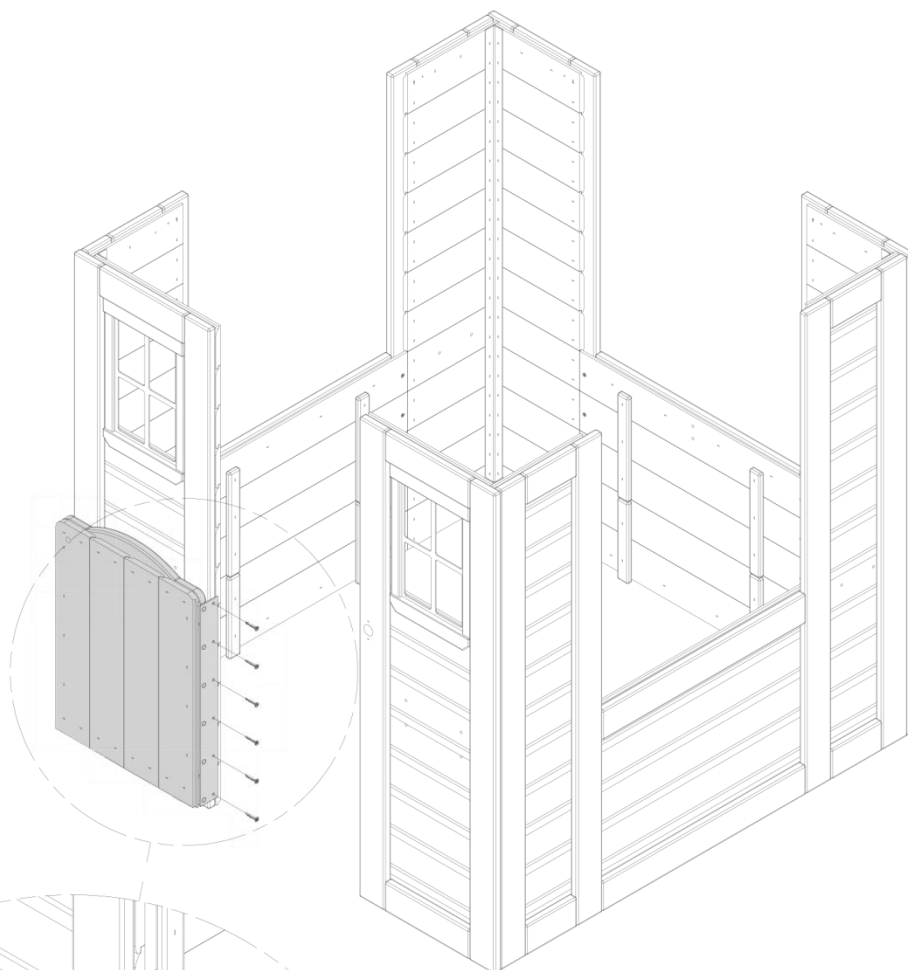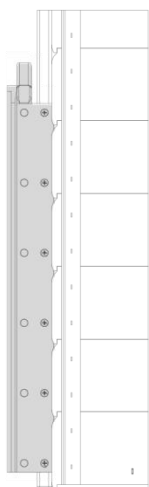

DP1 (x1)
ENSEMBLE DE PORTE

 **REPÉREZ LES TROUS DE RÉFÉRENCE**

088 (x6)
VIS - 1 1/8"



ÉTAPE 6



A4M00517
(x1) TRAVERSE EN MÉTAL




H100070
(x8) VIS À TÊTE MINCE CRUCIFORME
8x3/4



POURBOIRE:

ALIGNER LA SANGLE DE CRAVATE AVEC
PILOT
TROUS ET ASSEMBLER COMME
MONTRÉ.

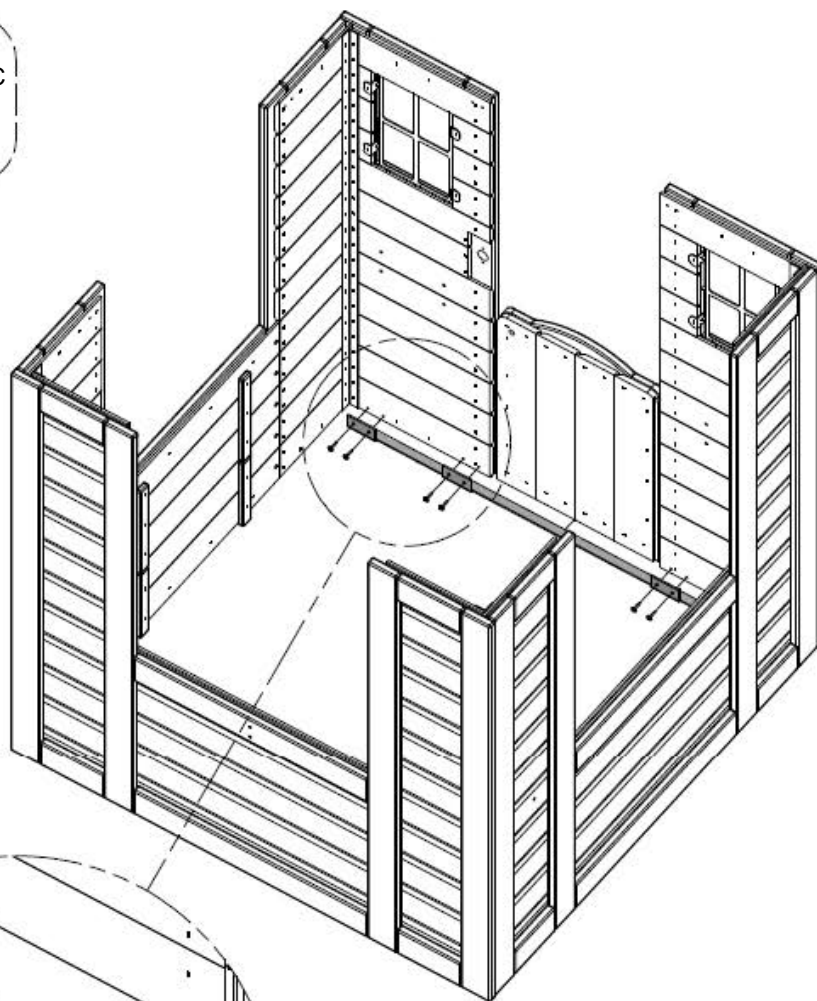


REMARQUE  TROUS PILOTES

070 (x8)
VIS - 8 3/4"

517 (x1)
TRAVERSE EN MÉTAL



ÉTAPE 7

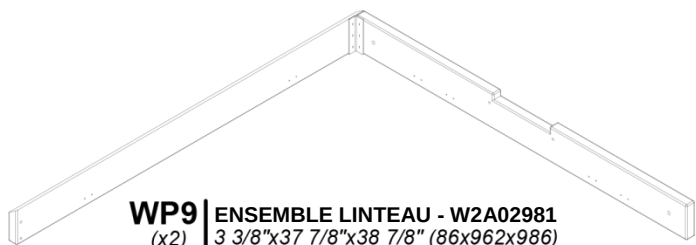

WP9 | ENSEMBLE LINDEAU - W2A02981
(x2) | 3 3/8"x37 7/8"x38 7/8" (86x962x986)




H100090 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x4) | 8x2 1/2"




REMARQUE :

APPUYEZ LES LINDEAUX SUR LES
Panneaux Muraux ET
ASSEMBLEZ COMME INDiqué.

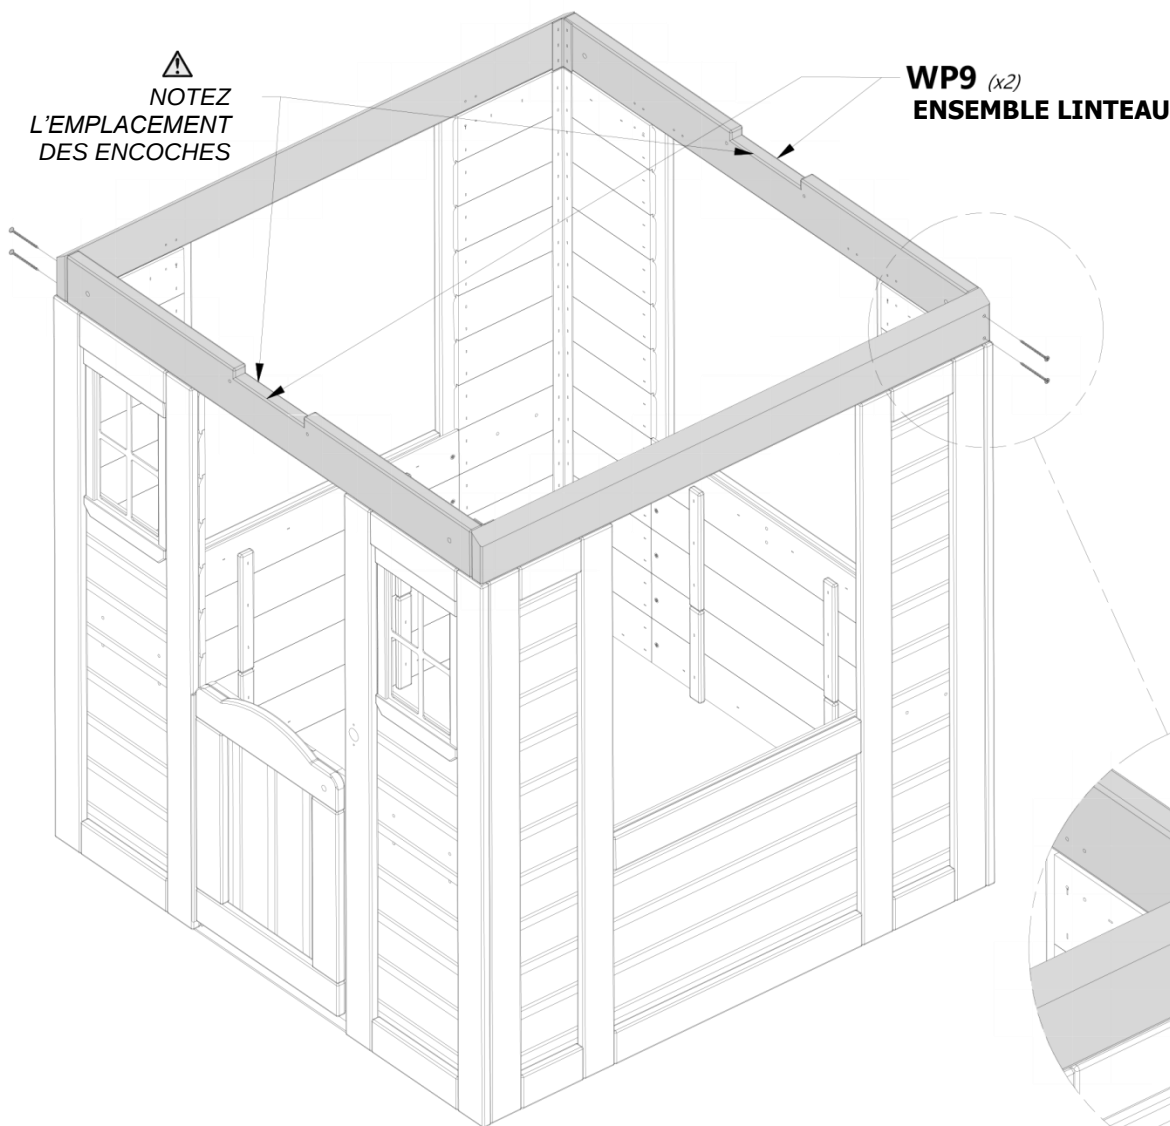

NOTEZ
L'EMPLACEMENT
DES ENCOCHES

WP9 (x2)
ENSEMBLE LINDEAU

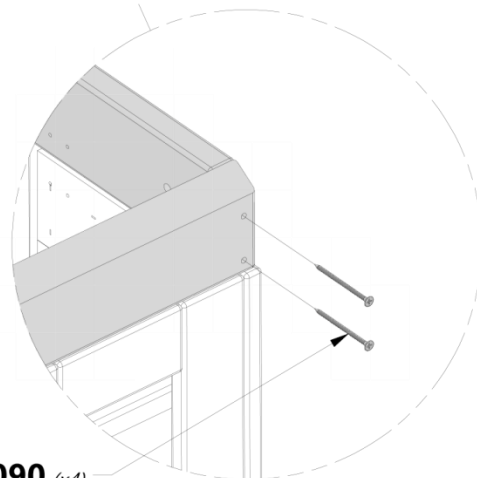

090 (x4)
VIS - 2 1/2"



ÉTAPE 8



N4 TRAVERSE - W4L17075
(x8) 5/8"x2"x3 1/8" (16x50x80)




H100087 VIS A TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x32) 8x1 1/4

N4 (x8)
TRAVERSE

 **REPÉREZ LES TROUS DE RÉFÉRENCE**

087 (x32)
VIS - 1 1/4"

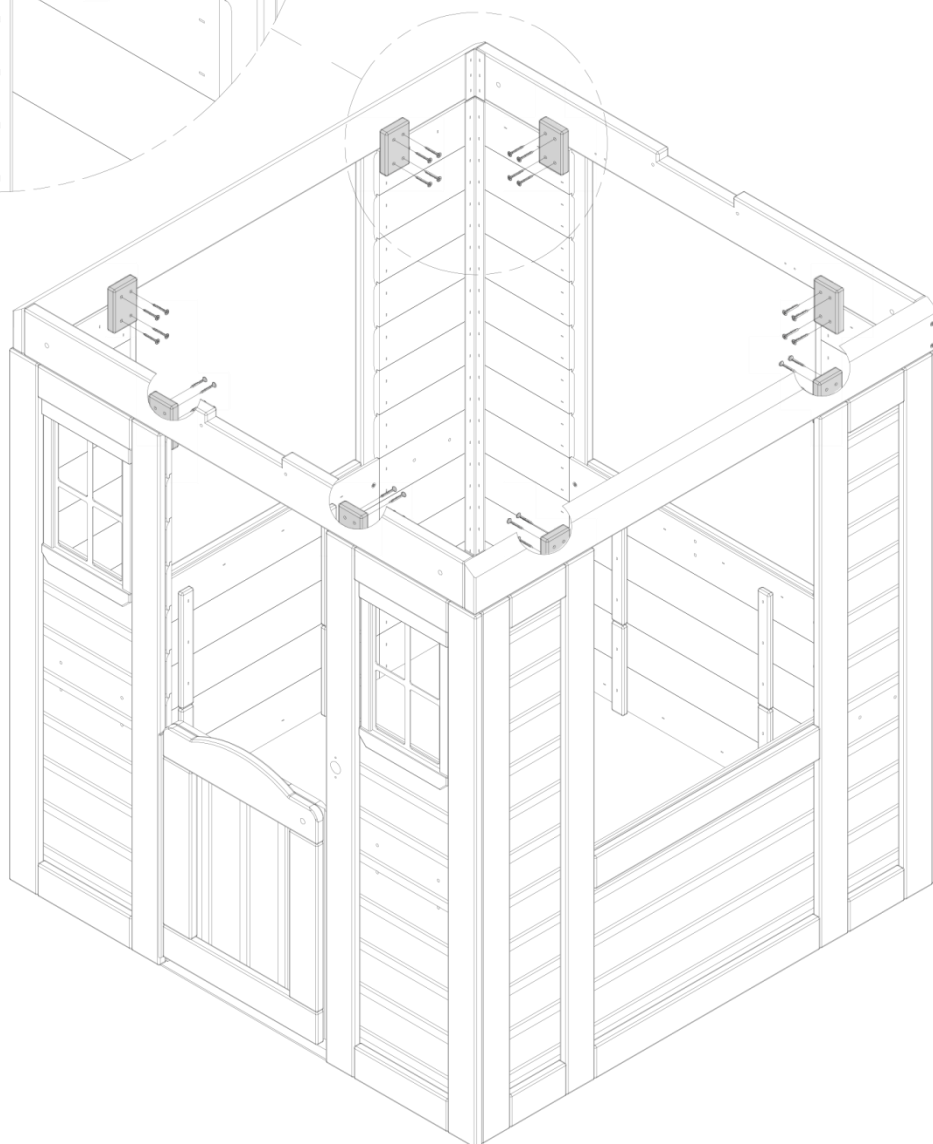



ÉTAPE 9


L1 | PLANCHE DE FRONTON - W4L17070
(x4) | 5/8"x4 3/8"x25 3/8" (16x112x643)

H100137 | BOULON WH
(x4) | 1/4x1

H100138 | RONDELLE DE
(x4) | BLOCAGE EXT 6x15

H100139 | RONDELLE DE
(x4) | BLOCAGE EXT 8x15

H100140 | ÉCROU À PORTÉE
(x4) | CYLINDRIQUE À TÊTE BOMBÉE 1/4x7/8

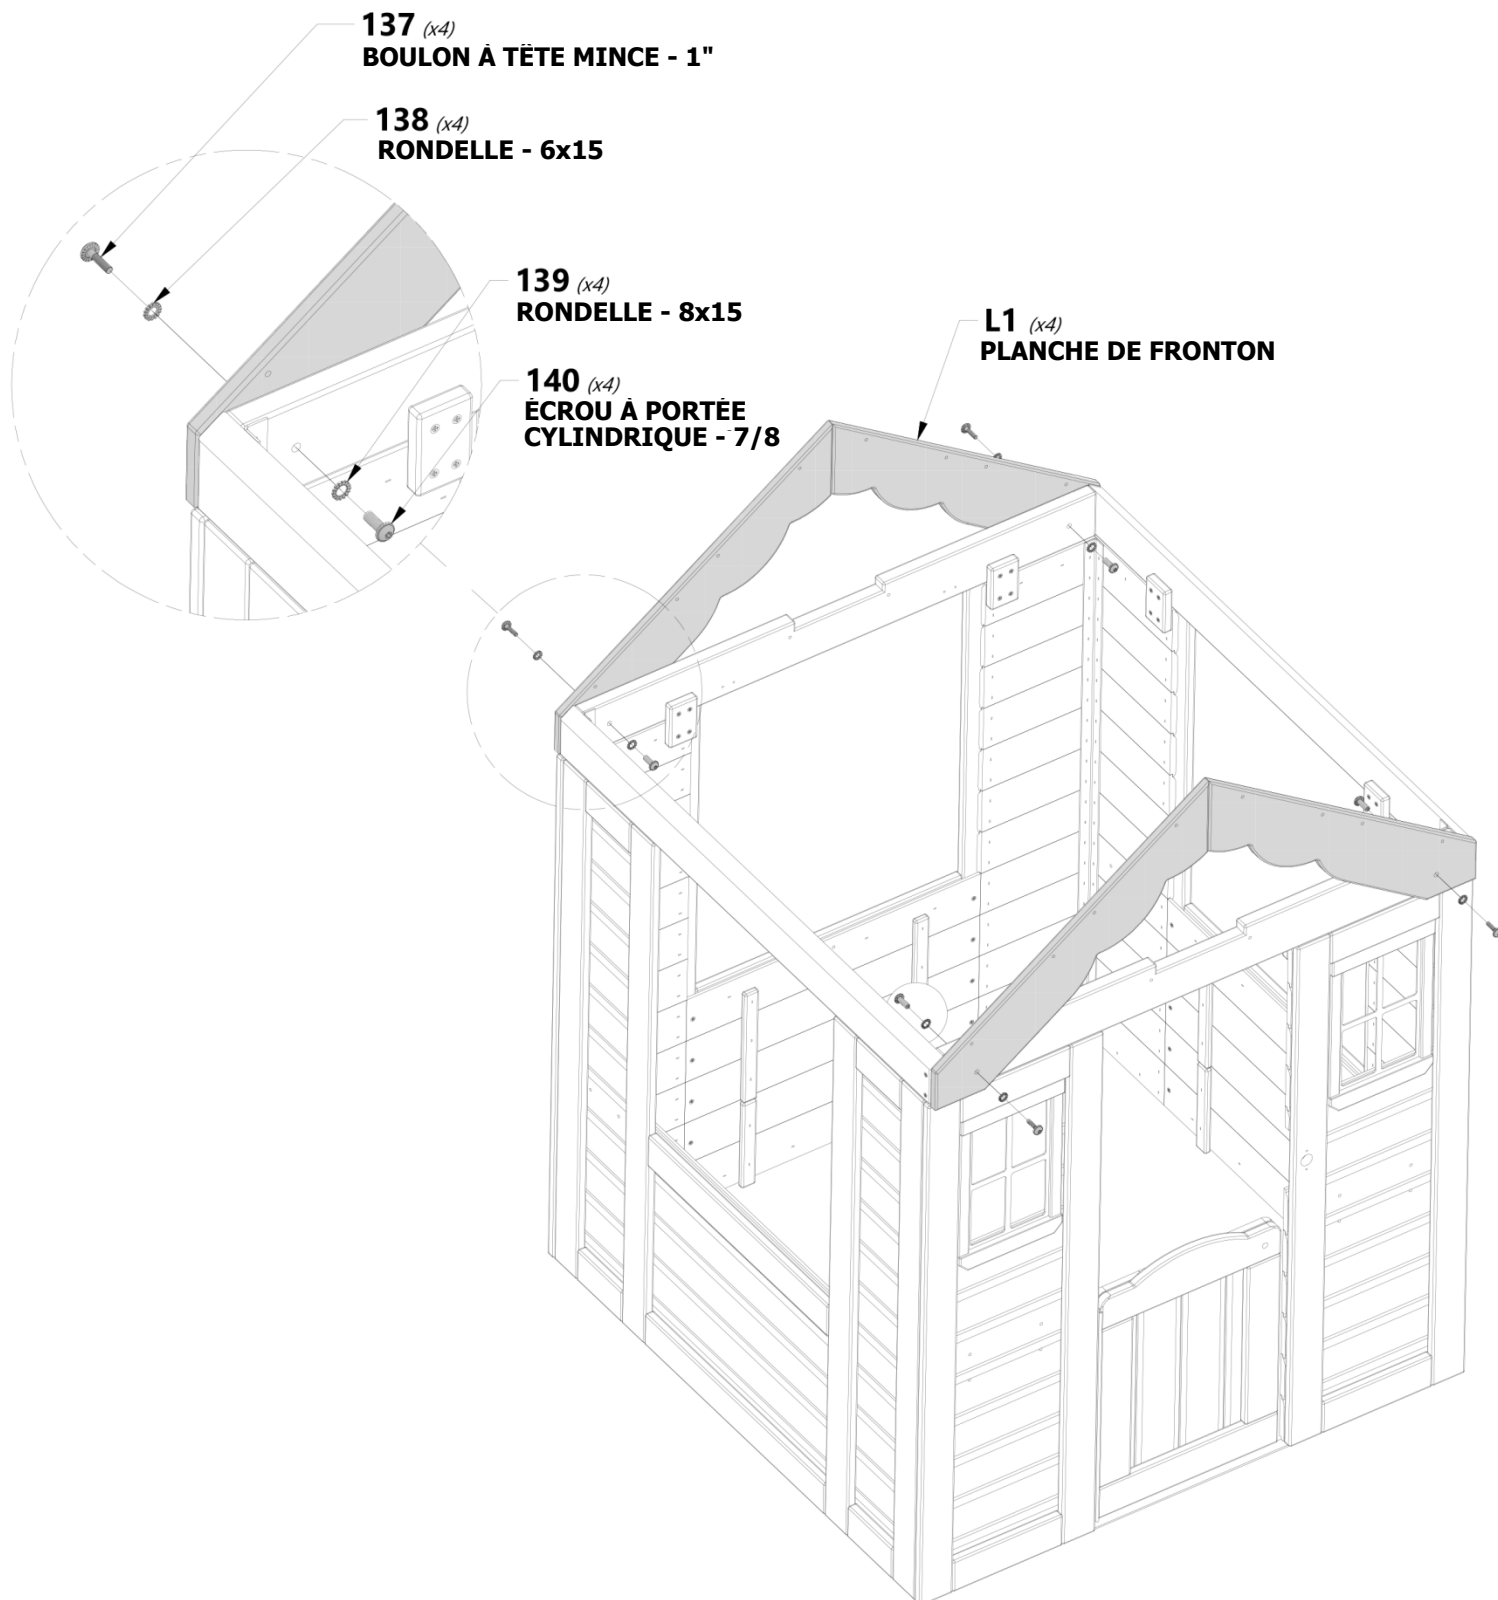



ÉTAPE 10


K1 TRIANGLE POUR RAYONS DE SOLEIL - W4L17069
(x2) 5/8"x5 1/4"x10 3/8" (16x134x265)

N5 PLANCHE RAYON DE SOLEIL -
W4L17076
(x2) 5/8"x2 3/8"x10 1/4" (16x60x250)


N6 PLANCHE RAYON DE
SOLEIL - W4L17077
(x4) 5/8"x2 3/8"x8 1/4" (16x60x210)

H100088 VIS À TÊTE PLATE
CRUCIFORME
(x20) 8x1 1/8"


H100086 VIS À TÊTE PLATE
CRUCIFORME
(x4) 8x1 1/2"

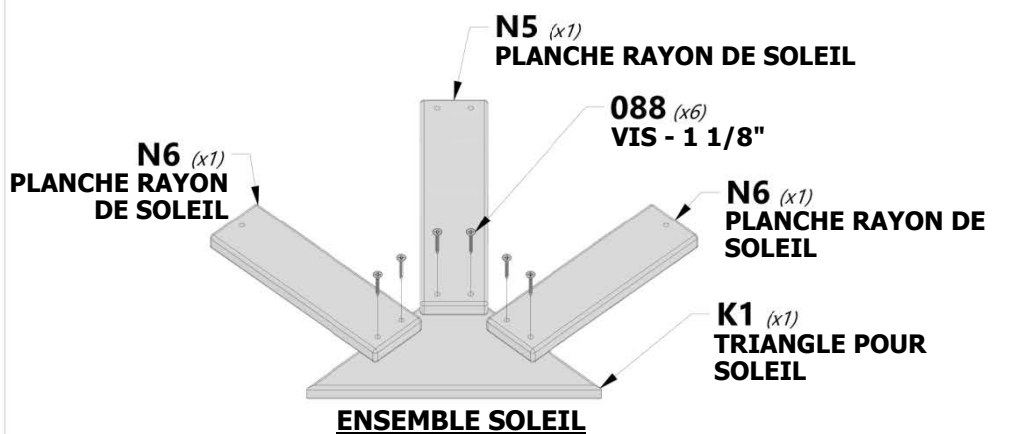

REMARQUE : RÉPÉTER L'ÉTAPE POUR COMPLÉTER DEUX ENSEMBLES SOLEIL.

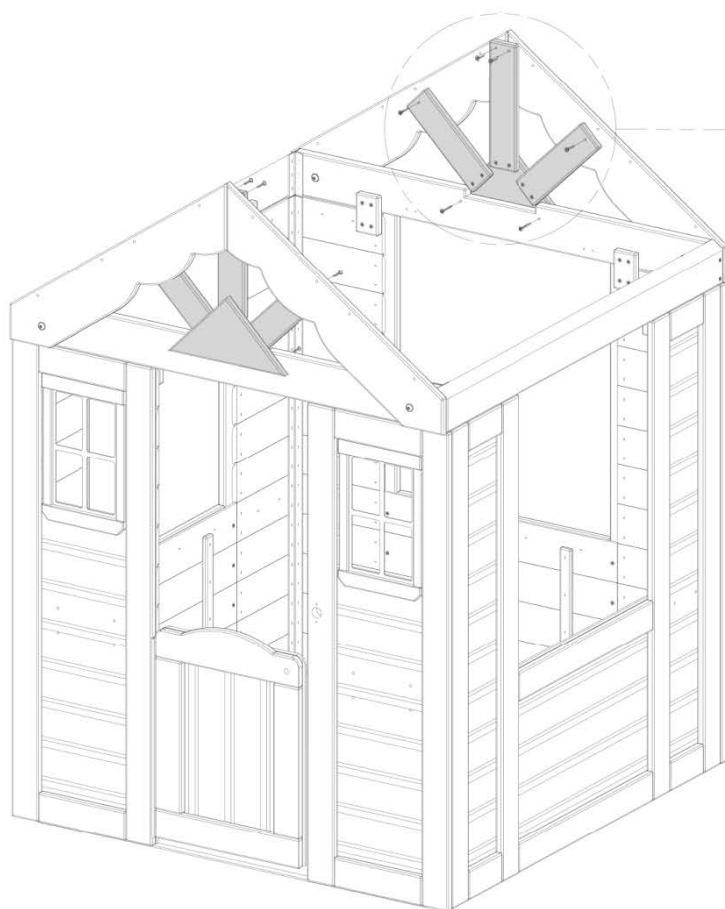

088 (x8)
VIS - 1 1/8"

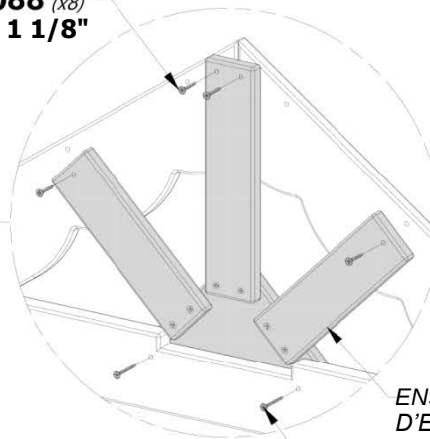

ENSEMBLE SOLEIL VU
D'EN HAUT.

086 (x4)
VIS - 1 1/2"



ÉTAPE 11




RP2 | PANNEAU DE TOIT SUPÉRIEUR - W2A02983
(x2) 1 3/8"x12 3/4"x44 7/8" (35x324x1140)




H100086 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x8) 8x1 1/2

REPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ

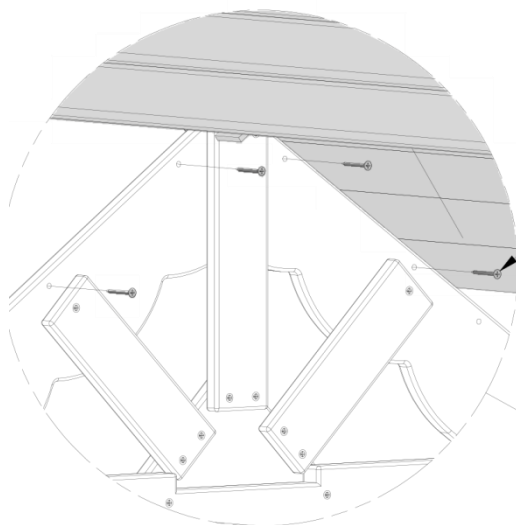


086 (x4)
VIS - 1 1/2"

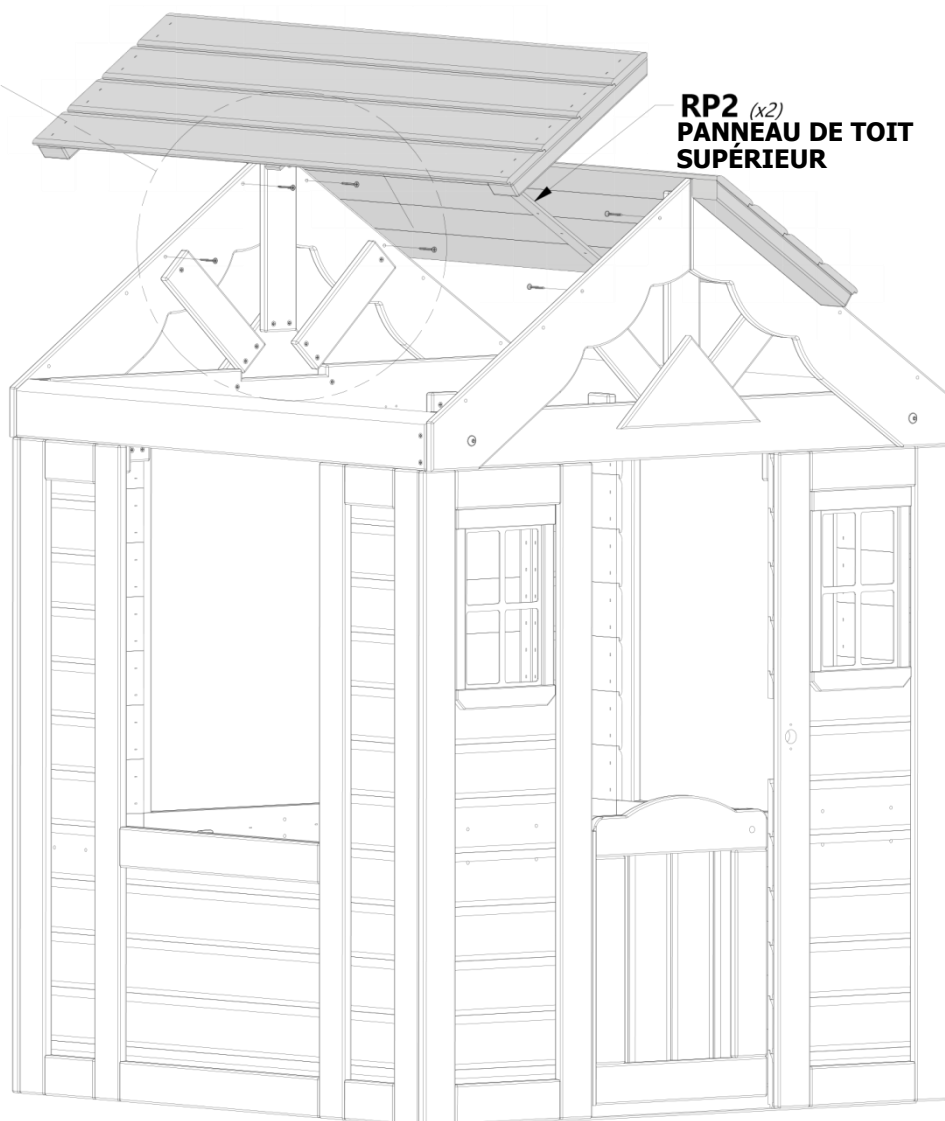

RP2 (x2)
PANNEAU DE TOIT
SUPÉRIEUR



ÉTAPE 12




RP1 | PANNEAU DE TOIT INFÉRIEUR - W2A02982
(x2) | 1 3/8"x13"x44 7/8" (35x329x1140)



H100086 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x8) | 8x1 1/2

REPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ

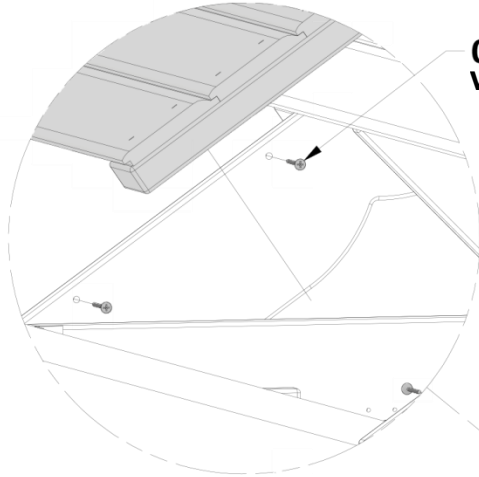

086 (x4)
VIS - 1 1/2"

RP1 (x1)
PANNEAU DE TOIT INFÉRIEUR

RP1 (x1)
PANNEAU DE TOIT INFÉRIEUR






ÉTAPE 13


N1 | ÉTAGÈRE DE FENÊTRE LATÉRALE - W4L17072
(x1) | 5/8"x2 3/8"x18 7/8" (16x60x479)

H100087 | VIS A TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x2) | 8x1 1/4"


VUE INTÉRIEURE

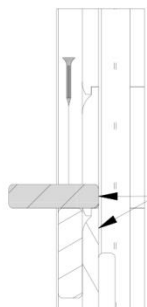

FAITES
AFFLEURER

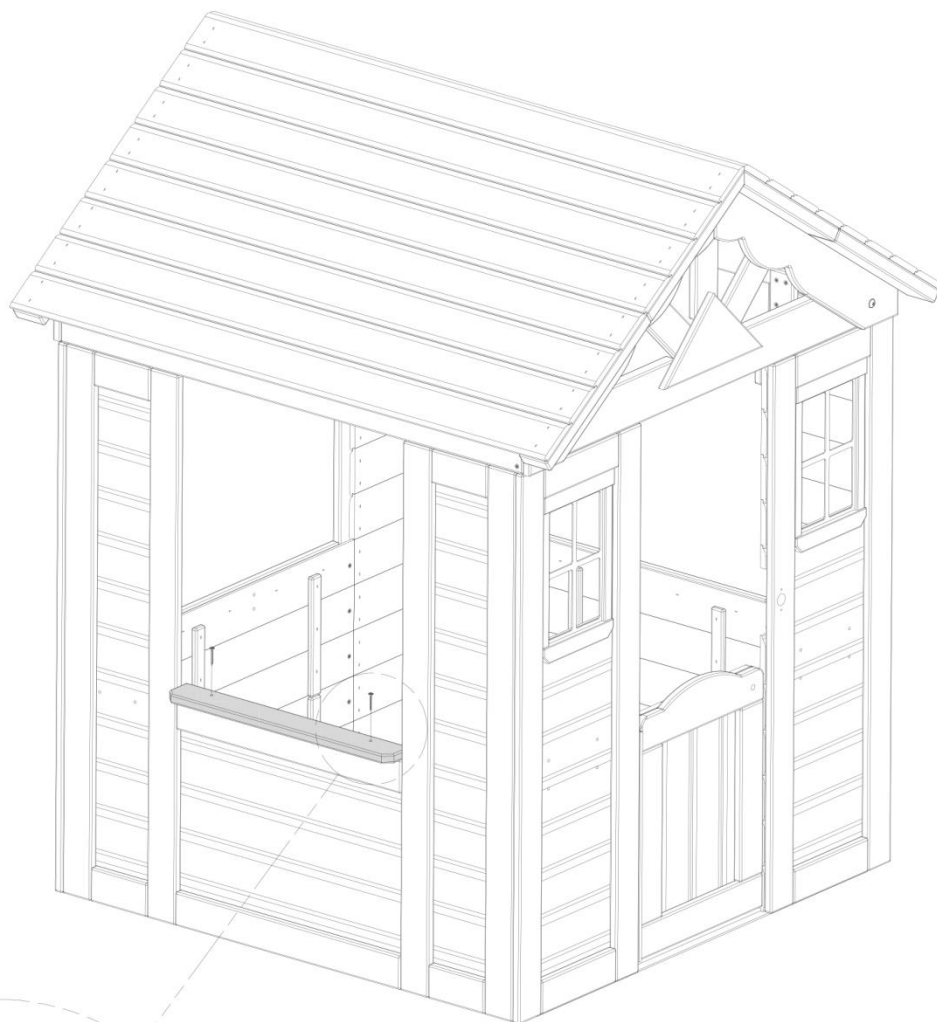

087 (x2)
VIS - 1 1/4"

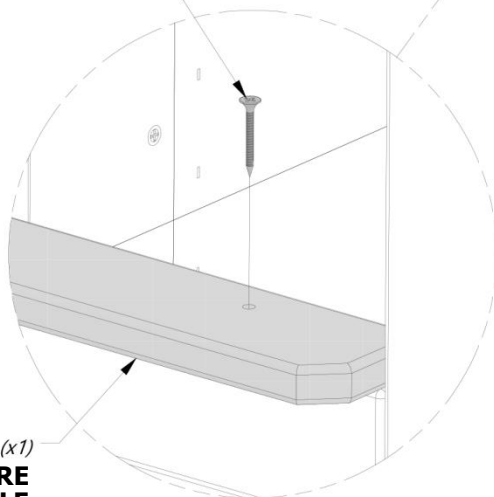




N1 (x1)
ÉTAGÈRE DE FENÊTRE
LATÉRALE



ÉTAPE 14

N2 | ÉTAGÈRE DE FENÊTRE ARRIÈRE - W4L17073
(x1) | 5/8"x2 3/8"x19 1/8" (16x60x485)

H100087 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x2) | 8x1 1/4

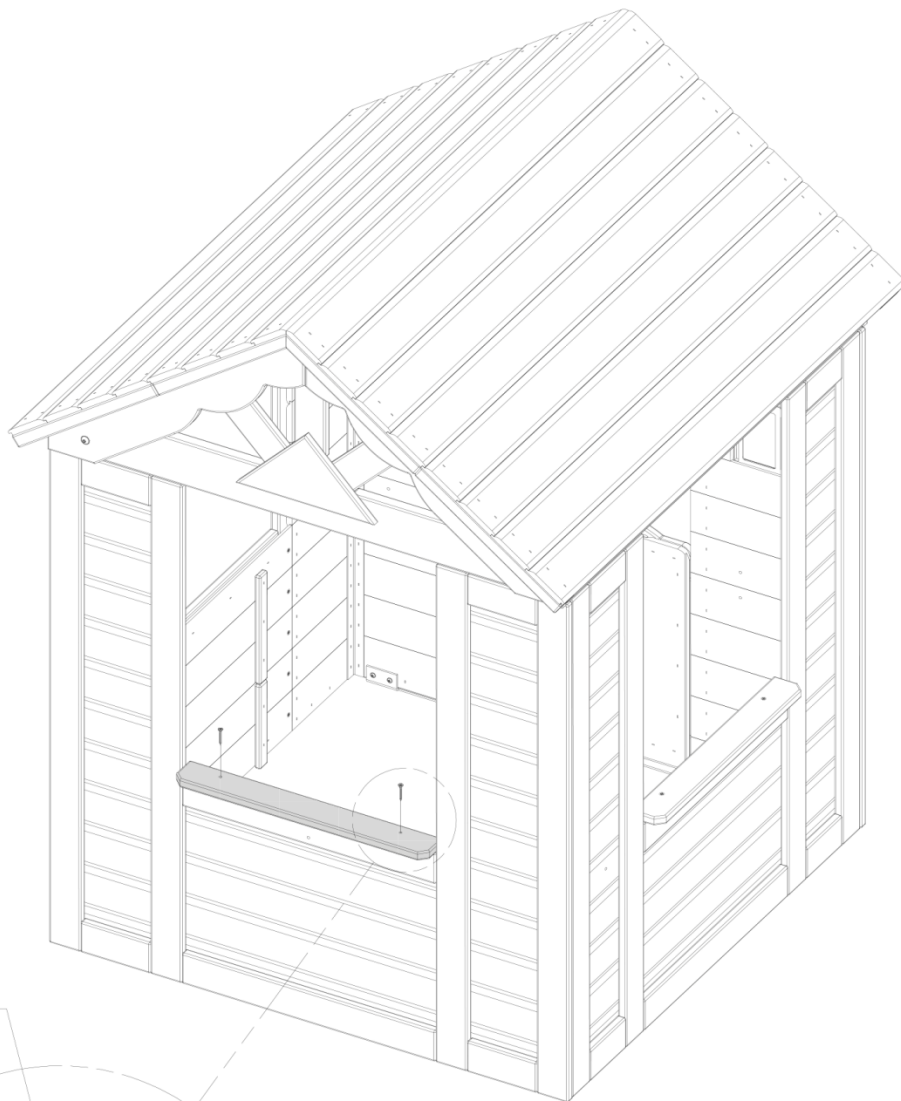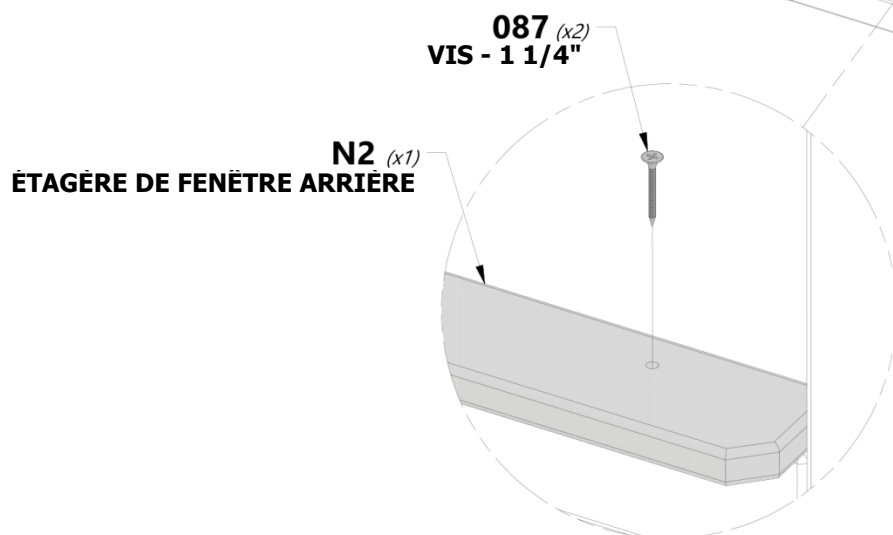
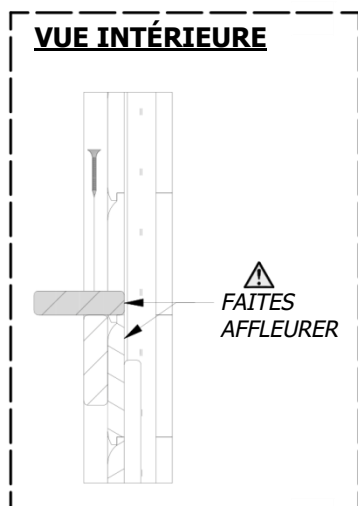




ÉTAPE 15

N1 | ÉTAGÈRE DE FENÊTRE LATÉRALE - W4L17072
(x1) | 5/8"x2 3/8"x18 7/8" (16x60x479)

H100087 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x2) | 8x1 1/4

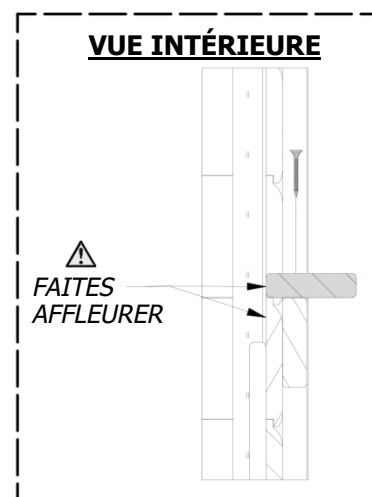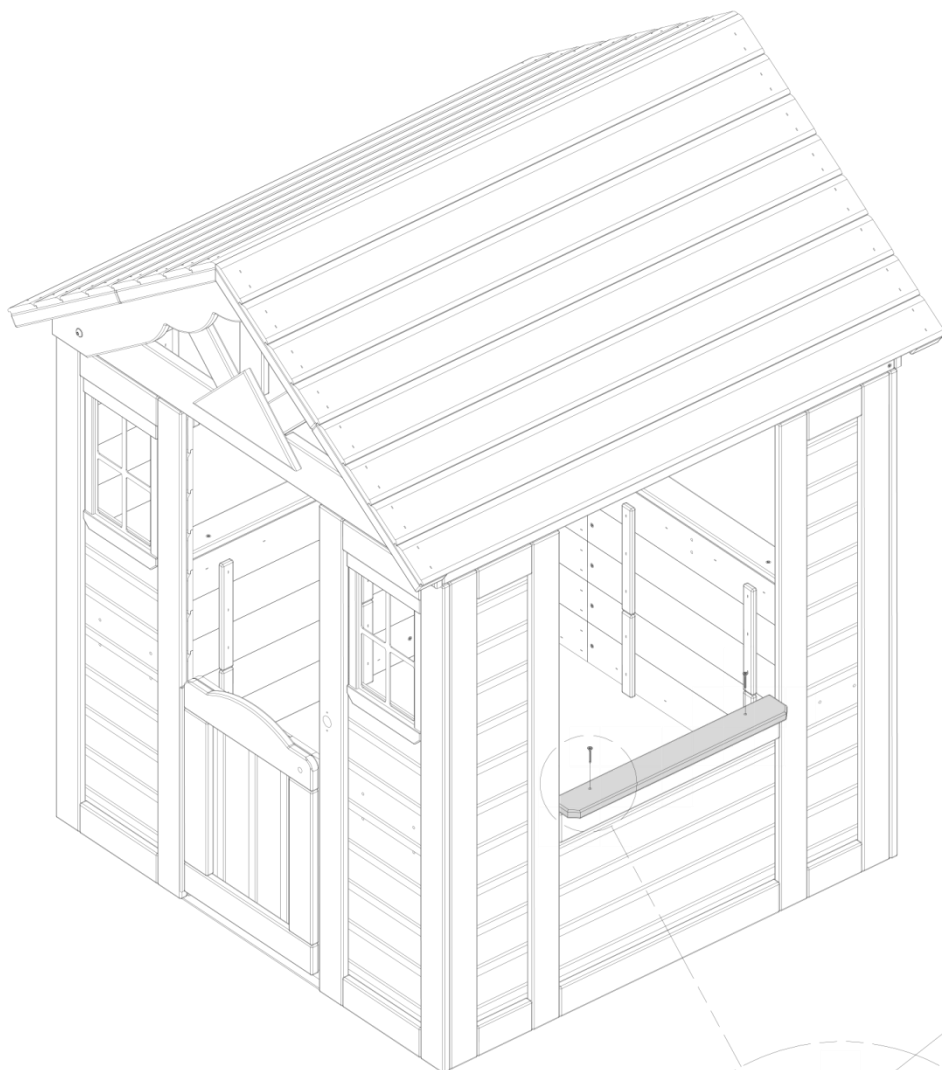

087 (x2)
VIS - 1 1/4"

N1 (x1)
ÉTAGÈRE DE FENÊTRE LATÉRALE




ÉTAPE 16




D1 | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L17067
(x1) 1 3/8"x4 3/8"x5 7/8" (36x112x150)



H100090 | VIS A TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x2) 8x2 1/2"

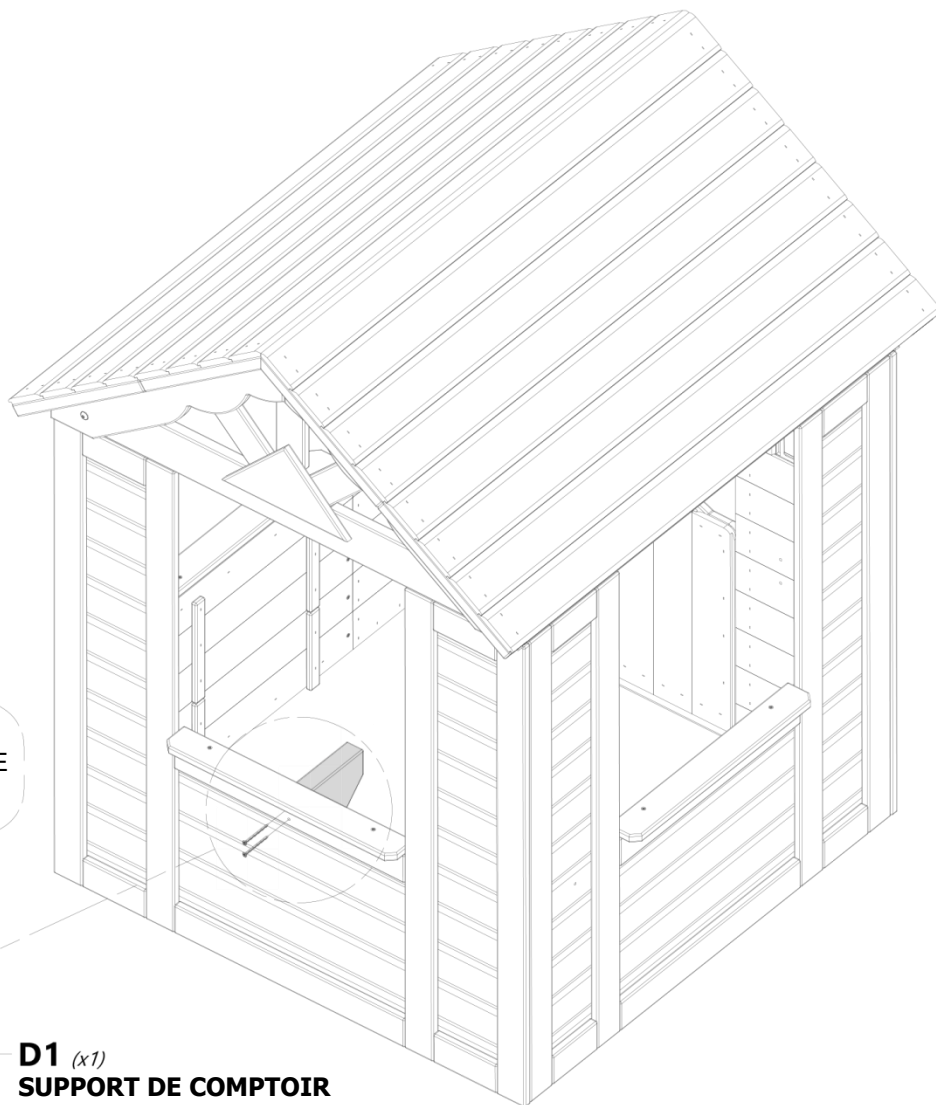

REMARQUE :
ALIGNER LES TROUS DE RÉFÉRENCE
EN D1 ET ASSEMBLER.

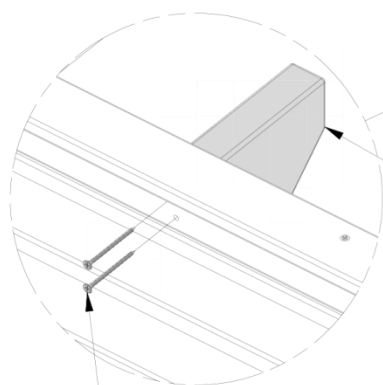

D1 (x1)
SUPPORT DE COMPTOIR

090 (x2)
VIS - 2 1/2"





ÉTAPE 17




J1 | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L17068
(x2) | 1"x2 3/8"x5 7/8" (24x60x150)



H100087 | VIS A TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x4) | 8x1 1/4"

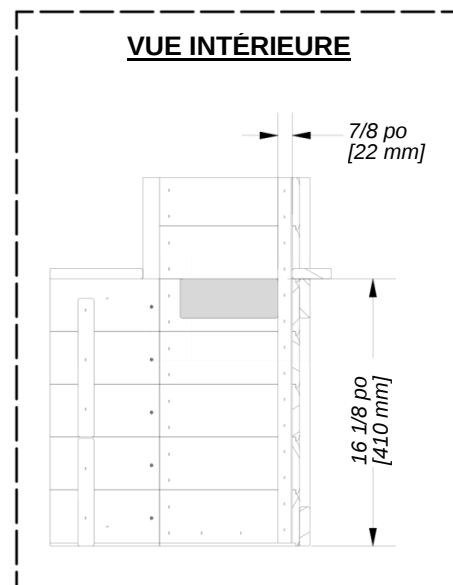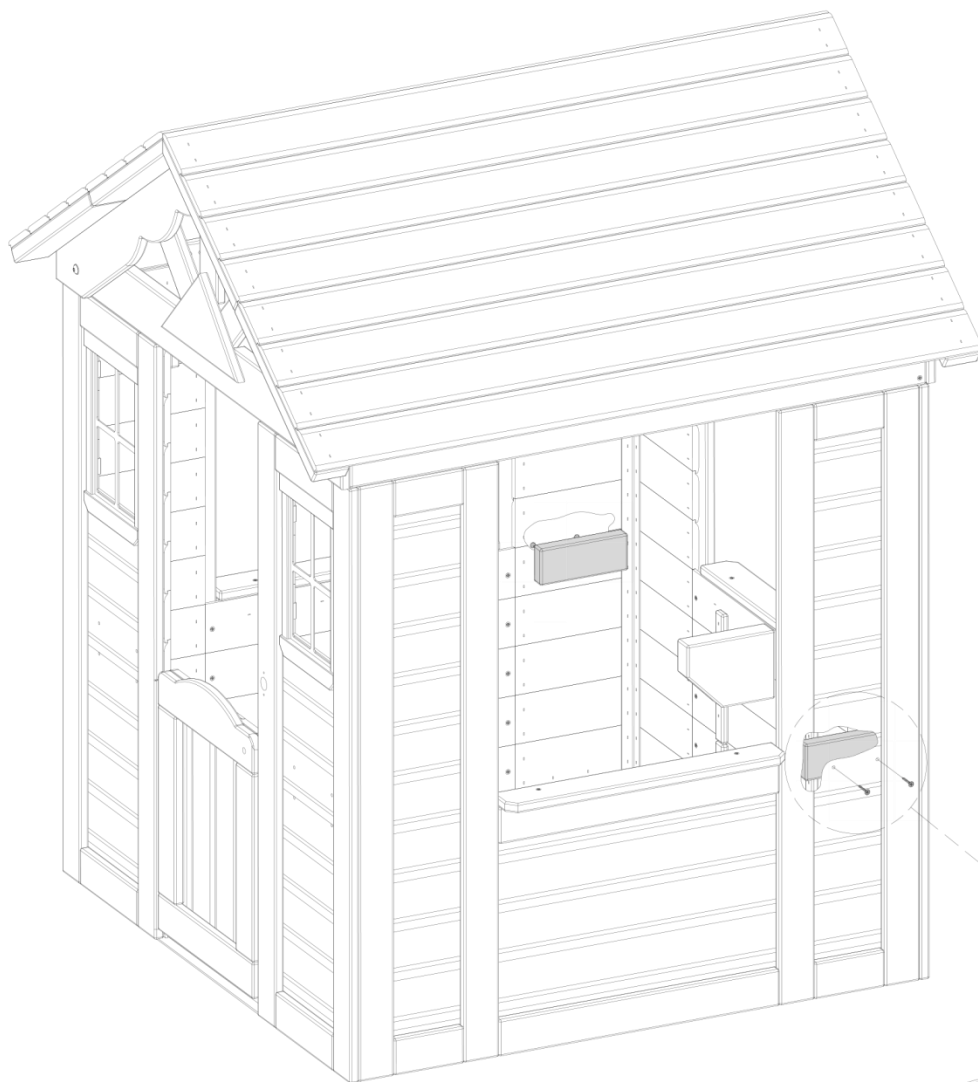

J1 (x1)
SUPPORT DE COMPTOIR

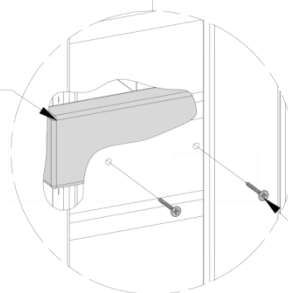


087 (x2)
VIS - 1 1/4"

RÉPÉTEZ SUR LA CLOISON OPPOSÉE




ÉTAPE 18

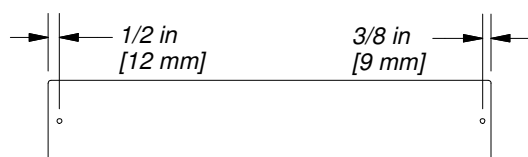


M1 | COMPTOIR - W4L17071
(x4) | 5/8"x3 3/8"x18 1/2" (16x86x469)



H100087 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x8) | 8x1 1/4

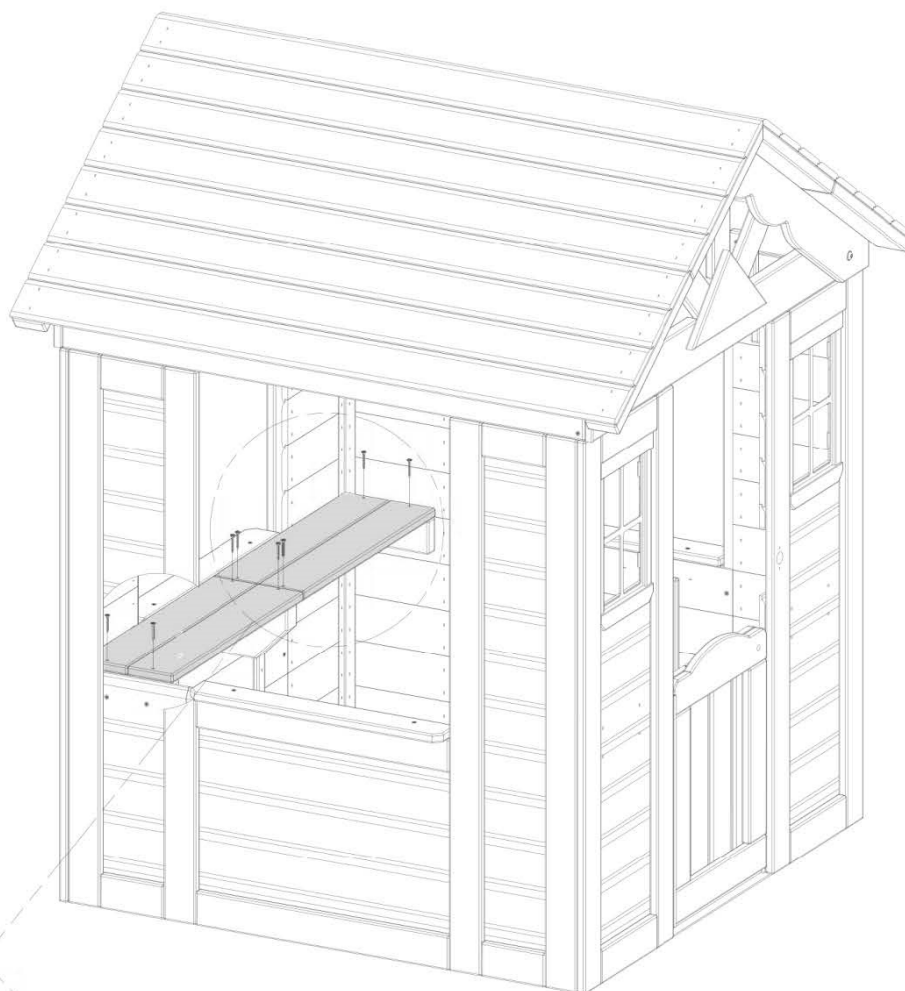


087 (x8)
VIS - 1 1/4"

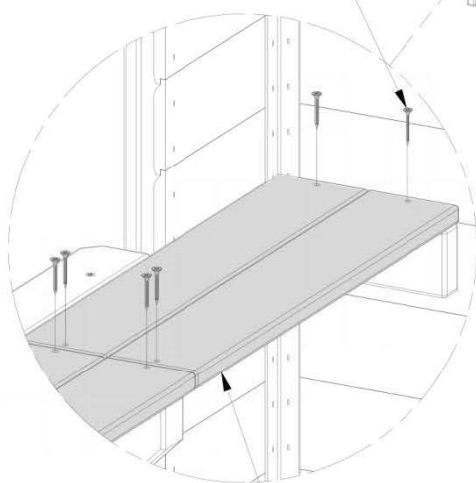

M1 (x4)
COMPTOIR

VUE DE DESSUS

M1

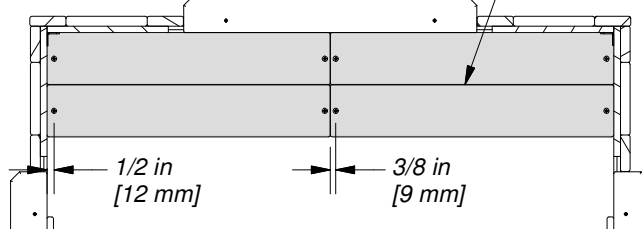

ASSEMBLAGE CORRECT DE LA CARTE






ÉTAPE 19



A6P00024 | KIT DE ROBINET
(x1)



H100086 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x2) | 8x1 1/2

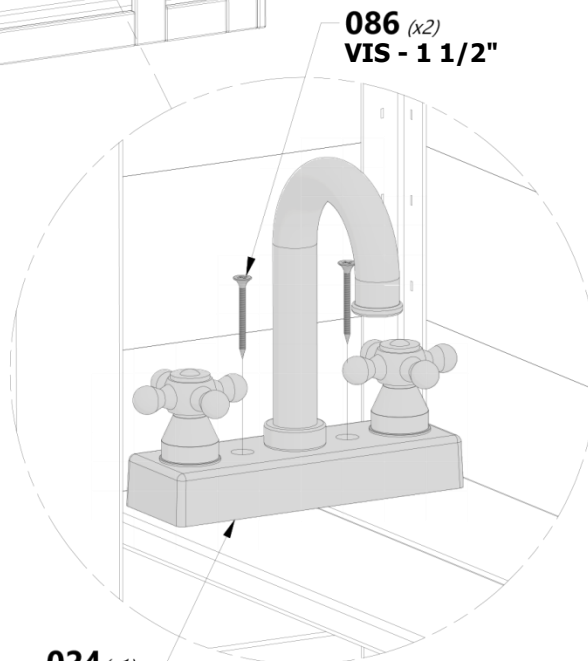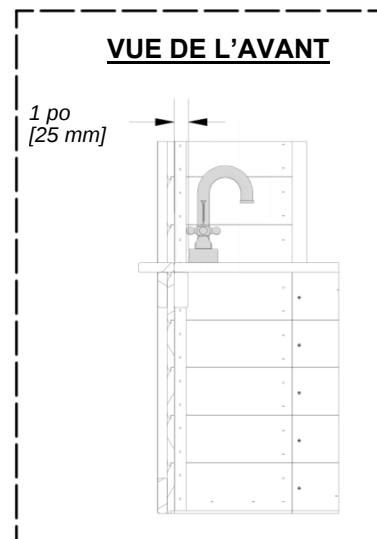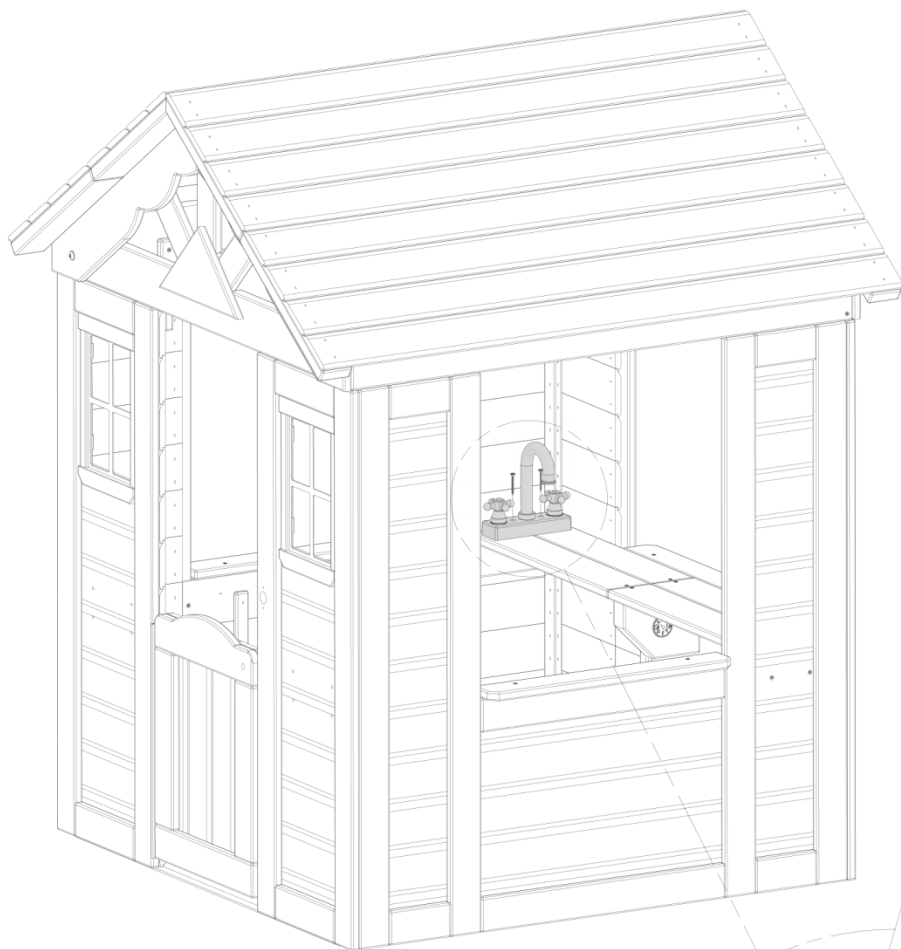


086 (x2)
VIS - 1 1/2"

024 (x1)
KIT DE ROBINET



ÉTAPE 20

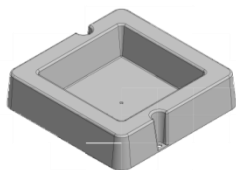



A6P00032
(x1) | **BASSIN DE MONTAGE EN SURFACE**



H100128
(x2) | **VIS A TÊTE MINCE CRUCIFORME**
8x5/8



VUE DE L'AVANT

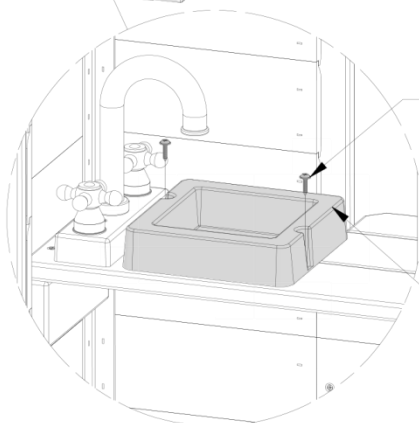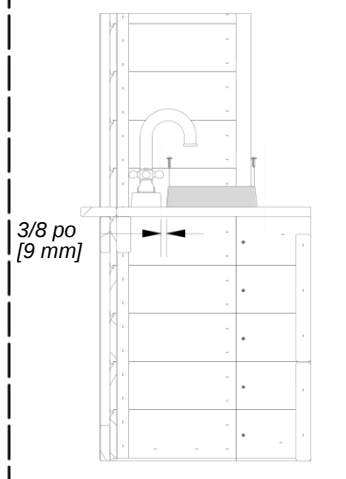


128 (x2)
VIS - 5/8

032 (x1)
BASSIN DE MONTAGE EN SURFACE




ÉTAPE 21

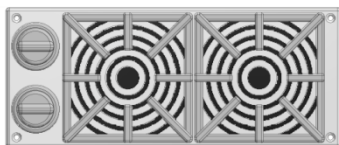

A6P00025 | KIT CUISINIÈRE
(x1)



H100088 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x4) 8x1 1/8

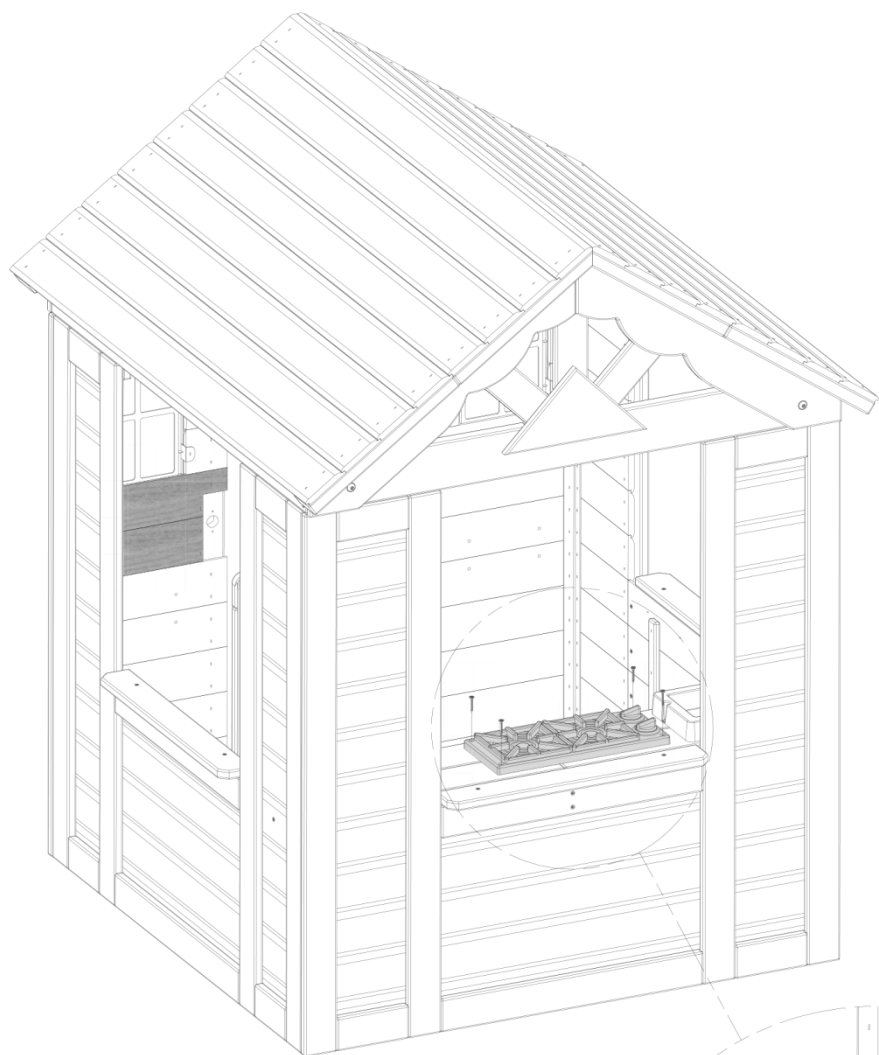

088 (x4)
VIS - 1 1/8"

025 (x1)
KIT CUISINIÈRE

1 1/8 po
[29 mm]





ÉTAPE 22



N3 BUTÉE DE PORTE - W4L17074
(x1) 5/8"x2 3/8"x3 7/8" (16x60x100)




H100087 VIS A TÊTE PLATE CRUCIFORME
(x3) 8x1 1/4"

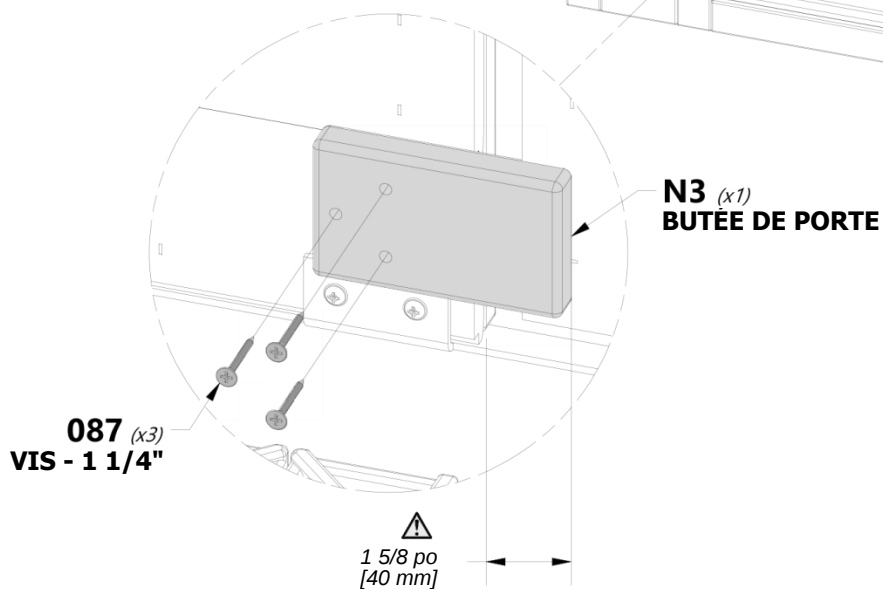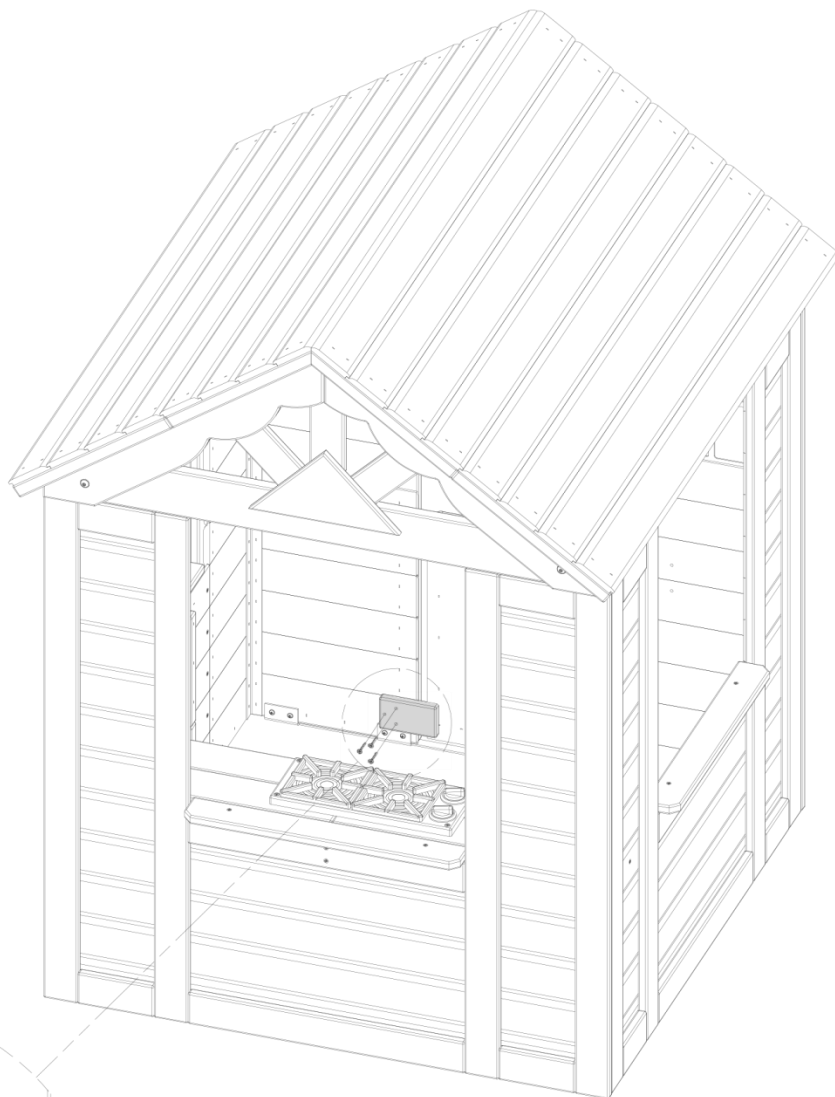



ÉTAPE 23

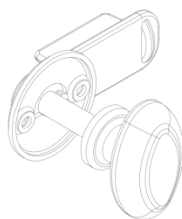

A6P00020
(x1) | KIT BOUTON DE PORTE



CONSEIL :

LORSQUE LE VERROU DE LA PORTE EST EN POSITION DÉVERROUILLÉE, IL DOIT REGARDER VERS LE HAUT.




NOTE:

ALIGNER LA PLAQUE FRONTALE COMME INDiqué CI-DESSOUS, PUIS PRÉ-PERCEZ DES TROUS PILOTES À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 » [3 mm], 1/2 » [12 mm] DE PROFONDEUR POUR LE MATÉRIEL.



REMARQUEZ QUE L'ARCHE DE LA PLAQUE REGARDE VERS LE HAUT.

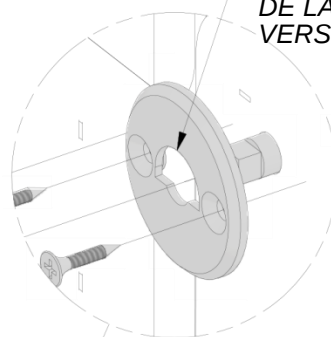

LOQUET

VIS - 1" (x1)

INCLUS DANS LE KIT BOUTON

VIS - 3/4" (x2)

INCLUS DANS LE KIT BOUTON

020 (x1)

KIT BOUTON DE VERROUILLAGE

BOUTON DE PORTE

PLAQUE FRONTALE



ÉTAPE 24




A100132
(x1) | KIT TÉLÉPHONE



H100124
(x2) | VIS A TÊTE PLATE CRUCIFORME
8 x 1/2



CONSEIL :
CENTREZ LE TÉLÉPHONE ET LE
SUPPORT À L'AIDE DES DIMENSIONS
CI-DESSOUS OU SELON
L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ.

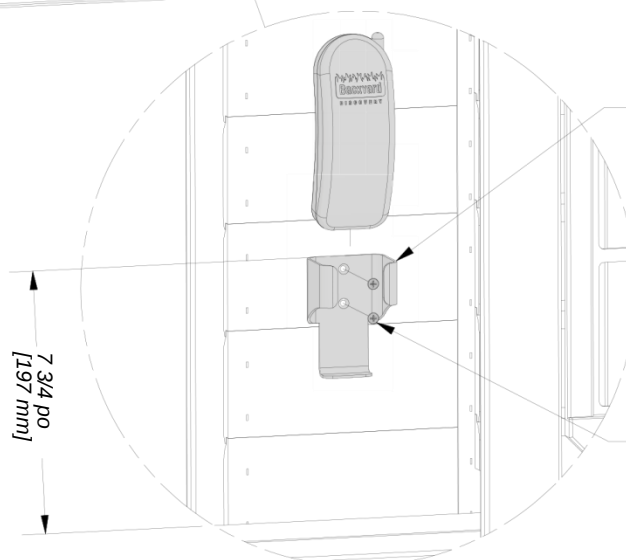


132 (x1)
KIT TÉLÉPHONE

124 (x2)
VIS A TÊTE PLATE
CRUCIFORME 8x1/2




ÉTAPE 25

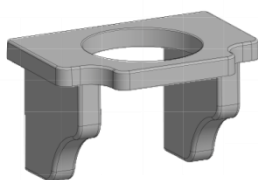

A6P00387
(x2) | PORTE-POT DE FLEURS - NOIR




H100085
(x8) | VIS A TÊTE PLATE CRUCIFORME
8x1

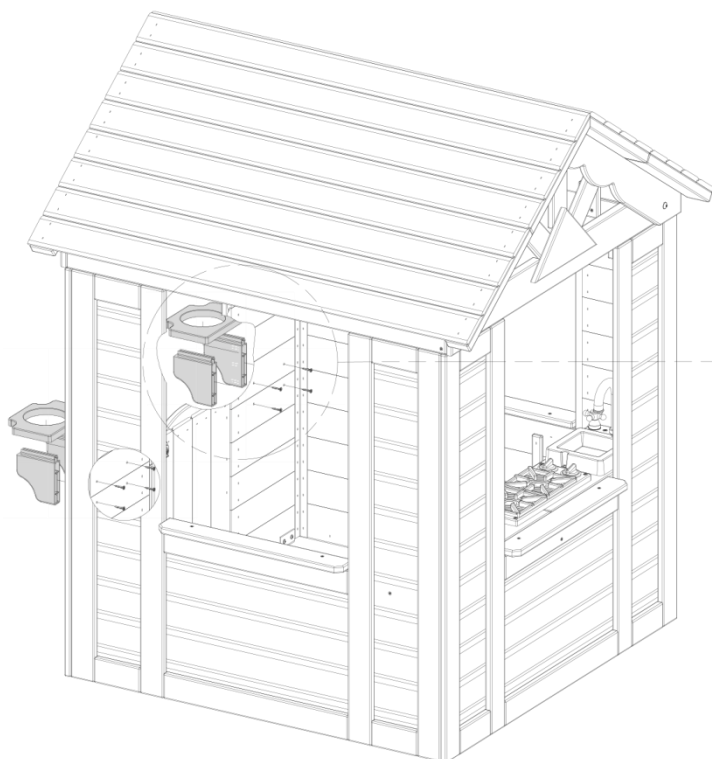


RÉPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ


387 (x1)
PORTE-POT DE FLEURS - NOIR

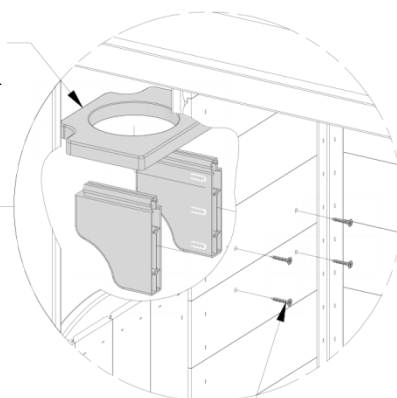

085 (x4)
VIS - 1"

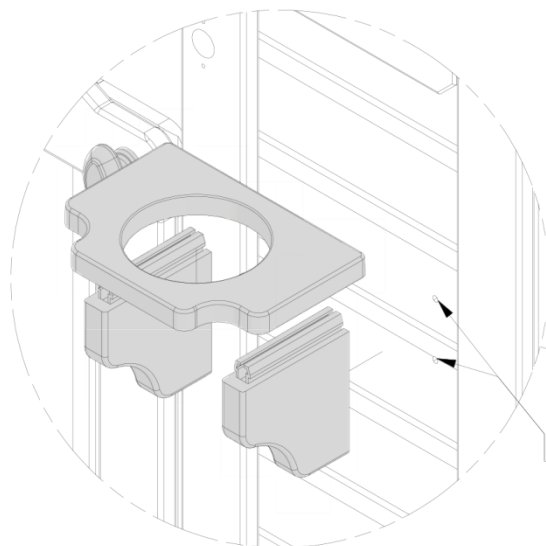

⚠
NOTEZ LES
EMPLACEMENTS
DES TROUS

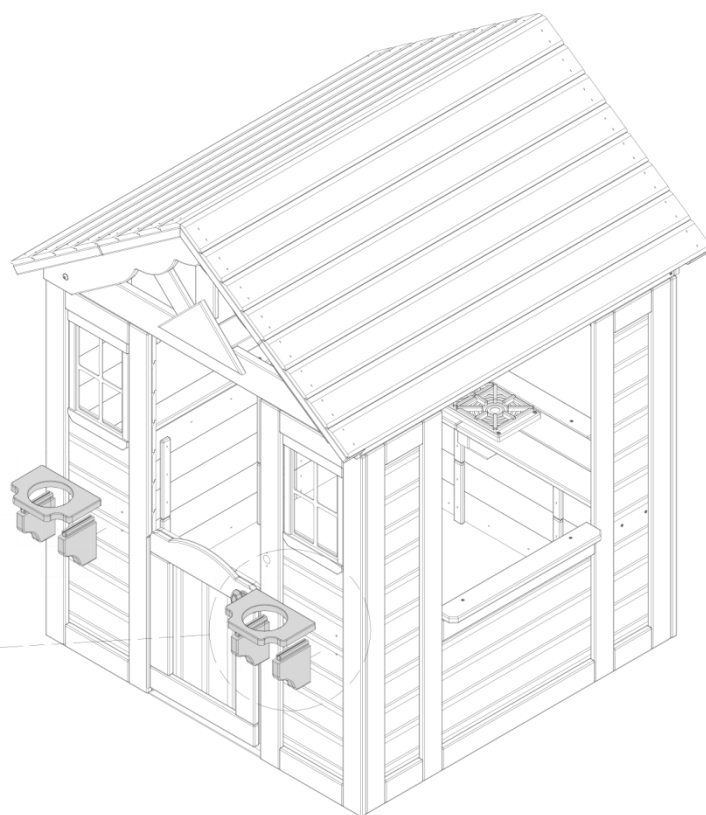



ÉTAPE 26




A4M00528 (x1) ÉTIQUETTE ID ARRIÈRE (MOYENNE) ÂGES 2 À 10 ANS



H100361 (x2) VIS À TÊTE MINCE CRUCIFORME 8x7/16



528 (x1)
ÉTIQUETTE ID ARRIÈRE (MOYENNE) ÂGES 2 À 10 ANS

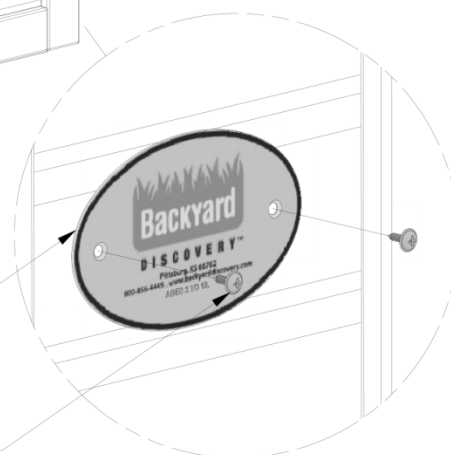

361 (x2)
VIS - 7/16"



ÉTAPE 27



A6P00290
(x1) | **PLAQUE DE LA SONNETTE**




A100174
(x1) | **SONNETTE**



H100537
(x2) | **VIS À TÊTE PLATE
CRUCIFORME SD
8x1**



H100624
(x2) | **VIS À TÊTE PLATE
CRUCIFORME NOIRE
6x5/8**

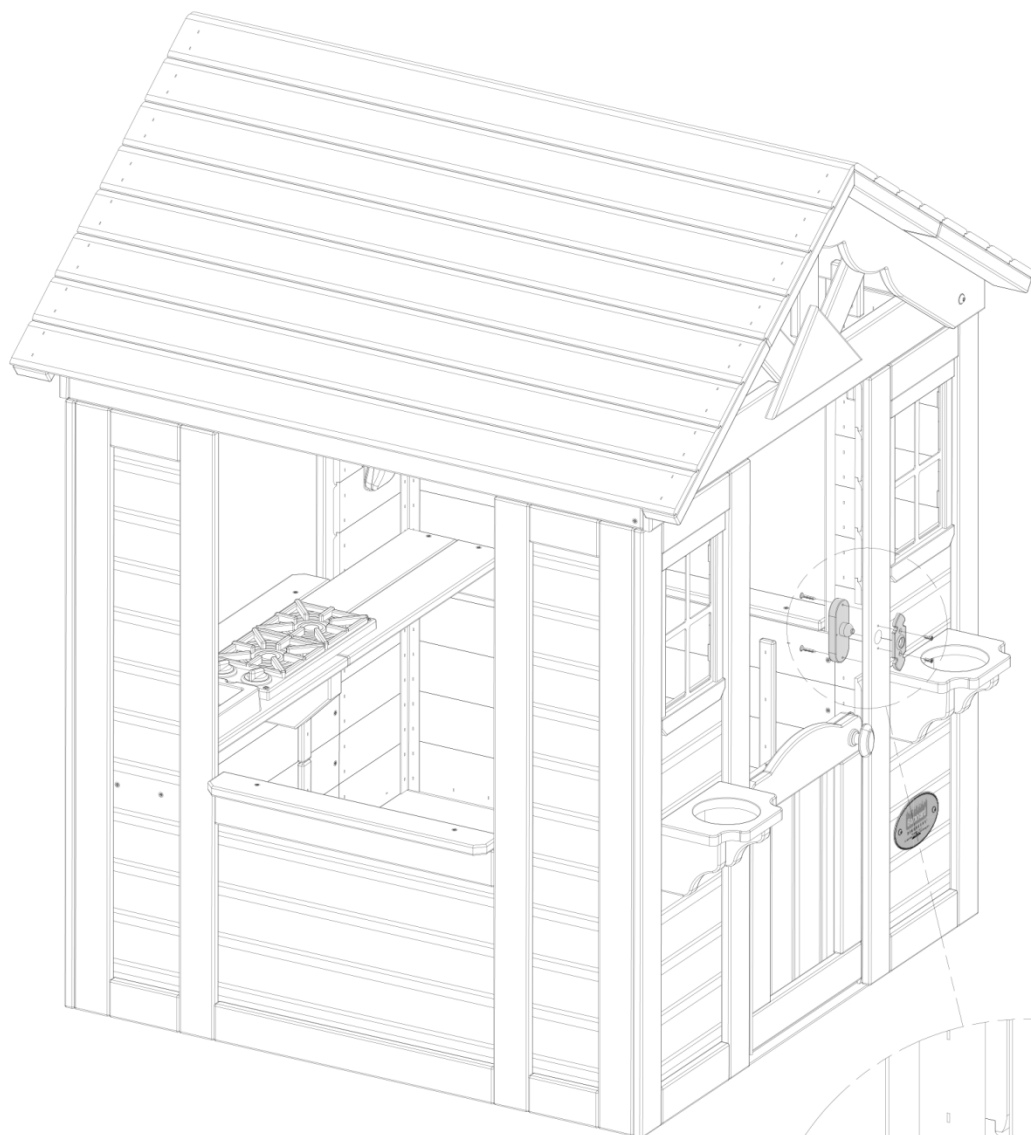

 **REPÉREZ LES TROUS
DE RÉFÉRENCE.**

174 (x1)
SONNETTE


537 (x2)
VIS - 1"

290 (x1)
**PLAQUE DE LA
SONNETTE**

624 (x2)
VIS - 5/8"



ÉTAPE 28

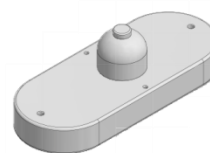

A100174 | **SONNETTE**
(x1)

REMARQUE :

- NE MÉLANGEZ PAS LES PILES ANCIENNES ET NEUVES.
- NE PAS MÉLANGER ALCALIN, STANDARD CARBONE-ZINC OU RECHARGEABLE NI-CAD, NI-M, ETC. PILES.
- LES PILES NON RECHARGEABLES NE DOIVENT PAS ÊTRE RECHARGÉES.
- SEULES LES PILES DU MÊME TYPE OU D'UN TYPE ÉQUIVALENT À CELUI RECOMMANDÉ DOIVENT ÊTRE UTILISÉES.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE INSÉRÉES AVEC LA POLARITÉ CORRECTE.
- LES PILES ÉPUISÉES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU BOÎTIER OU SI LE BOÎTIER DOIT ÊTRE LAISSÉ INUTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE.
- LES BORNES D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS ÊTRE COURT-CIRCUITÉES.

NOTE:

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. L'EXPLOITATION EST SOUMISE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT CAUSER DES ÉLÉMENTS INDÉSIRABLES OPÉRATION.

ÉTIQUETTE FCC

REMARQUE

À L'AIDE D'UN TOURNEVIS, REMPLACEZ LES PILES EN RETIRANT LA VIS DU COUVERCLE DE LA BATTERIE, EN RETIRANT LE COUVERCLE DE LA BATTERIE ET EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE SITUÉES SUR LE COUVERCLE DE LA BATTERIE.

174 (x1)
SONNETTE

LR44 (x3)
PILE (INCLUDE)



AVERTISSEMENT :

1. GARDEZ LES PILES LOIN DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
2. LA DÉGLUTITION PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT EN AUSSI PEU QUE 2 HEURES, EN RAISON DE BRÛLURES CHIMIQUES ET D'UNE PERFORATION POTENTIELLE DE L'ESOMAGE.
3. SI VOUS SOUS-ESTIMEZ QUE VOTRE ENFANT A AVALÉ UNE PILE BOUTON, DEMANDEZ IMMÉDIATEMENT UNE ASSISTANCE MÉDICALE URGENTE.
4. EXAMINEZ LES APPAREILS ET ASSUREZ-VOUS QUE LE COMPARTIMENT DE LA BATTERIE EST CORRECTEMENT FIXÉ, PAR EXEMPLE QUE LA VIS OU UNE AUTRE FIXATION MÉCANIQUE EST SERRÉE. NE PAS UTILISER SI LE COMPARTIMENT N'EST PAS SÉCURISÉ.
5. ÉVITEZ LES PILES BOUTON USAGÉES IMMÉDIATEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ. LES BATTERIES PLATES PEUVENT TOUJOURS ÊTRE DANGEREUSES.
6. INFORMEZ LES AUTRES DU RISQUE ASSOCIÉ AUX PILES BOUTON ET DE LA FAÇON D'ASSURER LA SÉCURITÉ DE LEURS ENFANTS.