

OLKRD2 Oak Log Placement BLKRD2 Birch Log Placement

! WARNING


- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.



PHAZER® logs and glowing embers exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

note:

- Log numbers are located on the bottom or back of the logs.
- OLKRD2 logs illustrated.



Burner Overview

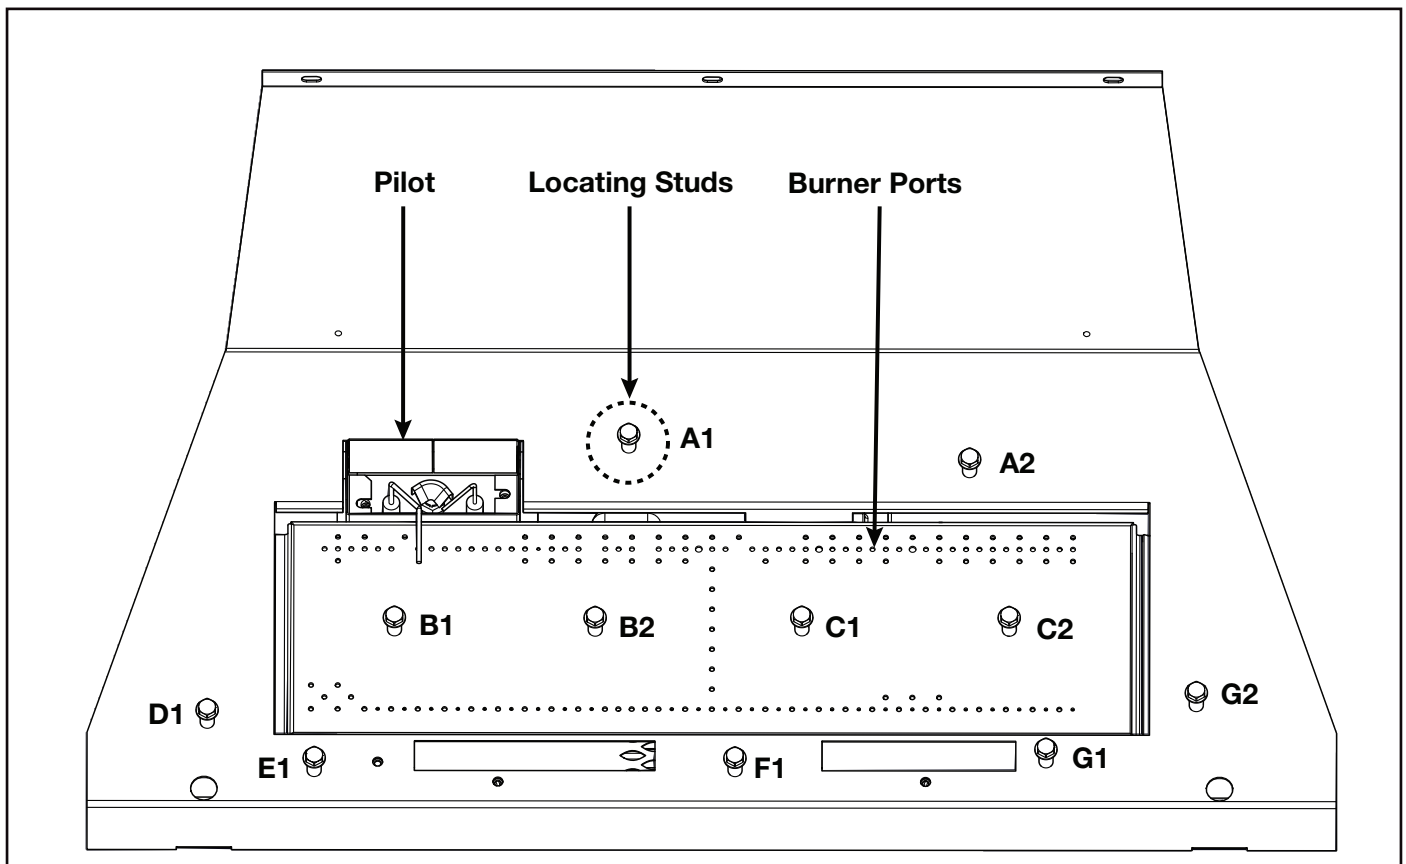

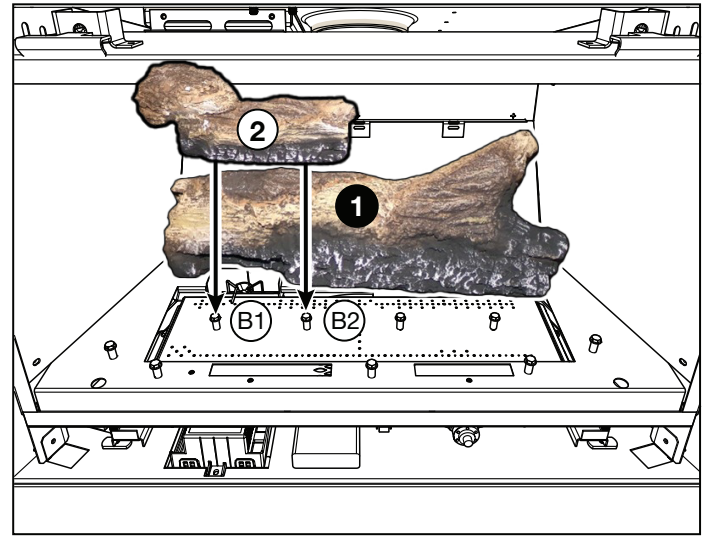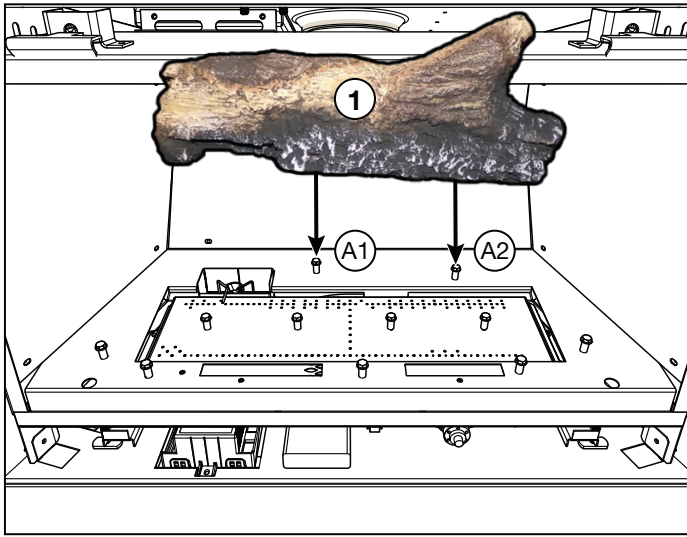



1. Place Log#1 on locating studs A1 and A2 on the back of the media tray. Ensure the log sits over the pilot light.

2. Place Log #2 on locating studs B1 and B2. Ensure the log does not cover any burner ports.

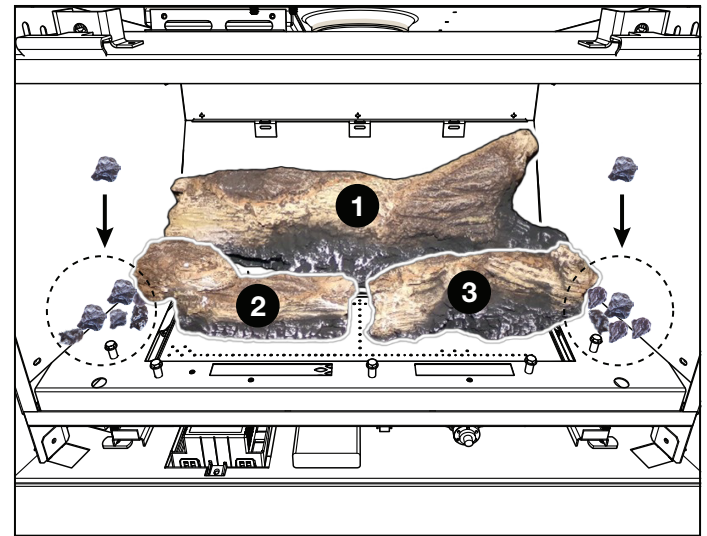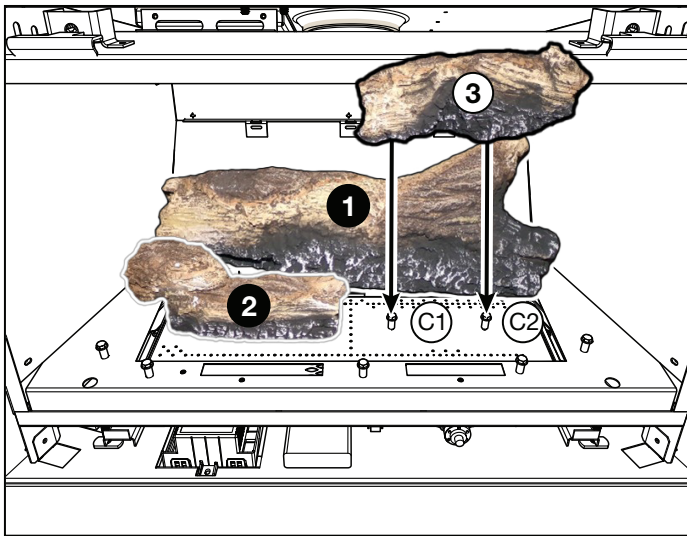



3. Place Log #3 on studs C1 and C2. Ensure the log does not cover any burner ports.

4. Add glowing embers for easier placement now. Ensure embers on parts do not cluster. Add charcoal on firebox floor to fill the gaps. **DO NOT PLACE CHARCOAL ONTO THE BURNER.**

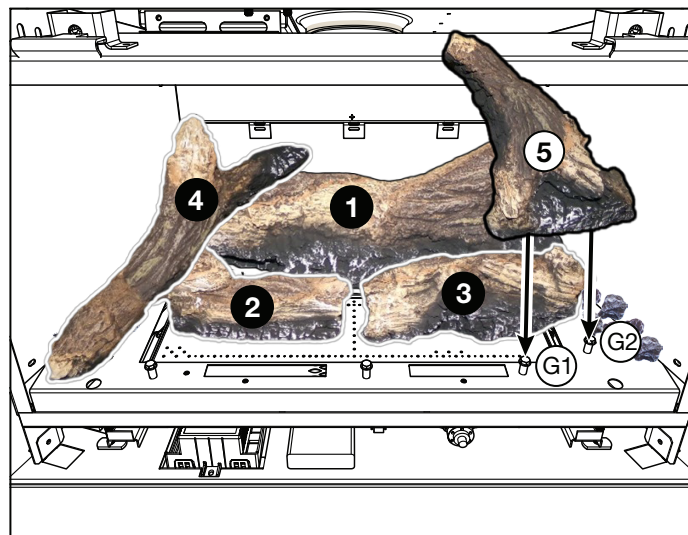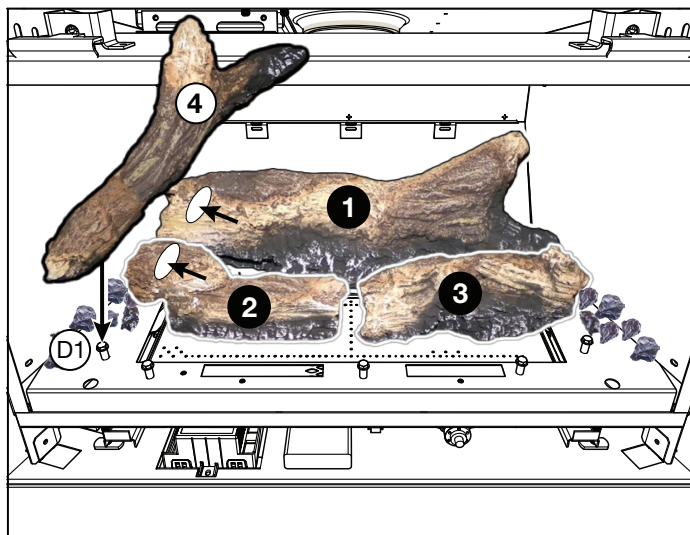

5. Place the locating hole of Log #4 onto locating stud D1. Ensure log is engaged with the locating areas on Log #1 and Log #2.

6. Place the locating holes of Log #5 onto locating studs G1 and G2.

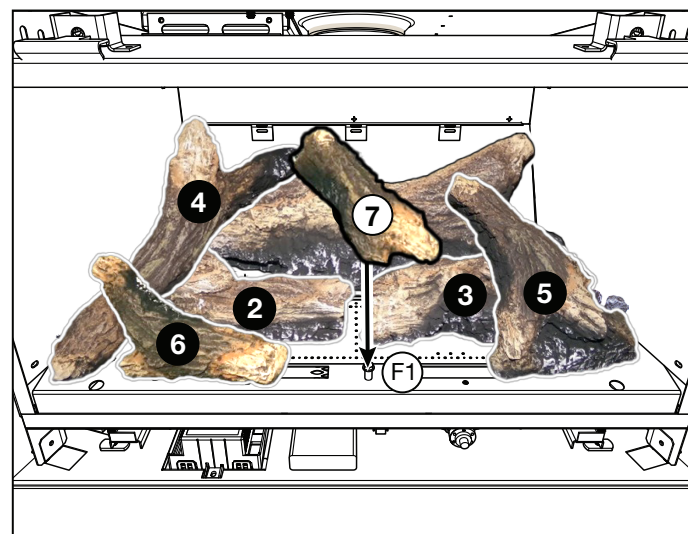
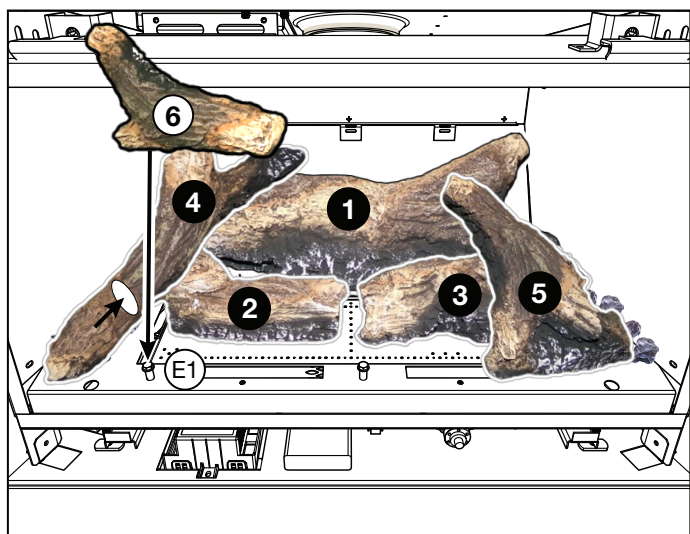


7. Place the locating hole of Log #6 onto locating stud E1. Ensure the "Y" end is engaged with locating area of log #4.

8. Place Log #7 onto locating stud F1. Ensure the opposite end is located between Log #2 and Log #3.



Ensure that no logs are covering any burner ports. Also, ensure there is no impingement of the flame with the logs. Impingement of the flame may lead to carboning.

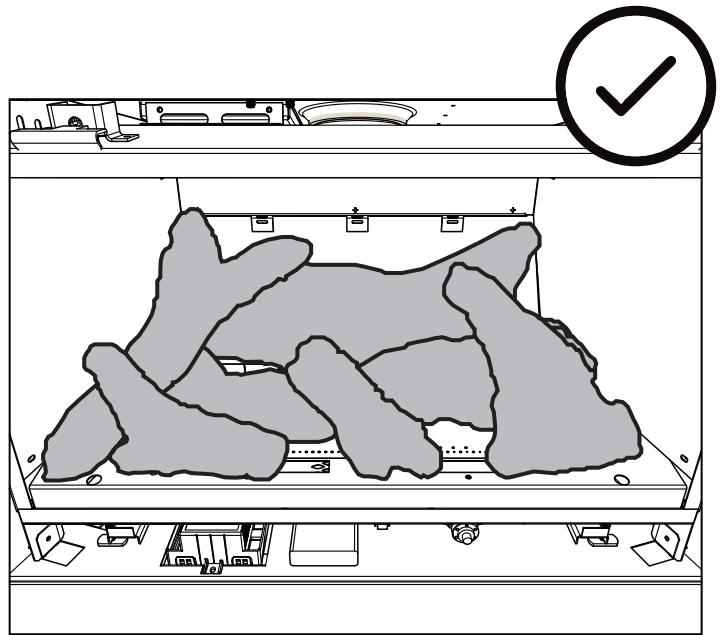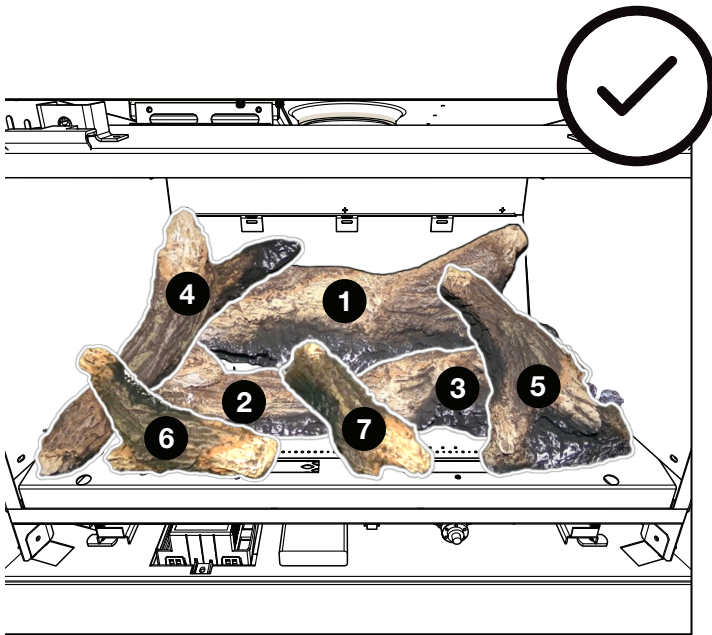

note:

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

Disposition des bûches de chêne OLKRD2

Disposition des bûches de bouleau BLKRD2

! AVERTISSEMENT


- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.



Les bûches **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes exclusives à Napoleon offrent un effet lumineux unique et réaliste, qui varie d'une installation à l'autre. La couleur des bûches peut différer. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que les pigments se fixent par la chaleur durant le processus de durcissement thermique.

note:

- Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.
- Bûches OLKRD2 illustrées.



Vue d'Ensemble de Brûleur

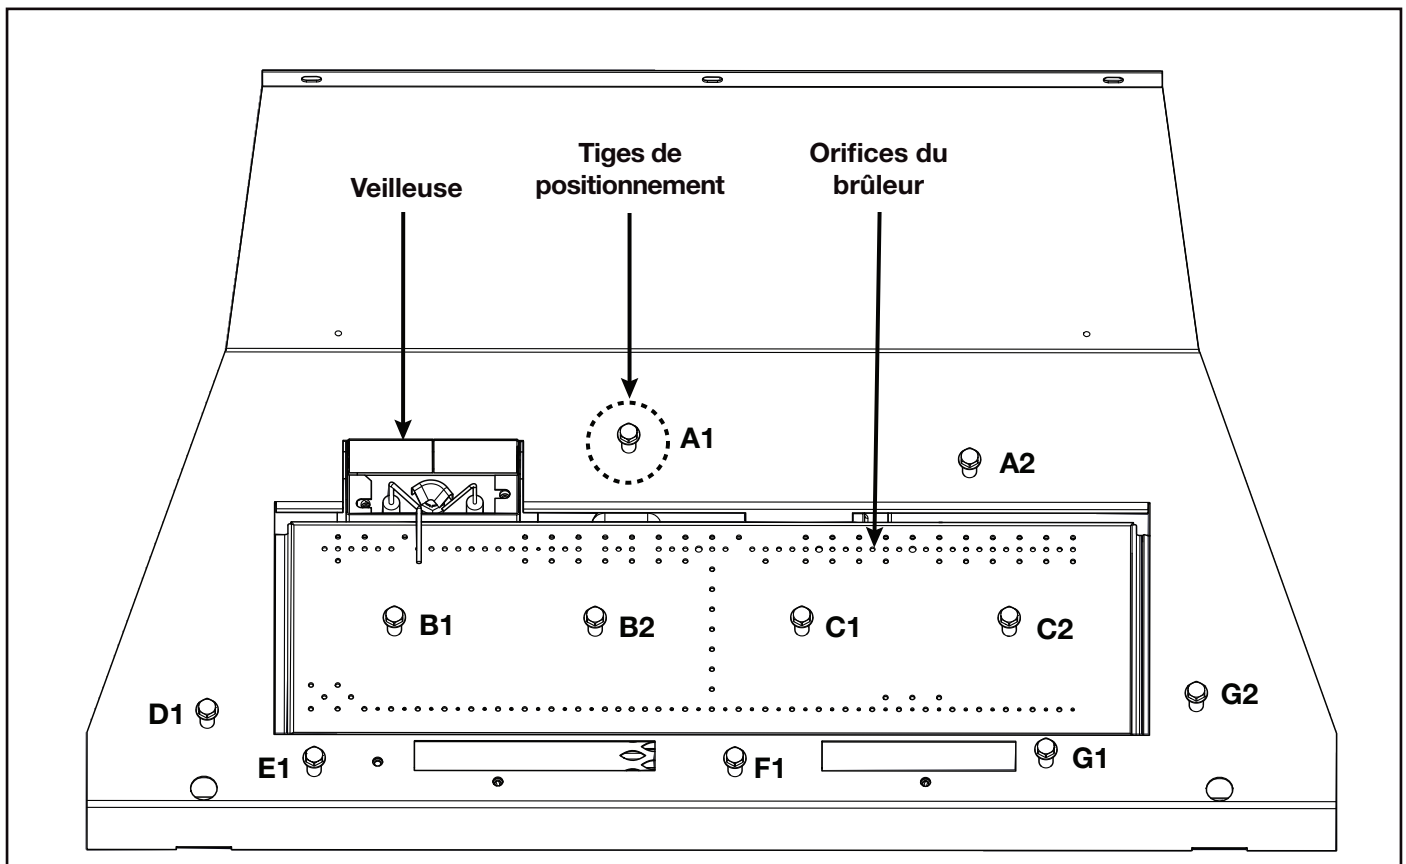

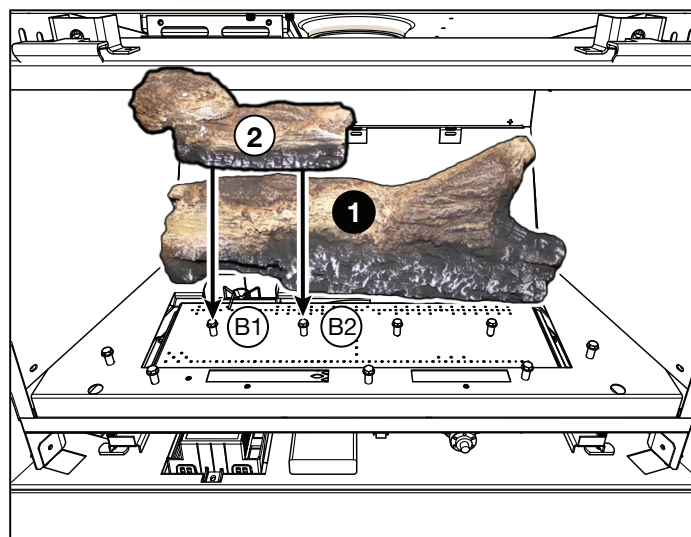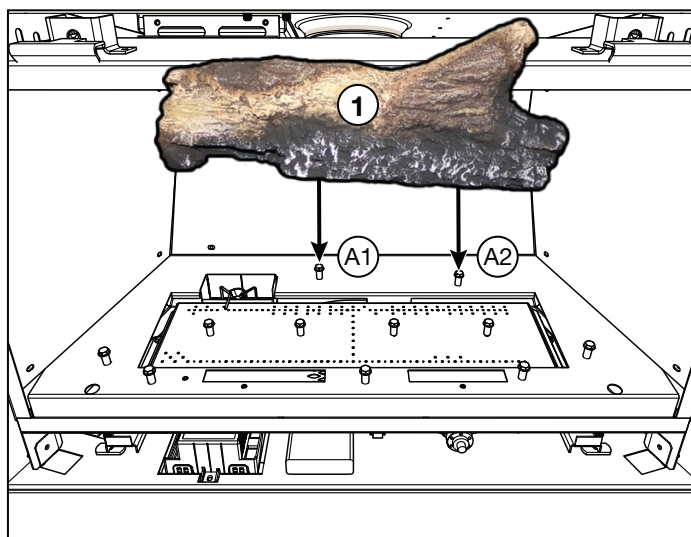



1. Placez la bûche no 1 sur les goujons de positionnement A1 et A2 à l'arrière du plateau de présentation. Assurez-vous que la bûche repose au-dessus de la veilleuse.

2. Placez la bûche no 2 sur les goujons de positionnement B1 et B2. Assurez-vous que la bûche ne couvre pas les orifices du brûleur.

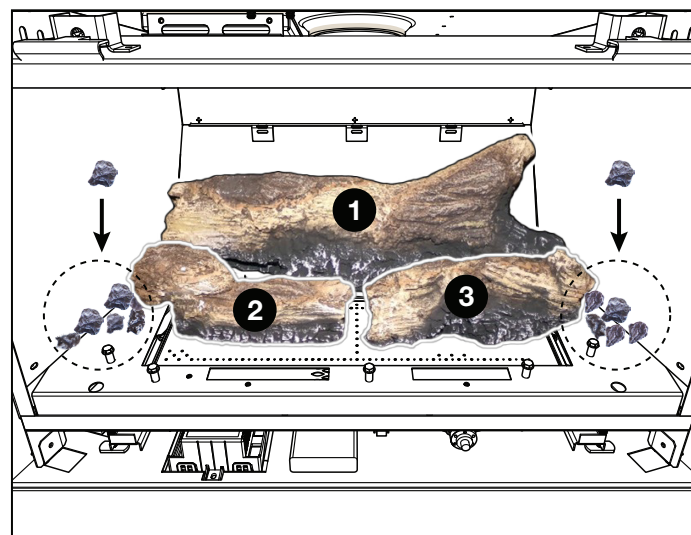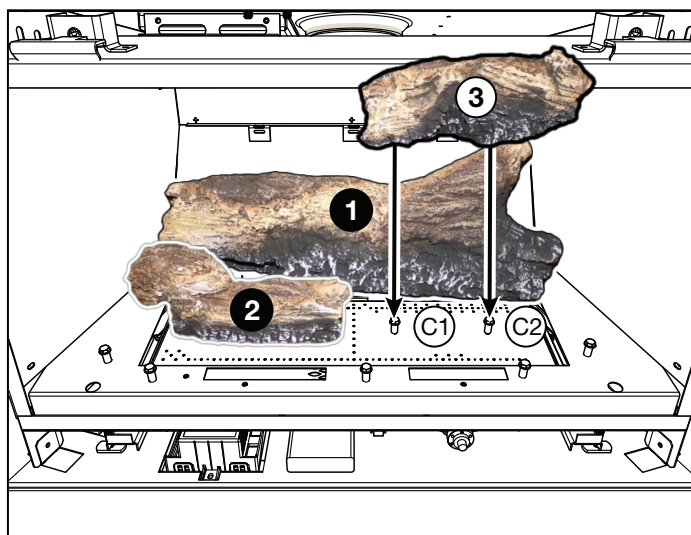



3. Placez la bûche no 3 sur les goujons de positionnement C1 et C2. Assurez-vous que la bûche ne couvre pas les orifices du brûleur.

4. Ajoutez les braises incandescentes maintenant pour faciliter leur mise en place. Assurez-vous que les braises ne s'agglomèrent pas sur les pièces. Ajoutez du charbon de bois sur le plancher de la chambre de combustion pour combler les espaces. **NE PAS METTRE DE CHARBON SUR LE BRÛLEUR.**

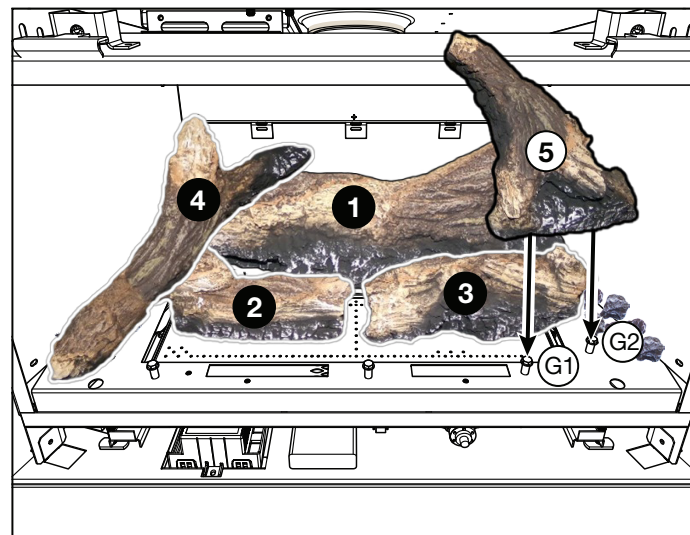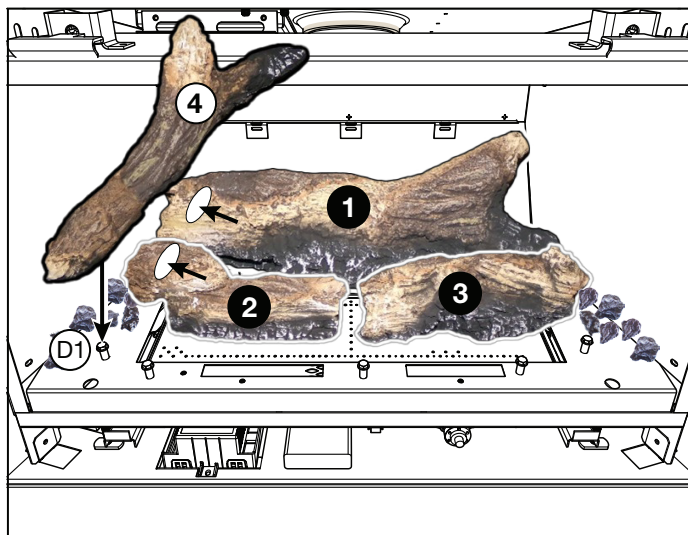

5. Placez le trou de positionnement de la bûche no 4 sur le goujon de positionnement D1. Assurez-vous que la bûche est bien engagée dans les zones de positionnement des bûches no 1 et no 2.

6. Placez les trous de positionnement de la bûche no 5 sur les goujons de positionnement G1 et G2.

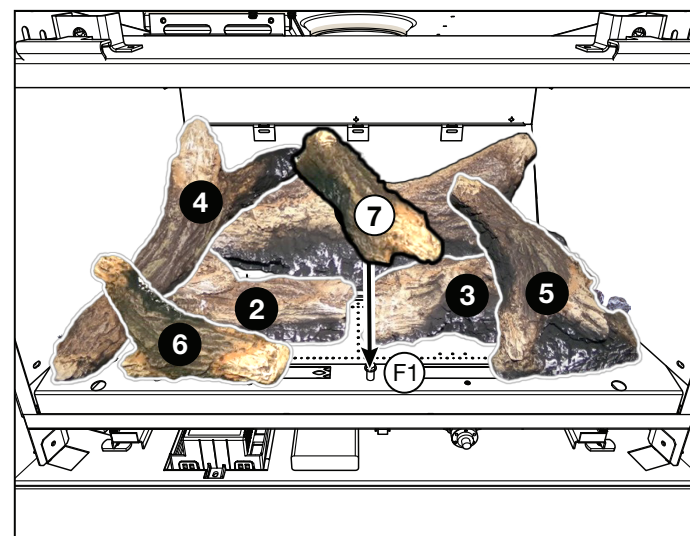
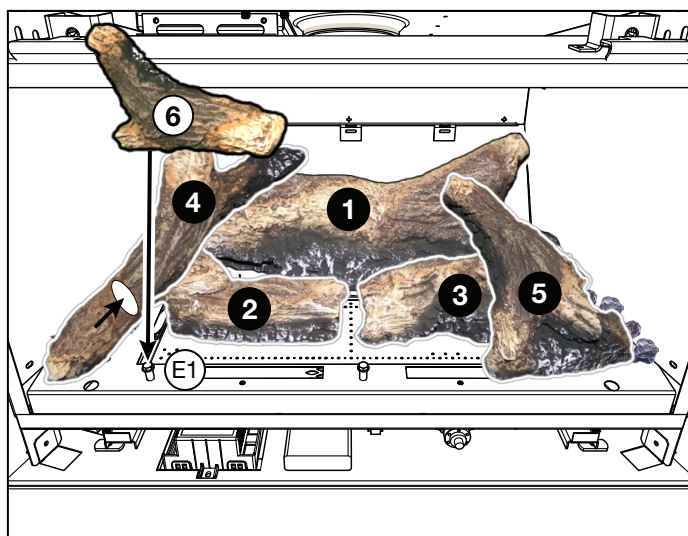


7. Placez le trou de positionnement de la bûche no 6 sur le goujon de positionnement E1. Assurez-vous que l'extrémité en « Y » est bien engagée dans la zone de positionnement de la bûche no 4.

8. Placez la bûche no 7 sur le goujon de positionnement F1. Assurez-vous que l'extrémité opposée se situe entre les bûches no 2 et no 3.



Assurez-vous qu'aucune bûche ne recouvre aucun des ports du brûleur. De plus, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la flamme avec les bûches. L'impact direct de la flamme peut entraîner une formation de carbone.

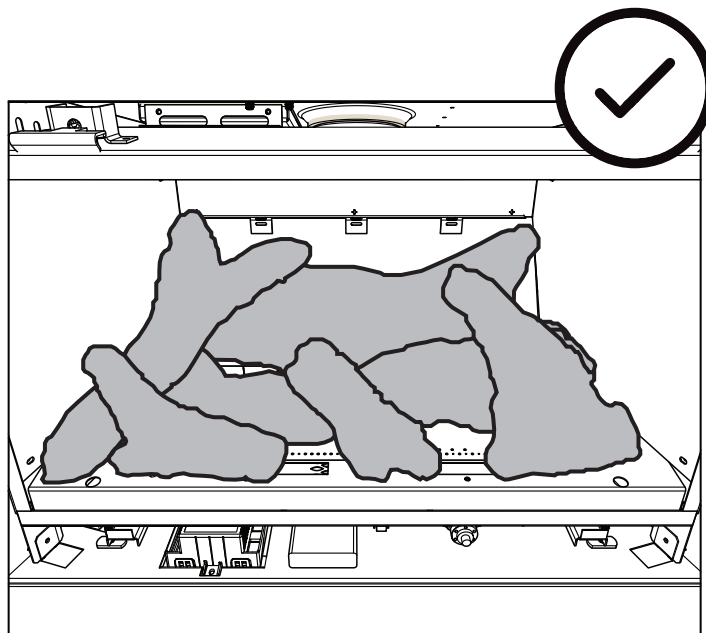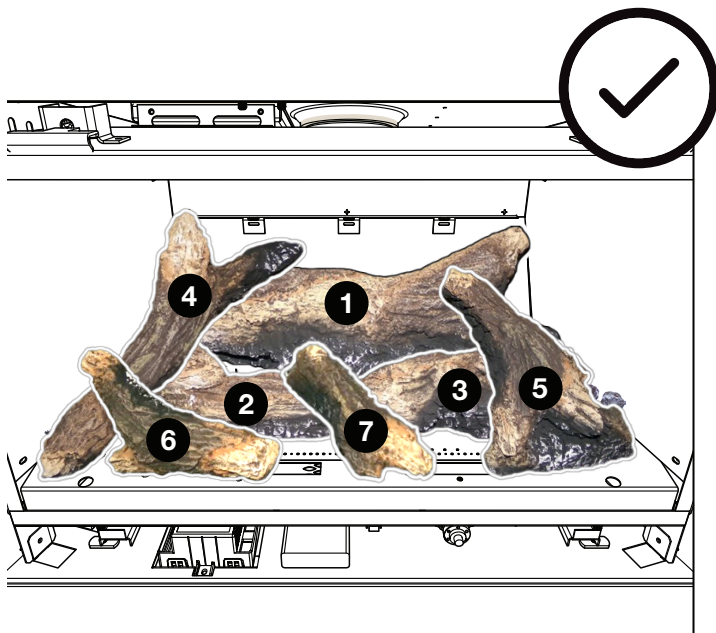

note:

Lors de la combustion, un bon indicateur que les bûches sont correctement installées est que chaque flamme est raisonnablement droite. Si une bûche divise une flamme ou change radicalement la direction d'une flamme, revoir à nouveau les instructions et/ou faire pivoter la bûche hors de tout contact direct.