

# OLKIX4 Oak Log Placement for Model GDIX4


## ! WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.

**PHAZER™** logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.


### note:

Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

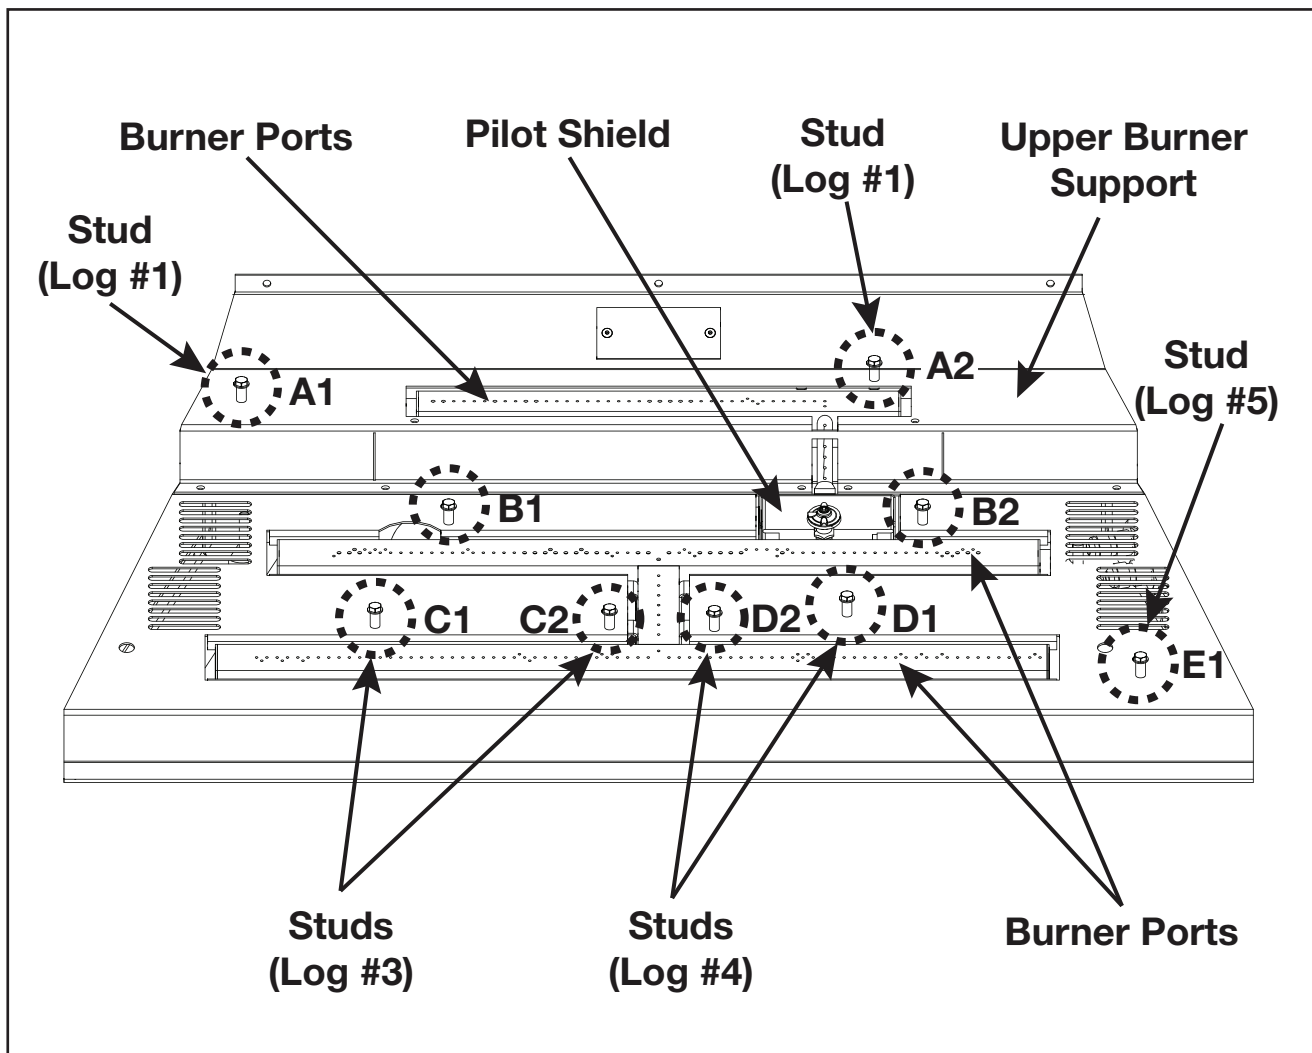


## Burner Overview


Quality System Certified To  
**ISO**  
9001:2015  
W415-2833 / 01.08.20

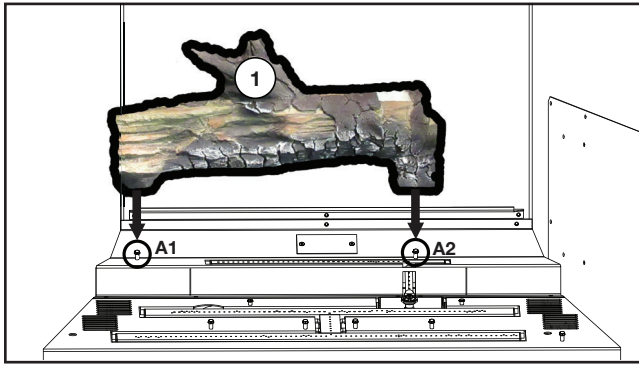


1. Place the two holes in log #1 on A1 and A2. Do not cover any burner ports.

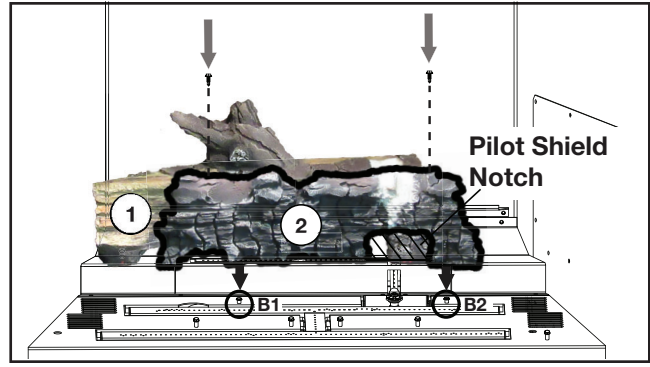


2. Place the two holes in log #2 on B1 and B2, ensuring the notch fits around the pilot shield. Secure the log with 2 screws.

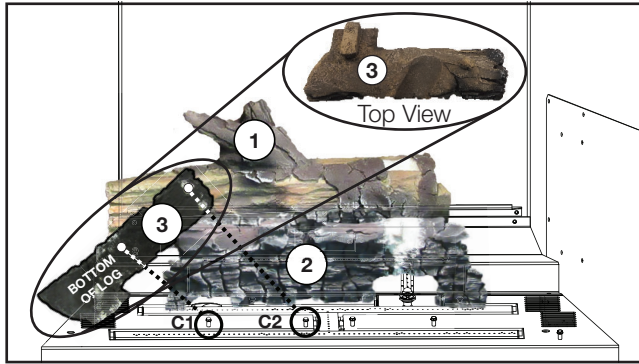


3. Place the holes in log #3 on C1 and C2. Do not cover any burner ports.

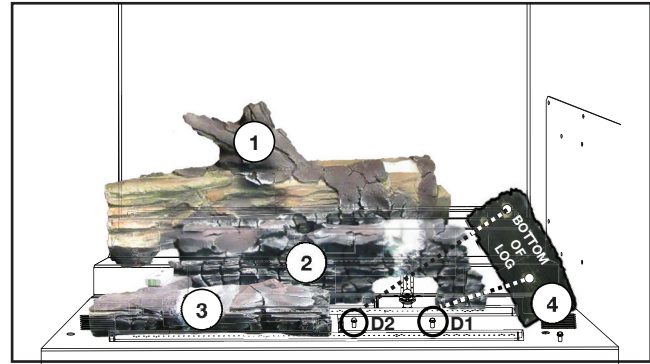


4. Place the holes in log #4 on D1 and D2. Do not cover any burner ports.

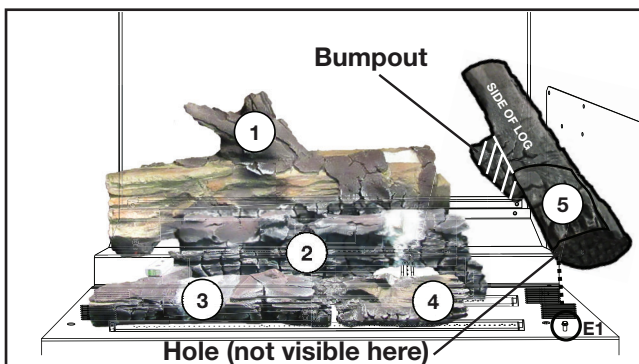


5. Place the bumpout in log #5 against the front of the upper burner support, and the hole in log #5 on E1. Log #5 **must** be tight against log #2 and log #4.

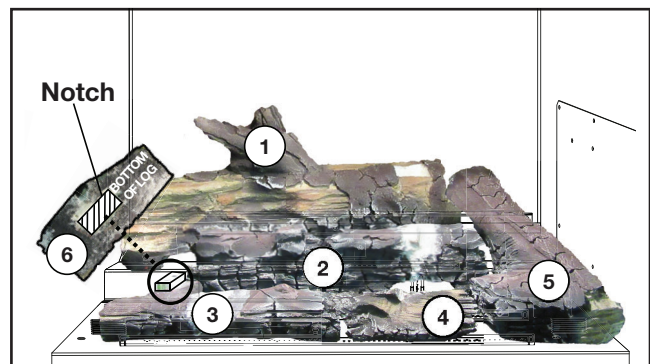


6. Place the notch in log #6 on the locating piece of log #3. Log #6 **must** be tight against log #2.

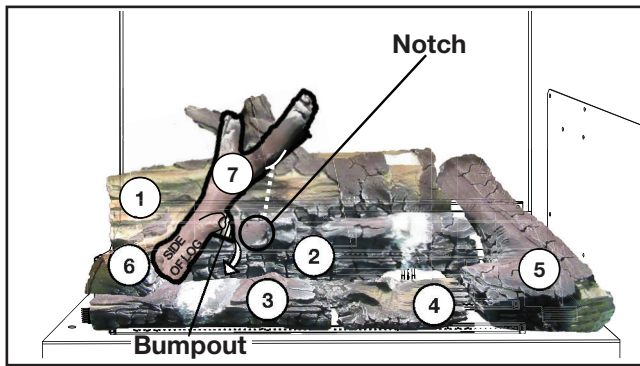


7. Hook the bumpout in log #7 around the back of log #3. Rest the top of log #7 on the notch in log #2.

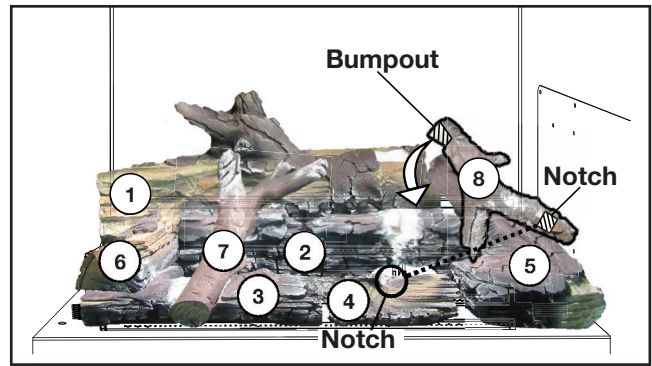



8. Hook the bumpout in log #8 around the back of log #2. Place the notch in log #8 on the notch in log #4.

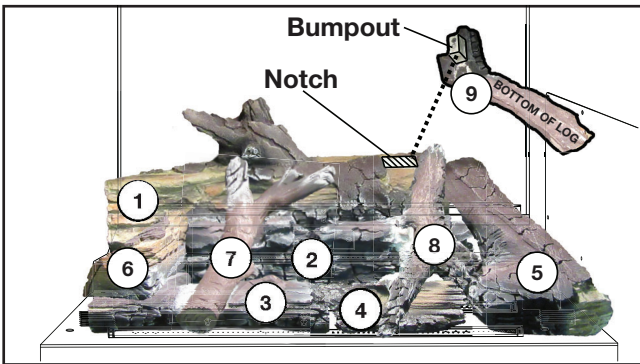

9. Place the bumpout in log #9 in the notch of log #1. Rest the opposite side of log #9 on log #5.

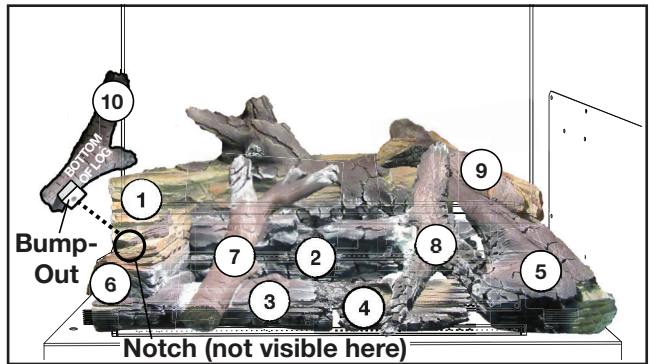

10. Place the bumpout in log #10 in the notch of log #6. Rest the opposite side of log #10 on log #1.

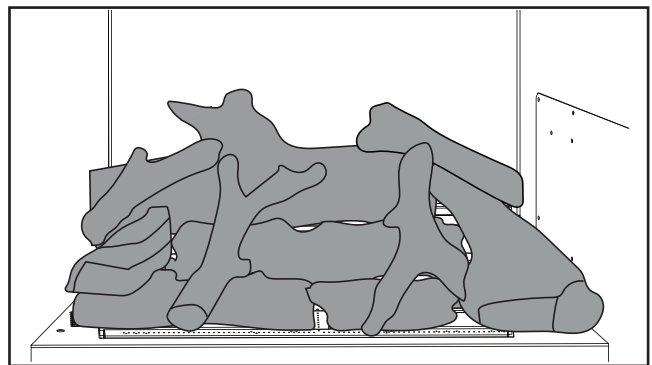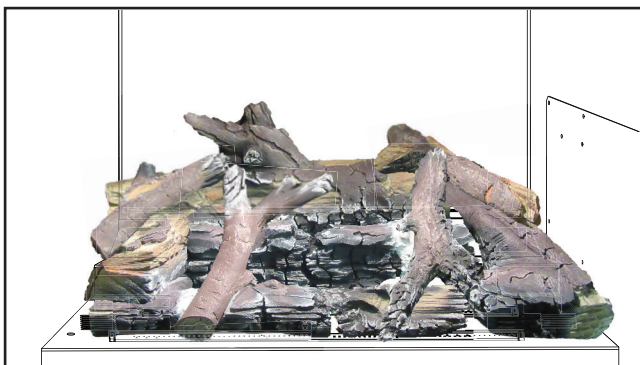

## Disposition des Bûches Chêne OLKIX4 pour Modèle GDIX4


### ! AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER<sup>MD</sup>** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices de brûleurs bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

#### note:

Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.

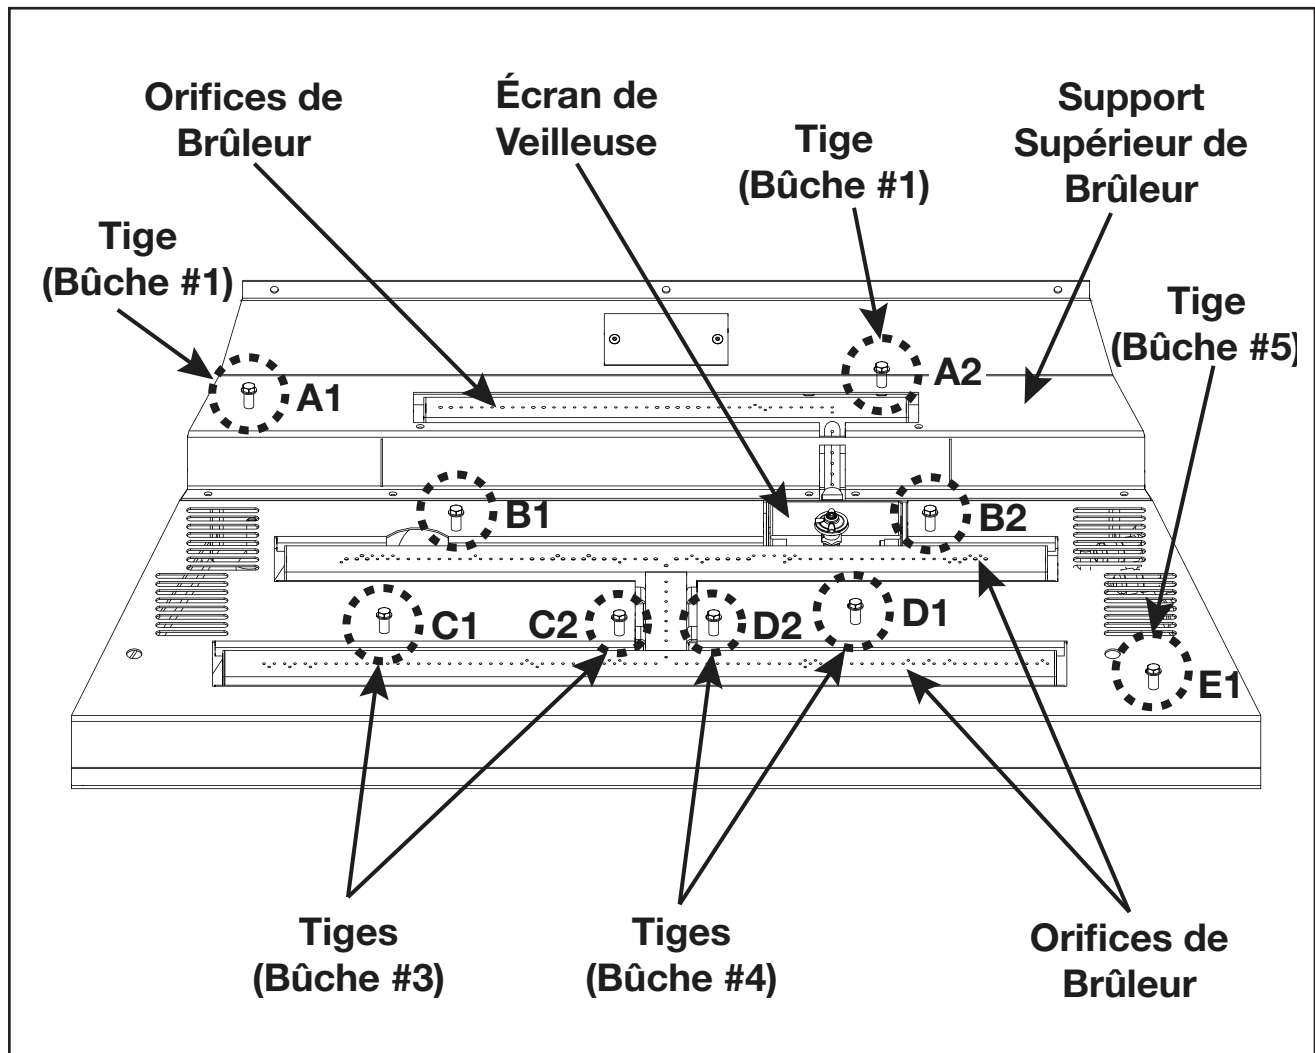


### Vue d'Ensemble du Brûleur


Système de qualité certifié

**ISO**  
9001:2015


W415-2833 / 01.08.20

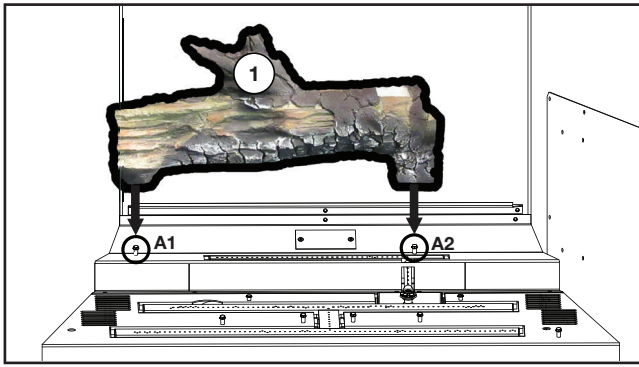


1. Placez les deux trous dans bûche n° 1 sur A1 et A2. Ne couvrez pas les orifices de brûleur.

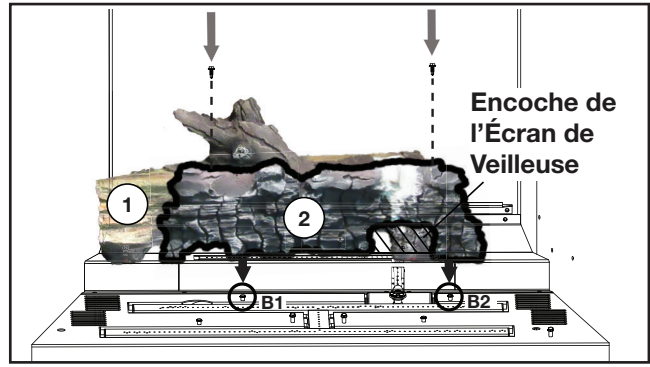


2. Placez les deux trous dans bûche n° 2 sur B1 et B2. Assurez-vous que l'encoche soit ajustée autour de l'écran de veilleuse. Fixez la bûche avec 2 vis.

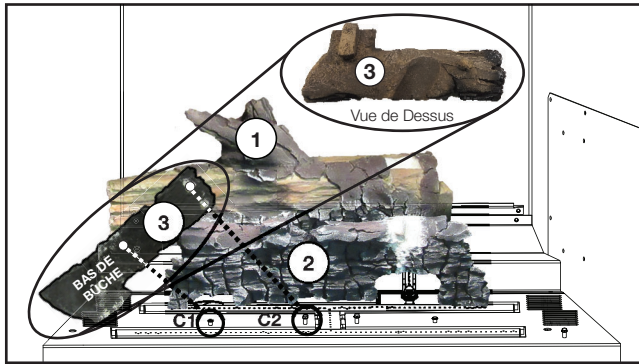


3. Placez les trous dans bûche n° 3 sur C1 et C2. Ne couvrez pas les orifices de brûleur.

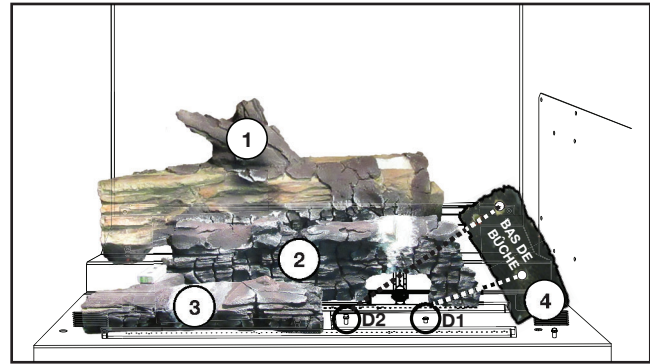


4. Placez les trous dans bûche n° 4 sur D1 et D2. Ne couvrez pas les orifices de brûleur.

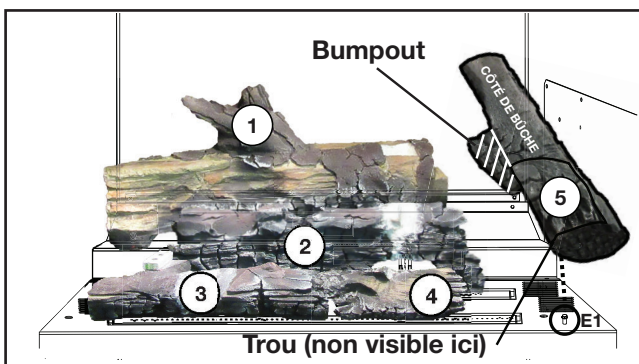


5. Placez le bumpout dans bûche n° 5 contre le support supérieur de brûleur, et le trou dans bûche n° 5 sur E1. Bûche n° 5 **doit** être très proche à la bûche n° 1 et bûche n° 4.

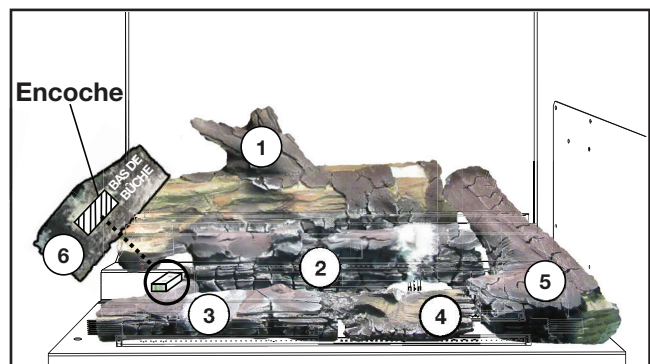


6. Placez l'encoche dans bûche n° 6 sur la pièce de localisation de bûche n° 3. Bûche n° 6 **doit** être très proche à la bûche n° 2.

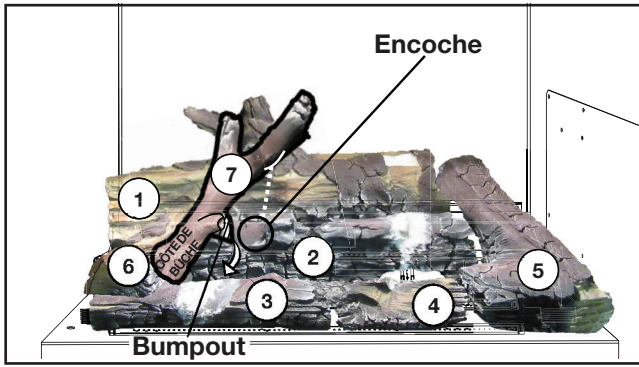


7. Accrochez le bumpout dans bûche n° 7 à l'arrière de bûche n° 3. Restez le haut de bûche n° 7 sur l'encoche dans bûche n° 2.

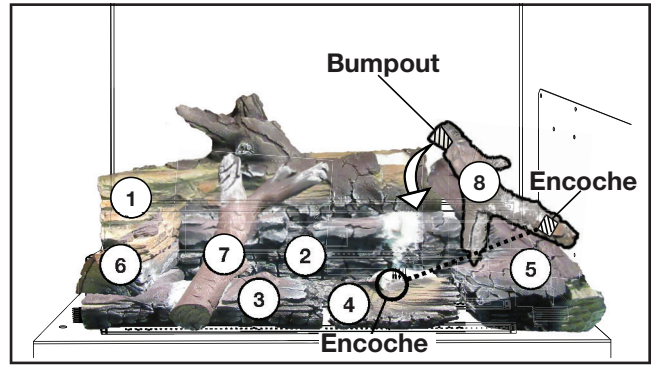

8. Accrochez le bumpout dans bûche n° 8 à l'arrière de bûche n° 2. Placez l'encoche dans bûche n° 8 sur l'encoche de bûche n° 4.

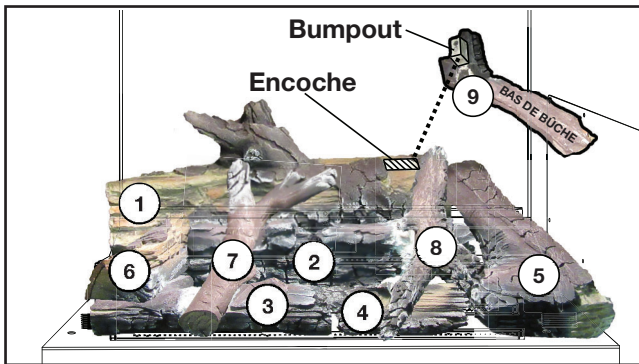

9. Placez le bumpout dans bûche n° 9 dans l'encoche de bûche n° 1. Restez le côté opposé de bûche n° 9 sur bûche n° 5.

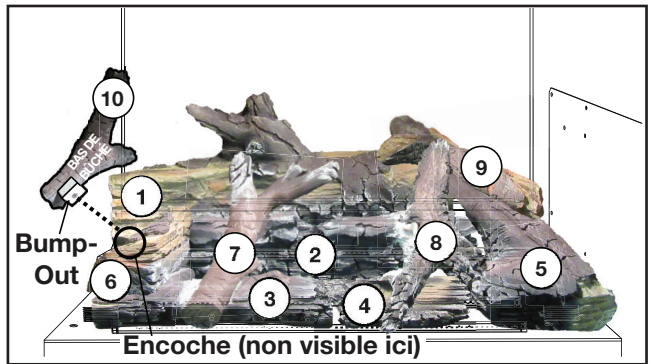

10. Placez le bumpout dans bûche n° 10 dans l'encoche de bûche n° 6. Restez le côté opposé de bûche n° 10 sur bûche n° 1.

