



FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Tél. : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Pays-Bas Tél. : 0800-567-8990

BEACH FRONT

Balançoire

Modèle n° 1605022F

Ce manuel de montage doit être conservé, car il contient des informations importantes



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte requis.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison des petites pièces.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. CONÇU POUR UN USAGE EXTÉRIEUR.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



FACILE, ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE




Manuel du propriétaire - Dimensions de configuration de base et notes de montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 6'-7" [2007 mm] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps avant et après chaque phase de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et un montage incorrect peut en résulter. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 6'-7" (2007 mm) au-delà de l'ensemble de jeu, de tous les côtés, y compris l'espace au-dessus de l'ensemble de jeu. Mesures impériales arrondies au 1/4" le plus près.

SCHÉMA DE L'AIRE DE JEU SÉCURITAIRE

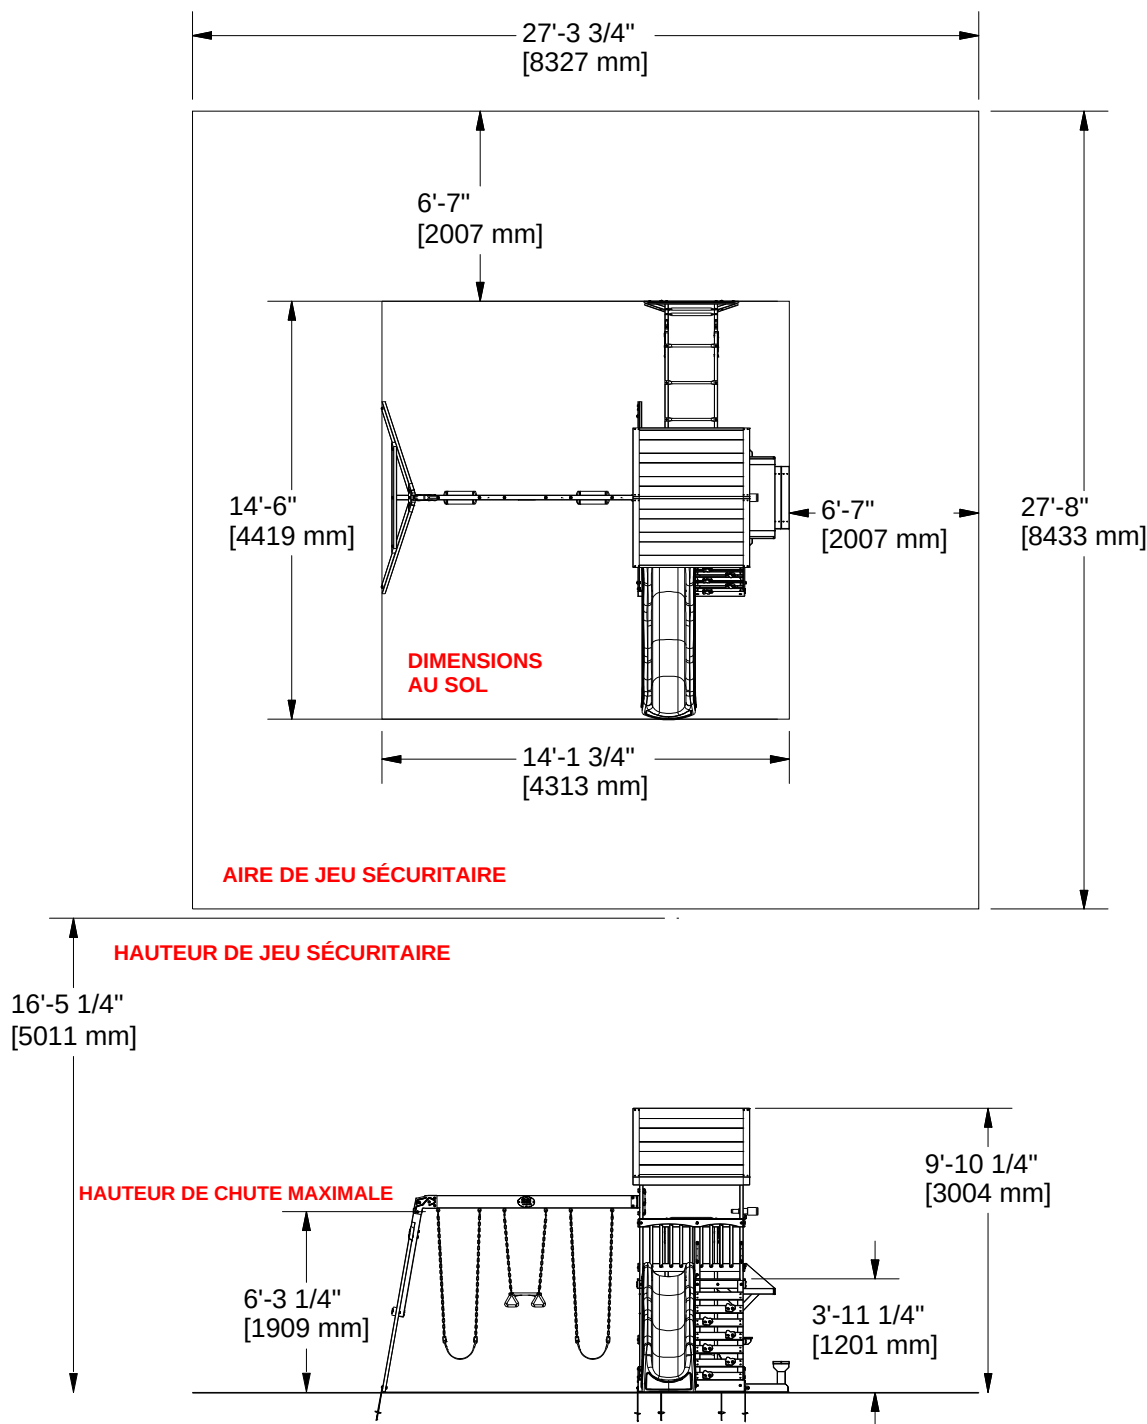

Informations générales :

Votre ensemble a été conçu et fabriqué pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour plusieurs enfants. Un maximum de 8 enfants est recommandé pour cette balançoire.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



E1 MONTANT - W4L06890
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



E2 MONTANT - W4L06891
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



E3 MONTANT - W4L06892
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)




E4 MONTANT - W2A01970
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)




E5 MONTANT DE BARRE DE SINGE - W4L13840
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)




E7 RAIL DE BARRE DE SINGE - W4L13841
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)



E50 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13843
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)



E77 CALE ANGULAIRE - W4L13842
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x81 3/8" (36x86x2068)



G1 FIXATION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06945
(x1) 1"x5 1/4"x40 7/8" (24x134x1038)



G2 SIÈGE DE BAC À SABLE - W4L06433
(x2) 1"x5 1/4"x14 5/8" (24x134x370)



H1 RAIL DE SOL - W4L06898
(x1) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)



H2 CALE DE PLATEFORME - W4L06909
(x4) 1"x3 3/8"x18 3/4" (24x86x475)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



H3 SUPPORT DE SOL - W4L06915
(x1) 1"x3 3/8"x40 7/8" (24x86x1038)



H4 SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL - W4L13838
(x2) 1"x3 3/8"x56 1/8" (24x86x1425)



H5 SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL - W4L13839
(x2) 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x86x1237)




H6 PLANCHE DE TOIT - W4L06950
(x4) 1"x3 3/8"x40 3/8" (24x86x1025)



H7 PLANCHE DE SOL DE BANC - W4L06967
(x2) 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



H8 MONTANT DE BANC - W4L06968
(x2) 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)



H9 SUPPORT DE SIÈGE DE BANC - W4L06969
(x2) 1"x3 3/8"x6 1/2" (24x86x166)



H10 RAIL DE SOL - W4L07317
(x1) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)



H12 SIÈGE DE BANC - W4L13837
(x2) 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



H81 CALE DE BARRE DE SINGE - W4L13849
(x2) 1"x3 3/8"x18 5/8" (24x86x474)



J1 RAIL MURAL - W4L06900
(x1) 1"x2 3/8"x40 7/8" (24x60x1038)




J2 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L06903
(x2) 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)




J3 CALE ANGULAIRE - W4L06905
(x1) 1"x2 3/8"x47 1/4" (24x60x1200)



J4 PANNEAU D'AUVENT - W4L06906
(x2) 1"x2 3/8"x14 1/8" (24x60x358)



J5 SUPPORT D'AUVENT - W4L06908
(x2) 1"x2 3/8"x11 3/4" (24x60x298)



J6 RAIL D'ÉCHELLE - W4L13845
(x1) 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)



J7 RAIL D'ÉCHELLE - W4L13846
(x1) 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)



J8 PLANCHE DE MUR - W4L06947
(x1) 1"x2 3/8"x25" (24x60x634)



J9 PLANCHE DE SUPPORT - W4L06064
(x4) 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)



J10 PLANCHE DE TOIT - W4L06952
(x2) 1"x2 3/8"x4" (24x60x102)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)




K1 PLANCHE DE SOL - W4L13848
(x1) 5/8"x5 1/4"x80 3/8" (16x134x2043)



K2 PLANCHE DE SOL - W4L06894
(x4) 5/8"x5 1/4"x43 1/4" (16x134x1097)



K3 PLANCHE DE SOL - W4L06896
(x2) 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)



K4 PLANCHE DE SOL - W4L13847
(x1) 5/8"x5 1/4"x61 1/2" (16x134x1564)




K5 ÉTAGÈRE DE SERVICE - W4L06902
(x1) 5/8"x5 1/4"x40 7/8" (16x134x1038)



K6 PLANCHE DE SOL - W4L13852
(x1) 5/8"x5 1/4"x44 1/2" (16x134x1129)



M1 PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L06895
(x1) 5/8"x3 3/8"x40 7/8" (16x86x1038)



M2 RAIL DE SOL - W4L06897
(x1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M3 ÉCHELON - W4L06912
(x1) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)



M4 ÉCHELON - W4L06913
(x6) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)



M5 RAIL DE SOL - W4L06914
(x1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M6 PLANCHE DE SOL - W4L06918
(x10) 5/8"x3 3/8"x45 1/8" (16x86x1145)



M7 RAIL MURAL - W4L06919
(x2) 5/8"x3 3/8"x41 1/2" (16x86x1054)



M8 RAIL MURAL - W4L06920
(x2) 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)



M9 RAIL MURAL - W4L06941
(x1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M10 RAIL MURAL - W4L06942
(x1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M11 RAIL MURAL ARQUÉ - W4L23314
(x1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



M82 PLANCHE DE SOL DE BARRE DE SINGE - W4L13850
(x1) 5/8"x3 3/8"x39 5/8" (16x86x1006)



N1 PANNEAU D'AUVENT - W4L06907
(x1) 5/8"x2 3/8"x34 1/8" (16x60x866)



N2 PLANCHE DE TOIT - W4L06953
(x2) 5/8"x2 3/8"x33 1/8" (16x60x840)



N3 PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06955
(x2) 5/8"x2 3/8"x11 3/4" (16x60x299)



N4 PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06956
(x4) 5/8"x2 3/8"x8 1/8" (16x60x205)



O3 PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L06948
(x2) 5/8"x1 3/8"x40 7/8" (16x34x1038)



O4 PANNEAU D'AUVENT - W4L06957
(x1) 5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x818)




O1 LATTE - W4L06901
(x7) 5/8"x1 3/8"x13 1/4" (16x34x336)



O2 LATTE - W4L06944
(x23) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)




O71 PLANCHE DE FIXATION DU TOBOGGAN - W4L23313
(x1) 5/8"x1 3/8"x17 3/4" (16x34x450)



Q2 SUPPORT DE SIÈGE DE BAC À SABLE - W4L06434
(x4) 1"x4 3/8"x8" (24x112x202)




SB74 EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06961
(x1) 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



T1 PLANCHE DE TOIT - W4L06951
(x1) 1"x1 3/8"x48 3/4" (24x34x1237)



W71 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13844
(x1) 2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1260)




Y2 PLANCHE DE SOL - W4L06917
(x2) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)




Y3 DEMI-LUNE RAYONS DE SOLEIL - W4L06954
(x2) 5/8"x4"x12" (16x102x306)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants matériels

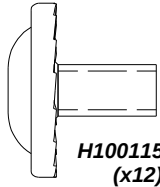


H100115 BOULON WH
(x12) 5/16x1/2

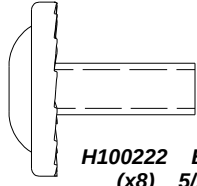


H100222 BOULON WH
(x8) 5/16x3/4

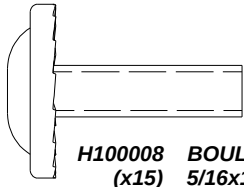


H100008 BOULON WH
(x15) 5/16x1

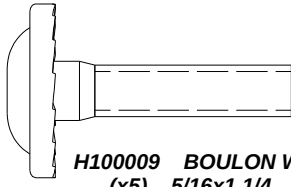


H100009 BOULON WH
(x5) 5/16x1 1/4

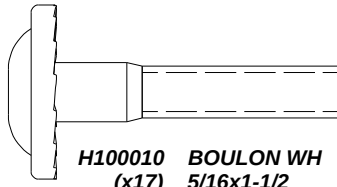


H100010 BOULON WH
(x17) 5/16x1-1/2

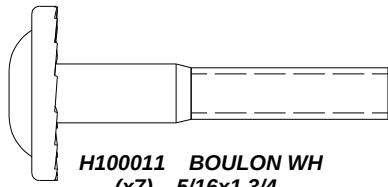


H100011 BOULON WH
(x7) 5/16x1 3/4

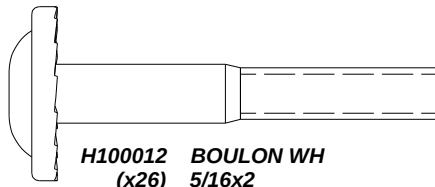

H100012 BOULON WH
(x26) 5/16x2

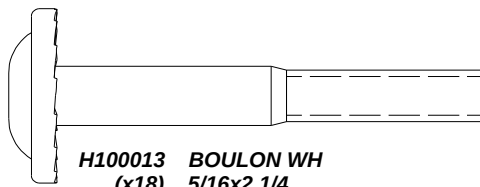


H100013 BOULON WH
(x18) 5/16x2 1/4

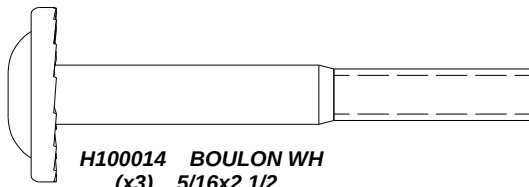

H100014 BOULON WH
(x3) 5/16x2 1/2




H100019 BOULON WH
(x2) 5/16x3 3/4

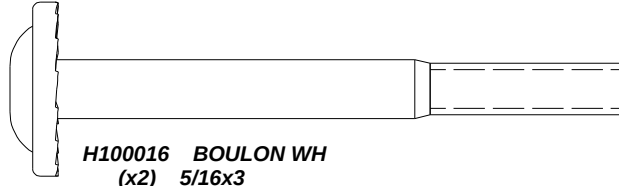


H100016 BOULON WH
(x2) 5/16x3




H100029 VIS TIREFOND WH
(x1) 5/16x3

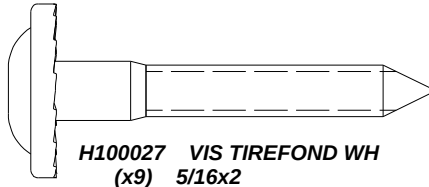


H100027 VIS TIREFOND WH
(x9) 5/16x2

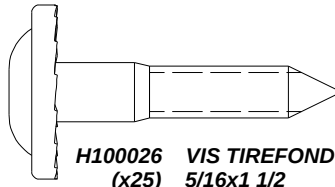


H100026 VIS TIREFOND WH
(x25) 5/16x1 1/2

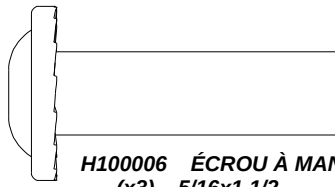


H100006 ÉCROU À MANCHON WH
(x3) 5/16x1 1/2

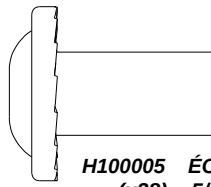


H100005 ÉCROU À MANCHON WH
(x28) 5/16x7/8

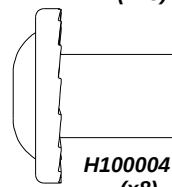


H100004 ÉCROU À MANCHON WH
(x8) 5/16 x 5/8

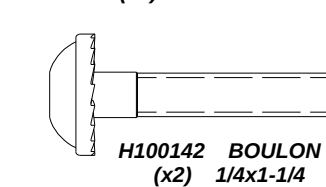


H100142 BOULON WH
(x2) 1/4x1-1/4



H100072 ÉCROU ENCASTRÉ
(x14) 1/4

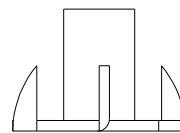


H100074 ÉCROU ENCASTRÉ
(x82) 5/16

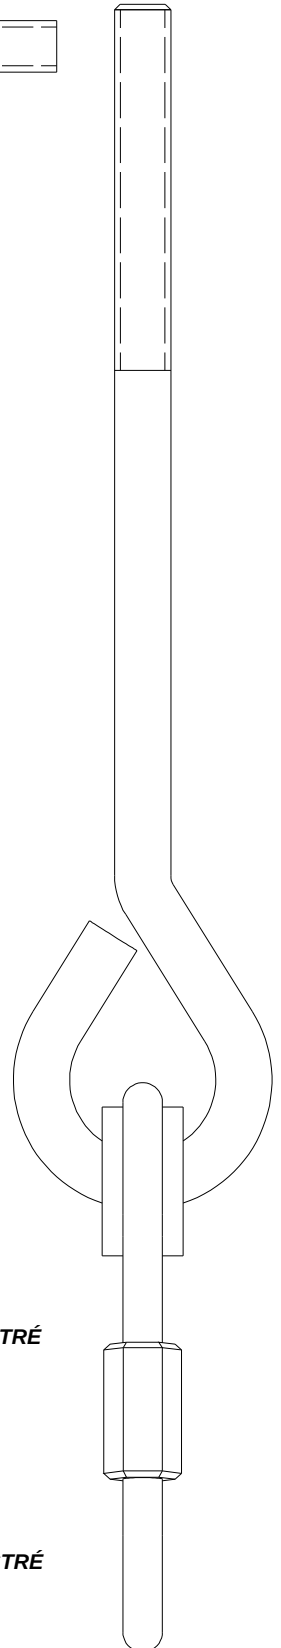


H100099 CROCHET DE BALANÇOIRE
(x6) 5/16x9 1/2

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants matériels




H100084 VIS PFH
(x4) 6x3/4




H100085 VIS PFH
(x12) 8x1




H100088 VIS PFH
(x92) 8x1 1/8



H100087 VIS PFH
(x36) 8x1 1/4




H100086 VIS PFH
(x92) 8x1 1/2




H100089 VIS PFH
(x56) 8x1 3/4




H100111 VIS PFH
(x4) 8x2

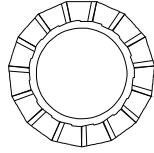


H100031 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x32) 12x19

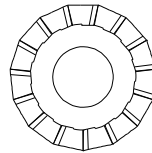


H100030 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x99) 8x19

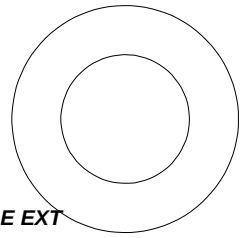


H100103 RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x6) 17x30

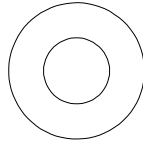


H100106 RONDELLE PLATE
(x2) 9x18




H100095 RONDELLE FENDUE
(x4) 5/16

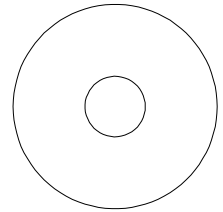


H100105 RONDELLE PLATE
(x15) 8x27




H100108 RONDELLE DE VERROUILLAGE INT
(x16) 8x15




H100138 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x15) 6x15



H100110 FREIN D'ÉCROU
(x8) 5/16




H100042 BOULON HEXAGONAL
(x4) 5/16x1 1/4




H100047 BOULON HEXAGONAL
(x4) 5/16x2 3/4




H100063 BOULON PTH
(x12) 1/4x3/4



H100128 VIS PWH
(x16) 8x5/8

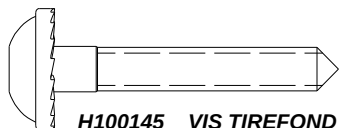

H100145 VIS TIREFOND WH
(x25) 1/4x1 1/2




H100764 OUTIL DE POSE DE VIS
(1)



H100114 CLÉ TORX T-30
(1)




H100147 DOUILLE TORX T-30
(1)



H101100 PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE
(1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants accessoires (pas à l'échelle)




A100069 LIEN RAPIDE
(x6)




A4M00646 SUPPORT EN L BLEU 32x51
(x2)




A4M01048 SUPPORT EN L 2,5x38x55x55
(x8)

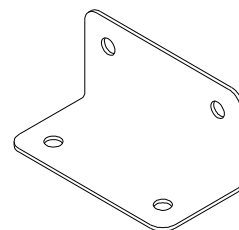



A100153 SUPPORT EN L 66x66x127 BLEU
(x2)

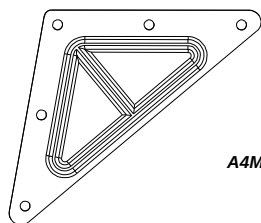


A100309 PLAQUE TRIANGULAIRE BLEUE 100 5 TROUS
(x2)

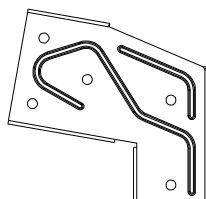


A4M00511 SUPPORT D'EXT. DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - GAUCHE **A4M00512 SUPPORT D'EXT. DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - DROIT**
(x1) (x1)

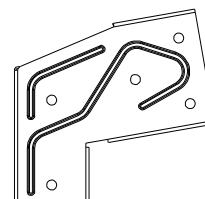


A4M00524 CHAÎNE BLEUE 51,25"
(x4)




A4M00525 CHAÎNE BLEUE 31"
(x2)




A4M00585 ÉCHELON MÉTALLIQUE 559 BLEU
(x5)




A100178 PIQUET DE FORAGE DE SOL
(x8)

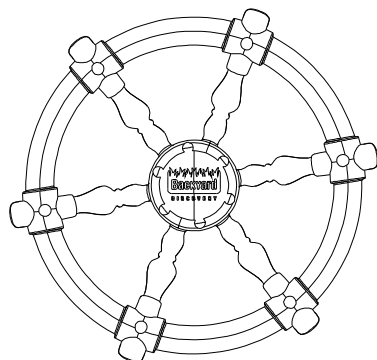

A6P00125 ROUE DE NAVIRE
(x1)

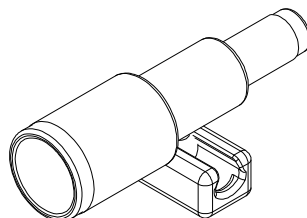

A6P00126 TÉLESCOPE BLEU/CITRON VERT
(x1)

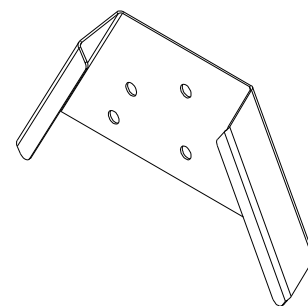


A4M01174 SUPPORT À CADRE EN A
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants accessoires (pas à l'échelle)



A6P00123 BÂCHE
(x1)

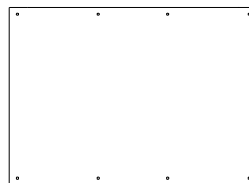


A6P00124 AUVENT
(x1)




A6P00133 SIÈGE DE BALANÇOIRE BLEU 22"
(x2)




A100164 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(x1)




A6P00128 PIERRE HC CITRON VERT N° 1
(x2)




A6P00040 PIERRE HC BLEUE N° 1
(x2)




A6P00129 PIERRE HC CANNEBERGE N° 1
(x2)



A6P00127 POIGNÉE EN PLASTIQUE CITRON VERT
(x4)

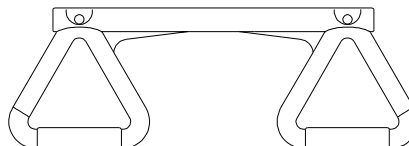

A6P00134 TRAPÈZE BLEU
(x1)

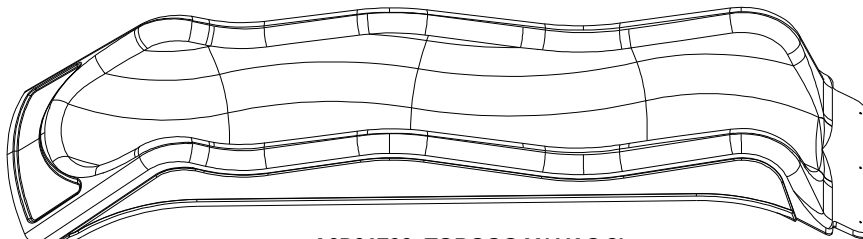

A6P01790 TOBOGGAN VAC 8'
(x1)


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

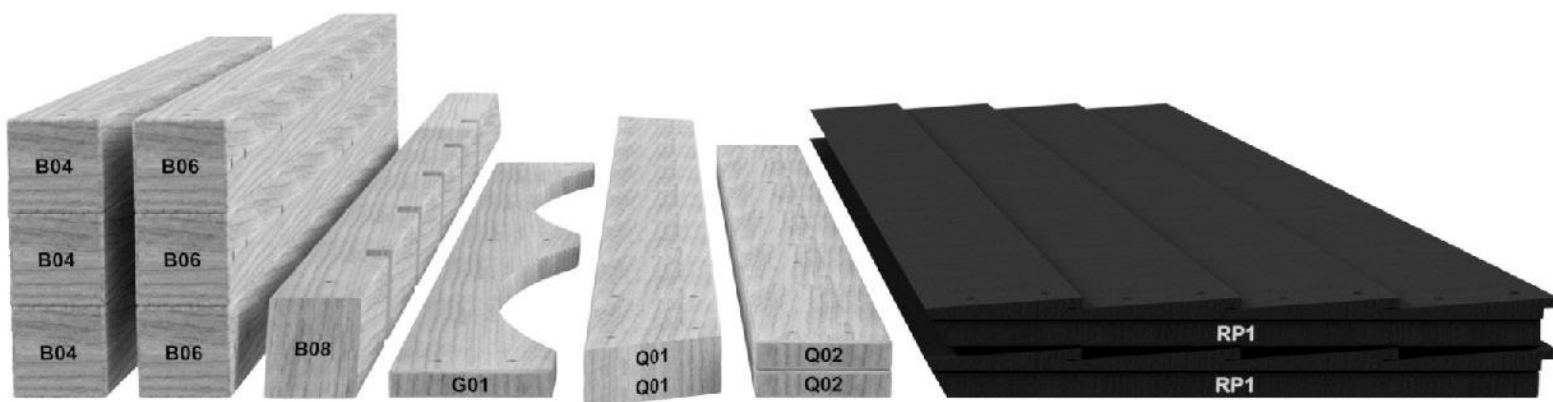

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.



PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la
perceuse : Tête
cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles
standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles
profondes de 1/2 po et 9/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban

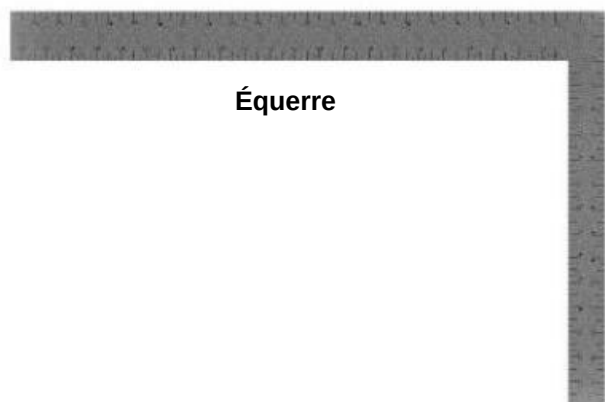

Équerre



Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

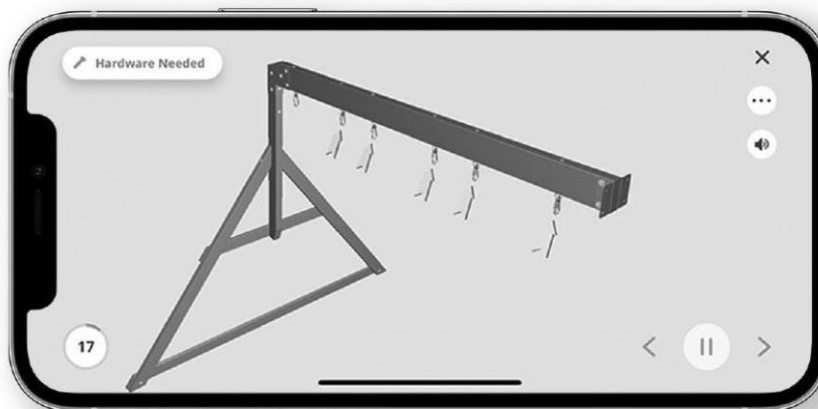


ÉTAPE 1 - POUTRE DE BALANÇOIRE




SB74 EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06961
(x1) 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
3	H100011	BOULON WH 5/16x1 3/4
2	H100047	BOULON HEXAGONAL 5/16x2-3/4
4	H100105	RONDELLE PLATE 8x27
2	H100110	FREIN D'ÉCROU 5/16



A4M00511 SUPPORT D'EXT. DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - GAUCHE
(x1)




A4M00512 SUPPORT D'EXT. DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - DROIT
(x1)




A100153 SUPPORT EN L (x2) 66x66x127 BLEU

CONSEIL :
LAISSEZ LES BOULONS 011 ET LES ÉCROUS À MANCHON 005 SERRÉS À LA MAIN.

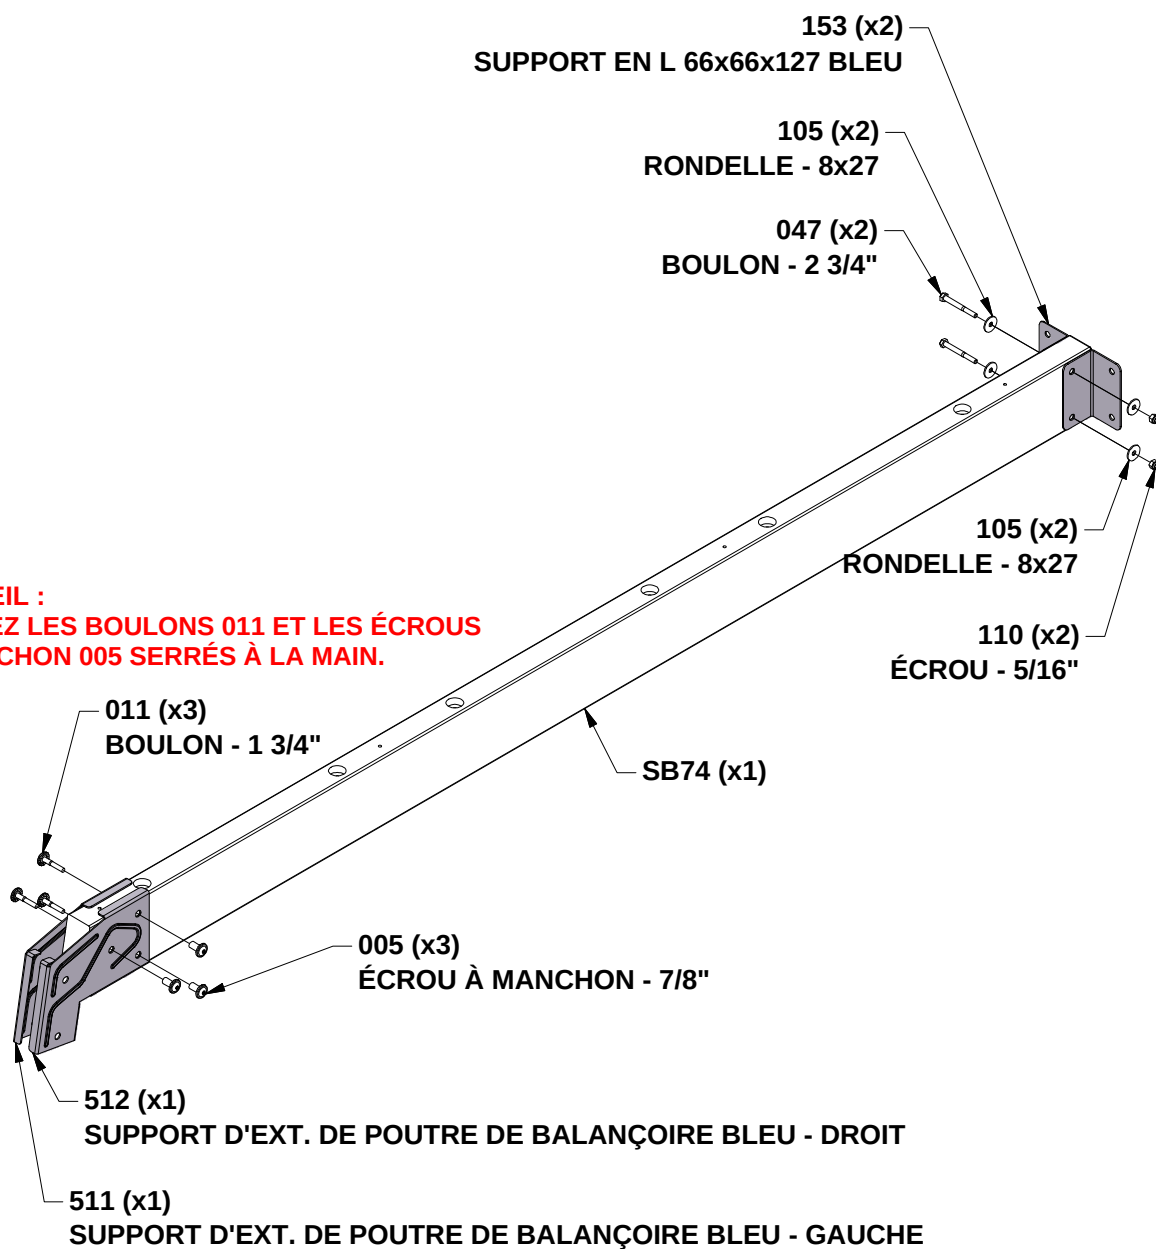


ÉTAPE 2 - POUTRE DE BALANÇOIRE




E50 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13843
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)



W71 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13844
(x1) 2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1260)




E77 CALE ANGULAIRE - W4L13842
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x81 3/8" (36x86x2068)






A4M01174 SUPPORT À
(x1) CADRE EN A

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
2	H100006	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x1 1/2
4	H100008	BOULON WH 5/16x1
2	H100014	BOULON WH 5/16x2 1/2
2	H100016	BOULON WH 5/16x3
2	H100019	BOULON WH 5/16x3 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
10	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19

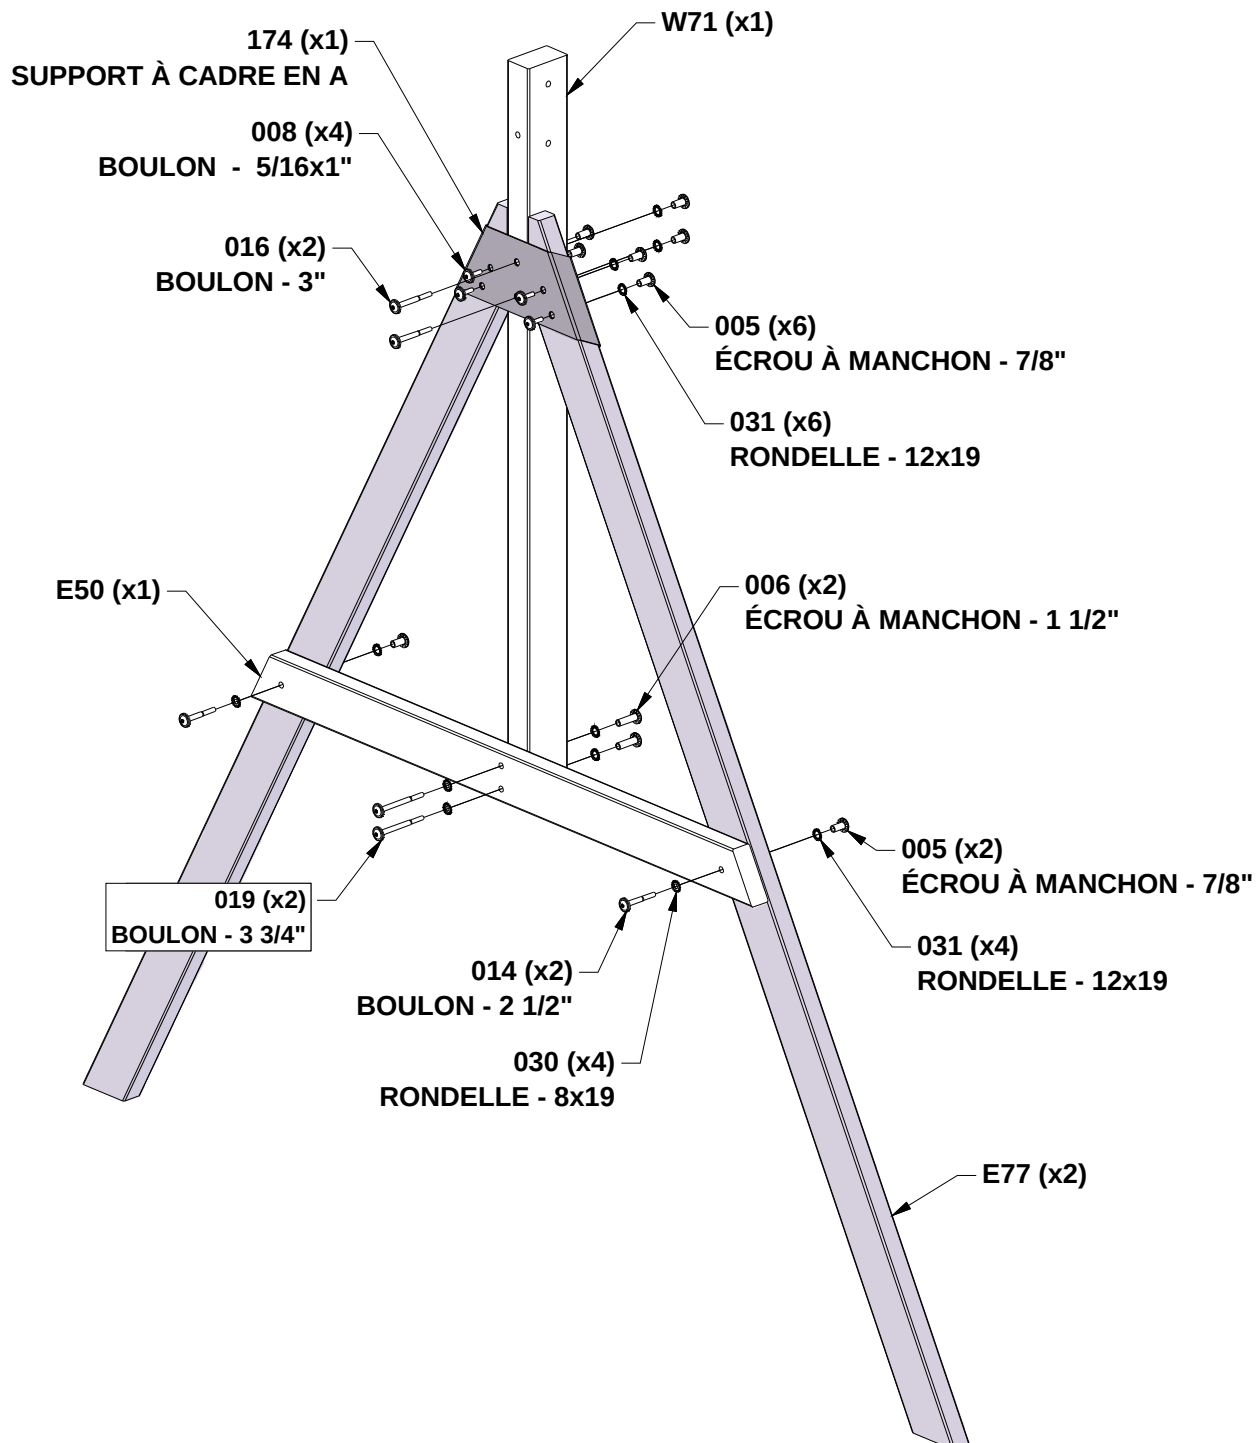


ÉTAPE 3 - POUTRE DE BALANÇOIRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
1	H100006	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x1 1/2
2	H100011	BOULON WH 5/16x1 3/4
1	H100014	BOULON WH 5/16x2 1/2
1	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
1	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19

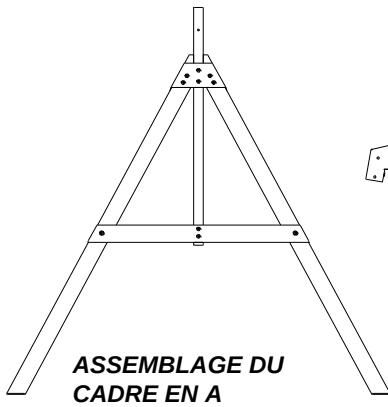
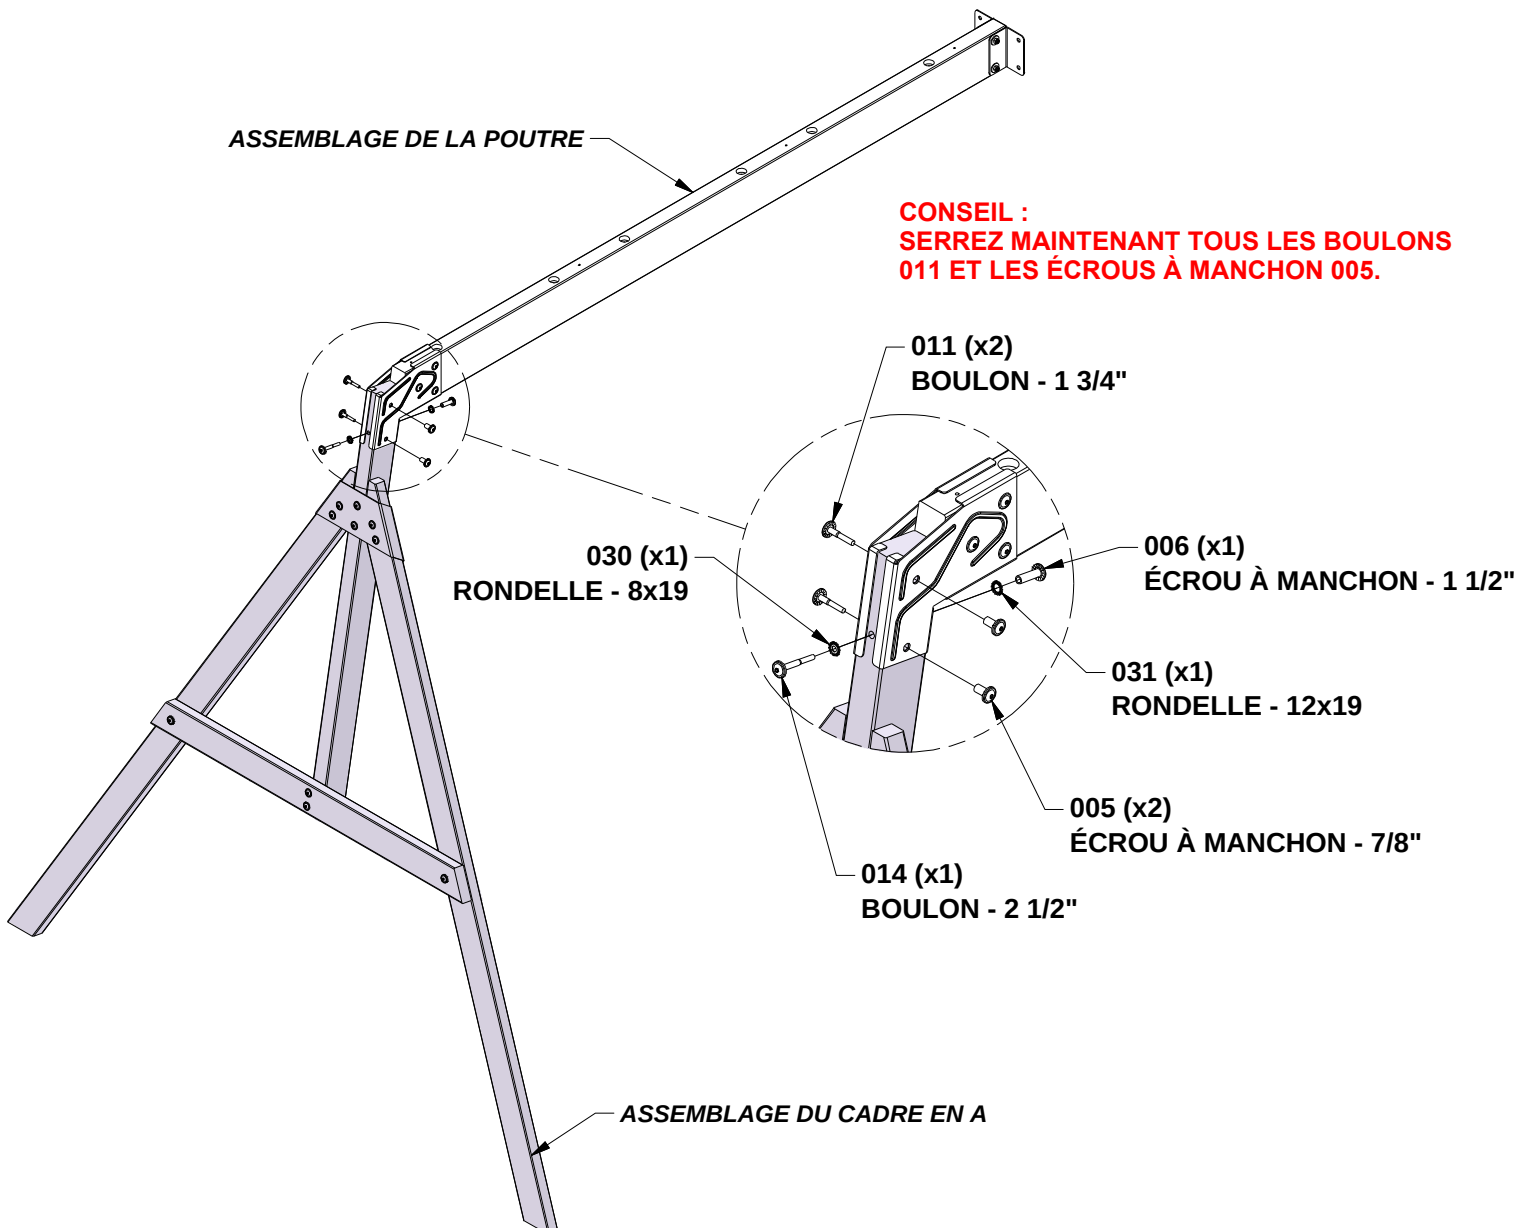


ÉTAPE 4 - POUTRE DE BALANÇOIRE



**H100099 CROCHET DE
(x6) BALANÇOIRE 9 1/2"
AVEC LIEN RAPIDE**


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100103	RONDELLE DE SÉCURITÉ 17x30
6	H100105	RONDELLE PLATE 8x27
6	H100110	FREIN D'ÉCROU 5/16

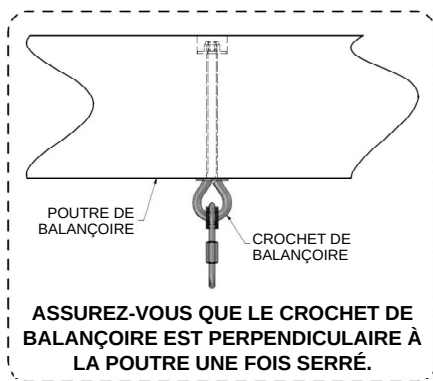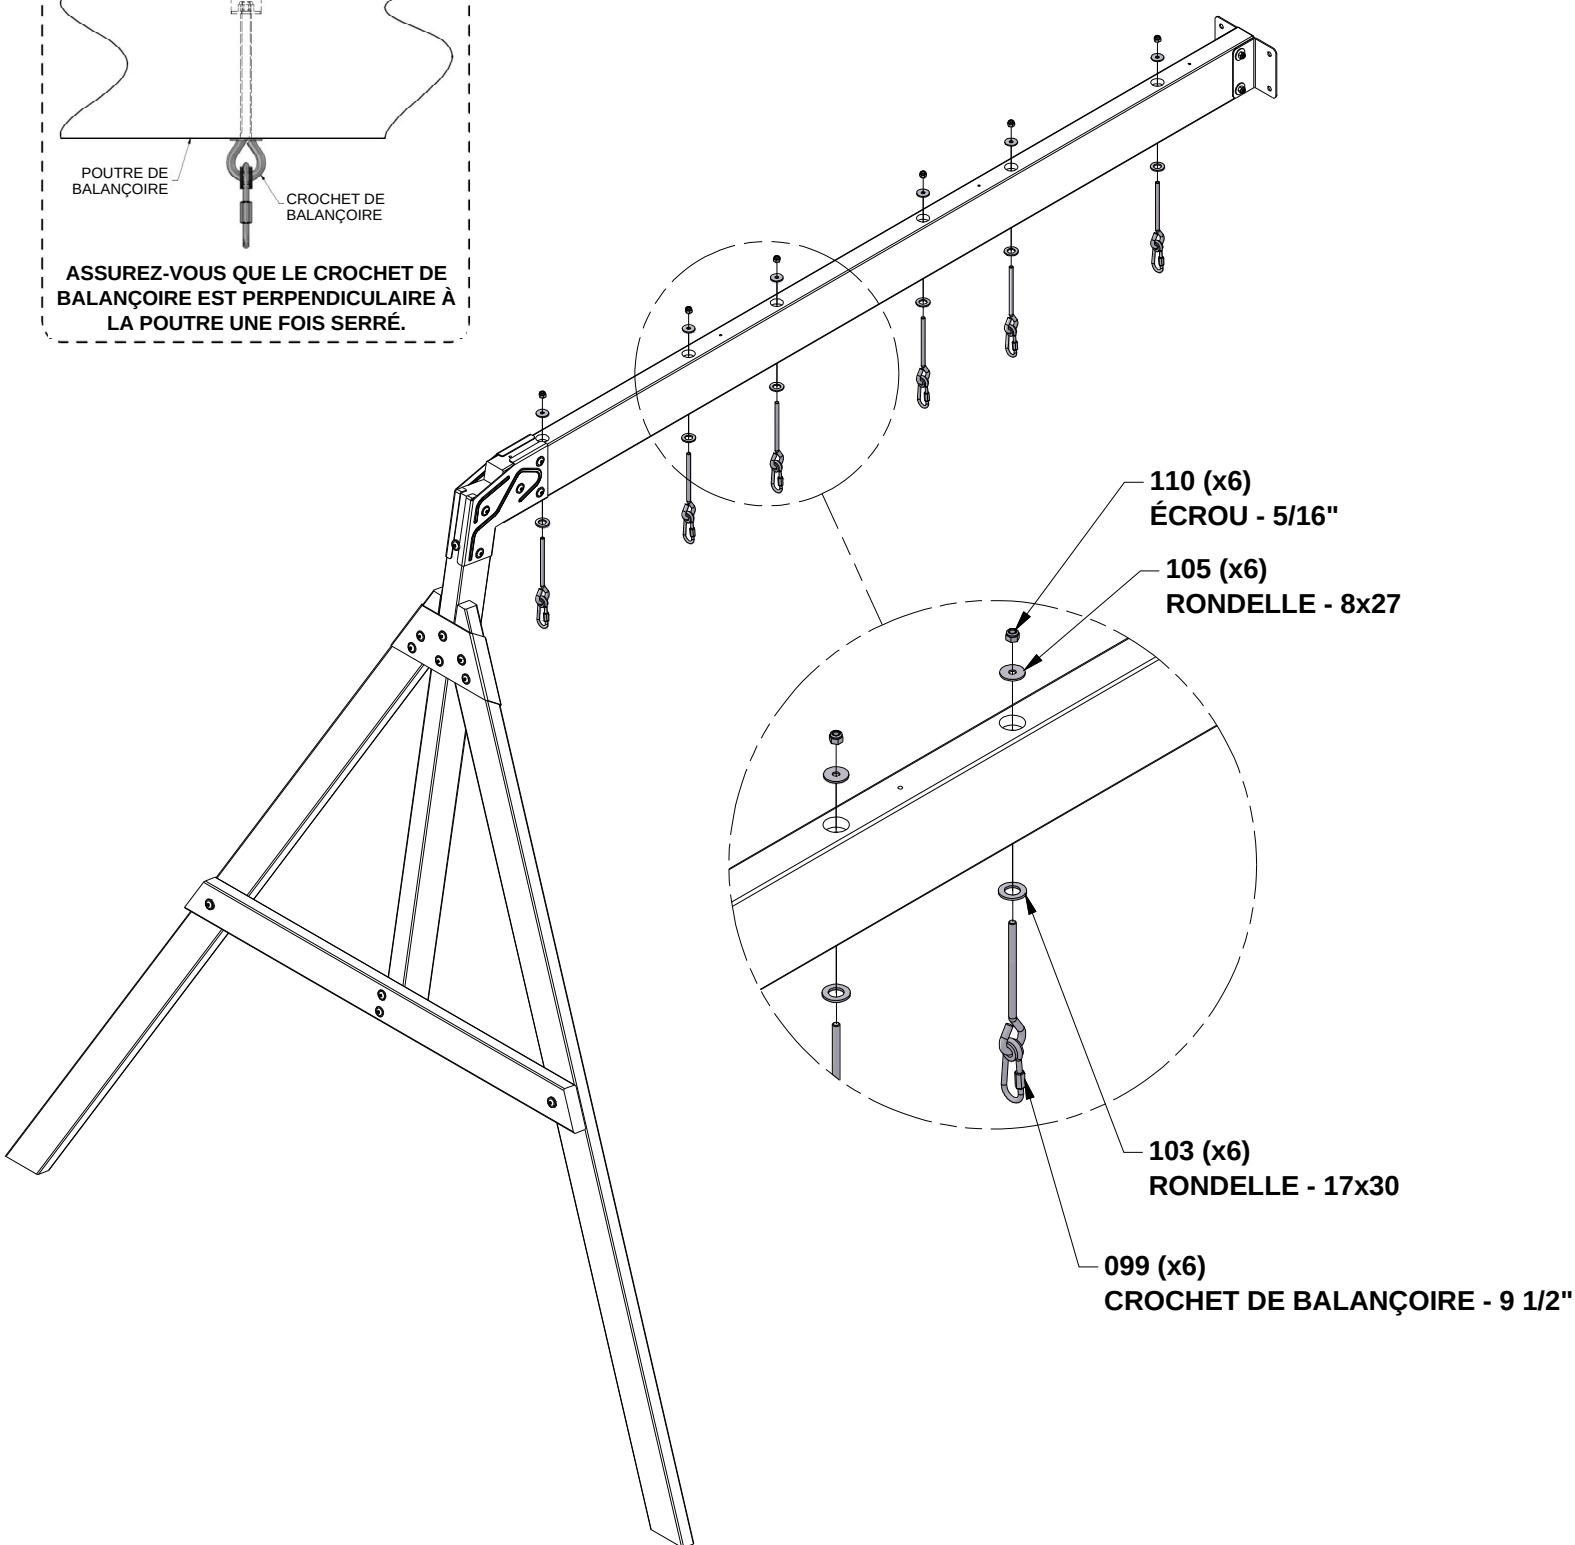

ÉTAPE 1 - BARRES DE SINGE



E7 RAIL DE BARRE DE SINGE - W4L13841
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)

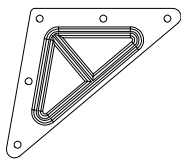


A100309 PLAQUE
(x1) TRIANGULAIRE BLEUE
100 5 TROUS




A4M01048 SUPPORT EN L
(x1) 2,5x38x55x55

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
1	H100008	BOULON WH 5/16x1
3	H100010	BOULON WH 5/16x1 1/2
1	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
3	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16


INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

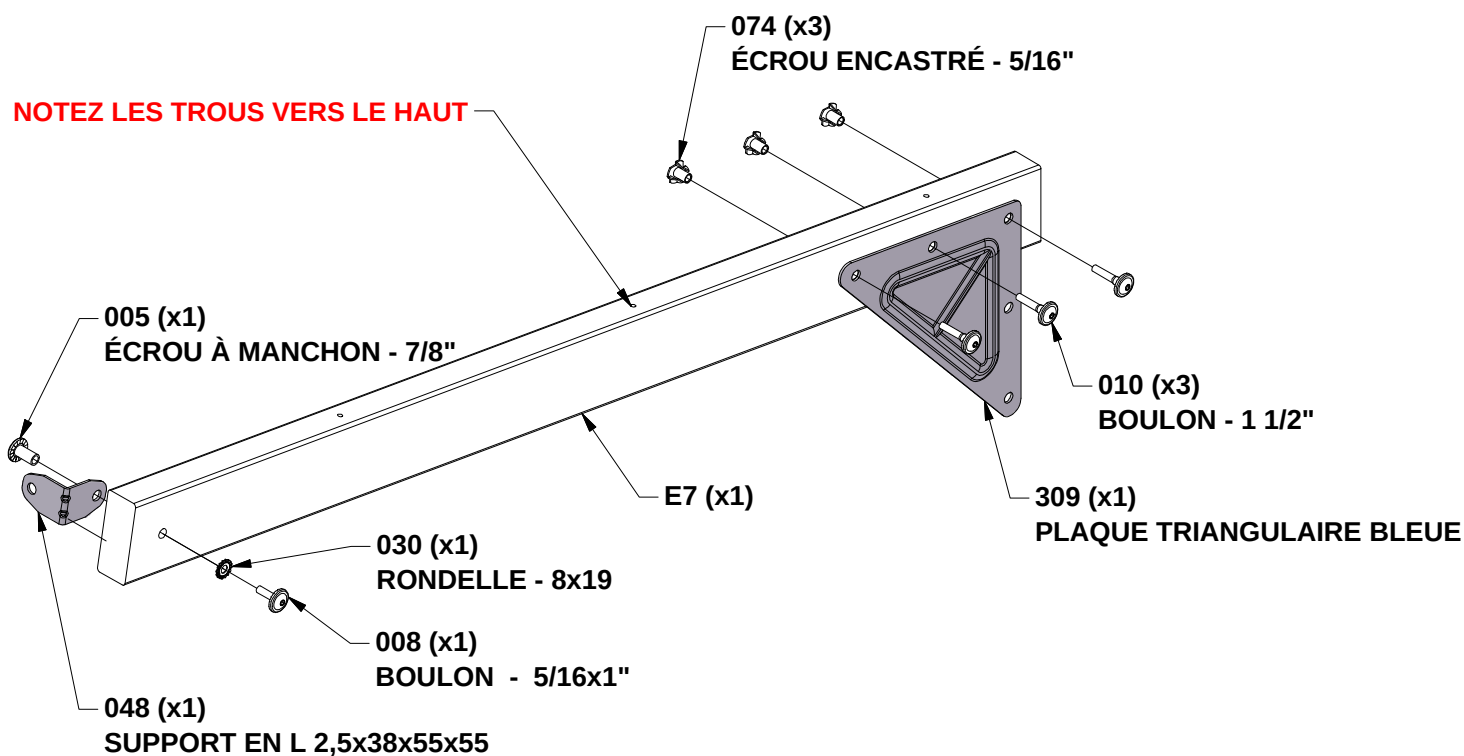

ÉTAPE 2 - BARRES DE SINGE



E7 RAIL DE BARRE DE SINGE - W4L13841
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)

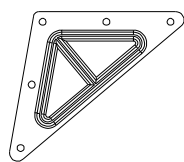


A100309 PLAQUE
(x1) TRIANGULAIRE BLEUE
100 5 TROUS



A4M01048 SUPPORT EN L
(x1) 2,5x38x55x55

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
1	H100008	BOULON WH 5/16x1
3	H100010	BOULON WH 5/16x1 1/2
1	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
3	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16


INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

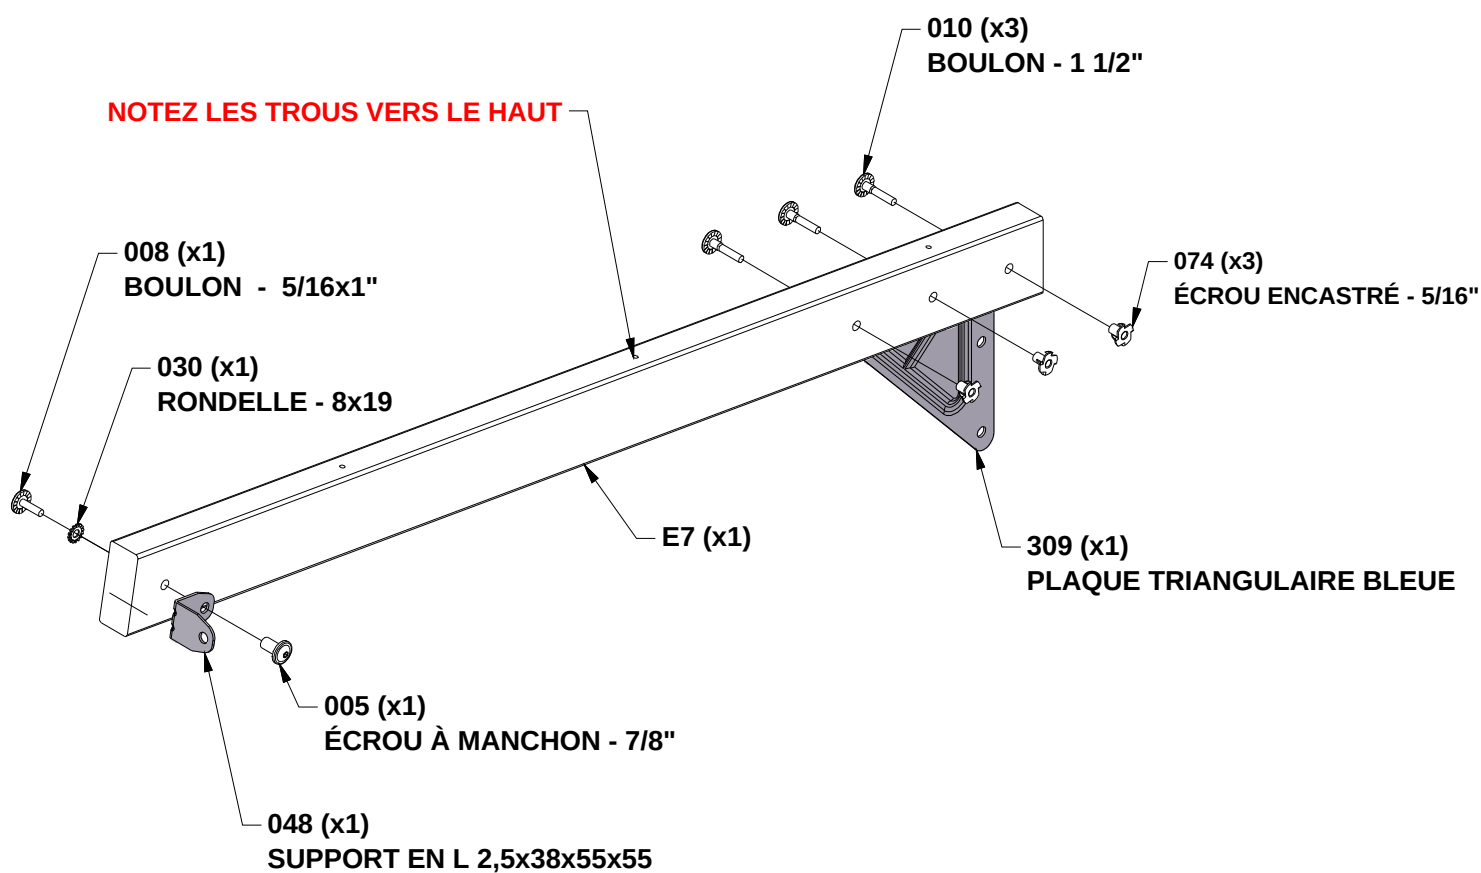

ÉTAPE 3 - BARRES DE SINGE




E5 MONTANT DE BARRE DE SINGE - W4L13840
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)



A6P00127 POIGNÉE EN PLASTIQUE
(x1) CITRON VERT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100010	BOULON WH 5/16x1 1/2
2	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16
2	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15
2	H100145	VIS TIREFOND WH 1/4x1-1/2


INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

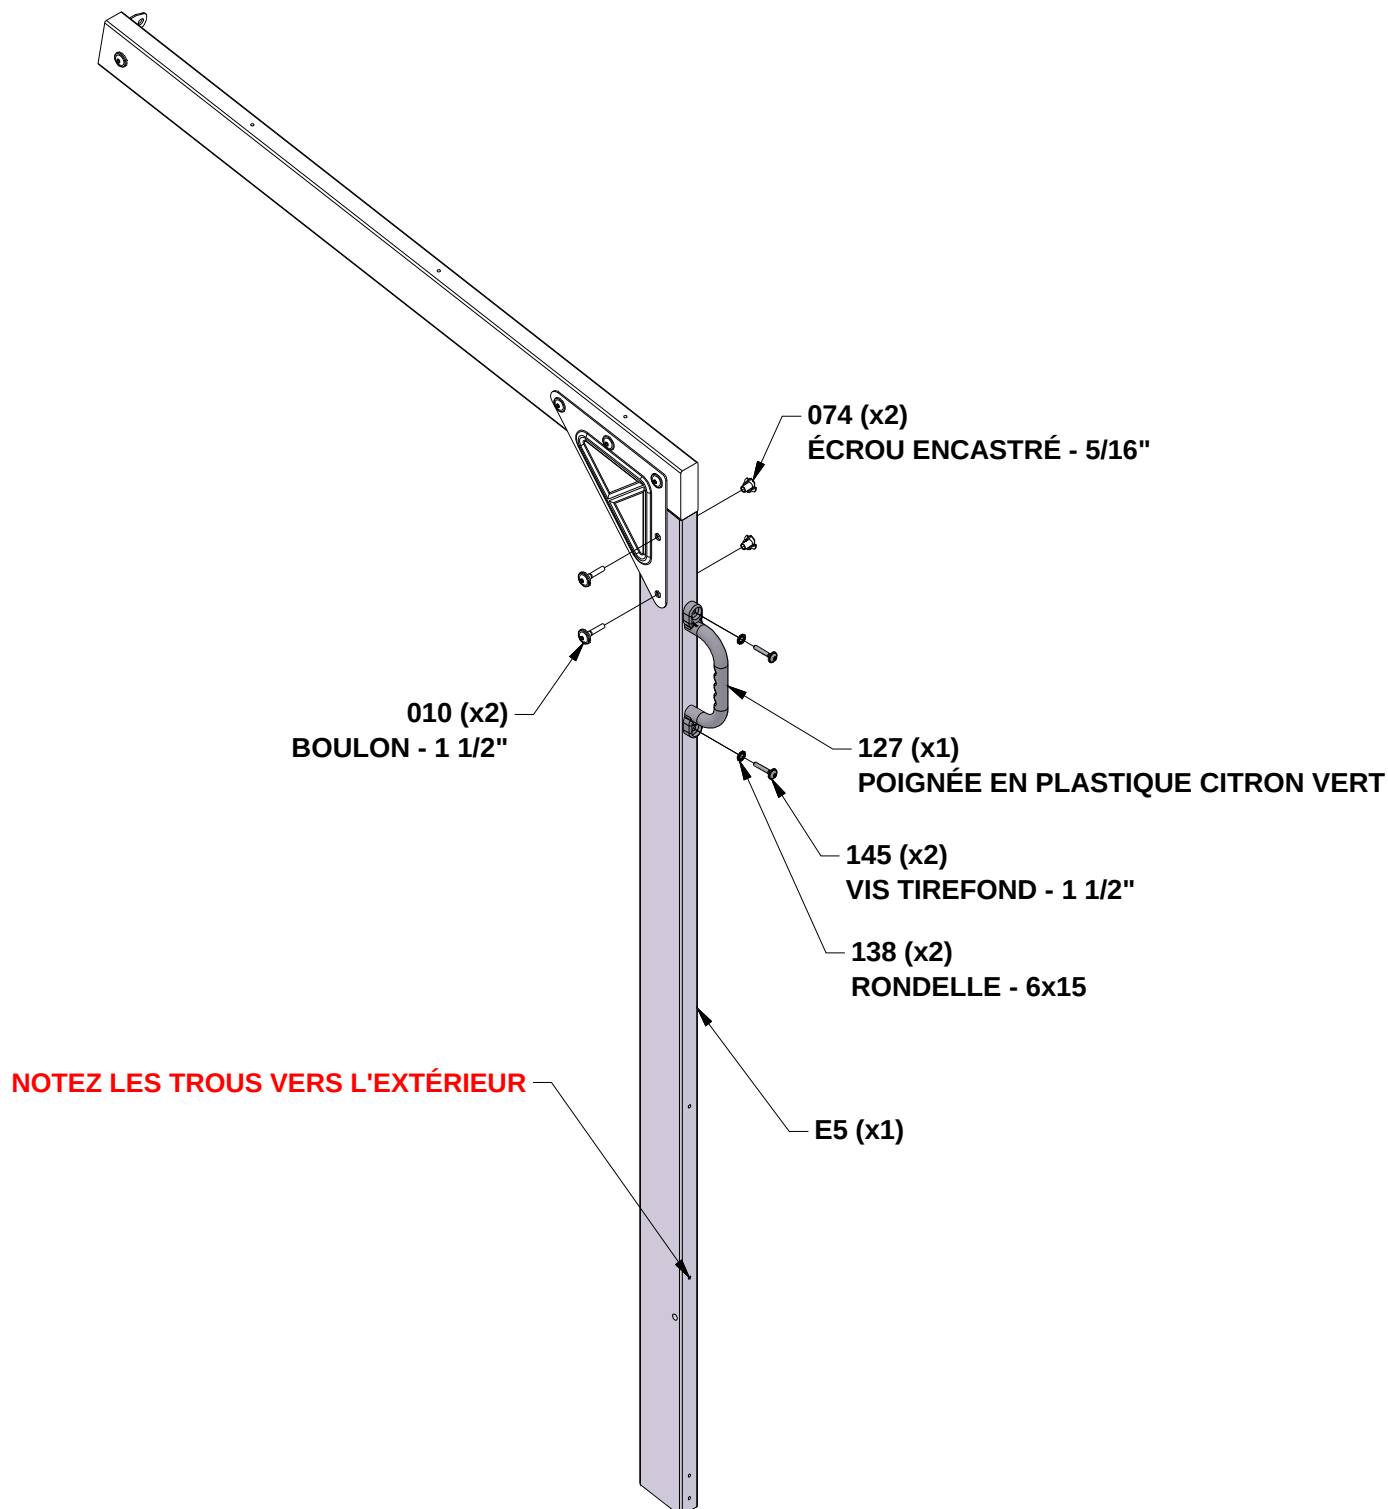

ÉTAPE 4 - BARRES DE SINGE




E5 MONTANT DE BARRE DE SINGE - W4L13840
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)




A6P00127 POIGNÉE EN PLASTIQUE
(x1) CITRON VERT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100010	BOULON WH 5/16x1 1/2
2	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16
2	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15
2	H100145	VIS TIREFOND WH 1/4x1-1/2

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

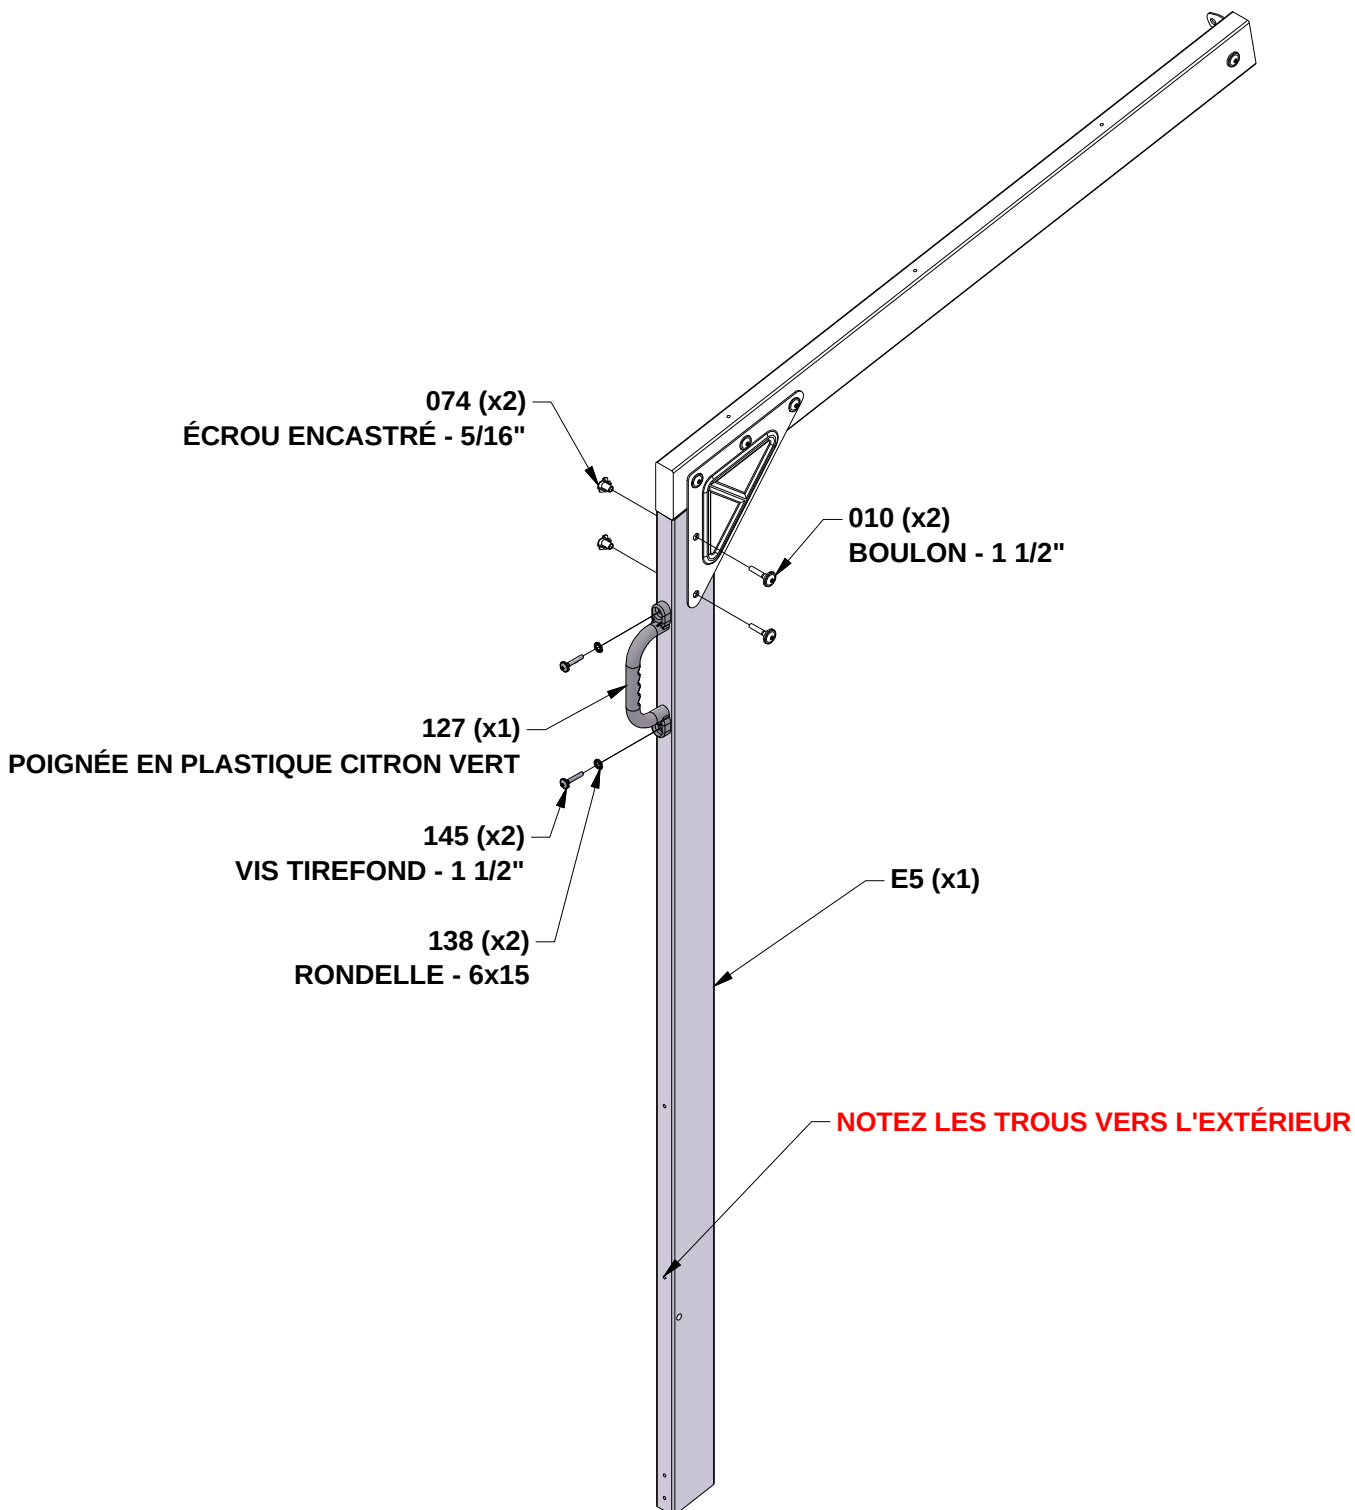

ÉTAPE 5 - BARRES DE SINGE




A4M00585 ÉCHELON MÉTALLIQUE
(x5) 559 BLEU

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100145	VIS TIREFOND WH 1/4x1-1/2

145 (x10)
VIS TIREFOND - 1 1/2"

585 (x5)
ÉCHELON MÉTALLIQUE 559 BLEU

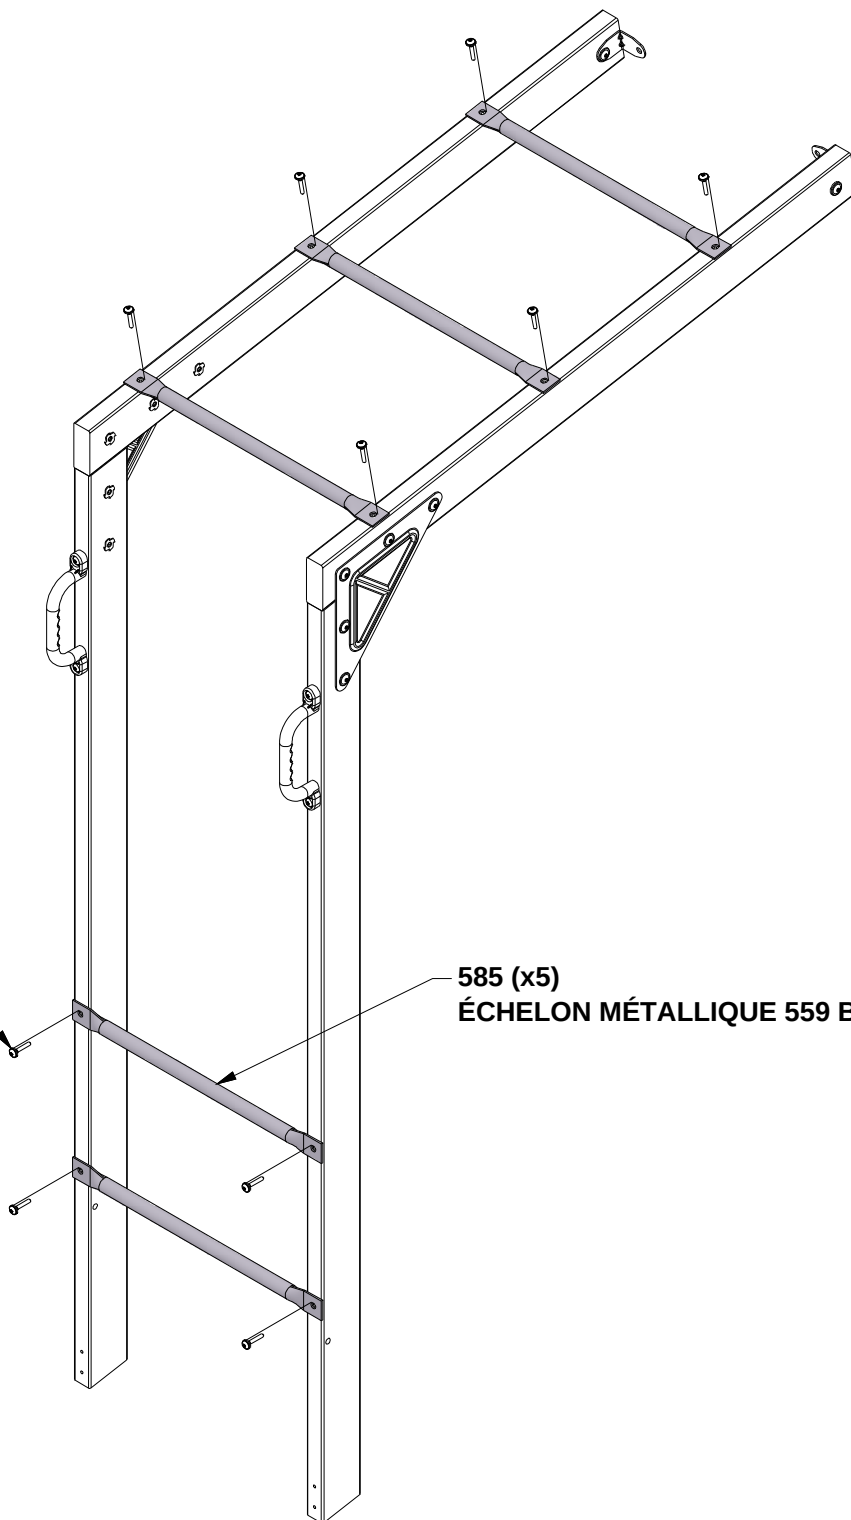

ÉTAPE 6 - BARRES DE SINGE




M82 PLANCHE DE SOL DE BARRE DE SINGE - W4L13850
(x1) 5/8"x3 3/8"x39 5/8" (16x86x1006)



H81 CALE DE BARRE DE SINGE - W4L13849
(x2) 1"x3 3/8"x18 5/8" (24x86x474)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
4	H100008	BOULON WH 5/16x1
4	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16x2
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
4	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19
2	H100047	BOULON HEXAGONAL 5/16x2-3/4
2	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16
2	H100106	RONDELLE PLATE 9x18
2	H100108	RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 8x15

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

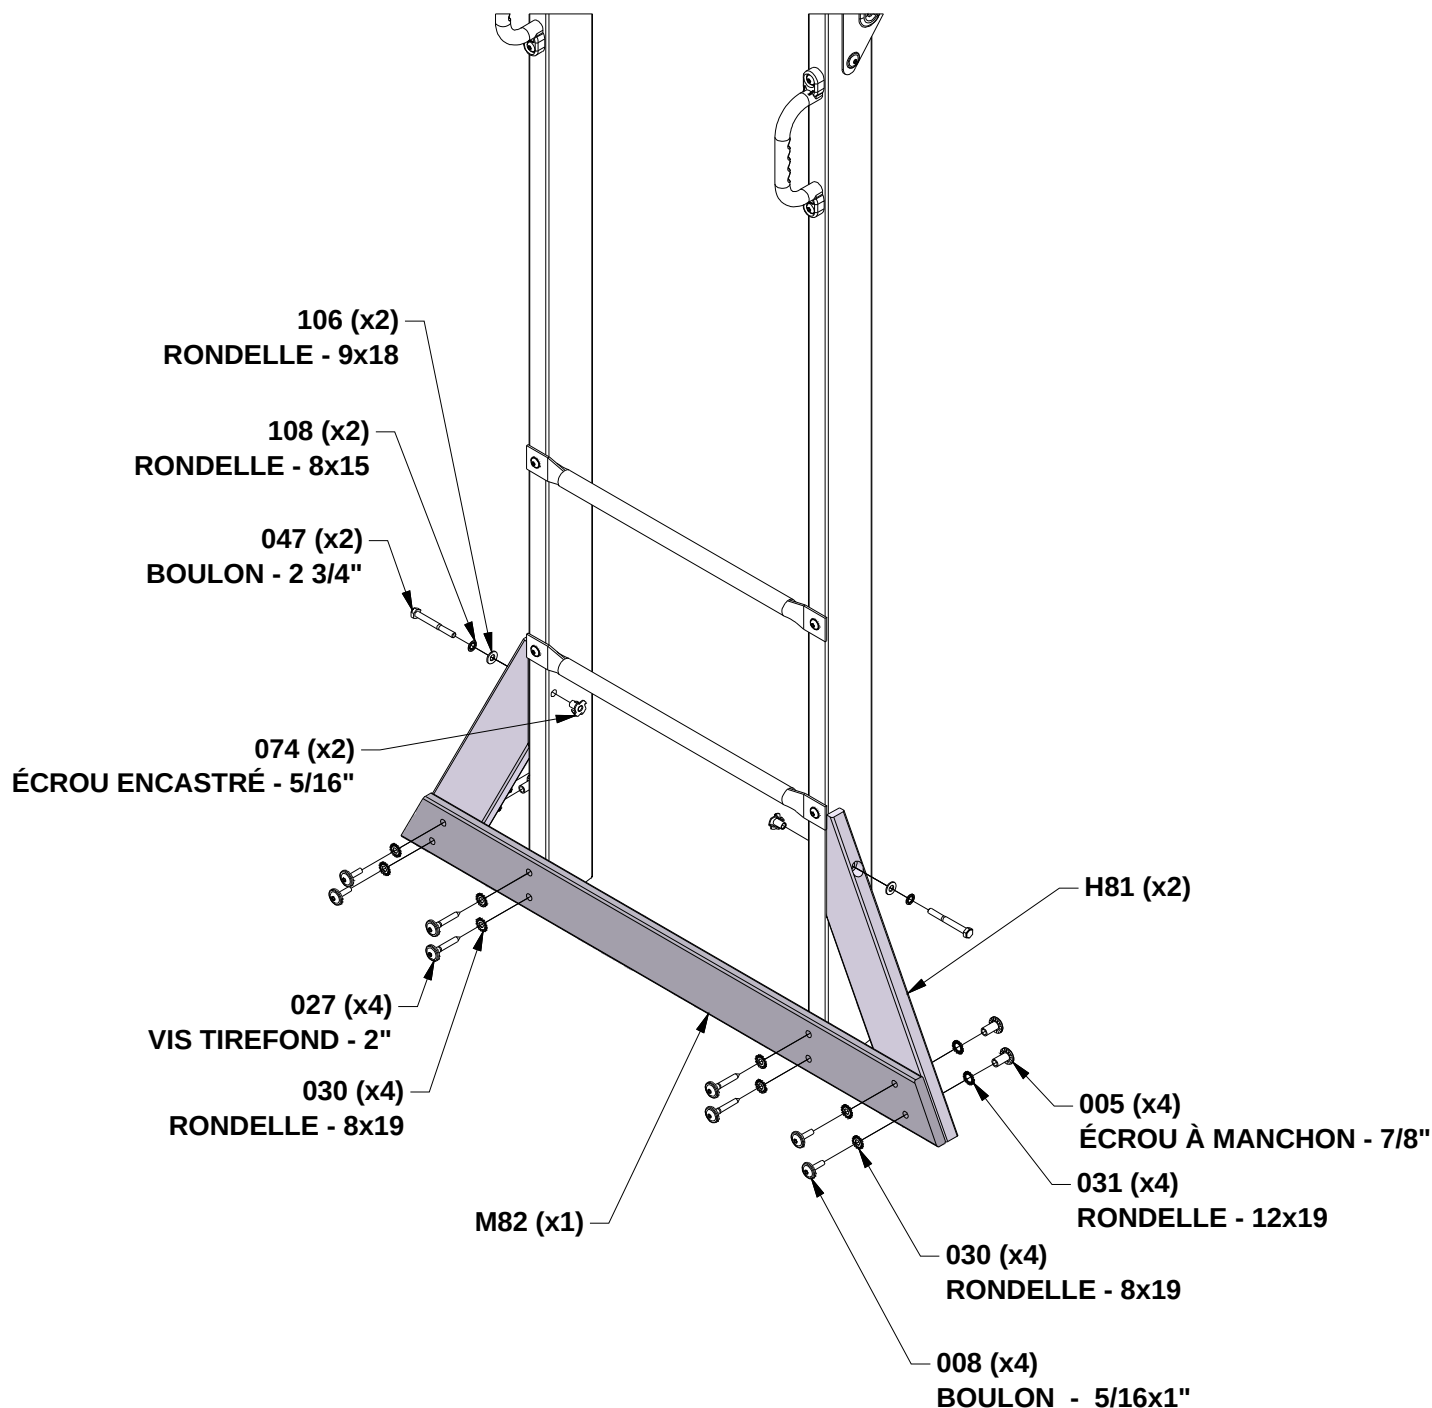

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU BANC




H7 PLANCHE DE SOL DE BANC - W4L06967
(x2) 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



A4M00646 SUPPORT EN L
(x2) BLEU 32x51

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
2	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19
2	H100115	BOULON WH 5/16x1/2

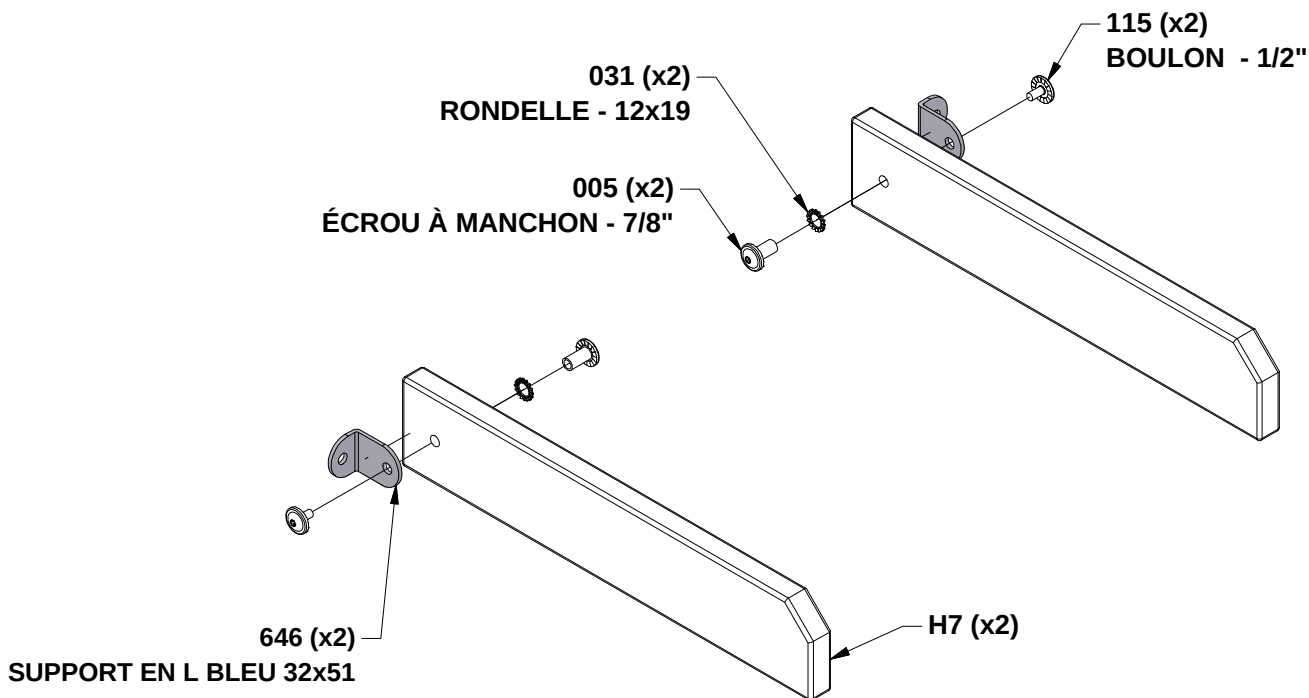


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100089	VIS PFH 8x1-3/4



H8 MONTANT DE BANC - W4L06968
(x2) 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)

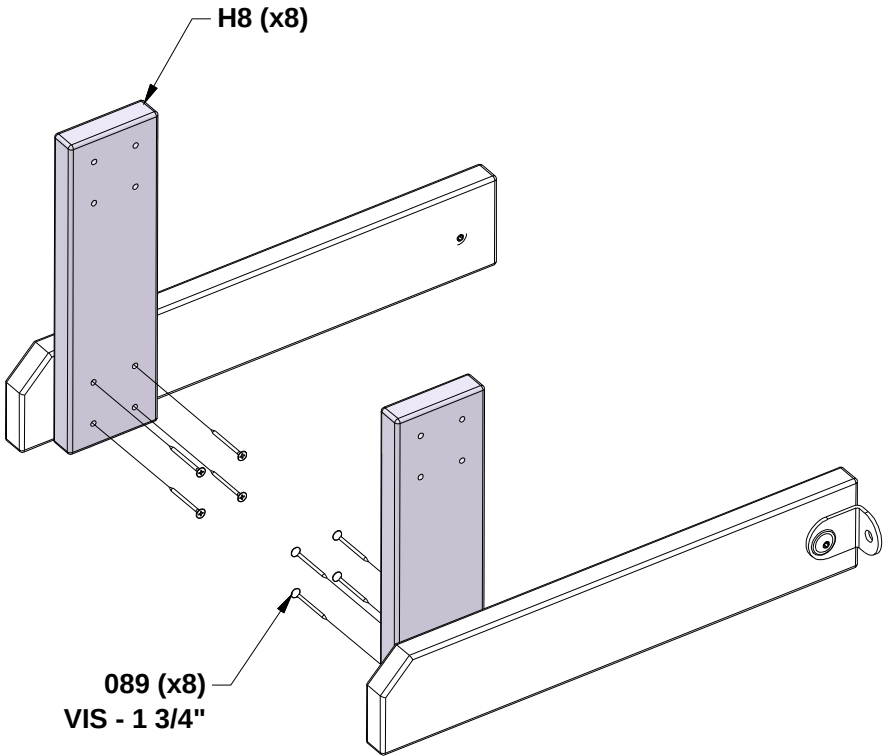


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100089	VIS PFH 8x1-3/4




H9 SUPPORT DE SIÈGE DE BANC - W4L06969
(x2) 1"x3 3/8"x6 1/2" (24x86x166)

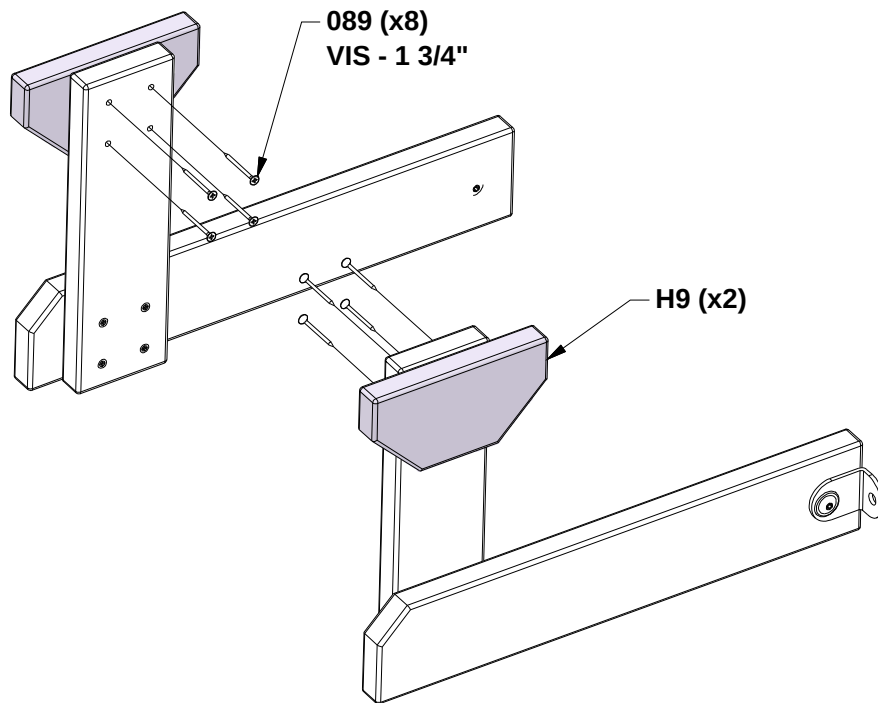


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU BANC

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100089	VIS PFH 8x1-3/4




H12 SIÈGE DE BANC - W4L13837
(x2) 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)

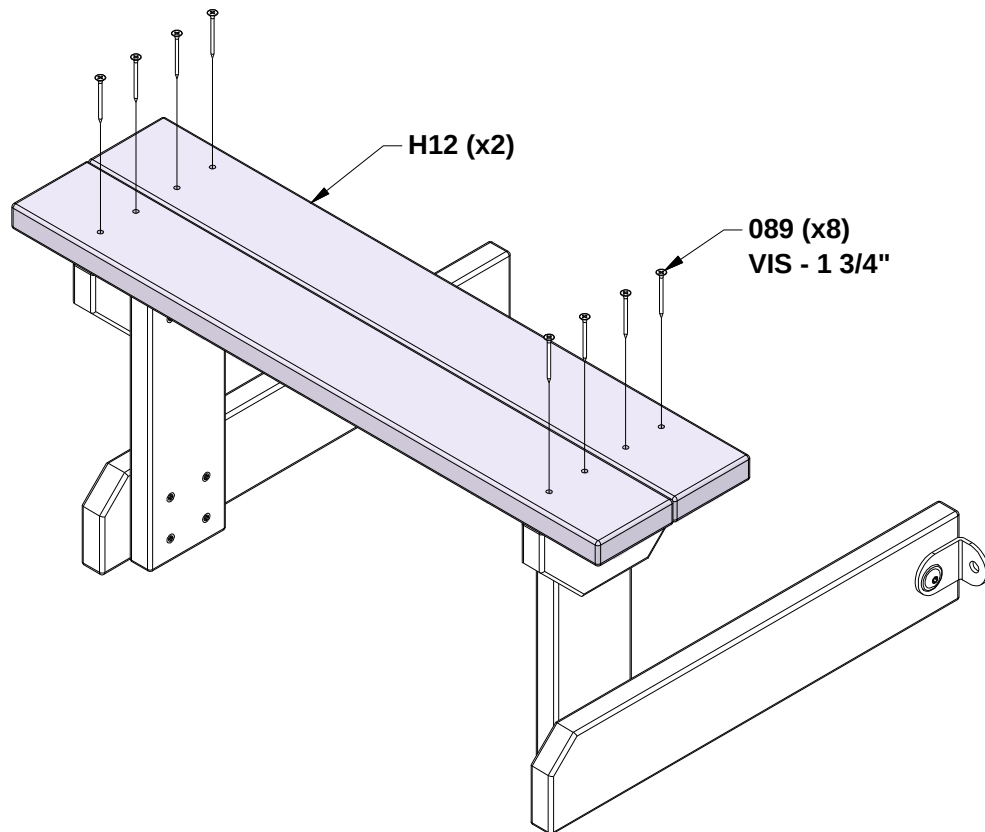

ÉTAPE 1 - MONTAGE DU FORT




E2 MONTANT - W4L06891
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)




E3 MONTANT - W4L06892
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



K3 PLANCHE DE SOL - W4L06896
(x1) 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)



M8 RAIL MURAL - W4L06920
(x1) 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)



K4 PLANCHE DE SOL - W4L13847
(x1) 5/8"x5 1/4"x61 1/2" (16x134x1564)




H1 RAIL DE SOL - W4L06898
(x1) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)




J1 RAIL MURAL - W4L06900
(x1) 1"x2 3/8"x40 7/8" (24x60x1038)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100012	BOULON WH 5/16x2
6	H100013	BOULON WH 5/16x2 1/4
16	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
18	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16


INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

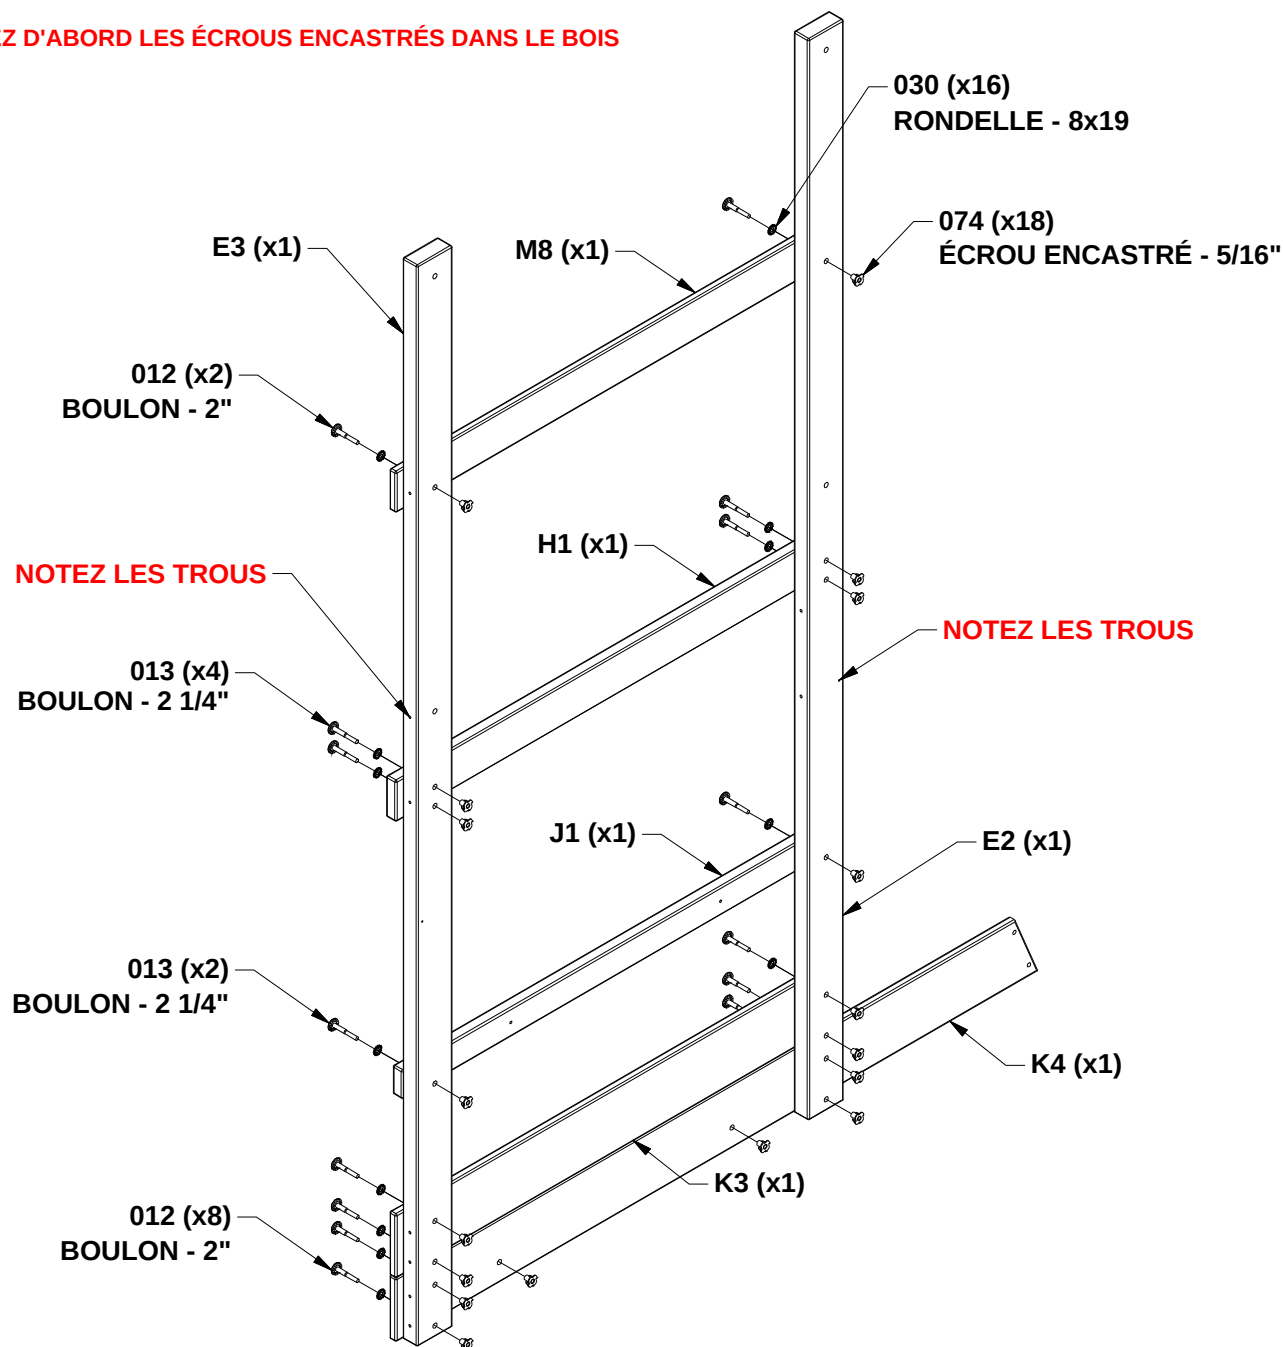

ÉTAPE 2 - MONTAGE DU FORT




E4 MONTANT - W2A01970
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x2274)



E1 MONTANT - W4L06890
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



K1 PLANCHE DE SOL - W4L13848
(x1) 5/8"x5 1/4"x80 3/8" (16x134x2043)



G1 FIXATION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06945
(x1) 1"x5 1/4"x40 7/8" (24x134x1038)




H10 RAIL DE SOL - W4L07317
(x1) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)



O3 PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L06948
(x2) 5/8"x1 3/8"x40 7/8" (16x34x1038)



K3 PLANCHE DE SOL - W4L06896
(x1) 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)





M8 RAIL MURAL - W4L06920
(x1) 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)



M1 PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L06895
(x1) 5/8"x3 3/8"x40 7/8" (16x86x1038)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

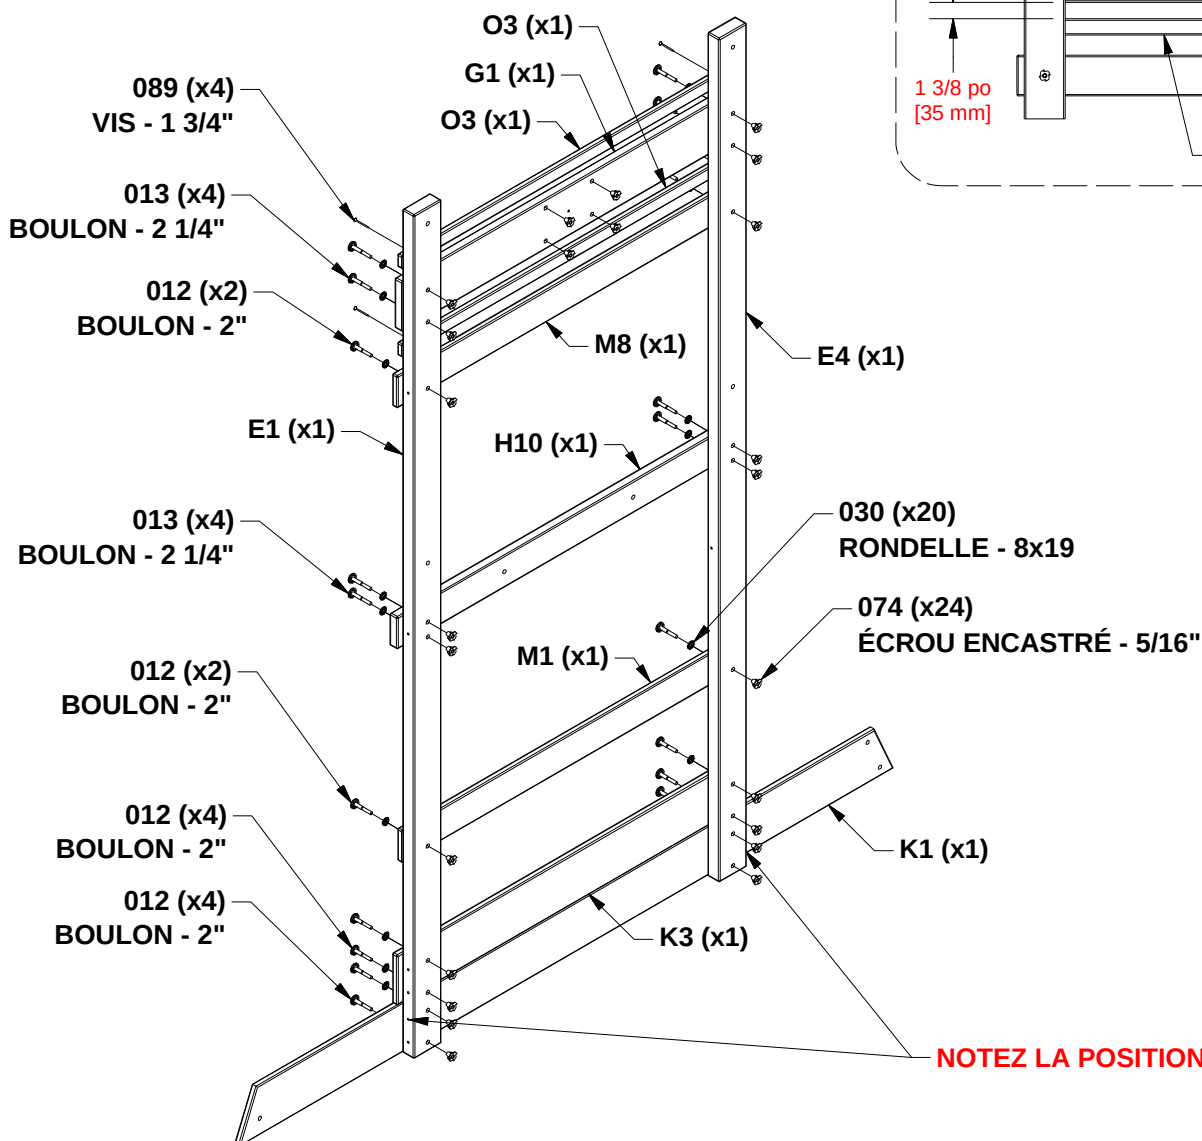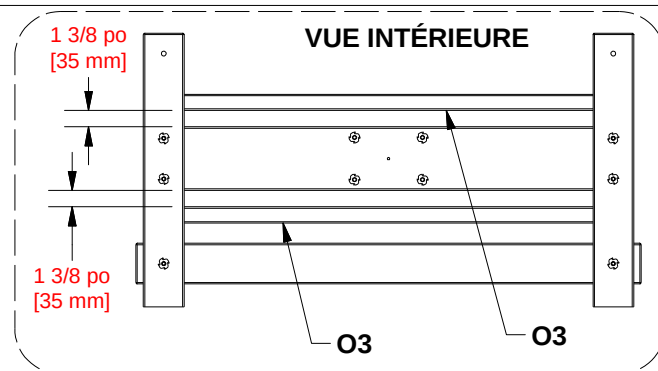


ÉTAPE 3 - MONTAGE DU FORT




K2 PLANCHE DE SOL - W4L06894
(x4) 5/8"x5 1/4"x43 1/4" (16x134x1097)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100026	VIS TIREFOND WH 5/16x1 1/2
16	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19

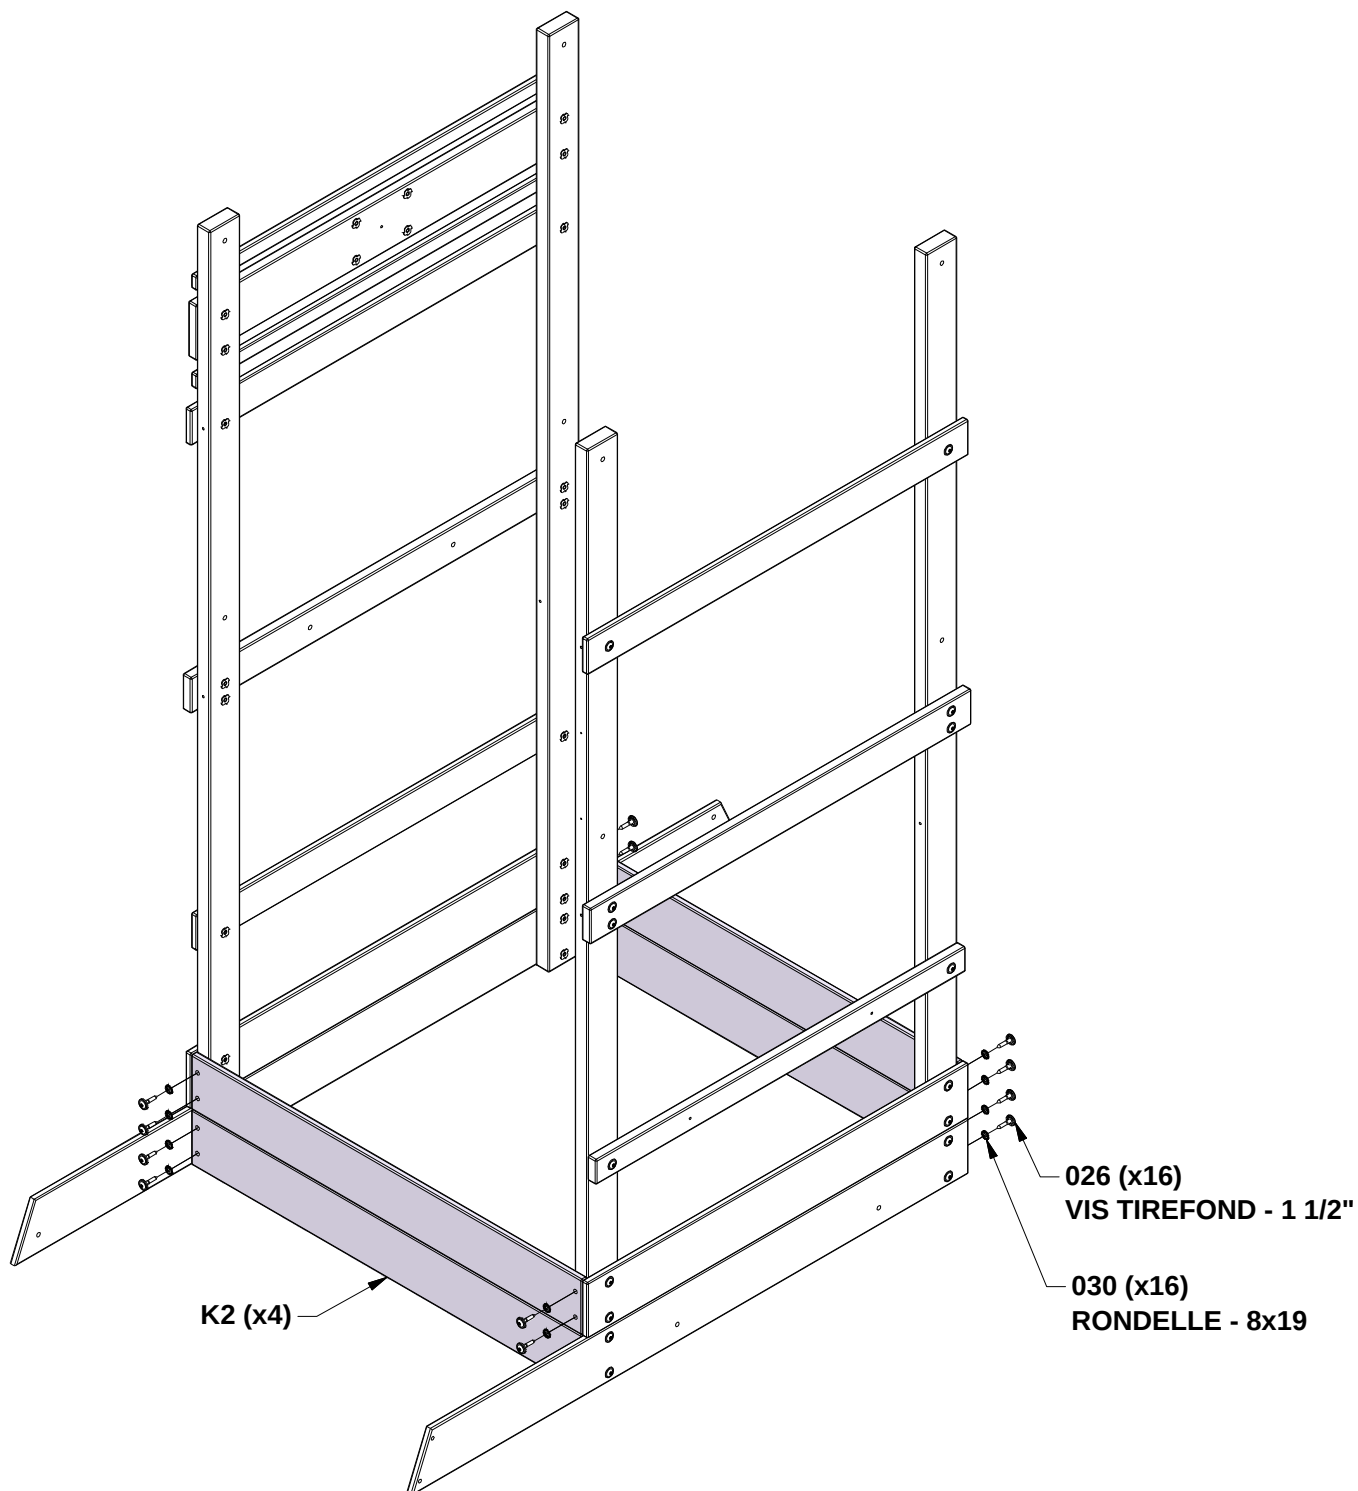



ÉTAPE 4 - MONTAGE DU FORT




QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H100086	VIS PFH 8x1-1/2
8	H100089	VIS PFH 8x1-3/4

G2 SIÈGE DE BAC À SABLE - W4L06433
(x2) 1"x5 1/4"x14 5/8" (24x134x370)

Q2 SUPPORT DE SIÈGE DE BAC À SABLE - W4L06434
(x4) 1"x4 3/8"x8" (24x112x202)

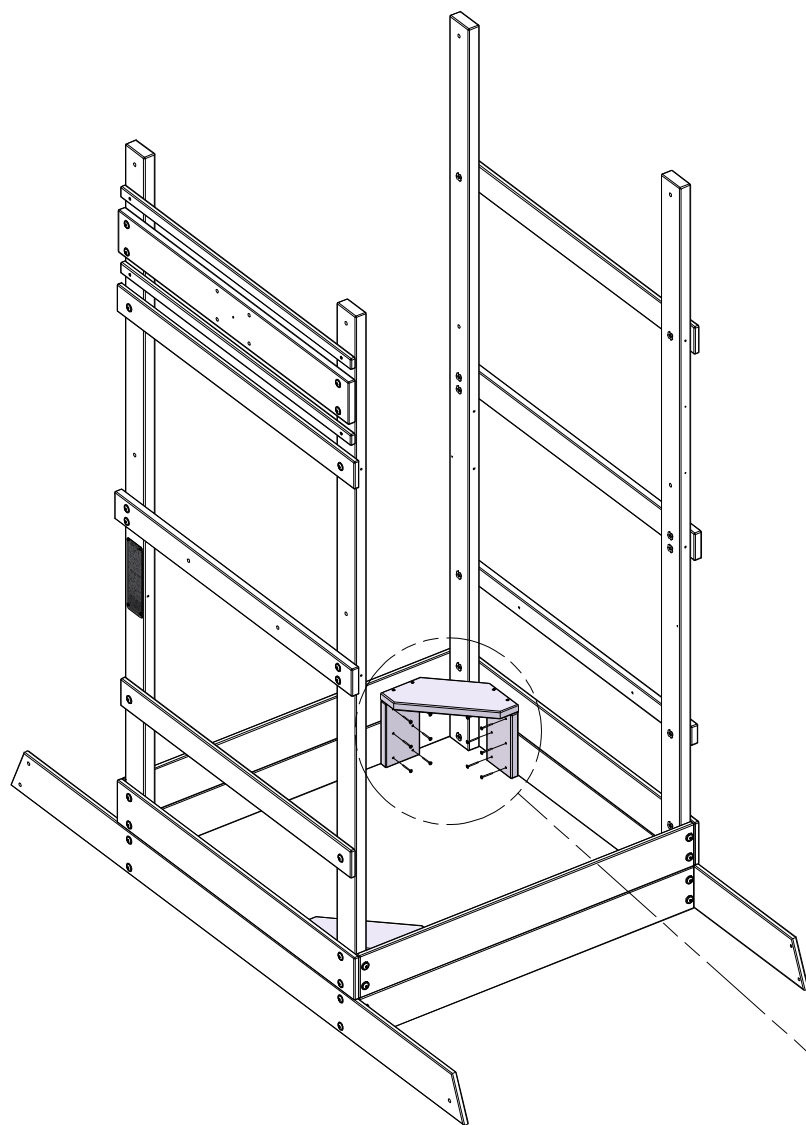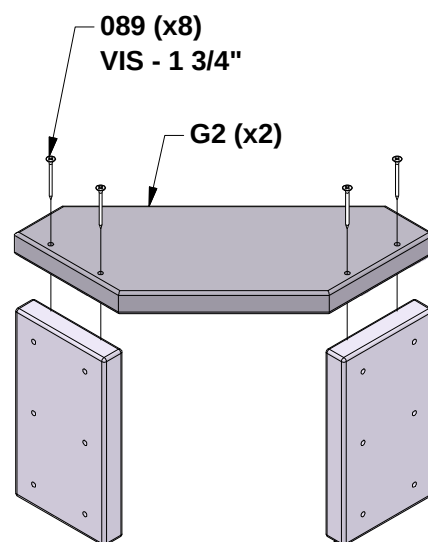


Q2 (x4)

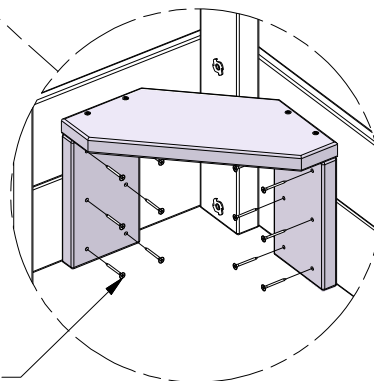

086 (x24)
VIS - 1 1/2"

ÉTAPE 5 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H100088	VIS PFH 8x1-1/8



O1 LATTE - W4L06901
(x7) 5/8"x1 3/8"x13 1/4" (16x34x336)

UTILISEZ LE PICKET PAL A6P00410
POUR L'ESPACEMENT

ALIGNER LES PLANCHES O1 AVEC LE HAUT
DE LA PLANCHE J1. ESPACEMENT
D'ENVIRON 3 1/8" - 79mm ENTRE LES
LATTES.

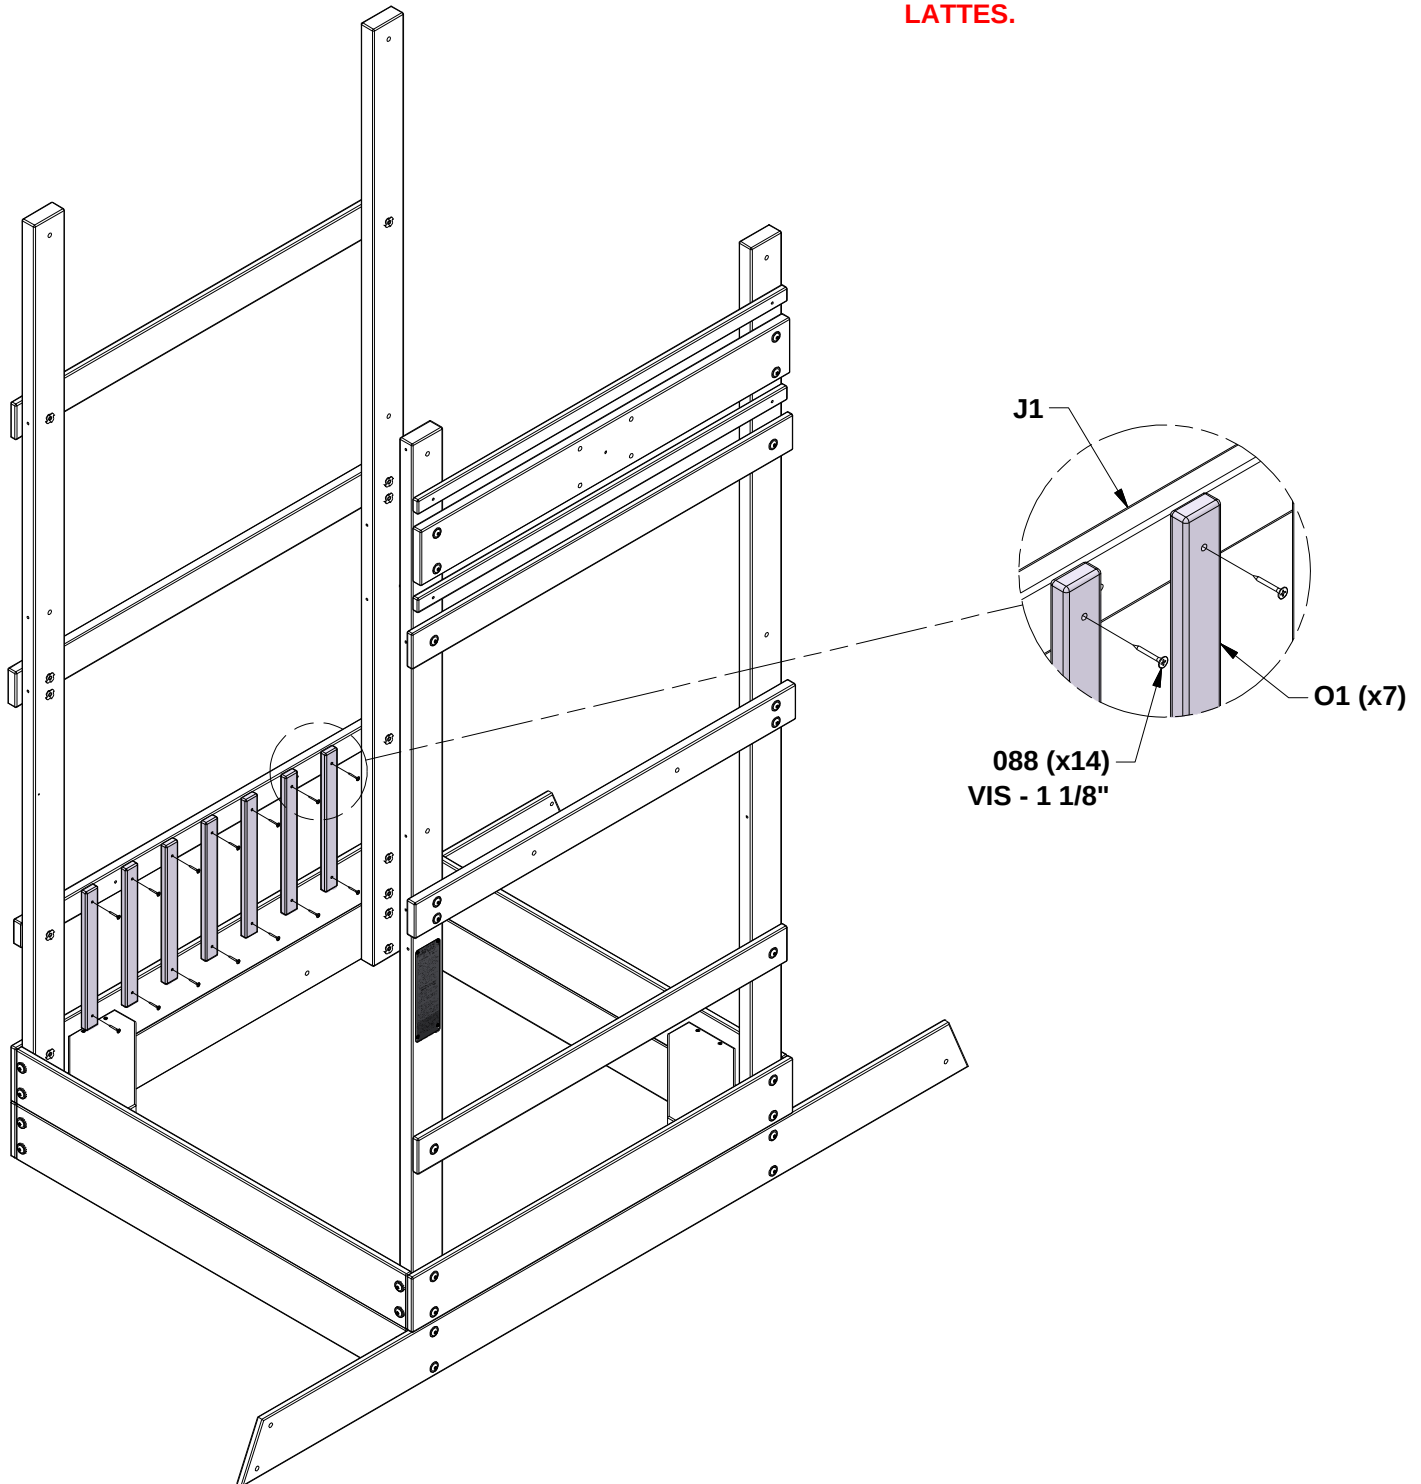

ÉTAPE 6 - MONTAGE DU FORT



QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100089	VIS PFH 8x1-3/4



K5 ÉTAGÈRE DE SERVICE - W4L06902
(x1) 5/8"x5 1/4"x40 7/8" (16x134x1038)



J2 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L06903
(x2) 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)

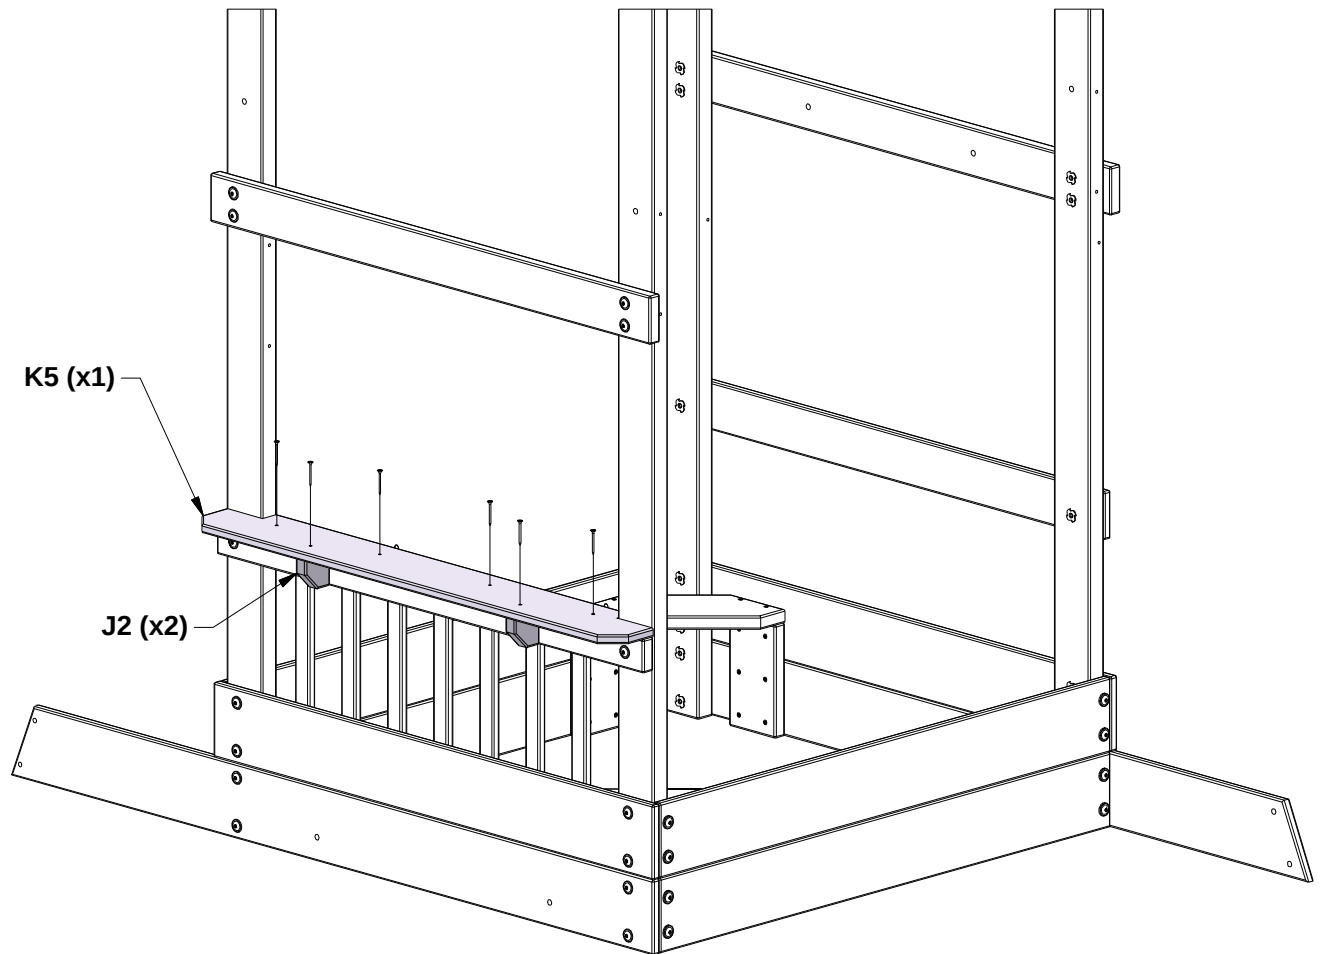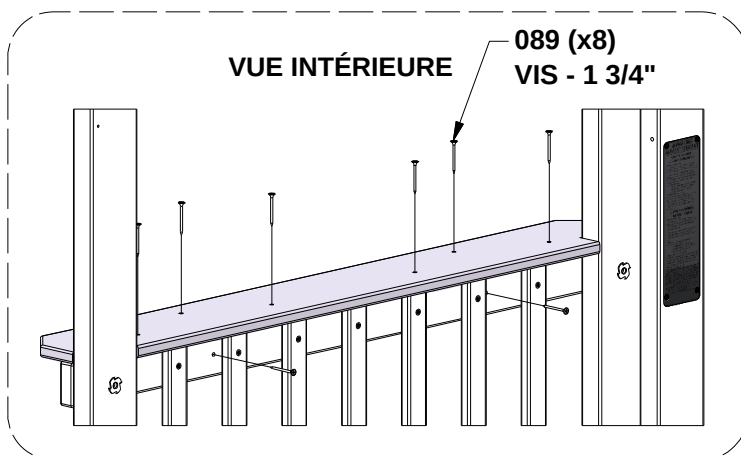


ÉTAPE 7 - MONTAGE DU FORT



J6 RAIL D'ÉCHELLE - W4L13845
(x1) 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)




M2 RAIL DE SOL - W4L06897
(x1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M5 RAIL DE SOL - W4L06914
(x1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100026	VIS TIREFOND WH 5/16x1 1/2
1	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16x2
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
2	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15
2	H100145	VIS TIREFOND WH 1/4x1-1/2

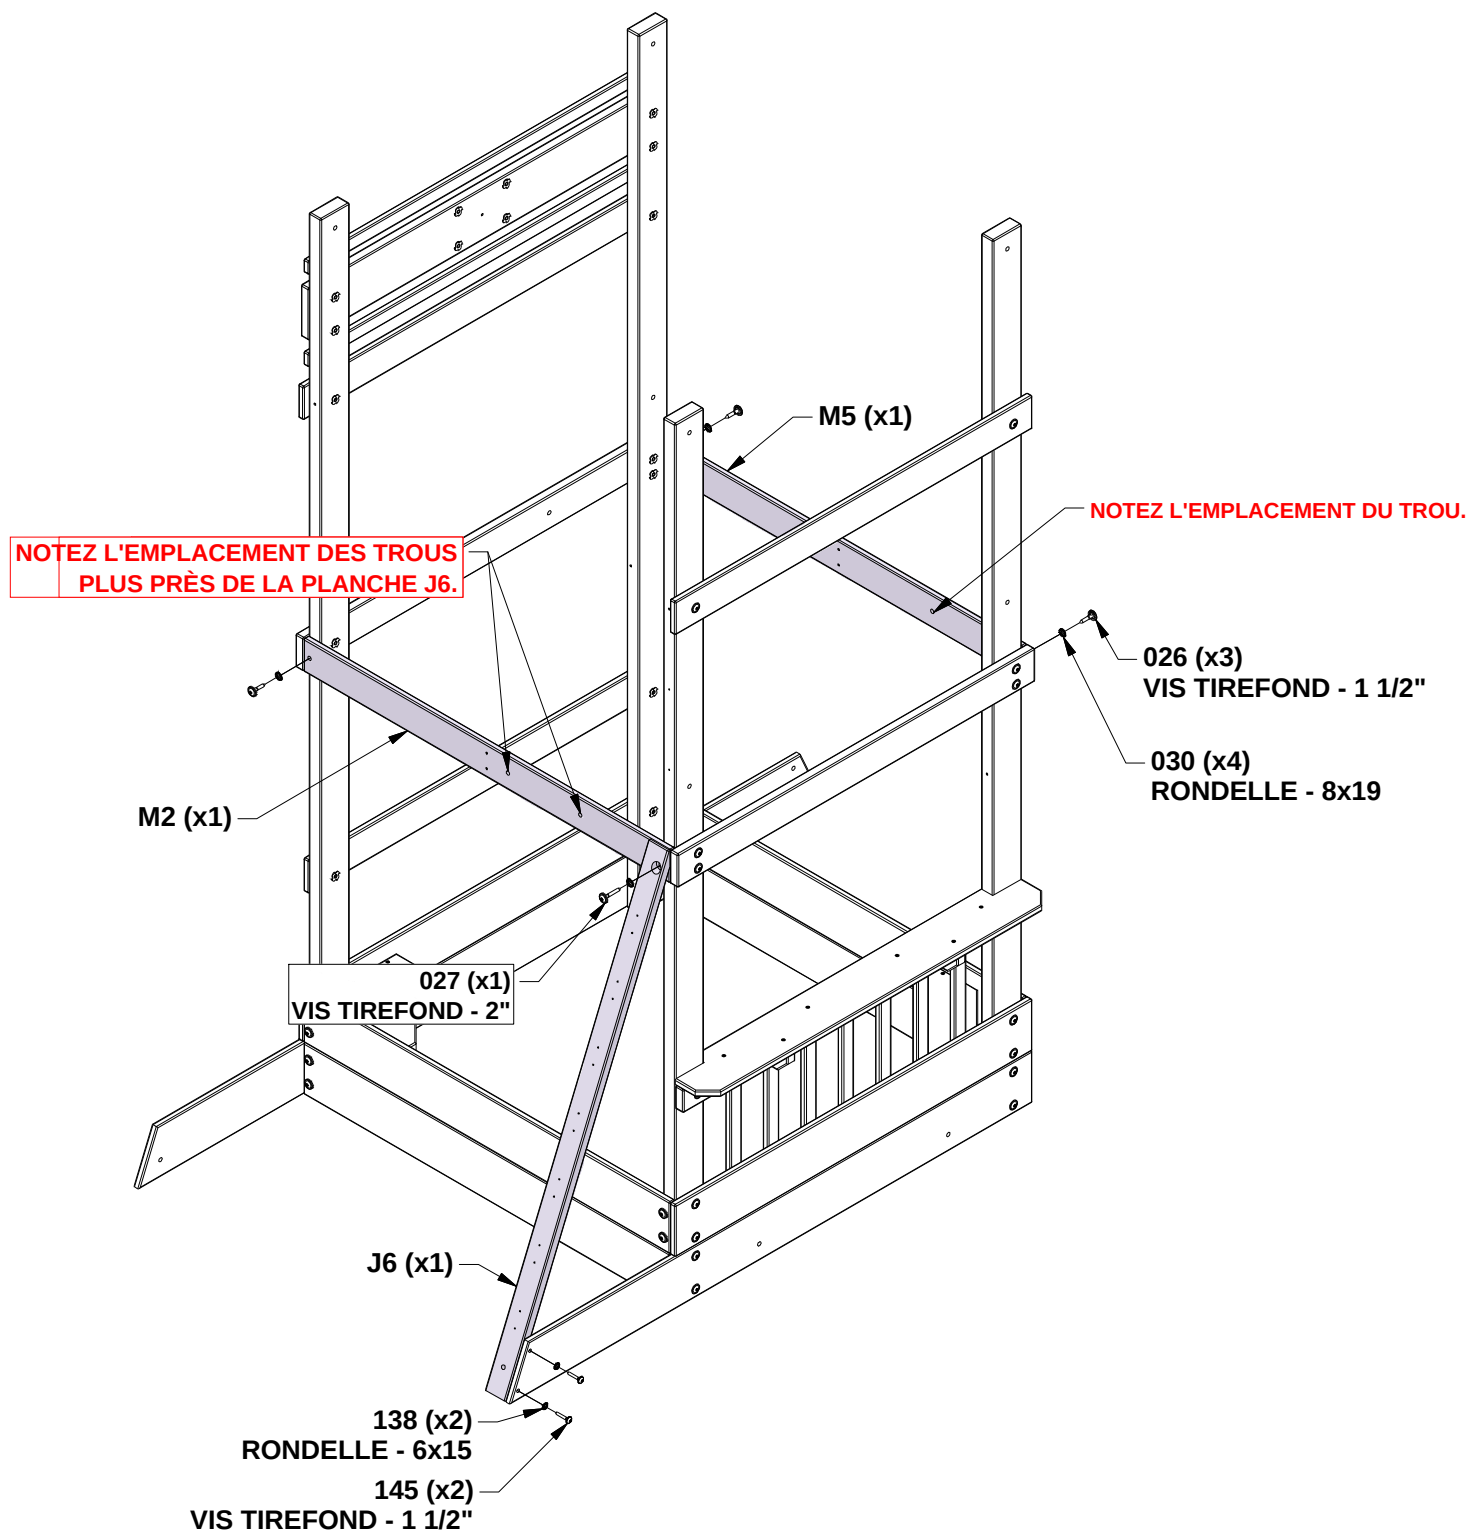


ÉTAPE 8 - MONTAGE DU FORT



H2 CALE DE PLATEFORME - W4L06909
(x4) 1"x3 3/8"x18 3/4" (24x86x475)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100010	BOULON WH 5/16x1 1/2
2	H100011	BOULON WH 5/16x1 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
5	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16
4	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15
4	H100145	VIS TIREFOND WH 1/4x1-1/2

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

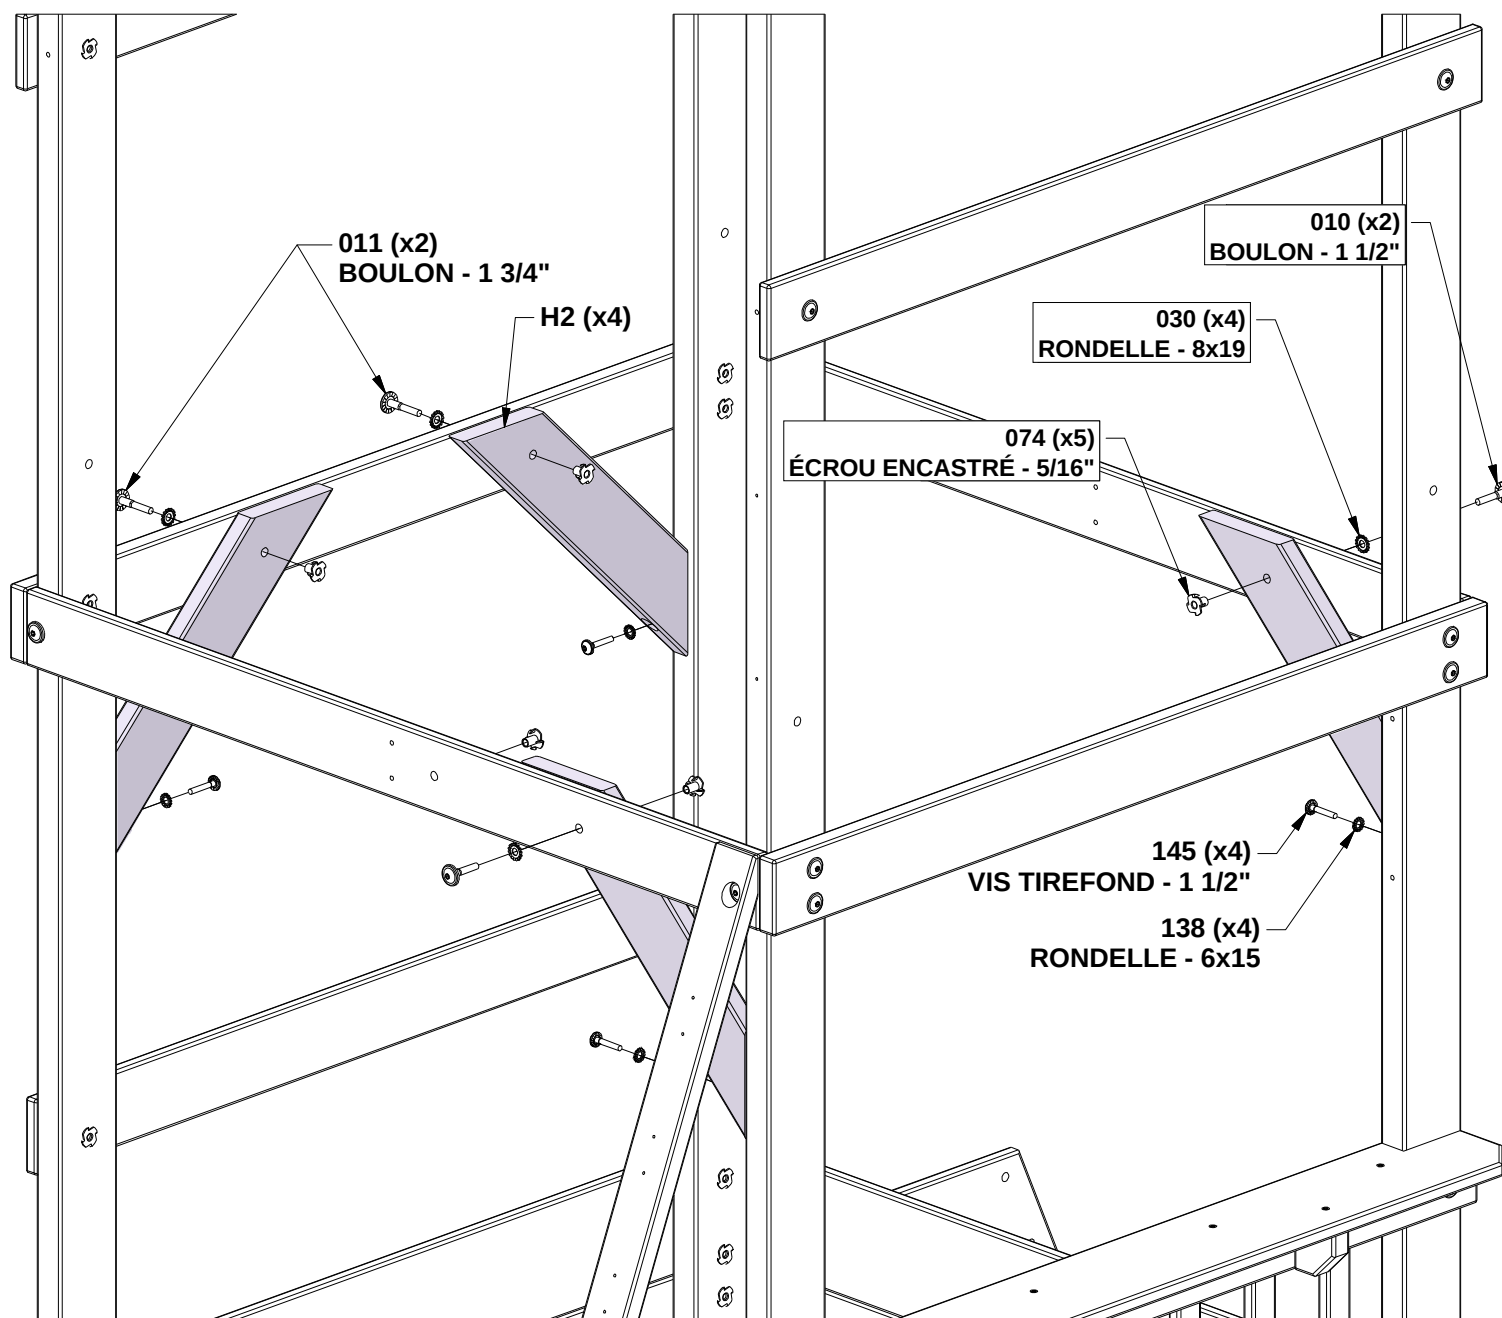


ÉTAPE 9 - MONTAGE DU FORT



J3 CALE ANGULAIRE - W4L06905
(x1) 1"x2 3/8"x47 1/4" (24x60x1200)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100010	BOULON WH 5/16x1 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
2	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16
1	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15
1	H100145	VIS TIREFOND WH 1/4x1-1/2

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

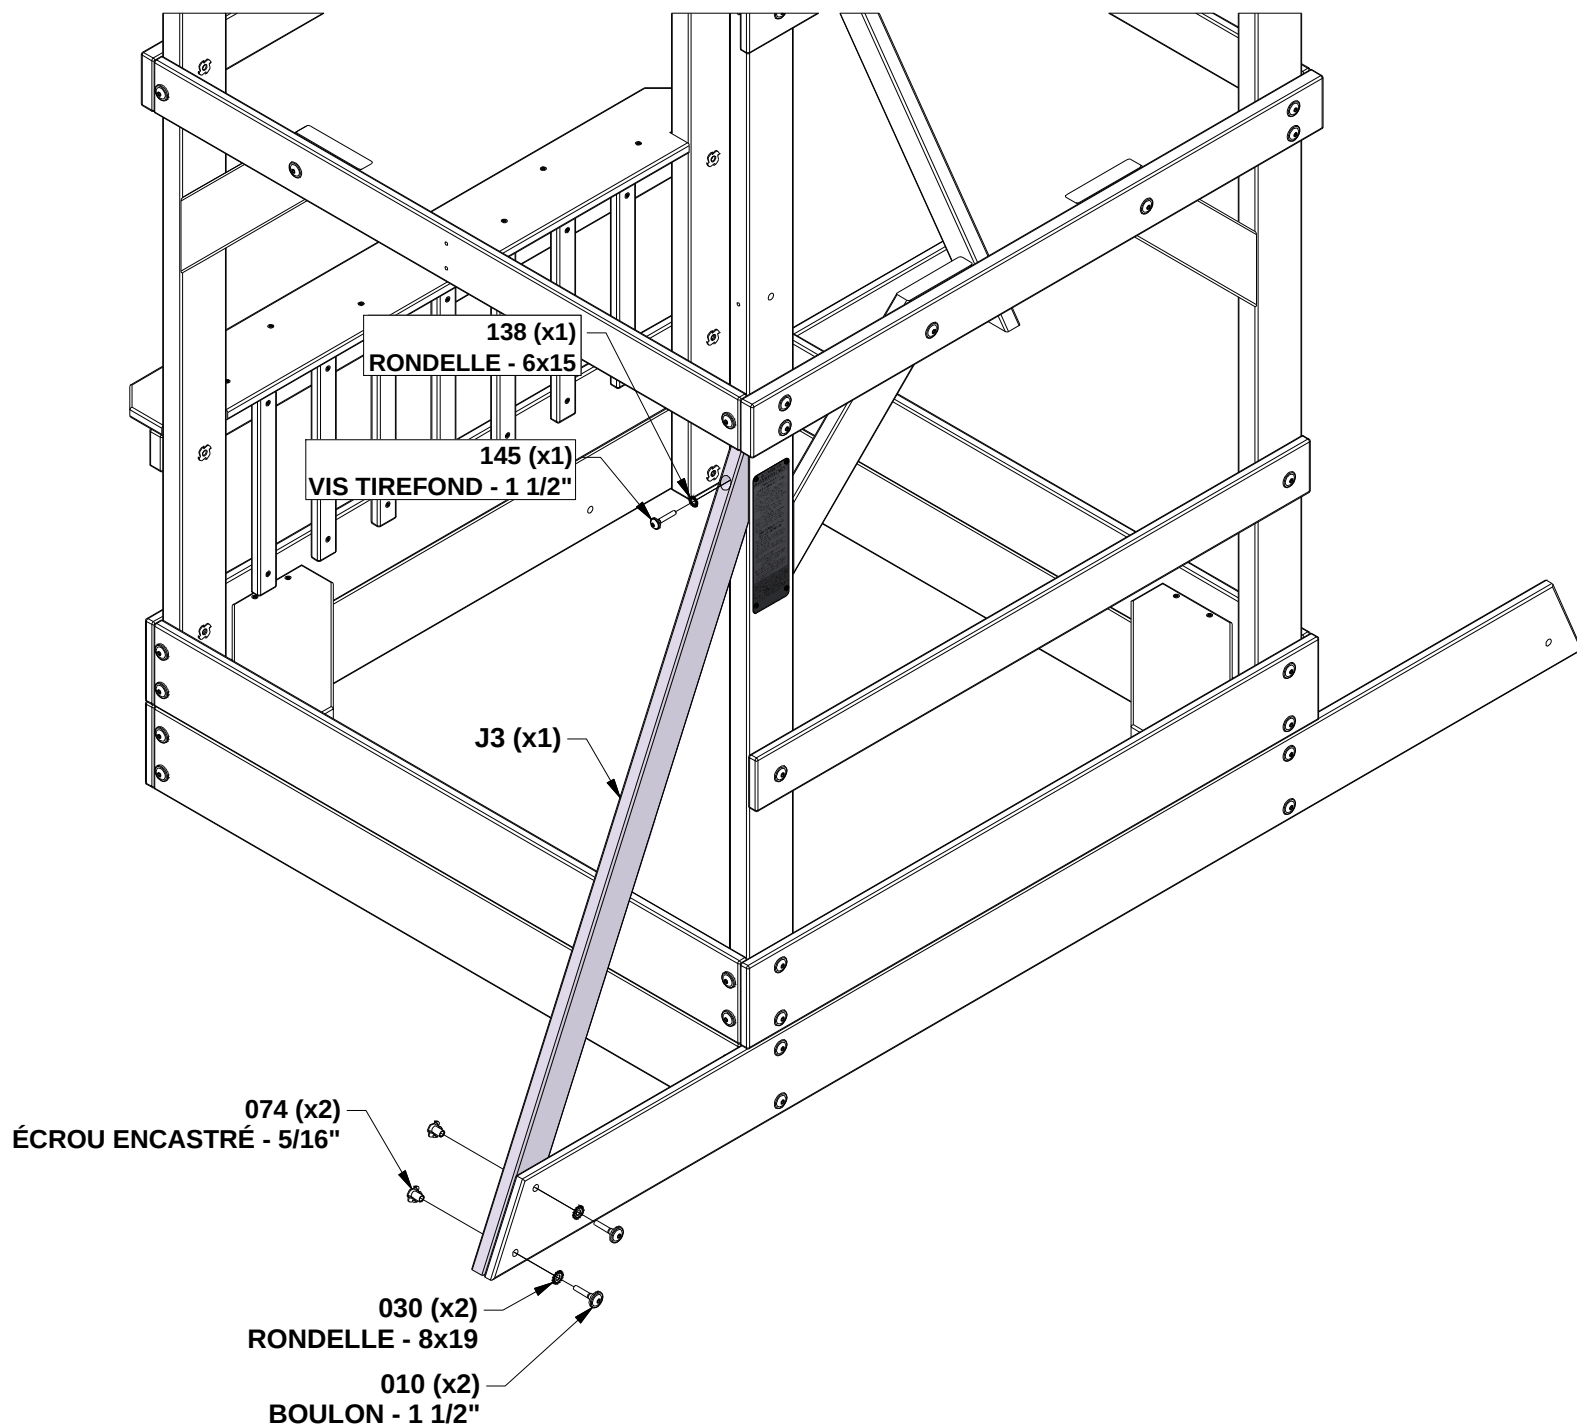


ÉTAPE 10 - MONTAGE DU FORT



QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100089	VIS PFH 8x1-3/4



J9 PLANCHE DE SUPPORT - W4L06064
(x4) 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)

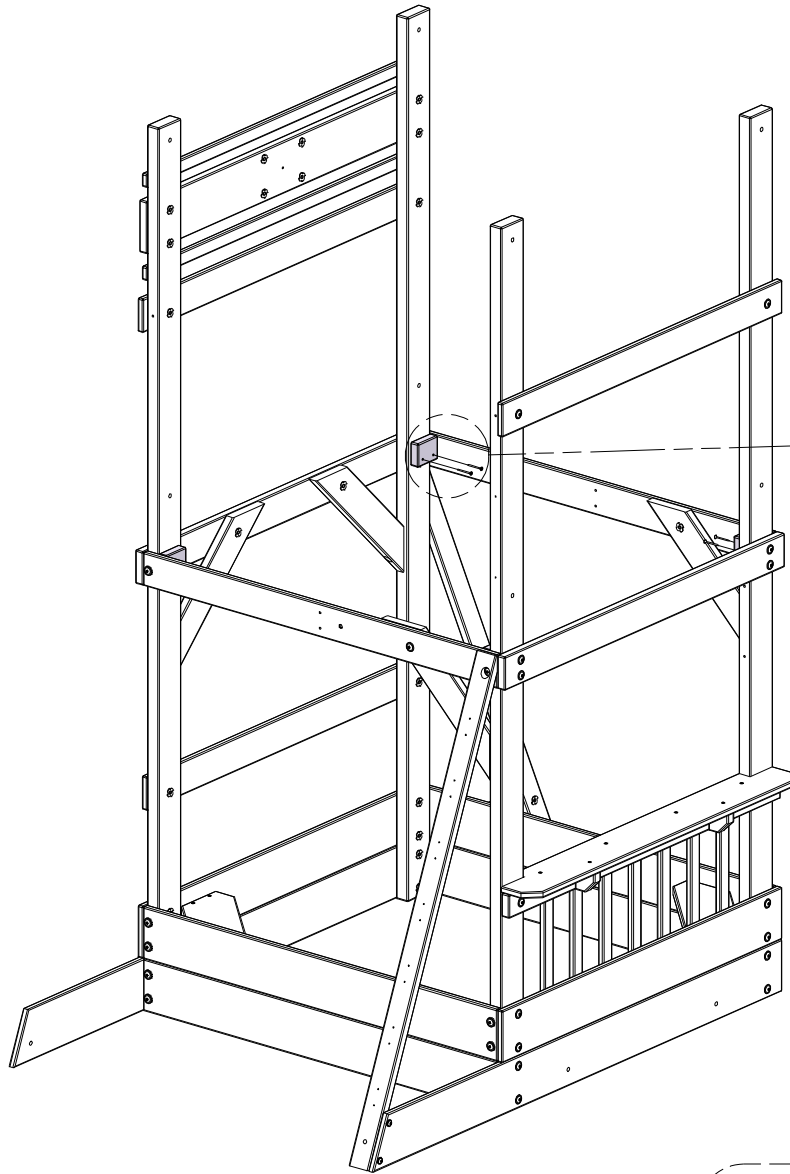

ALIGNEZ LES DESSUS

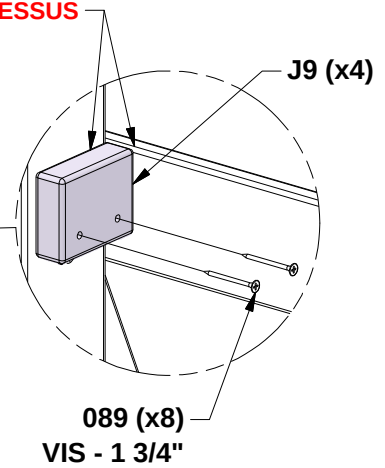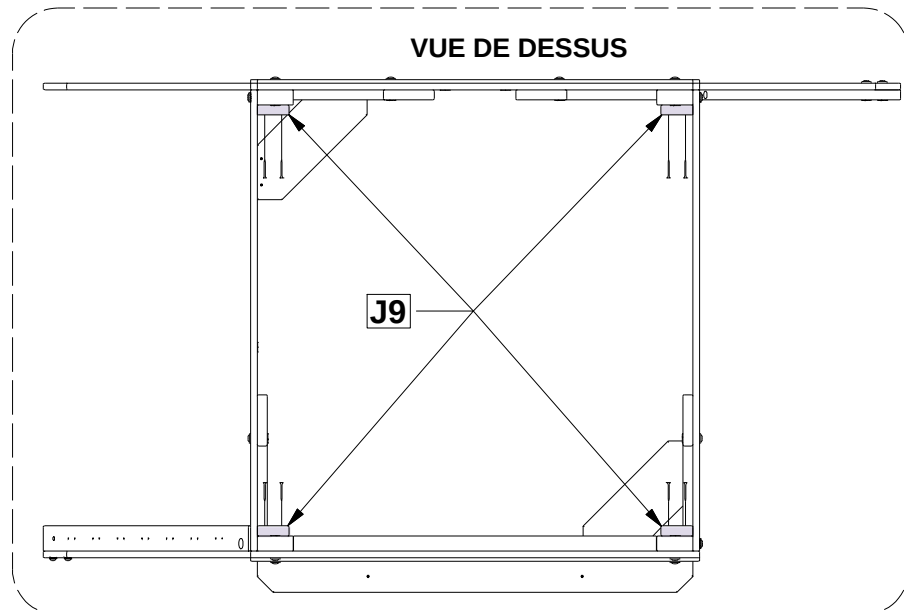


ÉTAPE 11 - MONTAGE DU FORT



QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100111	VIS PFH 8x2

H3 SUPPORT DE SOL - W4L06915
(x1) 1"x3 3/8"x40 7/8" (24x86x1038)

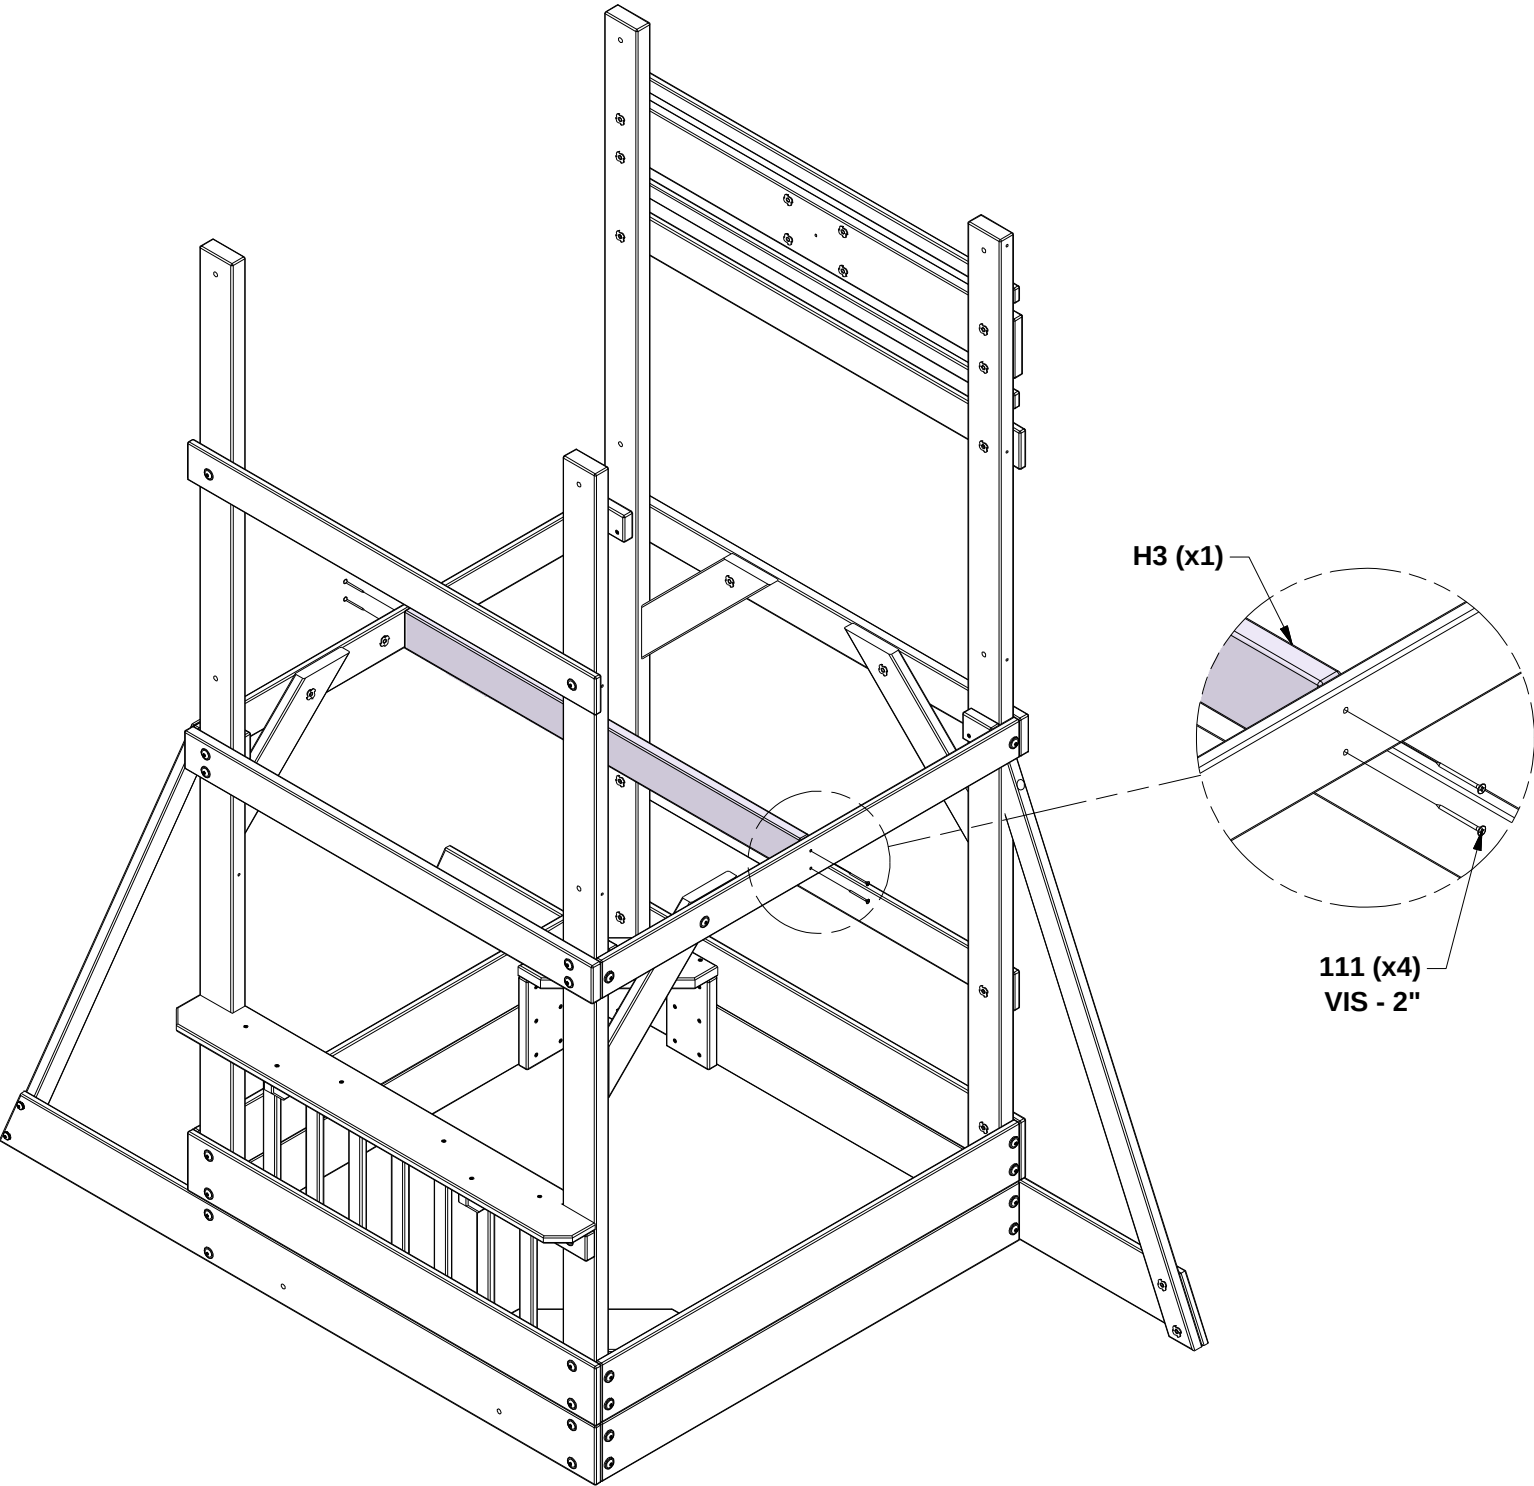


ÉTAPE 12 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16x2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19




J5 SUPPORT D'AUVENT - W4L06908
(x2) 1"x2 3/8"x11 3/4" (24x60x298)

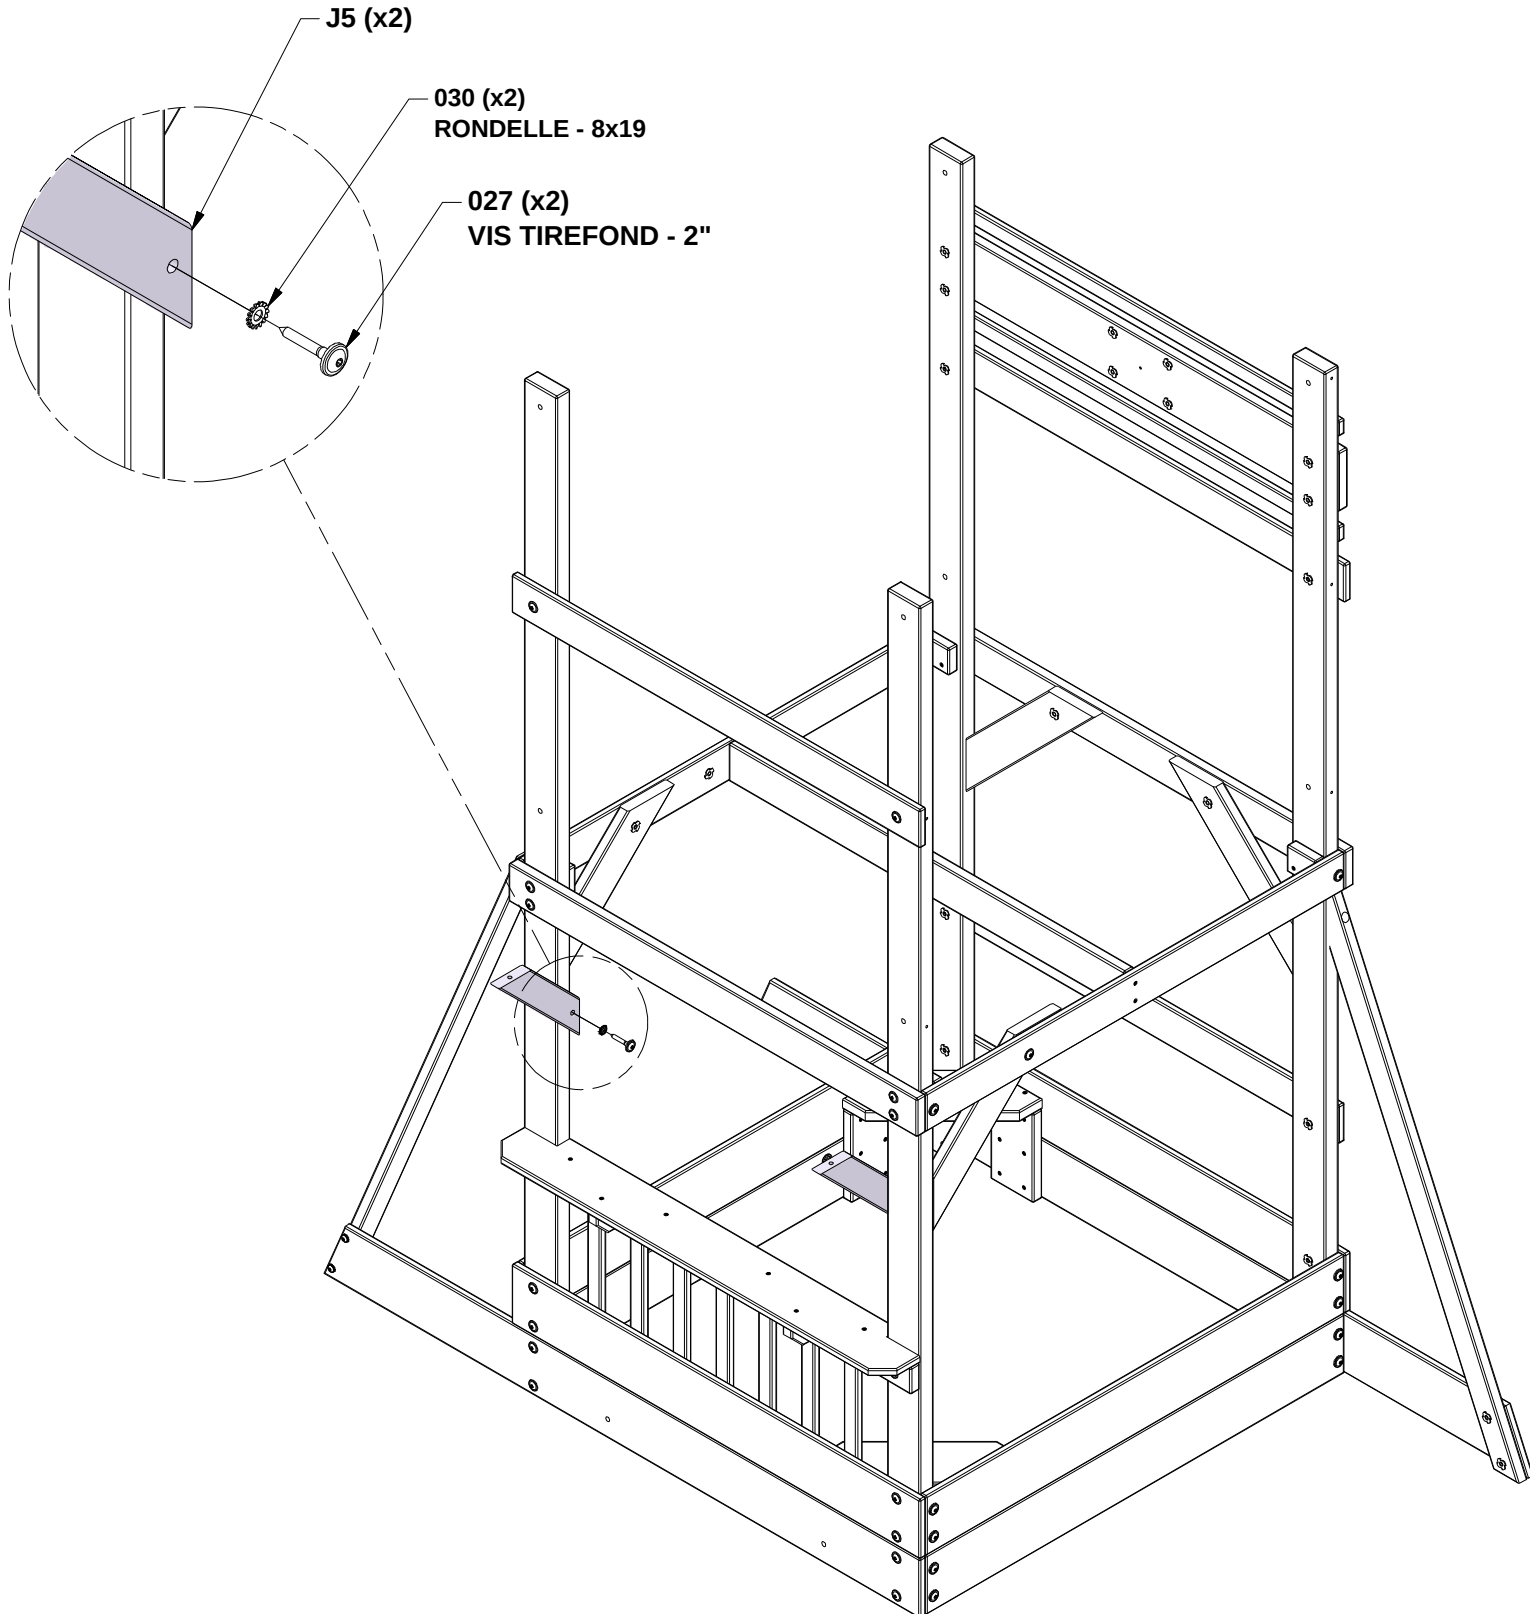

ÉTAPE 13 - MONTAGE DU FORT




N1 PANNEAU D'AUVENT - W4L06907
(x1) 5/8"x2 3/8"x34 1/8" (16x60x866)



J4 PANNEAU D'AUVENT - W4L06906
(x2) 1"x2 3/8"x14 1/8" (24x60x358)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16x2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
4	H100089	VIS PFH 8x1-3/4
2	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15
2	H100145	VIS TIREFOND WH 1/4x1-1/2

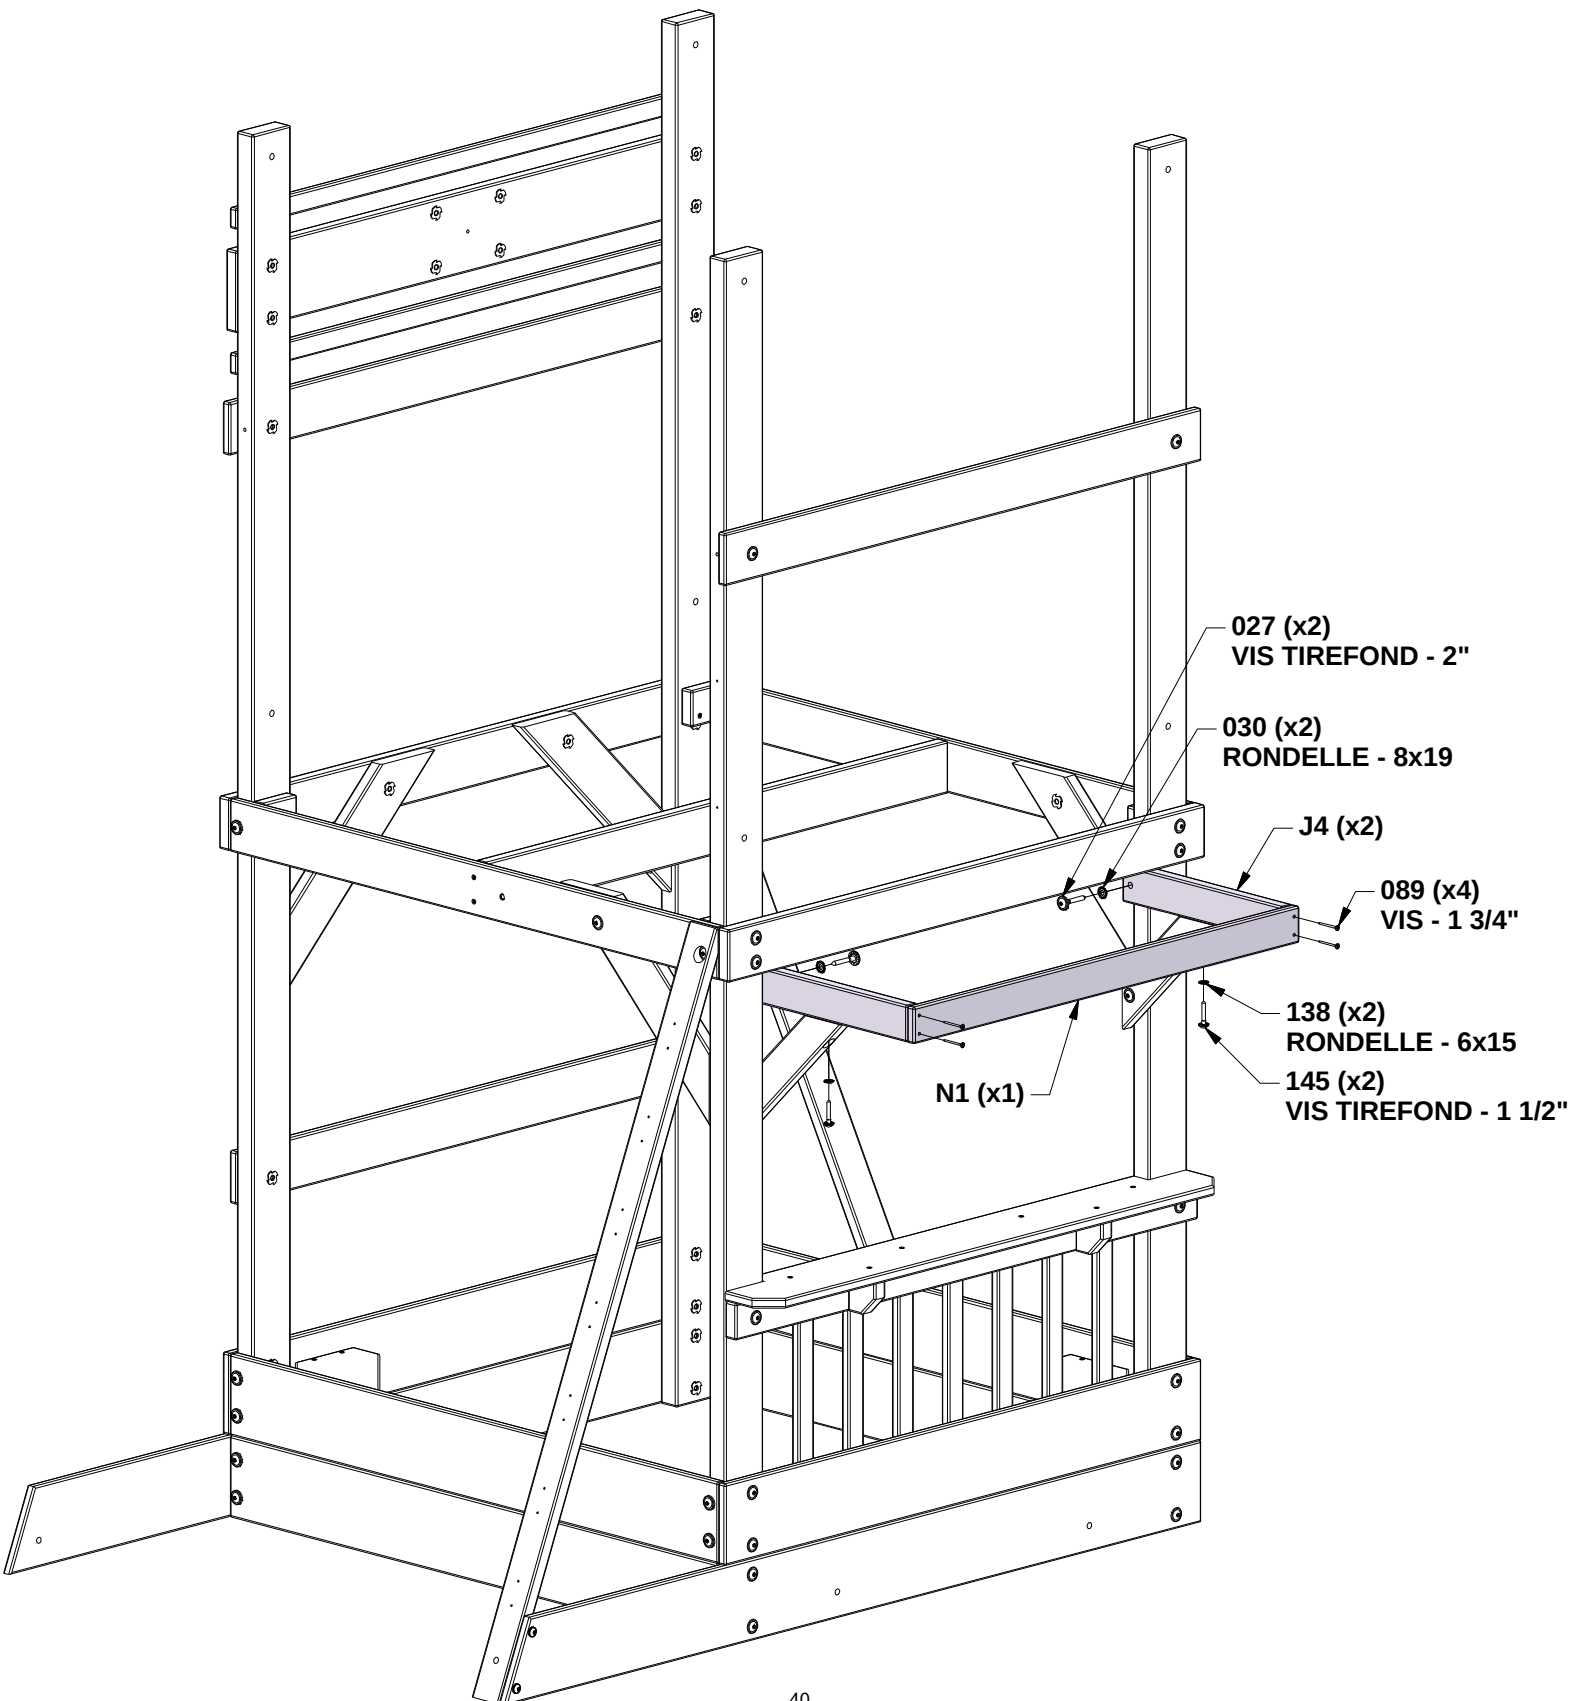

ÉTAPE 14 - MONTAGE DU FORT




M6 PLANCHE DE SOL - W4L06918
(x10) 5/8"x3 3/8"x45 1/8" (16x86x1145)



Y2 PLANCHE DE SOL - W4L06917
(x2) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
60	H100086	VIS PFH 8x1-1/2

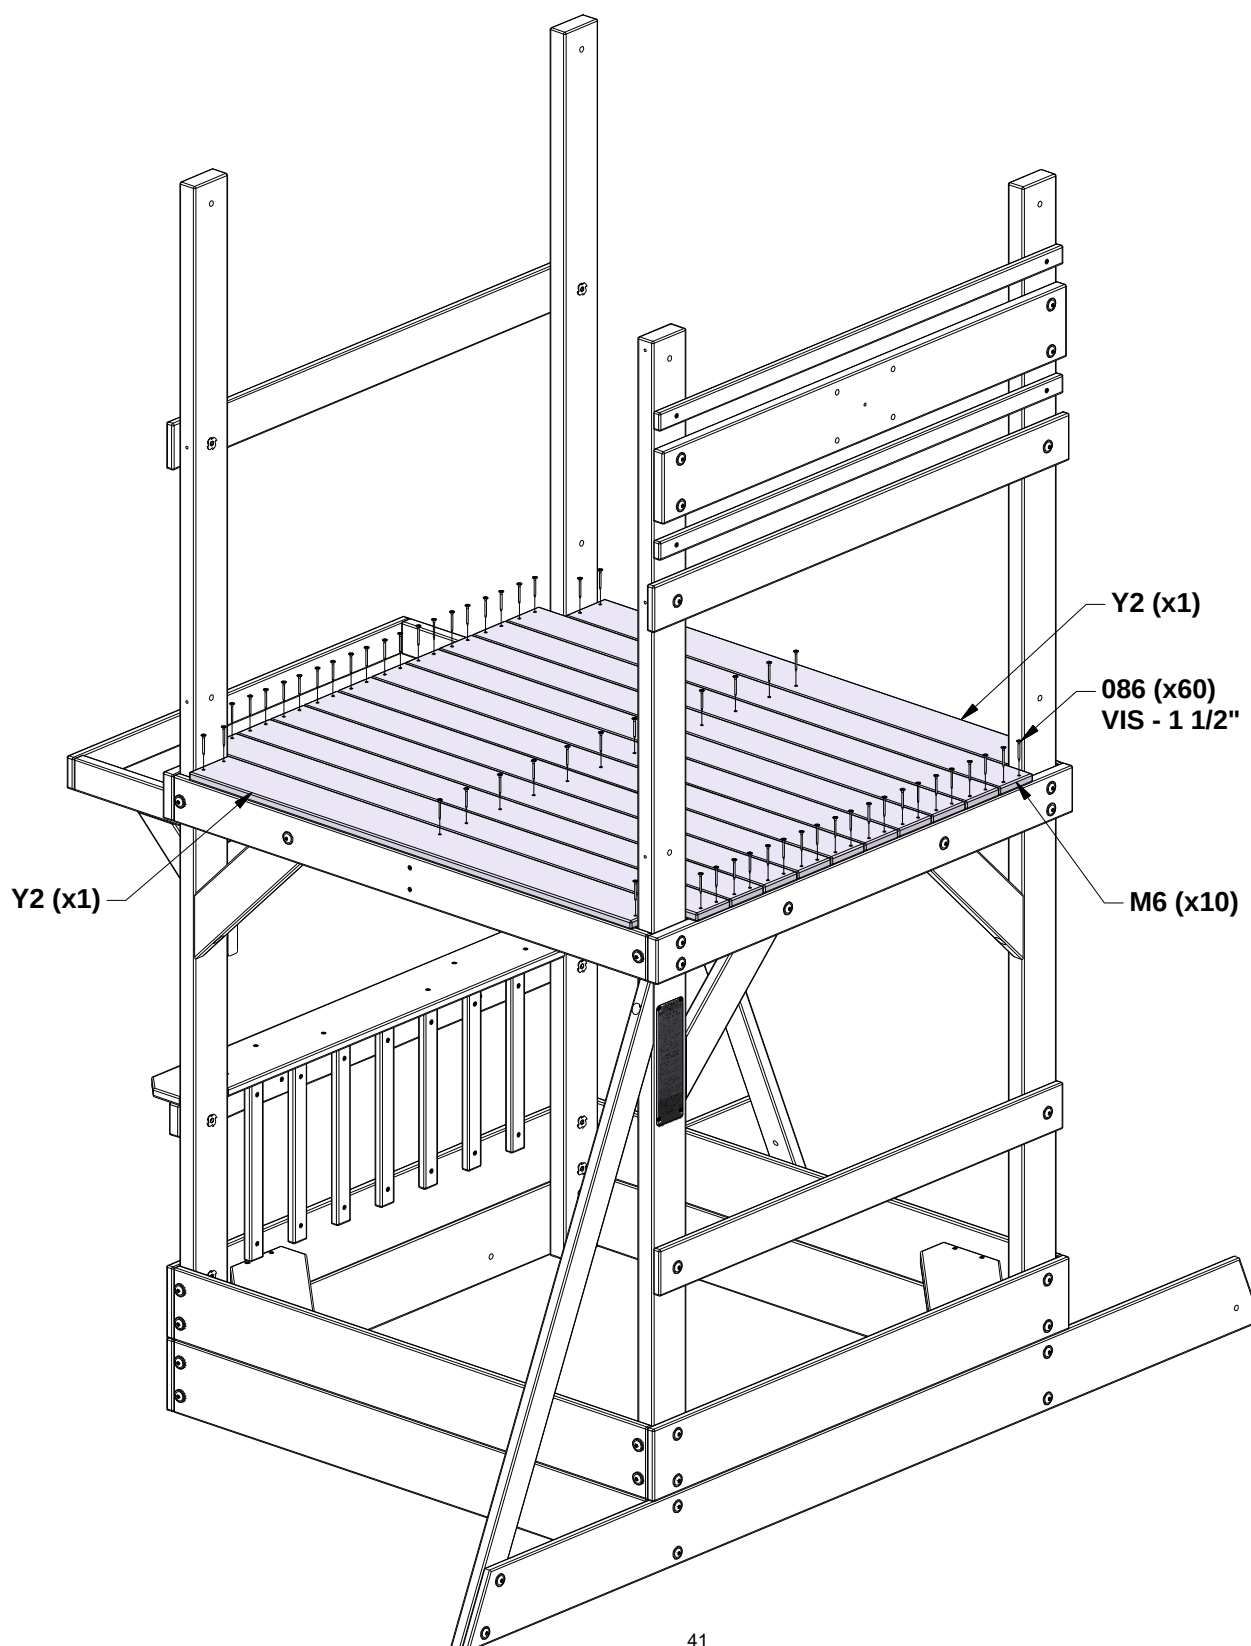


ÉTAPE 15 - MONTAGE DU FORT



K6 PLANCHE DE SOL - W4L13852
(x1) 5/8"x5 1/4"x44 1/2" (16x134x1129)




J7 RAIL D'ÉCHELLE - W4L13846
(x1) 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)



A4M01048 SUPPORT EN L 2,5x38x55x55
(x1)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100004	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x5/8
1	H100008	BOULON WH 5/16x1
2	H100010	BOULON WH 5/16x1 1/2
3	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
2	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19
2	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16
2	H100115	BOULON WH 5/16x1/2

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

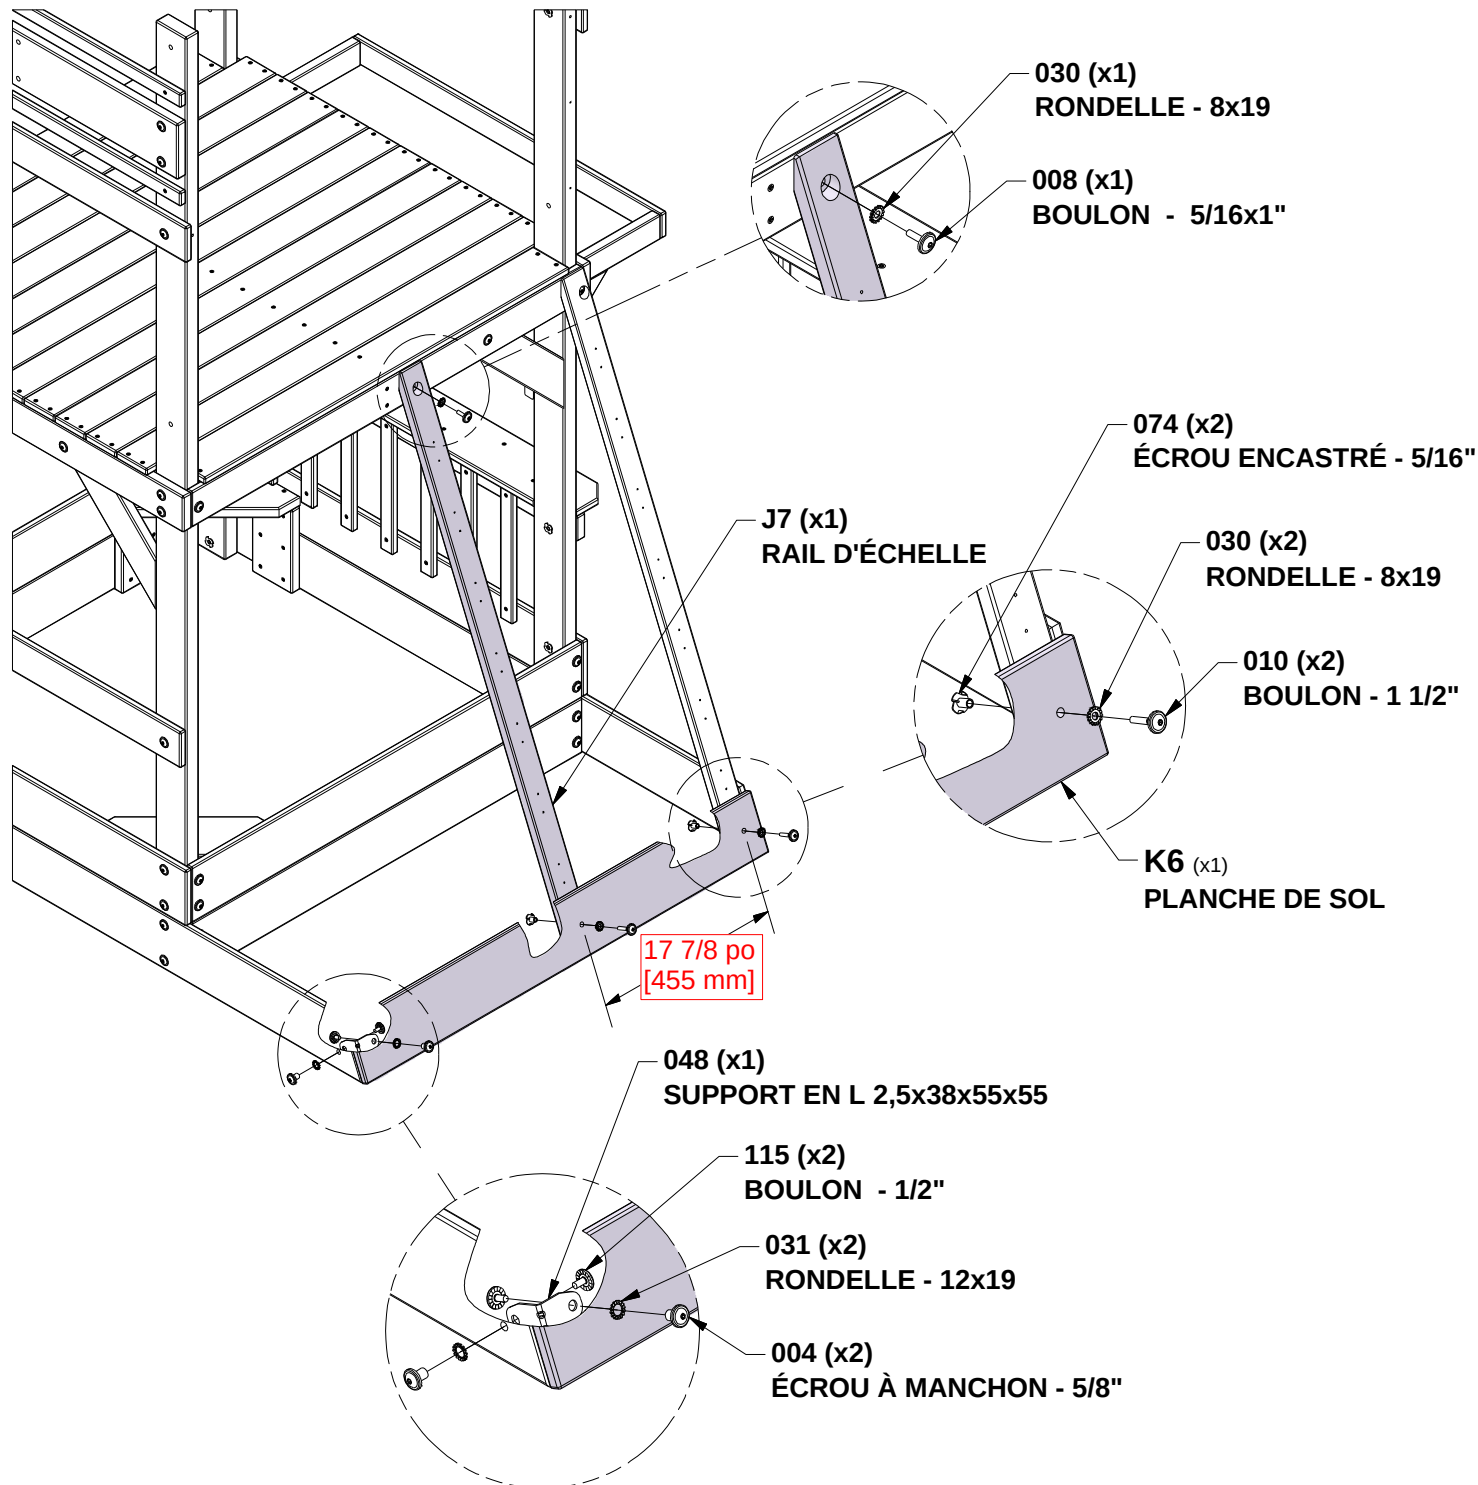

ÉTAPE 16 - MONTAGE DU FORT




M7 RAIL MURAL - W4L06919
(x2) 5/8"x3 3/8"x41 1/2" (16x86x1054)



M9 RAIL MURAL - W4L06941
(x1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100012	BOULON WH 5/16x2
2	H100026	VIS TIREFOND WH 5/16x1 1/2
6	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
4	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16


INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

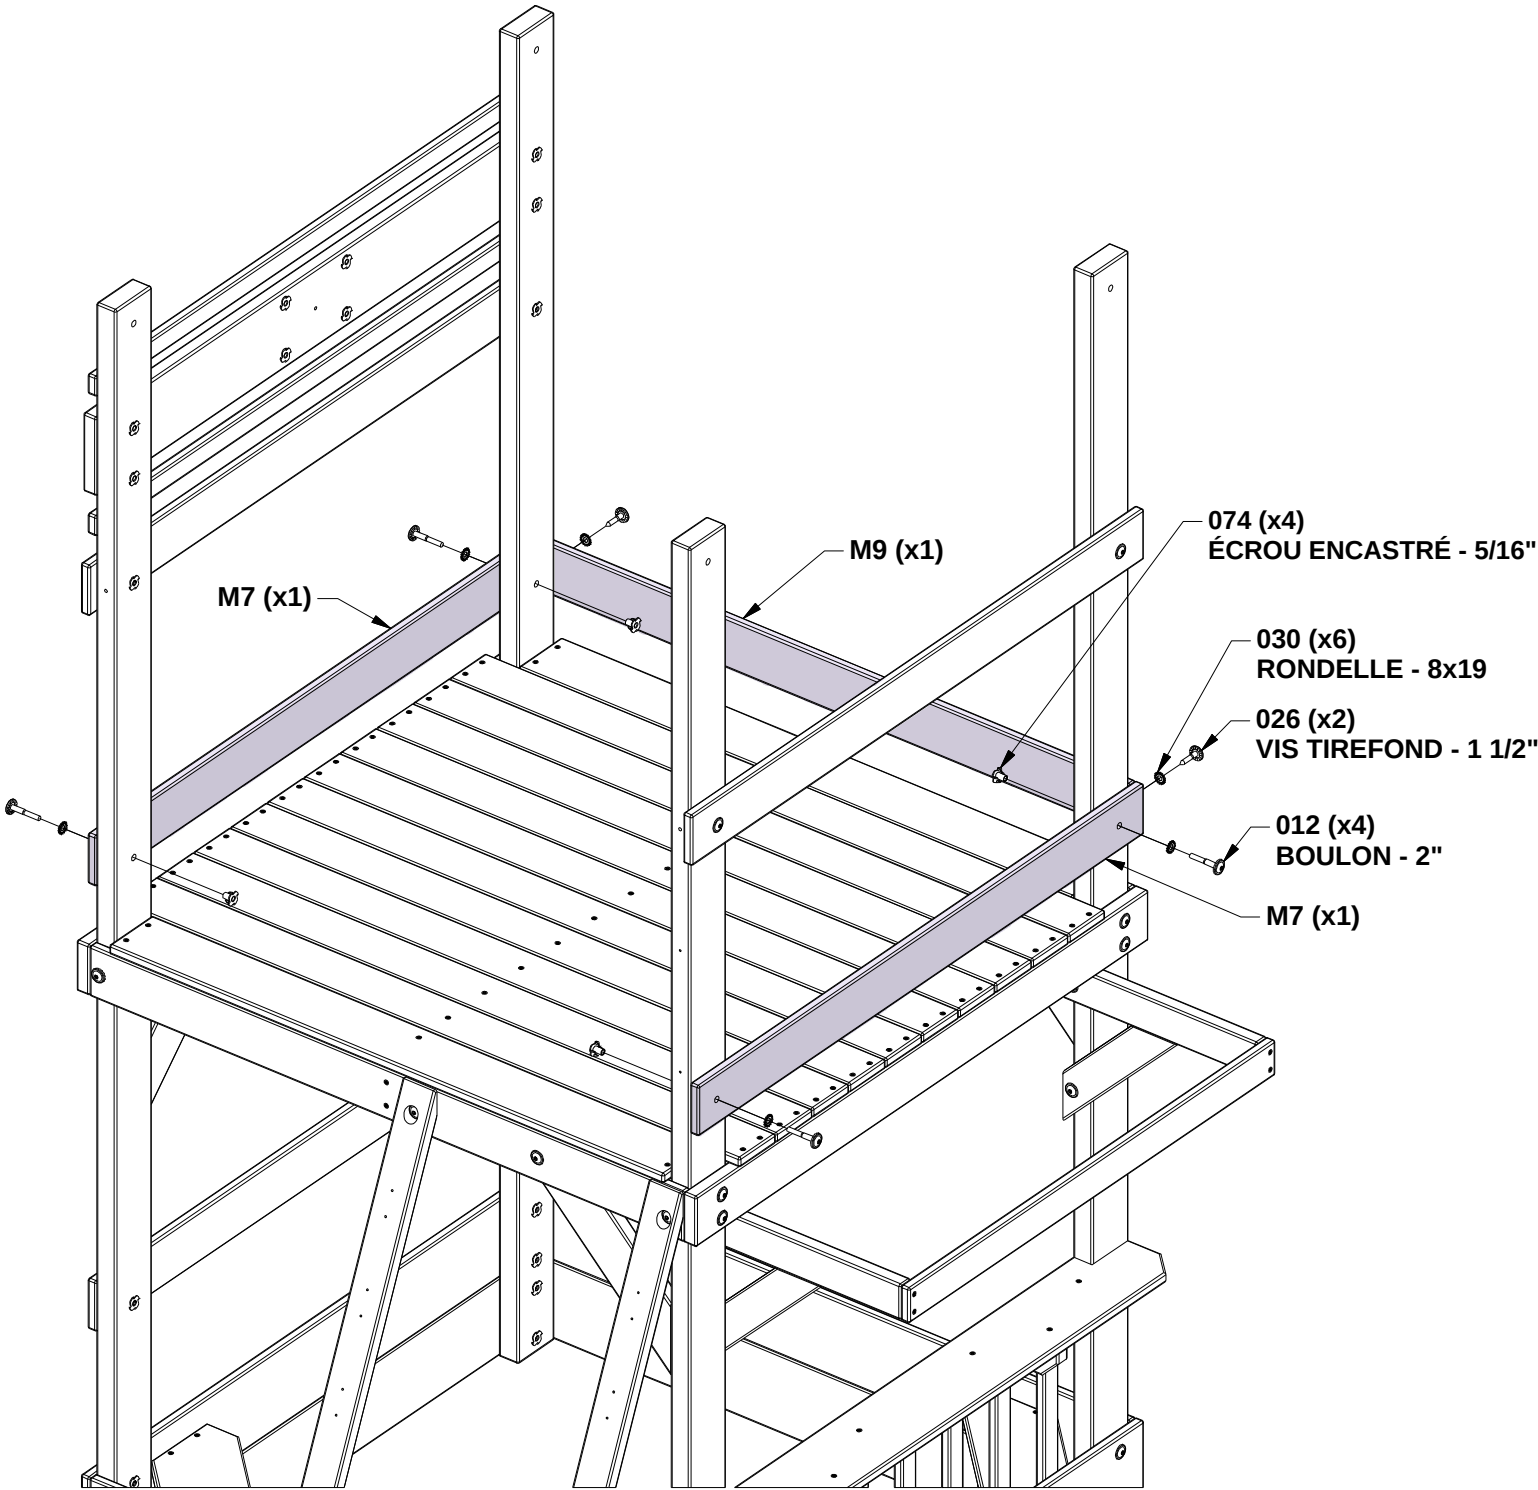

ÉTAPE 17 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100088	VIS PFH 8x1-1/8
4	H100128	VIS PWH 8x5/8

O4 PANNEAU D'AUVENT - W4L06957
(x1) 5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x818)

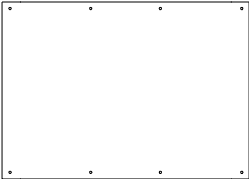

A6P00124 AUVENT
(x1)


ALIGNEZ LES DESSUS ET CENTREZ LA PLANCHE O4 DANS L'OUVERTURE.

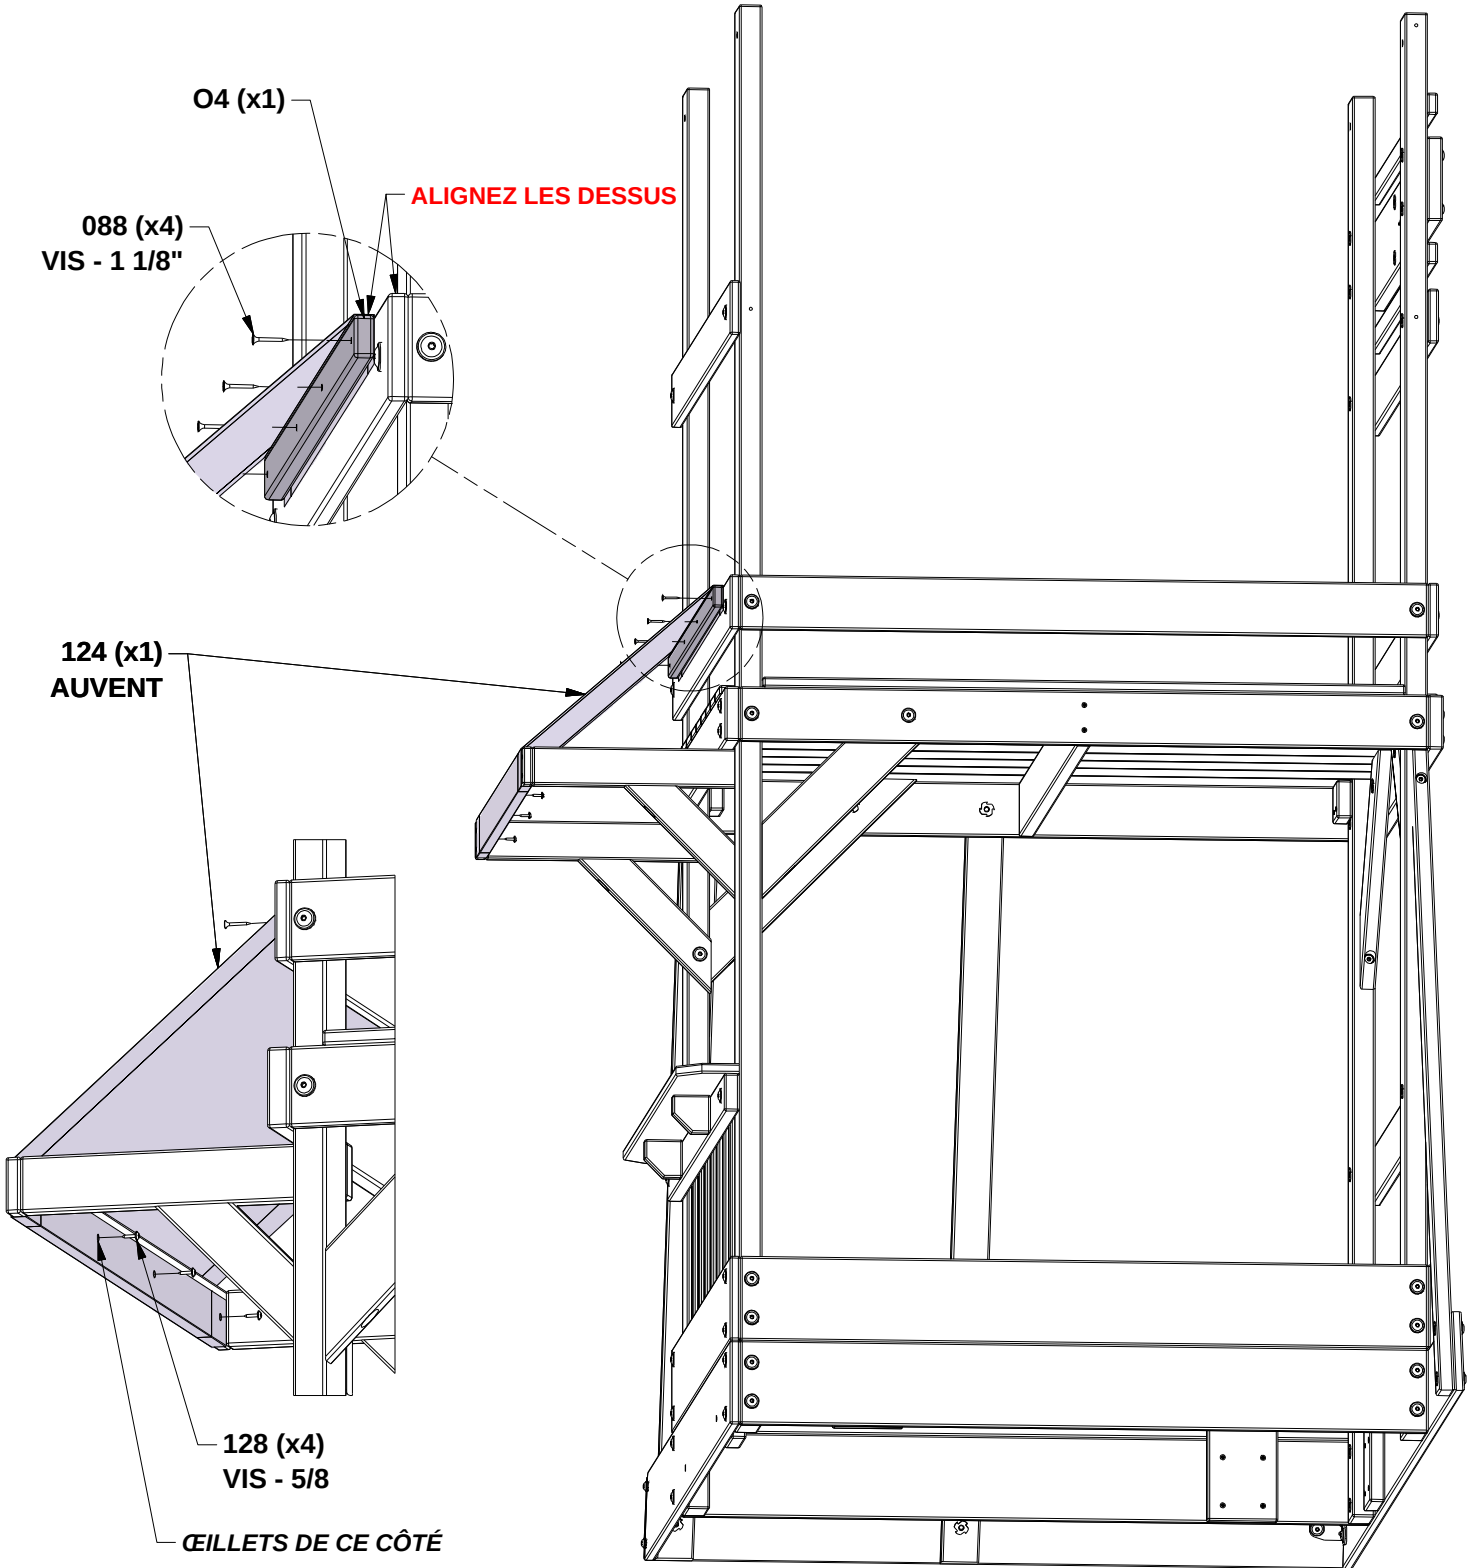

ÉTAPE 18 - MONTAGE DU FORT




M10 RAIL MURAL - W4L06942
(x1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)

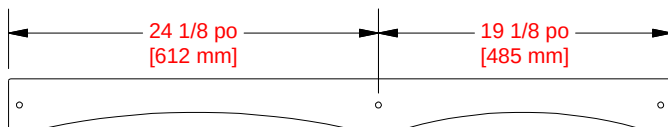

M11 RAIL MURAL ARQUÉ - W4L23314
(x1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100026	VIS TIREFOND WH 5/16x1 1/2
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
2	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

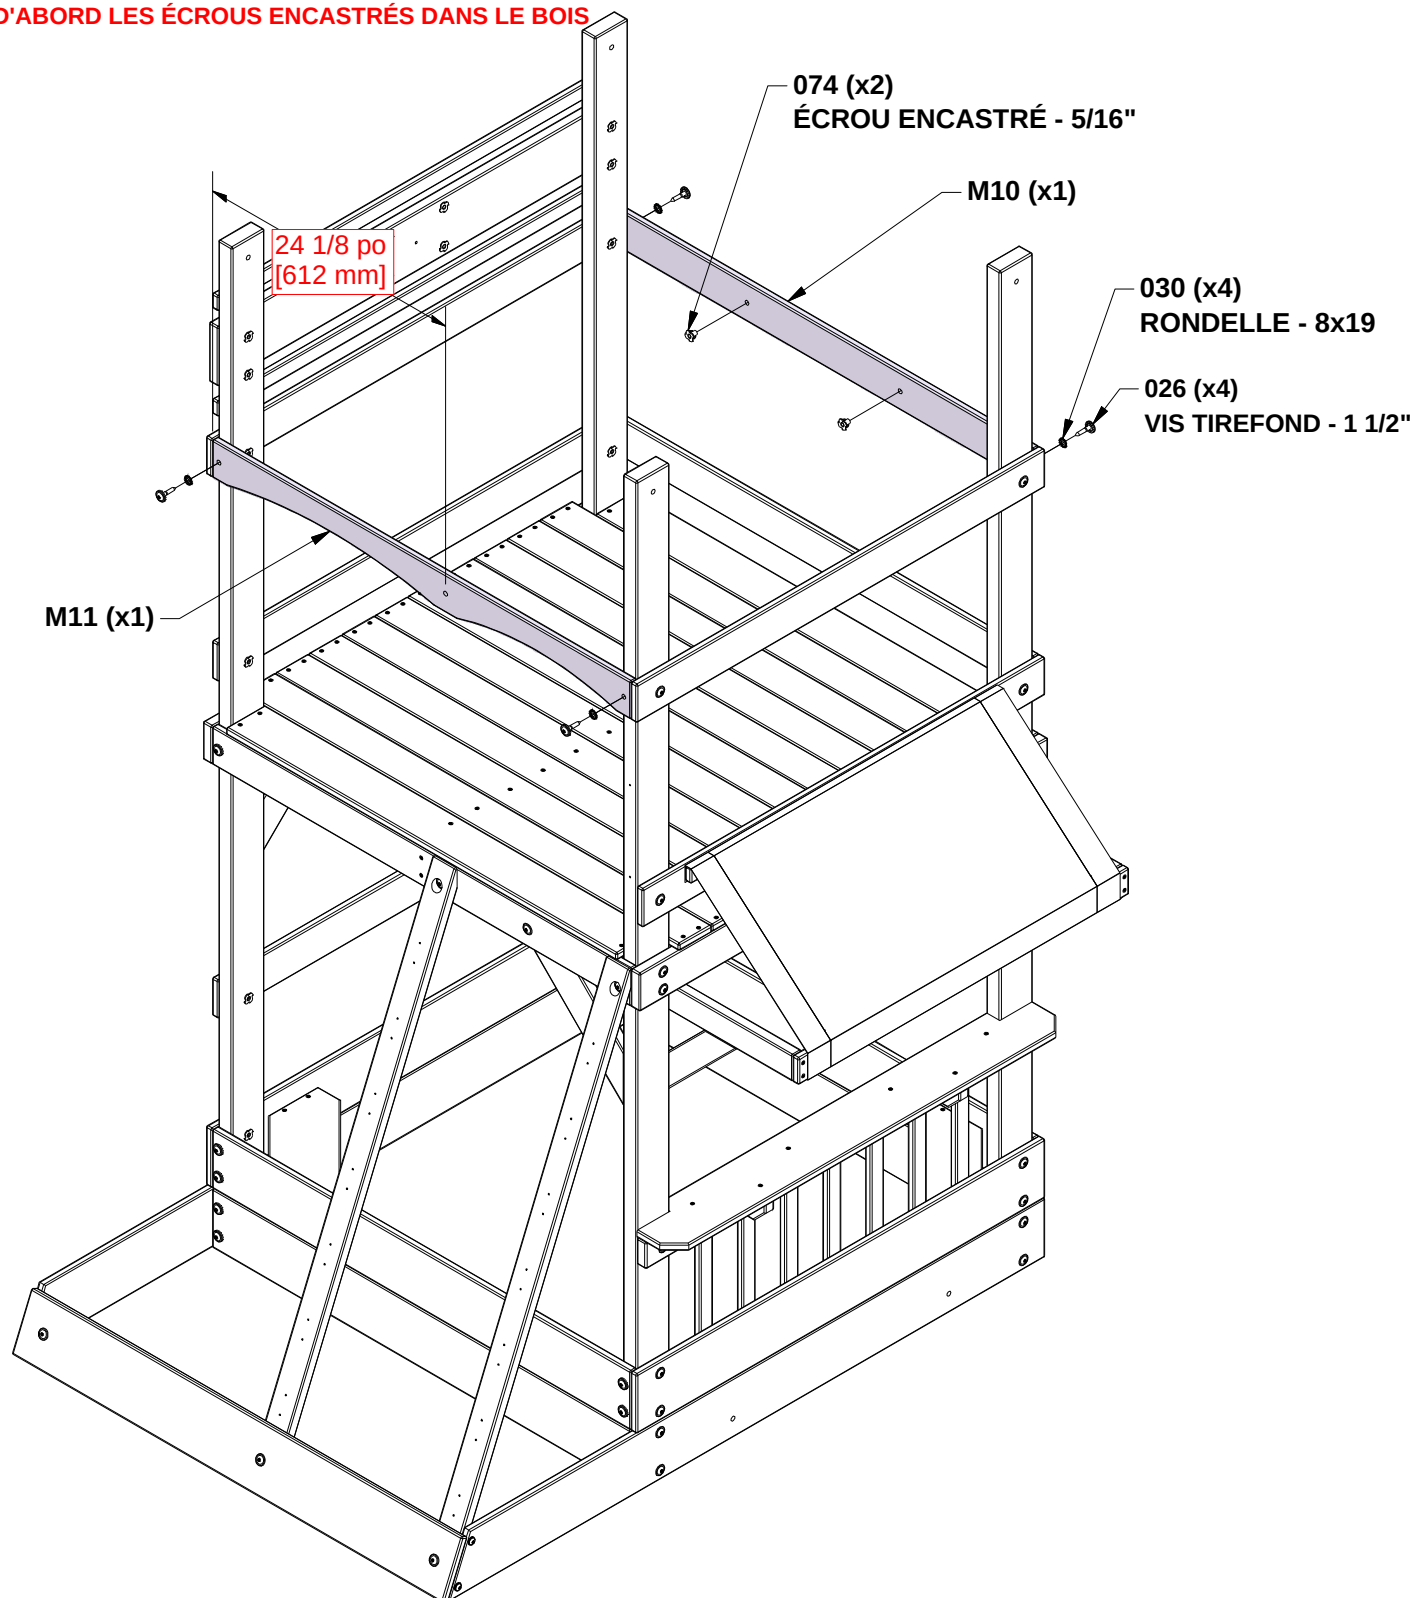

ÉTAPE 19 - MONTAGE DU FORT




J8 PLANCHE DE MUR - W4L06947
(x1) 1"x2 3/8"x25" (24x60x634)




A4M01048 SUPPORT EN L 2,5x38x55x55
(x1)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
1	H100010	BOULON WH 5/16x1 1/2
1	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
1	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19
2	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16
2	H100115	BOULON WH 5/16x1/2

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

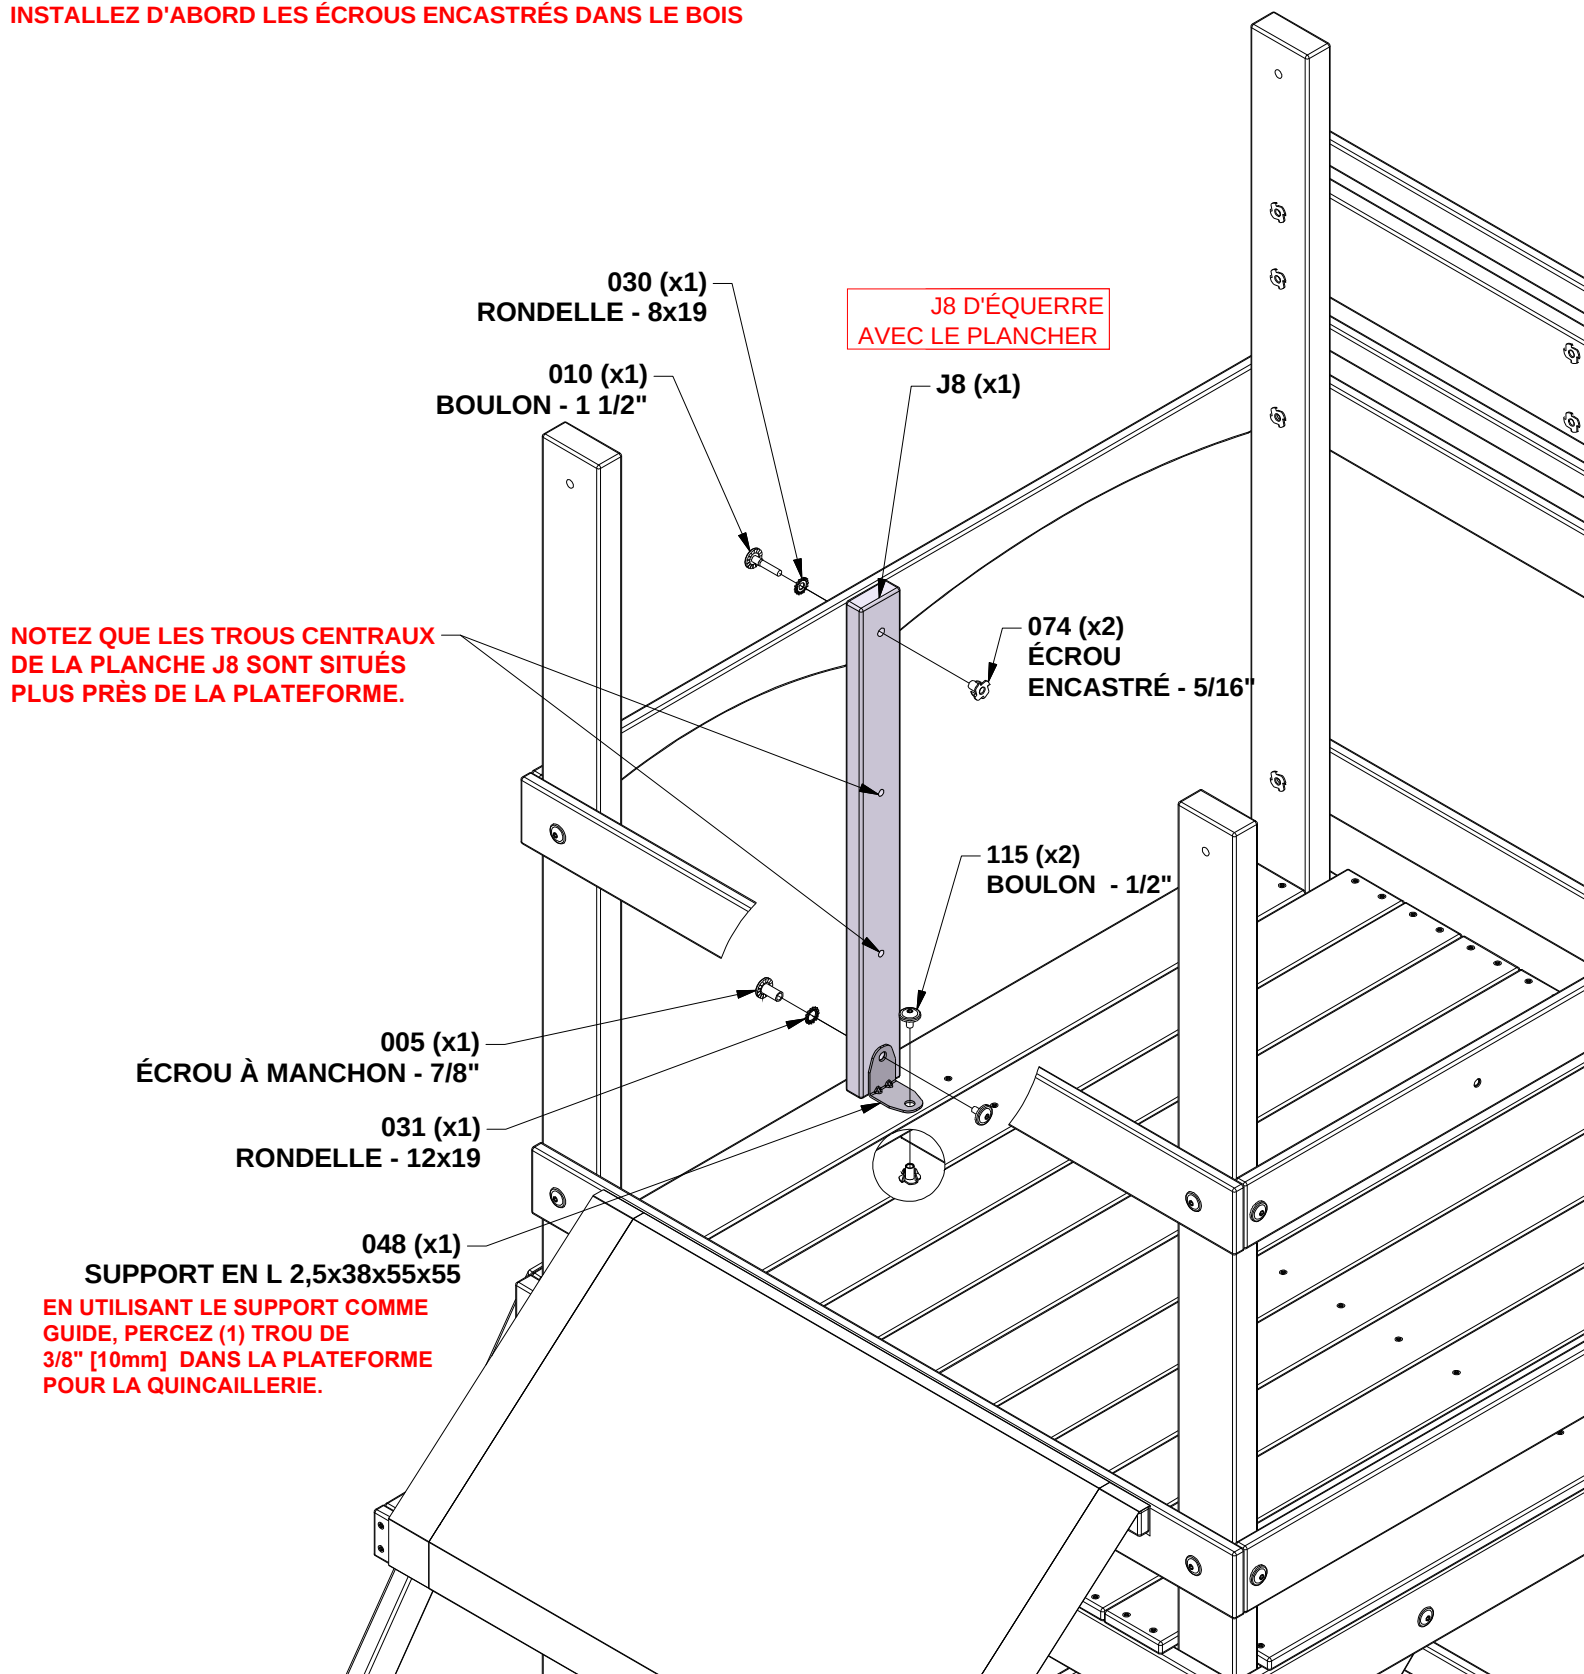


ÉTAPE 20 - MONTAGE DU FORT



A6P00127 POIGNÉE EN PLASTIQUE CITRON VERT
(x4)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100072	ÉCROU ENCASTRÉ 1/4
2	H100108	RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 8x15
2	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15
2	H100142	BOULON WH 1/4x1-1/4
2	H100145	VIS TIREFOND WH 1/4x1-1/2

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

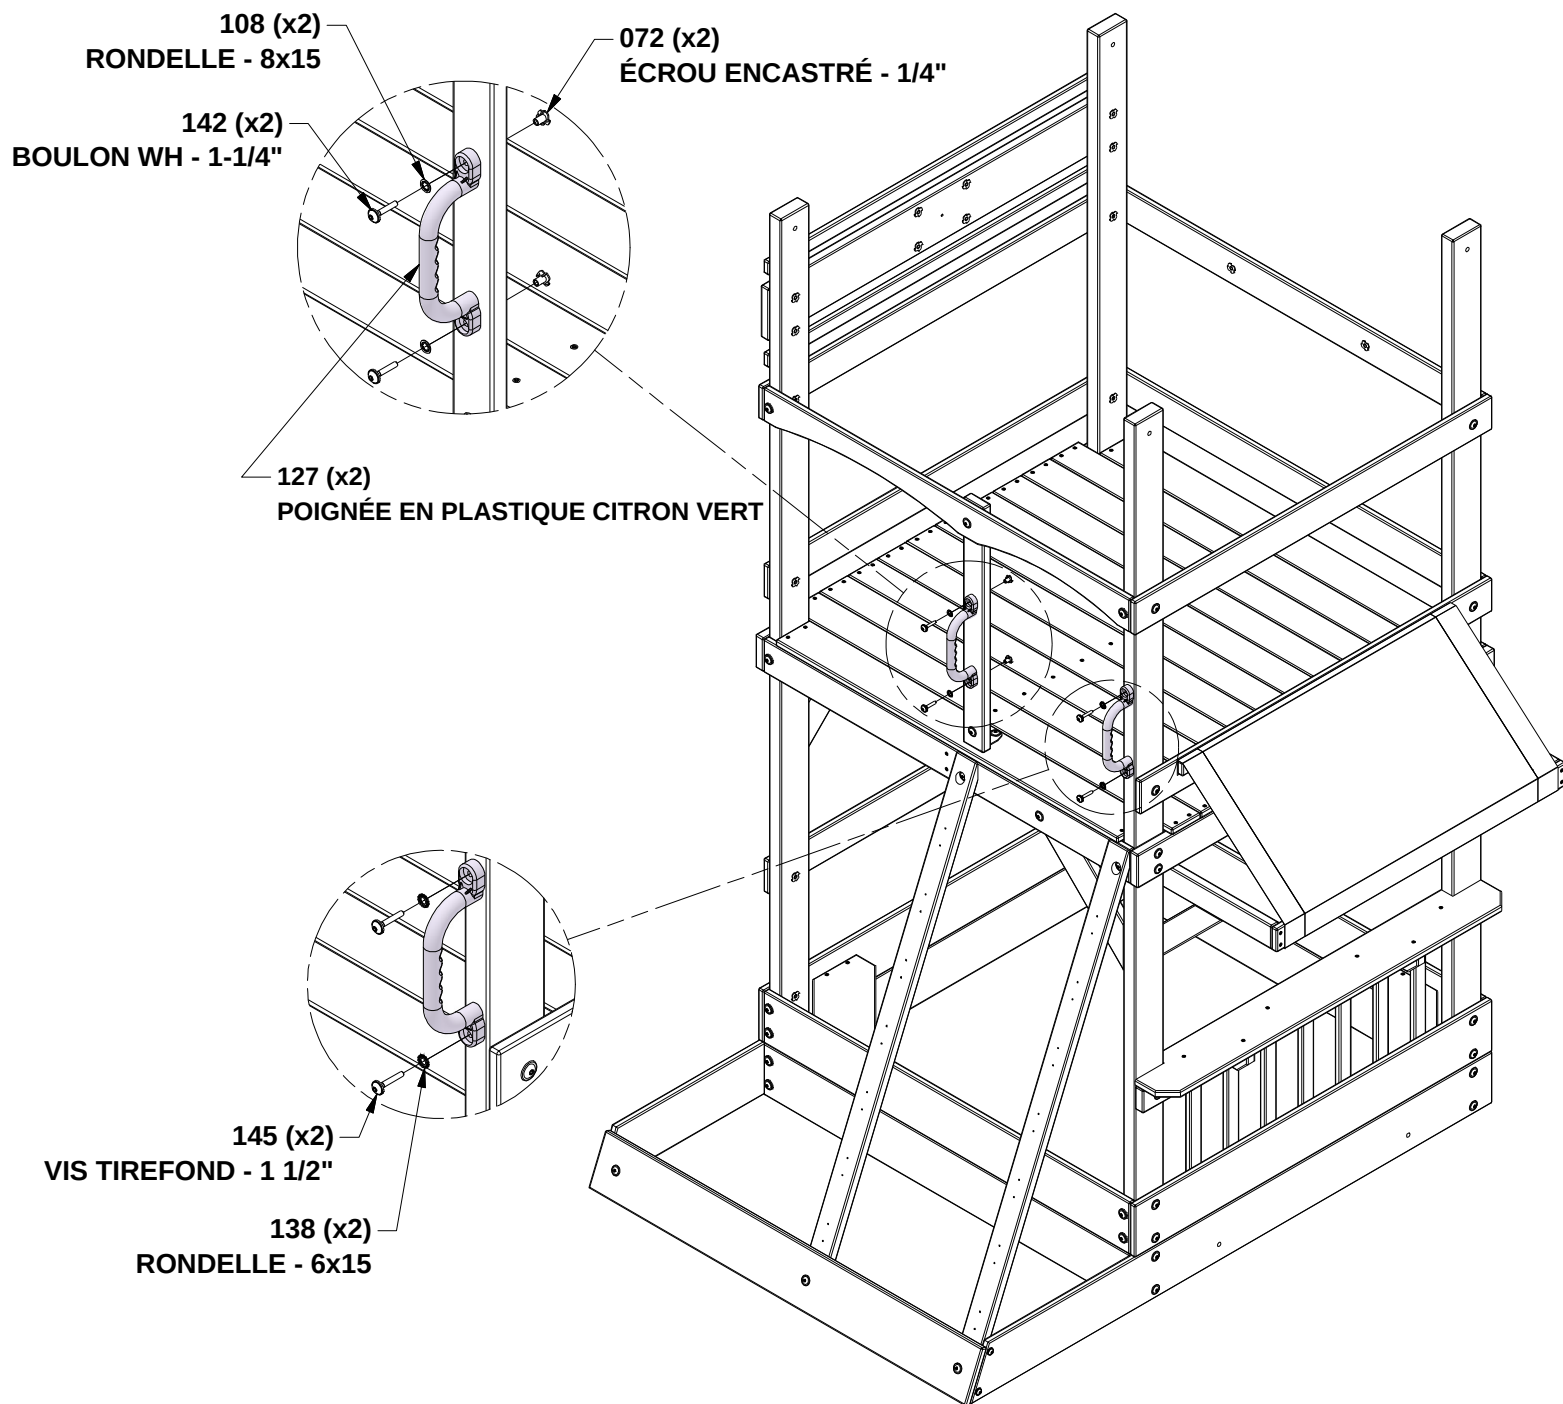


ÉTAPE 21 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H100088	VIS PFH 8x1-1/8



O2 LATTE - W4L06944
(x7) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)

**CENTREZ LES PLANCHES O2 DANS L'OUVERTURE, À ENVIRON
1 7/8" - 46mm SOUS LA PLANCHE M8.
ESPACEMENT D'ENVIRON 3 1/8" - 79mm ENTRE LES LATTES.**

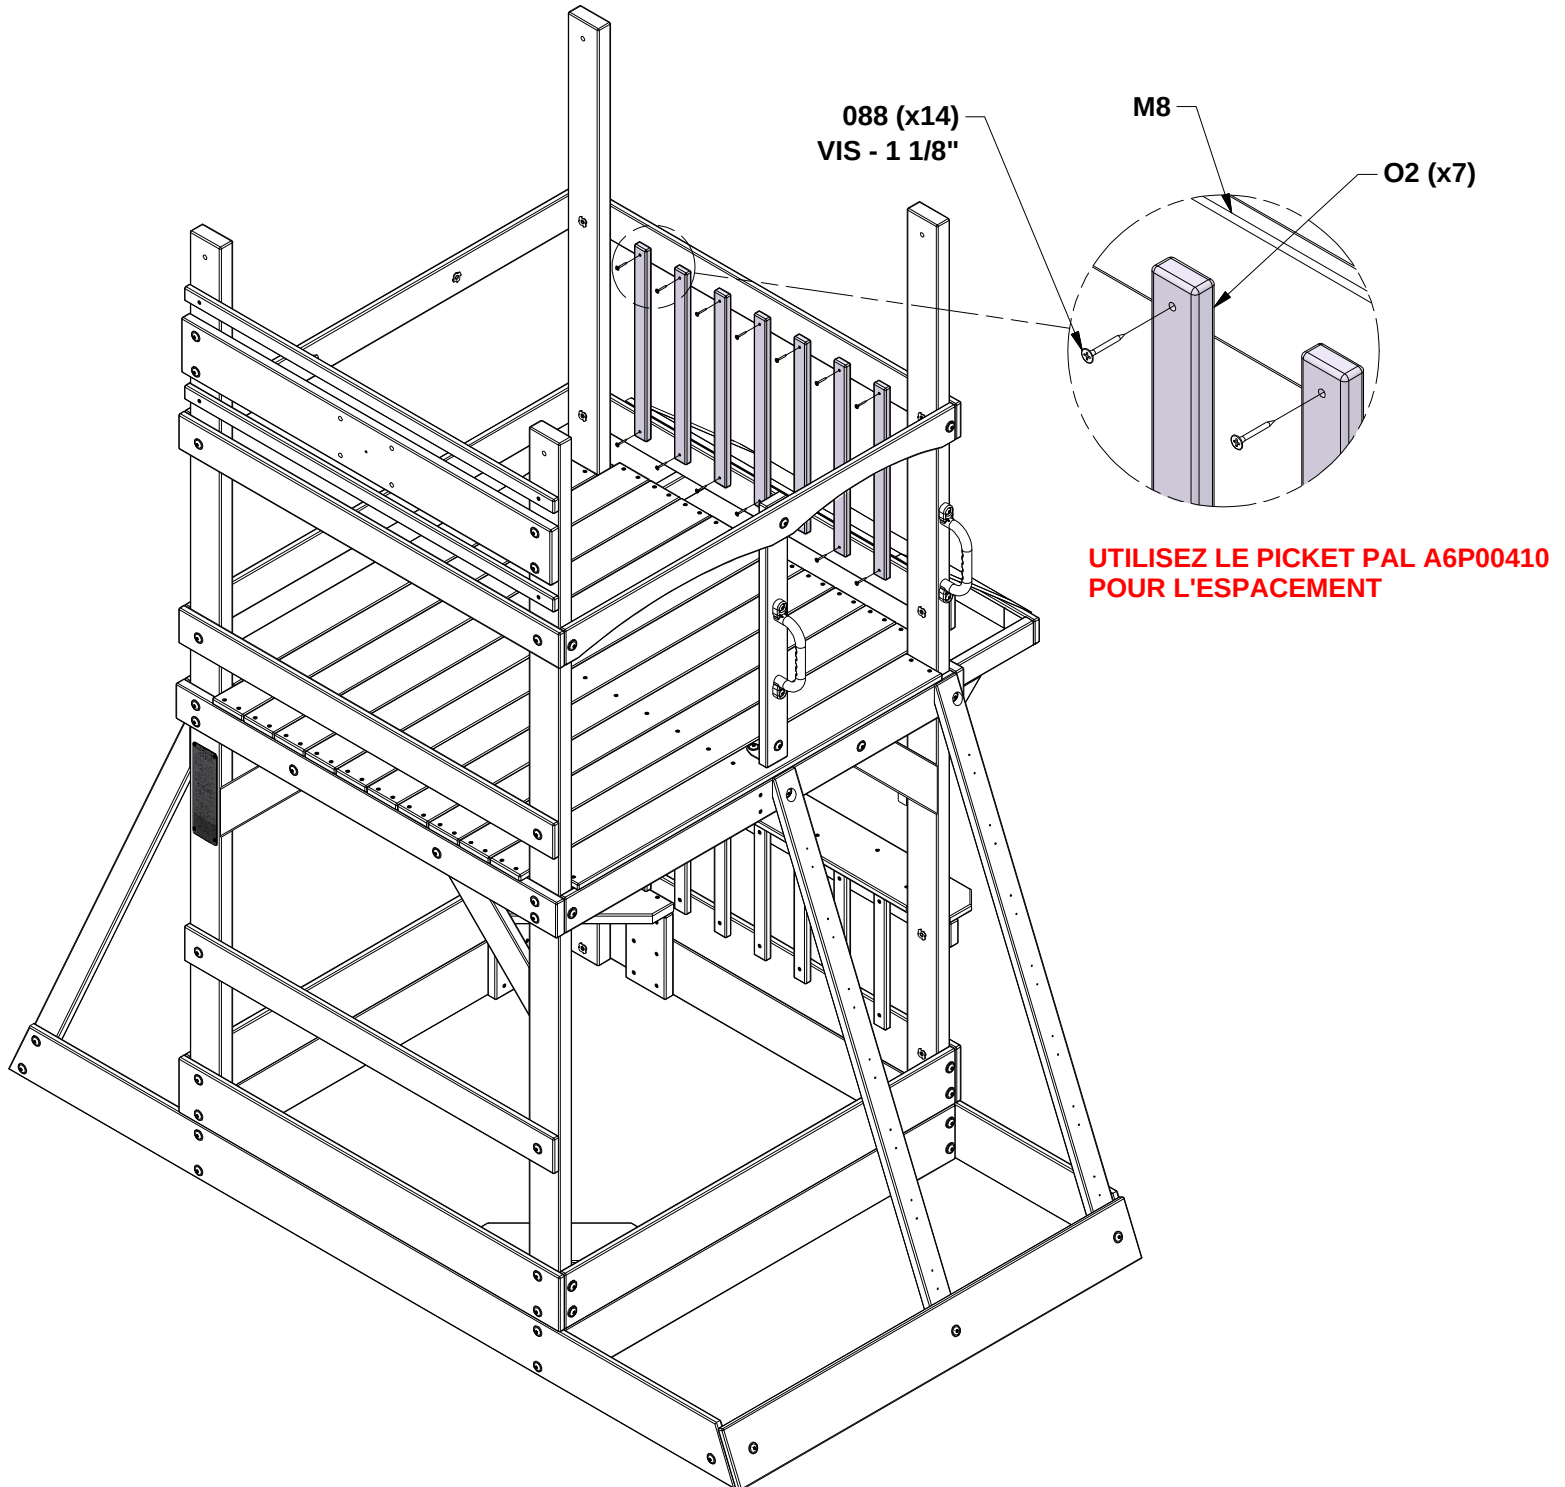


ÉTAPE 22 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H100088	VIS PFH 8x1-1/8



O2 LATTE - W4L06944
(x9) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)

**CENTREZ LES PLANCHES O2 DANS L'OUVERTURE, À ENVIRON
1 7/8" - 46mm SOUS LA PLANCHE M10.
ESPACEMENT DE 2 7/8" - 72mm ENTRE LES LATTES.**

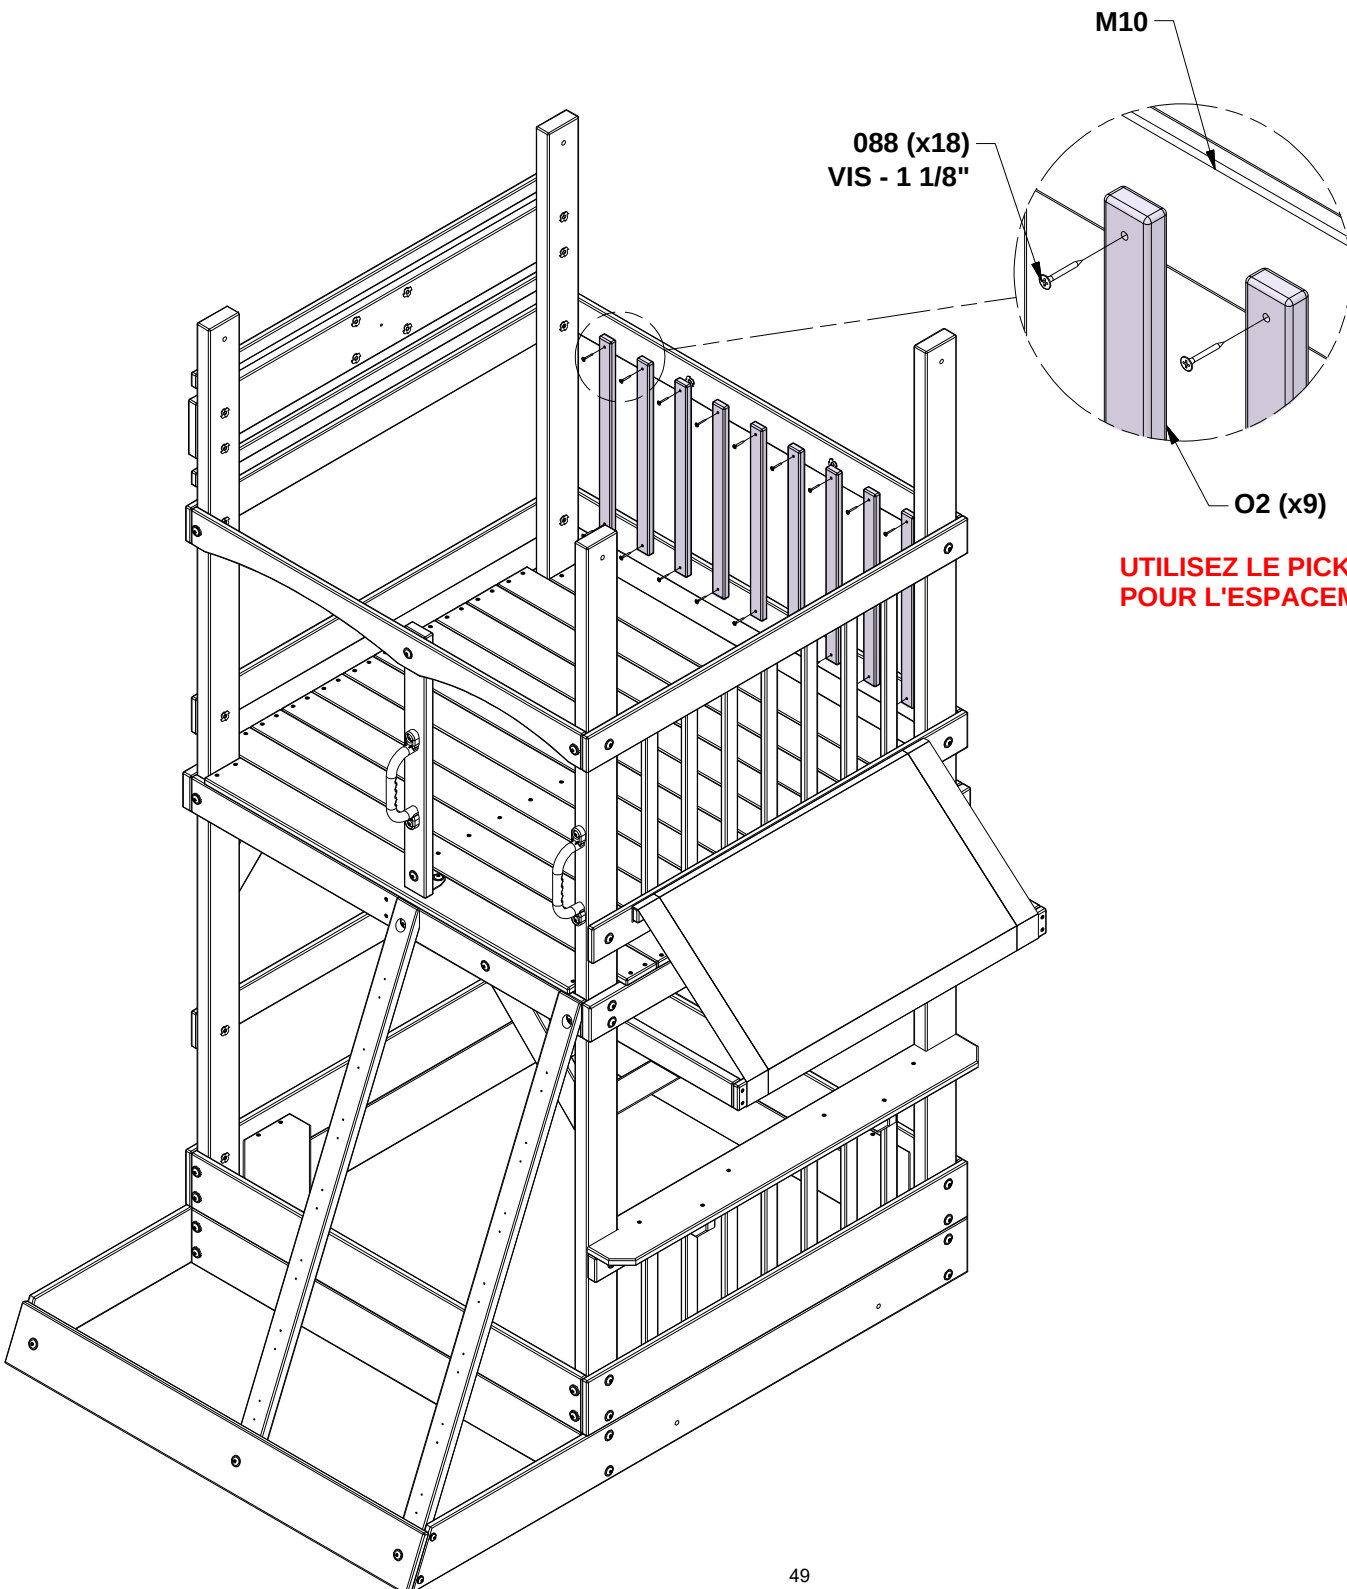

**UTILISEZ LE PICKET PAL A6P00410
POUR L'ESPACEMENT**


ÉTAPE 23 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H100088	VIS PFH 8x1-1/8



O2 LATTE - W4L06944
(x7) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)

**CENTREZ LES PLANCHES O2 DANS L'OUVERTURE, À ENVIRON 1 7/8" - 46mm SOUS LA PLANCHE M8.
ESPACEMENT D'ENVIRON 3 1/8" - 79mm ENTRE LES LATTES.**

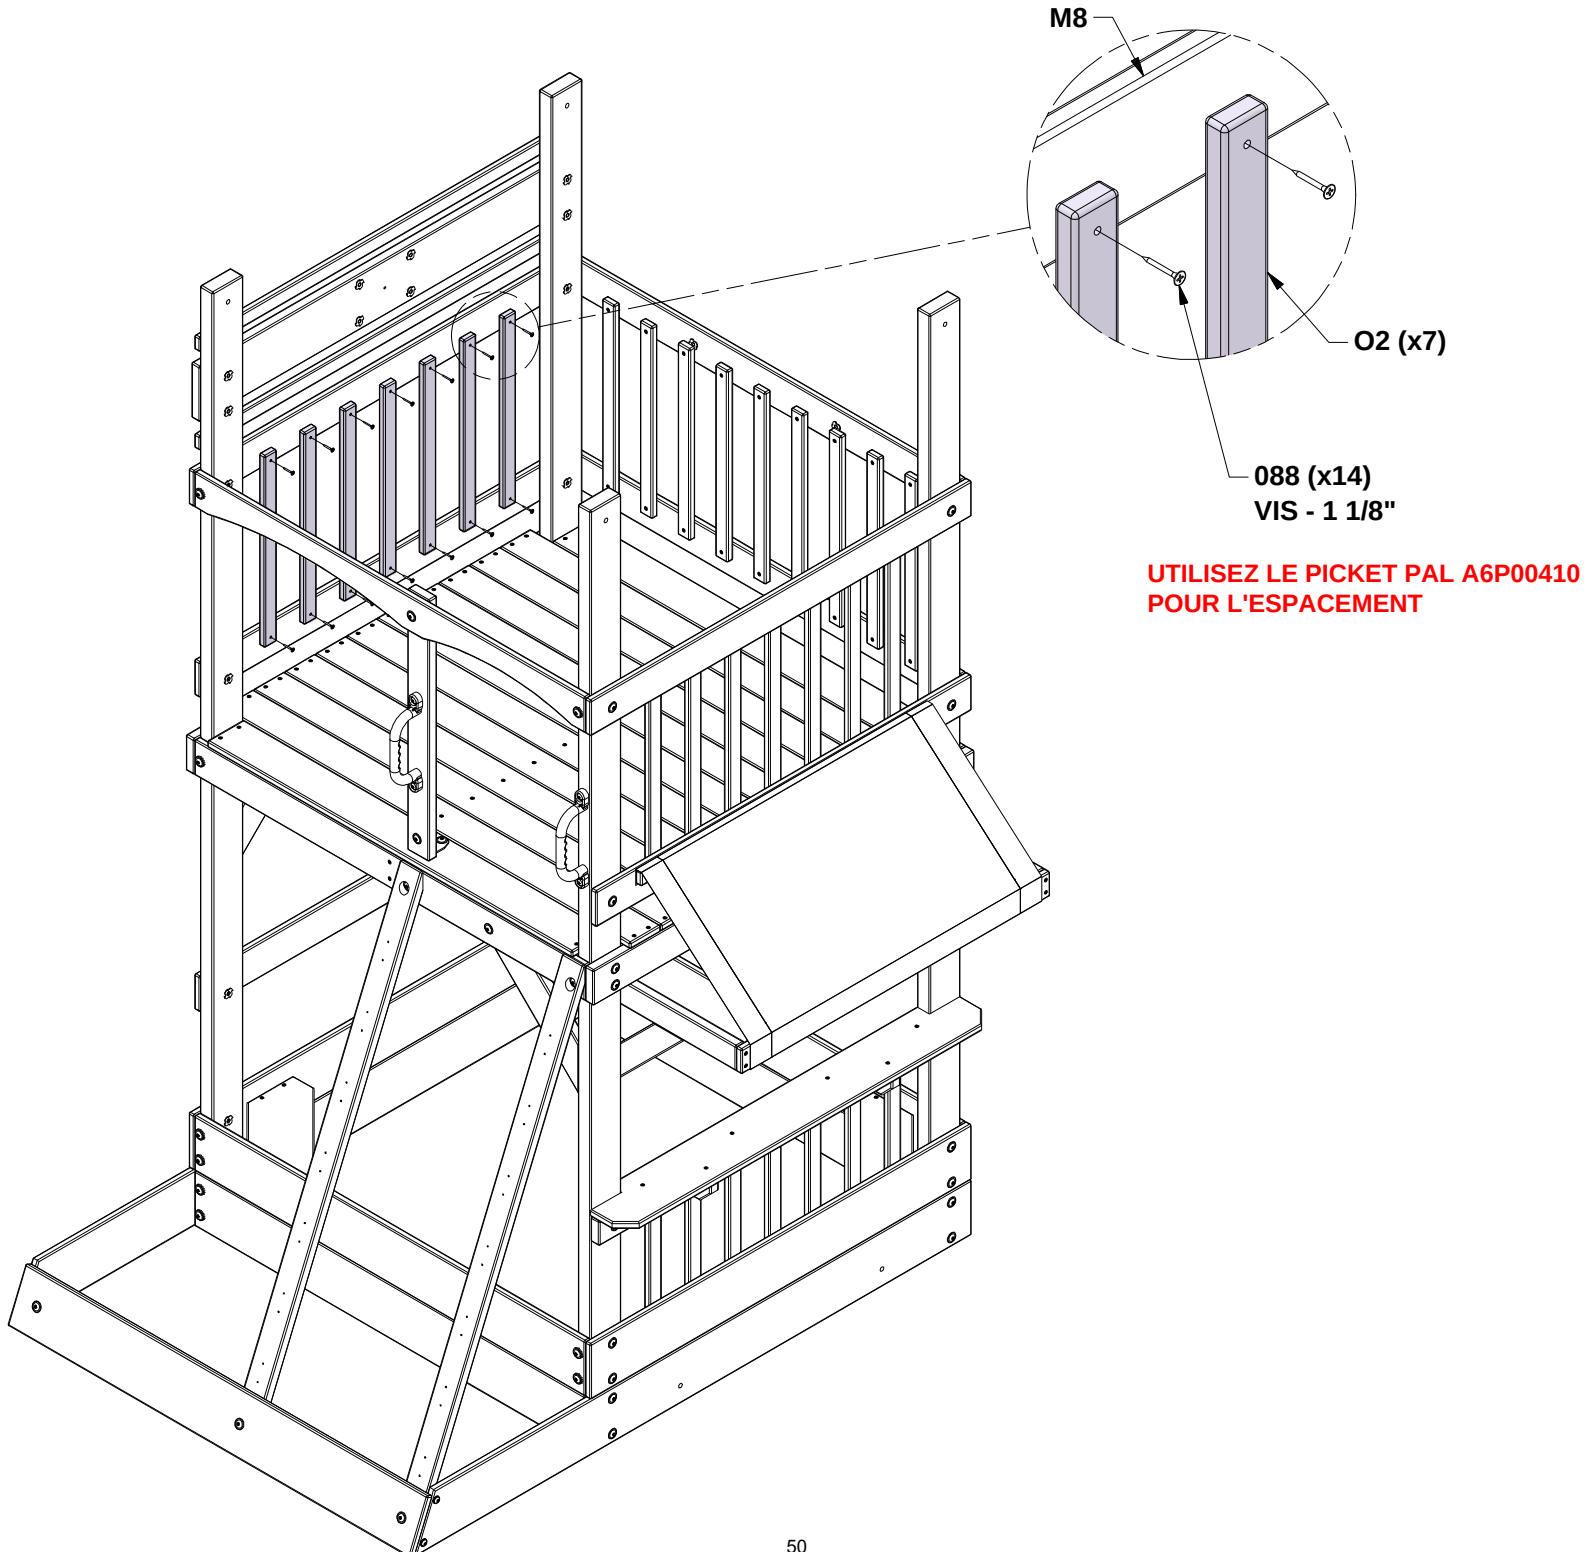

ÉTAPE 24 - MONTAGE DU FORT



H4 SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL - W4L13838
(x2) 1"x3 3/8"x56 1/8" (24x86x1425)




H5 SUPPORT DE BÂCHE HORIZONTAL - W4L13839
(x2) 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x86x1237)



A4M01048 SUPPORT EN L 2,5x38x55x55
(x4)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
4	H100008	BOULON WH 5/16x1
4	H100013	BOULON WH 5/16x2 1/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
4	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19
8	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16
4	H100115	BOULON WH 5/16x1/2

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

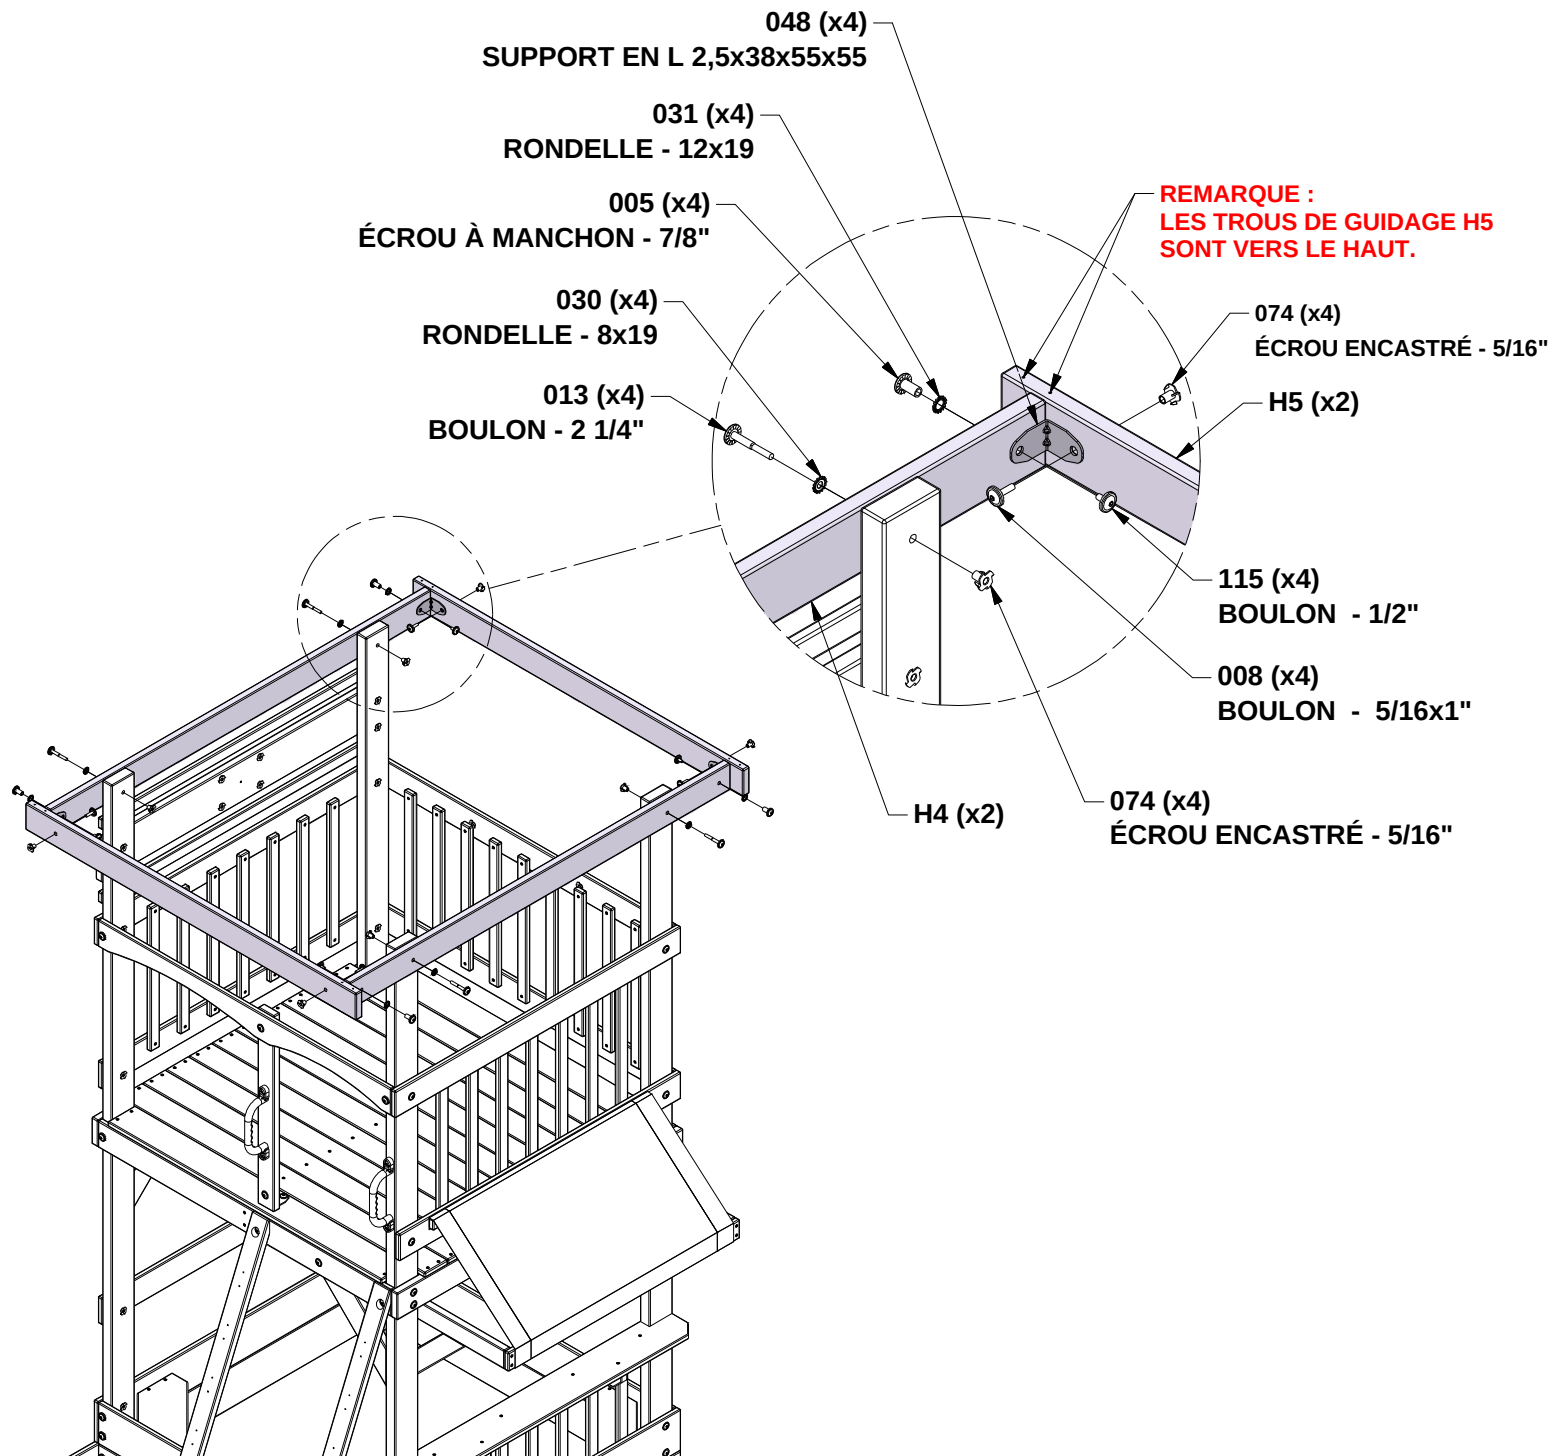

ÉTAPE 25 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100085	VIS PFH 8x1
8	H100086	VIS PFH 8x1-1/2



H6 PLANCHE DE TOIT - W4L06950
(x4) 1"x3 3/8"x40 3/8" (24x86x1025)




T1 PLANCHE DE TOIT - W4L06951
(x1) 1"x1 3/8"x48 3/4" (24x34x1237)

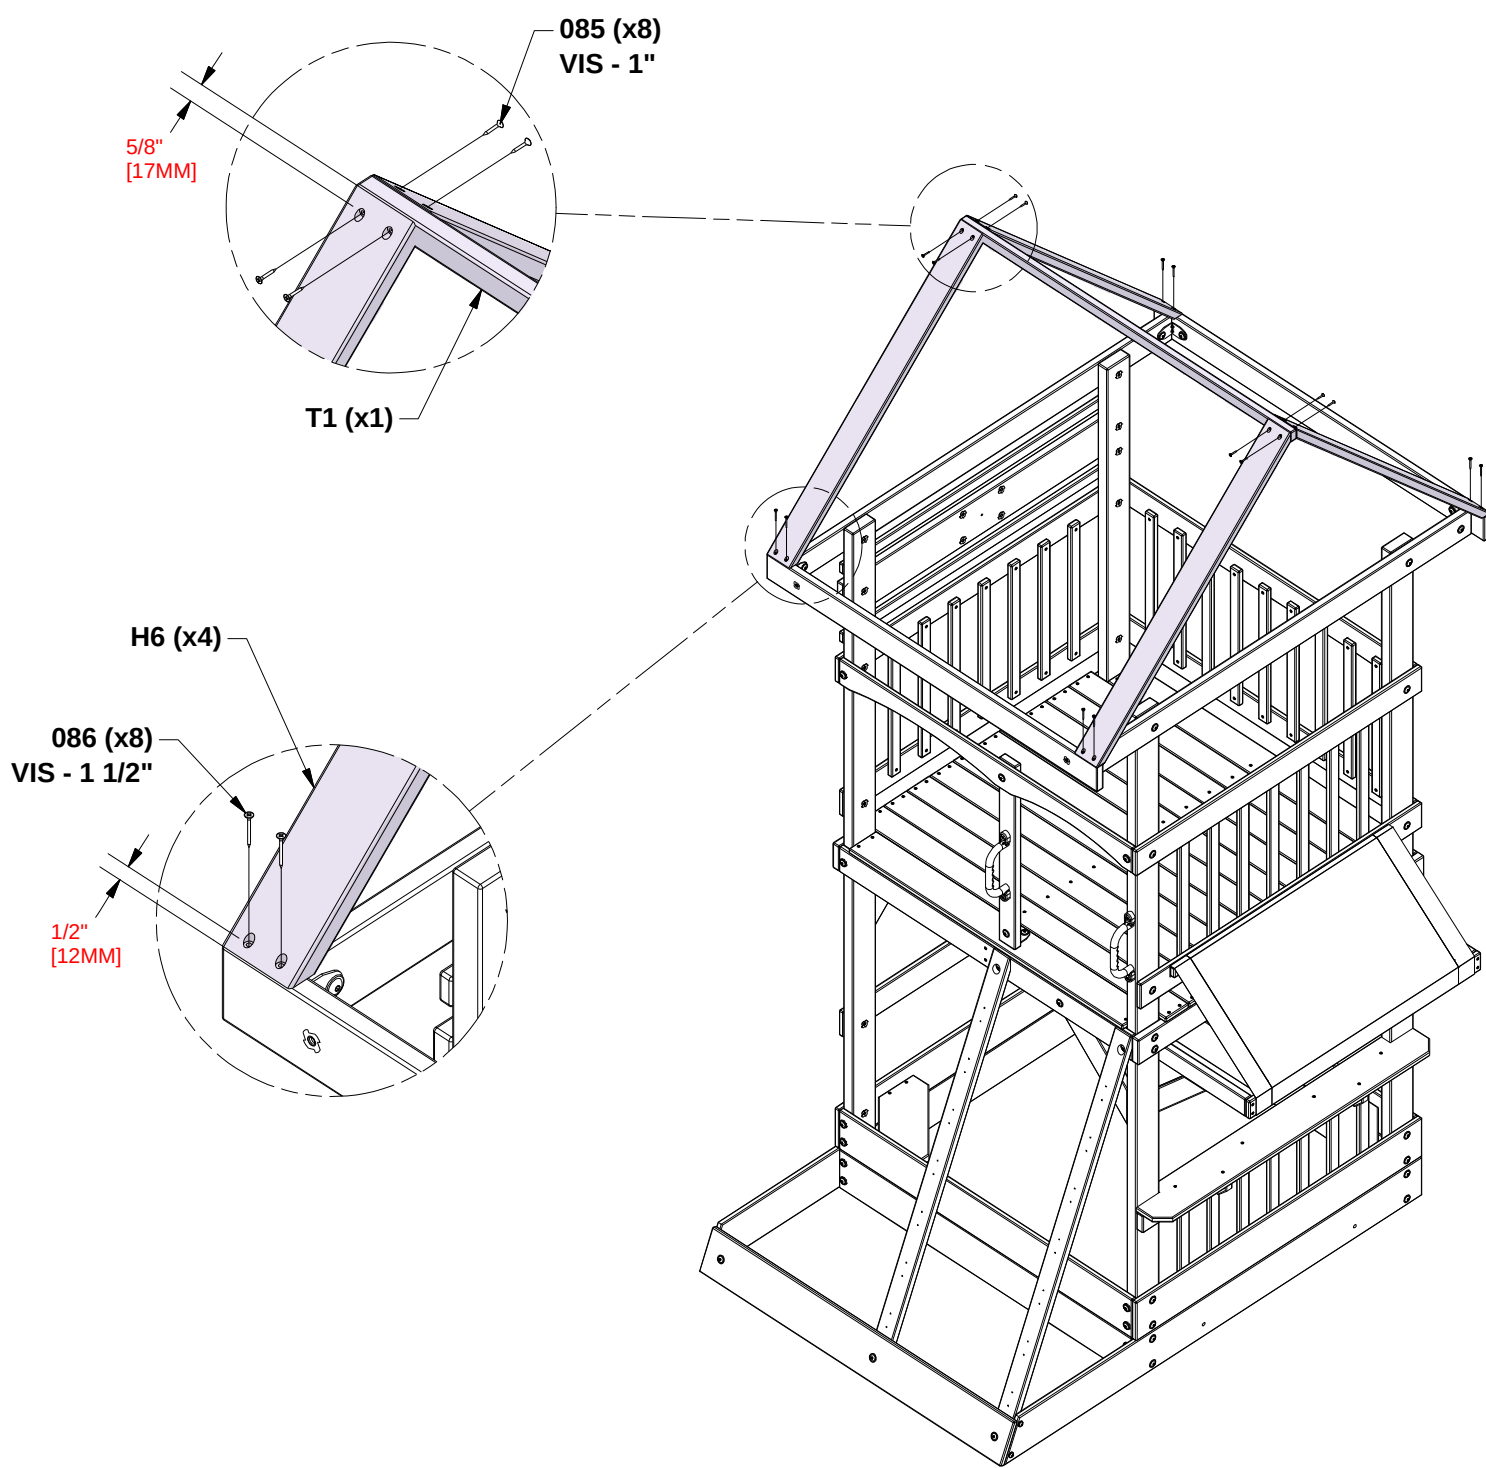


ÉTAPE 26 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100085	VIS PFH 8x1



J10 PLANCHE DE TOIT - W4L06952
(x2) 1"x2 3/8"x4" (24x60x102)

ALIGNEZ LA PLANCHE J10 AVEC L'INTÉRIEUR DES PLANCHES H6.

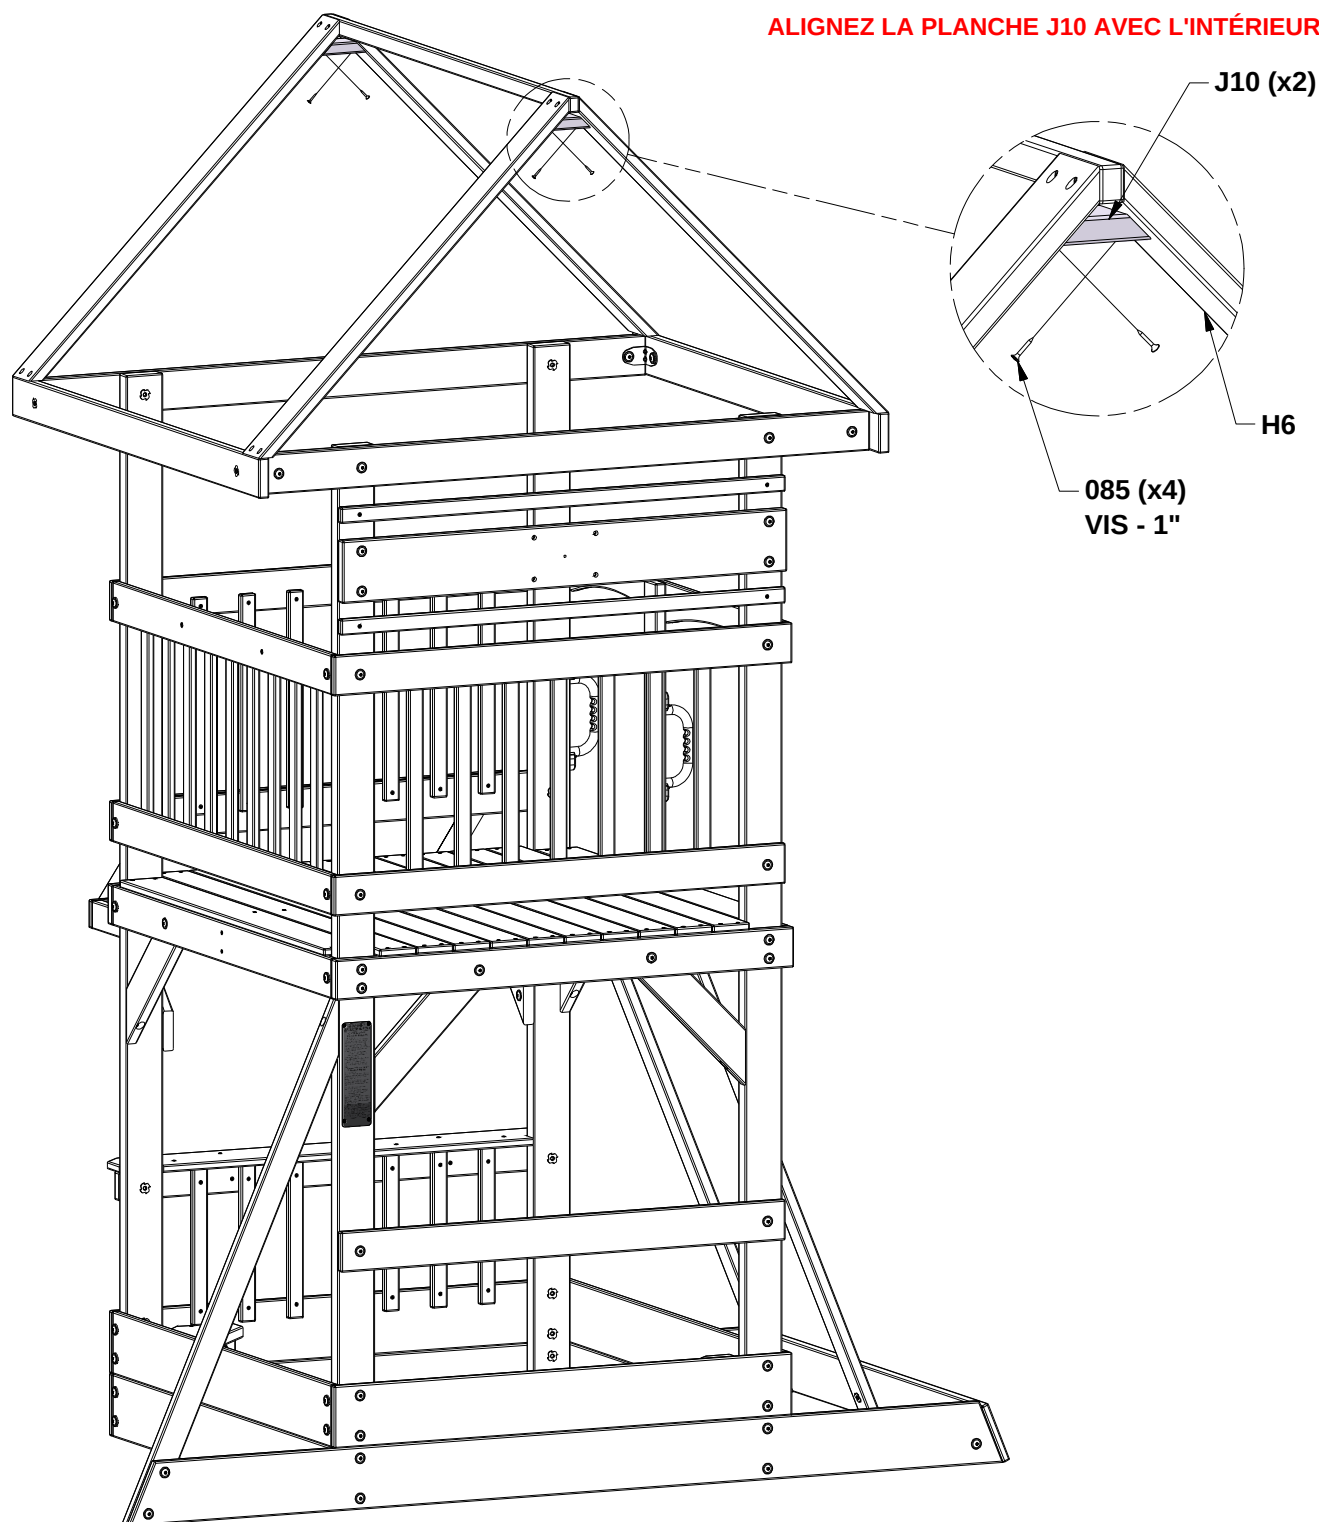

ÉTAPE 27 - MONTAGE DU FORT




Y3 DEMI-LUNE RAYONS DE SOLEIL - W4L06954
(x2) 5/8"x4"x12" (16x102x306)



N2 PLANCHE DE TOIT - W4L06953
(x2) 5/8"x2 3/8"x33 1/8" (16x60x840)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100087	VIS PFH 8x1-1/4
8	H100088	VIS PFH 8x1-1/8

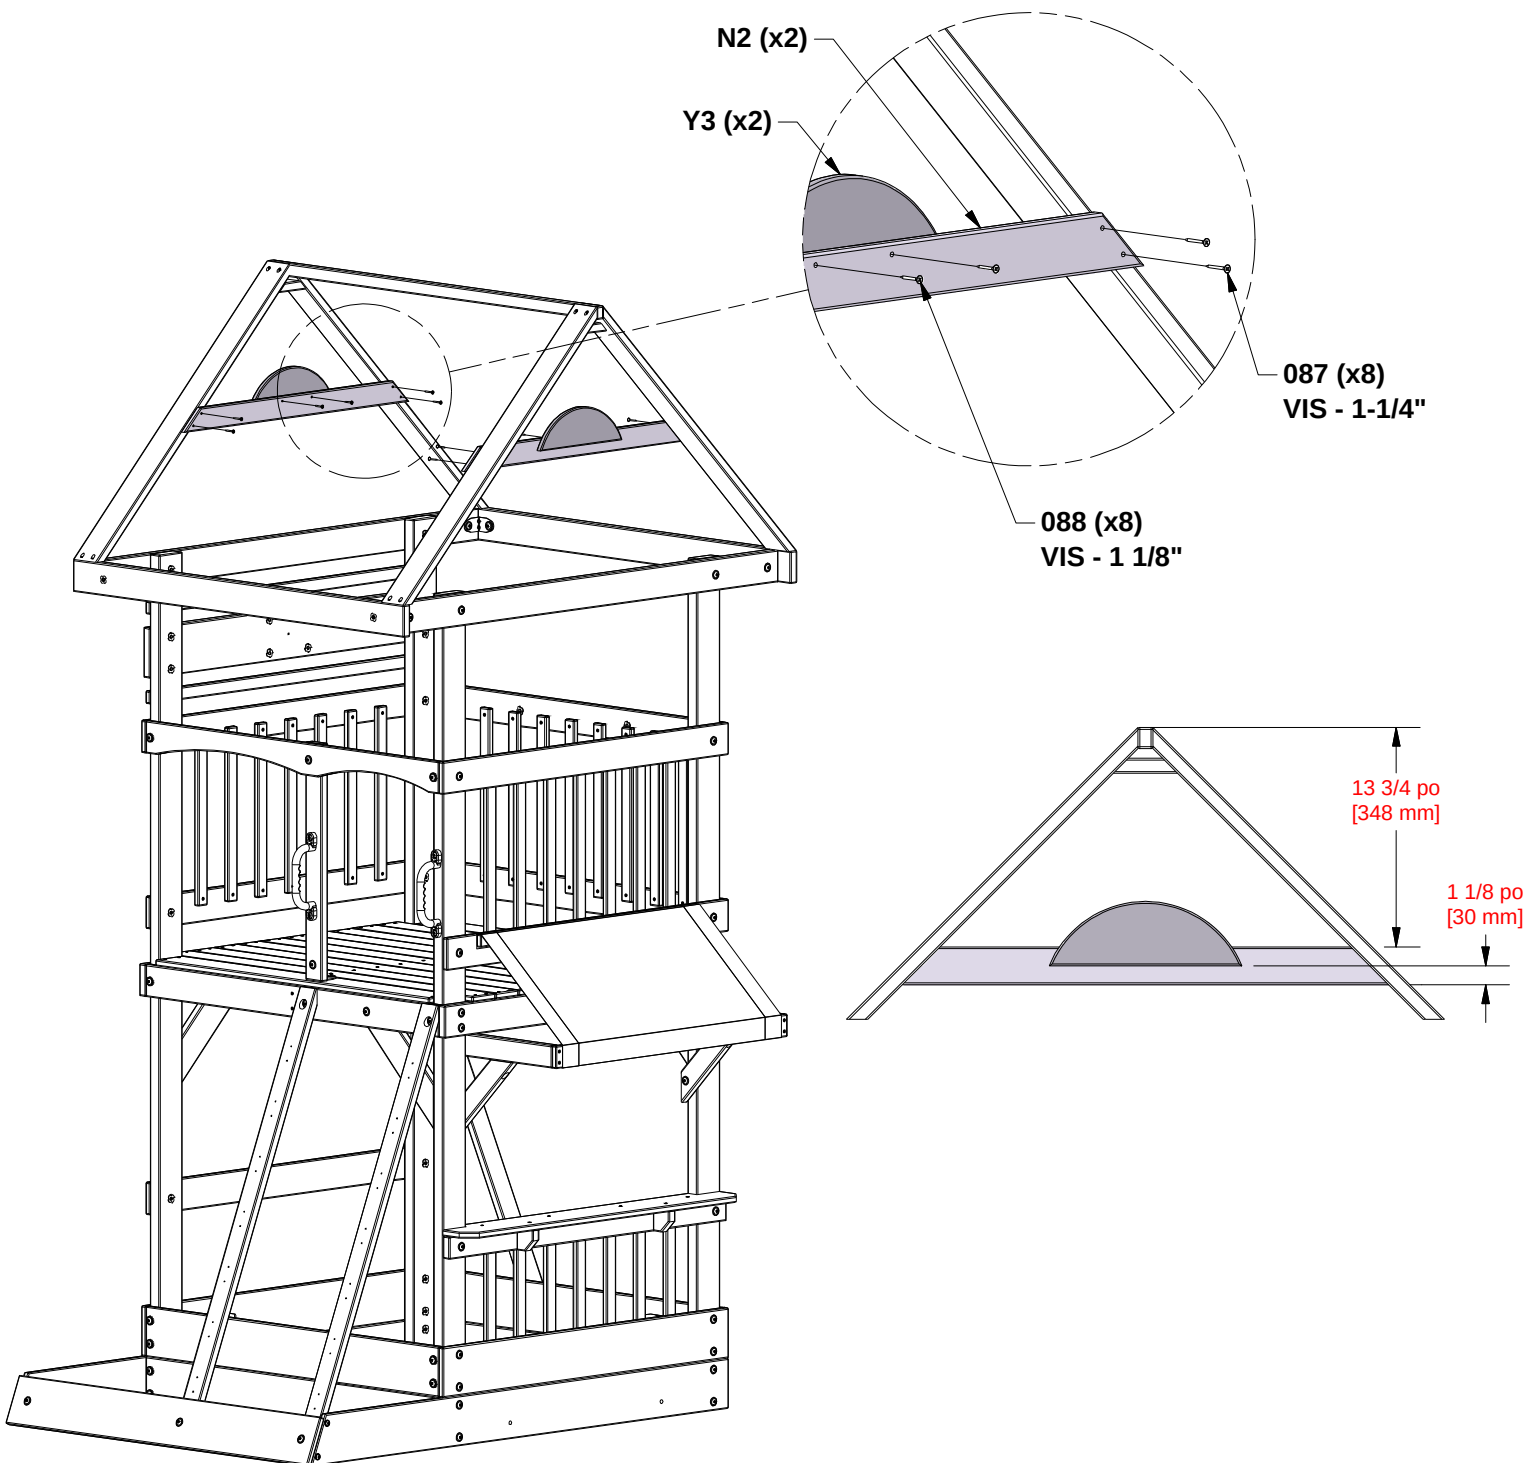

ÉTAPE 28 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18	H100088	VIS PFH 8x1-1/8



N4 PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06956
(x4) 5/8"x2 3/8"x8 1/8" (16x60x205)




N3 PLANCHE RAYONS DE SOLEIL - W4L06955
(x2) 5/8"x2 3/8"x11 3/4" (16x60x299)

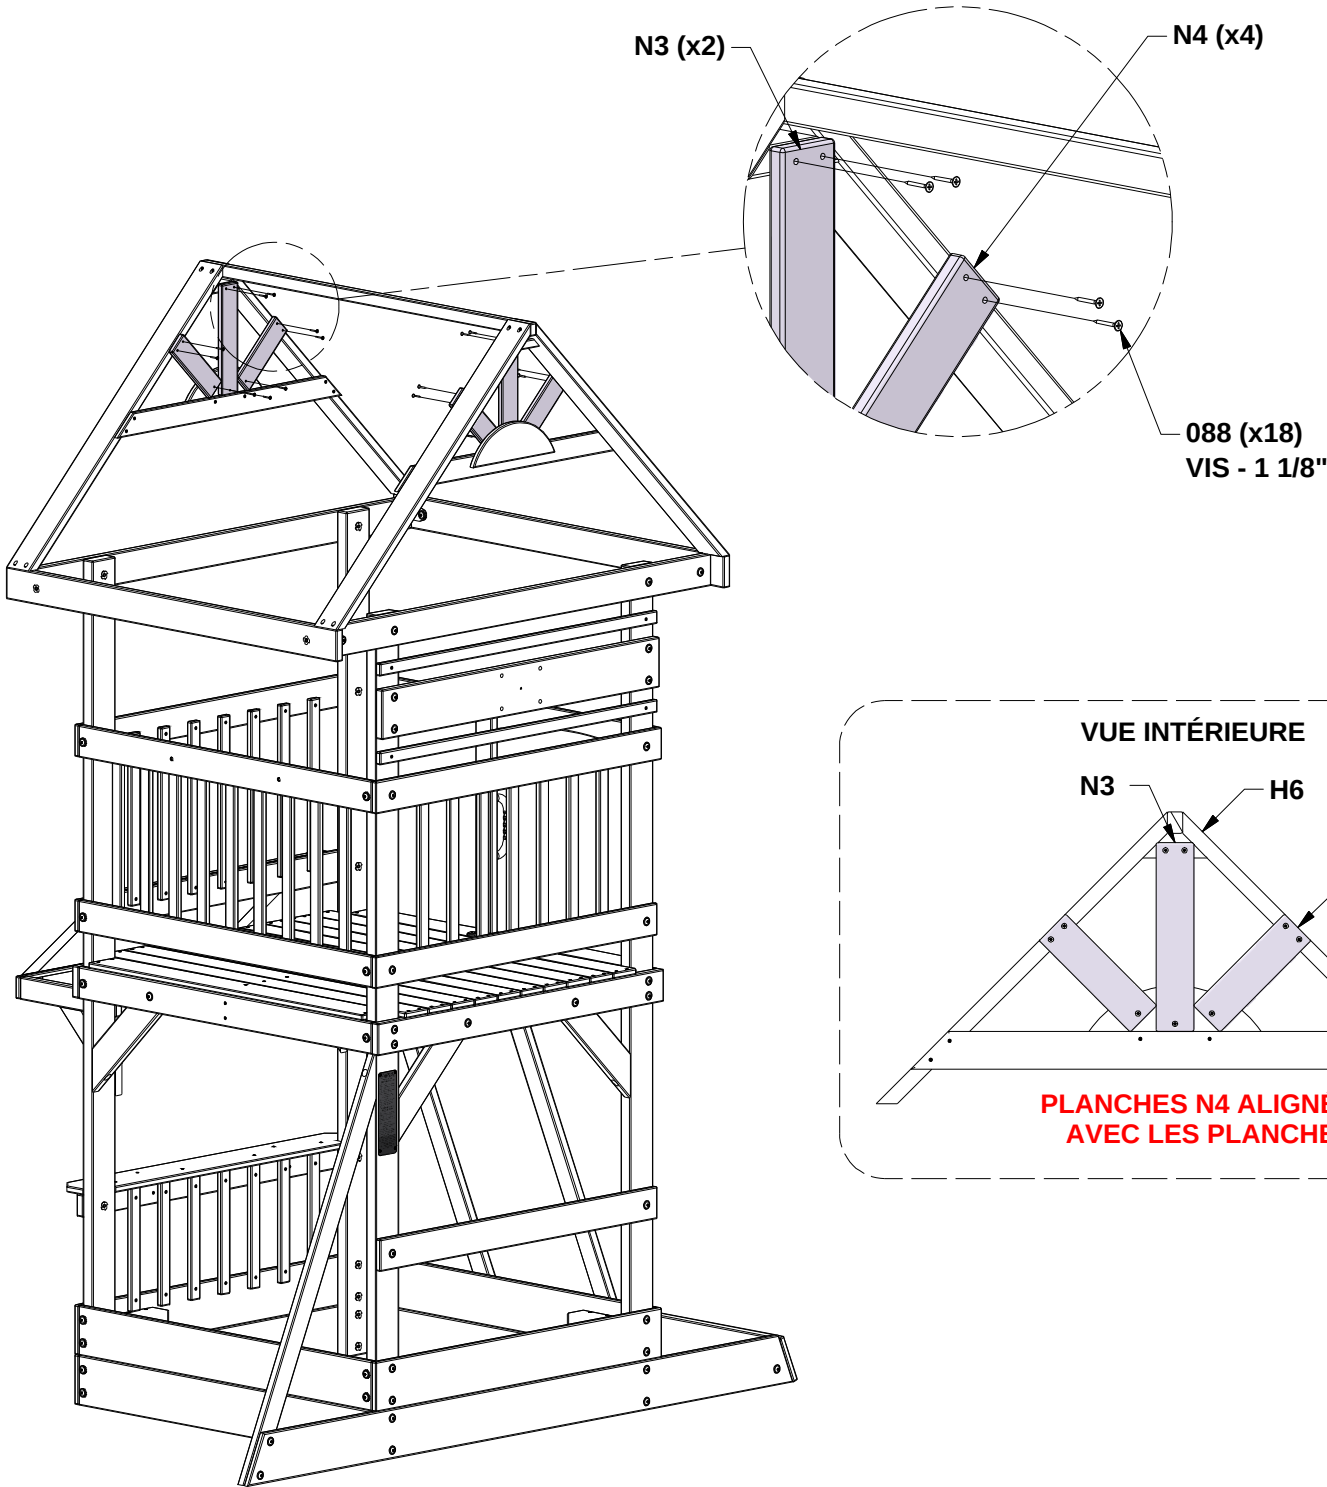


ÉTAPE 29 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100128	VIS PWH 8x5/8

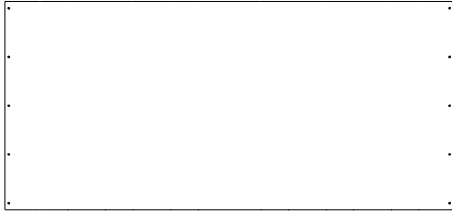


A6P00123 BÂCHE
(x1)

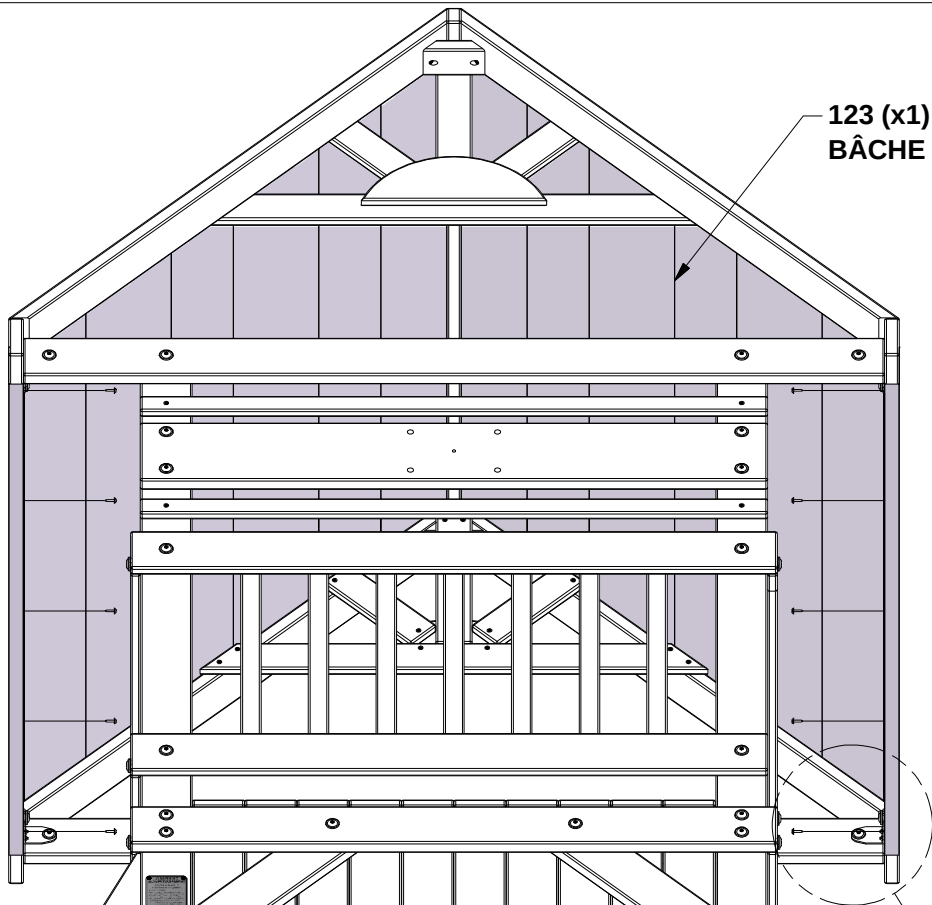

123 (x1)
BÂCHE

128 (x10)
VIS - 5/8

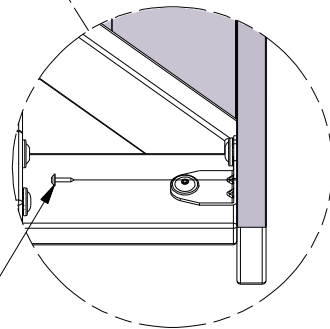




ÉTAPE 30 - MONTAGE DU FORT



M4 ÉCHELON - W4L06913
(x6) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)




M3 ÉCHELON - W4L06912
(x1) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)





A6P00128 PIERRE HC CITRON VERT N° 1 (x2) A6P00040 PIERRE HC BLEUE N° 1 (x2) A6P00129 PIERRE HC CANNEBERGE N° 1 (x2)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

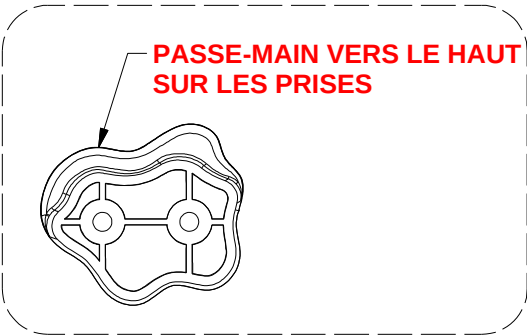


REMARQUE :
PLACEZ LES PRISES ET LA QUINCAILLERIE SUR LES PLANCHES M4 AVANT DE LES PLACER SUR LES PLANCHES J6 ET J7.
DISPOSEZ LES COULEURS COMME SOUHAITÉ.

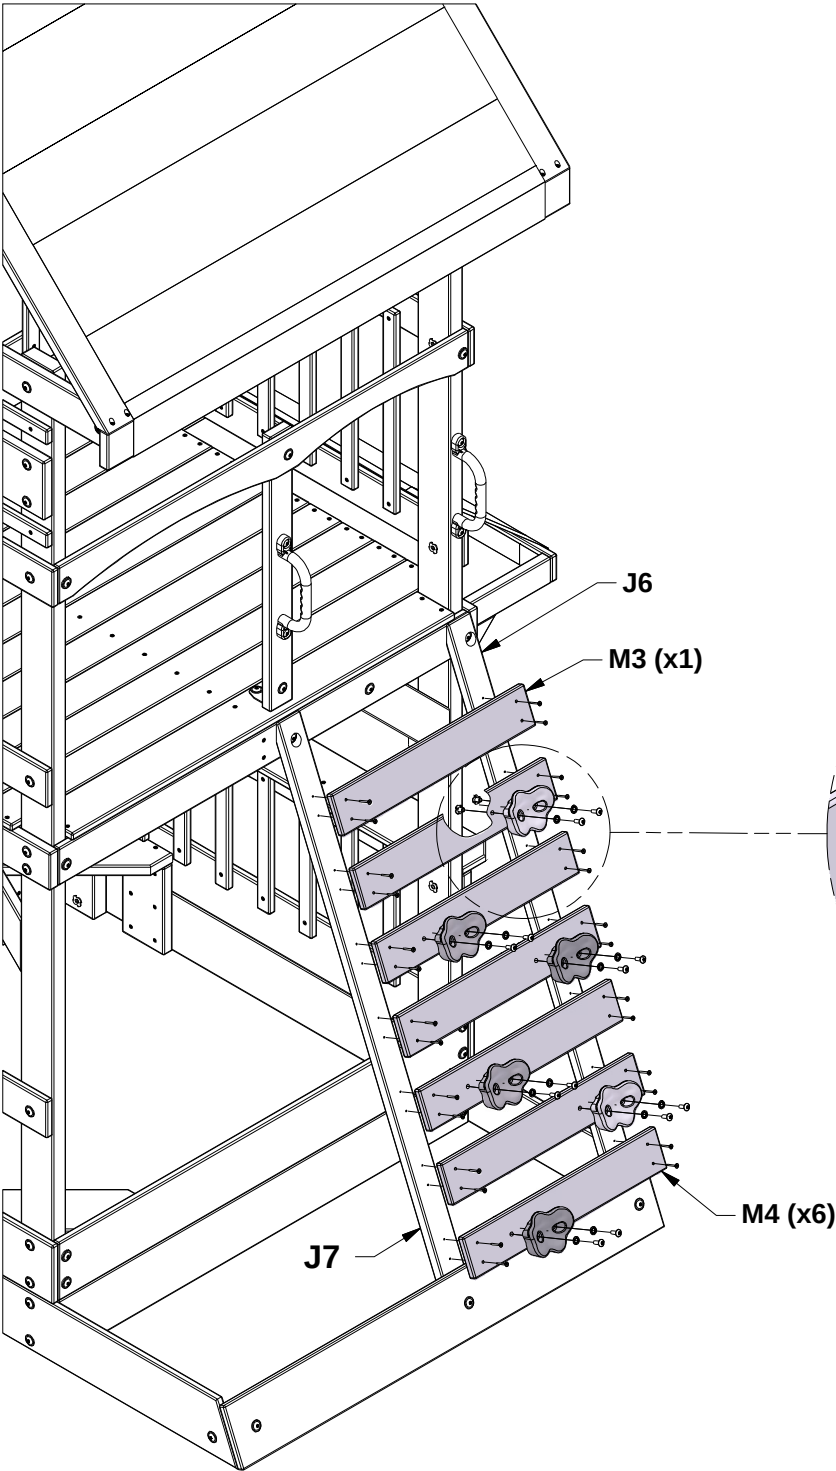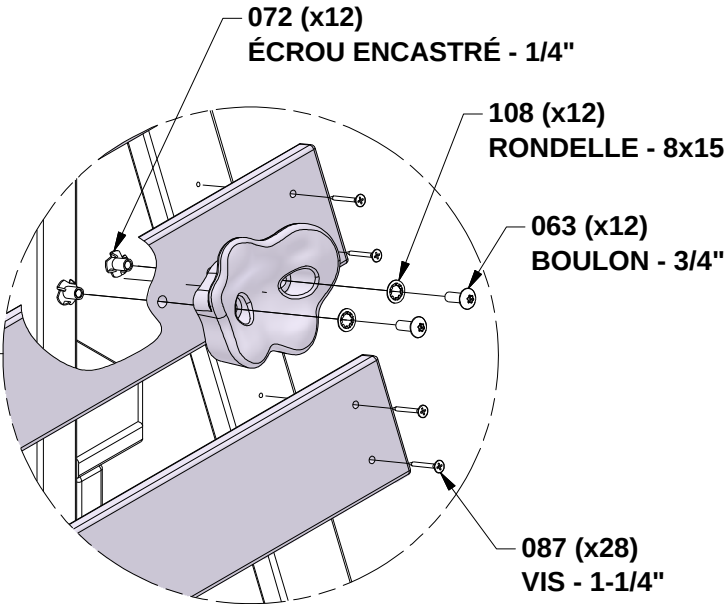


ÉTAPE 31 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100088	VIS PFH 8x1-1/8

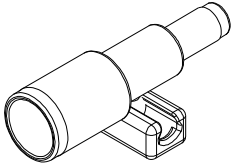


A6P00126 TÉLESCOPE BLEU/CITRON VERT
(x1)

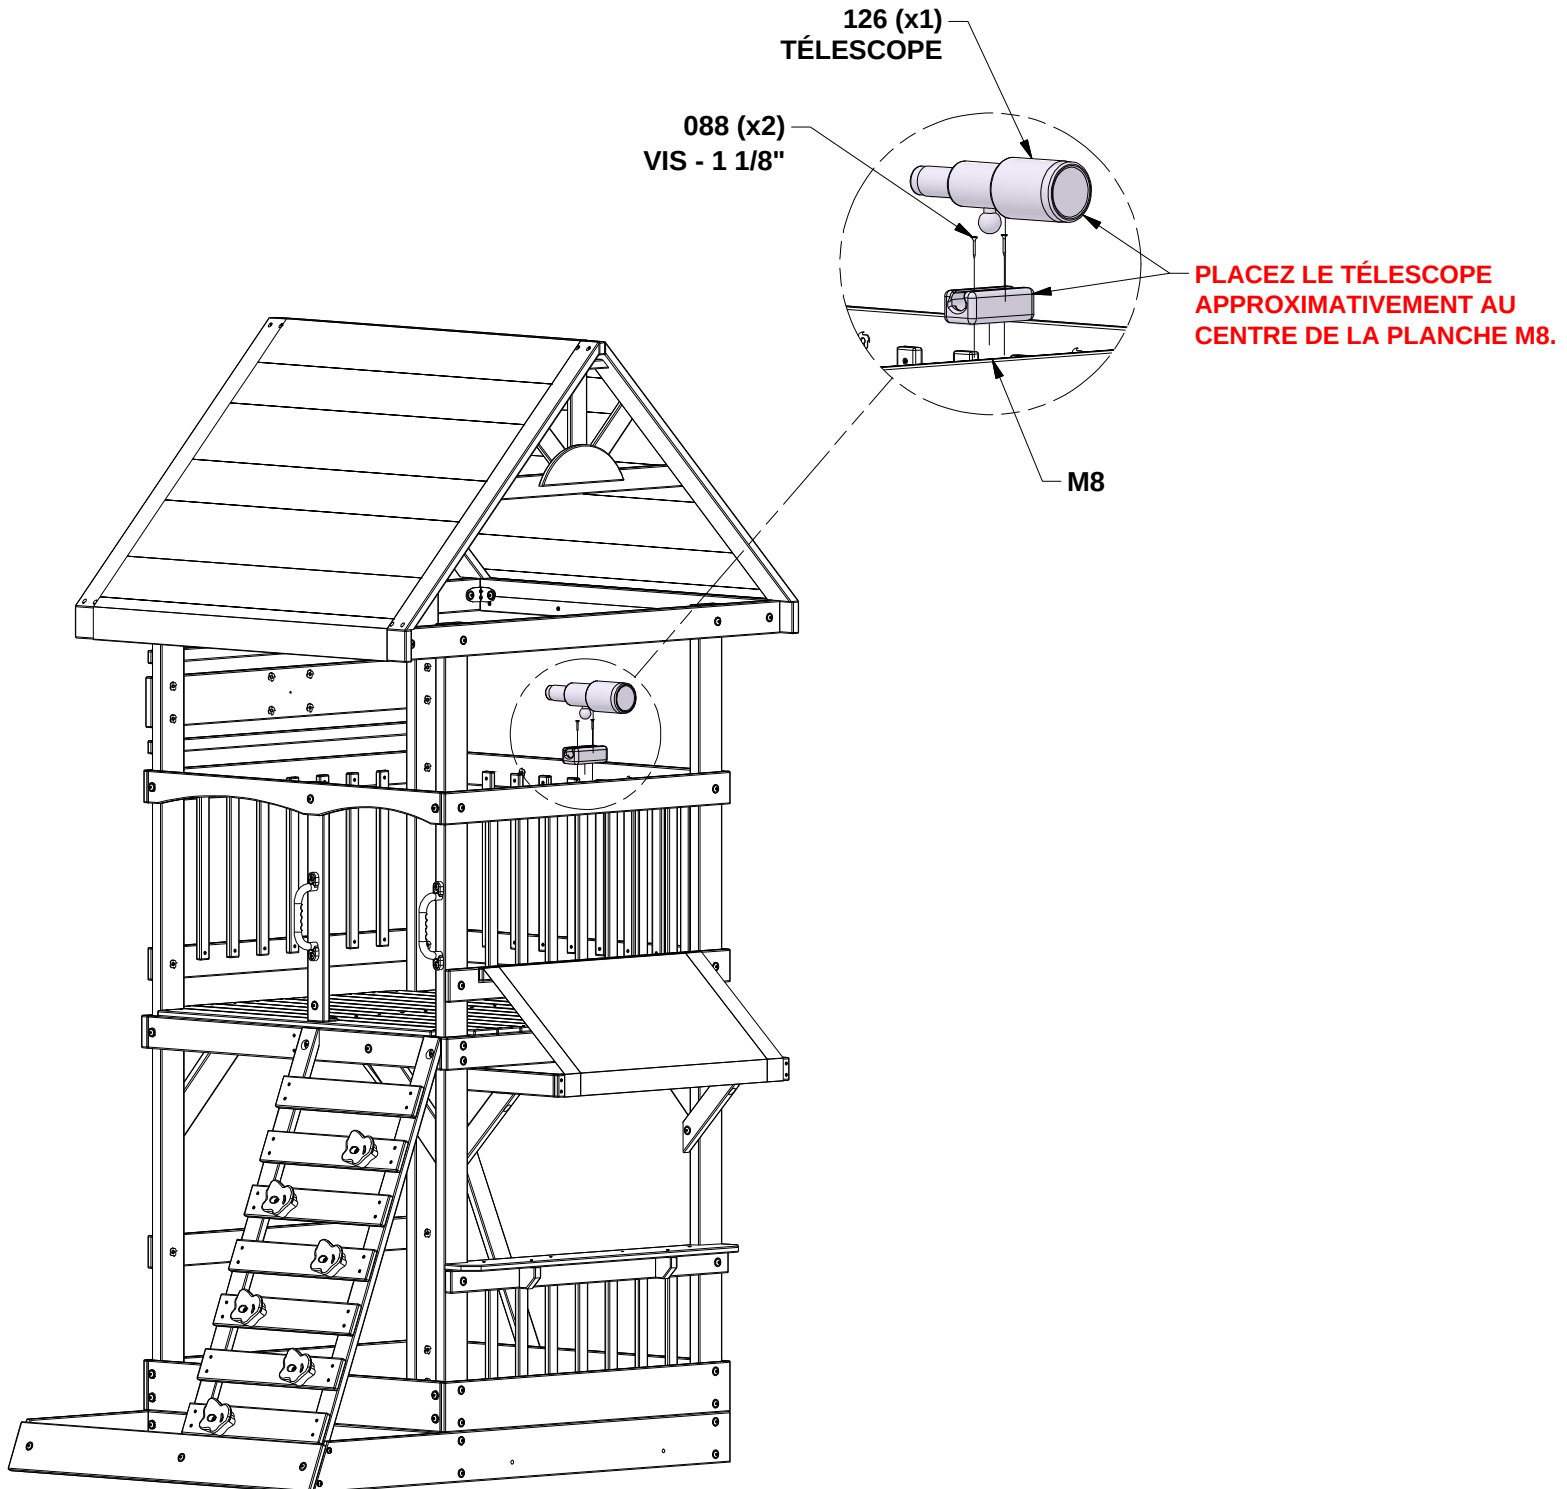


ÉTAPE 32 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100115	BOULON WH 5/16x1/2

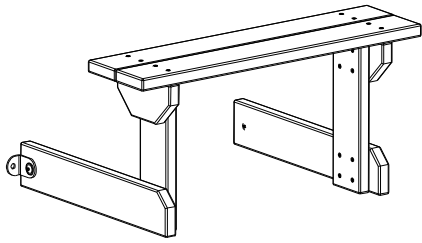


ASSEMBLAGE DU BANC

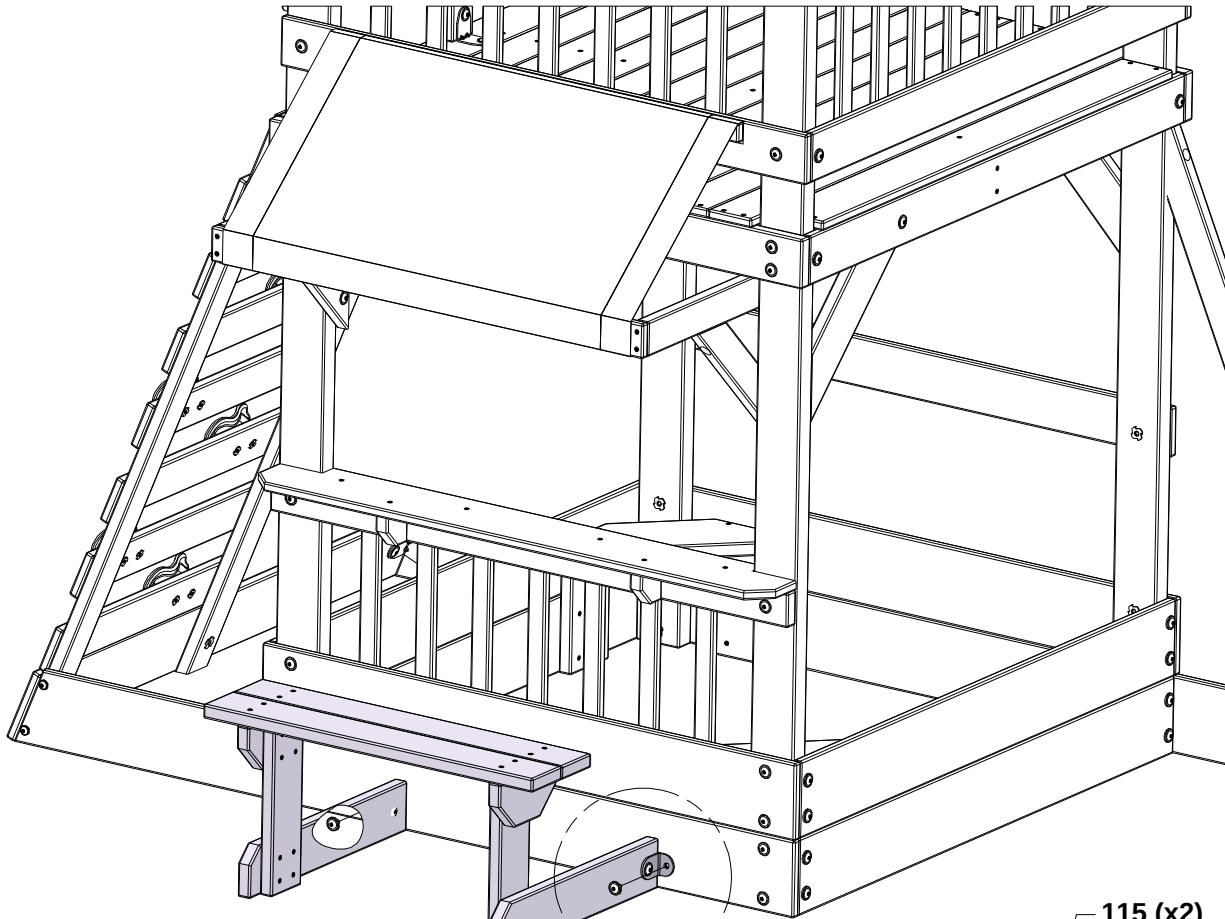


ASSEMBLAGE DU BANC

115 (x2)
BOULON - 1/2"

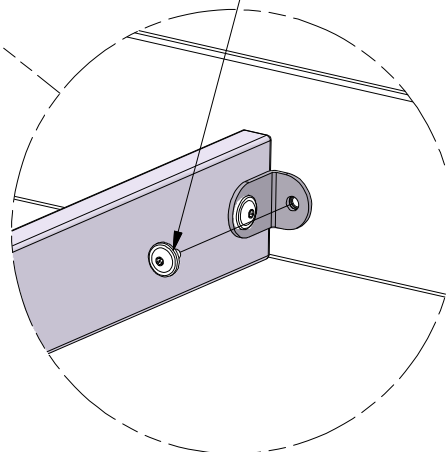


ÉTAPE 33 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100222	BOULON WH 5/16x3/4

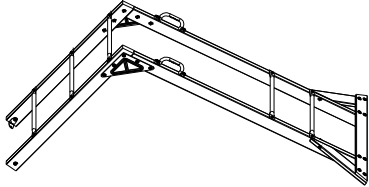


ASSEMBLAGE DES BARRES DE SINGE


222 (x2)
BOULON - 3/4"

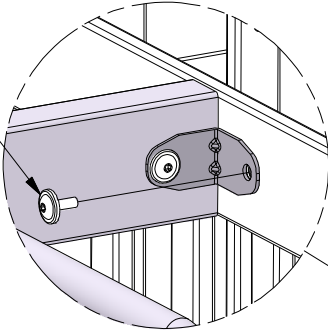

ASSEMBLAGE DES BARRES DE SINGE

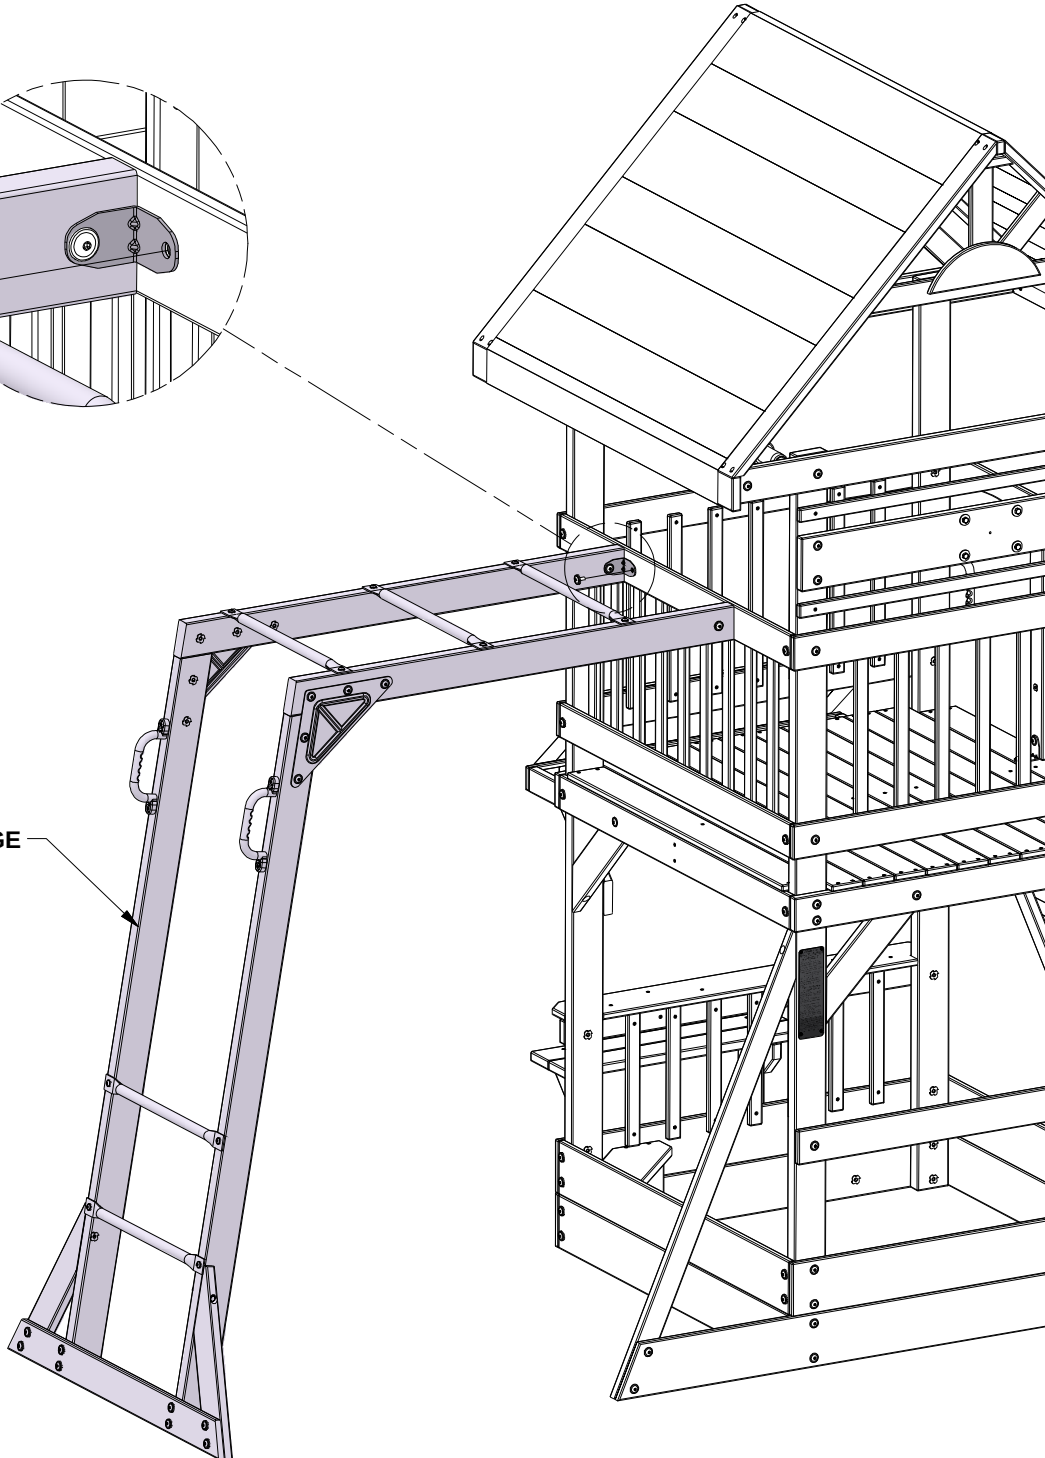

ÉTAPE 34 - MONTAGE DU FORT

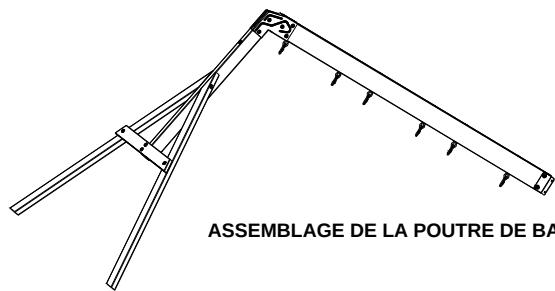


ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE




A100164 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(x1)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100042	BOULON HEXAGONAL 5/16x1 1/4
4	H100084	VIS PFH 6x3/4
4	H100095	RONDELLE FENDUE 5/16
4	H100105	RONDELLE PLATE 8x27

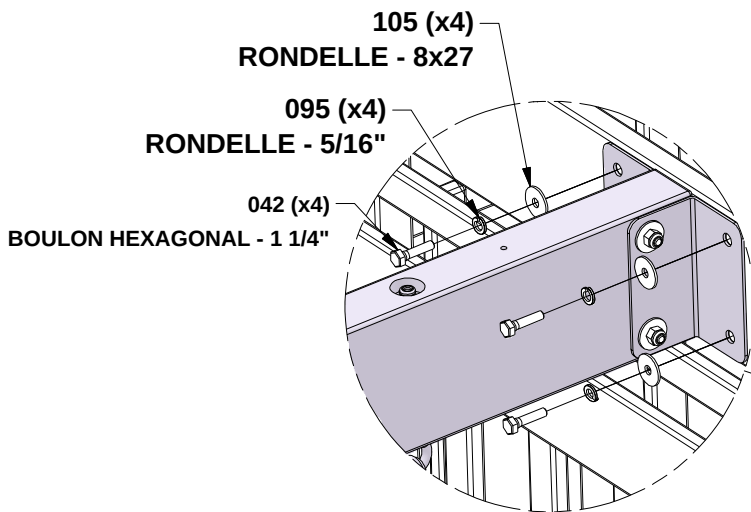


ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE

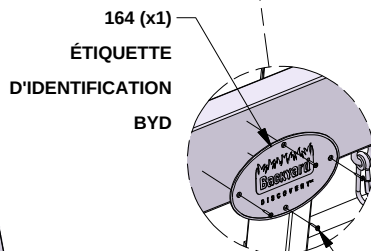

084 (x4)
VIS - 6x3/4


CENTREZ L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION SUR LA POUTRE DE BALANÇOIRE TEL QU'ILLUSTRÉ.

ÉTAPE 35 - MONTAGE DU FORT

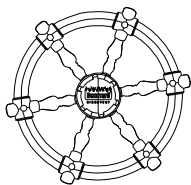


A6P00125
(1) ROUE DE NAVIRE
BLEUE/CITRON VERT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100029	VIS TIREFOND WH 5/16x3
1	H100105	RONDELLE PLATE 8x27

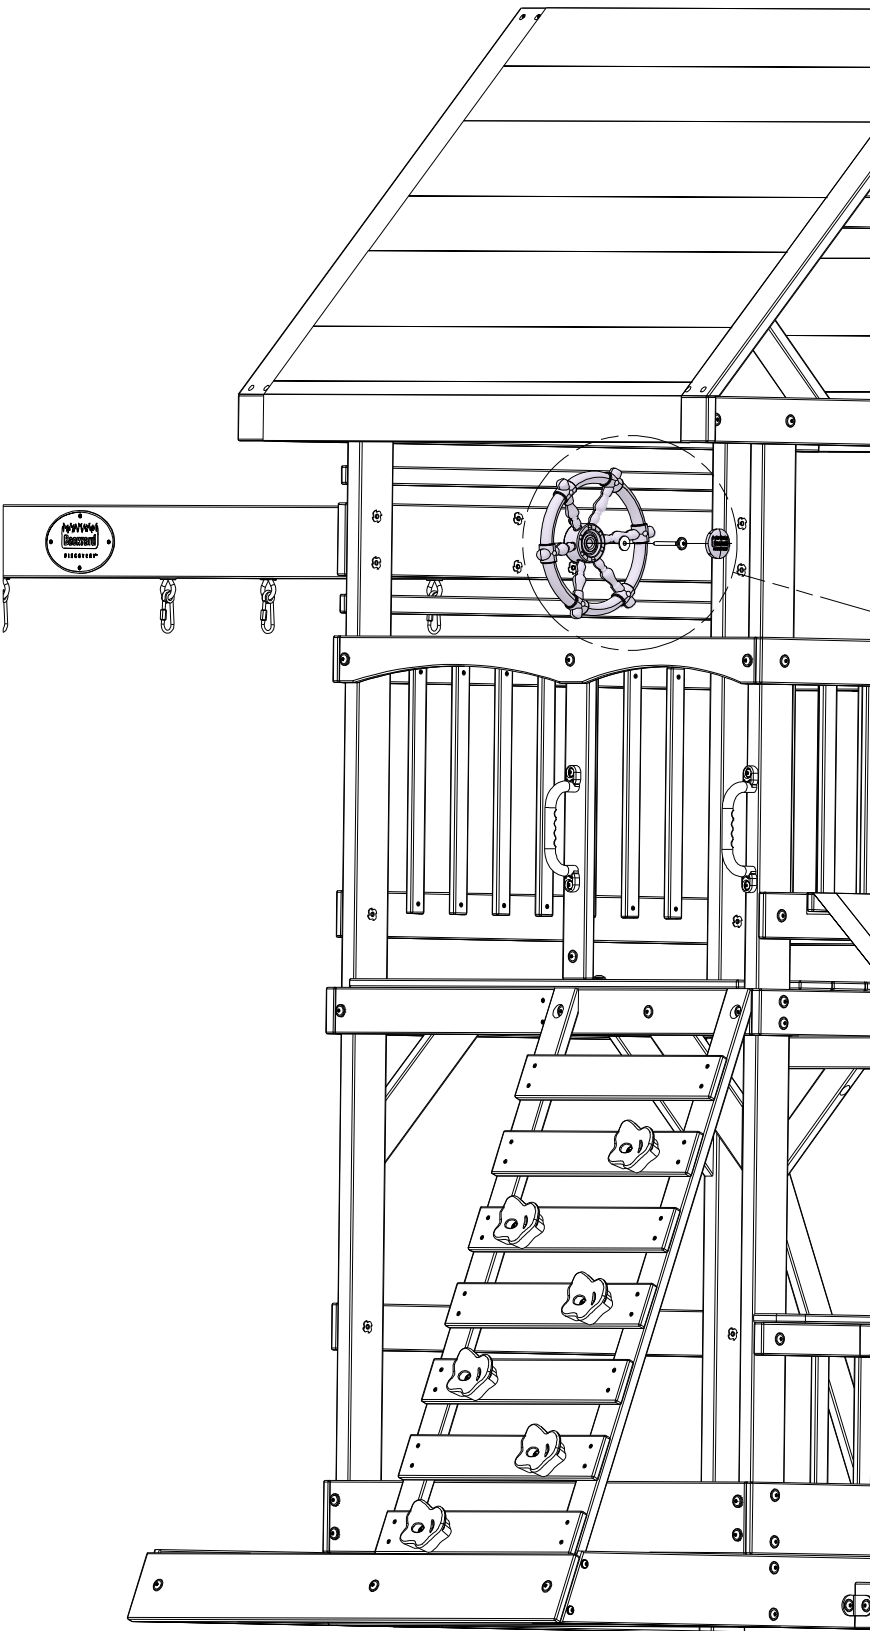

0125 (x1)
ROUE DE NAVIRE
BLEUE/CITRON VERT

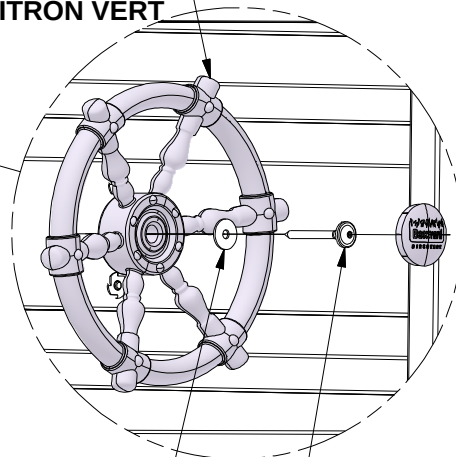


105 (x1)
RONDELLE - 8x27

029 (x1)
VIS TIREFOND - 3"

ÉTAPE 36 - MONTAGE DU FORT



A4M00524 CHAÎNE BLEUE 51,25"
(x4)




A4M00525 CHAÎNE BLEUE 31"
(x2)





A100069 LIEN RAPIDE
(x6)



A6P00133 SIÈGE DE BALANÇOIRE BLEU 22"
(x2)



A6P00134 TRAPÈZE BLEU
(x1)


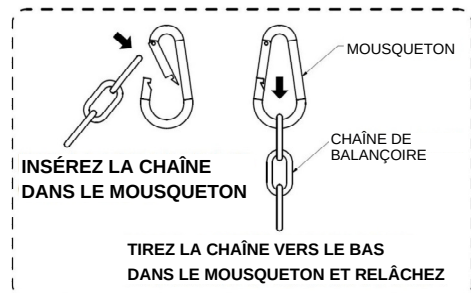
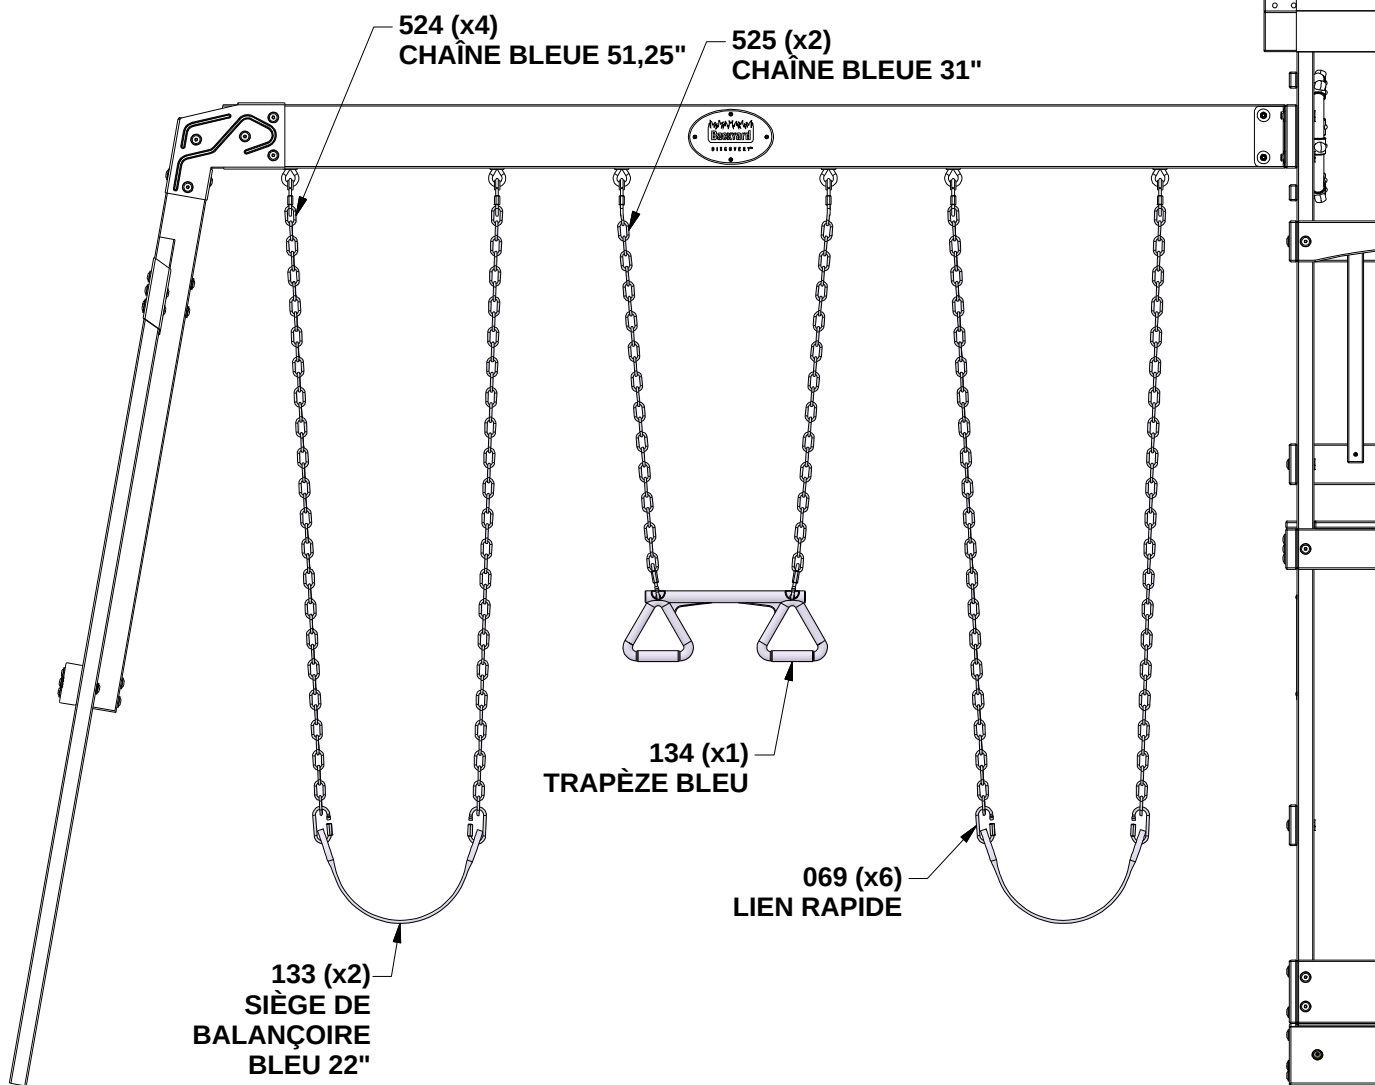


ÉTAPE 37 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100088	VIS PFH 8x1-1/8



071 PLANCHE DE FIXATION DU TOBOGGAN - W4L23313
(x1) 5/8"x1 3/8"x17 3/4" (16x34x450)

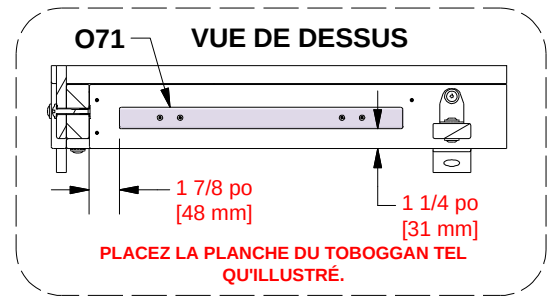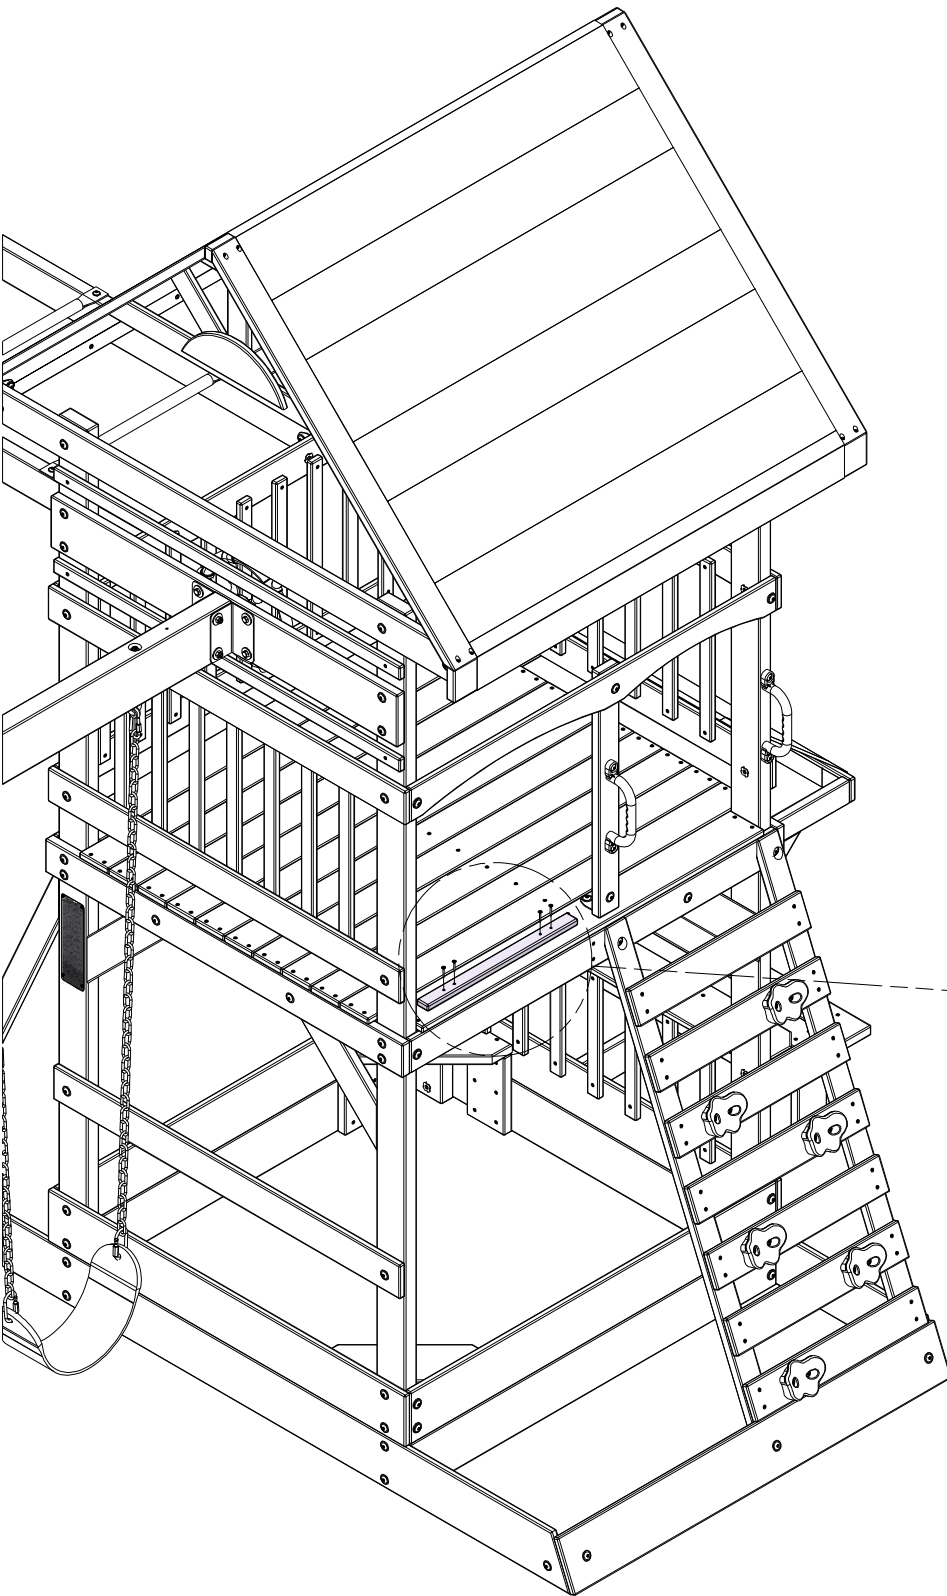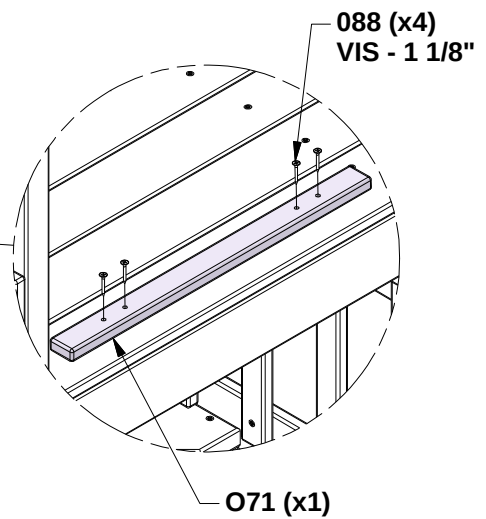


ÉTAPE 38 - MONTAGE DU FORT

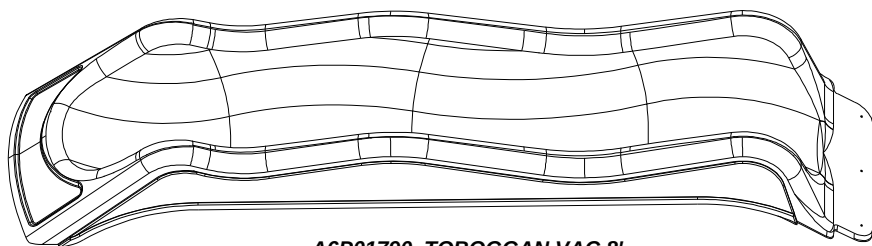

A6P01790 TOBOGGAN VAC 8'
(x1)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100009	BOULON WH 5/16x1 1/4
3	H100074	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16

VUE DE DESSUS

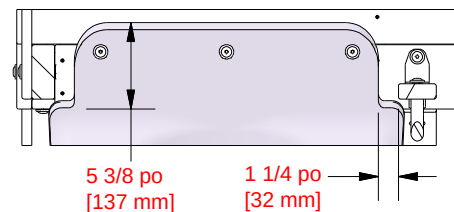


CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE SELON LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES. EN UTILISANT LE TOBOGGAN COMME GABARIT, PERCEZ (3) TROUS DE 3/8" [10mm] DANS LA PLATEFORME POUR LA QUINCAILLERIE.

009 (x3)
BOULON - 1 1/4"

074 (x3)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"

1790 (x1)
TOBOGGAN VAC 8'

ÉTAPE 39 - MONTAGE DU FORT



A100178
(8) PIQUET DE FORAGE DE SOL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100004	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x5/8
2	H100005	ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
2	H100009	BOULON WH 5/16x1 1/4
8	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19
6	H100222	BOULON WH 5/16x3/4

VISSEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMBLEMENTS INDQUÉS.

EN UTILISANT LE PIQUET COMME GUIDE, PERCEZ (1) TROU DE 3/8" [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.

