

Double Oven Cabinet Assembly Instructions

Instrucciones de montaje del armario del horno doble

IMPORTANT: Importante:

Before you begin, make sure you familiarize yourself with all the parts and fully read the instructions.

Antes de comenzar, asegúrese de familiarizarse con todas las piezas y leer atentamente las instrucciones.

CUSTOMER SERVICE: Servicio al Cliente:

Customer help line available weekdays between 7:00am and 6:00pm Central Time at 800-463-0660.

Línea de ayuda al cliente disponible los días de semana de 7:00am a 6:00pm Tiempo Central a 800-463-0660.

PARTS IDENTIFICATION: Identificación de partes

		QTY
A	Door/Face Frame Unit	1
	Unidad de puerta/marco de cara	
B	Side Panel	2
	Panel de lateral	
C	Bottom Panel	1
	Panel inferior	
D	Top/Center Panel	3
	Panel superior/central	
E	Back Panel	1
	Panel posterior	
F	Toe Kick Panel	1
	Panel de punta del pie	
G	Bottom Support Panel	1
	Panel de soporte inferior	
	Drawer Kit (One Kit per Drawer)	
	Kit de cajón (un kit por cajón)	
H	• 5/8" Drawer Front (Drawer Front attached)	1
	• 5/8" Frente de cajón (frente adjunto)	
I	• 5/8" Drawer Side	2
	• 5/8" Lado del cajón	
J	• 5/8" Drawer Back	1
	• 5/8" Parte posterior del cajón	
K	• 3/8" Drawer Bottom	1
	• 3/8" Cajón inferior	
L	3/4" Thick Shelf (96" unit only)	1
	3/4" Estante de espesor (si corresponde)	
M	#6 x 1/2" Flat Head Phillips Wood Screw	40
	#6 x 1/2" Tornillo de cabeza Phillips de cabeza plana de madera	
N	#8 x 1" Flat Head Phillips Wood Screw	6
	#8 x 1" Tornillo de cabeza Phillips de cabeza plana de madera	
O	#6 x 1-1/8" Pozi Head Pocket Screw	8
	#6 x 1 - 1/8" Tornillo de bolsillo de cabeza Posi	
P	1-1/2" x 1-1/2" Metal Corner Bracket	4
	1-1/2" x 1-1/2" Soporte de esquina de metal	
Q	5/8" x 1-3/8" Metal L-Bracket	8
	5/8" x 1-3/8" Soporte de metal L	
R	5 mm Shelf Pin (if applicable)	4
	5 mm pin de estantería	
S	Clear Door Bumper	6
	Parachoques clara de puerta	
T	Slide Hardware Kit (One Kit per Drawer)	
	Kit de hardware de guías de cajones (uno por cajón)	
	• Pair of Undermount Drawer Slides	
	• Par de guías epoxy o guías ocultas	
	• Pair of Drawer Slide Clips	
	• Clips del guía del cajón (para guías ocultas)	
	• Pair of Rear Slide Brackets	
	• Soportes traseros de guía de cajón	
	• #6 x 5/8" Flat Head Phillips Wood Screws	16
	• #6 x 5/8" Tornillos de cabeza Phillips de cabeza plana de madera	

Scan to watch the assembly video
<http://delivr.com/28pgy>




TOOLS NECESSARY: Herramientas necesarios:

Screwdriver or screw gun with 6" – #2 Phillips bit drive and rubber mallet. Glue is optional for dovetail joints, but not necessary.

Destornillador o pistola de tornillo con 6" – #2 Phillips destornillador y mazo de goma. Pegamento es opcional para juntas del machihembrar, pero no es necesario.


NOTE: The bottom of each of the parts is identified by the horizontal dado (groove) that is cut into each piece.

NOTE: La parte inferior de cada una de las partes esta identificada por el dado horizontal (ranura) que esta cortada en cada pieza

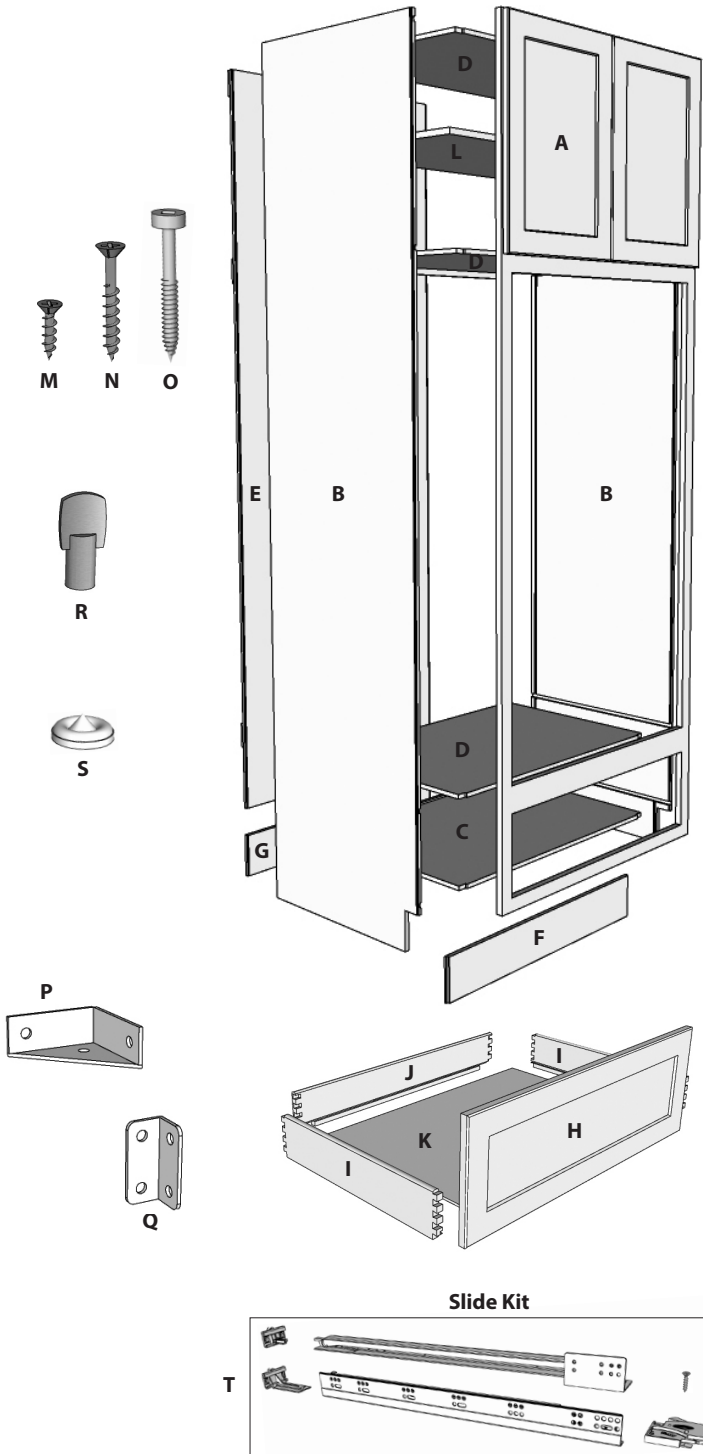


STEP 1: Rear Slide Bracket Installation

Soft-close Undermount Slide Brackets

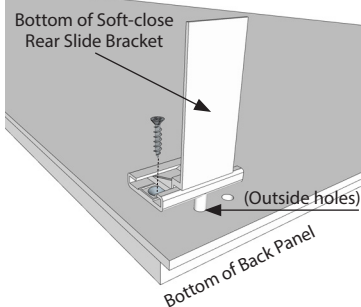


Epoxy Undermount Slide Brackets

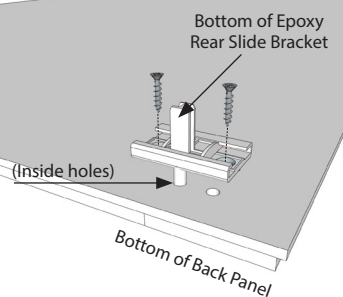

Place the Back Panel (E) finished side up on your work area. Press the Rear Slide Brackets (T, in Kit) into their corresponding dowel holes (see diagram above) and secure with 2 - #6 x 5/8" screws (T, in Kit) per bracket. Make sure these screws are installed as straight and flush as possible so they do not interfere with the auto adjustment of the clip. Place to the side for later.

Coloque el panel posterior (E) con el lado pulido hacia arriba en su área de trabajo. Presionar los soportes traseros para guías. (T, en kit) en sus orificios correspondientes (vea el diagrama de arriba) y asegúrelos con 2- #6 x 5/8" tornillos (T, en kit) por soporte. Asegúrese de que los tornillos estén instalados lo más recta y planadas posibles para que así no interfieran con el ajuste automático del clip. Coloque hacia un lado para luego.


STEP 2: Prepare Side Panels for Toe Kick

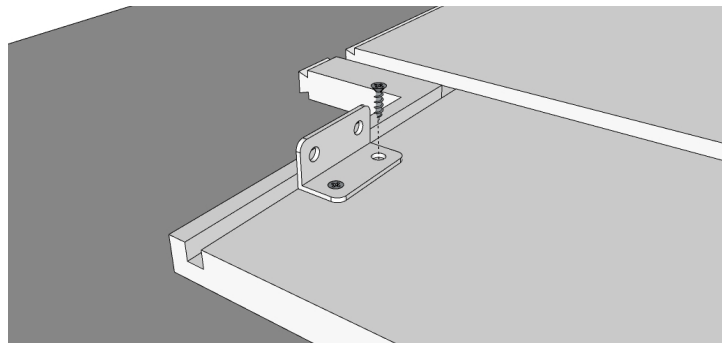

Prepare a soft non-scratchable surface on which to work. Carefully unpackage and lay out the parts making sure your box contains all the materials listed in the Parts Identification. Place one of the Side Panels (B) on the work surface and attach one Metal L-Bracket (Q) at the pre-drilled location for the toe kick. Secure with 2 - #6 x 1/2" screws (M). Repeat with other side panel. Place to the side for later.

Prepare una superficie suave que no se raya sobre cual trabajar. Desempaque con cuidado y extienda las partes asegurándose de que todos los materiales enumerados en el área de identificación de partes estén. Coloque uno de los paneles laterales (B) en la superficie de trabajo y coloque un soporte metálico L soporte (Q) en la ubicación pre-preparada para la punta de pie. Asegure con 2- #6 x 1/2" tornillos (M). Repite con el otro panel lateral. Coloque hacia al lado para luego.


STEP 3: Prepare Face Frame

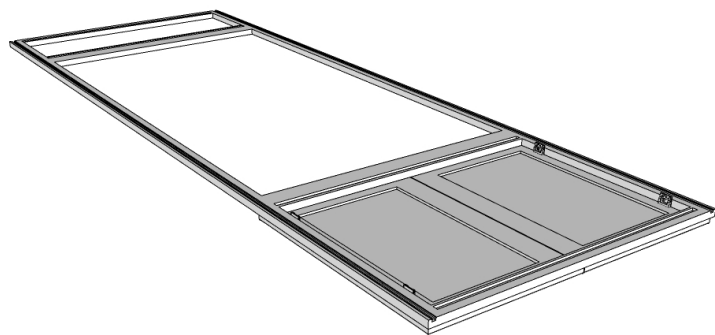

Carefully remove the protective material from the Door/Face Frame Unit (A). **Note: On Double Oven units, the drawer front is not attached to the face-frame.**

Cuidadosamente remueva el material protector de la unidad marco de puerta/cara (A) **NOTA: en unidades de horno dobles, el frente del cajón no está unido al marco frontal de cara.**


STEP 4: Side Panel Assembly

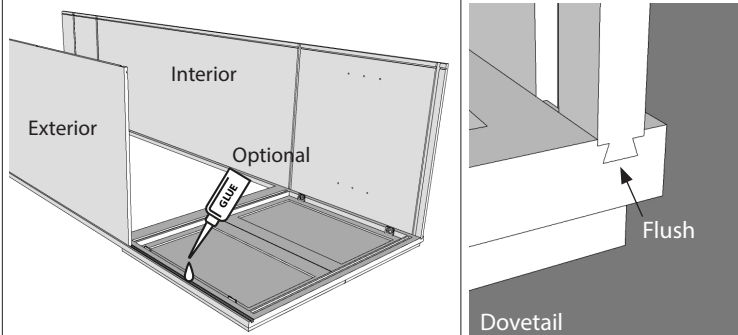

Lay the Door/Face Frame (A) unit face down on the work surface. Align the dovetail on the Side Panel (B) with the face frame. Holding the panel square and straight, slowly slide from bottom to top until the side panel is flush with the top of the face frame. Repeat for the other panel.

Coloque la unidad del marco de la cara/puerta (A) boca abajo sobre la superficie de trabajo. Alinee el machihembrar del panel lateral (B) con el marco de la cara. Sosteniéndolos cuadrados y rectos, deslice lentamente desde abajo hasta arriba hasta que el panel lateral esté al ras con la parte superior del marco de la cara. Repítalo con el otro panel.


STEP 5: Insert Bottom, Top, Center & I-Beam Panels

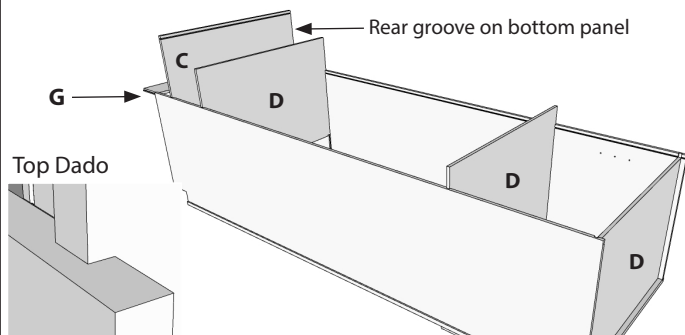

Align the Bottom Panel (C) with the dados at the bottom of the side panels and slide it into place making sure it seats into the dado in the back of the face frame. Next place a Center Panel (D) into the next set of dados pressing it firmly in the groove into the back of the face frame. Repeat with the other center panel and top panel. Align the dovetails on the Bottom Support Panel (G) and slide into place.

Alinee el panel inferior (C) con los dados en la parte inferior de los paneles laterales y deslícelo en su lugar asegurándose de que se asiente en el dado en la partes posterior del marco de la cara. Entonces coloque un panel central (D) en el siguiente conjunto de dados presionado firmemente en la ranura en la parte trasero del marco de la cara. Repítalo con el siguiente panel central y panel superior. Alinee el machihembrar del panel de soporte inferior (G) y deslice en su lugar.


STEP 6: Install Back Panel

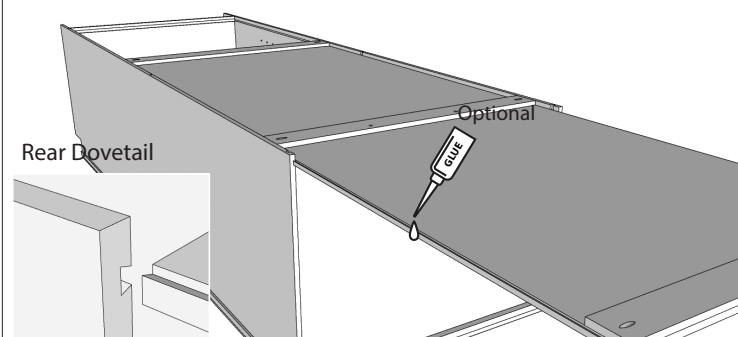

Align the dovetail on the Back Panel (E) with the Side Panels (B). Holding the panels square and straight, slowly slide from top to bottom until the back panel is flush with the top of the side panels and firmly in the groove of the bottom panel.

Alinee el machihembrar del panel posterior (E) con los paneles laterales (B). Sosteniéndolos cuadrados y rectos, deslice lentamente de arriba hacia abajo hasta que el panel posterior esté al ras con la parte superior de los paneles laterales y firmemente adentro del ranura del panel inferior.


STEP 7: Secure Back to Side Panels

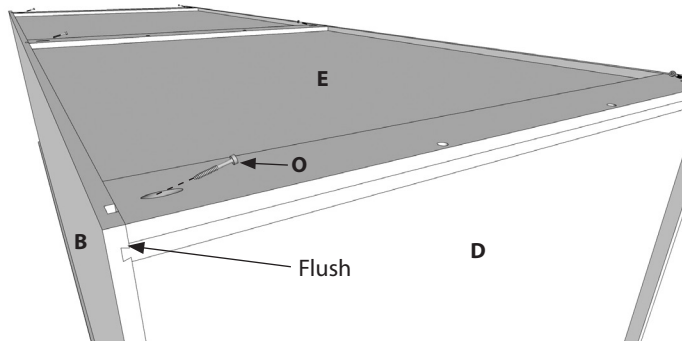

Make sure that the Back Panel (E) is flush top to bottom with the Side Panels (B) and install 8 - #6 x 1-1/8" screws (O) into the pre-drilled slots. **WARNING: DO NOT OVERDRIVE THE SCREWS THROUGH SIDE PANELS.**

Asegúrese de que el panel posterior (E) estén plano de arriba a abajo con los paneles laterales (B) e instale 8 - #6 x 1 - 1/8" tornillos (O) en las ranuras pre perforadas. **ADVERTENCIA: NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS PANELES LATERALES.**


STEP 8: Secure Back to Top and Center Panels

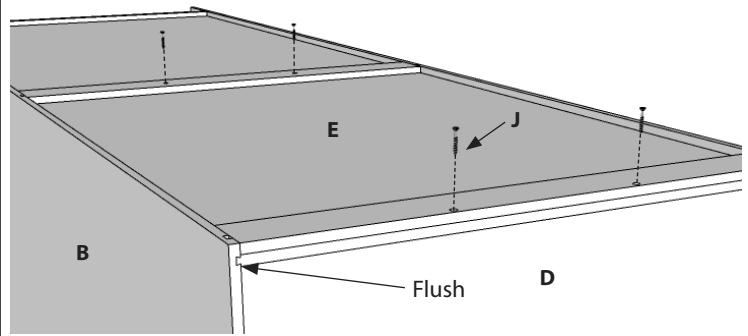

Make sure that the Back Panel (E) is flush top to bottom with the Side Panels (B) and secure to the Top and Bottom Panel at pre-drilled hole locations with 6- #8 x 1" screws (J).

Asegúrese de que el panel trasero (E) está al ras ambos en la parte superior e inferior con los paneles laterales (B) y asegure al superior e inferior a las ubicaciones pre perforadas con los tornillos 6 tornillos - #8x1" (J)


STEP 9: Secure the Face Frame using L-Brackets

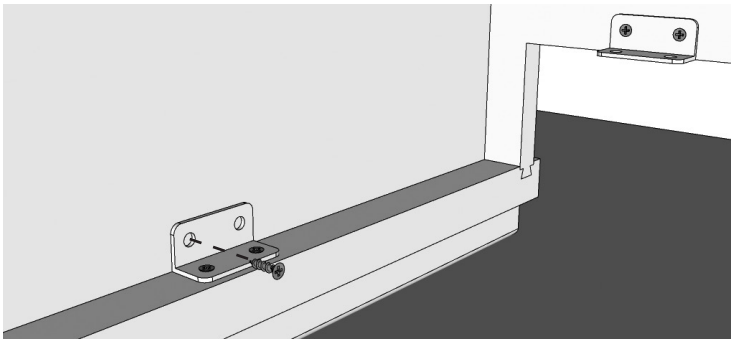

Install one Metal L-Bracket (Q) to the back of the face frame and bottom panel, by aligning with the pre-drilled hole locations. Secure firmly using 4 - #6 X 1/2" screws (M). Repeat on the two center panels and top panel.

Instale un soporte de metal L (Q) en la parte trasero del marco de la cara y el panel inferior por alinear las ubicaciones pre-perforadas. Asegure firmemente utilizando 4 tornillos - #6x1/2" (M). Repítalo con los dos paneles centrales y el panel superior.


STEP 10: Install Toe Kick

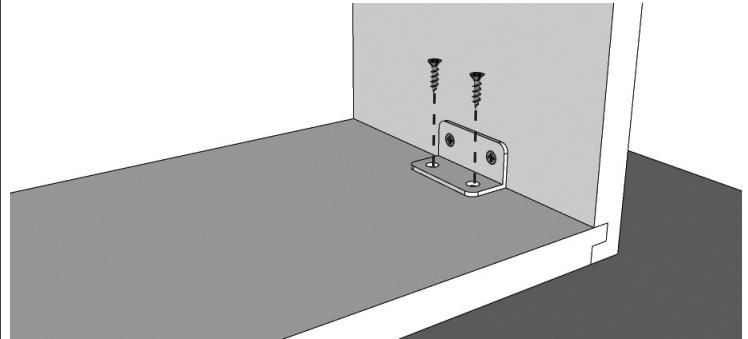

Align the pre-drilled holes in the Toe Kick (F) with the Metal L-Brackets (Q) previously attached to the 2 side panels and secure with 4 - #6 x 1/2" screws (M). Using the remaining L-Brackets (Q), secure center of Toe Kick (F) and Rear I-Beam Panel (G) with 4 - #6 x 1/2" screws (M) each.

Alinee los orificios pre-perforadas en el panel de pie (F) con los soportes de metal L (Q) previamente unidos a los dos paneles laterales y asegure con 4 - #6x1/2" tornillos (M). Usando los otros soportes de metal L (Q), asegure el centro del panel del pie (F) y el panel posterior de la viga en I (G) con 4 tornillos - #6x1/2" (M) cada uno.


STEP 11: Install Upper Corner Brackets

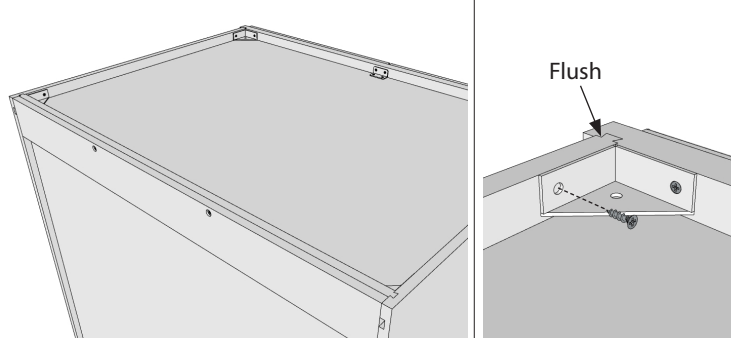

Place a Metal Corner Bracket (O) in each corner at the top of the cabinet and secure with 2 - #6 x 1/2" screws (M) in each bracket.

Coloque el sujetador de esquina de metal (O) en cada esquina en la parte superior del gabinete y asegúralo con 2 - #6 x 1/2" tornillos (M) en cada soporte.


STEP 12: Install Shelf (If applicable) & Door Bumpers

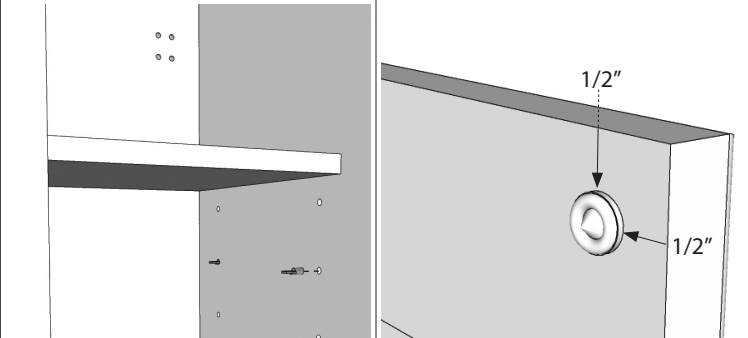

Open cabinet doors and install shelf pins (R) and shelves (L) in the desired position. (NOTE: We recommend using Hardware Resources locking shelf clips (Part# 7705CK - Not Included) while transporting to final destination. These clips can then be removed and re-used again). Install Door Bumpers (S) on non-hinged corners. Recommended spacing is 1/2" x 1/2" from outer edges.

Abra las puertas de gabinete e instale los pines de estantería (R) y los estantes (L) en las posiciones deseadas. (Tenga en cuenta que recomendamos el uso los clips del estante para el bloqueo de Hardware Resources (Parte 7705ck - no incluido) mientras se transporta al destino final. Estos clips se pueden quitar y volverá utilizar de nuevo). Instalar parachoques de Puerta (S) en las esquinas sin bisagras. El espacio recomendado es 1/2" x 1/2" desde los bordes exteriores.

STEP 13: Drawer Box Assembly

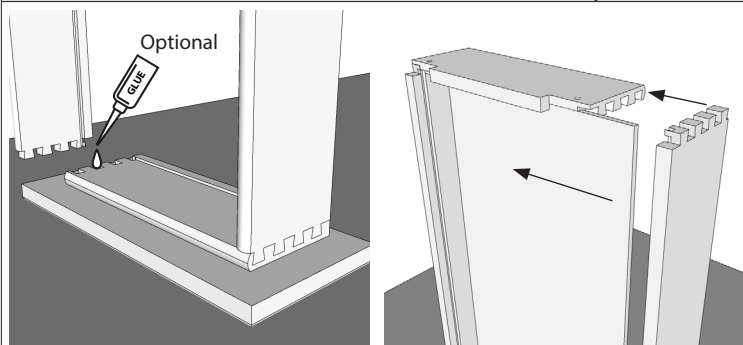


Place Drawer Front (**H**) face down and align the dovetails with one of the Drawer Sides (**I**). Carefully tap the drawer side with a rubber mallet until the dovetail is flush. Align and slide the Drawer Bottom (**K**) into place. Tap the Drawer Back (**J**) into place making sure the bottom panel seats properly into the dado. Next position and tap the remaining drawer side into place.

*Coloque la parte frontal del cajón (**H**) boca abajo y alinee el machihembrar de uno de los lados del cajón (**I**). Cuidadosamente golpee el lado del cajón con el mazo de goma hasta que el machihembrar está al ras. Alinee y deslice el cajón inferior (**K**) en su lugar. Golpee el parte posterior del cajón (**J**) en su lugar asegurándose de que le panel inferior se asiente correctamente en la ranura. Luego posicione y golpee el otro lado del cajón en su lugar.*

STEP 14: Slide Clip Installation




(Only applicable with soft-close undermount slides)

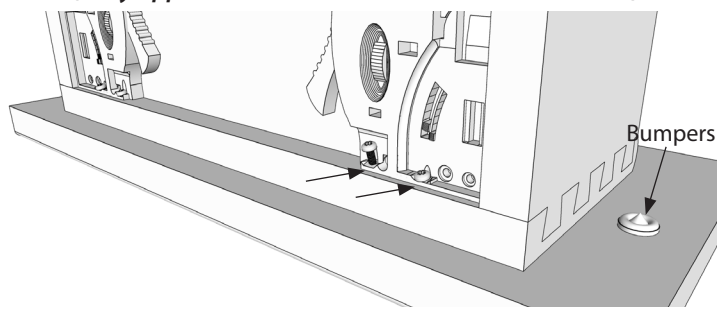

With the bottom of the drawer box facing you, align the Slide Clips (**T, in KIT**) with the pre-drilled holes and install each clip with 2 - #6 x 5/8" screws (**T, in KIT**). Install drawer bumpers.

*Con la parte inferior del cajón orientada hacia usted, alinee los clips laterales (**T, en kit**) con los orificios pre perforados e instale cada clip con 2 - #6 x 5/8" tornillos (**T, en kit**). Instale parachoques para el cajón.*




STEP 15A: Epoxy Slide Installation (If applicable)

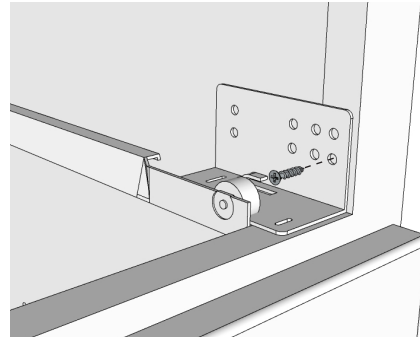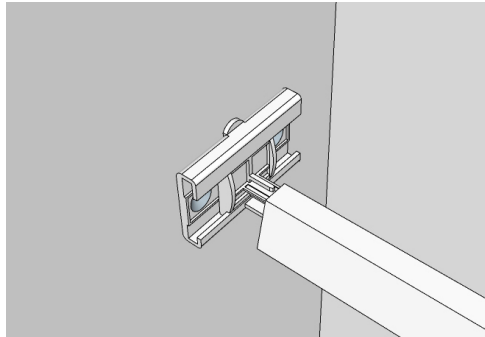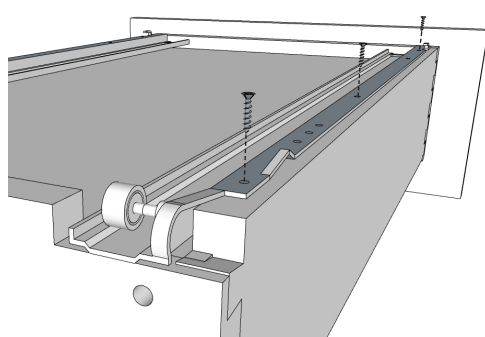

FOR EPOXY SLIDES ONLY – turn the drawer box upside down on the table and secure the Slide Drawer Members (**T, in KIT**) tight to the drawer sides with 6 - #6 x 5/8" screws (**T, in KIT**). Install the Slide Cabinet Members into place, by aligning with the rear brackets and pressing backwards until the lower front hole aligns with the pre-drilled hole in the face frame. Secure with 1 -#6 x 5/8" screw (**T, in KIT**) for each slide. Align epoxy rollers and install drawers.

*SOLO PARA GUÍAS DEL EPOXY - Gire la caja del cajón boca abajo sobre la mesa y asegure las guías del cajón (**T, en kit**) apretado a los lados del cajón con 6 tornillos - #6x5/8" (**T, en kit**). Instale las guías en su lugar por alineando los soportes traseros y presionando hacia atrás hasta que el orificio frontal inferior se alinee con el orificio pre-perforado en el marco de la cara. Asegurelo con 1 tornillo - #6x5/8" (**T, en kit**) por cada guía. Alinee los rodillos del epoxy e instale los cajones.*

STEP 15B: Soft-close Undermount Slide Installation (If applicable)

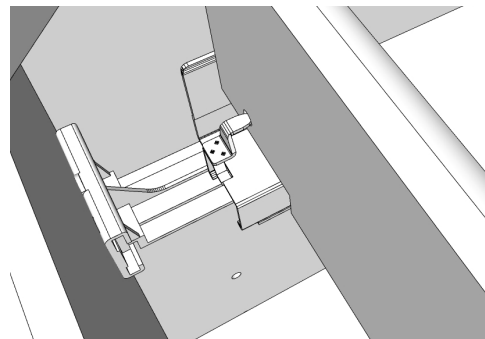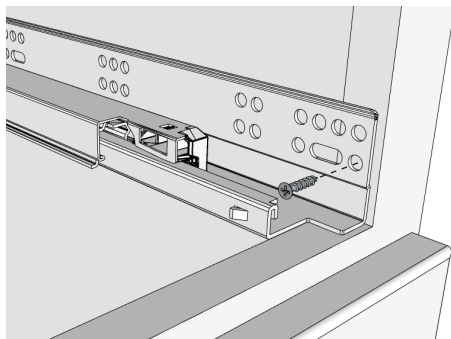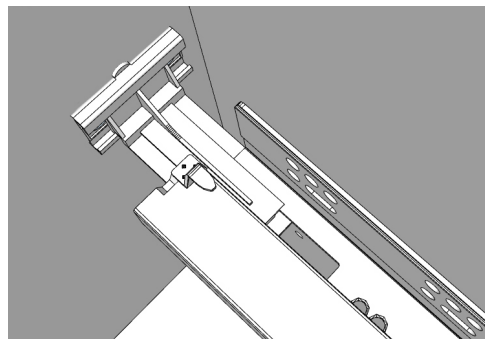

FOR CONCEALED UNDERMOUNTS -- Align the right slide (**T, in KIT**) with the rear bracket and push backwards until the lower front hole aligns with the pre-drilled hole in the face frame. Secure with 1 -#6 x 5/8" screws (**T, in KIT**). Repeat with other slide. Align each drawer in the opening and carefully apply backward pressure until the rear box pin is fully seated. Open and test slide for correct motion.

*PARA GUÍAS OCULTAS - Alinee la guía derecha (**T, en kit**) con el soporte trasero y empuje hacia atrás hasta que el orificio frontal inferior se alinee con el orificio pre-perforado en el marco de la cara. Asegure con 1 tornillo - #6x5/8" (**T, en kit**). Repítalo con el otro lado. Alinee cada cajón en la abertura y aplique cuidadosamente la presión hacia atrás hasta que el pasador de la caja trasera este completamente asentado. Abra y pruebe la guía para el movimiento correcto.*