



548-06 PULLOUT WIRE BASKET TEMPLATE

Screw Locations

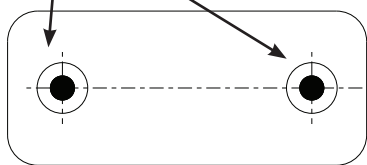

TOOLS REQUIRED:



ESTIMATED ASSEMBLY
TIME:

15 MIN

CARE AND MAINTENANCE:



**CLEAN WITH A DAMP CLOTH
AND WIPE PARTS DRY**

Screw Locations




PARTS LIST


NO	Description	QTY
A	Basket	1
B	Slides	2
C	Plastic Brackets	4
D	#8 x 5/8" Screws	8
E	#6 x 1/2" Screws	4
F	M4 x 5mm Screws	4

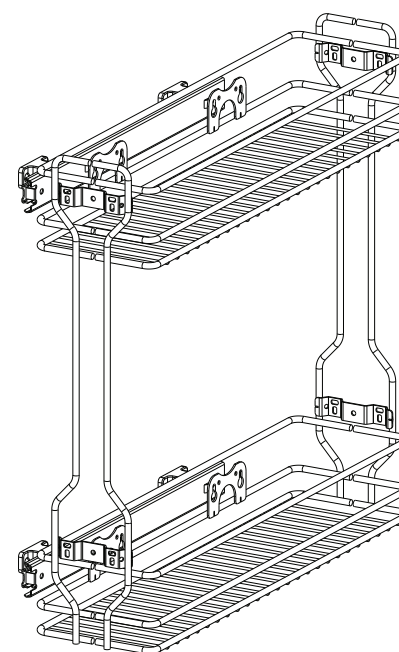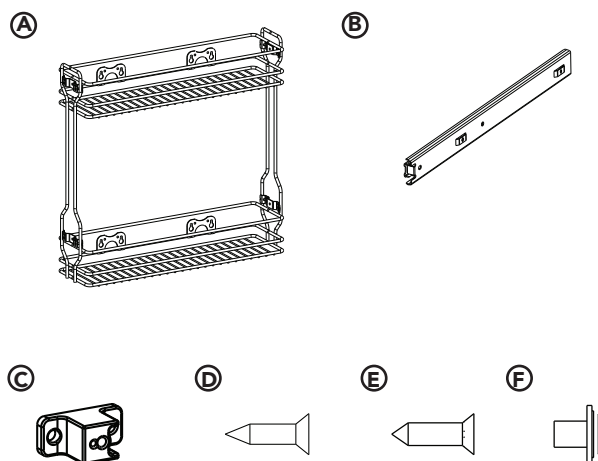


- 1)** Place template on desired cabinet wall and align bottom and side (Note: fold or cut if needed). Tape in place. (Note: if placing on door side, make sure slides will not interfere with hinges.) Using a screw tip or awl, mark all (8) holes.

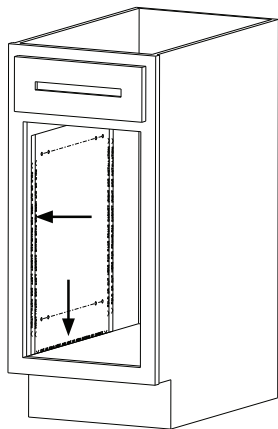


- 2)** Remove template and install (4) plastic brackets at marked holes with supplied (8) #8 x 5/8" screws. (Note: small hole on top of bracket points toward cabinet opening.)

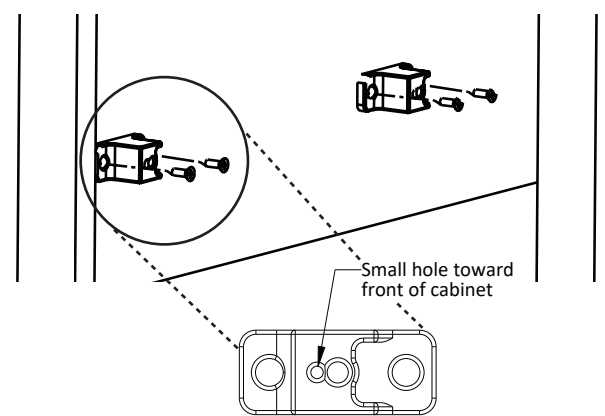


- 3)** Open slide completely and install to brackets using (4) #6 x 1/2" screws into small holes of bracket.

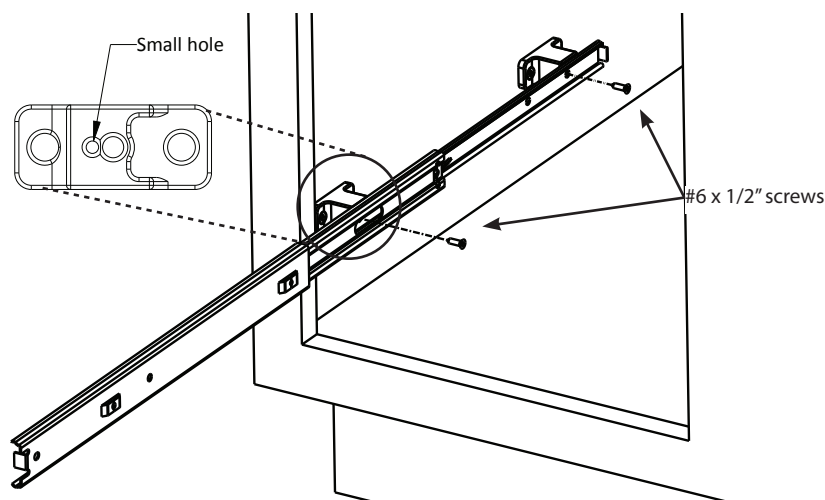


- 4)** Loosely install (4) M4 x 5mm Phillips round washer head screws to slides.

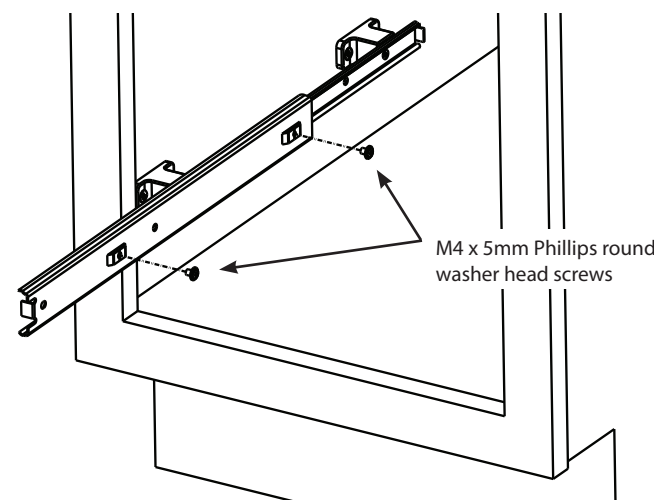

- 5)** Place basket keyholes over screws and lower basket until resting on screws.

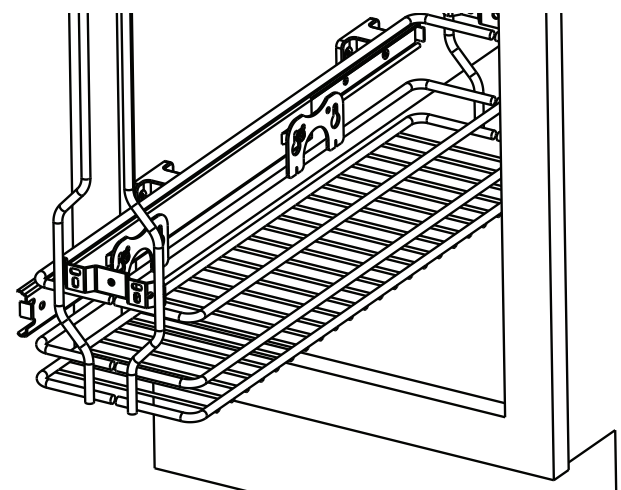

- 6)** Tighten (4) M4 x 5mm screws and push basket into cabinet.

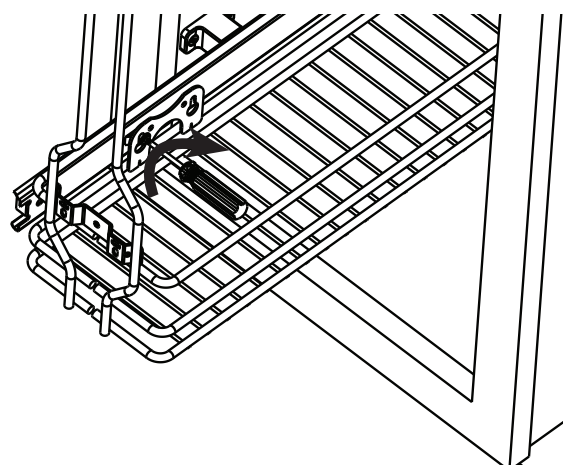

Screw Locations



Optional Door Mounting Instructions

If you will be attaching your cabinet door to your organizer it is recommended that you first verify that the unit will attach to the thick portion of your cabinet door. It is also not recommended on doors wider than 9".

- Carefully align your door while taking into consideration your adjoining cabinet doors.
- Mark the (4) locations with a pencil (reminder that this should only be in the thickest portion of your cabinet door).
- It is recommended to use (4) #6 x 1/2" wood screws (not provided) to securely attach the door to the unit.

Screw Locations




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA 548-06 CANASTAS DE ALAMBRE SALIENTES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR: 548-06 PANIERS EN FIL MÉTALLIQUE COULISSANTS

Ubicaciones de tornillos
Emplacements des vis



Herramientas requeridas:
Outils Requis:



Tiempo estimado de ensamblado
Durée de l'installation:

15 MIN

Cuidado/ Entretien:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.



Nettoyer avec un chiffon humide et essuyer pour sécher complètement.

Ubicaciones de tornillos
Emplacements des vis



List des Pièces

NO	Description	QTY
A	Cesta / Bourriche	1
B	Deslizar / Glissez	2
C	Soporte de plástico Support en plastique	4
D	#8 x 5/8" Tornillo Vis n° 8 x 5/8"	8
E	#6 x 1/2" Tornillo Vis n° 6 x 1/2"	4
F	Tornillo de M4 x 5mm M4 x 5mm Vis	4

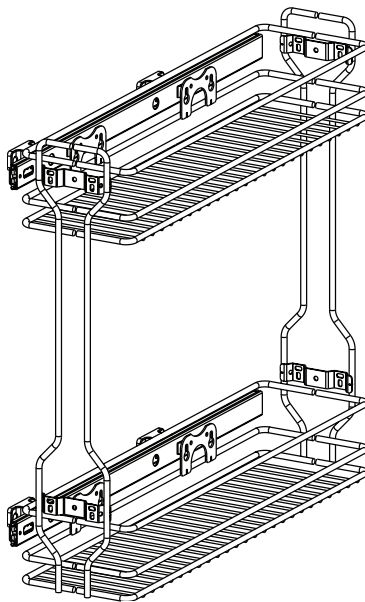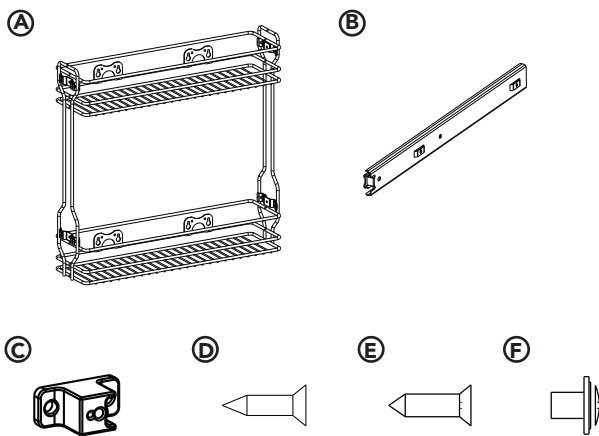


Instalación de montaje para puertas con o sin marco • Installation de montage avec ou sans cadre et sans porte

1) Coloque la plantilla en la pared del gabinete deseado y alinee la parte inferior y el costado. Nota: doble o corte si es necesario. Ajuste en su lugar con la cinta adhesiva. Nota: si se coloca en el costado de la puerta, asegúrese de que los rieles no interfieren con las bisagras.


Placez le modèle sur la paroi de l'armoire choisie et alignez le bas et le côté (Note : pliez ou coupez si nécessaire). Utilisez du ruban adhésif pour le garder au bon endroit. (Remarque : si vous le placez sur le côté de la porte, assurez-vous que les coulissses n'interfèrent pas avec les charnières.)

Utilice la punta de un tornillo o punzón, y marque todos los ocho orificios.
En utilisant la pointe d'une vis ou un poinçon, marquez tous les 8 trous.

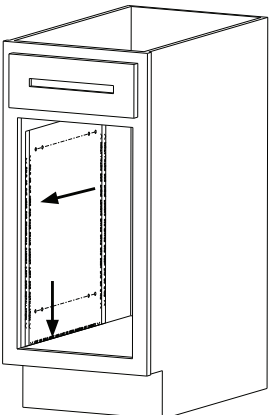


2) Quite la plantilla e instale los cuatro soportes de plástico en los orificios marcados con los ocho tornillos que se proveen #8 x 5/8" (Nota: el orificio superior pequeño del soporte, apunta hacia la apertura del gabinete).

Retirez le modèle et installez les 4 supports en plastique aux trous marqués avec les 8 vis # 8 x 5/8" fournies. (Note: Le petit trou sur le dessus du support pointe vers l'ouverture de l'armoire)

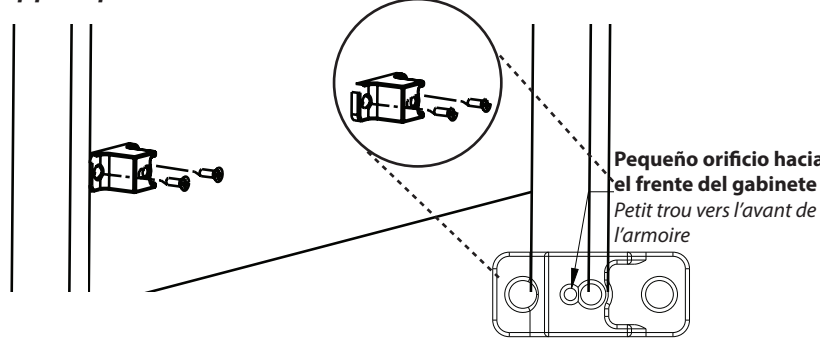


3) Instale los rieles a los soportes, utilizando cuatro tornillos del #6 x 1/2" dentro de los orificios pequeños del soporte. Abra el riel suavemente hasta que el orificio largo esté alineado con la ubicación del orificio frontal (orificio #4) para instalar el tornillo frontal. Abra el riel completamente para instalar el tornillo posterior.

Installez les coulissses aux supports à l'aide des 4 vis #6 x 1/2" dans les petits trous du support. Ouvrez la coulisse un peu jusqu'à ce que le large trou soit aligné avec l'emplacement du trou avant (trou numéro 4) pour installer la vis avant. Ouvrez la coulisse complètement pour installer la vis arrière.

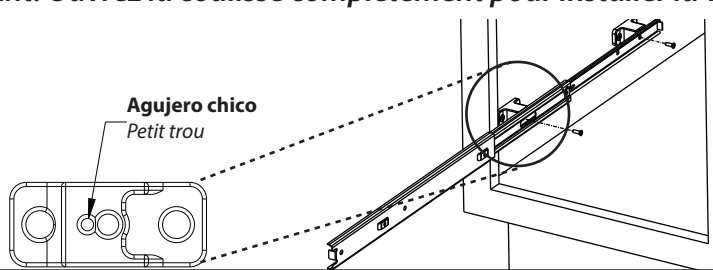


4) Instale sin apretar, cuatro tuercas Phillips M4 x 5mm a los rieles. Installez sans serrer 4 vis à tête ronde Phillips avec rondelle M4 x 5mm aux coulissses.

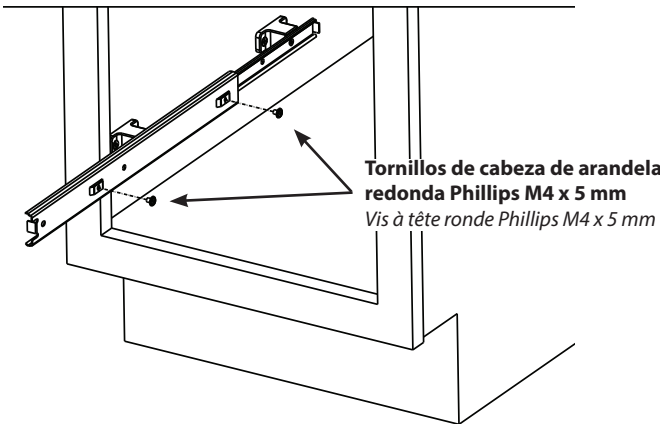


5) Coloque los orificios de la canasta sobre los tornillos y baje la canasta hasta que quede posicionada en los tornillos.

Placez les trous de serrure du panier sur les vis et abaissez le panier jusqu'à ce qu'il repose sur les vis.

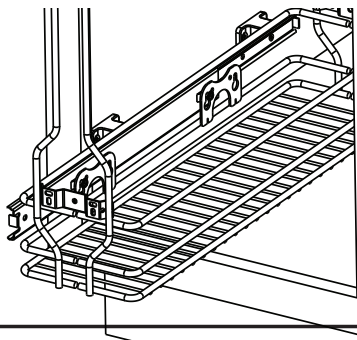


6) Apriete los cuatro tornillos y empuje la canasta dentro del gabinete. Serrez les 4 vis et poussez le panier dans l'armoire.

Instale dos clips de plástico y empuje la canasta dentro del gabinete. Installez les 2 clips en plastique et poussez le panier dans l'armoire.

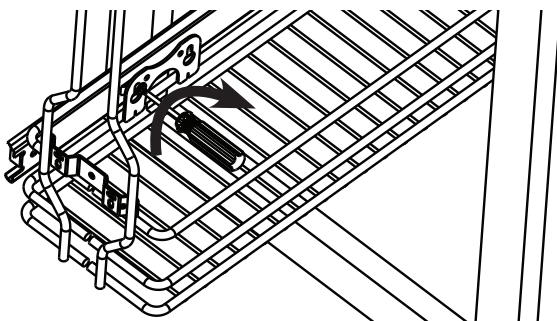

Ubicaciones de tornillos
Emplacements des vis

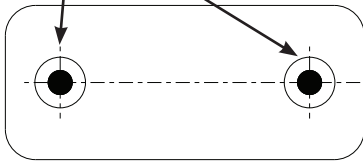

Instrucciones de montaje de la puerta opcional
Instructions de montage sur porte optionnelle

Si va a conectar la puerta de su gabinete a su organizador, se recomienda que primero verifique que la unidad se conectará a la parte gruesa de la puerta de su gabinete. Tampoco se recomienda en puertas de más de 9".

Pour fixer la porte de votre armoire à votre organisateur, nous vous recommandons de vérifier d'abord que l'unité se fixe sur la partie épaisse de la porte de l'armoire.

Cette solution n'est pas non plus recommandée pour les portes d'une largeur supérieure à 9".

1. Alinee cuidadosamente la puerta teniendo en cuenta las puertas de los armarios contiguos

Ajustez attentivement votre porte en tenant compte des portes de l'armoire adjacente.


2. Marque las (4) ubicaciones con un lápiz (recuerde que esto solo debe estar en la parte más gruesa de la puerta de su gabinete).

Marquez les (4) emplacements à l'aide d'un crayon (rappelez-vous que cela ne doit se faire que dans la partie la plus épaisse de la porte de votre armoire).

3. Se recomienda usar (4) tornillos para madera #6 x 1/2" (no incluidos) para fijar la puerta a la unidad de manera segura.

Il est recommandé d'utiliser (4) vis à bois n° 6 x 1/2" (non fournies) pour fixer solidement la porte à l'appareil.

Ubicaciones de tornillos
Emplacements des vis

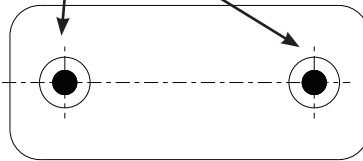

Corte o doble aquí para el gabinete sin marco (instalación del lado izquierdo) Coupez ou pliez ici pour une armoire sans cadre (installation sur le côté gauche)

Corte o doble aquí para el gabinete del marco frontal (instalación del lado izquierdo) Coupez ou pliez ici pour l'armoire à cadre frontal (installation du côté gauche)

Corte o doble aquí para el gabinete del marco frontal (instalación del lado derecho) Coupez ou pliez ici pour l'armoire à cadre frontal (installation du côté droit)

Corte o doble aquí para gabinete sin marco (instalación del lado derecho) Coupez ou pliez ici pour une armoire sans cadre (installation du côté droit)

Corte o doble aquí y alinéelo con la parte inferior del gabinete

Couper ou plier ici et aligner avec le bas de l'armoire