RANGE
OUTDOOR LIVING

Fabriquée par: RANGE OUTDOOR LIVING
3305 Airport Drive,
Pittsburg, KS 66762
833-689-8428

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive,Westlea, Swindon SN5 7EX Phone:
0800-118-2476 J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

CUISINE EXTÉRIEURE D'EDGEMONT BAY

N° DE MODÈLE: 2304154, 2600980, 2600973

WARNING
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

Veuillez visiter www.rangeoutdoorliving.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.rangeoutdoorliving.com

---

BILT®

ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILEMENT

INSTRUCTIONS INTERACTIVE EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITEMENT

App Store Google play

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS DE PRÉPARATION ET NOTES IMPORTANTS

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton à niveau pour fixer votre structure

- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de matériel inadéquat peut entraîner un montage incorrect.
- N'oubliez pas de repérer la présence éventuelle d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes.

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle. Régardez les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher en bois n'est PAS incluse et devra être achetée
séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher avant de le fixer de façon permanente

---

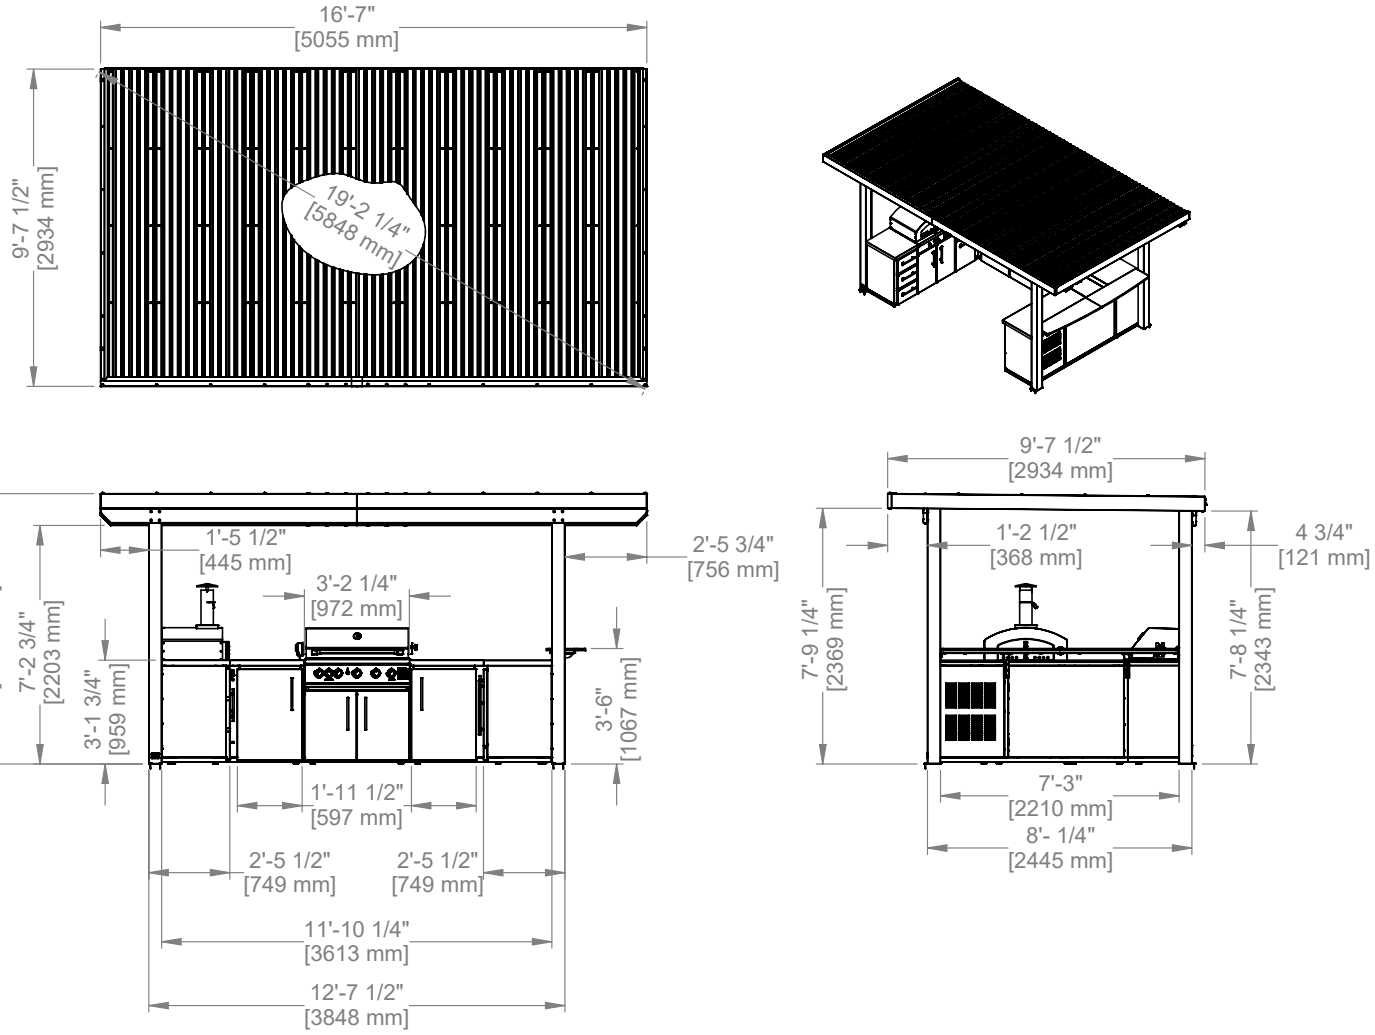

MESURES IMPÉRIALES ARRONDIS AU 1/4 po PRÈS

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - PLAN D'ANCRAGE

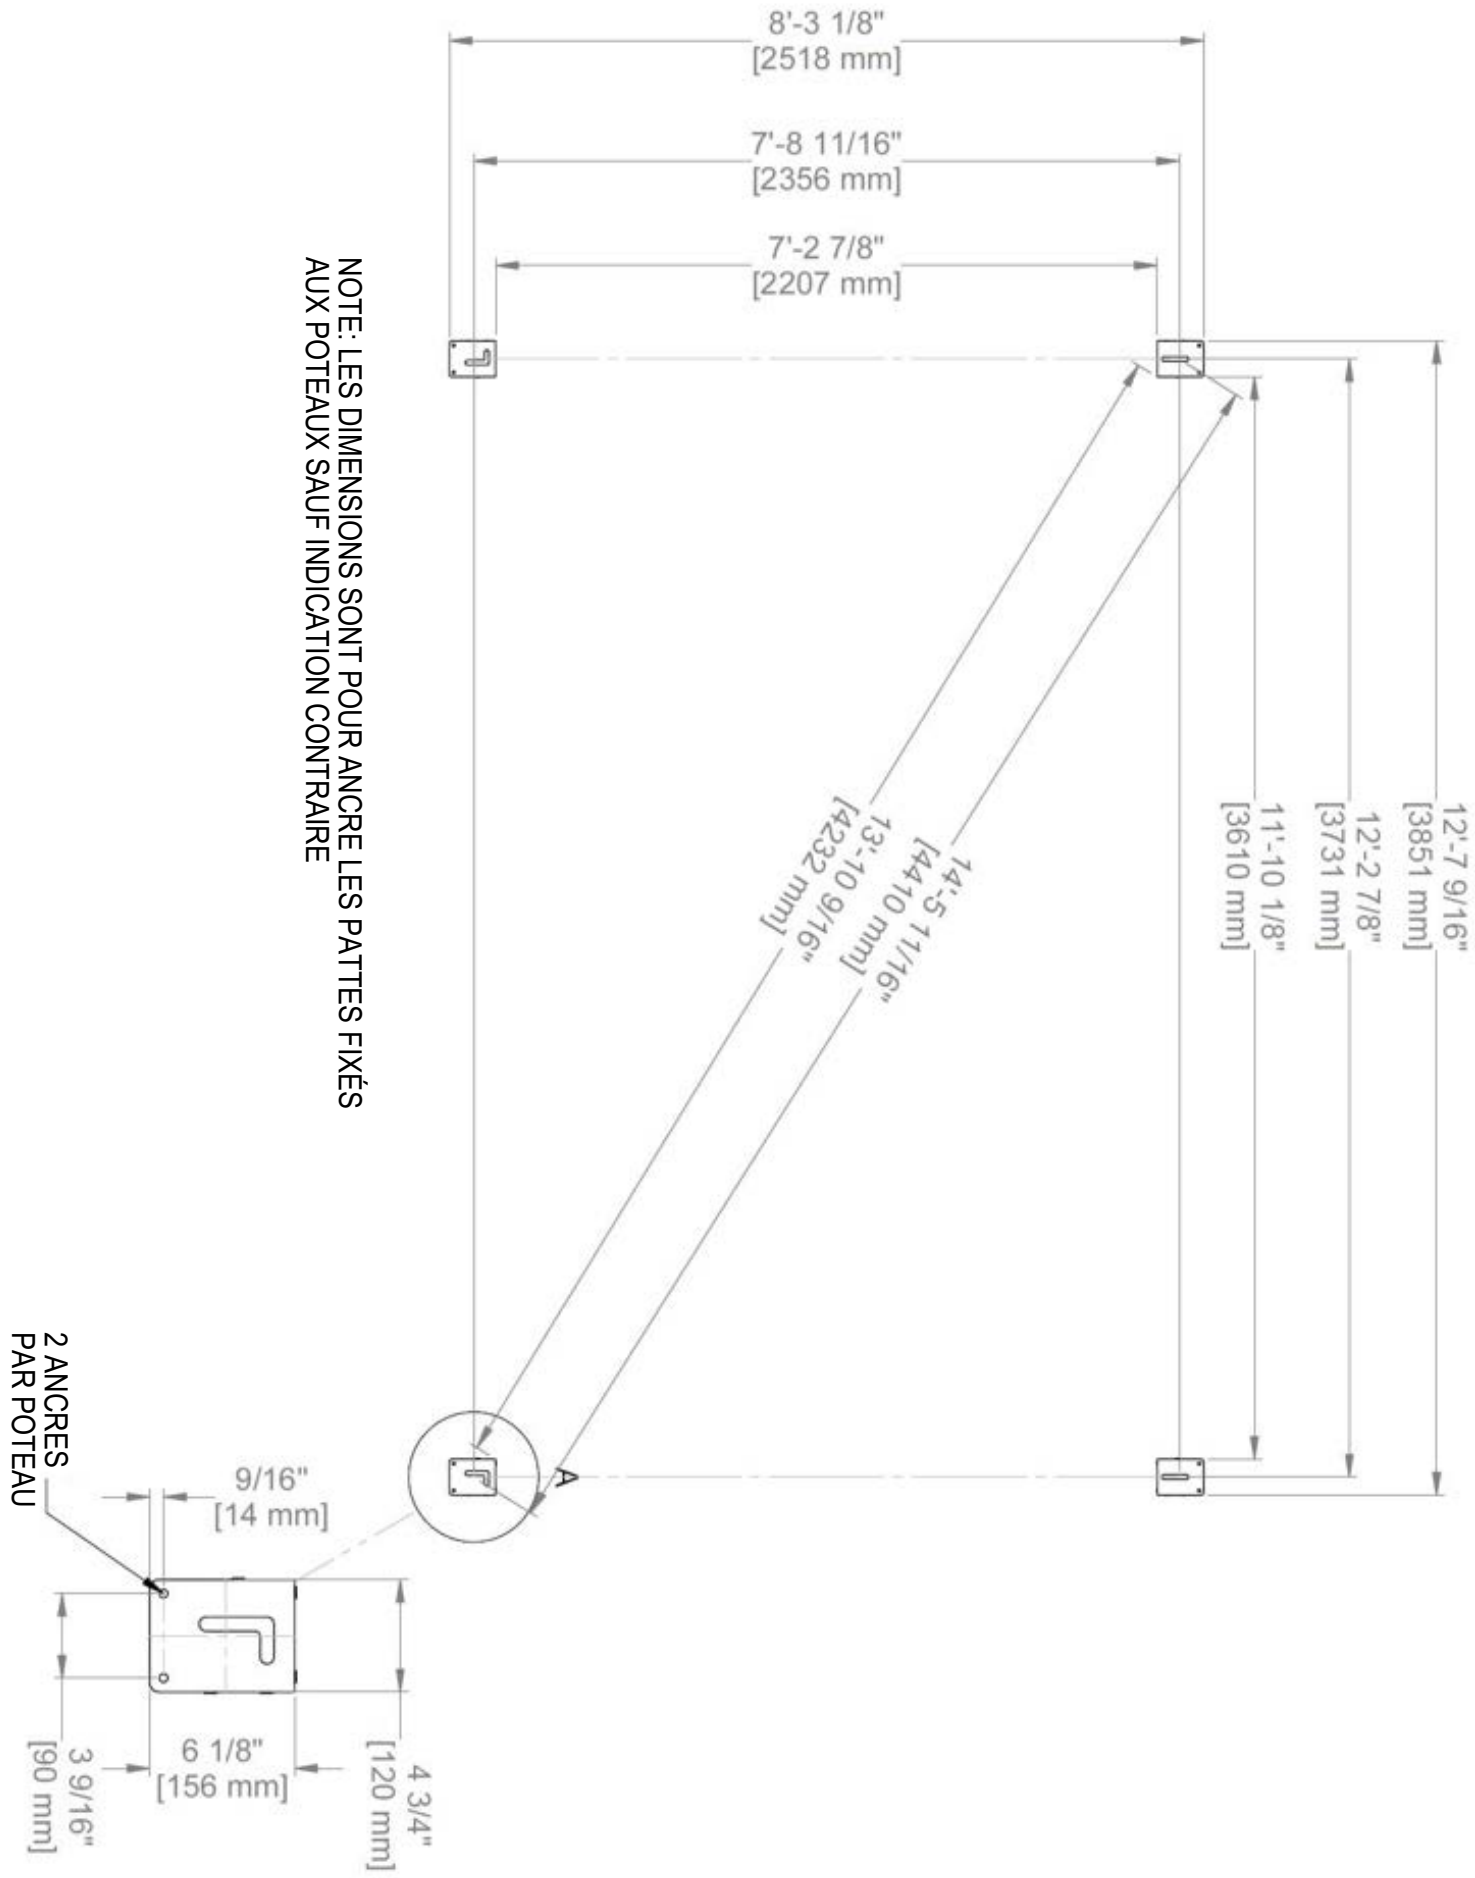

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DES SERVICES PUBLICS

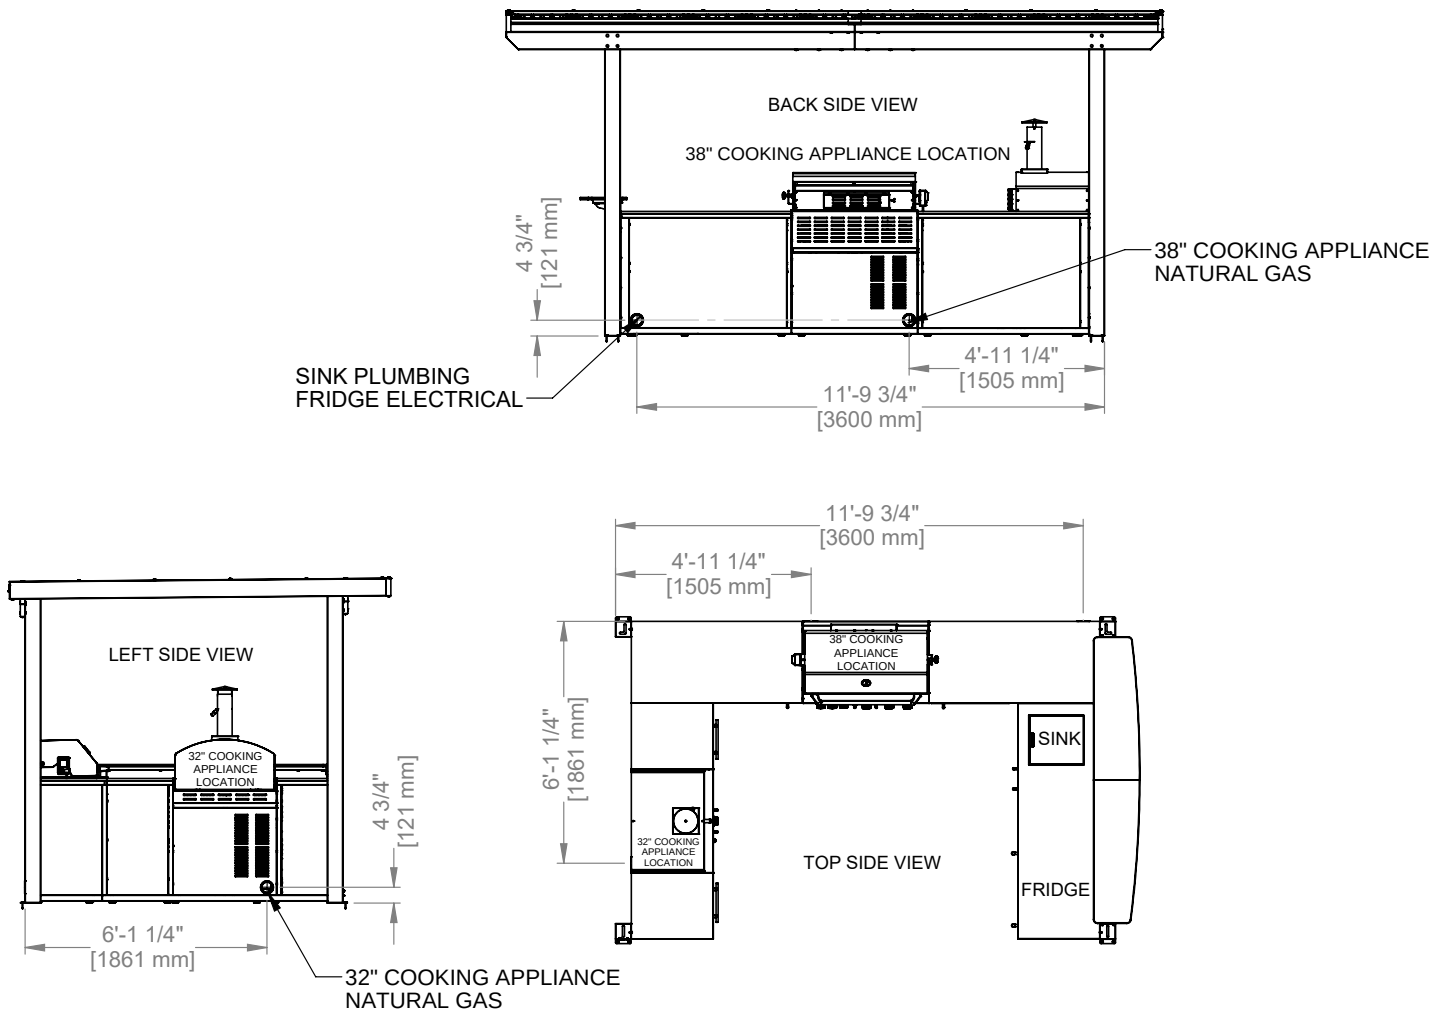

MESURES IMPÉRIALES ARRONDIS AU 1/4 po PRÈS

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DE PIÈCES

COMPONENTS MÉTAUX (PAS À L'ÉCHELLE)

P01 POTEAU AVANT - A4M02976
(x1) 4 3/4"x6 1/8"x96 5/8" (120x155x2455)

P02 POTEAU AVANT - A4M02977
(x1) 4 3/4"x6 1/8"x96 5/8" (120x155x2455)

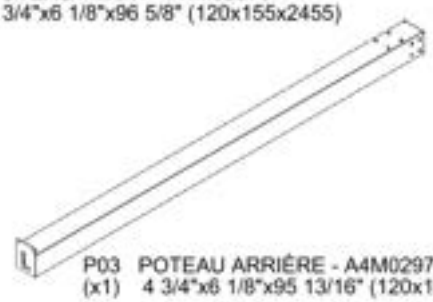

P03 POTEAU ARRIÈRE - A4M02978
(x1) 4 3/4"x6 1/8"x95 13/16" (120x155x2434)

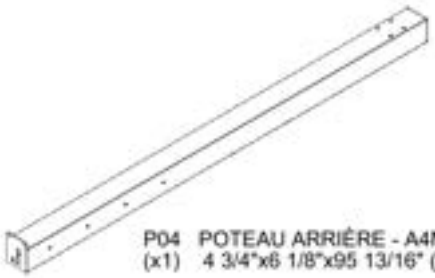

P04 POTEAU ARRIÈRE - A4M02979
(x1) 4 3/4"x6 1/8"x95 13/16" (120x155x2434)

B01 BOUTISSE AVANTE - A4M02980
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)



B02 BOUTISSE AVANTE - A4M02981
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x105 5/8" (36x134x2683)

B03 BOUTISSE ARRIÈRE- A4M02982
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)



B04 BOUTISSE ARRIÈRE- A4M02983
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x105 5/8" (36x134x2683)

B05 BOUTISSE AVANTE- A4M02988
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x105 5/8" (36x134x2683)

B06 BOUTISSE AVANTE- A4M02989
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)

B07 BOUTISSE LATÉRALE- A4M02991
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x114 3/16" (36x134x2900)



B08 BOUTISSE LATÉRALE- A4M02992
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x114 3/16" (36x134x2900)

B09 BOUTISSE ARRIÈRE- A4M02995
(x1) 1 9/16"x3 1/8"x104 3/16" (40x80x2647)

B10 BOUTISSE ARRIÈRE- A4M02996
(x1) 1 9/16"x3 1/8"x91 15/16" (40x80x2335)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DE PIÈCES

COMPONENTS MÉTAUX (PAS À L'ÉCHELLE)

J1 SUPPORT DE JOINTURE- A4M02230
(x3) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

J2 SUPPORT DE JOINTURE- A4M02994
(x1) 1 7/16"x3"x15 3/4" (37.2x76.2x400)



R01 CHEVRON- A4M02985
(x5) 3 1/8"x4 5/16"x112 1/2"112 1/2" (80x110x2858)

R02 CHEVRON- A4M02986
(x1) 2 15/16"x3 1/8"x112 1/2" (75x80x2858)

R03 CHEVRON- A4M02987
(x1) 2 15/16"x3 1/8"x112 1/2" (75x80x2858)

E01 PANNE- A4M02997
(x1) 13/16"x1 9/16"x104 3/16" (20x40x2646)

E02 PANNE- A4M02998
(x1) 13/16"x1 9/16"x91 7/8" (20x40x2334)

E03 PANNE- A4M02999
(x4) 13/16"x2 3/4"x91 13/16" (20x70x2332.5)

E04 PANNE- A4M03000
(x4) 13/16"x2 3/4"x104 1/8" (20x70x2644.5)

J3 SUPPORT DE CHEVRON- A4M02984
(x10) 2"x2 3/16"x3 5/8" (50x55x92)

J4 SUPPORT DE PANNE- A4M02990
(x2) 1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

J5 SUPPORT DE POUTRE - A4M02993
(x2) 1"x1 7/16"x2 15/16" (25x37.2x75)

A6P00530 FICHE CARRÉE À 2 VOIES
(x5)

A4M01352 CACHE-TROU
(x32)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DE PIÈCES

COMPONENTS MÉTAUX (PAS À L'ÉCHELLE)

A4M03004 TÔLE D'ACIER
(x11)

A4M03001 LARMIER DE MÉTAL
(x1)

A4M03002 LARMIER DE MÉTAL
(x1)

A4M03003 JOINTURE DE BORD D'ÉGOUTTE
(x1)

A4M03009 ÉPISSEUR DE GARNITURE DE BOUT
(x1)

A4M03005 GARNITURE DE BOUT
(x1)

A4M03006 GARNITURE DE BOUT
(x1)

A4M03007 GARNITURE DE BOUT
(x1)

A4M03008 GARNITURE DE BOUT
(x1)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DE PIÈCES

COMPONENTS MÉTAUX (PAS À L'ÉCHELLE)

F1 PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE GRIL - A4M03028 (x1) 2 5/8"x23 3/8"x51 7/8" (66x594x1317)

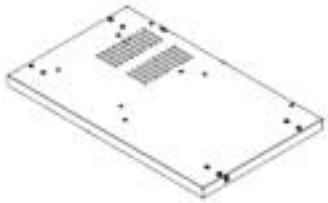

F2 PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE COIN - A4M03048 (x1) 2 5/8"x23 3/8"x38 1/4" (66x594x972)

F3 MONTAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE COIN - A4M03039 (x1) 2 5/8"x23 3/8"x51 7/8" (66x594x1317)

F4 PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DU FOUR À PIZZA - A4M030 (x1) 2 5/8"x23 3/8"x72 3/16" (66x594x1834)

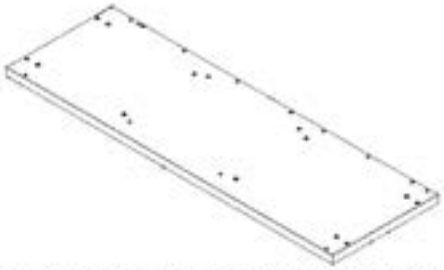

F5 MONTAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE D'ÉVIER - A4M03092 (x1) 2 5/8"x23 3/8"x72 3/16" (66x594x1834)

G1 MUR LATÉRALE DE L'ARMOIRE D'ANGLE GAUCHE - A4M03029 (x1) 2 9/16"x23 3/8"x33 3/8" (65x594x848)

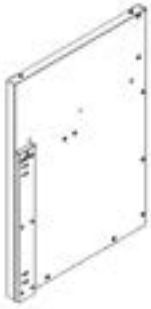

G2 MUR LATÉRALE DE L'ARMOIRE D'ANGLE GAUCHE - A4M03030 (x1) 2 1/16"x23 3/8"x33 3/8" (53x594x848)

G3 MUR LATÉRALE DE L'ARMOIRE D'ANGLE GAUCHE - A4M03031 (x1) 3 1/8"x7 1/16"x33 3/8" (80x180x848)

G4 PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE D'ANGLE GAUCHE - A4M03033 (x1) 1 3/16"x33 3/8"x47 13/16" (30x848x1215)

G5 MONTAGE DU MUR DE PANNEAU D ELATÉRALE DE GRIL - A4M03050(x1) 1 3/4"x22 13/16"x23 1/4" (44x579x591)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DE PIÈCES

COMPONENTS MÉTAUX (PAS À L'ÉCHELLE)

G6 MUR LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ANGLE DROIT - A4M03040
(x1) 2 1/16"x23 3/8"x33 3/8" (53x594x848)

G7 MUR LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ANGLE DROIT - A4M03041
(x1) 2 9/16"x23 3/8"x33 3/8" (65x594x848)

G8 MUR LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ANGLE DROIT - A4M03042
(x1) 3 1/8"x7 1/16"x33 3/8" (80x180x848)

G9 PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE D'ANGLE DROIT - A4M03043
(x1) 1 3/16"x33 3/8"x47 13/16" (30x848x1215)

G10 MONTAGE DU MUR ARRIÈRE DE PANNEAU LATÉRAL DE GRILL
- A4M03055(x1) 1 3/16"x22 7/8"x38 3/16" (30x581x970)

O1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE DU
FOUR À PIZZA - A4M03064 (x1) 4 3/4"x23 3/8"x33 3/8" (121x594x848)

O2 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE DU FOUR
À PIZZA - A4M03067 (x1) 2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)

O3 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE DU FOUR
À PIZZA- A4M03077 (x1) 1 3/4"x23 5/16"x26 7/16" (44x592x672)

O4 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE DU
FOUR À PIZZA - A4M03066 (x1) 2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)

O5 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE DU
FOUR À PIZZA - A4M03063 (x1) 2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DE PIÈCES

COMPONENTS MÉTAUX (PAS À L'ÉCHELLE)

O6 PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE DU FOUR À PIZZA
- A4M03076 (x1) 1 3/16"x18 9/16"x33 3/8" (30x472x848)

O7 PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE DU FOUR À PIZZA
- A4M03075 (x1) 1 3/16"x26 7/16"x31 7/16" (30x672x798)

O8 PANNEAU DE VENTILATION DU FOUR À PIZZA
- A4M03078 (x1) 1 3/16"x4"x31 7/16" (30x102x798)

O9 PANNEAU DE VENTILATION DU FOUR À PIZZA
- A4M03065 (x1) 1 3/16"x15 3/16"x33 3/8" (30x386x848)

O10 MONTAGE VERTICAL DE GLISSIÈRE DU FOUR À PIZZA
- A4M03079 (x1) 1 3/16"x2 15/16"x33 1/4" (30x75x844)

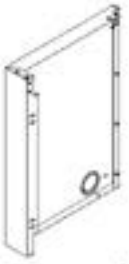

S1 MONTAGE PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER
- A4M03094 (x1) 4 3/4"x23 3/8"x33 3/8" (121x594x848)

S2 MONTAGE PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER
- A4M03096 (x1) 1 15/16"x23 5/16"x33 3/8" (50x593x847)

S3 MONTAGE PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER
- A4M03095 (x1) 1 3/8"x23 3/8"x33 3/8" (35x594x848)

S4 MONTAGE PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER R
- A4M03093 (x1) 2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)

S5 MONTAGE PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER
- A4M03098 (x1) 1 3/16"x33 3/8"x42 1/8" (30x848x1070)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DE PIÈCES

COMPONENTS MÉTAUX (PAS À L'ÉCHELLE)

S6 PANNEAU ARRIÉRE DU RÉFRIGÉRATEUR - A4M03099
(x1) 1 3/16"x24 1/2"x33 3/8" (30x623x848)

T1 PANNEAU DE L'ARMOIRE D'ANGLE EN MARBRE - A4M03034
(x1) 1 1/4"x24 1/8"x51 7/8" (32x612x1317)

T2 MONTAGE DU PLATEAU DE TABLE DE GRIL - A4M03057
(x1) 1 1/4"x23 3/8"x38 3/16" (32x594x970)

T3 PANNEAU DE L'ARMOIRE D'ANGLE EN MARBRE
- A4M03044 (x1) 1 1/4"x24 1/8"x51 7/8" (32x612x1317)

T4 PANNEAU DE L'ARMOIRE D'ANGLE EN MARBRE DU FOUR
À PIZZA GAUCHE - A4M03068 (x1)1 1/4"x19 5/16"x24 1/8" (32x490x612)

T5 PANNEAU DE L'ARMOIRE D'ANGLE EN MARBRE DU FOUR
À PIZZA DROIT - A4M03069 (x1) 1 1/4"x20"x24 1/8" (32x508x612)

T6 MONTAGE DU PLATEAU DE TABLE DU FOUR À PIZZA
- A4M03070 (x1) 1 3/8"x23 3/8"x31 7/16" (35x594x798)

T7 MONTAGE DE PANNEAU DE L'ARMOIRE À FOUR À PIZZA
EN MARBRE - A4M03142 (x1) 1 1/4"x24 1/8"x70 13/16" (32x612x1798)

T8 MONTAGE DE TABLE BAR - A4M03023
(x1) 1"x8 7/8"x86 1/4" (25x225x2190)

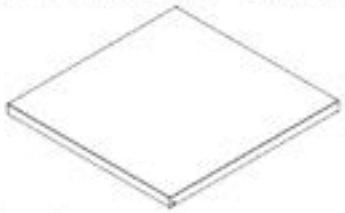

C1 ÉTAGÈRE DE L'ARMOIRE D'ANGLE - A4M03037
(x2) 1 3/16"x22 3/16"x23" (30x564x584)

C2 MONTAGE DE L'ÉTAGÈRE DE L'ARMOIRE D'ANGLE
- A4M03038(x1) 1 1/4"x23 1/8"x25 7/16" (32x588x646)

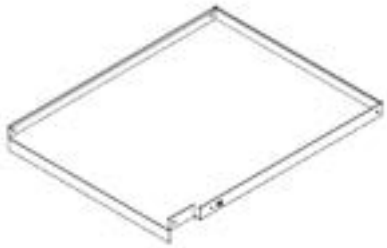

C3 ÉTAGÈRE DE L'ARMOIRE DE GRIL - A4M03054
(x1) 2 5/16"x18 1/4"x22 11/16" (59x464x577)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DE PIÈCES

COMPONENTS MÉTAUX (PAS À L'ÉCHELLE)

C4 MONTAGE DE L'ÉTAGÈRE DE L'ARMOIRE D'ANGLE DROIT - A4M03046 (x1) 1 1/4"x23 1/8"x25 7/16" (32x588x646)

C5 ÉTAGÈRE DE L'ARMOIRE DU FOUR À PIZZA - A4M03074 (x1) 2 3/8"x14 7/8"x23 1/16" (60x378x585)

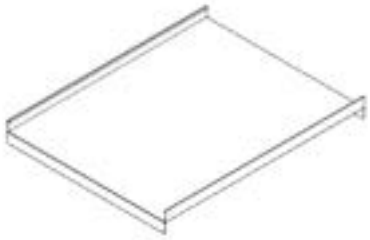

C6 ÉTAGÈRE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER - A4M03100 (x2) 2 5/16"x18 1/4"x23 1/8" (59x464x587)

A1 MONTAGE DE POUTRE LATÉRALE DE L'ARMOIRE D'ANGLE - A4M03032 (x2) 1"x2 3/4"x22 1/4" (25x70x565)

A2 SUPPORT DE MAGNET - A4M03026 (x8) 1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

A3 CANAL HORIZONTAL - A4M03071 (x5) 1"x3 3/8"x15 3/16" (25x85x386)

A4 CANAL HORIZONTAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER - A4M03097 (x2) 1"x3 3/8"x18 3/8" (25x85x466)

A5 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - A4M03141 (x8) 5/8"x7/8"x2 1/16" (16x22x53)

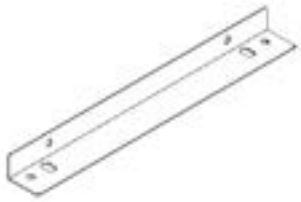

A6 SUPPORT À ANGLE - A4M03053 (x2) 1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

A7 SUPPORT DE TABLE - A4M03148 (x1) 1 15/16"x1 15/16"x7 1/2" (50x50x191)

A8 SUPPORT DE TABLE - A4M03149 (x1) 1 15/16"x1 15/16"x7 1/2" (50x50x191)

A9 SUPPORT DU TUYAU D'ARROSAGE - A4M03060 (x2) 1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31.5x36.5x65)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DE PIÈCES

COMPONENTS MÉTAUX (PAS À L'ÉCHELLE)

A10 MONTAGE DU SUPPORT DE GLISSIÈRE - A4M03083
(x6) 15/16"x3 3/8"x22 5/8" (23x85x575)

A11 PANNEAU TRIANGULAIRE - A4M03086
(x2) 13/16"x13 3/4"x13 3/4" (20x350x350)

A12 SUPPORT DE TABLE BAR - A4M03022
(x2) 3 3/4"x7 7/8"x8 7/8" (95x200x225)

A13 MONTAUGE DE HAUSSE DE BONBONNE DE GAZ
- A4M03047(x2) 1 15/16"x12 7/8"x14 3/4" (49x327x374)

A15 MONTAGE DU SUPPORT DE POUBELLE - A4M03085
(x1) 1 3/8"x14 11/16"x450.00 (35x373x455)

A16 ASSEMBLAGE D'ÉVIER - A4M03143
(x1) 15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)

D1 MONTAGE DE PORTE D'ARMOIRE D'ANGLE GAUCHE
- A4M03036 (x1) 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)

D2 MONTAGE DE PORTE D'ARMOIRE D'ANGLE DROIT
- A4M03045 (x1) 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)

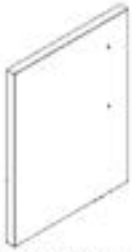

D3 MONTAGE DES PORTES D'ARMOIRE DE GRILGAUCHE - A4M03058
(x1) 1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)

D4 MONTAGE DES PORTES D'ARMOIRE DE GRILL DROIT - A4M03059
(x1) 1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)

D5 MONTAGE DES PORTES D'ARMOIRE DU FOUR À PIZZA GAUCHE
- A4M03087(x1) 1 5/16"x15 9/16"x28 1/8" (34x396x715)

D6 MONTAGE DES PORTES D'ARMOIRE DU FOUR À PIZZA DROIT
- A4M03088 (x1) 1 5/16"x15 9/16"x28 1/8" (34x396x715)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DE PIÈCES

COMPONENTS MÉTAUX (PAS À L'ÉCHELLE)

D7 MONTAGE DE PORTE D'ARMOIRE D'ÉVIER GAUCHE- A4M03144
(x1) 1 5/16"x20"x33 1/16" (34x508x840)

D8 MONTAGE DE PORTE D'ARMOIRE D'ÉVIER DROIT- A4M03145
(x1) 1 5/16"x20"x33 1/16" (34x508x840)

D9 MONTAGE DU PANNEAU DE TIROIR - A4M03080
(x4) 1 5/16"x10 1/4"x16 1/2" (34x260x419)

D10 MONTAGE DE TIROIR - A4M03081
(x4) 5 11/16"x14 5/8"x22 1/4" (145x372x565)

D11 MONTAGE DU PANNEAU DE POUBELLE - A4M03084
(x1) 1 5/16"x16 1/2"x21 5/8" (34x419x550)

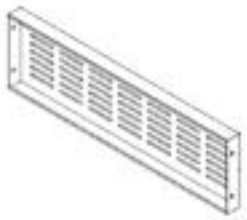

G11 PANNEAU DE VENTILATION DE GRILL
(x1) 1 5/16"x11 3/16"x38 3/16" (33x284x970)

H2 MANCHE EN ACIER INOXYDABLE - A4M03024
(x13) 5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

A4M03025 CHARNIÈRES DE REVÊTEMENT
(x16)

A4M03151 GARDEN HOSE ADAPTER
(x1)

A4M02290 PORTE-SERVIETTES MAGNÉTIQUES
(x1)

9205413 BOÎTE
(x1) ELECTRIQUE

9240025 KIT GRIL DE CUISINE EXTÉRIEURE
(x1)

9240018 FOUR DE PIZZA DE CUISINE EXTÉRIEURE
(x1)

9240162 ORÉFRIGÉRATEUR DE CUISINE EXTÉRIEURE L'OUVRAGE À DROIT
(x1)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DE PIÈCES

COMPONENTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)

M1 ARMOIRE D'ANGLE EN MARBRE - A4M03035
(x2) 1 15/16"x24 13/16"x51 7/8" (50x630x1317)

M2 ARMOIRE DU FOUR À PIZZA EN MARBRE GAUCHE - A4M03089
(x1) 1 15/16"x20 1/16"x24 13/16" (50x509x630)

M3 ARMOIRE DU FOUR À PIZZA EN MARBRE DROIT - A4M03090
(x1) 1 15/16"x20"x24 13/16" (50x508x630)

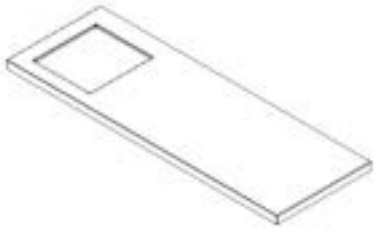

M4 ARMOIRE D'ÉVIER EN MARBRE - A4M03146
(x1) 1 15/16"x24 13/16"x71 1/2" (50x630x1816)

M5 COUVERTURE D'ÉVIER EN MARBRE - A4M03147
(x1) 11/16"x14 3/4"x16 5/16" (18x375x415)

M6 PLATEAU DE BAR DROIT EN MARBRE - A4M03020
(x1) 11/16"x14 1/16"x43 7/16" (18x358x1103)

M7 PLATEAU DE BAR GAUCHE EN MARBRE - A4M03021
(x1) 11/16"x14 1/16"x43 7/16" (18x358x1103)

MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DE PIECES

COMPONENTS DE QUINCAILLERIE(PAS A L'ECHELLE)



H101185 | VIS PHILLIPS TÊTE PLATE
(x96) | 8-32x.5 SCREW



H101289 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
(x111) | 8-32x1/2" SS



H101288 | BOULON À ÉPAULEMENT
(x26) | 8-32x42mm



H101292 |VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
(x32)**TORX |** 1/4-20x13/32"

H101293 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
(x8)**TORX |** 1/4-20x1 3/8"

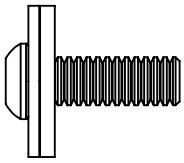

H101202 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
(x361)**TORX |** 1/4-20x3/4 ASSY

H101230 | BOULON WH 5/16x6 S.S.
(x4)



H101294| MÈCHE TORX
(x1)



H100147| MÈCHE TORX
(x1) T-30



H101100 | MANDRIN MAGNÉTIQUE
(x1)



H101132 | VIS À SIX PANS CREUX TORX
(x35)**COURTE |** 1/4-20



H101103| TORX SOCKET SCREW 1/4-20
(x85)| 1/4-20

H101117 |VIS À BOIS
(x110)| 10-16x3/4



H101116 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(x19) | 1/4x1 BLK



H100120 | ANCRE À BÉTON
(x8) |

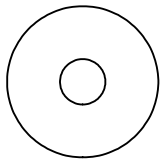

H101054 RONDELLE
(x32) **D'ÉTANCHÉITÉ**

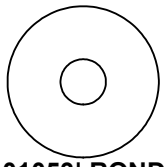

H101053| RONDELLE D'ACIER
(x32)| 6x20

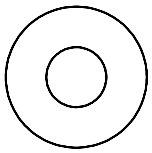

H100630| RONDELLE PLATE
(x8)| 8x19 BLK

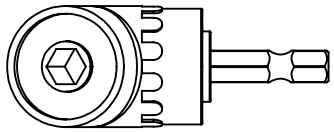

H101114| ADAPTATEUR DE PERCEUSE
(x1)| **À ANGLE DROIT**



H101106 | ENTRAÎNEUR DE
(x1) **DOUILLE**

H100114 | TORX WRENCH
(x1) | T-30

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

Pièces Métalliques:

- Organiser les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des pièces ou à l'extrémité des pièces.
- Laissez-vous beaucoup de place - les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.

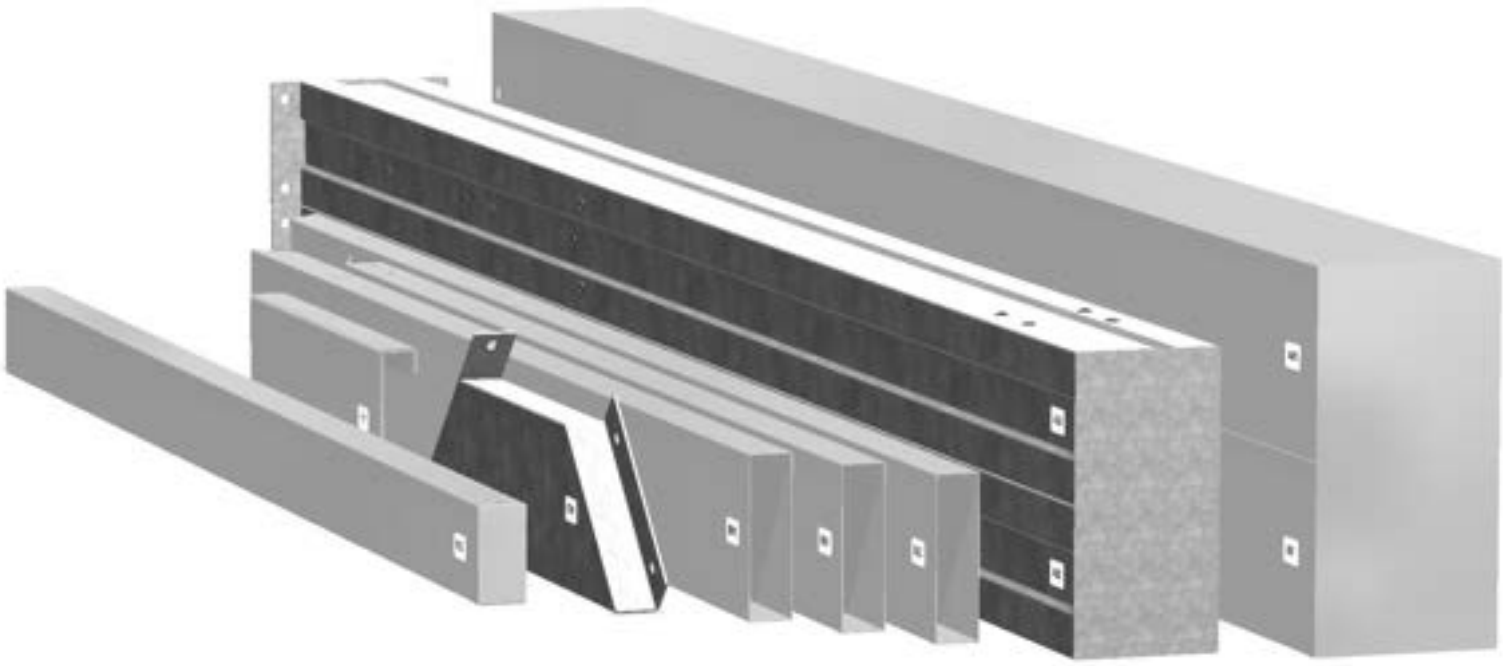

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES

PERCEUSE SANS FIL OU PERCEUSE ÉLECTRIQUE

ACCESSOIRES DE LA PERCEUSE : MÈCHE CRUCIFORME

FORETS DE 1/8 PO, 3/16 PO, 3/8 PO ET 7/16 PO

TOURNEVIS CRUCIFORM

CLÉS OUVERTES DE 1/2 PO ET 9/16 PO

CLÉ À CLIQUET DE 3/8 PO, DOUILLES STANDARD DE 1/2 PO ET 7/16 PO, DOUILLES PROFONDES DE 1/2 PO ET 7/16 PO

MARTEAU À PANNE FENDUE

MAILLET EN CAOUTCHOUC - EN OPTION

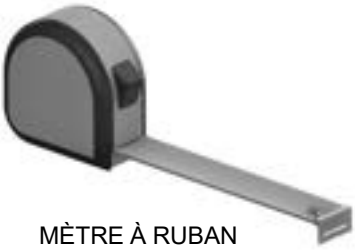

MÈTRE À RUBAN

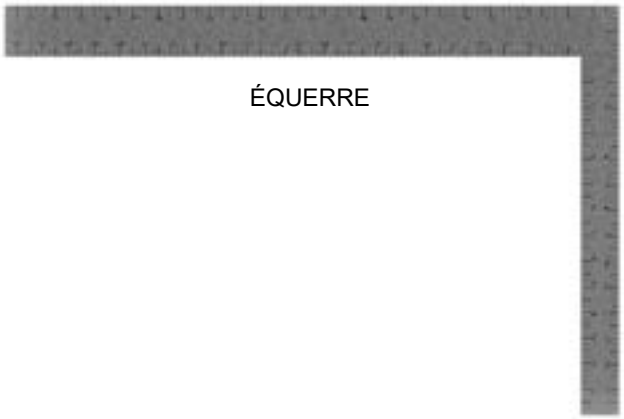

ÉQUERRE

NIVEAU DE 24 PO

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D’ASSEMBLAGE

Plusieurs types d’instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d’assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l’application BILT (remarque : les numéros d’étape peuvent différer entre les deux méthodes)

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE POUTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

B02 POUTRE AVANTE- A4M02981
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x105 5/8" (36x134x2683)

J1 SUPPORT DE JOINTURE- A4M02230
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

- POUR FACILITER VOTRE ASSEMBLAGE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN CHEVAL DE SCIE PENDANT LES ÉTAPES 1-5

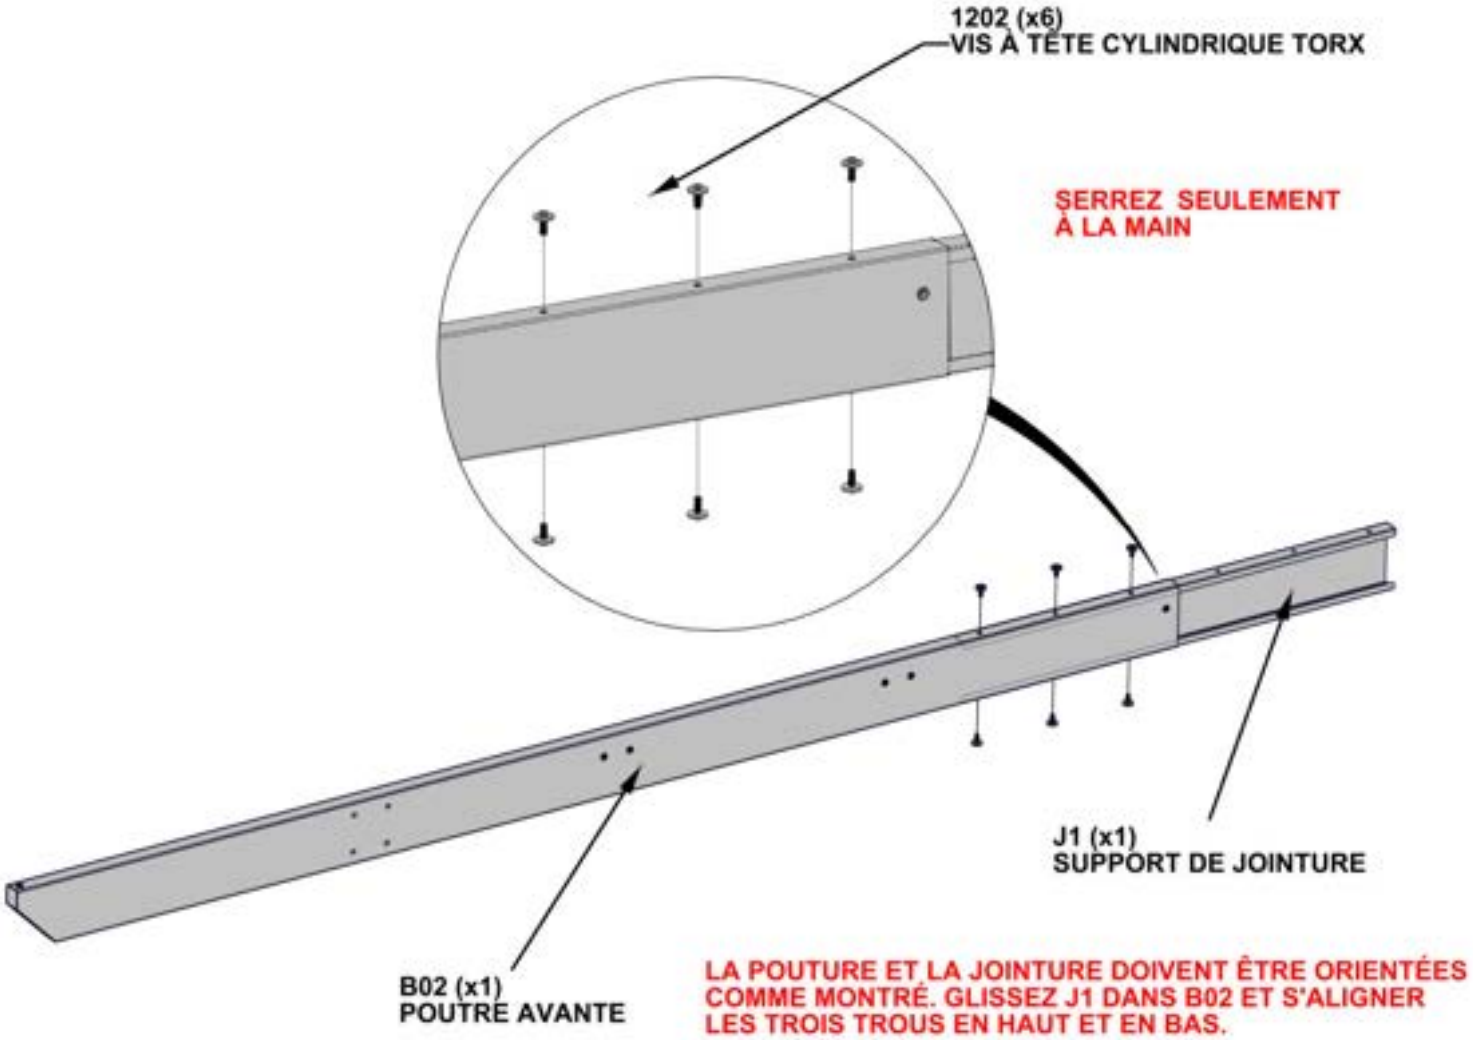

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE POUTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

B01 POUTRE AVANTE- A4M02980
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)

GLISSEZ B01 DANS LA JOINTURE. TAPEZ SUR LES BOUTS AVEC UN MAILLOT EN CAOUTCHOUC JUSQU'À L'ÉCART SE FERMER.

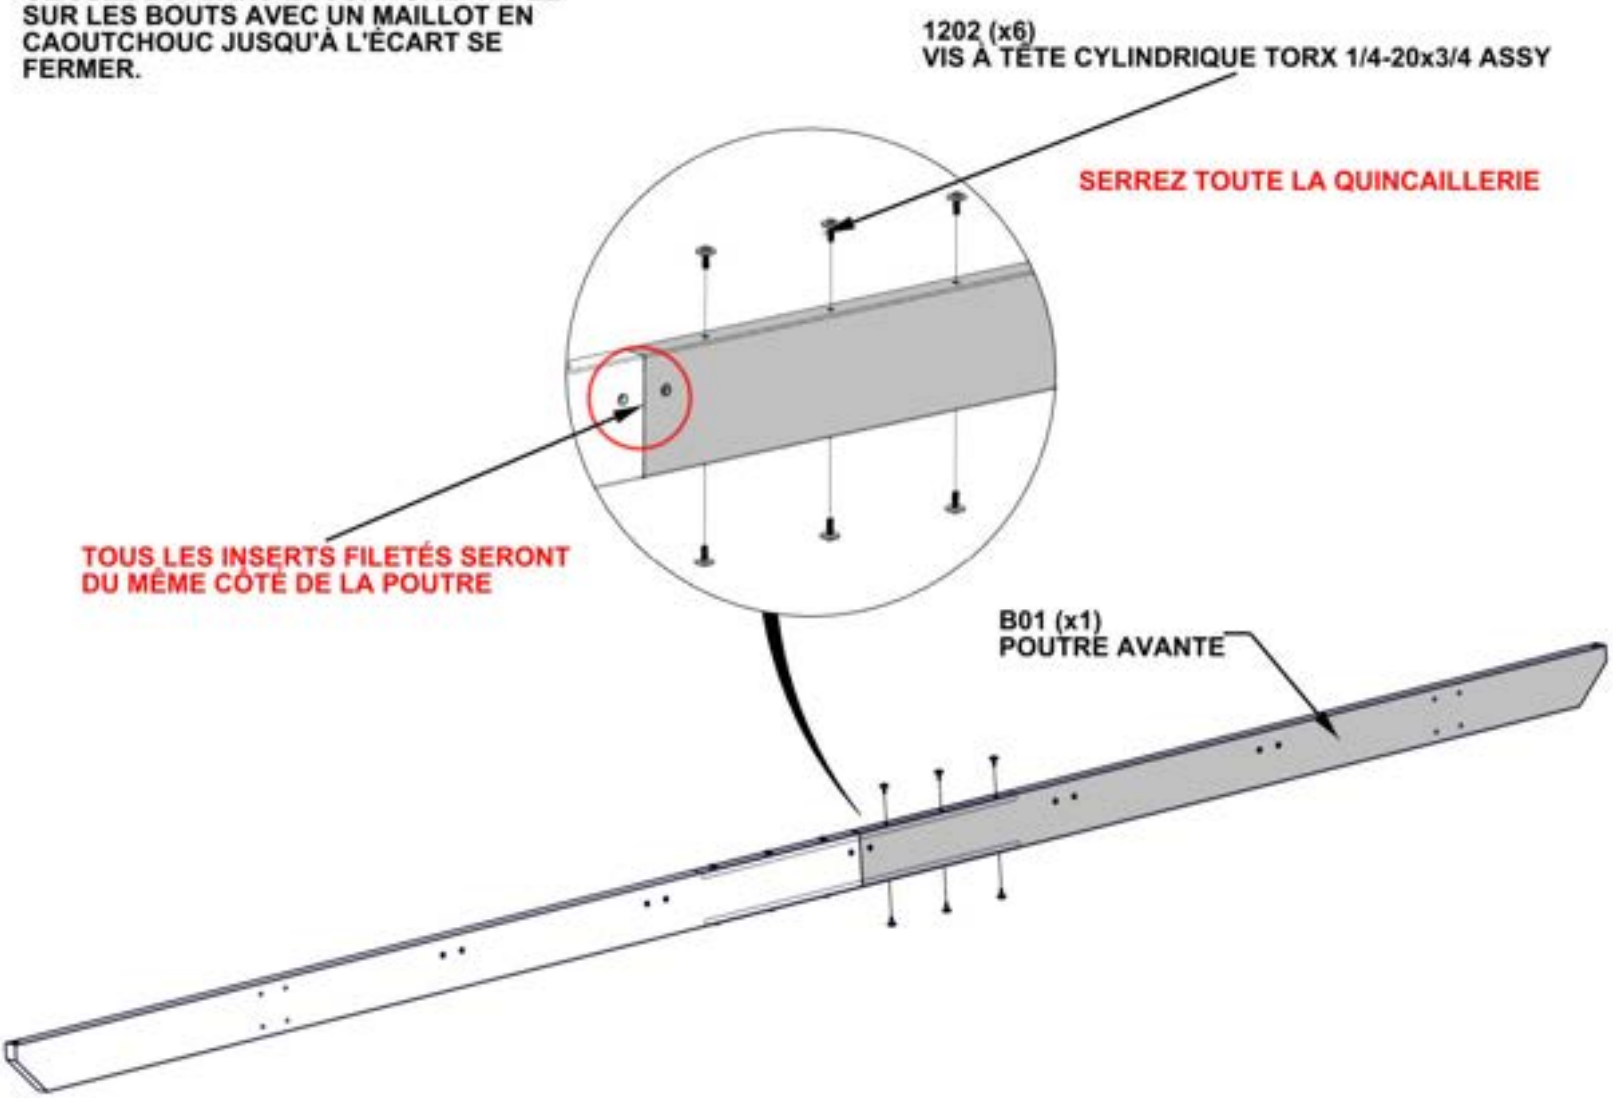

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE POUTRE

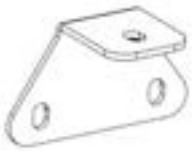

J3 SUPPORT DE CHEVRON- A4M02984
(x5) 2"x2 3/16"x3 5/8" (50x55x92)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

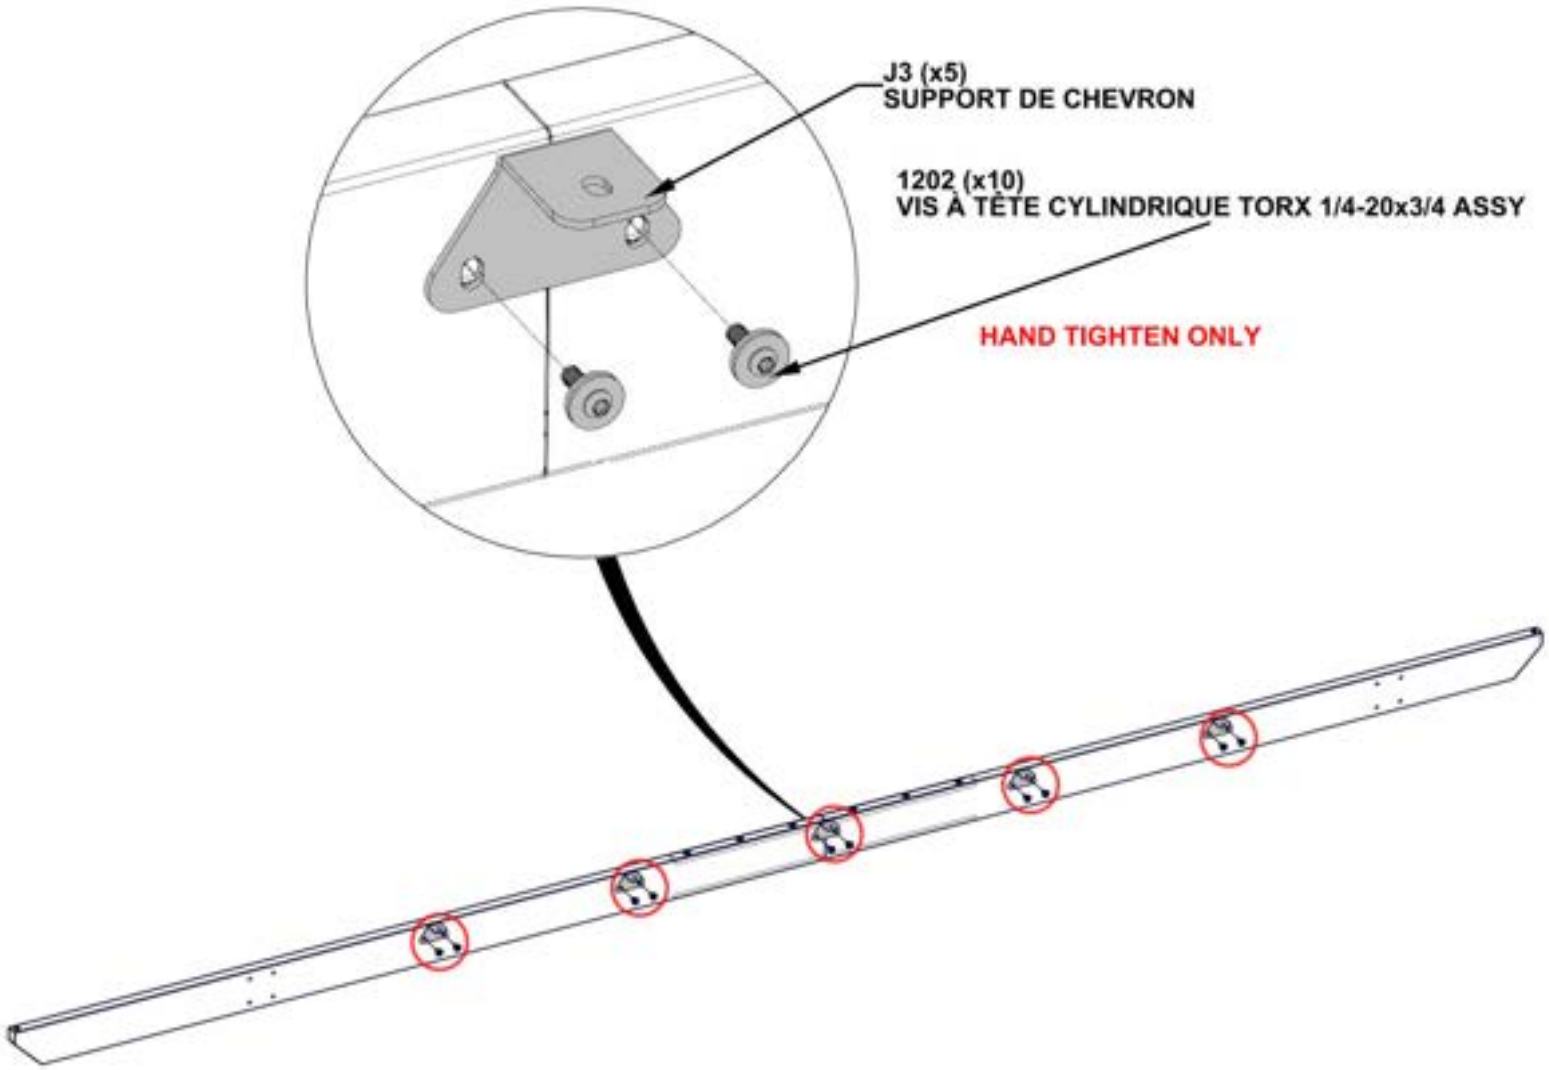

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE CHARPENTE

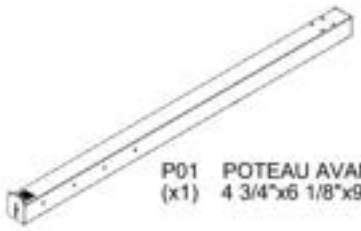

P01 POTEAU AVANTE - A4M02976
(x1) 4 3/4"x6 1/8"x96 5/8" (120x155x2455)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101103	TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE 1/4-20



ASSEMBLAGE DE POUTRE DÈS LES ÉTAPES 1-3

ÉQUERREZ L'ASSEMBLAGE DE POUTRE À POTEAU

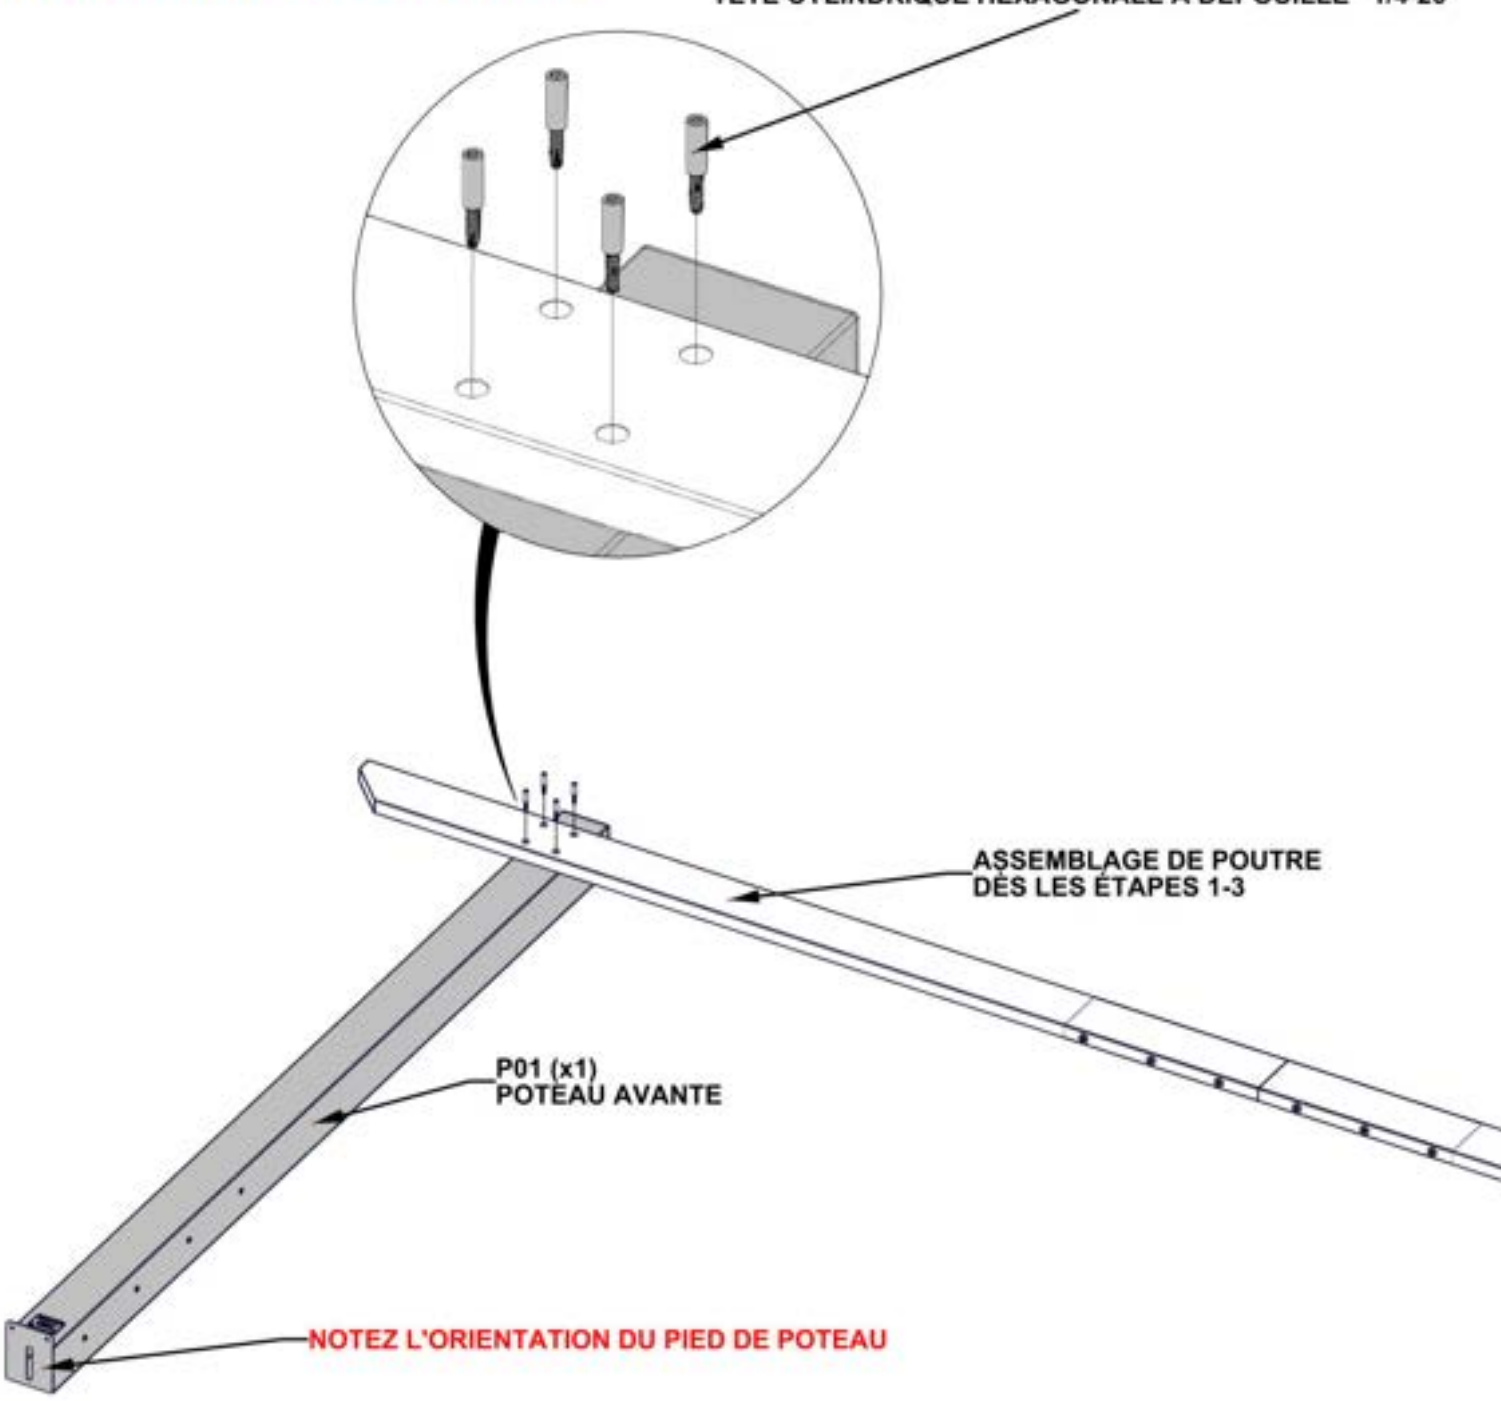

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE CHARPENTE

P02 POTEAU AVANTE- A4M02977
(x1) 4 3/4"x6 1/8"x96 5/8" (120x155x2455)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101103	VIS À SIX PANS CREUX TORX 1/4-20

ÉQUERREZ L'ASSEMBLAGE DE POUTRE À POTEAU

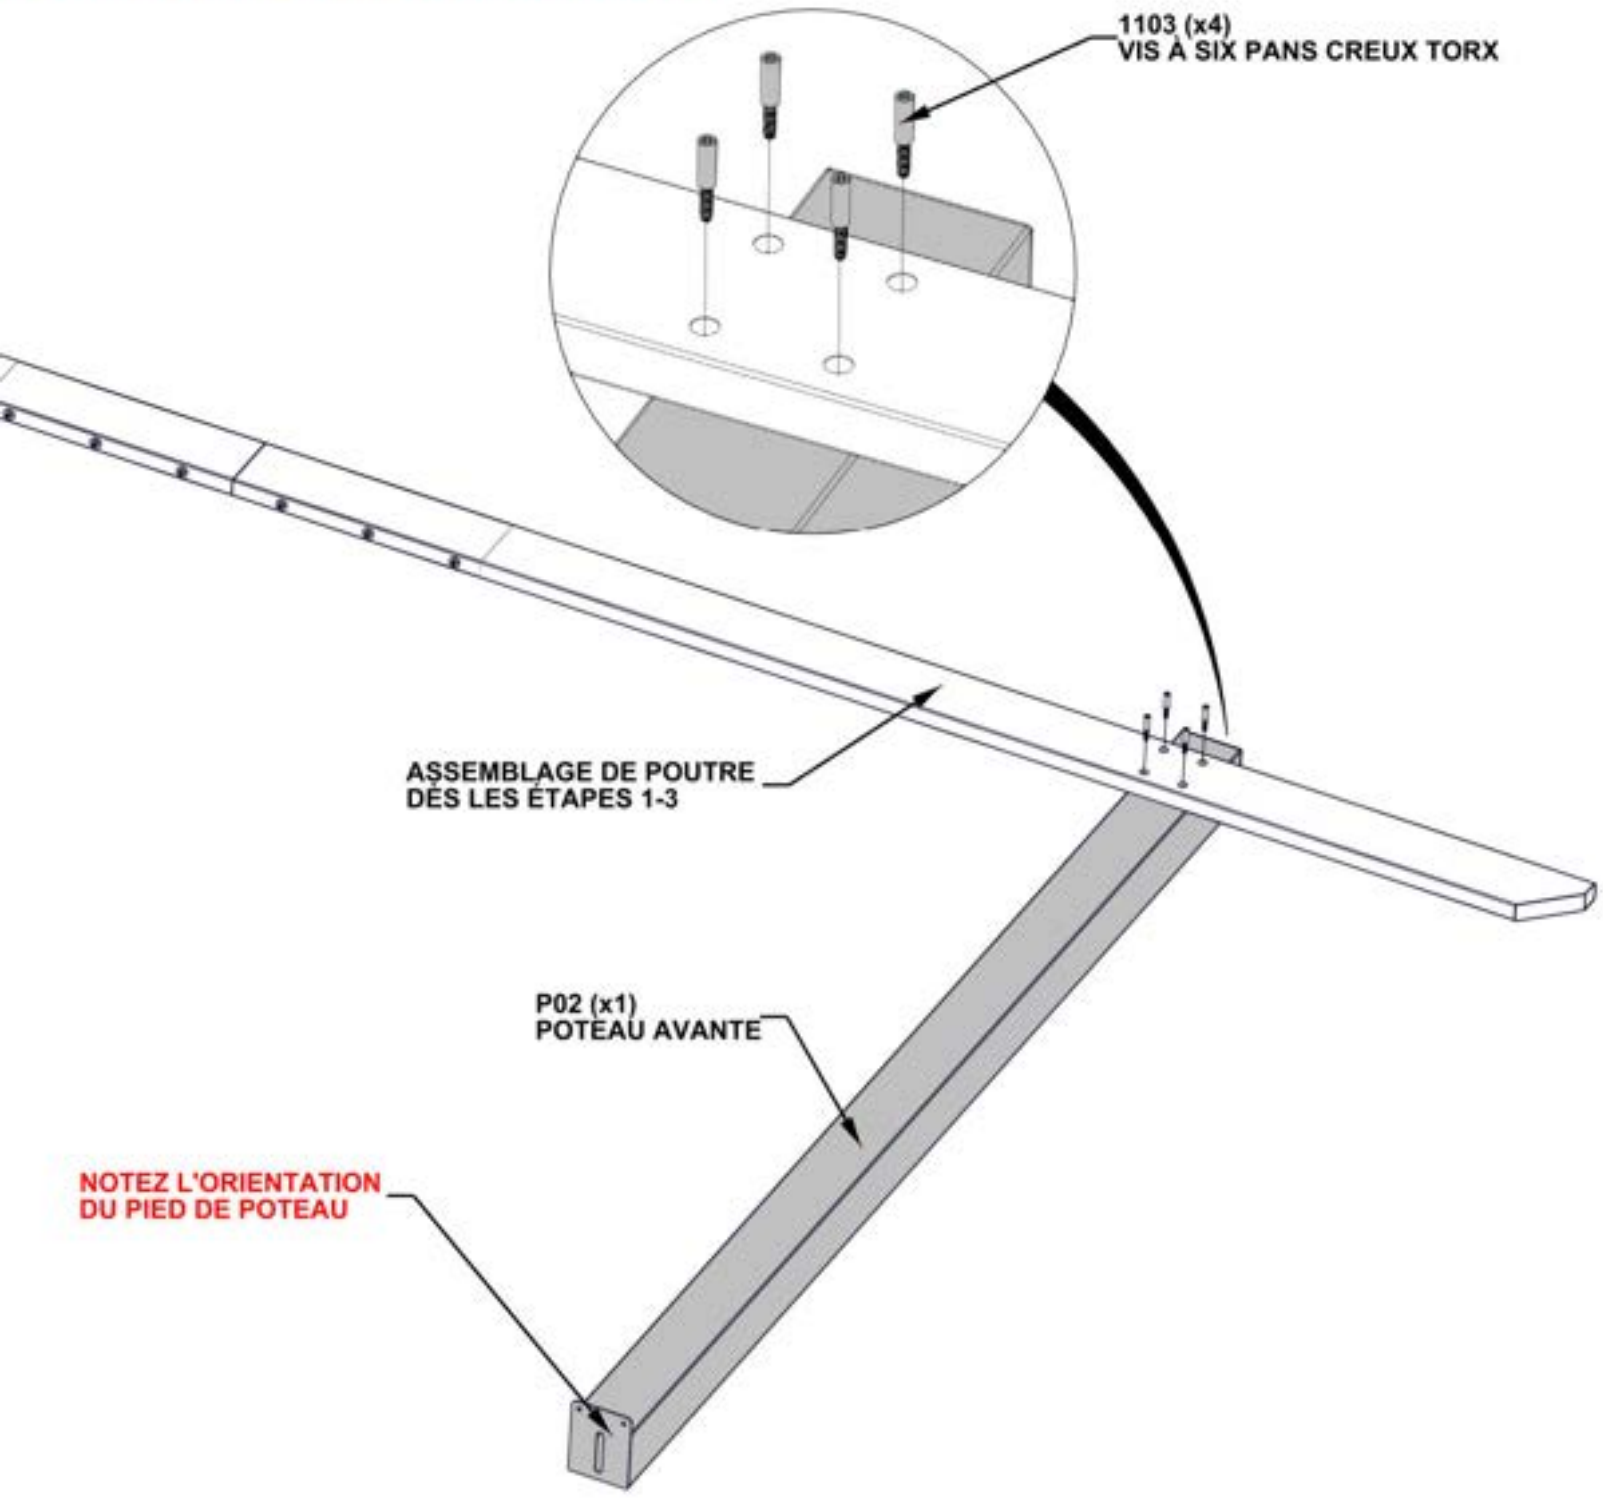

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE CHARPENTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101103	VIS À SIX PANS CREUX TORX 1/4-20

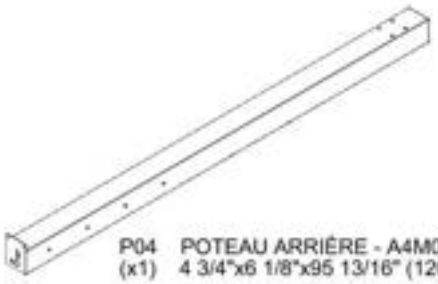

P04 POTEAU ARRIÈRE - A4M02979
(x1) 4 3/4"x6 1/8"x95 13/16" (120x155x2434)

R03 CHEVRON- A4M02987
(x1) 2 15/16"x3 1/8"x112 1/2" (75x80x2858)

- AVEC L'AIDE DE TROIS PERSONNES ATTACHEZ LE CHEVRON R03 AUX POTEAUX P04 ET P02.
- LE CHEVRON R03 SERA À L'ANGLE LÉGER

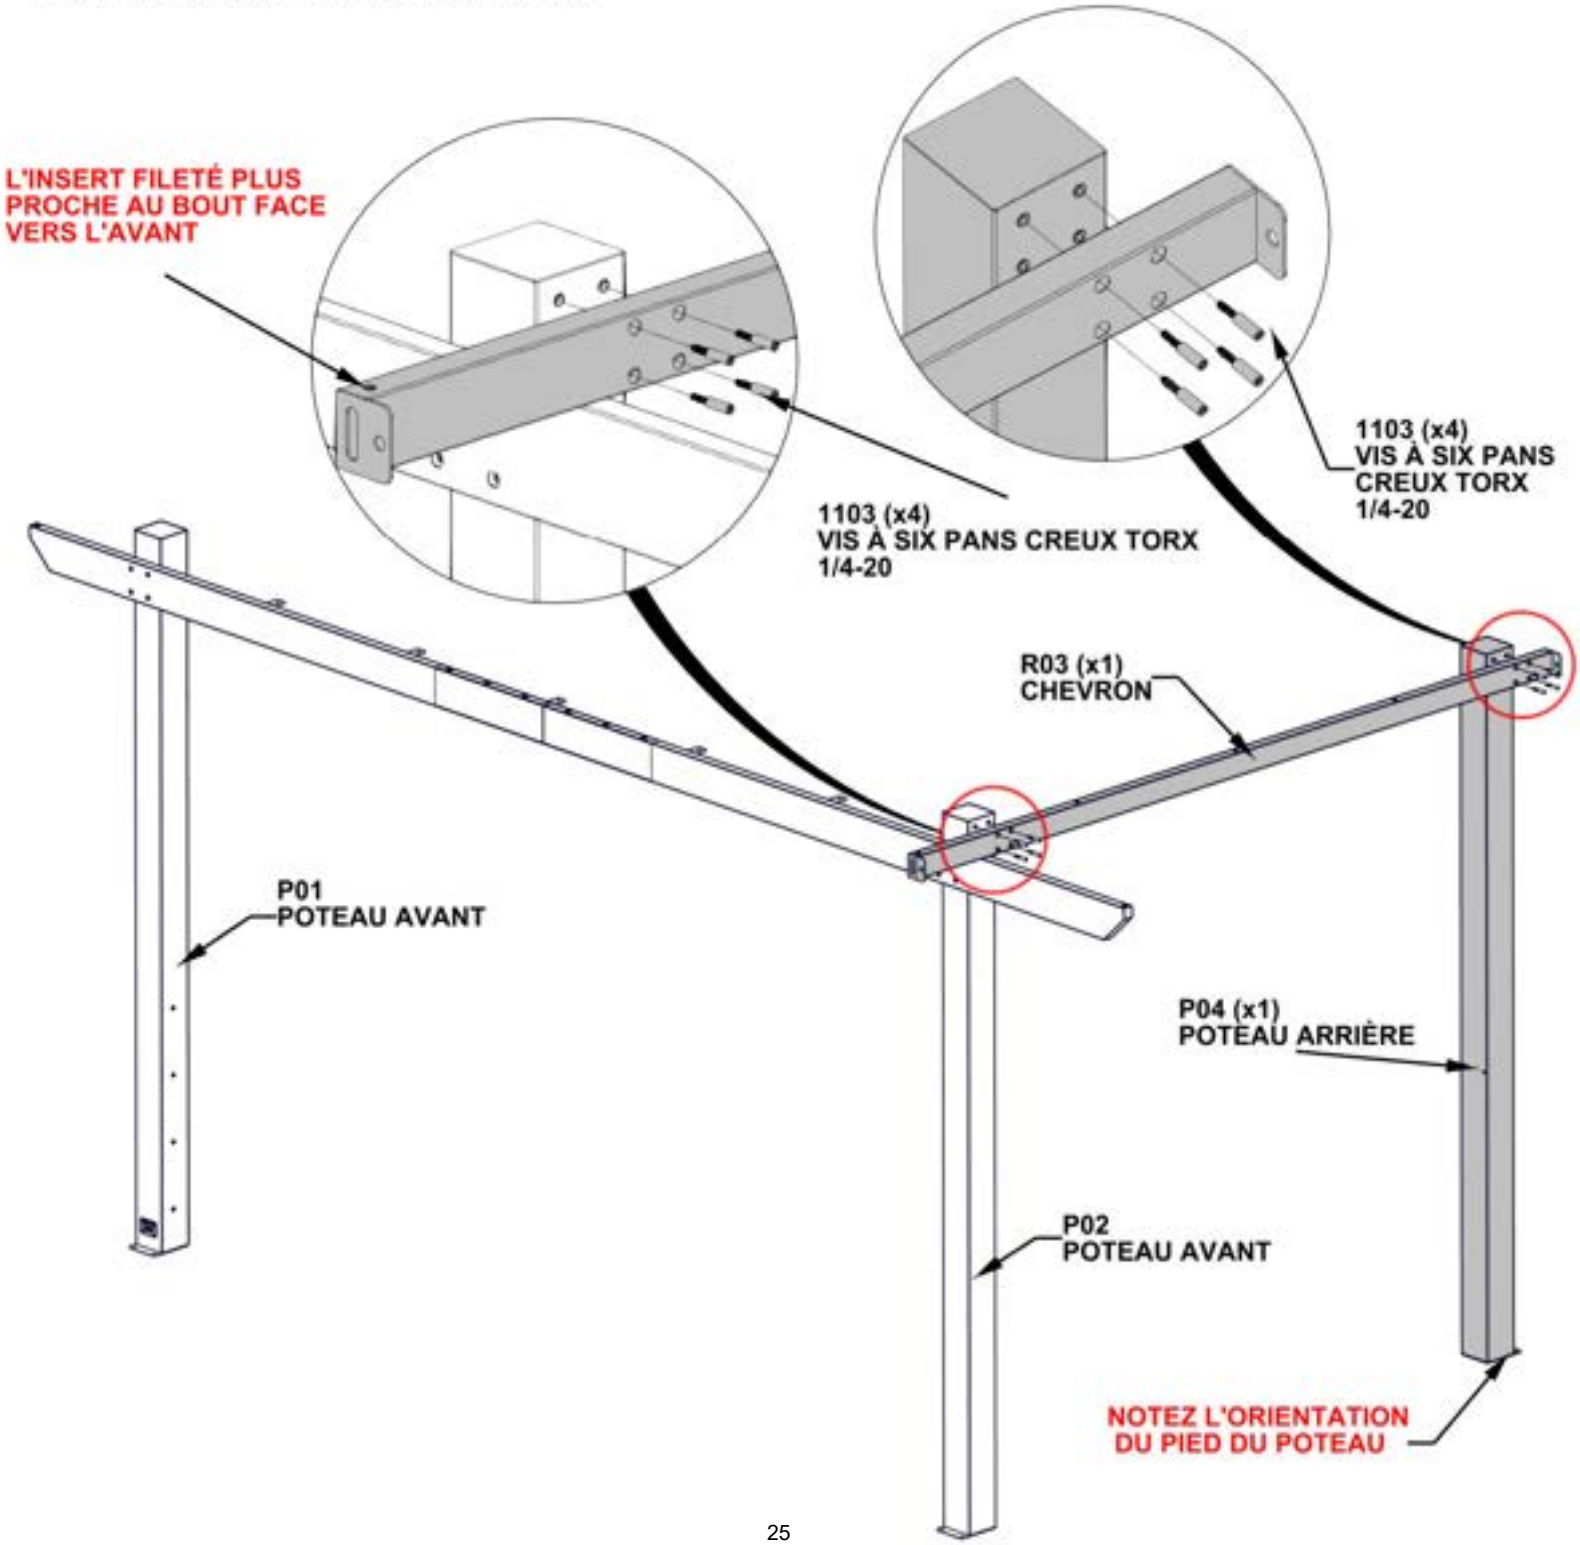

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE CHARPENTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101103	VIS À SIX PANS CREUX TORX 1/4-20

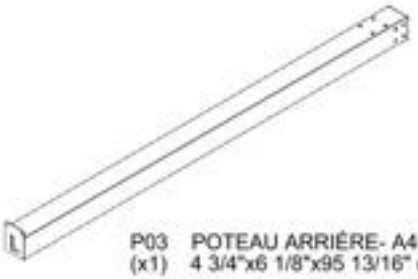

P03 POTEAU ARRIÈRE- A4M02978
(x1) 4 3/4"x6 1/8"x95 13/16" (120x155x2434)

R02 CHEVRON- A4M02986
(x1) 2 15/16"x3 1/8"x112 1/2" (75x80x2858)

- AVEC L'AIDE DE DEUX PERSONNES ATTACHEZ LE CHEVRON R02 AUX POTEAUX P03 ET P01.
- LE CHEVRON R02 SERA À L'ANGLE LÉGER

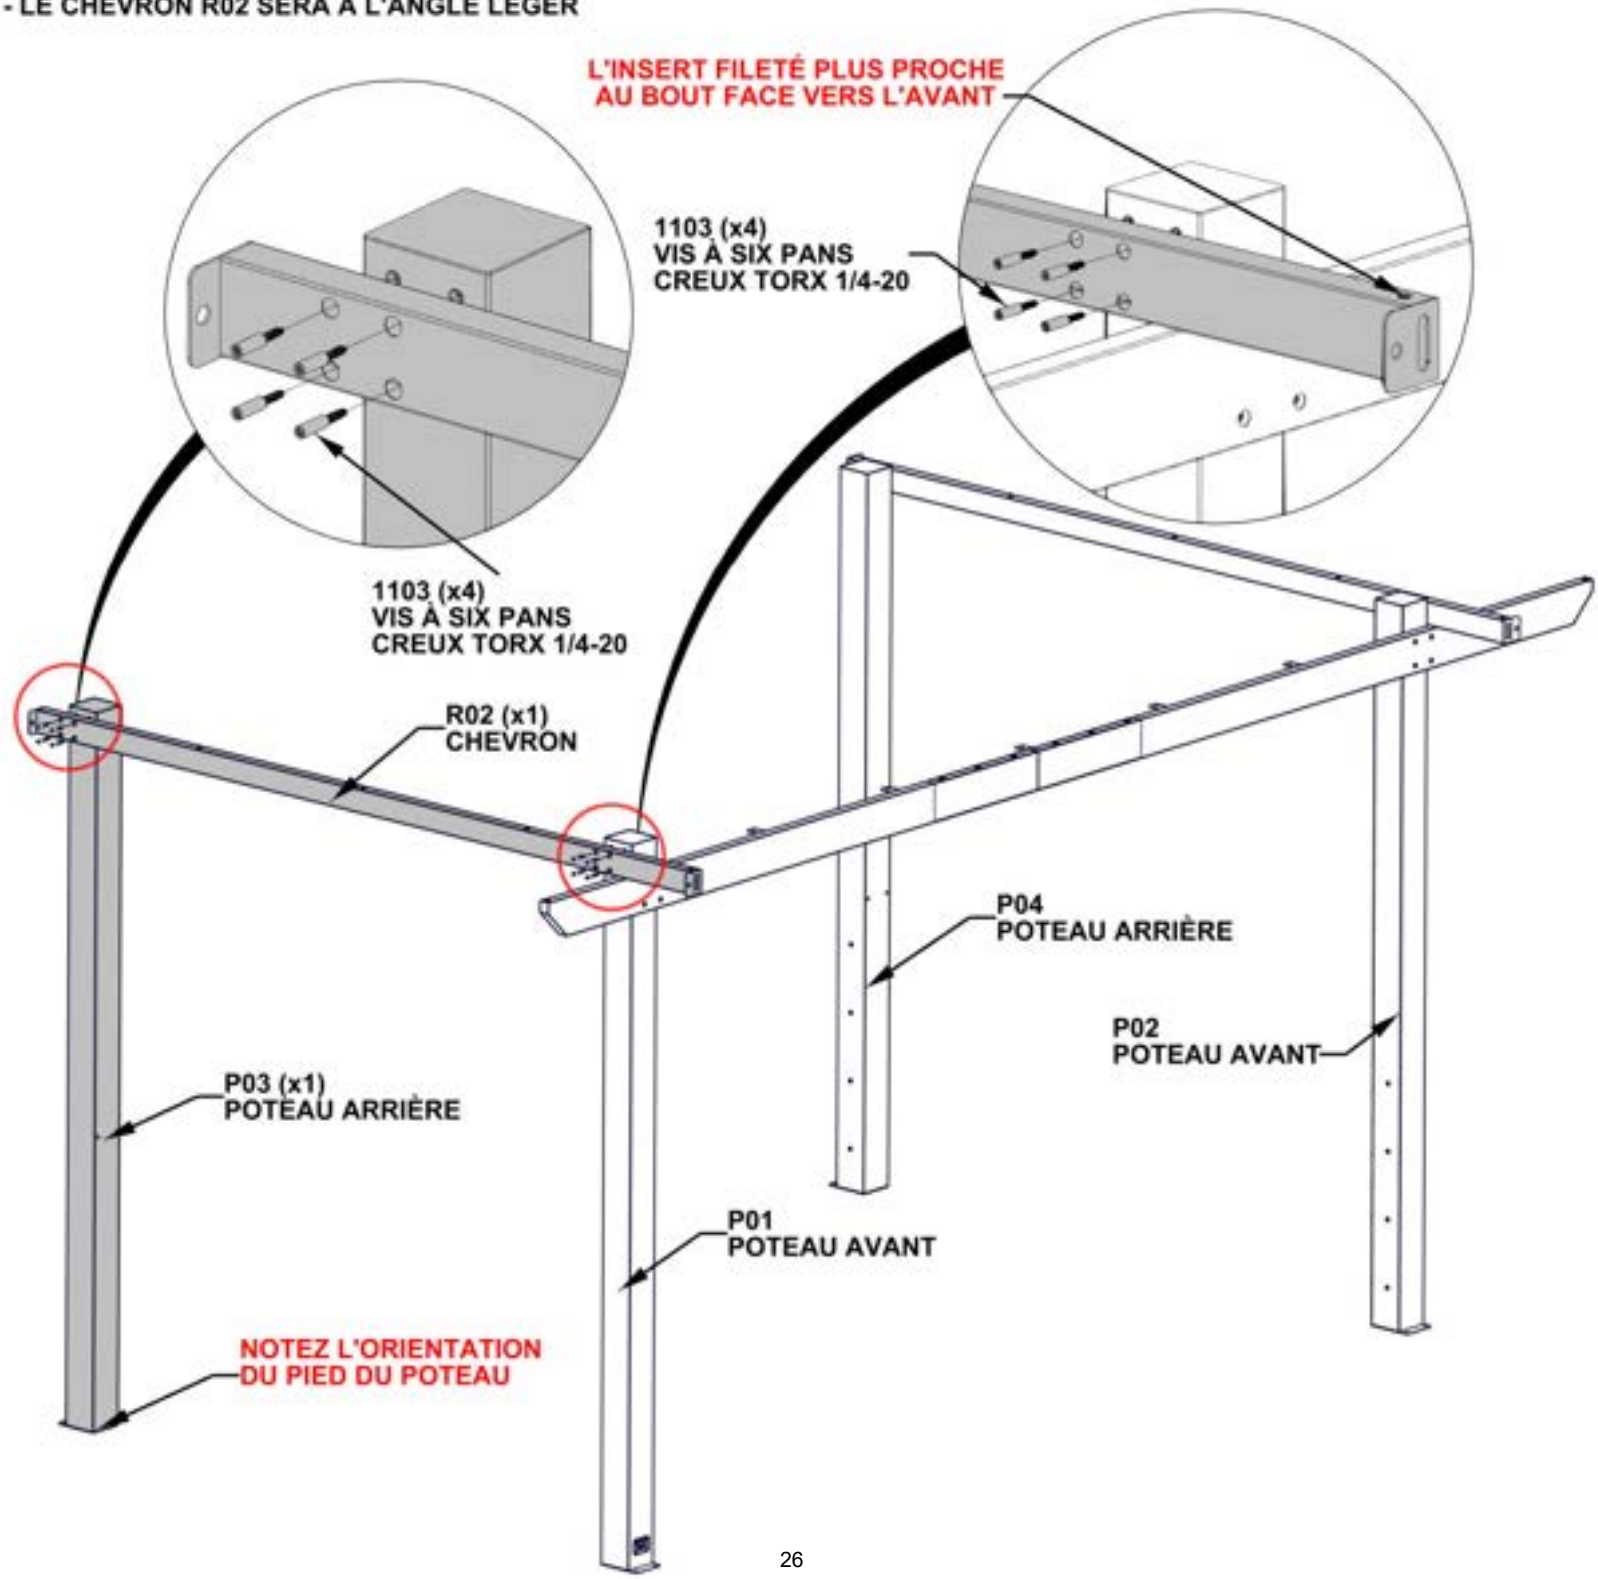

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE POUTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

B03 POUTRE ARRIÈRE - A4M02982
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)

J1 SUPPORT DE JOINTURE - A4M02230
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

- POUR FACILITER VOTRE ASSEMBLAGE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN CHEVAL DE SCIE PENDANT LES ÉTAPES 8-10

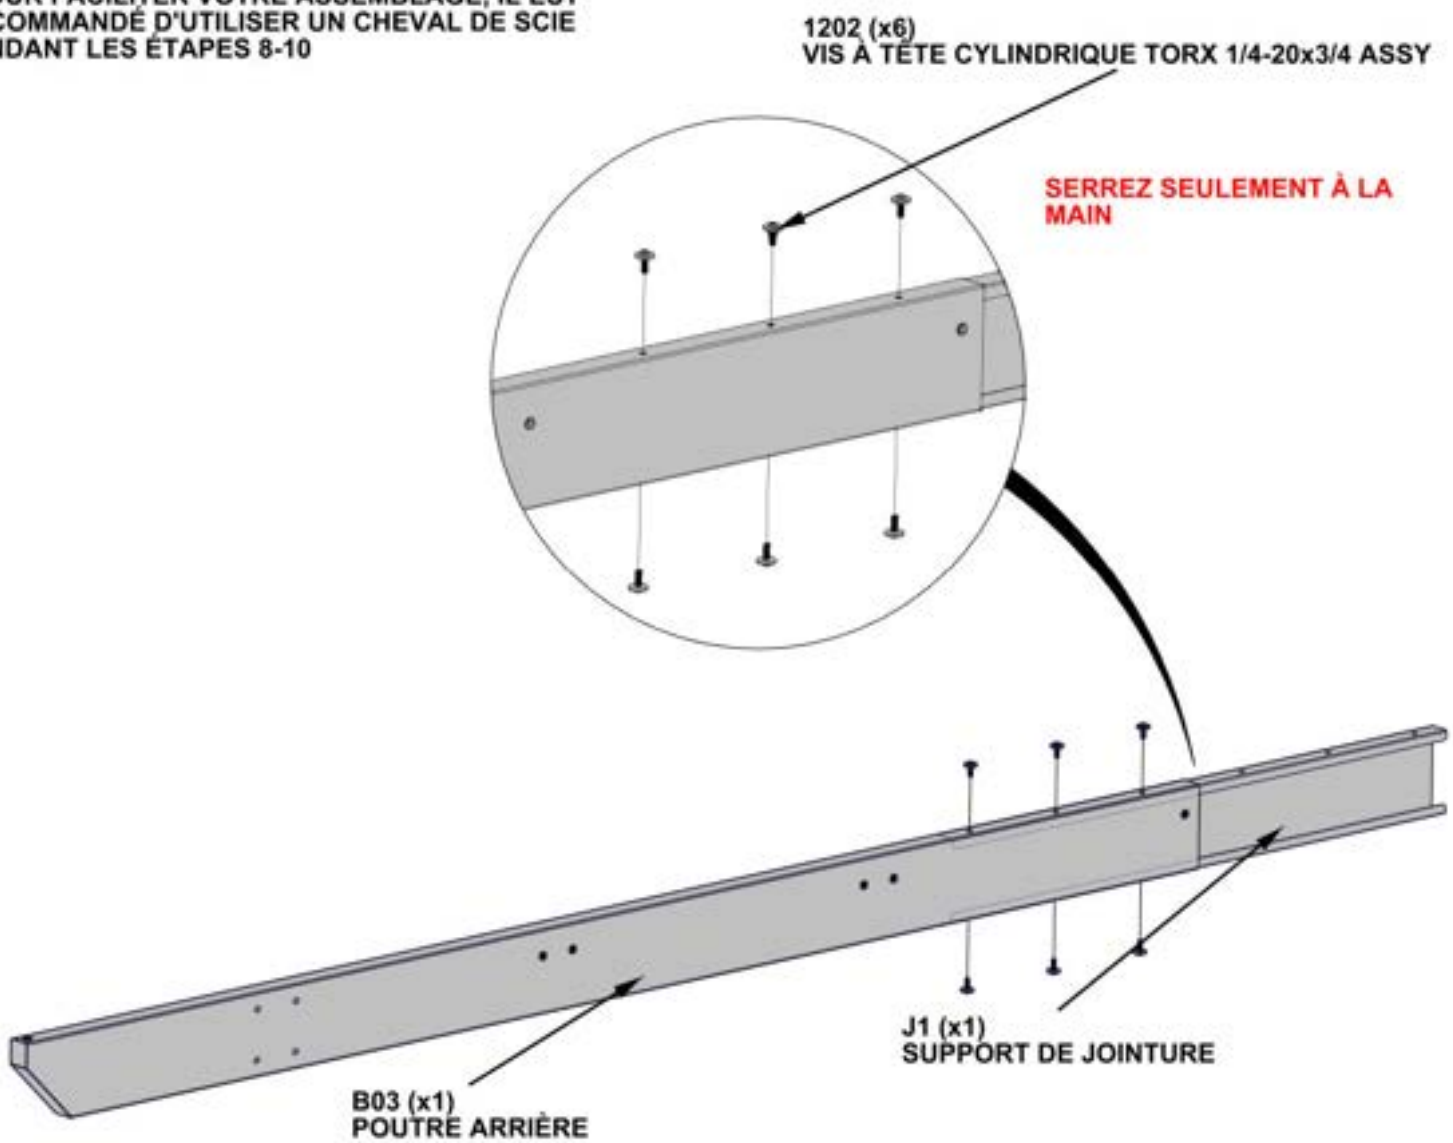

**POUTRE ET JOINTURE DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS COMME MONTRÉ.
GLISSEZ J1 DANS B3 ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.**

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE POUTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	TORX PAN HEAD 1/4-20x3/4 ASSY

B04 POUTRE ARRIÈRE - A4M02983
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x105 5/8" (36x134x2683)

-GLISSEZ B04 DANS LA JOINTURE. TAPEZ SUR LES BOUTS AVEC UN MAILLOT EN CAOUTCHOUC JUSQU'À L'ÉCART SE FERMER.

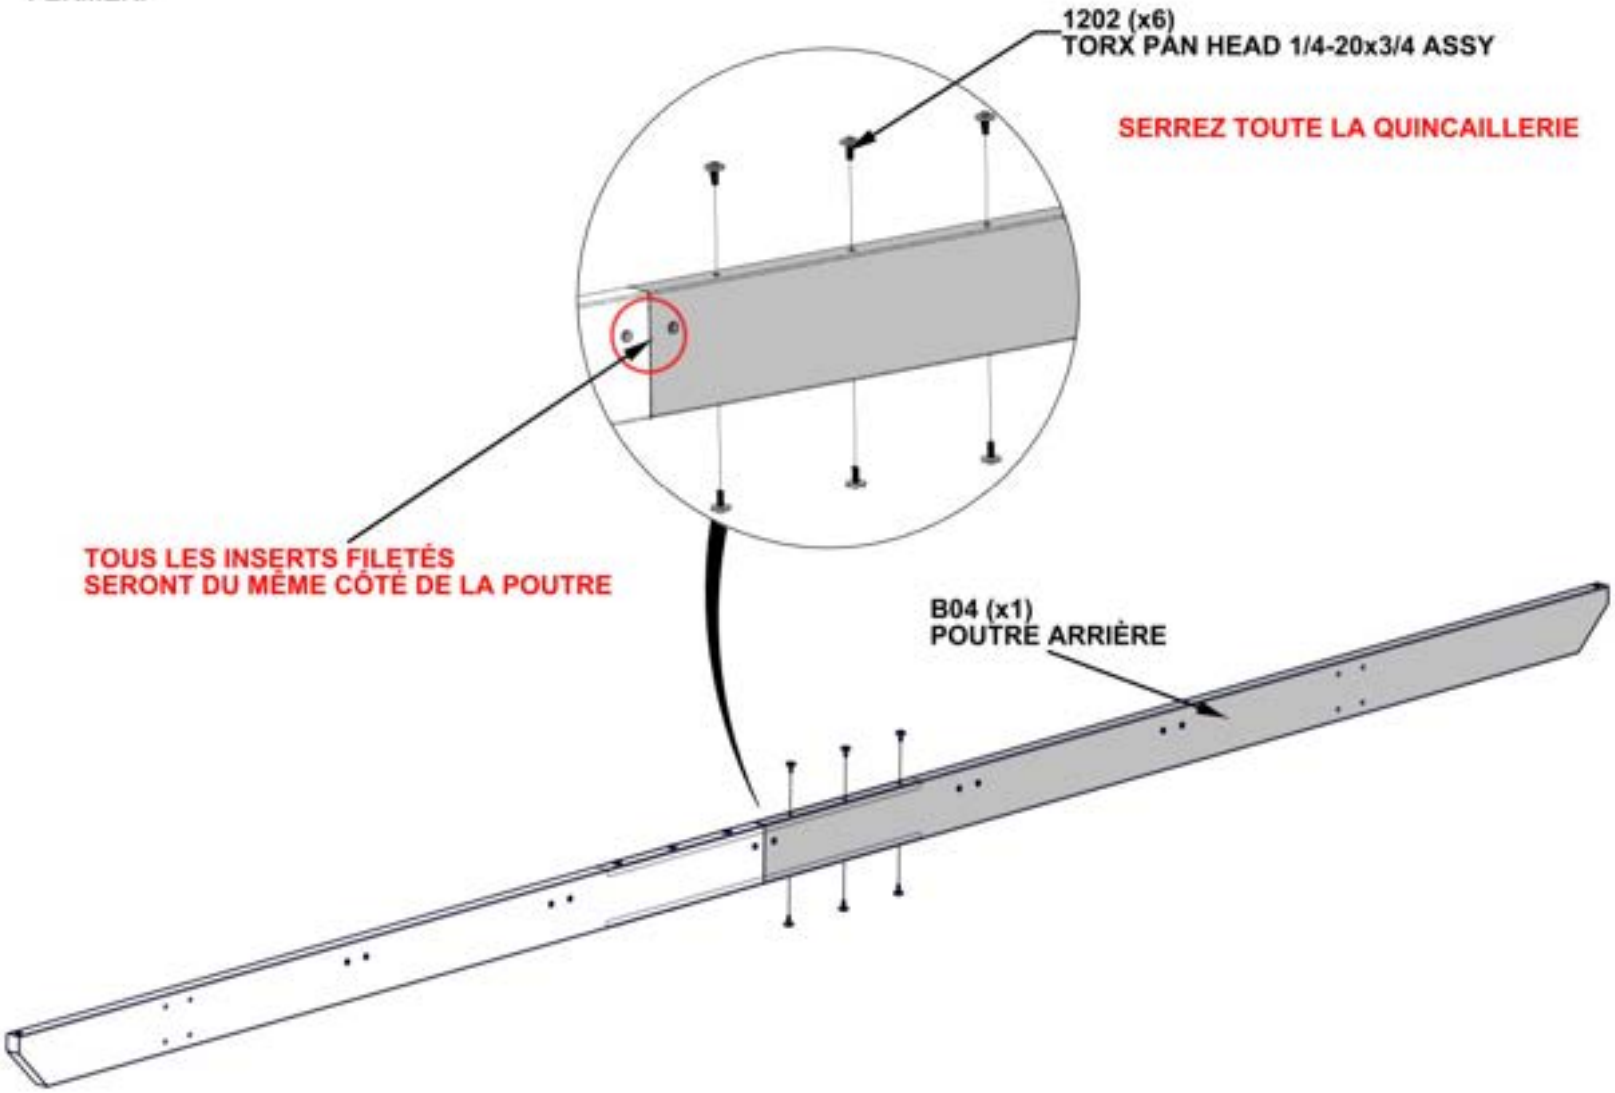

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE POUTRE

J3 SUPPORT DE CHEVRON - A4M02984
(x5) 2"x2 3/16"x3 5/8" (50x55x92)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

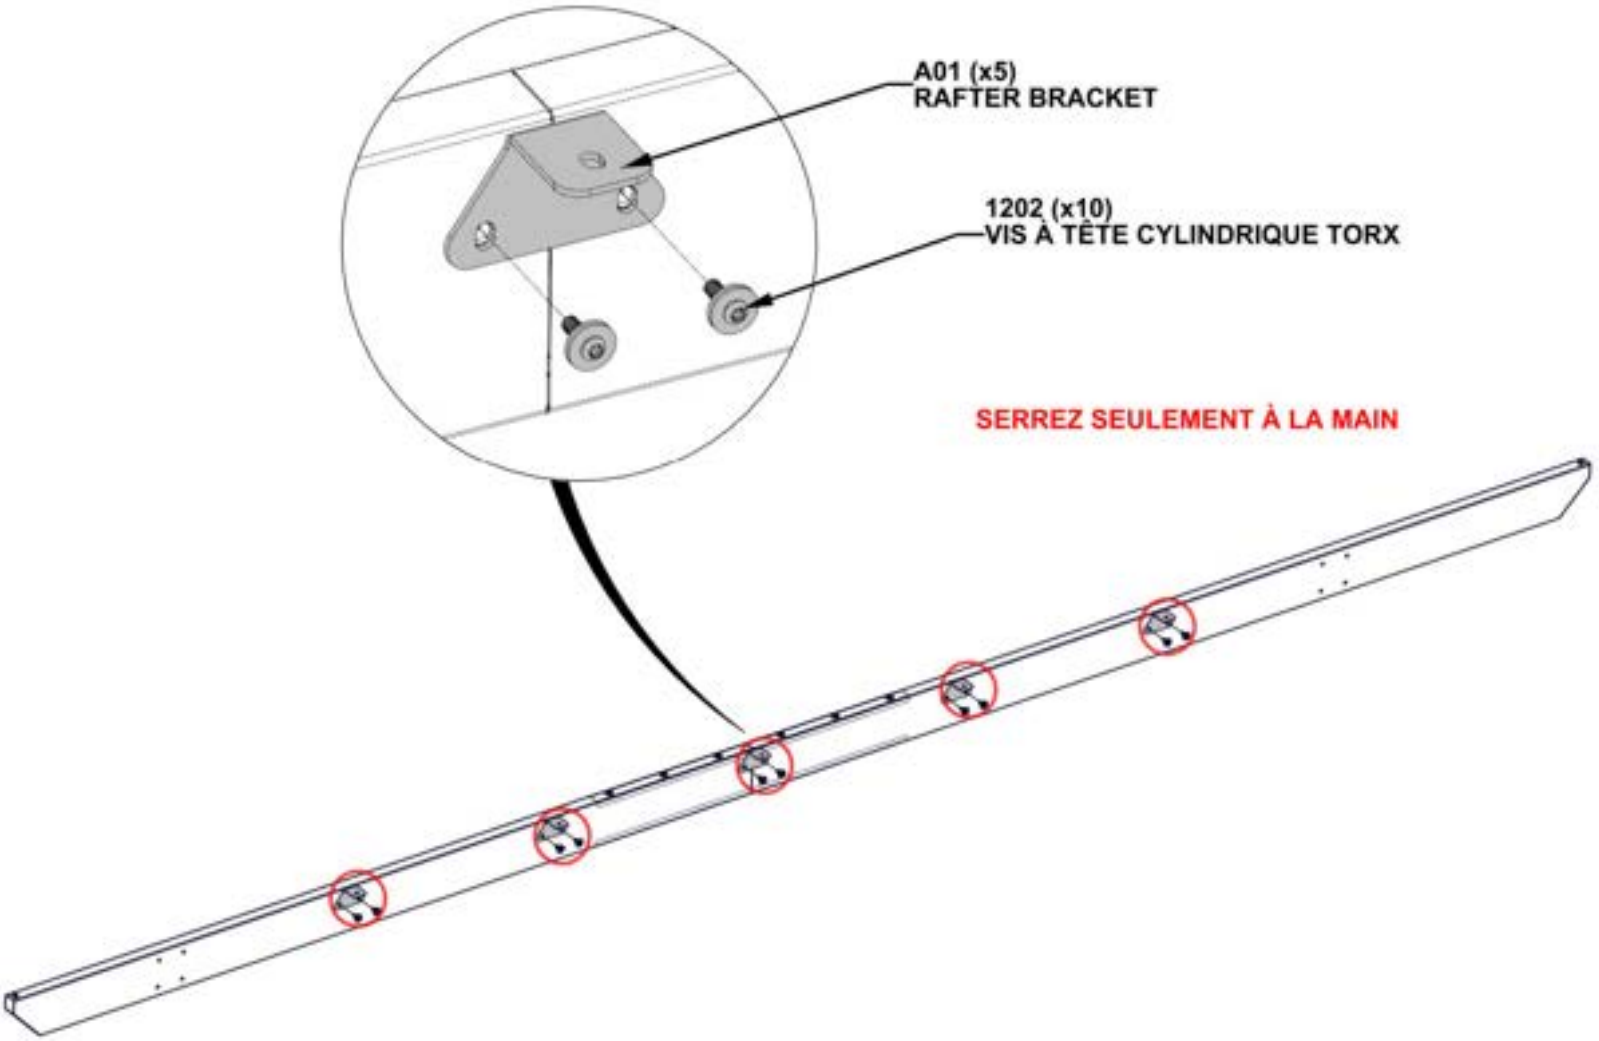

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE CHARPENTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101103	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20

L'ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES 8-10

AVEC L'AIDE DE DEUX PERSONNES ATTACHEZ L'ASSEMBLAGE DE POUTRE AUX POTEAUX P04 ET P03.

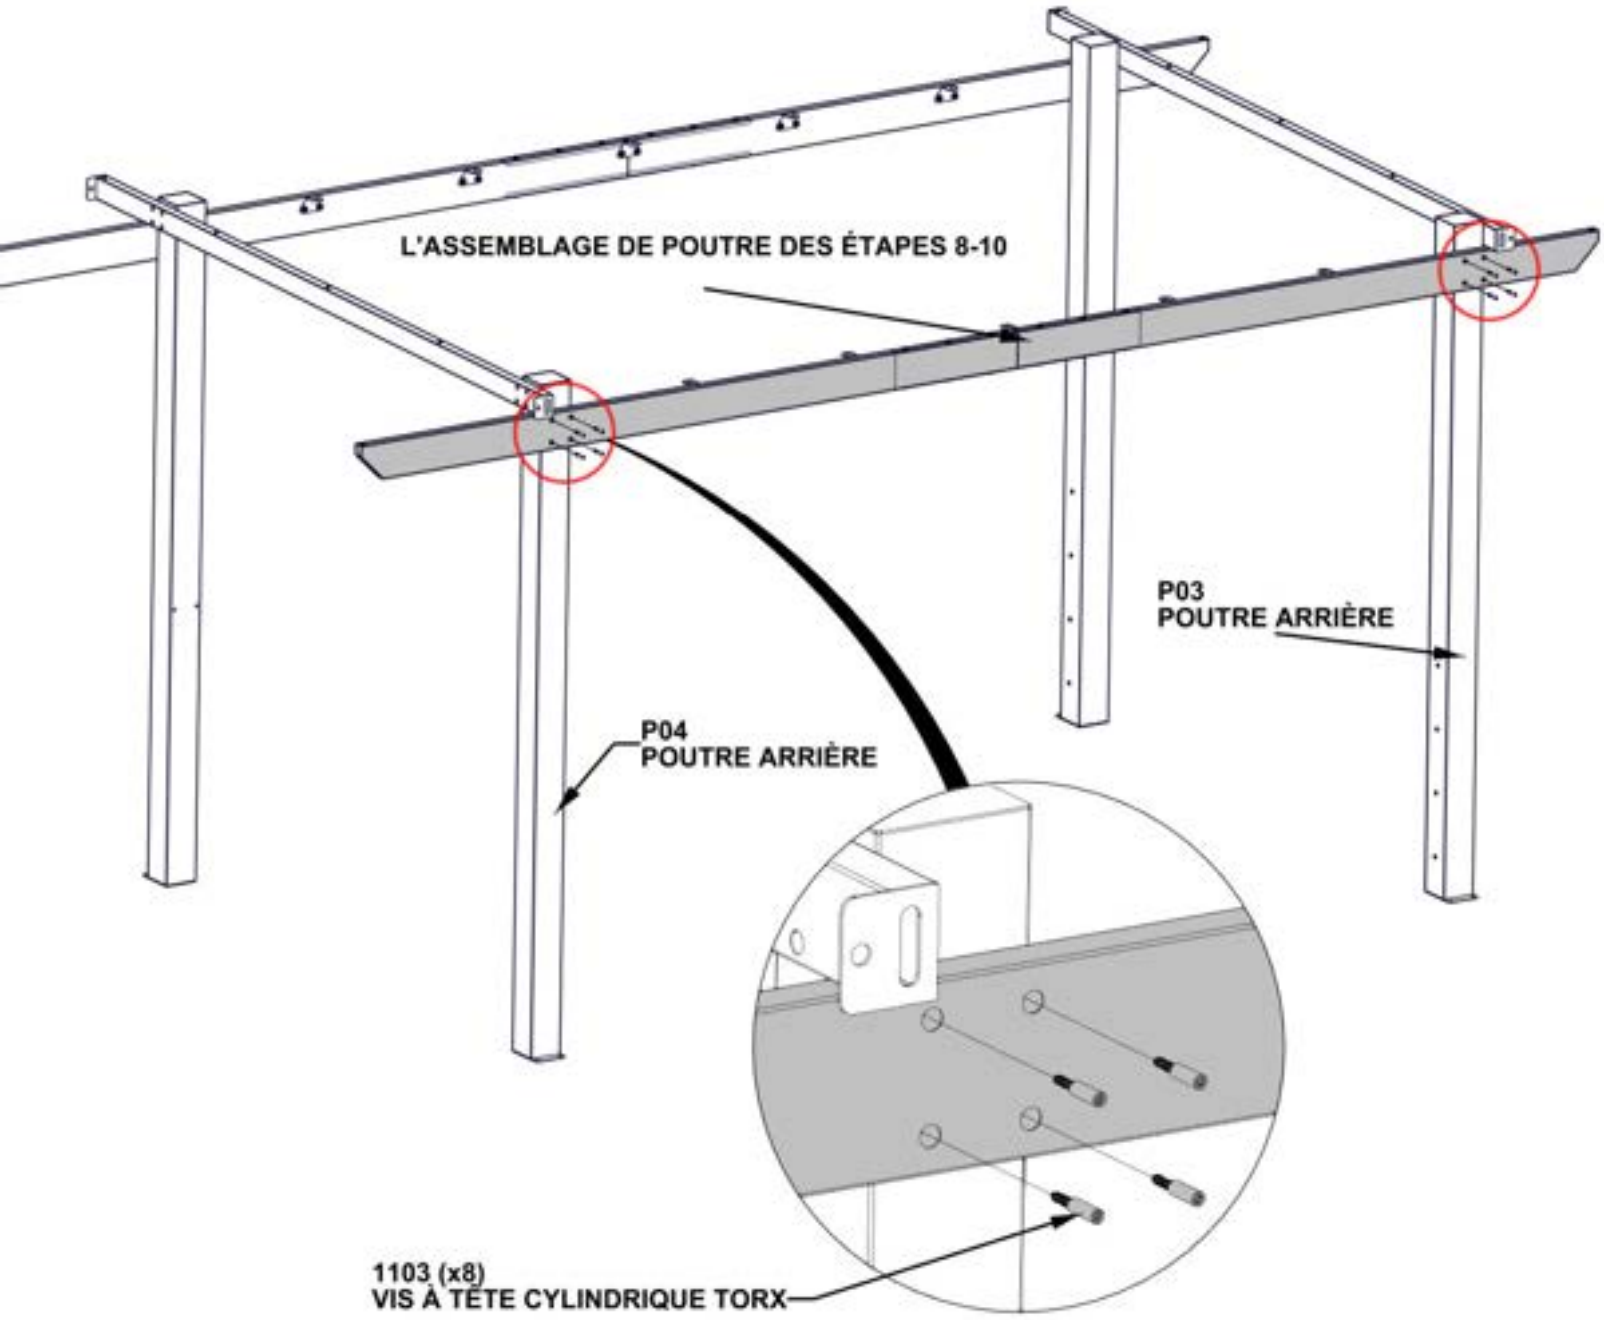

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY



R01 CHEVRON- A4M02985
(x5) 3 1/8"x4 5/16"x112 1/2"112 1/2" (80x110x2858)

- METTRE CHAQUE CHEVRON SUR LE HAUT DE LA CHARPENTE.
- L'INSERT FILETÉ PLUS PROCHE AU BOUT S'INDIQUE L'AVANT.
- ALIGNEZ LES SUPPORTS DE CHEVRON AVEC LES INSERTS FILETÉS DE L'AVANT ET L'ARRIÈRE

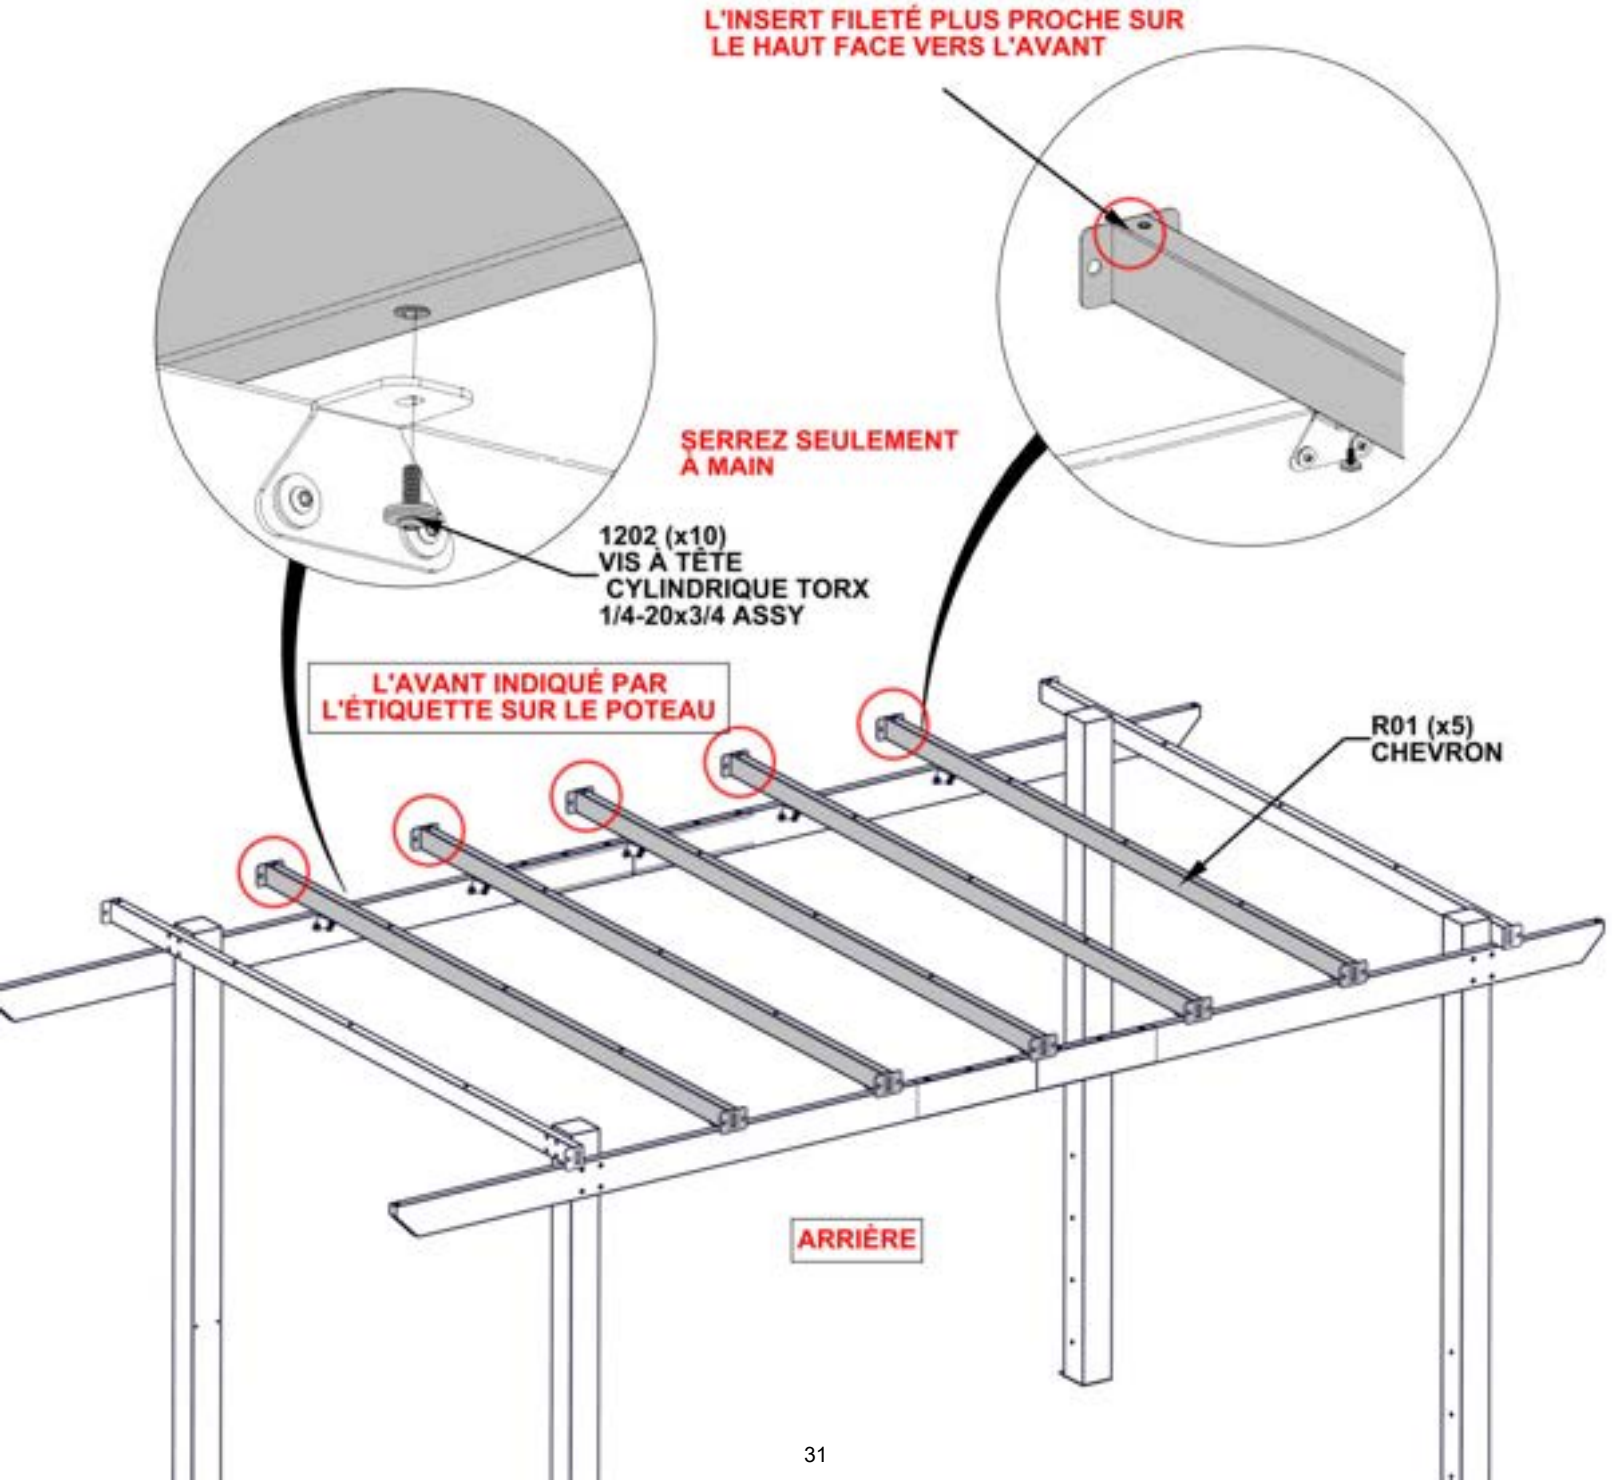

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE POUTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

B05 POUTRE AVANT - A4M02988
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x105 5/8" (36x134x2683)

J1 SUPPORT DE JOINTURE - A4M02230
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

- POUR FACILITER VOTRE ASSEMBLAGE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN CHEVAL DE SCIE PENDANT LES ÉTAPES 13-15

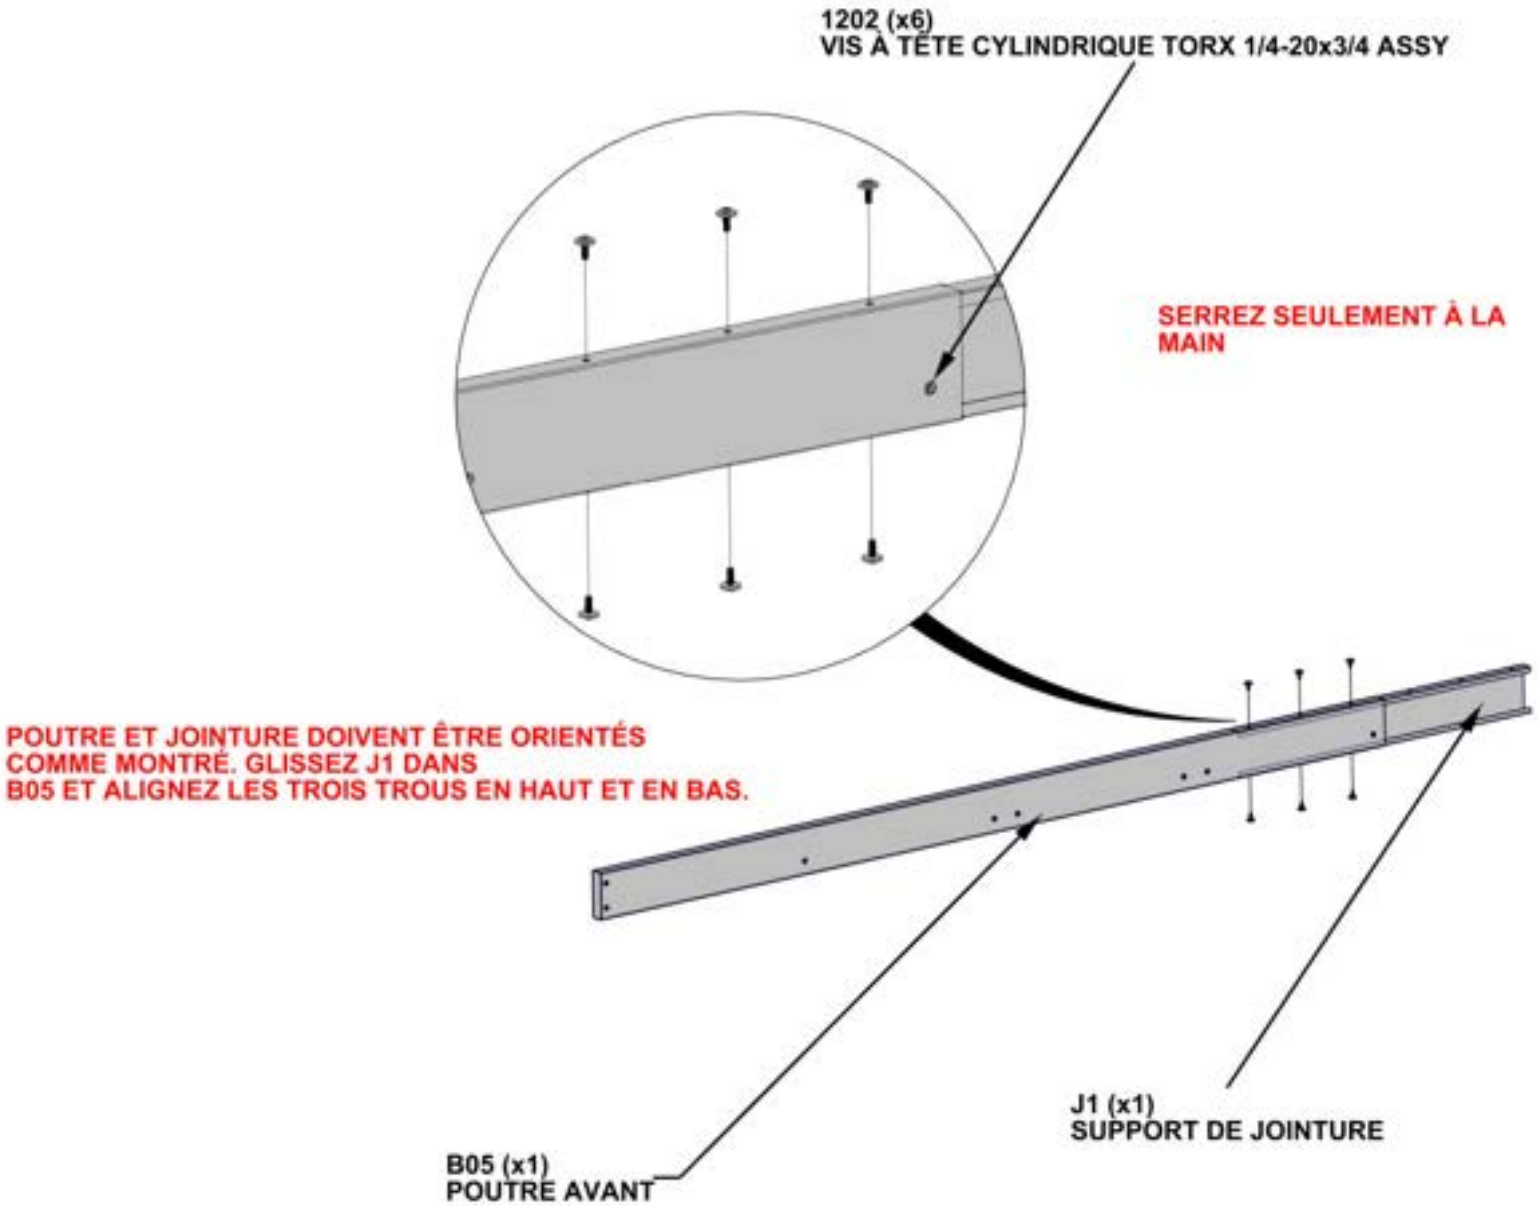

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE POUTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY



B06 POUTRE AVANT- A4M02989
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)

- GLISSEZ B06 DANS LA JOINTURE. TAPEZ SUR LES BOUTS AVEC UN MAILLOT EN CAOUTCHOUC JUSQU'À L'ÉCART SE FERMER.

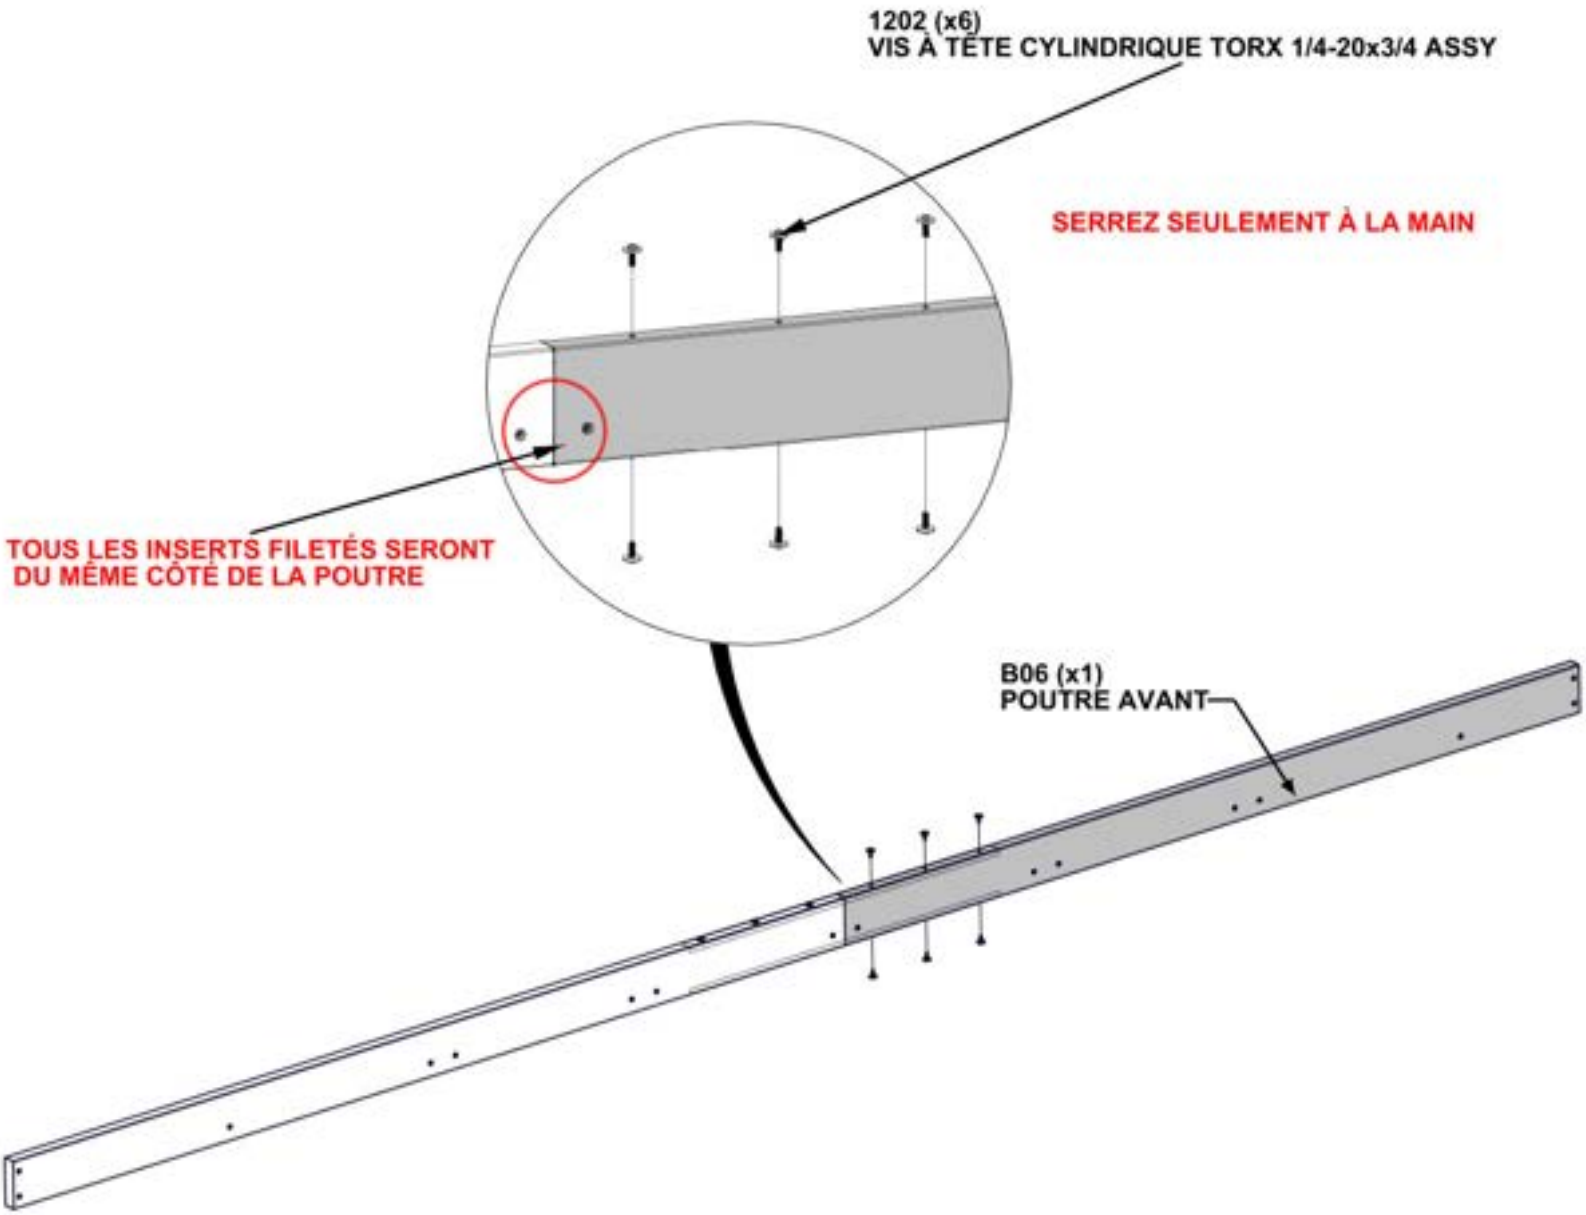

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE POUTRE

J4 SUPPORT DE POUTRE - A4M02990
(x2) 1"x1 5/16"x5 1/16" (25x33.2x128)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

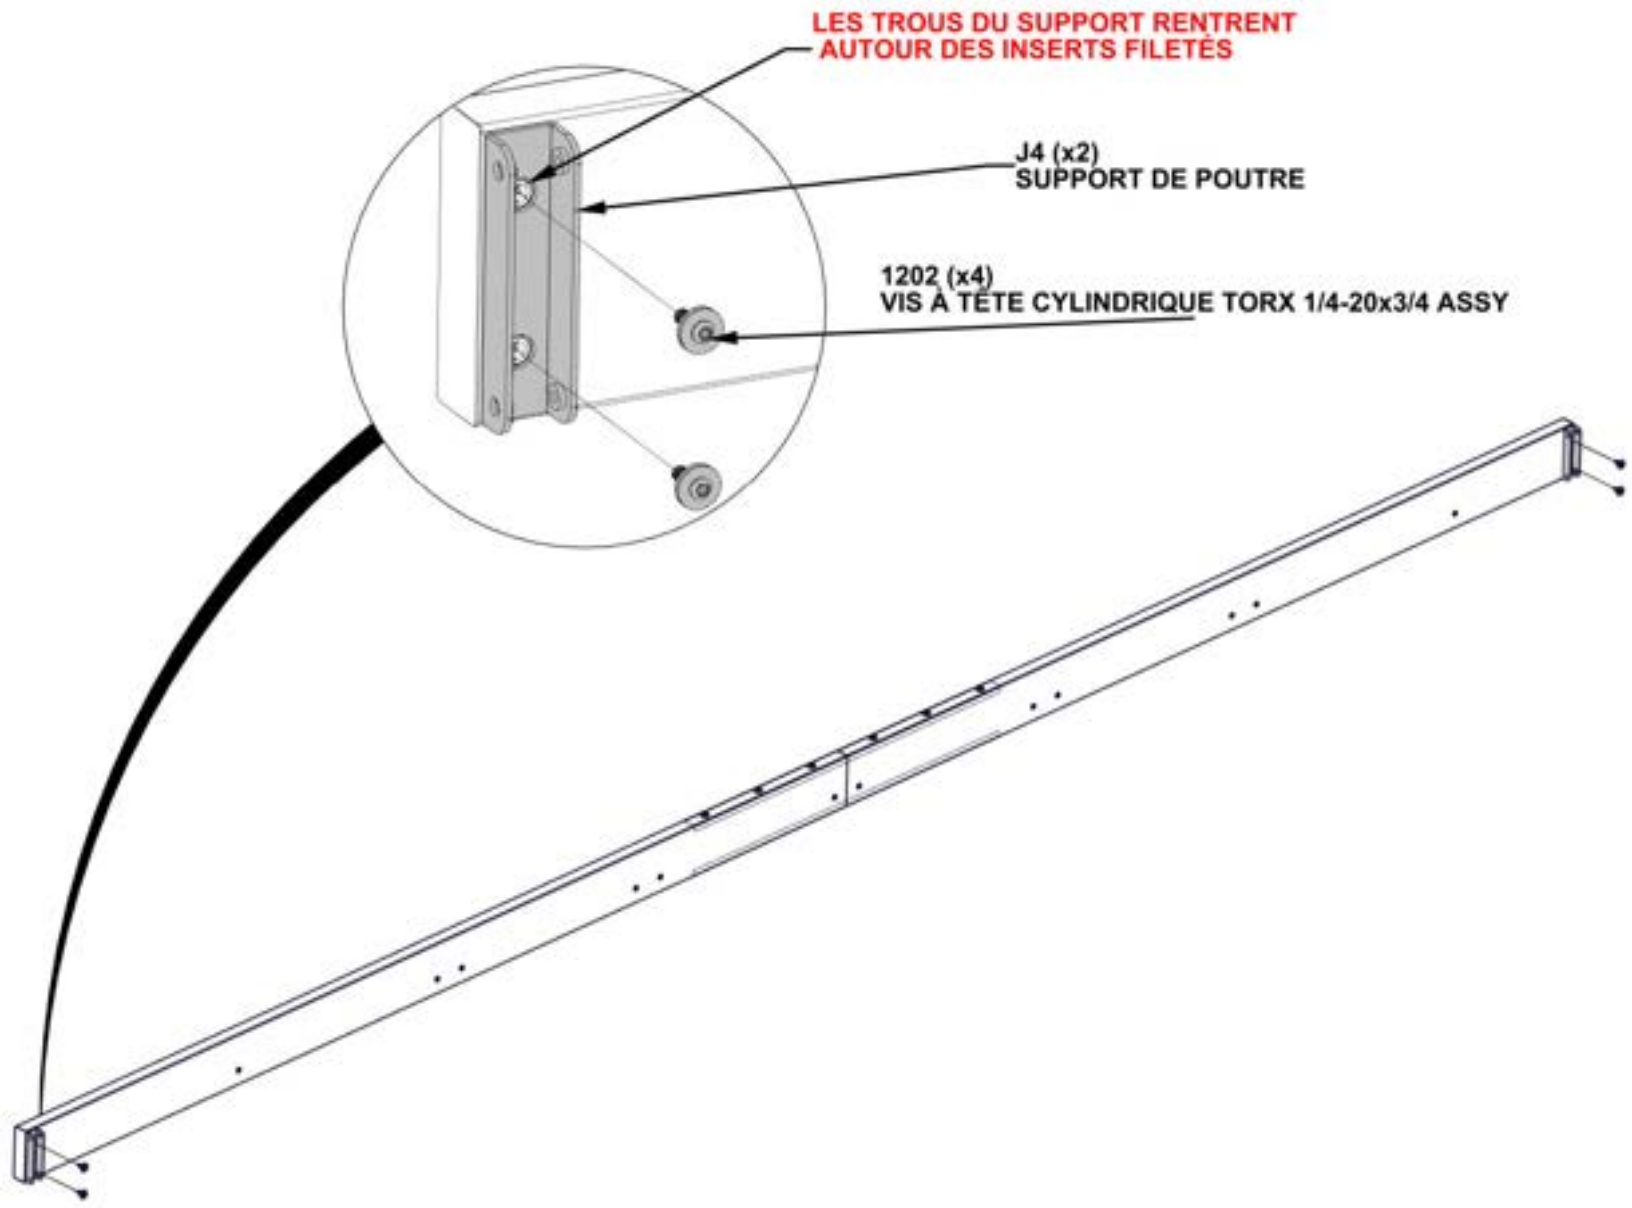

ÉTAPE 16A - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY



ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES 13-15

- AVEC L'AIDE DES DEUX AUTRES PERSONNES, ATTACHEZ L'ASSEMBLAGE AUX CHEVRONS.

- LES INSERTS FILETÉS DEVRAIENT ÊTRE POSITIONNÉ AU PLUS PROCHE A L'INFÉRIEURE

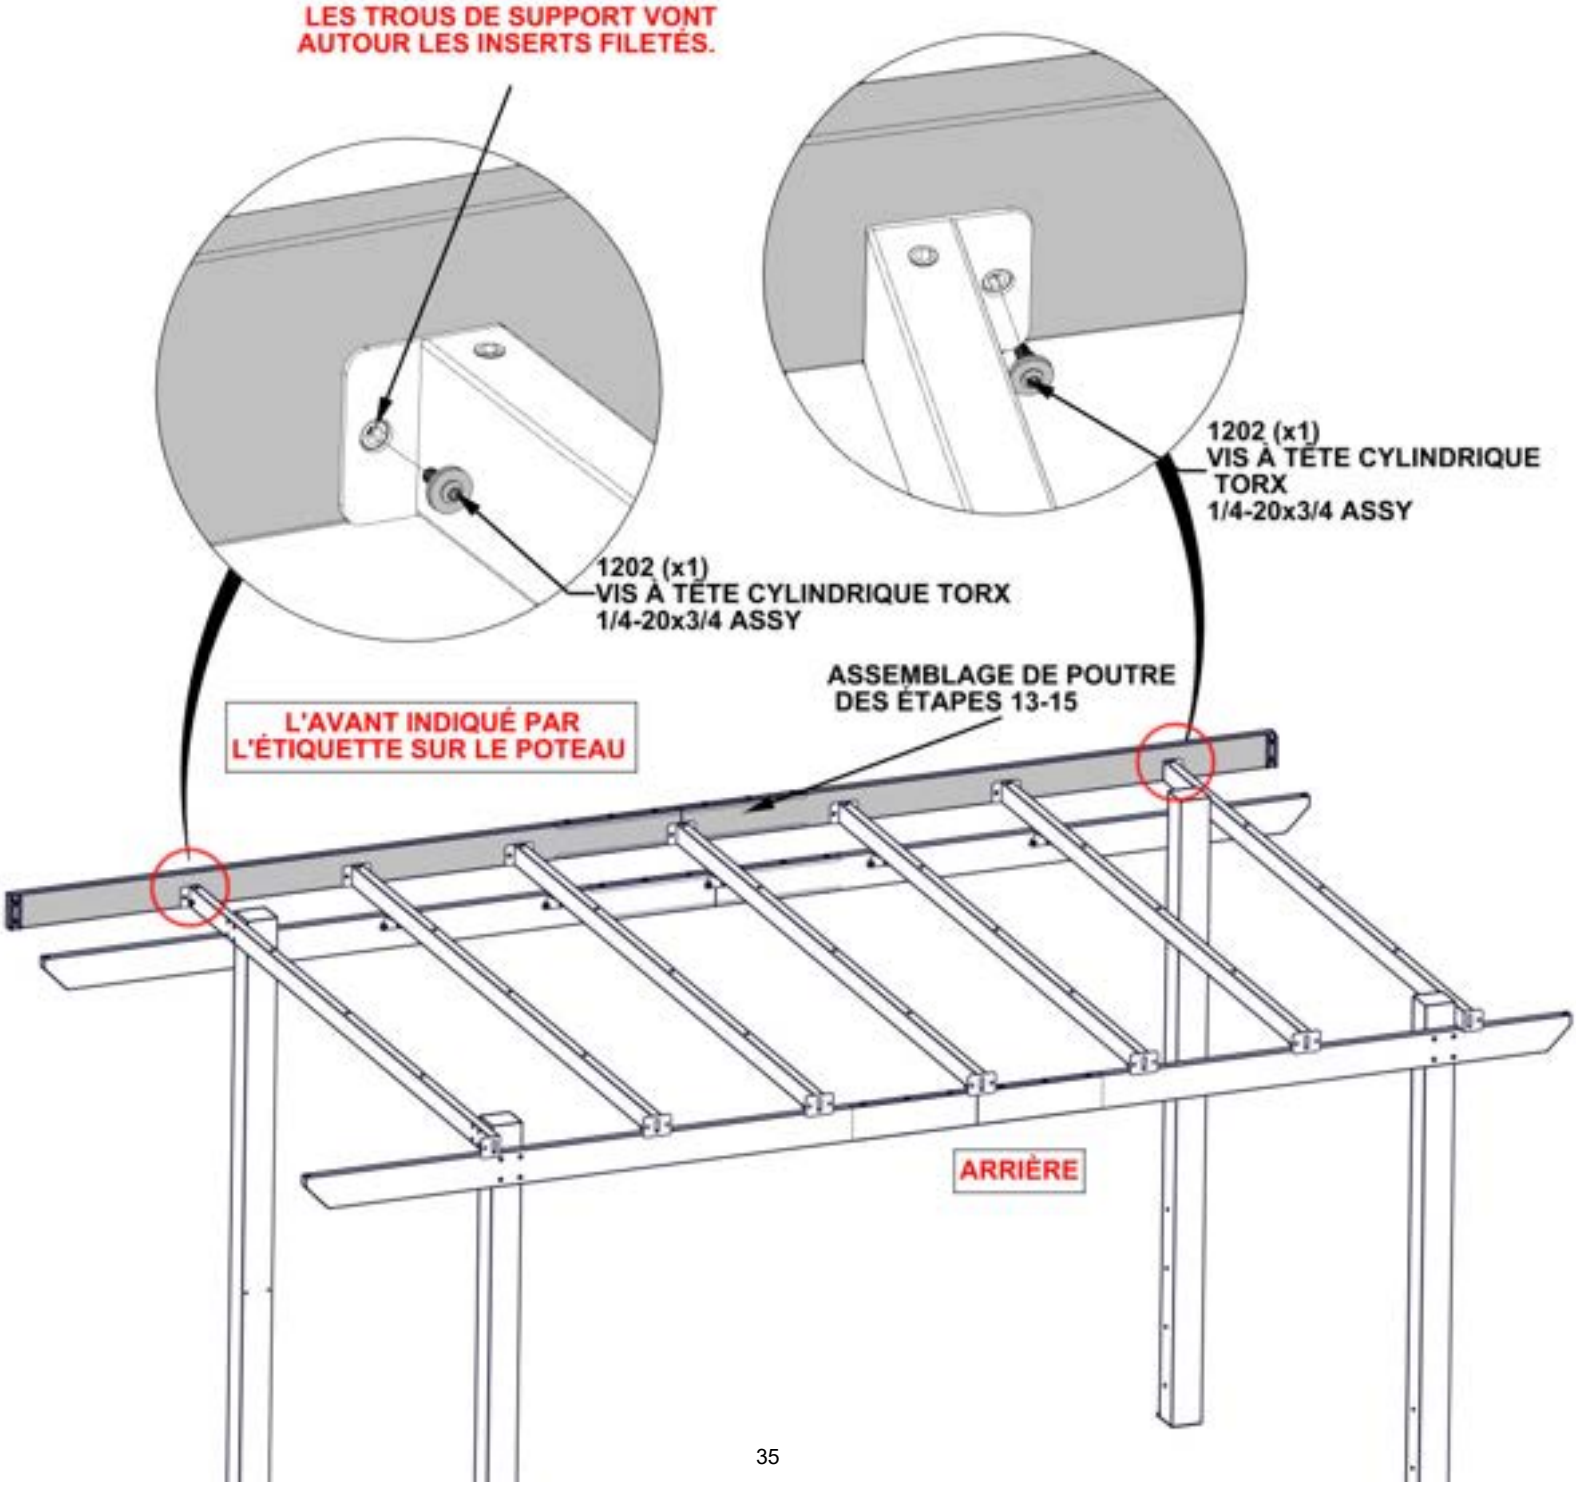

ÉTAPE 16B - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

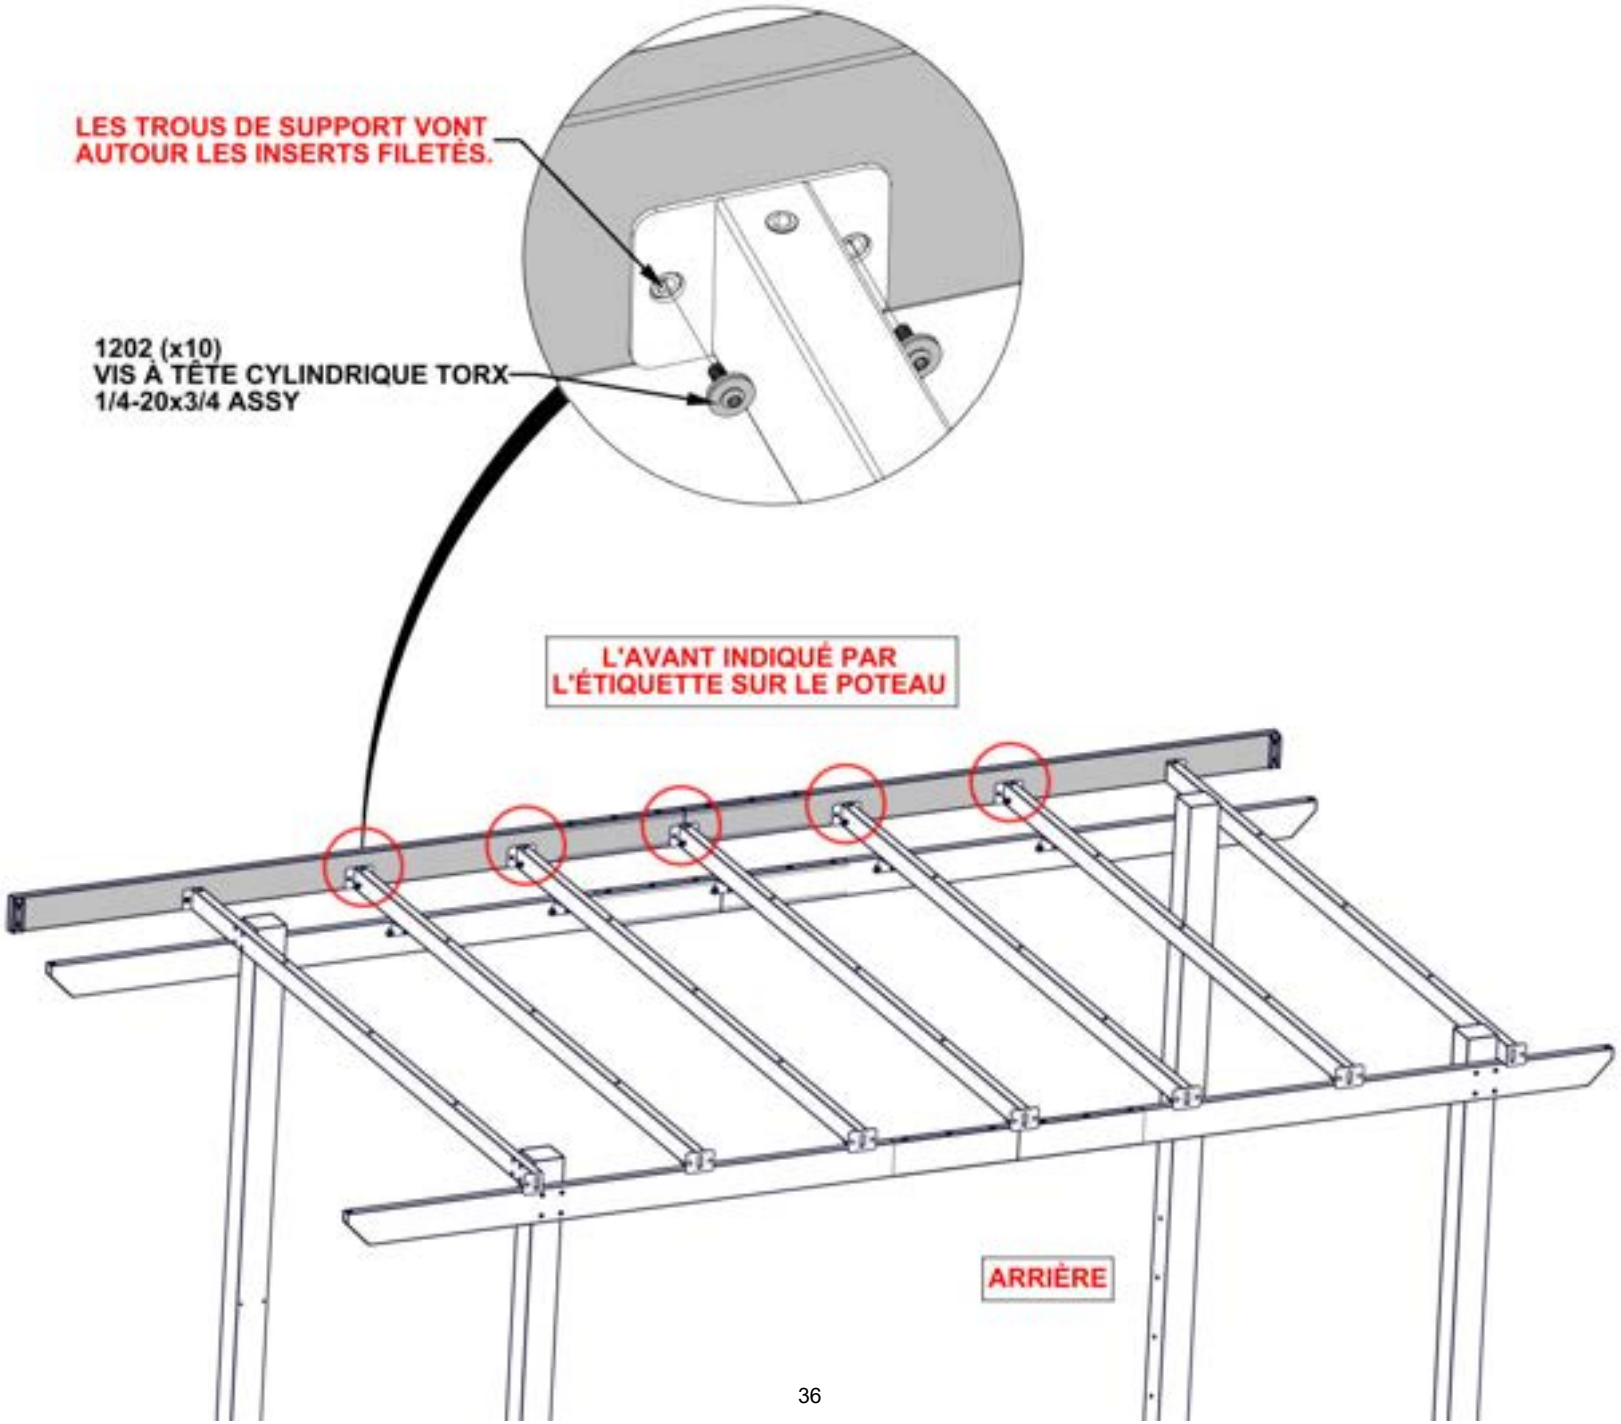

ÉTAPE 17A - ASSEMBLAGE DE POUTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

B07 POUTRE LATÉRALE - A4M02991
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x114 3/16" (36x134x2900)

J5 SUPPORT DE POUTRE- A4M02993
(x1) 1"x1 7/16"x2 15/16" (25x37.2x75)

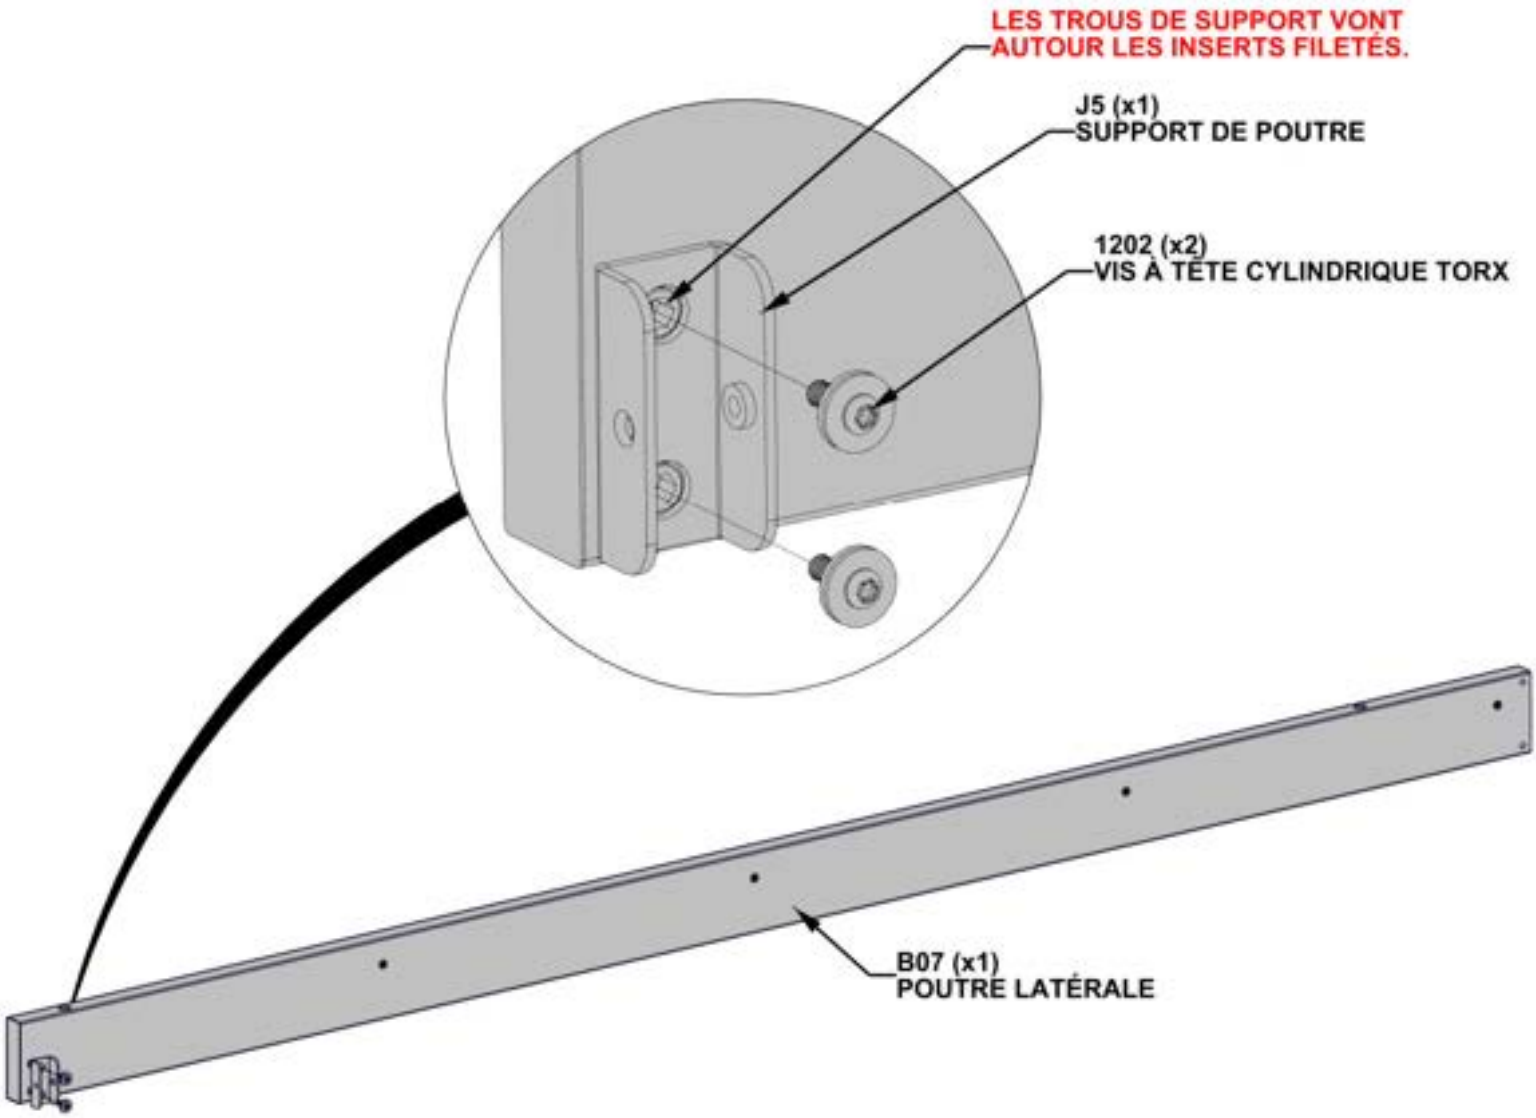

ÉTAPE 17B - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101230	BOULON WH 5/16x6 S.S.
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

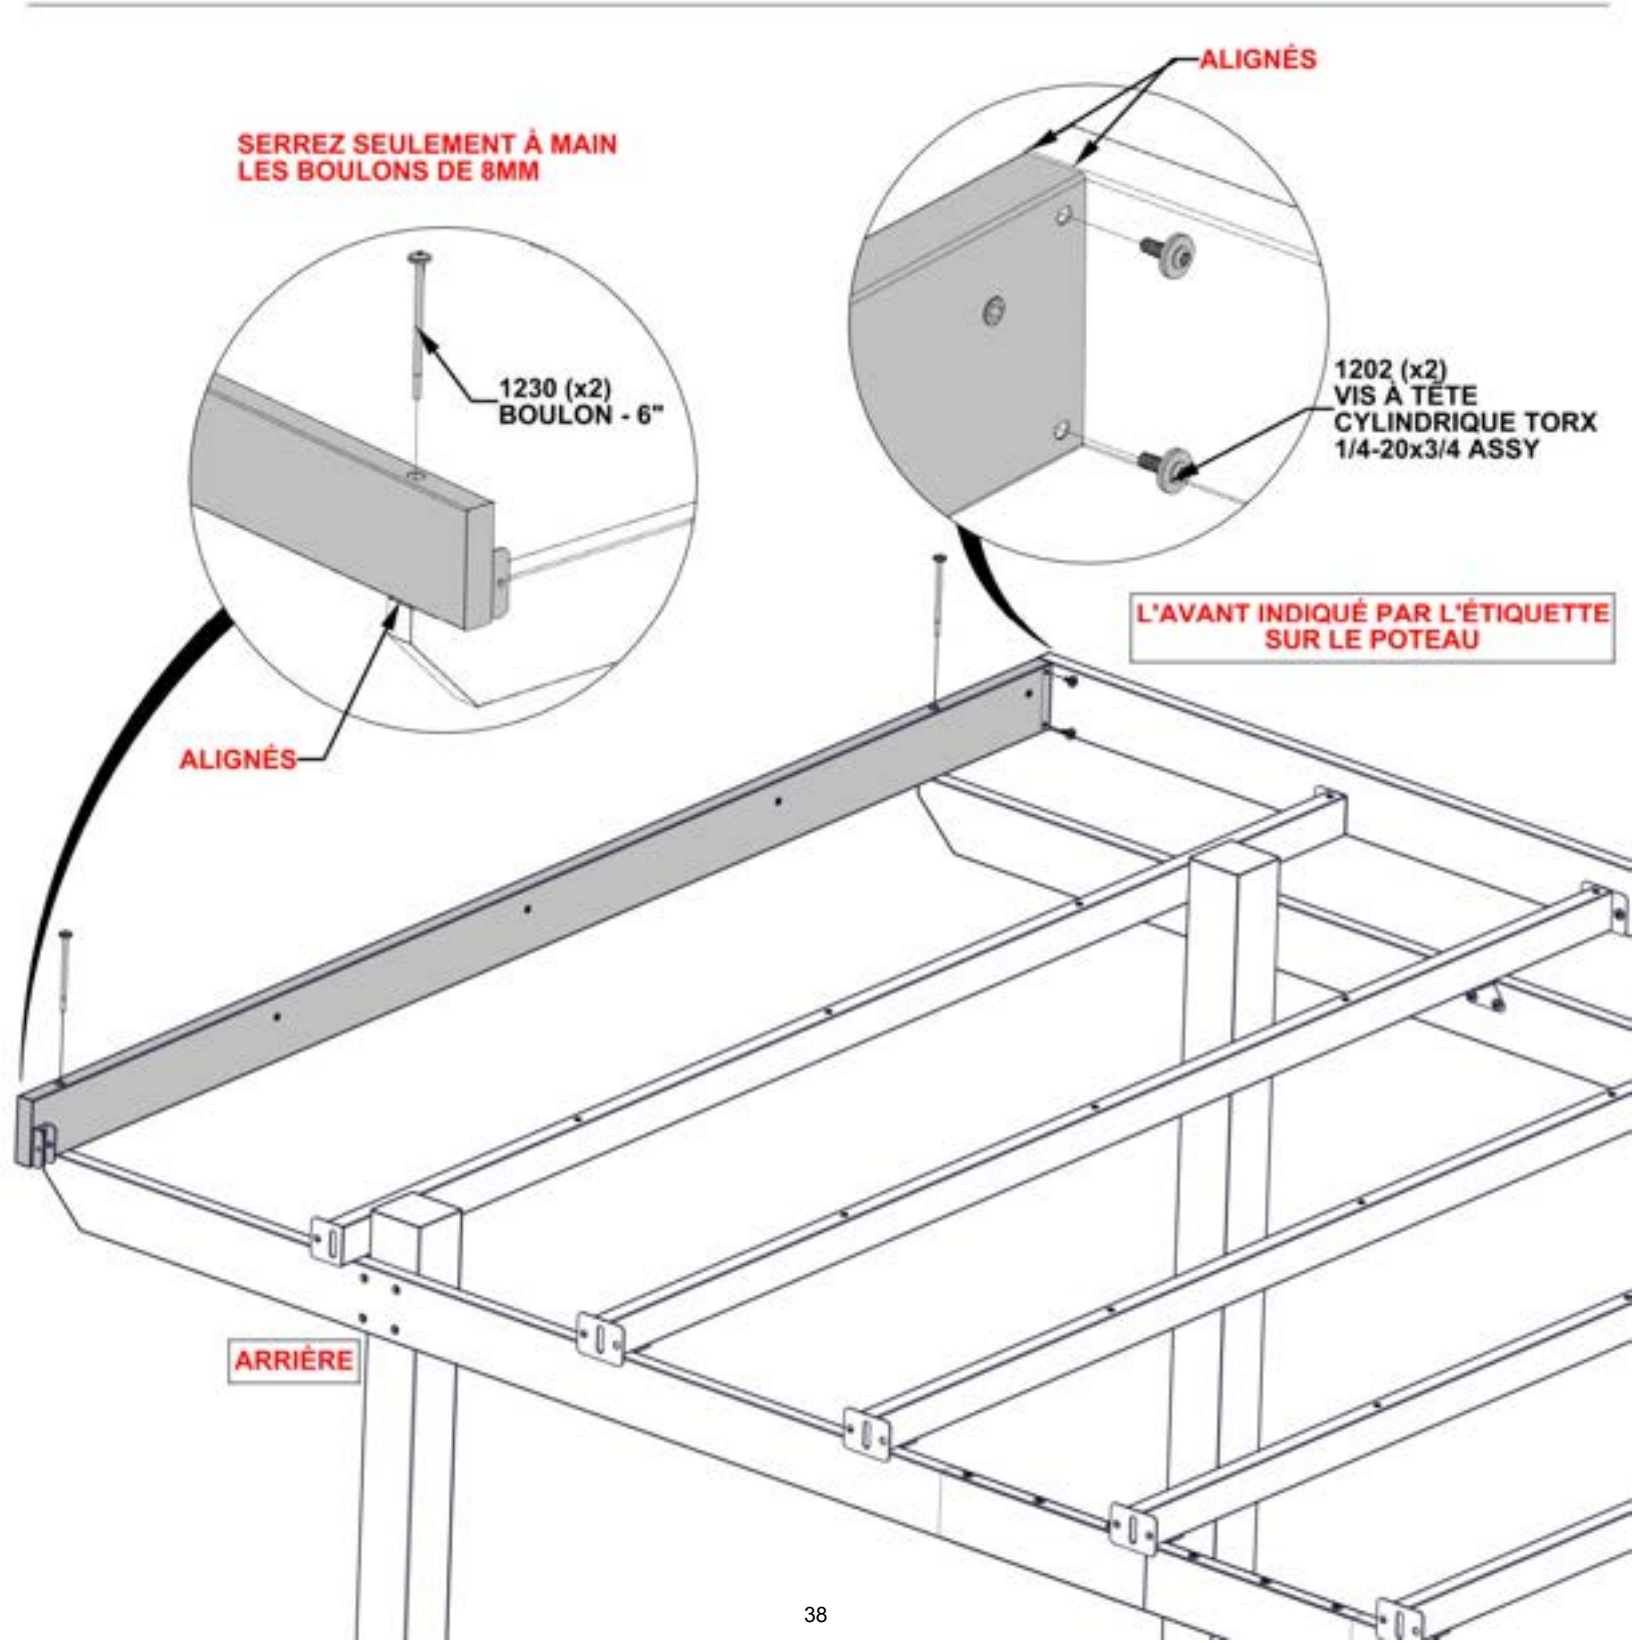

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DE POUTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

B10 POUTRE ARRIÈRE - A4M02996
(x1) 1 9/16"x3 1/8"x91 15/16" (40x80x2335)



J2 SUPPORT DE JOINTURE - A4M02994
(x1) 1 7/16"x3"x15 3/4" (37.2x76.2x400)

- POUR FACILITER VOTRE ASSEMBLAGE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN CHEVAL DE SCIE PENDANT LES ÉTAPES 18-19

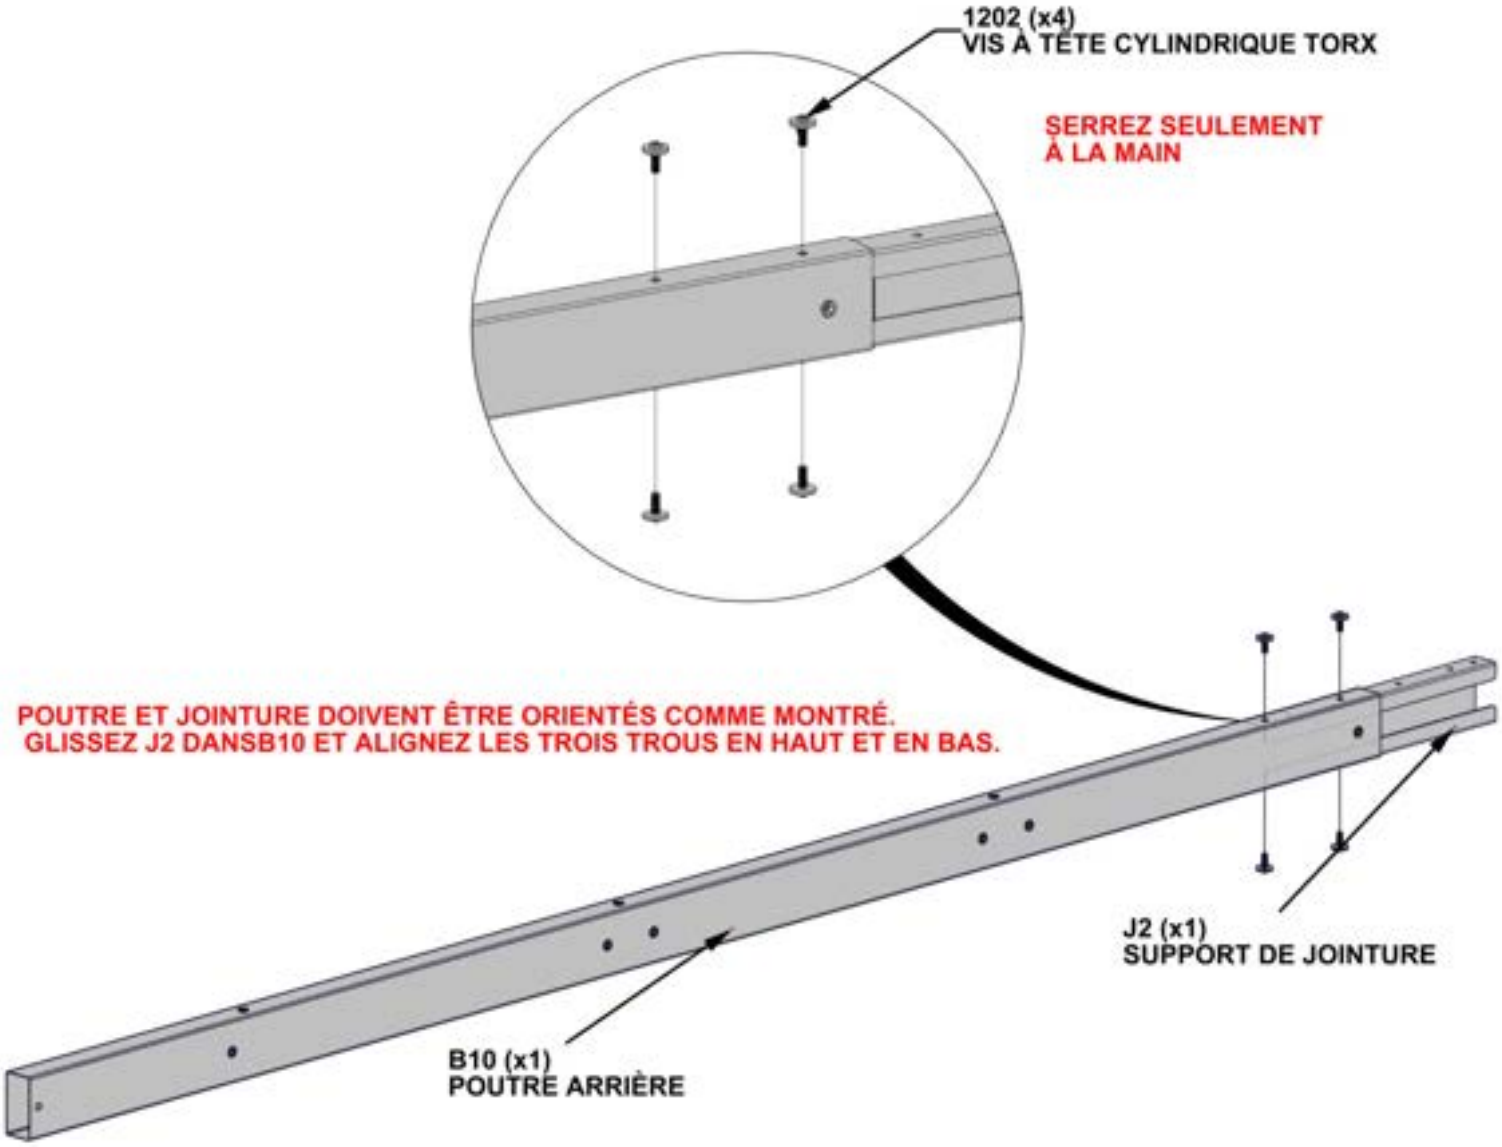

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DE POUTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

B09 POUTRE ARRIÈRE- A4M02995
(x1) 1 9/16"x3 1/8"x104 3/16" (40x80x2647)

- GLISSEZ B09 DANS LA JOINTURE. TAPEZ SUR LES BOUTS AVEC UN MAILLOT EN CAOUTCHOUC JUSQU'À L'ÉCART SE FERMER.

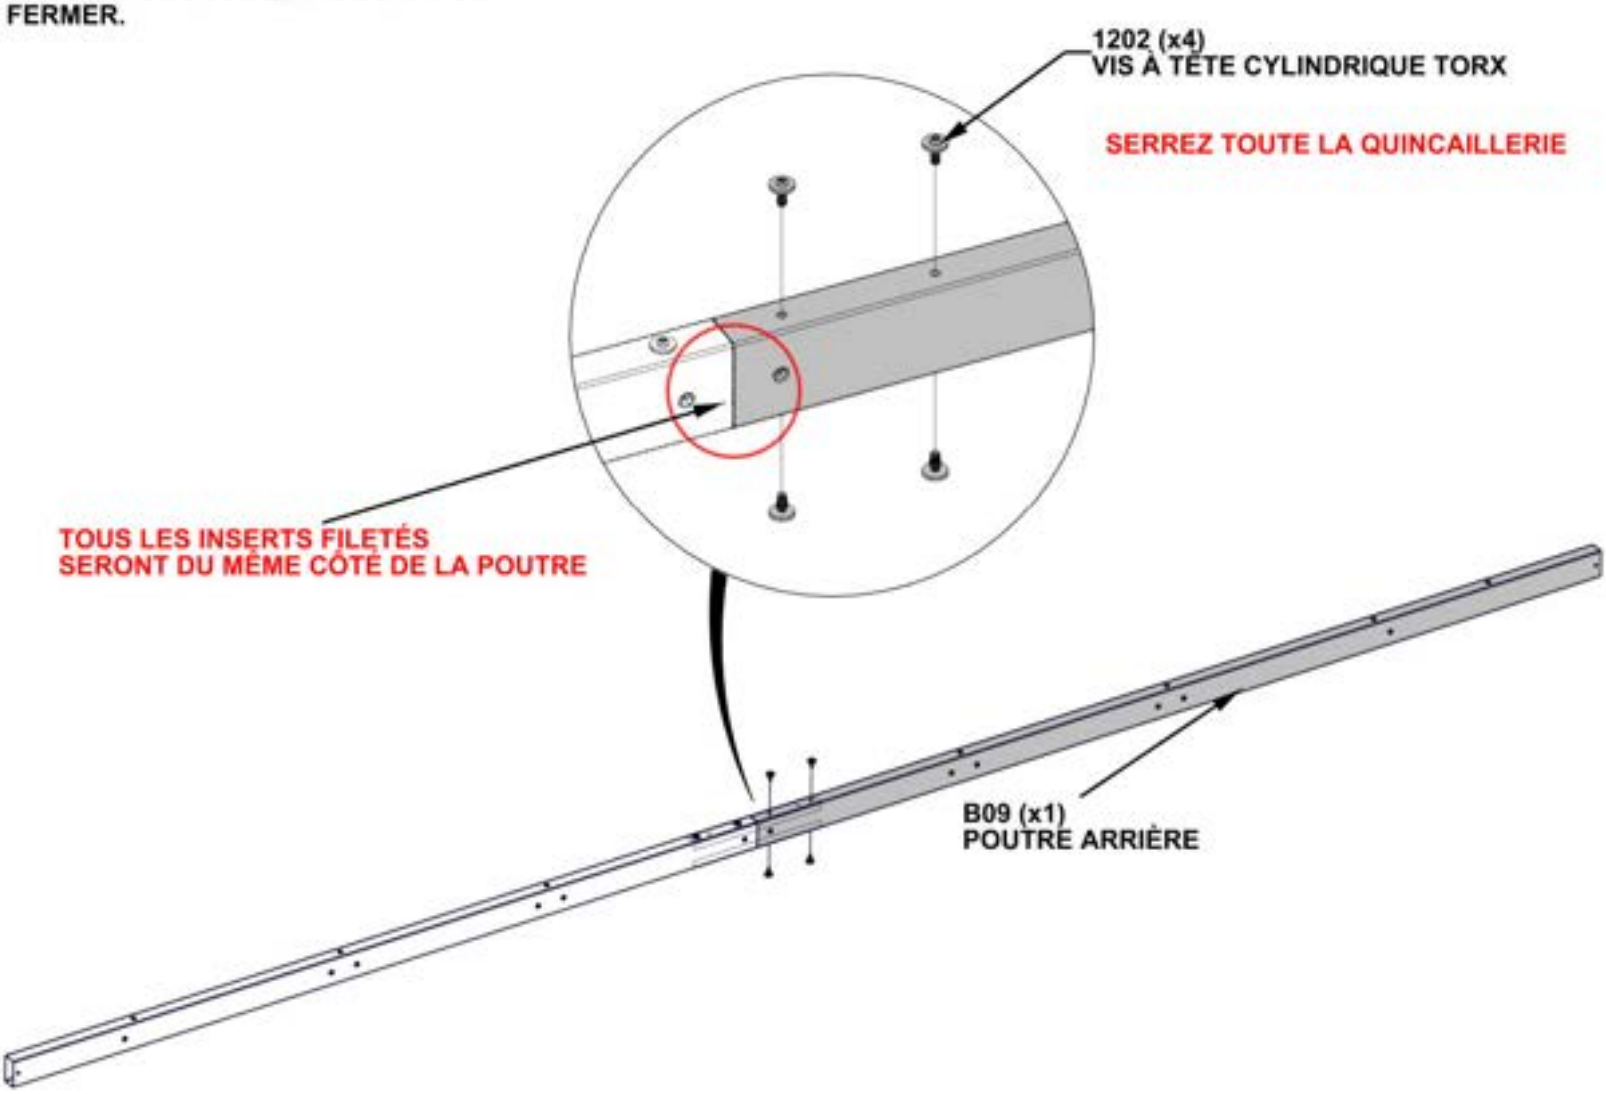

ÉTAPE 20A - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

ASSEMBLAGE DE POUTRE DES ÉTAPES 18-19

- AVEC L'AIDE DES DEUX AUTRES PERSONNES, ATTACHEZ L'ASSEMBLAGE DE POUTRE AUX CHEVRONS.

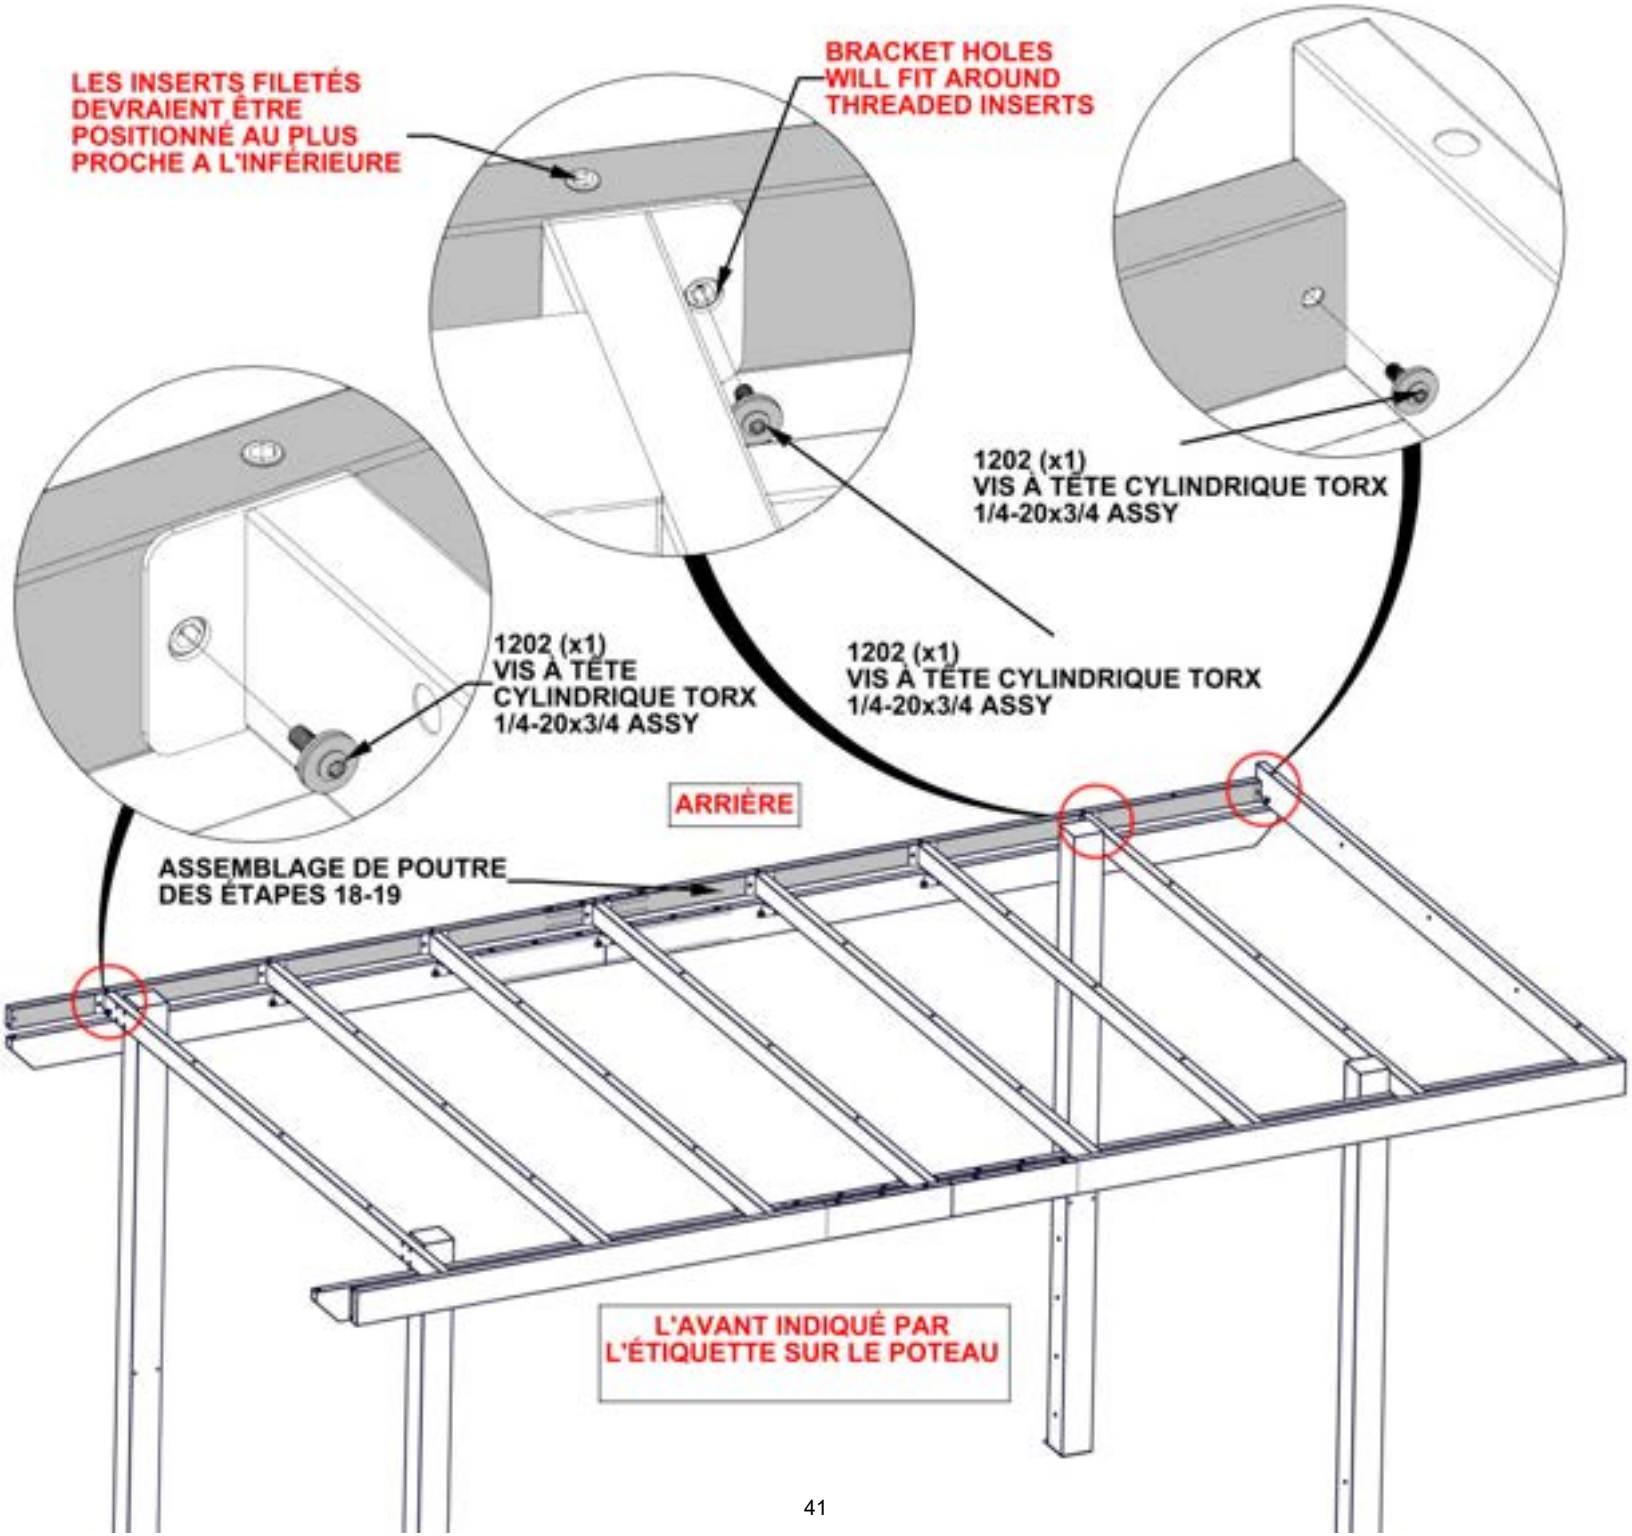

ÉTAPE 20B - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

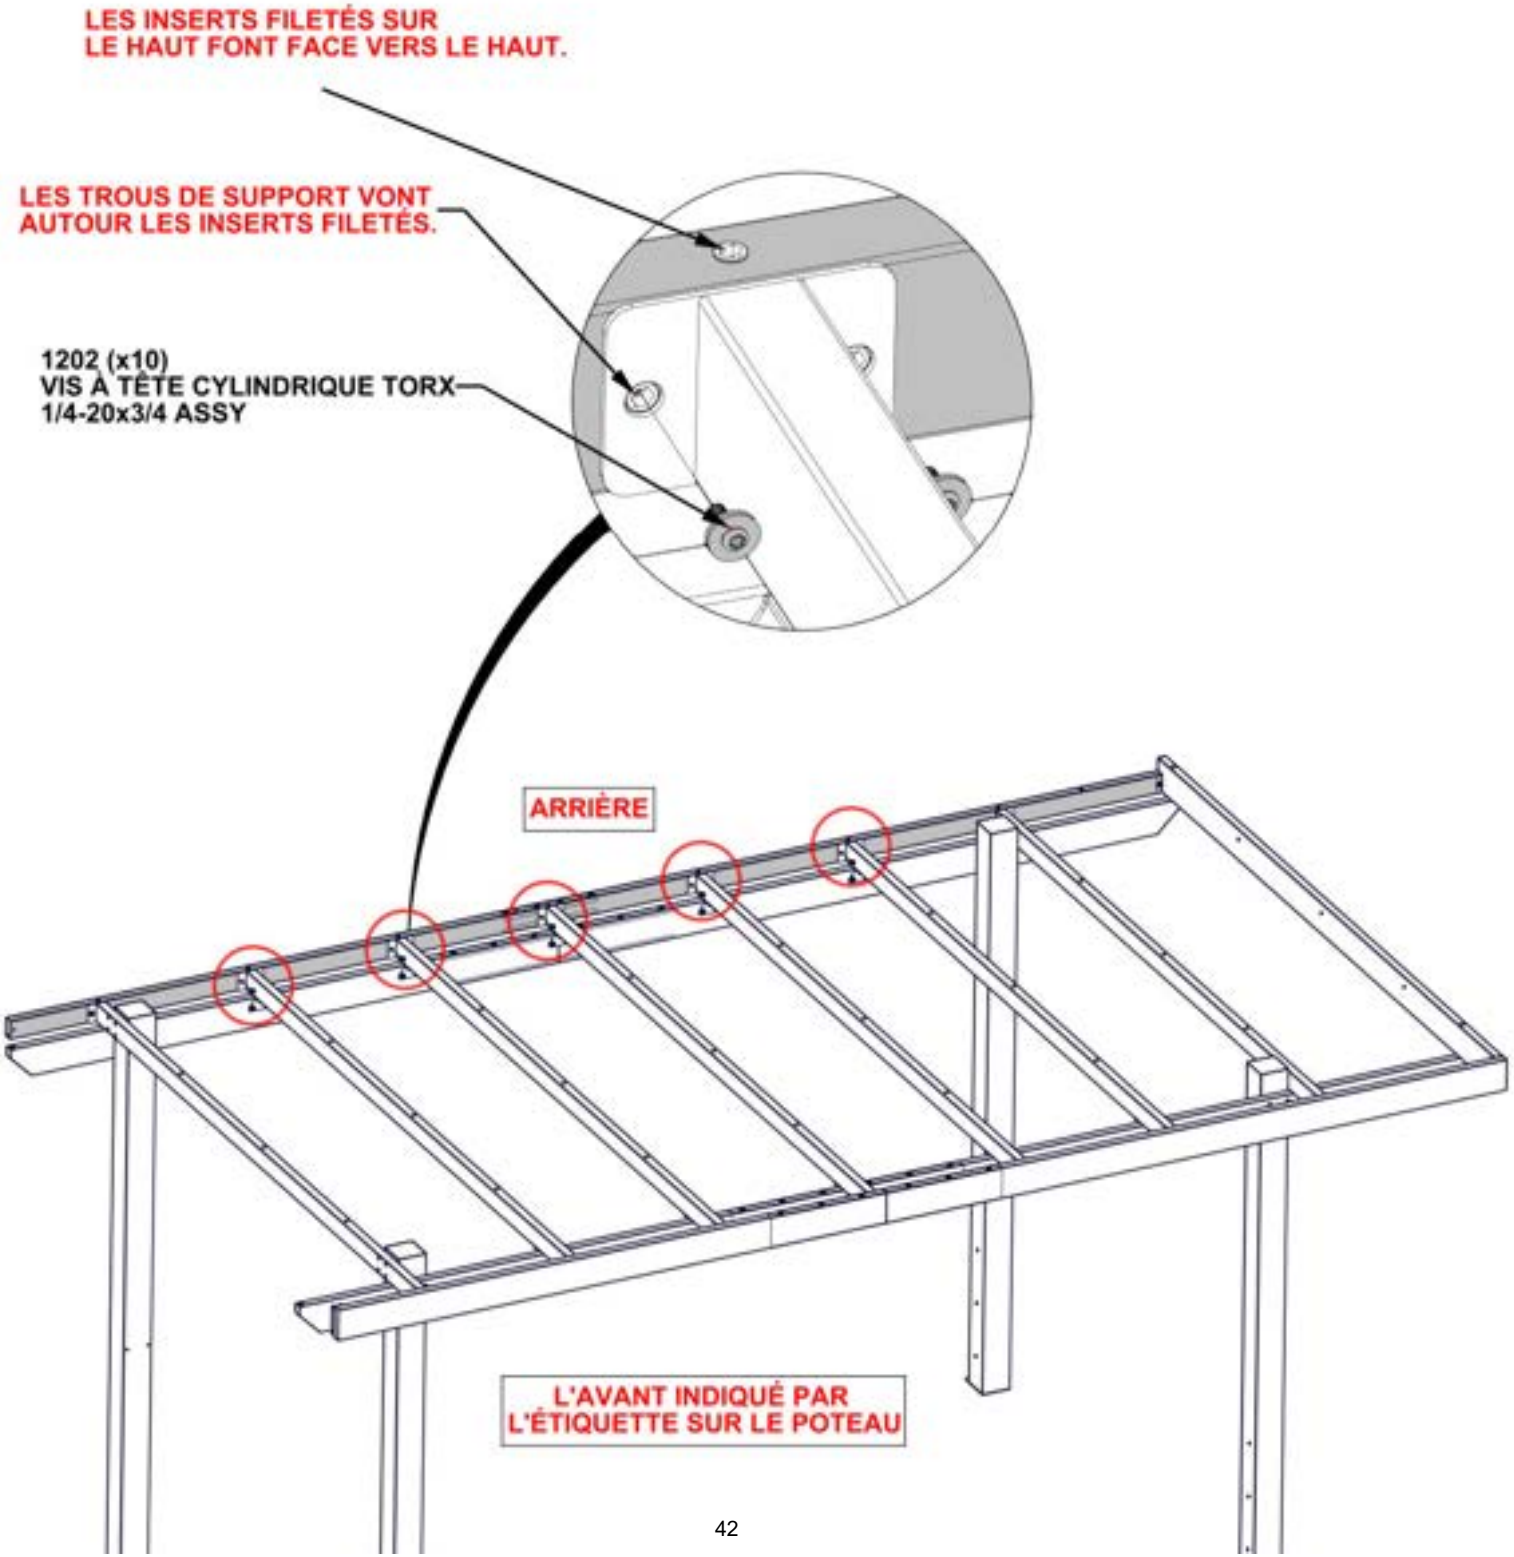

ÉTAPE 21A - ASSEMBLAGE DE POUTRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY



B08 POUTRE LATÉRALE - A4M02992
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x114 3/16" (36x134x2900)

J5 SUPPORT DE POUTRE- A4M02993
(x1) 1"x1 7/16"x2 15/16" (25x37.2x75)

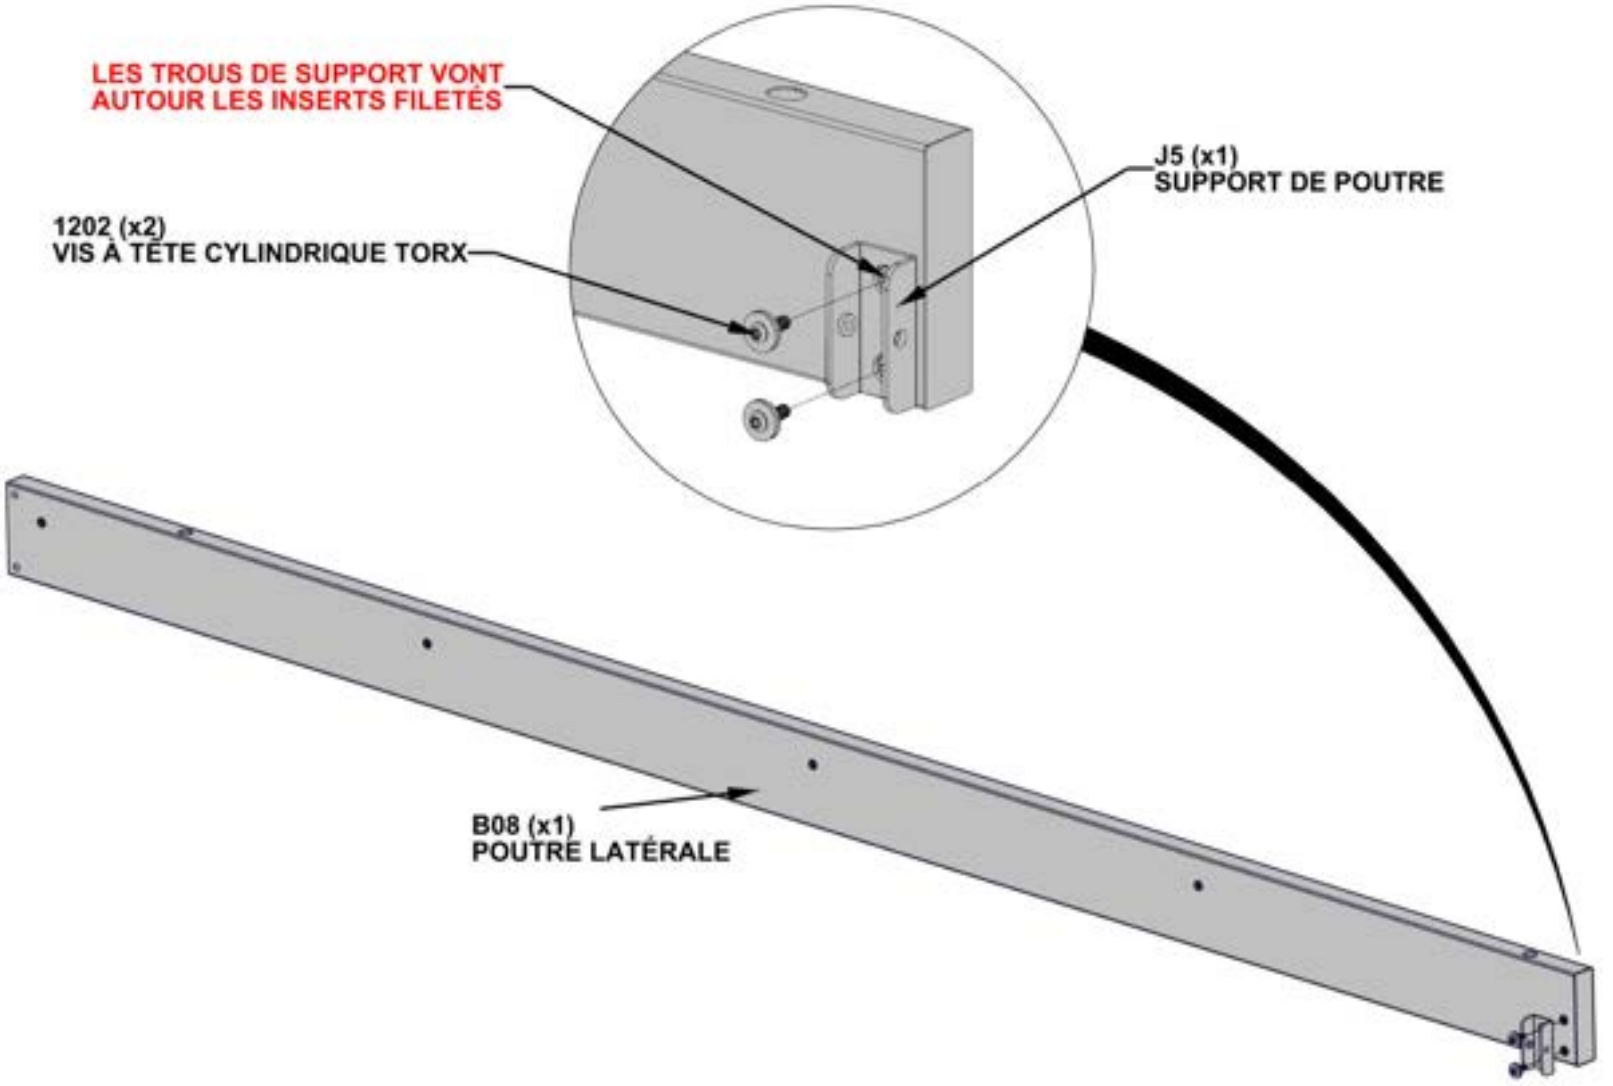

ÉTAPE 21B - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101230	BOULON WH 5/16x6 S.S.
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

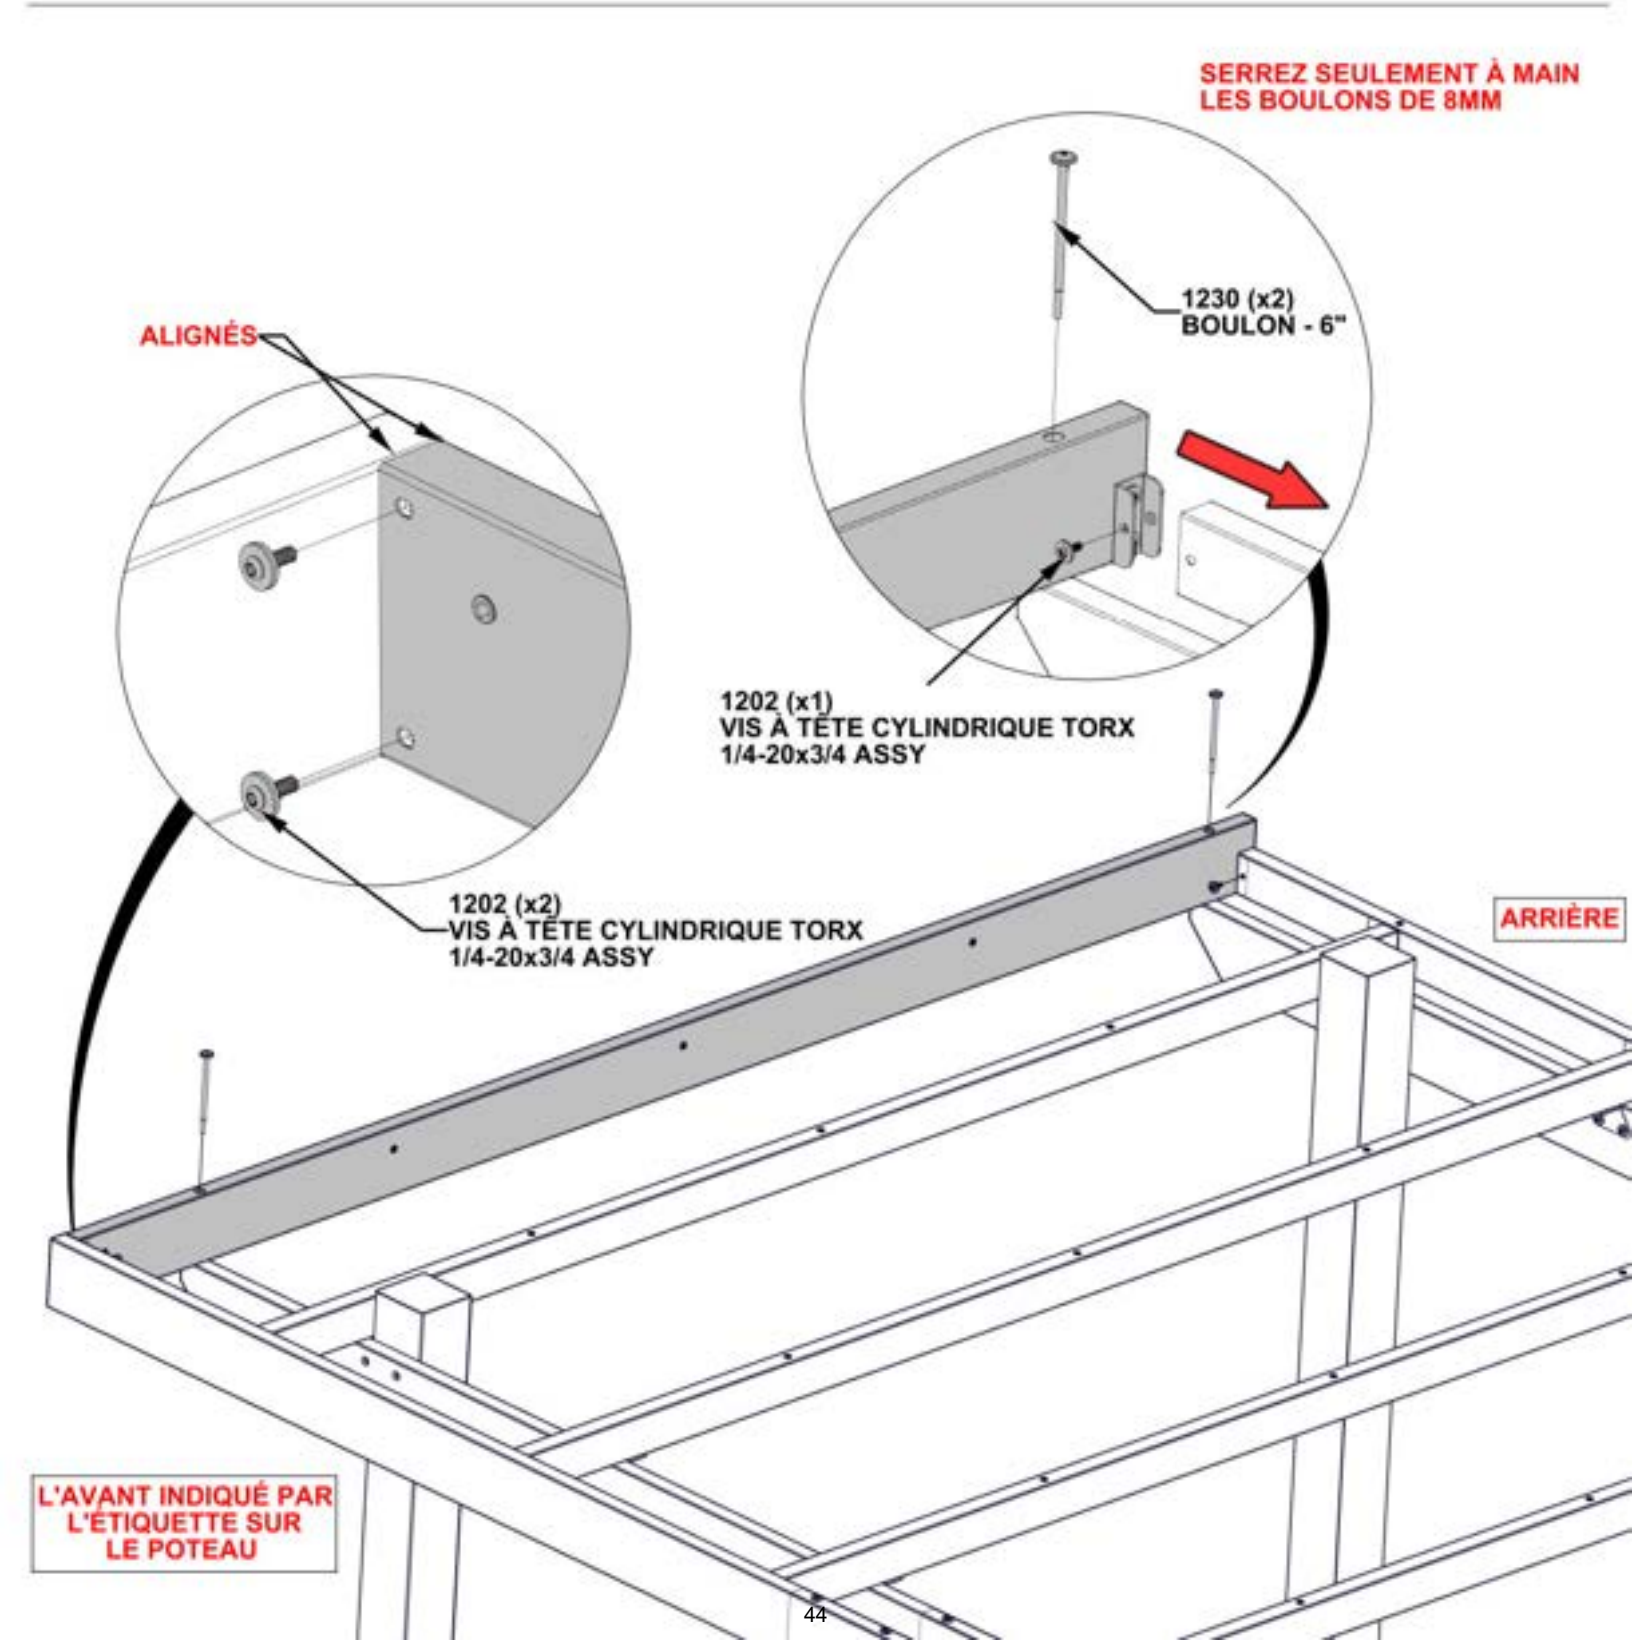

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE PANNE

E02 PANNE- A4M02998
(x1) 13/16"x1 9/16"x91 7/8" (20x40x2334)

A6P00530 FICHE CARRÉ À 2 VOIES
(x1)

- TAPEZ UN FICHE CARRÉ À 2 VOIES DANS LE BOUT DE PANNE AVEC UN MAILLOT EN CAOUTCHOUC

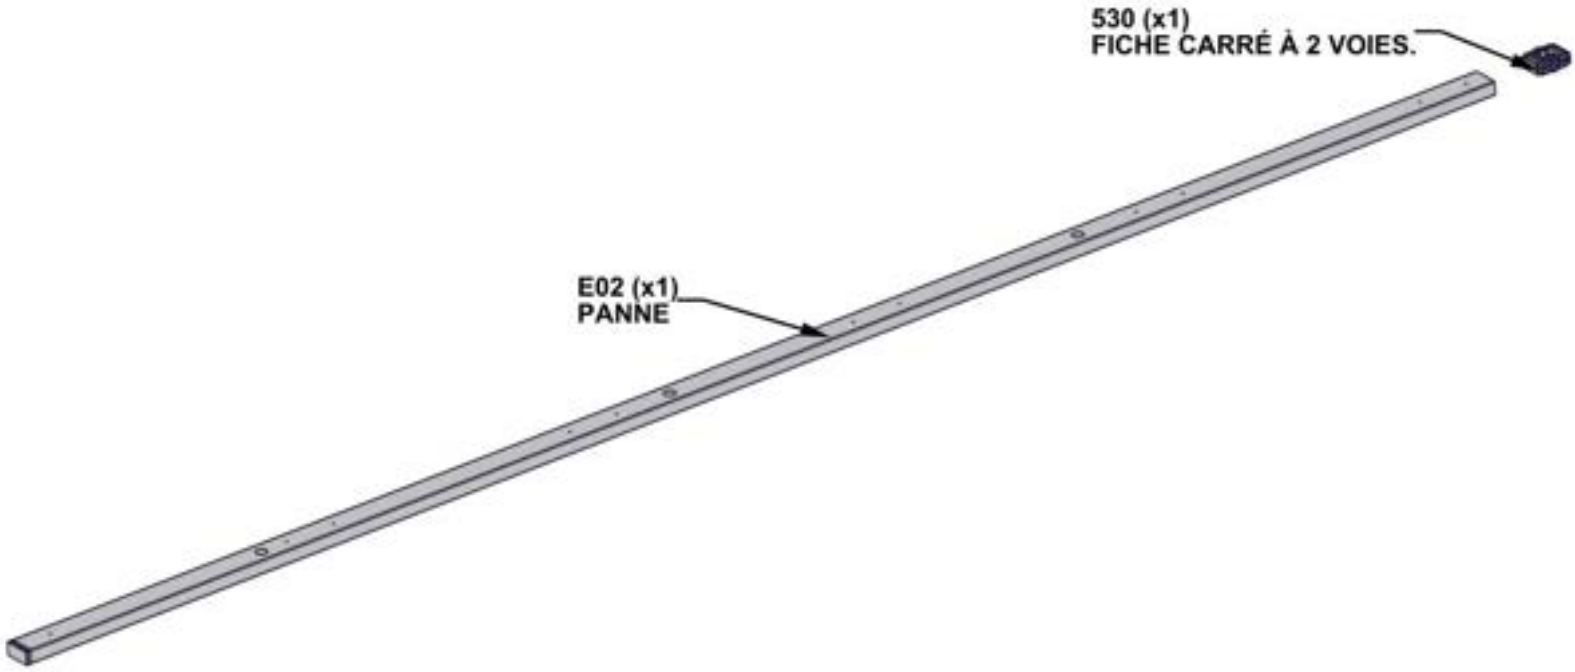

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DE PANNE

E01 PANNE- A4M02997
(x1) 13/16"x1 9/16"x104 3/16" (20x40x2646)

UTILISEZ UN MAILLOT EN CAOUTCHOUC POUR TAPOTER LES BOUTS DE CHAQUE PANNE JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT SERRÉS CONTRE LA FICHE CARRÉ À 2 VOIES.

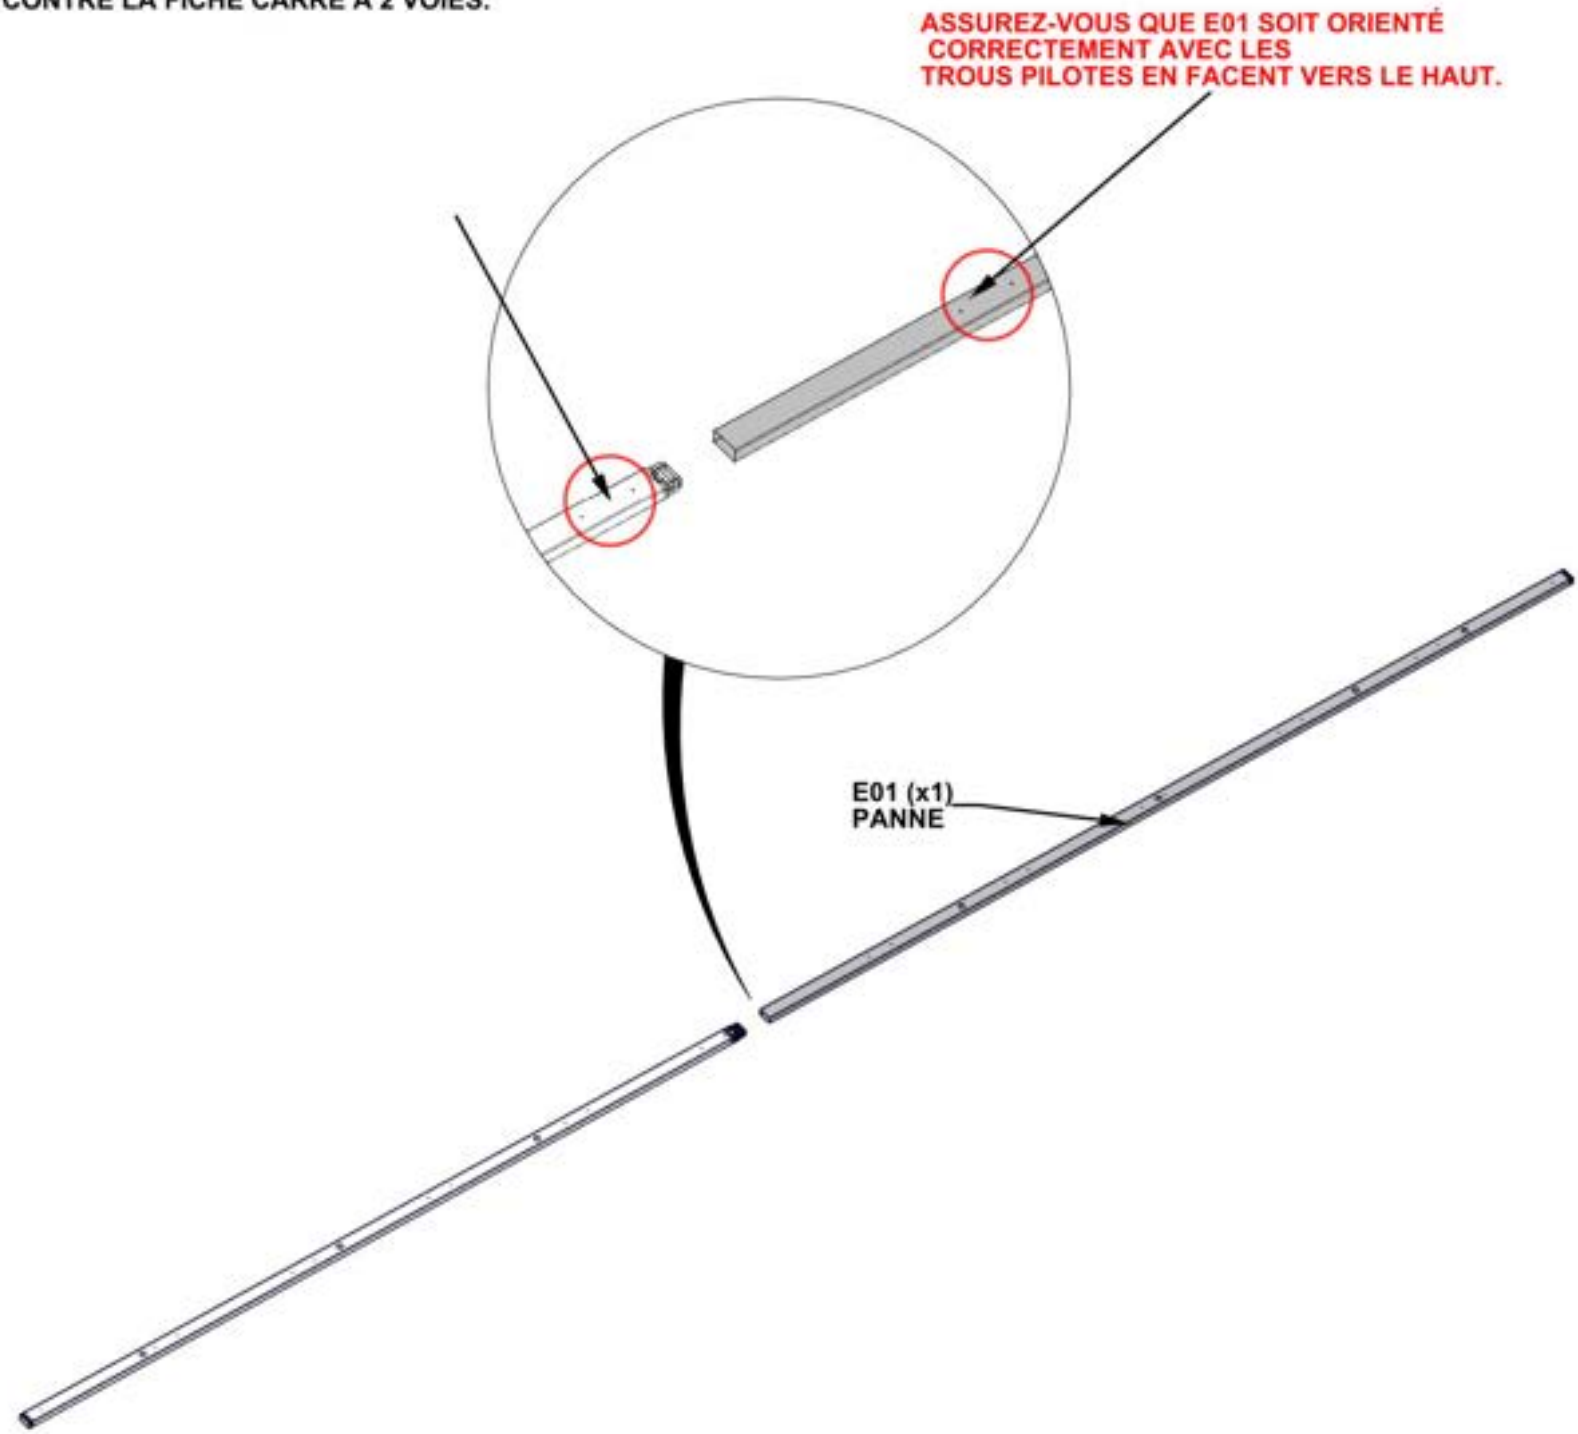

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101132	VIS À SIX PANS CREUX TORX COURTE 1/4-20

ASSEMBLAGE DE PANNE DE LES ÉTAPES 22 - 23

- ASSUREZ-VOUS QUE LE MILIEU DU PANNE EST SUPPORTÉ LORSQUE VOUS LE SOULEVER.

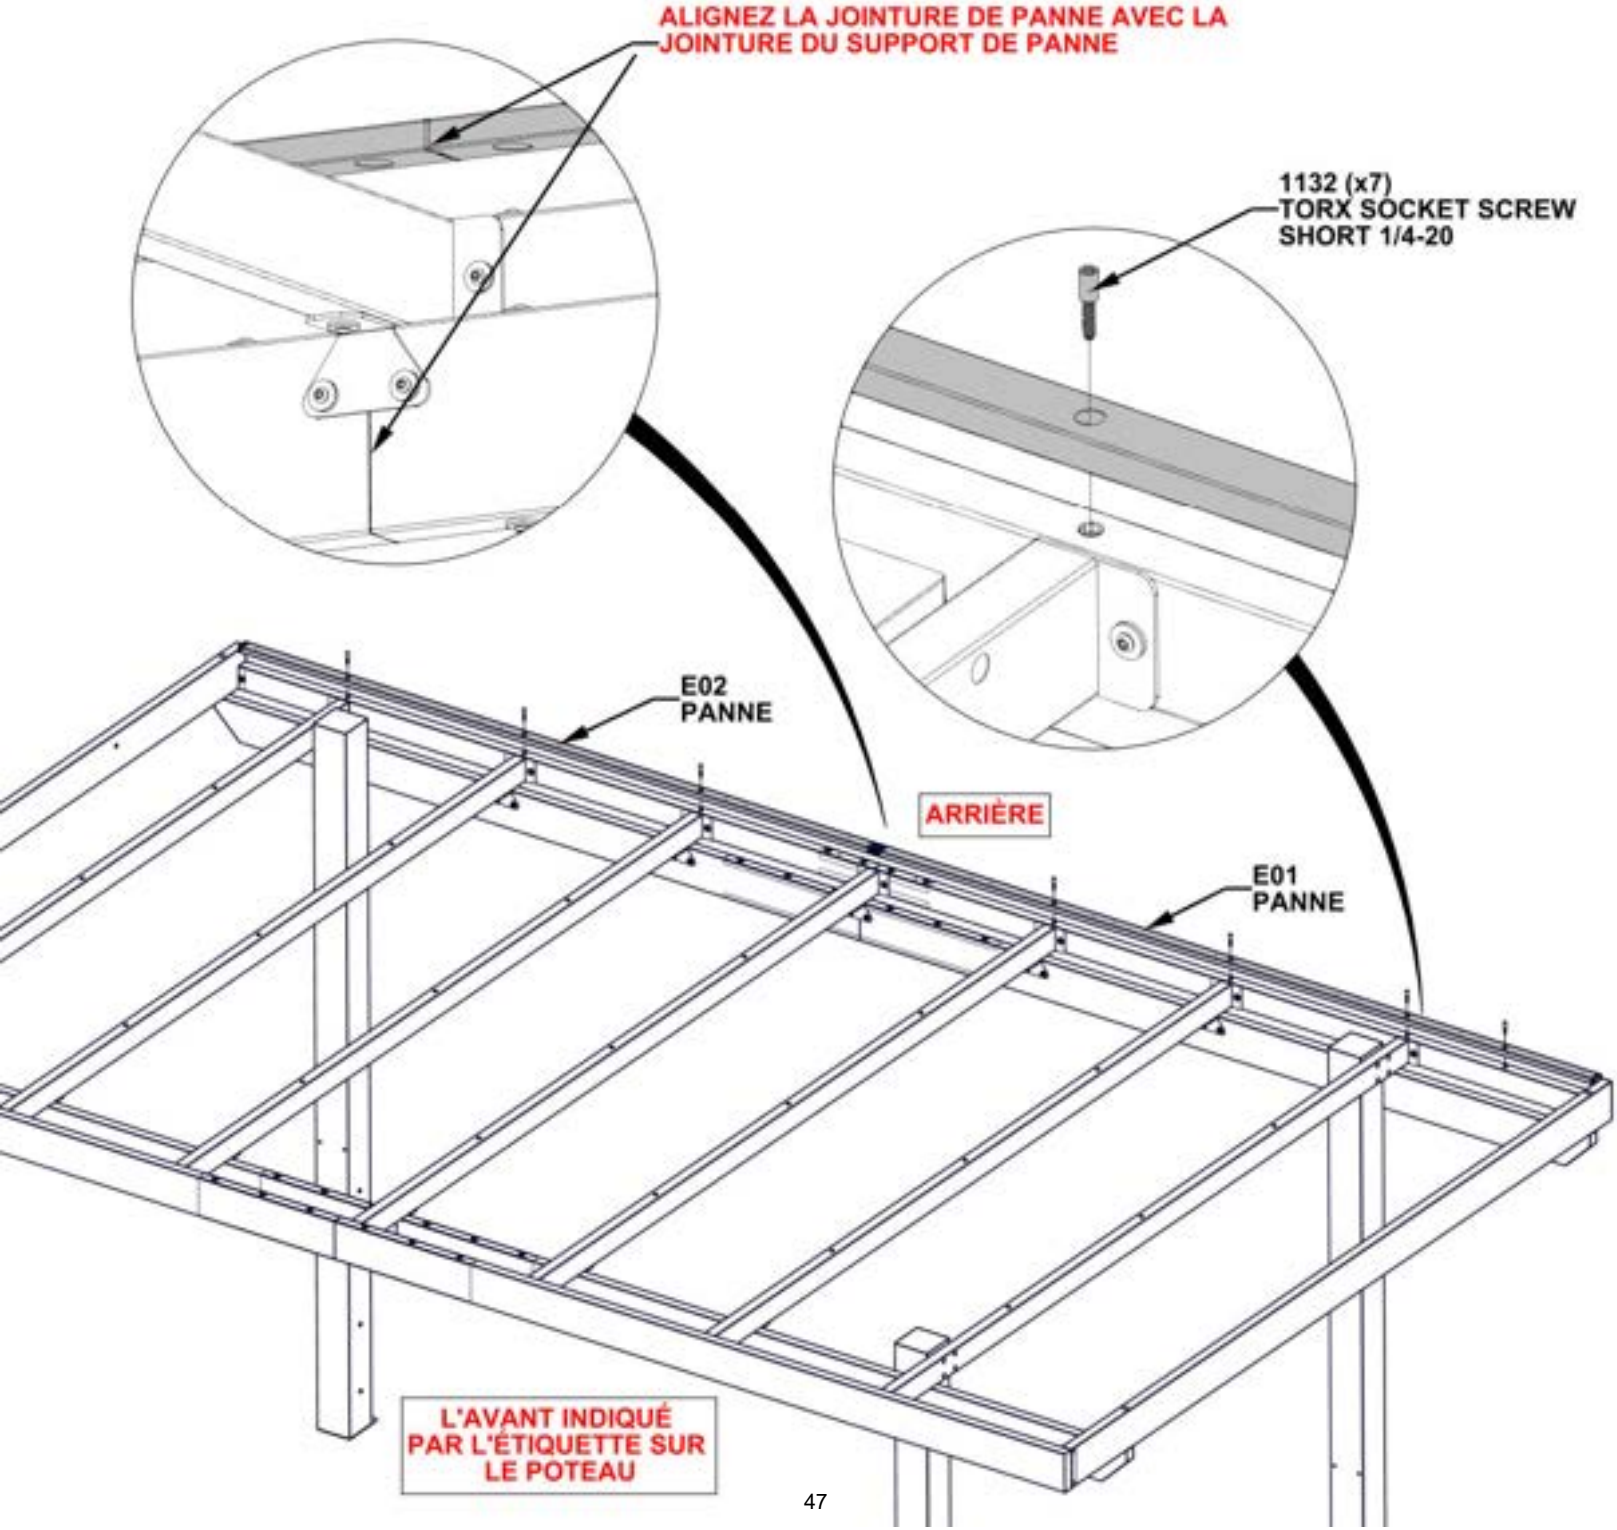

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DE PANNE

E03 PANNE - A4M02999
(x4) 13/16"x2 3/4"x91 13/16" (20x70x2332.5)

A6P00530 FICHE CARRÉE À 2 VOIES
(x4)

- VEUILLEZ REFAIRE CETTE ÉTAPE QUATRE FOIS
- UTILISEZ UN MAILLOT EN CAOUTCHOUC POUR TAPER LA FICHE CARRÉ À 2 VOIES DANS LE BOUT DU PANNE.

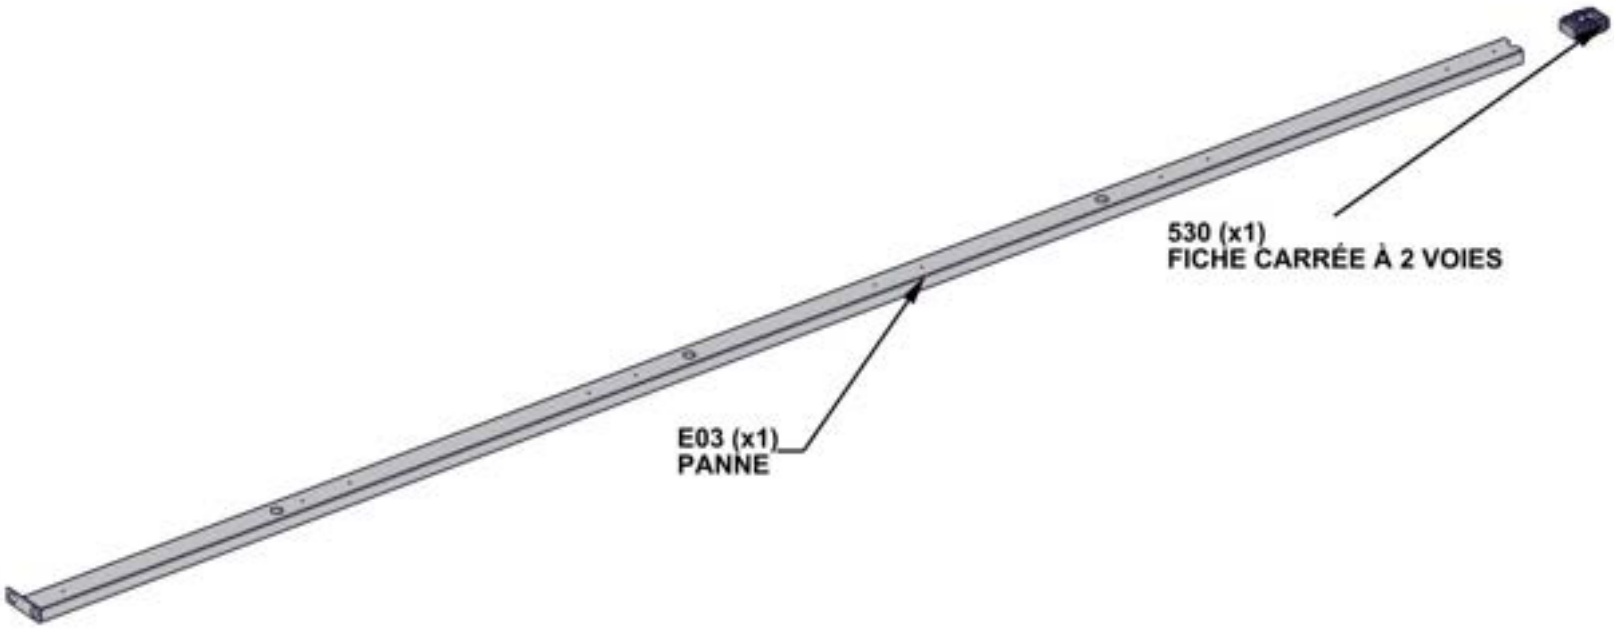

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE PANNE

E04 PANNE - A4M03000
(x4) 13/16"x2 3/4"x104 1/8" (20x70x2644.5)

- VEUILLEZ REFAIRE CETTE ÉTAPE QUATRE FOIS
- UTILISEZ UN MAILLOT EN CAOUTCHOUC POUR TAPER LA FICHE CARRÉ À 2 VOIES DANS LE BOUT DU PANNE.

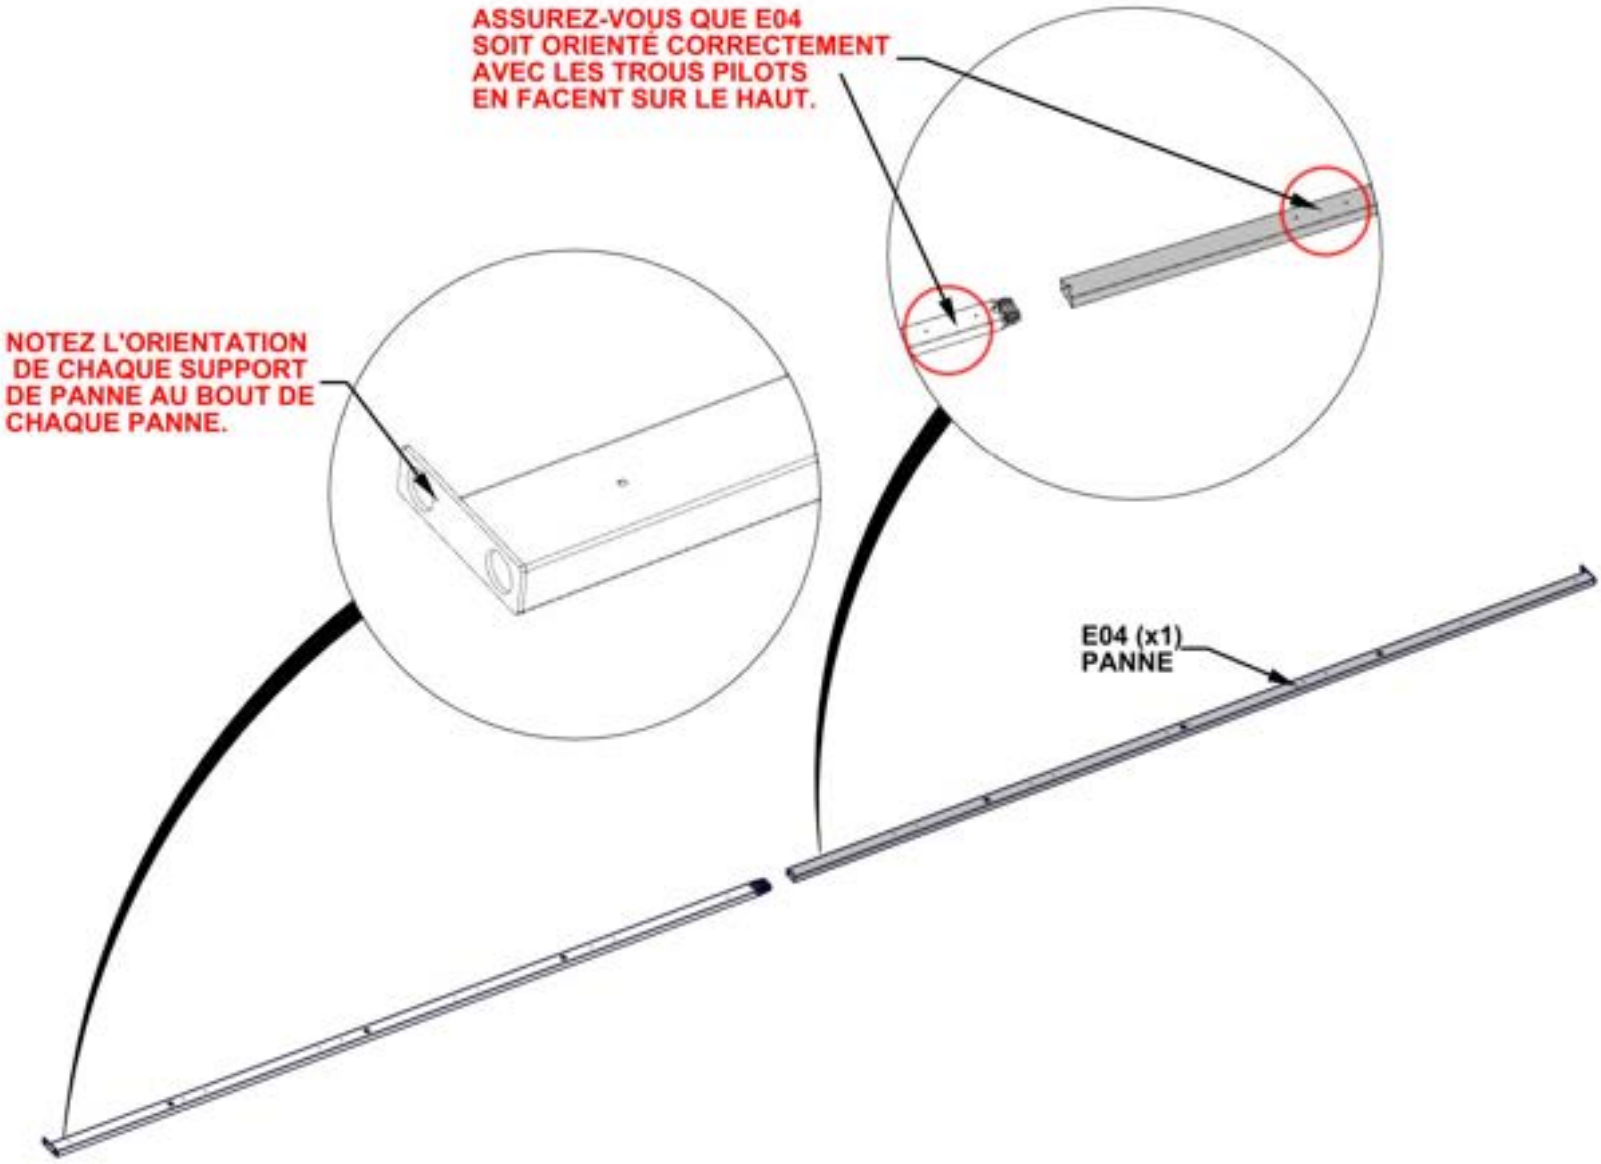

ÉTAPE 27A - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
28	H101132	VIS À SIX PANS CREUX TORX COURTE 1/4-20

PURLIN ASSEMBLY - STEP 25 - 26

- ASSUREZ-VOUS QUE LE MILIEU DU PANNE EST SUPPORTÉ LORSQUE VOUS LE SOULEVER.
- L'AVANT INDIQUÉ PAR L'ÉTIQUETTE SUR LE POTEAU
- ALIGNEZ LA JOINTURE DE PANNE AVEC LA JOINTURE DU SUPPORT DE PANNE

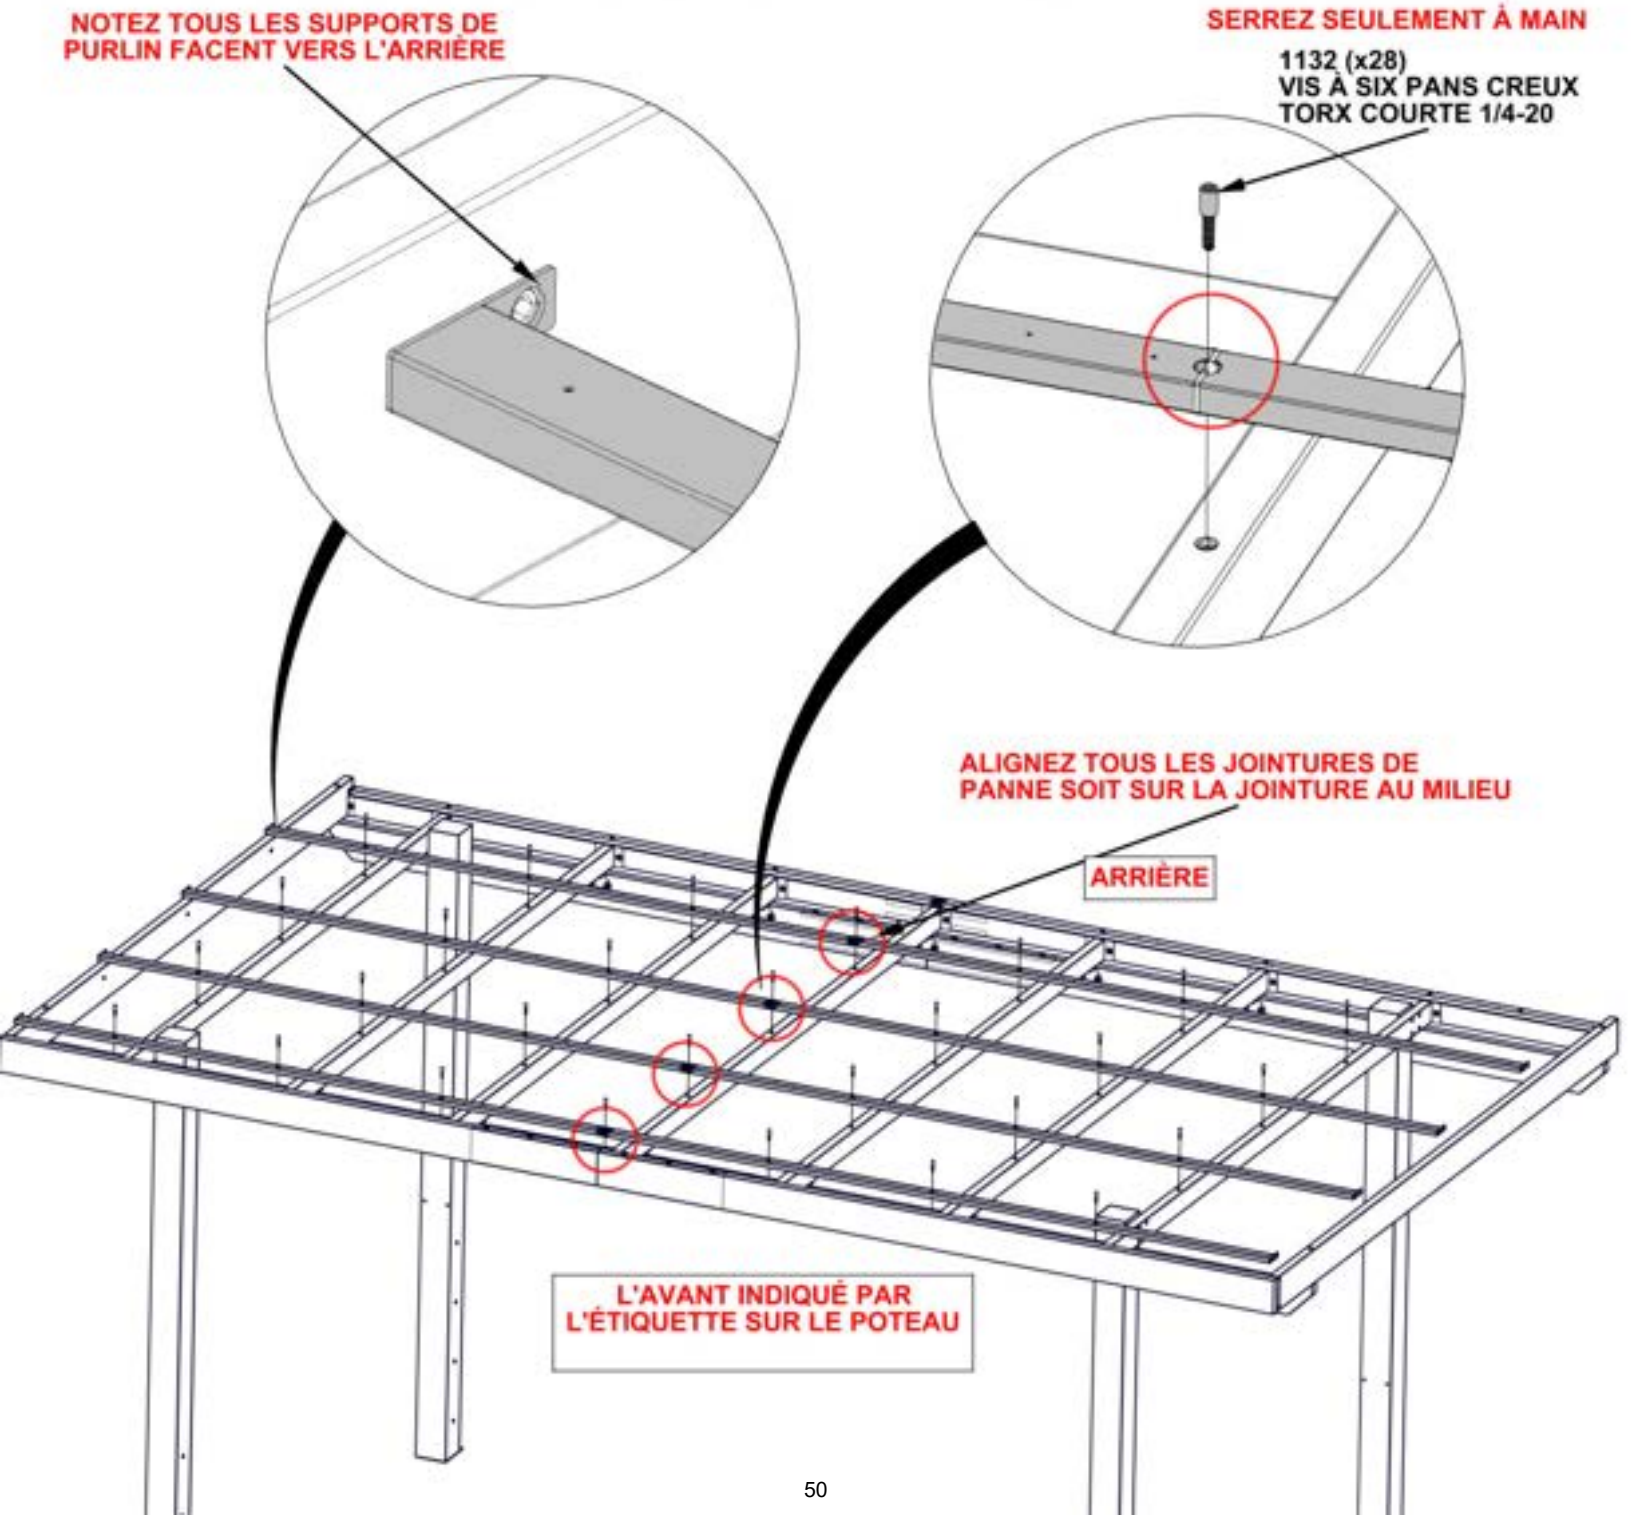

ÉTAPE 27B - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

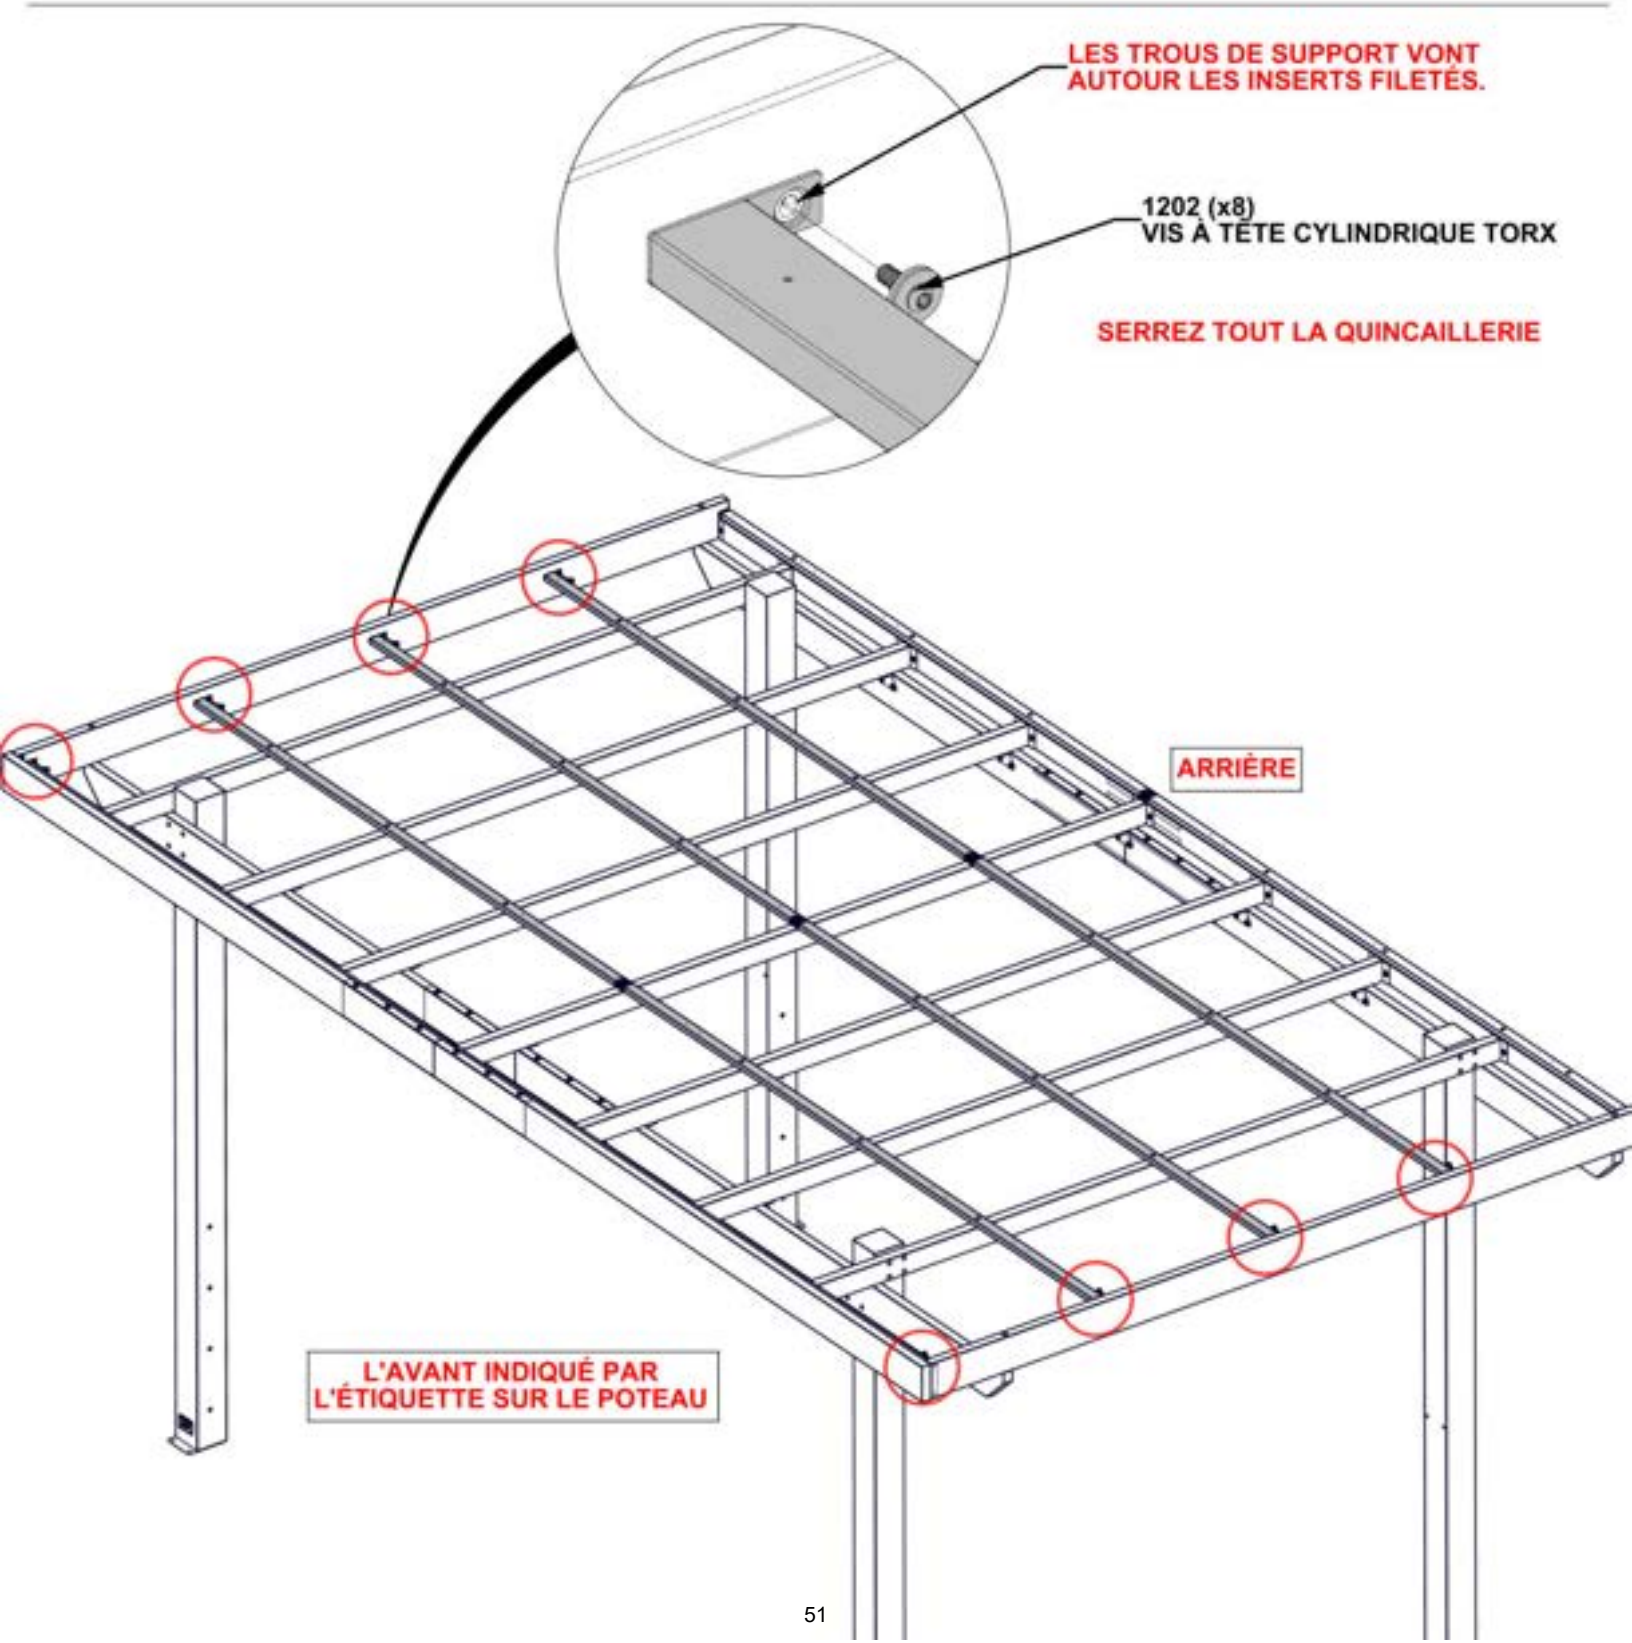

ÉTAPE 28 - ÉQUERRER L'ASSEMBLAGE

CRITIQUE :
LE TOIT CARRÉ DE LA CUISINE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES
- ÉQUERREZ L'ASSEMBLAGE AVANT DE SUIVRE L'ÉTAPE SUIVANT
- LES DIMENSIONS EN DESSOUS SONT CRUCIAL AU PRODUIT FINI
- LES MESURES DEVRONT ÊTRE TENU À 6MM DE LA MARGE D'ERREUR
- LES MESURES HORS LA MARGE D'ERREUR RÉSULTERA EN L'INCAPACITÉ DE SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES
SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DE LES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

MESURES PRISES D'UN COIN À L'AUTRE DU POTEAU

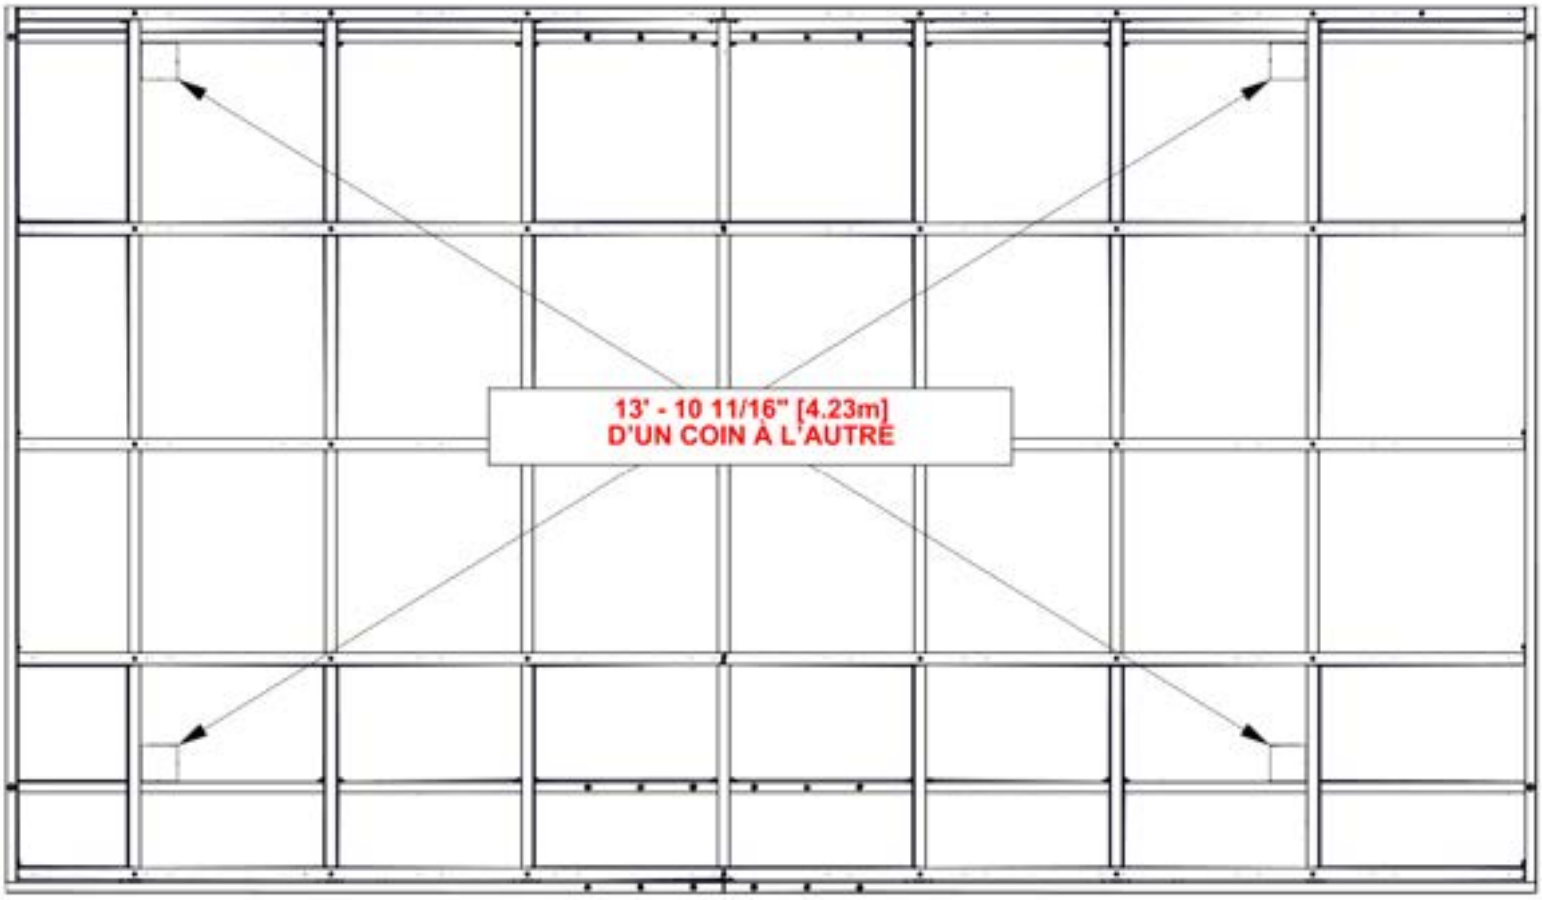

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101117	VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK

A4M03004 29GA TÔLE EN ACIER
(x1)

- ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE
- EN COMMENÇANT AU CÔTÉ GAUCHE EN TRAVAILLANT VERS LE DROIT, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE TÔLE EN ACIER AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES PANNES.

-VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER LES PANNEAUX DE TOIT. LES BORDS SONT TRÈS COUPANTS!

NE PAS AJOUTEZ LES VIS AU COLONNE ARRIÈRE AVANT DES ÉTAPES ULTÉRIEURES

1117 (x8)
VIS À BOIS
10-16x3/4 BLK

3004 (x1)
29GA TÔLE EN ACIER

ARRIÈRE

GAUCHE

L'AVANT INDIQUÉ PAR L'ÉTIQUETTE SUR LE POTEAU

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101117	VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK

A4M03004 29GA TÔLE EN ACIER
(x1)

- ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE
- EN COMMENÇANT AU CÔTÉ GAUCHE EN TRAVAILLANT VERS LE DROIT, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE TÔLE EN ACIER AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES PANNES.

-VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER LES PANNEAUX DE TOIT. LES BORDS SONT TRÈS COUPANTS!

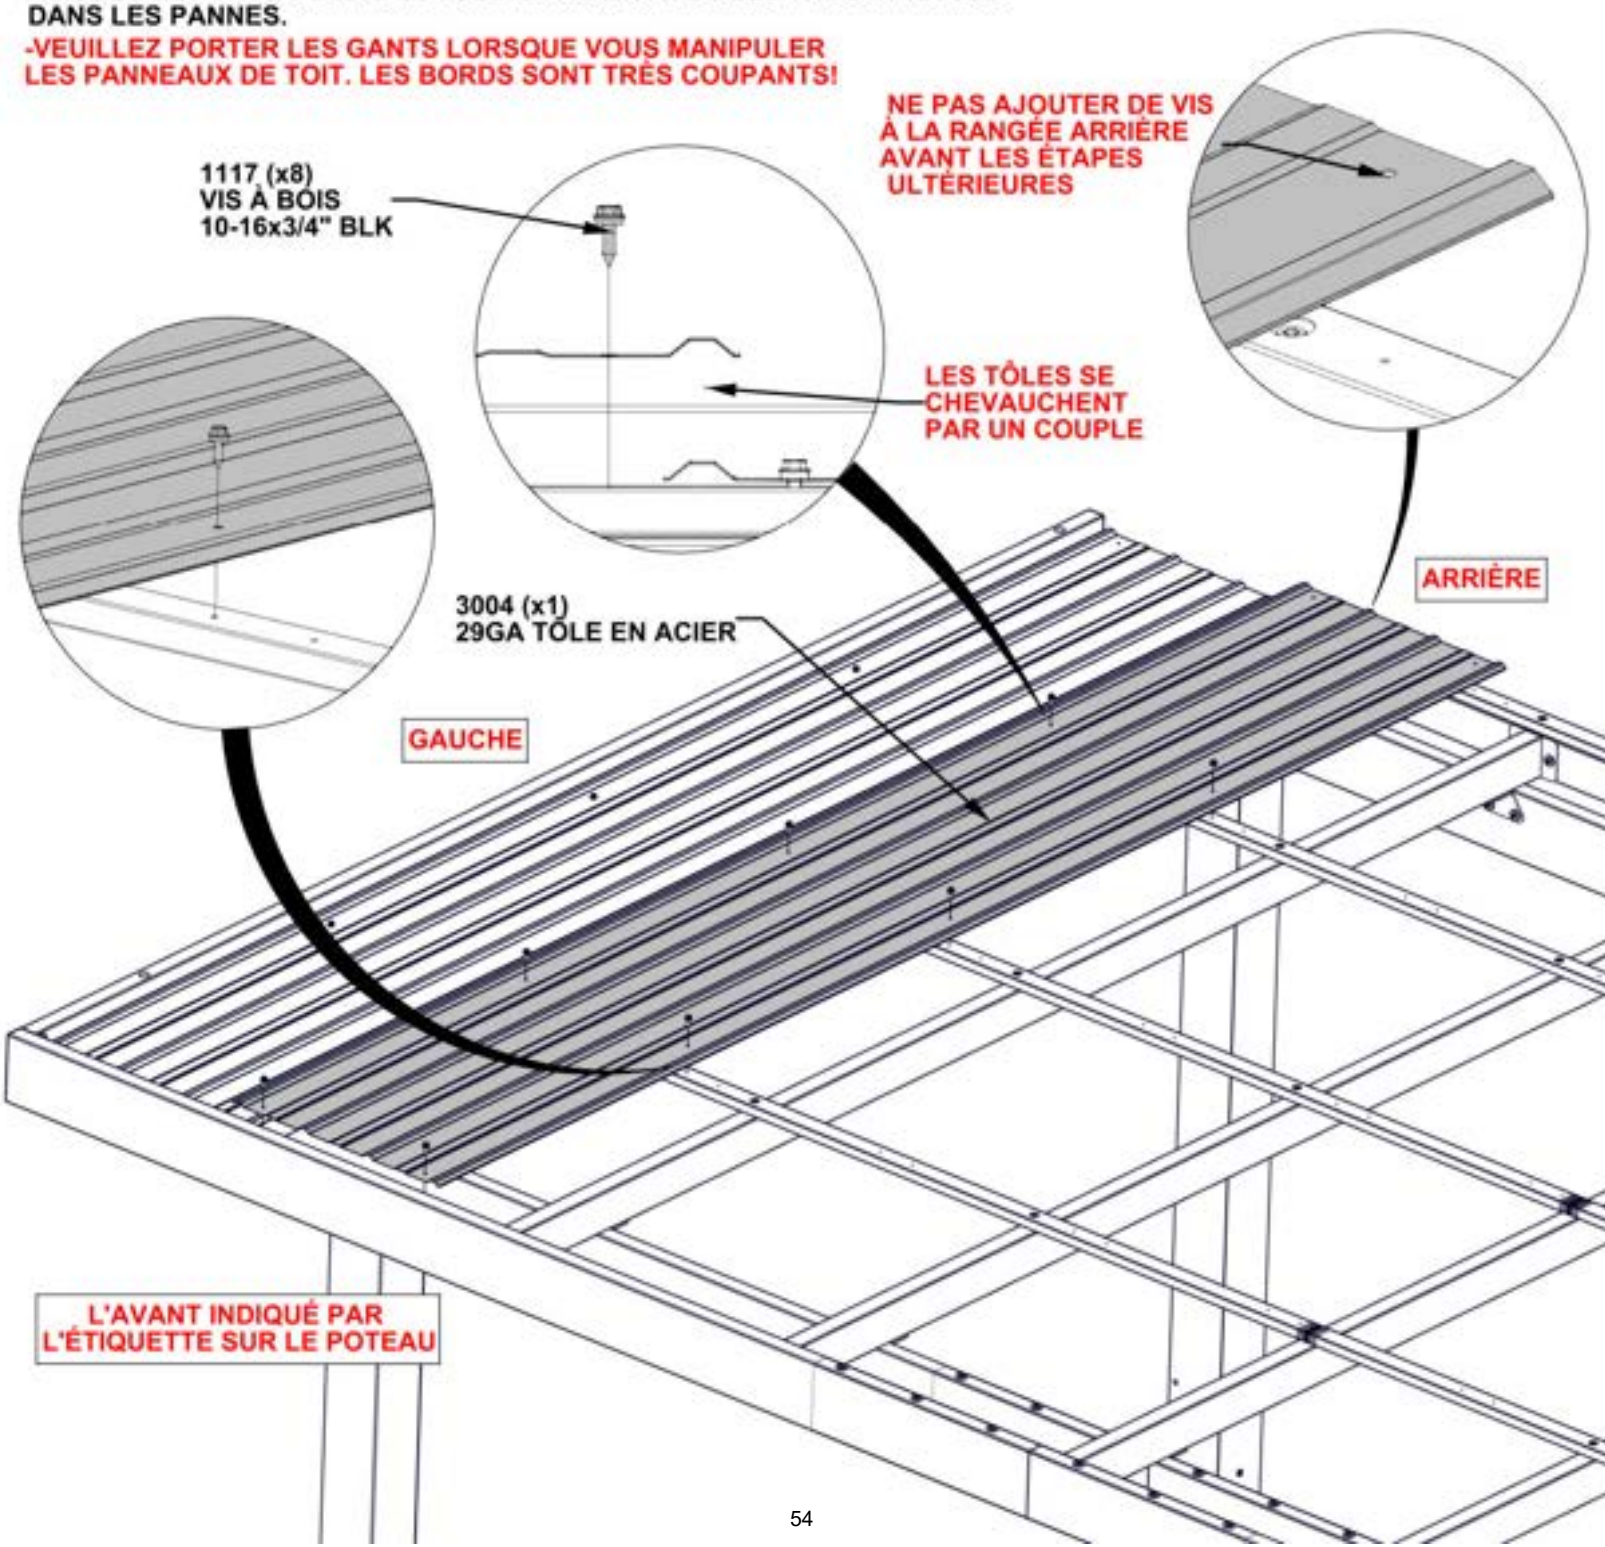

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
72	H101117	VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK

A4M03004 29GA TÔLE EN ACIER
(x9)

- ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE
- INSTALLEZ LES 9 TÔLES QUI RESTENT DANS LA MÊME MANIÈRE QUE LES DEUX PREMIERES
- ATTACHEZ ET SERREZ AU MAXIMUM TOUS LES VIS SUR CHAQUE TÔLE AVANT D'ATTACHER LA PROCHAINE. CELA VOUS PERMETTRE DE ATTRAPER TOUS LES VIS SANS ÊTRE SUR LE TOIT
- ATTENTION: VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER L'ACIER

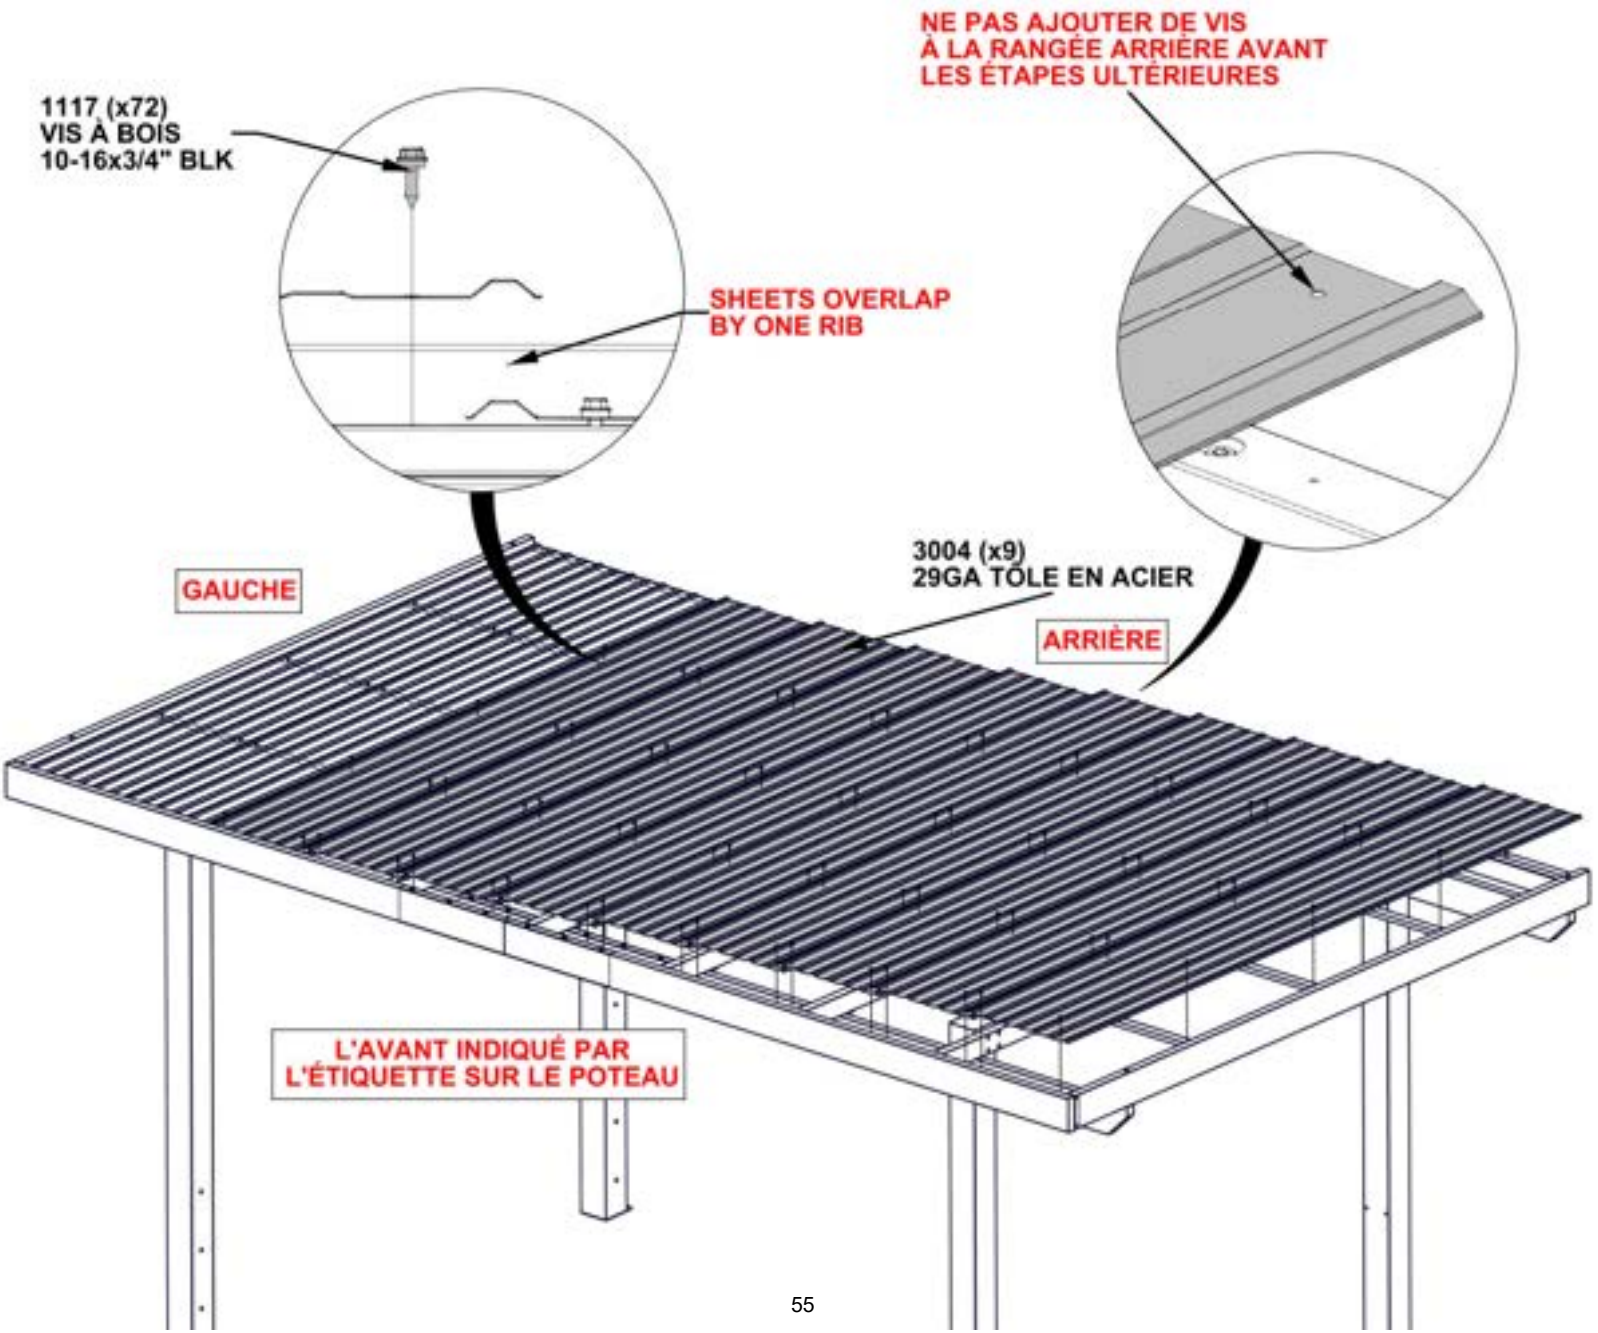

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
22	H101117	VIS À BOIS 10-16x3/4" BLK

A4M03001 BORD D'ÉGOUTTE (x1)

A4M03002 BORD D'ÉGOUTTE (x1)

A4M03003 ÉPISSEUR DE BORD GOUTTE À GOUTTE (x1)

- ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE
- ORIENTEZ LE BORD D'ÉGOUTTE ET LA JOINTURE COMME MONTRÉ EN DESSOUS.
- ATTACHEZ-LES EN UTILISANT LES TROUS DANS LES TÔLES. NE PAS MONTER LE TOIT POUR ATTACHER LES VIS.
- GRÂCE AUX FEUILLES MULTIPLES EN MÉTAL SUR LE BORD D'ÉGOUTTE. IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE DE 1/8"(3MM) POUR FORER LES TROUS DE DÉPART
- ATTENTION: VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER L'ACIER

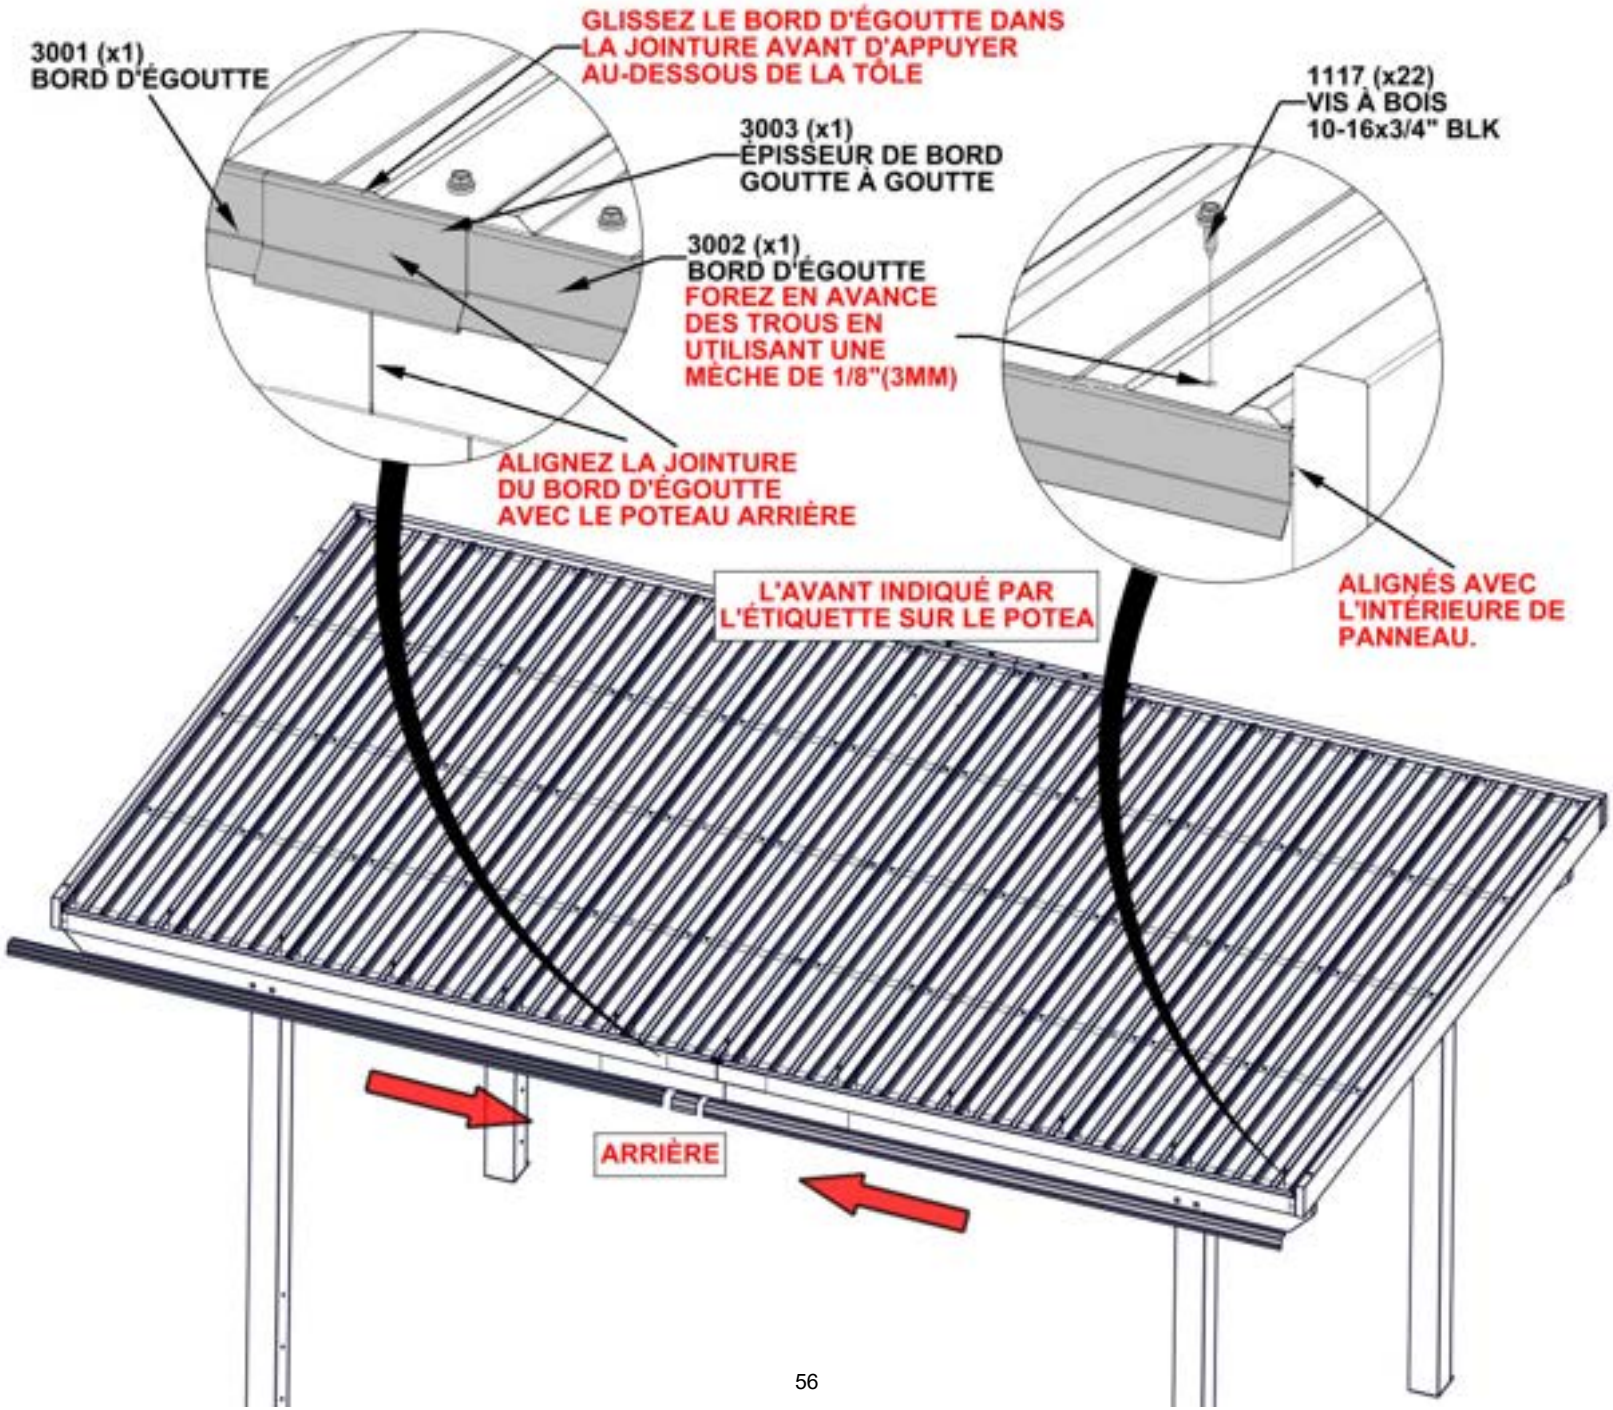

ÉTAPE 33A : ASSEMBLAGE DE TOIT

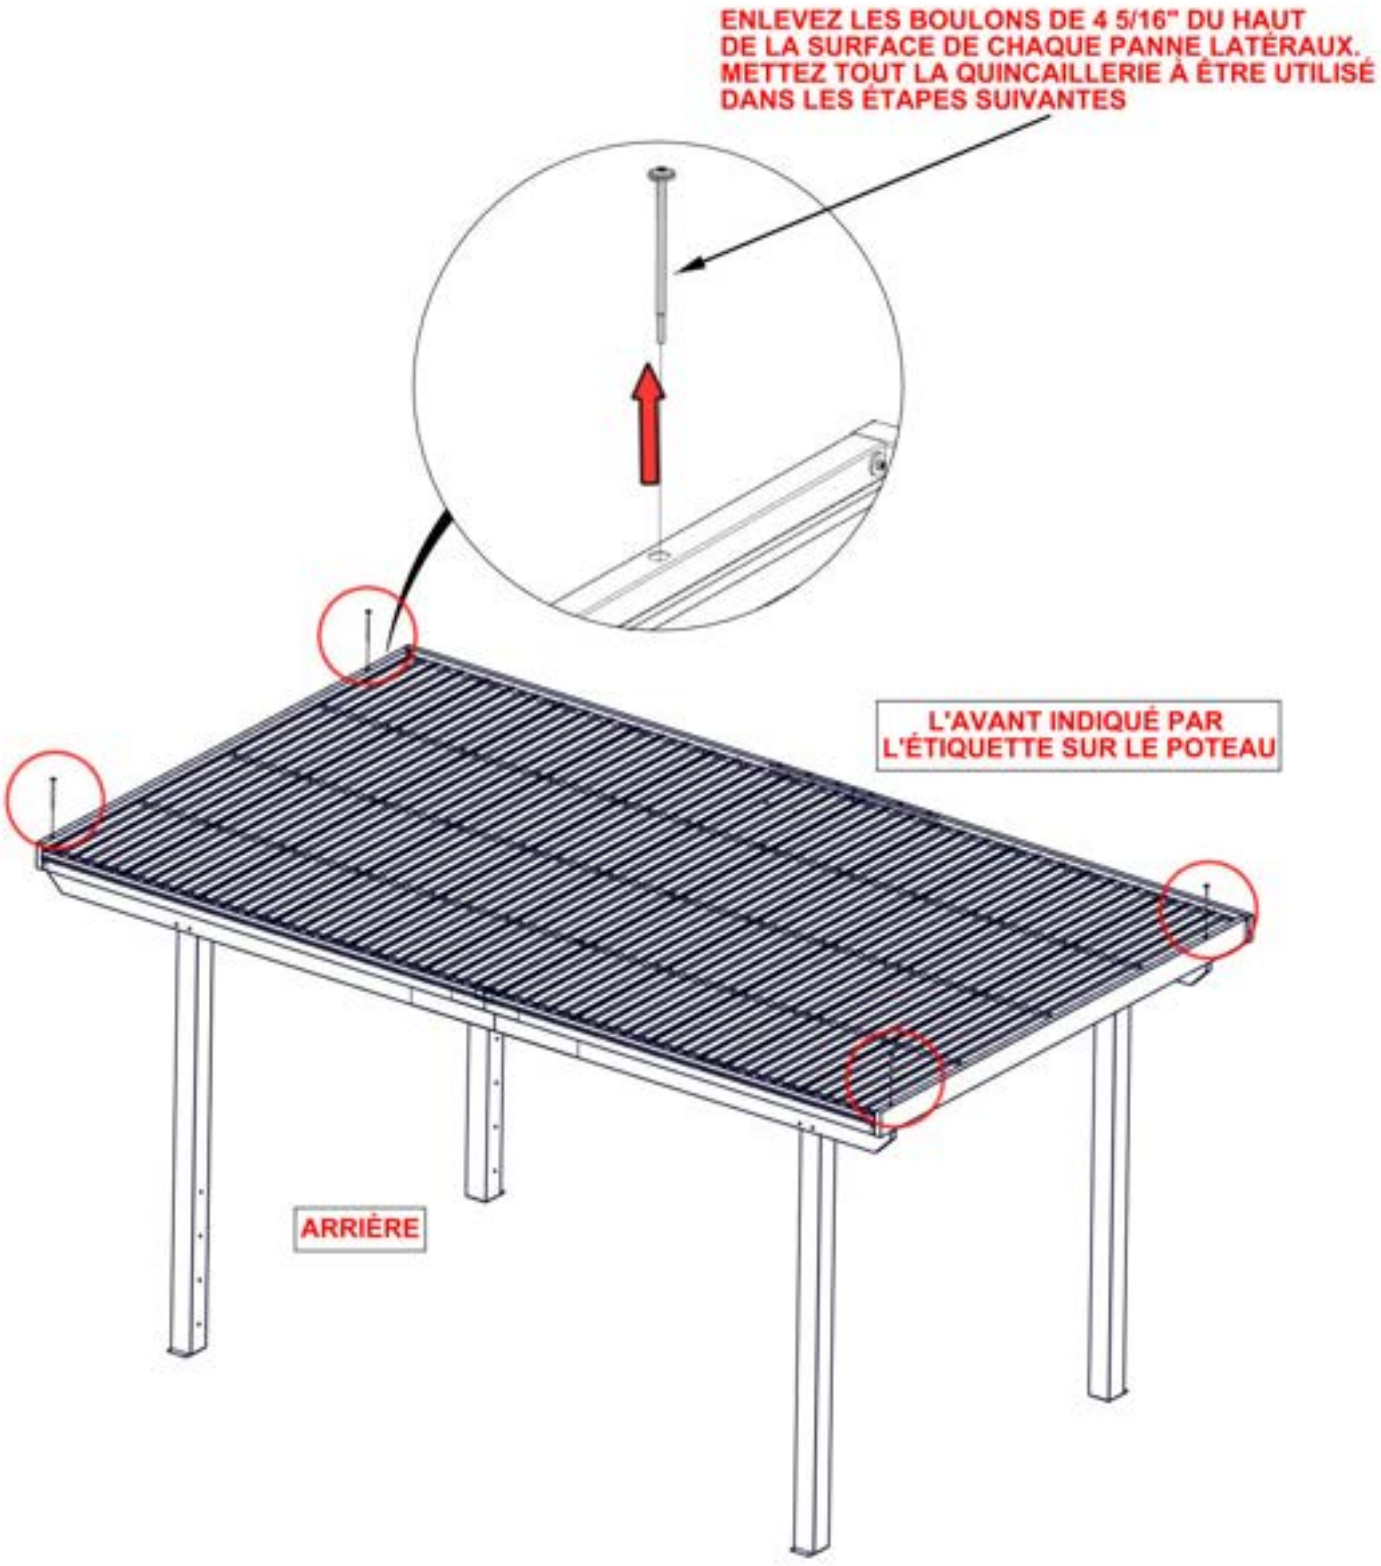

ÉTAPE 33B : ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101230	BOULON WH 5/16x6 S.S.

UTILISEZ LA QUINCAILLERIE DE L'ÉTAPE 33A

A4M03005 BORD D'ÉGOUTTE
(x1)

A4M03006 BORD D'ÉGOUTTE
(x1)

- ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE
- ATTENTION: VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER L'ACIER

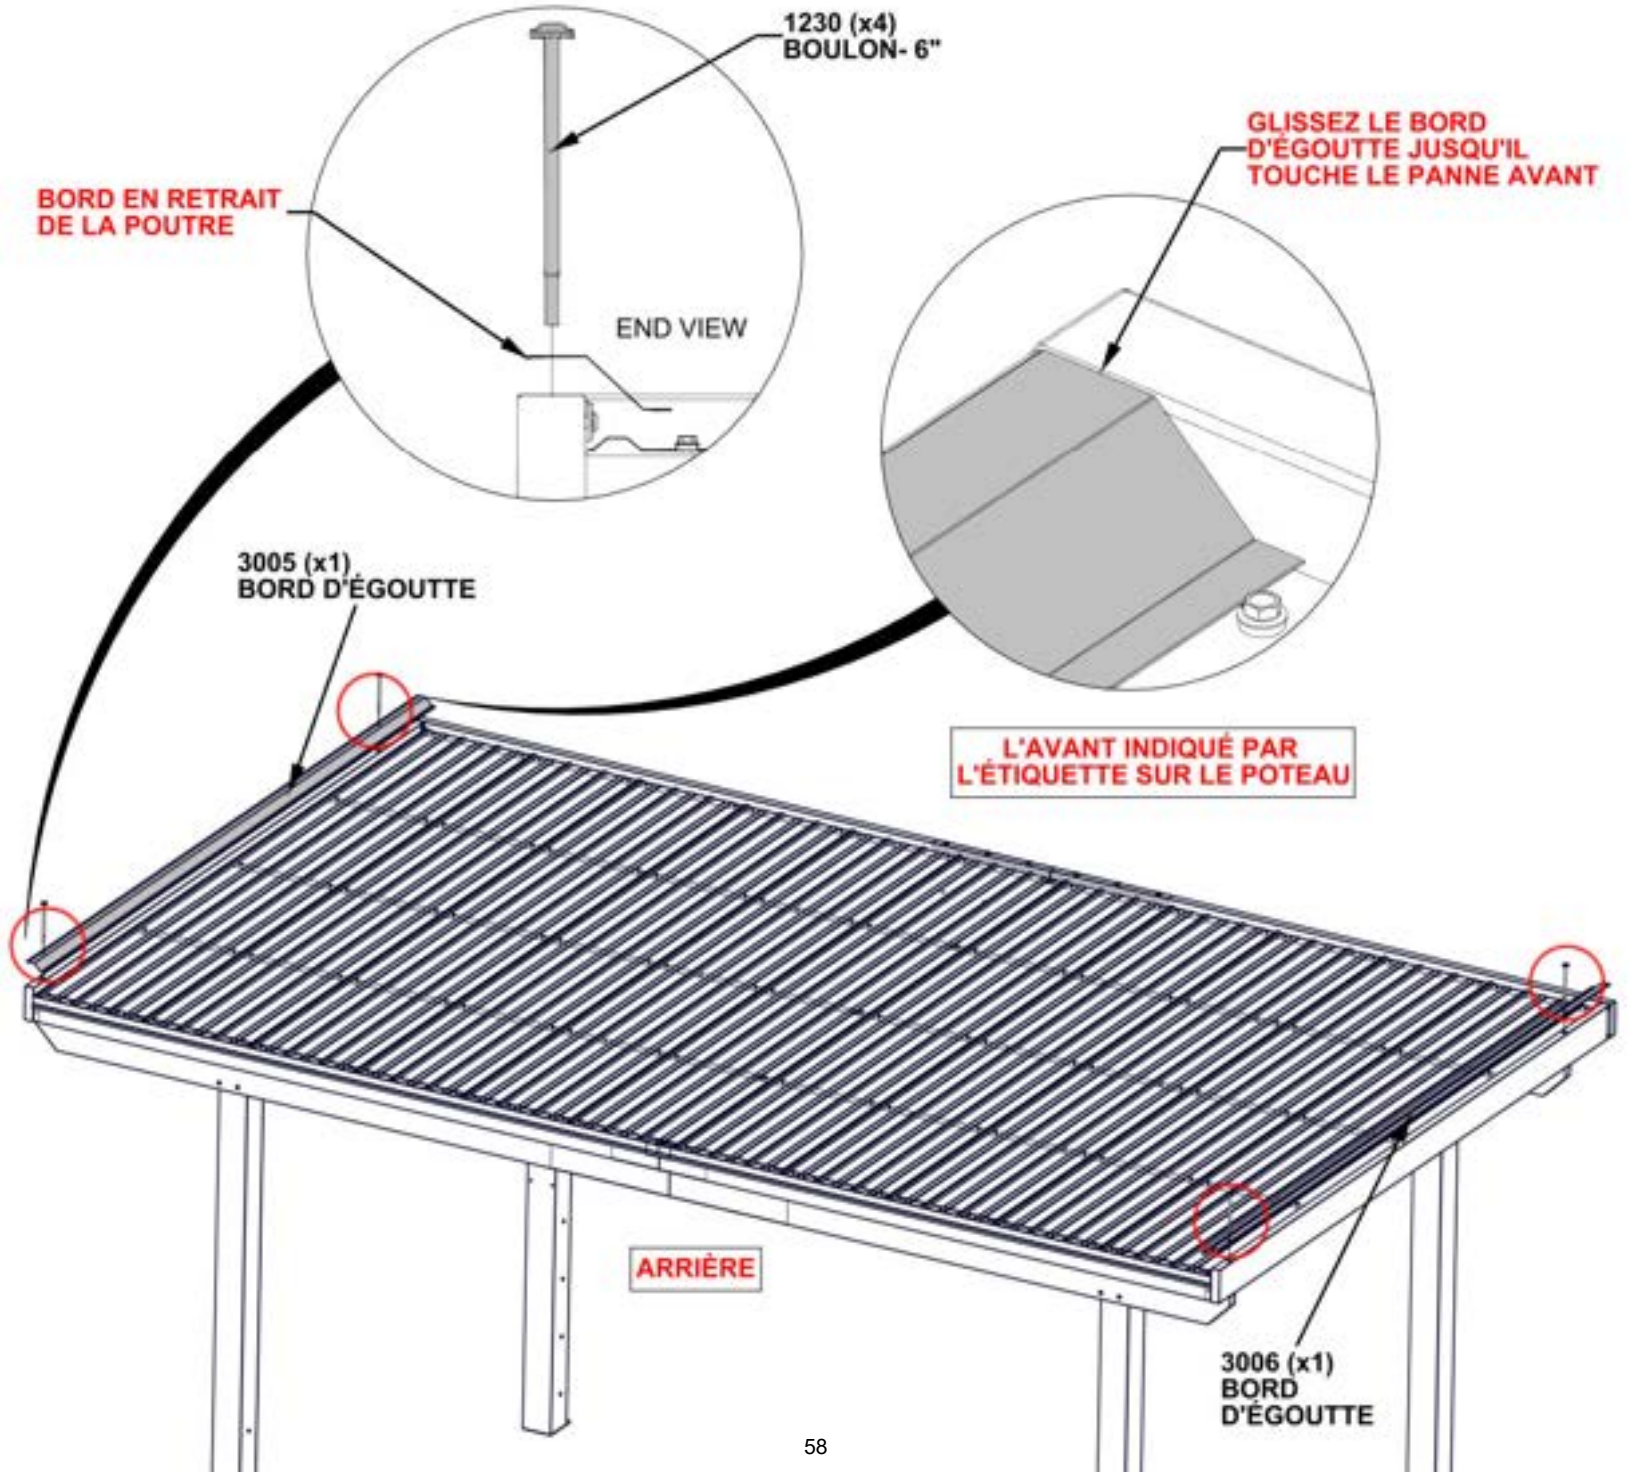

ÉTAPE 33C : ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4x1 BLK

- ESPACEZ LES VIS COMME MONTRÉ AU-DESSOUS
- GRÂCE AUX FEUILLES MULTIPLES EN MÉTAL SUR LE BORD D'ÉGOUTTE.
  IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE DE 1/8"(3MM) POUR FORER LES TROUS DE DÉPART.
- ATTENTION: VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER L'ACIER

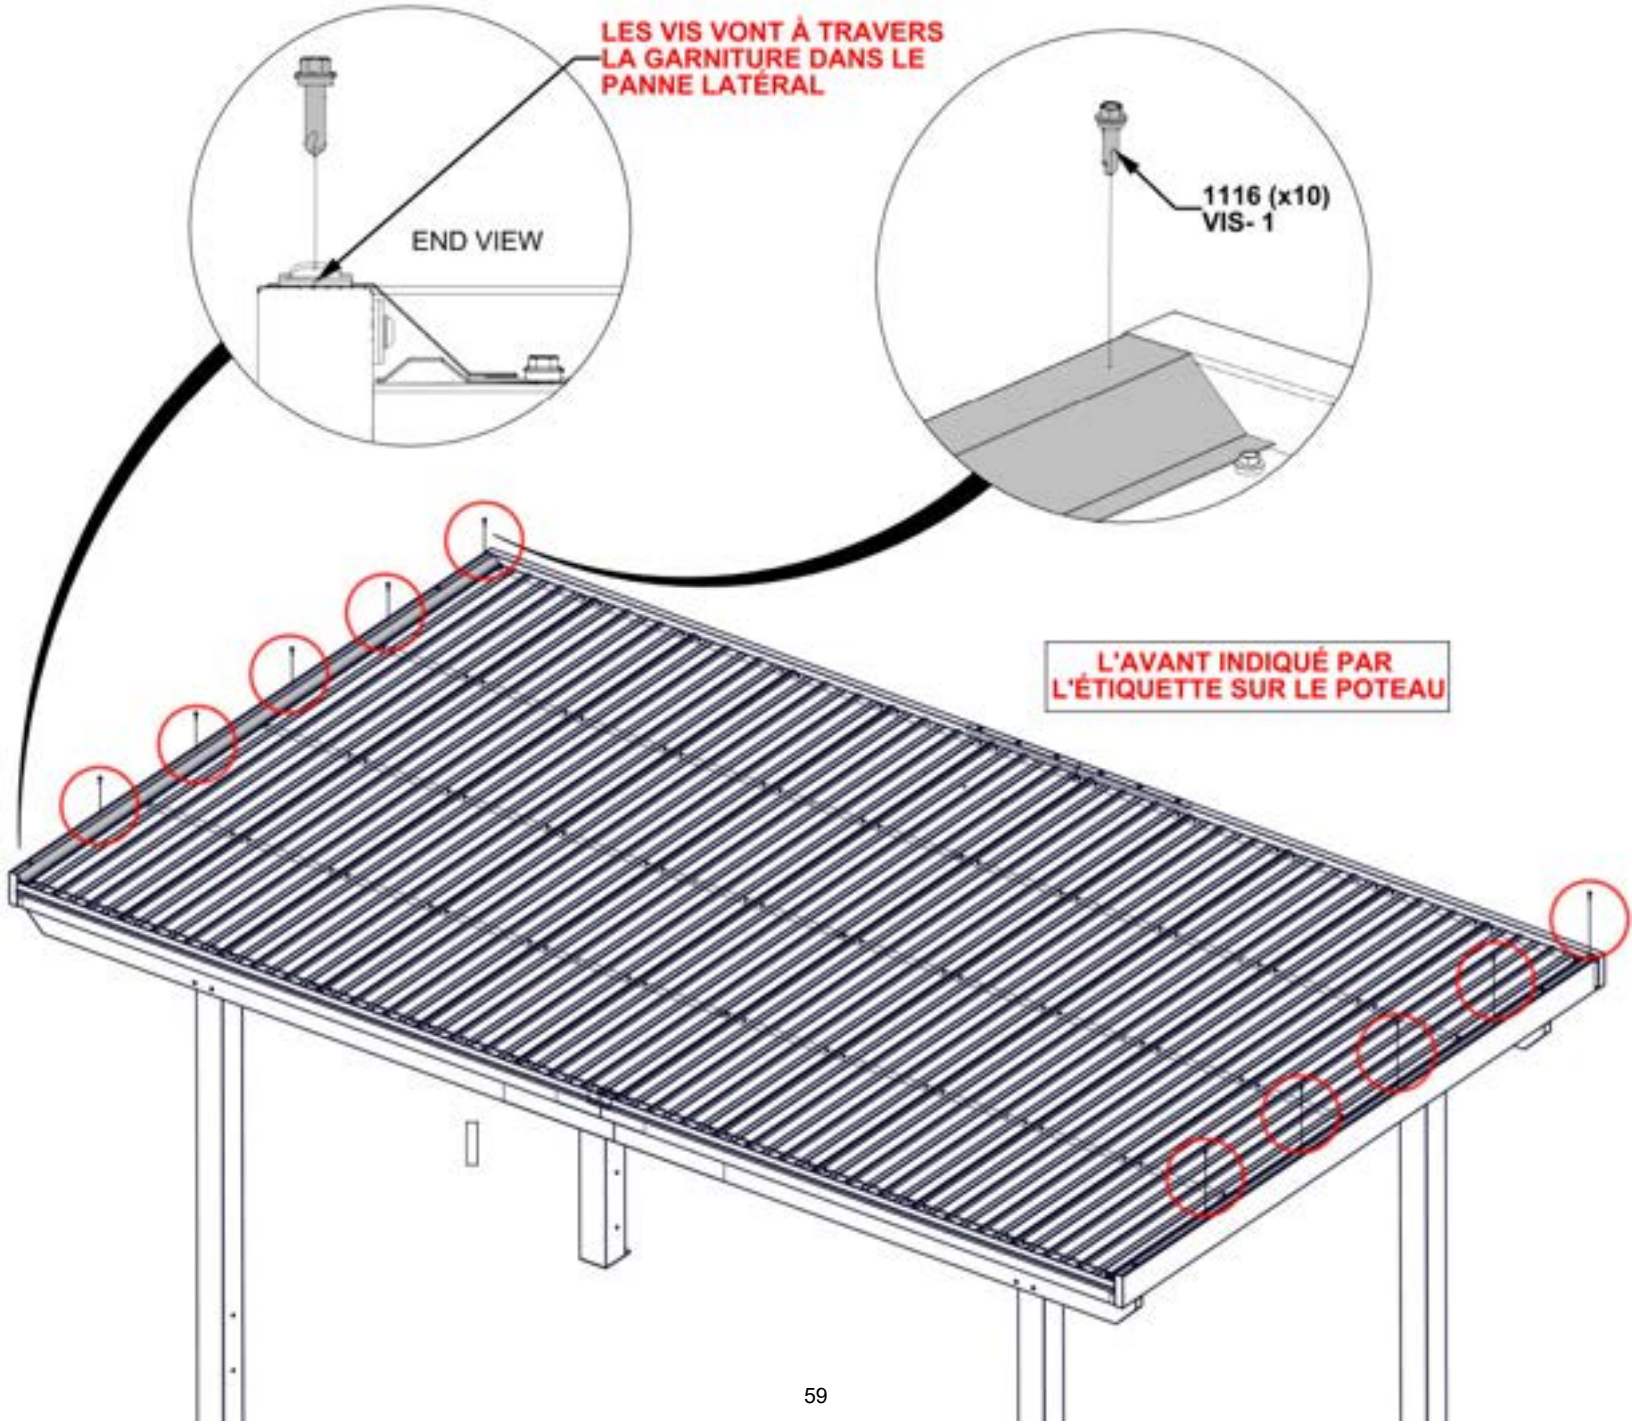

ÉTAPE 34A - ASSEMBLAGE DE TOIT

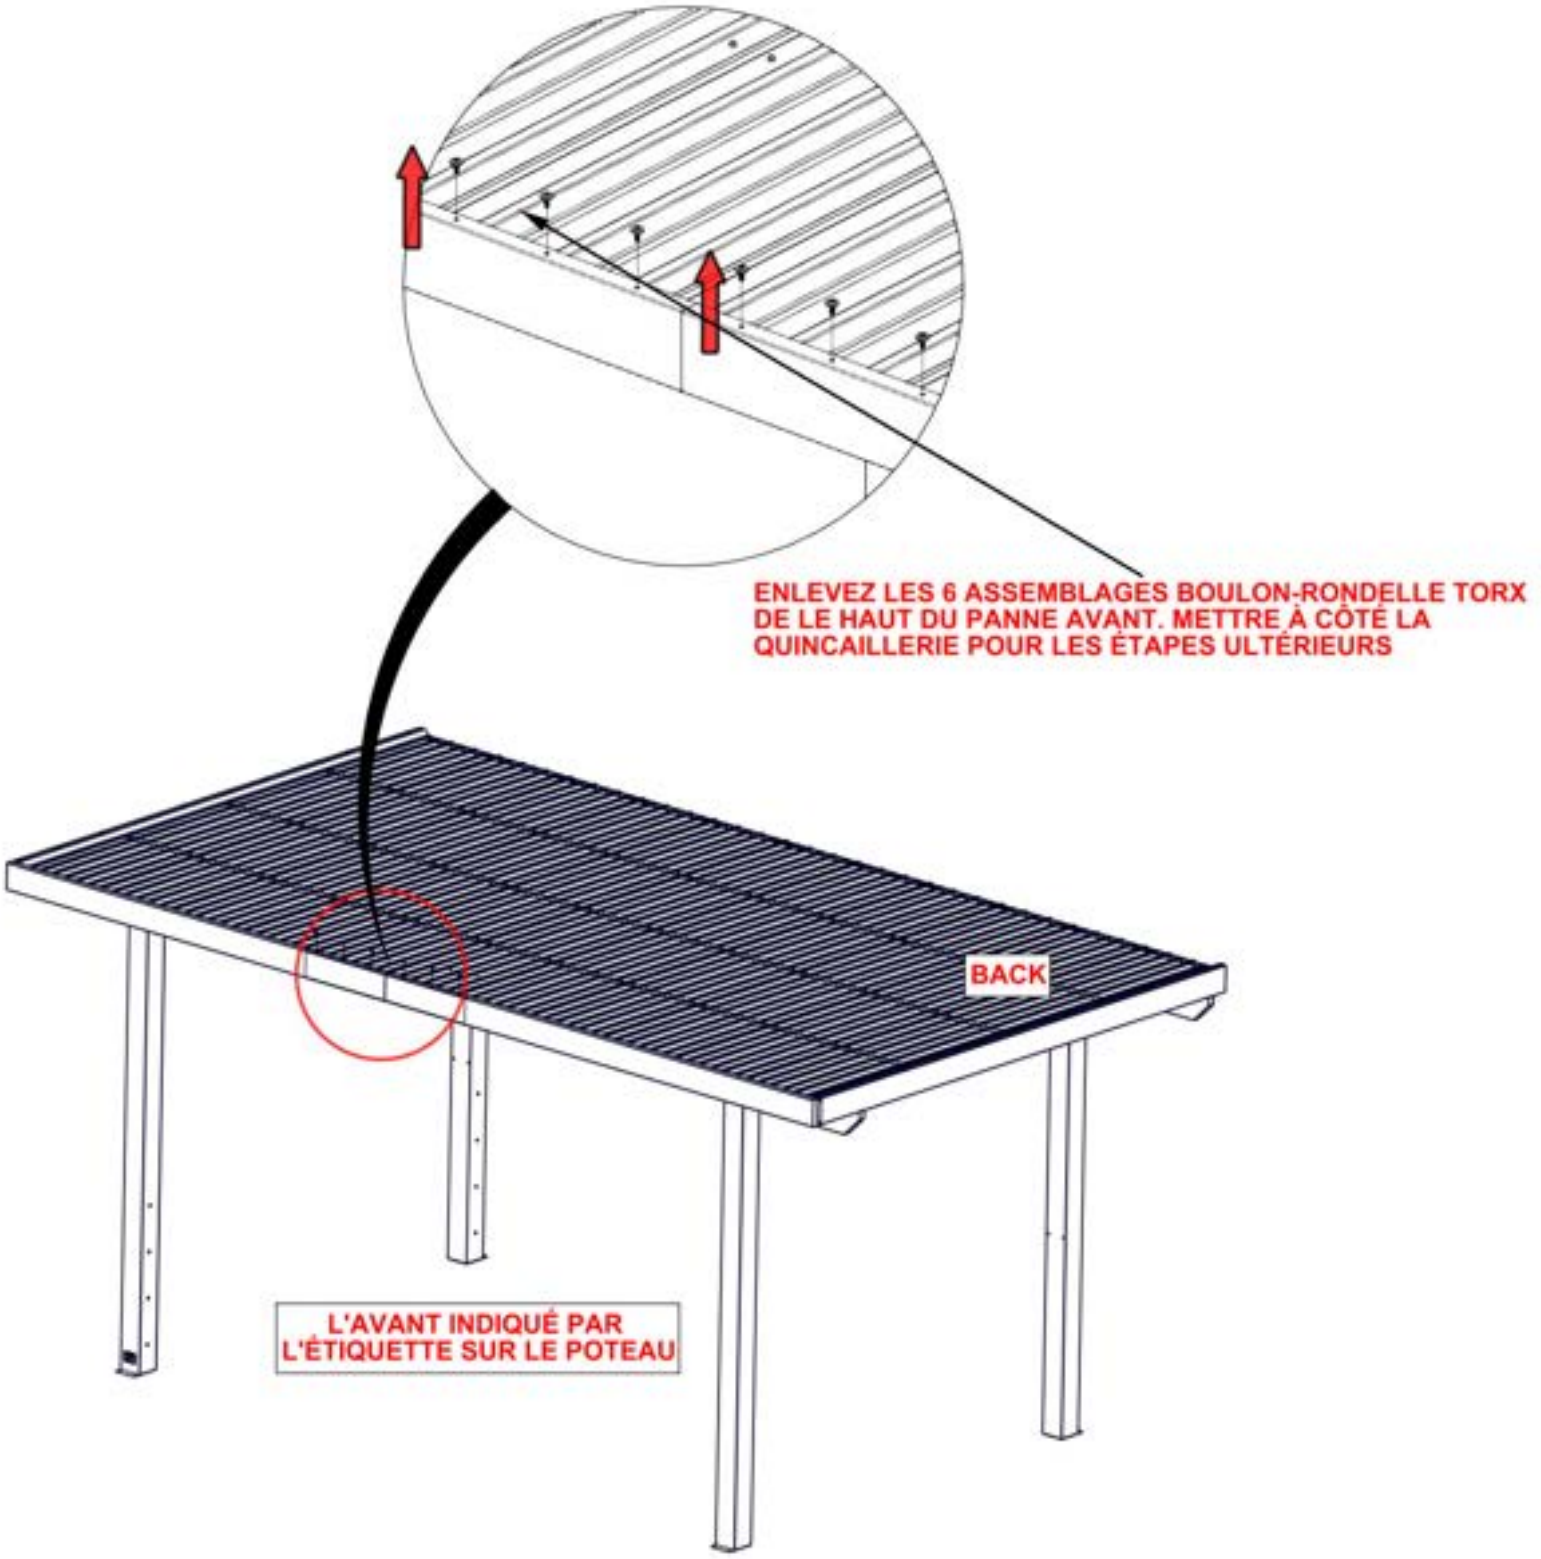

ÉTAPE 34B - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

UTILISEZ LA QUINCAILLERIE DE L'ÉTAPE 34A

A4M03008 BORD D'ÉGOUTTE
(x1)

A4M03007 BORD D'ÉGOUTTE
(x1)

A4M03009 JOINTURE DE BORD D'ÉGOUTTE
(x1)

- ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE
- ATTENTION: VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER L'ACIER

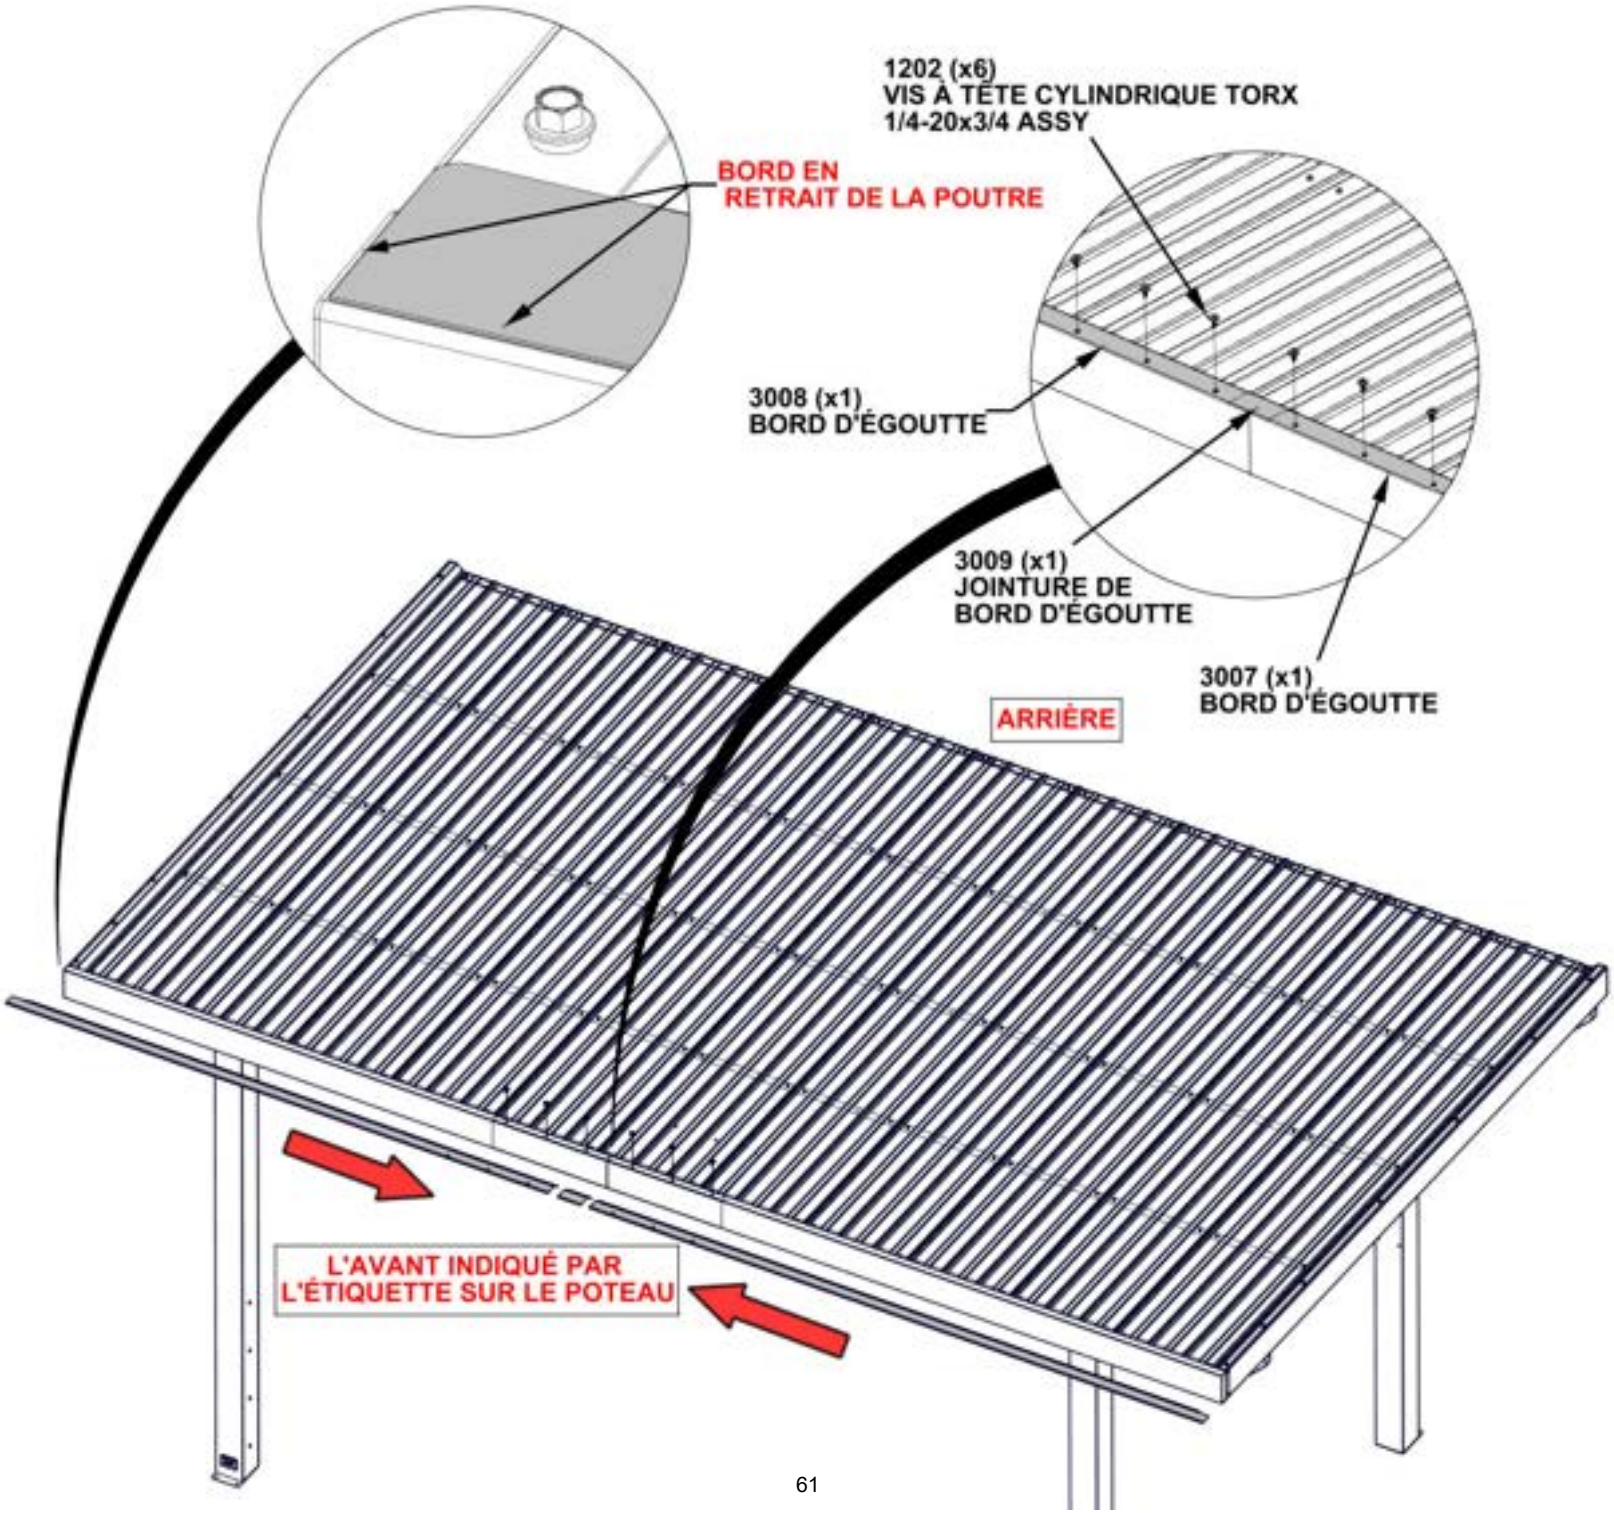

ÉTAPE 34C - ASSEMBLAGE DE TOIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4x1 BLK

- ENLEVEZ LA COUCHE PROTECTRICE
- ESPACEZ LES VIS COMME MONTRÉ AU-DESSOUS
- ATTENTION: VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER L'ACIER
- GRÂCE AUX FEUILLES MULTIPLES EN MÉTAL SUR LE BORD D'ÉGOUTTE.
  IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE MÈCHE DE 1/8"(3MM) POUR FORER LES TROUS DE DÉPART

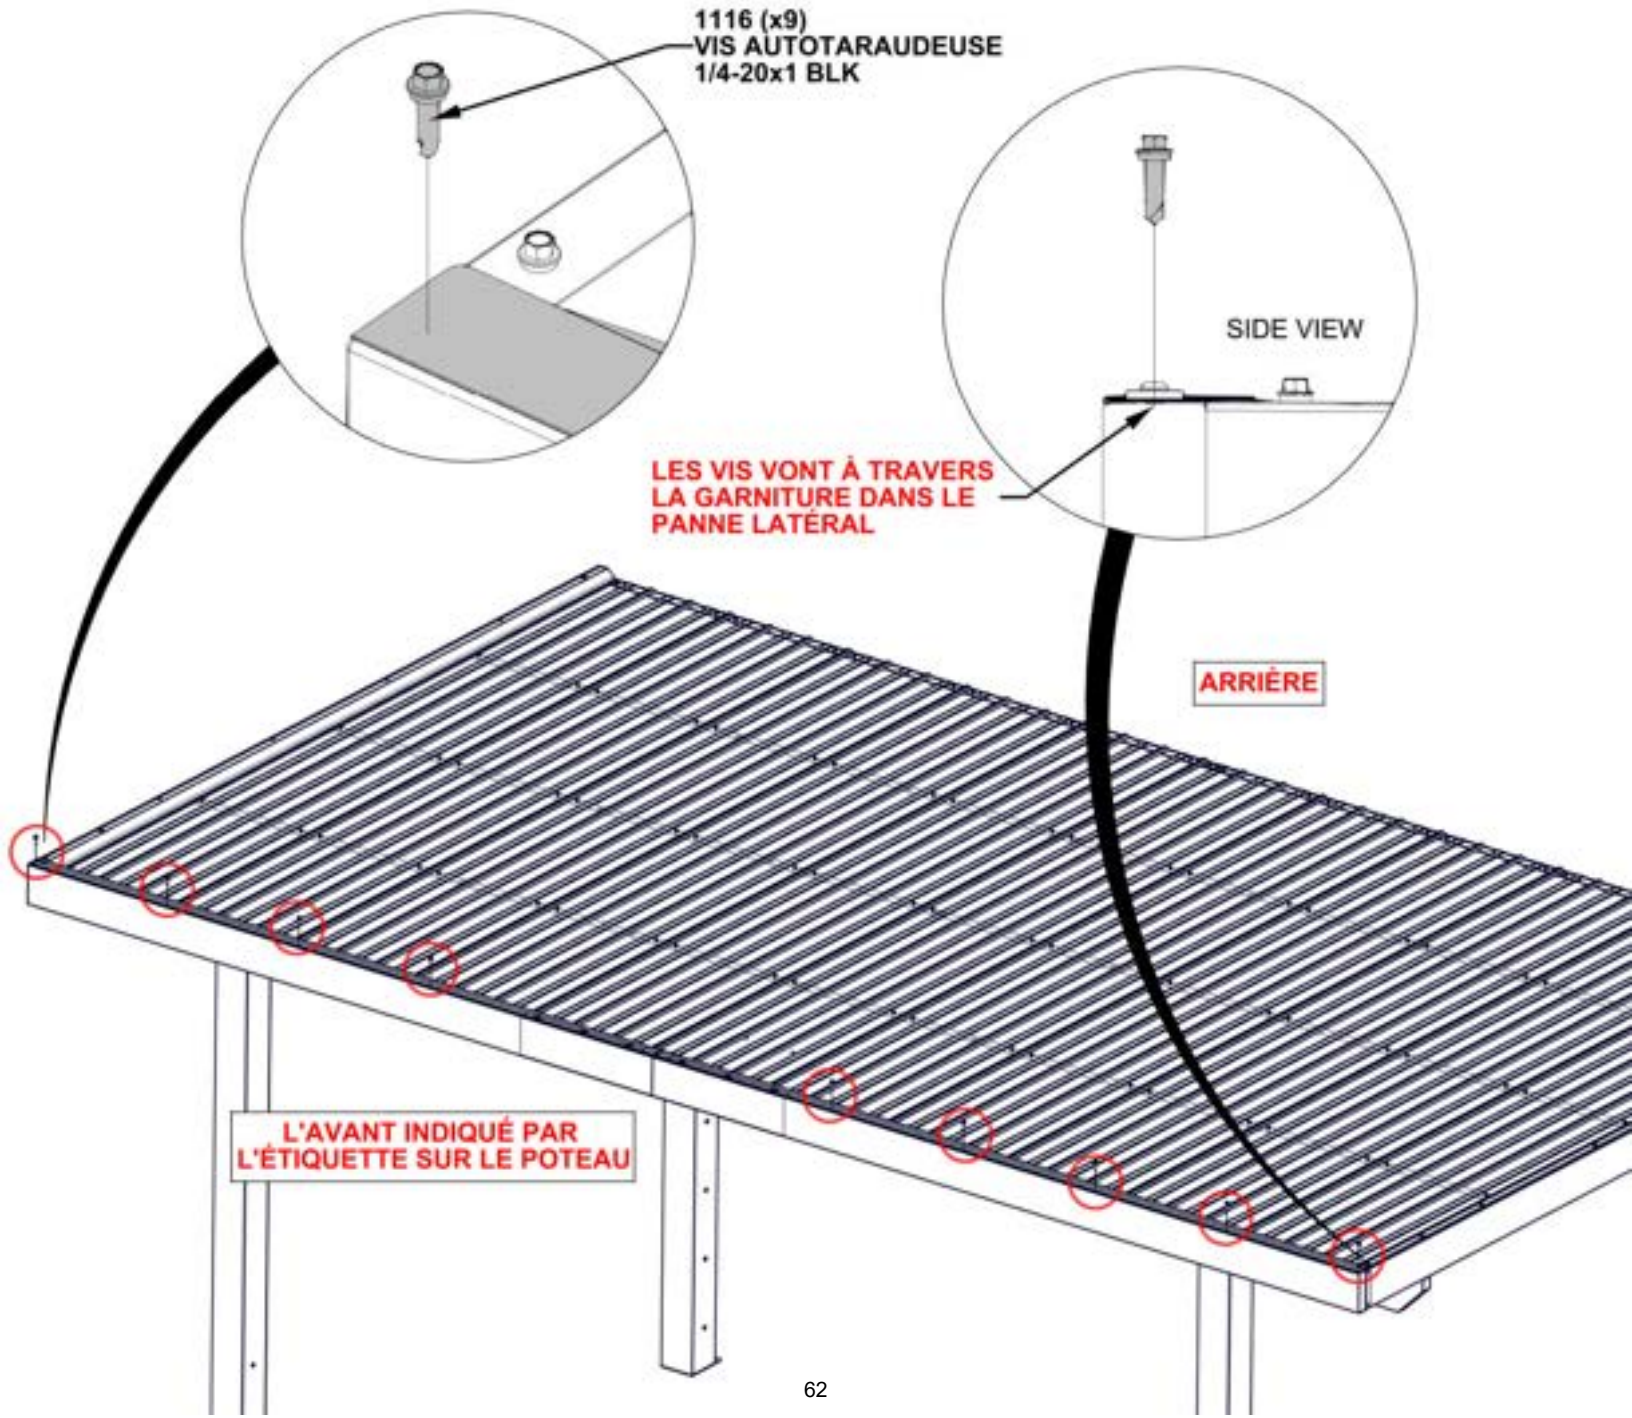

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DE STRUCTURE

A4M01352 CACHE-TROU
(x32)

- UTILISER UNE PETITE PIÈCE DE BOIS ET UN MAILLOT EN CAOUTCHOUC POUR TAPEZ LES CACHE-TROUS.
- NE PAS TAPEZ DIRECTEMENT AVEC UN MARTEAU PARCE QUE VOUS RISQUEZ ENDOMMAGER LA COUCHE DE PEINTURE EN POUDRE SUR LE PRODUIT.

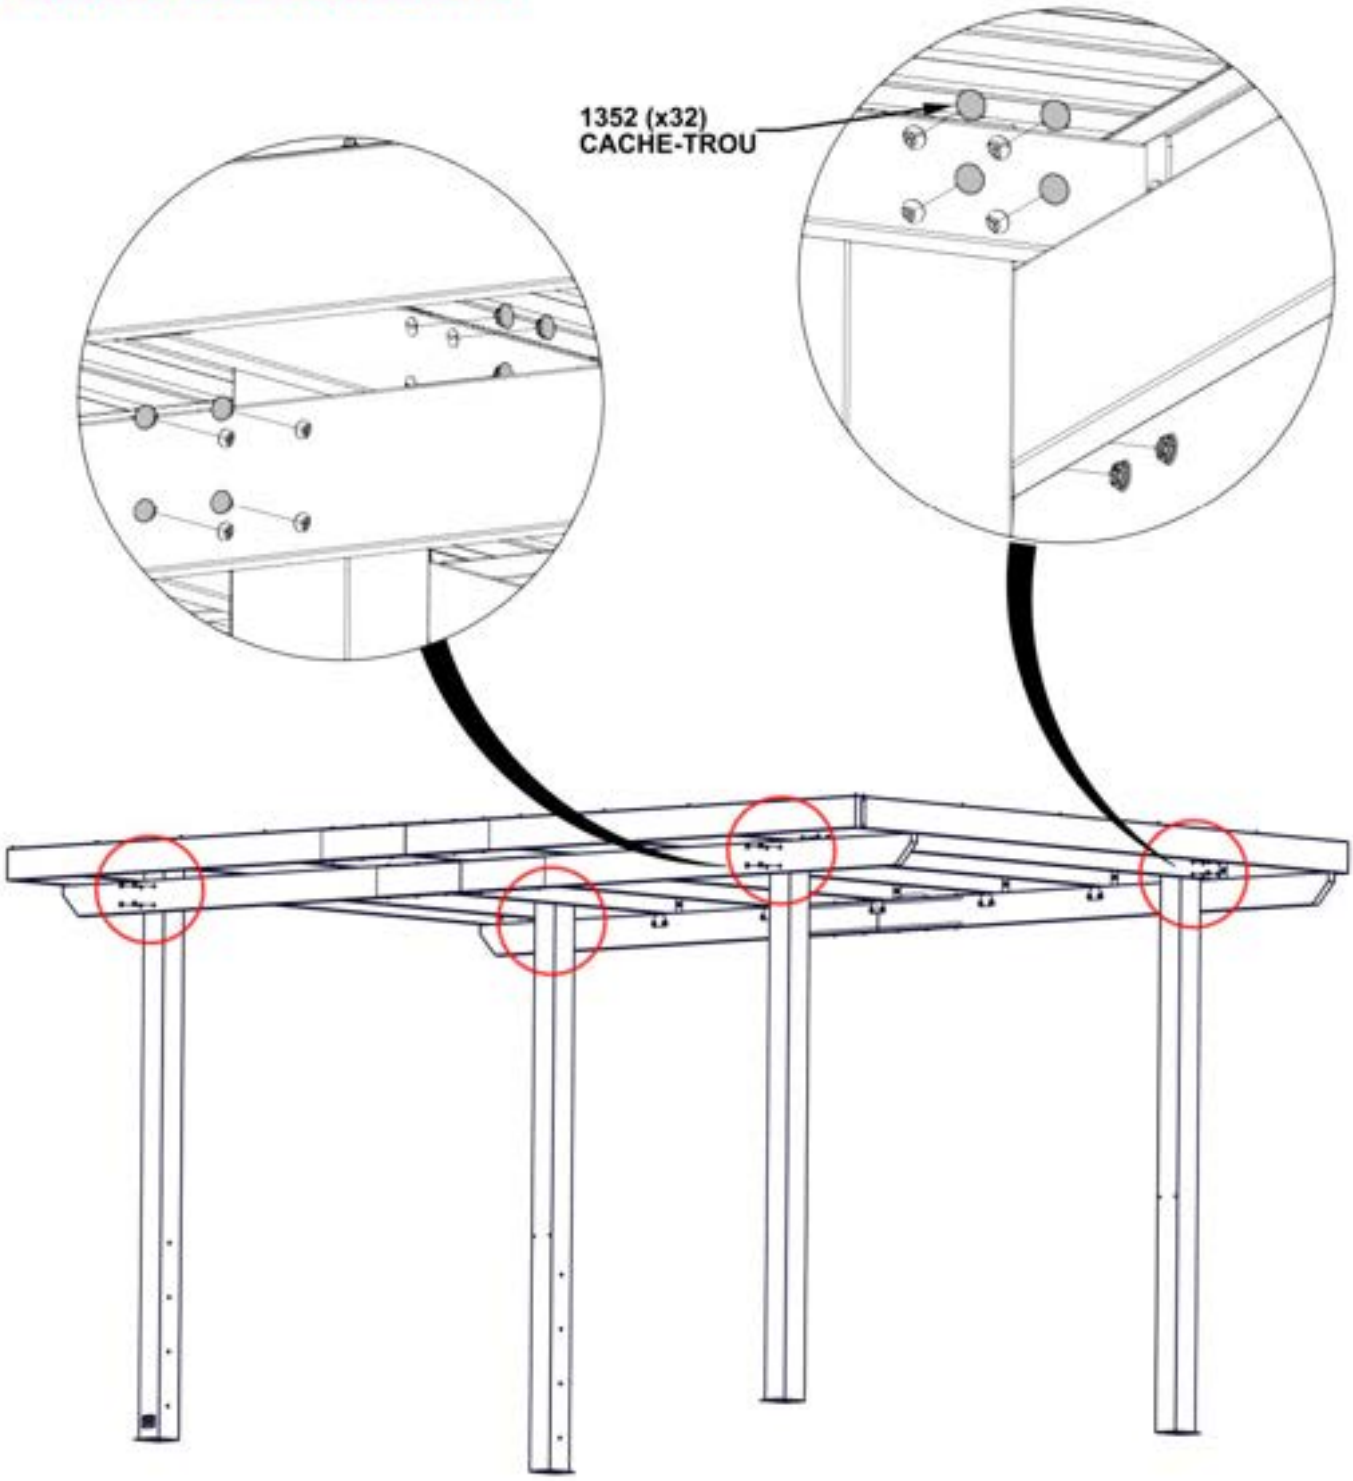

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	IS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

F1 MONTAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE COIN L - A4M03028(x1) 2 5/8"x23 3/8"x51 7/8" (66x594x1317)

G1 MONTAGE DU MUR LATÉRAL D'ARMOIRE GAUCHE - A4M03029 (x1) 2 9/16"x23 3/8"x33 3/8" (65x594x848)

- POSITIONNER LE PANNEAU DANS LA PROXIMITÉ DE L'EMPLACEMENT DE LA CUISINE.
- CHAQUE PLANCHER VIENT AVEC UN PIED AJUSTABLE. VEUILLEZ L'UTILISER LE MANDRIN HEX FOURNI AFIN DE LES AJUSTER JUSQU'ILS SOIT NIVEAUX.

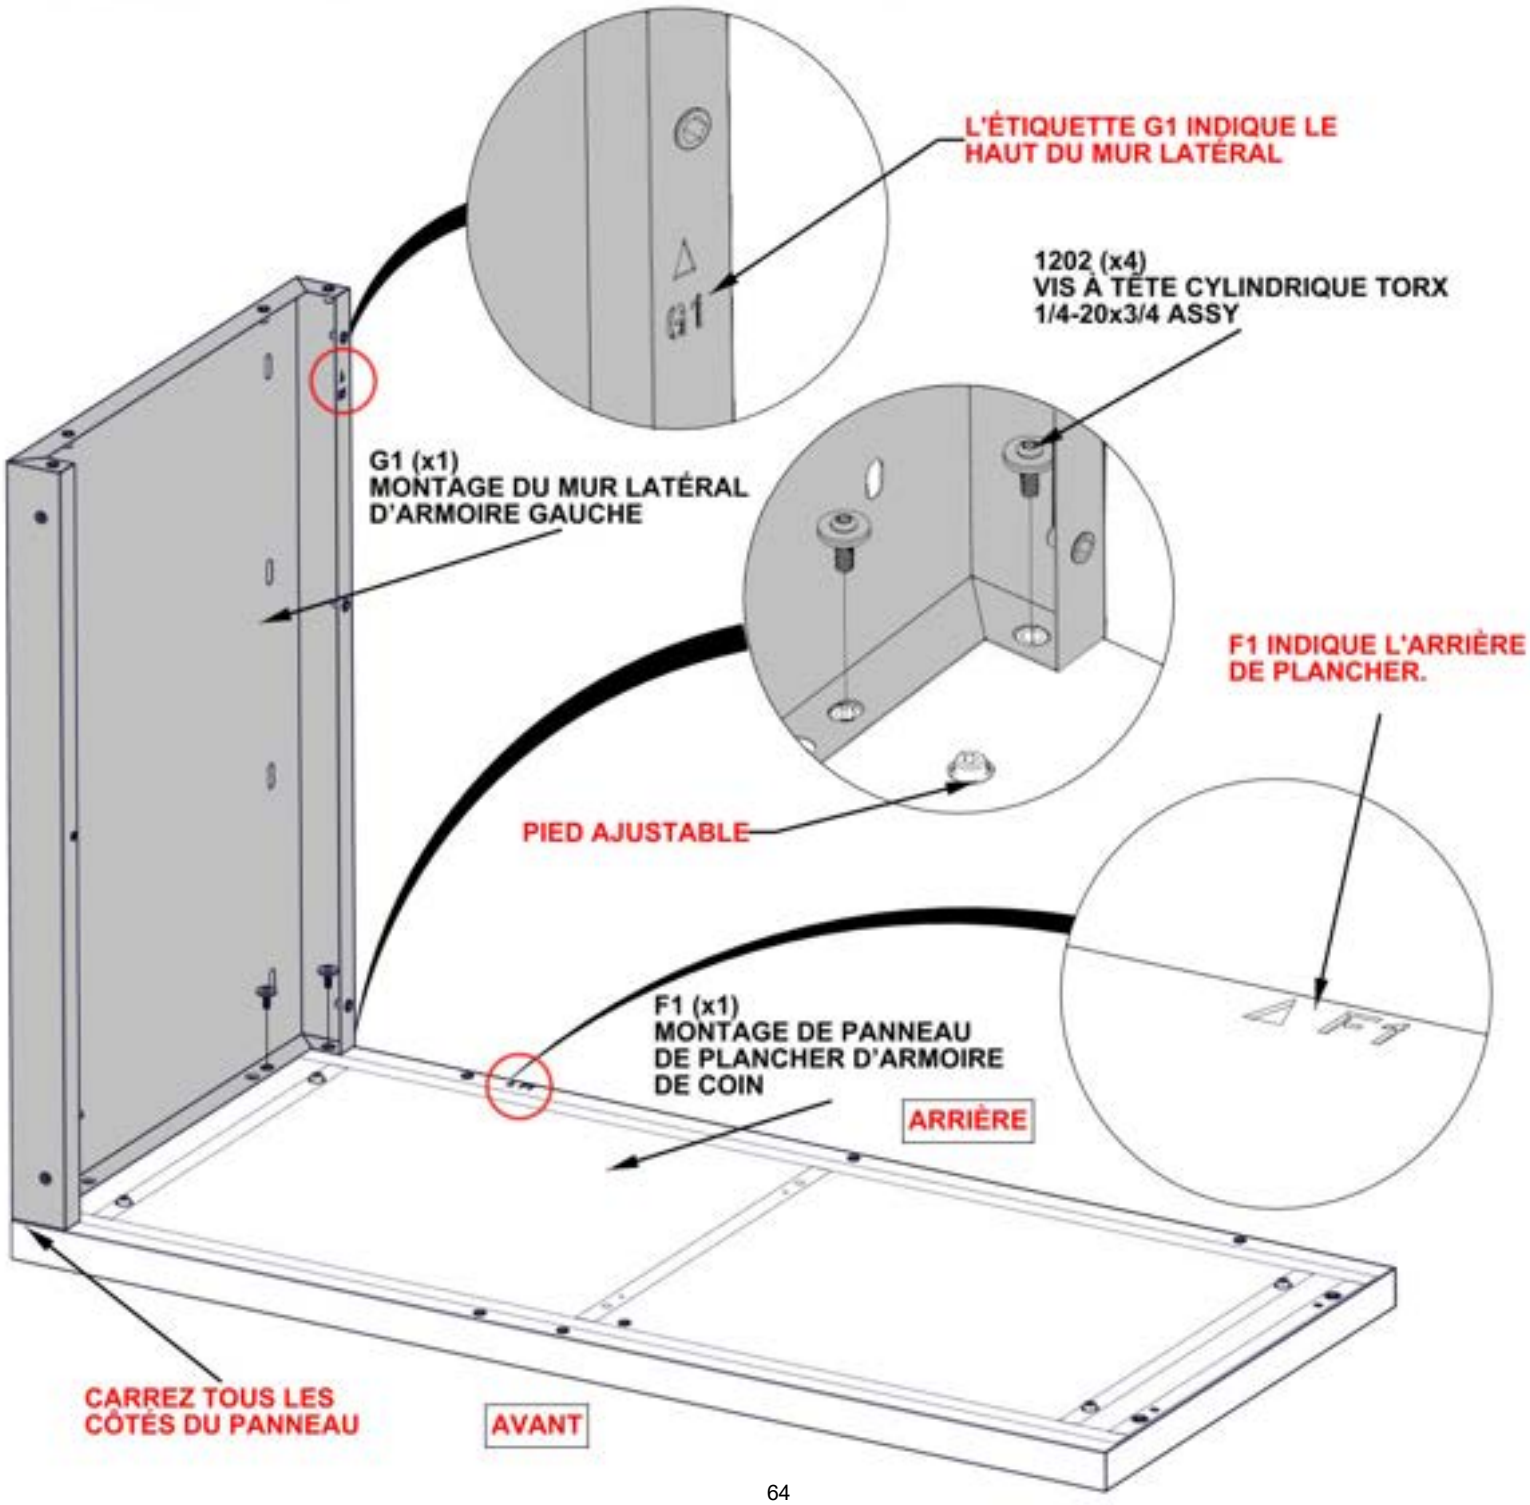

ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

G2 MONTAGE DU MUR LATÉRAL D'ARMOIRE GAUCHE - A4M03030
(x1) 2 1/16"x23 3/8"x33 3/8" (53x594x848)

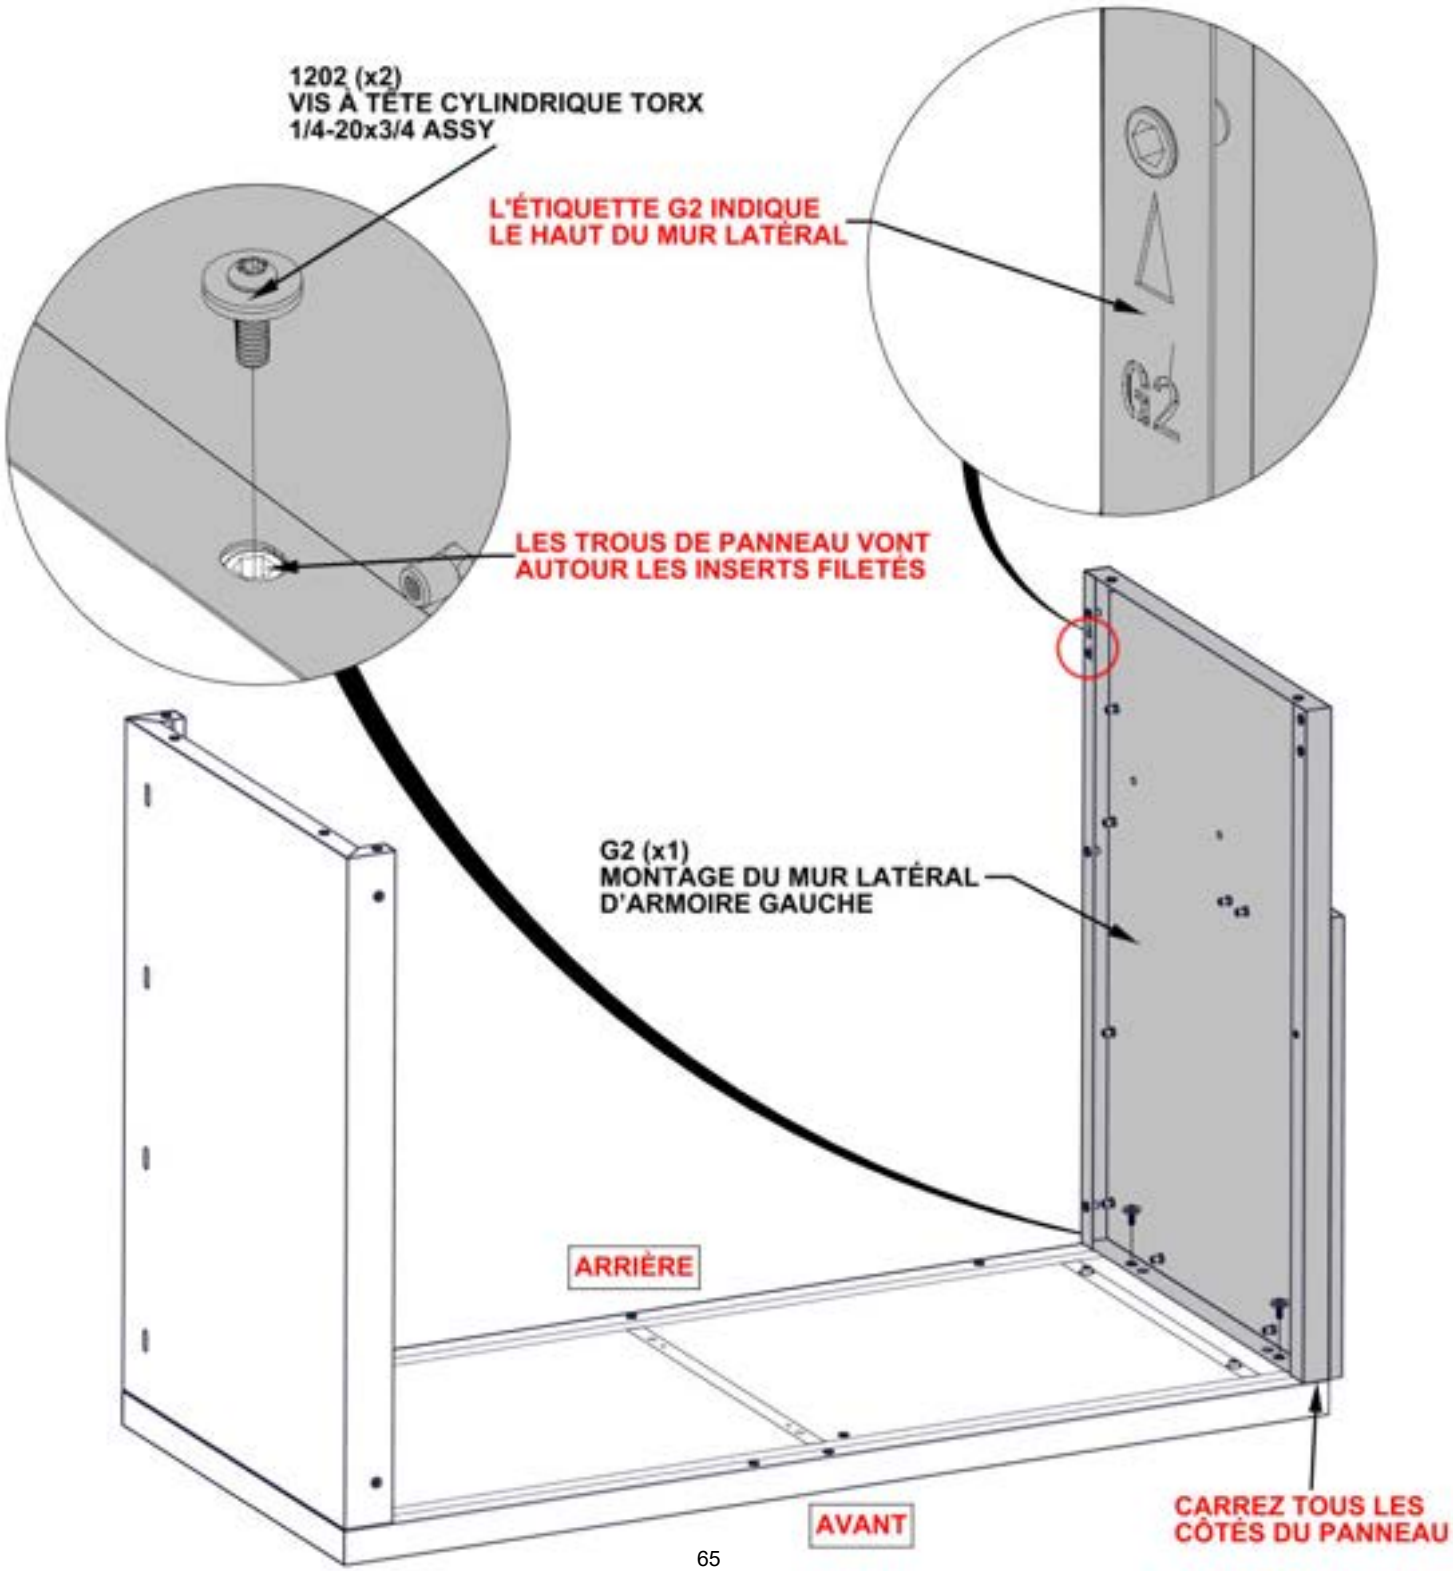

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

G4 MONTAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE COIN - A4M03033
(x1) 1 3/16"x33 3/8"x47 13/16" (30x848x1215)

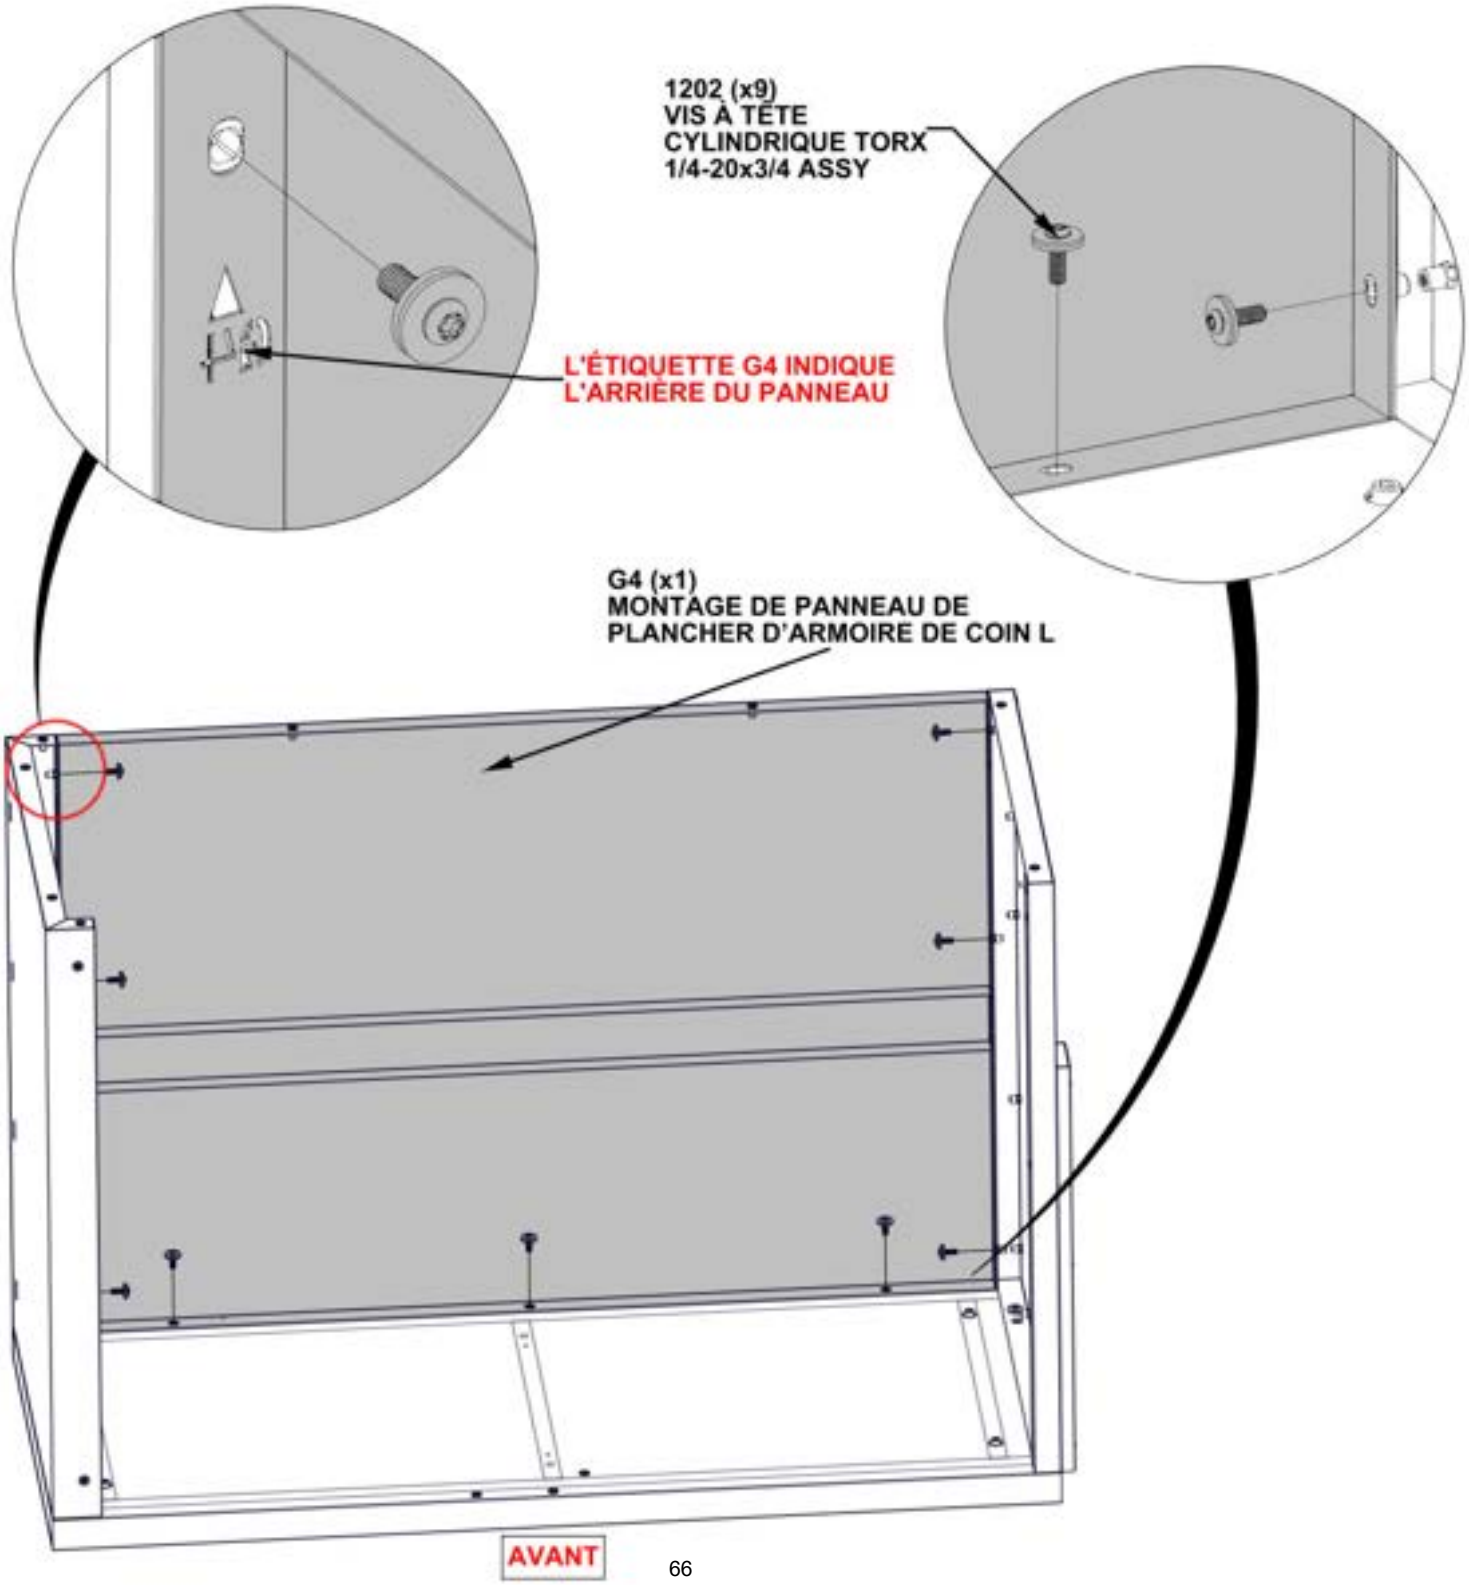

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

G3 MONTAGE DU MUR LATÉRAL D'ARMOIRE GAUCHE M- A4M03031
(x1) 3 1/8"x7 1/16"x33 3/8" (80x180x848)

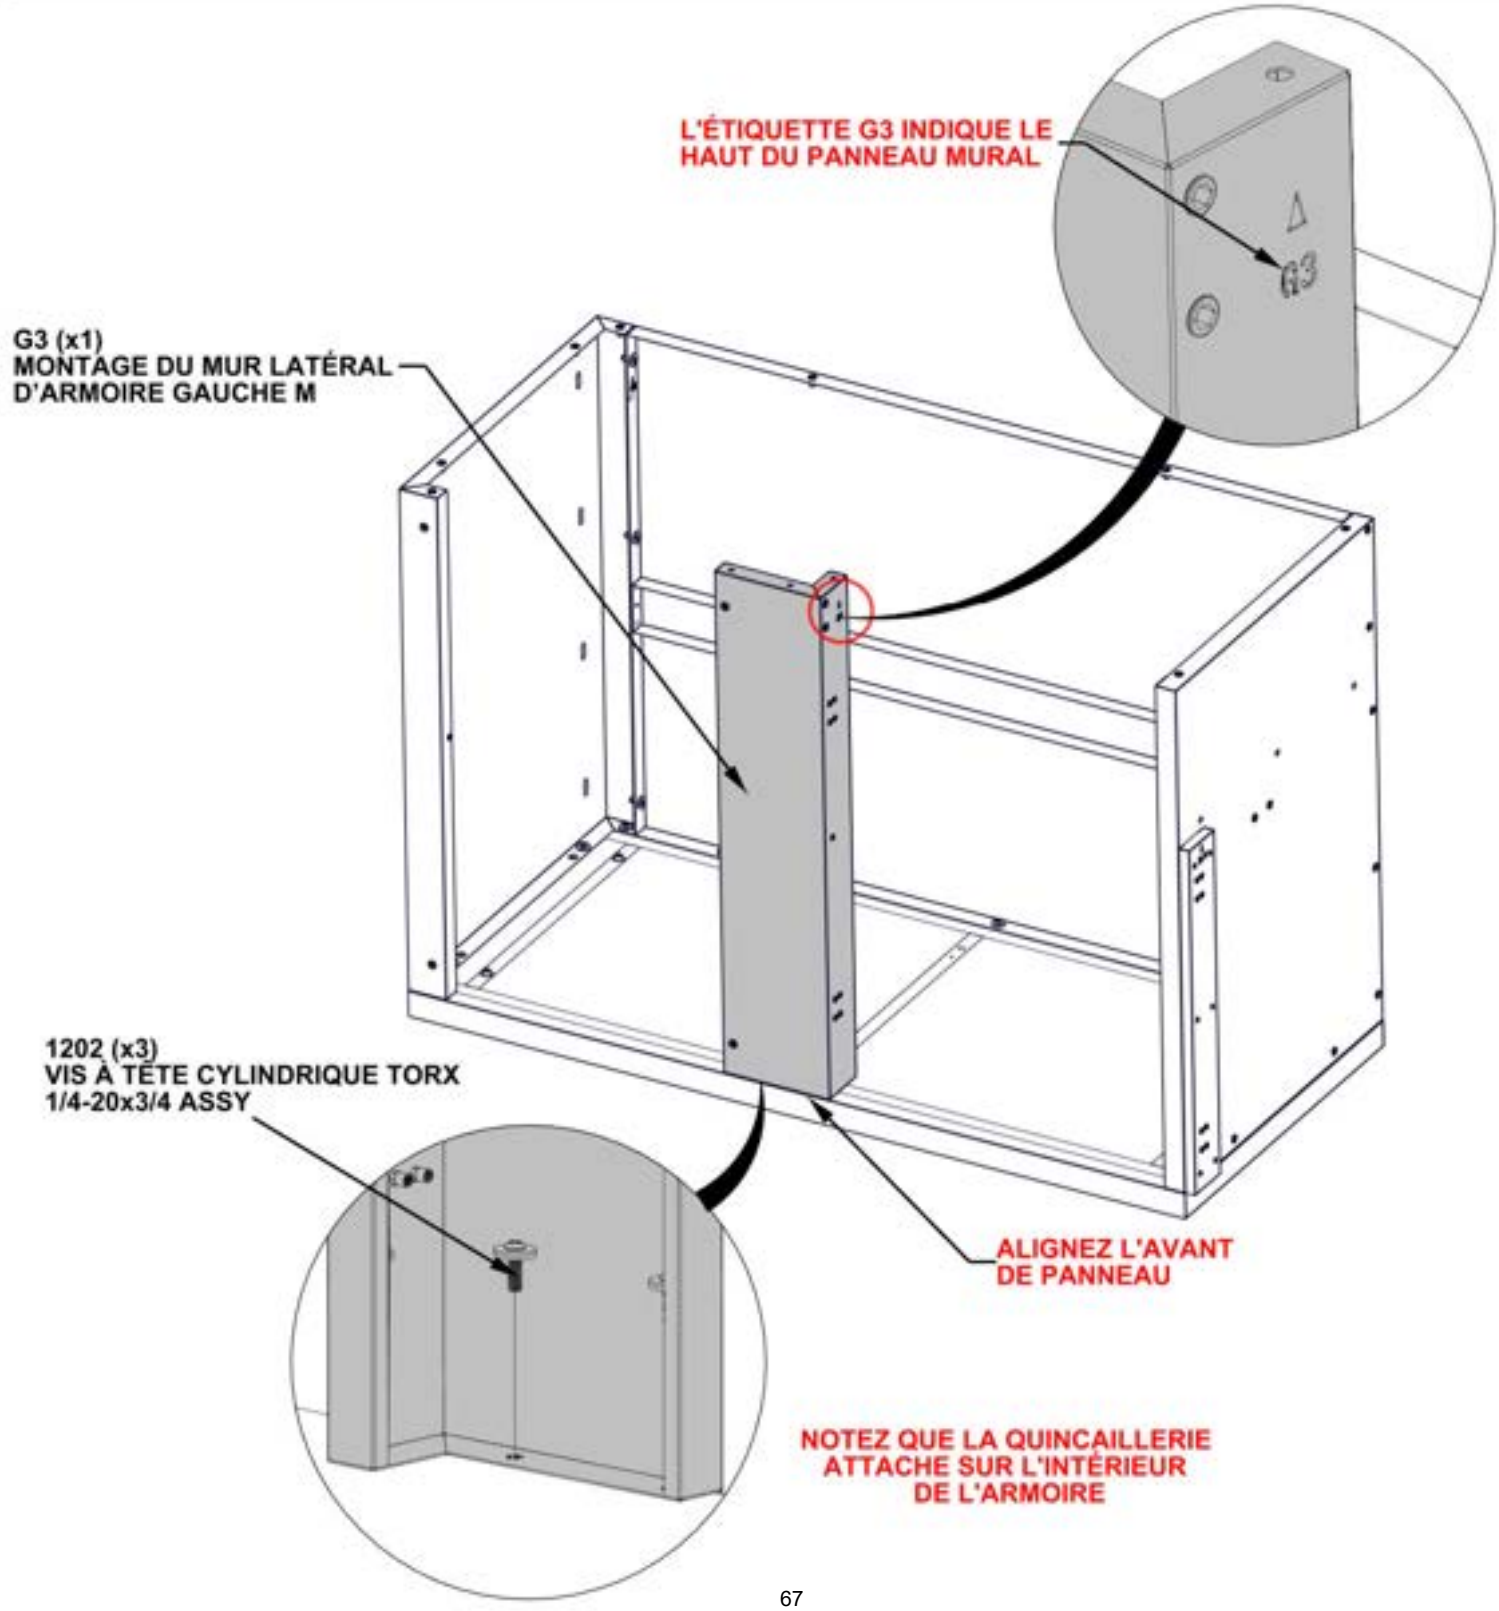

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

A1 MONTAGE DE POUTRE LATÉRALE DE L'ARMOIRE D'ANGLE- A4M03032
(x1) 1"x2 3/4"x22 1/4" (25x70x565)

A2 SUPPORT MAGNÉTIQUE- A4M03026
(x1) 1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

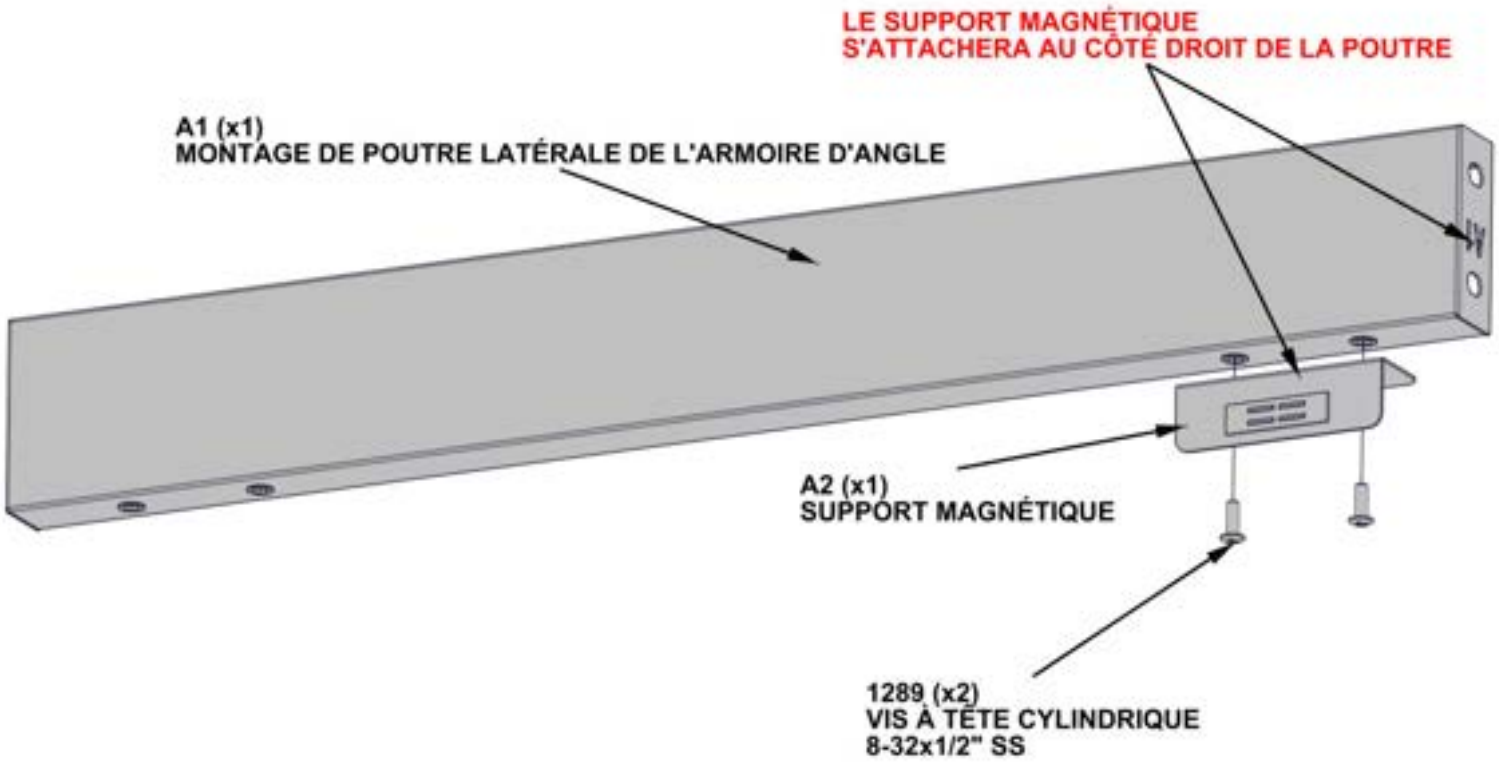

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRILL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

ASSEMBLAGE DE POUTRE LATÉRALE DE L'ÉTAPE 40

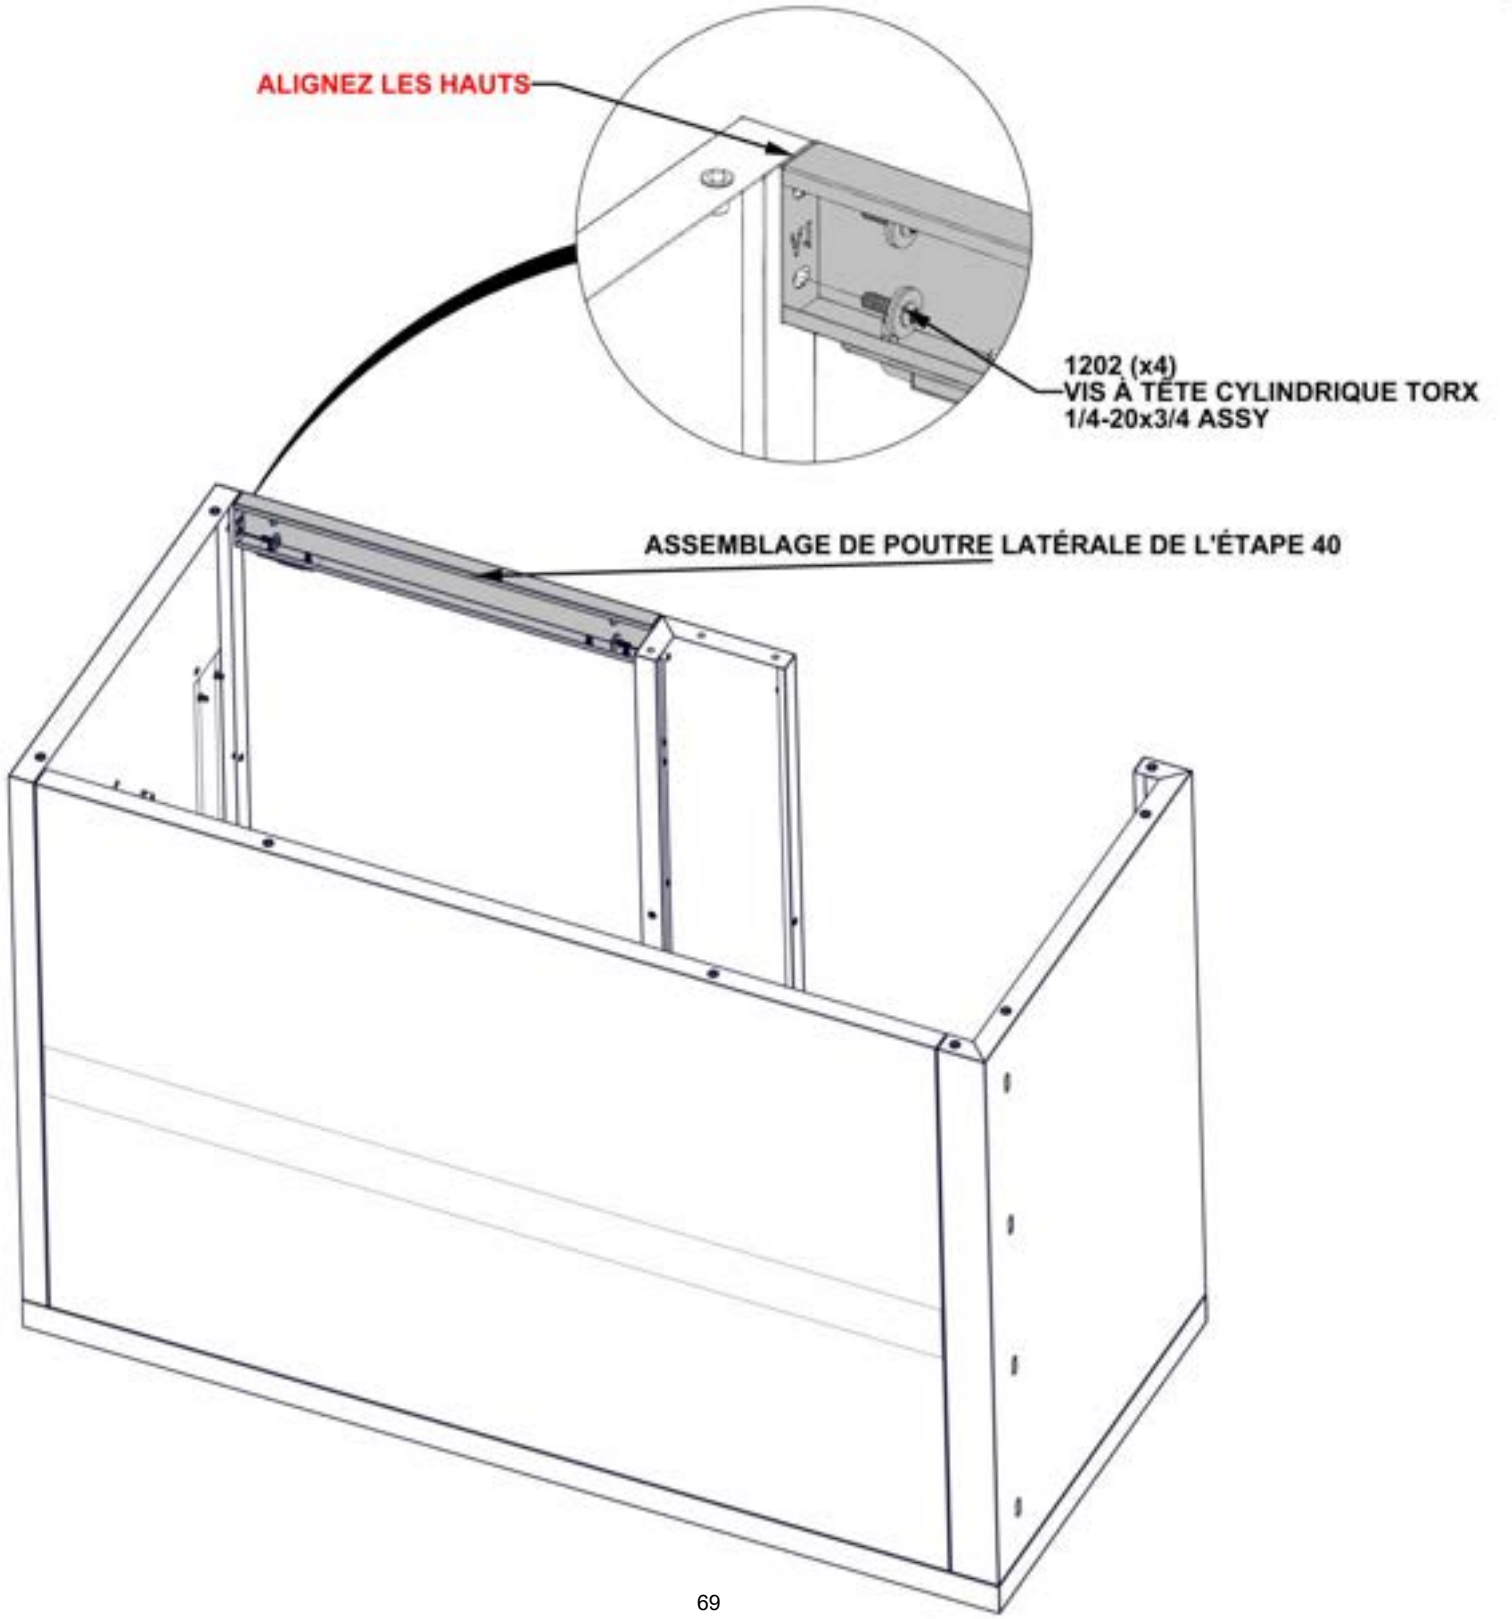

ÉTAPE 42A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101103	VIS À SIX PANS CREUX TORX 1/4-20

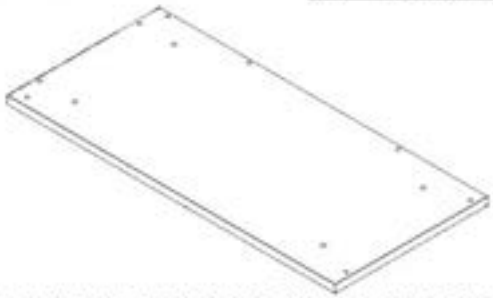

T1 PANNEAU DE L'ARMOIRE D'ANGLE EN MARBRE L - A4M03034
(x1) 1 1/4"x24 1/8"x51 7/8" (32x612x1317)

- ALIGNEZ L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DES PANNEAUX.
- CARREZ TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE SERRER AU MAXIMUM LA QUINCAILLERIE.

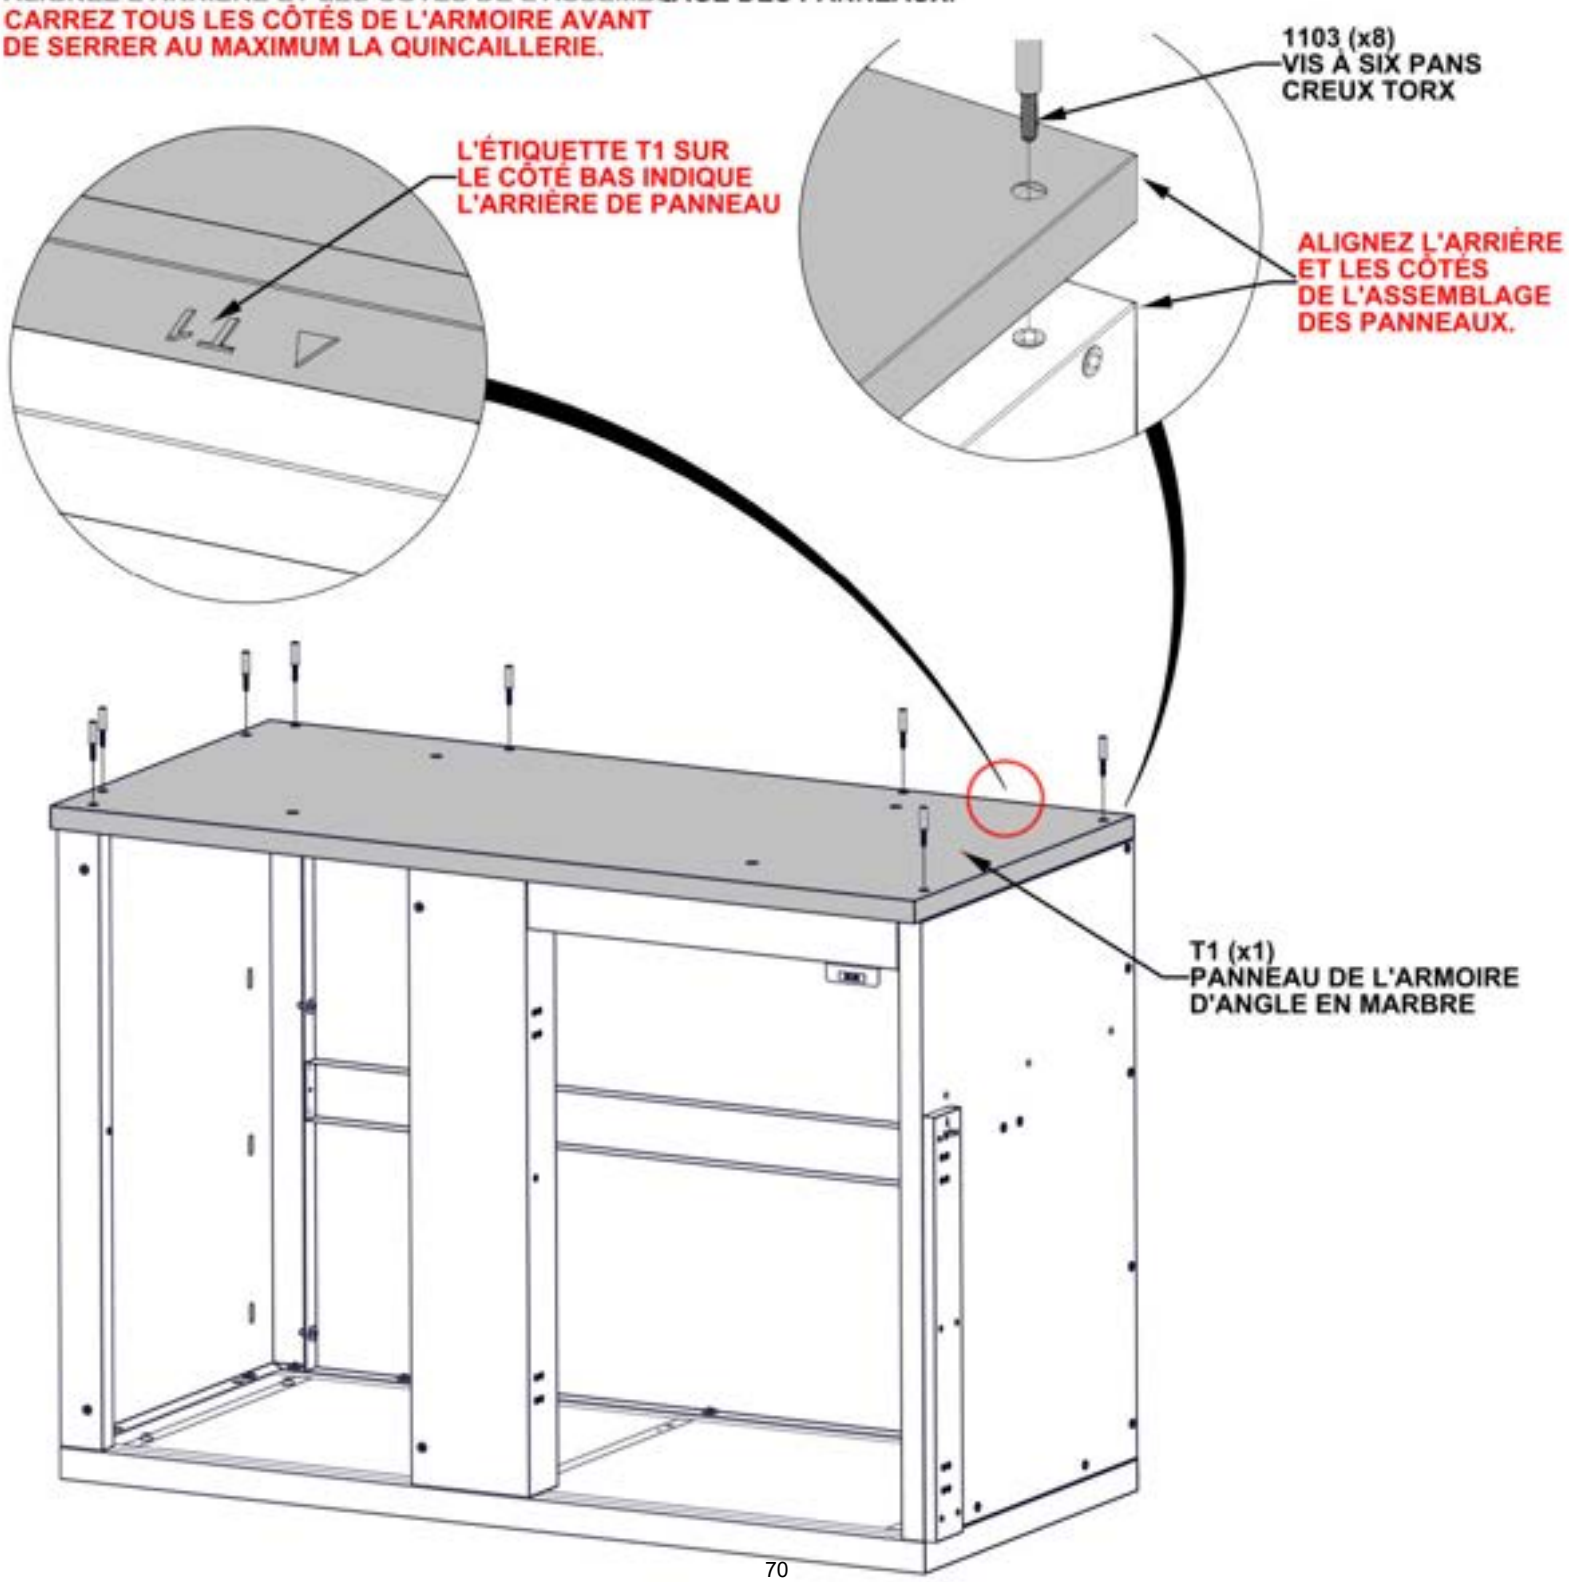

ÉTAPE 42B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 1/4-20x3/4 ASSY

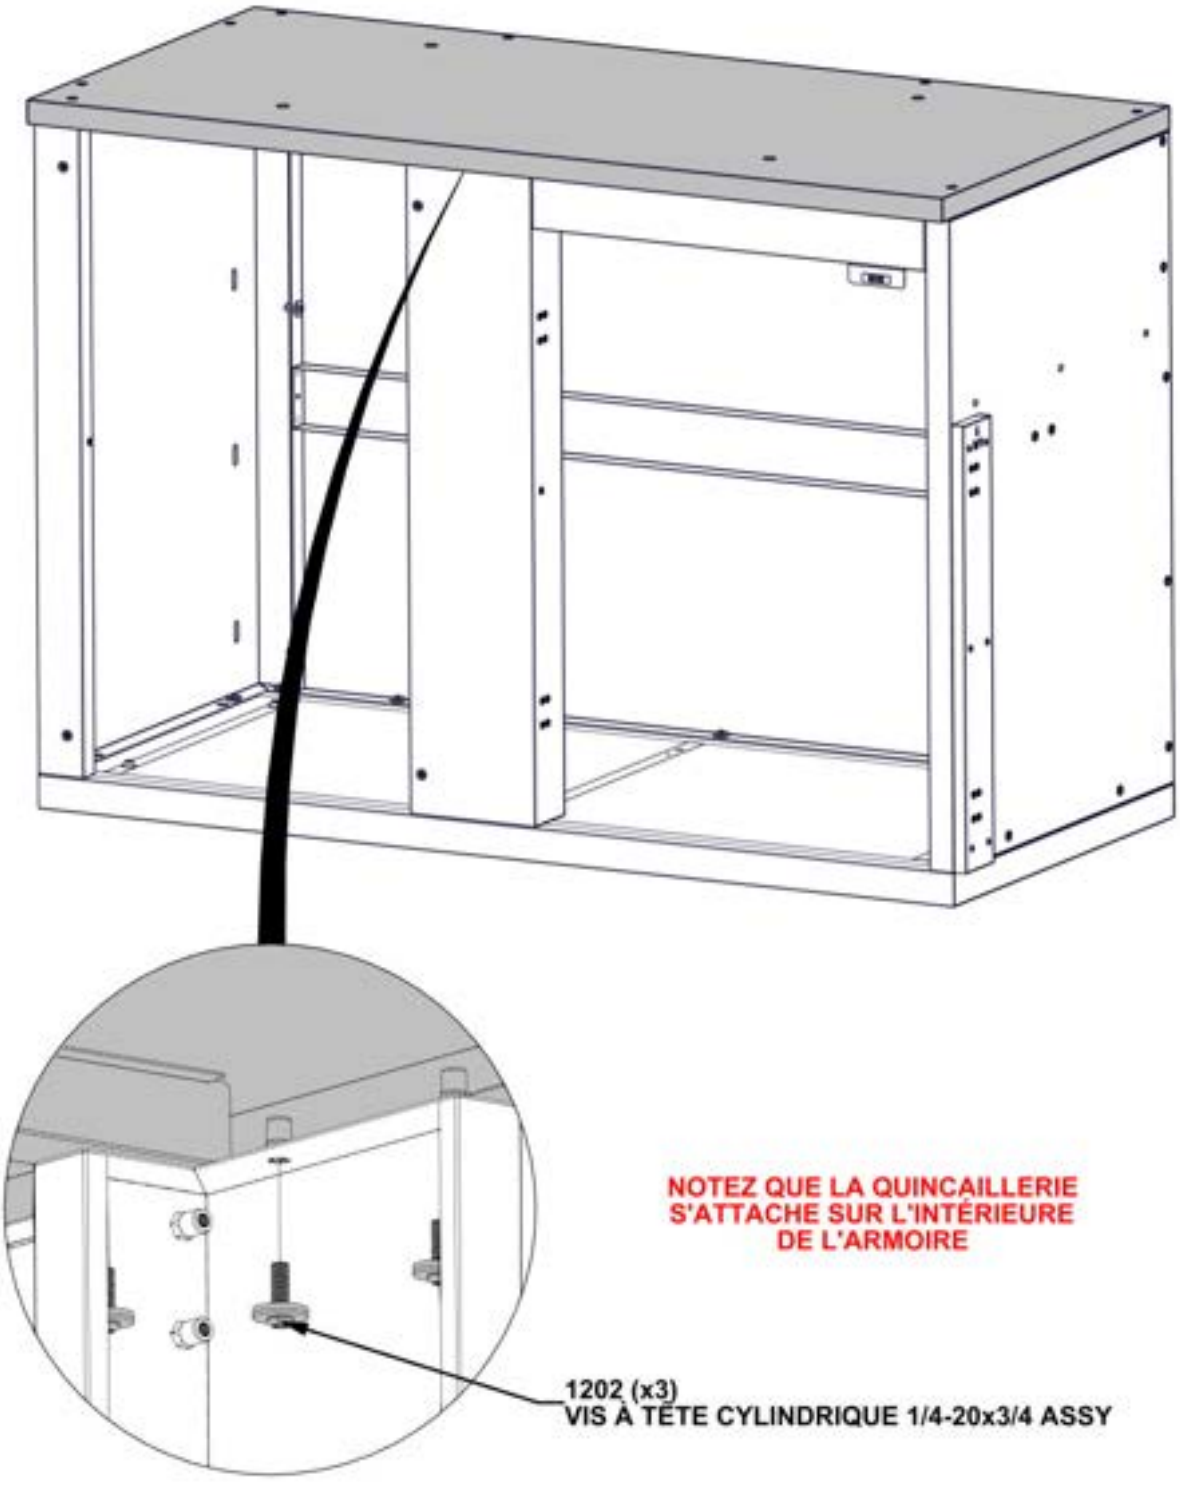

ÉTAPE 43 - INSTALLATION DE L'ARMOIRE DE GRIL

L'ARMOIRE DE GRIL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTS

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 1/4-20x3/4 ASSY

- POSITIONNEZ L'ARMOIRE AU-DESSOUS LA STRUCTURE DE FUSION FIRE.
- LE CÔTÉ RESTERA CONTRE L'INTÉRIEURE DU POTEAU ARRIÈRE GAUCHE
- LE CÔTÉ ARRIÈRE DE L'ARMOIRE ALIGNERA AVEC L'ARRIÈRE DU POTEAU.
- AVANT DE SERRER TOUTE LA QUINCAILLERIE VEUILLEZ AJUSTER LES PIEDS JUSQU'IL EST NIVEAU

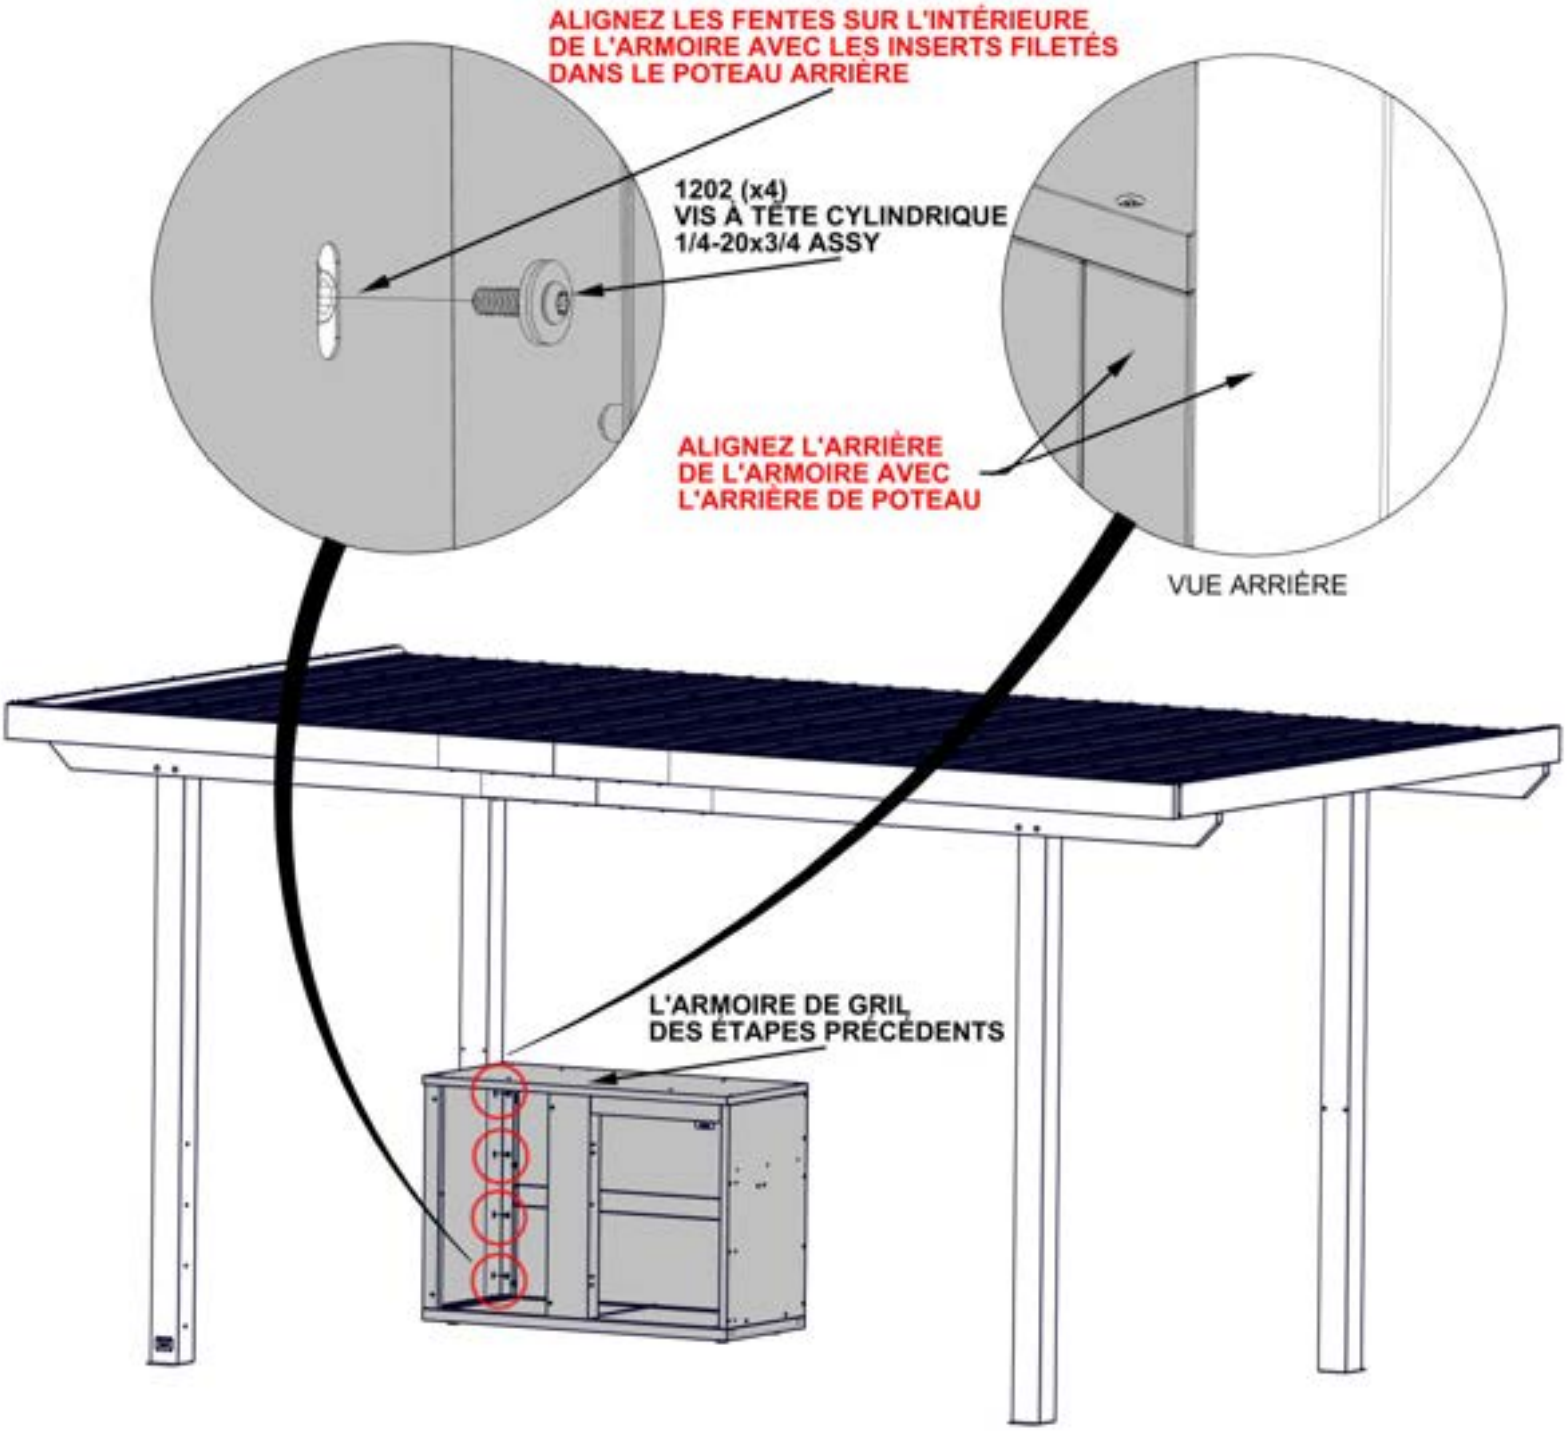

ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 1/4-20x3/4 ASSY

F3 MONTAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE COIN R - A4M03039 (x1) 2 5/8"x23 3/8"x51 7/8" (66x594x1317)

G6 MONTAGE DU MUR LATÉRAL D'ARMOIRE DROIT- A4M03040 (x1) 2 1/16"x23 3/8"x33 3/8" (53x594x848)

- POSITIONNER LE PANNEAU DANS LA PROXIMITÉ DE L'EMPLACEMENT DE LA CUISINE.
- CHAQUE PLANCHER VIENT AVEC UN PIED AJUSTABLE. VEUILLEZ L'UTILISER LE MANDRIN HEX FOURNI AFIN DE LES AJUSTER JUSQU'ILS SOIT NIVEAUX.

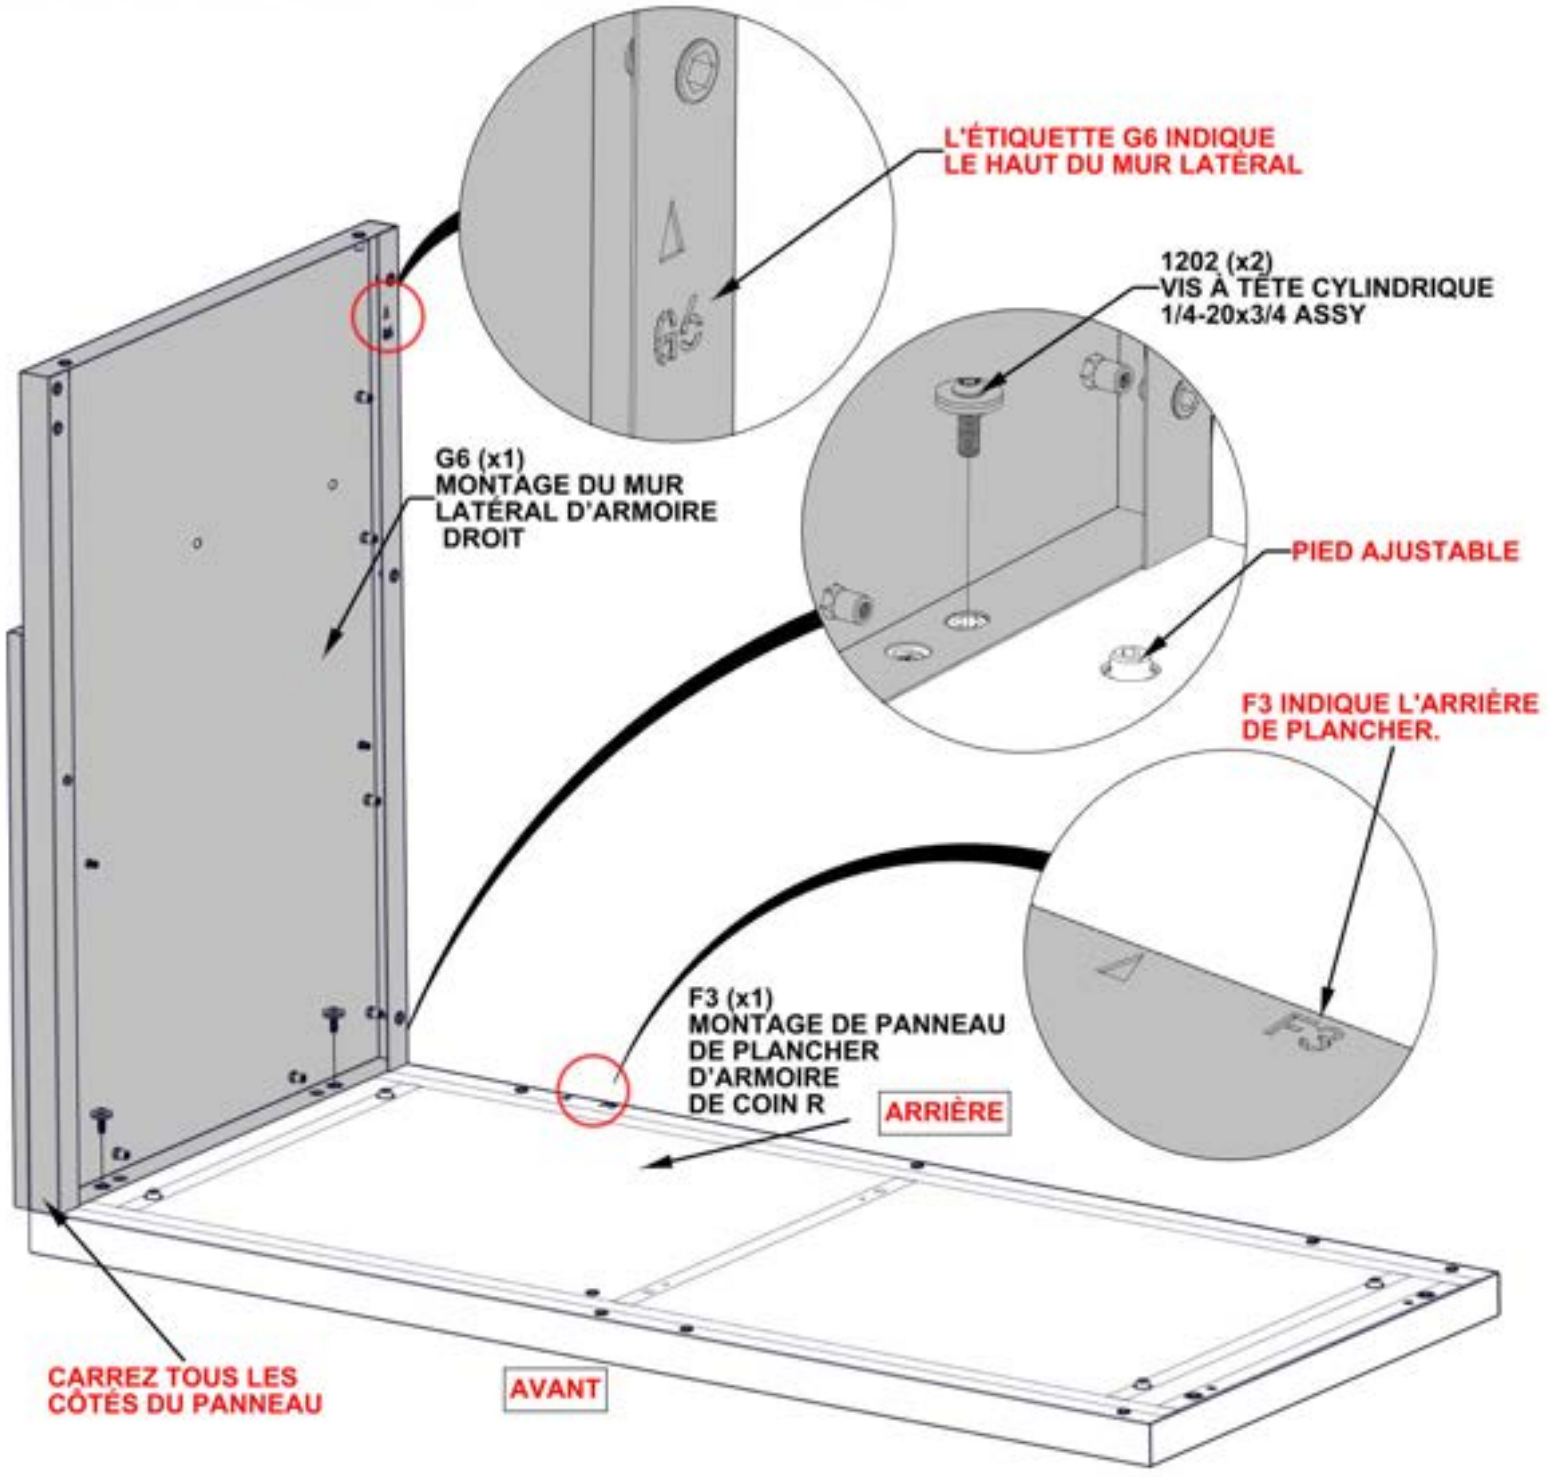

ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 1/4-20x3/4 ASSY

G7 MONTAGE DU MUR LATÉRAL D'ARMOIRE DROIT- A4M03041
(x1) 2 9/16"x23 3/8"x33 3/8" (65x594x848)

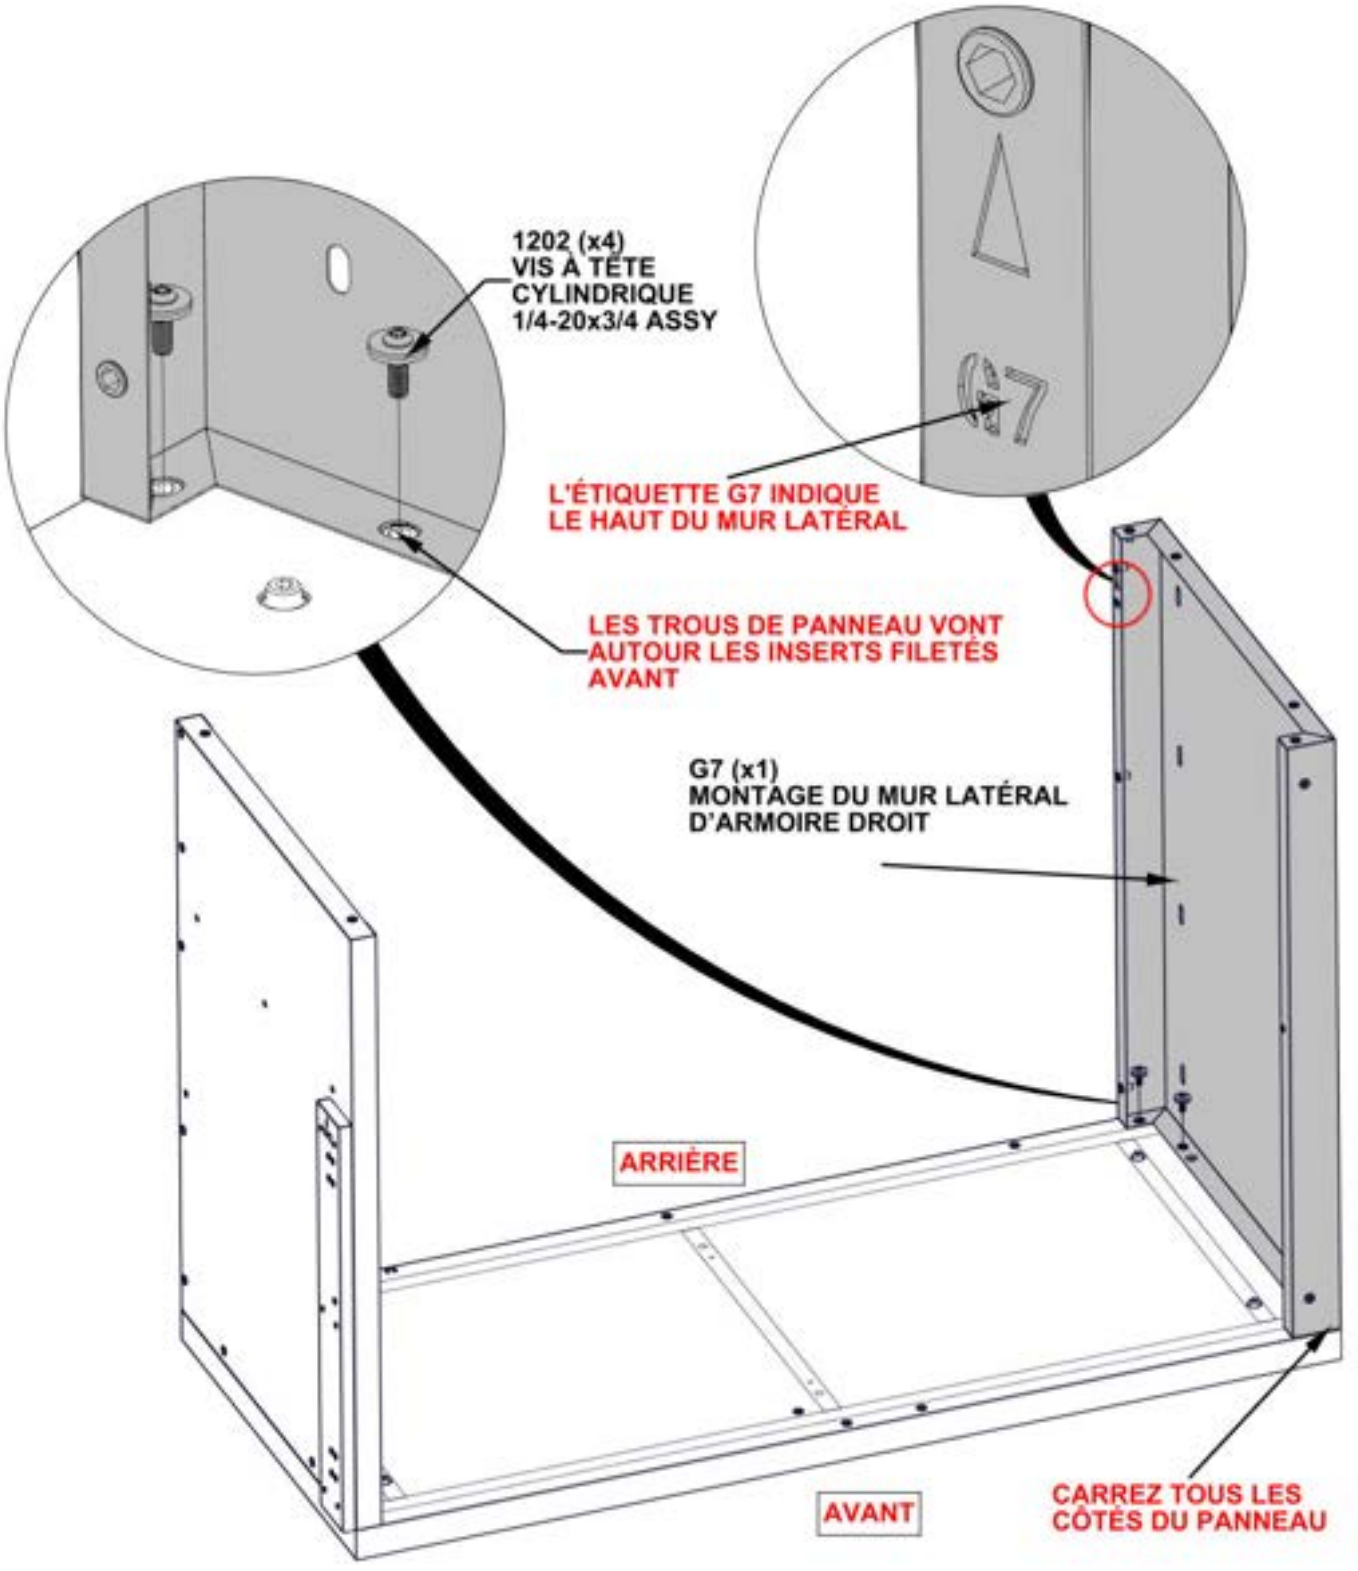

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 1/4-20x3/4 ASSY

G9 MONTAGE DU MUR LATÉRAL D'ARMOIRE DROIT- A4M03043
(x1) 1 3/16"x33 3/8"x47 13/16" (30x848x1215)

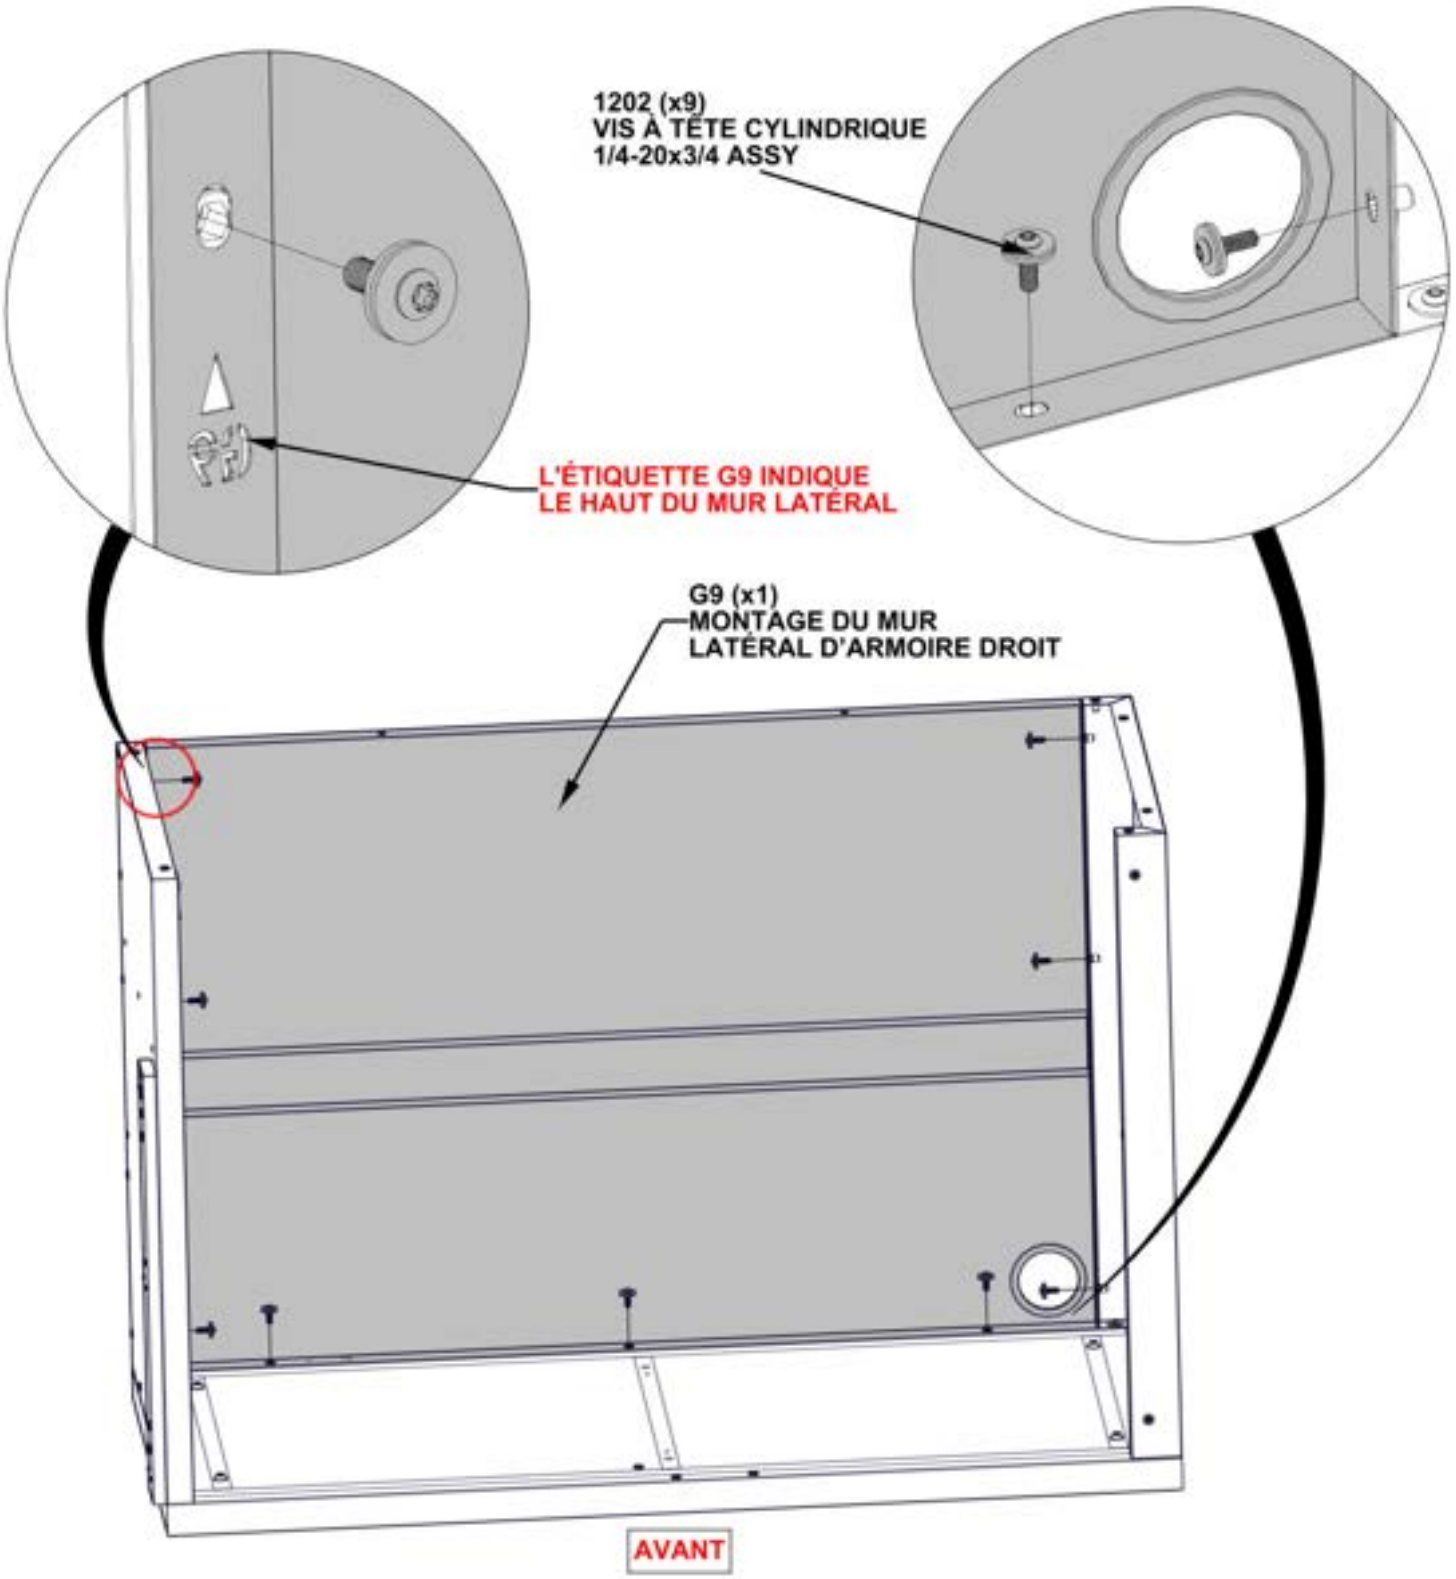

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 1/4-20x3/4 ASSY

G8 MONTAGE DU MUR LATÉRAL D'ARMOIRE DROIT- A4M03042
(x1) 3 1/8"x7 1/16"x33 3/8" (80x180x848)

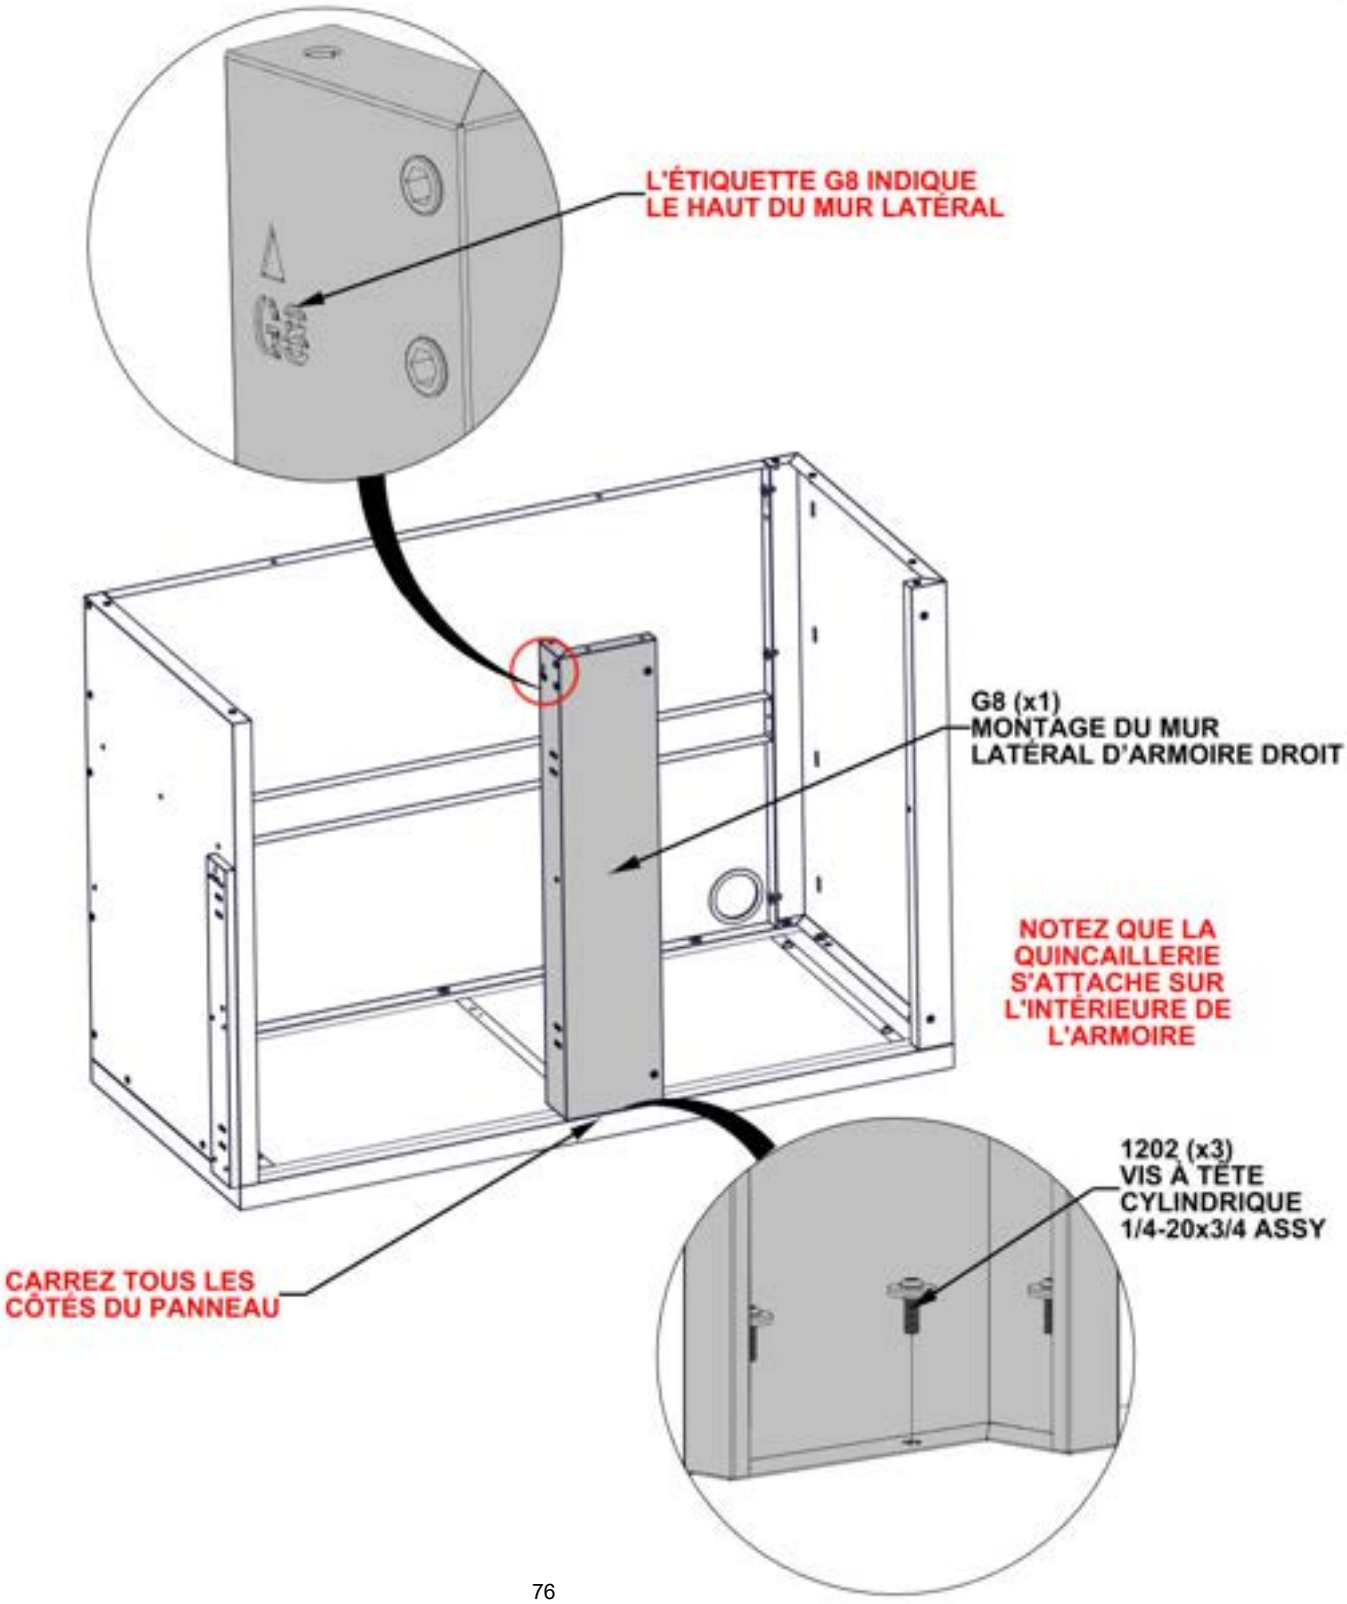

ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

A1 MONTAGE DE POUTRE LATÉRALE DE L'ARMOIRE D'ANGLE- A4M03032
(x1) 1"x2 3/4"x22 1/4" (25x70x565)

A2 SUPPORT MAGNÉTIQUE - A4M03026
(x1) 1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

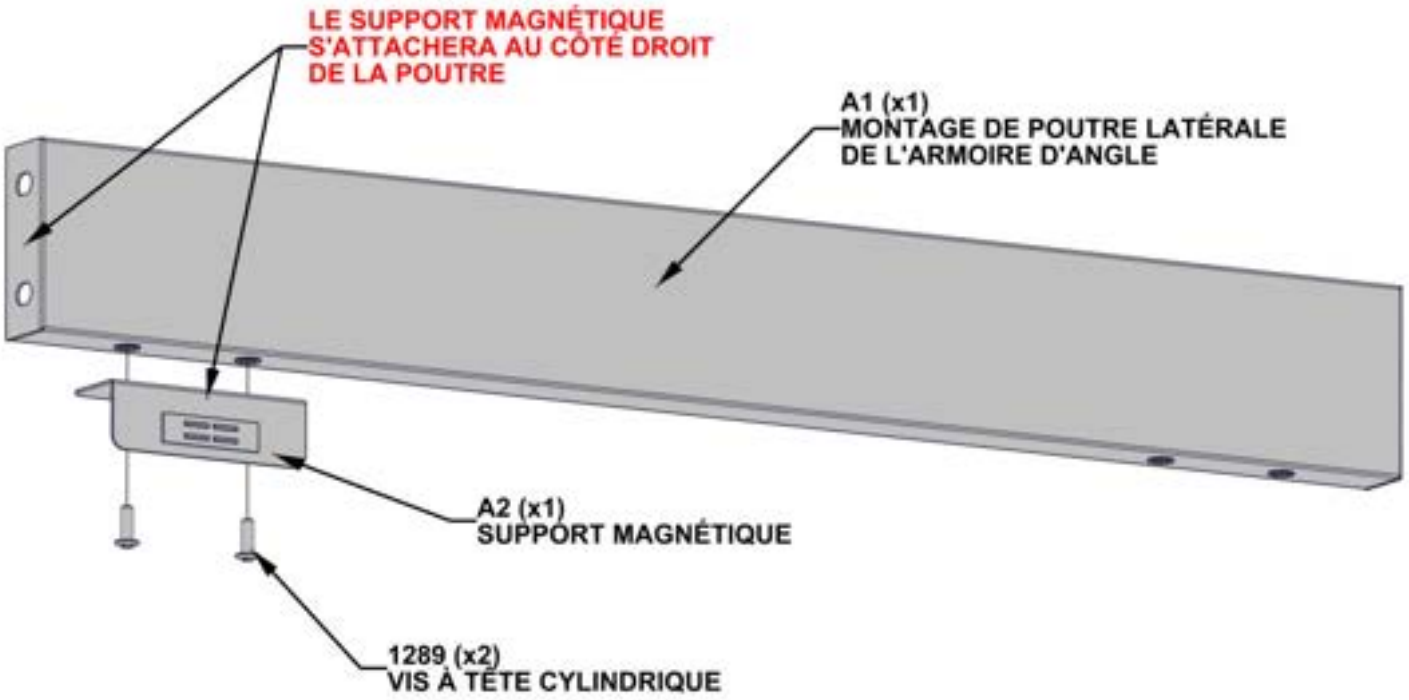

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 1/4-20x3/4 ASSY

ASSEMBLAGE DE POUTRE LATÉRALE DE L'ÉTAPE 48

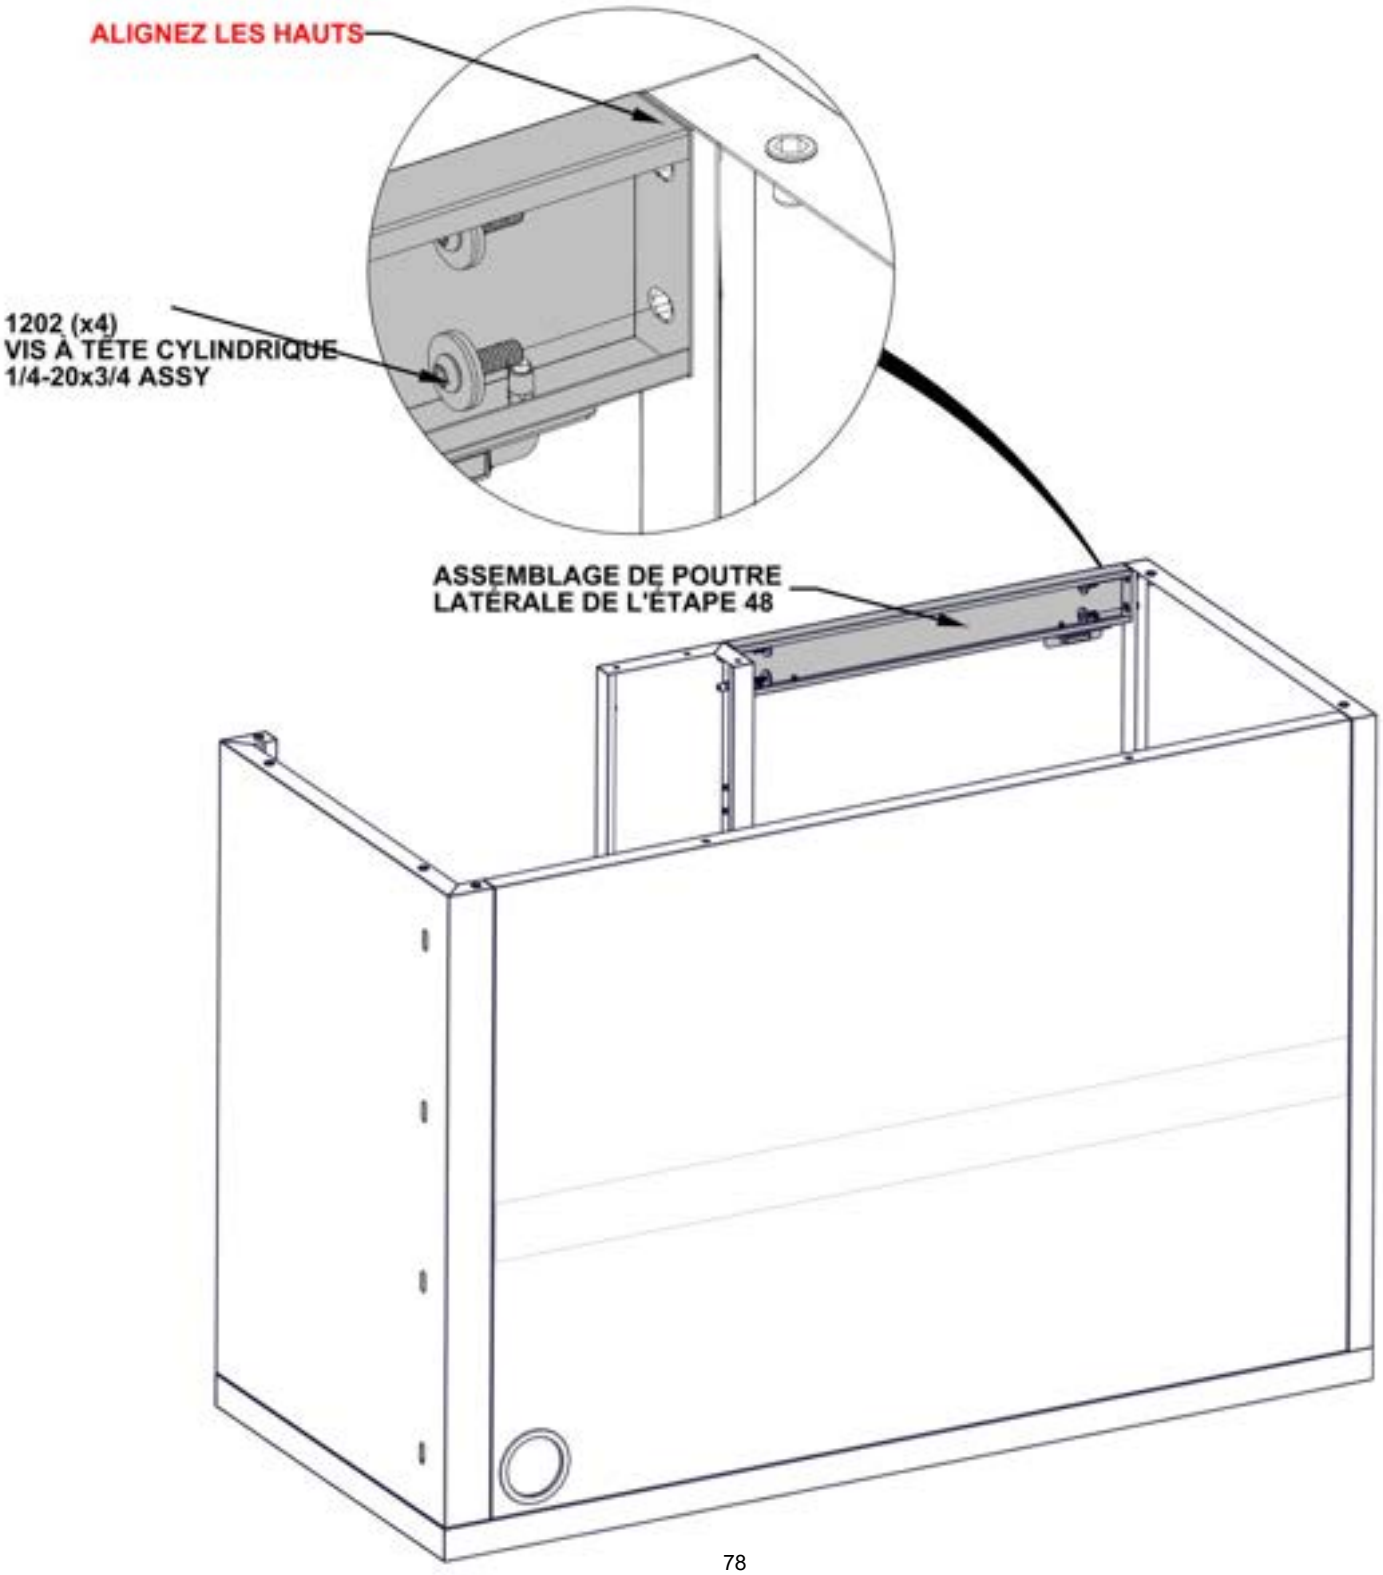

ÉTAPE 50A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101103	VIS À SIX PANS CREUX 1/4-20

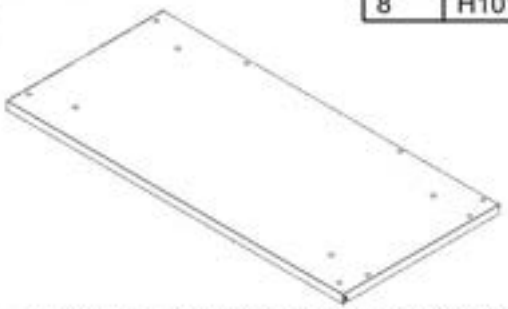

T3 PANNEAU DE L'ARMOIRE D'ANGLE EN MARBRE - A4M03044
(x1) 1 1/4"x24 1/8"x51 7/8" (32x612x1317)

- ALIGNEZ L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DES PANNEAUX.
- CARREZ TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE SERRER AU MAXIMUM LA QUINCAILLERIE.

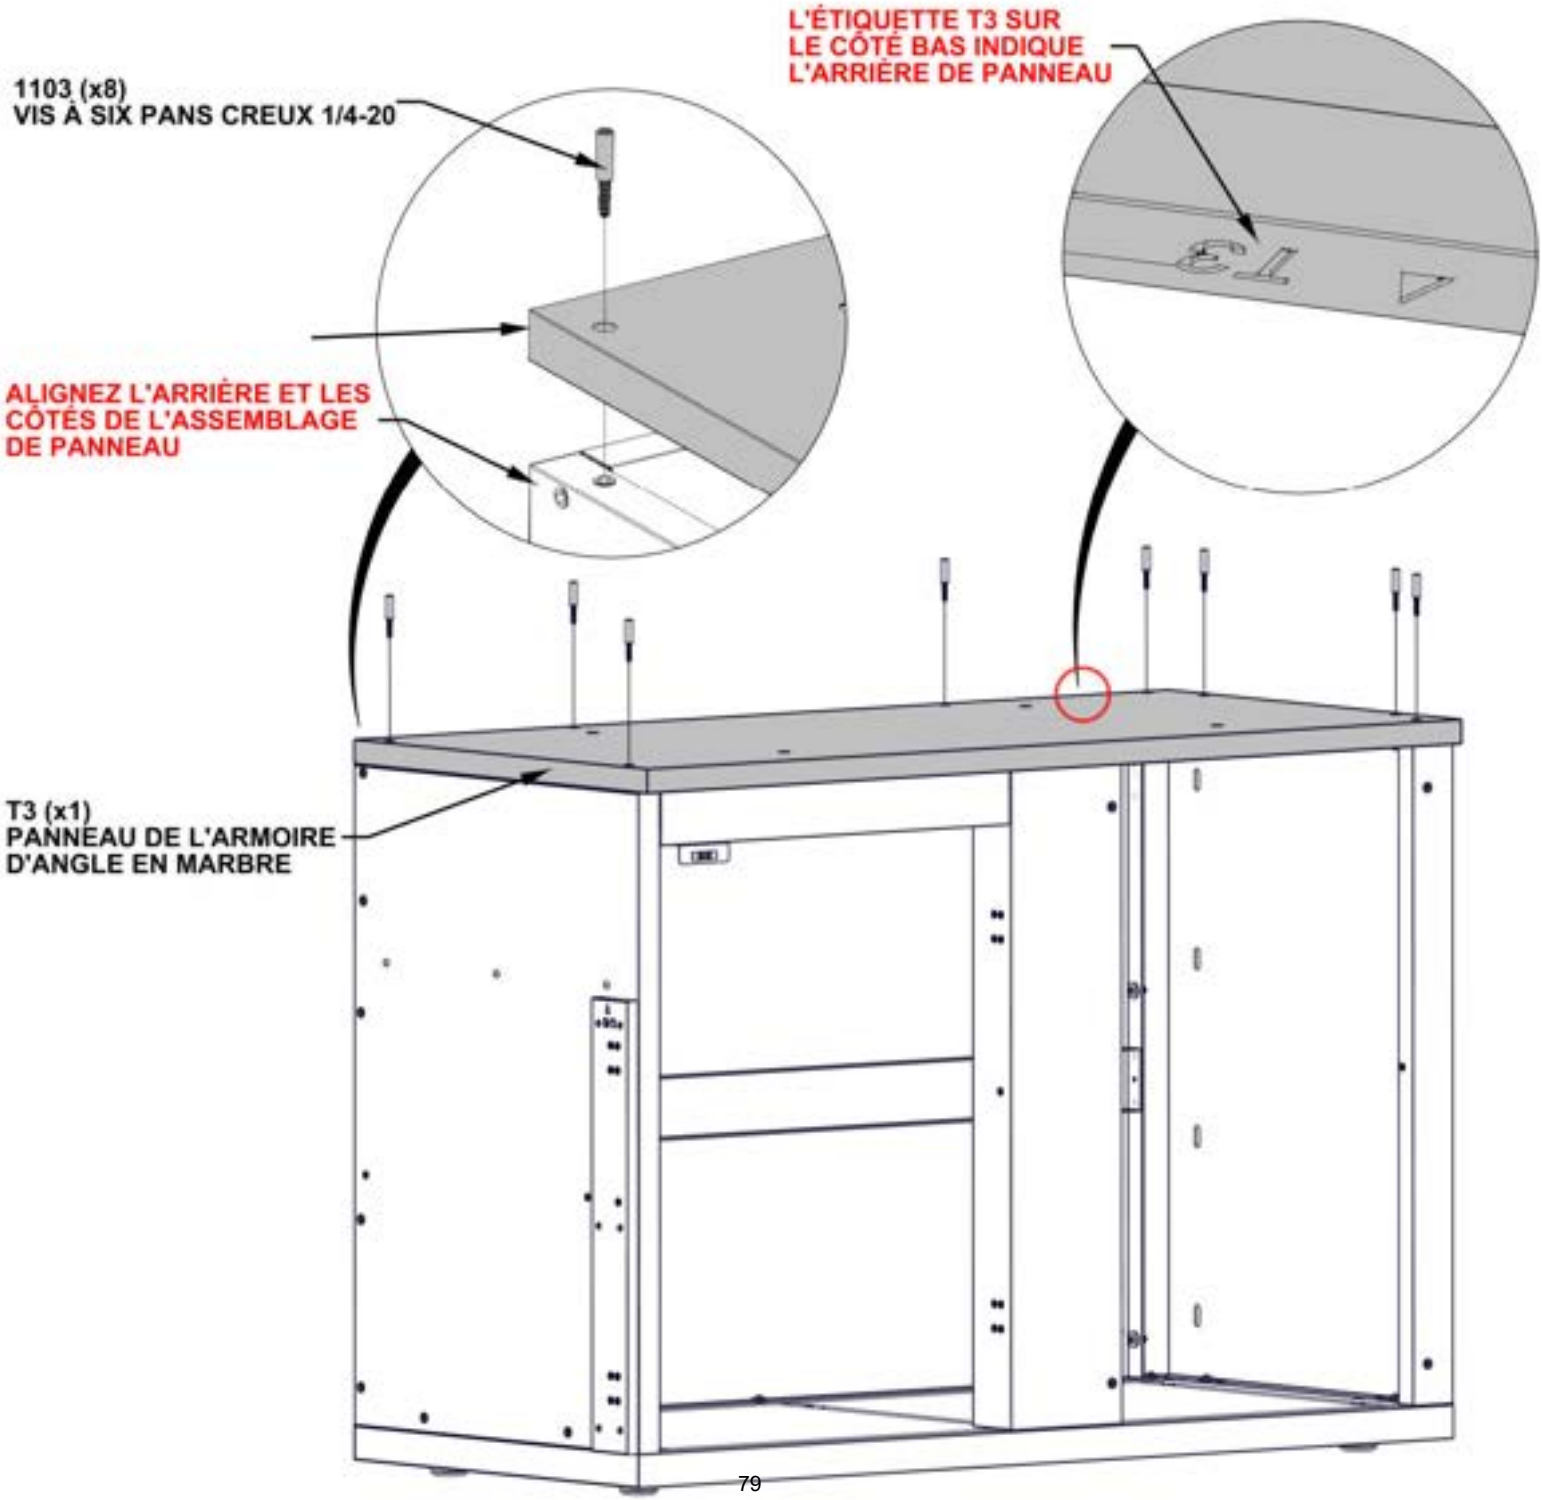

ÉTAPE 50B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

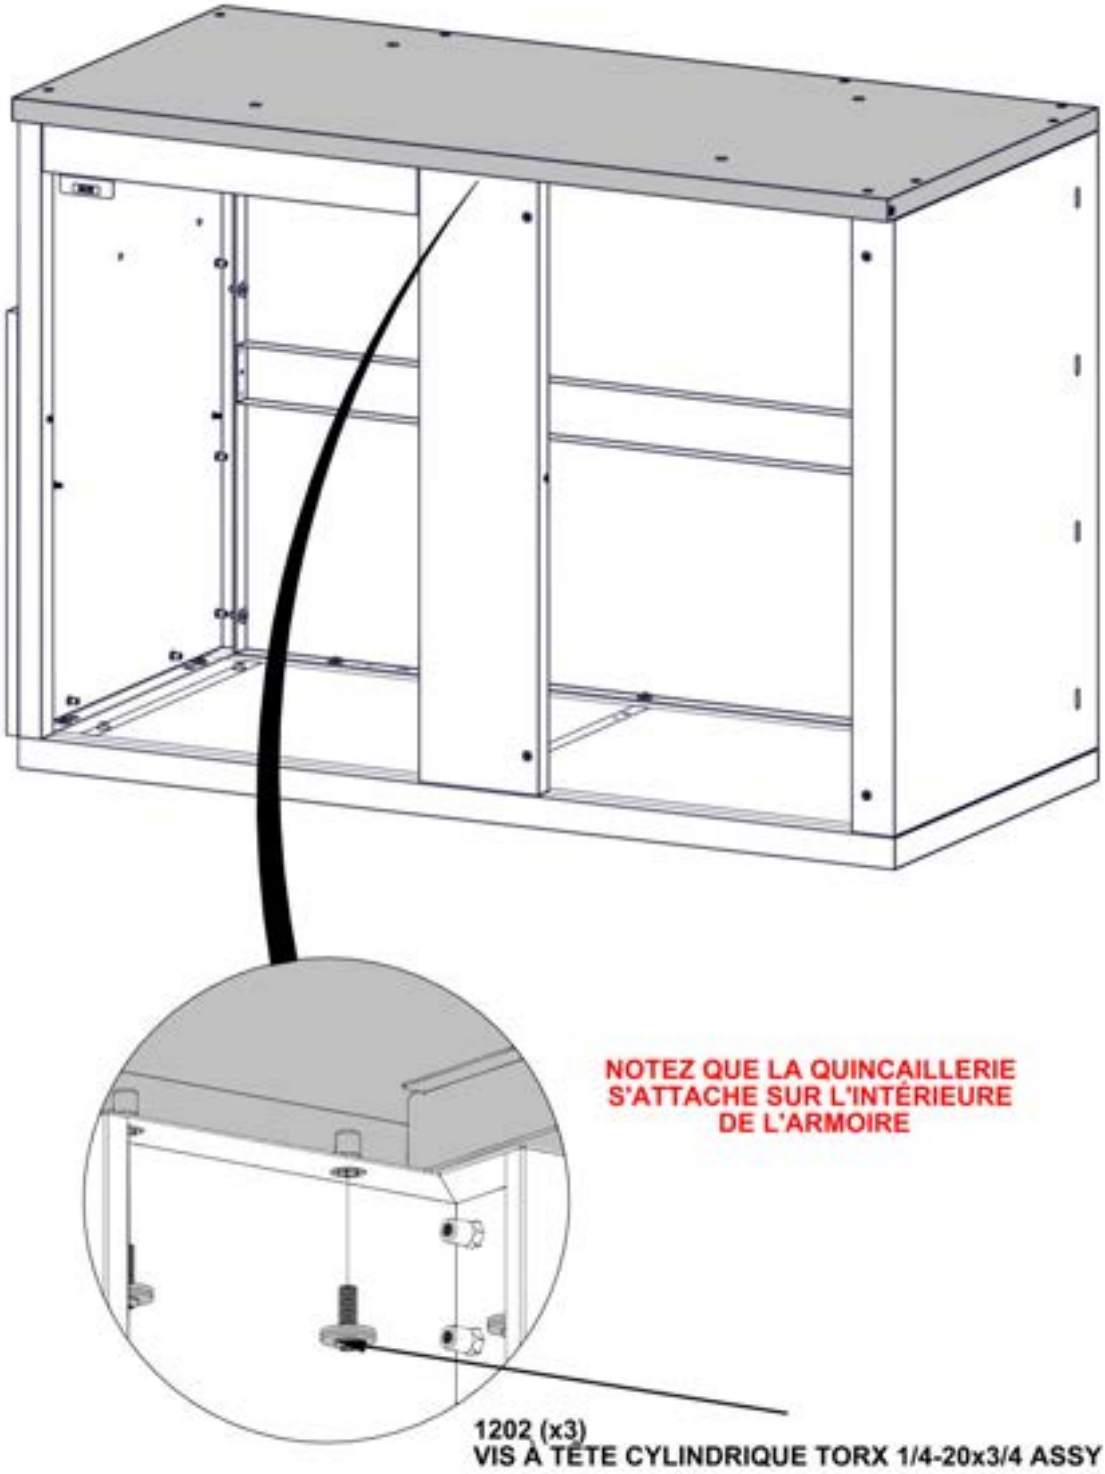

ÉTAPE 51 - INSTALLATION DE L'ARMOIRE DE GRIL

L'ARMOIRE DE GRILL
DES ÉTAPES PRÉCÉDENTS

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

- POSITIONNEZ L'ARMOIRE AU-DESSOUS LA STRUCTURE DE FUSION FIRE.
- LE CÔTÉ RESTERA CONTRE L'INTÉRIEURE DU POTEAU ARRIÈRE GAUCHE
- LE CÔTÉ ARRIÈRE DE L'ARMOIRE ALIGNERA AVEC L'ARRIÈRE DU POTEAU.
- AVANT DE SERRER TOUTE LA QUINCAILLERIE VEUILLEZ AJUSTER LES PIEDS JUSQU'IL EST NIVEAU

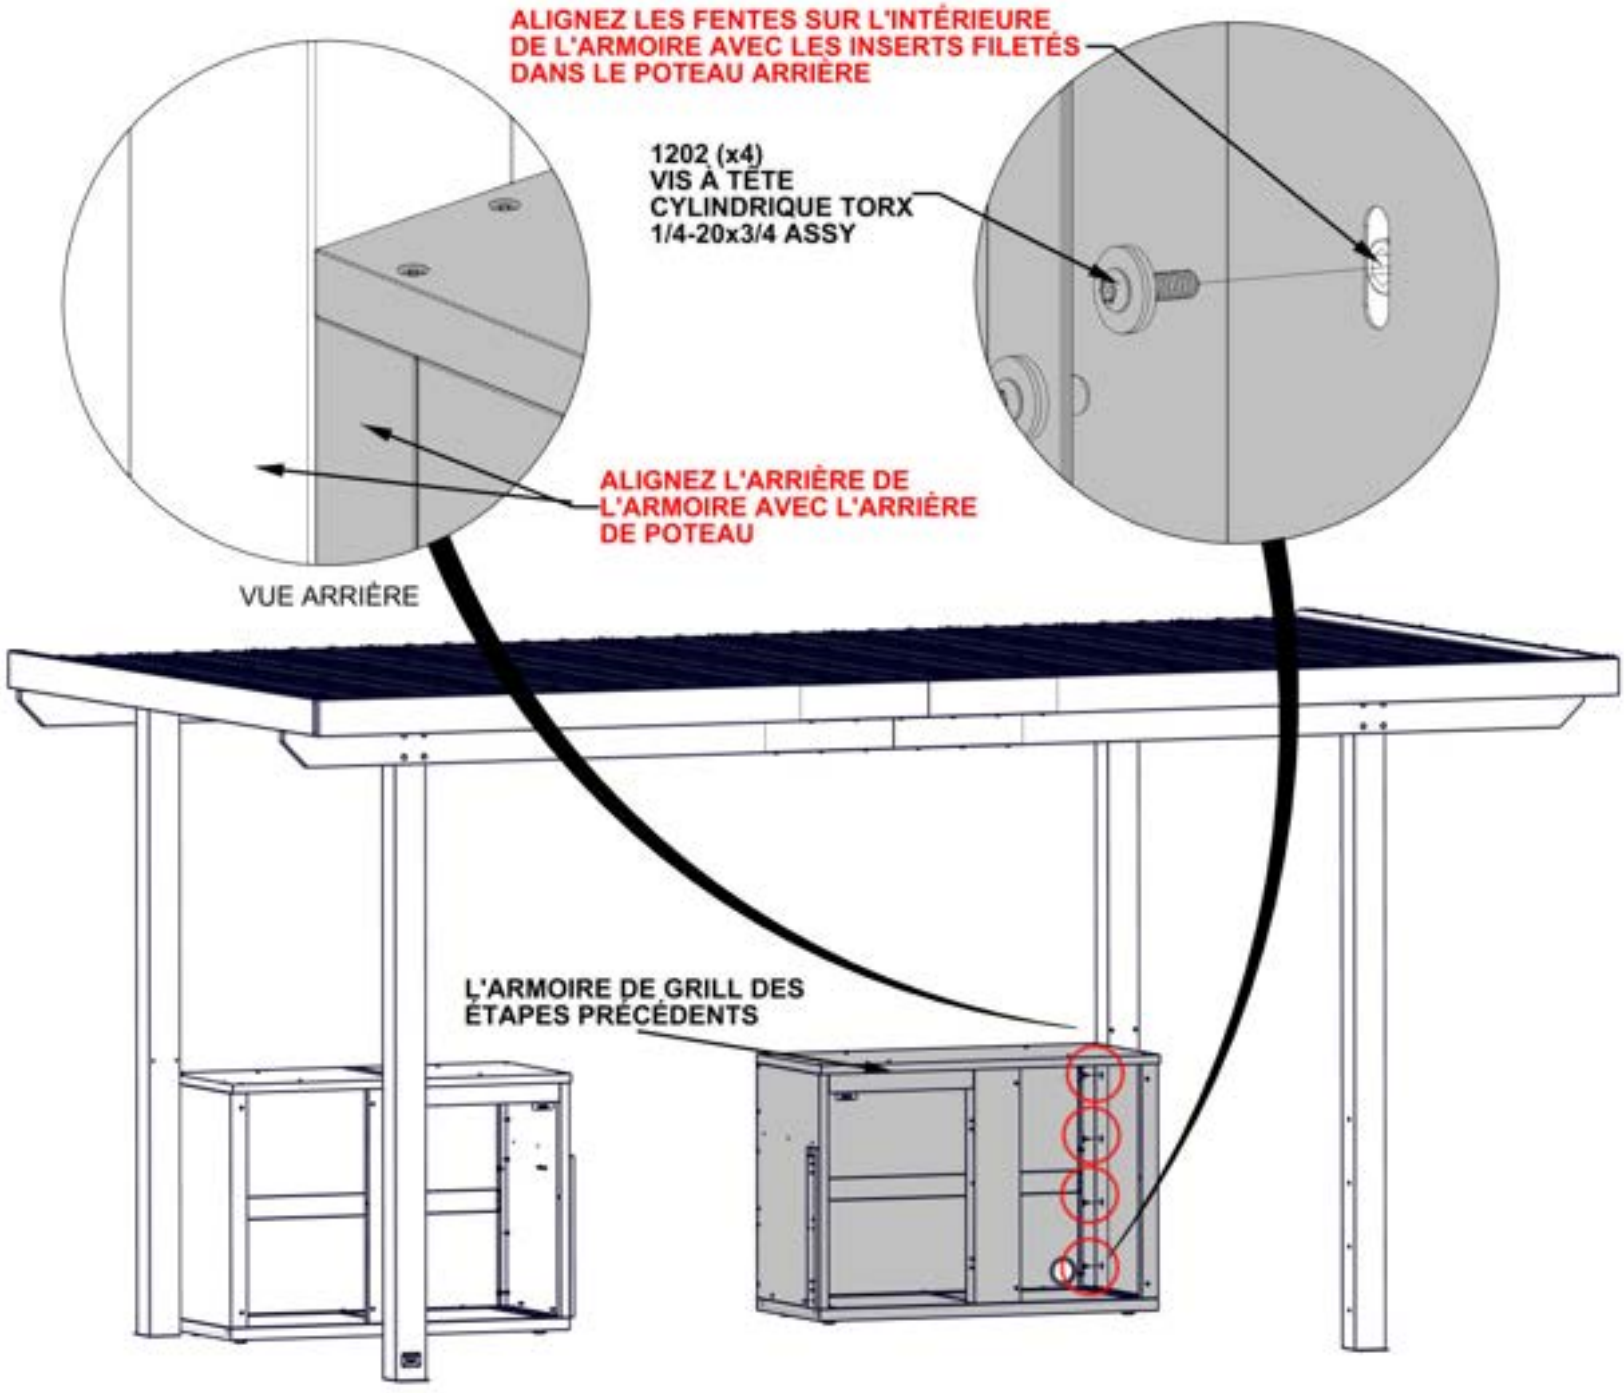

ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

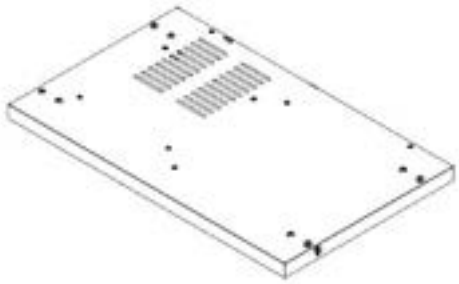

F2 MONTAGE DE PANNEAU DE PLANCHER D'ARMOIRE DE GRIL DE COIN
A4M03048 (x1) 2 5/8"x23 3/8"x38 1/4" (66x594x972)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRILL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

- EN REGARDANT L'ARRIÈRE DES ARMOIRES GLISSEZ LE PLANCHER ENTRE LES ARMOIRES DE GRIL

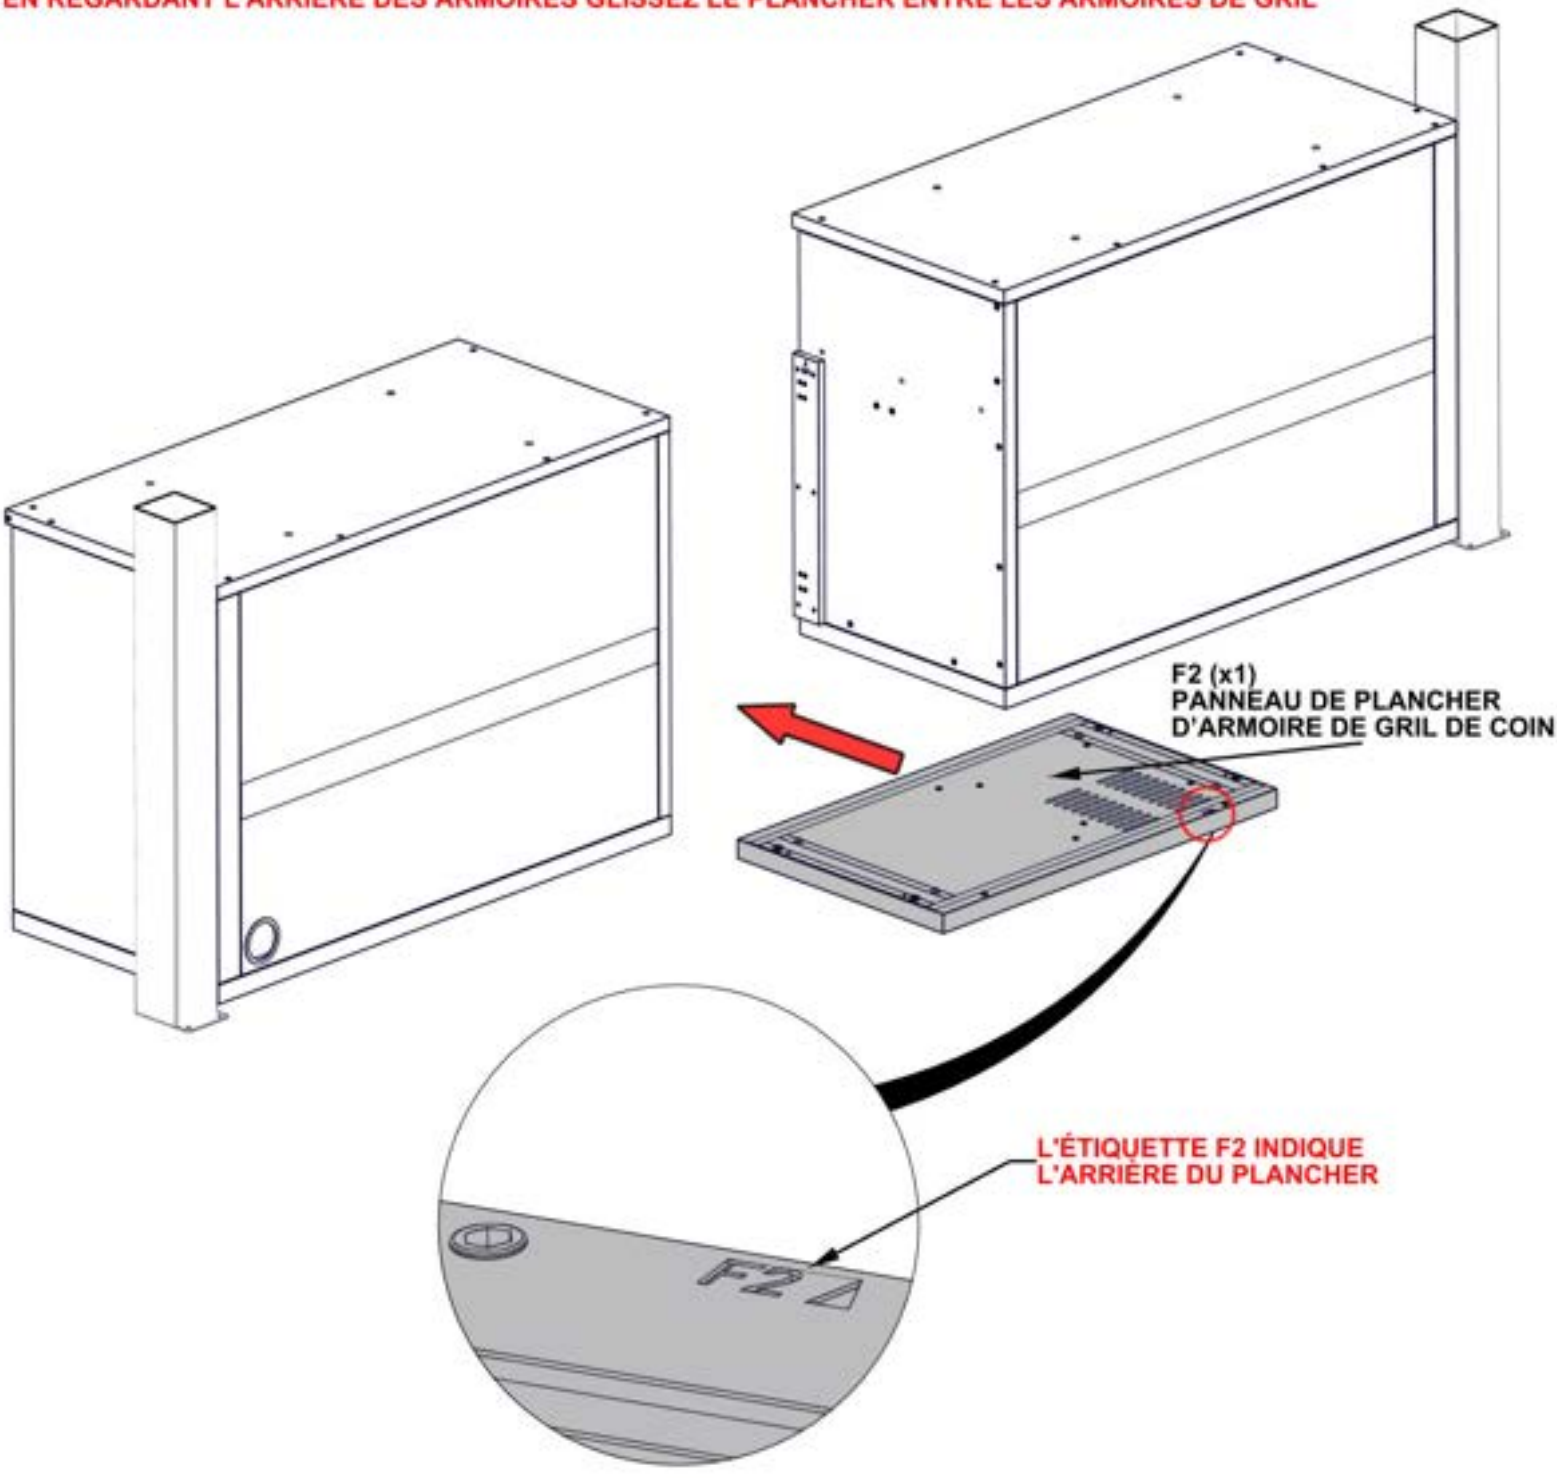

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRILL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE
- POSITIONNEZ LES PLANCHERS COMME MONTRÉ AU-DESSOUS
- CHAQUE PLANCHER VIENT AVEC UN PIED AJUSTABLE.
  VEUILLEZ L'UTILISER LE MANDRIN HEX FOURNI AFIN DE LES AJUSTER JUSQU'ILS SOIT NIVEAUX
- AJUSTER LES ARMOIRES DE COIN GAUCHE ET DROIT POUR ÉLIMINER DES VIDES ENTRE LES
  PLANCHERS ET LES ARMOIRES.

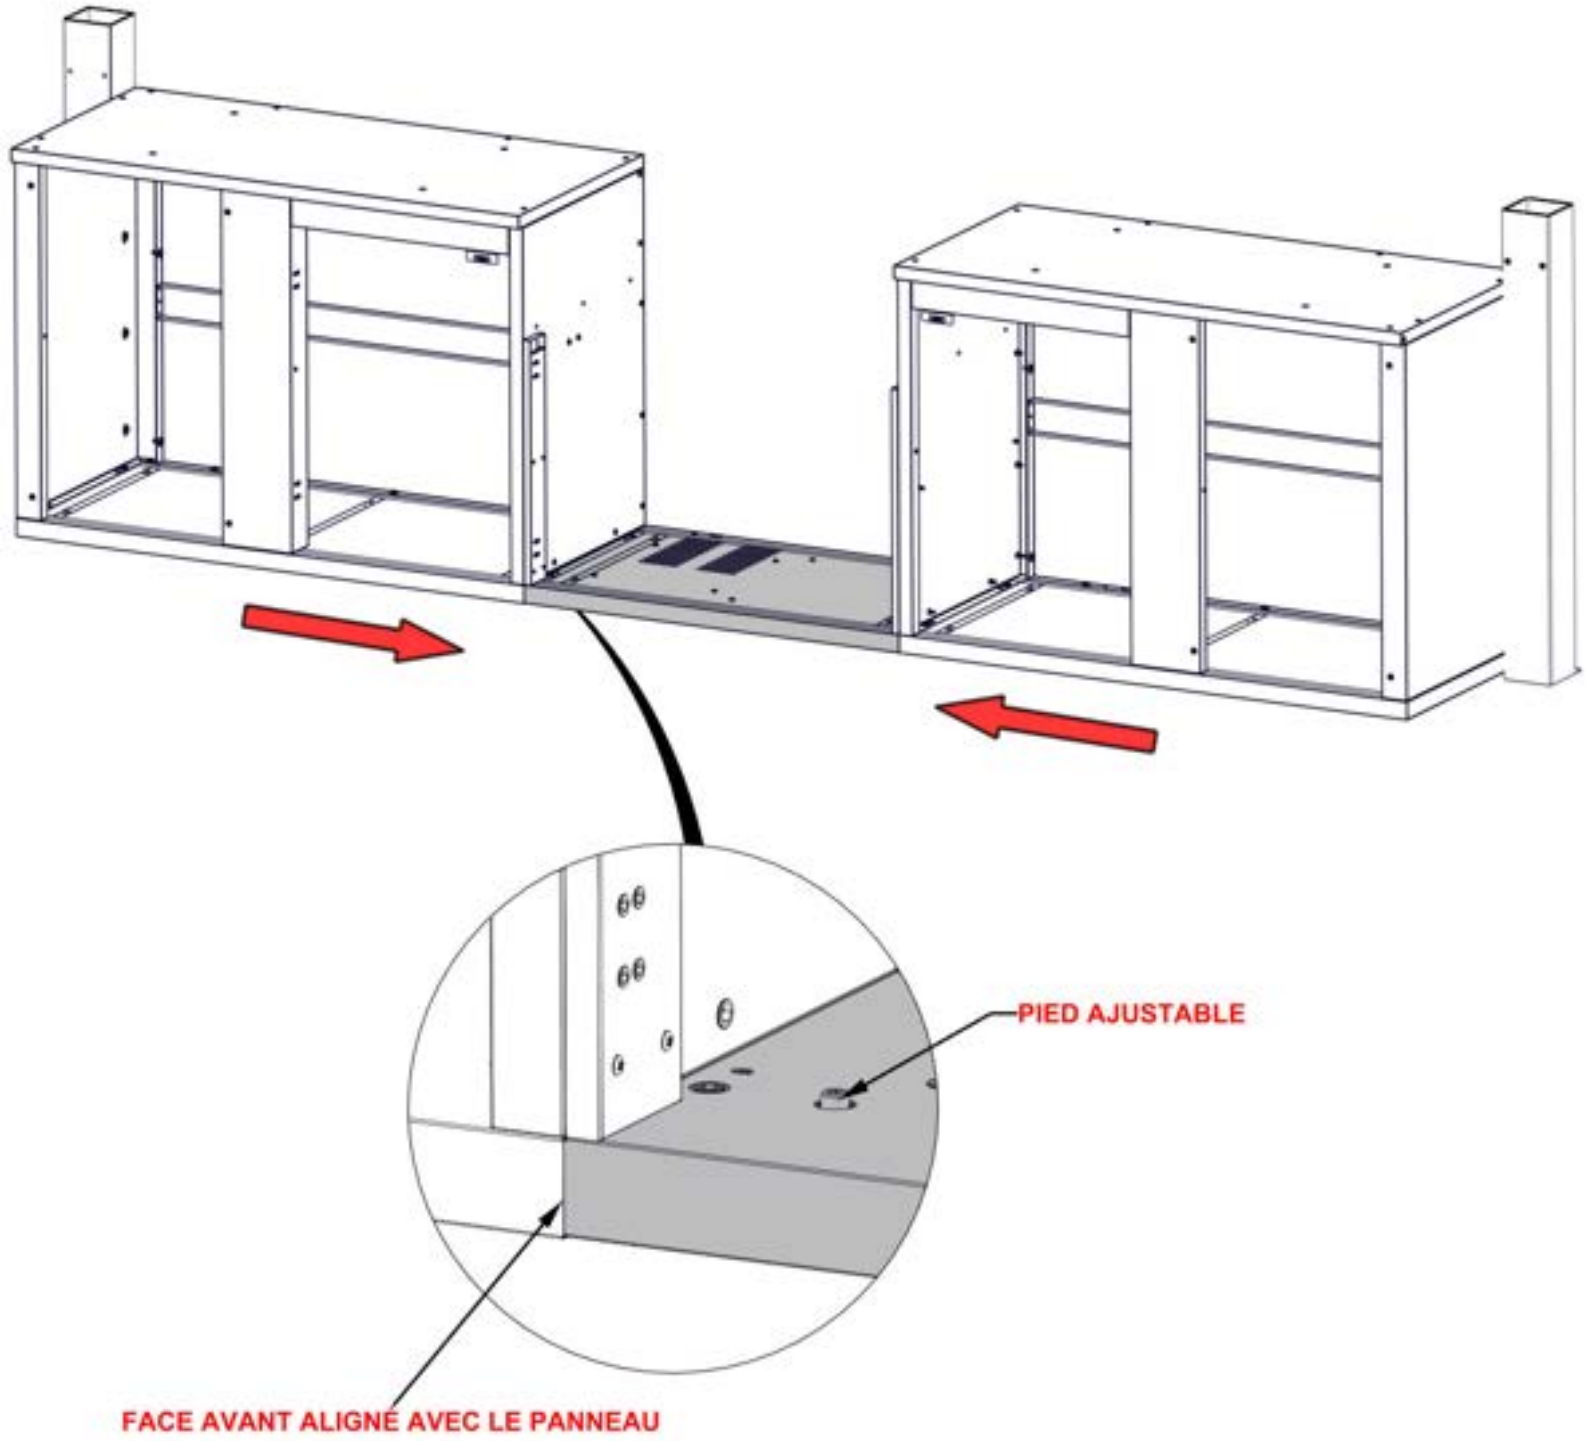

ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

A6 SUPPORT À ANGLE - A4M03053
(x1) 1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

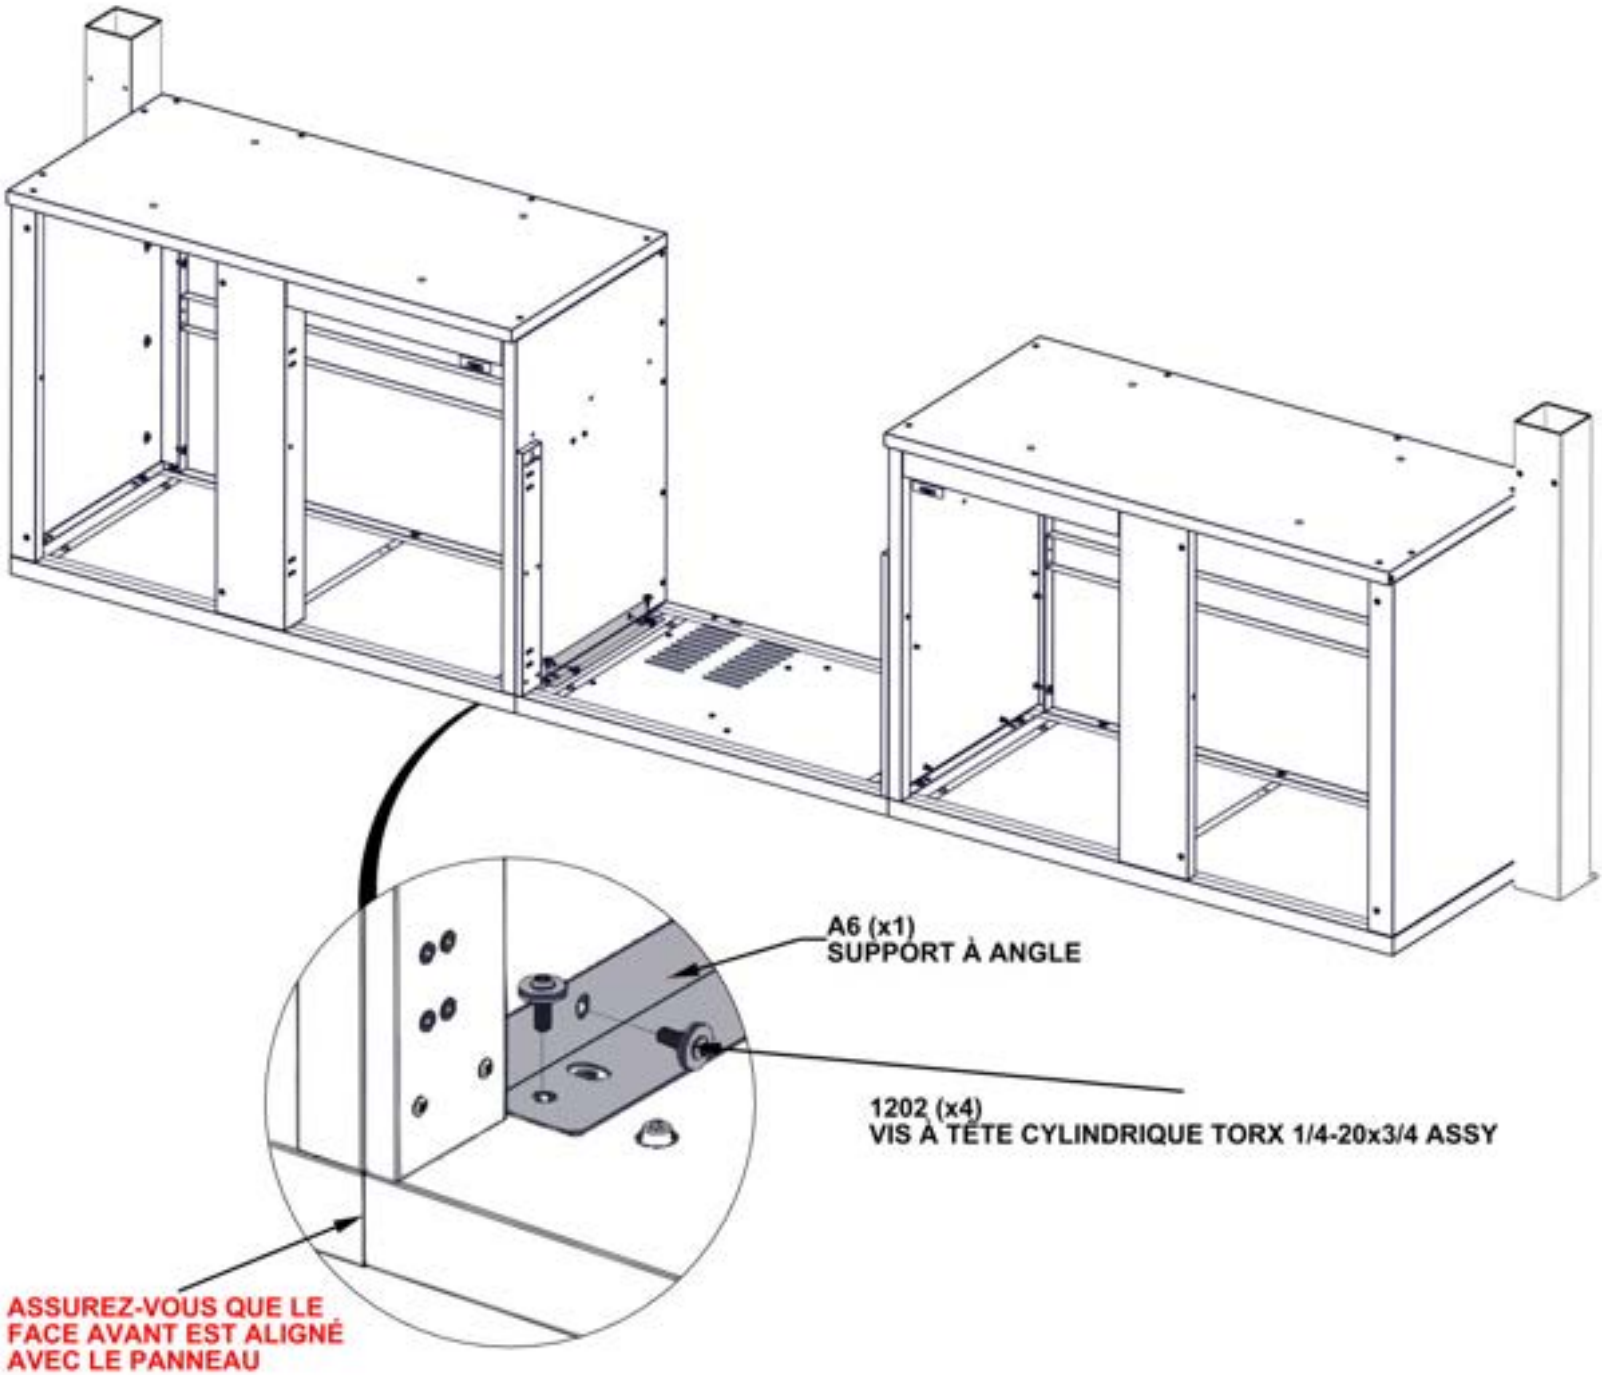

ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

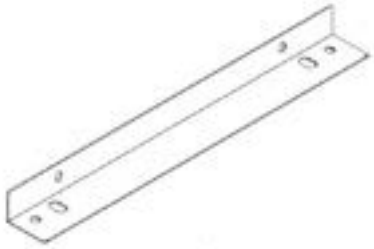

A6 SUPPORT À ANGLE - A4M03053
(x1) 1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.

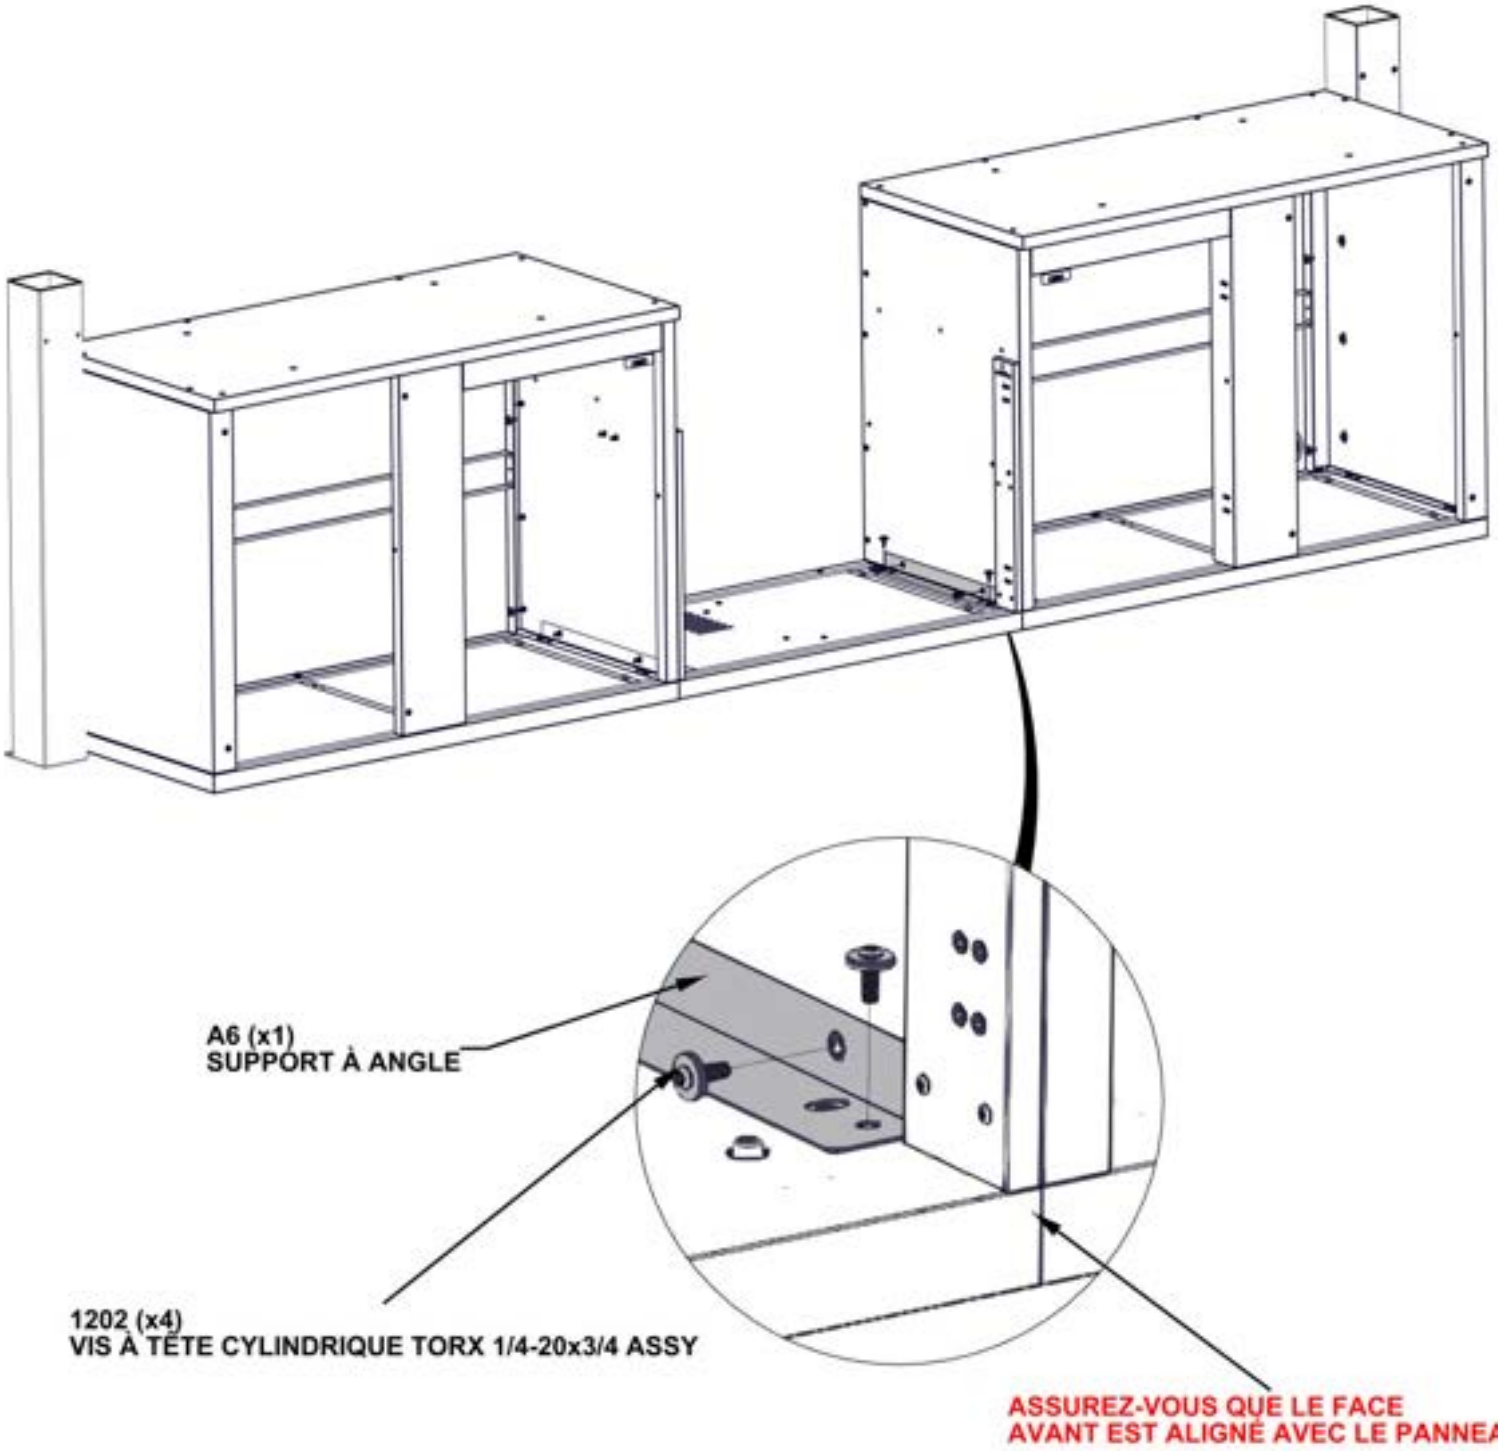

ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

G10 MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE DE GRIL AU COIN - A4M03055
(x1) 1 3/16"x22 7/8"x38 3/16" (30x581x970)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

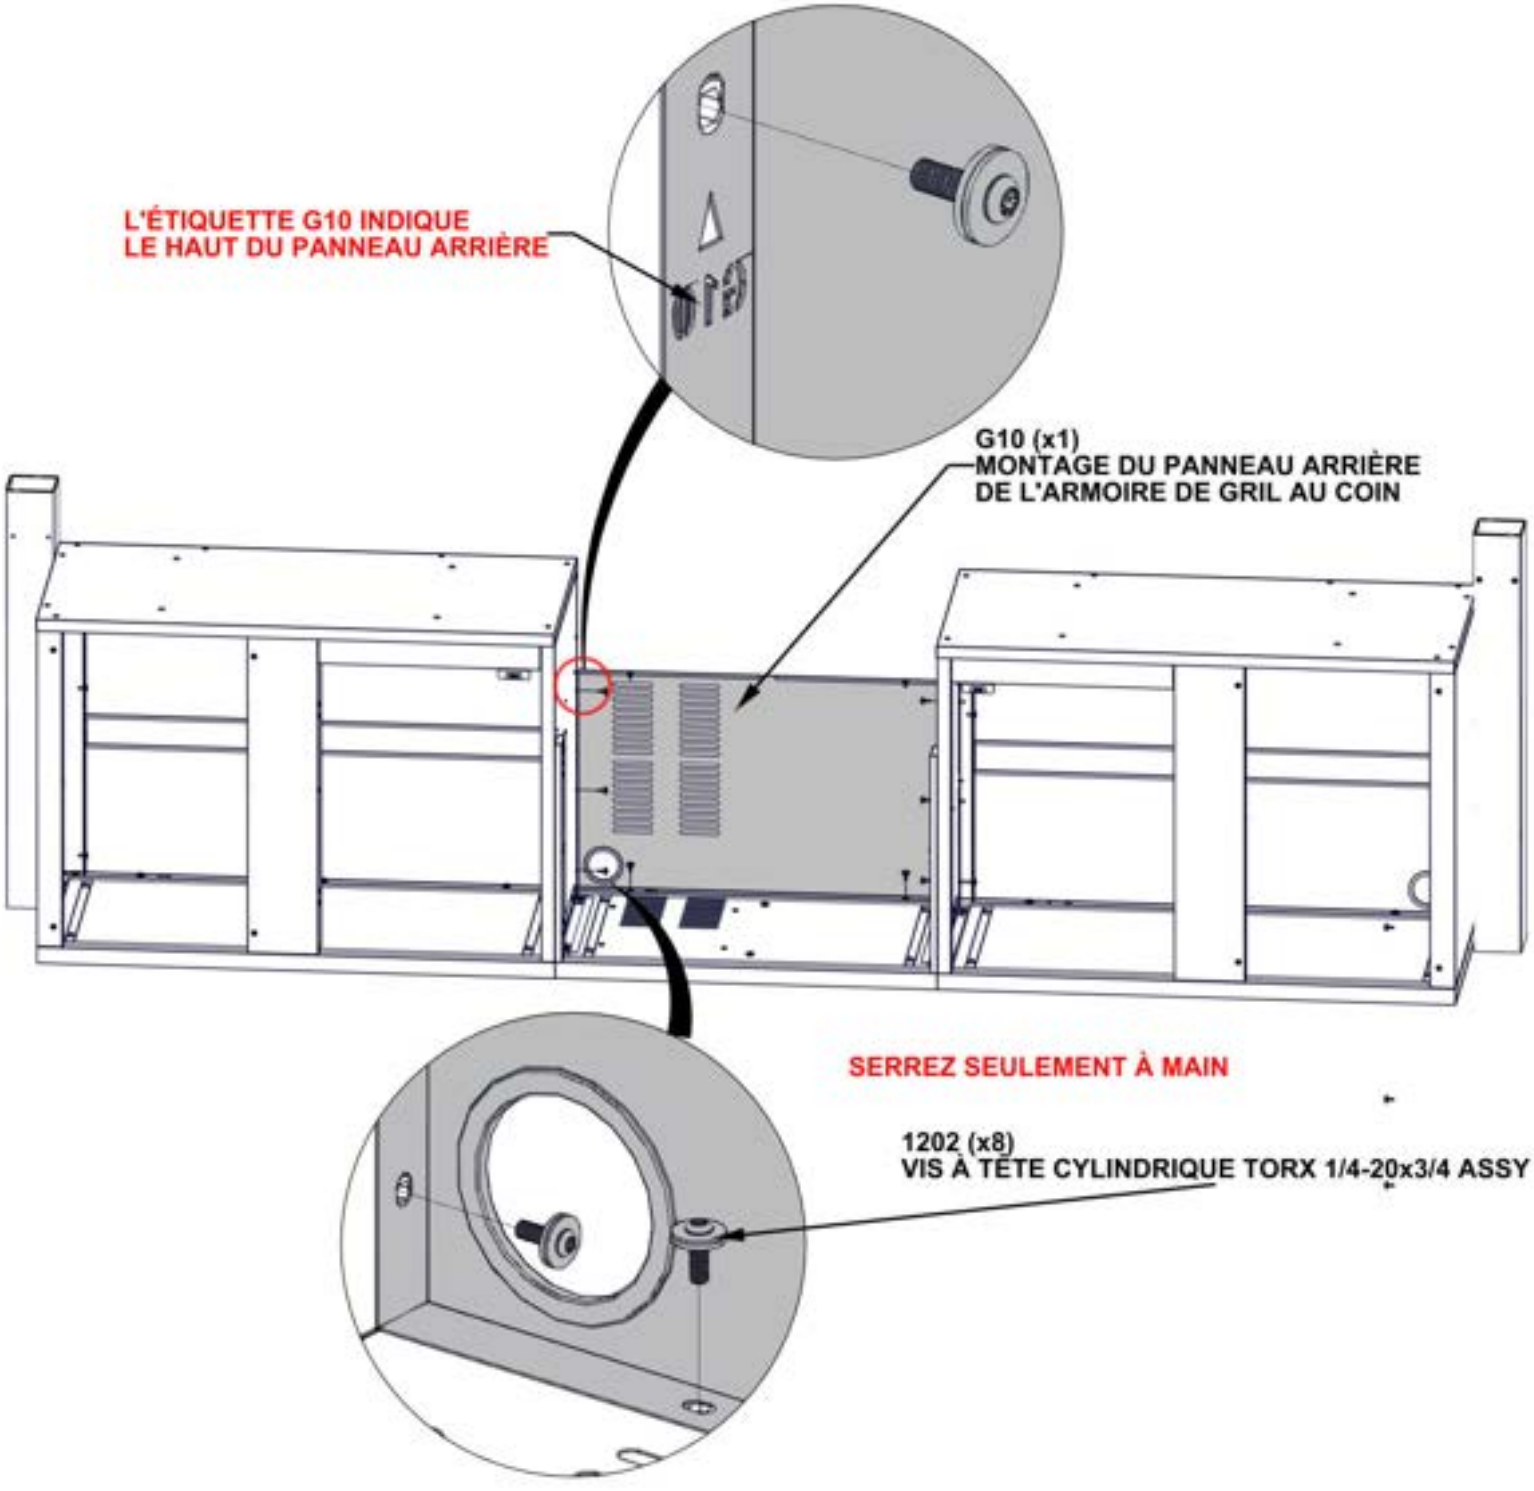

ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

G5 MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE DE GRIL AU COIN
A4M03050 (x1) 1 3/4"x22 13/16"x23 1/4" (44x579x591)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

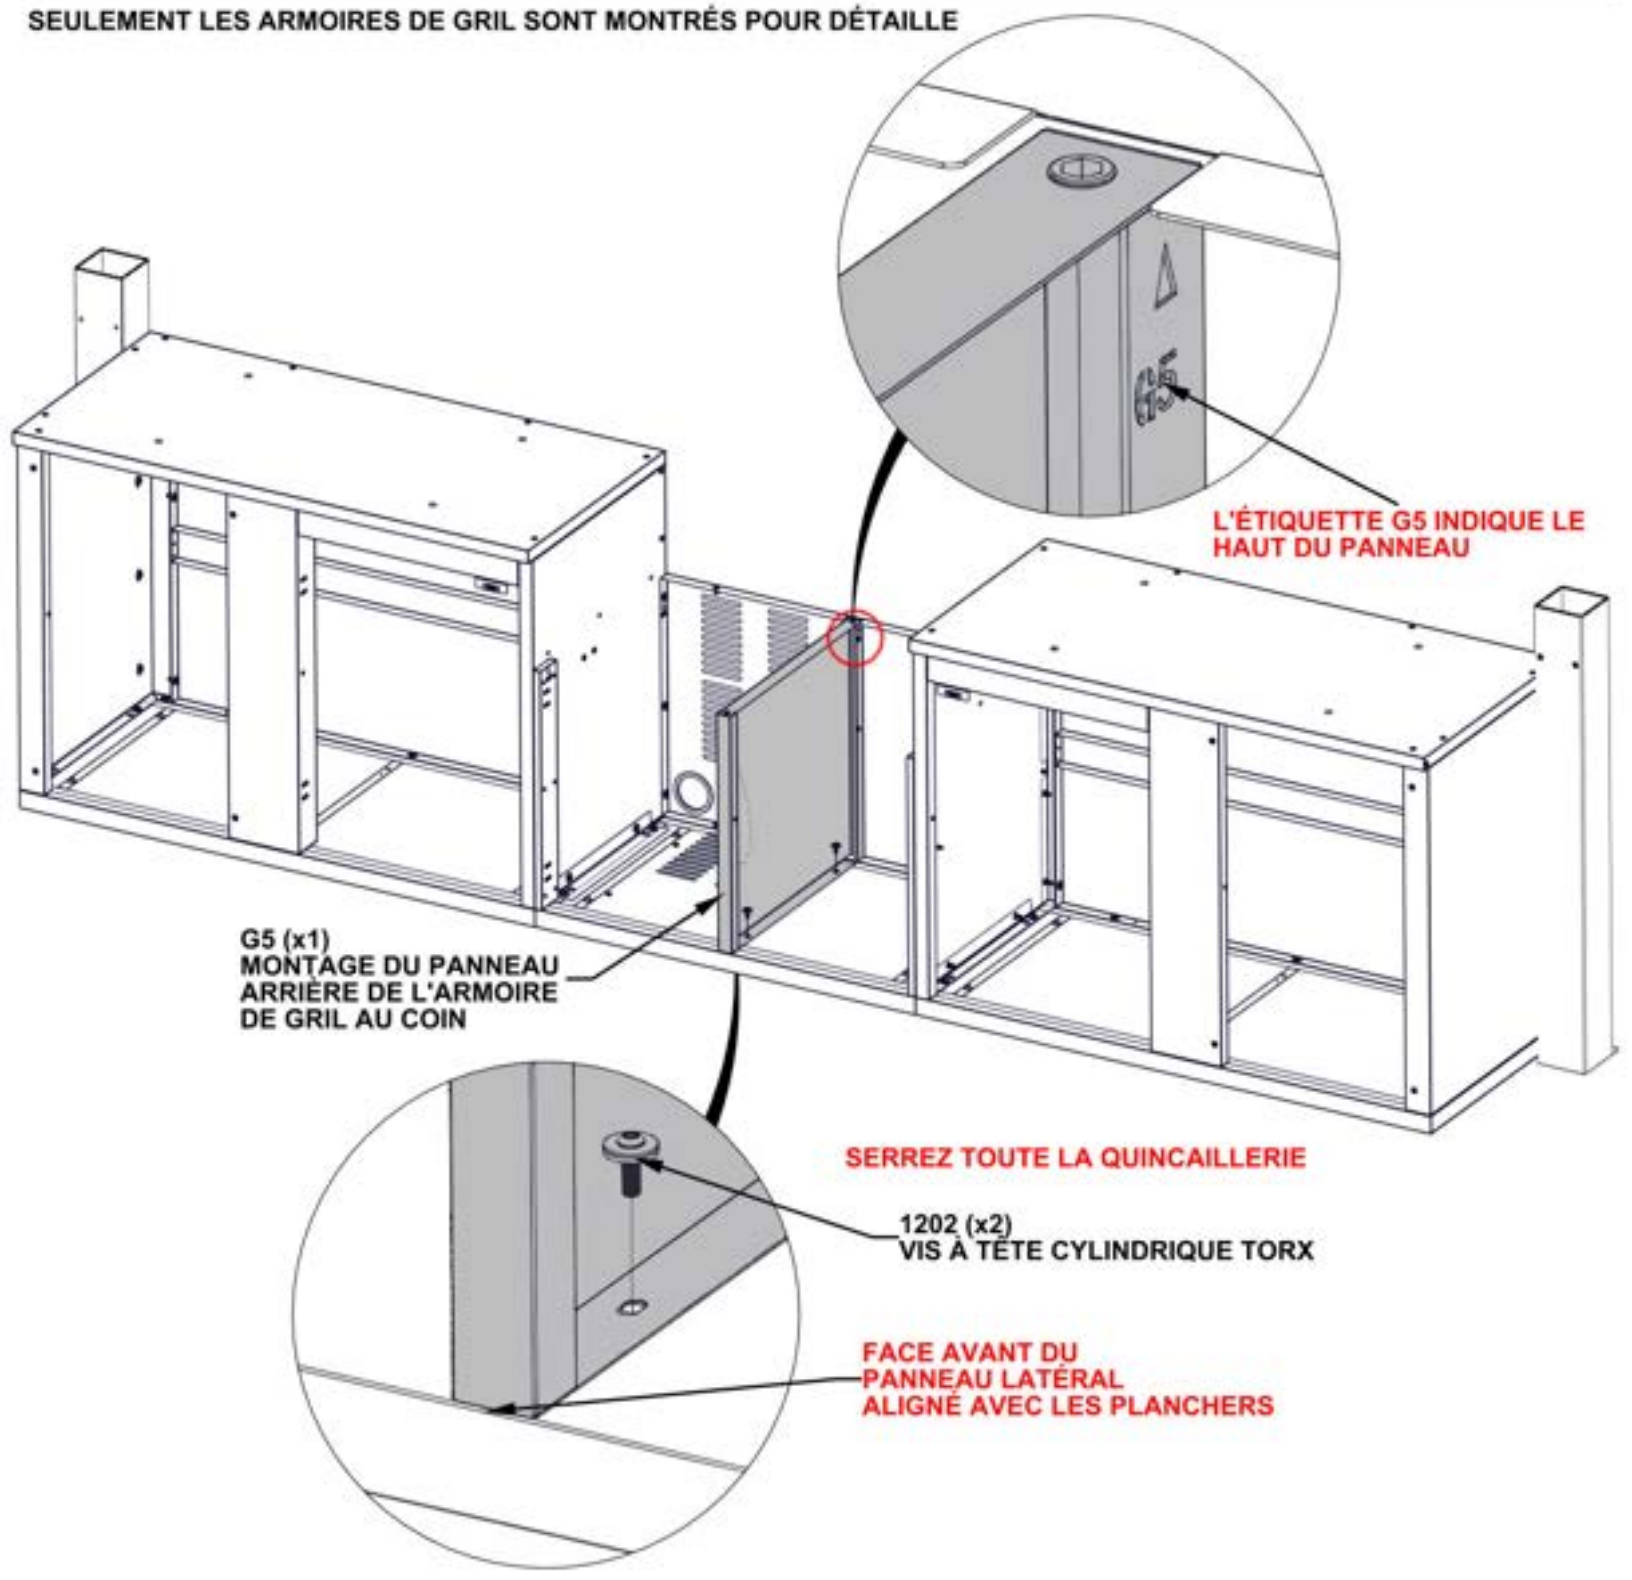

ÉTAPE 58 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

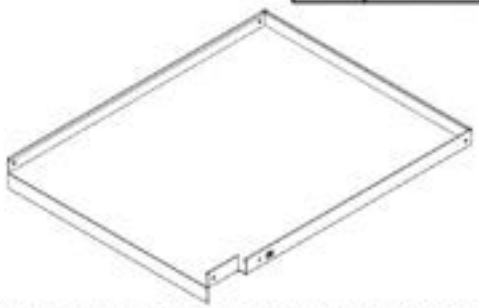

C3 MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE DE GRIL AU COIN
A4M03054 (x1) 2 5/16"x18 1/4"x22 11/16" (59x464x577)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

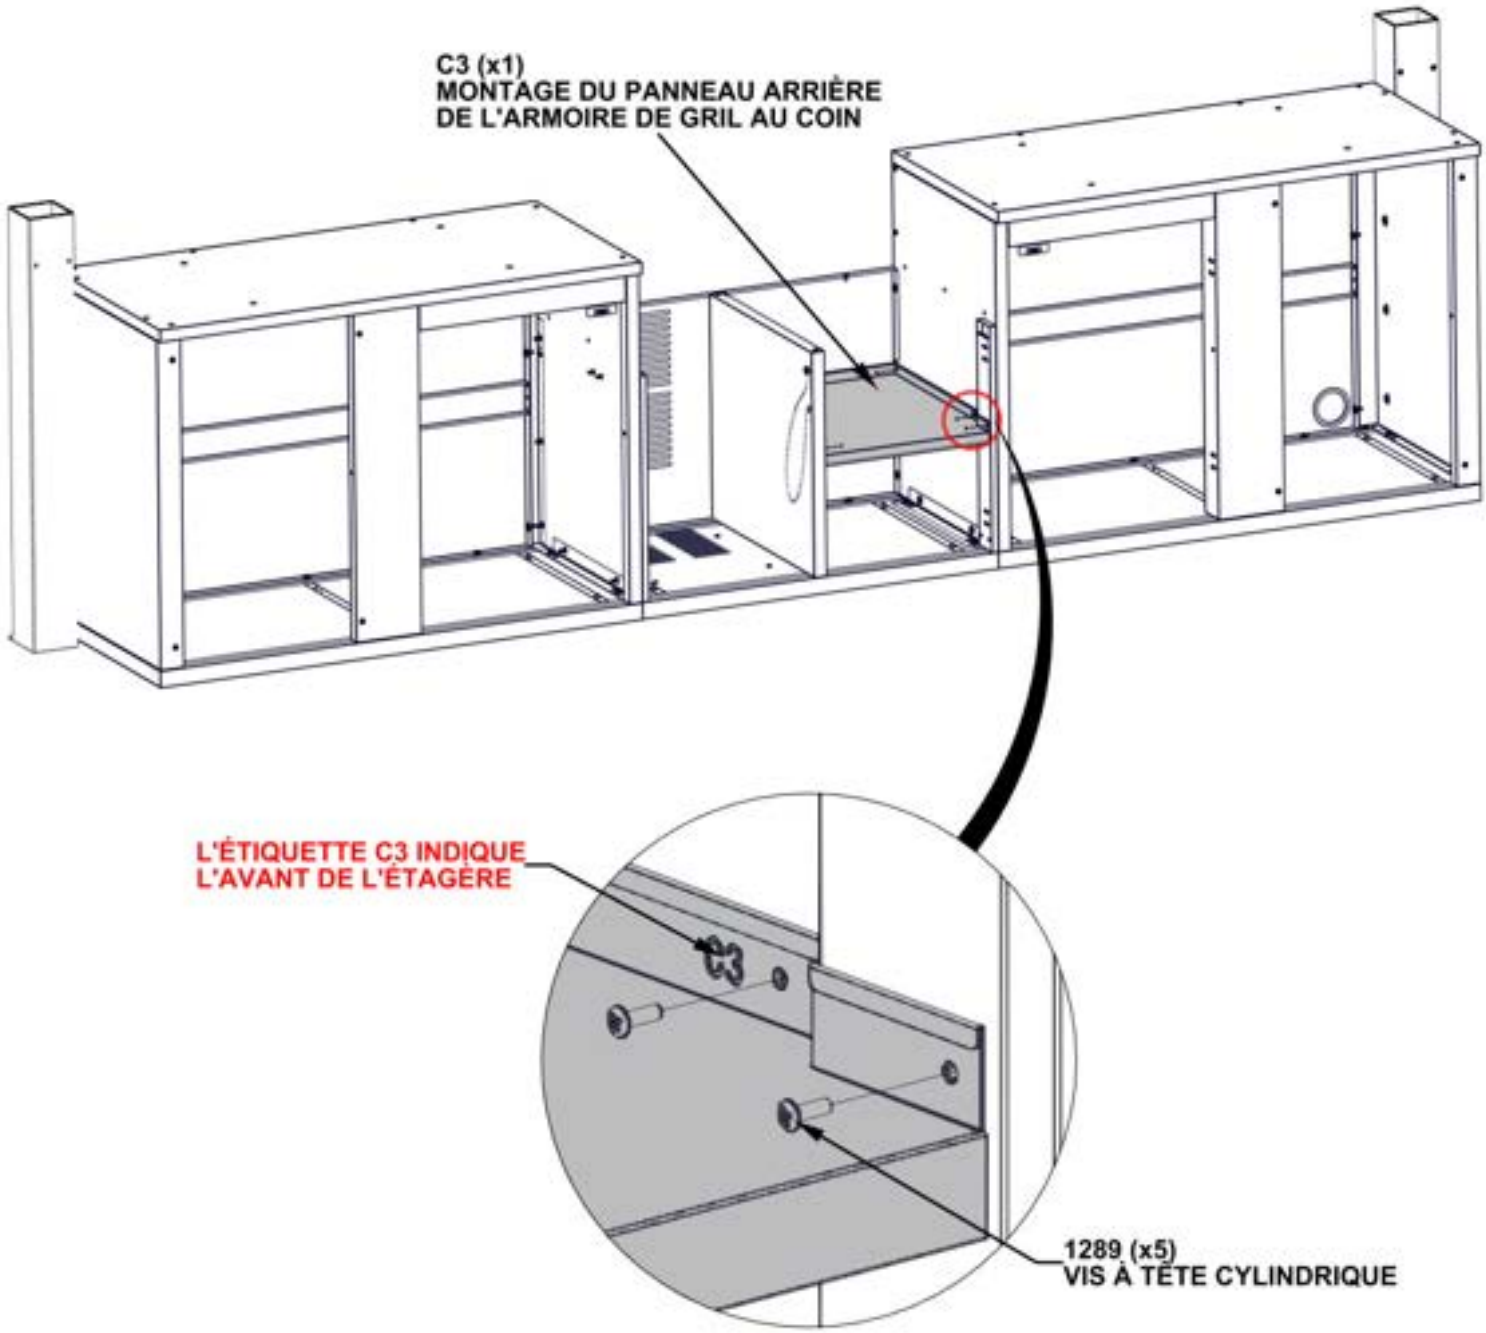

ÉTAPE 59 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX1/4-20x3/4 ASSY

A9 MONTAGE DU SUPPORT DE TUYAU D'ARROSAGE
A4M03060 (x1) 1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31.5x36.5x65)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

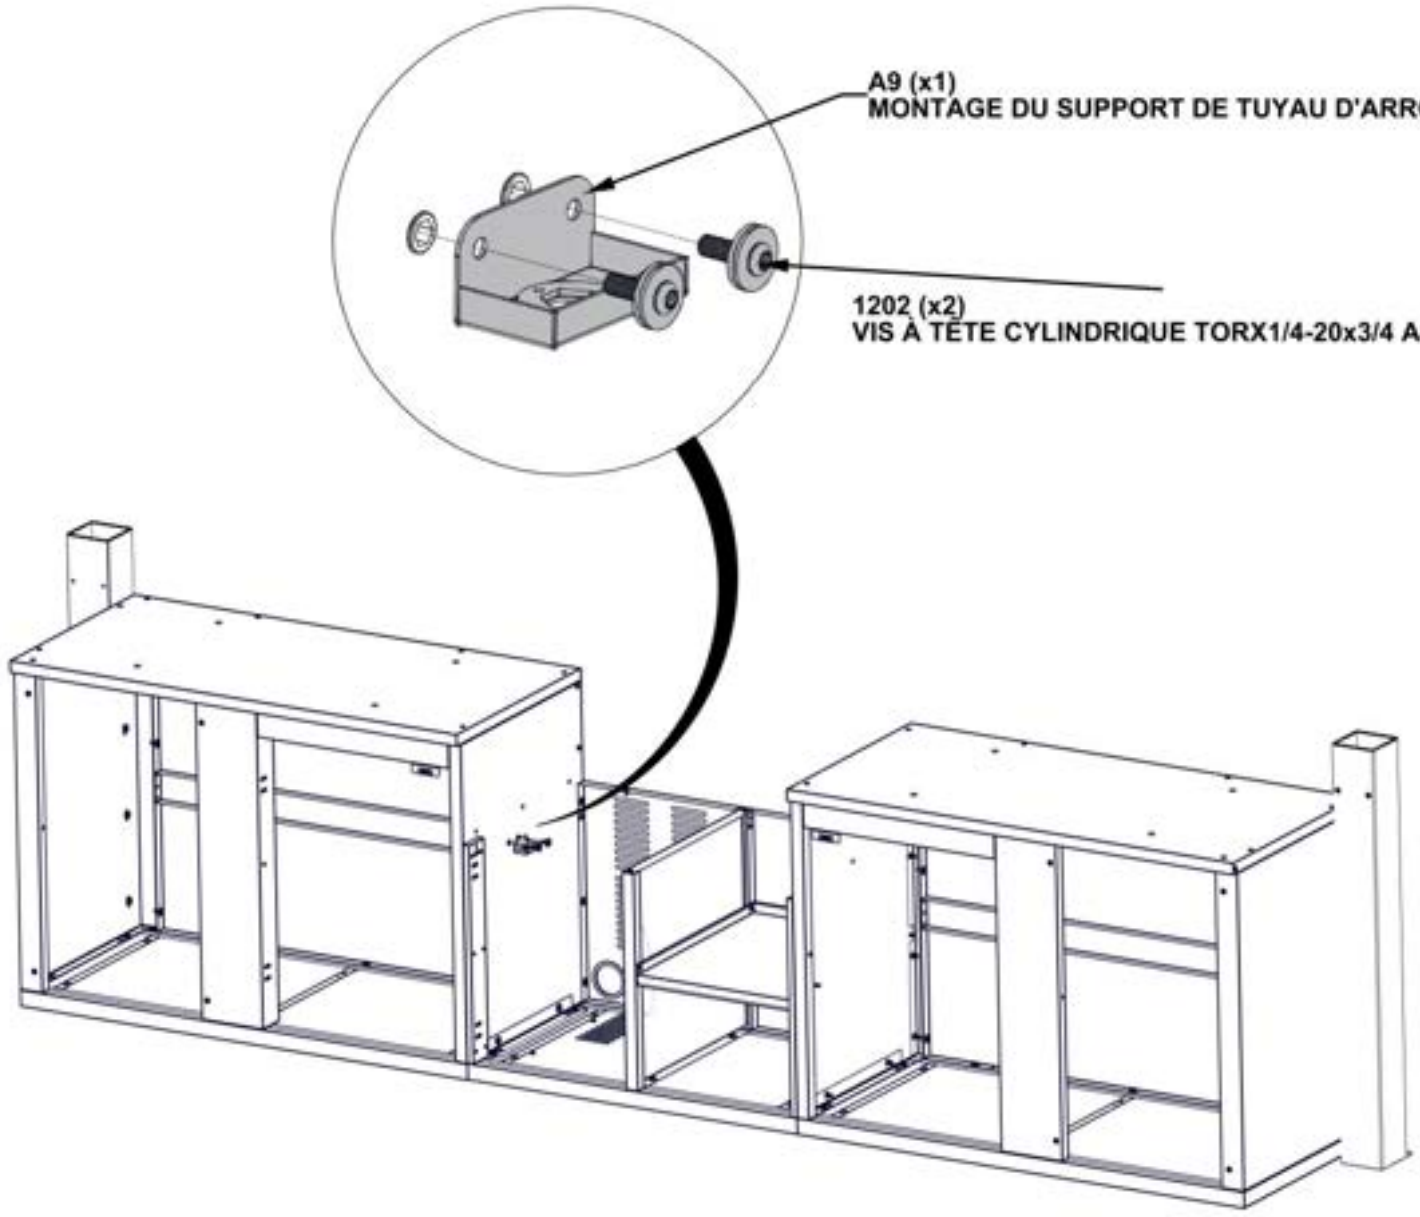

ÉTAPE 60 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x13/32"

A13 MONTAUGE DE HAUSSE DE BONBONNE DE GAZ - A4M03047
(x1) 1 15/16"x12 7/8"x14 3/4" (49x327x374)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

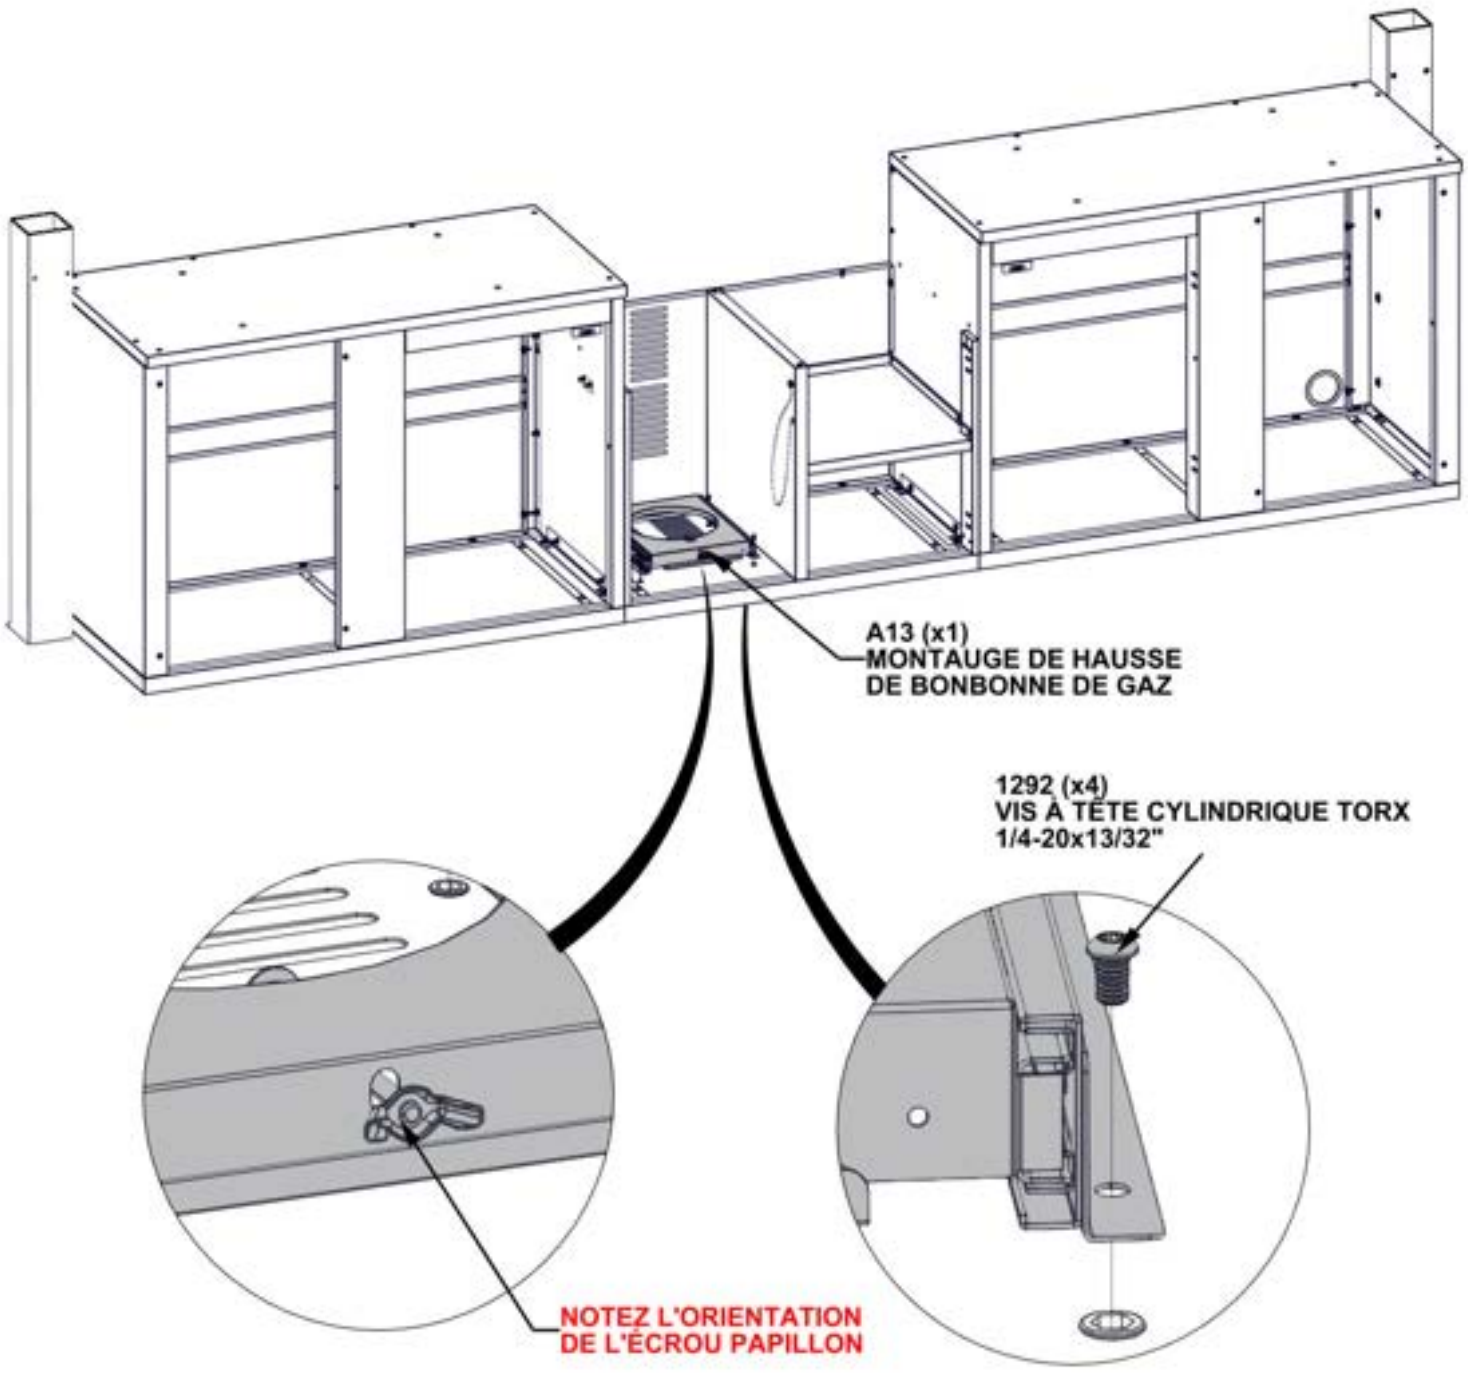

ÉTAPE 61 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 8-32x1/2" SS

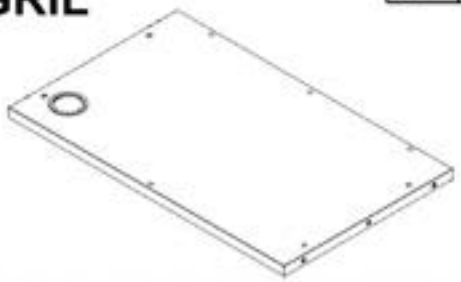

T2 ASSEMBLAGE DU PLATEAU DE TABLE DE GRIL- A4M03057
(x1) 1 1/4"x23 3/8"x38 3/16" (32x594x970)

A2 SUPPORT MAGNÉTIQUE- A4M03026
(x2) 1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

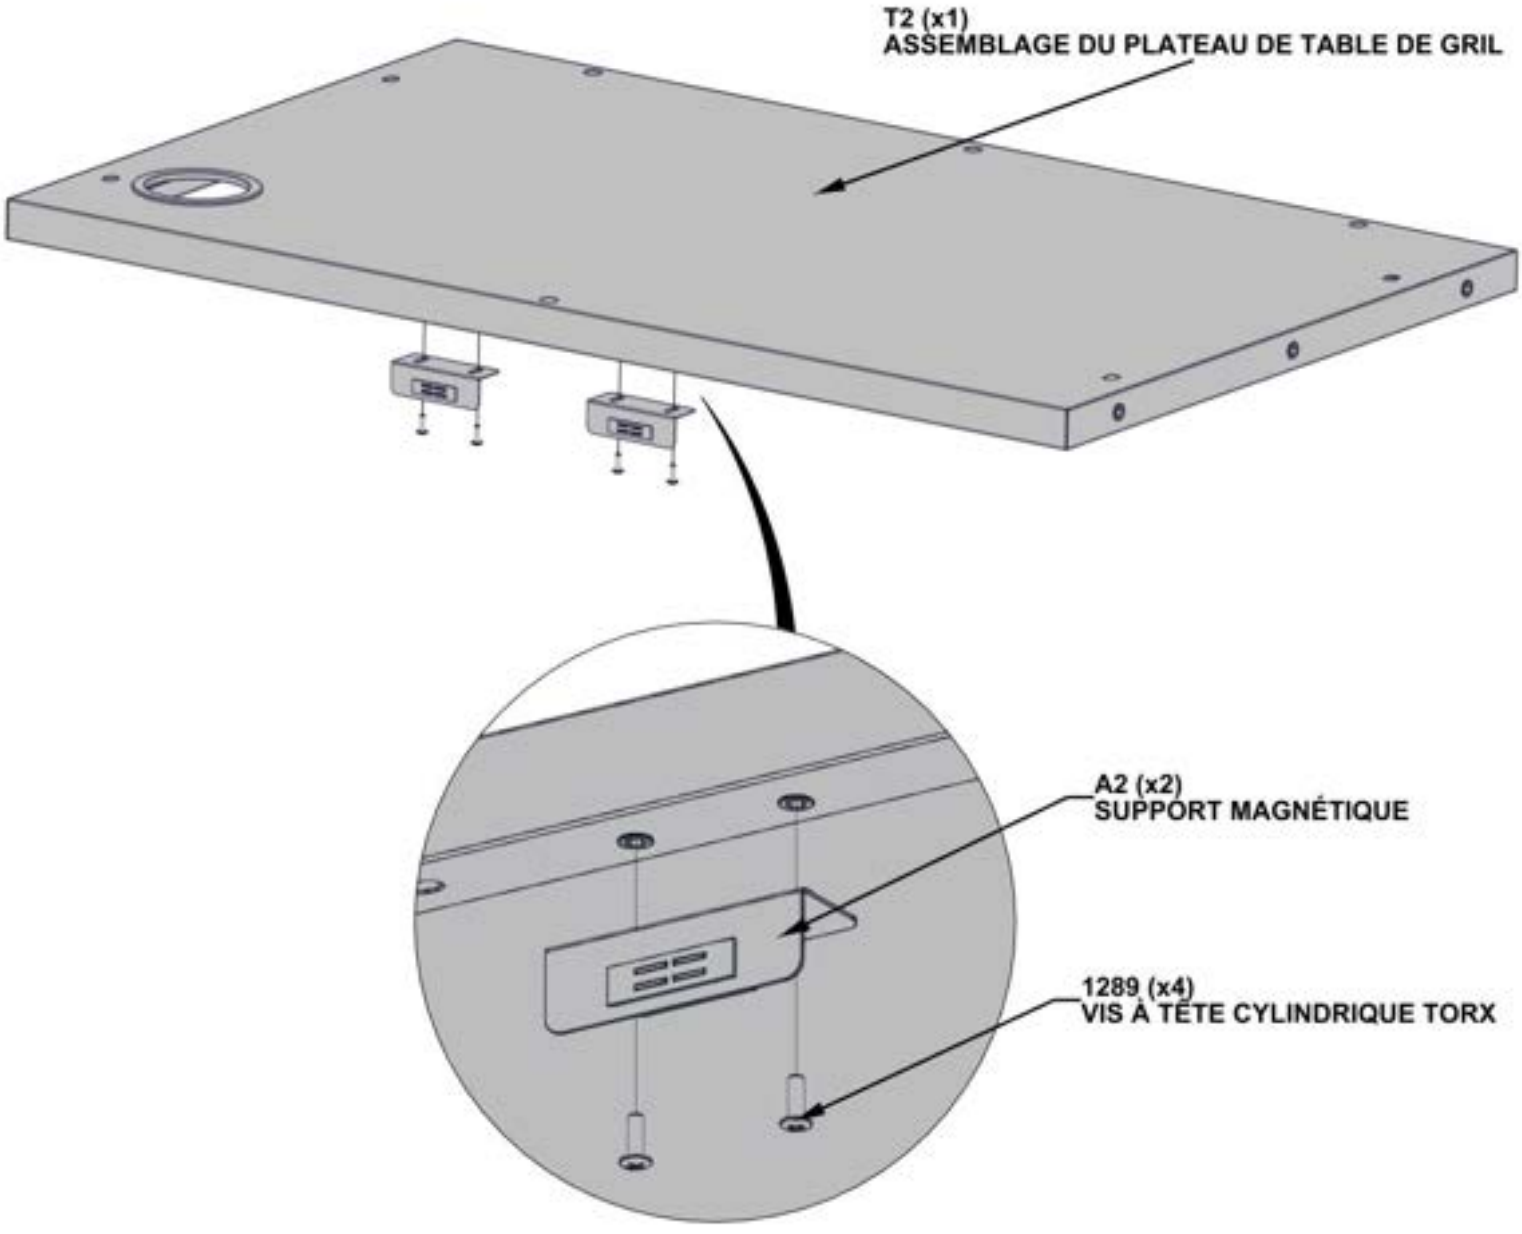

ÉTAPE 62A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

GRILL TABLETOP
ASSEMBLY FROM STEP 61

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

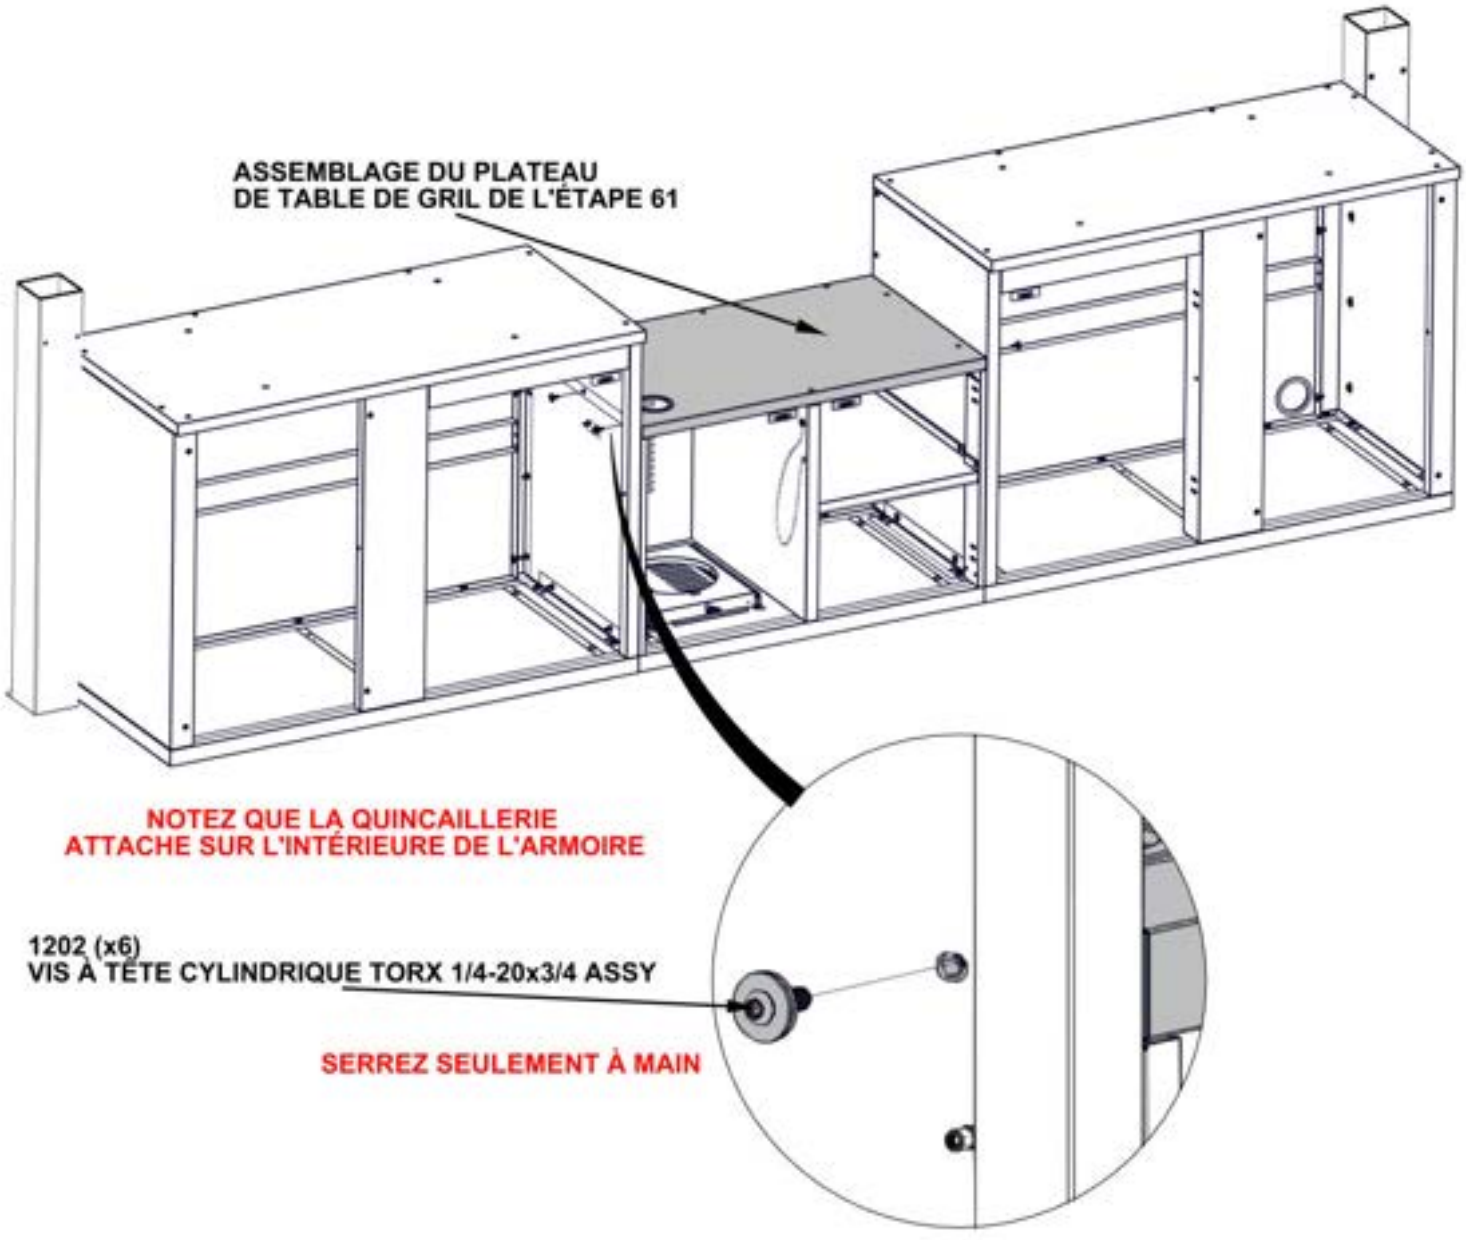

ÉTAPE 62B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101103	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

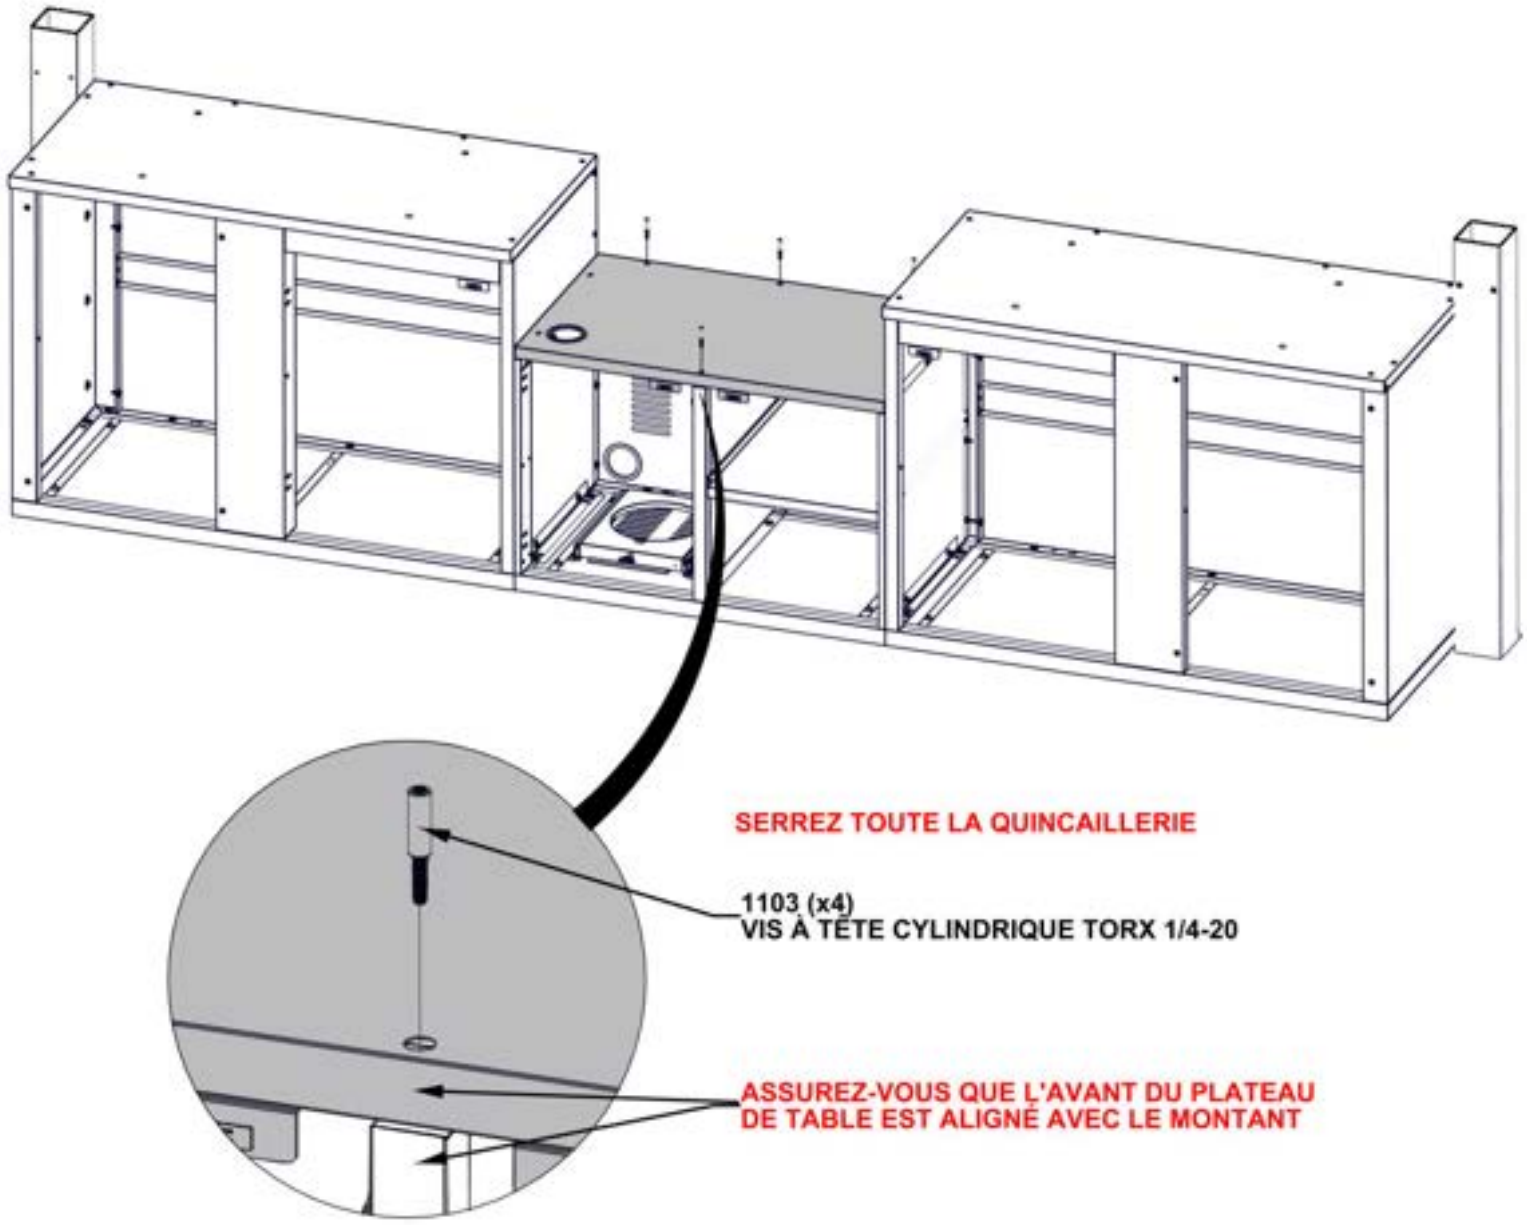

ÉTAPE 63 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

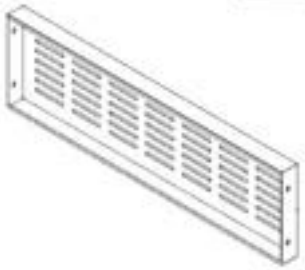

G11 PANNEAU DE VENTILATION DE GRILL- A4M03056
(x1) 1 5/16"x11 3/16"x38 3/16" (33x284x970)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

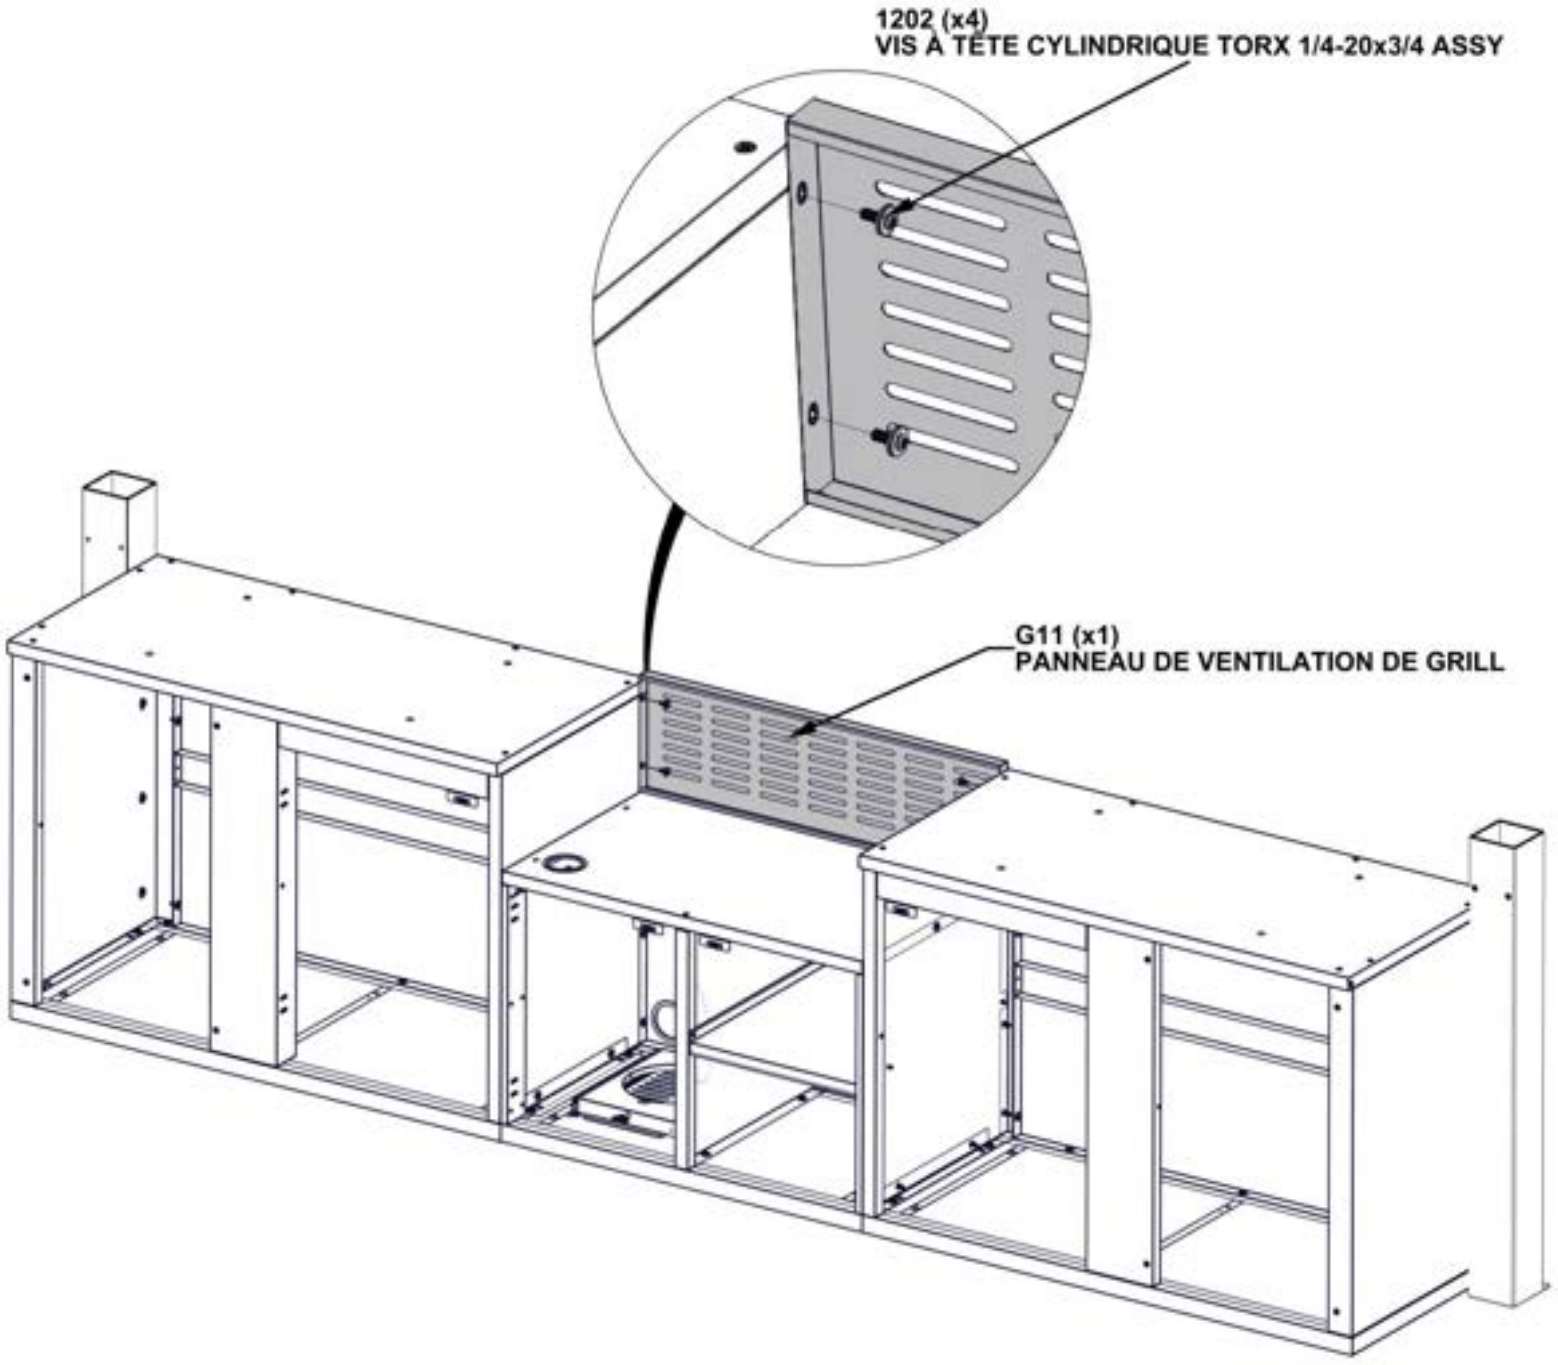

ÉTAPE 64A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

M1 ARMOIRE D'ANGLE EN MARBRE- A4M03035
(x1) 1 15/16"x24 13/16"x51 7/8" (50x630x1317)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS AYEZ DEUX PERSONNES À VOTRE AIDE POUR LA MISE EN PLACE DU MARBRE
- GLISSEZ-LE EN PLACE JUSQU'IL EST SERRÉ CONTRE LE PANNEAU ET ALIGNÉ SUR CHAQUE CÔTÉ
- FAITES ATTENTION DE NE PAS AVOIR LES DOIGTS AU-DESSOUS LE MARBRE LORS DE L'INSTALLATION

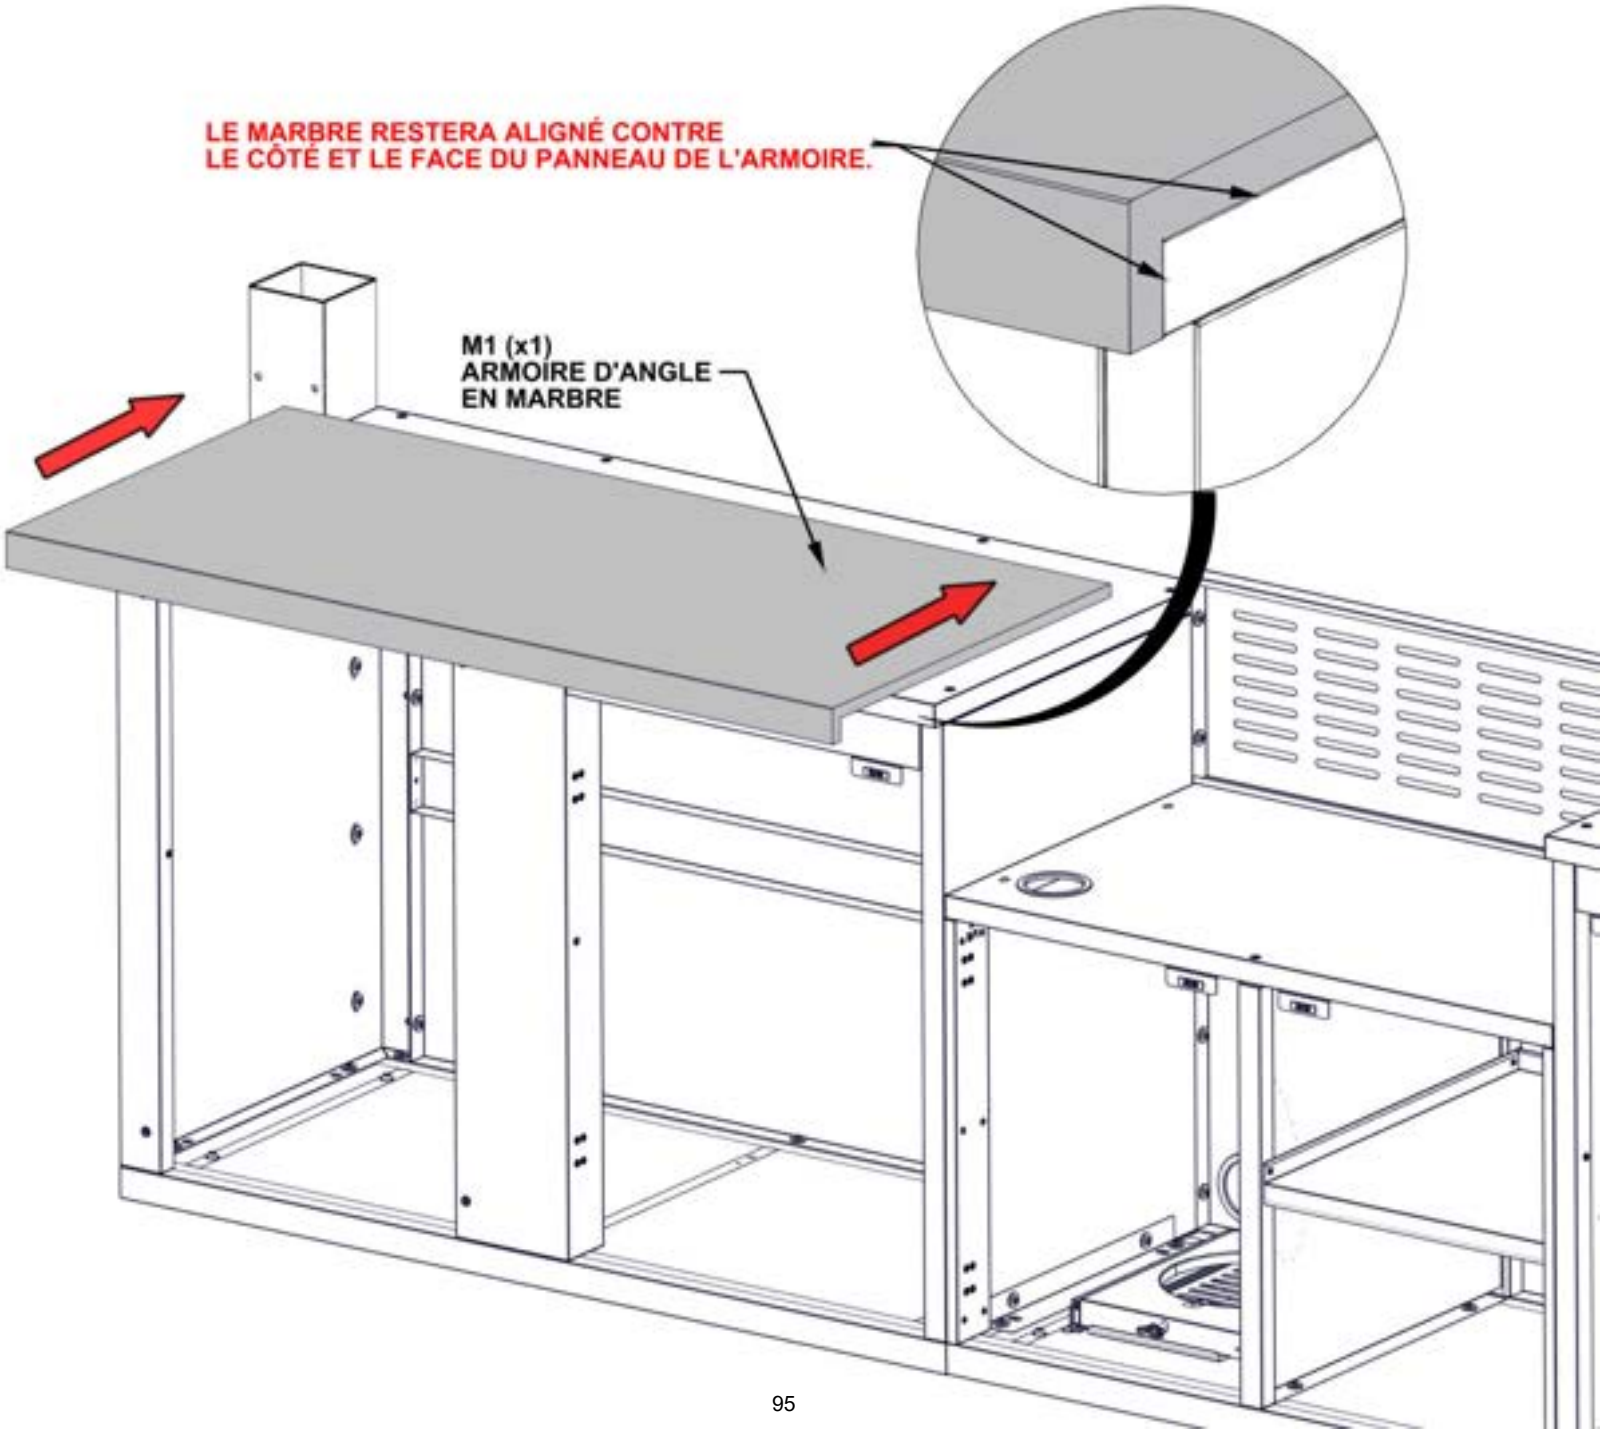

ÉTAPE 64B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
4	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x13/32"

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

- ASSUREZ-VOUS QUE VOUS UTILISEZ LA QUINCAILLERIE CORRECTE POUR CETTE ÉTAPE
- DÈS QUE LE MARBRE EST EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE COUVRIR AVEC UNE PIÈCE DE CARTON OU UNE MOUSSE JUSQU'À L'ASSEMBLAGE SOIT FINIE AFIN DE ÉVITER D'ENDOMMAGER VOTRE CUISINE.
- NE PAS UTILISEZ LE MARBRE COMME ÉTABLI

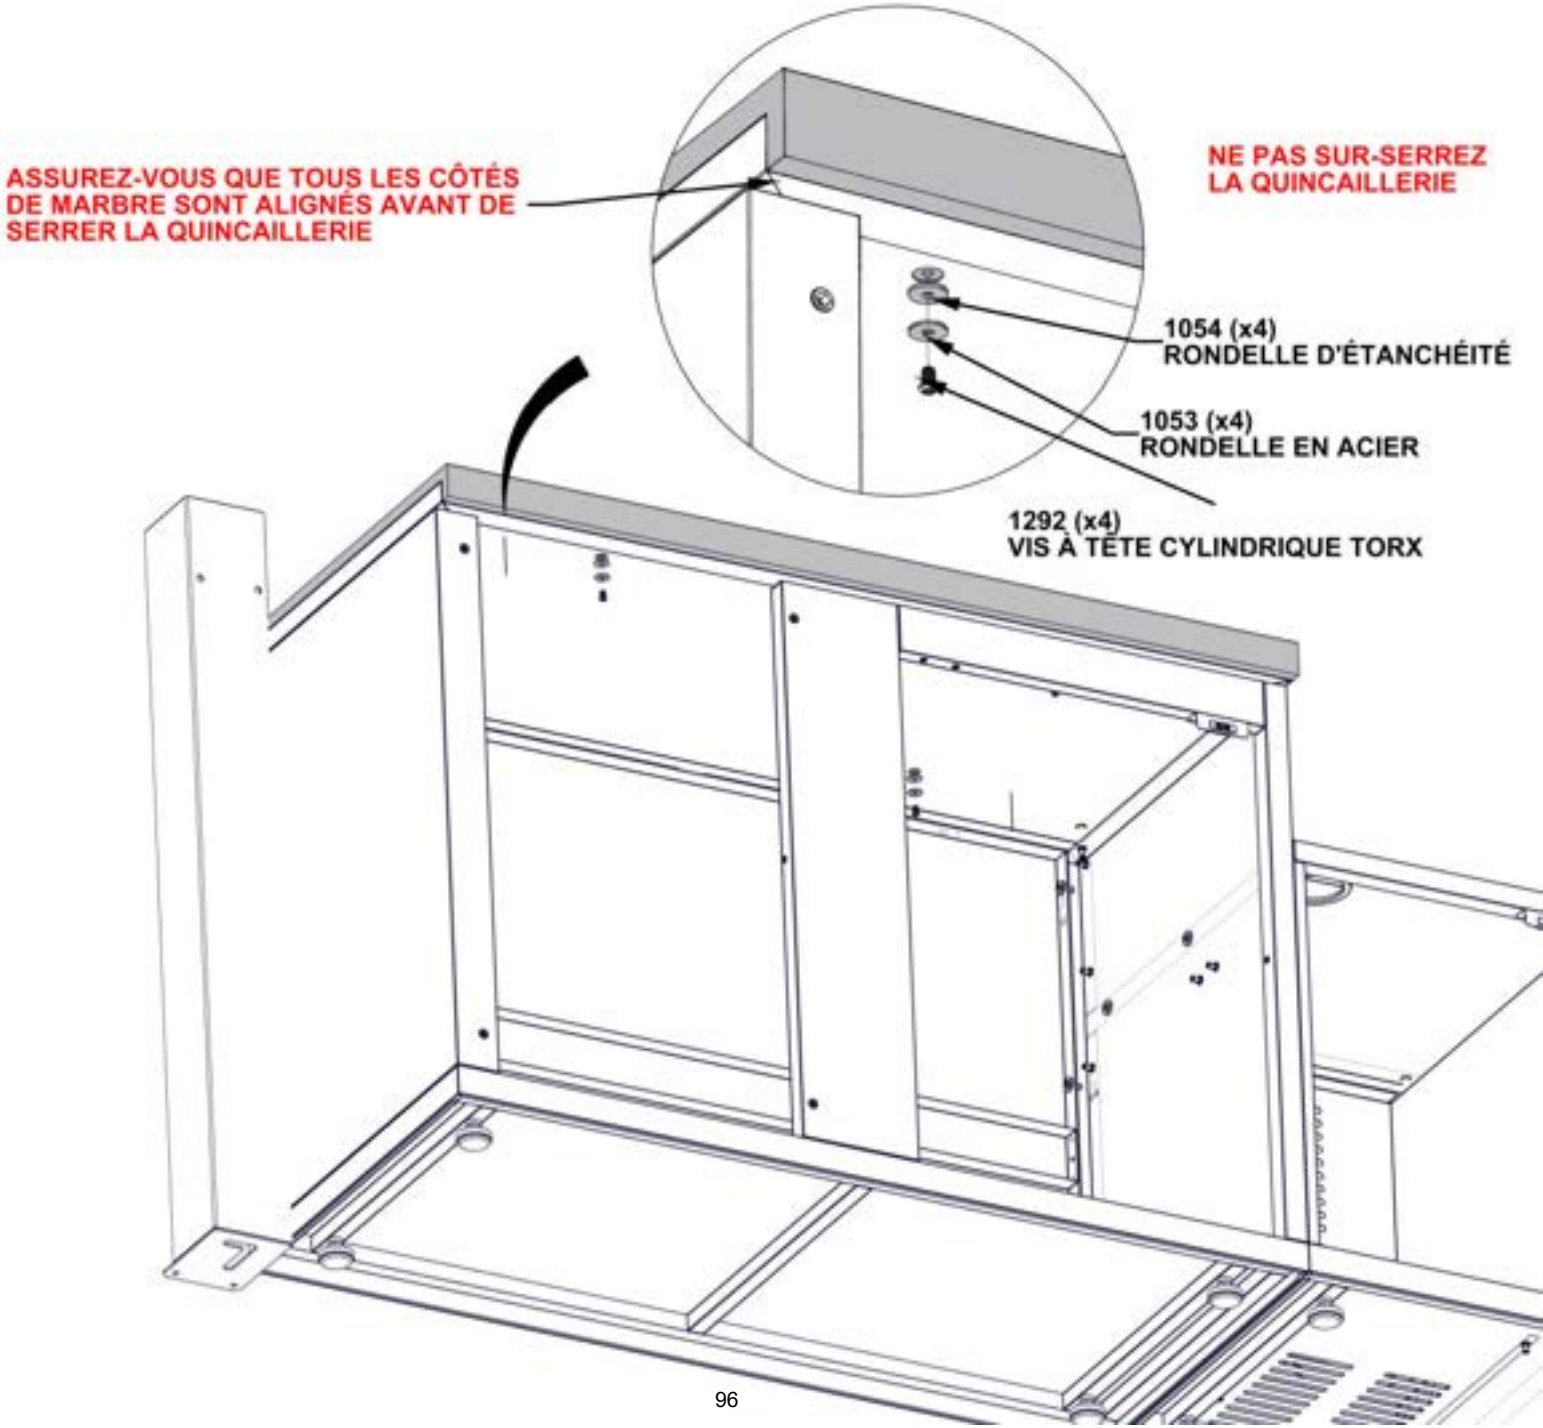

ÉTAPE 65A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

M1 ARMOIRE D'ANGLE EN MARBRE- A4M03035
(x1) 1 15/16"x24 13/16"x51 7/8" (50x630x1317)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE
- IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS AYEZ DEUX PERSONNES À VOTRE AIDE POUR LA MISE EN PLACE DU MARBRE
- GLISSEZ-LE EN PLACE JUSQU'IL EST SERRÉ CONTRE LE PANNEAU ET ALIGNÉ SUR CHAQUE CÔTÉ
- LE MARBRE RESTERA ALIGNÉ CONTRE LE CÔTÉ ET LE FACE DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

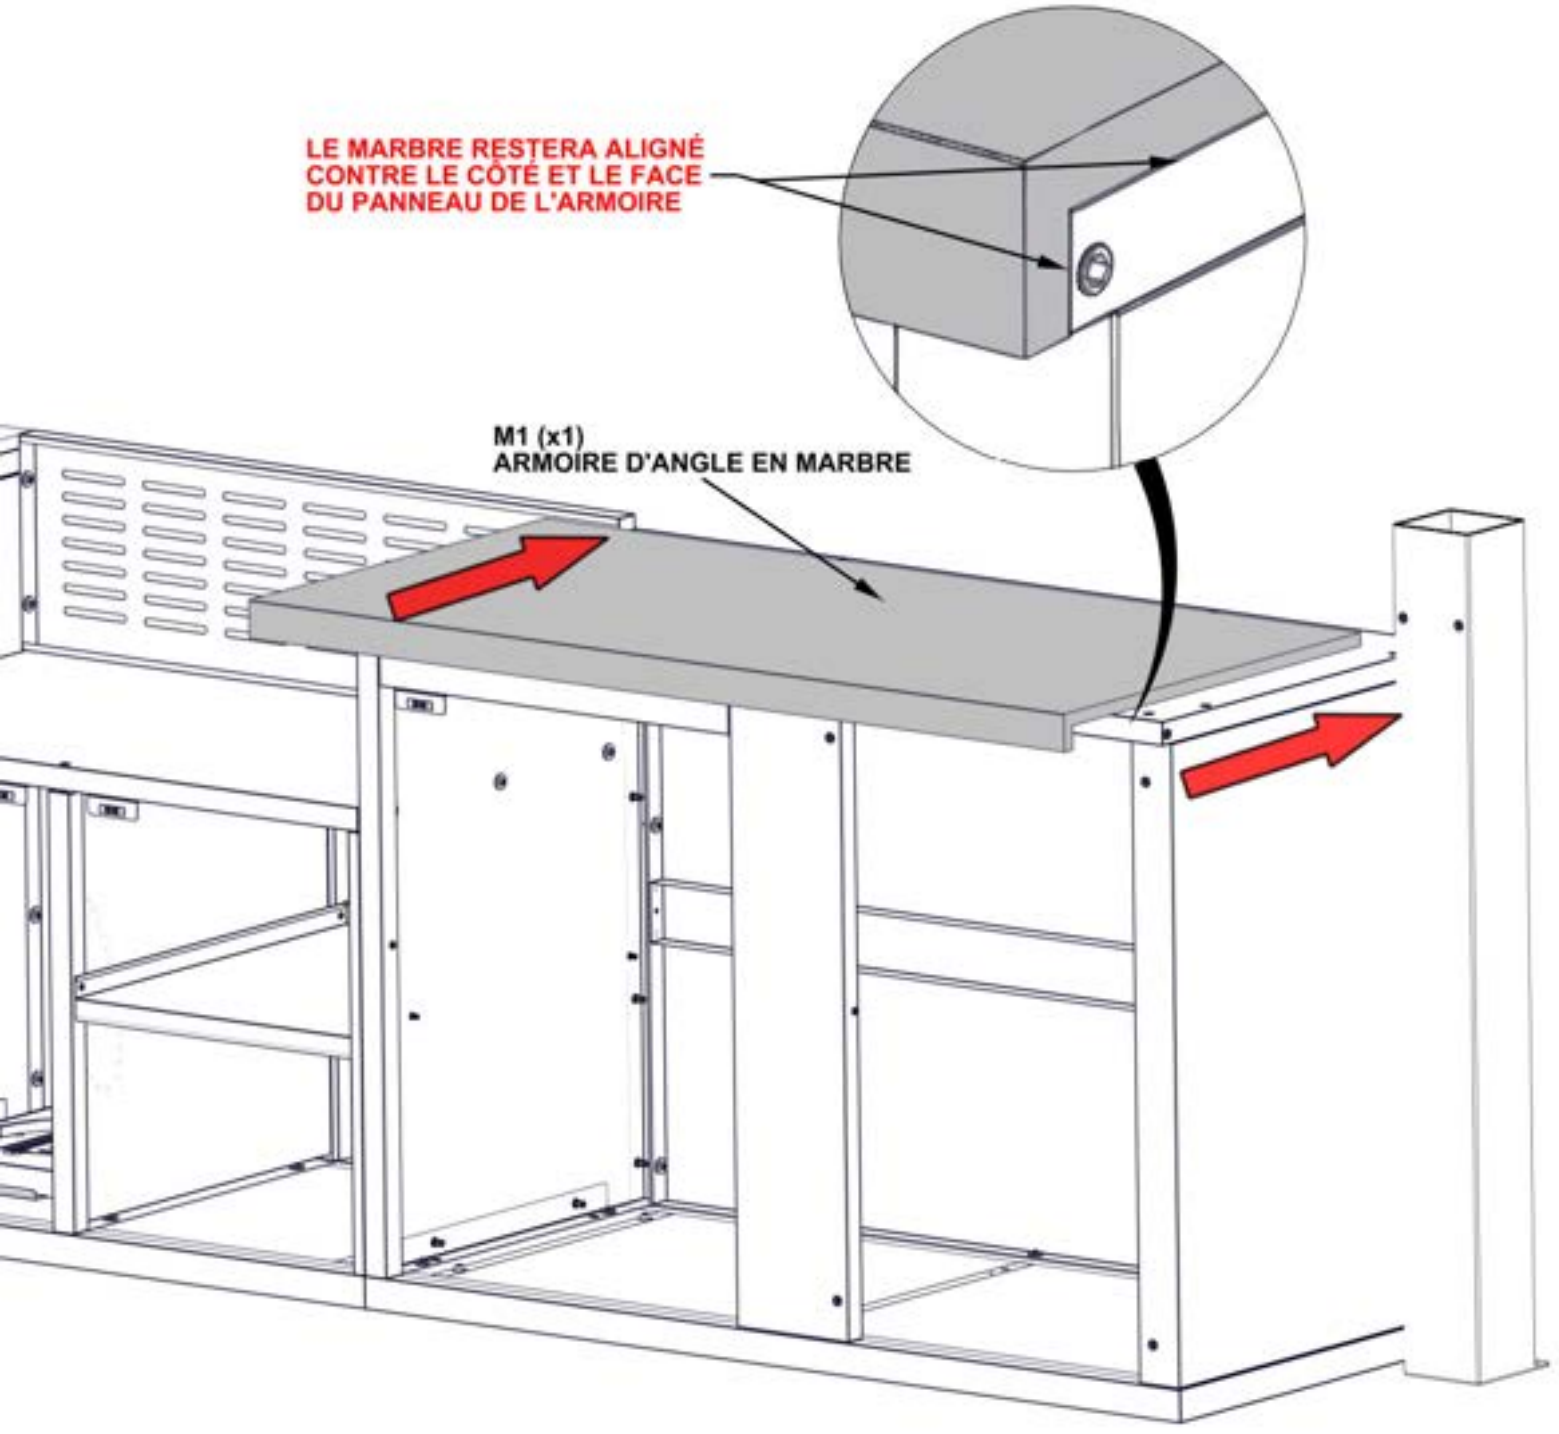

ÉTAPE 65B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
4	H101292	TORX PAN HEAD 1/4-20x13/32"

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- ASSUREZ-VOUS QUE VOUS UTILISEZ LA QUINCAILLERIE CORRECTE POUR CETTE ÉTAPE
- DÈS QUE LE MARBRE EST EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE COUVRIR AVEC UNE PIÈCE DE CARTON OU UNE MOUSSE JUSQU'À L'ASSEMBLAGE SOIT FINIE AFIN DE ÉVITER D'ENDOMMAGER VOTRE CUISINE.
- NE PAS UTILISEZ LE MARBRE COMME ÉTABLI

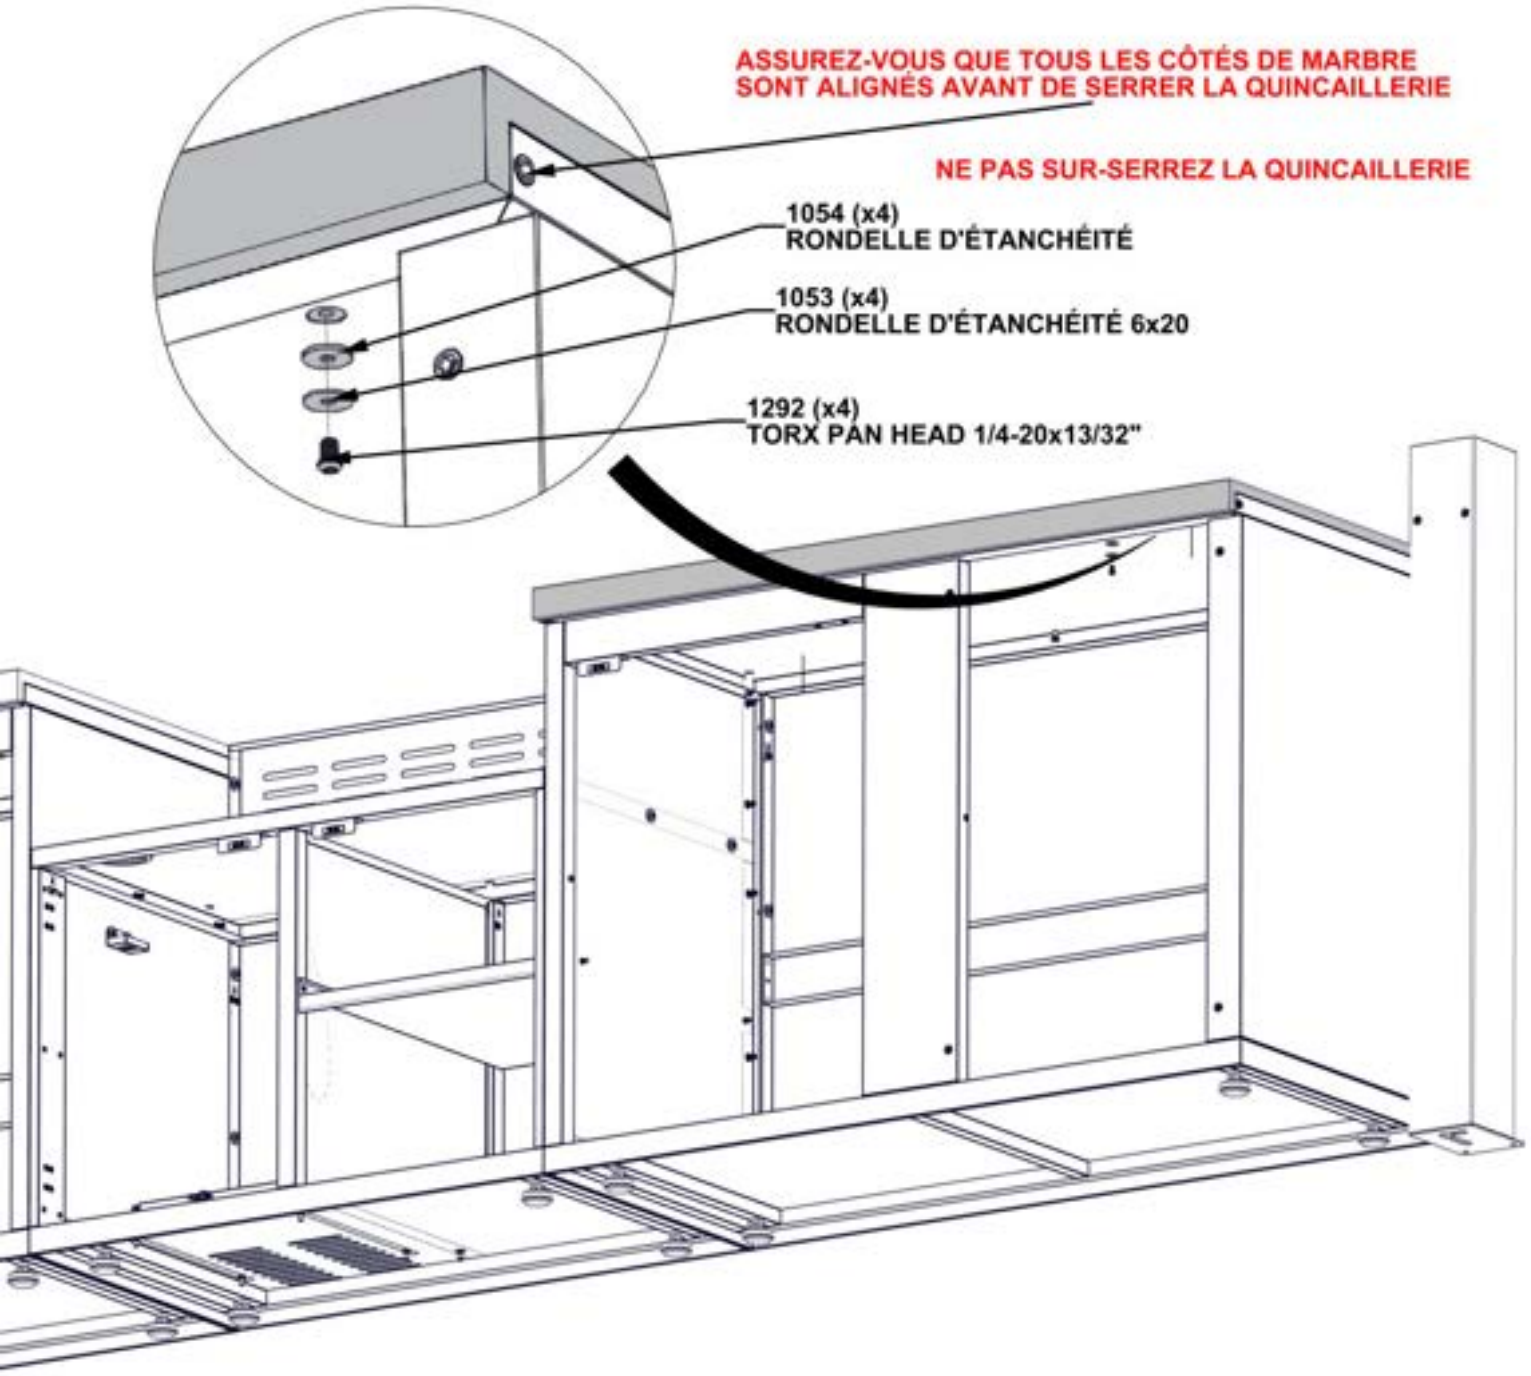

ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 8-32x1/2" SS

C2 MONTAGE DE L'ÉTAGÈRE DE L'ARMOIRE D'ANGLE - A4M03038
(x1) 1 1/4"x23 1/8"x25 7/16" (32x588x646)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

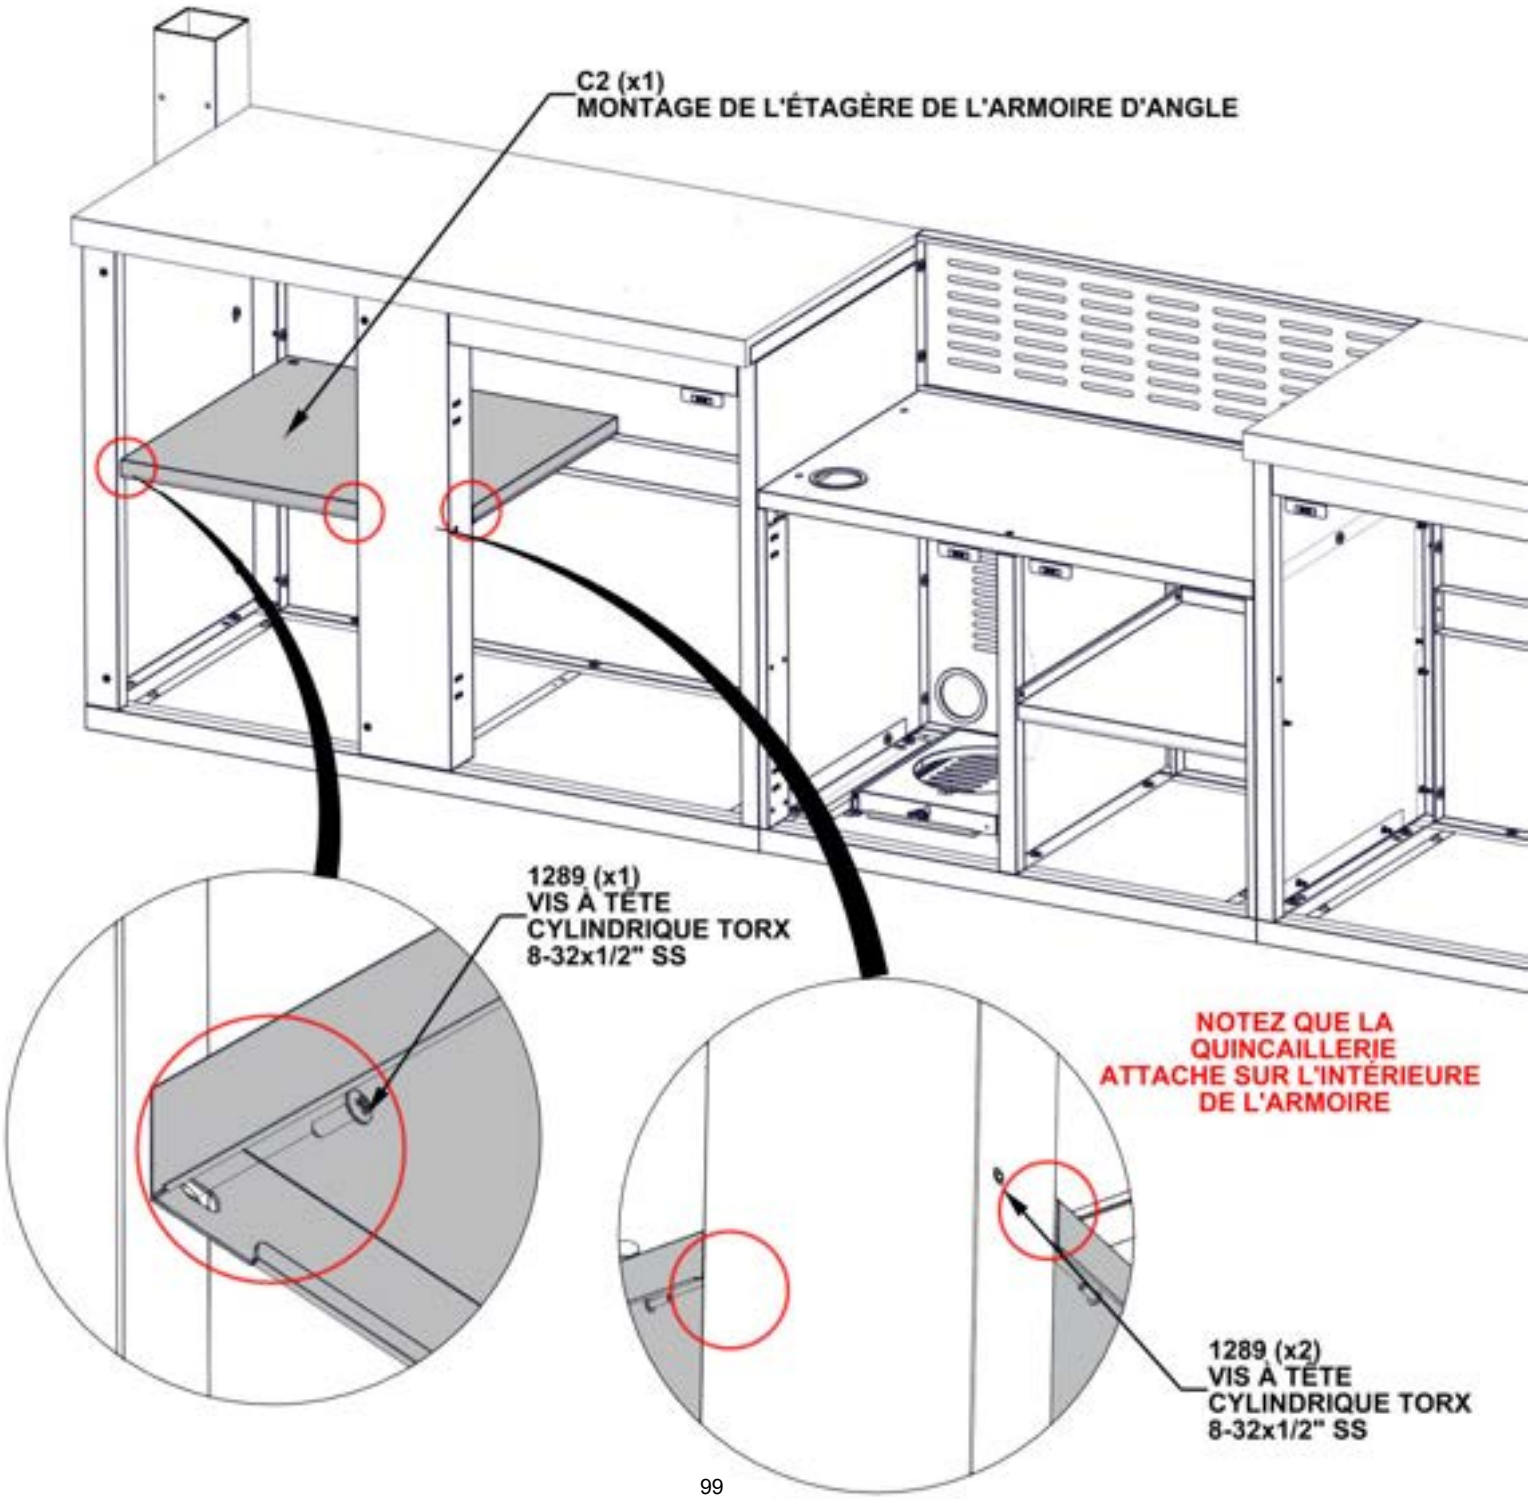

ÉTAPE 68 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

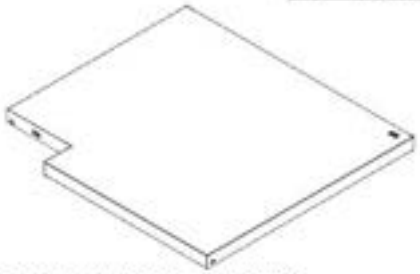

C4 ARMOIRES DE GRIL- A4M03046
(x1) 1 1/4"x23 1/8"x25 7/16" (32x588x646)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

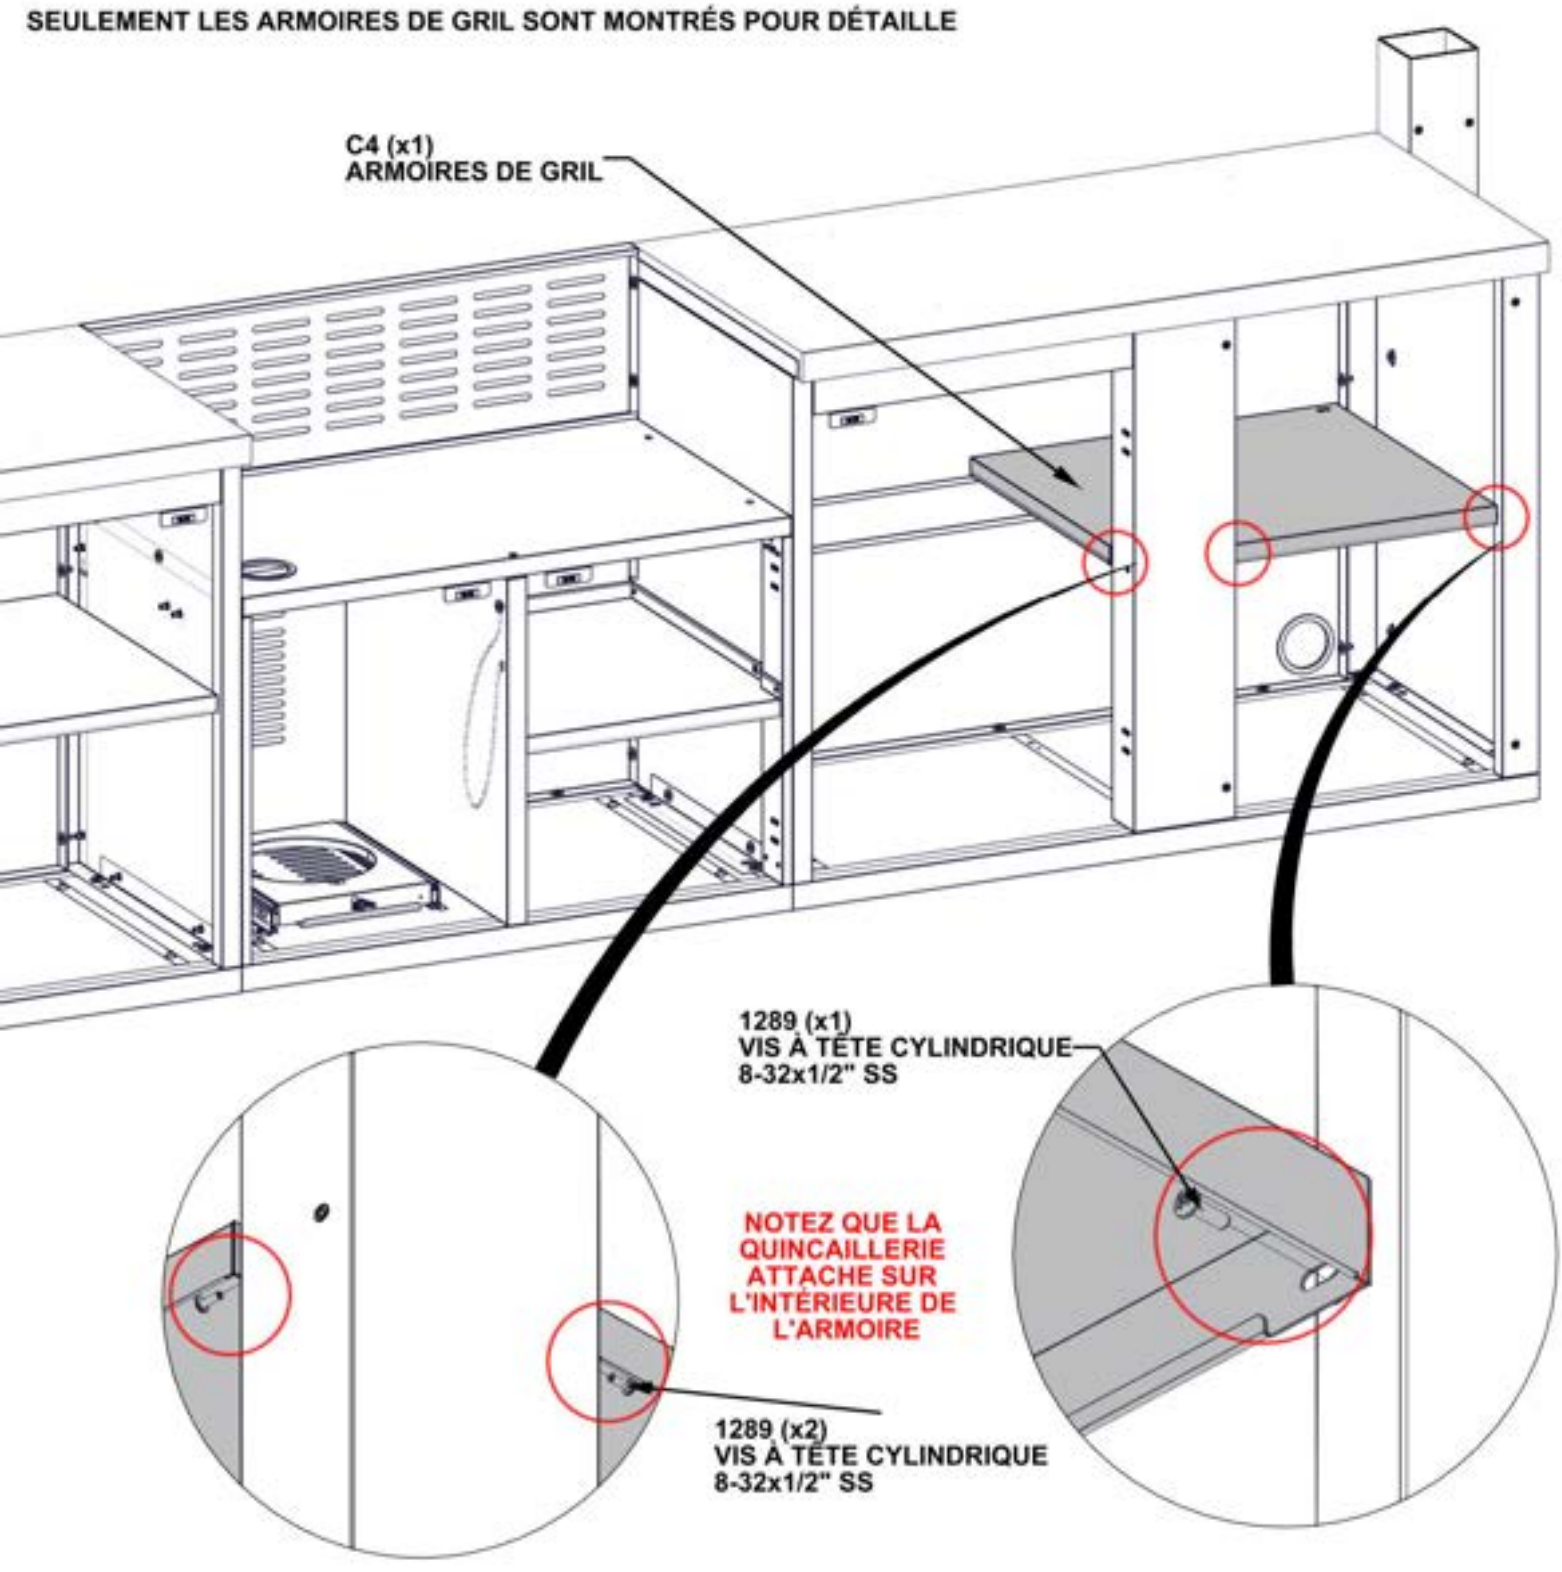

ÉTAPE 69 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

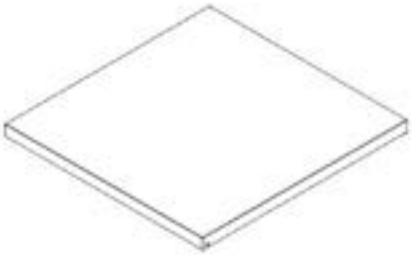

C1 ARMOIRES DE GRIL- A4M03037
(x1) 1 3/16"x22 3/16"x23" (30x564x584)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

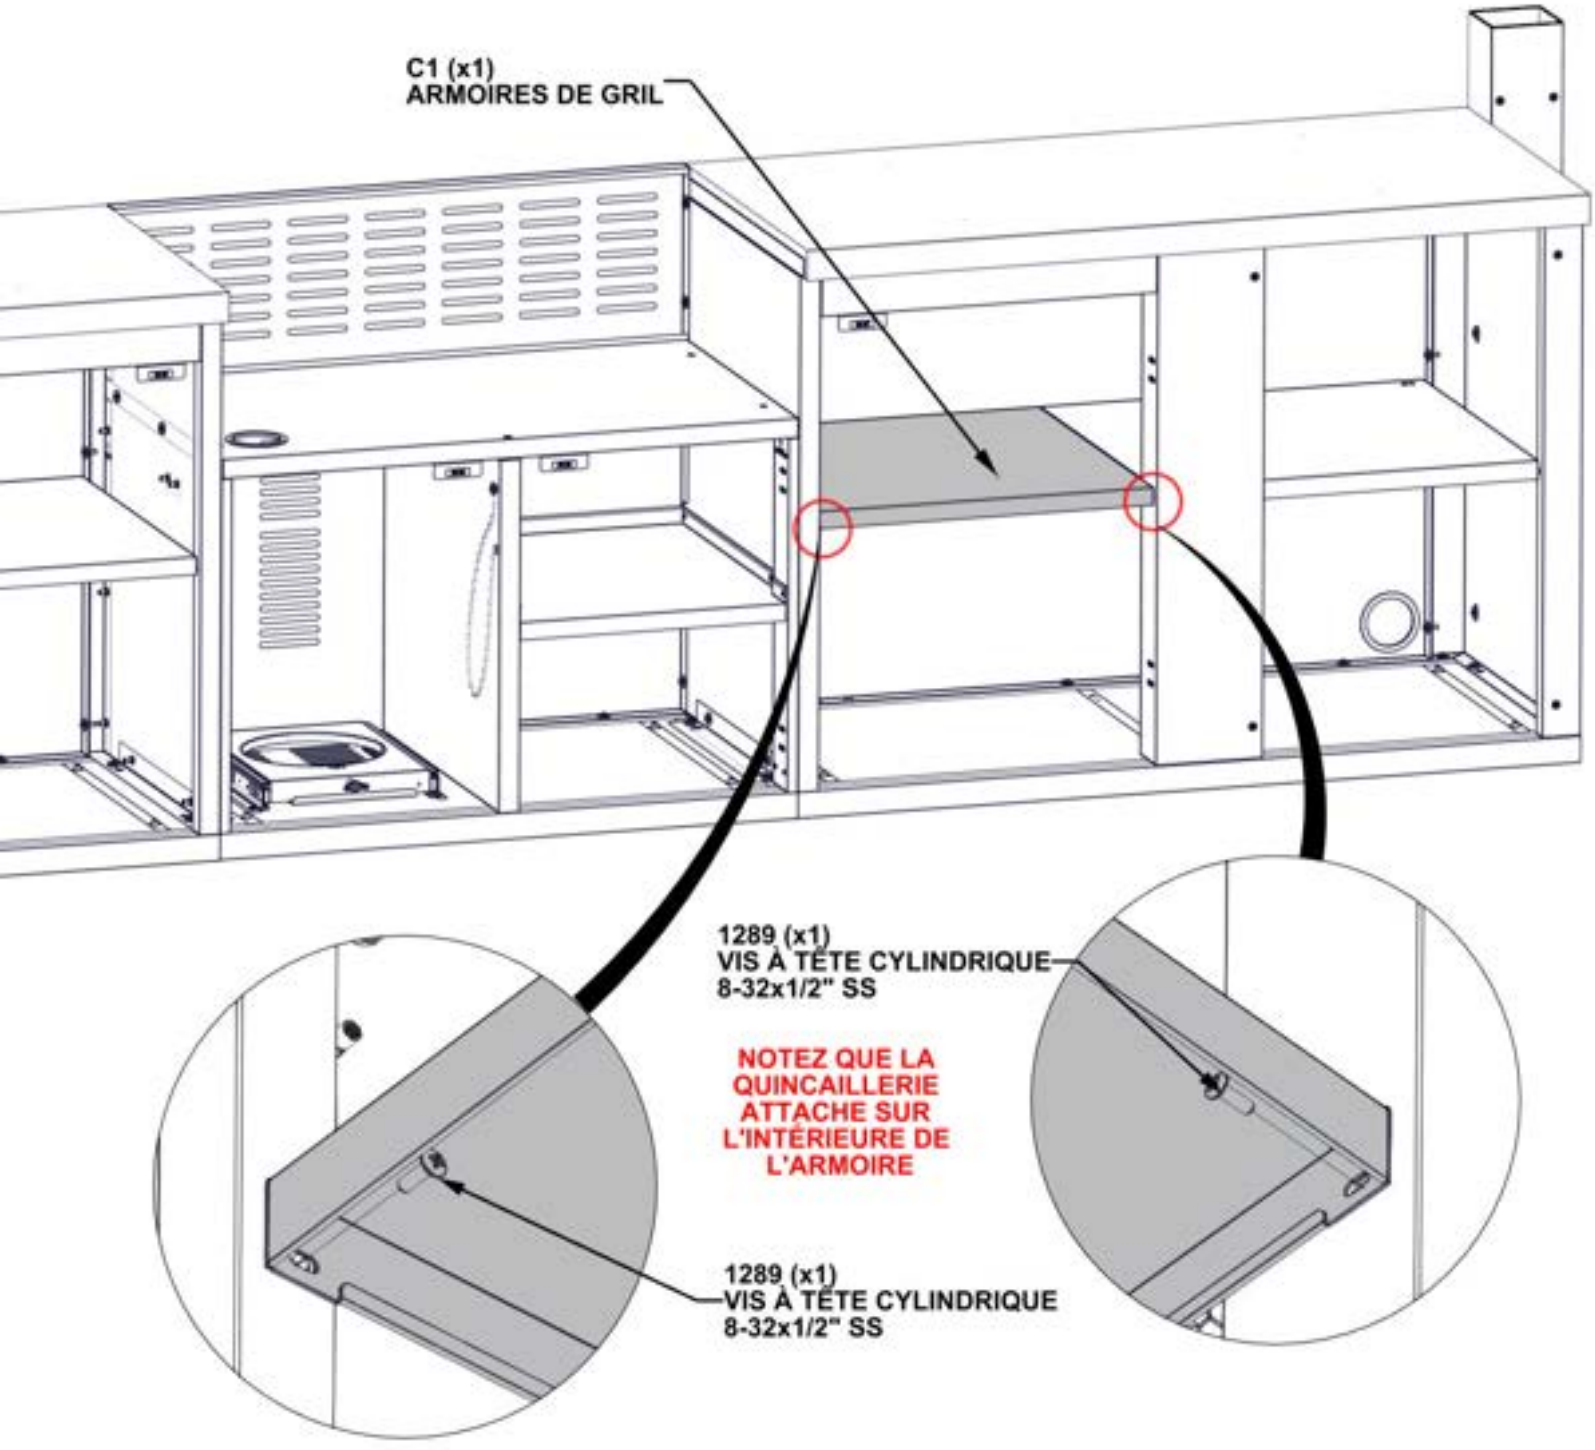

ÉTAPE 70 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

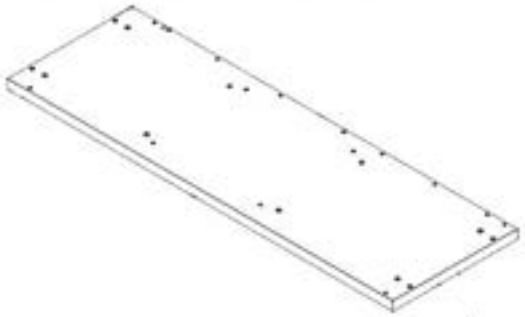

F5 MONTAGE DE PLANCHER DE L'ARMOIRE D'ÉVIER - A4M03092
(x1) 2 5/8"x23 3/8"x72 3/16" (66x594x1834)

- SEULEMENT LES ARMOIRES SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLEL.
- POSITIONNEZ LES PLANCHERS COMME MONTRÉ AU-DESSOUS
- CHAQUE PLANCHER VIENT AVEC UN PIED AJUSTABLE. VEUILLEZ L'UTILISER LE MANDRIN HEX FOURNI AFIN DE LES AJUSTER JUSQU'ILS SOIT NIVEAUX

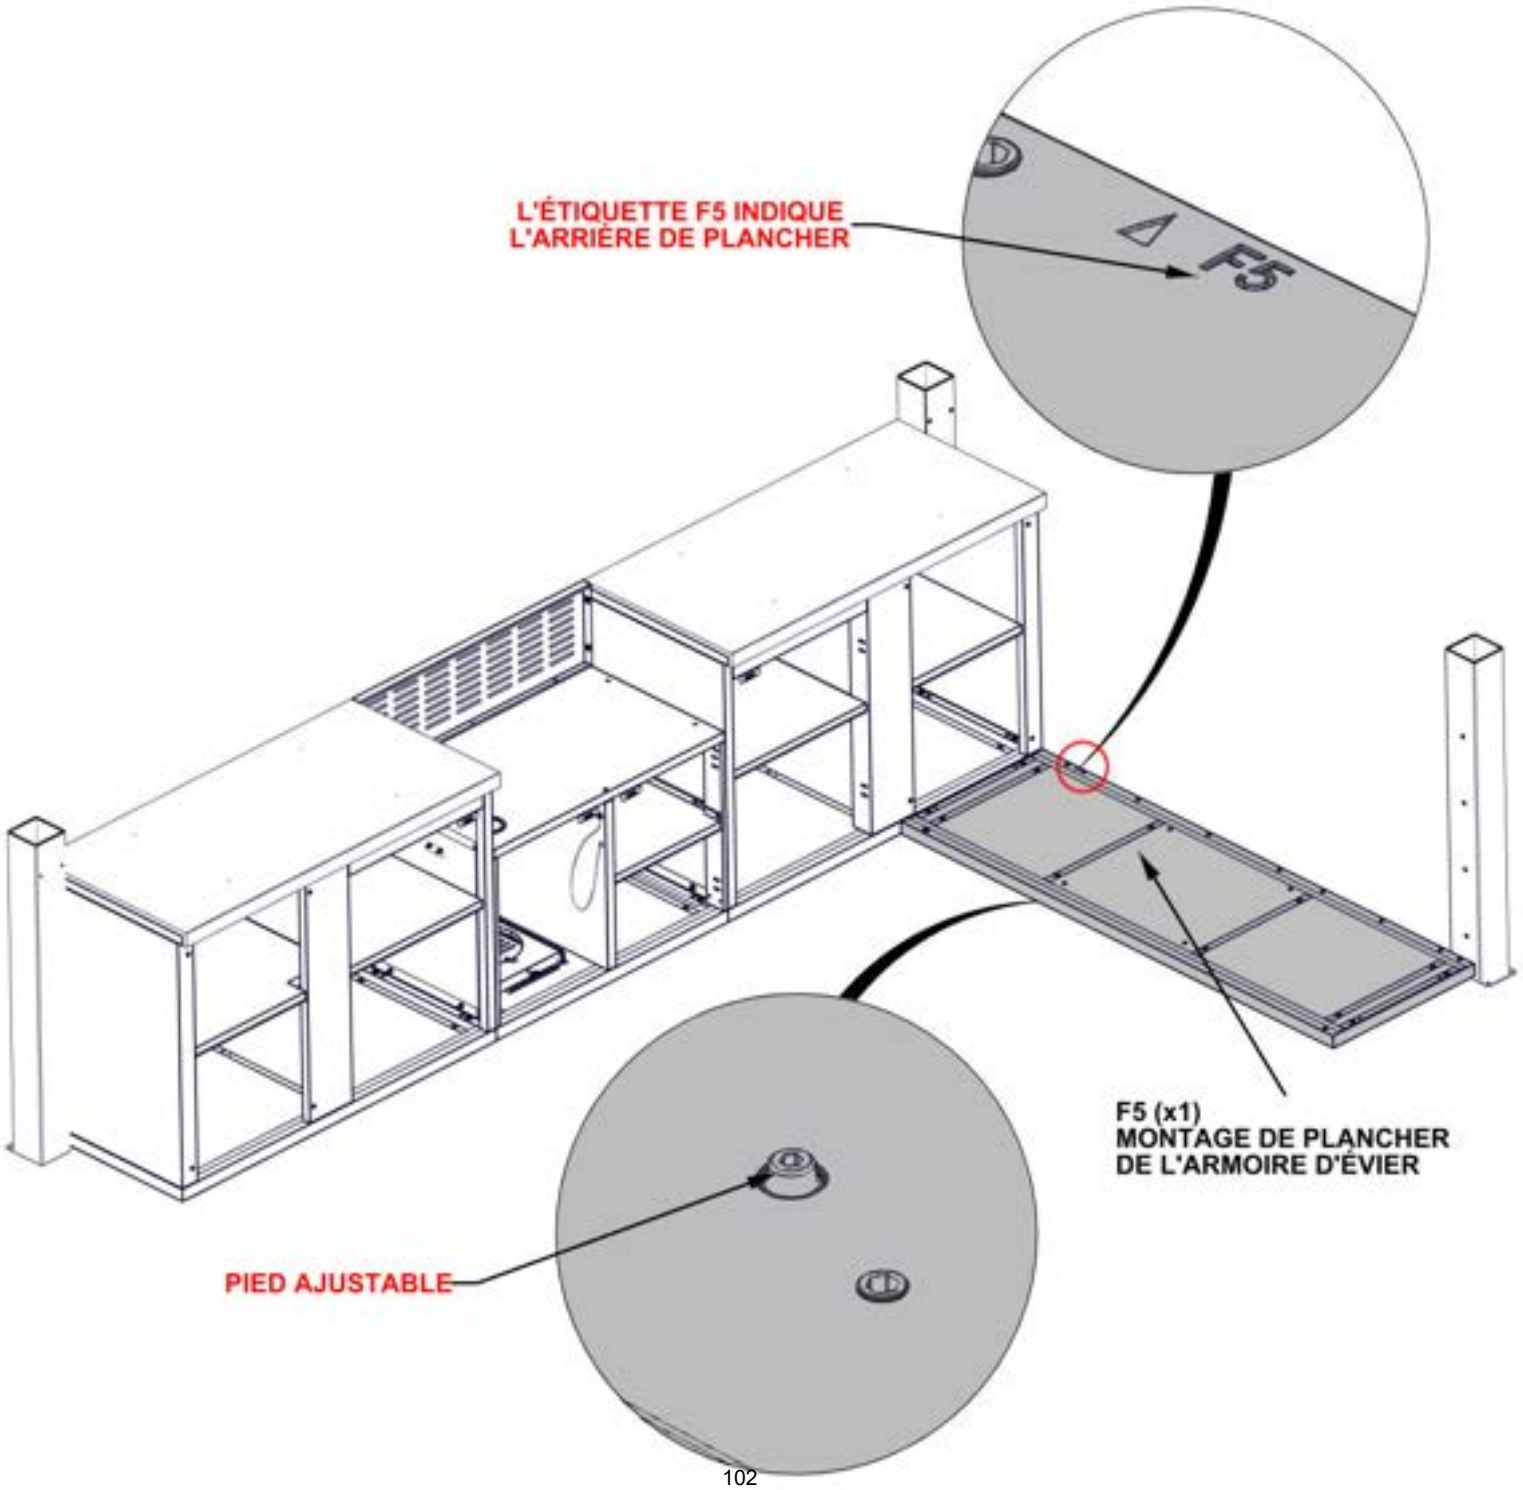

ÉTAPE 71A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

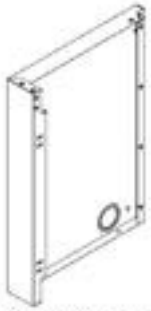

S1 ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER
A4M03094 (x1) 4 3/4"x23 3/8"x33 3/8" (121x594x848)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- LE PANNEAU LATÉRAL RESTERA AU-DESSOUS LE BORD DE MARBRE.

-SI LE PANNEAU LATÉRAL INTERFÈRE AVEC LE MARBRE VEUILLEZ AJUSTER LES PIEDS DE PLANCHER JUSQU'IL Y ESPACE SUFFISAMMENT POUR

LES TROUS DANS LE PANNEAU LATÉRALE VONT AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS L'ARMOIRE DE GRIL

S1

S1 (x1)
ASSEMBLAGE DU PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

L'ÉTIQUETTE S1 INDIQUE LE HAUT DE PANNEAU LATÉRAL

ALIGNEZ LE FACE AVANT DU PANNEAU LATÉRAL AVEC LE PLANCHER

SERREZ SEULEMENT À MAIN

1202 (x3)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

ÉTAPE 71B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- AJUSTEZ LES PIEDS JUSQU'À LE HAUT DU PANNEAU S1 TOUCHE LE BAS DU PANNEAU.

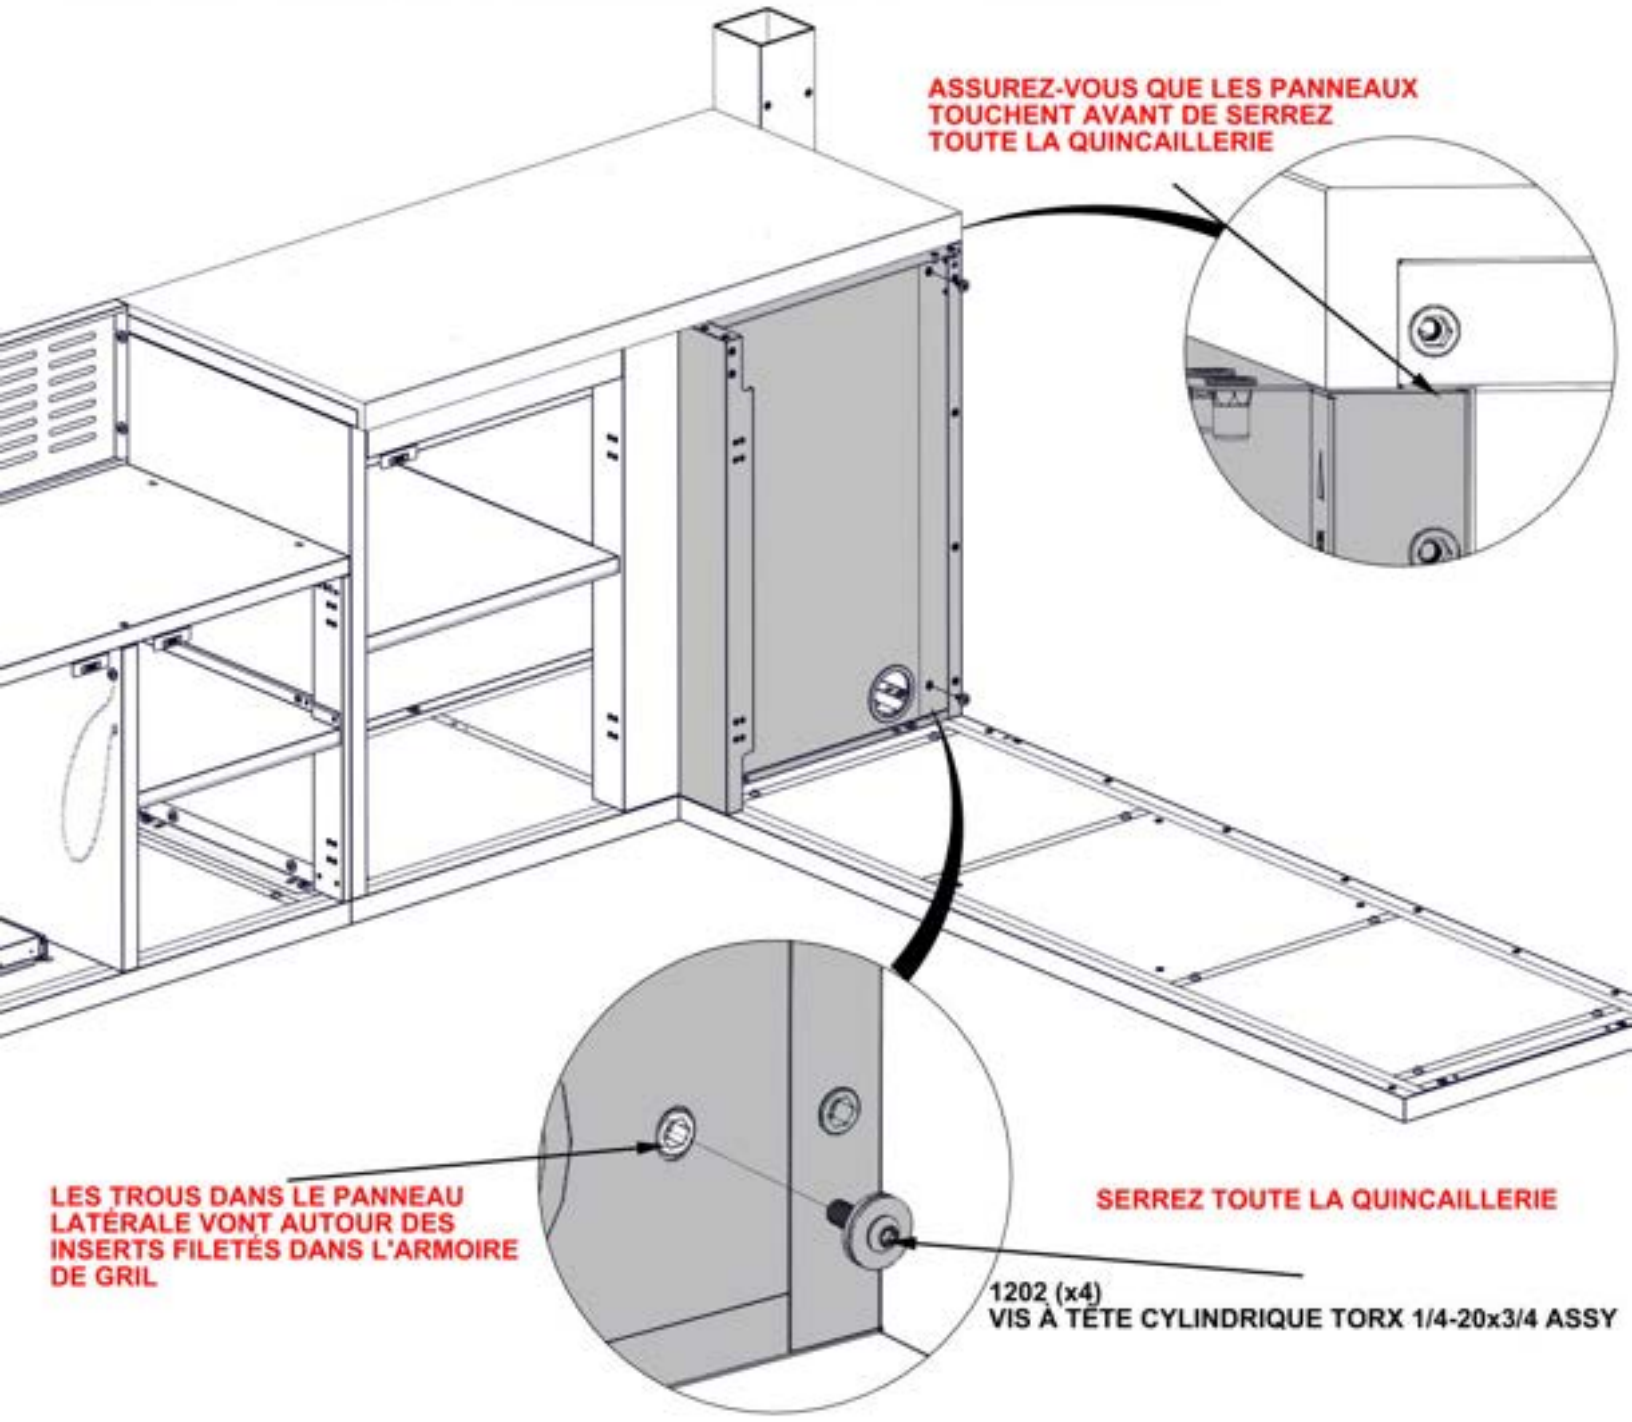

ÉTAPE 72A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 1/4-20x3/4 ASSY

S4 MONTAGE DU PANNEAU LATÉRAL- A4M03093
(x1) 2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

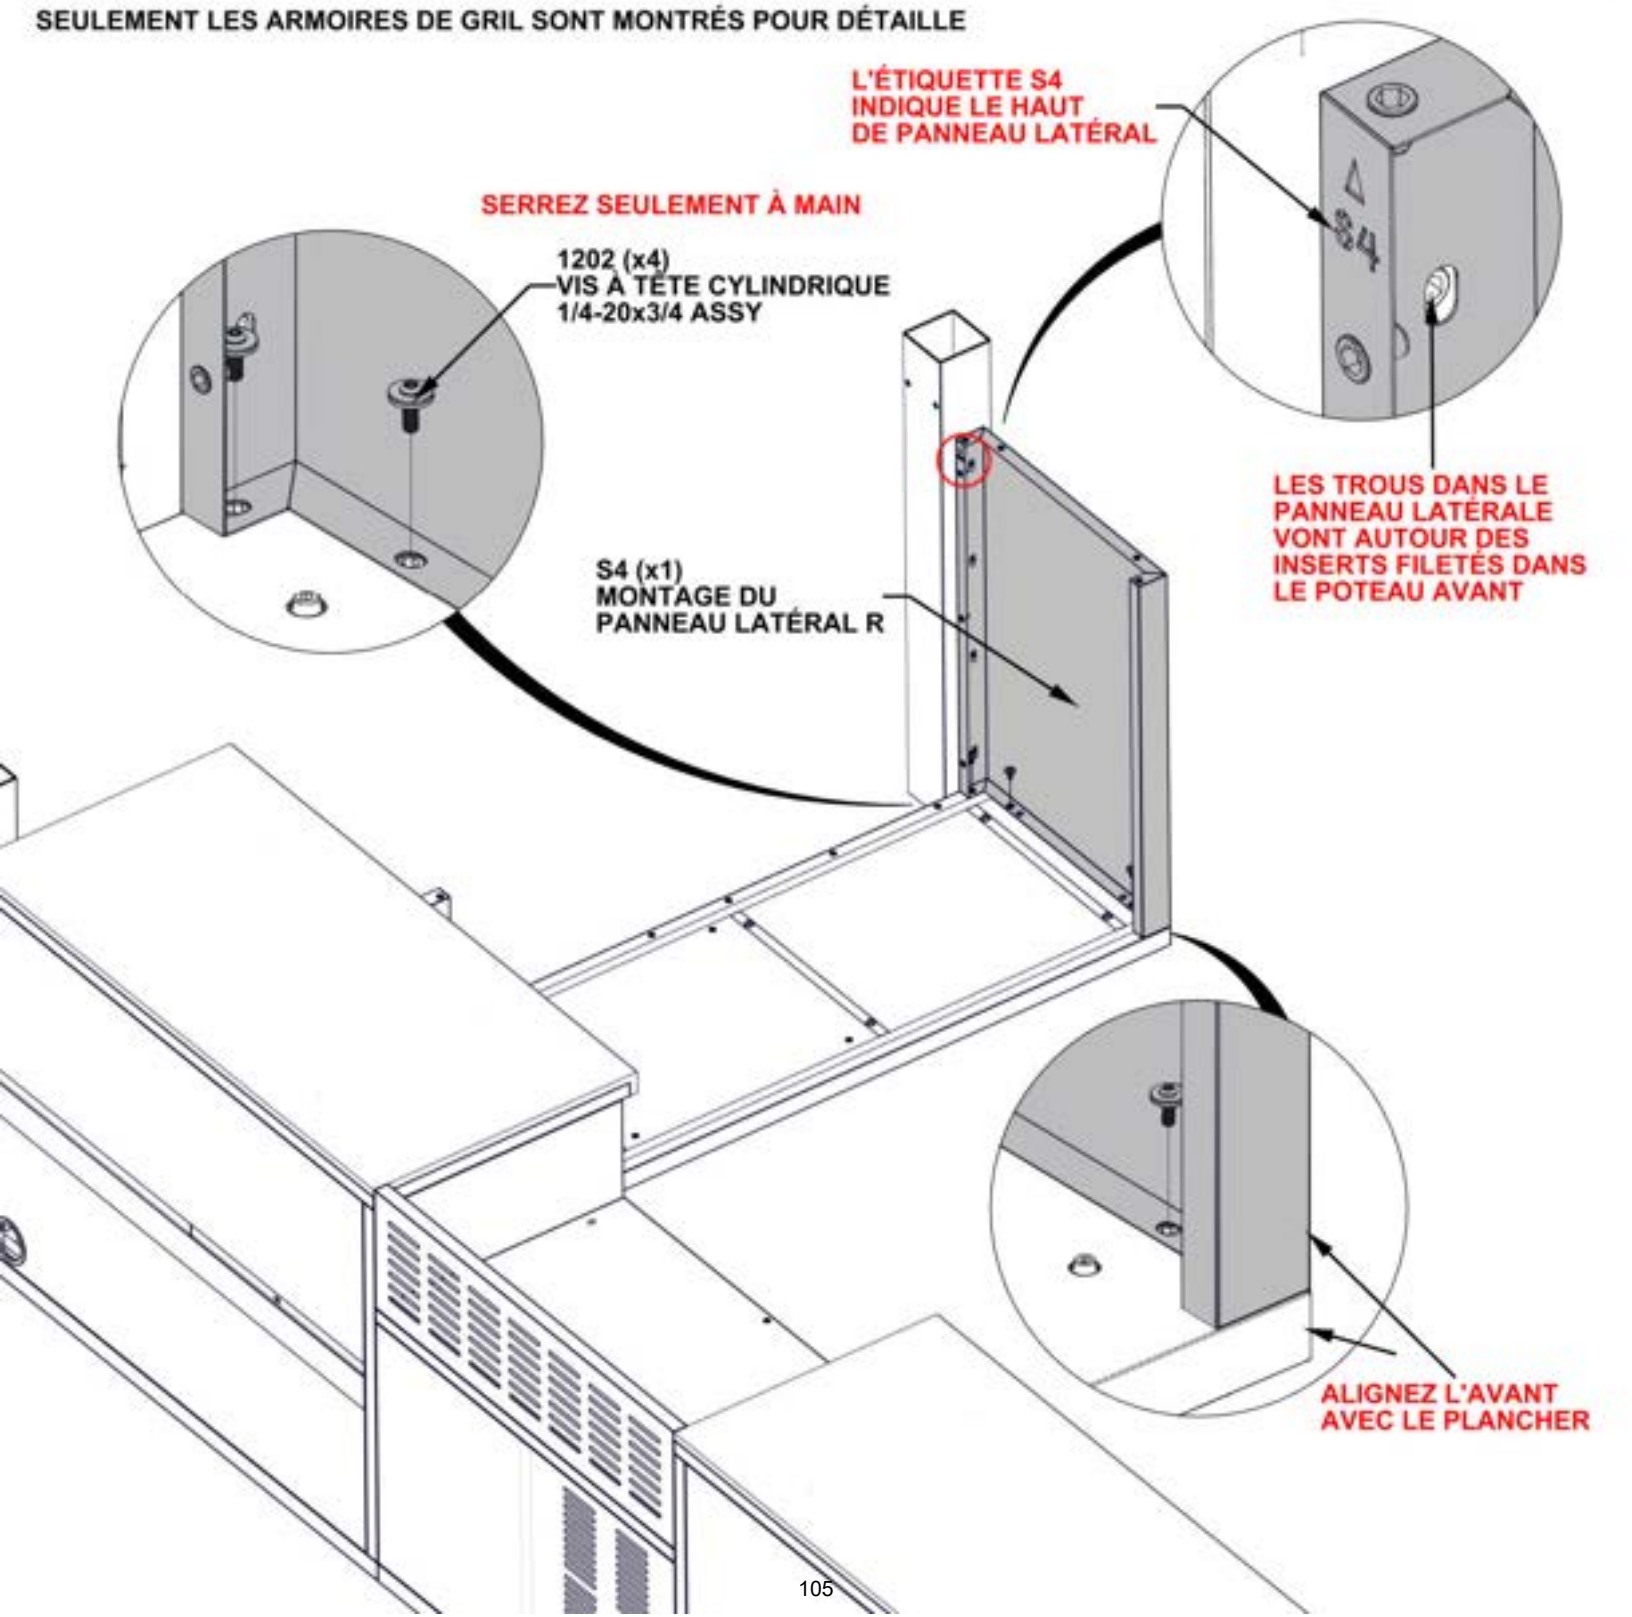

ÉTAPE 72B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

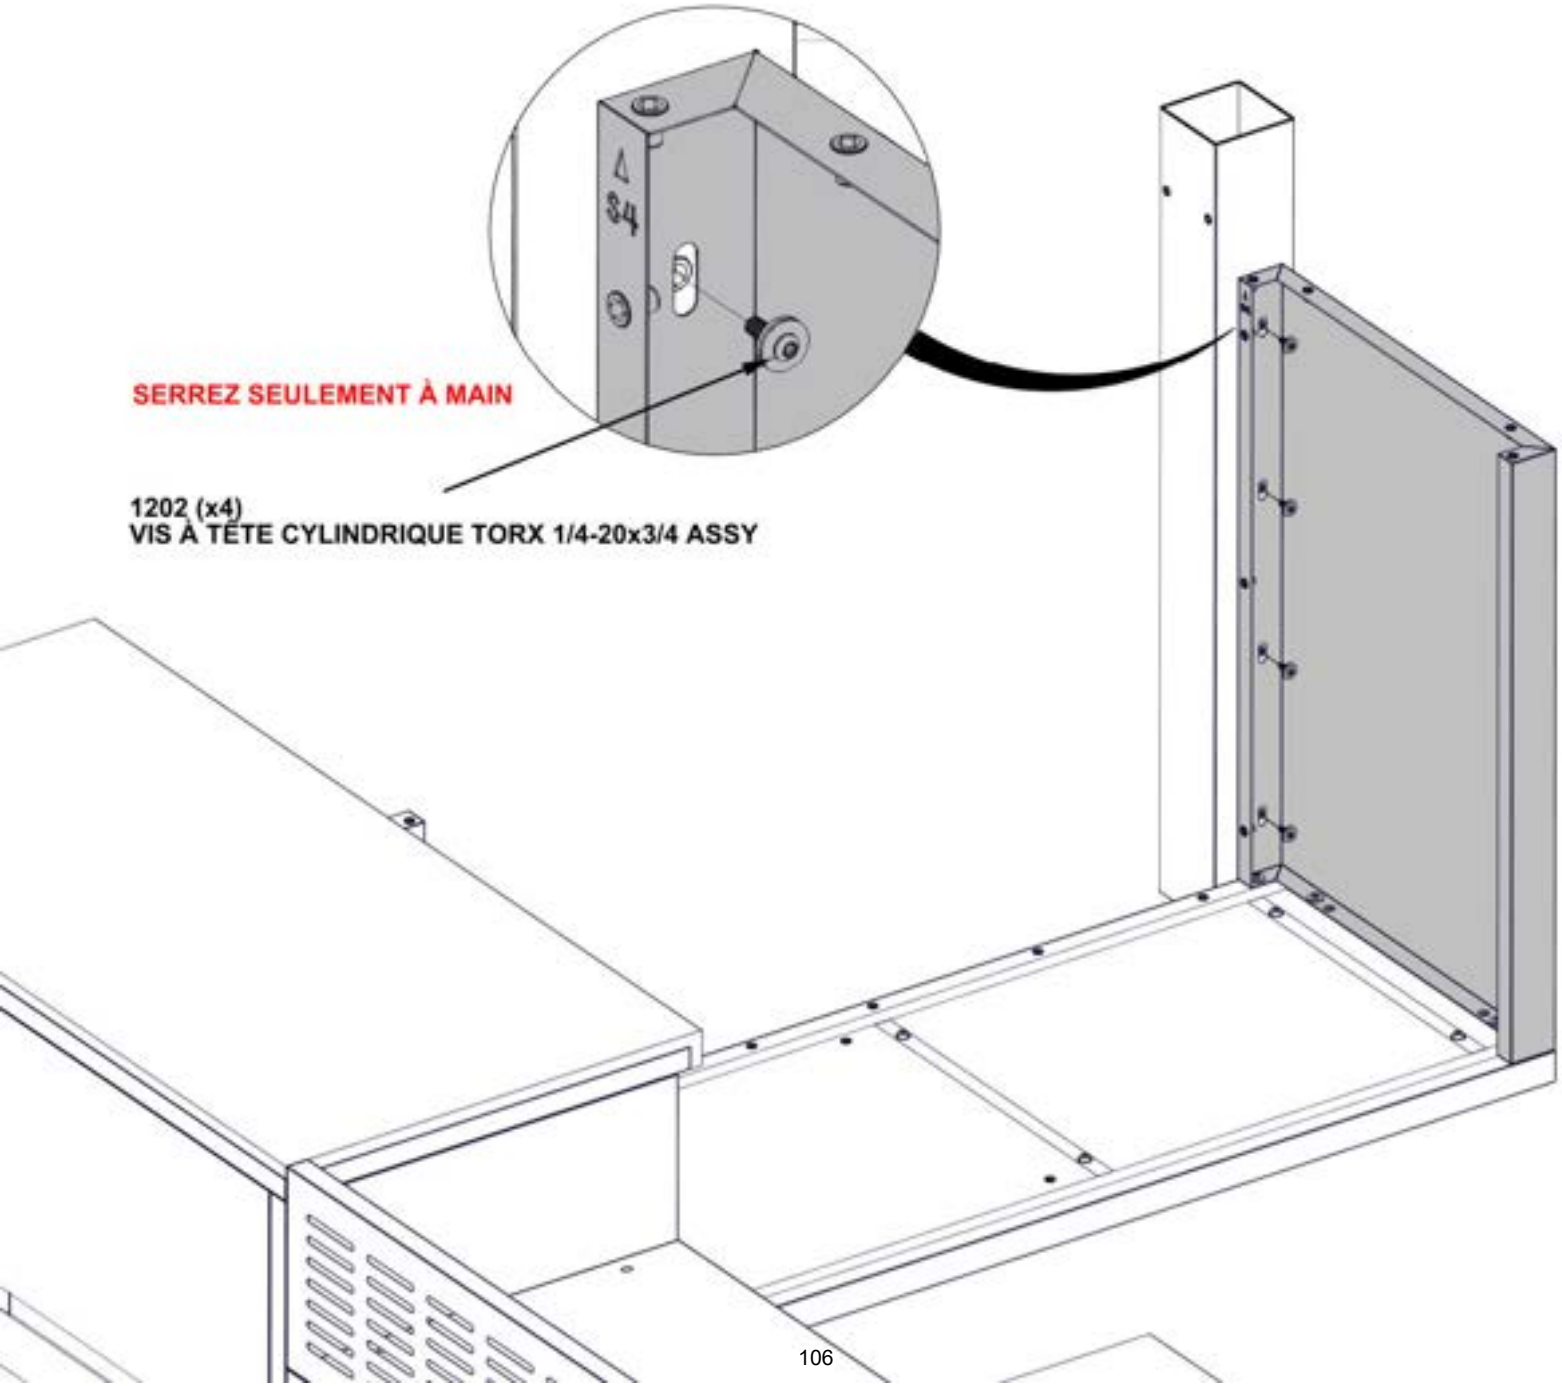

ÉTAPE 73 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

S6 MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE DU RÉFRIGÉRATEUR-
A4M03099 (x1) 1 3/16"x24 1/2"x33 3/8" (30x623x848)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

L'ÉTIQUETTE S6 INDIQUE LE HAUT DU PANNEAU ARRIÈRE

SERREZ SEULEMENT À MAIN

1202 (x6)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

S6 (x1)
MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE DU RÉFRIGÉRATEUR

ÉTAPE 74 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

S3 PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER - A4M03095 (x1) 1 3/8"x23 3/8"x33 3/8" (35x594x848)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

L'ÉTIQUETTE S3 INDIQUE LE HAUT DU PANNEAU LATÉRAL

S3 (x1) PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

SERREZ SEULEMENT À MAIN

1202 (x2) VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

ASSUREZ-VOUS QUE L'AVANT DE PANNEAU LATÉRAL EST ALIGNÉ AVEC LE PLANCHER

ÉTAPE 75 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

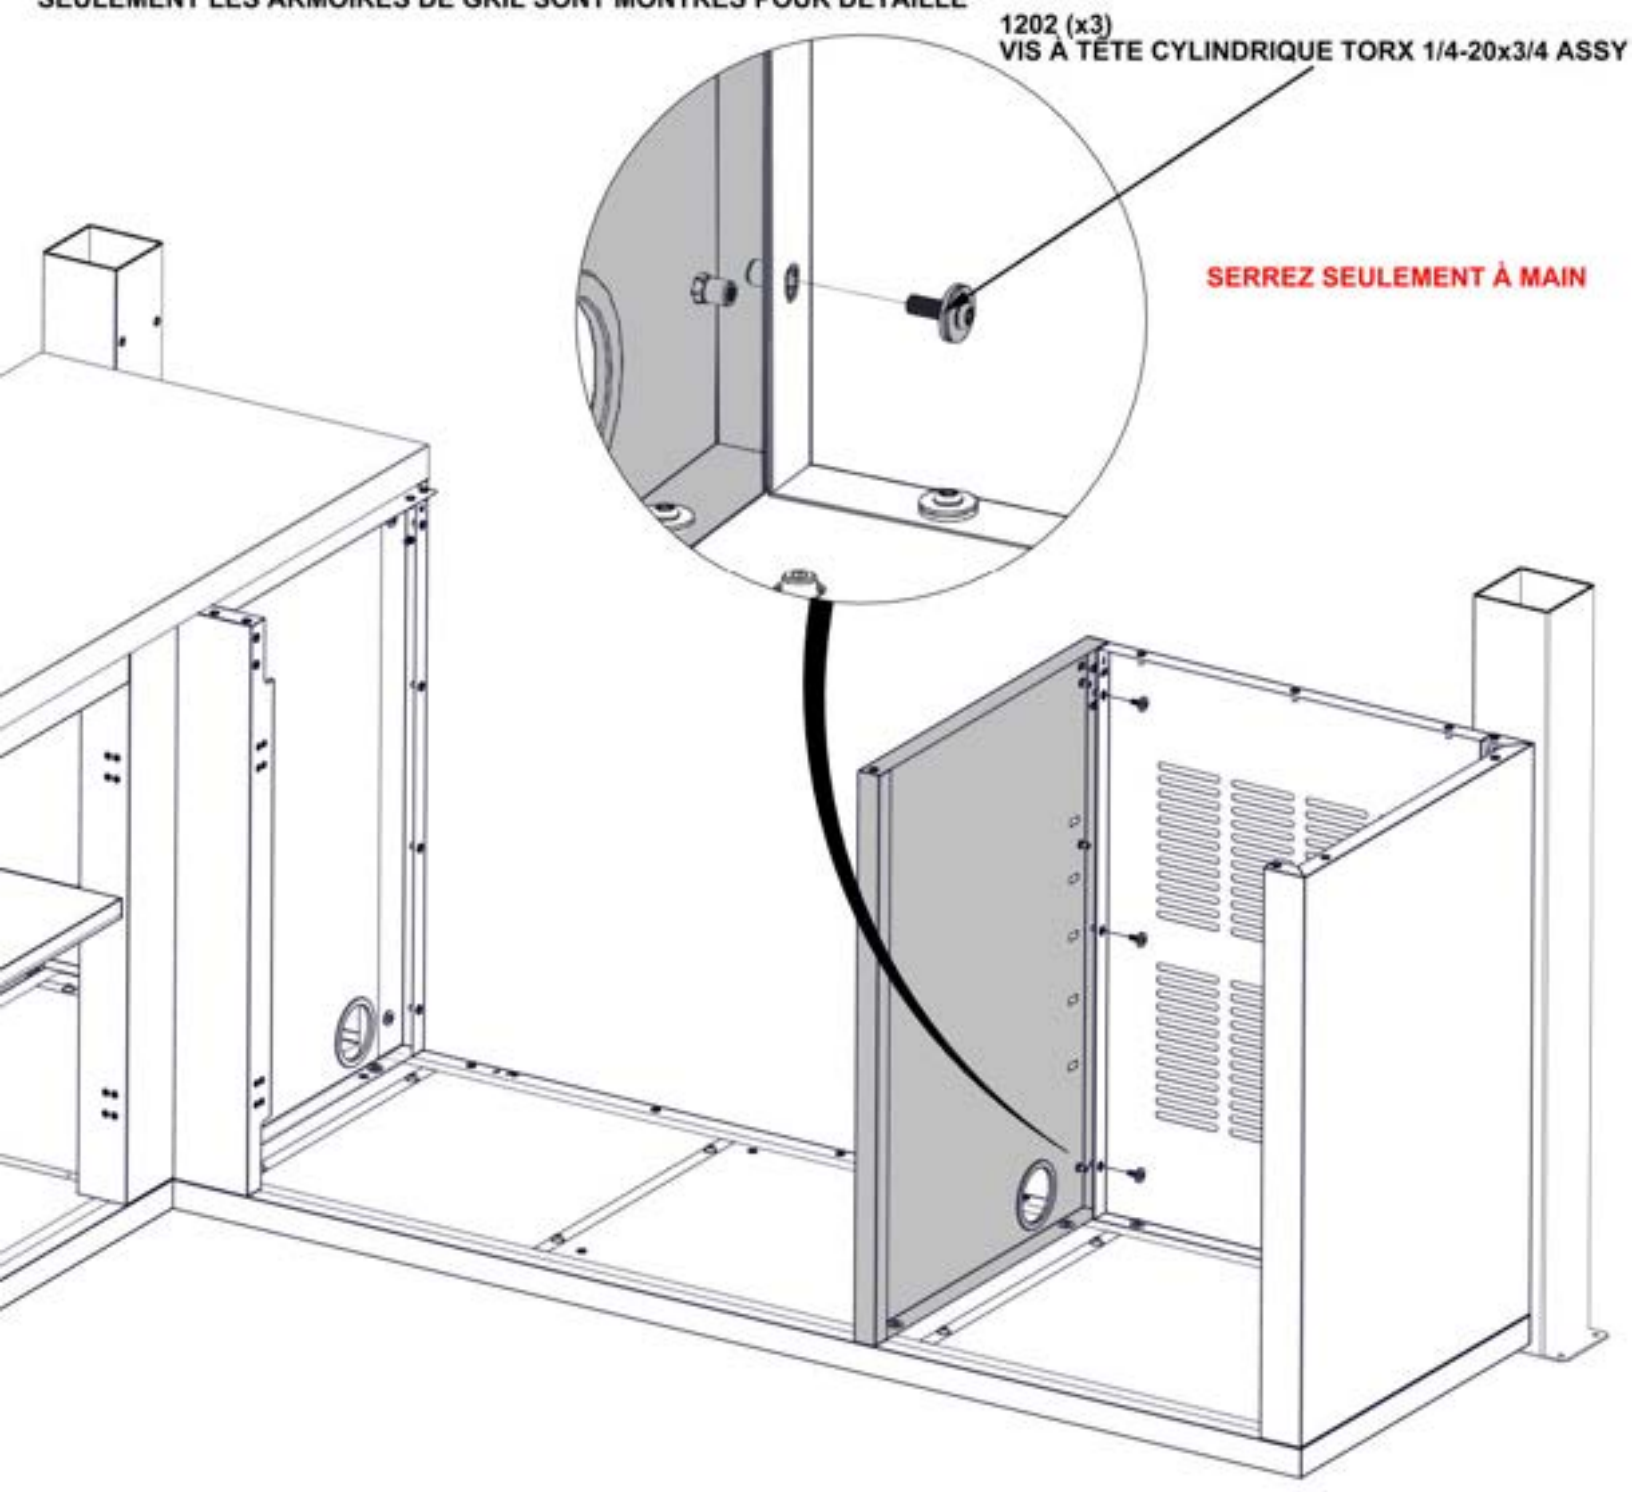

ÉTAPE 76 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
11	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

S5 MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER
A4M03098 (x1) 1 3/16"x33 3/8"x42 1/8" (30x848x1070)

MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

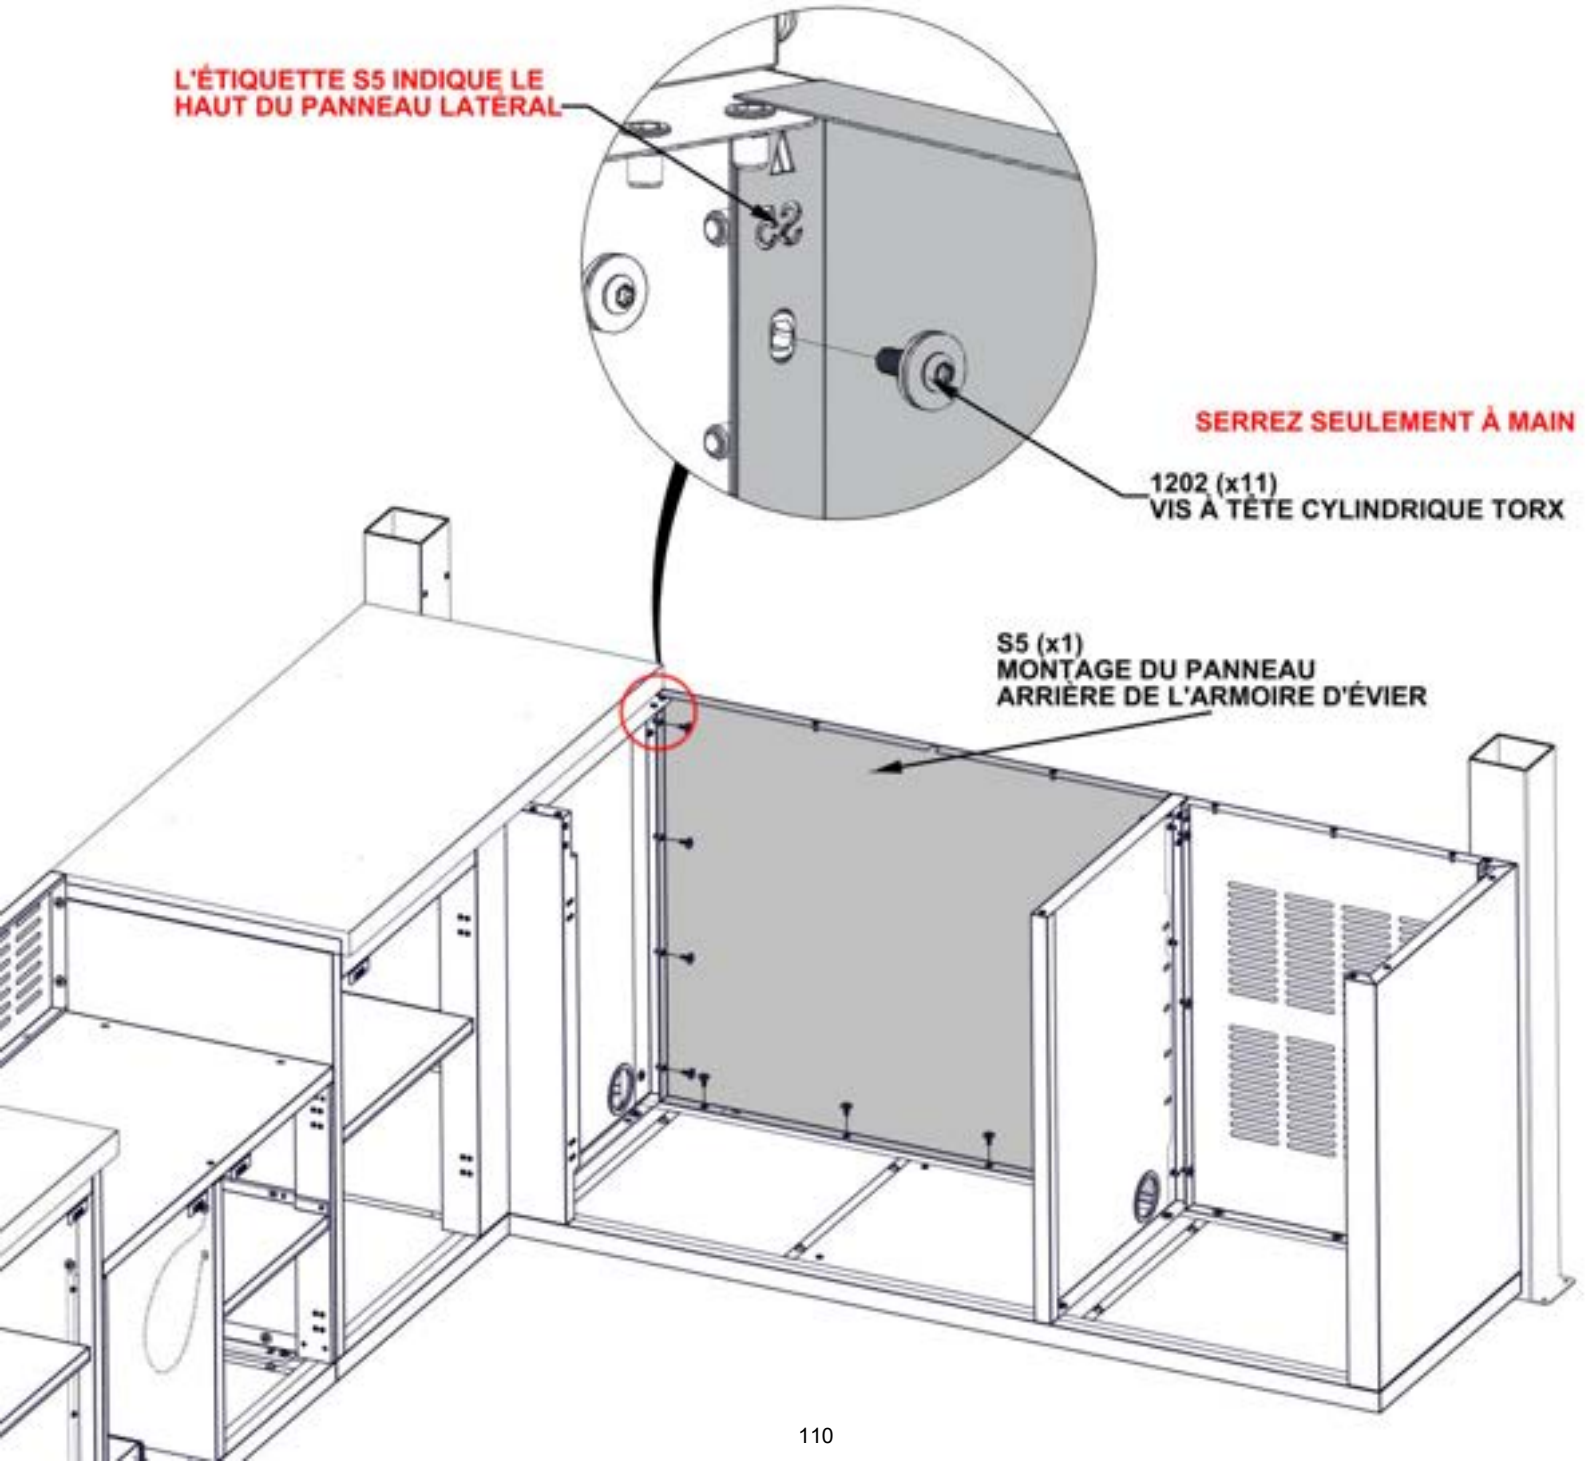

ÉTAPE 77 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

S2 MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER- A4M03096
(x1) 1 15/16"x23 5/16"x33 3/8" (50x593x847)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

L'ÉTIQUETTE S2 INDIQUE LE HAUT DU PANNEAU LATÉRAL

LE TROU DANS LE HAUT DE PANNEAU LATÉRAL VA AUTOUR DE L'INSERT FILETÉ.

**S2 (x1)
MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER ML**

**1202 (x2)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY**

SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE

ÉTAPE 78 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

A4 CANAL LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER- A4M03097
(x1) 1"x3 3/8"x18 3/8" (25x85x466)

A2 SUPPORT MAGNÉTIQUE- A4M03026
(x1) 1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

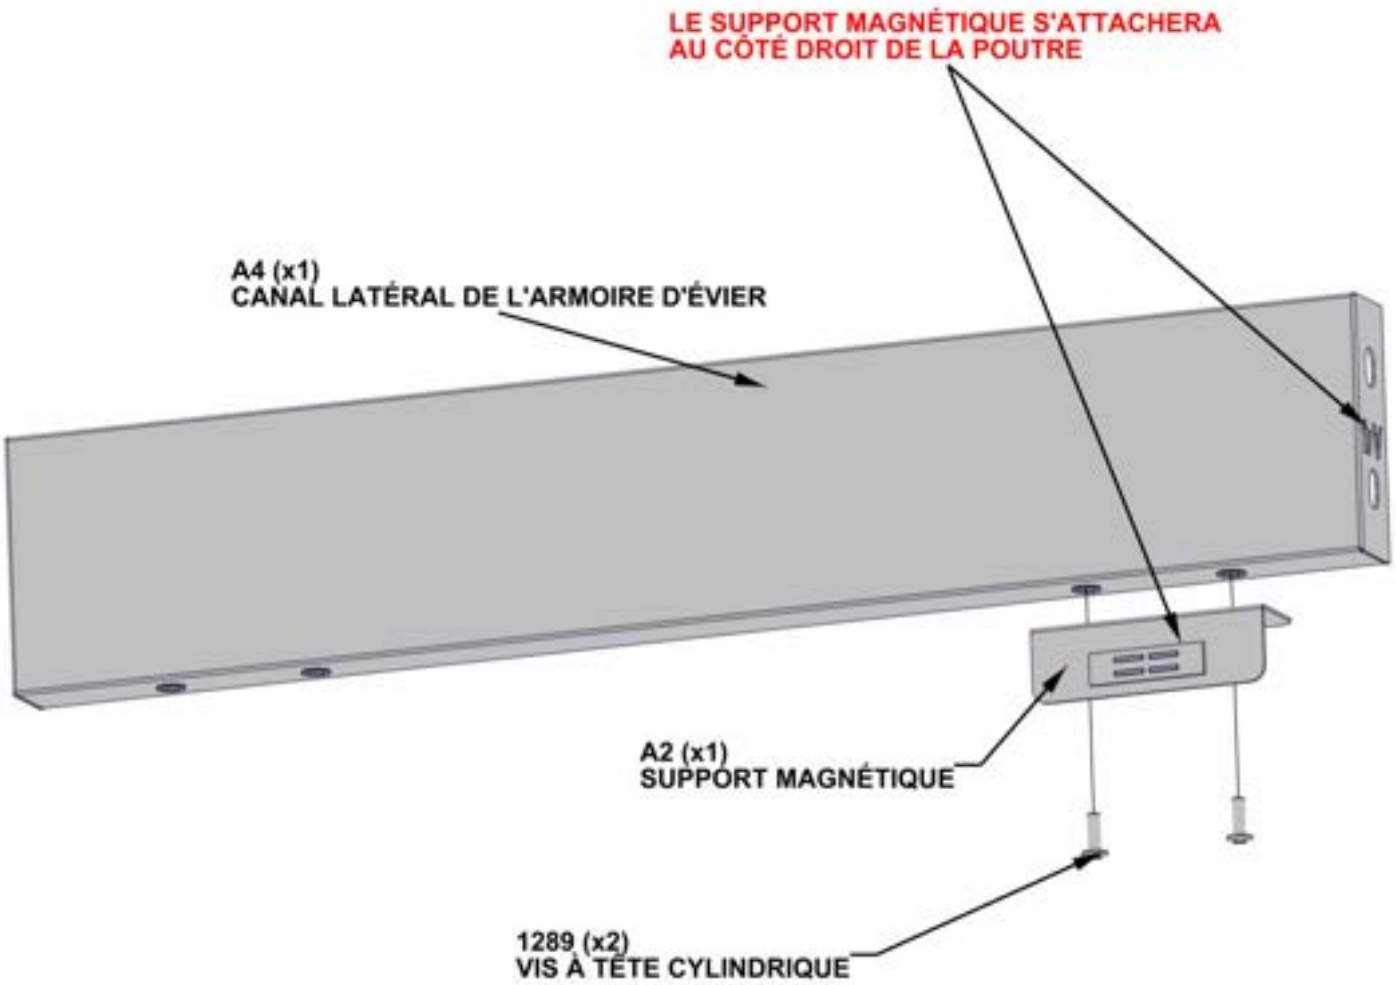

ÉTAPE 79 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

MONTAGE DE POUTRE LATÉRALE DE L'ÉTAPE 78

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

NOTEZ QUE LA QUINCAILLERIE S'ATTACHENT À L'INTÉRIEURE DE L'ARMOIRE

LES HAUTS SONT ALIGNÉS

1202 (x4)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX

MONTAGE DE POUTRE LATÉRALE DE L'ÉTAPE 78

ÉTAPE 80 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

A4 CANAL LATÉRAL DE L'ARMOIRE D'ÉVIER- A4M03097
(x1) 1"x3 3/8"x18 3/8" (25x85x466)

A2 SUPPORT MAGNÉTIQUE- A4M03026
(x1) 1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

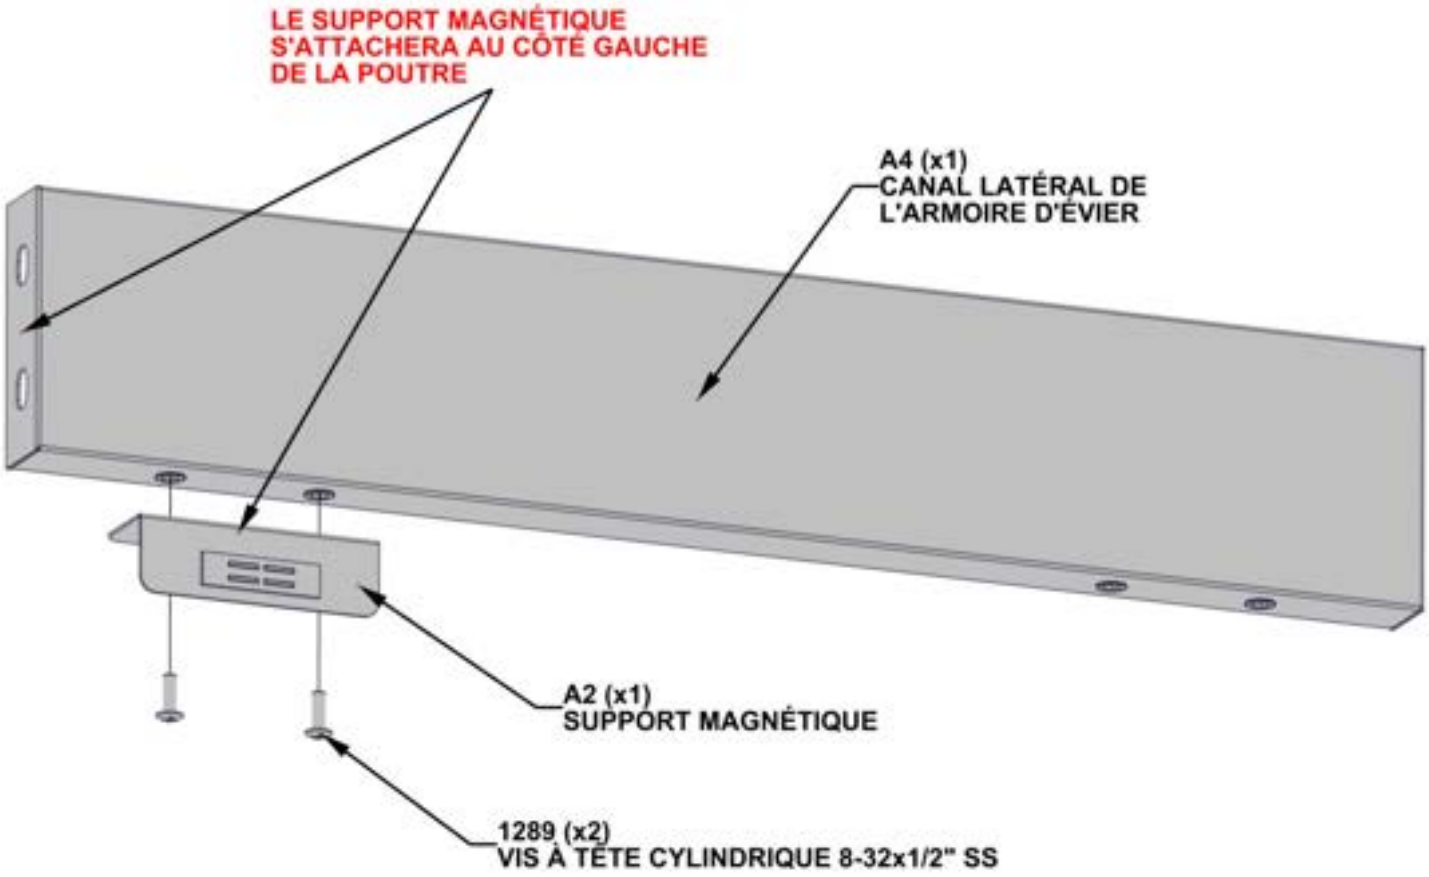

ÉTAPE 81 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

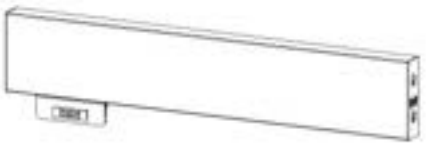

MONTAGE DE POUTRE
LATÉRALE DE L'ÉTAPE 80

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

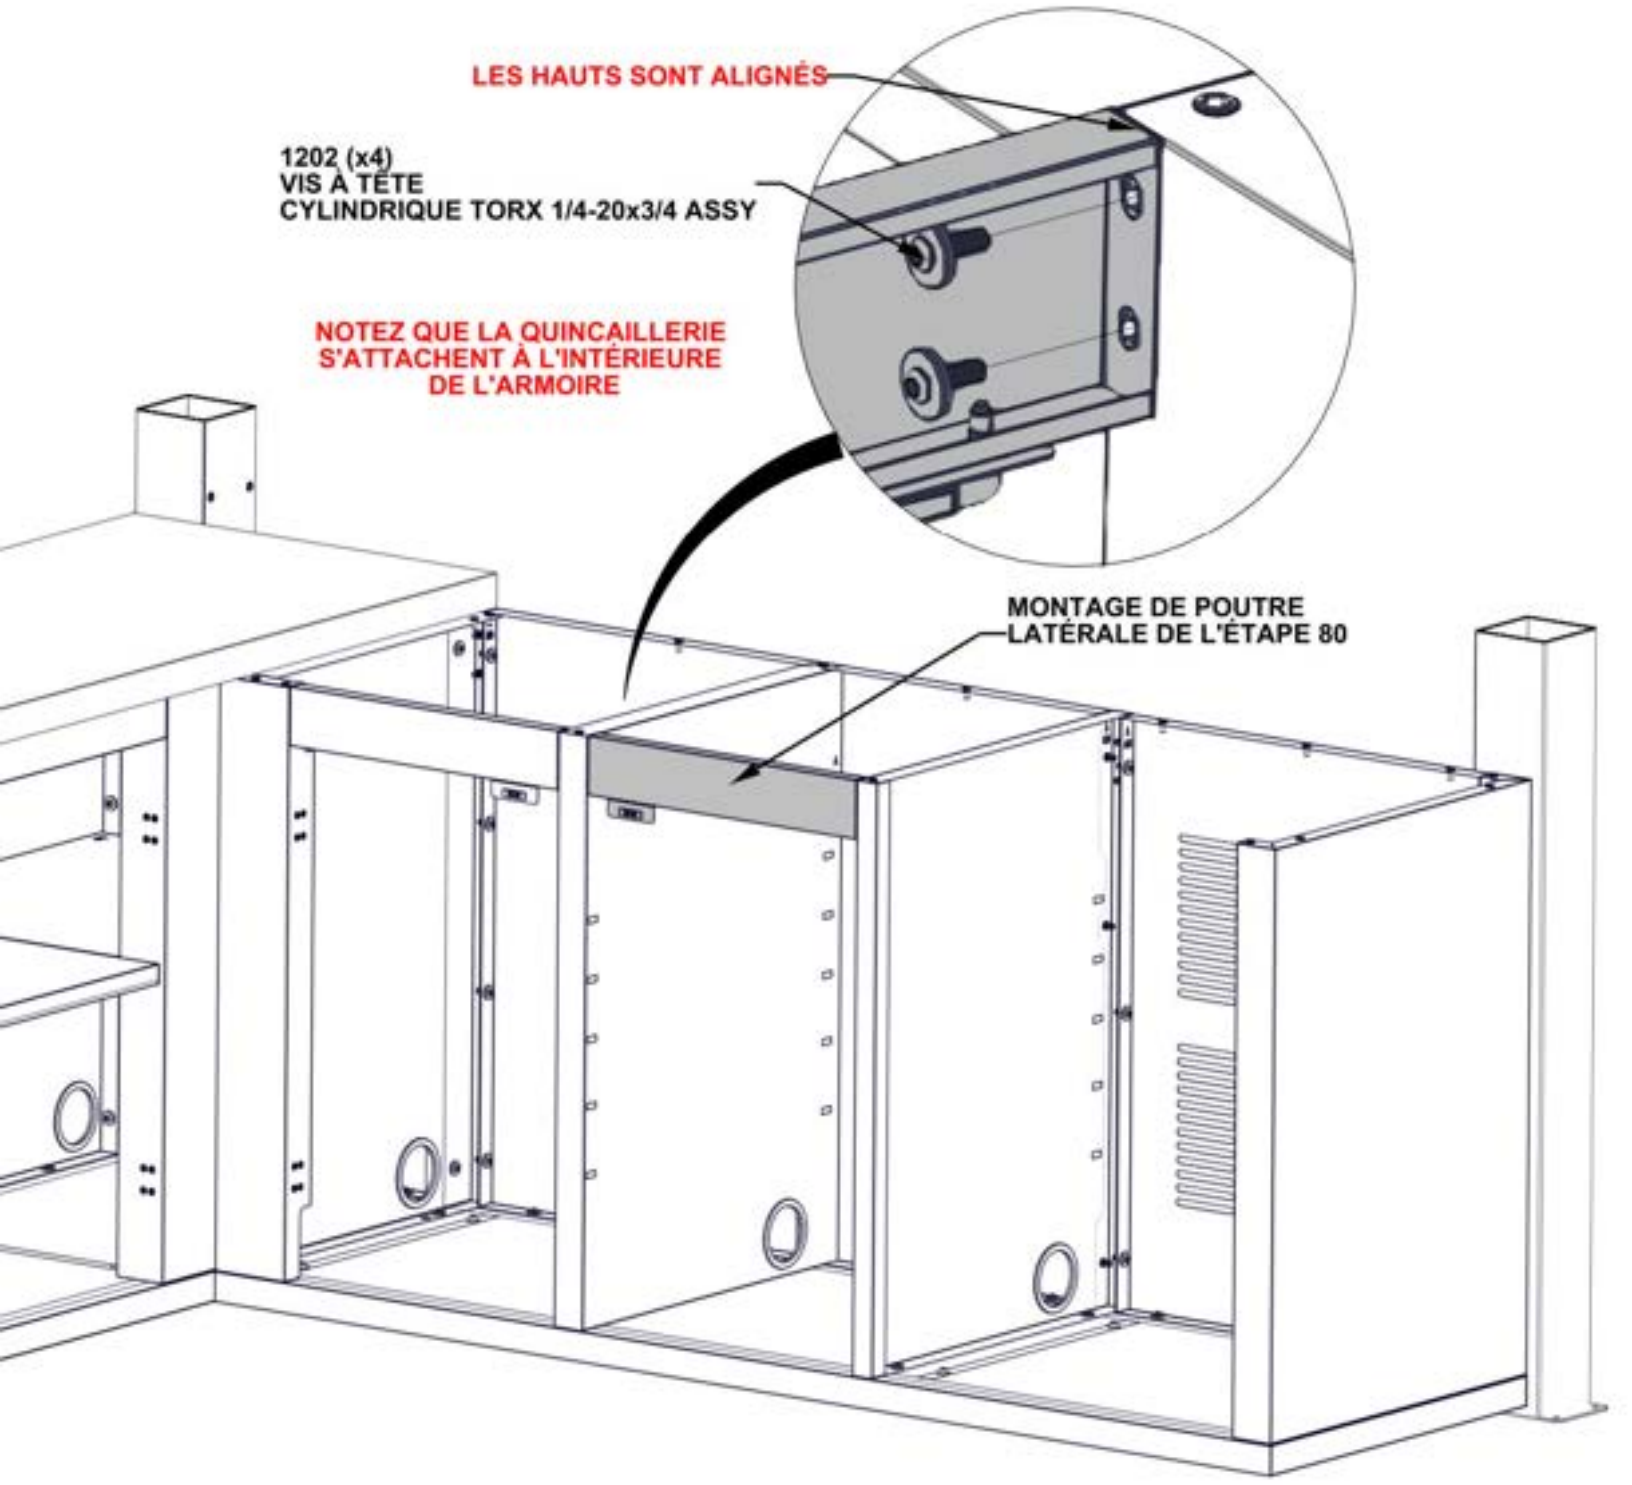

ÉTAPE 82 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101103	VIS À SIX PANS CREUX TORX COURTE 1/4-20

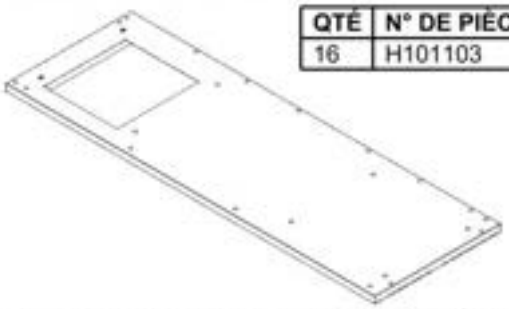

T7 MONTAGE DE PANNE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER EN MARBRE- A4M03142
(x1) 1 1/4"x24 1/8"x70 13/16" (32x612x1798)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- LES CÔTÉS SONT ALIGNÉS.
- CARREZ TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE SERRER LA QUINCAILLERIE.

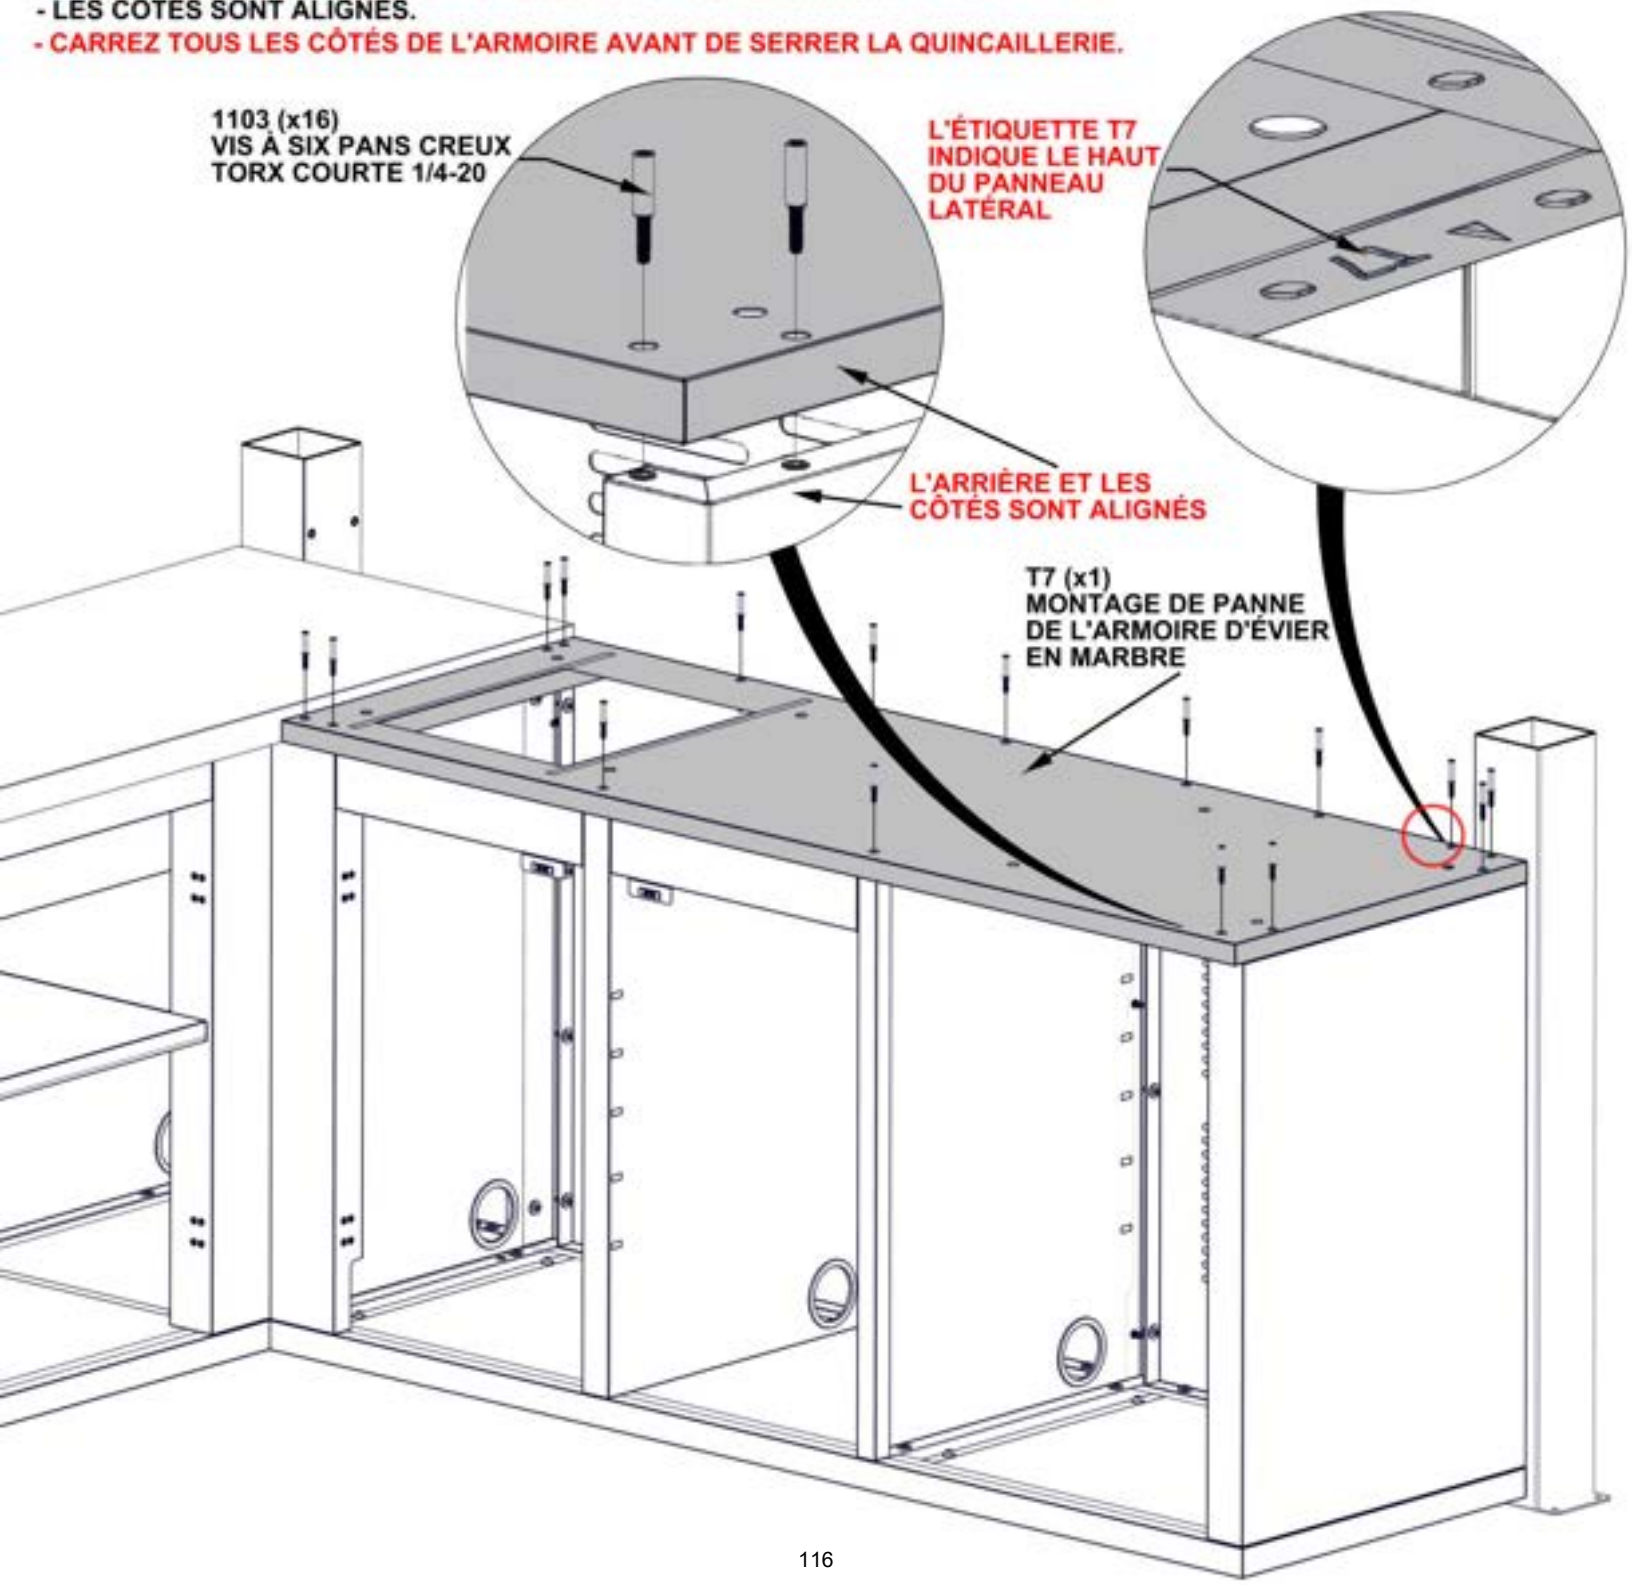

ÉTAPE 83 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

A5 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - A4M03141
(x8) 5/8"x7/8"x2 1/16" (16x22x53)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- ATTACHEZ LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRES SUR LES DEUX CÔTÉS DE L'ARMOIRE EN CENTRE.

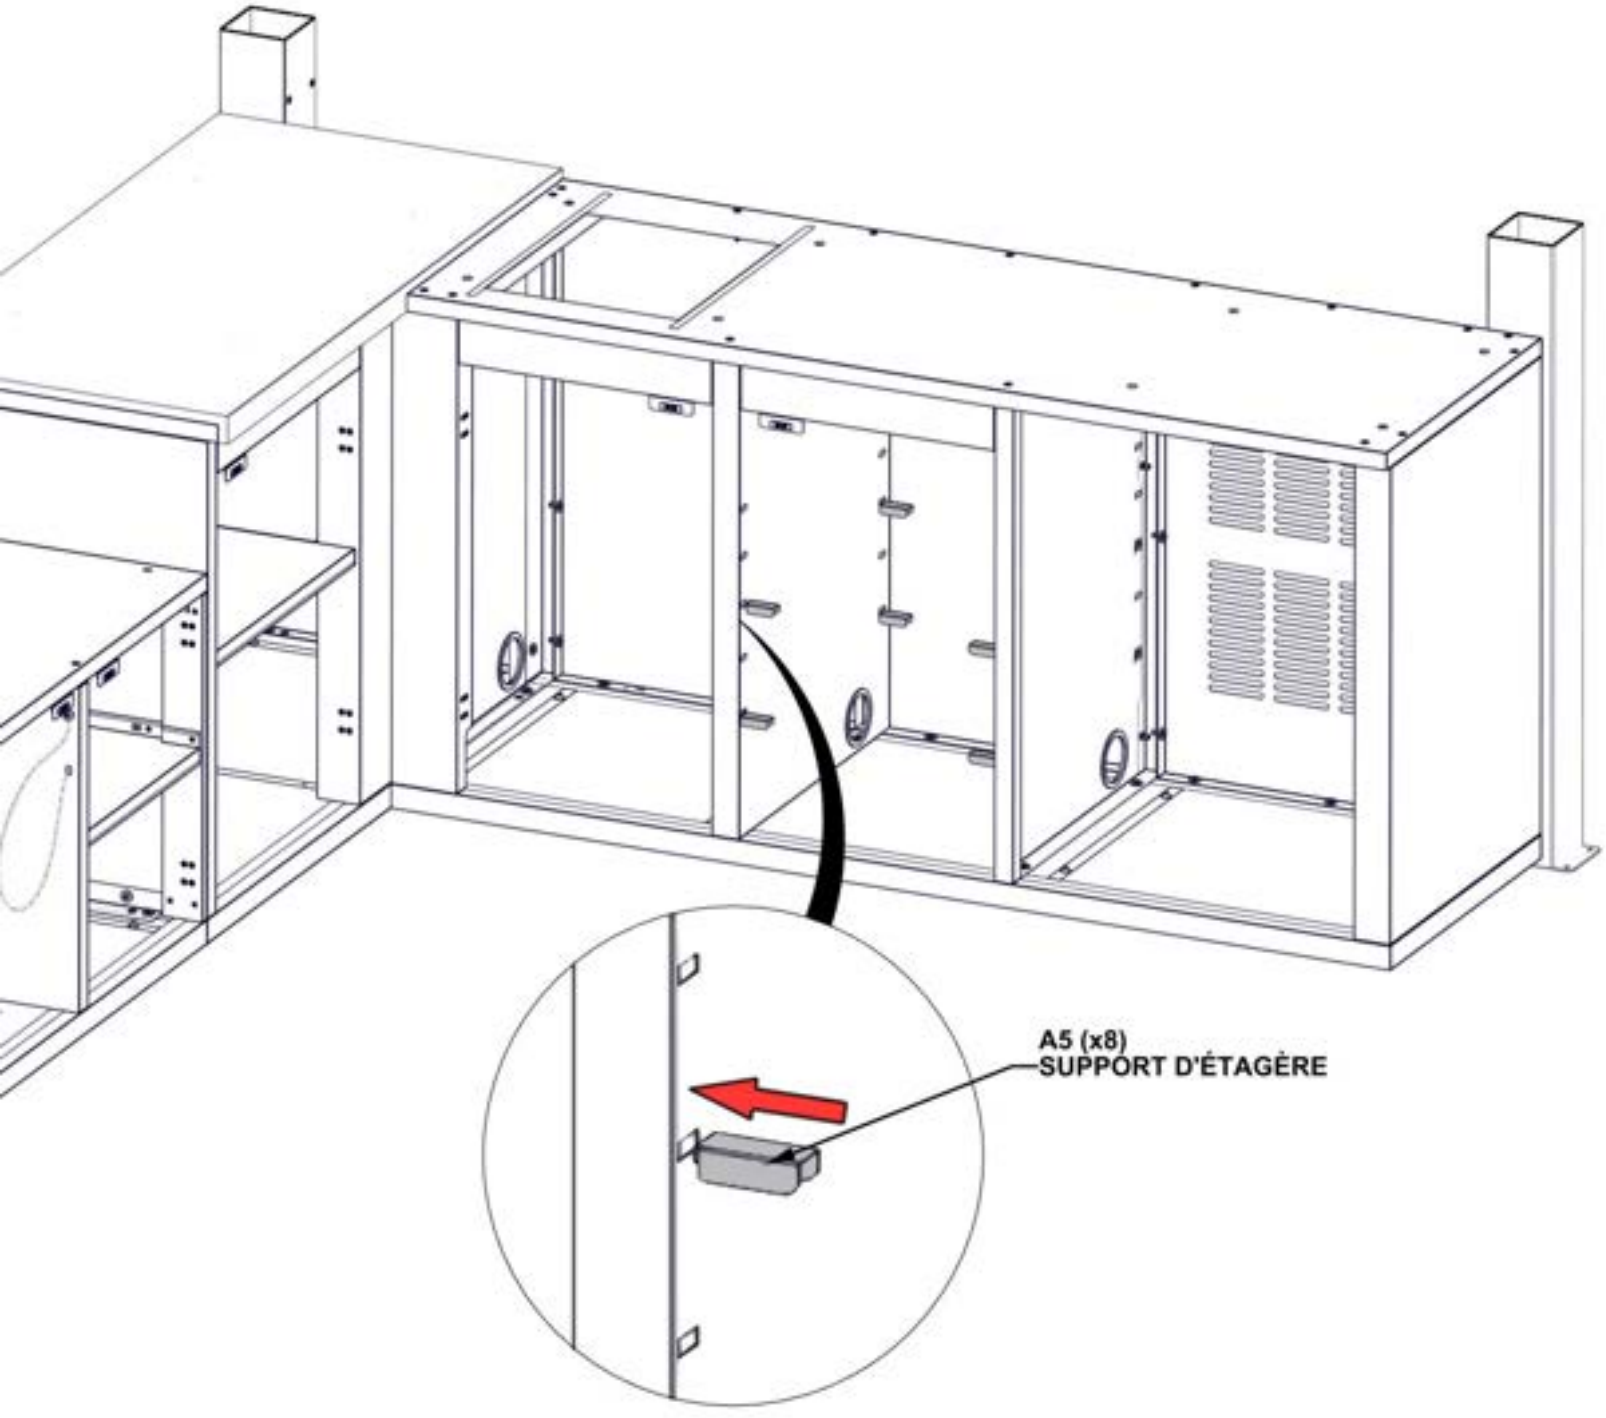

ÉTAPE 84 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

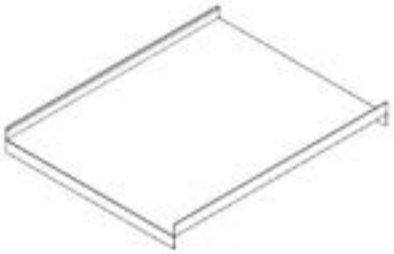

C6 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - A4M03100
(x2) 2 5/16"x18 1/4"x23 1/8" (59x464x587)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- ATTACHEZ LES SUPPORTS D'ÉTAGÈRES SUR LES DEUX CÔTÉS DE L'ARMOIRE EN CENTRE
- LES ÉTAGÈRES RESTERA SUR LES SUPPORTS DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENT ET PEUVENT ÊTRE POSITIONNÉES COMME VOUS DÉSIREZ.

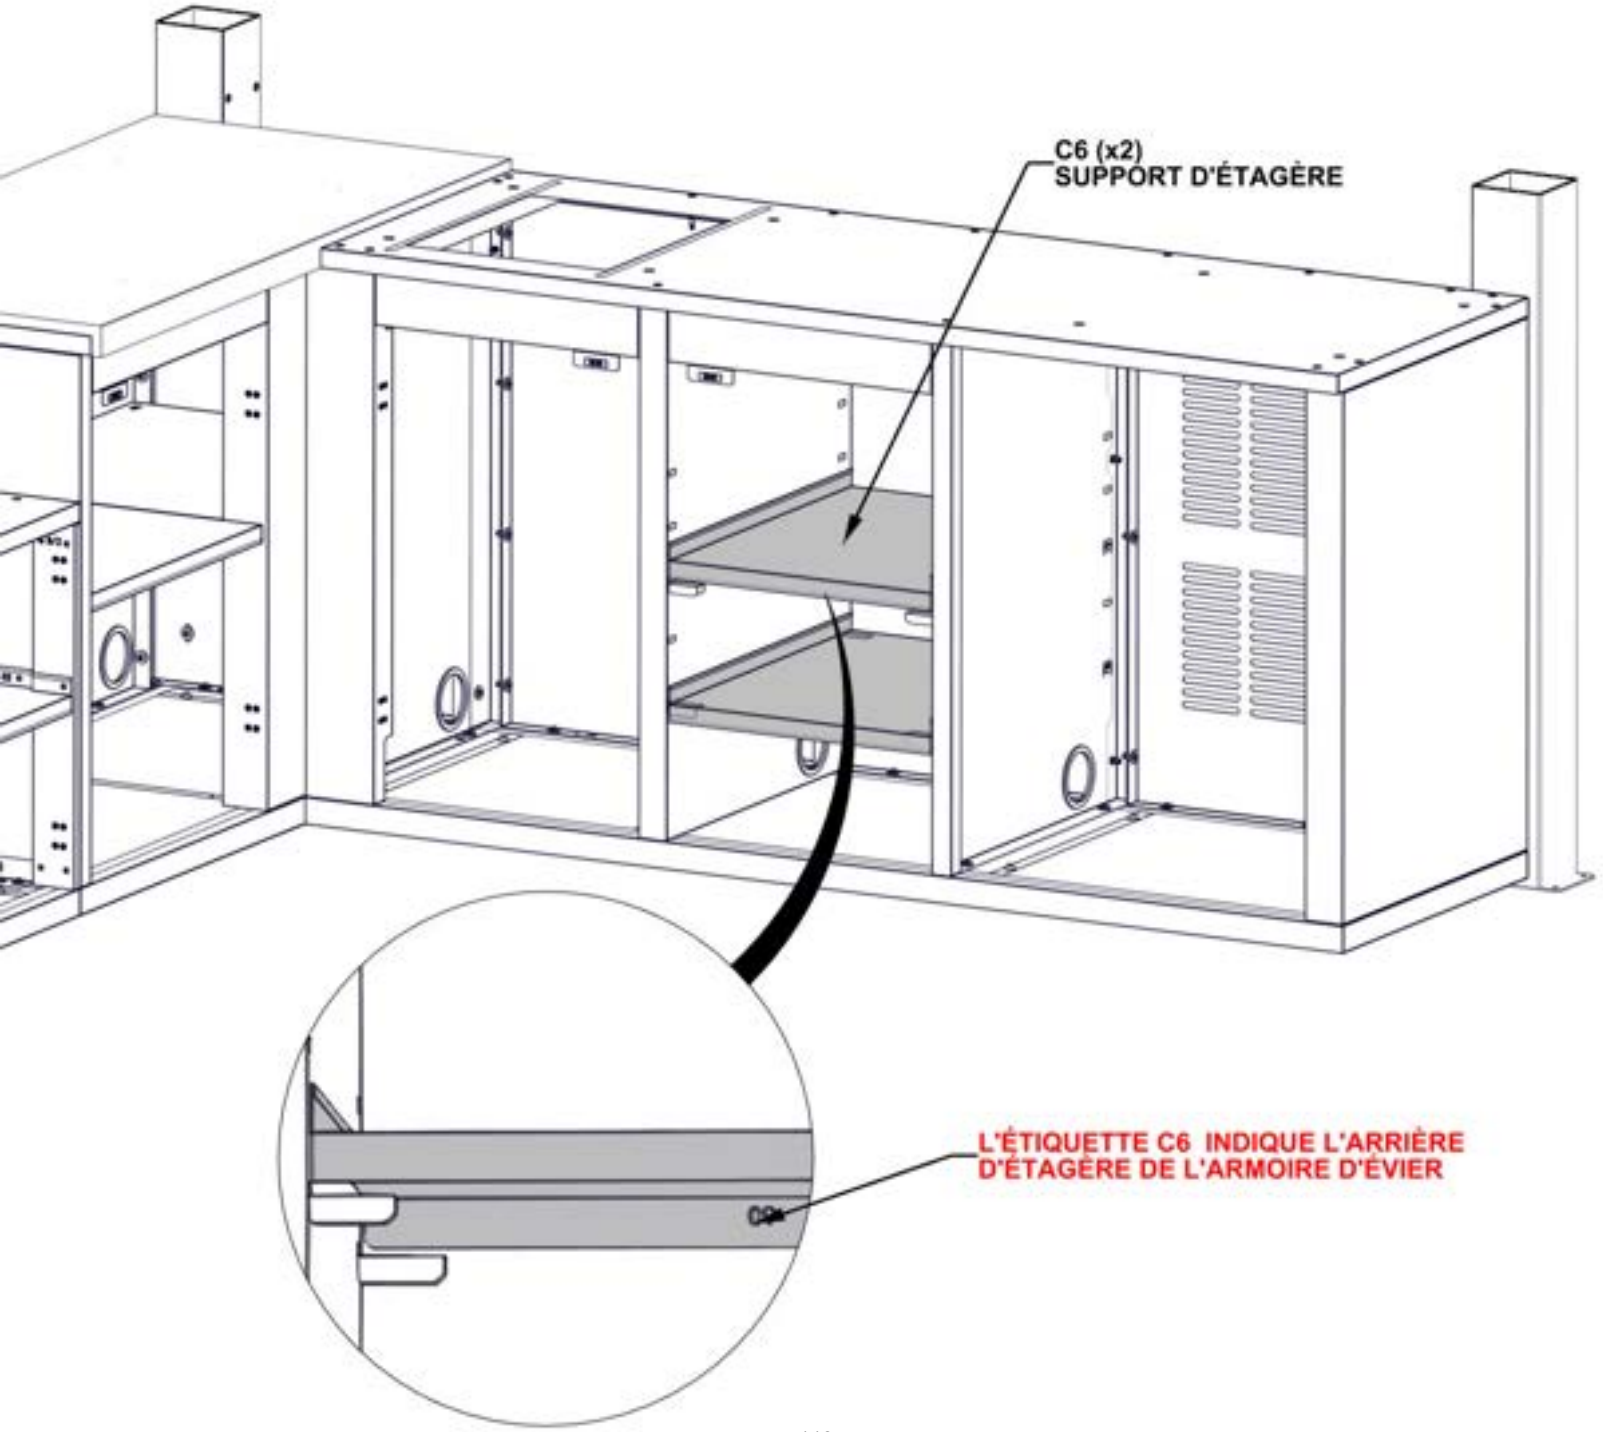

ÉTAPE 85A - PRE-ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER

A16 MONTAGE D'ÉVIER- A4M03143
(x1) 15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)

---

1. INSTALLEZ LE DRAIN D'ÉVIER

- METTRE LE DRAIN DANS L'ÉVIER EN METTANT LE JOINT EN MOUSSE ENTRE LES DEUX SURFACES
- VISEZ EN PLACE EN UTILISANT LE JOINT EN CAOUTCHOUC ET L'ÉCROU DE DRAIN DÈS LE CÔTÉ INFÉRIEURE

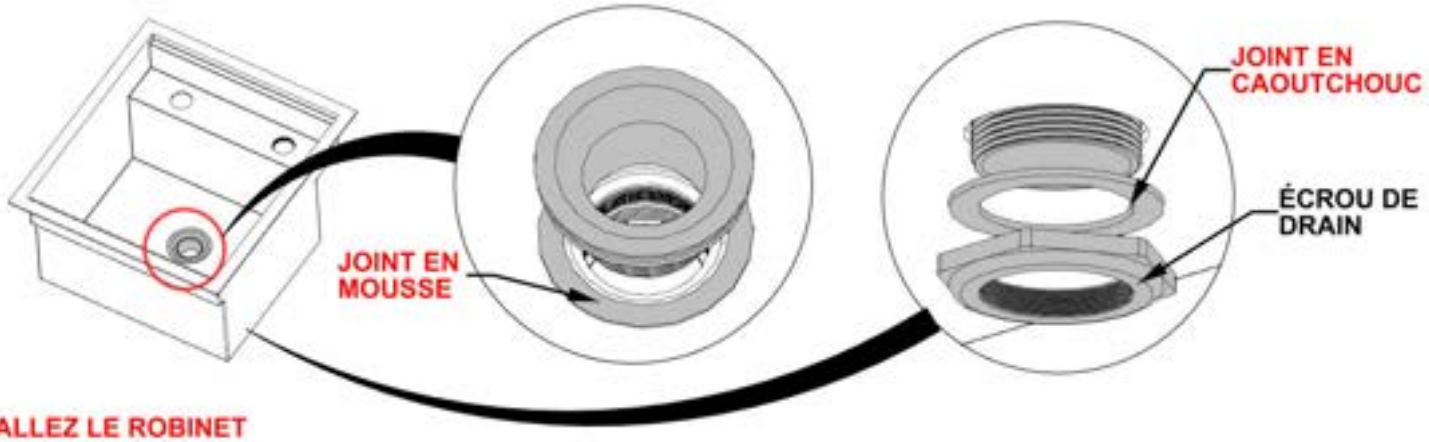

2. INSTALLEZ LE ROBINET

- INSTALLEZ LE ROBINET EN METTANT LA POIGNÉE ET LE BEC DANS LES OUVERTURES ET LES VISEZ AVEC UN ÉCROU
- INSÉREZ LES ÉCROUS POUR LES VERROUILLER.
- CONNECTEZ LES CONDUITES D'EAU ENSEMBLE.

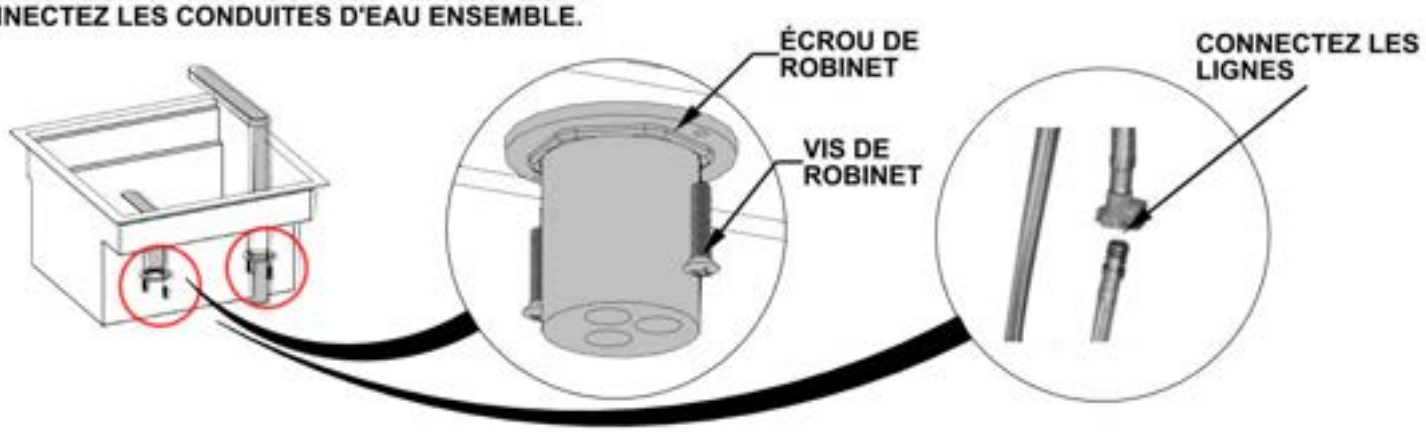

3. INSTALLEZ LE RACCORD DE TUYAU AU DRAIN D'ÉVIER.

- ATTACHEZ LE RACCORD D'ÉVIER

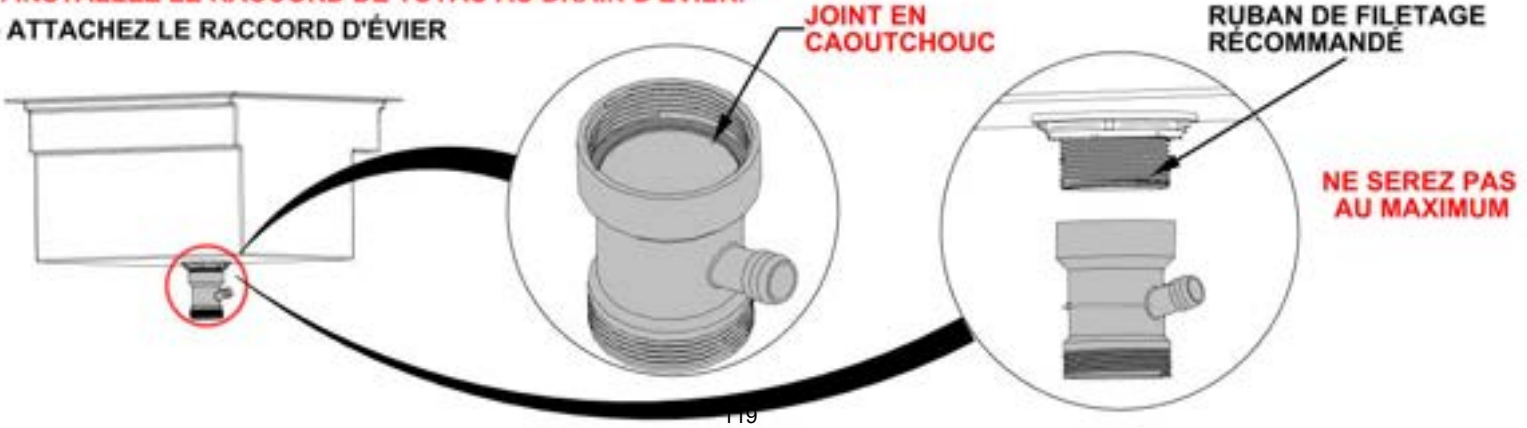

ÉTAPE 85B - PRE-ASSEMBLAGE DE L'ÉVIER

A16 MONTAGE D'ÉVIER - A4M03143
(x1) 15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)

---

4. INSTALLEZ LE DRAIN DE TROP-PLEIN

- ASSUREZ-VOUS QUE LE JOINT EN CAOUTCHOUC EST INSTALLÉ DANS LE DRAIN DE TROP-PLEIN
- INSÉREZ LES VIS DE DRAIN POUR LE TENIR EN PLACE

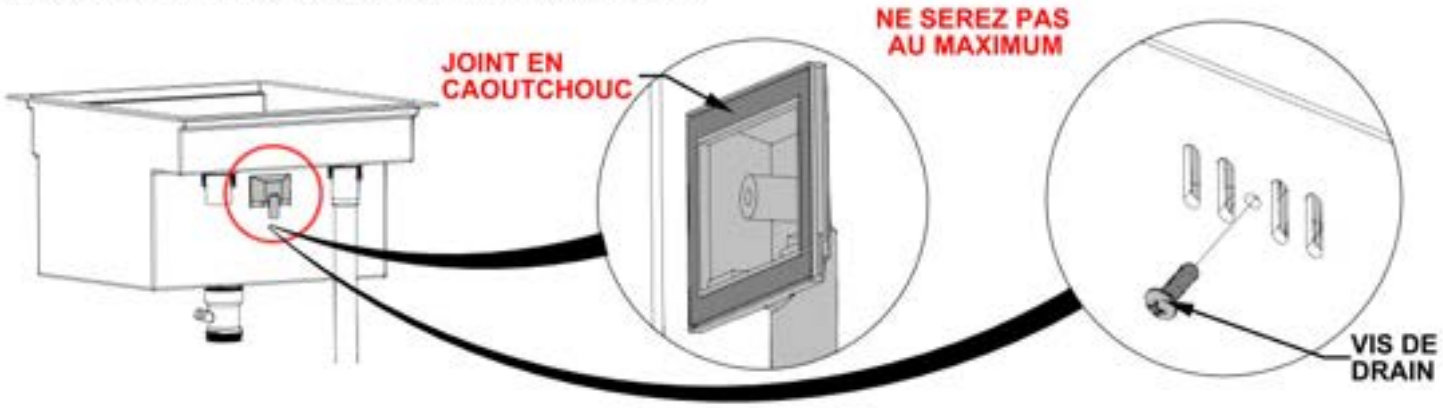

5. INSTALLEZ LE DRAIN DE TROP-PLEIN

- ATTACHEZ LE DRAIN DE TROP-PLEIN EN CONNECTANT CHAQUE BOUT COMME MONTRÉ

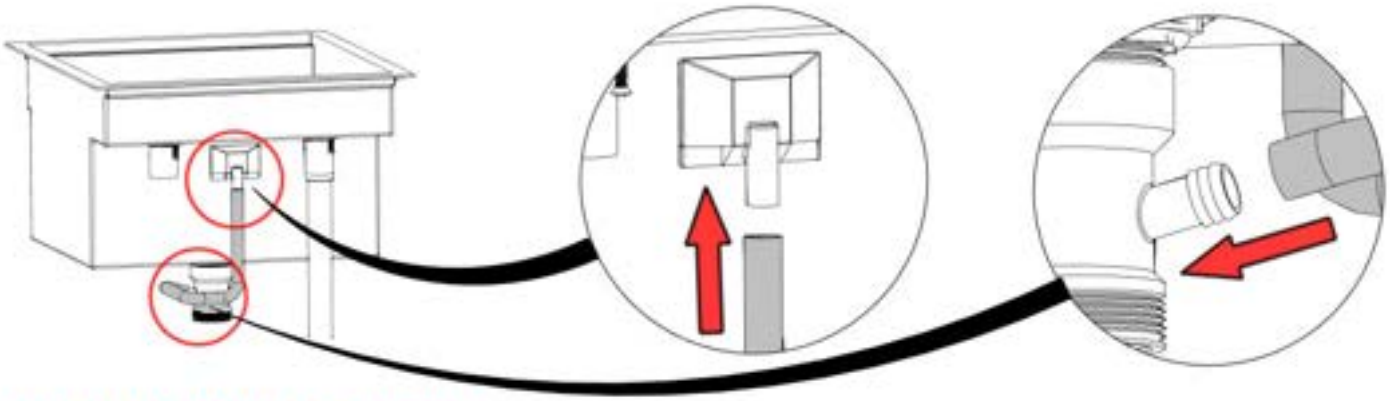

6. INSTALLEZ LE DRAIN ET LE SIPHON

ATTACHEZ LE SIPHON ET TUYAU DE DRAIN ONDULÉ AU RACCORD

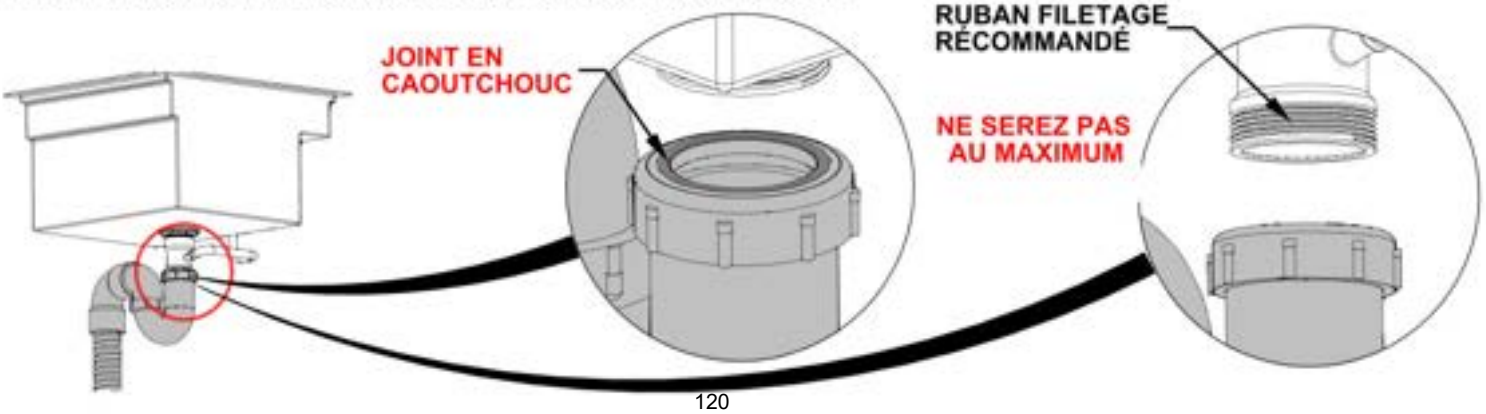

ÉTAPE 85C - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

A16 (x1) MONTAGE D'ÉVIER - A4M03143
15 1/8"x15 5/16"x16 7/8" (384x389x429)

A4M03151 (x1) ADAPTATEUR DE TUYAU D'ARROSAGE

- UTILISEZ UNE PASSOIRE DE VINDAGE LORSQUE VOUS JETER LES ALIMENTS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉVIER
- NE PAS LAISSER LES MATÉRIAUX SOLIDES RENTRE DANS L'ÉVIER

LES OPTIONS DE CONDUITE ALIMENTATION D'ENTRÉE EN EAU :
- L'ACCESSOIRE DE TUYAU D'ARROSAGE EN UTILISANT L'ADAPTATEUR INCLUS
- UNE CONDUITE ALIMENTATION D'ENTRÉE EN EAU

LES OPTIONS DE VINDAGE
- UN SEAU OU RÉSERVOIR D'EAU GRISE
- DRAIN FRANÇAIS OU BASSIN SEC
- RÉSEAU D'ÉGOUTS INTÉGRÉ
- VÉRIFIER LES RÈGLES LOCAUX

ATTACH ADAPTER TO INLET LINE AND TIGHTEN WITH WRENCH

A4M03151 (x1) L'ADAPTATEUR DE TUYAU D'ARROSAGE

IL EST RECOMMANDÉ D'APPLIQUER UNE COUCHE FINE DU SILICONE AU TOUS CÔTÉS INFÉRIEURS DES COLLERETTES D'ÉVIER AVANT DE L'INSTALLER.

A16 (x1) MONTAGE D'ÉVIER

ÉTAPE 86A- ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

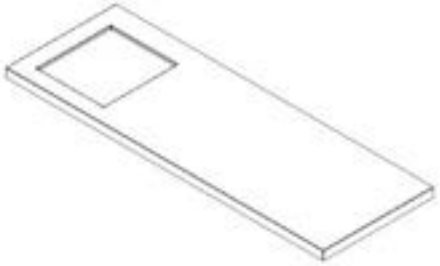

M4 L'ARMOIRE D'ÉVIER - A4M03146
(x1) 1 15/16"x24 13/16"x71 1/2" (50x630x1816)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE CUISINE SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE
- IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS AYEZ DEUX PERSONNES À VOTRE AIDE POUR LA MISE EN PLACE DU MARBRE
- GLISSEZ-LE EN PLACE JUSQU'IL EST SERRÉ CONTRE LE PANNEAU ET FACE VERS LE MARBRE À L'INVERSE
- FAITES ATTENTION DE NE PAS AVOIR LES DOIGTS AU-DESSOUS LE MARBRE LORS DE L'INSTALLATION.

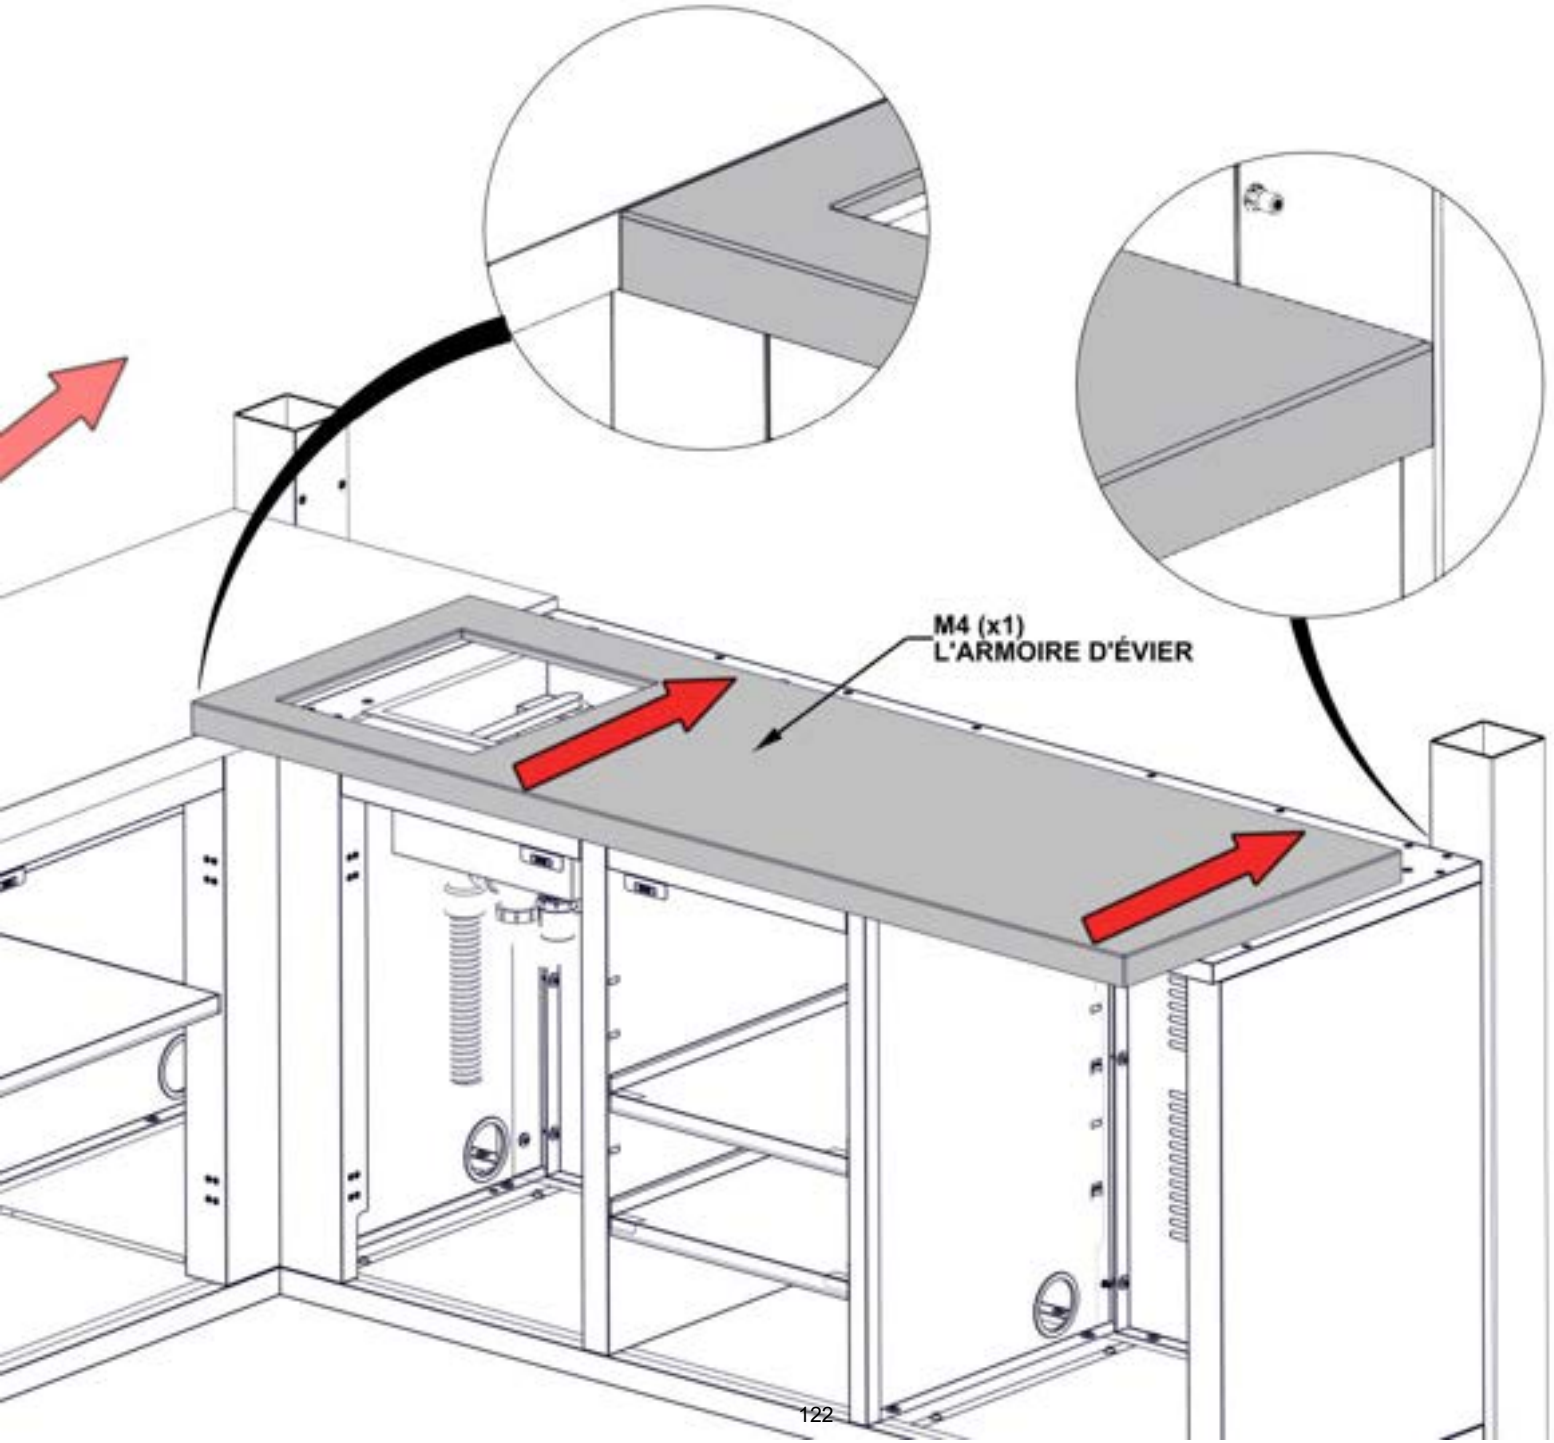

STEP 86B - SINK CABINET ASSEMBLY

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101054	SEALANT WASHER
8	H101053	STEEL WASHER 6x20
8	H101292	TORX PAN HEAD 1/4-20x13/32"

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- MAKE SURE YOU ARE USING THE CORRECT HARDWARE FOR THIS STEP.
- ONCE MARBLE IS IN PLACE, IT IS RECOMMENDED TO COVER WITH A PIECE OF CARDBOARD OR FOAM UNTIL ASSEMBLY IS FINISHED TO PREVENT DAMAGE.
- DO NOT USE MARBLE SURFACE AS A WORK BENCH.

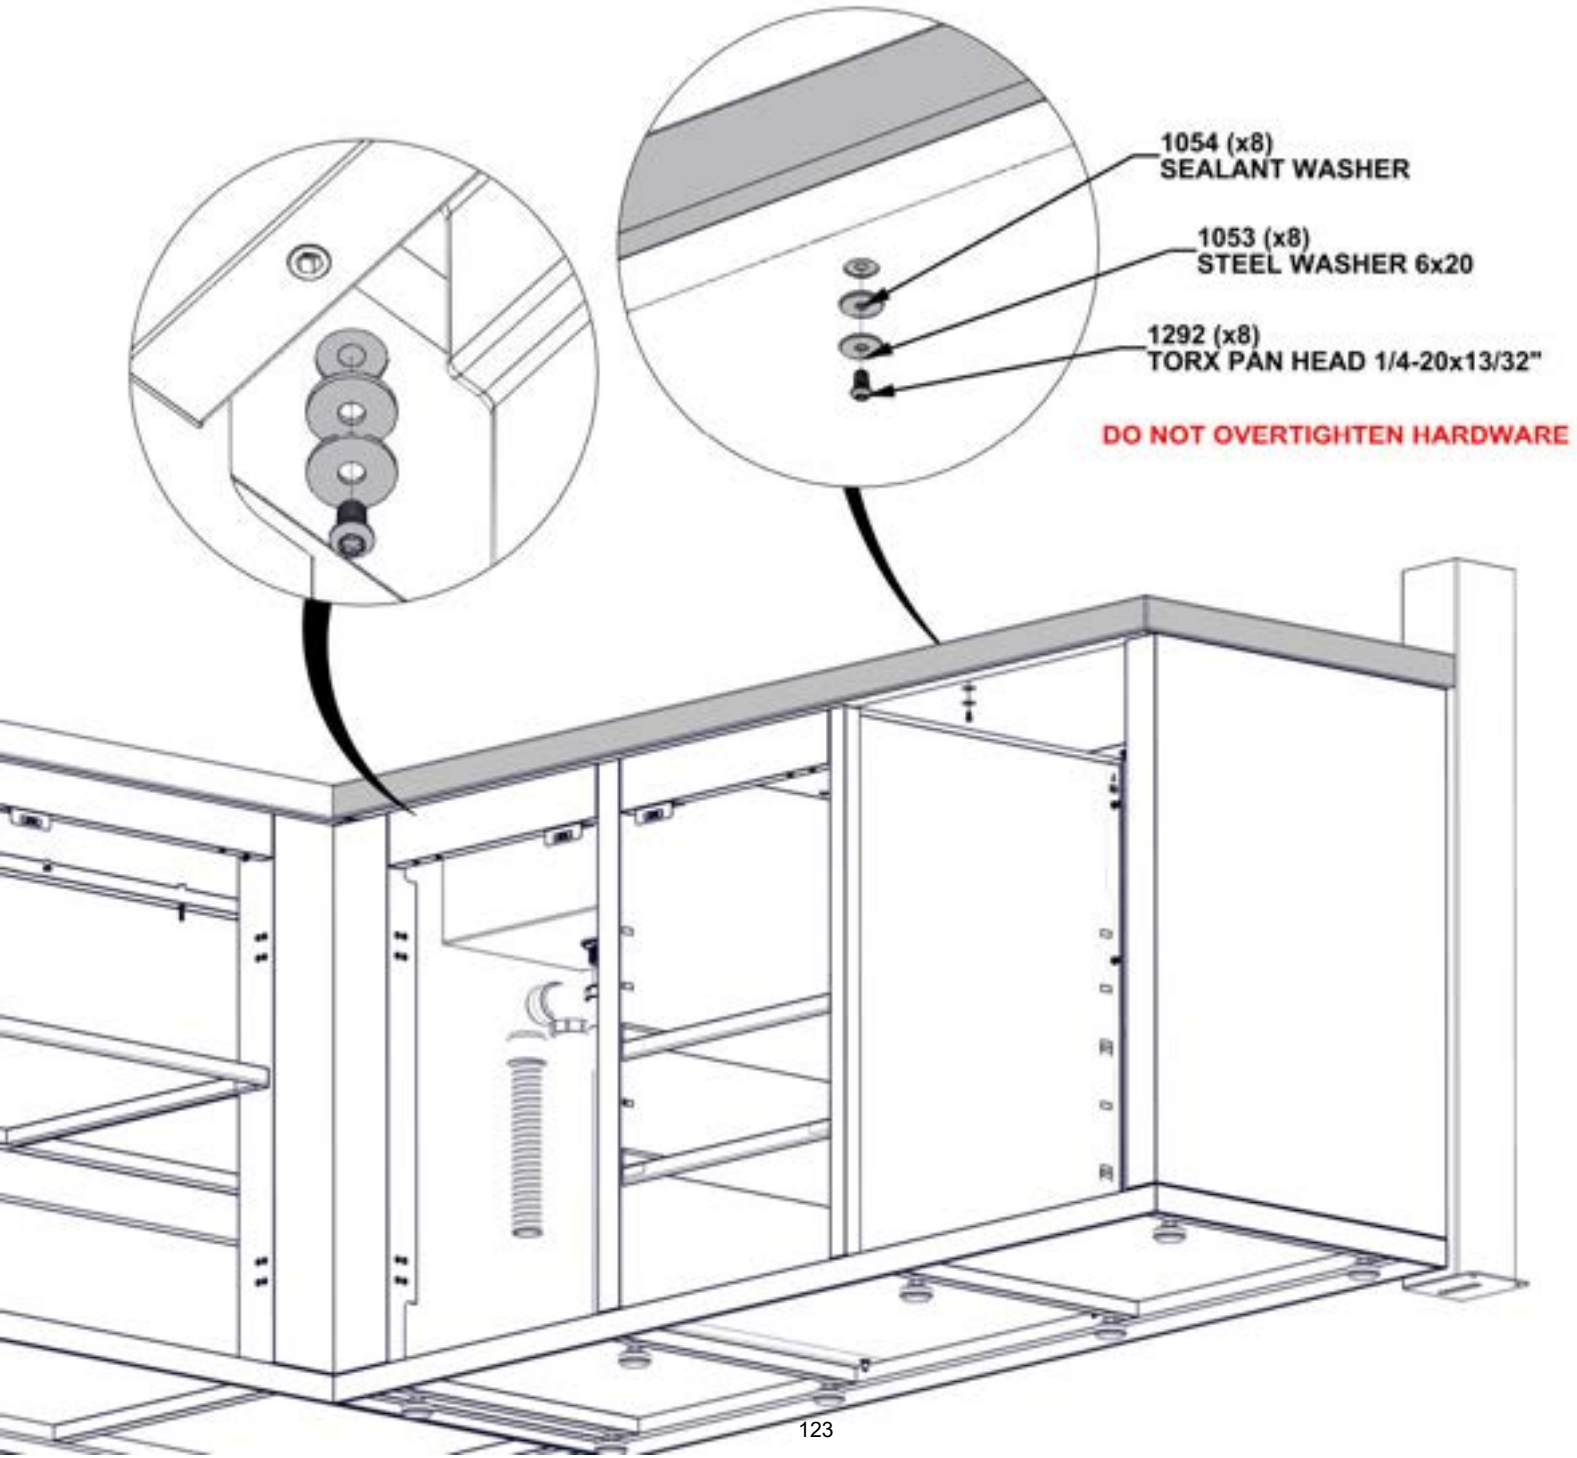

ÉTAPE 87- ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE D'ÉVIER

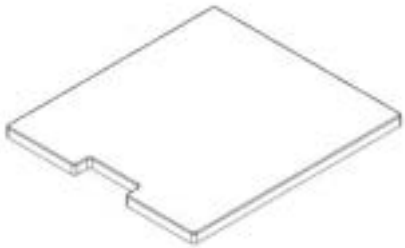

M5 COUVERTURE D'ÉVIER EN MARBRE- A4M03147
(x1) 11/16"x14 3/4"x16 5/16" (18x375x415)

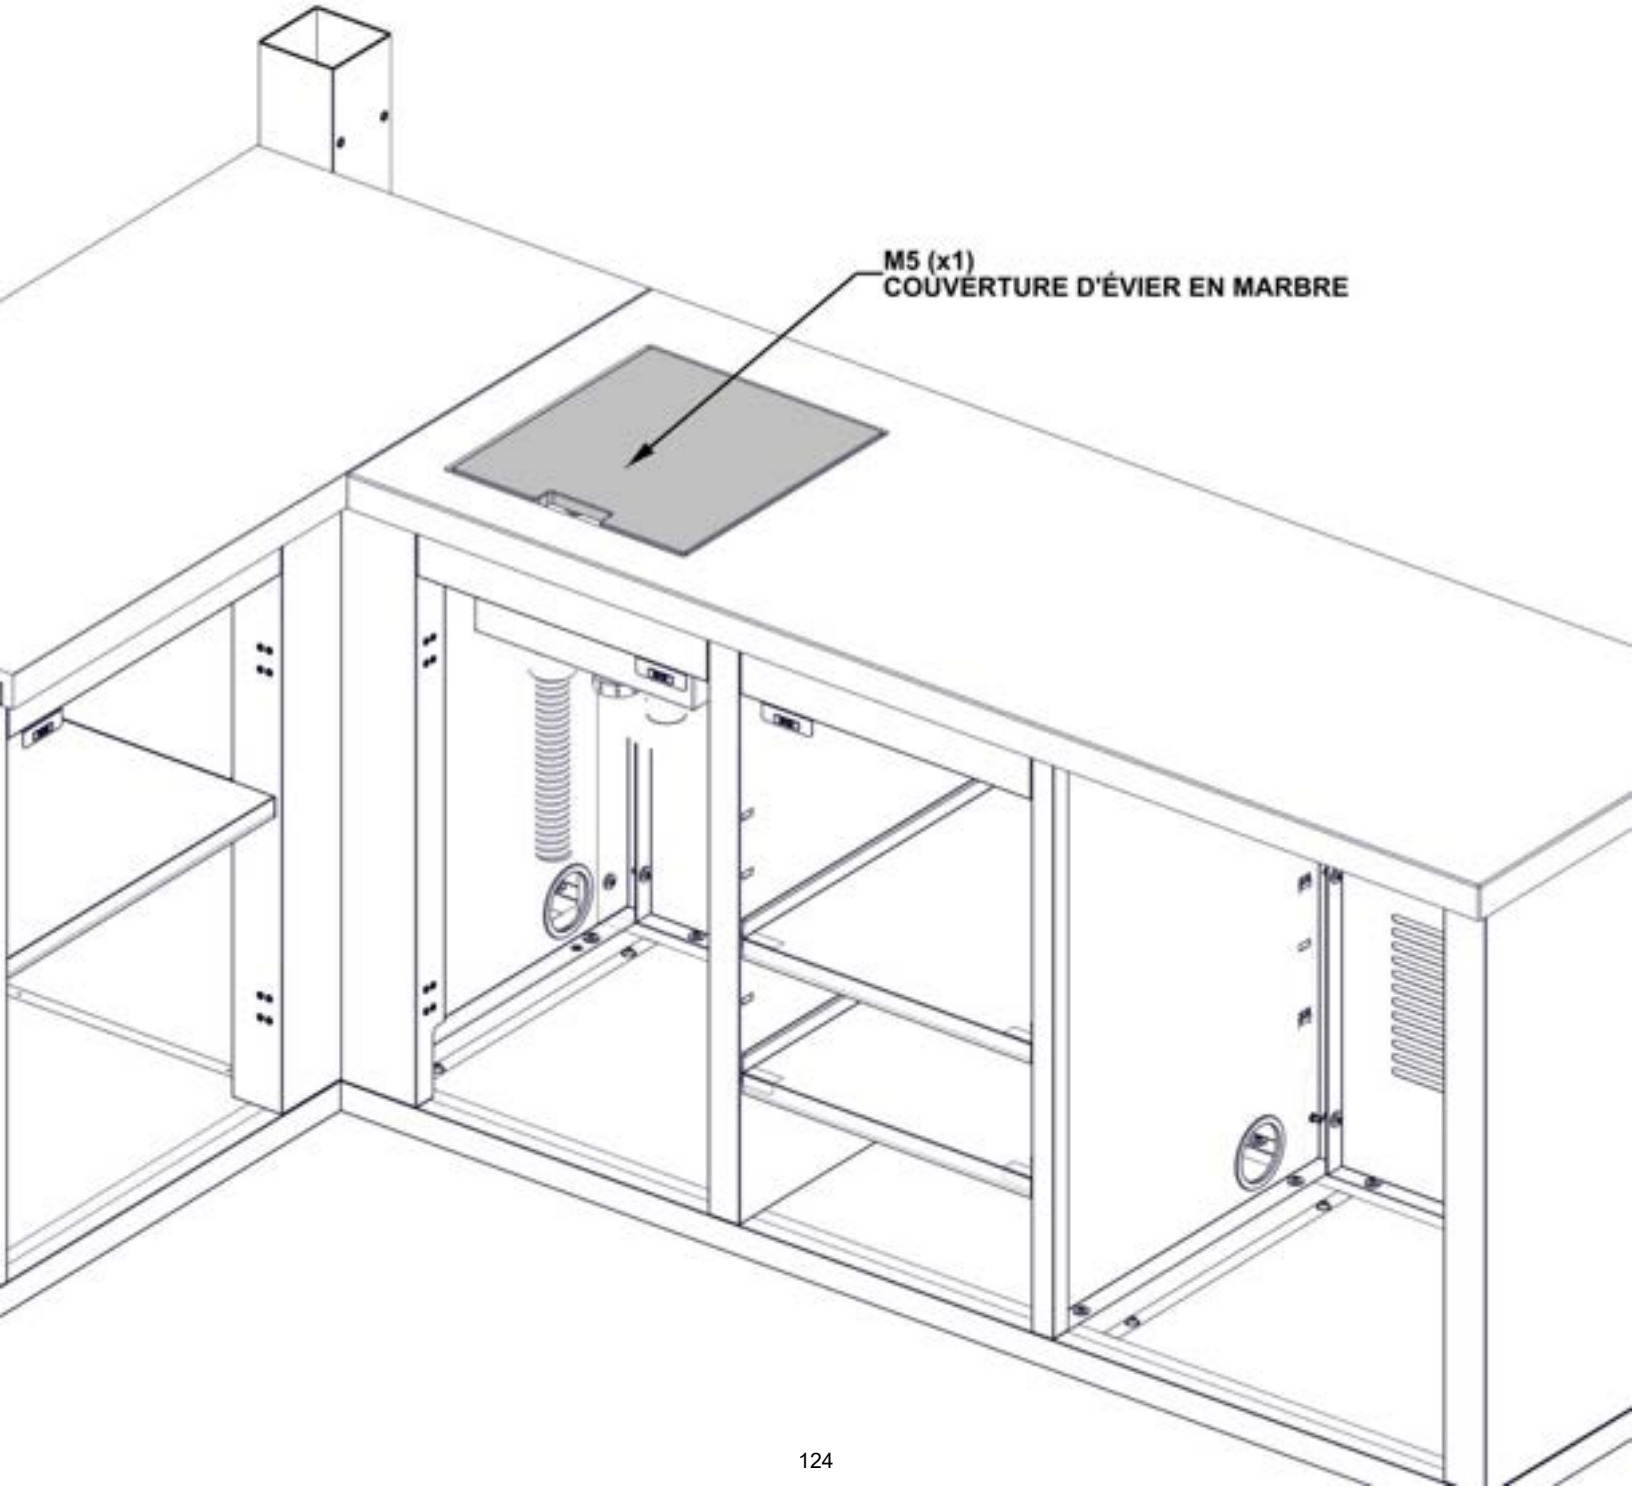

ÉTAPE 89- ASSEMBLAGE DE PLATEAU DE BAR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX

A12 (x2) SUPPORT DE PLATEAU DE BAR- A4M03022
3 3/4"x7 7/8"x8 7/8" (95x200x225)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.

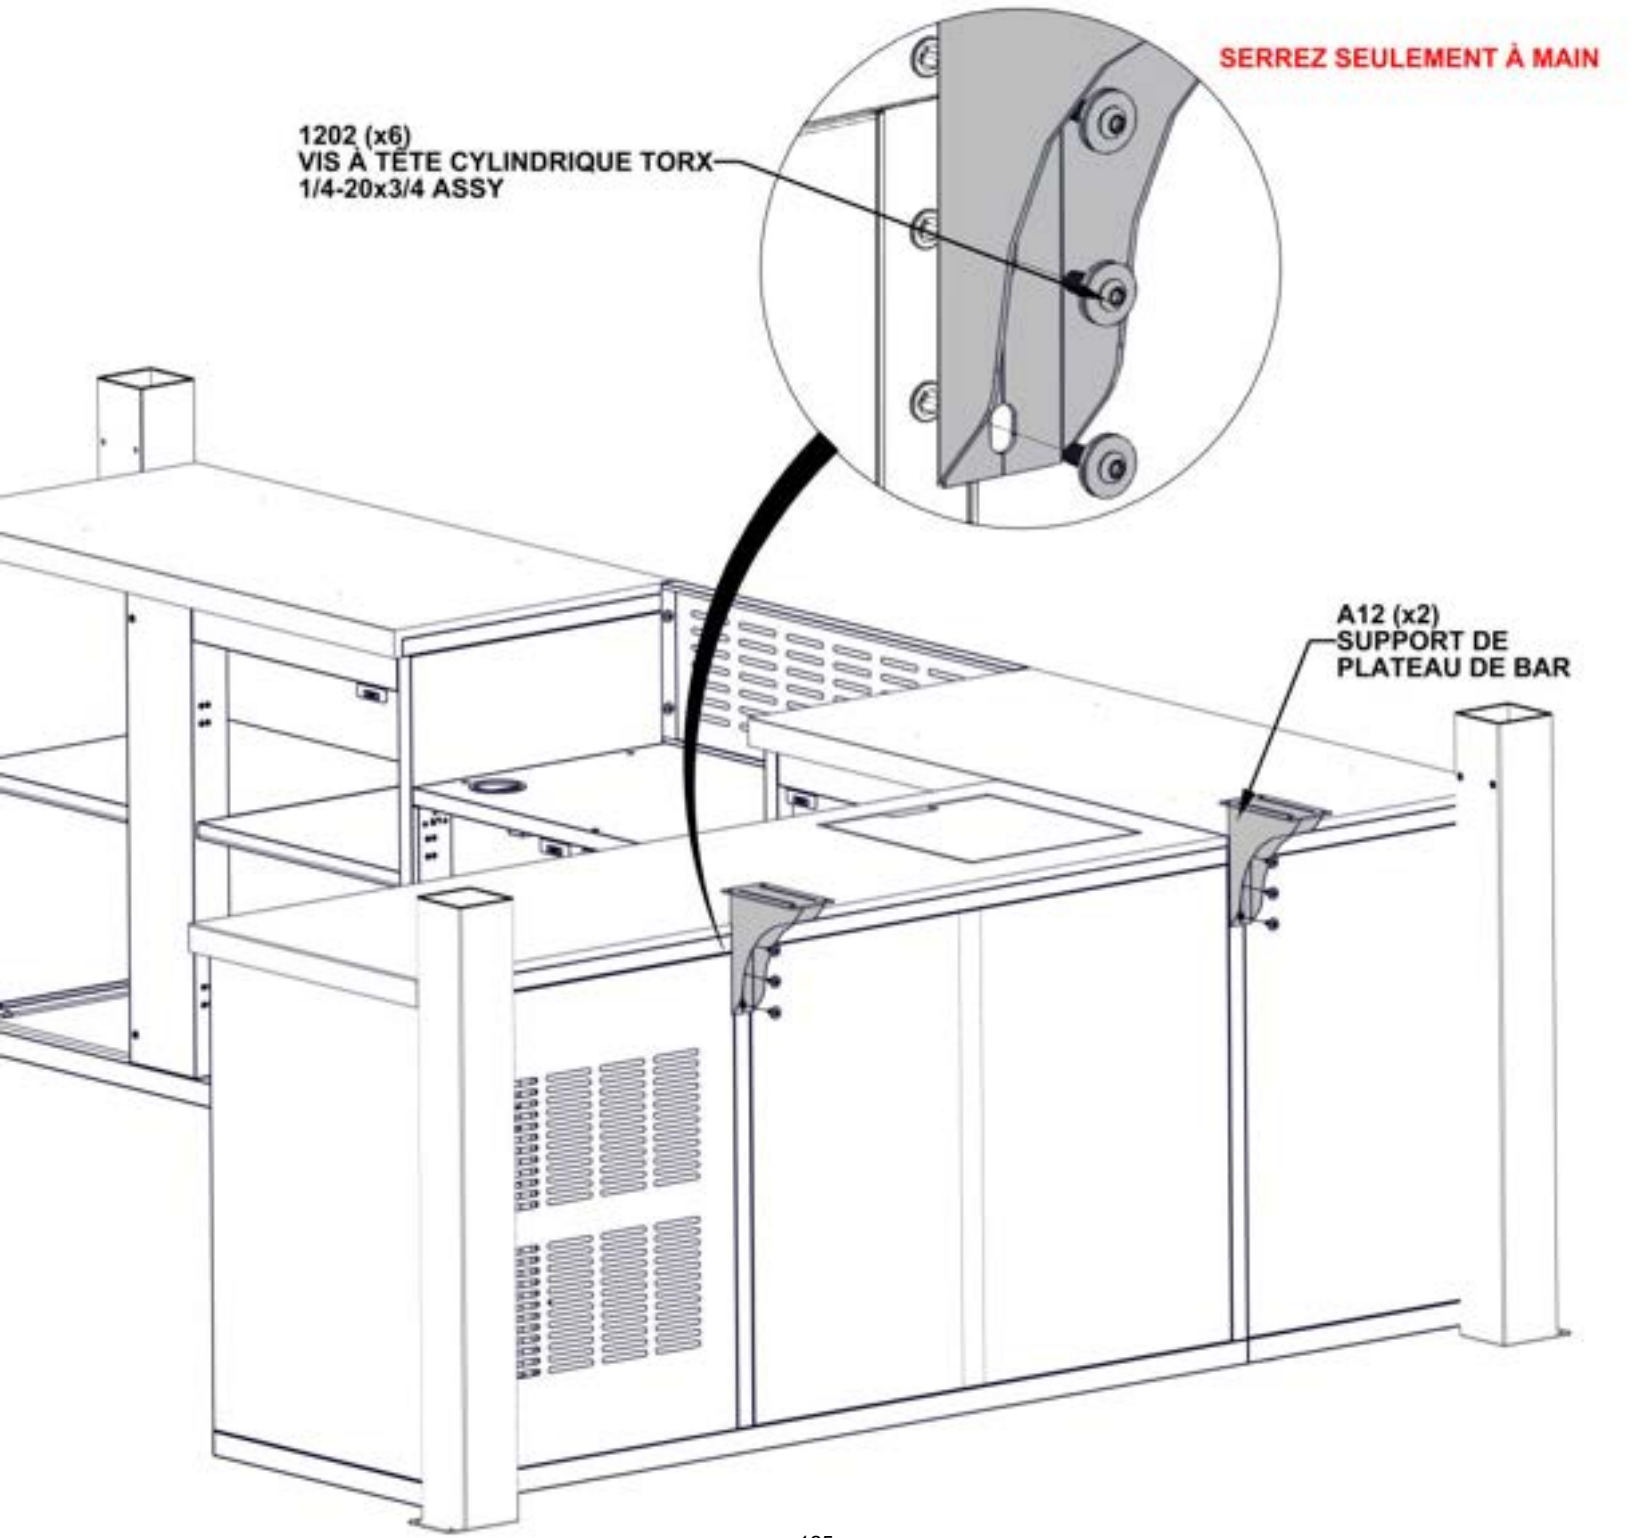

STEP 89 - BAR TABLETOP ASSEMBLY

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	TORX PAN HEAD 1/4-20x3/4 ASSY

A7 SUPPORT DE TABLE- A4M03148
(x1) 1 15/16"x1 15/16"x7 1/2" (50x50x191)

A8 SUPPORT DE TABLE- A4M03149
(x1) 1 15/16"x1 15/16"x7 1/2" (50x50x191)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

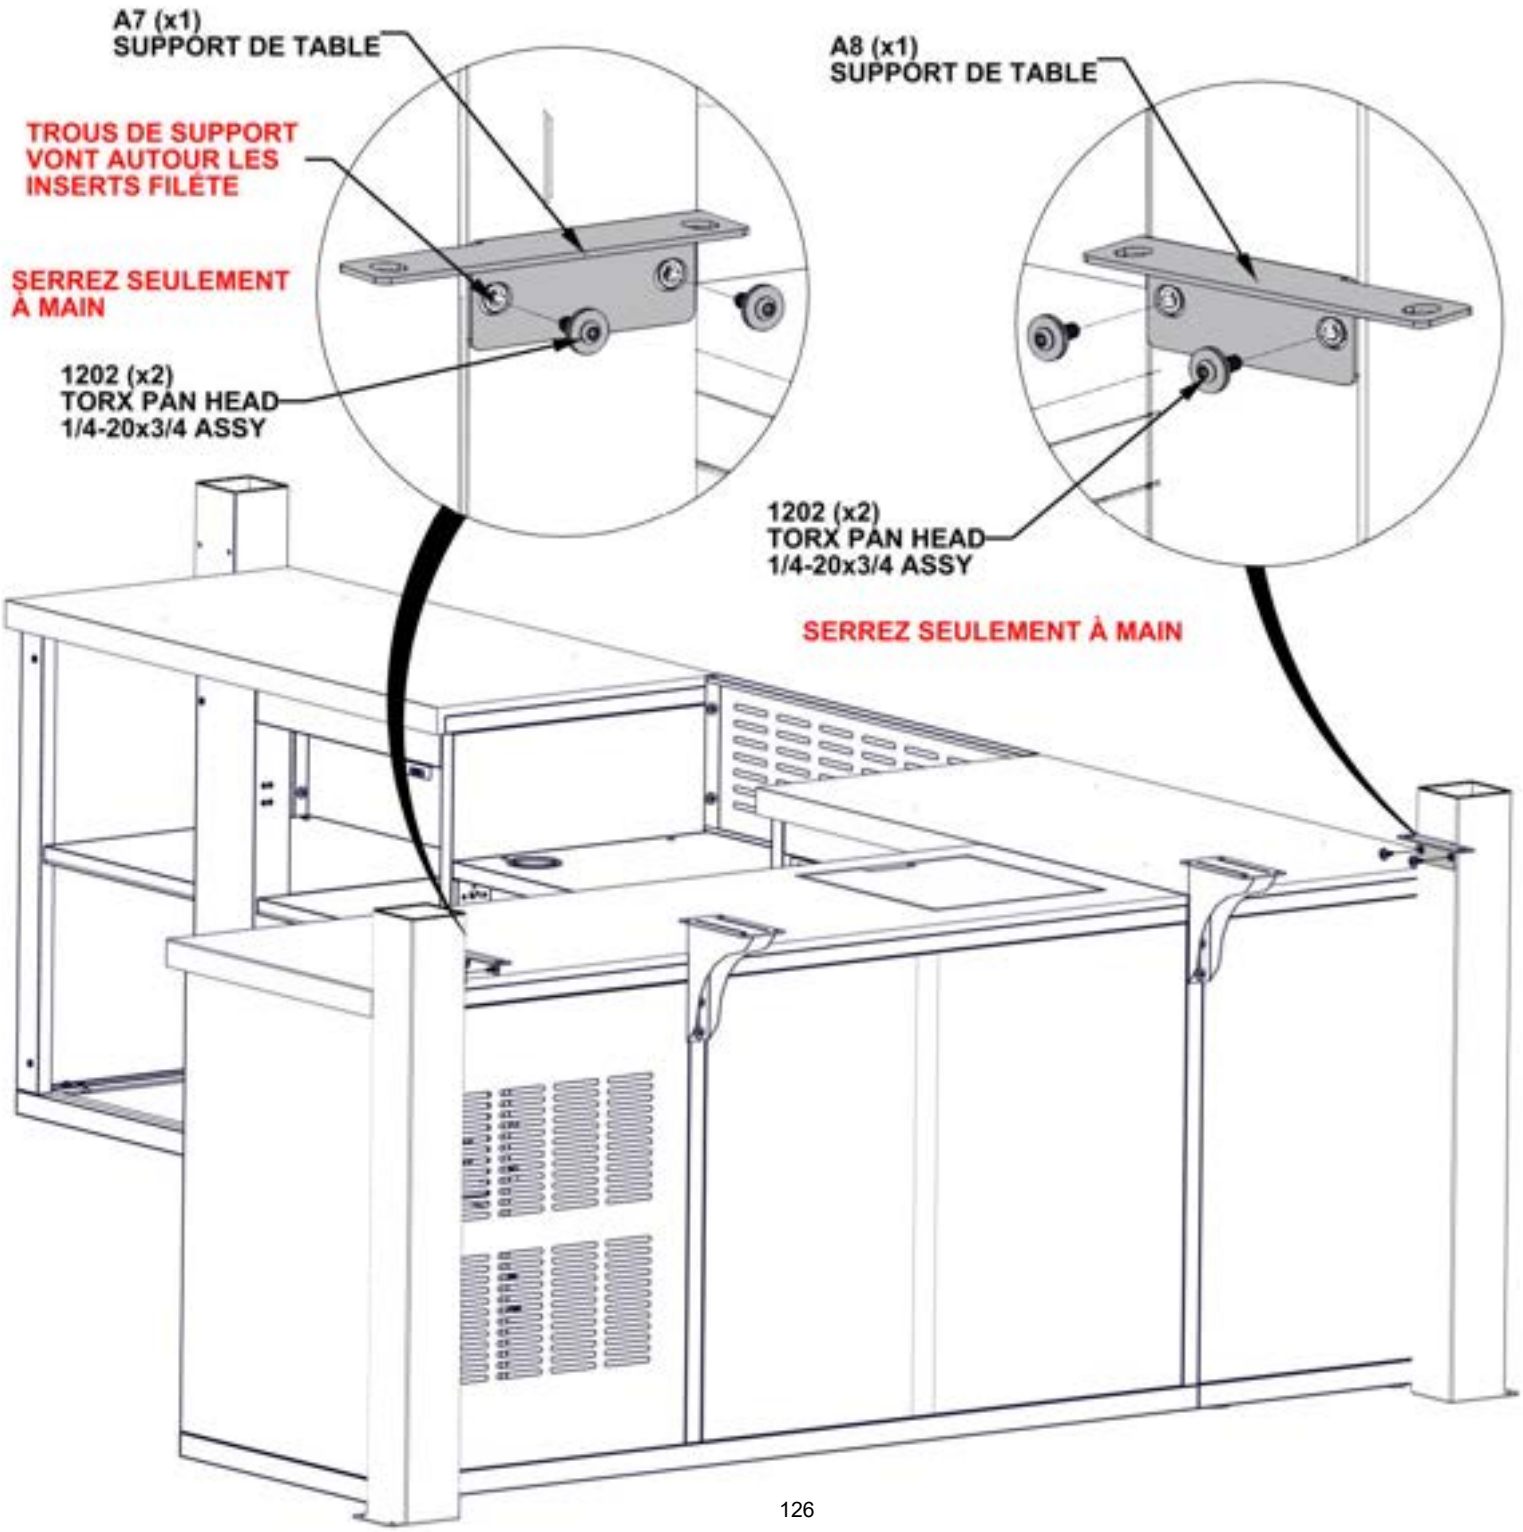

ÉTAPE 90 - ASSEMBLAGE DE PLATEAU DE BAR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

T8 MONTAGE DE TABLE BAR- A4M03023
(x1) 1"x8 7/8"x86 1/4" (25x225x2190)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.

- ASSUREZ-VOUS QUE LE PLATEAU EST À NIVEAU AVANT DE SERRER LA QUINCAILLERIE.

SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE

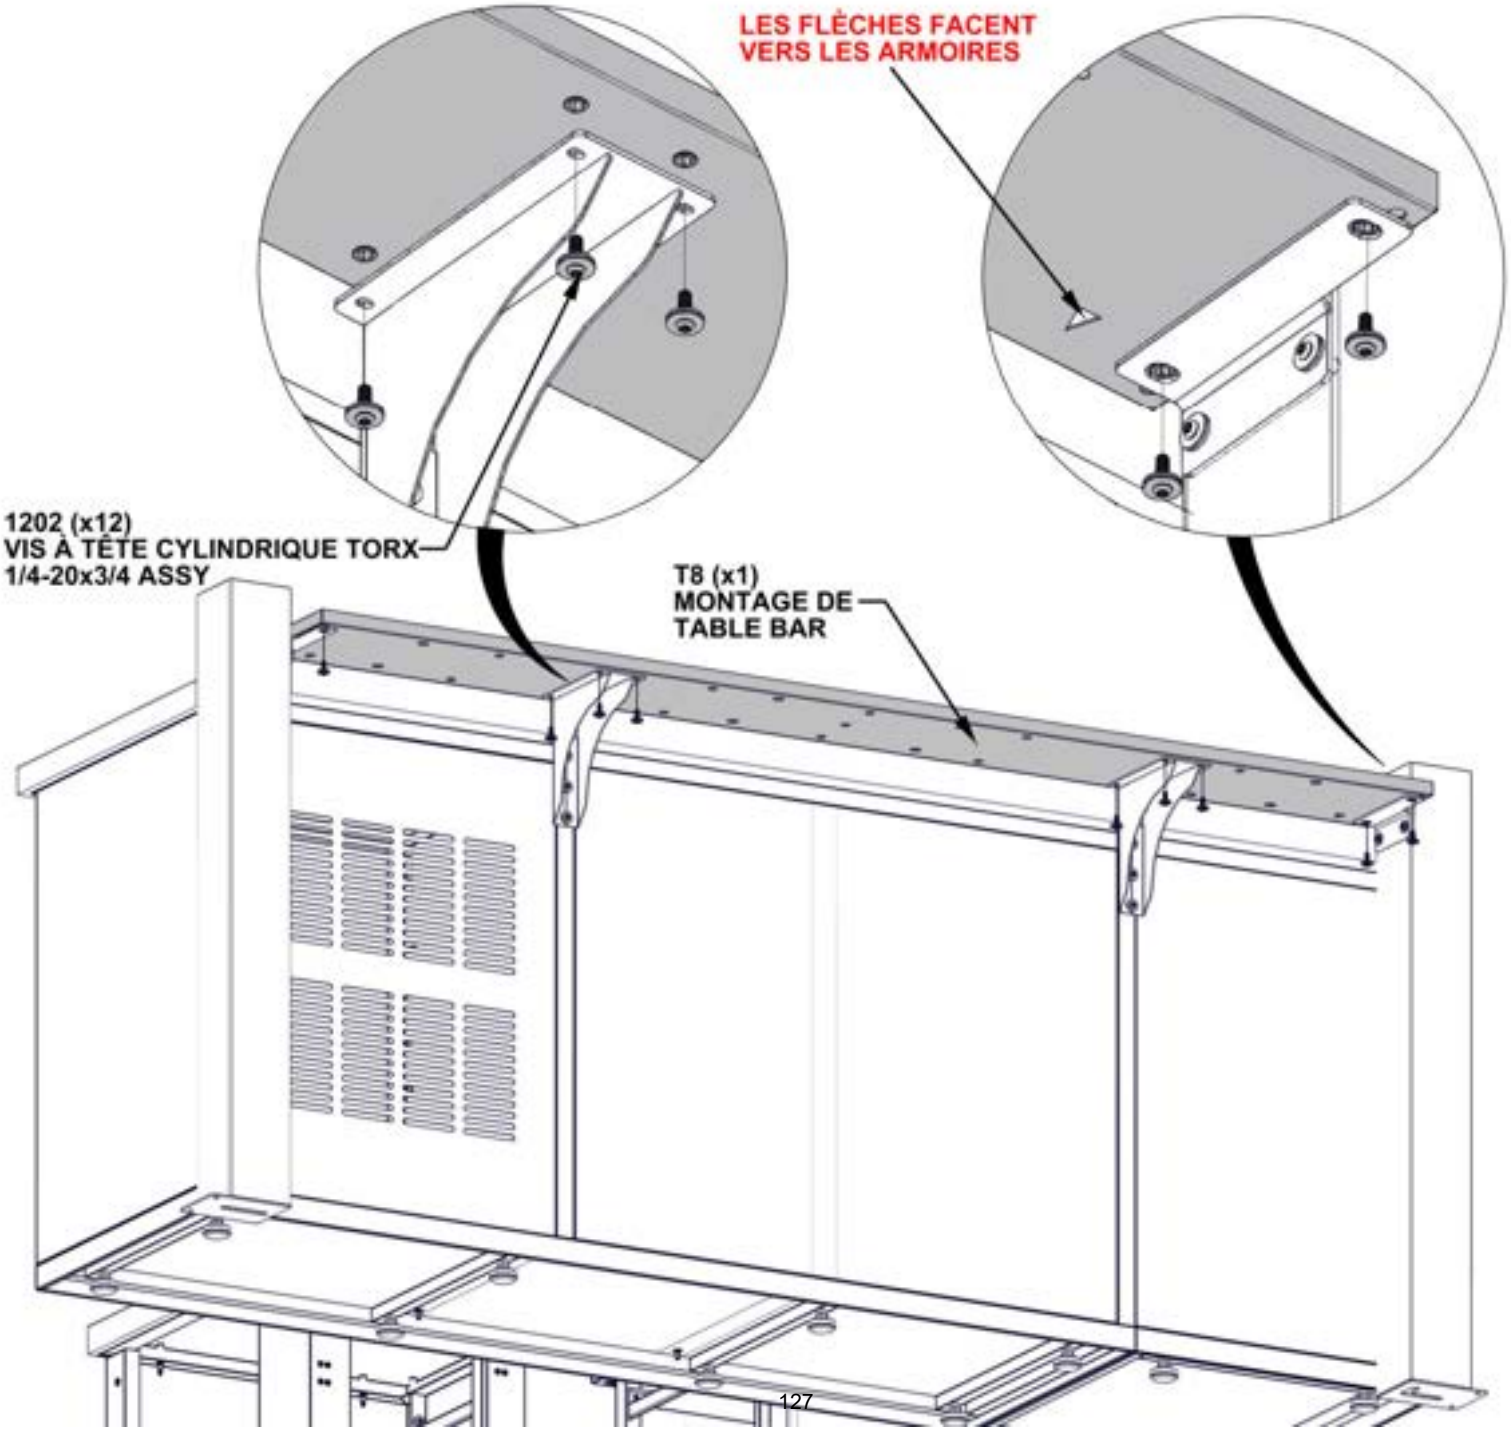

ÉTAPE 67- ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DE GRIL

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

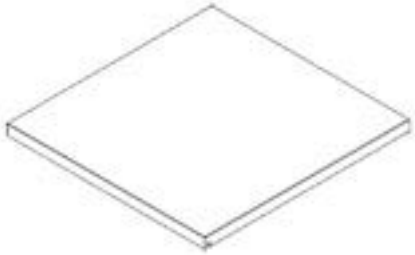

C1 MONTAGE DE L'ÉTAGÈRE DE L'ARMOIRE D'ANGLE
A4M03037 (x1) 1 3/16"x22 3/16"x23" (30x564x584)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

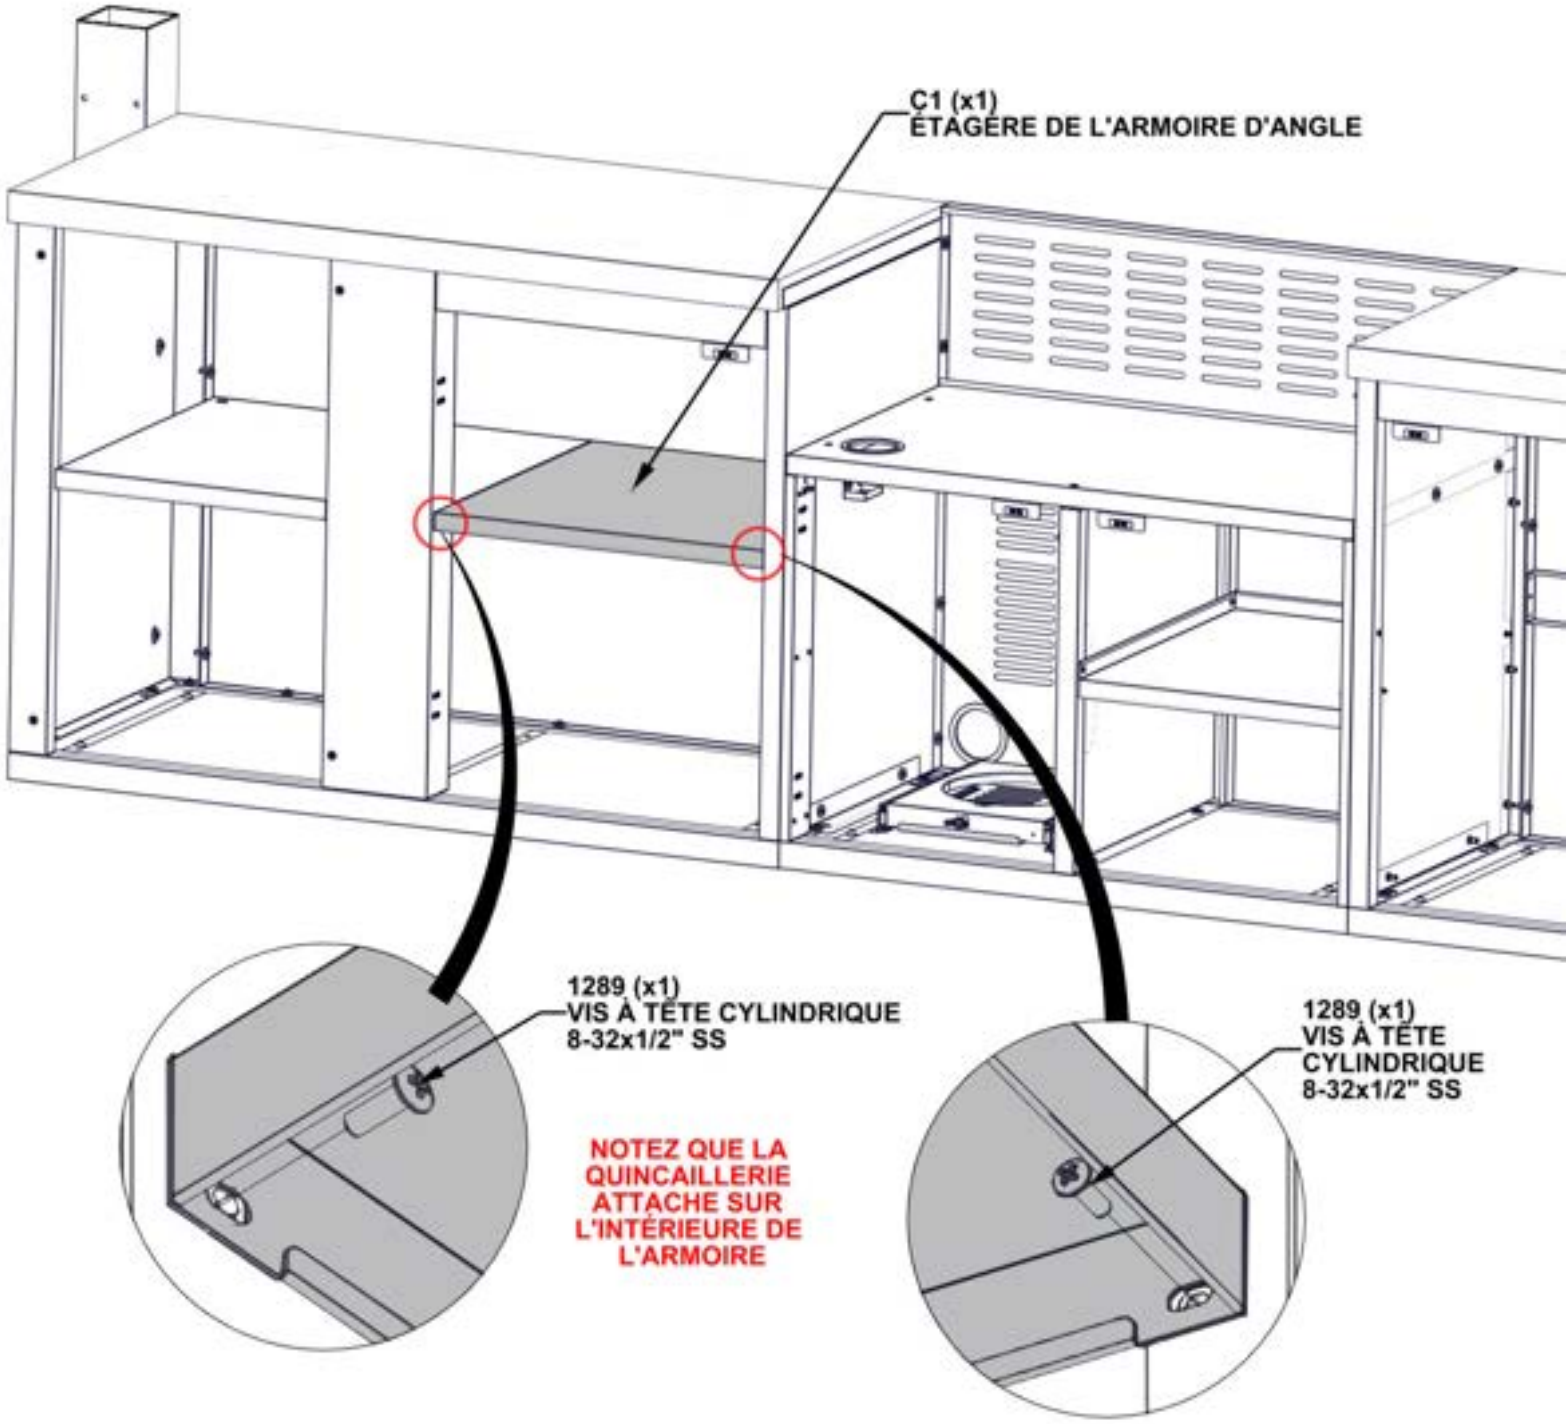

ÉTAPE 91A- ASSEMBLAGE DE PLATEAU DE BAR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHIÉTE
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
4	H101293	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x1 3/8"

M6 (x1) PLATEAU DE BAR EN MARBRE DROIT - A4M03020
11/16"x14 1/16"x43 7/16" (18x358x1103)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- DÈS QUE LE MARBRE SOIT EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE COUVRIR AVEC UNE PIÈCE EN CARTON OU EN MOUSSE.
- NE PAS UTILISEZ LE MARBRE COMME ÉTABLI

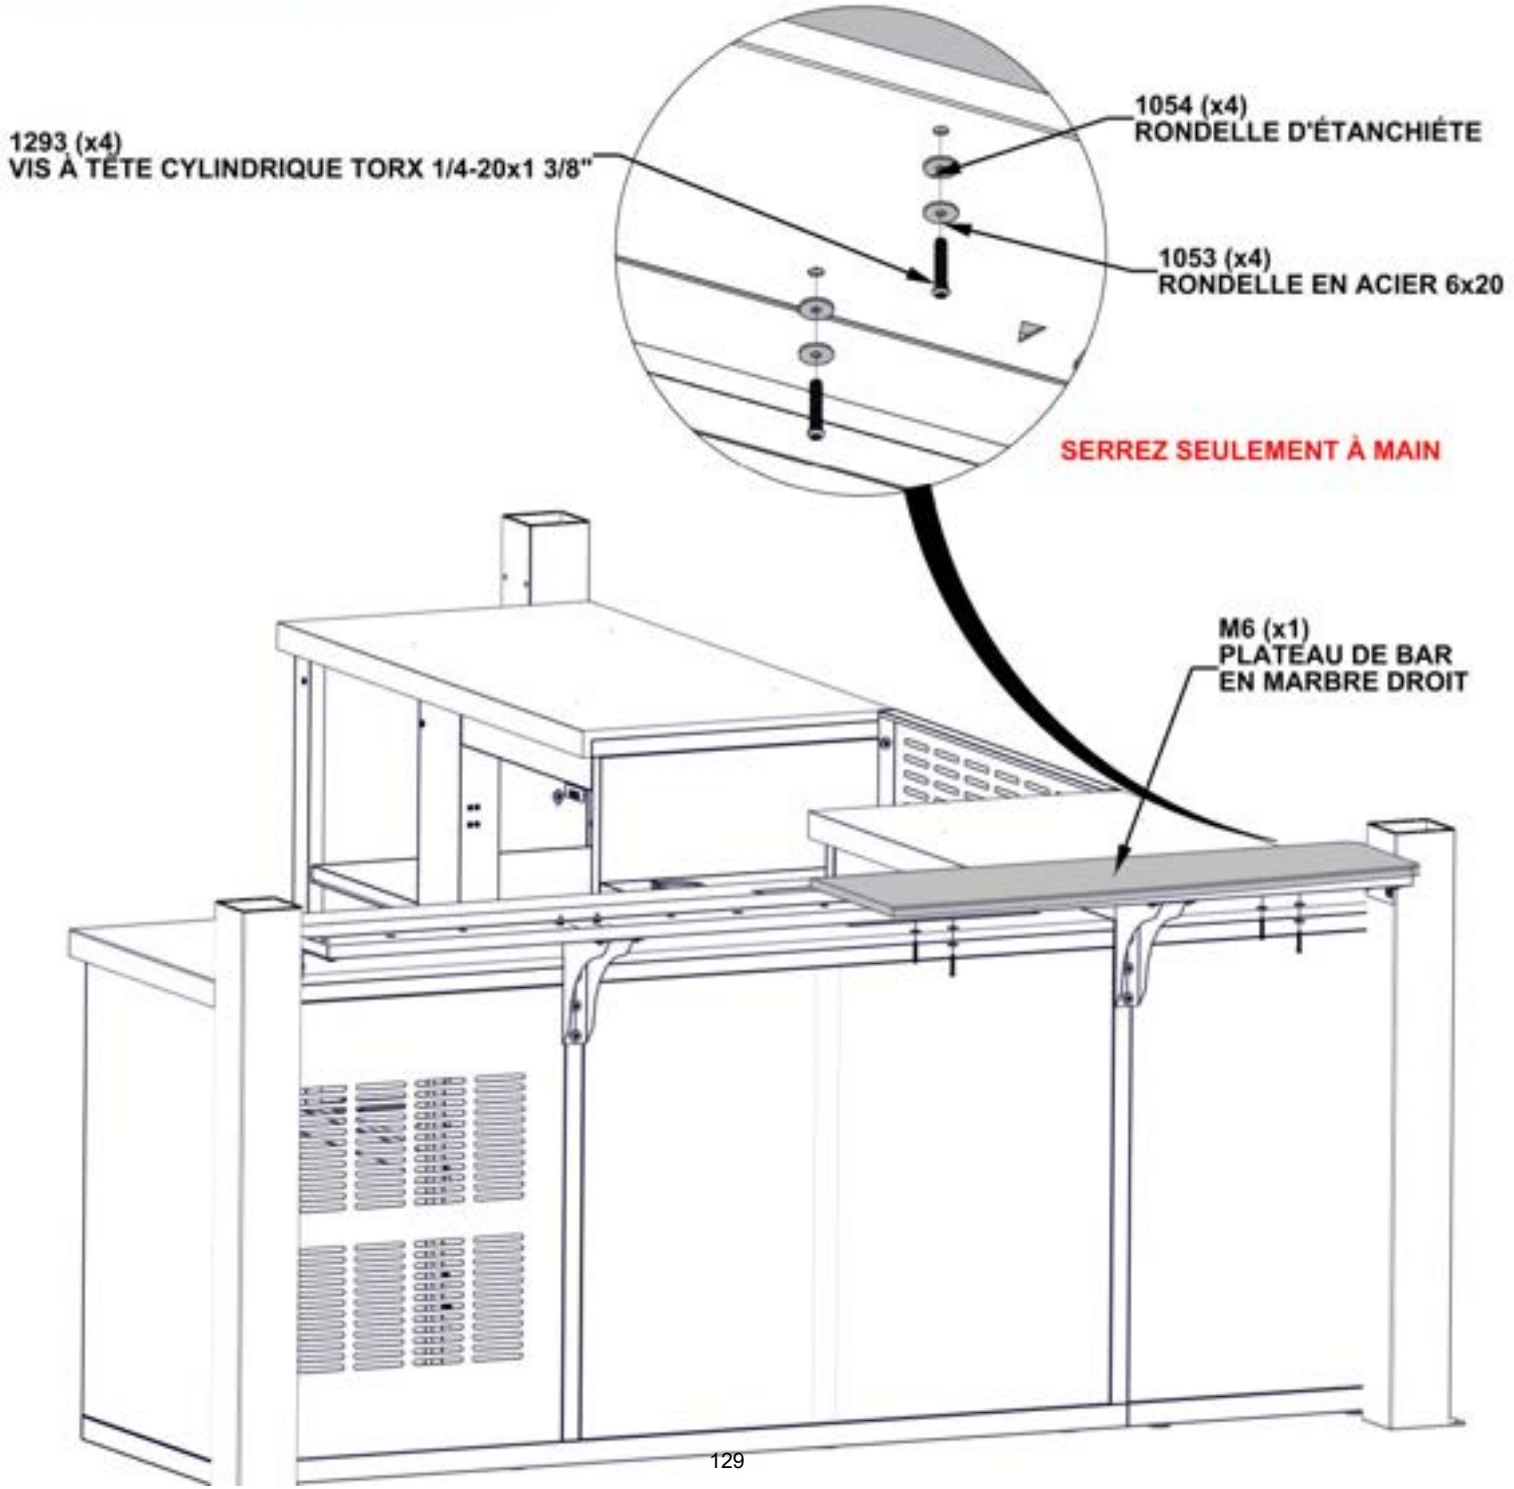

ÉTAPE 91B- ASSEMBLAGE DE PLATEAU DE BAR

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHIÉTE
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
4	H101293	TORX PAN HEAD 1/4-20x1 3/8"

M7 PLATEAU DE BAR EN MARBRE GAUCHE - A4M03021
(x1) 11/16"x14 1/16"x43 7/16" (18x358x1103)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- DÈS QUE LE MARBRE SOIT EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE COUVRIR AVEC UNE PIÈCE EN CARTON OU EN MOUSSE.
- NE PAS UTILISEZ LE MARBRE COMME ÉTABLI
- NE PAS SUR-SERREZ LA QUINCAILLERIE
- CENTREZ LES PANNEAUX EN MARBRE GAUCHE ET DROIT ENTRE LES POTEAUX AVANT DE SERRER LA QUINCAILLERIE.

NE PAS SUR-SERREZ LA QUINCAILLERIE

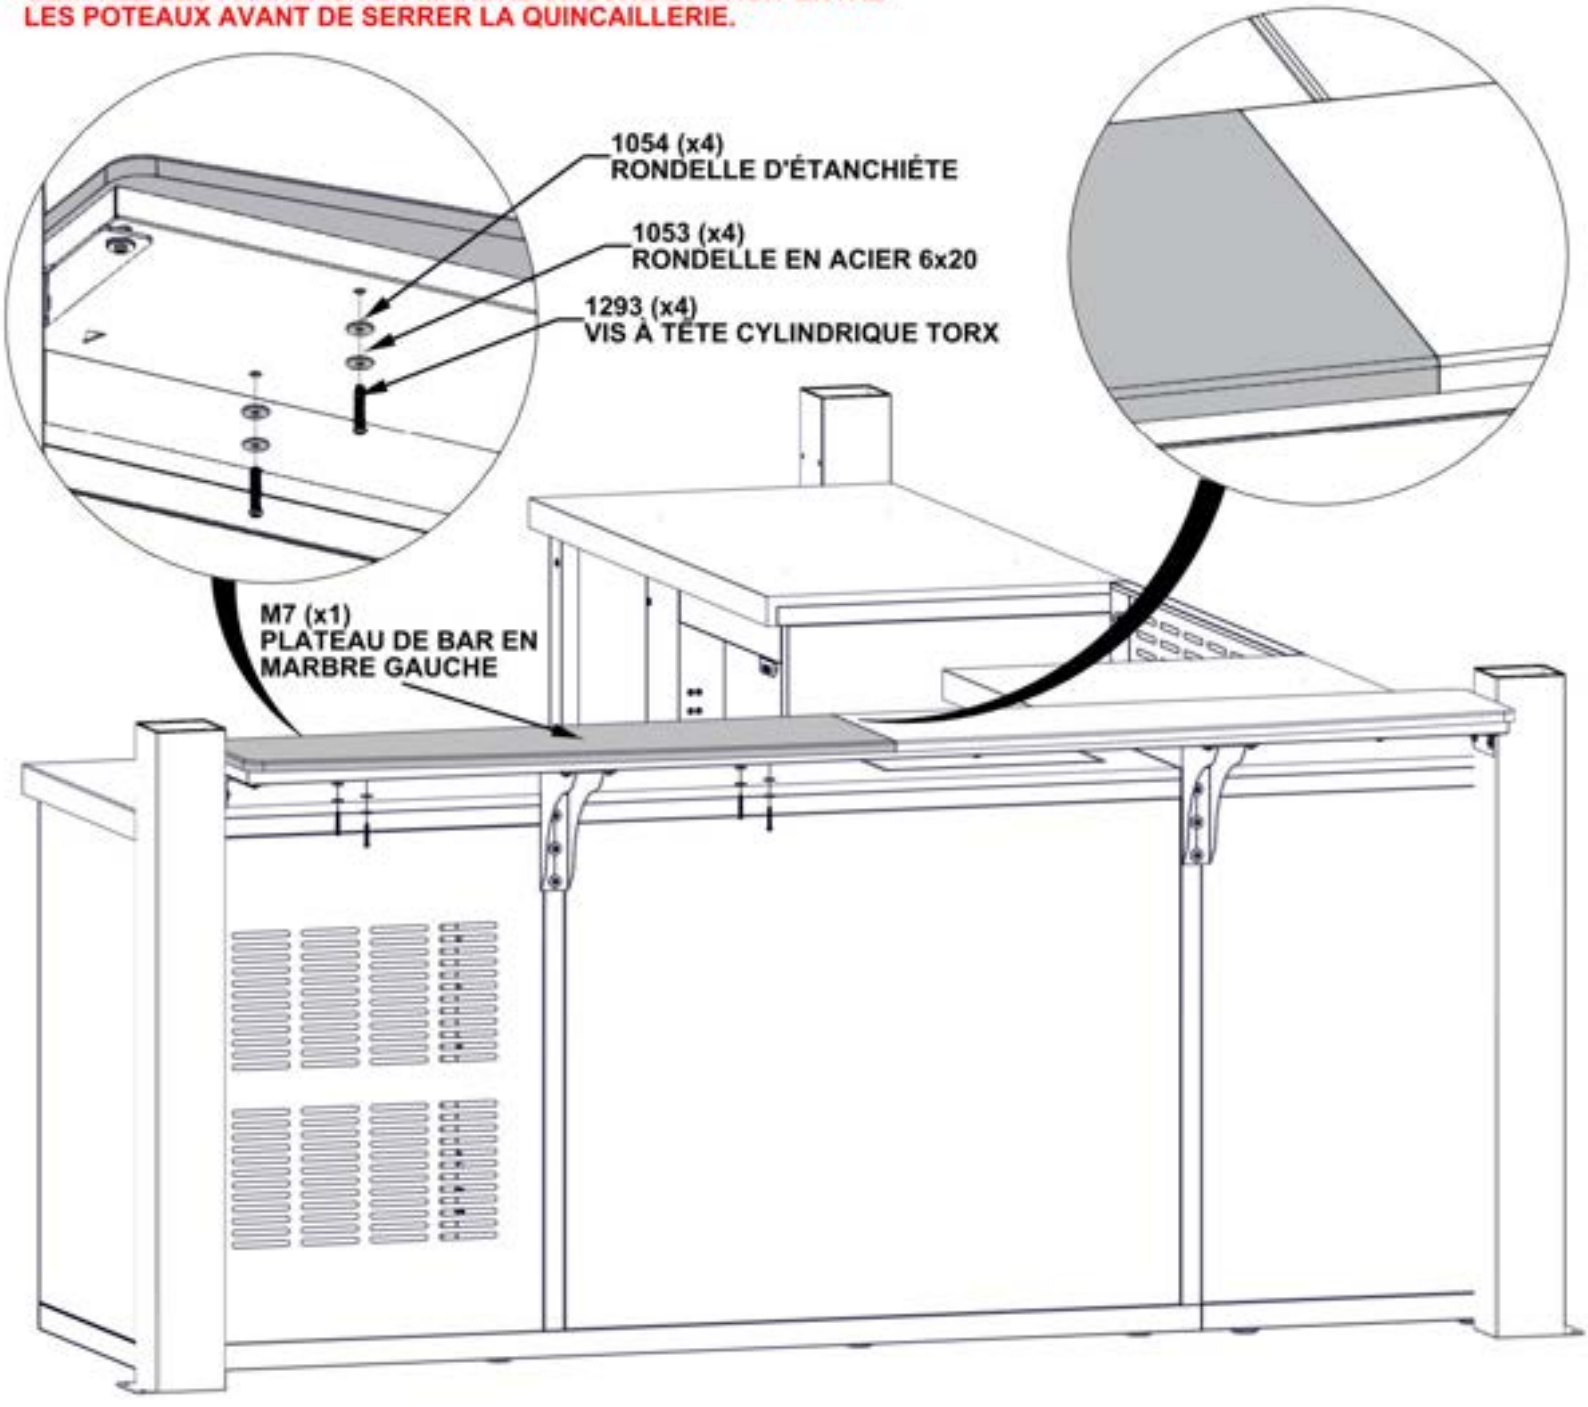

ÉTAPE 92 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

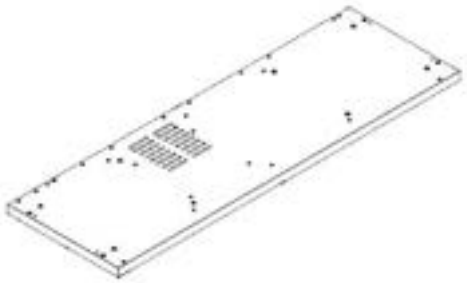

F4 ASSEMBLAGE DE PLANCHER DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA- A4M03062
(x1) 2 5/8"x23 3/8"x72 3/16" (66x594x1834)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE CUISINE SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE
- POSITIONNEZ LE PLANCHER COMME MONTRÉ
- CHAQUE PLANCHER A DES PIEDS AJUSTABLES INSTALLÉS À L'USINE.
  UTILISEZ LE CLÉ HEX AFIN D'AJUSTER CHAQUE PIED JUSQU'À CHAQUE PLANCHER SOIT NIVEAU.

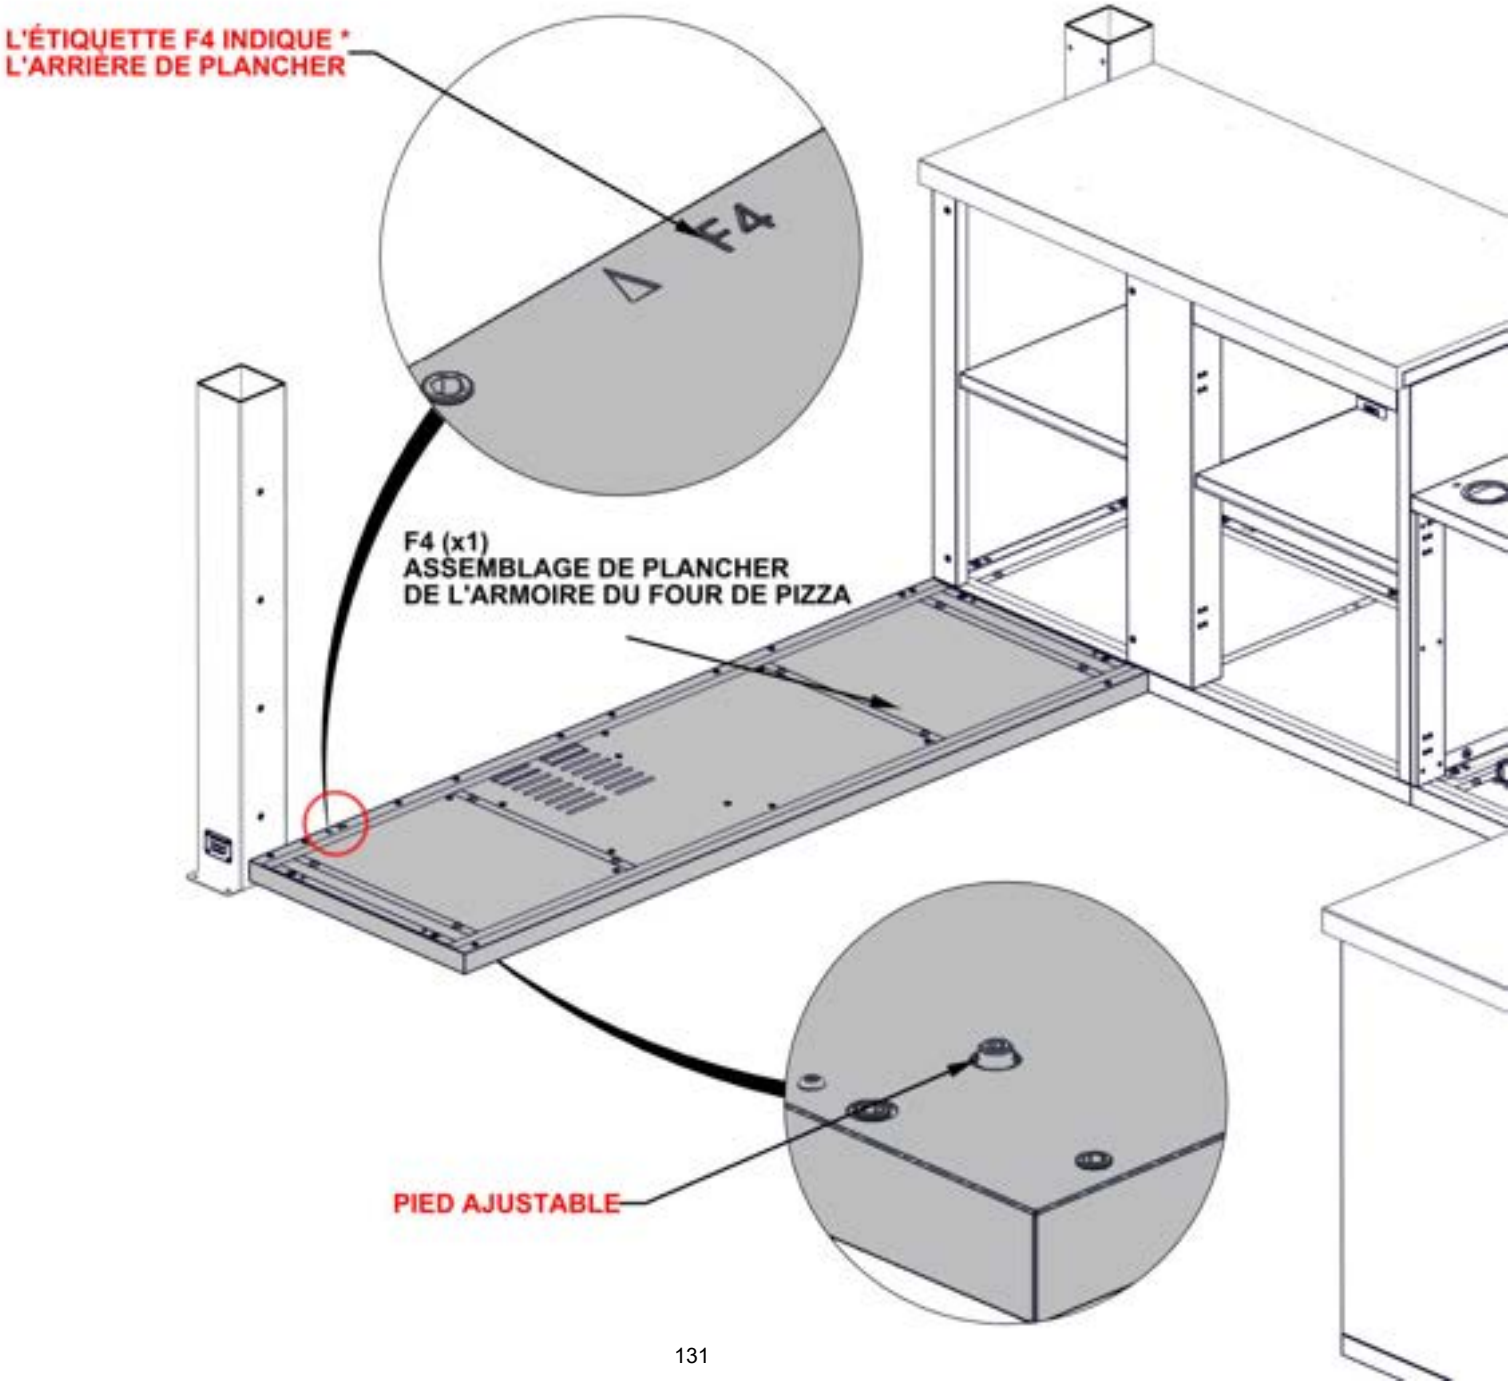

ÉTAPE 93A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

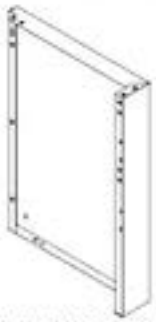

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

O1 PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA - A4M03064
(x1) 4 3/4"x23 3/8"x33 3/8" (121x594x848)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- LE PANNEAU LATÉRAL RESTERA DESSOUS LE SURPLOMB DU MARBRE.
- SI LE HAUT DU PANNEAU INTERFÈRE AVEC LE MARBRE, AJUSTER LES PIEDS DE PLANCHERS JUSQU'À IL Y A DE L'ESPACE SUFFISANTE POUR LE PLANCHER D'Y ALLER

LES TROUS DANS LE PANNEAU LATÉRAL VONT AUTOUR LES INSERTS FILETÉS DANS L'ARMOIRE DE GRIL

O1 INDIQUE LE HAUT DU PANNEAU LATÉRAL

O1 (x1)
PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA

ALIGNEZ LE FACE AVANT DU PANNEAU LATÉRAL AVEC LE PLANCHER

1202 (x3)
TORX PAN HEAD
1/4-20x3/4 ASSY

SERREZ SEULEMENT À MAIN

ÉTAPE 93B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX1/4-20x3/4 ASSY

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- AJUSTEZ LES PIEDS JUSQU'À LE CÔTÉ HAUT DU PANNEAU O1 TOUCHE LE BAS DU PANNEAU

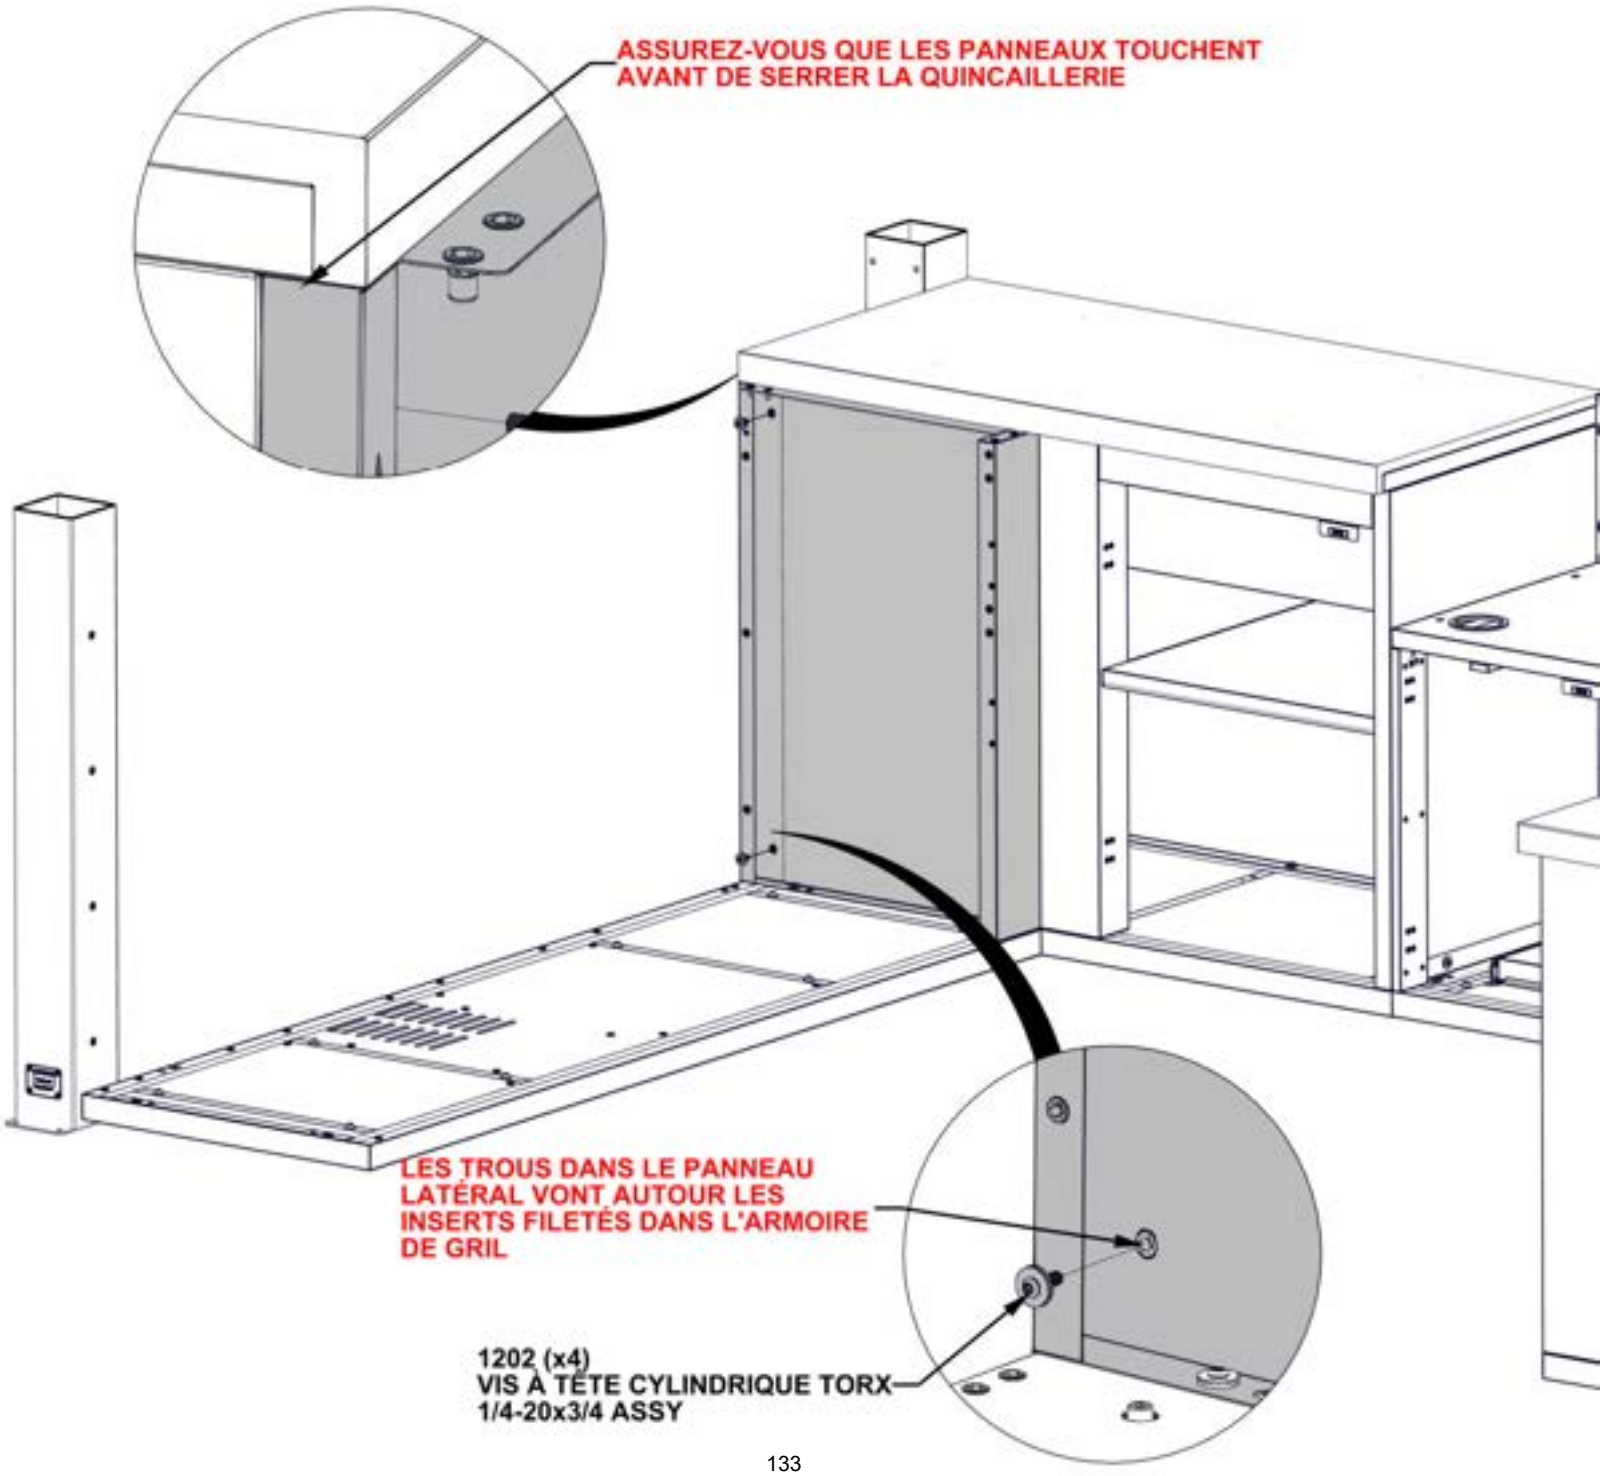

ÉTAPE 94A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

O5 PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA - A4M03063
(x1) 2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

SERREZ SEULEMENT À MAIN

LES TROUS DANS LE PANNEAU LATÉRAL S'ALIGNENT AVEC LES INSERTS FILETÉS DANS LES POTEAUX D'AVANT

1202 (x4)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

L'ÉTIQUETTE O5 INDIQUE LE HAUT DU MUR LATÉRAL

O5 (x1)
PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA L

ALIGNEZ LE FACE AVANT DE PANNEAU LATÉRAL AVEC LE PLANCHER

ÉTAPE 94B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

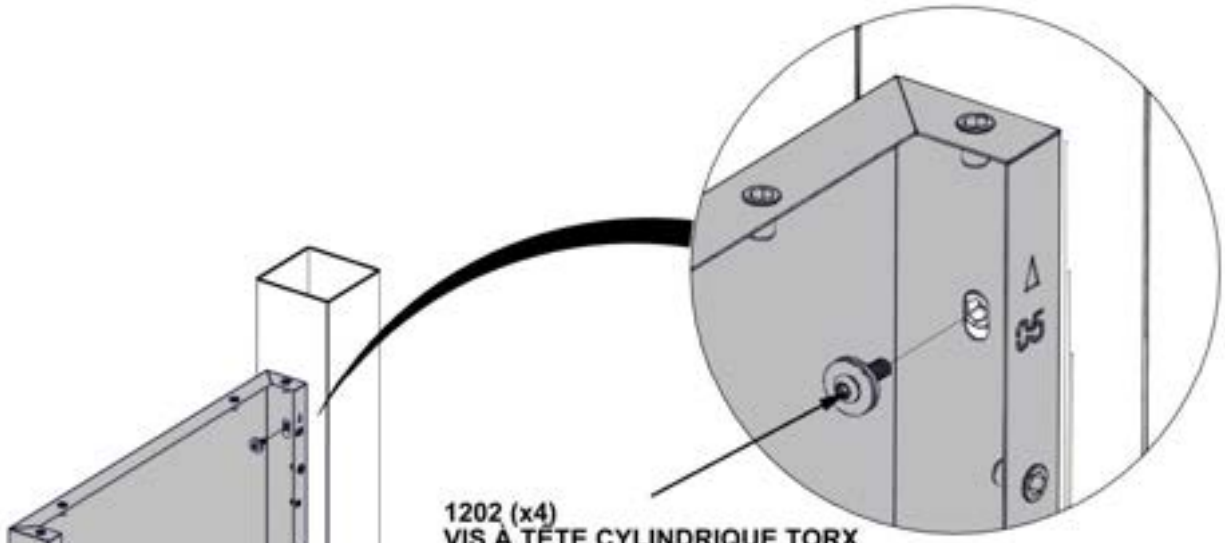

1202 (x4)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX
1/4-20x3/4 ASSY

SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE

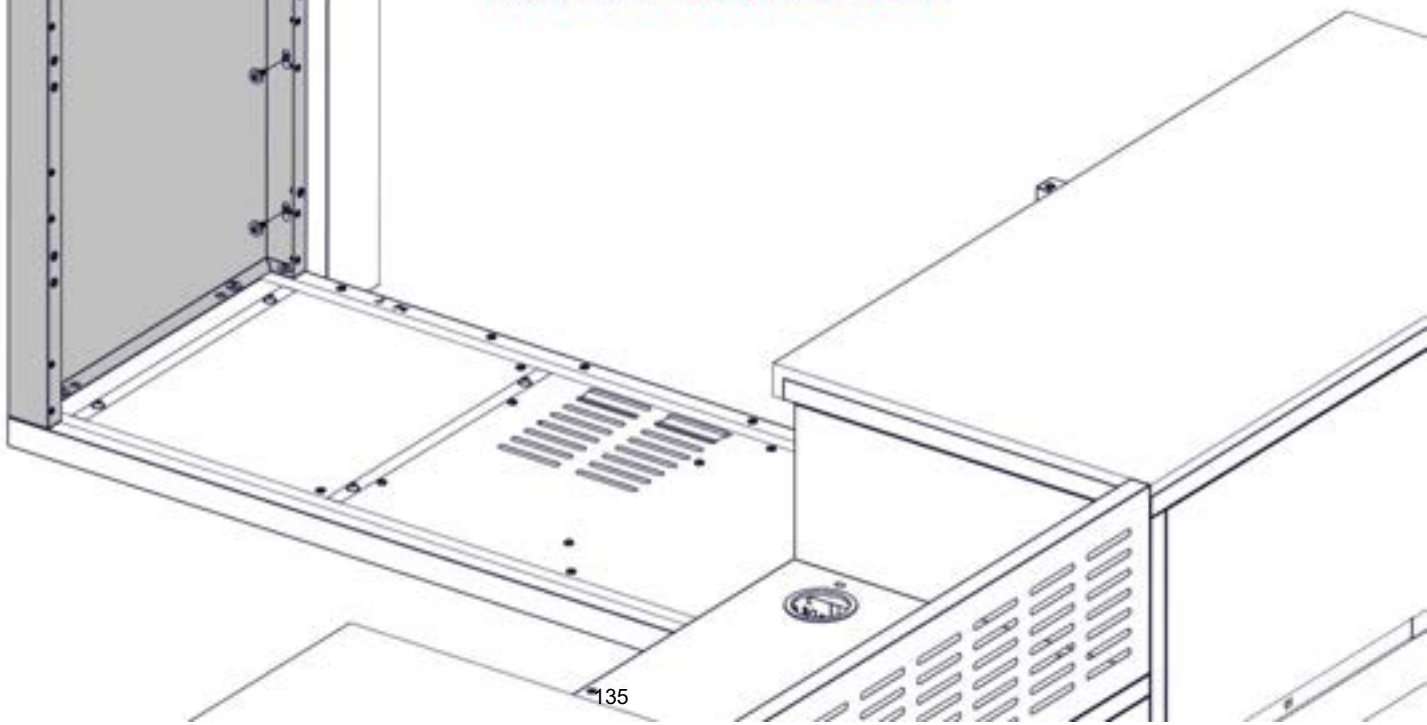

ÉTAPE 95 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

O9 PANNEAU ARRIÈRE GAUCHE DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA - A4M03065
(x1) 1 3/16"x15 3/16"x33 3/8" (30x386x848)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

ÉTAPE 96 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

A10 (x3) ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE GLISSIÈRE - A4M03083
15/16"x3 3/8"x22 5/8" (23x85x575)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

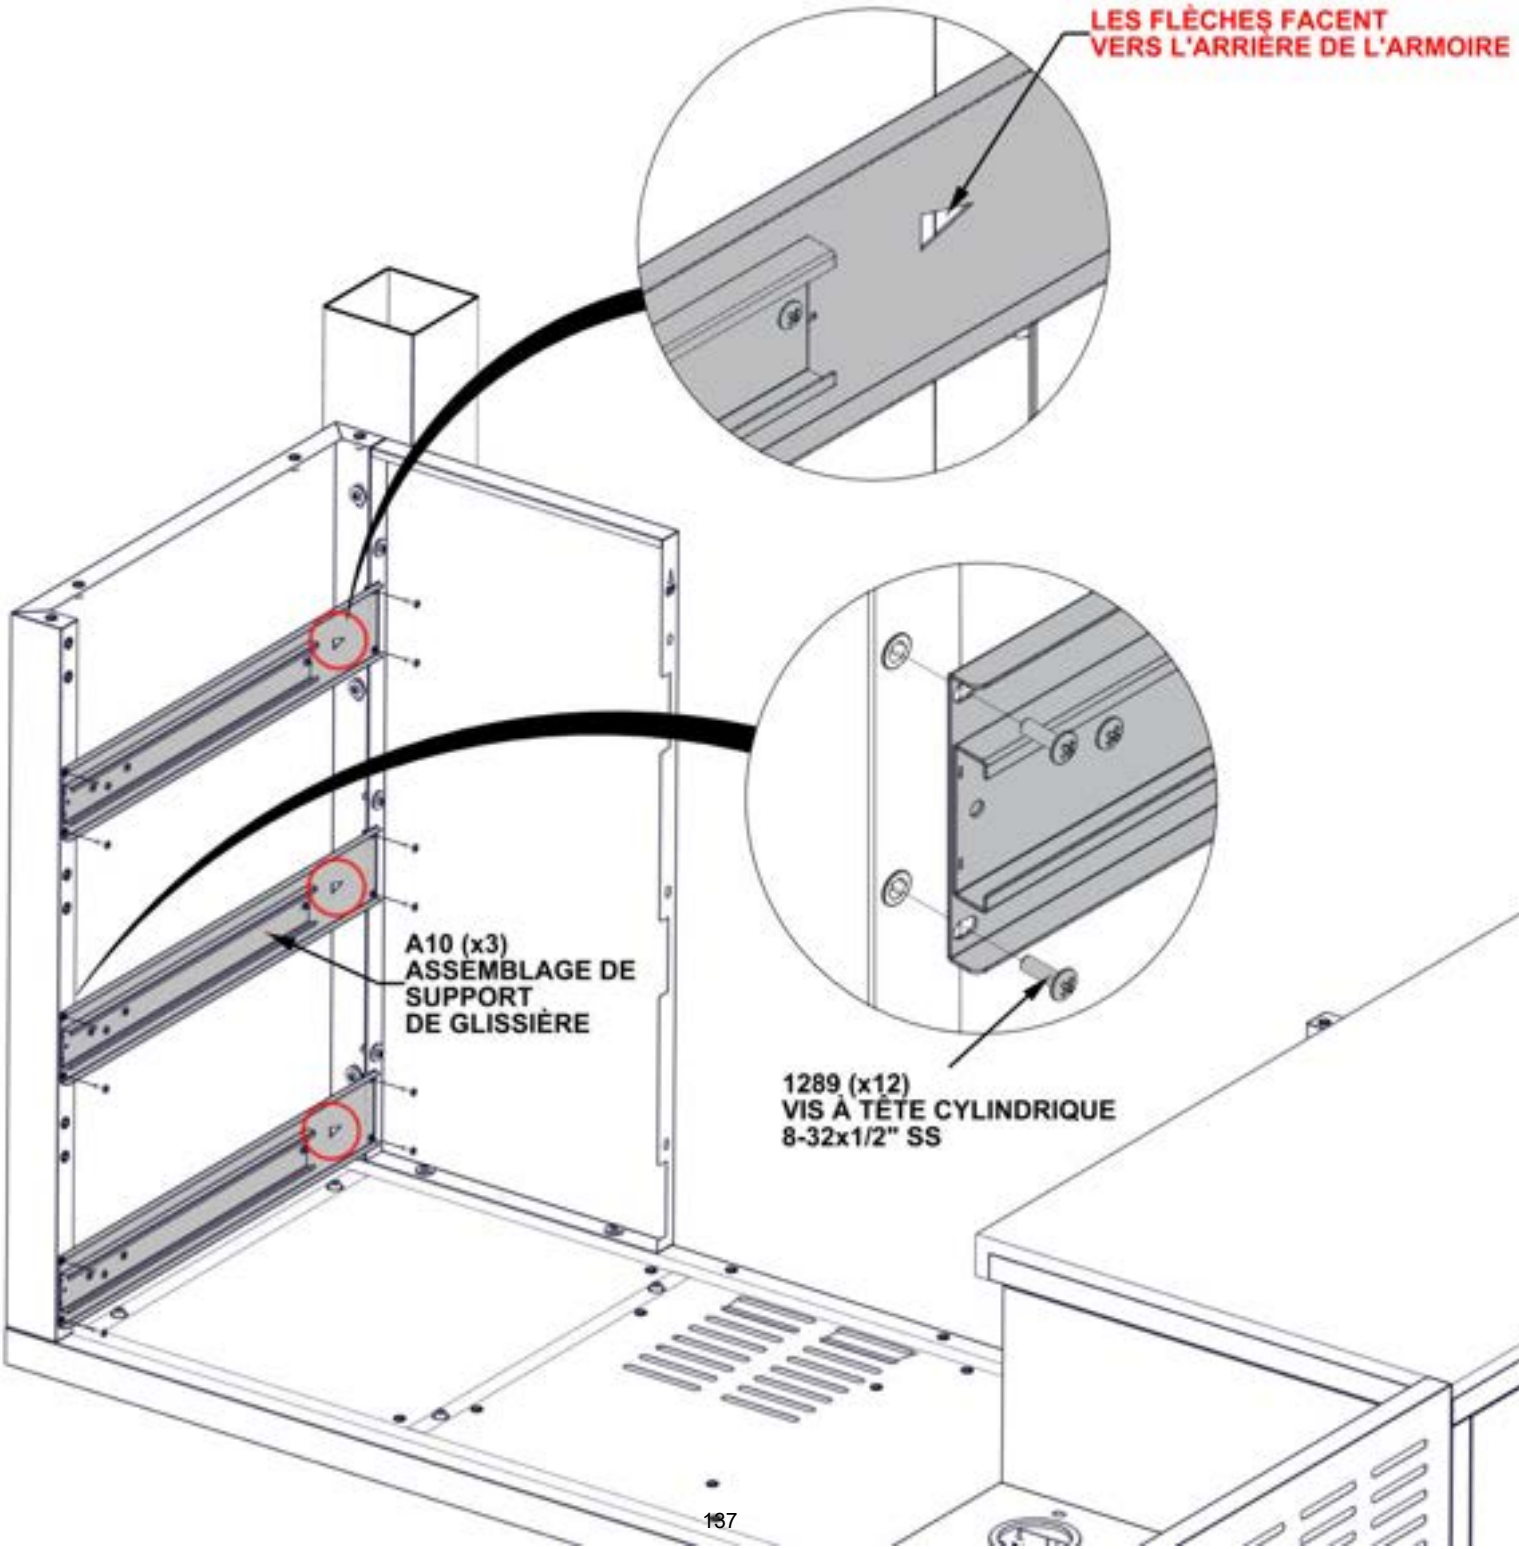

ÉTAPE 97 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

O4 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL D'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA- A4M03066
2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

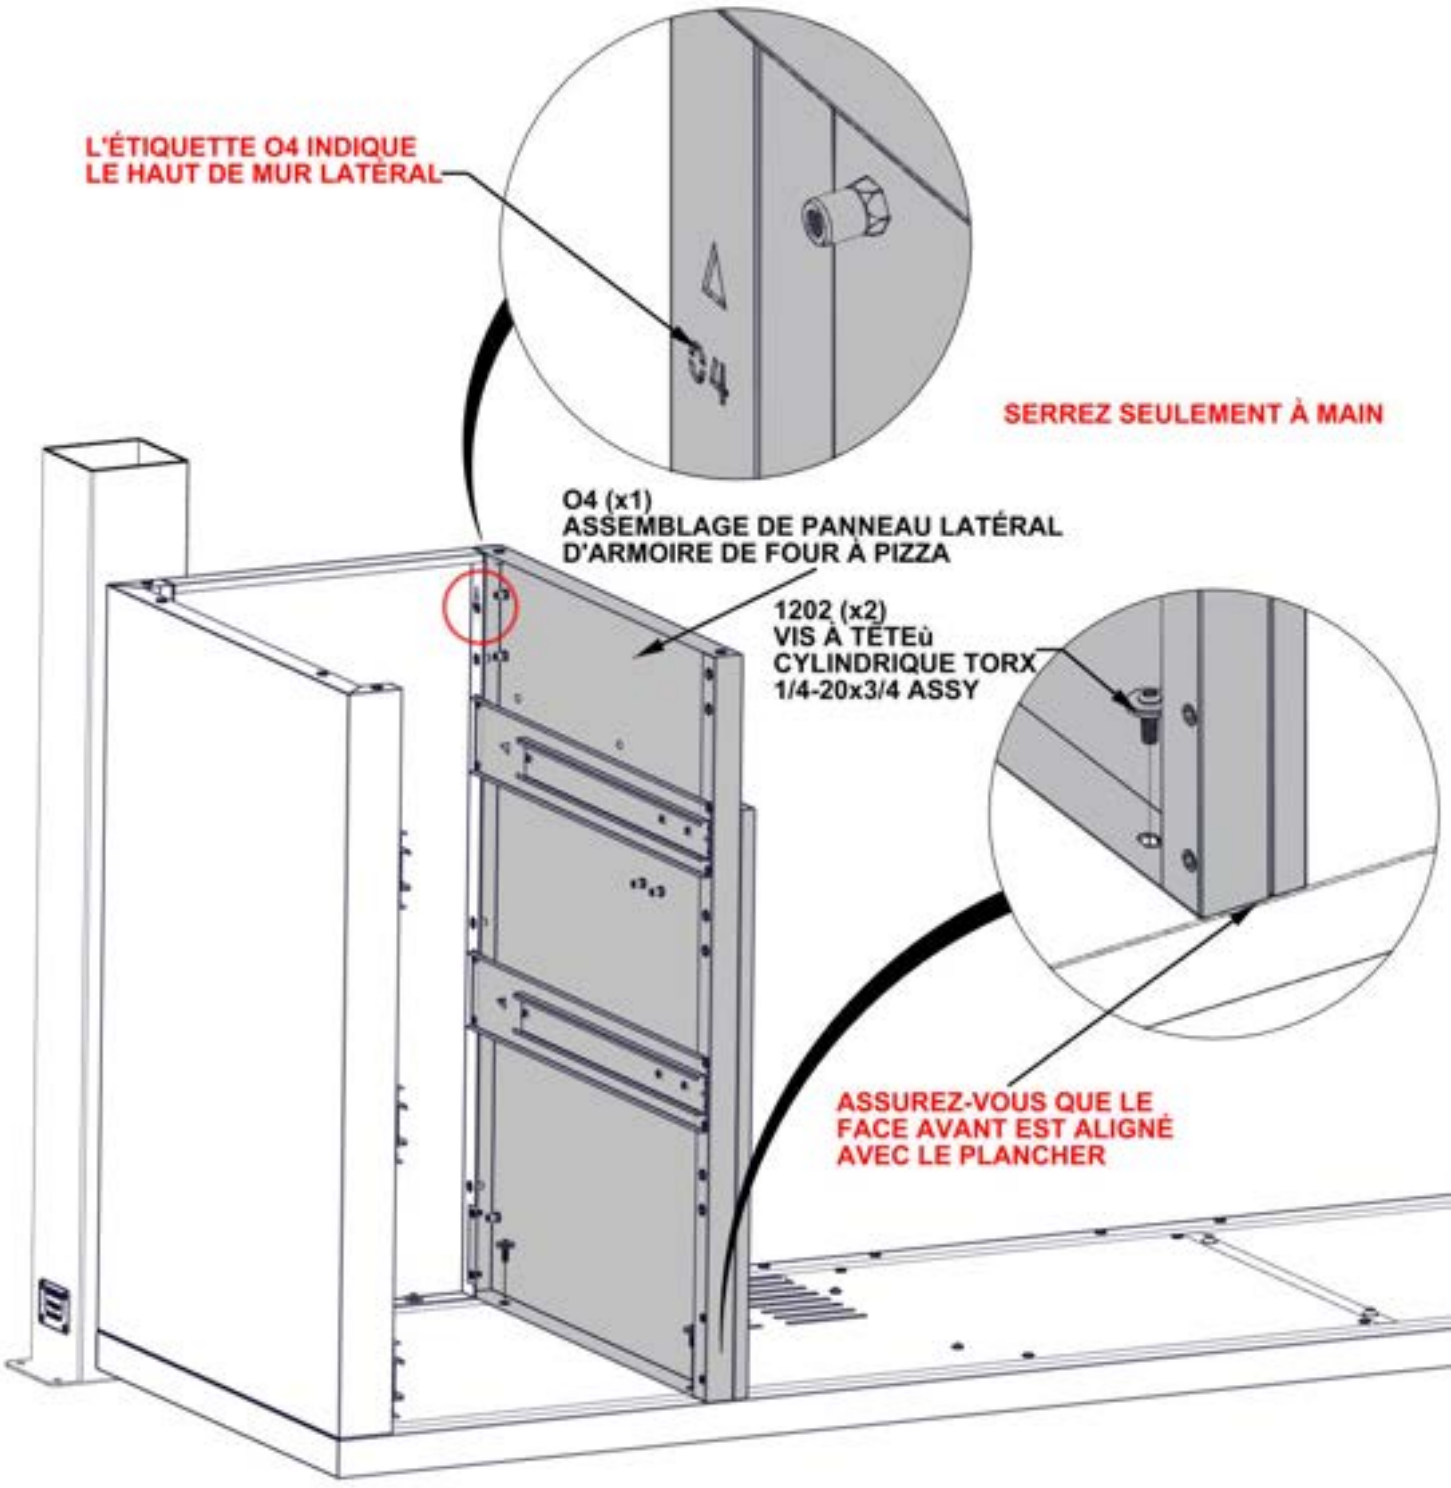

ÉTAPE 98 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE CUISINE SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.

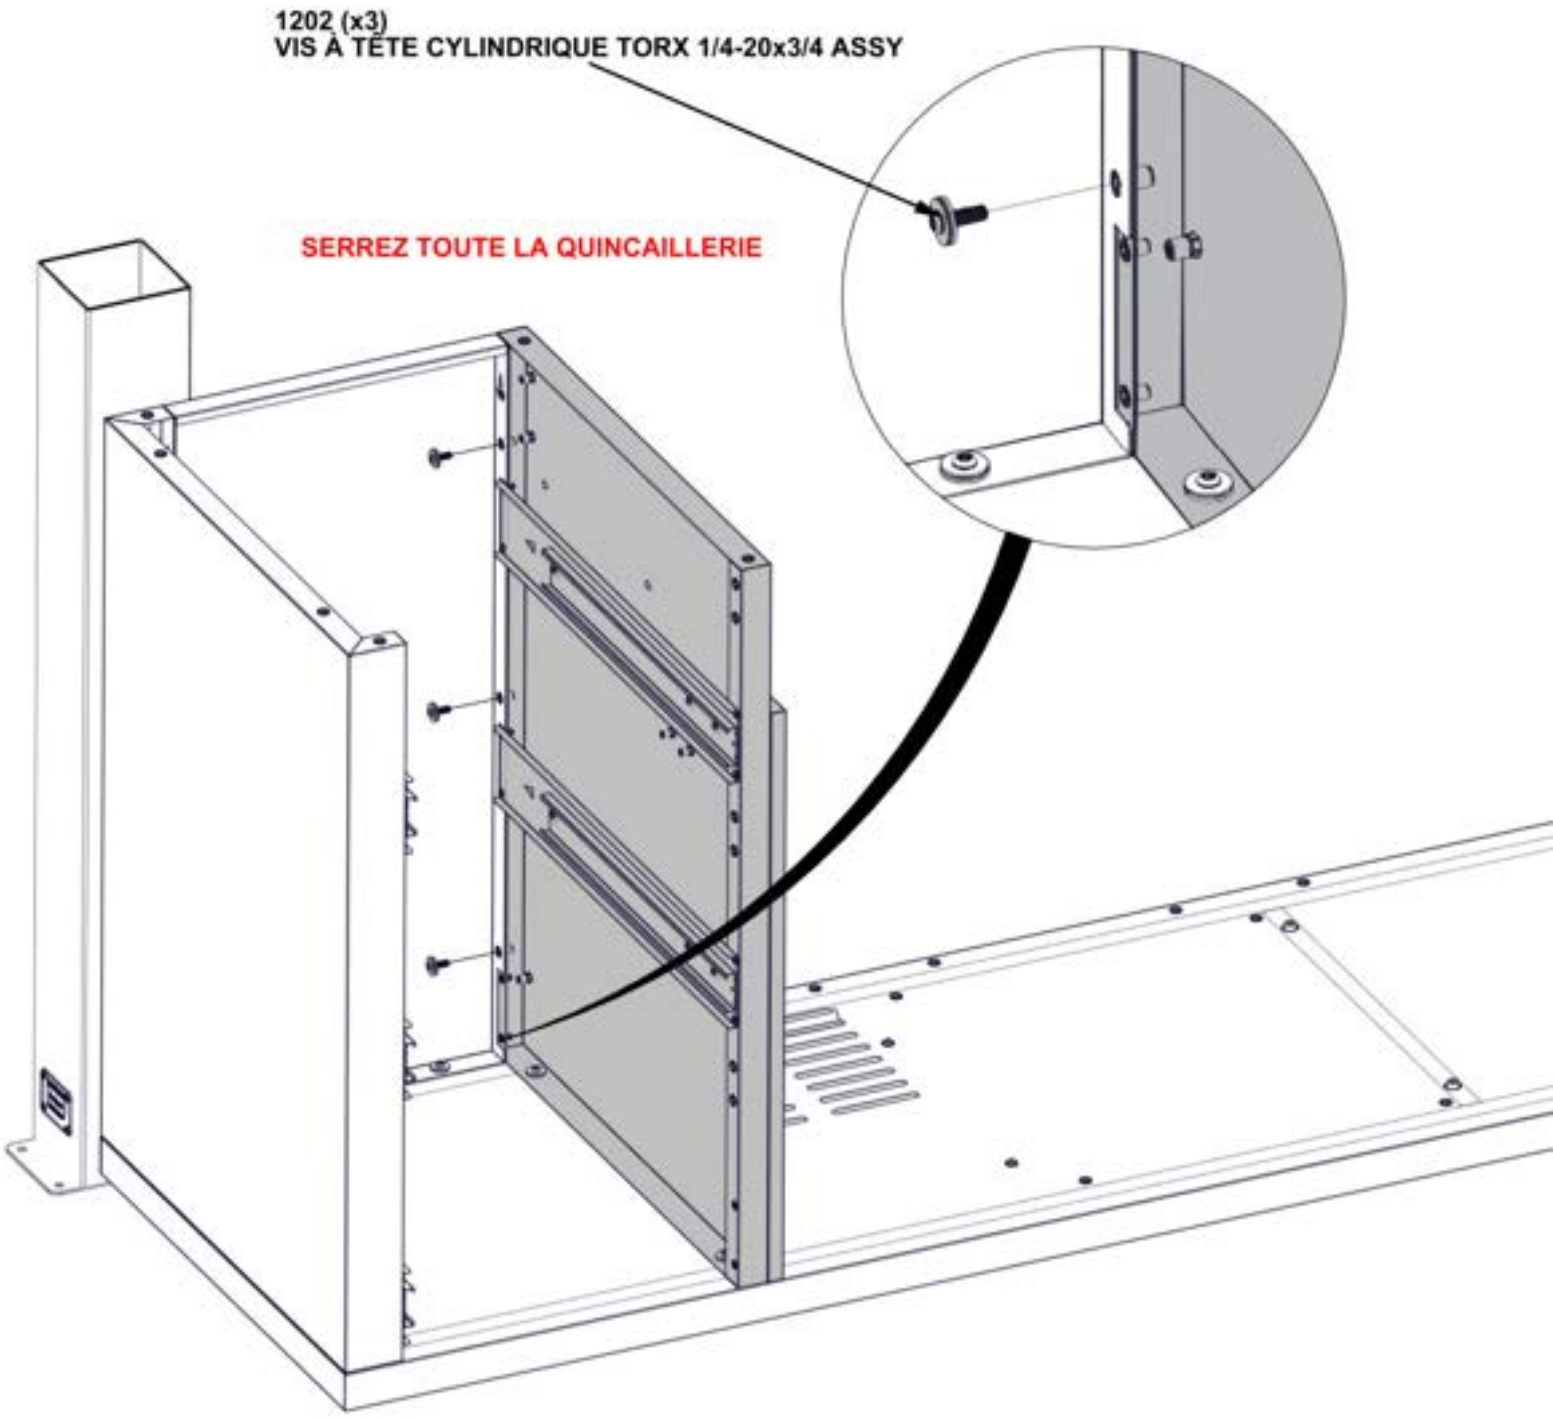

ÉTAPE 99 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

A10 ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE GLISSIÈRE - A4M03083
(x1) 15/16"x3 3/8"x22 5/8" (23x85x575)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE CUISINE SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

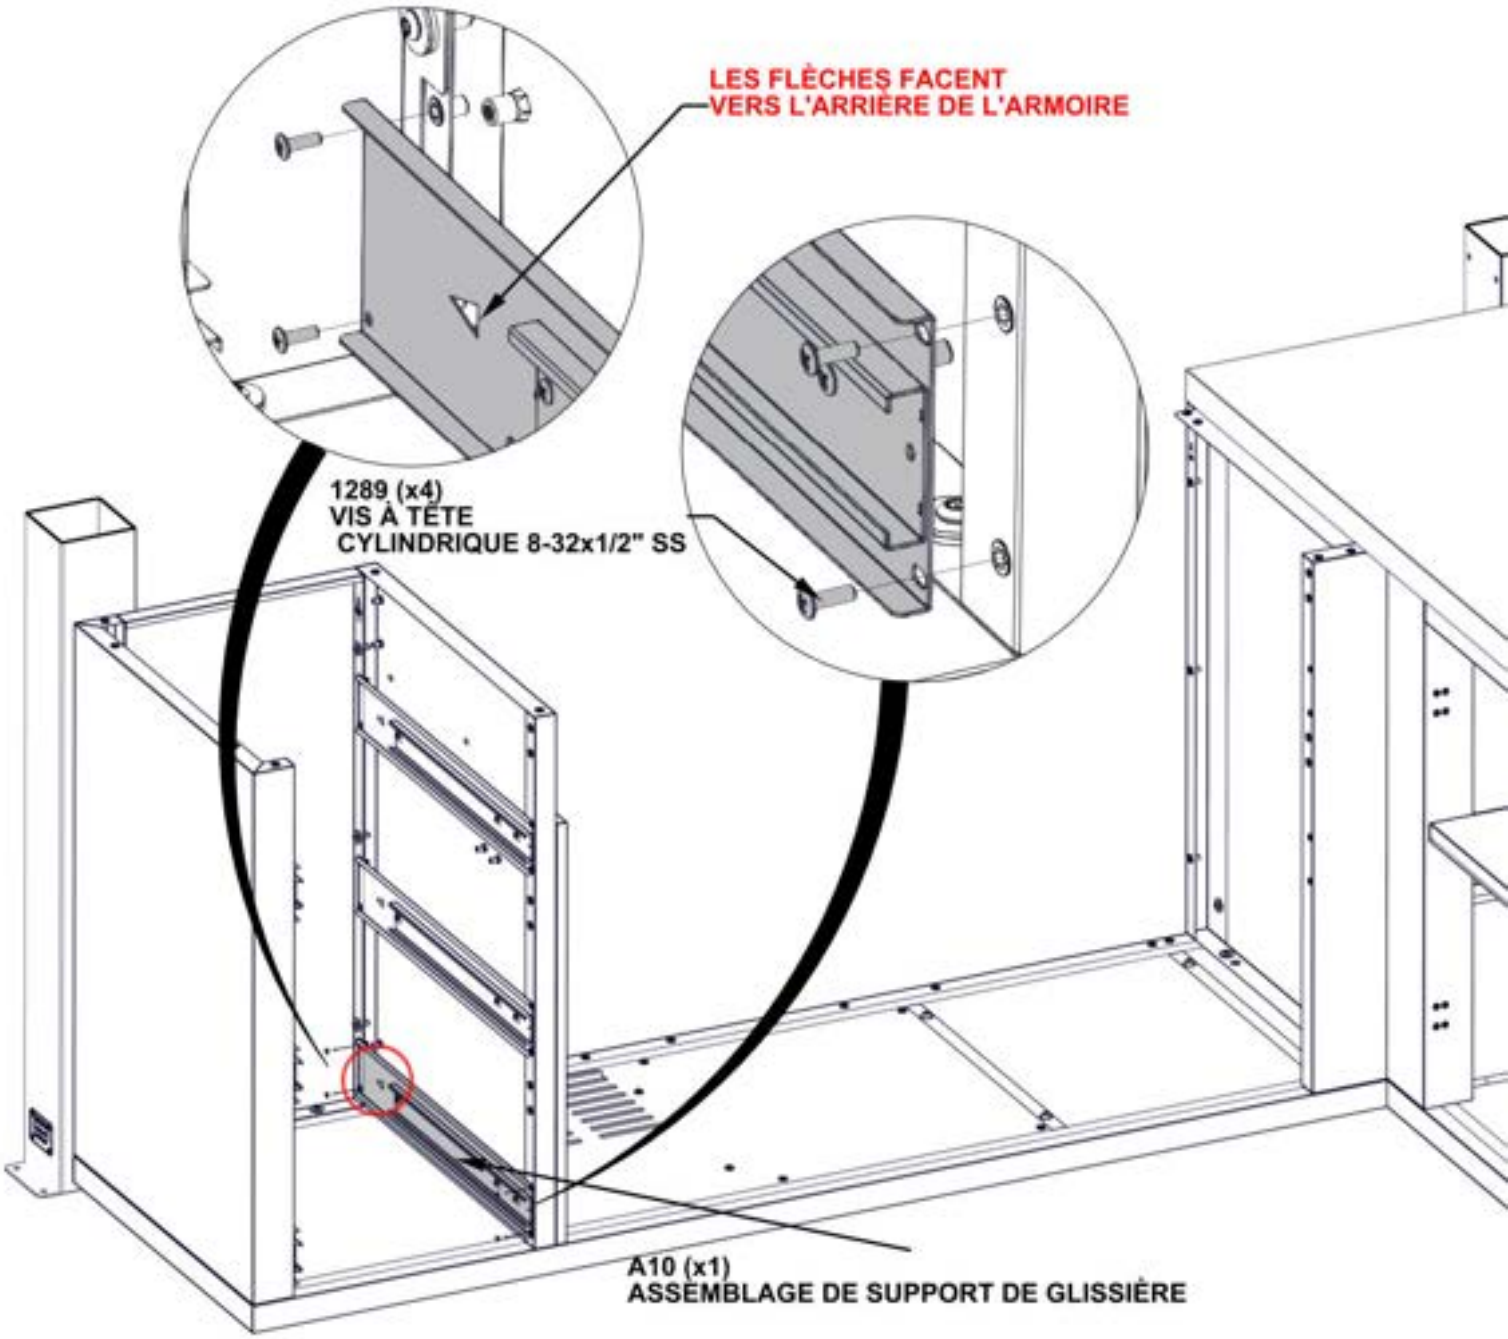

ÉTAPE 100 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 1/4-20x3/4 ASSY

O7 PIZZA OVEN CABINET BACK PANEL ASSEMBLY M - A4M03075
(x1) 1 3/16"x26 7/16"x31 7/16" (30x672x798)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

L'ÉTIQUETTE O7 INDIQUE
LE HAUT DE MUR LATÉRAL

1202 (x7)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
1/4-20x3/4 ASSY

SERREZ SEULEMENT À MAIN

O7 (x1)
ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE
DE FOUR À PIZZA

ÉTAPE 101 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

O2 (x1) ASSEMBLAGE DE PANNEAU LATÉRAL DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA- A4M03067
2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE CUISINE SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

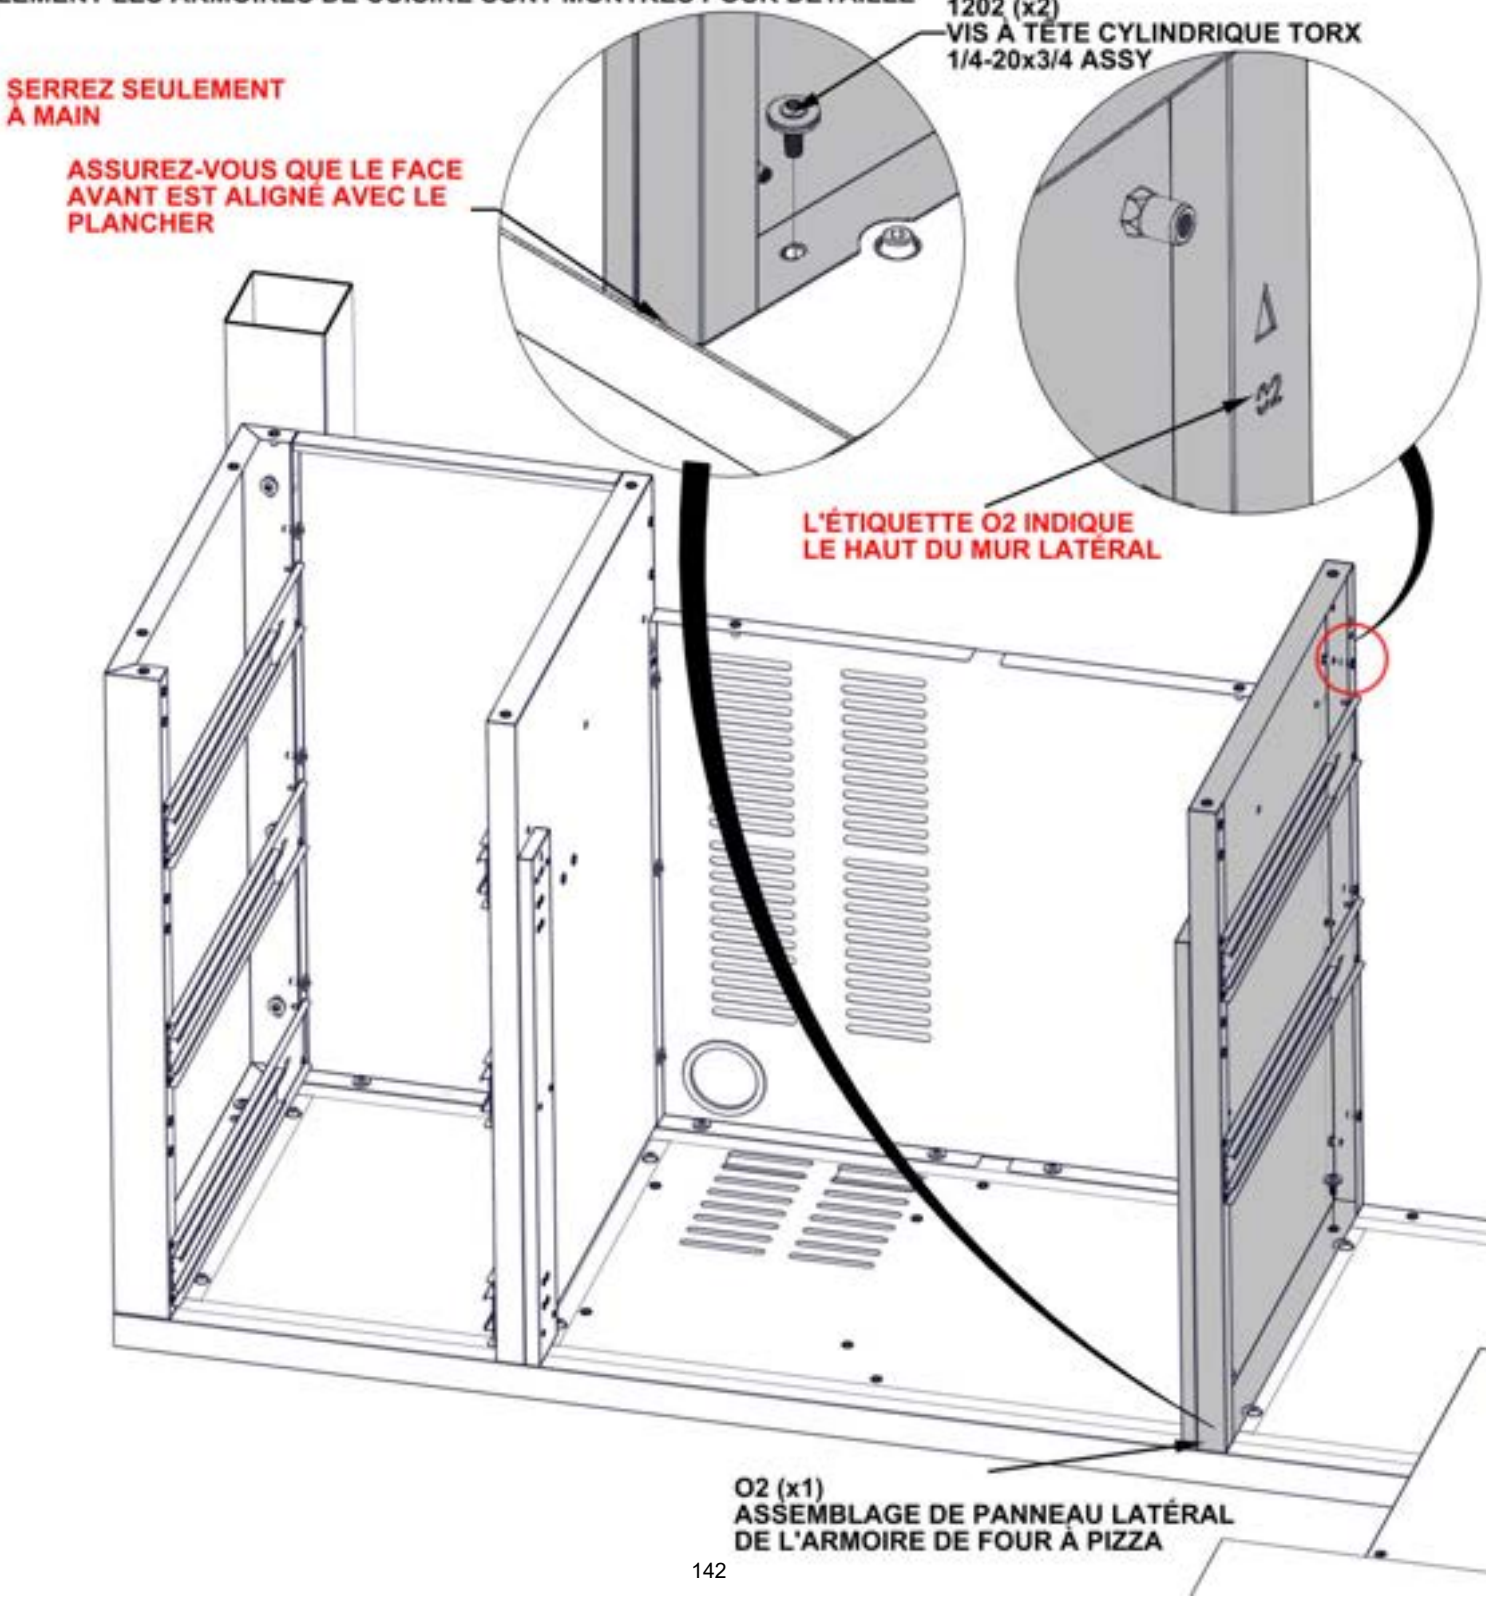

ÉTAPE 102- ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

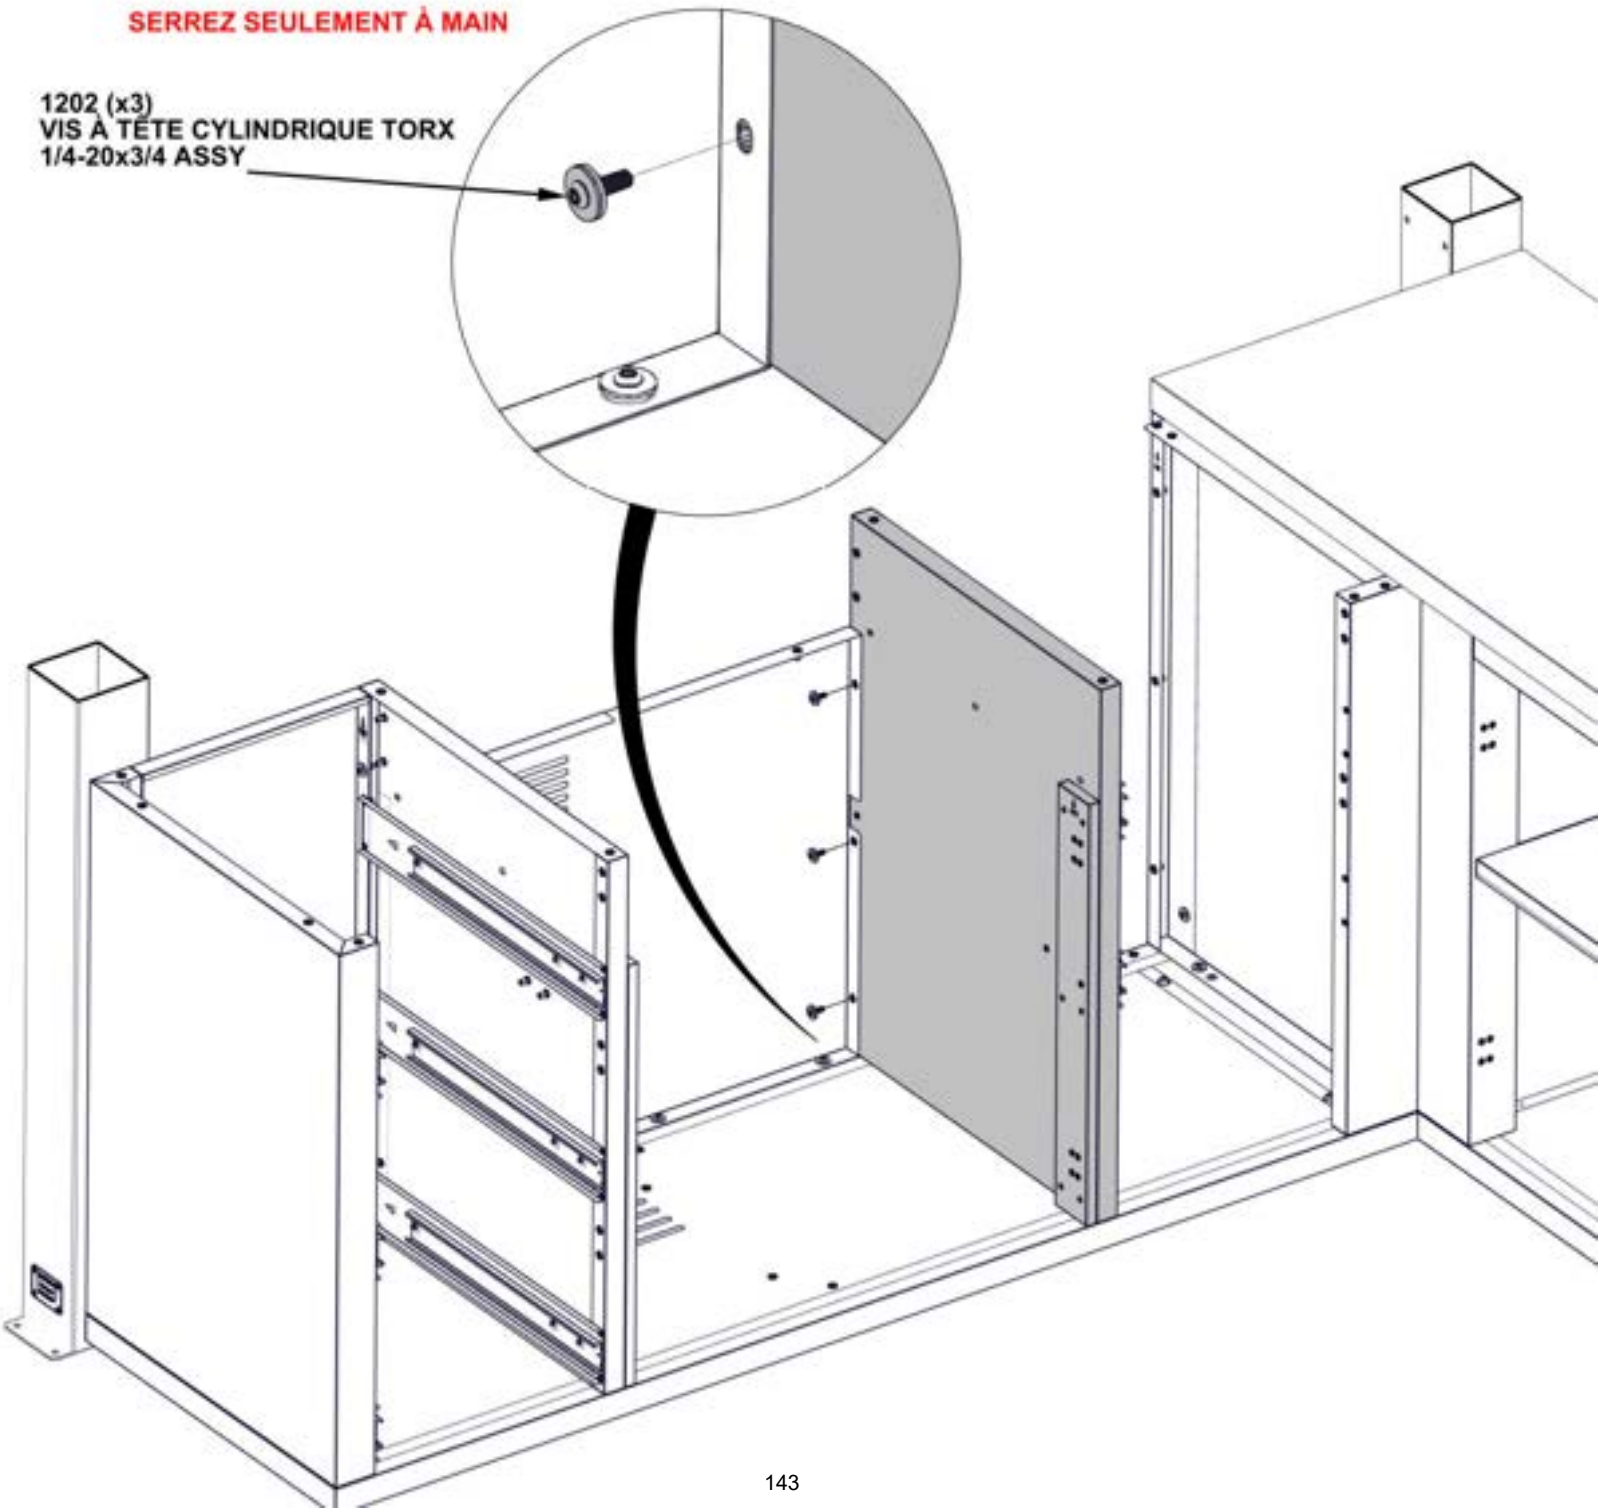

ÉTAPE 103 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR À PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

O6 (x1) PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA - A4M03076
1 3/16"x18 9/16"x33 3/8" (30x472x848)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

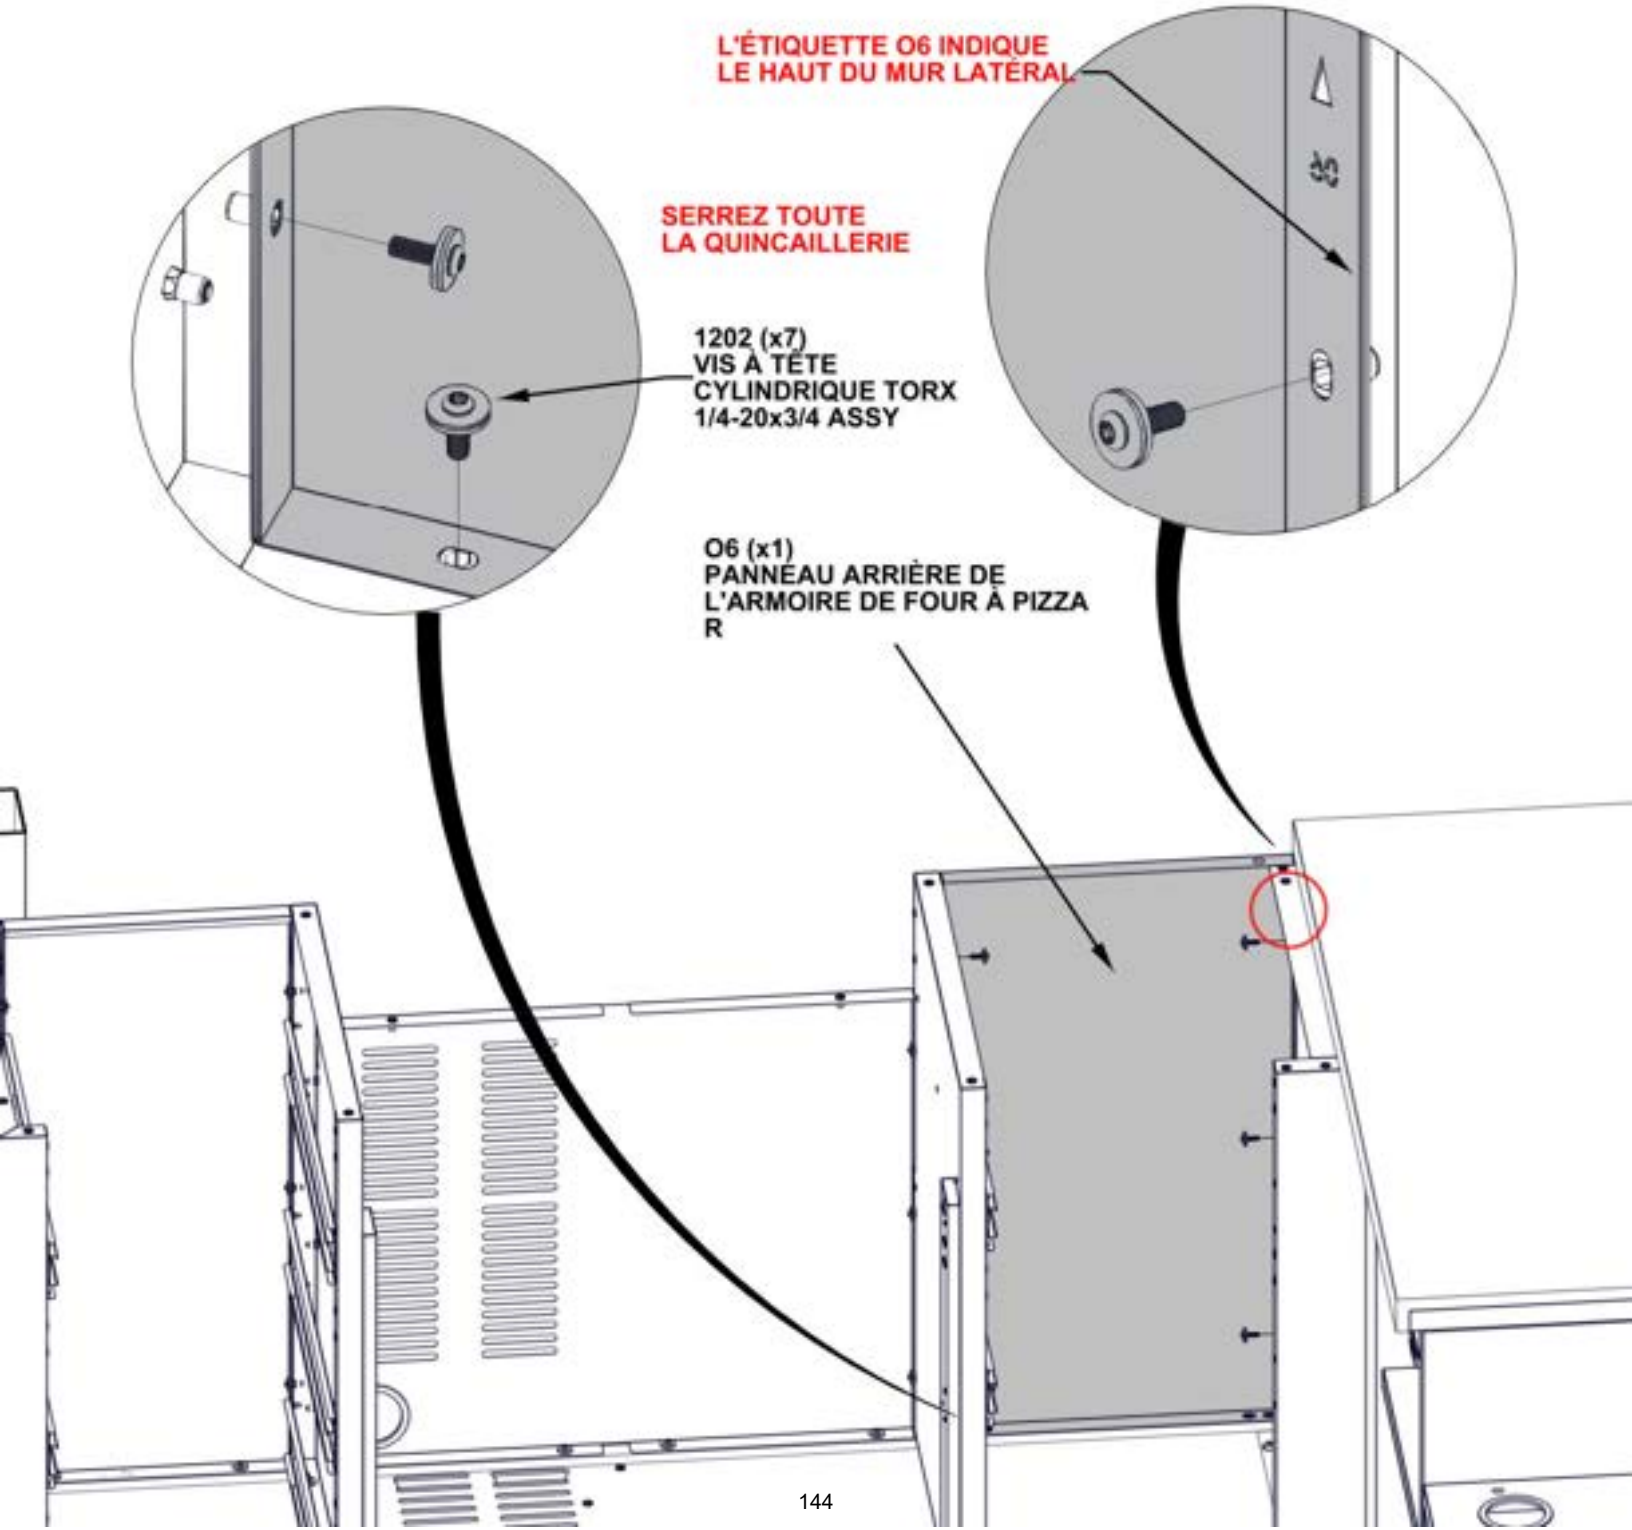

ÉTAPE 104 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR À PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

O10 ASSEMBLAGE VERTICALE DE GLISSIÈRE DE FOUR À PIZZA - A4M03079
(x1) 1 3/16"x2 15/16"x33 1/4" (30x75x844)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

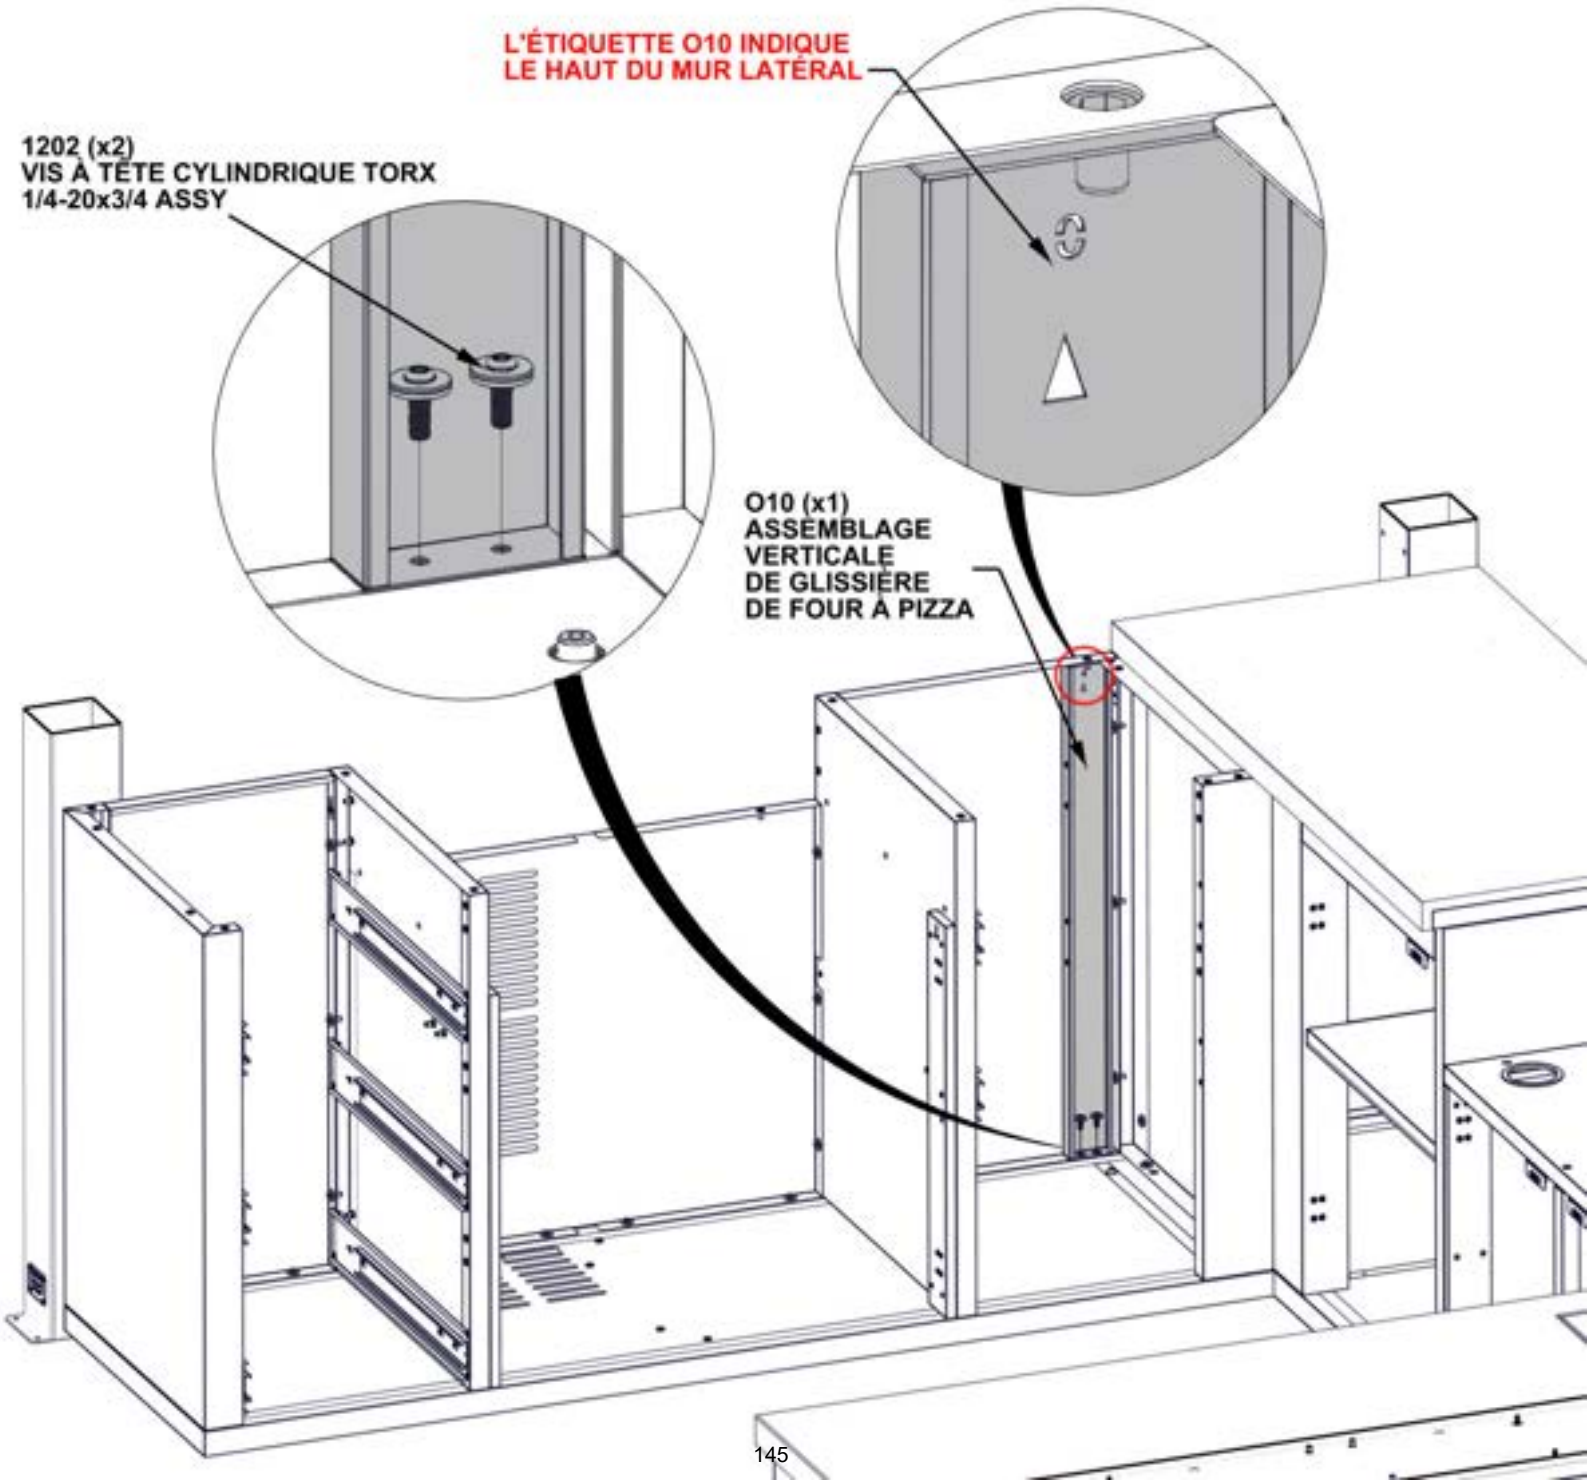

ÉTAPE 105 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

A10 (x2) ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE GLISSIÈRE - A4M03083
15/16"x3 3/8"x22 5/8" (23x85x575)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

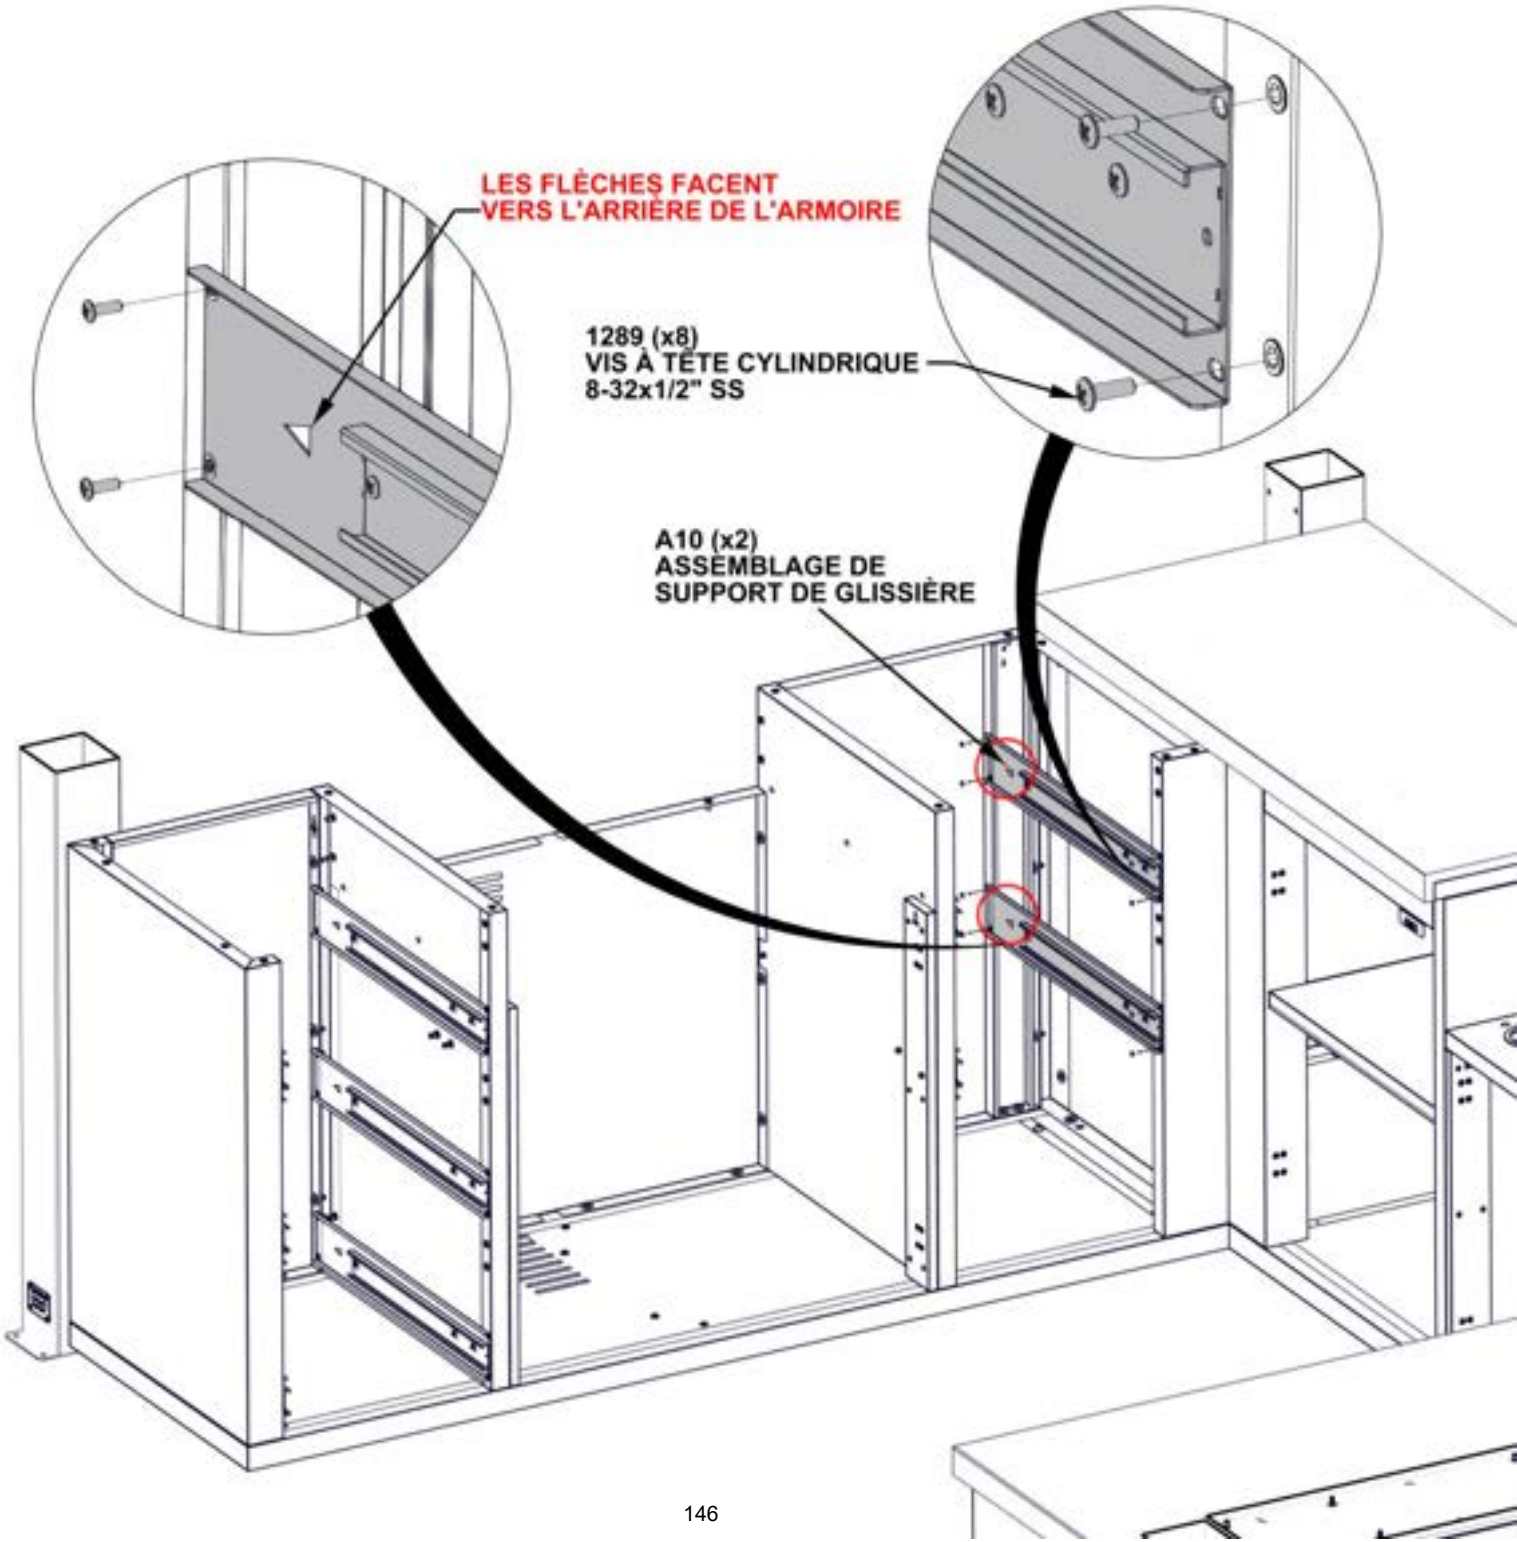

ÉTAPE 106 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

A9 (x1) ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE TUYAU D'ARROSAGE- A4M03060
1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31.5x36.5x65)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

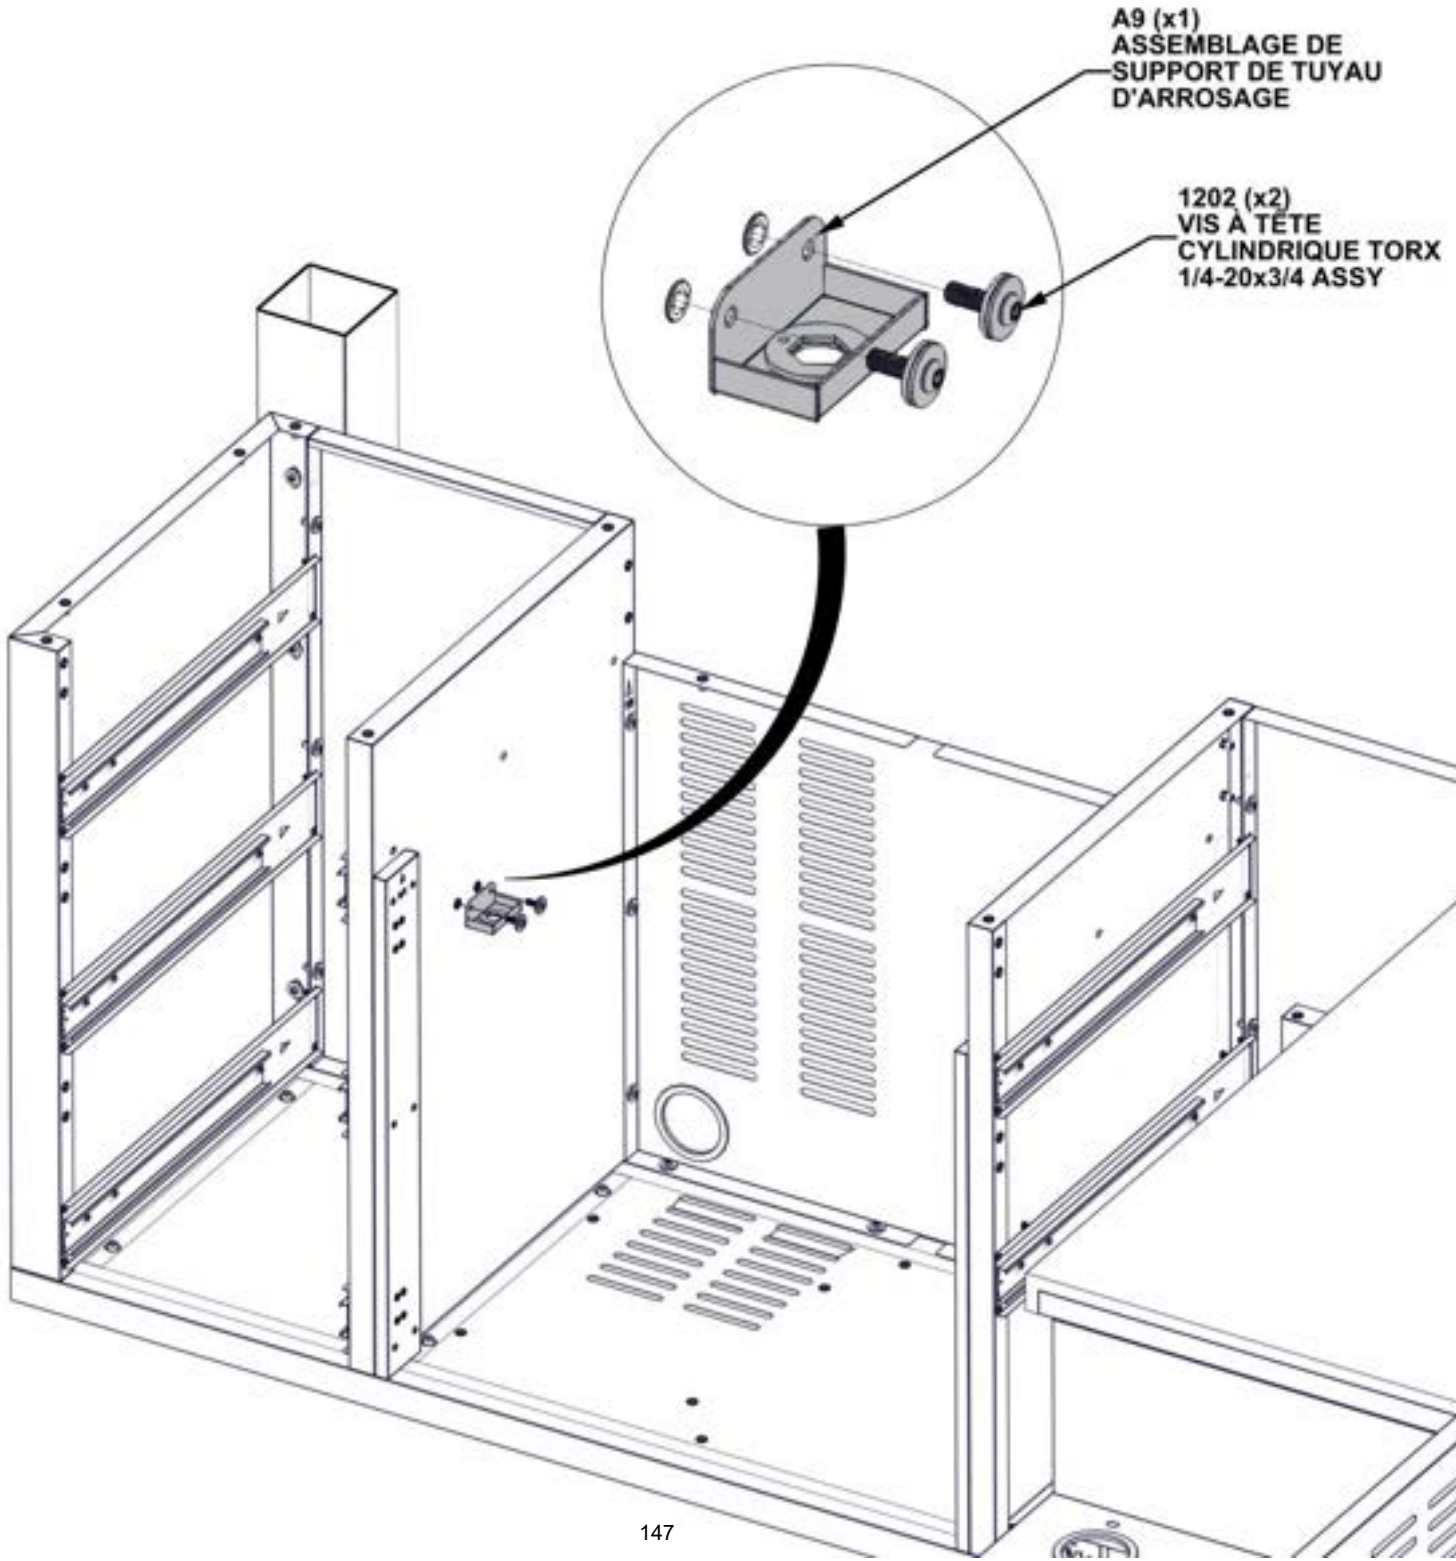

ÉTAPE 107 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x13/32"

A13 ASSEMBLAGE DE PORTE-BONBONNE DE GAZ - A4M03047
(x1) 1 15/16"x12 7/8"x14 3/4" (49x327x374)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

NOTEZ L'ORIENTATION DE L'ÉCROU PAPILLONS VERS L'AVANT

1292 (x4)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x13/32"

A13 (x1)
ASSEMBLAGE DE PORTE-BONBONNE DE GAZ

ÉTAPE 108 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

O3 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA - A4M03077
(x1) 1 3/4"x23 5/16"x26 7/16" (44x592x672)

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

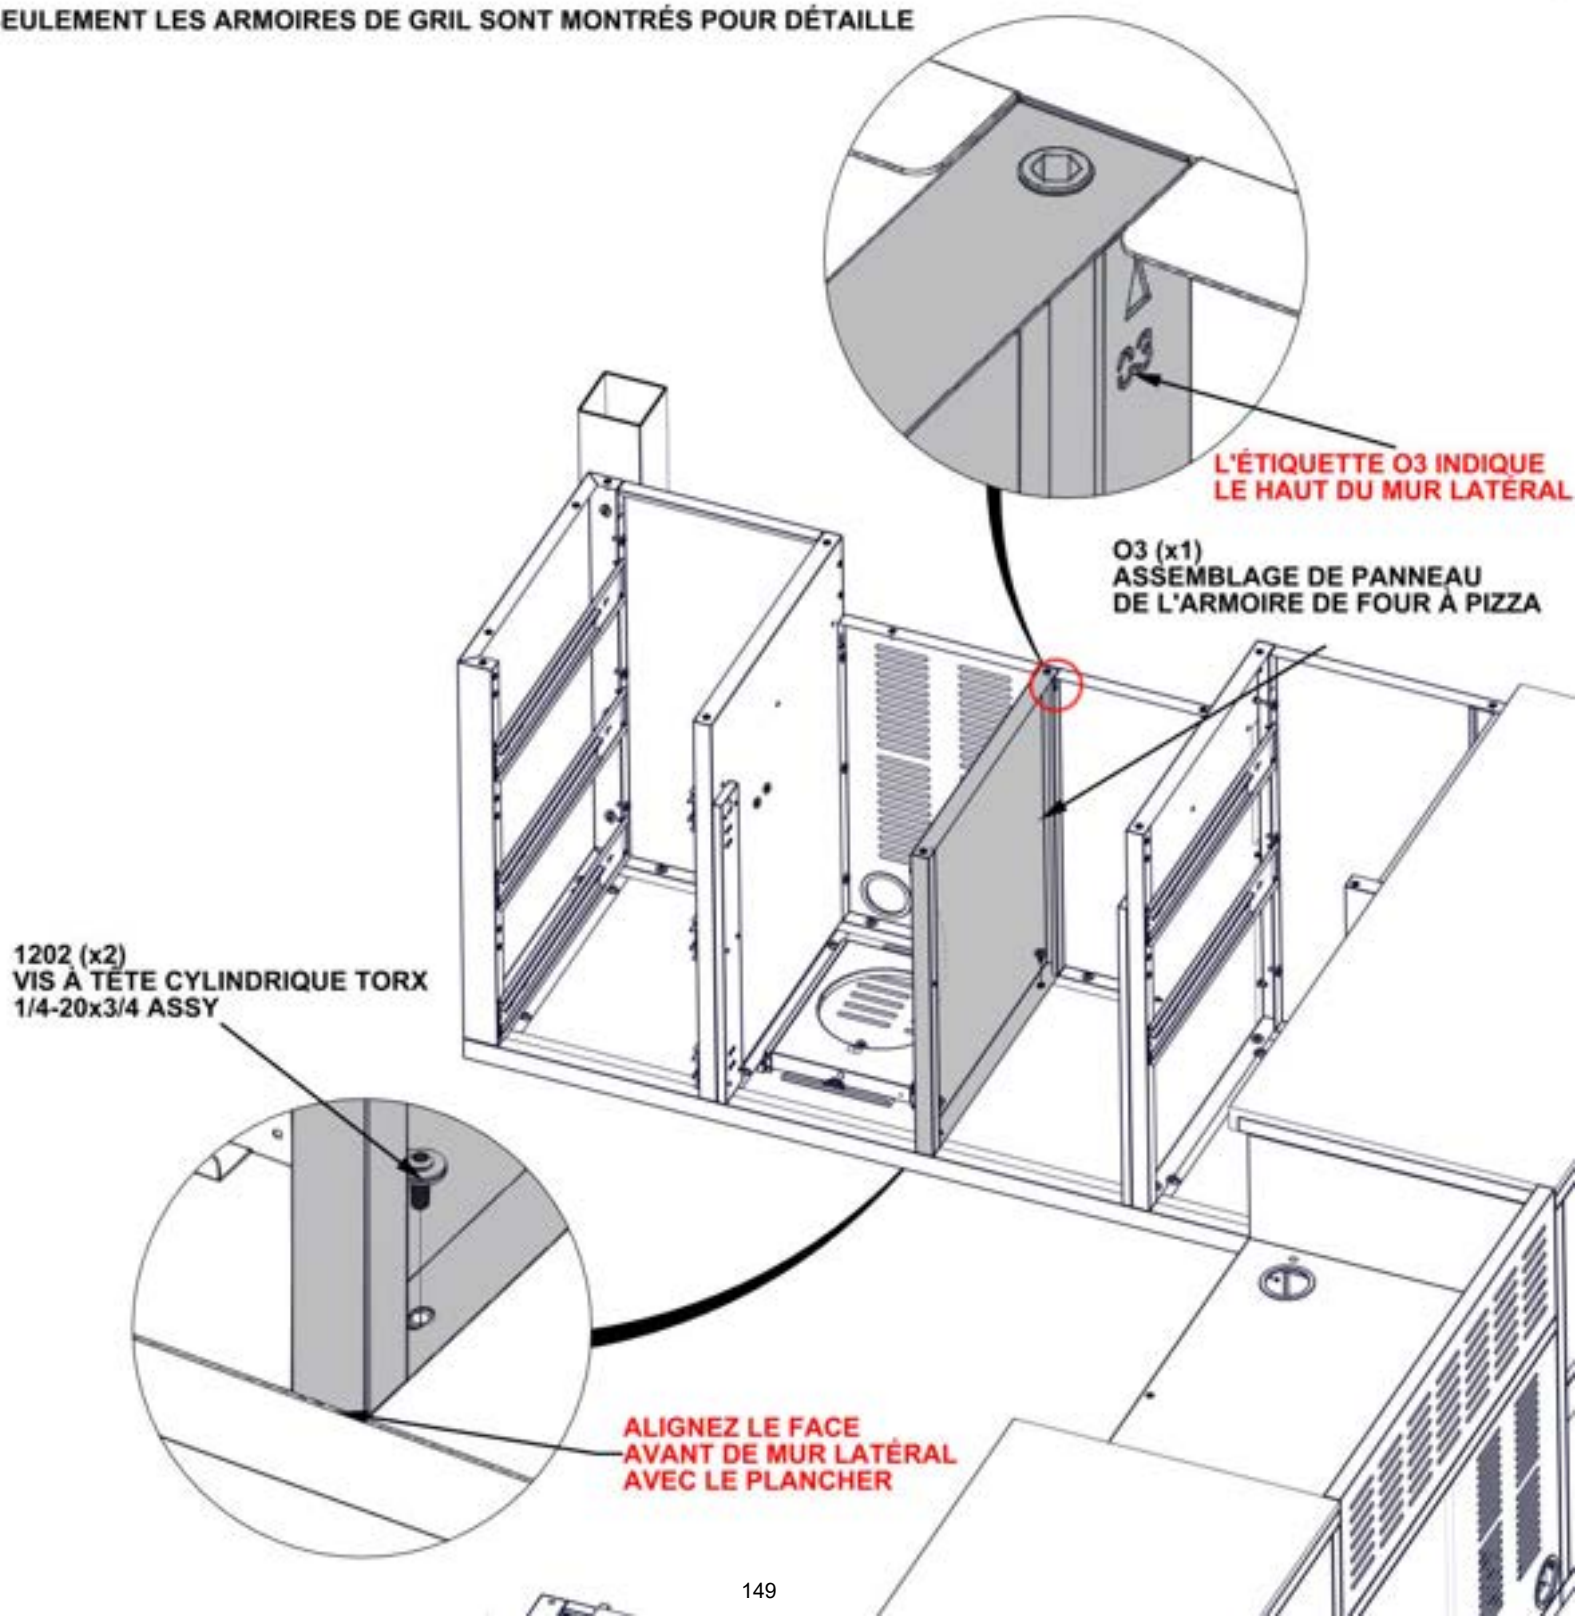

ÉTAPE 109 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

A3 (x3) CANAL HORIZONTAL- A4M03071
1"x3 3/8"x15 3/16" (25x85x386)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- INSTALL HORIZONTAL CHANNELS IN THE ORDER SHOWN BELOW.

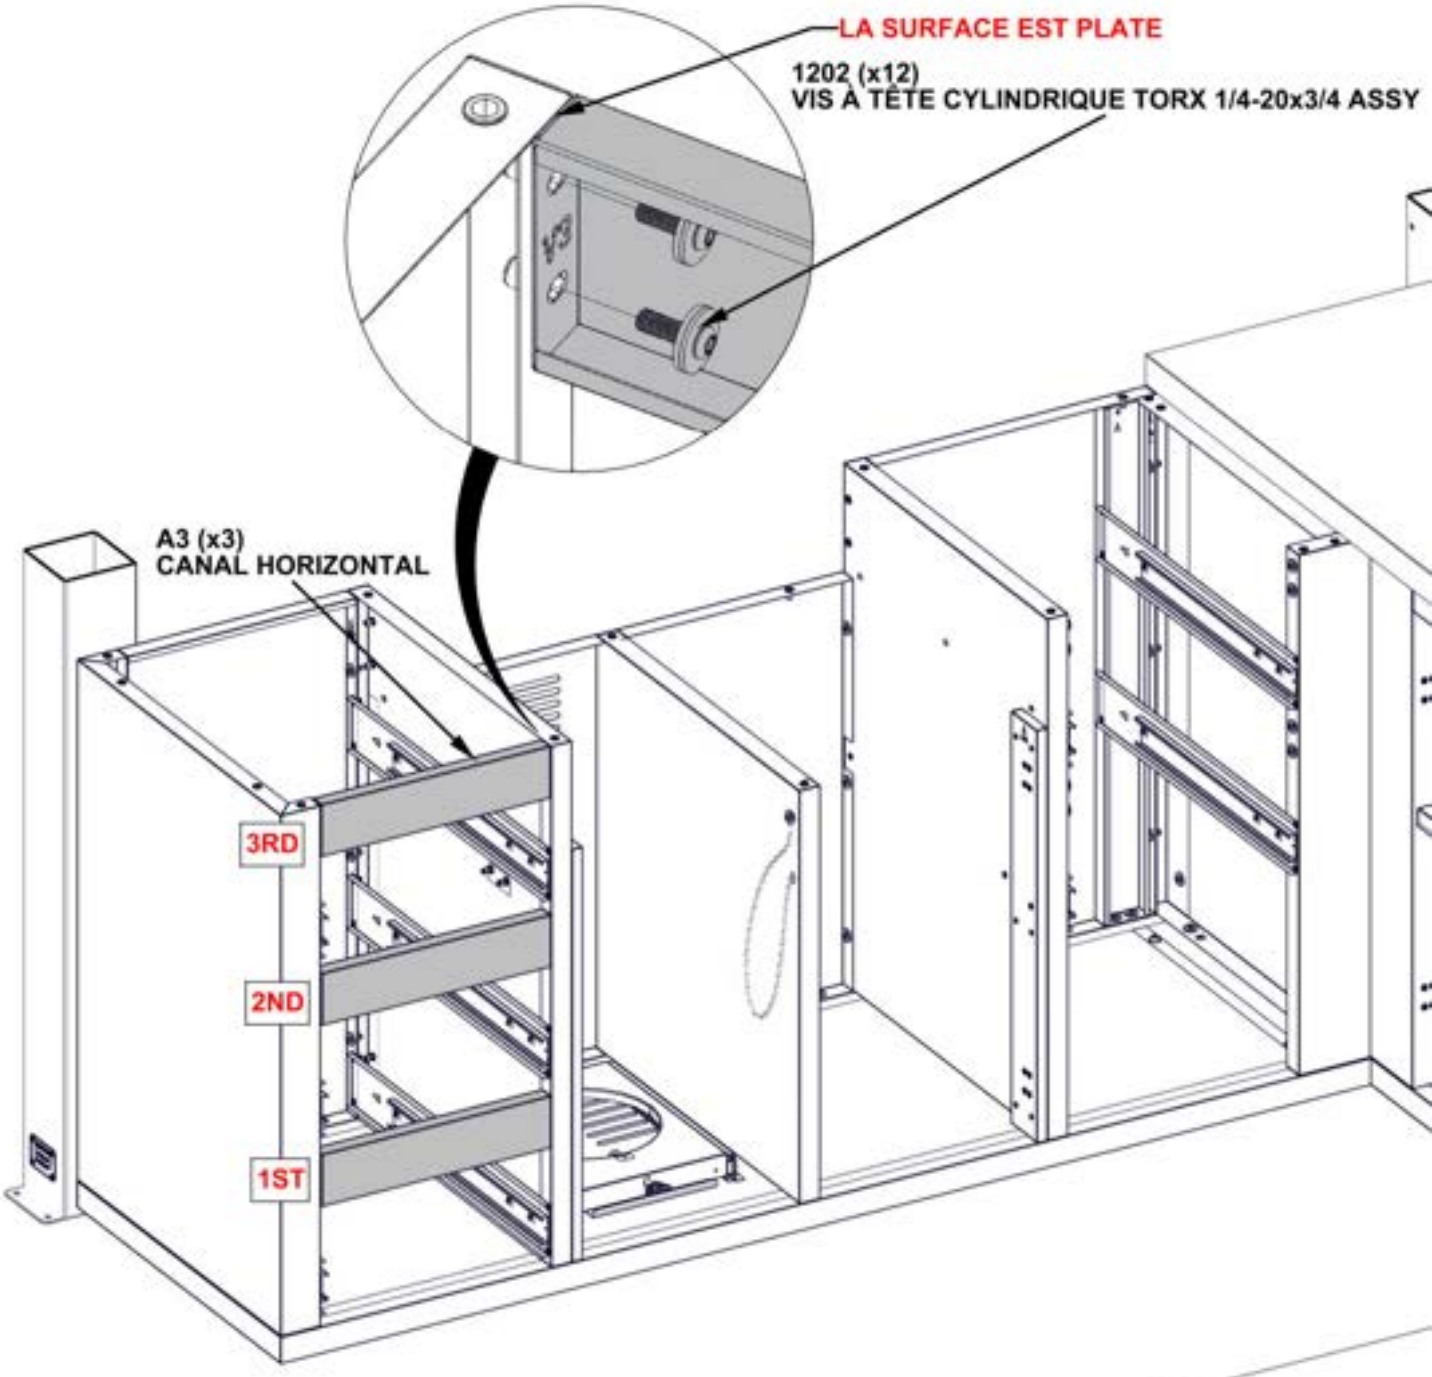

ÉTAPE 110 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

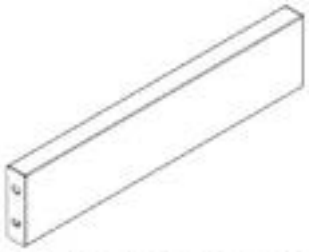

A3 CANAL HORIZONTAL - A4M03071
(x2) 1"x3 3/8"x15 3/16" (25x85x386)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- INSTALLEZ LES CANAUX DANS L'ORDRE INDIQUÉ EN DESSOUS.

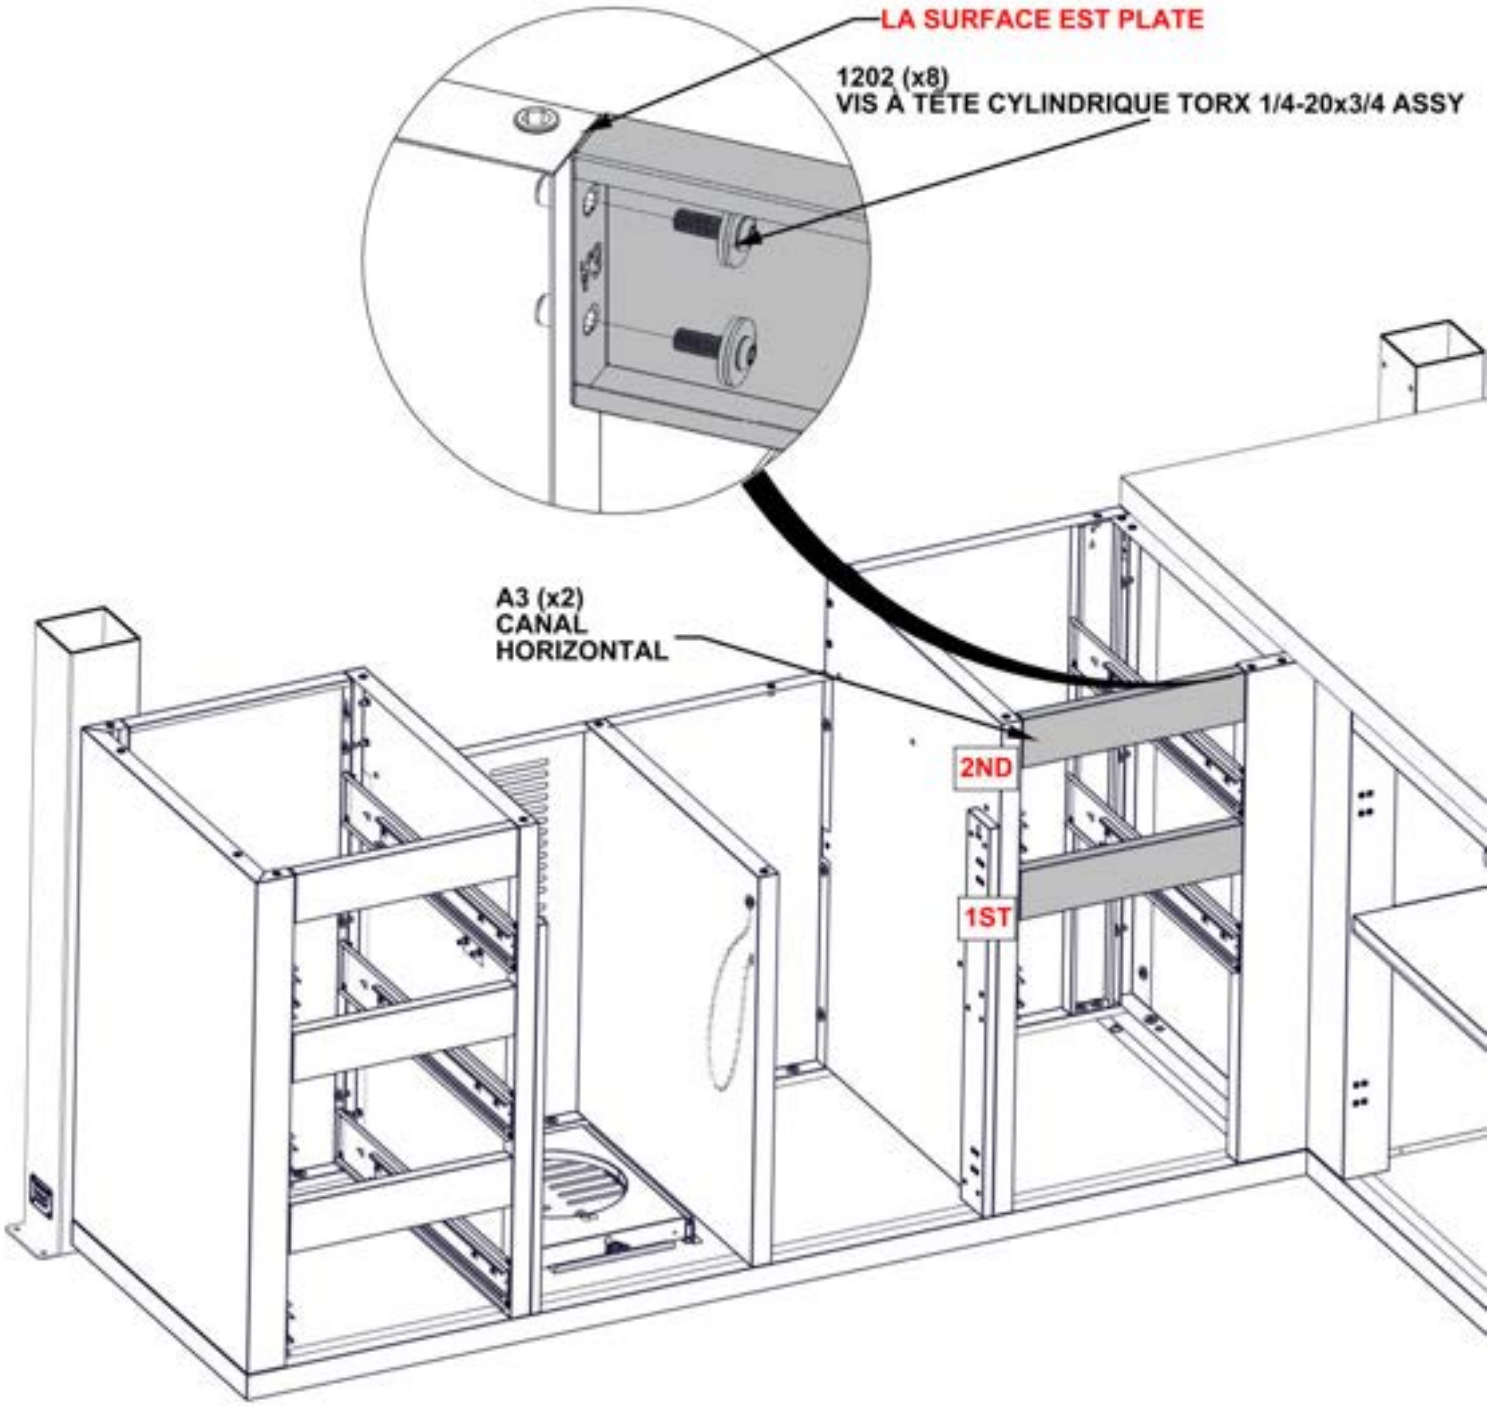

STEP 111 - PIZZA OVEN CABINET ASSEMBLY

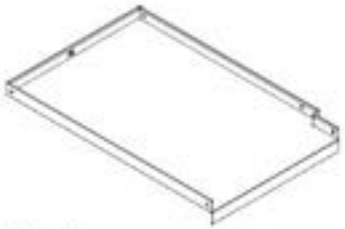

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

C5 ÉTAGÈRE DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA - A4M03074
(x1) 2 3/8"x14 7/8"x23 1/16" (60x378x585)

-SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.

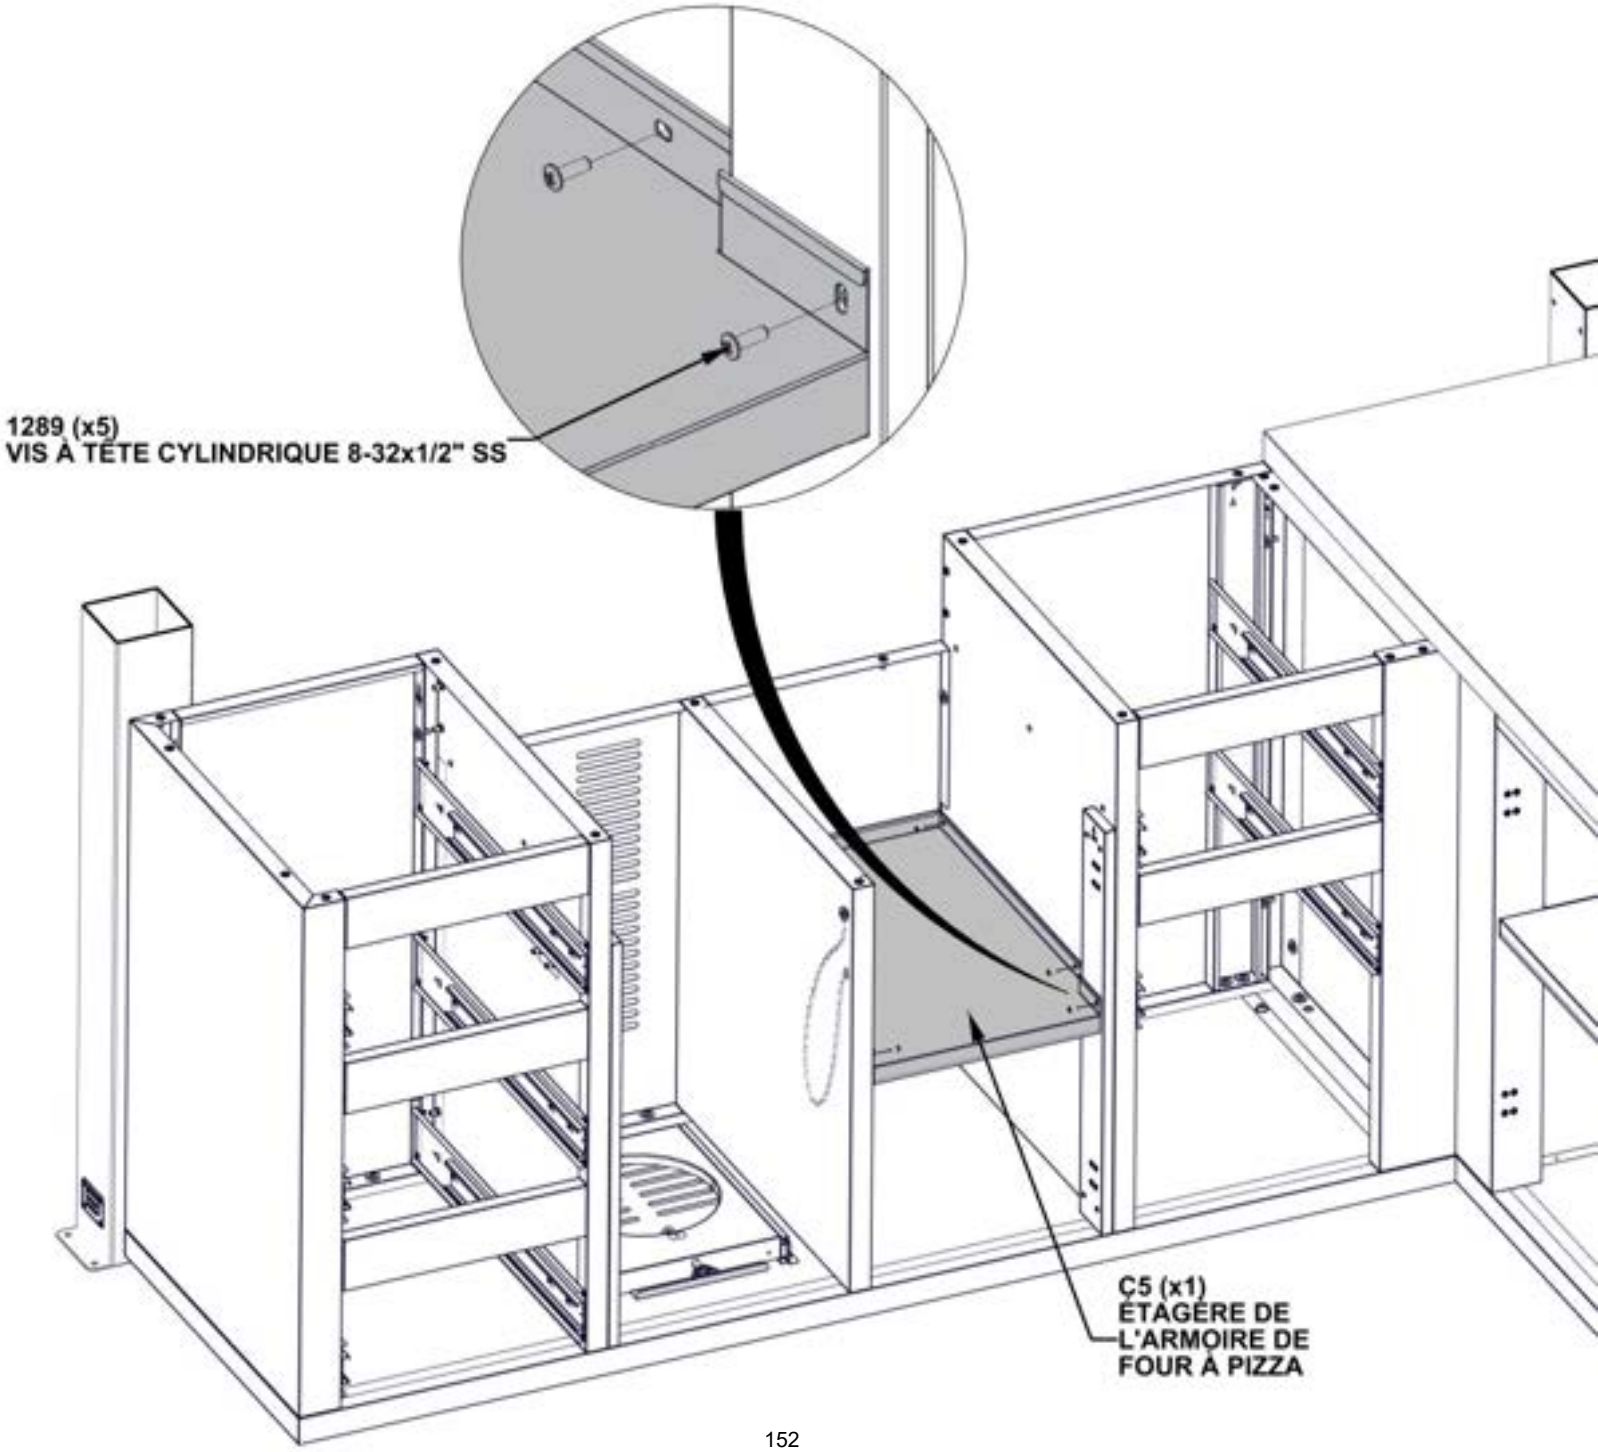

ÉTAPE 112 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

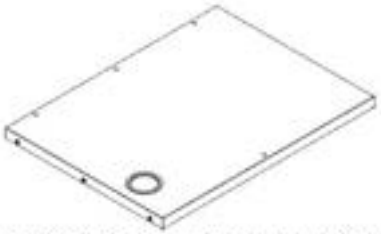

T6 ASSEMBLAGE DE PLATEAU DE FOUR - A4M03070
(x1) 1 3/8"x23 3/8"x31 7/16" (35x594x798)

A2 SUPPORT MAGNÉTIQUE - A4M03026
(x2) 1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

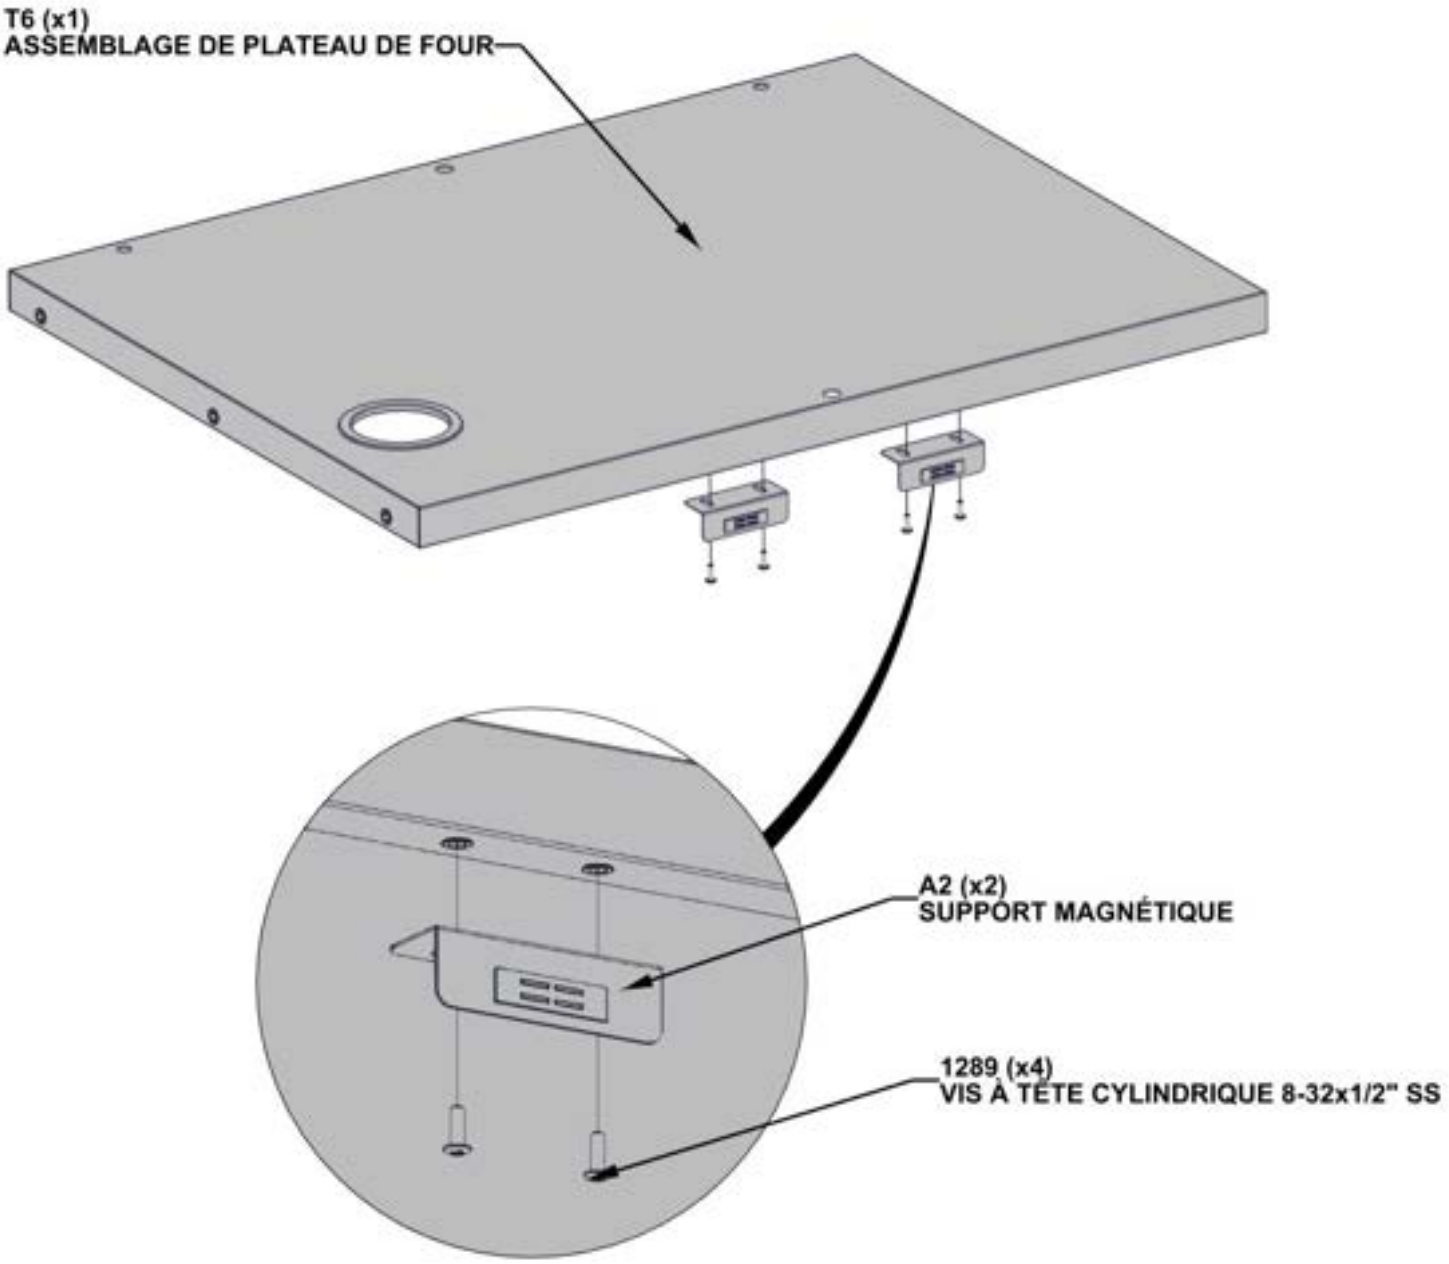

ÉTAPE 113A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

ASSEMBLAGE DE PLATEAU
DE GRIL DE L'ÉTAPE 112

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

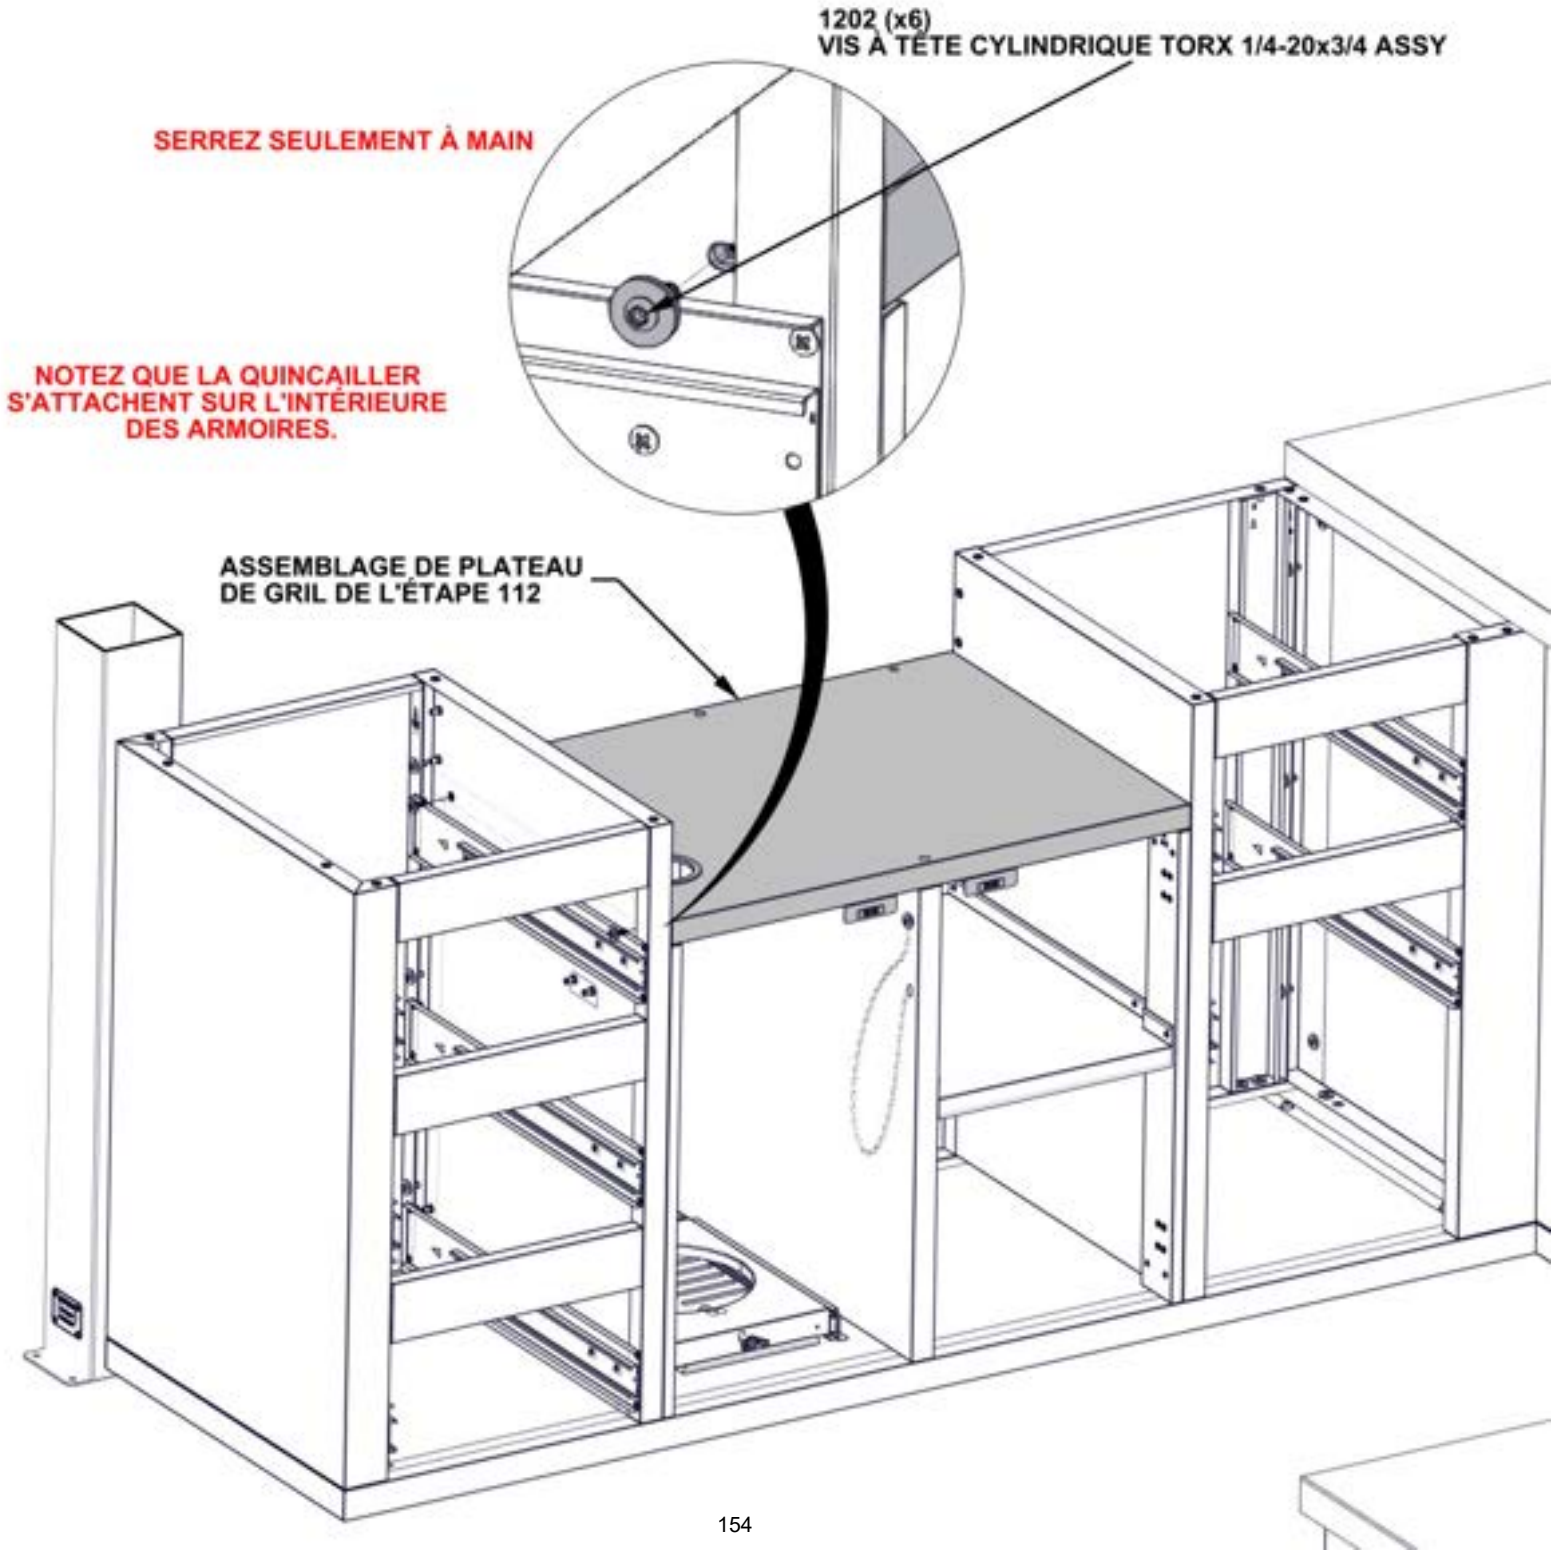

ÉTAPE 113B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101103	VIS À SIX PANS CREUX TORX COURTE 1/4-20

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

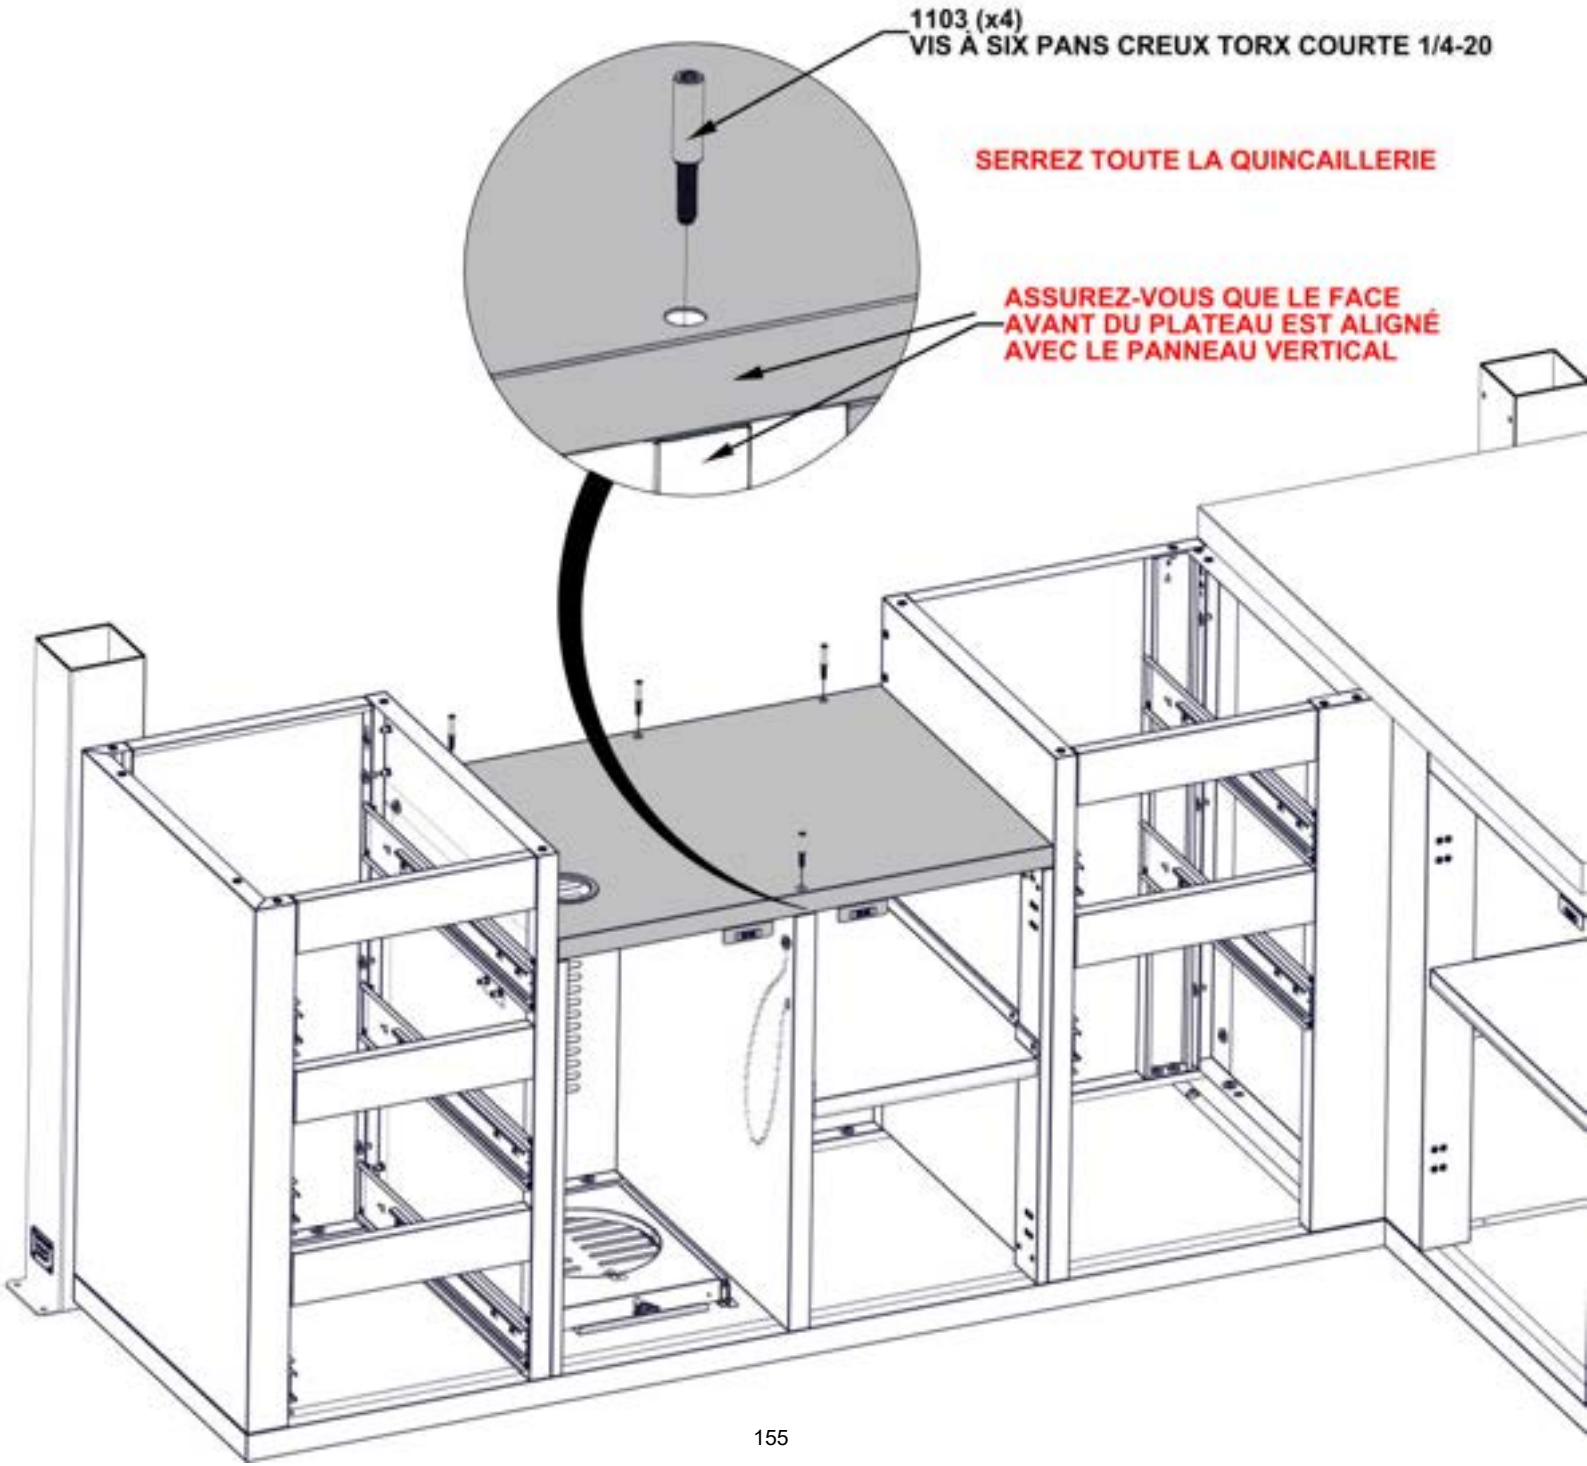

ÉTAPE 114 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

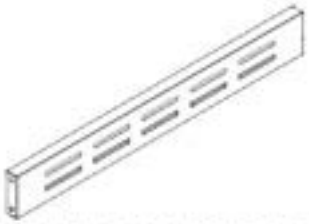

O8 GRILLE DE VENTILATION DE FOUR À PIZZA- A4M03078
(x1) 1 3/16"x4"x31 7/16" (30x102x798)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101202	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

1202 (x4)
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x3/4 ASSY

O8 (x1)
GRILLE DE VENTILATION DE FOUR À PIZZA

ÉTAPE 115 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

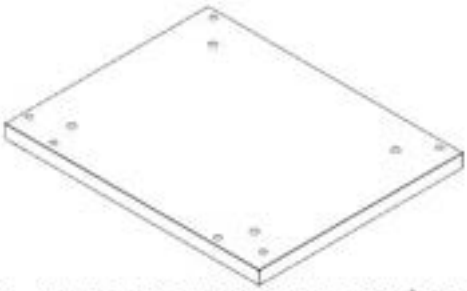

T4 PANNEAU DE L'ARMOIRE DE FOUR À PIZZA EN MARBRE - A4M03068
(x1) 1 1/4"x19 5/16"x24 1/8" (32x490x612)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101103	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- ALIGNEZ L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DE PANNEAU.
- ÉQUERREZ TOUS LES CÔTÉS DE L'ARMOIRE AVANT DE SERRER LA QUINCAILLERIE

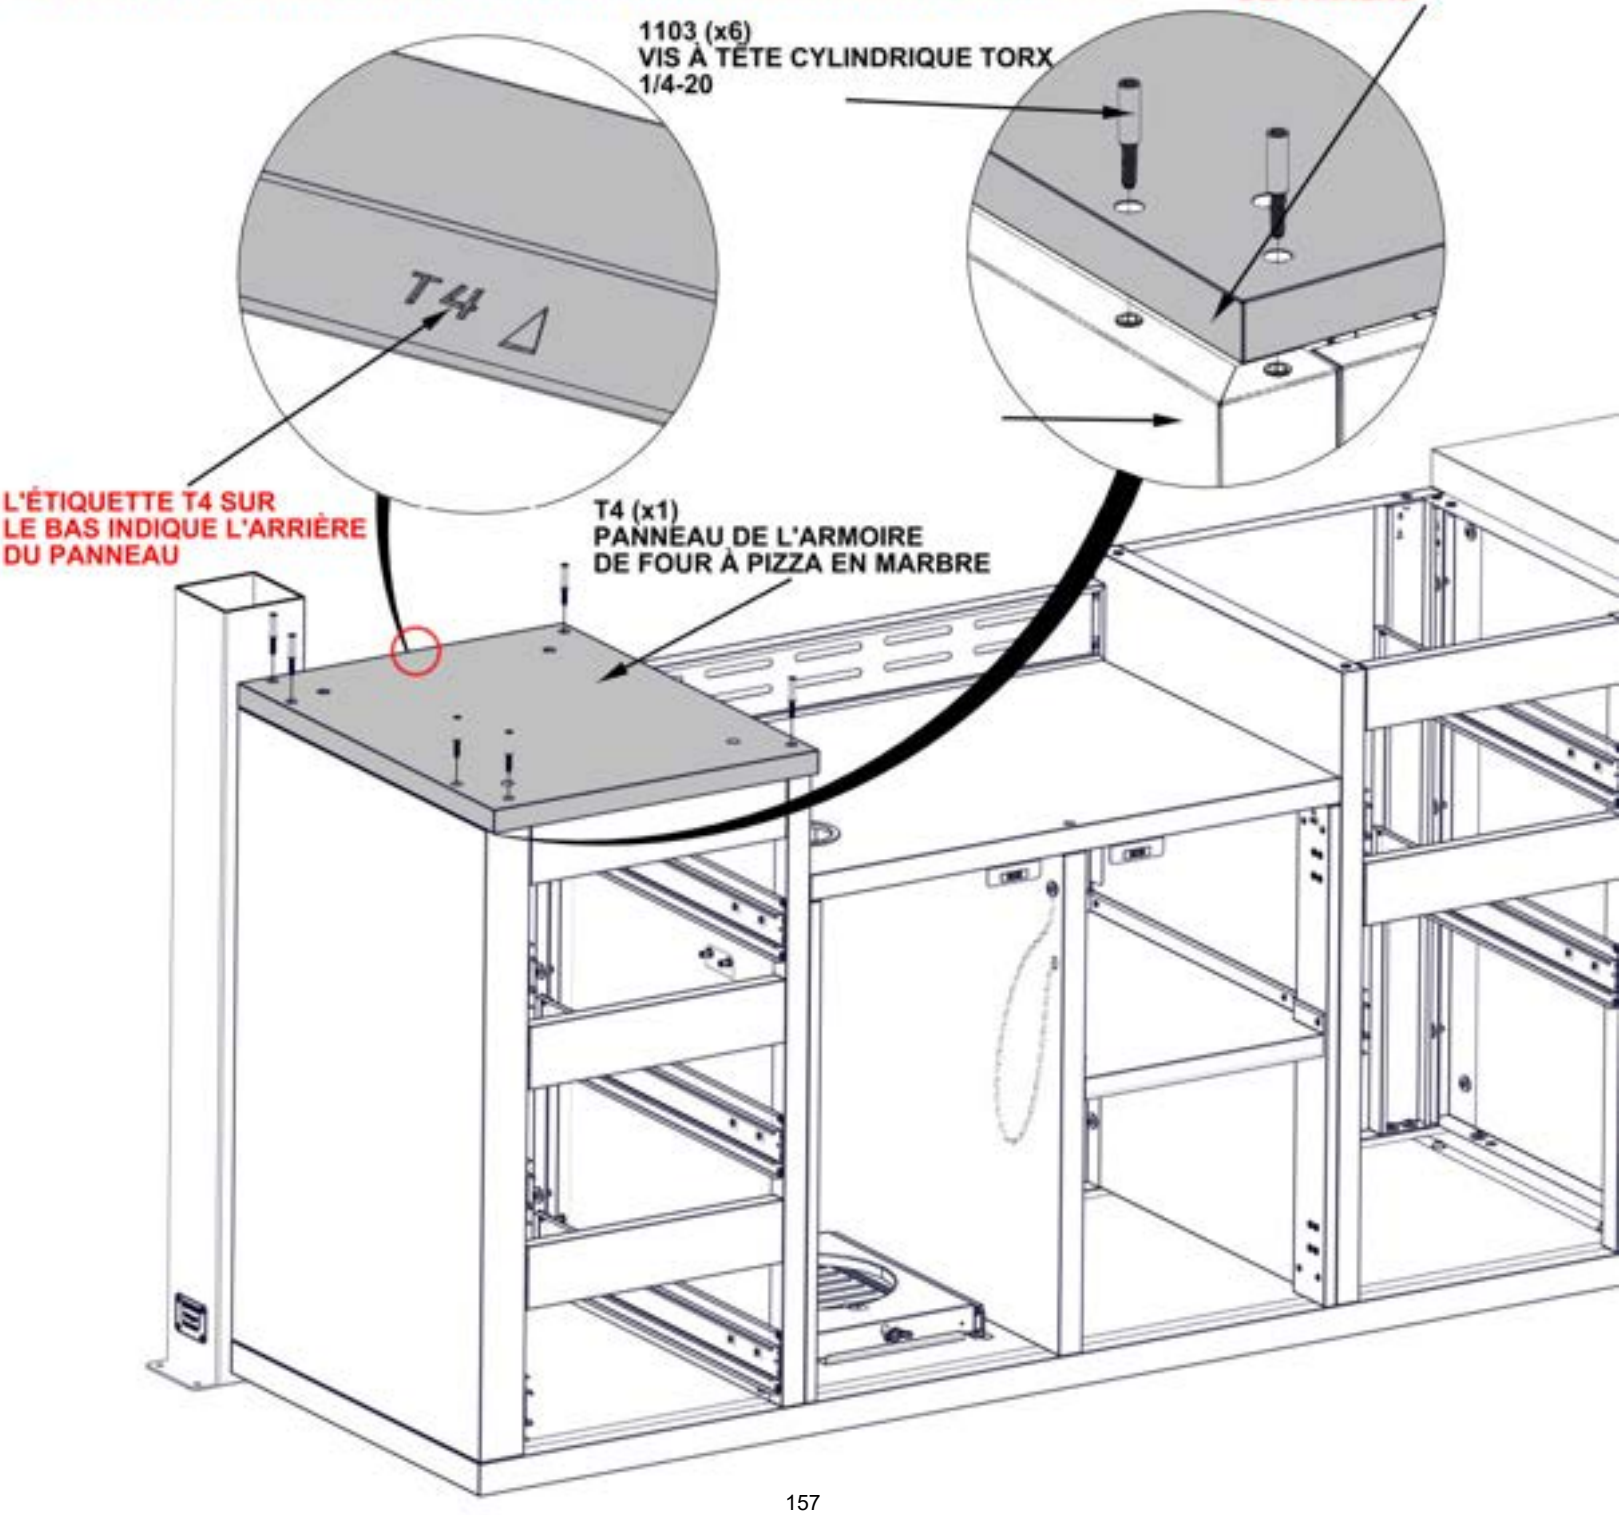

ÉTAPE 116 - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

T5 PANNEAU DE MARBRE DU FOUR À PIZZA R- A4M03069
(x1) 1 1/4"x20"x24 1/8" (32x508x612)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H101103	VIS À SIX PANS CREUX TORX COURTE 1/4-20

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- ALIGNEZ L'ARRIÈRE ET LES CÔTÉS DE L'ASSEMBLAGE DE PANNEAU.
- ÉQUERREZ TOUS LES CÔTÉS AVANT DE SERRER LA QUINCAILLERIE.

L'ÉTIQUETTE T5
SUR LE BAS INDIQUE
L'ARRIÈRE DU PANNEAU

1103 (x7)
VIS À SIX PANS CREUX
TORX COURTE 1/4-20

T5

T5 (x1)
PANNEAU DE MARBRE
DU FOUR À PIZZA R

ALIGNEZ L'ARRIÈRE
ET LES CÔTÉS DE
L'ASSEMBLAGE DE PANNEAU

ÉTAPE 117A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

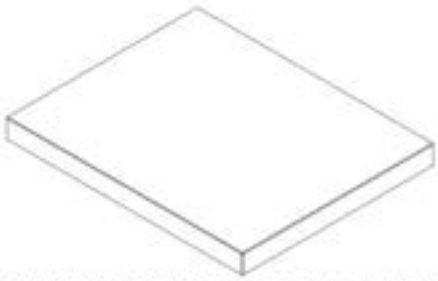

M2 PANNEAU DE MARBRE DU FOUR À PIZZA L - A4M03089
(x1) 1 15/16"x20 1/16"x24 13/16" (50x509x630)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS AVEZ AU MOINS DEUX PERSONNES MET LE MARBRE AU-DESSUS LE PLAN DE TRAVAIL.
- GLISSEZ-LE EN PLACE JUSQU'AU MARBRE SOIT SERRÉ CONTRE LE POTEAU ET TOUS LES CÔTÉS SONT ALIGNÉS AVEC LE PANNEAU.

- LORS DE L'INSTALLATION DE MARBRE VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOUS DOITS NE SONT PAS AU-DESSOUS LE MARBRE

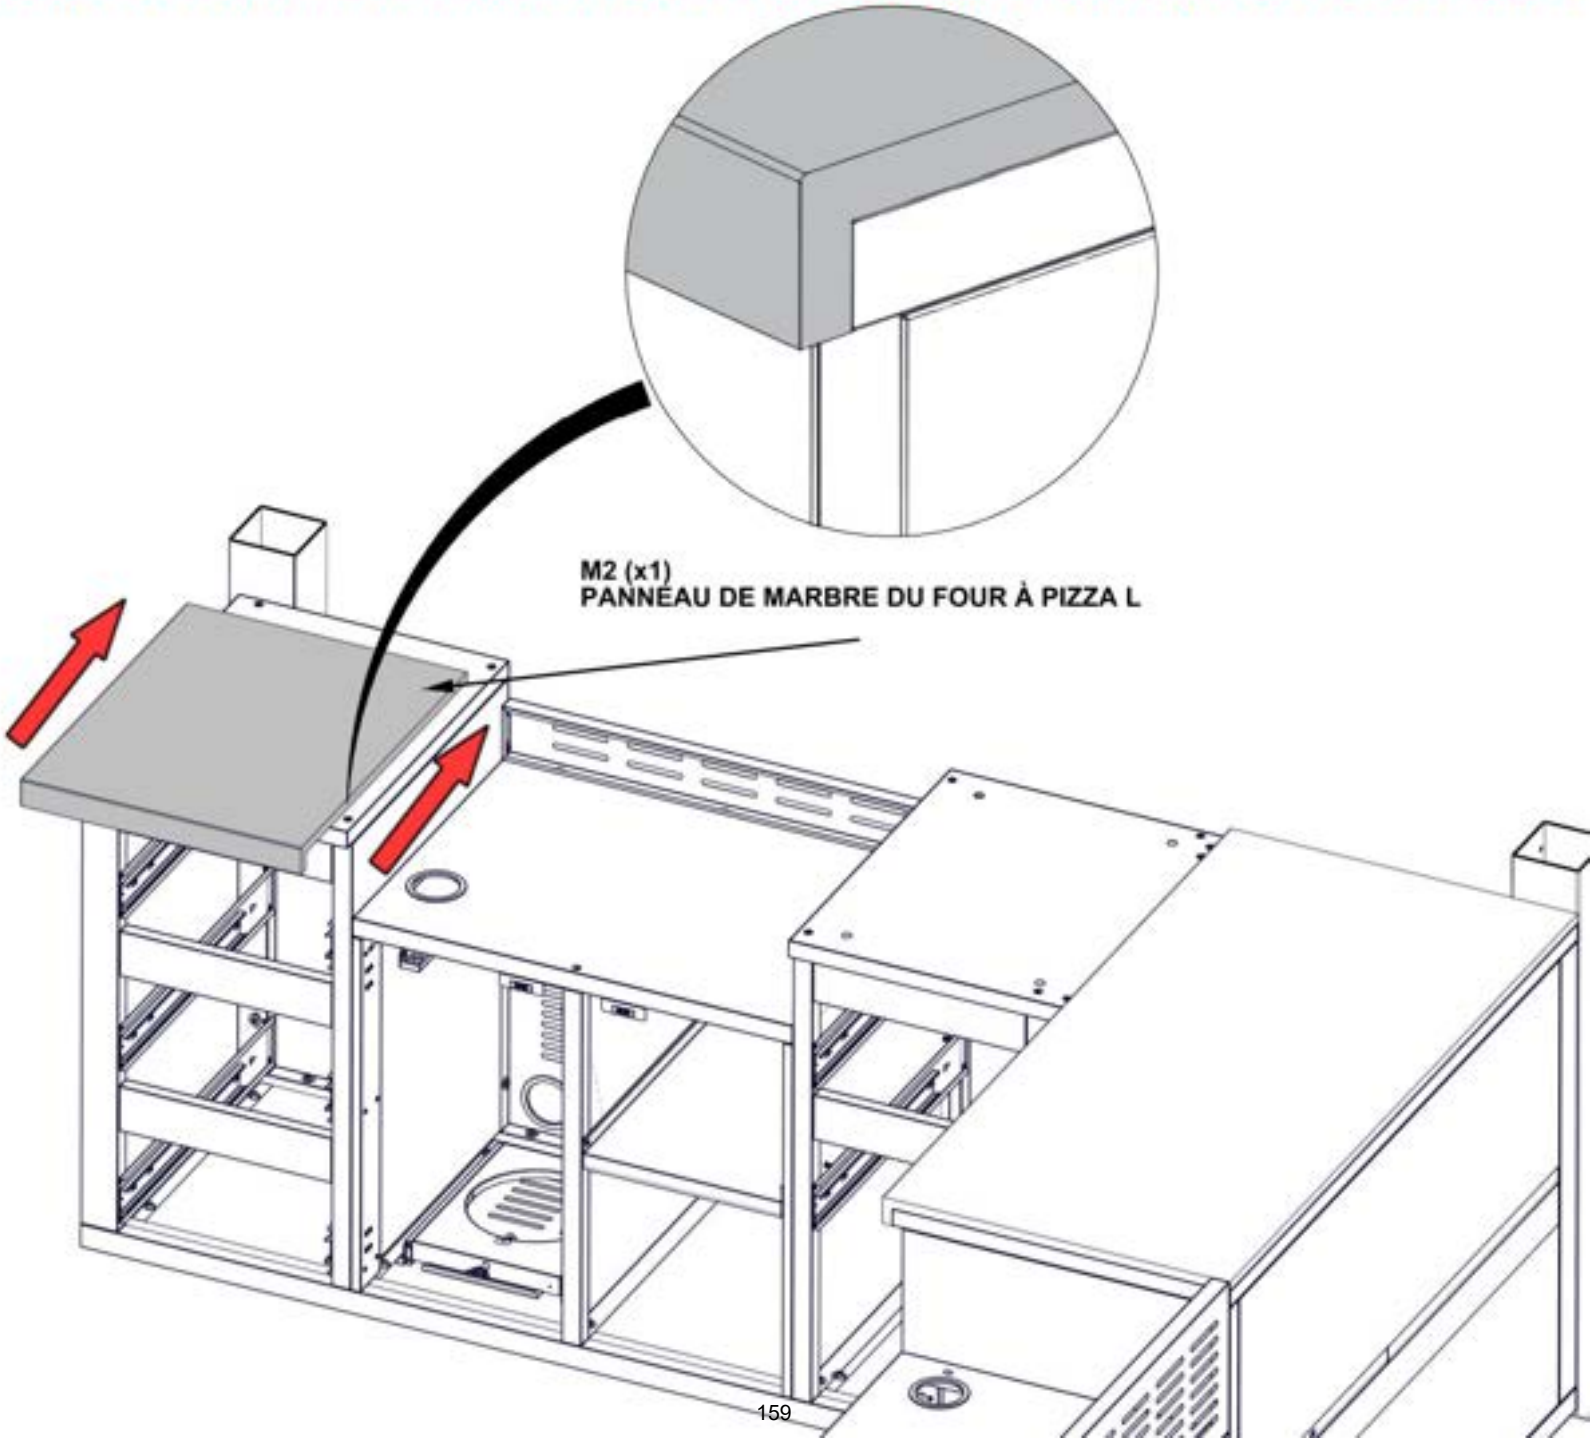

ÉTAPE 117B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
4	H101292	VIS À SIX PANS CREUX TORX COURTE 1/4-20x13/32"

SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE

- **ASSUREZ-VOUS QUE VOUS UTILISEZ LA QUINCAILLERIE CORRECTE POUR CET ÉTAPE.**
- **DÈS QUE LE MARBRE SOIT EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE COUVRIR AVEC UNE PIÈCE EN CARTON OU EN MOUSSE.**
- **NE PAS UTILISEZ LE MARBRE COMME ÉTABLI**

NE PAS SUR-SERREZ LA QUINCAILLERIE

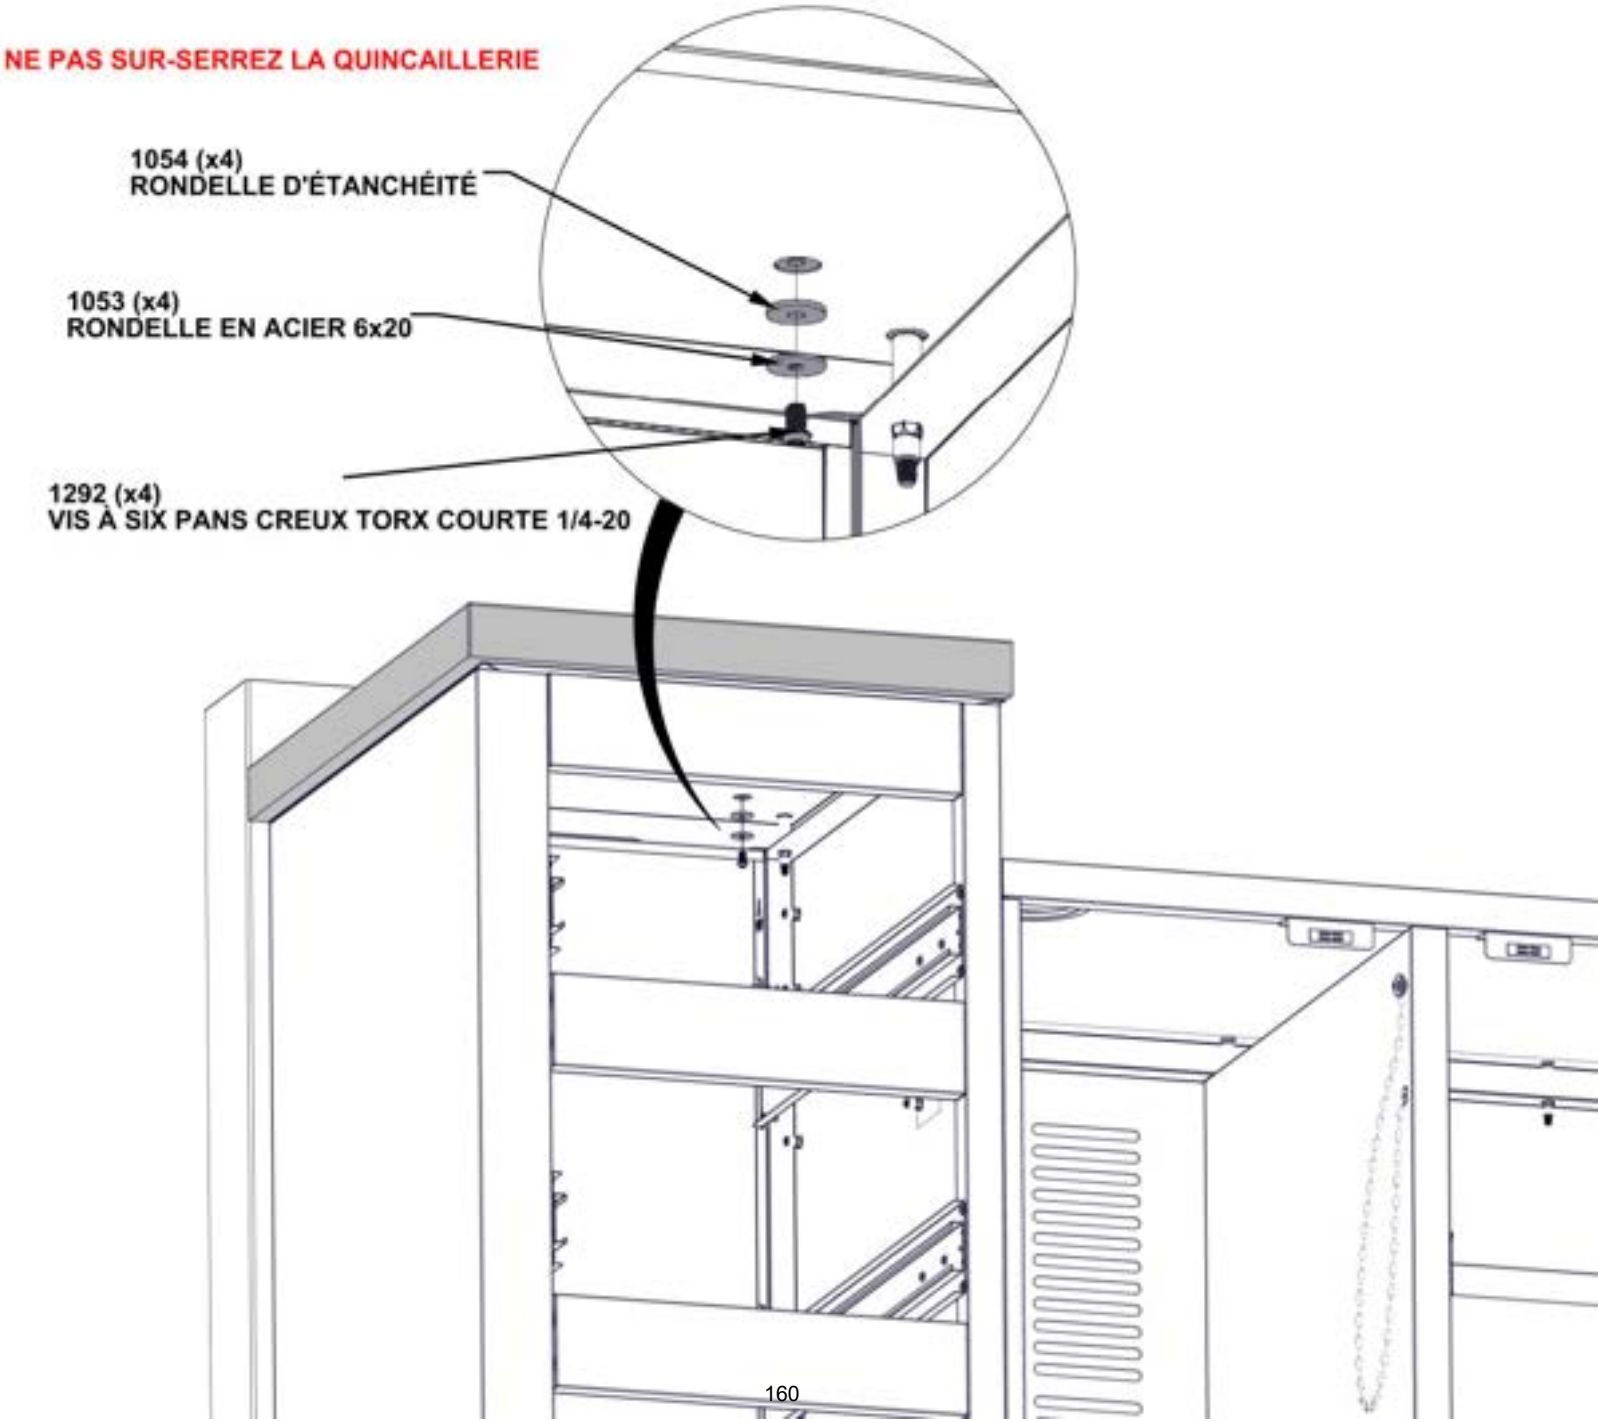

ÉTAPE 118A - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

M3 PANNEAU DE MARBRE DU FOUR À PIZZA R - A4M03090
(x1) 1 15/16"x20"x24 13/16" (50x508x630)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS AVEZ AU MOINS DEUX PERSONNES MET LE MARBRE AU-DESSUS LE PLAN DE TRAVAIL.
- GLISSEZ-LE EN PLACE JUSQU'AU MARBRE SOIT SERRÉ CONTRE LE POTEAU ET TOUS LES CÔTÉS SONT ALIGNÉS AVEC LE PANNEAU.
- LORS DE L'INSTALLATION DE MARBRE VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOUS DOITS NE SONT PAS AU-DESSOUS LE MARBRE.

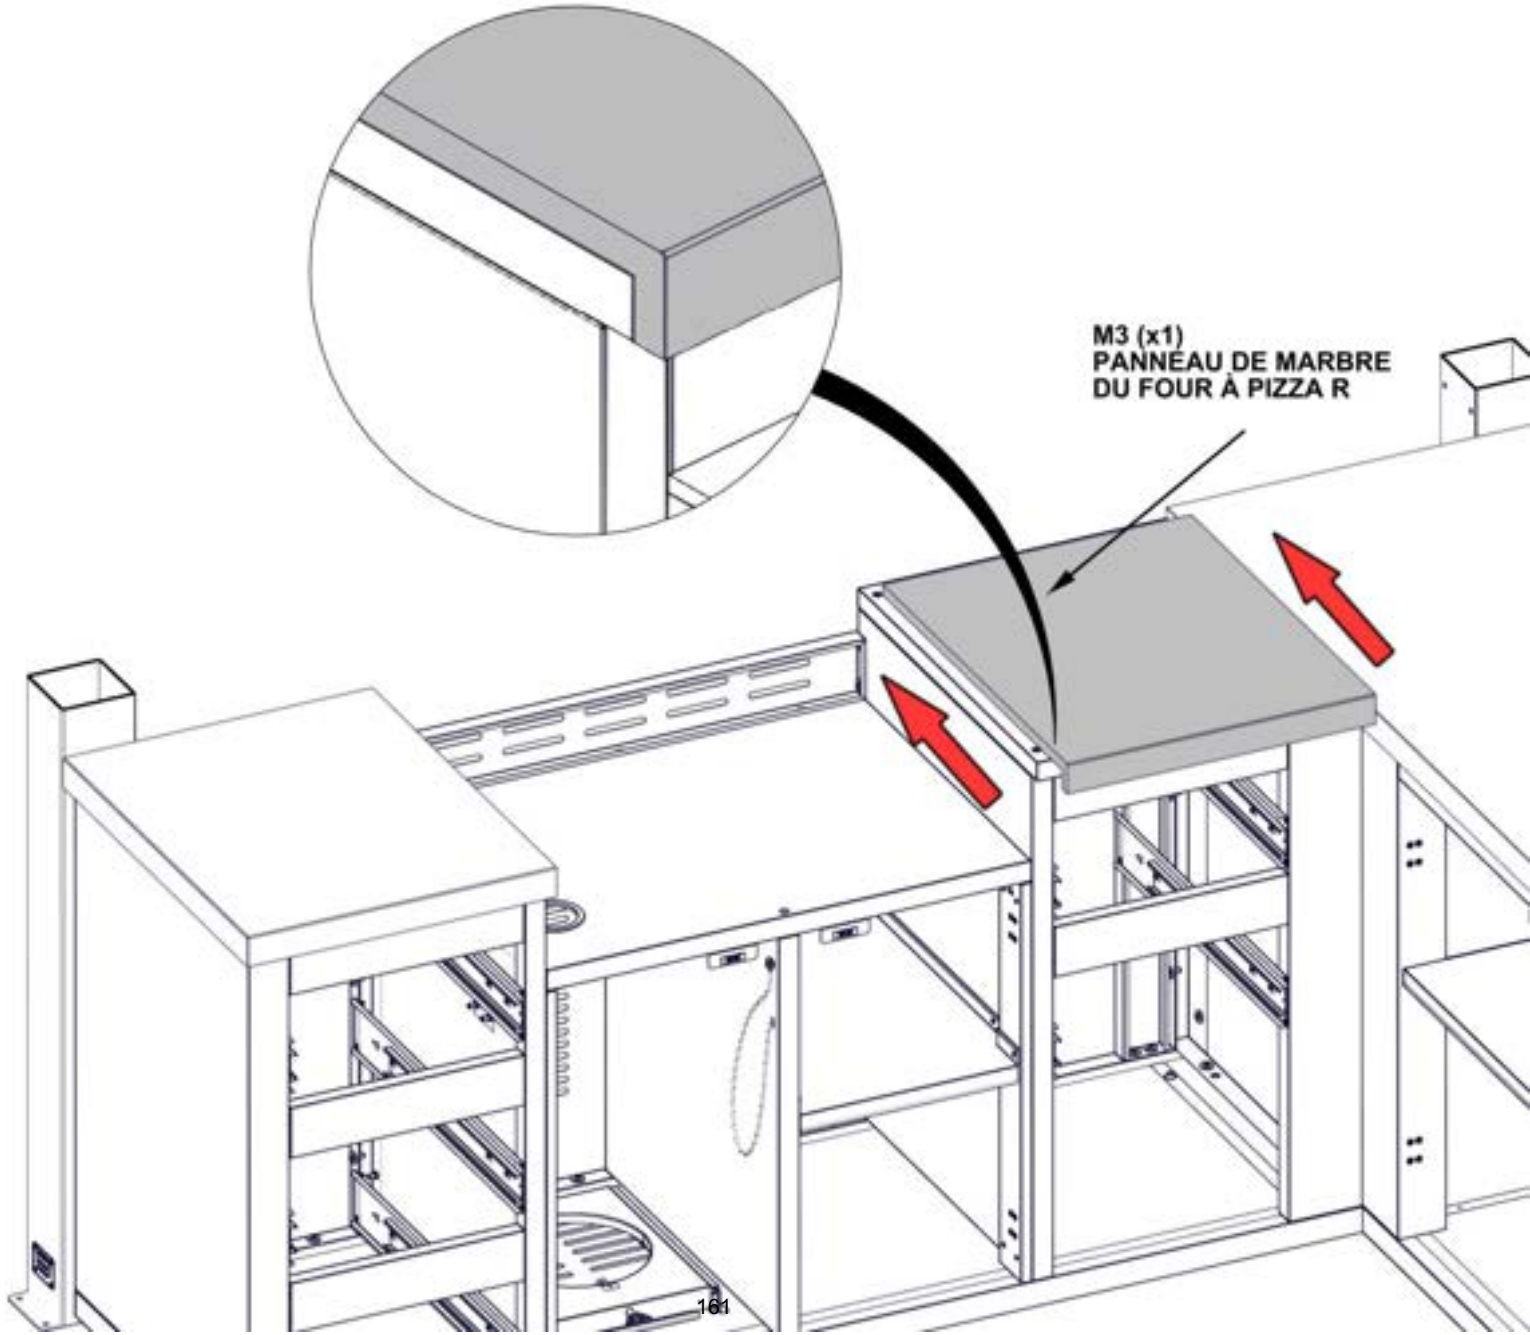

ÉTAPE 118B - ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR DE PIZZA

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101054	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H101053	RONDELLE EN ACIER 6x20
4	H101292	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TORX 1/4-20x13/32"

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- ASSUREZ-VOUS QUE VOUS UTILISEZ LA QUINCAILLERIE CORRECTE POUR CET ÉTAPE.
- DÈS QUE LE MARBRE SOIT EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ DE LE COUVRIR AVEC UNE PIÈCE EN CARTON OU EN MOUSSE.
- NE PAS UTILISEZ LE MARBRE COMME ÉTABLI.

NE PAS SUR-SERREZ LA QUINCAILLERIE

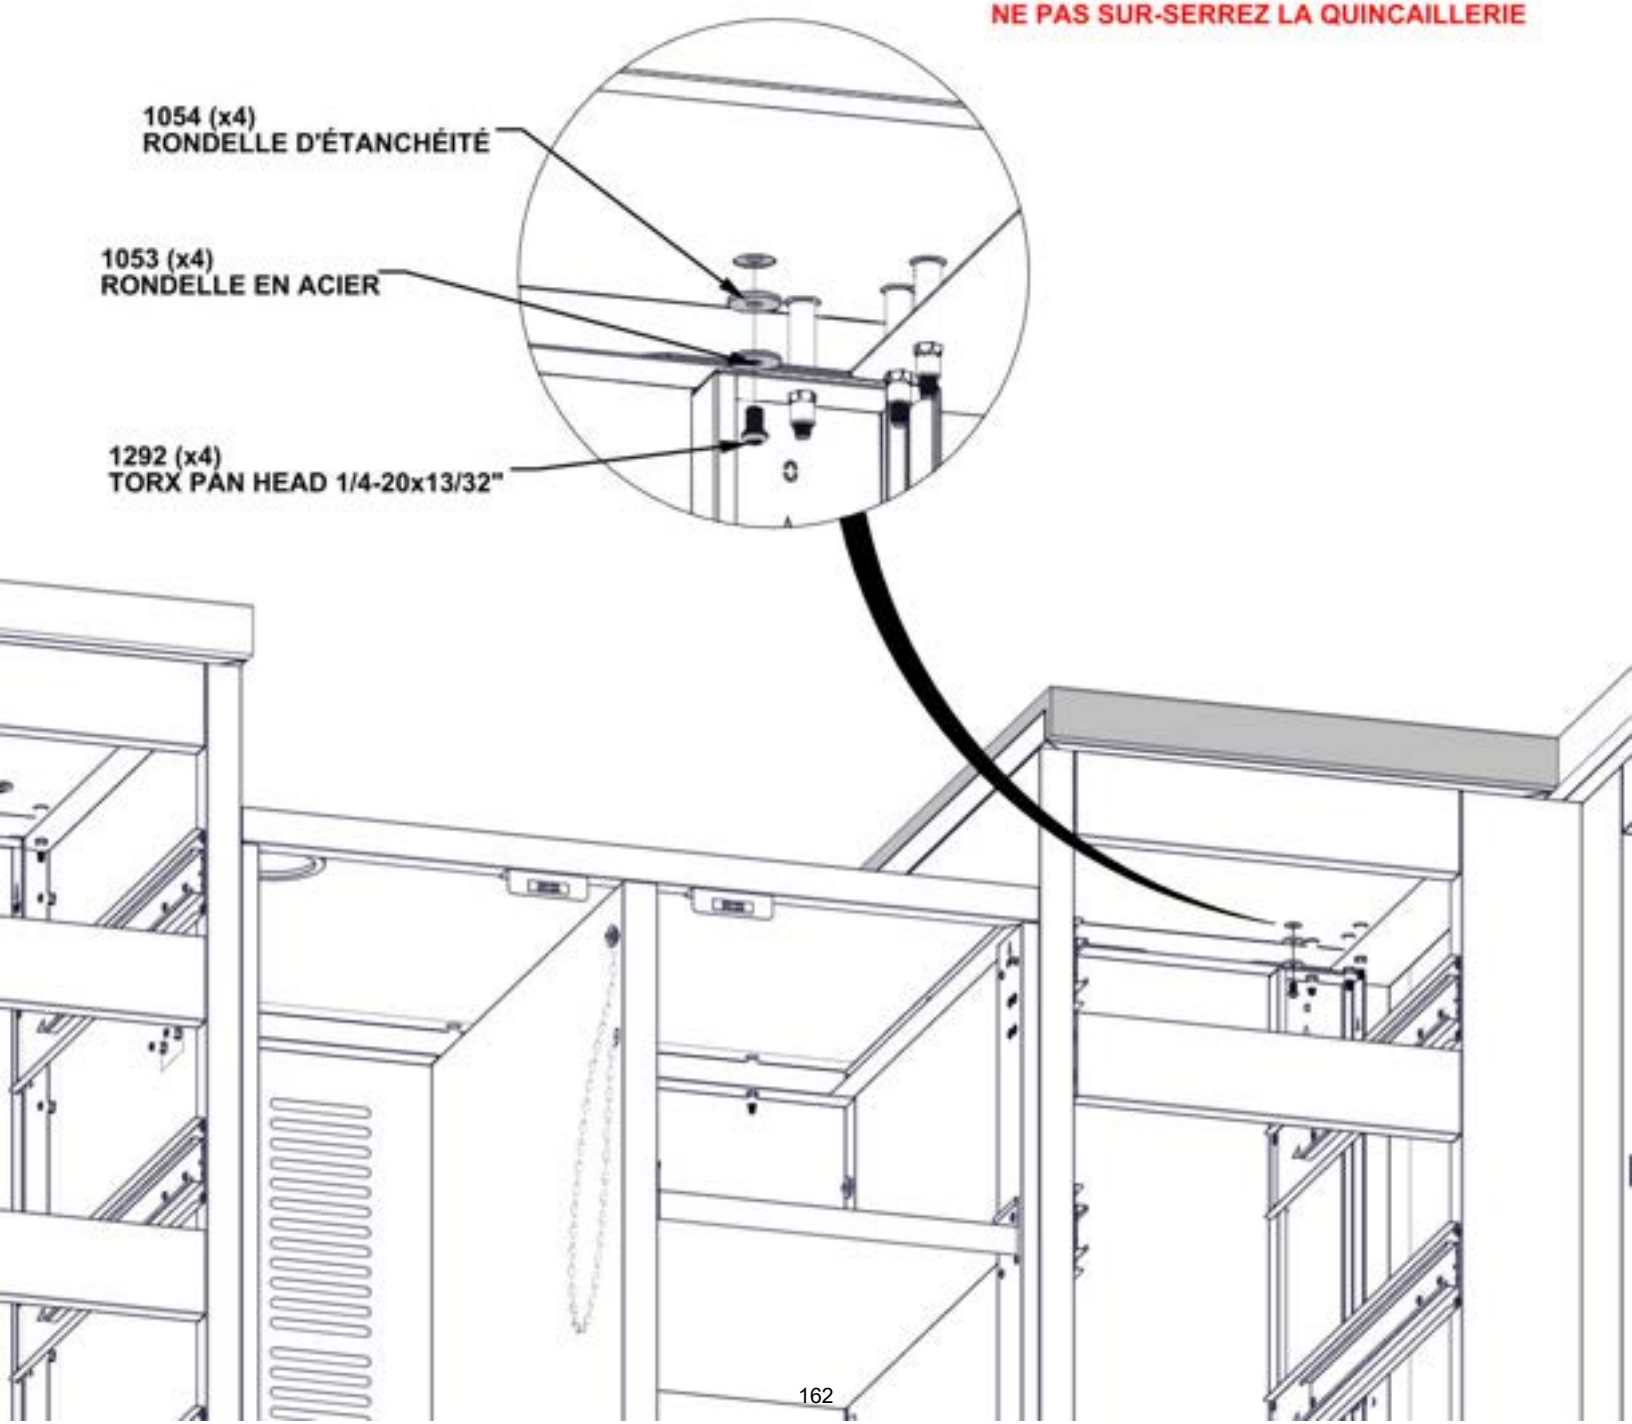

STEP 126 - CABINET DOOR ATTACHMENT

D1 LEFT CORNER CABINET DOOR ASSEMBLY - A4M03036
(x1) 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101185	PHILLIPS FLAT HEAD 8-32x.5 SCREW

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- FOR THIS STEP IT IS HELPFUL TO HAVE AN ADDITIONAL PERSON HELP HOLD DOOR IN PLACE.
- WITH CABINET HINGES ATTACHED TO DOOR, ALIGN HOLES IN HINGE BRACKET WITH THREADED INSERTS IN SIDE OF CABINET PANEL.

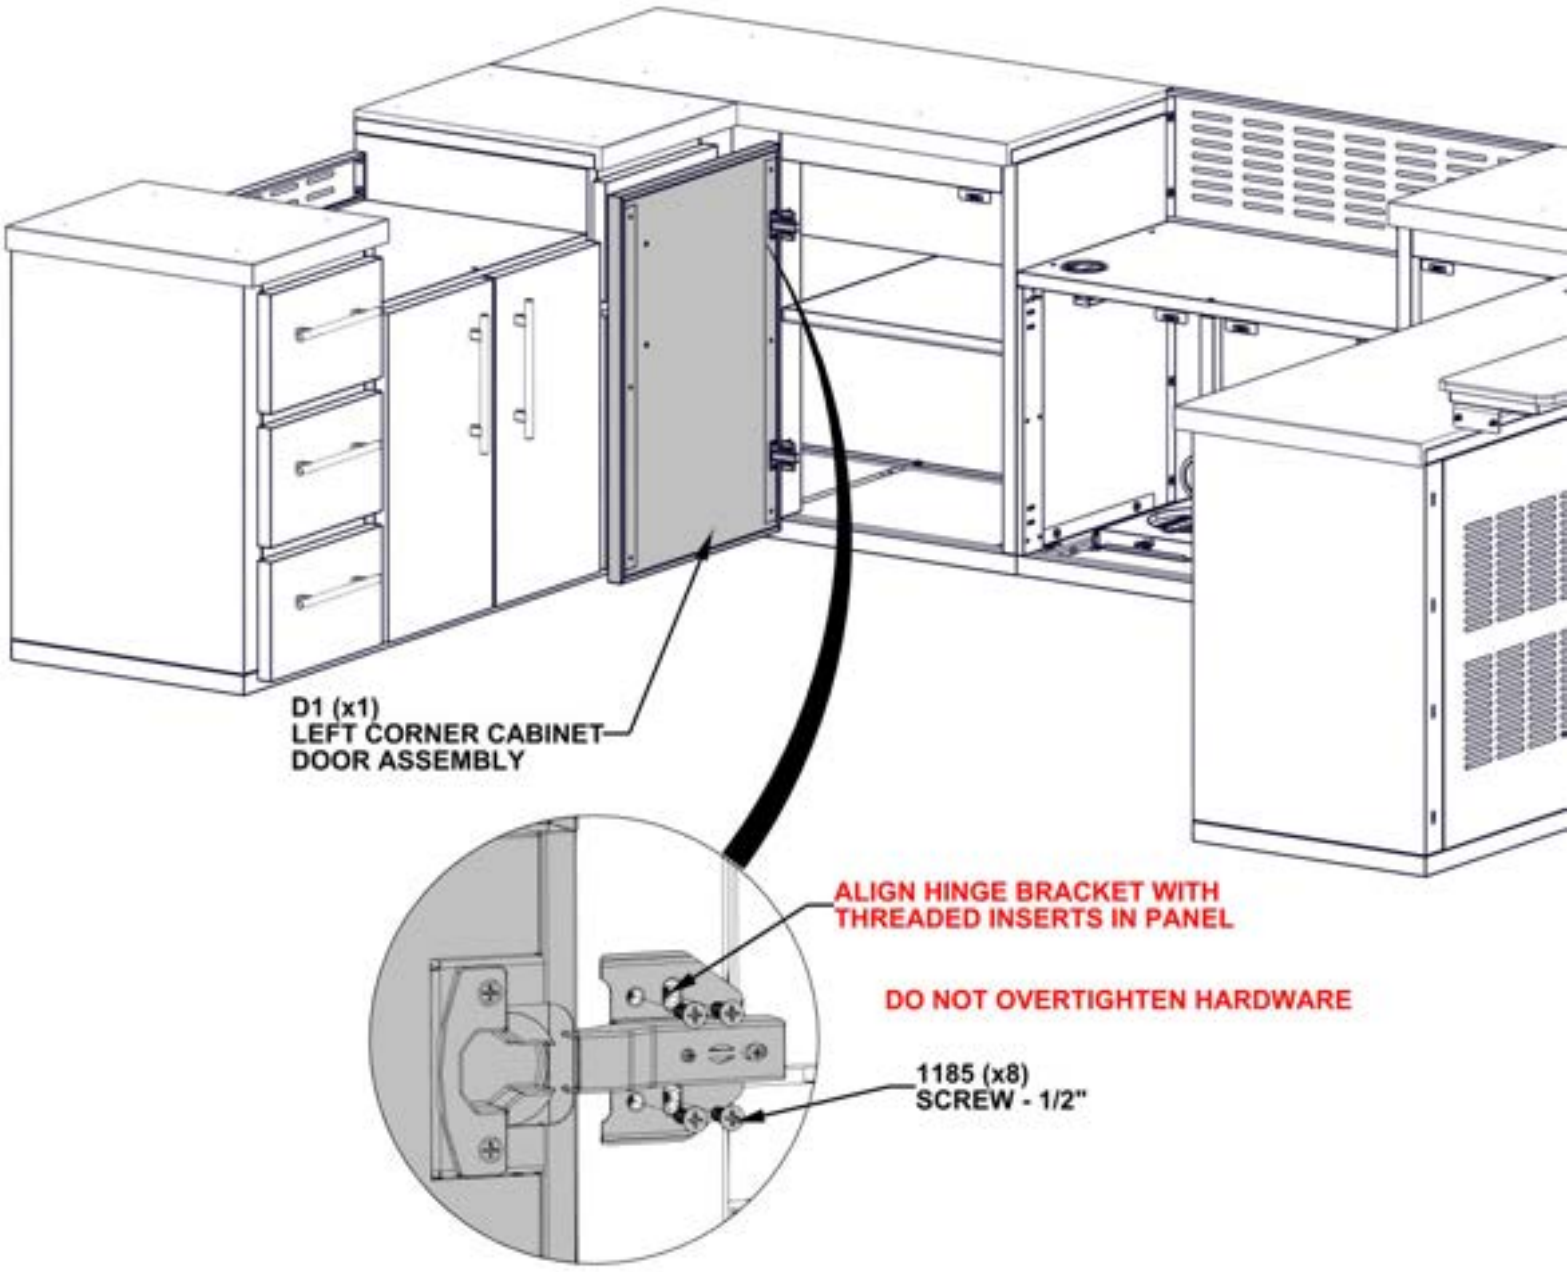

ÉTAPE 119A - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

A15 SUPPORT DE POUBELLE- A4M03085
(x1) 1 3/8"x14 11/16"x450.00 (35x373x455)

A11 PANNEAU TRIANGULAIRE- A4M03086
(x2) 13/16"x13 3/4"x13 3/4" (20x350x350)

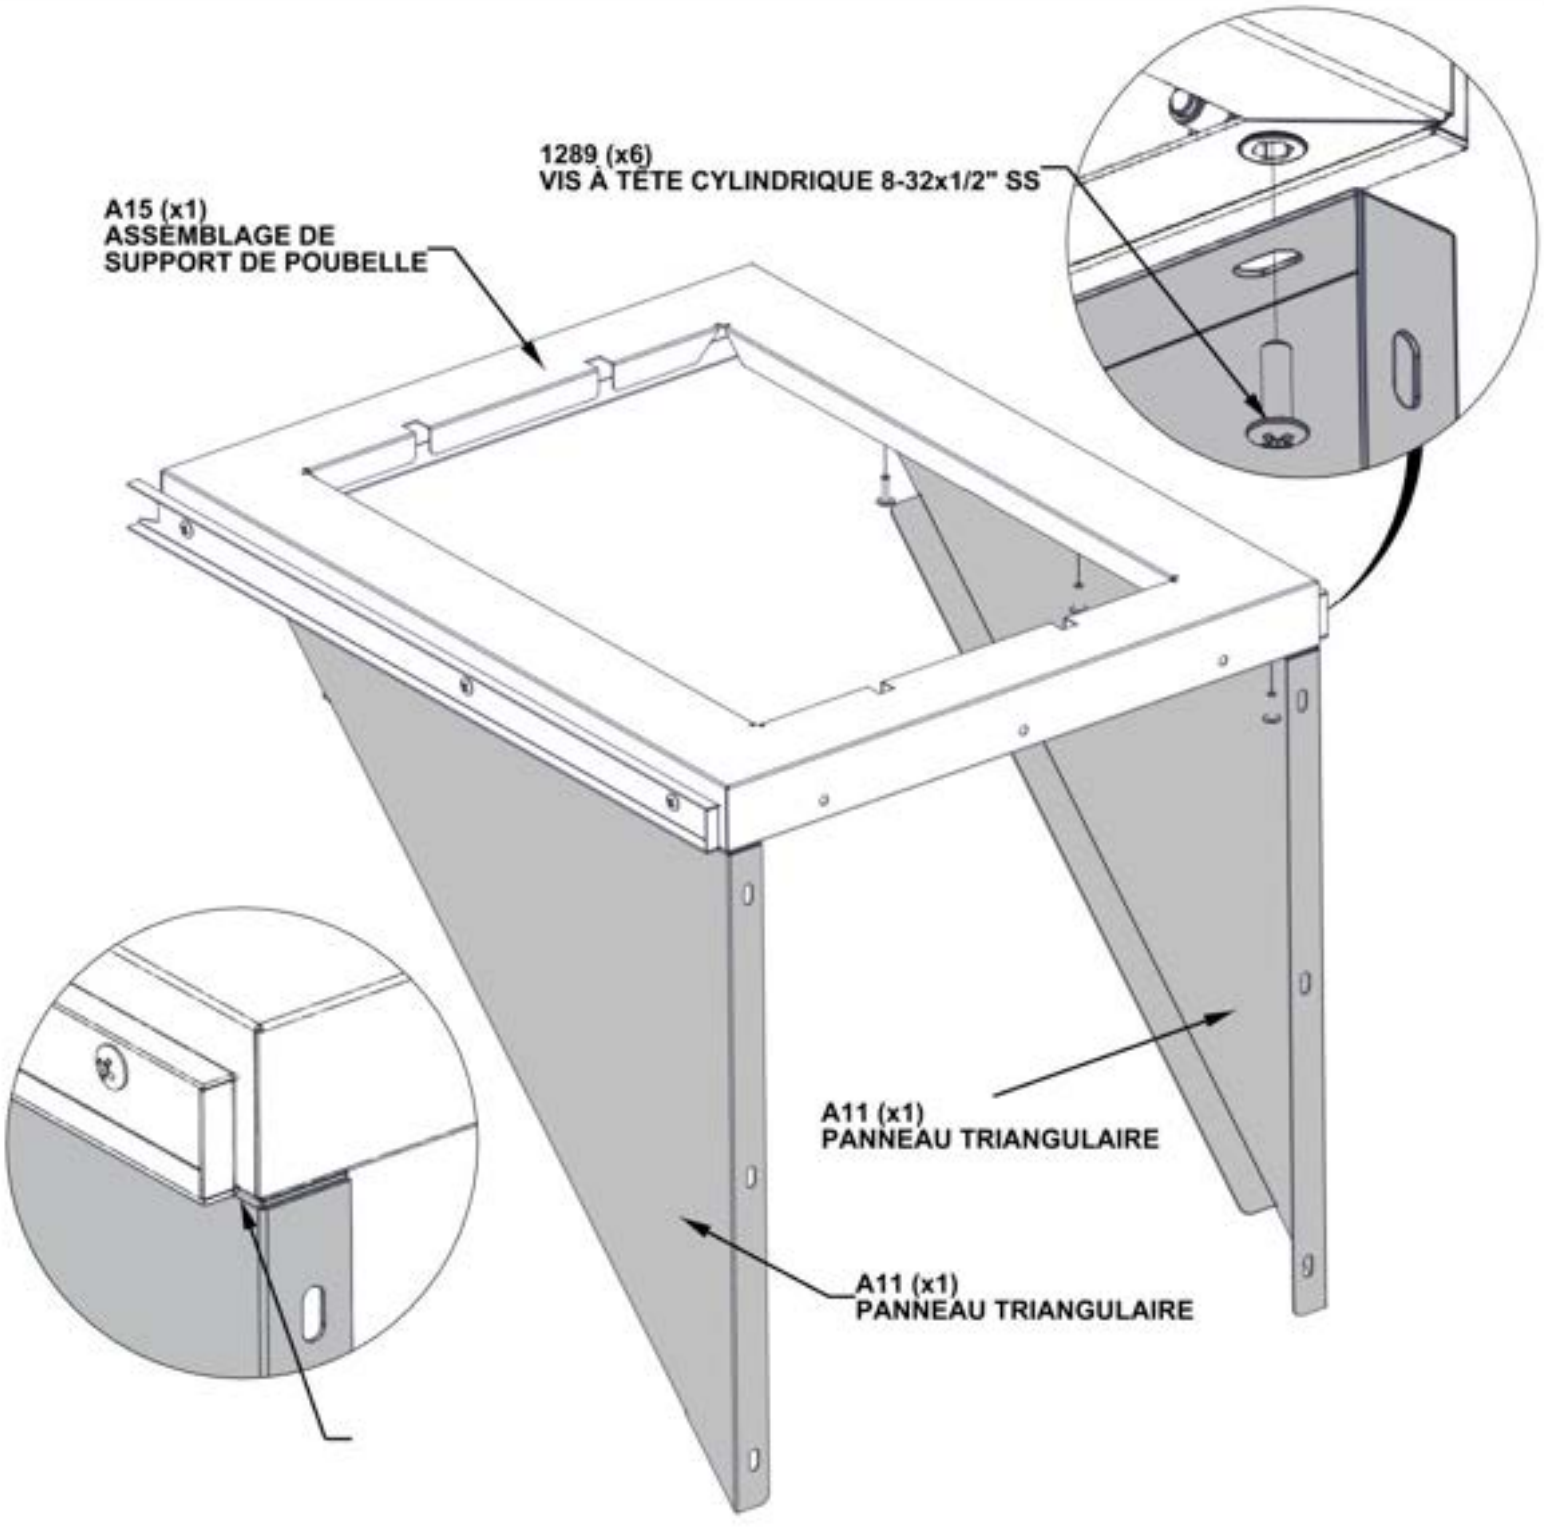

STEP 119B - KITCHEN TRASH CAN ASSEMBLY

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

D11 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE POUBELLE - A4M03084
(x1) 1 5/16"x16 1/2"x21 5/8" (34x419x550)

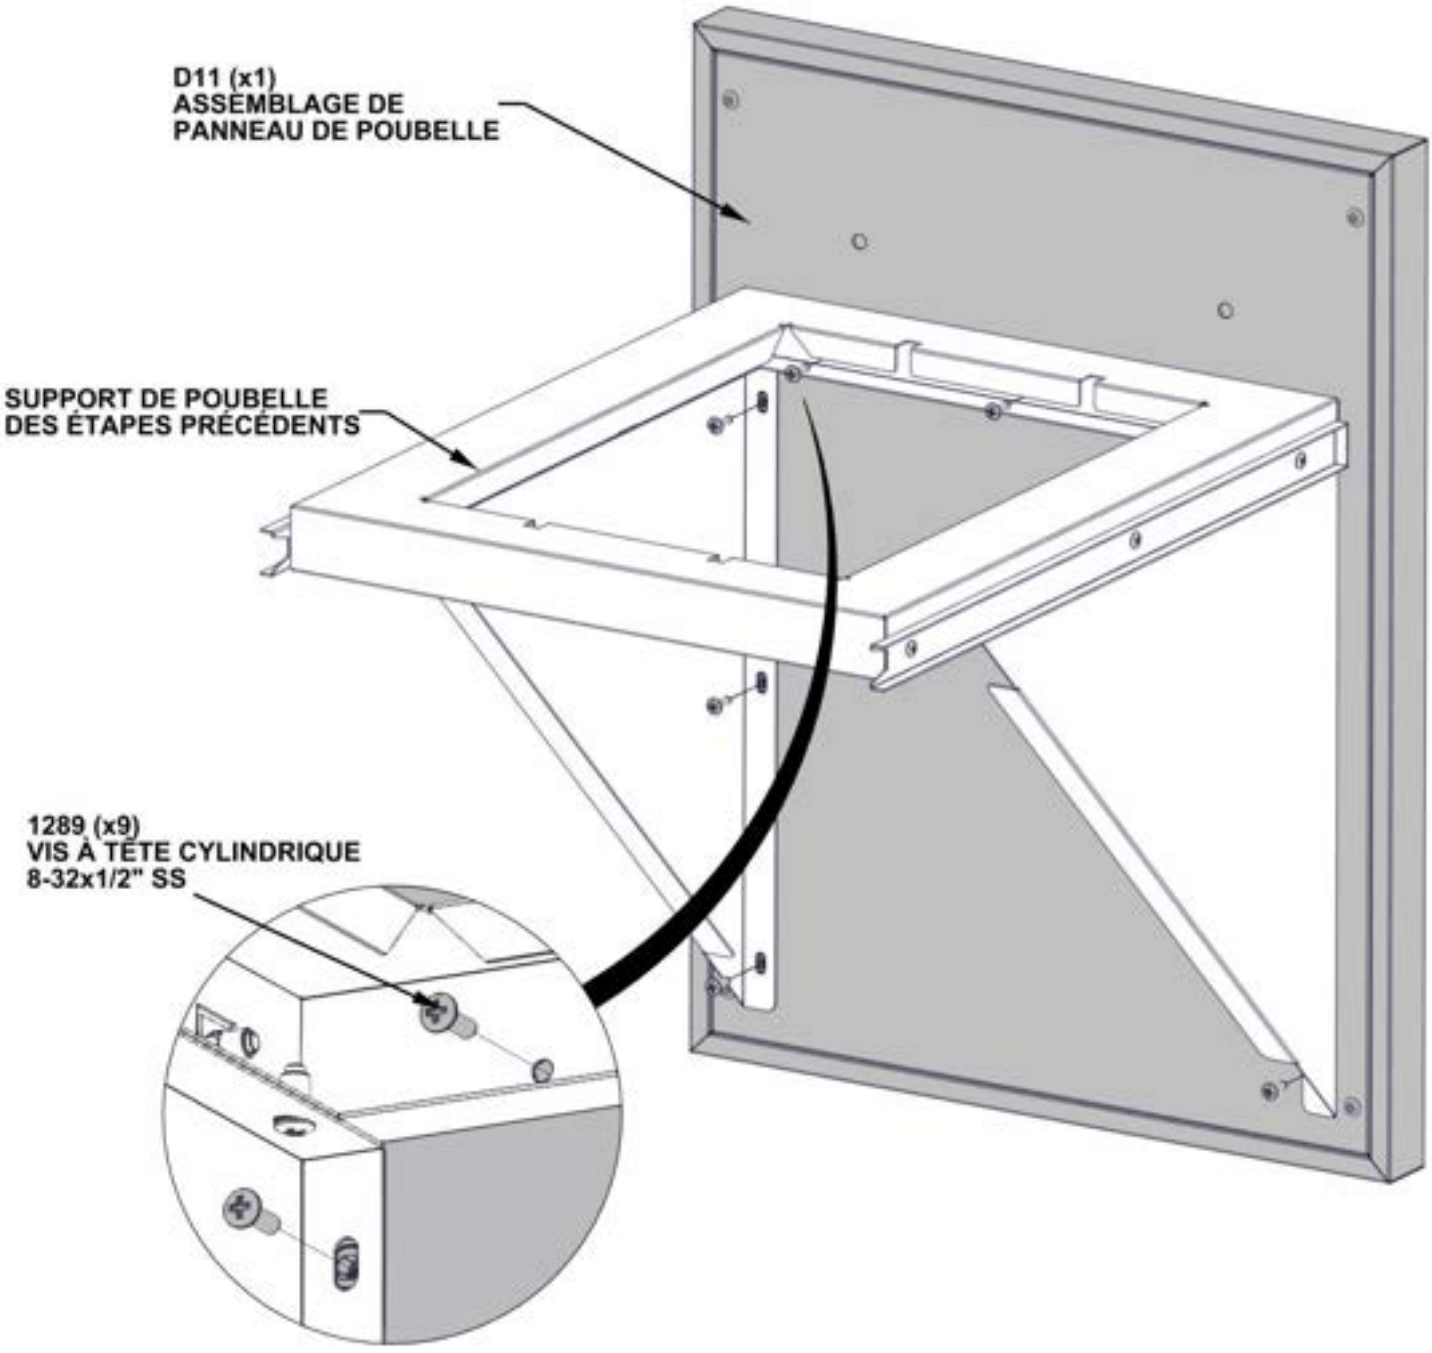

ÉTAPE 119C - ASSEMBLAGE DE LA POUBELLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H101288	BOULON À ÉPAULEMENT8-32x42mm SS

H2 POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE - A4M03024
(x1) 5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

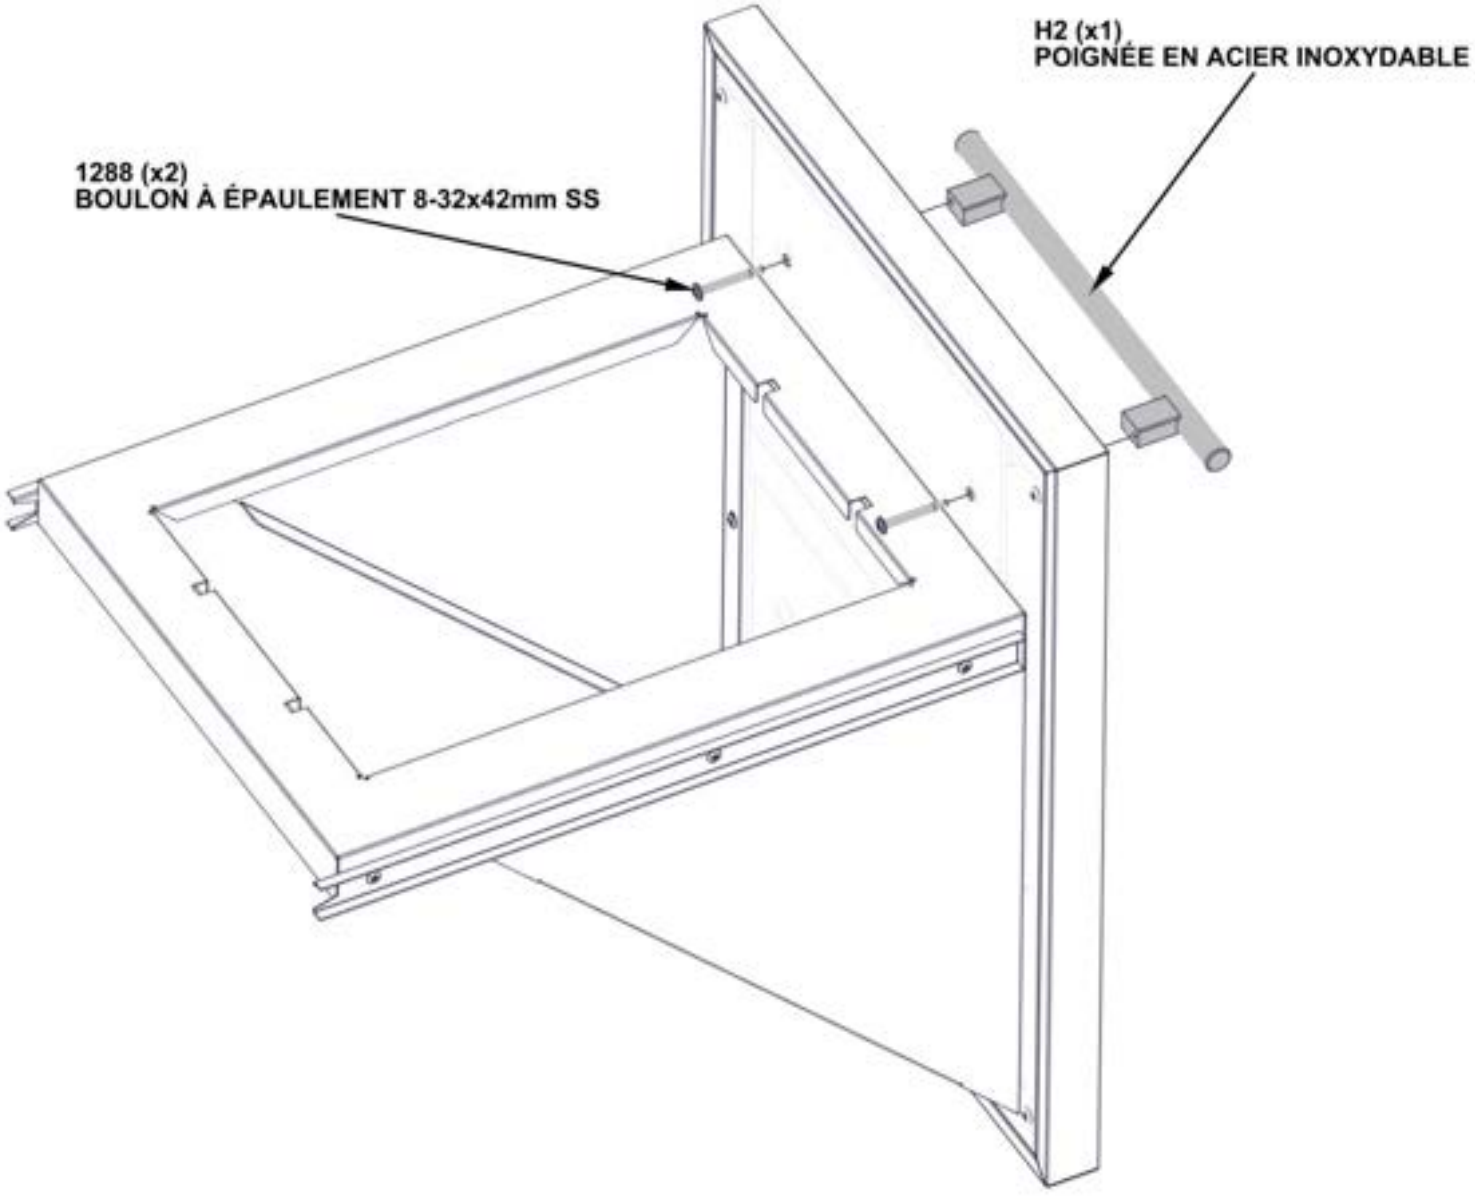

ÉTAPE 120 - INSTALLATION DE LA POUBELLE

SUPPORT DE POUBELLE DES ÉTAPES
PRÉCÉDENTS 119A - 119C

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- ATTACHEZ LA POUBELLE EN ALIGNANT LES DEUX BOUTS DES GLISSIÈRES ASSEMBLÉES À L'USINE DE L'UN DE L'AUTRE
- APPUYEZ-LES JUSQU'AUX GLISSIÈRES SE TOUCHENT.

ASSEMBLAGE DE POUBELLE

GLISSEZ LA PARTIE INTÉRIEURE DU TIROIR AVANT D'ATTACHER LES CÔTÉS.

ALIGNES LES GLISSIÈRES DE TIROIR SUR LES DEUX CÔTÉS DE LA PORTE-POUBELLE

ÉTAPE 121A - ASSEMBLAGE DE TIROIR DE CUISINE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
36	H101289	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 8-32x1/2" SS

D10 ASSEMBLAGE DE TIROIR- A4M03081
(x4) 5 11/16"x14 5/8"x22 1/4" (145x372x565)

D9 ASSEMBLAGE DE PANNEAU DE TIROIR- A4M03080
(x4) 1 5/16"x10 1/4"x16 1/2" (34x260x419)

- RÉPÉTEZ CET ÉTAPE QUATRE FOIS

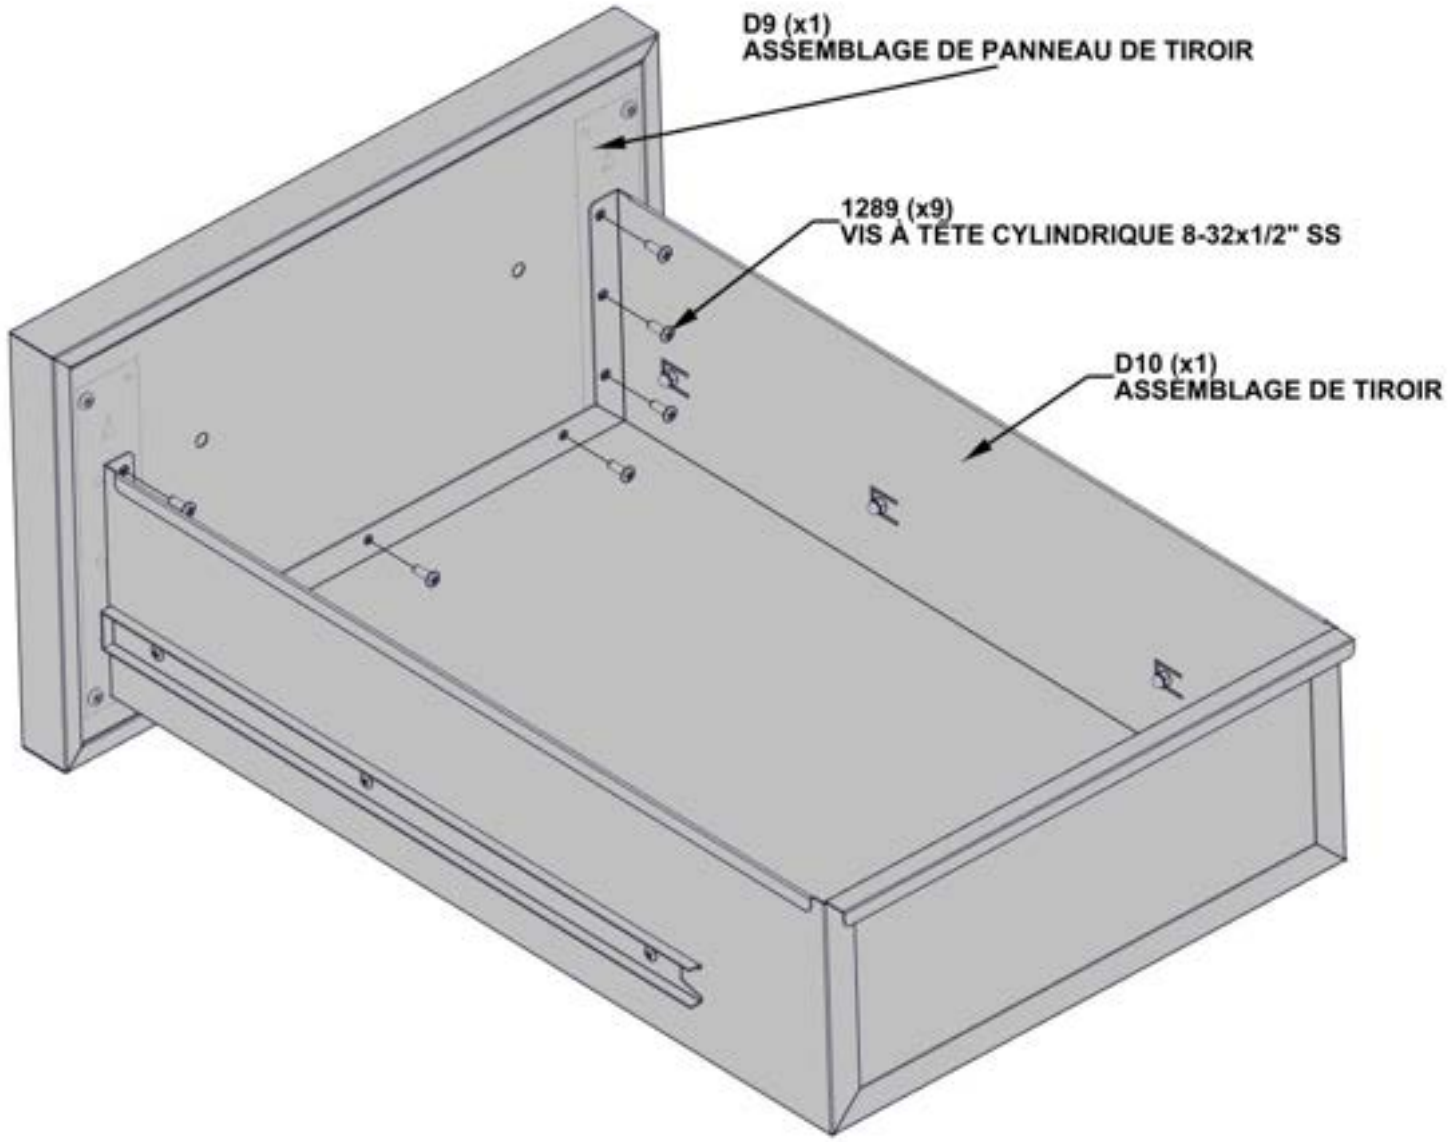

ÉTAPE 121B - ASSEMBLAGE DE TIROIR DE CUISINE

H2 (x4) POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE - A4M03024
5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101288	BOULON À ÉPAULEMENT 8-32x42mm SS

- RÉPÉTEZ CET ÉTAPE QUATRE FOIS

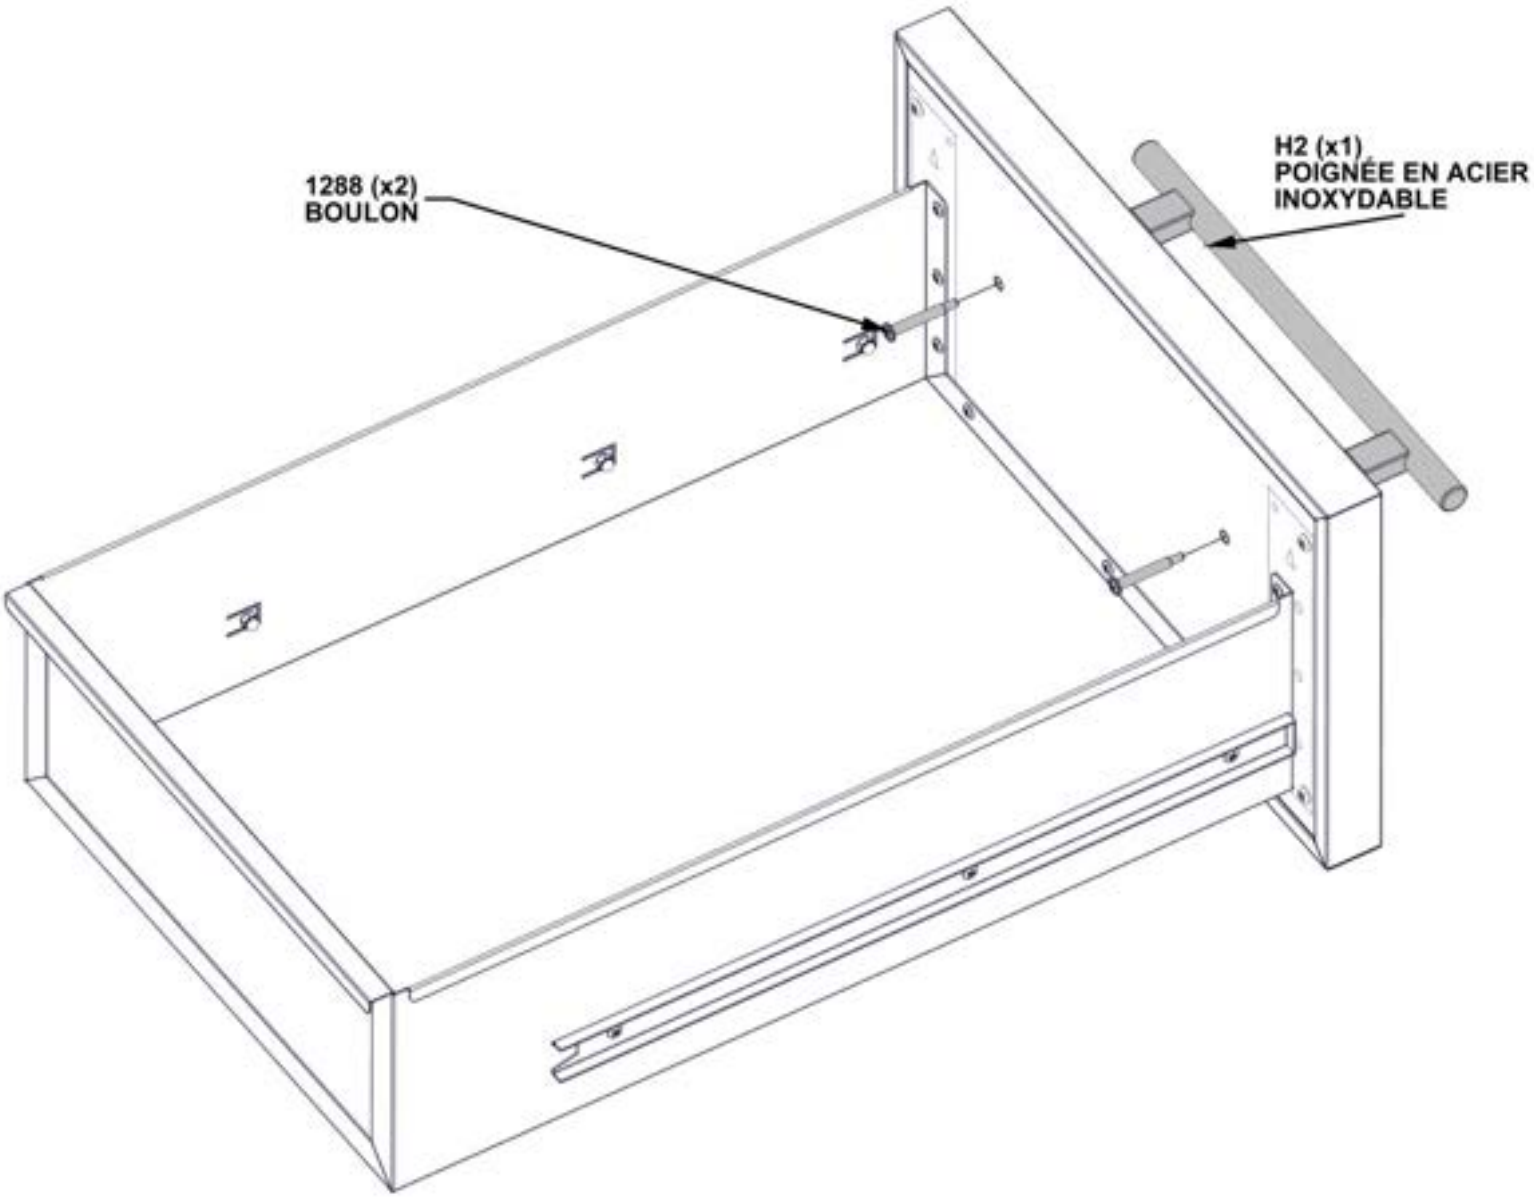

ÉTAPE 122A - INSTALLATION DE TIROIR DE CUISINE

ASSEMBLAGE DE TIROIR
DES ÉTAPES 121A - 121B

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- ATTACHEZ LE TIROIR EN ALIGNANT LES DEUX BOUTS DES GLISSIÈRES ASSEMBLÉES À L'USINE AVEC L'UN DE L'AUTRE.
- APPUYEZ-LES JUSQU'AUX GLISSIÈRES SE TOUCHENT.

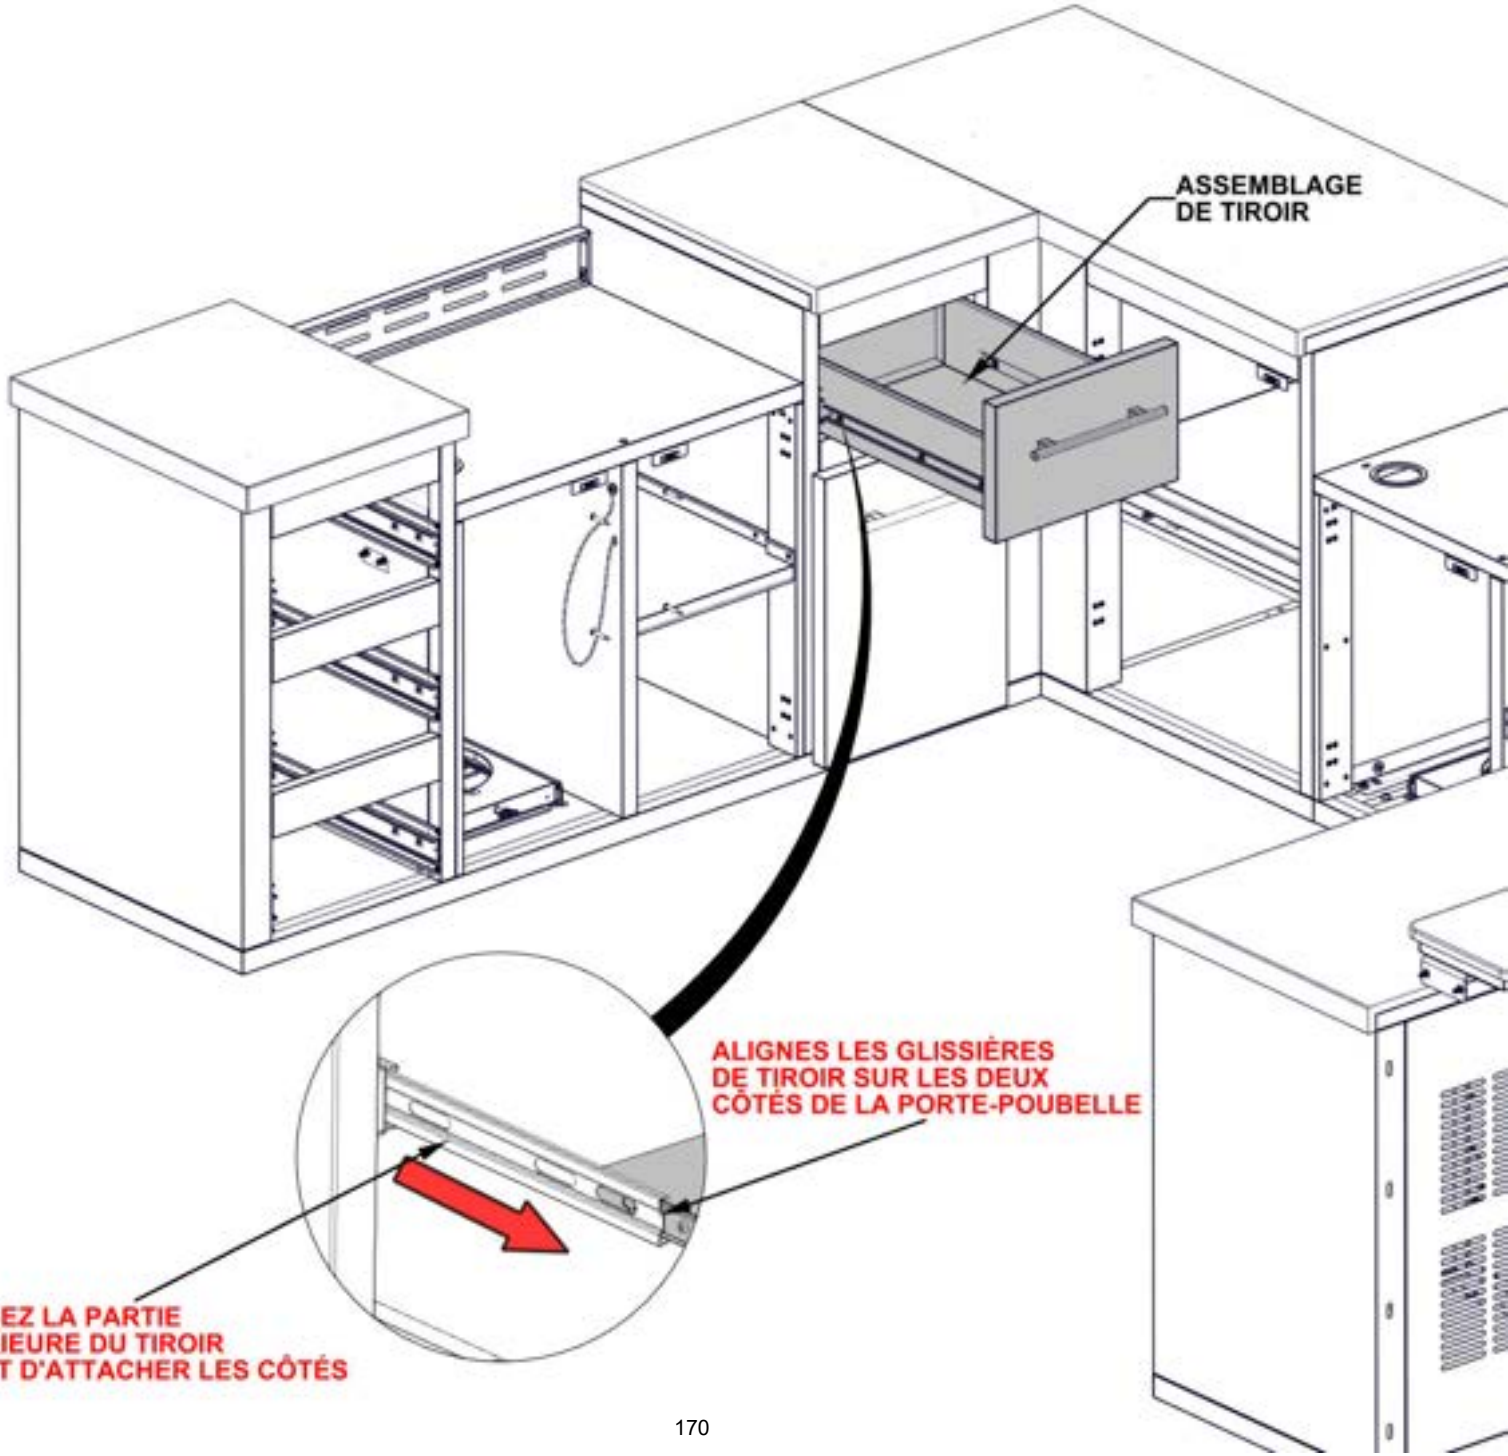

ÉTAPE 122B - ASSEMBLAGE DE TIROIR DE CUISINE

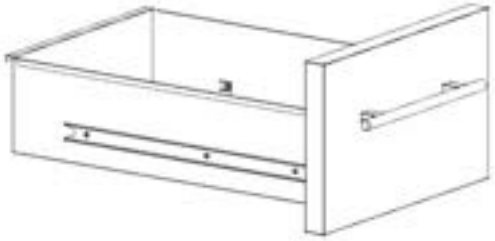

ASSEMBLAGE DE TIROIR
DES ÉTAPES 121A - 121B

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 122A POUR INSTALLER LES TROIS TIROIRS QUI RESTENT.

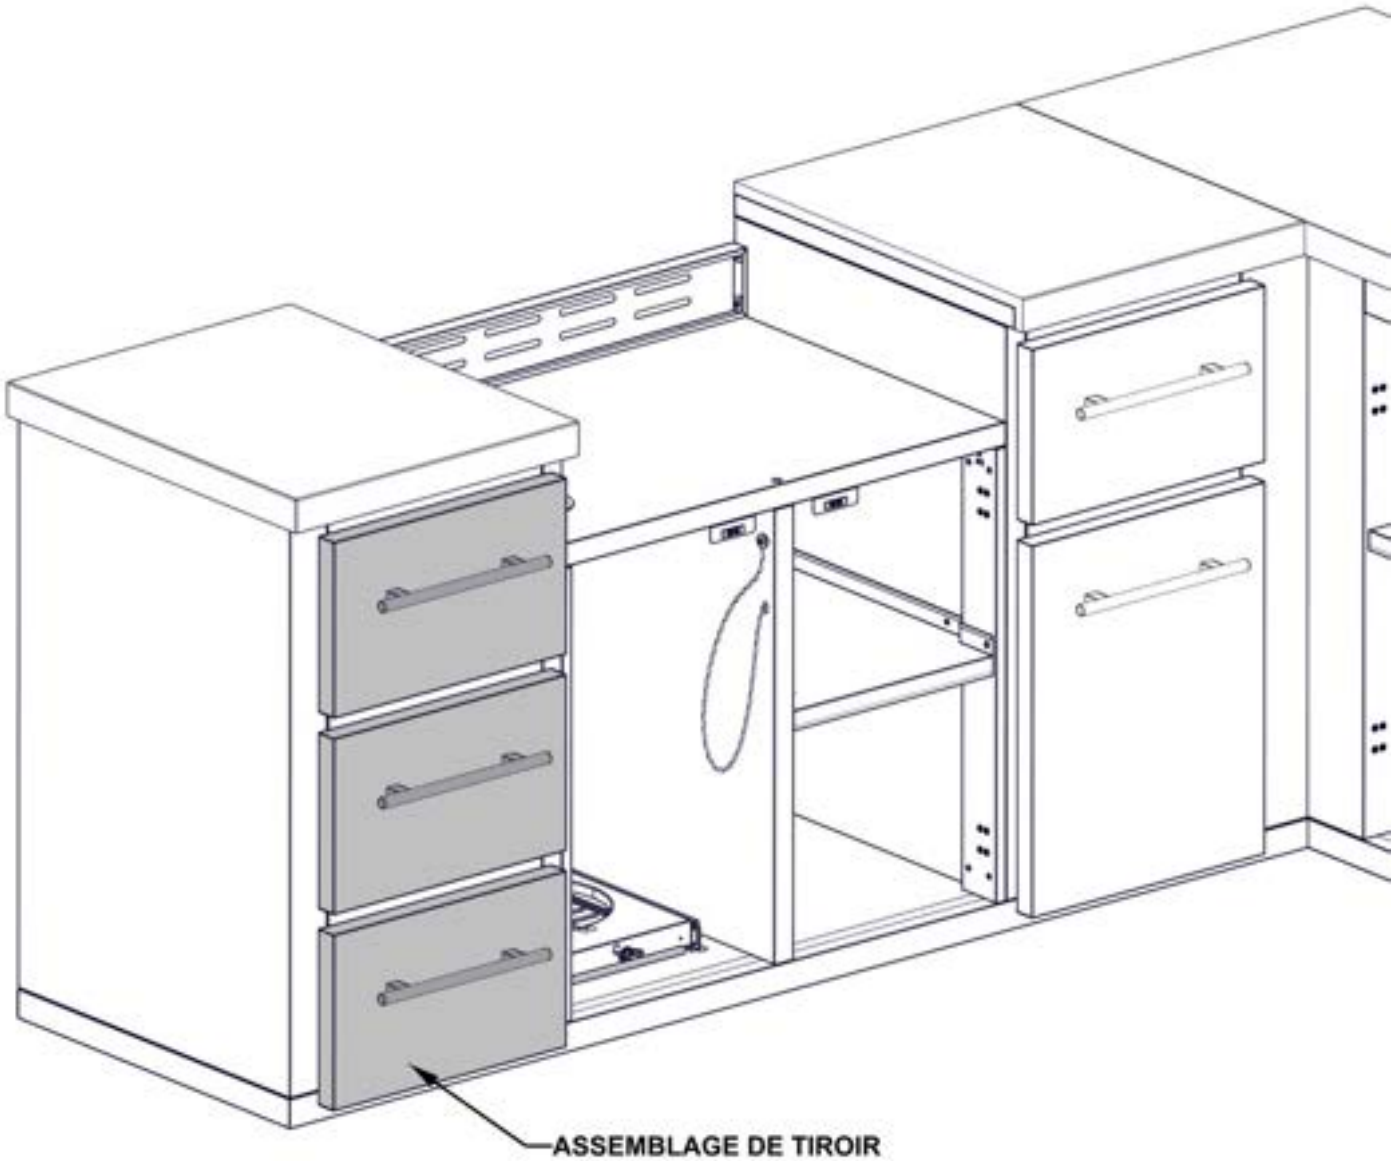

ÉTAPE 123A - ASSEMBLAGE DE PORTE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
36	H101185	VIS PHILLIPS TÊTE PLATE 8-32x.5 SCREW

D1 LEFT CORNER CABINET DOOR ASSEMBLY - A4M03036
(x1) 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)

D2 MONTAGE DE PORTE D'ARMOIRE D'ANGLE GAUCHE
A4M03045 (x1) 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)

D3 MONTAGE DES PORTES D'ARMOIRE DE GRIL L
A4M03058 (x1) 1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)

D4 MONTAGE DES PORTES D'ARMOIRE DE GRIL R
A4M03059 (x1) 1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)

D5 MONTAGE DES PORTES D'ARMOIRE DU FOUR À PIZZA L
A4M03087 (x1) 1 5/16"x15 9/16"x28 1/8" (34x396x715)

D6 MONTAGE DES PORTES D'ARMOIRE DU FOUR À PIZZA R
A4M03088 (x1) 1 5/16"x15 9/16"x28 1/8" (34x396x715)

D7 MONTAGE DE PORTE D'ARMOIRE D'ÉVIER L
A4M03144 (x1) 1 5/16"x20"x33 1/16" (34x508x840)

D8 MONTAGE DE PORTE D'ARMOIRE D'ÉVIER R
A4M03145 (x1) 1 5/16"x20"x33 1/16" (34x508x840)

A4M03025 CHARNIÈRES DE REVÊTEMENT
(x16)

NE PAS SUR-SERREZ LA QUINCAILLERIE

- INSTALLEZ LES GONDS À TOUTES LES PORTES.

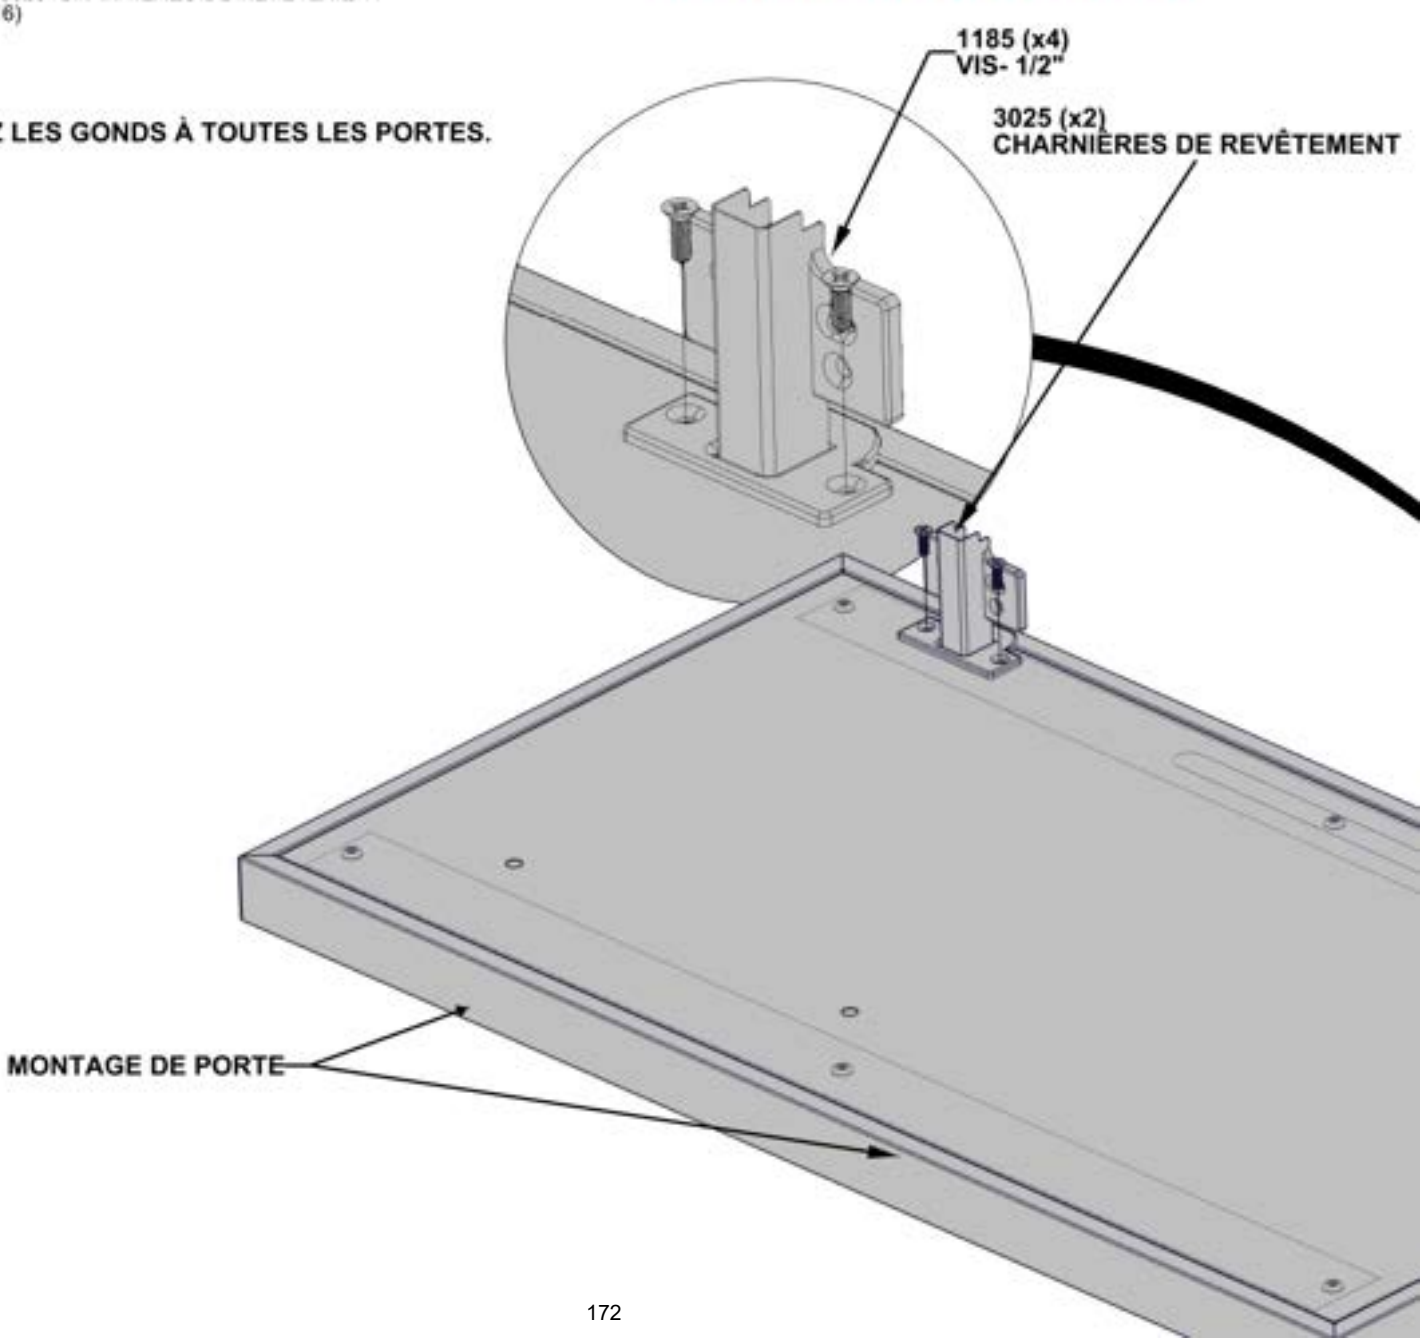

ÉTAPE 123B - ASSEMBLAGE DE PORTE

H2 (x8) MANCHE EN FER INOXYDABLE - A4M03024
5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101288	BOULON D'ÉPAULEMENT 8-32x42mm SS

- INSTALLEZ LES MANCHES AUX TOUTES LES PORTES.

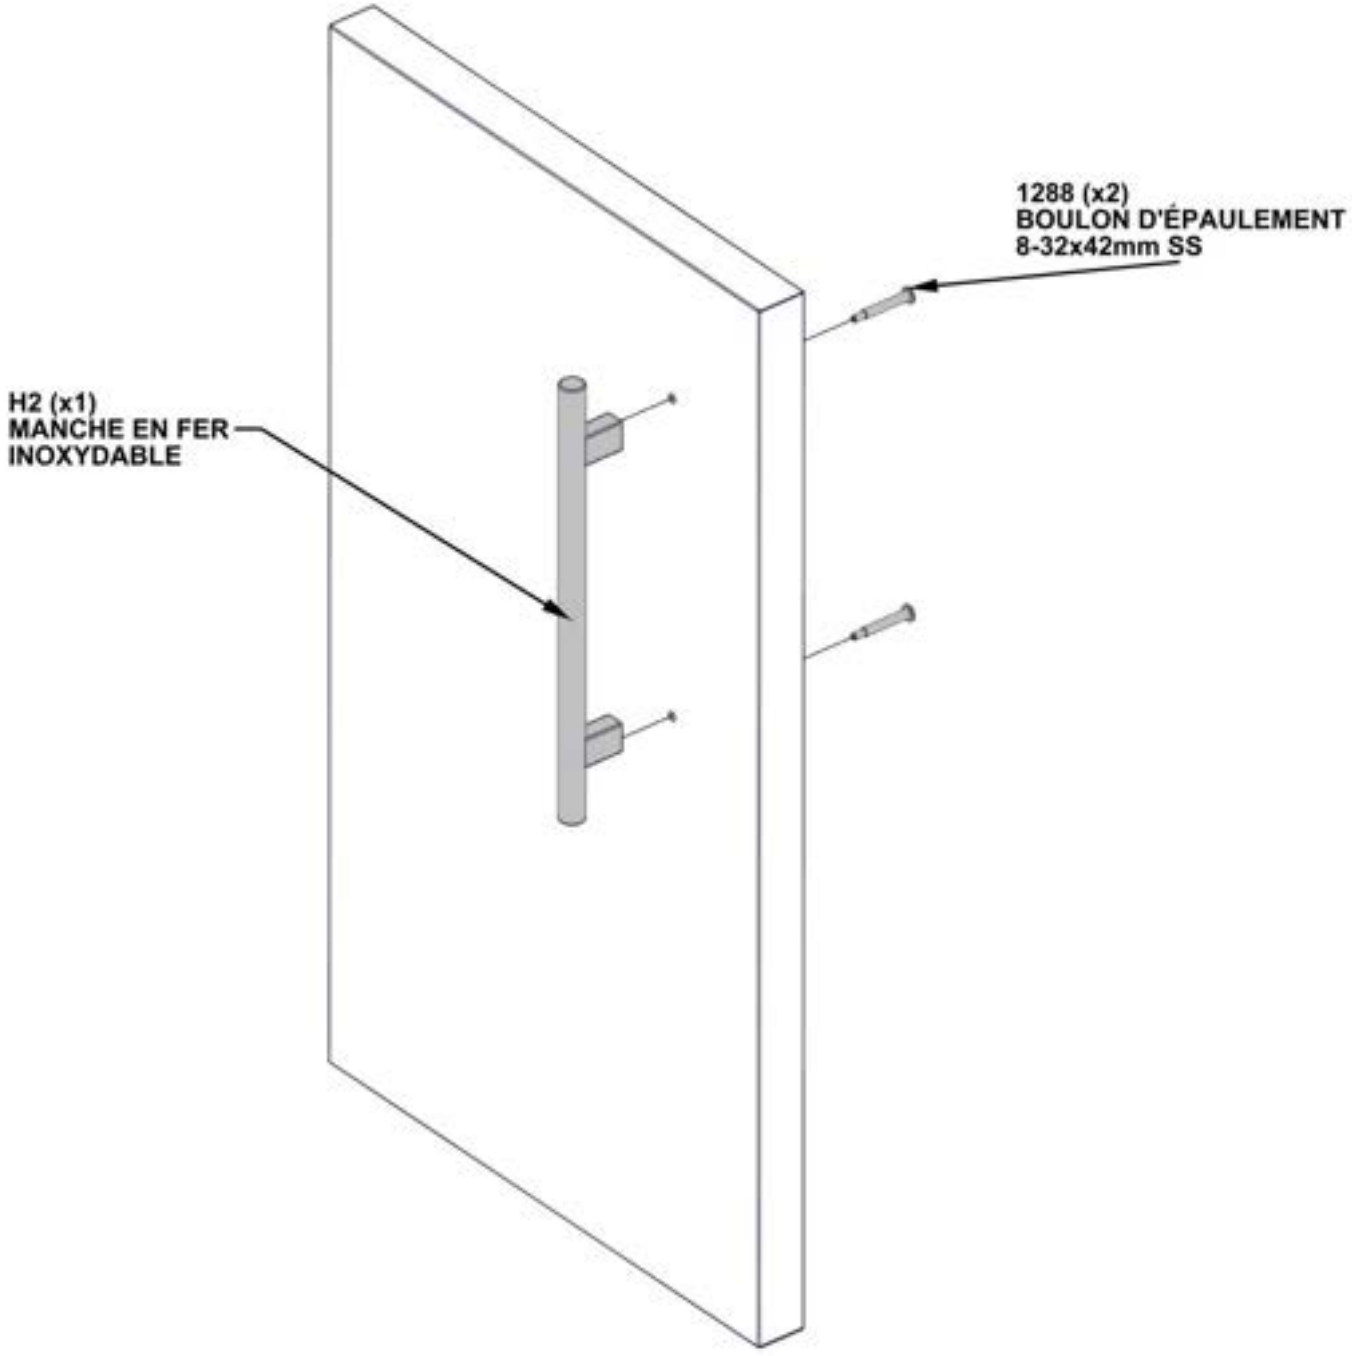

ÉTAPE 124 - INSTALLATION DE PORTE D'ARMOIRE

D5 MONTAGE DE PORTE D'ARMOIRE DU FOUR À PIZZA L
A4M03087 (x1) 1 5/16"x15 9/16"x28 1/8" (34x396x715)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101185	VIS PHILLIPS TÊTE PLATE 8-32x.5 SCREW

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- POUR CETTE ÉTAPE IL EST UTILE D'AVOIR UNE AUTRE PERSONNE POUR VOUS AIDER TENIR LA PORTE EN PLACE.
- AVEC LES GONDS ATTACHÉS À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE SUPPORT DE GOND AVEC L'INSERT FILETÉ DANS LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

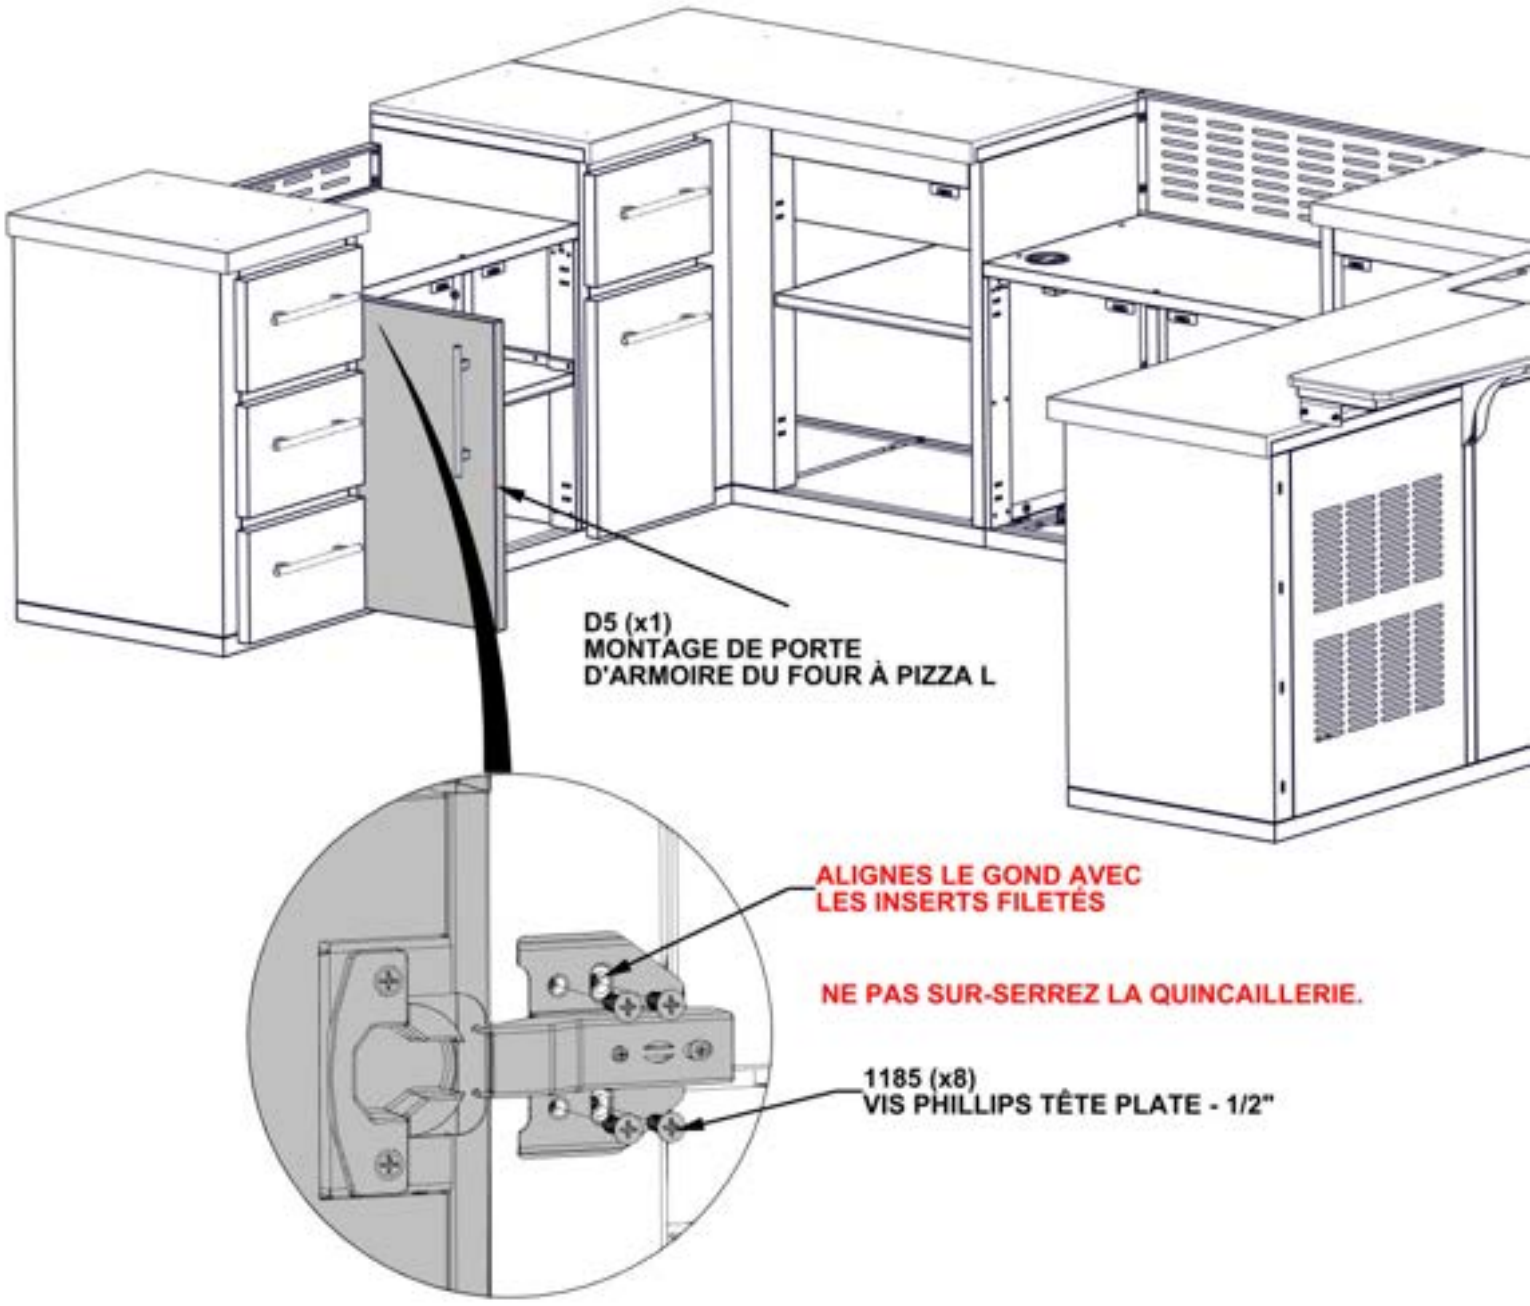

ÉTAPE 125 - INSTALLATION DE PORTE D'ARMOIRE

D6 PIZZA OVEN CABINET DOOR ASSEMBLY R - A4M03088
(x1) 1 5/16"x15 9/16"x28 1/8" (34x396x715)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101185	VIS PHILLIPS TÊTE PLATE 8-32x.5 SCREW

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- POUR CETTE ÉTAPE IL EST UTILE D'AVOIR UNE AUTRE PERSONNE POUR VOUS AIDER TENIR LA PORTE EN PLACE.
- AVEC LES GONDS ATTACHÉS À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE SUPPORT DE GOND AVEC L'INSERT FILETÉ DANS LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

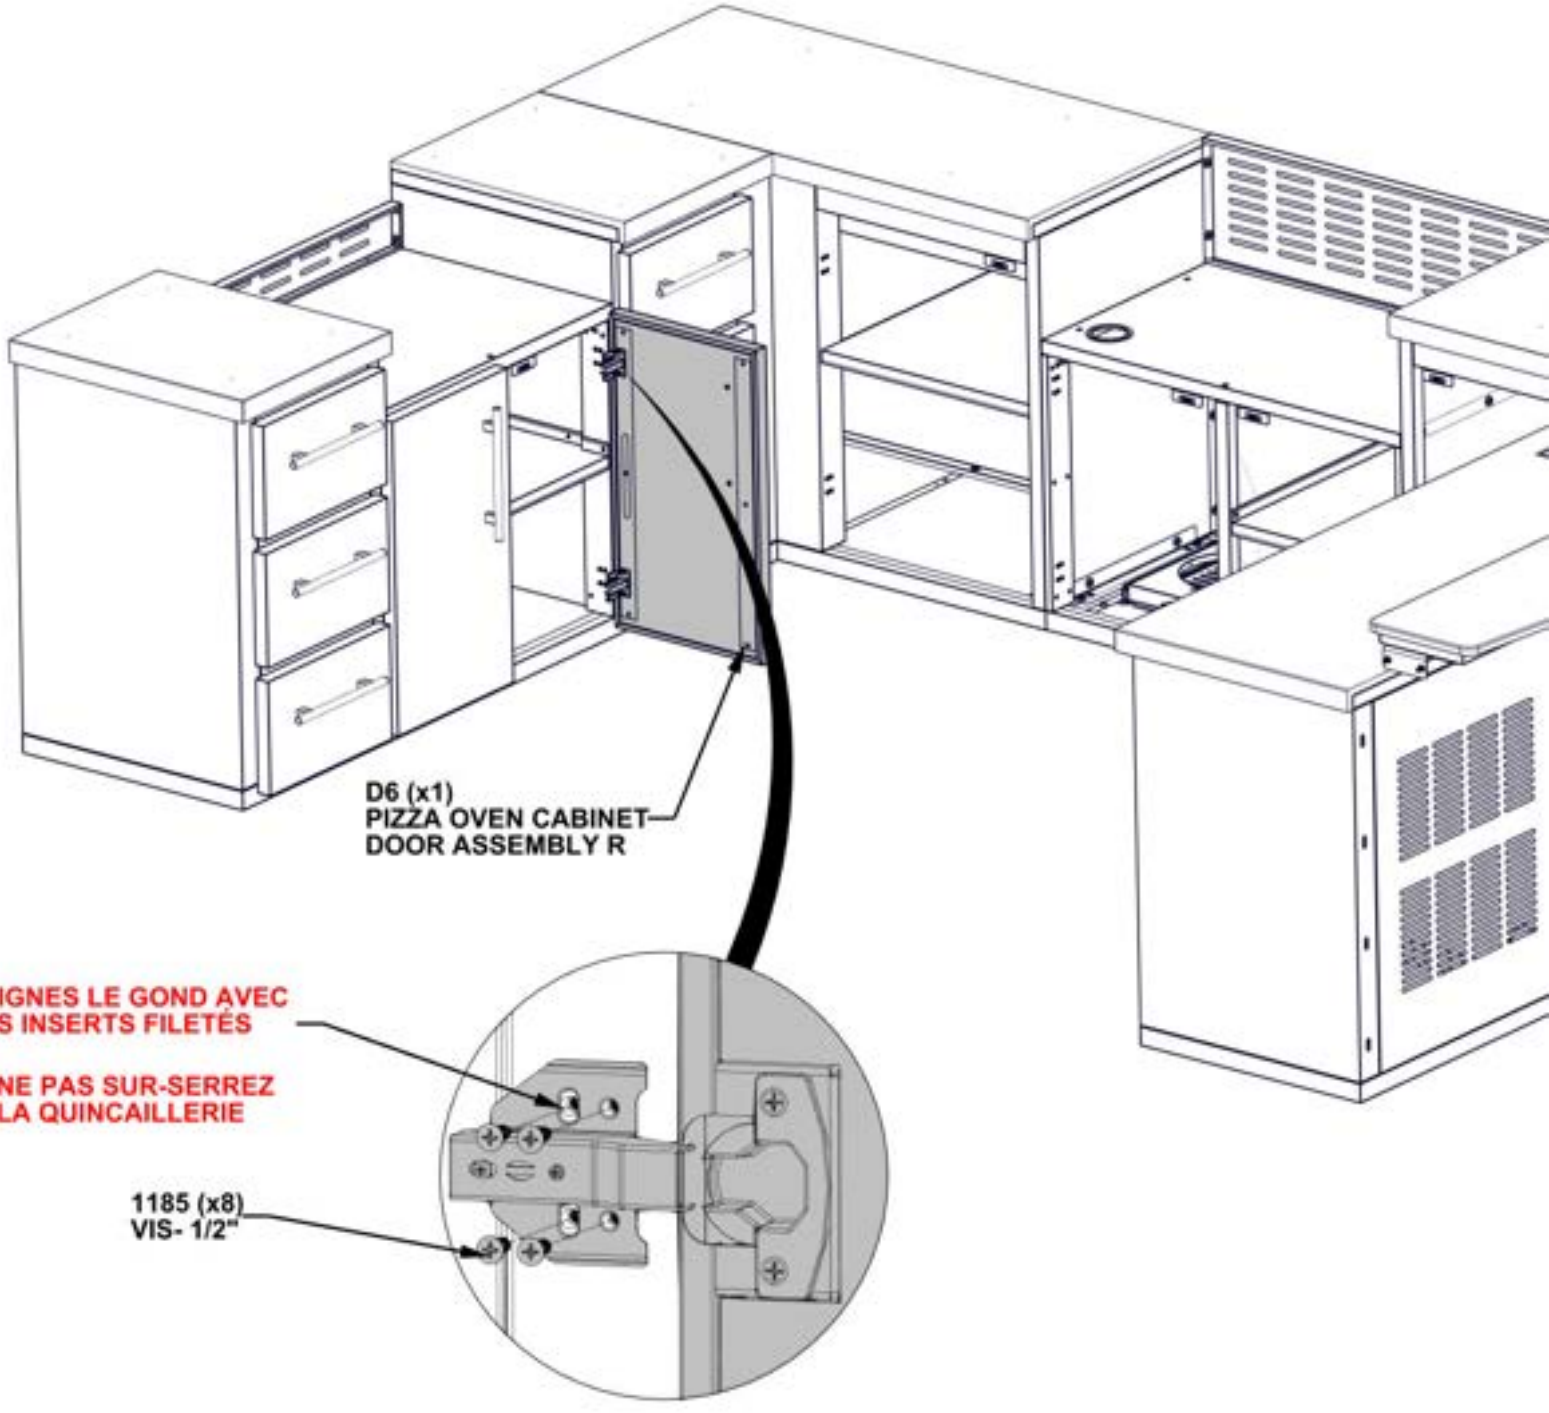

ÉTAPE 126 - INSTALLATION DE PORTE D'ARMOIRE

Qty	PartNo	Description
8	H101185	VIS PHILLIPS TÊTE PLATE 8-32x.5 SCREW

D1 MONTAGE DE PORTE D'ARMOIRE À GAUCHE - A4M03036
(x1) 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE CUISINE SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE
- POUR CETTE ETAPE IL EST UTILE D'AVOIR UNE AUTRE PERSONNE POUR VOUS AIDER TENIR LA PORTE EN PLACE.
- AVEC LES GONDS ATTACHÉS À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE SUPPORT DE GOND AVEC L'INSERT FILETÉ DANS LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

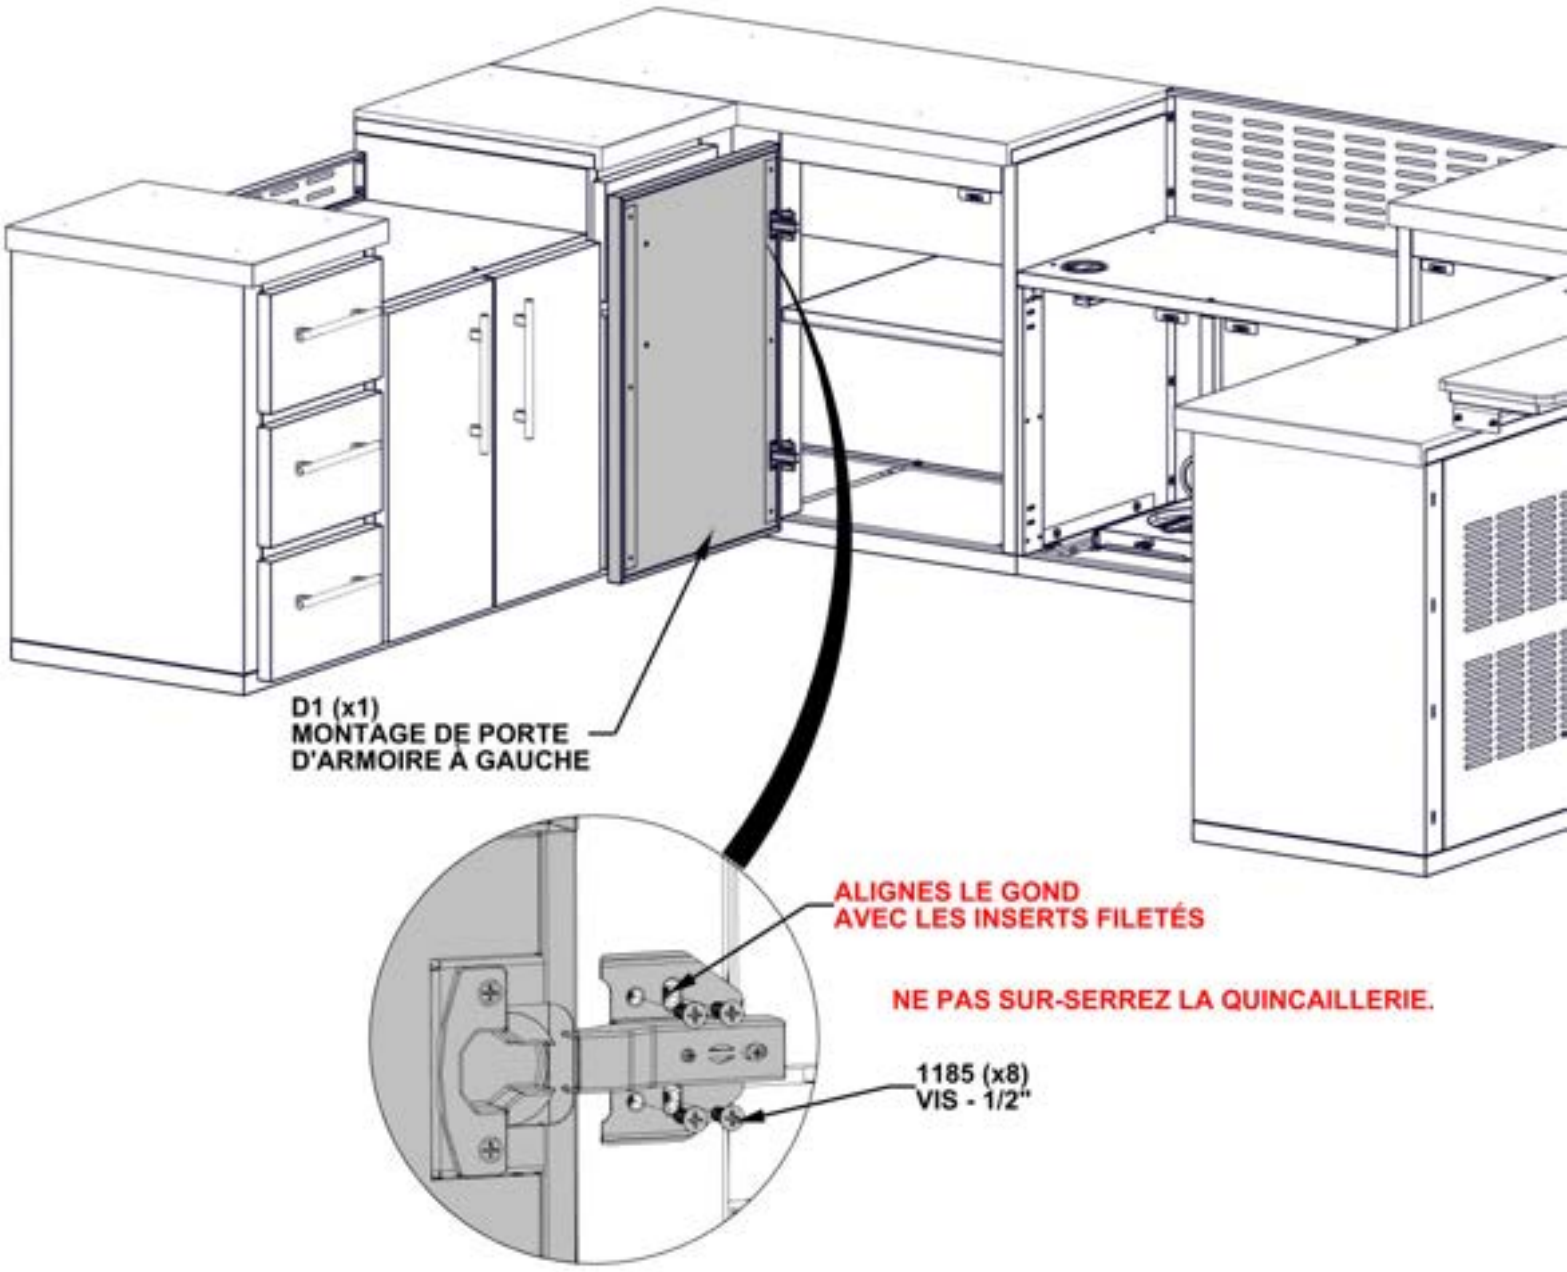

ÉTAPE 127 - INSTALLATION DE PORTE D'ARMOIRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101185	VIS PHILLIPS TÊTE PLATE8-32x.5 SCREW

D3 ASSEMBLAGE DE LA PORTE D'ARMOIRE DE GRIL- A4M03058
(x1) 1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE CUISINE SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- POUR CETTE ETAPE IL EST UTILE D'AVOIR UNE AUTRE PERSONNE POUR VOUS AIDER TENIR LA PORTE EN PLACE.
- AVEC LES GONDS ATTACHÉS À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE SUPPORT DE GOND AVEC L'INSERT FILETÉ DANS LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

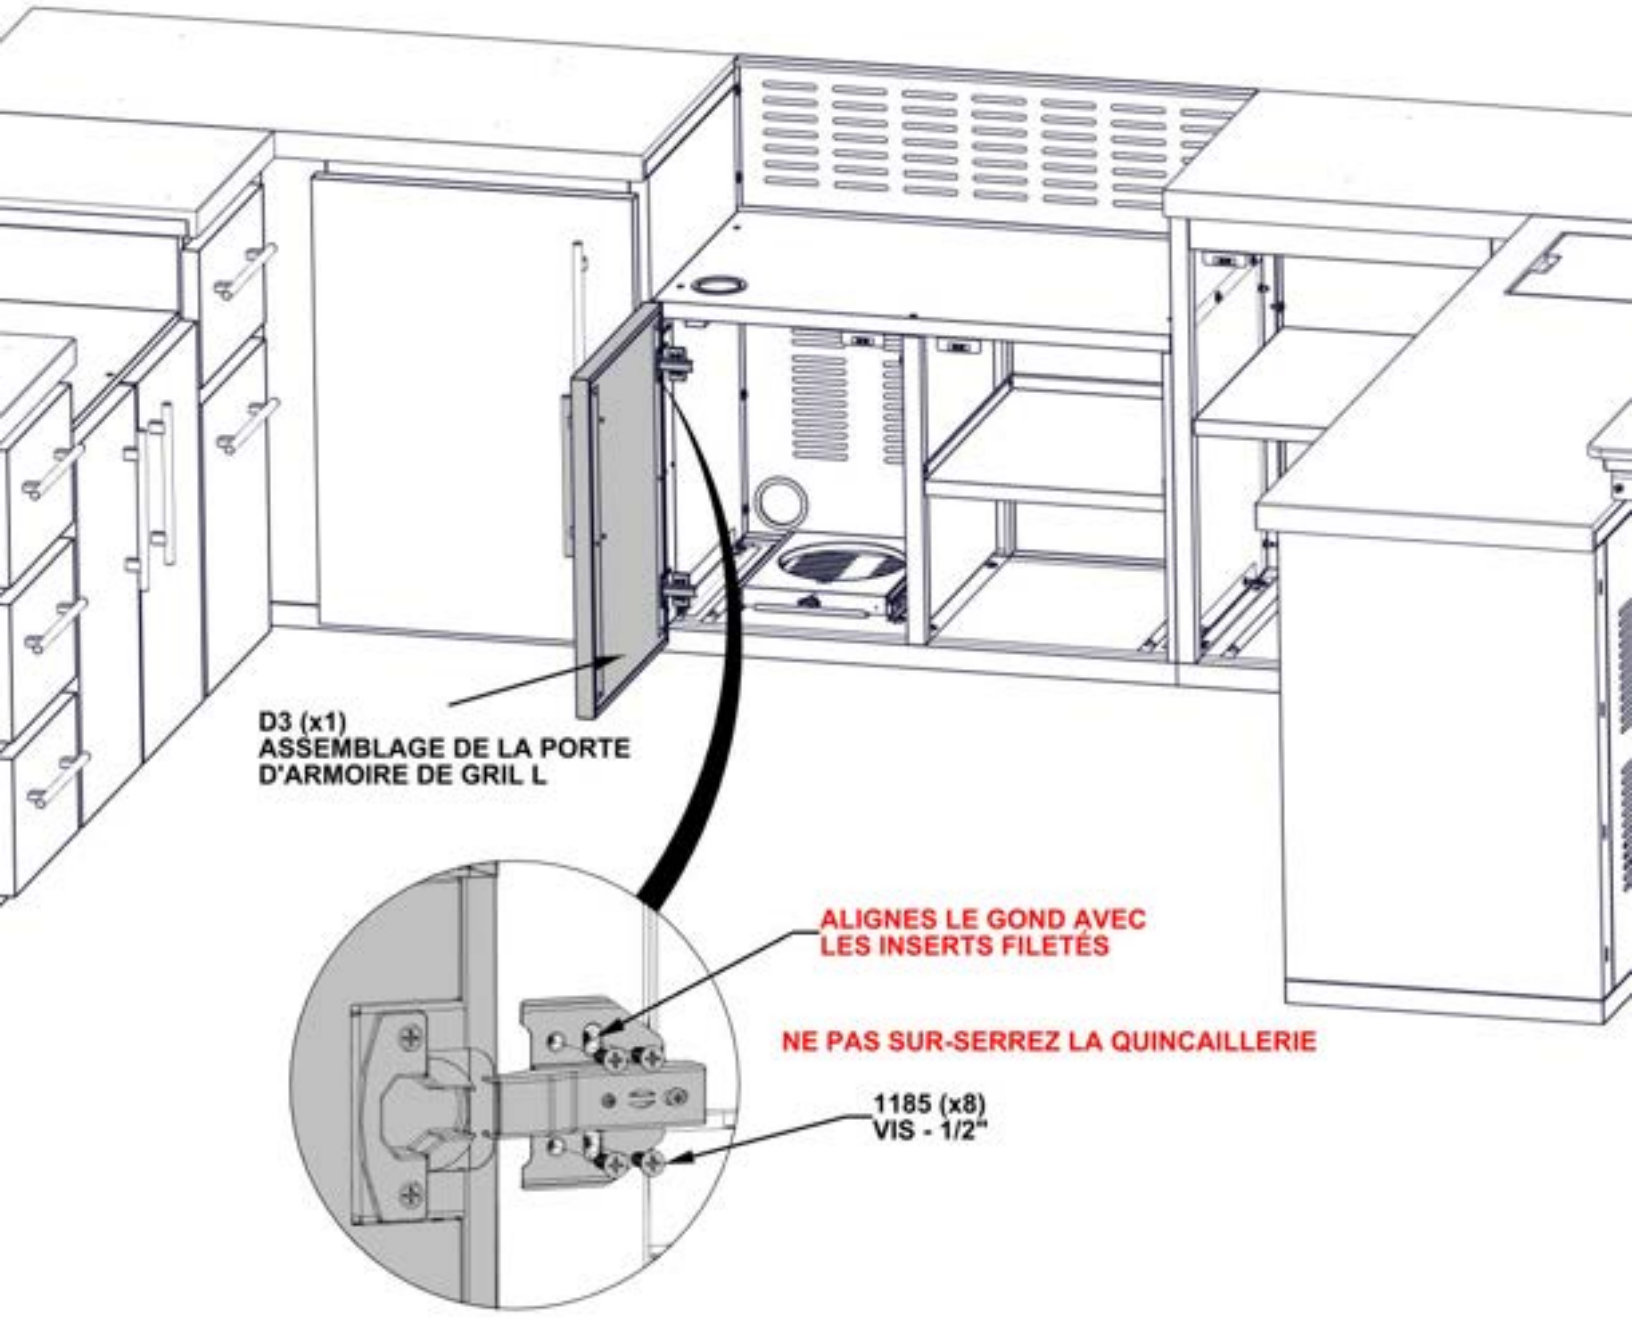

ÉTAPE 128 - INSTALLATION DE PORTE D'ARMOIRE

D4 ASSEMBLAGE DE LA PORTE D'ARMOIRE DE GRIL R- A4M03059
(x1) 1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101185	VIS PHILLIPS TÊTE PLATE 8-32x.5 SCREW

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- POUR CETTE ÉTAPE IL EST UTILE D'AVOIR UNE AUTRE PERSONNE POUR VOUS AIDER TENIR LA PORTE EN PLACE.
- AVEC LES GONDS ATTACHÉS À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE SUPPORT DE GOND AVEC L'INSERT FILETÉ DANS LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

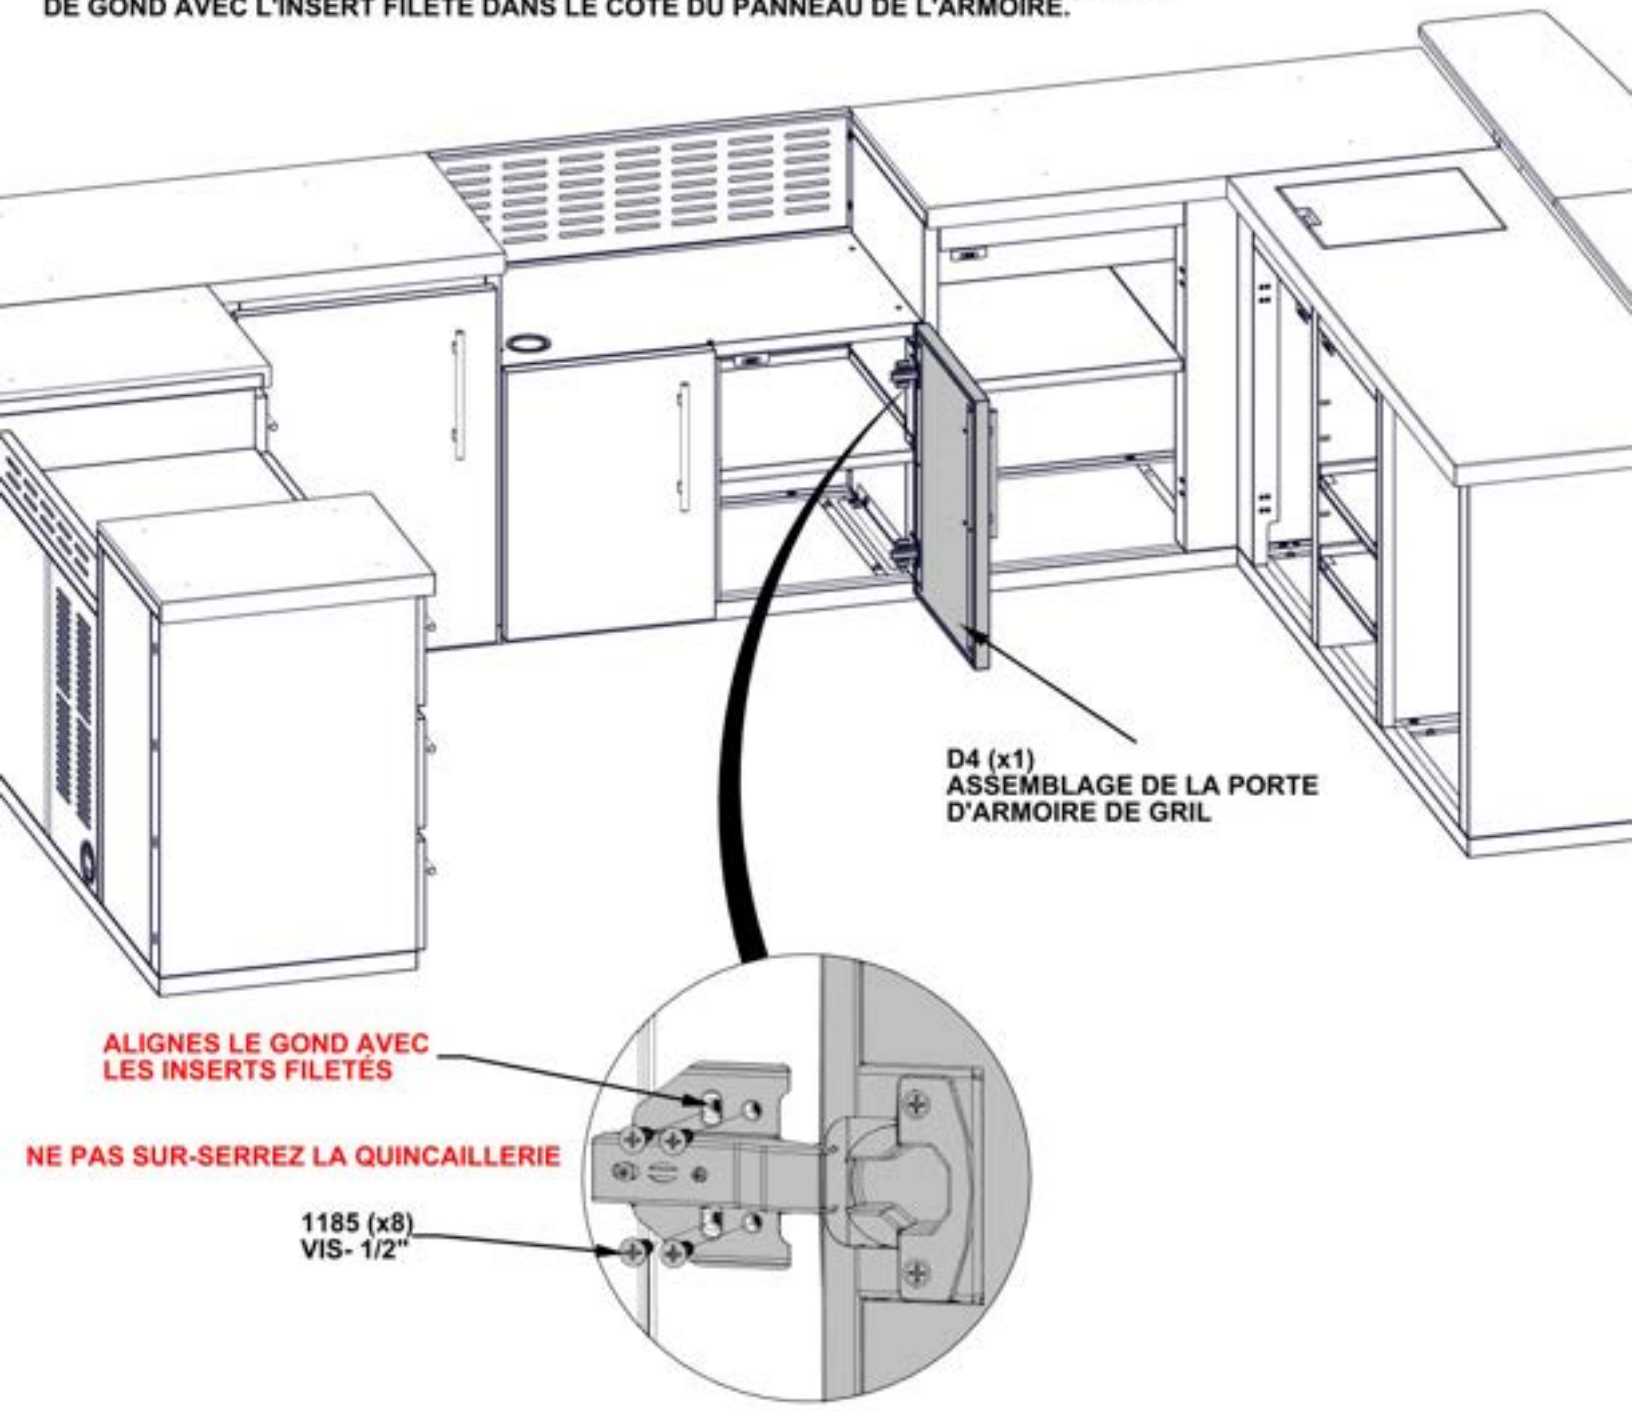

ÉTAPE 129 - INSTALLATION DE PORTE D'ARMOIRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101185	VIS PHILLIPS TÊTE PLATE 8-32x.5 SCREW

D2 ASSEMBLAGE DE LA PORTE D'ARMOIRE DE COIN DROIT - A4M03045
(x1) 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.

- POUR CETTE ÉTAPE IL EST UTILE D'AVOIR UNE AUTRE PERSONNE POUR VOUS AIDER TENIR LA PORTE EN PLACE.

- AVEC LES GONDS ATTACHÉS À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE SUPPORT DE GOND AVEC L'INSERT FILETÉ DANS LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

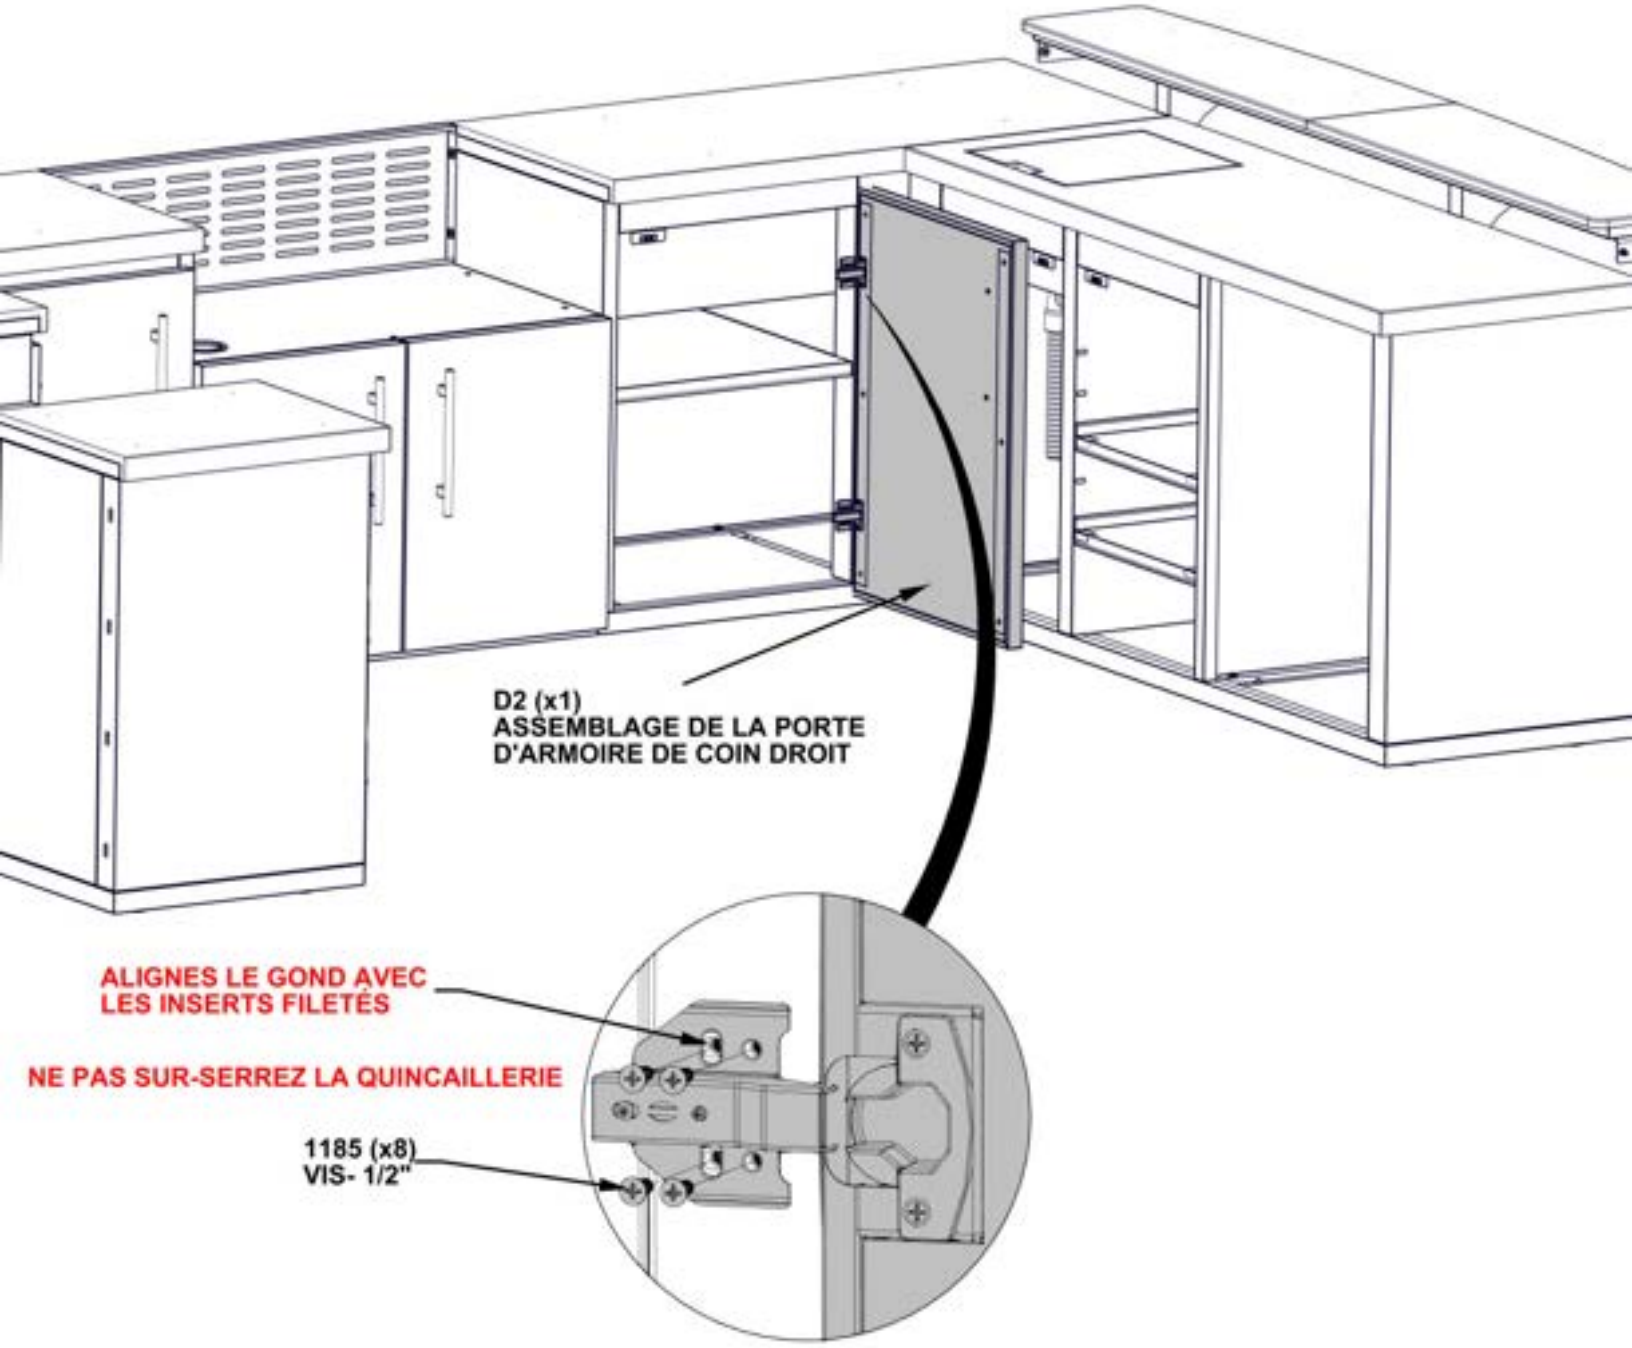

ÉTAPE 130 - INSTALLATION DE PORTE D'ARMOIRE

D7 ASSEMBLAGE DE LA PORTE D'ARMOIRE D'ÉVIER- A4M03144
(x1) 1 5/16"x20"x33 1/16" (34x508x840)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101185	VIS PHILLIPS TÊTE PLATE 8-32x.5 SCREW

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.

- POUR CETTE ÉTAPE IL EST UTILE D'AVOIR UNE AUTRE PERSONNE POUR VOUS AIDER TENIR LA PORTE EN PLACE.
- AVEC LES GONDS ATTACHÉS À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE SUPPORT DE GOND AVEC L'INSERT FILETÉ DANS LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

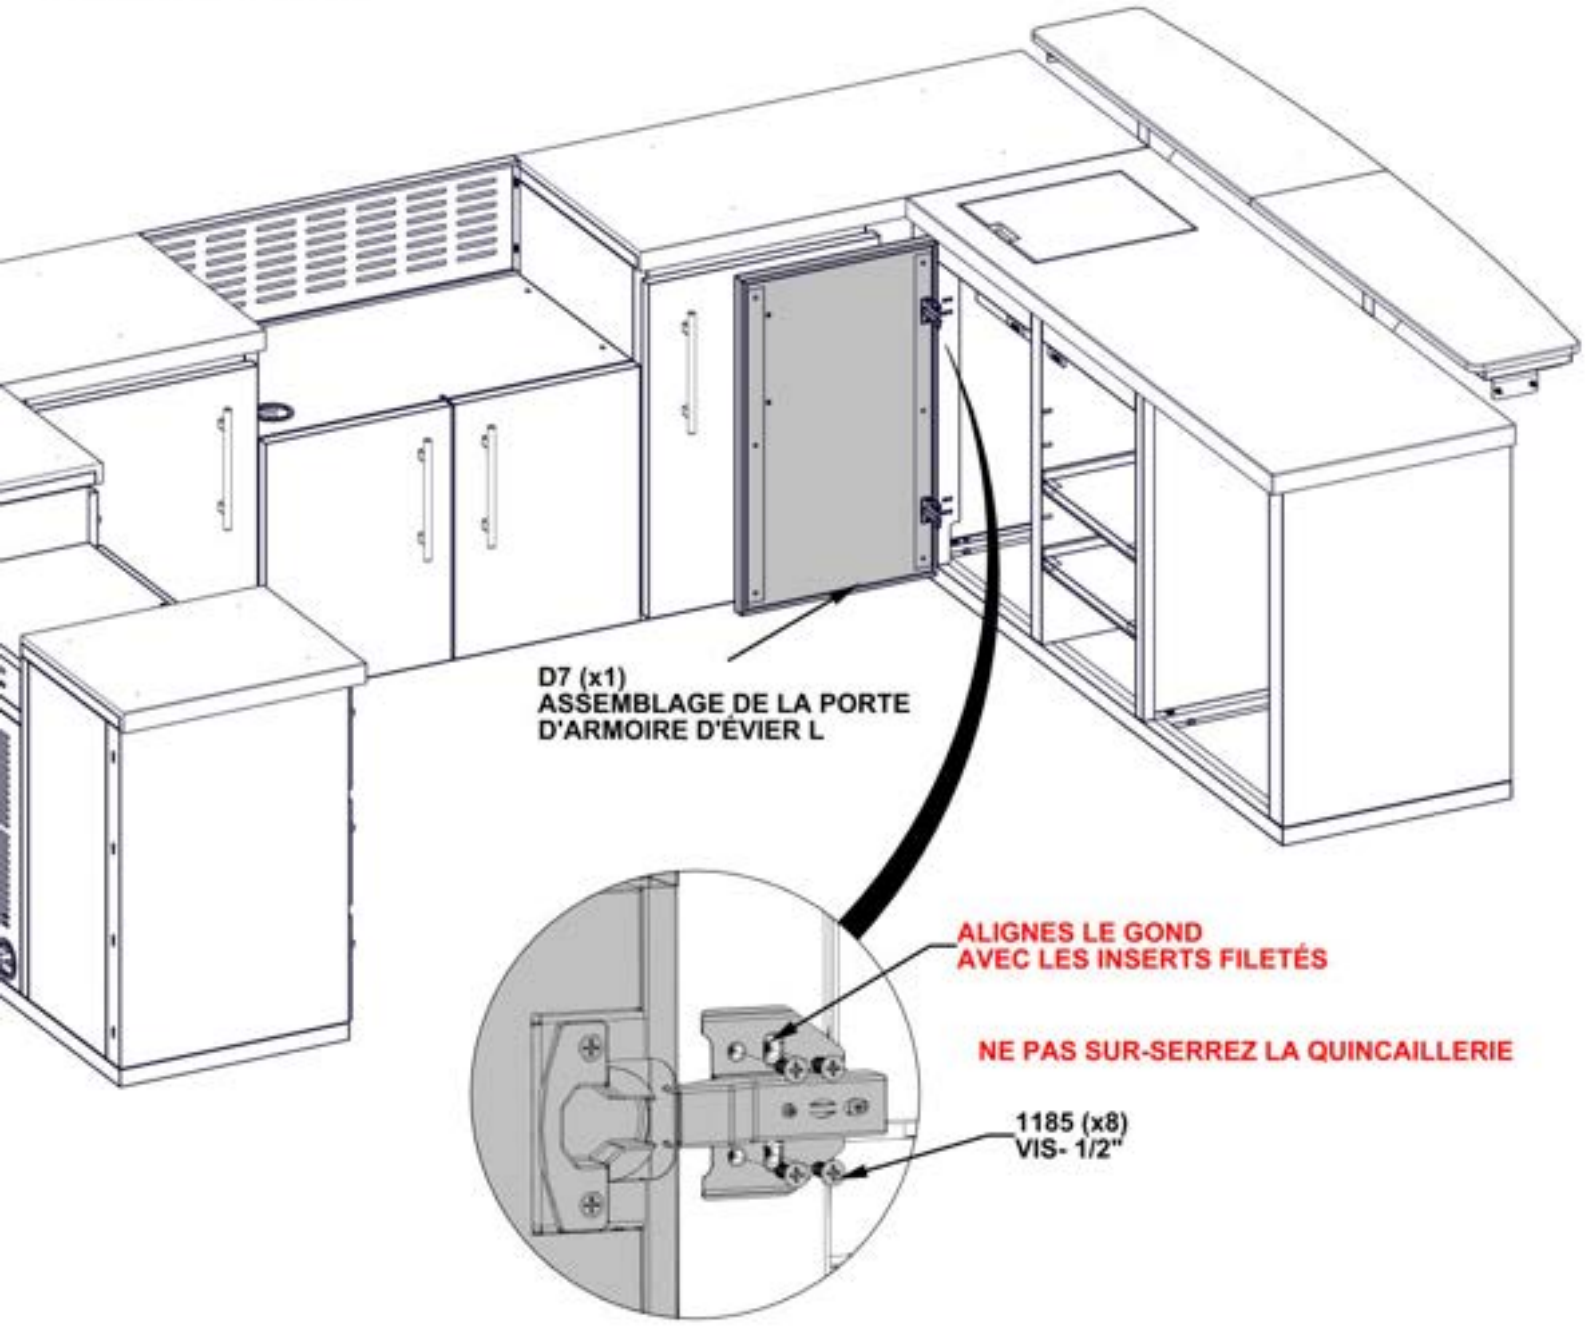

STEP 131 - CABINET DOOR ATTACHMENT

D8 ASSEMBLAGE DE LA PORTE D'ARMOIRE D'ÉVIER R- A4M03145
(x1) 1 5/16"x20"x33 1/16" (34x508x840)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101185	VIS PHILLIPS TÊTE PLATE 8-32x.5 SCREW

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE GRIL SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.

- POUR CETTE ÉTAPE IL EST UTILE D'AVOIR UNE AUTRE PERSONNE POUR VOUS AIDER TENIR LA PORTE EN PLACE.

- AVEC LES GONDS ATTACHÉS À LA PORTE, ALIGNEZ LES TROUS DANS LE SUPPORT DE GOND AVEC L'INSERT FILETÉ DANS LE CÔTÉ DU PANNEAU DE L'ARMOIRE.

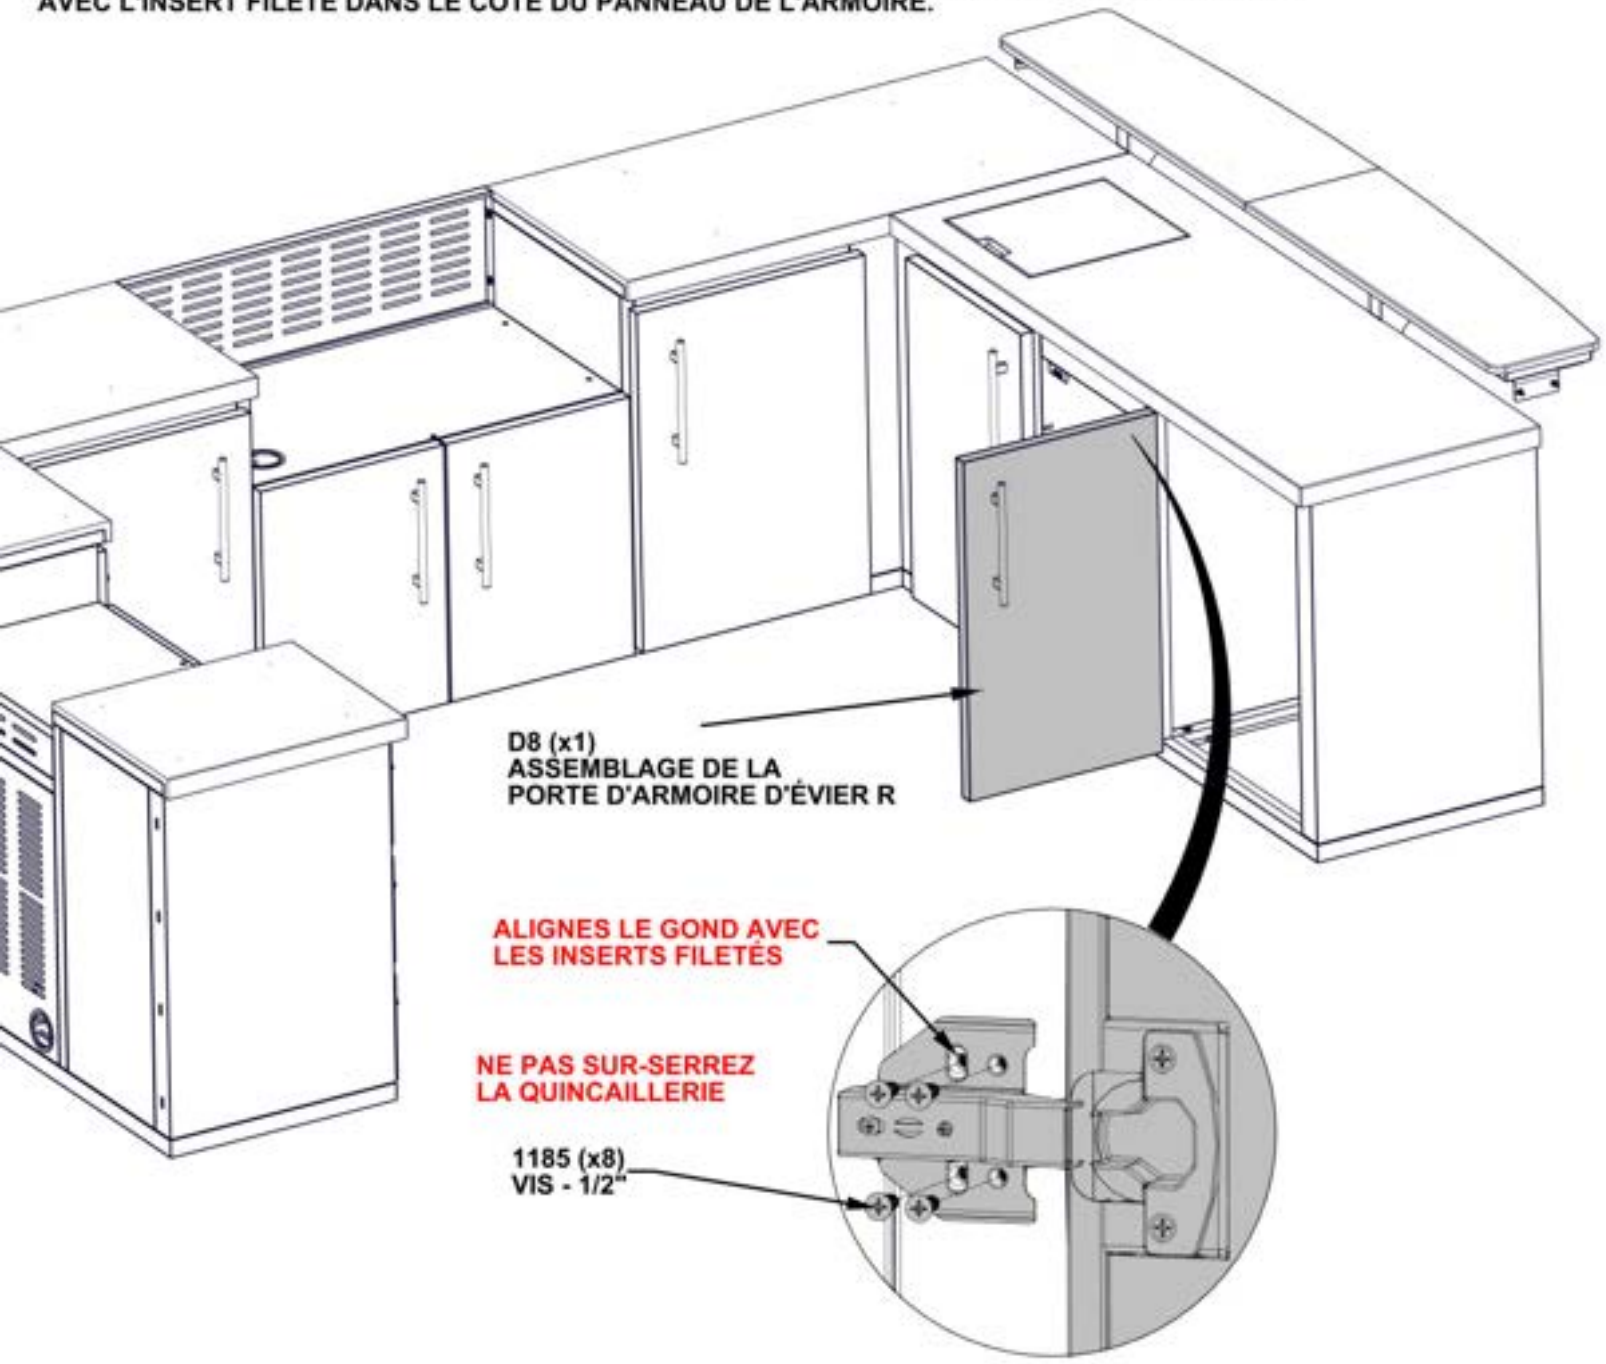

ÉTAPE 132 - AJUSTER LA PORTE D'ARMOIRE AU BESOIN

- SEULEMENT LES ARMOIRES DE CUISINE SONT MONTRÉS POUR DÉTAILLE.
- AJUSTEZ LES GONDS SI BESOIN JUSQU'AU VIDE AUTOUR DE TOUTES LES PORTES SOIT ÉGALES ET IL N'Y A RIEN ENTRE LES PORTES ET LES ARMOIRES.
- AJUSTEZ LES SUPPORTS DE CROCHET MAGNÉTIQUE

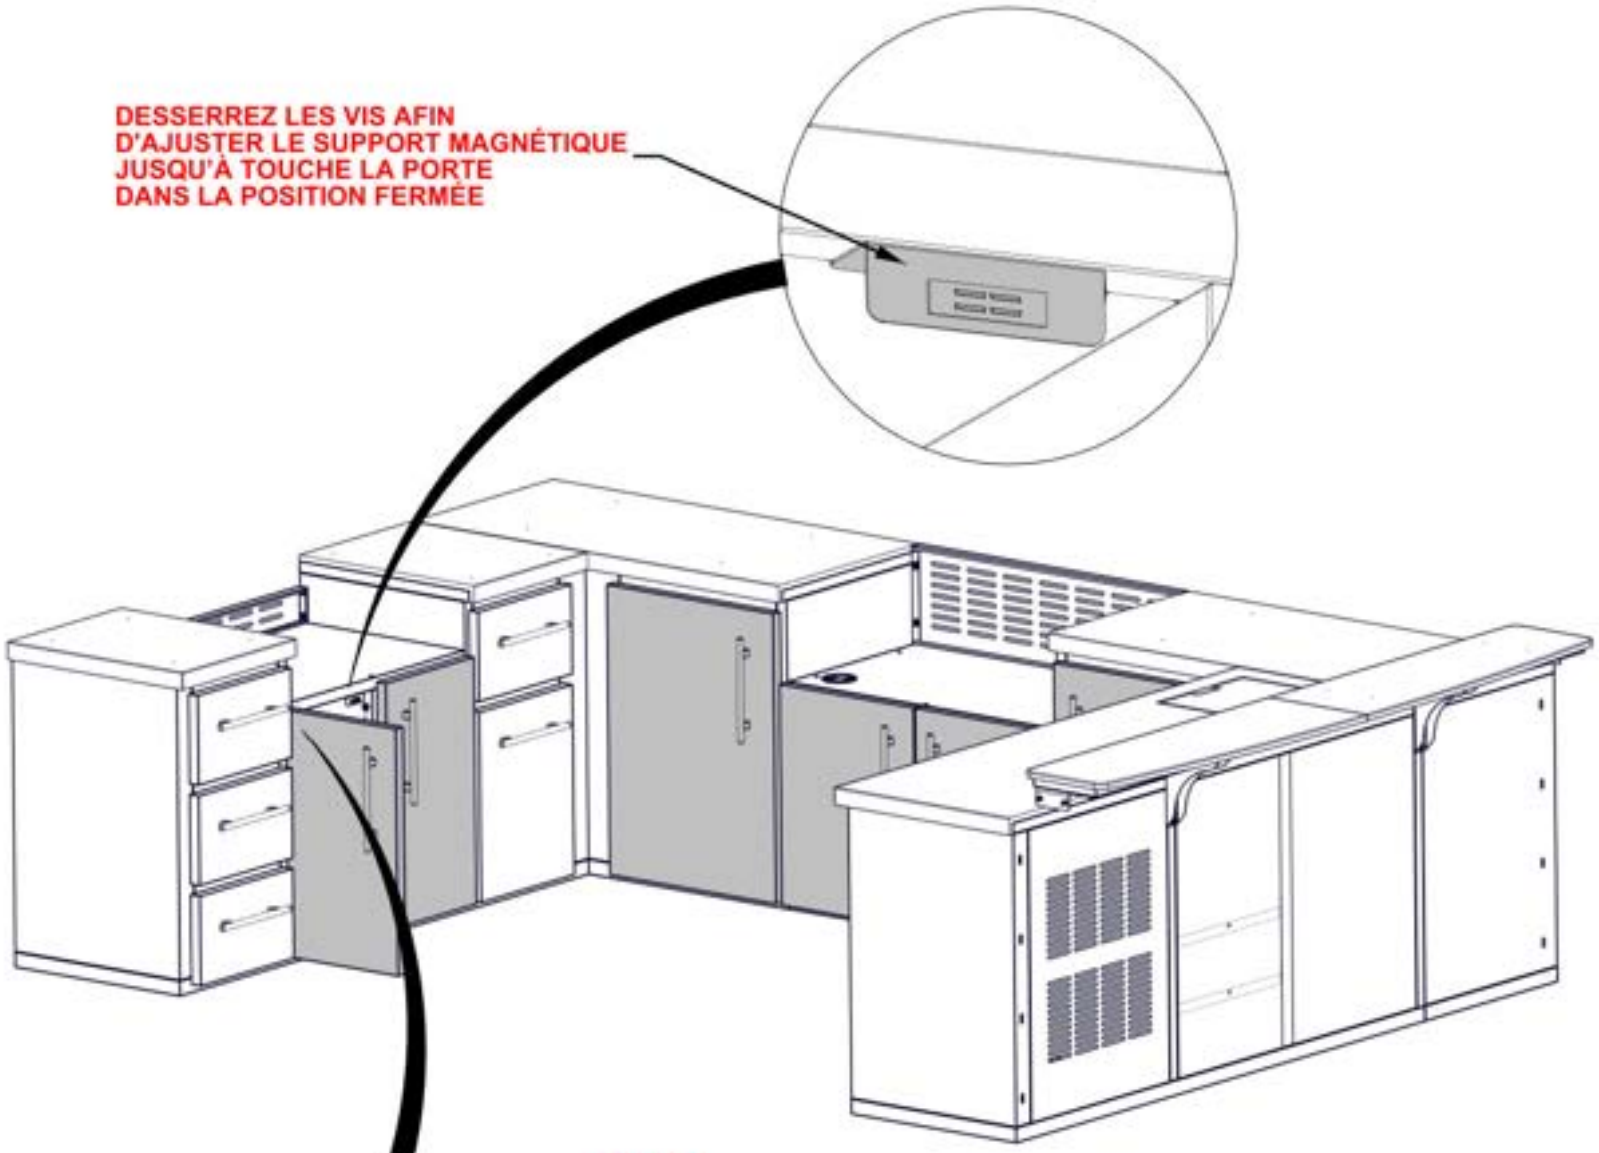

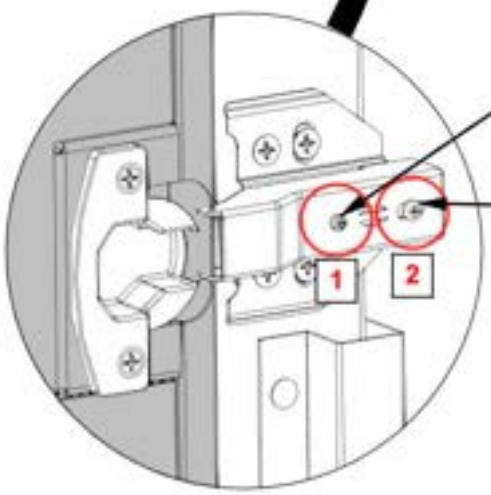

VIS #1:
VISEZ DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR RAPPROCHER LE BORD DE PORTE PLUS LOIN À L'ARMOIRE.
VISEZ DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR RAPPROCHER LE BOUT DE PORTE À L'ARMOIRE.

VIS #2:
DESSERREZ CETTE VIS POUR GLISSER LA PORTE VERS L'ARMOIRE OU AU LOIN DE L'ARMOIRE

ÉTAPE 133 - ACCESSOIRES DE CUISINE

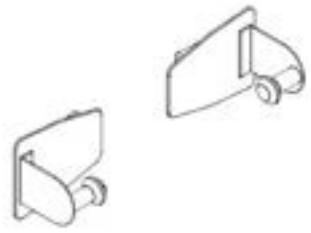

A4M02290 (x1) PORTE-SERVIETTES MAGNÉTIQUE

- LES PORTE-SERVIETTES MAGNÉTIQUES PEUVENT ÊTRE ATTACHÉES À N'IMPORTE QUELLE SURFACE MÉTALLIQUE DANS LA CUISINE.
- IL EST RECOMMANDÉ QU'IL SOIT ATTACHÉ SUR L'INTÉRIEURE DE LA PORTE D'ARMOIRE DE GRIL

VEUILLEZ GARDER LES PORTE-SERVIETTES À DISTANCE DU GRIL POUR VOTRE SÉCURITÉ.

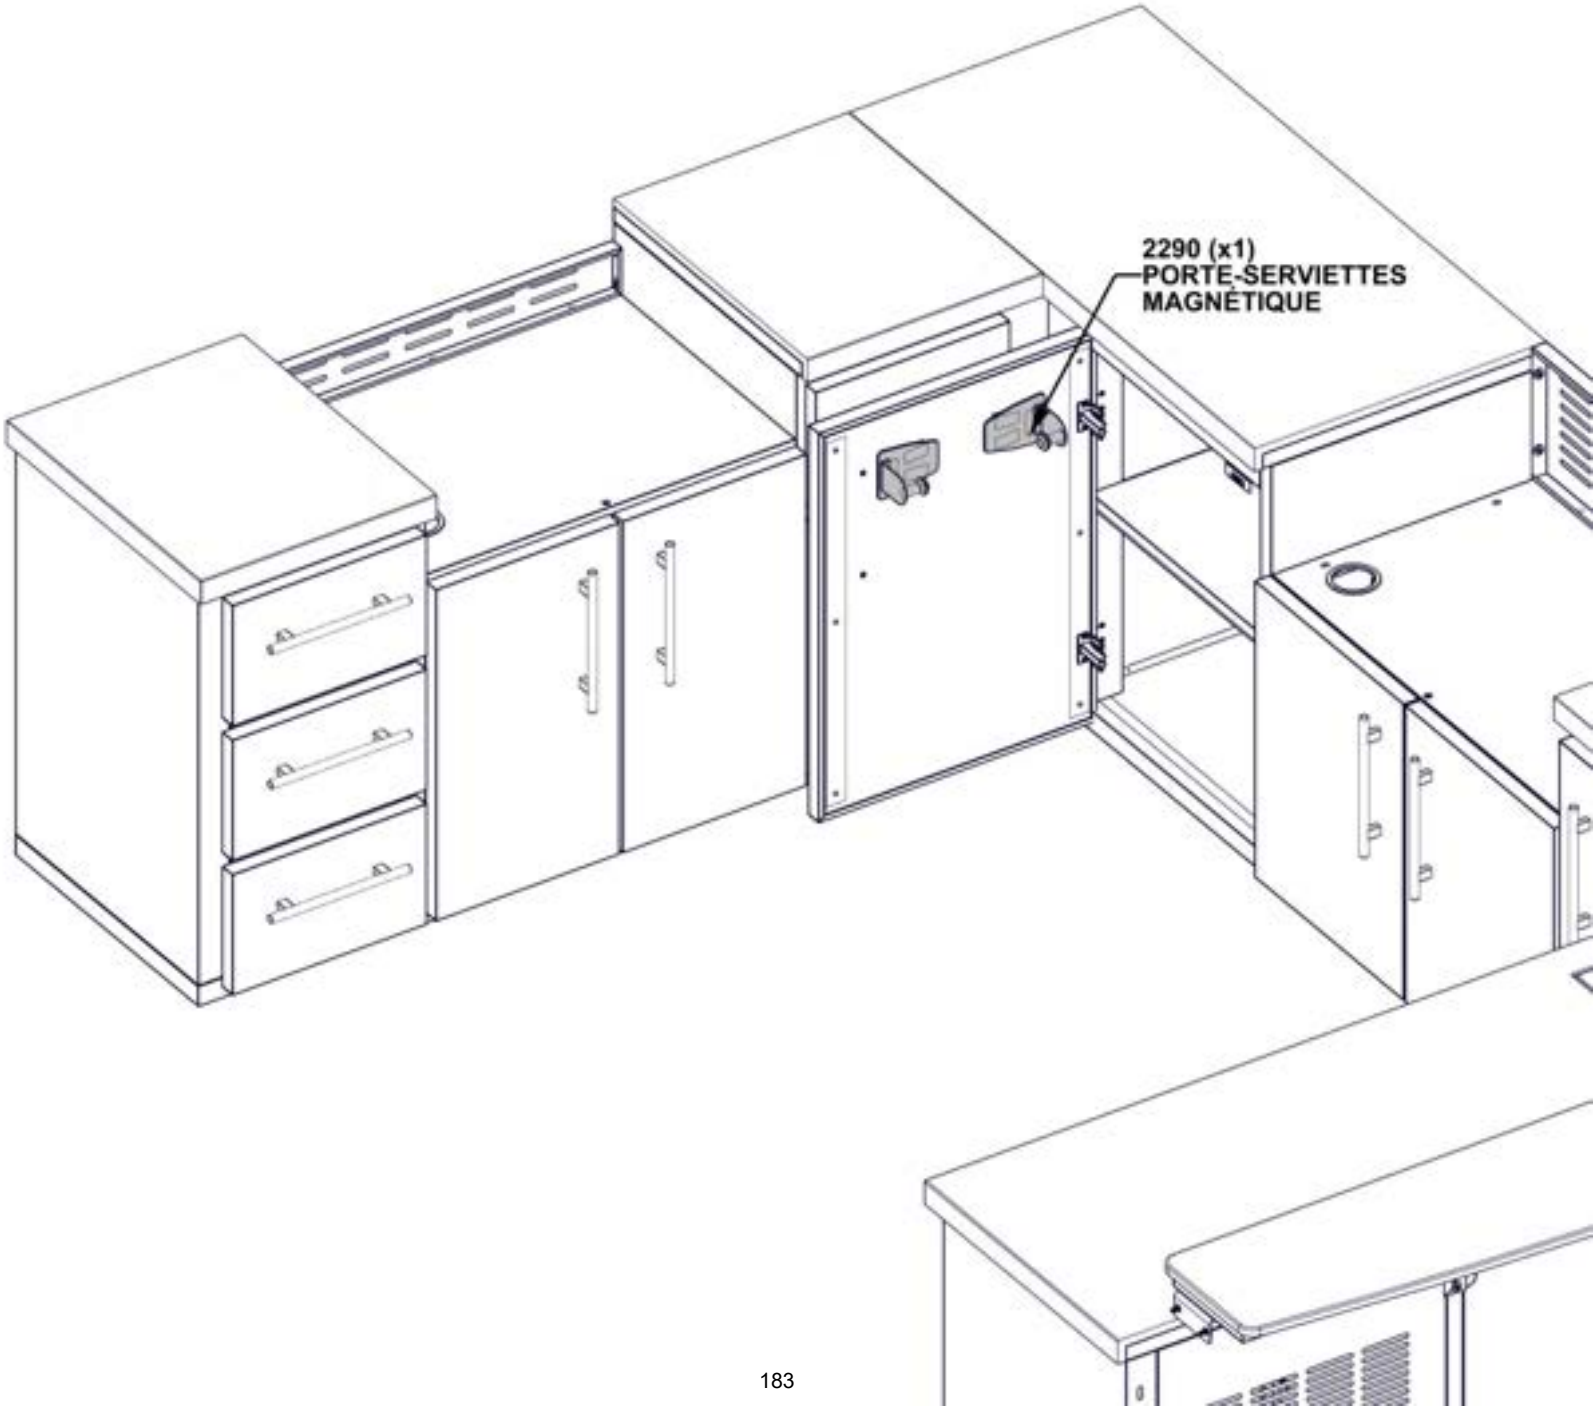

ÉTAPE 134 - ANCRAGE DE CUISINE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100120	ANCRE À BÉTON 1/4"x2"
8	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 BLK

- LE FABRICATEUR RECOMMANDE QUE L'INSTALLATION SOIT SUR UNE SURFACE DE BÉTON OU DES POTEAUX DE BÉTON.
- POUR L'INSTALLER SUR UNE TERRASSE EN BOIS VEUILLEZ VÉRIFIER QUE IL Y A UN SOUTIEN STRUCTURAL SUFFISANT AU-DESSOUS. LA QUINCAILLERIE N'EST PAS INCLUSE.

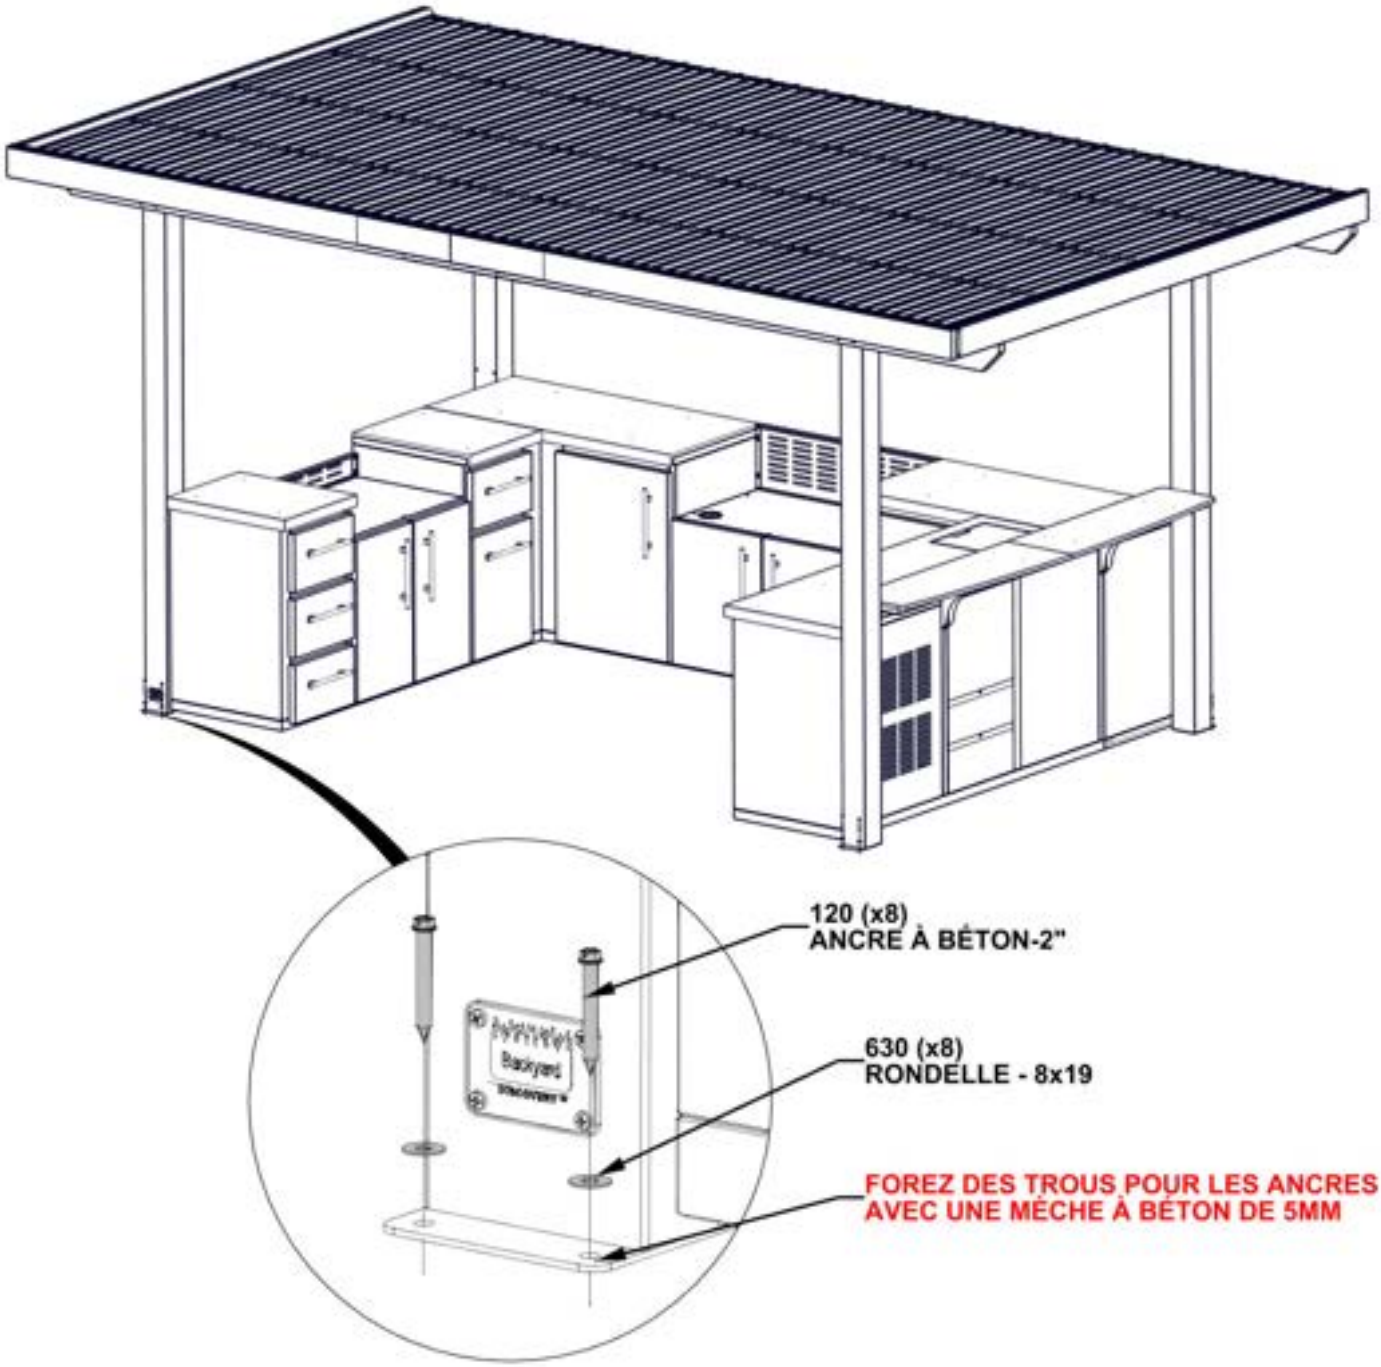

MONTAGE DE GRIL

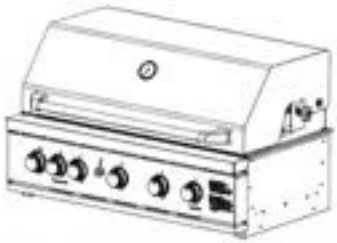

9240025 (x1) OUTDOOR KITCHEN GRILL KIT

- POUR L'INSTALLATION DU GRIL VEUILLEZ RÉFÉRER AUX PAGES DANS CE MANUEL.
- POUR OBTENIR LES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES VEUILLEZ RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS QUI VIENNENT DANS LA BOÎTE DU GRIL.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.

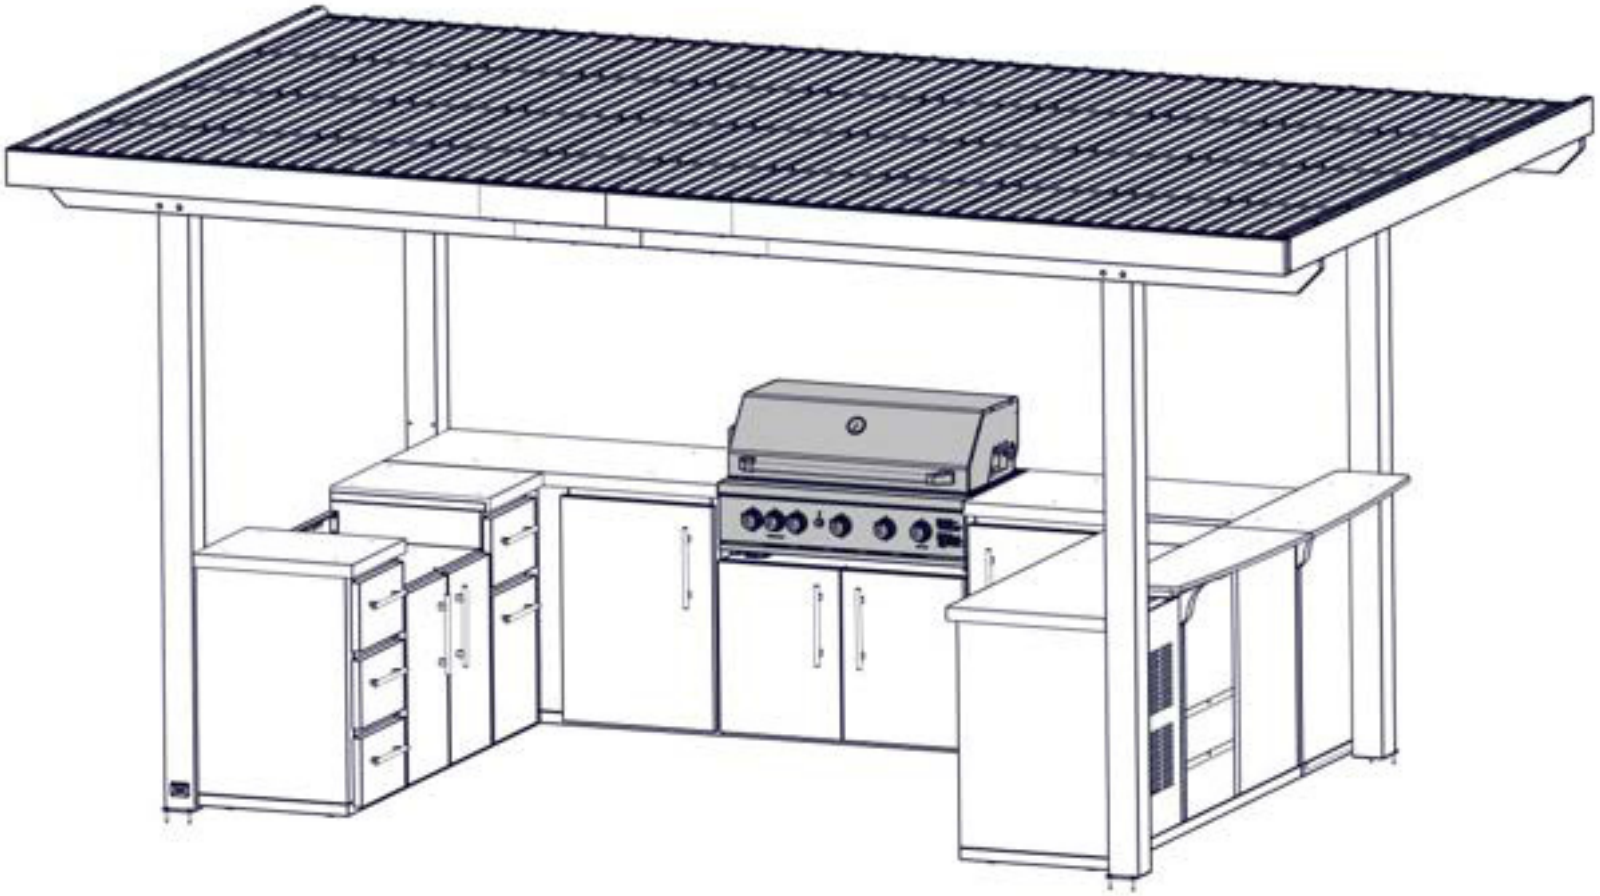

CONTACTEZ-NOUS POUR ACHETER UN KIT DE CONVERSION DU GAZ NATUREL
www.rangeoutdoorliving.com 1-833-689-8428

FOUR À PIZZA

9240018 MONTAGE DE FOUR À PIZZA
(x1)

- POUR L'INSTALLATION DU FOUR À PIZZA VEUILLEZ RÉFÉRER AUX PAGES DANS CE MANUEL.
- POUR OBTENIR LES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES VEUILLEZ RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS QUI VIENNENT DANS LA BOÎTE DU FOUR.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.

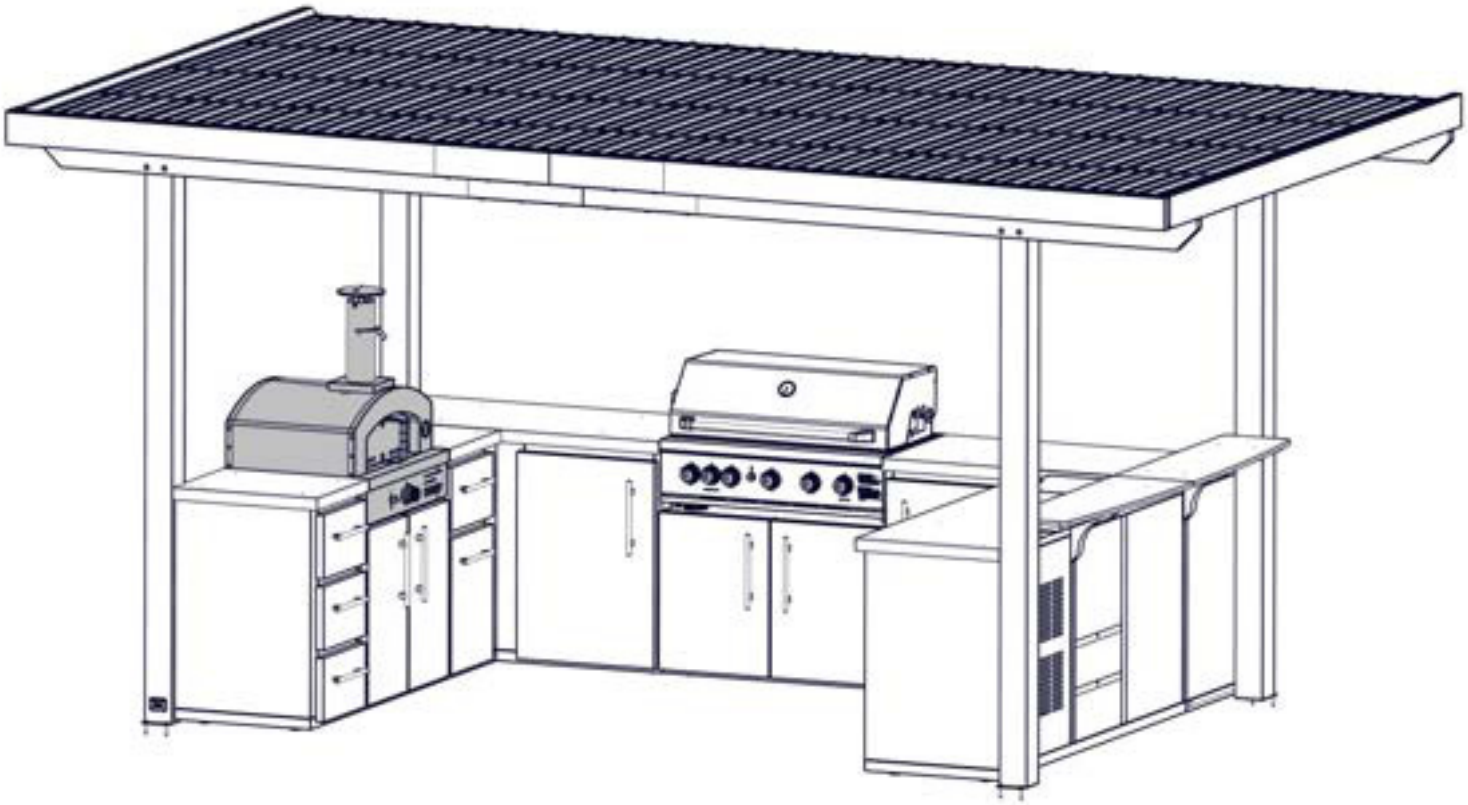

CONTACTEZ-NOUS POUR ACHETER UN KIT DE CONVERSION DU GAZ NATUREL
www.rangeoutdoorliving.com 1-833-689-8428

RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR

9240162 RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR - OEUVERTURE DROIT
(x1)

- POUR L'INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR VEUILLEZ RÉFÉRER AUX PAGES DANS CE MANUEL.
- POUR OBTENIR LES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES VEUILLEZ RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS QUI VIENNENT DANS LA BOÎTE DE RÉFRIGÉRATEUR.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.

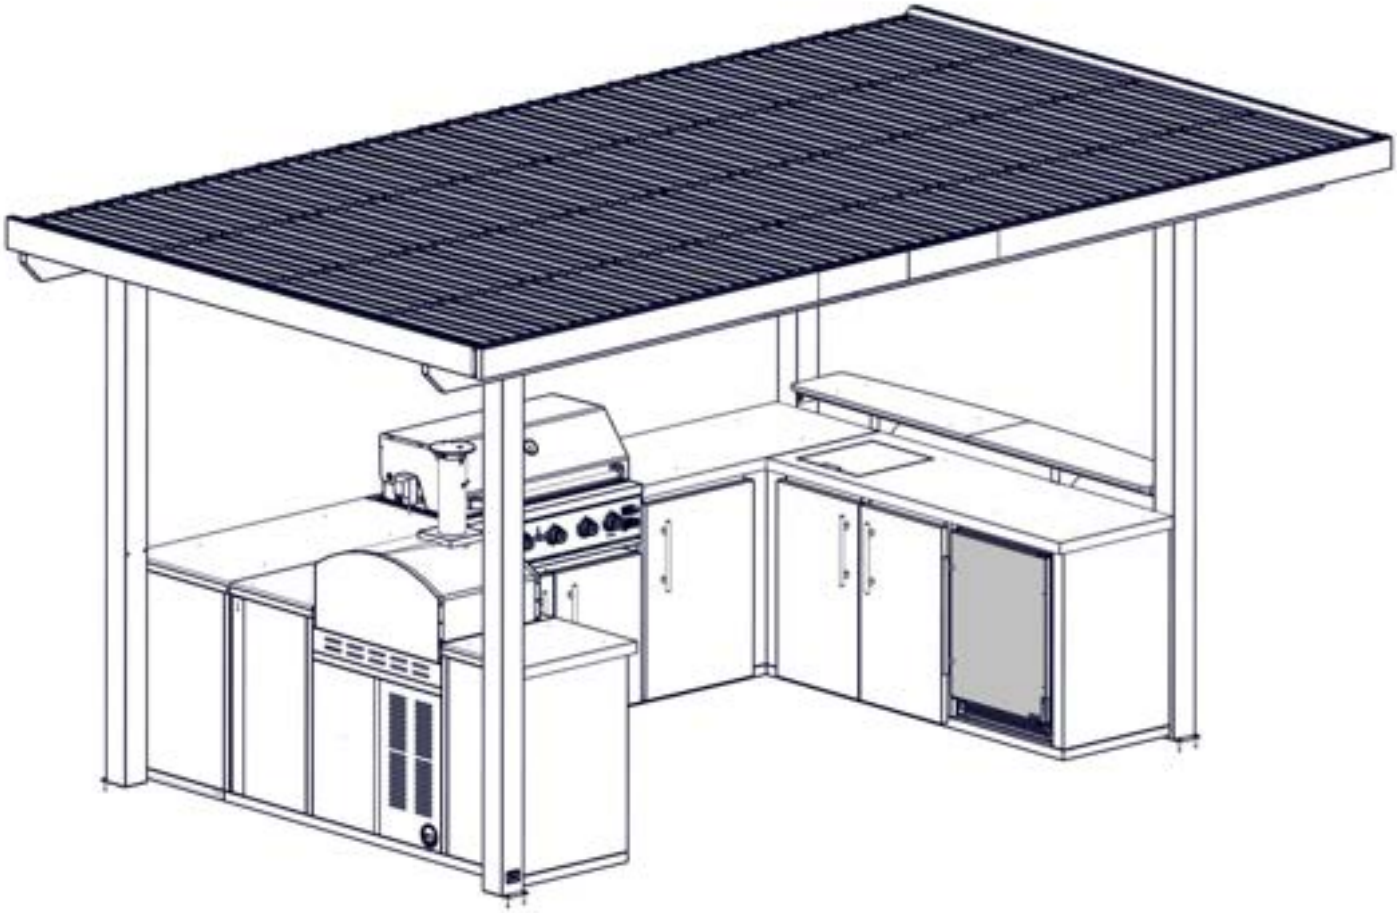

RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR

- CAREFULLY SLIDE FRIDGE INTO CABINET OPENING MAKING SURE THAT THE ELECTRICAL CORD IS ROUTED THROUGH THE HOLES IN THE SIDE PANELS OF THE CABINET.
- IF FRIDGE IS NOT IN UPRIGHT POSITION, PLEASE LET SIT FOR 24 HRS BEFORE PLUGGING INTO RECEPTACLE.
- FRIDGE CANNOT BE CONNECTED TO ELECTRICAL ENCLOSURE ATTACHED TO OUTDOOR STRUCTURE.

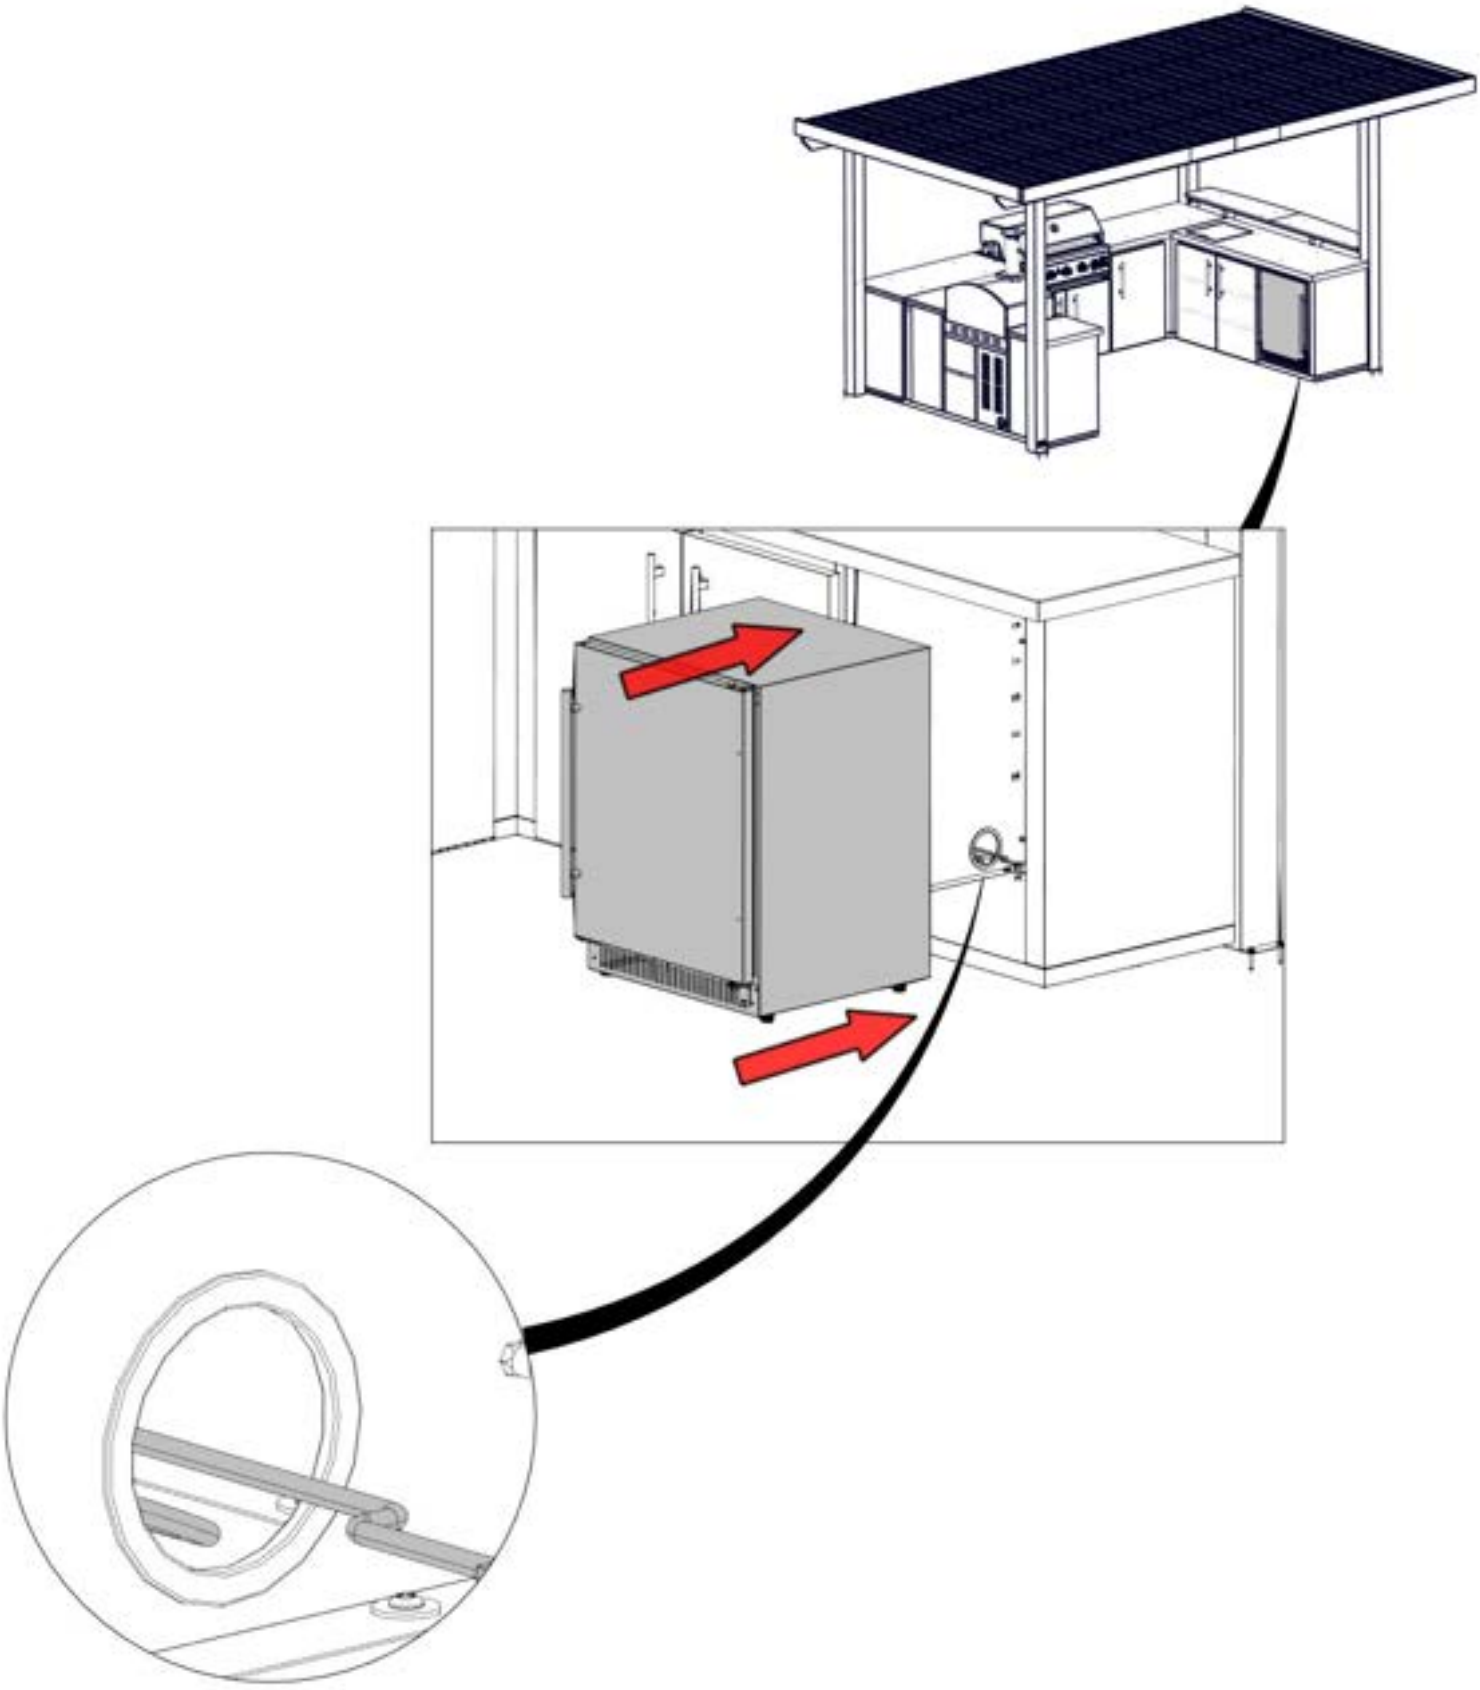

RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR

- ALIGNEZ LES PIEDS SUR LE RÉFRIGÉRATEUR JUSQU'IL SOIT NIVEAU.
- TOURNEZ LES PIEDS DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR LES RALLONGER ET TOURNEZ DANS LE SENS INVERSE POUR LES RACCOURCIR. RÉPÉTEZ-LE POUR AJUSTER TOUS LES PIEDS À NIVEAU AU BESOIN.

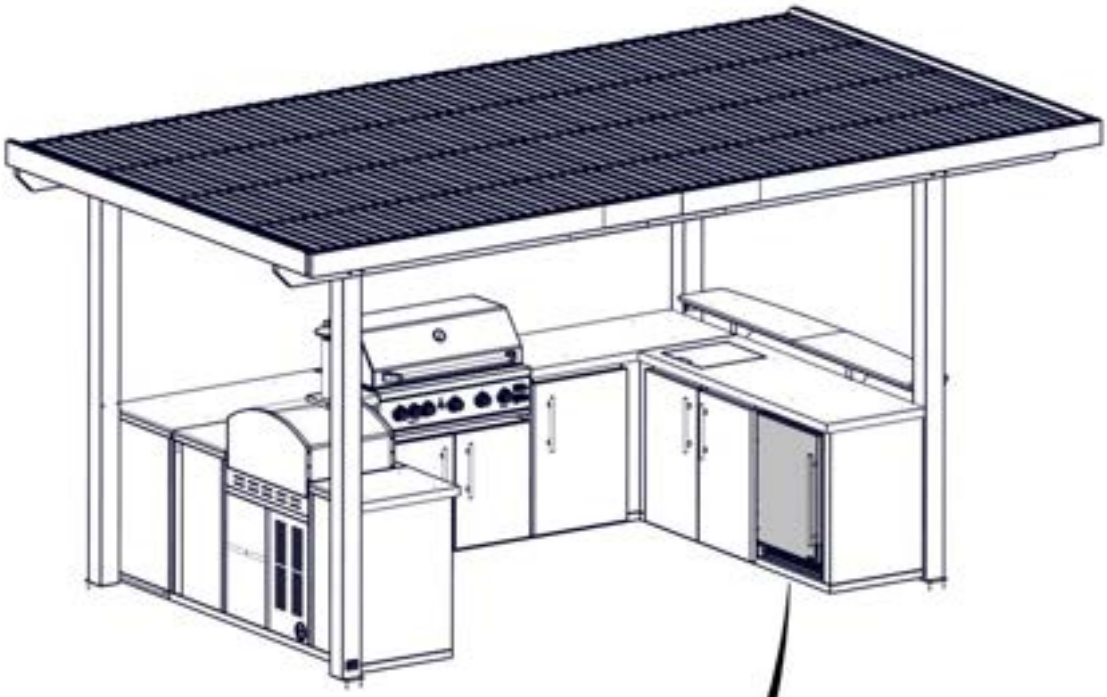

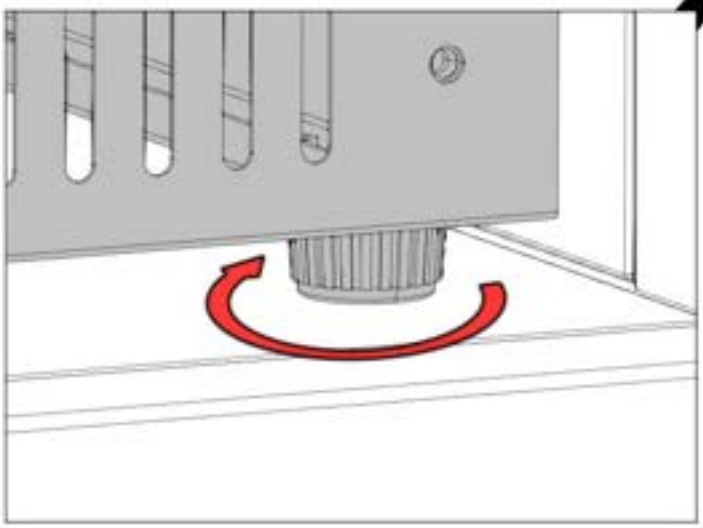

PowerPort™

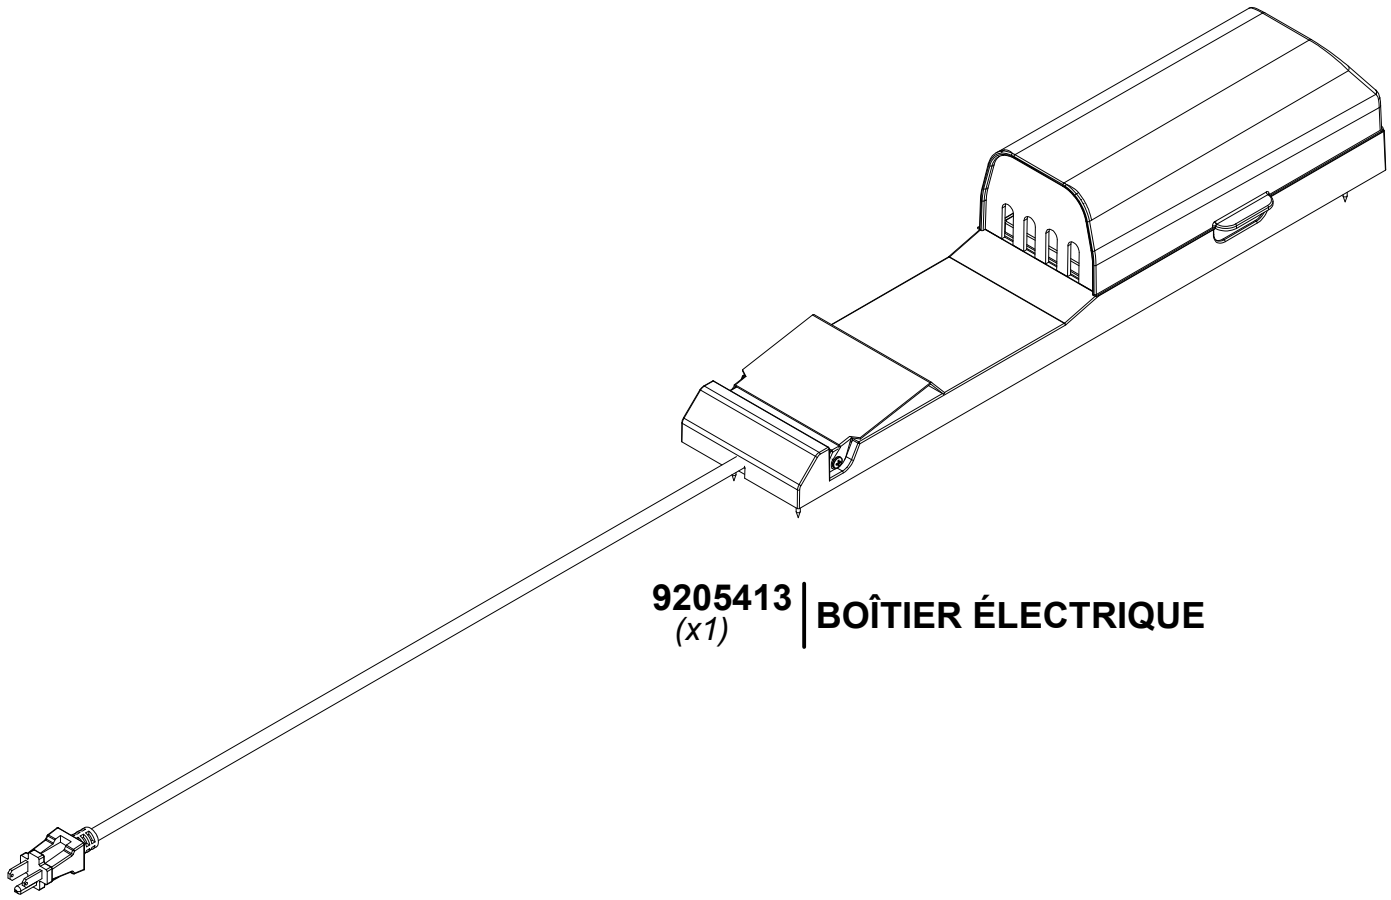

9205413 *(x1)* | **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**

POUR L'INSTALLATION DU POWERPORT, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.