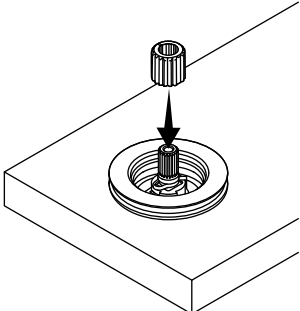
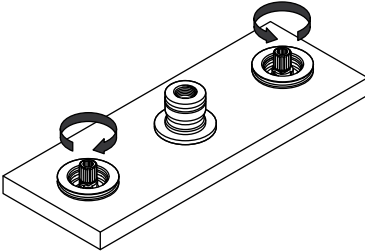
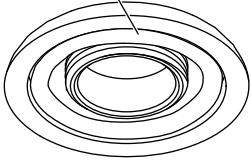
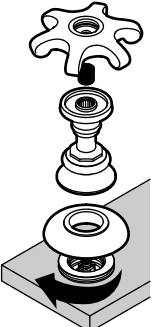
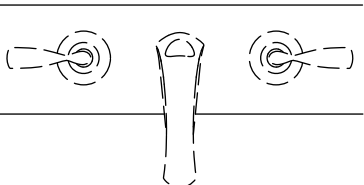
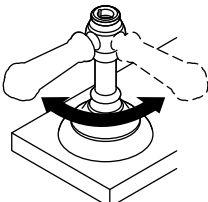
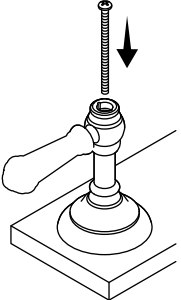


Plumbers Putty or Suitable Sealant
 Mastic de plombier ou produit d'étanchéité adapté
 Masilla de plomería o Sellador adecuado

<p>Record your model number below for future reference: Noter le numéro de modèle ci-dessous pour référence ultérieure: Anote abajo el número de su modelo como referencia futura:</p>	<p>For service parts information, visit www.kohler.com/serviceparts. For care and cleaning and other information, visit www.us.kohler.com. Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter www.kohler.com/serviceparts. Pour tout renseignement sur l'entretien, le nettoyage et autre, visiter www.us.kohler.com. Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite www.kohler.com/serviceparts. Para consultar información de cuidado y limpieza y de otro tipo, visite www.us.kohler.com.</p>	<p>IMPORTANT: Only install these handles to products specified on the online product page. The handles are not compatible with other products. IMPORTANT: Seulement installer ces poignées sur les produits indiqués sur la page des produits en ligne. Les poignées ne sont pas compatibles avec les autres produits. IMPORTANTE: Solo instale estas manijas en los productos especificados en la página en línea del producto. Las manijas no son compatibles con otros productos.</p>	<p>Important Information Confirm the valves are secure. Tighten if needed. Informations importantes Vérifier que robinets sont bien fixés en place. Serrer si nécessaire. Información importante Verifique que las válvulas estén fijas. Apriete si es necesario.</p>	<p>1 Install the spline adapters. Installer les adaptateurs à cannelures. Instale los adaptadores ranurados.</p> 	<p>2 Close the valves. Fermer les robinets. Cierre las válvulas.</p> 
<p>3 Apply plumbers putty or other suitable sealant. Appliquer du mastic de plombier ou un autre produit d'étanchéité adapté. Aplique masilla de plomería u otro sellador adecuado.</p> <p>Plumbers Putty Mastic de plombier Masilla de plomería</p> 	<p>4 6-Prong Handle: Install the components onto the valves. Install the second spline adapters. Poignée à 6 branches : Installer les composants sur les robinets. Installer les deuxièmes adaptateurs à cannelures. Manija de 6 espas: Instale los componentes en las válvulas. Instale los segundos adaptadores ranurados.</p> 	<p>5 Position and align the handles. Positionner et aligner les poignées. Coloque las manijas alineadas en su lugar.</p> 	<p>6 Confirm correct operation. Vérifier leur bon fonctionnement. Confirme el funcionamiento.</p> 	<p>7 Secure each handle with a screw. Fixer chaque poignée avec une vis. Fije cada manija con un tornillo.</p> 	<p>8 Install the plug buttons. Installer les bouchons. Instale los tapones botones.</p> 