


Lainey Bobbins

M33226

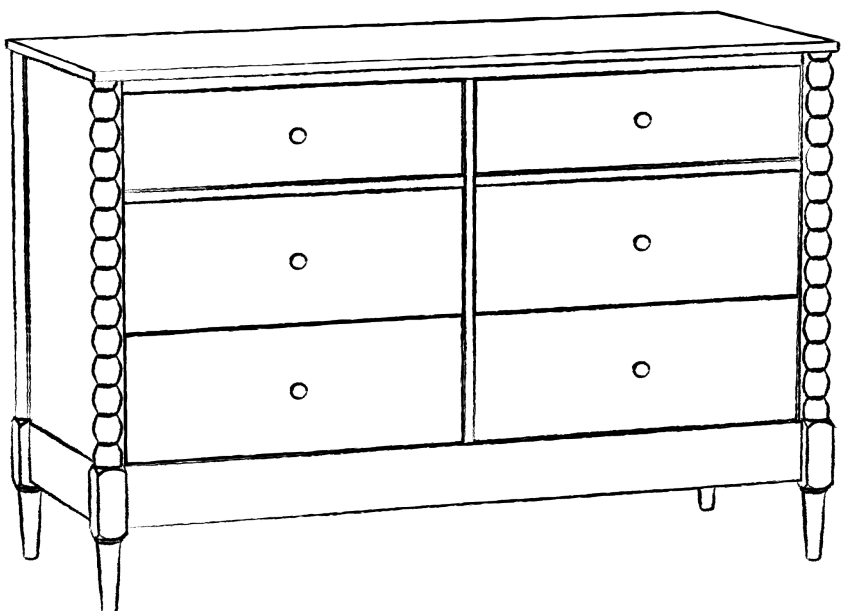



Hi!



Pregnancy is a wild journey. We get it!

At DaVinci we're obsessed with your child's safety, so you can focus on welcoming your baby home. Let's get started—it's time to set up the perfect space for your little one.

When you're settled in, be sure to share your family's milestones
@davincibabyusa. We love connecting with our families!

You've got this!
DaVinci



¡Hola!

El embarazo es toda una odisea. ¡Lo entendemos!

En DaVinci estamos obsesionados con la seguridad del bebé, para que usted pueda enfocarse en darle la bienvenida a su hogar. Comencemos—es hora de preparar el espacio perfecto para su pequeño.

Cuando tenga tranquilidad, no olvide compartir sus hitos familiares con
@davincibabyusa. ¡Nos encanta conectar con nuestras familias!

¡Eso es!
DaVinci



Bonjour!

La grossesse est ponctuée de hauts et de bas. Nous en sommes conscients!

Chez DaVinci, nous sommes obnubilés par la sécurité de votre enfant, vous pouvez donc vous concentrer sur l'arrivée de votre bébé à la maison. Mettons-nous au travail — il est temps d'aménager l'environnement idéal pour votre tout-petit.

Une fois que vous serez installés, n'hésitez pas à partager les étapes importantes de votre vie de famille sur @davincibabyusa. Nous adorons rester en contact avec les familles!





Voilà!
DaVinci



**GETTING
STARTED**

**PARA
COMENZAR**

**POUR
COMMENCER**

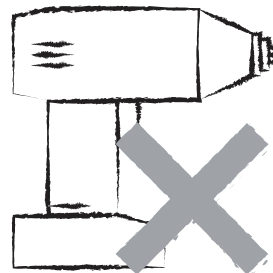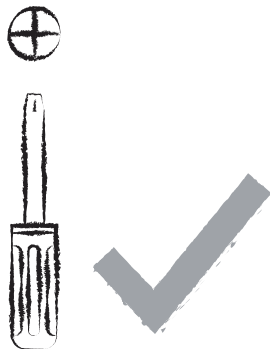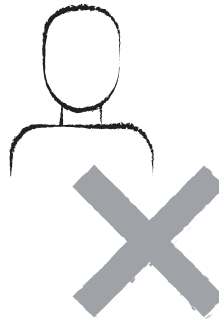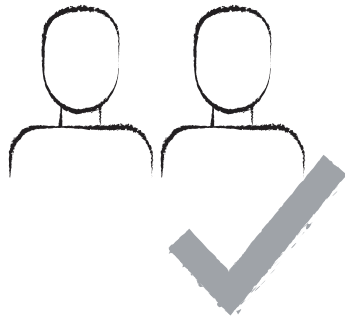

We'd love to chat with you (we're parents ourselves!), so don't hesitate to contact us with whatever questions you have.



Nos encantaría conversar con usted (¡también somos padres!), por eso no deje de contactarnos si tiene alguna pregunta.



Nous adorons discuter avec vous (nous sommes nous-mêmes des parents!), alors n'hésitez pas à nous contacter pour quelque question que ce soit.

DAVINCIBABY.COM/SUPPORT
(323) 768-0183

PARTS

not to scale


PIEZAS

no a escala

PIÈCES


non dessinées à l'échelle

A

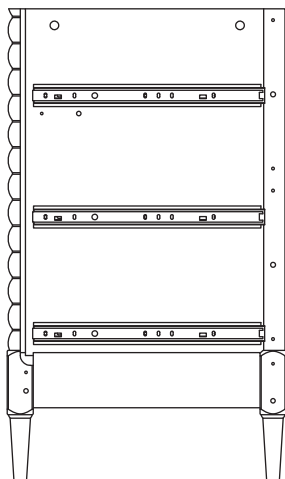


LEFT SIDE PANEL
PANEL LATERAL IZQUIERDO
PANNEAU LATÉRAL GAUCHE

B

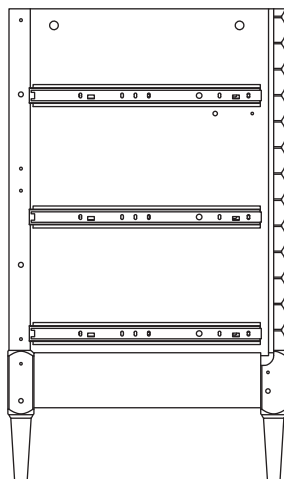

RIGHT SIDE PANEL
PANEL LATERAL DERECHO
PANNEAU LATÉRAL DROIT

C

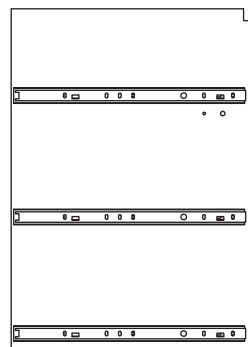

MIDDLE PANEL
PANEL CENTRAL
PANNEAU CENTRE

D



TOP PANEL
PANEL SUPERIOR
DESSUS

E



FRONT TOP SUPPORT RAIL
RIEL DE SOPORTE SUPERIOR DELANTERO
TRAVERSÉ DE SUPPORT SUPÉRIEURE AVANT

F



LEFT MIDDLE SUPPORT RAIL
RIEL DE SOPORTE CENTRAL IZQUIERDA
 TRAVERSÉ DE SUPPORT CENTRAL GAUCHE

G




RIGHT MIDDLE SUPPORT RAIL
RIEL DE SOPORTE CENTRAL DERECHA
 TRAVERSÉ DE SUPPORT CENTRAL DROIT

J



FRONT BOTTOM SUPPORT RAIL
RIEL DE SOPORTE INFERIOR DELANTERO
 TRAVERSÉ DE SUPPORT INFÉRIEUR AVANT


K



BACK BOTTOM SUPPORT RAIL
RIEL DE SOPORTE INFERIOR TRASERO
 TRAVERSÉ DE SUPPORT ARRIÈRE INFÉRIEURE

L

x2

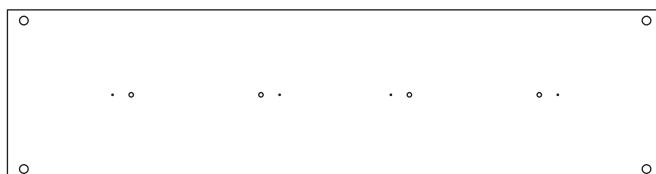

BACK PANEL
PANEL TRASERO
 PANNEAU ARRIÈRE

M

x4



BACK BOARD
TABLERO TRASERO
 PANNEAU ARRIÈRE

N


x2



SUPPORT BAR
BARRA DE SOPORTE
 BARRE DE SUPPORT

P


x2



TOP LEFT DRAWER PANEL
PANEL IZQUIERDO DEL CAJÓN SUPERIOR
 PANNEAU GAUCHE DU TIROIR SUPÉRIEUR

Q

x2




TOP RIGHT DRAWER PANEL
PANEL DERECHO DEL CAJÓN SUPERIOR
 PANNEAU DROIT DU TIROIR SUPÉRIEUR

R
x2



TOP DRAWER BACK
PANEL TRASERO DEL CAJÓN SUPERIOR
PANNEAU ARRIÈRE DU TIROIR SUPÉRIEUR

S
x2



TOP DRAWER FRONT
FRENTE DEL CAJÓN SUPERIOR
FAÇADE DU TIROIR SUPÉRIEUR

T
x2



TOP FINISHED DRAWER FRONT
FRENTE DEL CAJÓN SUPERIOR TERMINADO
FAÇADE DU TIROIR SUPÉRIEUR DE FINITION

U
x4



BOTTOM LEFT DRAWER PANEL
PANEL IZQUIERDO DEL CAJÓN INFERIOR
PANNEAU GAUCHE DU TIROIR INFÉRIEUR

V
x4




BOTTOM RIGHT DRAWER PANEL
PANEL DERECHO DEL CAJÓN INFERIOR
PANNEAU DROIT DU TIROIR INFÉRIEUR

W
x4




BOTTOM DRAWER BACK
PANEL TRASERO DEL CAJÓN INFERIOR
PANNEAU ARRIÈRE DU TIROIR INFÉRIEUR

X
x4



BOTTOM DRAWER FRONT
FRENTE DEL CAJÓN INFERIOR
FAÇADE DU TIROIR INFÉRIEUR

Y
x4



BOTTOM FINISHED DRAWER FRONT
FRENTE DEL CAJÓN INFERIOR TERMINADO
FAÇADE DU TIROIR INFÉRIEUR DE FINITION

Z
x6



DRAWER BOTTOM
FONDO DE CAJÓN
FOND DE TIROIR

HARDWARE

actual size

HERRAJE


tamaño real

MATÉRIEL

taille actuelle


H1

x22




H2

x22

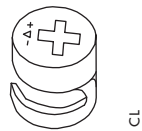


H3

x14



H4

x72




H5

x24



H6

x1



H7

x19




H8

x22




H9

x6




H10

x6

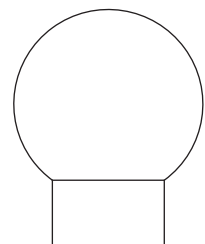


1

H1
X6

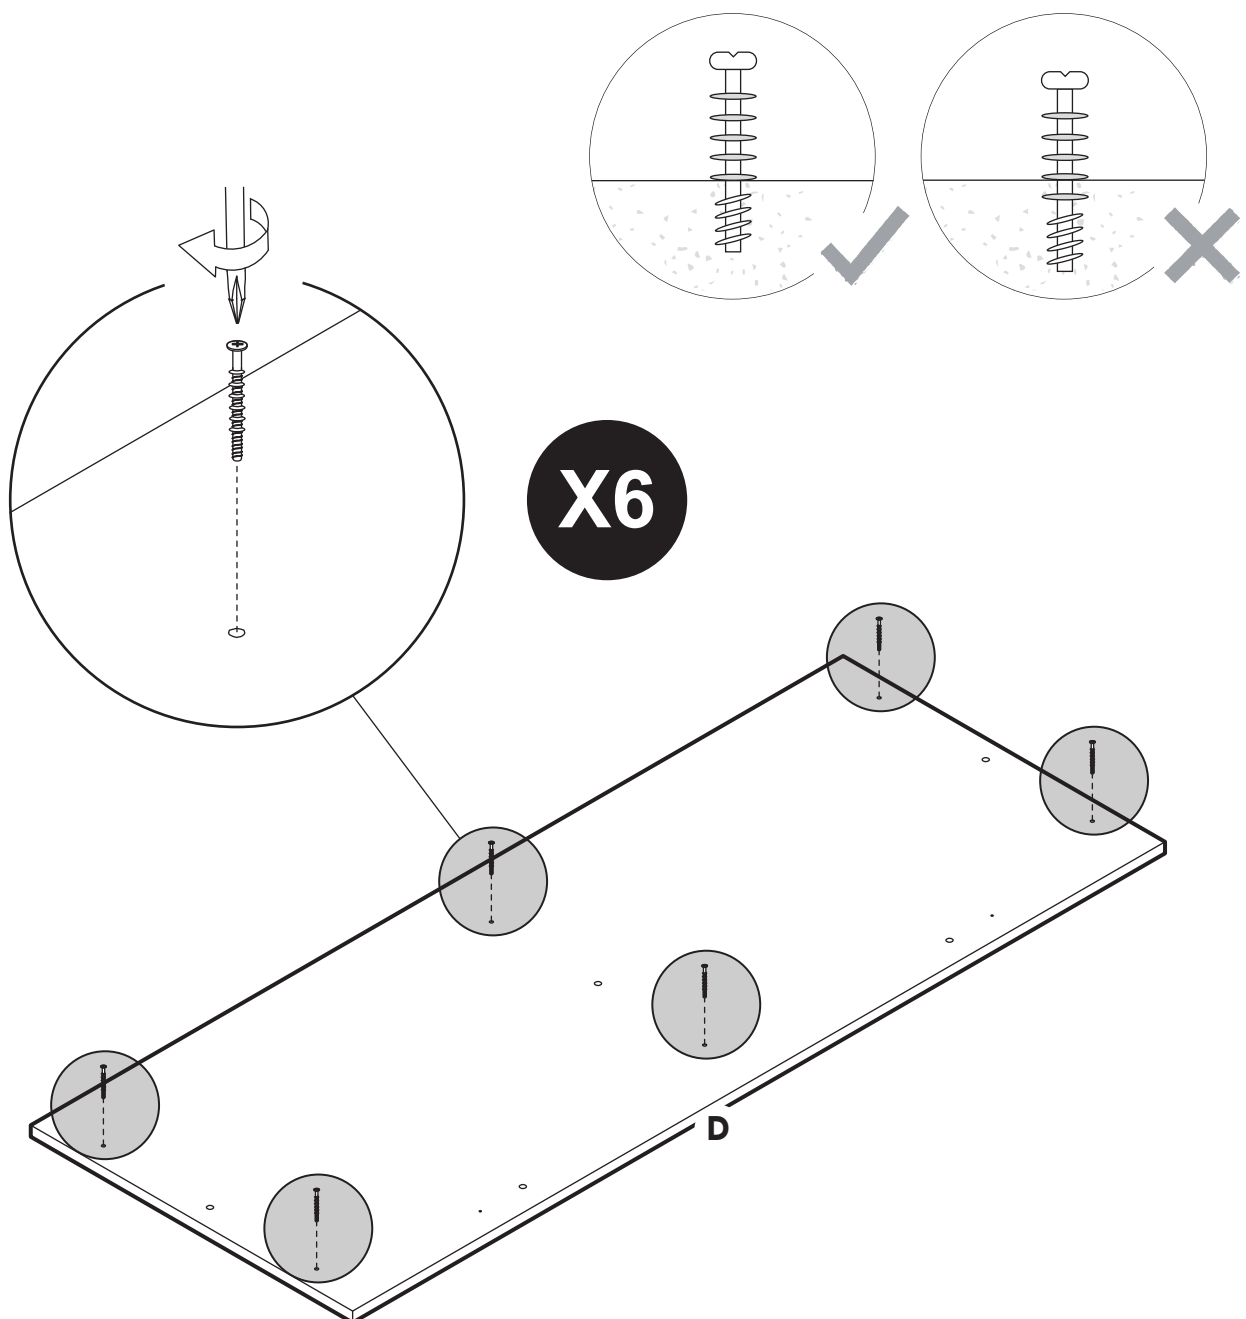

2


H7
X3

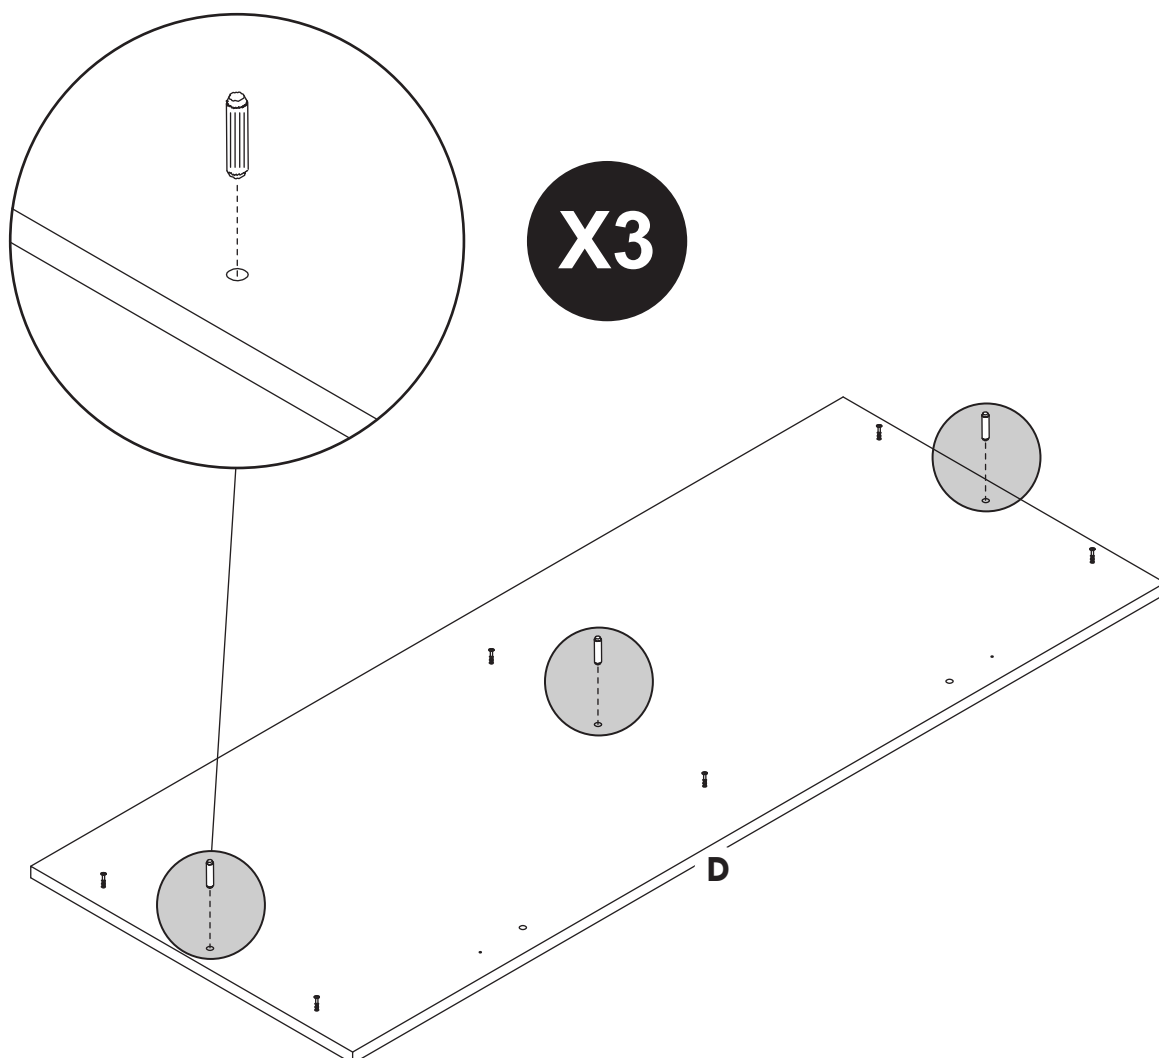

X3



3

H8
X2

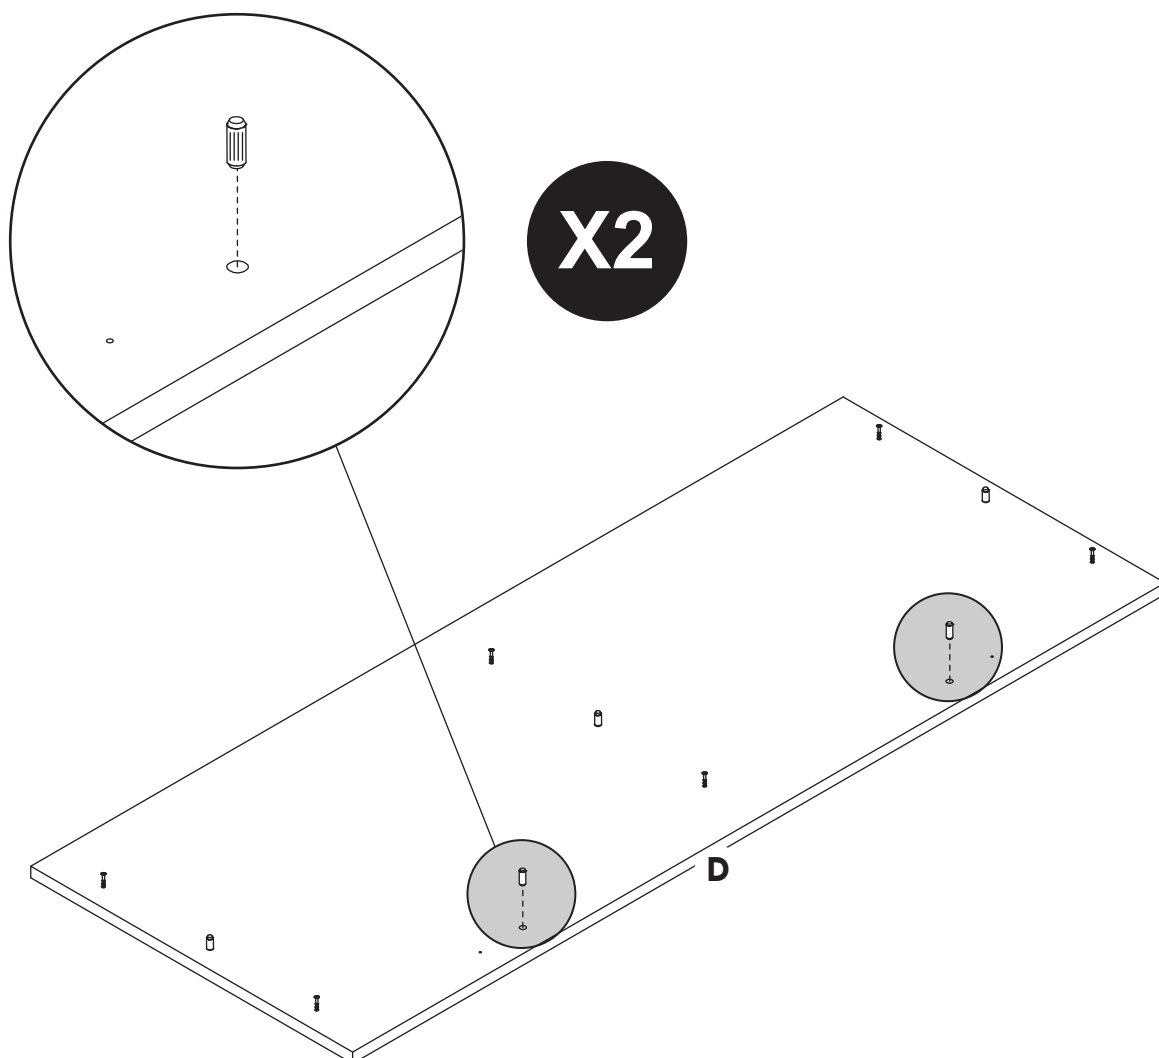




4

H3
X2

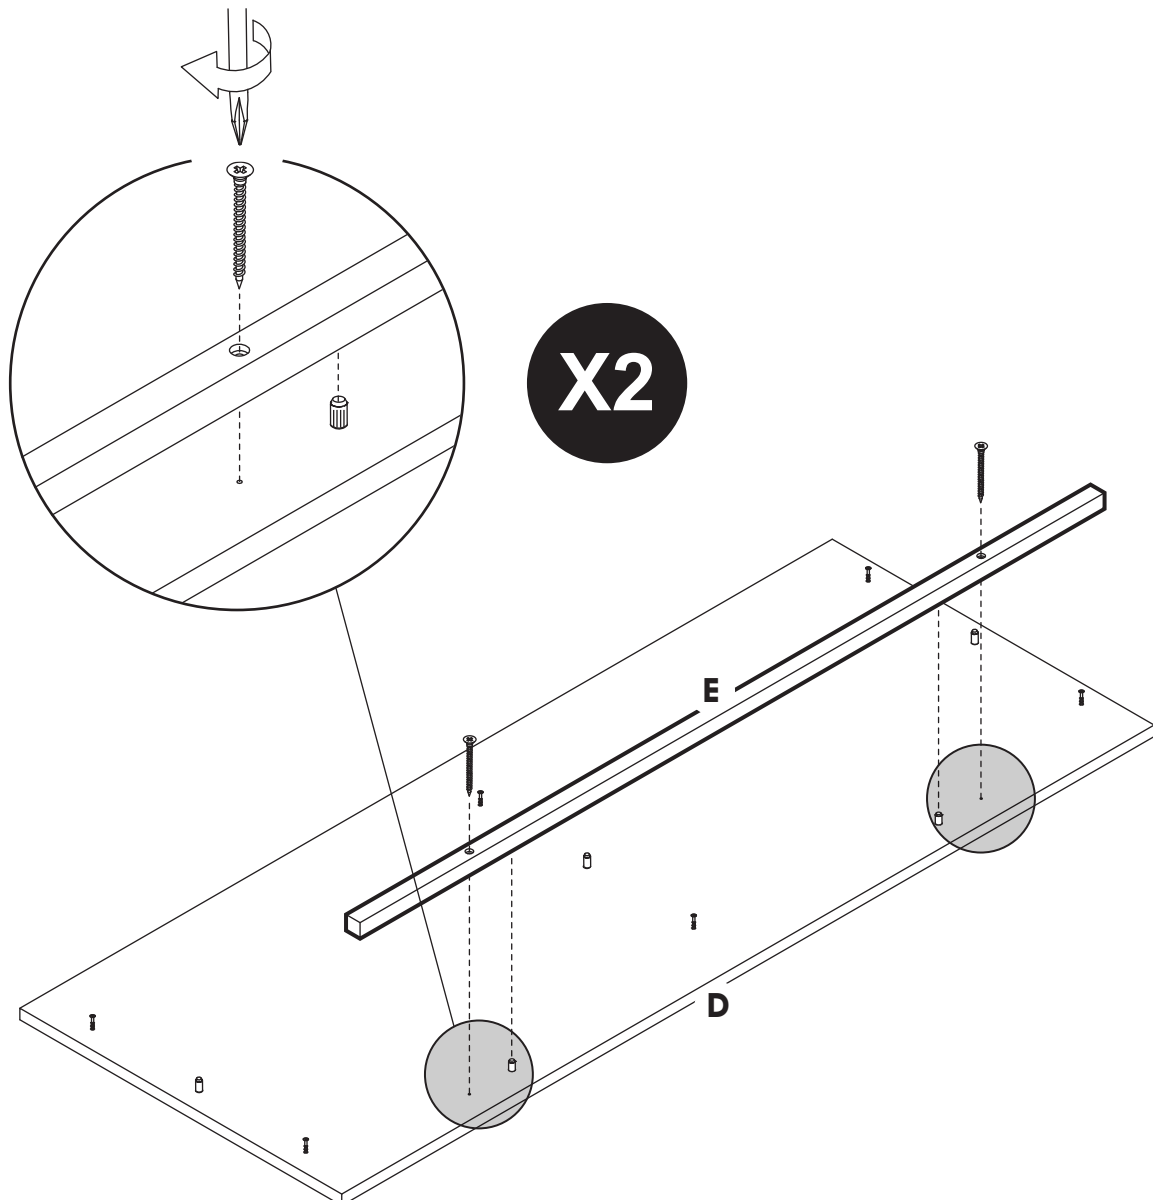



5

H1
X14

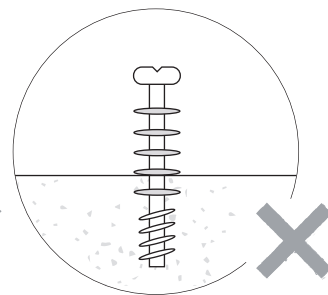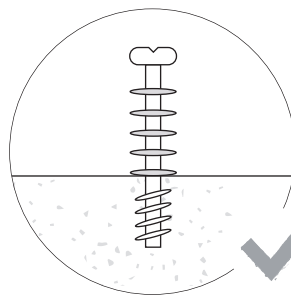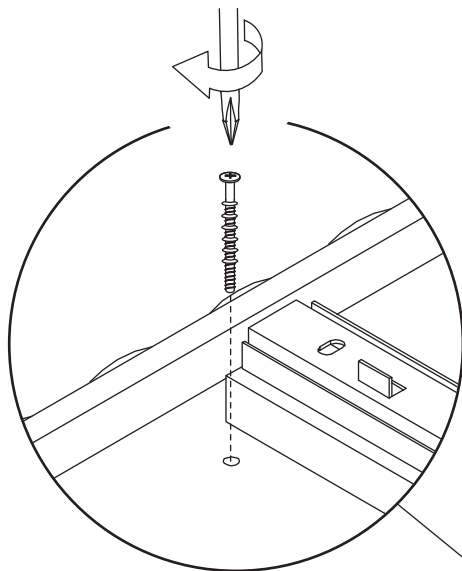


X14

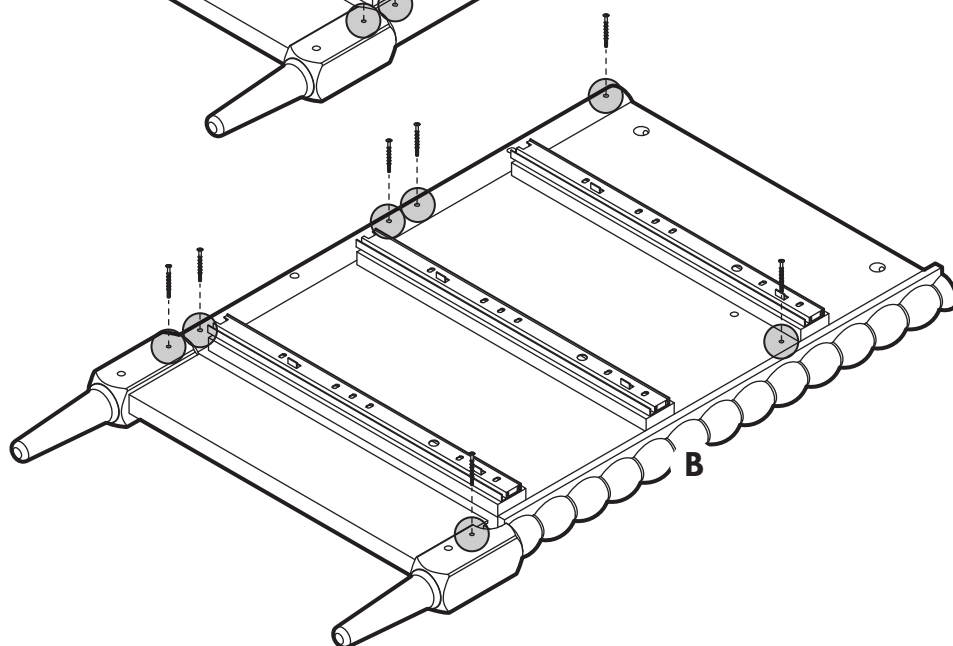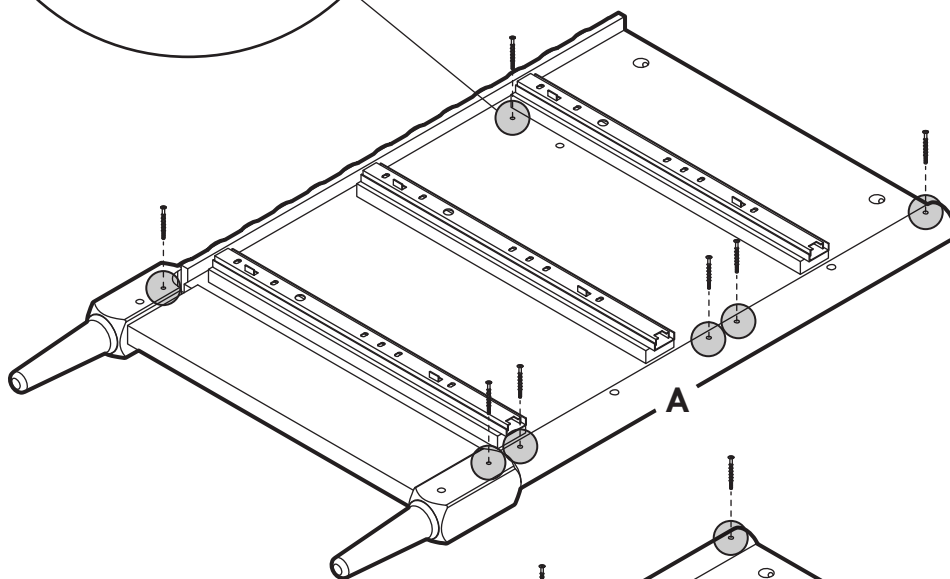


6

H7
X10

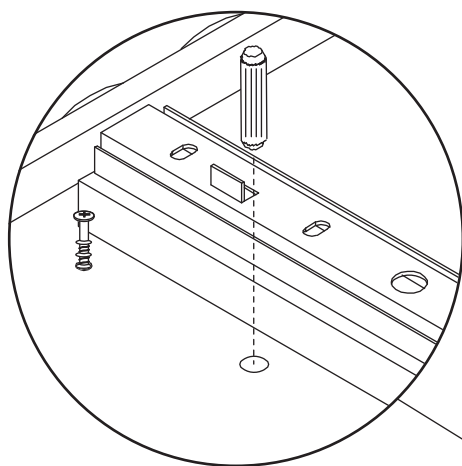

X10


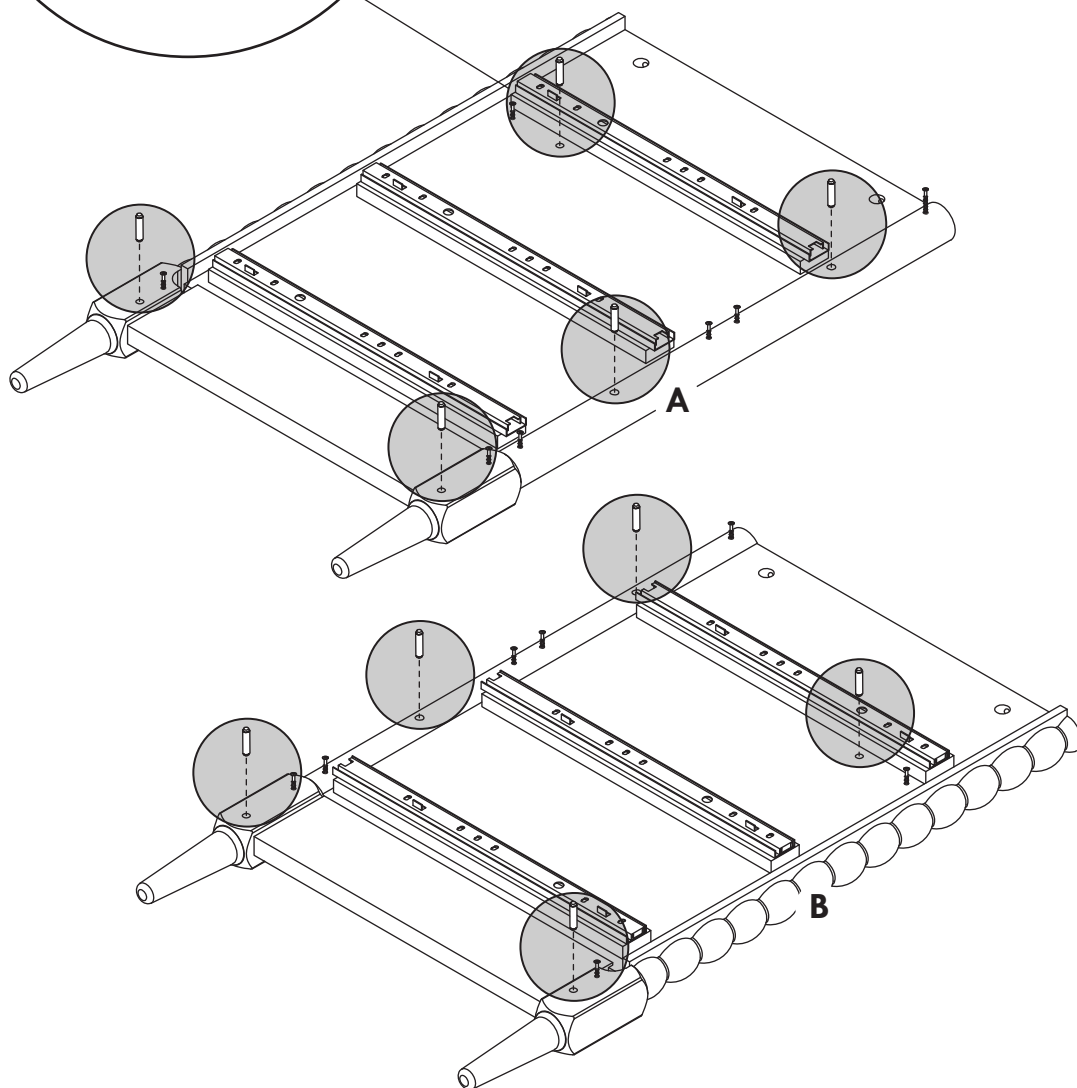


7

H8
X8




X8

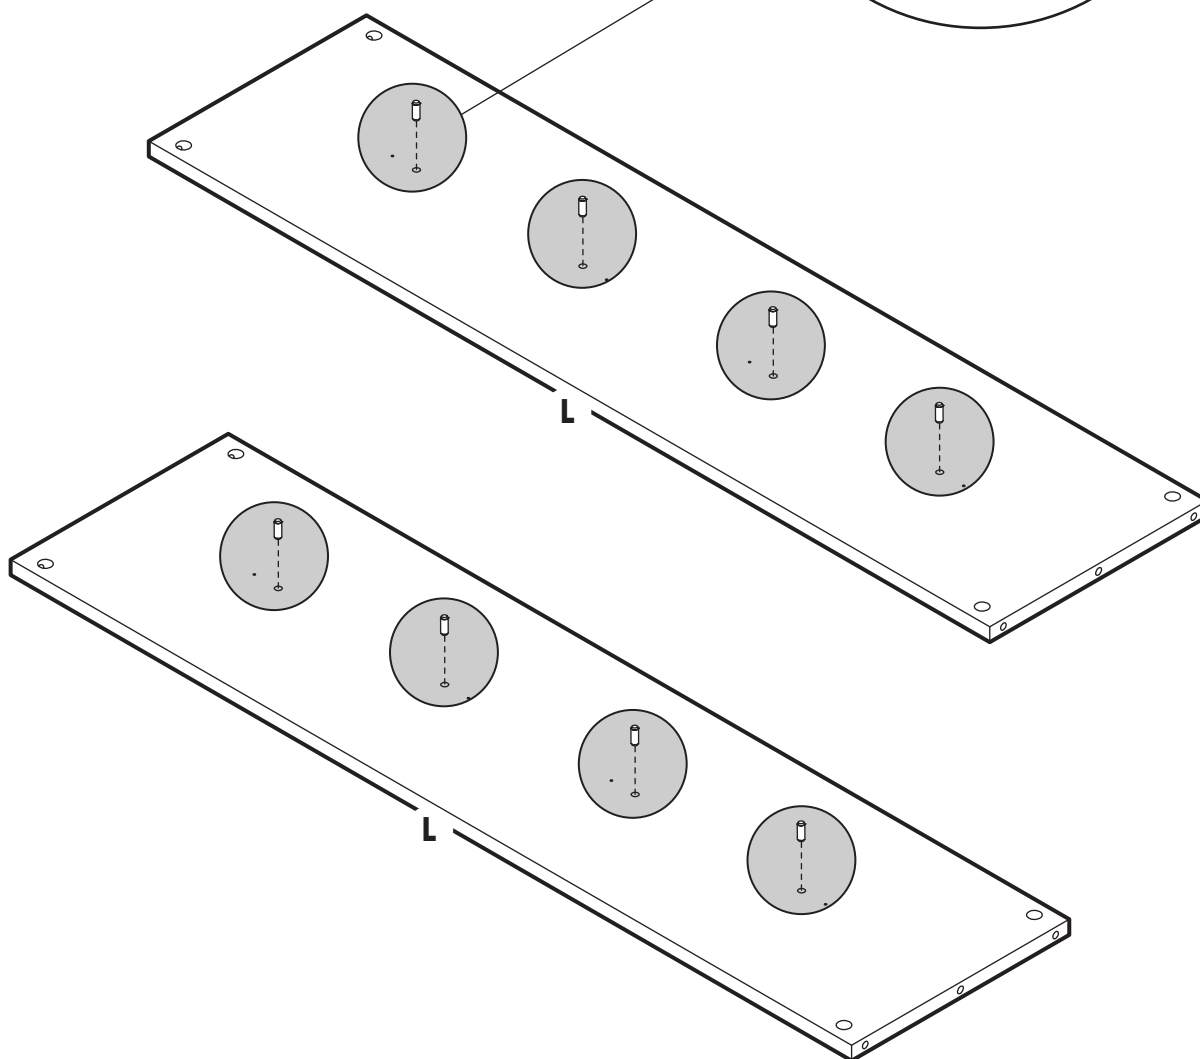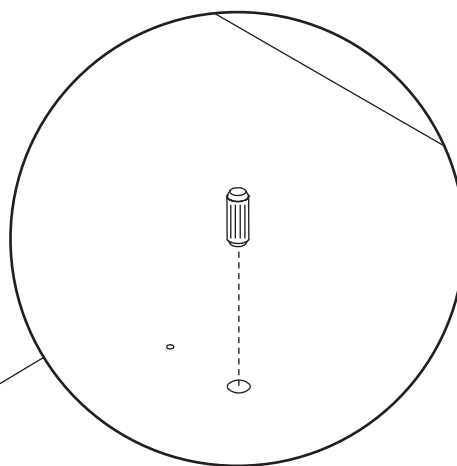


8

H3
X8



X8


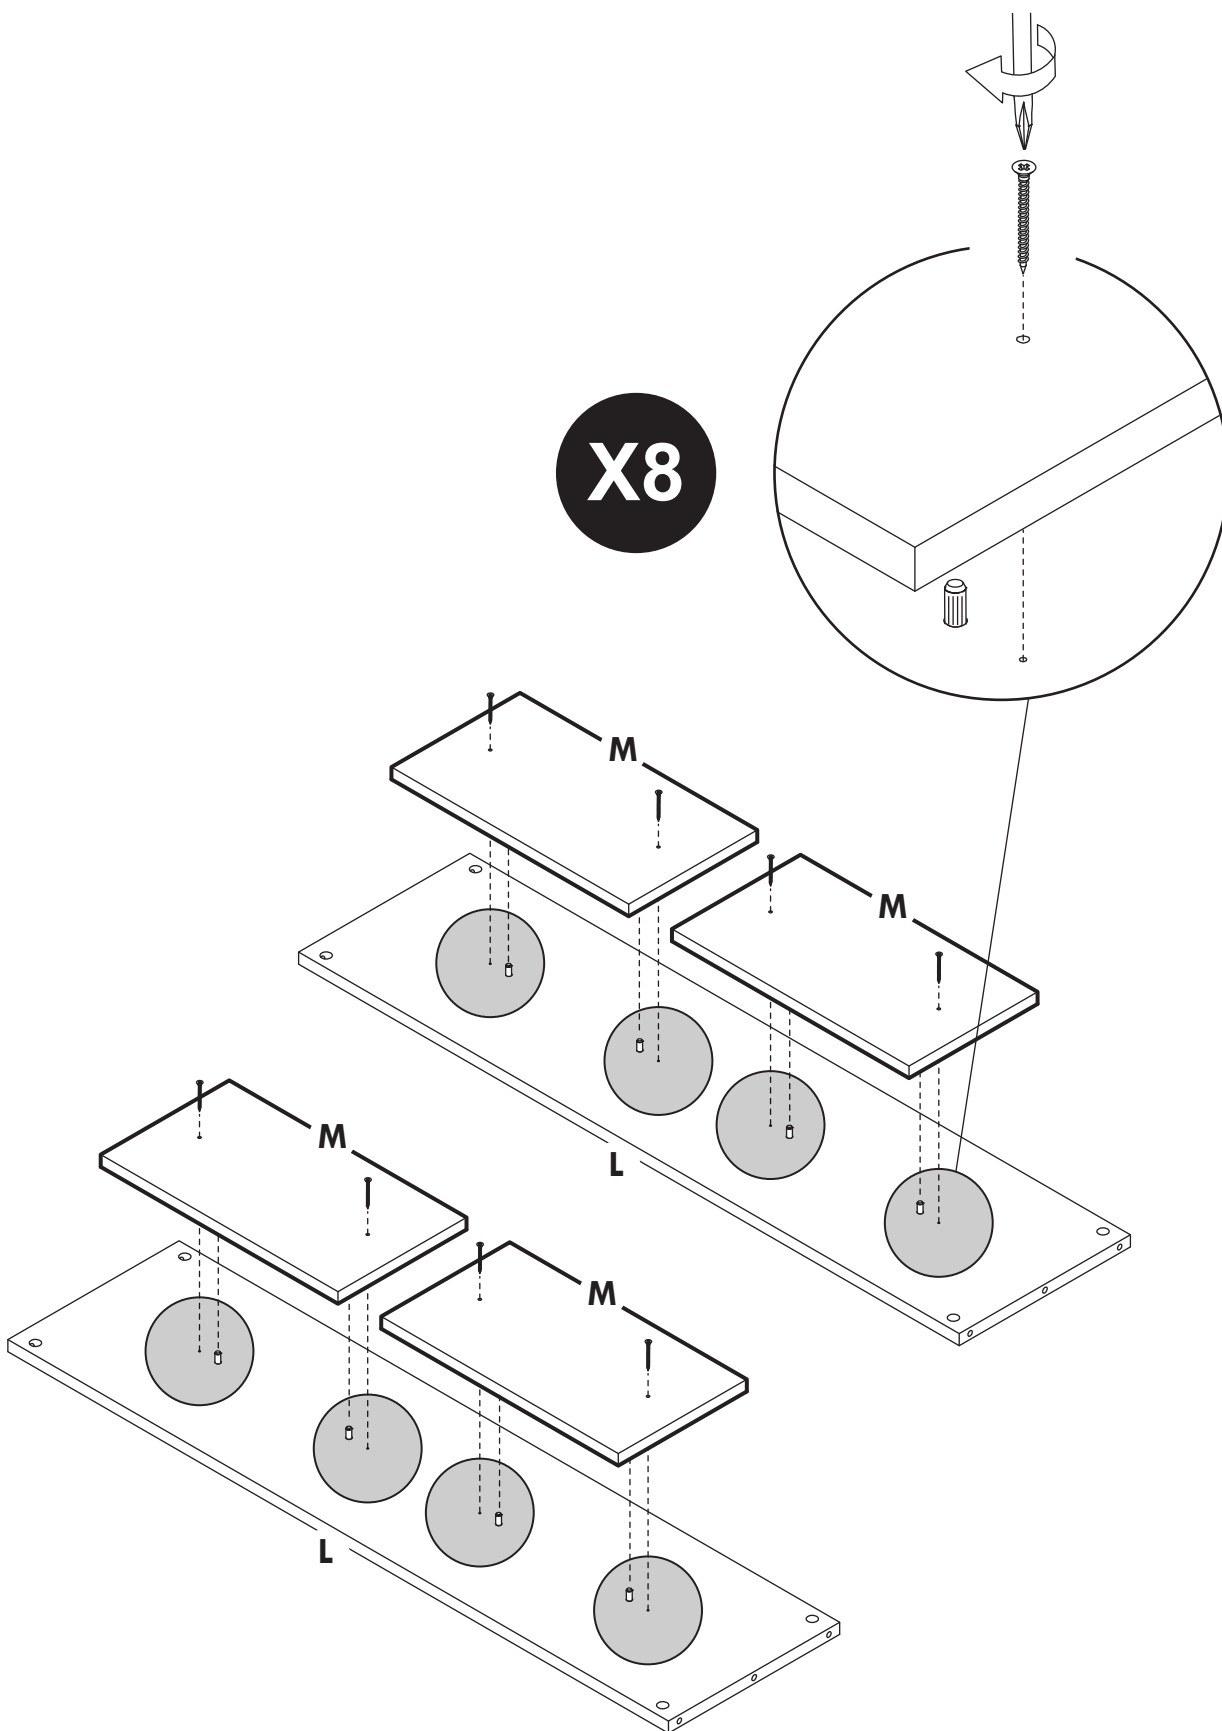


9


H7
X4



X2

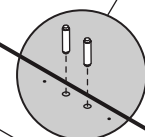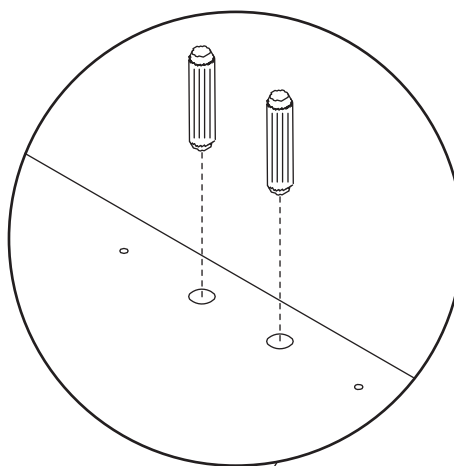




K

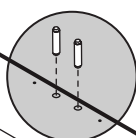




J

10

H3
X4

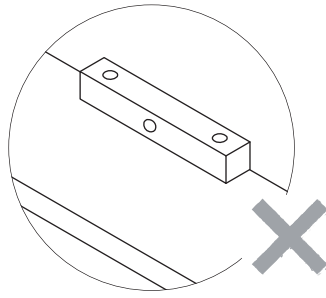
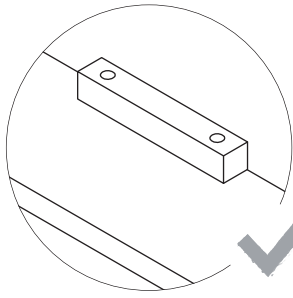



X2

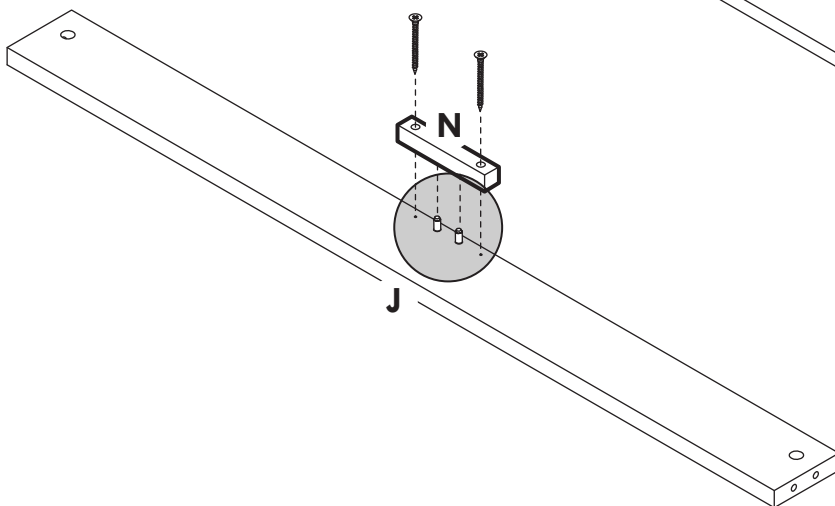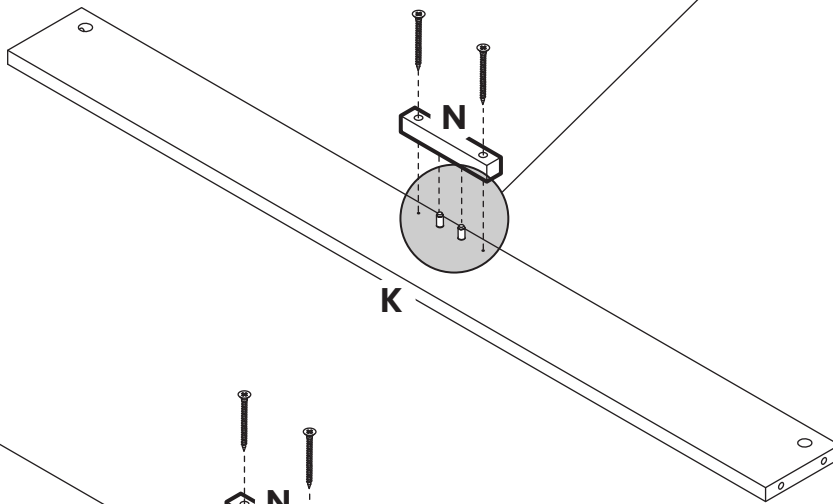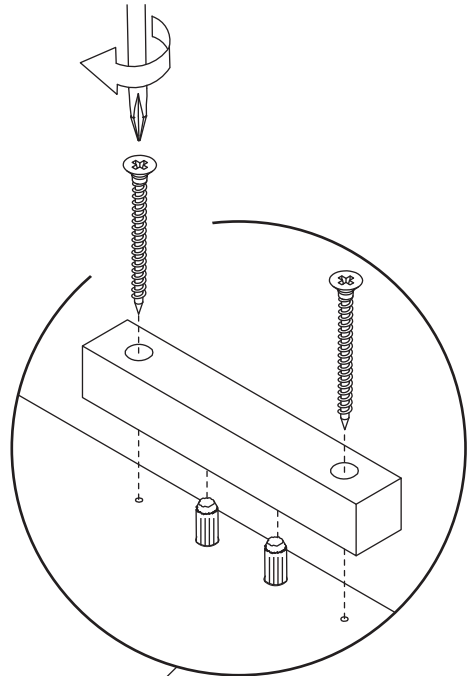


11

H6
X1

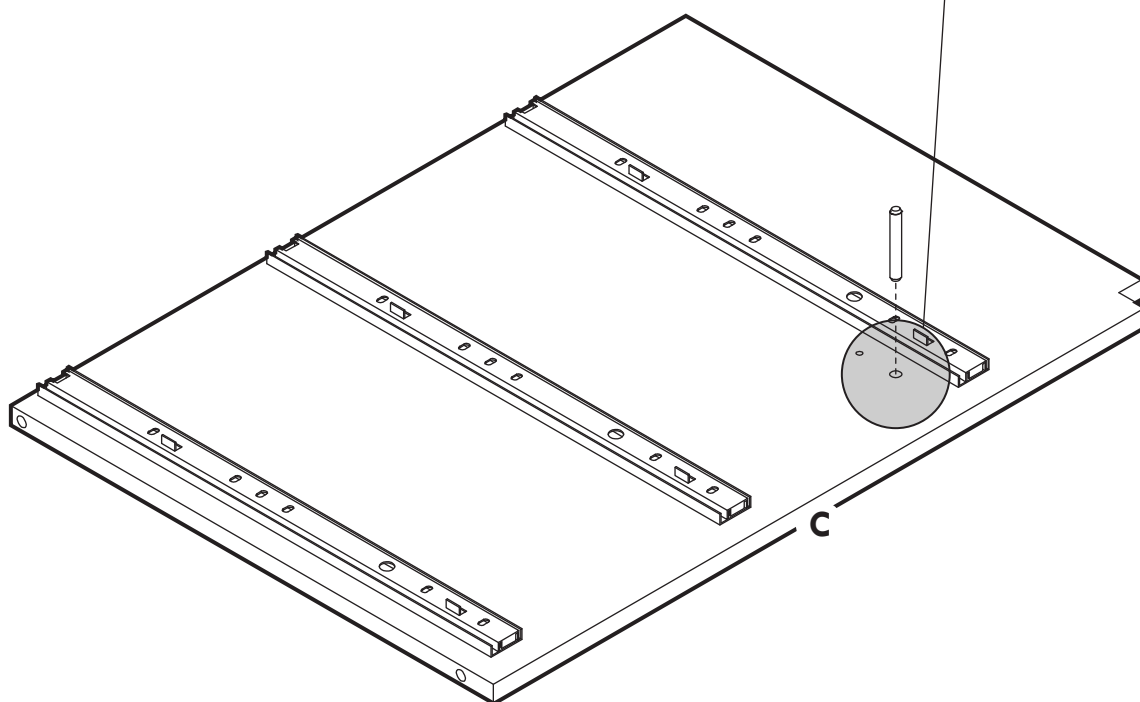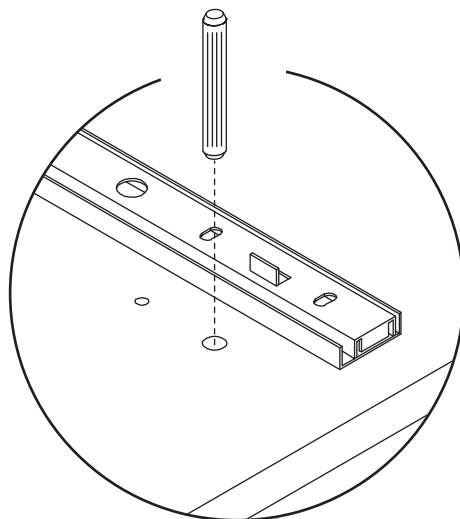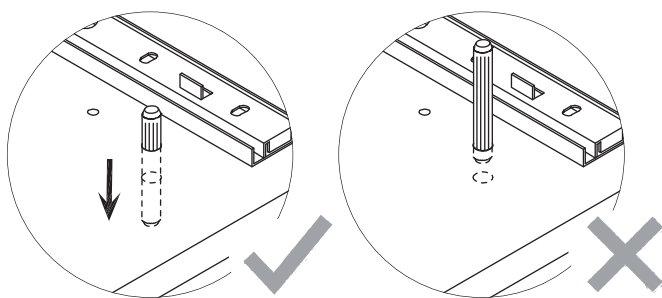


12

H1
X1


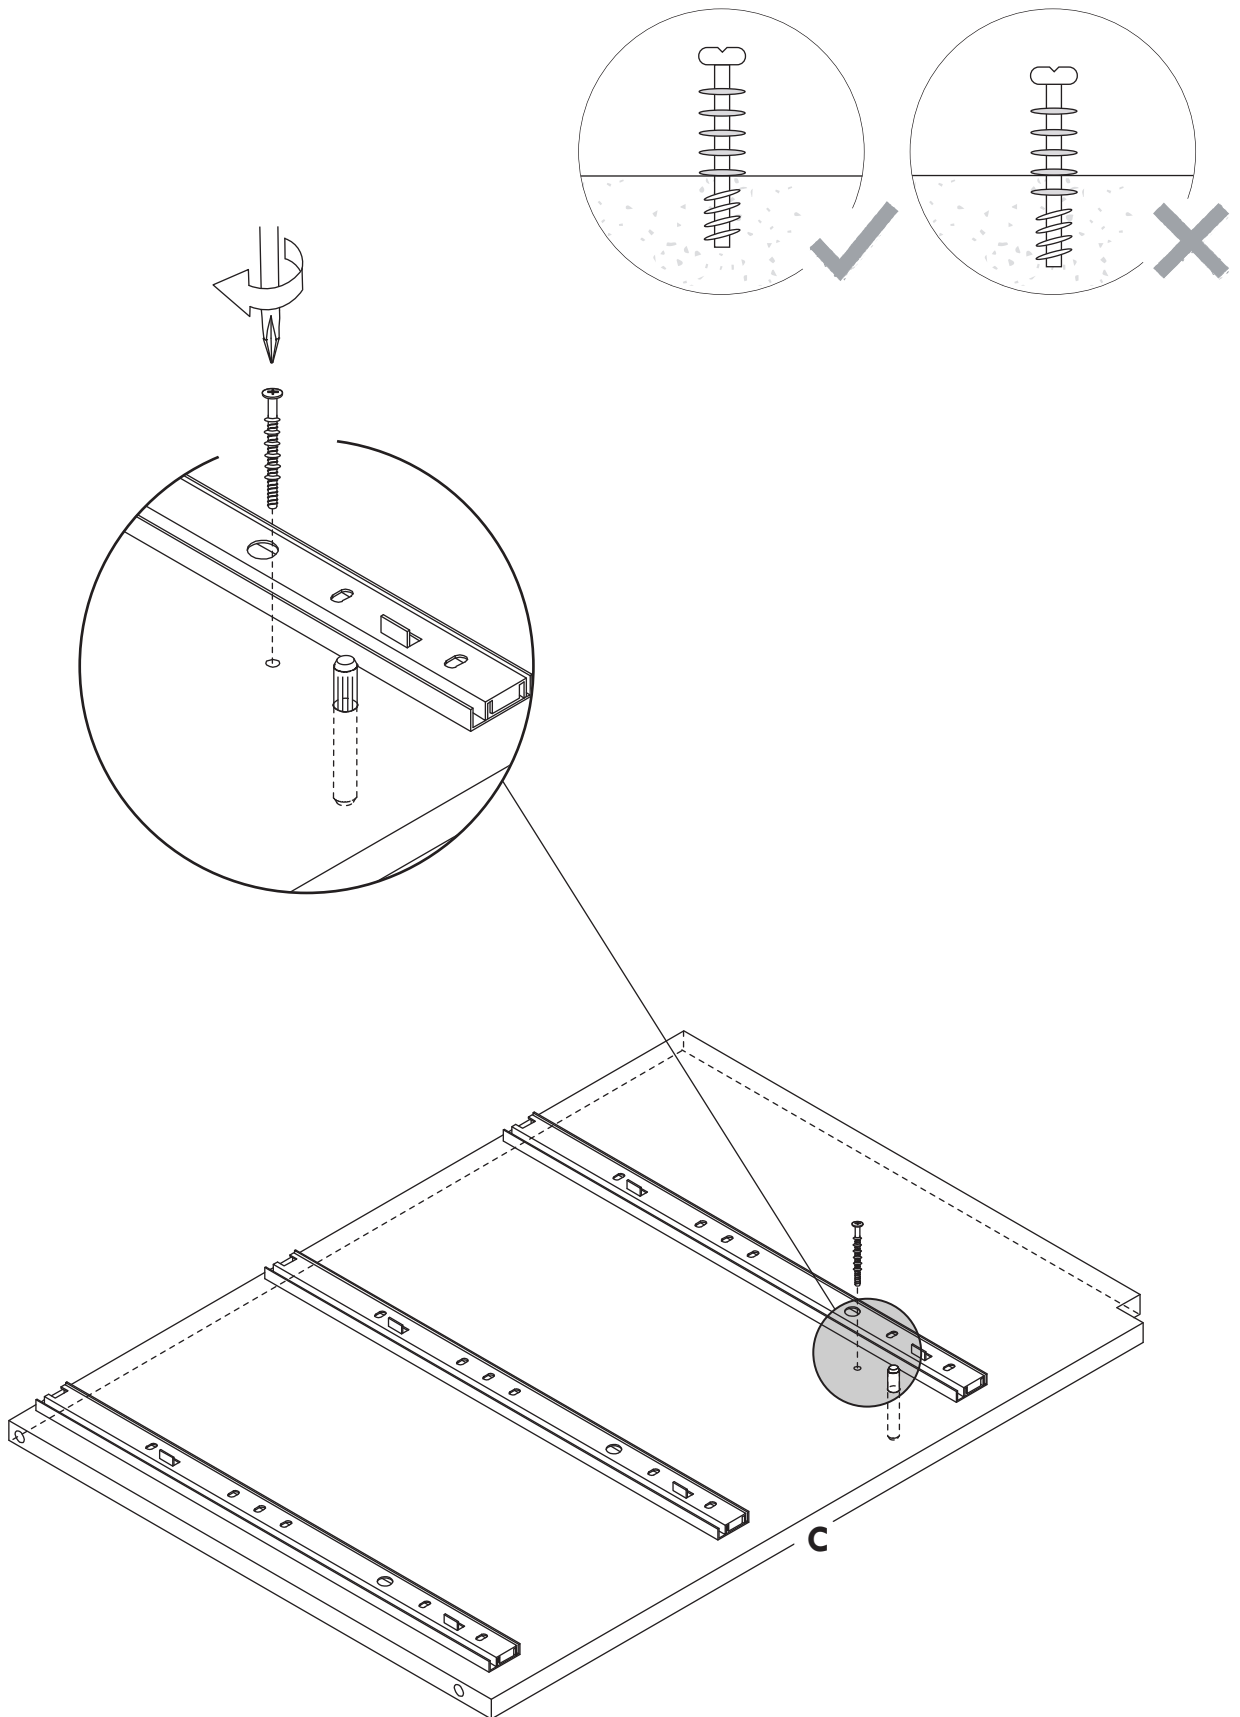


13

H7
X2

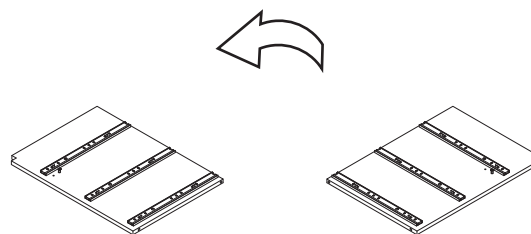


X2

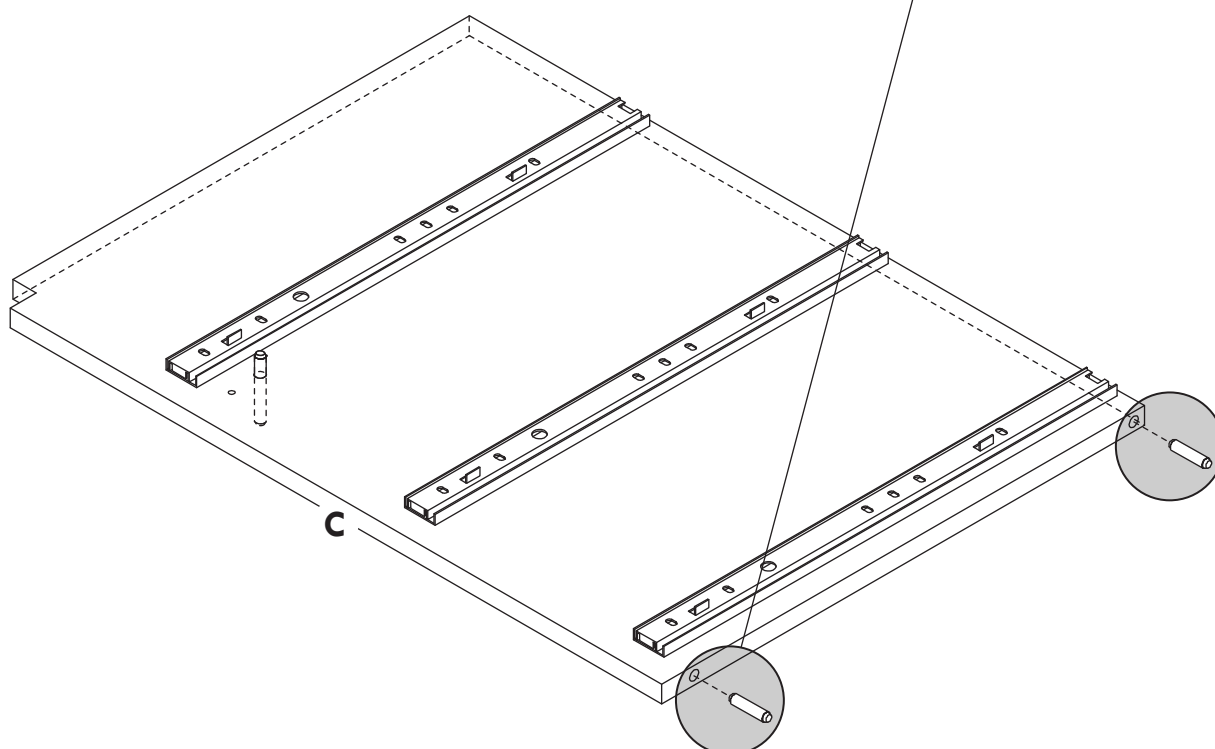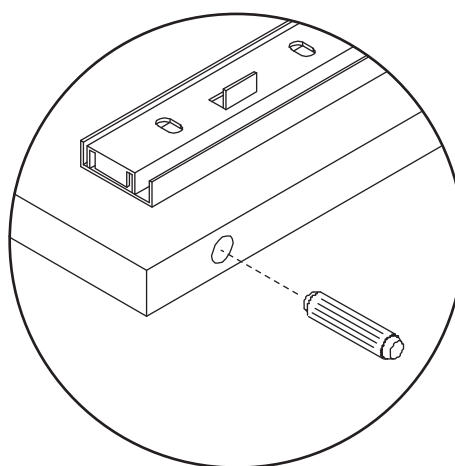

14

H1
X1

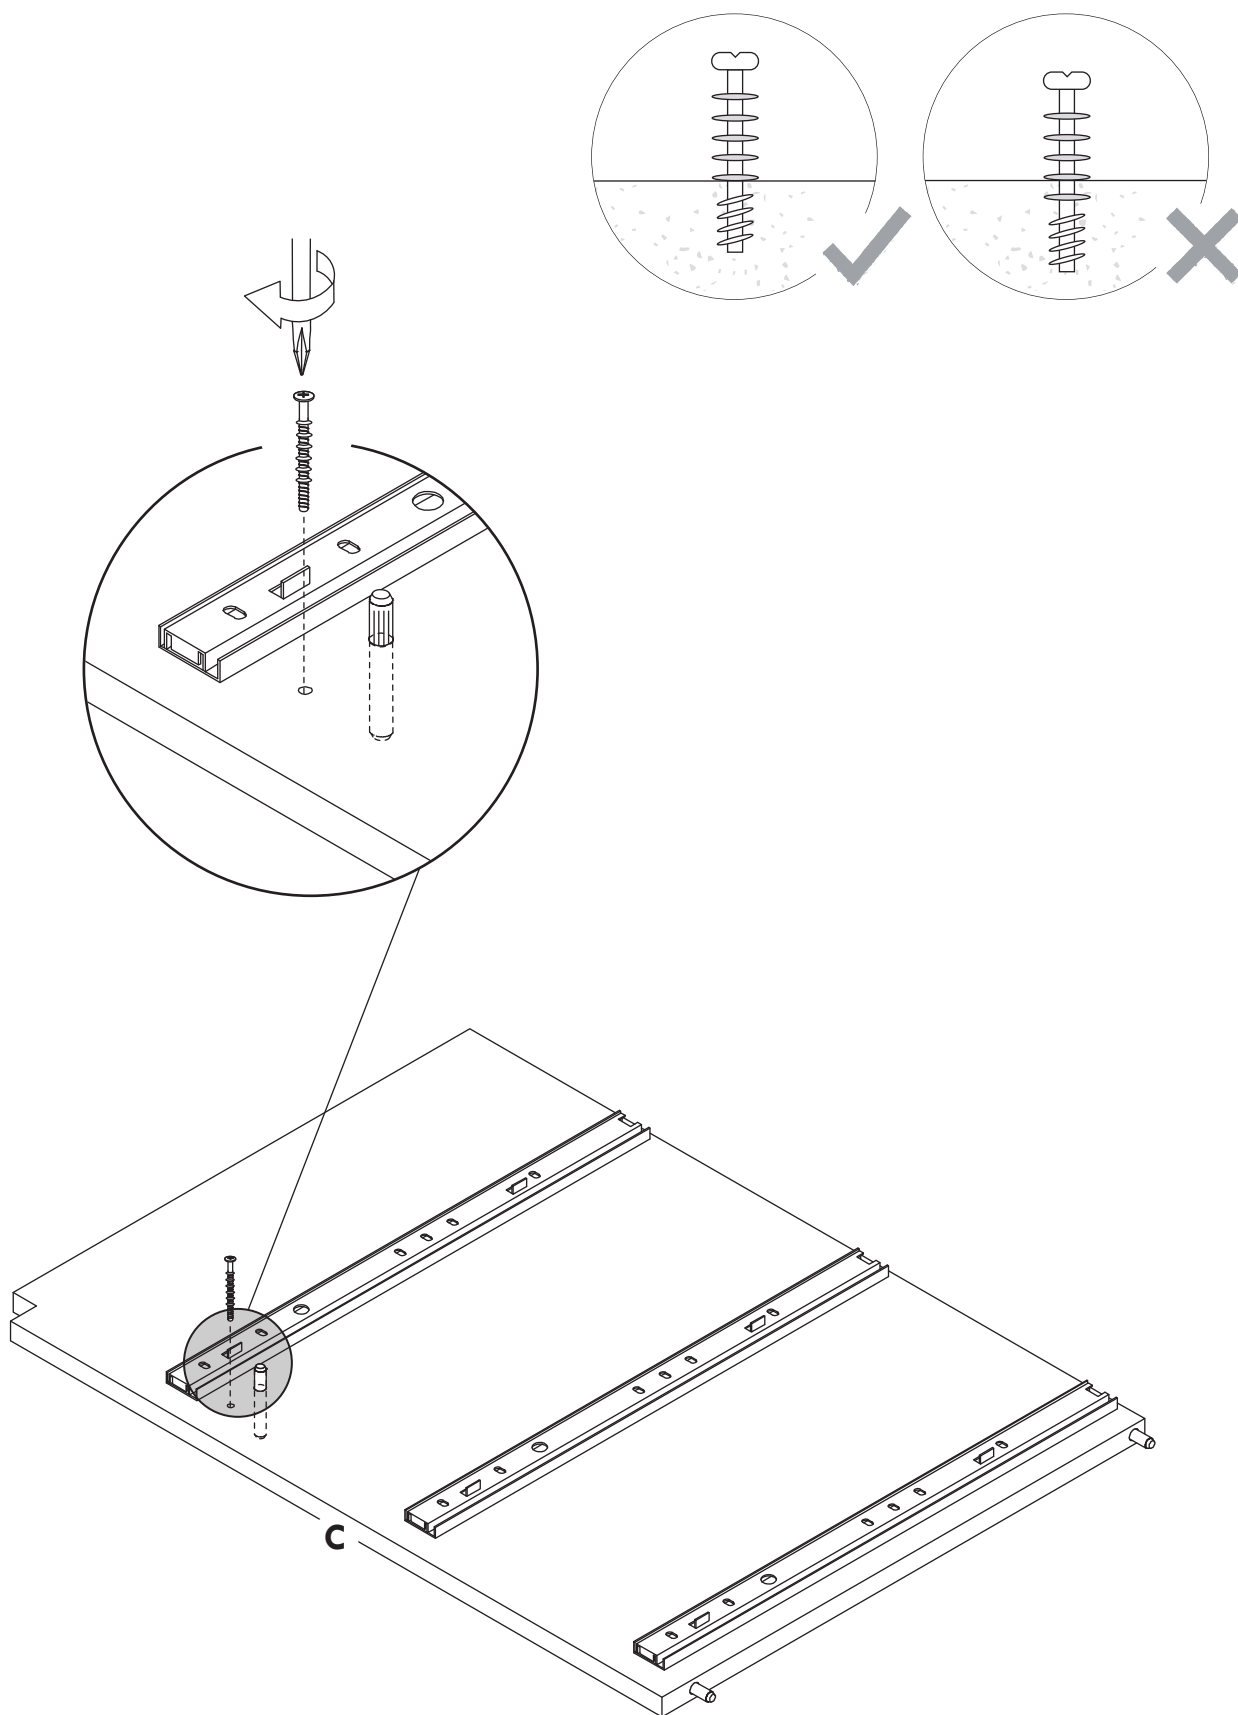


15

H2
X5





X5

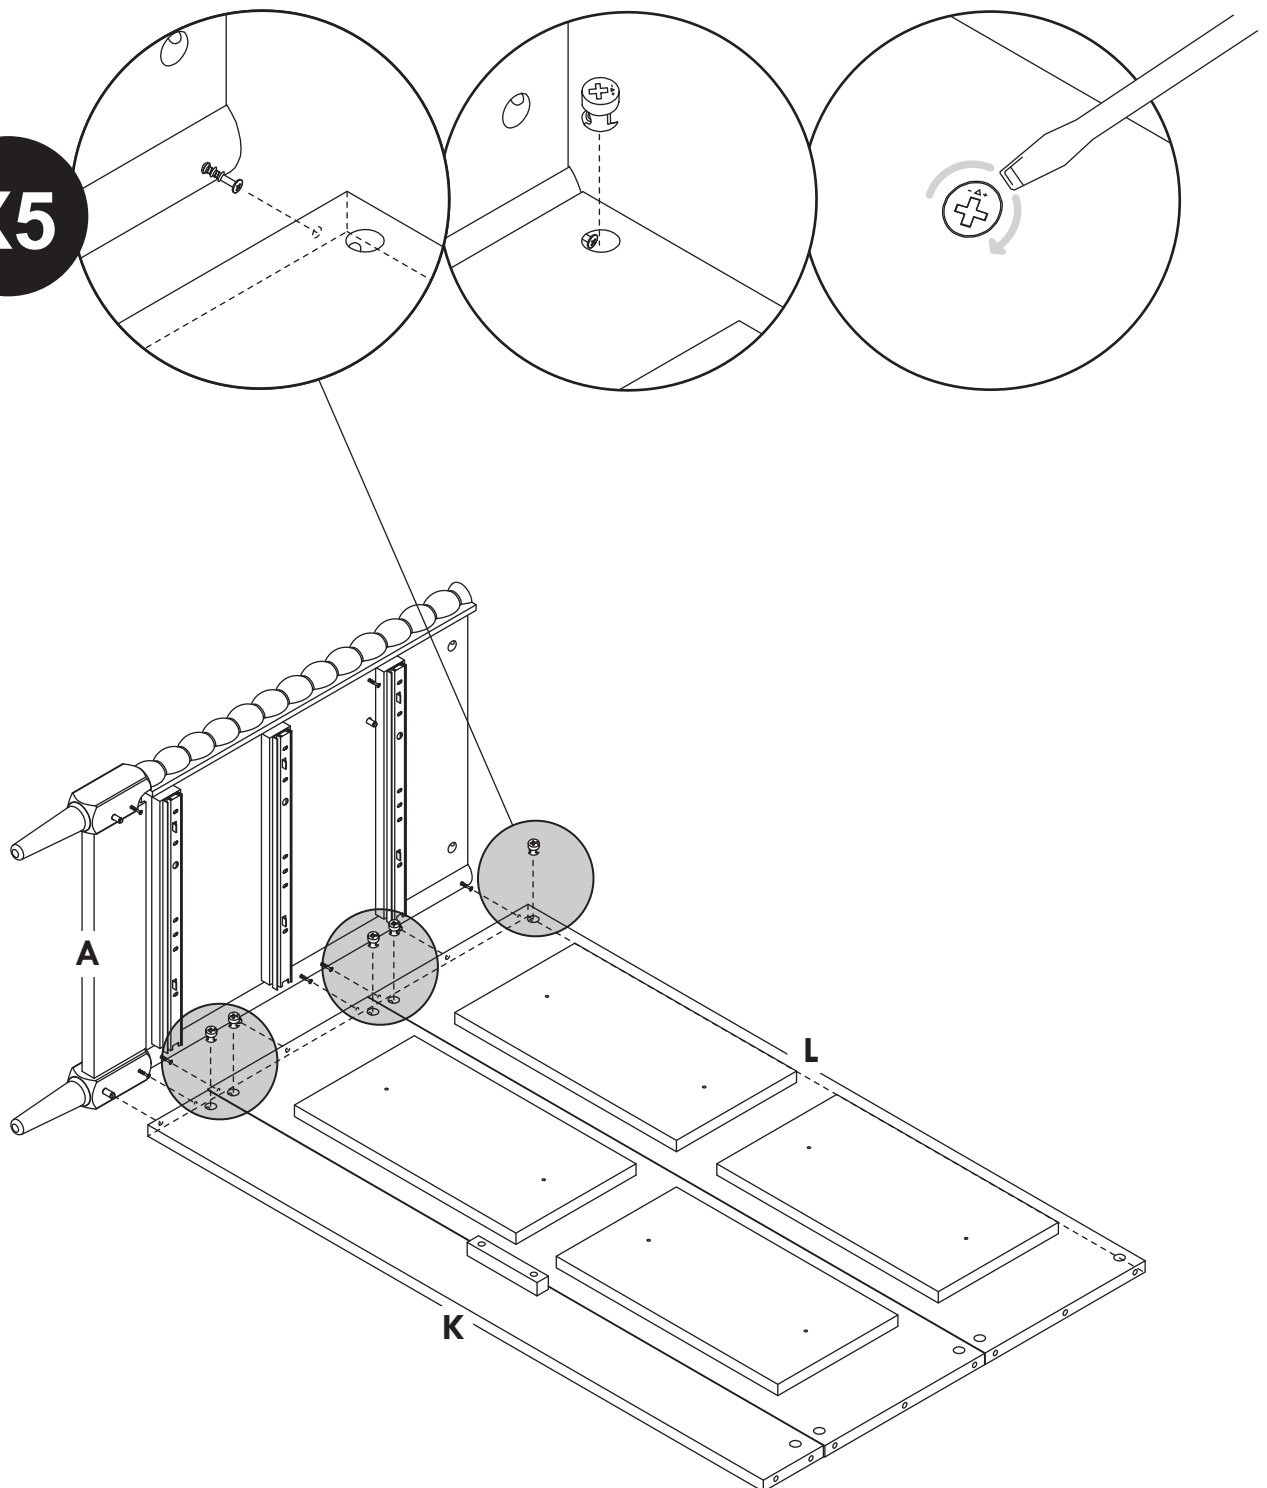

16

H2
X1

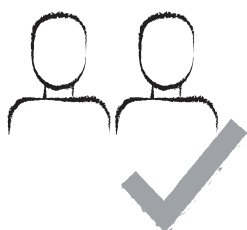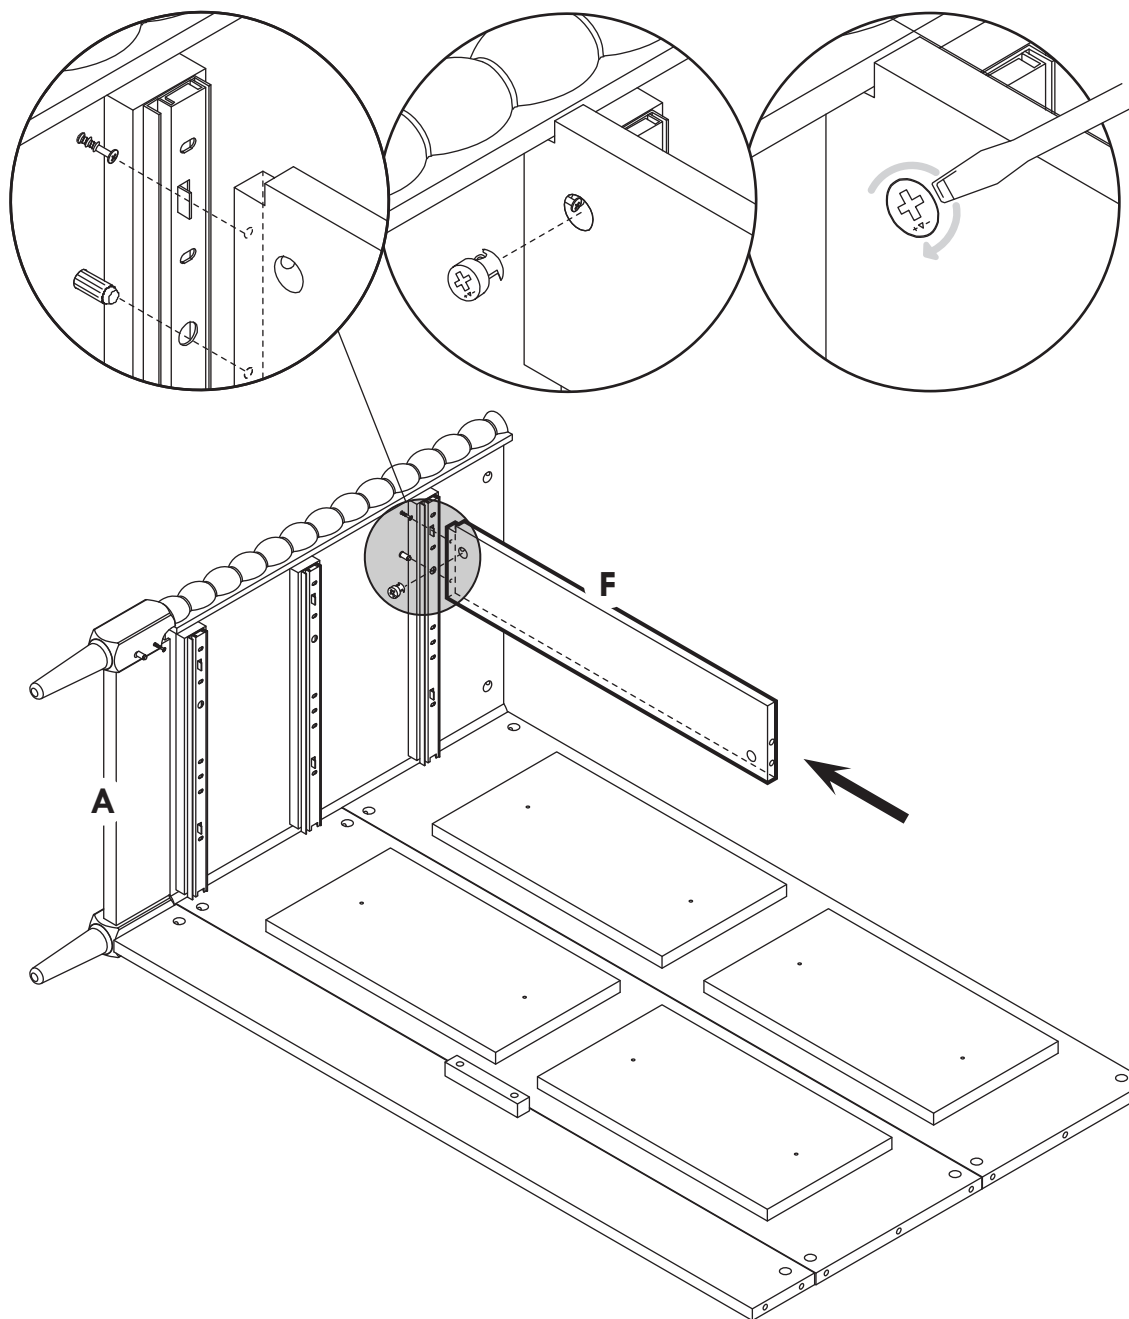




* Hold the hanging parts. Assemble the left middle support rail (F) to the assembly with the help of more people.

* Sujete las piezas colgantes. Ensamble el riel de soporte central izquierda (F) al conjunto con la ayuda de más personas.

* Maintenez les pièces suspendues. Assemblez le traversé de support central gauche (F) à l'ensemble avec l'aide d'autres personnes.

17

H2
X1

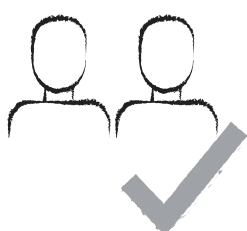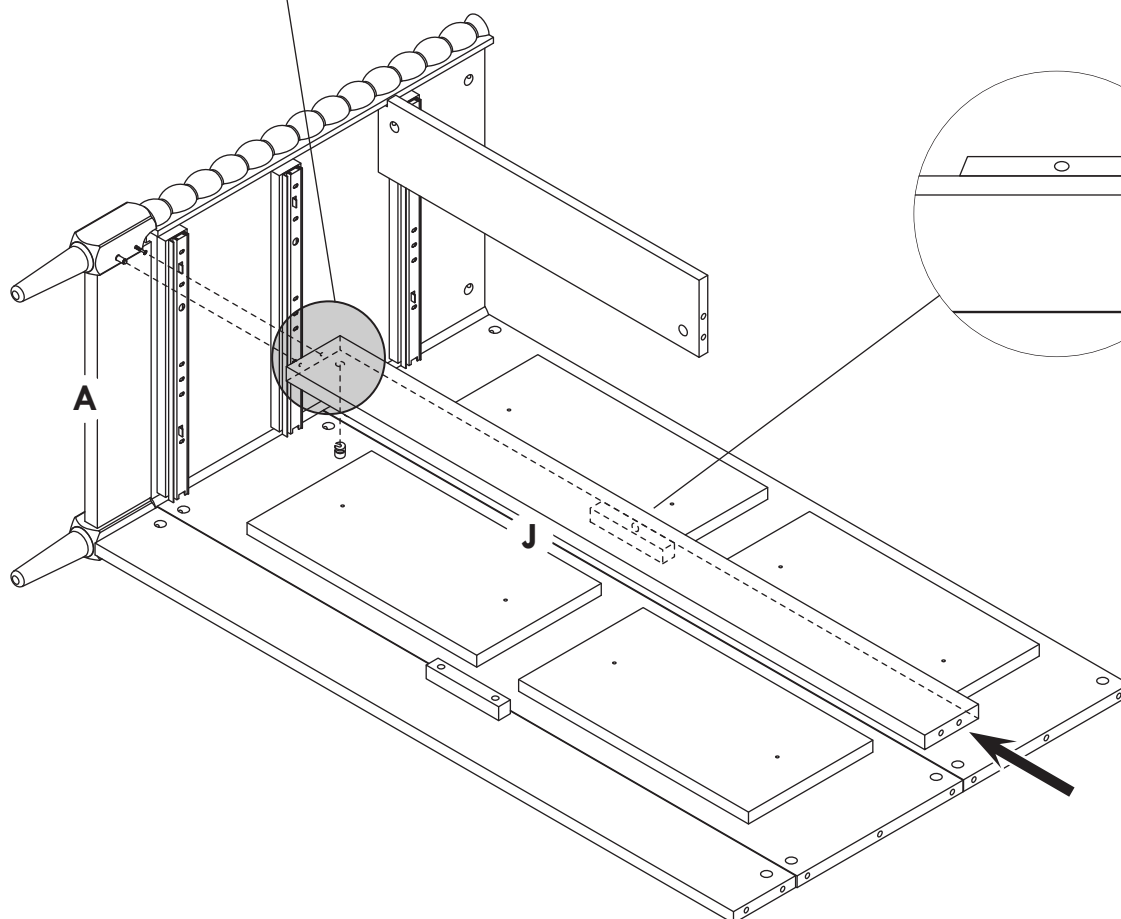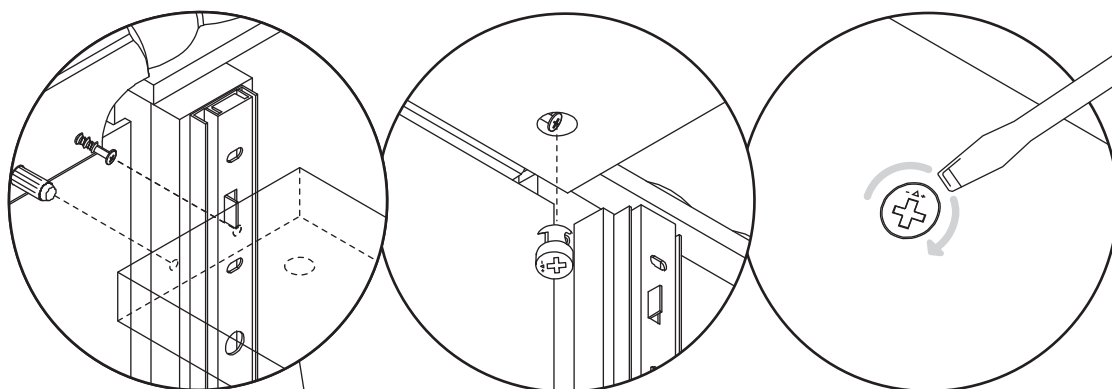



* Hold the hanging parts. Assemble the front bottom support rail (J) to the assembly with the help of more people.

* Sujete las piezas colgantes. Ensamble el riel de soporte inferior delantero (J) al conjunto con la ayuda de más personas.

* Maintenez les pièces suspendues. Assemblez le traversé de support inférieur avant (J) à l'ensemble avec l'aide d'autres personnes.

18

H2
X1

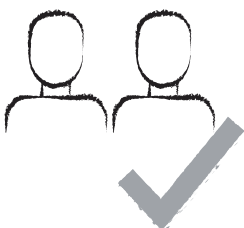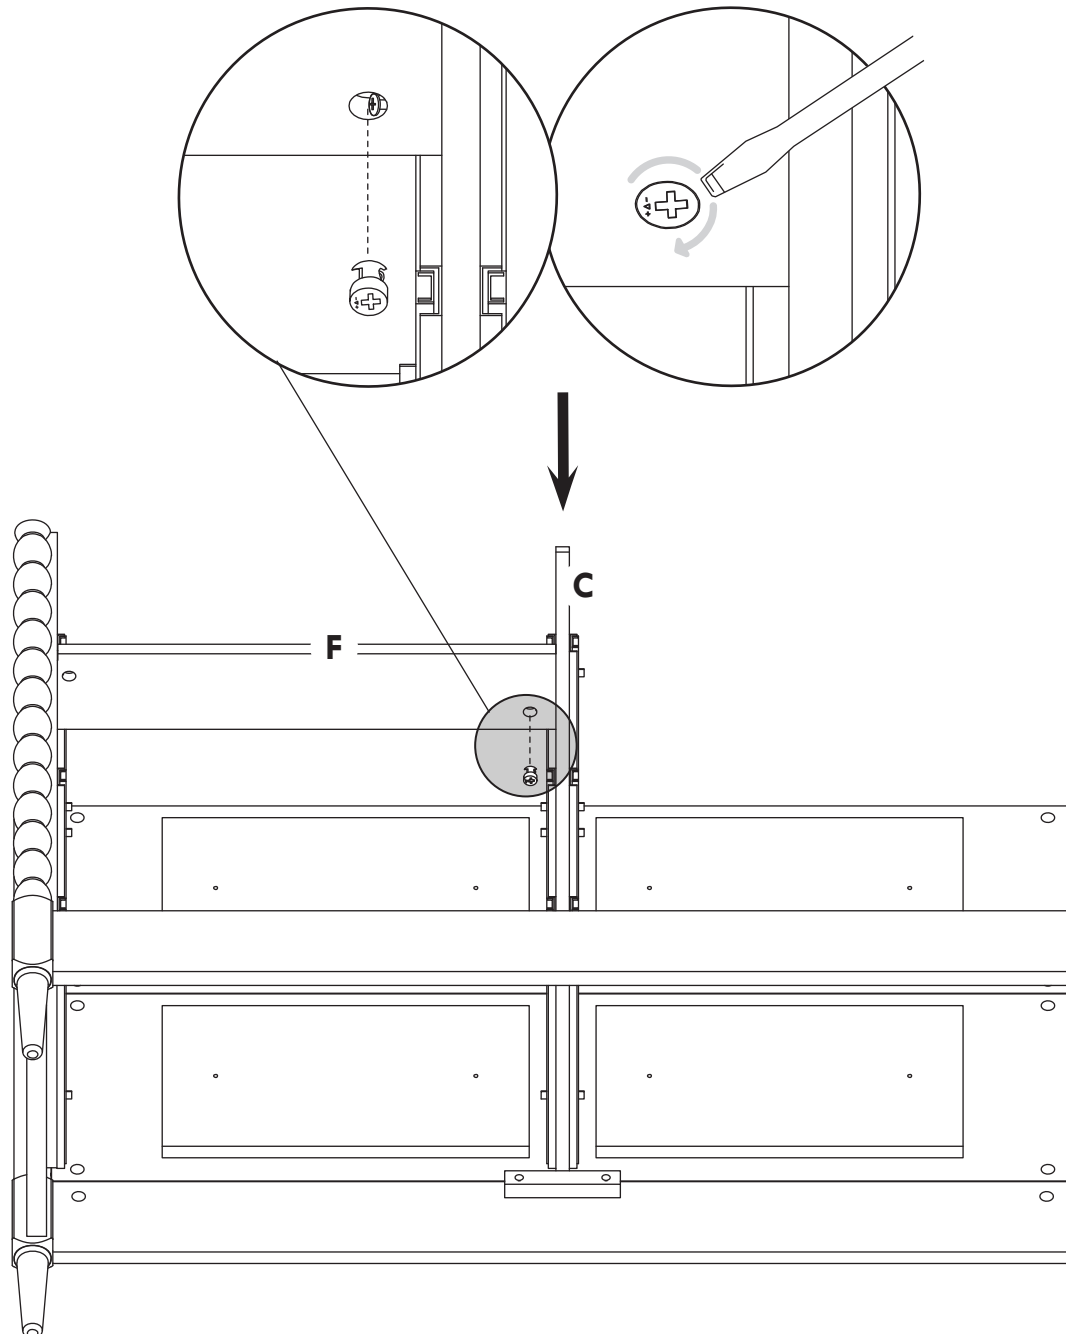



* Hold the hanging parts. Assemble the middle panel (C) to the assembly with the help of more people.

* Sujete las piezas colgantes. Ensamble el panel central (C) al conjunto con la ayuda de más personas.

* Maintenez les pièces suspendues. Assemblez le panneau centre (C) à l'ensemble avec l'aide d'autres personnes.

19



H2
X1

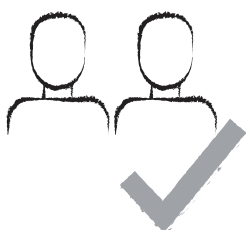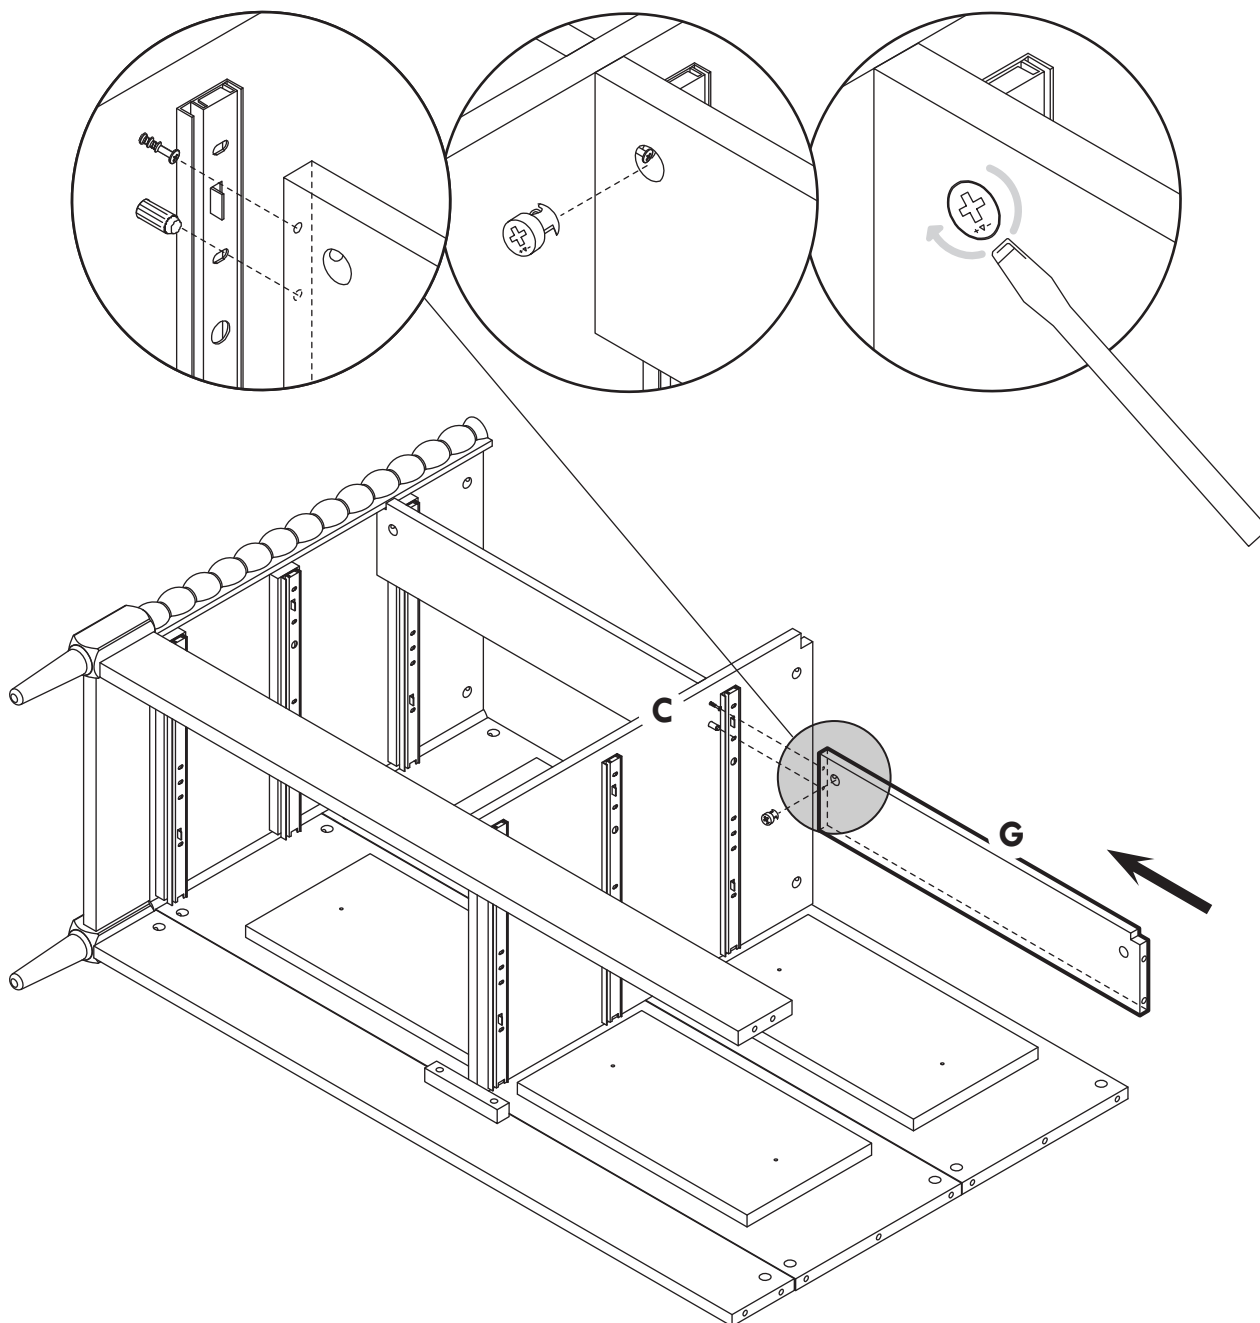

* Hold the hanging parts. Assemble the right middle support rail (G) to the assembly with the help of more people.

* Sujete las piezas colgantes. Ensamble el riel de soporte central derecha (G) al conjunto con la ayuda de más personas.



* Maintenez les pièces suspendues. Assemblez le traversé de support central droit (G) à l'ensemble avec l'aide d'autres personnes.

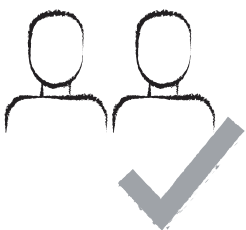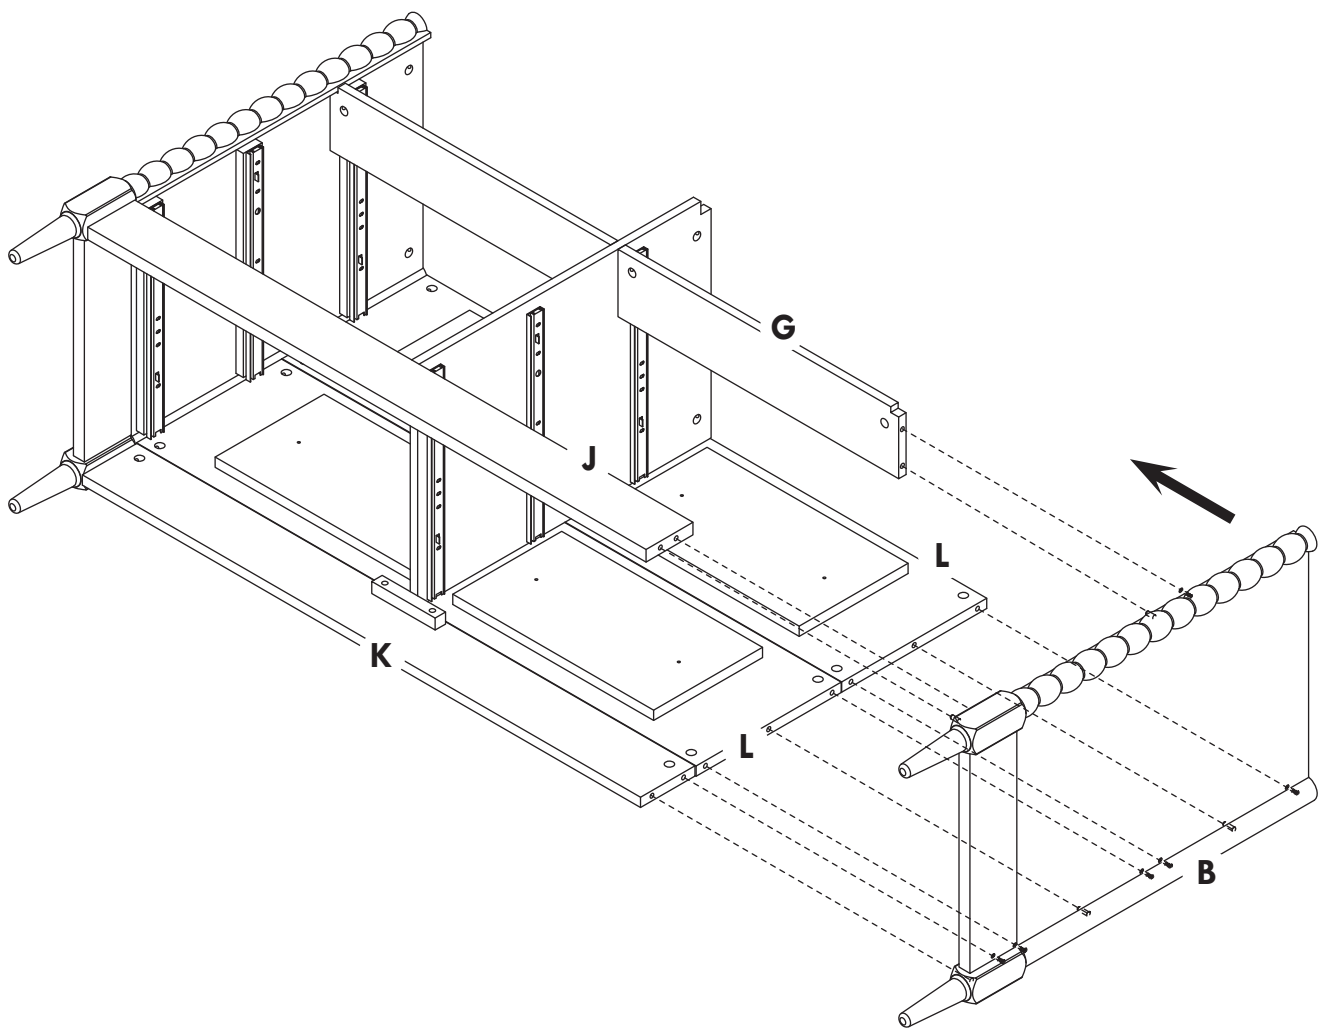

- * Hold the hanging parts. Assemble the right side panel (B) to the assembly with the help of more people.
- * Sujete las piezas colgantes. Ensamble el panel lateral derecho (B) al conjunto con la ayuda de más personas.
- * Maintenez les pièces suspendues. Assemblez le panneau latéral droit (B) à l'ensemble avec l'aide d'autres personnes.



21

H2
X3

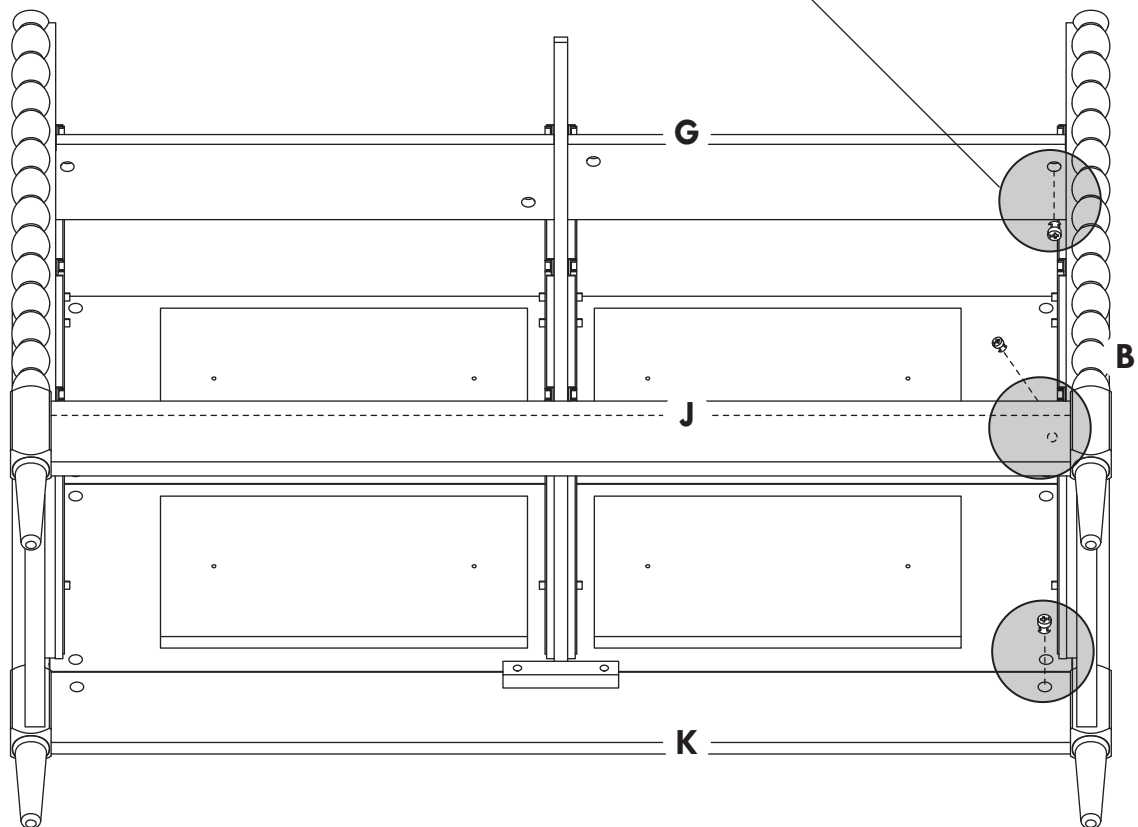
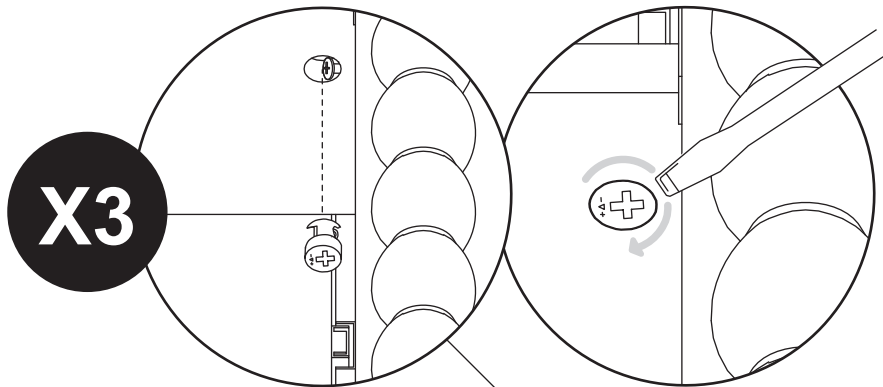


22

H2
X4

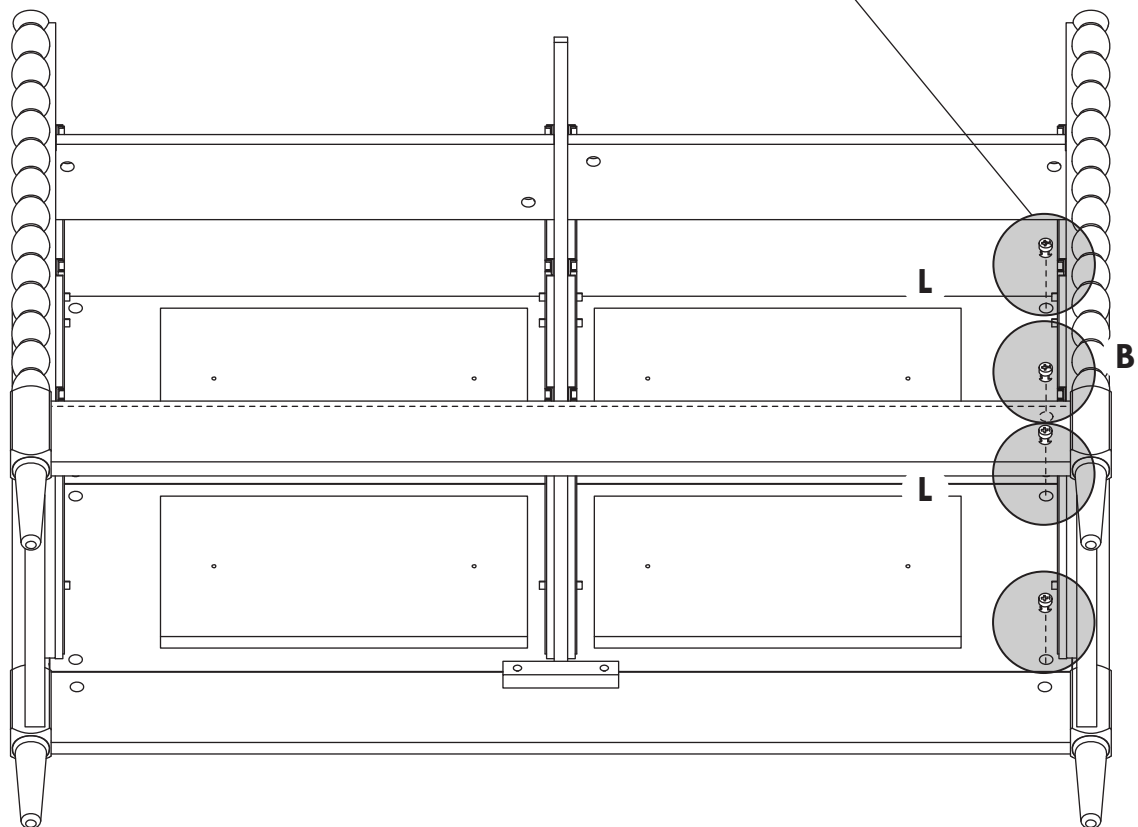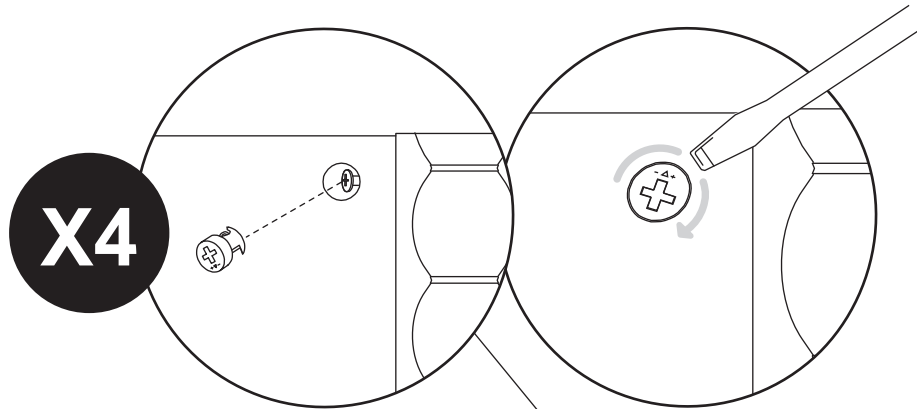


23

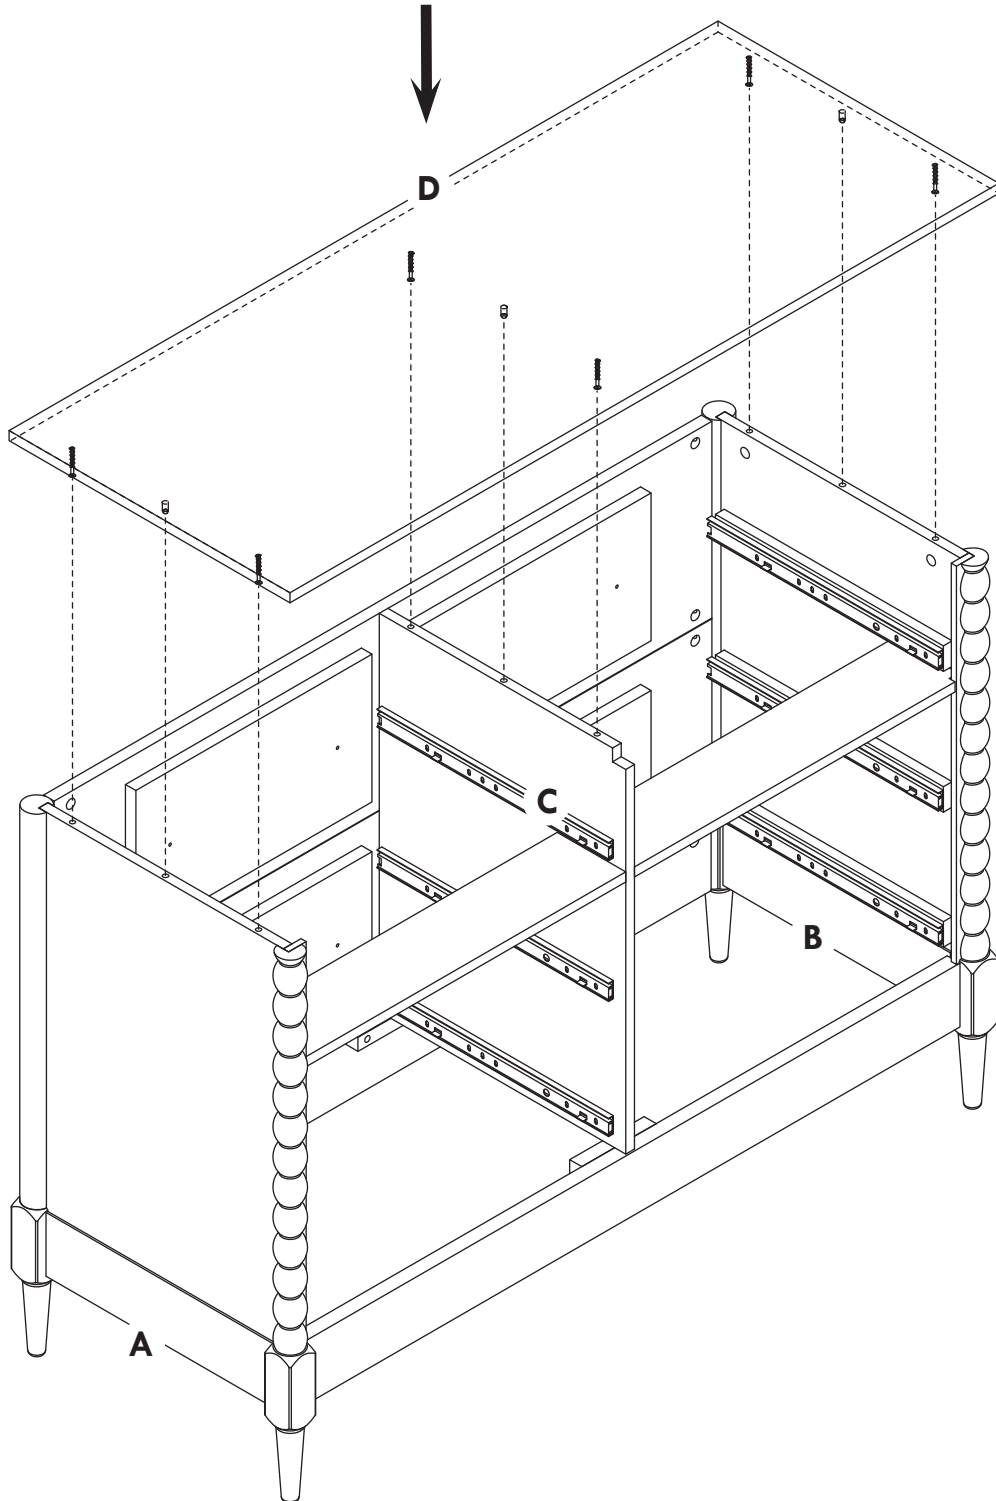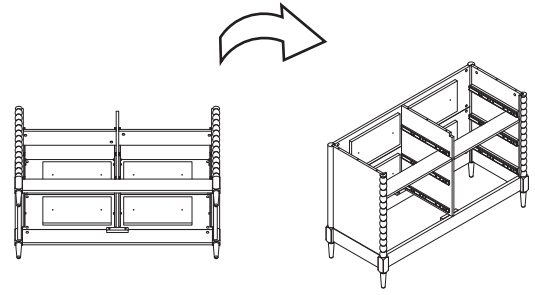

24

H2
X6


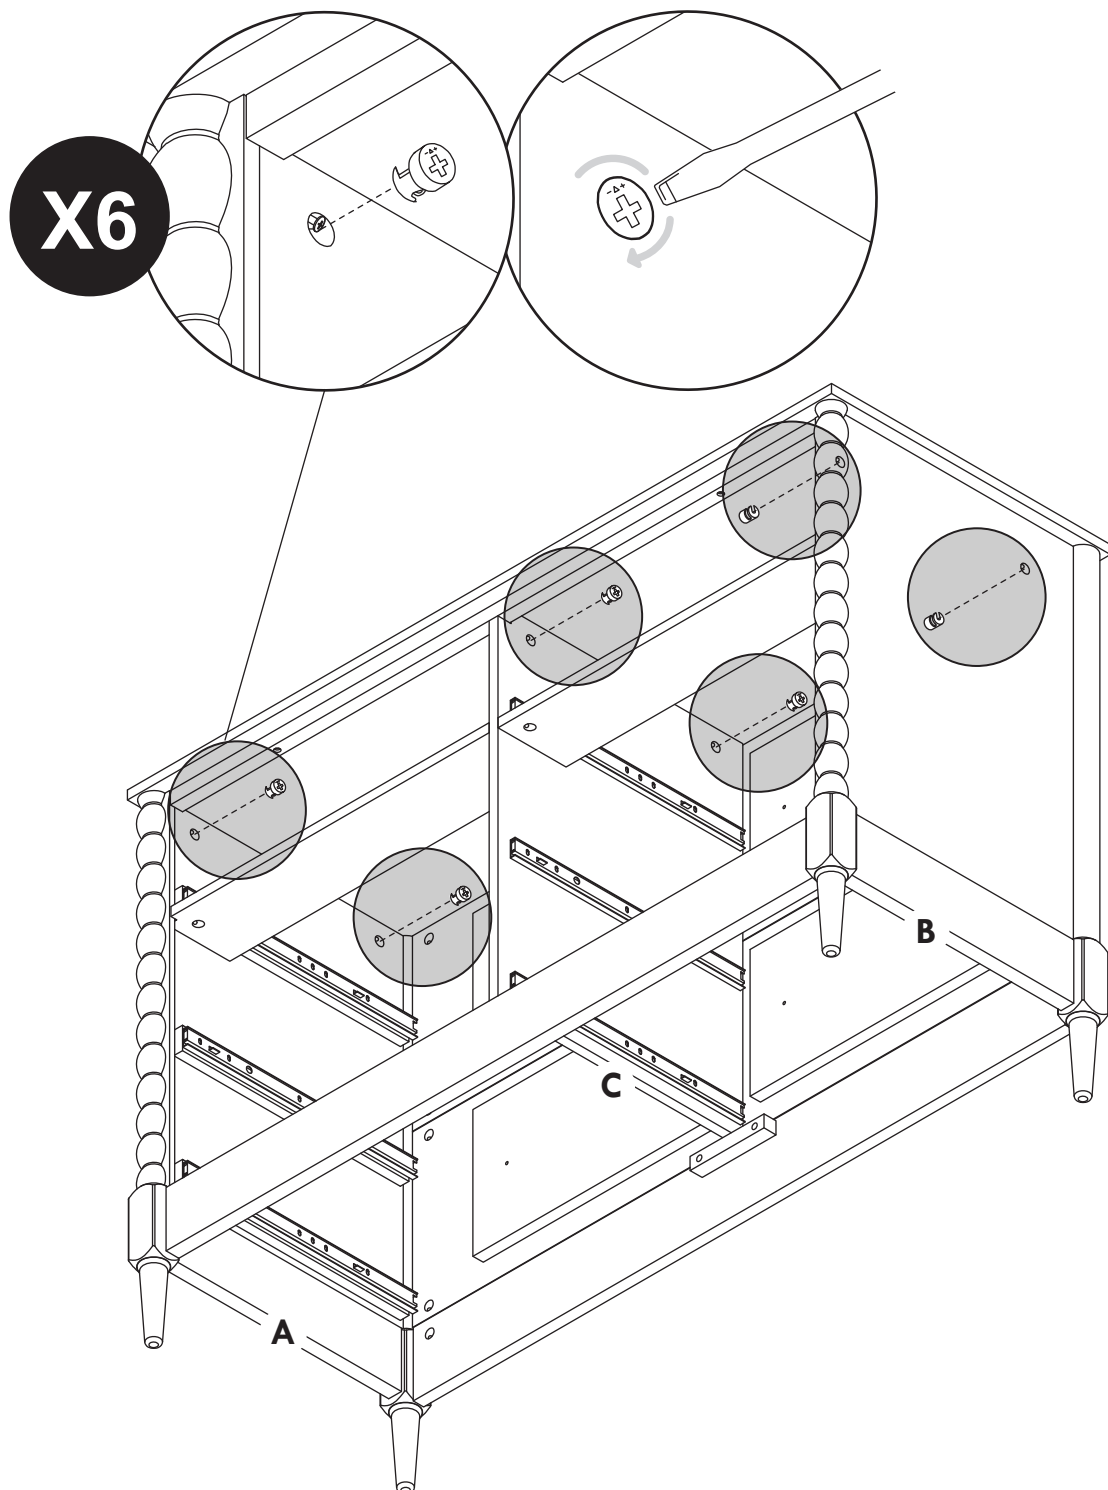


ANTI-TIP KIT INSTALLATION

INSTALACIÓN DEL KIT CONTRA VOLCAMIENTOS

INSTALLATION DE LA TROUSSE ANTI-BASCULEMENT


25

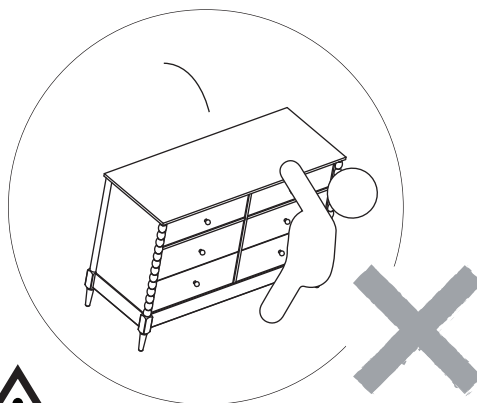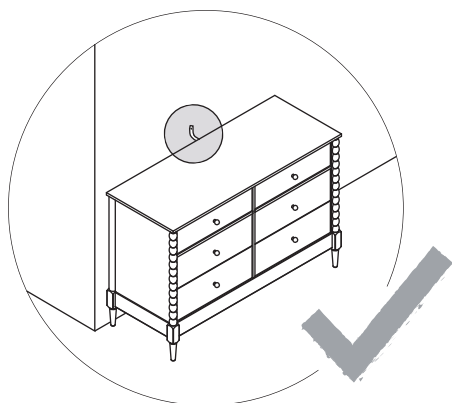

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover, ALWAYS install tip over restraint provided.

Han muerto niños al volcarse los muebles. Para reducir el riesgo de que se vuelque un mueble, SIEMPRE instale la sujeción contra volcamientos incluida.

Des enfants sont morts lors du basculement de meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles, veillez à TOUJOURS installer le dispositif de retenue fourni.

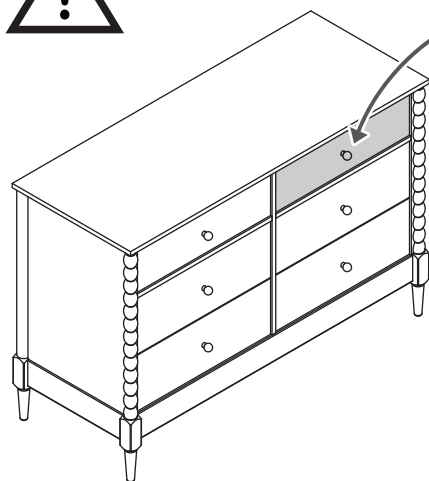

* Every detail of this dresser, including drawer extension, has been thoughtfully constructed in accordance with CPSC's ASTM F2507-23 standard to reduce tip-over risk.

* Cada detalle de esta cómoda, incluida la extensión del cajón, se ha construido cuidadosamente de acuerdo con la norma ASTM F2507-23 de la CPSC para reducir el riesgo de vuelco.

* Chaque détail de cette commode, y compris l'extension du tiroir, a été soigneusement construit selon la norme CPSC ASTM F2507-23 pour réduire le risque de renversement.

HARDWARE

actual size

HERRAJE

tamaño real

MATÉRIEL

taille actuelle




X 1

For wall
Para la pared
Pour le mur



X 1

For dresser
Para la cómoda
Pour la commode

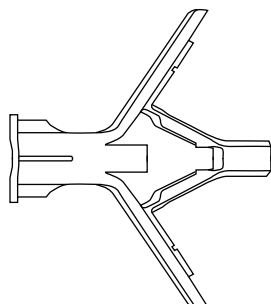

X2

X 1

For drywall
Para tablaroca
Pour une cloison en plâtre



X 1

EN

Find your wall material and follow steps to attach the anti-tip kit to your wall.

Drywall or plaster with available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser, positioned over a wood stud.
- Drill 1/8-inch (3 mm) diameter pilot hole into the wood stud, on the pencil mark.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the wood.

Drywall without available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser.
- Drill 3/8-inch (9 mm) diameter hole through the wall, on the pencil mark.
- Drive the plastic anchor into the hole, using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the plastic anchor in the wall. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

ES

Determine el material de la pared y siga los pasos para instalar el kit anti-volcamientos en la pared.

Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgada) bajo la parte superior de la cómoda, posicionado sobre un remache de madera.
- Taladre un agujero guía de 3 mm (1/8 pulgada) de diámetro en el remache de madera, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la madera.

Tablaroca sin remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgada) bajo la parte superior de la cómoda.
- Taladre un agujero guía de 9 mm (3/8 pulgada) de diámetro en la pared, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Instale la fijación de plástico en el agujero, usando un martillo si es necesario.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la fijación de plástico en la pared. No apriete en exceso.

Si no aparece indicado aquí el material de la pared, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.

FR

Trouvez votre propre matériau mural et suivez les étapes pour fixer la trousse anti-basculément à votre mur.

Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode, placé sur un montant en bois.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 3 mm (1/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement la vis dans le montant en bois.

Cloison sèche sans montant en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 9 mm (3/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Insérez l'ancrage en plastique dans le trou, à l'aide d'un marteau au besoin.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement dans l'ancrage en plastique du mur. Ne serrez pas excessivement.


Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste ci-dessus, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.

25a

Fasten strap to back of dresser.

Fije la tira en la parte posterior de la cómoda.

Fixez la sangle à l'arrière de la commode.

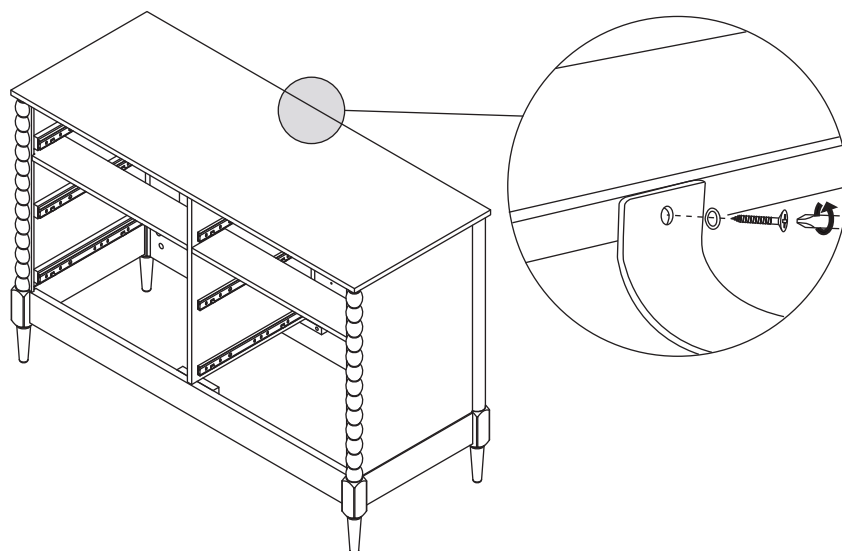


25b

Mark spot on wall 1-2" (25-50mm) below the top of the dresser.

Marque el punto en la pared a 25-50 mm (1-2 pulgada) debajo de la parte superior de la cómoda.

Marquez le point sur le mur à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode.

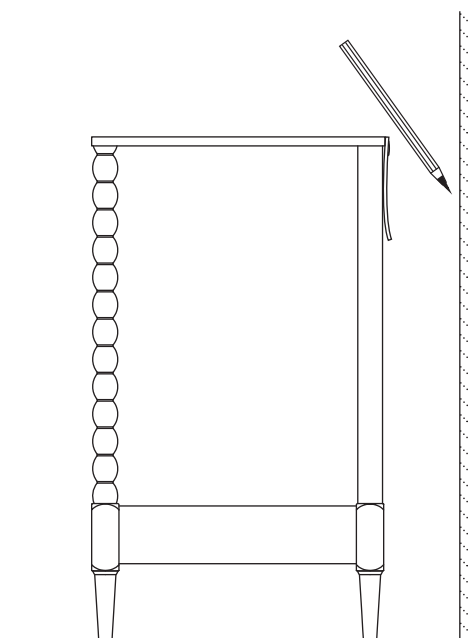


25c

Follow the "Find Your Wall Material" instructions on the previous page.
Drill a 3/8" (9 mm) hole and insert plastic anchor into hole (if needed).

Siga las "Instrucciones según el tipo de material de la pared" en la página anterior.

Taladre un agujero de 9 mm (3/8 pulgada) e inserte la fijación de plástico en el agujero (si es necesario).

Trouvez votre matériau mural et suivez les instructions portant sur le « Type de matériau du mur » de la page ci-dessus.
Percez un trou de 9 mm (3/8 po) et insérez l'ancrage en plastique dans le trou (au besoin).

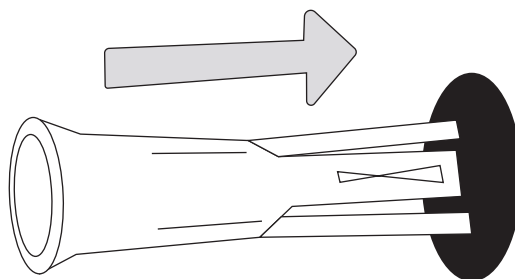


25d

Fasten strap/bracket by screwing into plastic anchor or wood stud.

Fije la tira/el soporte atornillando en la fijación de plástico o el remache de madera.

Fixez la sangle/le support par vissage dans l'ancrage de plastique ou le montant en bois.

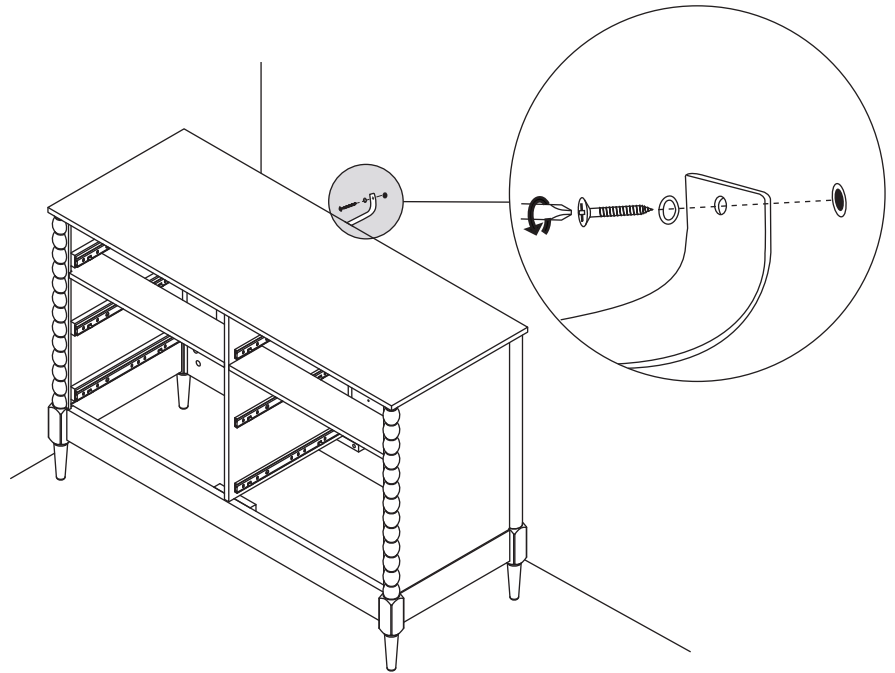

25e

Complete!


¡Listo!

C'est terminé!

* Drywall without available wood stud.

* Tablaroca sin remache de madera disponible.



* Cloison sèche sans montant en bois.

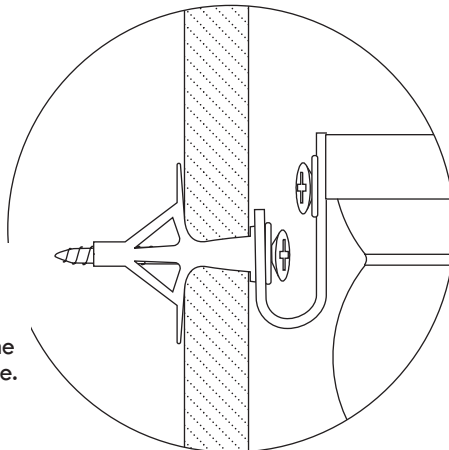

* Drywall or plaster with available wood stud.


* Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible.

* Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois.

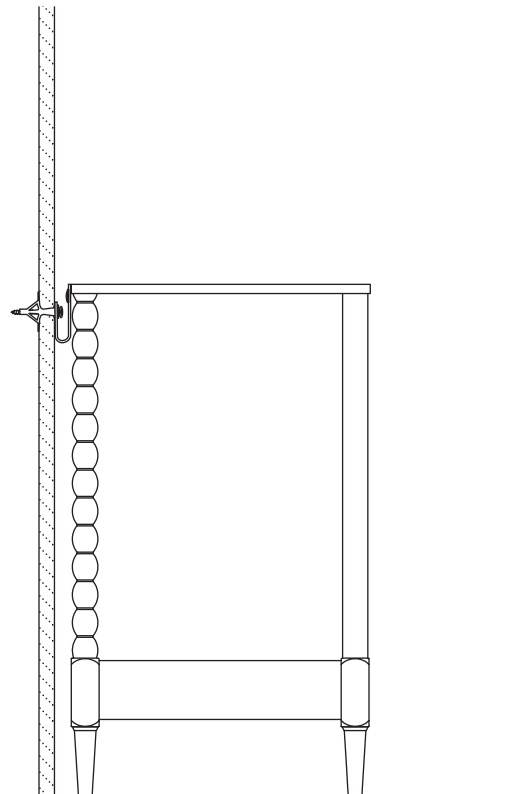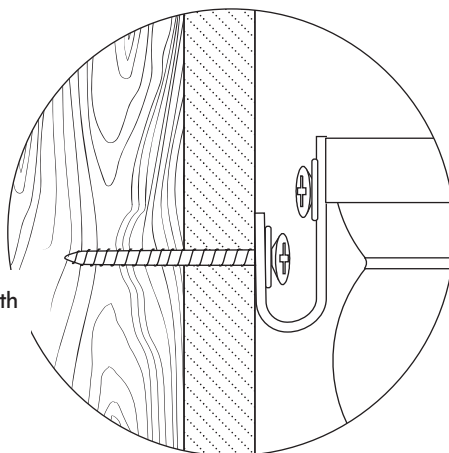

26




**STOP! PLEASE READ!
¡PARA! ¡POR FAVOR LEE!
ARRÊTEZ ! VEUILLEZ LIRE !**

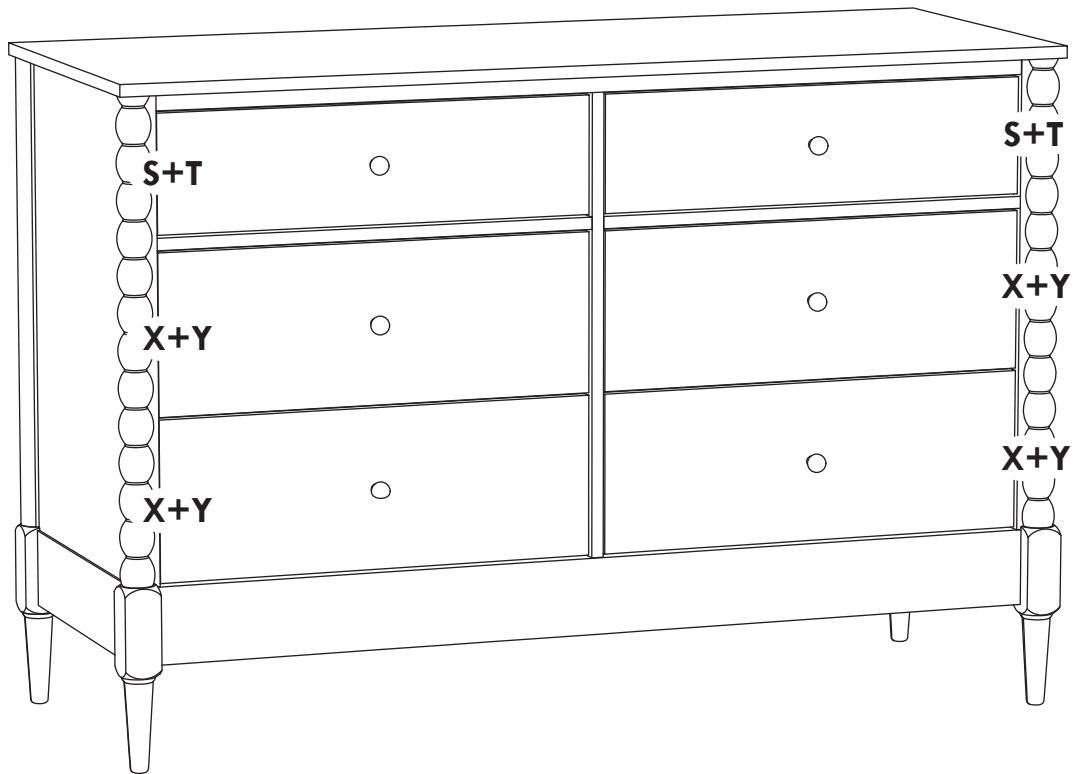


- * Separate the top drawer front panels (Part S & T) and bottom drawer front panels (Part X & Y) for the following drawer assembly steps.
- * Separe los paneles frente del cajón superior (pieza S y T) y los paneles frente del cajón inferior (pieza X y Y) para los siguientes pasos de montaje del cajón.
- * Séparez les panneaux avant du tiroir supérieur (Partie S et T) et les panneaux avant du tiroir inférieur (Partie X et Y) pour les étapes d'assemblage du tiroir suivantes.

27a

H4
X4

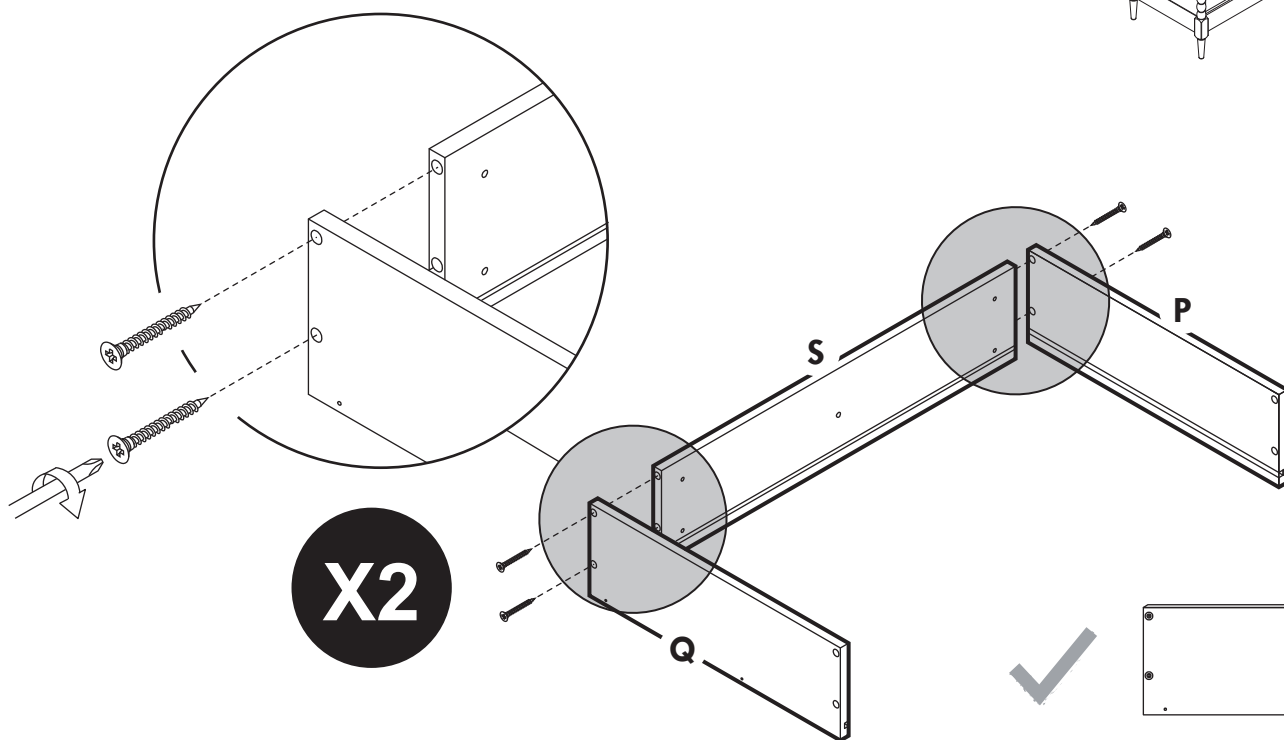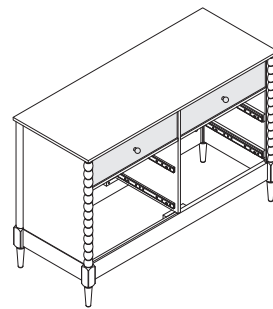



27b

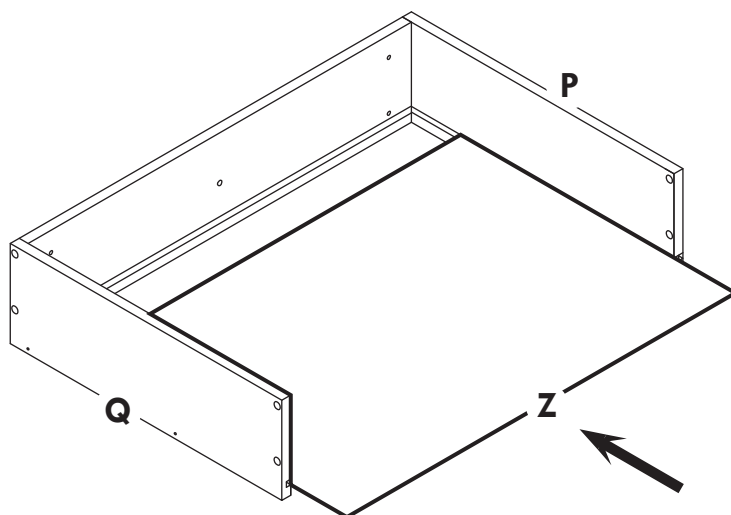


27c

H4
X4

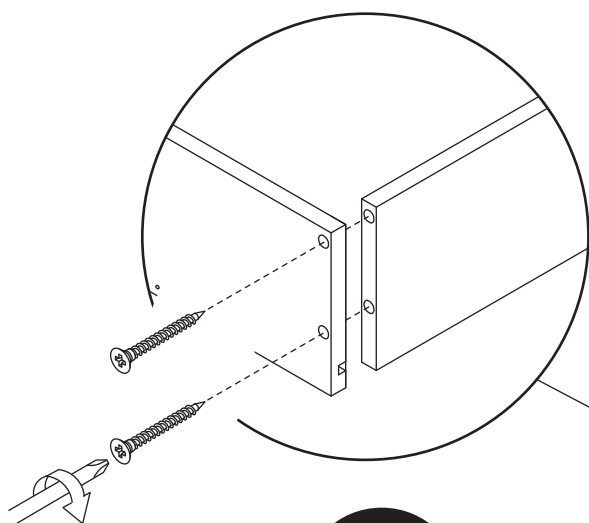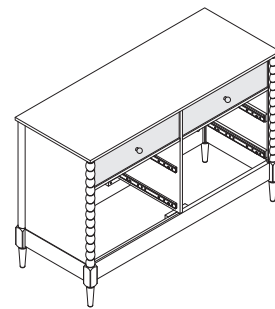

X2


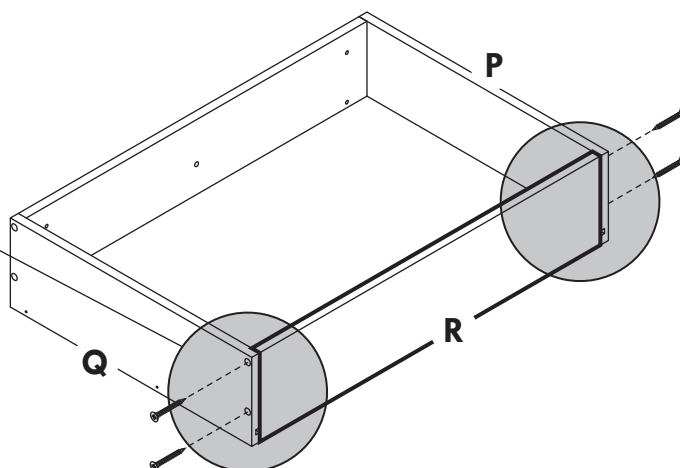


27d

H4
X4



H8
X2

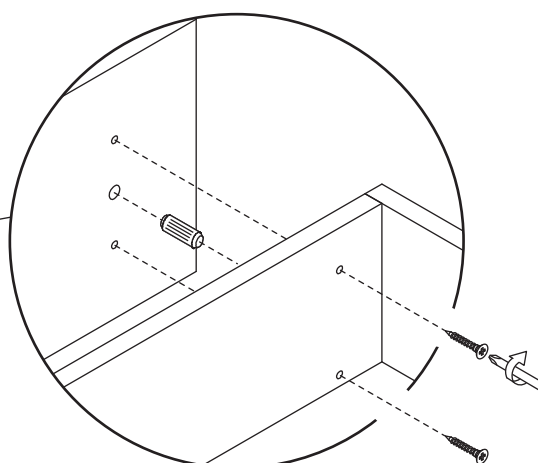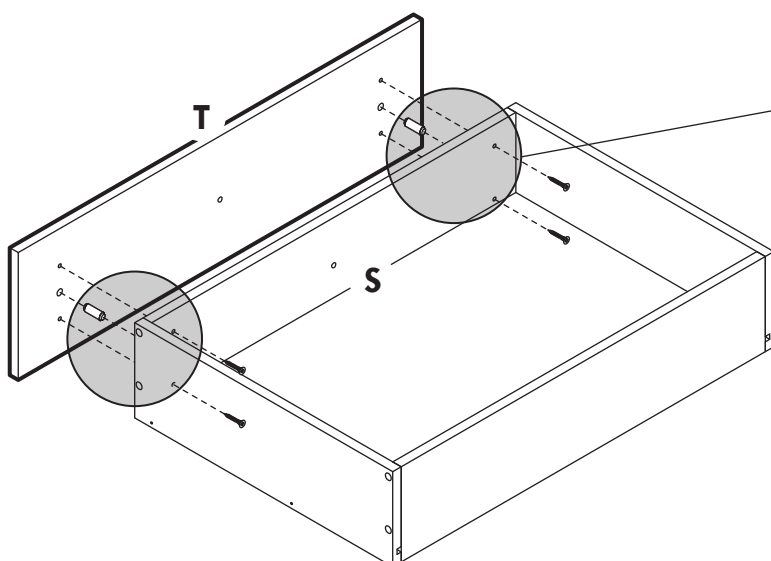




X2

27e


H9
X1





H10
X1

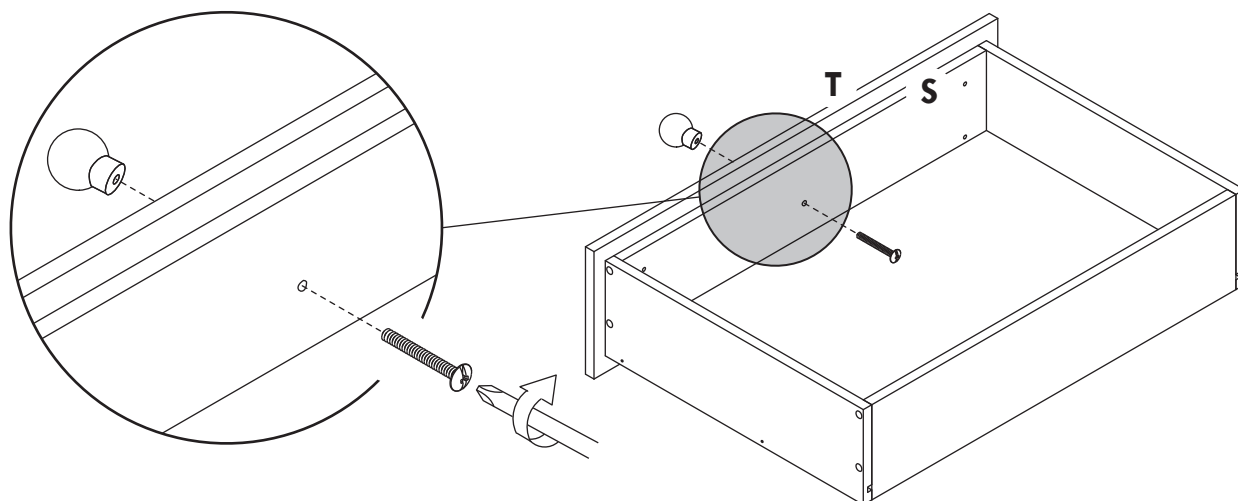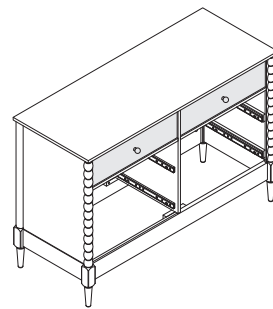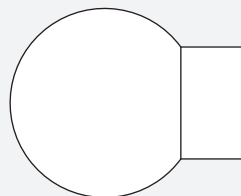


27f

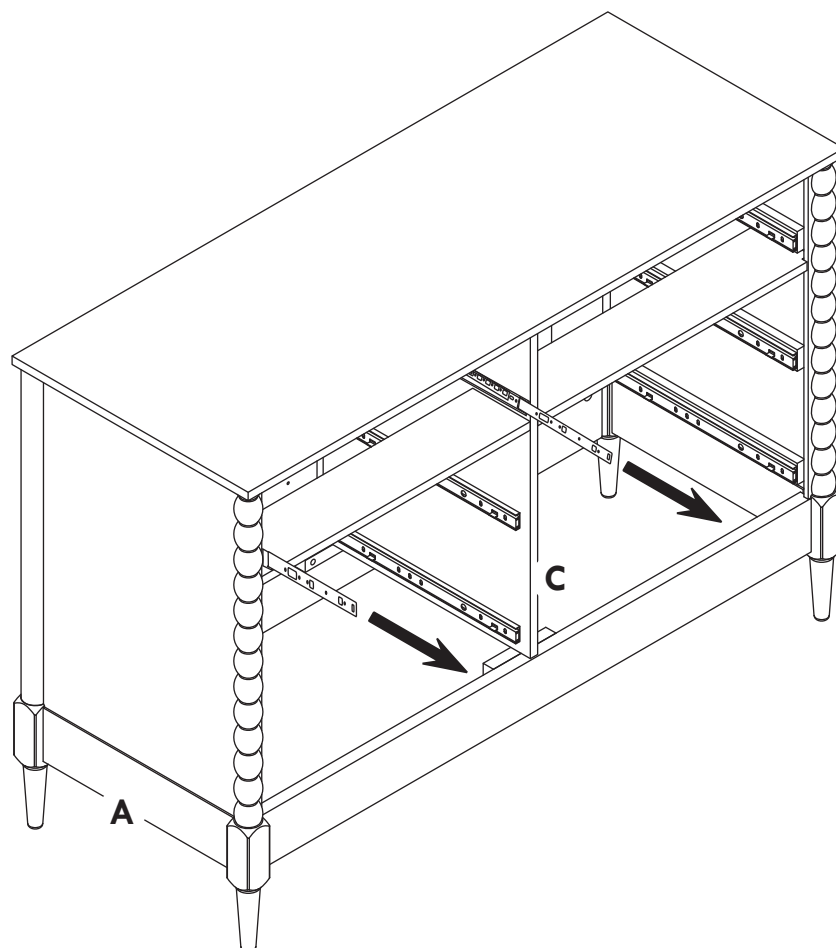

27g

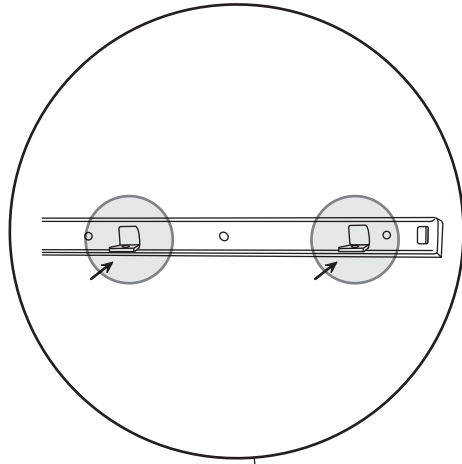
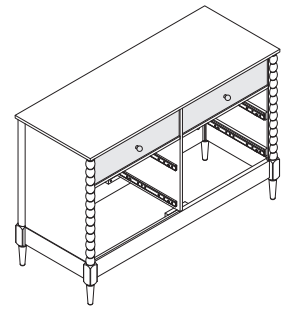


X2

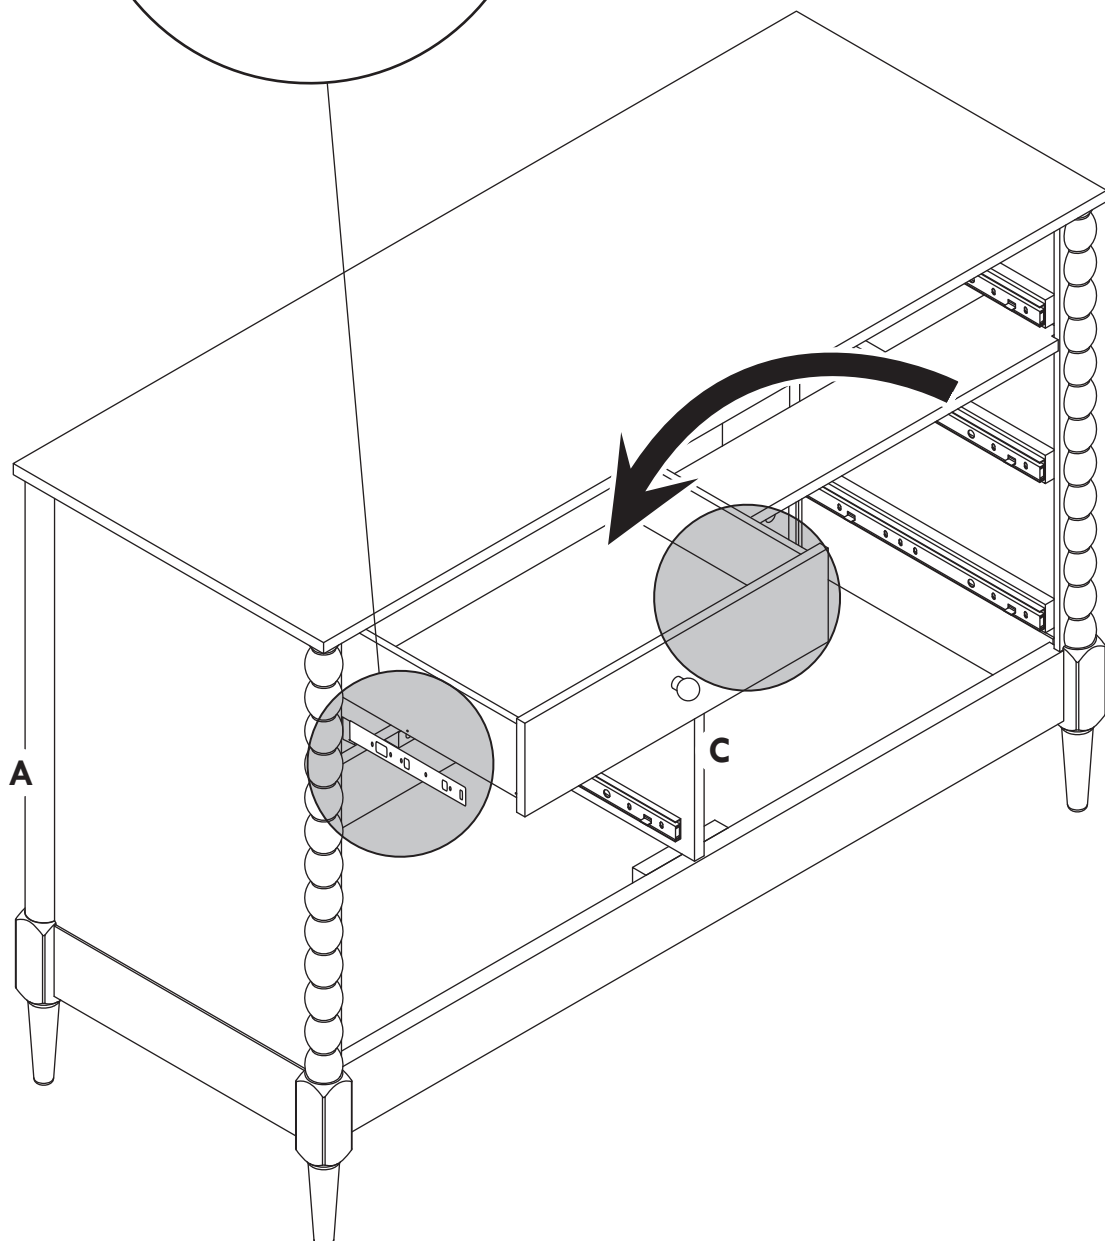


27h

H5
X4

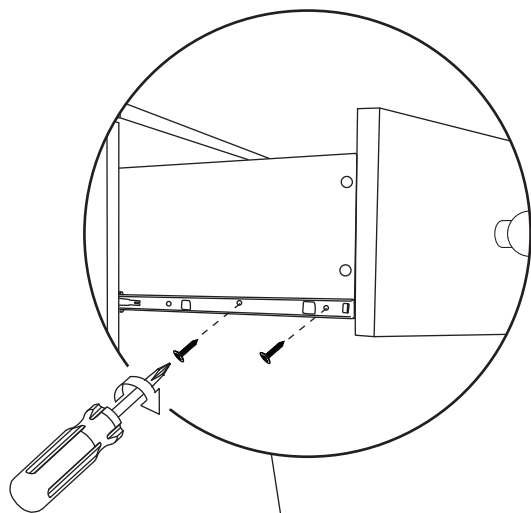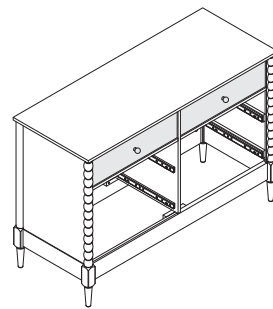


X2

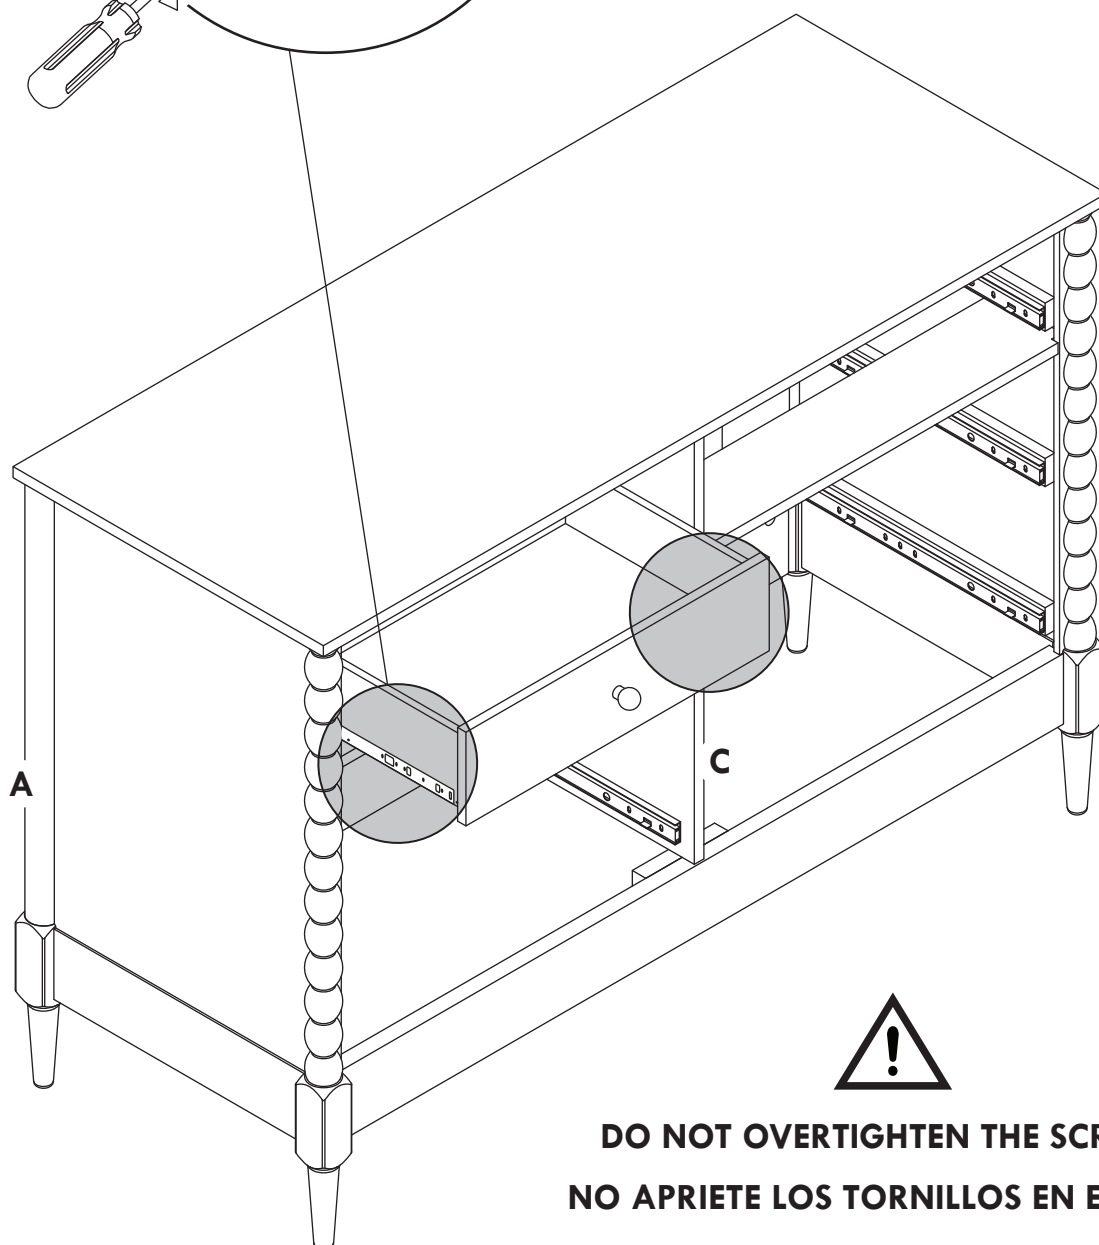

DO NOT OVERTIGHTEN THE SCREWS.
NO APRIETE LOS TORNILLOS EN EXCESO.
NE SERREZ PAS TROP LES VIS.

28


H4
X12



H5
X4



H10
X1

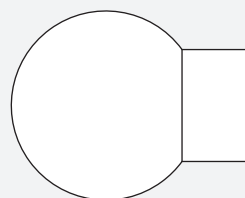


H8
X2



H9
X1







- * REPEAT STEP 27 ONCE.
- * REPITA EL PASO 27 UNA VEZ.
- * RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 27 UNE FOIS.

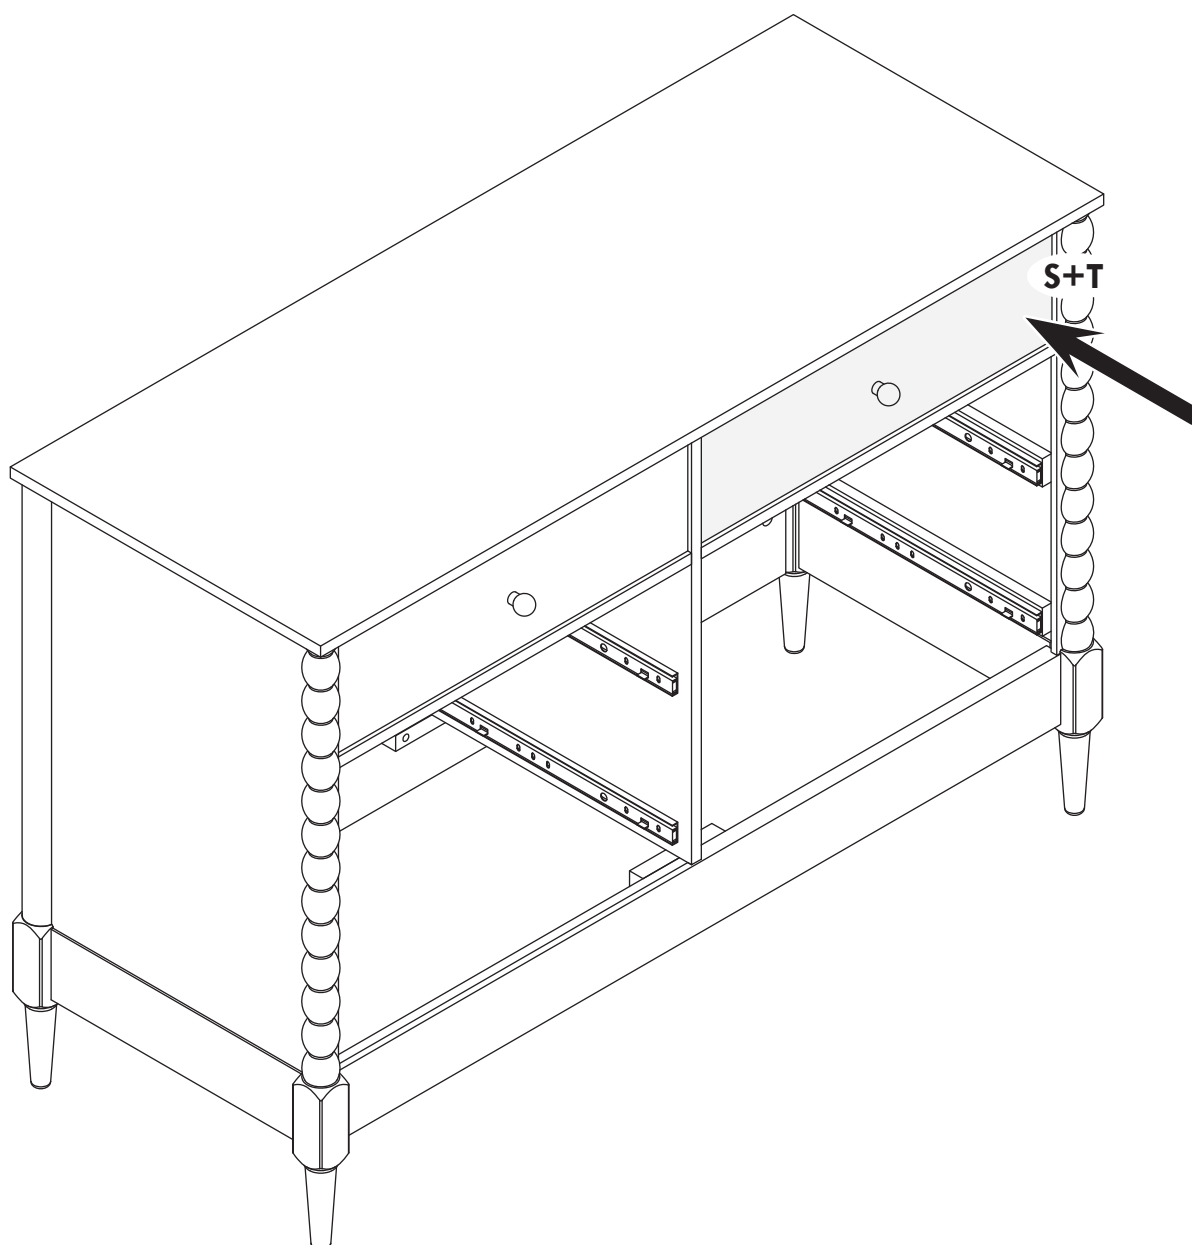


29a

H4
X4

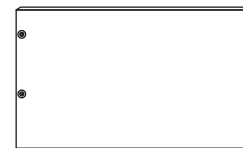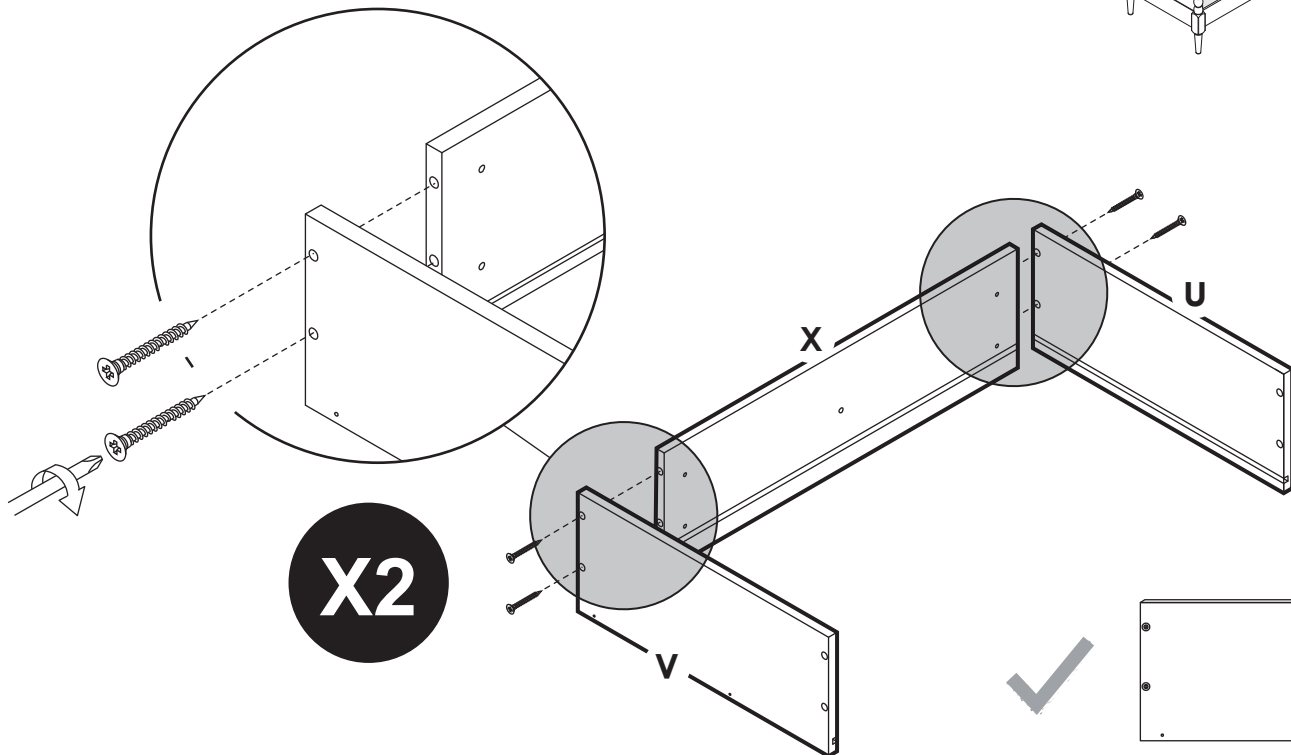
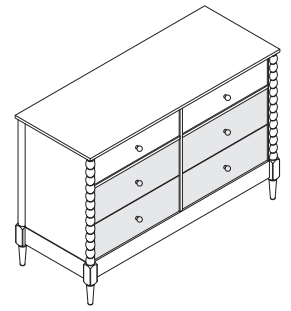



29b

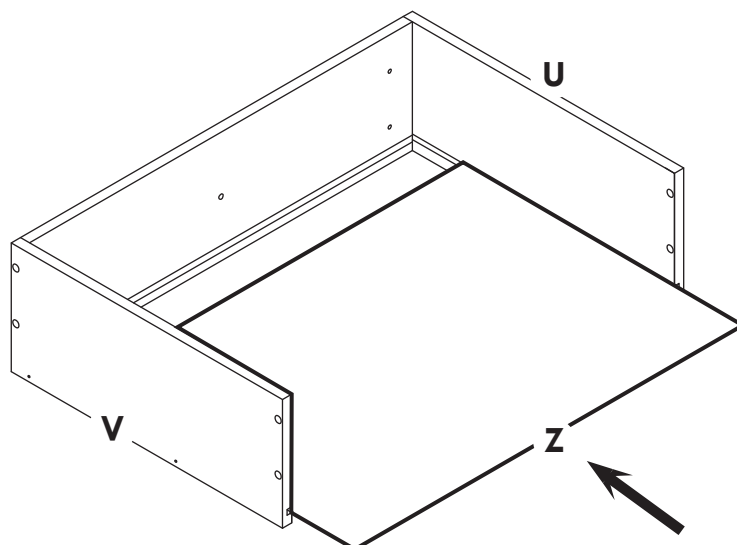


29c

H4
X4

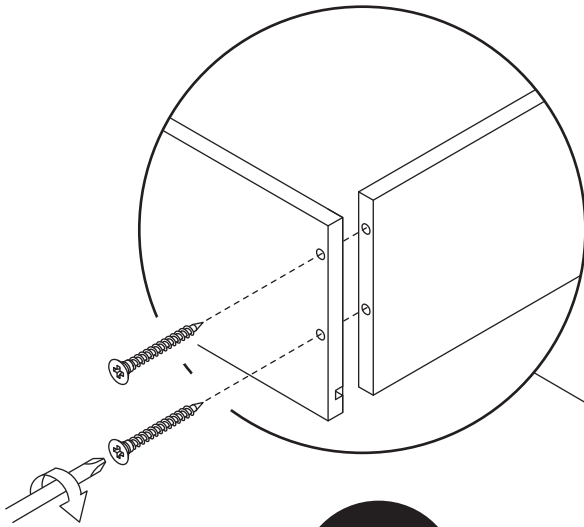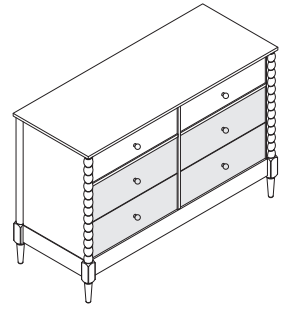


X2



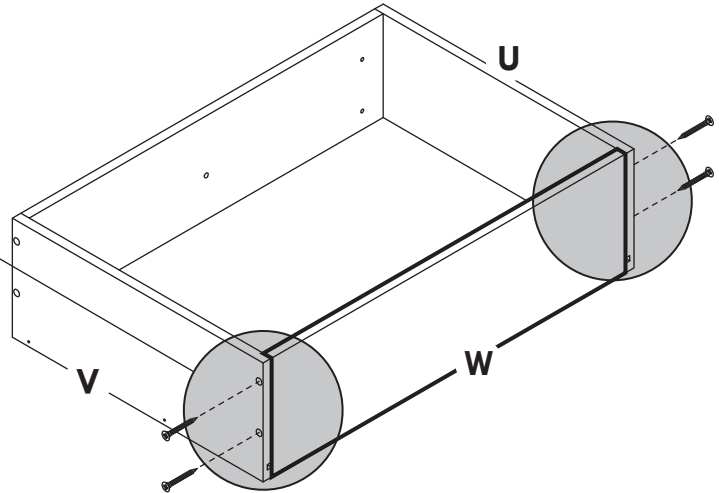


29d

H4
X4



H8
X2

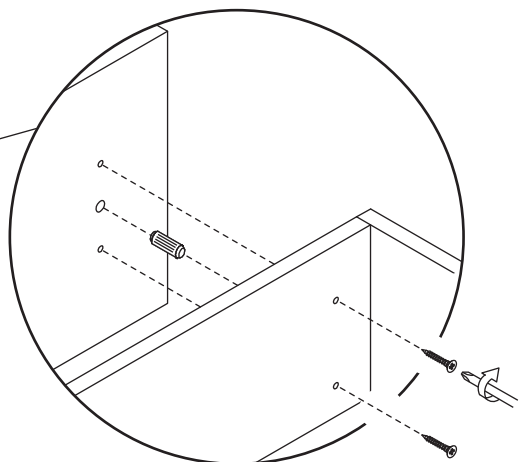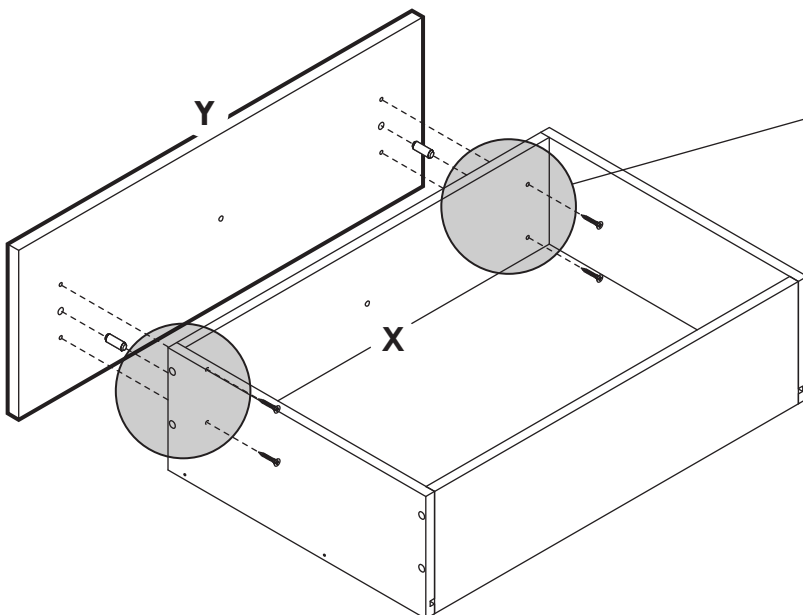




X2

29e


H9
X1





H10
X1

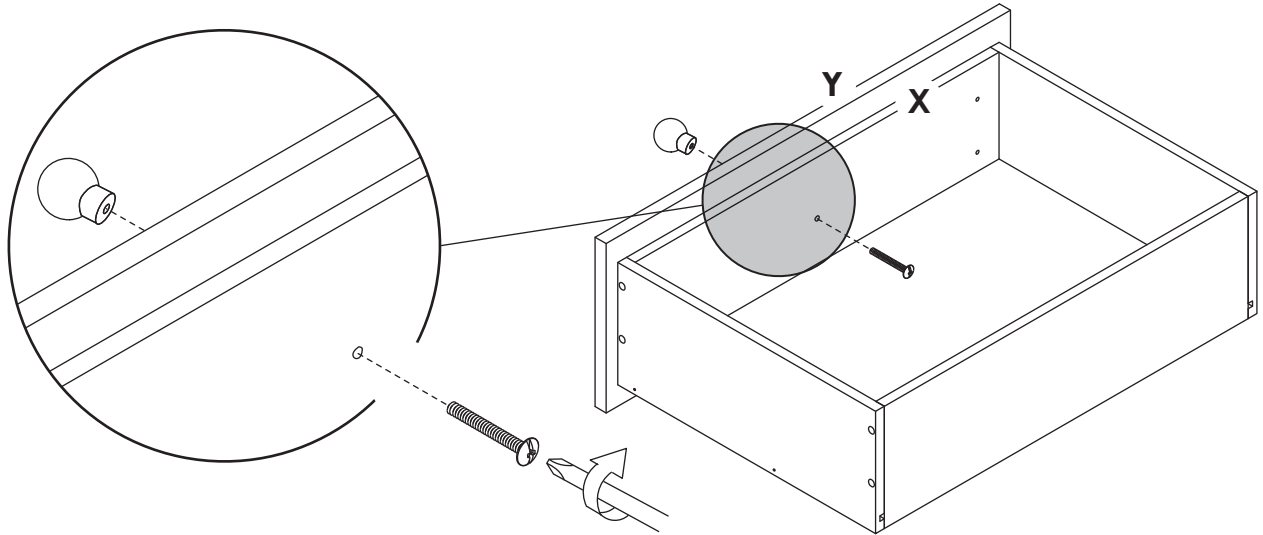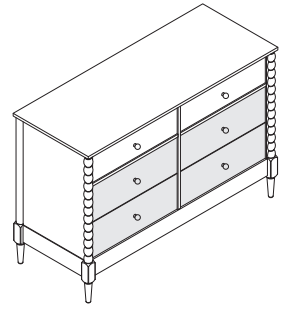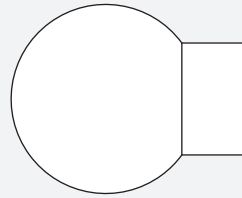

29f


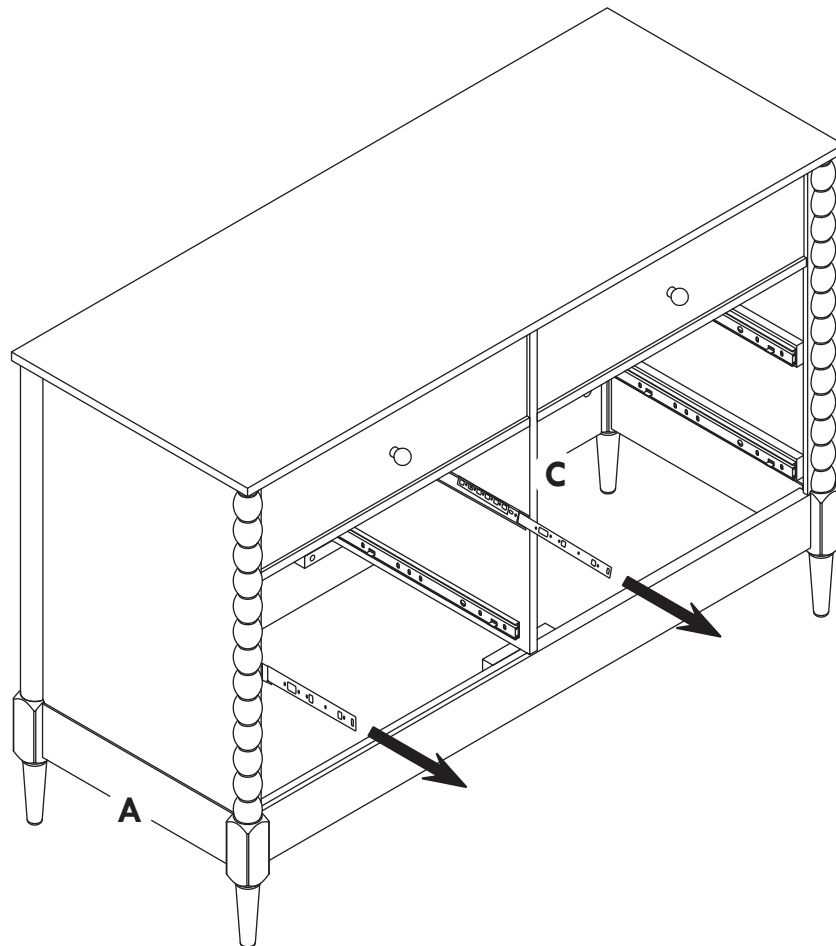


29g

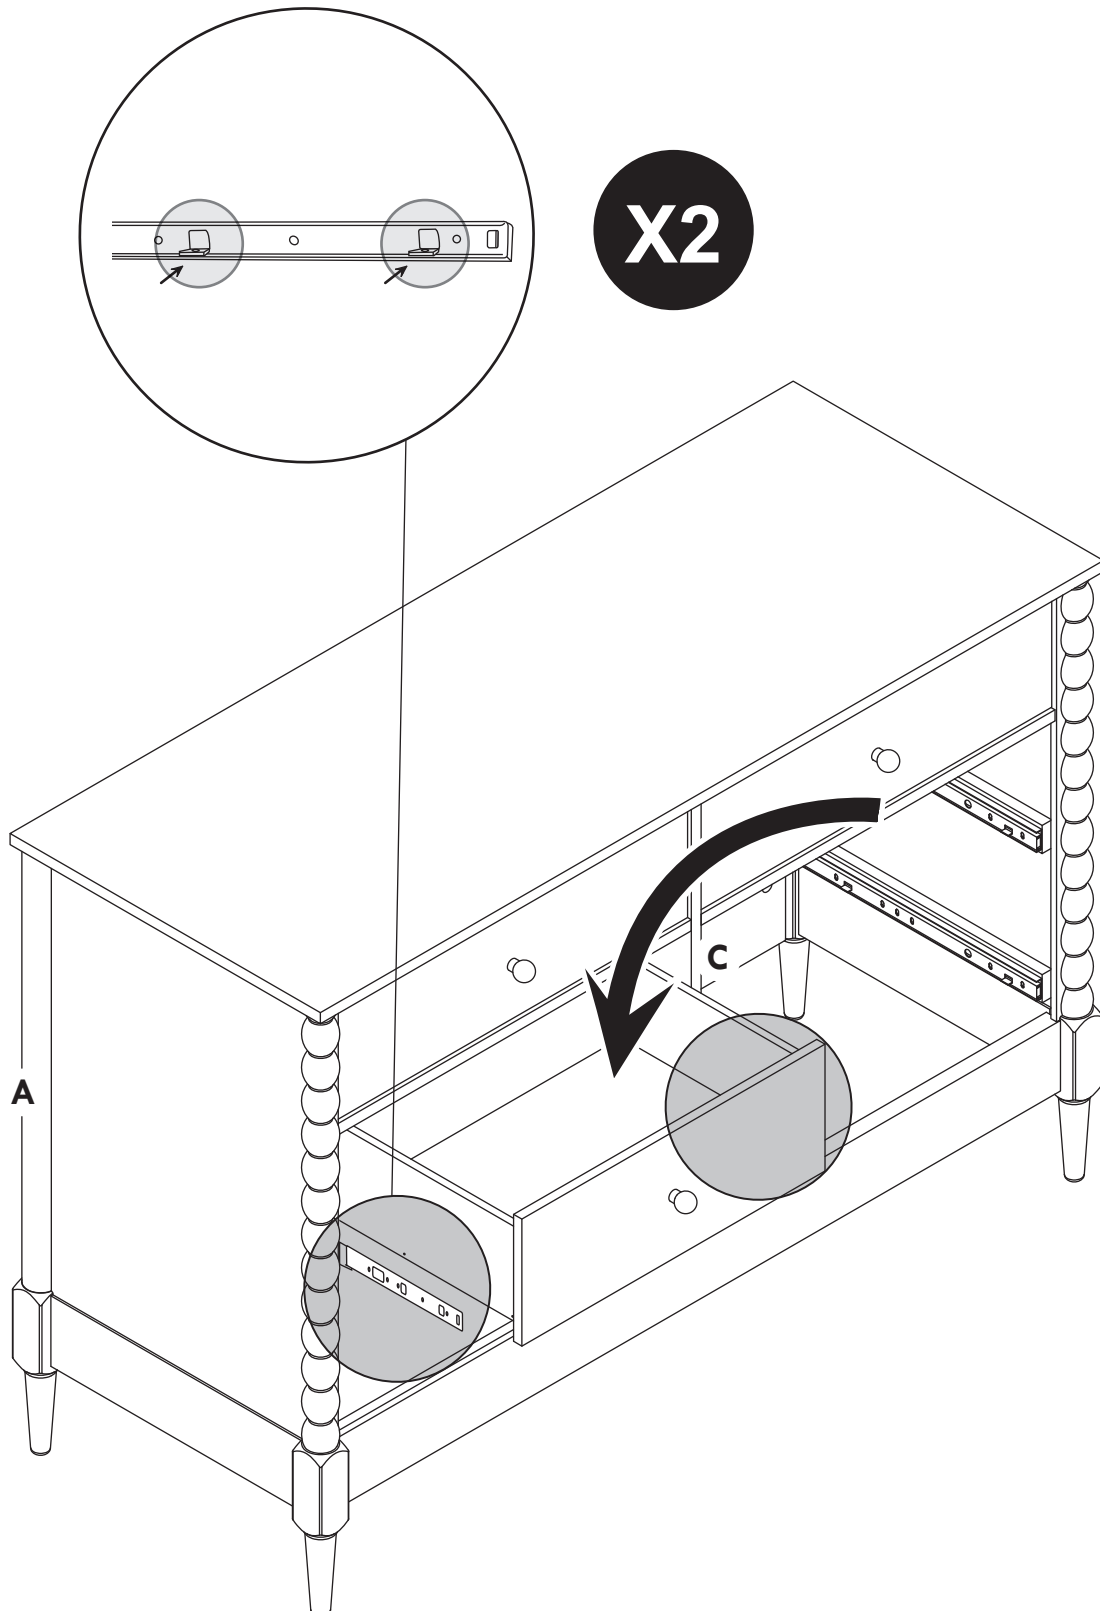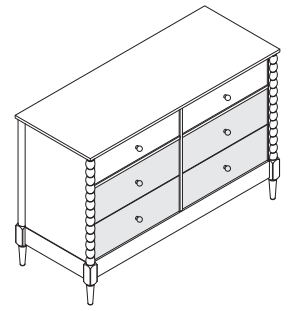


29h

H5
X4

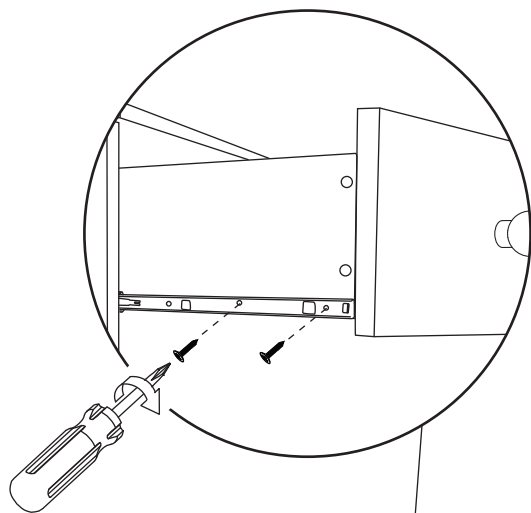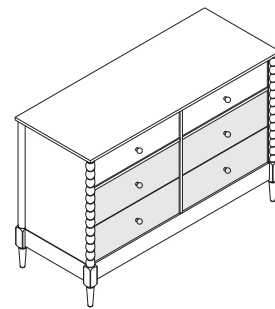


X2

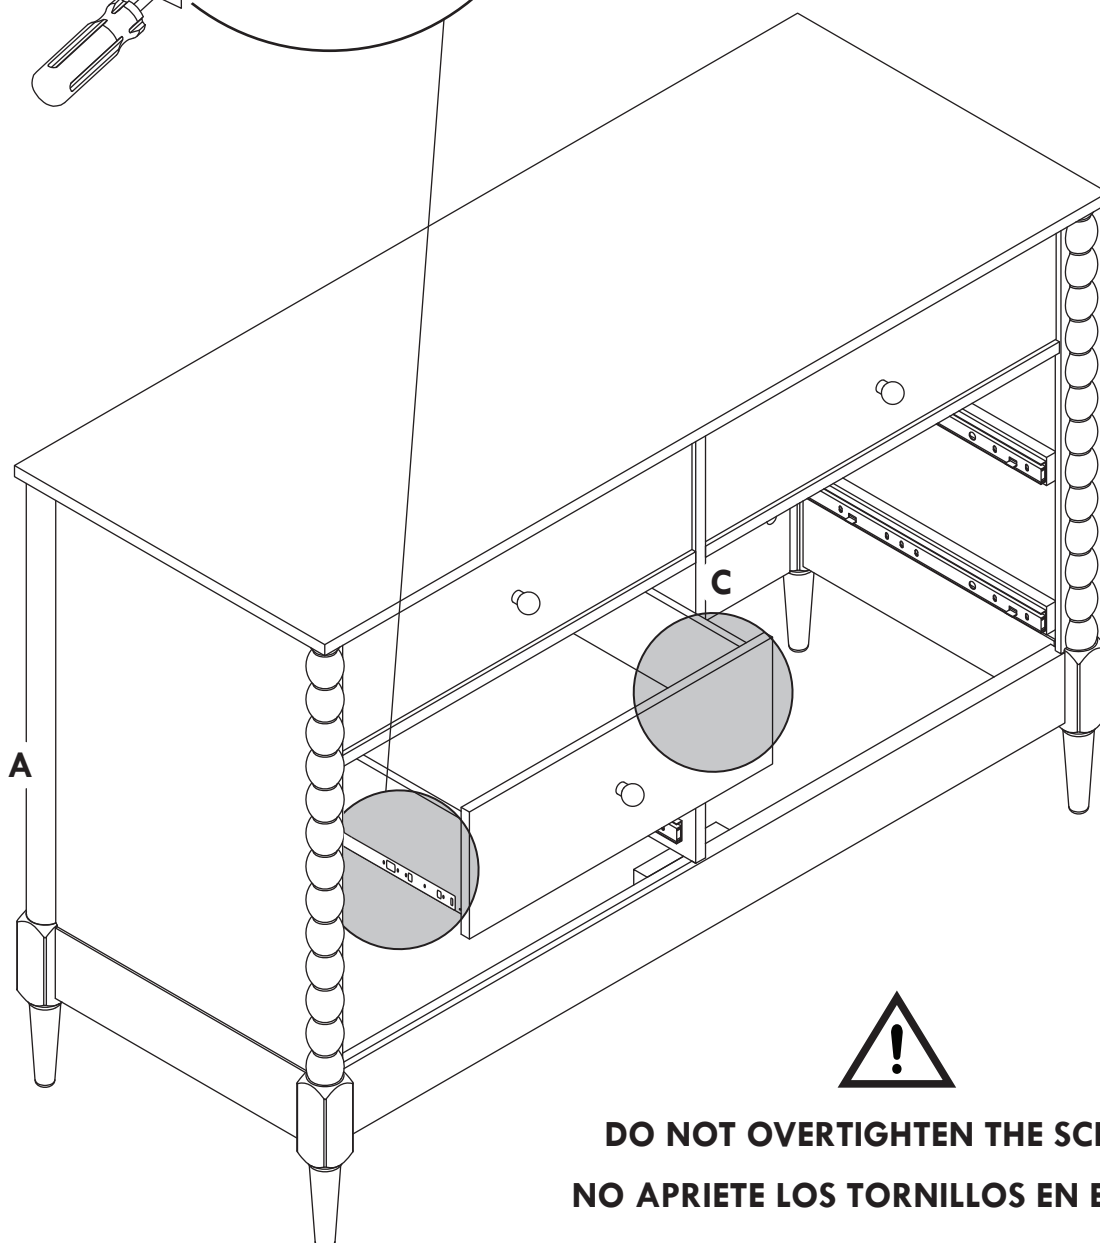

**DO NOT OVERTIGHTEN THE SCREWS.
NO APRIETE LOS TORNILLOS EN EXCESO.
NE SERREZ PAS TROP LES VIS.**

30


H4
X36



H5
X12



H10
X3

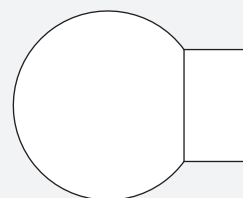


H8
X6



H9
X3




- * REPEAT STEP 29 THRICE.
- * REPITA EL PASO 29 TRES VECES.
- * RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 29 TROIS FOIS.

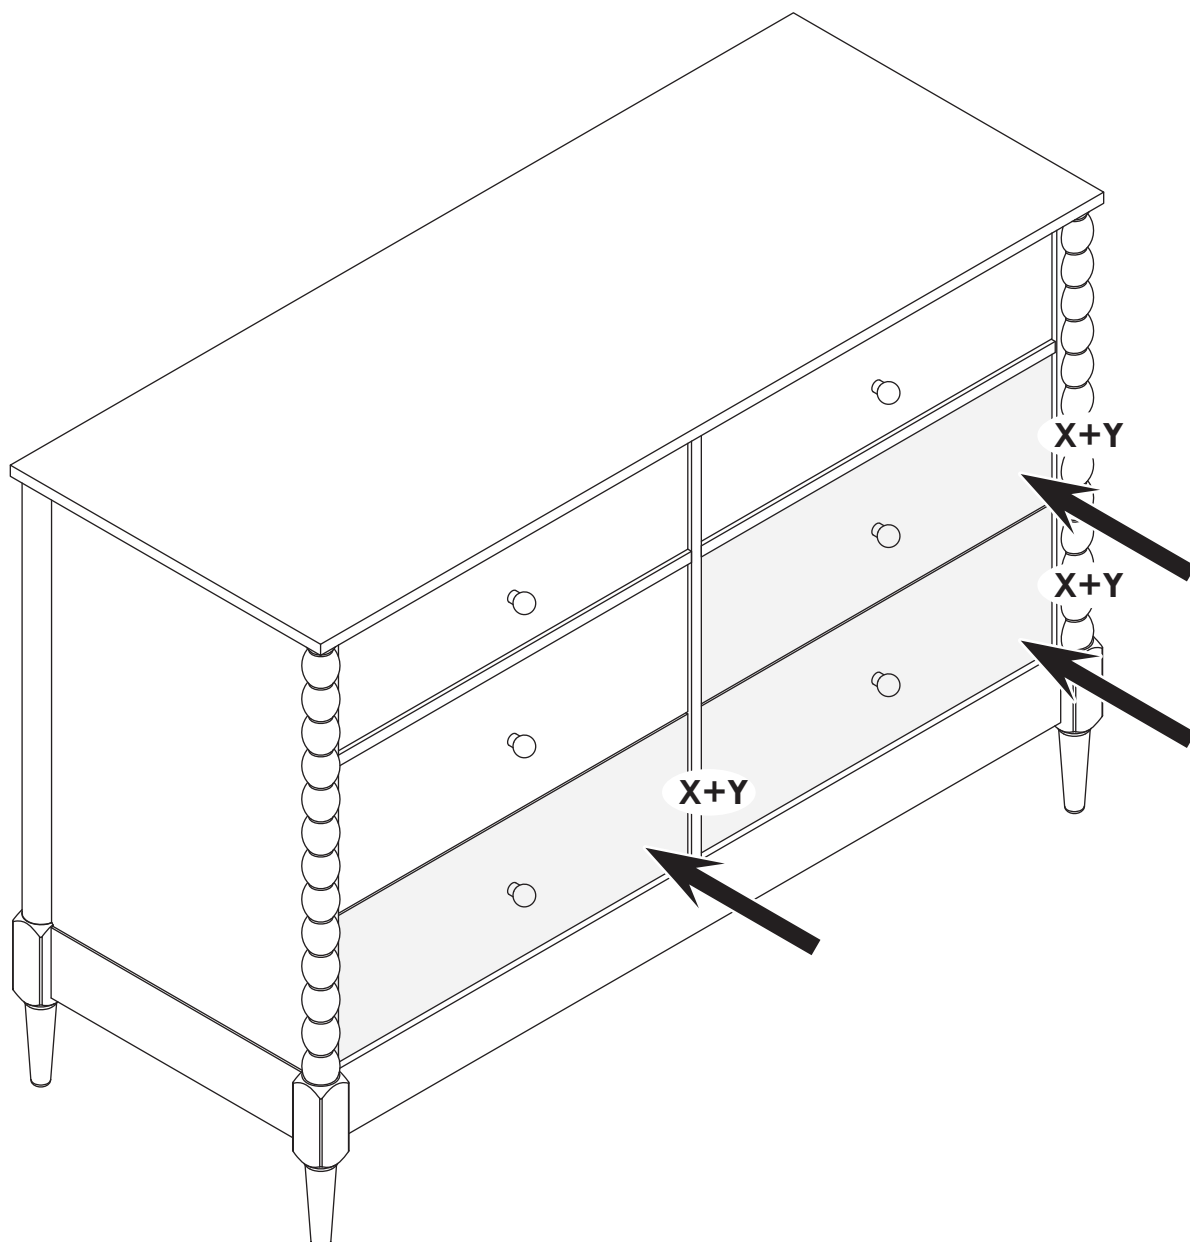

You did it!




¡Lo logró!

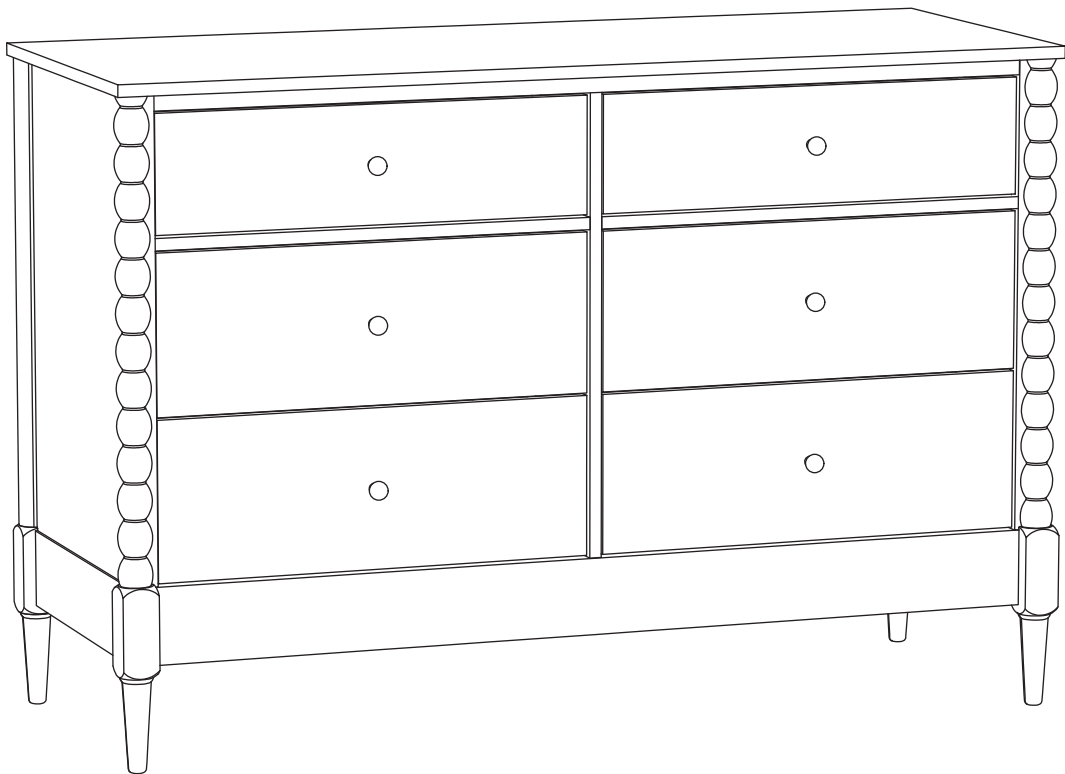

Vous y êtes!





STORAGE

Because materials respond to temperature and humidity, it is important to store furniture in controlled environments. Furniture should not be placed in direct sunlight or near air-conditioning outlets, radiators, heaters, or humidifiers. Any changes such as extreme heat or cold, dampness, or dryness, may cause noticeable shrinkage or swelling of wood. Direct sunlight may affect the coloring of materials over time.



CARE & CLEANING

To clean wood or metal parts, use a lint-free, soft cloth with a non-toxic cleaner. Wipe dry immediately. To avoid scratches or other damages, do not use abrasive chemicals or materials. For fabrics, we recommend using a non-toxic foaming fabric cleaner or leather cleaner where appropriate. Touch up kits are available for purchase by contacting us:

323-768-0183

davincibaby.com/parts



REGISTRATION

Registering your product is simple:

davincibaby.com/registrations




PART REPLACEMENT

If you would like to order replacement or missing parts, please visit us at

davincibaby.com/parts

You can contact us by mail at:

8500 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660



ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Have an issue? We're here to help. Your DaVinci product is covered under warranty for one year after the date of purchase. For more details on our warranty policy, please visit:


davincibaby.com/warranty

*** CHANGER TRAY IS NOT INCLUDED, SOLD SEPARATELY.
CHANGER TRAY M0219 OR M0619 IS RECOMMENDED.**

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
Recheck all screws and bolts to be sure they are fastened securely. **Do not overtighten.**





ALMACENAMIENTO

Dado que los materiales responden a la temperatura y la humedad, es importante guardar muebles en ambientes controlados. No deben ponerse los muebles a la luz solar directa ni cerca de salidas de aire acondicionado, radiadores, calefactores ni humidificadores. Cualquier cambio como los extremos de calor o frío, humedad o sequedad, pueden causar notoriamente encogimiento o hinchazón en la madera. La luz solar directa puede afectar la coloración de los materiales con el paso del tiempo.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Para limpiar piezas de madera o metal, use un paño suave sin pelusa con un limpiador no tóxico. Seque con un paño inmediatamente. Para evitar rayar o dañar la superficie, no use agentes químicos ni materiales abrasivos. En cuanto a las telas, recomendamos usar una espuma limpiadora no tóxica para telas o un limpiador para cuero según corresponda. Hay kits para retocar disponibles para la venta contactándonos:

323-768-0183

davincibaby.com/parts



REGISTRARSE

Es sencillo registrar su producto:

davincibaby.com/registrations




RECAMBIO DE PIEZAS

Si quisiera pedir repuestos o piezas faltantes, visítenos en:

davincibaby.com/parts

o puede contactarnos por correo en:
8500 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

¿Tiene algún problema? Estamos aquí para ayudar. Su producto DaVinci está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Para conocer más detalles sobre nuestra política de garantía, visite:


davincibaby.com/warranty

*** LA BANDEJA DEL MUDADOR NO ESTÁ INCLUIDA, SE VENDE POR SEPARADO. SE RECOMIENDA LA BANDEJA DEL MUDADOR M0219 O M0619.**

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

MANTENGA ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA REFERENCIA A FUTURO. Vuelva a revisar todos los tornillos y pernos para asegurarse de que estén bien sujetos. **No apriete demasiado.**





RANGEMENT

Compte tenu que les matériaux réagissent à la température et à l'humidité, il importe de ranger le mobilier dans des environnements contrôlés. Le mobilier ne doit pas être placé en plein soleil ni près des sorties d'air climatisé, des radiateurs, des appareils de chauffage ou des humidificateurs. Tout changement comme un froid ou une chaleur extrême, de l'humidité ou de la sécheresse pourrait causer la contraction ou le gonflement du bois. La lumière directe du soleil peut altérer la couleur des matériaux au fil du temps.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer le bois ou les pièces métalliques, utilisez un chiffon doux sans peluche et un produit nettoyant non toxique. Essuyez immédiatement. Pour éviter les égratignures ou autres dommages, veillez à ne pas utiliser des produits chimiques ou des matériaux abrasifs. Pour les tissus, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant pour tissus non toxique ou pour cuir le cas échéant. Il est possible de se procurer des nécessaires de retouches en nous contactant:

323-768-0183

davincibaby.com/parts



ENREGISTREMENT

L'enregistrement du produit est simple à réaliser:

davincibaby.com/registrations




PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, veuillez visiter:

davincibaby.com/parts

ou communiquer avec nous par courriel à l'adresse:

8500 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Vous avez un problème? Nous sommes là pour vous aider. Votre produit DaVinci est couvert par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la politique de garantie, veuillez visiter:

davincibaby.com/warranty

*** LA TABLE À LANGER N'EST PAS INCLUSE. ELLE EST VENDUE SÉPARÉMENT. IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LA TABLE À LANGER M0219 OU M0619.**

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

GARDER CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. Procéder à une nouvelle vérification des vis et des boulons pour s'assurer qu'ils sont bien fixés. **Ne pas trop serrer.**



