



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Centre d'affaires Basepoint : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX USA Téléphone : 0800 118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800 567-8990

CARIBBEAN

Ensemble avec balançoire

Modèle no 1606029D

Le manuel d'assemblage doit être conservé
puisqu'il contient des informations importantes



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte requis.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. CONÇU POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR.



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus à jour, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



INS-1606029D-A-CARIBBEAN PLAYSET-FR 07-06-26


Manuel du propriétaire - Dimensions de l'installation de base et notes de montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2007 mm [6 pi - 7 po] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

-Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.

-L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2007 mm (6 pi - 7 po) au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.

SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

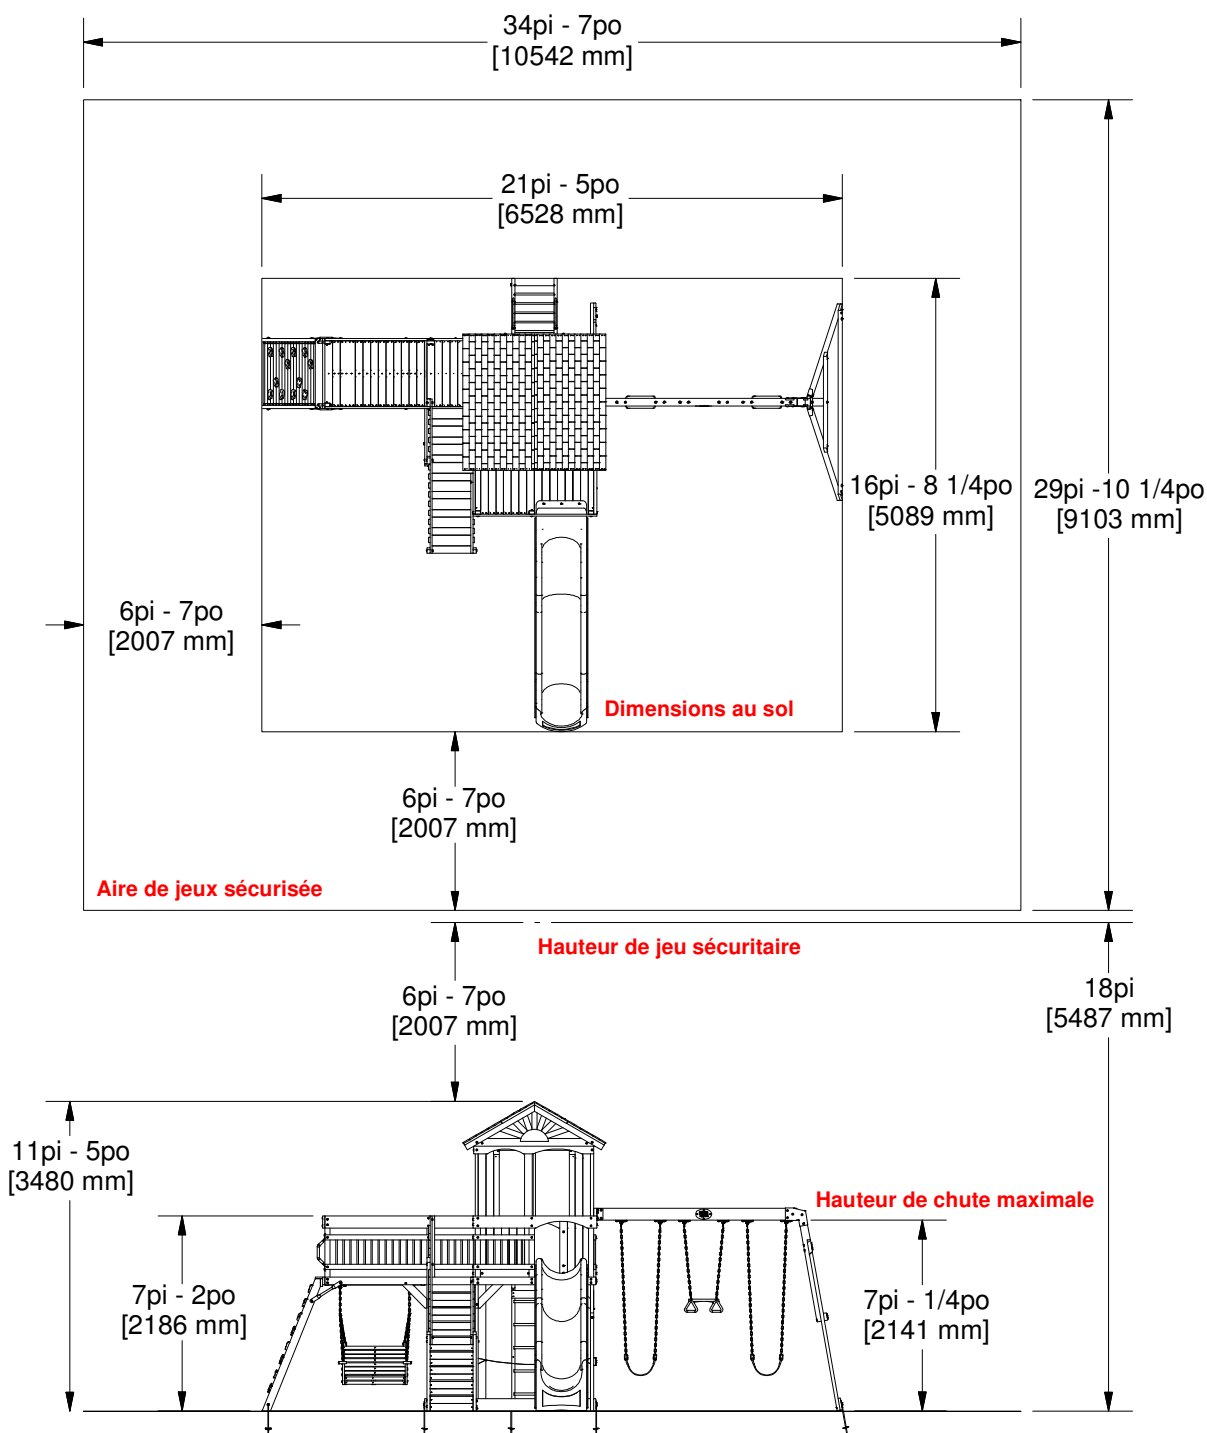

Informations générales:

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.

Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.

Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 15.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (non à l'échelle)




A50 POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L20352
(x1) 3 3/8 po x 5 1/4 po x 89 1/2 po (86 x 134 x 2274)



B09 SUPPORT POUR BALANÇOIRE - W4L20353
(x1) 2 x 7/8 po x 3 po x 44 1/8 po (72 x 76 x 1122)



D01 SUPPORT D'ESCALIER - W4L20354
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 17 1/8 po (36 x 134 x 435)

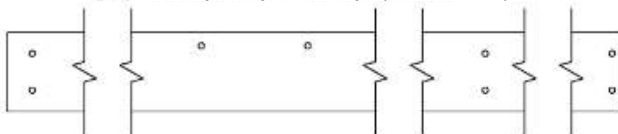

D02 RAMPE MURALE - W4L20387
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 76 3/4 po (36 x 134 x 1948)



E02 CONTREVENTEMENT DE TERRASSE - W4L20356
(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 16 7/16 po (36 x 86 x 418)



E01 MONTANT - W4L20355
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 86 1/8 po (36 x 86 x 2186)



E03 MONTANT - W4L20357
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 86 1/8 po (36 x 86 x 2186)



E04 MONTANT - W4L20358
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 po (36 x 86 x 1600)



E05 MONTANT - W4L20359
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 po (36 x 86 x 1600)



E06 RAMPE DROITE - W4L20360
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (36 x 86 x 1623)



E07 MONTANT - W4L20361
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 po (36 x 86 x 1600)



E08 RAMPE GAUCHE - W4L20362
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (36 x 86 x 1623)



E09 MONTANT - W4L20363
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 po (36 x 86 x 1600)



E10 MONTANT - W4L20364
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 57 3/8 po (36 x 86 x 1457)



E11 MONTANT - W4L20365
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 57 3/8 po (36 x 86 x 1457)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (non à l'échelle)




E12 MONTANT - W4L20366
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 57 3/8 po (36 x 86 x 1457)



E13 HAUT - W4L20367
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 67 13/16 po (36 x 86 x 1723)




E14 MONTANT - W4L20368
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 10 7/8 po (36 x 86 x 275)



E16 CONTREVENTEMENT DE TERRASSE - W4L20369
(x3) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 18 3/8 po (36 x 86 x 466)




E17 CONTREVENTEMENT DE TERRASSE - W4L20370
(x4) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 16 1/2 po (36 x 86 x 418)



E18 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L20371
(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 46 1/4 po (36 x 86 x 1174)




E19 RAMPE MURALE - W4L20401
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 54 1/2 po (36 x 86 x 1384)



E50 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L20372
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36 x 86 x 1120)



E51 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L20373
(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 87 1/4 po (36 x 86 x 2217)



E77 MONTANT GAUCHE - W4L20374
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 64 3/8 po (36 x 86 x 1634)



E78 MONTANT DROITE - W4L20375
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 64 3/8 po (36 x 86 x 1634)



F01 MONTANT - W4L20376
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 34 7/8 po (36 x 60 x 887)



F02 POTEAU - W4L20377
(x1) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 30 3/8 po (36 x 60 x 772)



F03 POTEAU - W4L20378
(x1) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 30 3/8 po (36 x 60 x 772)



F04 POTEAU - W4L20379
(x1) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 30 3/8 po (36 x 60 x 772)




F05 MONTANT - W4L20380
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 30 3/8 po (36 x 60 x 772)



F06 RAMPE DE SUPPORT - W4L20381
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 63 1/2 po (36 x 60 x 1613)



G01 PLANCHE DE BASE - W4L20382
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 74 7/8 po (24 x 134 x 1901)



G02 PLANCHE DE BASE - W4L20383
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 74 7/8 po (24 x 134 x 1901)




G03 PLANCHE DE BASE - W4L20384
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 87 9/16 po (24 x 134 x 2224)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (non à l'échelle)




G04 PLANCHE DE BASE - W4L20385
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 54 1/2 po (24 x 134 x 1384)




G05 PLANCHE DE BASE - W4L20386
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 54 1/2 po (24 x 134 x 1384)




G08 RAMPE MURALE - W4L20389
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 46 5/8 po (24 x 134 x 1184)




G09 RAMPE MURALE - W4L20390
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 49 1/2 po (24 x 134 x 1256)




G11 RAMPE MURALE - W4L20392
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 48 1/4 po (24 x 134 x 1224)




G10 RAMPE ARQUÉE - W4L20391
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 54 7/8 po (24 x 134 x 1394)



G12 RAMPE MURALE - W4L20393
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 31 po (24 x 134 x 788)



G13 RAMPE ARQUÉE - W4L20394
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 75 3/8 po (24 x 134 x 1913)



G50 PLANCHE DE BASE - W4L20395
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24 x 134 x 2205)



H01 RAMPE - W4L20396
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 88 3/4 po (24 x 86 x 2255)



H02 SUPPORT DE PLANCHER - W4L20397
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 76 3/4 po (24 x 86 x 1948)



H03 SUPPORT DE PLANCHER - W4L20398
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 76 3/4 po (24 x 86 x 1948)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (non à l'échelle)




H04 SUPPORT DE PLANCHER - W4L20399
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 74 7/8 po (24 x 86 x 1901)



H05 RAMPE DE SÉCURITÉ - W4L20400
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 68 5/8 po (24 x 86 x 1742)



H07 RAMPE MURALE - W4L20402
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 54 1/2 po (24 x 86 x 1384)



H08 SUPPORT DE PLANCHER - W4L20403
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 54 3/8 po (24 x 86 x 1382)



H09 RAMPE DE PLANCHER - W4L20404
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 48 1/4 po (24 x 86 x 1224)



H10 RAMPE MURALE - W4L20405
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 54 3/8 po (24 x 86 x 1382)



H11 RAMPE DE PLANCHER - W4L20406
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 65 5/8 po (24 x 86 x 1667)



H12 RAMPE DE PLANCHER - W4L20407
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 31 po (24 x 86 x 788)



H13 SUPPORT DE PLANCHER - W4L20408
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 52 1/2 po (24 x 86 x 1334)




H14 SUPPORT DE PLANCHER - W4L20409
(x2) 1 po x 2 3/4 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 70)



H15 RAMPE - W4L20410
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 46 po (24 x 86 x 1170)



H16 SUPPORT DE LA RAMPE DE BALANÇOIRE - W4L06341
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 9 1/8 po (24 x 86 x 232)




H17 RAMPE ARRIÈRE LATÉRALE - W4L06343
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 18 po (24 x 86 x 456)



H18 SUPPORT POUR SIÈGE LATÉRAL - W4L06344
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 16 1/8 po (24 x 86 x 410)




H19 SUPPORT POUR SIÈGE CENTRAL - W4L06345
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 16 1/8 po (24 x 86 x 410)



H20 RAMPE ARRIÈRE CENTRALE - W4L06346
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 18 po (24 x 86 x 456)




H21 ACCOUDOIR GAUCHE - W4L06347
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 19 3/8 po (24 x 86 x 492)



H22 PANNEAU MURAL - W4L20417
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (24 x 86 x 1557)



H23 RAMPE MURALE - W4L20418
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 16 po (24 x 86 x 406)




H24 ACCOUDOIR DROIT - W4L06348
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 19 3/8 po (24 x 86 x 492)



H25 RAMPE MURALE - W4L20420
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 26 1/4 po (24 x 86 x 666)


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (non à l'échelle)

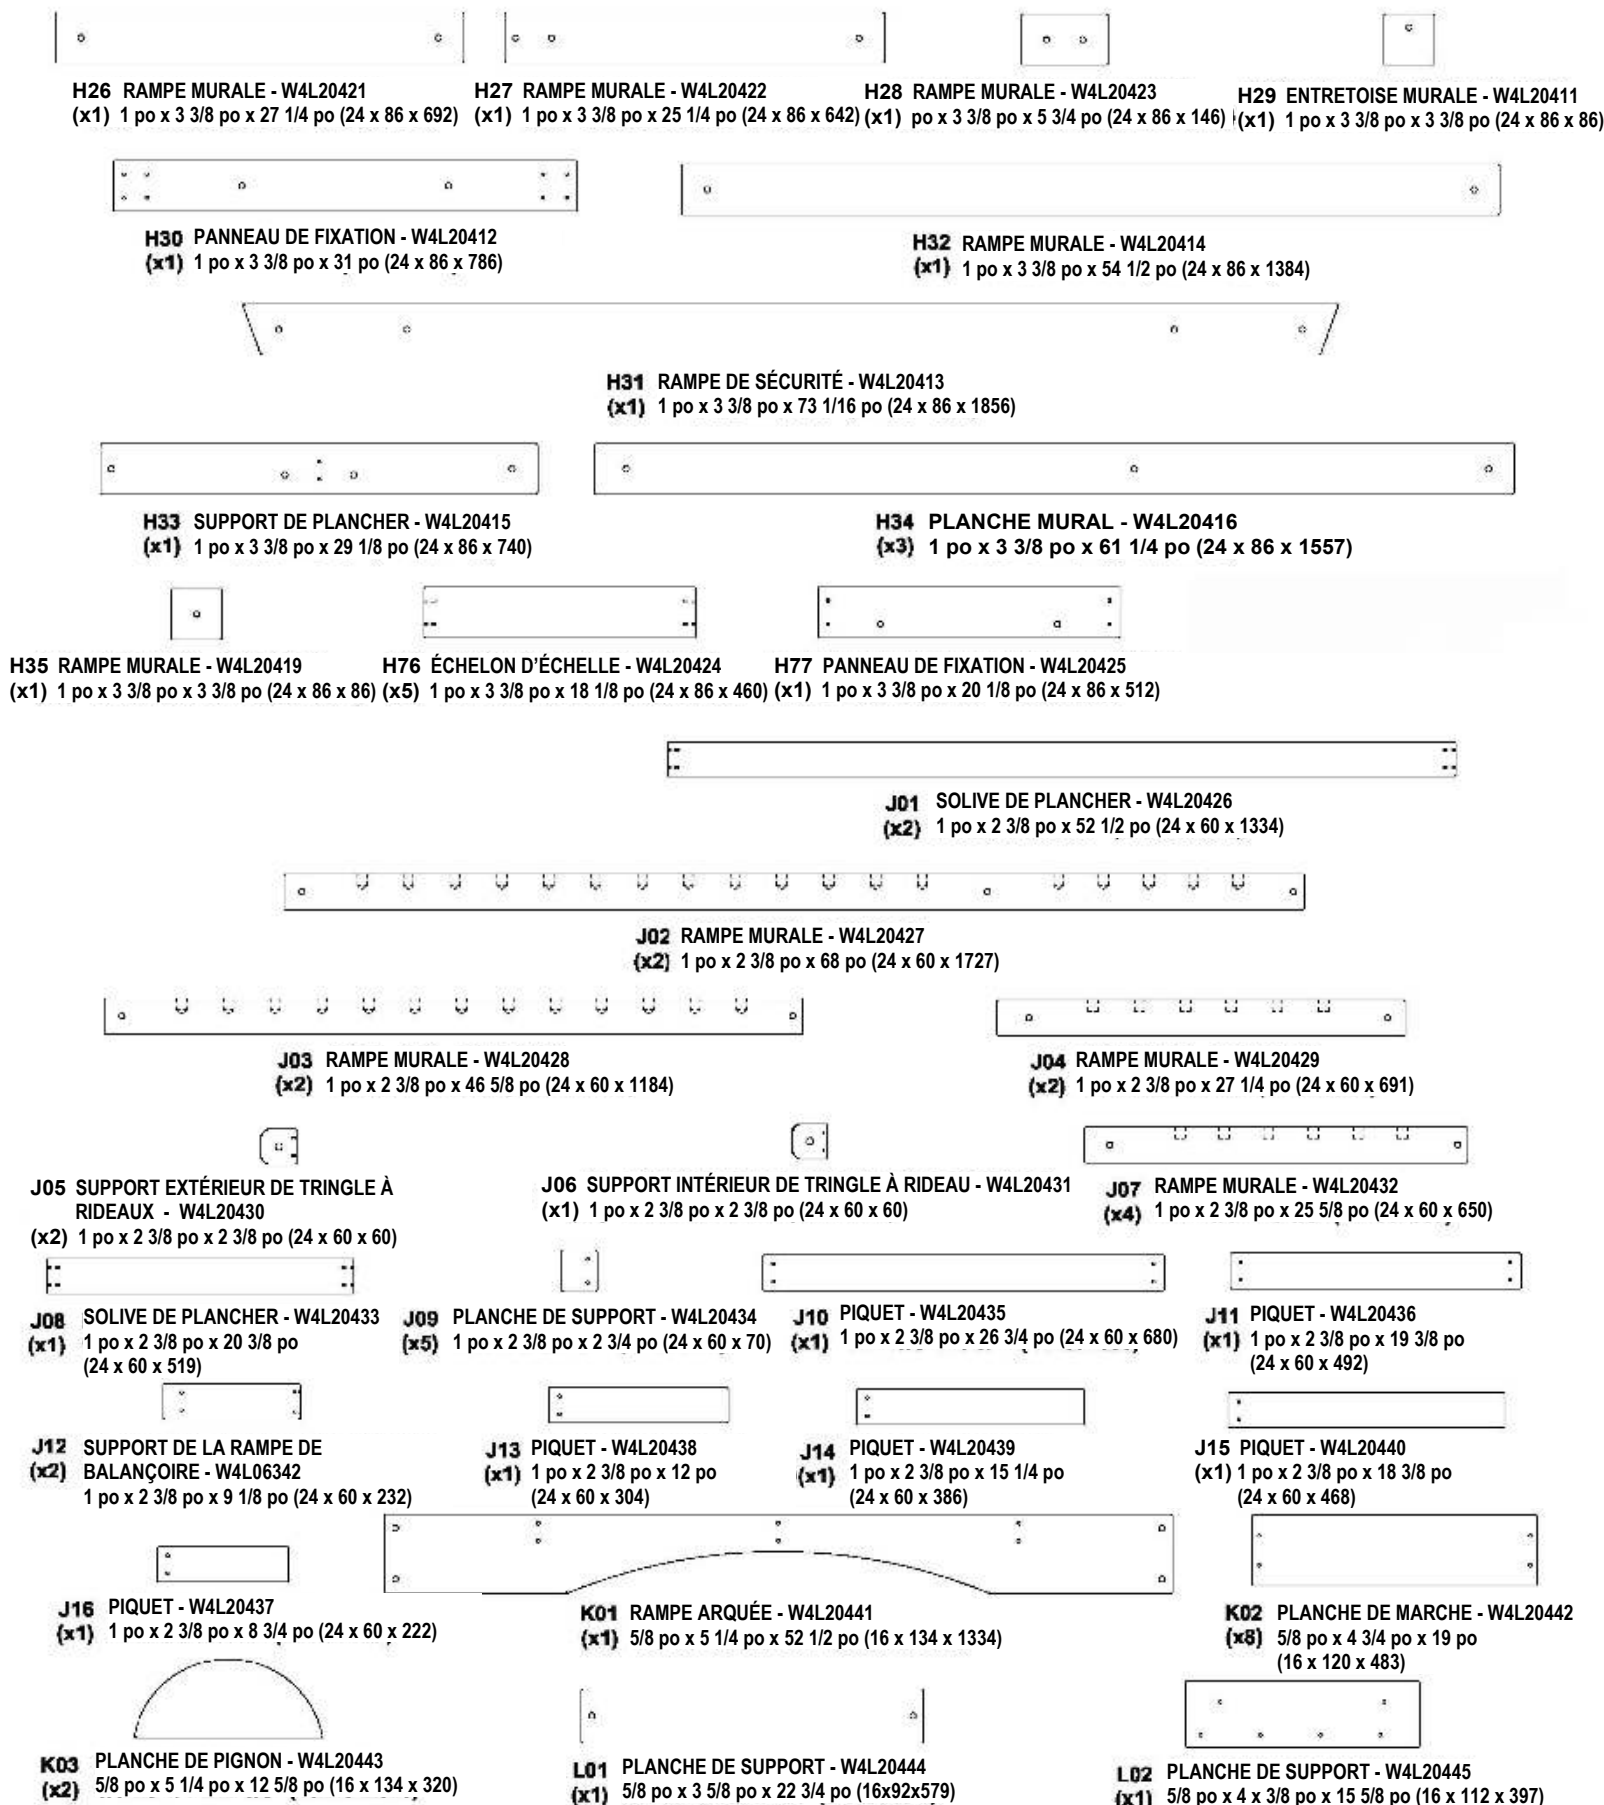

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (non à l'échelle)



M01 PANNEAU DE CROISSANCE - W4L20446
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 60 1/4 po (16 x 86 x 1530)



M02 PLANCHE MURAL - W4L20447
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (16 x 86 x 1557)



M03 PLANCHE DE MARCHE - W4L20448
(x24) 5/8 po x 3 1/4 po x 19 po (16 x 82x483)




M04 PLANCHE MURAL - W4L20449
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (16 x 86 x 1557)



M05 PLANCHER - W4L20450
(x8) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 po (16 x 86 x 738)



M06 PLANCHE MURAL - W4L20451
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (16 x 86 x 1557)



M07 PLANCHER - W4L20452
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 po (16 x 86 x 738)



M08 PLANCHER - W4L20453
(x14) 5/8 po x 3 3/8 po x 54 1/2 po (16 x 86 x 1384)



M09 PLANCHER - W4L20454
(x13) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 1/4 po (16 x 86x540)



M10 RAMPE ARQUÉE - W4L20455
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 54 1/2 po (16 x 86 x 1384)



M11 PLANCHE MURAL - W4L20456
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 54 1/4 po (16 x 86 x 1377)



M12 RAMPE ARQUÉE - W4L20457
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 53 1/8 po (16 x 86 x 1350)



M13 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L20458
(x1) 5/8 po x 3 1/4 po x 31 po (16 x 82 x 786)



M14 CHEVRON DE TOIT - W4L20459
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 1/8 po (16 x 86x918)



M15 PANNEAU MURAL D'ESCALADE - W4L20460
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 28 1/8 po (16 x 86 x 714)


M16 PLANCHER - W4L20461
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 1/4 po (16 x 86x540)



M17 PANNEAU MURAL D'ESCALADE - W4L20462
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 28 1/8 po (16 x 86 x 714)



M18 PANNEAU MURAL - W4L20463
(x25) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 3/4 po (16 x 86 x 680)



M19 PANNEAU MURAL D'ESCALADE - W4L20464
(x10) 5/8 po x 3 3/8 po x 28 1/8 po (16 x 86 x 714)



M20 PANNEAU MURAL - W4L20465
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 po (16 x 86 x 686)



M21 PLANCHER - W4L20466
(x5) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 1/8 po (16 x 86 x 740)




M22 PLANCHER - W4L20467
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 3/4 po (16 x 86 x 704)



M23 PLANCHER - W4L21731
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 po (16 x 86 x 738)



M73 SUPPORT ARRIÈRE - W4L20468
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 20 1/8 po (16 x 86 x 512)



N01 TASSEAU - W4L20469
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 57 1/8 po (16 x 60 x 1452)



N02 PLANCHER - W4L20470
(x21) 5/8 po x 2 3/8 po x 54 1/2 po (16 x 60 x 1384)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (non à l'échelle)




N03 PLANCHE DE PIGNON - W4L20471
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 14 x 3/4 po (16 x 60 x 375)




N04 PLANCHER - W4L20472
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 19 1/2 po (16 x 60 x 496)



N05 PLANCHE DE PIGNON - W4L20473
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 13 1/4 po (16 x 60 x 335)




N06 PLANCHE DE PIGNON - W4L20474
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 18 1/8 po (16 x 60 x 460)



N7 SUPPORT ARRIÈRE DE BALANÇOIRE - W4L06349
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 26 5/8 po (16 x 60 x 676)



N8 SUPPORT POUR SIÈGE DE BALANÇOIRE - W4L06350
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 24 x 3/4 po (16 x 60 x 628)



N09 PIQUET - W4L20477
(x12) 5/8 po x 2 3/8 po x 31 1/4 po (16 x 60 x 795)




N10 PIQUET - W4L20478
(x9) 5/8 po x 2 3/8 po x 31 1/4 po (16 x 60 x 795)




N11 PLANCHE DE REMPLISSAGE - W4L20475
(x1) 5/8 po x 1 3/4 po x 28 1/8 po (16 x 44 x 714)




N12 PLANCHE DE PIGNON - W4L20476
(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 11 1/2 po (16 x 60 x 293)




O2 PLANCHE DE SIÈGE DE BALANÇOIRE - W4L06339
(x7) 5/8 po x 1 3/8 po x 26 5/8 po (16 x 36 x 676)




O3 PLANCHE DE SIÈGE DE BALANÇOIRE - W4L06340
(x7) 5/8 po x 1 3/8 po x 28 1/2 po (16 x 36 x 724)



Q01 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20480
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 22 3/4 po (24 x 112 x 579)




SP50 SUPPORT POUR POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L20481
(x1) 3 3/8 po x 3 3/8 po x 49 3/8 po (86 x 86 x 1254)



T01 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20482
(x1) 1 po x 1 3/8 po x 50 po (24 x 34 x 1270)



T02 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20483
(x2) 1 po x 1 3/8 po x 49 5/8 po (24 x 34 x 1260)




T03 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20484
(x2) 1 po x 1 3/8 po x 16 5/8 po (24 x 34 x 423)




T04 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20485
(x1) 1 po x 1 3/8 po x 23 7/8 po (24 x 34 x 606)



T05 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20486
(x1) 1 po x 1 3/8 po x 21 1/2 po (24 x 34 x 546)




T06 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20487
(x2) 1 po x 1 3/8 po x 41 7/16 po (24 x 34 x 1052)




O70 PLANCHE DE MONTAGE POUR TOBOGGAN - W4L09040
(x1) 5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16 x 34 x 517)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (non à l'échelle)

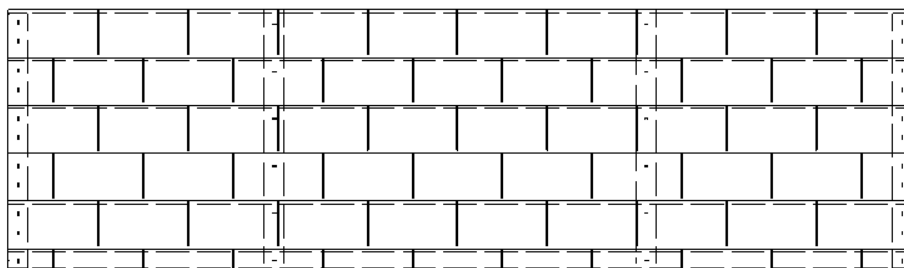


RP1 PANNEAU DE TOIT - W2A04391
(x2) 1 3/8 po x 17 1/2 po x 60 3/8 po (35 x 444 x 1532)

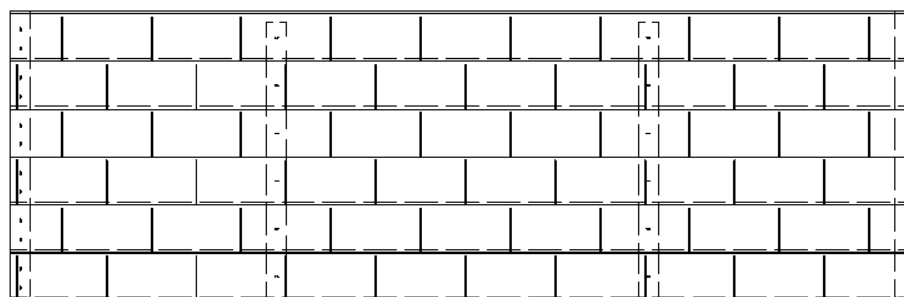

RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A04392
(x2) 1 3/8 po x 19 3/8 po x 60 3/8 po (35 x 491 x 1532)

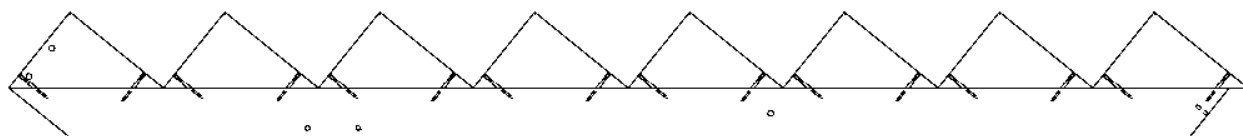

SR1 RAMPE D'ESCALIER - W2A04393
(x1) 1 po x 8 3/8 po x 82 5/8 po (24 x 214 x 2099)

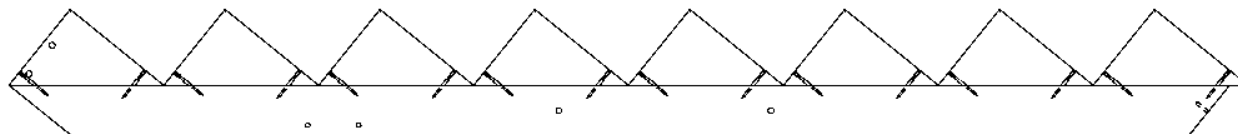
























SR2 RAMPE D'ESCALIER - W2A04394
(x1) 1 po x 8 3/8 po x 82 5/8 po (24 x 214 x 2099)



E20 MONTANT - W2A04395
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 57 3/8 po (36 x 86 x 1457)


OWNER'S MANUAL - PARTS IDENTIFICATION

Hardware Components

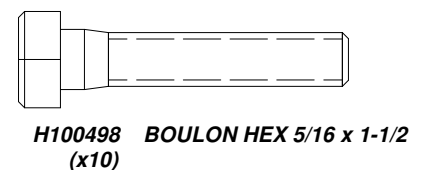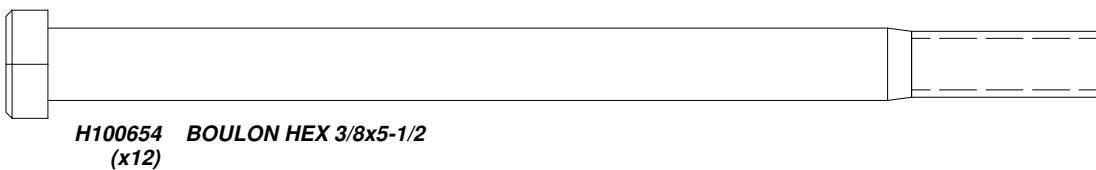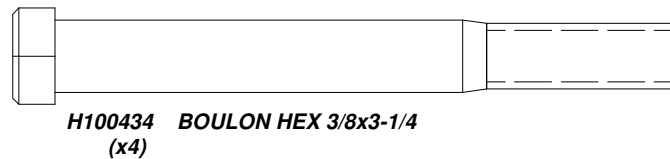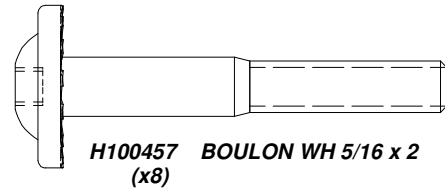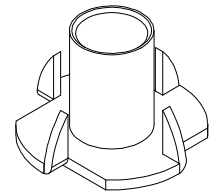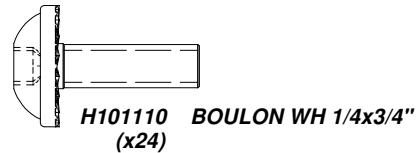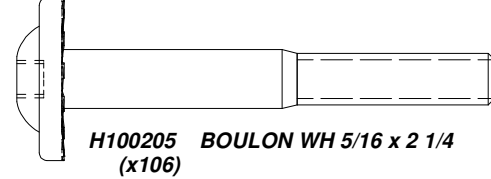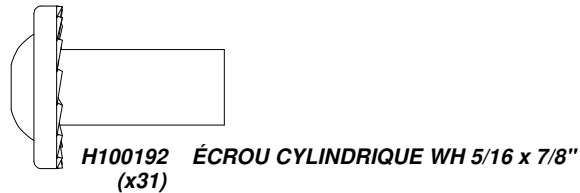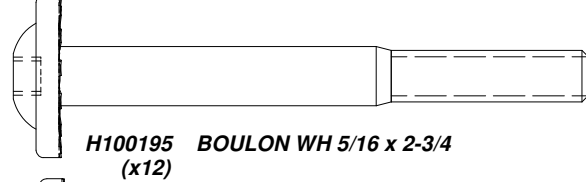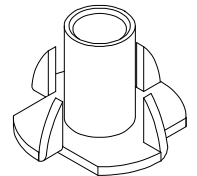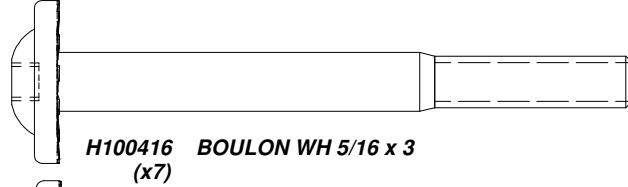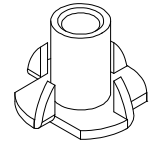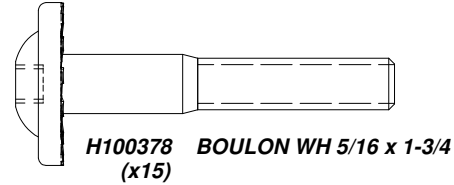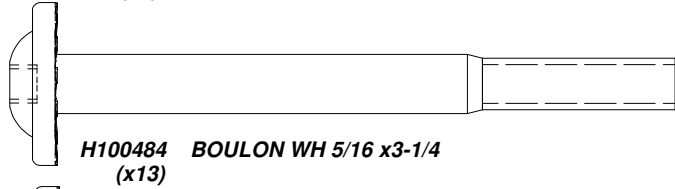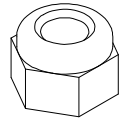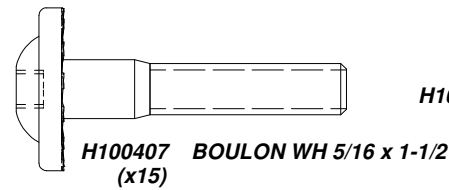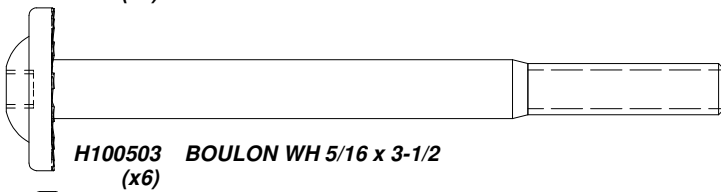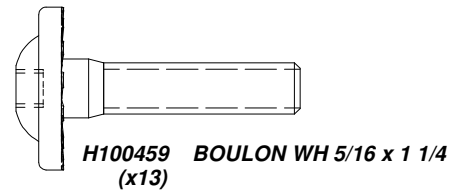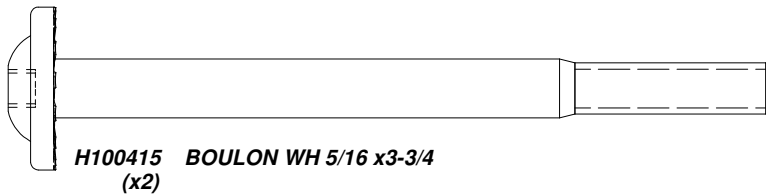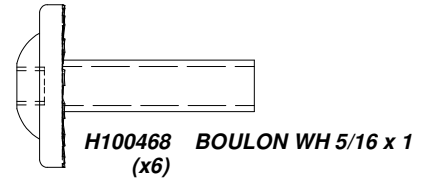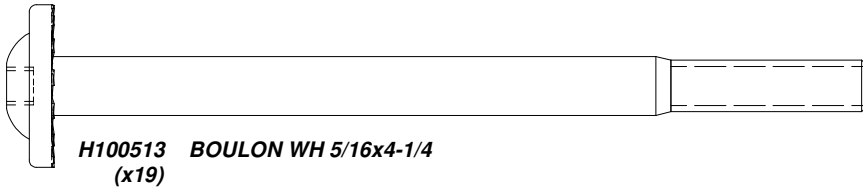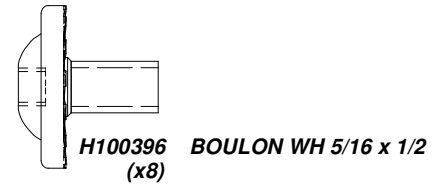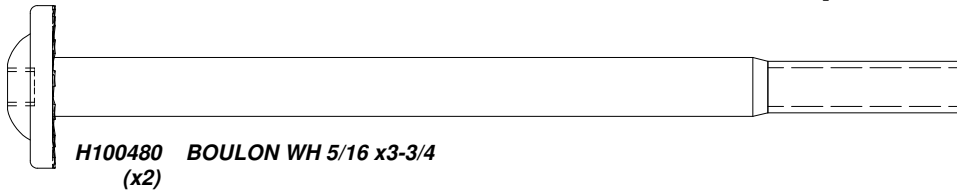


OWNER'S MANUAL - PARTS IDENTIFICATION


Hardware Components

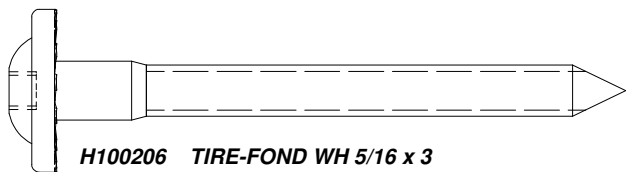


H100206 TIRE-FOND WH 5/16 x 3
(x4)

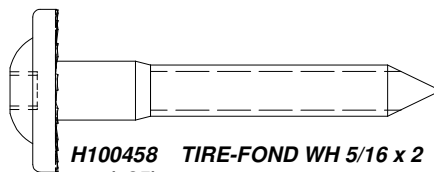


H100458 TIRE-FOND WH 5/16 x 2
(x25)

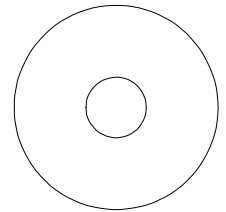


H100478 RONDELLE PLATE 8 x 27
(x4)

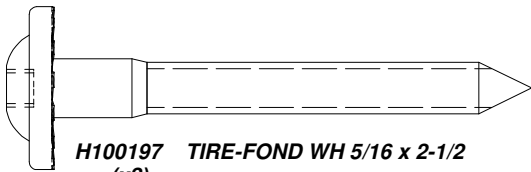


H100197 TIRE-FOND WH 5/16 x 2-1/2
(x2)

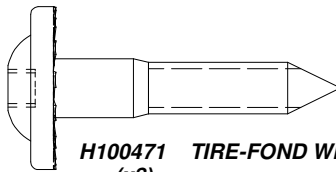


H100471 TIRE-FOND WH 5/16 x 1-1/2
(x8)

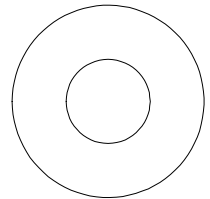


H100102 RONDELLE PLATE 11x25
(x16)

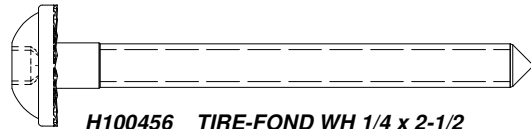


H100456 TIRE-FOND WH 1/4 x 2-1/2
(x6)

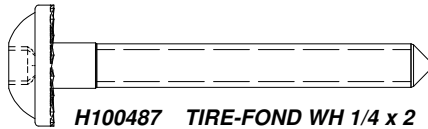


H100487 TIRE-FOND WH 1/4 x 2
(x11)




H100092 VIS À BOIS 8 x 3"
(x12)

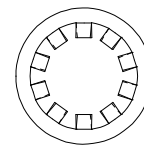


H100107 RONDELLE DE BLOCAGE INT 10x18
(x16)




H100090 VIS À BOIS 8 x 2 1/2"
(x44)

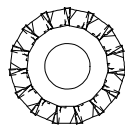


H100405 RONDELLE DE BLOCAGE 6x15
(x17)




H100111 VIS À BOIS 8 x 2
(x34)

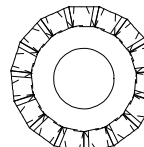


H100477 RONDELLE FENDUE 5/16"
(x4)




H100089 VIS À BOIS 8 x 1 3/4"
(x101)

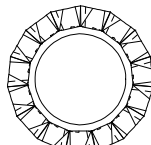


H100198 RONDELLE DE BLOCAGE 8 x 19
(x216)



H100086 VIS À BOIS 8 x 1-1/2"
(x331)

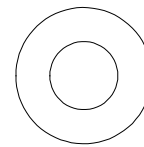


H100108 RONDELLE DE BLOCAGE 8 x 15
(x24)




H100087 VIS À BOIS 8 x 1-1/4"
(x230)

H100474 RONDELLE PLATE 9 x 18
(x12)




H100088 VIS À BOIS 8 x 1-1/8"
(x197)




H101100 EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1)




H100147 EMBOUT TORX T-30
(x1)



H100202 VIS PWH #8 x 5/8"
(x4)



H100764 EMBOUT LIMITEUR DE PROFONDEUR POUR VIS
(x1)

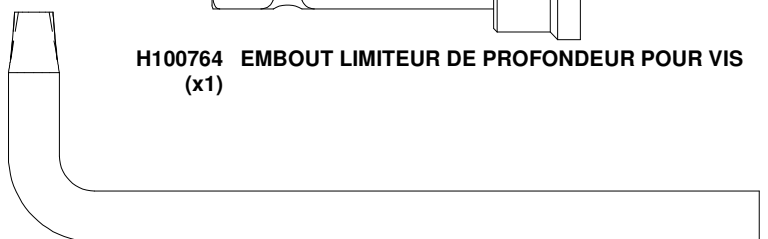

H100114 CLÉ TORX T-30
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (non à l'échelle)



A100047 CHAÎNE VERTE DE 57 po
(x4)



A100177 CHAÎNE VERTE DE 31 po
(x2)

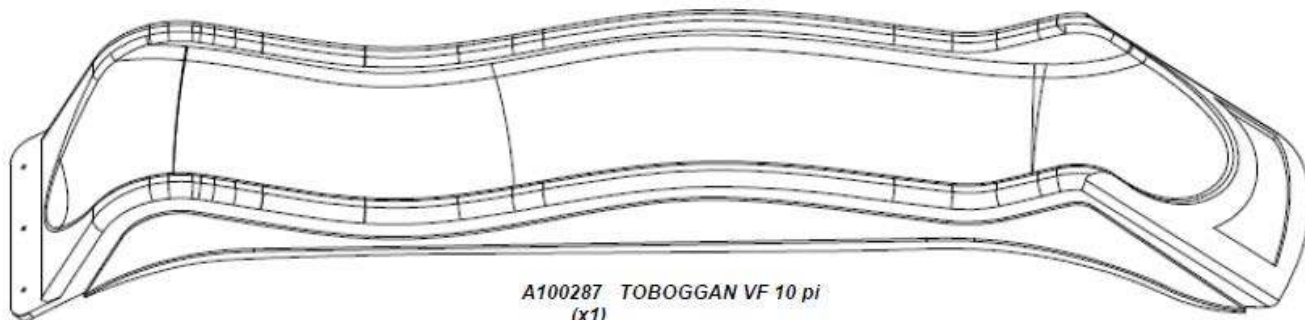

A100287 TOBOGGAN VF 10 pi
(x1)



A4M00613 POIGNÉE MÉTALLIQUE
(x4) NOIRE 381 c/c



A4M03403 GRANDE ÉTIQUETTE
(x1) D'IDENTIFICATION « BACKYARD »




A4M00630 CONTREVENTEMENT DE
(x2) TERRASSE MÉTALLIQUE 380 C/C



A6P00054 SIÈGE DE BALANÇOIRE
(x2) VERT DE 22 po



A6P00034 TRAPÈZE JAUNE
(x1)



A100089 MAILLON RAPIDE
(x10)



A6P00410 GABARIT POUR PIQUET
(x1)














A4M01047 SUPPORT EN L
(x4) 2,5 x 38 x 55 x 55



A4M01781 POIGNÉE NOIRE 816 C/C
(x2)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants accessoires (non à l'échelle)

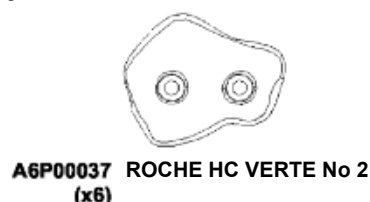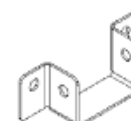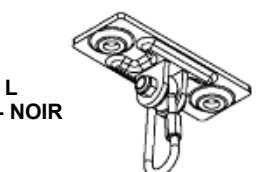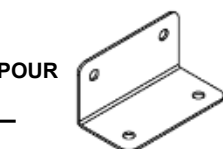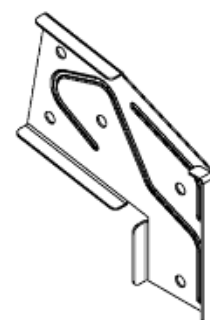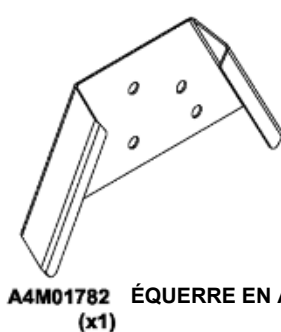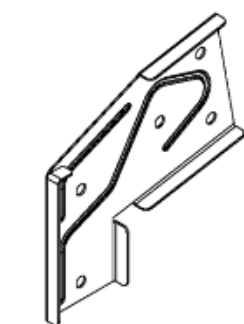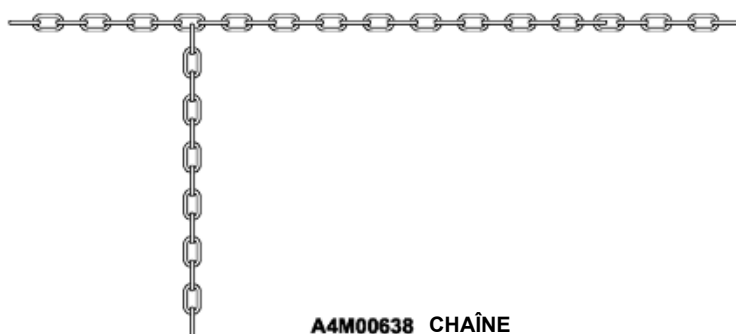


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent occuper une place considérable.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE CARTON.

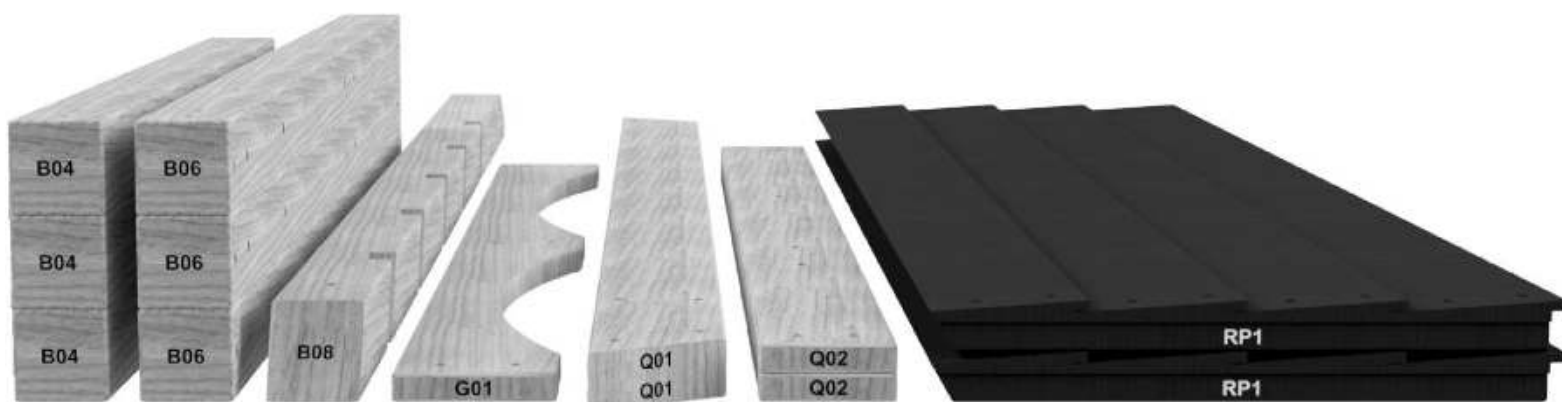

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.

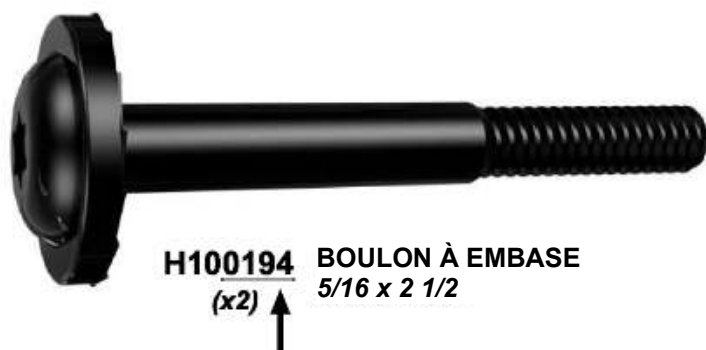

ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique



Accessoires de
perçage : Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po,
3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité ouverte
de 1/2 po et 9/16 po




Cliquet d'entraînement 3/8 po,
Douilles standard 1/2 po et 9/16 po
Douilles profondes 1/2 po et 9/16 po




Marteau de charpente



Maillet en caoutchouc -
Facultatif

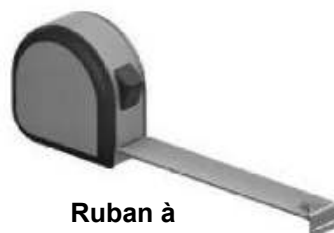

Ruban à
mesurer

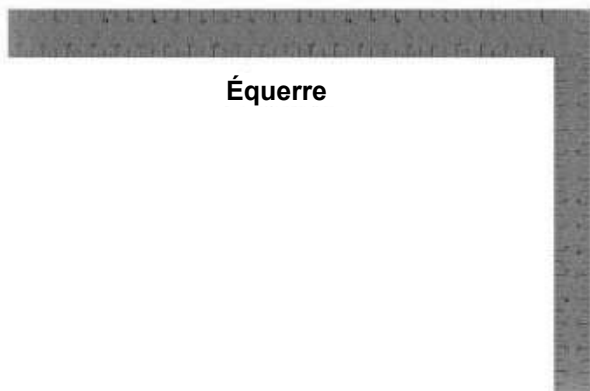

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



Balayez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



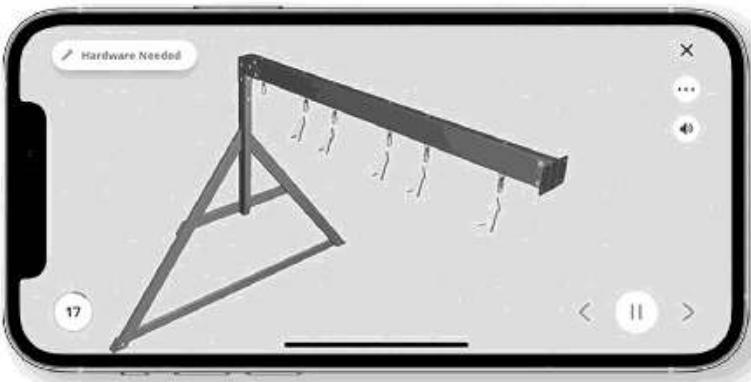

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100111	VIS TF PH 8 x 2




E77 MONTANT GAUCHE - W4L20374
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 64 3/8 po (36 x 86 x 1634)




H76 ÉCHELON D'ÉCHELLE - W4L20424
(x5) 1 po x 3 3/8 po x 18 1/8 po (24 x 86 x 460)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

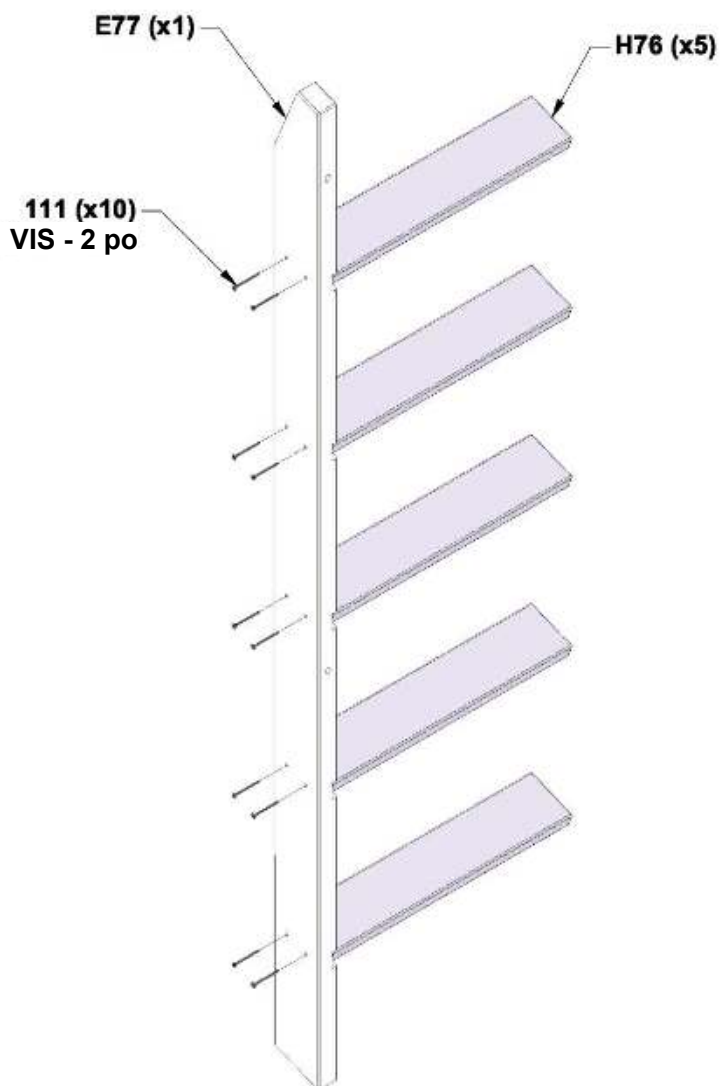


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100111	VIS TF PH 8 x 2




E78 MONTANT DROITE - W4L20375
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 64 3/8 po (36 x 86 x 1634)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

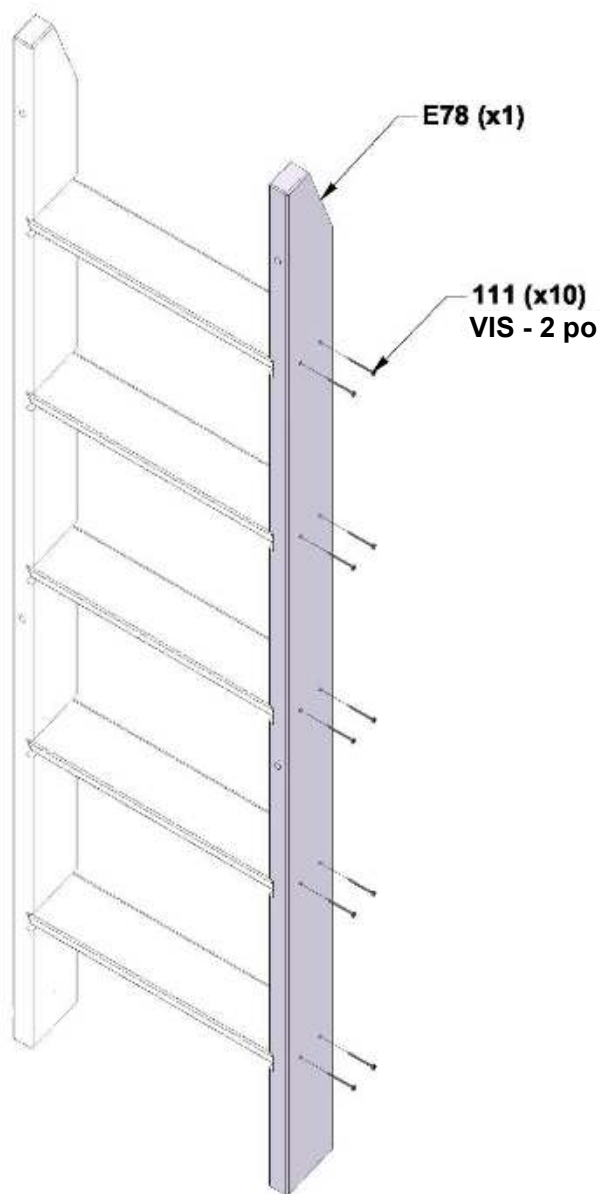

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100111	VIS TF PH 8 x 2

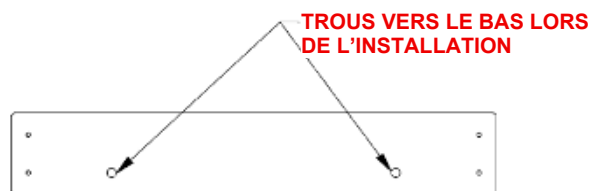


H77 PANNEAU DE FIXATION - W4L20425
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 20 1/8 po (24 x 86 x 512)



M73 SUPPORT ARRIÈRE - W4L20468
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 20 1/8 po (16 x 86 x 512)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

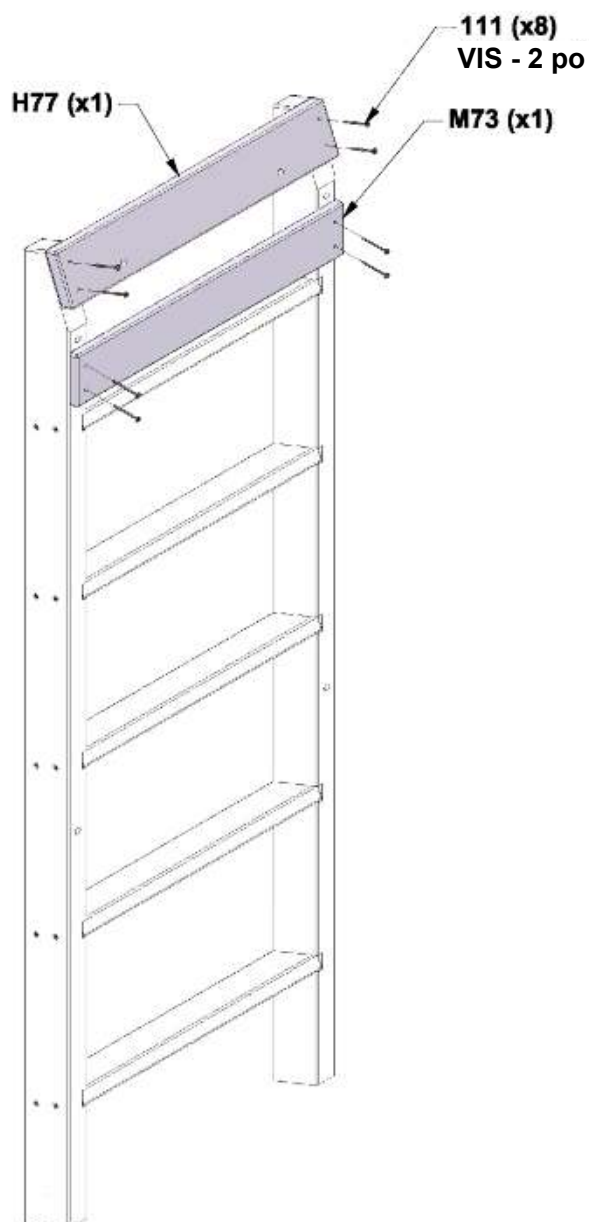


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100503	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/2 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR







- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

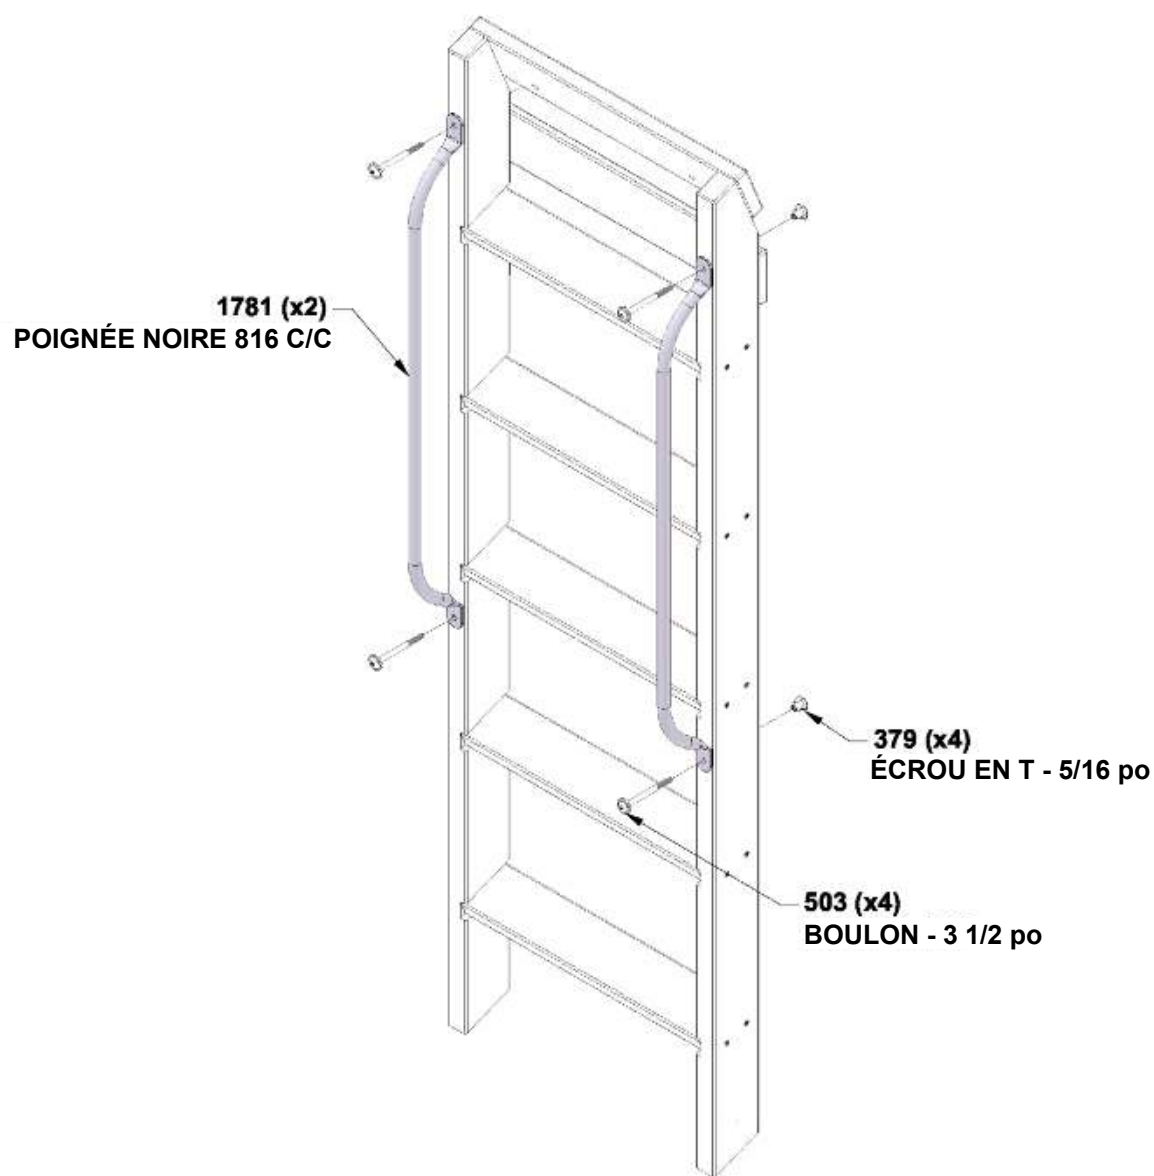


ÉTAPE 1 - POUTRE DE BALANÇOIRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100192	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 7/8 NOIR
5	H100416	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 NOIR

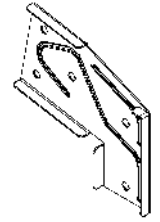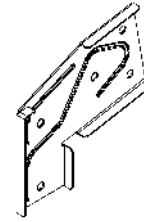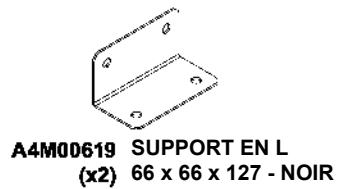

- ALIGNEZ LES TROUS

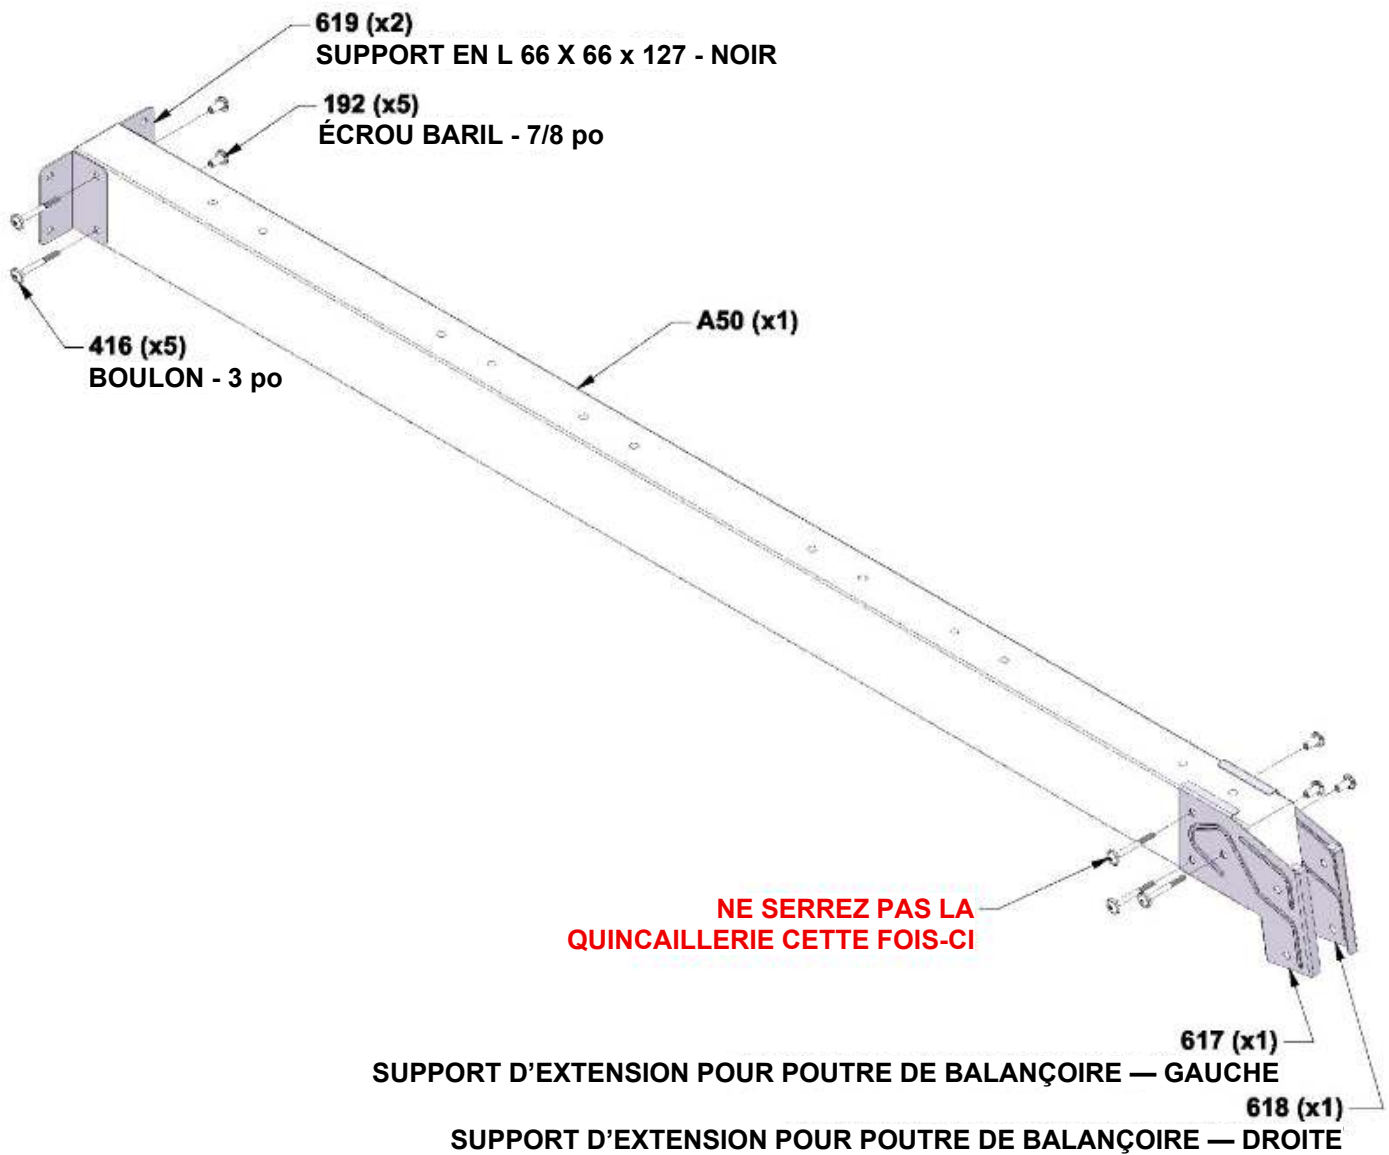


ÉTAPE 2 - POUTRE DE BALANÇOIRE

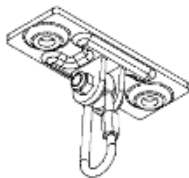

A4M00505 CROCHET DE
(x6) BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100073	ÉCROU EN T - 3/8
12	H100102	RONDELLE PLATE 11x25
12	H100107	RONDELLE FREIN DENTELÉE INT 10 x 18
12	H100654	BOULON HEXAGONAL 3/8 x 5 1/2

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

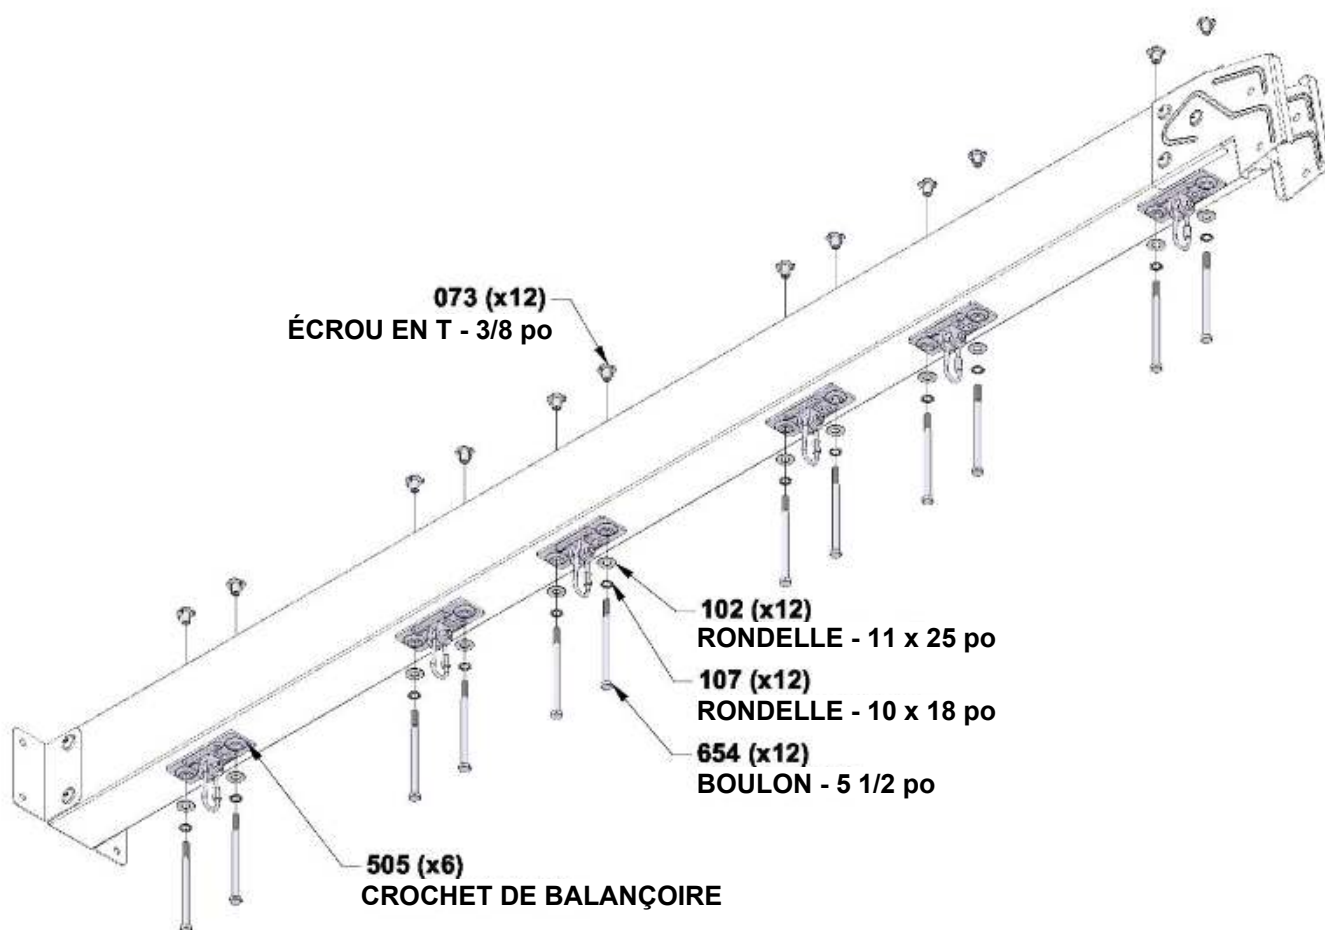


ÉTAPE 3 - POUTRE DE BALANÇOIRE




QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
2	H100503	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/2 NOIR



- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

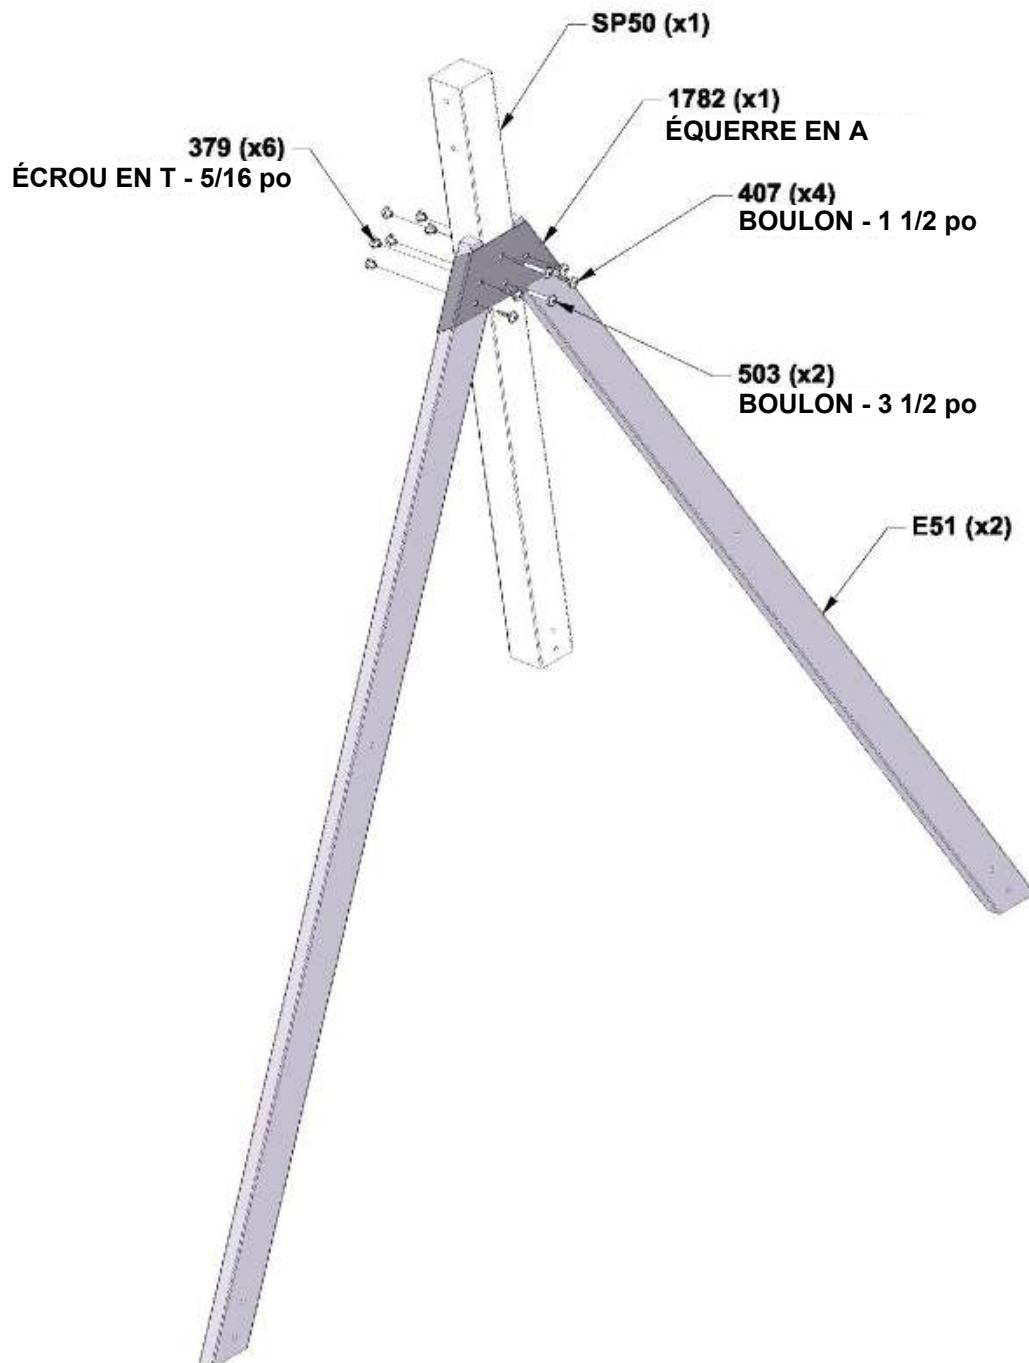

ÉTAPE 4 - POUTRE DE BALANÇOIRE




E50 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L20372
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 44 1/8 po (36 x 86 x 1120)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100480	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 3/4 NOIR




G50 PLANCHE DE BASE - W4L20395
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 86 3/4 po (24 x 134 x 2205)

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

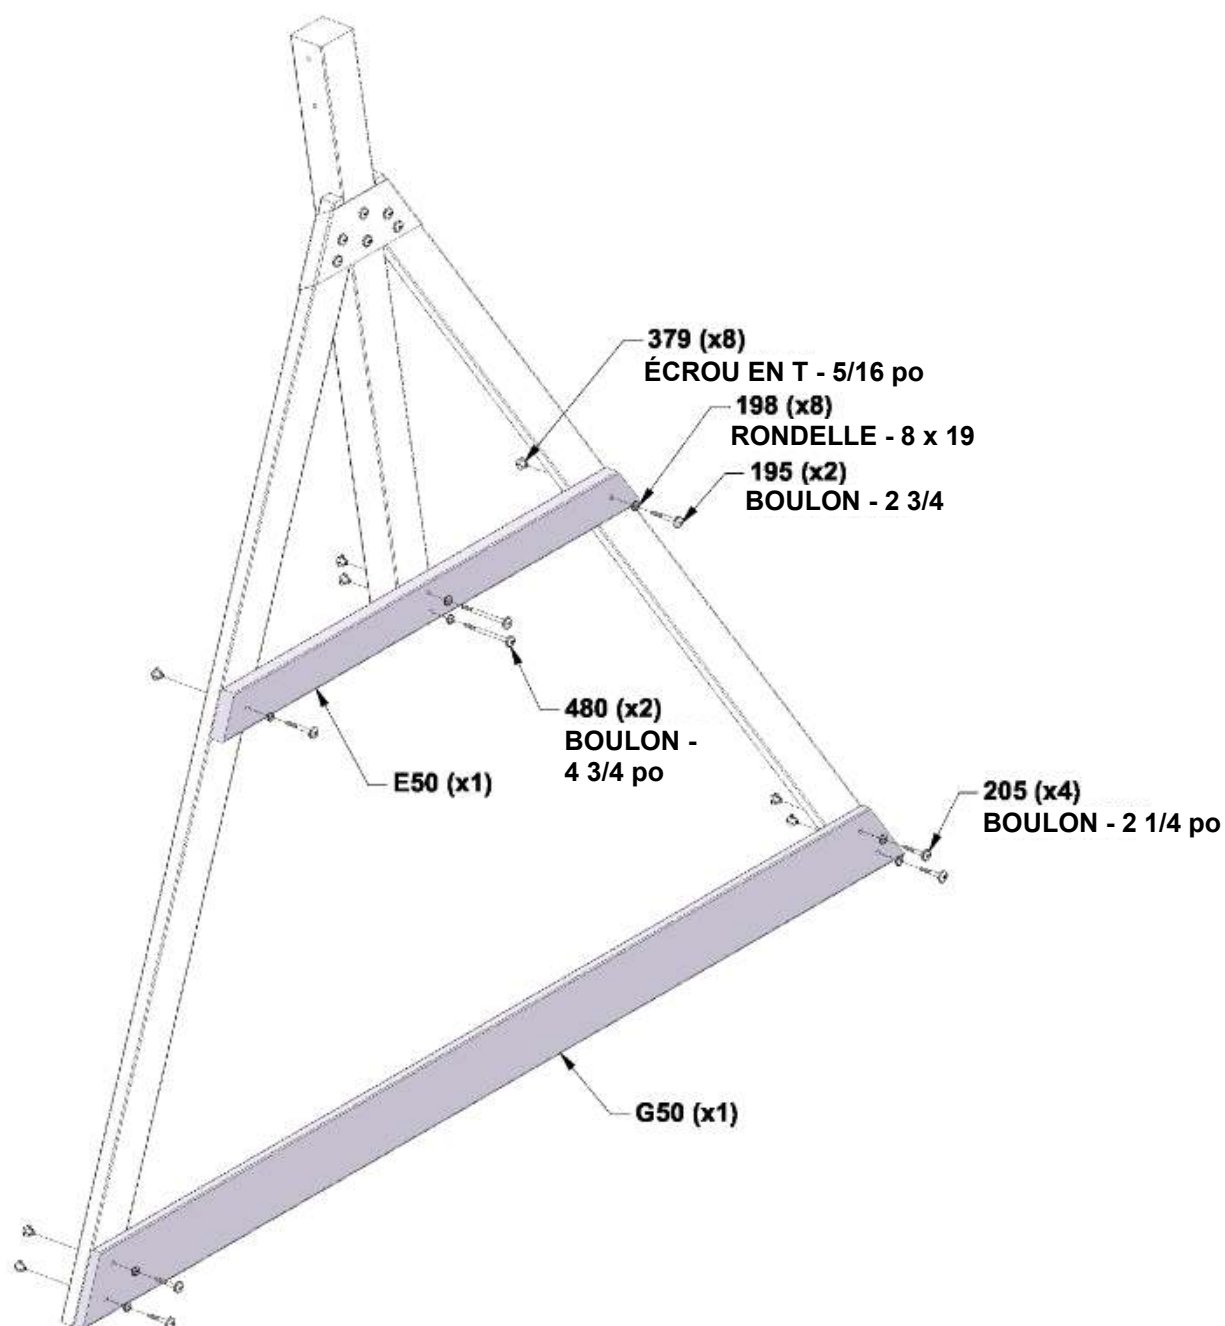

ÉTAPE 5 - POUTRE DE BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 7/8 NOIR
2	H100416	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 NOIR

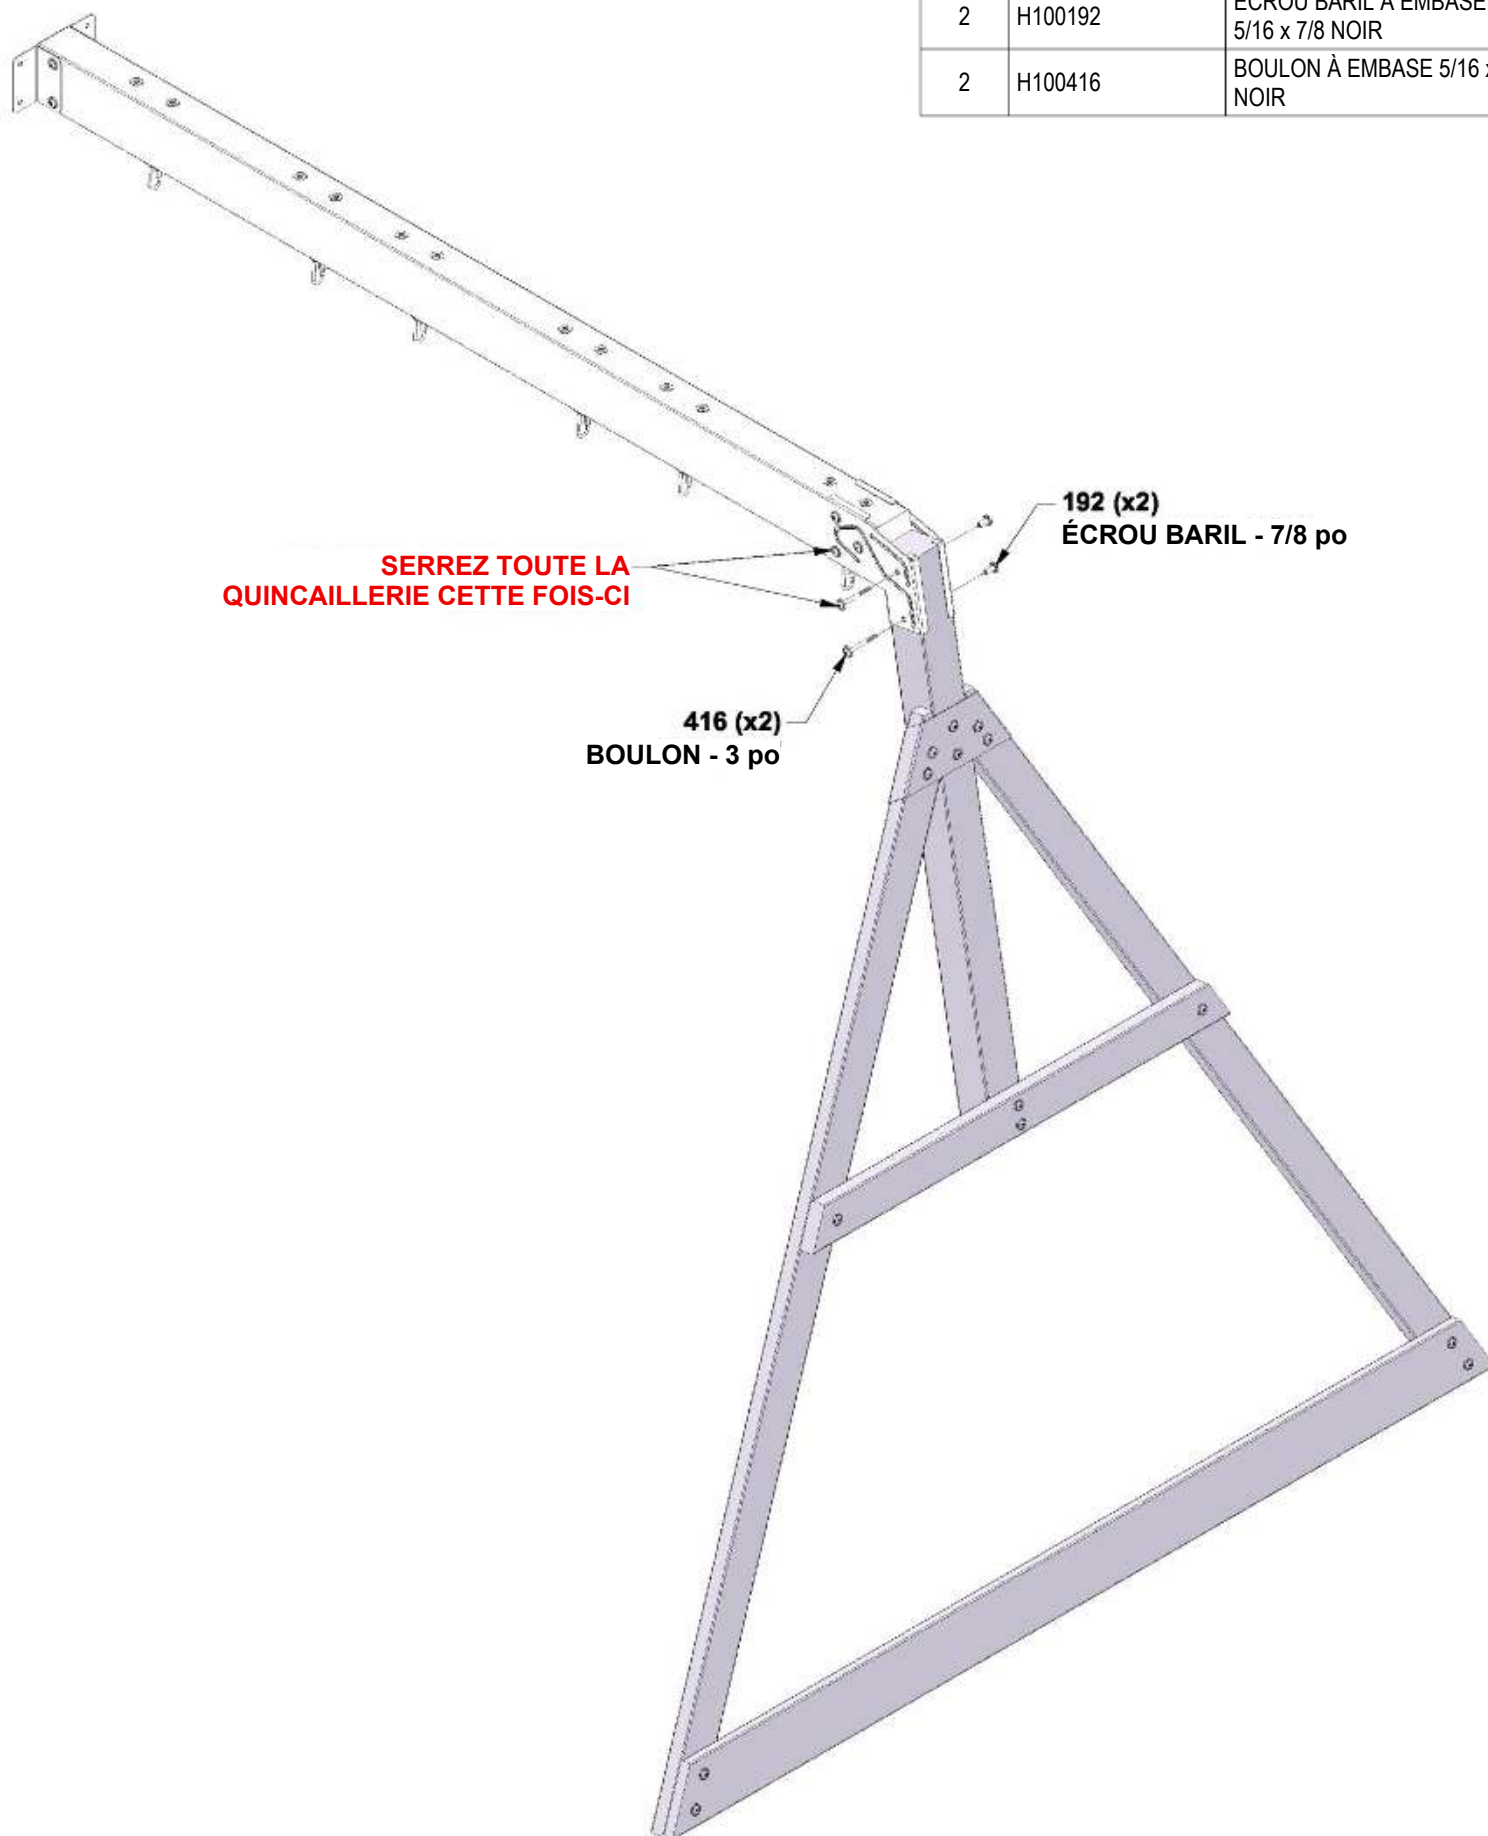

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H100072	ÉCROU EN T - 1/4
24	H100108	RONDELLE FREIN DENTELÉE INT 8 x 15
24	H101110	BOULON À EMBASE 1/4 x 3/4



M15 PANNEAU MURAL D'ESCALADE - W4L20460
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 28 1/8 po (16 x 86 x 714)



M17 PANNEAU MURAL D'ESCALADE - W4L20462
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 28 1/8 po (16 x 86 x 714)




A6P00036 ROCHE HC VERTE No 1
(x6)




A6P00037 ROCHE HC VERTE No 2
(x6)

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS
- PLACEZ LES ROCHES AU HASARD

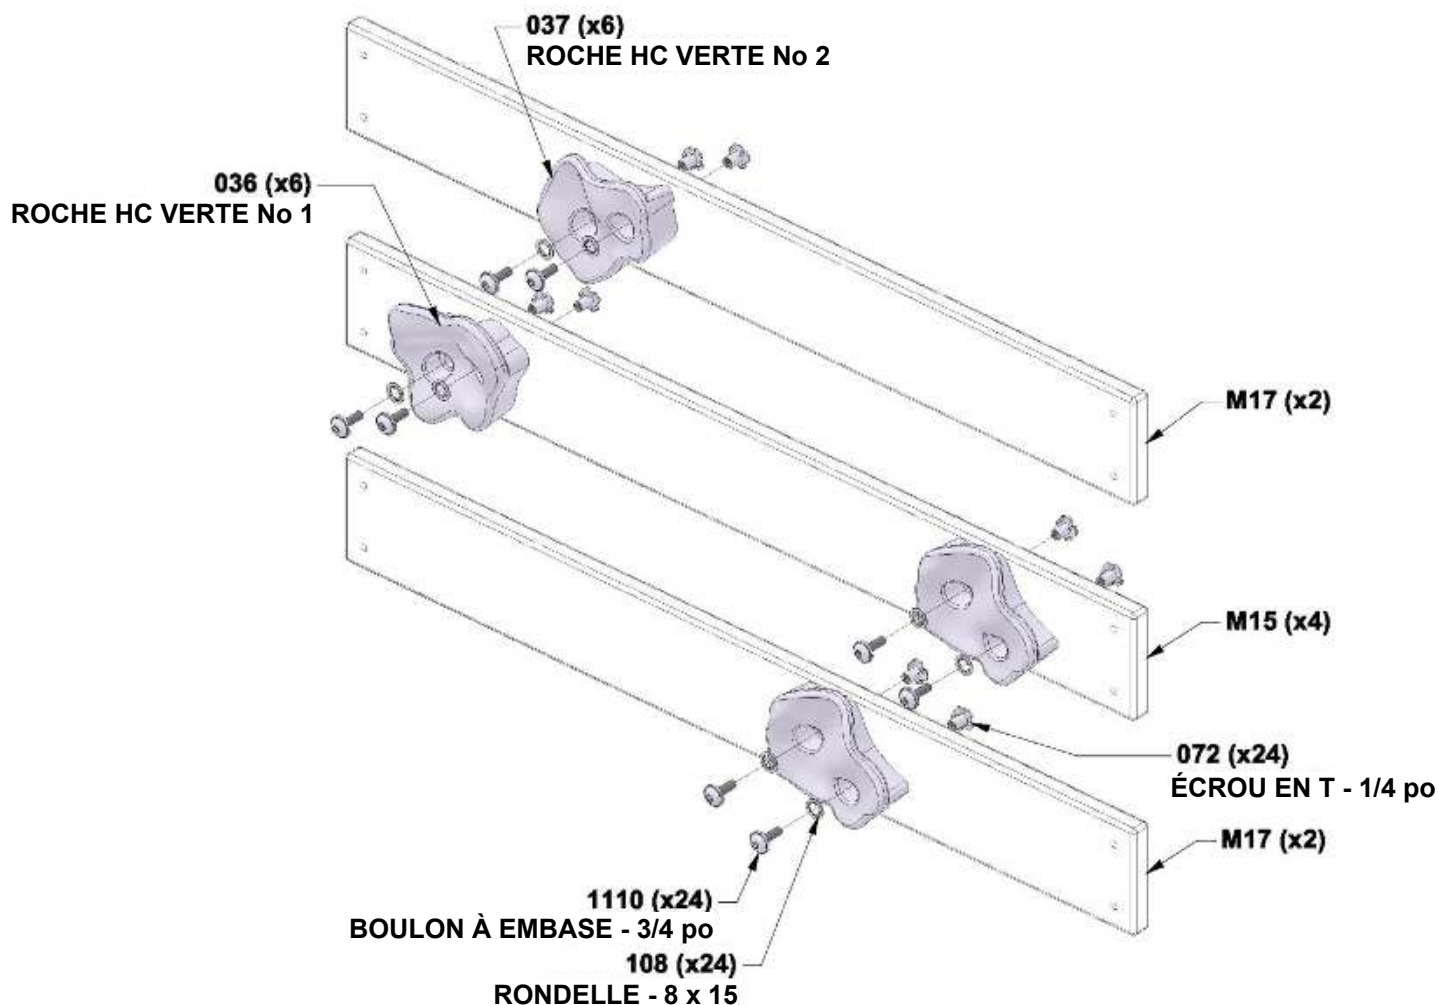

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE




QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
74	H100086	VIS TF PH 8 x 1 1/2 po

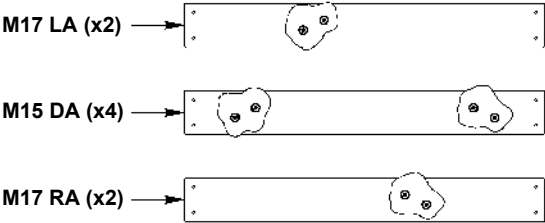

F06 RAMPE DE SUPPORT - W4L20381
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 63 1/2 po (36 x 60 x 1613)

M19 PANNEAU MURAL D'ESCALADE - W4L20464
(x10) 5/8 po x 3 3/8 po x 28 1/8 po (16 x 86 x 714)

N11 PLANCHE DE REMPLISSAGE - W4L20475
(x1) 5/8 po x 1 3/4 po x 28 1/8 po (16 x 44x714)

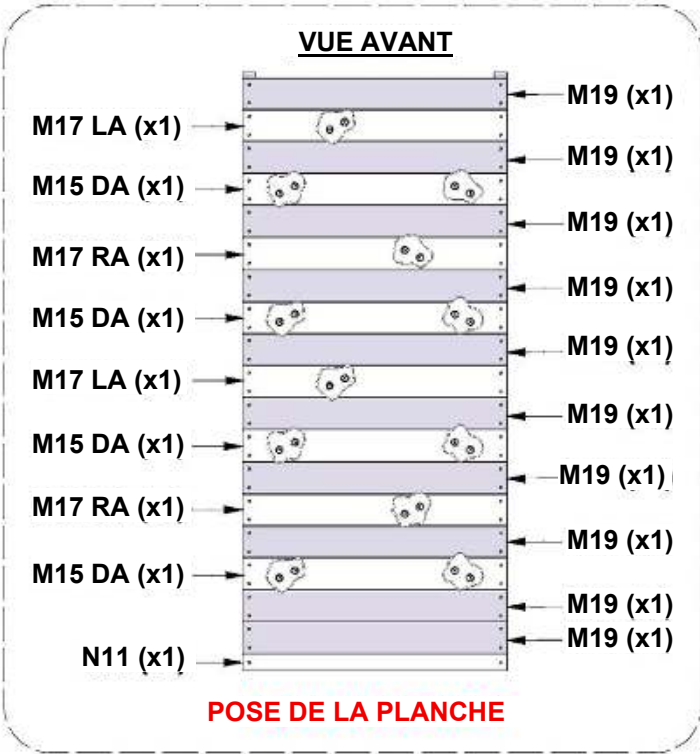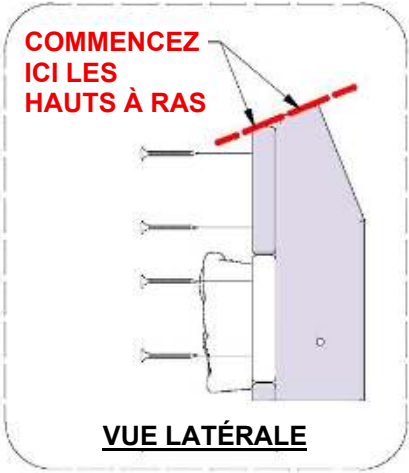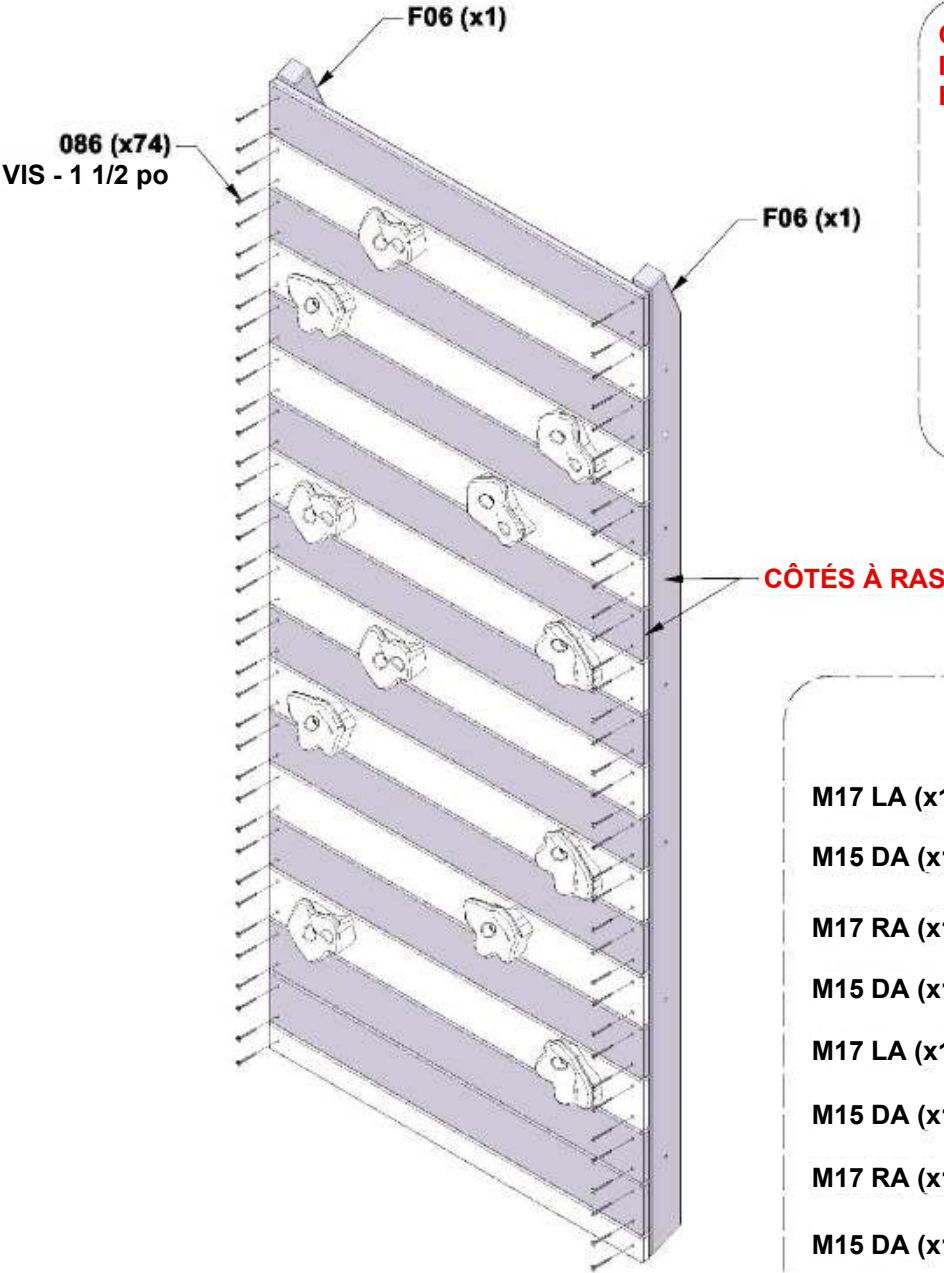


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100090	VIS TF PH 8 x 2 1/2

E06 RAMPE DROITE - W4L20360
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (36 x 86 x 1623)

E08 RAMPE GAUCHE - W4L20362
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (36 x 86 x 1623)

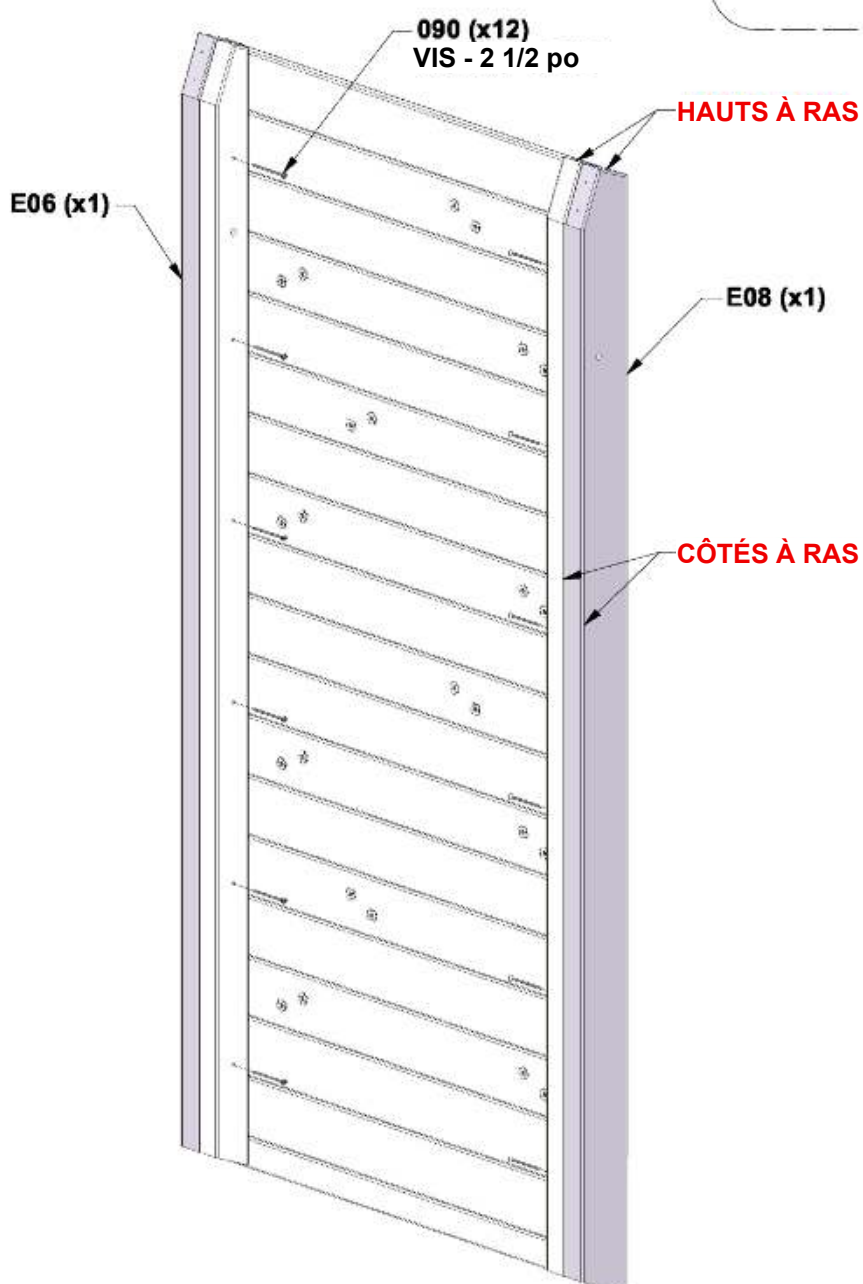



ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE



N01 TASSEAU - W4L20469

(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 57 1/8 po (16 x 60 x 1452)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
17	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po

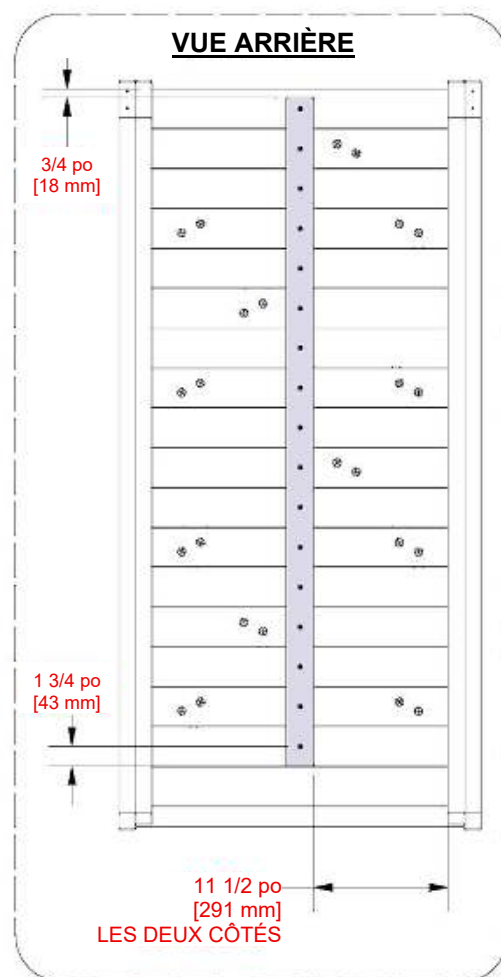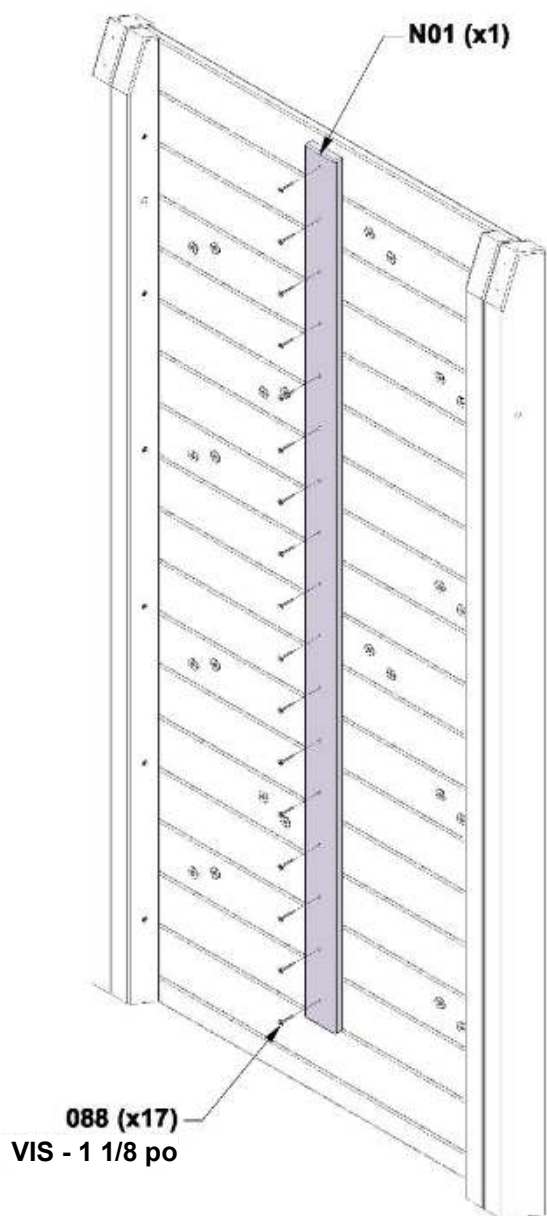



ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100086	VIS TF PH 8 x 1 1/2 po



M13 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L20458
(x1) 5/8 po x 3 1/4 po x 31 po (16 x 82 x 786)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

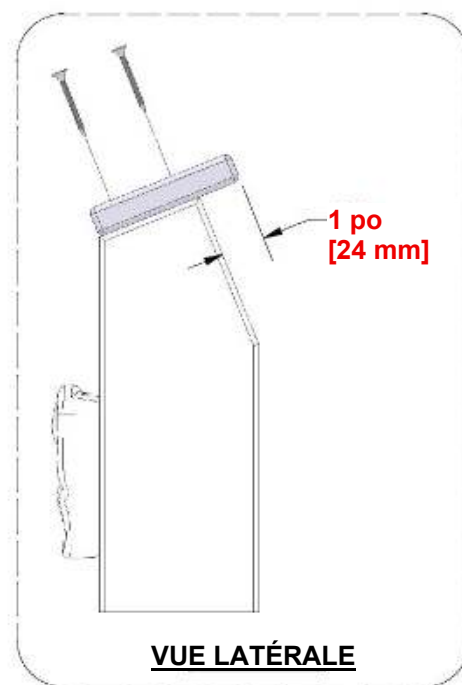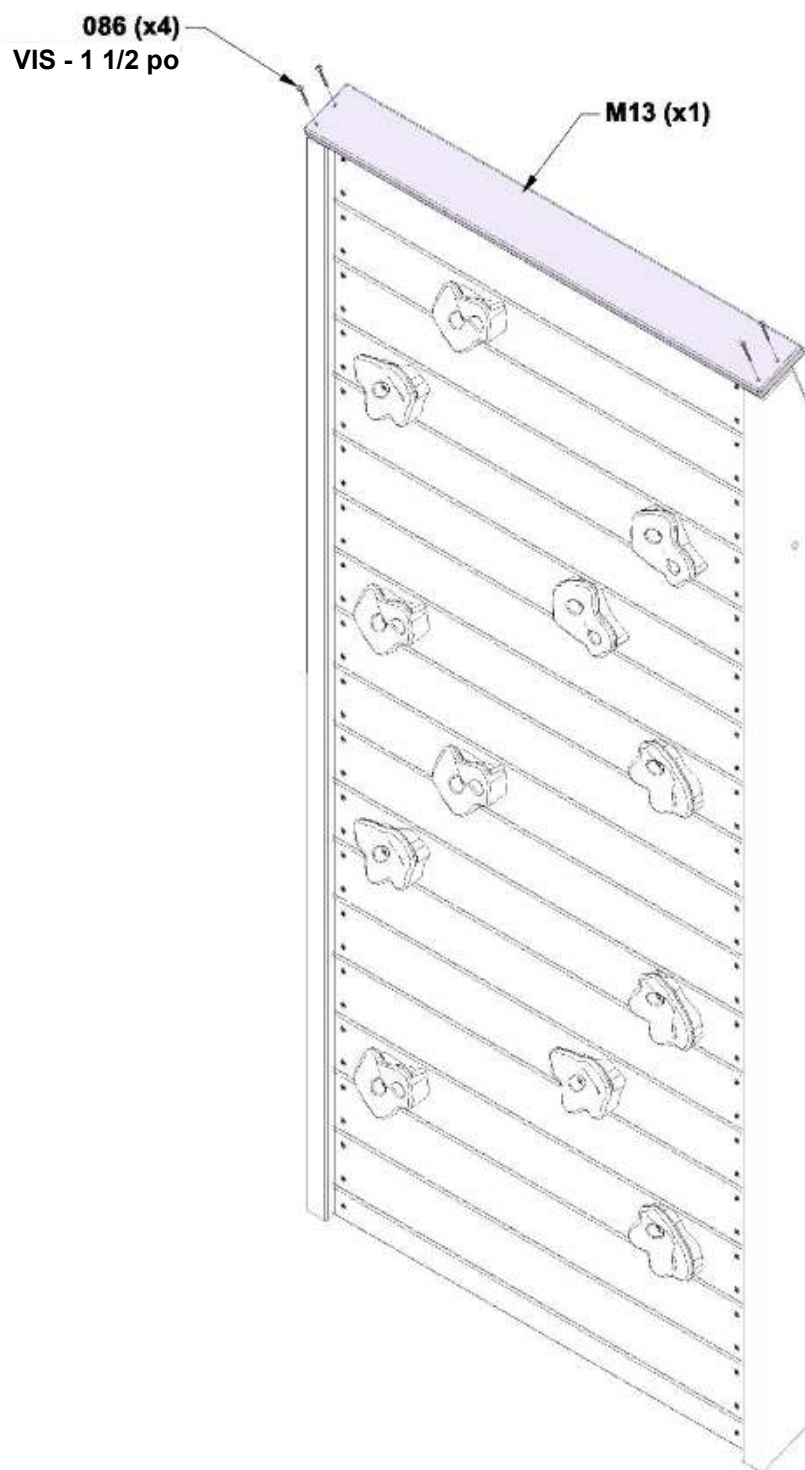



ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU MUR D'ESCALADE



H30 PANNEAU DE FIXATION - W4L20412
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 31 po (24 x 86 x 786)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100090	VIS TF PH 8 x 2 1/2
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

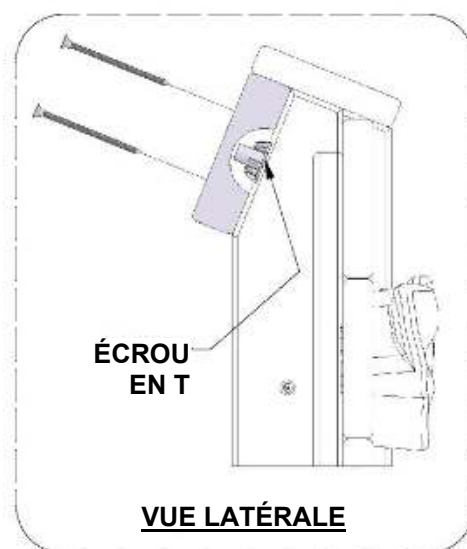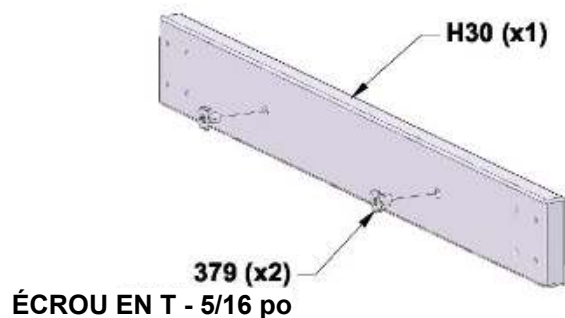

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po
8	H100474	RONDELLE PLATE 9 x 18 NOIRE
4	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
4	H100498	BOULON HEXAGONAL 5/16 x 1 1/2 - NOIR



N7 SUPPORT ARRIÈRE DE BALANÇOIRE - W4L06349
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 26 5/8 po (16 x 60 x 676)




H17 RAMPE ARRIÈRE LATÉRALE - W4L06343
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 18 po (24 x 86 x 456)




H20 RAMPE ARRIÈRE CENTRALE - W4L06346
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 18 po (24 x 86 x 456)



A4M00631 PLAQUE DE LIAISON NOIRE
(x2)

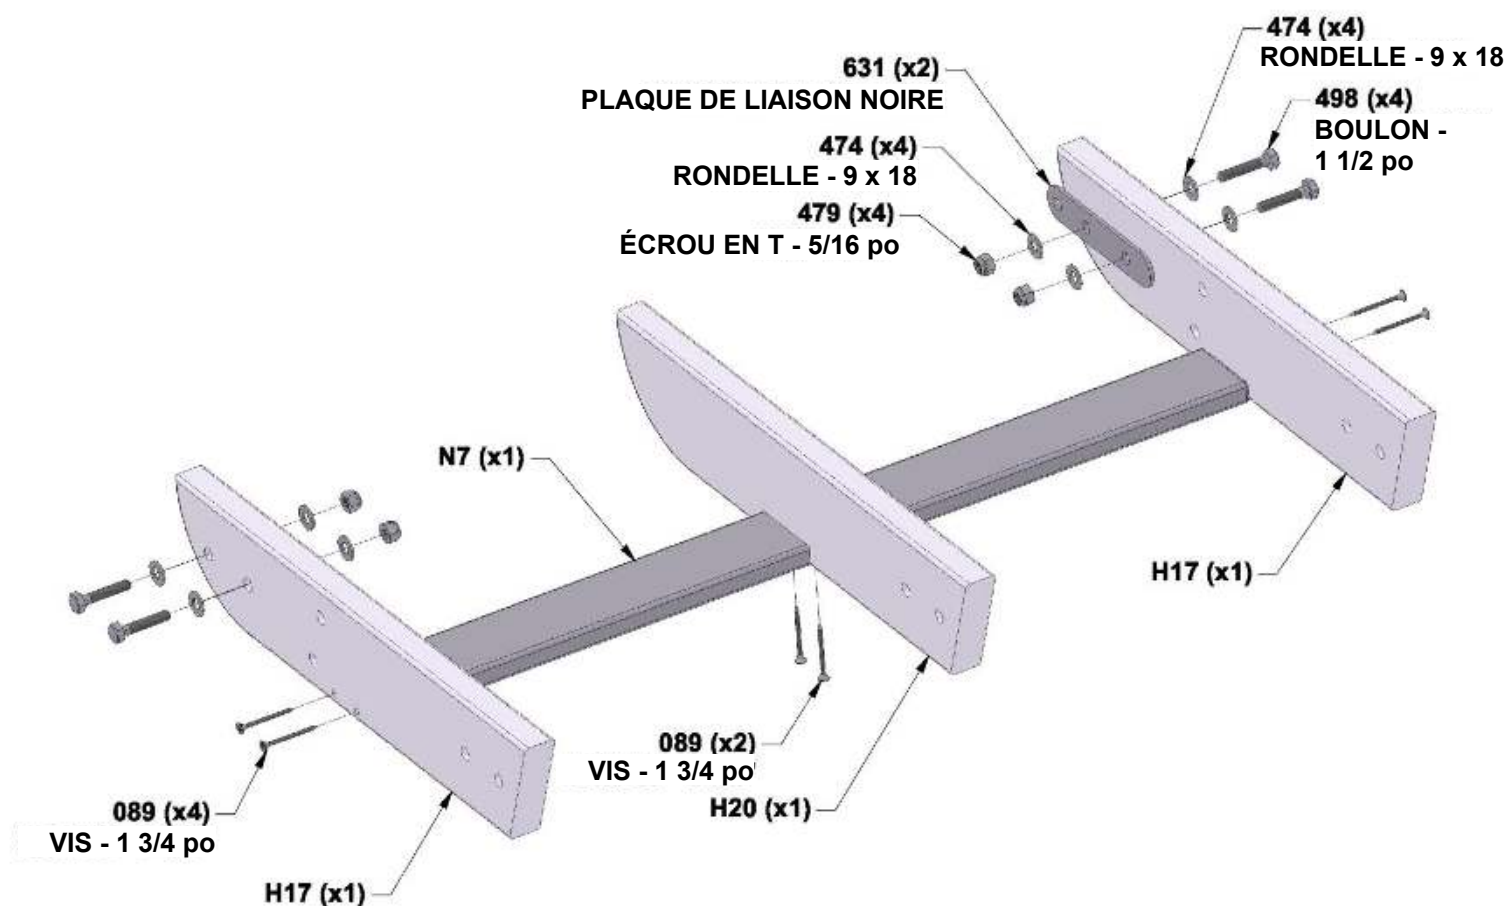

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE



H18 SUPPORT POUR SIÈGE LATÉRAL - W4L06344
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 16 1/8 po (24 x 86 x 410)




H19 SUPPORT POUR SIÈGE CENTRAL - W4L06345
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 16 1/8 po (24 x 86 x 410)



N8 SUPPORT POUR SIÈGE DE BALANÇOIRE - W4L06350
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 24 x 3/4 po (16 x 60 x 628)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po
6	H100192	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 7/8 NOIR
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
6	H100199	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 12 x 19 NOIRE
6	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR

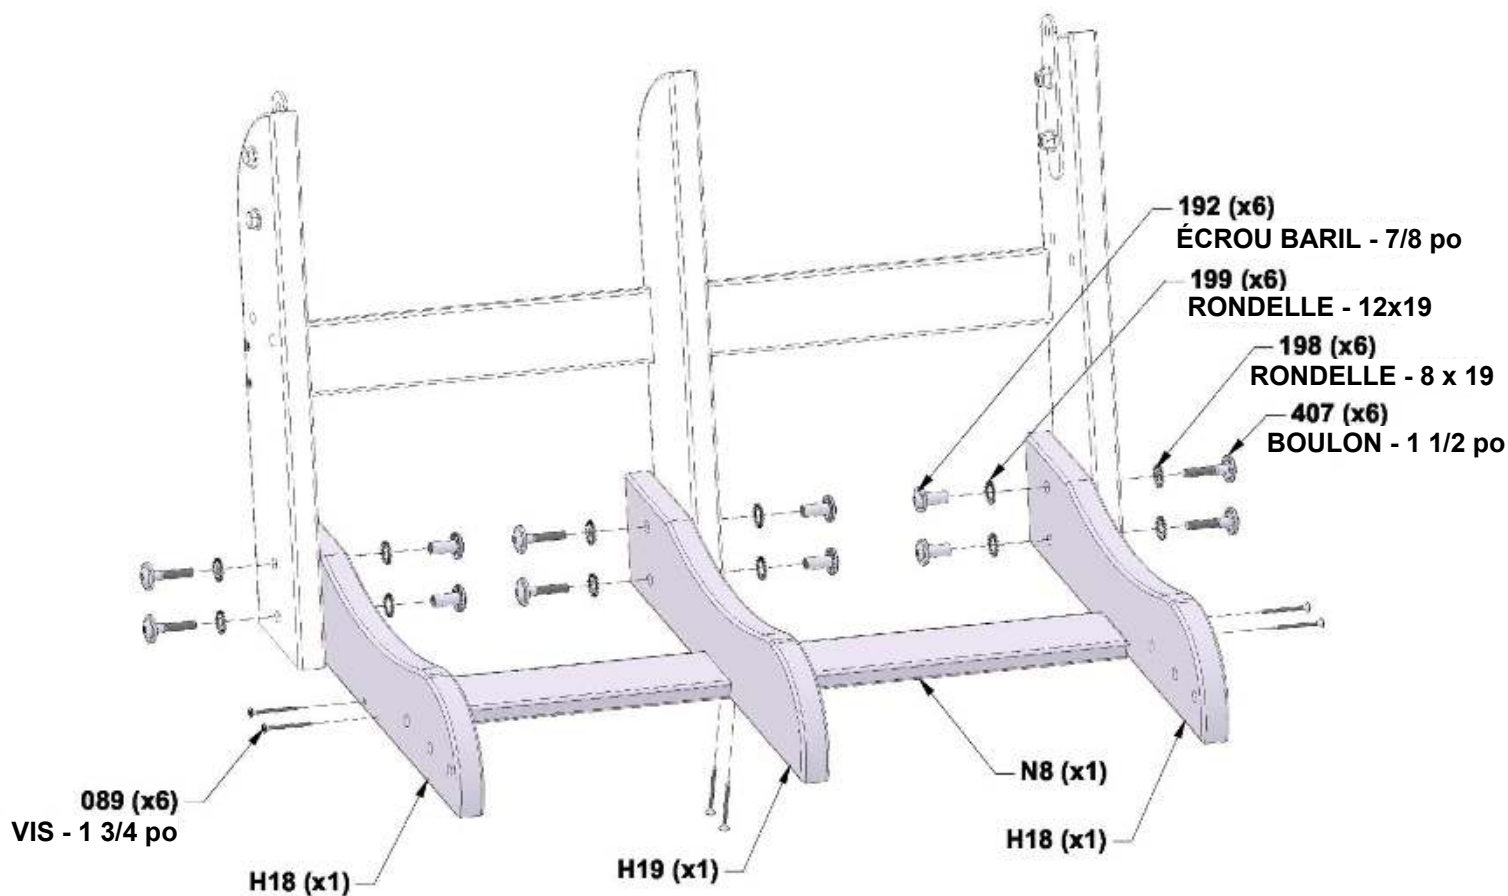



ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
21	H100087	VIS TF PH 8 x 1 1/4 po



O2 PLANCHE DE SIÈGE DE BALANÇOIRE - W4L06339
(x7) 5/8 po x 1 3/8 po x 26 5/8 po (16 x 36 x 676)

PERCEZ DES TROUS PILOTES À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] EN SE GUIDANT À L'AIDE DES PLANCHES « O2 ».

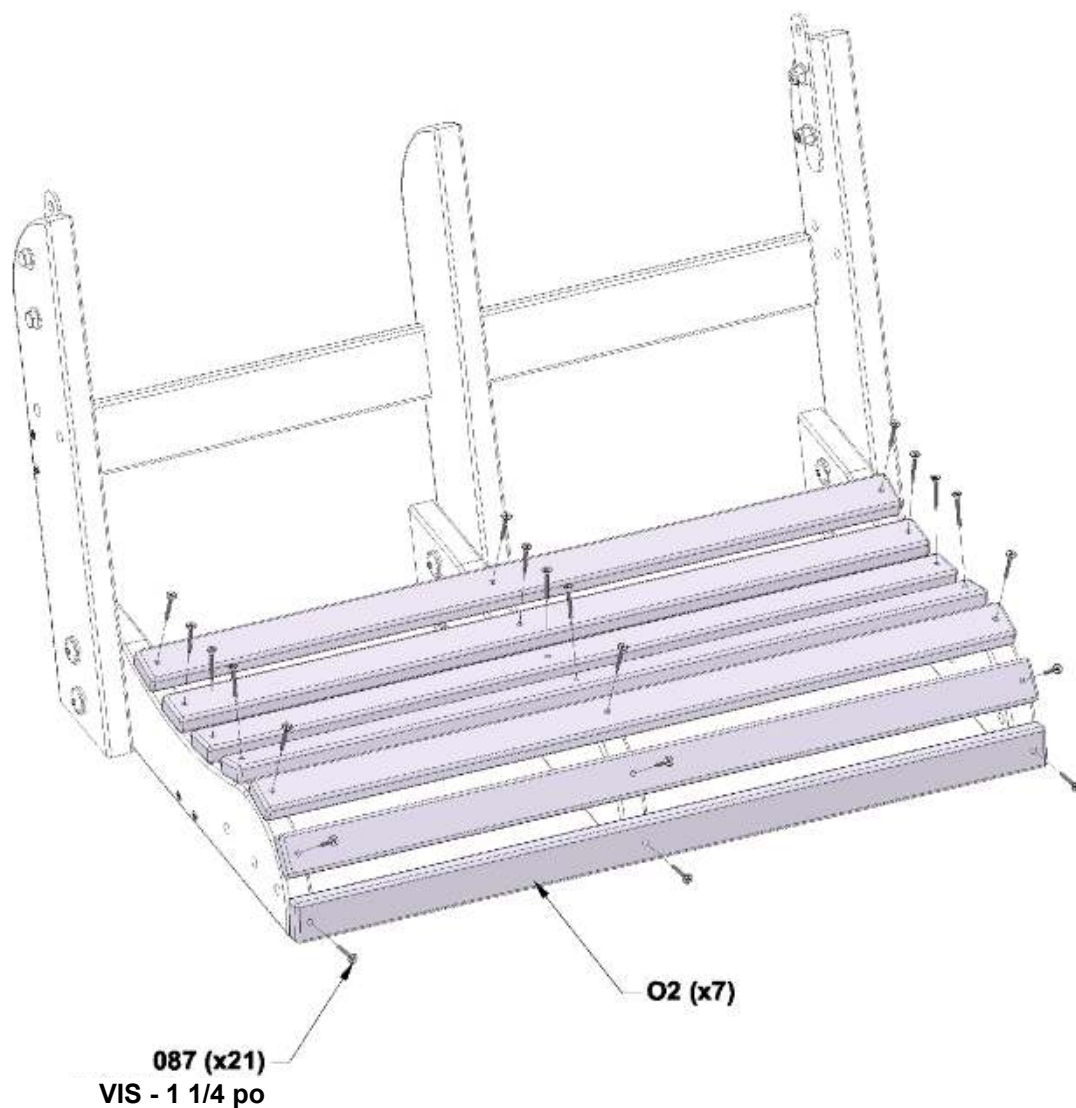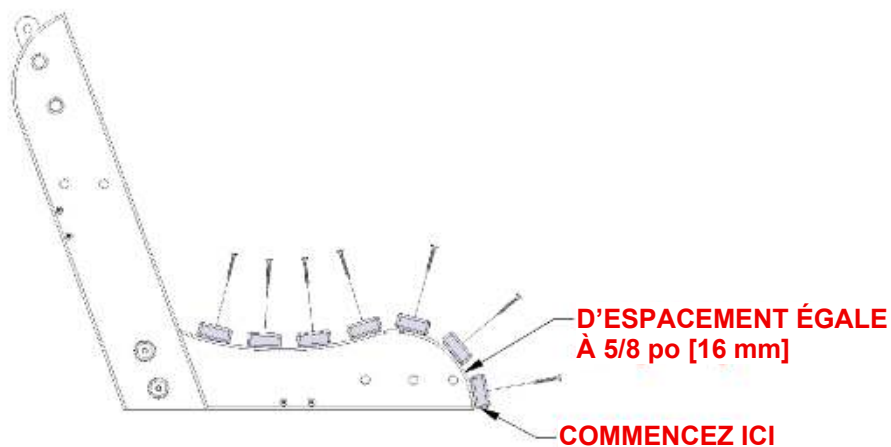

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
21	H100087	VIS TF PH 8 x 1 1/4 po




O3 PLANCHE DE SIÈGE DE BALANÇOIRE - W4L06340
(x7) 5/8 po x 1 3/8 po x 28 1/2 po (16 x 36 x 724)

**PERCEZ DES TROUS PILOTES À L'AIDE
D'UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] EN SE
GUIDANT À L'AIDE DES PLANCHES « O3 ».**

COMMENCEZ ICI


**D'ESPACEMENT ÉGALE
À 5/8 po [16 mm]**

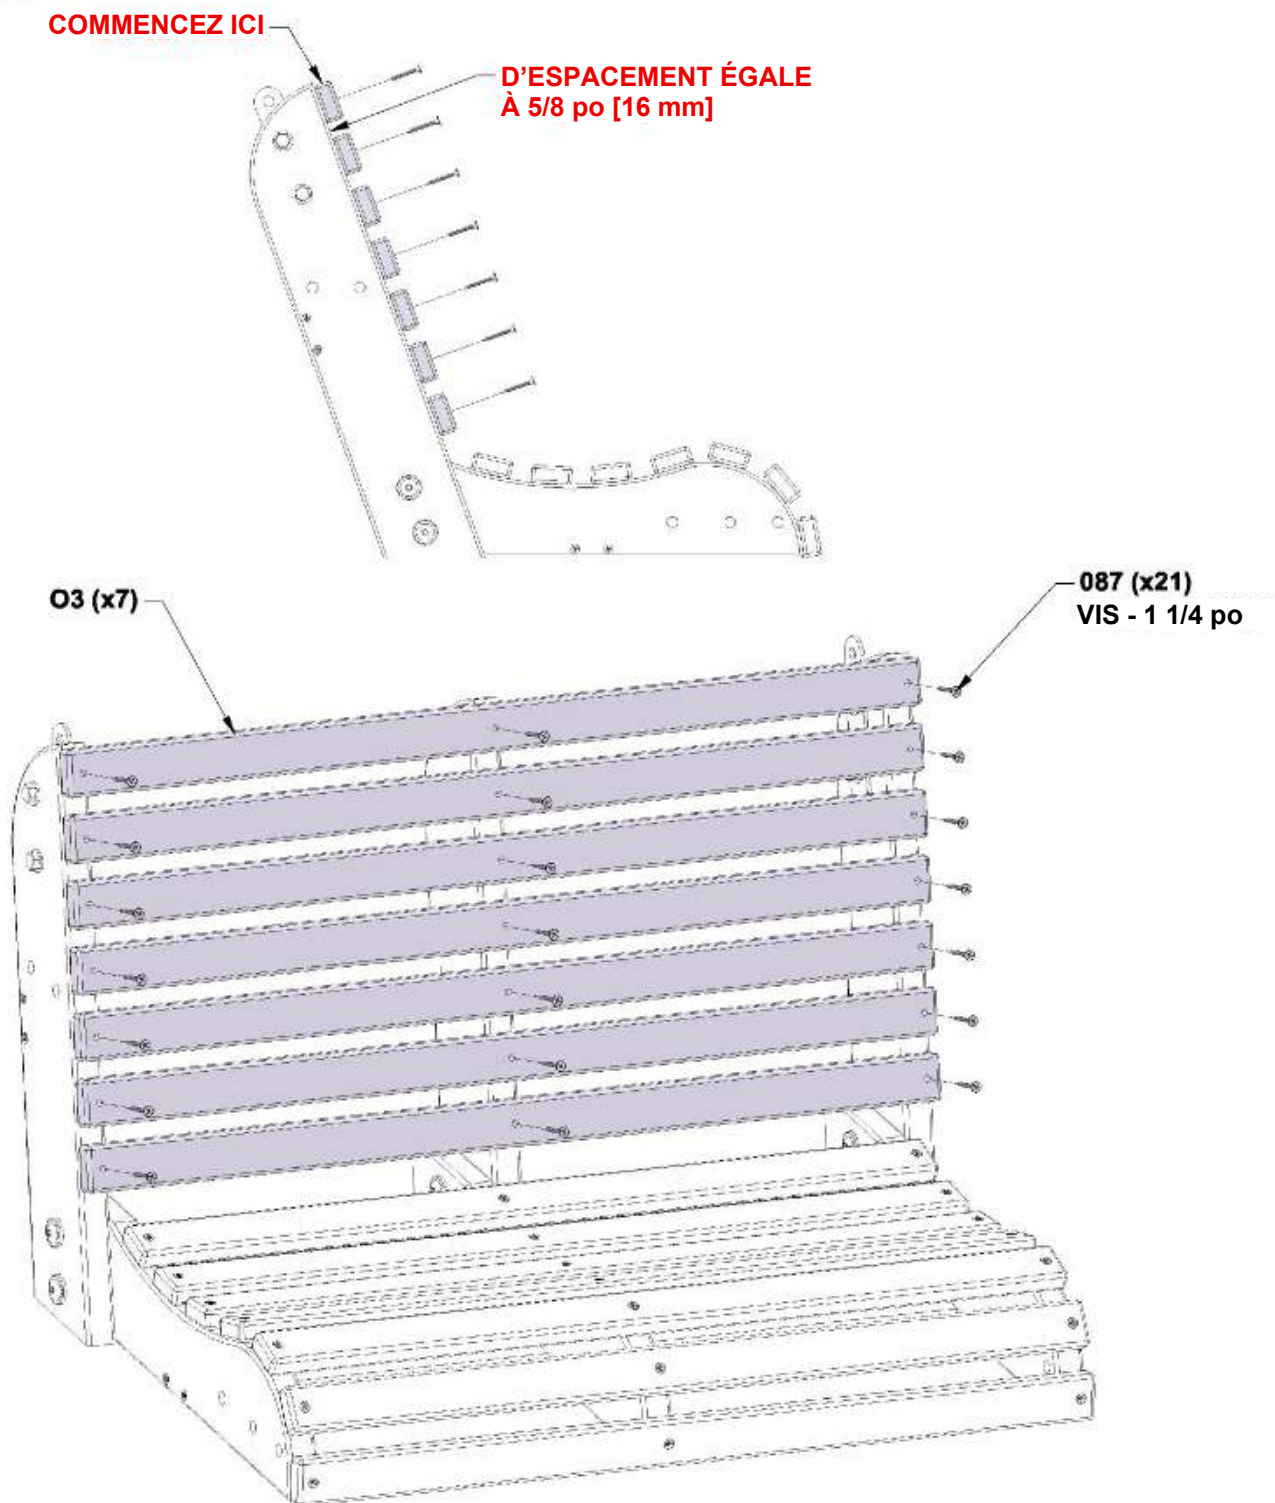

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE




H16 SUPPORT DE LA RAMPE DE BALANÇOIRE - W4L06341
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 9 1/8 po (24 x 86 x 232)



A4M00632 ÉQUERRE DE SUPPORT DE CHAÎNE NOIRE
(x2)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100192	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 7/8 NOIR
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100199	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 12 x 19 NOIRE
4	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
4	H100474	RONDELLE PLATE 9 x 18 NOIRE
2	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
2	H100498	BOULON HEXAGONAL 5/16 x 1 1/2 - NOIR

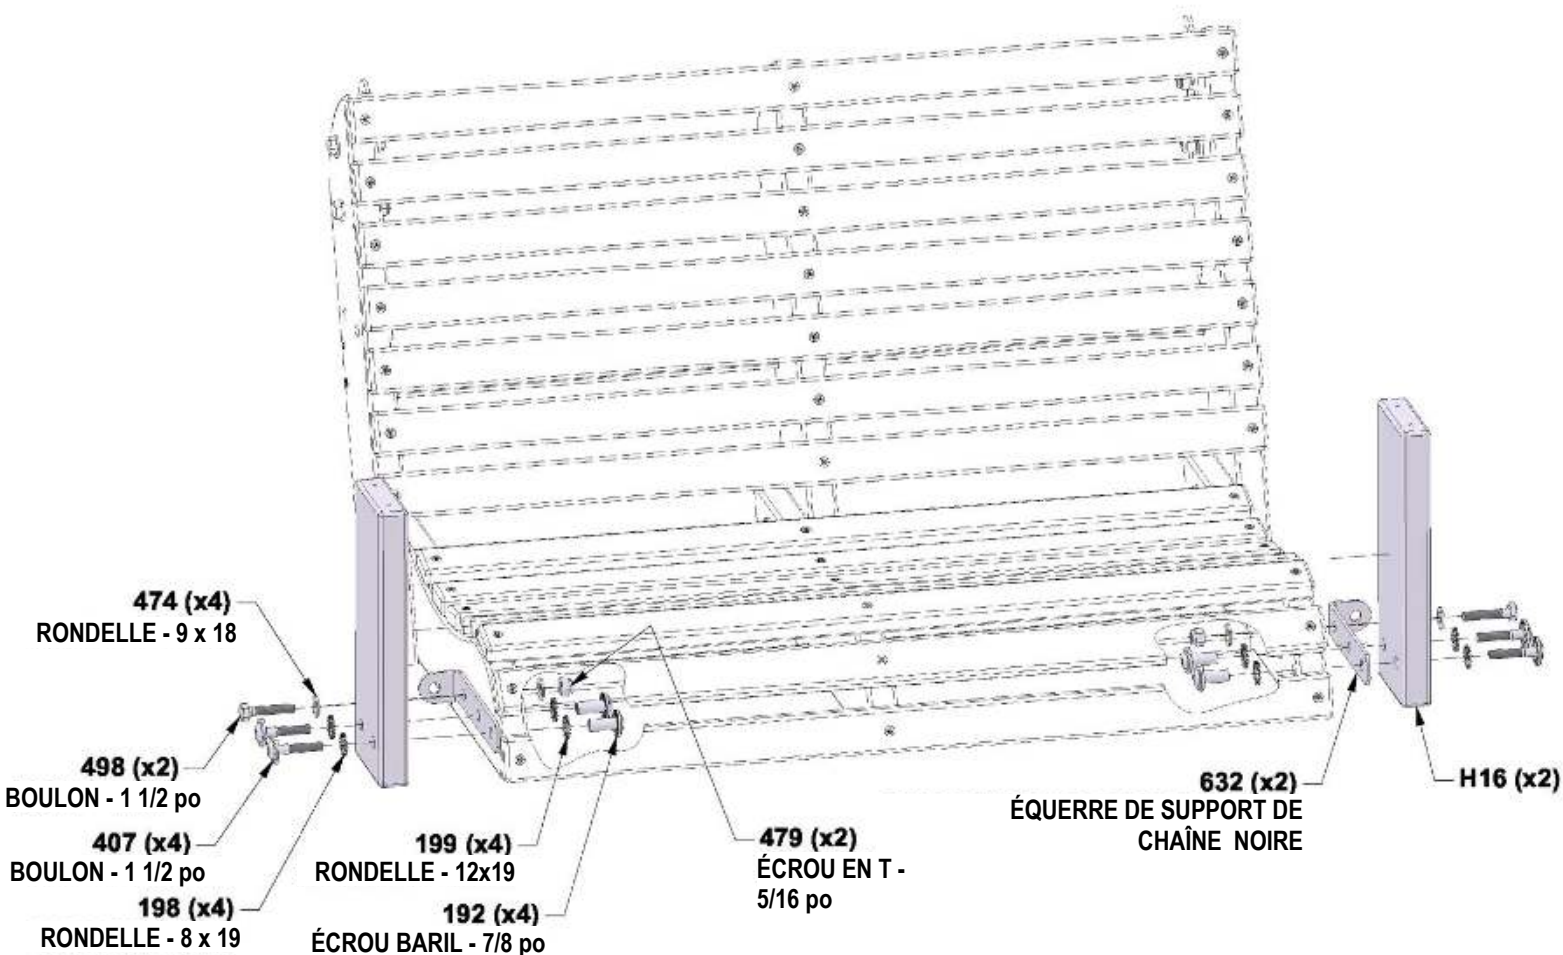

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100090	VIS TF PH 8 x 2 1/2
4	H100192	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 7/8 NOIR
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100199	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 12 x 19 NOIRE
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR



H24 ACCOUDOIR DROIT - W4L06348
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 19 3/8 po (24 x 86 x 492)



H21 ACCOUDOIR GAUCHE - W4L06347
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 19 3/8 po (24 x 86 x 492)

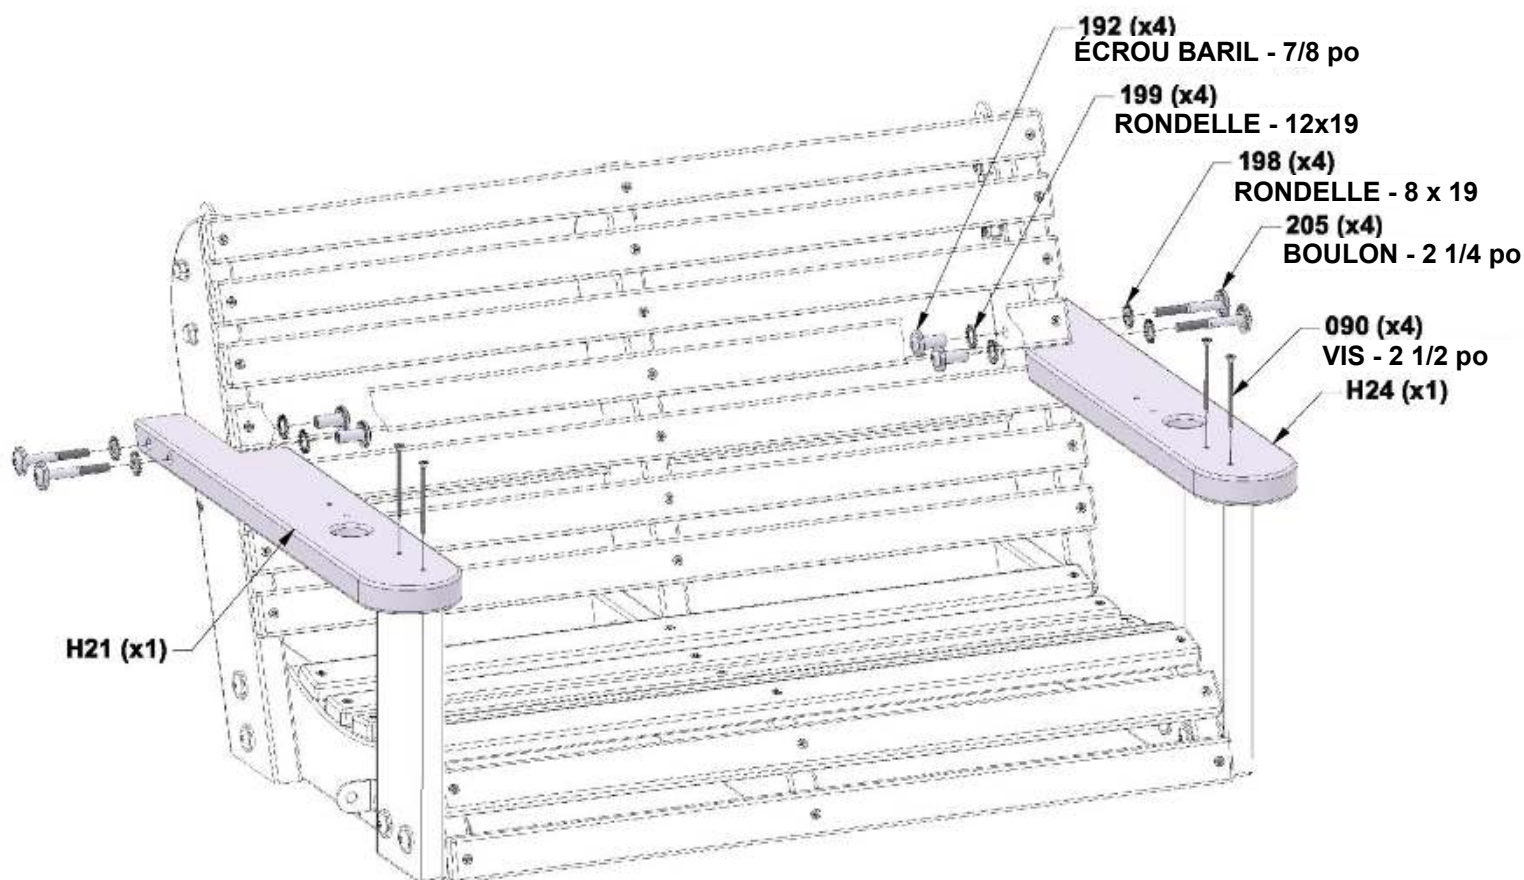


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po
4	H100090	VIS TF PH 8 x 2 1/2




J12 SUPPORT DE LA RAMPE DE BALANÇOIRE - W4L06342
(x2) 1 po x 2 3/8 po x 9 1/8 po (24 x 60 x 232)

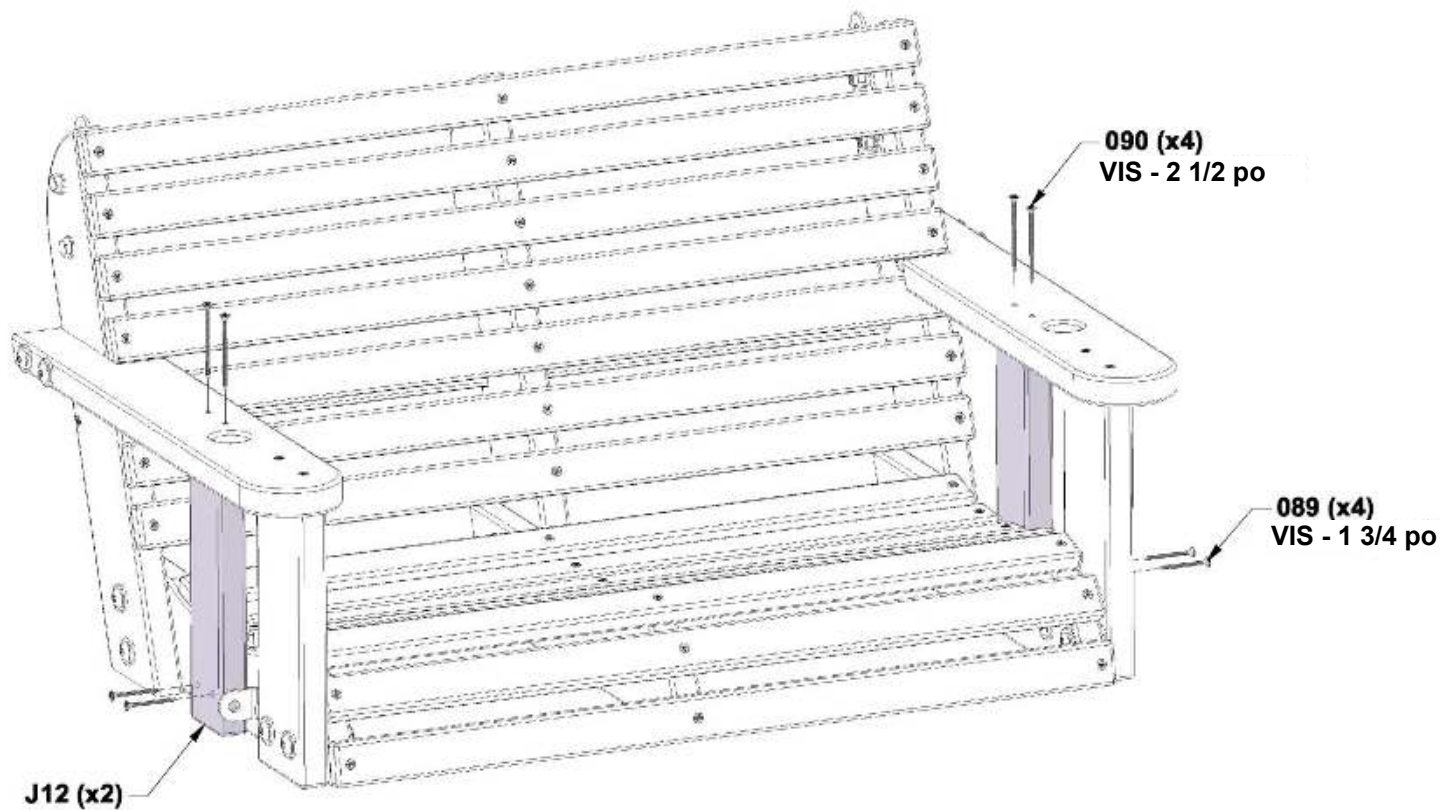


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE

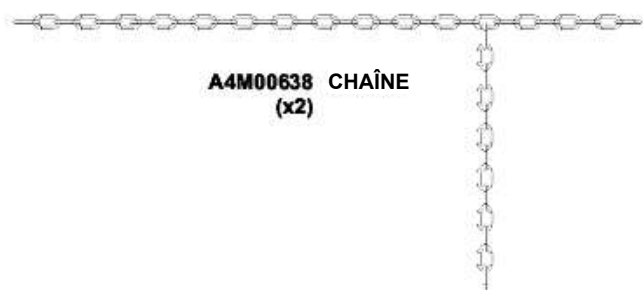

A4M00638 CHAÎNE
(x2)







A100069 MAILLON RAPIDE
(x4)

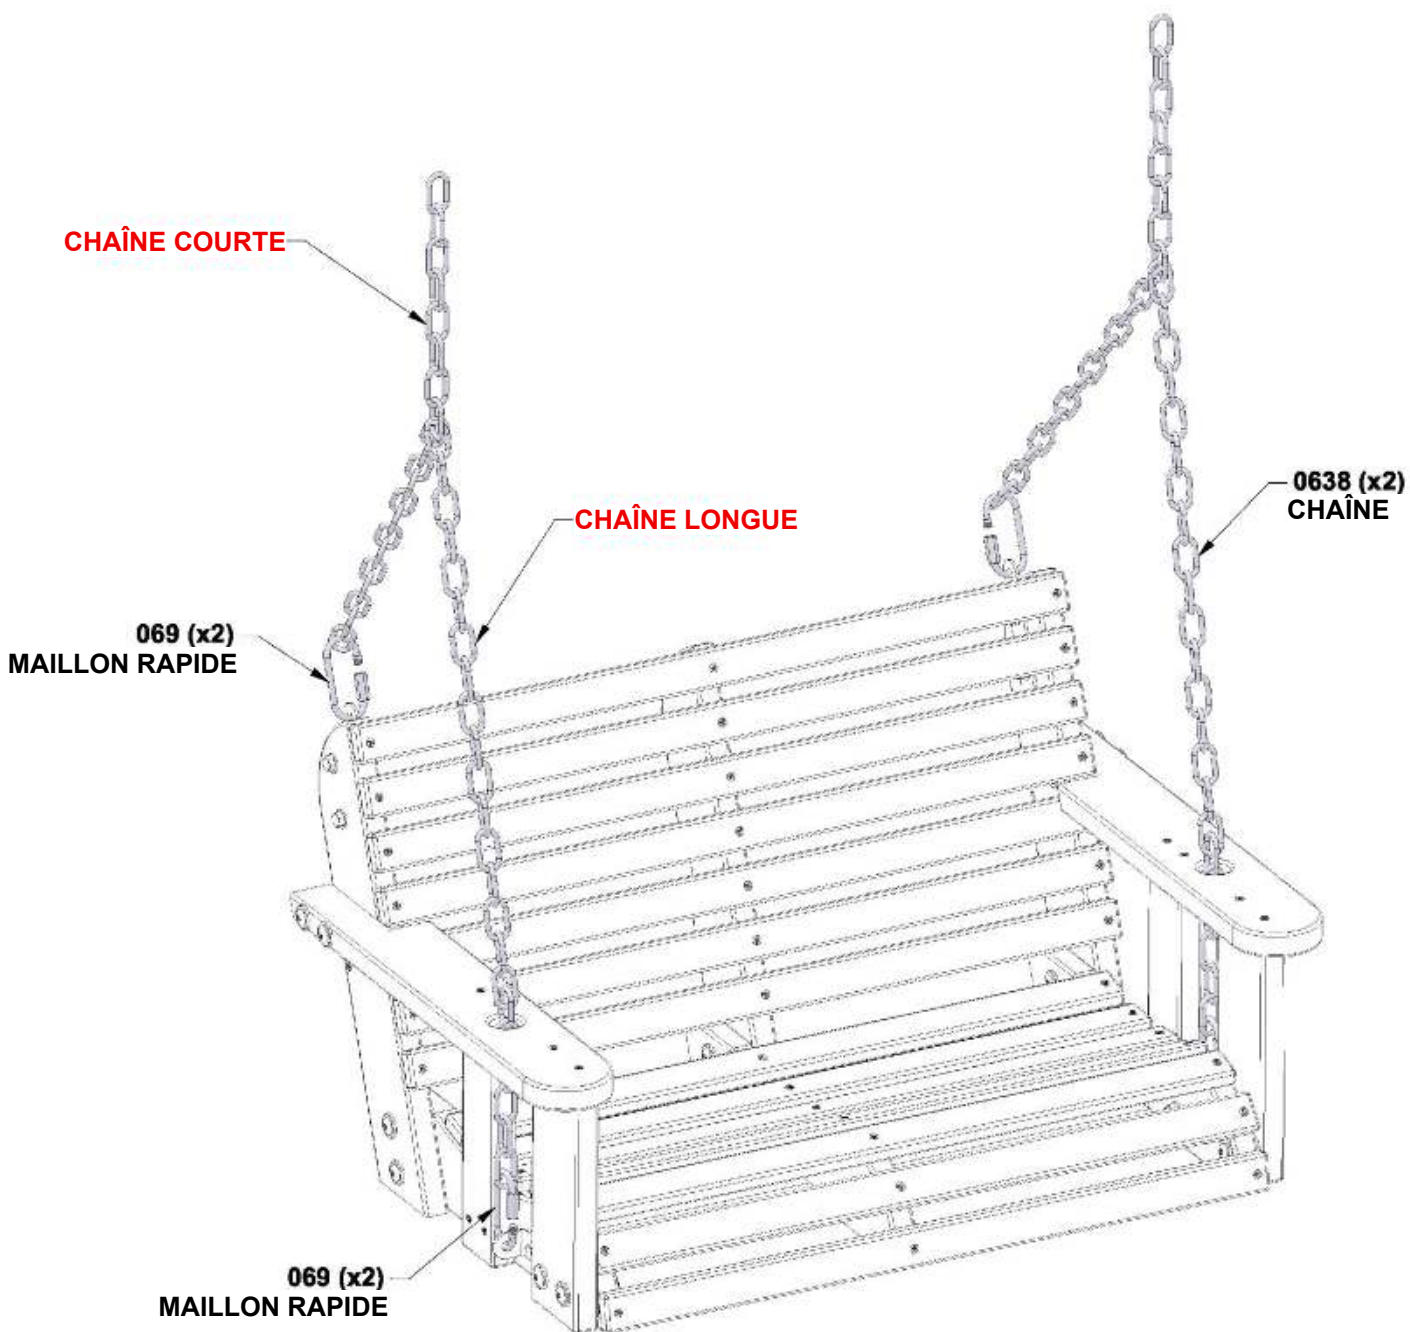


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
6	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

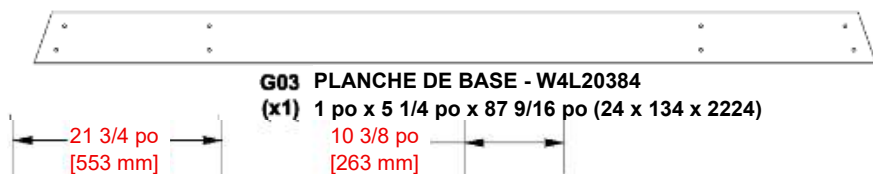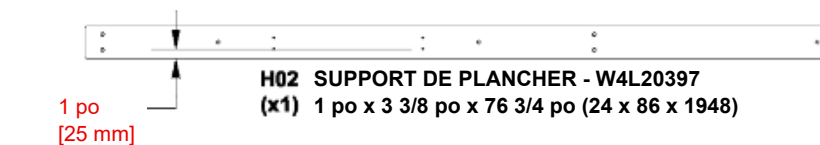

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

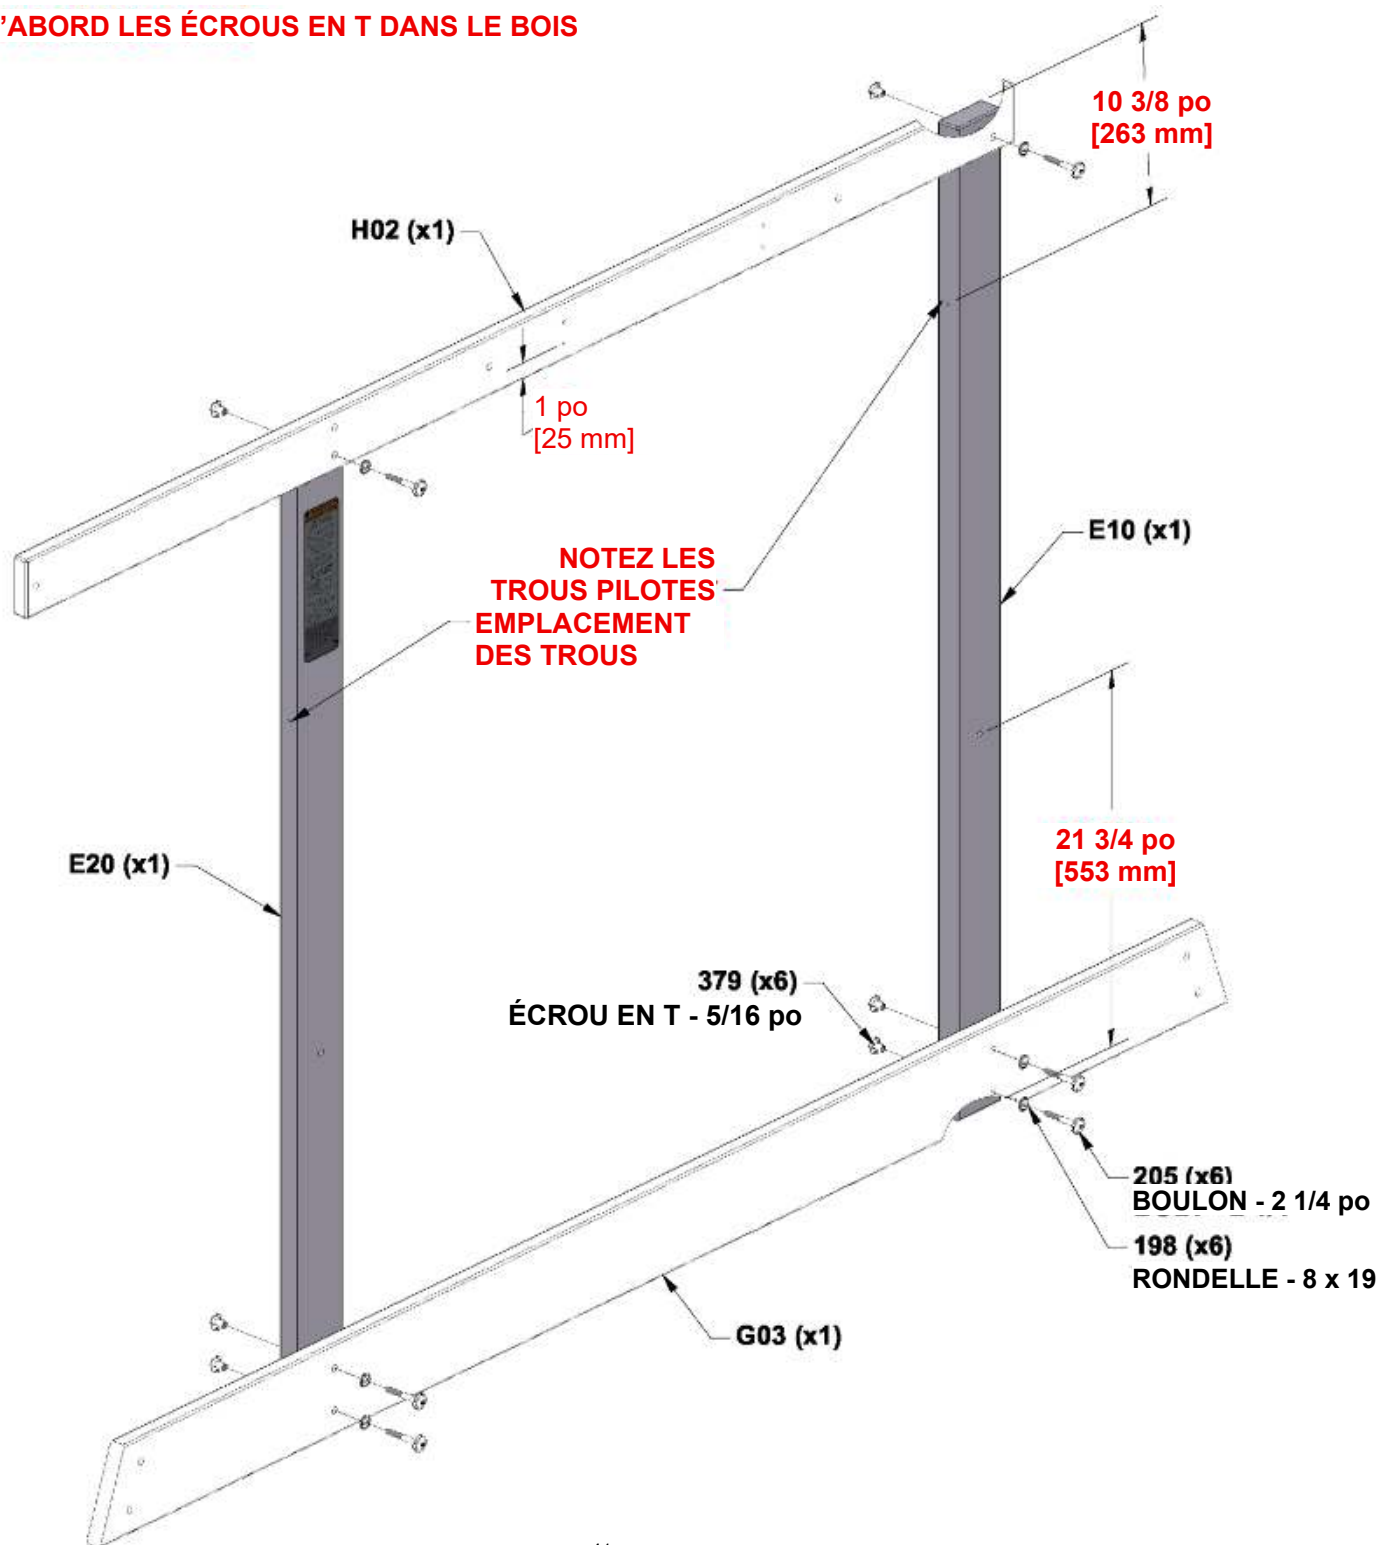

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU FORT




E16 CONTREVENTEMENT DE TERRASSE - W4L20369

(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 18 3/8 po (36 x 86 x 466)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15 NOIRE
2	H100487	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

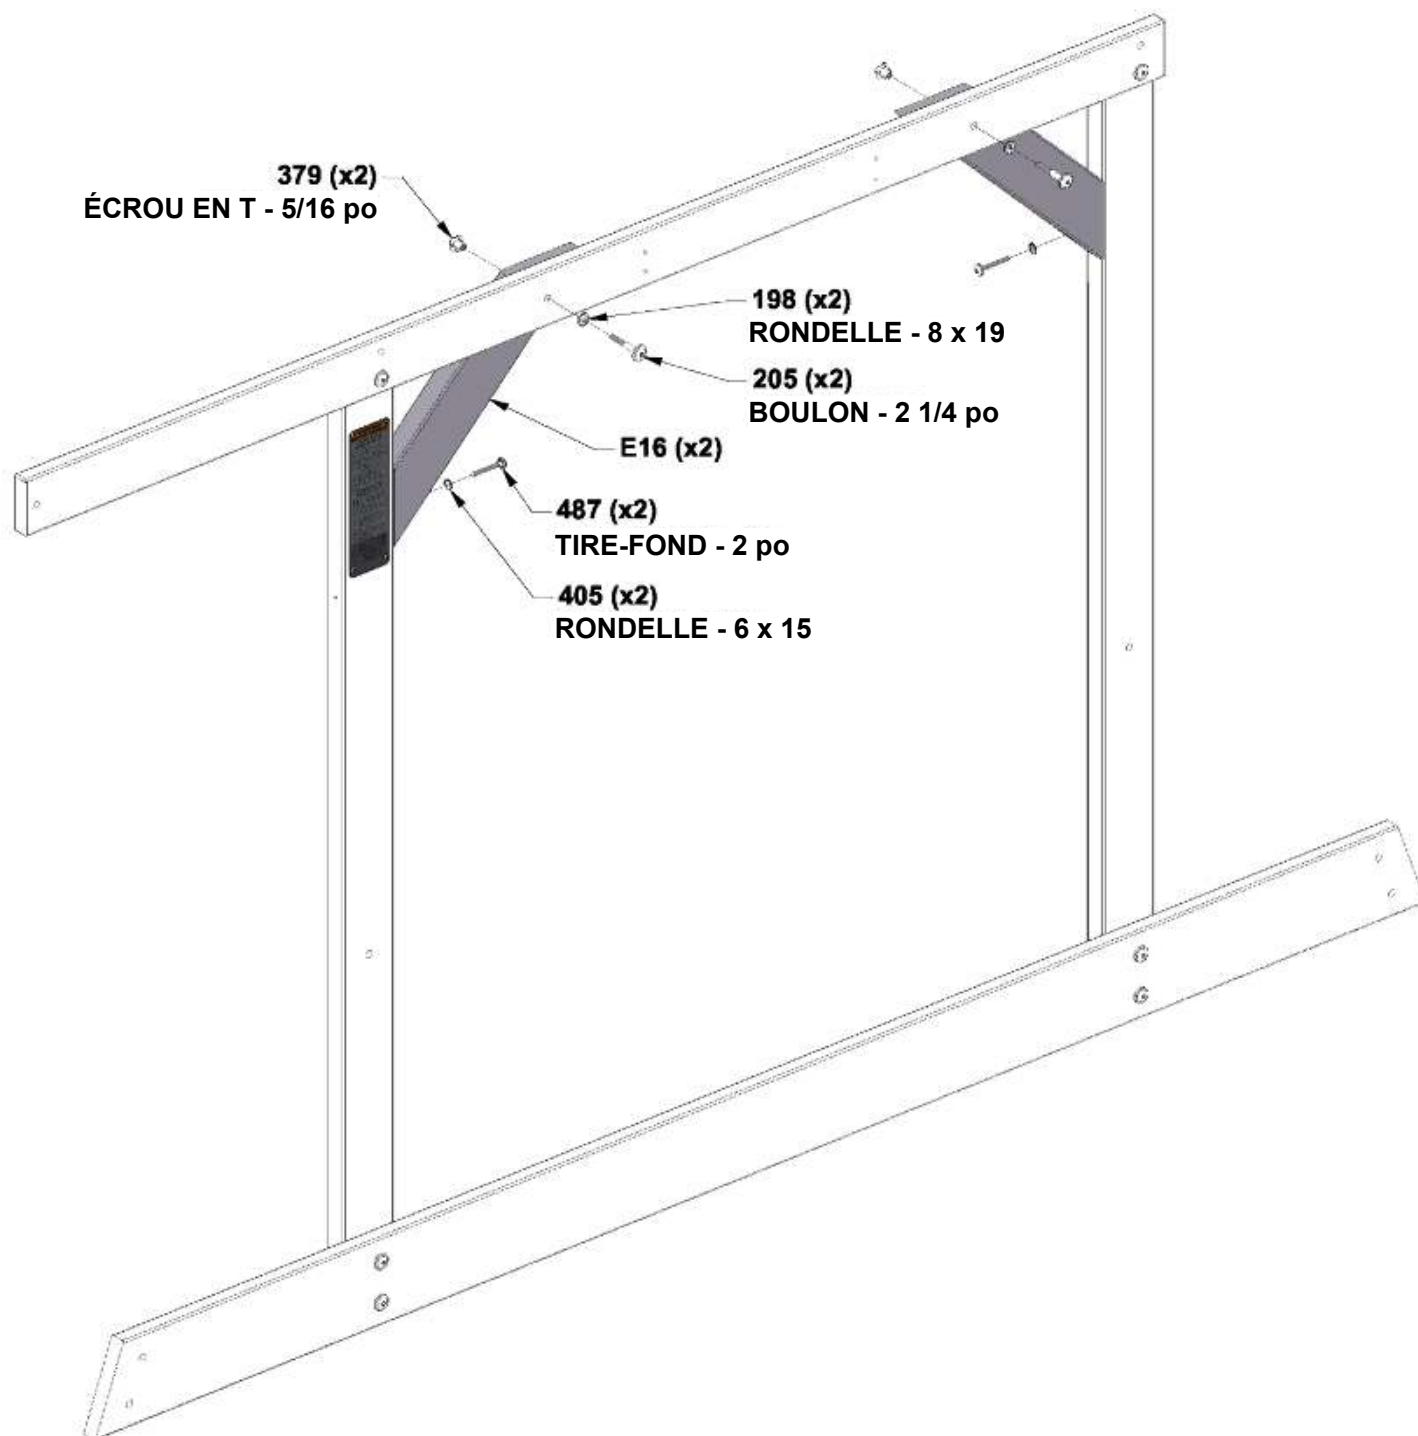


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR



**INSTALLEZ D'ABORD LES
ÉCROUS EN T DANS LE BOIS**

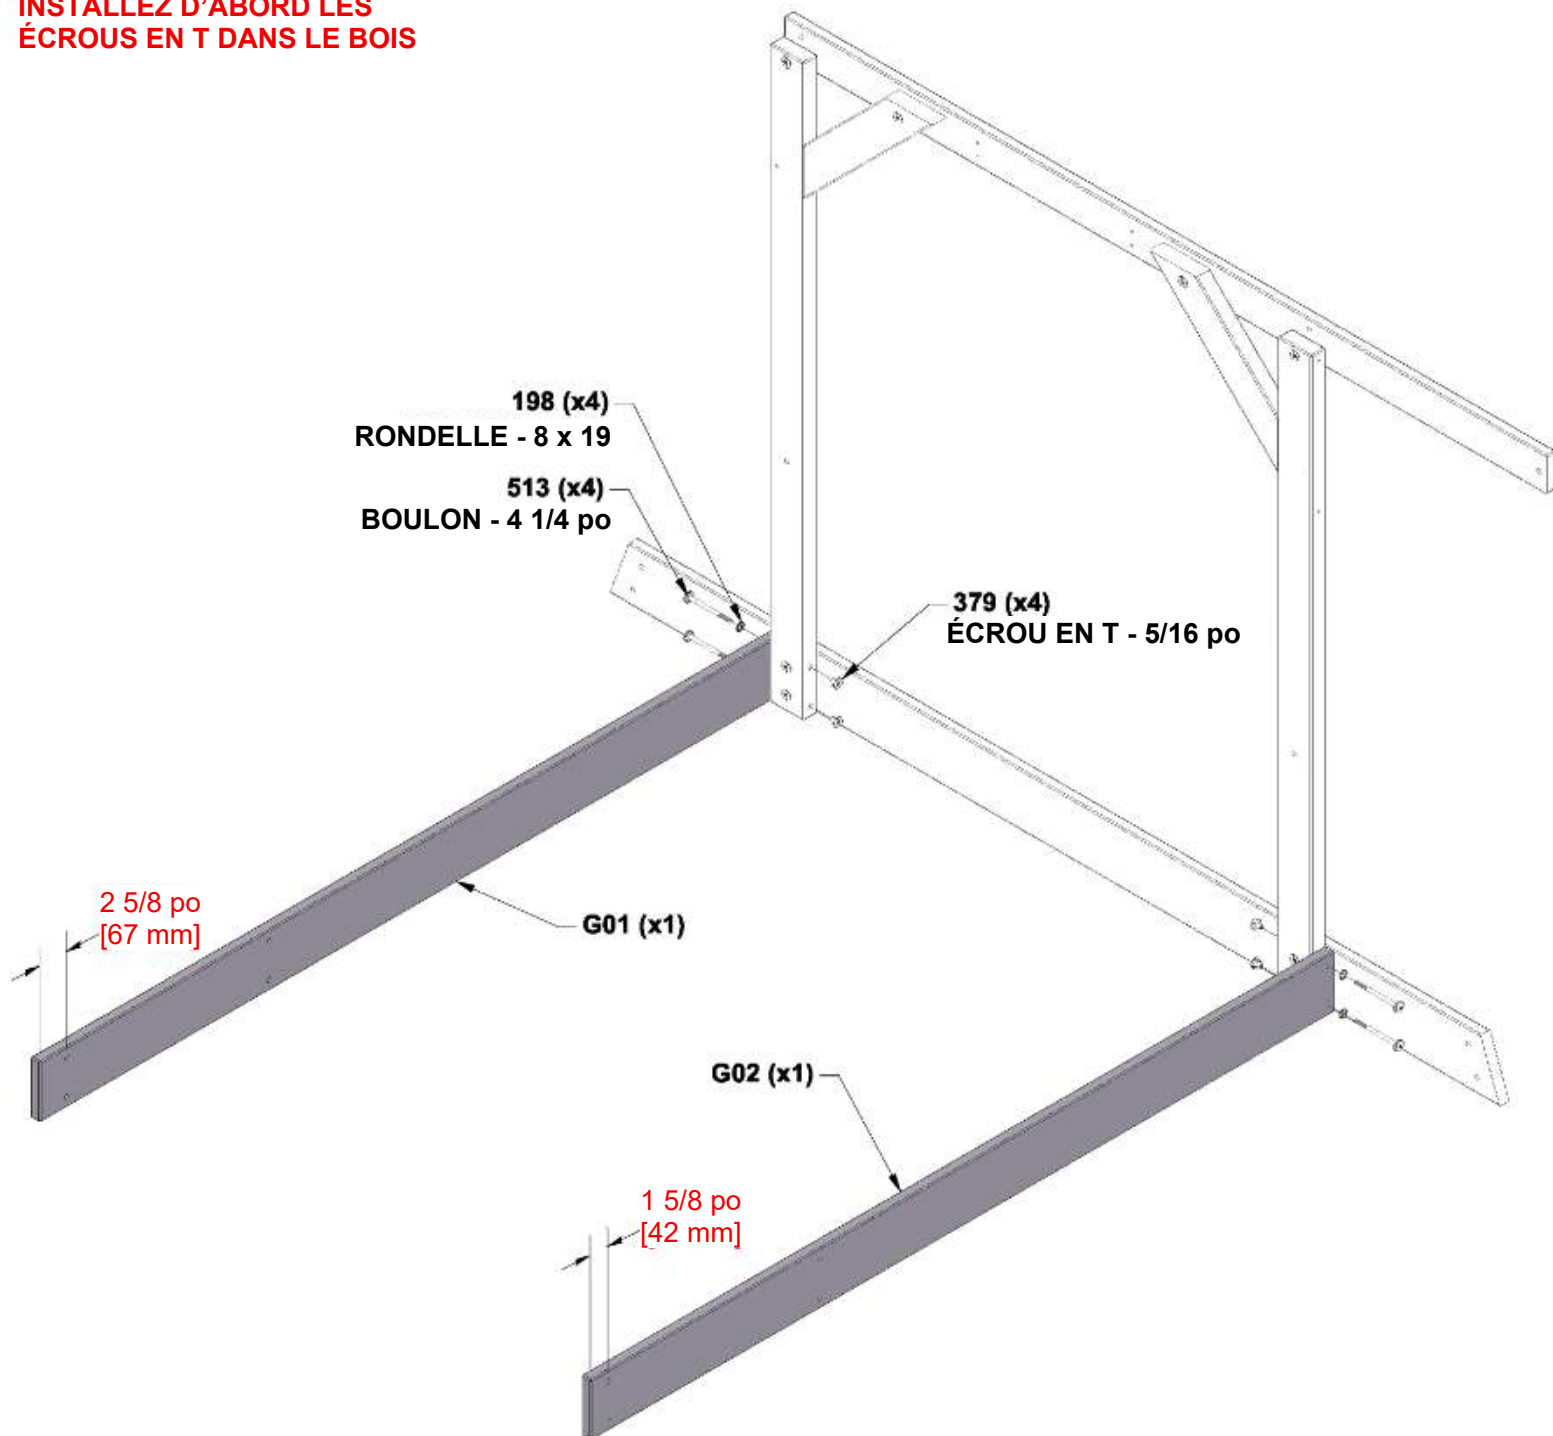

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU FORT



E11 MONTANT - W4L20365
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 57 3/8 po (36 x 86 x 1457)




E12 MONTANT - W4L20366
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 57 3/8 po (36 x 86 x 1457)



G04 PLANCHE DE BASE - W4L20385
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 54 1/2 po (24 x 134 x 1384)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

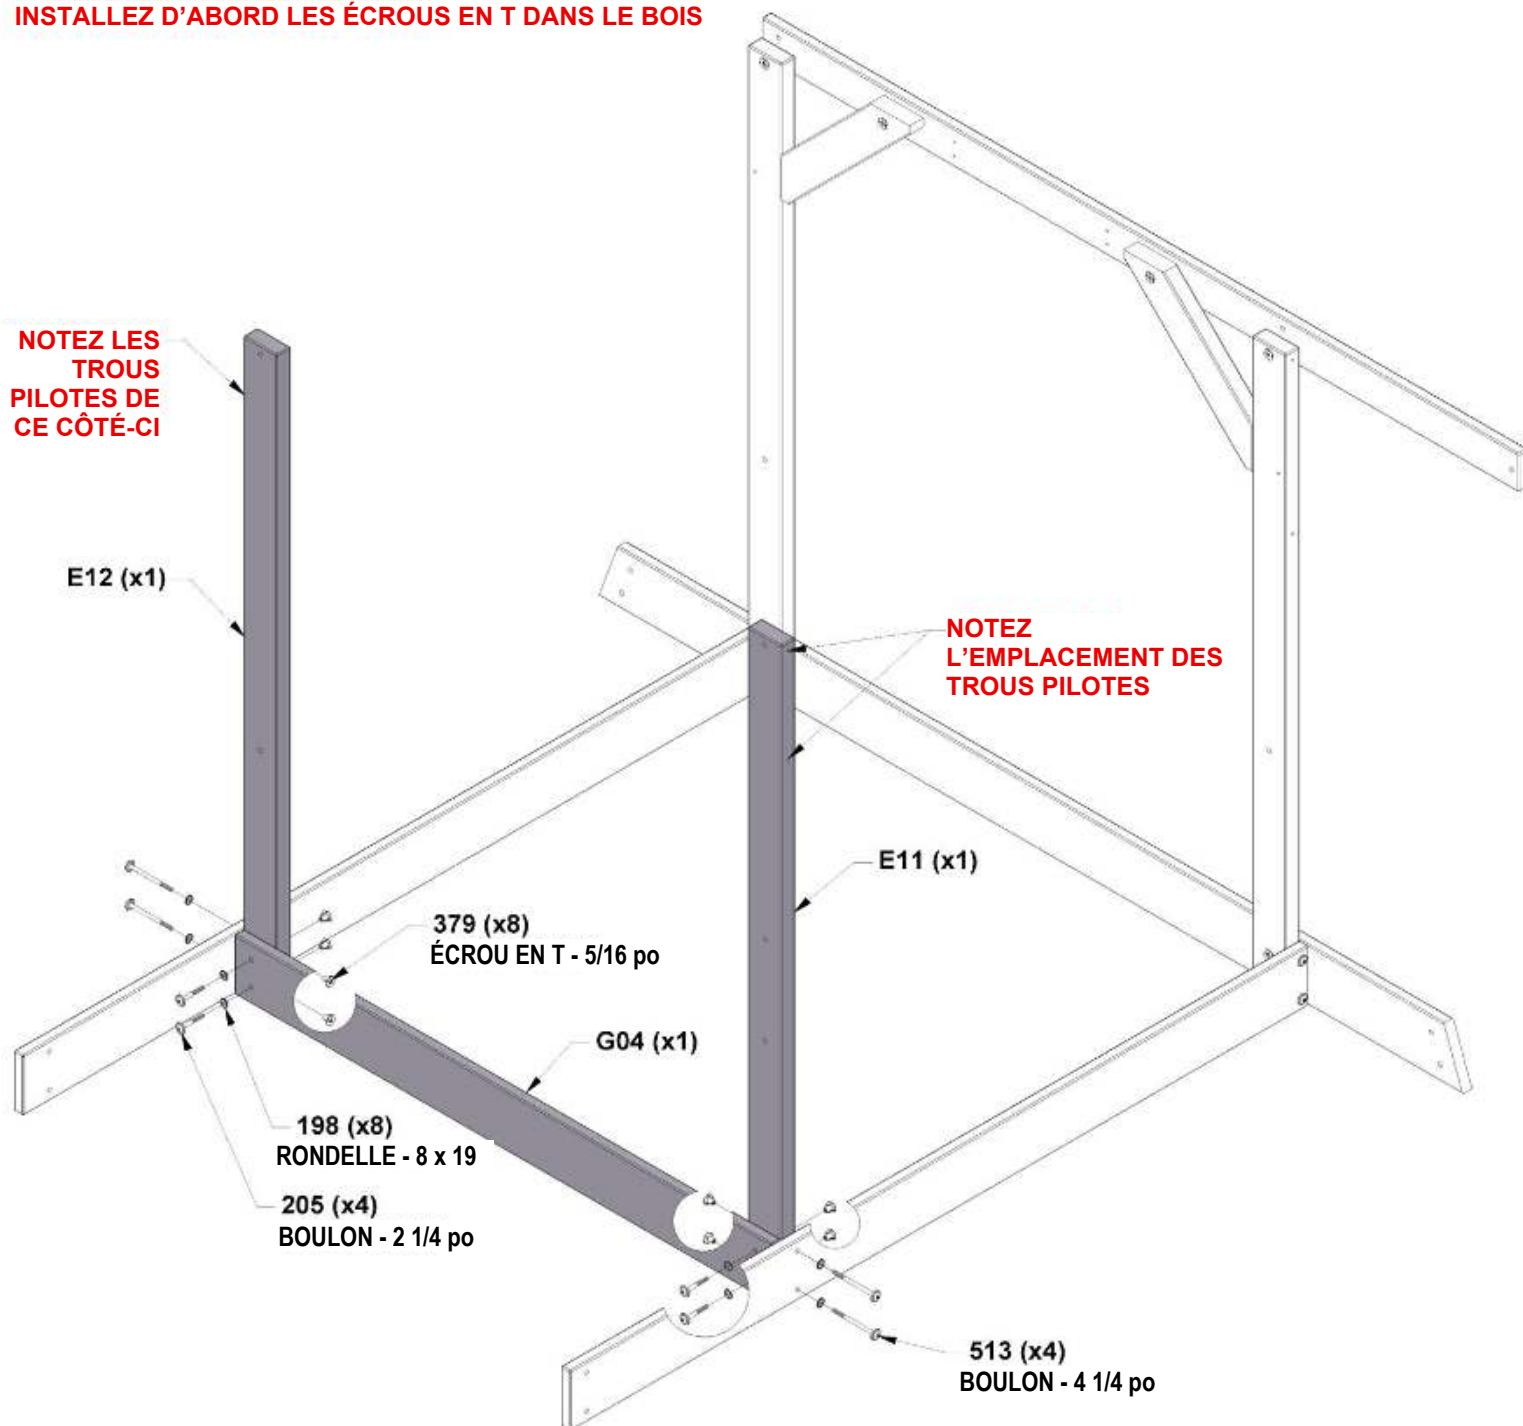

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU FORT



E01 MONTANT - W4L20355
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 86 1/8 po (36 x 86 x 2186)



E03 MONTANT - W4L20357
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 86 1/8 po (36 x 86 x 2186)




E13 MONTANT - W4L20367
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 67 13/16 po (36 x 86 x 1723)



G05 PLANCHE DE BASE - W4L20386
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 54 1/2 po (24 x 134 x 1384)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
6	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
10	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

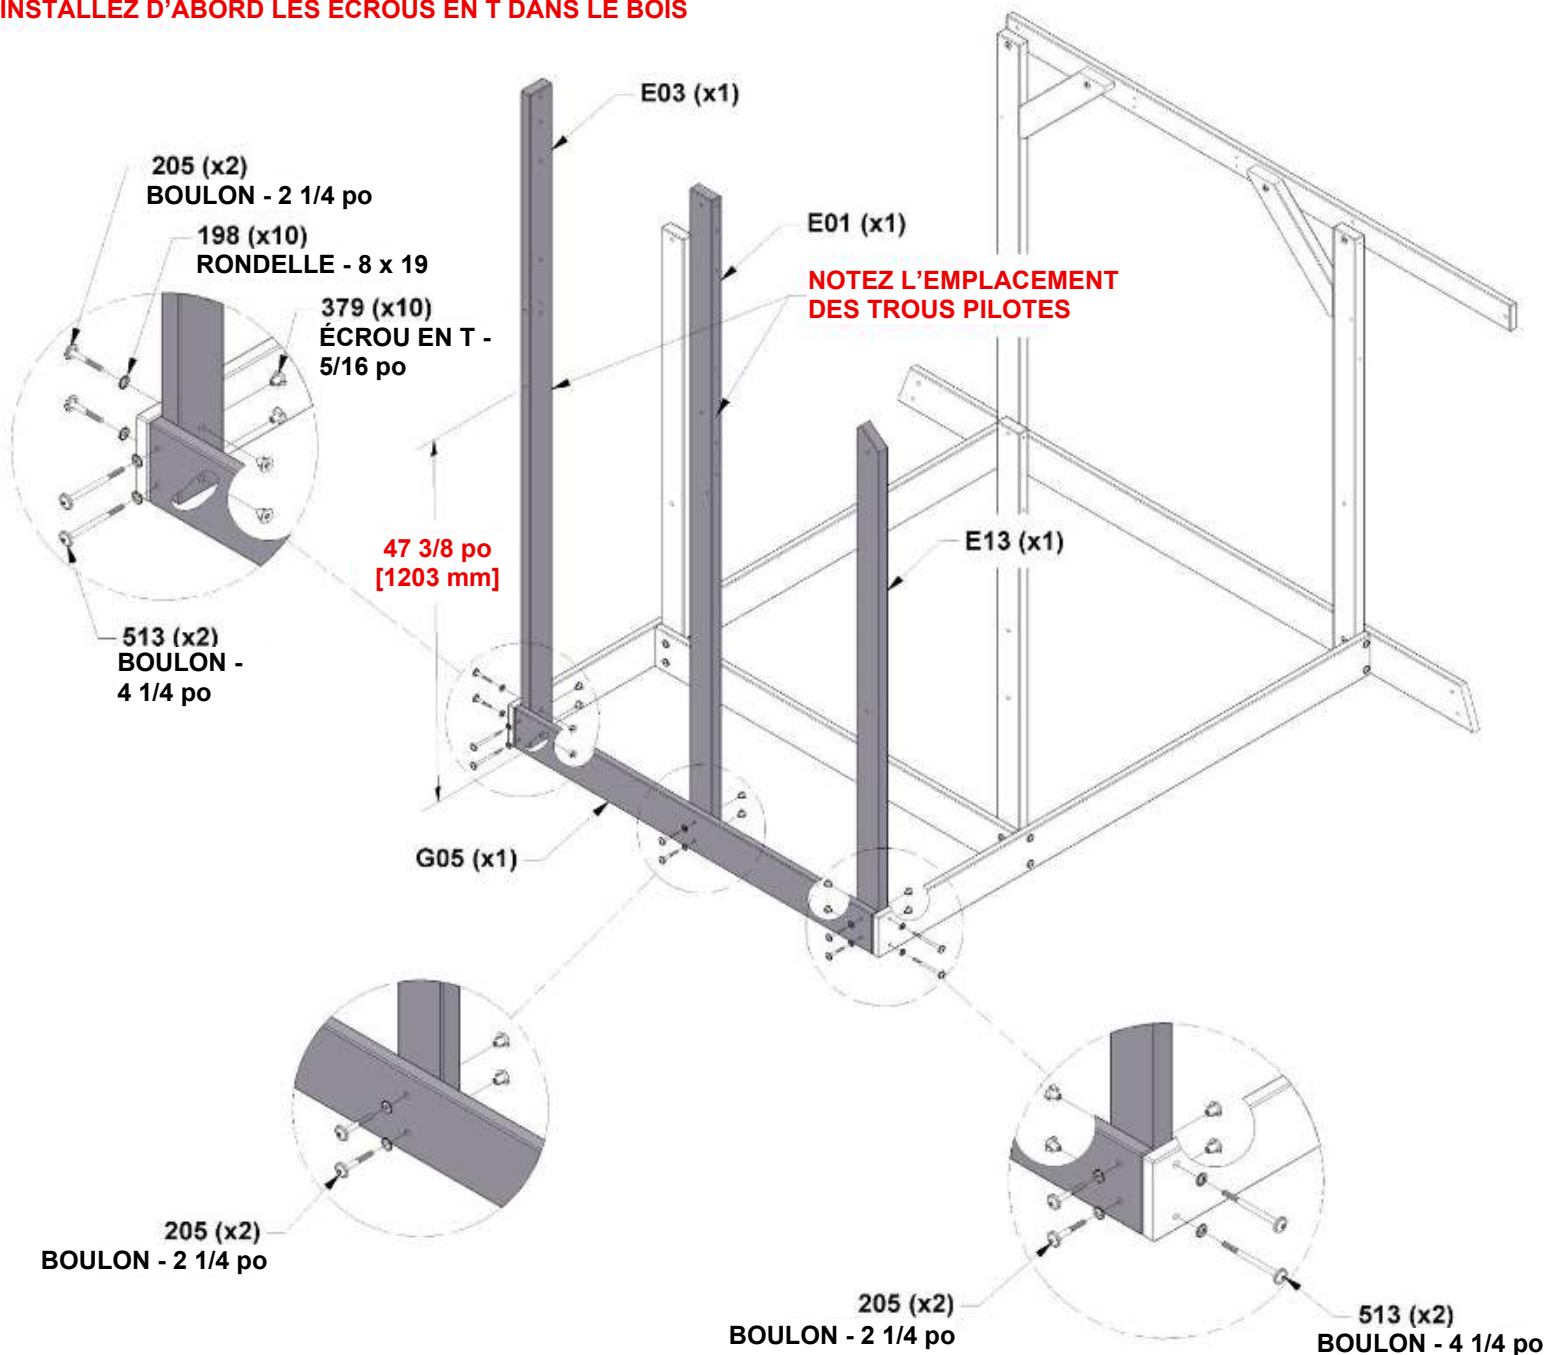


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU FORT



H03 SUPPORT DE PLANCHER - W4L20398
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 76 3/4 po (24 x 86 x 1948)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

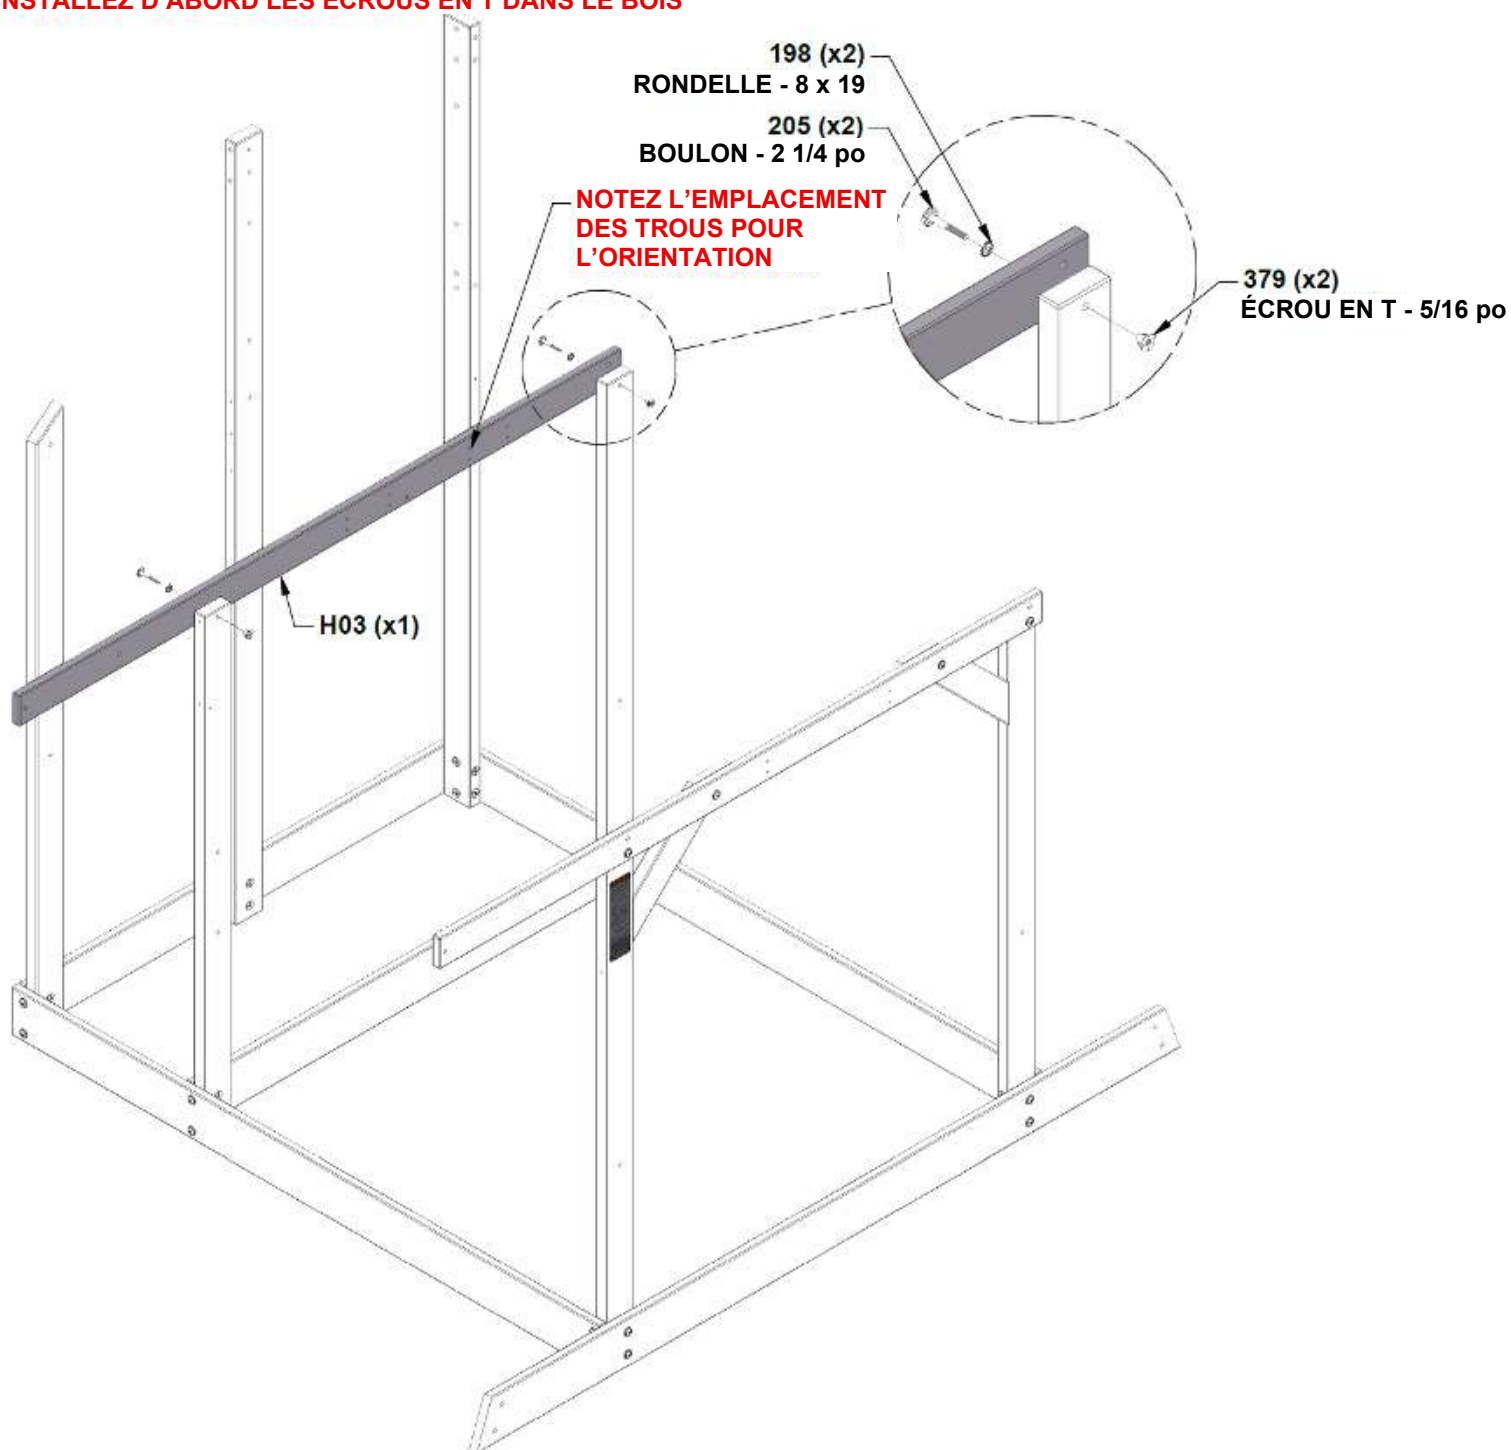


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU FORT

E17 CONTREVENTEMENT DE TERRASSE - W4L20370
(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 16 1/2 po (36 x 86 x 418)

H04 SUPPORT DE PLANCHER - W4L20399
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 74 7/8 po (24 x 86 x 1901)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15 NOIRE
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
2	H100487	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

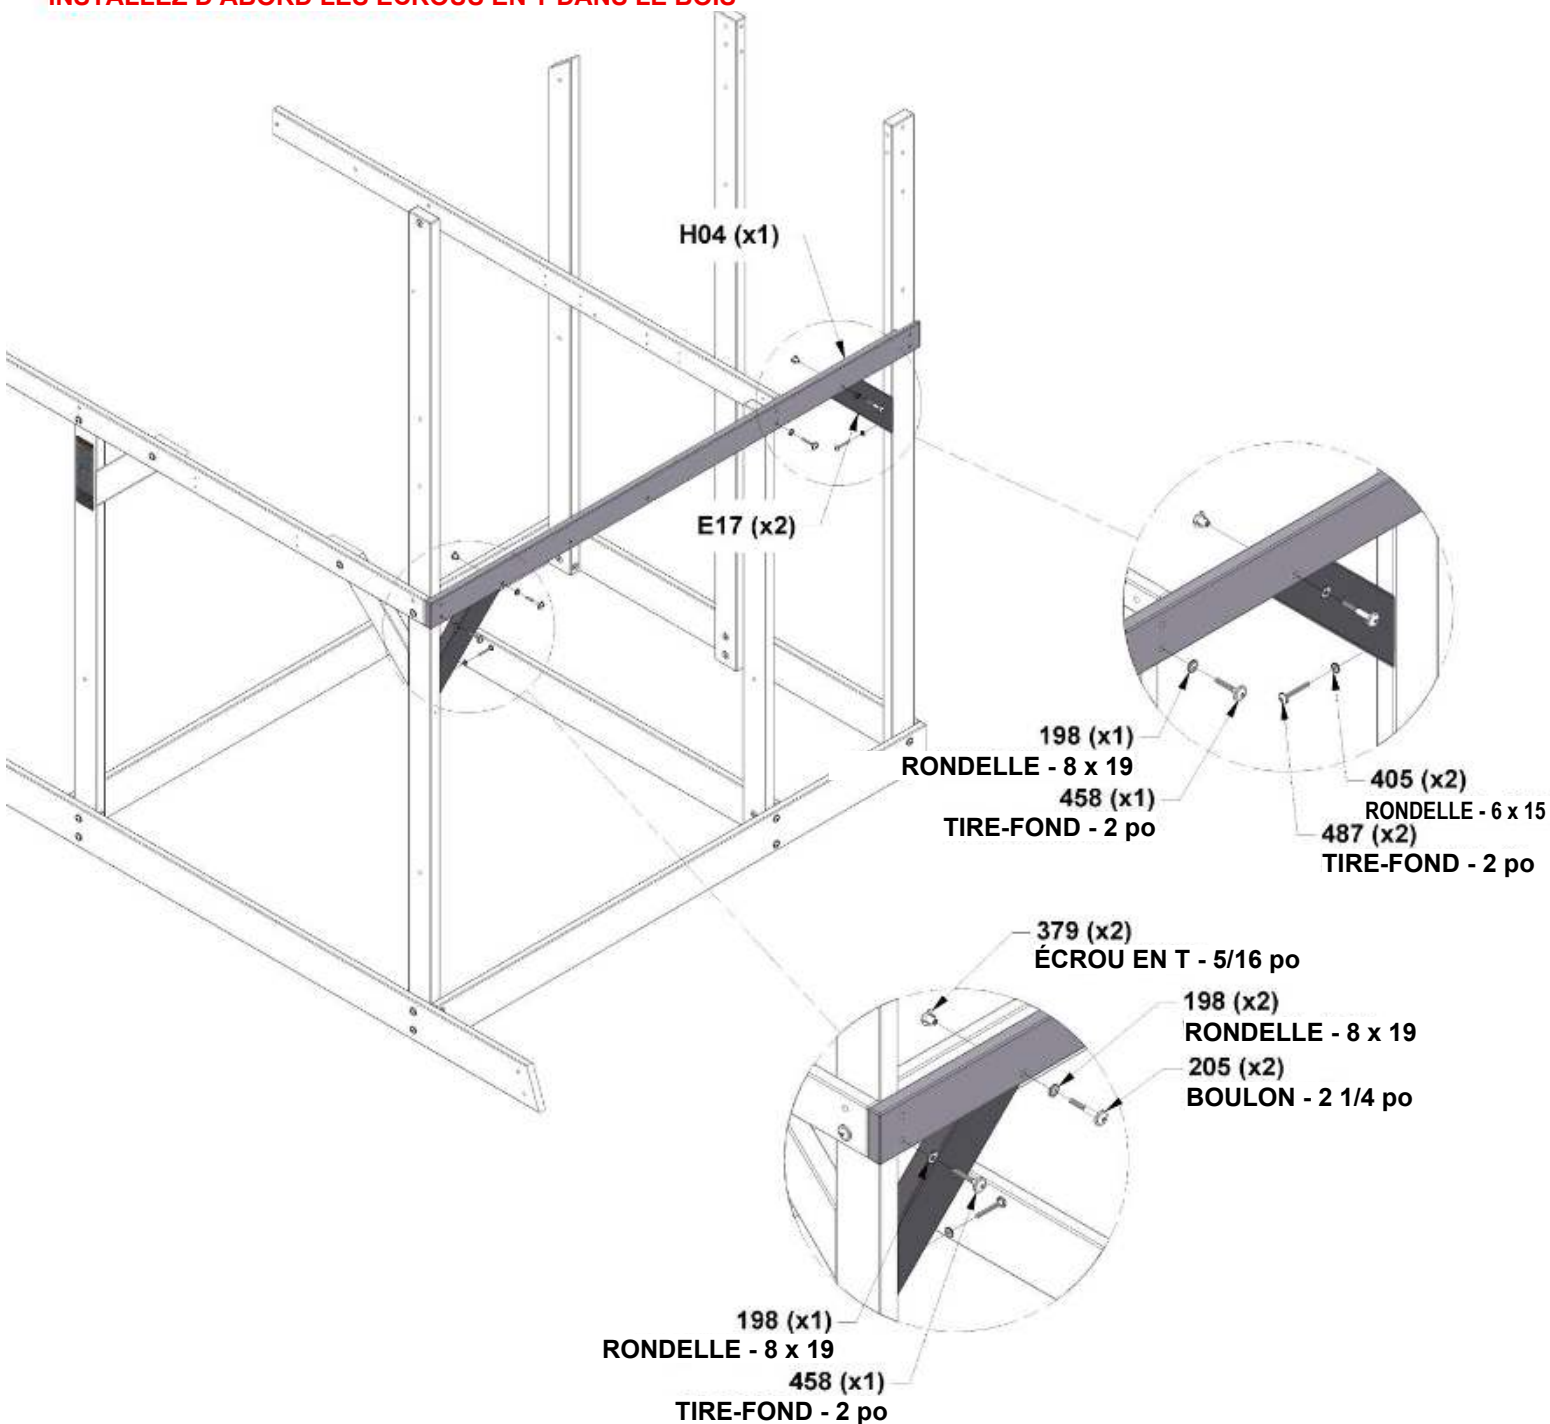

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU FORT




H13 SUPPORT DE PLANCHER - W4L20408
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 52 1/2 po (24 x 86 x 1334)



E17 CONTREVENTEMENT DE TERRASSE - W4L20370
(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 16 1/2 po (36 x 86 x 418)


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15 NOIRE
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
2	H100487	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

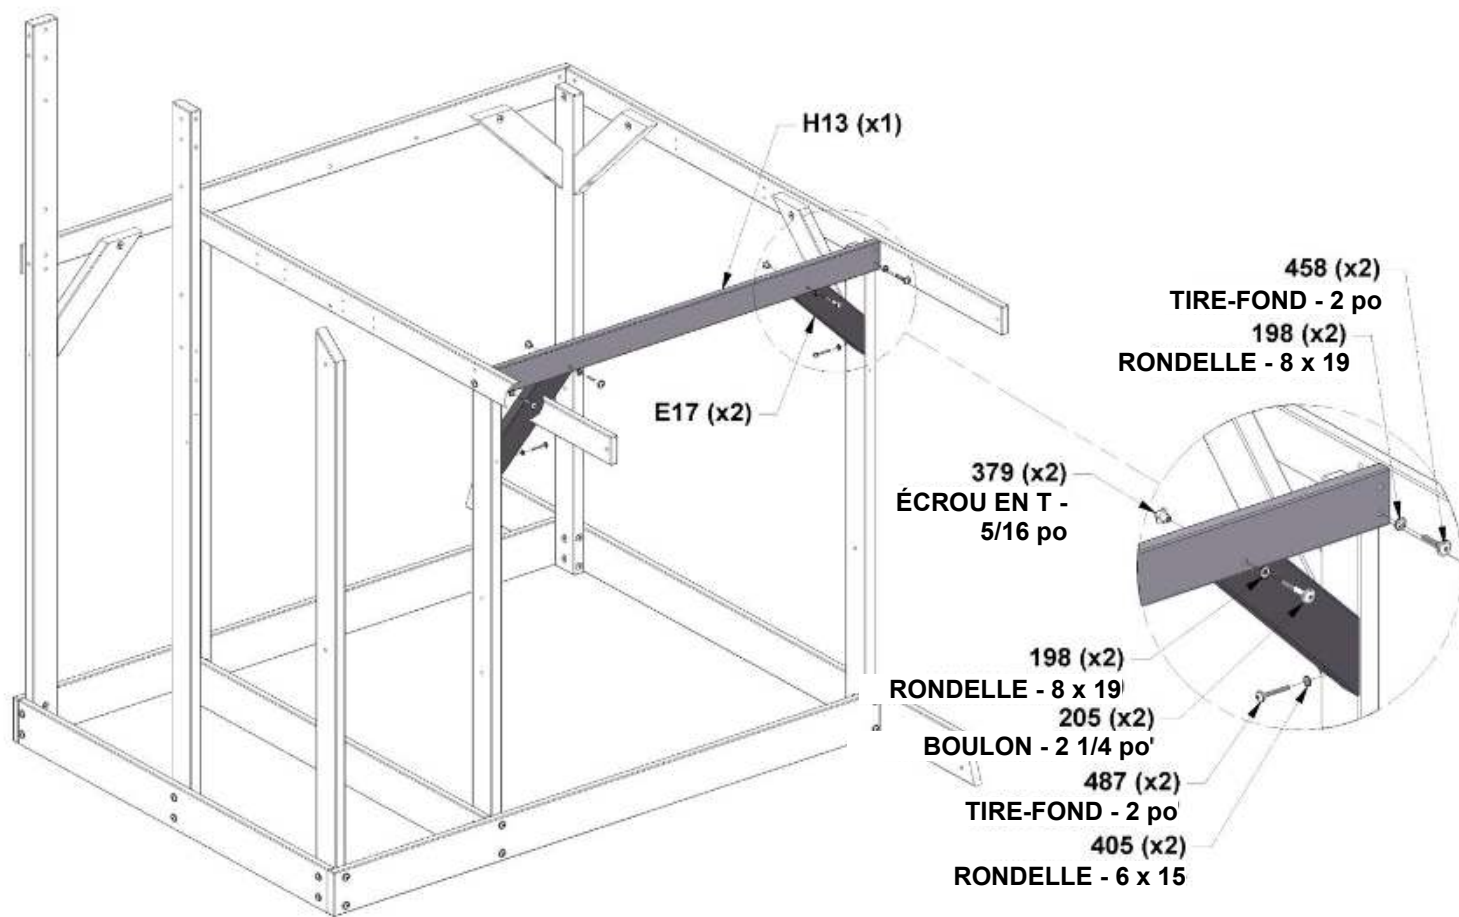


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
1	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
1	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR

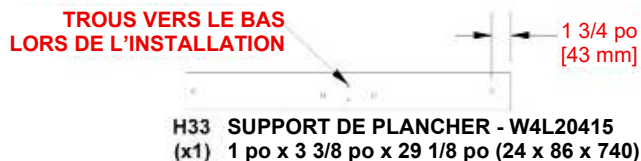

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

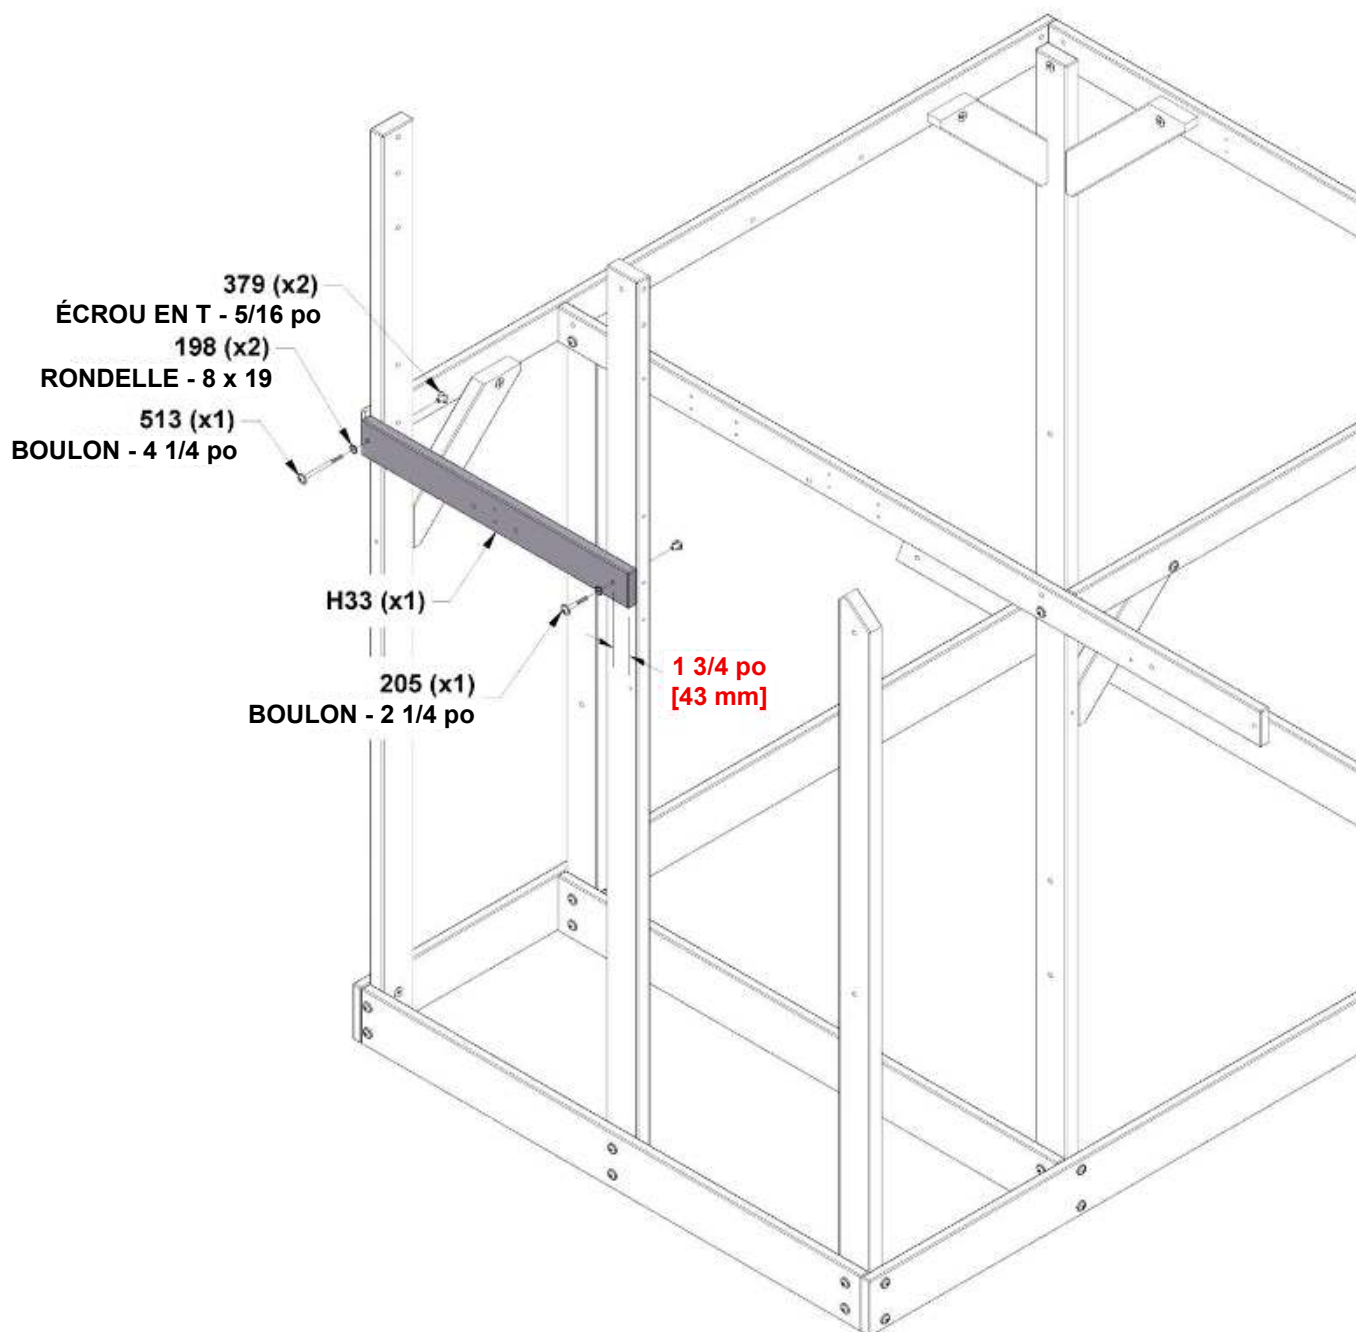

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100090	VIS TF PH 8 x 2 1/2




J01 SOLIVE DE PLANCHER - W4L20426
(x2) 1 po x 2 3/8 po x 52 1/2 po (24 x 60 x 1334)



J08 SOLIVE DE PLANCHER - W4L20433
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 20 3/8 po (24 x 60 x 519)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

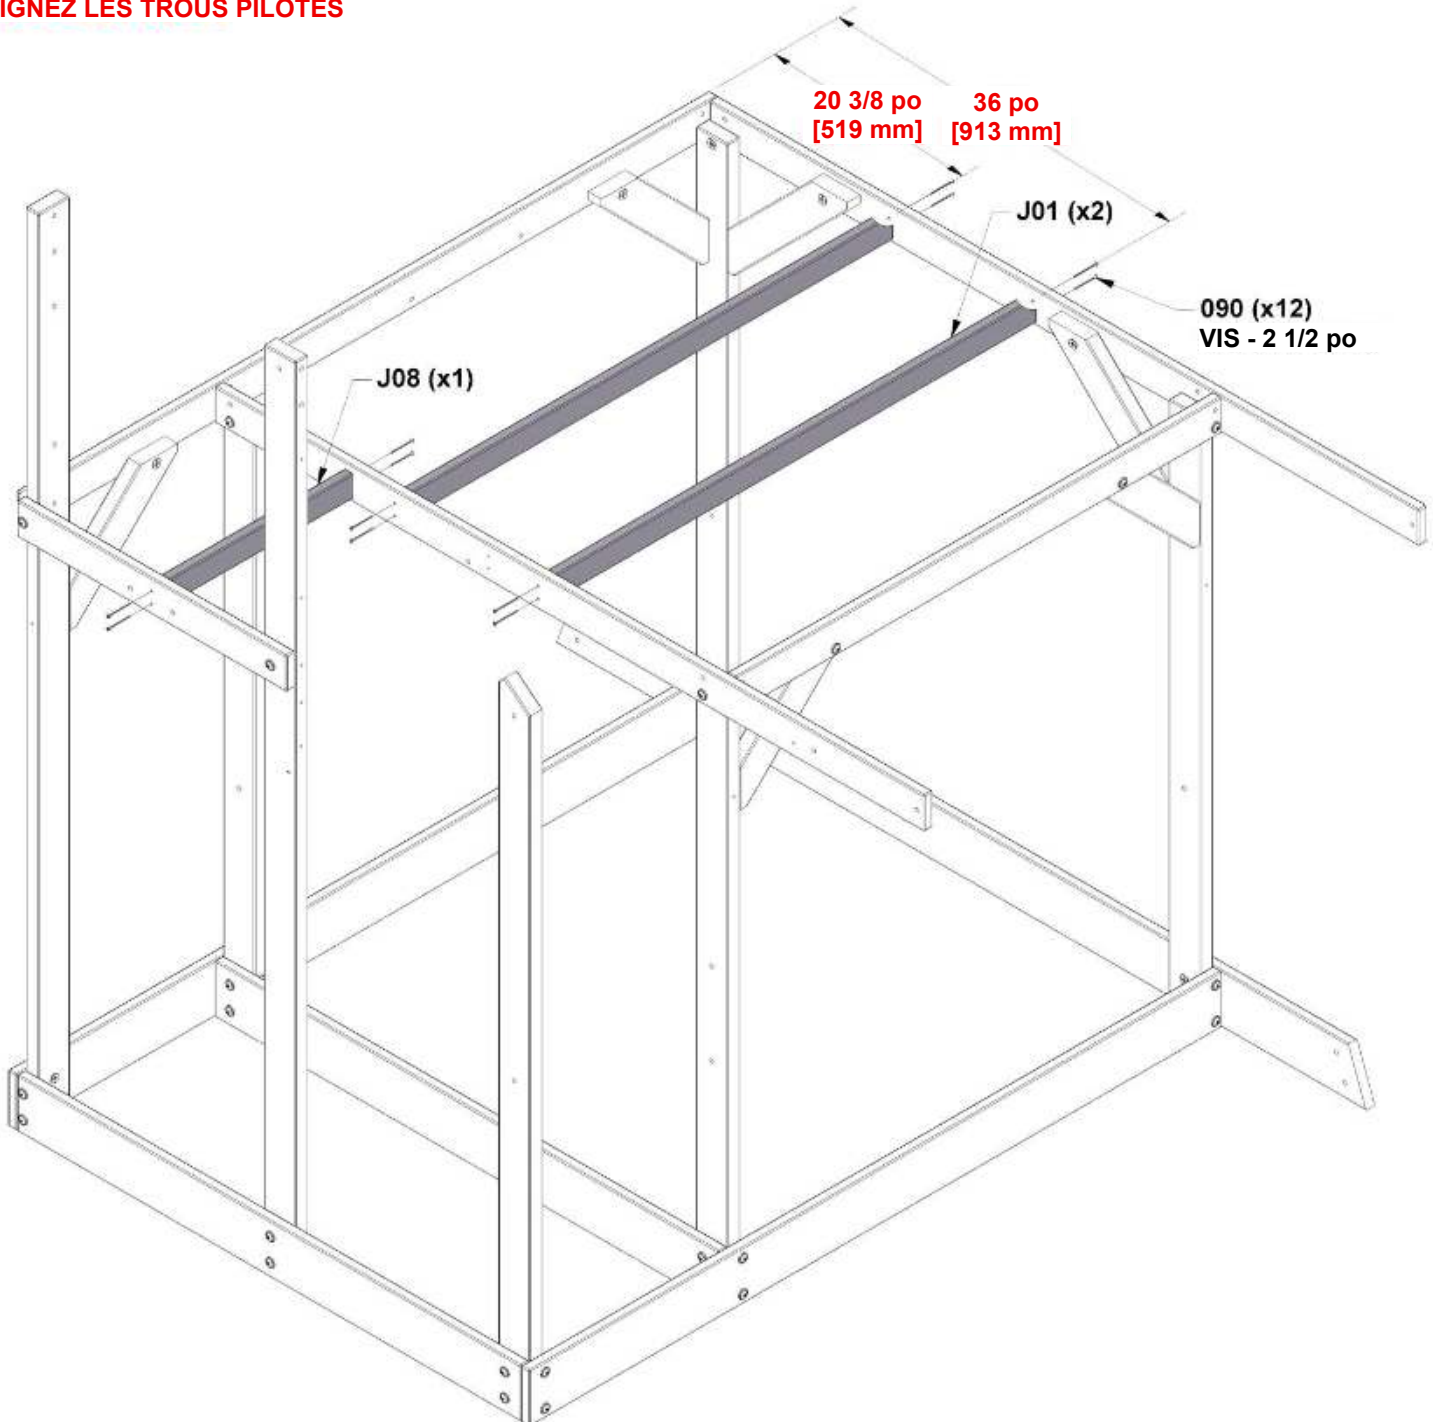

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR


E04 MONTANT - W4L20358
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 po (36 x 86 x 1600)

E05 MONTANT - W4L20359
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 po (36 x 86 x 1600)

E07 MONTANT - W4L20361
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 po (36 x 86 x 1600)

E09 MONTANT - W4L20363
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 63 po (36 x 86 x 1600)



INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

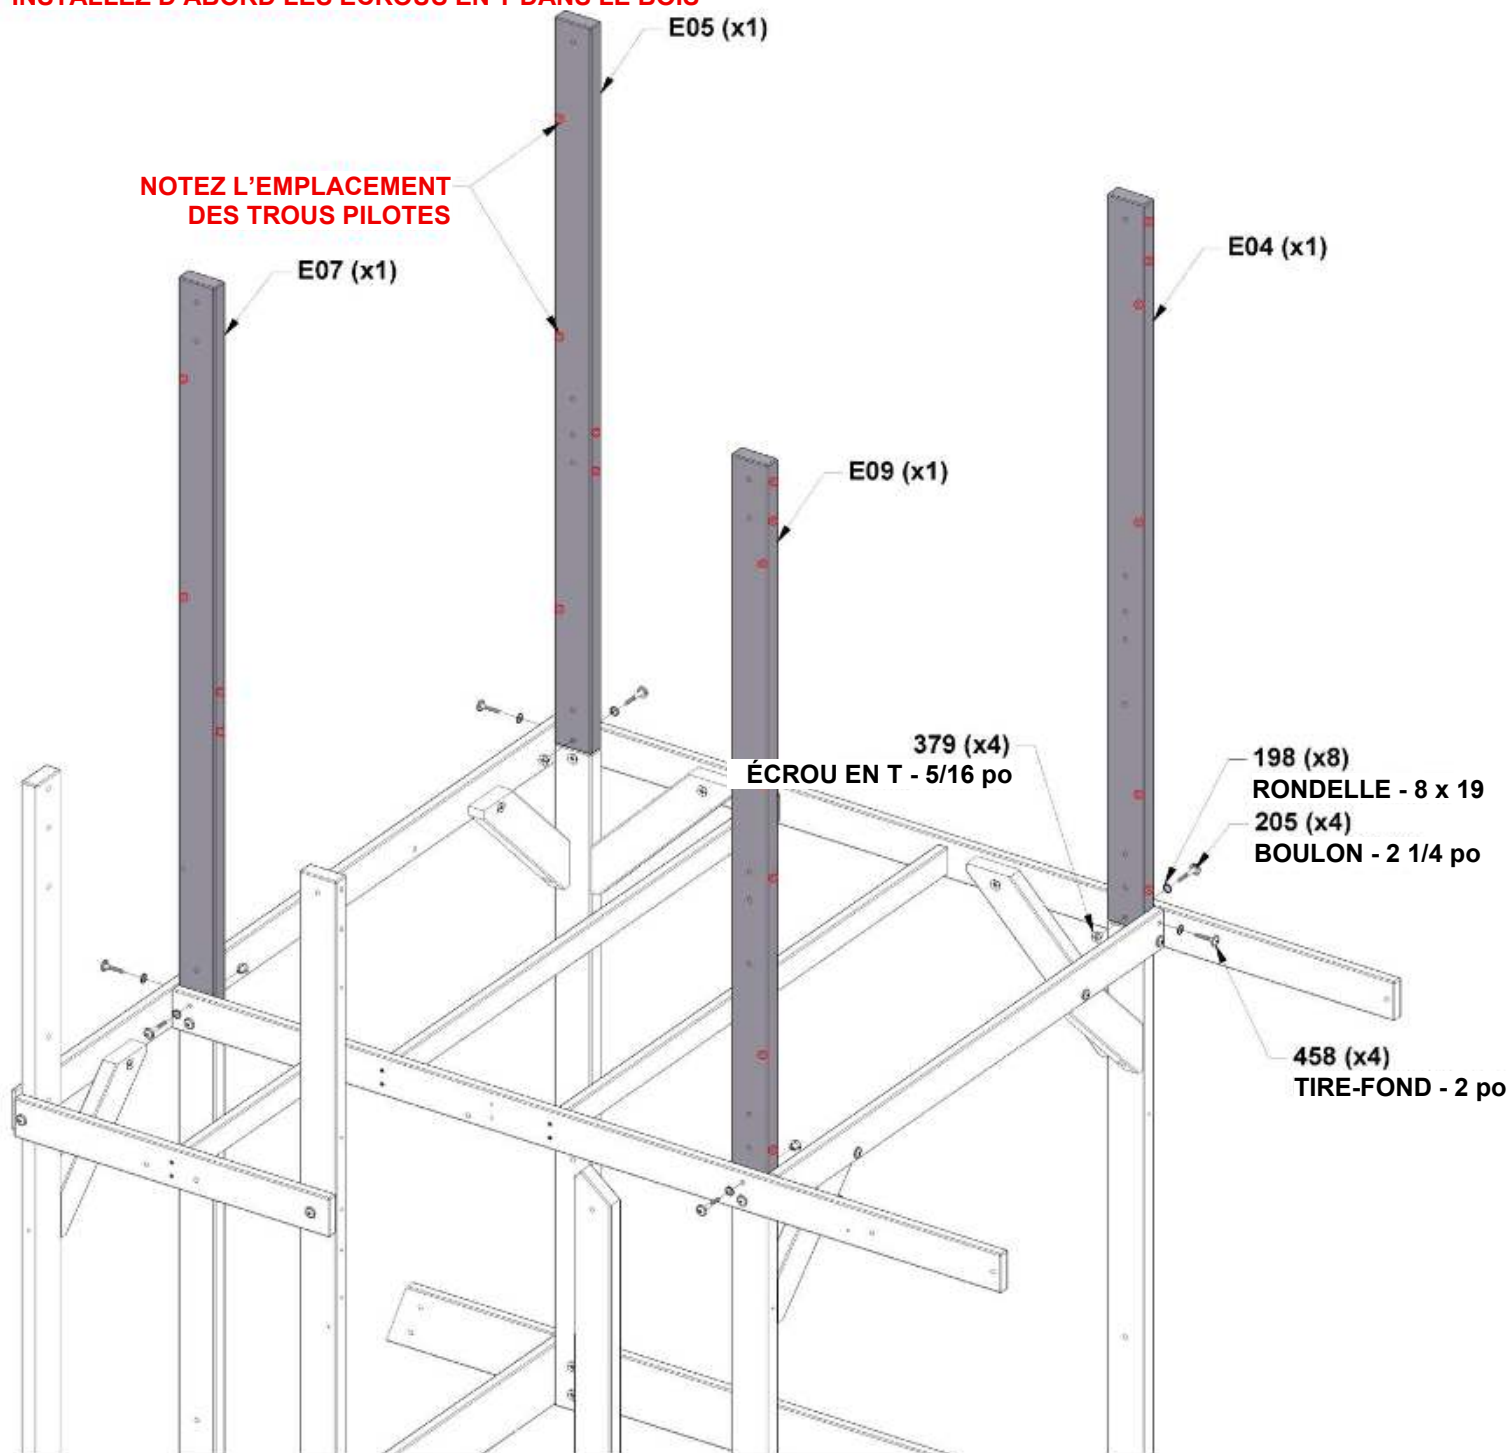

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po



T02 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20483
(x1) 1 po x 1 3/8 po x 49 5/8 po (24 x 34 x 1260)

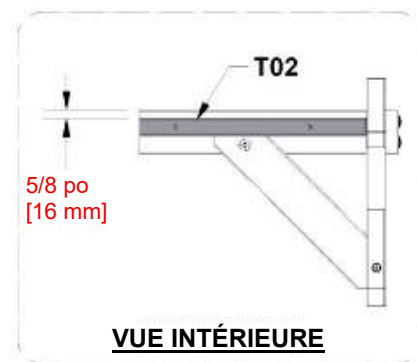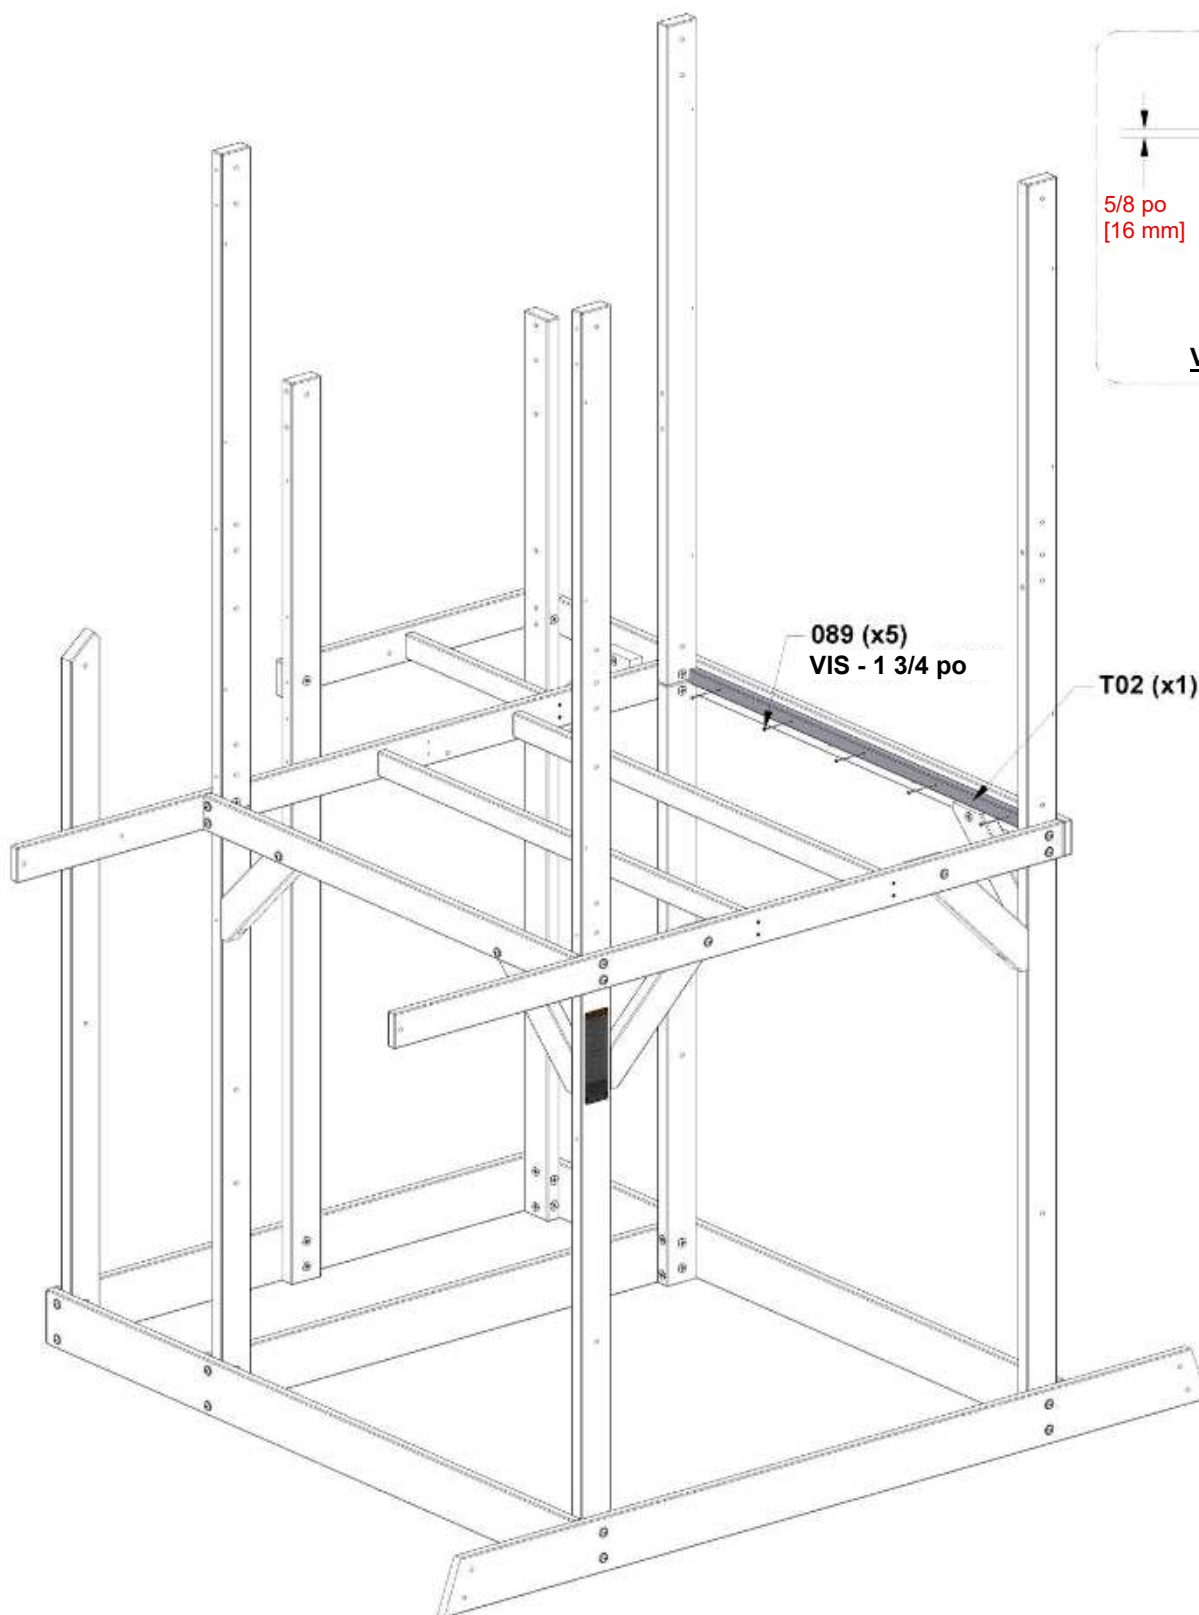

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po

T02 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20483
(x1) 1 po x 1 3/8 po x 49 5/8 po (24 x 34 x 1260)

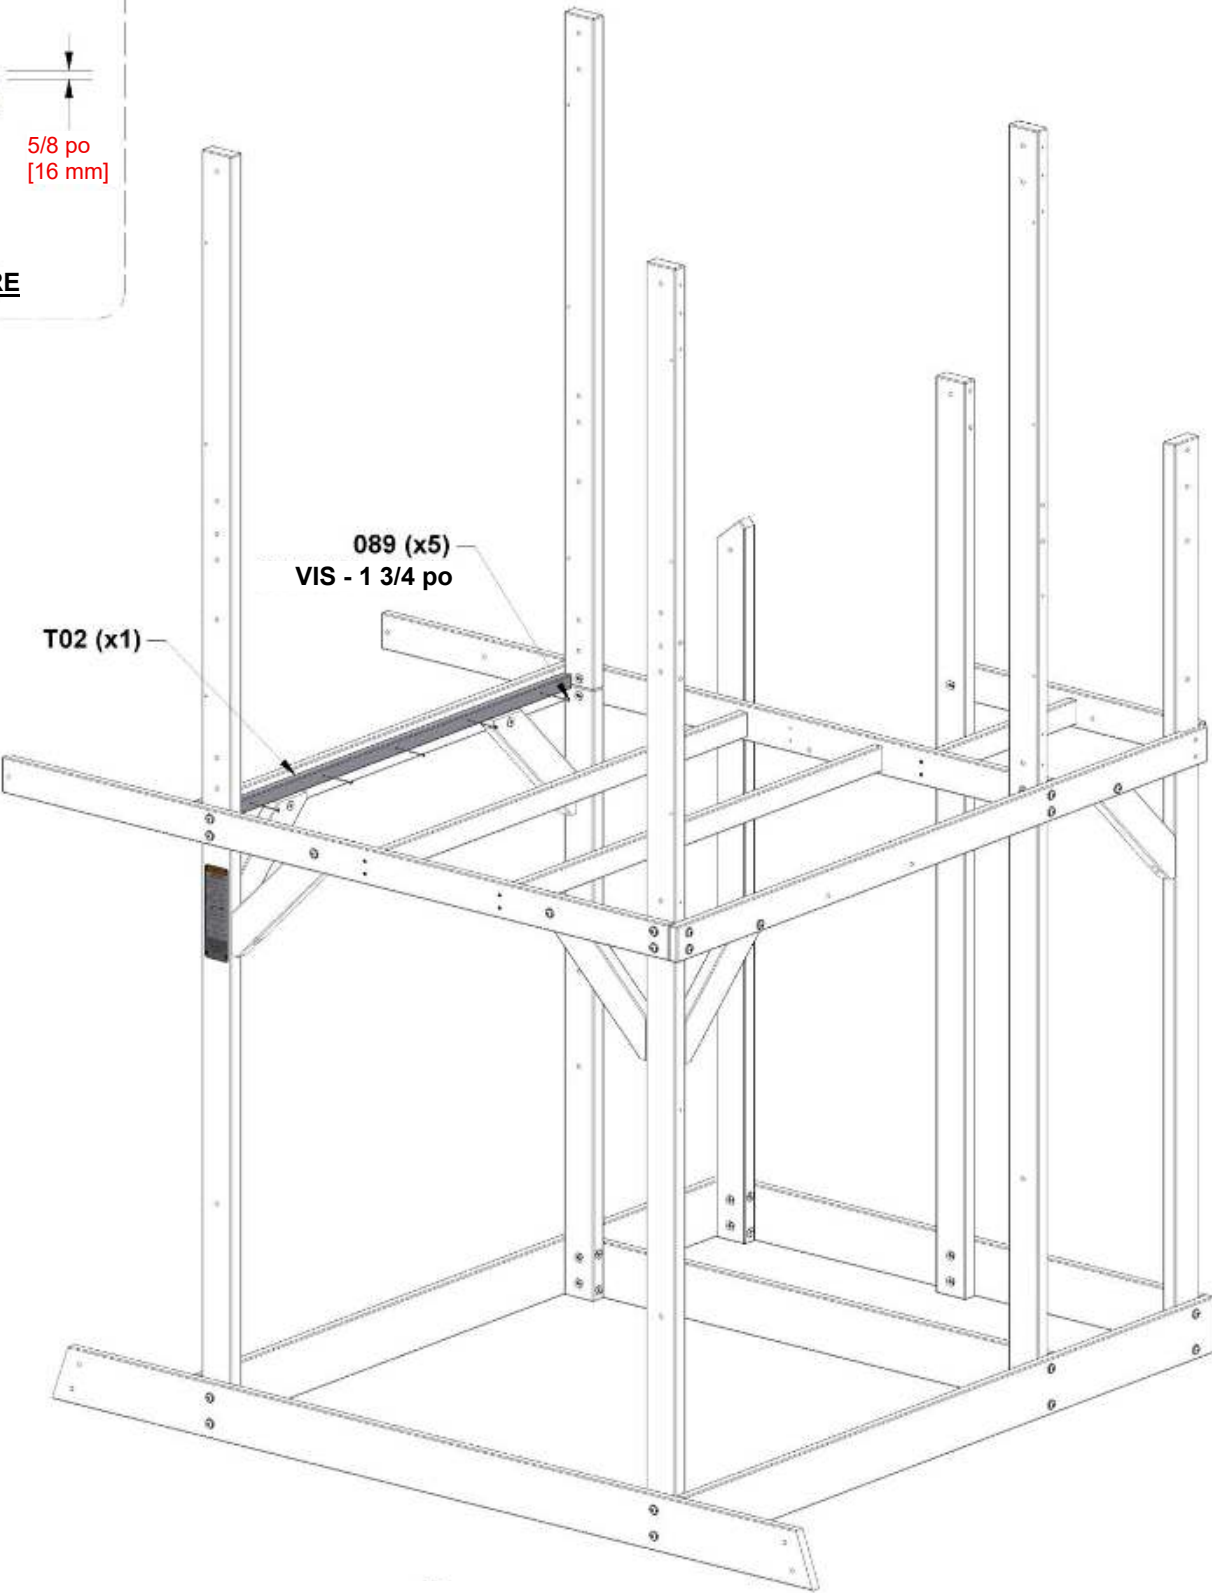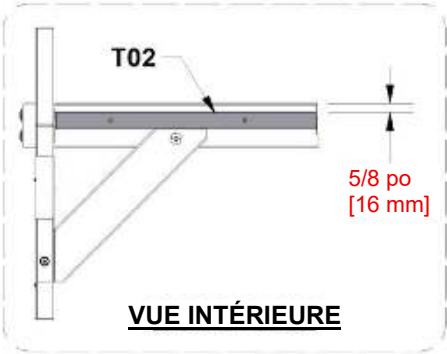


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po




T01 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20482
(x1) 1 po x 1 3/8 po x 50 po (24 x 34 x 1270)

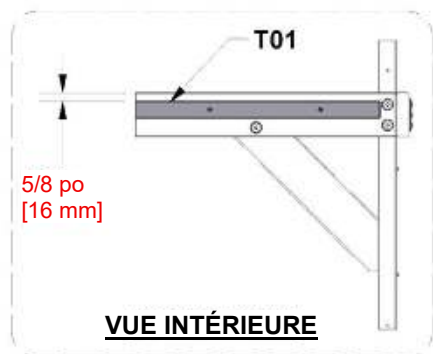


VUE INTÉRIEURE

CENTREZ T01 DANS L'OUVERTURE

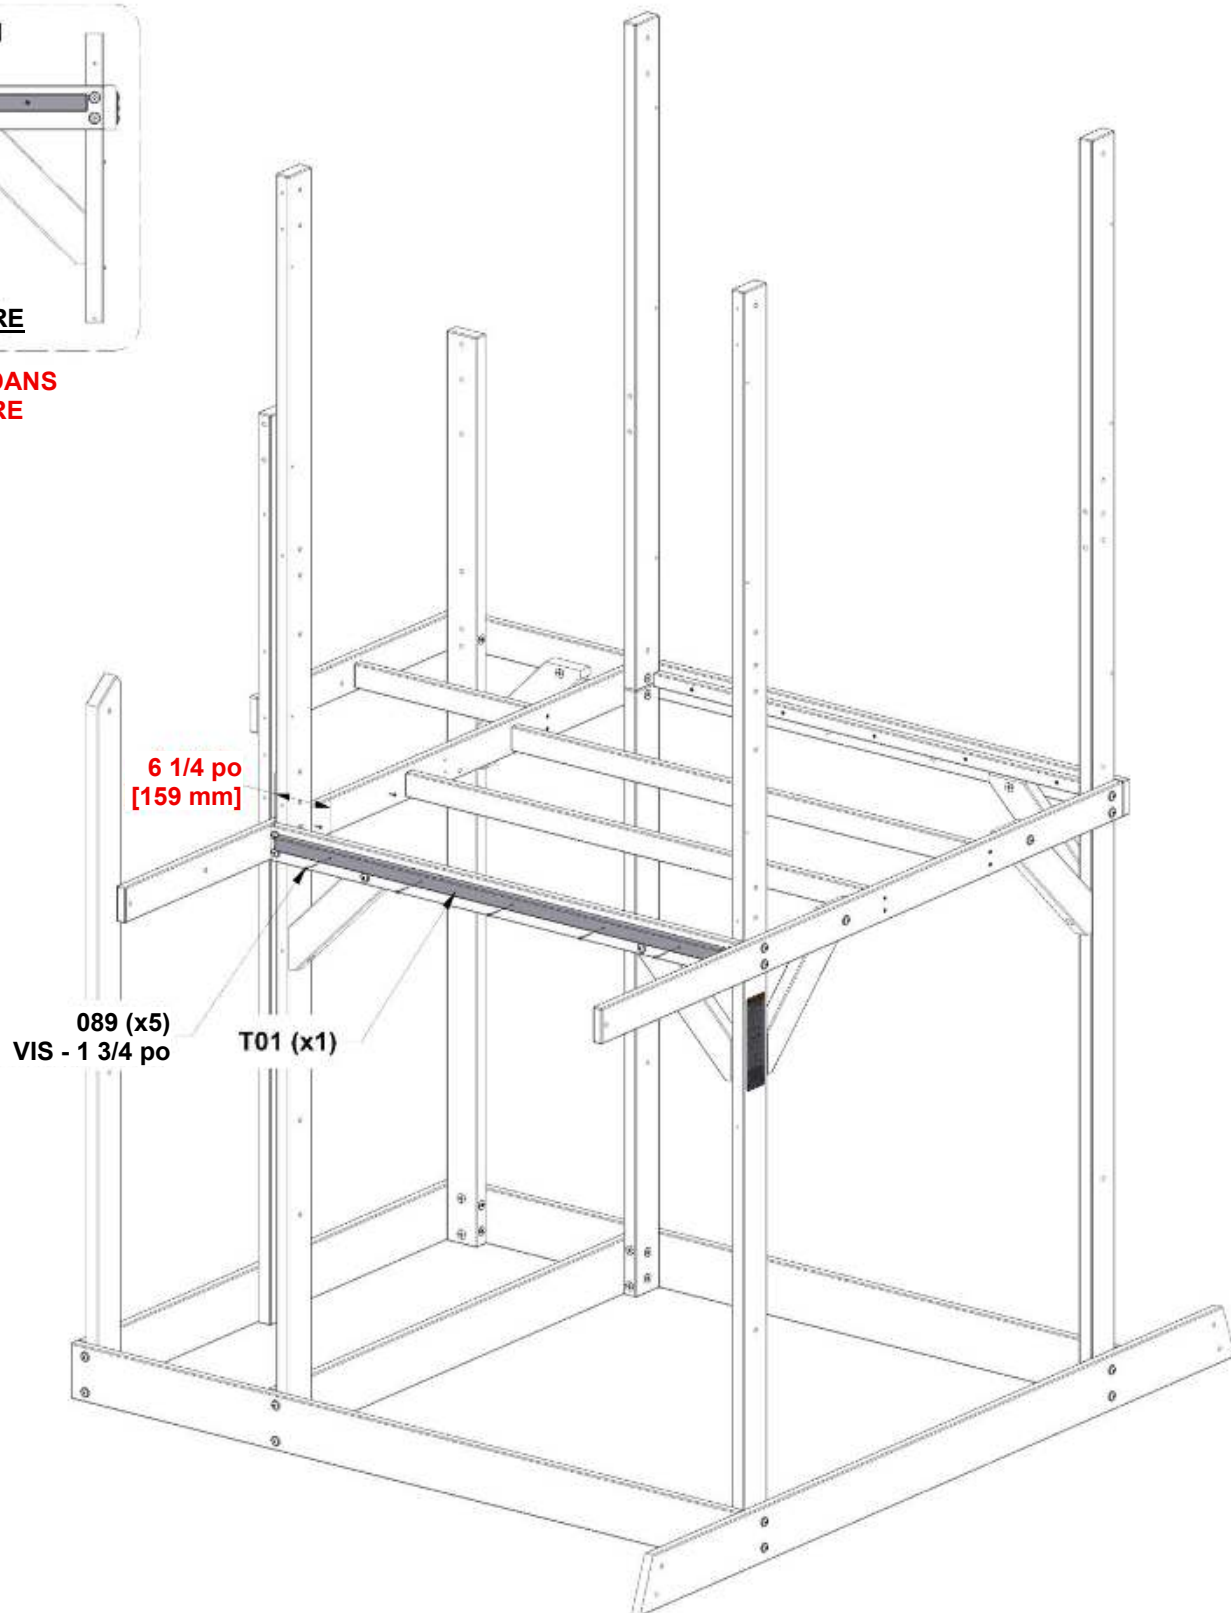


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU FORT

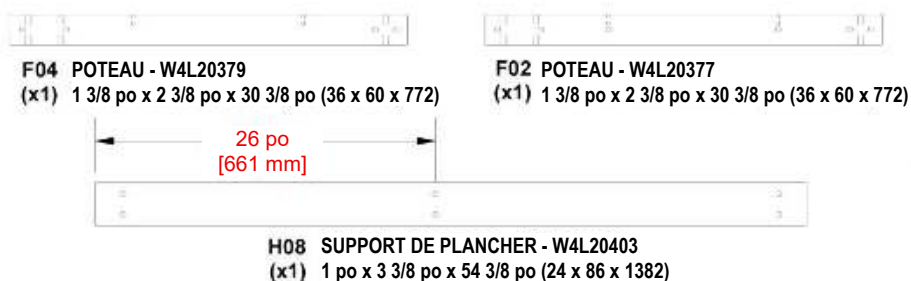

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100484	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

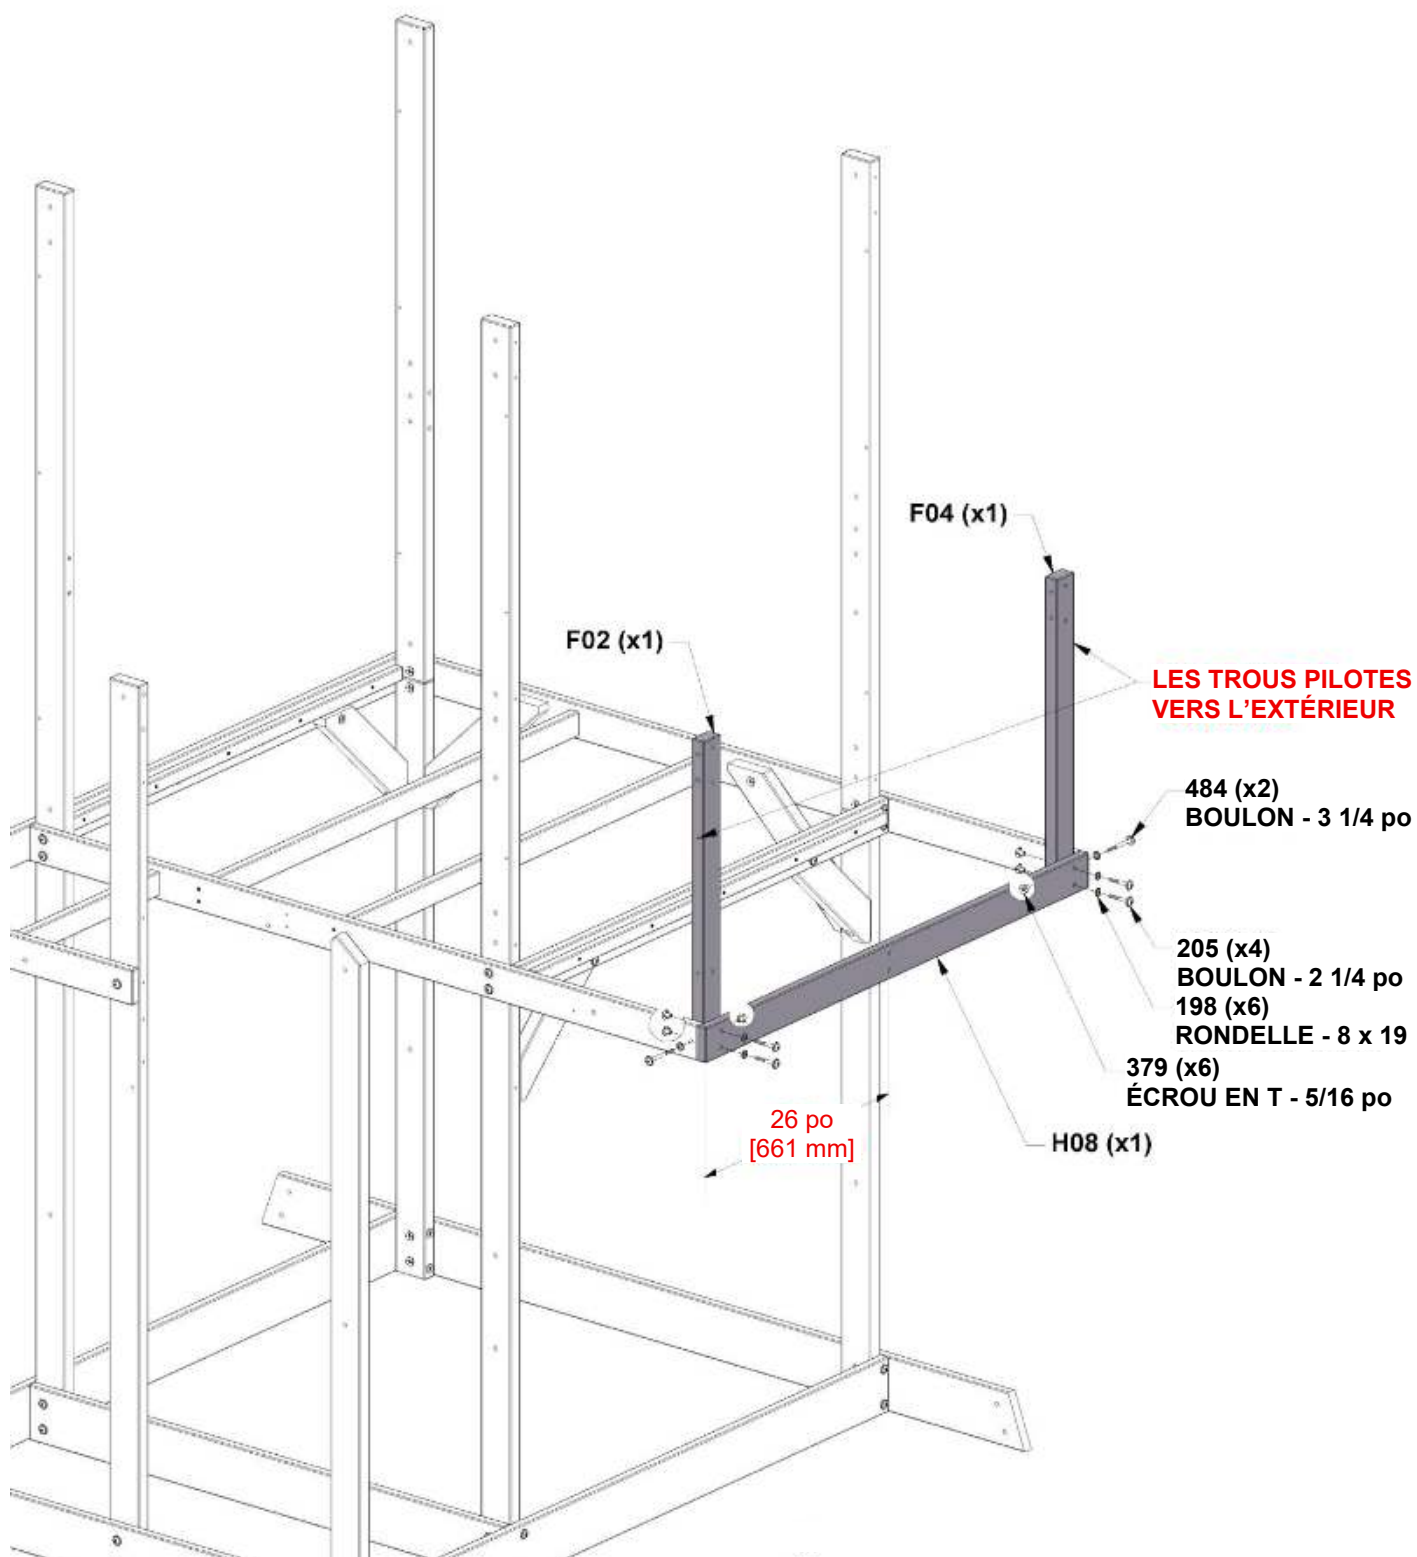

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU FORT




F03 POTEAU - W4L20378

(x1) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 30 3/8 po (36 x 60 x 772)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

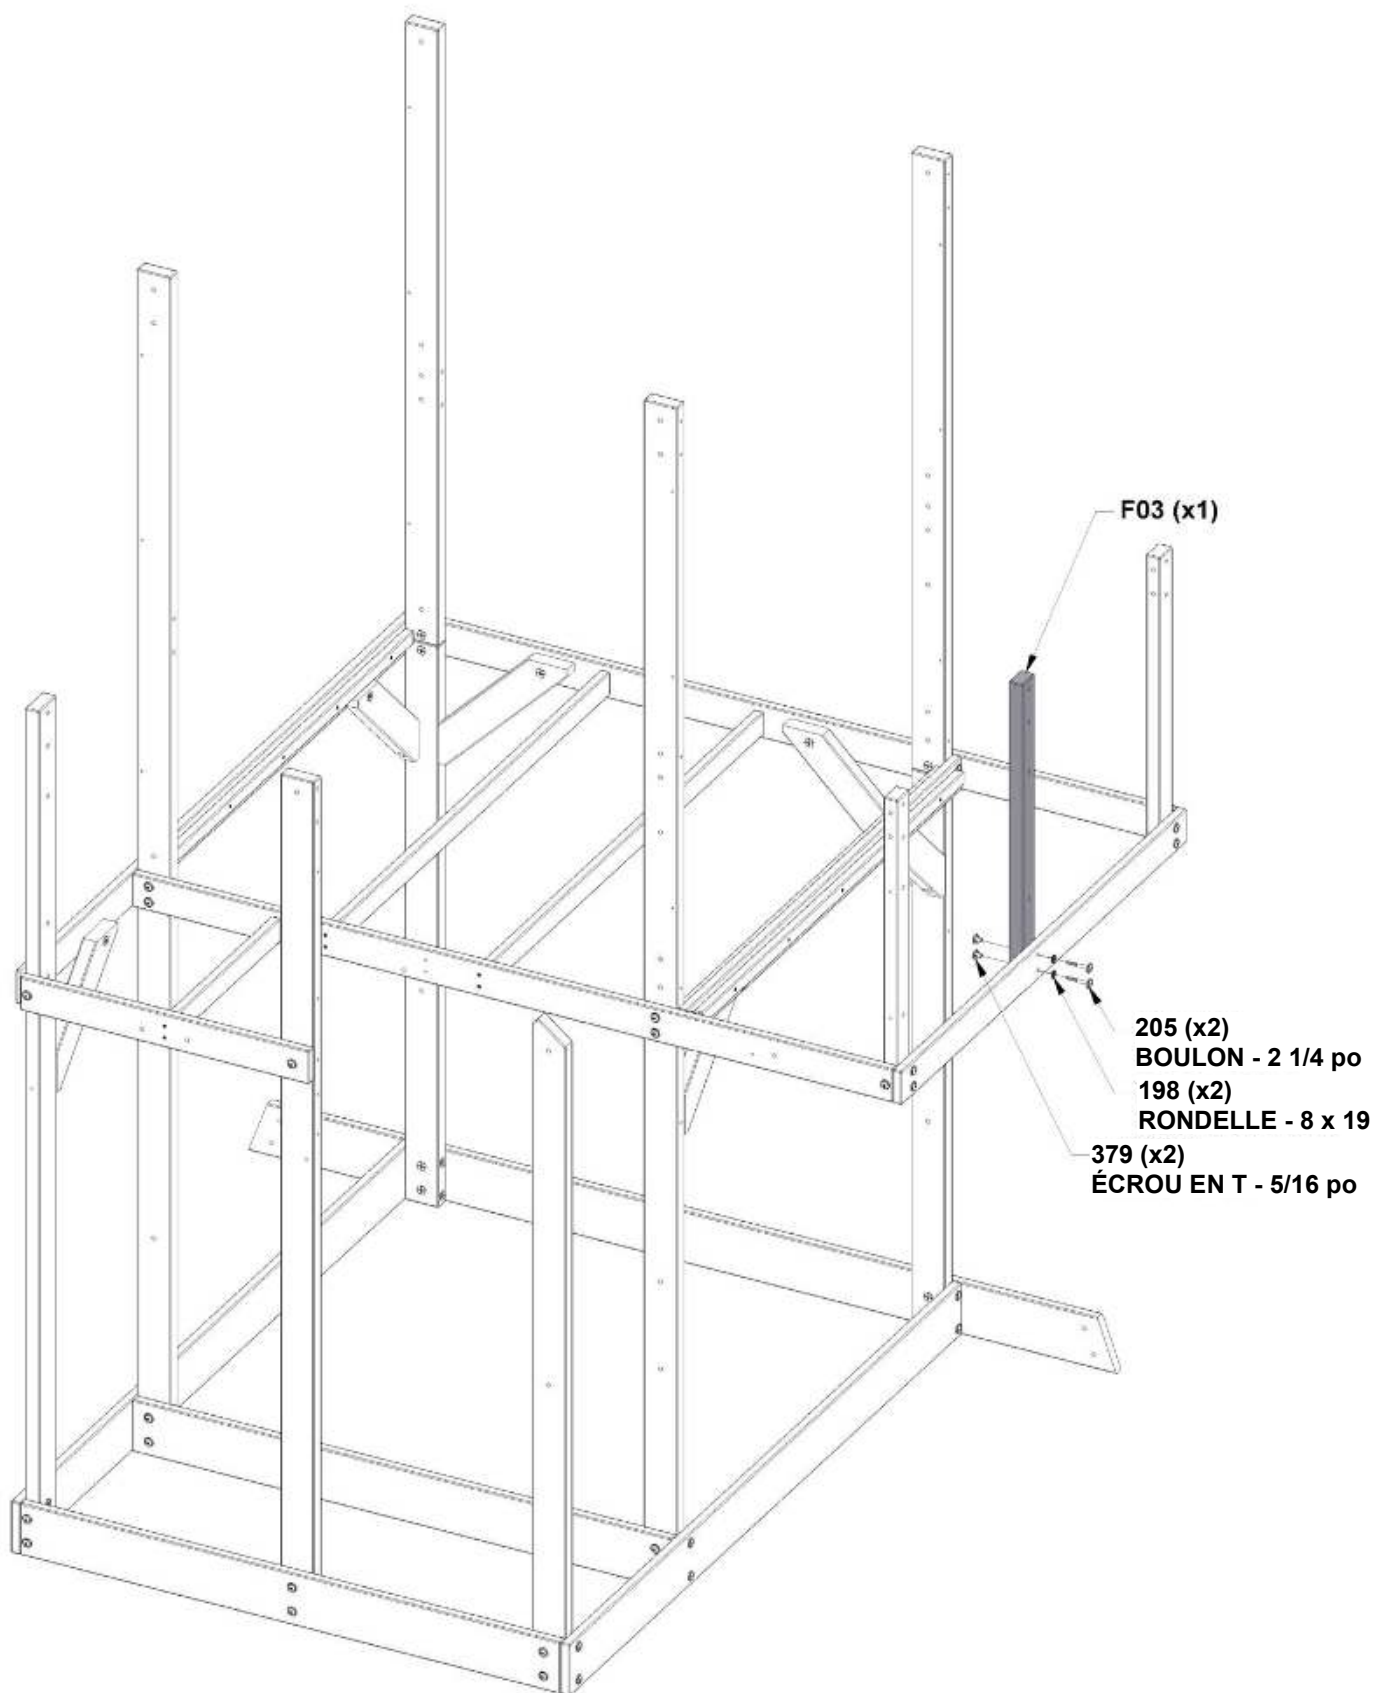



ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po
2	H100111	VIS TF PH 8 x 2

J09 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20434
(x3) 1 po x 2 3/8 po x 2 3/4 po (24 x 60 x 70)

T04 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20485
(x1) 1 po x 1 3/8 po x 23 7/8 po (24 x 34 x 606)

T05 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20486
(x1) 1 po x 1 3/8 po x 21 1/2 po (24 x 34 x 546)

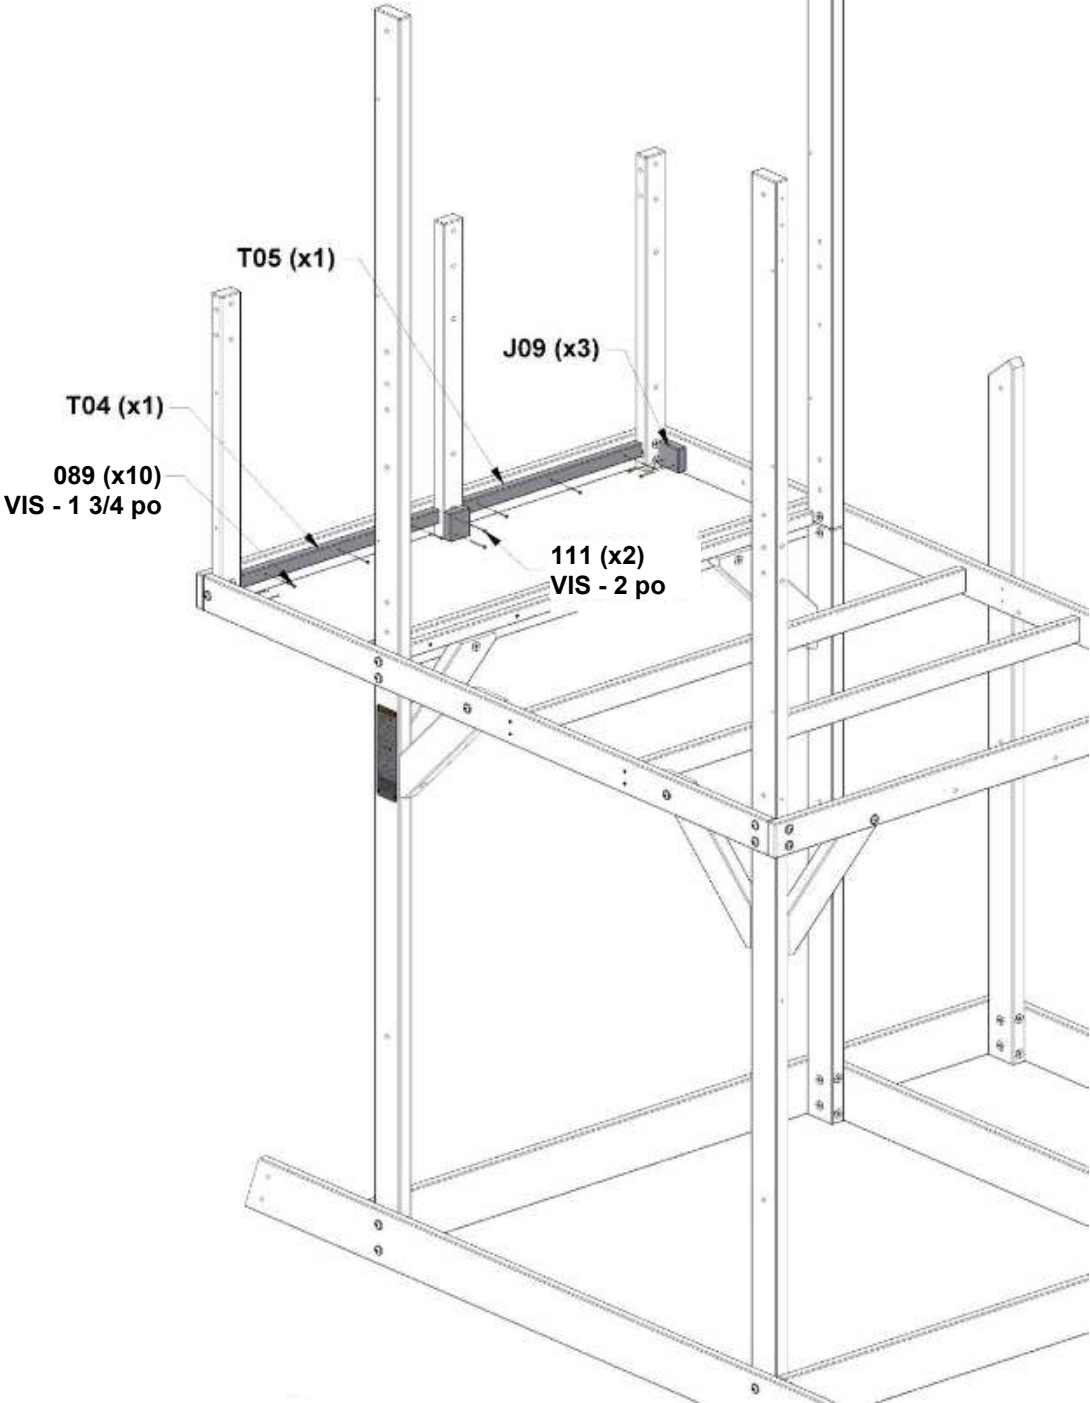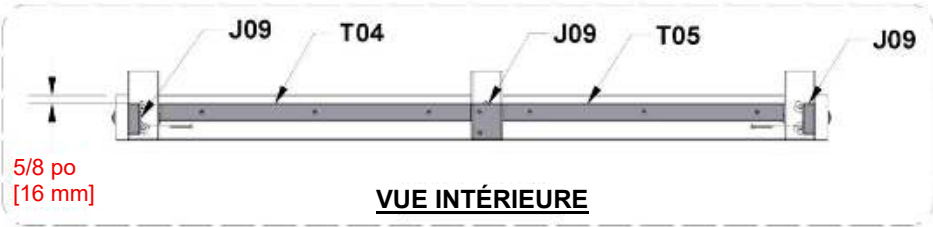


ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU FORT




E18 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L20371
(x2) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 46 1/4 po (36 x 86 x 1174)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15 NOIRE
2	H100487	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS
NOTEZ L'EMPLACEMENT DES TROUS

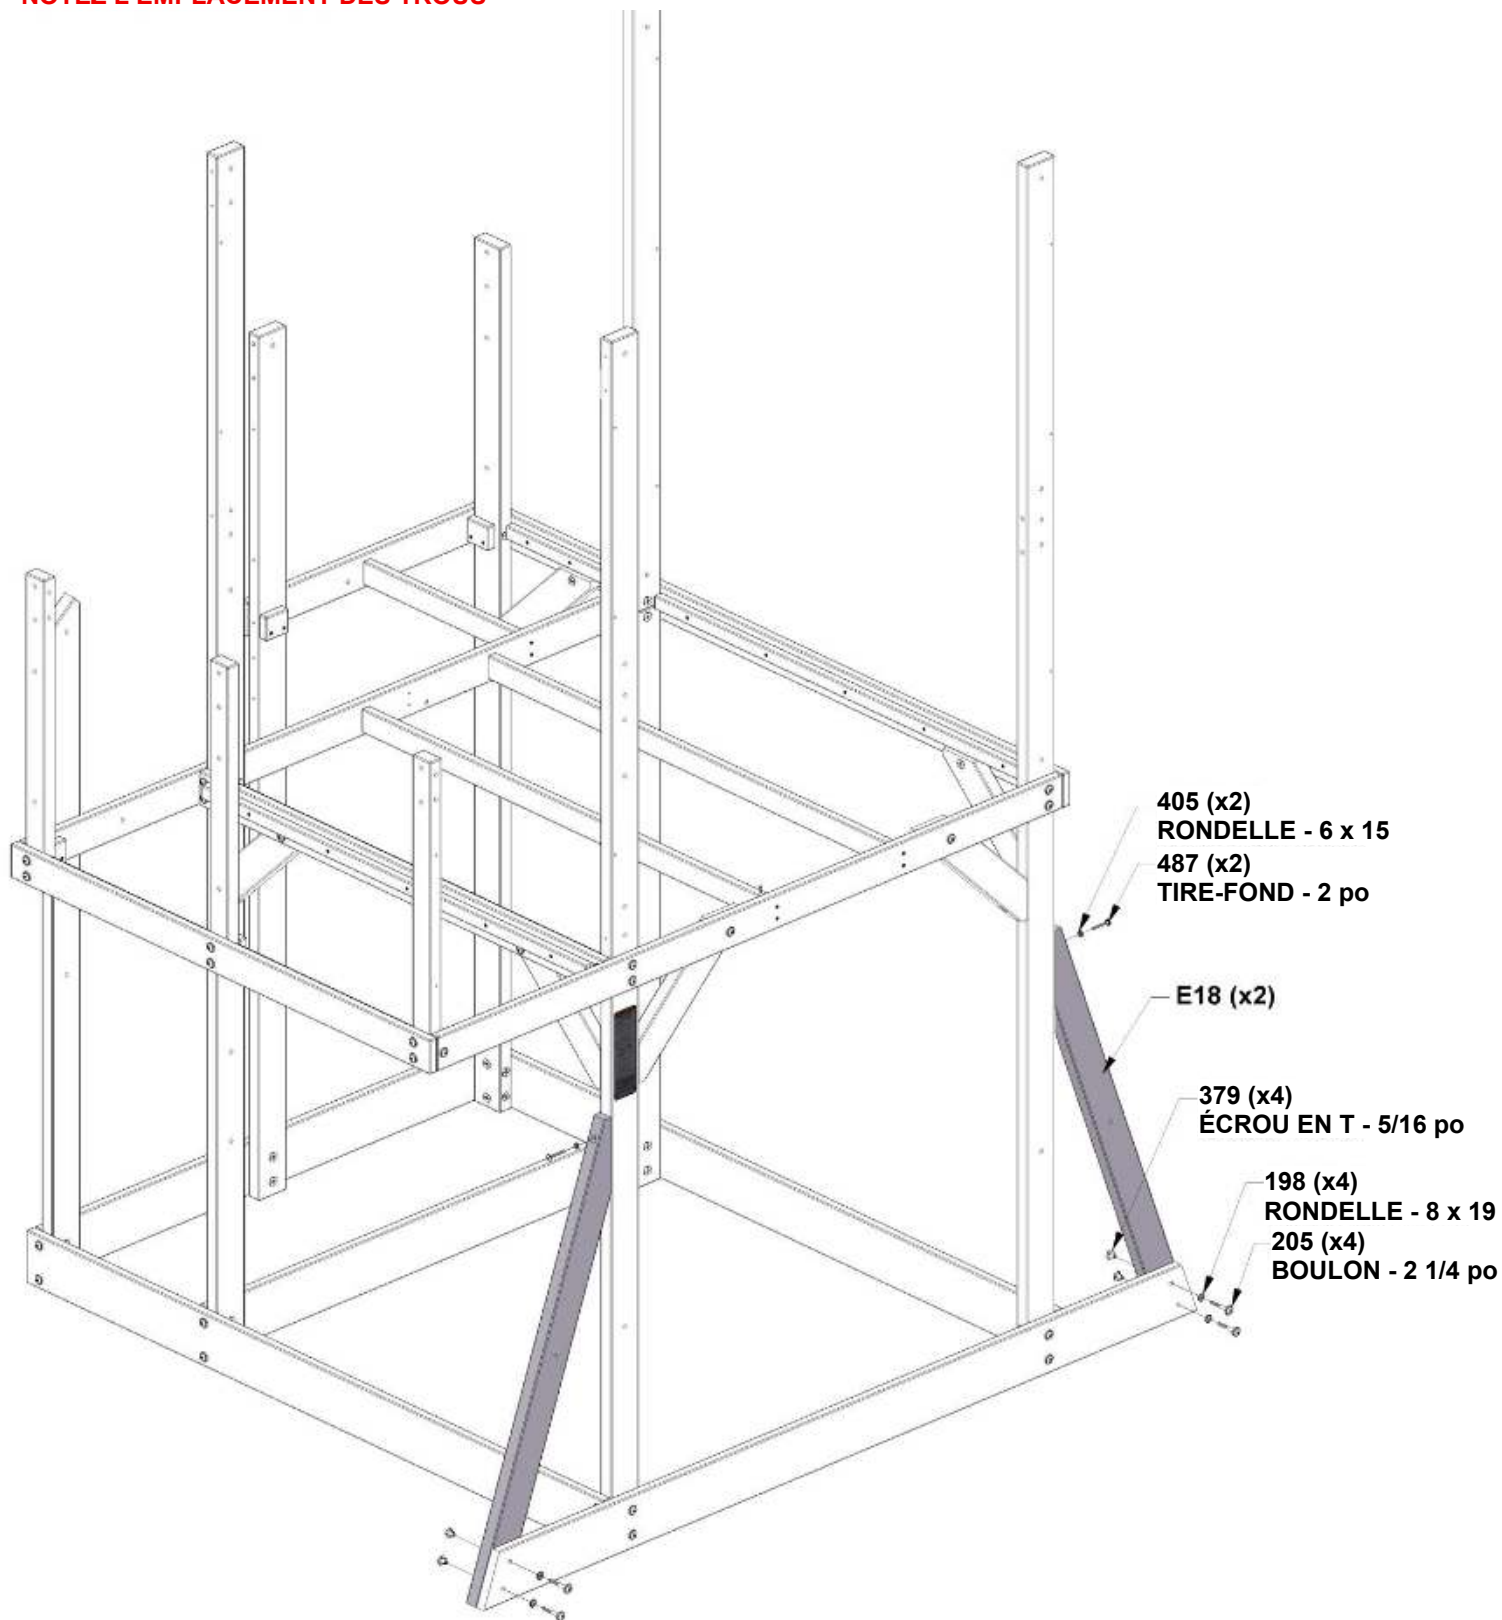

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU FORT





H09 RAMPE DE PLANCHER - W4L20404
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 48 1/4 po (24 x 86 x 1224)



E02 CONTREVENTEMENT DE TERRASSE - W4L20356
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 16 7/16 po (36 x 86 x 418)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
3	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
3	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
1	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15 NOIRE
1	H100487	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 NOIR

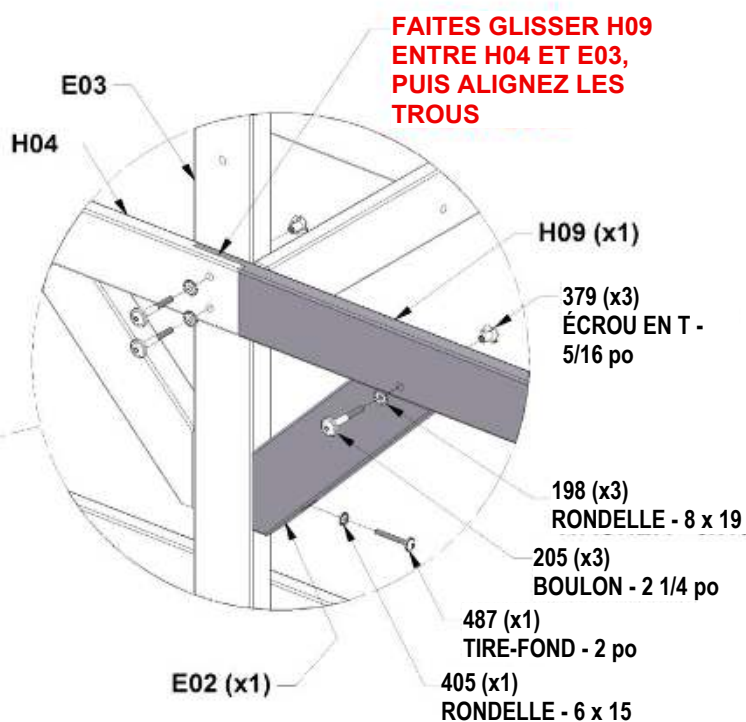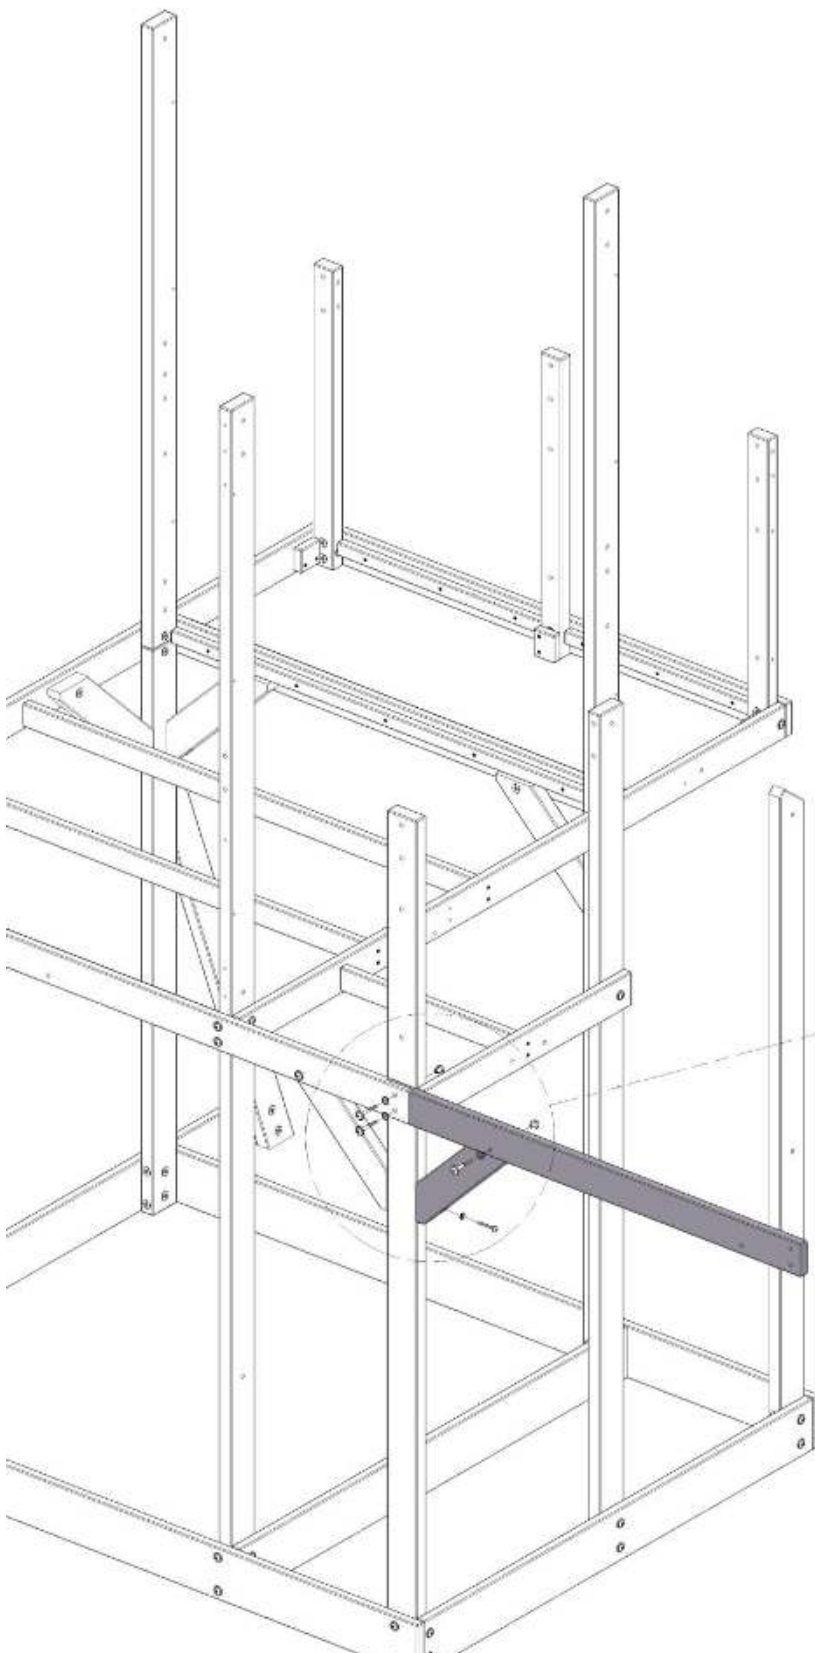

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU FORT




H11 RAMPE DE PLANCHER - W4L20406
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 65 5/8 po (24 x 86 x 1667)



E02 CONTREVENTEMENT DE TERRASSE - W4L20356
(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 16 7/16 po (36 x 86 x 418)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100090	VIS TF PH 8 x 2 1/2
1	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
1	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
1	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15 NOIRE
1	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
1	H100487	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

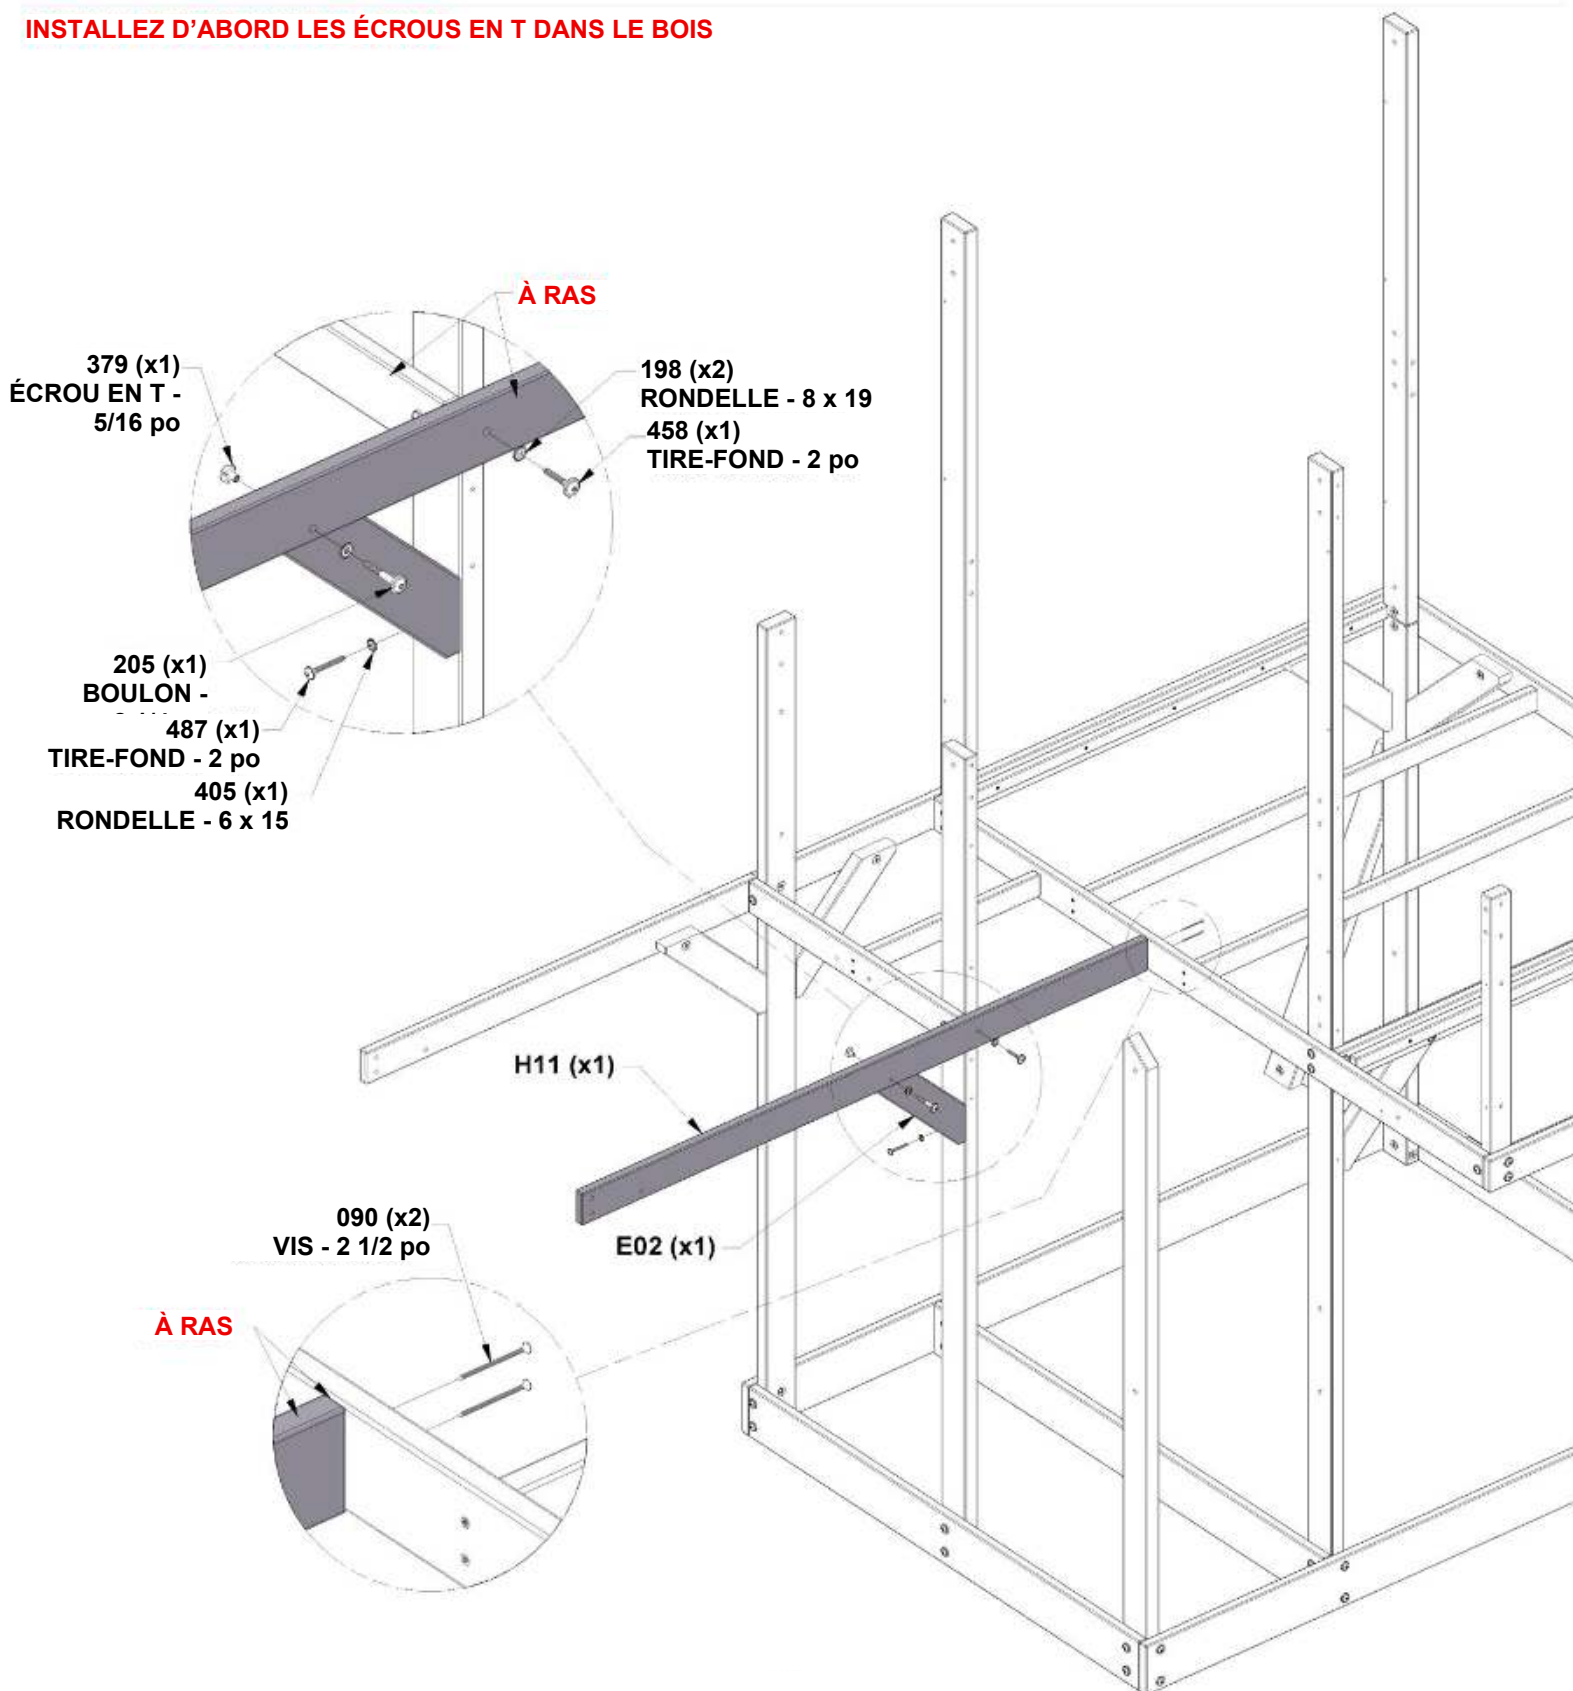

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU FORT



E14 MONTANT - W4L20368

(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 10 7/8 po (36 x 86 x 275)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
1	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
1	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

|| INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS


**LES TROUS PILOTES
DE CE CÔTÉ-CI**

**198 (x1)
RONDELLE - 8 x 19**

**205 (x1)
BOULON - 2 1/4 po**

E14 (x1)

**379 (x1)
ÉCROU EN T -
5/16 po**

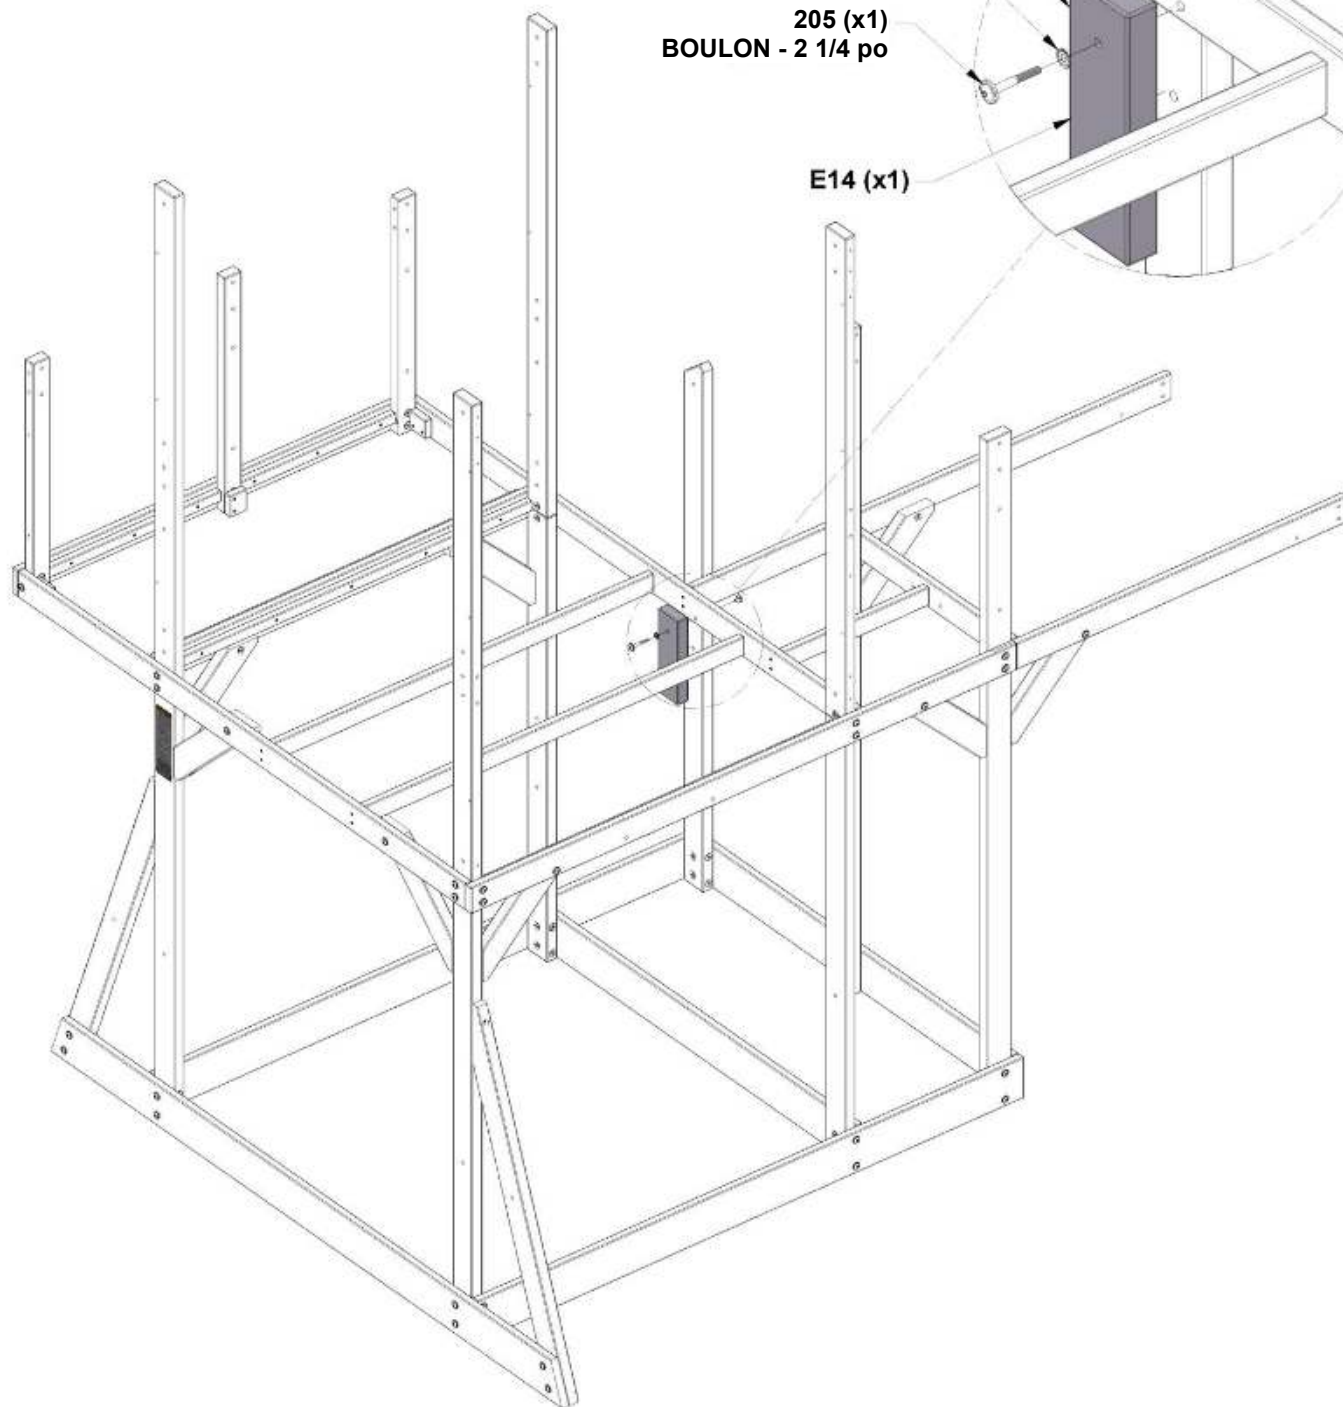

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
2	H100471	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR



L01 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20444
(x1) 5/8 po x 3 5/8 po x 22 3/4 po (16x92x579)



Q01 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20480
(x1) 1 po x 4 3/8 po x 22 3/4 po (24 x 112x579)

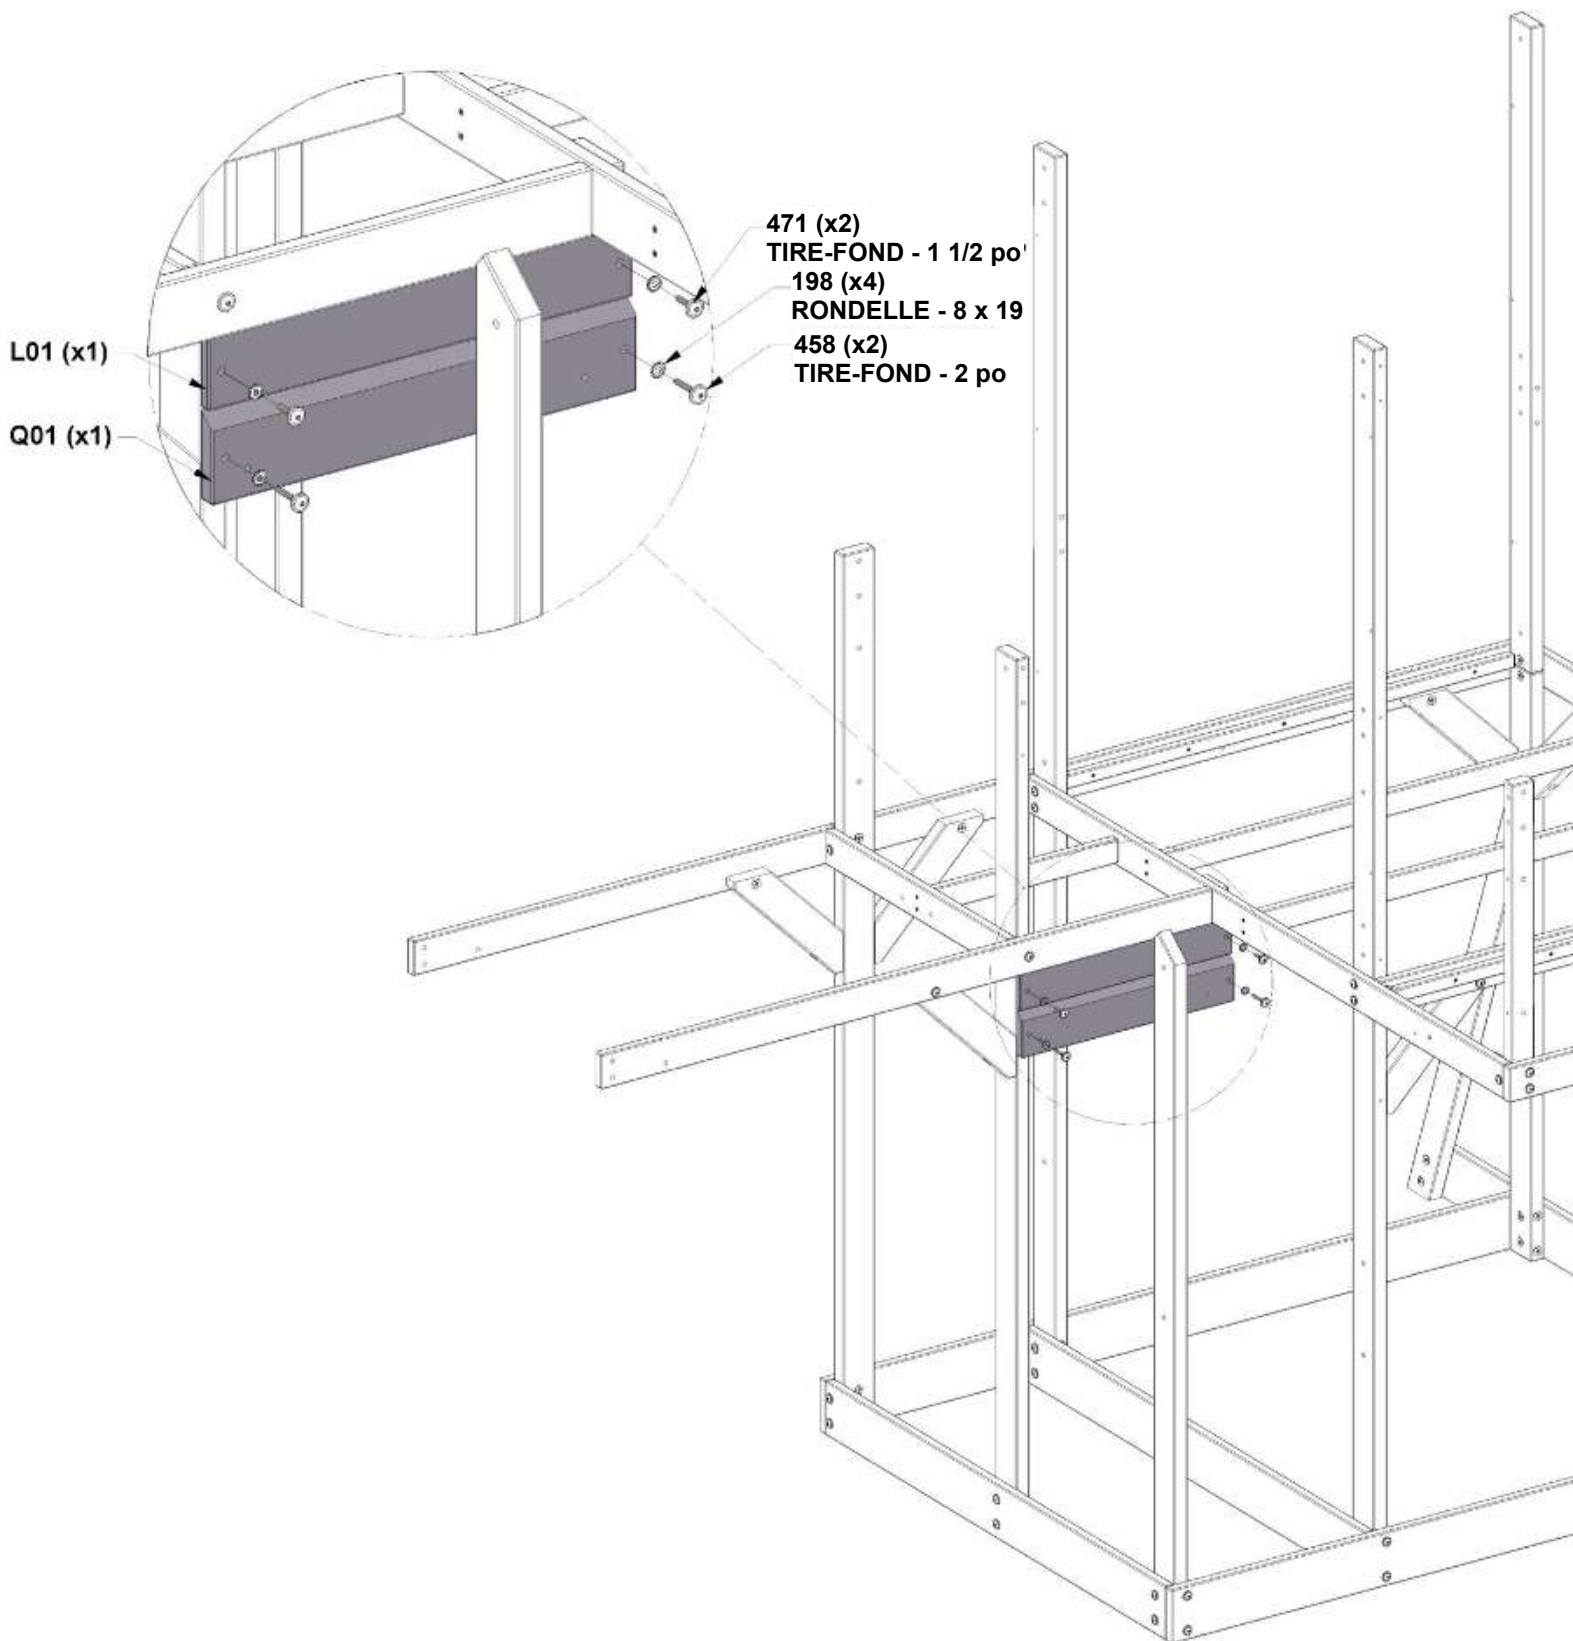

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU FORT



F05 MONTANT - W4L20380
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 30 3/8 po (36 x 60 x 772)




H12 RAMPE DE PLANCHER - W4L20407
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 31 po (24 x 86 x 788)



H14 SUPPORT DE PLANCHER - W4L20409
(x2) 1 po x 2 3/4 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 70)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100484	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/4 NOIR

III INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

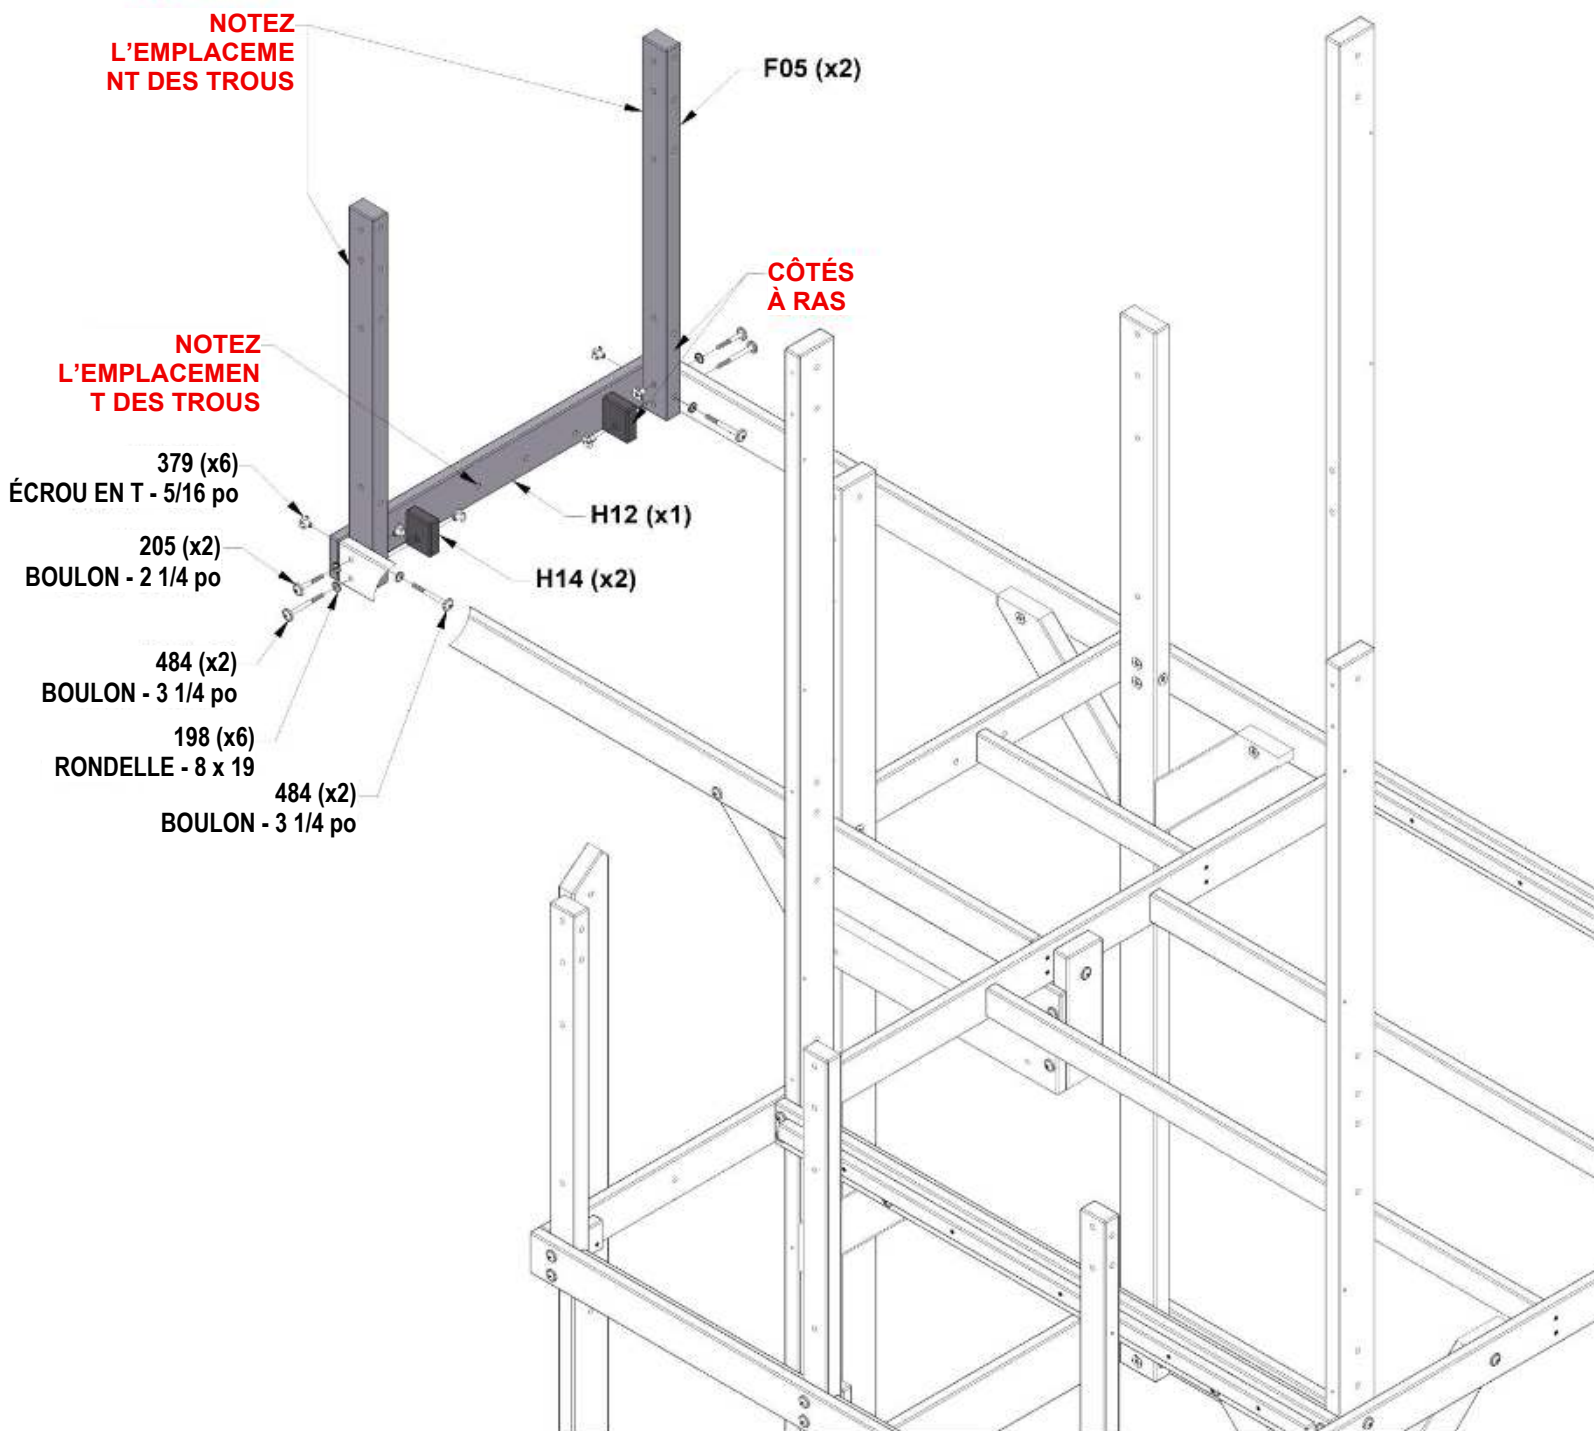

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 7/8 NOIR
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100468	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 NOIR
4	H100073	ÉCROU EN T - 3/8
4	H100102	RONDELLE PLATE 11x25
4	H100107	RONDELLE FREIN DENTELÉE INT 10 x 18
4	H100434	BOULON HEXAGONAL 3/8 x3 1/4



B09 SUPPORT POUR BALANÇOIRE - W4L20353
(x1) 2 x 7/8 po x 3 po x 44 1/8 po (72 x 76 x 1122)





A4M00505 CROCHET DE
(x2) **BALANÇOIRE**

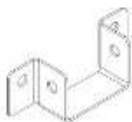

A4M01878 ÉTRIER DE SOLIVE 90°
(x2)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

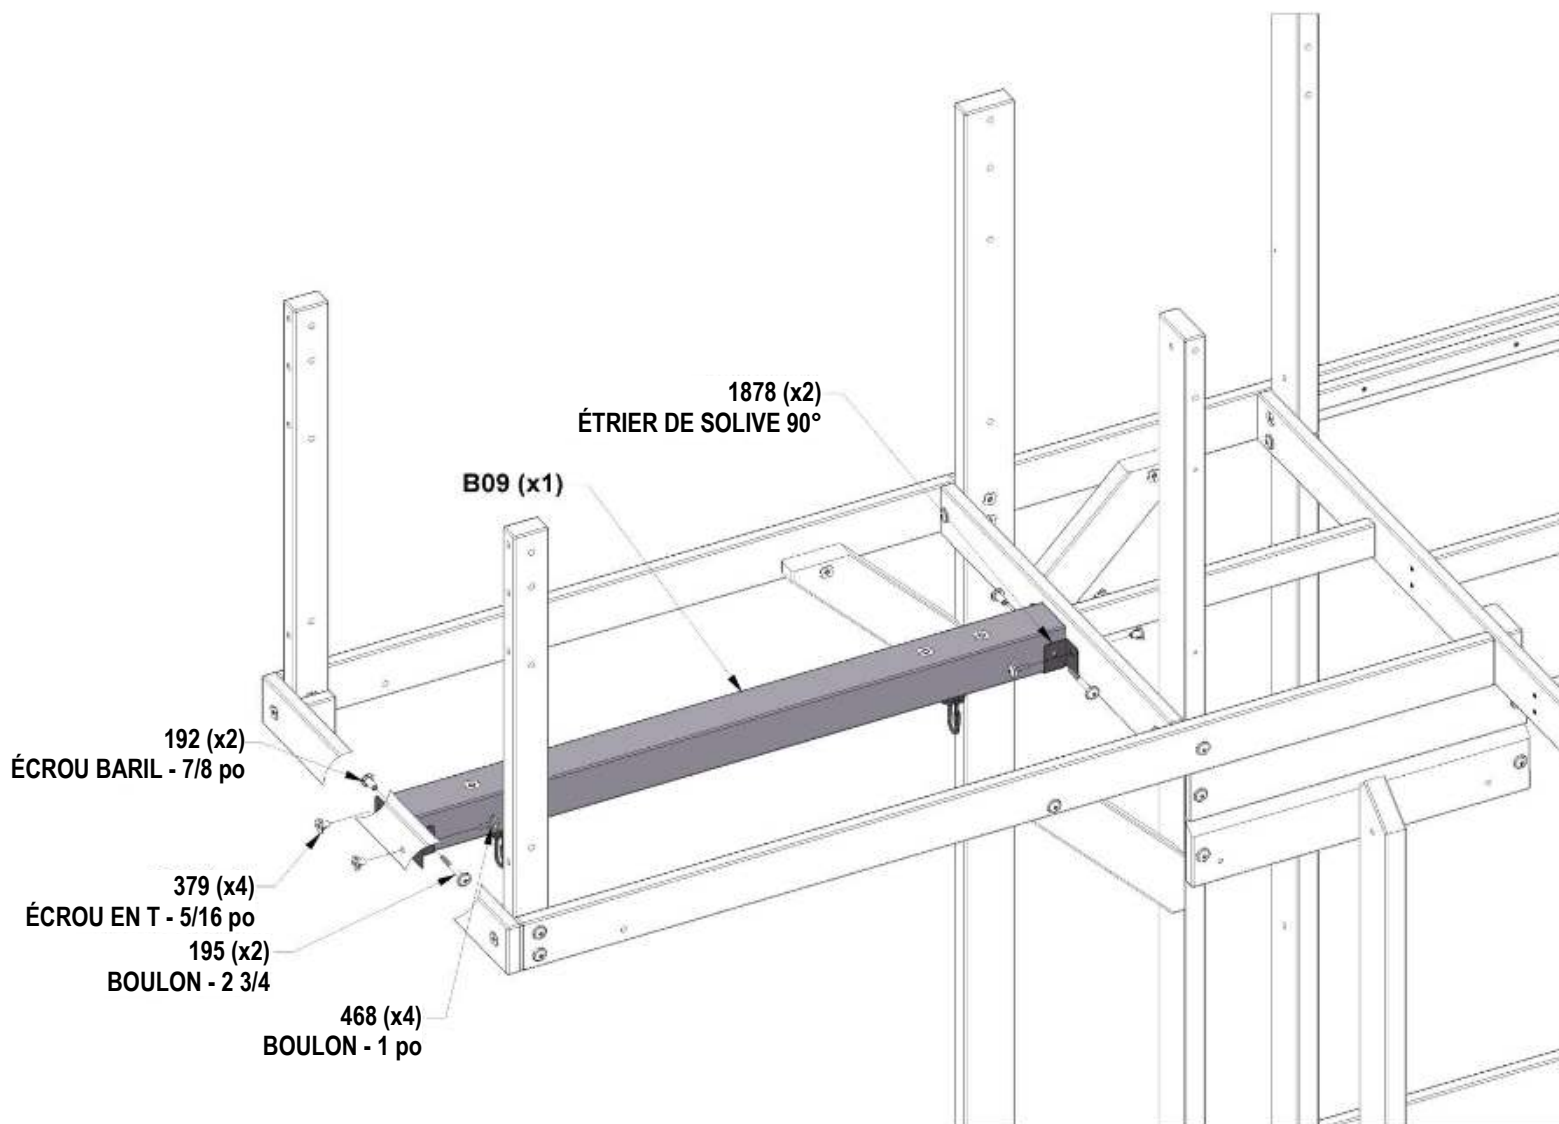
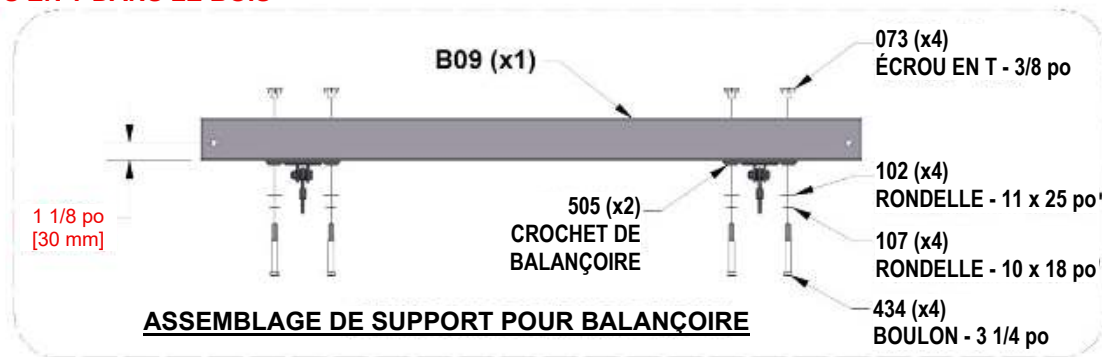


ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po
4	H100111	VIS TF PH 8 x 2

T03 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20484
(x2) 1 po x 1 3/8 po x 16 5/8 po (24 x 34 x 423)

J09 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20434
(x2) 1 po x 2 3/8 po x 2 3/4 po (24 x 60 x 70)

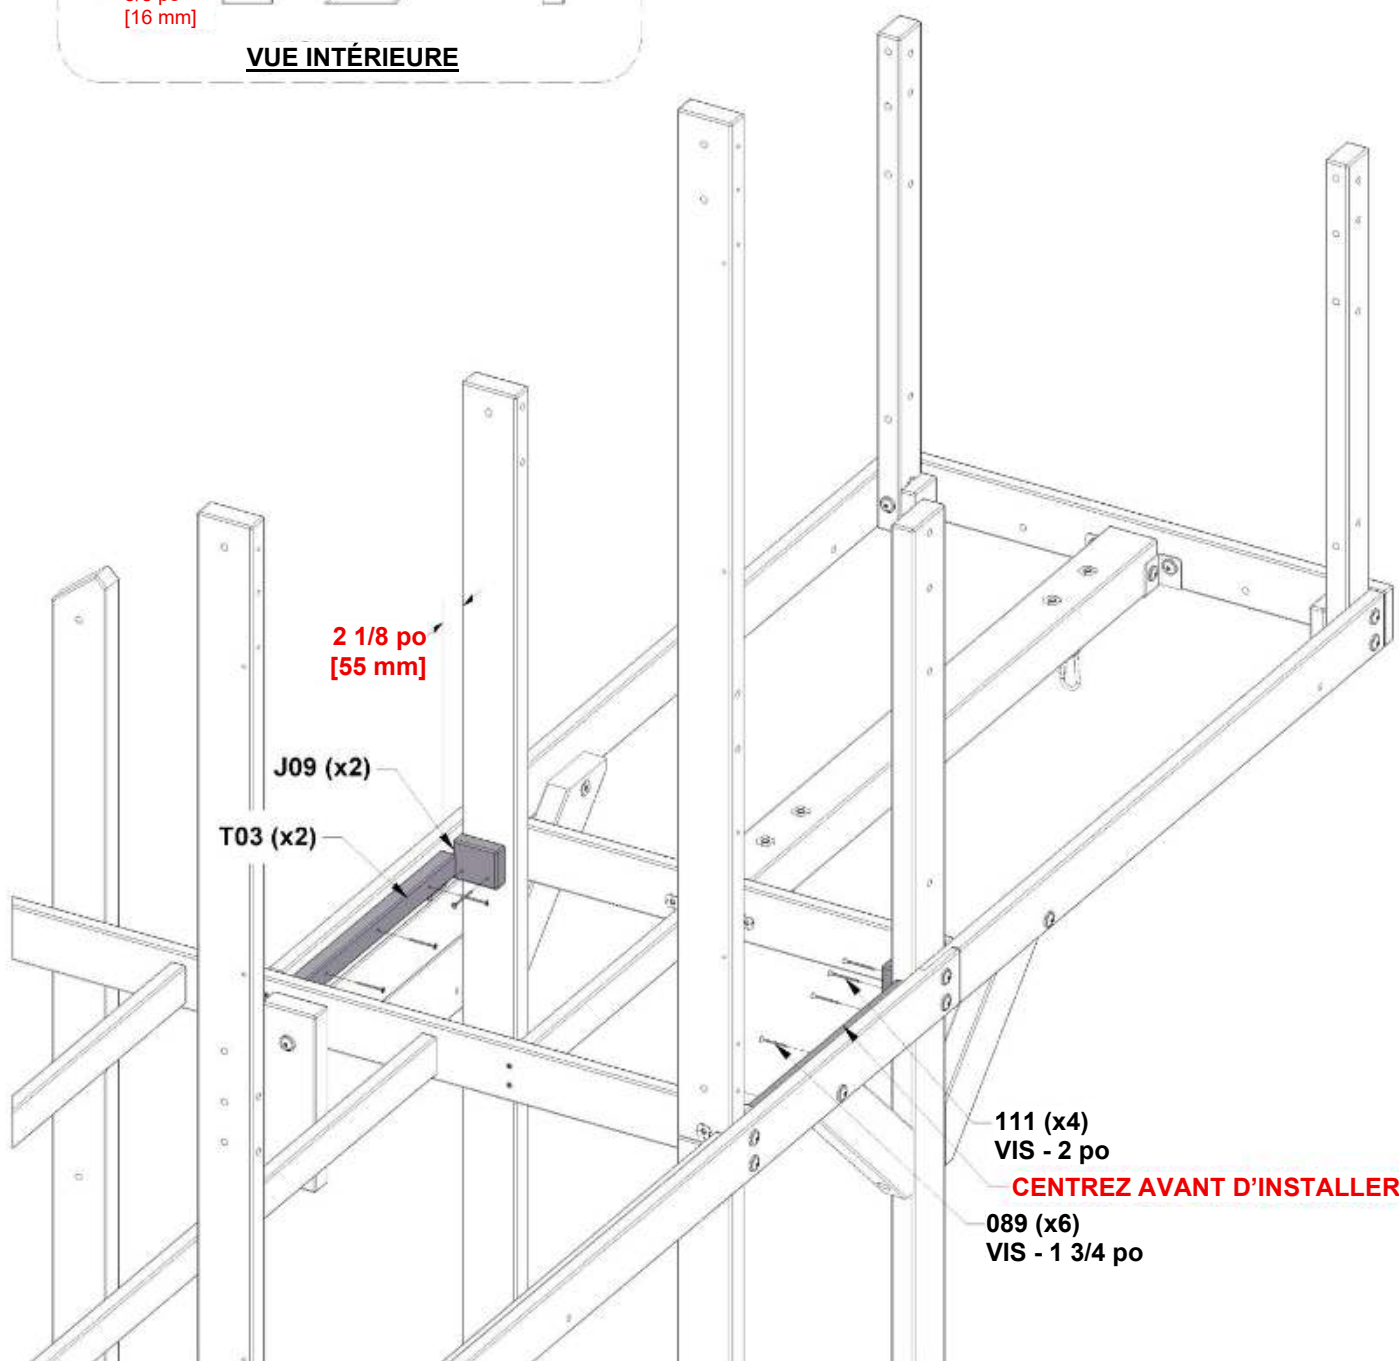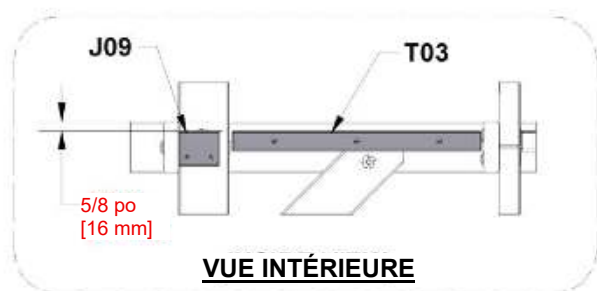

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU FORT

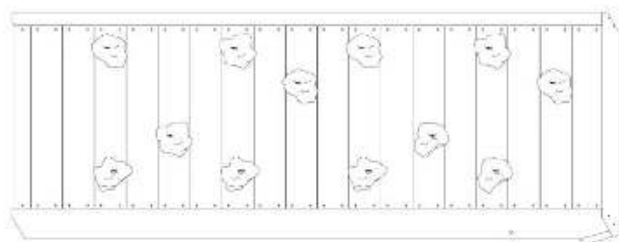


ASSEMBLAGE DU MUR
D'ESCALADE

A4M00630 CONTREVENTEMENT DE
(x2) TERRASSE MÉTALLIQUE 380 C/C

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100457	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
2	H100468	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 NOIR



INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

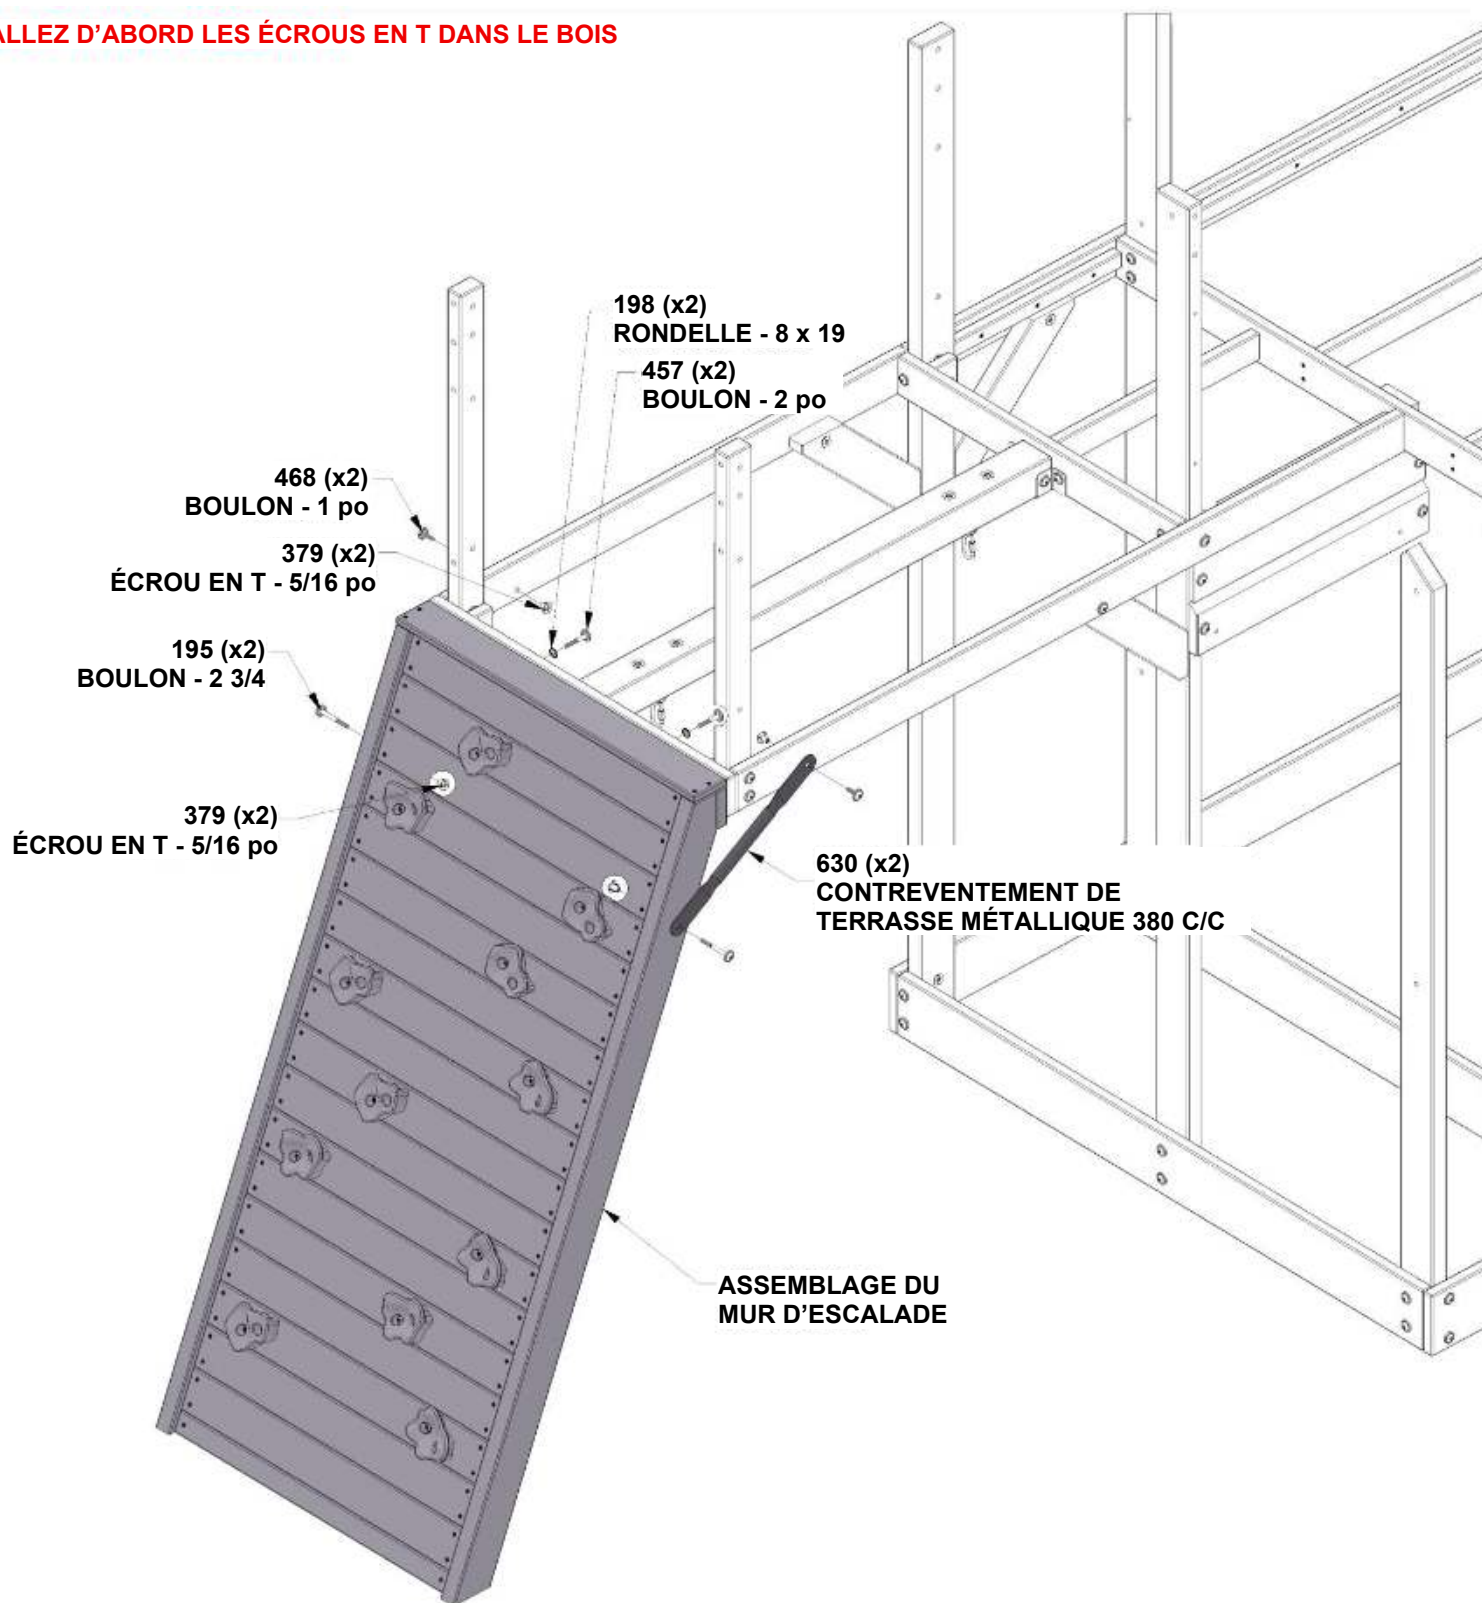


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po

T06 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20487
(x2) 1 po x 1 3/8 po x 41 7/16 po (24 x 34 x 1052)

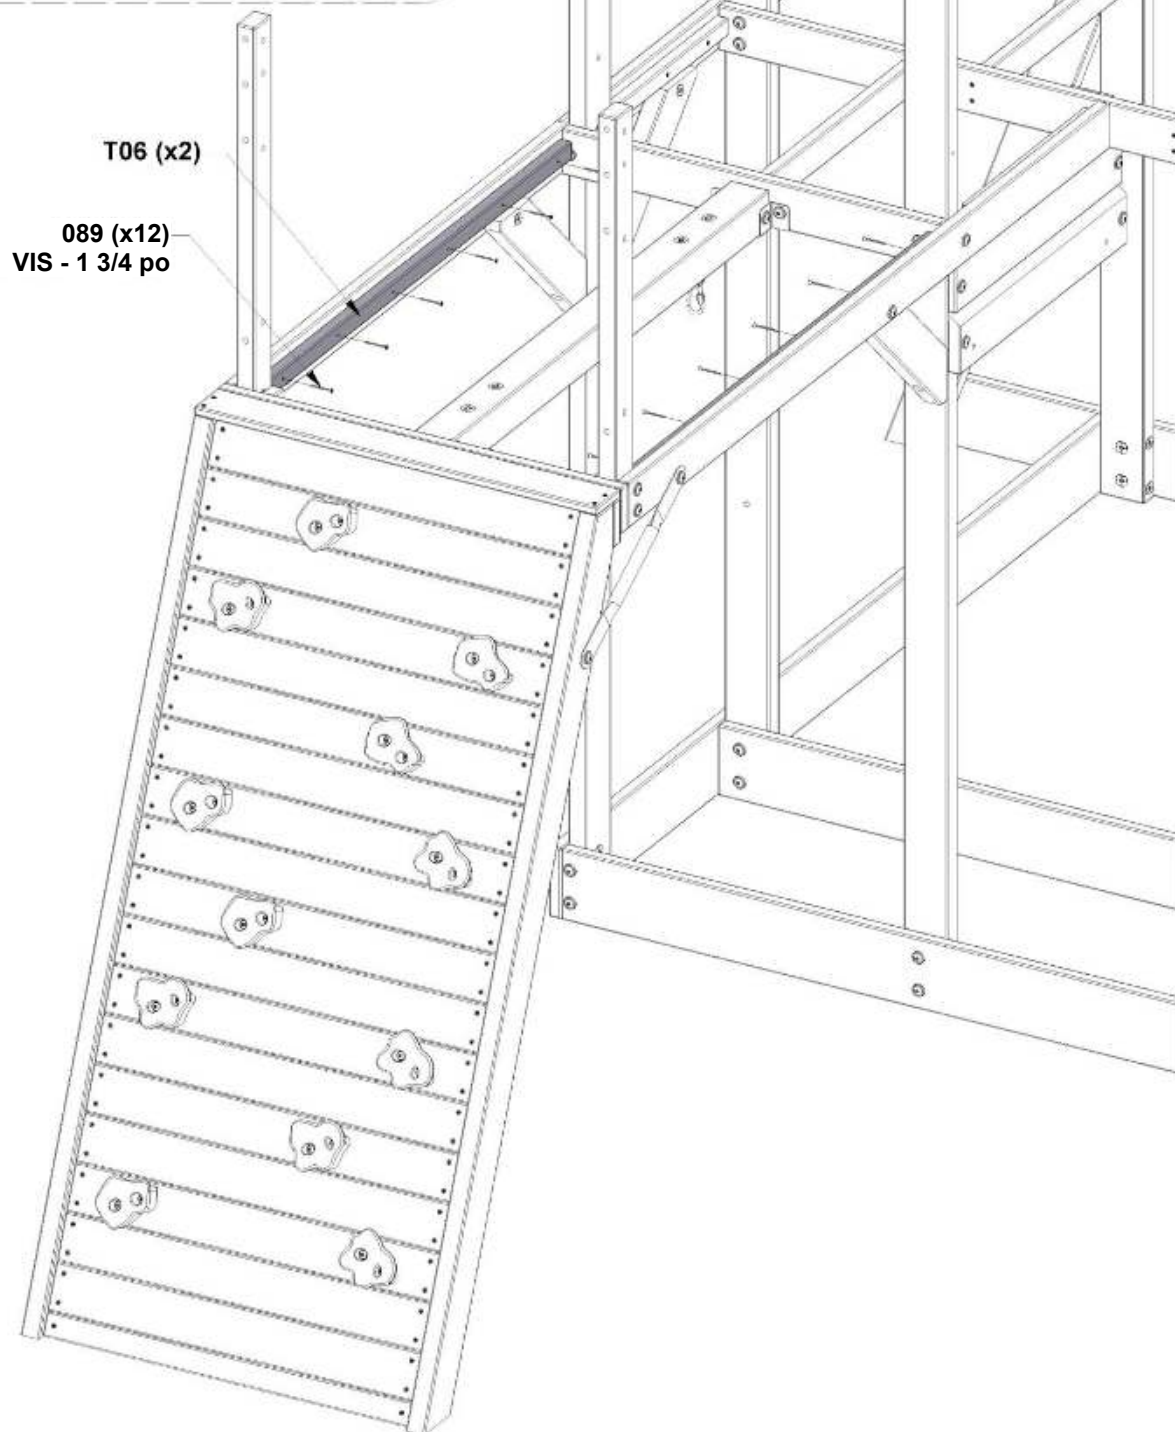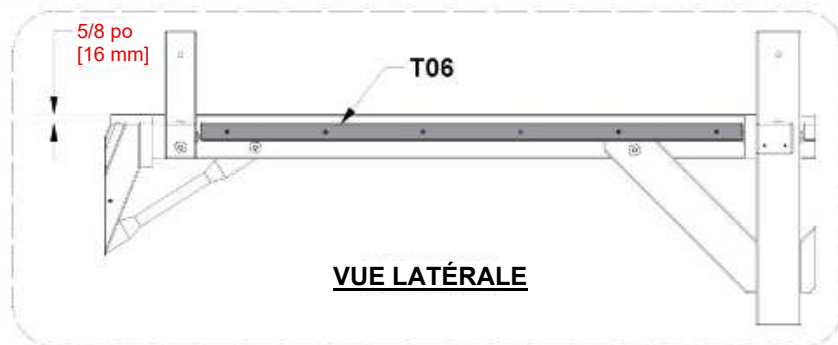

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU FORT

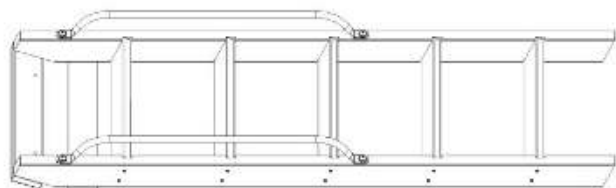

ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS



379 (x2)
ÉCROU EN T - 5/16 po

378 (x2)
BOULON - 1 3/4 po
198 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

ASSEMBLAGE DE
L'ÉCHELLE

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
88	H100086	VIS TF PH 8 x 1 1/2 po
4	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po

N02 PLANCHER - W4L20470
(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 54 1/2 po (16 x 60 x 1384)

M08 PLANCHER - W4L20453
(x14) 5/8 po x 3 3/8 po x 54 1/2 po (16 x 86 x 1384)

PLANCHES D'ESPACEMENT ÉGAL

**PERCEZ DES TROUS PILOTES À L'AIDE D'UNE
MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] EN SE GUIDANT À
L'AIDE DES PLANCHERS.**

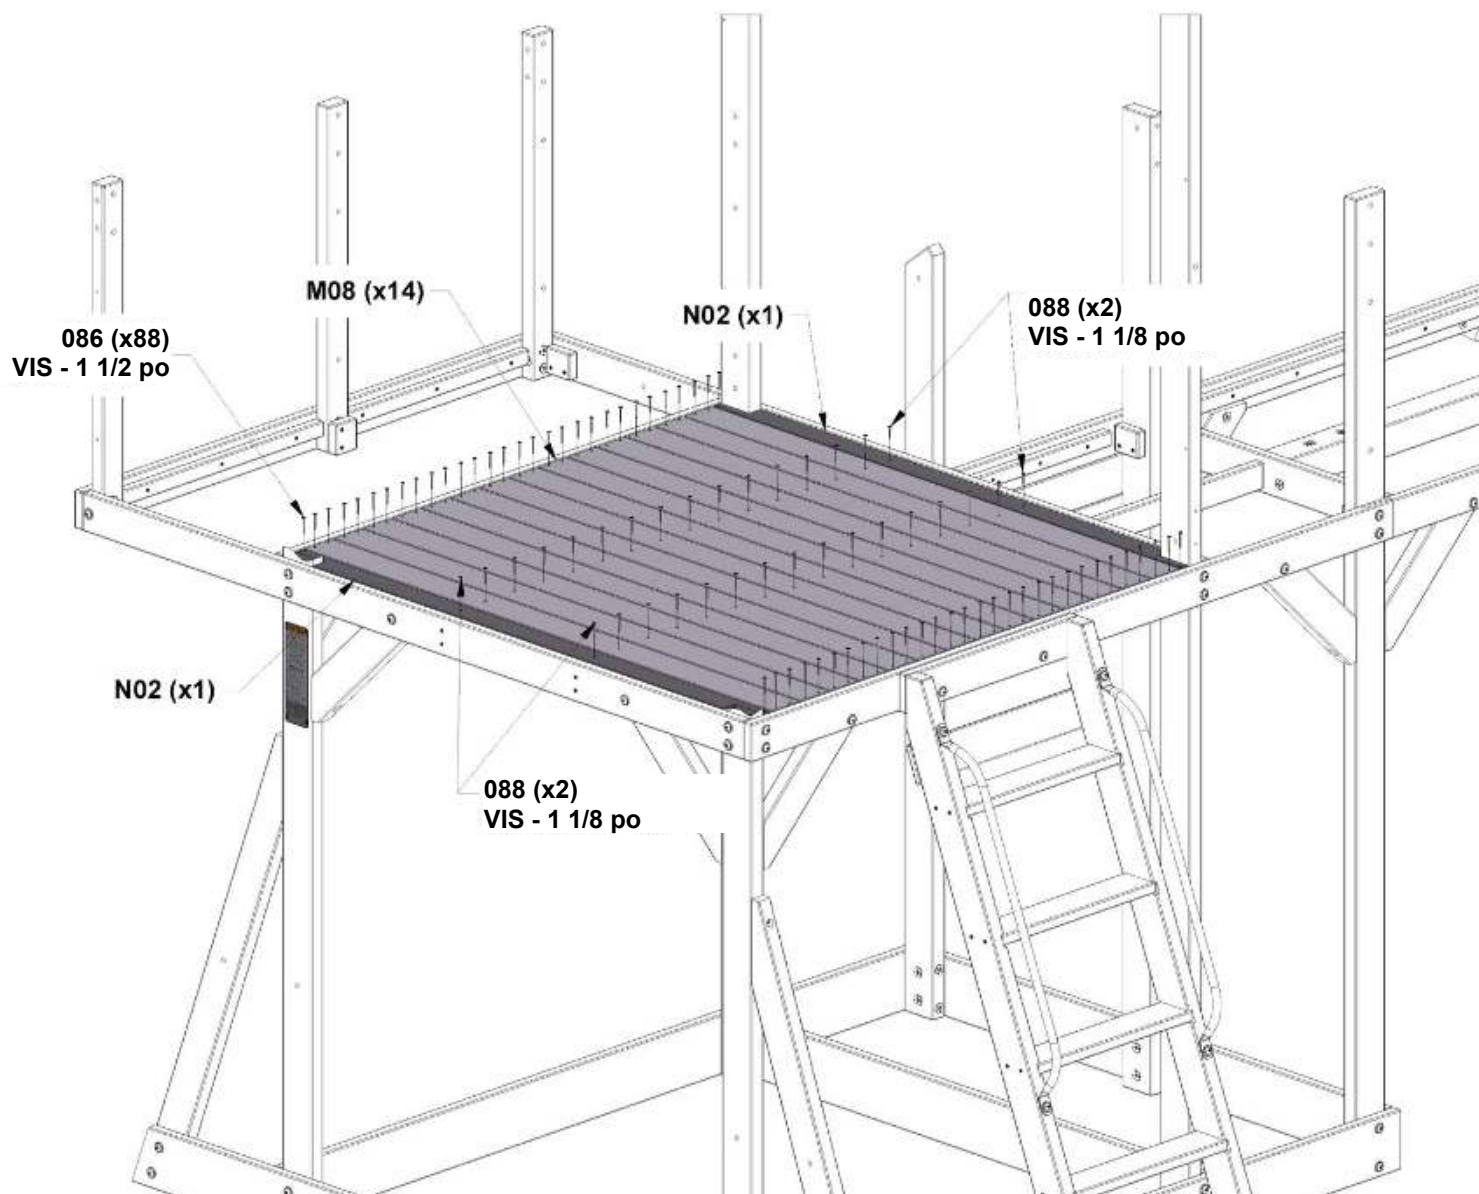

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
59	H100086	VIS TF PH 8 x 1 1/2 po

N04 PLANCHER - W4L20472

(x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 19 1/2 po (16 x 60 x 496)

M09 PLANCHER - W4L20454


(x13) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 1/4 po (16 x 86x540)

M16 PLANCHER - W4L20461


(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 21 1/4 po (16 x 86x540)

PLANCHES D'ESPACEMENT ÉGAL

PERCEZ DES TROUS PILOTES À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] EN SE GUIDANT À L'AIDE DES PLANCHERS.

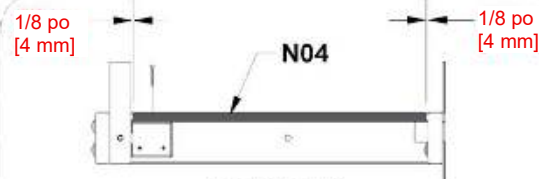

VUE LATÉRALE
(TYP. POUR LES DEUX PLANCHES 'N04')

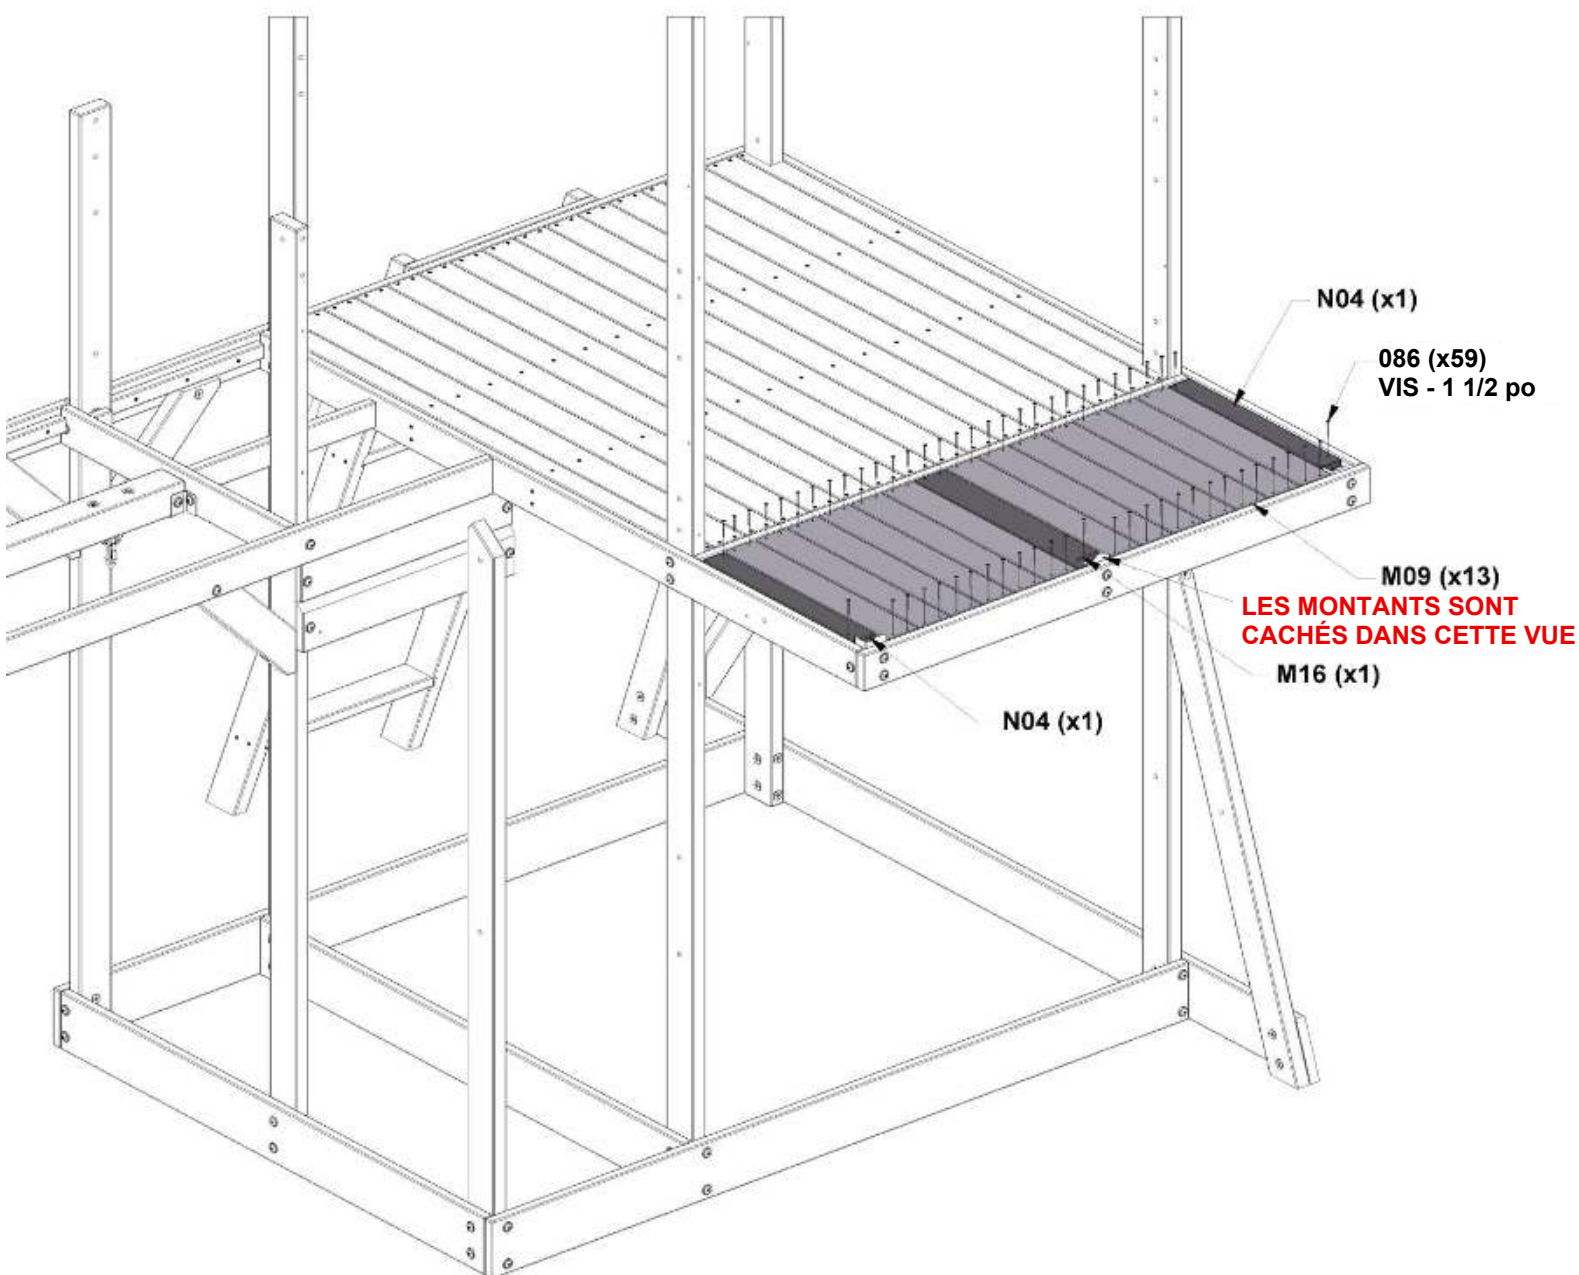

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
29	H100086	VIS TF PH 8 x 1 1/2 po




M21 PLANCHER - W4L20466
(x5) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 1/8 po (16 x 86 x 740)



M22 PLANCHER - W4L20467
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 3/4 po (16 x 86 x 704)

PLANCHES D'ESPACEMENT ÉGAL

**PERCEZ DES TROUS PILOTES À L'AIDE
D'UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] EN SE
GUIDANT À L'AIDE DES PLANCHERS.**

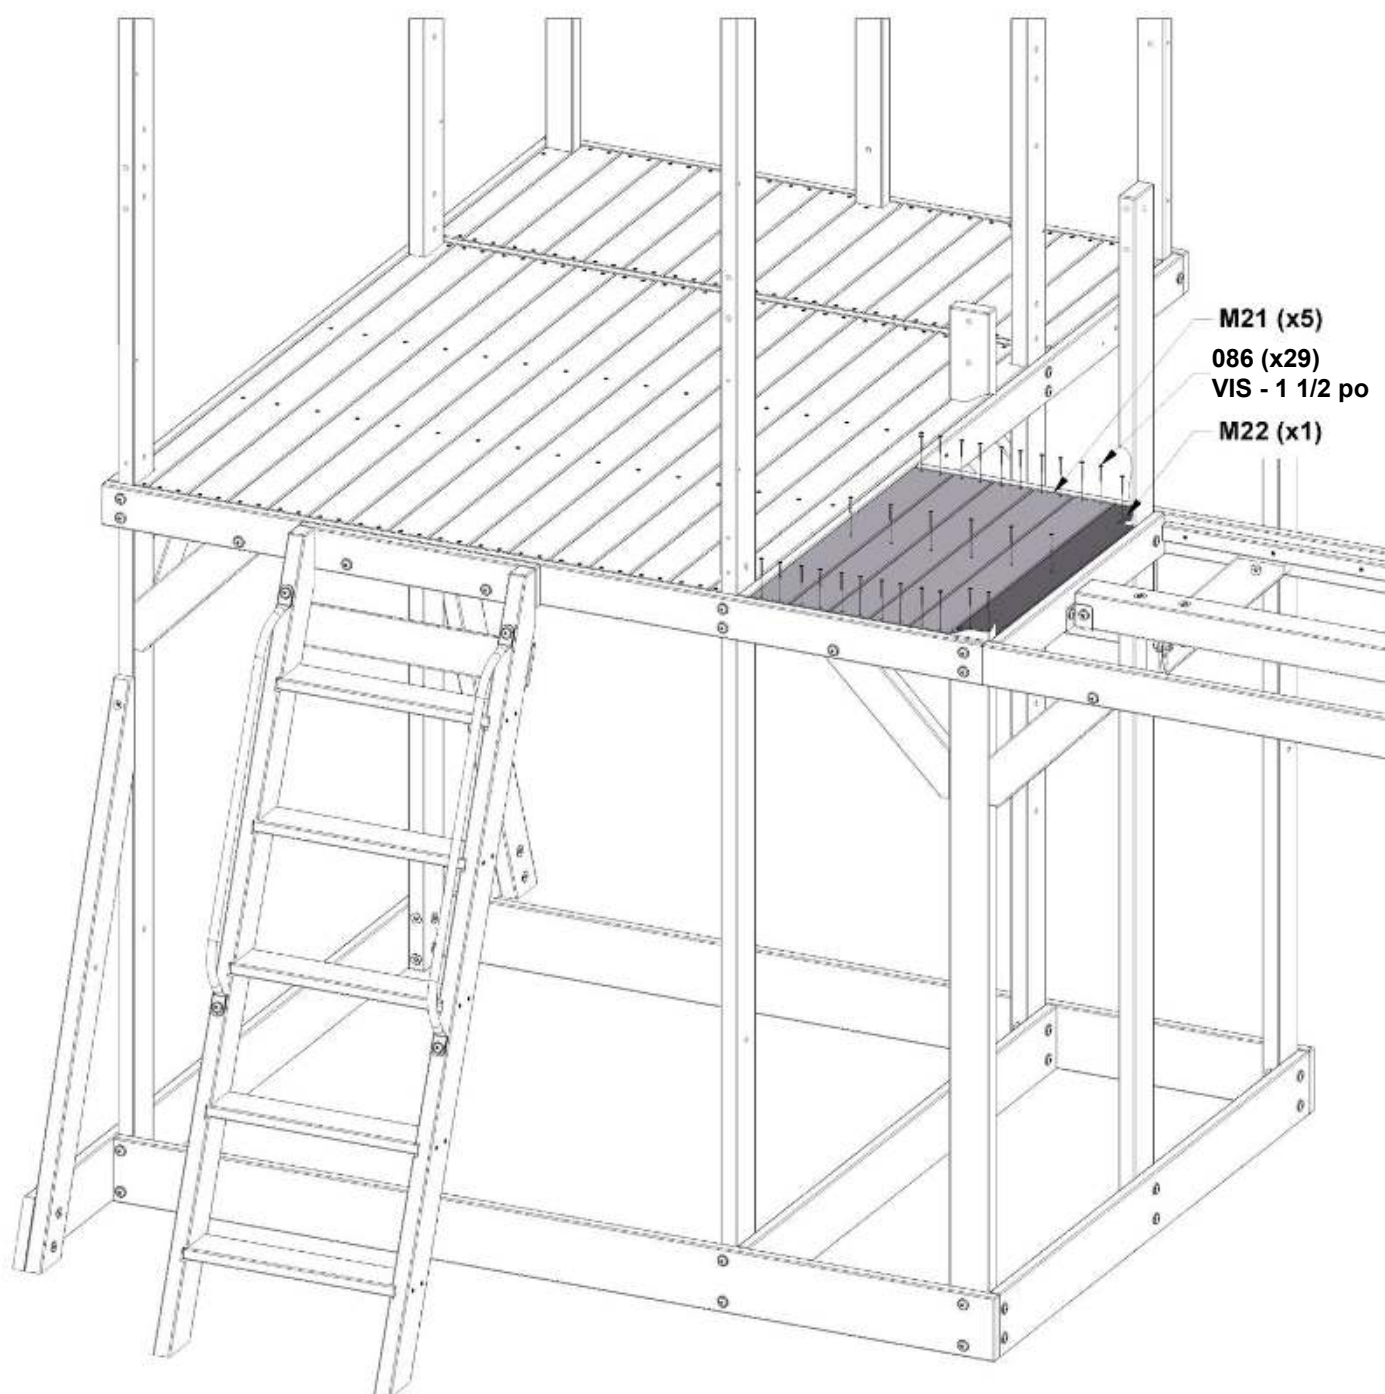

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
69	H100086	VIS TF PH 8 x 1 1/2 po


M05 PLANCHER - W4L20450
(x8) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 po (16 x 86 x 738)

M07 PLANCHER - W4L20452
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 po (16 x 86 x 738)

M23 PLANCHER - W4L21731
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 29 po (16 x 86 x 738)

PLANCHES D'ESPACEMENT ÉGAL

**PERCEZ DES TROUS PILOTES À L'AIDE
D'UNE MÈCHE DE 1/8 po [3 mm] EN SE
GUIDANT À L'AIDE DES PLANCHERS.**

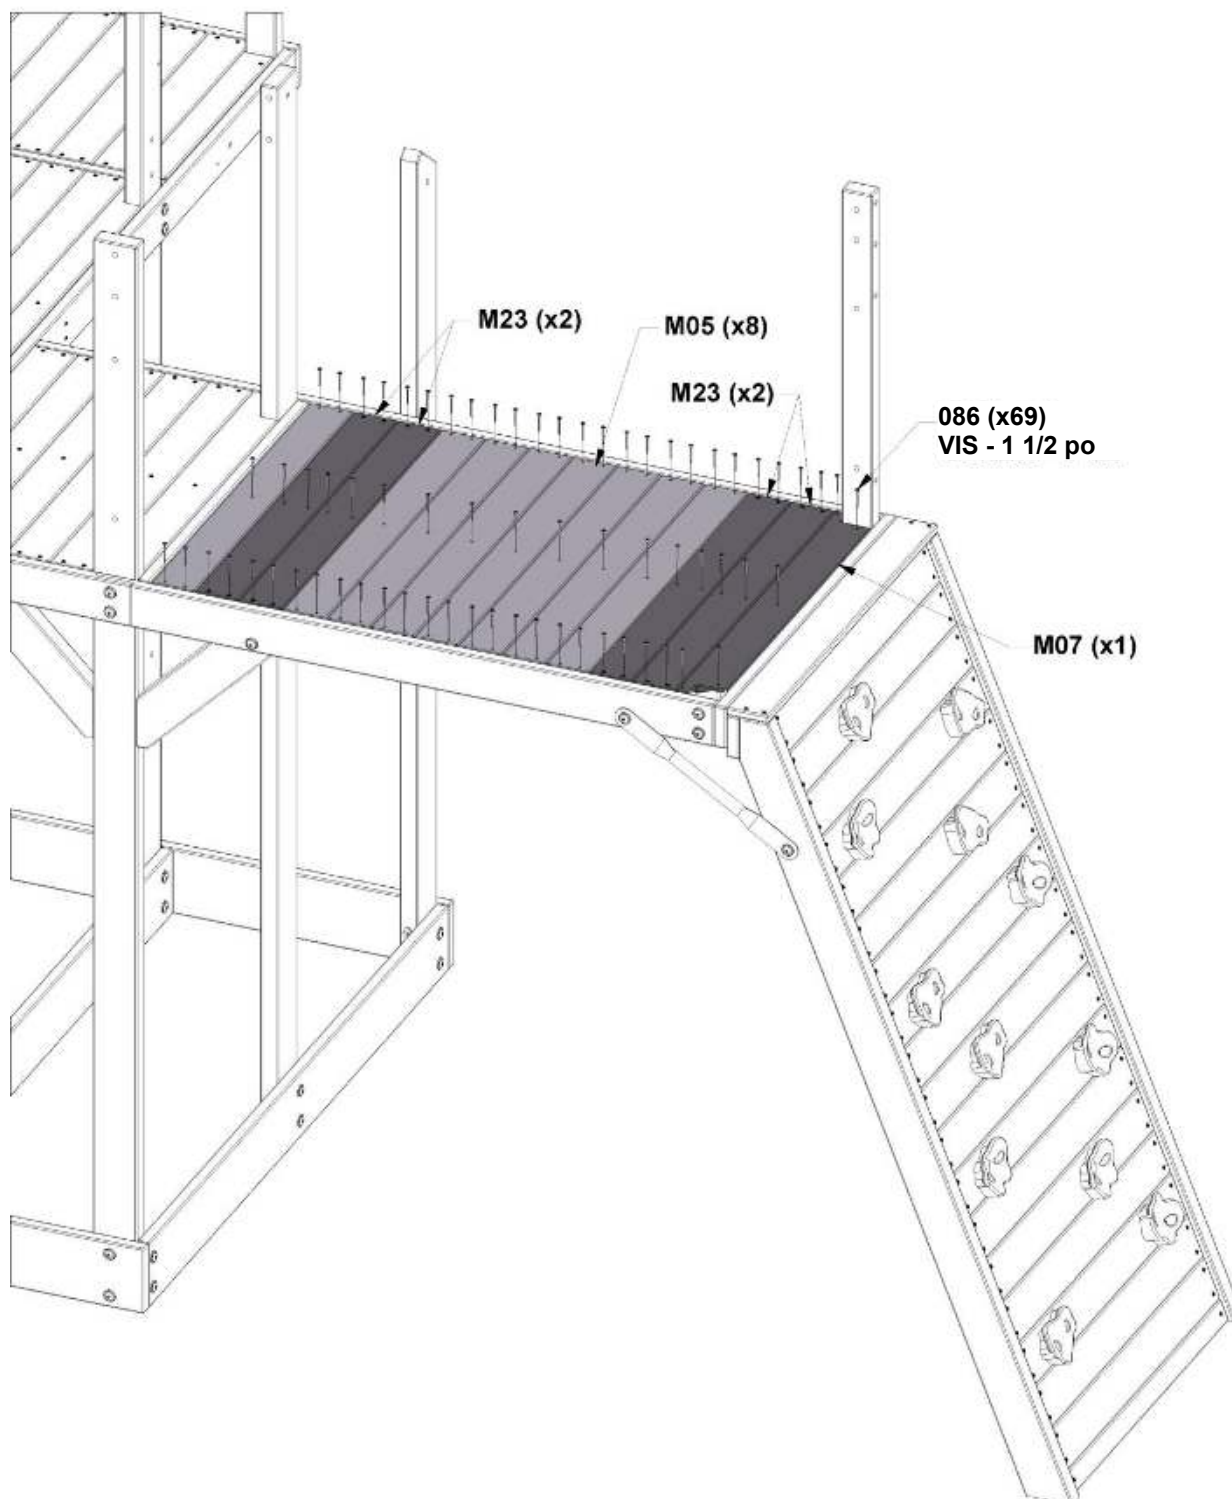

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
1	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
6	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15 NOIRE
6	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR
1	H100484	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/4 NOIR



SR1 RAMPE D'ESCALIER - W2A04393
(x1) 1 po x 8 3/8 po x 82 5/8 po (24 x 214 x 2099)




SR2 RAMPE D'ESCALIER - W2A04394
(x1) 1 po x 8 3/8 po x 82 5/8 po (24 x 214 x 2099)



D01 SUPPORT D'ESCALIER - W4L20354
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 17 1/8 po (36 x 134 x 435)

H29 ENTRETOISE MURALE - W4L20411
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

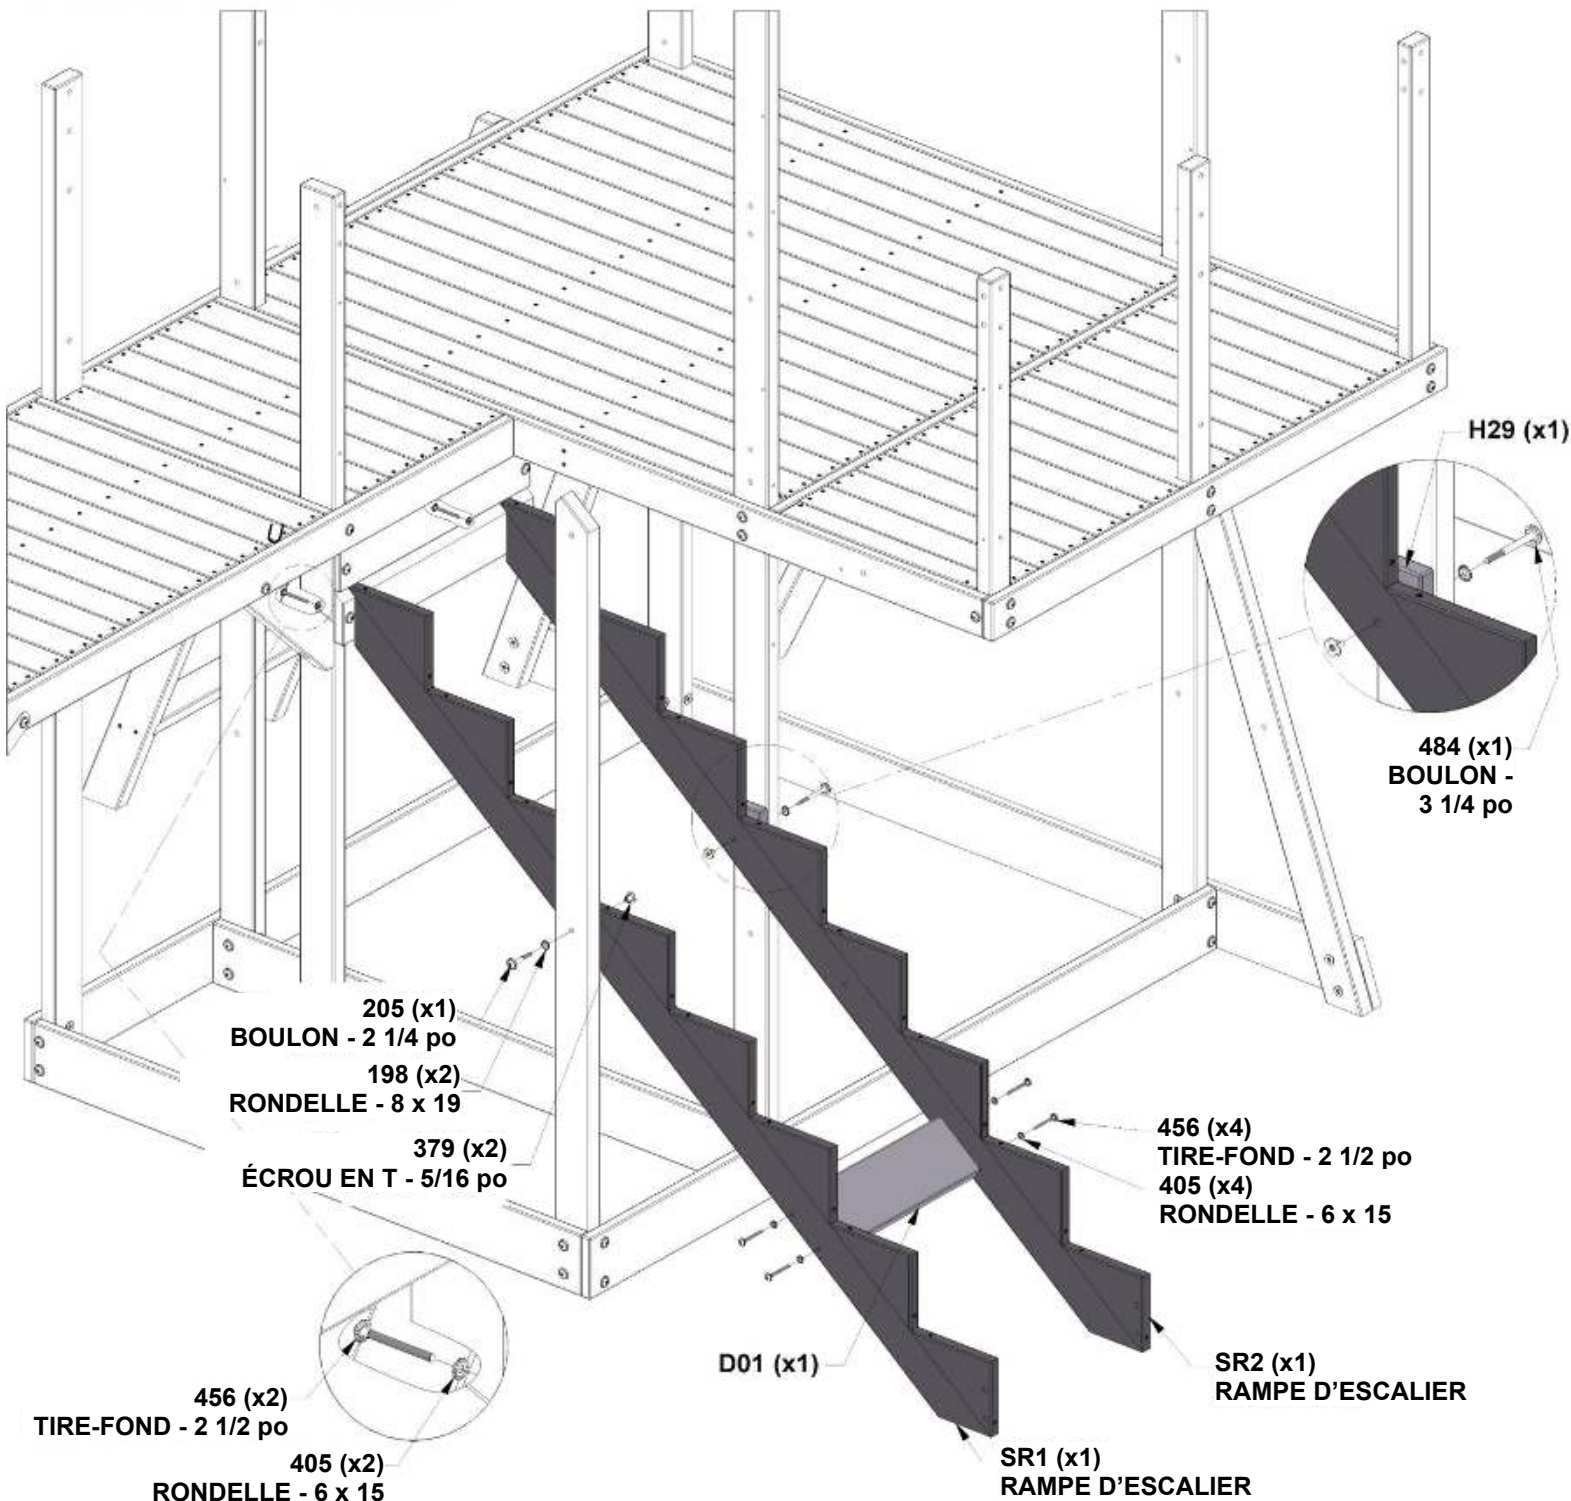


ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU FORT



F01 MONTANT - W4L20376
(x2) 1 3/8 po x 2 3/8 po x 34 7/8 po (36 x 60 x 887)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100192	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 7/8 NOIR
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100199	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 12 x 19 NOIRE
4	H100457	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 NOIR

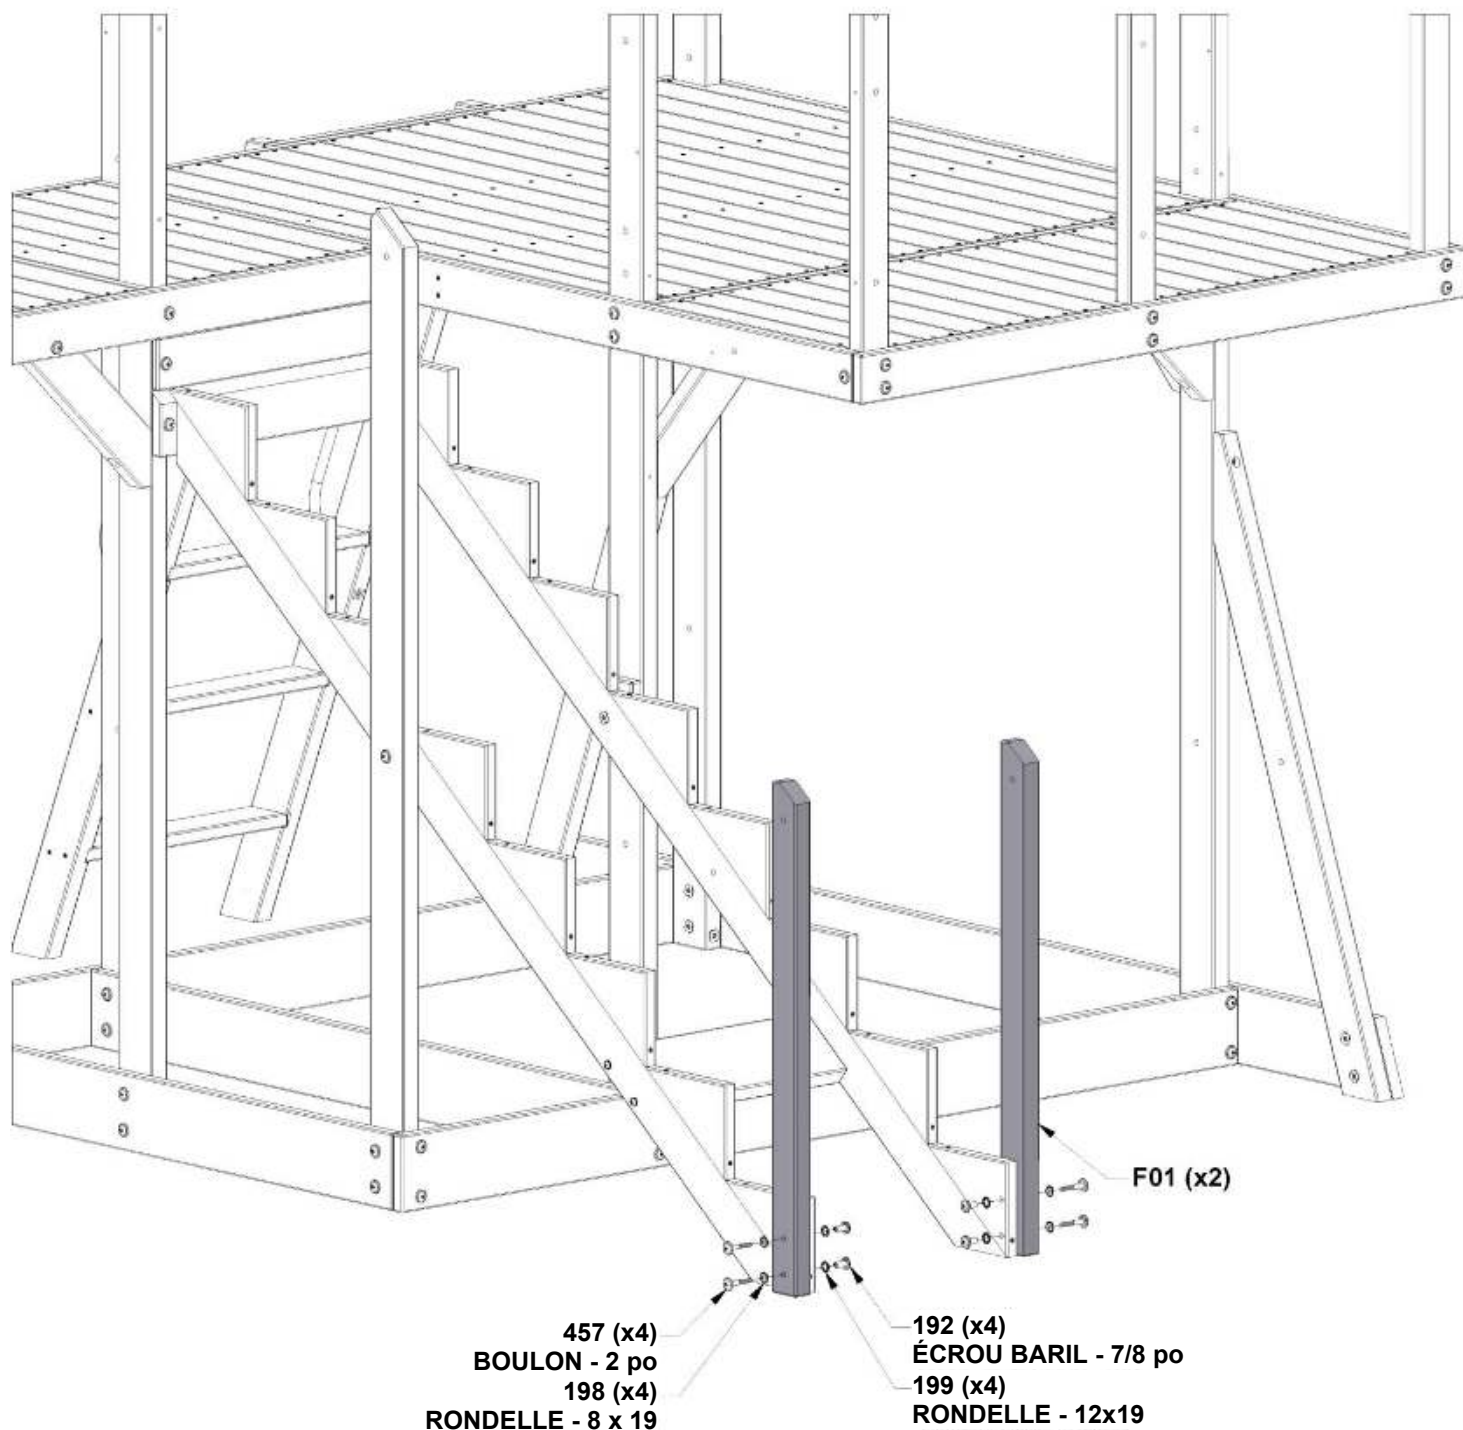

ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU FORT




H01 RAMPE - W4L20396

(x1) 1 po x 3 3/8 po x 88 3/4 po (24 x 86 x 2255)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
3	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
3	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

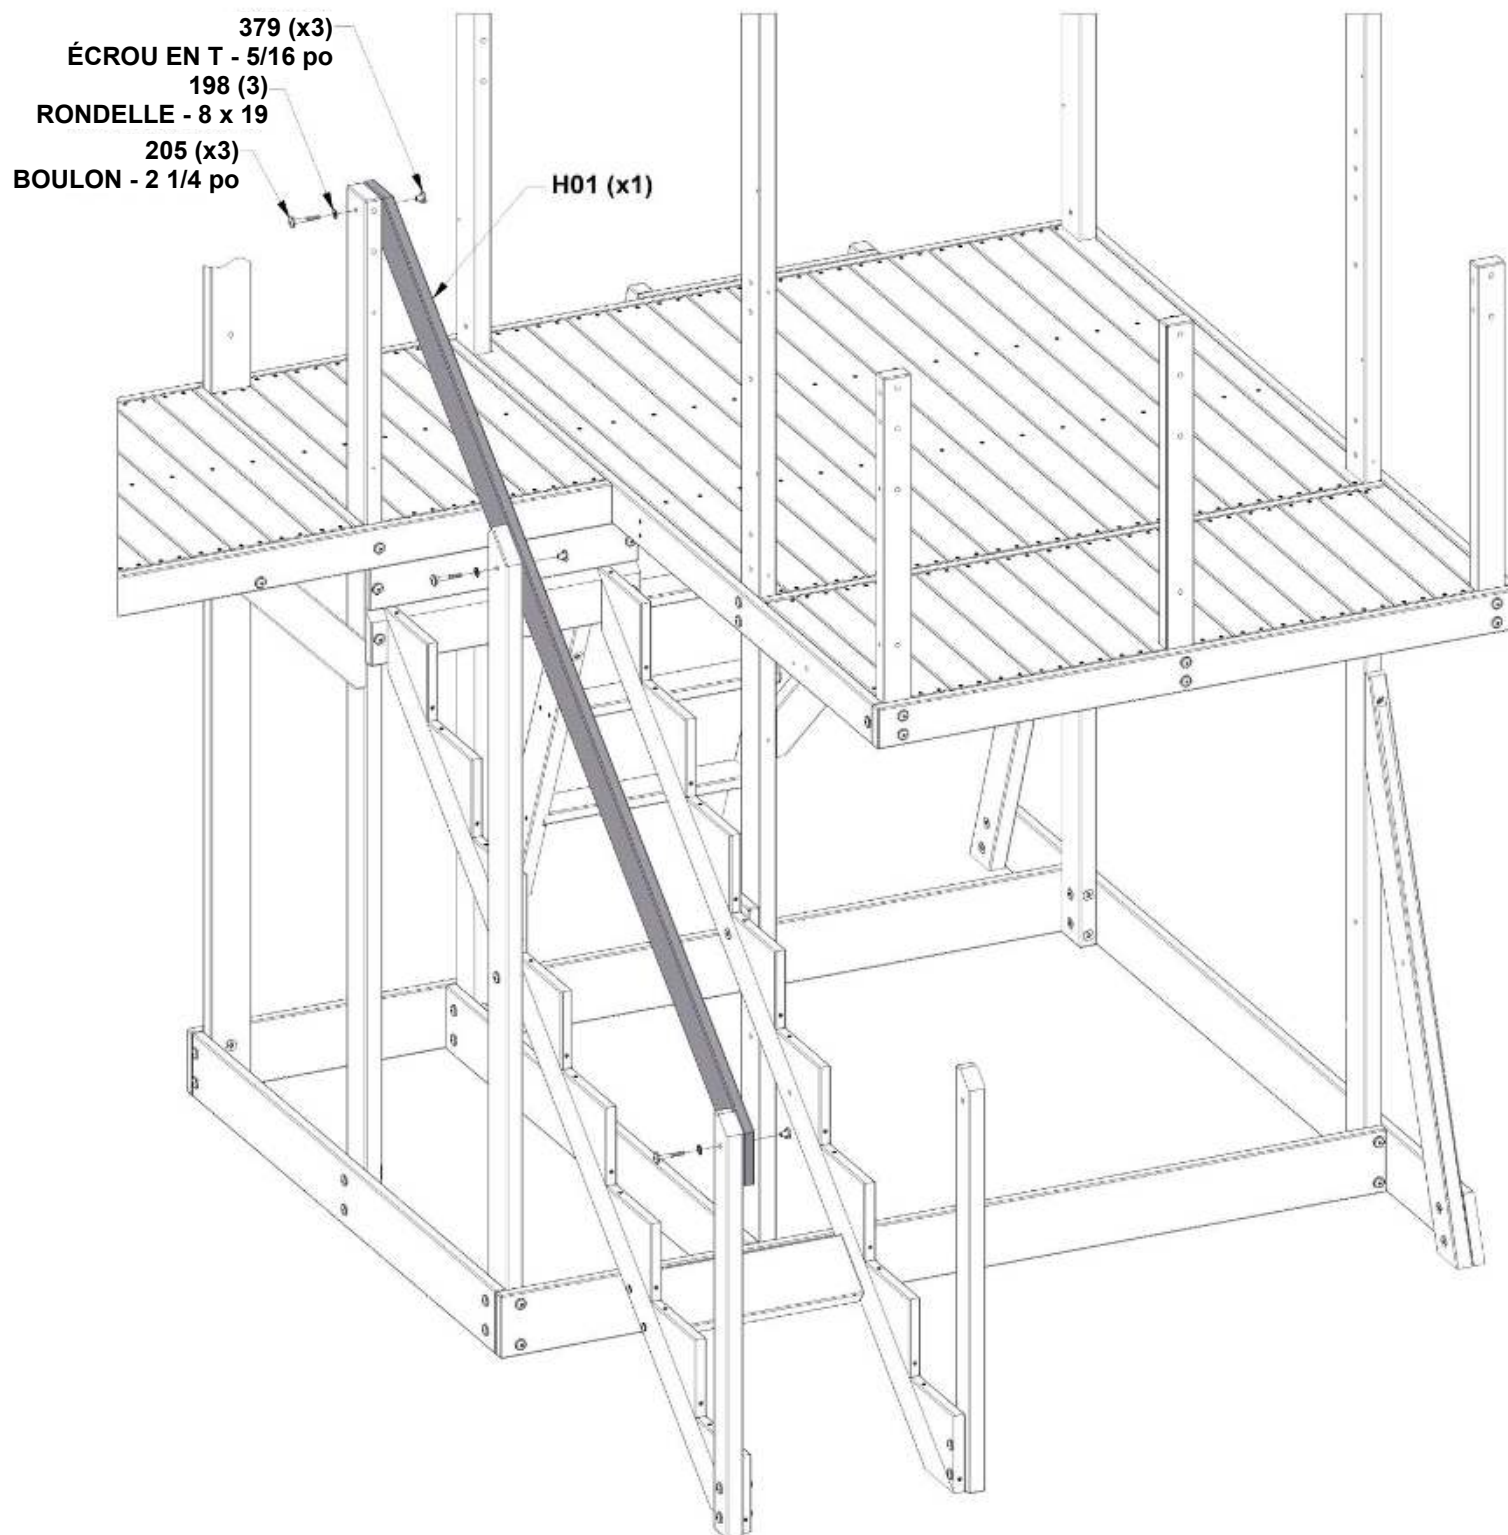

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU FORT




H15 RAMPE - W4L20410

(x1) 1 po x 3 3/8 po x 46 po (24 x 86 x 1170)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
1	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
1	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

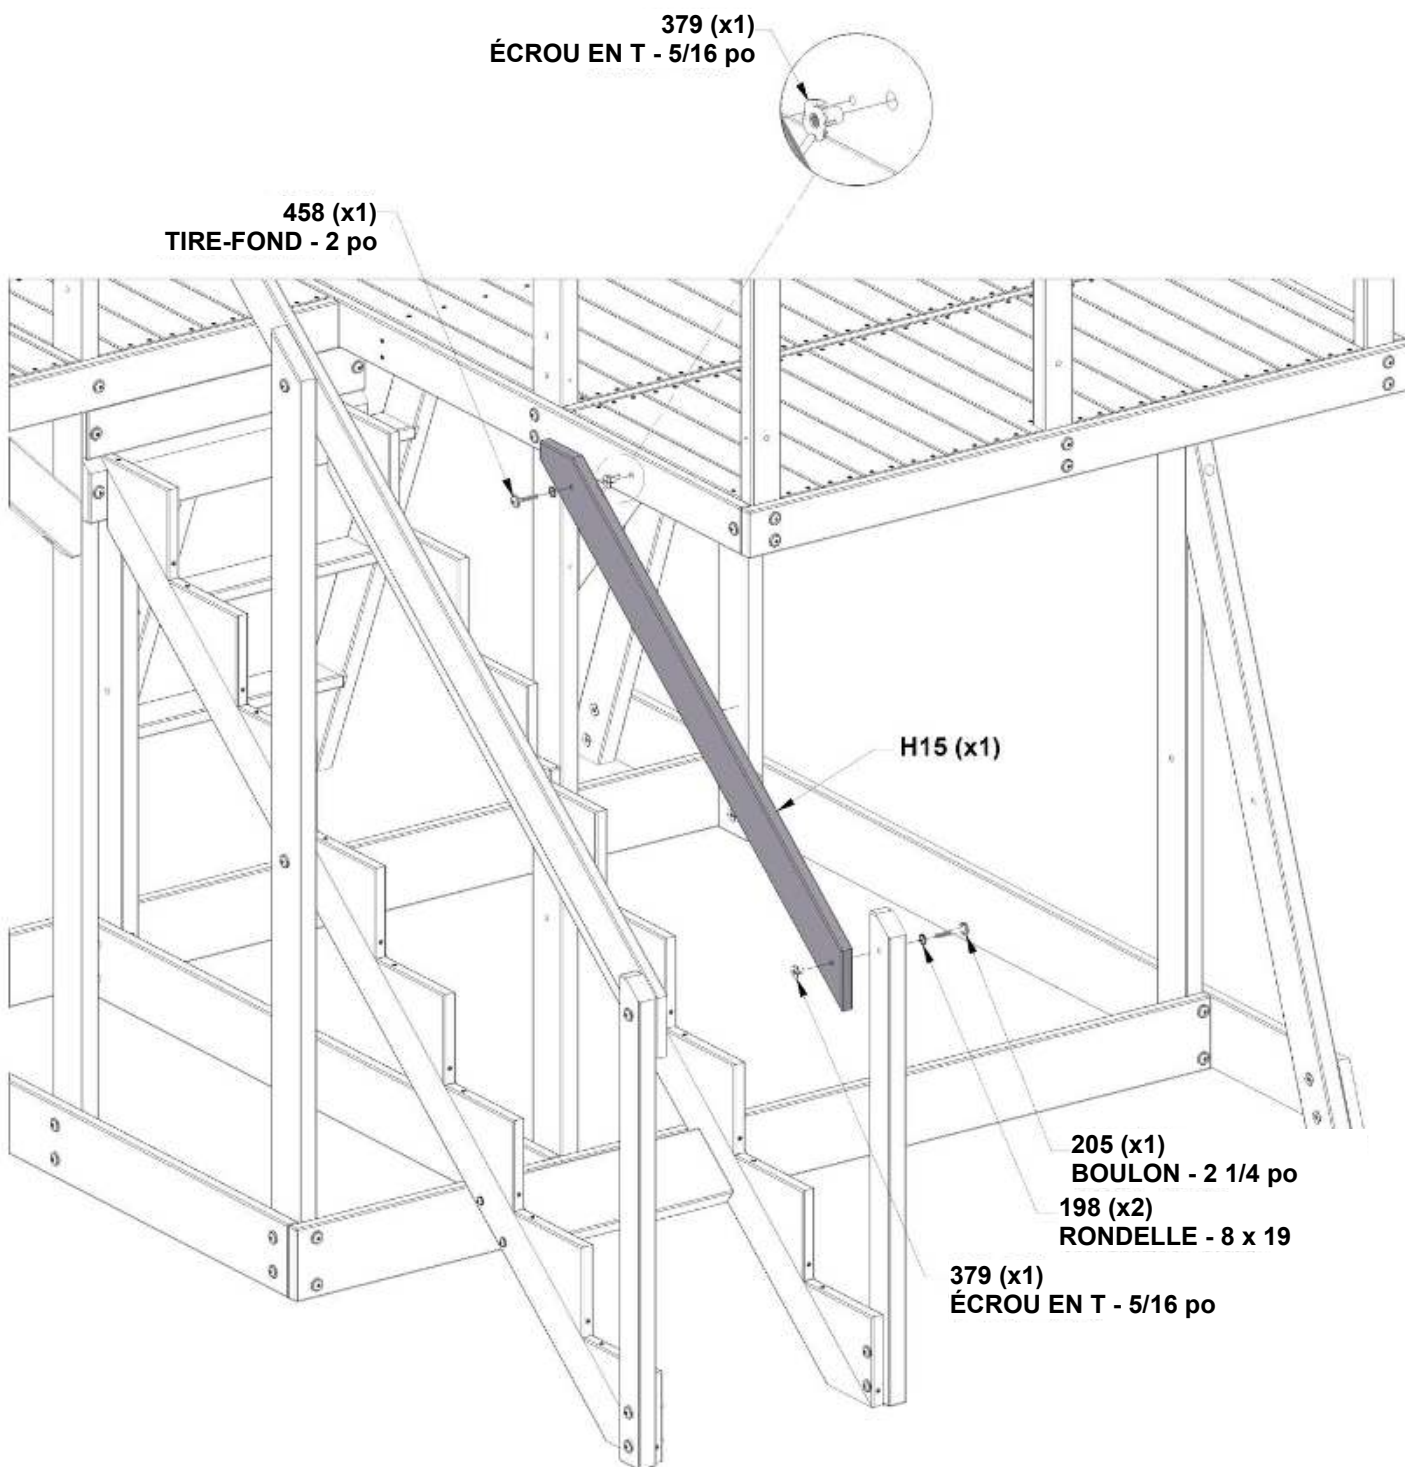

ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100087	VIS TF PH 8 x 1 1/4 po



K02 PLANCHE DE MARCHE - W4L20442
(x1) 5/8 po x 4 3/4 po x 19 po (16 x 120 x 483)




M03 PLANCHE DE MARCHE - W4L20448
(x3) 5/8 po x 3 1/4 po x 19 po (16 x 82x483)

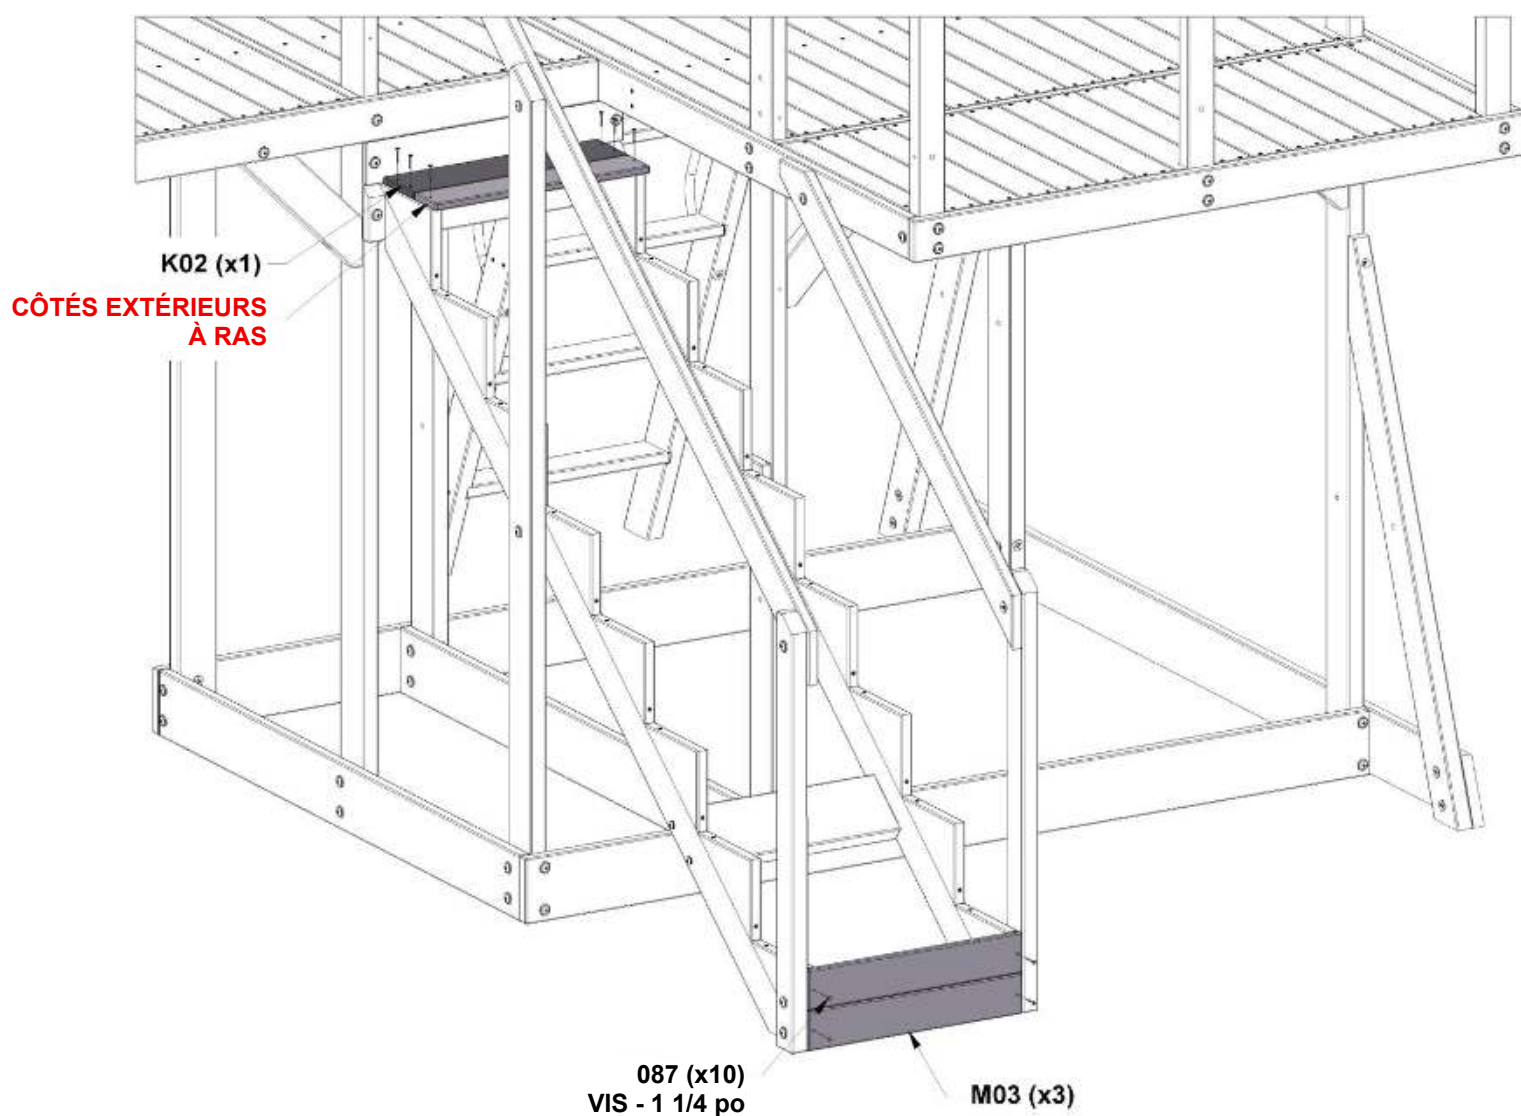


ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100087	VIS TF PH 8 x 1 1/4 po

M03 PLANCHE DE MARCHE - W4L20448
(x2) 5/8 po x 3 1/4 po x 19 po (16 x 82x483)

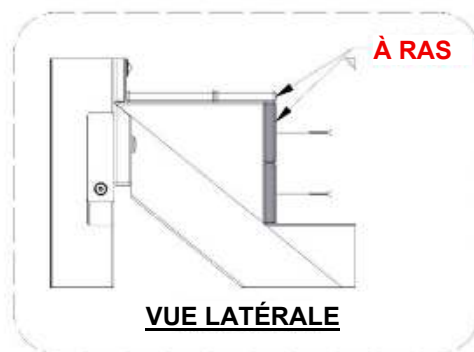

**CÔTÉS EXTÉRIEURS
À RAS**

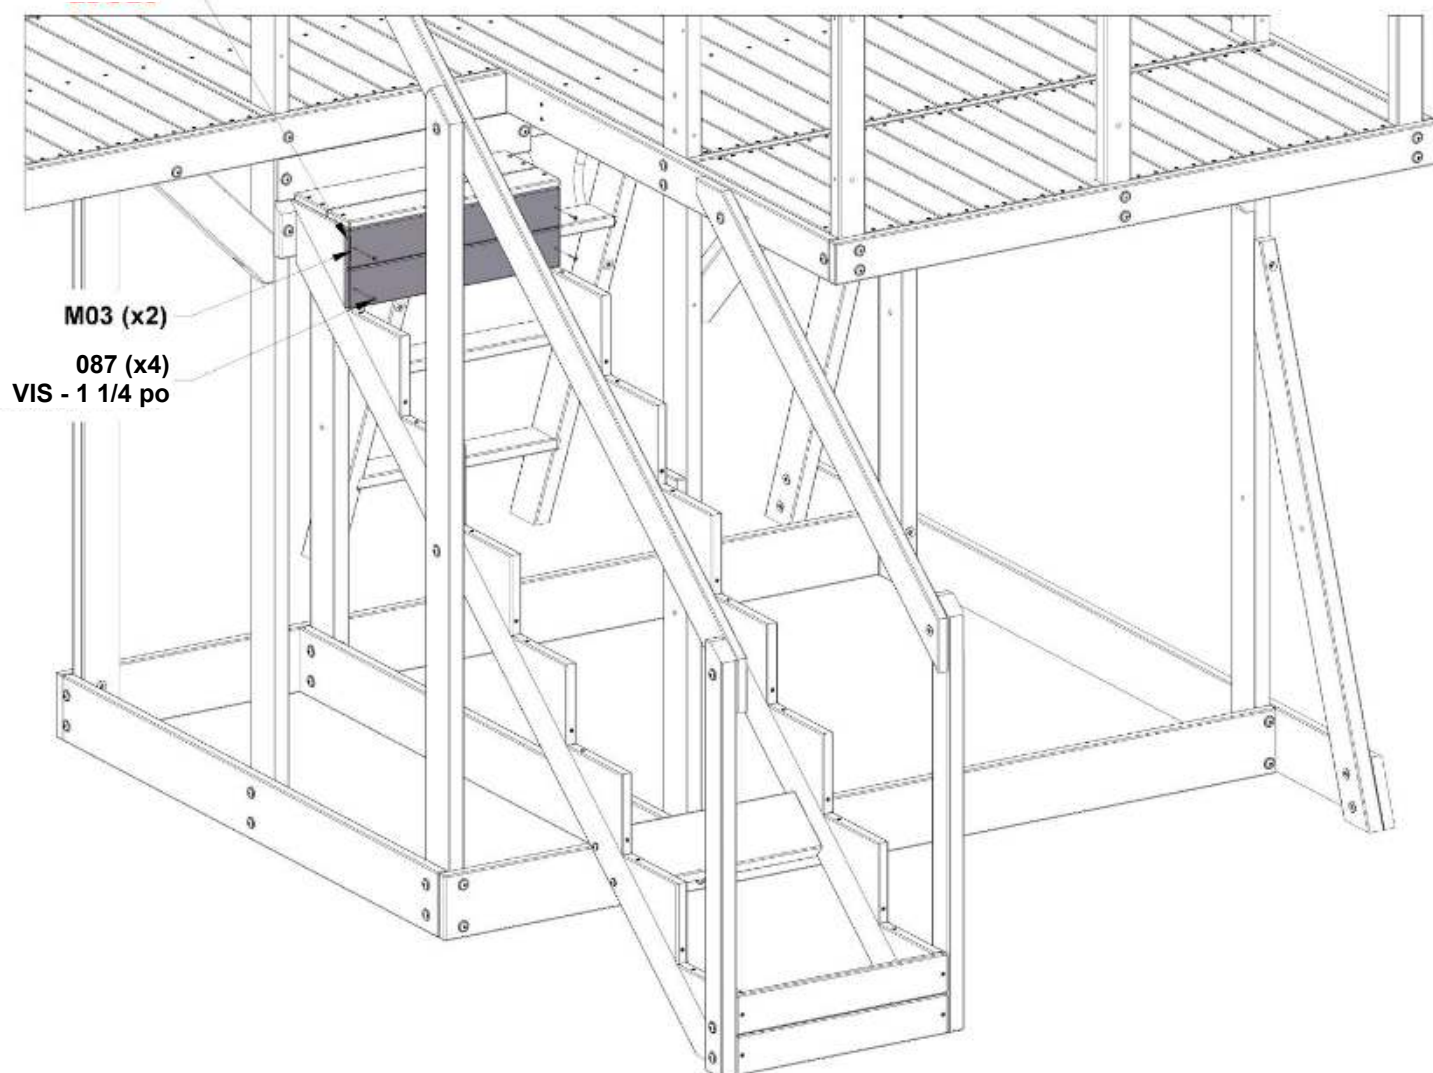

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
66	H100087	VIS TF PH 8 x 1 1/4 po



K02 PLANCHE DE MARCHE - W4L20442
(x7) 5/8 po x 4 3/4 po x 19 po (16 x 120 x 483)



M03 PLANCHE DE MARCHE - W4L20448
(x19) 5/8 po x 3 1/4 po x 19 po (16 x 82x483)

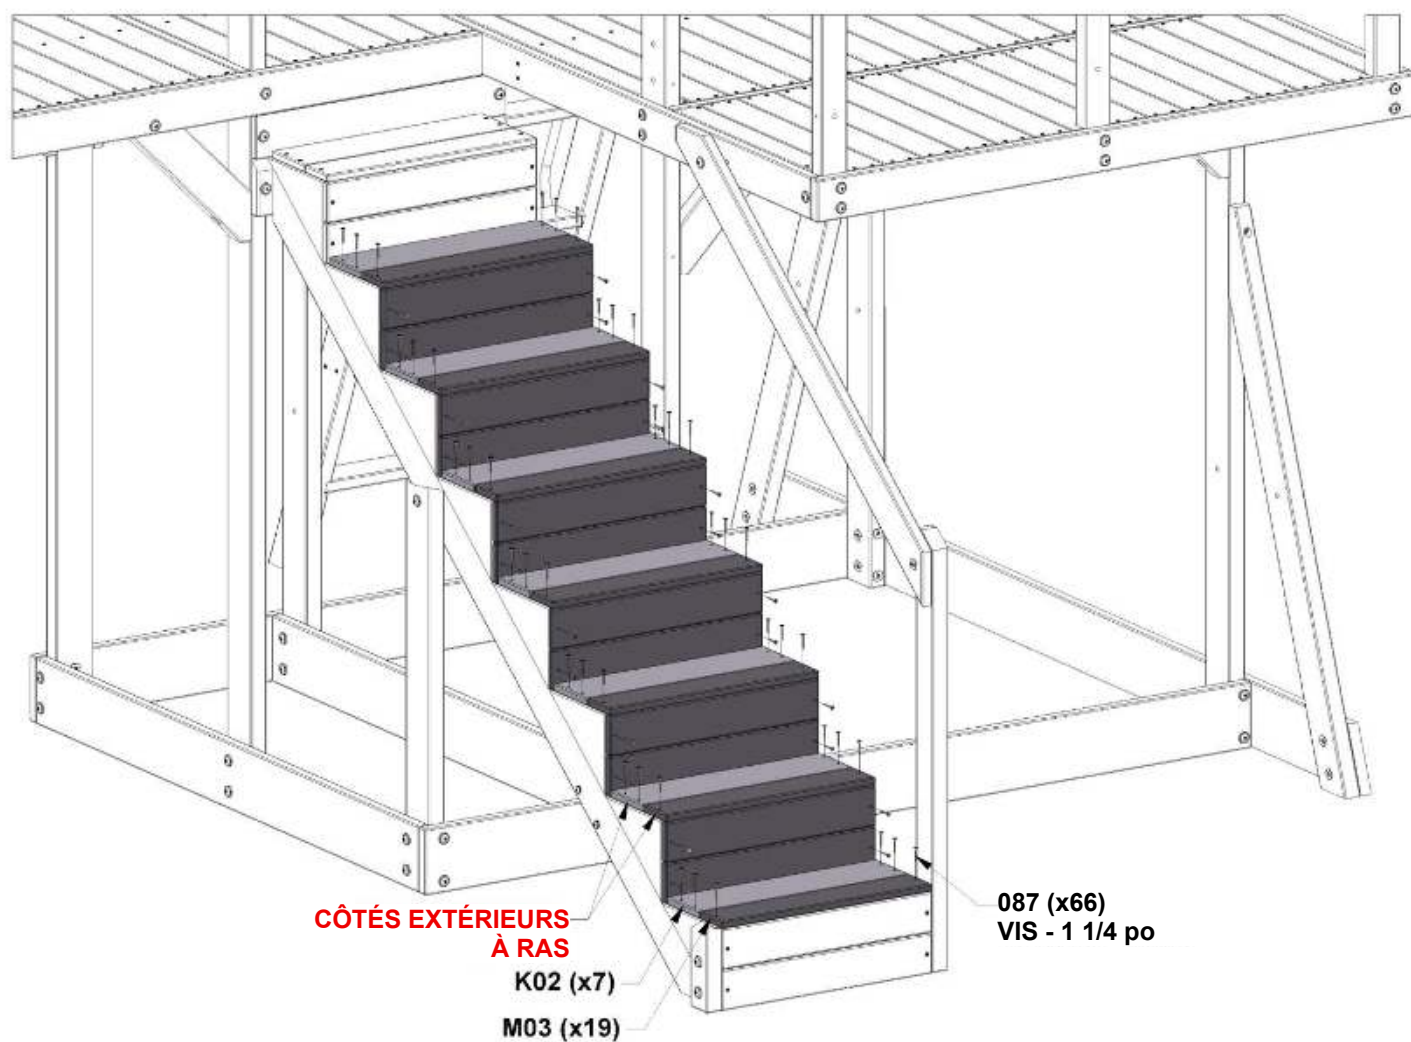


ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU FORT



G09 RAMPE MURALE - W4L20390
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 49 1/2 po (24 x 134 x 1256)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100484	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

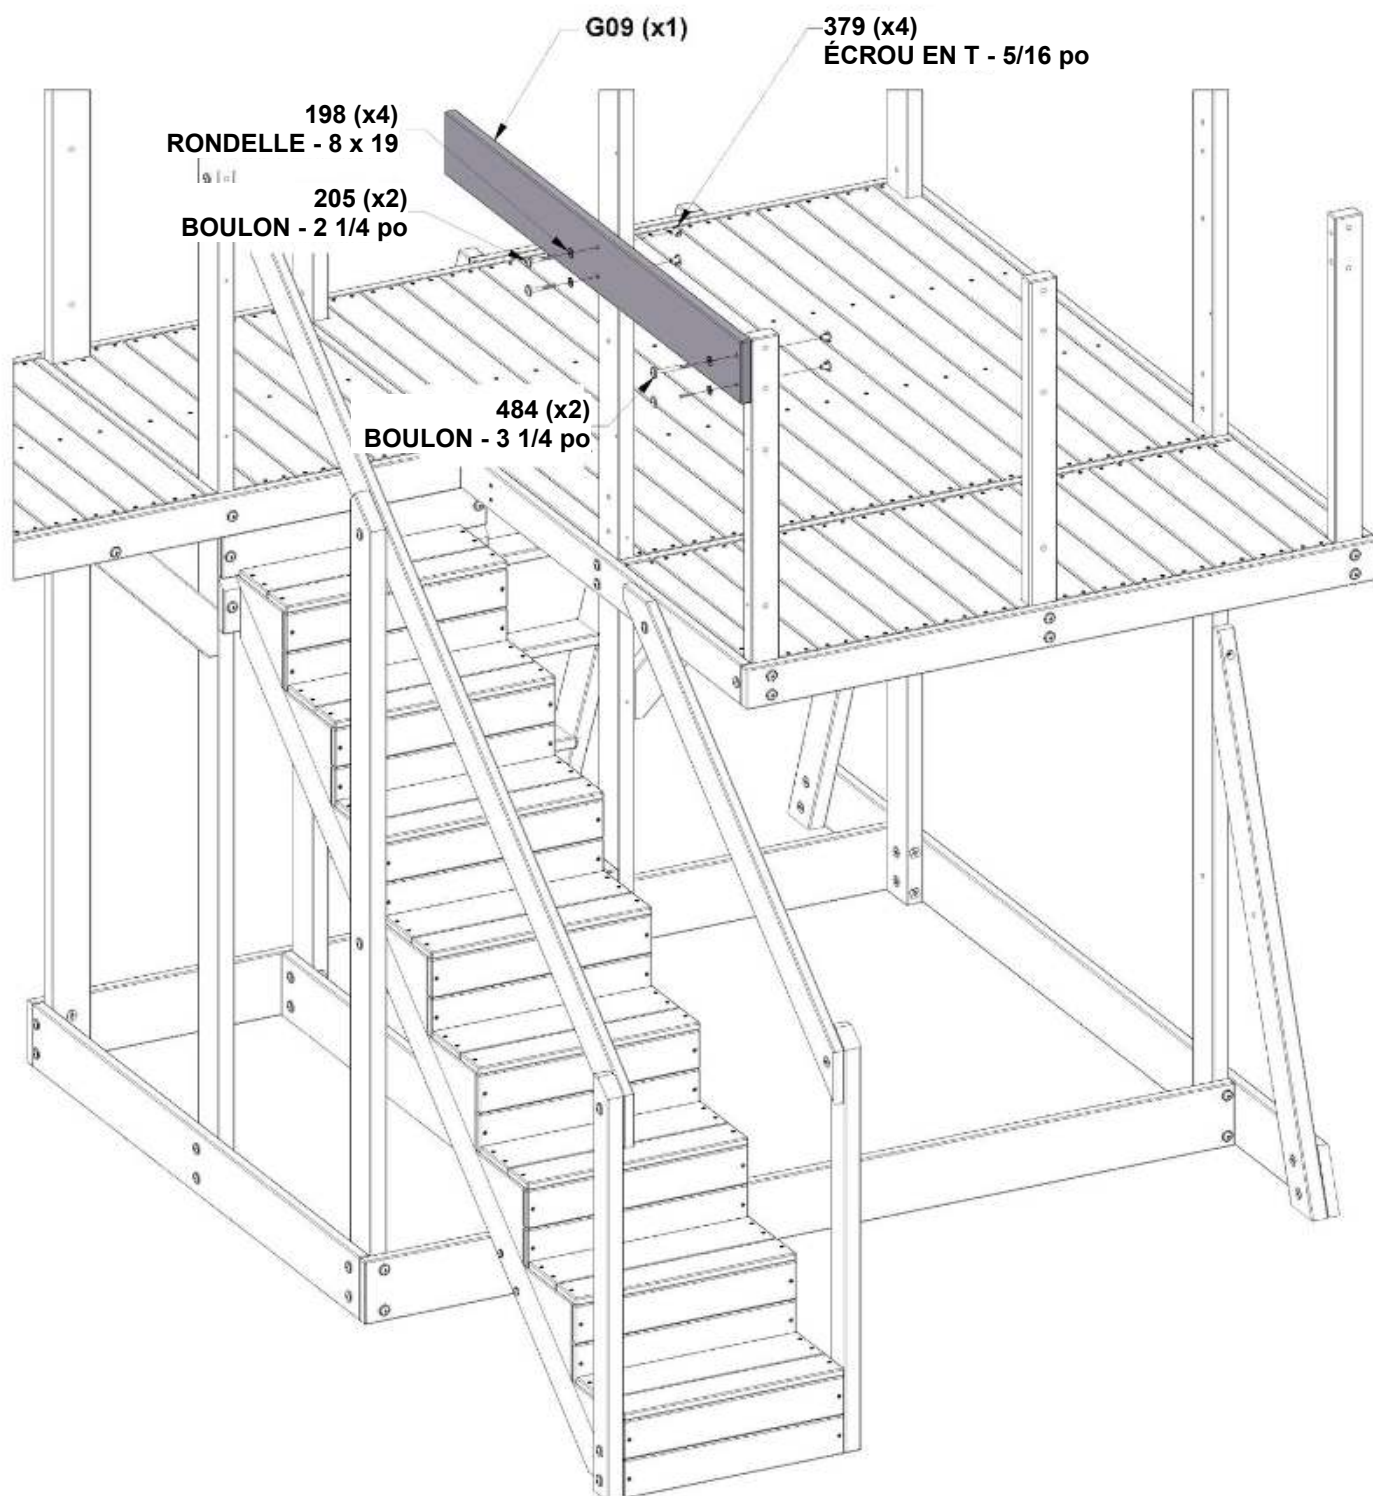


ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU FORT



G10 RAMPE ARQUÉE - W4L20391
 (x1) 1 po x 5 1/4 po x 54 7/8 po (24 x 134 x 1394)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
6	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

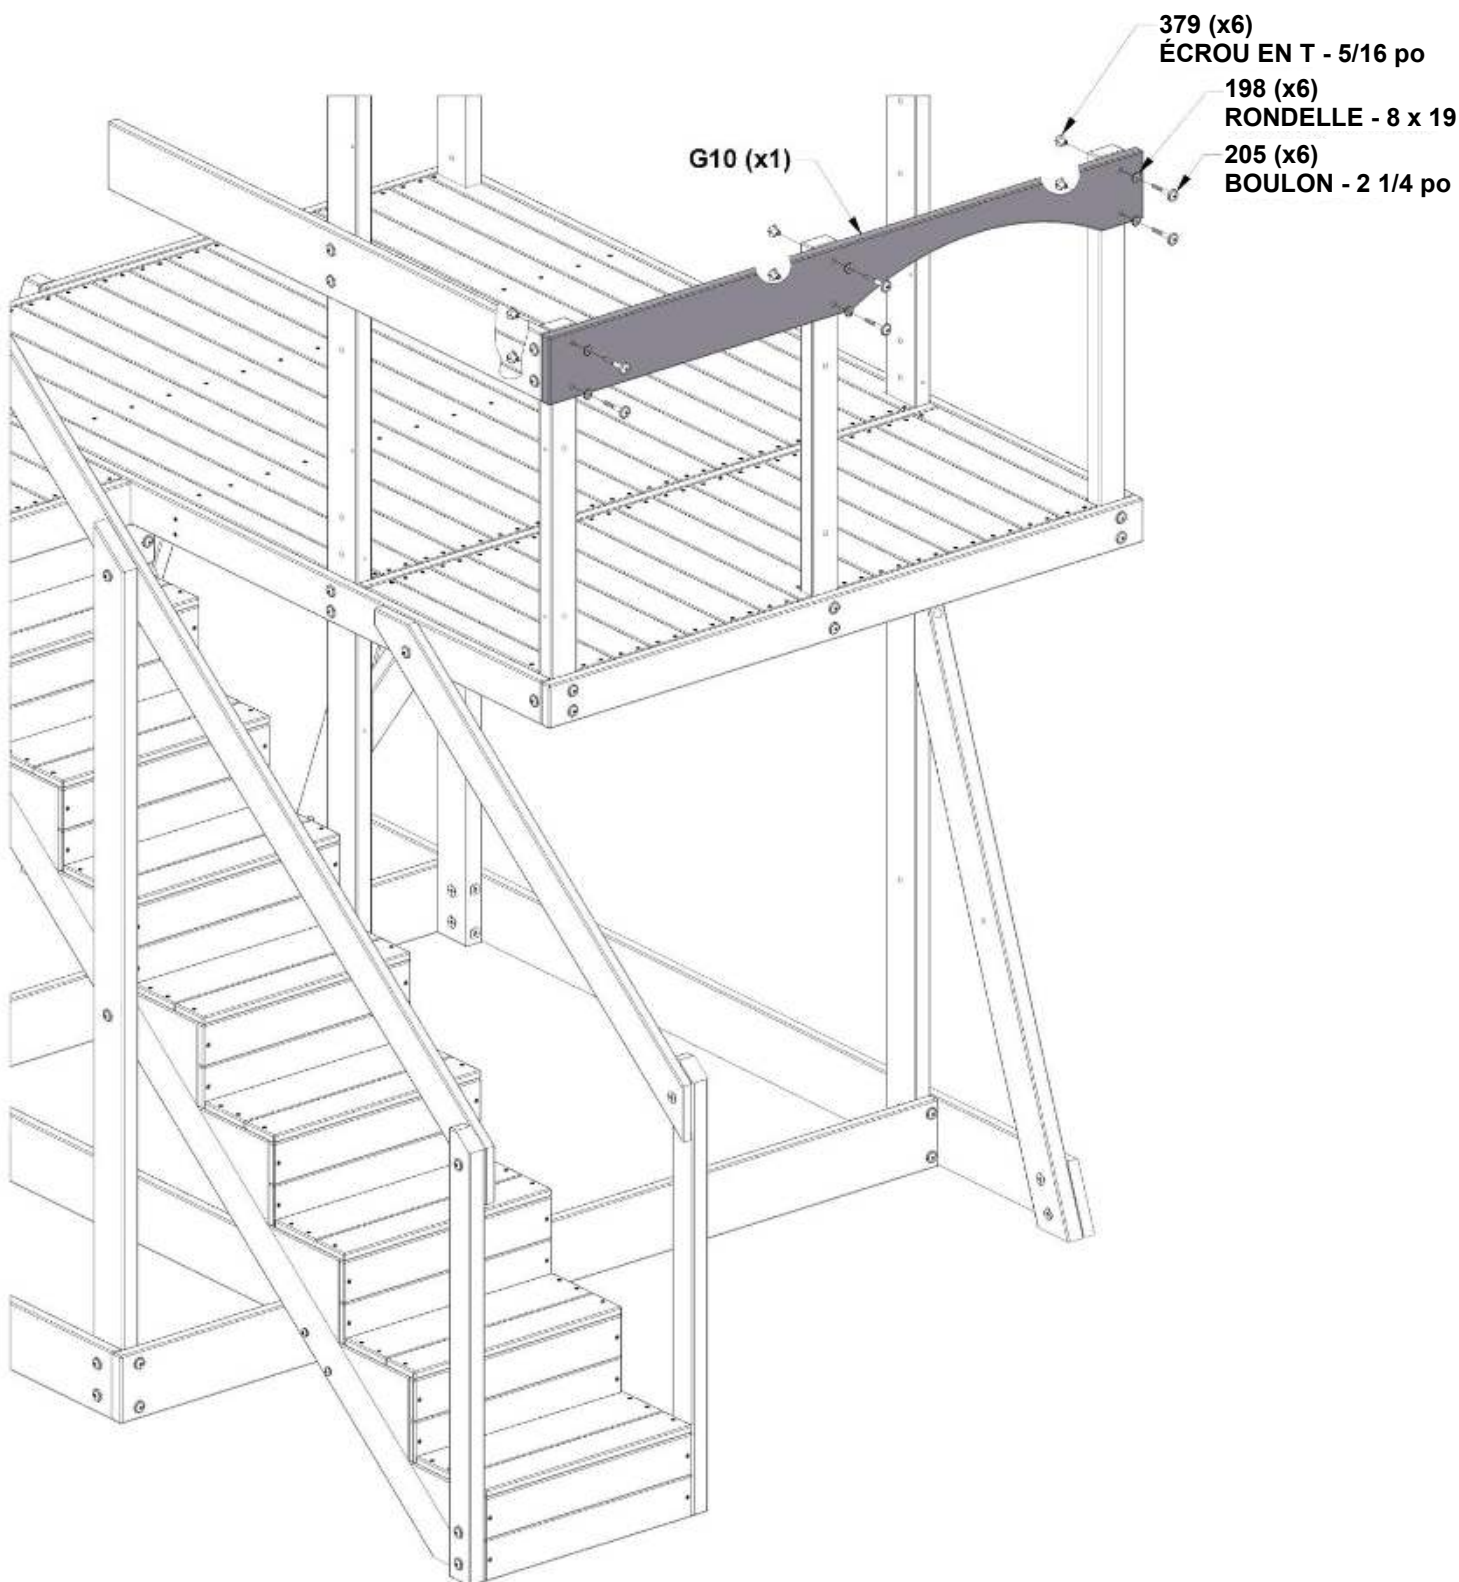

ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU FORT


TROU VERS LE HAUT LORS DE
L'INSTALLATION



D02 RAMPE MURALE - W4L20387
(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 76 3/4 po (36 x 134 x 1948)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

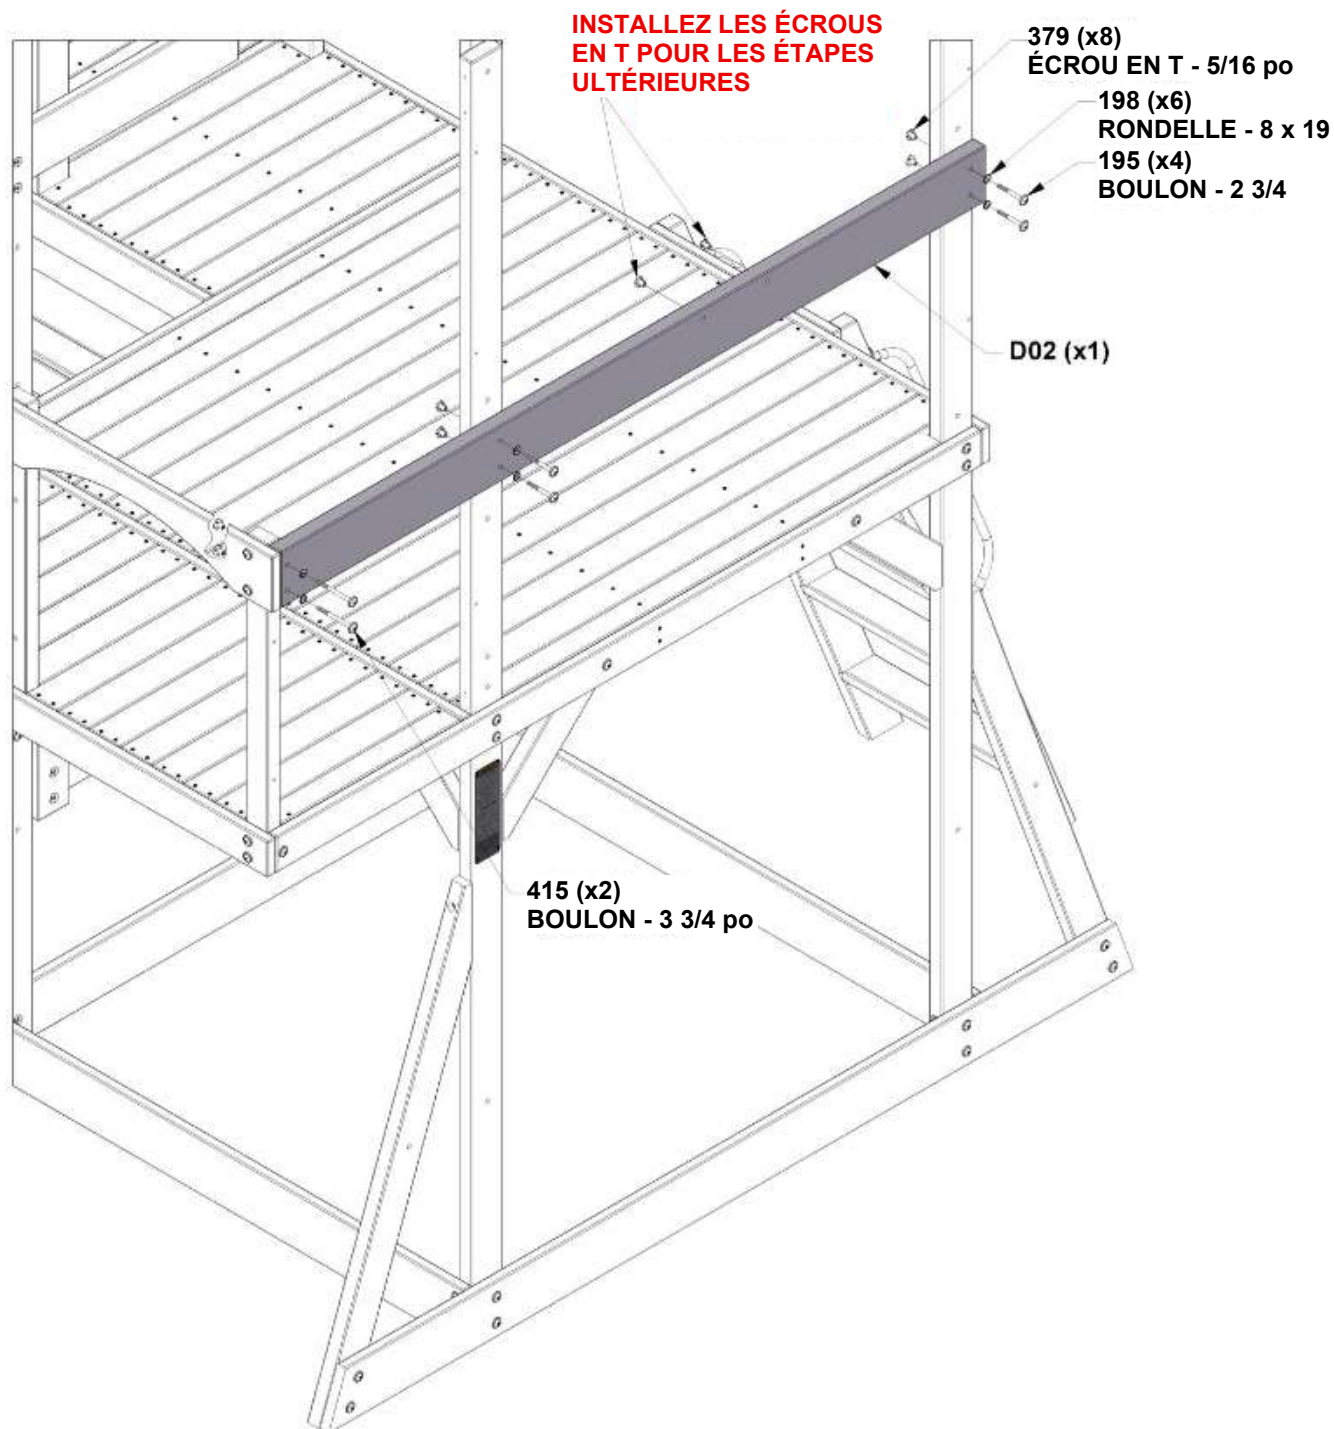


ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU FORT



G13 RAMPE ARQUÉE - W4L20394
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 75 3/8 po (24 x 134 x 1913)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

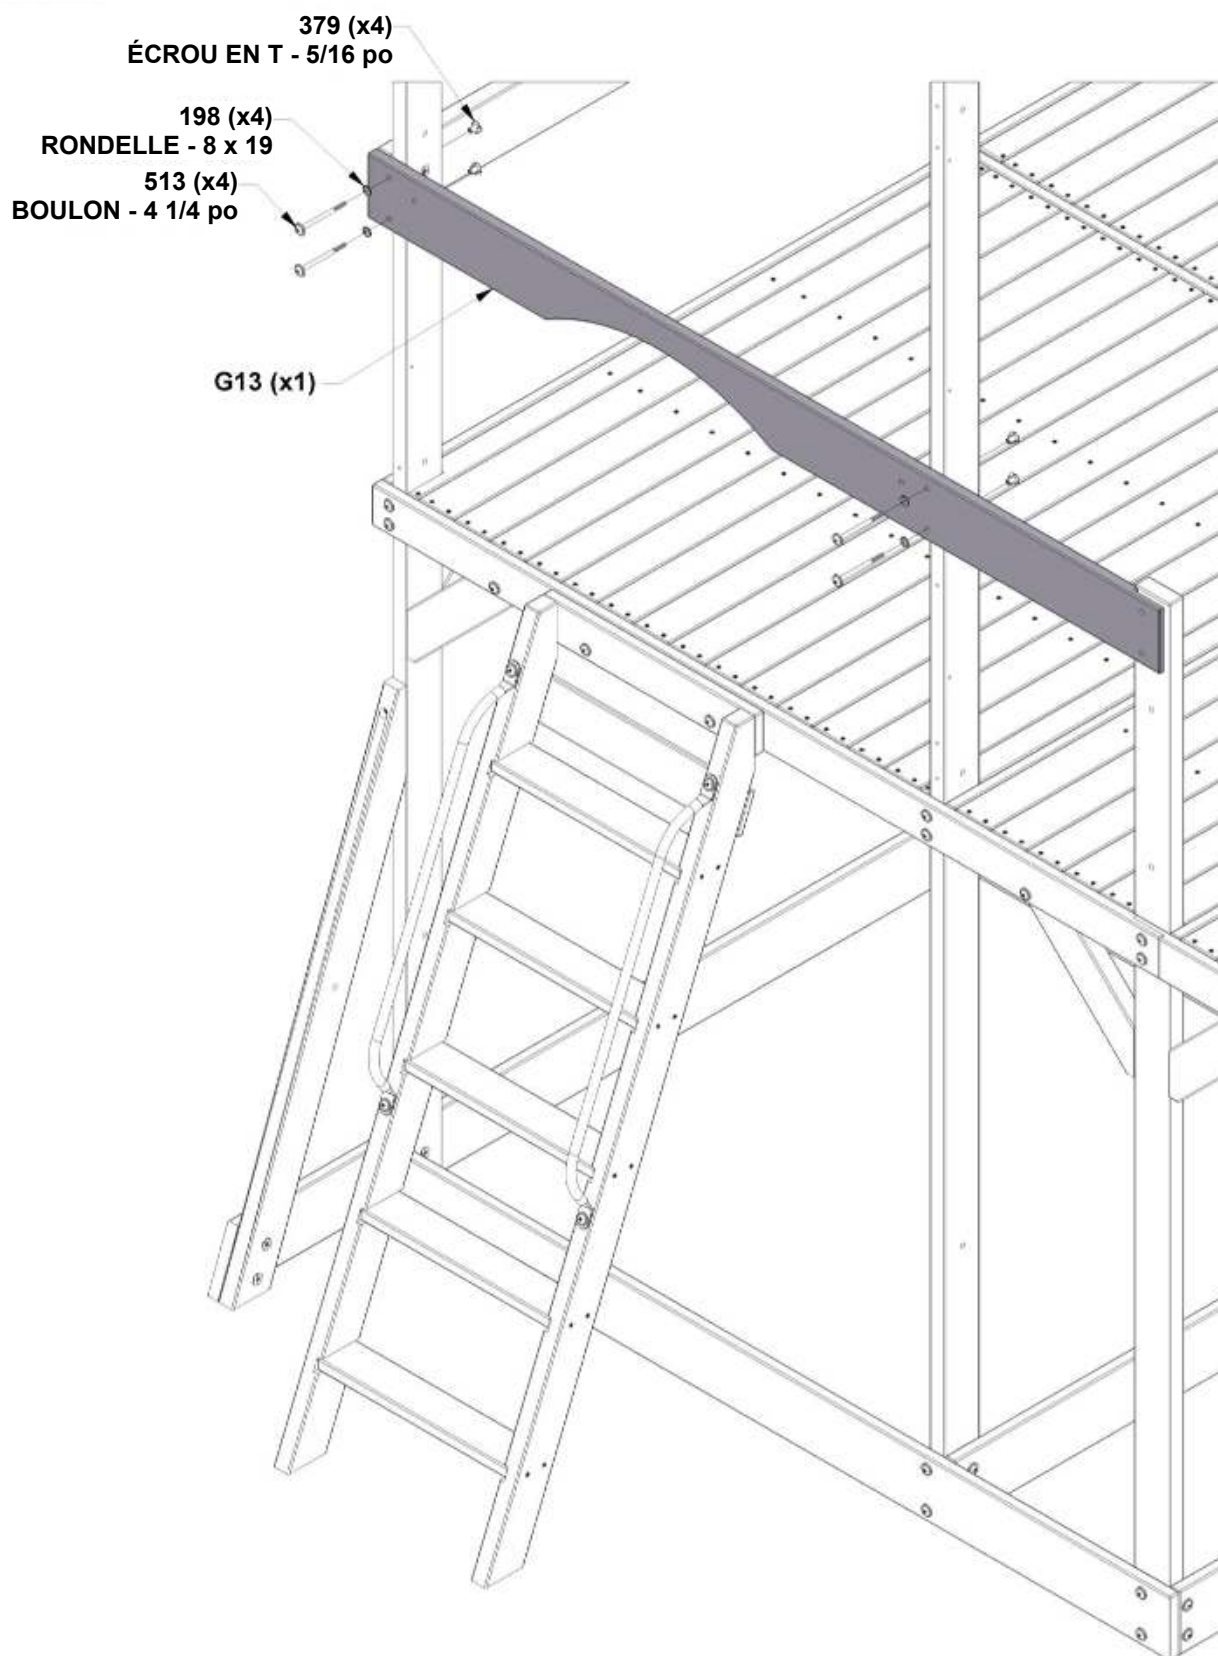


ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU FORT



G11 RAMPE MURALE - W4L20392
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 48 1/4 po (24 x 134 x 1224)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

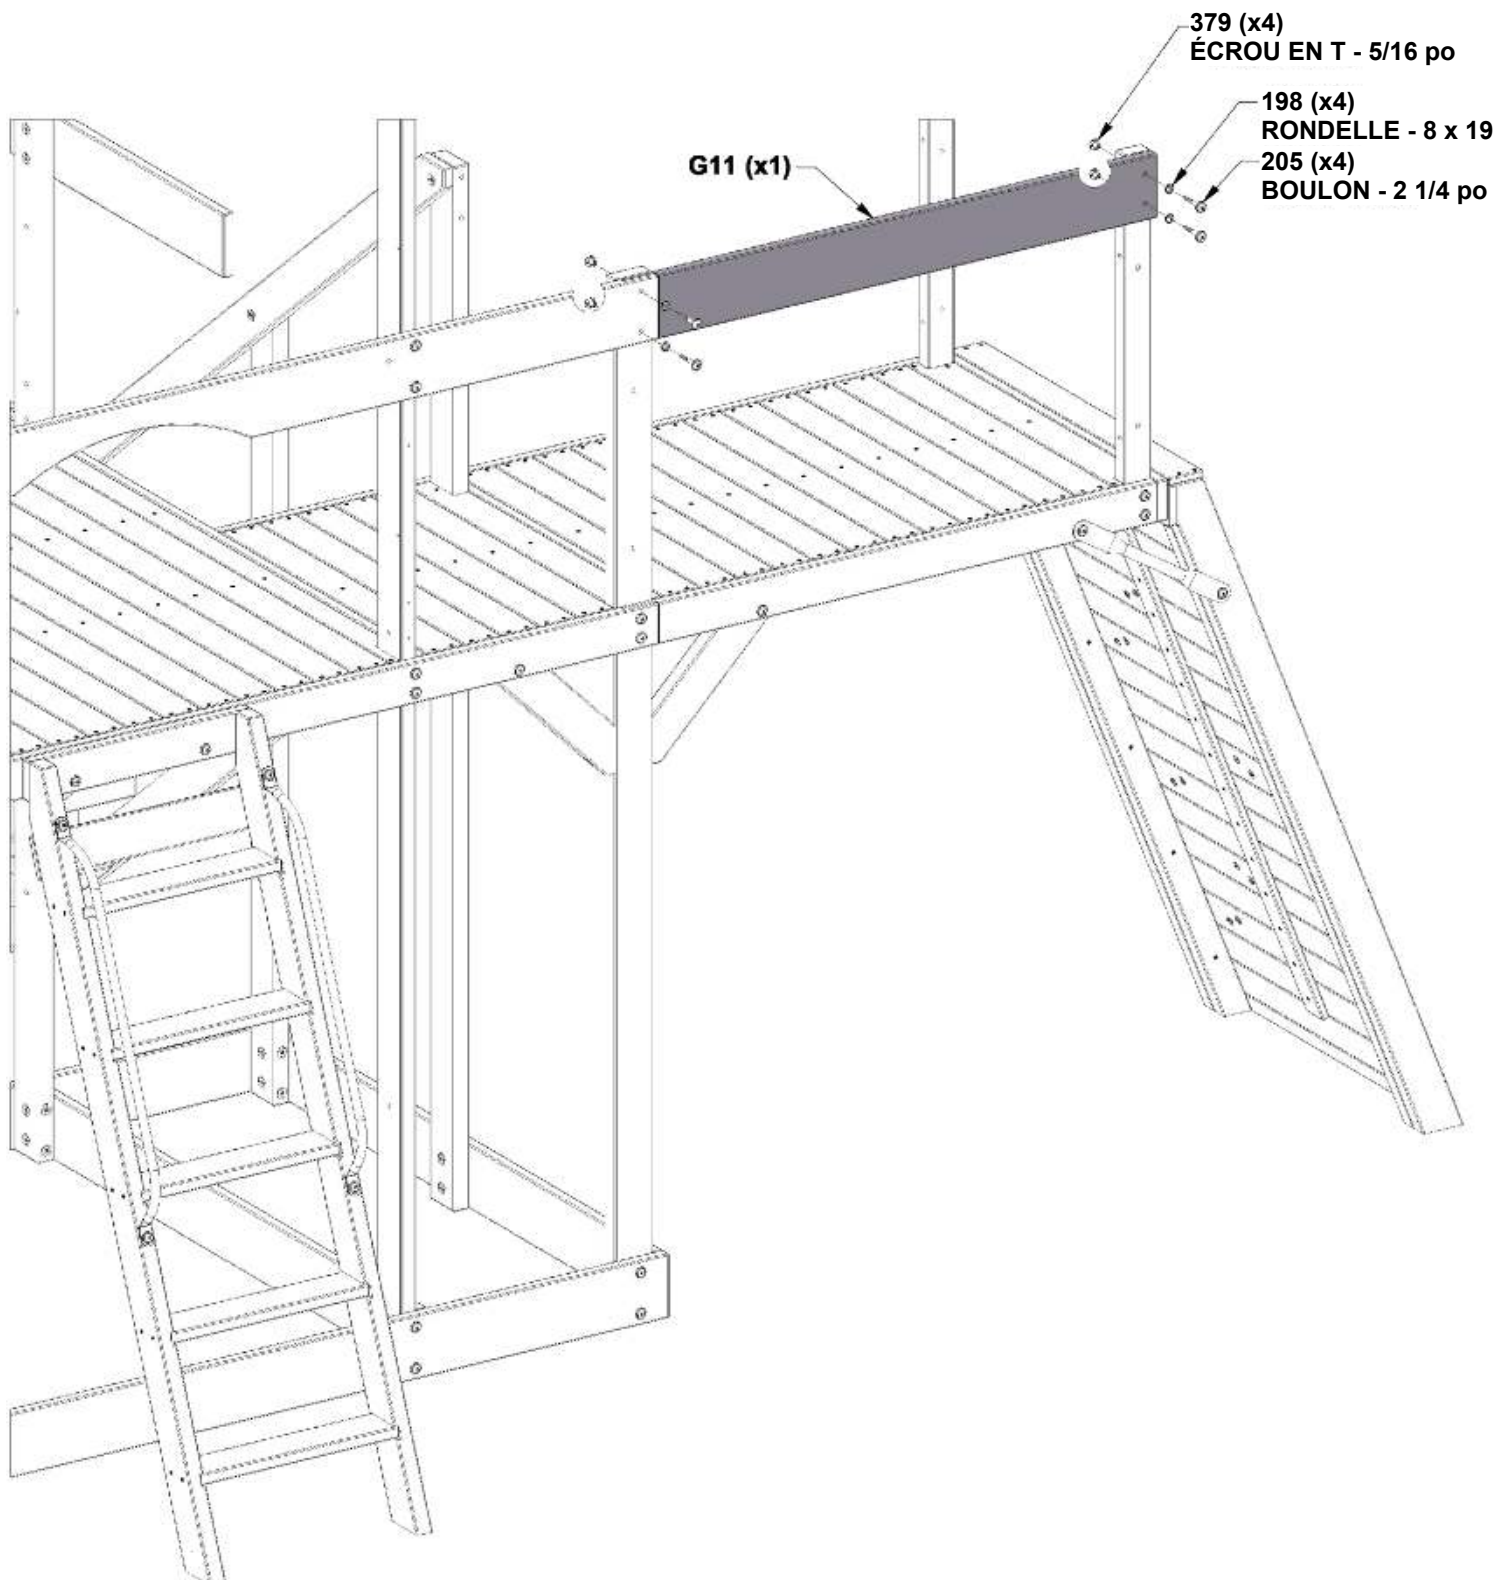


ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU FORT



G12 RAMPE MURALE - W4L20393
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 31 po (24 x 134 x 788)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
4	H100484	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

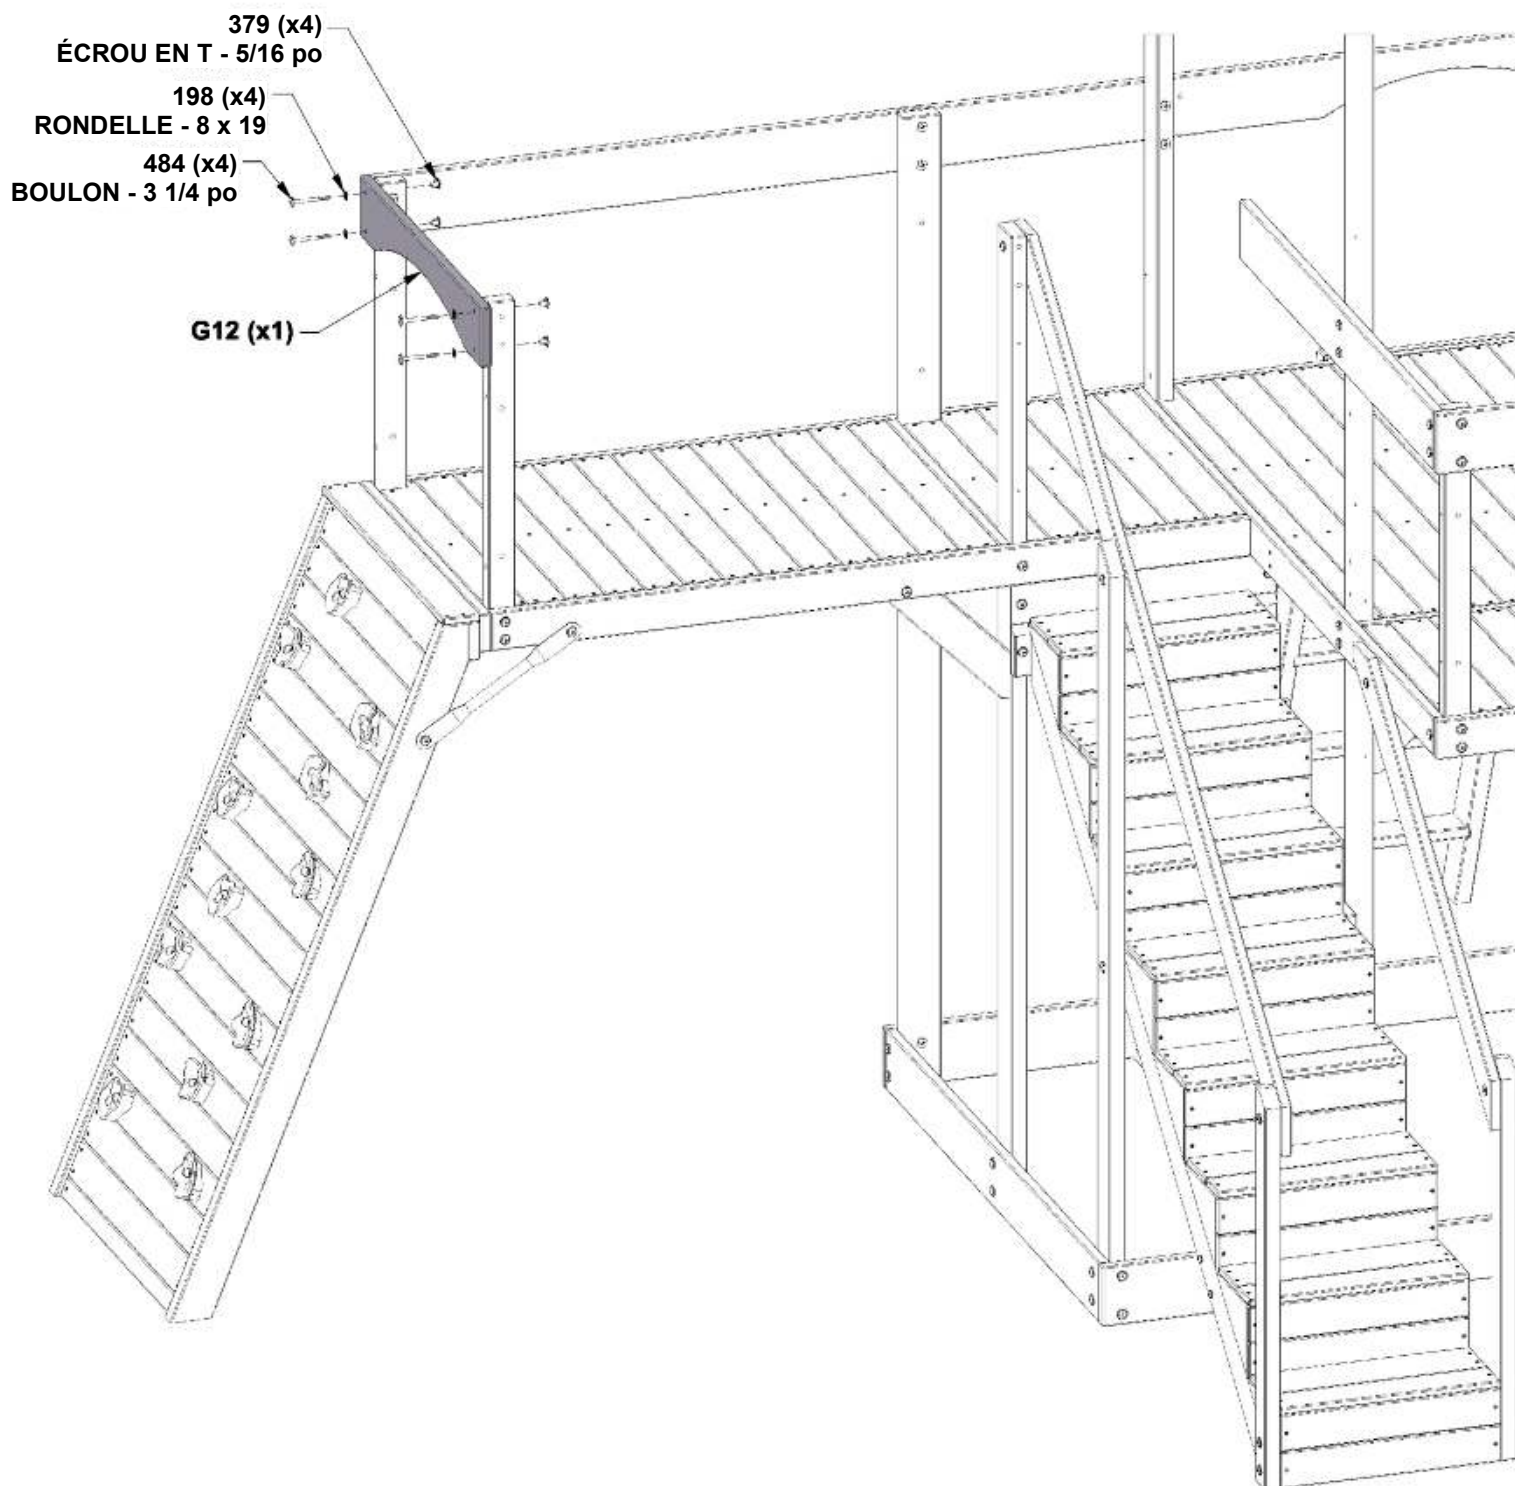


ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU FORT



G08 RAMPE MURALE - W4L20389
(x1) 1 po x 5 1/4 po x 46 5/8 po (24 x 134 x 1184)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100513	BOULON À EMBASE 5/16 x 4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

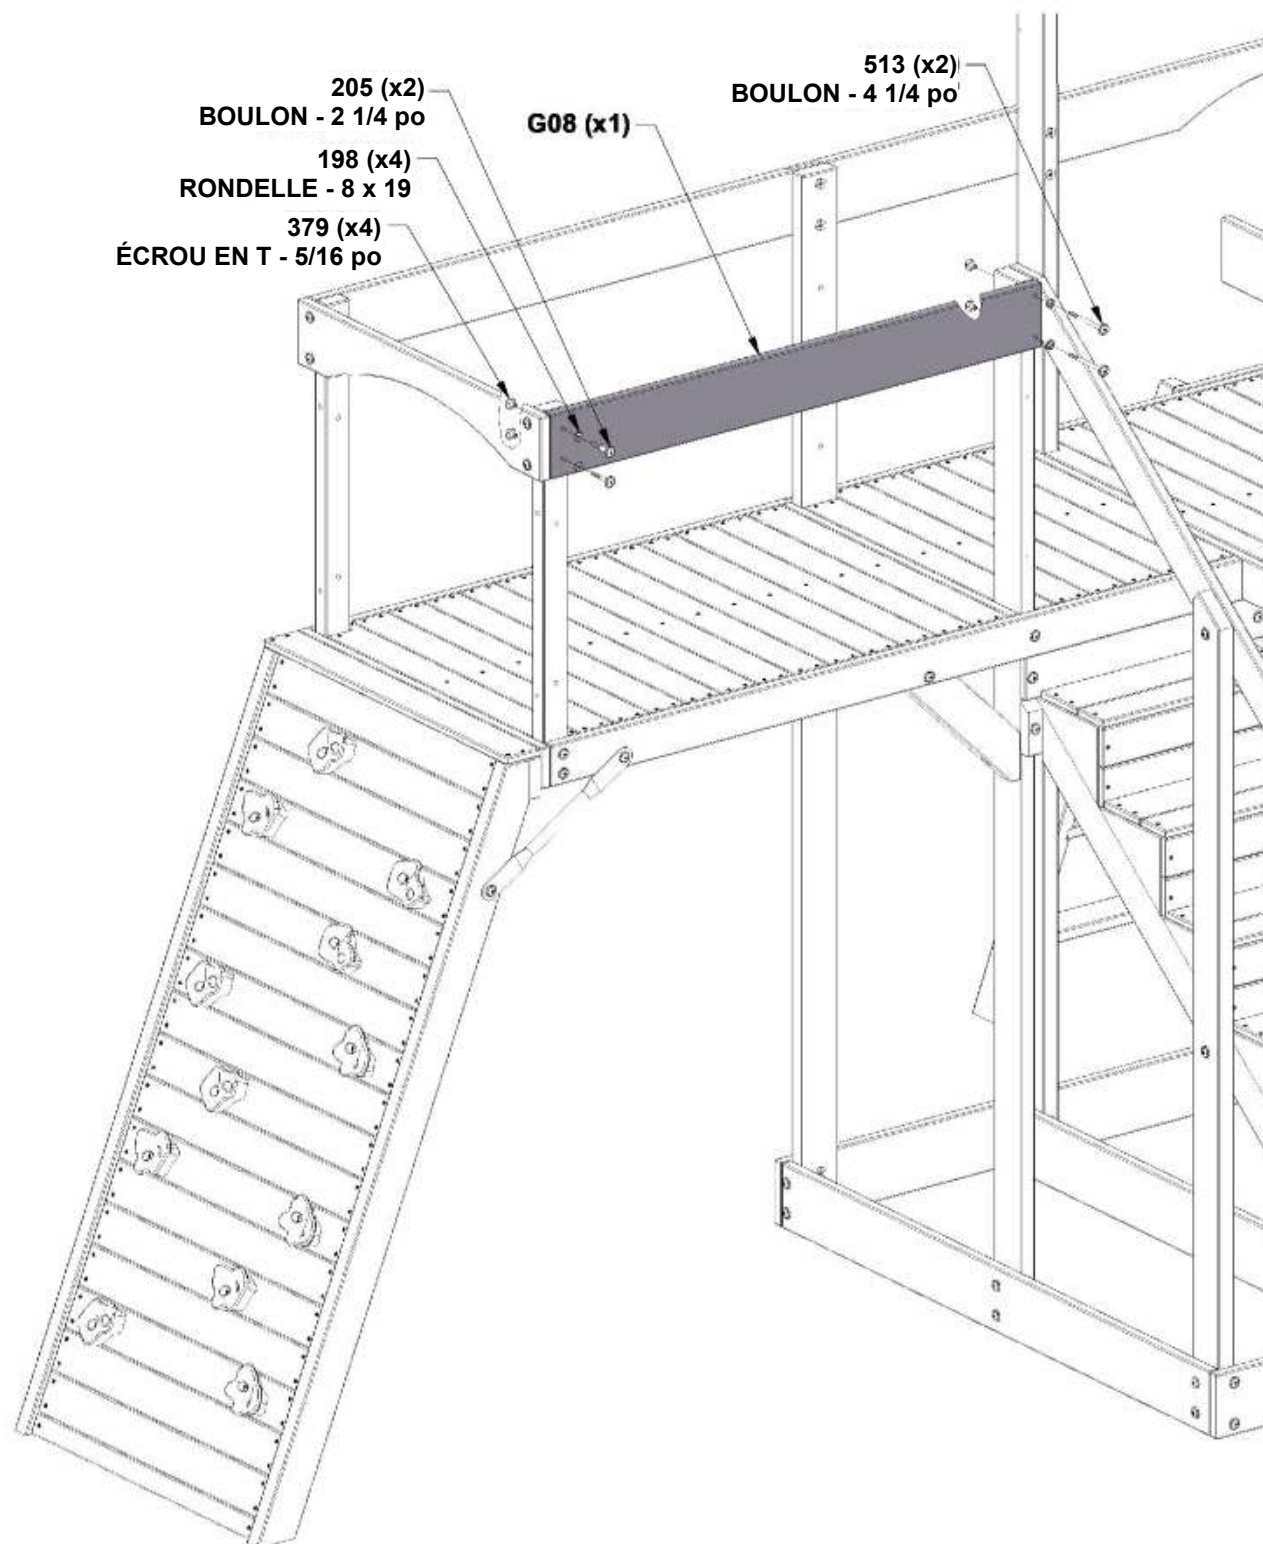

ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100457	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 NOIR



H07 RAMPE MURALE - W4L20402
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 54 1/2 po (24 x 86 x 1384)



M10 RAMPE ARQUÉE - W4L20455
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 54 1/2 po (16 x 86 x 1384)

6 7/8 po
[175 mm]

3 1/2 po
[89 mm]

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

205 (x2)

BOULON - 2 1/4 po

198 (x4)

RONDELLE - 8 x 19

379 (x4)

ÉCROU EN T - 5/16 po

H07 (x1)


457 (x2)

BOULON -

2 po

M10 (x1)

3 3/8 po
[89 mm]

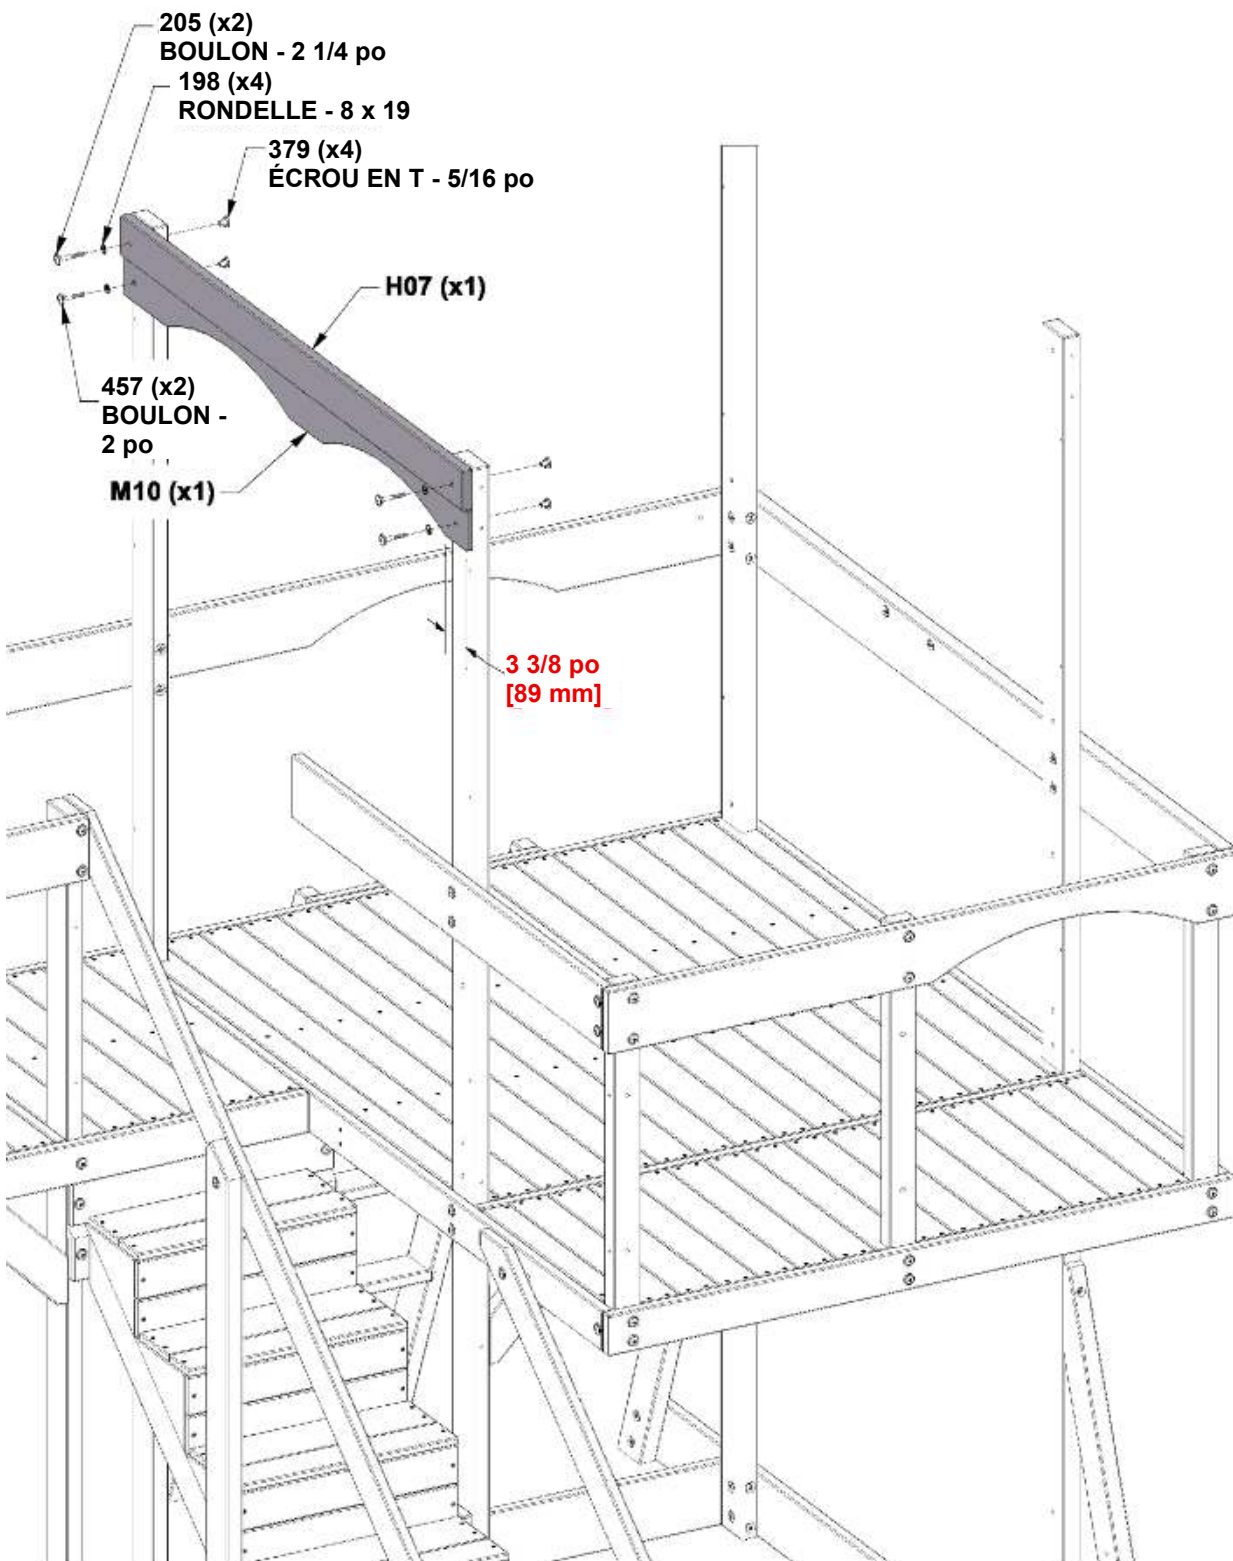


ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU FORT



H07 RAMPE MURALE - W4L20402
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 54 1/2 po (24 x 86 x 1384)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

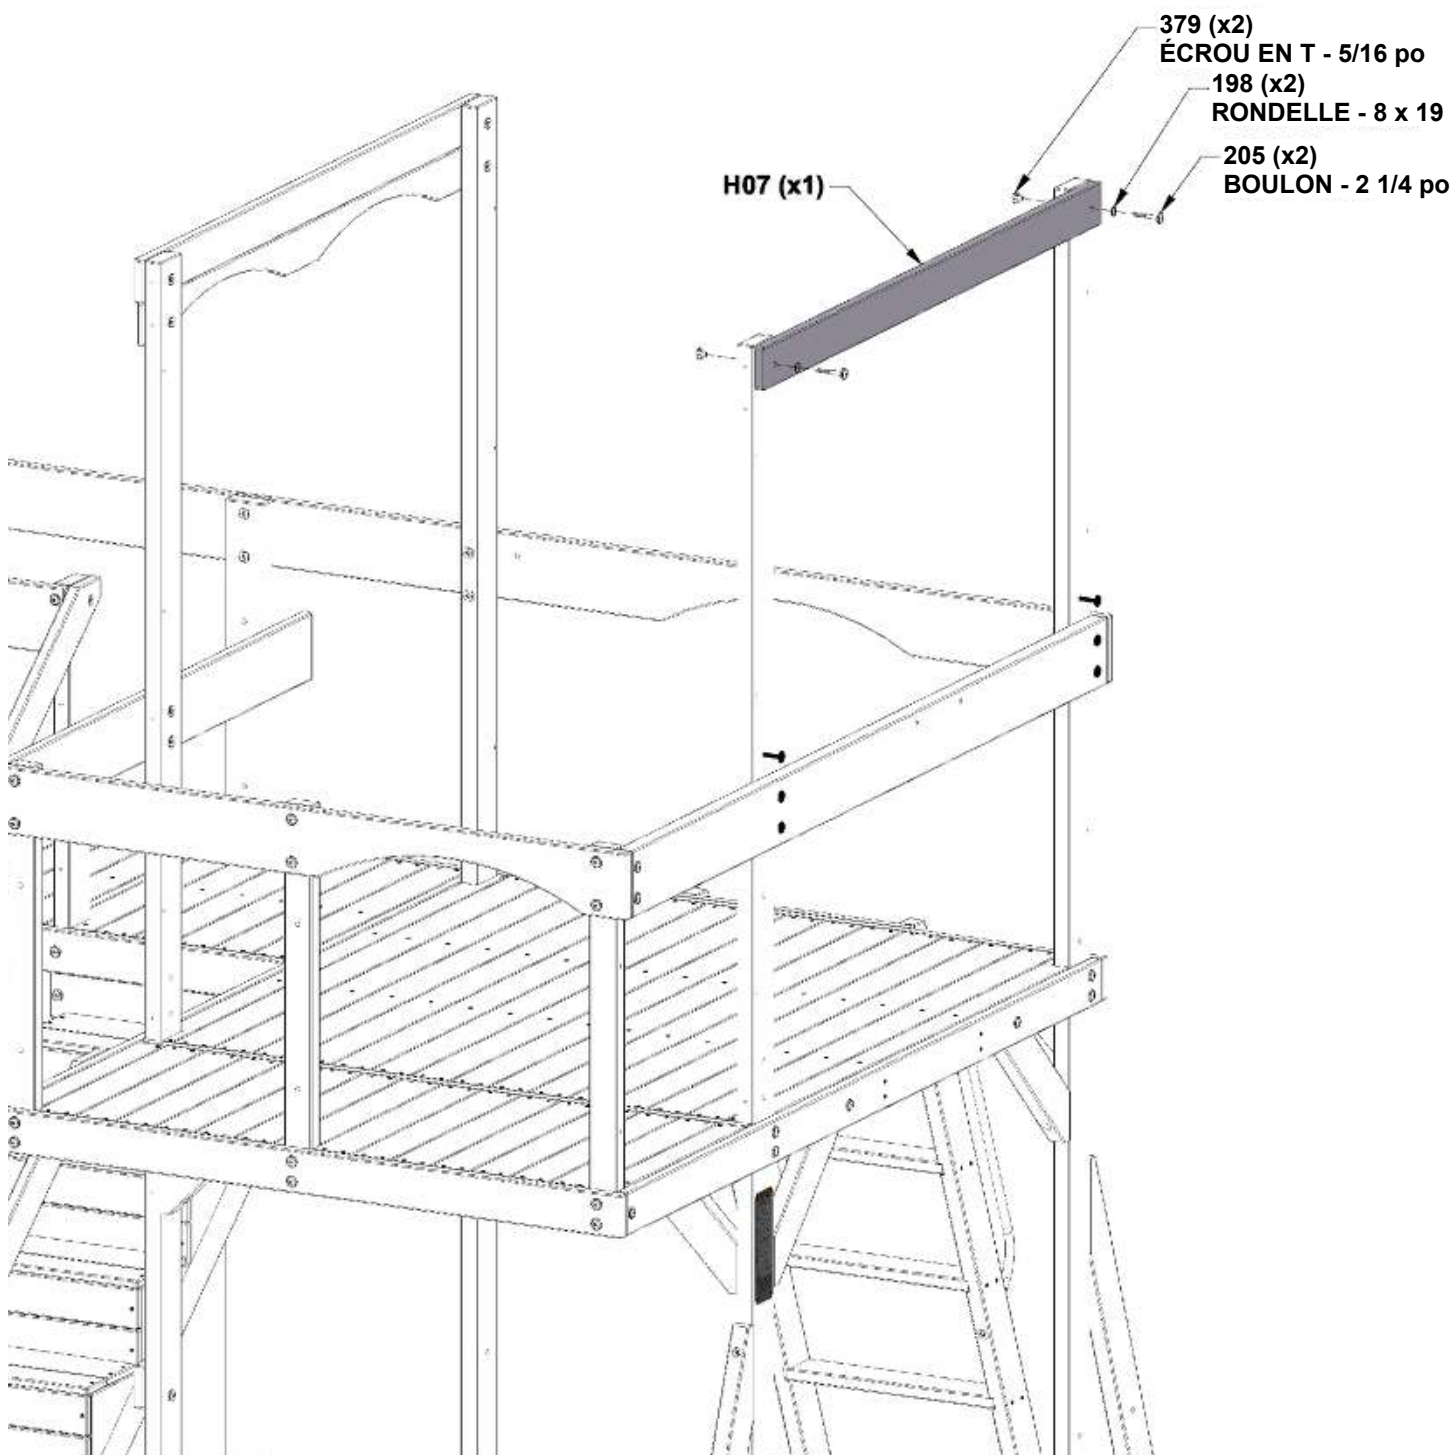

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU FORT




M12 RAMPE ARQUÉE - W4L20457
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 53 1/8 po (16 x 86 x 1350)



K01 RAMPE ARQUÉE - W4L20441
(x1) 5/8 po x 5 1/4 po x 52 1/2 po (16 x 134 x 1334)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
6	H100471	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR

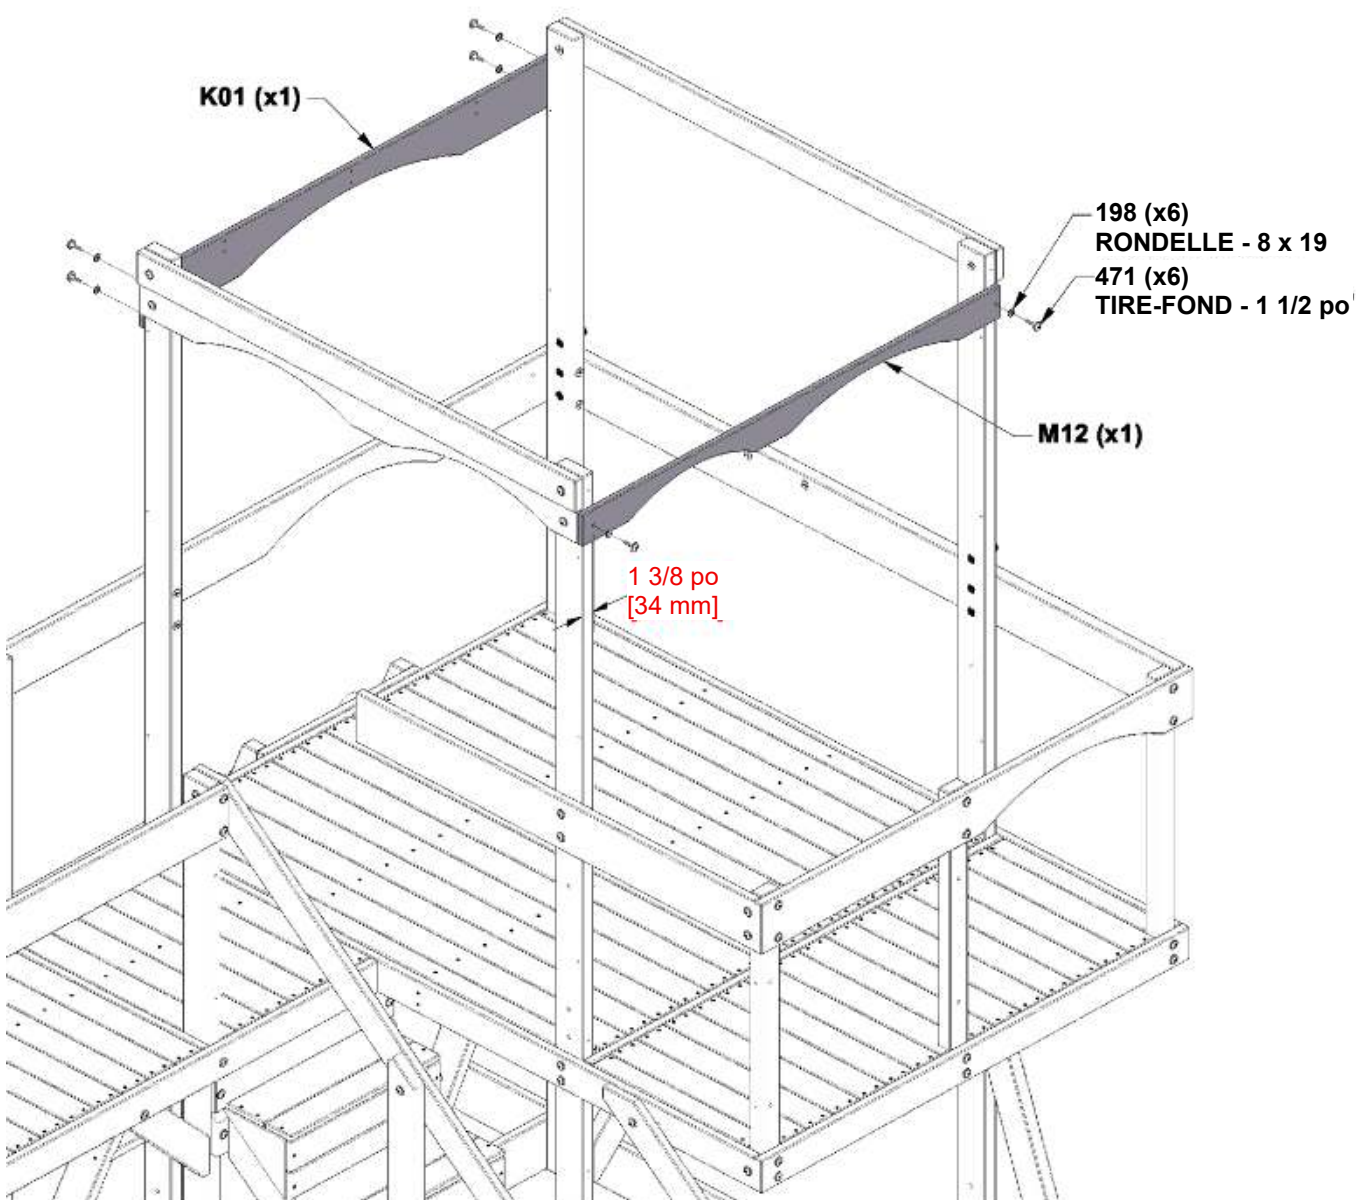

ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100090	VIS TF PH 8 x 2 1/2
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100206	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 3 NOIR



H10 RAMPE MURALE - W4L20405
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 54 3/8 po (24 x 86 x 1382)




M14 CHEVRON DE TOIT - W4L20459
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 36 1/8 po (16 x 86x918)

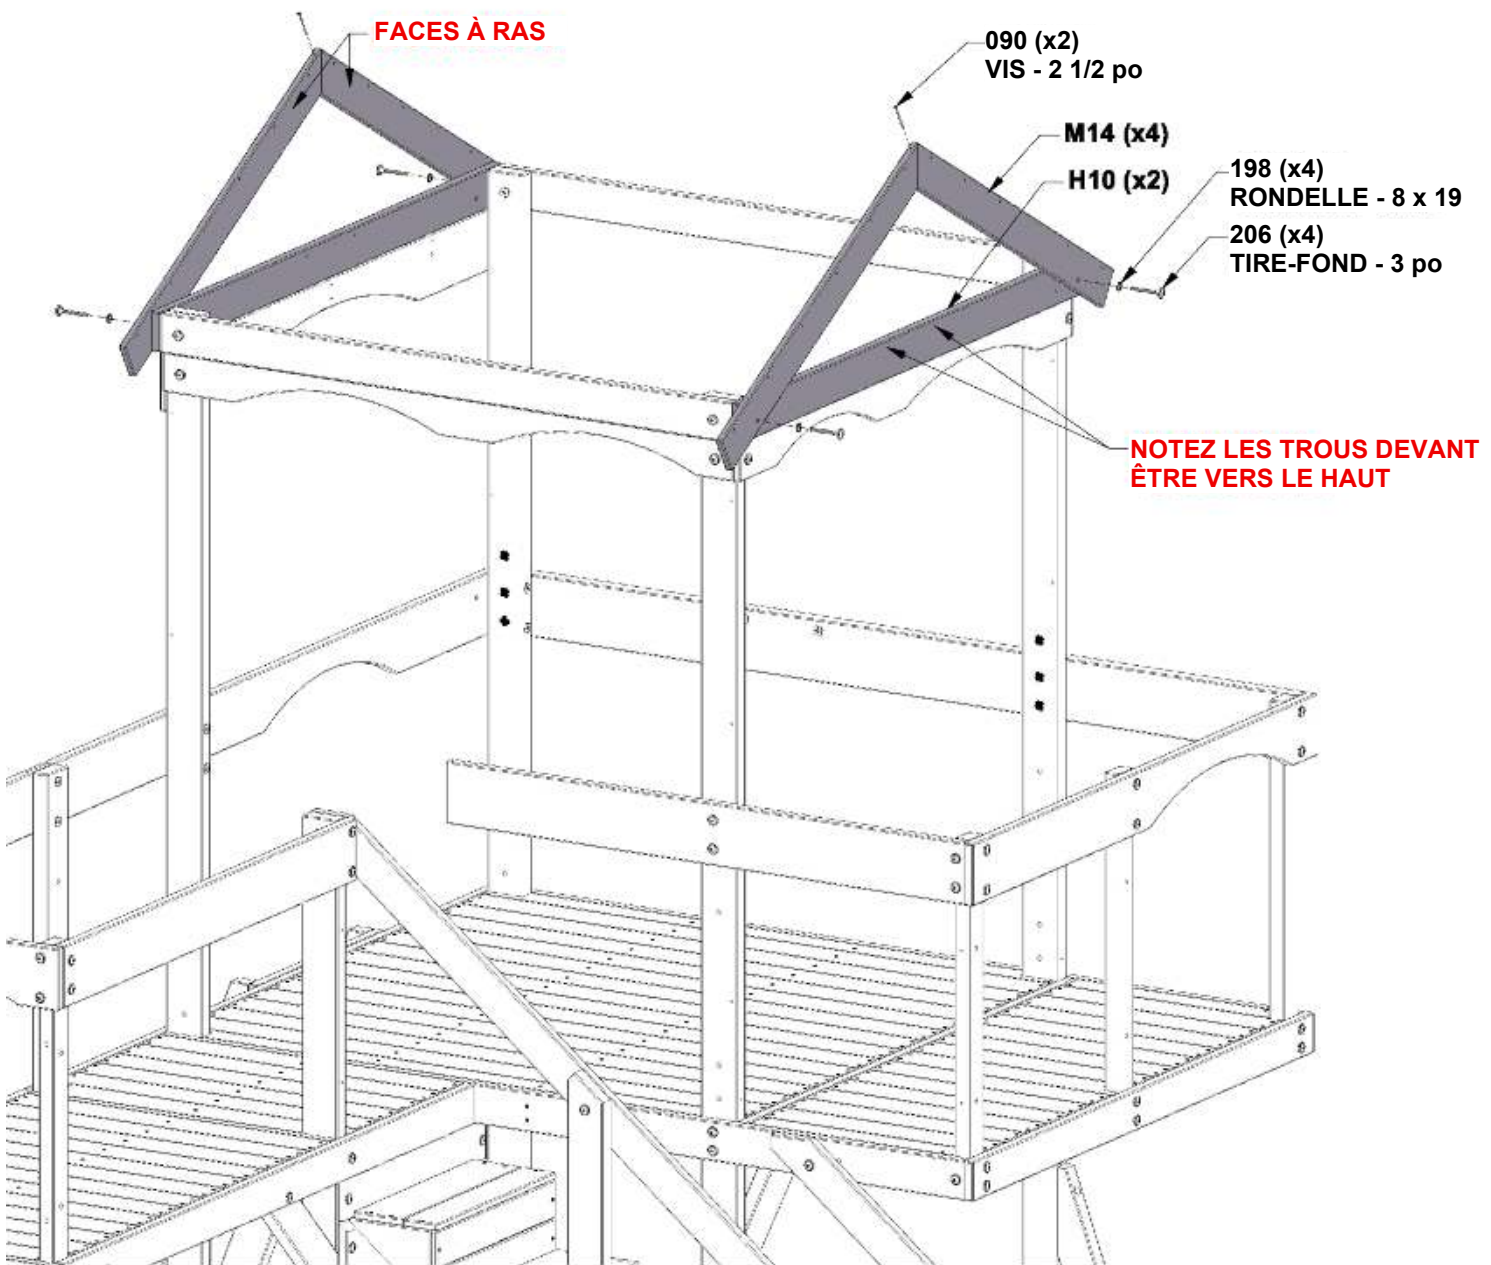


ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DU FORT



QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po

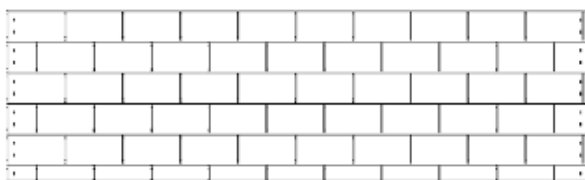

RP1 PANNEAU DE TOIT - W2A04391
(x1) 1 3/8 po x 17 1/2 po x 60 3/8 po (35 x 444 x 1532)

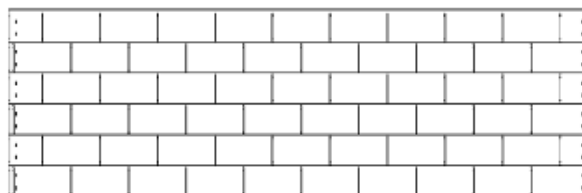


RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A04392
(x1) 1 3/8 po x 19 3/8 po x 60 3/8 po (35 x 491 x 1532)

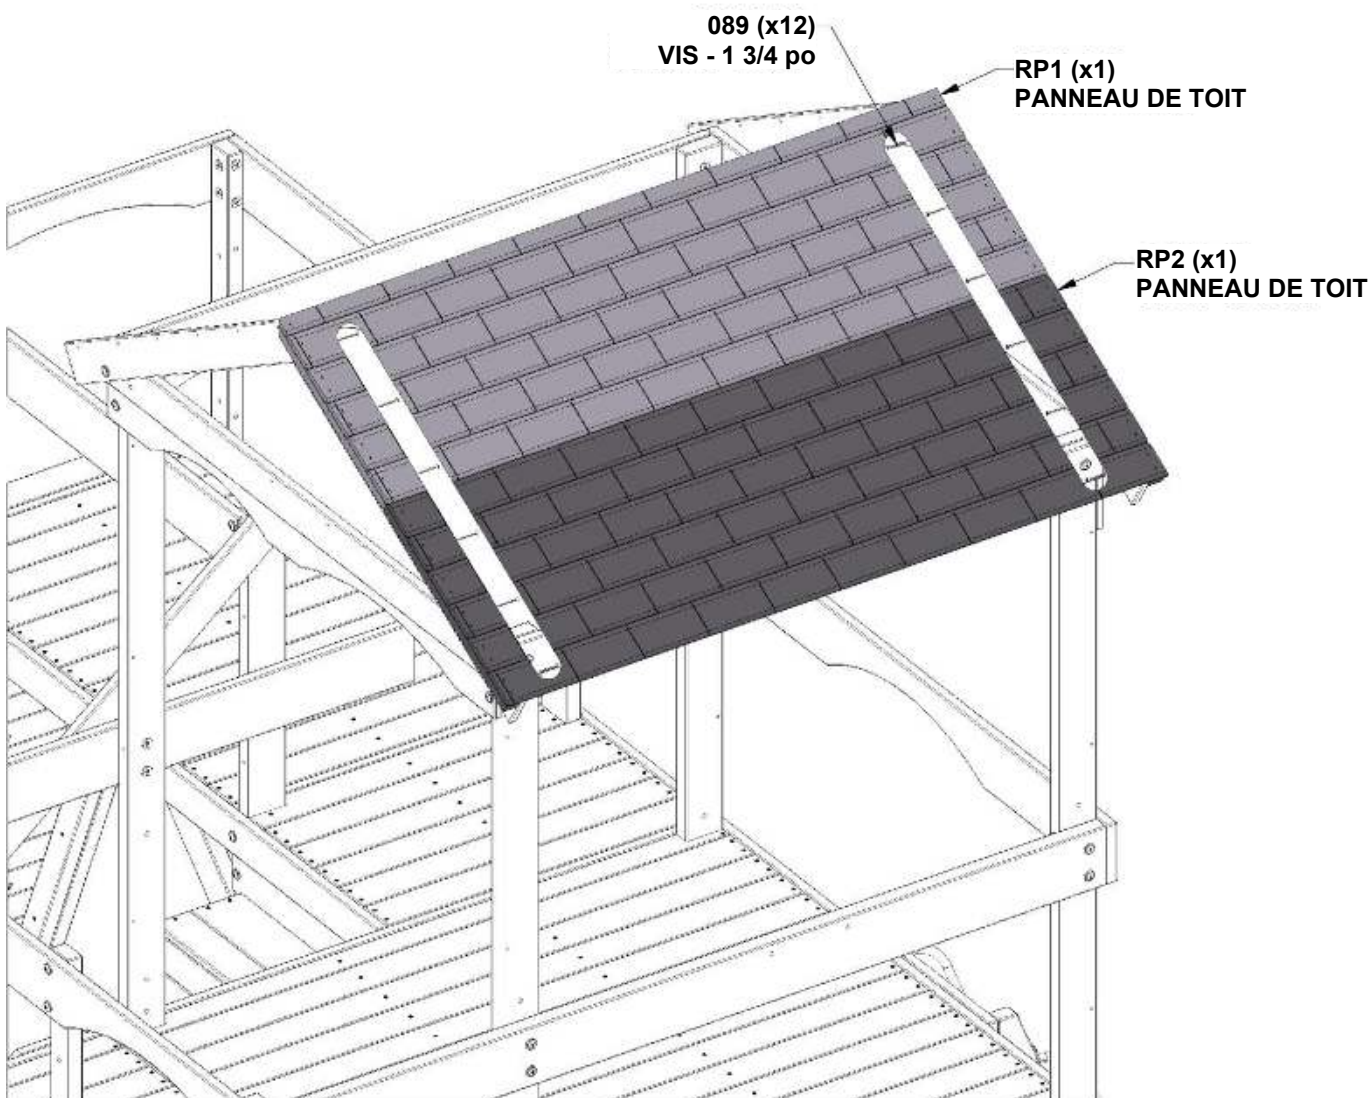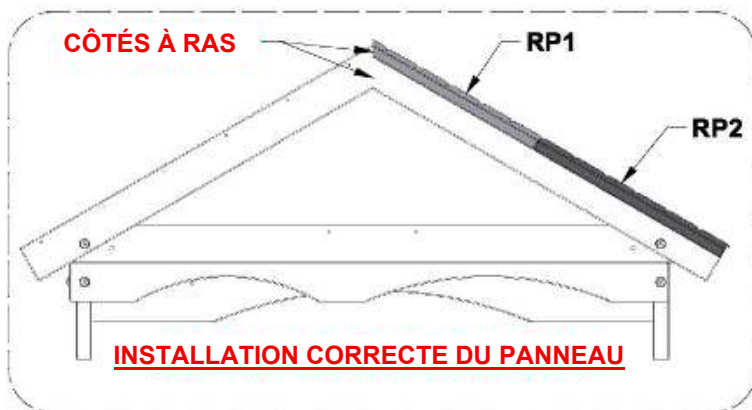


ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po

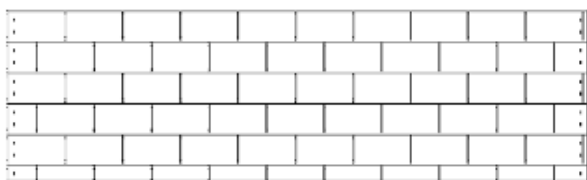

RP1 PANNEAU DE TOIT - W2A04391
(x1) 1 3/8 po x 17 1/2 po x 60 3/8 po (35 x 444 x 1532)

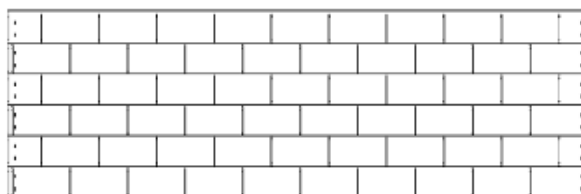

RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A04392
(x1) 1 3/8 po x 19 3/8 po x 60 3/8 po (35 x 491 x 1532)

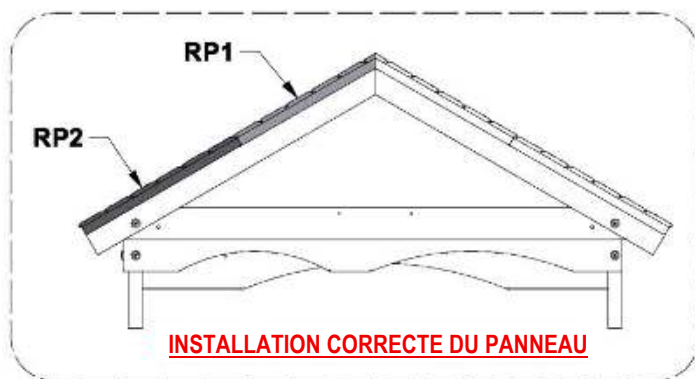

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DU FORT




QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100086	VIS TF PH 8 x 1 1/2 po
32	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po

N03 PLANCHE DE PIGNON - W4L20471 (x2) 5/8 po x 2 3/8 po x 14 x 3/4 po (16 x 60 x 375) N05 PLANCHE DE PIGNON - W4L20473 (x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 13 1/4 po (16 x 60 x 335)

N06 PLANCHE DE PIGNON - W4L20474 (x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 18 1/8 po (16 x 60 x 460) N12 PLANCHE DE PIGNON - W4L20476 (x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 11 1/2 po (16 x 60 x 293)

K03 PLANCHE DE PIGNON - W4L20443 (x2) 5/8 po x 5 1/4 po x 12 5/8 po (16 x 134 x 320)

RÉPÉTEZ L'ÉTAPE POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ

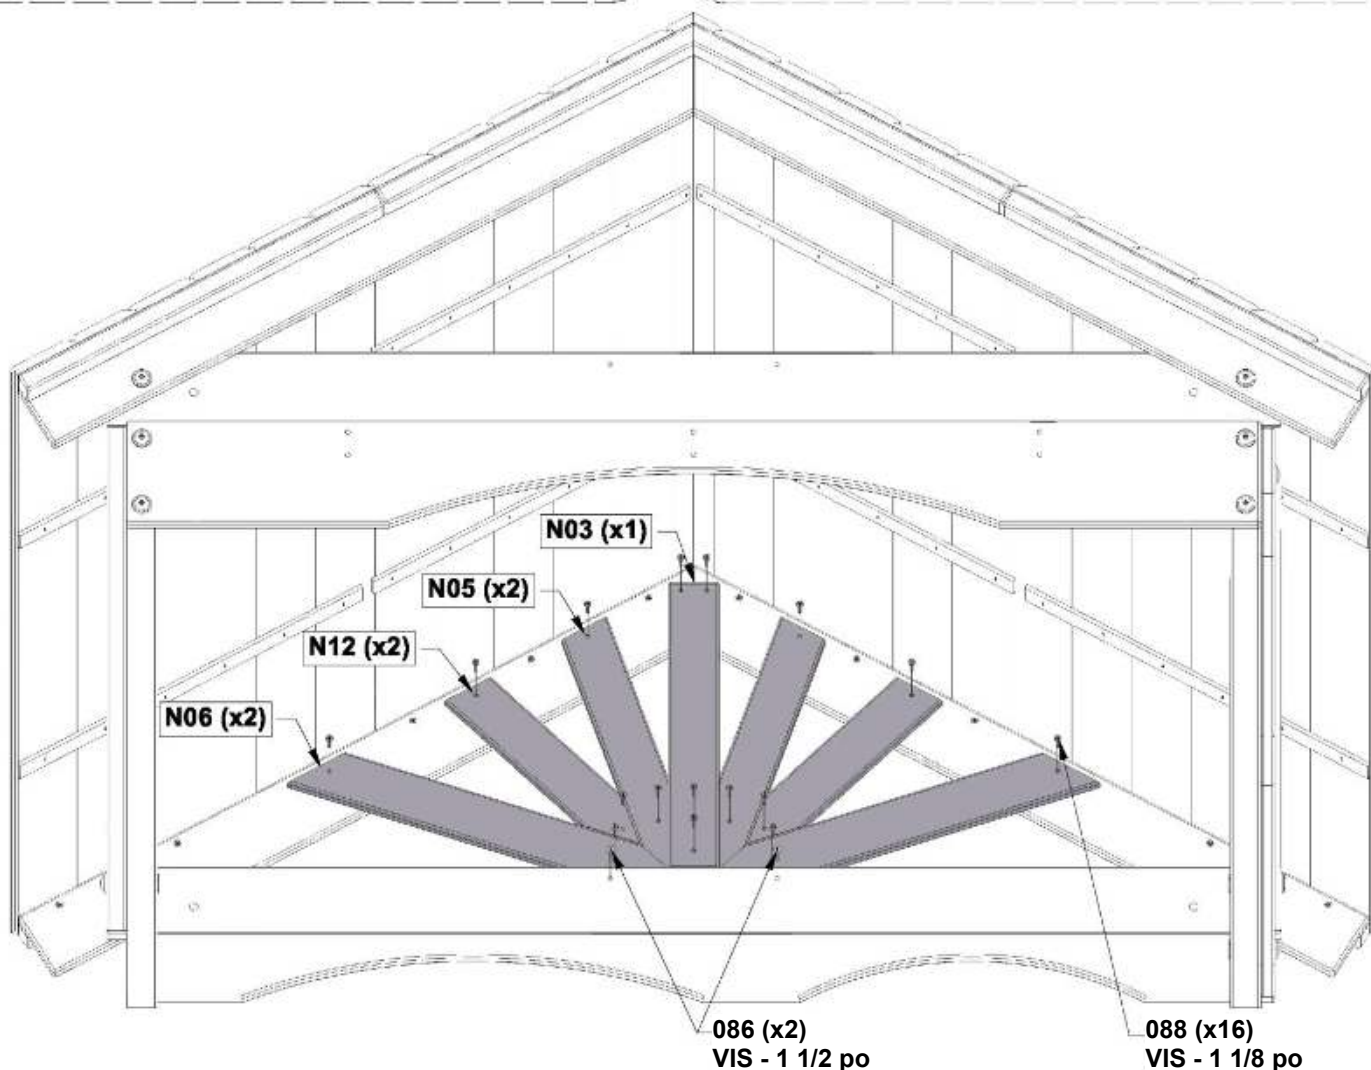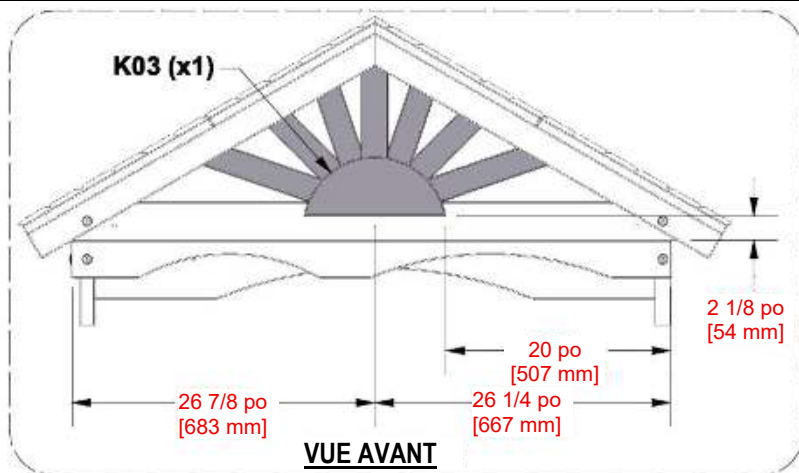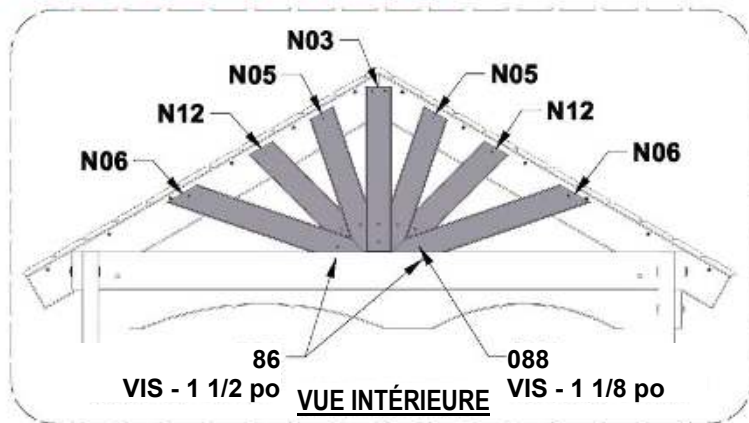

ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DU FORT



M02 PLANCHE MURAL - W4L20447
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 61 1/4 po (16 x 86 x 1557)




H26 RAMPE MURALE - W4L20421
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 27 1/4 po (24 x 86 x 692)



A4M01047 SUPPORT EN L
(x1) 2,5 x 38 x 55 x 55


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po
1	H100192	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 7/8 NOIR
1	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
1	H100199	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 12 x 19 NOIRE
1	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
1	H100396	BOULON À EMBASE 5/16 x 1/2 NOIR
1	H100459	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS À L'AIDE DU SUPPORT COMME GUIDE. PERCEZ (1) TROU DE 3/8 po [10 mm] À TRAVERS LA TERRASSE POUR LA QUINCAILLERIE

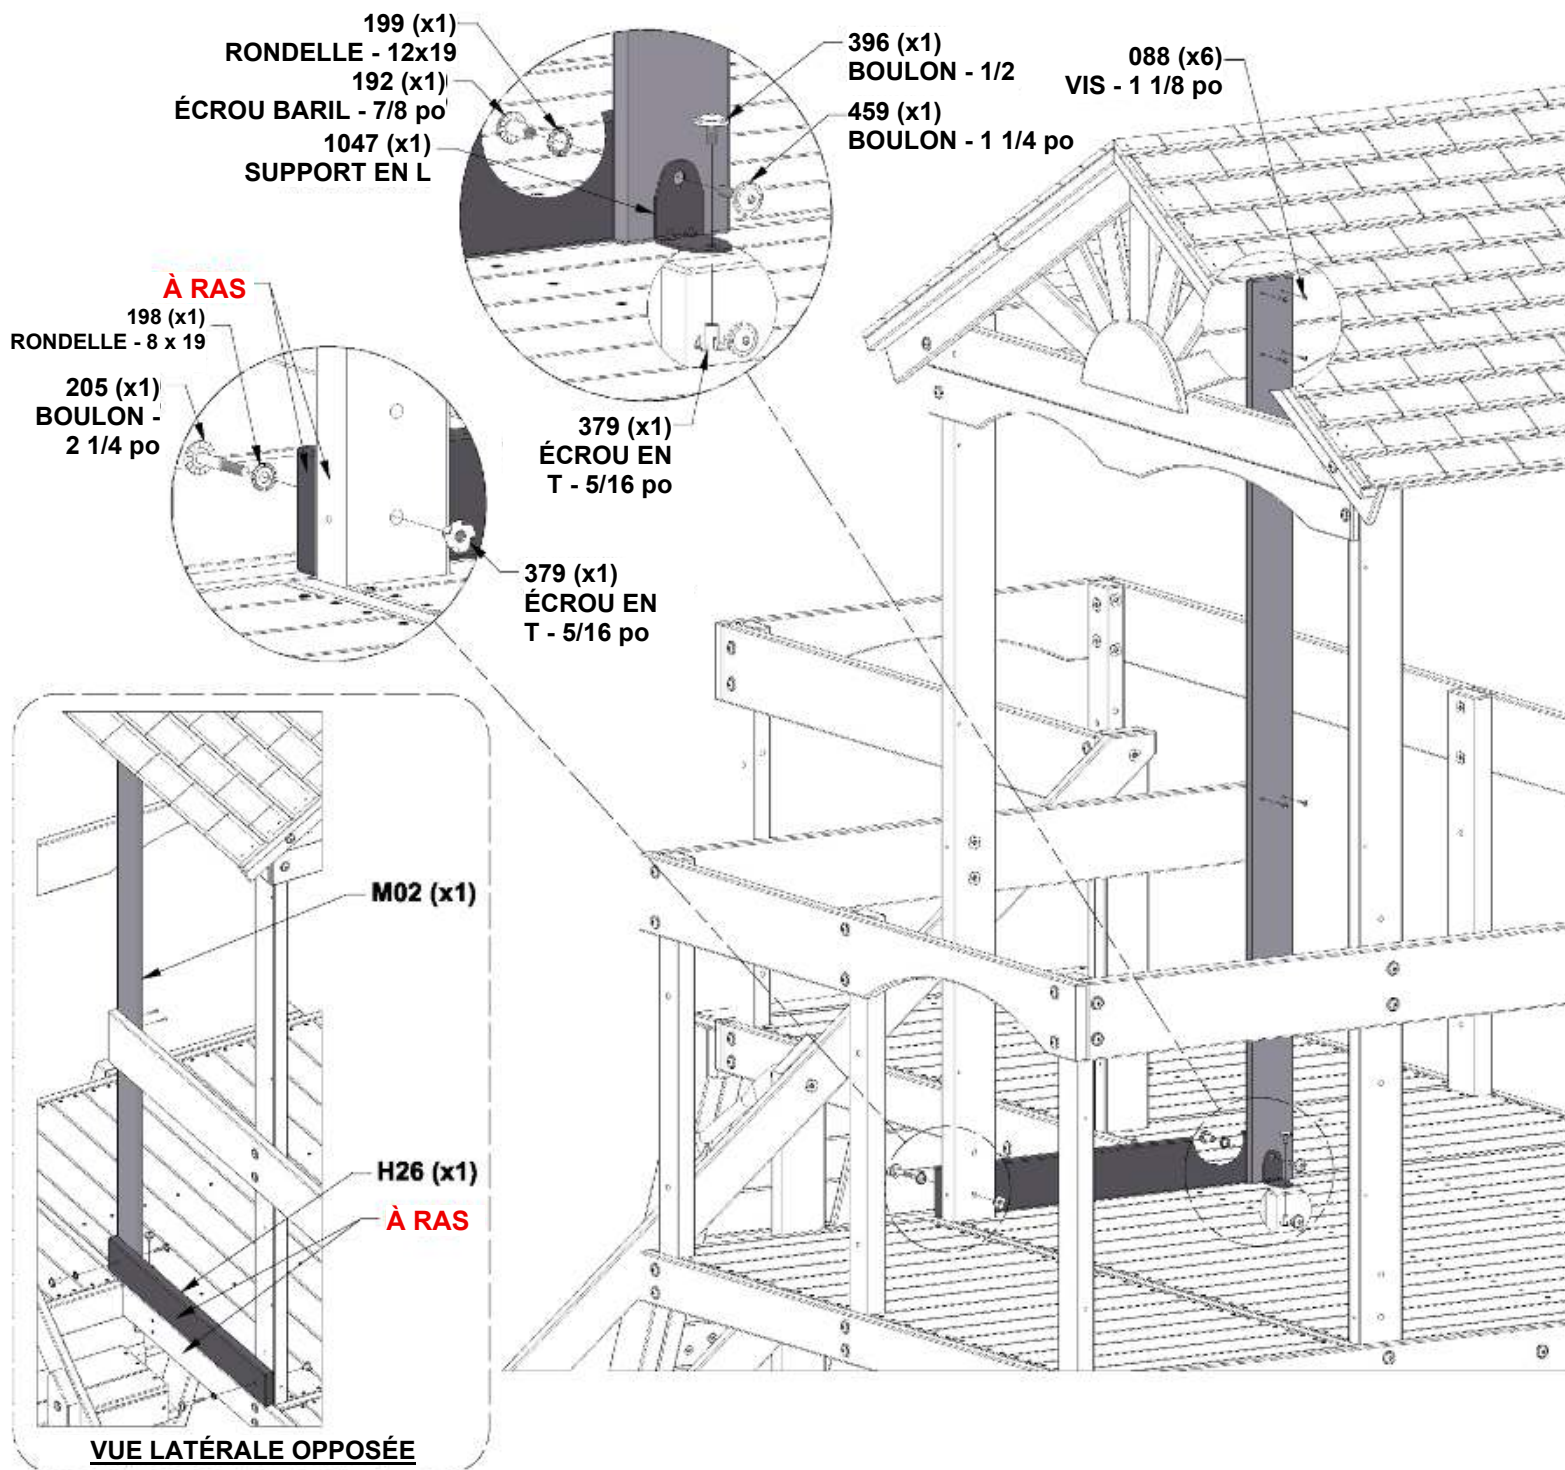


ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR

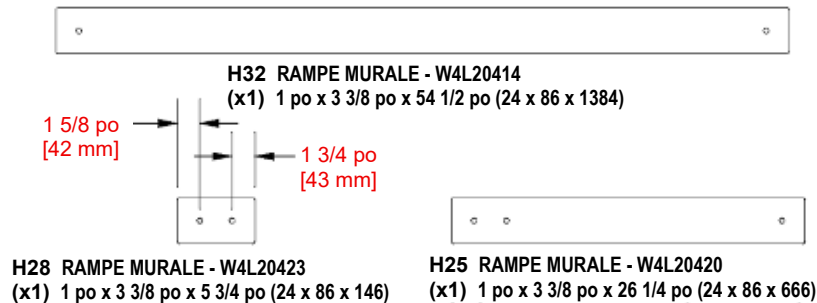

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

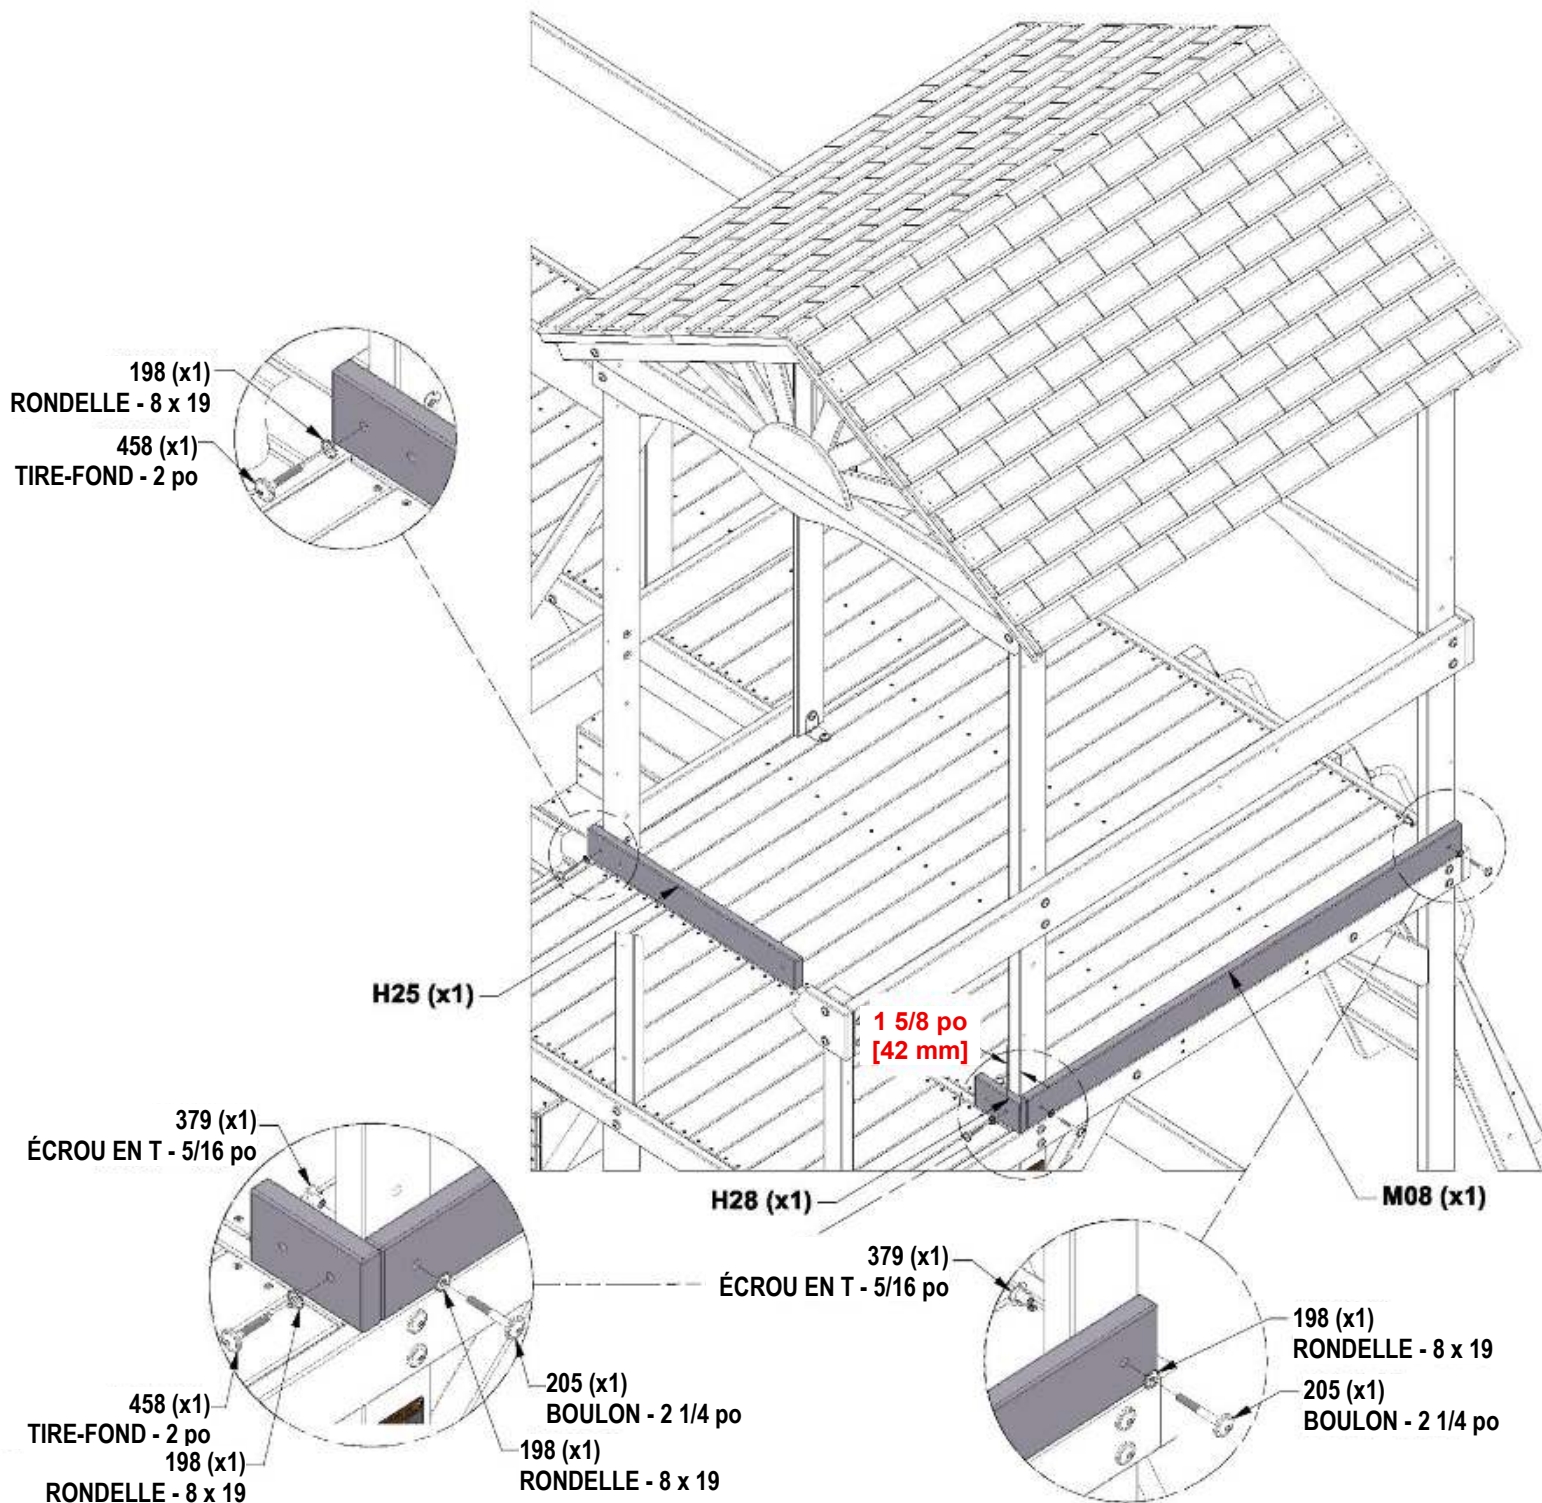


ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DU FORT

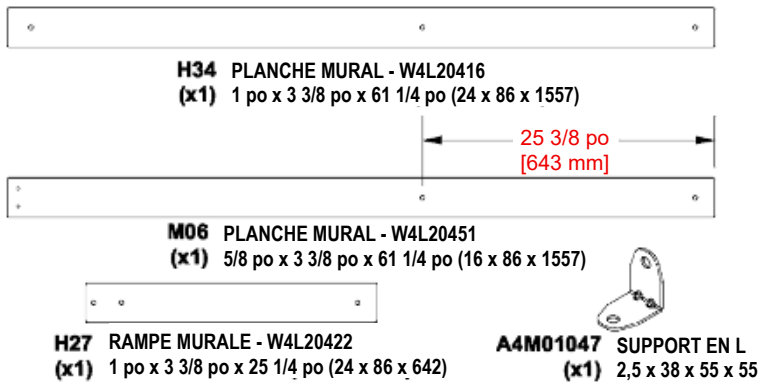

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po
3	H100092	VIS TF PH 8 x 3
1	H100192	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 7/8 NOIR
5	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
1	H100199	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 12 x 19 NOIRE
3	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
5	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
1	H100396	BOULON À EMBASE 5/16 x 1/2 NOIR
1	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
1	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR
1	H100459	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS À L'AIDE DU SUPPORT COMME GUIDE. PERCEZ (1) TROU DE 3/8 po [10 mm] À TRAVERS LA TERRASSE POUR LA QUINCAILLERIE

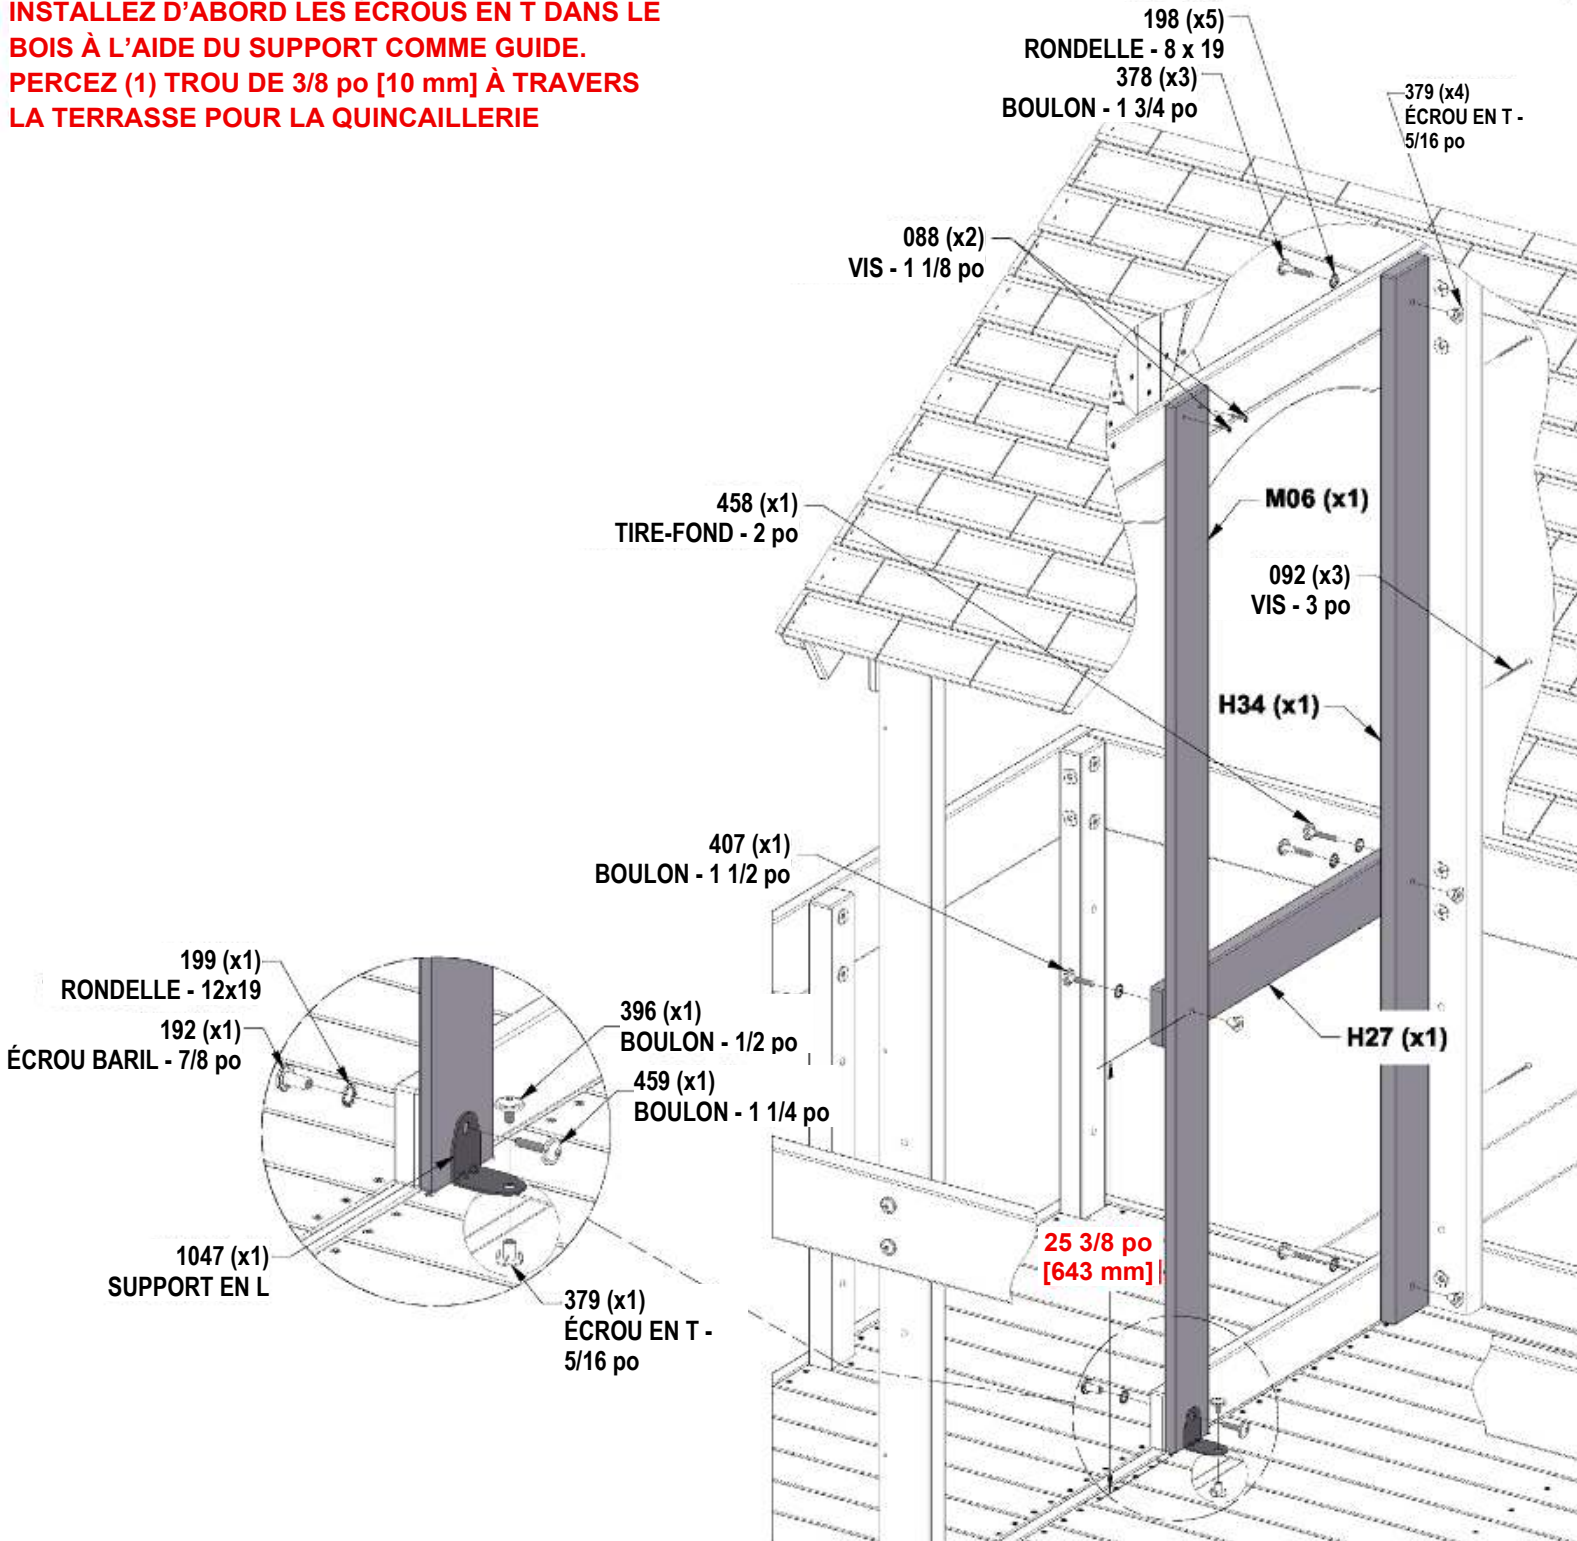

ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DU FORT




H23 RAMPE MURALE - W4L20418
(x2) 1 po x 3 3/8 po x 16 po (24 x 86 x 406)



H35 RAMPE MURALE - W4L20419
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
1	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
1	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

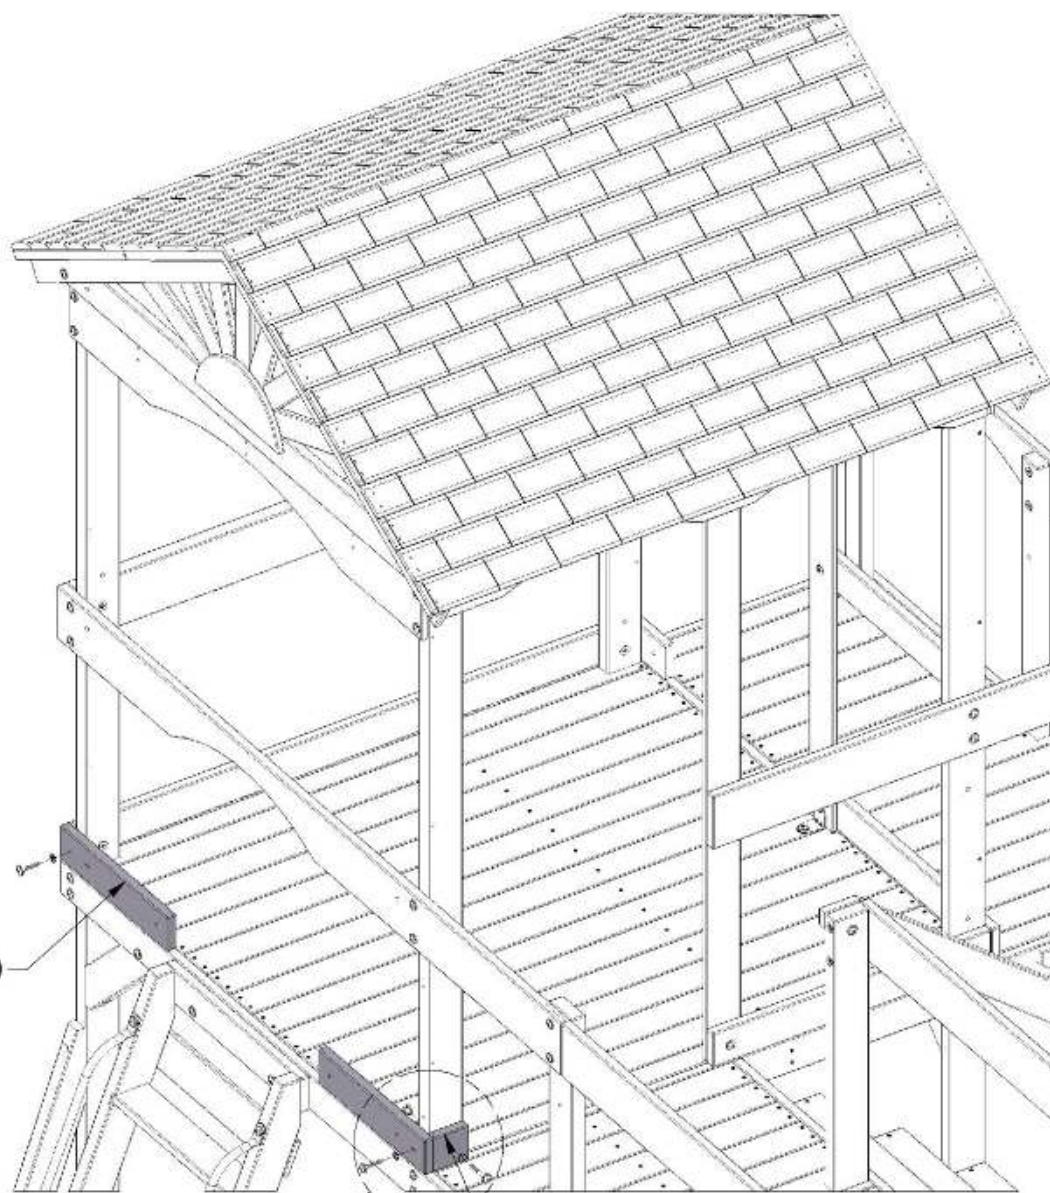


H23 (x2)

H35 (x1)

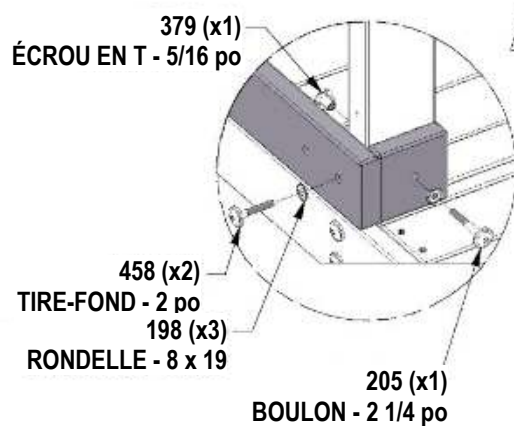


ÉTAPE 58 - ASSEMBLAGE DU FORT

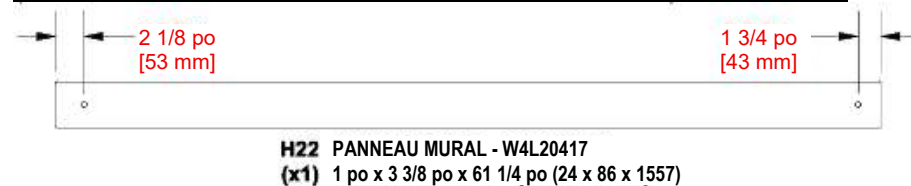

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100092	VIS TF PH 8 x 3
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

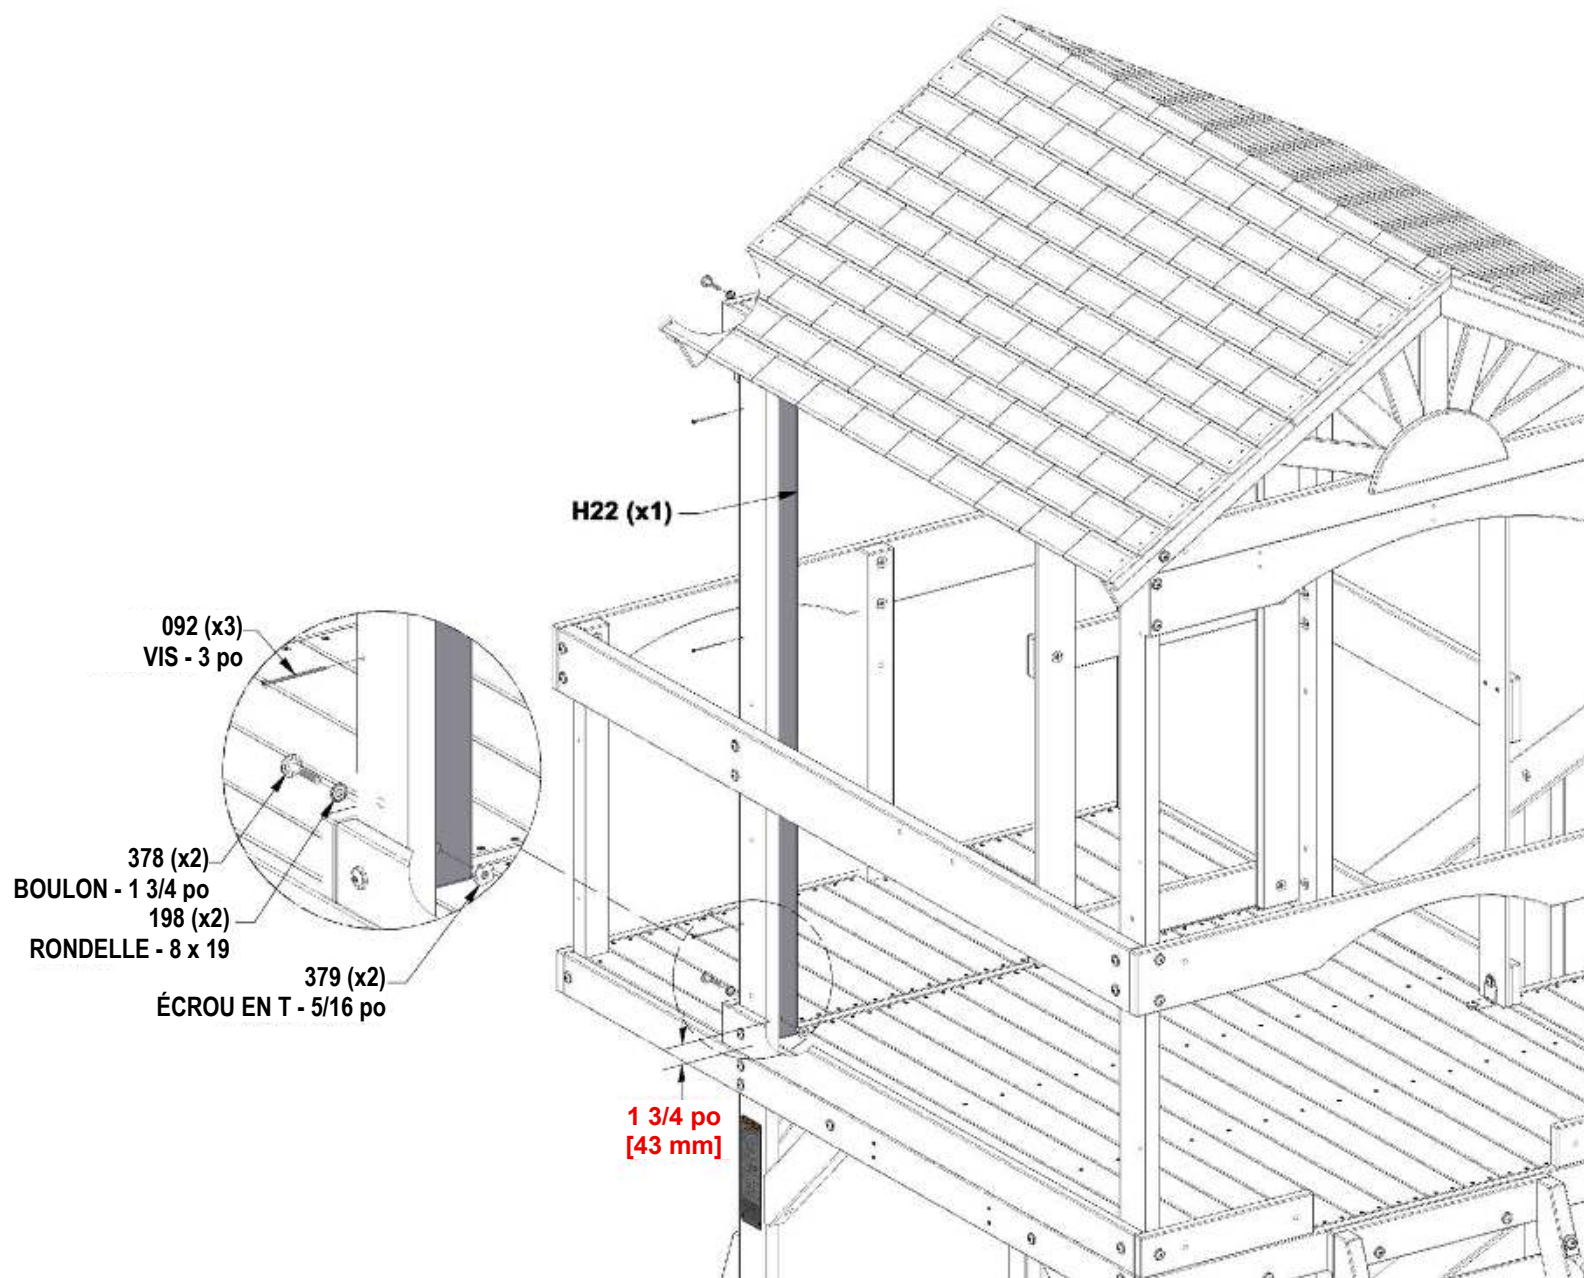

ÉTAPE 59 - ASSEMBLAGE DU FORT



M20 PANNEAU MURAL - W4L20465
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 27 po (16 x 86 x 686)




A4M00613 RAMPE MÉTALLIQUE
(x2) NOIR 381 c/c



A4M01047 SUPPORT EN L
(x2) 2,5 x 38 x 55 x 55

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po
2	H100192	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 7/8 NOIR
2	H100199	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 12 x 19 NOIRE
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
6	H100396	BOULON À EMBASE 5/16 x 1/2 NOIR
2	H100459	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

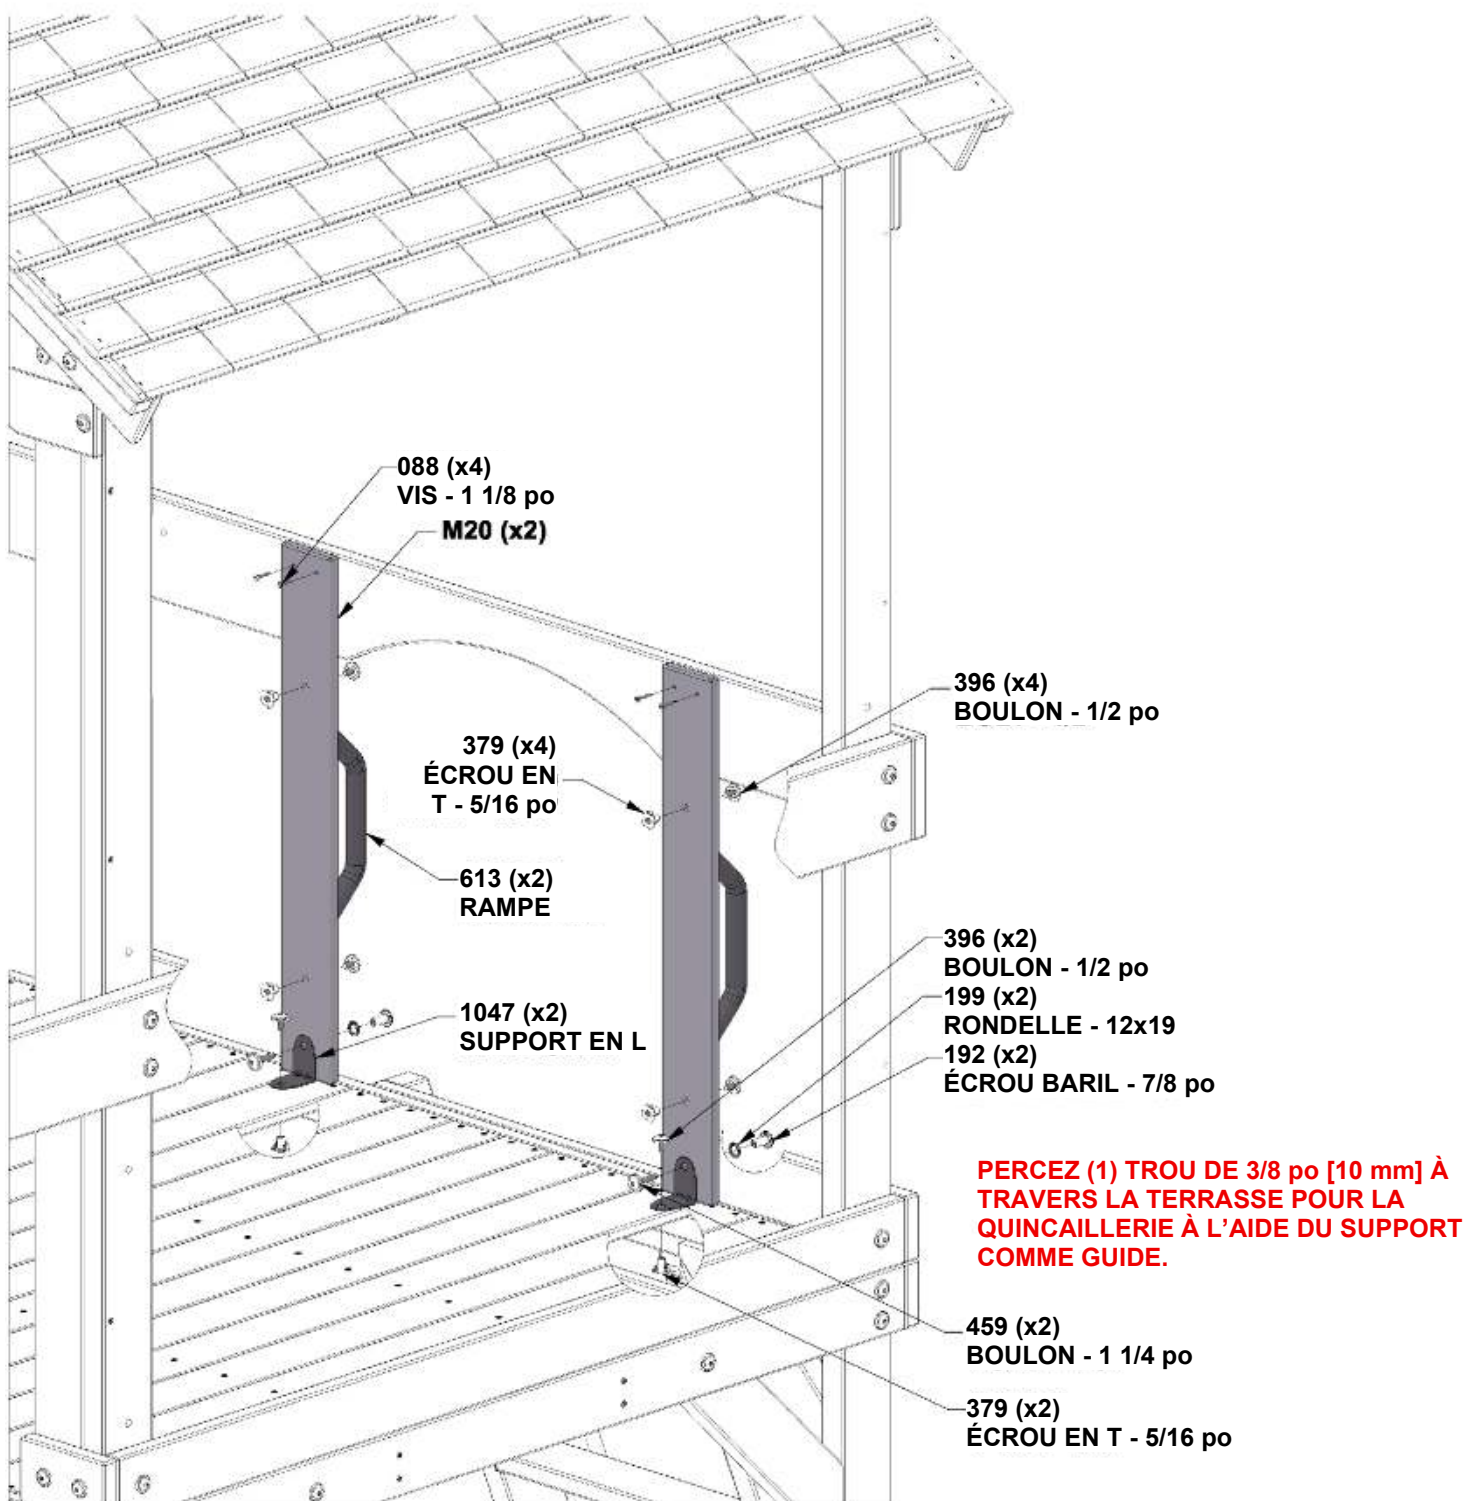


ÉTAPE 60 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po



M11 PLANCHE MURAL - W4L20456
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 54 1/4 po (16 x 86 x 1377)

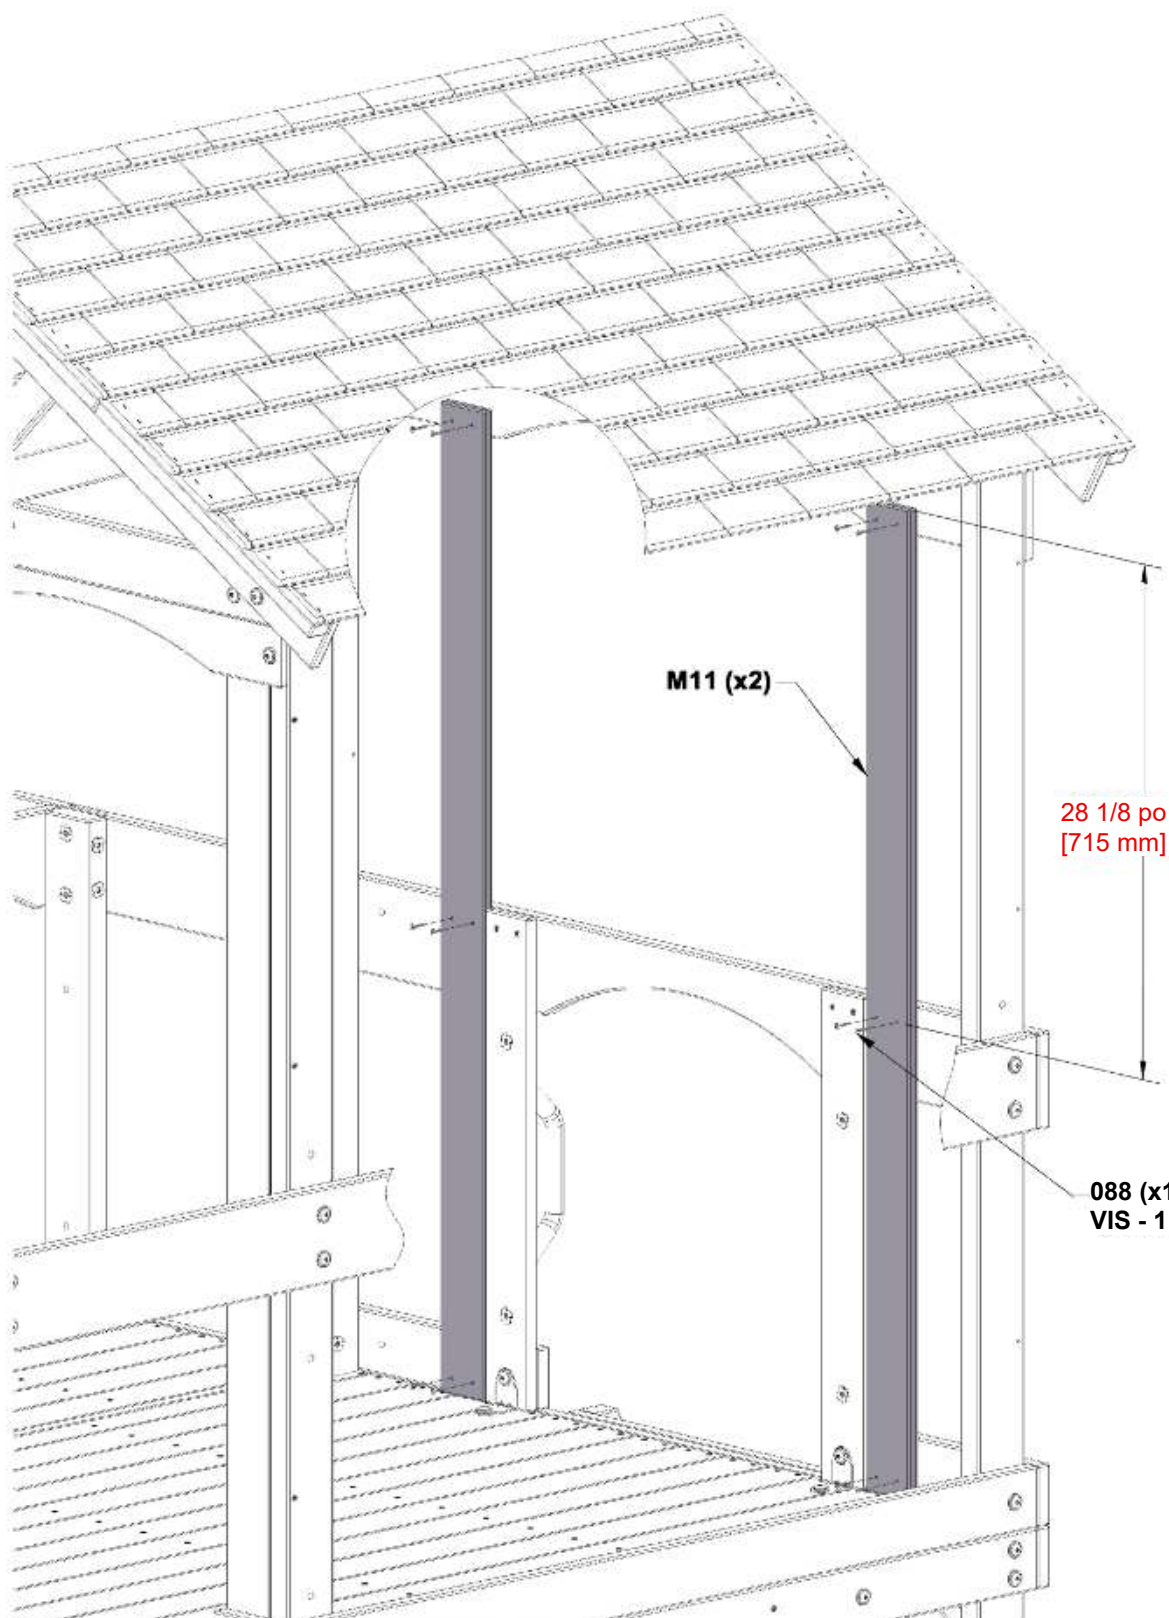


ÉTAPE 61 - ASSEMBLAGE DU FORT

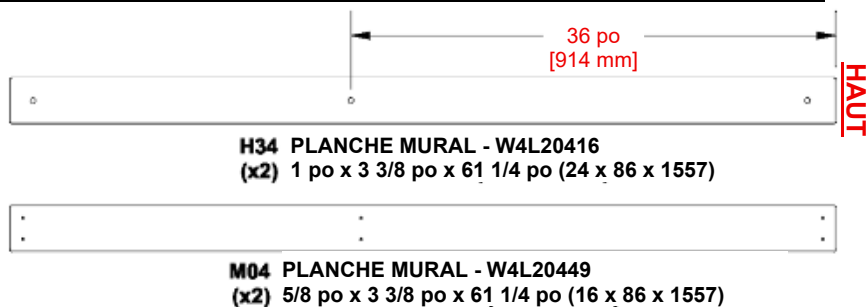

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po
6	H100092	VIS TF PH 8 x 3
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
6	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

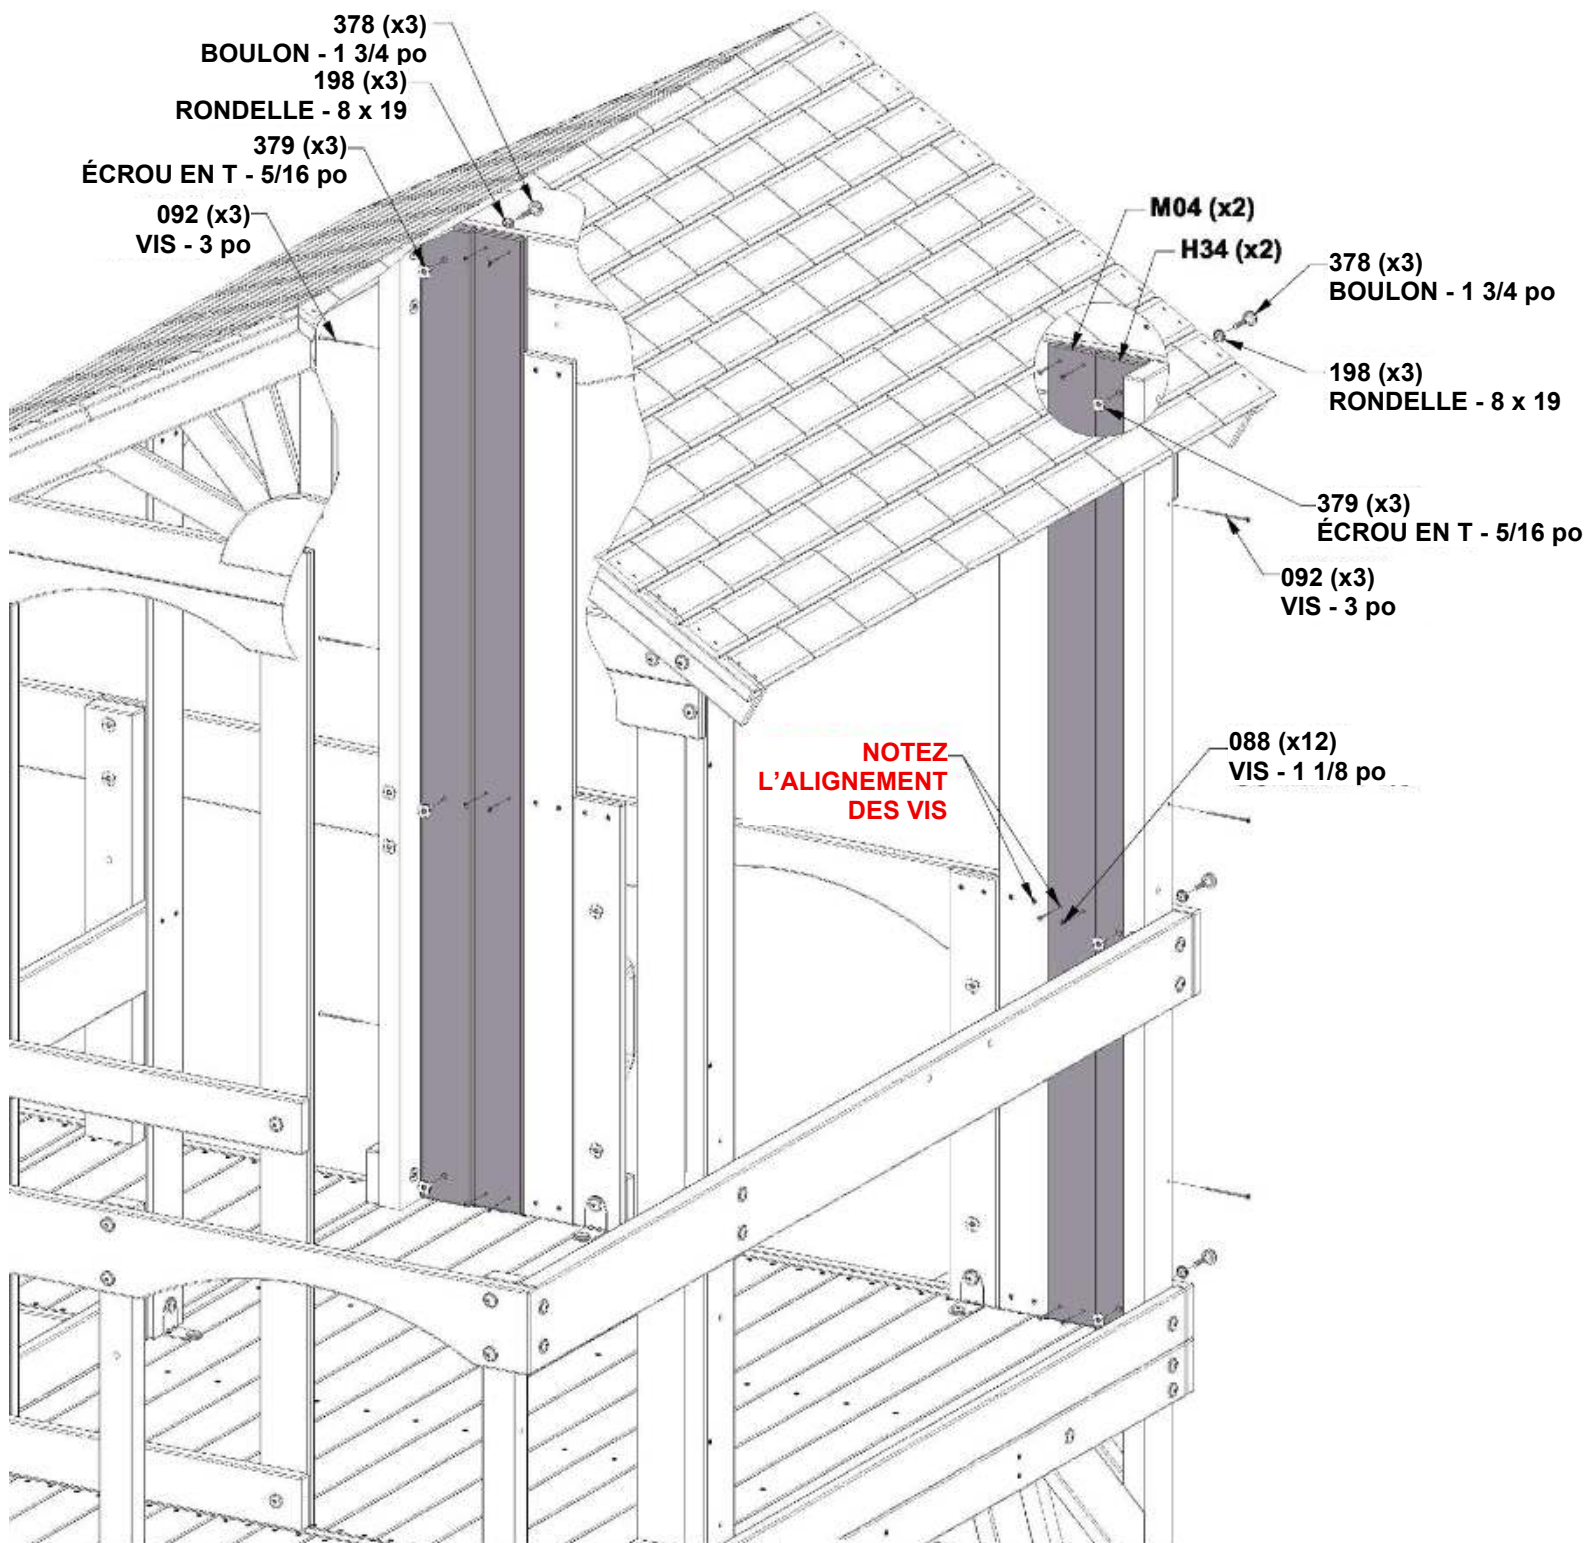


ÉTAPE 62 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po



M18 PANNEAU MURAL - W4L20463
(x5) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 3/4 po (16 x 86 x 680)

PLANCHES MURALES D'ESPACEMENT ÉGAL

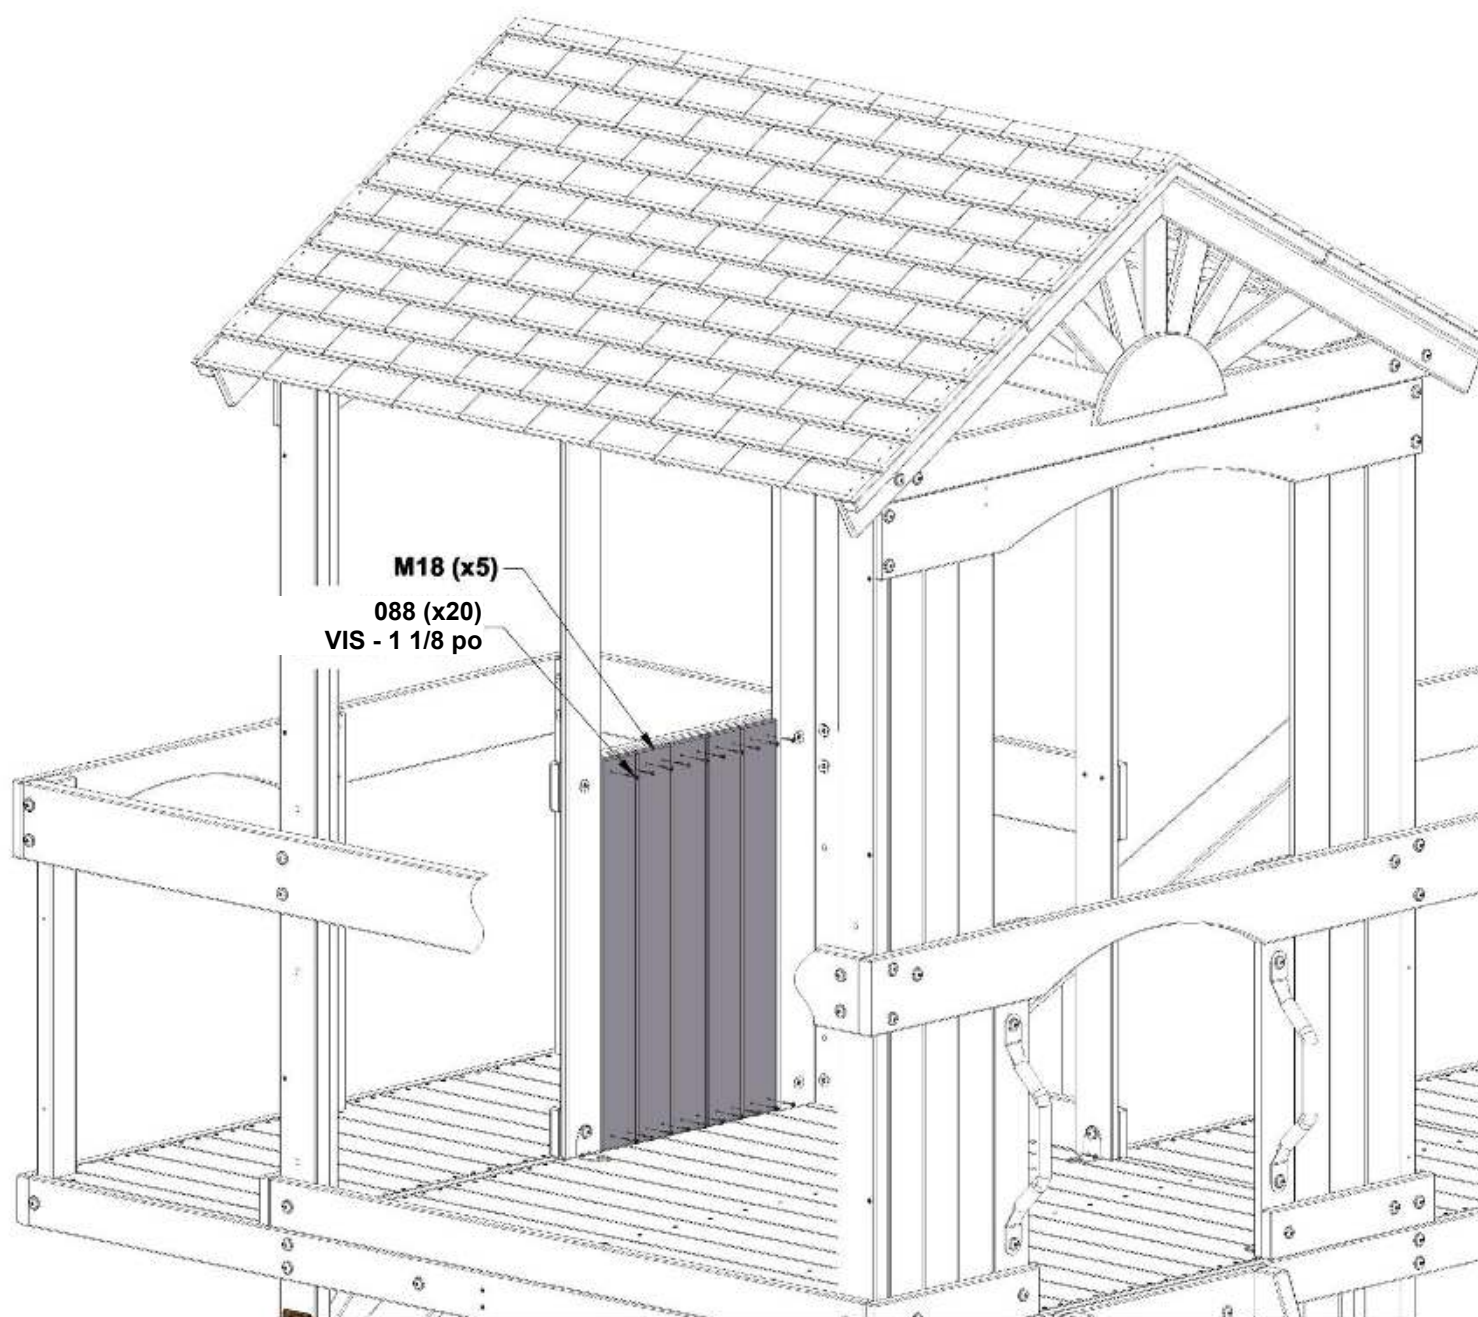


ÉTAPE 63 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
56	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po




M18 PANNEAU MURAL - W4L20463
(x14) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 3/4 po (16 x 86 x 680)

PLANCHES MURALES D'ESPACEMENT ÉGAL

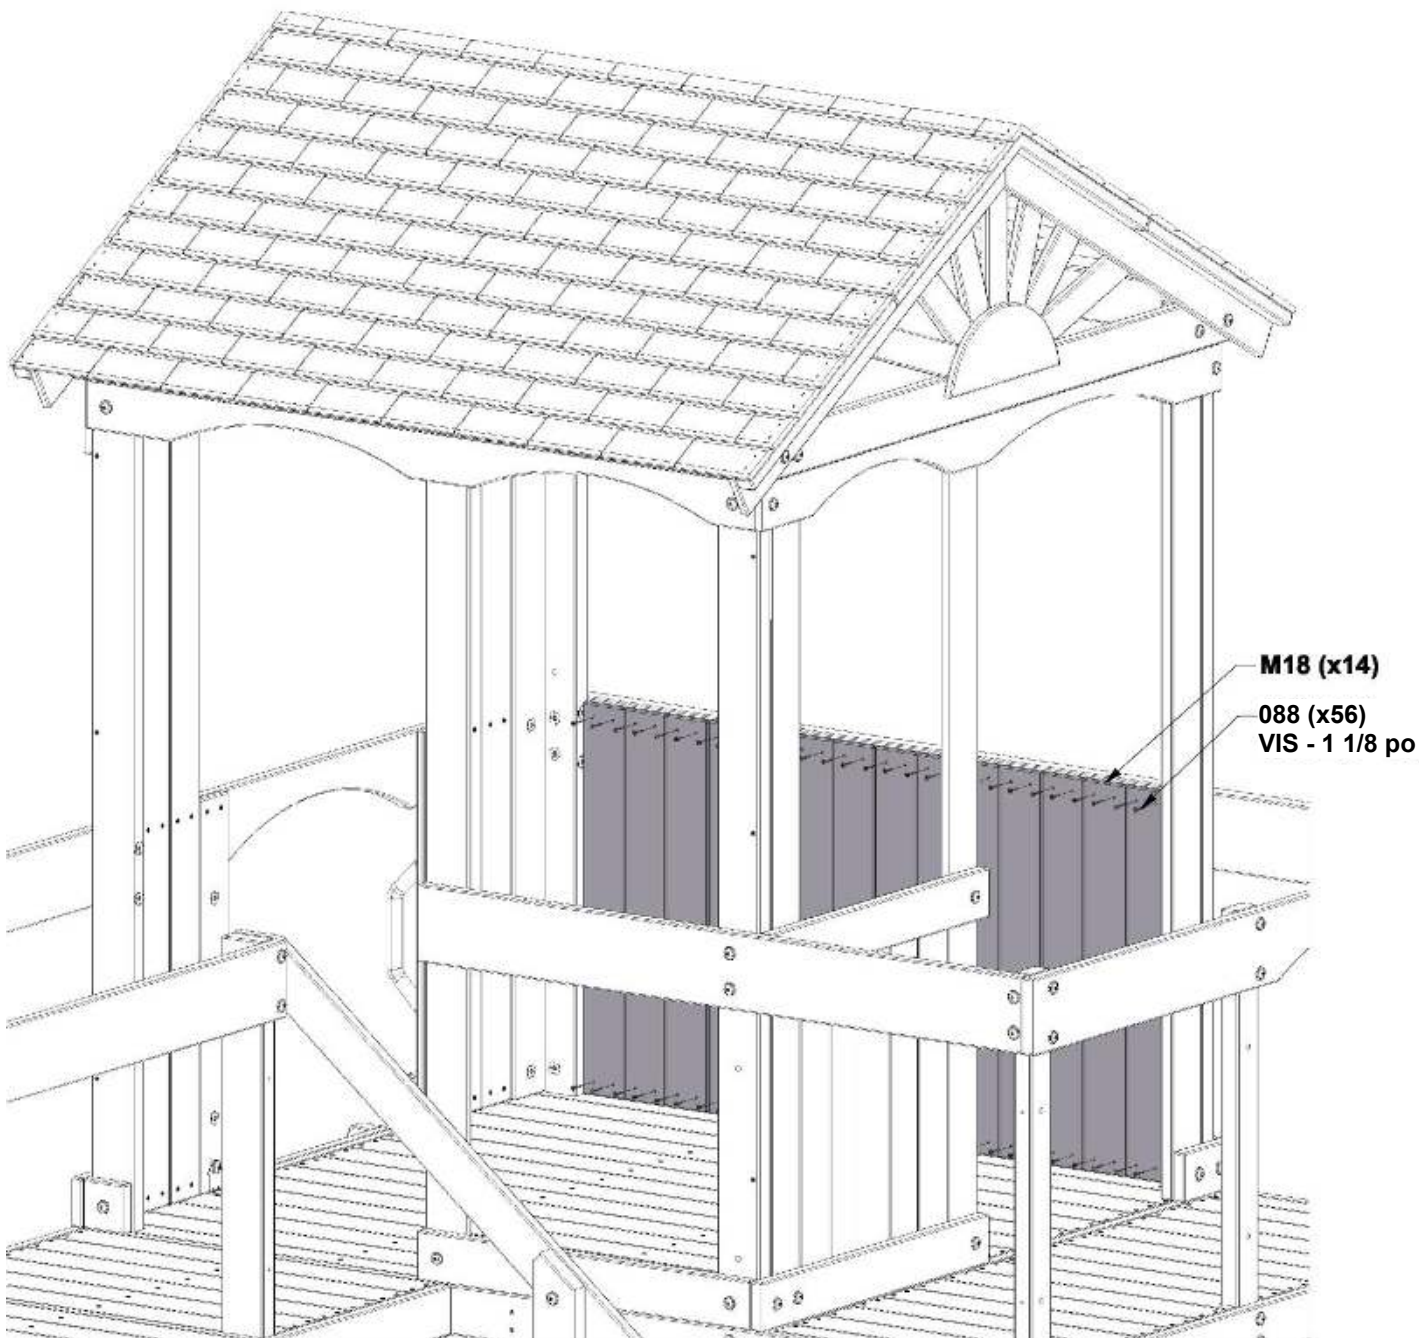

ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po




M18 PANNEAU MURAL - W4L20463

(x6) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 3/4 po (16 x 86 x 680)

PLANCHES MURALES D'ESPACEMENT ÉGAL

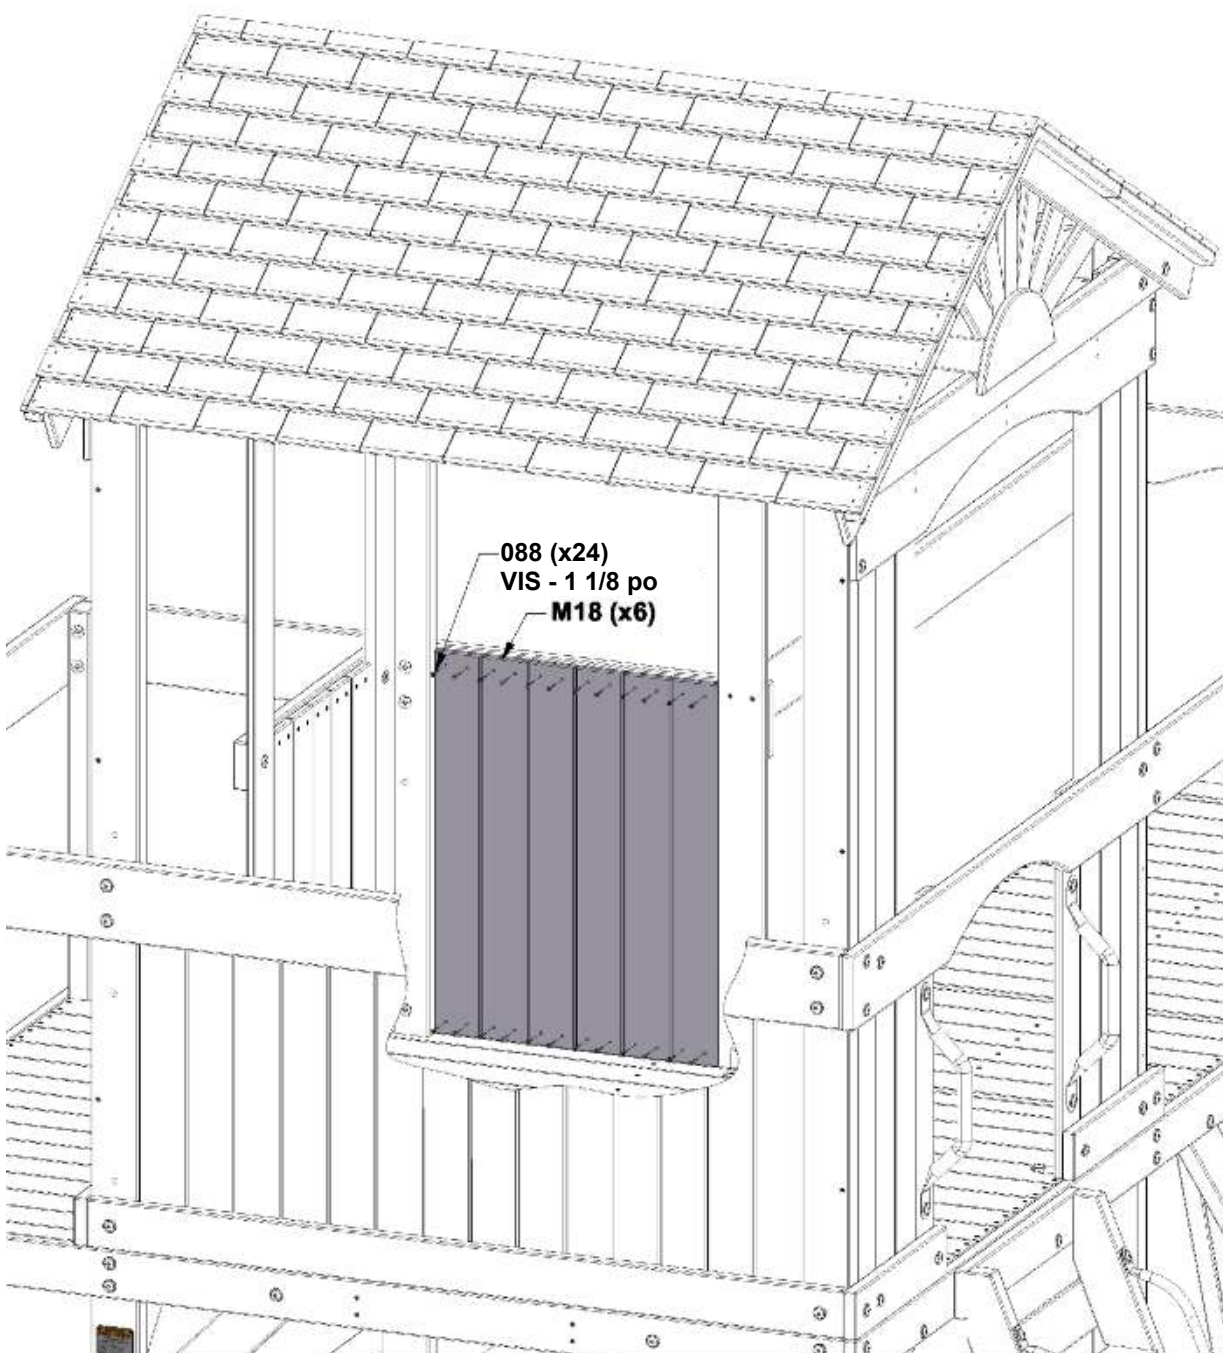


ÉTAPE 65A - ASSEMBLAGE DU FORT

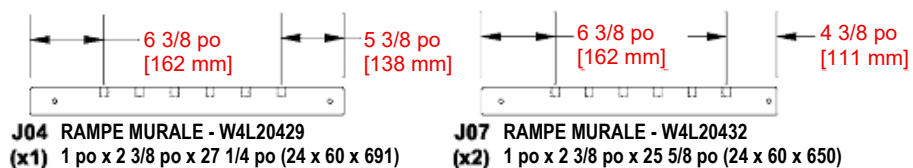

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

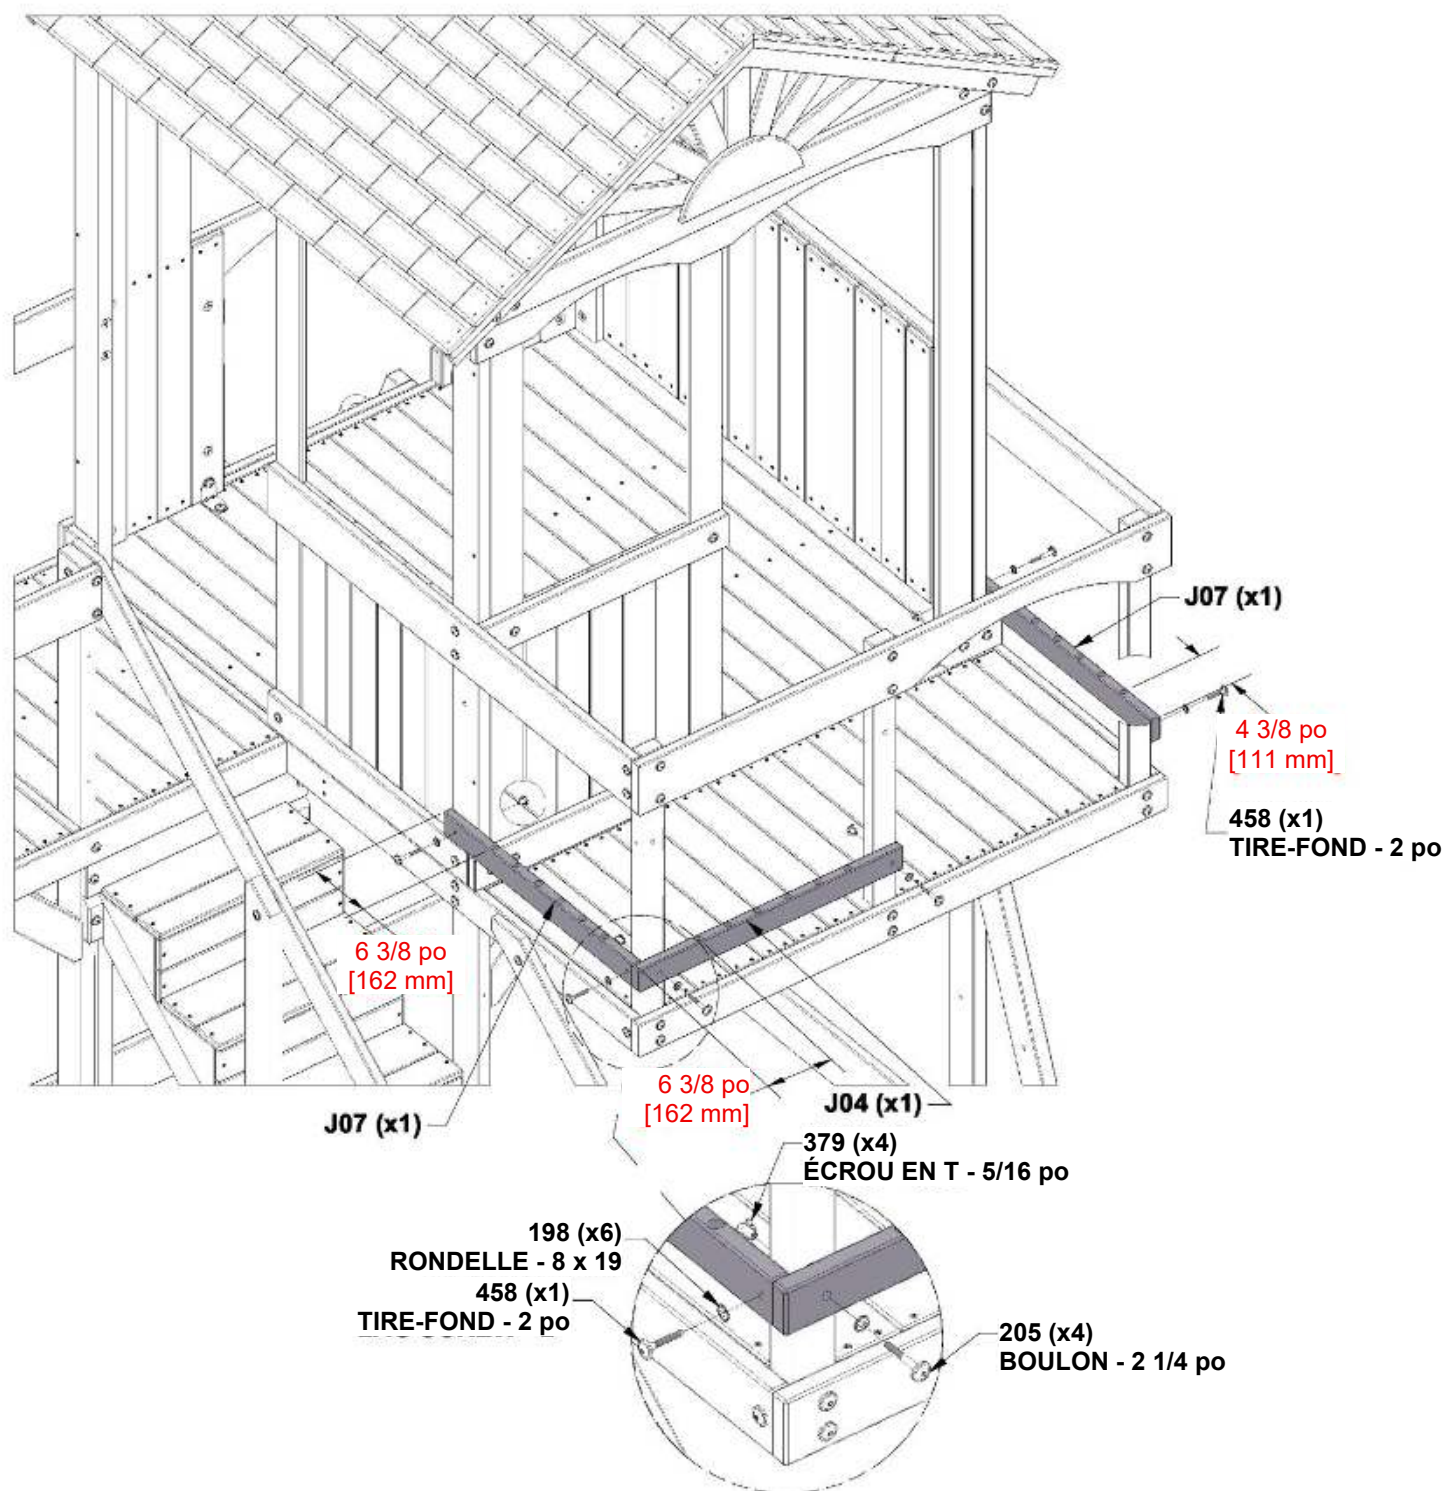

ÉTAPE 65B - ASSEMBLAGE DU FORT




J03 RAMPE MURALE - W4L20428
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 46 5/8 po (24 x 60 x 1184)



J02 RAMPE MURALE - W4L20427
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 68 po (24 x 60 x 1727)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
3	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
3	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

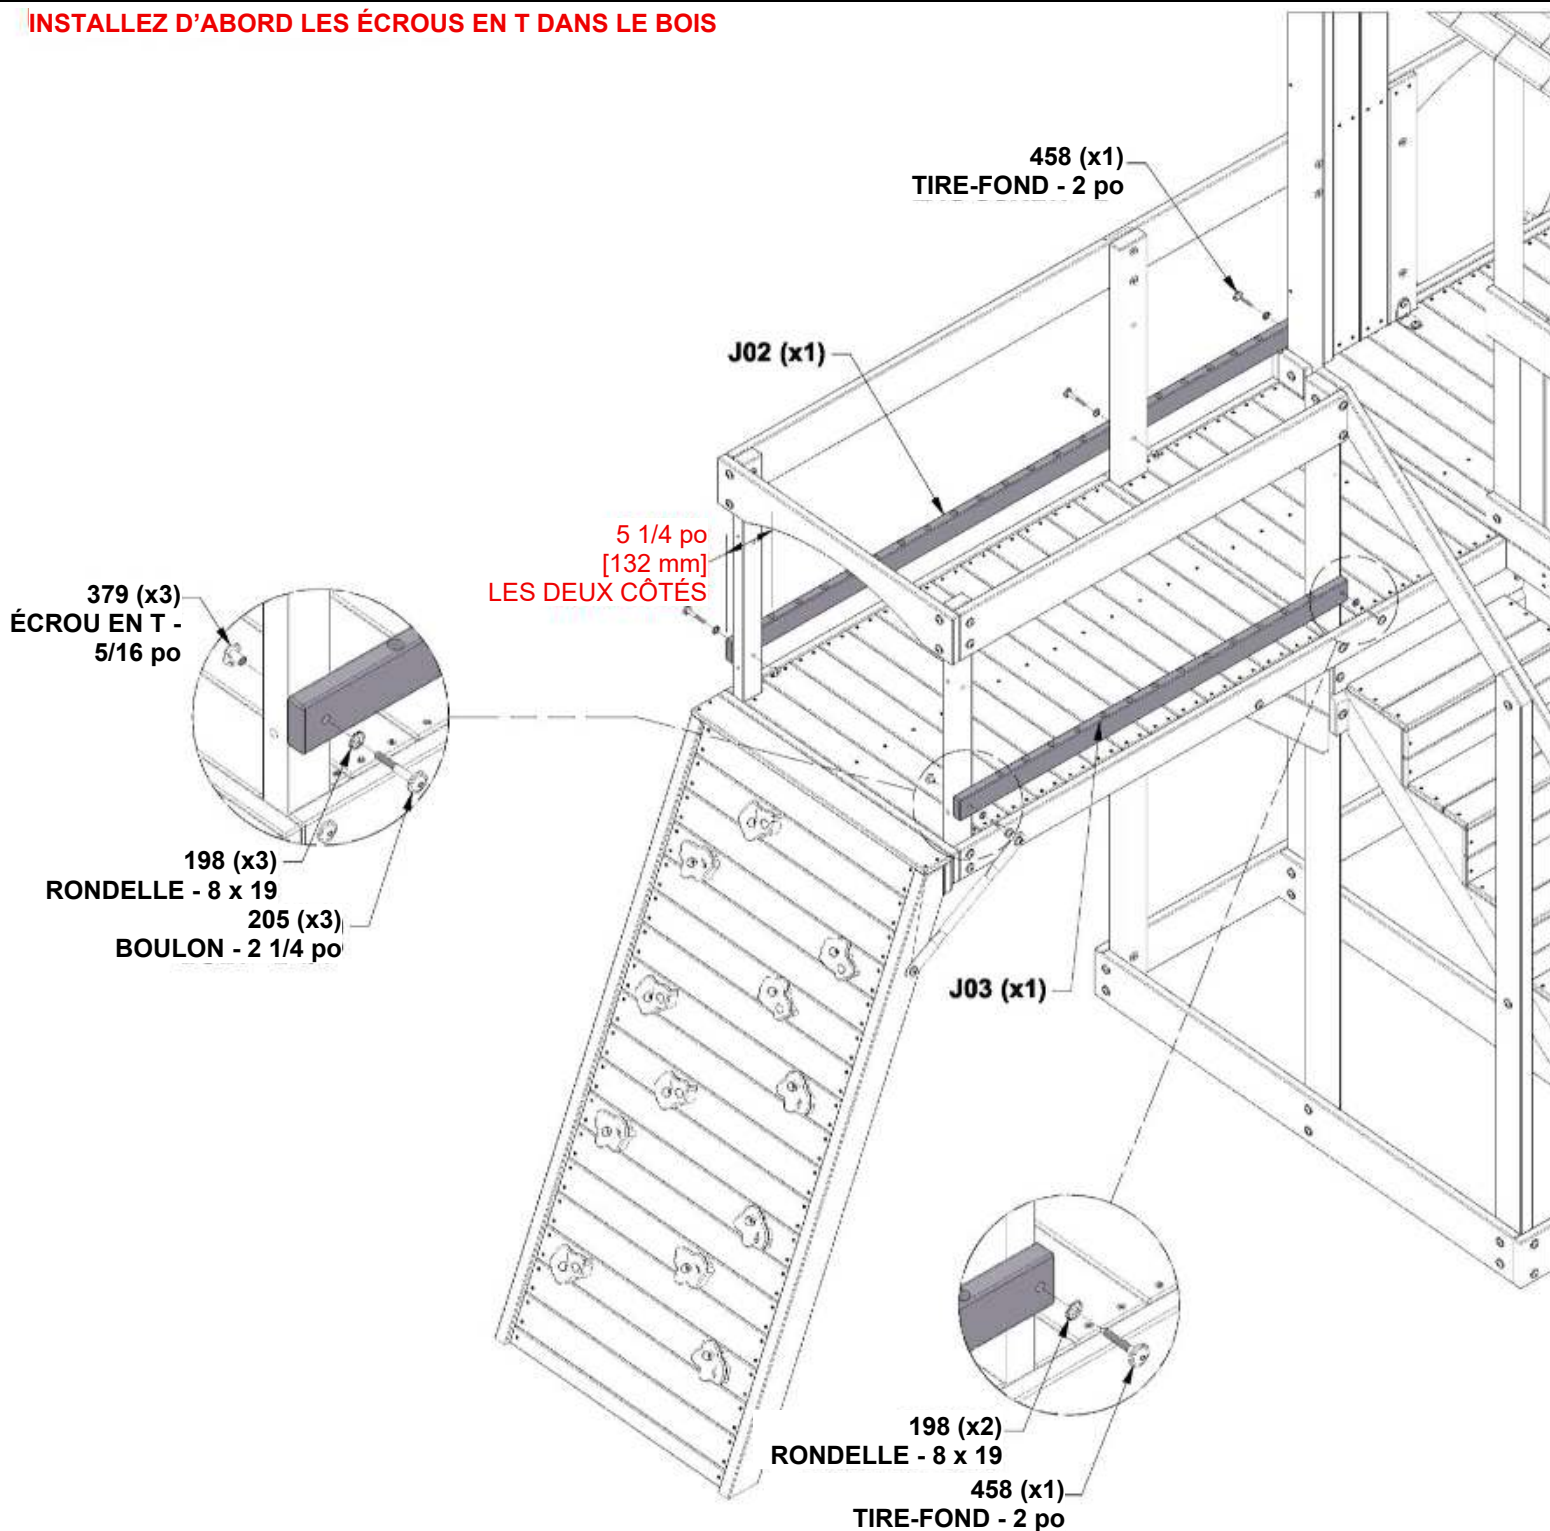


ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DU FORT




A4M00597 TUBE MÉTALLIQUE
(x49)

597 (x49)
TUBE MÉTALLIQUE

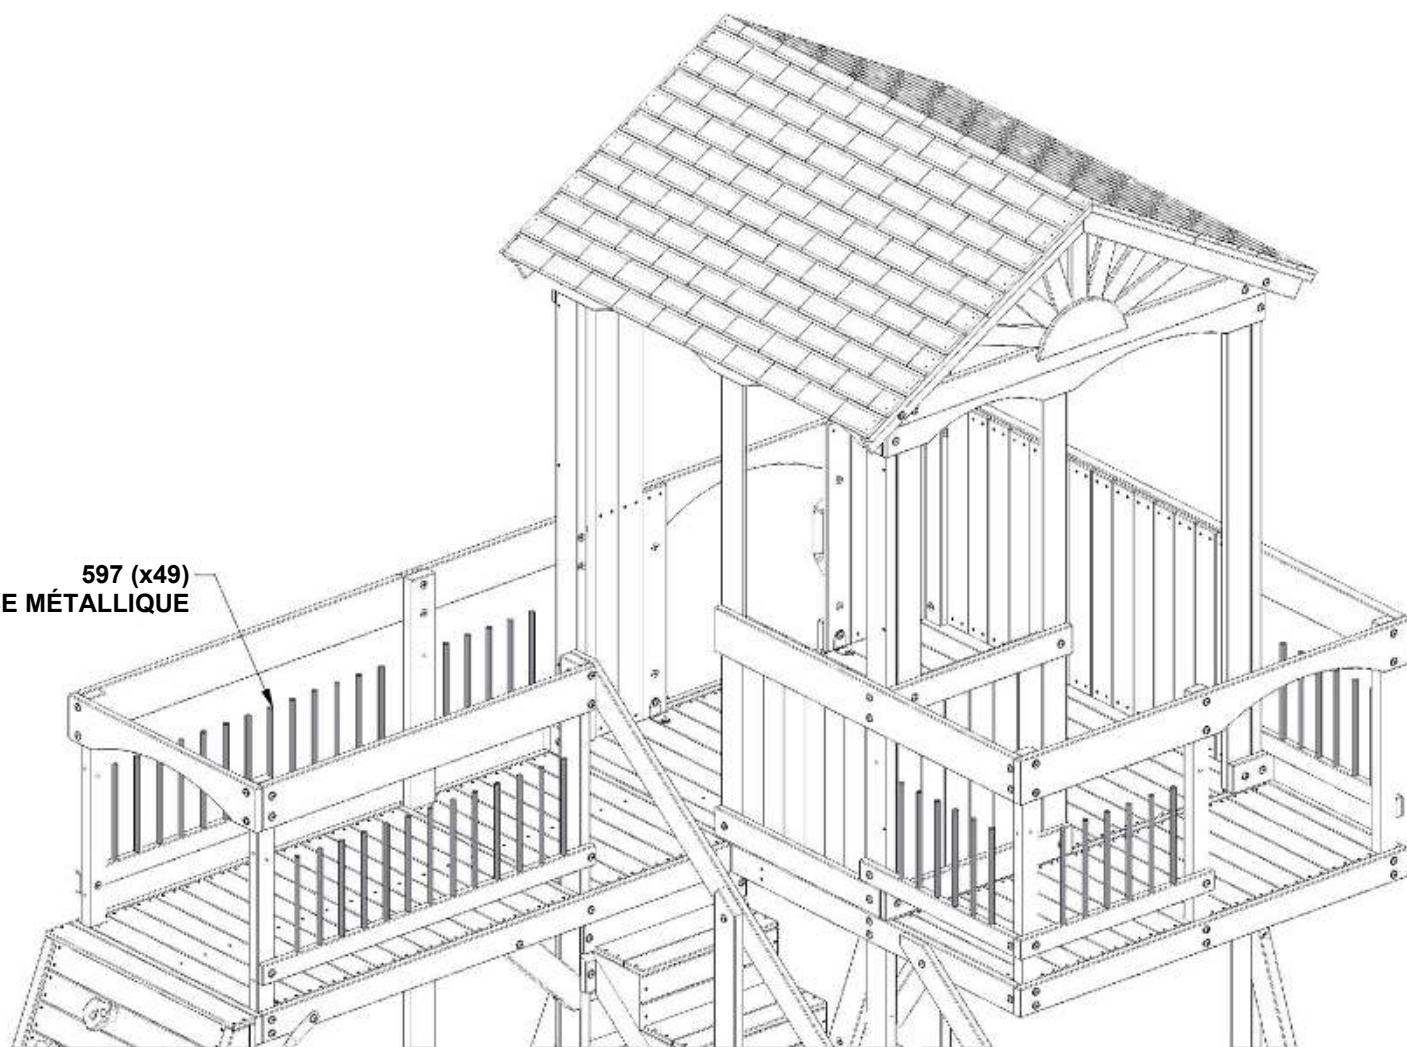


ÉTAPE 67A - ASSEMBLAGE DU FORT

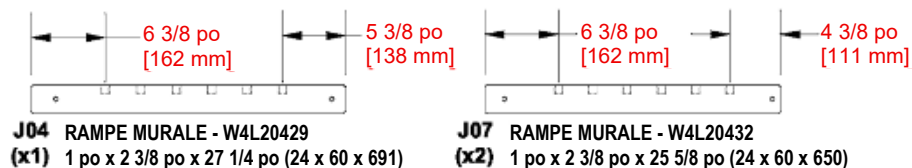

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS


INSTALLEZ LES PLANCHES J À L'AIDE DES MÊMES DIMENSIONS ILLUSTRÉES À L'ÉTAPE 65

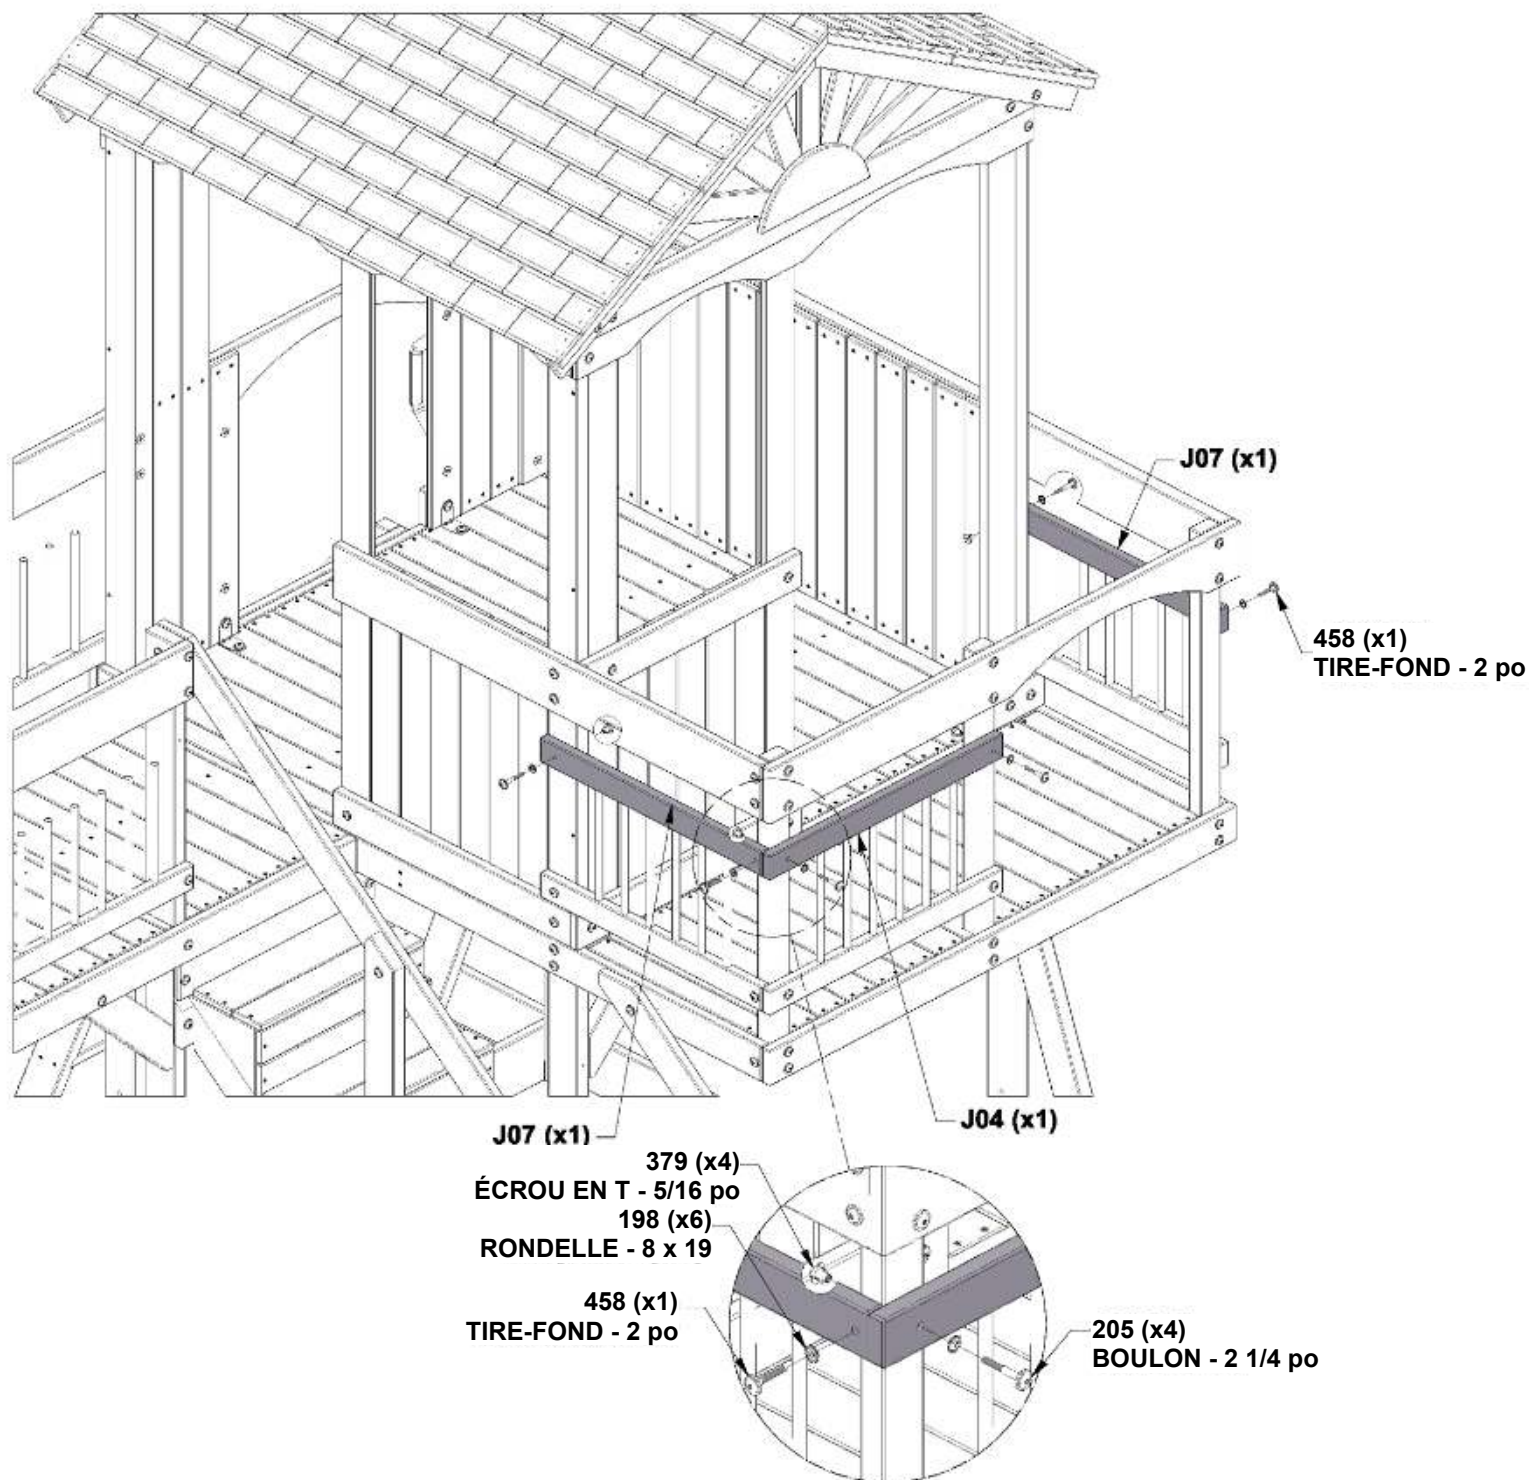

ÉTAPE 67B - ASSEMBLAGE DU FORT



J03 RAMPE MURALE - W4L20428
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 46 5/8 po (24 x 60 x 1184)




J02 RAMPE MURALE - W4L20427
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 68 po (24 x 60 x 1727)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
3	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
3	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100458	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

INSTALLEZ LES PLANCHES J À L'AIDE DES MÊMES DIMENSIONS ILLUSTRÉES À L'ÉTAPE 65

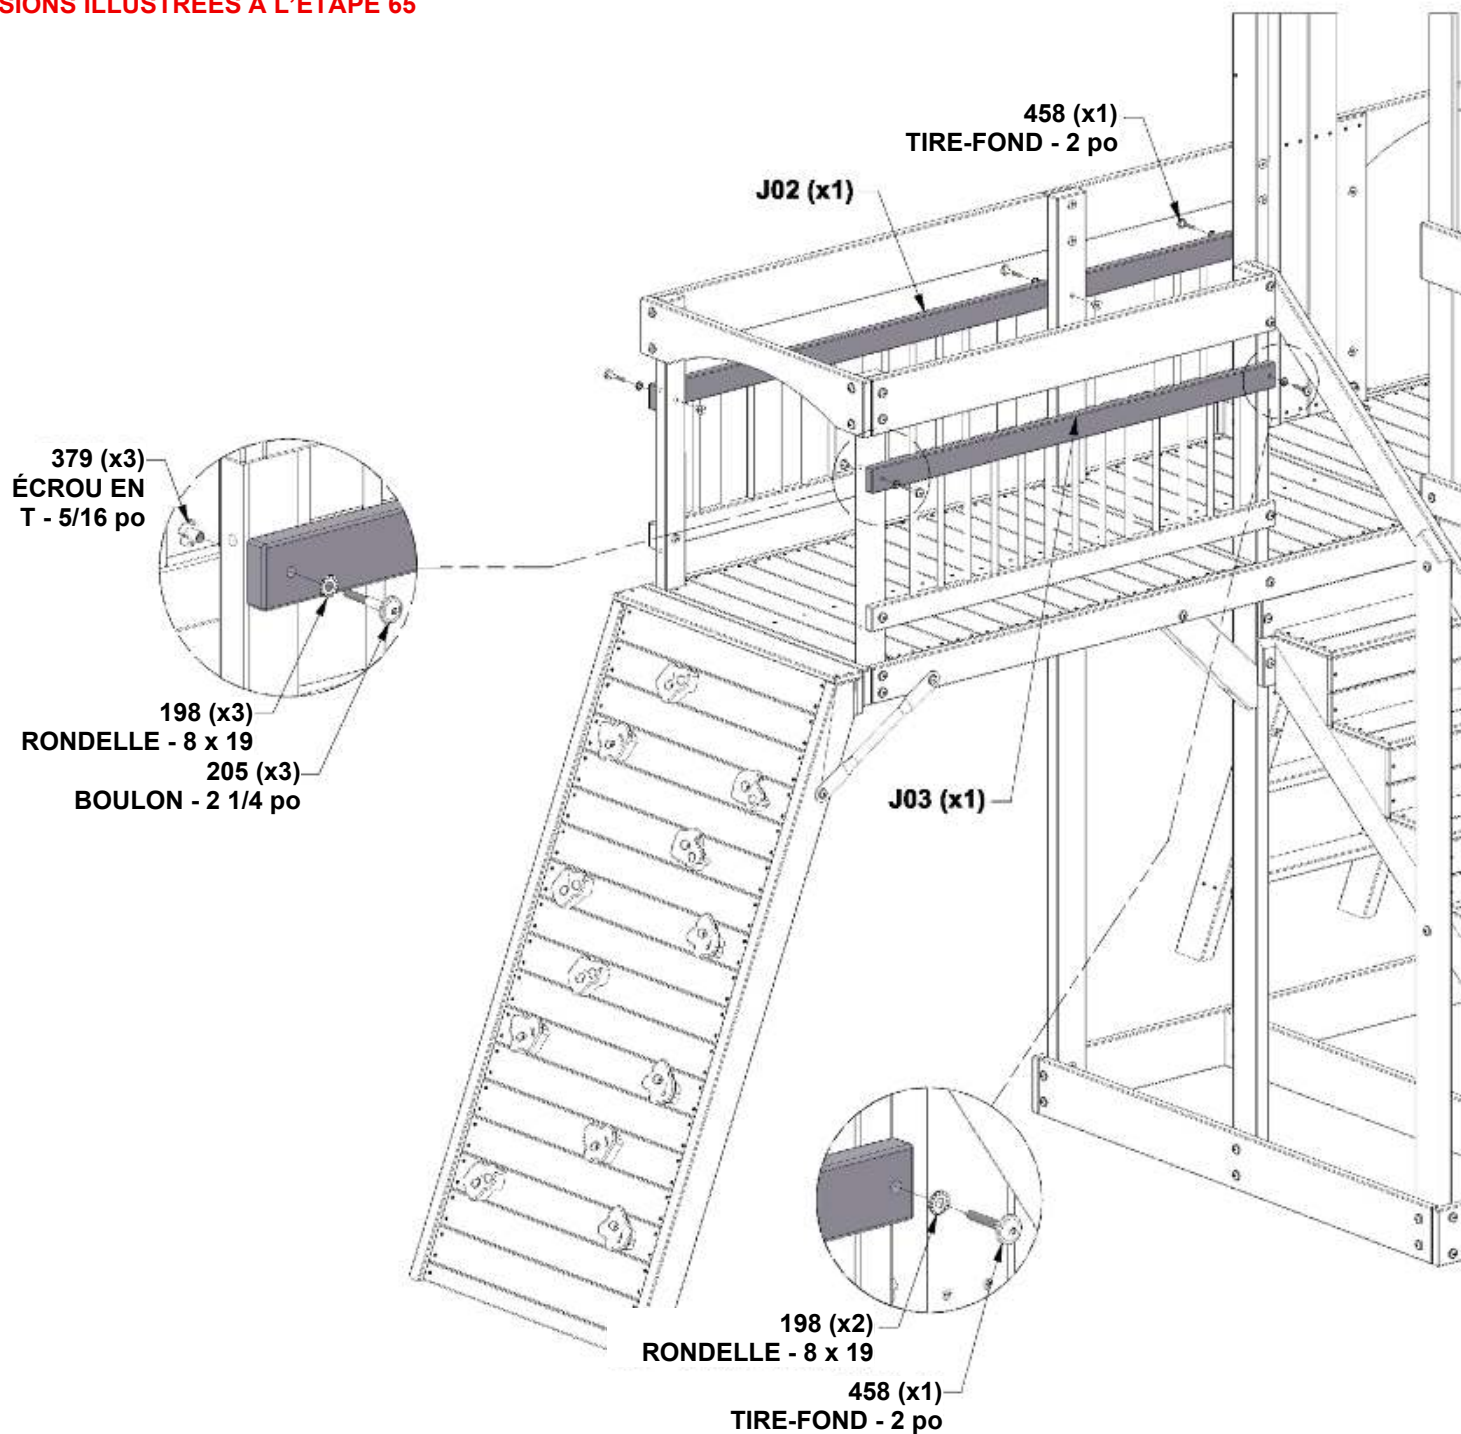

ÉTAPE 68 - ASSEMBLAGE DU FORT




E19 RAMPE MURALE - W4L20401

(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 54 1/2 po (36 x 86 x 1384)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

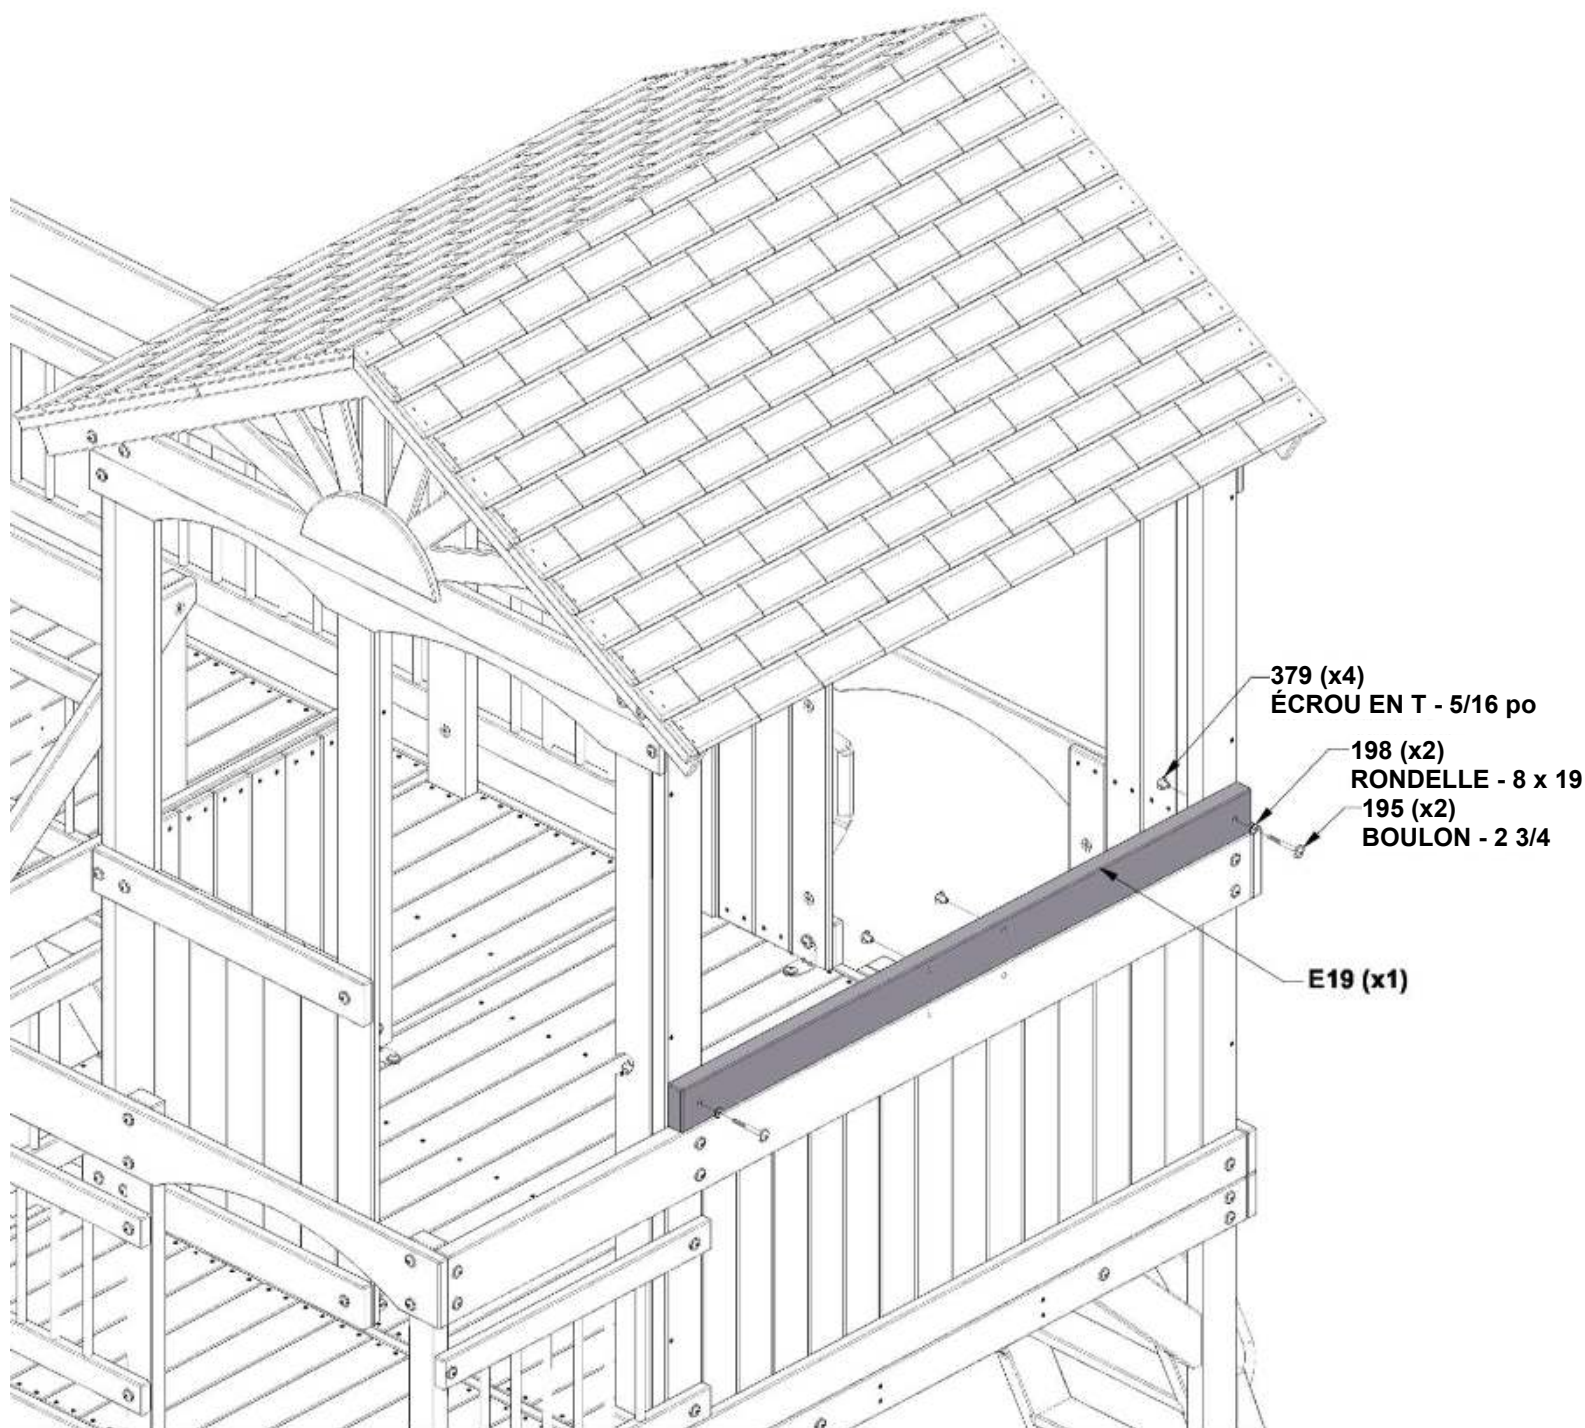


ÉTAPE 69 - ASSEMBLAGE DU FORT



A4M00613 RAMPE MÉTALLIQUE
(x2) NOIR 381 c/c

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

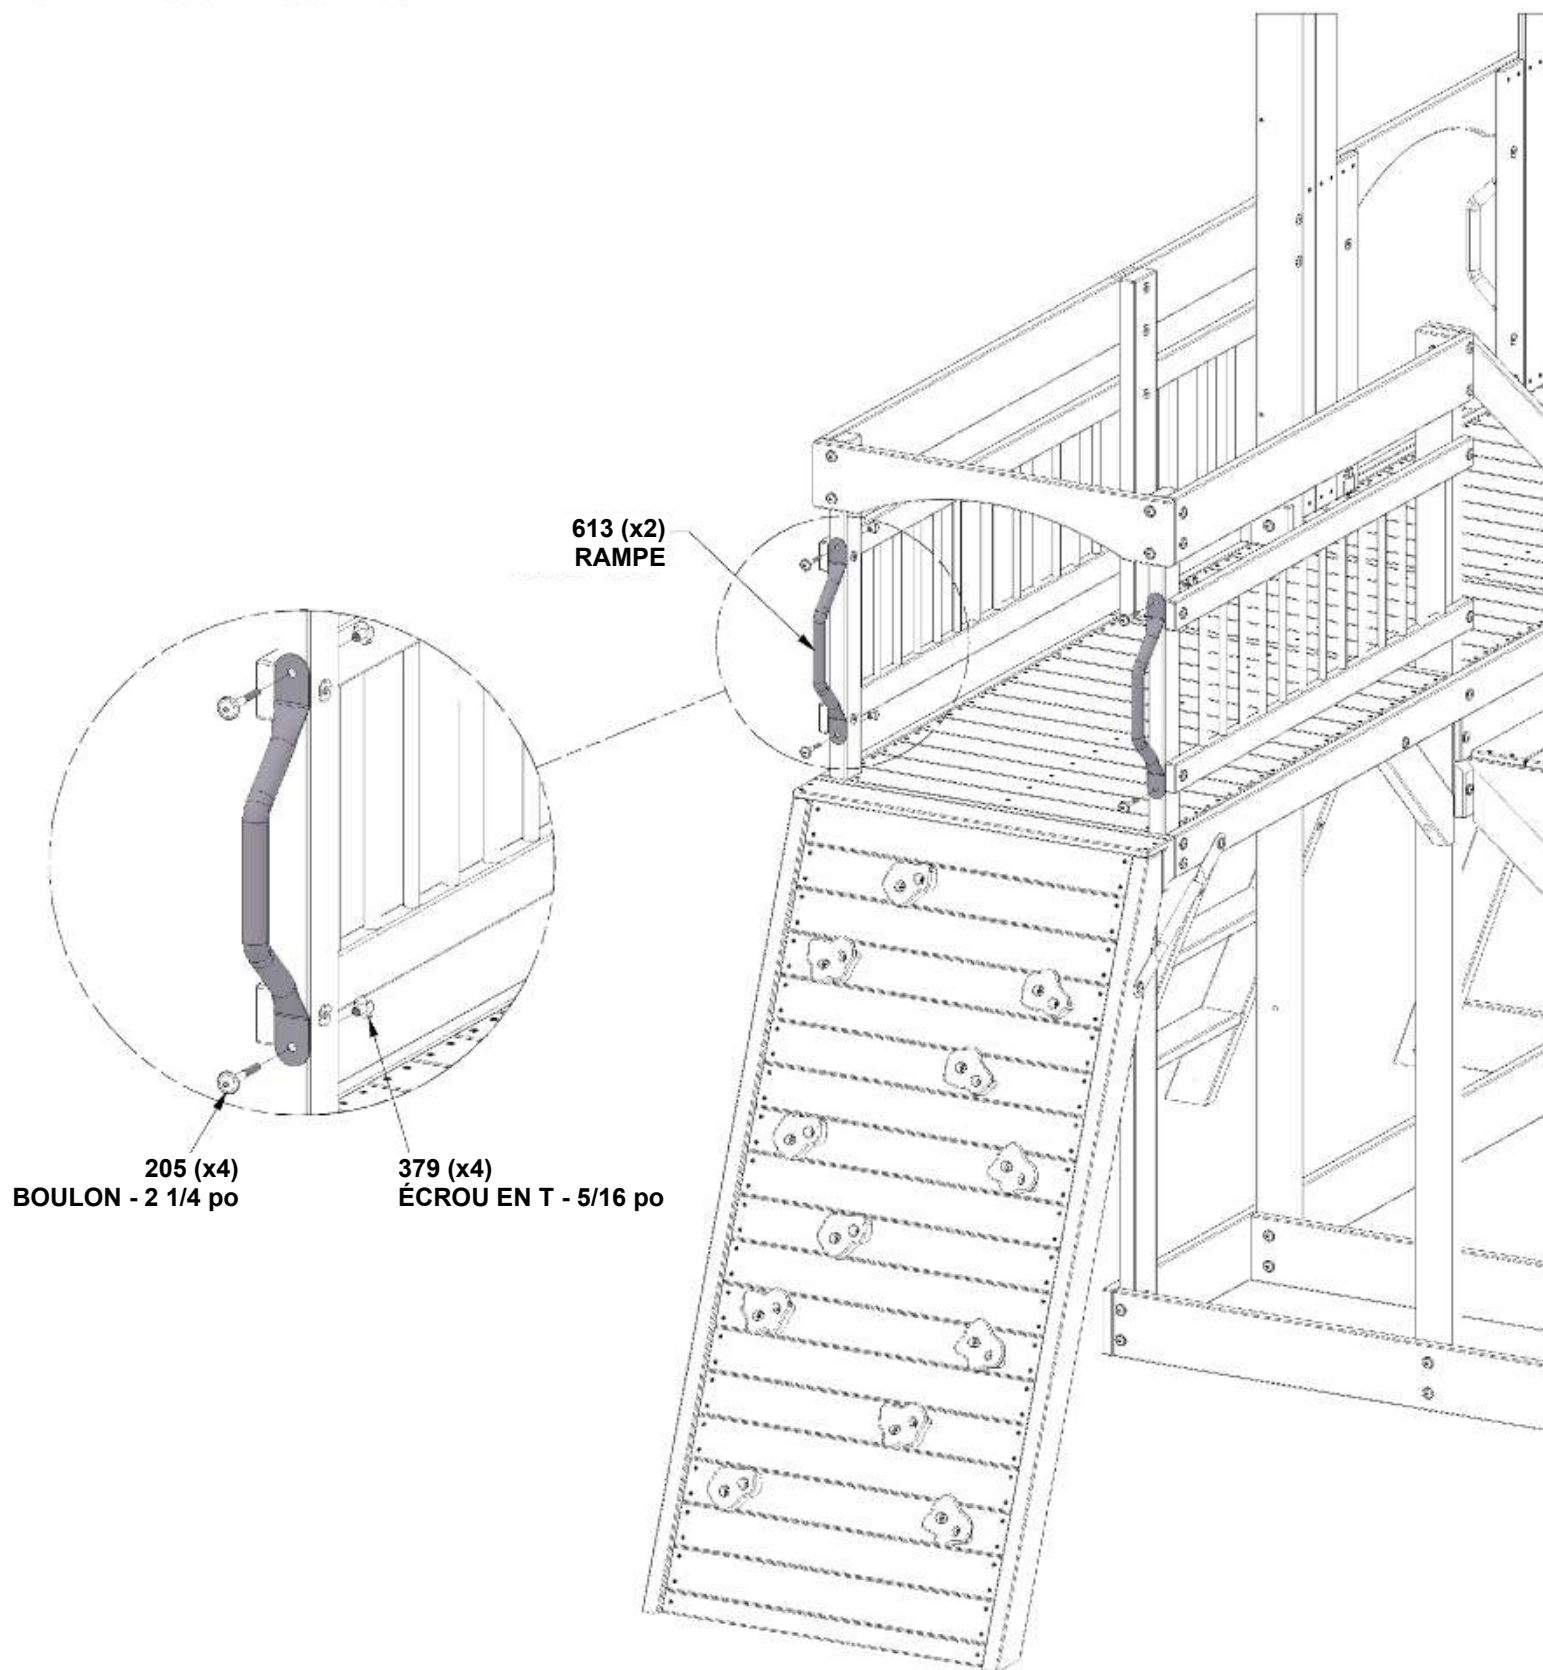

ÉTAPE 70 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
68	H100087	VIS TF PH 8 x 1 1/4 po



N09 PIQUET - W4L20477

(x8) 5/8 po x 2 3/8 po x 31 1/4 po (16 x 60 x 795)





N10 PIQUET - W4L20478

(x6) 5/8 po x 2 3/8 po x 31 1/4 po (16 x 60 x 795)

UTILISEZ LE GABARIT POUR PIQUET A6P00410 POUR TOUS LES PIQUETS RESTANTS.

087 (x68)
VIS - 1 1/4 po

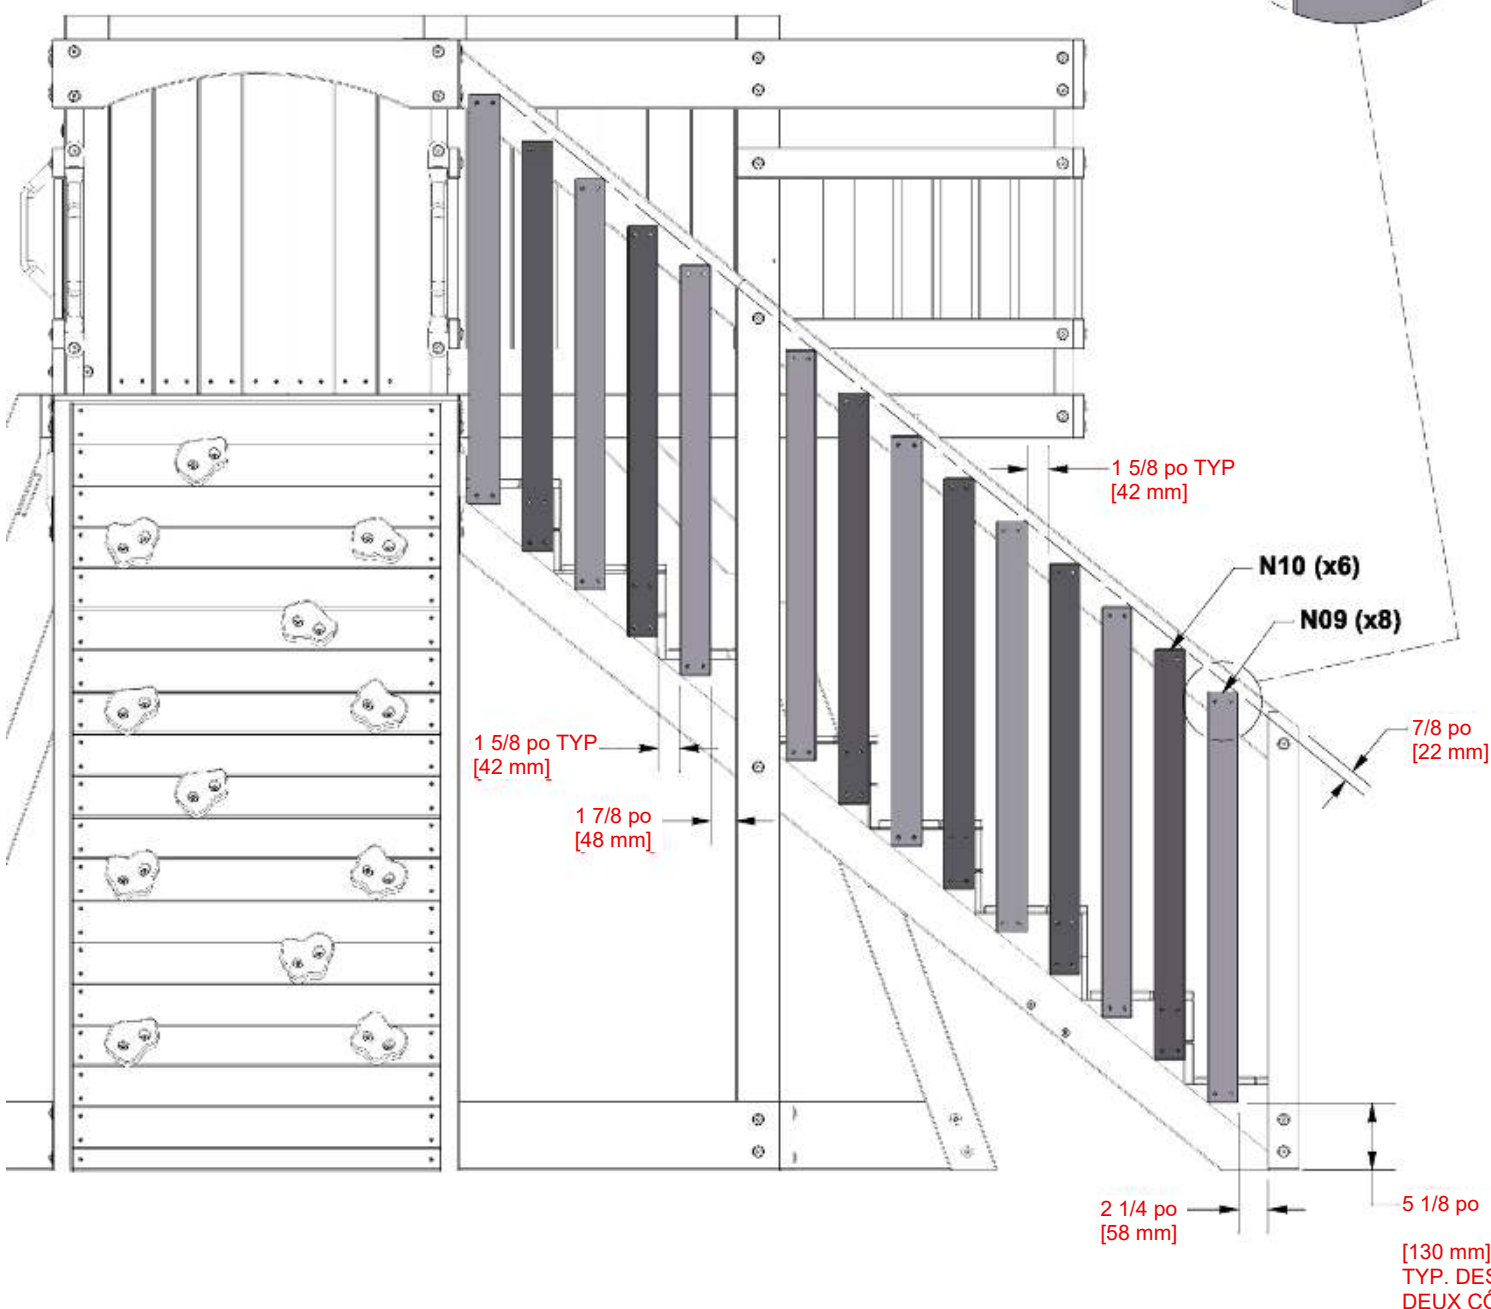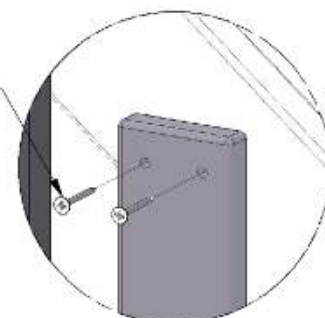

ÉTAPE 71 - ASSEMBLAGE DU FORT



N09 PIQUET - W4L20477

(x4) 5/8 po x 2 3/8 po x 31 1/4 po (16 x 60 x 795)



N10 PIQUET - W4L20478

(x3) 5/8 po x 2 3/8 po x 31 1/4 po (16 x 60 x 795)



E16 CONTREVENTEMENT DE TERRASSE - W4L20369

(x1) 1 3/8 po x 3 3/8 po x 18 3/8 po (36 x 86 x 466)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
34	H100087	VIS TF PH 8 x 1 1/4 po
1	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
1	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
1	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15 NOIRE
1	H100487	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 NOIR

INSTALLEZ LES PLANCHES N À L'AIDE DES MÊMES DIMENSIONS ILLUSTRÉES À L'ÉTAPE 70.

205 (x1)
BOULON - 2 1/4 po
198 (x1)
RONDELLE - 8 x 19

INSTALLEZ E16 UNE FOIS TOUS LES PIQUETS INSTALLÉS

487 (x1)
TIRE-FOND - 2 po
405 (x1)
RONDELLE - 6 x 15

087 (x34)
VIS - 1 1/4 po

N09 (x4)

N10 (x3)

E16 (x1)

ÉTAPE 72 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100086	VIS TF PH 8 x 1 1/2 po
4	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po




J10 PIQUET - W4L20435

(x1) 1 po x 2 3/8 po x 26 3/4 po (24 x 60 x 680)

J11 PIQUET - W4L20436

(x1) 1 po x 2 3/8 po x 19 3/8 po (24 x 60 x 492)

INSTALLEZ LES PLANCHES J À L'AIDE DES MÊMES DIMENSIONS ILLUSTRÉES À L'ÉTAPE 70.

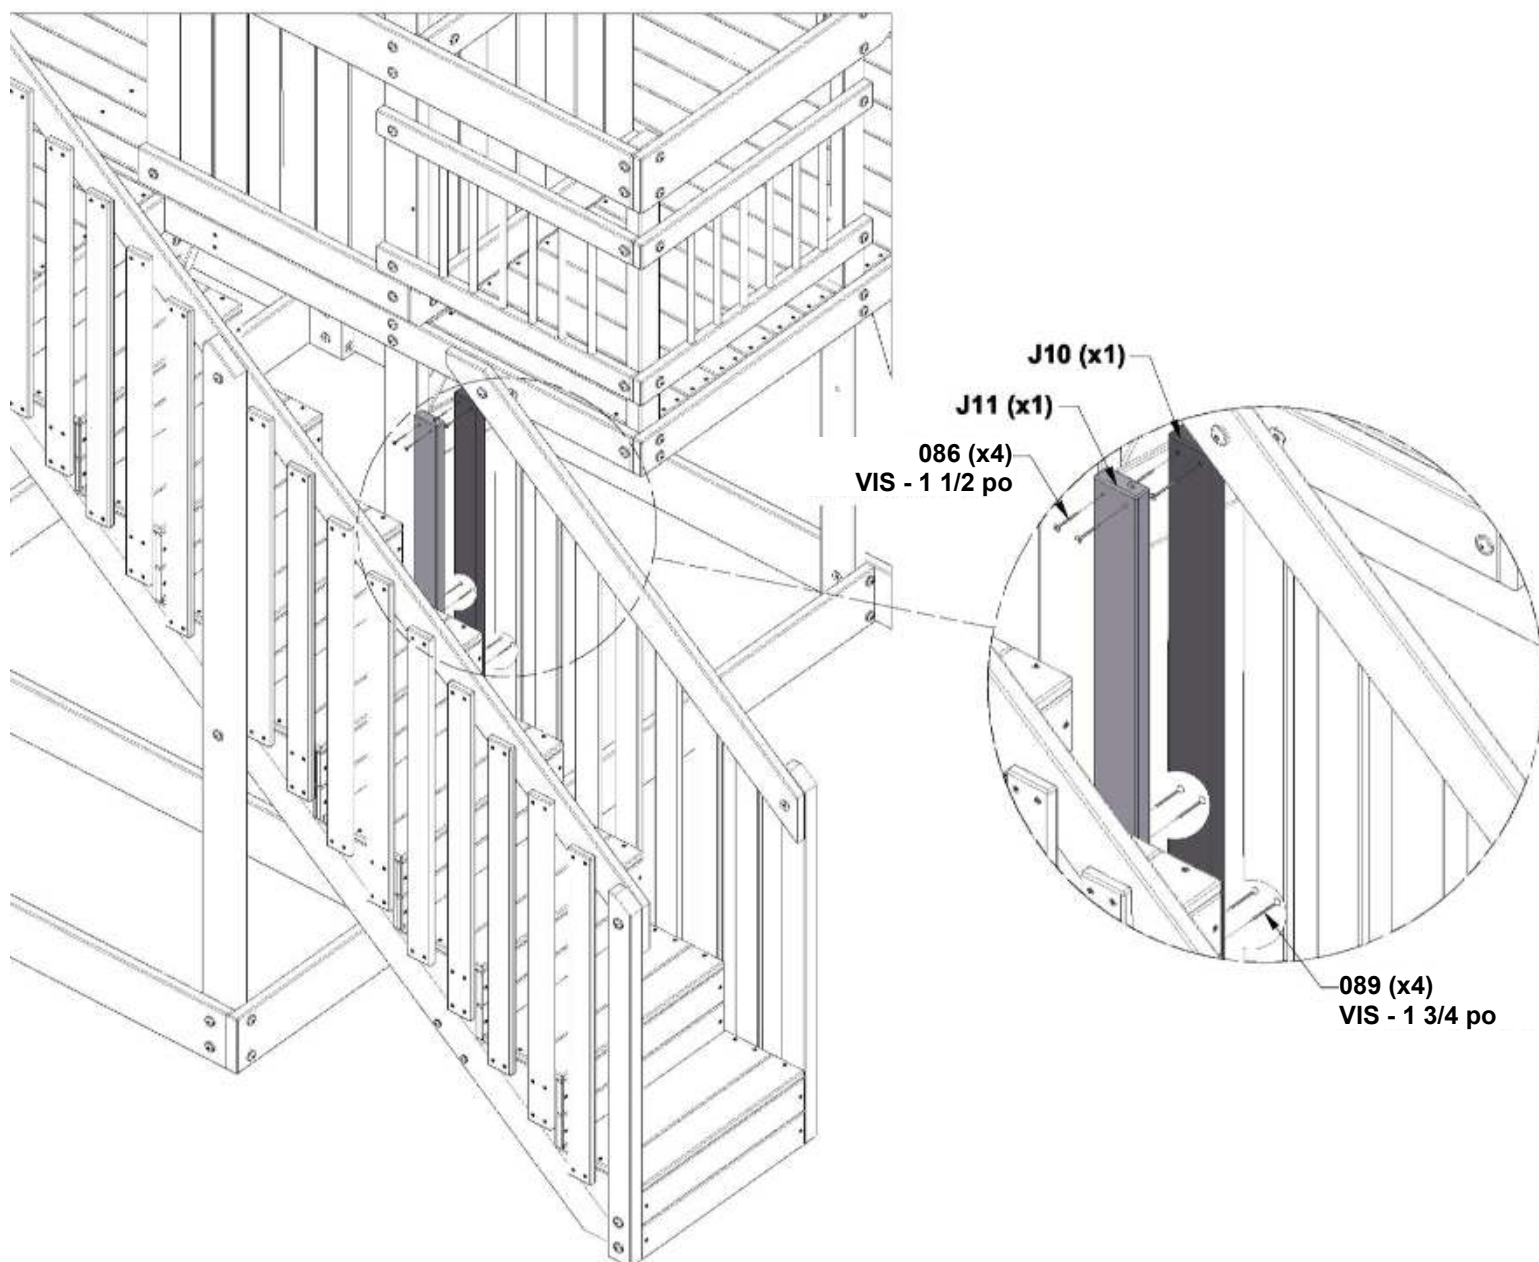

ÉTAPE 73 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100087	VIS TF PH 8 x 1 1/4 po
8	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po



J13 PIQUET - W4L20438
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 12 po (24 x 60 x 304)

J14 PIQUET - W4L20439
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 15 1/4 po (24 x 60 x 386)





L02 PLANCHE DE SUPPORT - W4L20445
(x1) 5/8 po x 4 x 3/8 po x 15 5/8 po (16 x 112 x 397)




J15 PIQUET - W4L20440
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 18 3/8 po (24 x 60 x 468)

J16 PIQUET - W4L20437
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 8 3/4 po (24 x 60 x 222)

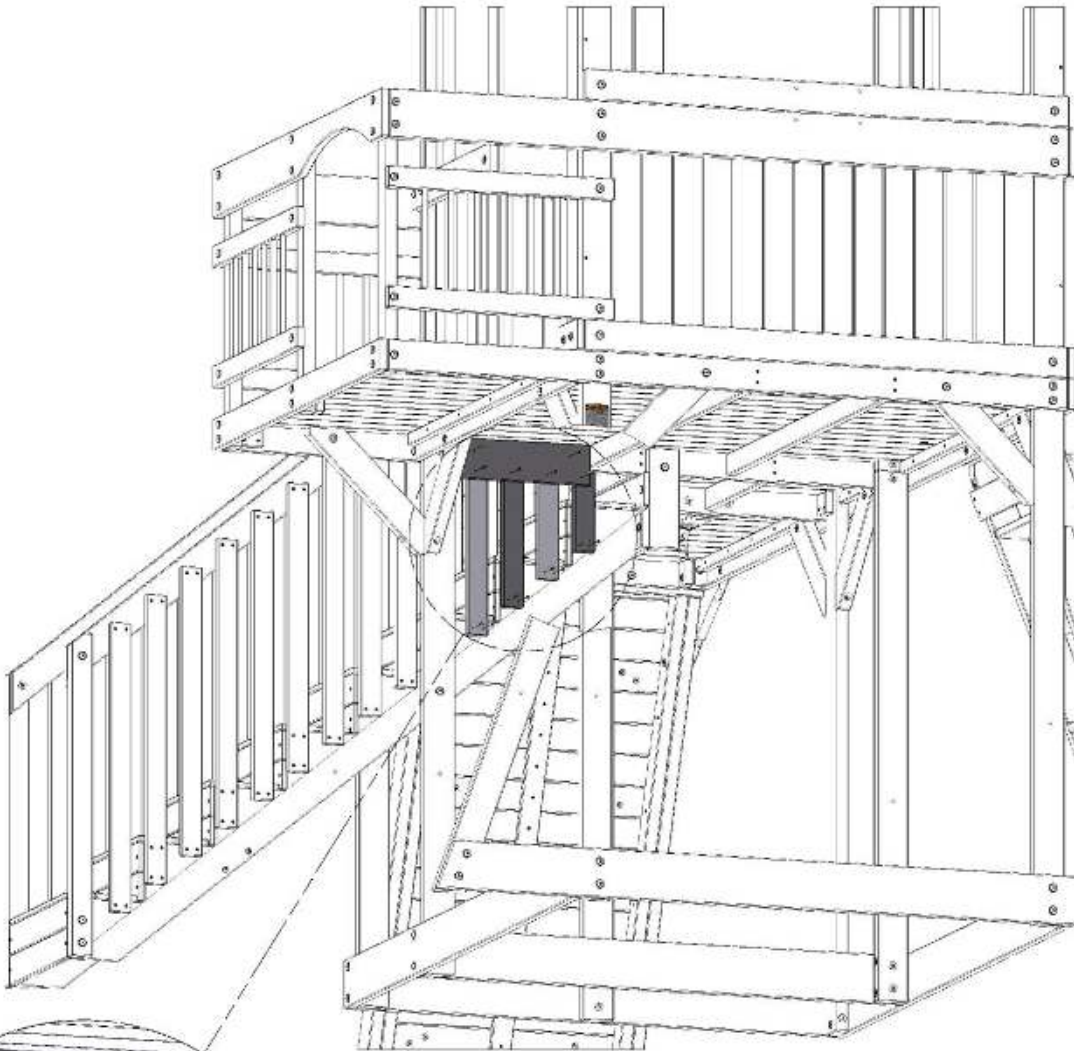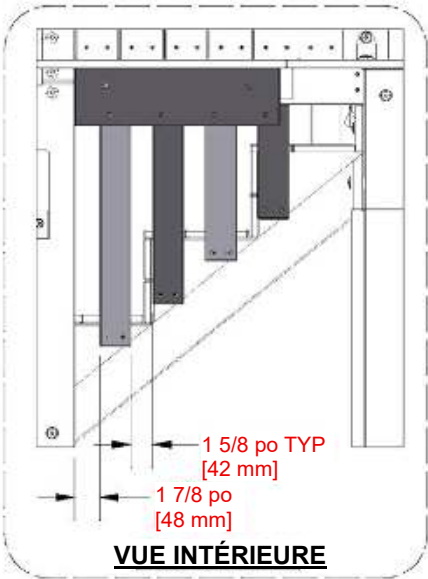

087 (x6)
VIS - 1 1/4 po

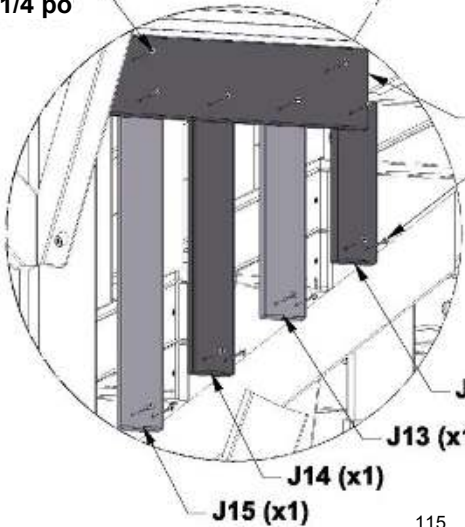

L02 (x1)
089 (x8)
VIS - 1 3/4 po

J16 (x1)
J13 (x1)

J14 (x1)


J15 (x1)

ÉTAPE 74 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8 po



M01 PANNEAU DE CROISSANCE - W4L20446
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 60 1/4 po (16 x 86 x 1530)

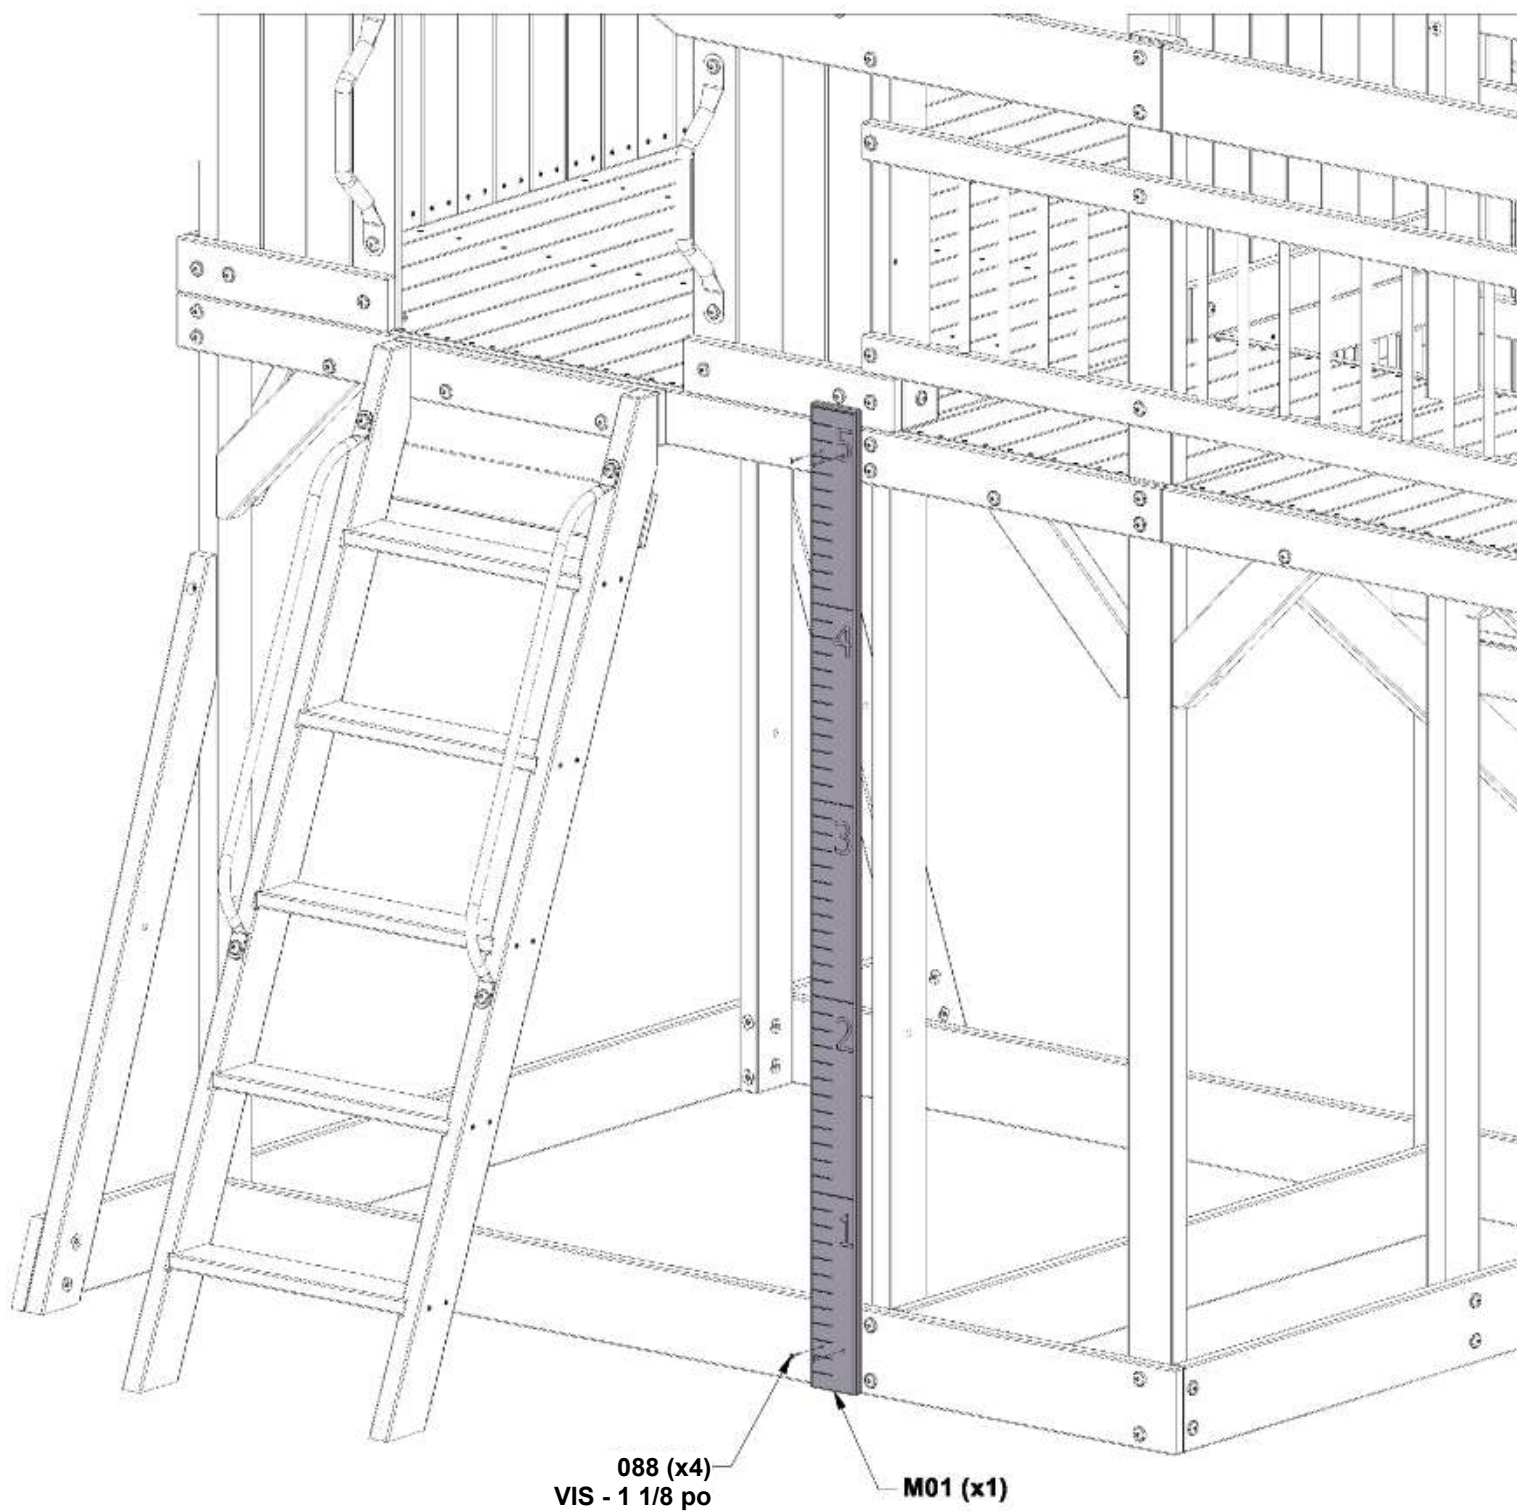


ÉTAPE 75 - ASSEMBLAGE DU FORT

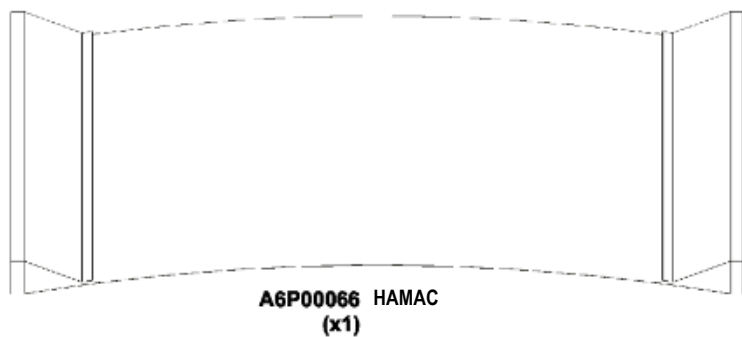

H05 RAMPE DE SÉCURITÉ - W4L20400
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 68 5/8 po (24 x 86 x 1742)




H31 RAMPE DE SÉCURITÉ - W4L20413
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 73 1/16 po (24 x 86 x 1856)

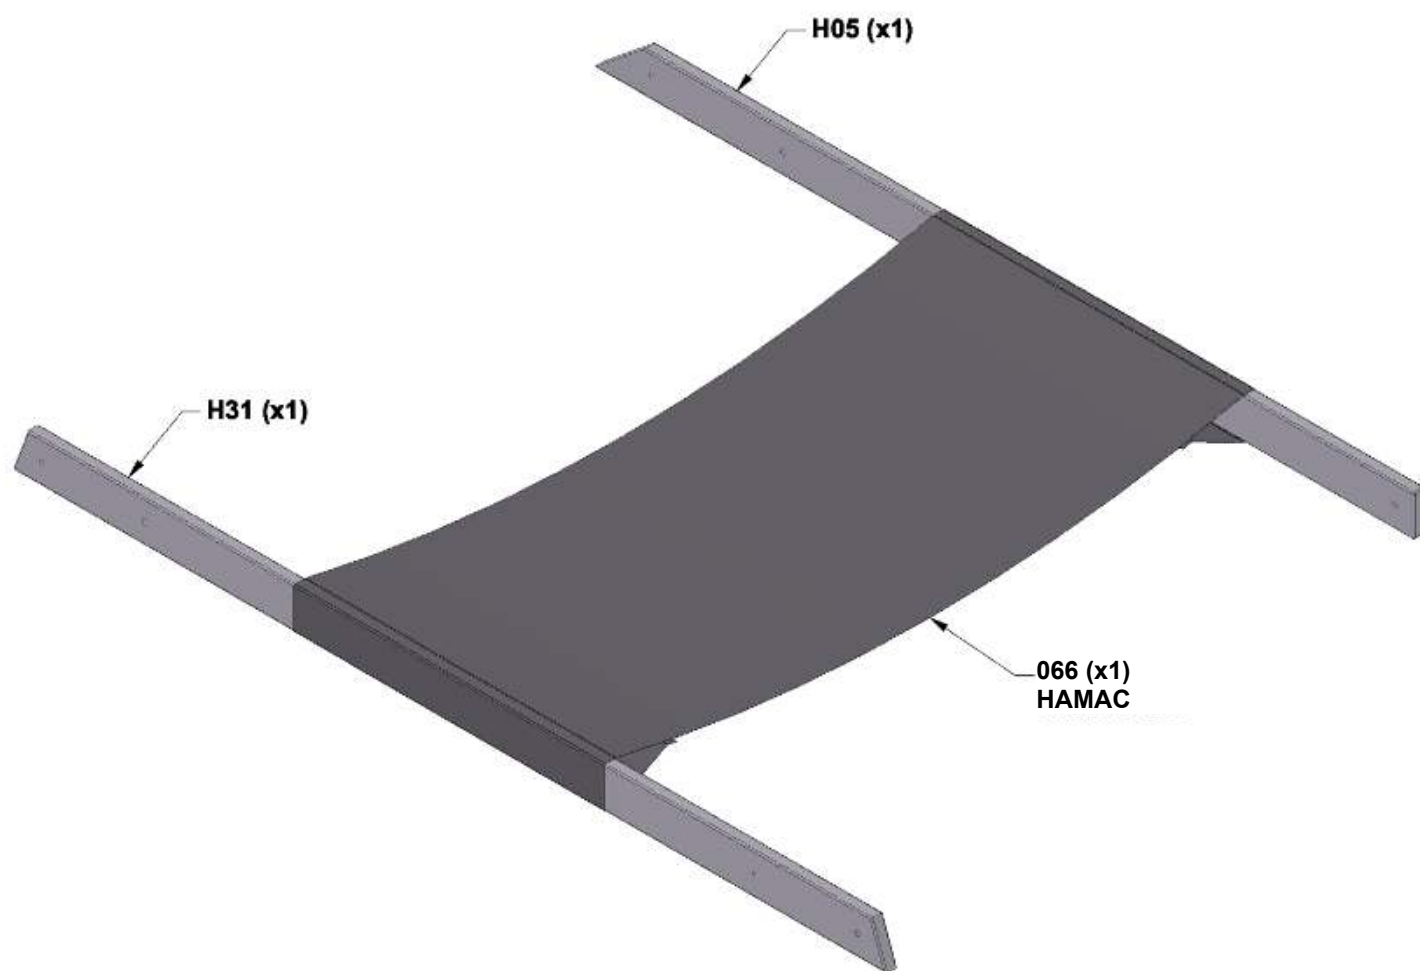


ÉTAPE 76 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
6	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
1	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
7	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR

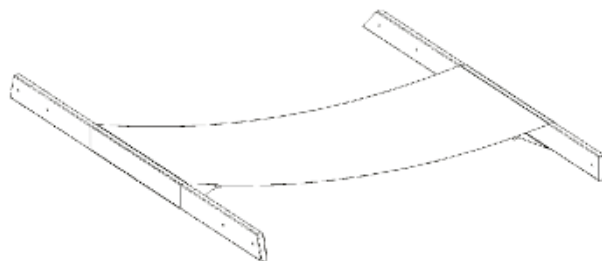


ASSEMBLAGE DU HAMAC

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

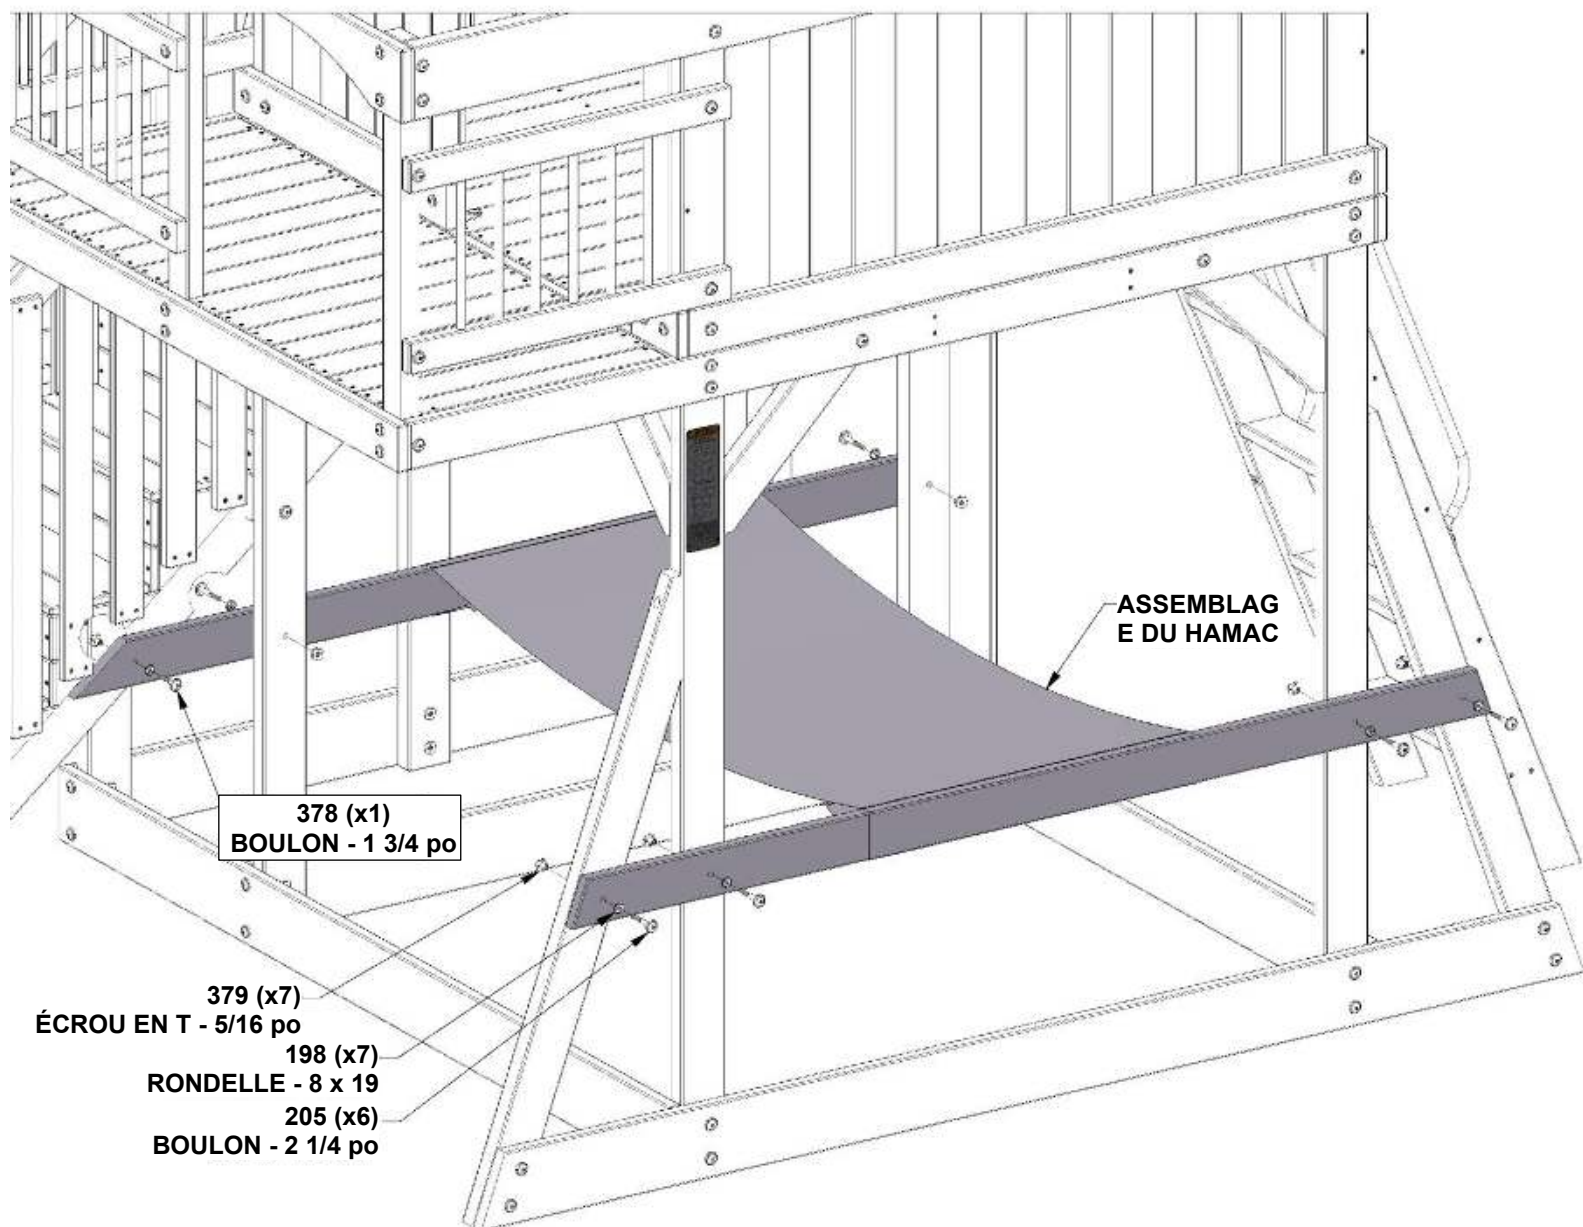


ÉTAPE 77 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po




J05 SUPPORT EXTÉRIEUR DE TRINGLE À RIDEAUX - W4L20430
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)

ALIGNER LES TROUS PILOTES

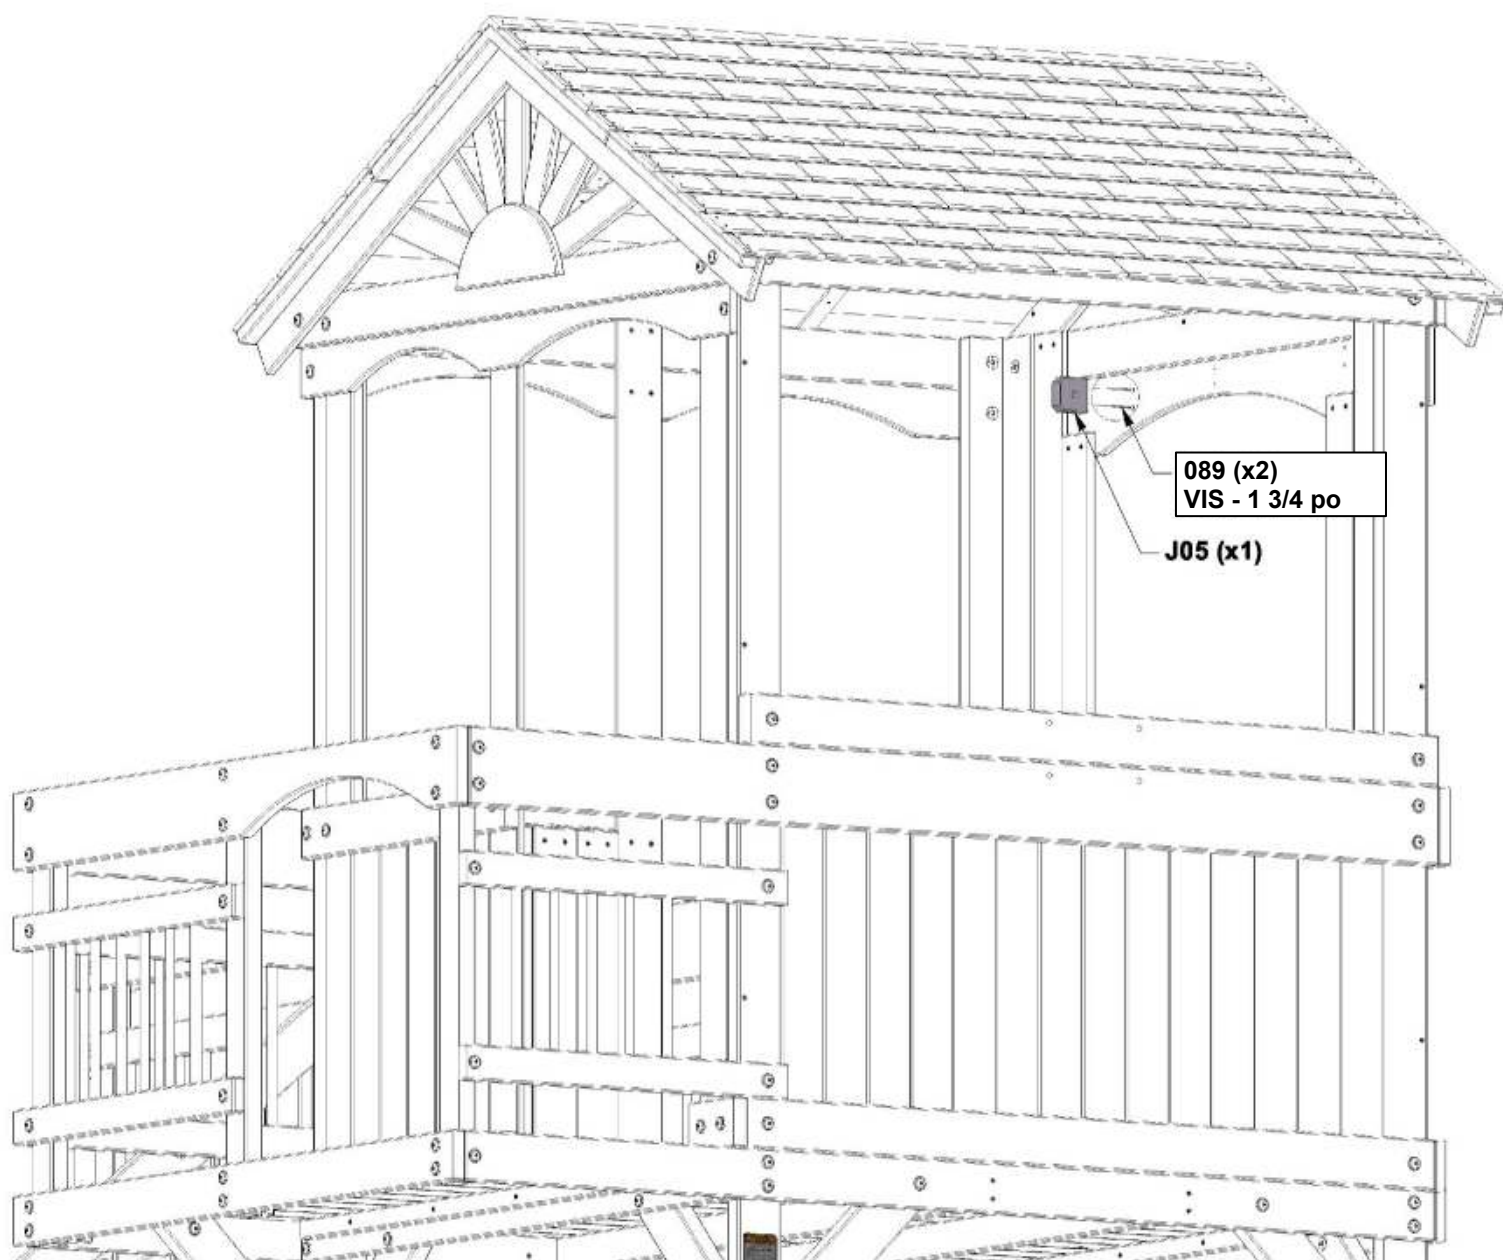

ÉTAPE 78 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po




A6P00089 RIDEAU
(x1)



A6P00090 TRINGLE À RIDEAUX EN PLASTIQUE
(x1)

J06 SUPPORT INTÉRIEUR DE TRINGLE À RIDEAU - W4L20431
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)

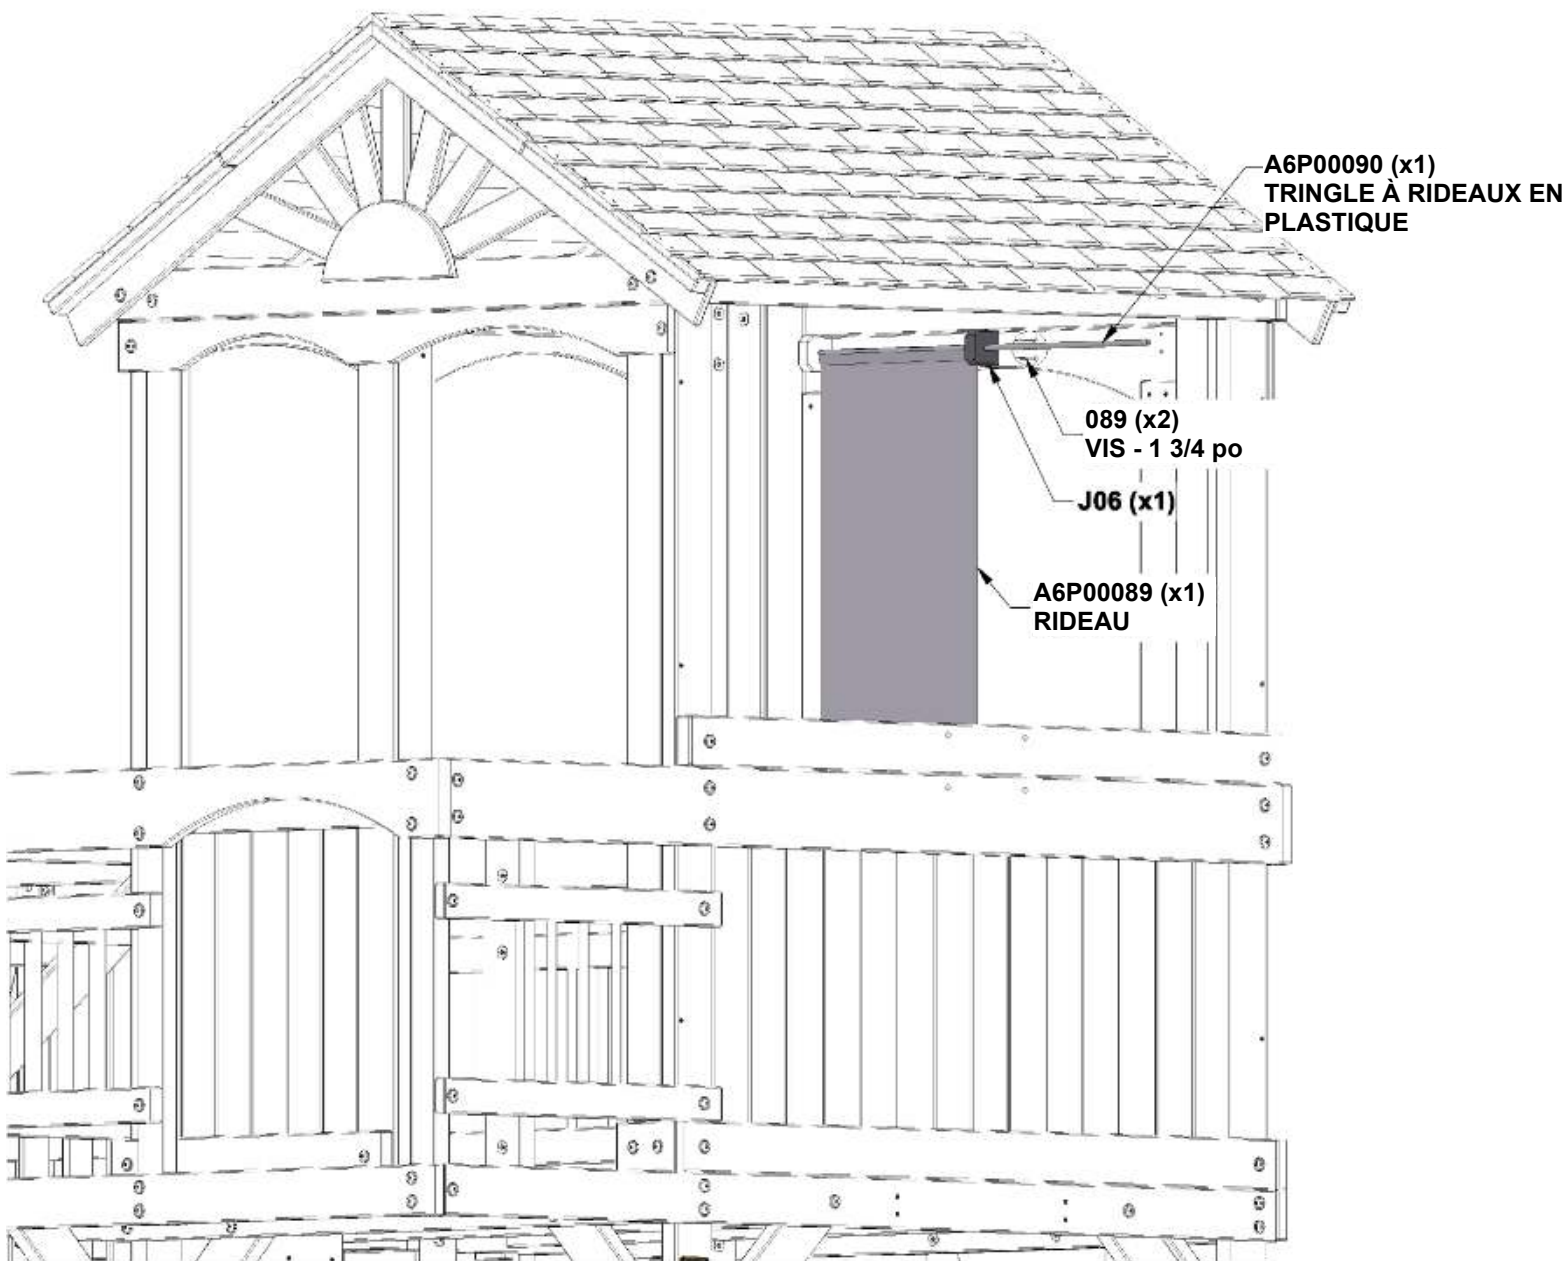

ÉTAPE 79 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100089	VIS TF PH 8 x 1 3/4 po




A6P00089 RIDEAU
(x1)




J05 SUPPORT EXTÉRIEUR DE TRINGLE À RIDEAUX - W4L20430
(x1) 1 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)

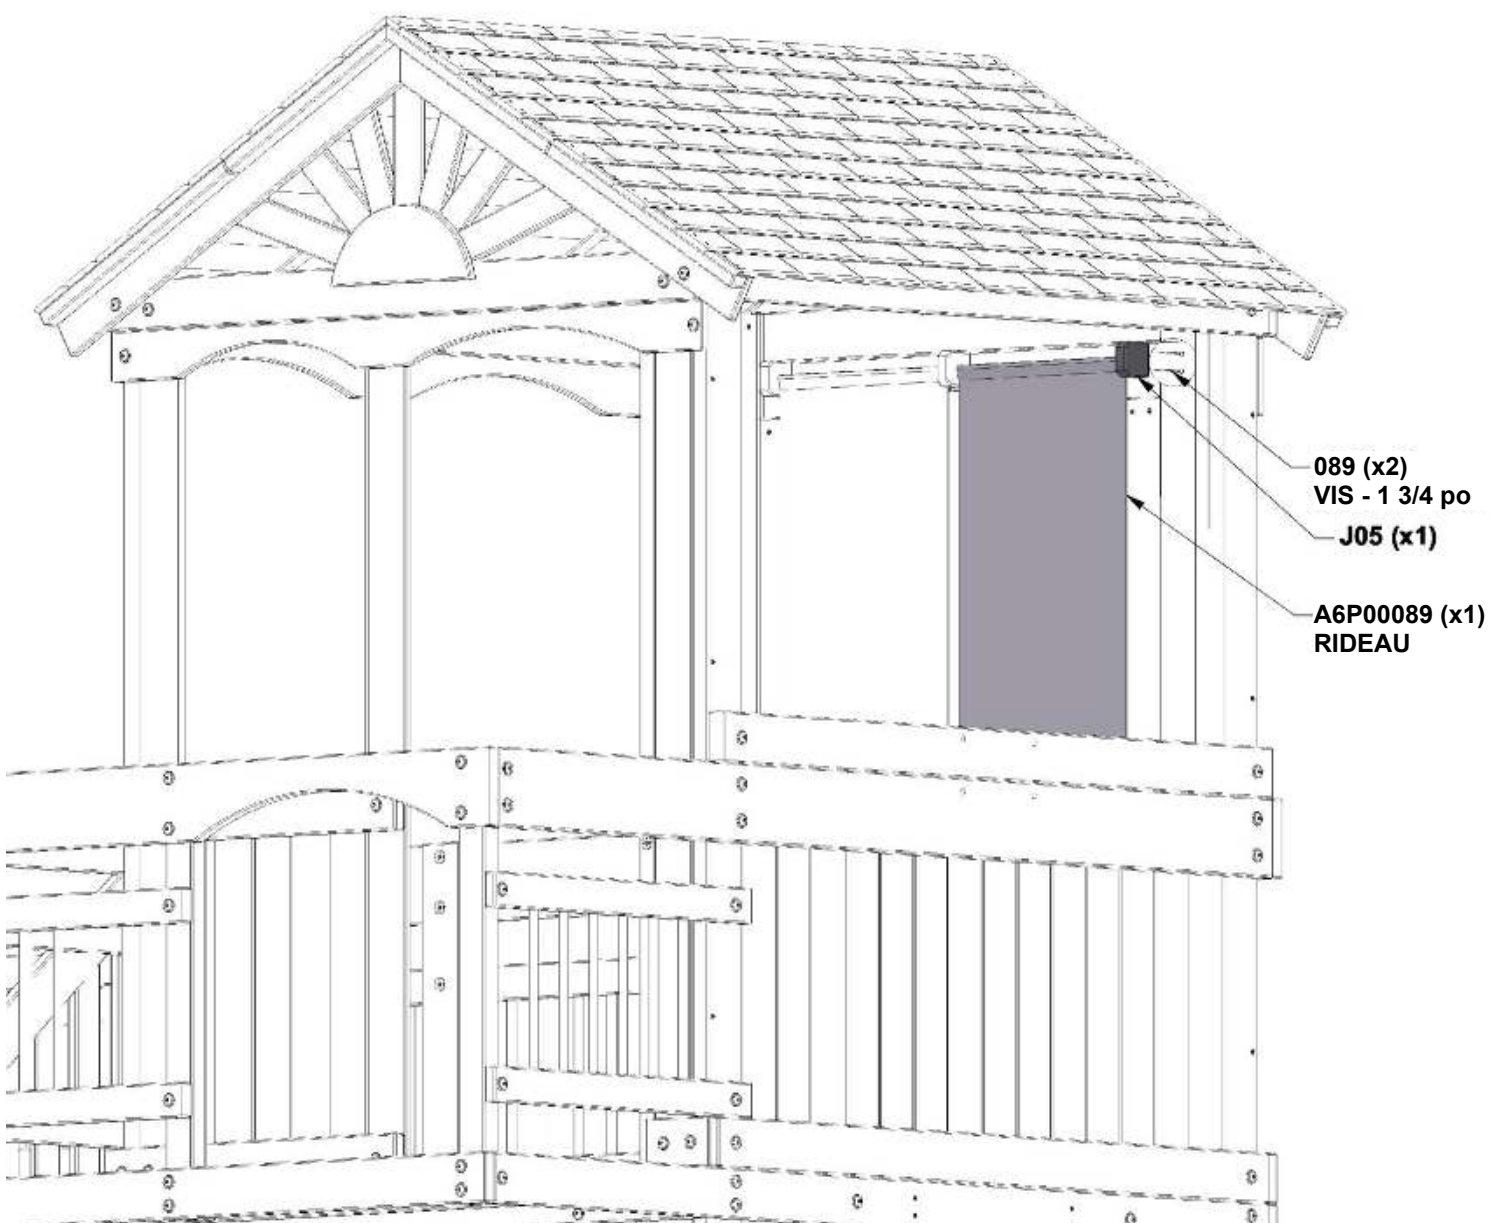


ÉTAPE 80 - ASSEMBLAGE DU FORT

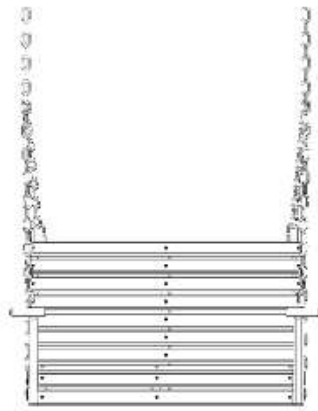

ASSEMBLAGE DE
LA BALANÇOIRE

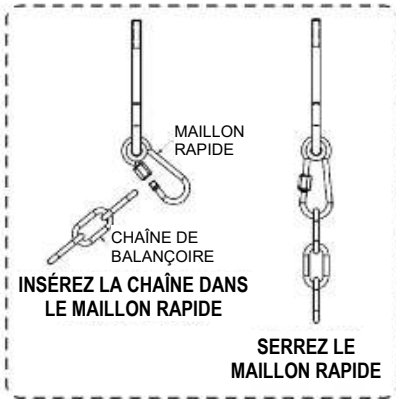


**LORSQUE VOUS SUSPENDEZ VOS
BALANÇOIRES, IL EST RECOMMANDÉ QUE
LE BAS DE LA BALANÇOIRE NE SOIT PAS
À MOINS DE (20 cm) 7 7/8 POUCES DU SOL.**

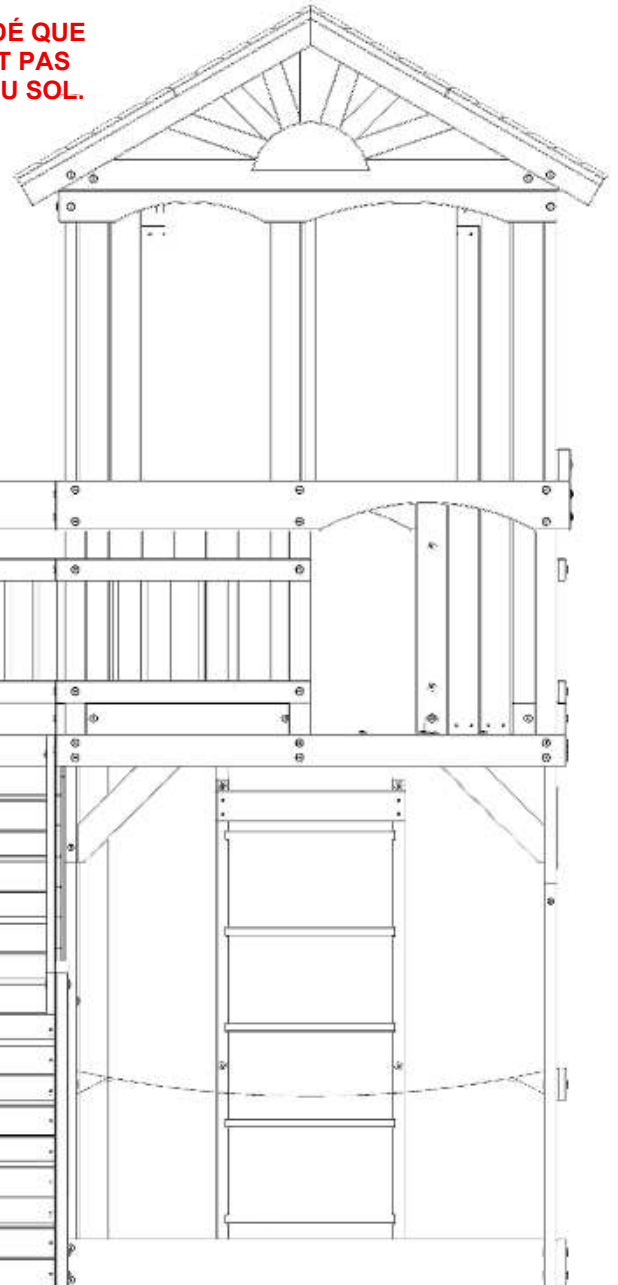


ASSEMBLAGE DE
LA BALANÇOIRE

ÉTAPE 81 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 NOIRE
4	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIRE
4	H100498	BOULON HEXAGONAL 5/16 x 1 1/2 - NOIR

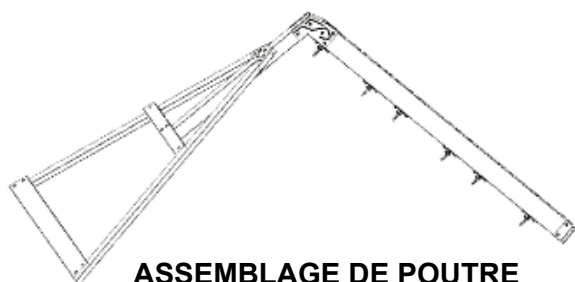

**ASSEMBLAGE DE POUTRE
DE BALANÇOIRE**

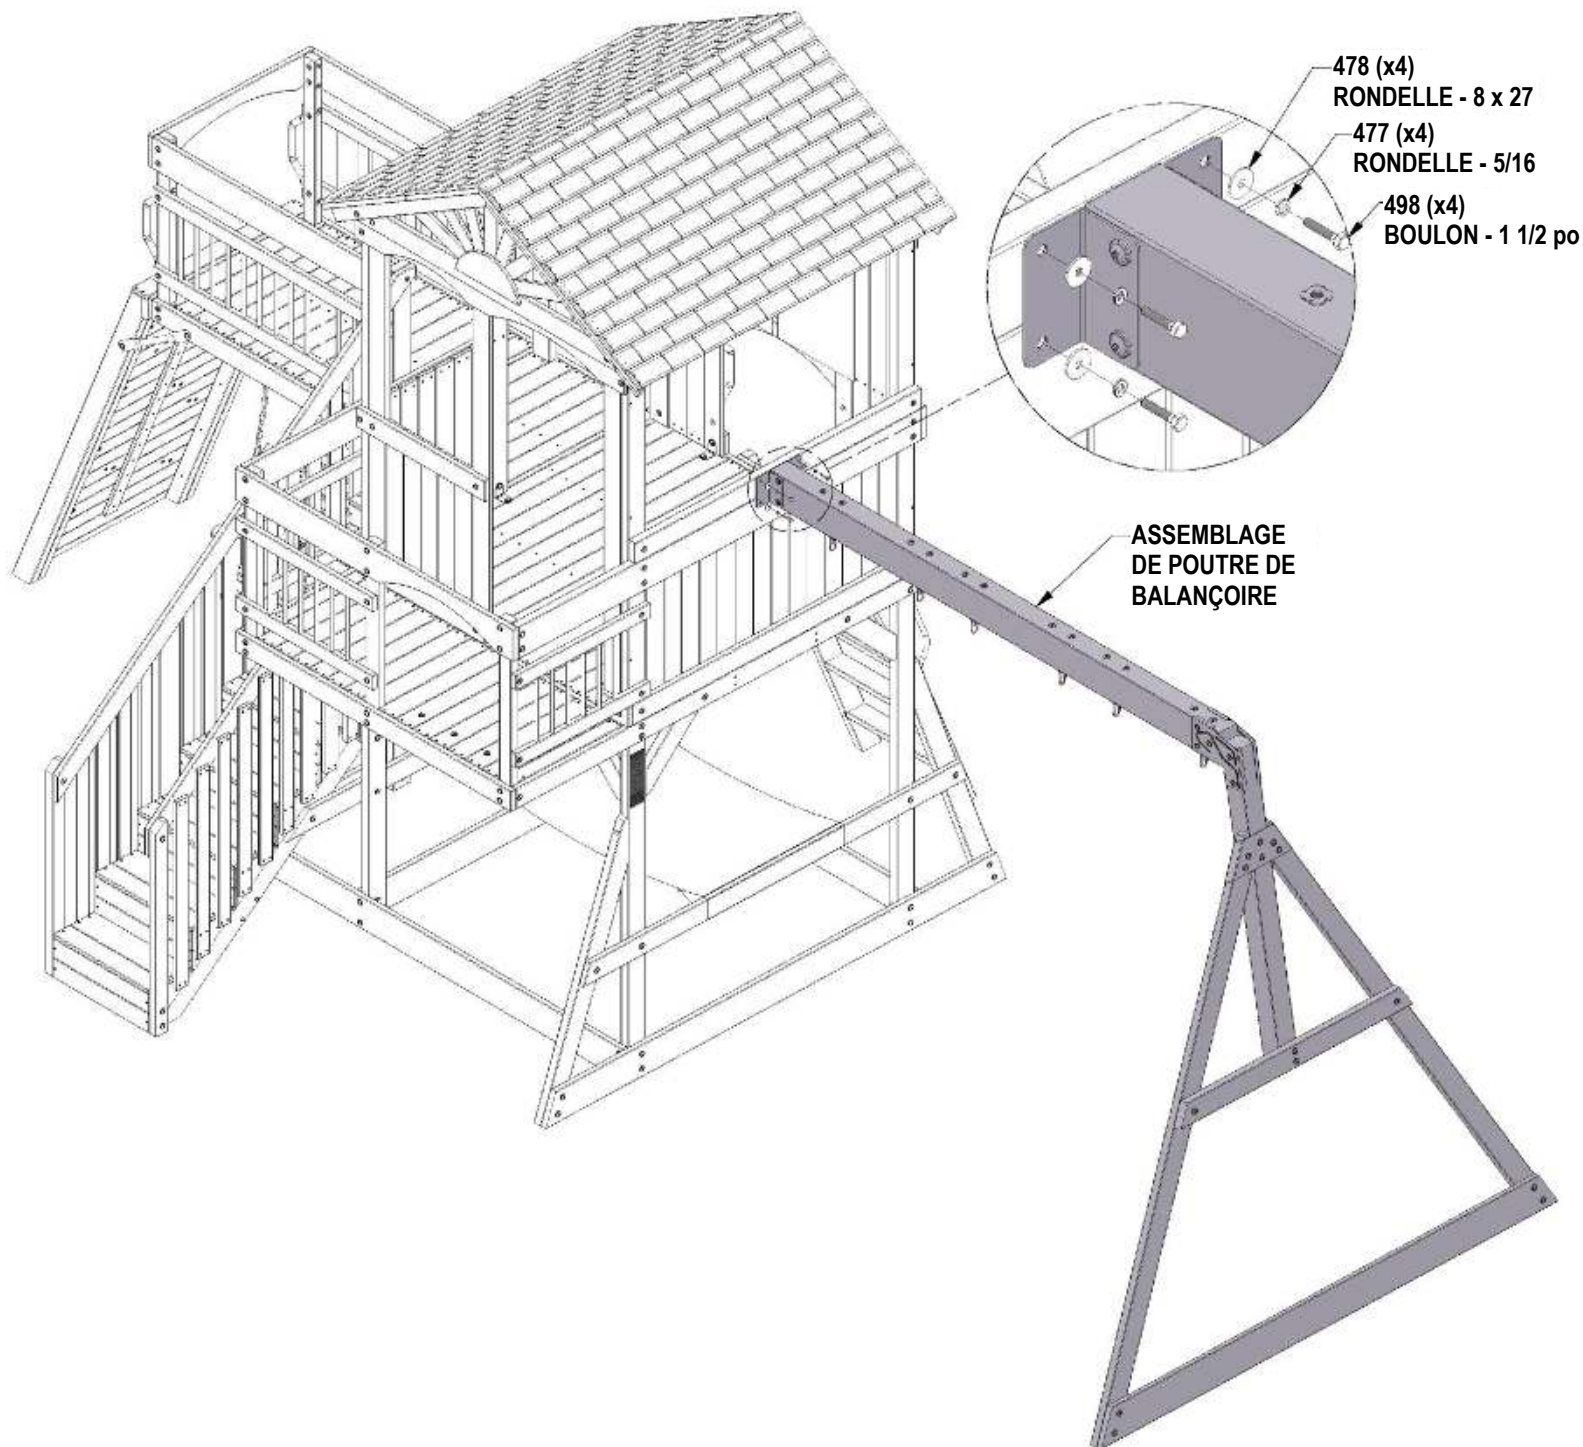

ÉTAPE 82 - ASSEMBLAGE DU FORT



A100047 CHAÎNE VERTE DE 57 po
(x4)




A6P00054 SIÈGE DE BALANÇOIRE
(x2) VERT DE 22 po





A100177 CHAÎNE VERTE DE 31 po
(x2)



A100069 MAILLON RAPIDE
(x6)



A6P00034 TRAPÈZE JAUNE
(x1)

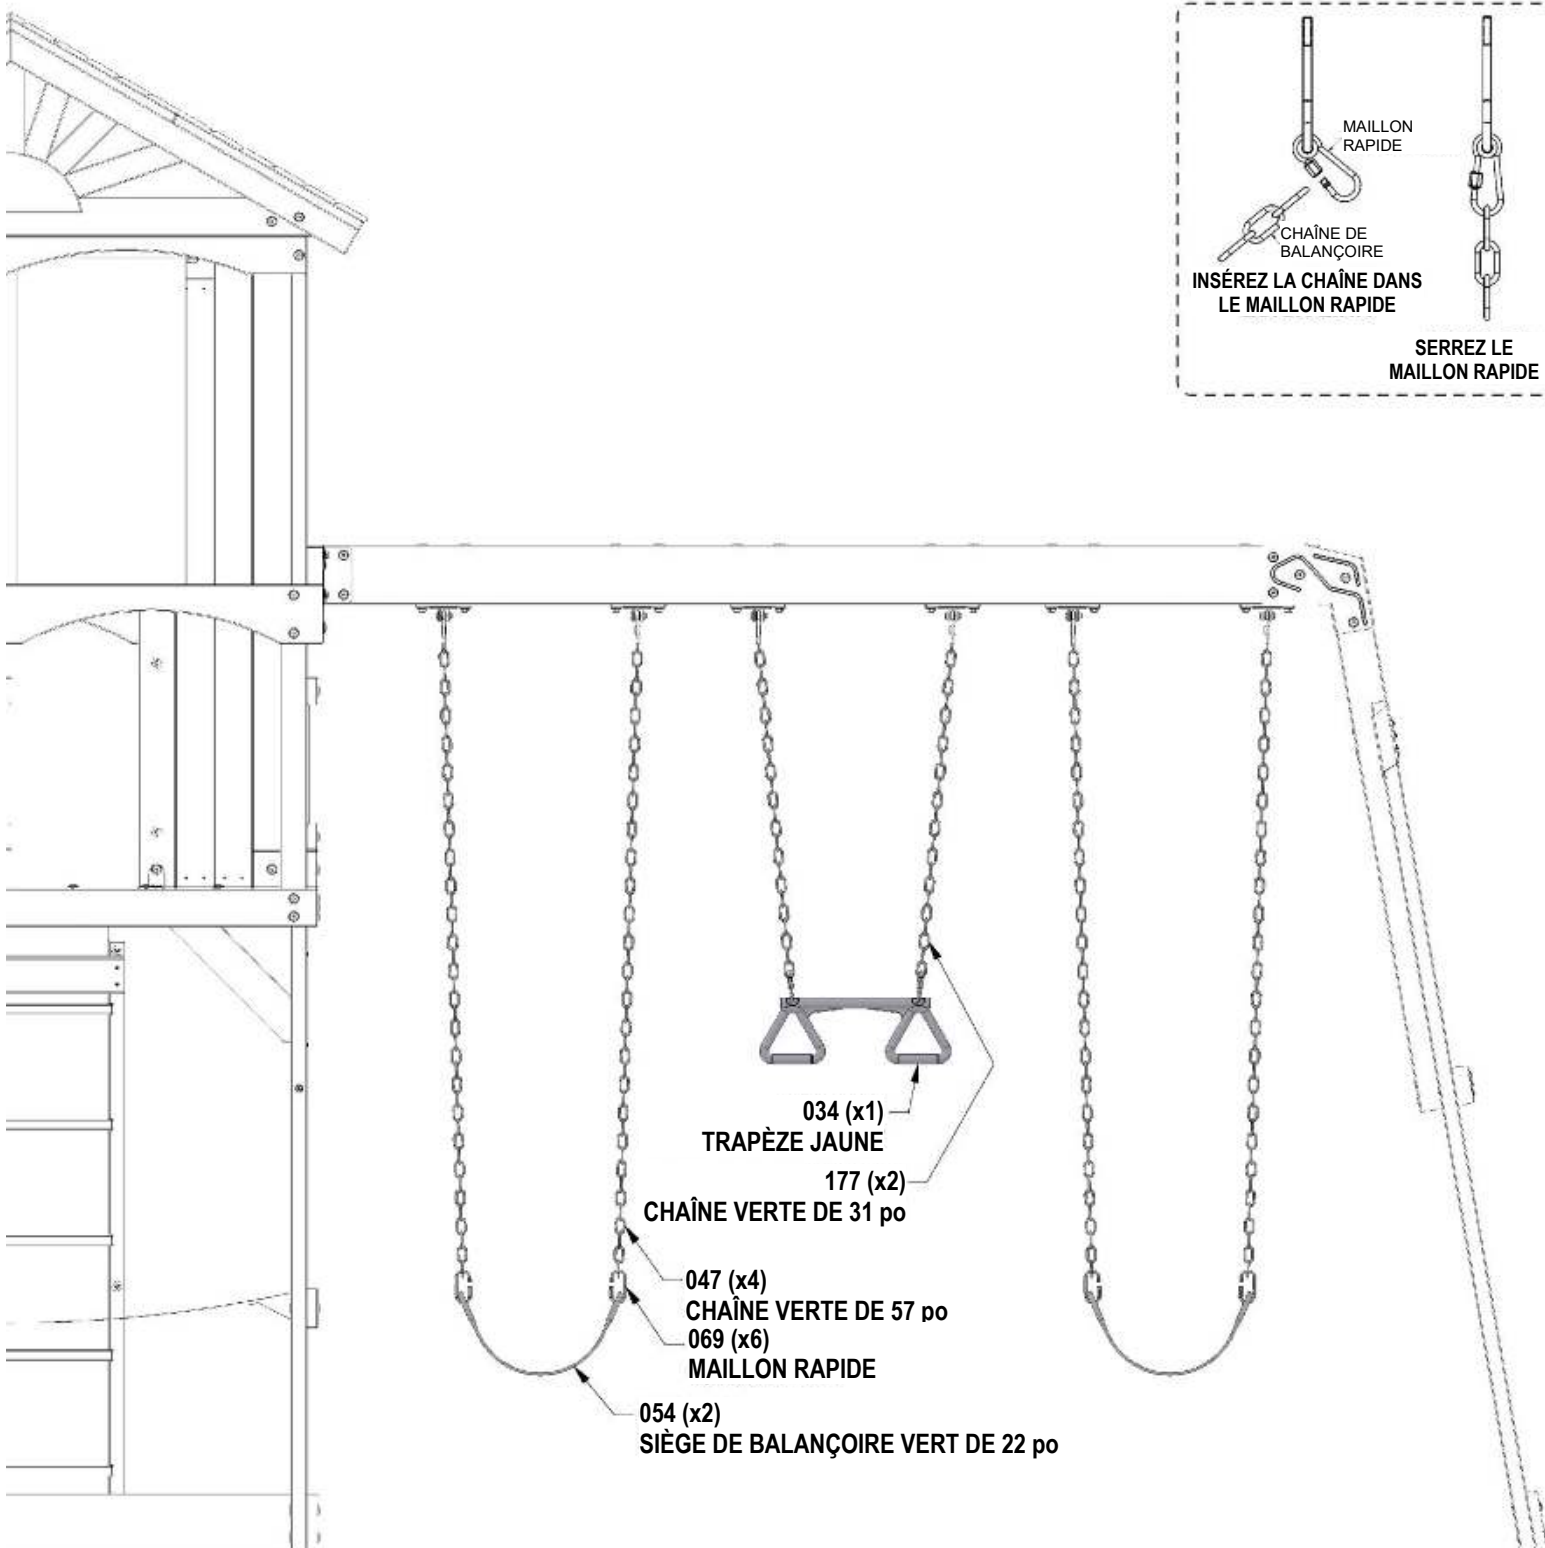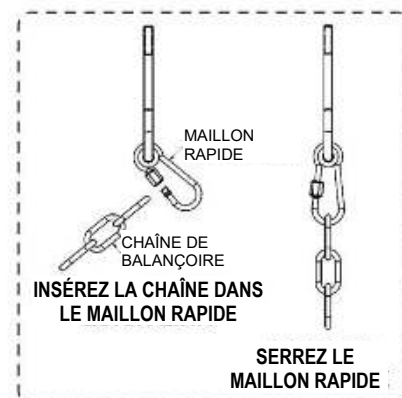

ÉTAPE 83 - ASSEMBLAGE DU FORT





A100287 TOBOGGAN VF 10 pi
(x1)




O70 PLANCHE DE MONTAGE POUR TOBOGGAN - W4L09040
(x1) 5/8 po x 1 3/8 po x 20 3/8 po (16x34x517)

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100088	VIS TF PH 8 x 1 1/8
3	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
3	H100459	BOULON WH 5/16x1 1/4 NOIR

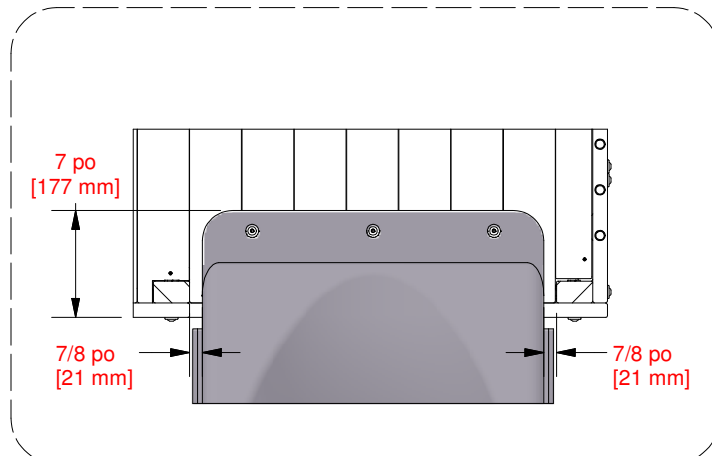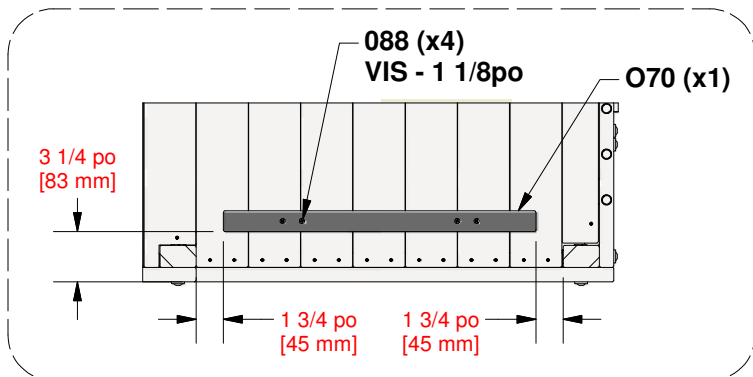

CENTREZ LA GLISSIÈRE DANS L'OUVERTURE EN RESPECTANT LES DIMENSIONS INDICUÉES. EN UTILISANT LA GLISSIÈRE COMME GABARIT, PERCEZ TROIS TROUS DE 3/8 PO [10 MM] À TRAVERS LE PLATEAU POUR LA VISSERIE.

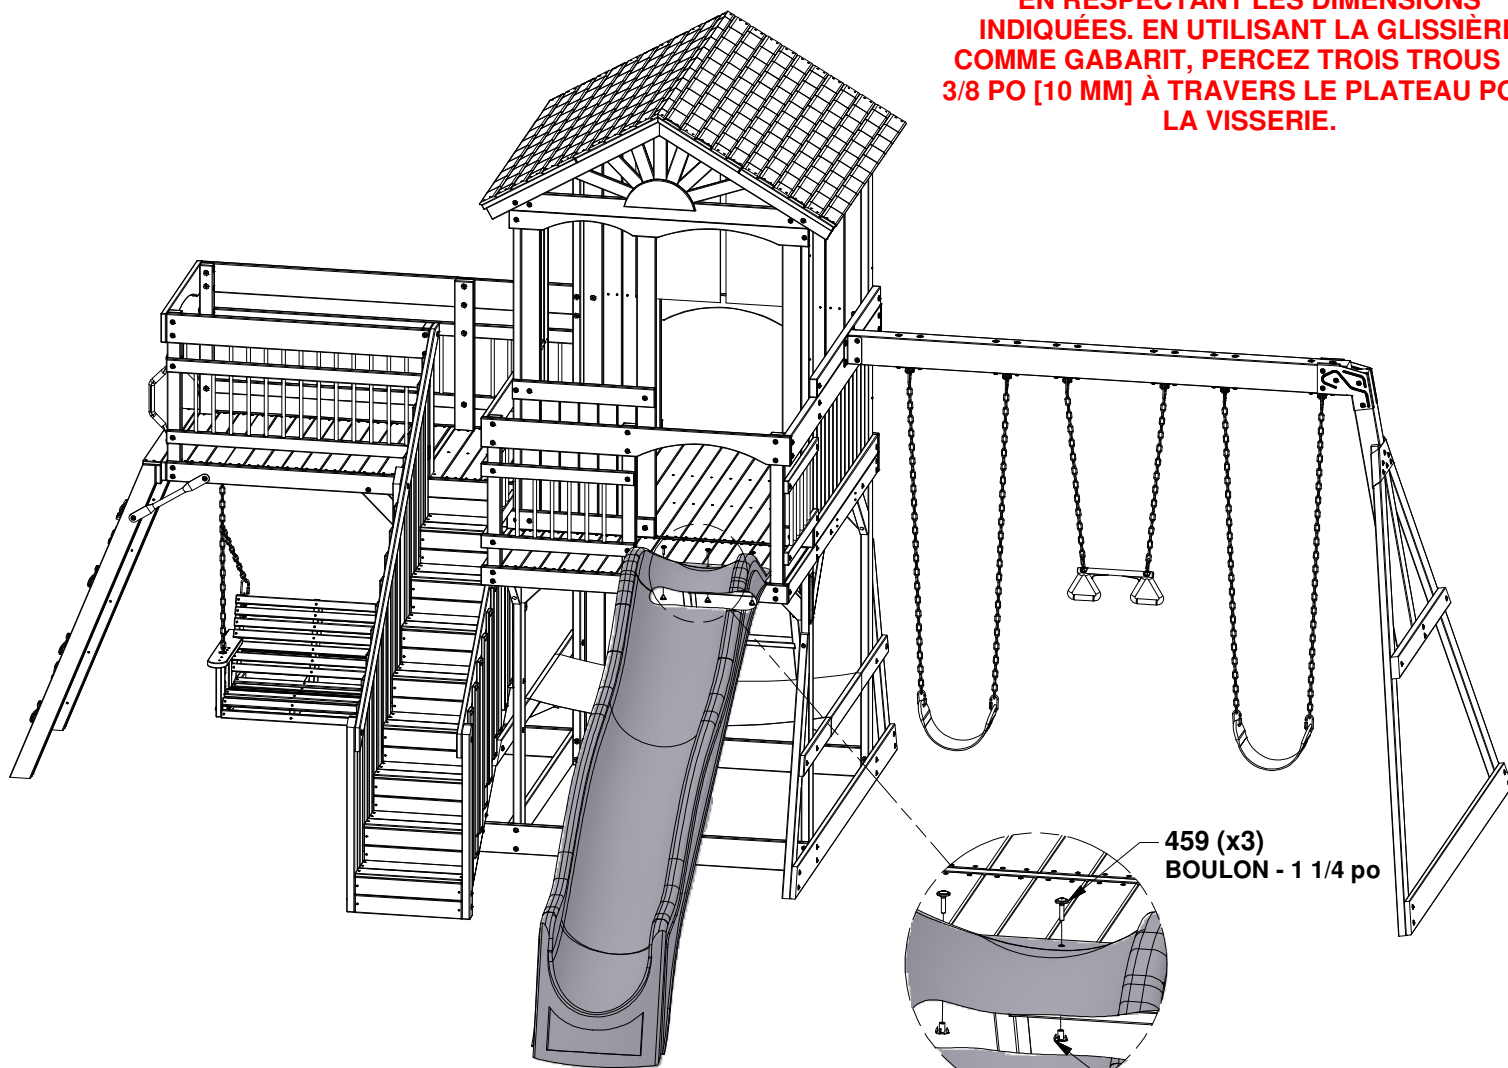

459 (x3) BOULON - 1 1/4 po


379 (x3) ÉCROU EN T - 5/16 po

ÉTAPE 84 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100202	VIS À TÊTE PLATE LARGE 8 x 5/8 NOIRE



A4M03403 GRANDE ÉTIQUETTE
(x1) D'IDENTIFICATION « BACKYARD »

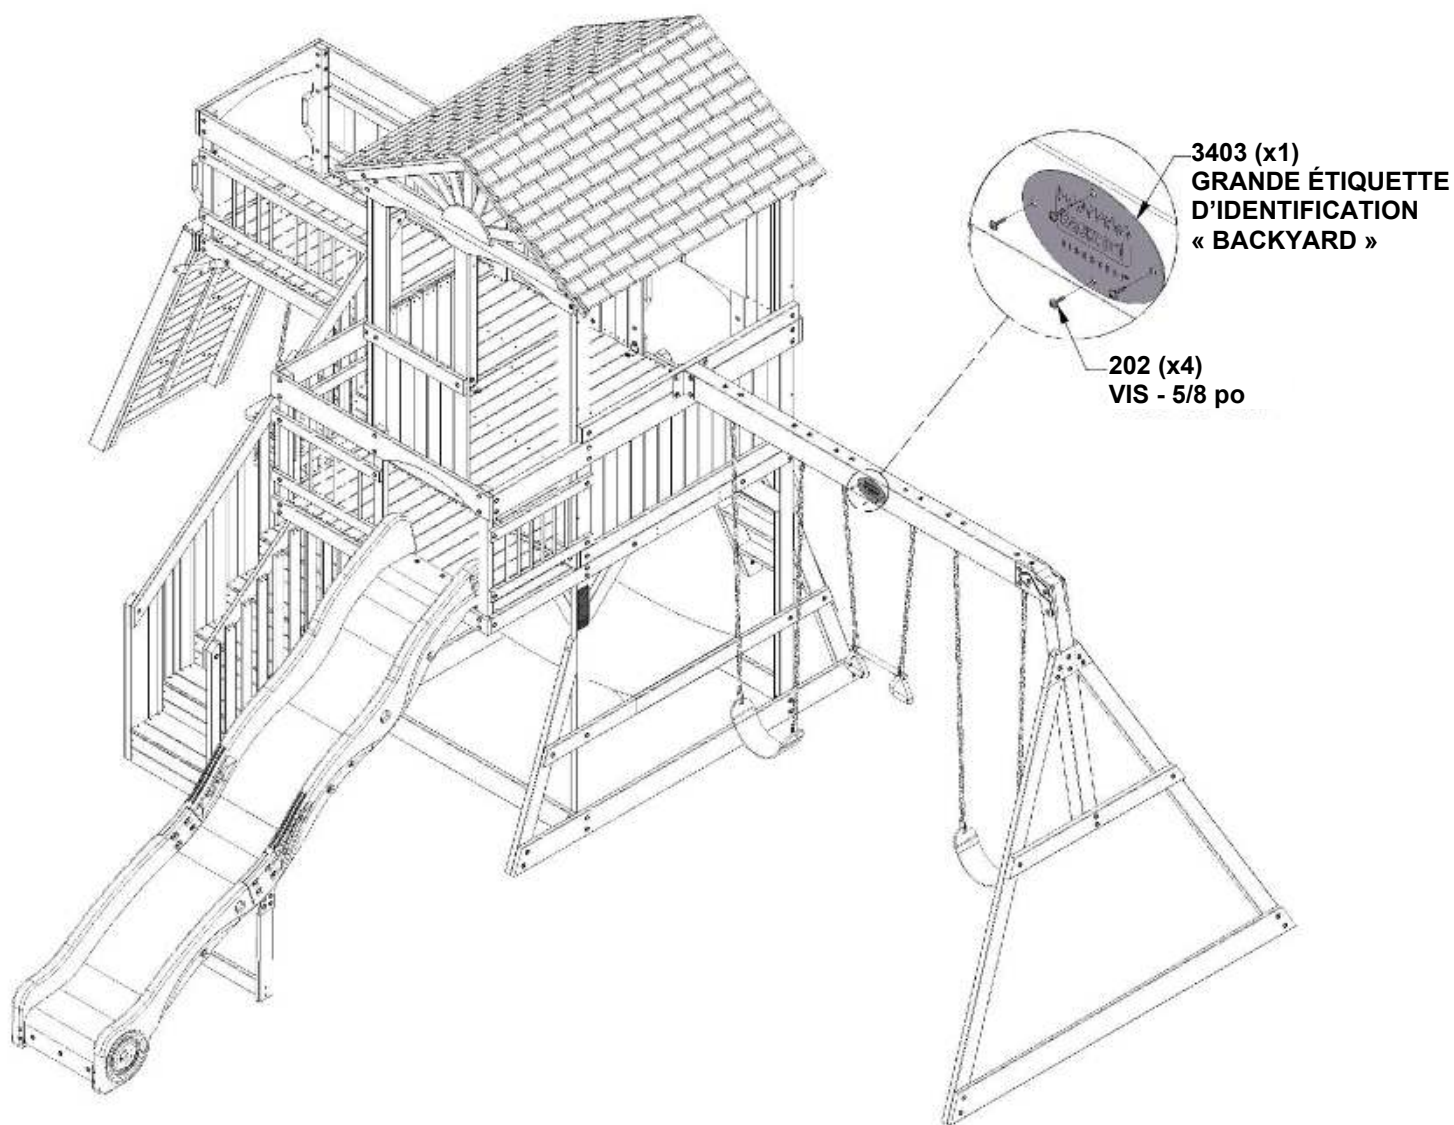

ÉTAPE 85 - ASSEMBLAGE DU FORT



**A4M02252 ANCRAGE À VIS DE SOL
(x9)**


QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100197	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 2 1/2 NOIR
7	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
1	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
6	H100459	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/4 NOIR

DÉTAIL « A » ET « C »

ENFONCEZ EN TOURNANT LE PIQUET AU SOL COMME ILLUSTRÉ.
PERCEZ (1) TROU DE 3/8 po [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE À
L'AIDE DU PIQUET AU SOL COMME GUIDE.

DÉTAIL « B »

ENFONCEZ EN TOURNANT LE PIQUET AU SOL COMME ILLUSTRÉ.
PERCEZ (1) TROU PILOTE DE 1/4 po [6 mm] POUR LA
QUINCAILLERIE À L'AIDE DU PIQUET AU SOL COMME GUIDE.

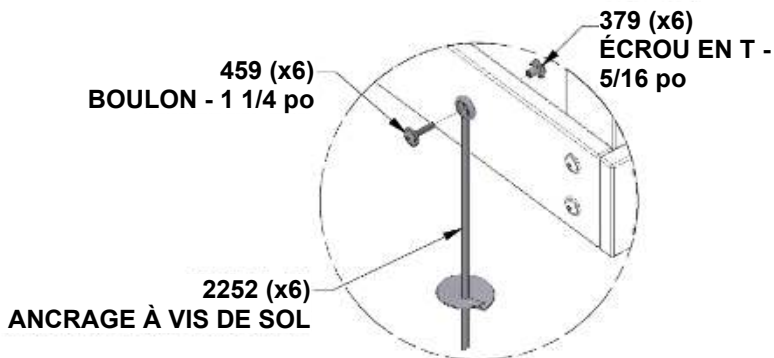

DÉTAIL « A »

