
Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Royaume-Uni Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

GAZEBO POUR BARBECUE CALDERA

N° DE MODÈLE : 2600393

AVERTISSEMENT
Cancer et effets nocifs sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov

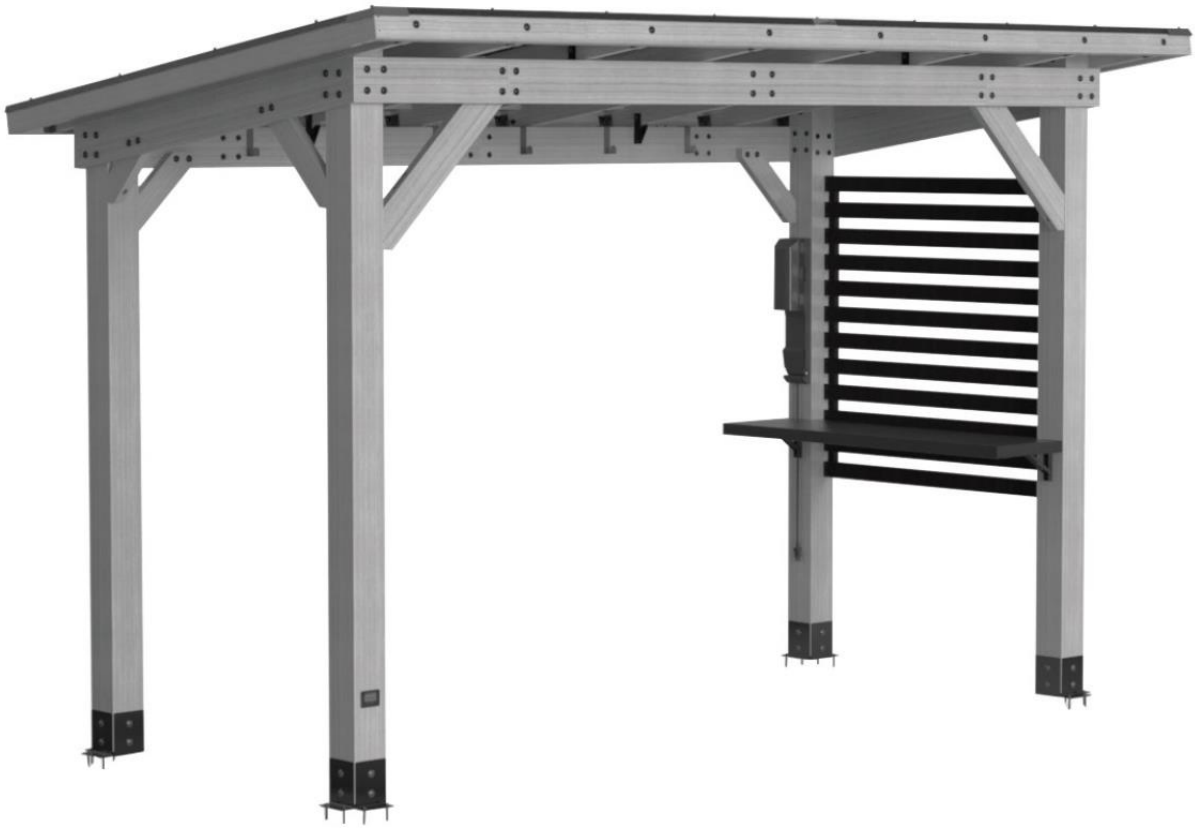

Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com
Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite
www.backyarddiscovery.com

BILT®

INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE

App Store Google play


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE


Il est extrêmement important de commencer avec des semelles ou une dalle de béton d'équerre et de niveau pour fixer votre structure.


- **Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape. L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect**
- **N'oubliez pas de vérifier la présence de services publics souterrains et de lignes électriques aériennes**


Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton, existante ou nouvelle. Consultez les instructions d'ancrage pour plus de détails et les recommandations.

- **La quincaillerie pour fixer les supports de poteau à la structure est incluse.**
- **La quincaillerie pour fixer la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.**
- **La quincaillerie pour fixer la structure de façon permanente sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse avant de la fixer définitivement.**

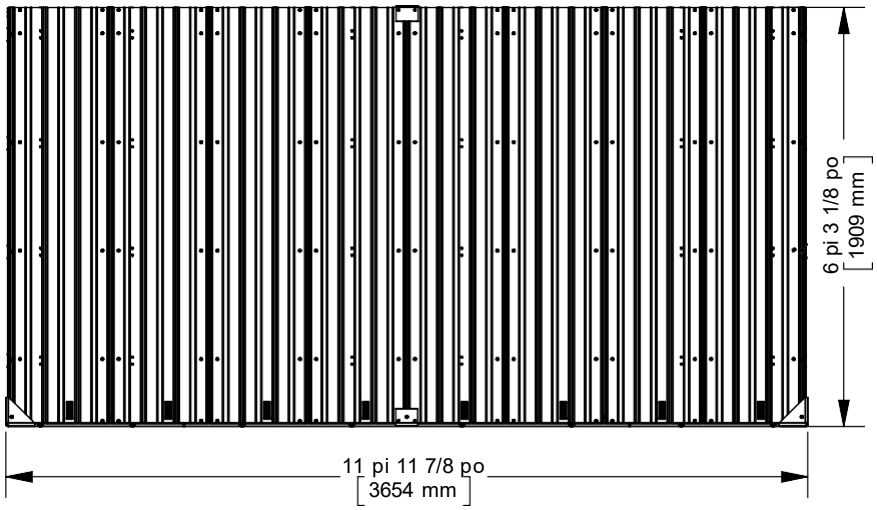


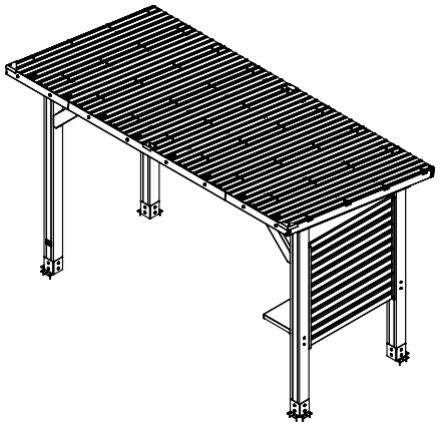

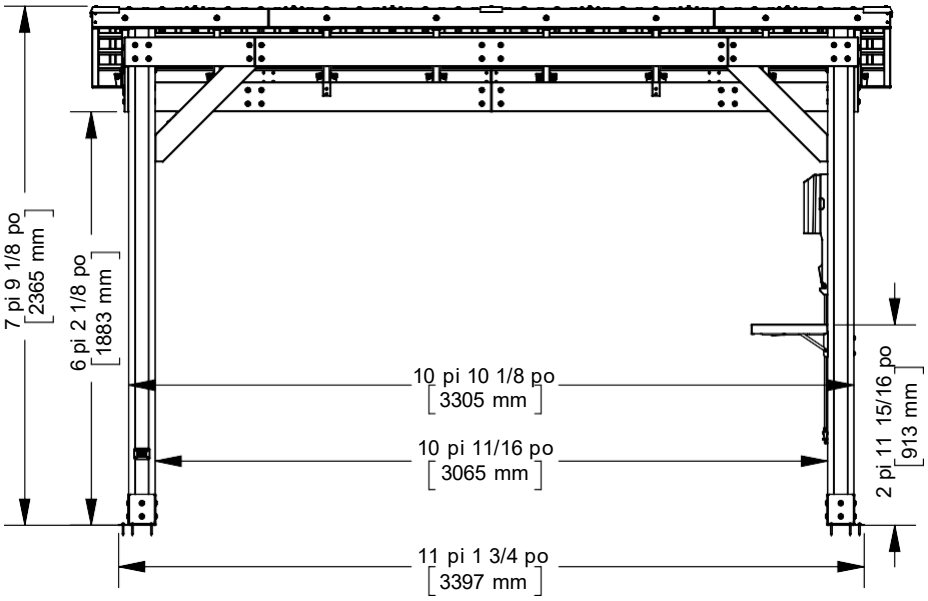

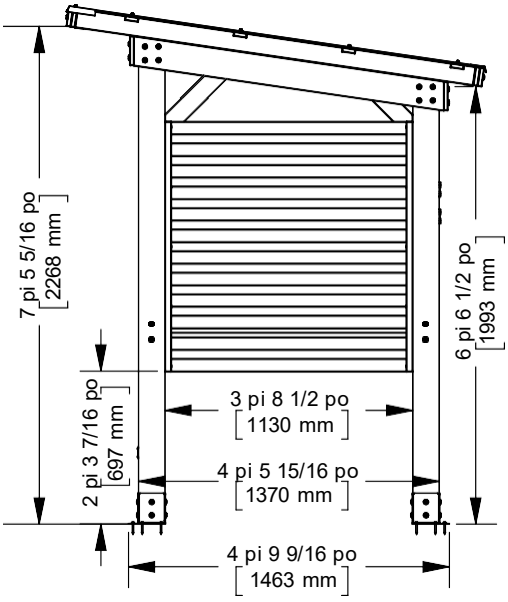

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

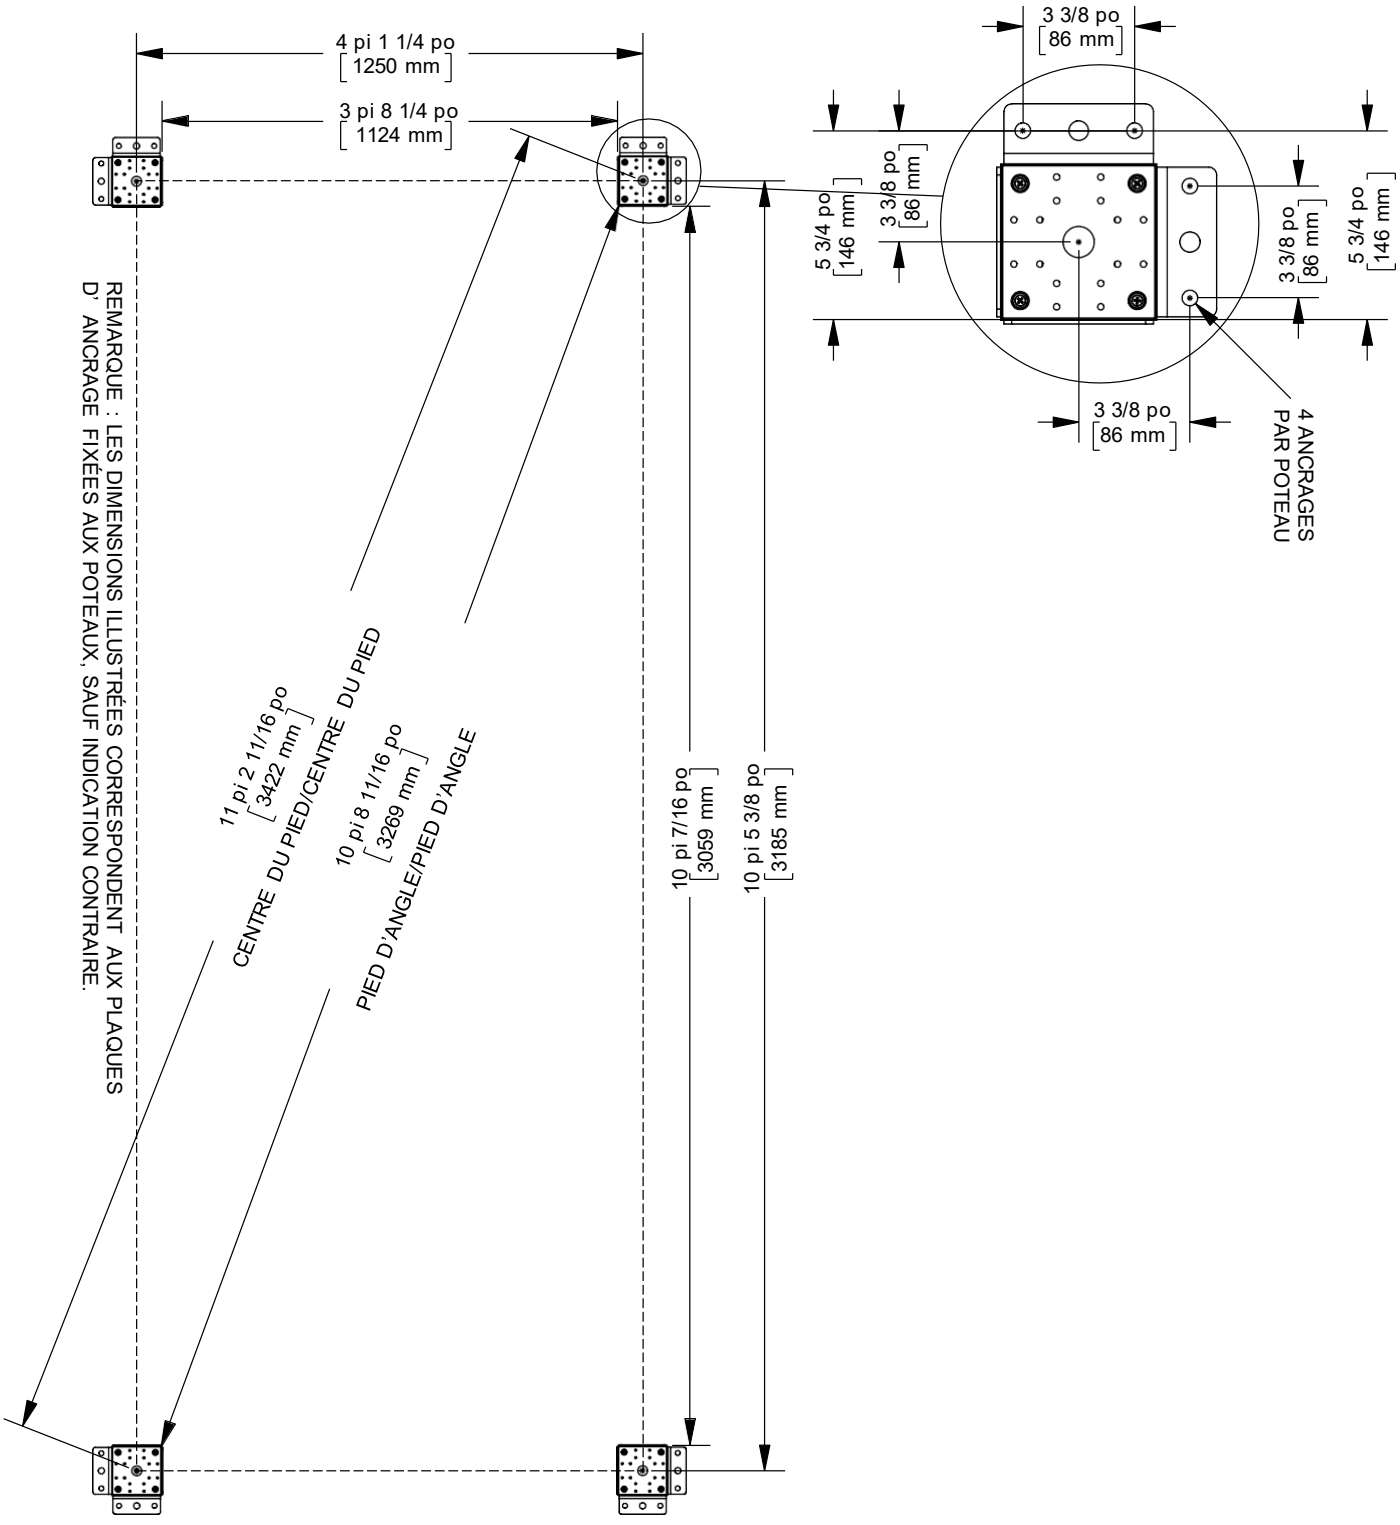

REMARQUE : LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES CORRESPONDENT AUX PLAQUES D'ANCRAGE FIXÉES AUX POTEAUX, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



P01 POTEAU - W2A05325
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 82 5/16 po (120 x 120 x 2090)



P02 POTEAU - W2A05326
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 82 5/16 po (120 x 120 x 2090)



P03 POTEAU - W2A05327
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 89 1/2 po (120 x 120 x 2274)



P04 POTEAU - W2A05328
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 89 1/2 po (120 x 120 x 2274)



GS01 POUTRE - W4L23074
(x1) 13/16 po x 5 1/4 po x 65 1/16 po (20 x 133 x 1652)



GS04 POUTRE - W4L23079
(x2) 13/16 po x 5 1/4 po x 23 7/16 po (20 x 134 x 595)



GS02 POUTRE - W4L23075
(x1) 13/16 po x 5 1/4 po x 56 7/8 po (20 x 134 x 1445)



GS03 POUTRE - W4L23077
(x2) 13/16 po x 5 1/4 po x 65 1/16 po (20 x 134 x 1652)



GS06 POUTRE - W4L23081
(x1) 13/16 po x 5 1/4 po x 23 7/16 po (20 x 133 x 595)




GS08 POUTRE - W4L23090
(x1) 13/16 po x 5 1/4 po x 65 1/16 po (20 x 133 x 1652)



GS07 POUTRE - W4L23089
(x1) 13/16 po x 5 1/4 po x 23 7/16 po (20 x 133 x 595)



GS05 POUTRE - W4L23080
(x1) 13/16 po x 5 1/4 po x 84 13/16 po (20 x 133 x 2155)



GS09 POUTRE - W4L23091
(x1) 13/16 po x 5 1/4 po x 84 13/16 po (20 x 134 x 2155)



GS10 POUTRE - W4L23435
(x1) 13/16 po x 5 1/4 po x 56 7/8 po (20 x 134 x 1445)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



AL01 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L23078
(x1) 1 7/16 po x 4 7/16 po x 30 1/2 po (36 x 112 x 775)



E03 CONTREVENTEMENT D'ANGLE AVEC ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT - W2A04665
(x1) 1 7/16 po x 4 1/2 po x 30 1/2 po (36 x 114 x 775)




E01 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L23076
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 15 3/4 po (36 x 86 x 400)



E02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L23094
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 13 1/4 po (36 x 86 x 336)



E04 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L23095
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 17 5/16 po (36 x 86 x 440)



HS01 PLANCHE DE GARNITURE - W4L23071
(x2) 13/16 po x 3 3/8 po x 79 15/16 po (20 x 86 x 2031)



HS02 PLANCHE DE GARNITURE - W4L23072
(x2) 13/16 po x 3 3/8 po x 71 5/8 po (20 x 86 x 1819)



HS03 PLANCHE DE GARNITURE - W4L23087
(x4) 13/16 po x 3 3/8 po x 31 5/8 po (20 x 86 x 804)



HS04 PLANCHE DE GARNITURE - W4L23088
(x2) 13/16 po x 3 3/8 po x 71 5/8 po (20 x 86 x 1819)



ES01 CHEVRON - W4L23073
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 72 1/4 po (30 x 86 x 1835)



ES02 CHEVRON - W4L23082
(x4) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 72 1/4 po (30 x 86 x 1835)



ES03 CHEVRON - W4L23085
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 72 1/4 po (30 x 86 x 1835)



ES04 CHEVRON - W4L23086
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 72 1/4 po (30 x 86 x 1835)




JS01 PANNE - W4L23083
(x4) 13/16 po x 2 3/8 po x 82 1/16 po (20 x 60 x 2085)



JS02 PANNE - W4L23084
(x4) 13/16 po x 2 3/8 po x 62 3/8 po (20 x 60 x 1584)




J01 LATTE DE MUR - W4L23093
(x12) 15/16 po x 2 3/8 po x 44 7/16 po (24 x 60 x 1128)




OO01 TASSEAU - W4L23092
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 44 7/8 po (30 x 30 x 1140)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

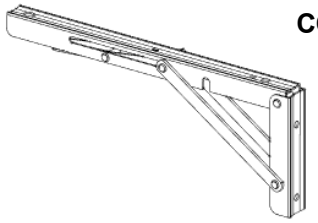


7090 SUPPORT D'ÉTAGÈRE PLIANTE 12 po - A4M07090
(x2)



500 PIED DE POTEAU EN PLASTIQUE - A6P00500
(x4)

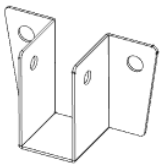


5606 SUPPORT DE CHEVRON - A4M05606
(x16)

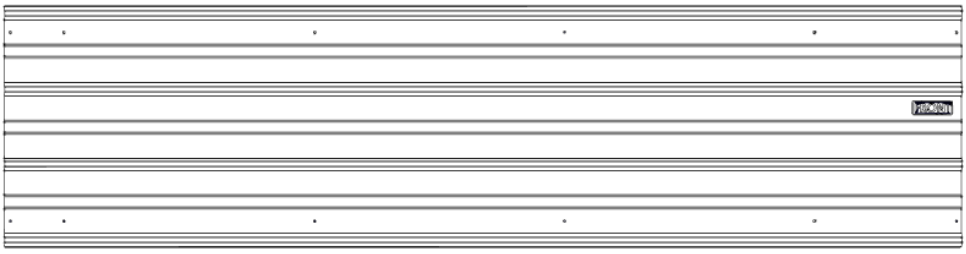


5049 TÔLE D'ACIER CALIBRE 29 - A4M05049
(x8) 1/4 po x 18 7/8 po x 75 1/4 po (7 x 480 x 1912)




2158 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD - A4M02158
(x1) 1/8 po x 2 po x 2 13/16 po (3,1 x 51 x 71)

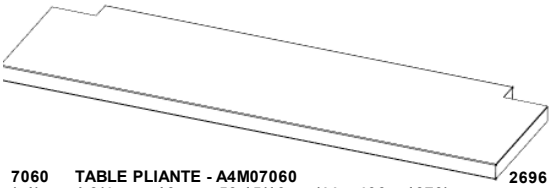


7060 TABLE PLIANTE - A4M07060
(x1) 1 3/4 po x 16 po x 53 15/16 po (44 x 406 x 1370)

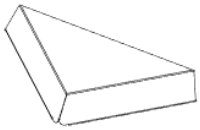


2696 GARNITURE DE RACCORD D'ANGLE - A4M02696
(x2)

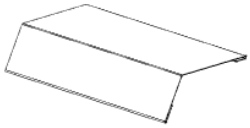


2697PIÈCE DE JONCTION DE GARNITURE DE REBORD DE TOIT - A4M02697
(x2)




5050 GARNITURE DE BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05050
(x4)




5052 GARNITURE DE BORD DE TOIT - A4M05052
(x2)




5607 ATTACHE DE CHEVRON - A4M05607
(x4)

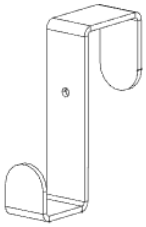

5608 CROCHET - A4M05608
(x6)

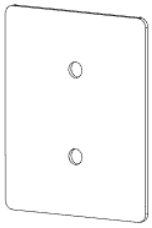


477 PLAQUE DE POTEAU - A4M01477
(x8)

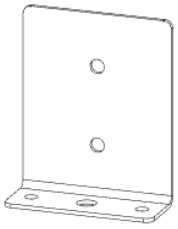

478 PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU - A4M01478
(x8)


COMPOSANTS EN PLASTIQUE (NON À L'ÉCHELLE)

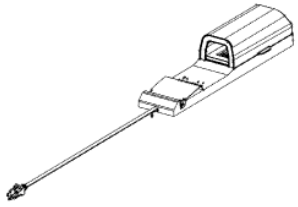


9250154 BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H100387 | **VIS TF PH**
(x24) | 8 x 1 1/4 NOIR




H100200 | **VIS TF PH**
(x64) | 8 x 1 1/2 NOIR




H100391 | **VIS TF PH**
(x90) | 8 x 2 NOIR




H100201 | **VIS TF PH**
(x8) | 8 x 2 1/2 NOIR




H100202 | **VIS TBRI**
(x4) | 8 x 5/8 NOIR



H100536 | **VIS TBRI**
(x8) | 8 x 1 1/4 NOIR




H100653 | **CONTRE-ÉCROU**
(x20) | 1/4 NOIR




H101101 | **TÊTE CYLINDRIQUE TORX**
(x4) | 1/4 20 x 3/4 po NOIR




H101116 | **VIS AUTOTARAUDEUSE**
(x17) | 1/4 x 1 NOIR

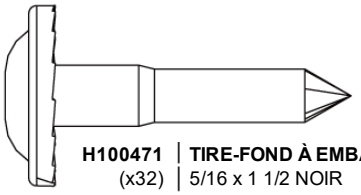


H100471 | **TIRE-FOND À EMBASE**
(x32) | 5/16 x 1 1/2 NOIR

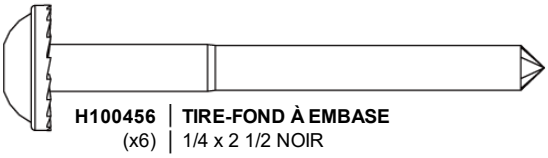


H100456 | **TIRE-FOND À EMBASE**
(x6) | 1/4 x 2 1/2 NOIR




H101117 | **VIS À BOIS**
(x96) | 10 16 x 3/4 NOIR

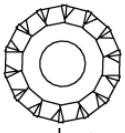


H100405 | **RONDELLE FREIN DENTELÉE EXT**
(x6) | 6 x 15 NOIR

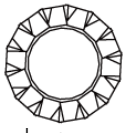


H100400 | **RONDELLE FREIN DENTELÉE EXT**
(x4) | 8 x 15 NOIR

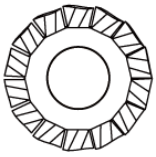

H100198 | **RONDELLE FREIN DENTELÉE EXT**
(x84) | 8 x 19 NOIR

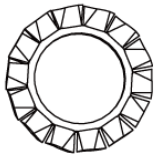


H100199 | **RONDELLE FREIN DENTELÉE EXT**
(x4) | 12 x 19 NOIR

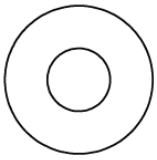


H100630 | **RONDELLE PLATE**
(x20) | 8 x 19 NOIR




H101261 | **RALLONGE D'EMBOUT CRUCIFORME**
(x1)




H100147 | **EMBOUT TORX**
(x1) | T-30




H101100 | **EMBOUT MAGNÉTIQUE**
(x1) |

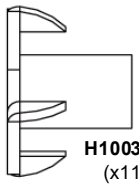

H100379 | **ÉCROU EN T**
(x112) | 5/16 NOIR

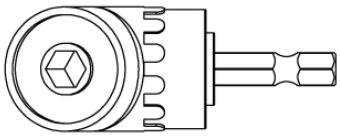


H101114 | **ANGLE DROIT**
(x1) | **ADAPTATEUR DE PERCEUSE**

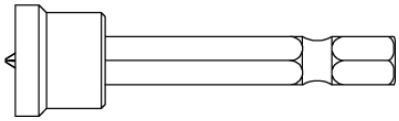

H100764 | **EMBOUT LIMITEUR DE PROFONDEUR POUR VIS**
(x1) |


H100114 | **CLÉ TORX**
(x1) | T-30




H101106 | **TOURNE-ÉCROU**
(x1) |

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

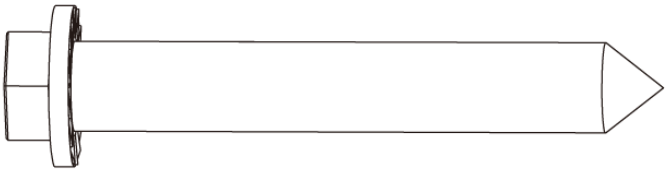


H101165 | **ANCRAGE POUR BÉTON**
(x16) | 3/8 x 3 po NOIR

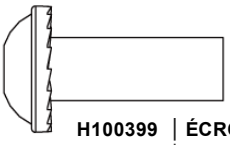


H100399 | **ÉCROU BARIL À EMBASE**
(x4) | 1/4 x 7/8 NOIR

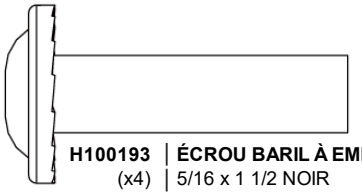


H100193 | **ÉCROU BARIL À EMBASE**
(x4) | 5/16 x 1 1/2 NOIR

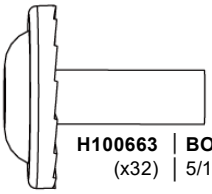


H100663 | **BOULON À EMBASE**
(x32) | 5/16 x 3/4 NOIR

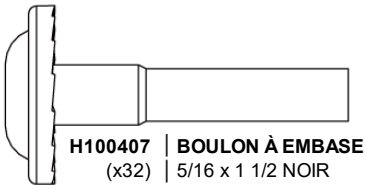


H100407 | **BOULON À EMBASE**
(x32) | 5/16 x 1 1/2 NOIR

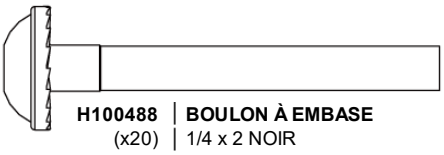


H100488 | **BOULON À EMBASE**
(x20) | 1/4 x 2 NOIR

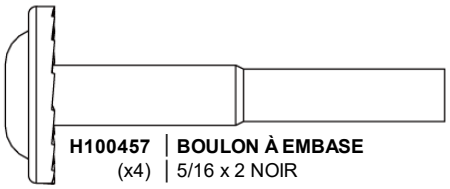


H100457 | **BOULON À EMBASE**
(x4) | 5/16 x 2 NOIR

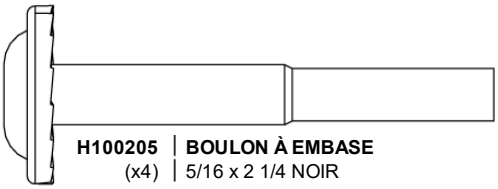


H100205 | **BOULON À EMBASE**
(x4) | 5/16 x 2 1/4 NOIR

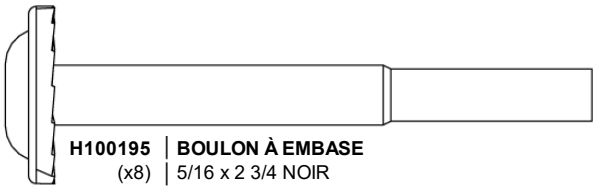


H100195 | **BOULON À EMBASE**
(x8) | 5/16 x 2 3/4 NOIR

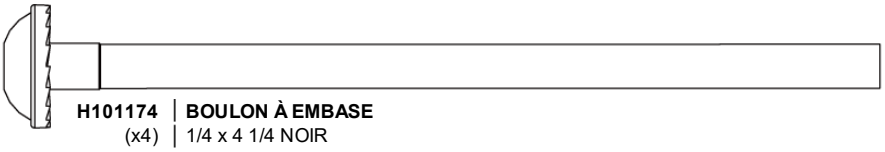


H101174 | **BOULON À EMBASE**
(x4) | 1/4 x 4 1/4 NOIR

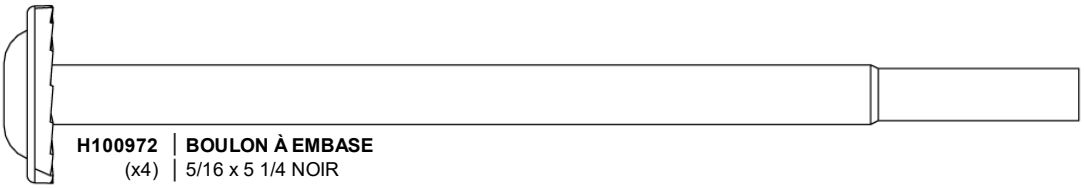

H100972 | **BOULON À EMBASE**
(x4) | 5/16 x 5 1/4 NOIR

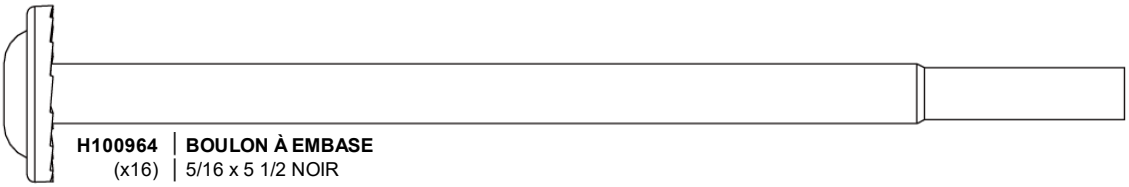

H100964 | **BOULON À EMBASE**
(x16) | 5/16 x 5 1/2 NOIR

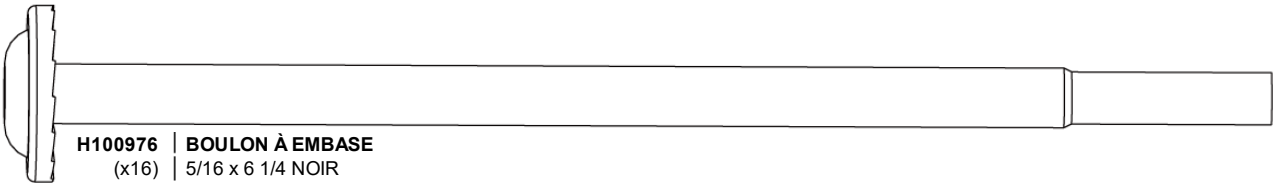


H100976 | **BOULON À EMBASE**
(x16) | 5/16 x 6 1/4 NOIR

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (ex. P01).
- S'il y a plusieurs panneaux portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des panneaux ou sur l'extrémité de ceux-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent prendre beaucoup d'espace.

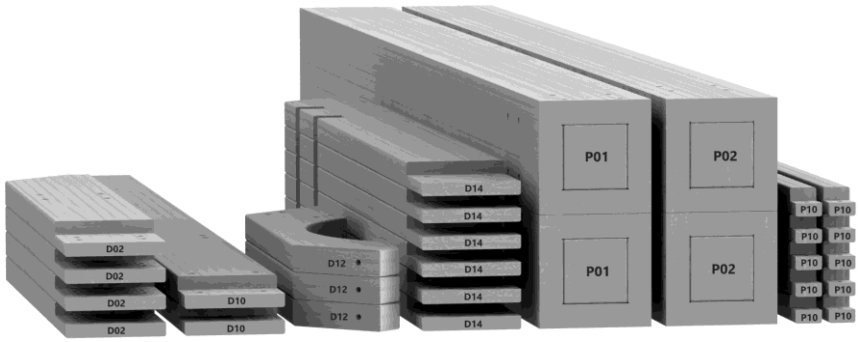

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

PIÈCES MÉTALLIQUES :

- Organisez les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque sac (ex. A01).
- S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des pièces ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace, car les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

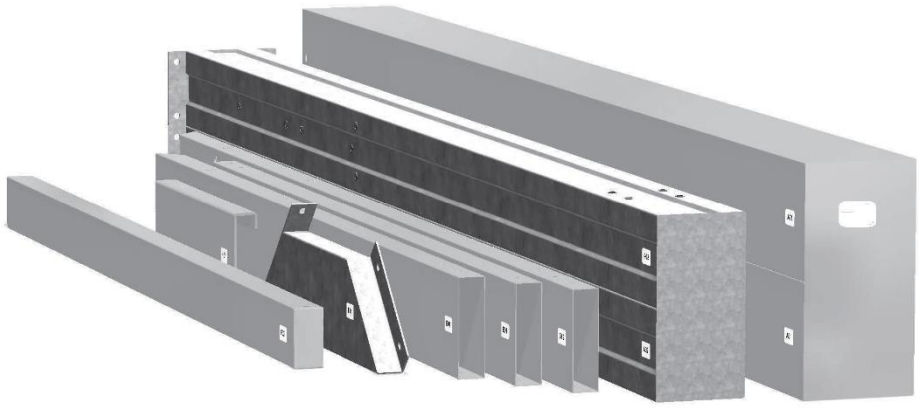

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou la regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de perçage : Tête Phillips



Forets de 1/8 po, 5/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clé ouverte de 1/2 po et 9/16 po




Cliquet à entraînement 3/8 po,
Douilles standard 1/2 po et 7/16 po
Douilles profondes 1/2 po et 7/16 po




Marteau de charpente



Maillet en caoutchouc - Facultatif

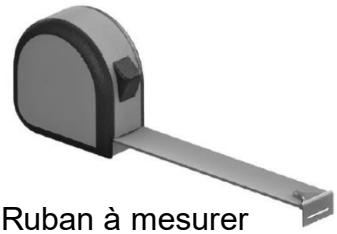

Ruban à mesurer

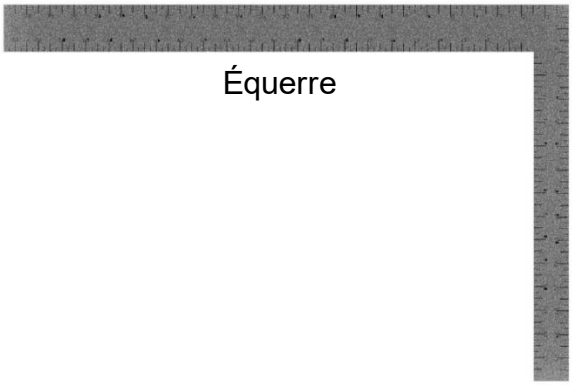

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

<u>Plusieurs types d'instructions d'assemblage sont à votre disposition.</u>

1. **Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble**
2. **APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)**



ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE POTEAU

Qté	Référence	Description
16	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE



P01 POTEAU - W2A05325
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 82 5/16 po (120 x 120 x 2090)



P02 POTEAU - W2A05326
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 82 5/16 po (120 x 120 x 2090)



P03 POTEAU - W2A05327
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 89 1/2 po (120 x 120 x 2274)




500 PIED DE POTEAU EN PLASTIQUE - A6P00500
(x4)



P04 POTEAU - W2A05328
(x1) 4 3/4 po x 4 3/4 po x 89 1/2 po (120 x 120 x 2274)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LES AUTRES PUBLICATIONS : P02, P03, P04.

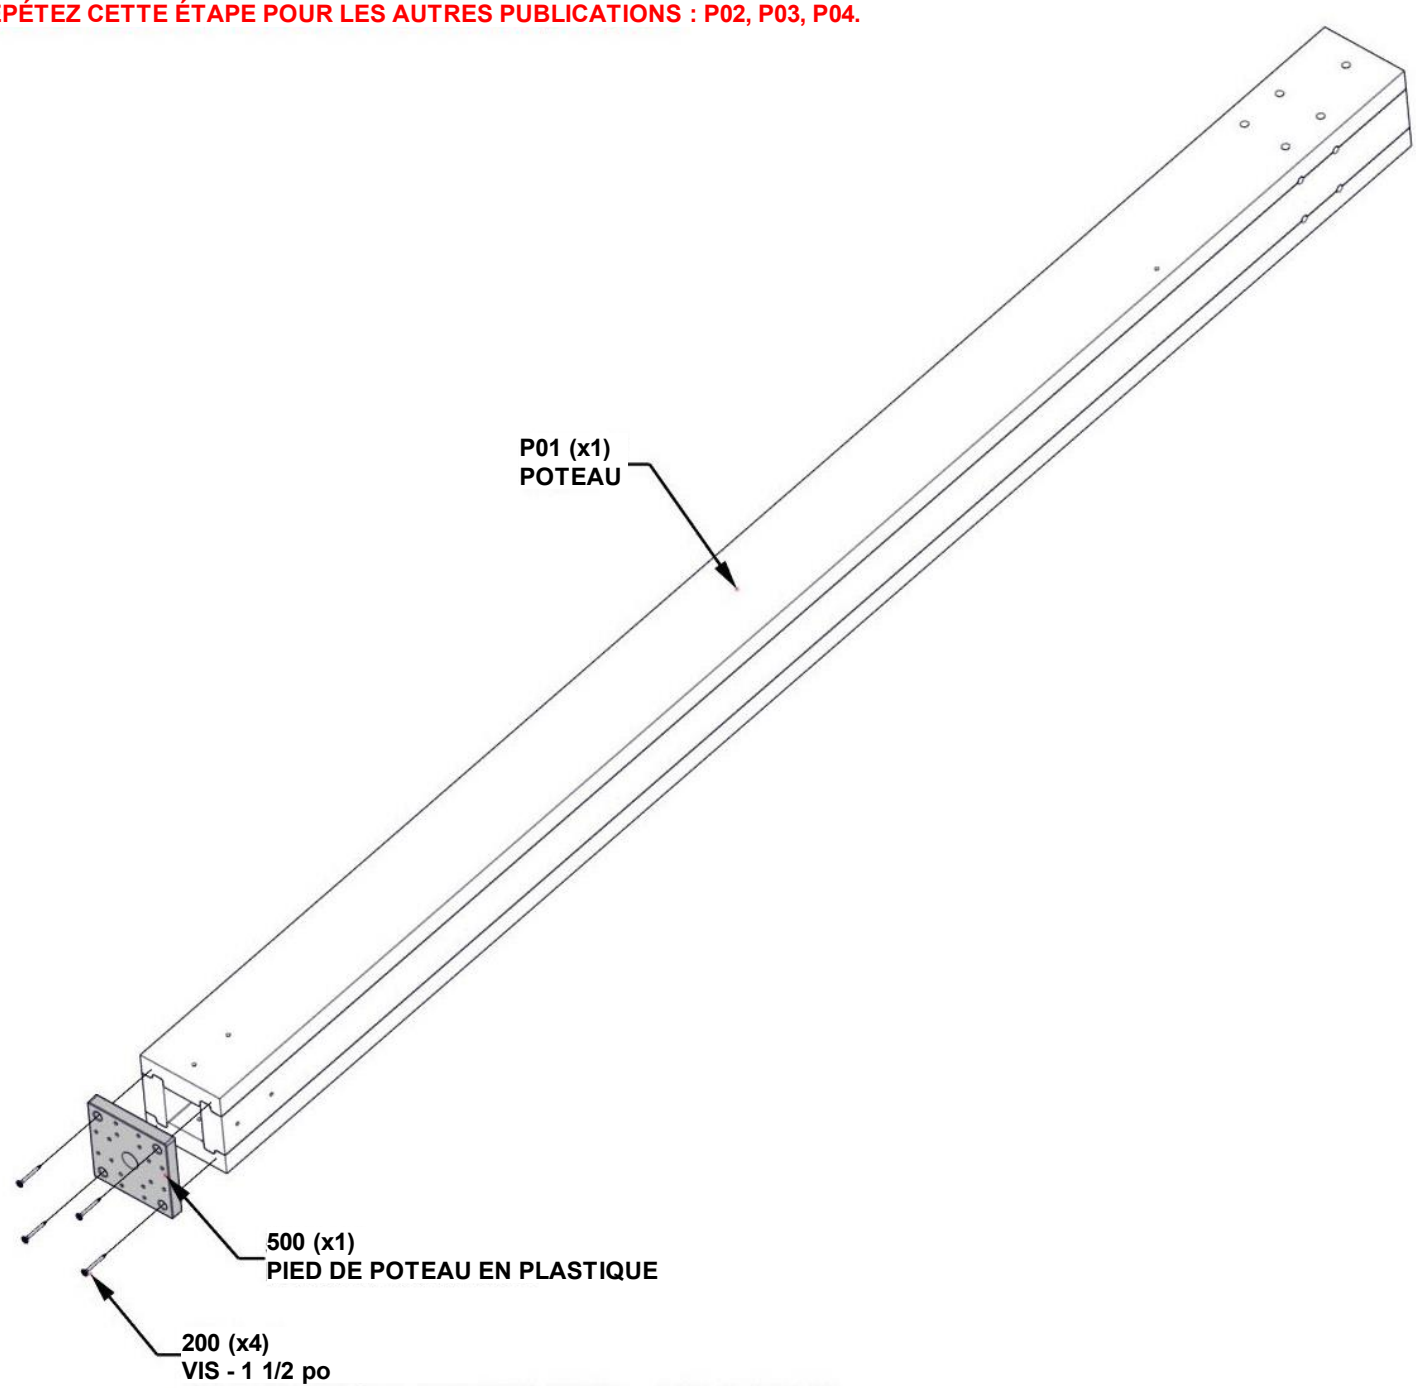

CENTREZ LE PIED DU POTEAU ET PERCEZ DES TROUS PILOTES DE 1/8 po [3 mm] POUR LA FIXATION DE LA QUINCAILLERIE.


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
8	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
8	H100964	BOULON À EMBASE 5/16 x 5 1/2 NOIR
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE



GS02 POUTRE - W4L23075
(x1) 13/16 po x 5 1/4 po x 56 7/8 po (20 x 134 x 1445)

- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.**
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**
- **RETIREZ LES COPEAUX DE BOIS DES TROUS TRAVERSANTS POUR FACILITER L'INSERTION DES VIS.**
- **ASSUREZ-VOUS QUE LES PIEDS DE POTEAU SONT AU MÊME NIVEAU LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES AVANT DE FIXER LA POUTRE GS02.**

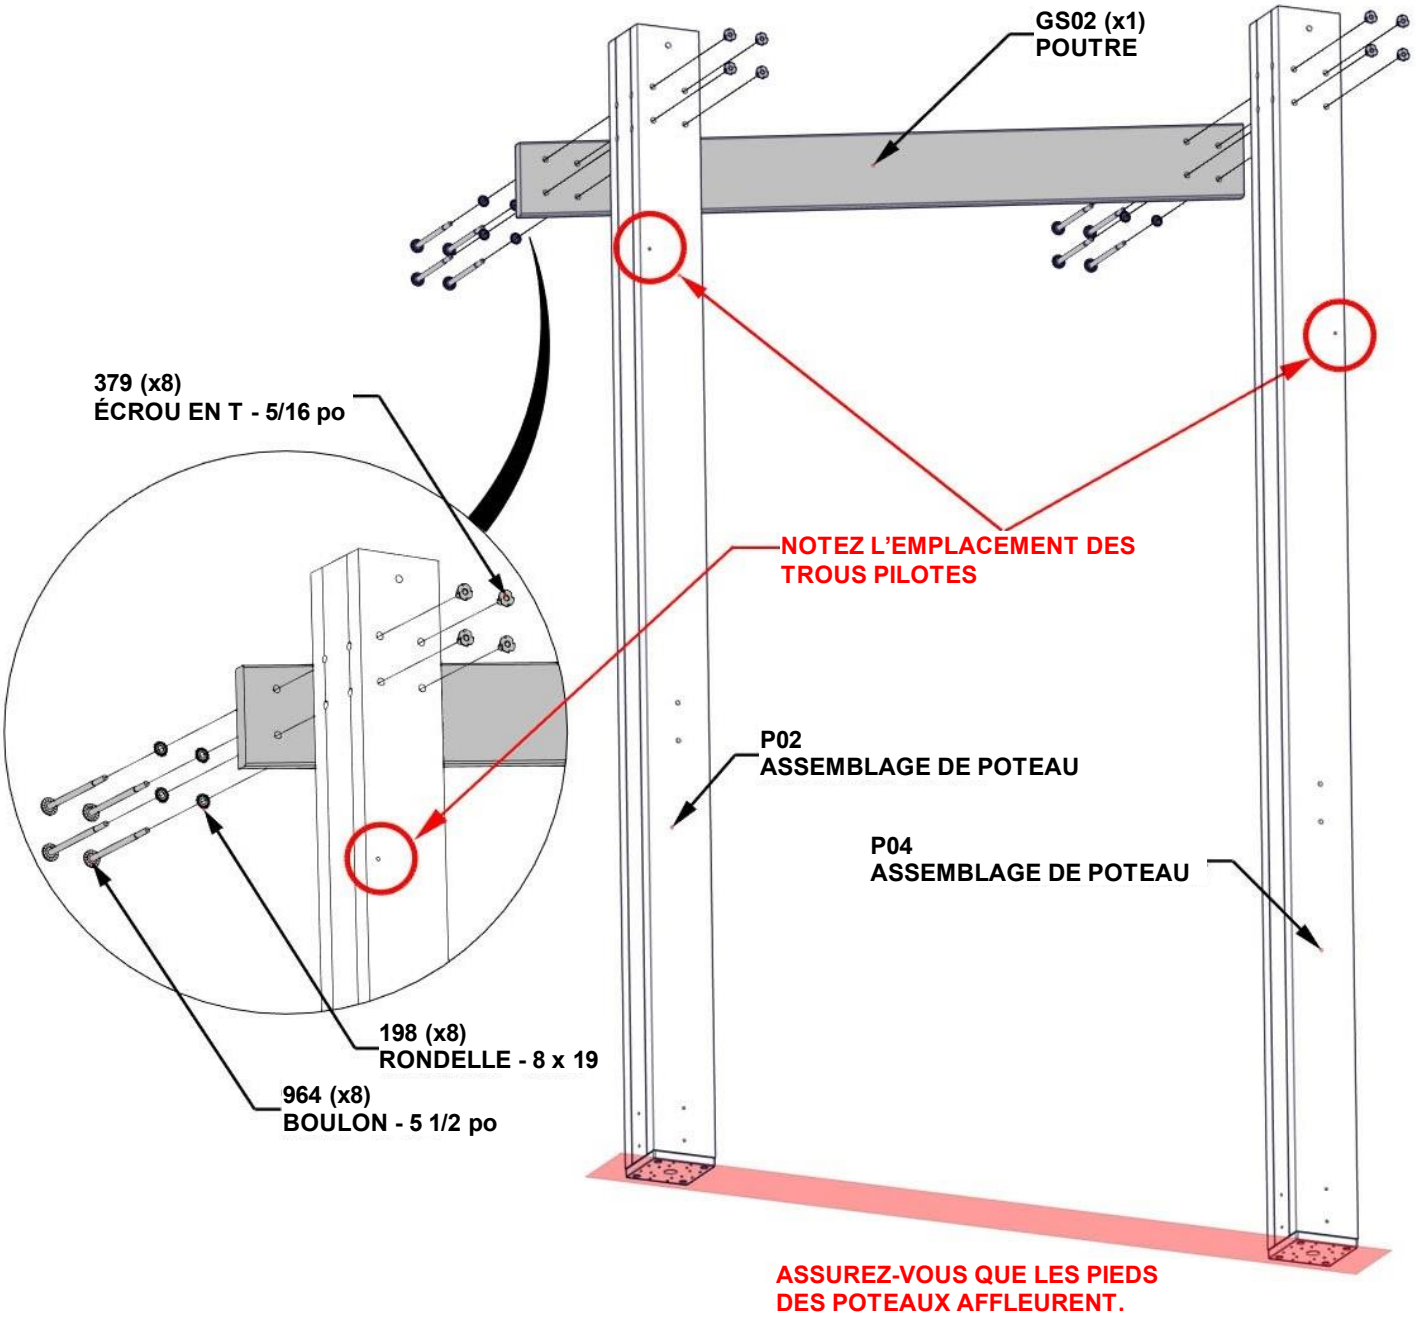

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
1	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR
10	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
8	H100964	BOULON À EMBASE 5/16 x 5 1/2 NOIR
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
10	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
1	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15 NOIRE




GS10 POUTRE - W4L23435
(x1) 13/16 po x 5 1/4 po x 56 7/8 po (20 x 134 x 1445)



E04 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L23095
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 17 5/16 po (36 x 86 x 440)

- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.**
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**
- **RETIREZ LES COPEAUX DE BOIS DES TROUS TRAVERSANTS POUR FACILITER L'INSERTION DES VIS.**
- **ASSUREZ-VOUS QUE LES PIEDS DE POTEAU SONT AU MÊME NIVEAU LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES AVANT DE FIXER LA POUTRE GS10.**

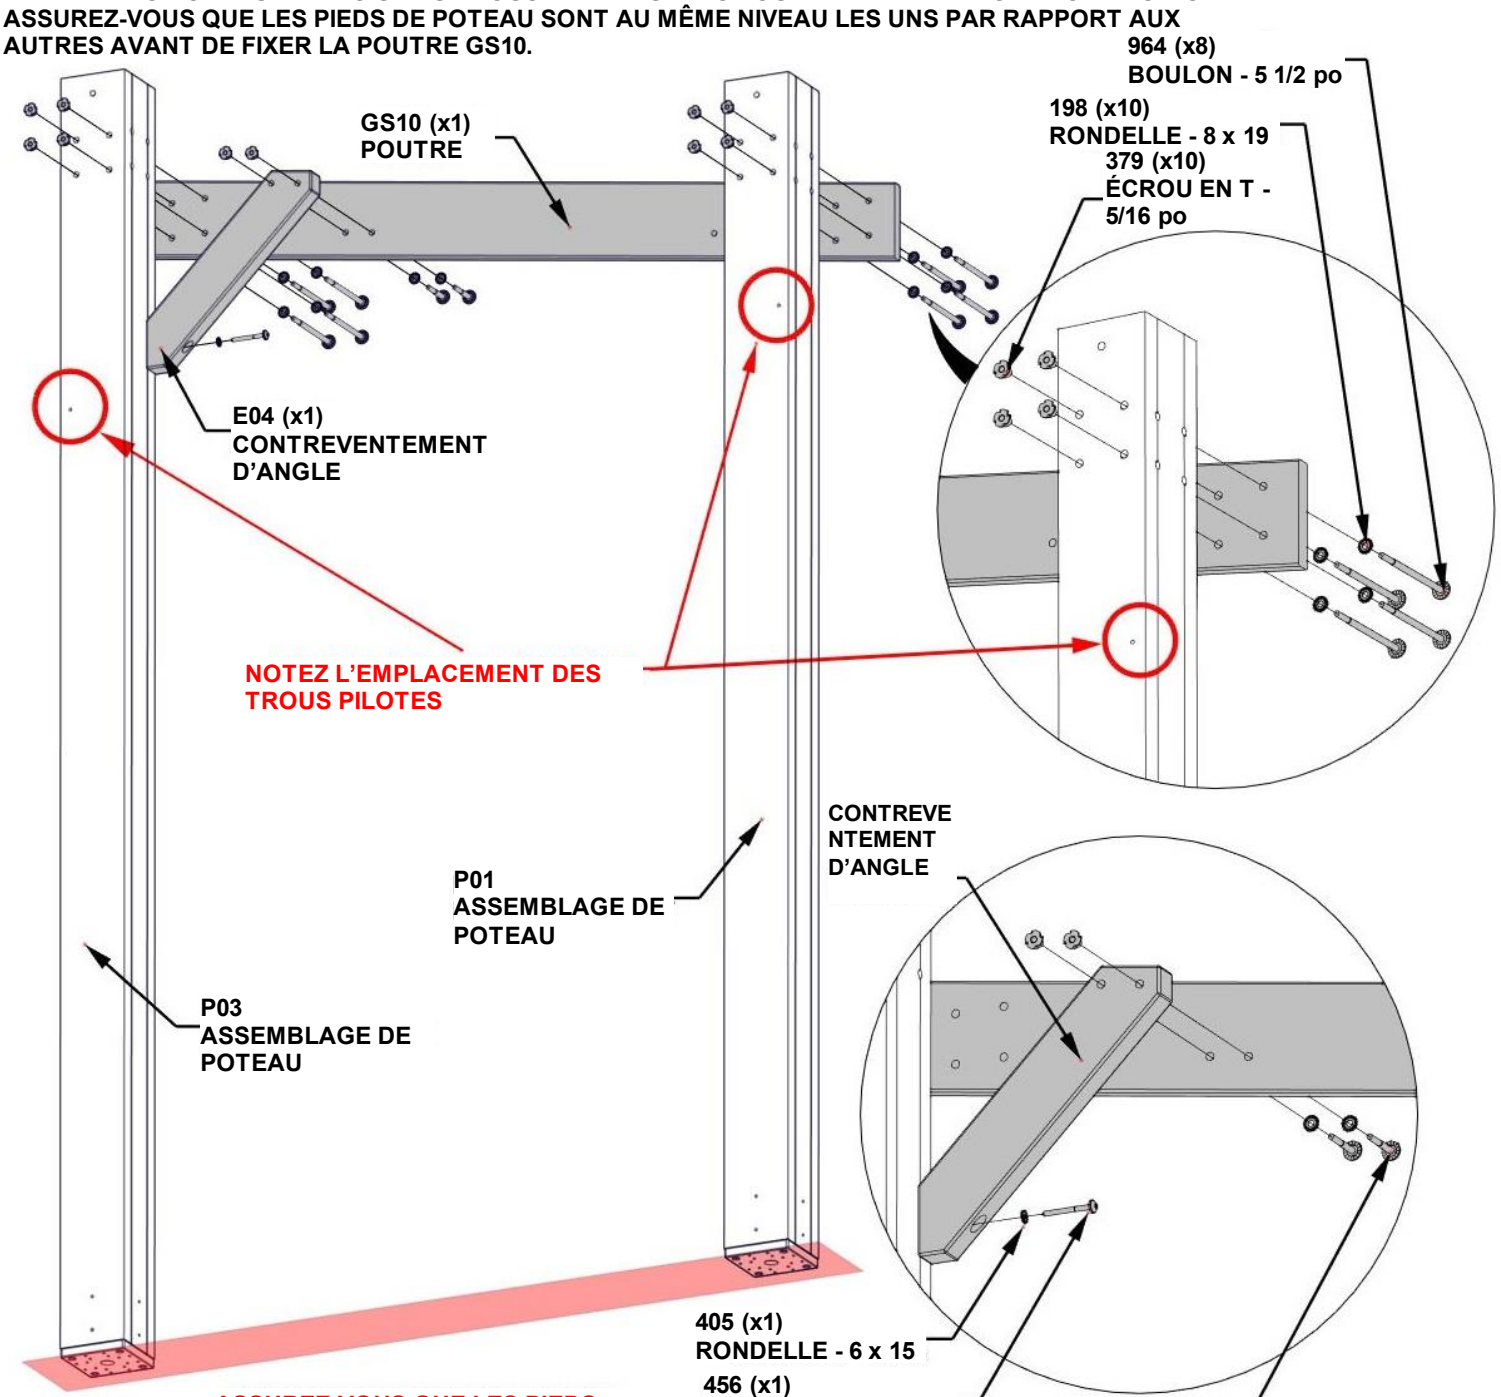

ÉTAPE 4A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
4	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100457	BOULON 5/16 x 2 NOIR
4	H100198	RONDELLE EXTERNE 8 x 19 NOIRE




GS03 (x2) **POUTRE - W4L23077**
13/16 po x 5 1/4 po x 65 1/16 po (20 x 134 x 1652)



E01 (x2) **CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L23076**
1 7/16 po x 3 3/8 po x 15 3/4 po (36 x 86 x 400)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

- ASSUREZ-VOUS QUE LES PLANCHES SONT BIEN ORIENTÉES.
- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES PLANCHES. FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

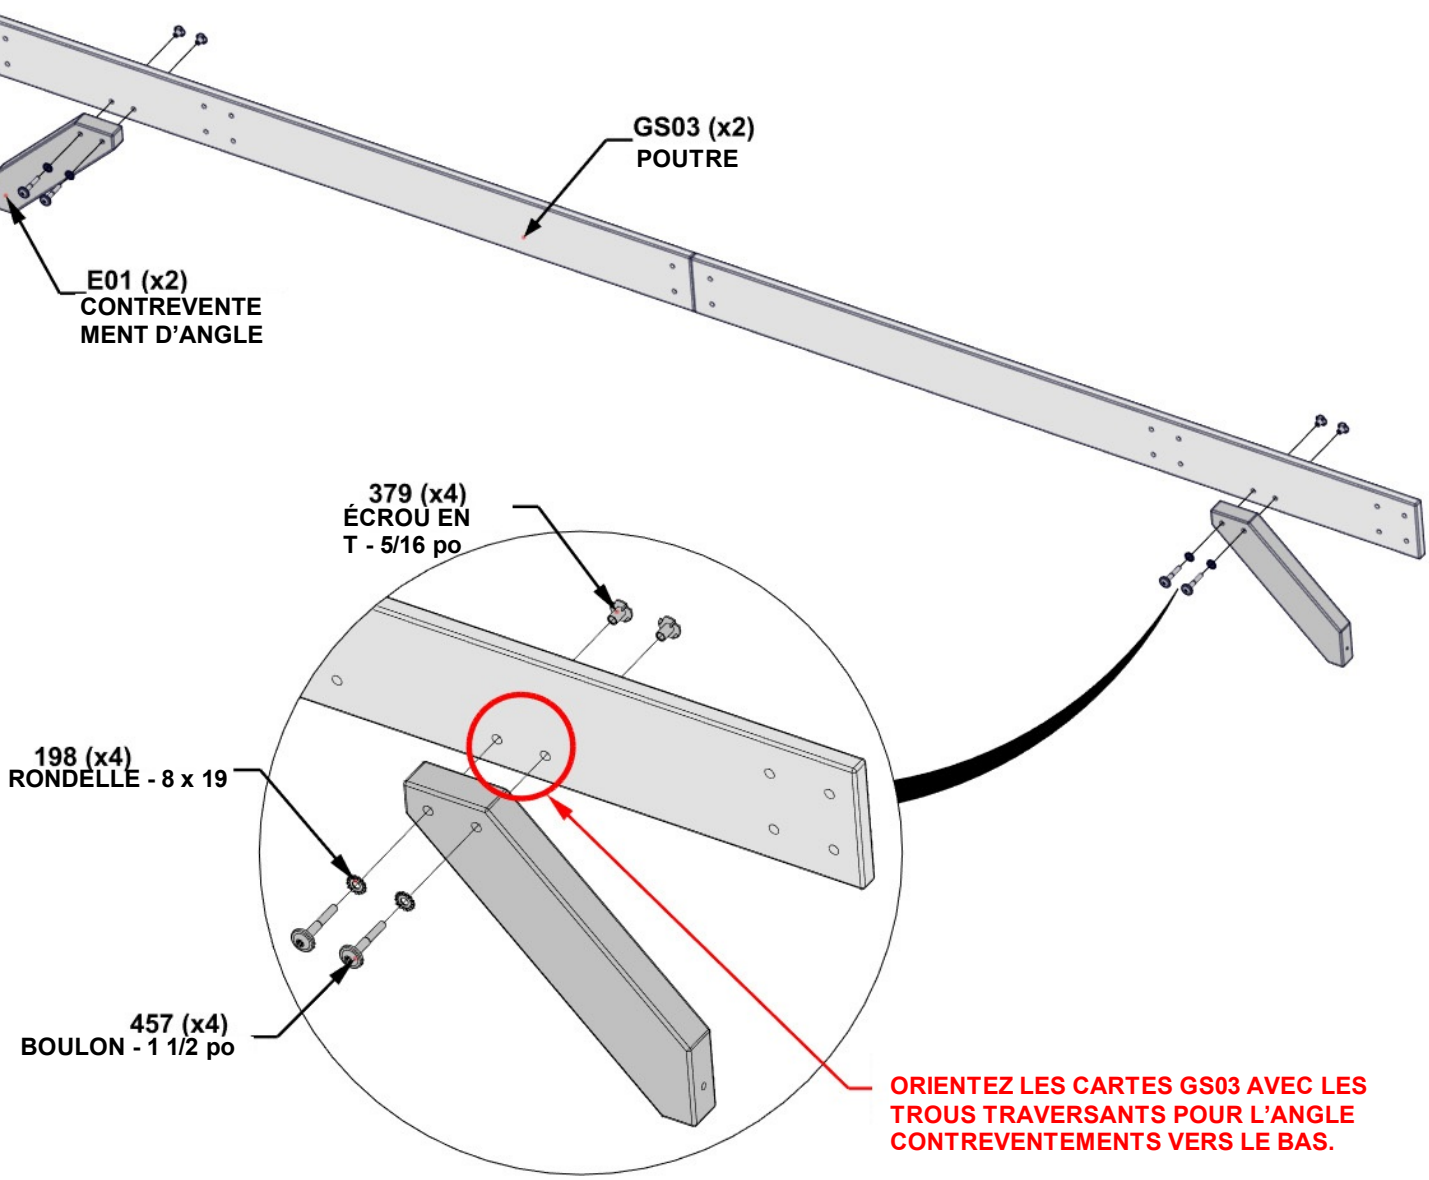

ÉTAPE 4B- ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
12	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
12	H100467	BOULON 5/16 x 1 1/2 NOIR
12	H100198	RONDELLE EXTERNE 8 x 19 NOIRE



ASSEMBLAGE DES POUTRES À PARTIR DE L'ÉTAPE 4A



GS07 POUTRE - W4L23089
(x1) 13/16 po 5 1/4 po x 23 7/16 po (20x133x595)



GS05 POUTRE - W4L23080
(x1) 13/16 po 5 1/4 po x 84 13/16 po (20x133x2155)




GS06 POUTRE - W4L23081
(x1) 13/16 po 5 1/4 po x 23 7/16 po (20x133x595)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES PLANCHES SONT BIEN ORIENTÉES.
- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES PLANCHES. FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.

VÉRIFIEZ QUE LES PANNEAUX GS07, GS05 ET GS06 SOIENT ORIENTÉS AVEC LA PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE, COMME INDIQUÉ SUR L'ILLUSTRATION.


POPOUUTTRREE - - W4L23089
1133//1166 ppoo xx 55 11//44 ppoo xx 23 7/16 poo (2(200 xx 113344 xx 11665522))

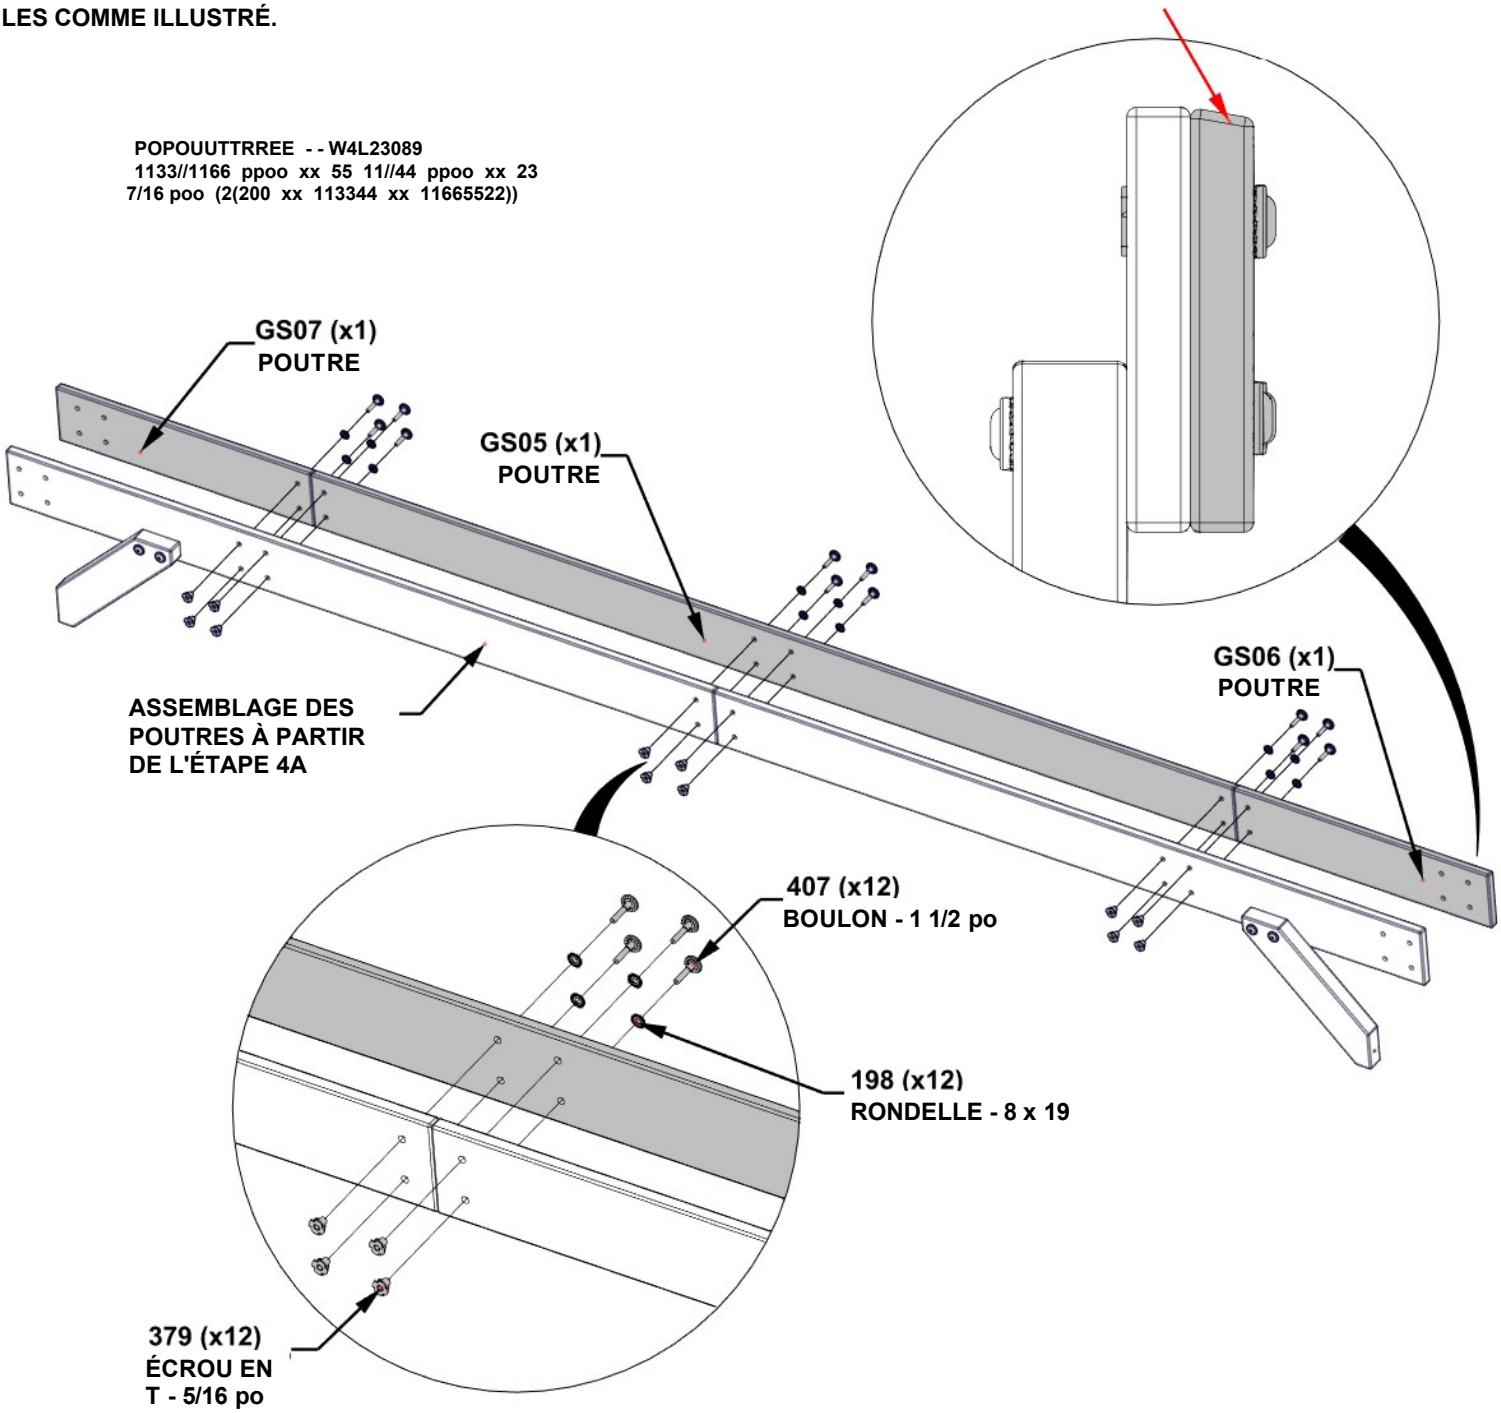

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 2

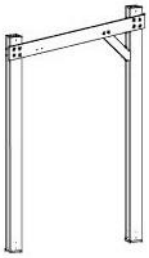


ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 3

Qté	Référence	Description
2	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR
8	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
8	H100976	BOULON À EMBASE 5/16 x 6 1/4 NOIR
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15 NOIRE



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 4

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- VOUS AUREZ BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE POUR CETTE ÉTAPE.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.
- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE POUTRE COMME ILLUSTRÉ.

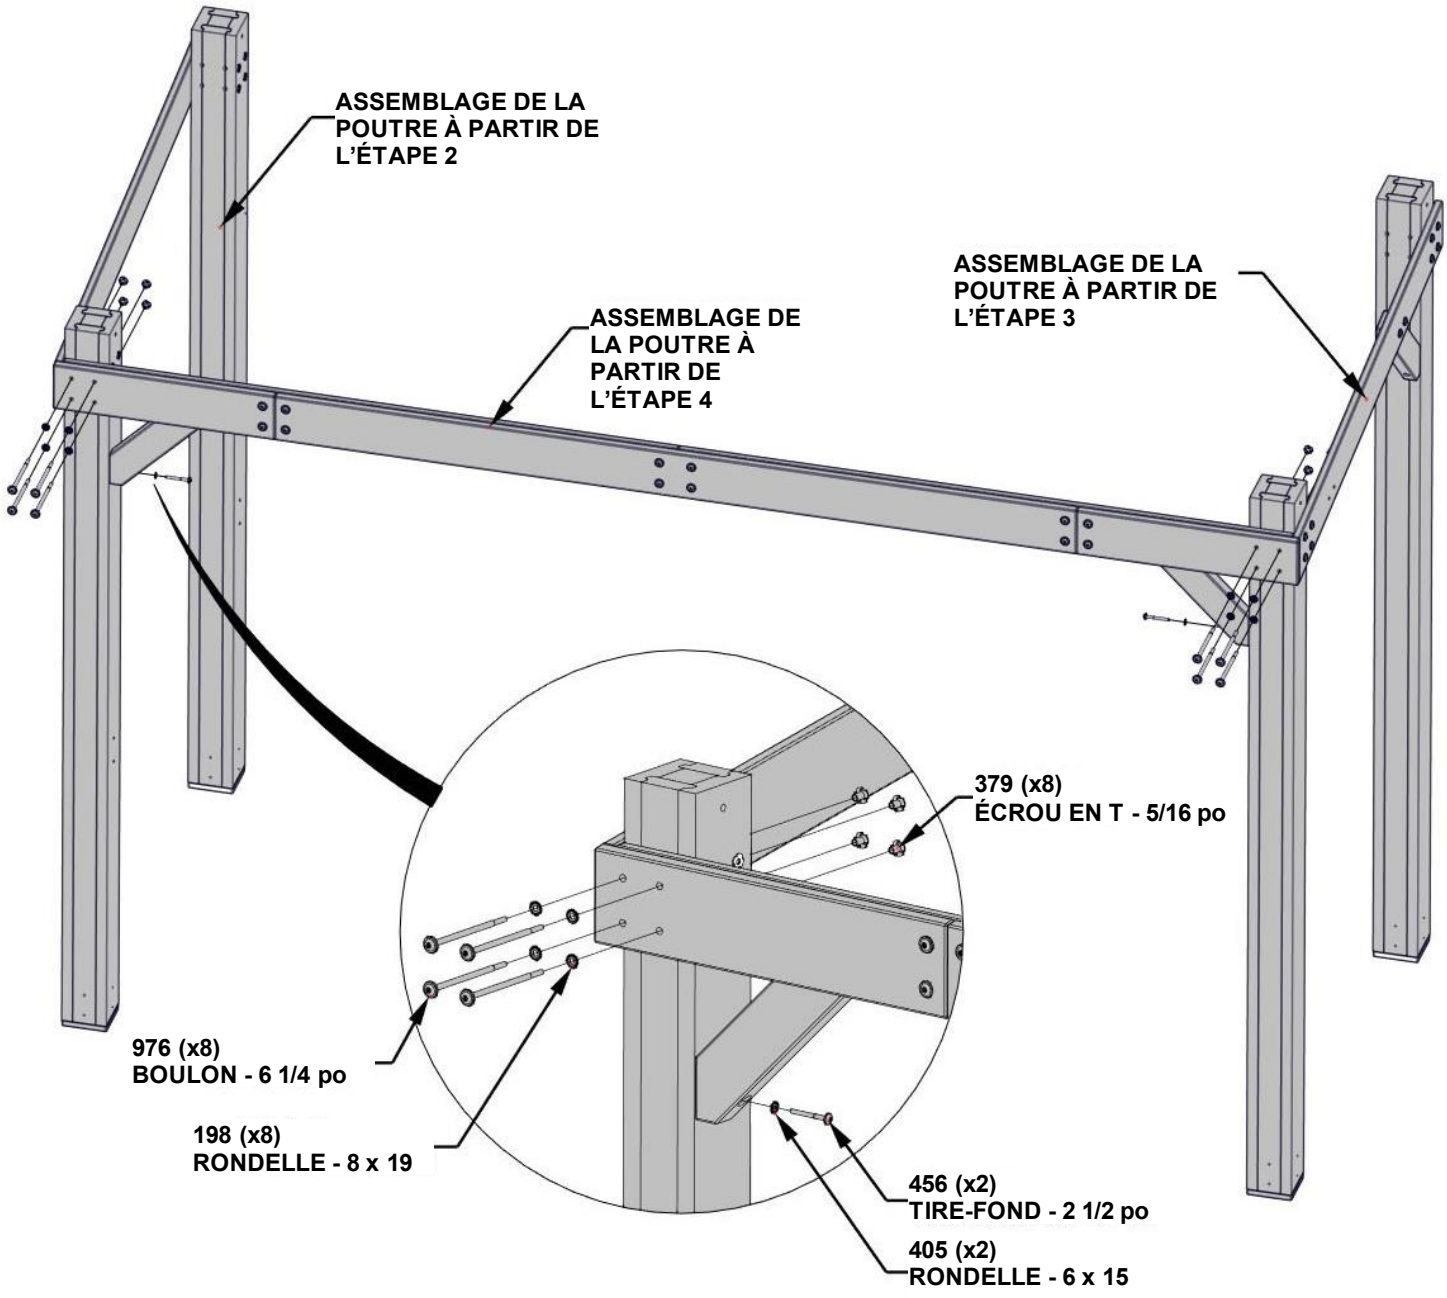

ÉTAPE 6A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
4	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
4	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE



GS09 (x1) **POUTRE - W4L23091**
13/16 po x 5 1/4 po x 84 13/16 po (20 x 134 x 2155)




GS01 (x1) **POUTRE - W4L23074**
13/16 po x 5 1/4 po x 65 1/16 po (20 x 133 x 1652




GS08 (x1) **POUTRE - W4L23090**
13/16 po x 5 1/4 po x 65 1/16 po (20 x 133 x 1652)

- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.**
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**
- **ASSUREZ-VOUS QUE LES PLANCHES SONT BIEN ORIENTÉES.**
- **ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES PLANCHES. FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.**

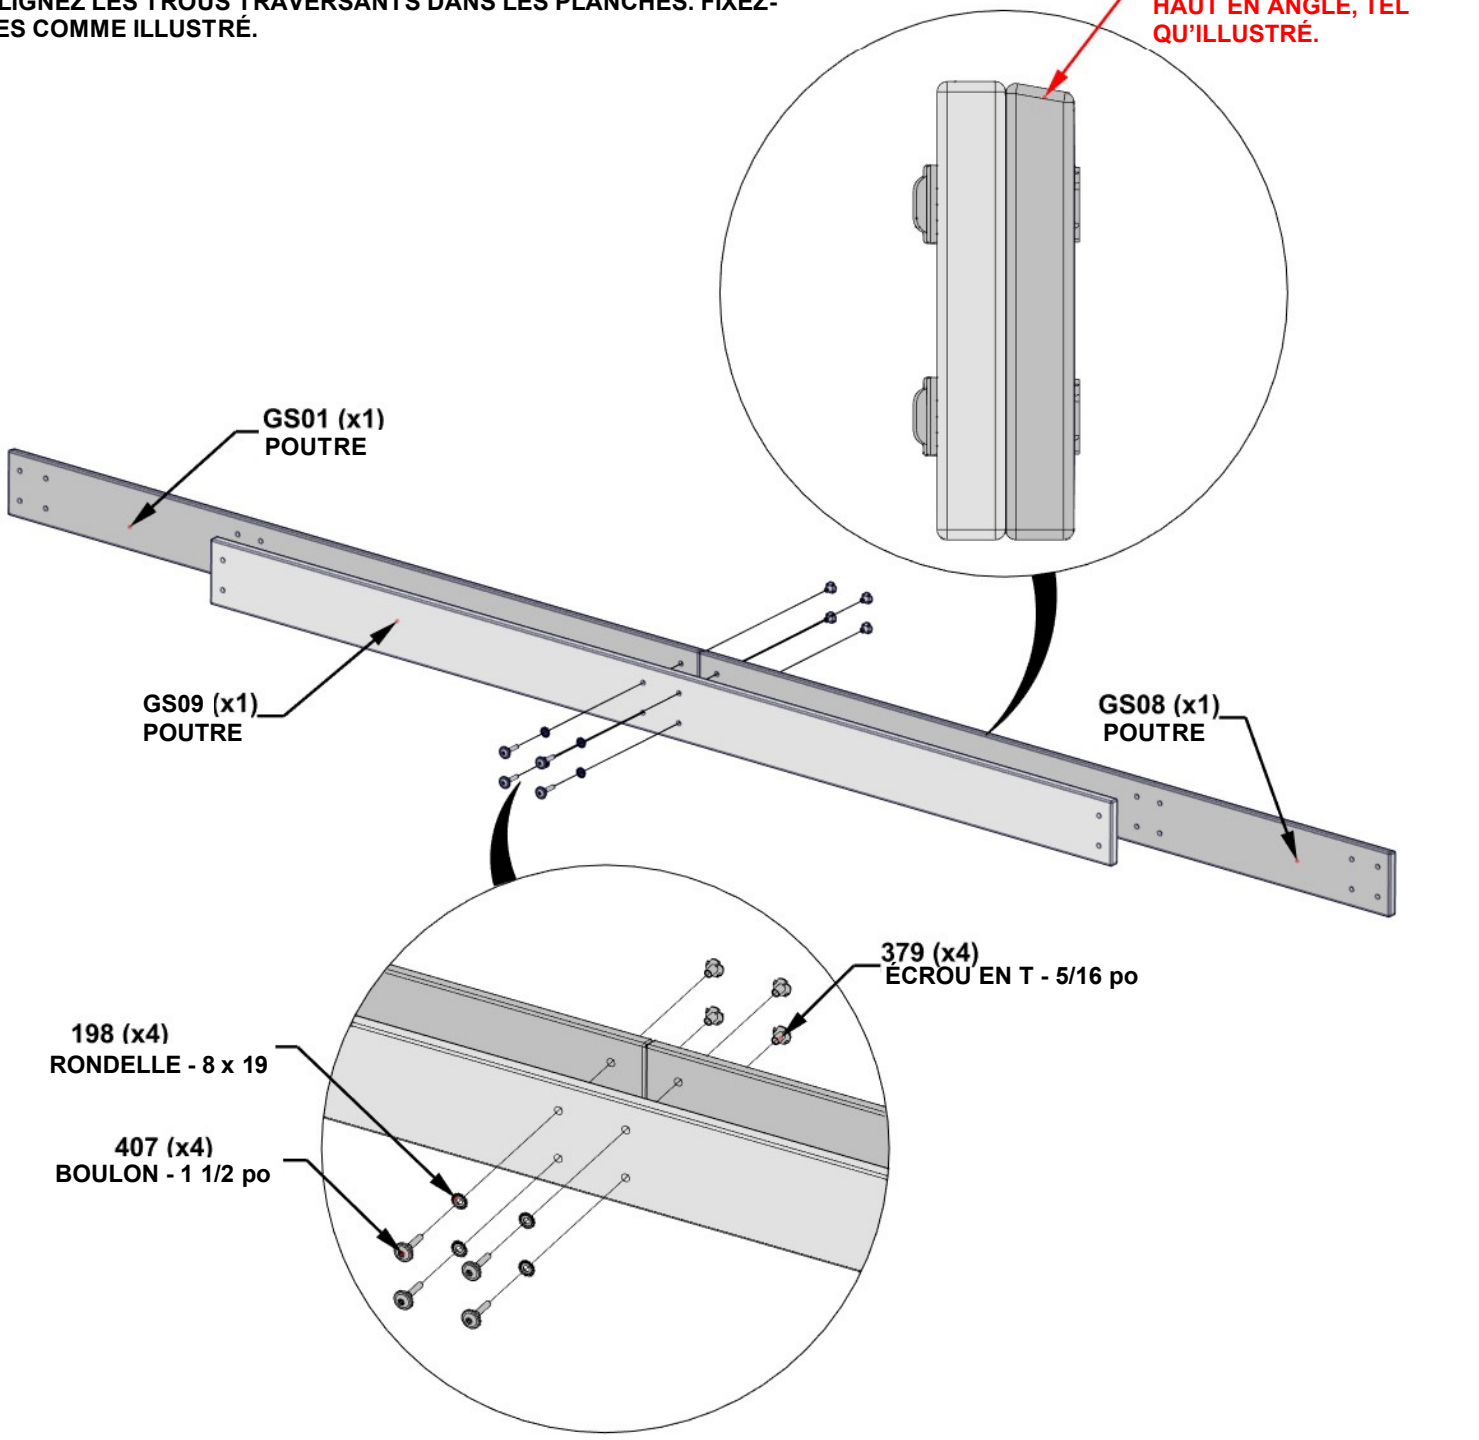

ÉTAPE 6B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
8	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
8	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE



ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 6A



E03 (x1) — **E03 CONTREVENTEMENT D'ANGLE AVEC ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DU PRODUI W2A04665 (x1)1 7/16 po x 4 1/2po x 30 1/2 po (36x114x775)**




AL01 (x1) — **CONTREVENTEMENT D'ANGLE- W4L23078 1 7/16 po x 4 716 po x 30 1/2 po (36 x 122 x 775**



GS04 (x2) — **POUTRE - W4L23079 13/16 po x 5 1/4 po x 23 7/16 po (20 x 134 x 595)**

- **INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.**
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**
- **ASSUREZ-VOUS QUE LES PLANCHES SONT BIEN ORIENTÉES.**
- **ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES PLANCHES. FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.**

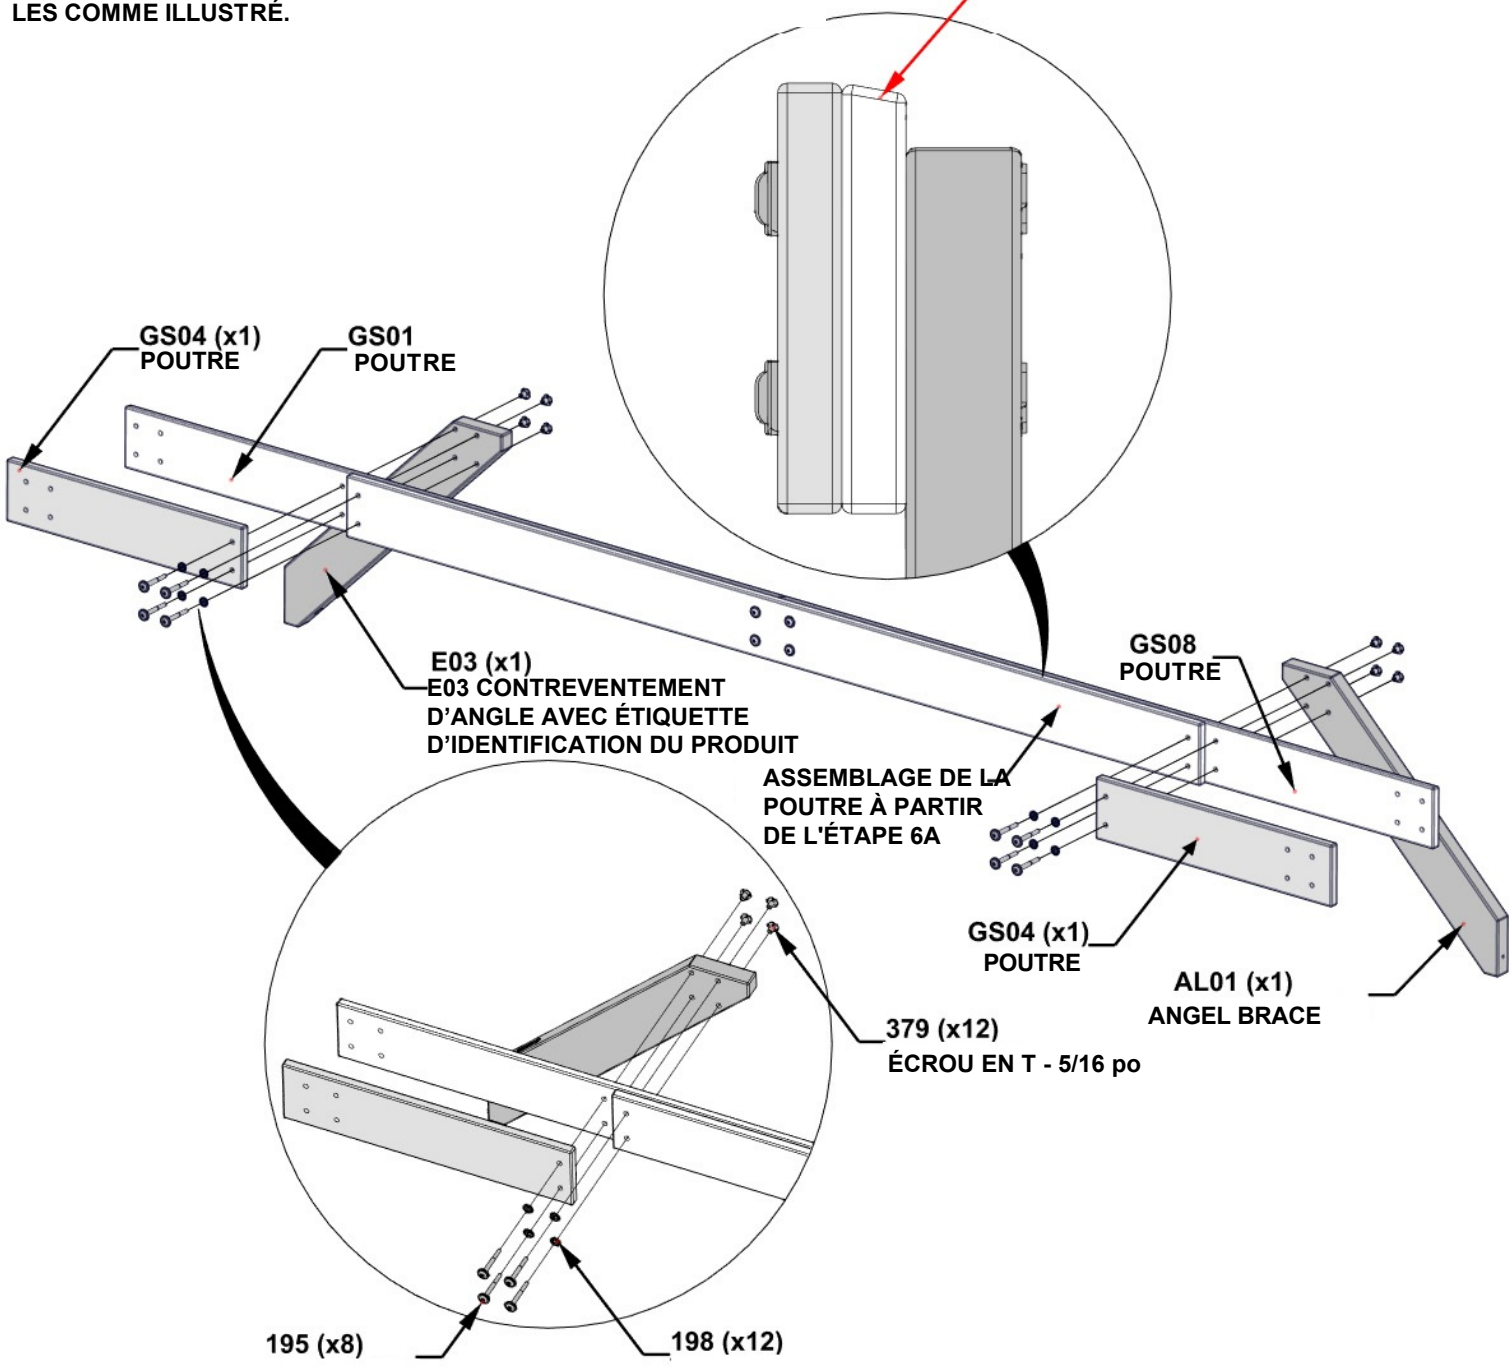

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
3	H100456	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 2 1/2 NOIR
10	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
8	H100976	BOULON À EMBASE 5/16 x 6 1/4 NOIR
2	H100205	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 1/4 NOIR
10	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE
3	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15 NOIRE




ASSEMBLAGE DE LA POUTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 6



E02 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L23094
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 13 1/4 po (36 x 86 x 336)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- VOUS AUREZ BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE POUR CETTE ÉTAPE.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT
- FIXEZ L'ASSEMBLAGE DE POUTRE COMME ILLUSTRÉ.
- FIXEZ LE CONTREVENTEMENT D'ANGLE À LA FIN DE CETTE ÉTAPE.

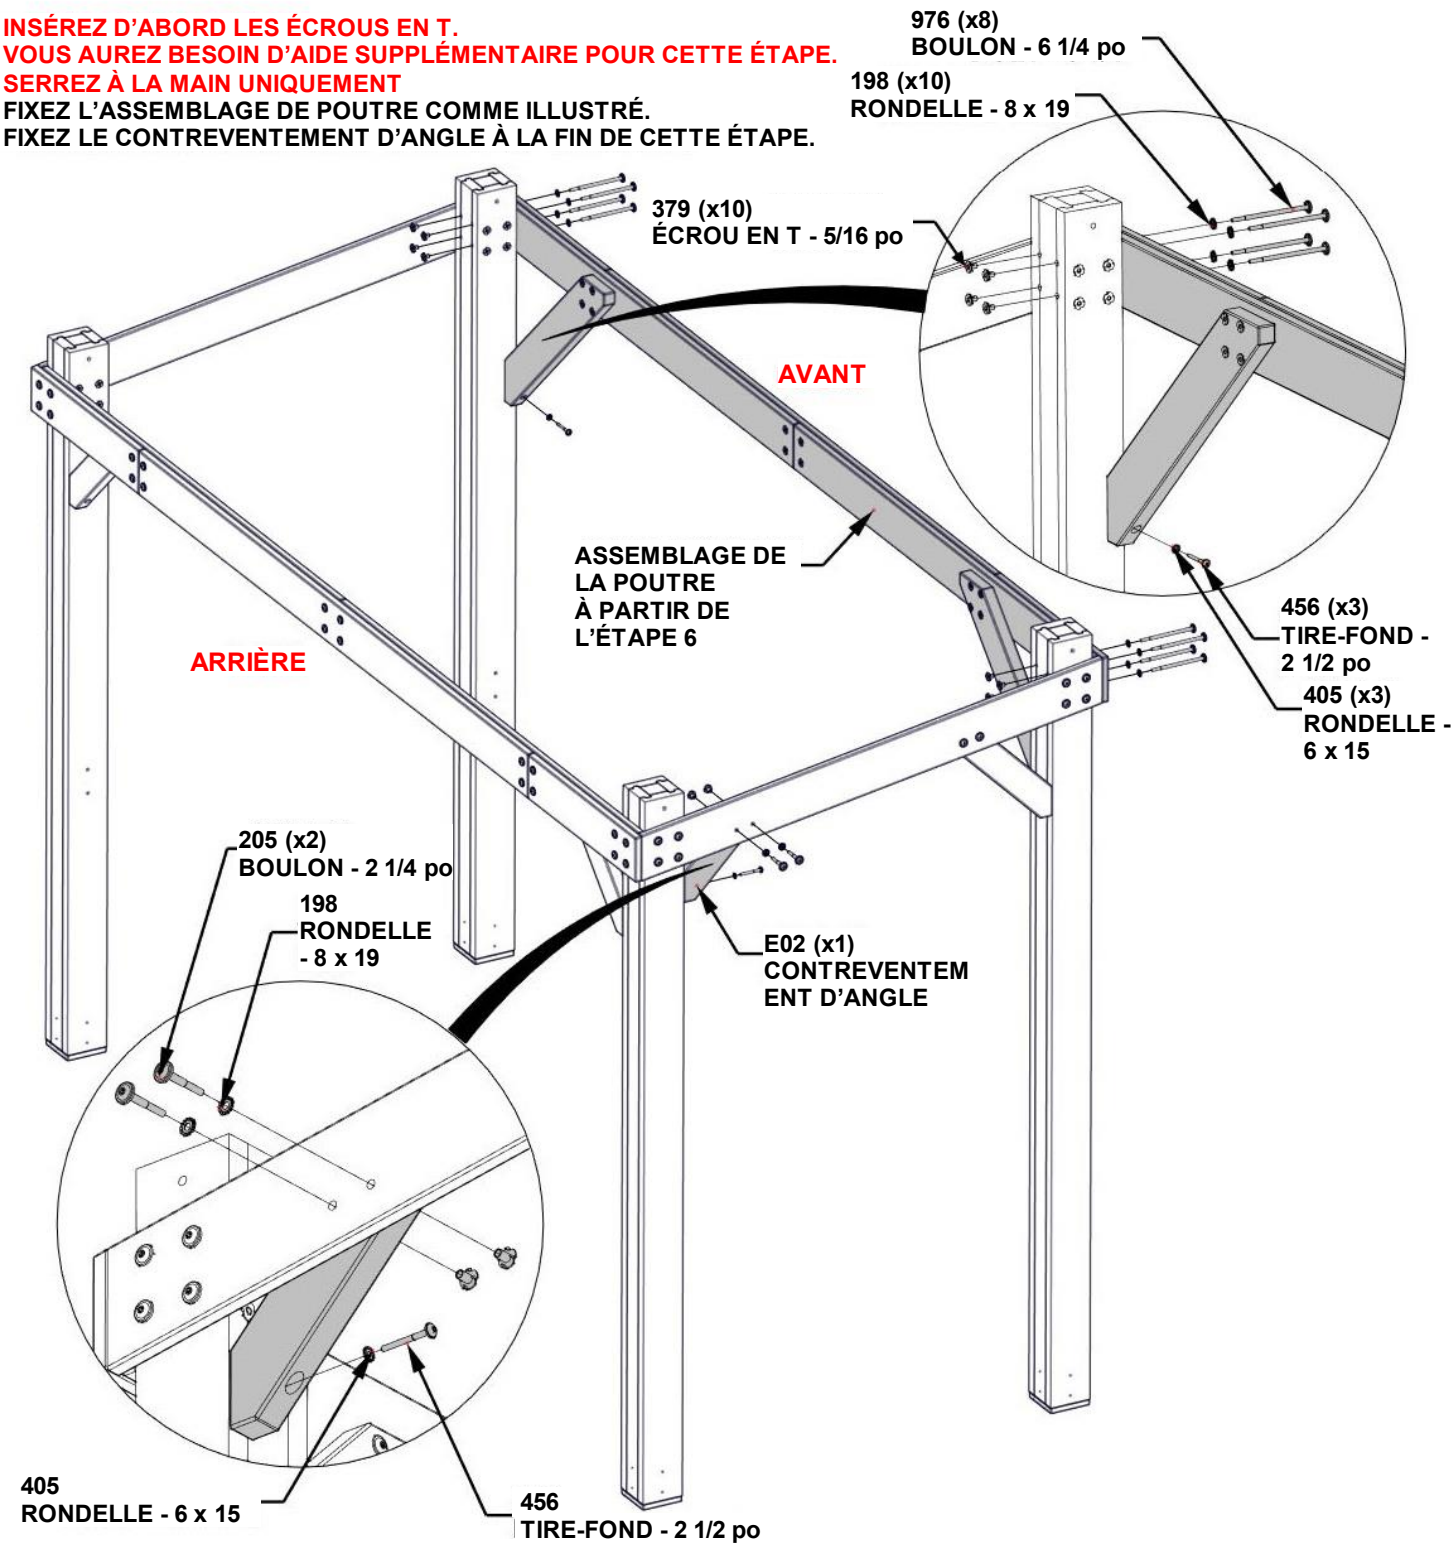


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
48	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE




J01 LATTE DE MUR - W4L23093
(x12) 15/16 po x 2 3/8 po x 44 7/16 po (24 x 60 x 1128)




OO01 TASSEAU - W4L23092
(x2) 1 3/16 po x 1 3/16 po x 44 7/8 po (30 x 30 x 1140)

- FIXEZ LES LATTES MURALES COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.
- PANNEAU CARRÉ.

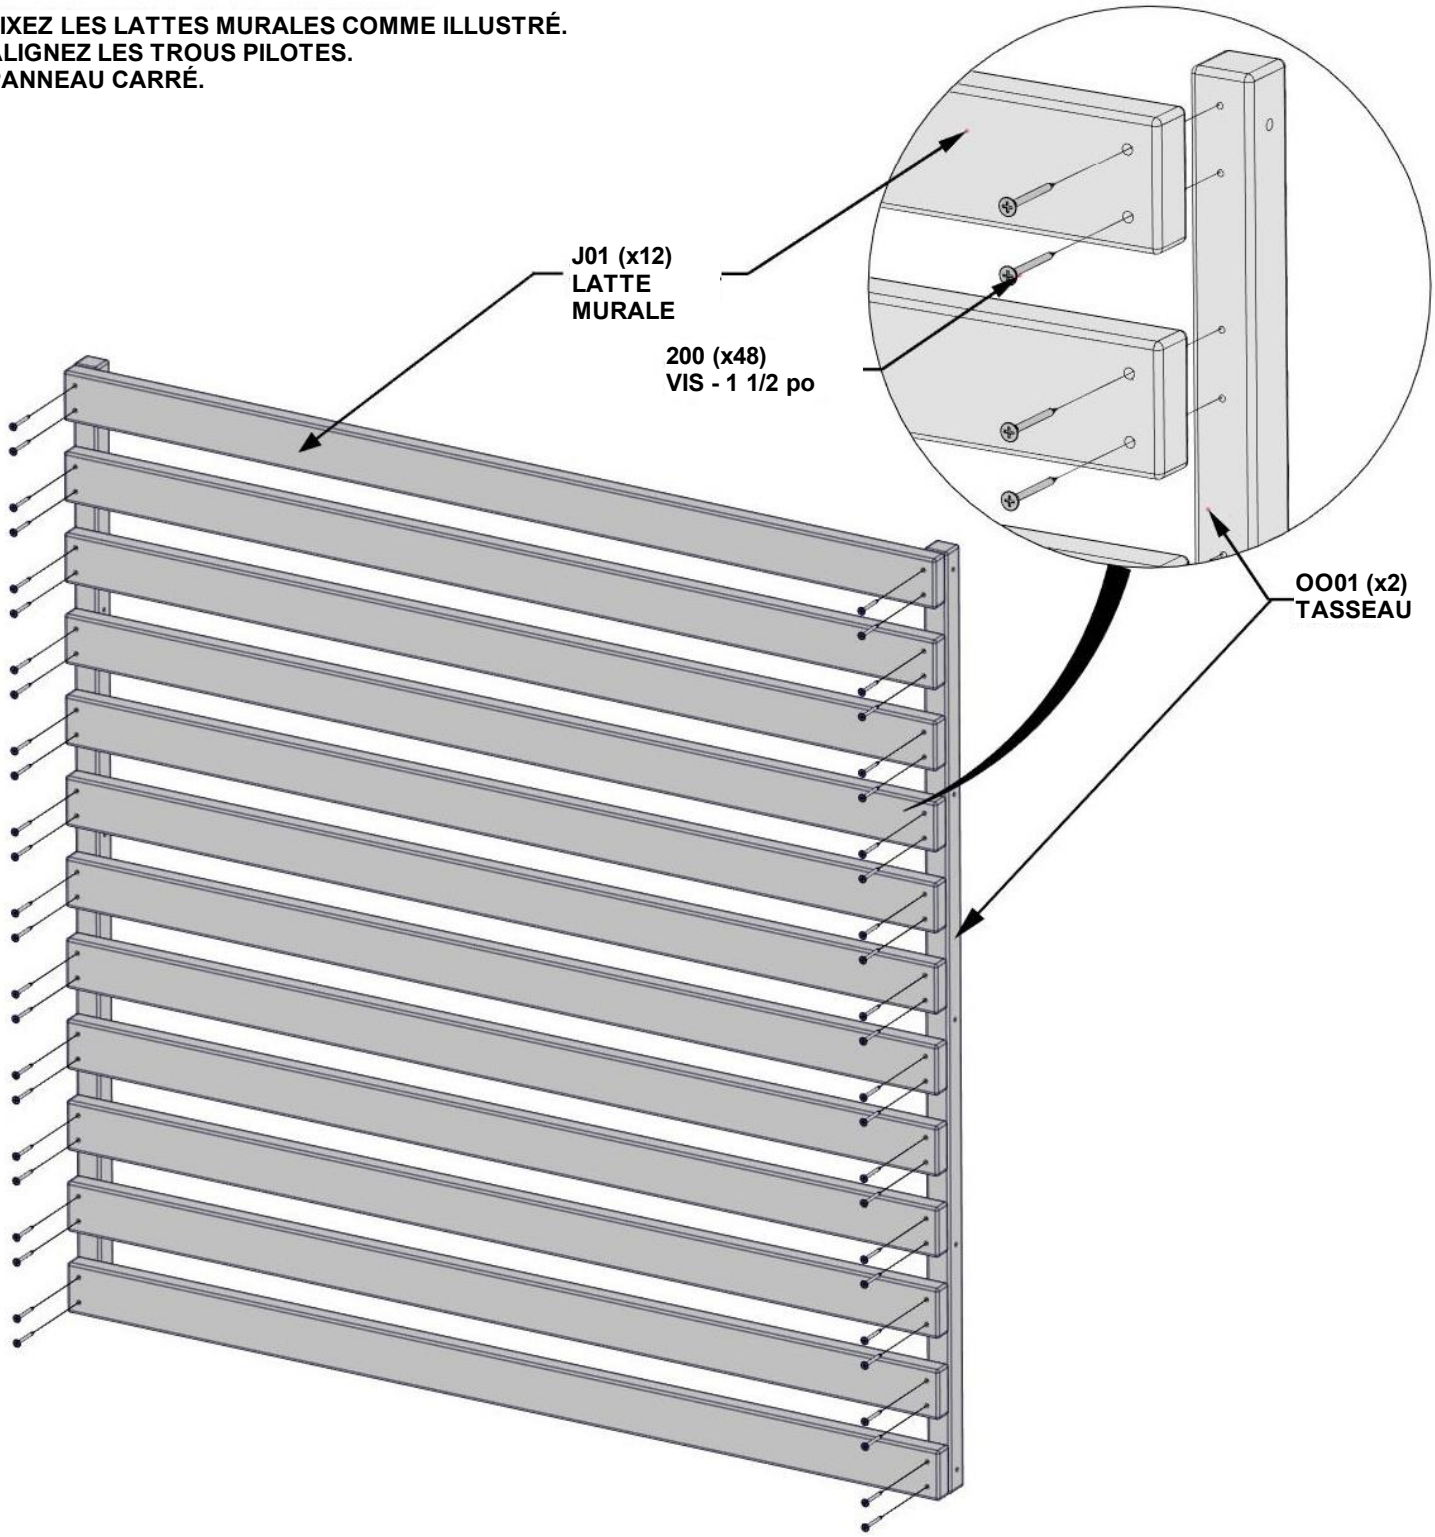


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
10	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

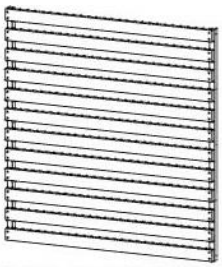


ASSEMBLAGE DU PANNEAU MURAL À PARTIR DE L'ÉTAPE 8

- ALIGNEZ LES TROUS DE L'ASSEMBLAGE DE PANNEAU AVEC LES TROUS PILOTES DU POTEAU. FIXEZ-LE COMME ILLUSTRÉ.
- ASSUREZ-VOUS QUE L'ENSEMBLE DE PANNEAUX EST BIEN ORIENTÉ.

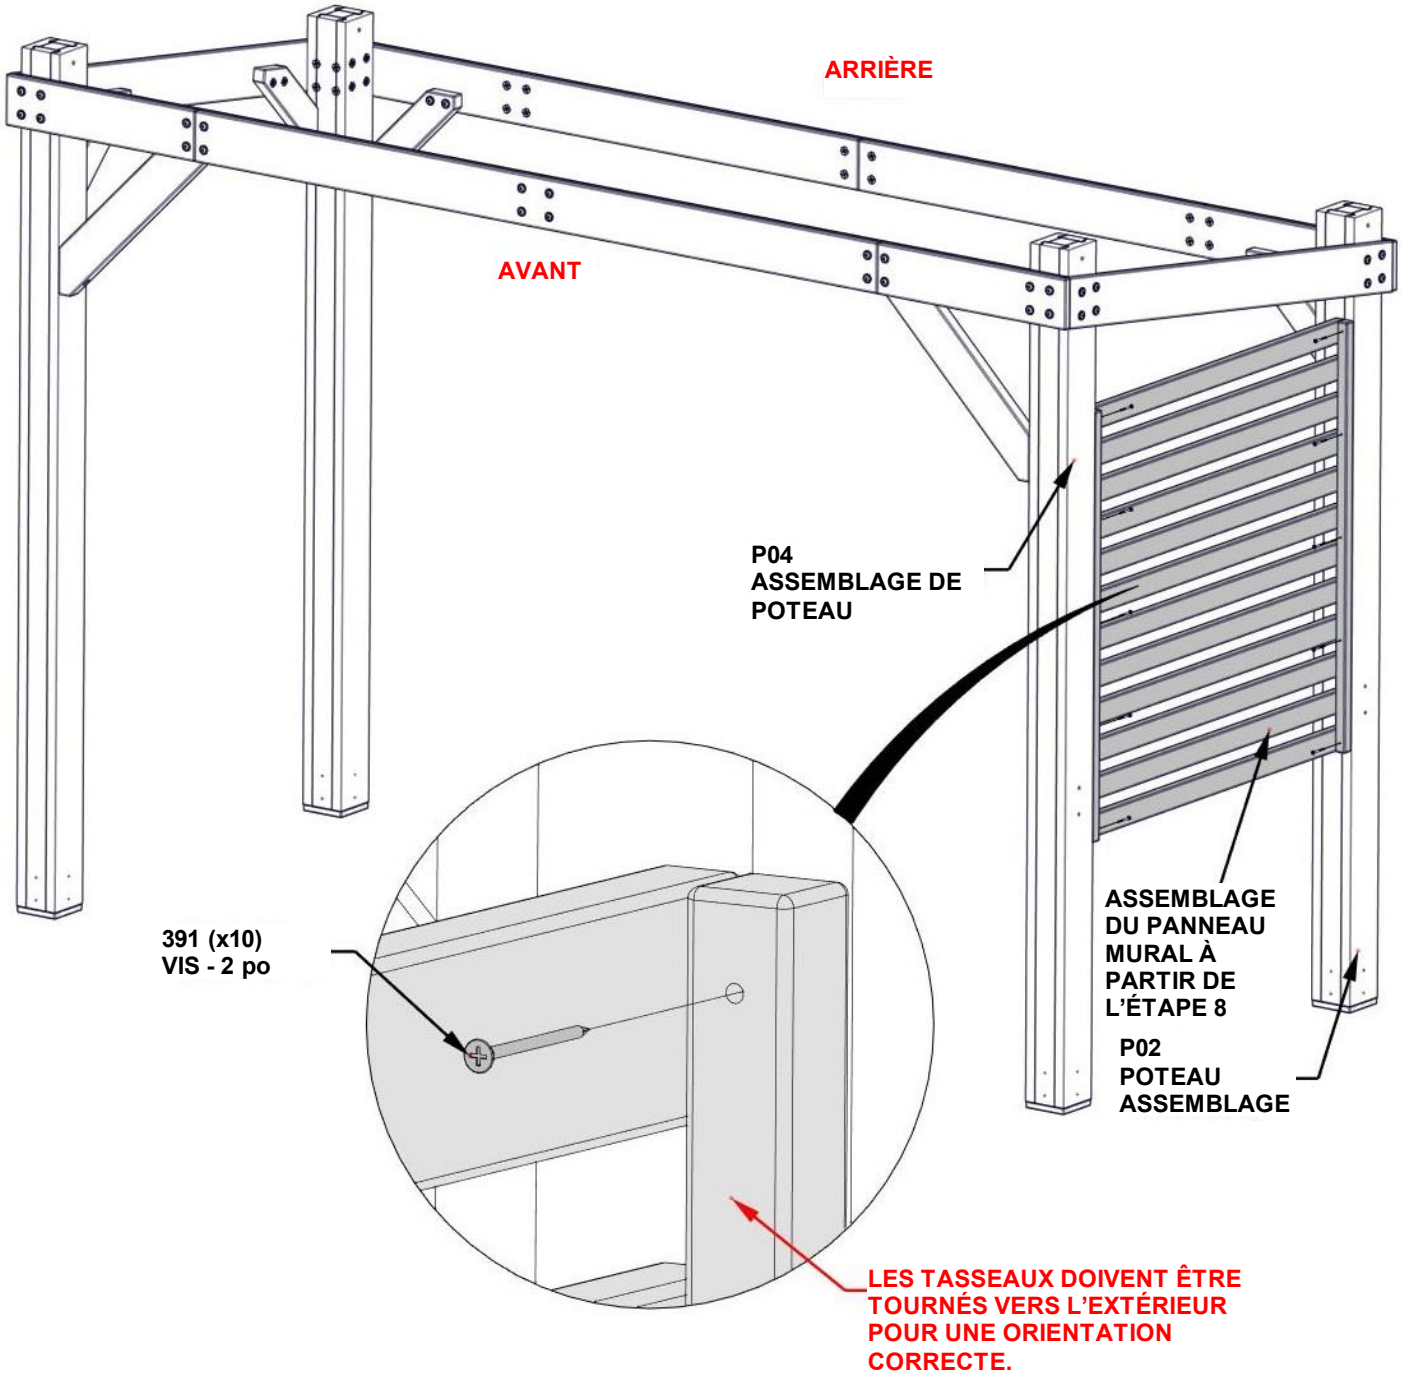


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
4	H100399	BARIL D'ÉCROU À EMBASE 1/4 x 7/8 NOIR
4	H101174	BOULON À EMBASE 1/4 x 4 1/4 NOIR
4	H100400	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 15 NOIRE
4	H101101	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE TORX 1/4 20 x 3/4 po NOIRE

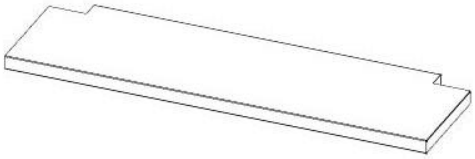


7060 TABLE PLIANTE - A4M07060
(x1) 1 3/4 po x 16 po x 53 15/16 po (44 x 406 x 1370)

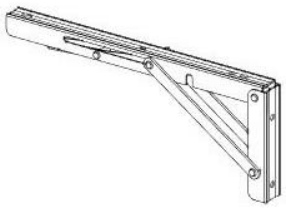

7090 SUPPORT D'ÉTAGÈRE PLIANTE 12 po - A4M07090
(x2)


- **UNE FOIS LA QUINCAILLERIE DU PANNEAU MURAL ET DE LA TABLE INSÉRÉES, SERREZ-LA COMPLÈTEMENT.**
- **ALIGNEZ LES TROUS DU DESSUS DE TABLE AVEC LES TROUS PILOTES DU POTEAU ET DU PANNEAU MURAL. FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.**
- **ASSUREZ L'ORIENTATION CORRECTE DE LA TABLE.**

AVANT

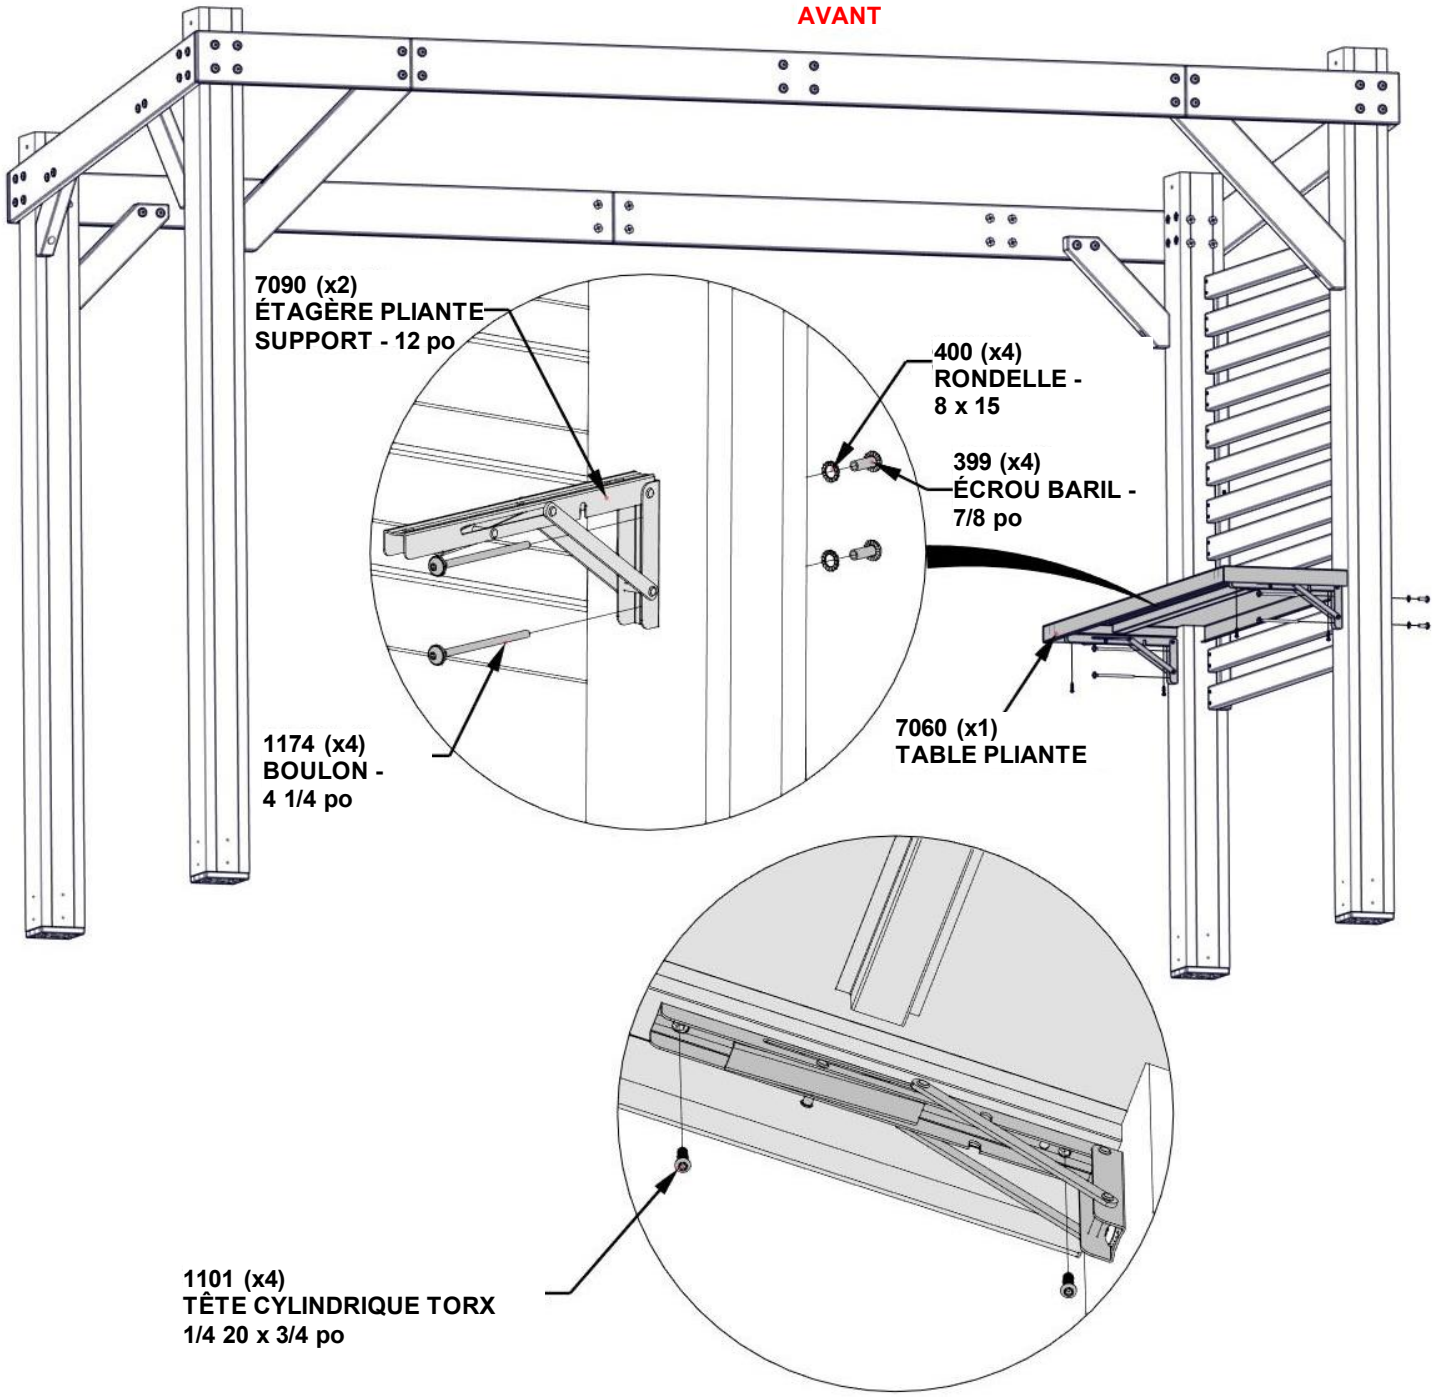

ÉTAPE 11 - METTRE D'ÉQUERRE LA STRUCTURE


TRÈS IMPORTANT :
- METTEZ L'UNITÉ D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE MAINTENUES À MOINS DE +/- 1/4 po [6 mm].
- LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT DES PROBLÈMES LORS DES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE FUTURES.
- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.
- MESURES PRISES D'UN COIN INTÉRIEUR DE POTEAU À L'AUTRE COIN INTÉRIEUR DE POTEAU.

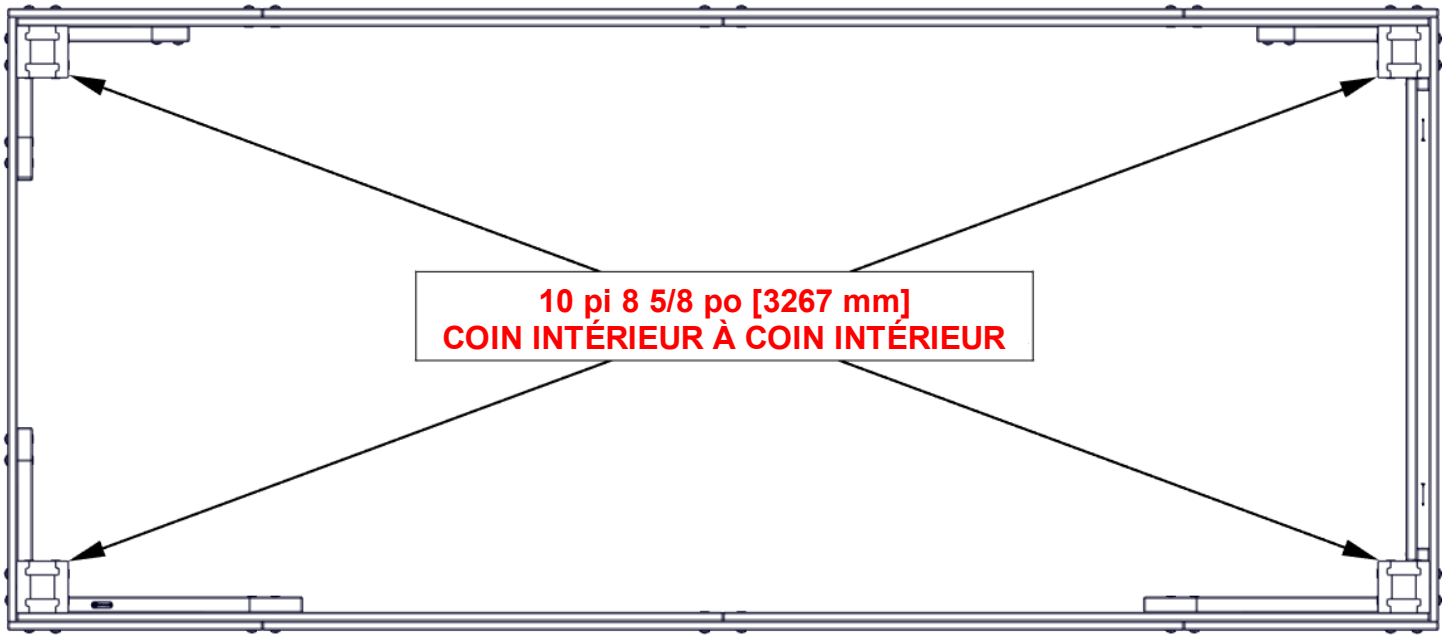

VUE DU HAUT

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
24	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR
16	H100663	BOULON À EMBASE 5/16 x 3/4 NOIR

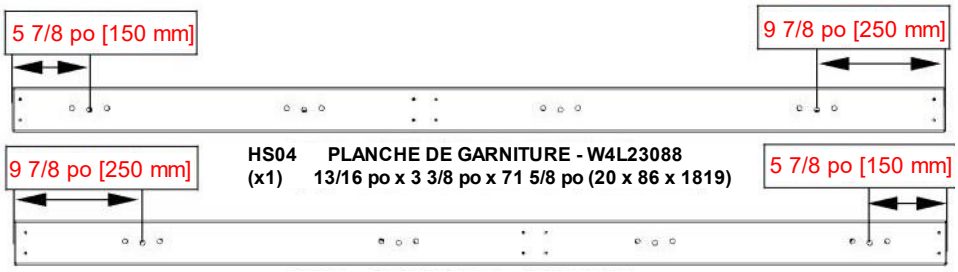


HS04 (x1) PLANCHE DE GARNITURE - W4L23088
13/16 po x 3 3/8 po x 71 5/8 po (20 x 86 x 1819)

HS02 (x1) PLANCHE DE GARNITURE - W4L23072
13/16 po x 3 3/8 po x 71 5/8 po (20 x 86 x 1819)



5606 (x8) SUPPORT DE CHEVRON - A4M05606

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- ORIENTEZ LES PLANCHES ET LES SUPPORTS COMME ILLUSTRÉ.

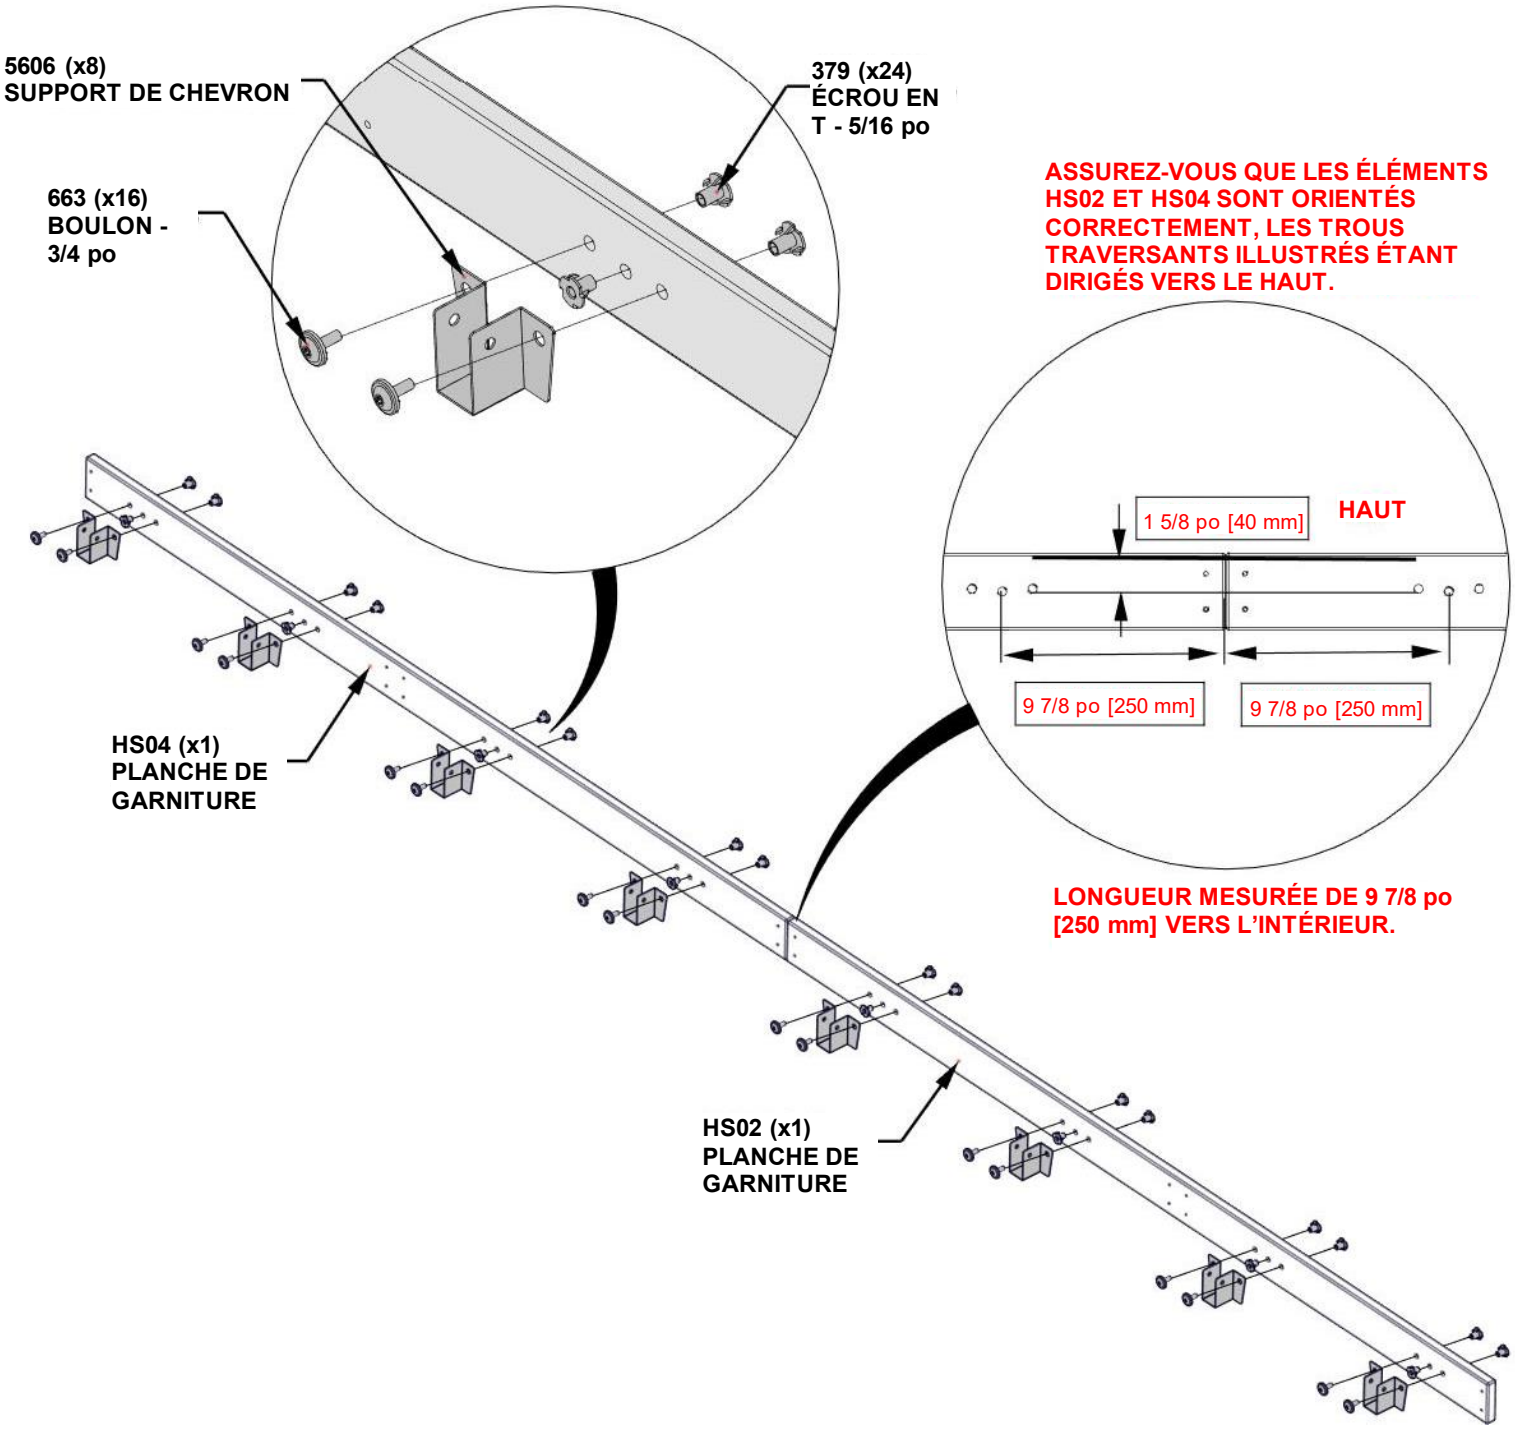


ASSUREZ-VOUS QUE LES ÉLÉMENTS HS02 ET HS04 SONT ORIENTÉS CORRECTEMENT, LES TROUS TRAVERSANTS ILLUSTRÉS ÉTANT DIRIGÉS VERS LE HAUT.

LONGUEUR MESURÉE DE 9 7/8 po [250 mm] VERS L'INTÉRIEUR.

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
8	H100407	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE




HS01 (x1) PLANCHE DE GARNITURE - W4L23071
13/16 po x 3 3/8 po x 79 15/16 po (20 x 86 x 2031)



HS03 (x2) PLANCHE DE GARNITURE - W4L23087
13/16 po x 3 3/8 po x 31 5/8 po (20 x 86 x 804)


- **NOTEZ QUE L'INDICATION DE MESURE SUR LA PLANCHE HS03 VA VERS LA PLANCHE HS01, TEL QU'ILLUSTRÉ.**
- **ORIENTEZ LES PLANCHES ET LES SUPPORTS COMME ILLUSTRÉ.**

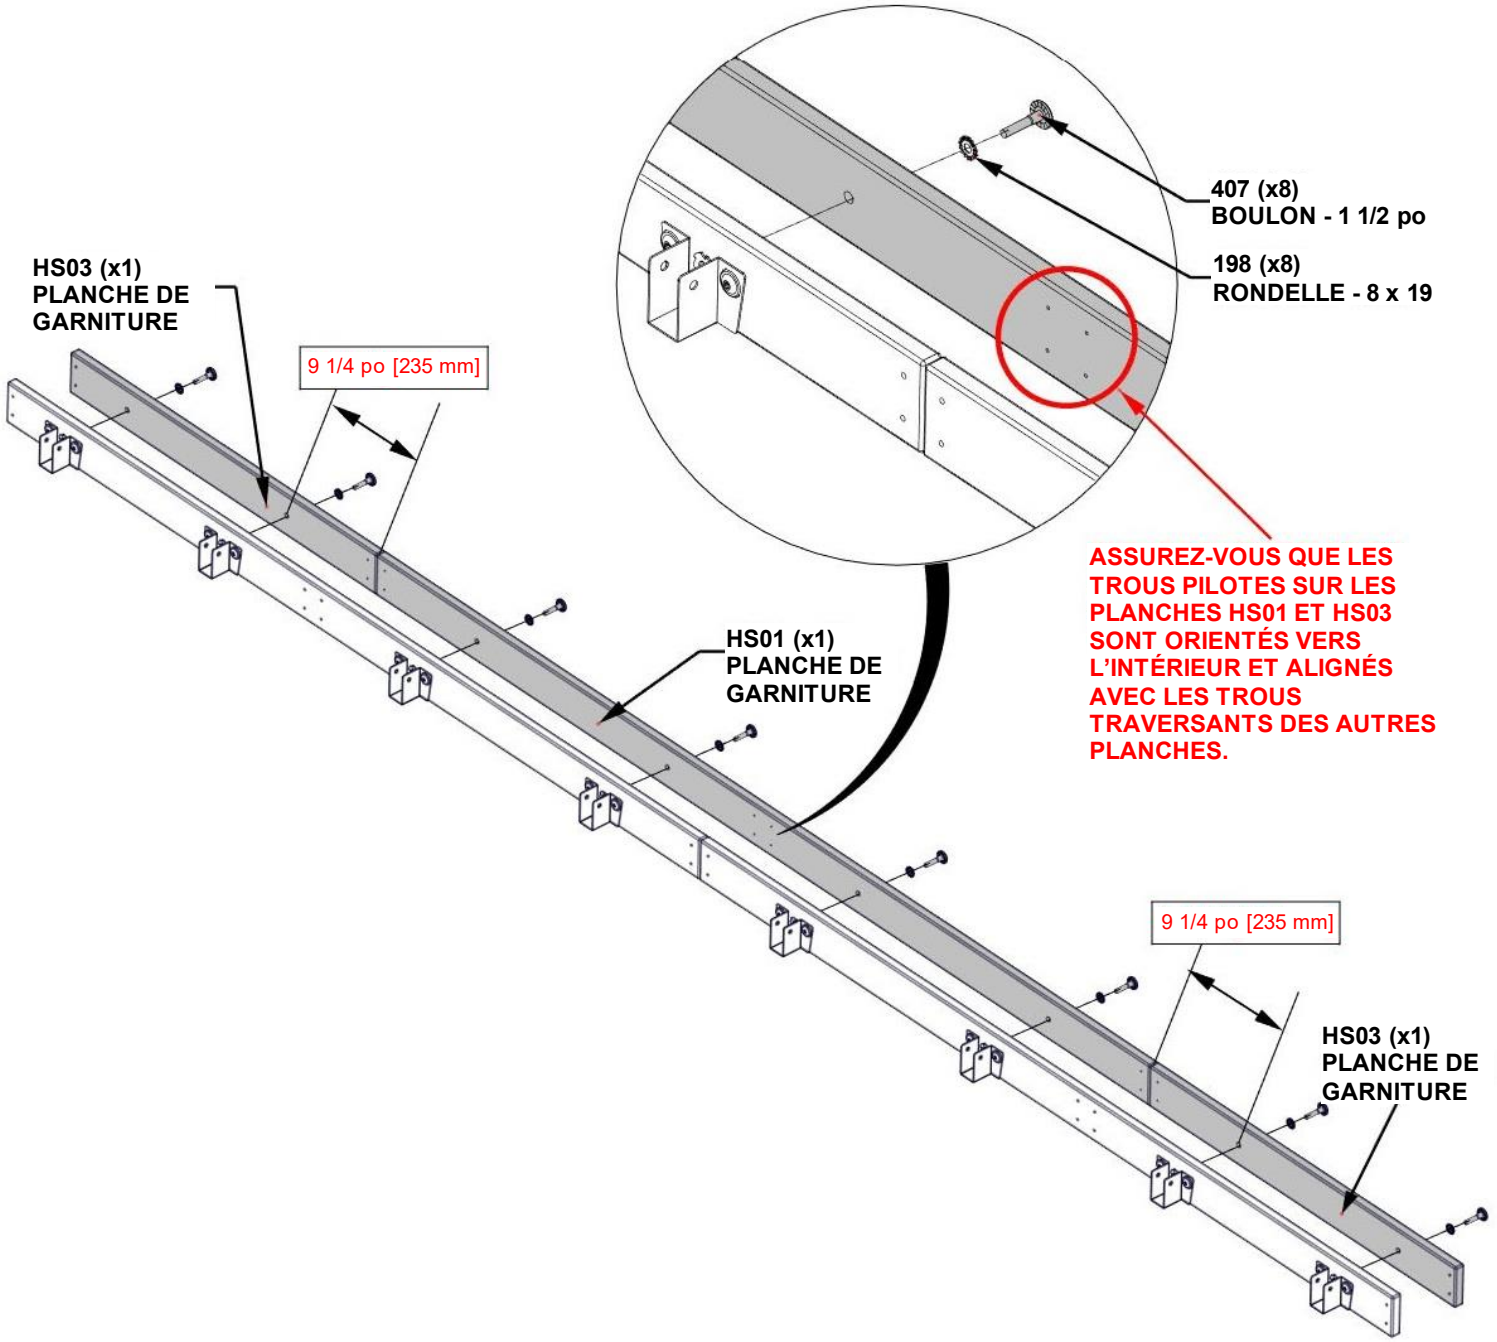

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
12	H100387	VIS TF PH 8 x 1 1/4 NOIRE

- **ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS PILOTES SONT ALIGNÉS AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DES PLANCHES DE GARNITURE. FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.**

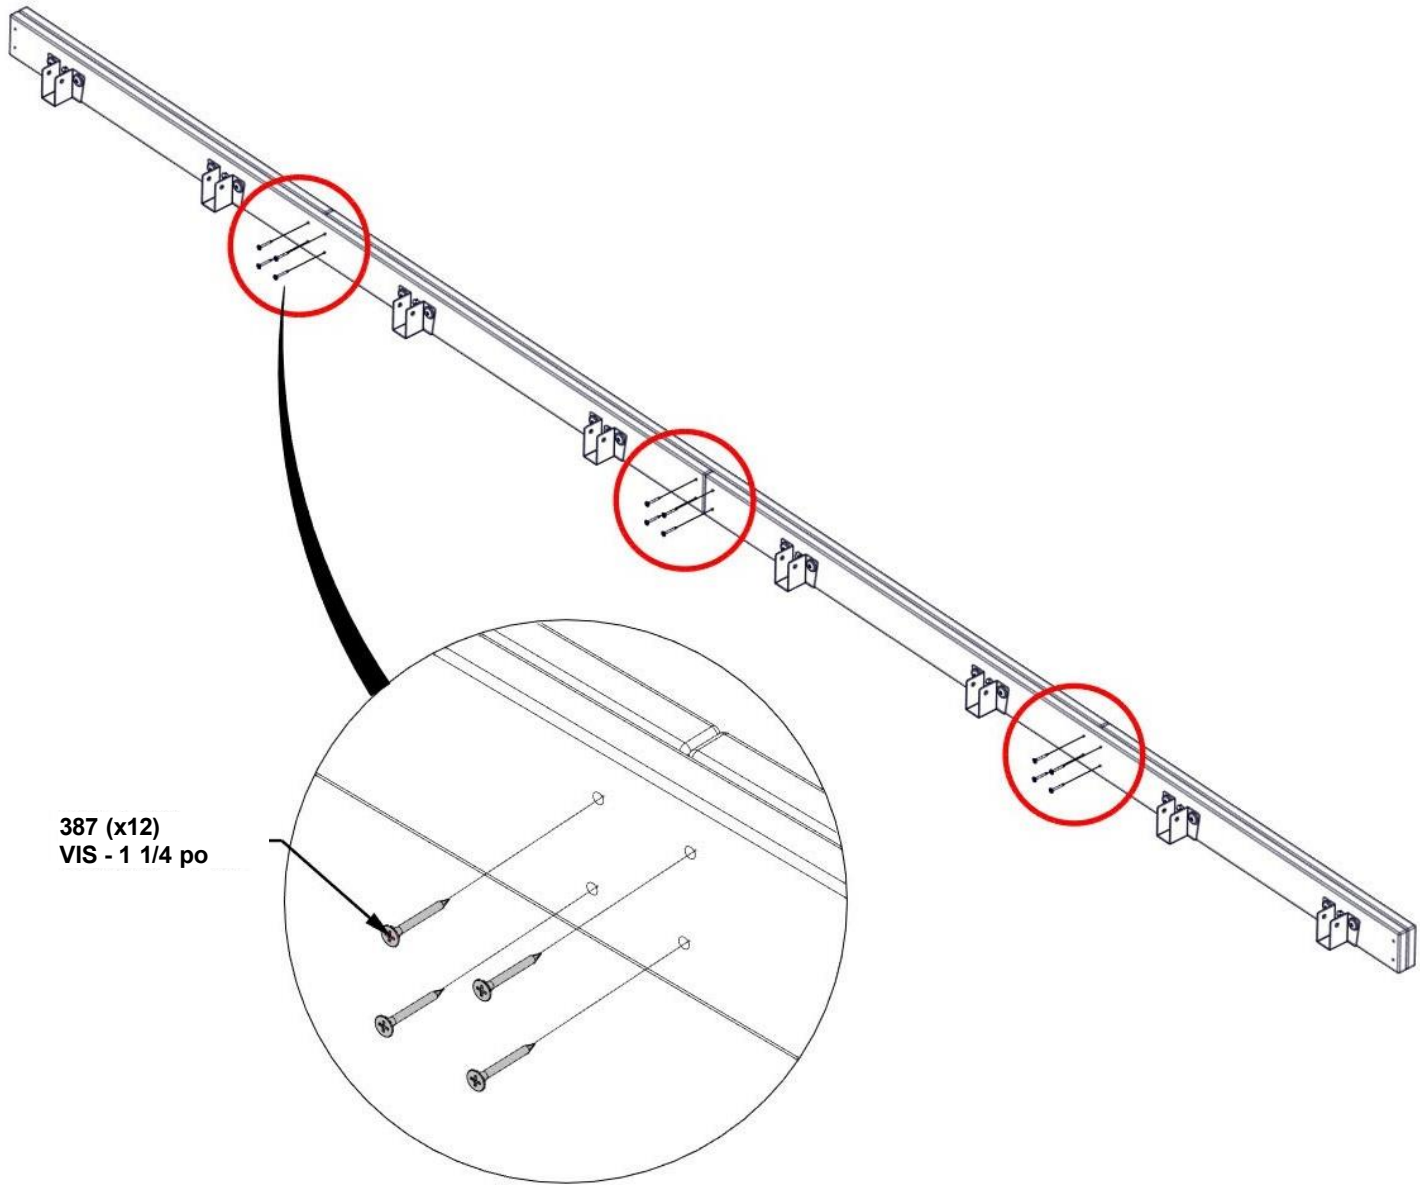

RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 12 À 14 POUR ASSEMBLER AU TOTAL DEUX ASSEMBLAGES DE PLANCHES DE GARNITURE.


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
8	H100201	VIS TF PH 8 x 2 1/2 NOIRE



ES01 CHEVRON - W4L23073
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 72 1/4 po (30 x 86 x 1835)

- **ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DES ASSEMBLAGES DE PLANCHES DE GARNITURE AVEC LES TROUS PILOTES SITUÉS AUX EXTRÉMITÉS DES CHEVRONS, PUIS FIXEZ-LES.**

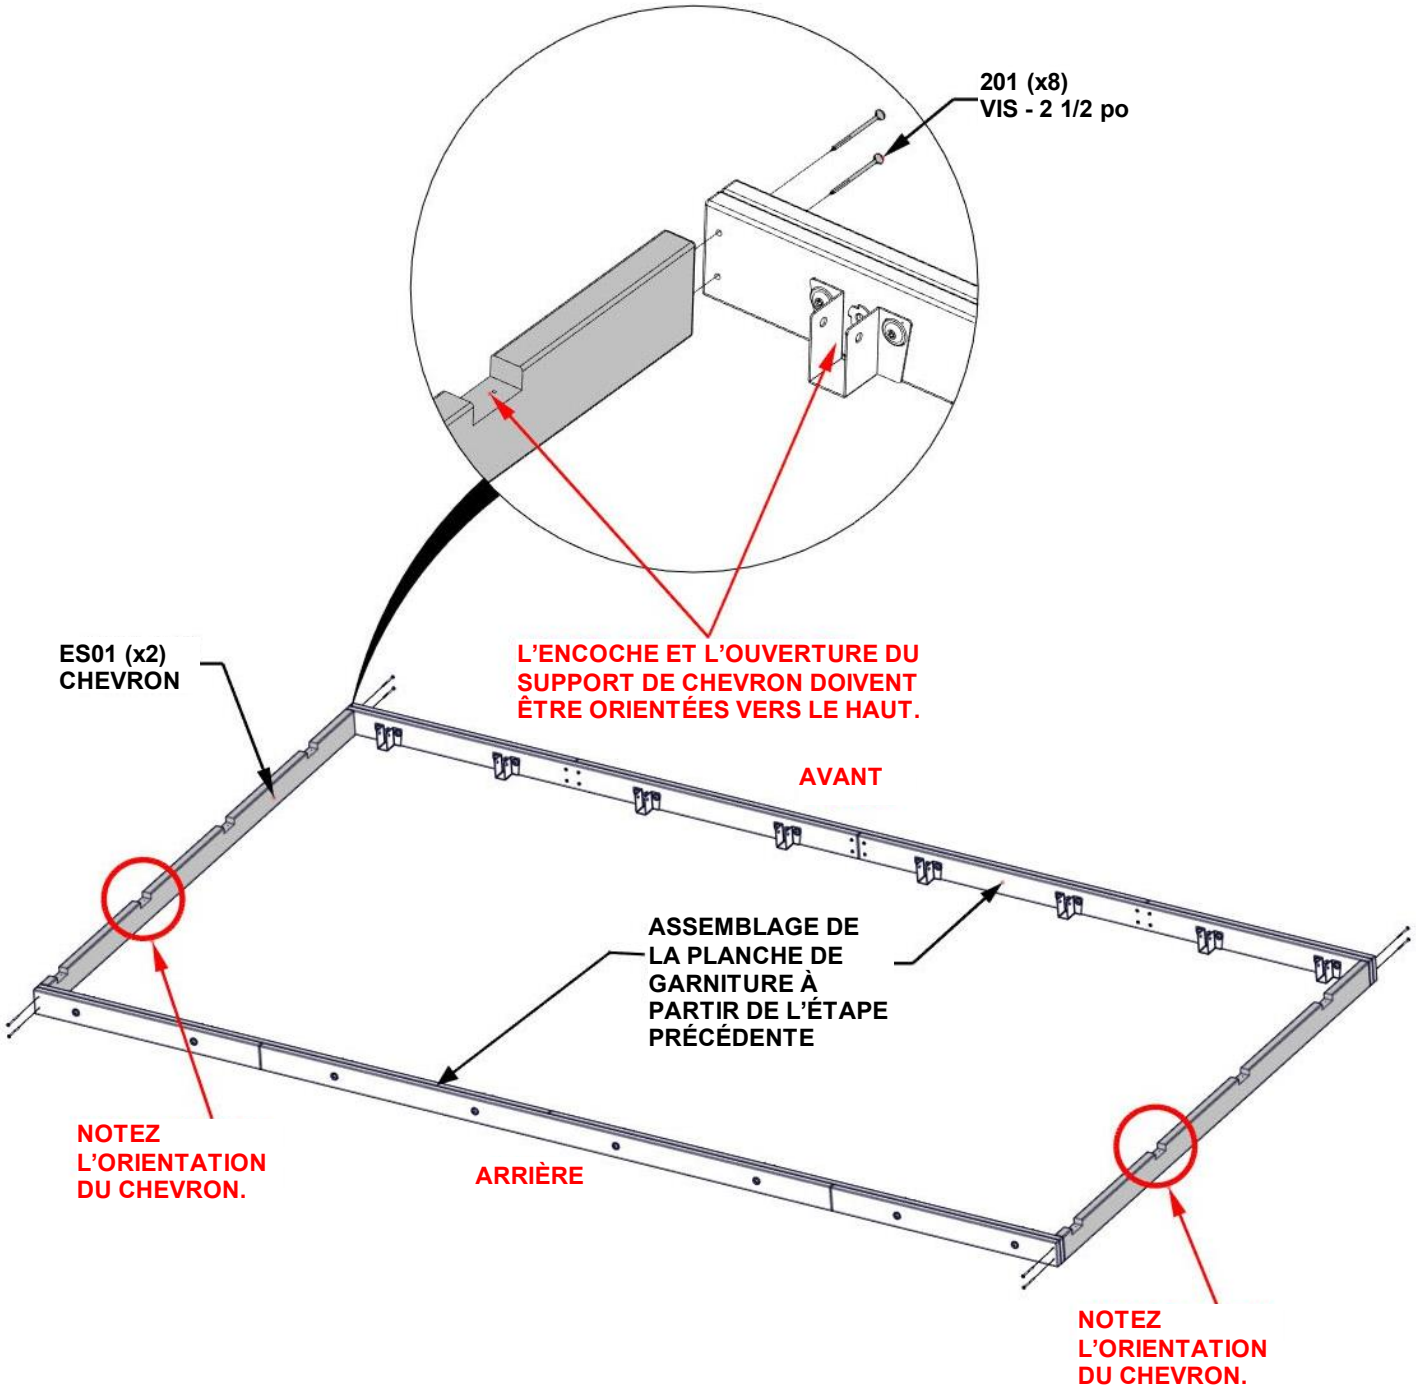

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
16	H100653	CONTRE-ÉCROU 1/4 NOIR
16	H100488	BOULON À EMBASE 1/4 x 2 NOIR
16	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 NOIRE



ES02 CHEVRON - W4L23082
(x4) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 72 1/4 po (30 x 86 x 1835)




ES03 CHEVRON - W4L23085
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 72 1/4 po (30 x 86 x 1835)




ES04 CHEVRON - W4L23086
(x2) 1 3/16 po x 3 3/8 po x 72 1/4 po (30 x 86 x 1835)

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

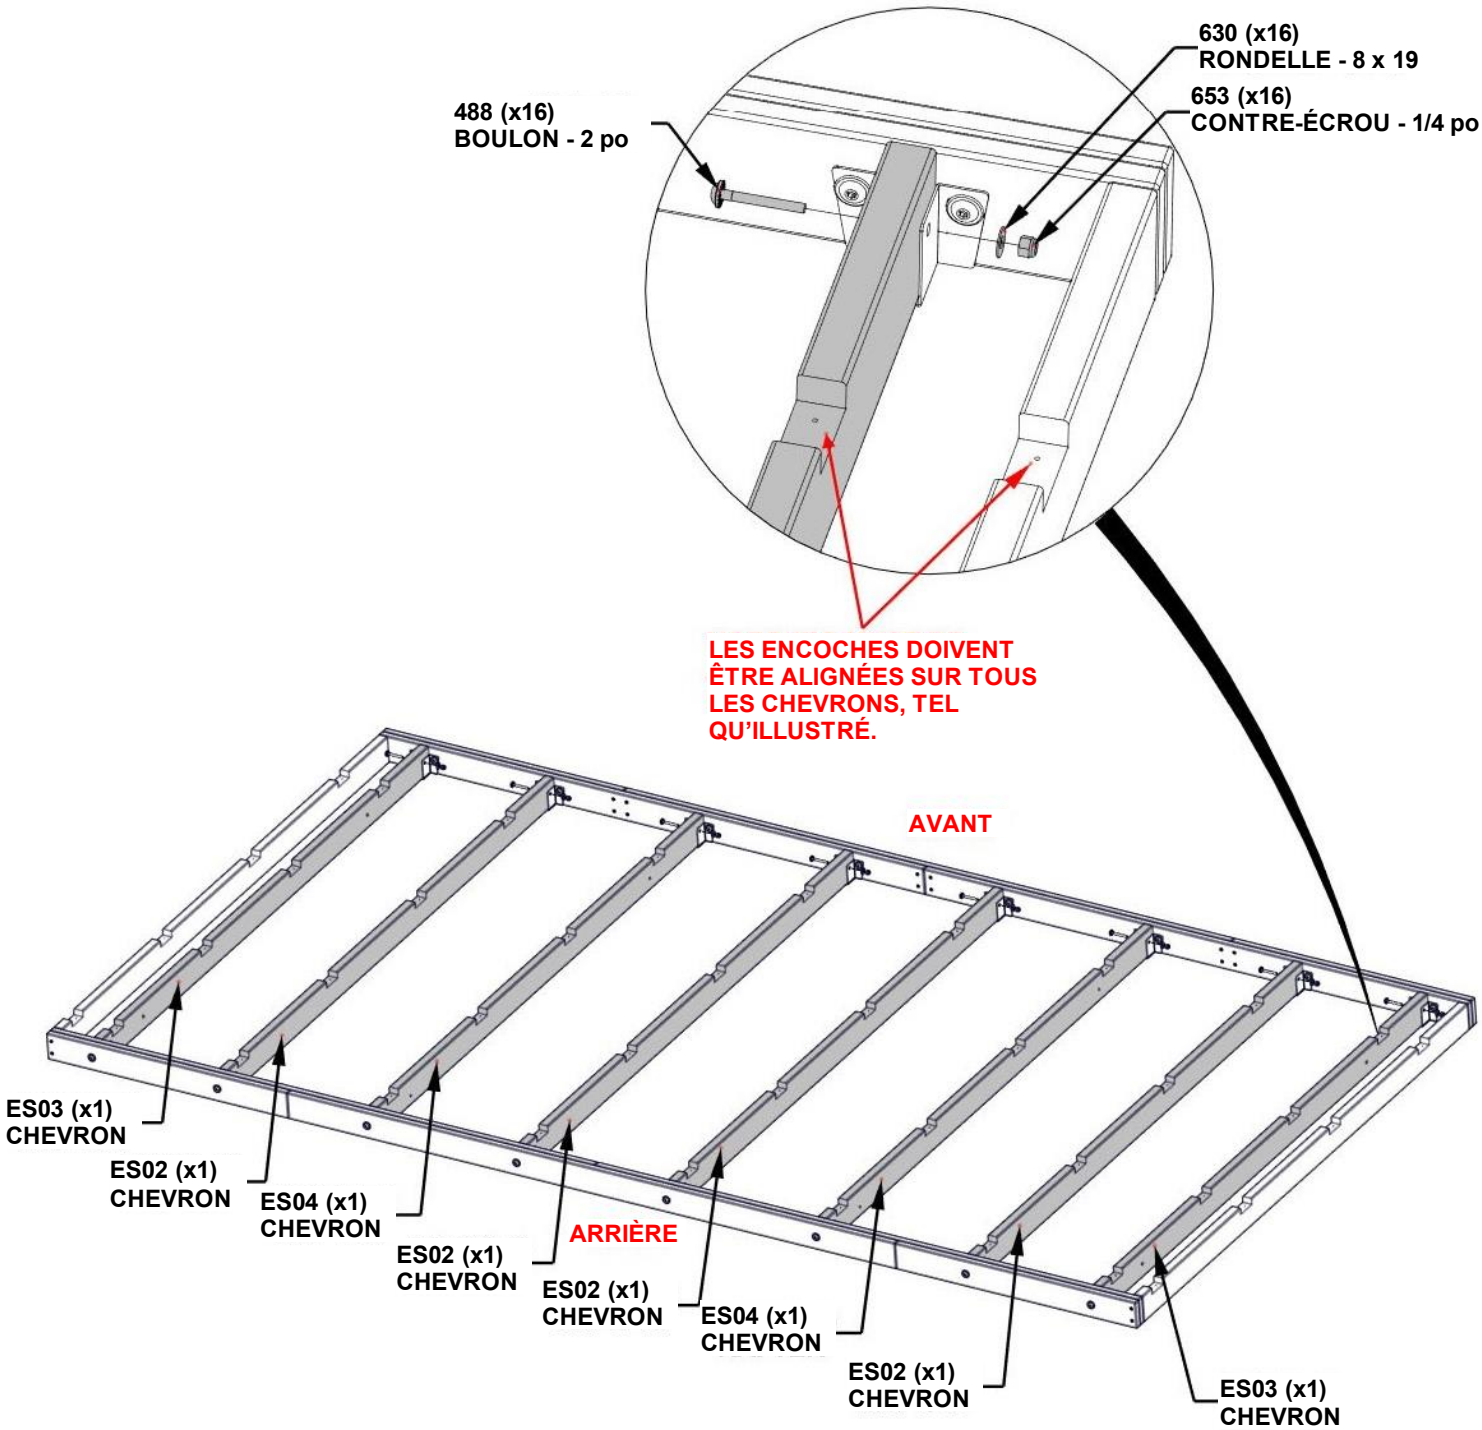

ÉTAPE 17 - METTRE D'ÉQUERRE LA STRUCTURE

TRÈS IMPORTANT :
- METTEZ L'UNITÉ D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE MAINTENUES À MOINS DE +/- 1/4 po [6 mm].
- LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT DES PROBLÈMES LORS DES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE FUTURES.
- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.
- MESURES PRISES D'UN COIN EXTÉRIEUR À L'AUTRE.

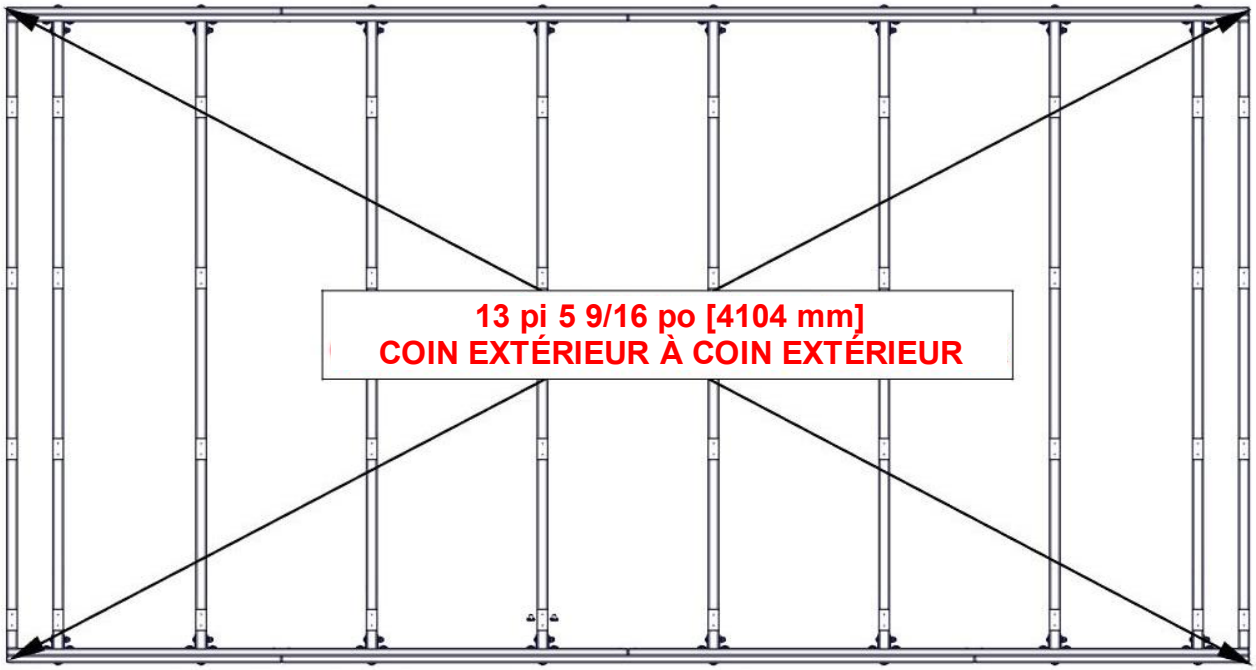

VUE DU HAUT

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
80	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE




JS02 PANNE - W4L23084
(x4) 13/16 po x 2 3/8 po x 62 3/8 po (20 x 60 x 1584)



JS01 PANNE - W4L23083
(x4) 13/16 po x 2 3/8 po x 82 1/16 po (20 x 60 x 2085)

- ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DANS LES PANNES AVEC LES TROUS PILOTES DANS LES CHEVRONS ET FIXEZ.

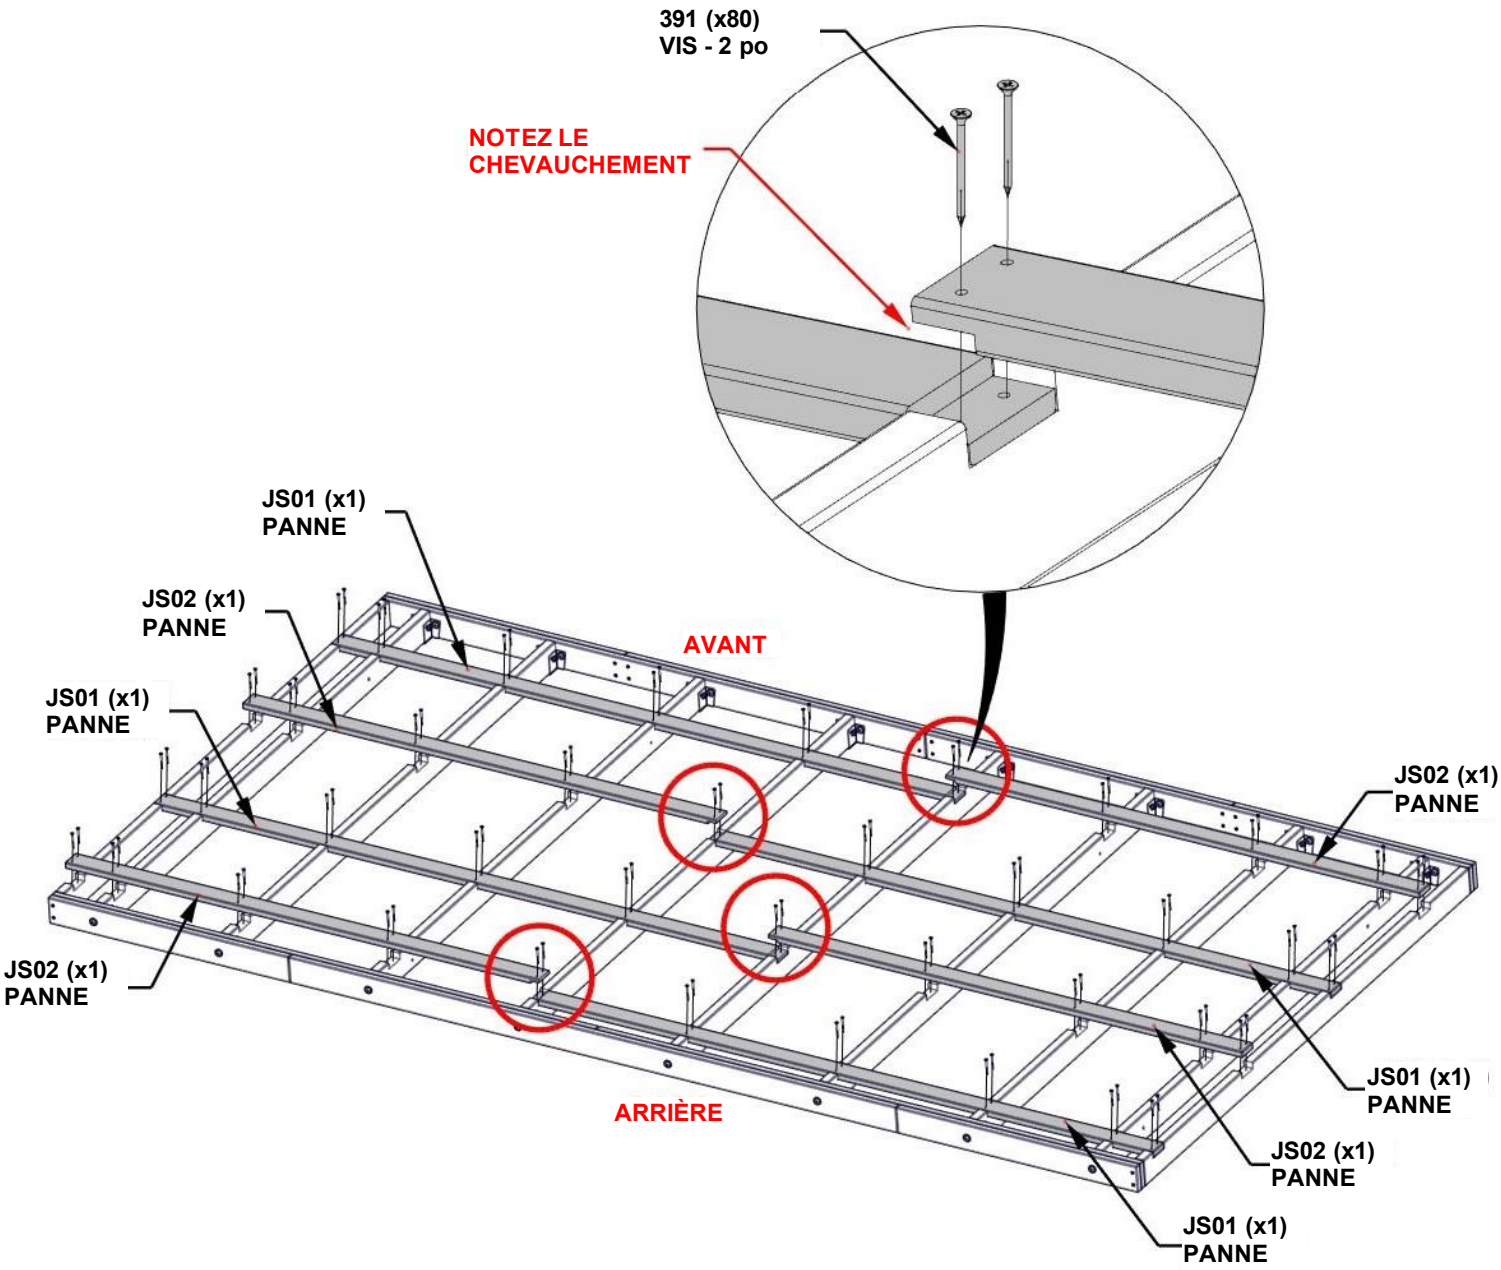

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté	Référence	Description
80	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE



5049 (x8) TÔLE D'ACIER CALIBRE 29 - A4M05049
1/4 po x 18 7/8 po x 75 1/4 po (7 x 480 x 1912)


- IL FAUT PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DES PANNEAUX DE TOITURE. LES BORDS SONT TRANCHANTS.
- RETIREZ LE FILM BLEU PROTECTEUR.

1. EN REGARDANT L'ARRIÈRE DU PANNEAU DE TOIT COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS, POSEZ LA TÔLE D'ACIER.
2. COMMENCEZ PAR LE CÔTÉ GAUCHE ET PROGRESSEZ VERS LA DROITE EN FAISANT CHEVAUCHER LES TÔLES D'UNE NERVURE.
3. CENTREZ LES TÔLES SUR LE TOIT. LAISSEZ DES ESPACES ÉGAUX DES DEUX CÔTÉS, À GAUCHE ET À DROITE.
4. VISSEZ LES TÔLES EN PLACE EN UTILISANT LES TROUS TRAVERSANTS.

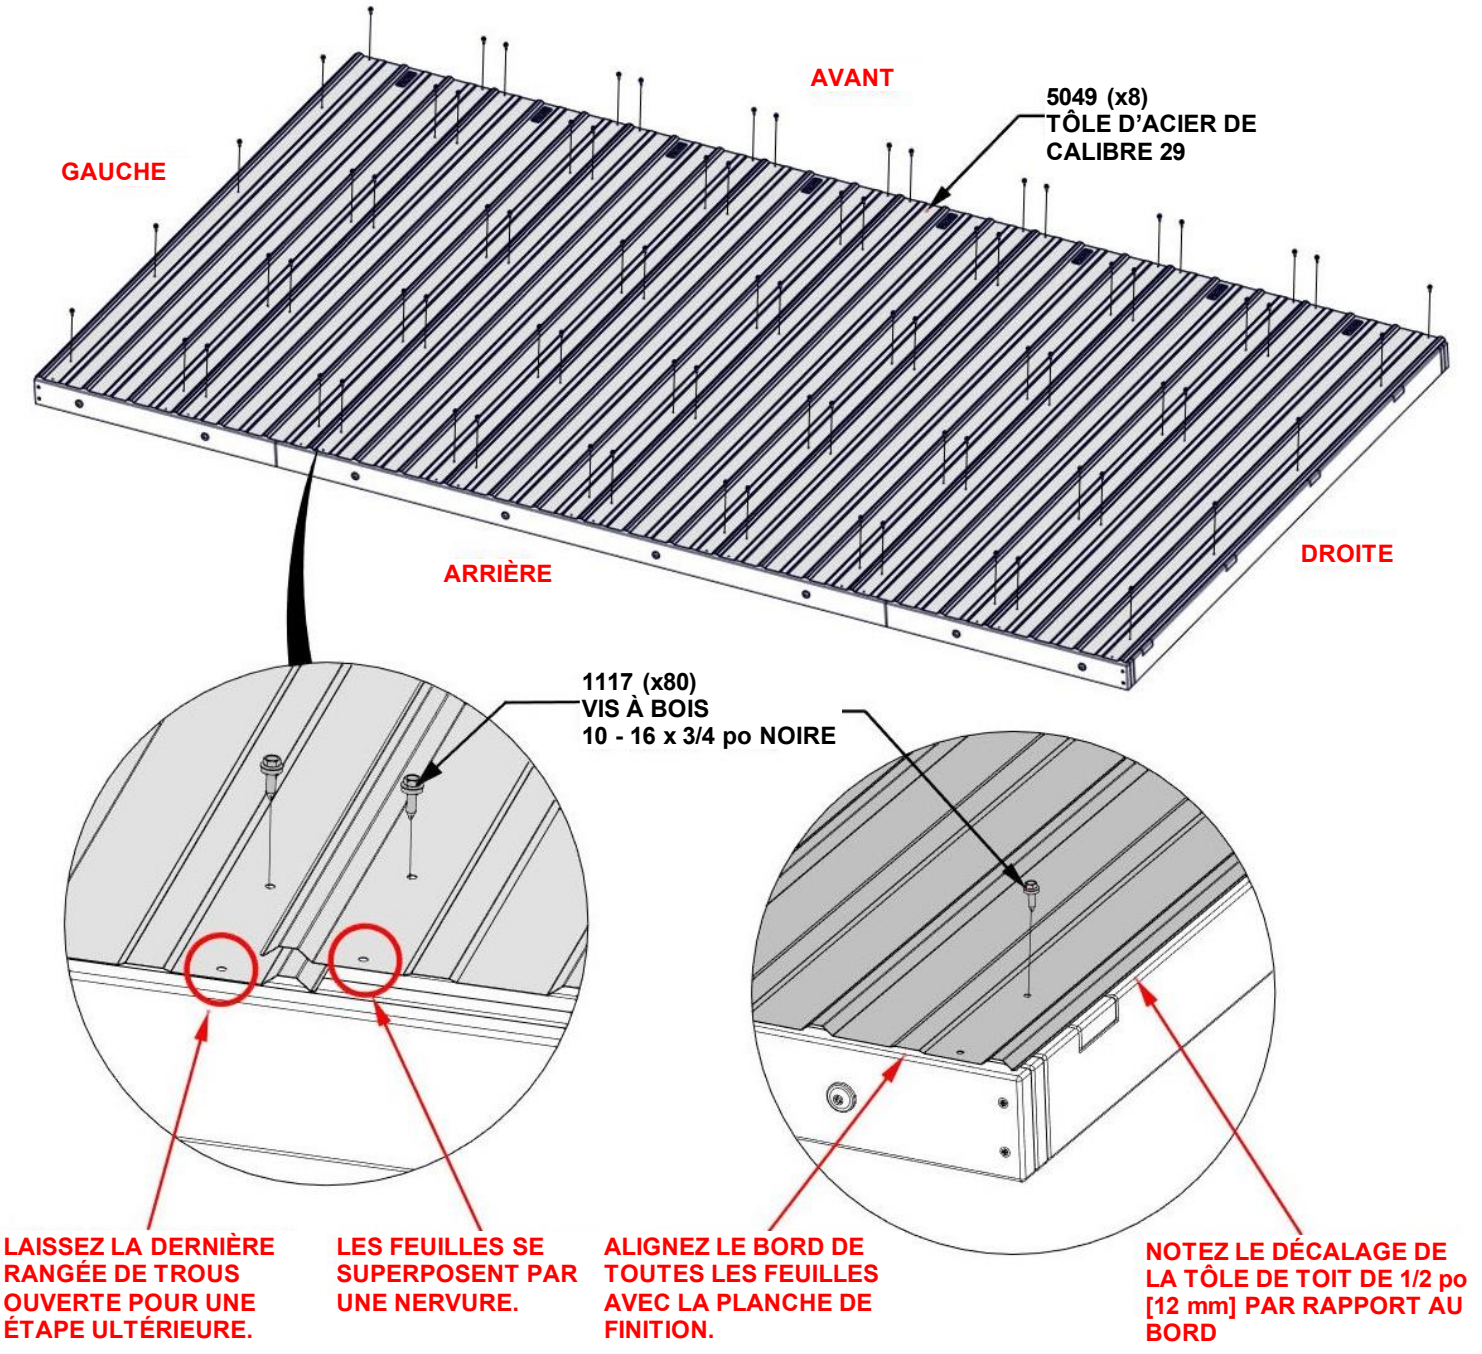

ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
16	H101117	VIS À BOIS 10 16 x 3/4 po NOIRE

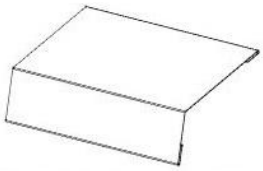


697 (x1) PIÈCE DE JONCTION DE GARNITURE DE REBORD DE TOIT - A4M02697



5050 (x2) GARNITURE DE BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05050

- **IL FAUT PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DES PANNEAUX DE TOITURE. LES BORDS SONT TRANCHANTS.**
- **RETIREZ LE FILM BLEU PROTECTEUR.**
- **GLISSEZ LA GARNITURE DANS LA PIÈCE DE JONCTION EN VOUS ASSURANT QUE LES DEUX EXTRÉMITÉS AFFLEURENT LES BORDS DU PANNEAU DE TOIT, PUIS GLISSEZ-LA VERS LE HAUT SOUS LA TÔLE DE TOIT.**
- **FIXEZ-LA À L'AIDE DES TROUS DE LA TÔLE.**

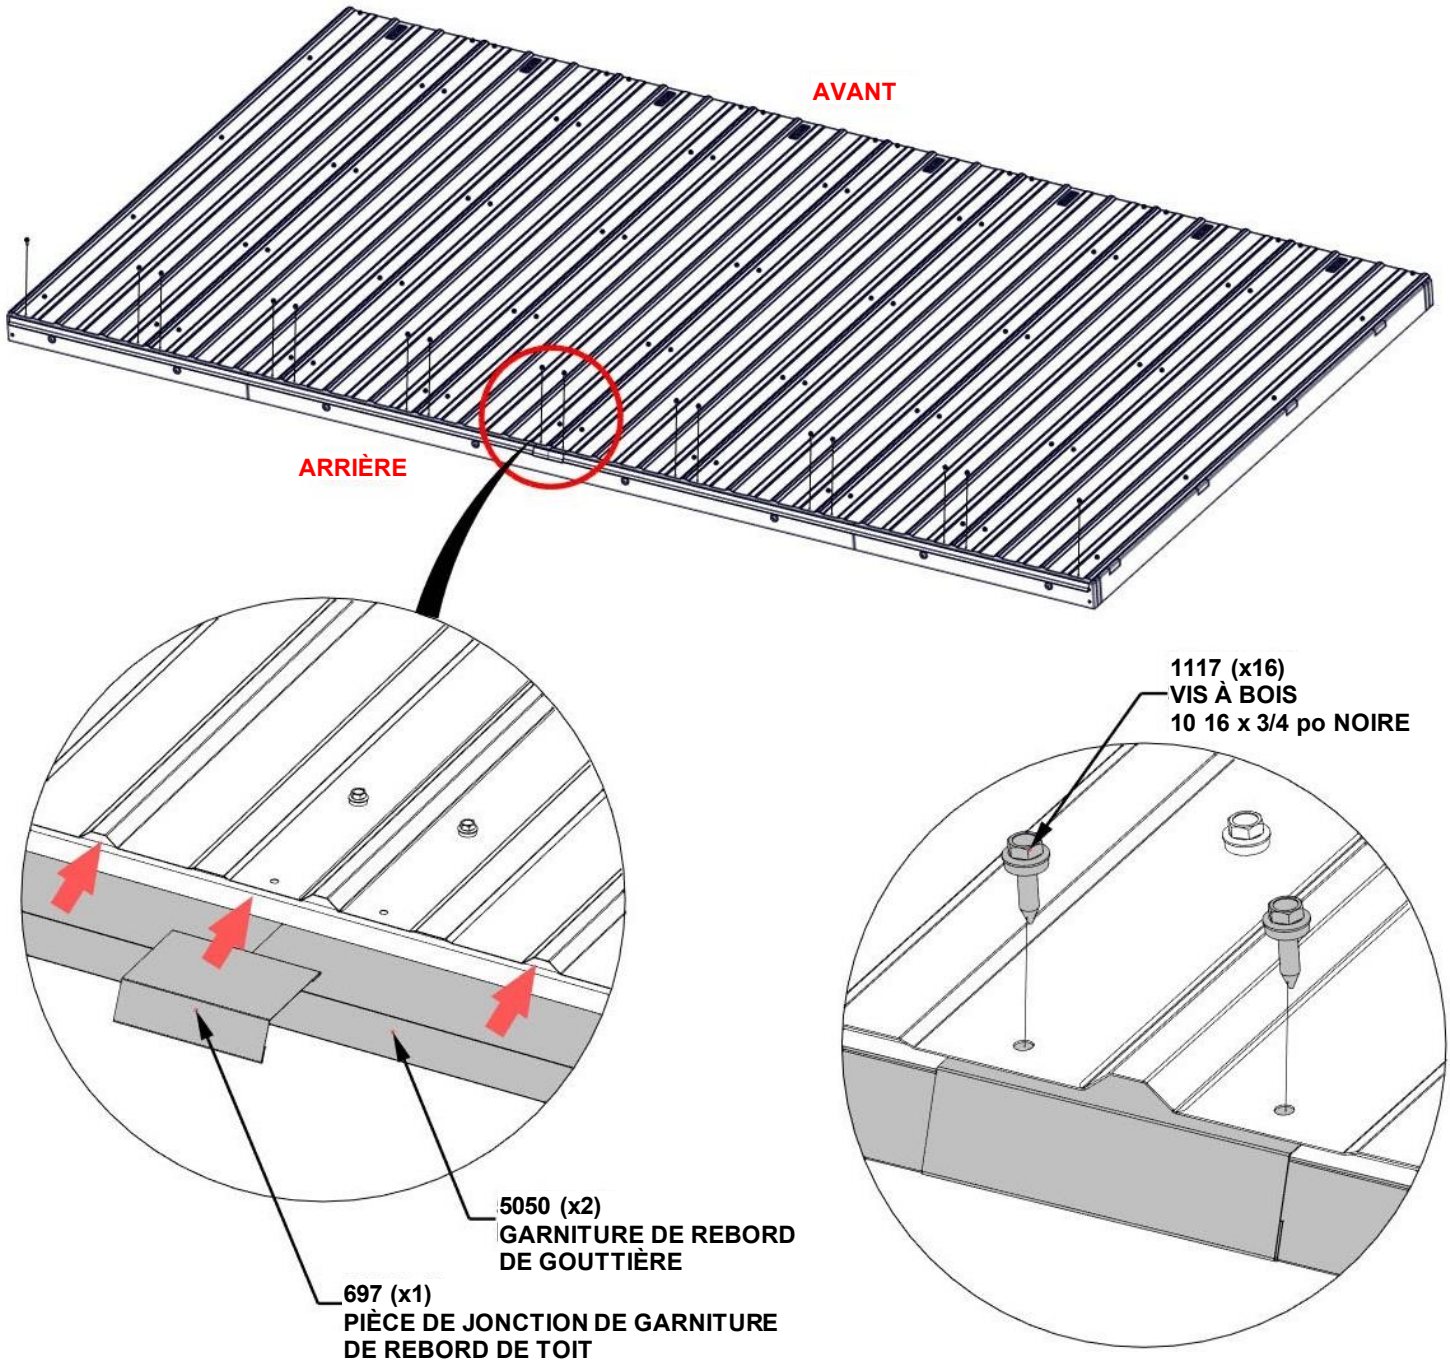


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté	Référence	Description
17	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 NOIRE




5052 (x2) GARNITURE DE BORD DE TOIT - A4M05052



5050 (x2) GARNITURE DE BORD D'ÉGOUTTAGE - A4M05050




2697 (x1) PIÈCE DE JONCTION DE GARNITURE DE REBORD DE TOIT - A4M02697




2696 (x2) GARNITURE DE RACCORD D'ANGLE - A4M02696

- INSTALLEZ LA GARNITURE DE TOIT EN PLAÇANT LE CÔTÉ LE PLUS LONG SUR LE PANNEAU DE TOITURE.
- INSÉREZ LA GARNITURE DE REBORD DE TOIT DANS LA PIÈCE DE JONCTION DE LA GARNITURE DE REBORD AVANT DE LA FIXER.
- FIXEZ LA PIÈCE DE JONCTION D'ANGLE UNE FOIS QUE TOUTES LES AUTRES PIÈCES SONT INSTALLÉES.
- PERCEZ DES TROUS PILOTES POUR LA QUINCAILLERIE À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 po [3 mm]. PERCEZ À TRAVERS LA GARNITURE DE BORD ET LA TÔLE.

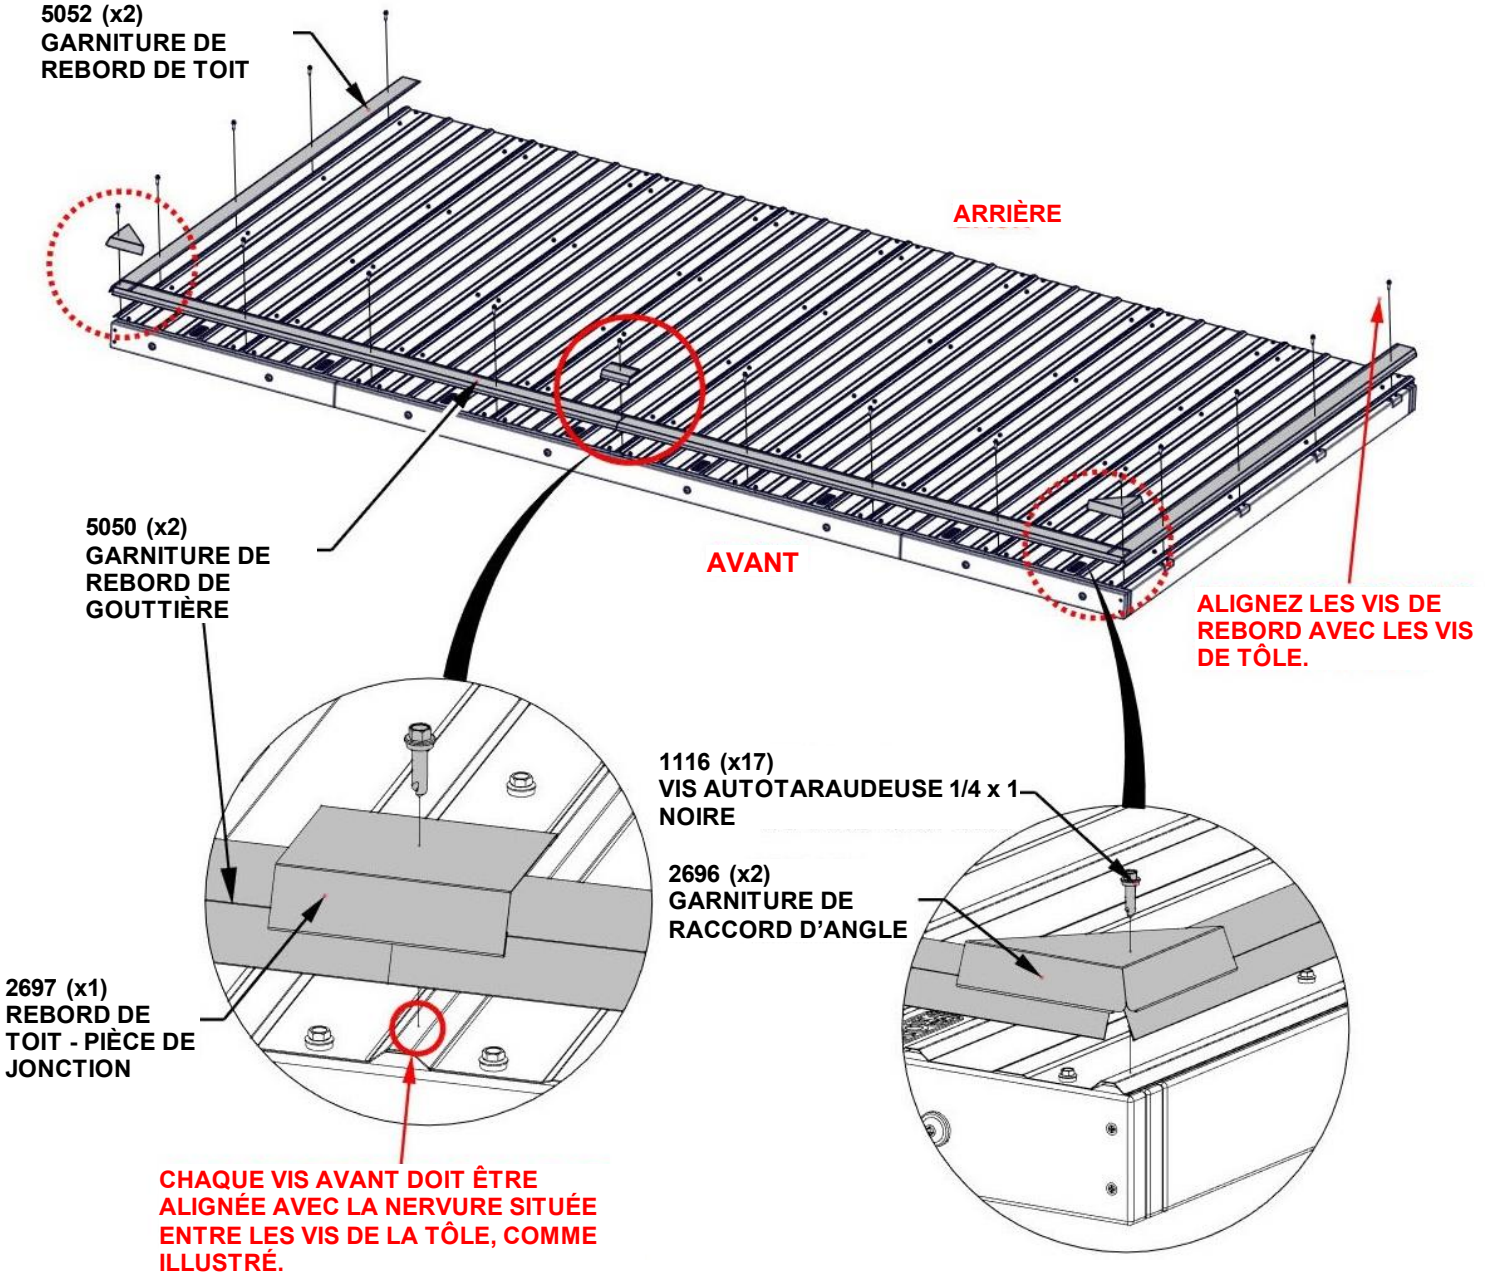


ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
4	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR
4	H100972	BOULON À EMBASE 5/16 x 5 1/4 NOIR
4	H100199	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 12 x 19 NOIRE
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19 NOIRE

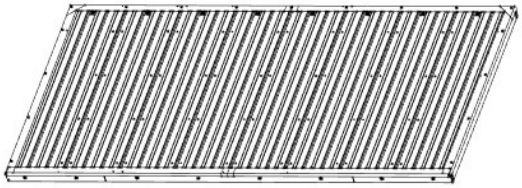


ASSEMBLAGE DU TOIT DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

- **GLISSEZ L'ASSEMBLAGE DU TOIT EN PLACE COMME ILLUSTRÉ.**
- **ALIGNEZ LES TROUS TRAVERSANTS DE L'ASSEMBLAGE DE TOIT AVEC LES TROUS TRAVERSANTS DES POTEAUX.**
- **SI NÉCESSAIRE, DESSERREZ LES BOULONS AU NIVEAU DES RACCORDS DE POUTRES EN HAUT DES POTEAUX POUR FACILITER LA POSE DE LA TOITURE.**
- **RESSERREZ TOUTES LES FIXATIONS UNE FOIS LA TOITURE POSÉE.**
- **VOUS AUREZ BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE POUR CETTE ÉTAPE.**

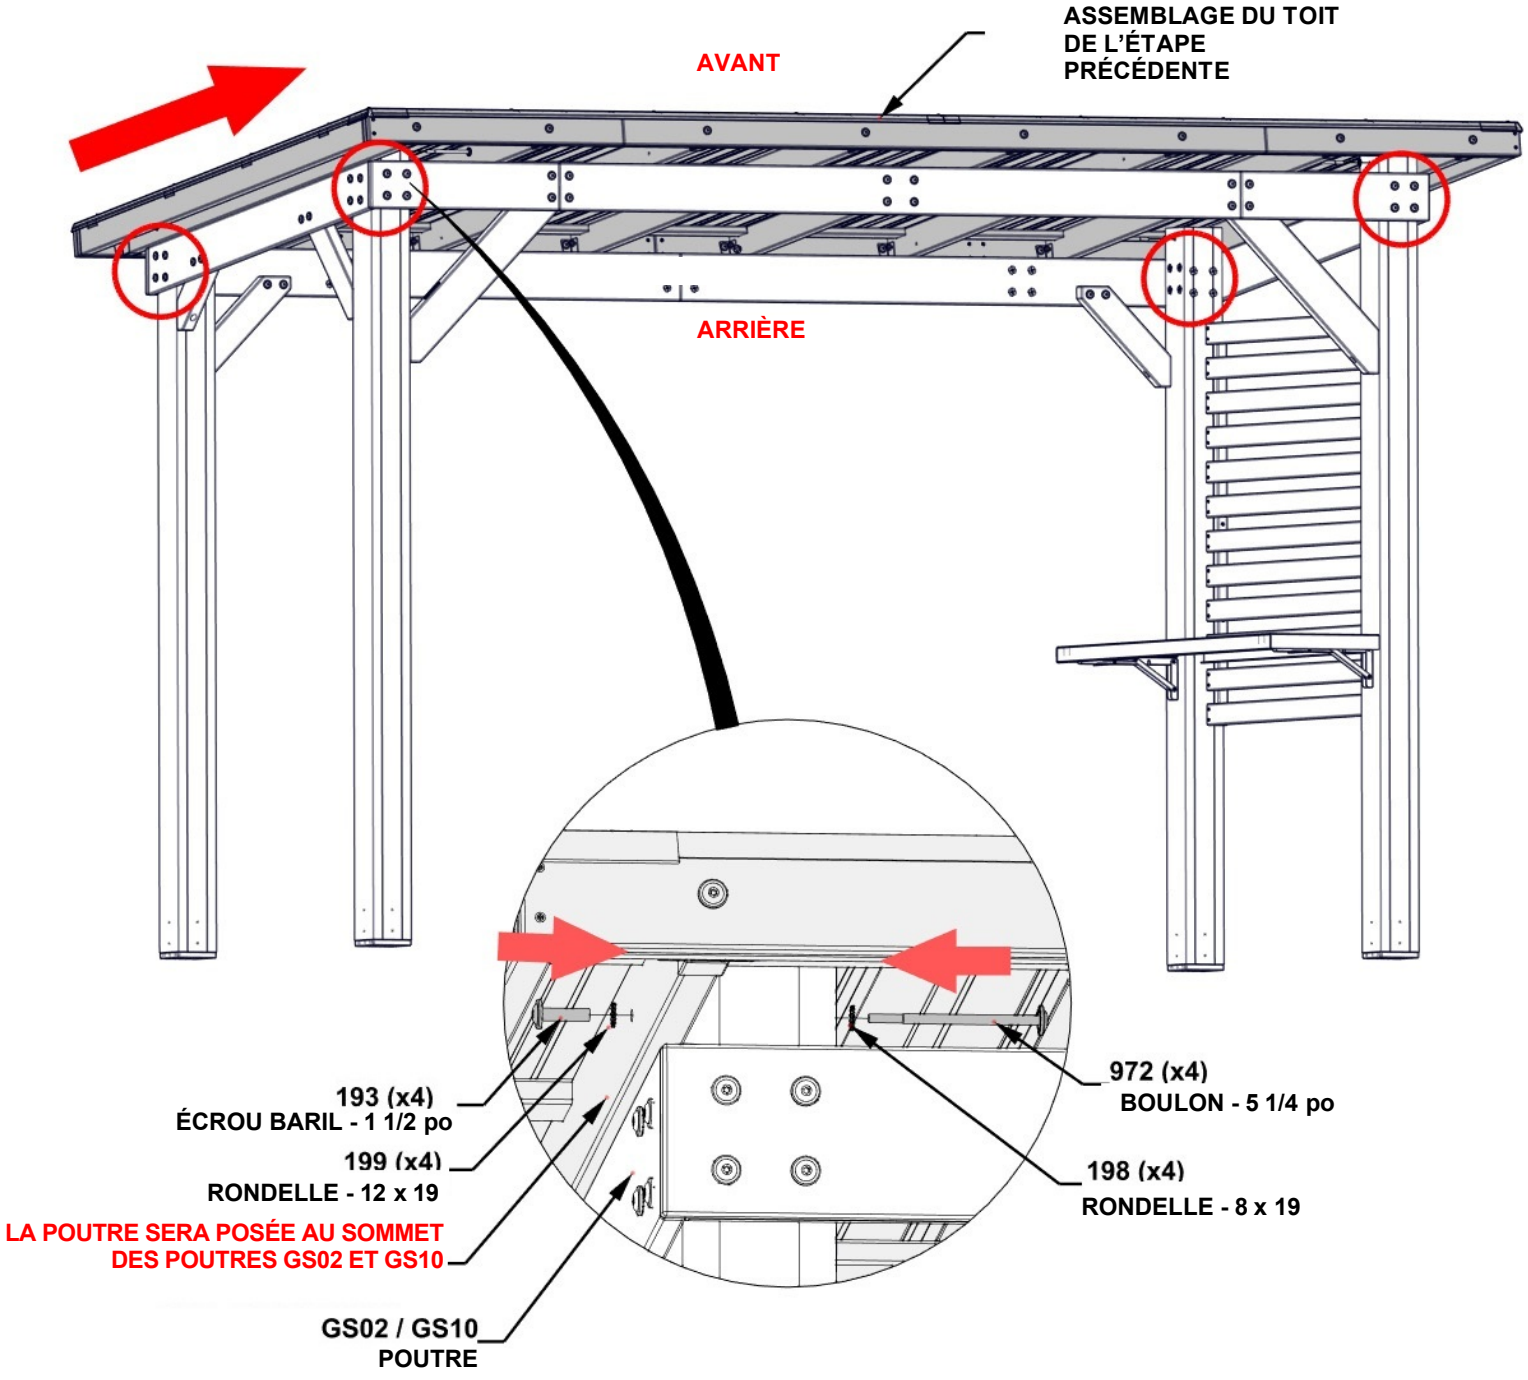


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
4	H100653	CONTRE-ÉCROU 1/4 NOIR
4	H100488	BOULON À EMBASE 1/4 x 2 NOIR
4	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 NOIRE
8	H100536	VIS TBRI 8 x 1 1/4 NOIRE



5607 (x4) **ATTACHE DE CHEVRON - A4M05607**

- **FIXEZ LES ATTACHES DE CHEVRONS AUX ENDROITS ILLUSTRÉS**
- **INSÉREZ LES VIS APRÈS QUE LES AUTRES PIÈCES DE QUINCAILLERIE ONT ÉTÉ FIXÉES.**

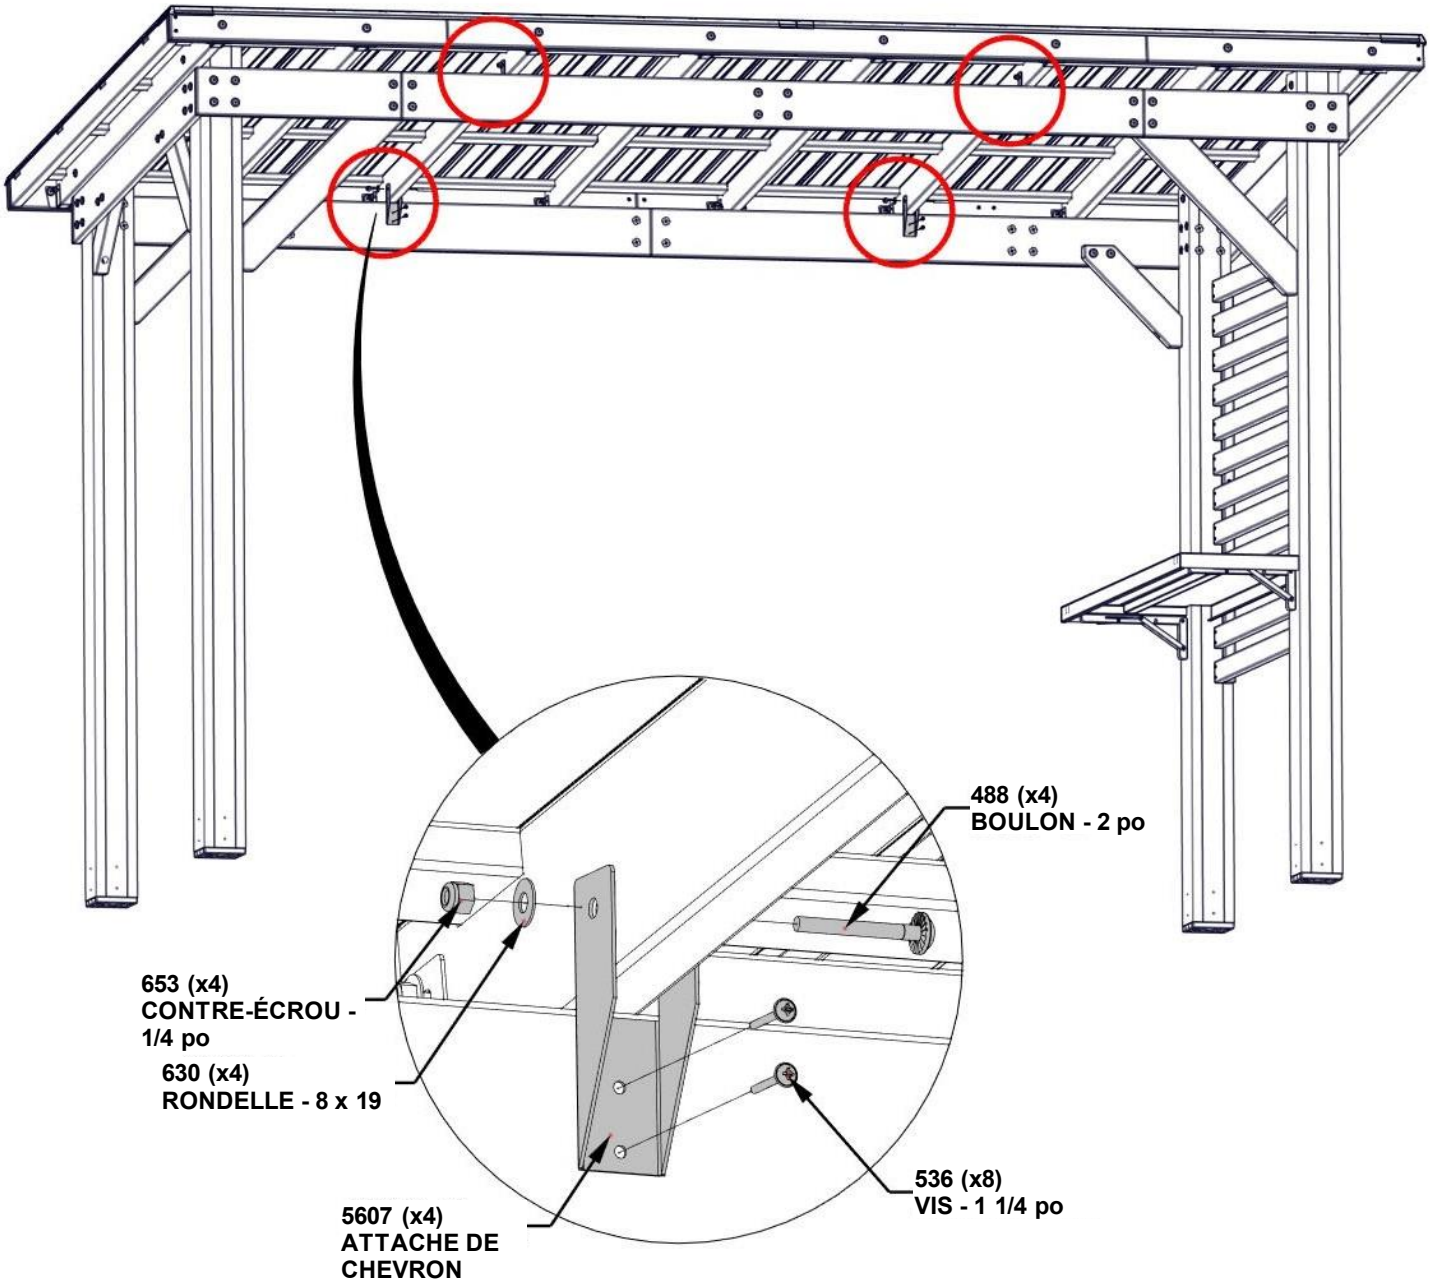


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
32	H100471	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR




477 (x8) **PLAQUE DE POTEAU - A4M01477**

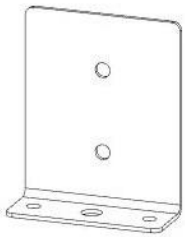


478 (x8) **PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU - A4M01478**


- **ALIGNEZ LES PLAQUES DE POTEAU AVEC LES TROUS PILOTES. FIXEZ-LES COMME ILLUSTRÉ.**

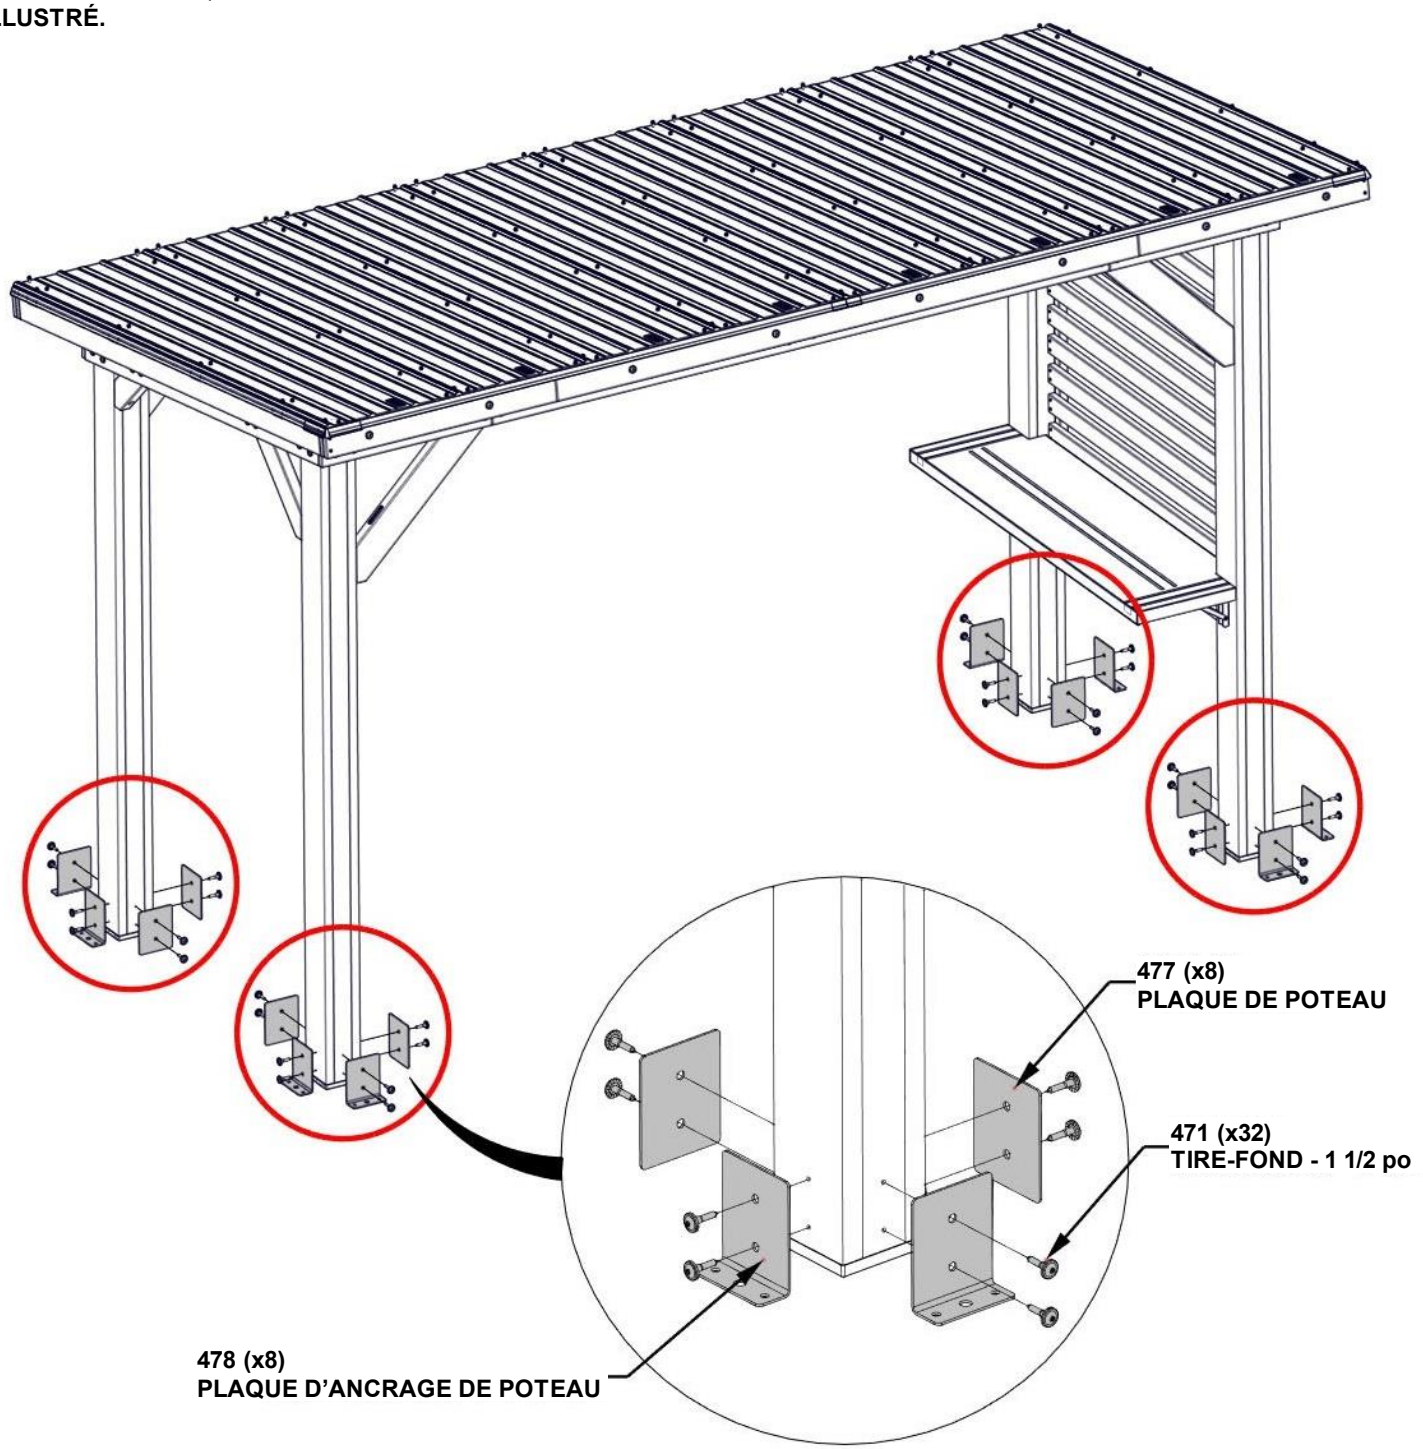

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

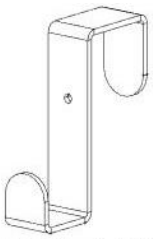


5608 (x6) **CROCHET - A4M05608**

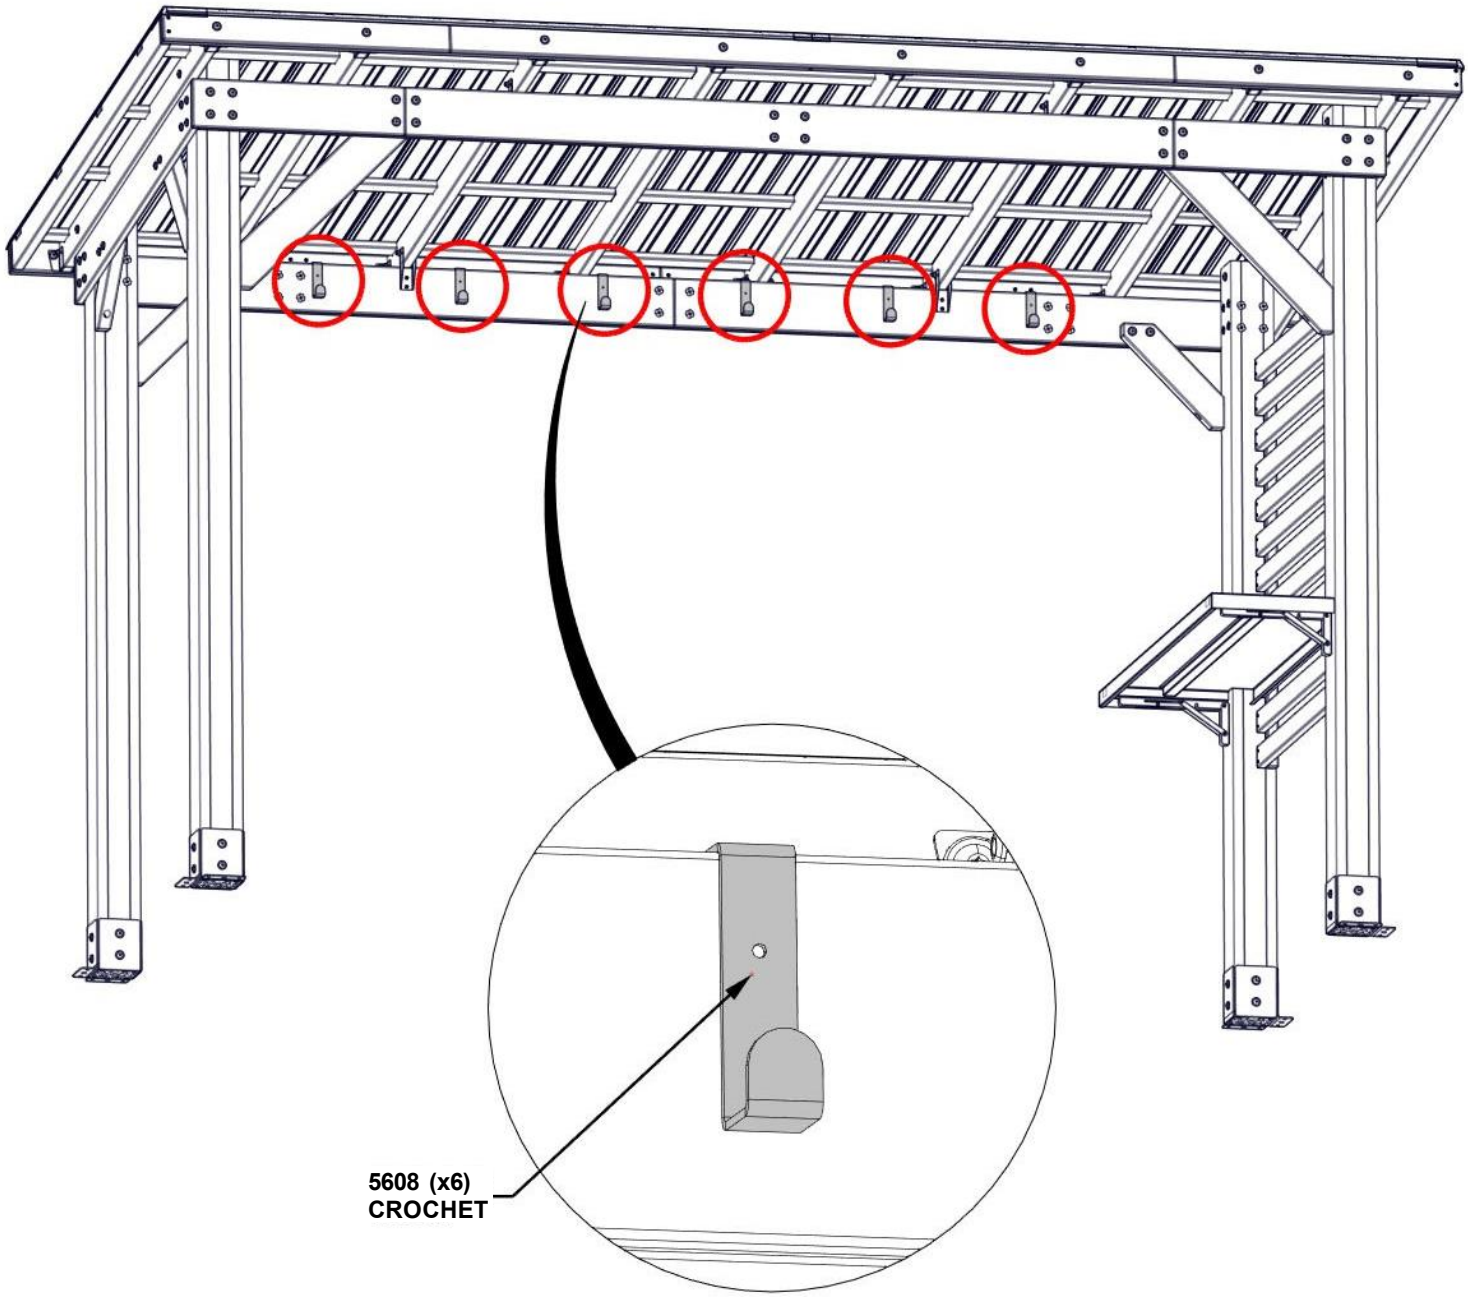


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

Qté	Référence	Description
4	H100202	VIS TBRI 8 x 5/8 NOIRE

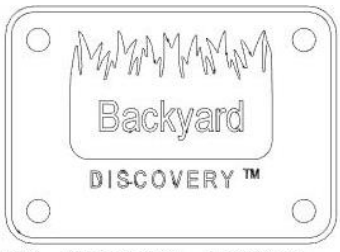

2158 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD - A4M02158
(x1) 1/8 po x 2 po x 2 13/16 po (3,1 x 51 x 71)

- FIXEZ L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF ILLUSTRÉ.

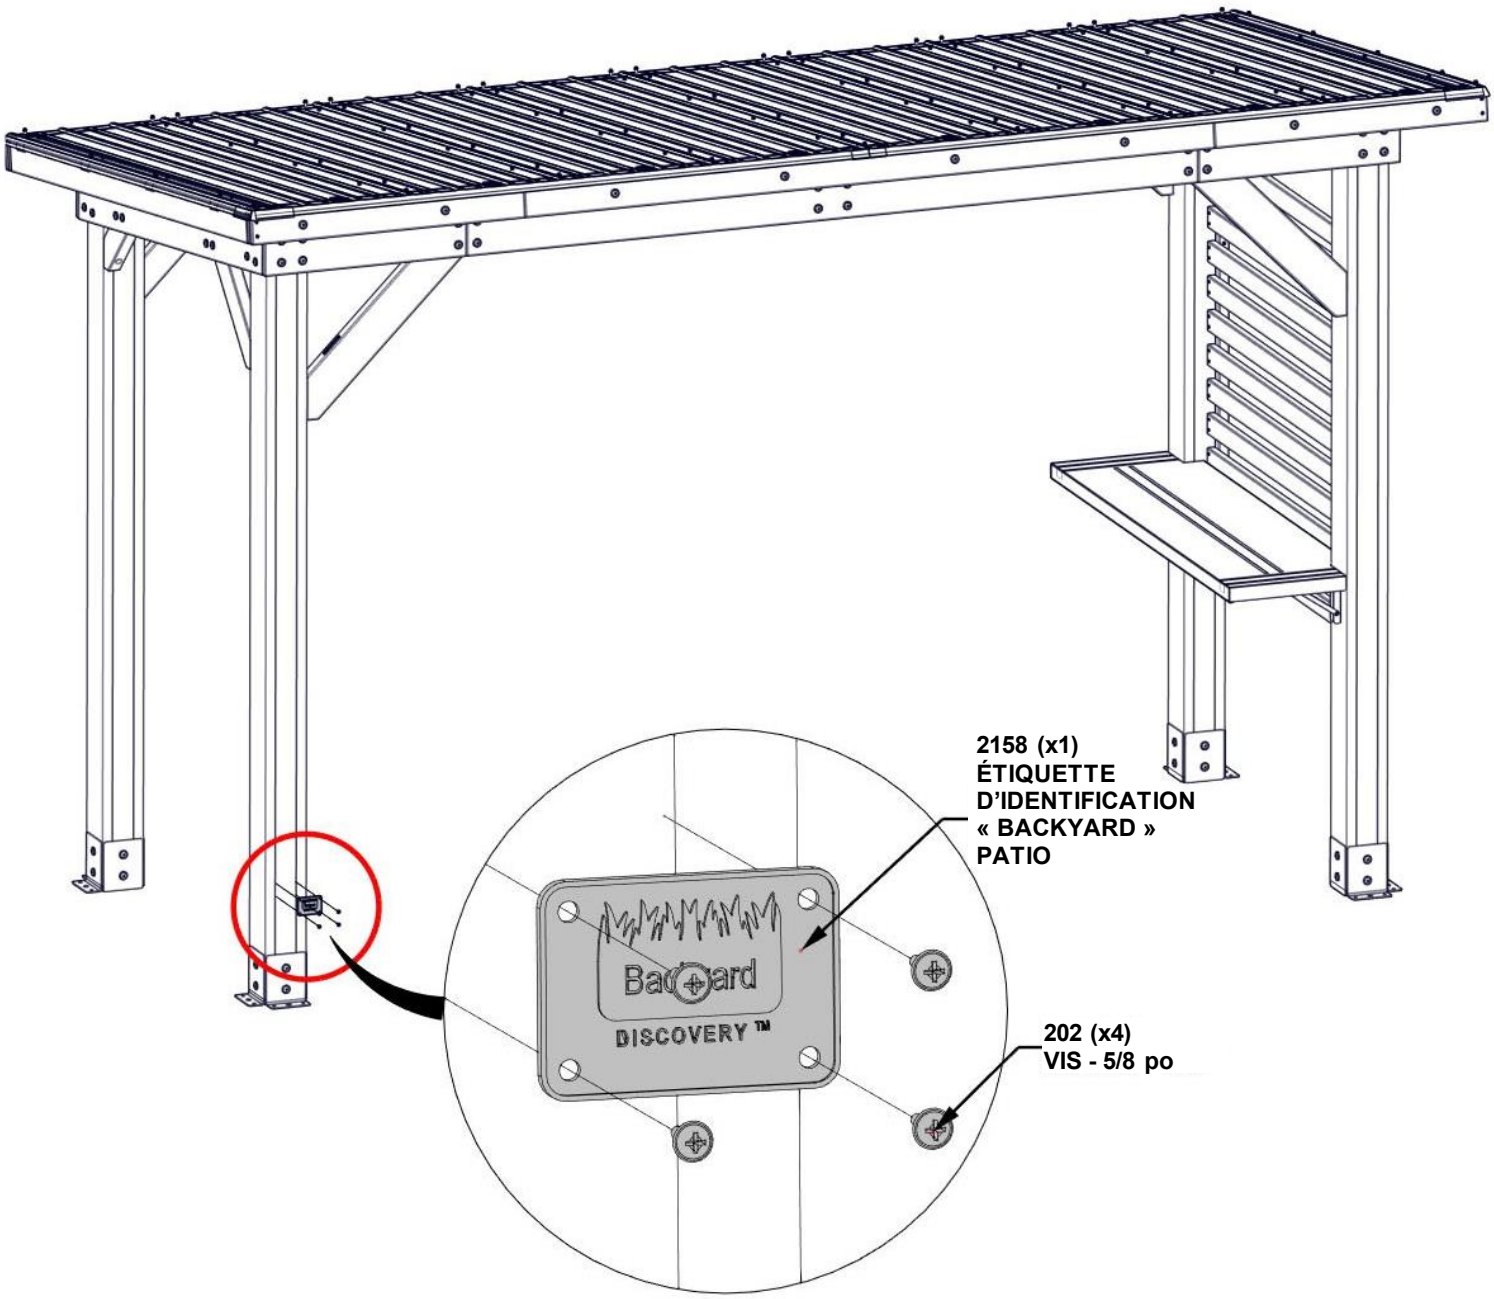


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


Qté	Référence	Description
16	H101165	ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 x 3 po NOIR

LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU SUR DES SOCLES DE POTEAU EN BÉTON COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR UNE TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QU'IL Y A UN SUPPORT STRUCTUREL SUFFISANT SOUS CELLE-CI.
QUINCAILLERIE NON INCLUSE POUR FIXATION DE LA TERRASSE.

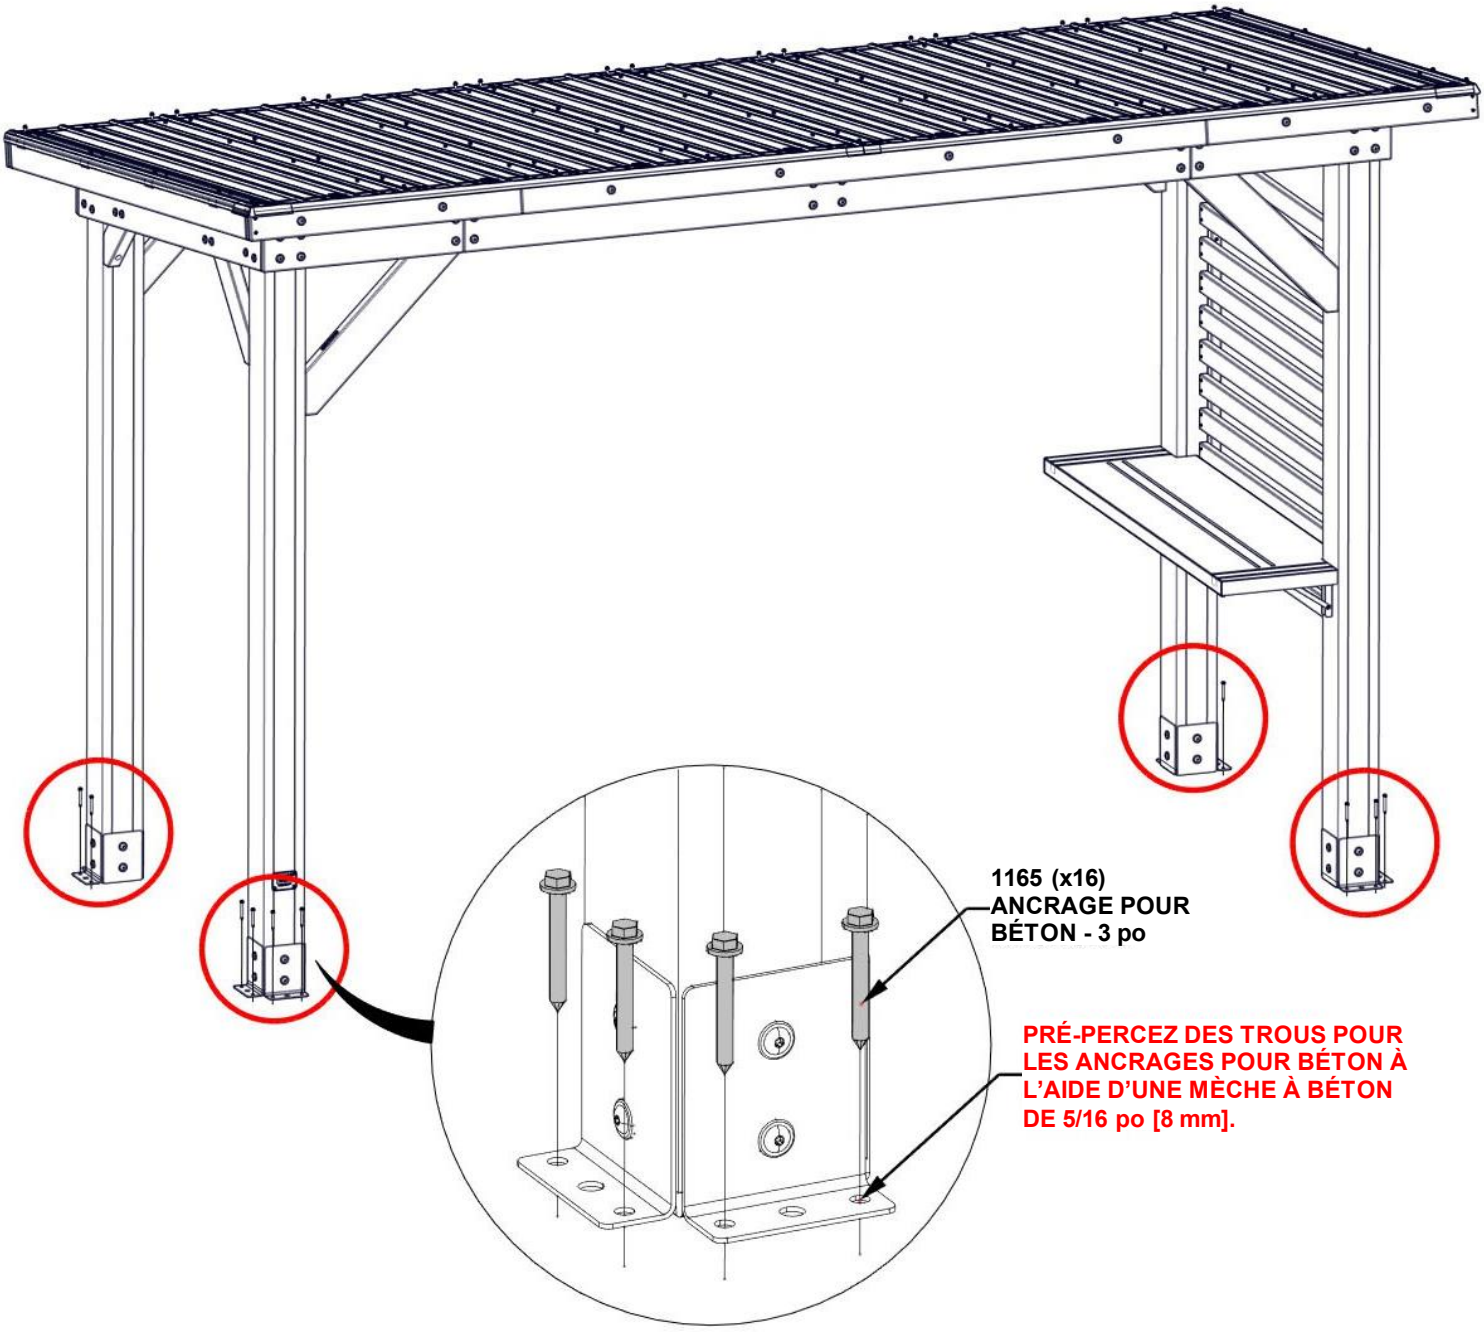

PowerPort™

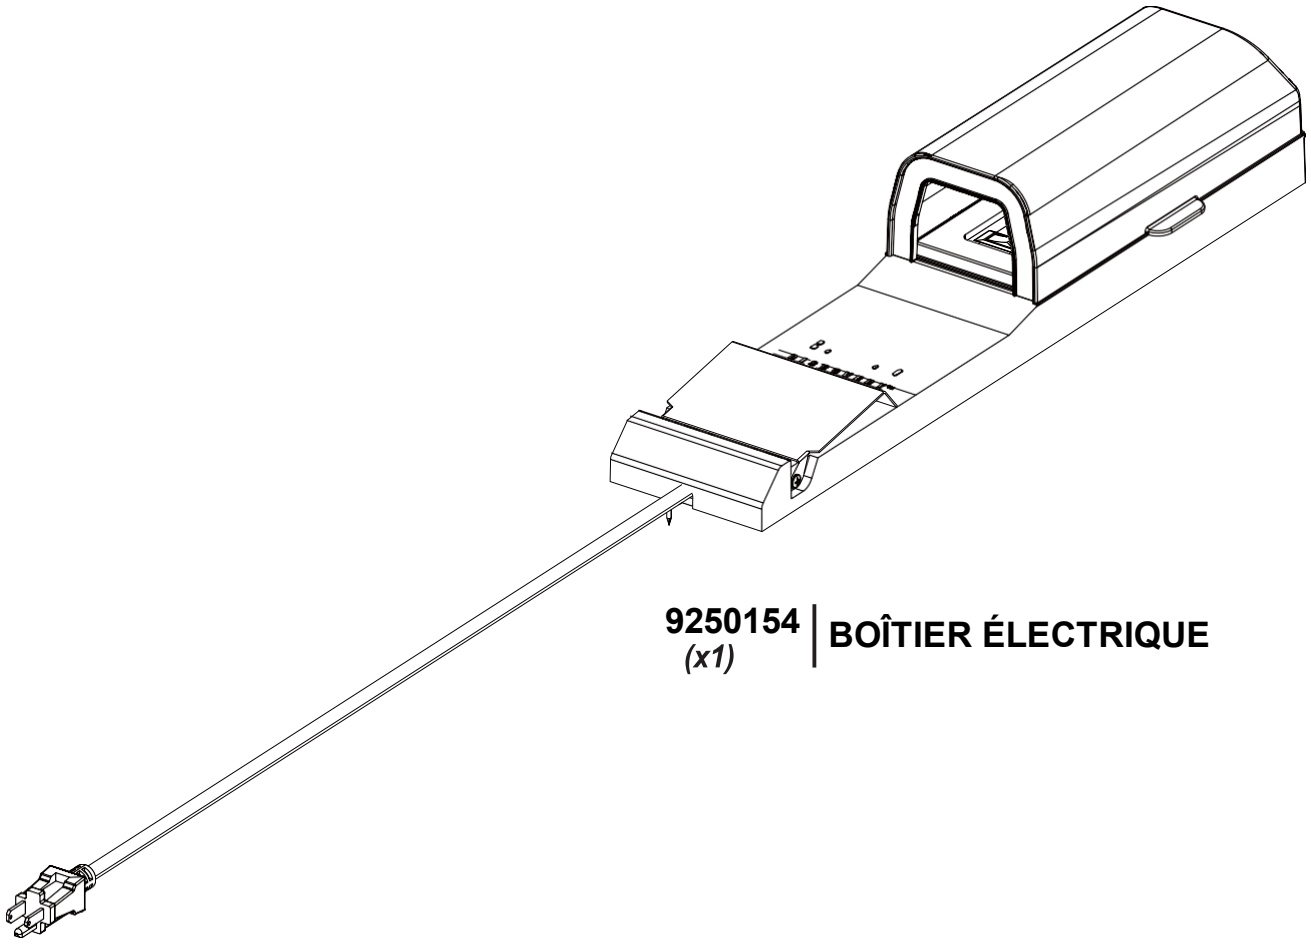

9250154 | **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**
(x1)

POUR L'INSTALLATION DE POWERPORT, CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ SUR N'IMPORTE QUEL POTEAU EXTÉRIEUR SOUHAITÉ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.