

Ducted Heat Management Sleeve Installation Instructions

WARNING


- If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.
- Ensure the appliance, safety barrier and glass are completely cool before starting installation.
- To avoid danger of suffocation keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, bed, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

You will need:


Gloves



Drill

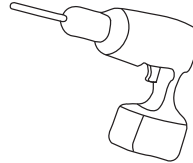

Hex Bit




Installer: Leave this leaflet with the appliance. **Consumer:** Retain this leaflet for future reference.

Caution: A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed. This barrier is not designed for prolonged contact.


1. Slide the sleeve into the framed opening from inside until the back side of the sleeve hits the vertical stud.
2. For front discharge: Install wood screws (quantities vary by model size) through the dimples along the top of the sleeve [A] (see Fig. 1). Install 1 or 2 wood screws (varies by model size) through the hole(s) in the back of the sleeve [B] (Fig. 2).
3. For side discharge: Install two wood screws through the dimples along the top of the sleeve [A], and one wood screw through the hole in the back of the sleeve [B] (see Fig. 2). Repeat on opposite side.

Front discharge

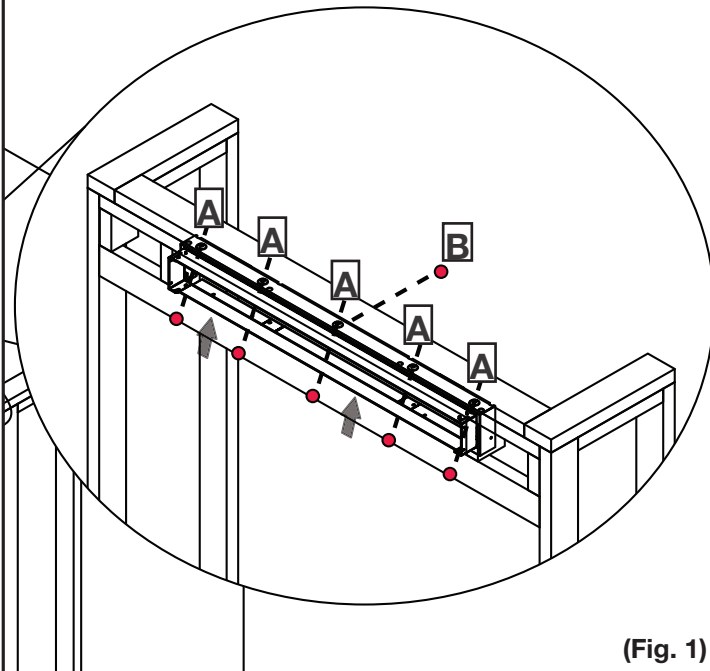

(Fig. 1)

Side discharge

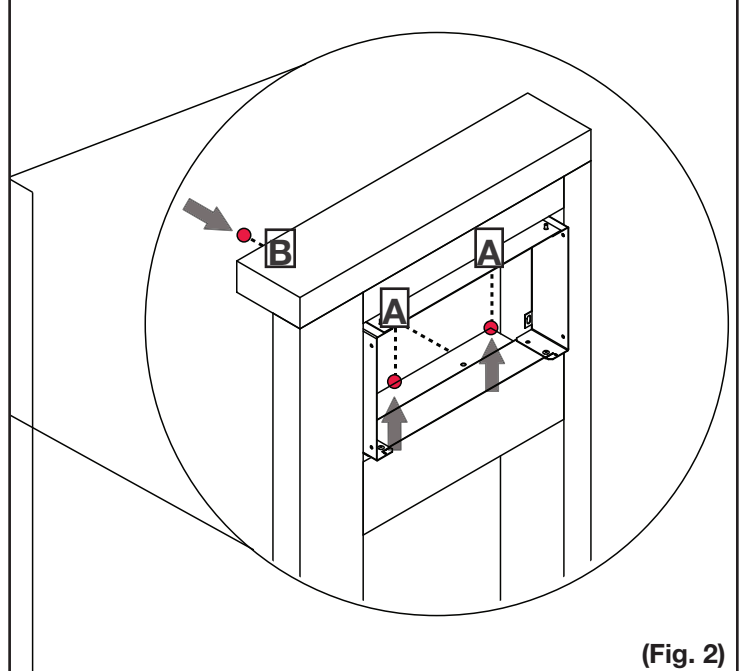

(Fig. 2)

note:

The front edge of the sleeve should stick out minimum 1/2" (12.7mm) from the framing. For installations with thicker finishing material, an extension sleeve is available (see DHM installation manual for more information).

Instructions d'Installation de la Manche du Système Gestion Thermique

! AVERTISSEMENT


- Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourraient s'ensuivre, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou des pertes de vie.
- Assurez-vous que l'appareil, la barrière de protection et la vitre soient complètement refroidis avant de commencer l'installation.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

Vous aurez besoin de:


Gants



Perceuse

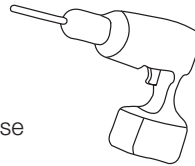

Foret Hexagonale




Installateur: Laissez ce feuillet avec l'appareil. Propriétaire: Conservez ce feuillet pour consultation ultérieure.

Attention: Une barrière conçue à réduire le risque de brûlures à partir de la vitre chaude est à condition qu'avec l'appareil et sera être installés. La barrière n'est pas conçue pour un contact prolongé.


1. Glissez la manche dedans l'ossature encadré de l'intérieur jusqu'à ce que l'arrière de la manche se touche le colombage.
2. Pour l'ouverture avant: Installez les vis de bois (quantités varient par taille de modèle) par les fossettes le long de haut de la manche [A] (**voir Fig. 1**). Installez 1 ou 2 vis de bois (quantités varient par taille de modèle) par le(s) trou(s) dans l'arrière de la manche [B] (**Fig. 2**).
3. Pour l'ouverture du côté: Installez les deux vis de bois par les fossettes le long du haut de la manche [A], et un vis de bois par le trou dans l'arrière de la manche [B] (**voir Fig. 2**). Répétez pour l'autre côté.

Ouverture avant

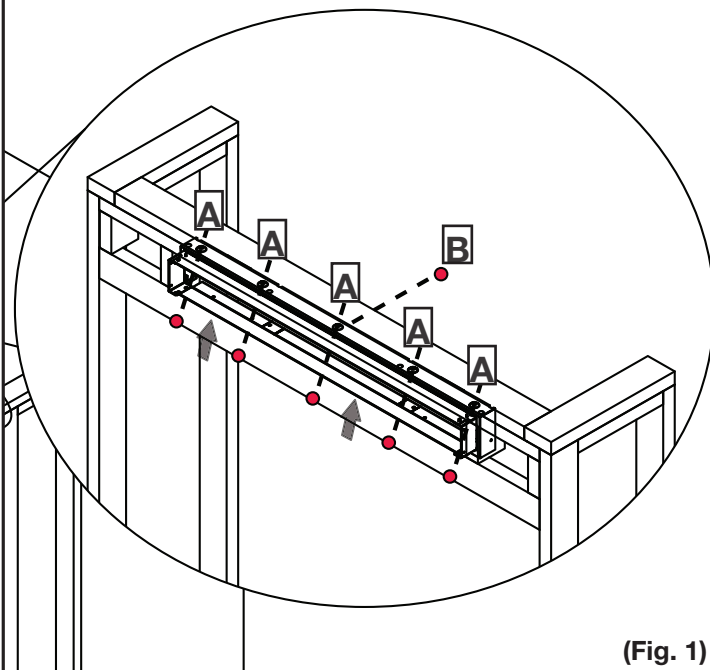

(Fig. 1)

Ouverture du côté

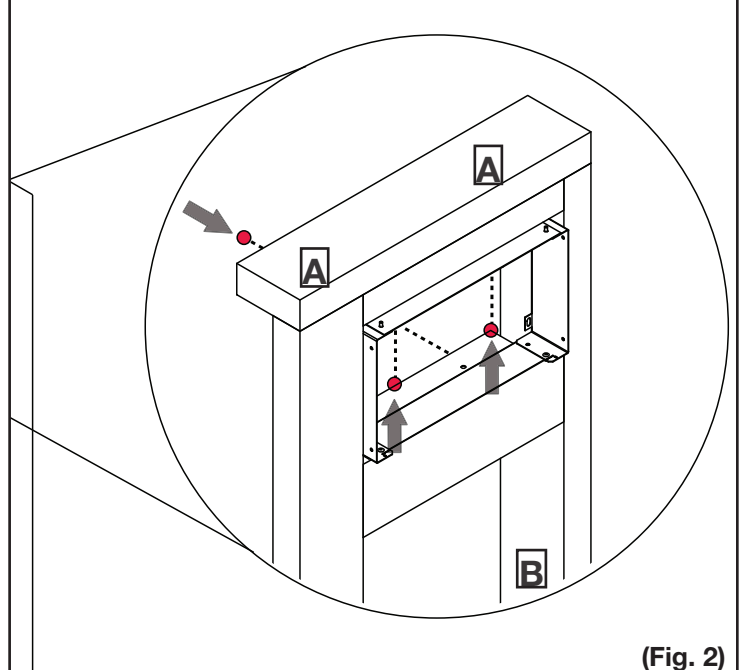

(Fig. 2)

note:

Le bord avant de la manche devrait sortir un minimum minimum 1/2" (12.7mm) de l'ossature. Pour les installations avec du matériau de finition plus épaisse, un extension de la manche est disponible (voir le manuel d'installation DHM pour plus d'information).

Système de qualité certifié

ISO
9001:2015

W415-2980 / A / 01.14.21