RANGE
OUTDOOR LIVING

Fabricado por: RANGE OUTDOOR LIVING
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
833-689-8428

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono:
0800-118-2476 J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Teléfono: 08005678990

COCINA EXTERIOR DE EDGEMONT BAY

MODELO N.º: 2304154, 2600980, 2600973

ADVERTENCIA
Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warning.ca.gov



Visite www.rangeoutdoorliving.com
Para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar su producto o pedir piezas de repuesto
Para obtener instrucciones en español, visite
www.rangeoutdoorliving.com

BILT

INSTRUCCIONES INTERACTIVAS
Y SIMPLES EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN
GR
App Store
Google play

Hecho en China
INS-2304154-A-EDGEMONT BAY OUTDOOR KITCHEN-SP 7-23-2024


MANUAL DEL PROPIETARIO: DIMENSIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE MONTAJE


Es de vital importancia que comience con la <u>colocación y nivelación</u> de los cimientos o la losa de hormigón para fijar su estructura.


- **Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de utilizar las piezas correctas en cada paso. De lo contrario, el montaje será ineficiente.**
- **Recuerde verificar los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.**


Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalar la estructura de forma permanente en una superficie de madera u hormigón preexistente o nueva. <u>Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener más detalles y recomendaciones.</u>

- **Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.**
- **Se incluyen las piezas necesarias para montaje permanente de la estructura en una superficie de hormigón.**
- **Las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO se incluyen y deberán comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de realizar la fijación permanente.**

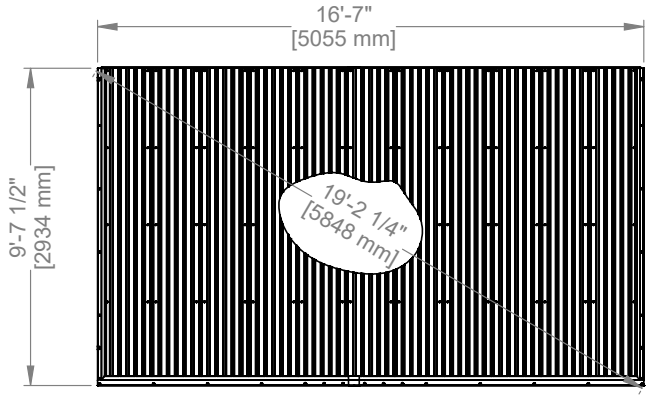

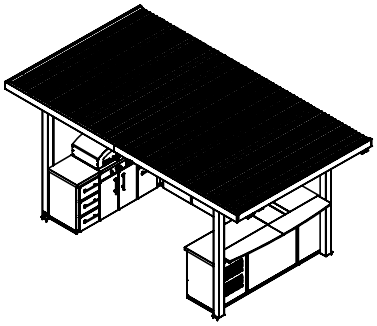


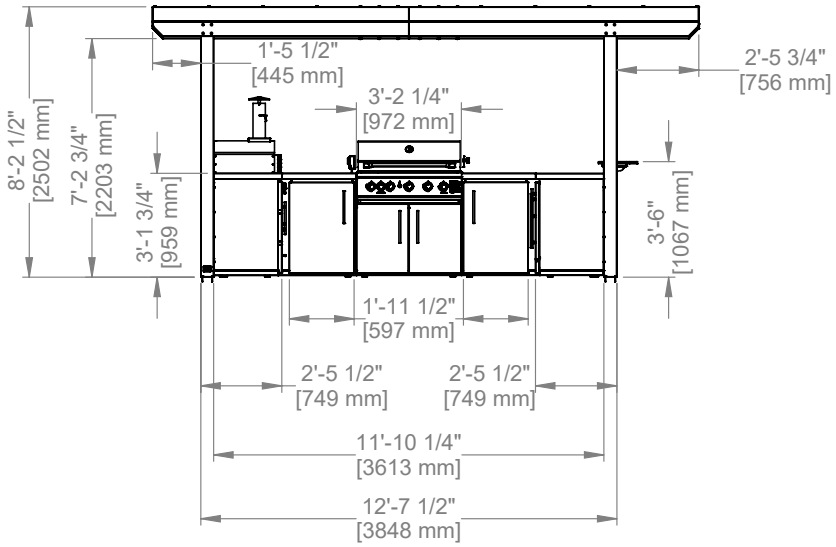

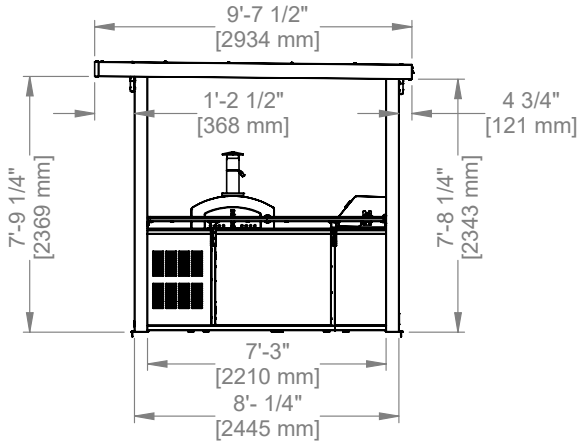


MEDIDAS IMPERIALES REDONDEADAS AL 1/4" MÁS CERCANO

MANUAL DEL PROPIETARIO: DISEÑO DE ANCLAJE

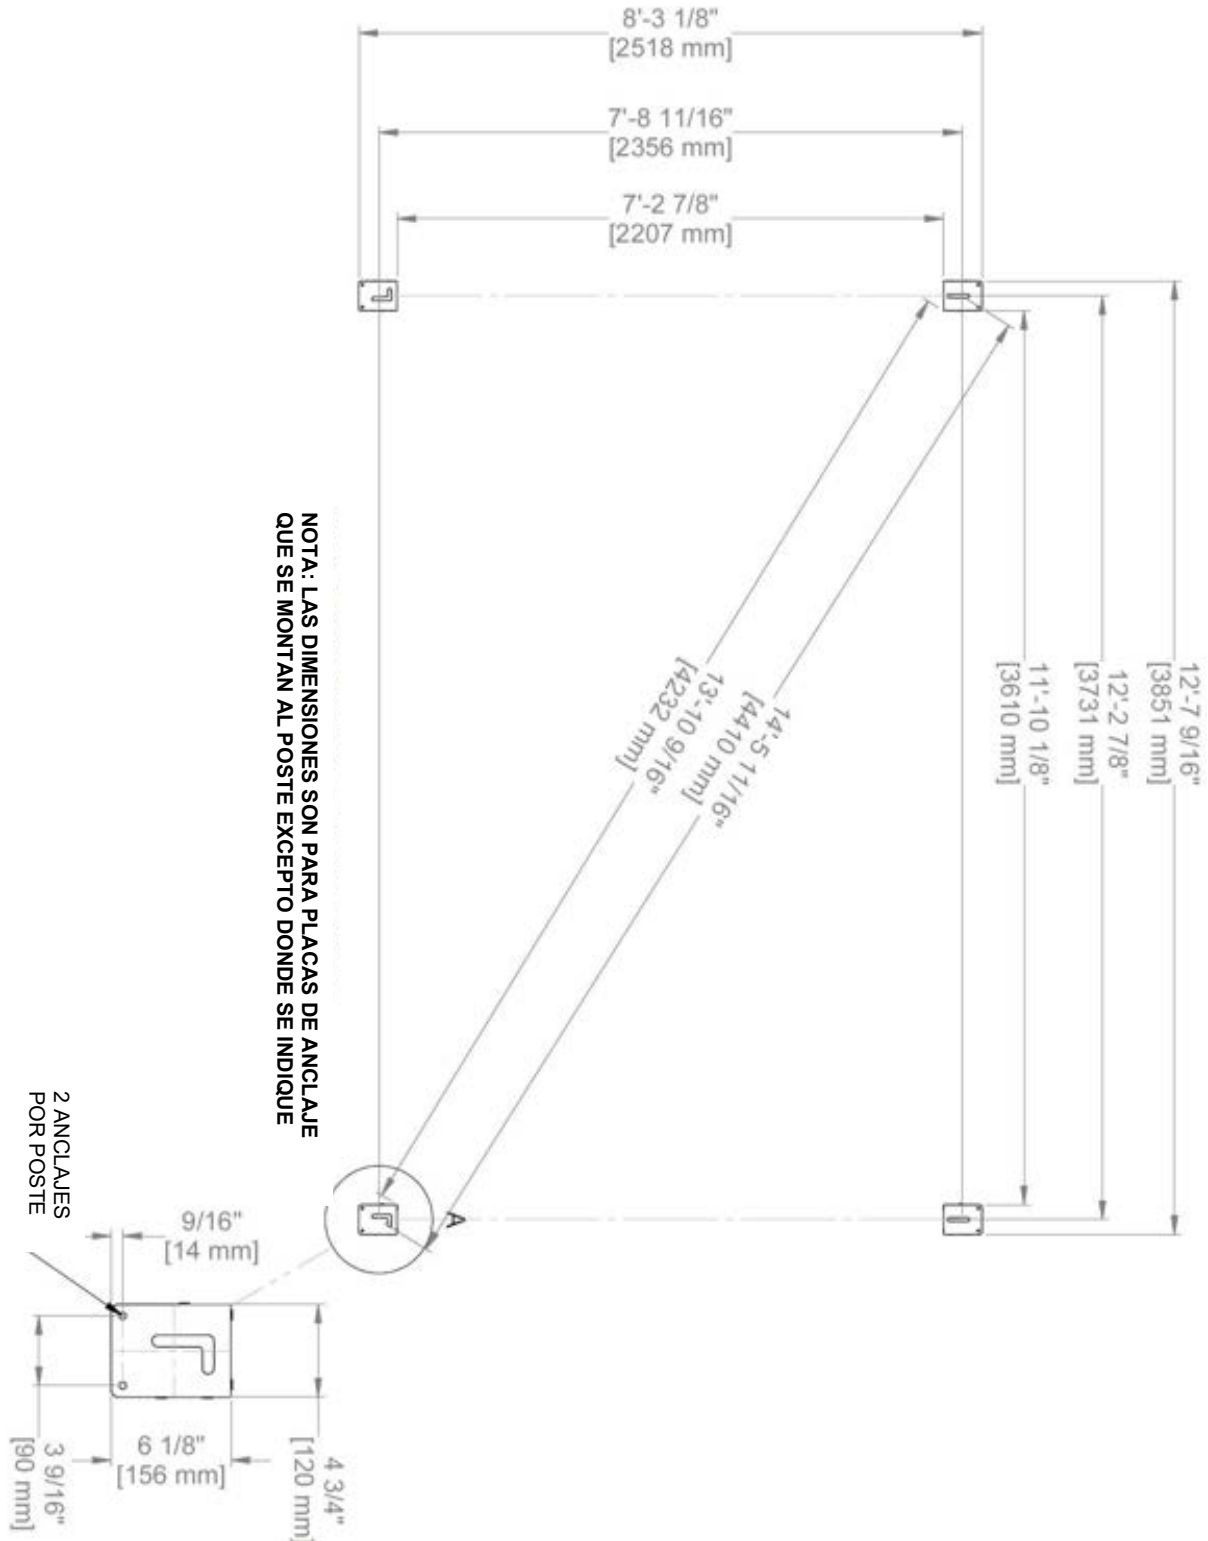


MANUAL DEL PROPIETARIO - DISEÑO DE UTILIDADES

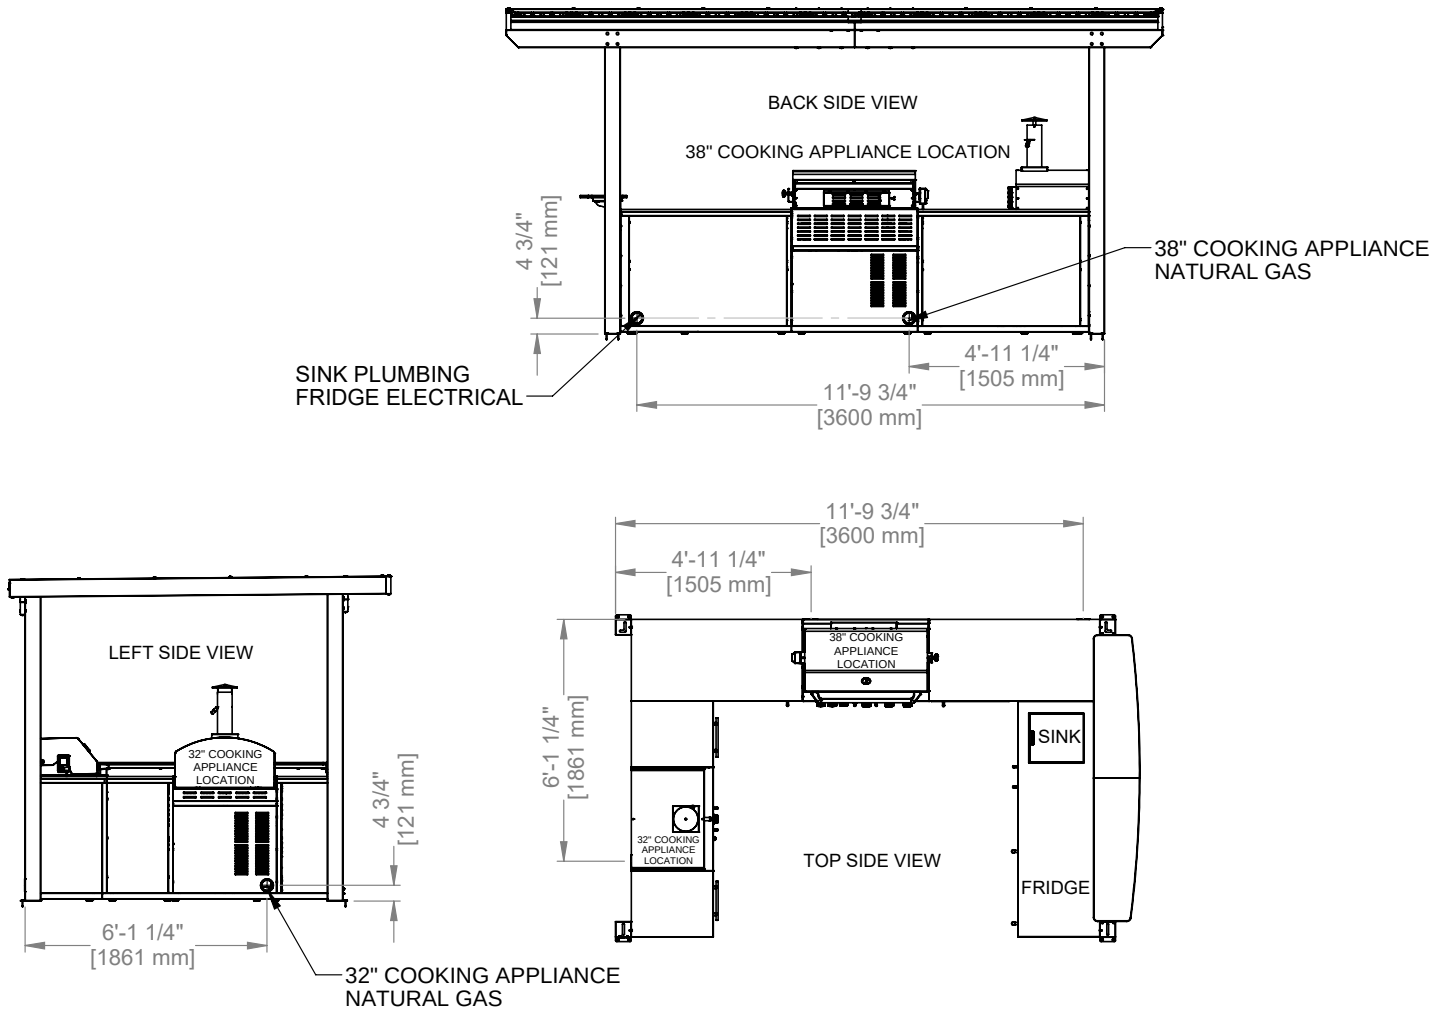


MEDIDAS IMPERIALES REDONDEADAS AL 1/4" MÁS CERCANO

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)

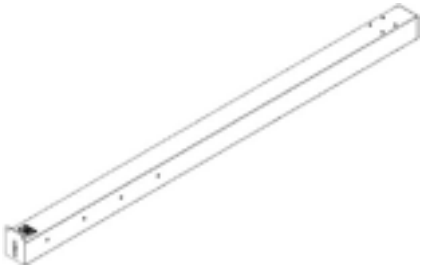


P01 POSTE DELANTERO - A4M02976
(x1) 4 3/4" x 6 1/8" x 96 5/8" (120 x 155 x 2455)

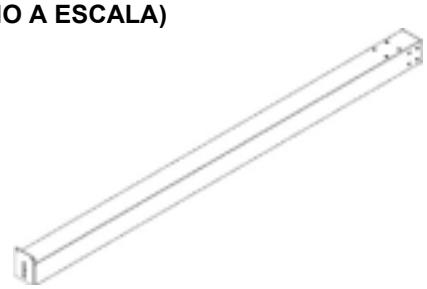

P02 POSTE DELANTERO - A4M02977
(x1) 4 3/4" x 6 1/8" x 96 5/8" (120 x 155 x 2455)



P03 POSTE POSTERIOR - A4M02978
(x1) 4 3/4" x 6 1/8" x 95 13/16" (120 x 155 x 2434)

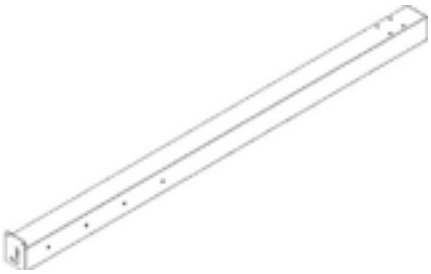

P04 POSTE POSTERIOR - A4M02979
(x1) 4 3/4" x 6 1/8" x 95 13/16" (120 x 155 x 2434)



B01 VIGA DELANTERA - A4M02980
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)



B02 VIGA DELANTERA - A4M02981
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x105 5/8" (36x134x2683)



B03 VIGA TRASERA - A4M02982
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)




B04 VIGA TRASERA - A4M02983
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x105 5/8" (36x134x2683)



B05 VIGA DELANTERA - A4M02988
(x1) 1 7/16"x5 1 /4"x105 5/8" (36x134x2683)



B06 VIGA DELANTERA - A4M02989
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)



B07 VIGA LATERAL - A4M02991
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x114 3/16" (36x134x2900)



B08 VIGA LATERAL - A4M02992
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x114 3/16" (36x134x2900)



B09 VIGA TRASERA - A4M02995
(x1) 1 9/16"x3 1/8"x104 3/16" (40x80x2647)



VIGA TRASERA B10-A4M02996
(x1) 1 9/16"x3 1 /8"x91 15/16" (40x80x2335)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)




J1 SOPORTE DE EMPALME – A4M02230
(x3) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)



J2 SOPORTE DE EMPALME - A4M02994
(x1) 1 7/16" x 3" x 15 3/4" (37.2 x 76.2 x 400)



R01 CABIO - A4M02985
(x5) 3 1/8"x4 5/16"x112 1/2" 112 1/2" (80x110x2858)



R02 CABIO - A4M02986
(x1) 2 15/16" x 3 1/8" x 112 1/2" (75 x 80 x 2858)



R03 CABIO - A4M02987
(x1) 2 15/16" x 3 1/8" x 112 1/2" (75 x 80 x 2858)



E01 CORREA - A4M02997
(x1) 13/16” x 1 9/16” x 104 3/16” (20 x 40 x 2646)




E02 CORREA -A4M02998
(x 1) 13/16"x1 9/16"x91 7/8" (20x40x2334)



E03 CORREA - A4M02999
(x4) 13/16"x2 3/4"x91 13/16" (20x70x2332.5)



E04 CORREA -A4M03000
(x4) 13/16" x 2 3/4" x 104 1/8" (20 x 70 x 2644.5)

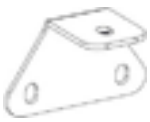

J3 SOPORTE DE CABIO - A4M02984
(x10 2" x 2 3/16" x 3 5/8" (50 x 55 x 92)



J4 SOPORTE DE VIGA - A4M02990
(x2) 1" x 1 5/16" x 5 1/16" (25 x 33.2 x 128)



J5 SOPORTE DE VIGA - A4M02993
(x2) 1"x1 7/16"x2 15/16" (25x37.2x75)



A6P00530 ENCHUFE CUADRADO DE 2 VÍAS
(x5)



A4M01352 CUBIERTA DE ORIFICIO
(x32)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)




A4M03004 PLANCHAS DE ACERO 29GA
(X11)



A4M03001 BORDE DE GOTEO
(x1)




A4M03002 BORDE DE GOTEO
(X1)

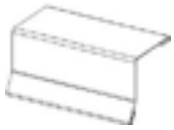


A4M03003 EMPALME DEL BORDE DE GOTEO
(X1)




A4M03009 EMPALME DE CONTORNO PERFILADO
(X1)

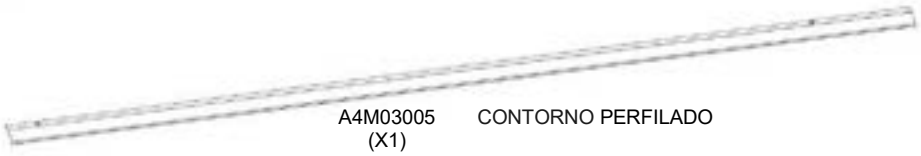


A4M03005 CONTORNO PERFILADO
(X1)

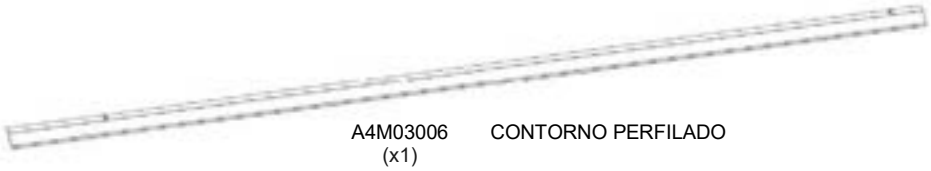

A4M03006 CONTORNO PERFILADO
(x1)

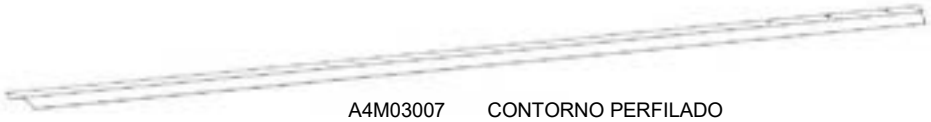

A4M03007 CONTORNO PERFILADO
(x1)

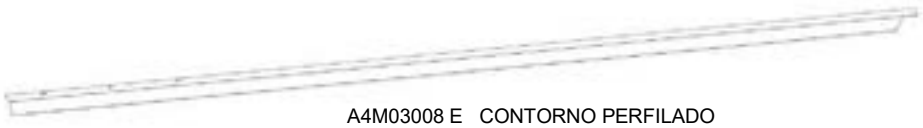


A4M03008 E CONTORNO PERFILADO
(x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)



F1 MONTAJE DE PANEL DE PISO L PARA EL GABINETE ESQUINERO - A4M03028
(x1) 2 5/8" x 23 3/8" x 51 7/8" (66 x 594 x 1317)

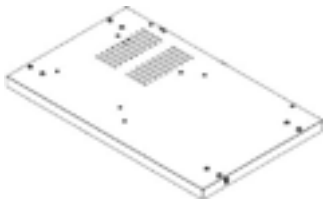

F2 MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE DE LA PARRILLA - A4M03048
(x1) 2 5/8”x23 3/8"x38 1/4" (66x594x972)



F3 MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE ESQUINERO - A4M03039
(x1) 2 5/8" x 23 3/8" x 51 7/8" (66 x 594 x 1317)



F4 MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE DEL HORNO PARA PIZZA - A4M03062
(x1) 2 5/8" x 23 3/8" x 72 3/16" (66 x 594 x 1834)



F5 MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE DEL FREGADERO- A4M03092
(x1) 2 5/8" x 23 3/8" x 72 3/16" (66 x 594 x 1834)



G1 MONTAJE DE PARED LATERAL L DEL GABINETE ESQUINERO IZQUIERDO - A4M03029
(x1) 2 9/16" x 23 3/8" x 33 3/8" (65 x 594 x 848)



G2 MONTAJE DE PARED LATERAL R DEL GABINETE ESQUINERO IZQUIERDO - A4M03030
(x1) 2 1/16" x 23 3/8" x 33 3/8" (53 x 594 x 848)



G3 MONTAJE DE PARED LATERAL M DEL GABINETE ESQUINERO IZQUIERDO - A4M03031
(x1) 3 1 /8"x7 1 /16"x33 3/8" (80x180x848)




G4 MONTAJE DE PANEL TRASERO L DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03033
(x1) 1 3/16" x 33 3/8" x 47 13/16" (30 x 848 x 1215)



G5 MONTAJE DE PARED LATERAL M PARA EL GABINETE DE LA PARRILLA - A4M03050
(x1) 1 3/4"x22 13/16"x23 1/4" (44x579x591)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)

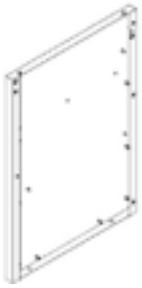

G6 MONTAJE DE PARED LATERAL L DEL GABINETE ESQUINERO DERECHO - A4M03040
(x1) 2 1/16" x 23 3/8" x 33 3/8" (53 x 594 x 848)



G7 MONTAJE DE PARED LATERAL R DEL GABINETE ESQUINERO DERECHO - A4M03041
(x1) 2 9/16" x 23 3/8" x 33 3/8" (65 x 594 x 848)




G8 MONTAJE DE PARED LATERAL M DEL GABINETE ESQUINERO DERECHO - A4M03042
(x1) 3 1/8"x7 1/16''x33 3/8" (80x180x848)



G9 MONTAJE DE PANEL TRASERO DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03043
(x1) 1 3/16" x 33 3/8" x 47 13/16" (30 x 848 x 1215)



G10 MONTAJE DE PANEL TRASERO DEL GABINETE DE PARRILLA - A4M03055
(x1) 1 3/16" x 22 7/8" x 38 3/16" (30 x 581 x 970)

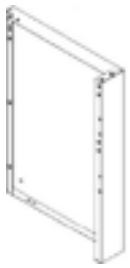

O1 MONTAJE DE PANEL LATERAL R PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03064
(x1) 4 3/4"x23 3/8"x33 3/8" (121x594x848)



O2 MONTAJE DE PANEL LATERAL MR PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03067
(x1) 2 5/8" x 23 3/8" x 33 3/8" (67 x 594 x 848)



03 PIZZA MONTAJE DE PANEL LATERAL M DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA - A4M03077
(x1) 1 3/4"x23 5/16"x26 7/16" (44x592x672)



O4 MONTAJE DE PANEL LATERAL ML DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA - A4M03066
(x1) 2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)



O5 MONTAJE DE PANEL LATERAL PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA M - A4M03063
(x1) 2 5/8" x 23 3/8" x 33 3/8" (67 x 594 x 848)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)



06 PANEL TRASERO R DEL GABINETE PARA EL HORNO DE PIZZA - A4M03076
(x1) 1 3/16" x 18 9/16" x 33 3/8" (30 x 472 x 848)



O7 MONTAJE DEL PANEL TRASERO M DEL GABINETE PARA EL HORNO DE PIZZA - A4M03075
(x1) 1 3/16" x 26 7/16" x 31 7/16" (30 x 672 x 798)



O8 PANEL DE VENTILACIÓN PARA EL ORNO DE PIZZA - A4M03078
(x1) 1 3/16" x 4" x 31 7/16" (30 x 102 x 798)



09 PANEL TRASERO IZQUIERDO DEL GABINETE PARA EL HORNO DE PIZZA - A4M03065
(x1) 1 3/16"x15 3/16"x33 3/8" (30x386x848)



010 MONTAJE VERTICAL DESLIZANTE PARA EL HORNO DE PIZZA - A4M03079
(x1) 1 3/16"x2 15/16"x33 1/4" (30x75x844)



S1 MONTAJE DE PANEL LATERAL L PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03094
(x1) 4 3/4"x23 3/8"x33 3/8" (121x594x848)



S2 MONTAJE DE PANEL LATERAL ML PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03096
(X1) 1 15/16"x23 5/16"x33 3/8" (50x593x847)



S3 PANEL LATERAL MR PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03095
(x1) 1 3/8" x 23 3/8" x 33 3/8" (35 x 594 x 848)



S4 MONTAJE DEL PANEL LATERAL R PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03093
(x1) 2 5/8" x 23 3/8" x 33 3/8" (67 x 594 x 848)



S5 MONTAJE DE PANEL TRASERO PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03098
(x1) 1 3/16" x 33 3/8" x 42 1/8" (30 x 848 x 1070)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)



S6 MONTAJE DE PANEL TRASERO DEL REFRIGERADOS - A4M03099
(x1) 13/16" x 24 1/2" x 33 3/8" (30 x 623 x 848)



T1 MONTAJE DE PANEL DE MÁRMOL L PARA GABINETE ESQUINERO - A4M03034
(x1) 1 1/4"x24 1/8"x51 7/8" (32x612x1317)



T2 MONTAJE DE LA MESA PARA PARRILLA - A4M03057
(x1) 11/4"x23 3/8"x38 3/16" (32x594x970)



T3 MONTAJE DE PANEL DE MÁRMOL R PARA EL GABINETE ESQUINERO - A4M03044
(x1) 1 1/4"x24 1/8"x51 7/8" (32x612x1317)



T4 PANEL DE MÁRMOL PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03068
(x1) 1 1/4"x19 5/16"x24 1/8" (32x490x612)



T5 PANEL DE MÁRMOL R PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03069
(x1) 1 1/4"x20"x24 1/8" (32x508x612)



T6 MONTAJE DE MESA DEL HORNO PARA PIZZA - A4M03070
(x1) 1 3/8" x 23 3/8" x 31 7/16" (35 x 594 x 798)



T7 MONTAJE DEL PANEL DE MÁRMOL PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03142
(x1) 11/4"x24 1 /8"x70 13/16" (32x612x1798)



T8 MONTAJE DE BANDEJA DE MESA PARA LA BARRA - A4M03023
(x1) 1"x8 7/8"x86 1/4" (25x225x2190)



C1 ESTANTE DE GABINETE ESQUINERO -A4M03037
(x2) 1 3/16"x22 3/16"x23" (30x564x584)



C2 MONTAJE DE ESTANTE L DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03038
(x1) 1 1/4" x 23 1/8" x 25 7/16" (32 x 588 x 646)



C3 ESTANTE DE GABINETE DE PARRILLA -A4M03054
(x1) 2 5/16"x18 1/4"x22 11/16" (59x464x577)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)



C4 MONTAJE DE ESTANTE R DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03046
(x1) 1 1/4"x23 1/8"x25 7/16" (32x588x646)



C5 ESTANTE PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA- A4M03074
(x1) 2 3/8" x 14 7/8" x 23 1/16" (60 x 378 x 585)

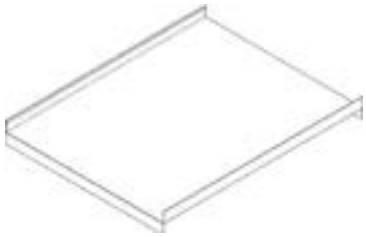


C6 ESTANTE PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03100
(x2) 2 5/16"x18 1/4"x23 1/8" (59x464x587)



A1 MONTAJE DE VIGA HORIZONTAL PARA GABINETE ESQUINERO - A4M03032
(x2) 1" x2 3/4"x22 1 /4" (25x70x565)



A2 SOPORTE PARA IMÁN - A4M03026
(x8) 1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

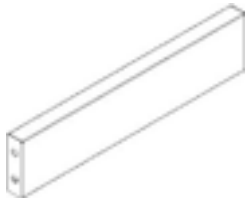

A3 PERFIL CANAL HORIZONTAL-A4M03071
(x5) 1"x3 3/8"x15 3/16" (25x85x386)




A4 PERFIL CANAL HORIZONTAL PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03097
(x2) 1 "x3 3/8"x 18 3/8" (25x85x466)



A5 SOPORTE PARA ESTANTE-A4M03141
(x8) 5/8"x7/8"x2 1 /16" (16x22x53)



A6 SOPORTE EN ÁNGULO - A4M03053
(x2) 1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

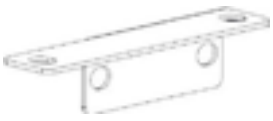

A7 SOPORTE DE MESA - A4M03148
(x1) 1 15/16"x1 15/16”x7 1/2" (50x50x191)



A8 SOPORTE DE MESA - A4M03149
(x1) 115/16"x1 15/16"x7 1 /2" (50x50x191)



A9 MONTAJE DE SOPORTE DE MANGUERA - A4M03060
(x2) 1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31,5x36,5x65)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)



A10 MONTAJE DE SOPORTE DESLIZANTE - A4M03083
(x6) 15/16" x 3 3/8" x 22 5/8" (23 x 85 x 575)



A11 PANEL TRIANGULAR - A4M03086
(x2) 13/16”x13 3/4"x13 3/4" (20x350x350)



A12 SOPORTE DE MESA DE BARRA - A4M03022
(x2) 3 3/4”x7 7/8"x8 7/8" (95x200x225)



A13 MONTAJE DE SOPORTE DE TANQUE DE GASOLINA - A4M03047
(x2) 1 15/16"x12 7/8”x14 3/4" (49x327x374)



A15 MONTAJE DE SOPORTE DE BOTE DE BASURA - A4M03085
(x1) 1 3/8"x14 11/16"x450,00 (35x373x455)



A16 MONTAJE DEL FREGADERO -A4M03143
(x1) 15 1/8" x 15 5/16" x 16 7/8" (384 x 389 x 429)



D1 MONTAJE DE LA PUERTA DE GABINETE ESQUINERO IZQUIERDO - A4M03036
(x1) 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)



D2 MONTAJE DE LA PUERTA DE GABINETE ESQUINERO DERECHO - A4M03045
(x1) 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)



D3 MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE PARRILLA - A4M03058
(x1) 1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)



D4 MONTAJE DE PUERTA R PARA EL GABINETE DE PARRILLA - A4M03059
(x1) 1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)



D5 MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE L PARA HORNO DE PIZZA - A4M03087
(x1) 1 5/16"x15 9/16"x28 1 /8” (34x396x715)



D6 MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE PARA HORNO DE PIZZA R - A4M03088
(X1) 1 5/16" x 15 9/16" x 28 1/8" (34 x 396 x 715)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES DE METAL (NO A ESCALA)



D7 MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE FREGADERO - A4M03144 1
(X1) 5/16" x 20" x 33 1/16" (34 x 508 x 840)




D8 MONTAJE DE PUERTA R PARA EL GABINETE DE FREGADERO - A4M03145
(X1) 1 5/16" x 20" x 33 1/16" (34 x 508 x 840)

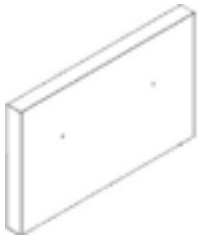


D9 MONTAJE DE PANEL DE CAJÓN - A4M03080 1 5/16"x10 1/4"x16
(x4) 1/2" (34x260x419)



D10 MONTAJE DE CAJÓN - A4M03081
(x4) 5 11/16" x 14 5/8" x 22 1/4" (145 x 372 x 565)

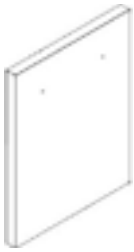

D11 MONTAJE DE PANEL DE BOTE DE BASURA - A4M03084 1
(x1) 5/16"x16 1/2"x21 5/8" (34x419x550)

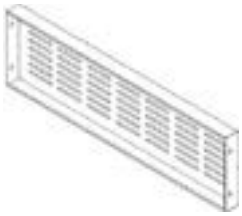

G11 PANEL DE VENTILACIÓN PARA PARRILLA - A4M03056
(X1) 1 5/16"x11 3/16"x38 3/16" (33x284x970)




H2 MANIJA DE ACERO INOXIDABLE - A4M03024 5/8"x1 9/16"x11
(x13) 13/16" (16x40x300)



A4M03025 BISAGRA DE SUPERPOSICIÓN COMPLETA
(x16)



A4M03151 ADAPTADOR PARA MANGUERA DE JARDÍN
(x1)

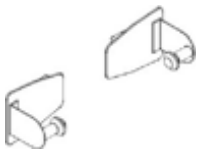


A4M02290 PORTA TOALLAS DE PAPEL MAGNÉTICO
(x1)



9205413 GABINETE ELÉCTRICO
(x1)



9240025 KIT DE PARRILLA DE COCINA EXTERIOR
(X1)

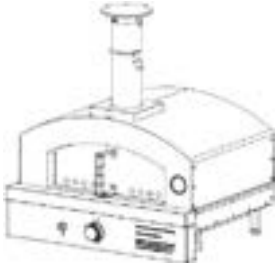

9240018 HORNO DE PIZZA PARA COCINA AL AIRE LIBRE
(x1)



9240162 REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR - APERTURA A LA DERECHA
(x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES ACCESORIOS (NO ESTÁN A ESCALA)




M1 MÁRMOL PARA EL GABINETE ESQUINERO - A4M03035
(x2) 1 15/16" x 24 13/16" x 51 7/8" (50 x 630 x 1317)



M2 MÁRMOL L PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03089
(x1) 1 15/16" x 20 1/16" x 24 13/16" (50 x 509 x 630)



M3 MÁRMOL R DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA - A4M03090
(X1) 1 15/16" x 20" x 24 13/16" (50 x 508 x 630)

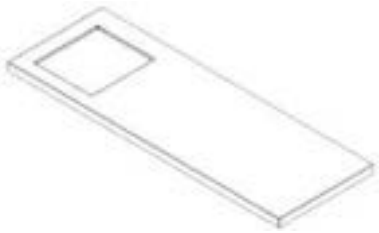

M4 MÁRMOL PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03146
(x1) 1 15/16" x 24 13/16" x 71 1/2" (50 x 630 x 1816)



M5 TAPA DE FREGADERO DE MÁRMOL - A4M03147
(x1) 11/16" x 14 3/4" x 16 5/16" (18 x 375 x 415)




M6 MÁRMOL PARA LA BARRA DERECHA - A4M03020
(x1) 11/16" x 14 1/16" x 43 7/16" (18 x 358 x 1103)




M7 MÁRMOL PARA LA BARRA IZQUIERDA - A4M03021
(x1) 11/16"x14 1/16"x43 7/16" (18x358x1103)

OWNER'S MANUAL - PARTS IDENTIFICATION


HARDWARE COMPONENTS



H101185 TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE
(x96) 8-32x.5




H101132 TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA CORTO
(x35) 1/4-20

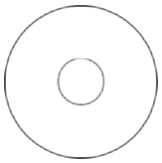


H101054 ARANDELA SELLADORA
(x32)



H101289 TORNILLO DE CABEZA PLANA
(x111) 8-32x1/2" SS




H101103 TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20
(x85) 1/4-20

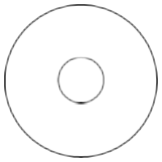


H101053 ARANDELA ACERO DE
(x32) 6x20




H101288 PERNO DE HOMBRO
(x26) 8-32x42mm




H101117 TORNILLO PARA MADERA
(x110) 10-16 x 3/4"

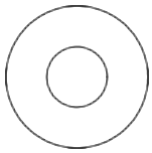


H100630 ARANDELA PLANA
(x8) 8x19 BLK




H101292 TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA
(x32) 1/4-20 x 13/32"




H101116 TORNILLO AUTOPERFORANTE
(x19) 1/4x1 BLK




H101293 TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA
(x8) 1/4-20 x 1 3/8"




H100120 ANCLAJE DE HORMIGÓN
(x8)

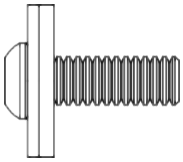


H101202 TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA
(x361) CONJUNTO DE 1/4-20 x 3/4"

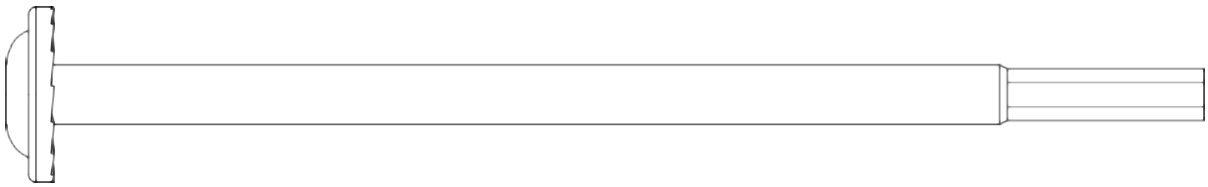


H101230 PERNO WH 5/16x6 ACERO
(x4) **INOXIDABLE**

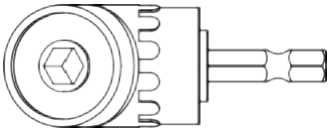


H101114 ADAPTADOR PARA TALADRO DE ÁNGULO RECTO
(x1)



H101294 DESTORNILLADOR HEXAGONAL
(x1)




H101106 ADAPTADOR DE LLAVE DE CUBO
(x1)



H100147 BROCA TORX
(x1) T-30

H100114 LLAVE TORX
(x1) T-30



H101100 DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA
(x1)


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PARTES DE METAL:

- **Organice las piezas de metal por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada bolsa (ej. A01).**
- **Si hay varias partes con la misma etiqueta de pieza, agrupe esas piezas.**
- **Las etiquetas de las piezas se pueden encontrar en las bolsas respectivas.**
- **Mantenga las piezas en bolsas hasta el paso requerido.**
- **Deje suficiente lugar: las piezas de metal pueden ocupar mucho espacio.**

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE PIEZA O PASO.

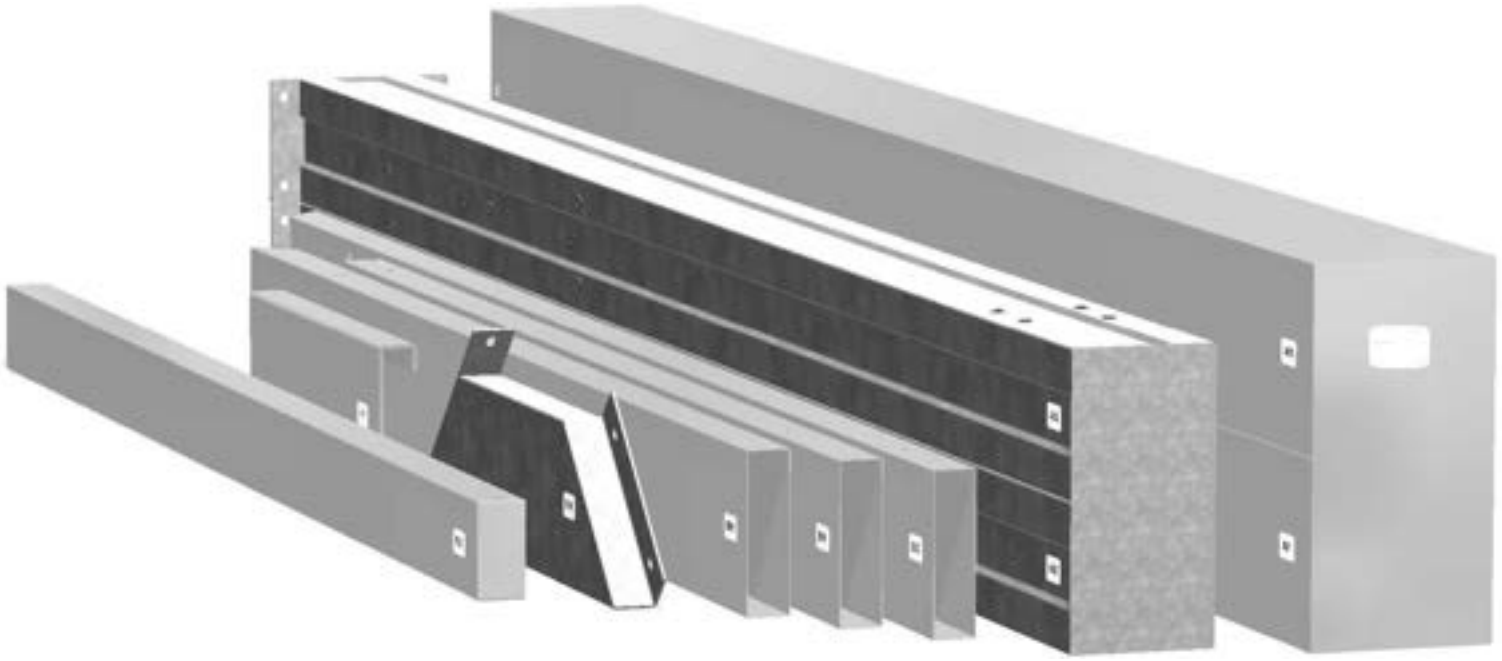

PIEZAS METÁLICAS:

- **Le recomendamos que organice las piezas metálicas en una mesa aparte.**
- **Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.**
- **Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).**
- **Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.**



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS




Taladro inalámbrico o eléctrico



Taladro
Accesorios:
Cabezal Phillips



1/8", 3/16", 3/8" &
Brocas de 7/16"



Destornillador Phillips



Llaves de extremos abiertos
1/2" &9/16"



Trinquete con adaptadores de 3/8", llave de tubo STD de 1/2" y 7/16" y llave de tubo de cuello largo de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas



Mazo de goma -
opcional



Cinta métrica

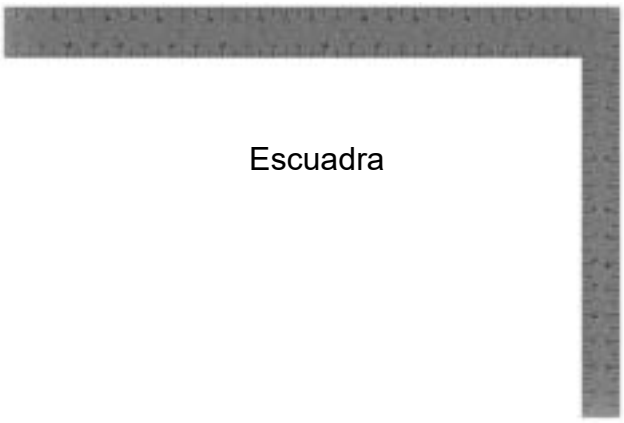

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Tiene varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la APLICACIÓN BILT (nota: los números de paso pueden diferir entre los dos métodos)



PASO 1: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B02 VIGA DELANTERA - A4M02981
(x1) 1 7/16" x 5 1/4" x 105 5/8" (36 x 134 x 2683)



J1 SOPORTE DE EMPALME – A4M02230
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

- PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS USAR CABALLETES PARA LOS PASOS 1 AL 5.

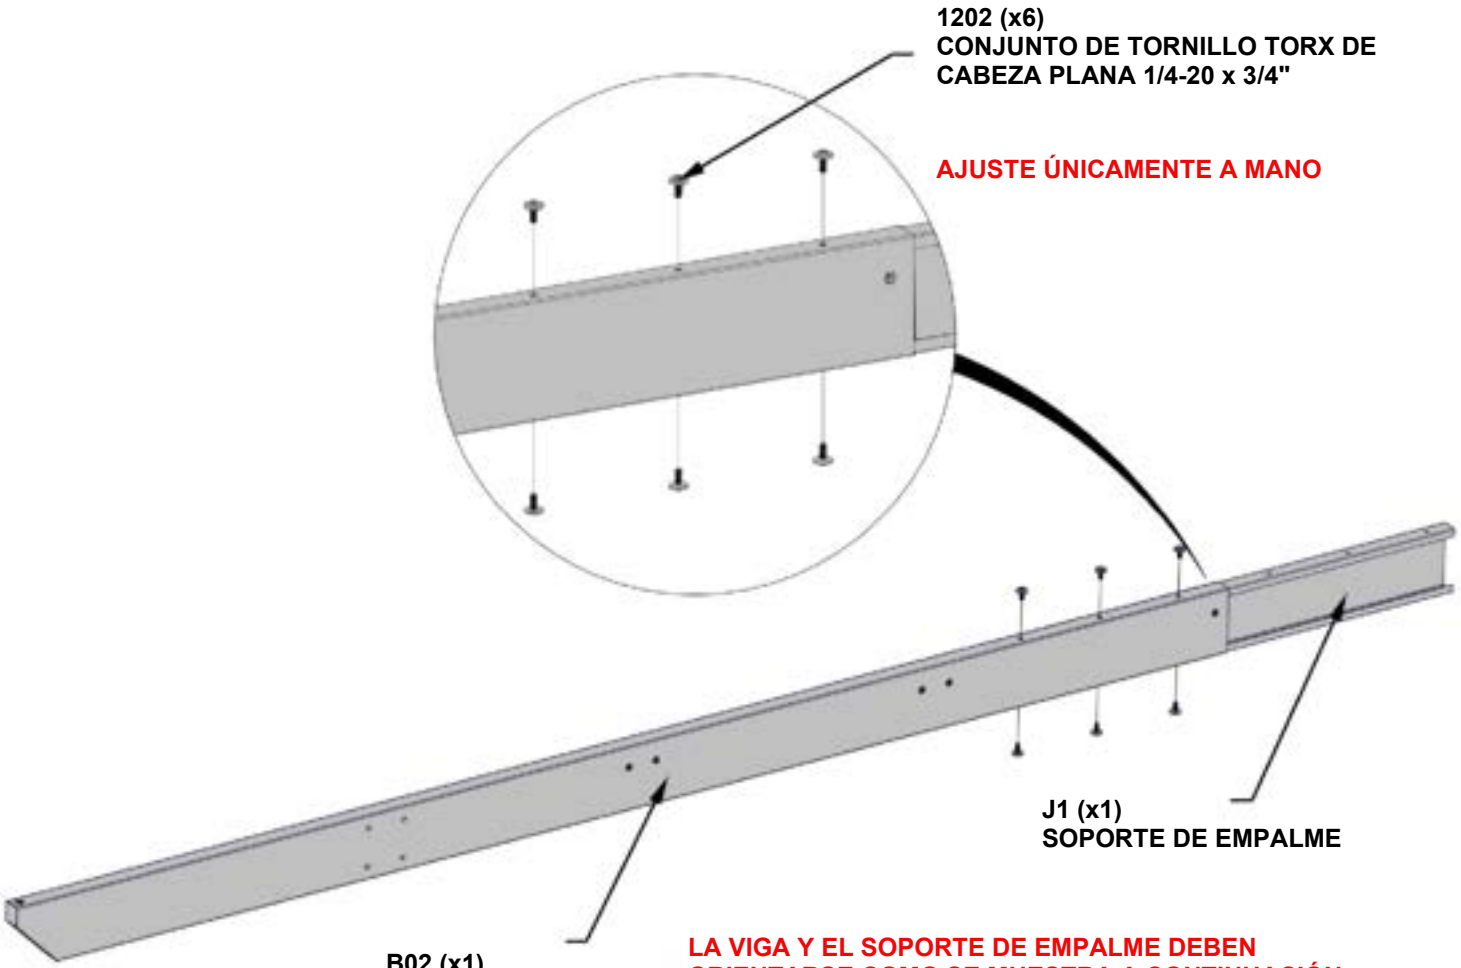

LA VIGA Y EL SOPORTE DE EMPALME DEBEN ORIENTARSE COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. DESLICE LA ABRAZADERA J1 SOBRE LA VIGA B02 Y ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.


PASO 2: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B01 VIGA DELANTERA - A4M02980
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)

- DESLICE LA VIGA B01 EN EL SOPORTE DE EMPALME.
GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

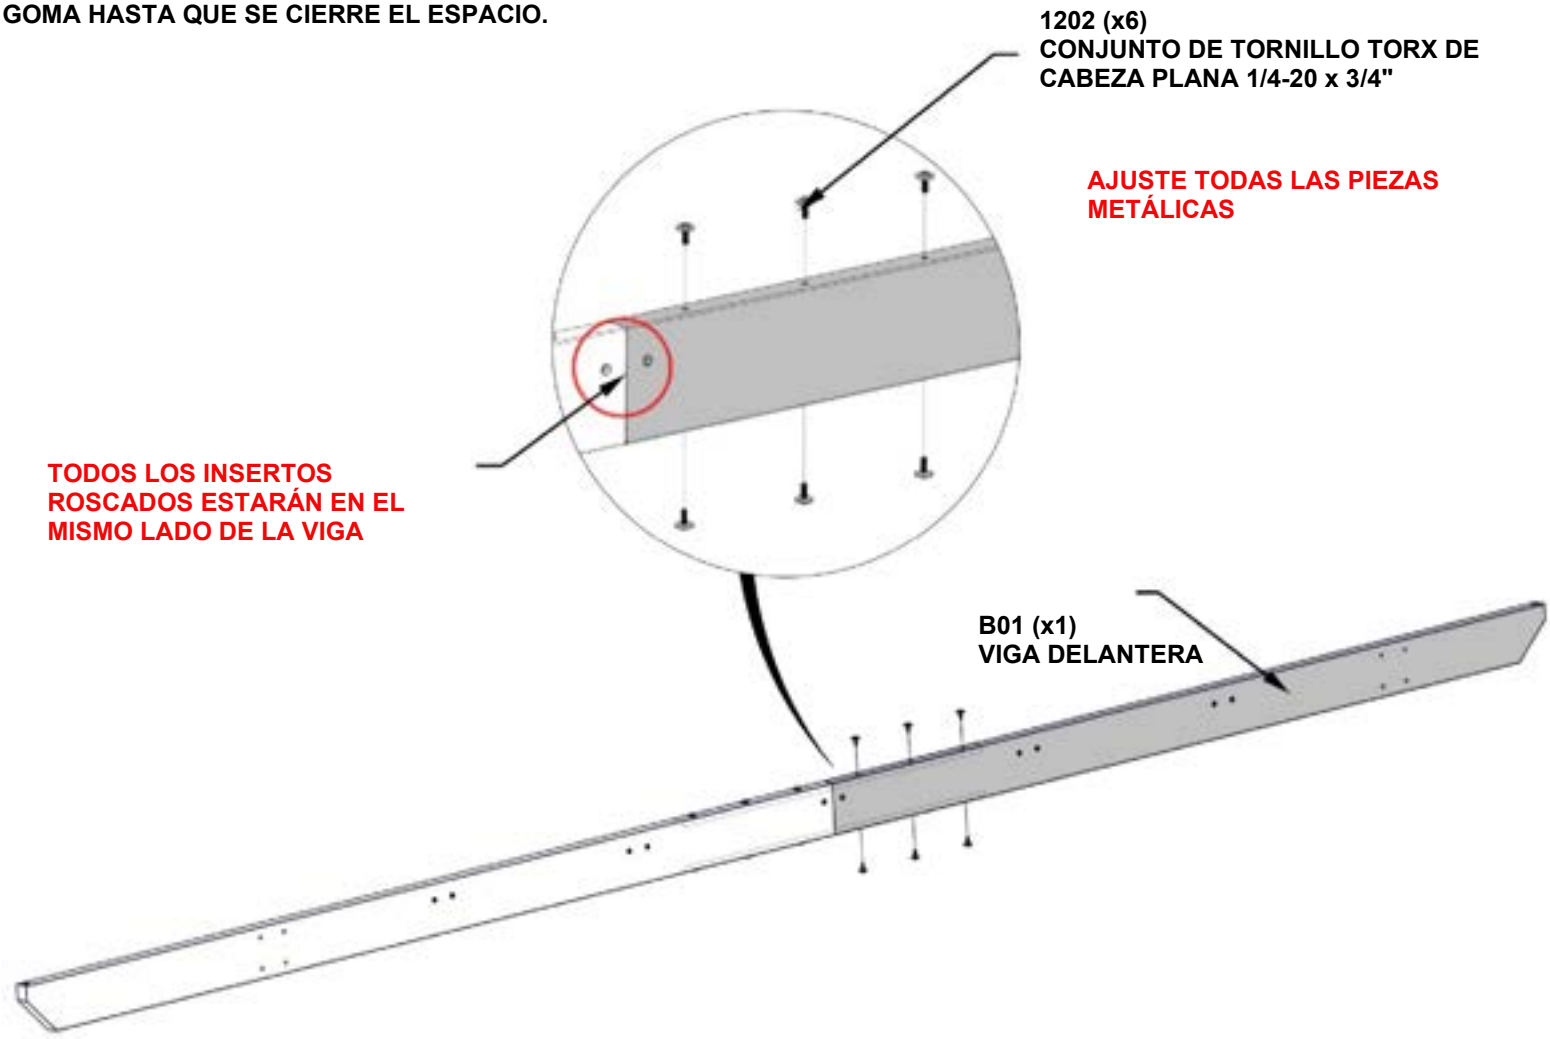


PASO 3: MONTAJE DE LA VIGA

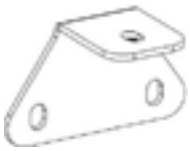


CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
10	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

J3 (x5) SOPORTE DE CABIO - A4M02984
2" x 2 3/16" x 3 5/8" (50 x 55 x 92)

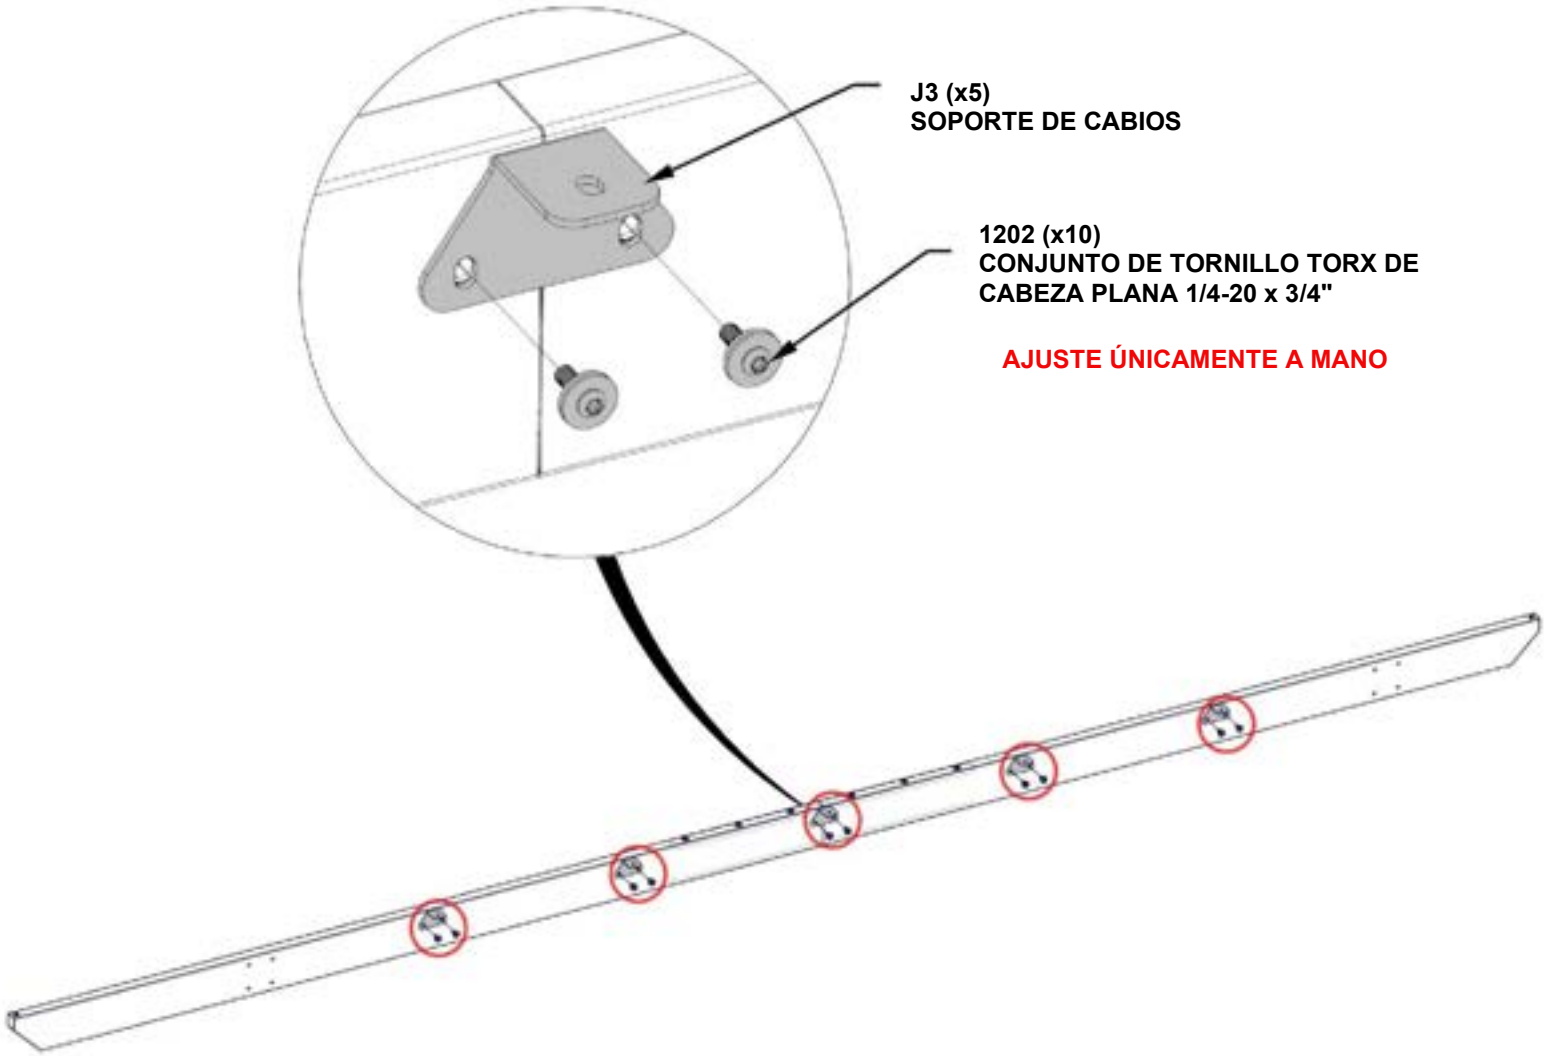

PASO 4: MONTAJE DEL MARCO

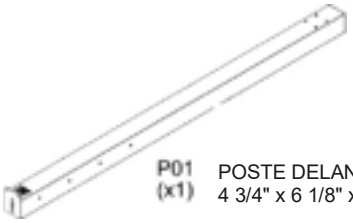


P01
(x1)

POSTE DELANTERO - A4M02976
4 3/4" x 6 1/8" x 96 5/8" (120 x 155 x 2455)

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

MONTAJE DE LA VIGA - PASOS 1 A 3

- NIVELE EL MONTAJE DE LA VIGA RESPECTO DEL POSTE

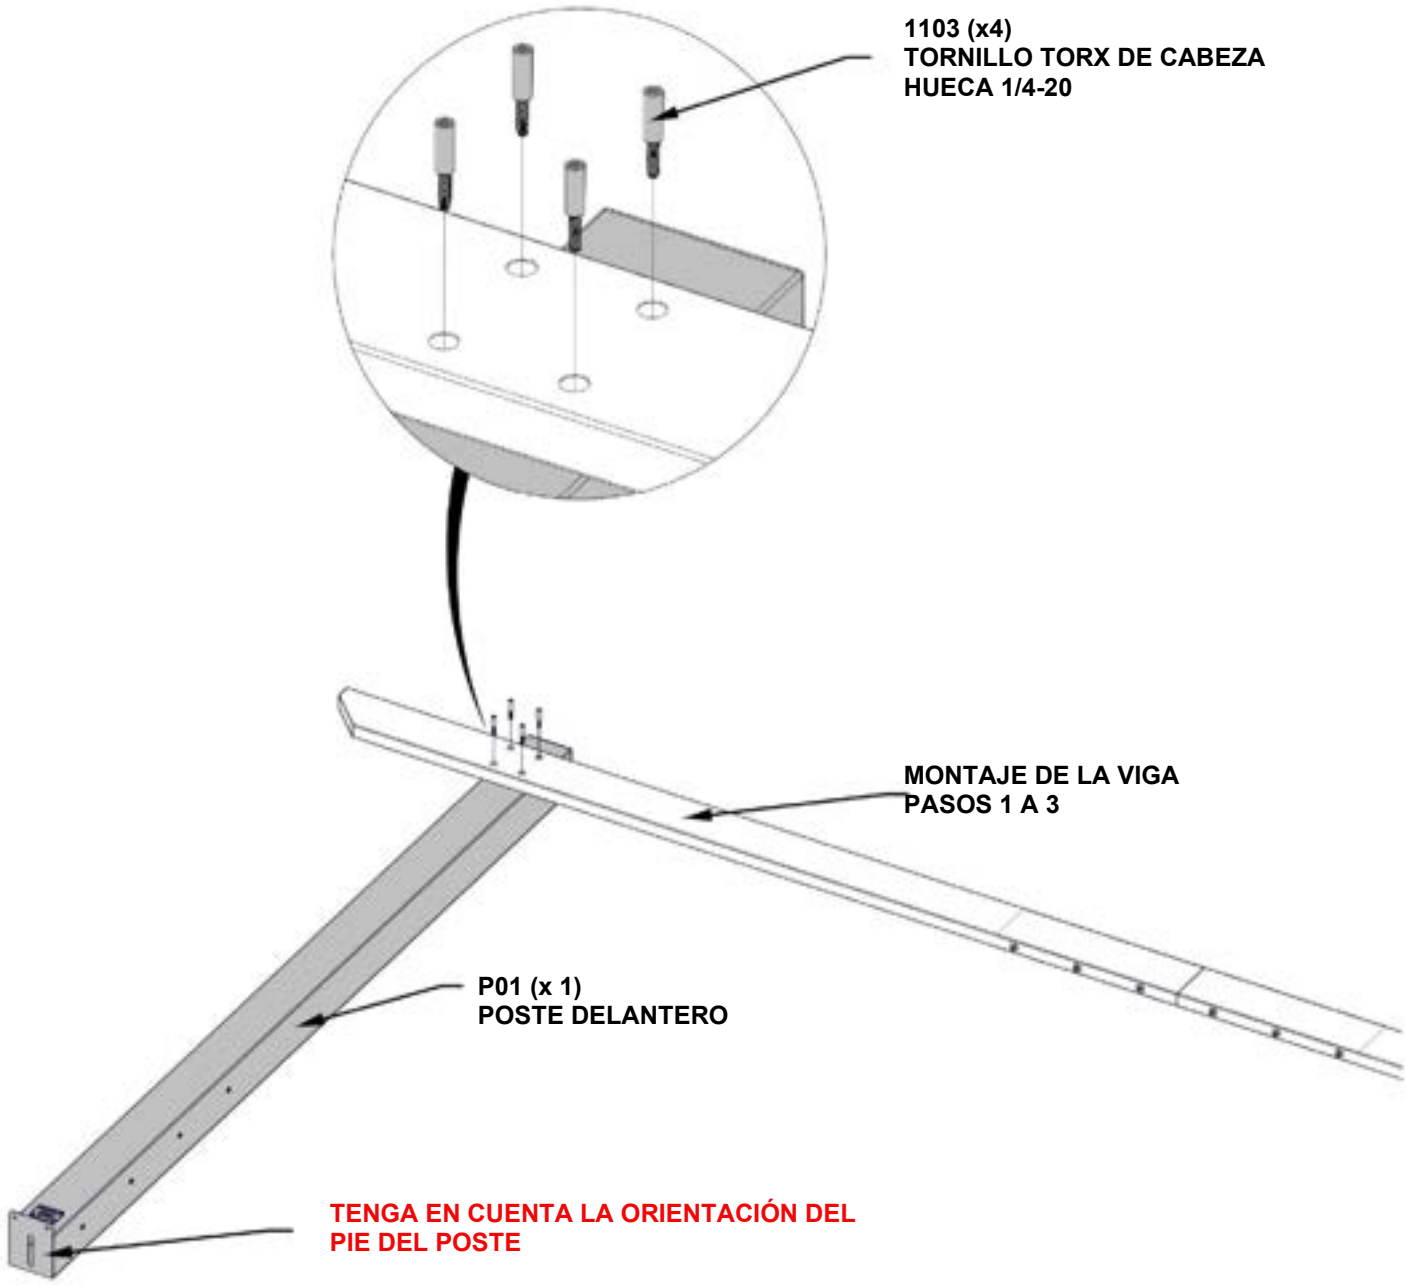

PASO 5: MONTAJE DEL MARCO



P02 POSTE DELANTERO - A4M02977
(x 1) 4 3/4" x 6 1/8" x 96 5/8" (120 x 155 x 2455)

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

- NIVELE EL MONTAJE DE LA VIGA RESPECTO DEL POSTE

1103 (x4)
TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20


MONTAJE DE LA VIGA
PASOS 1 A 3

P02 (x 1)
POSTE DELANTERO

TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DEL PIE DEL POSTE

PASO 6: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

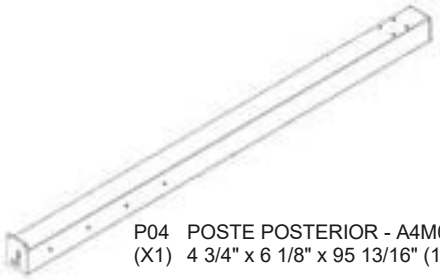


P04 POSTE POSTERIOR - A4M02979
(X1) 4 3/4" x 6 1/8" x 95 13/16" (120 x 155 x 2434)



R03 CABIO - A4M02987
(x1) 2 15/16" x 3 1/8" x 112 1/2" (75 x 80 x 2858)


- CON AL MENOS TRES PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL CABIO R03 A LOS POSTES P04 Y P02.

- EL CABIO R03 QUEDARÁ EN UN LIGERO ÁNGULO.

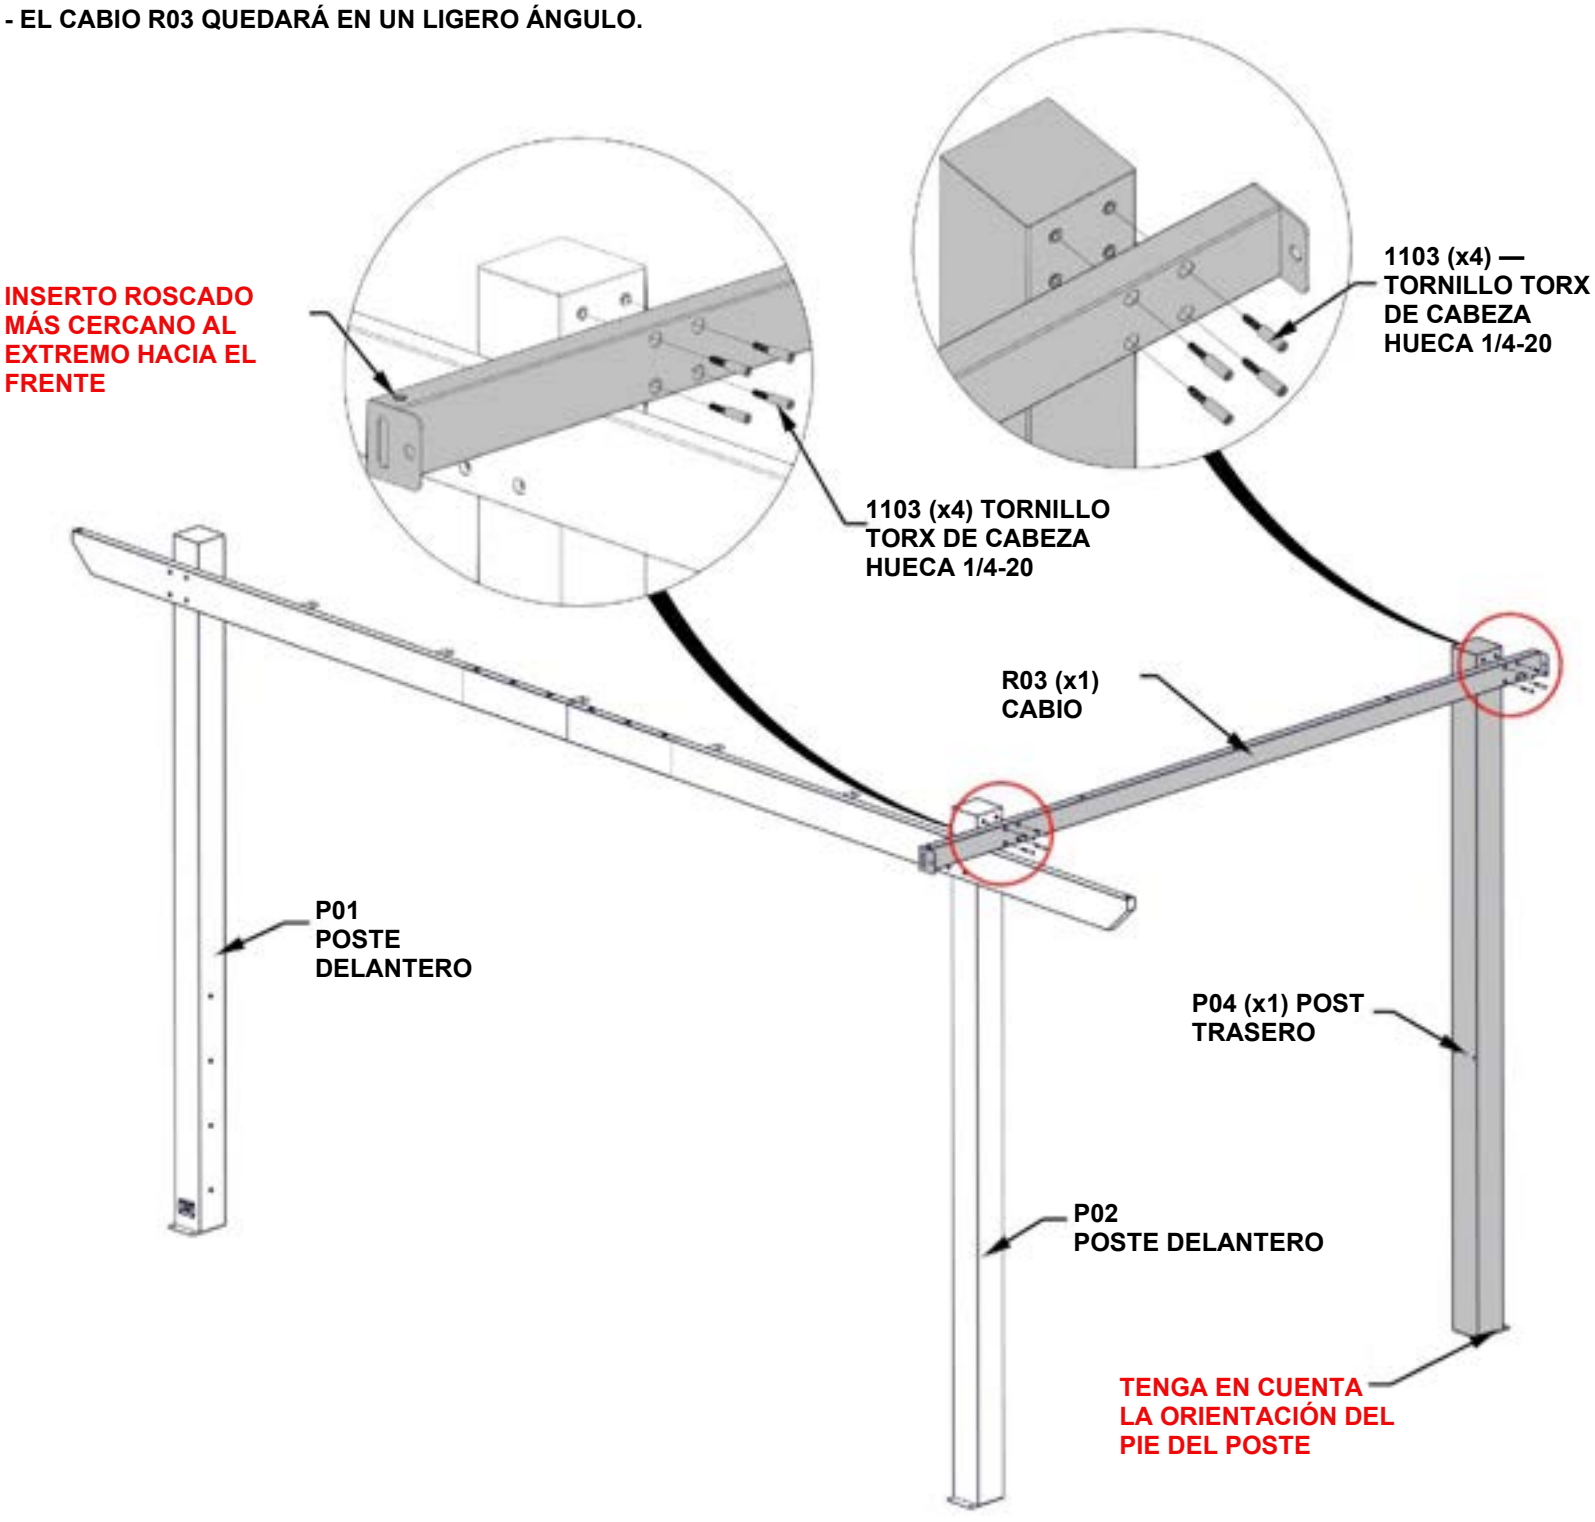

PASO 7: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

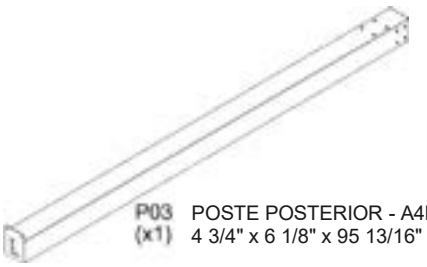


P03 (x1) POSTE POSTERIOR - A4M02978
4 3/4" x 6 1/8" x 95 13/16" (120 x 155 x 2434)



R02 (x) CABIO - A4M02986
2 15/16" x 3 1/8" x 112 1/2" (75 x 80 x 2858)

- CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL CABIO R02 A LOS POSTES P01 Y P03.

- EL CABIO R02 QUEDARÁ EN UN LIGERO ÁNGULO.

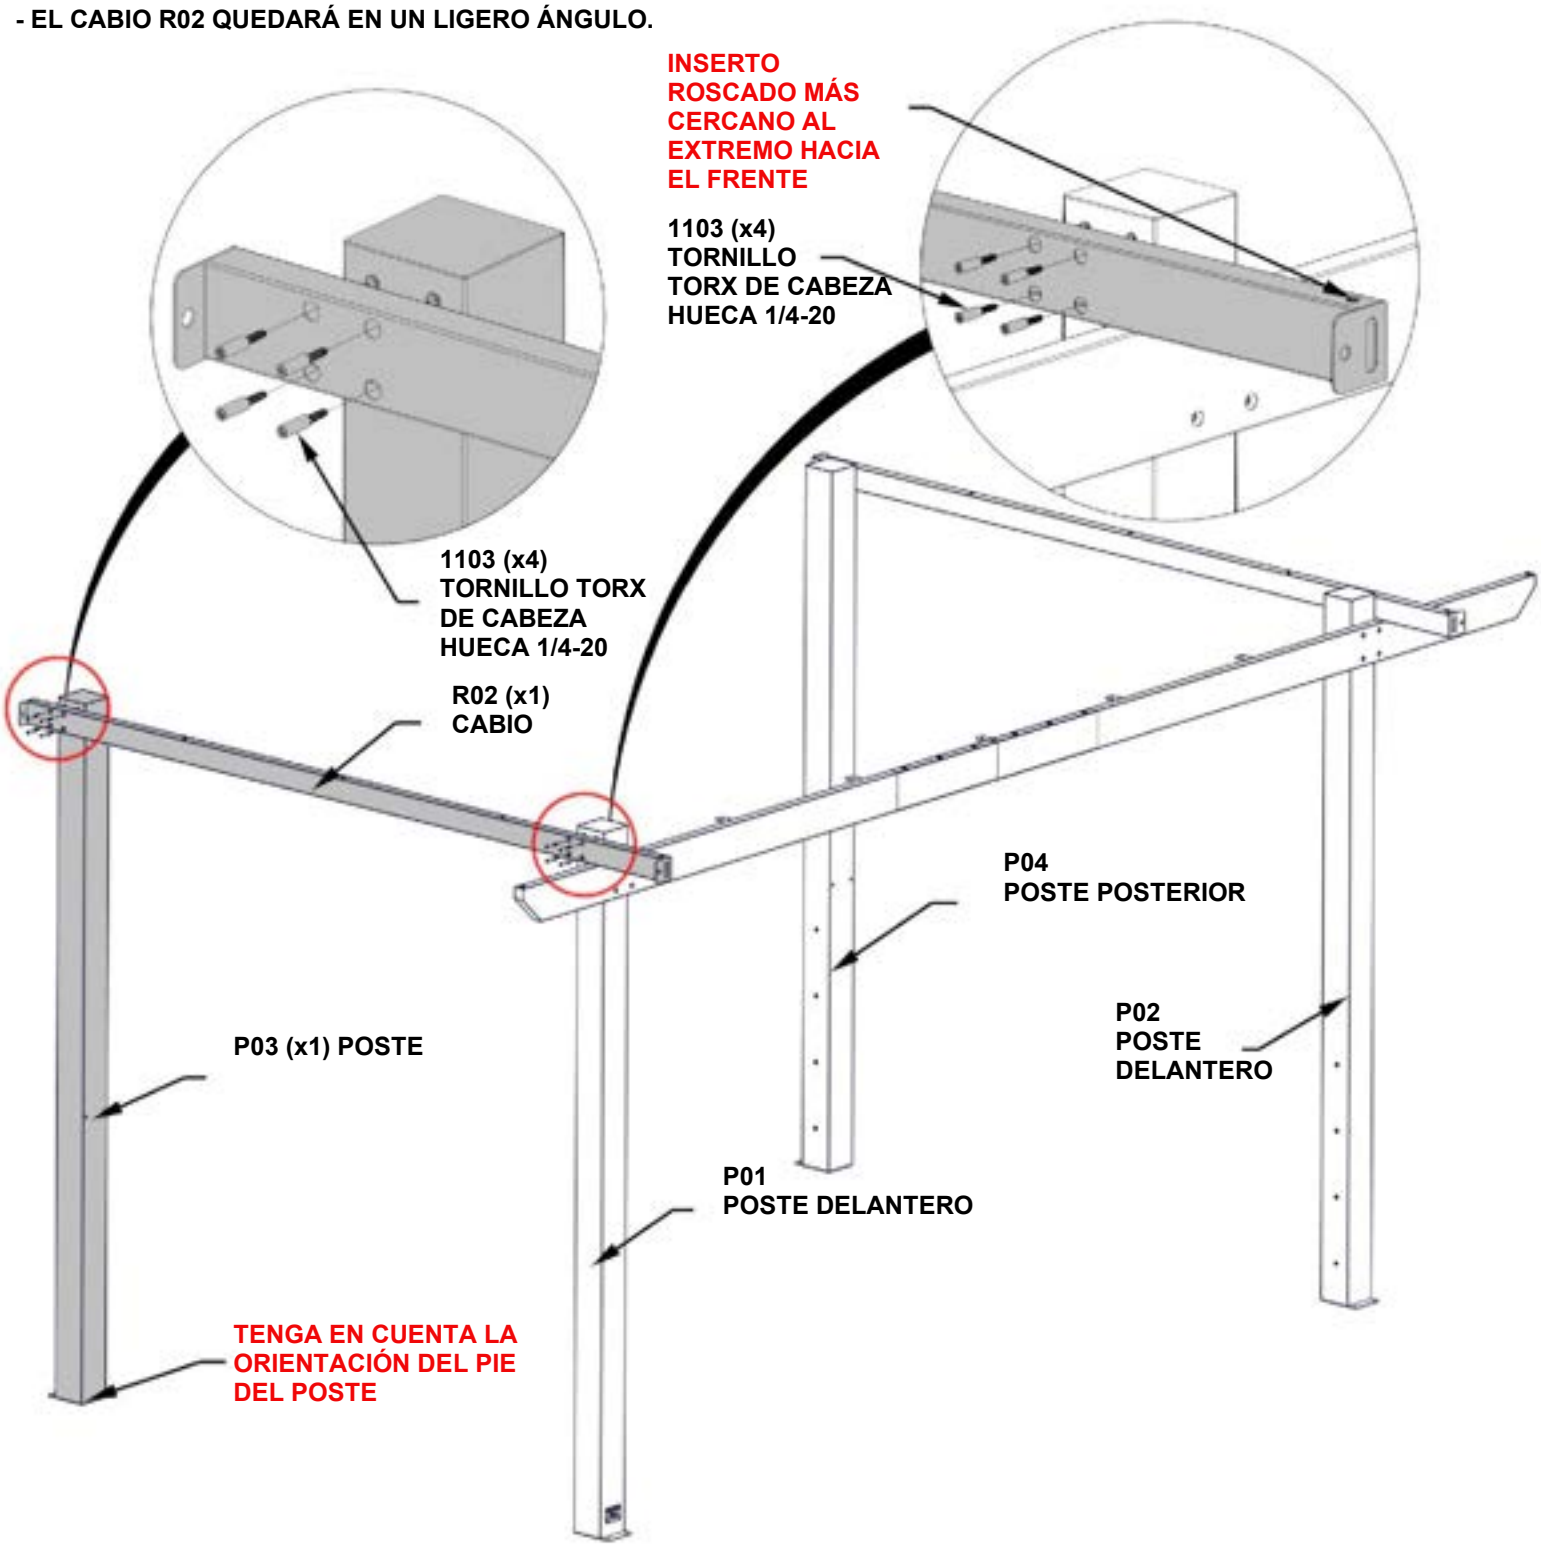

PASO 8: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B03 VIGA POSTERIOR -A4M02982
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)



J1 SOPORTE DE EMPALME – A4M02230
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

- PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS USAR CABALLETES PARA LOS PASOS 8 AL 10.

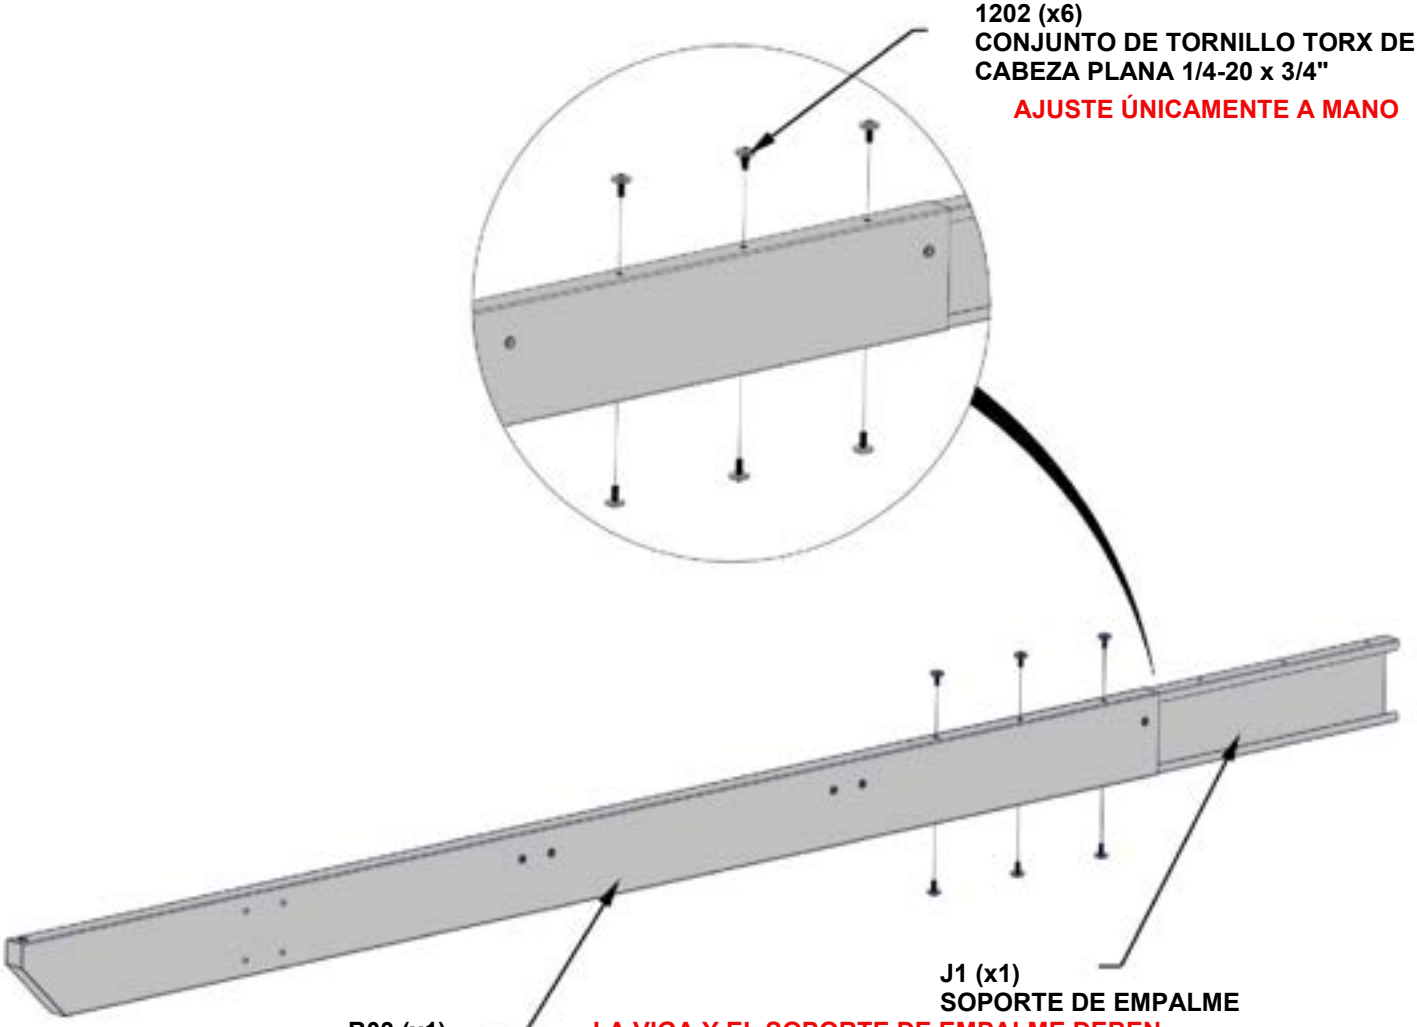


PASO 9: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B04 VIGA POSTERIOR -A4M02983
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x105 5/8" (36x134x2683)

- DESLICE LA VIGA B04 EN EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

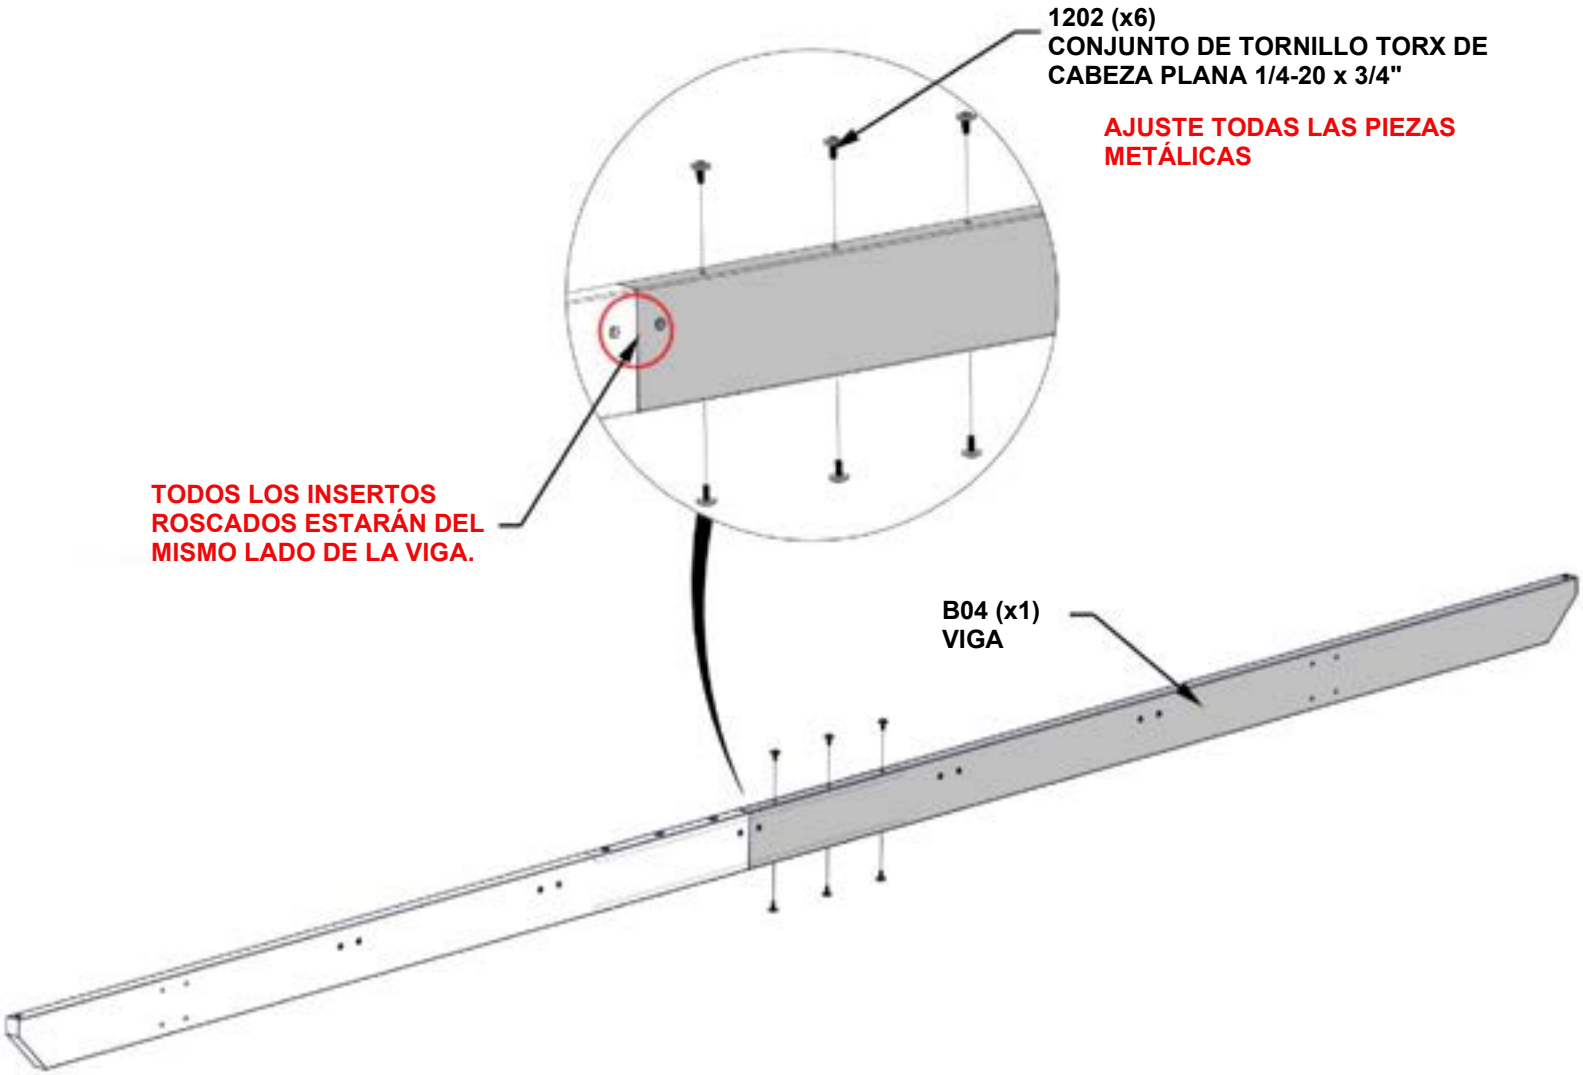


PASO 10: MONTAJE DE LA VIGA

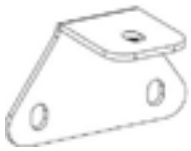

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
10	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

J3 (x5) SOPORTE DE CABIO - A4M02984
2" x 2 3/16" x 3 5/8" (50 x 55 x 92)

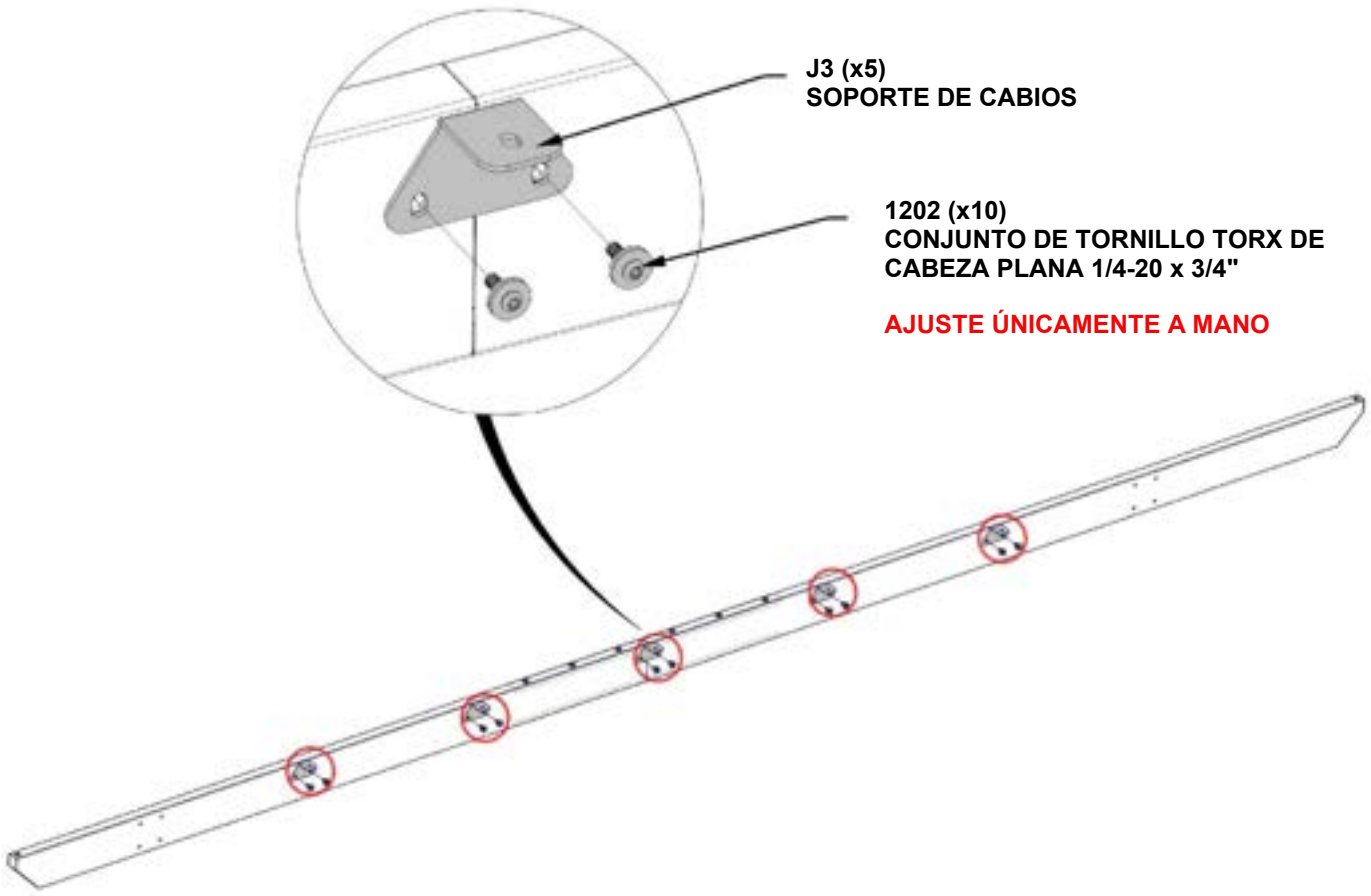


PASO 11: MONTAJE DEL MARCO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20




MONTAJE DE LA VIGA PASOS 8 A 10

- CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL MONTAJE DE VIGA A LOS POSTES TRASEROS P04 Y P03.

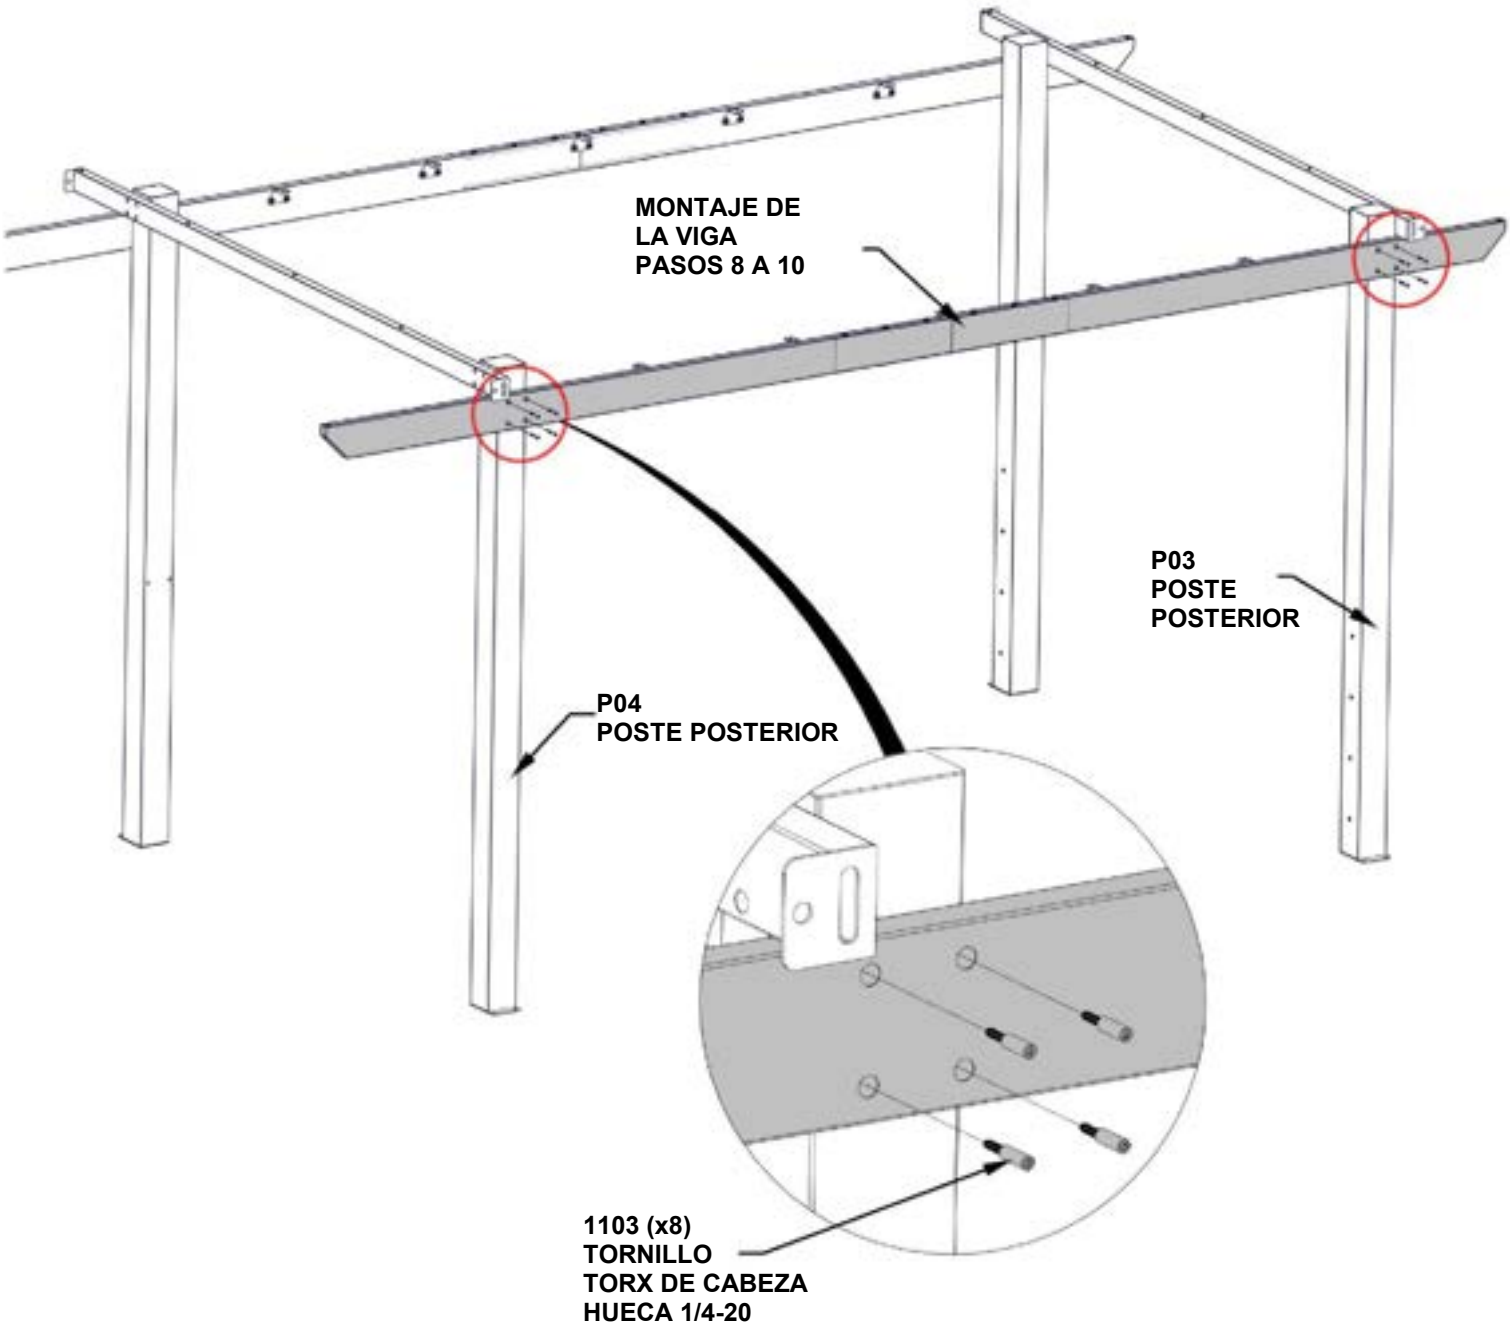


PASO 12: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
10	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




R01 CABIO - A4M02985
(x5) 3 1/8" x 4 5/16" x 112 1/2" 112 1/2" (80 x 110 x 2858)

- COLOQUE CUIDADOSAMENTE CADA CABIO SOBRE EL MARCO.
- EL INSERTO ROSCADO MÁS CERCANO AL EXTREMO DEL CABIO INDICA EL FRENTE
- ALINEAR LOS SOPORTES DEL CABIO CON INSERTOS ROSCADOS DELANTEROS Y POSTERIORES

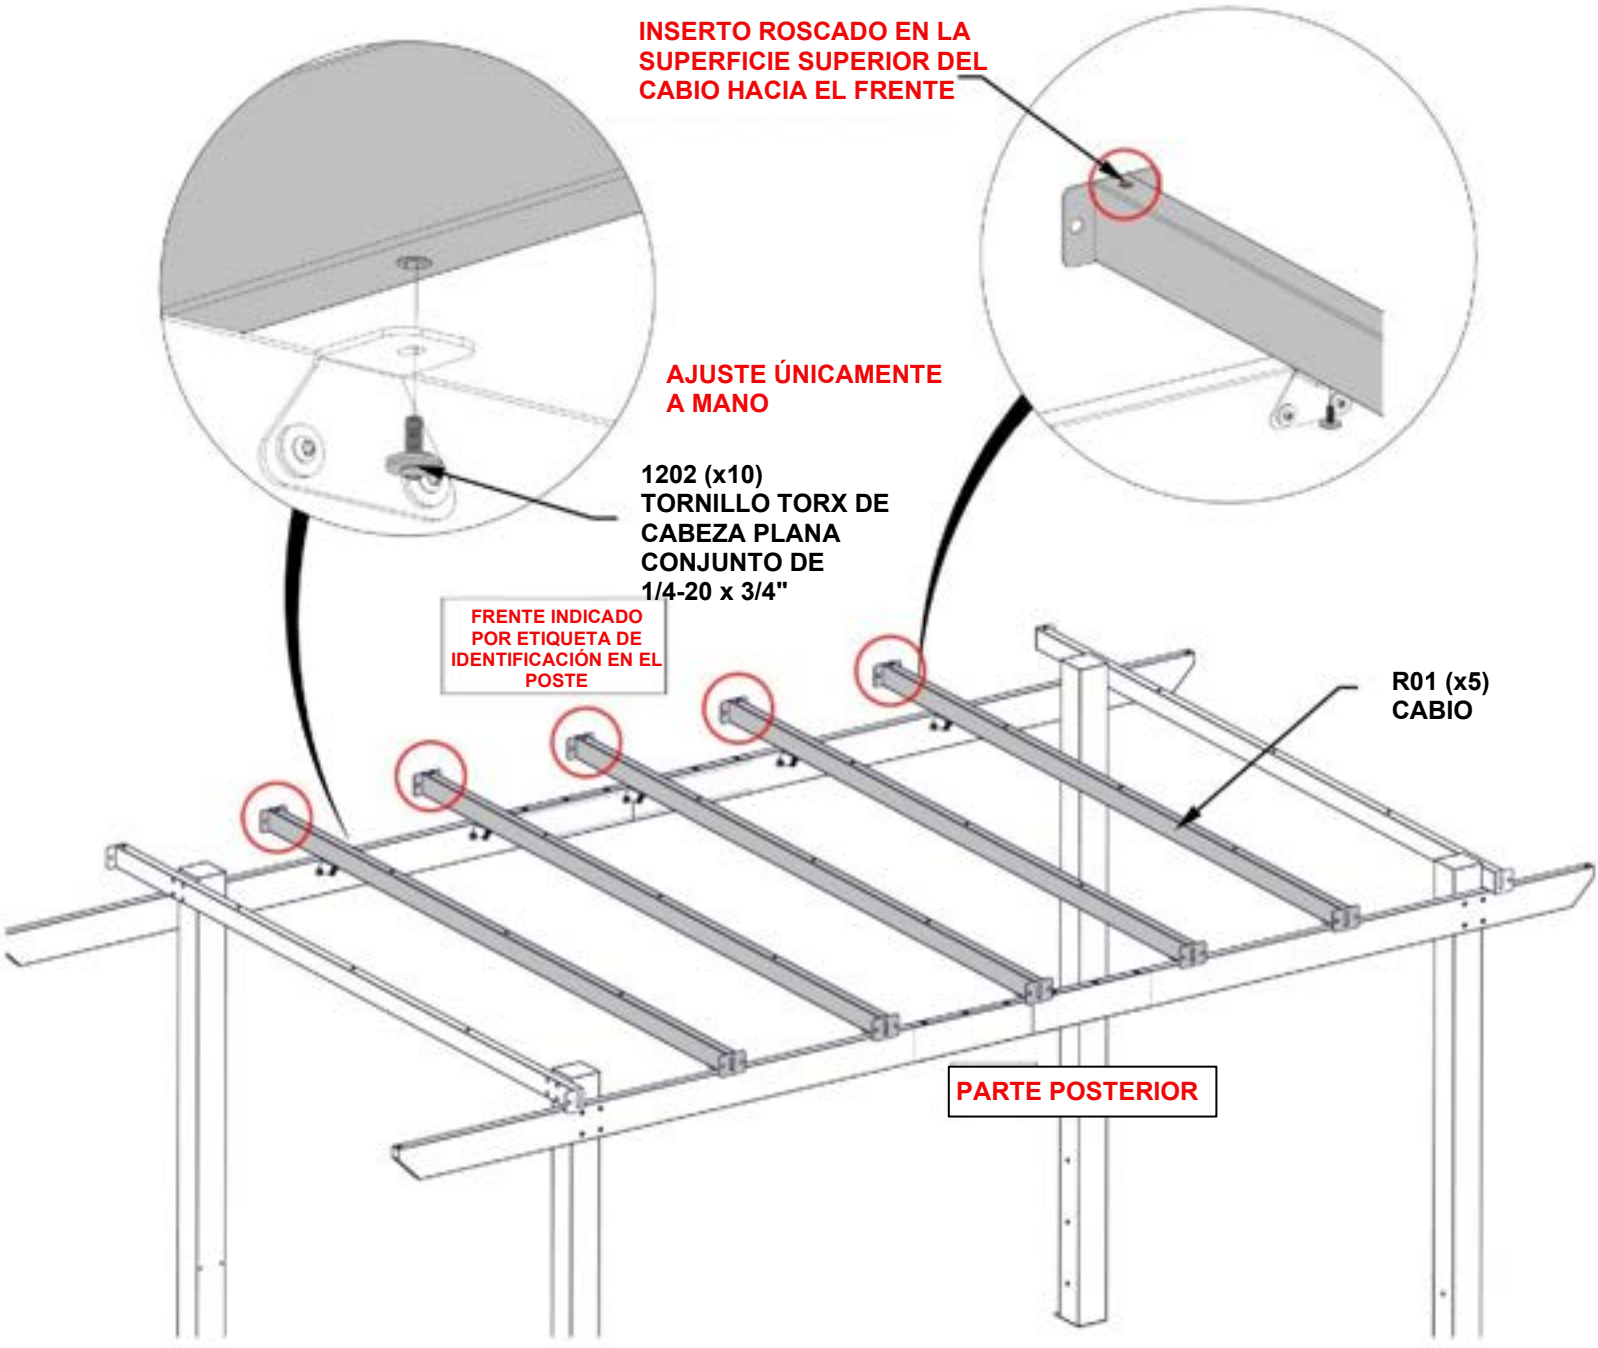

PASO 13: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B05 FRONT BEAM - A4M02988
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x105 5/8" (36x134x2683)




J1 SPLICE BRACKET - A4M02230
(X1) 15/16"x53/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

- PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS USAR CABALLETES PARA LOS PASOS 13 A 15.

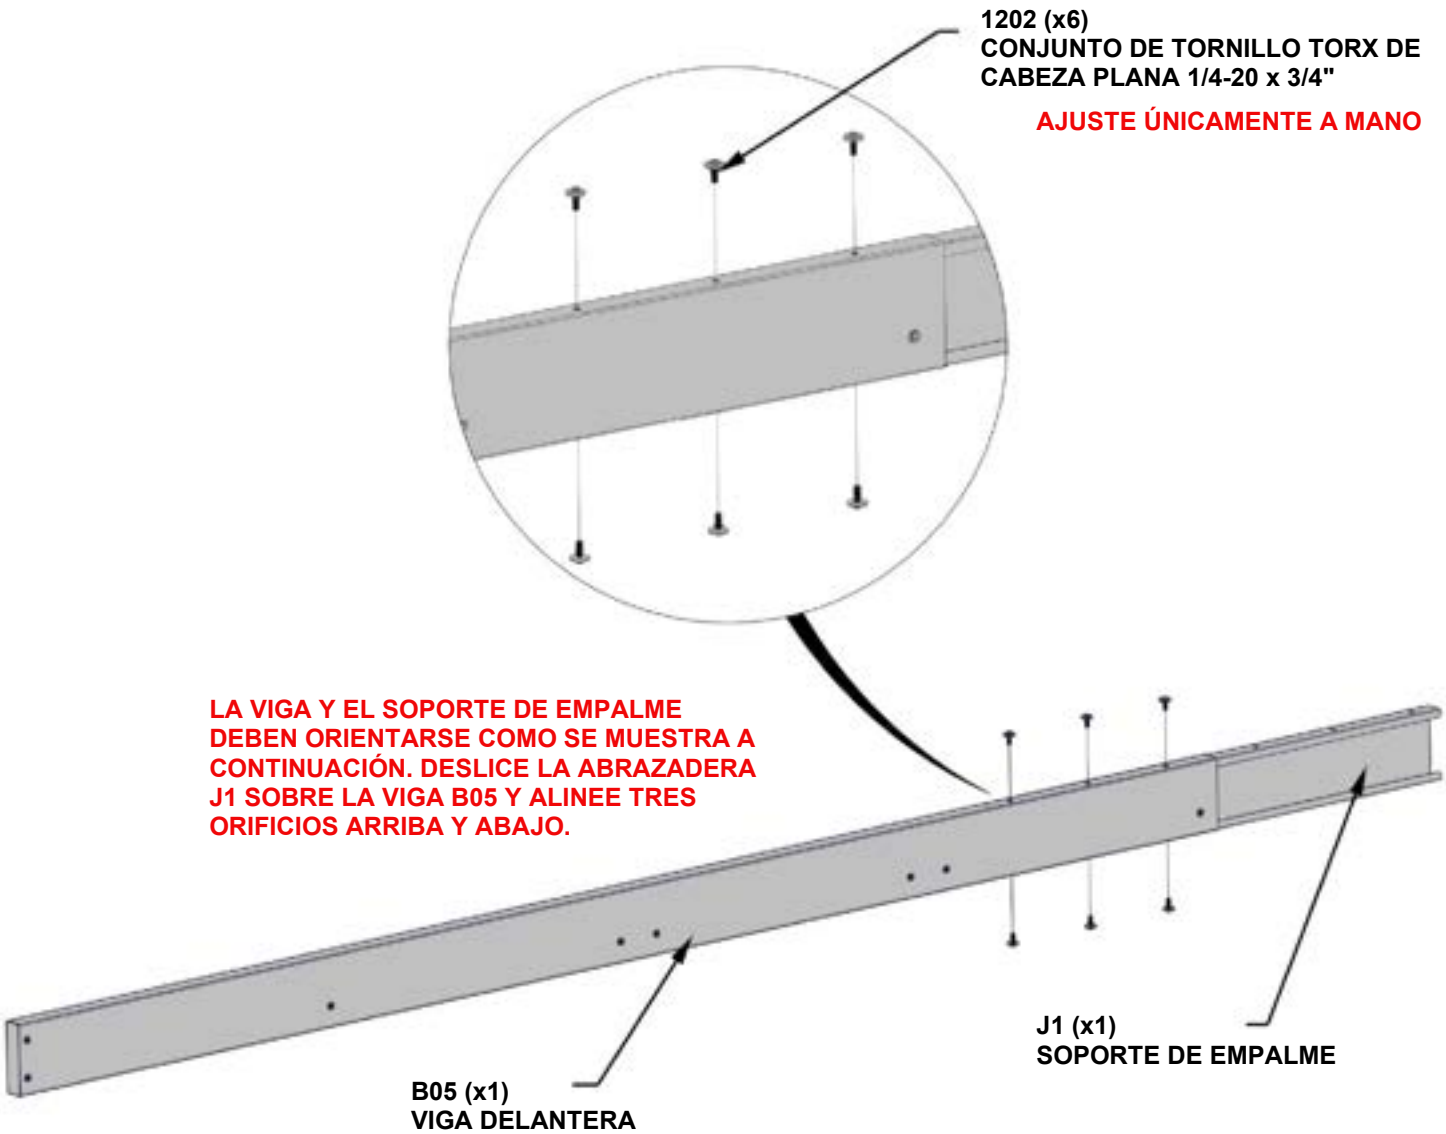


PASO 14: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B06 VIGA DELANTERA - A4M02989
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x93 3/8" (36x134x2371)

- DESLICE LA VIGA B06 EN EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

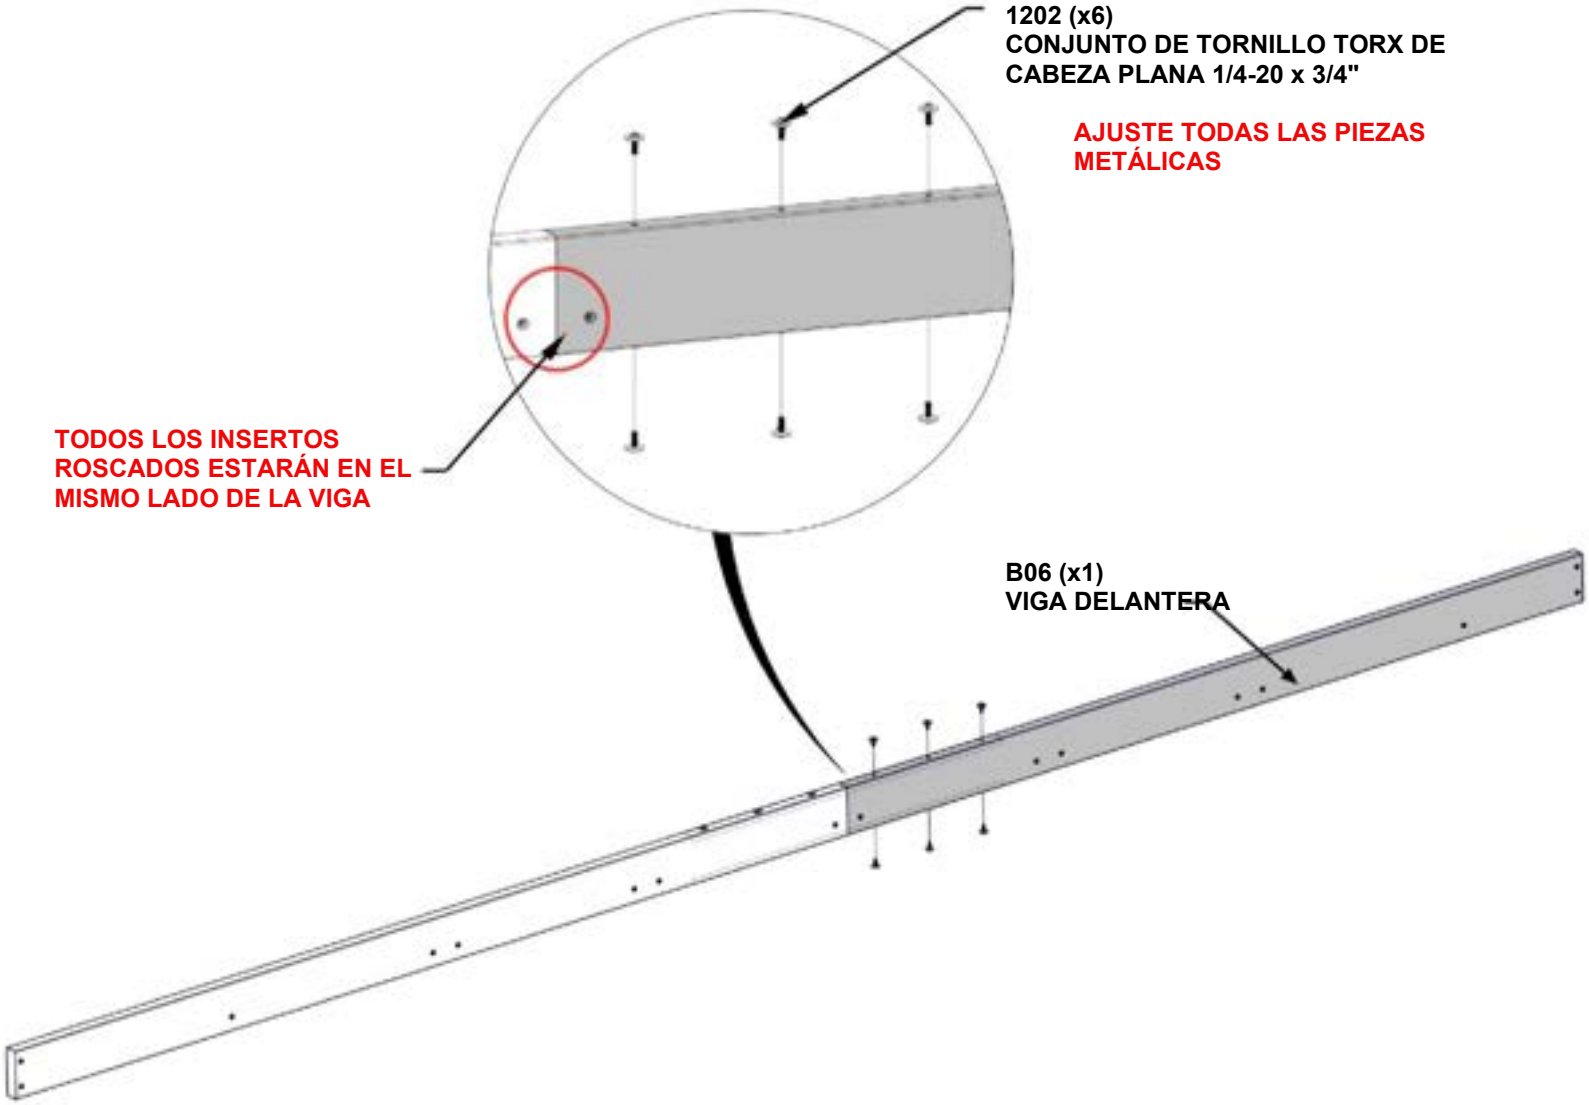


PASO 15: MONTAJE DE LA VIGA



CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

J4 SOPORTE DE VIGA - A4M02990
(x2) 1" x 1 5/16" x 5 1/16" (25 x 33.2 x 128)

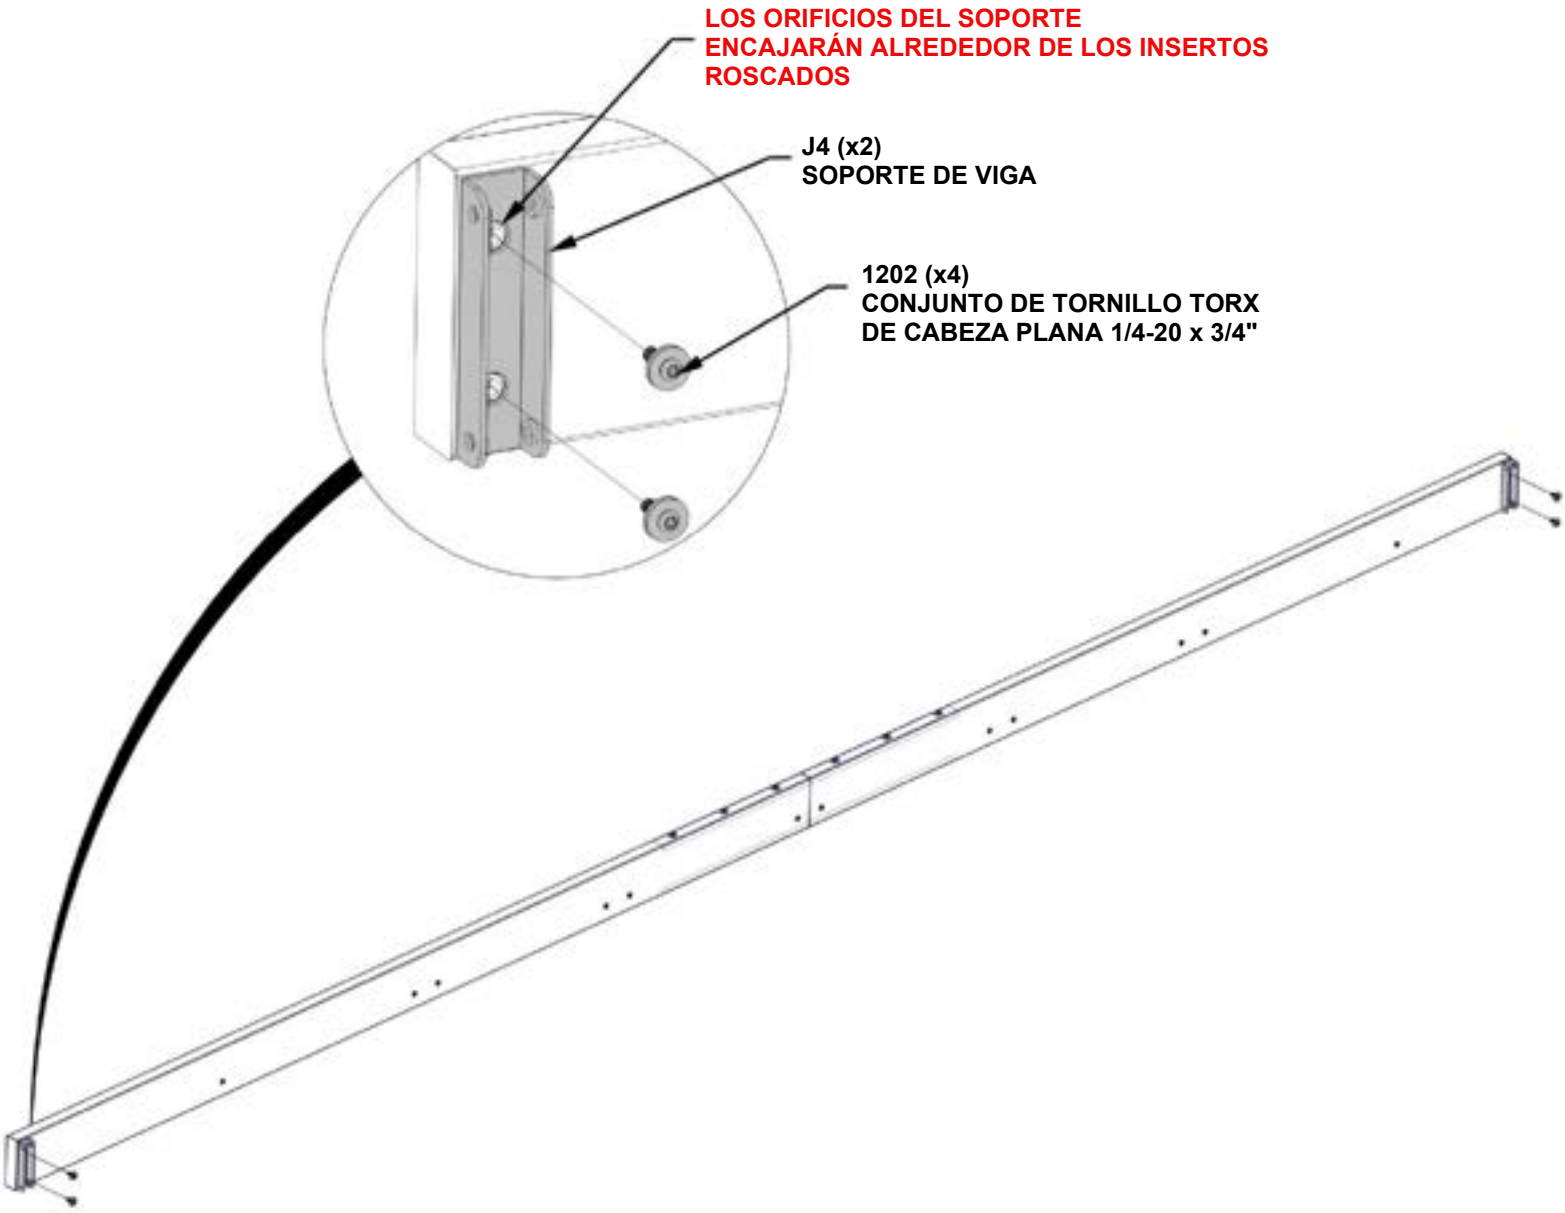


PASO 16A: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




MONTAJE DE LA VIGA: PASOS 13 A 15

- CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL MONTAJE DE VIGAS A LOS CABIOS.
- LOS INSERTOS ROSCADOS DEBEN COLOCARSE MÁS CERCA DEL LADO INFERIOR DEL MONTAJE DE LA VIGA.

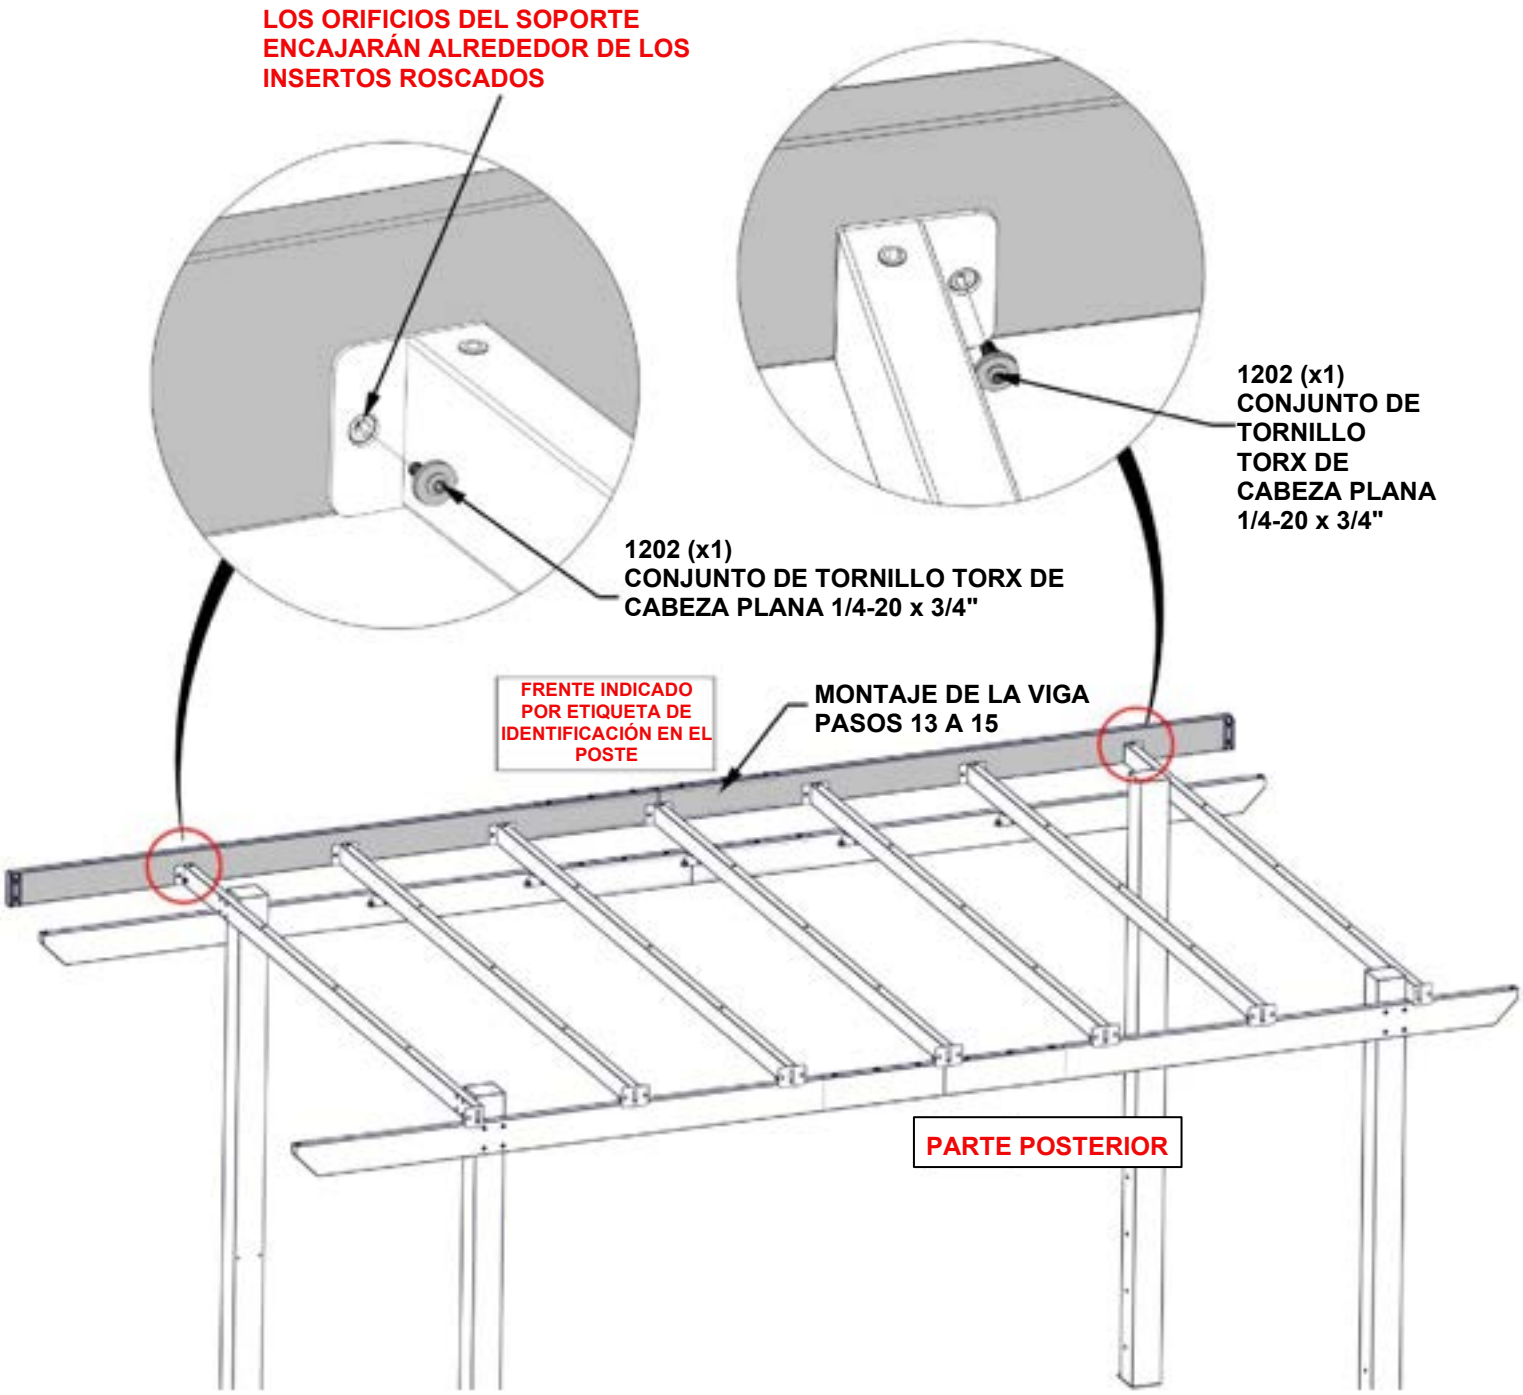


PASO 16B: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
10	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

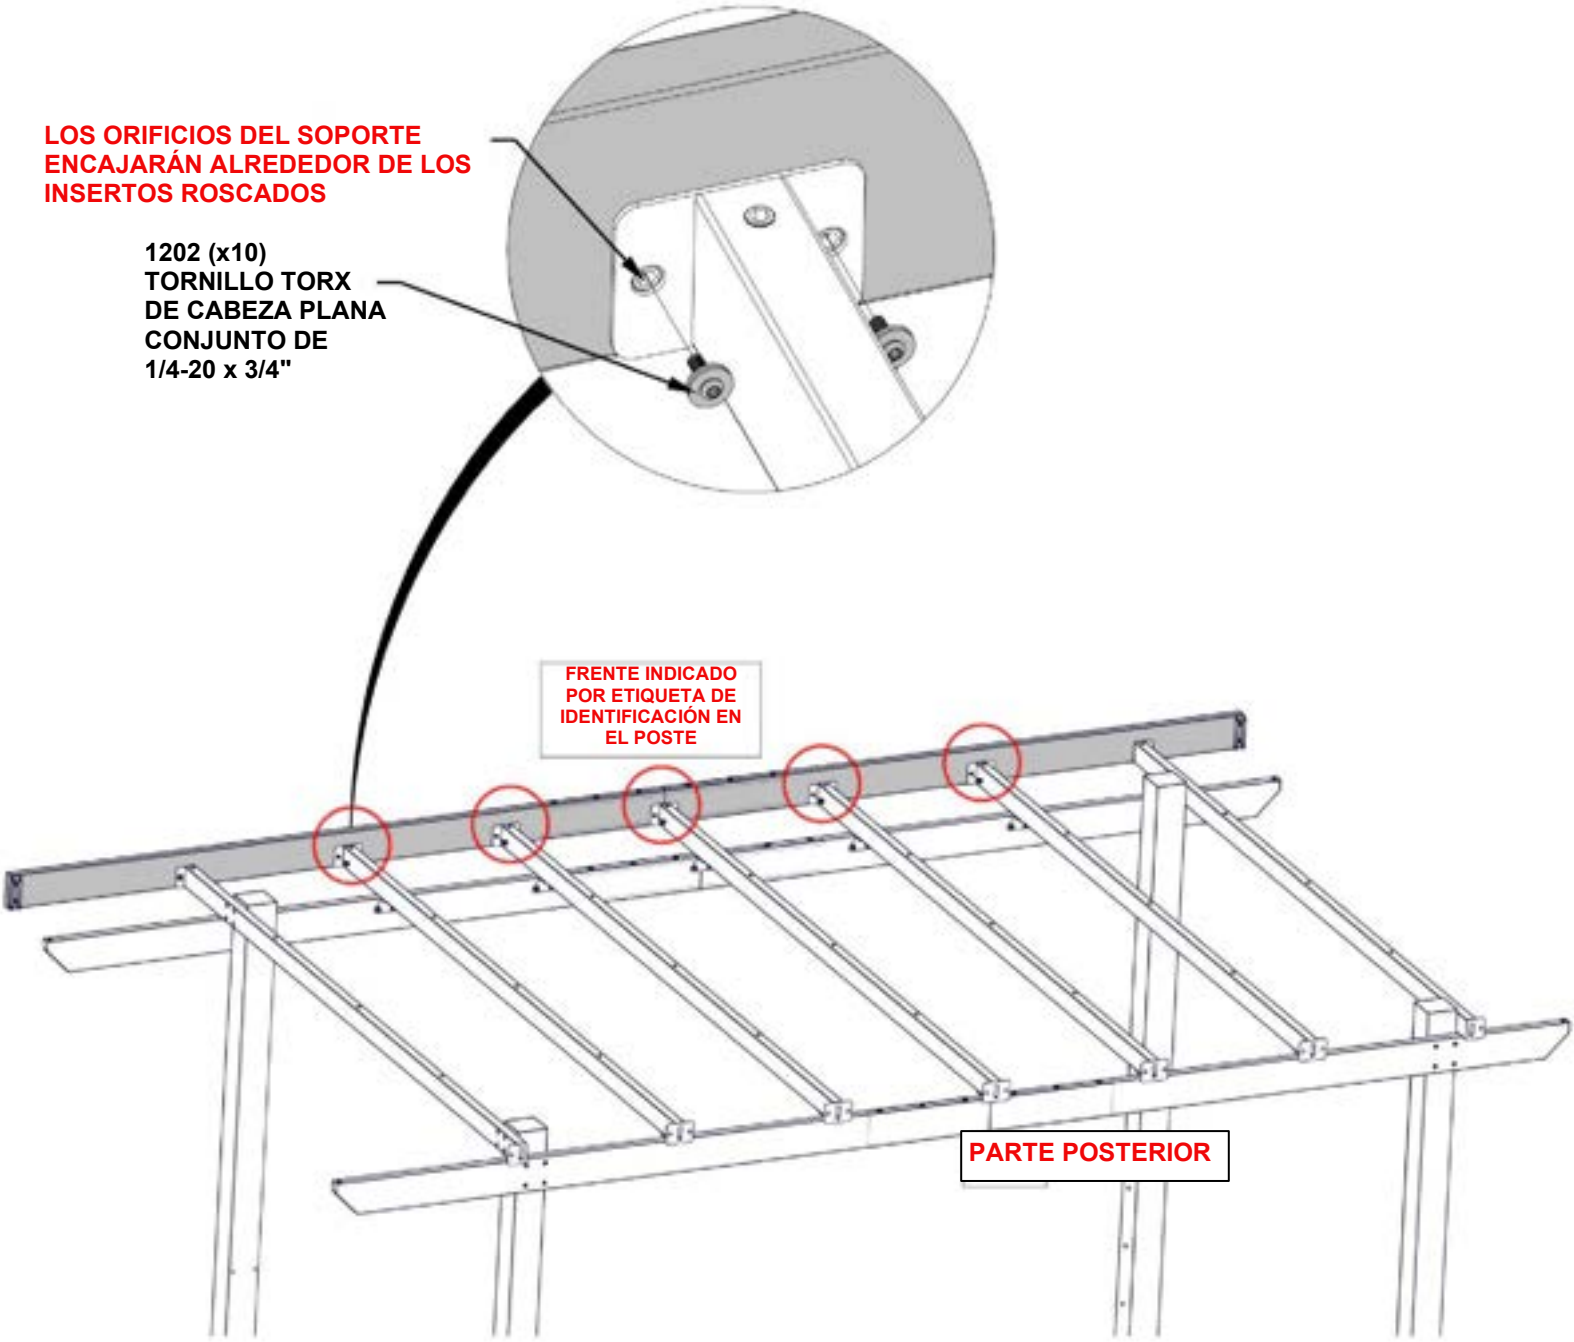

PASO 17A: MONTAJE DE LA VIGA


CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B07 VIGA LATERAL - A4M02991
(X1) 1 7/16"x5 1/4"x114 3/16" (36x134x2900)




J5 SOPORTE DE VIGA - A4M02993
(x1) 1"x1 7/16"x2 15/16" (25x37.2x75)

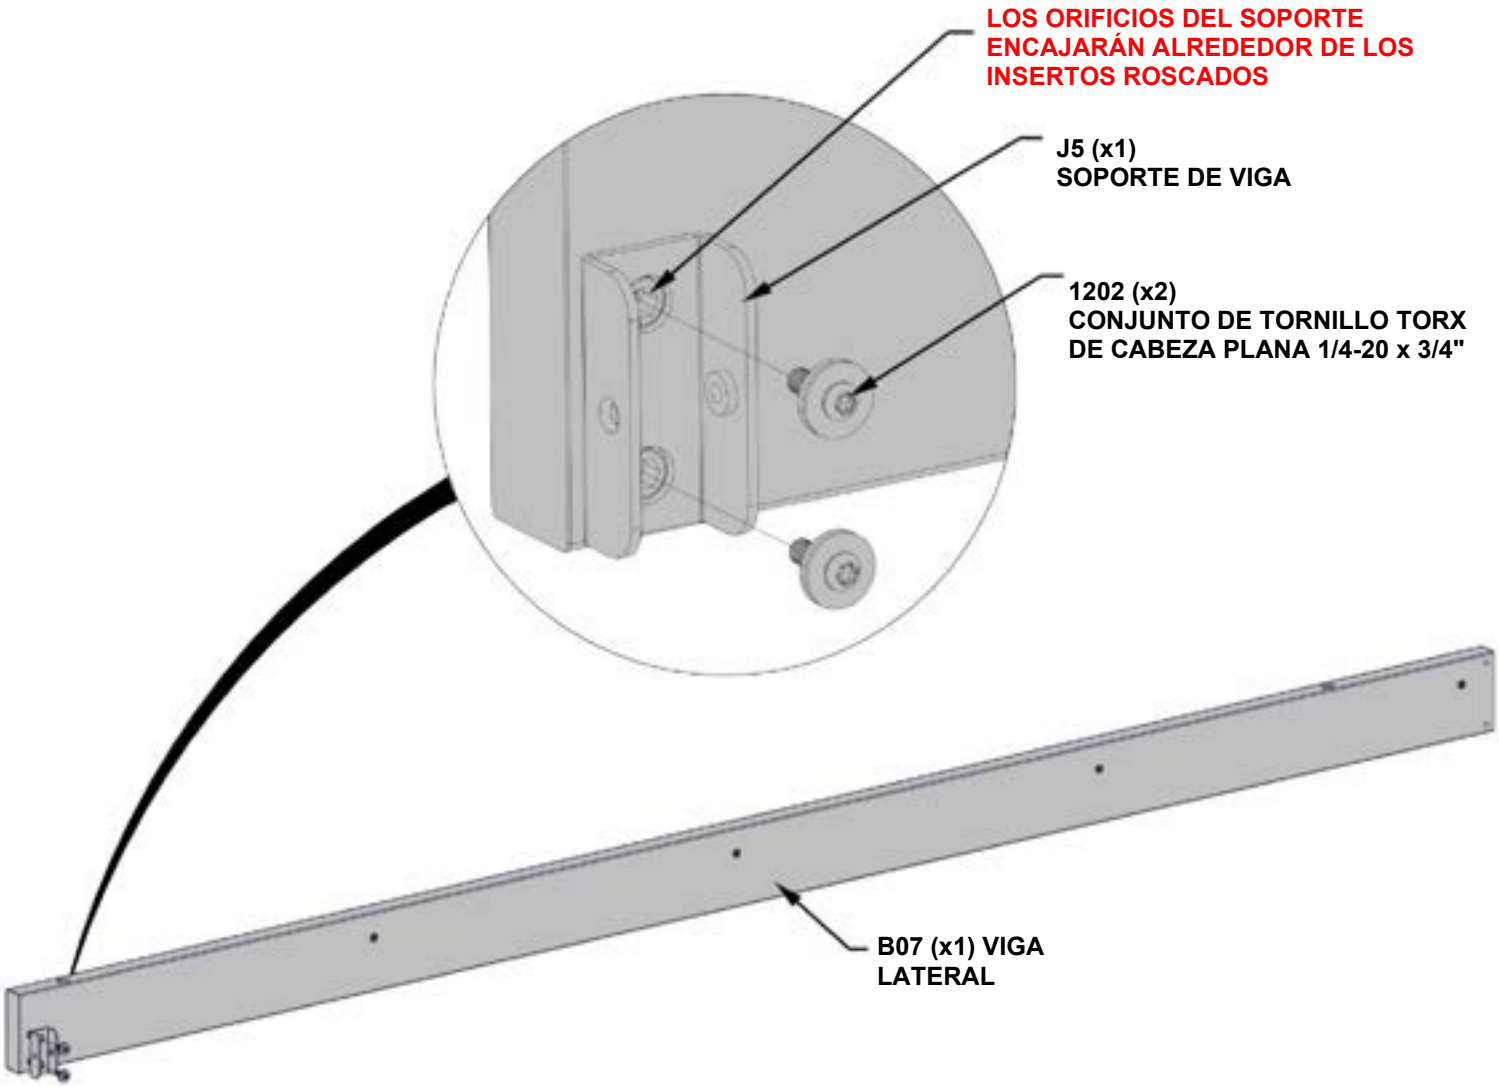

PASO 17B: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
2	H101230	PERNO WH 5/16x6 ACERO INOXIDABLE
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

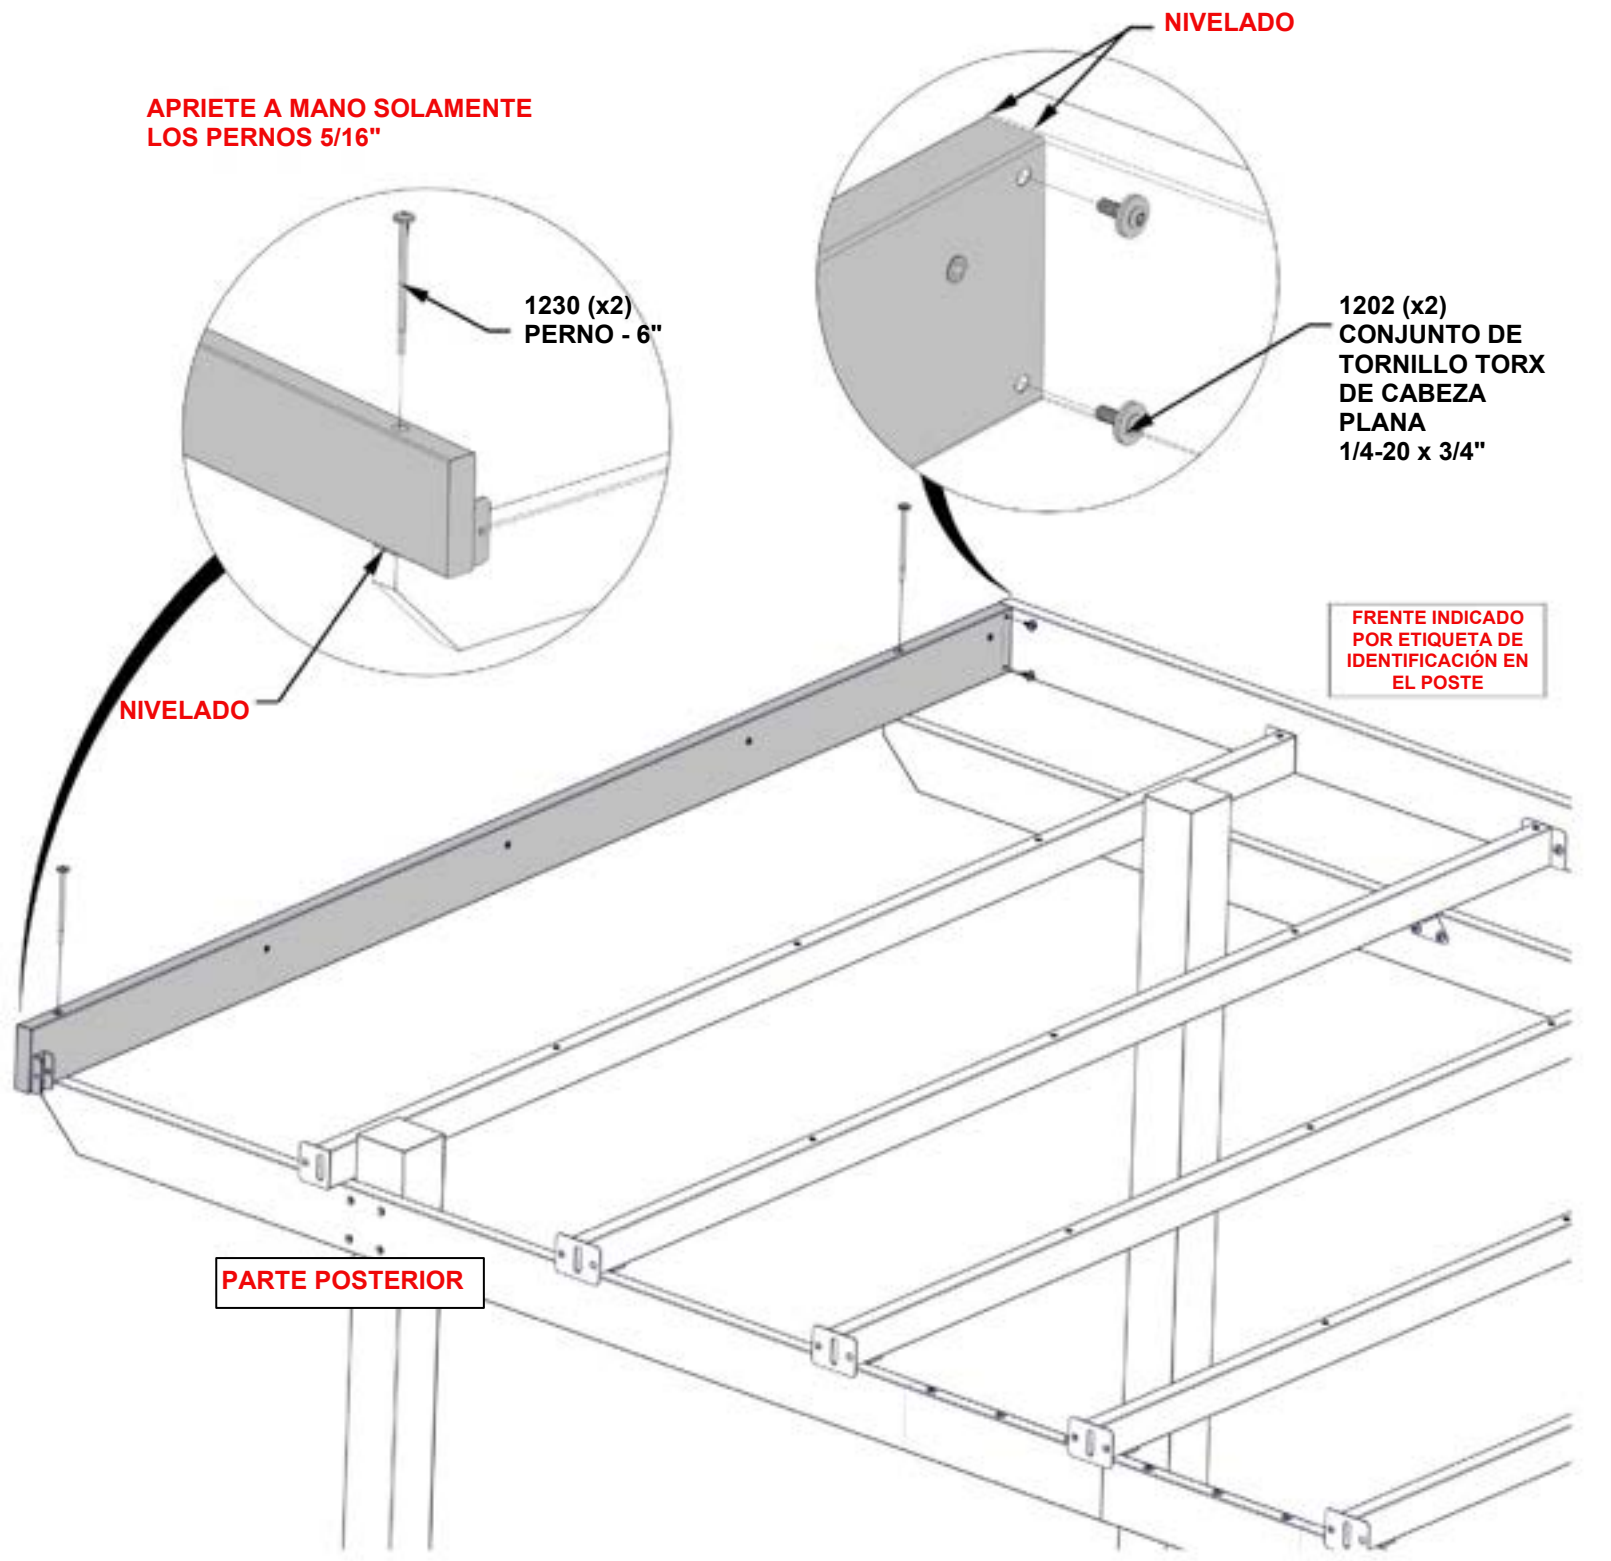

PASO 18: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




B10 VIGA POSTERIOR -A4M02996
(x1) 1 9/16"x3 1/8"x91 15/16" (40x80x2335)



J2 SOPORTE DE EMPALME – A4M02994
(x1) 1 7/16" x 3" x 15 3/4" (37.2 x 76.2 x 400)

- PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS USAR CABALLETES PARA LOS PASOS 18 A 19.

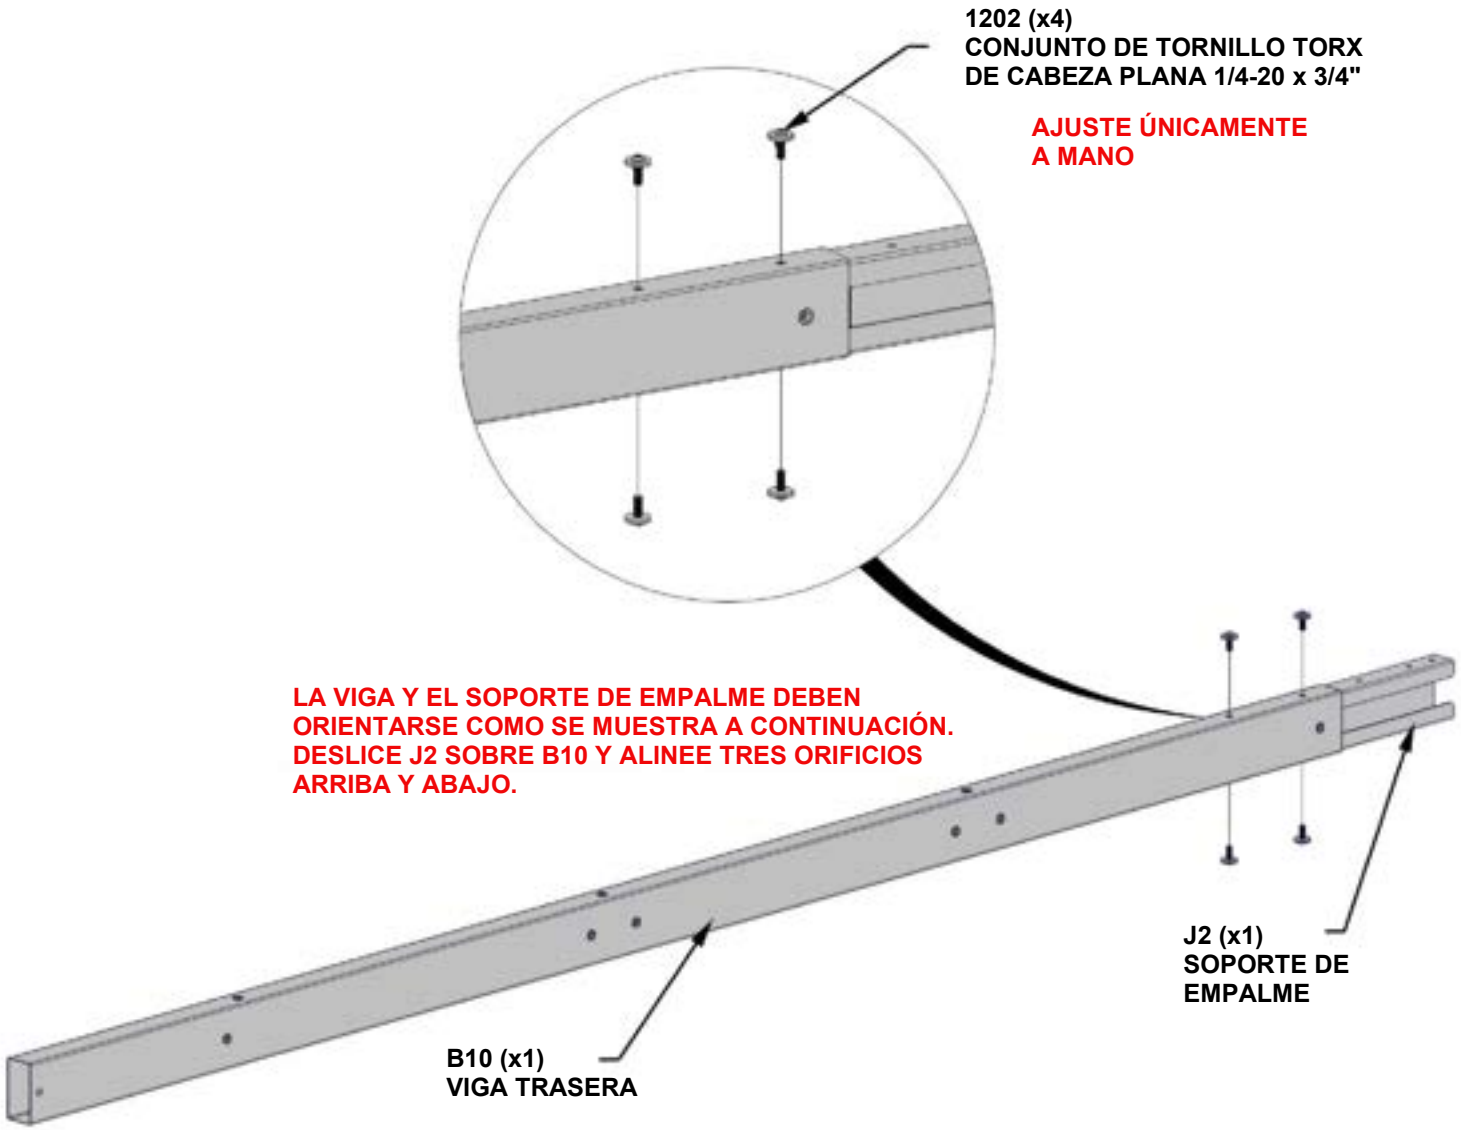


PASO 19: MONTAJE DE LA VIGA

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B05 VIGA POSTERIOR -A4M02995
(x1) 1 9/16"x3 1/8"x104 3/16" (40x80x2647)

- DESLICE LA VIGA B09 EN EL SOPORTE DE EMPALME. GOLPEE SUAVEMENTE LOS EXTREMOS DEL MONTAJE CON UN MAZO DE GOMA HASTA QUE SE CIERRE EL ESPACIO.

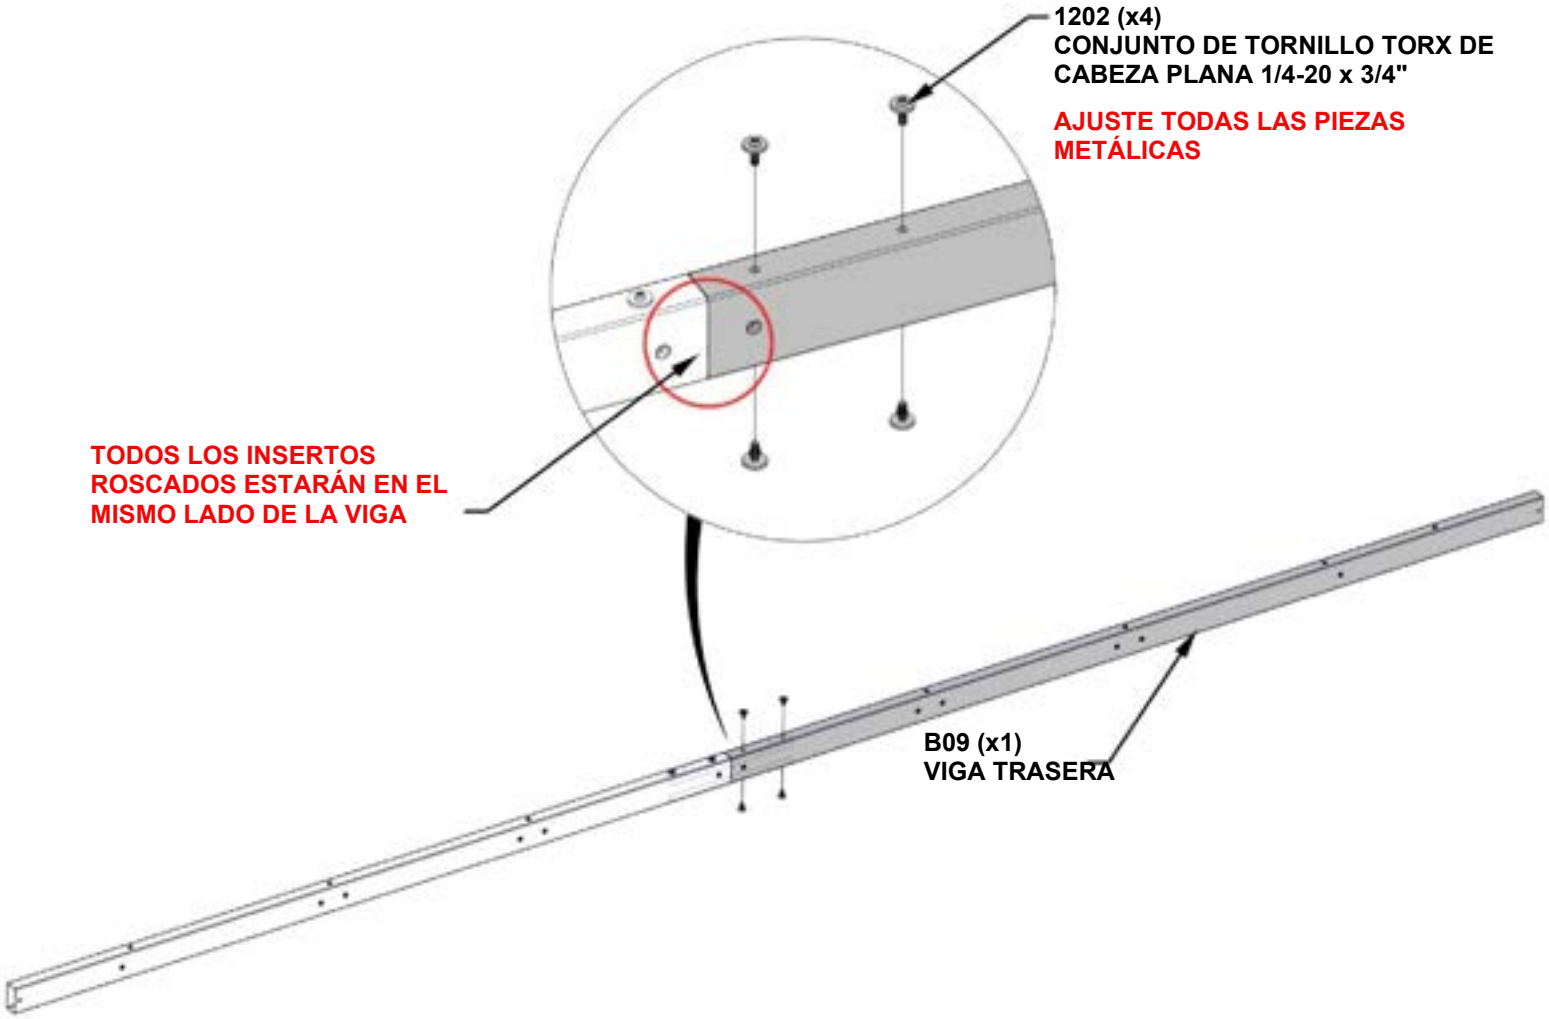


PASO 20A: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




MONTAJE DE LA VIGA - PASOS 18 Y 19

- CON AL MENOS DOS PERSONAS ADICIONALES, FIJE EL MONTAJE DE VIGAS A LOS CABIOS.

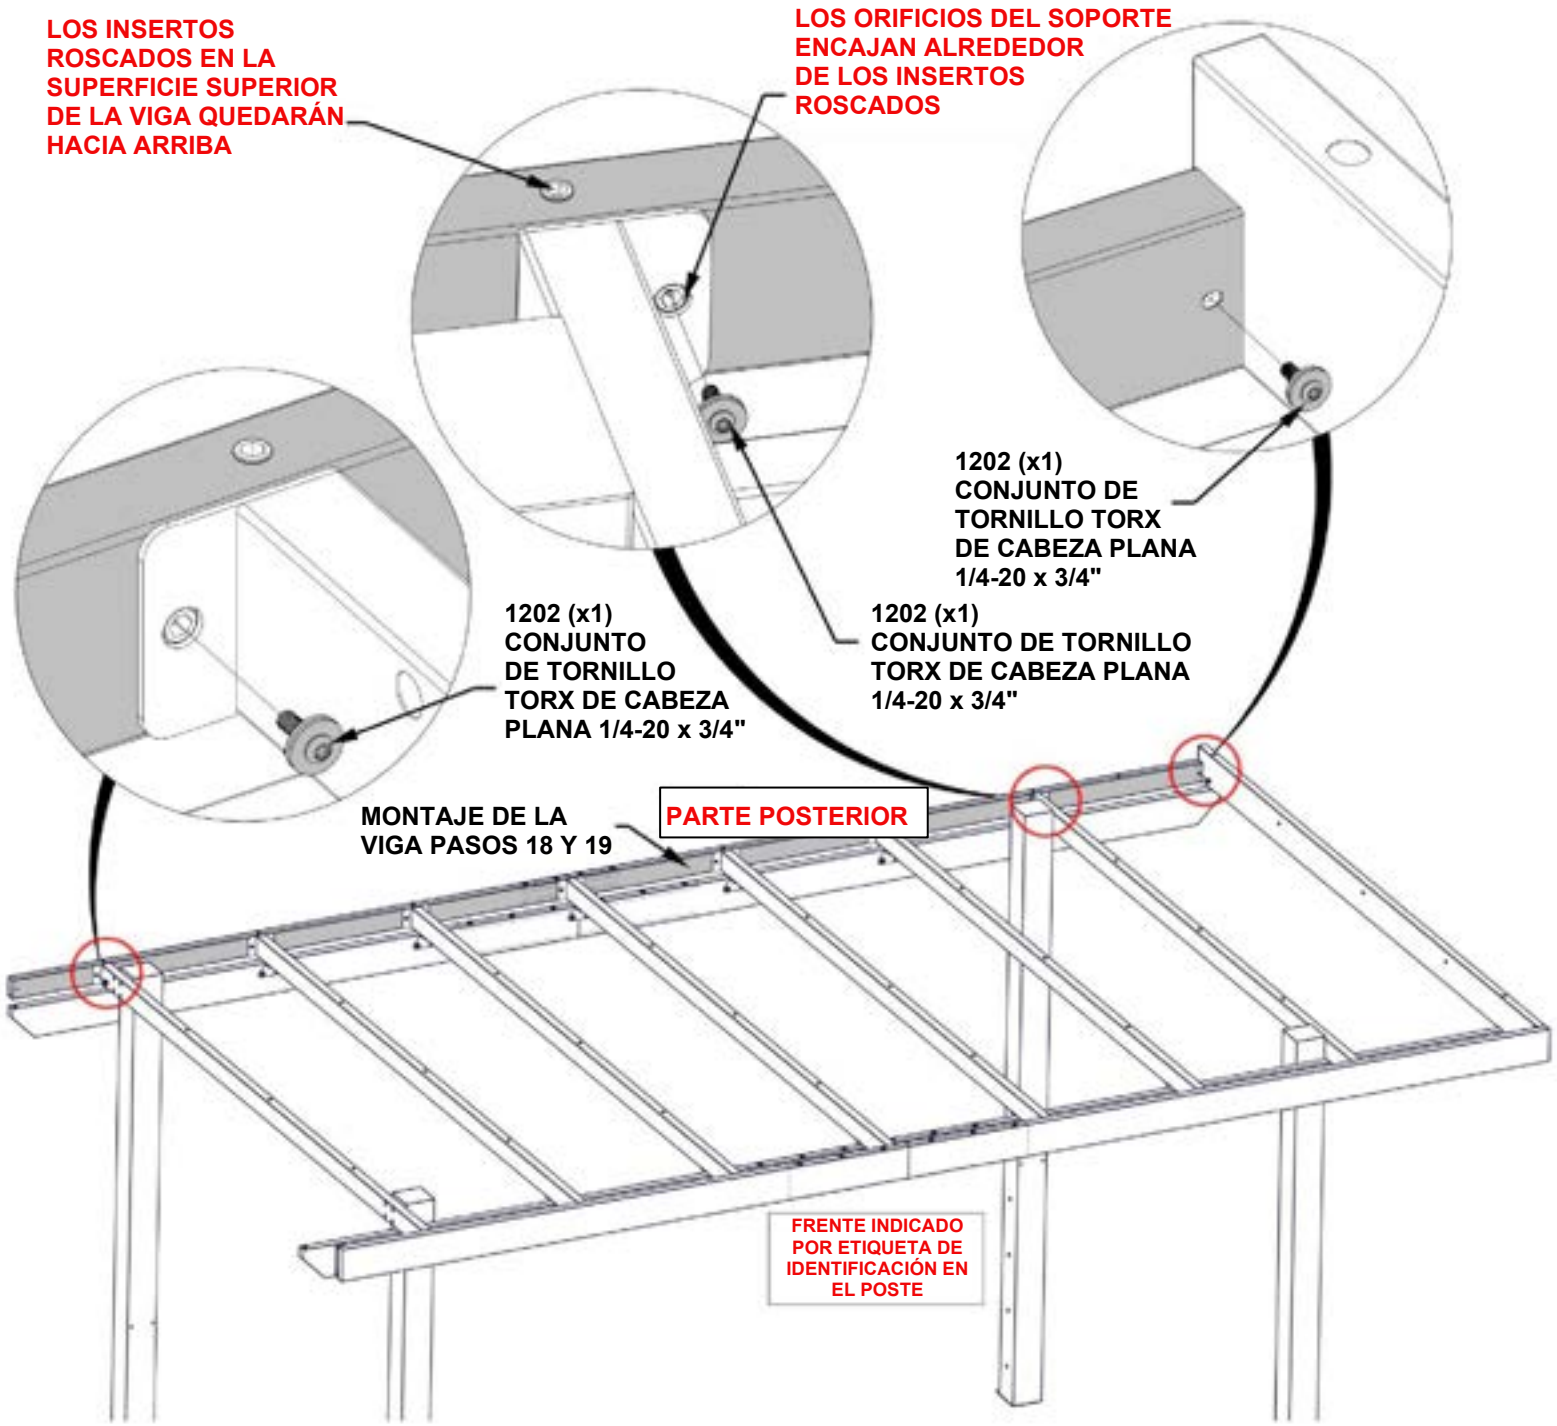


PASO 20B: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
10	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

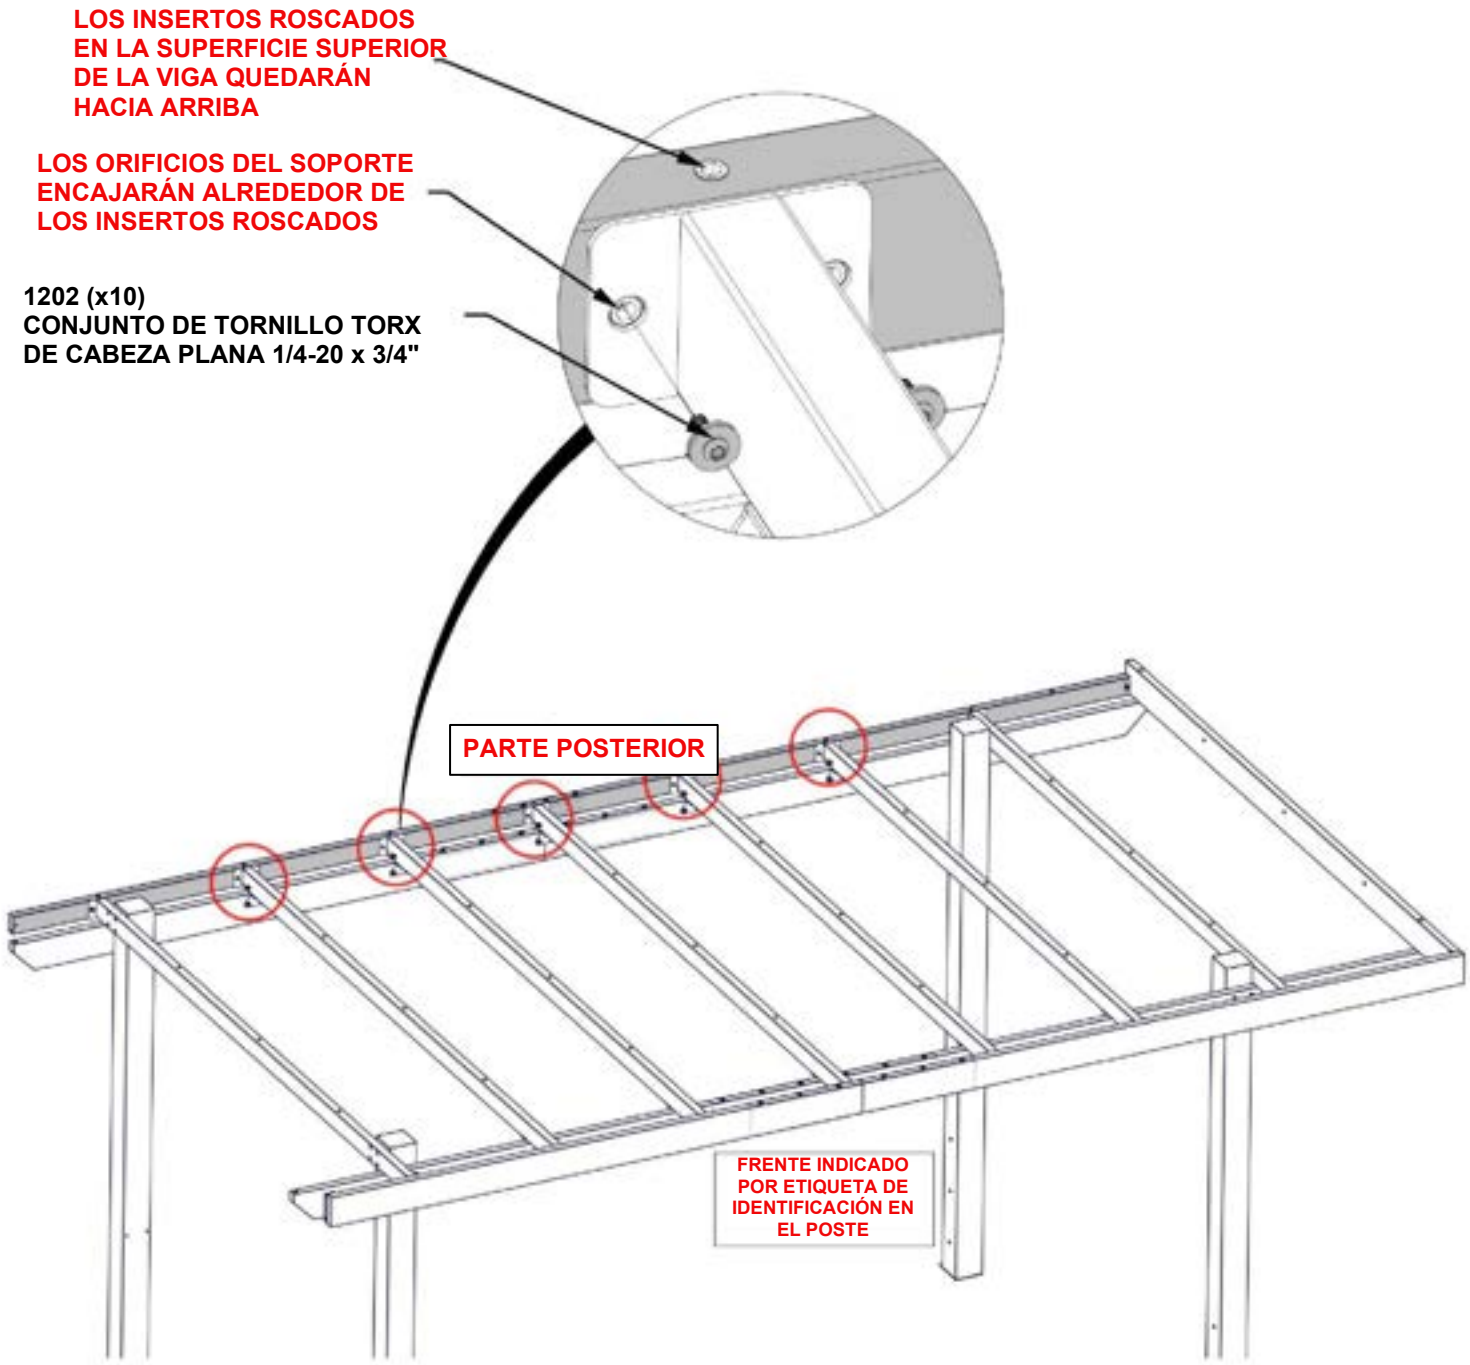

PASO 21A: MONTAJE DE LA VIGA


CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



B08 VIGA LATERAL - A4M02992
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x114 3/16" (36x134x2900)




J5 SOPORTE DE VIGA - A4M02993
(x1) 1"x1 7/16"x2 15/16" (25x37.2x75)

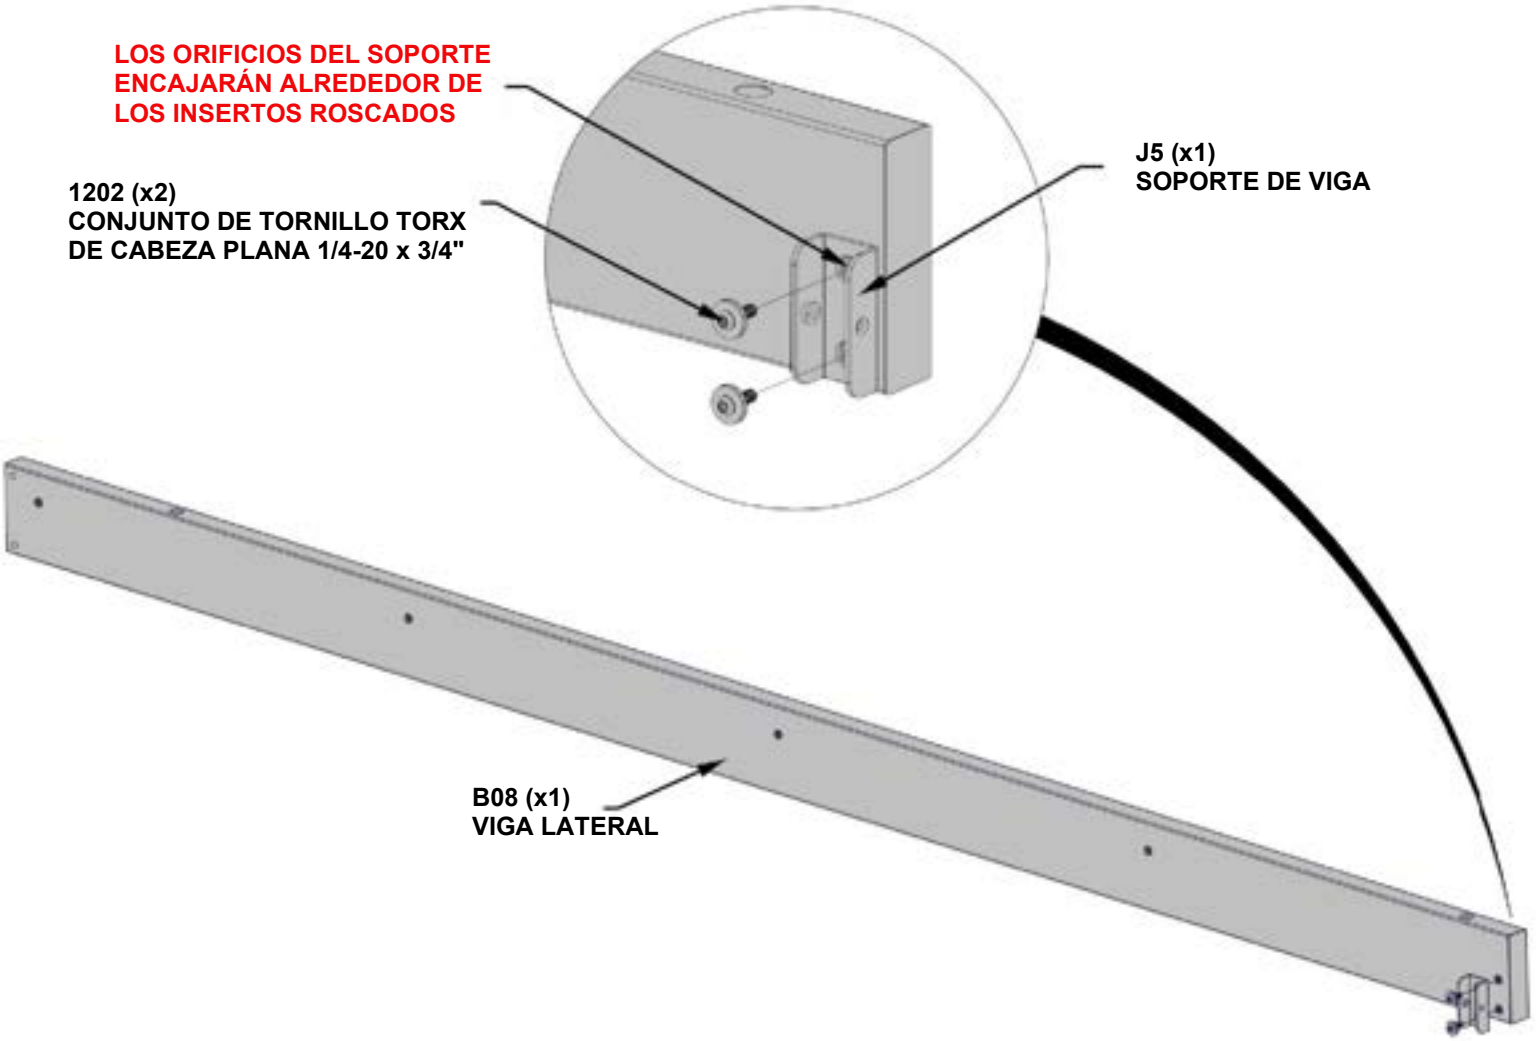

PASO 21B: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
2	H101230	PERNO WH 5/16x6 ACERO INOXIDABLE
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

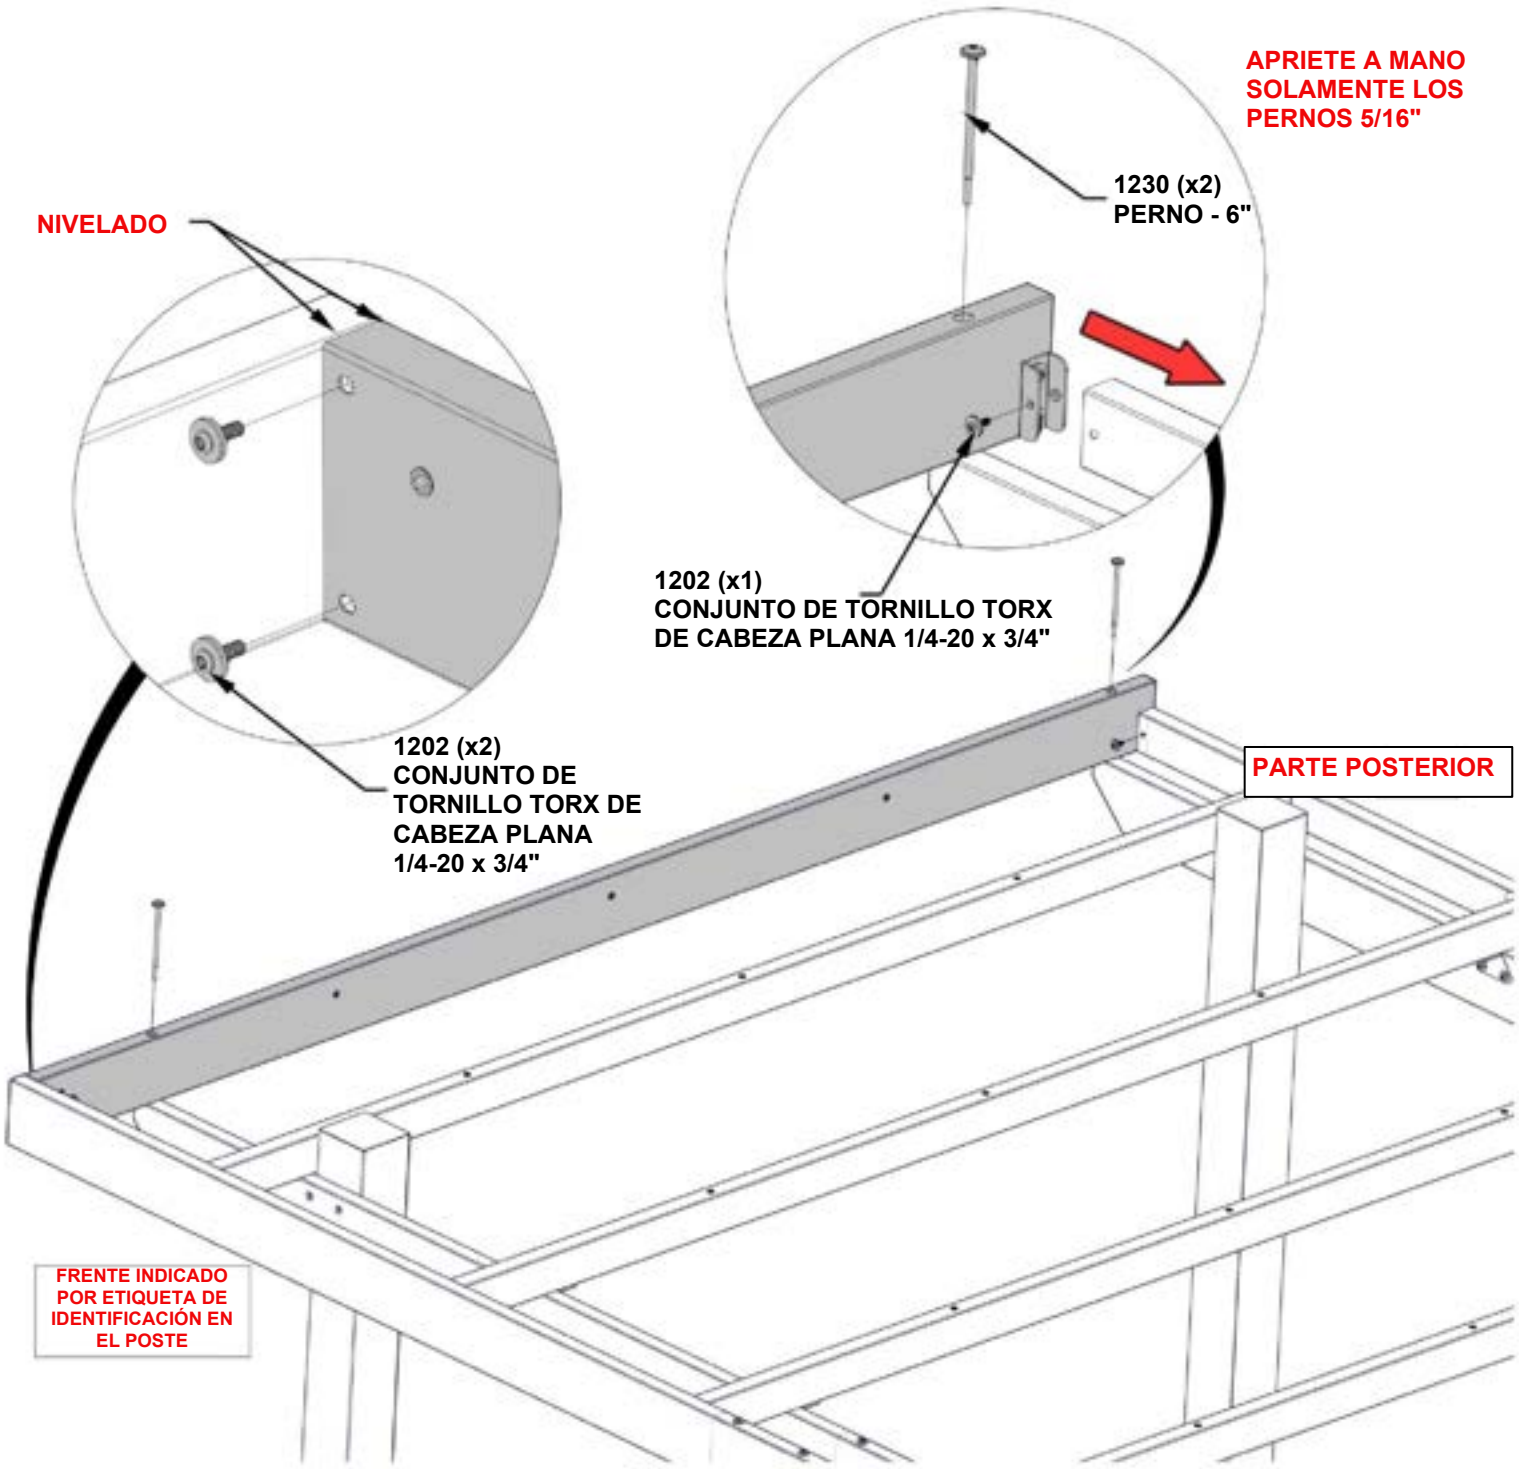

PASO 22: MONTAJE DE LA CORREA




E02 CORREA - A4M02998
(X1) 13/16"x1 9/16"x91 7/8" (20x40x2334)



A6P00530 ENCHUFE CUADRADO DE 2 VÍAS
(X1)

- UTILICE UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR EL ENCHUFE CUADRADO DE 2 VÍAS EN EL EXTREMO DE LA CORREA.

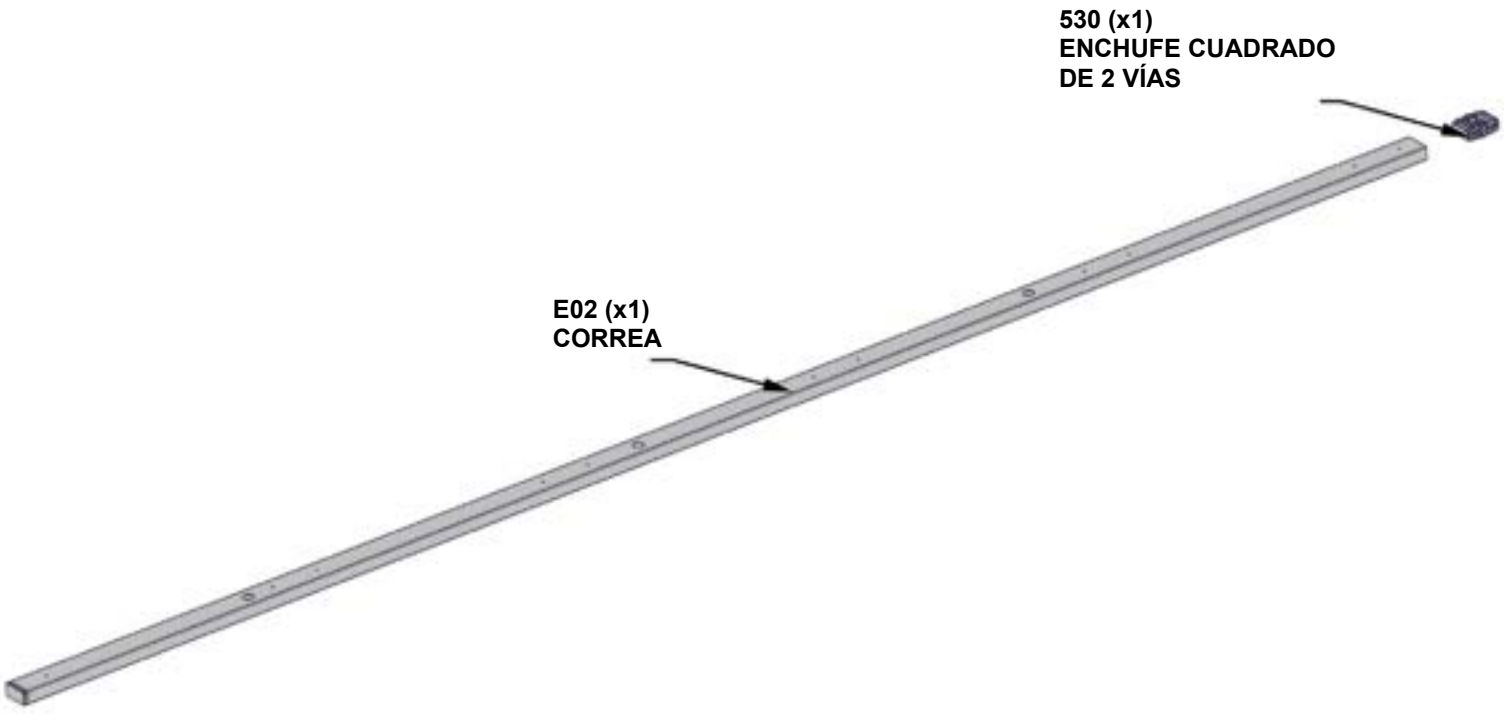


PASO 23: MONTAJE DE LA CORREA



E01 CORREA - A4M02997
(x1) 13/16" x 1 9/16" x 104 3/16" (20 x 40 x 2646)

- UTILICE UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR LOS EXTREMOS DE CADA CORREA HASTA QUE QUEDEN AJUSTADOS CONTRA EL ENCHUFE DE 2 VÍAS.

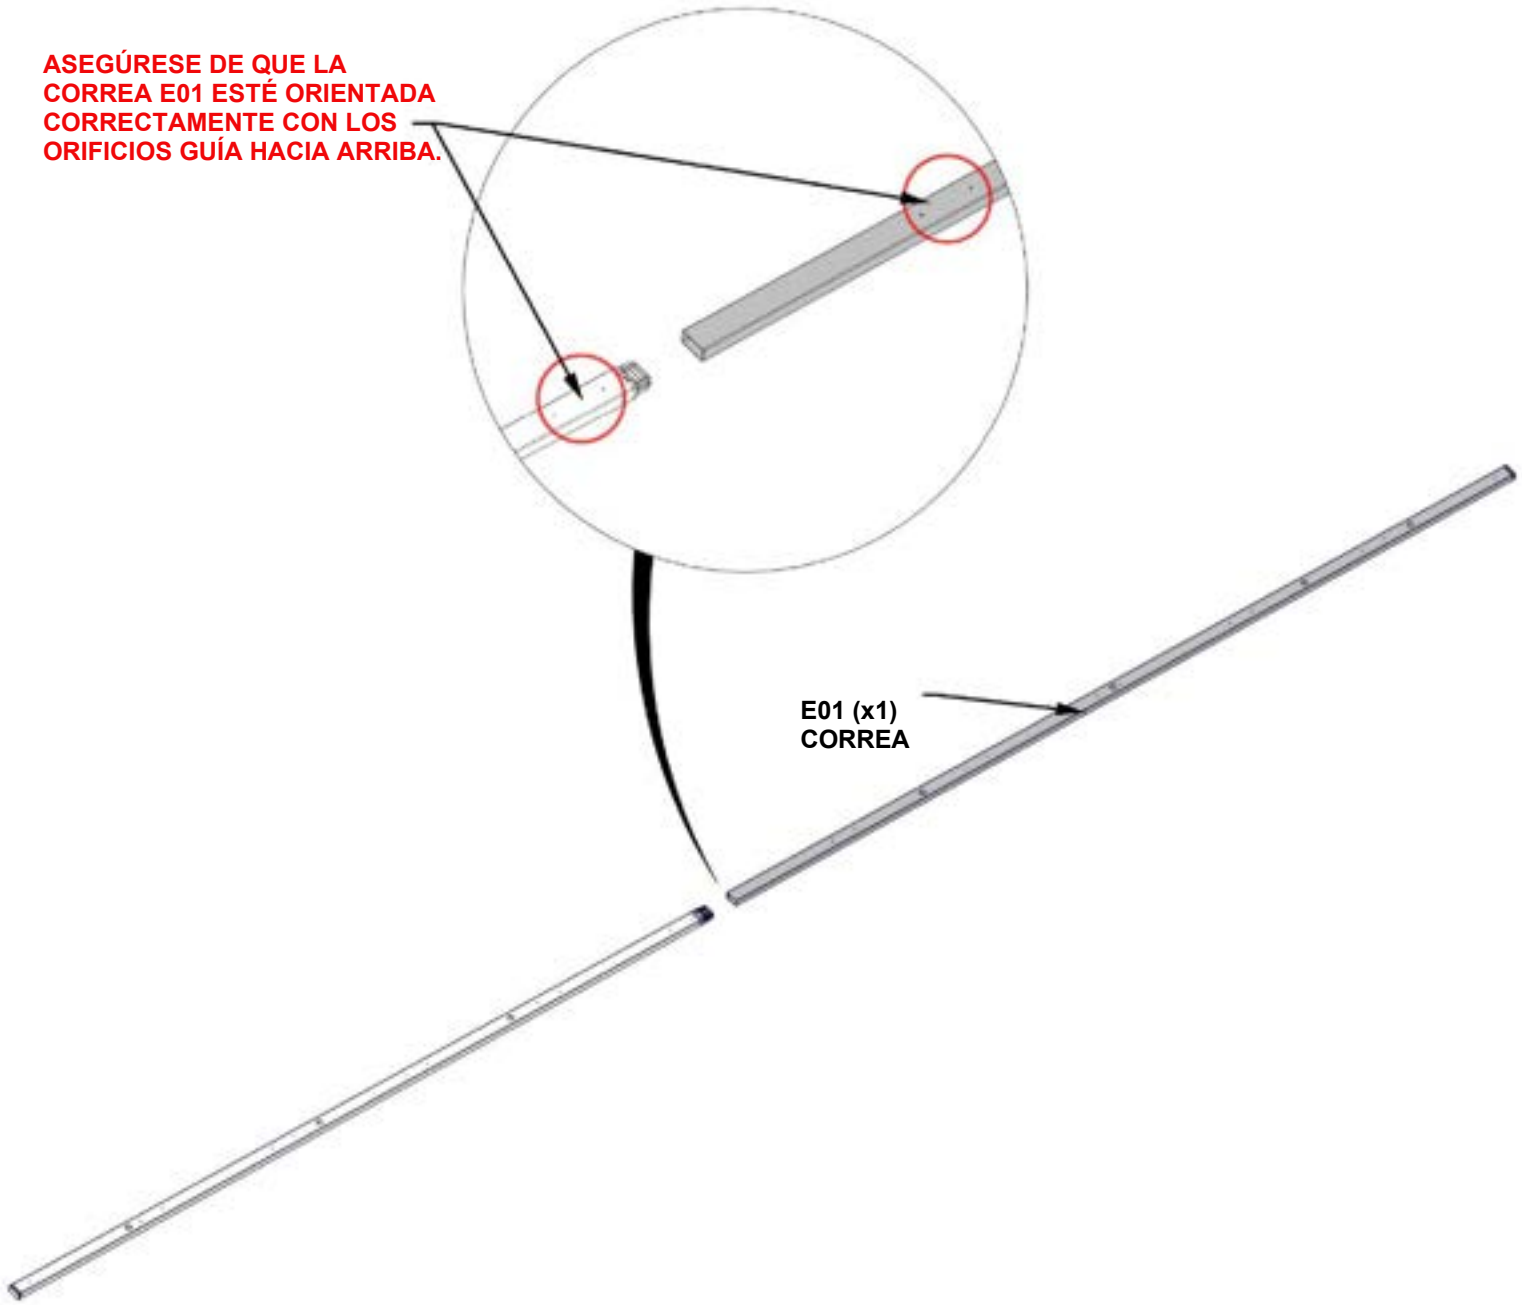


PASO 24: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
7	H101132	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA CORTO 1/4-20



MONTAJE DE LA CORREA - PASOS 22 A 23

- CUANDO LEVANTE EL CENTRO DEL MONTAJE DE LA CORREA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ FIJADO.

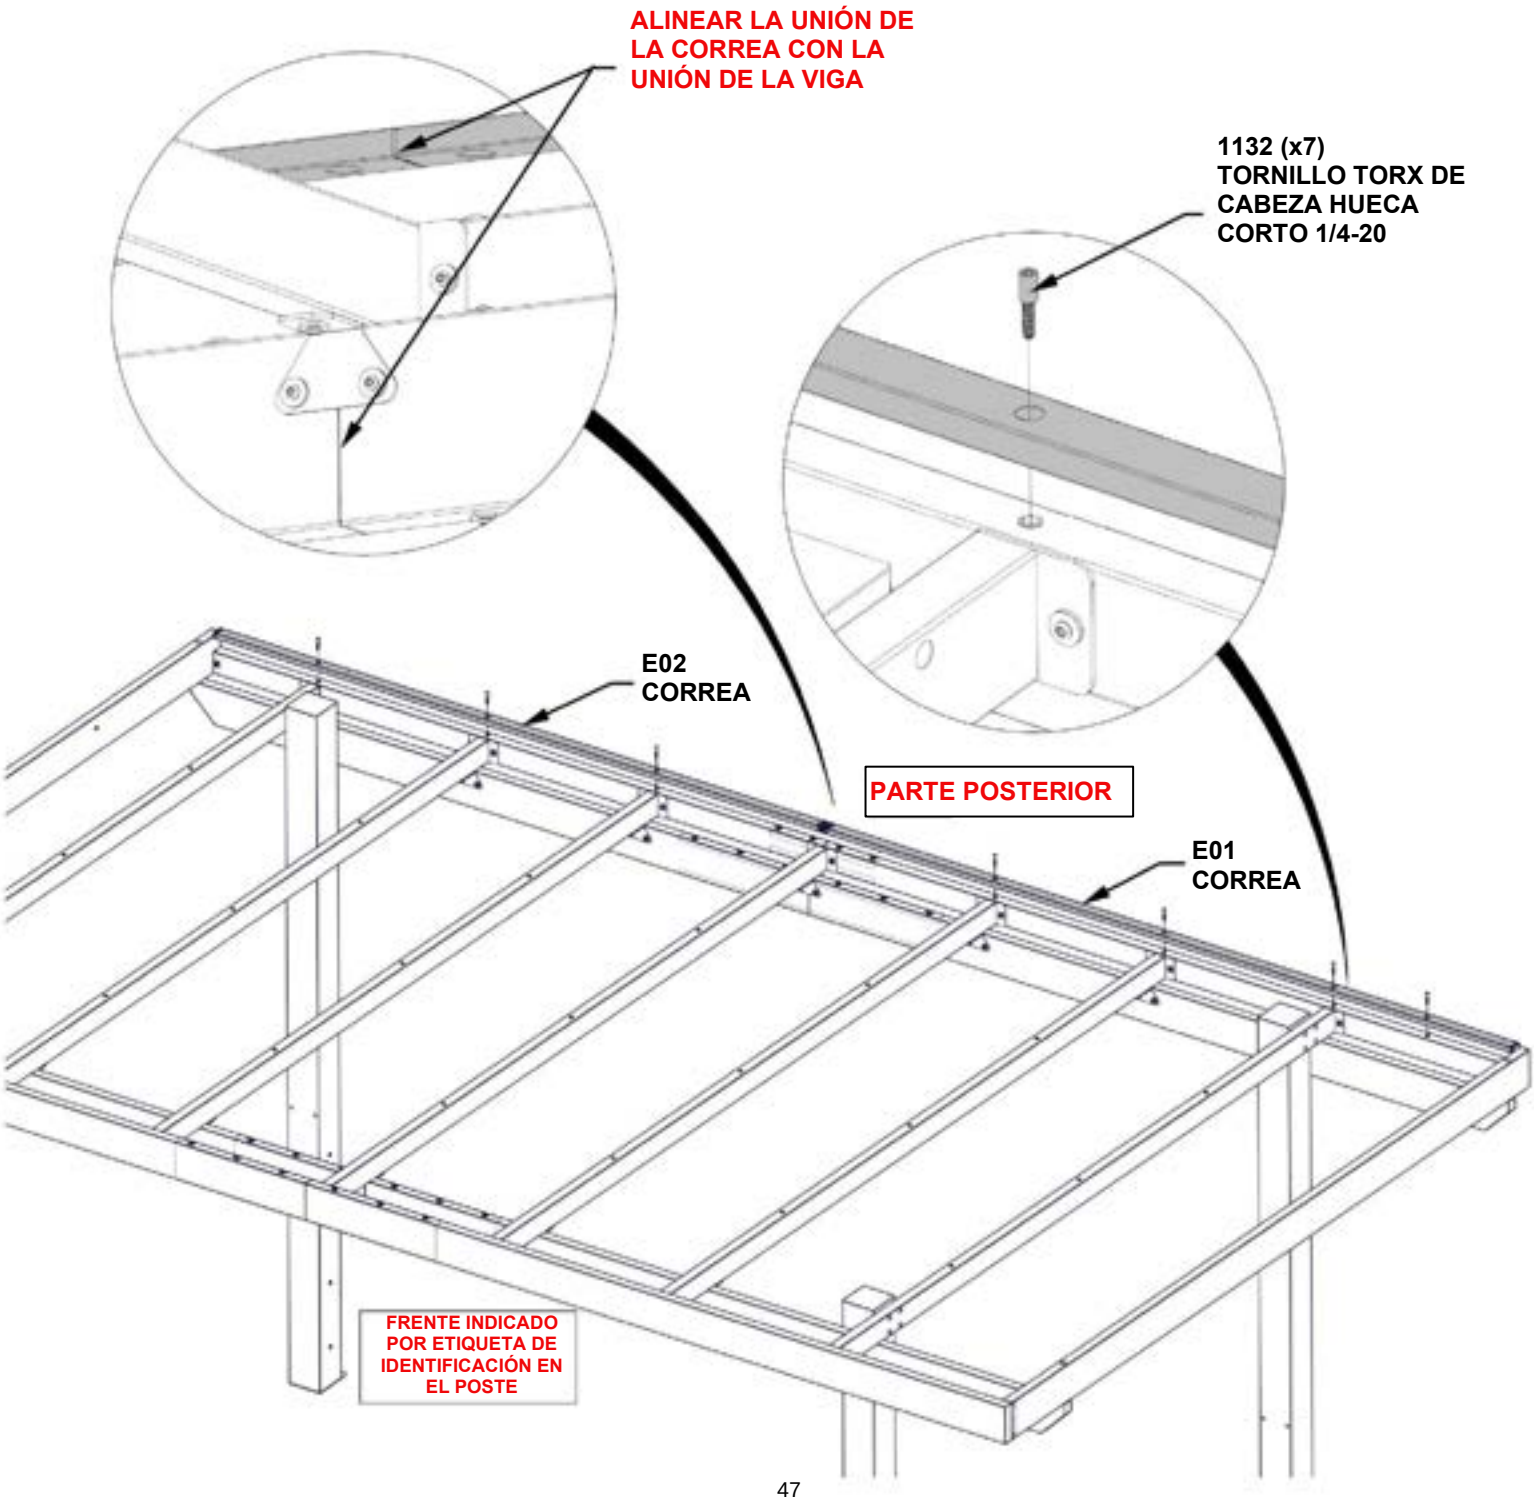

PASO 25: MONTAJE DE CORREA




E03 CORREA - A4M02999
(x4) 13/16"x2 3/4"x91 13/16" (20x70x2332.5)



A6P00530 ENCHUFE CUADRADO DE 2 VÍAS
(x4)

- COMPLETE ESTE PASO CUATRO VECES
- UTILICE UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR EL ENCHUFE CUADRADO DE 2 VÍAS EN EL EXTREMO DE LA CORREA.

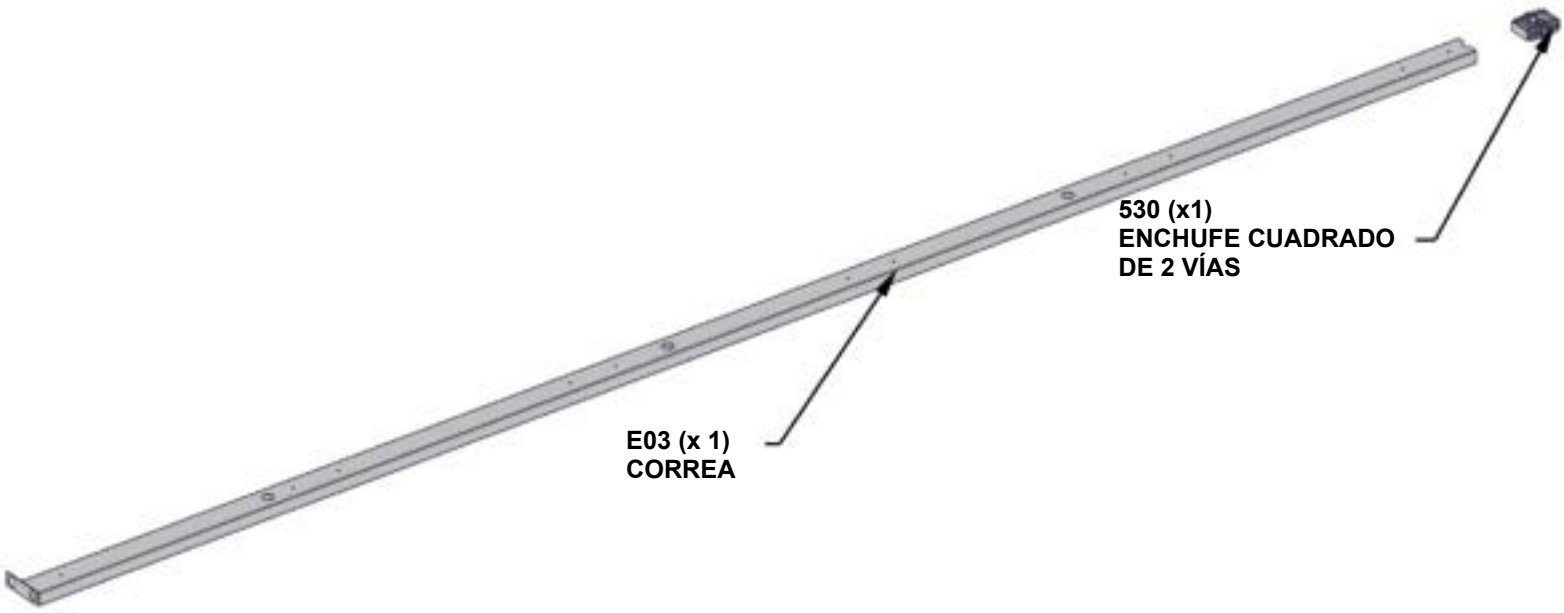

PASO 26: MONTAJE DE CORREA




E04 CORREA - A4M03000
(x4) 13/16" x 2 3/4" x 104 1/8" (20 x 70 x 2644.5)

- COMPLETE ESTE PASO CUATRO VECES.
- UTILICE UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR LOS EXTREMOS DE CADA CORREA HASTA QUE QUEDEN AJUSTADOS CONTRA EL ENCHUFE DE 2 VÍAS.


ASEGÚRESE DE QUE LA CORREA E04 ESTÉ ORIENTADA CORRECTAMENTE CON LOS ORIFICIOS GUÍA HACIA ARRIBA.

TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DEL SOPORTE DE CORREA EN CADA EXTREMO

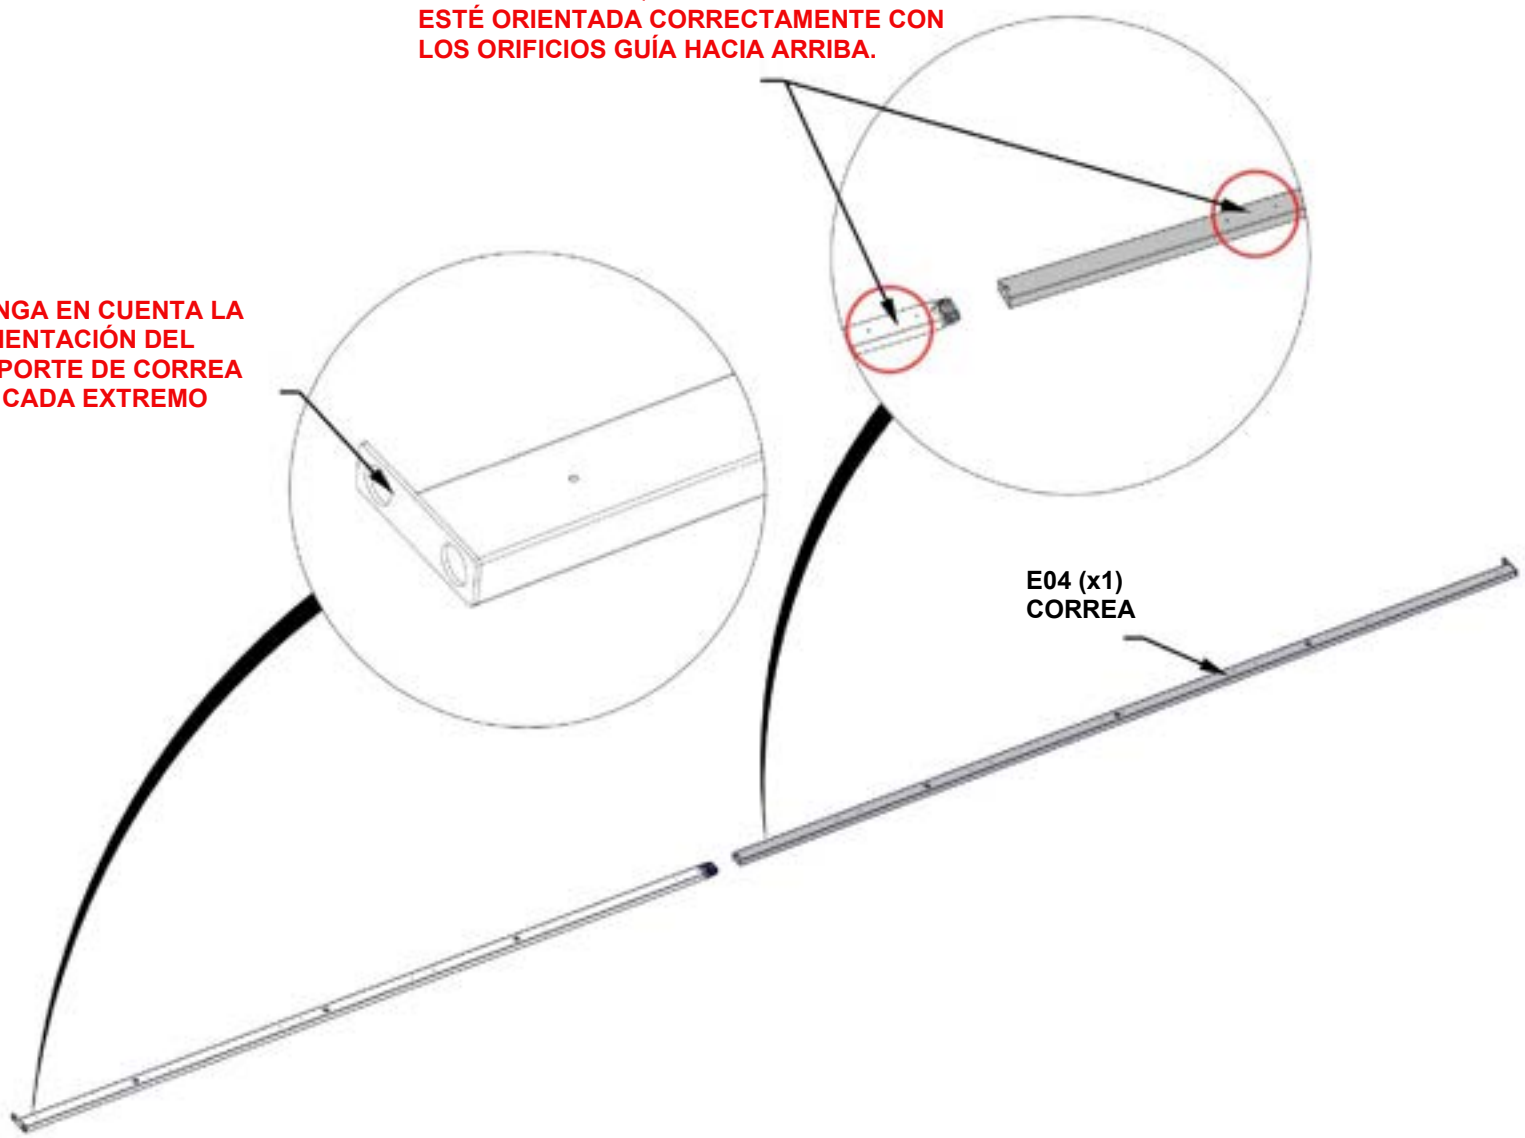


PASO 27A: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
28	H101132	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA CORTO 1/4-20

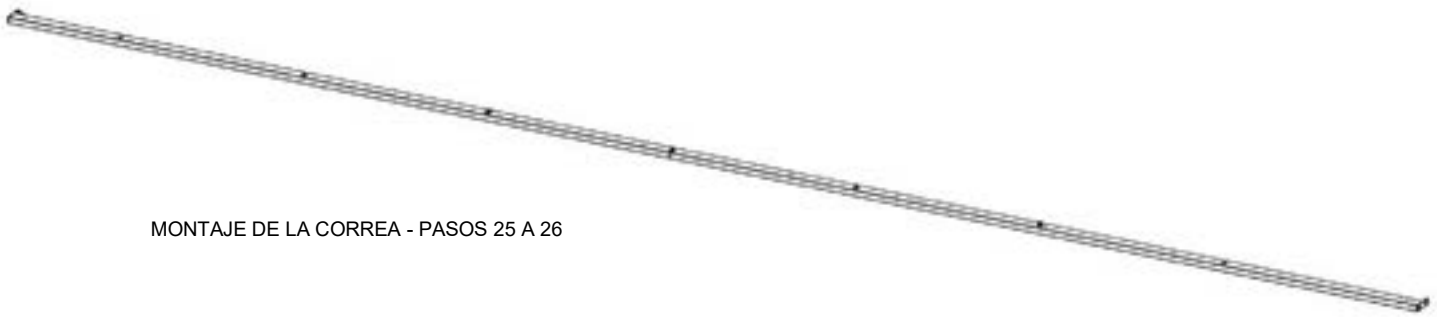


MONTAJE DE LA CORREA - PASOS 25 A 26

- CUANDO LEVANTE EL CENTRO DEL MONTAJE DE LA CORREA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ FIJADO.
-ALINEAR TODAS LAS UNIONES DE LAS CORREAS A LO LARGO DEL EMPALME MEDIO.

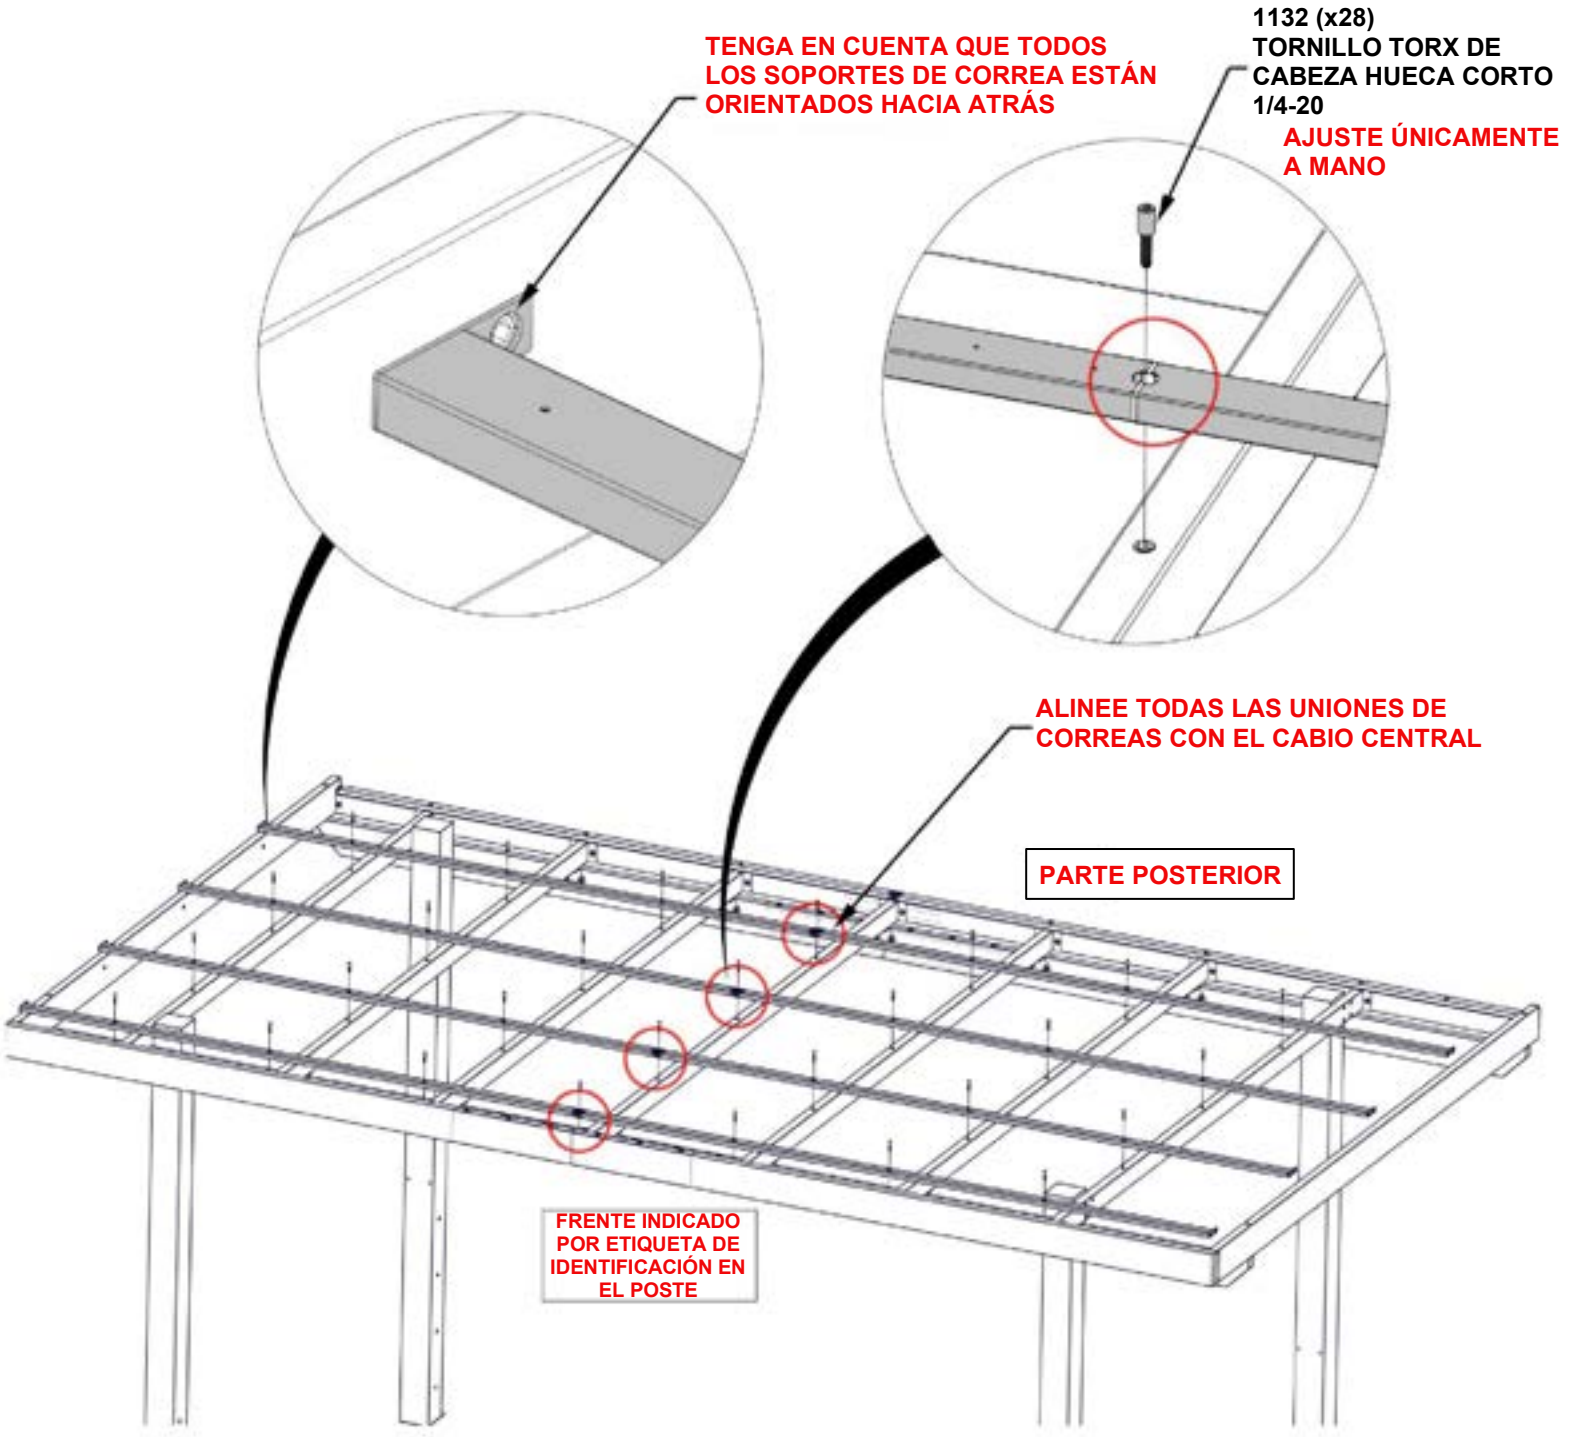

PASO 27B: MONTAJE DEL TECHO


CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

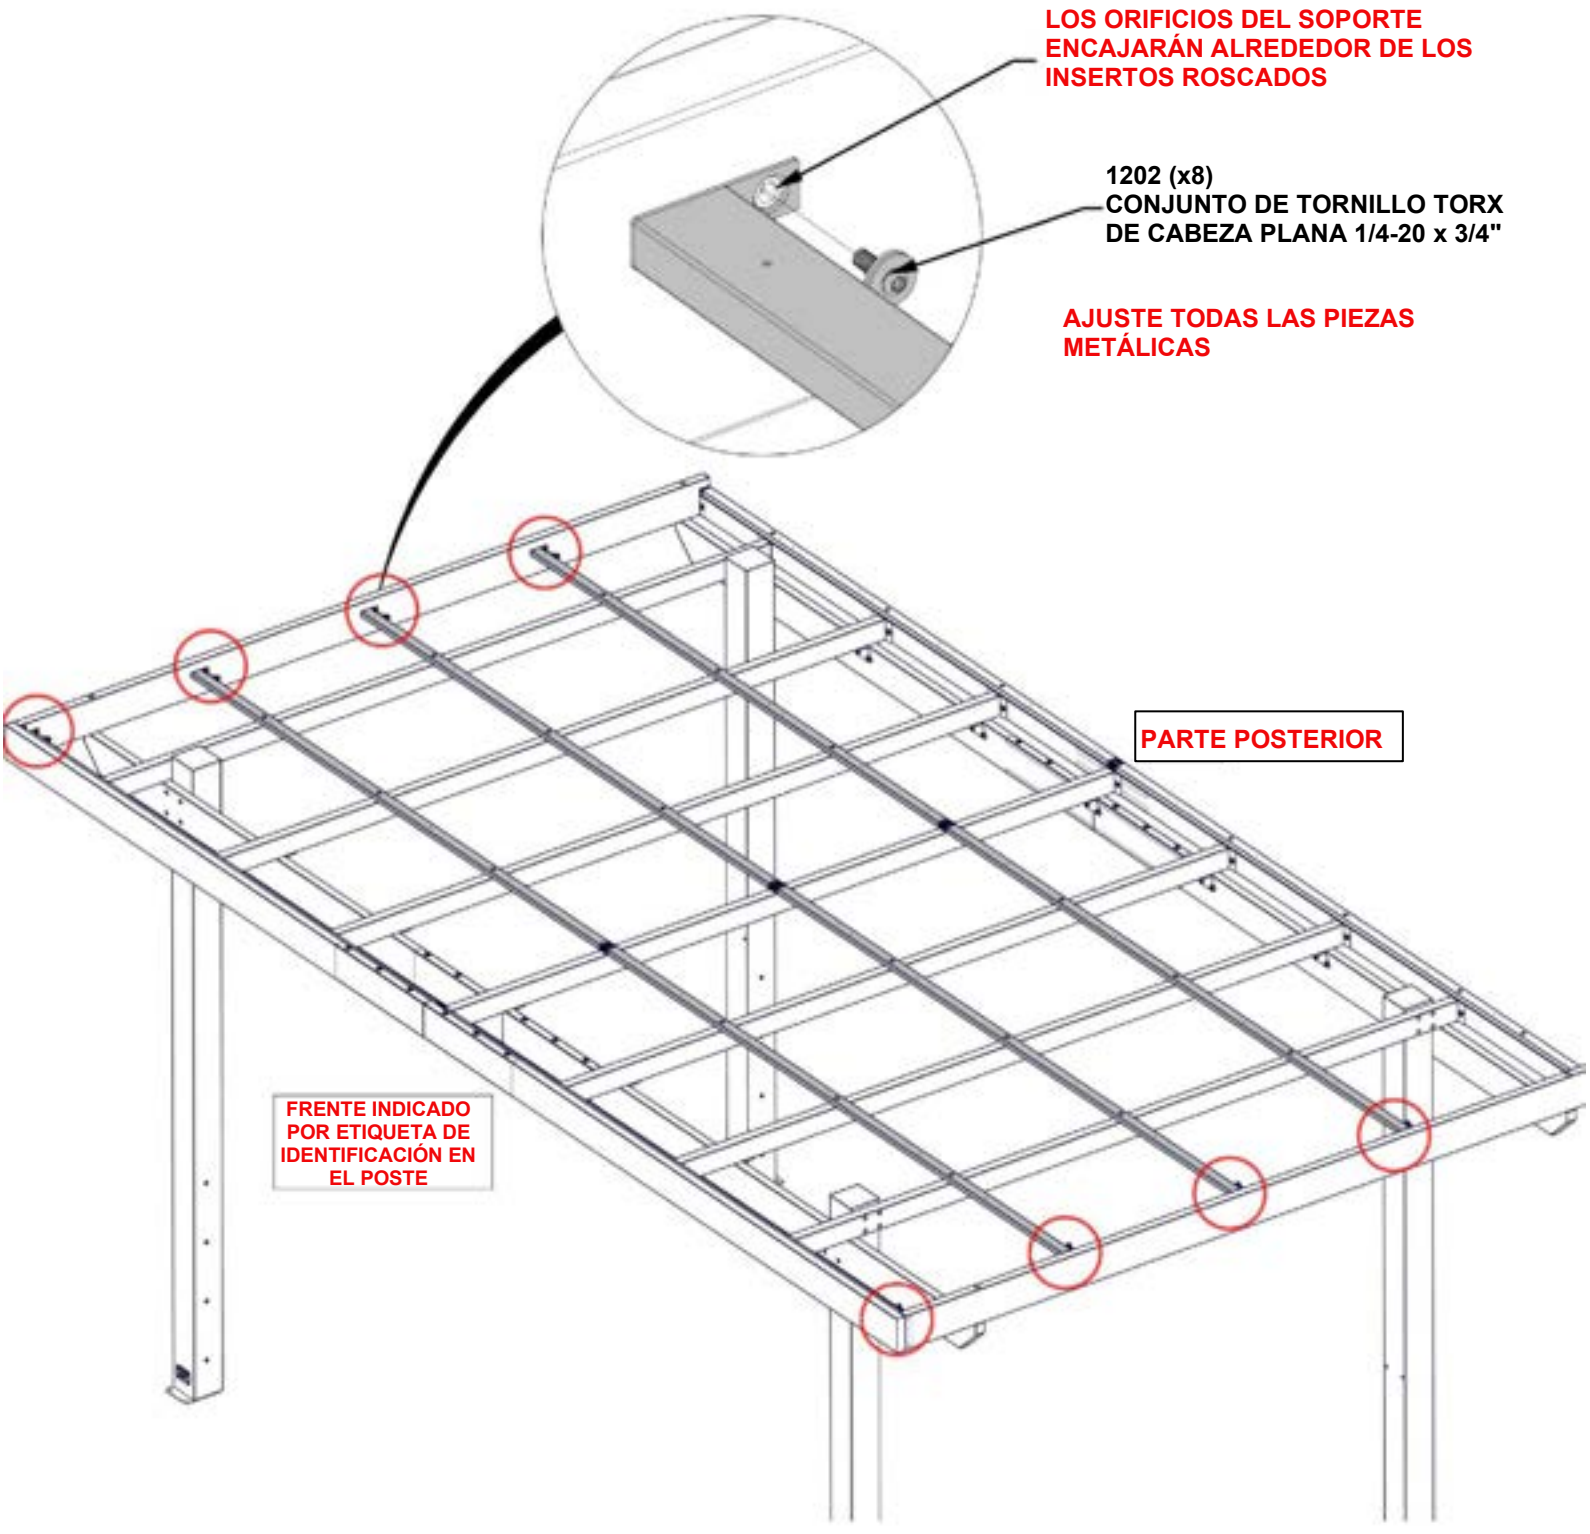

PASO 28: NIVELE LA ESTRUCTURA

IMPORTANTE:
- FORME UN ÁNGULO RECTO CON LA UNIDAD ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.
- LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN SON FUNDAMENTALES PARA EL MONTAJE FINAL.
- LAS MEDIDAS DEBEN ESTAR DENTRO DE APROXIMADAMENTE 1/4" (6 mm).
- LAS MEDICIONES FUERA DE LA TOLERANCIA PROVOCARÁN PROBLEMAS EN LOS FUTUROS PASOS DE MONTAJE.
- AJUSTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS DE LOS PASOS ANTERIORES.

MEDIDAS TOMADAS DESDE ESQUINA INTERIOR A ESQUINA INTERIOR DEL POSTE

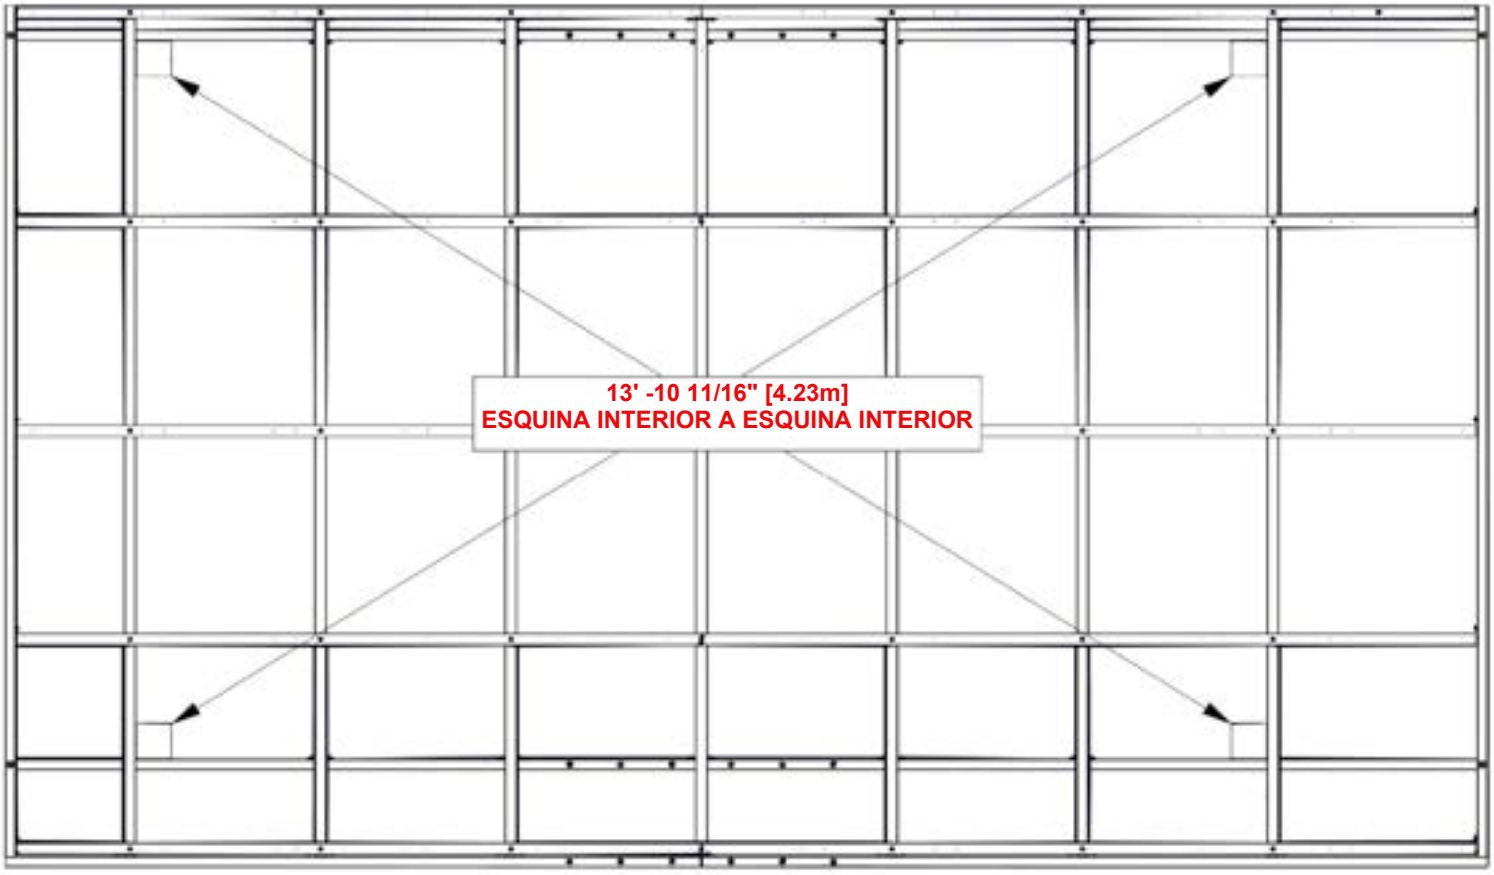

PASO 29: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
8	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" BLK



A4M03004 PLANCHAS DE ACERO 29GA
(X1)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- COMIENCE POR EL LADO IZQUIERDO Y AVANCE HACIA LA DERECHA. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA HOJA DEL TECHO CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

NO AGREGUE TORNILLOS A LA FILA POSTERIOR HASTA LOS ÚLTIMOS PASOS

1117 (x8)
TORNILLO PARA MADERA
10-16 x 3/4 BLK

3004 (x1)
PLANCHAS DE ACERO 29GA

PARTE IZQUIERDA

PARTE POSTERIOR

FRENTE INDICADO POR ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL POSTE


PASO 30: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
8	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" BLK



A4M03004 (x1) PLANCHAS DE ACERO 29GA

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- COMIENCE POR EL LADO IZQUIERDO Y AVANCE HACIA LA DERECHA. ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA HOJA DEL TECHO CON LOS ORIFICIOS GUÍA DE LAS CORREAS.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

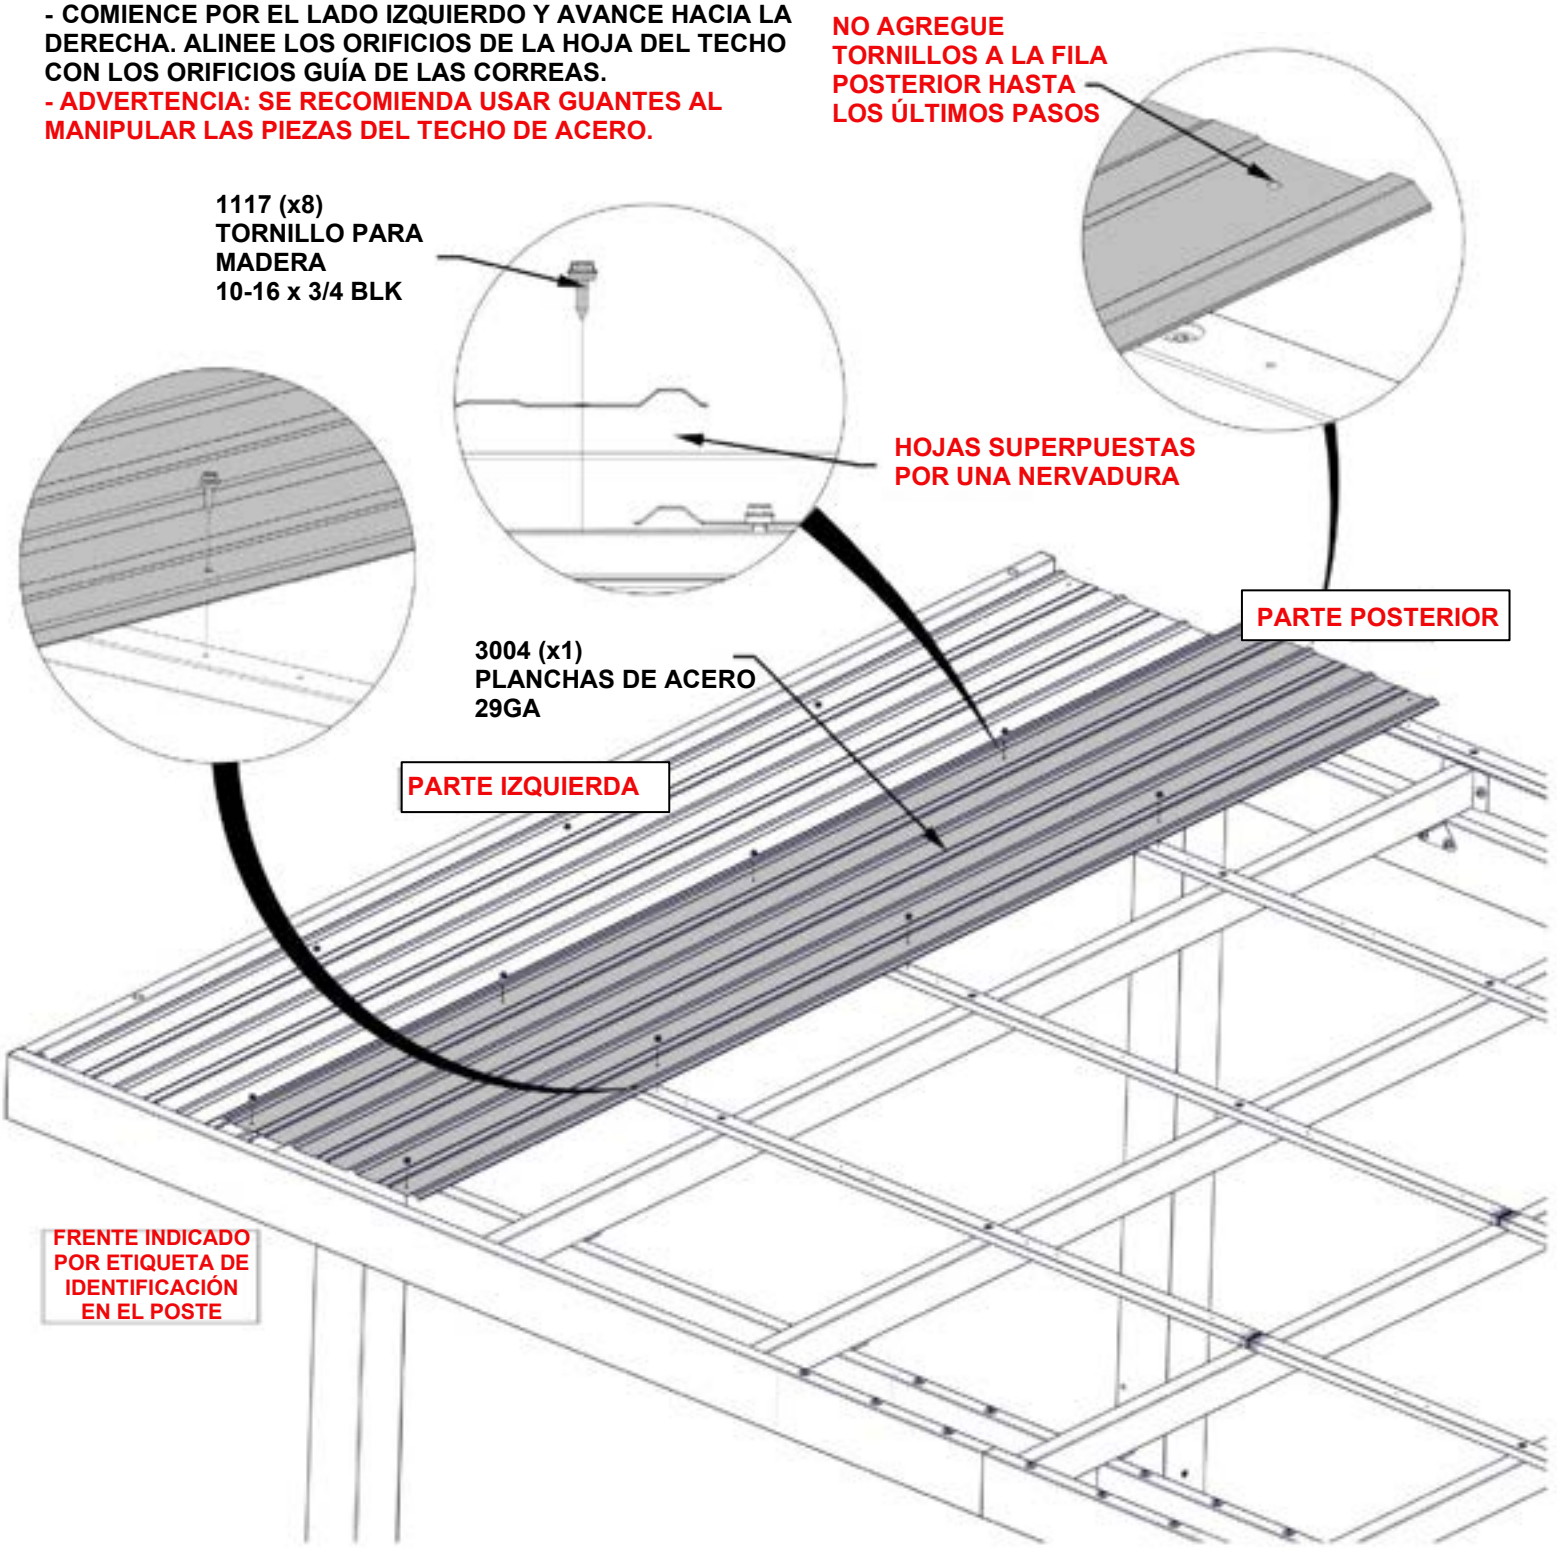


PASO 31: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
72	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" BLK



A4M03004 (X9) PLANCHAS DE ACERO 29GA

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- INSTALE LAS 9 CHAPAS RESTANTES DE LA MISMA MANERA QUE LAS DOS PRIMERAS.
- COLOQUE Y AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS TORNILLOS EN CADA HOJA DEL TECHO ANTES DE COLOCAR LA SIGUIENTE. ASÍ PODRÁ ALCANZAR TODOS LOS TORNILLOS SIN SUBIRSE AL TECHO.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR PIEZAS DE ACERO PARA TECHOS.

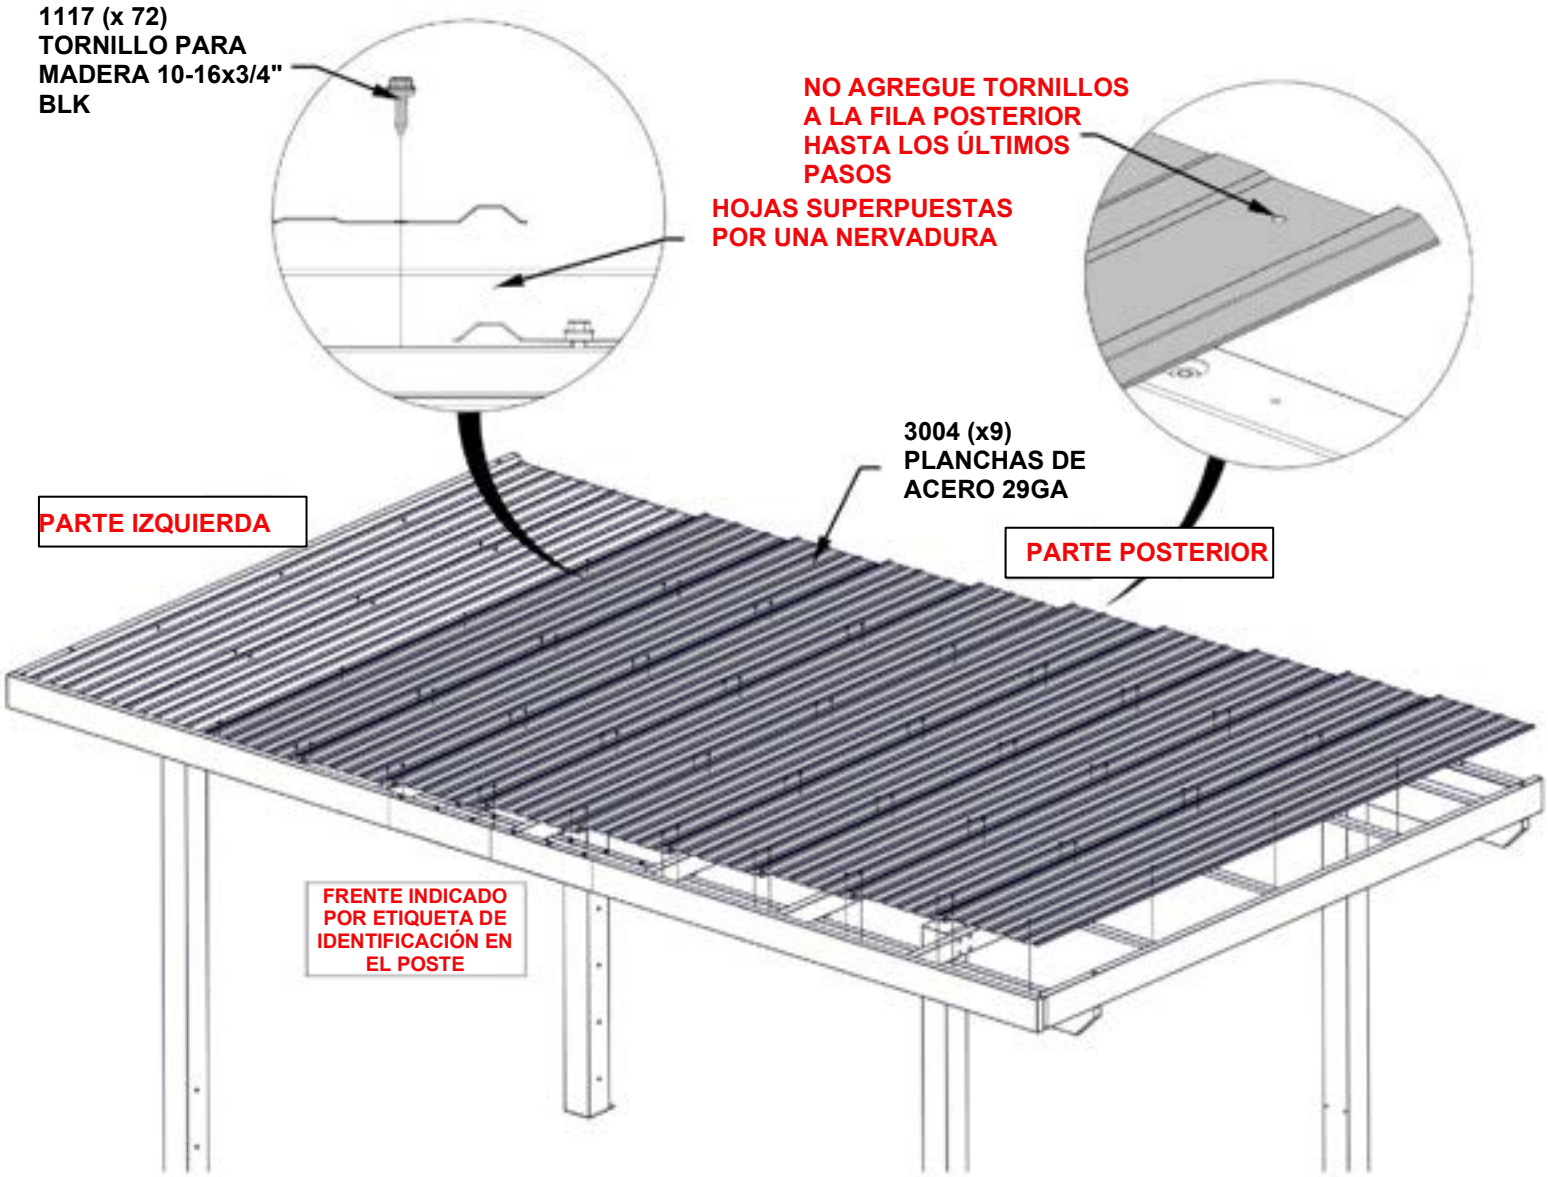

PASO 32: MONTAJE DEL TECHO


CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
22	H101117	TORNILLO PARA MADERA 10-16x3/4" BLK



A4M03001 (x1) BORDE DE GOTEO




A4M03002 (x1) BORDE DE GOTEO

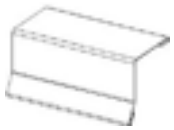


A4M03003 (x1) EMPALME DEL BORDE DE GOTEO

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- ORIENTE EL BORDE DE GOTEO Y EL EMPALME COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- FÍJELO UTILIZANDO LOS ORIFICIOS DE LAS PLANCHAS. NO SUBA AL TECHO PARA FIJAR LOS TORNILLOS.
- -DEBIDO A MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL PERFIL DE GOTEO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

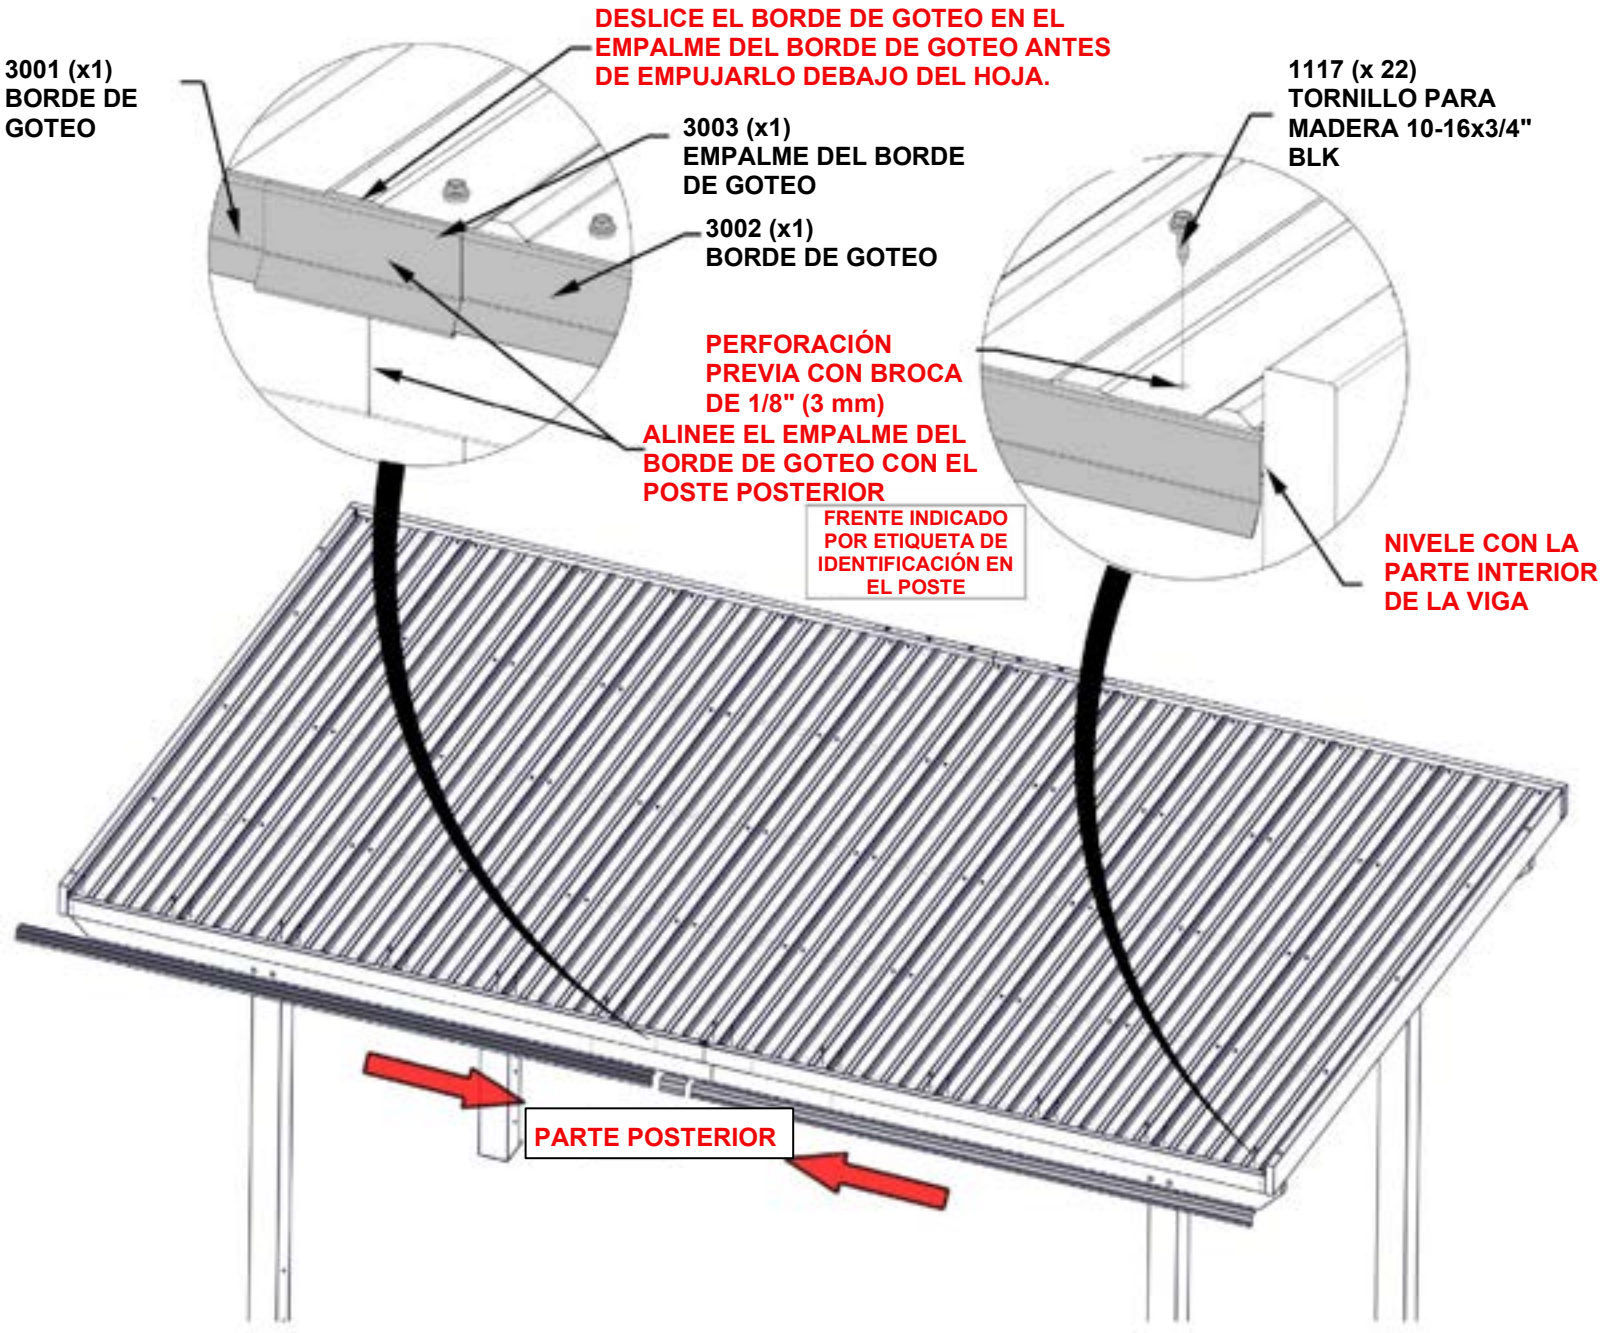


PASO 33A: MONTAJE DEL TECHO

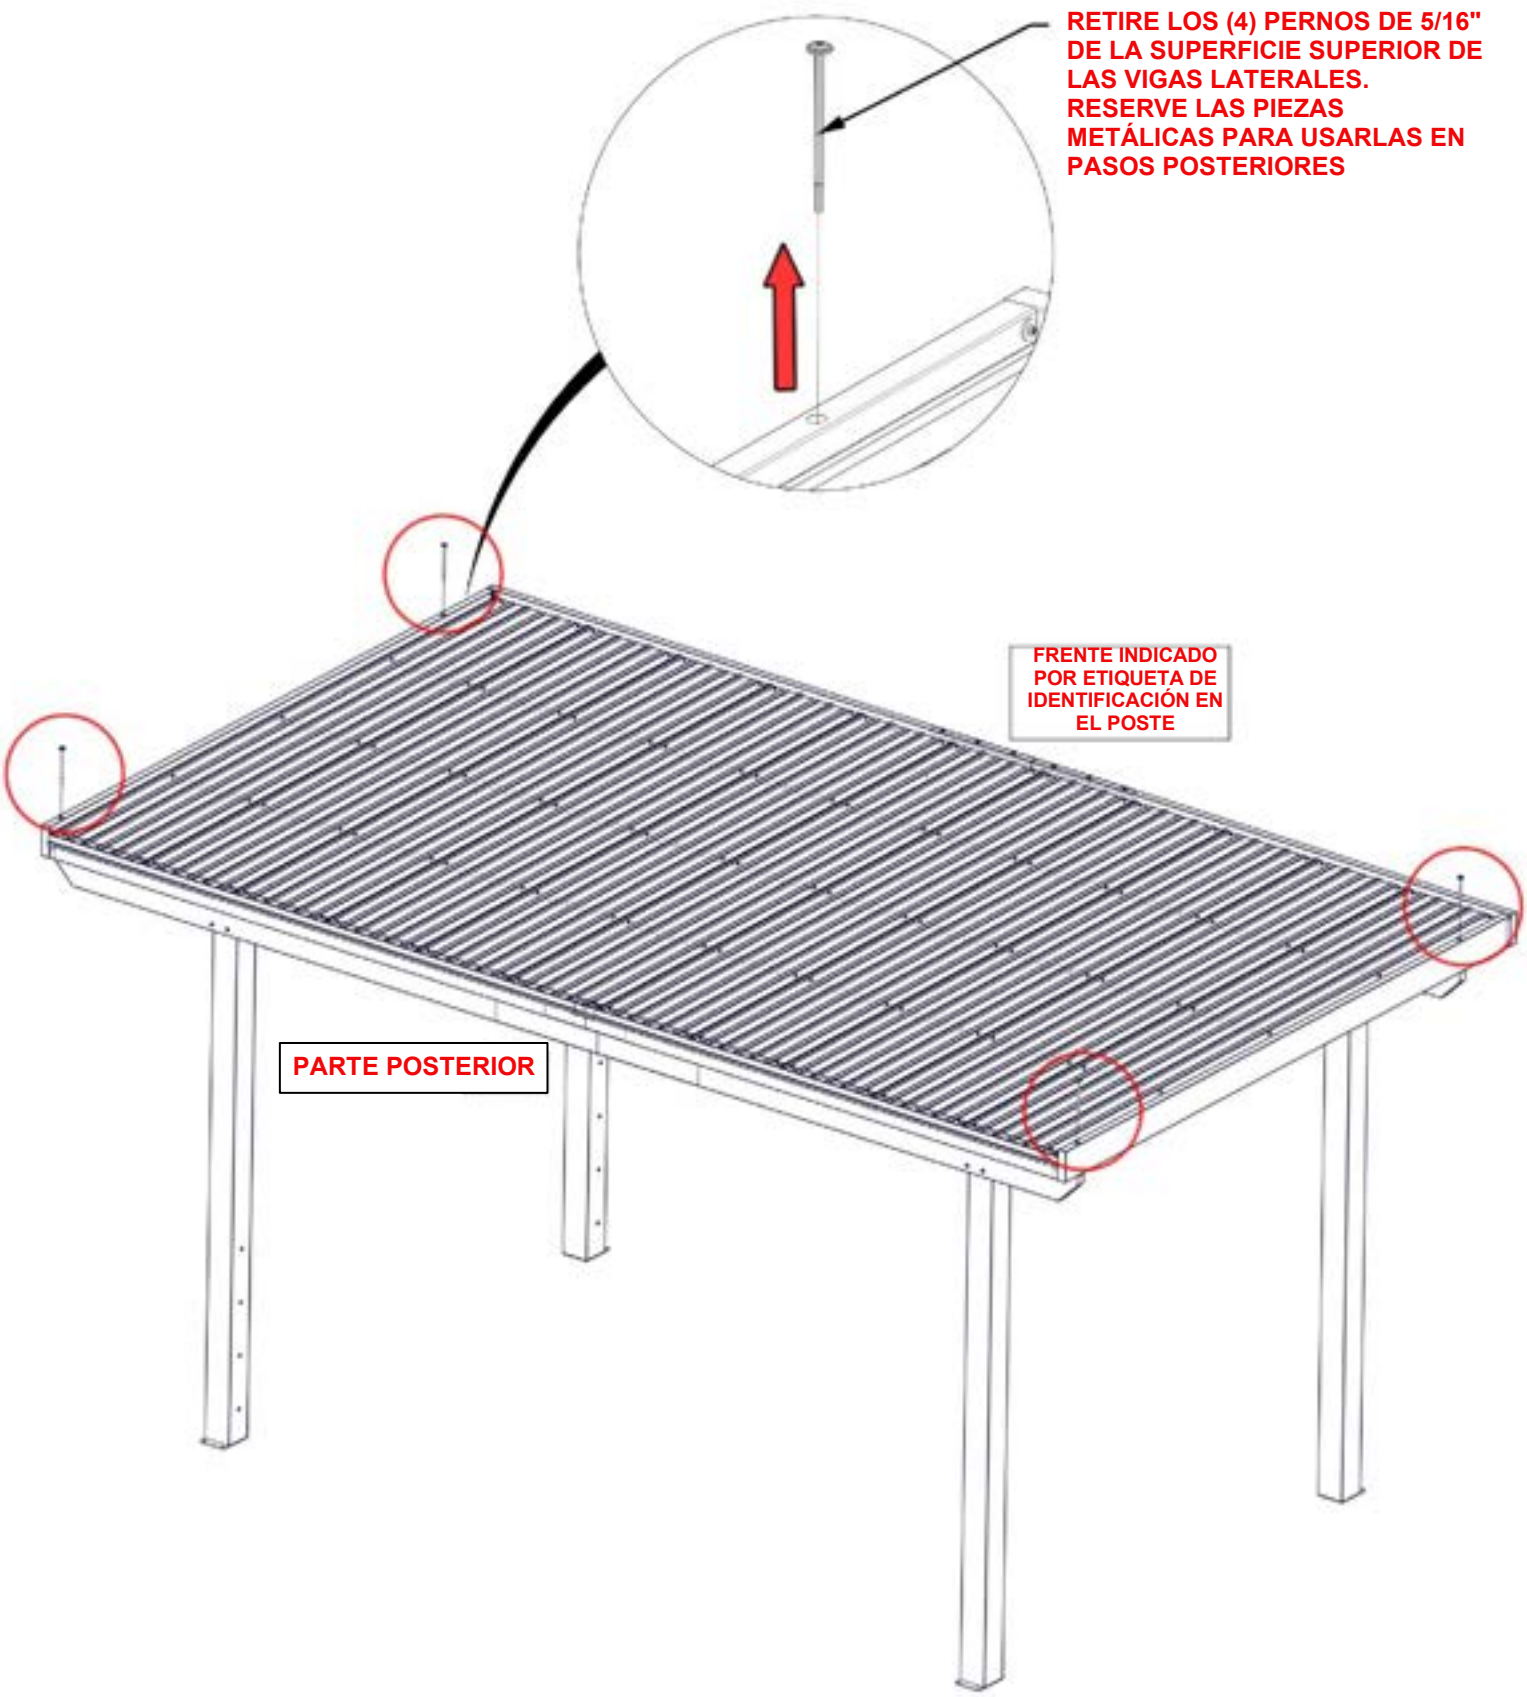


PASO 33B: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
4	H101230	PERNO WH 5/16x6 ACERO INOXIDABLE

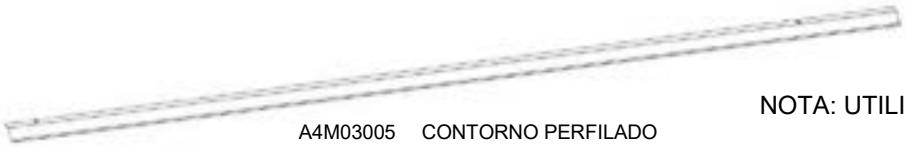

A4M03005 CONTORNO PERFILADO (x1)


NOTA: UTILICE LAS PIEZAS METÁLICAS DEL PASO 33A

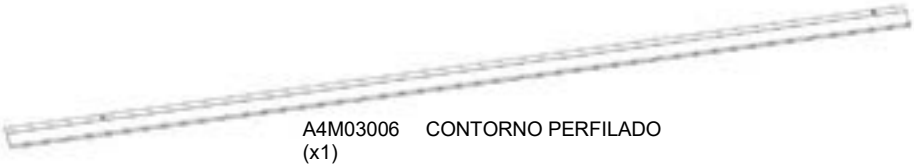

A4M03006 CONTORNO PERFILADO (x1)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.


- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO.

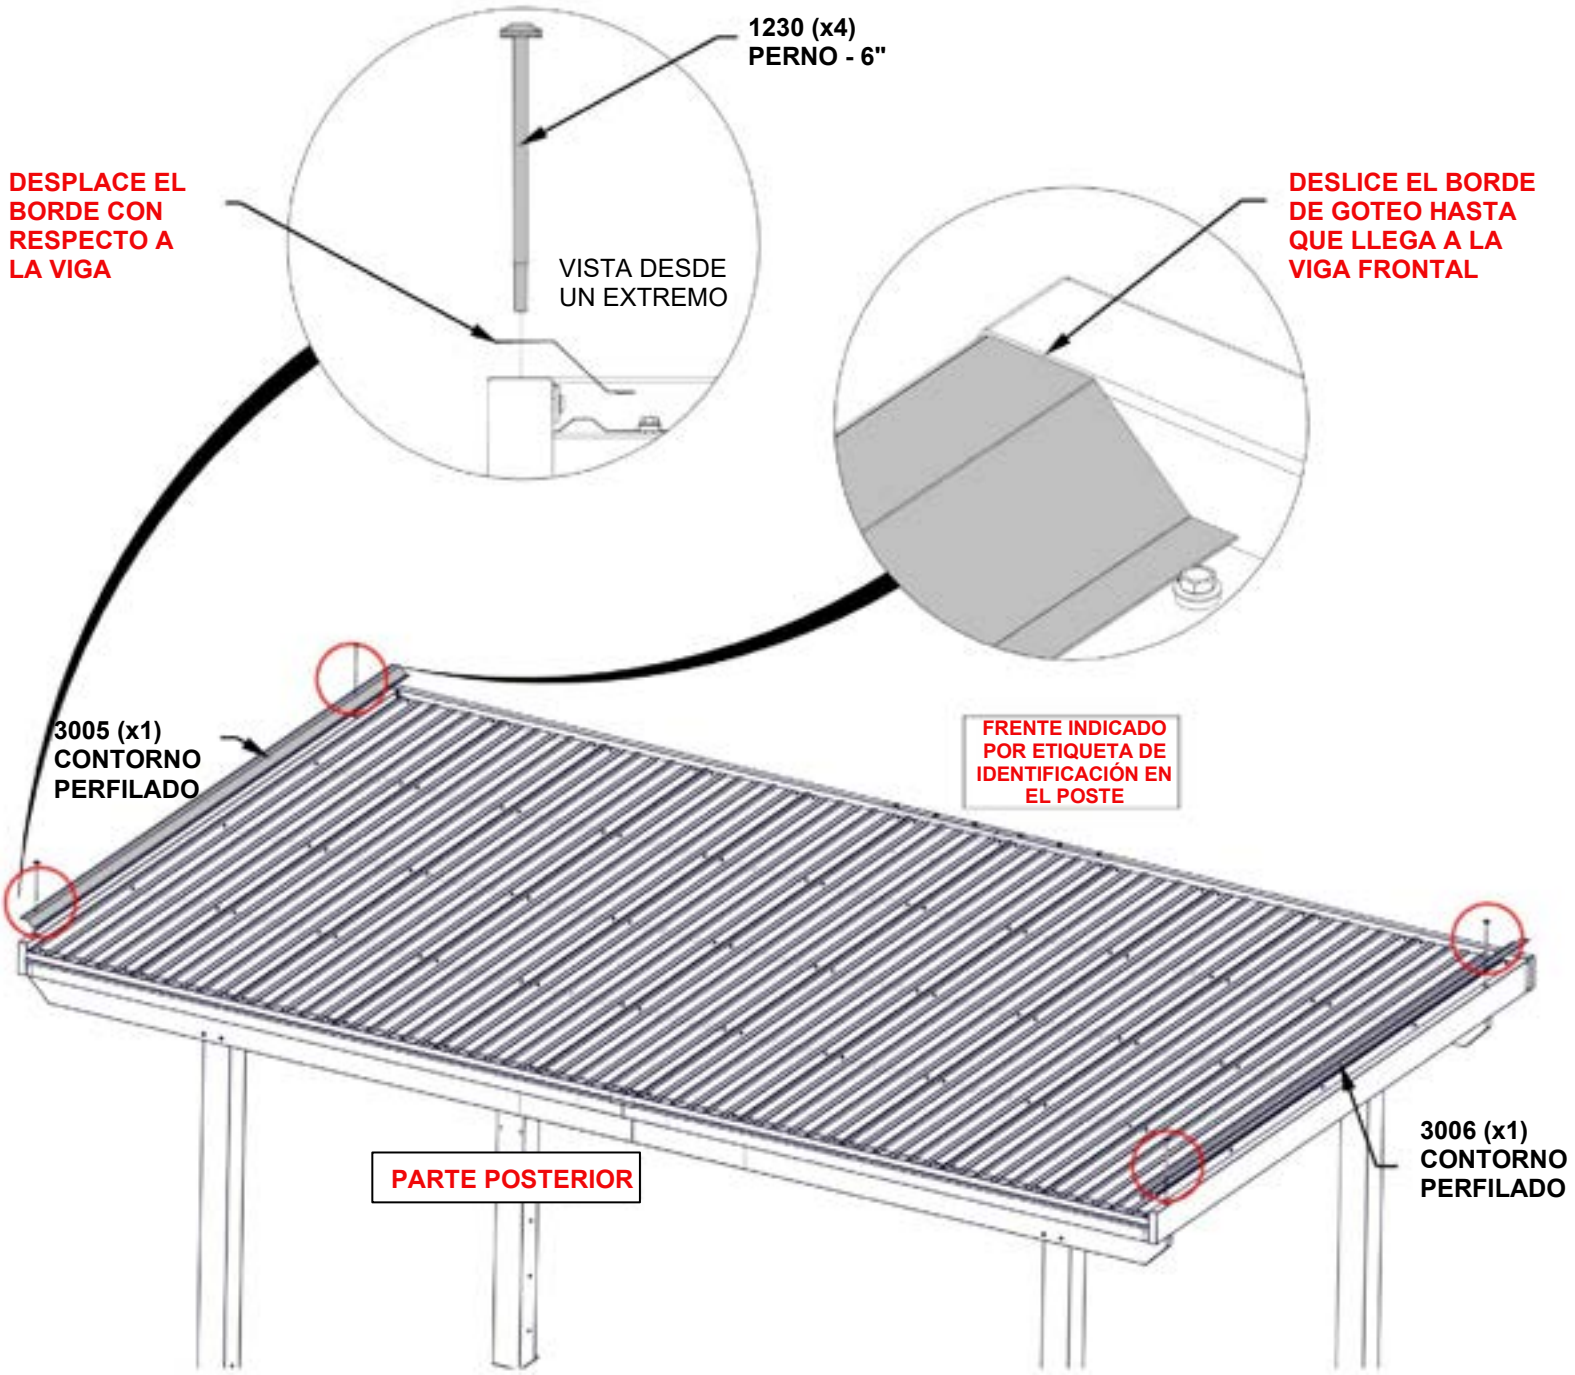


PASO 33C: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
10	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 BLK

- ESPACIE LOS TORNILLOS DE FORMA UNIFORME COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN
- DEBIDO A LAS MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL PERFIL DEL CONTORNO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO.

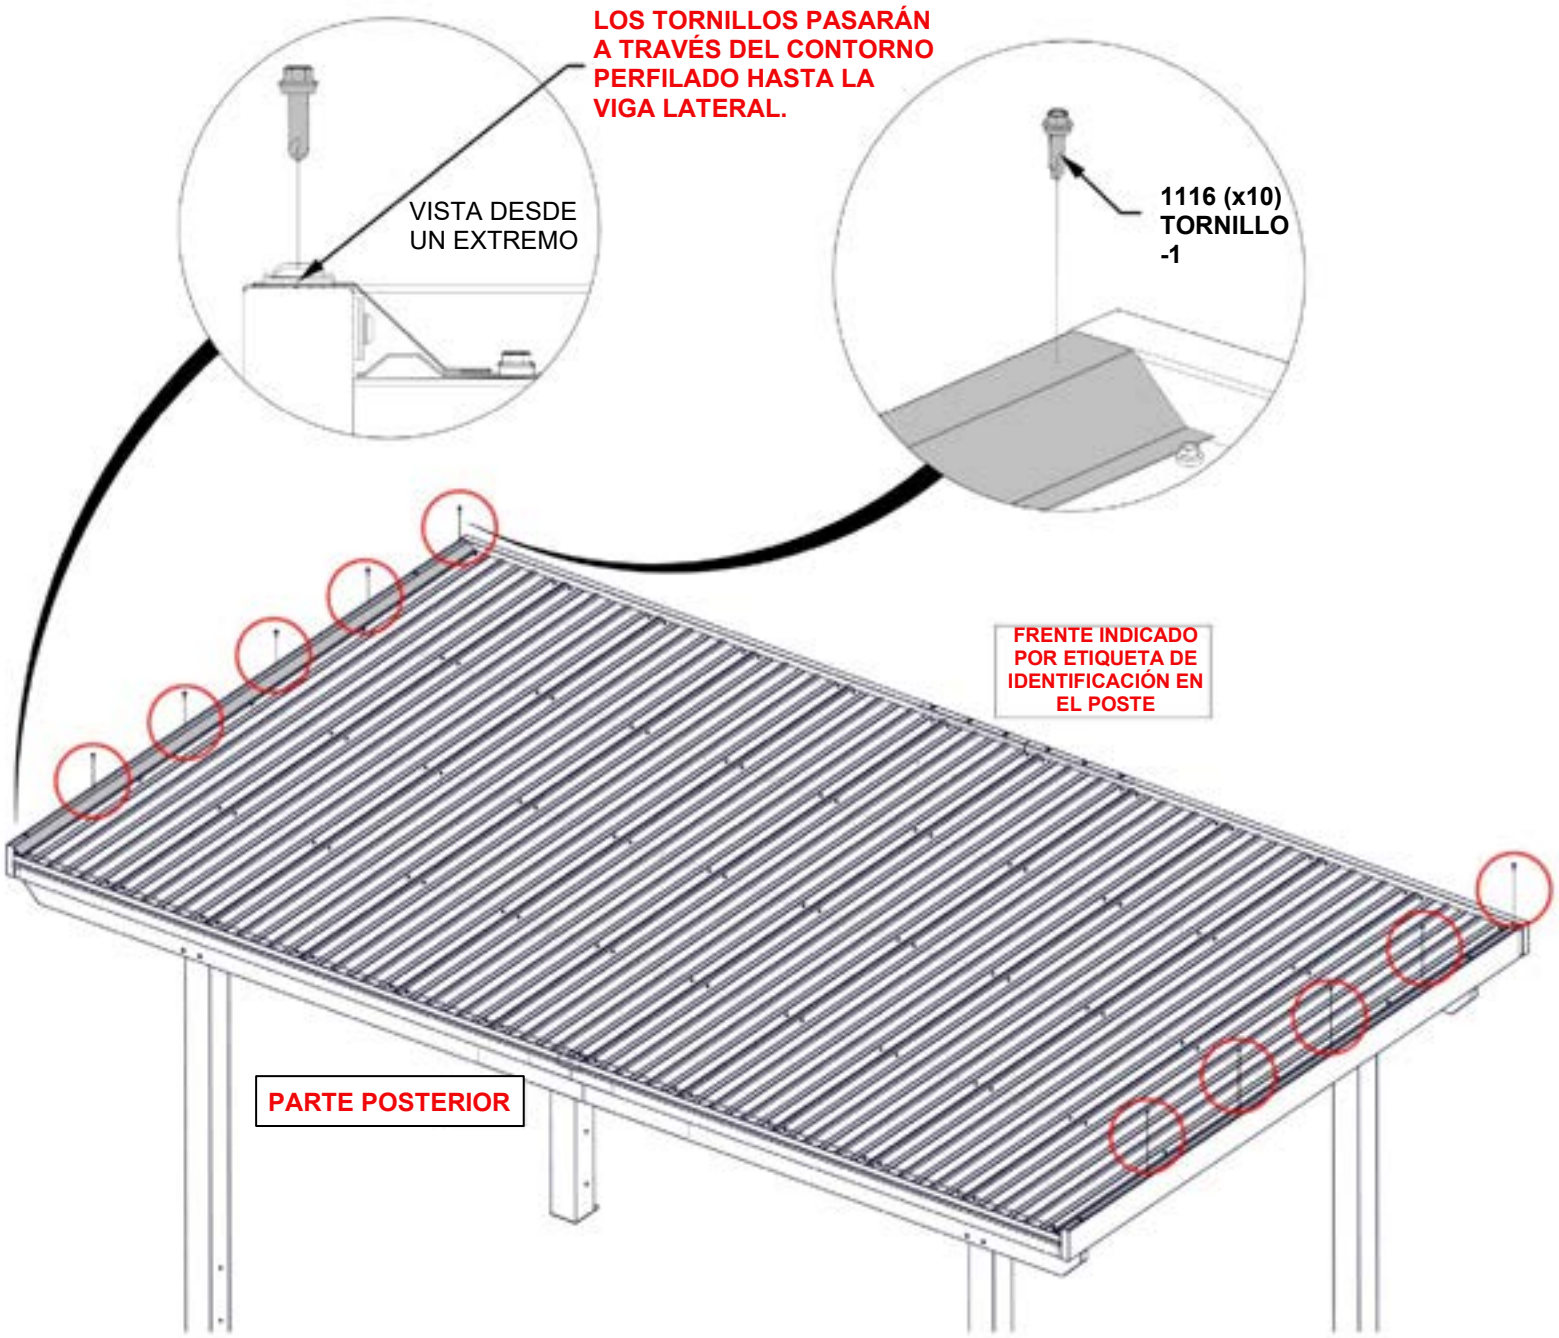

PASO 34A: MONTAJE DEL TECHO

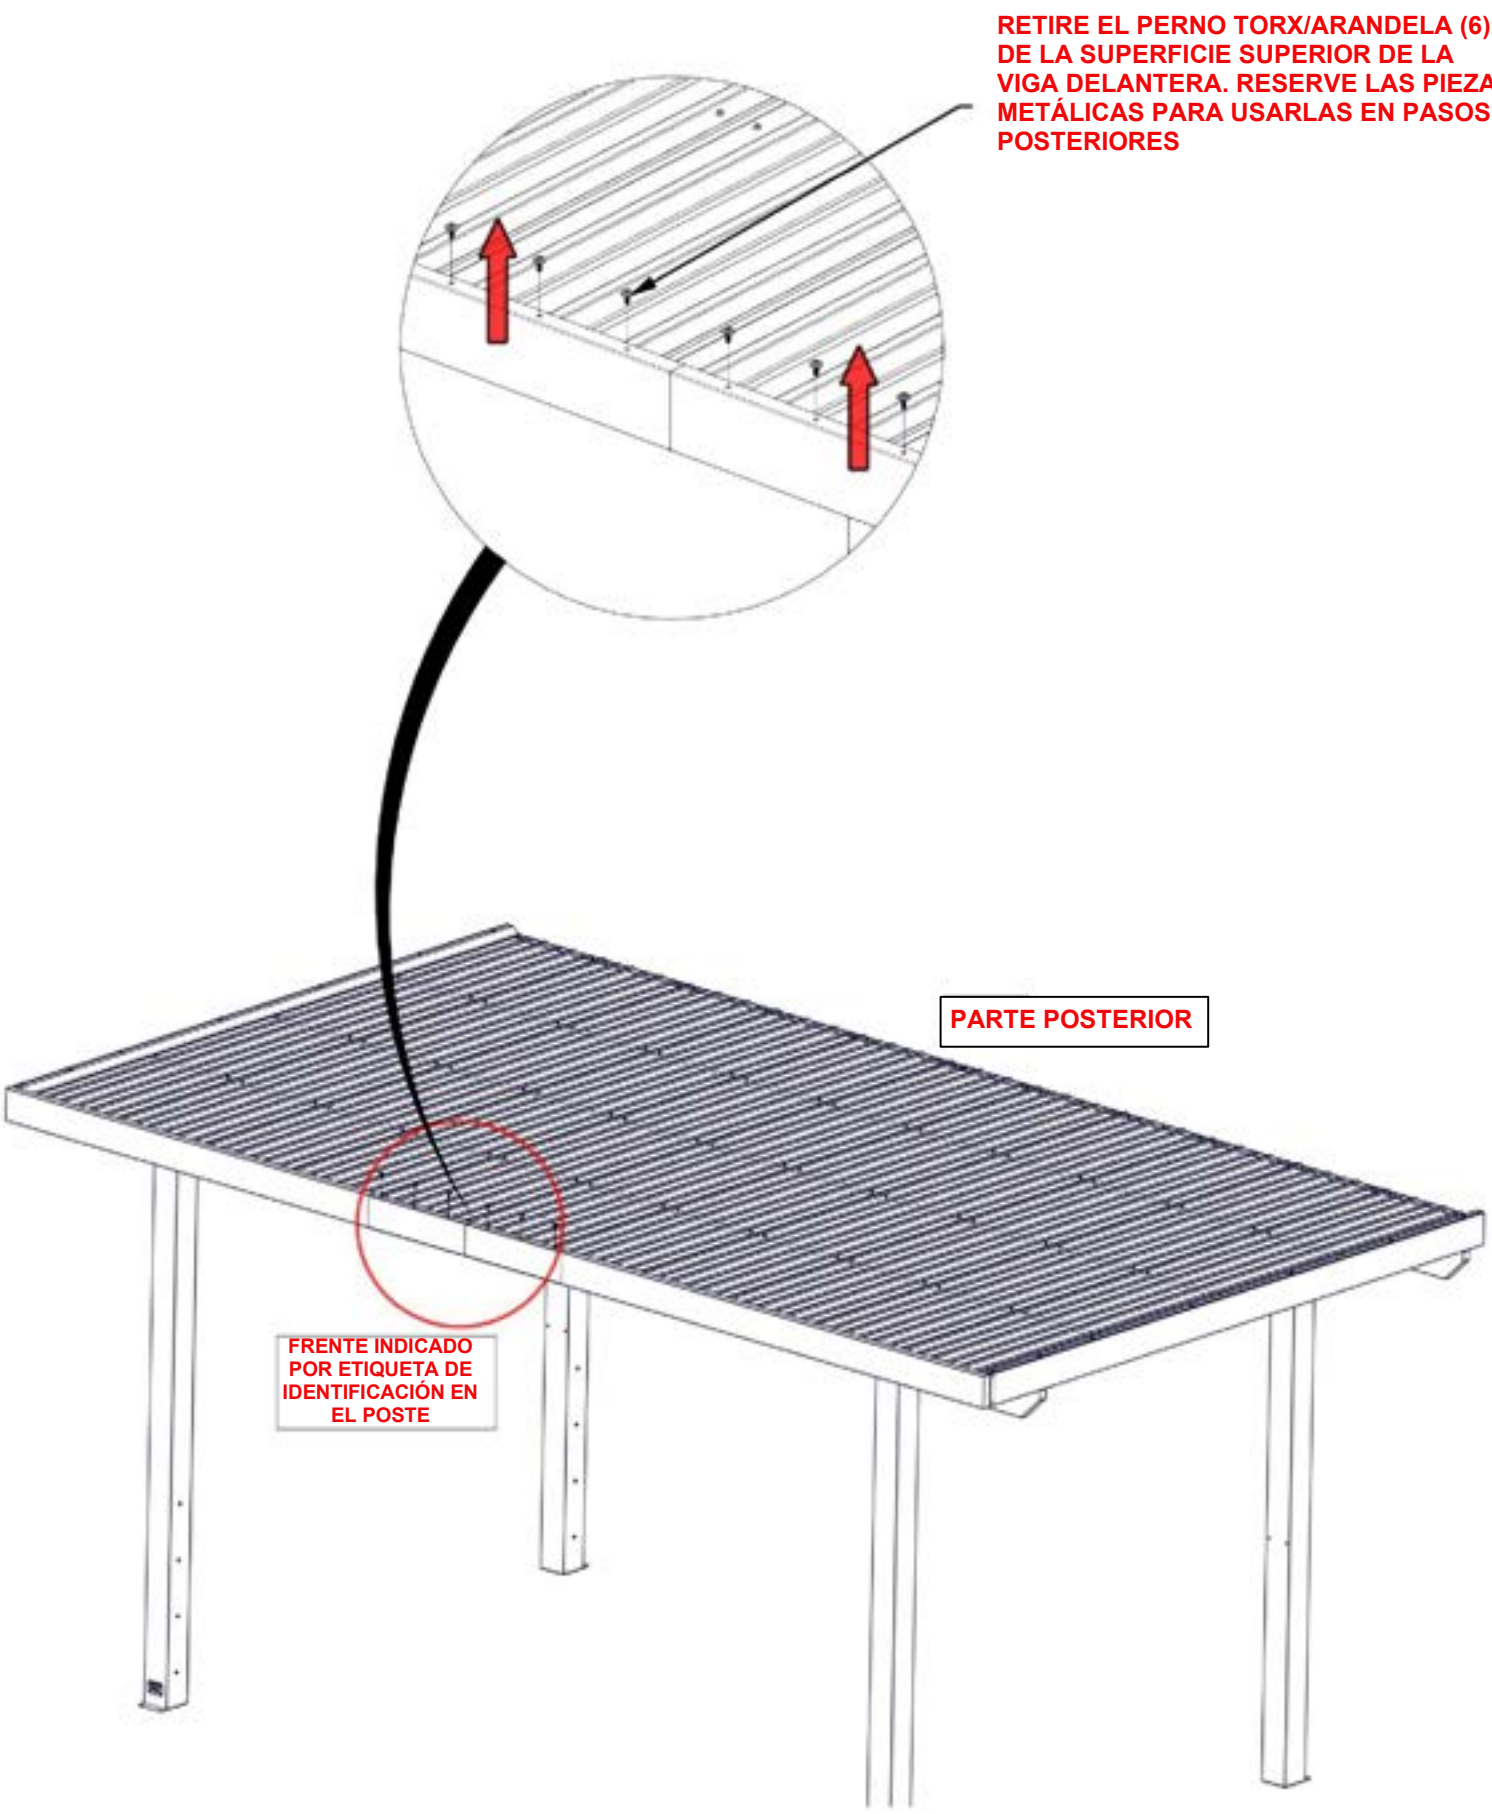

PASO 34B: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

NOTA: UTILICE LAS PIEZAS METÁLICAS DEL PASO 34ª



A4M03008 (x1) CONTORNO PERFILADO




A4M03007 (x1) CONTORNO PERFILADO



A4M03009 (X1) EMPALME DE CONTORNO PERFILADO

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.


- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO.

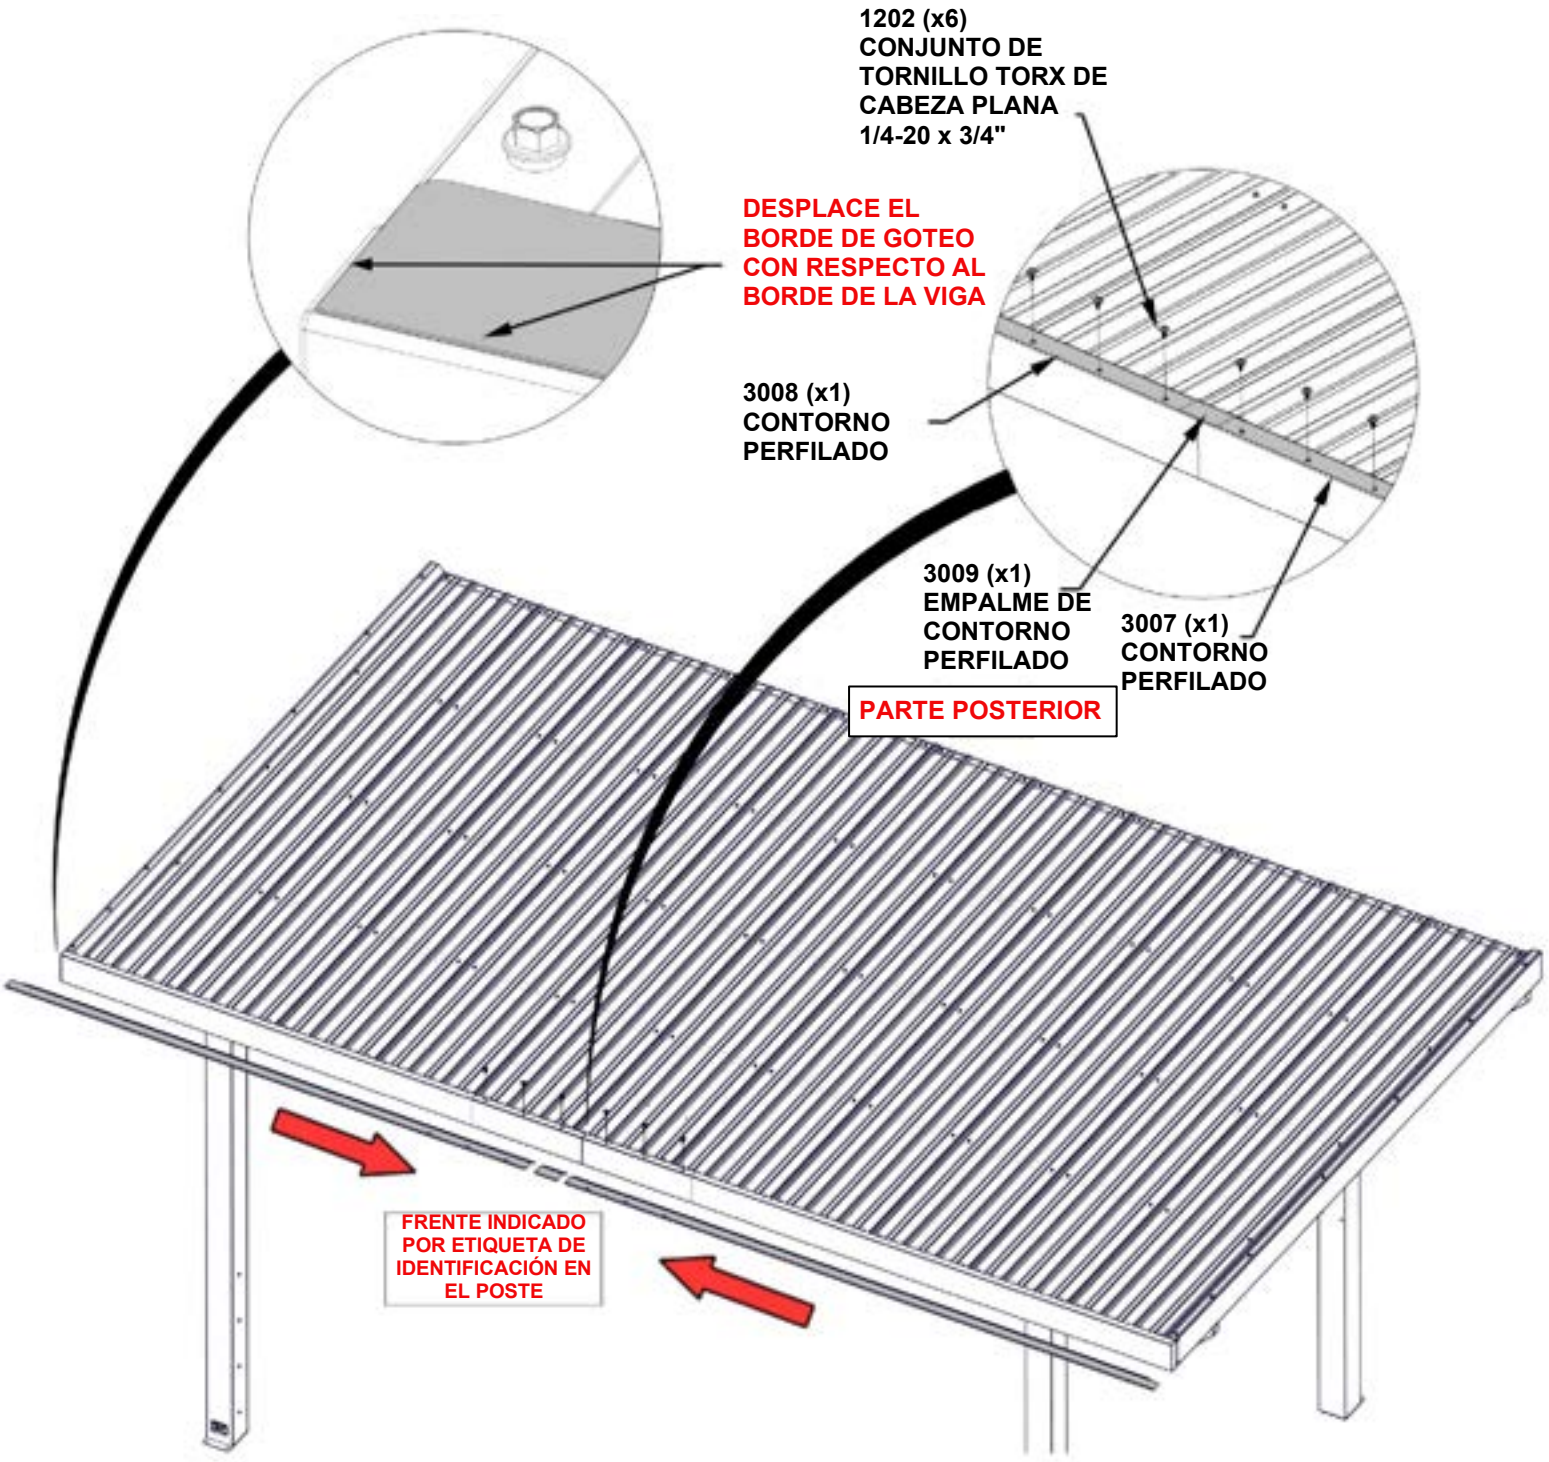

PASO 34C: MONTAJE DEL TECHO

CANTIDAD	N.° de pieza	DESCRIPCIÓN
9	H101116	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4x1 BLK

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- COLOQUE LOS TORNILLOS A DISTANCIAS UNIFORMES A LO LARGO DEL BORDE DE GOTEO
- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO.
- DEBIDO A LAS MÚLTIPLES CAPAS DE METAL EN EL CONTORNO PERFILADO, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) PARA HACER LOS ORIFICIOS INICIALES.

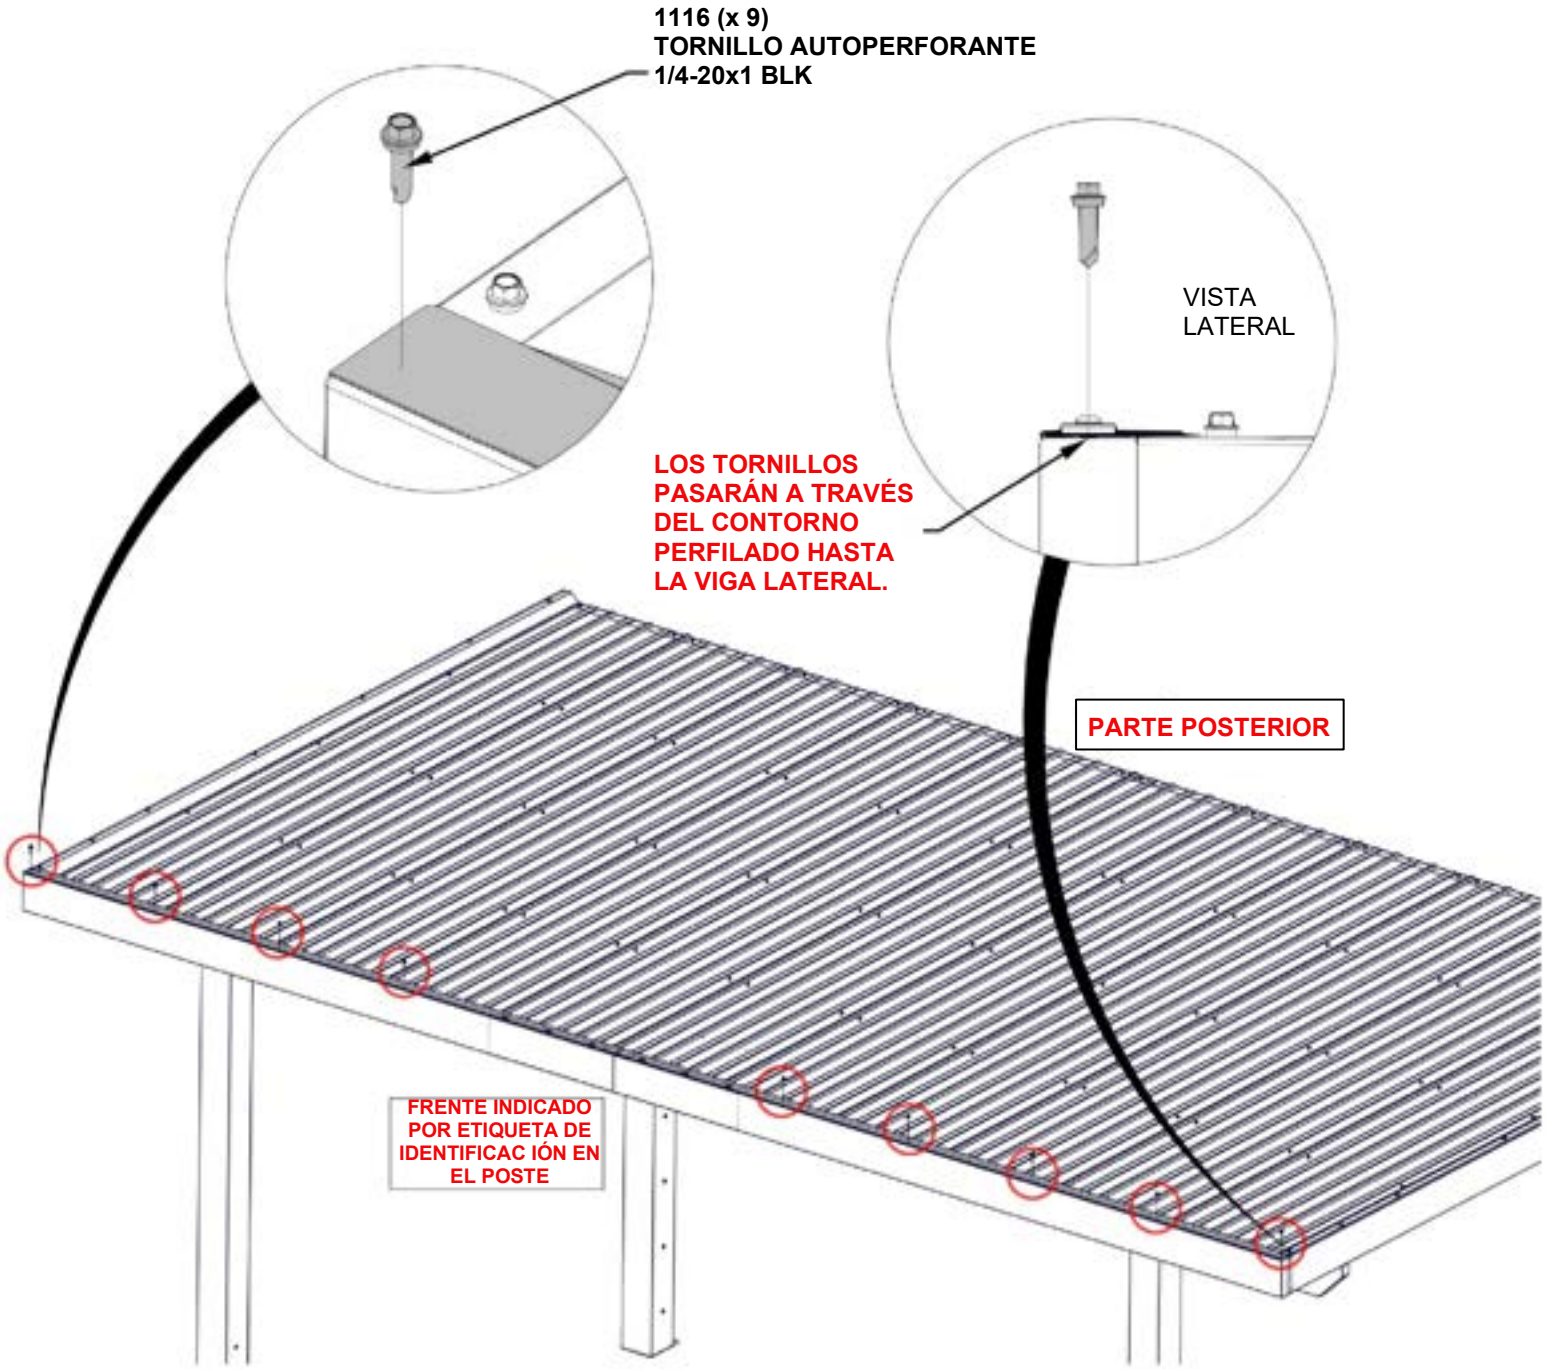


PASO 35: MONTAJE DE LA ESTRUCTURA



A4M01352 CUBIERTA DE ORIFICIO
(x32)

- UTILICE UN PEQUEÑO PEDAZO DE MADERA Y UN MAZO DE GOMA PARA GOLPEAR SUAVEMENTE LAS CUBIERTAS DE LOS ORIFICIOS.


- NO GOLPEE DIRECTAMENTE CON UN MARTILLO, YA QUE PUEDE DAÑAR EL ACABADO DE LA PINTURA EN POLVO DEL PRODUCTO.

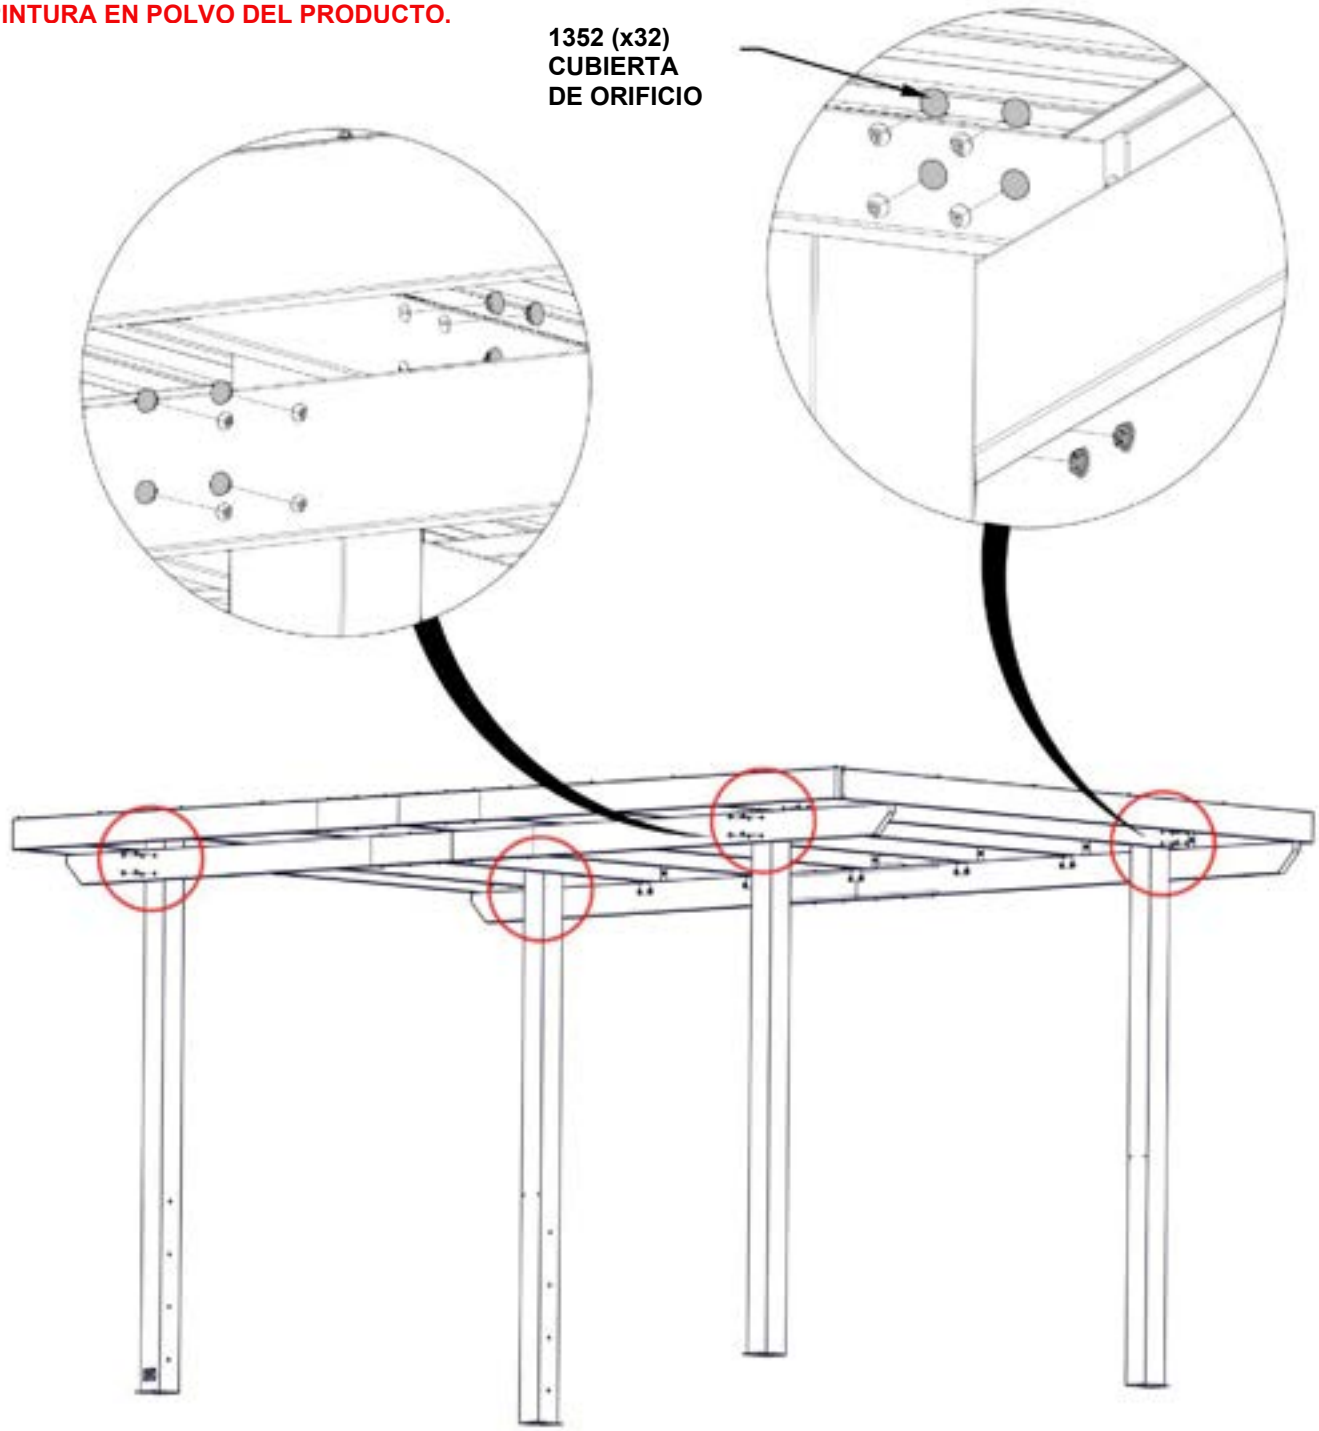

COMPLETE LOS PASOS 36 A 134 PARA GABINETES DE COCINA PARA EXTERIORES FUSION FIRE

PASO 36: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

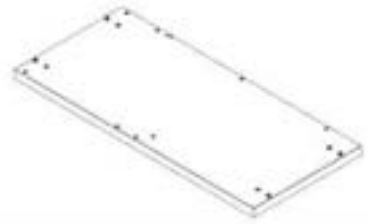


F1 (x1) MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE ESQUINERO - A4M03028
2 5/8" x 23 3/8" x 51 7/8" (66 x 594 x 1317)



G1 (X1) MONTAJE DE PARED LATERAL L PARA EL GABINETE ESQUINERO IZQUIERDO - A4M03029
2 9/16"x23 3/8"x33 3/8" (65x594x848)

- COLOQUE EL PANEL DEL PISO CERCA DE DÓNDE ESTARÁ SU COCINA.
- CADA PANEL DE PISO TIENE PIES AJUSTABLES INSTALADOS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PIE HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.

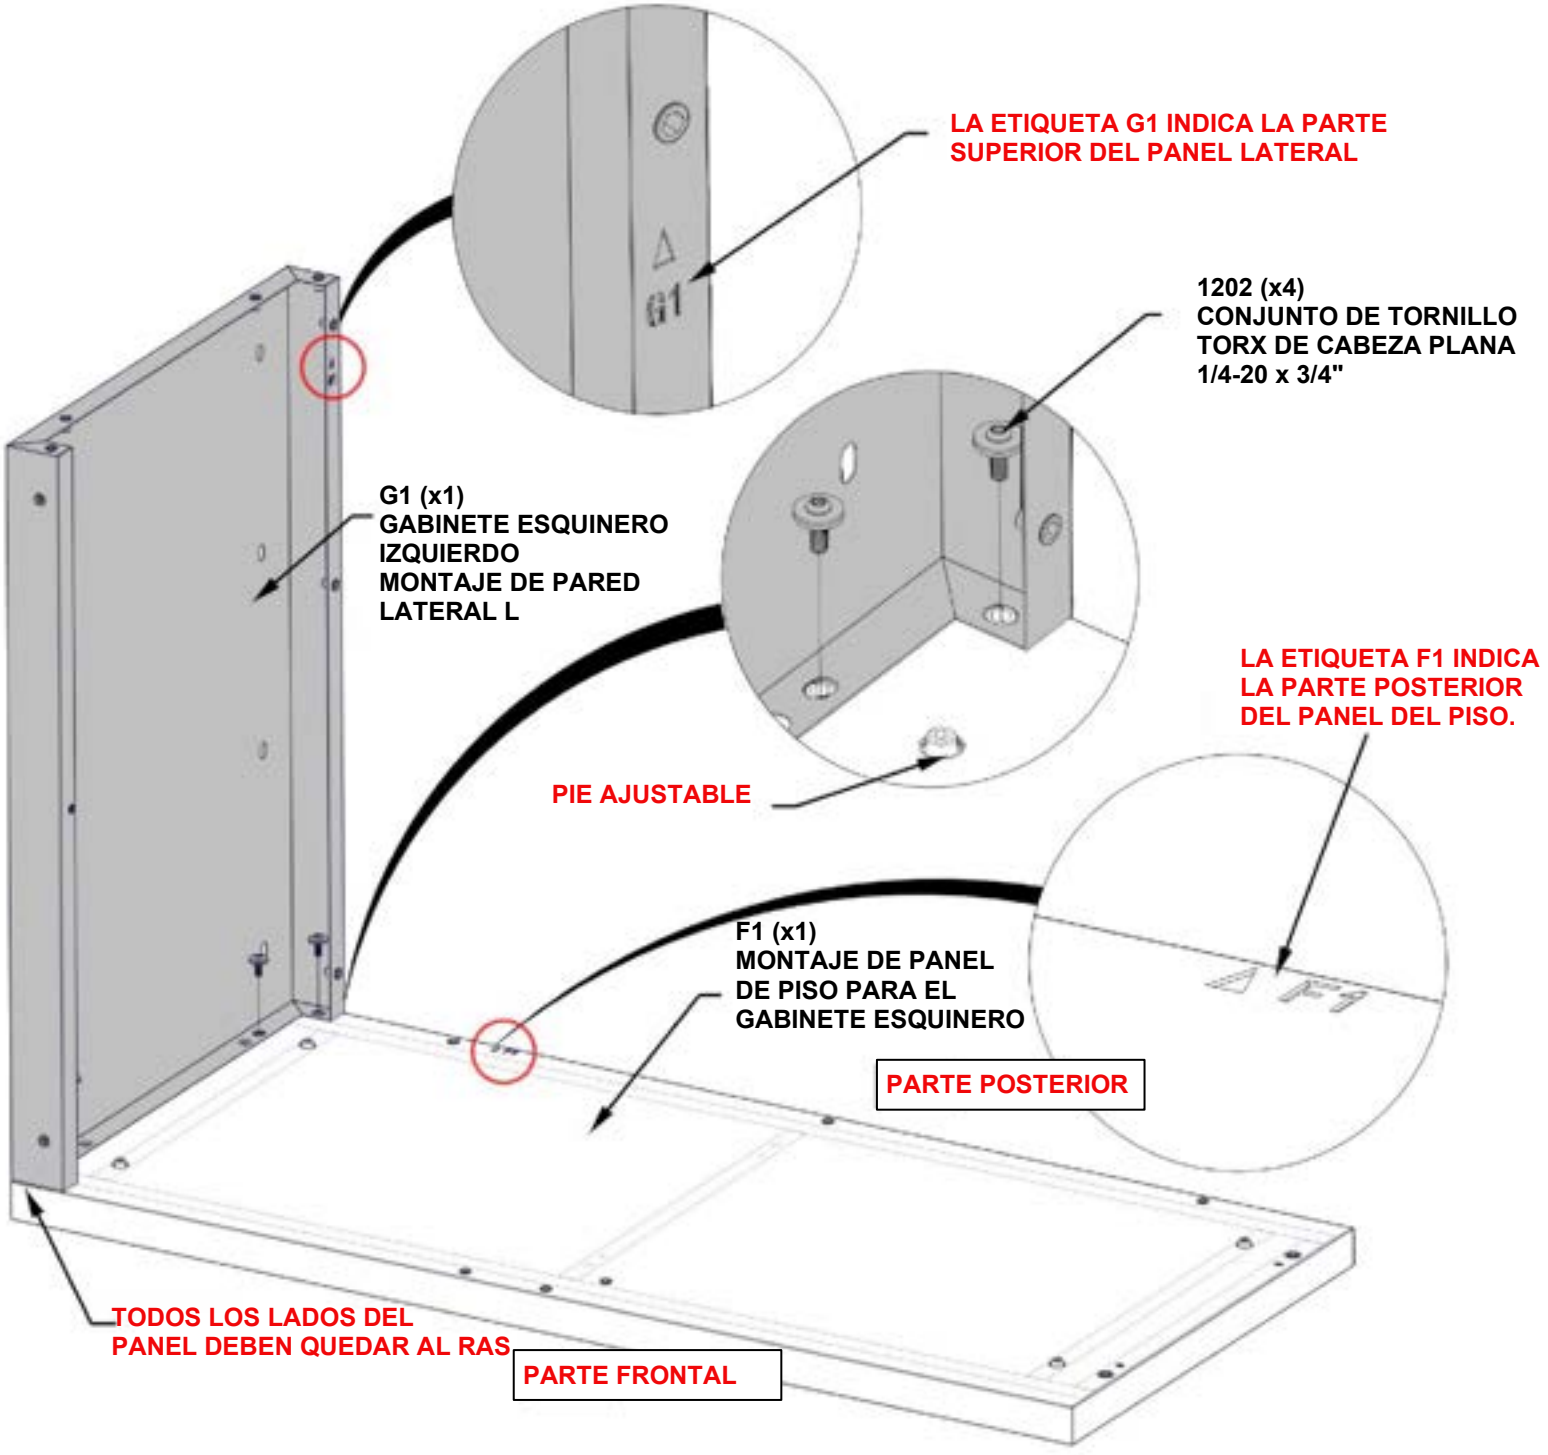


PASO 37: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



G2 (x1) MONTAJE DE PARED LATERAL R DEL GABINETE ESQUINERO IZQUIERDO - A4M03030
2 1/16"x23 3/8"x33 3/8" (53x594x848)

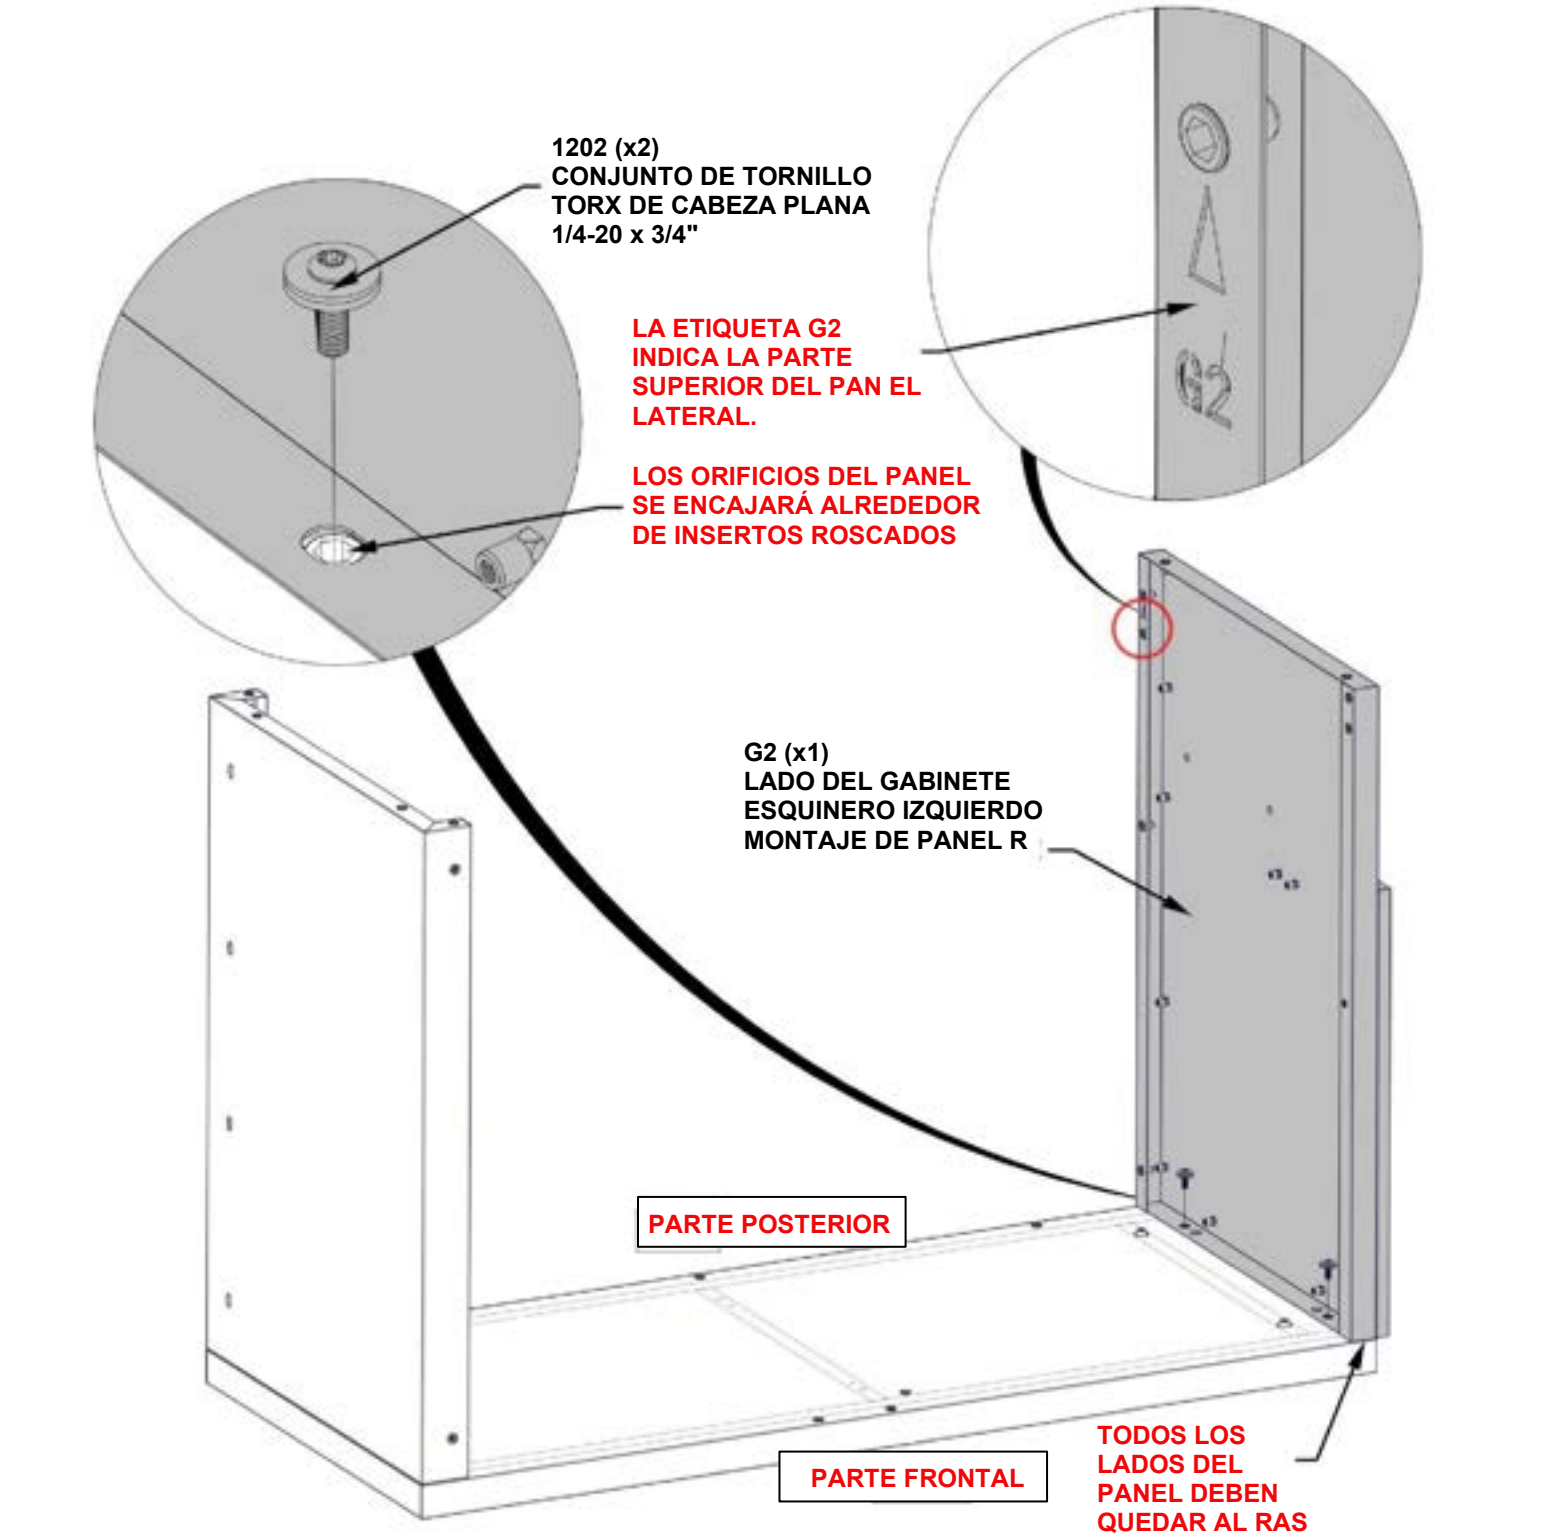


PASO 38: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
9	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



G4 (x1) MONTAJE DE PANEL TRASERO L DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03033
1 3/16" x 33 3/8" x 47 13/16" (30 x 848 x 1215)

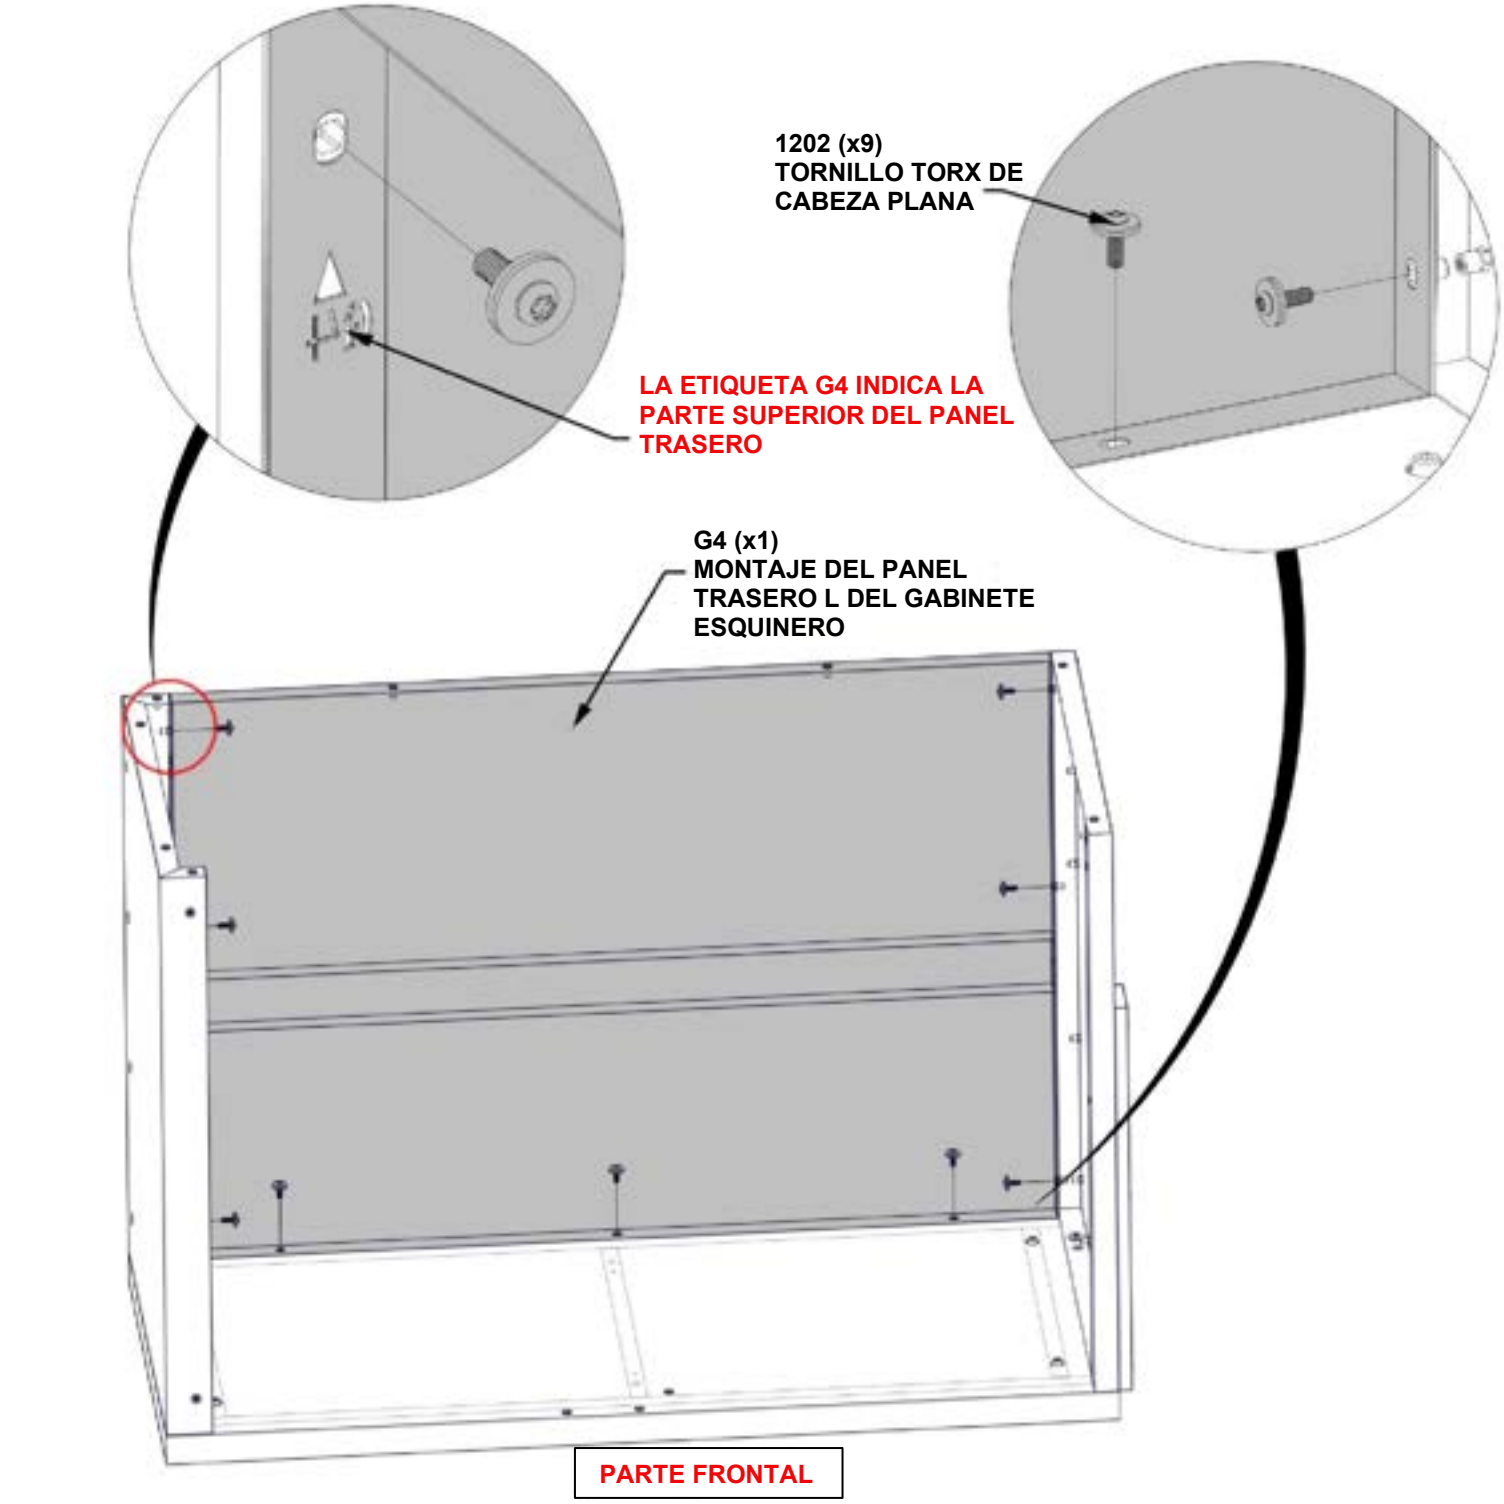


PASO 39: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



G3 (x1) MONTAJE DE PARED LATERAL M DEL GABINETE ESQUINERO IZQUIERDO - A4M03031
3 1/8" x 7 1/16" x 33 3/8" (80 x 180 x 848)

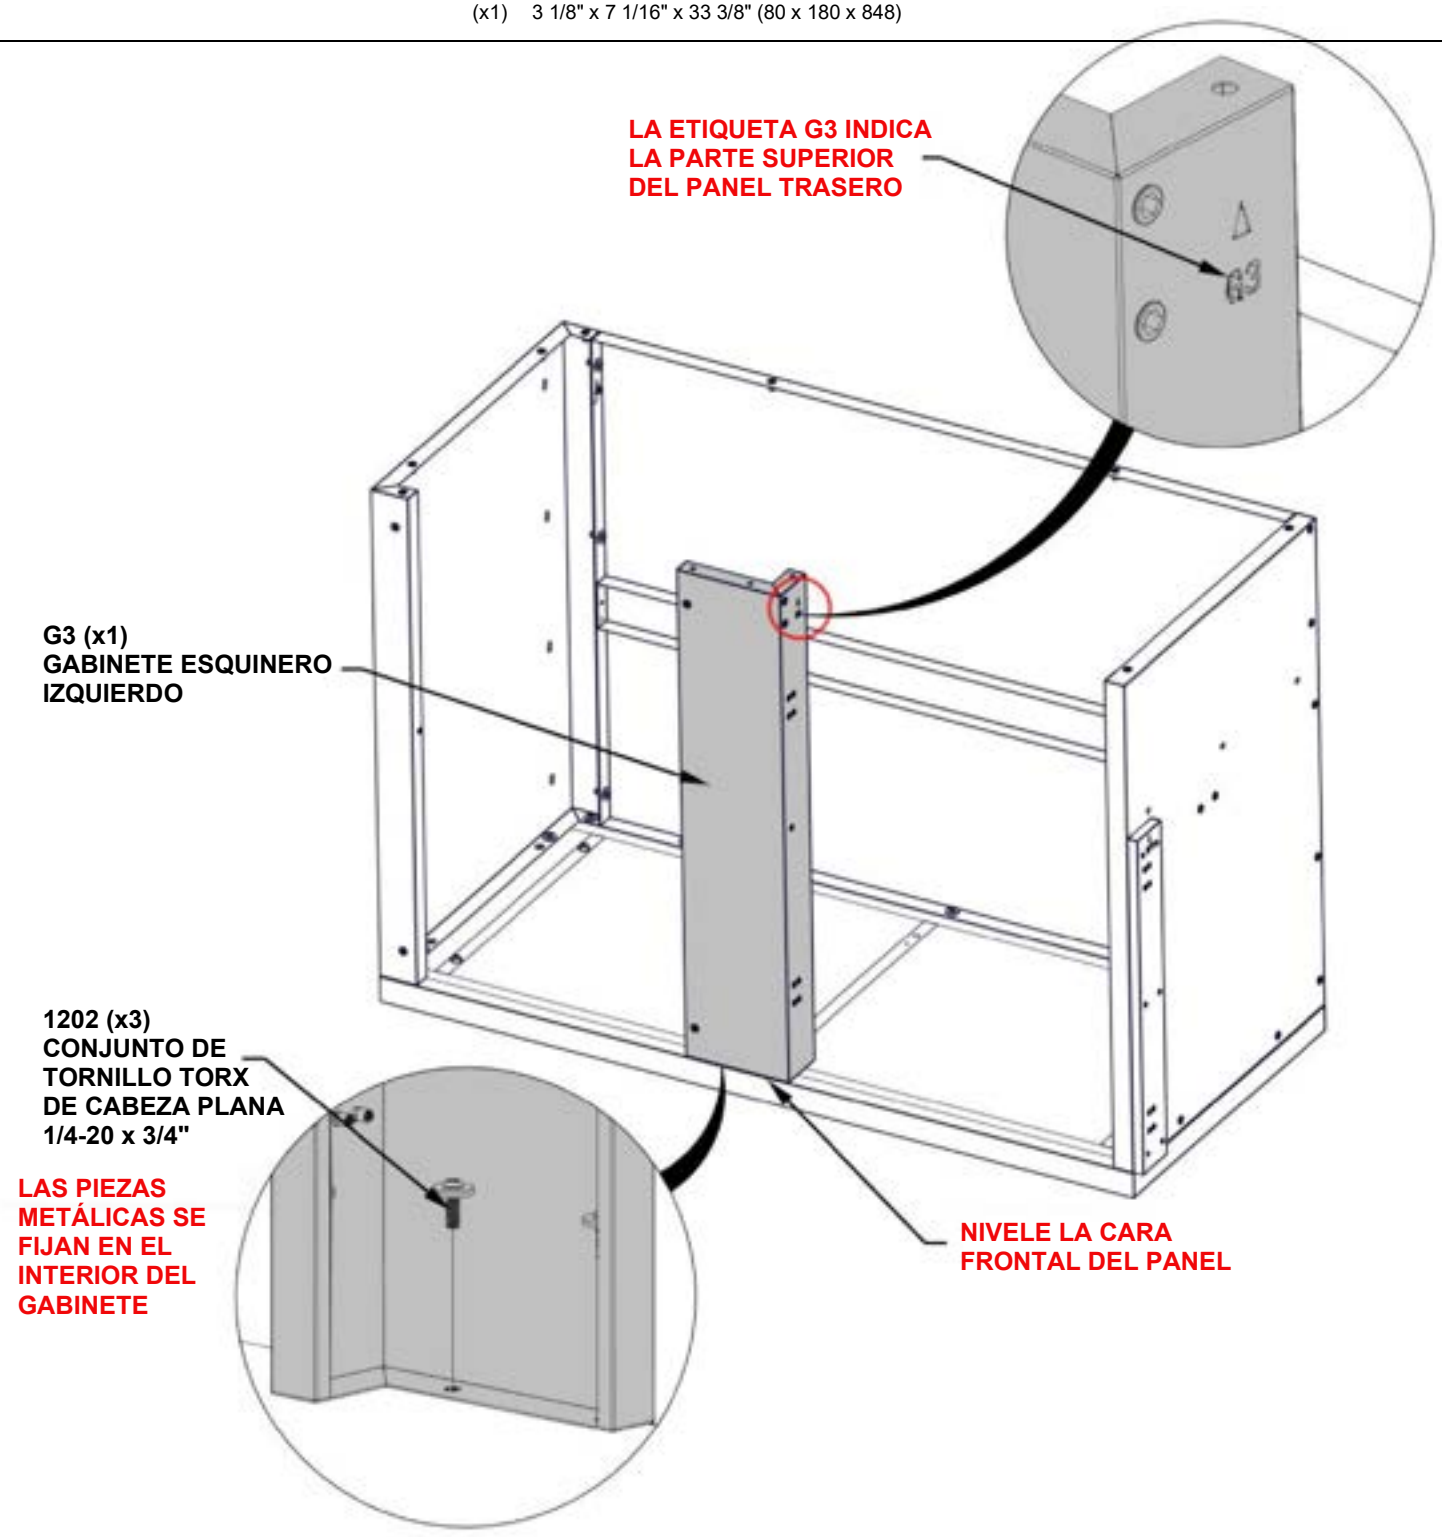

PASO 40: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA


Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS



A1 MONTAJE DE VIGA HORIZONTAL PARA GABINETE ESQUINERO - A4M03032
(x1) 1" x 2 3/4" x 22 1/4" (25 x 70 x 565)



A2 SOPORTE PARA IMÁN - A4M03026
(X1) 1" x 1 1/4" x 3 1/8" (25 x 31 x 80)

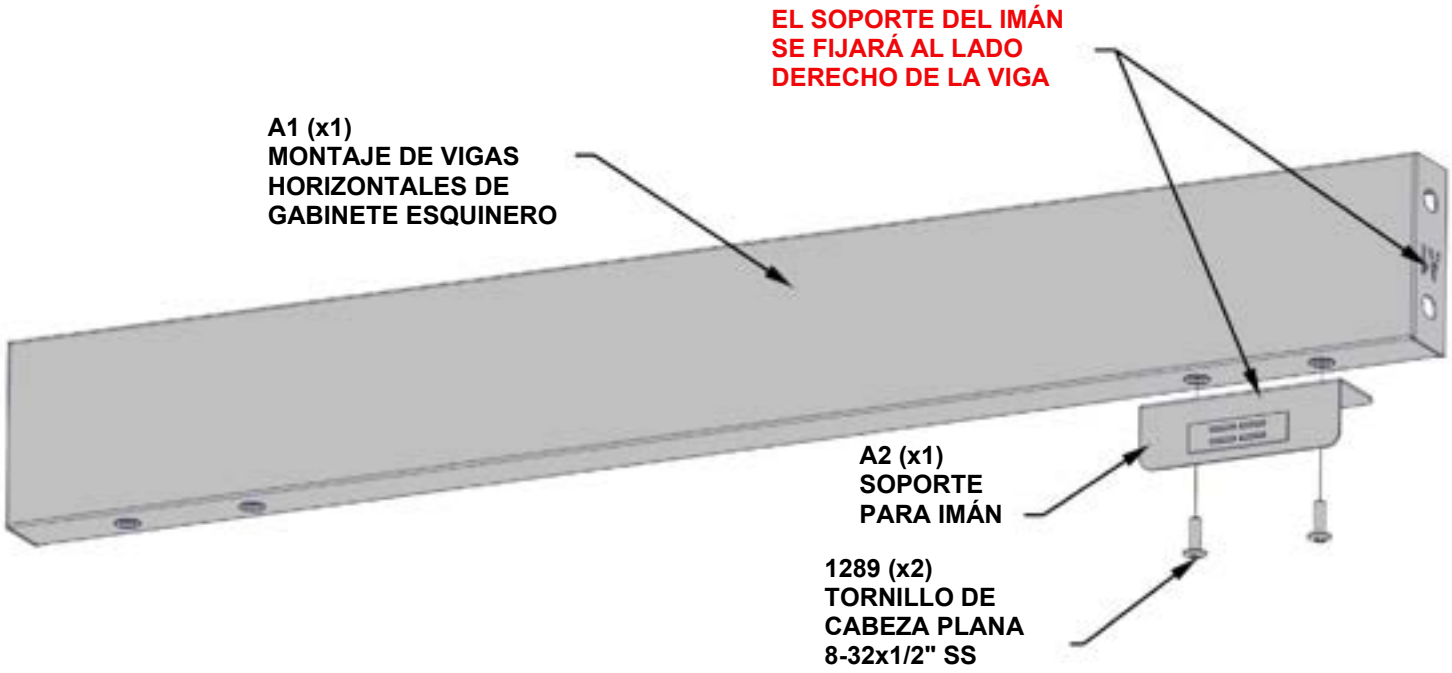


PASO 41: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



VIGA HORIZONTAL
MONTAJE DESDE EL PASO 40

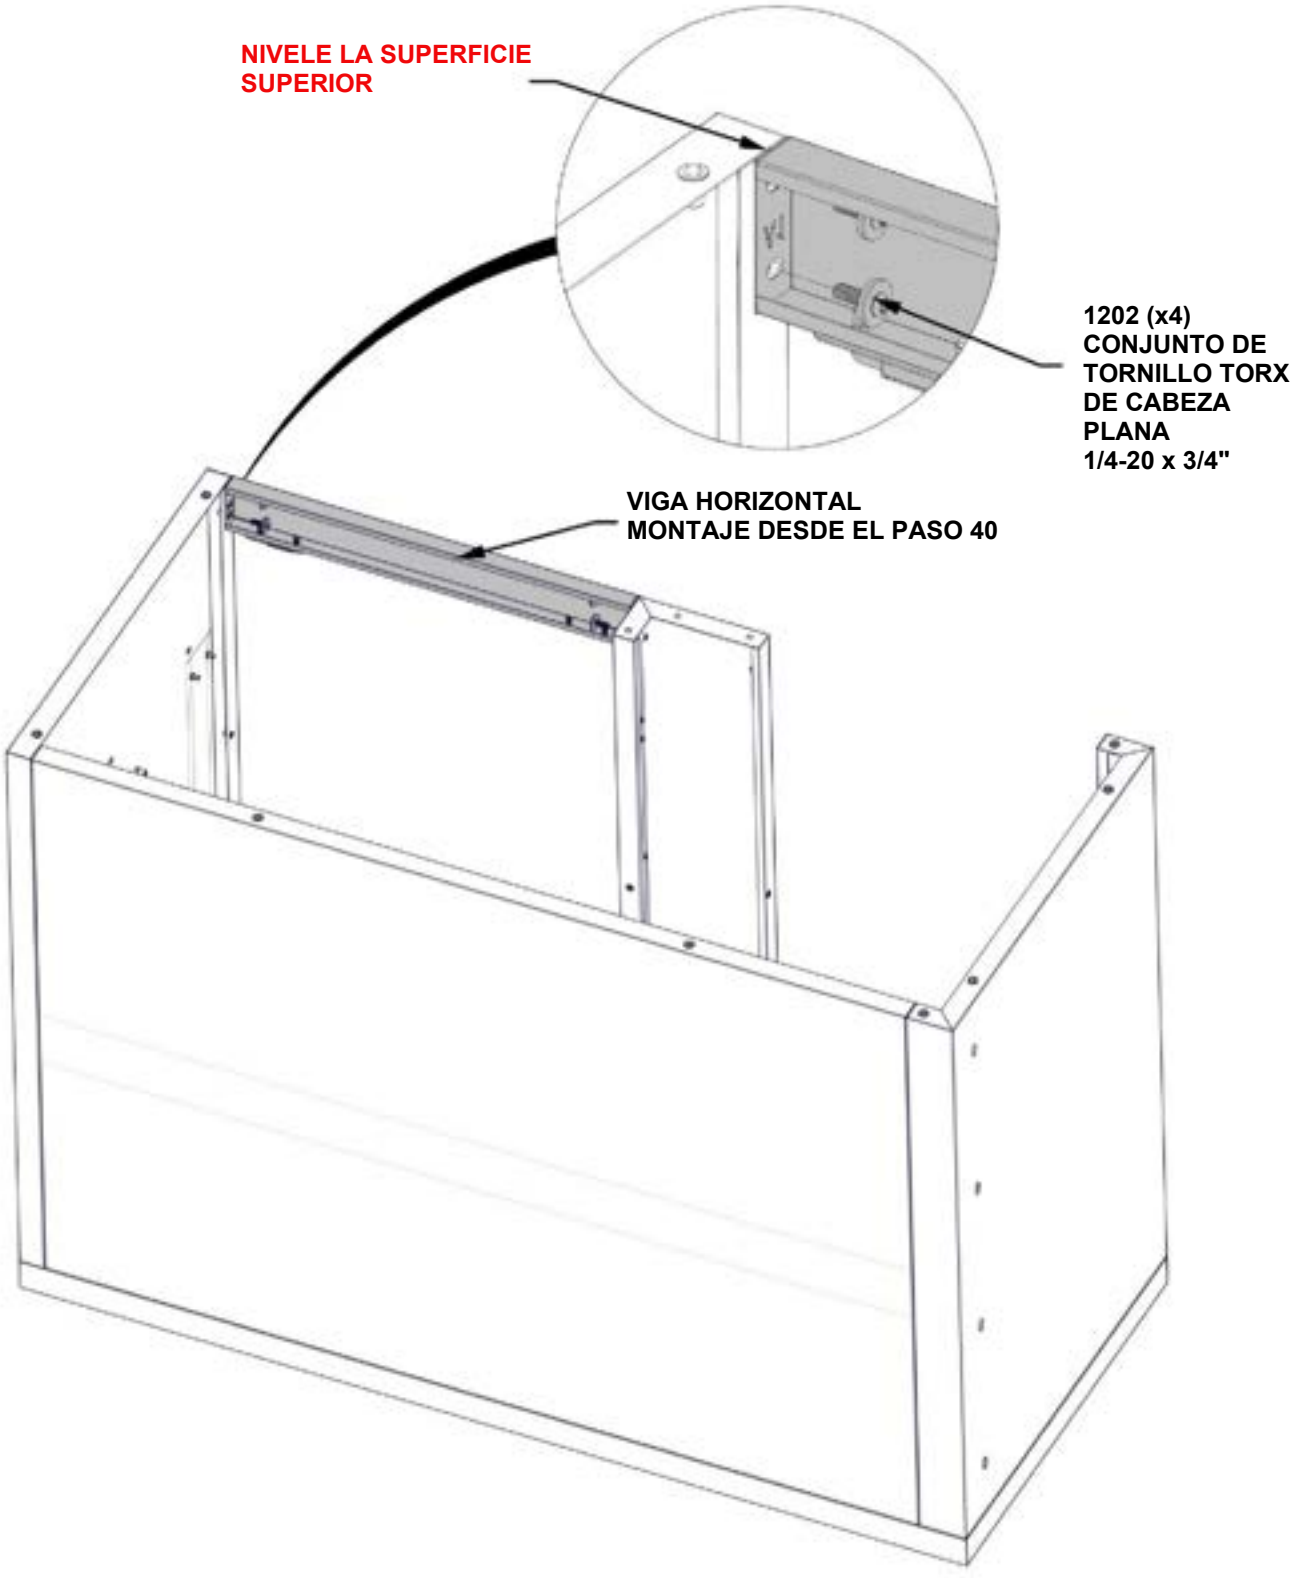

PASO 42A: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA


Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20



T1 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL L DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03034
1 1/4" x 24 1/8" x 51 7/8" (32 x 612 x 1317)


- LA PARTE POSTERIOR Y LOS LADOS DEL MONTAJE DEL PANEL DEBEN QUEDAR AL RAS.

- NIVELE TODOS LOS LADOS DEL GABINETE ANTES DE AJUSTAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

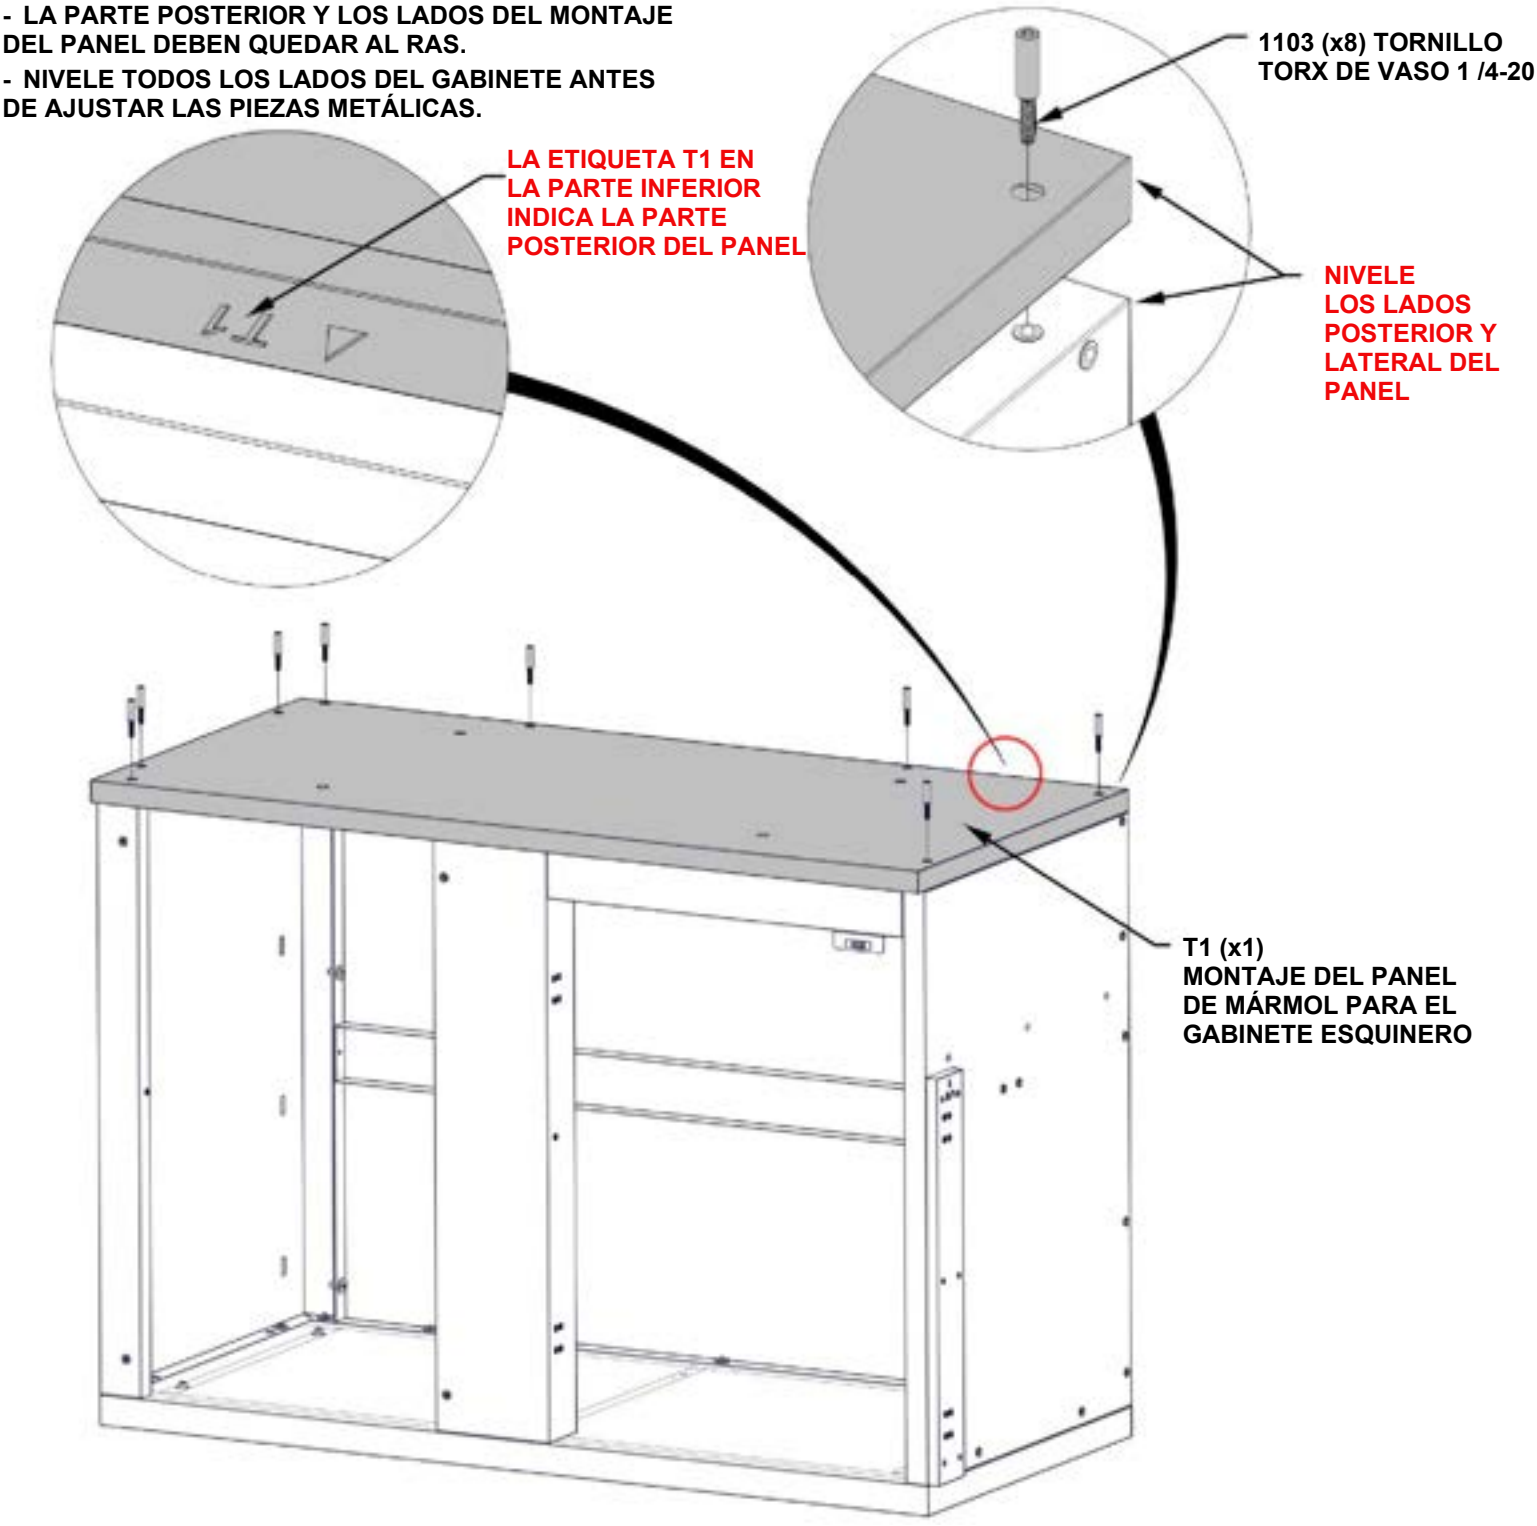

PASO 42B: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

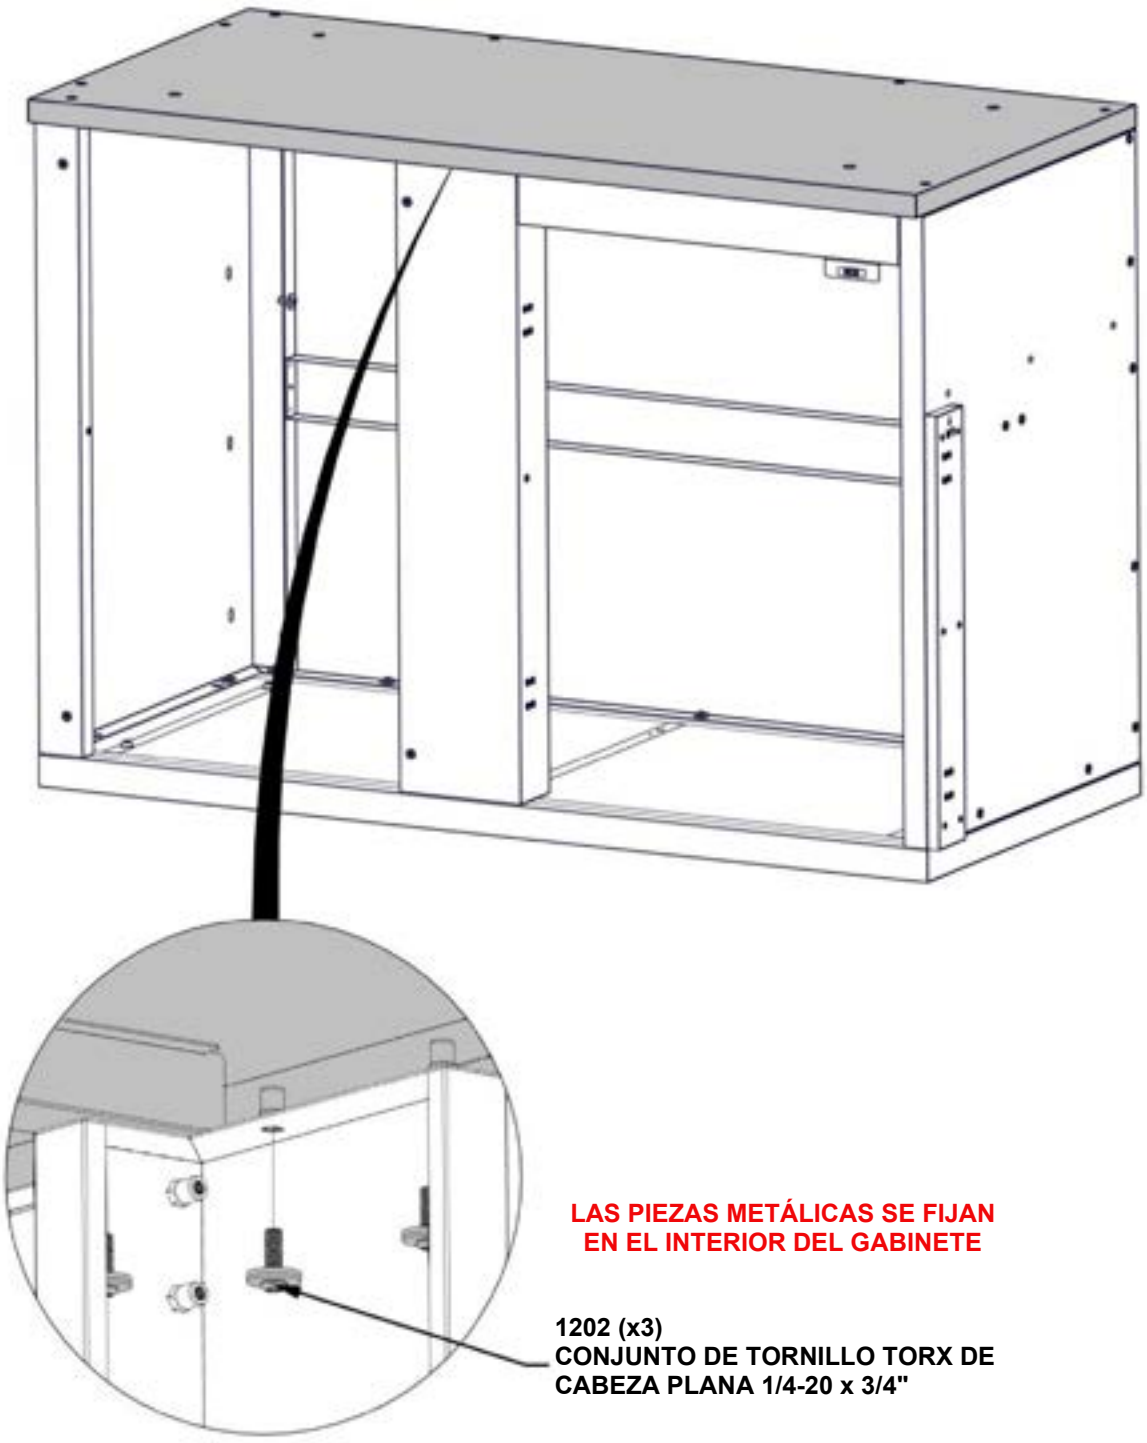


PASO 43: INSTALACIÓN DEL GABINETE PARA LA PARRILLA



GABINETE PARA LA PARRILLA DE PASOS ANTERIORES

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- COLOQUE EL MONTAJE DEL GABINETE DE LA PARRILLA DEBAJO DE LA ESTRUCTURA DEL FUSION FIRE.
- EL LADO DEL GABINETE DE LA PARRILLA SE COLOCARÁ CONTRA EL INTERIOR DEL POSTE TRASERO IZQUIERDO.
- LA PARTE TRASERA DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR QUEDARÁ NIVELADA CON LA PARTE TRASERA DEL POSTE.
- ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS, AJUSTE LOS PIES DEL GABINETE SEGÚN SEA NECESARIO HASTA QUE EL GABINETE DE LA PARRILLA ESTÉ NIVELADO.

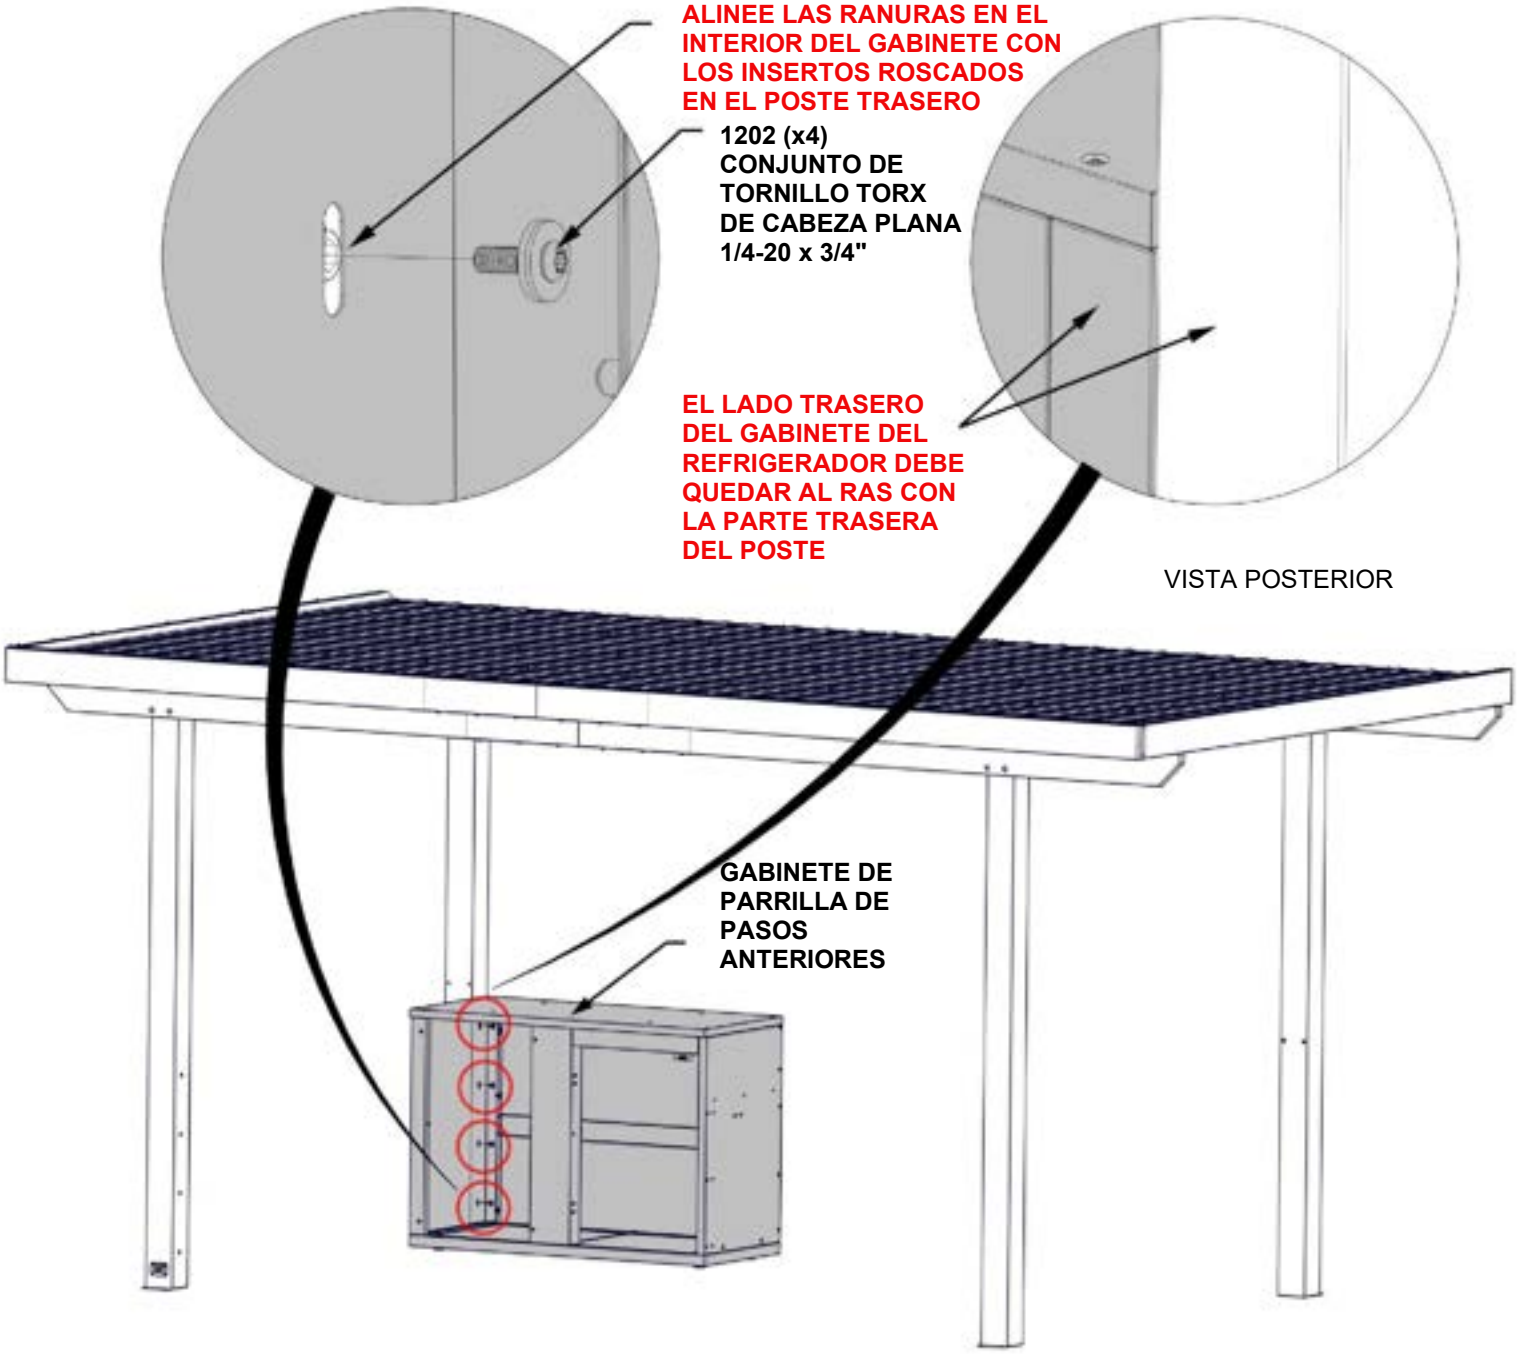


PASO 44: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




F3 (x1) MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE ESQUINERO - A4M03039
2 5/8" x 23 3/8" x 51 7/8" (66 x 594 x 1317)

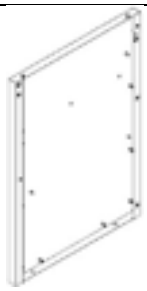

G6 (x 1) MONTAJE DE PANEL LATERAL L DEL GABINETE ESQUINERO DERECHO - A4M03040
2 1/16"x23 3/8"x33 3/8" (53x594x848)

- COLOQUE EL PANEL DEL PISO CERCA DE DÓNDE ESTARÁ SU COCINA.
- CADA PANEL DE PISO TIENE PIES AJUSTABLES INSTALADOS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PIE HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.

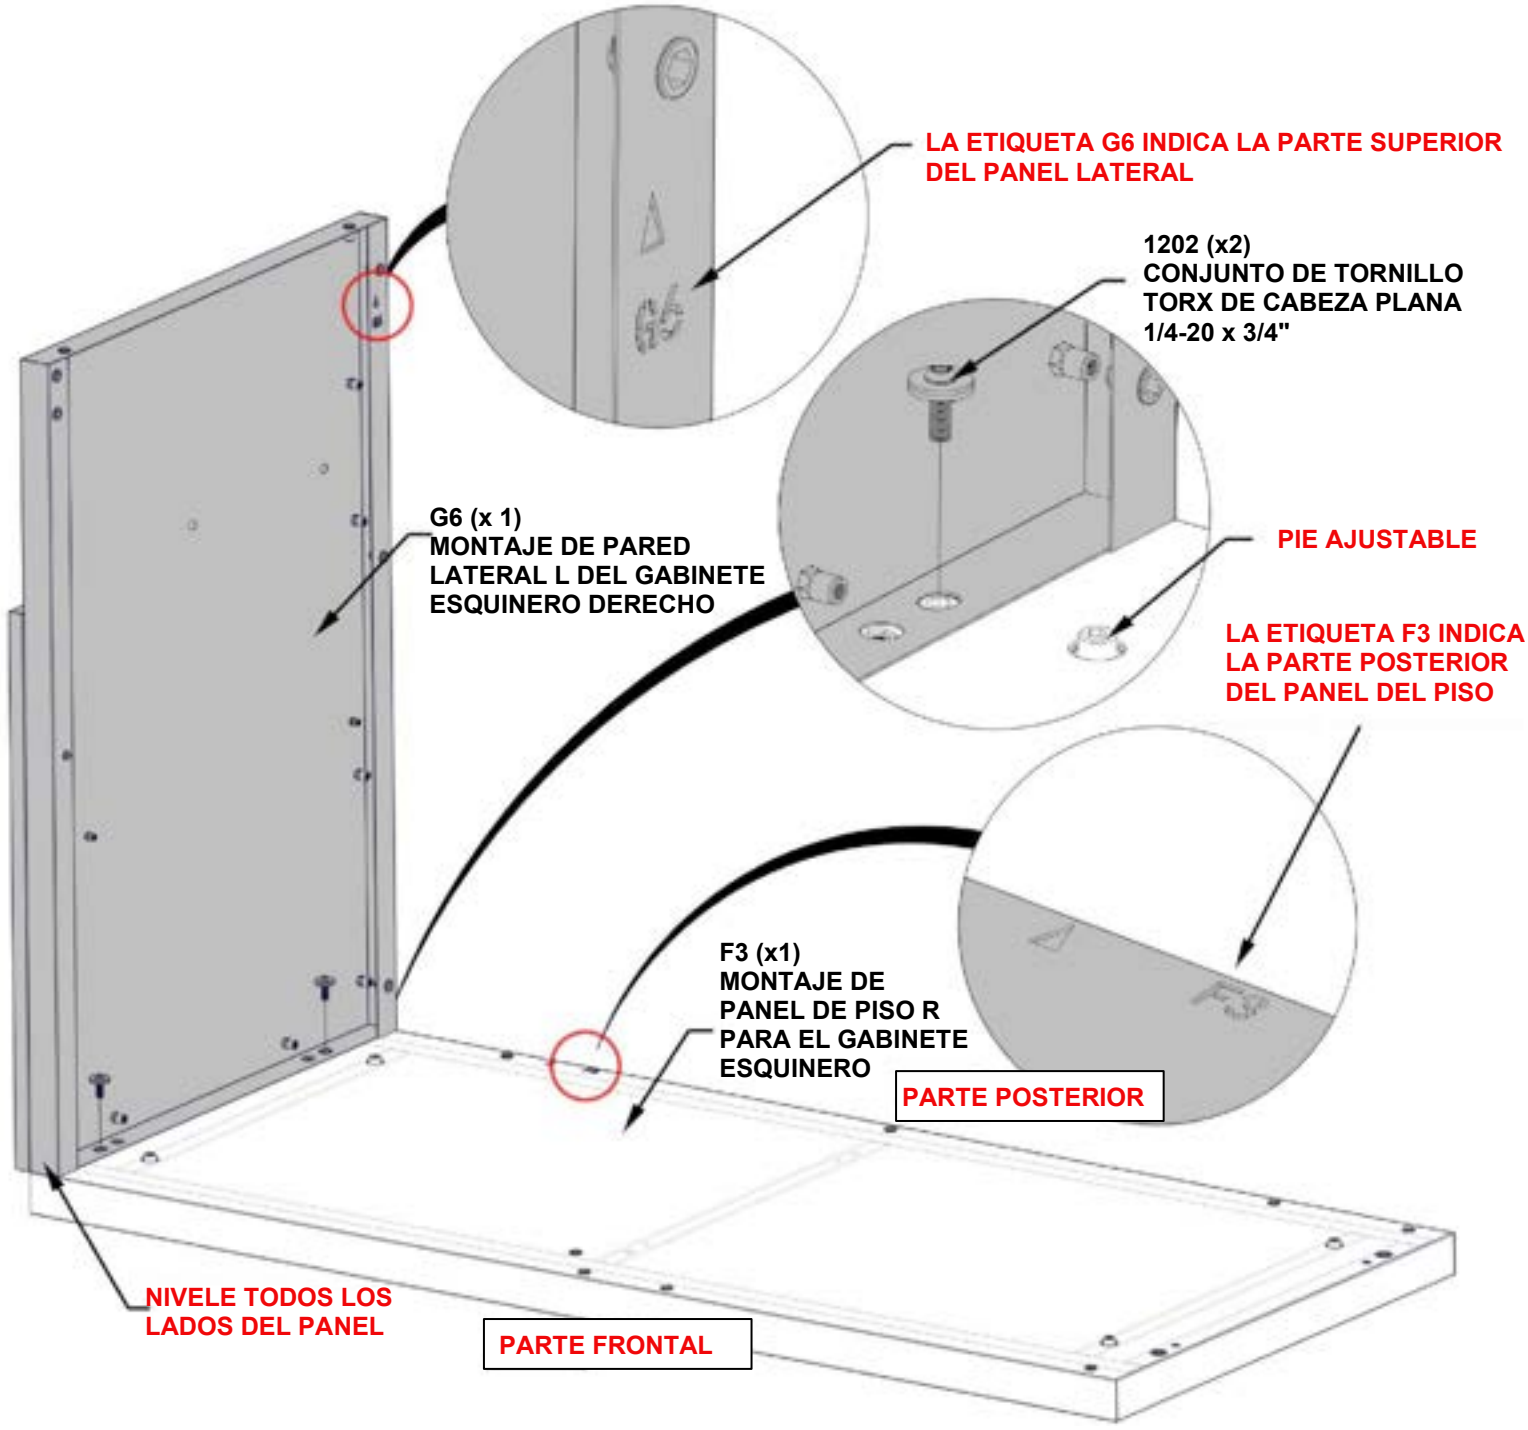


PASO 45: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



G7 MONTAJE DE PANEL LATERAL R DEL GABINETE ESQUINERO DERECHO - A4M03041
(x1) 2 9/16"x23 3/8"x33 3/8" (65x594x848)

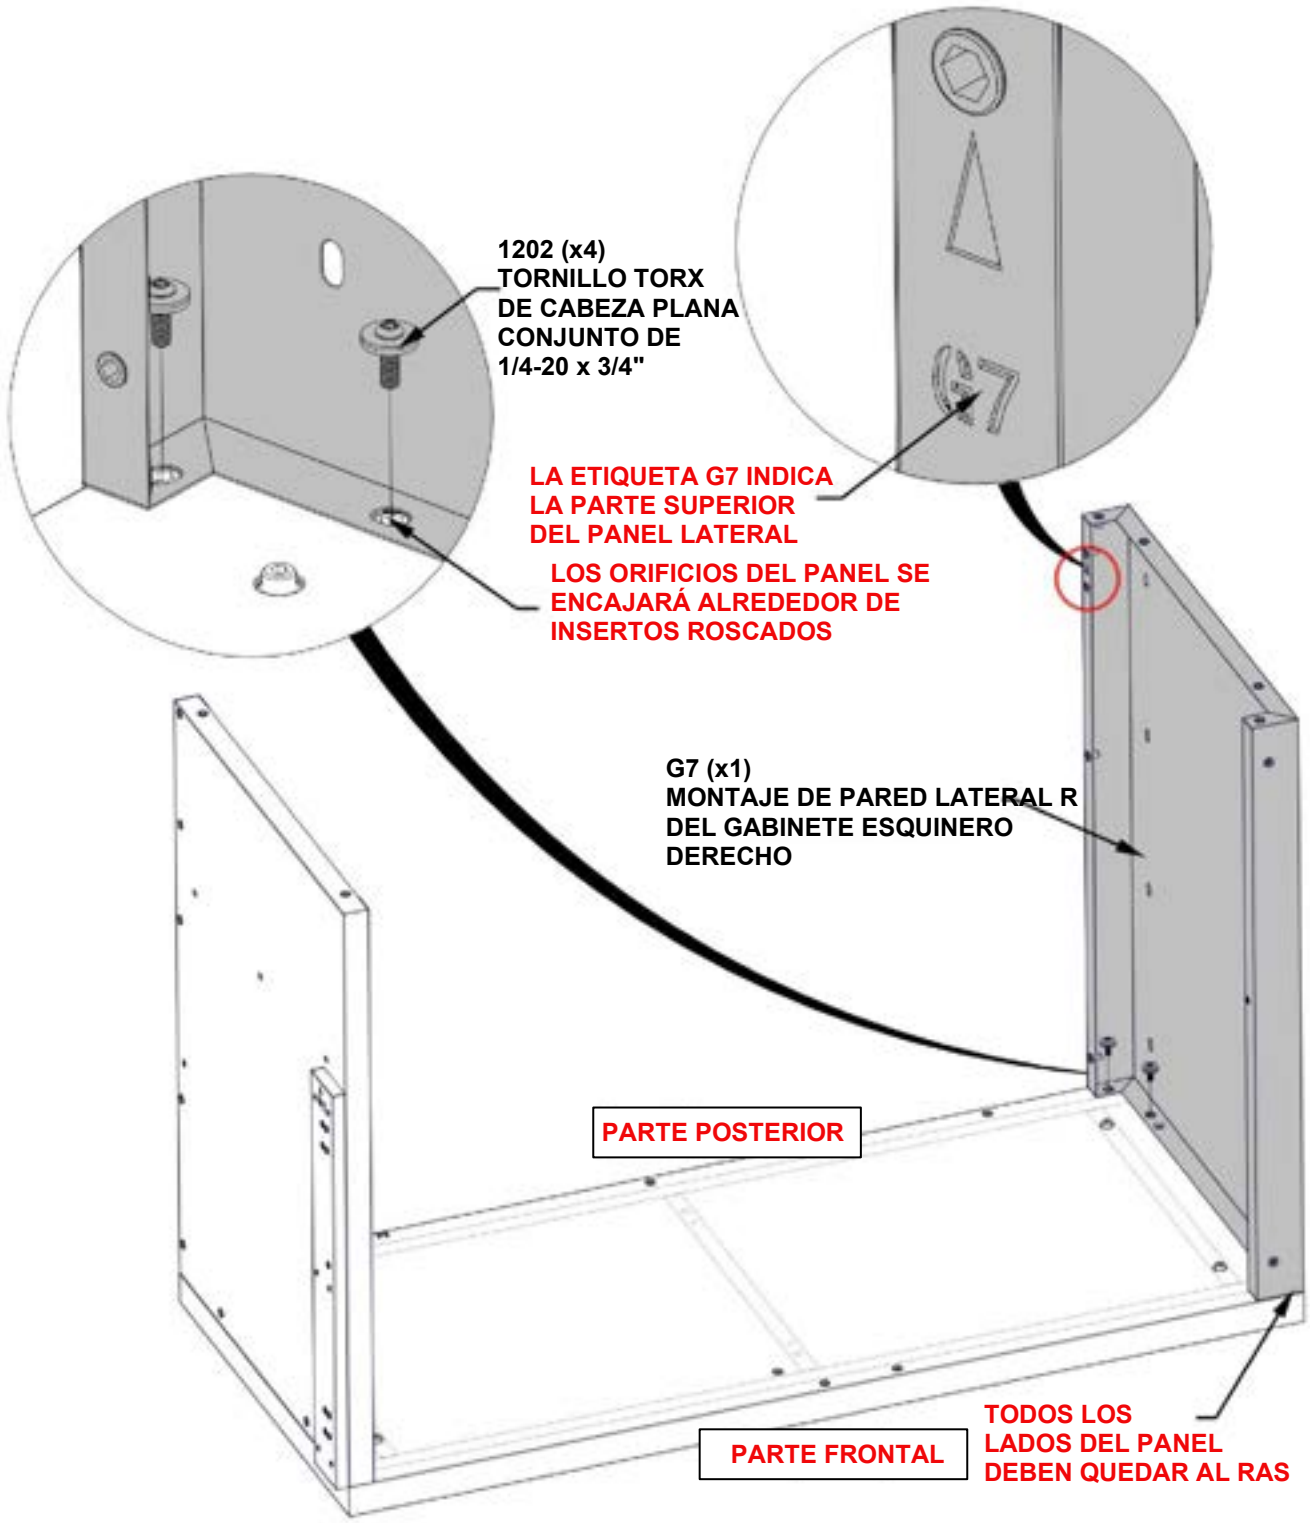


PASO 46: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
9	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



G9 MONTAJE DE PANEL TRASERO R DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03043
(x1) 1 3/16" x 33 3/8" x 47 13/16" (30 x 848 x 1215)

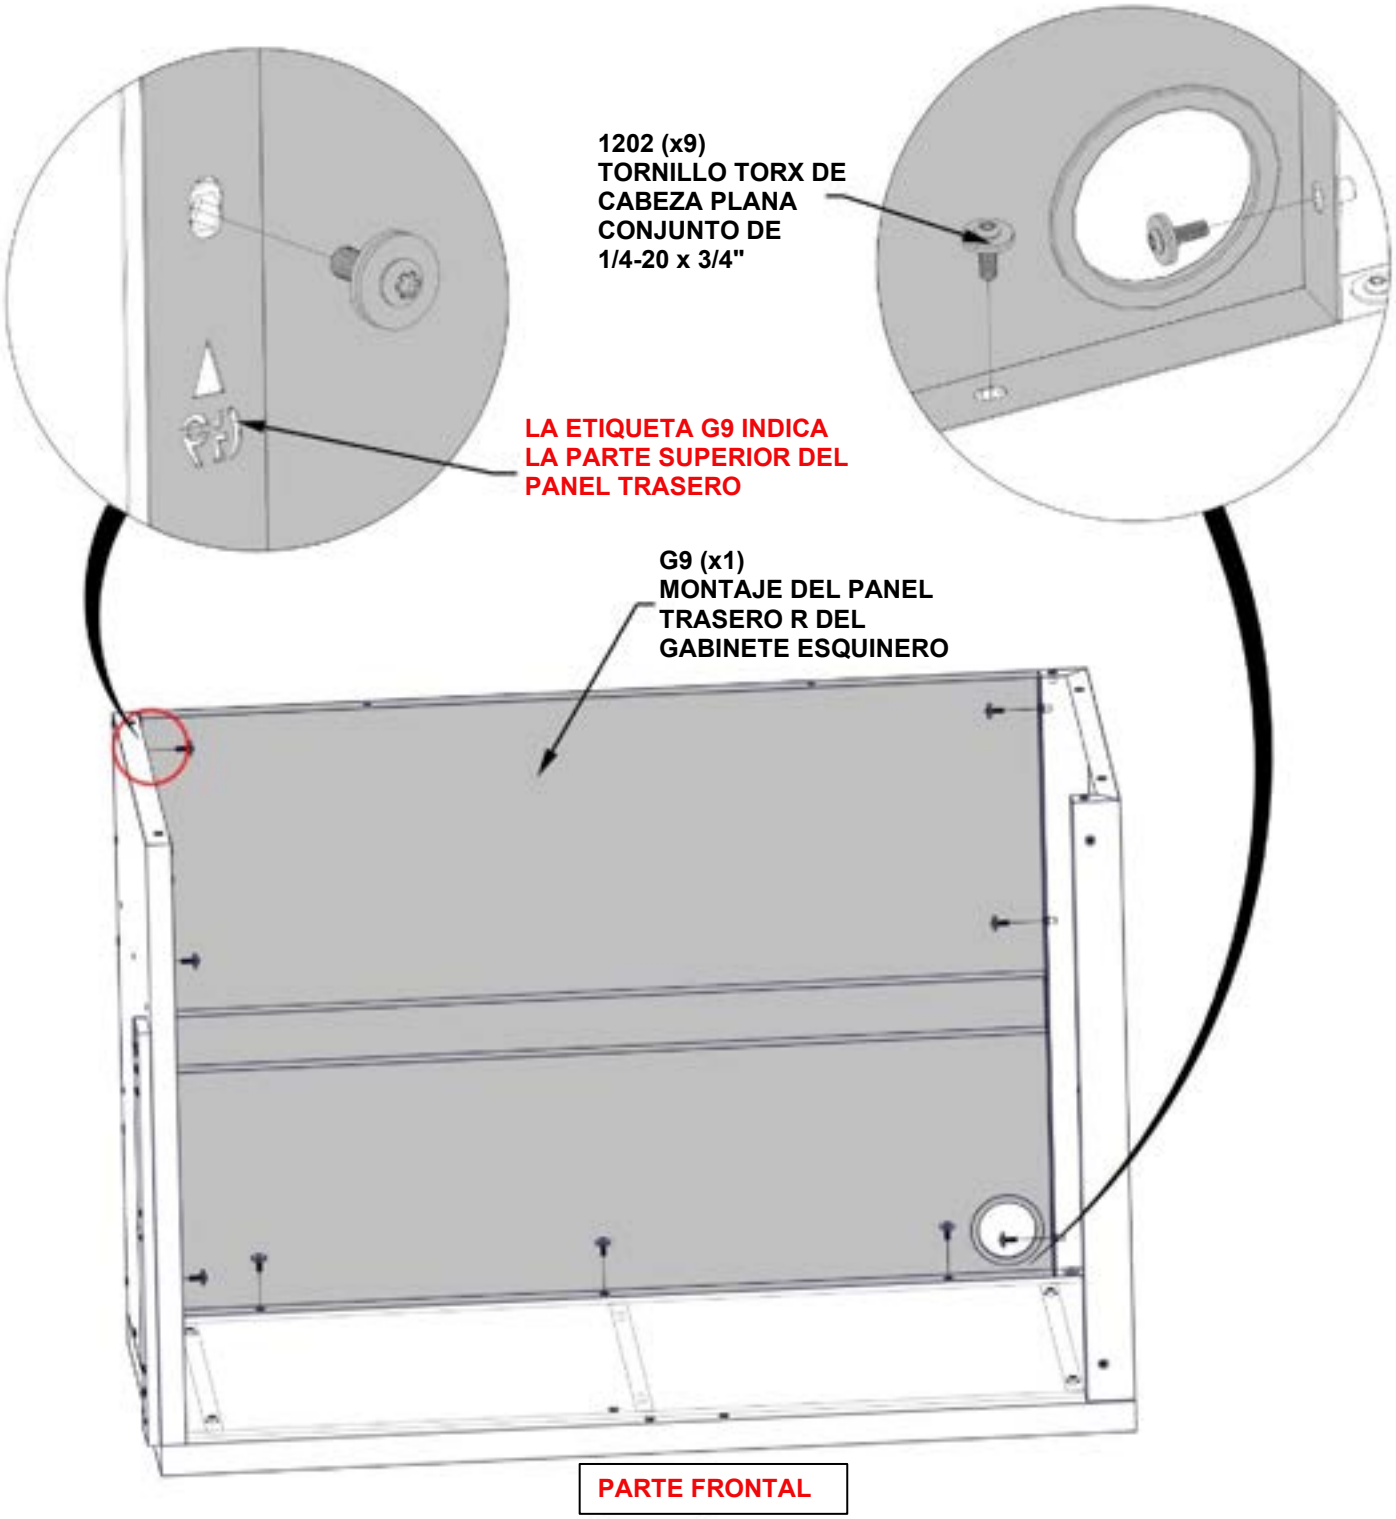


PASO 47: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



G8 (X1) MONTAJE DE PARED LATERAL M DEL GABINETE ESQUINERO DERECHO- A4M03042
3 1/8" x 7 1/16" x 33 3/8" (80 x 180 x 848)

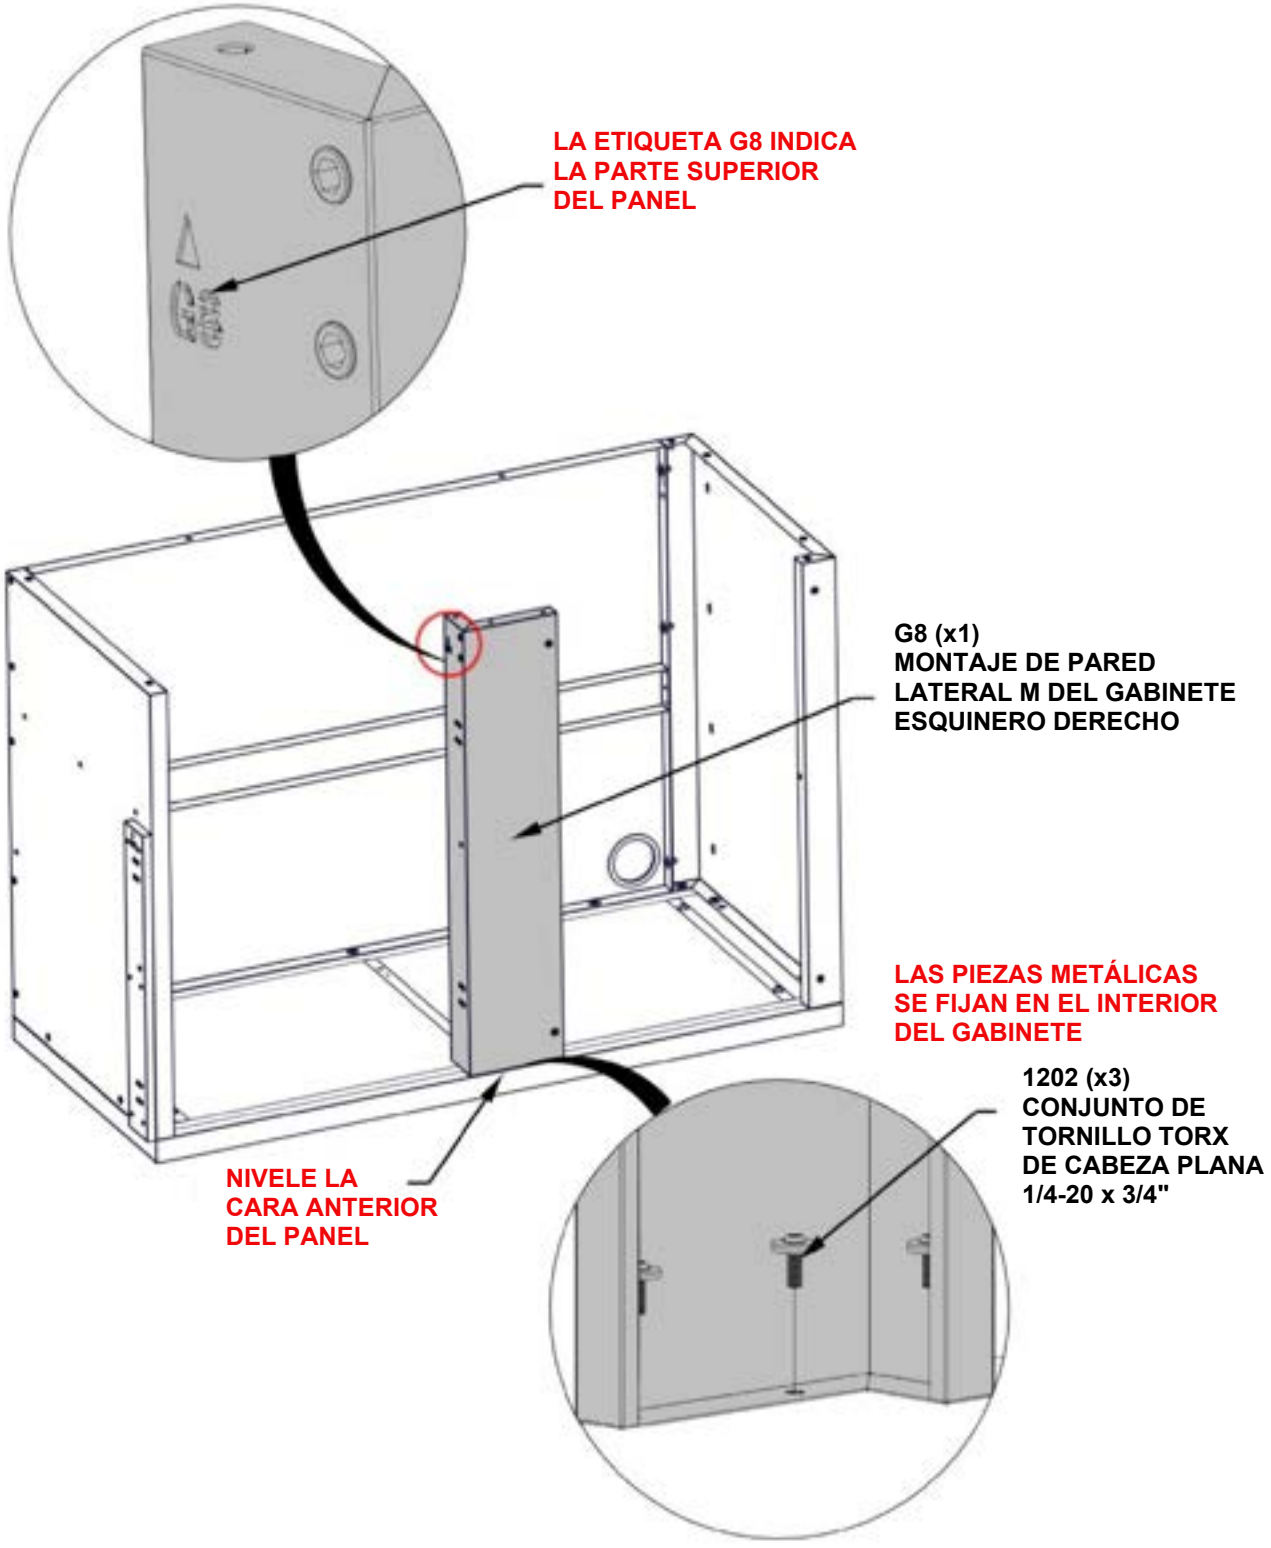

PASO 48: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA


Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS



A1 (x1) MONTAJE DE VIGA HORIZONTAL PARA GABINETE ESQUINERO - A4M03032
1" x 2 3/4" x 22 1/4" (25 x 70 x 565)



A2 (x1) SOPORTE PARA IMÁN - A4M03026
1" x 1 1/4" x 3 1/8" (25 x 31 x 80)

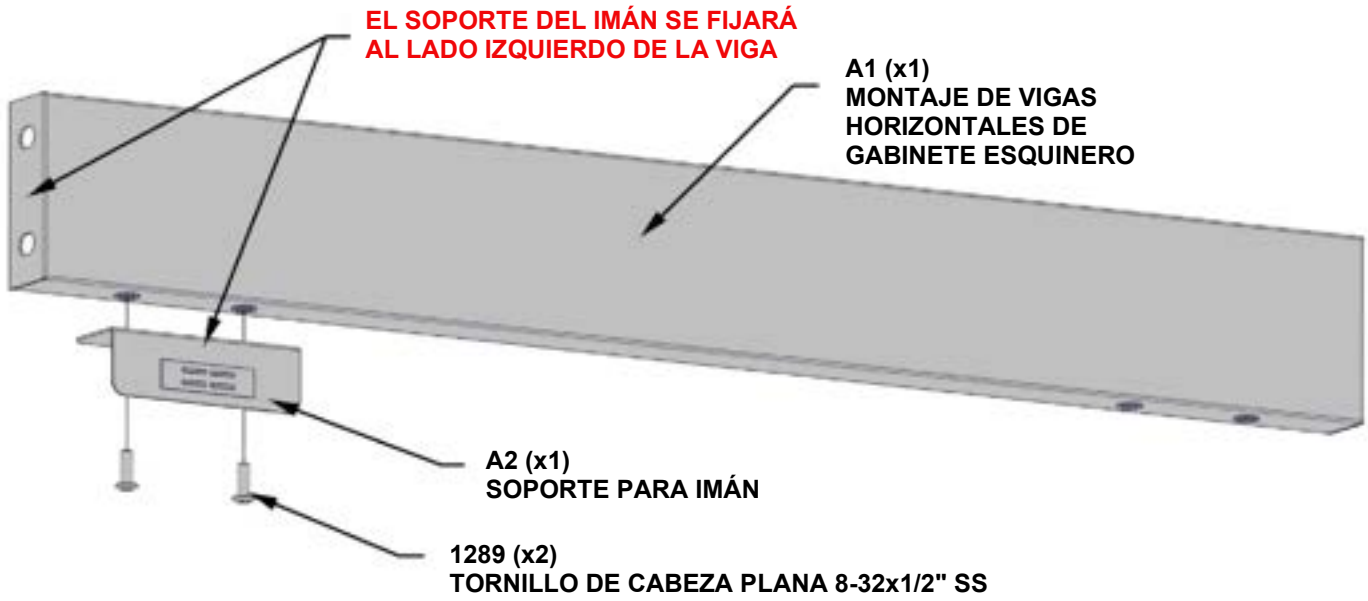


PASO 49: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA



VIGA HORIZONTAL
MONTAJE DESDE EL PASO 48

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

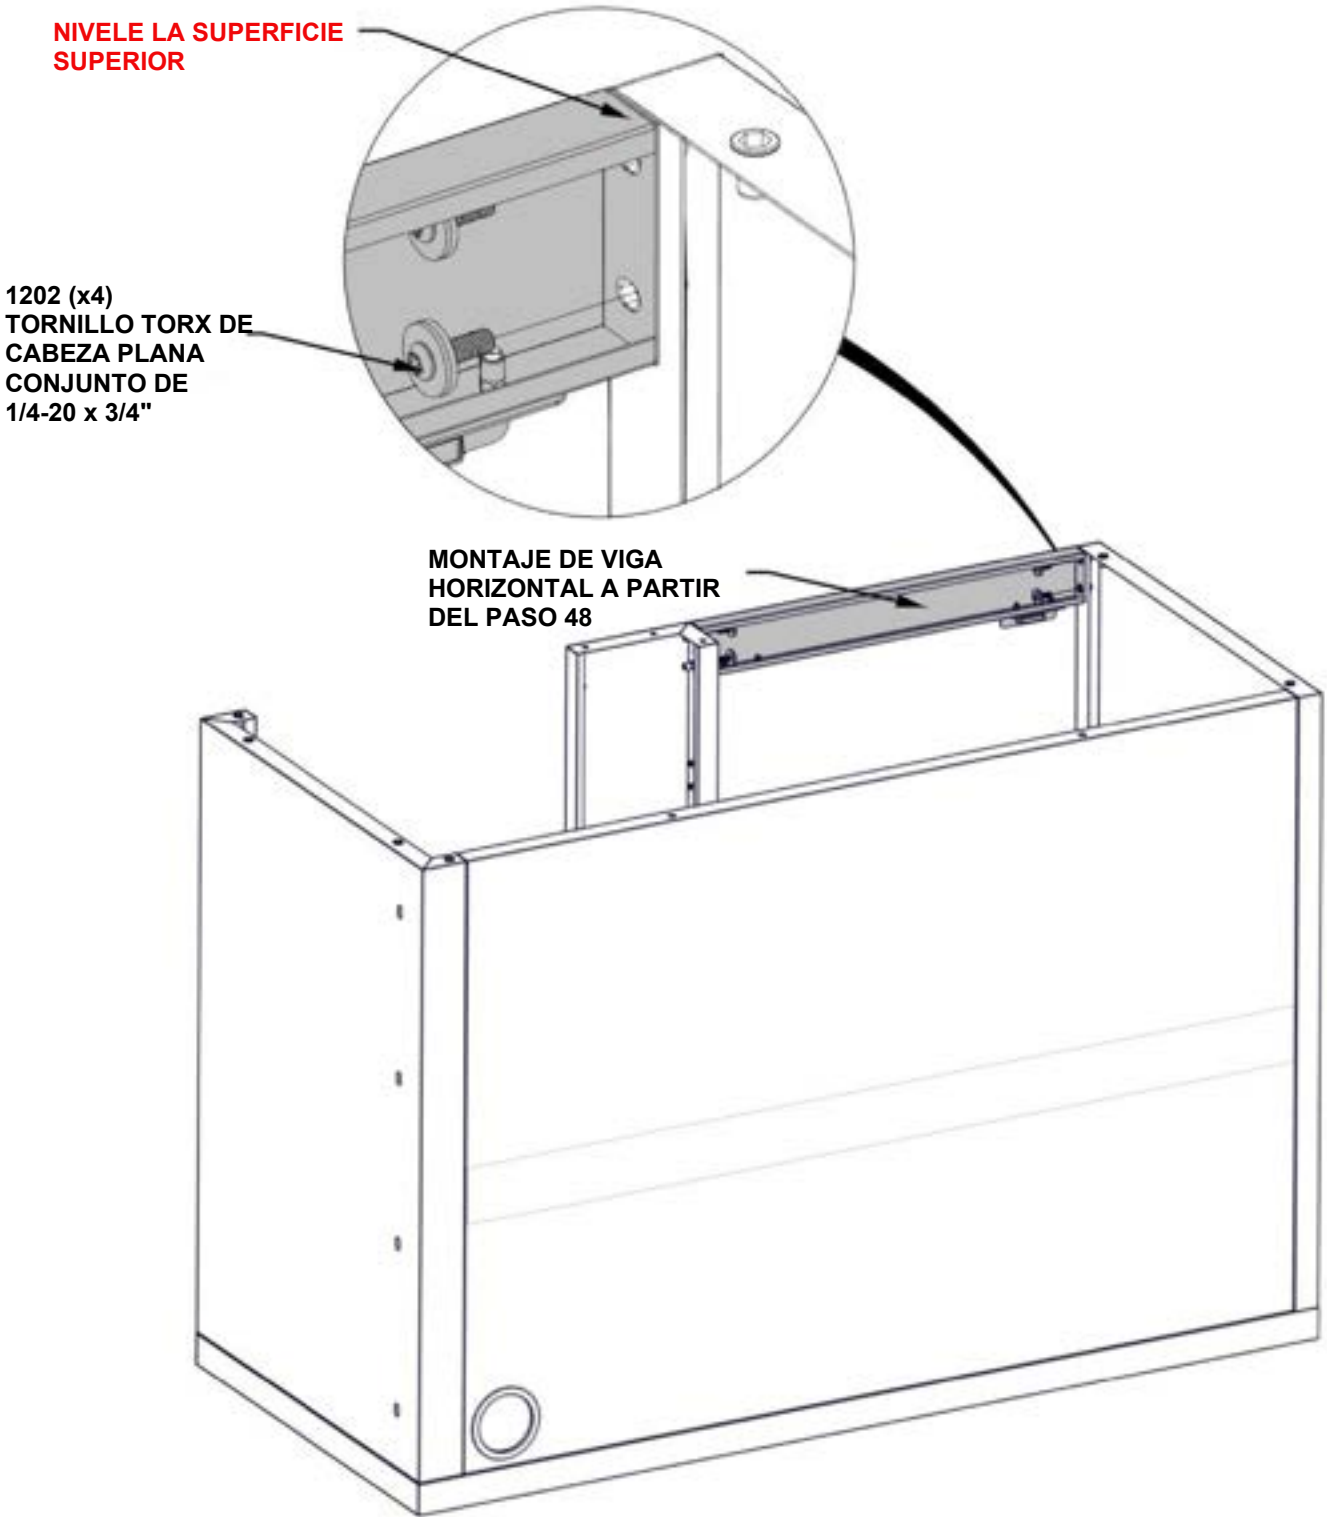


PASO 50A: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20




T3 (x1) MONTAJE DE PANEL DE MÁRMOL R DEL GABINETE ESQUINERO - A4M03044
1 1/4" x 24 1/8" x 51 7/8" (32 x 612 x 1317)

- LA PARTE POSTERIOR Y LOS LADOS DEL MONTAJE DEL PANEL DEBEN QUEDAR AL RAS.
- ESCUADRE TODOS LOS LADOS DEL GABINETE ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

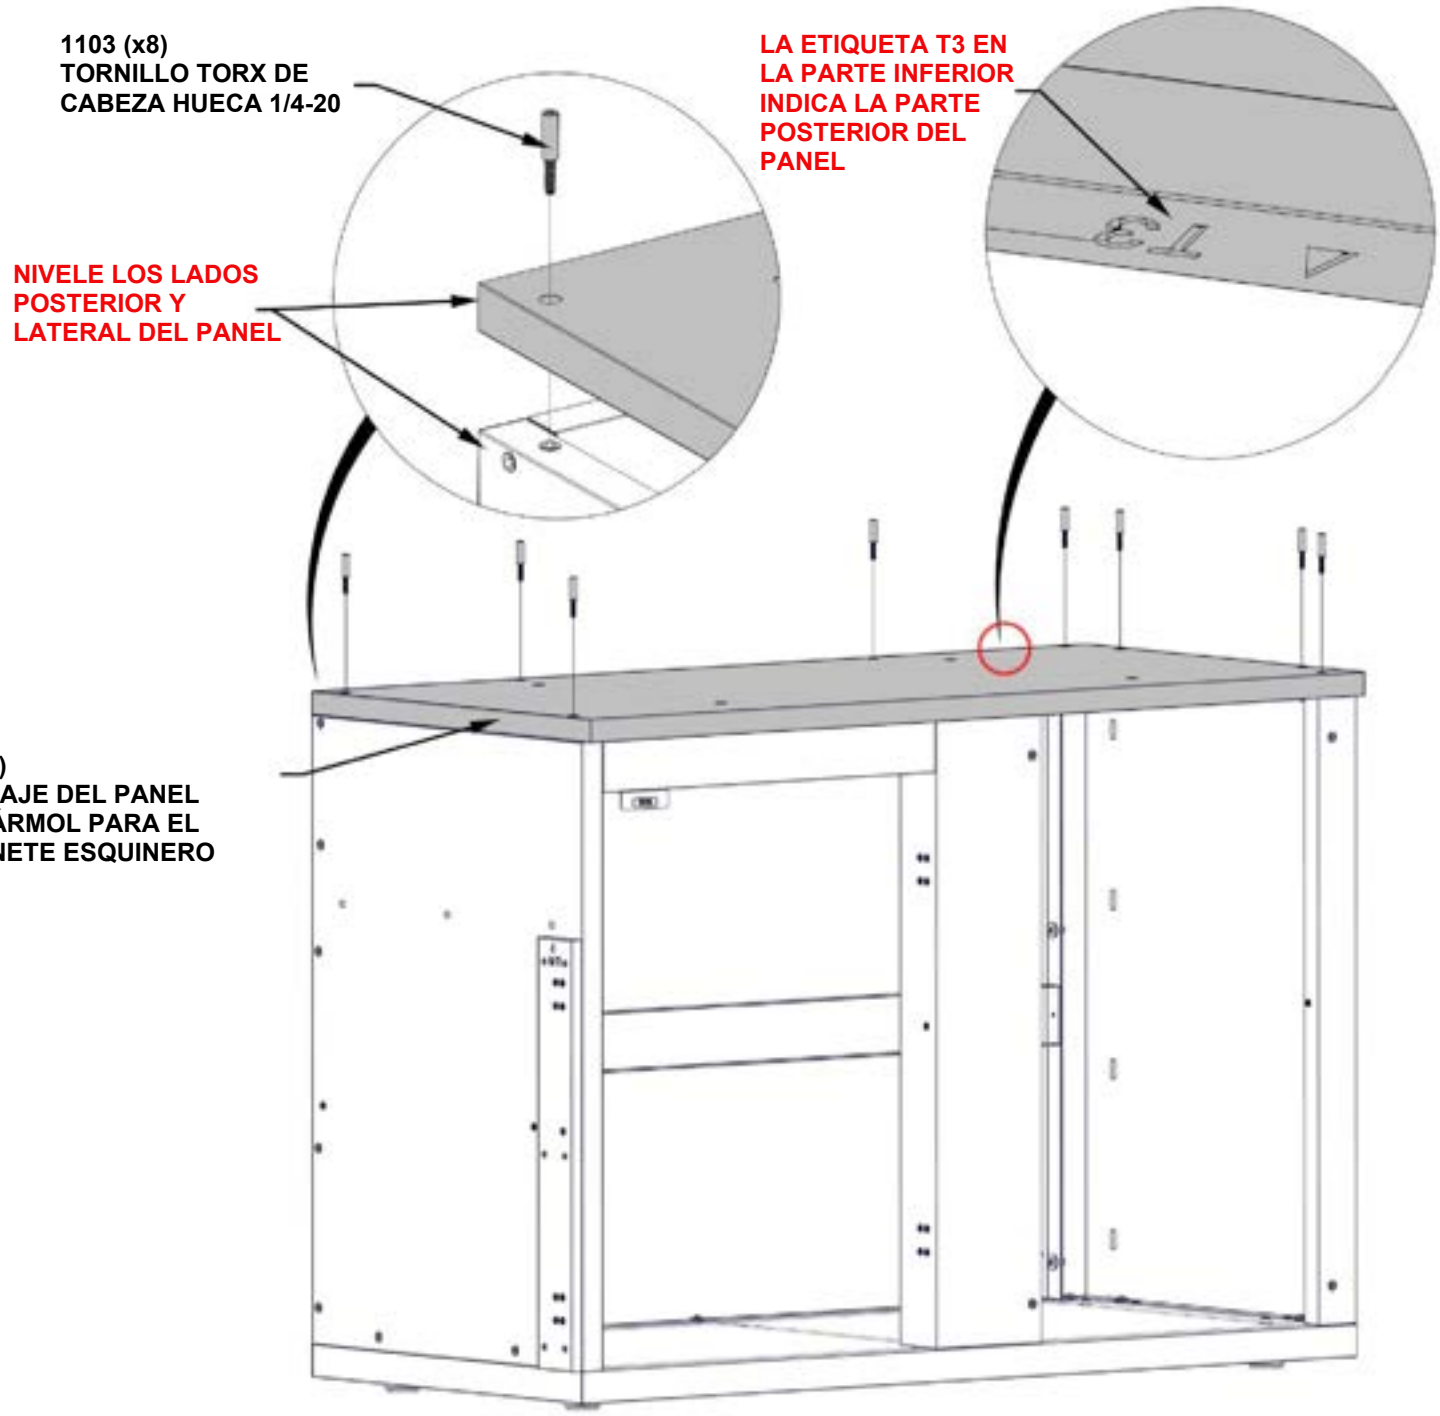

PASO 50B: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

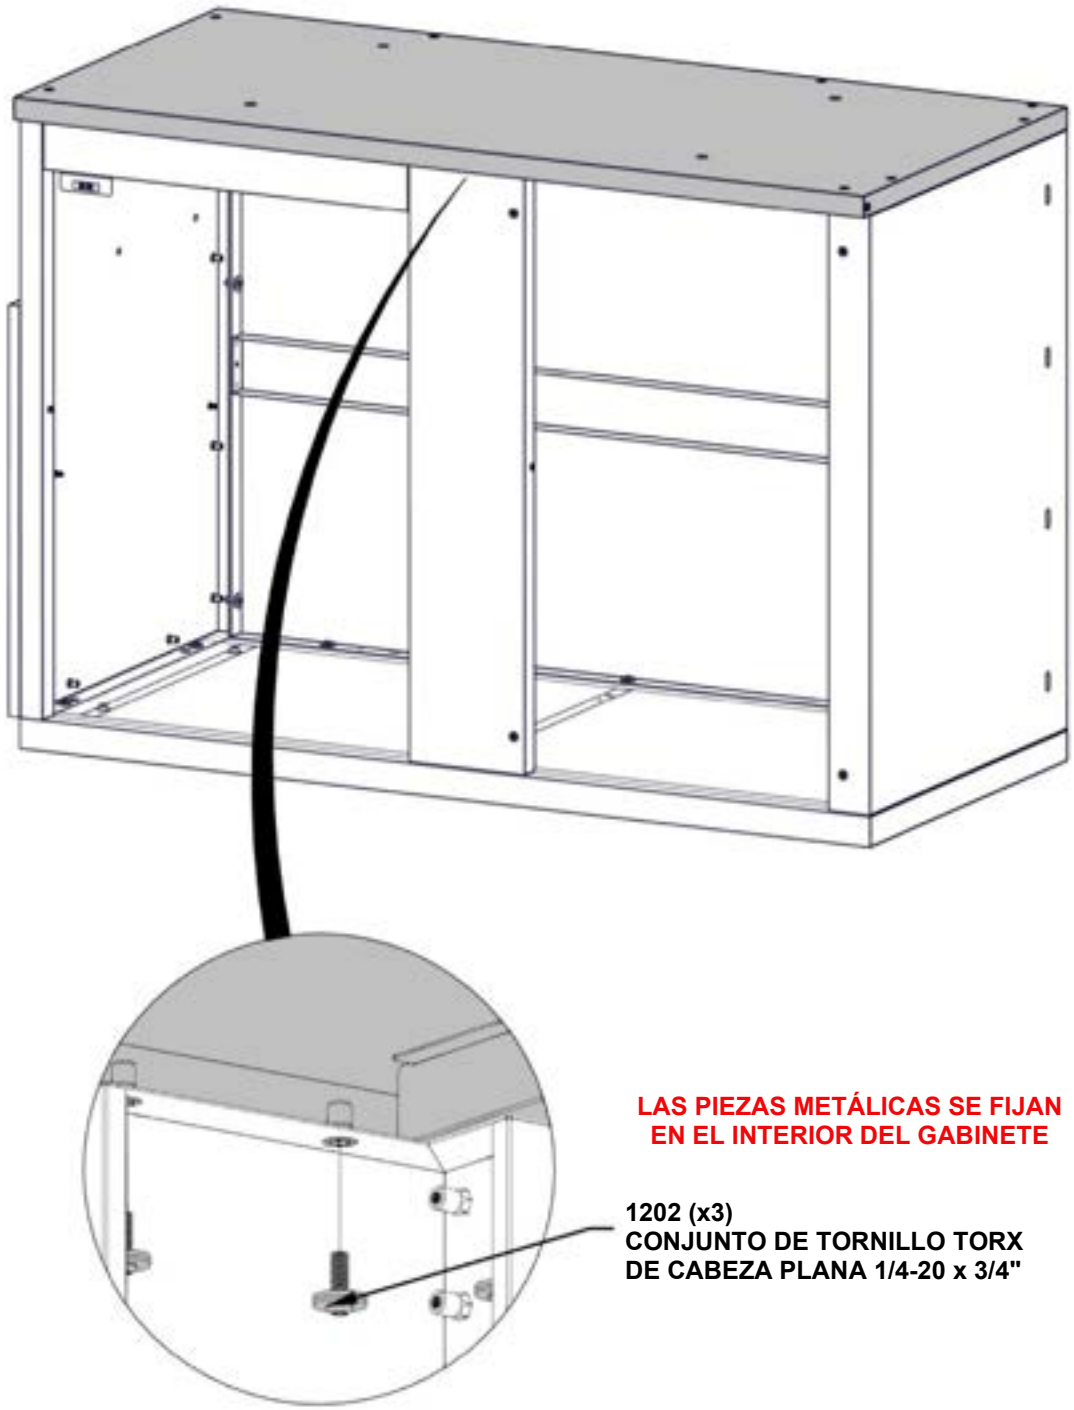


PASO 51: INSTALACIÓN DEL GABINETE PARA LA PARRILLA




GABINETE PARA LA PARRILLA DE PASOS ANTERIORES

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- COLOQUE EL MONTAJE DEL GABINETE DE LA PARRILLA DEBAJO DE LA ESTRUCTURA DEL FUSION FIRE.
- EL LADO DEL GABINETE DE LA PARRILLA SE COLOCARÁ CONTRA EL INTERIOR DEL POSTE TRASERO DERECHO.
- LA PARTE TRASERA DEL GABINETE DEL REFRIGERADOR QUEDARÁ NIVELADA CON LA PARTE TRASERA DEL POSTE.
- ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS, AJUSTE LOS PIES DEL GABINETE SEGÚN SEA NECESARIO HASTA QUE EL GABINETE DE LA PARRILLA ESTÉ NIVELADO.

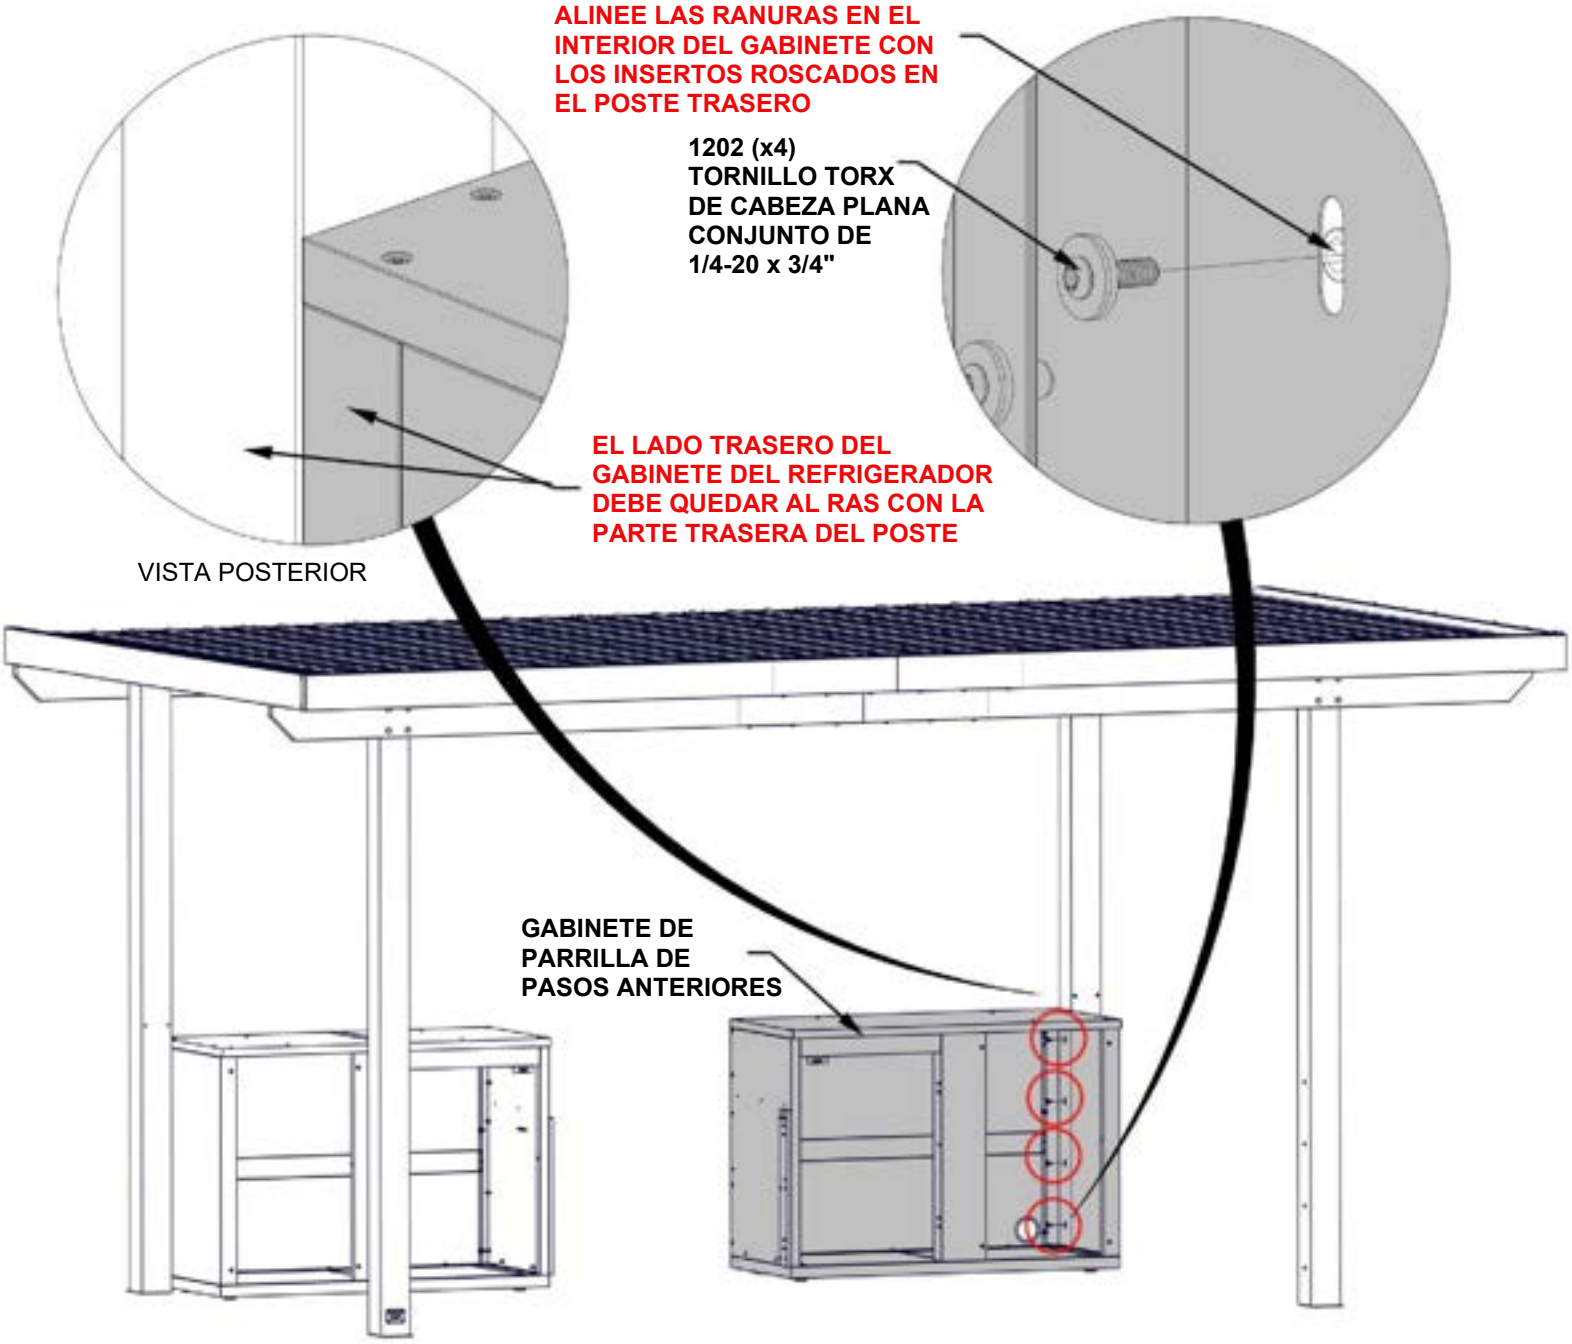


PASO 52: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

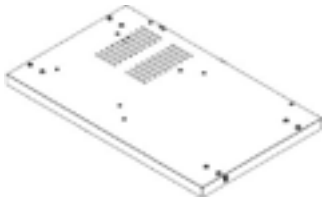


F2 MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE DE LA PARRILLA - A4M03048
(x1) 2 5/8"x23 3/8"x38 1 /4" (66x594x972)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.
- UBIQUE LA PARTE TRASERA DE LOS GABINETES Y DESLICE EL PANEL DEL PISO ENTRE LOS GABINETES DE LA PARRILLA.

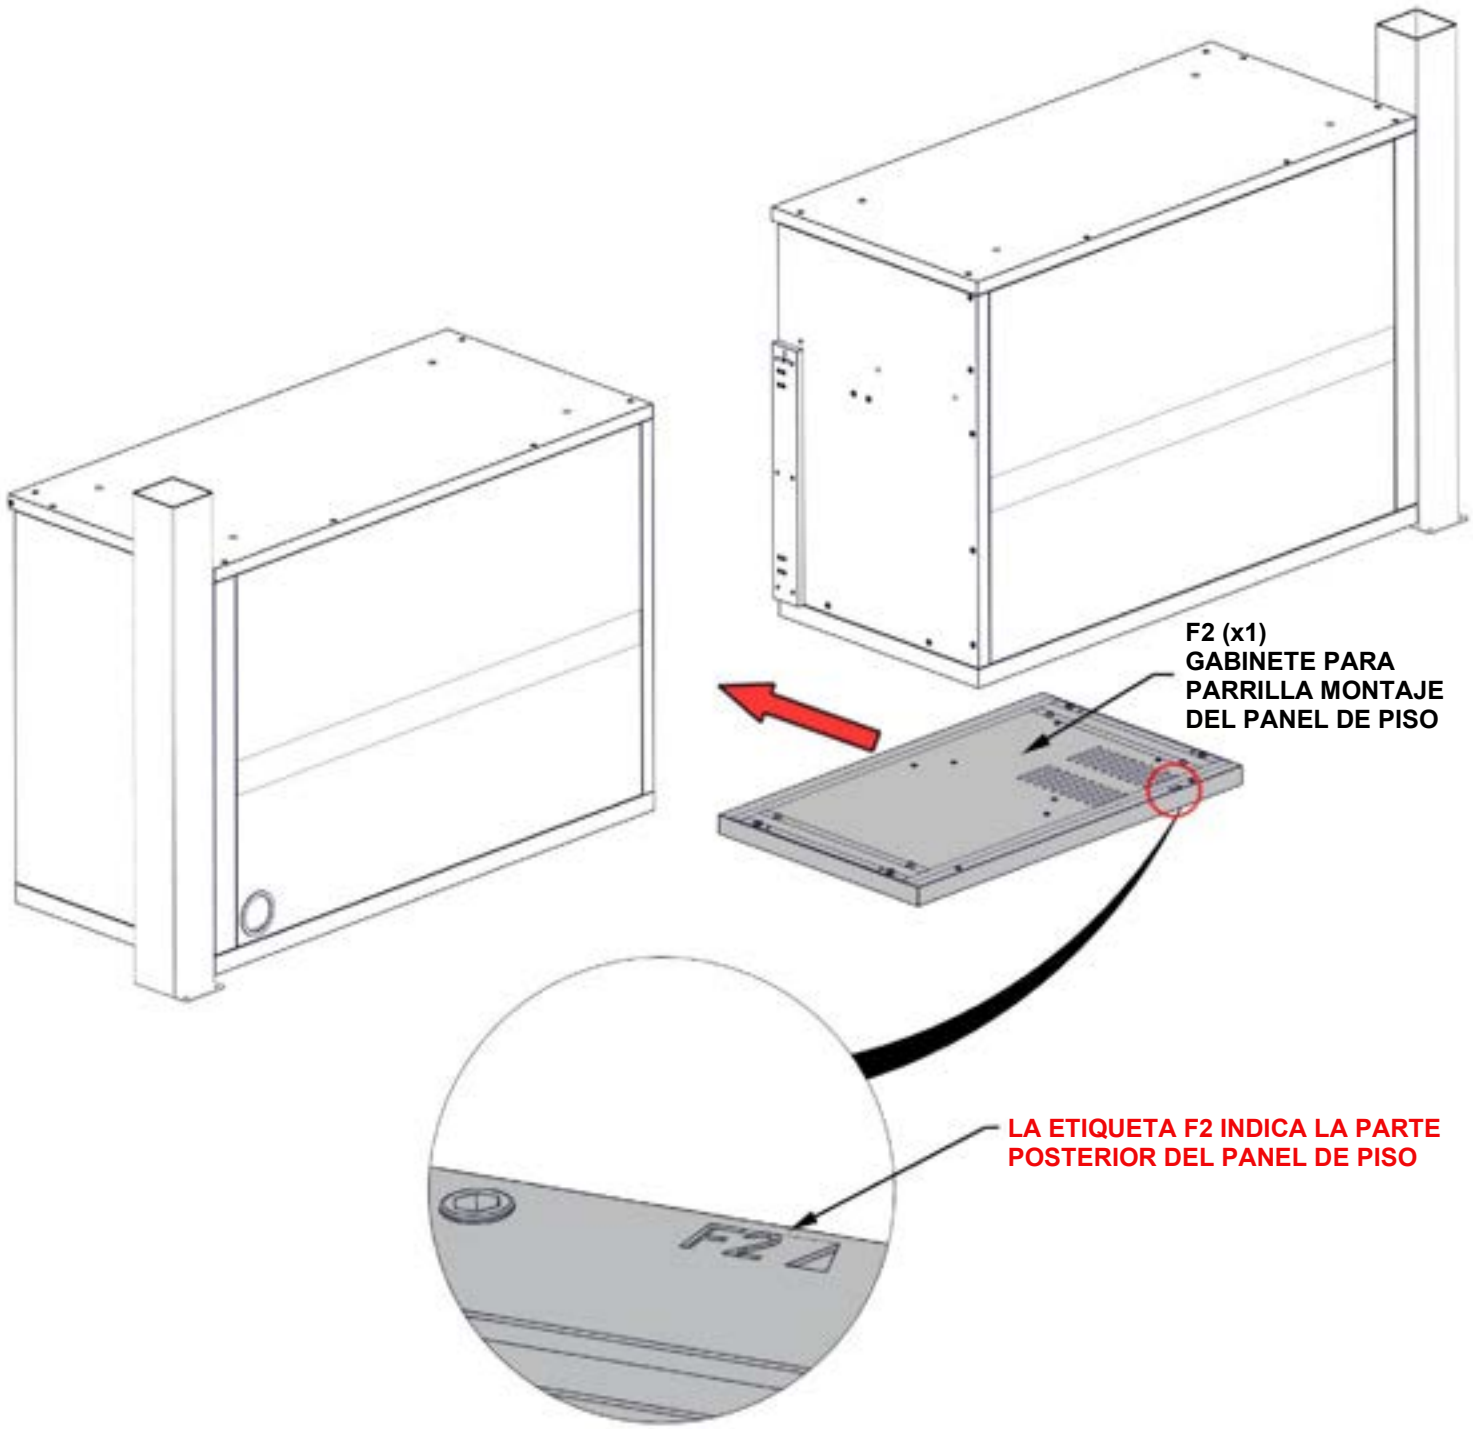


PASO 53: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.
- COLOQUE EL PANEL DE PISO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- CADA PANEL DE PISO TIENE PIES AJUSTABLES INSTALADOS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PIE HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.
- AJUSTE LOS GABINETES ESQUINEROS IZQUIERDO Y DERECHO PARA ELIMINAR CUALQUIER HUECO ENTRE EL PANEL DEL PISO Y LOS GABINETES.

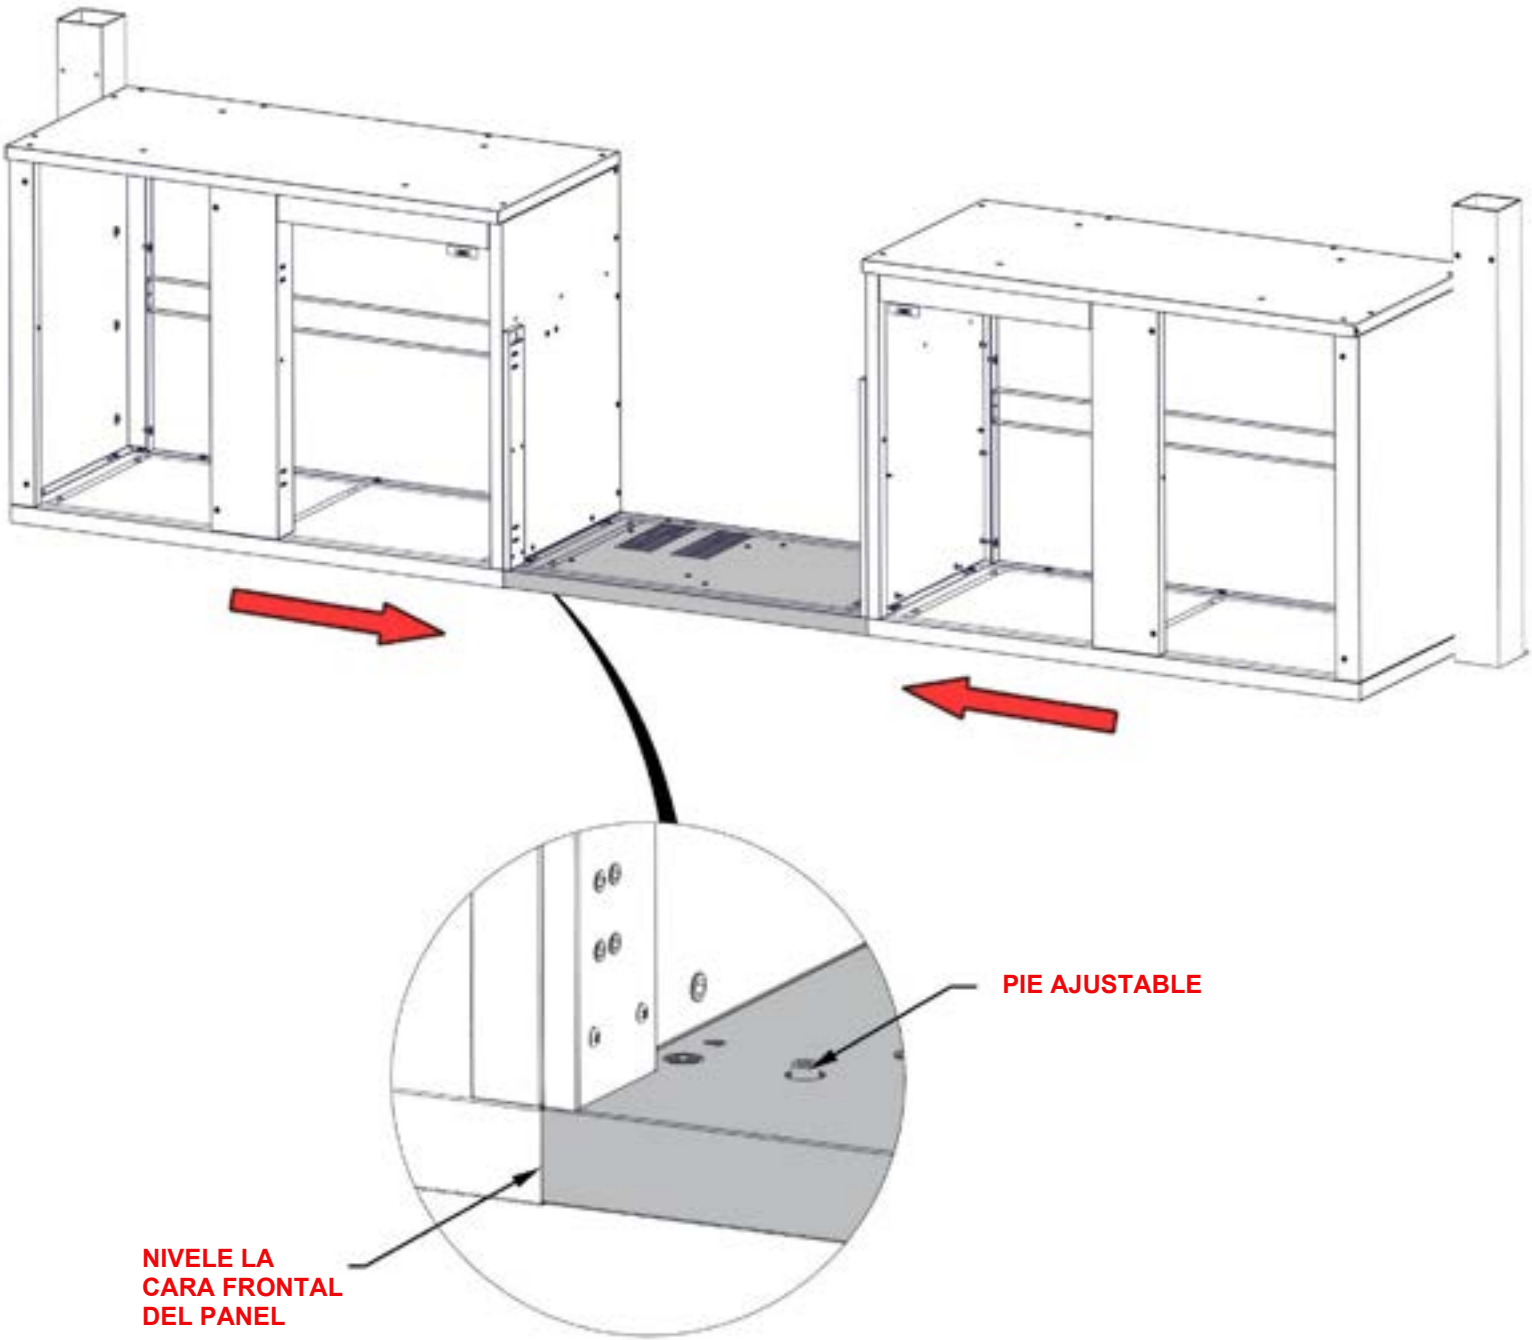


PASO 54: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

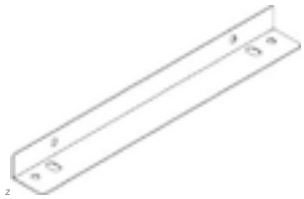

A6 (x1) SOPORTE EN ÁNGULO -A4M03053
1 3/8"x1 15/16'x17 1/8" (35x50x435)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

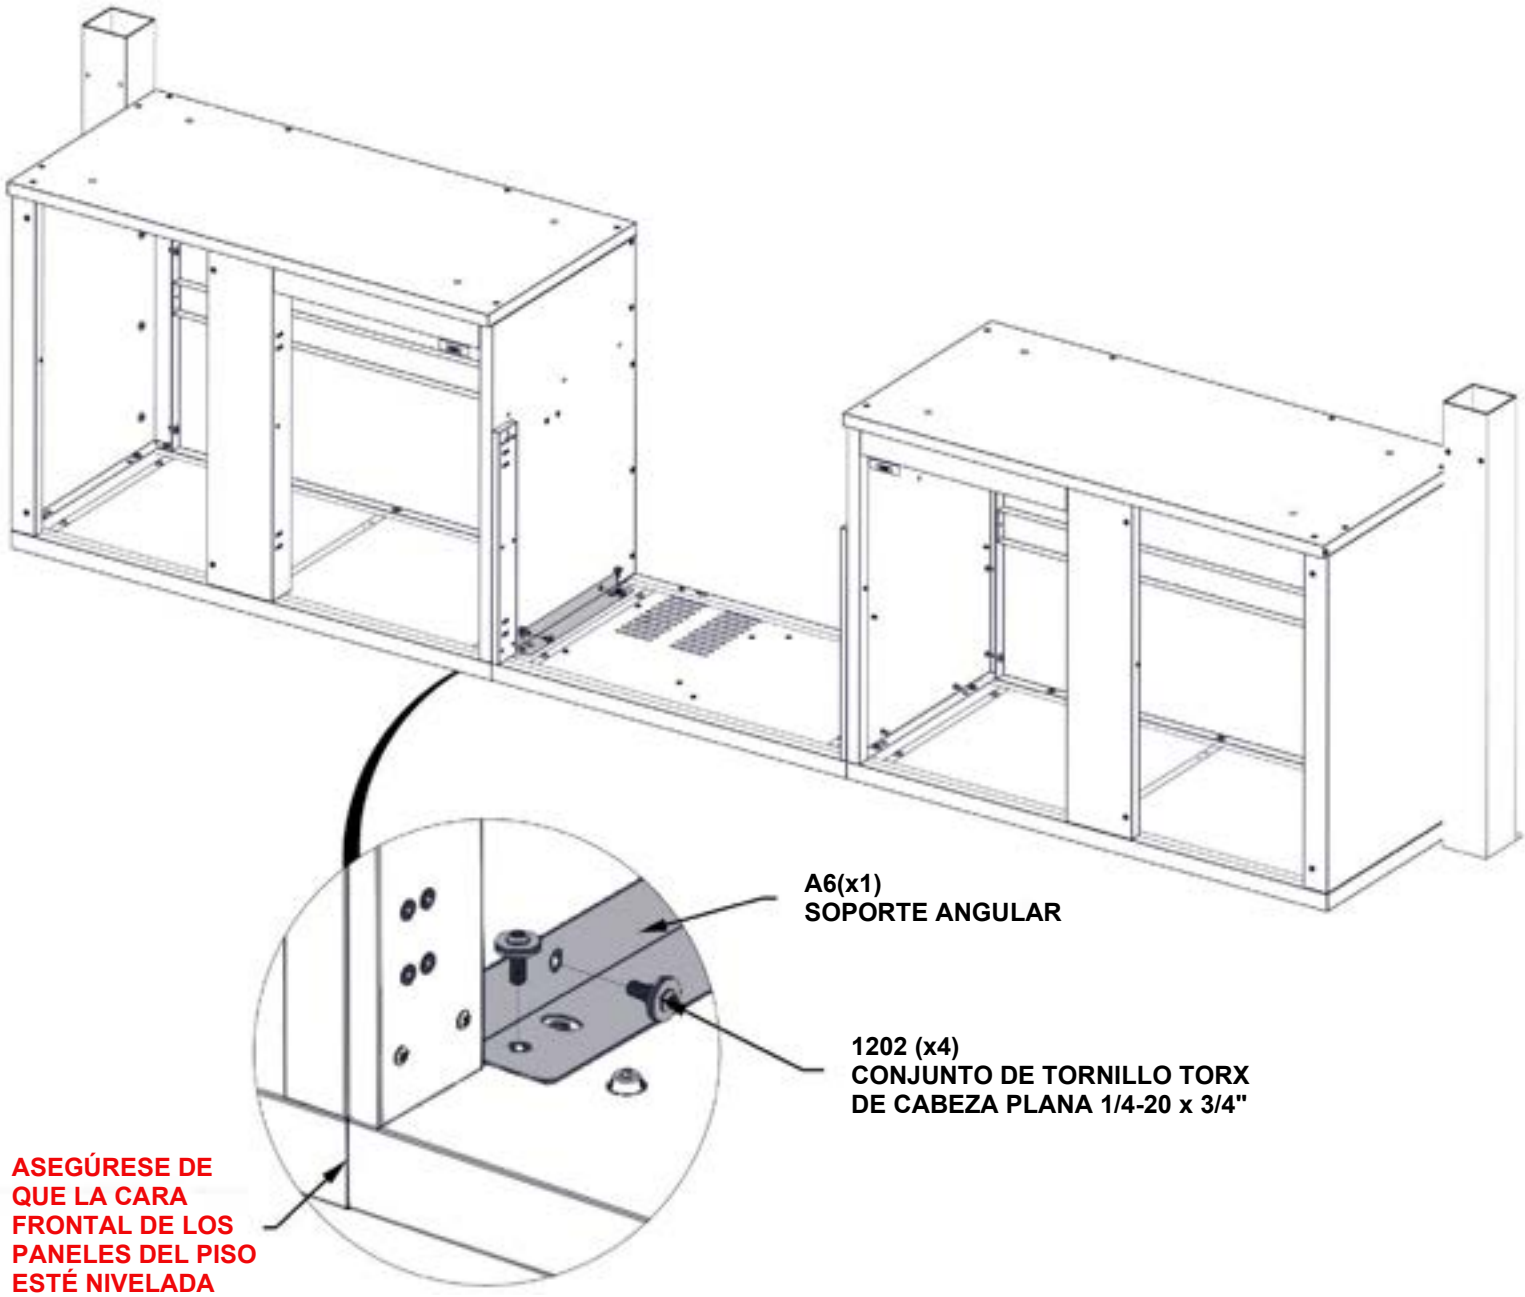


PASO 55: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



A6 (x1) SOPORTE EN ÁNGULO -A4M03053
1 3/8"x1 15/16"x17 1/8" (35x50x435)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

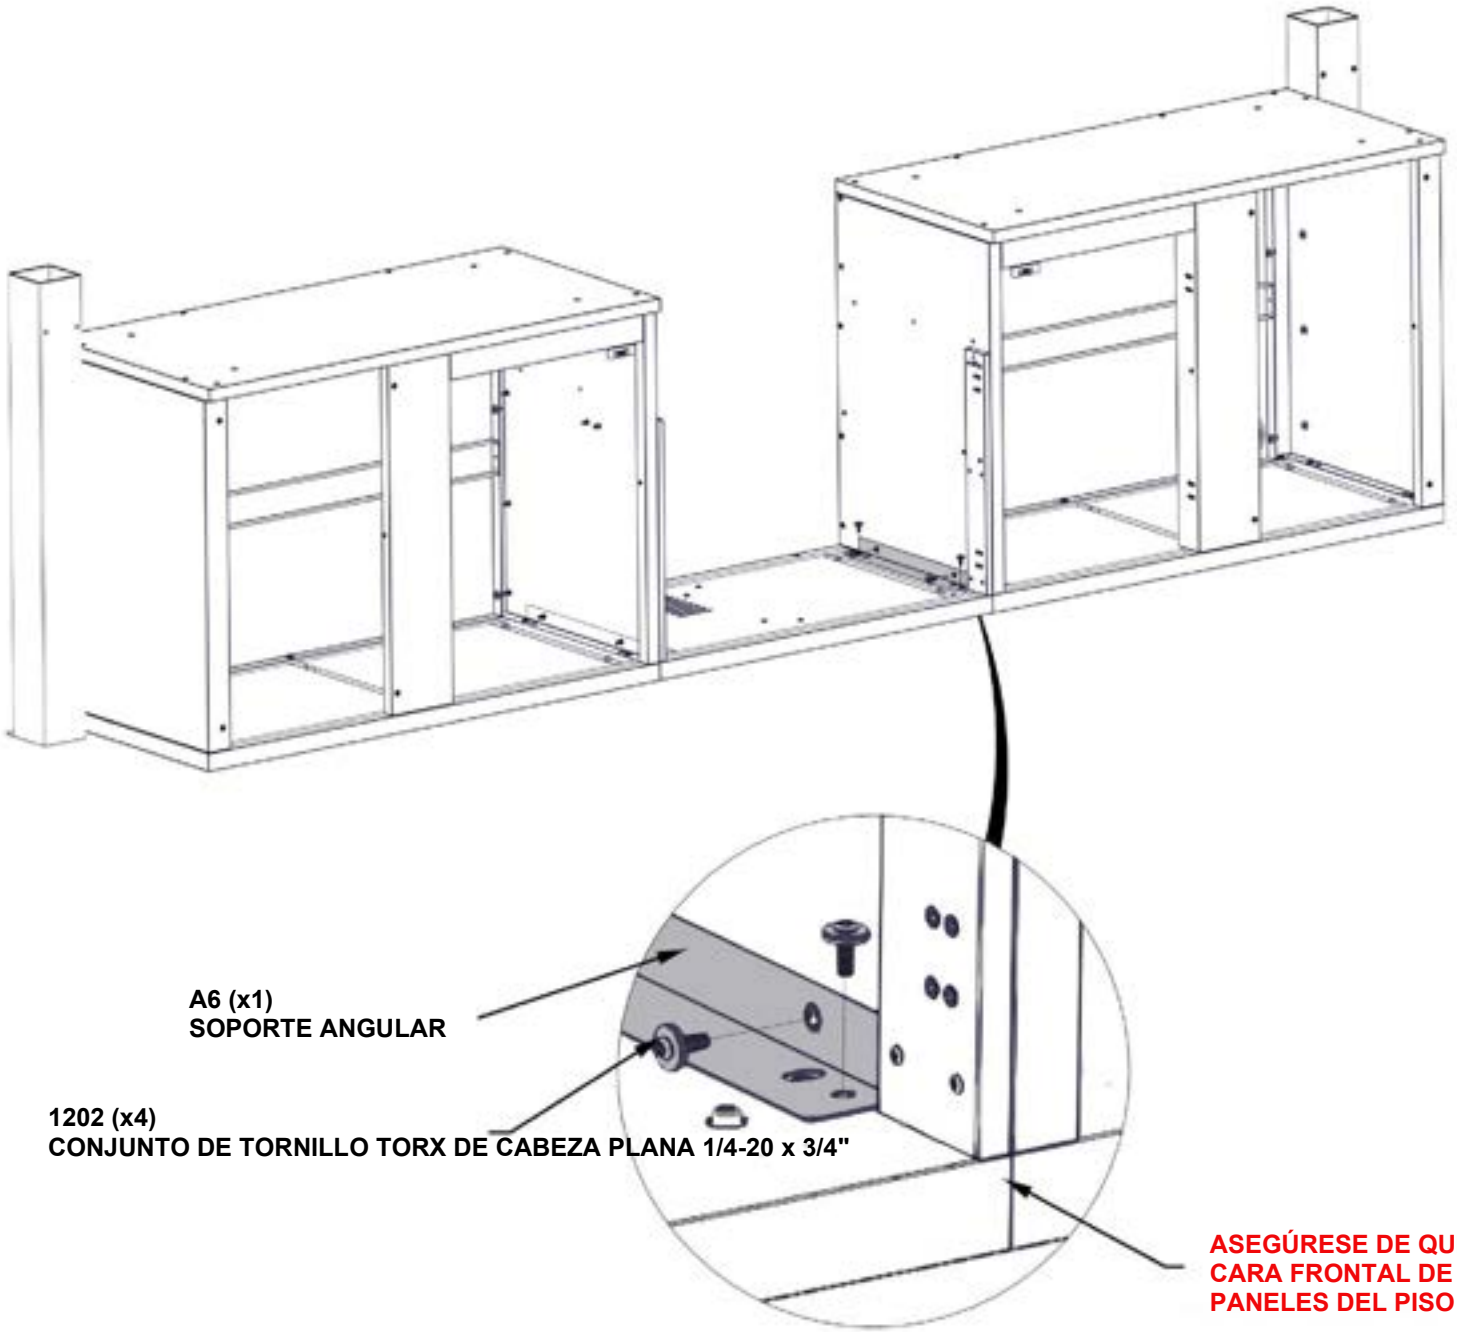


PASO 56: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



G10 (x1) MONTAJE DEL PANEL TRASERO PARA EL GABINETE DE PARRILLA - A4M03055
1 3/16"x22 7/8"x38 3/16" (30x581x970)

-SOLO SE MUESTRA LOS GABINETES PARA LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

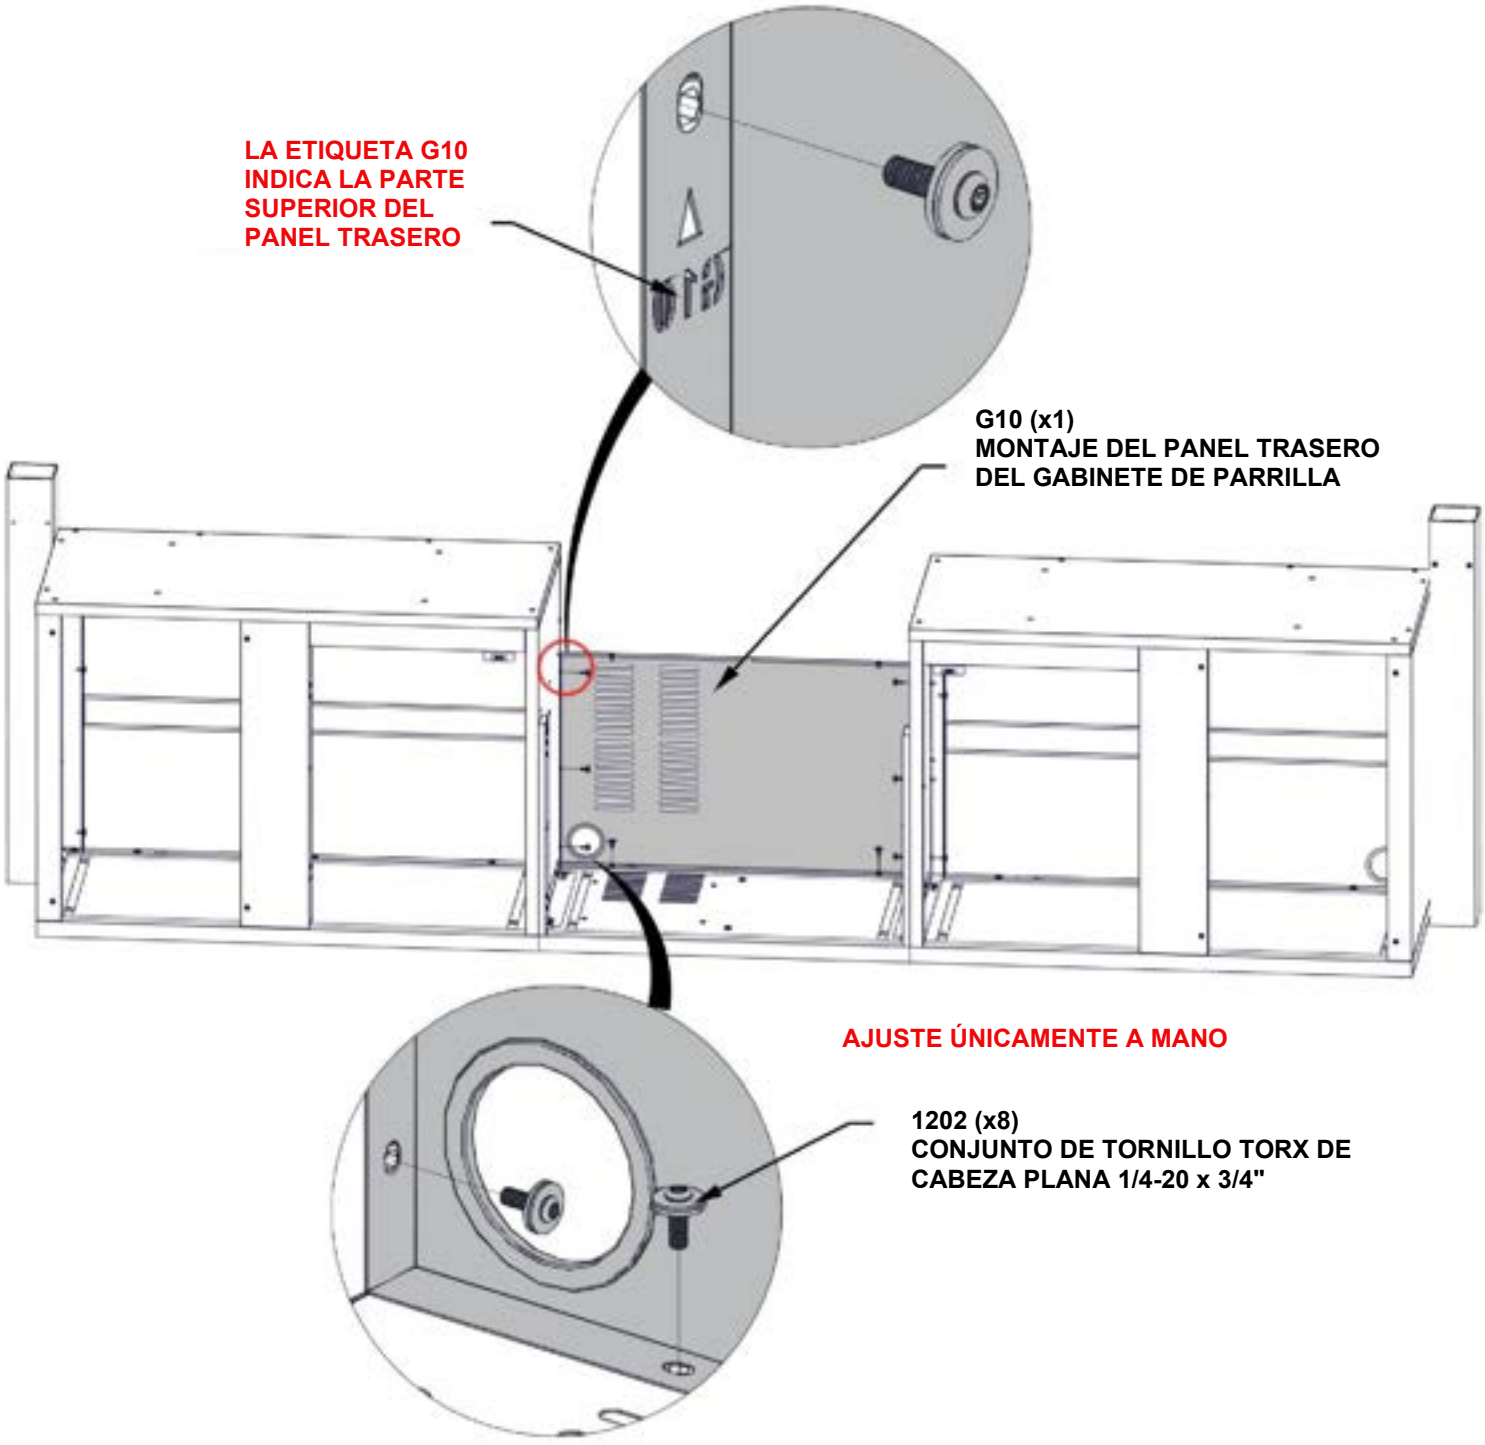


PASO 57: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



G5 (X1) MONTAJE DE PARED LATERAL M PARA EL GABINETE DE PARRILLA - A4M03050
1 3/4"x22 13/16"x23 1/4" (44x579x591)

-SOLO SE MUESTRA LOS GABINETES PARA LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

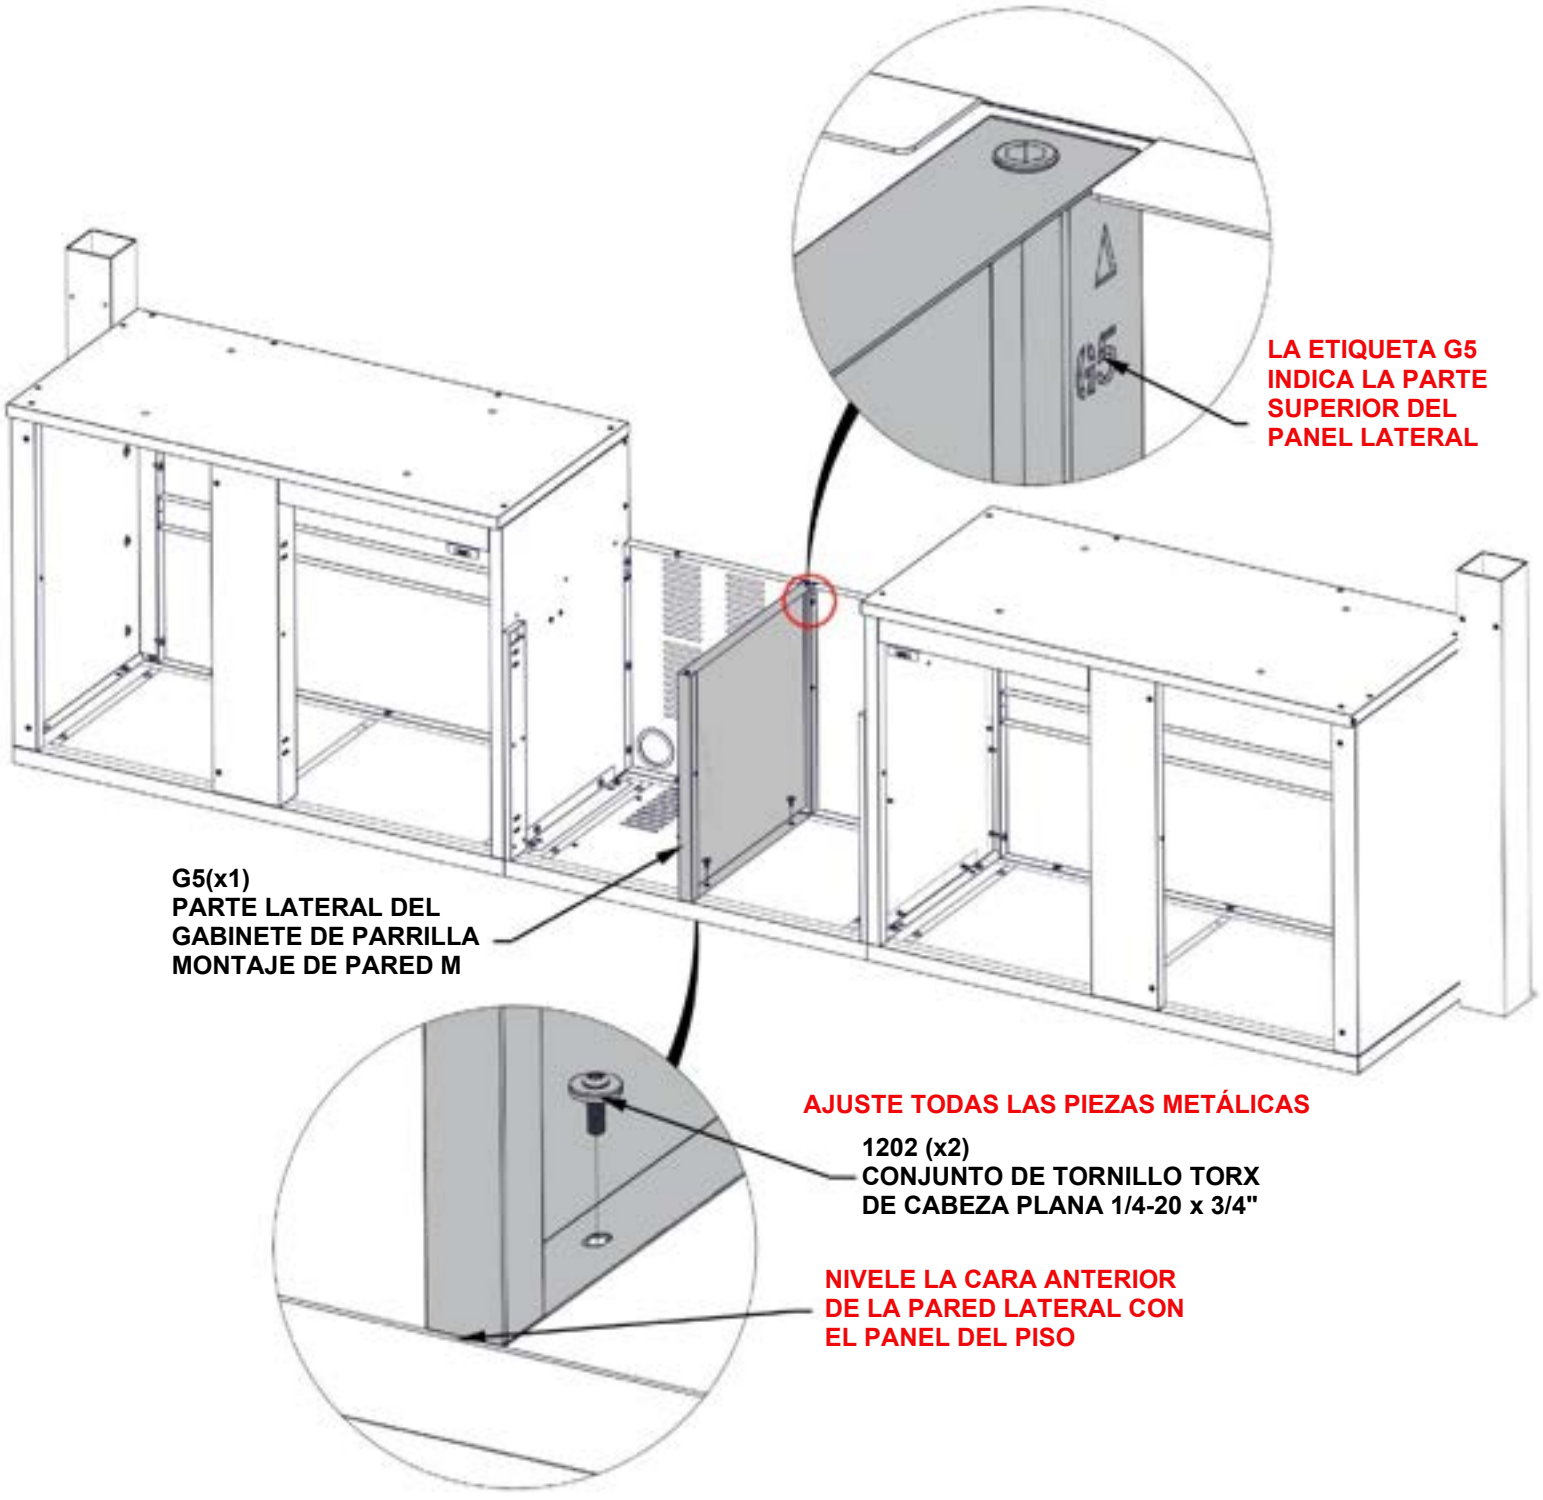


PASO 58: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
5	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS



C3 (x1) ESTANTE PARA EL GABINETE DE LA PARRILLA - A4M03054
2 5/16"x18 1/4"x22 11/16" (59x464x577)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

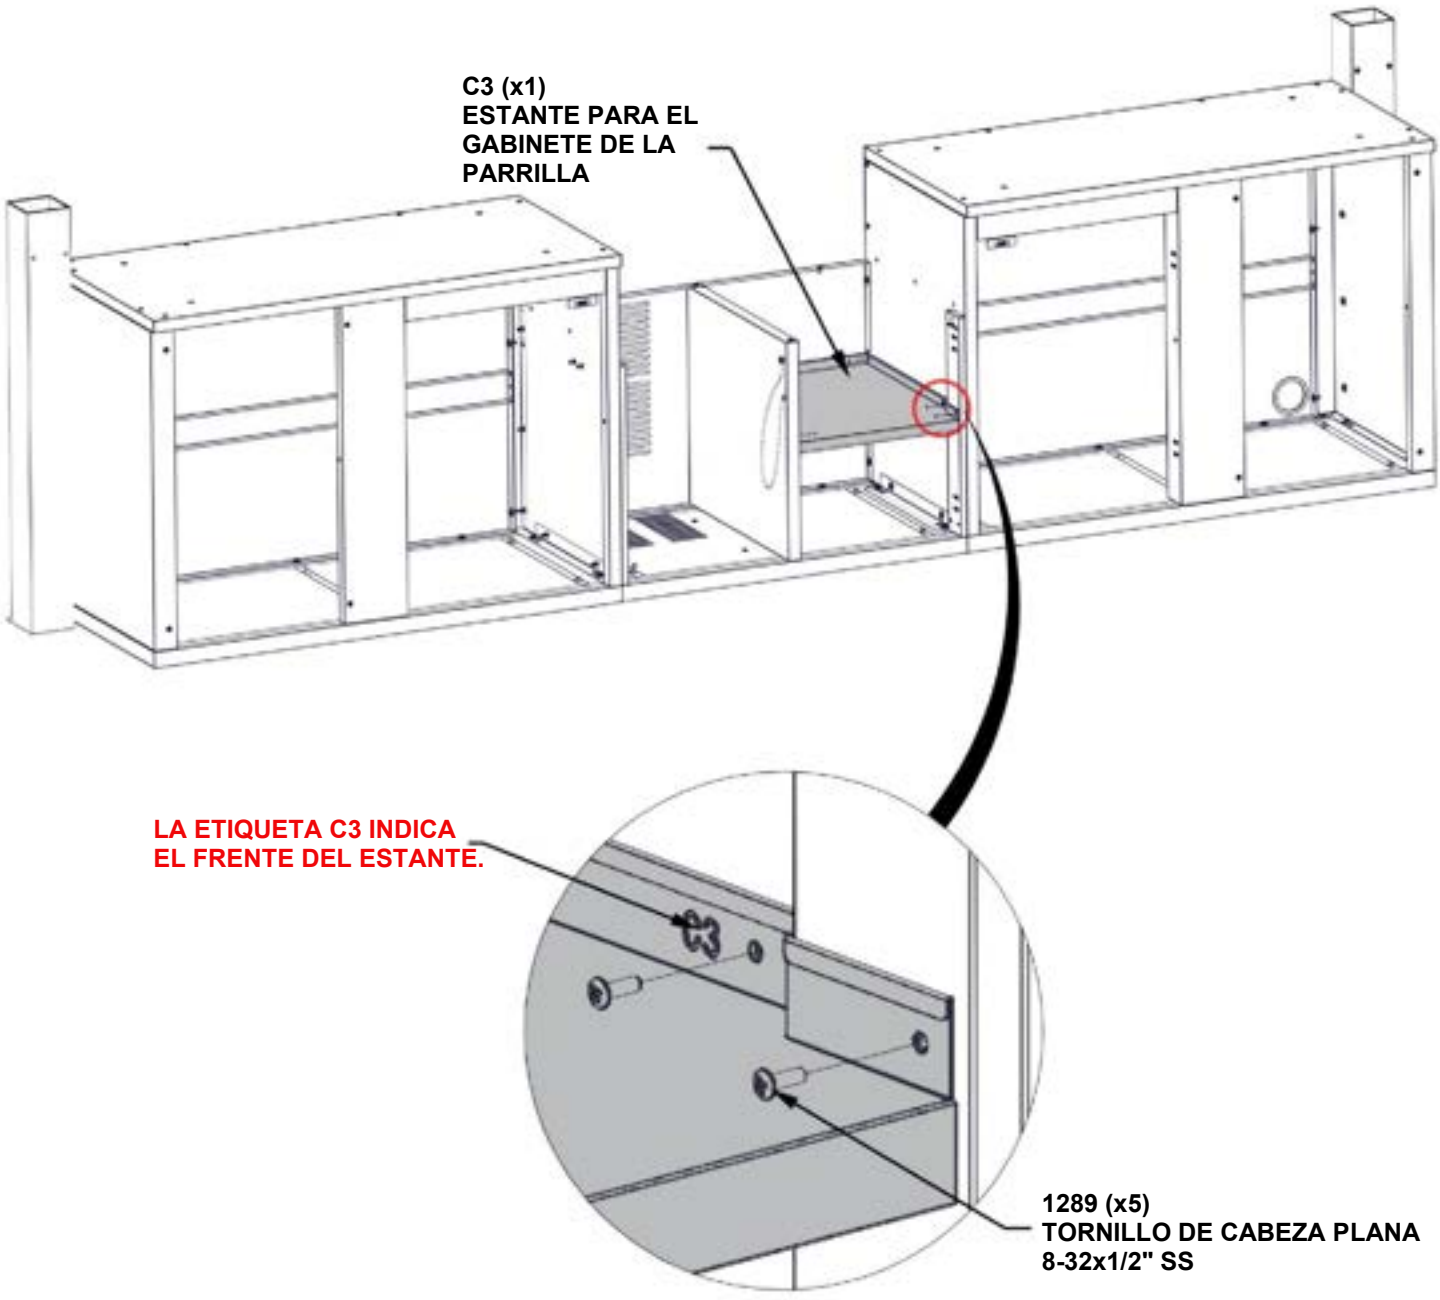


PASO 59: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



A9 MONTAJE DE SOPORTE DE MANGUERA - A4M03060
(x1) 1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31,5x36,5x65)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

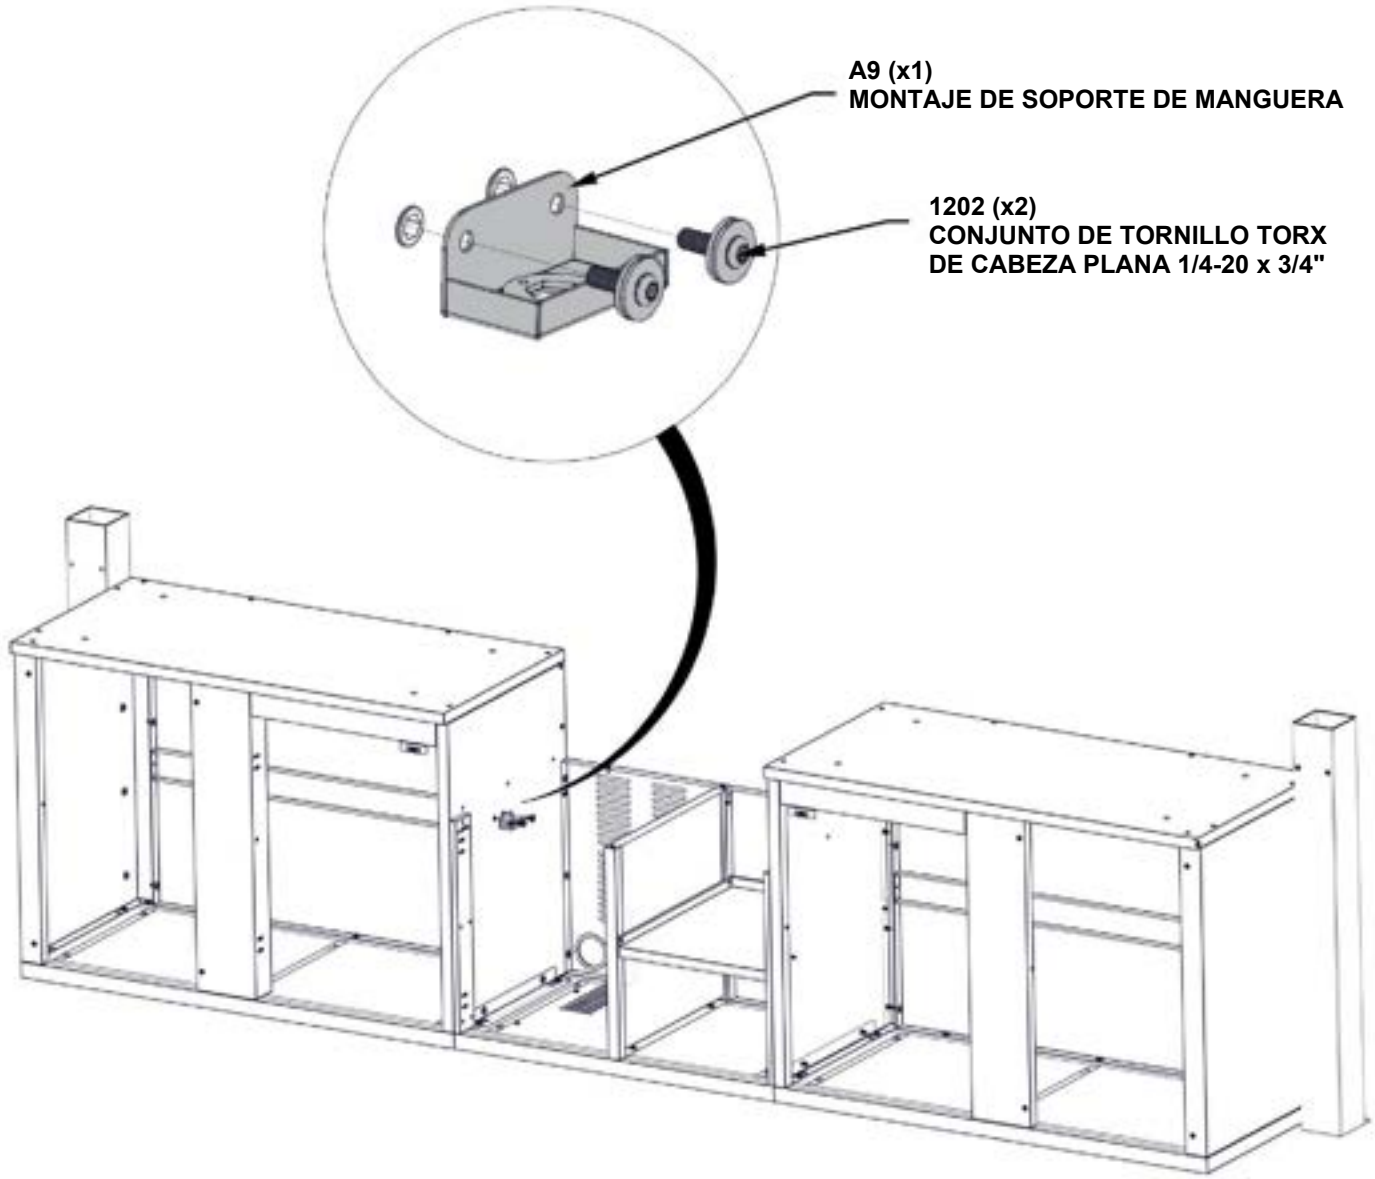


PASO 60: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"



A13 MONTAJE DE SOPORTE DE TANQUE DE GASOLINA - A4M03047
(x1) 1 15/16" x 12 7/8" x 14 3/4" (49 x 327 x 374)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

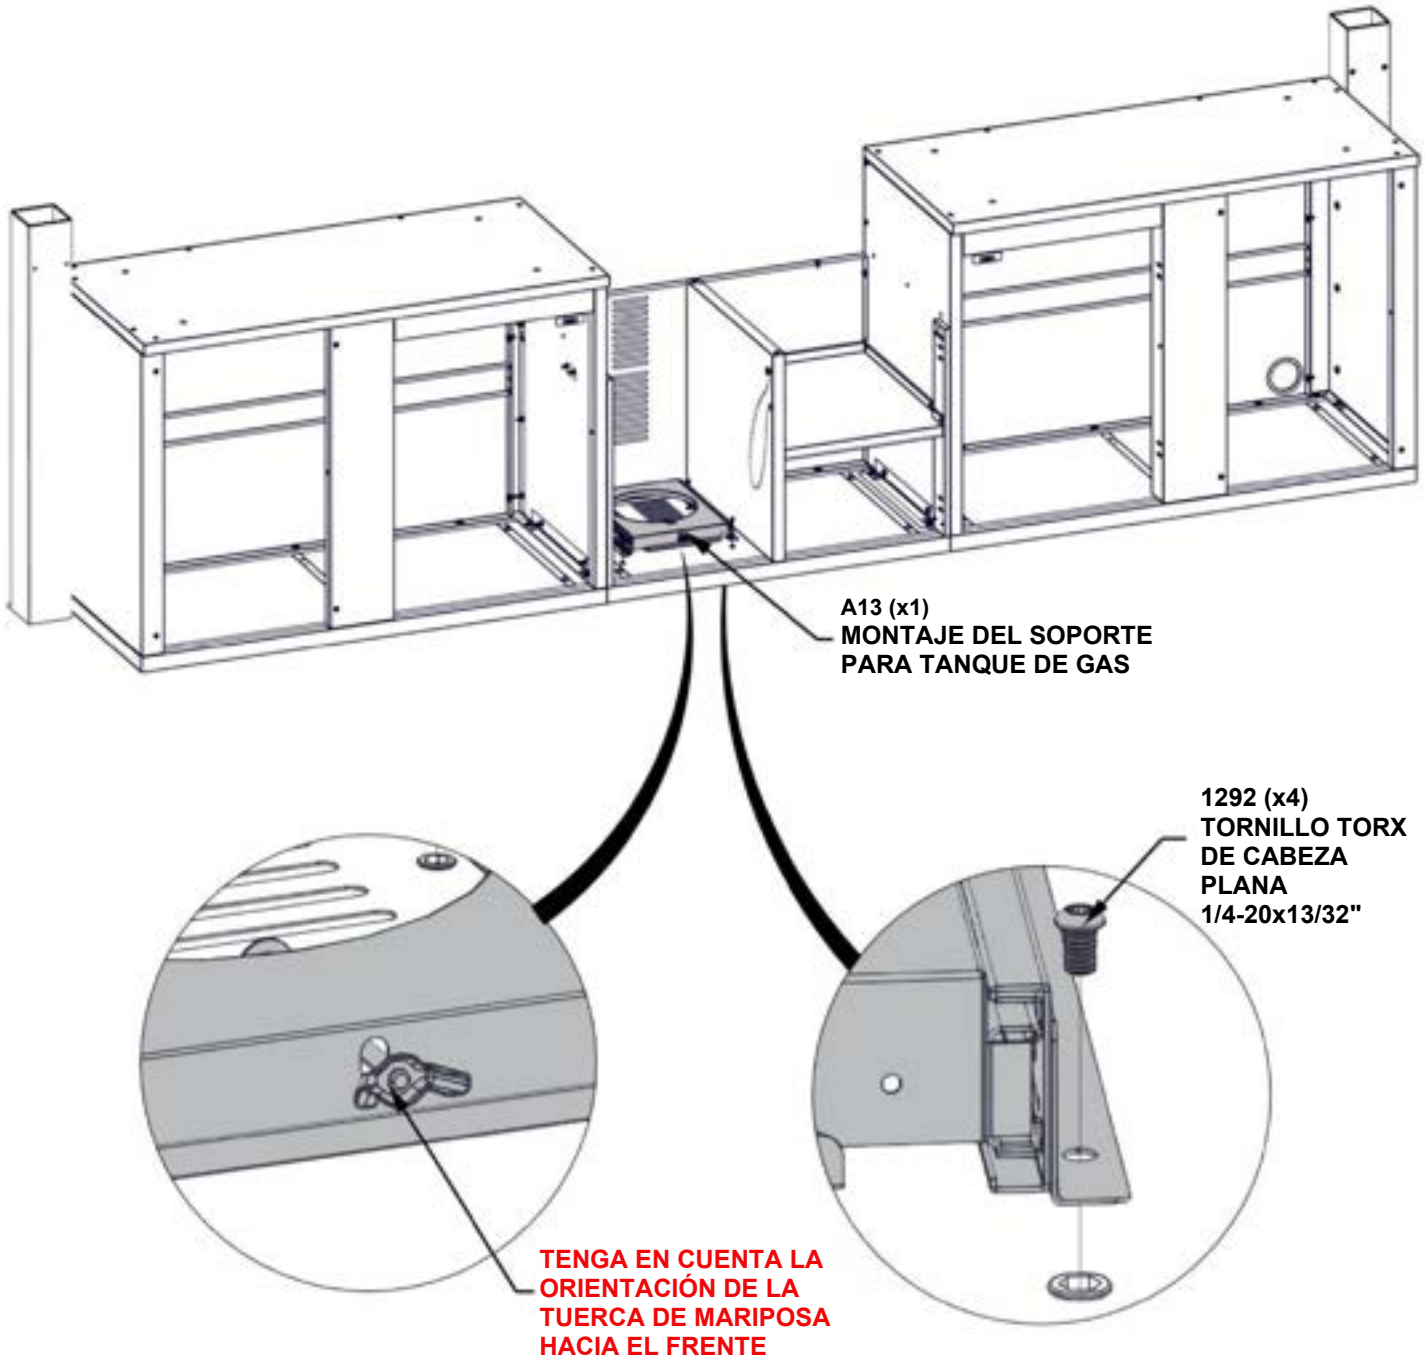

PASO 61: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA


Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS



T2(x1) MONTAJE DE LA MESA PARA PARRILLA - A4M03057
1 1/4"x23 3/8"x38 3/16" (32x594x970)



A2 (x2) SOPORTE PARA IMÁN - A4M03026
1" x 1 1/4" x 3 1/8" (25 x 31 x 80)

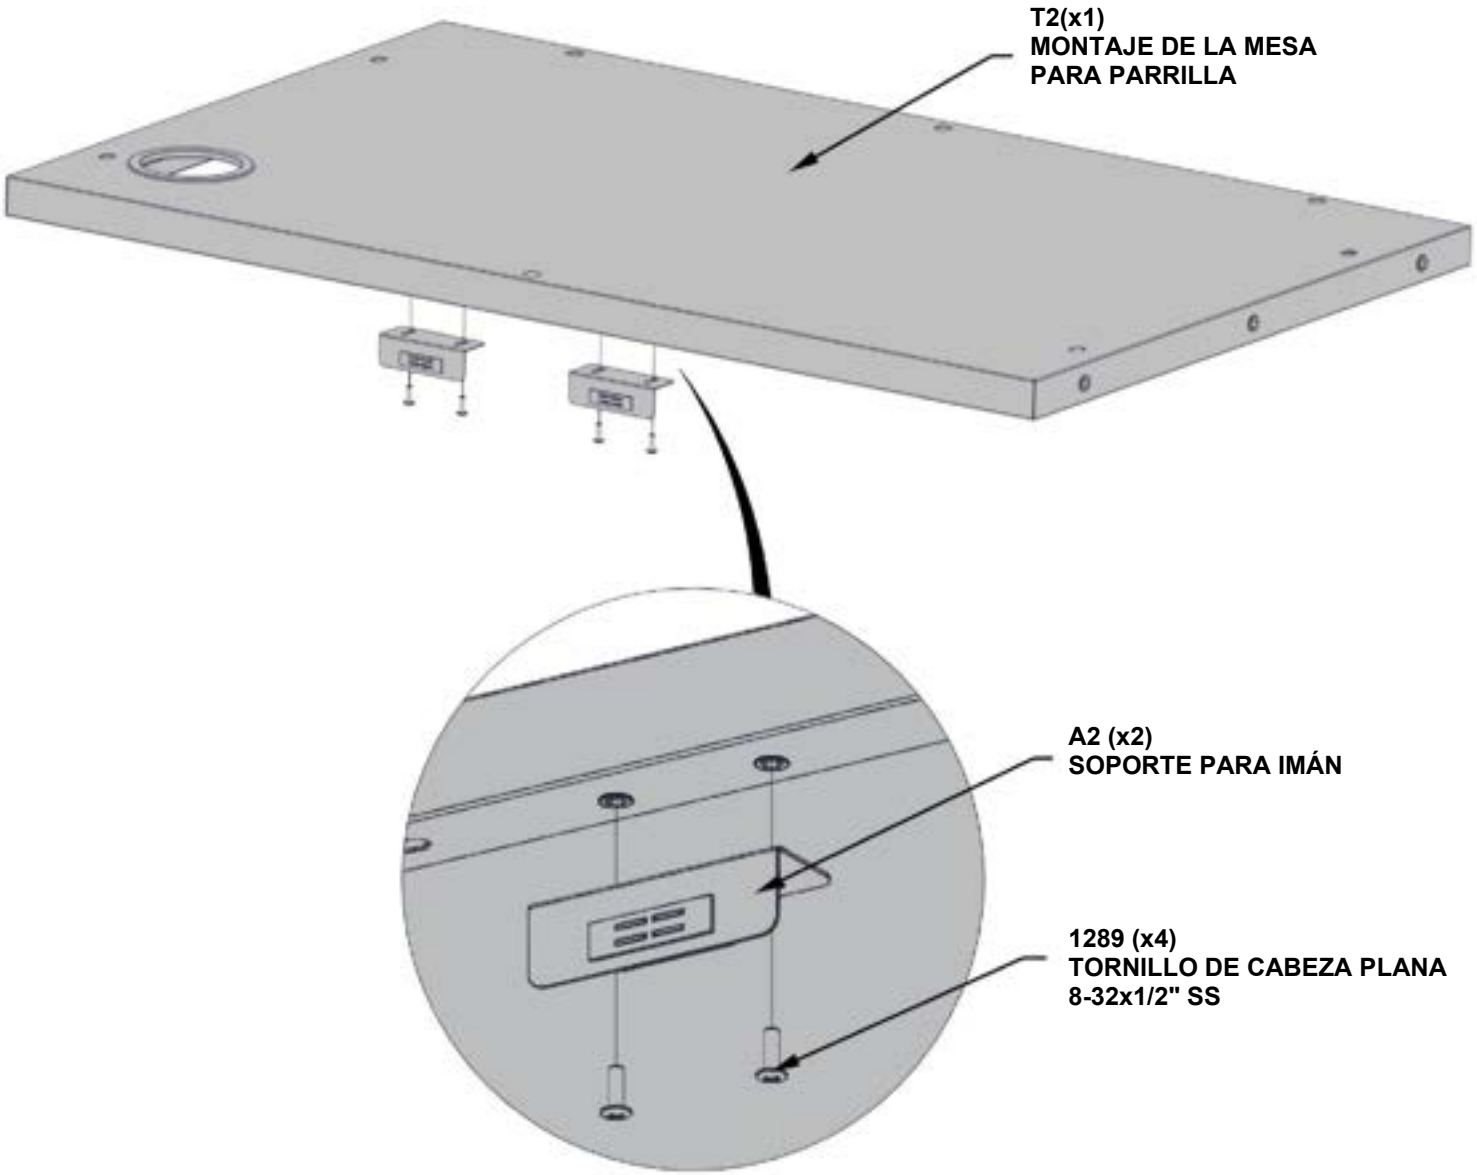


PASO 62A: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



MESA DE PARRILLA
MONTAJE DESDE EL PASO 61


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

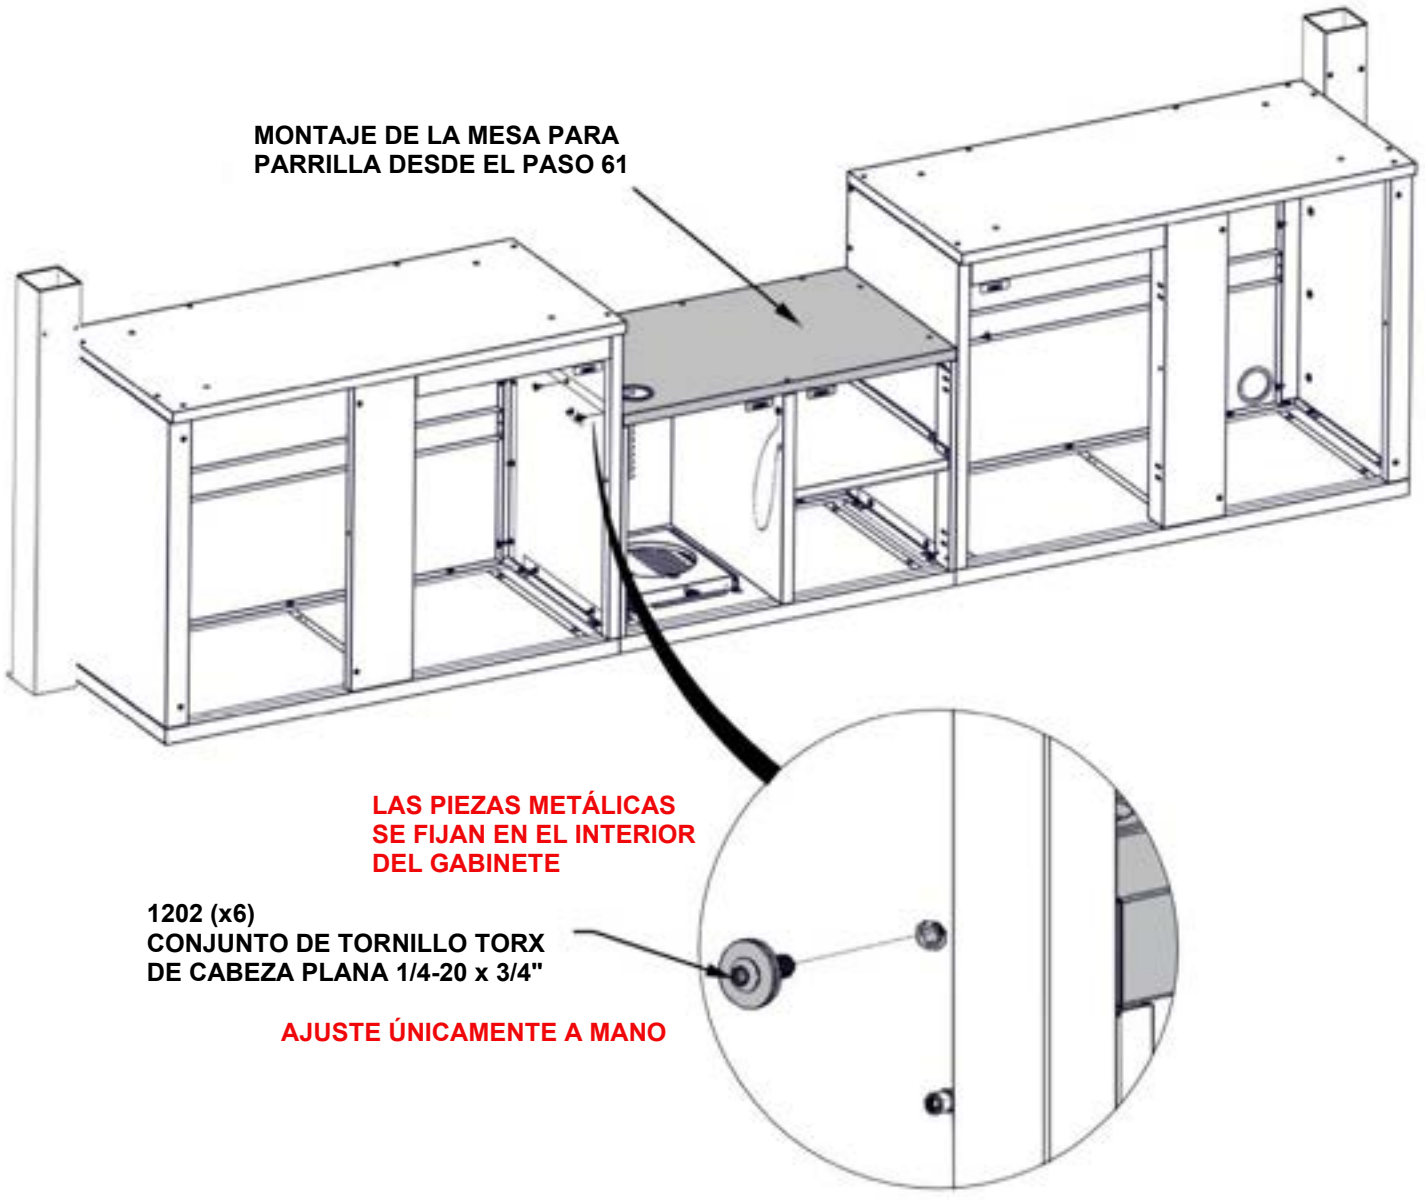

PASO 62B: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA


Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

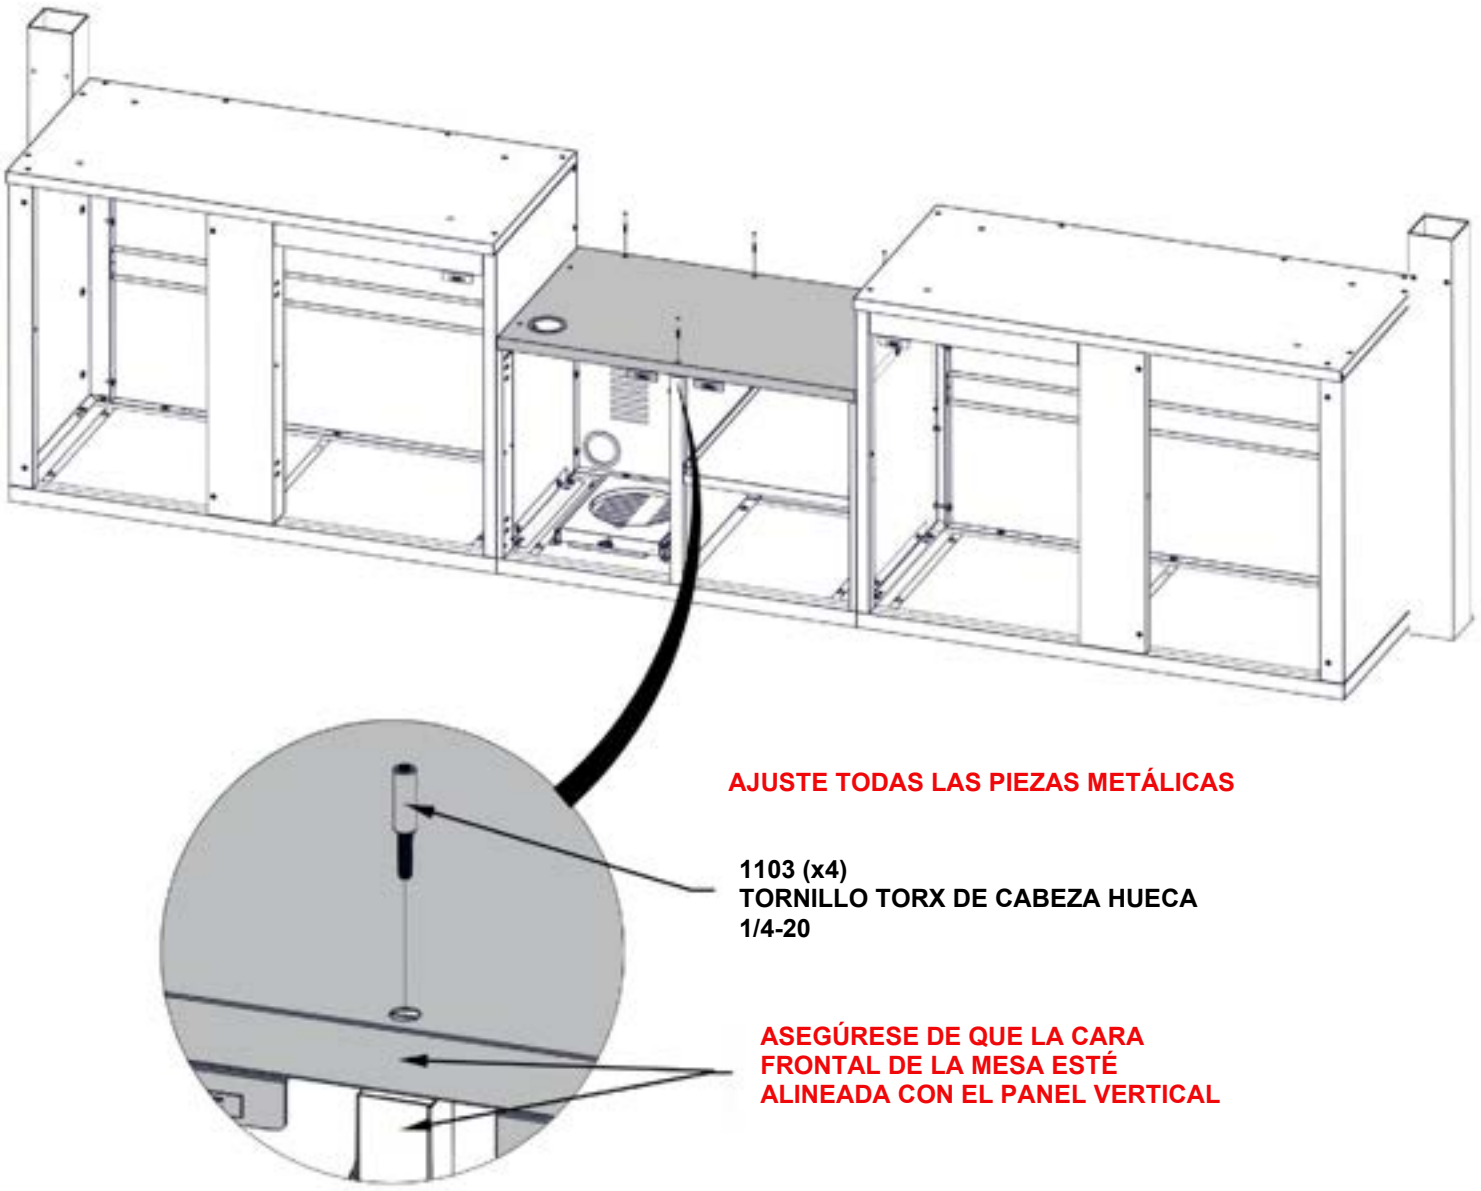


PASO 63: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

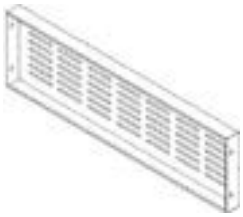

G11 PANEL DE VENTILACIÓN PARA PARRILLA - A4M03056
(X1) 1 5/16"x11 3/16"x38 3/16" (33x284x970)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

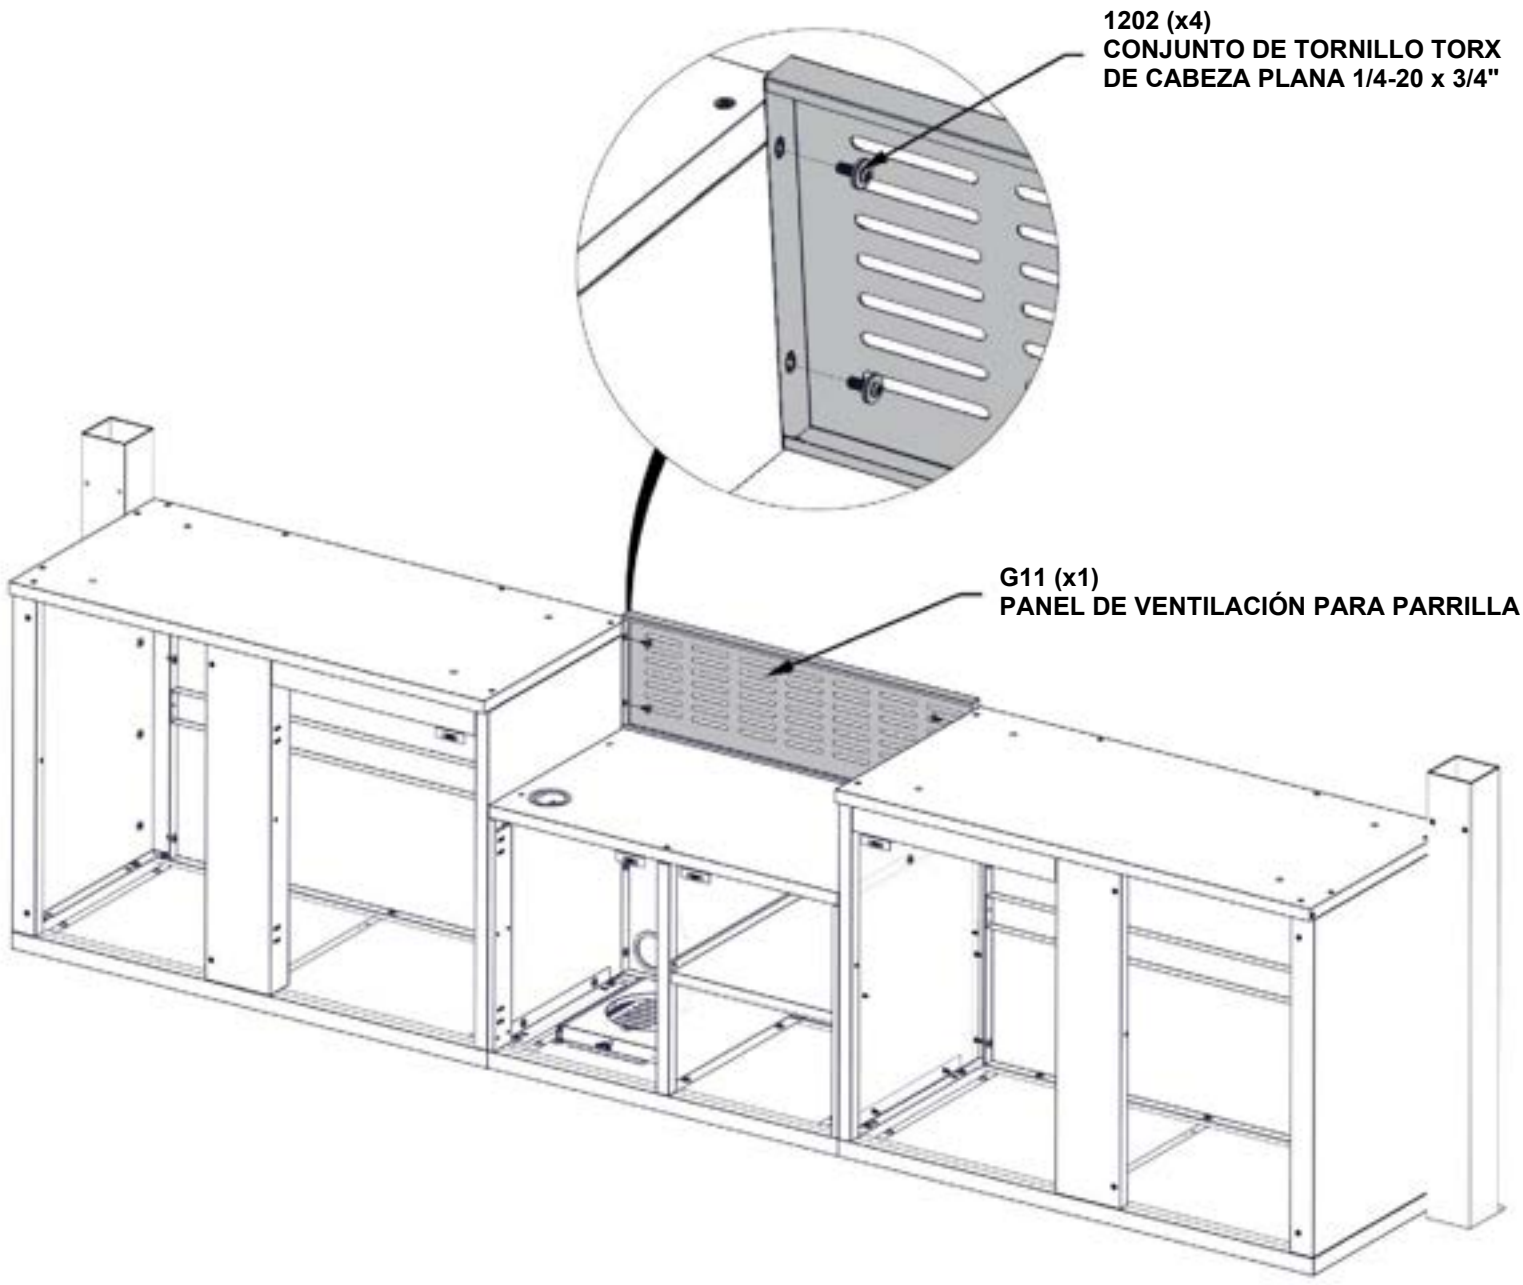


PASO 64A: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA



M1 (x1) MÁRMOL PARA EL GABINETE ESQUINERO - A4M03035
1 15/16" x 24 13/16" x 51 7/8" (50 x 630 x 1317)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL QUEDE APRETADO CONTRA EL PANEL Y AL RAS DE TODOS LOS LADOS.
- AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

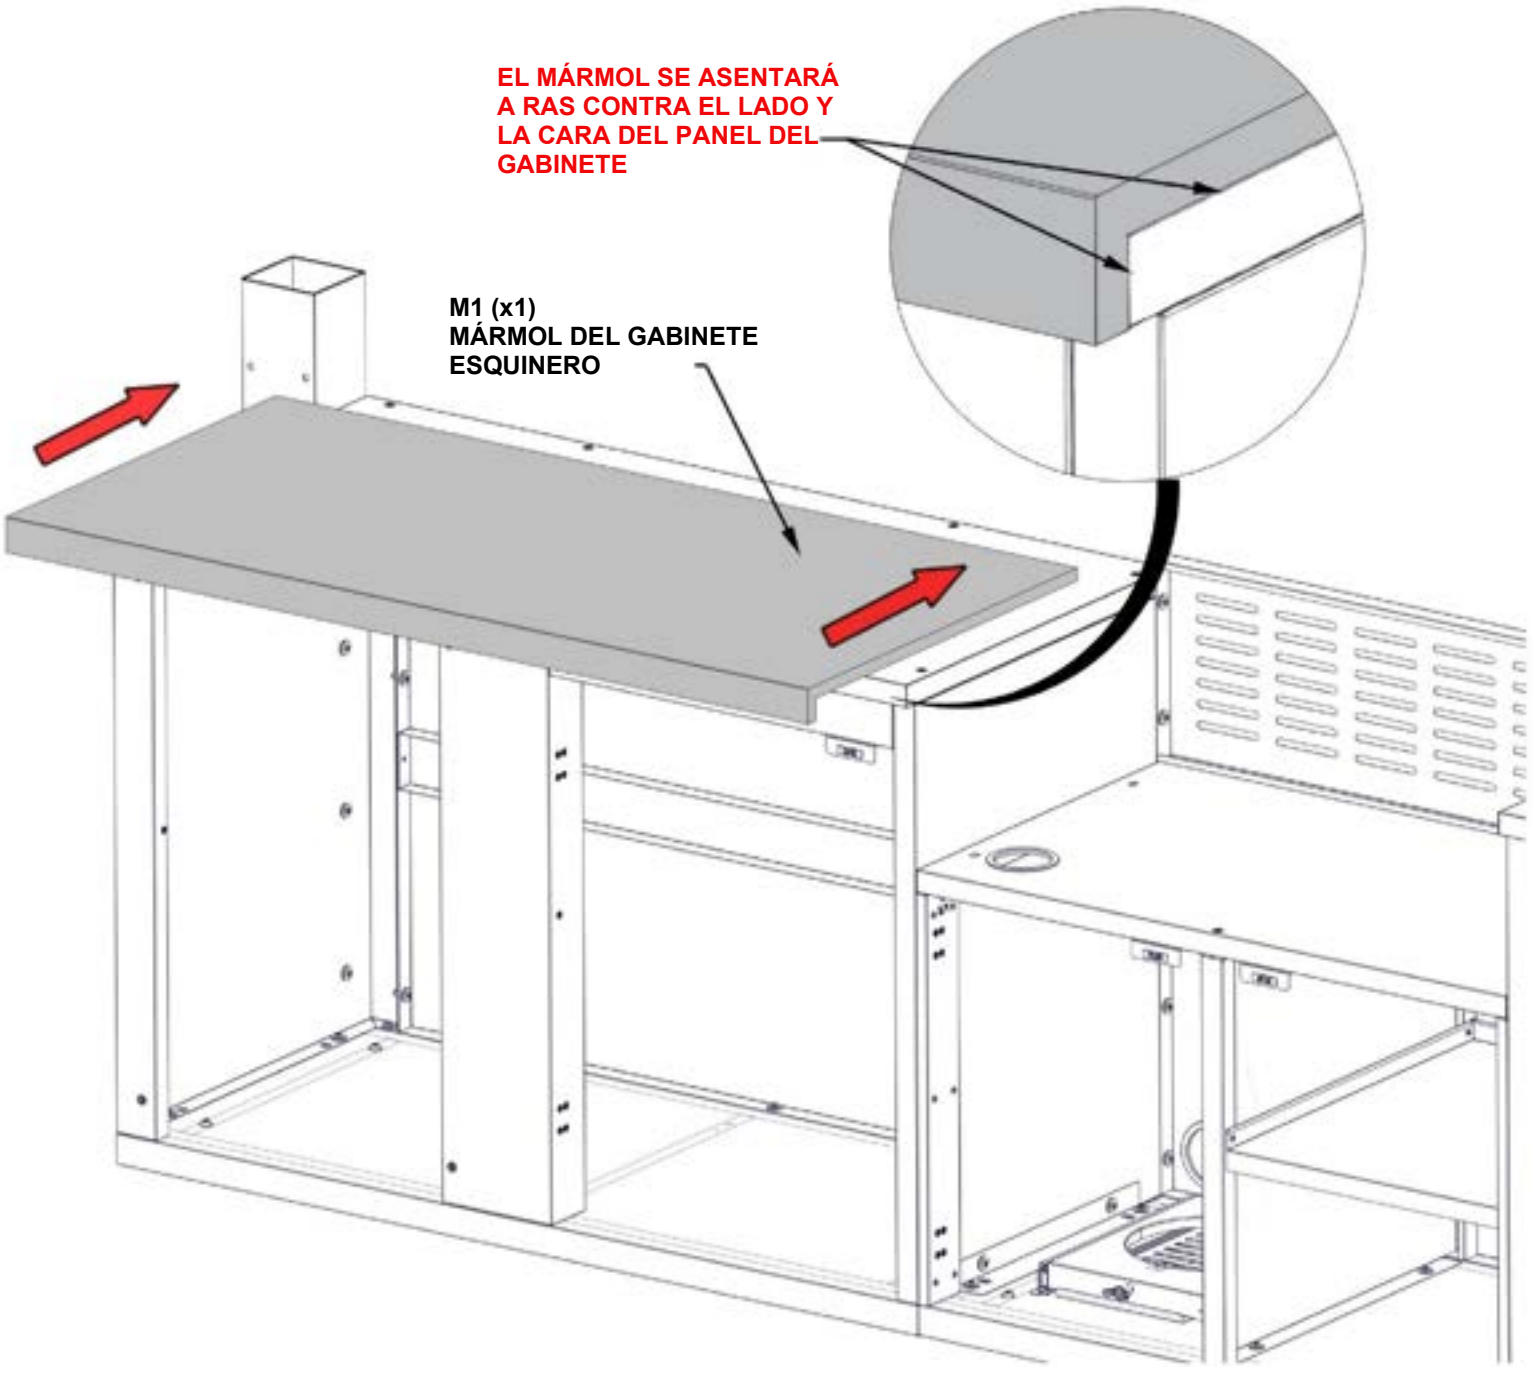


PASO 64B: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

- ASEGÚRESE DE USAR LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.
- UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL, SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O GOMAESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.
- NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.

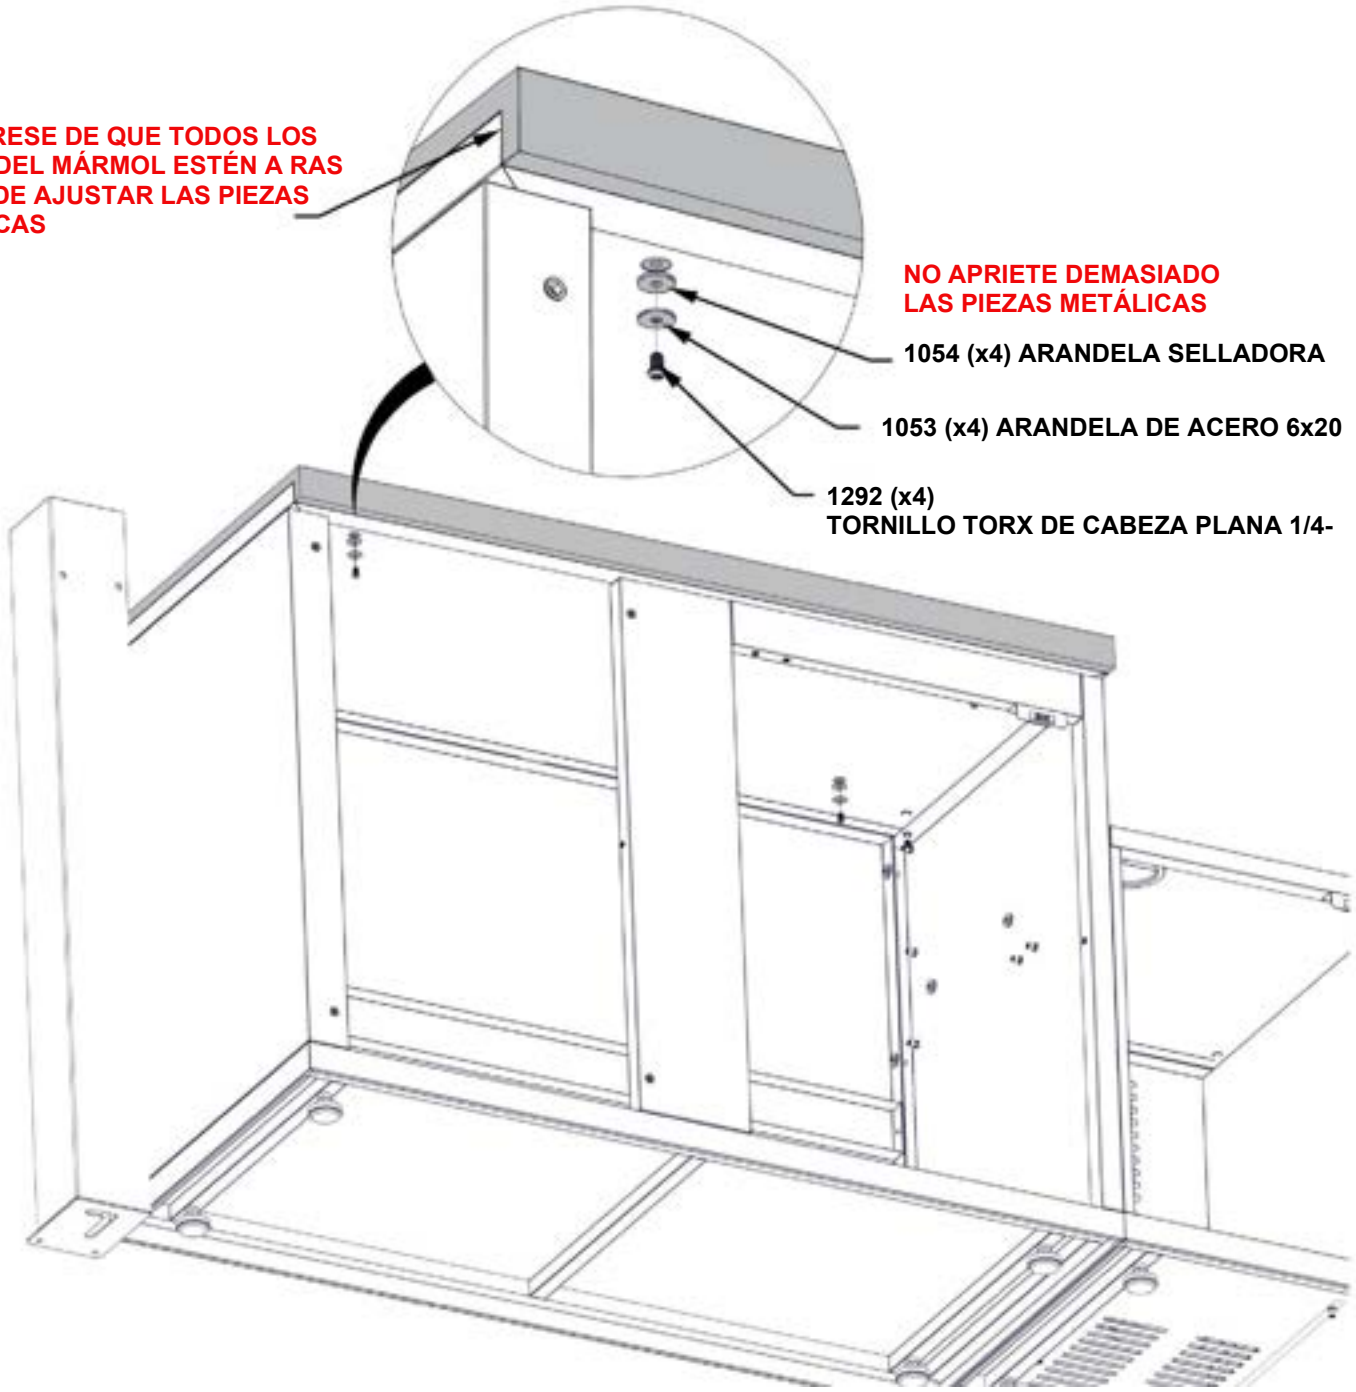


PASO 65A: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA



M1 MÁRMOL PARA EL GABINETE ESQUINERO - A4M03035
(X1) 1 15/16" x 24 13/16" x 51 7/8" (50 x 630 x 1317)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL QUEDE APRETADO CONTRA EL PANEL Y AL RAS DE TODOS LOS LADOS.
- AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

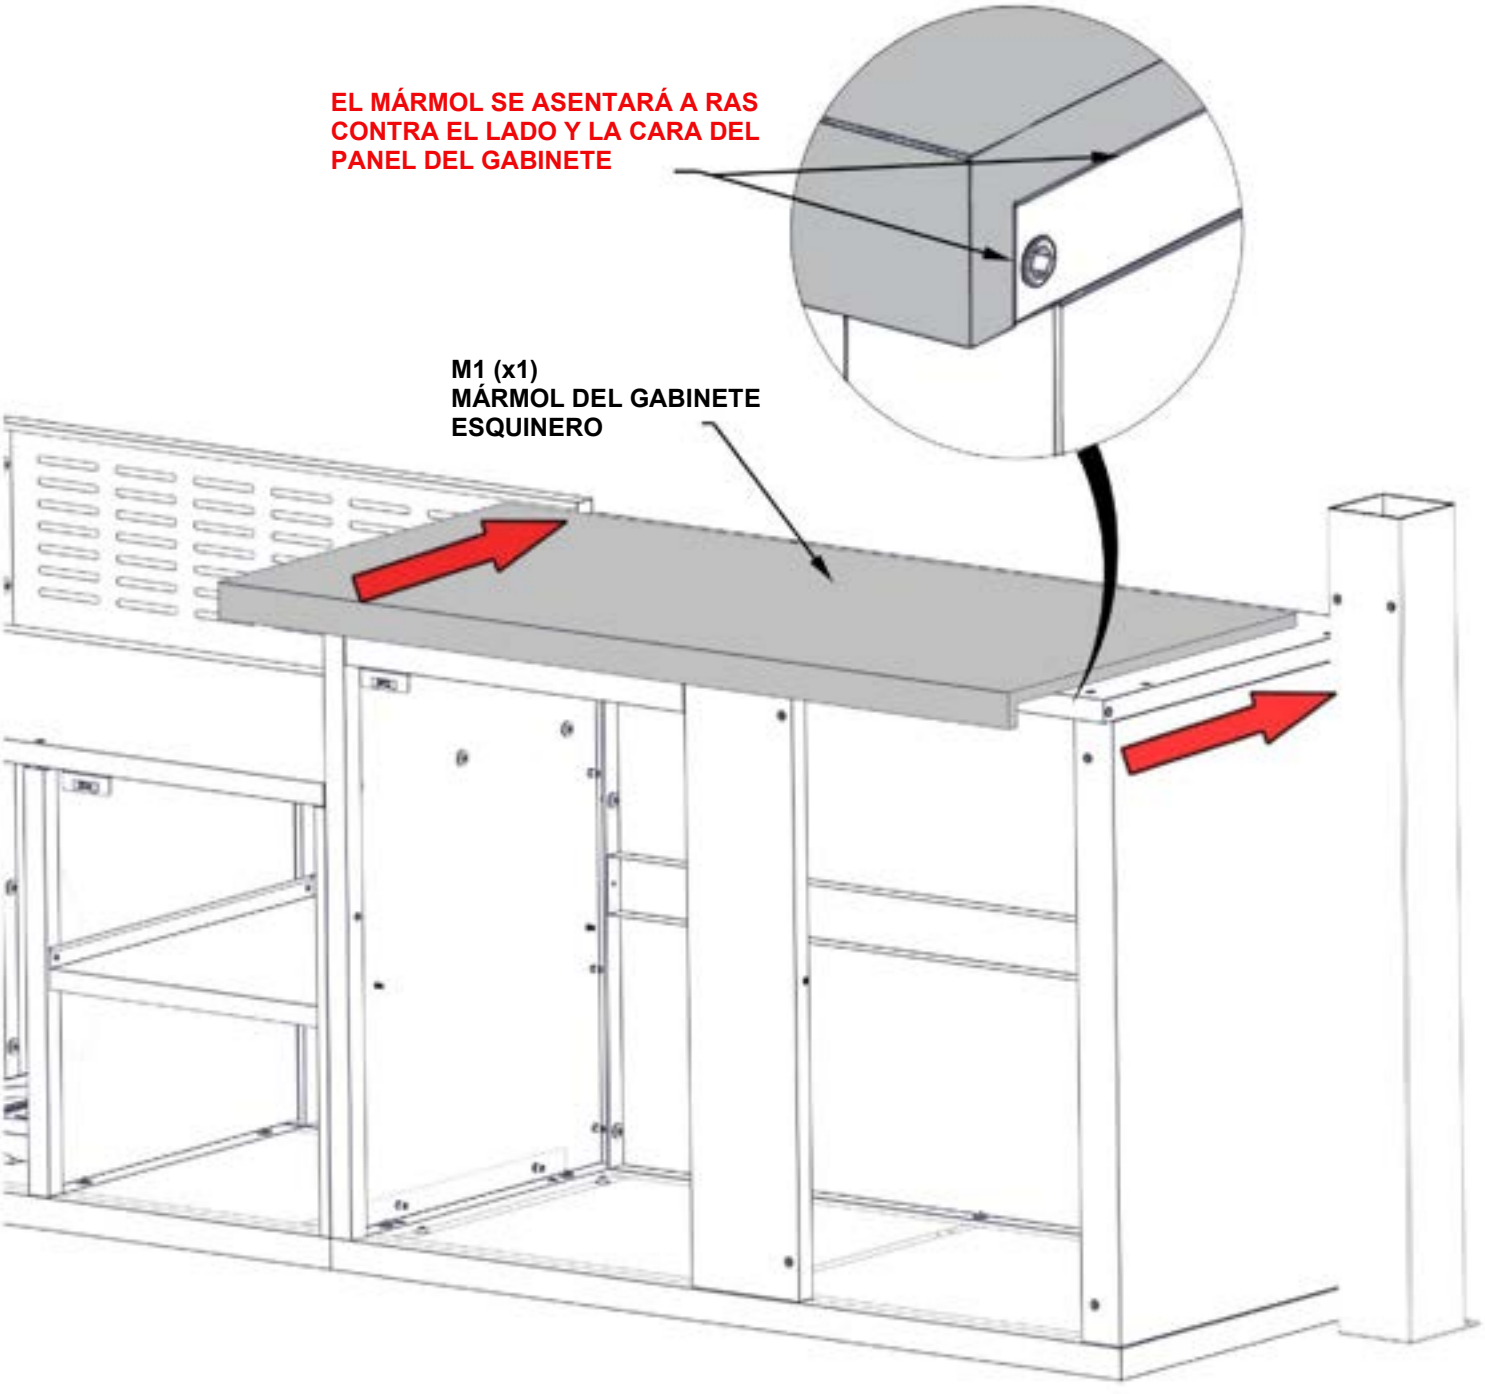

PASO 65B: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.
- ASEGÚRESE DE USAR LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.
- UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL, SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O GOMAESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.
- NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.

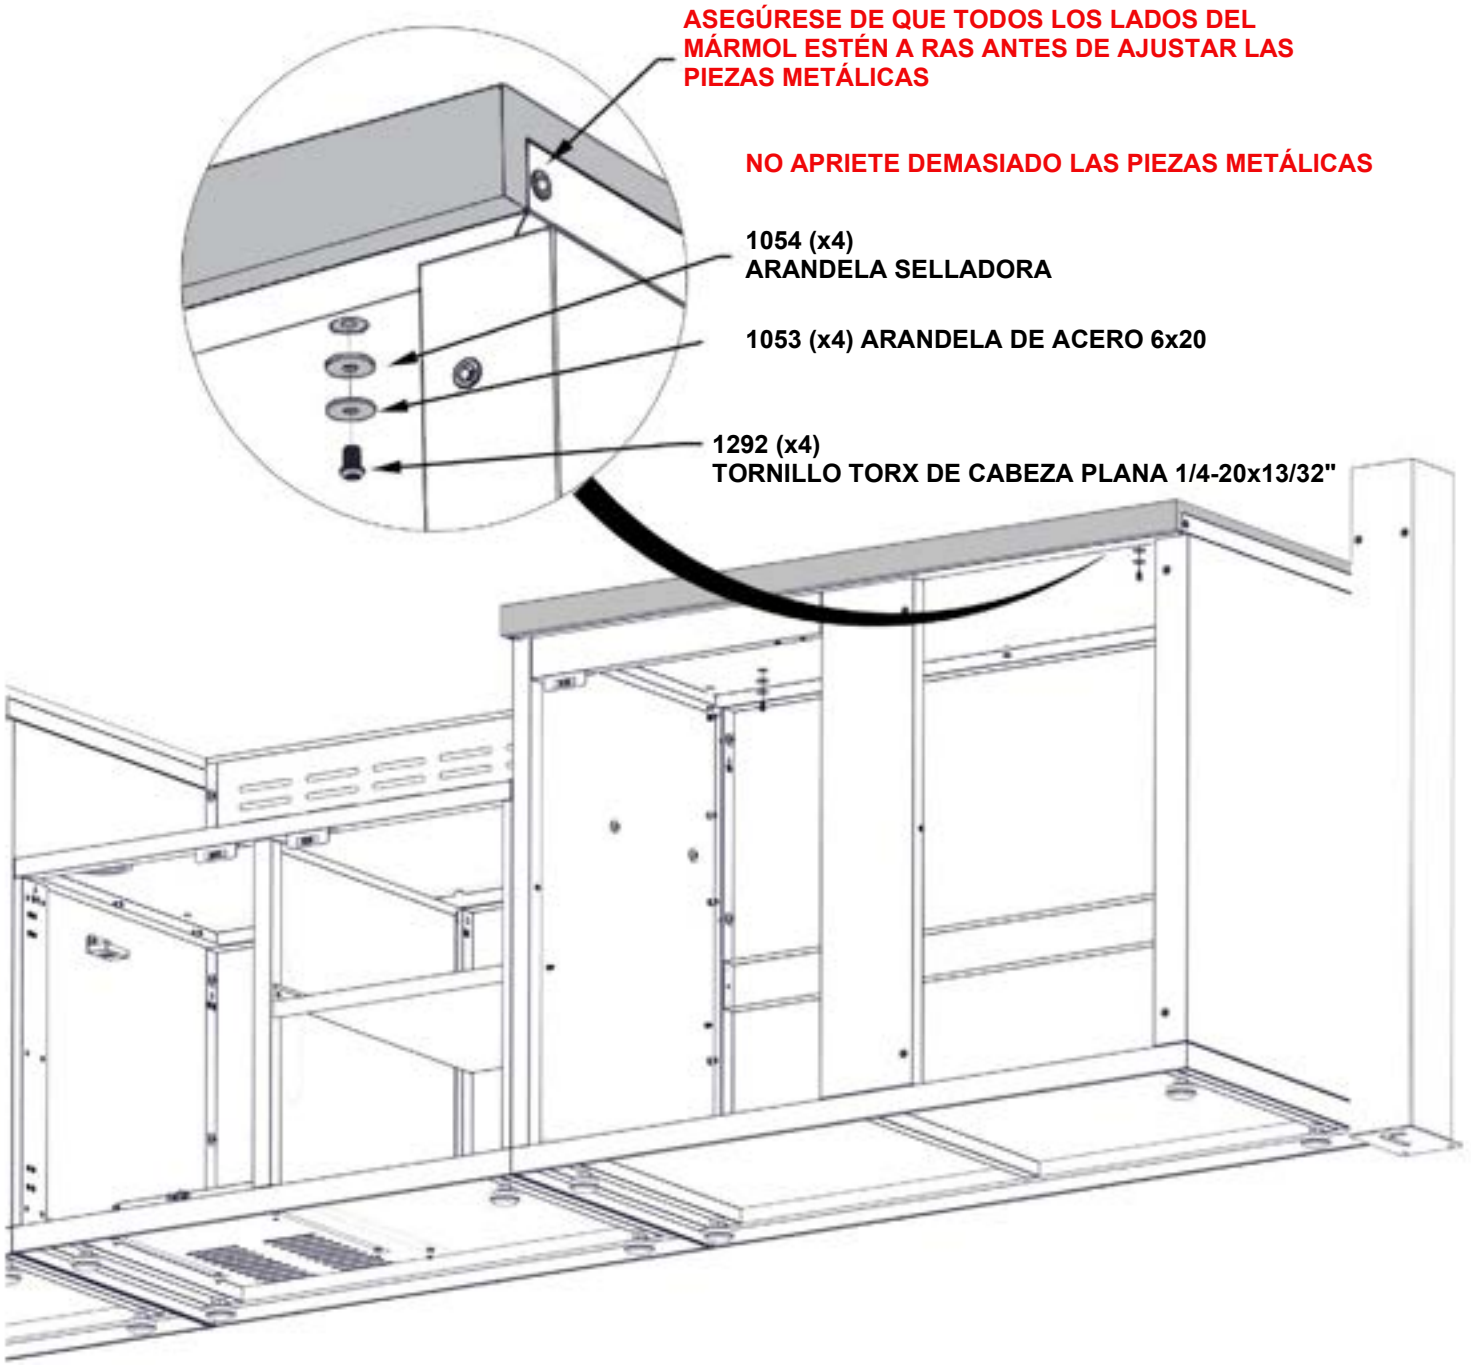


PASO 66: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
3	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS



C2 (x1) MONTAJE DE ESTANTE I PARA EL GABINETE ESQUINERO - A4M03038
1 1/4"x23 1/8"x25 7/16" (32x588x646)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

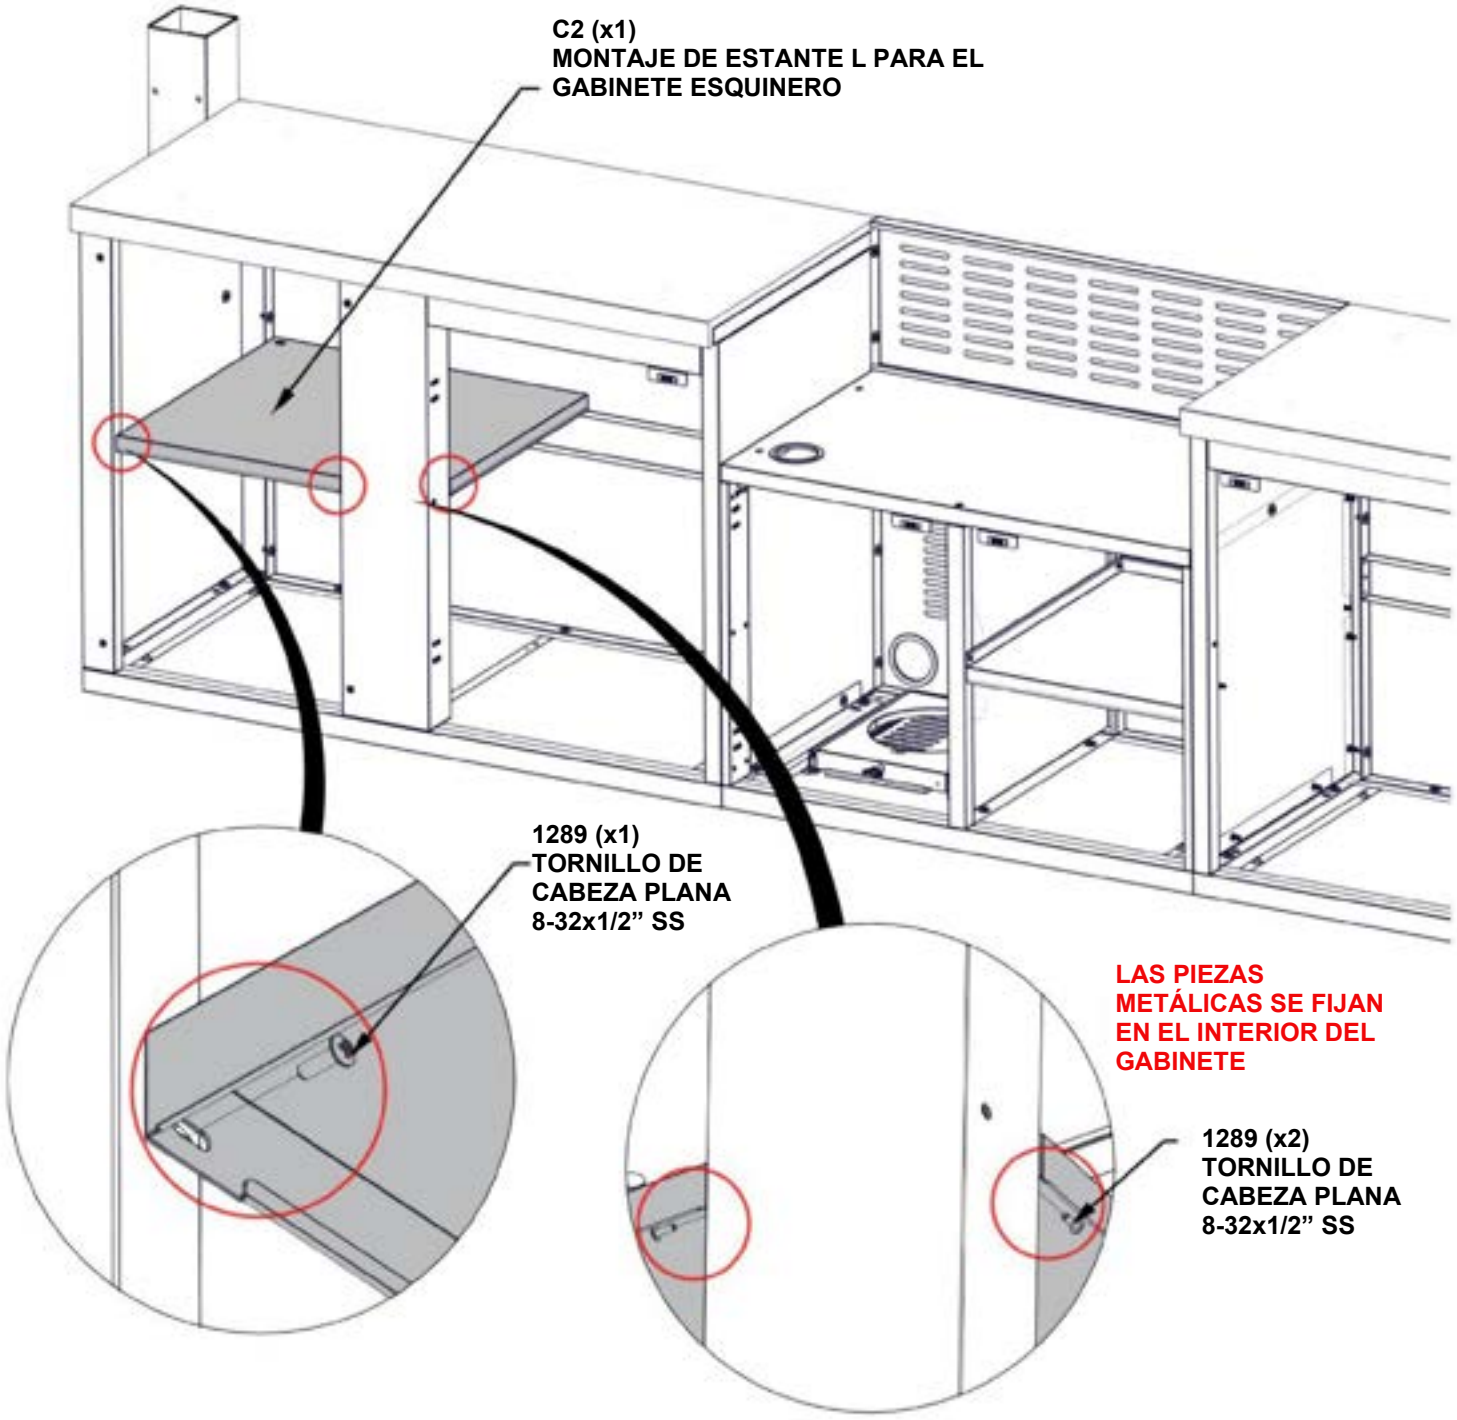


PASO 67: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS




C1 ESTANTE DE GABINETE ESQUINERO - A4M03037
(X1) 1 3/16" x 22 3/16" x 23" (30 x 564 x 584)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

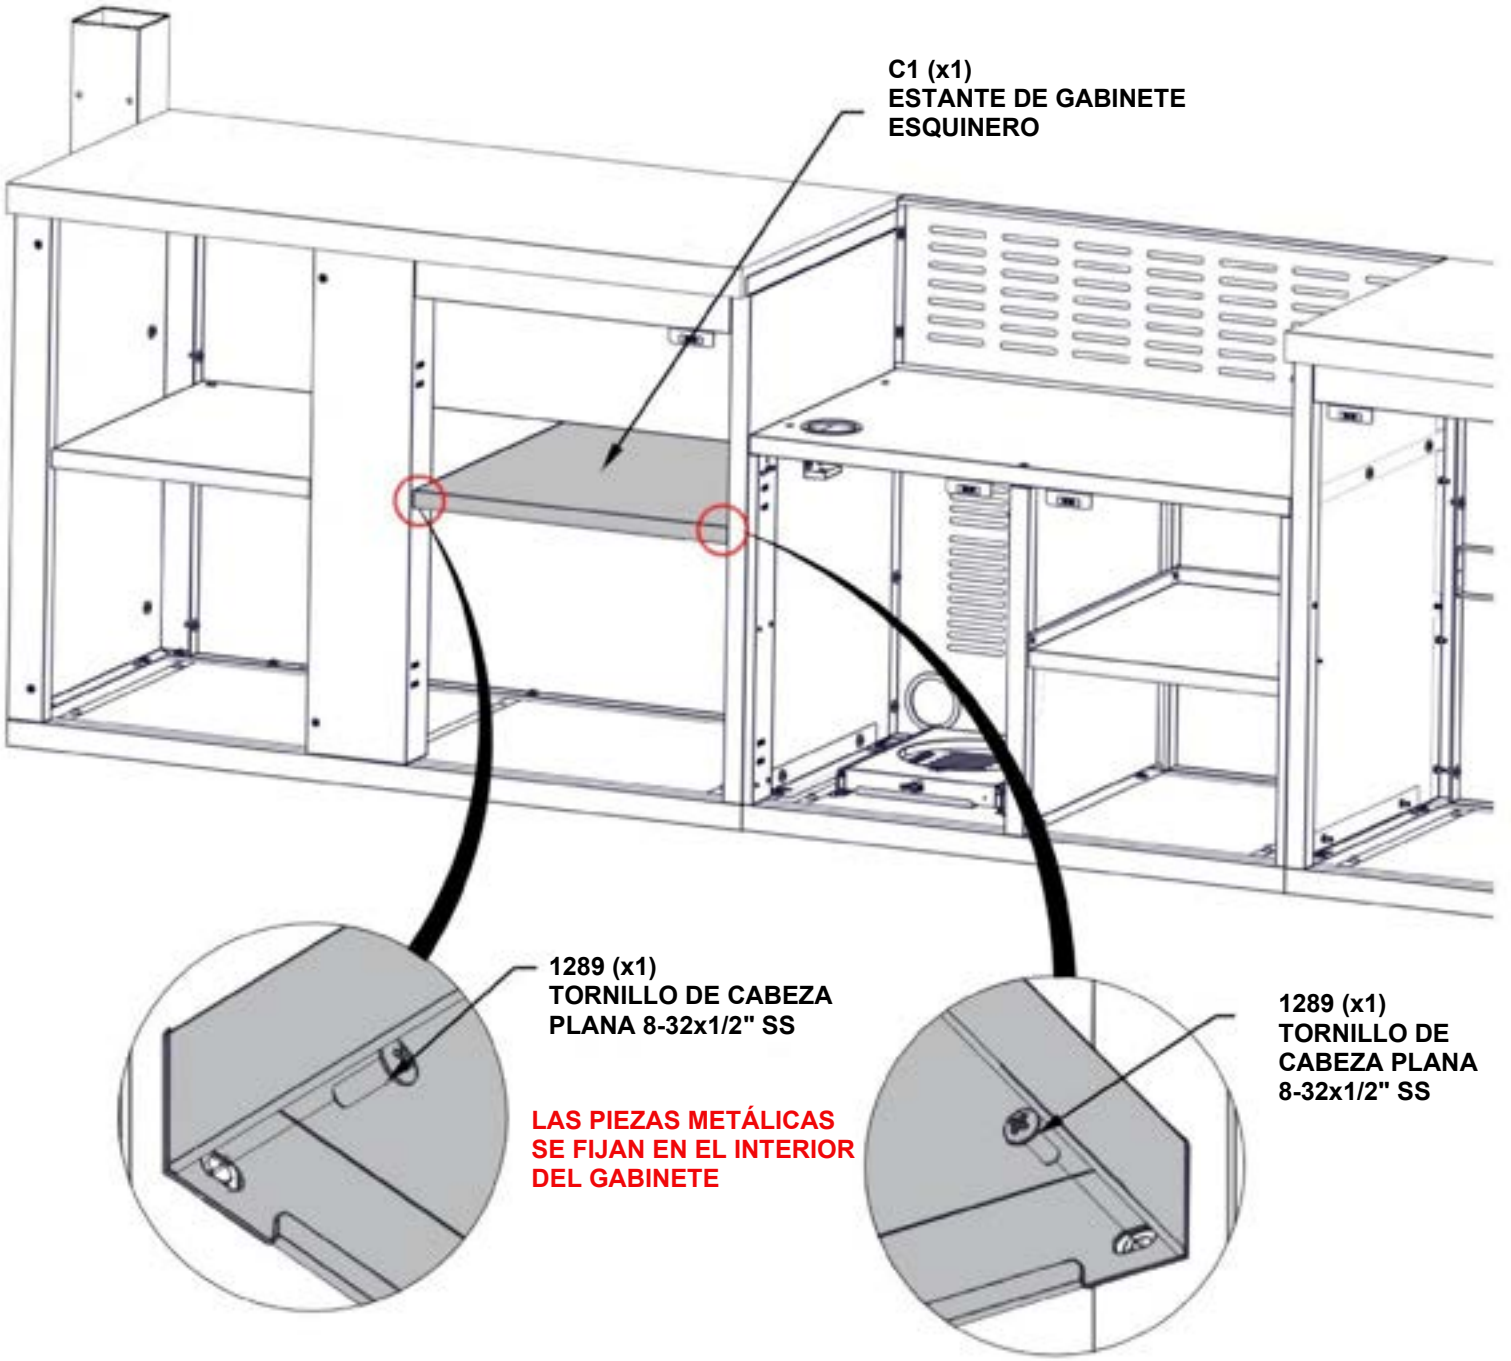


PASO 68: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
3	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS

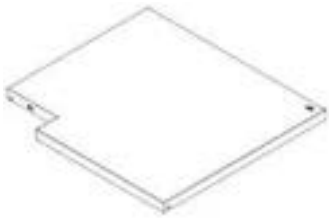

C4 MONTAJE DE ESTANTE R PARA EL GABINETE ESQUINERO - A4M03046
(x1) 1 1/4"x23 1/8"x25 7/16“ (32x588x646)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

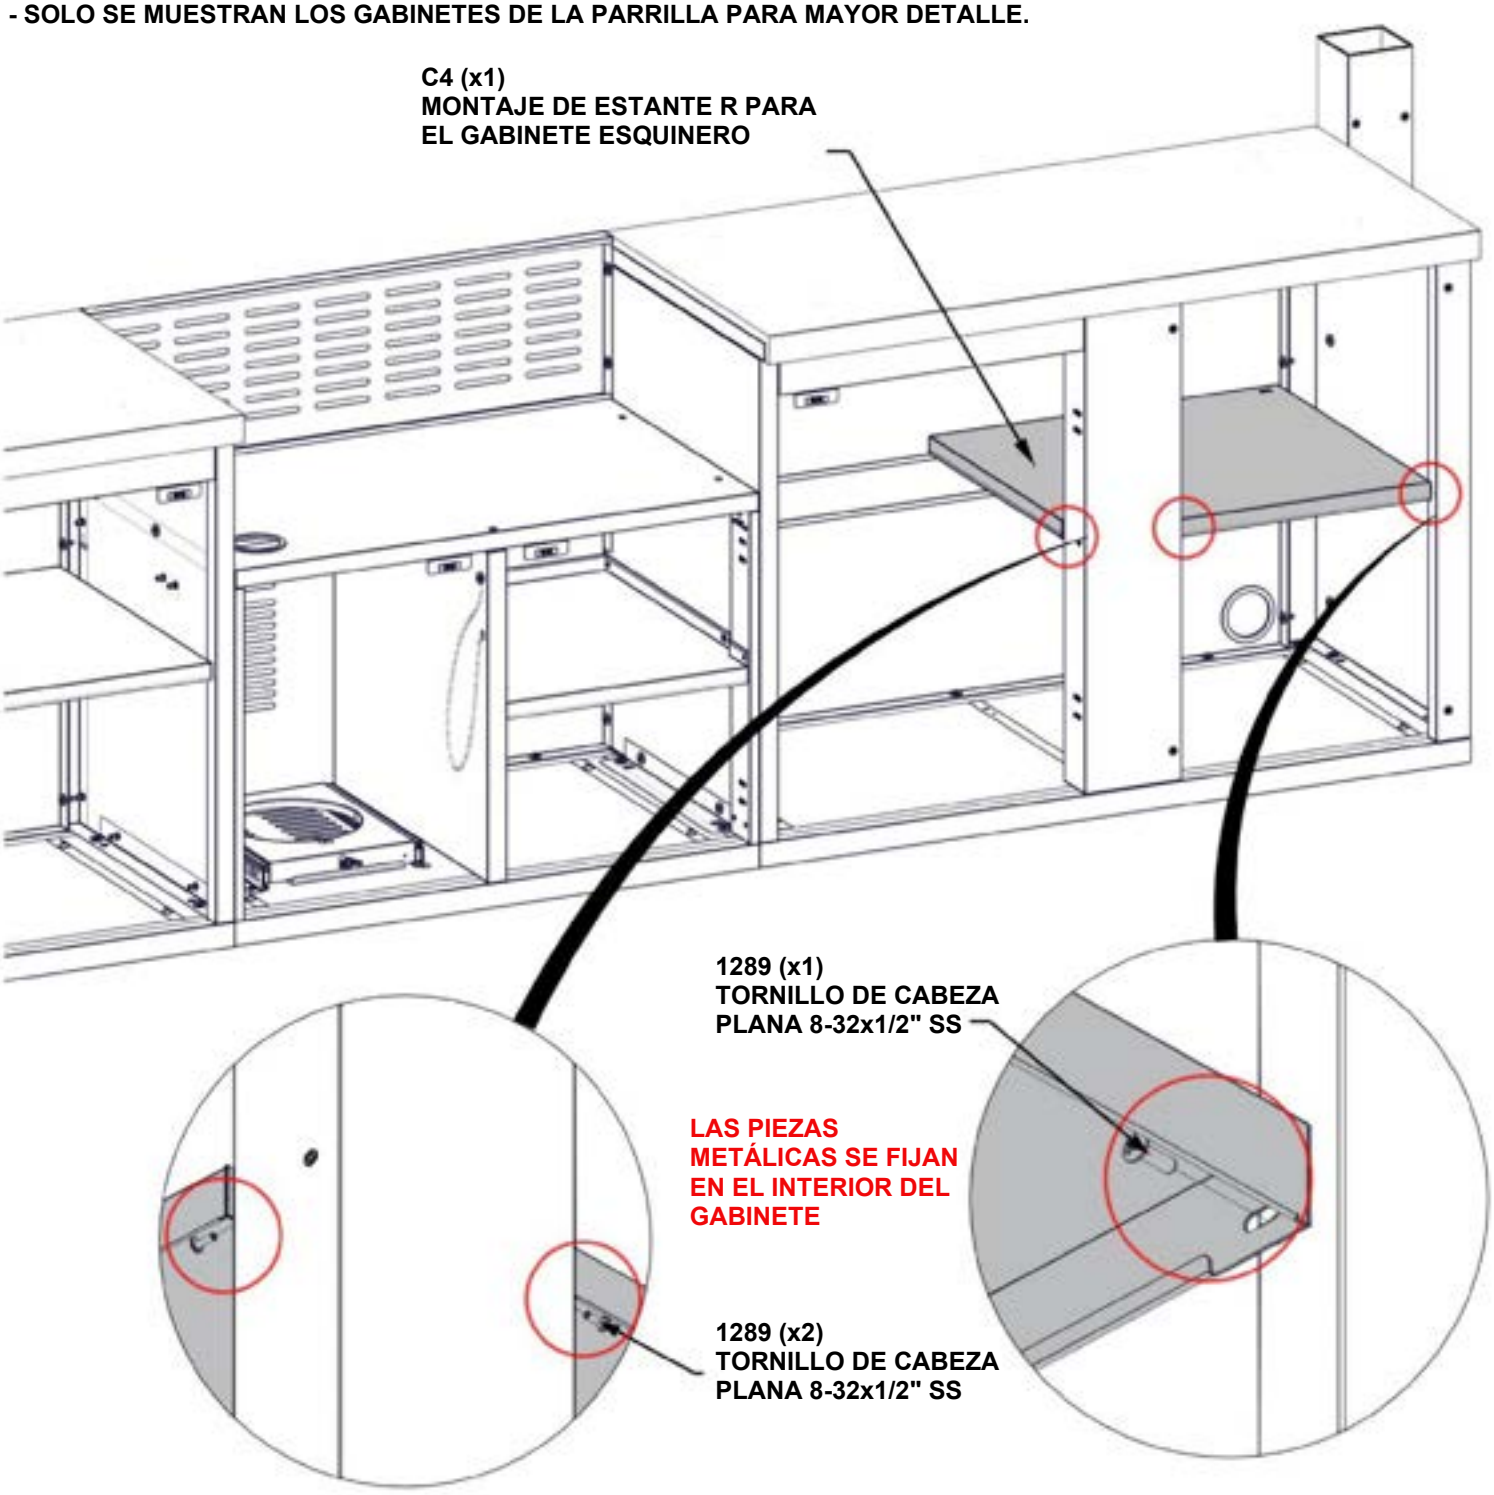


PASO 69: MONTAJE DEL GABINETE DE PARRILLA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS



C1 (x1) ESTANTE DE GABINETE ESQUINERO - A4M03037
1 3/16" x 22 3/16" x 23" (30 x 564 x 584)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.

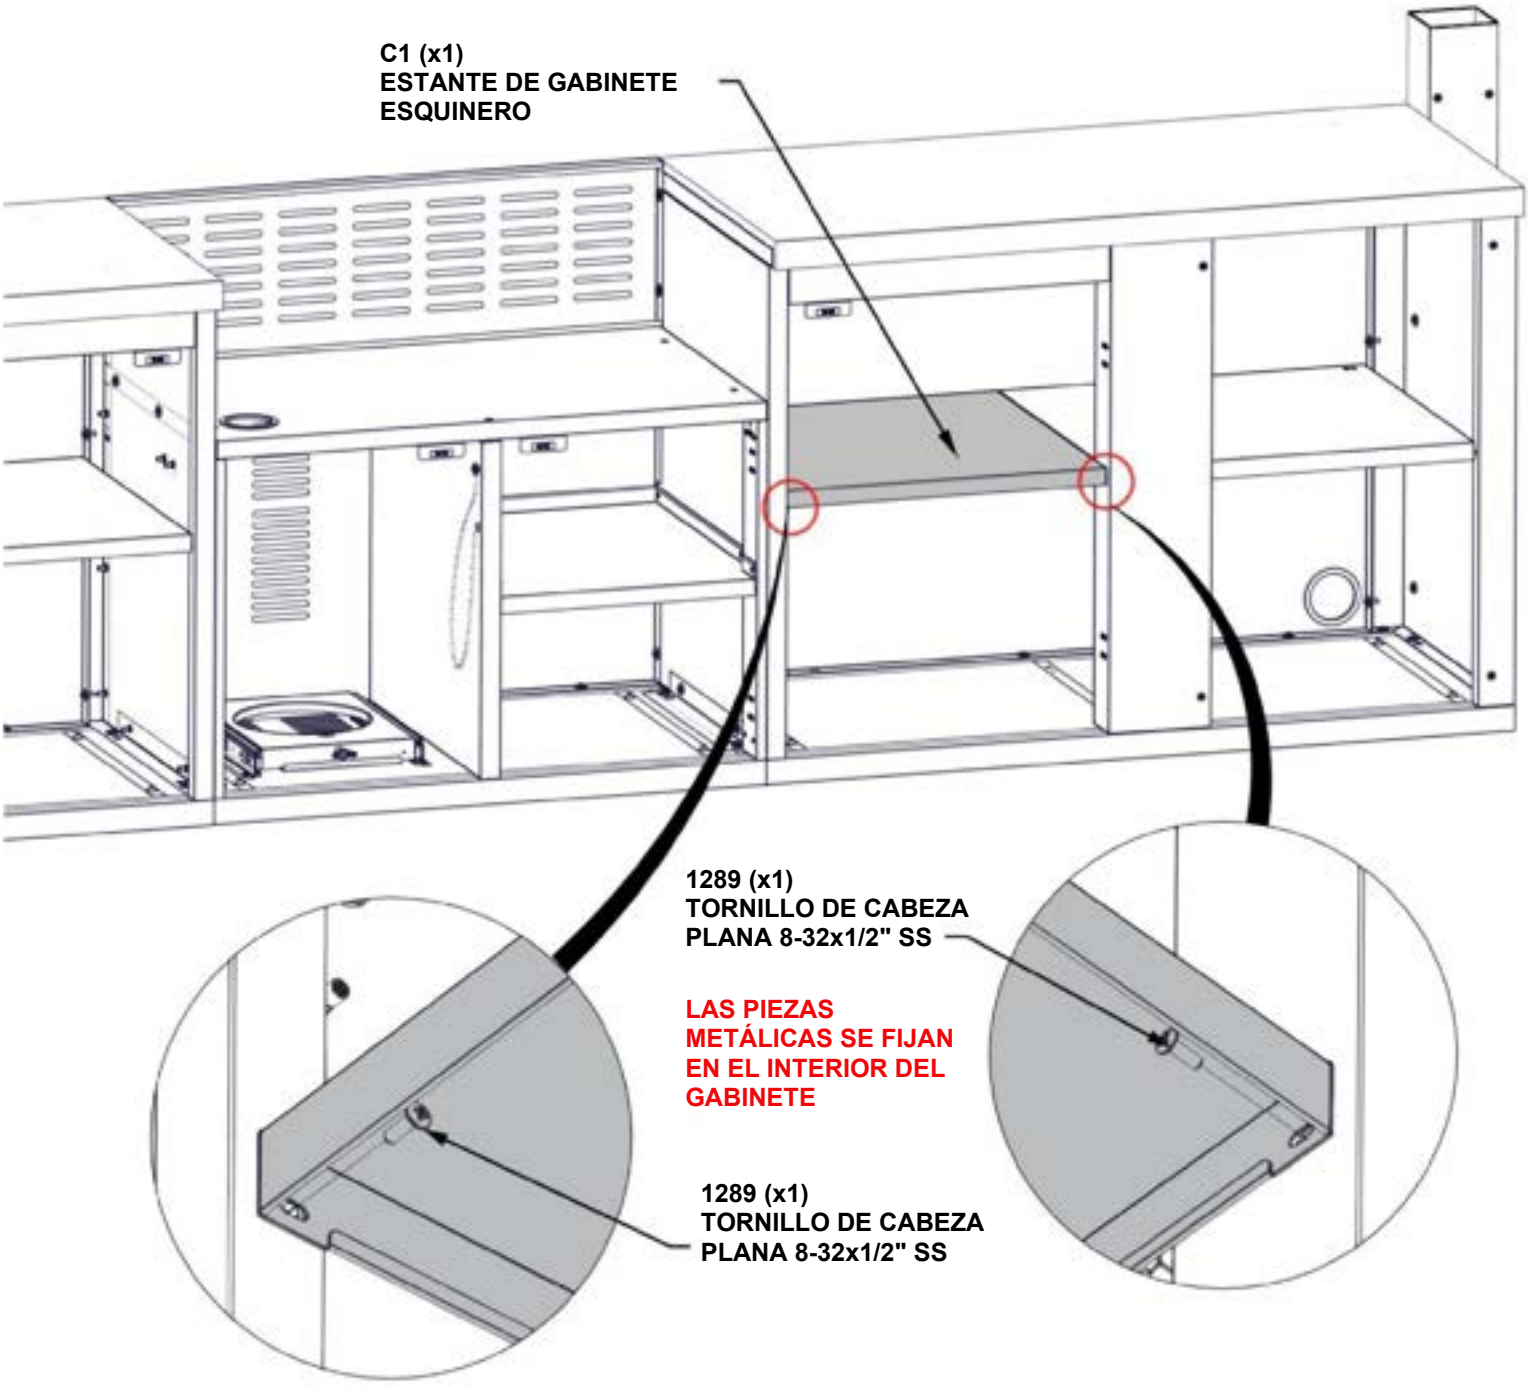


PASO 70: MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO



F5 (x1) MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03092
2 5/8" x 23 3/8" x 72 3/16" (66 x 594 x 1834)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- COLOQUE EL PANEL DE PISO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- CADA PANEL DE PISO TIENE PIES AJUSTABLES INSTALADOS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PIE HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.

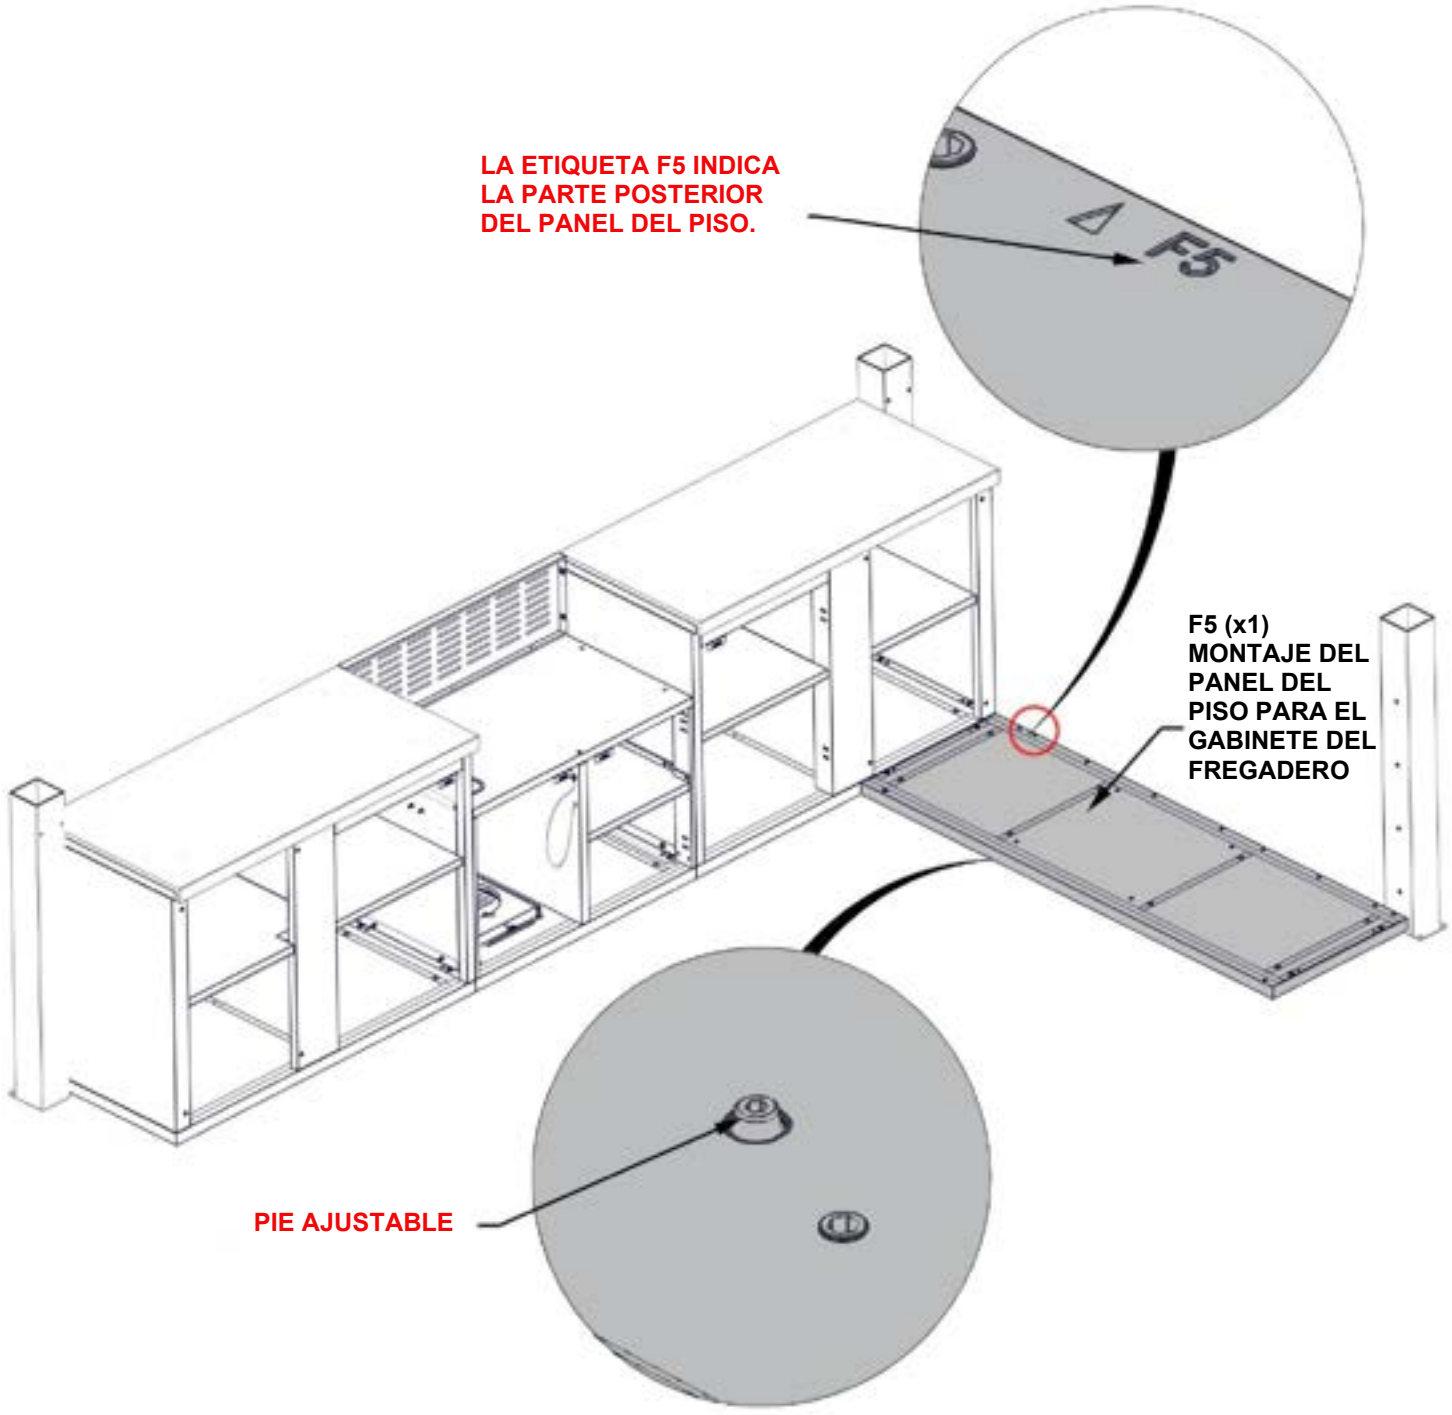


PASO 71A: MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



S1 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL L PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03094
4 3/4" x 23 3/8" x 33 3/8" (121 x 594 x 848)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- EL PANEL LATERAL SE COLOCARÁ DEBAJO DEL BORDE DELANTERO DEL MÁRMOL.
- SI LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL LATERAL INTERFIERE CON EL MÁRMOL, AJUSTE LOS PIES DEL PANEL DEL PISO HACIA ABAJO HASTA QUE HAYA SUFICIENTE ESPACIO PARA QUE ENCAJE EL PANEL.

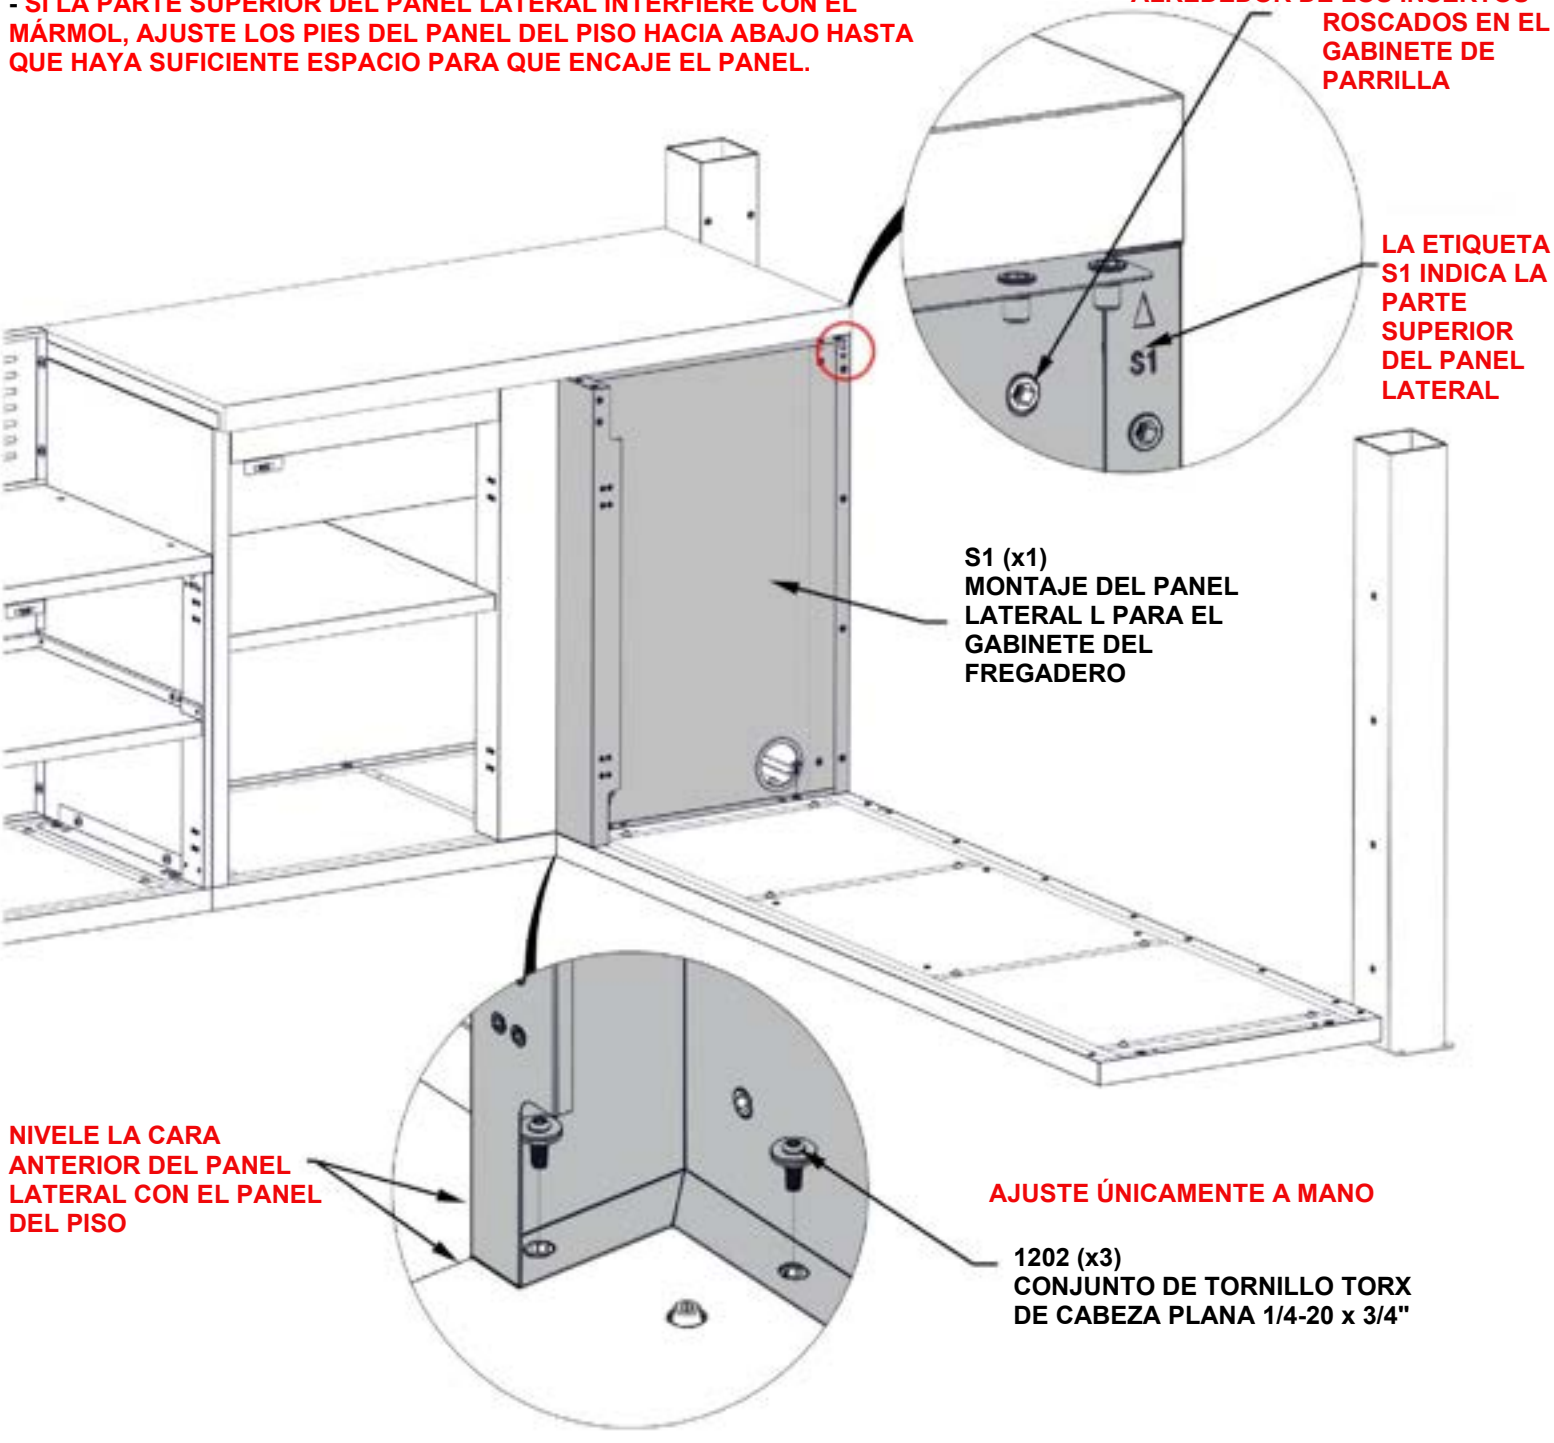


PASO 71B: MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

- AJUSTE LOS PIES DEL PISO HASTA QUE EL LADO SUPERIOR DEL PANEL S1 ESTÉ EN CONTACTO CON LA PARTE INFERIOR DEL PANEL

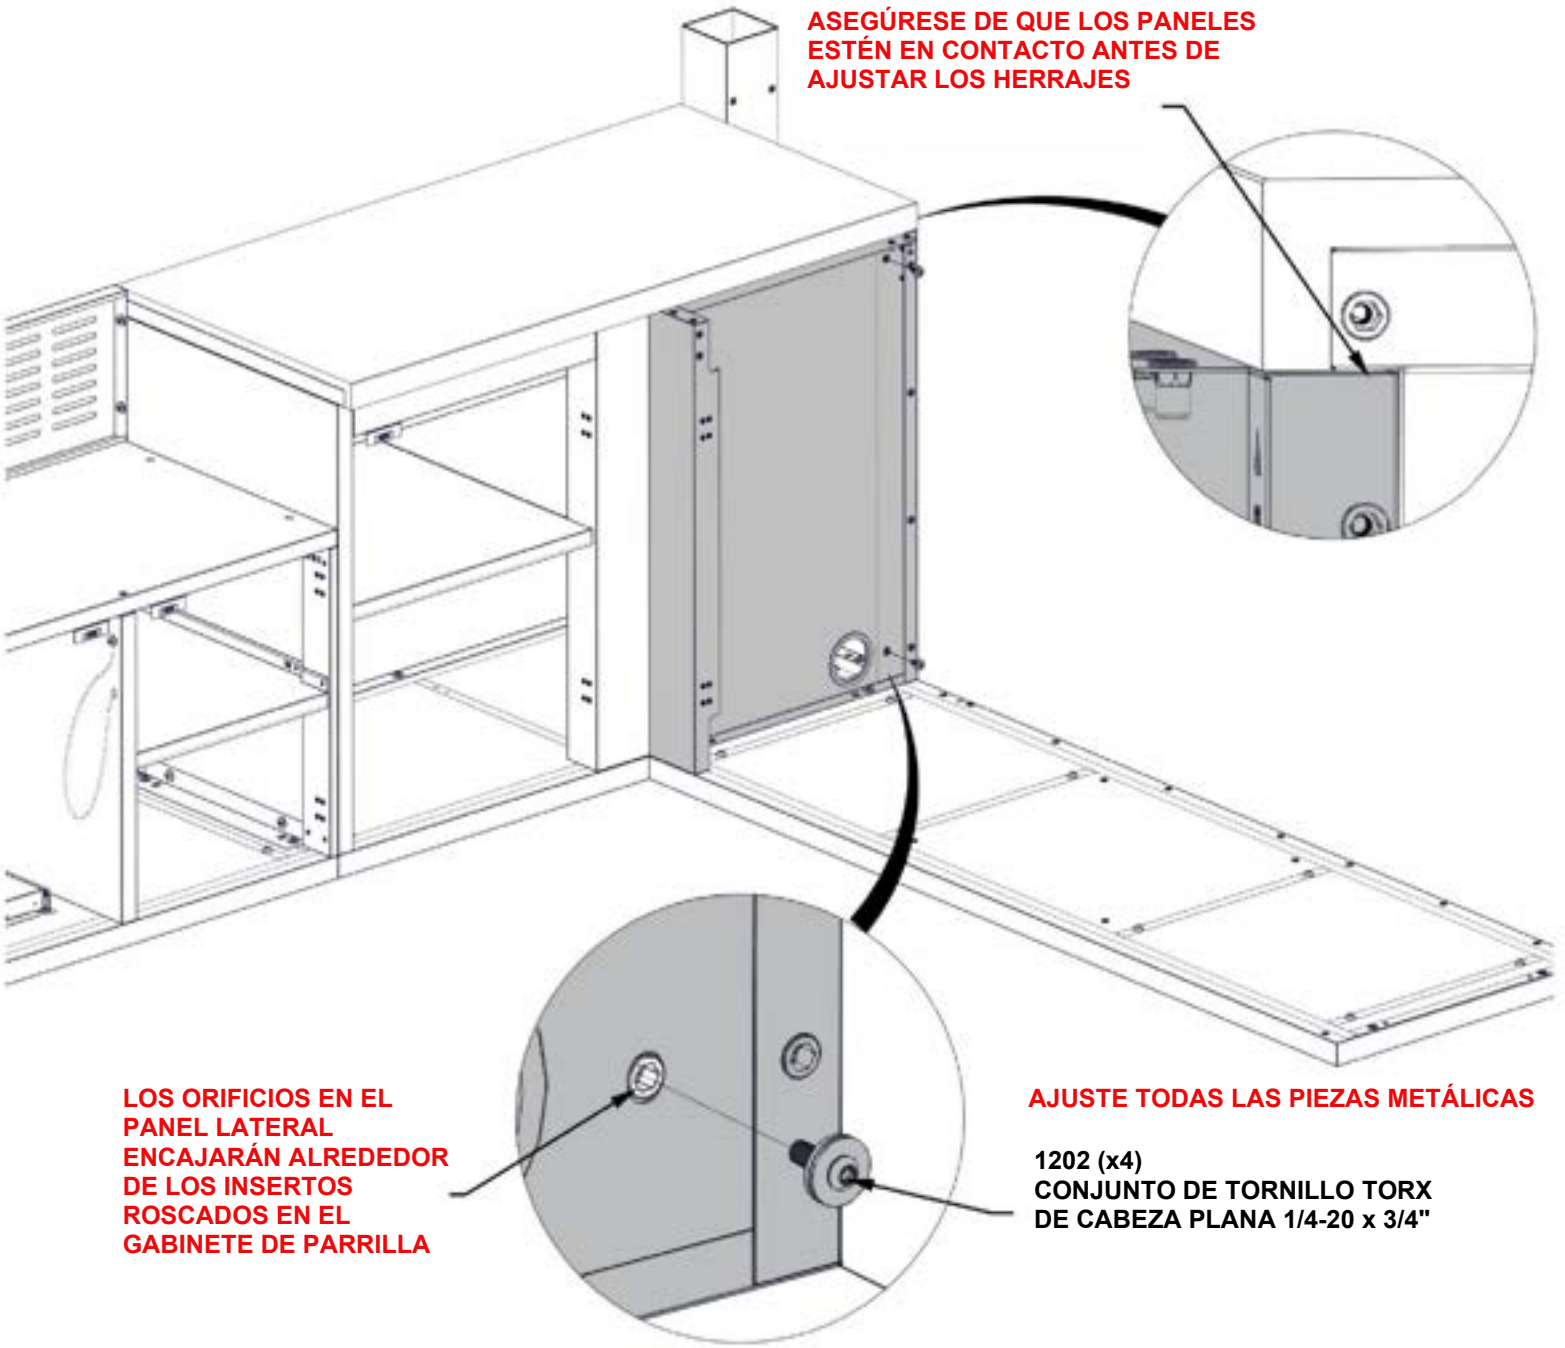


PASO 72A: MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



S4 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL R PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03093
2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

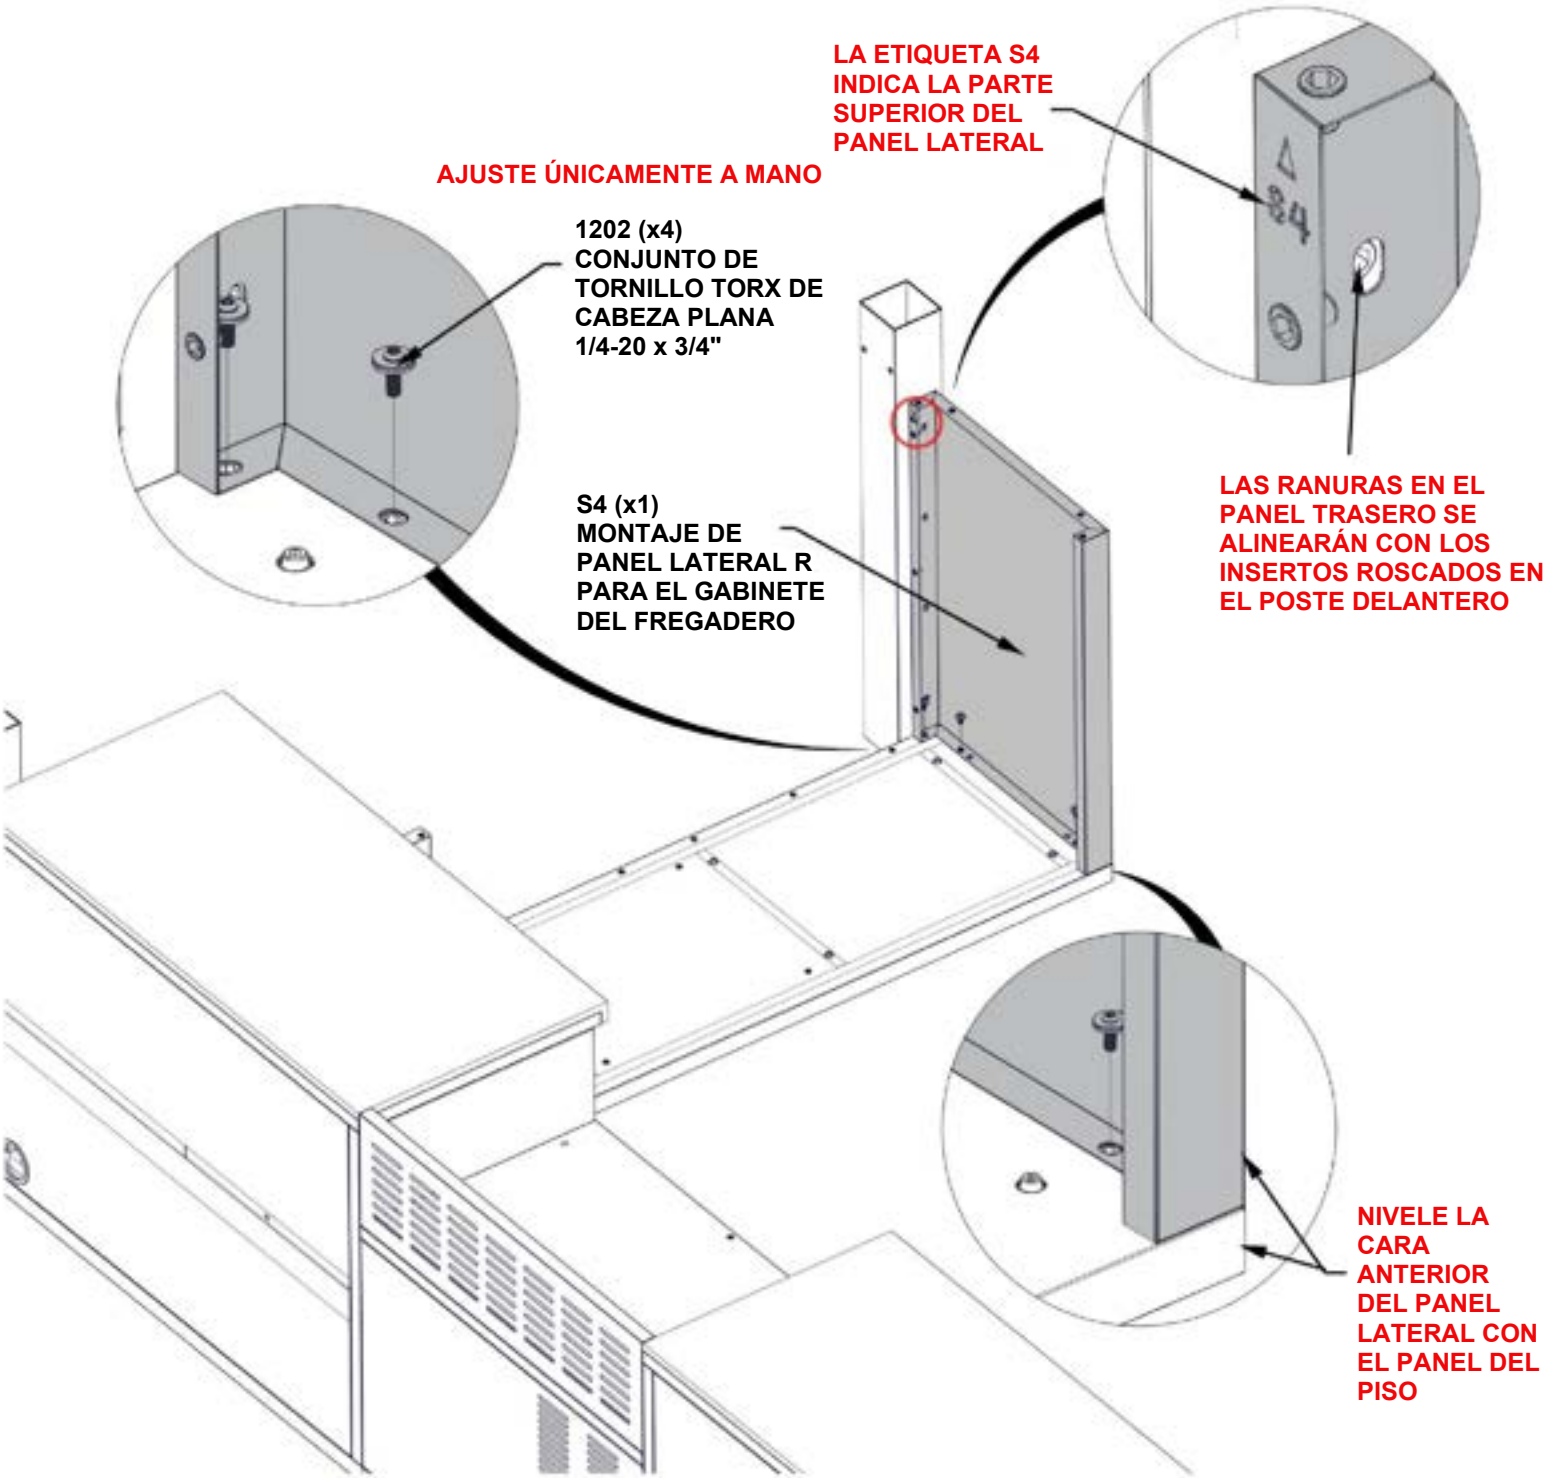

PASO 72B: MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

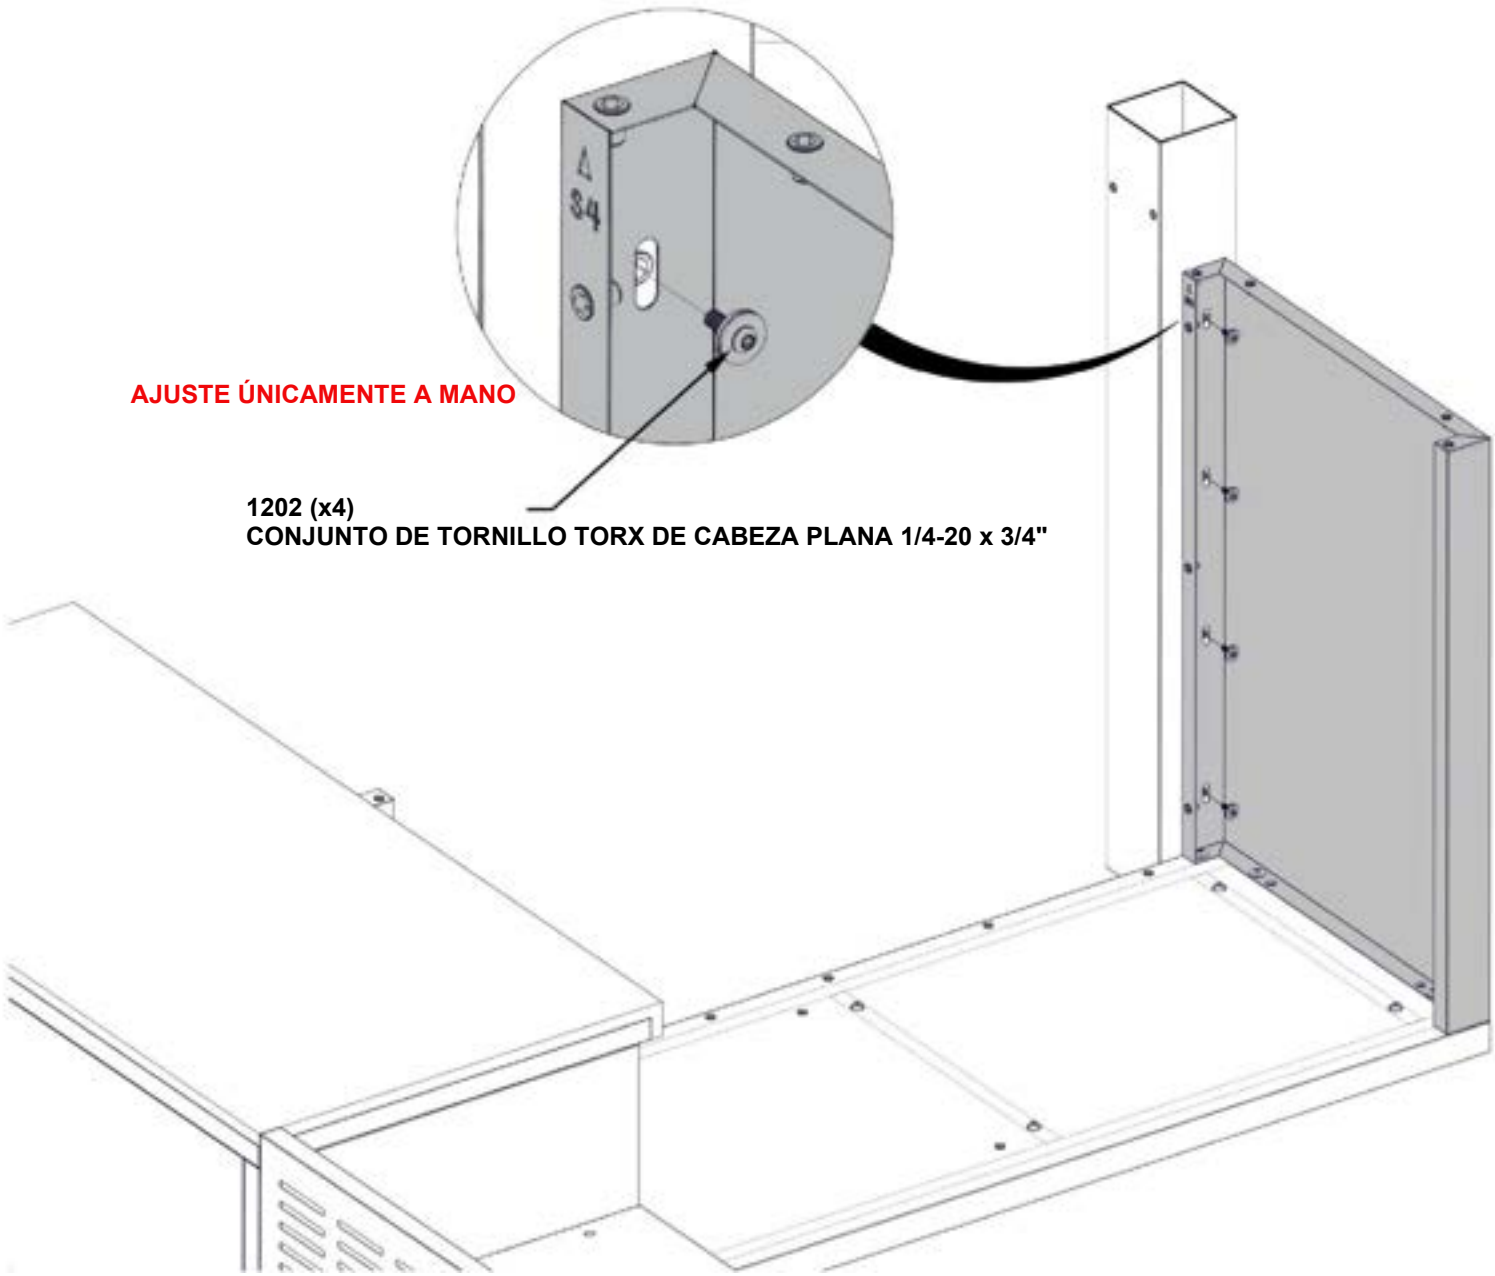


PASO 73: MONTAJE DEL GABINETE DE FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



S6 (x1) MONTAJE DE PANEL TRASERO PARA EL REFRIGERADOR - A4M03099
1 3/16" x 24 1/2" x 33 3/8" (30 x 623 x 848)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

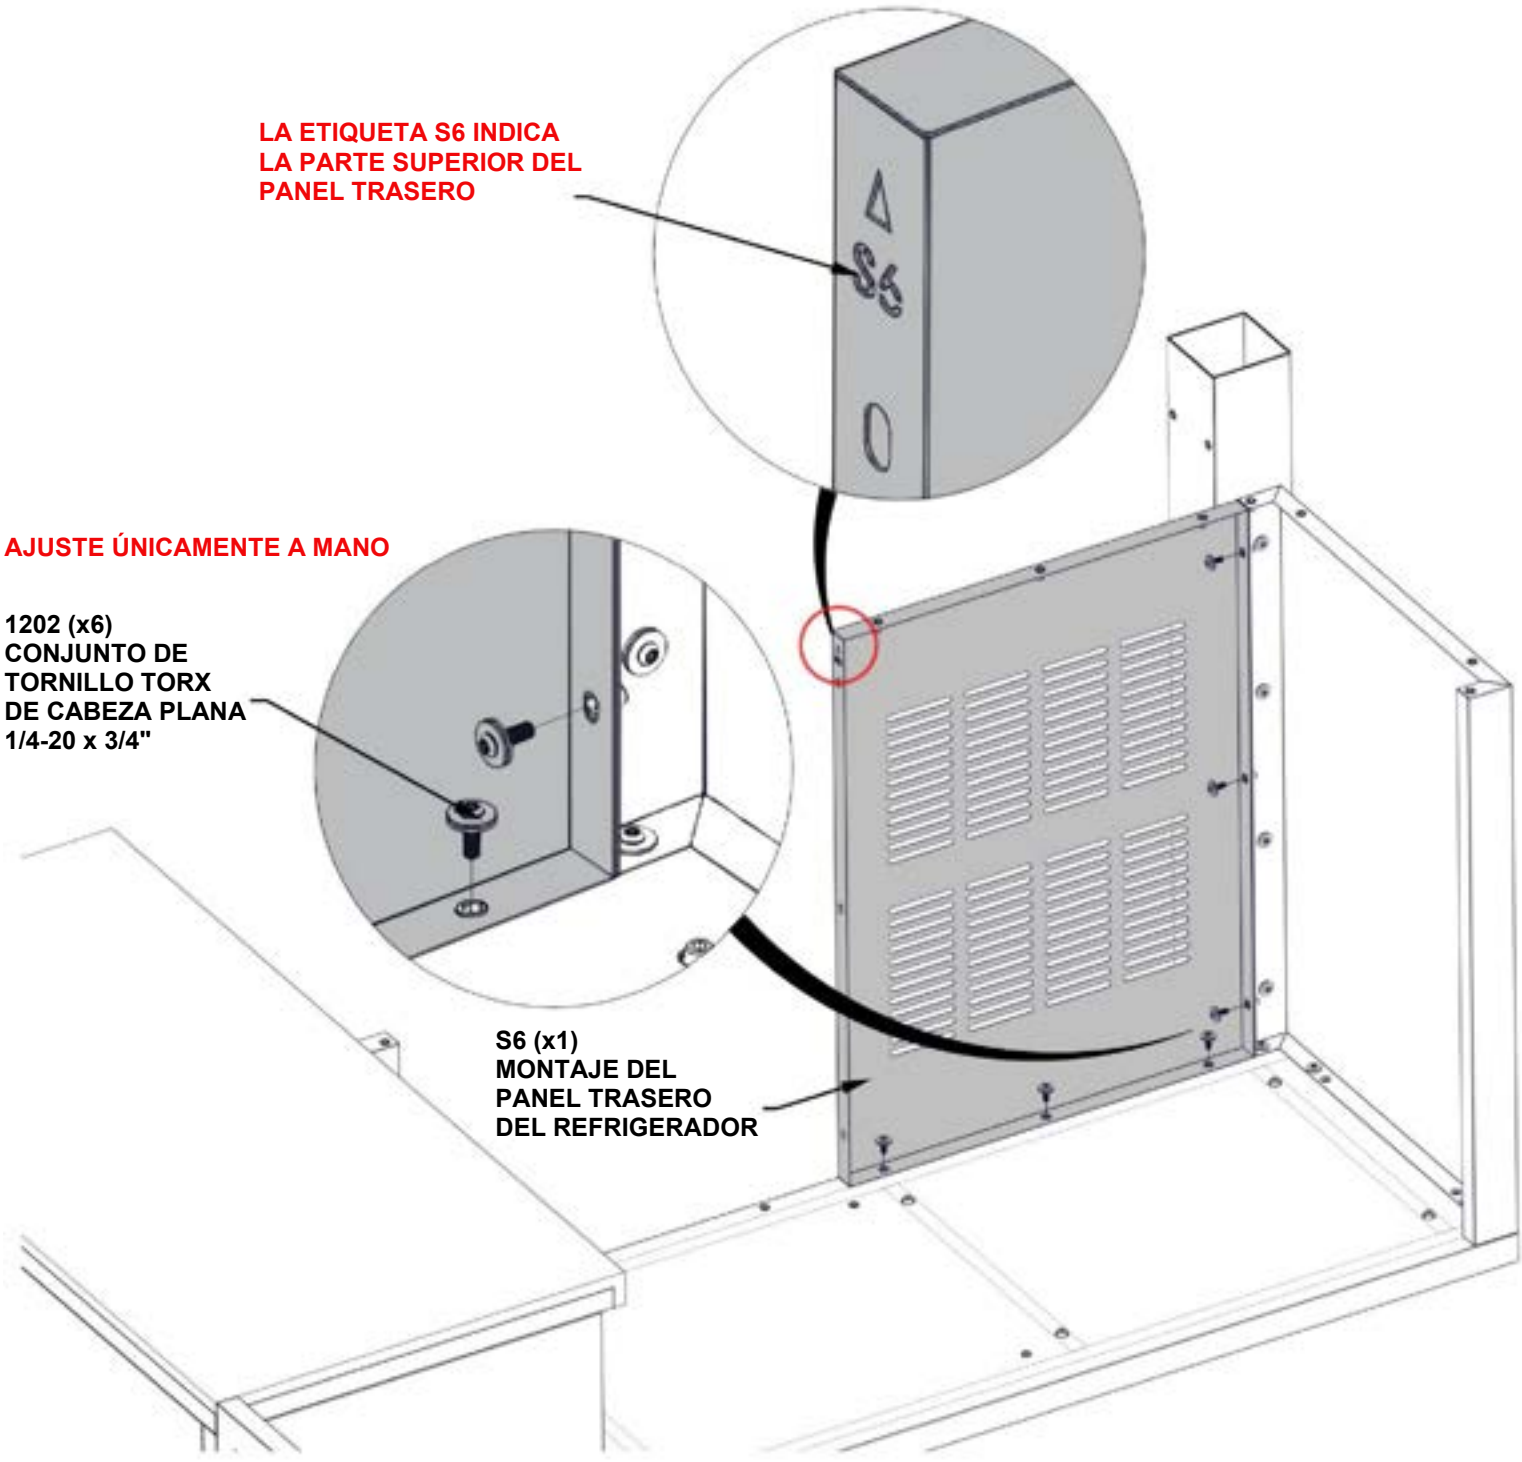


PASO 74: MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



S3 PANEL LATERAL MR PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03095
(X1) 1 3/8"x23 3/8"x33 3/8" (35x594x848)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

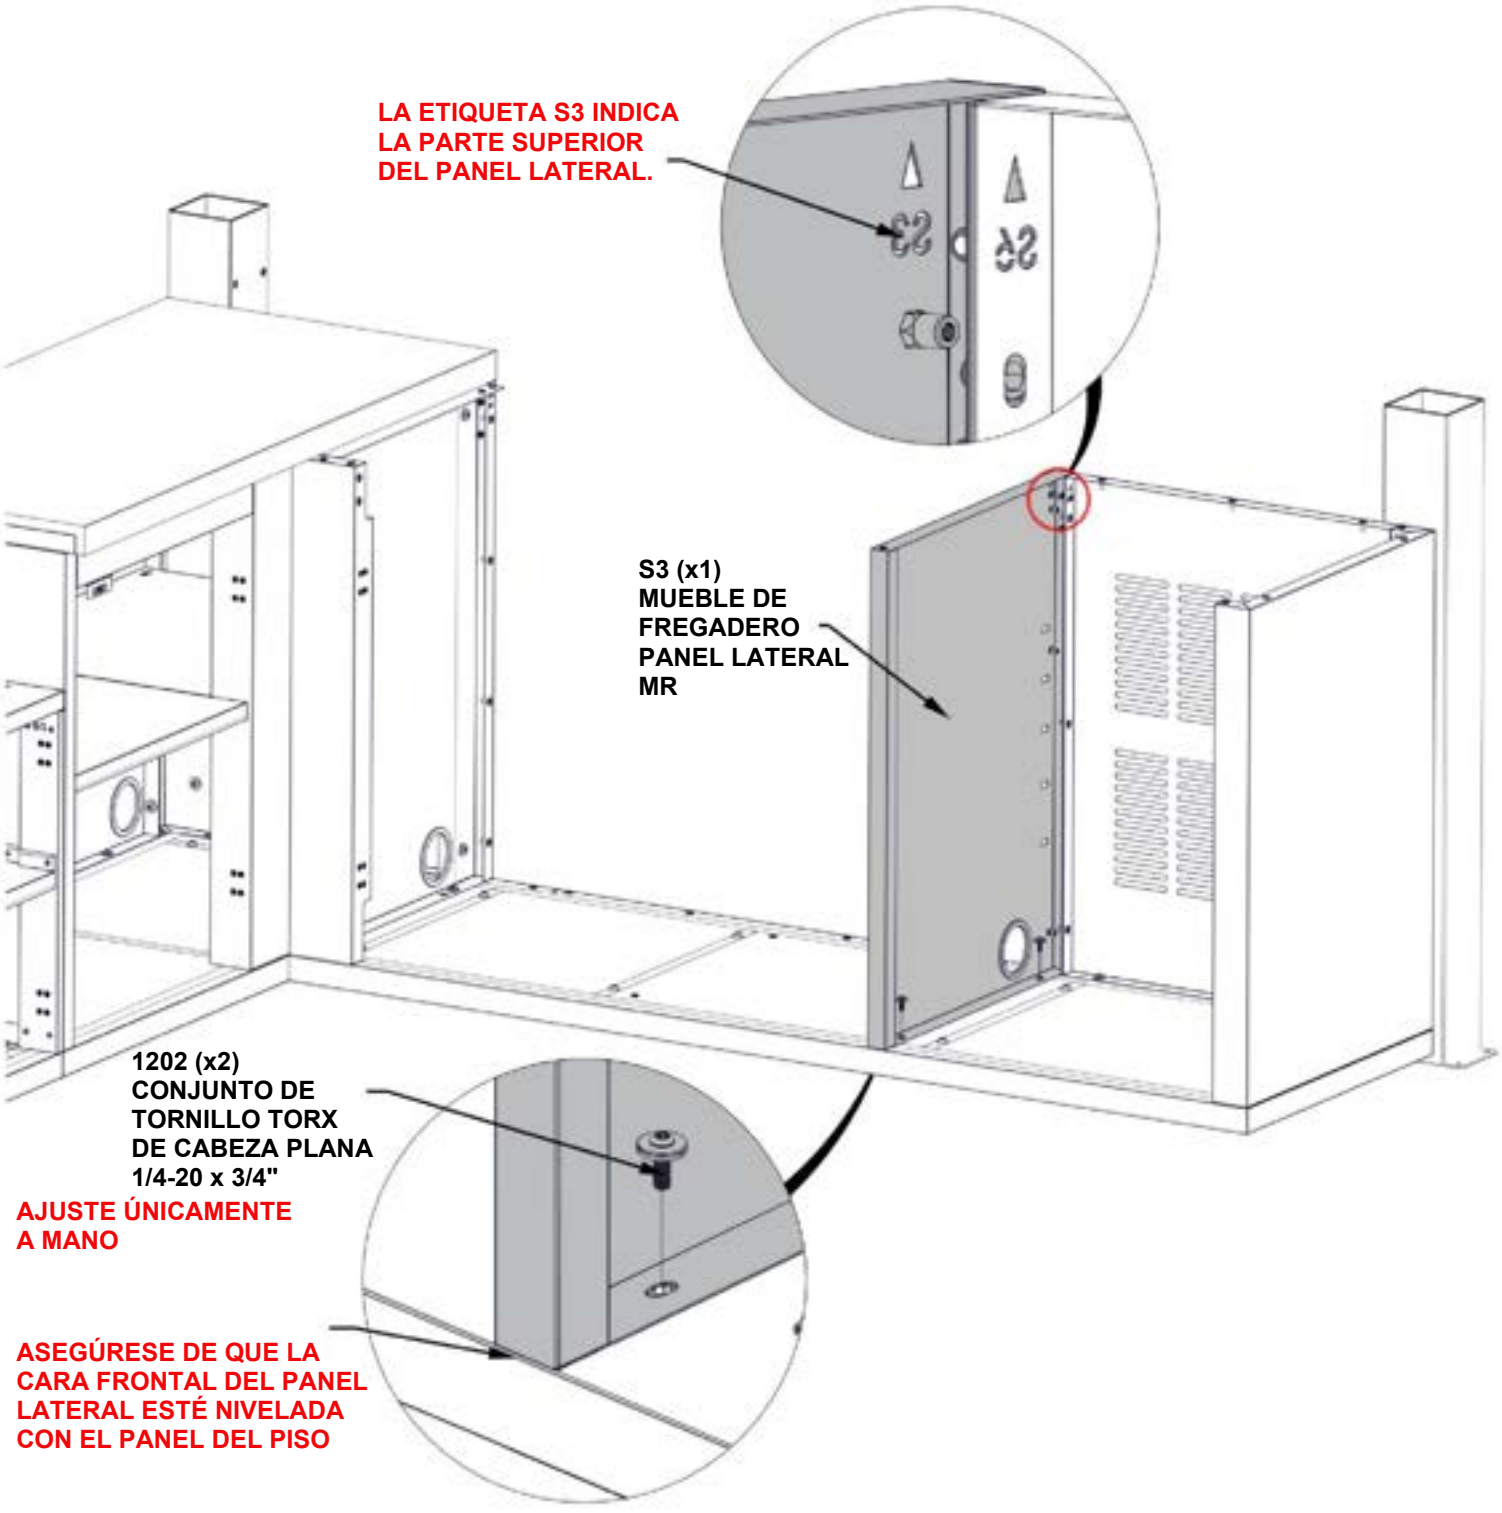

PASO 75 - MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

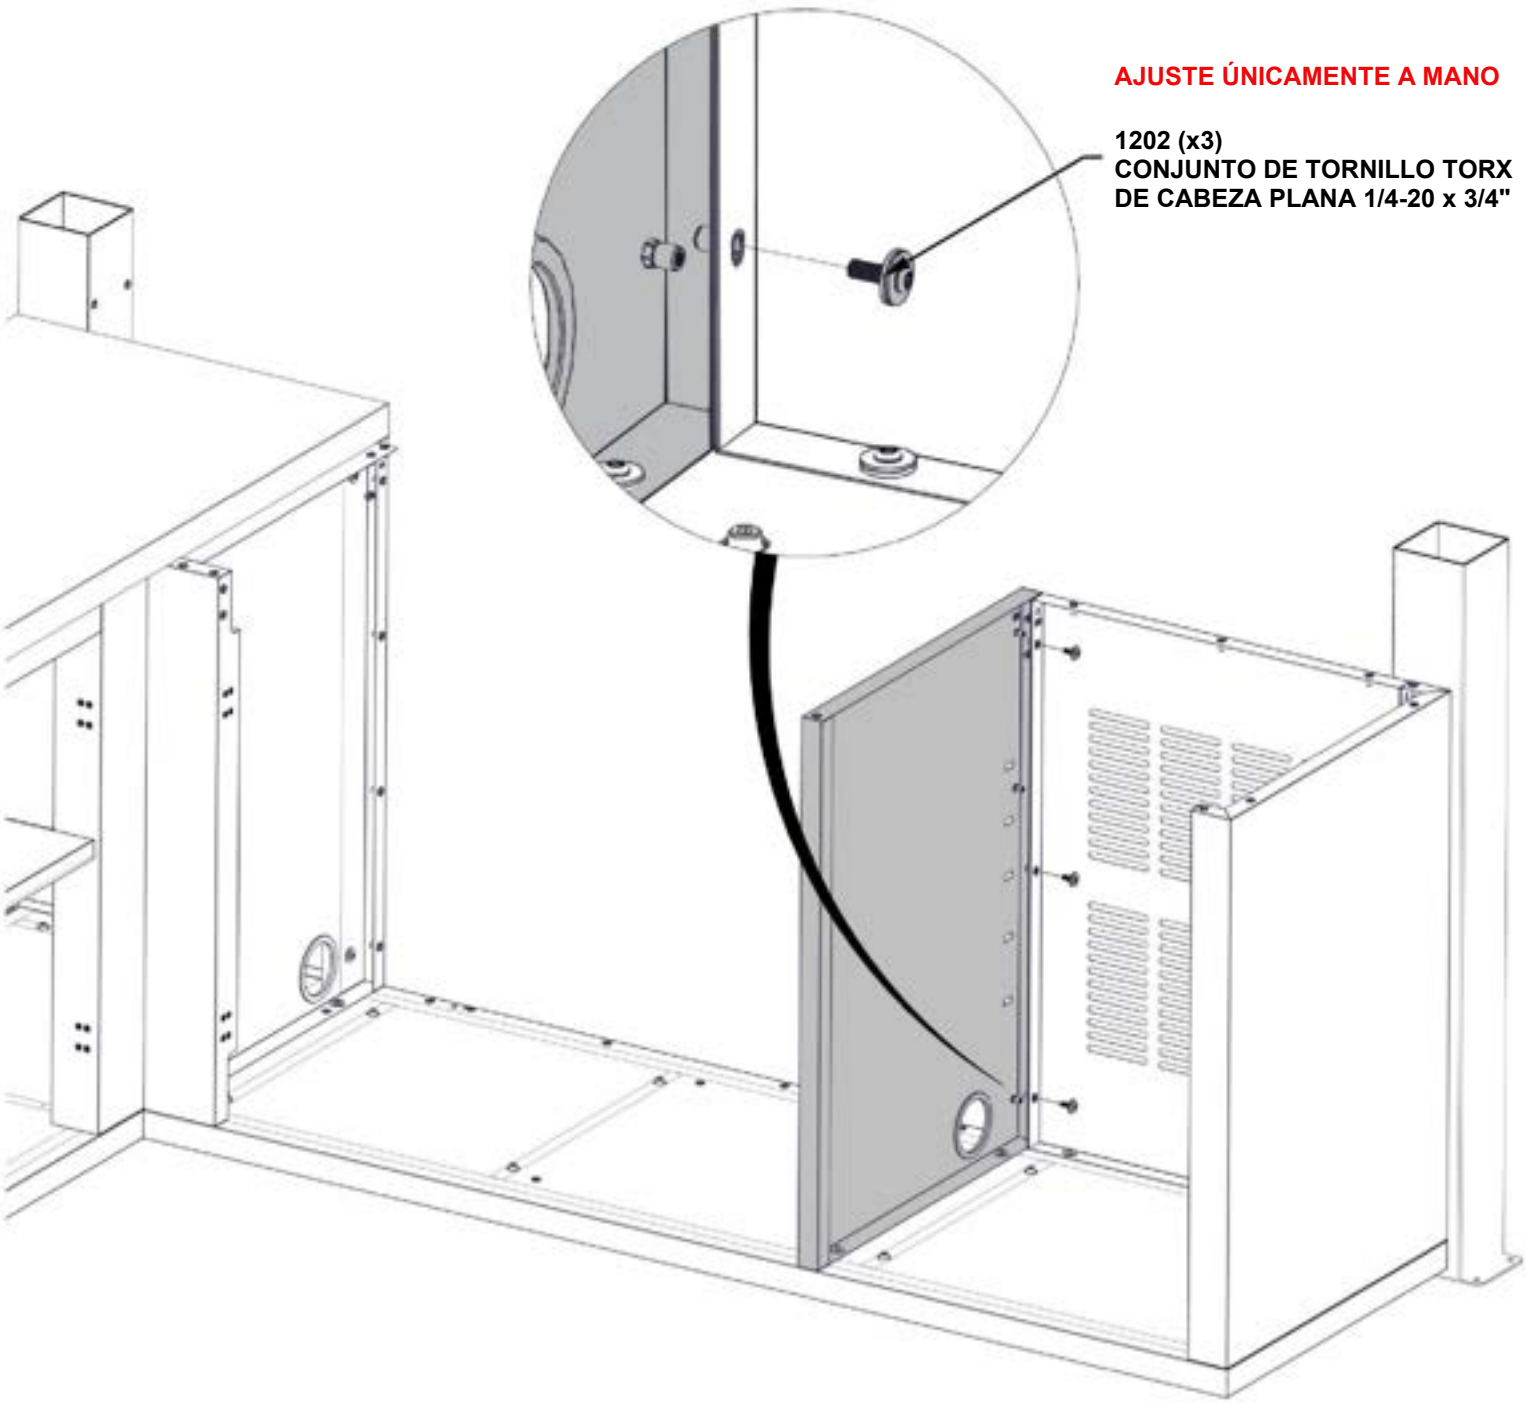


PASO 76: MONTAJE DEL GABINETE DE FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
11	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



S5 (x1) MONTAJE DE PANEL TRASERO DEL GABINETE DE FREGADERO - A4M03098
1 3/16"x33 3/8"x42 1/8" (30x848x1070)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

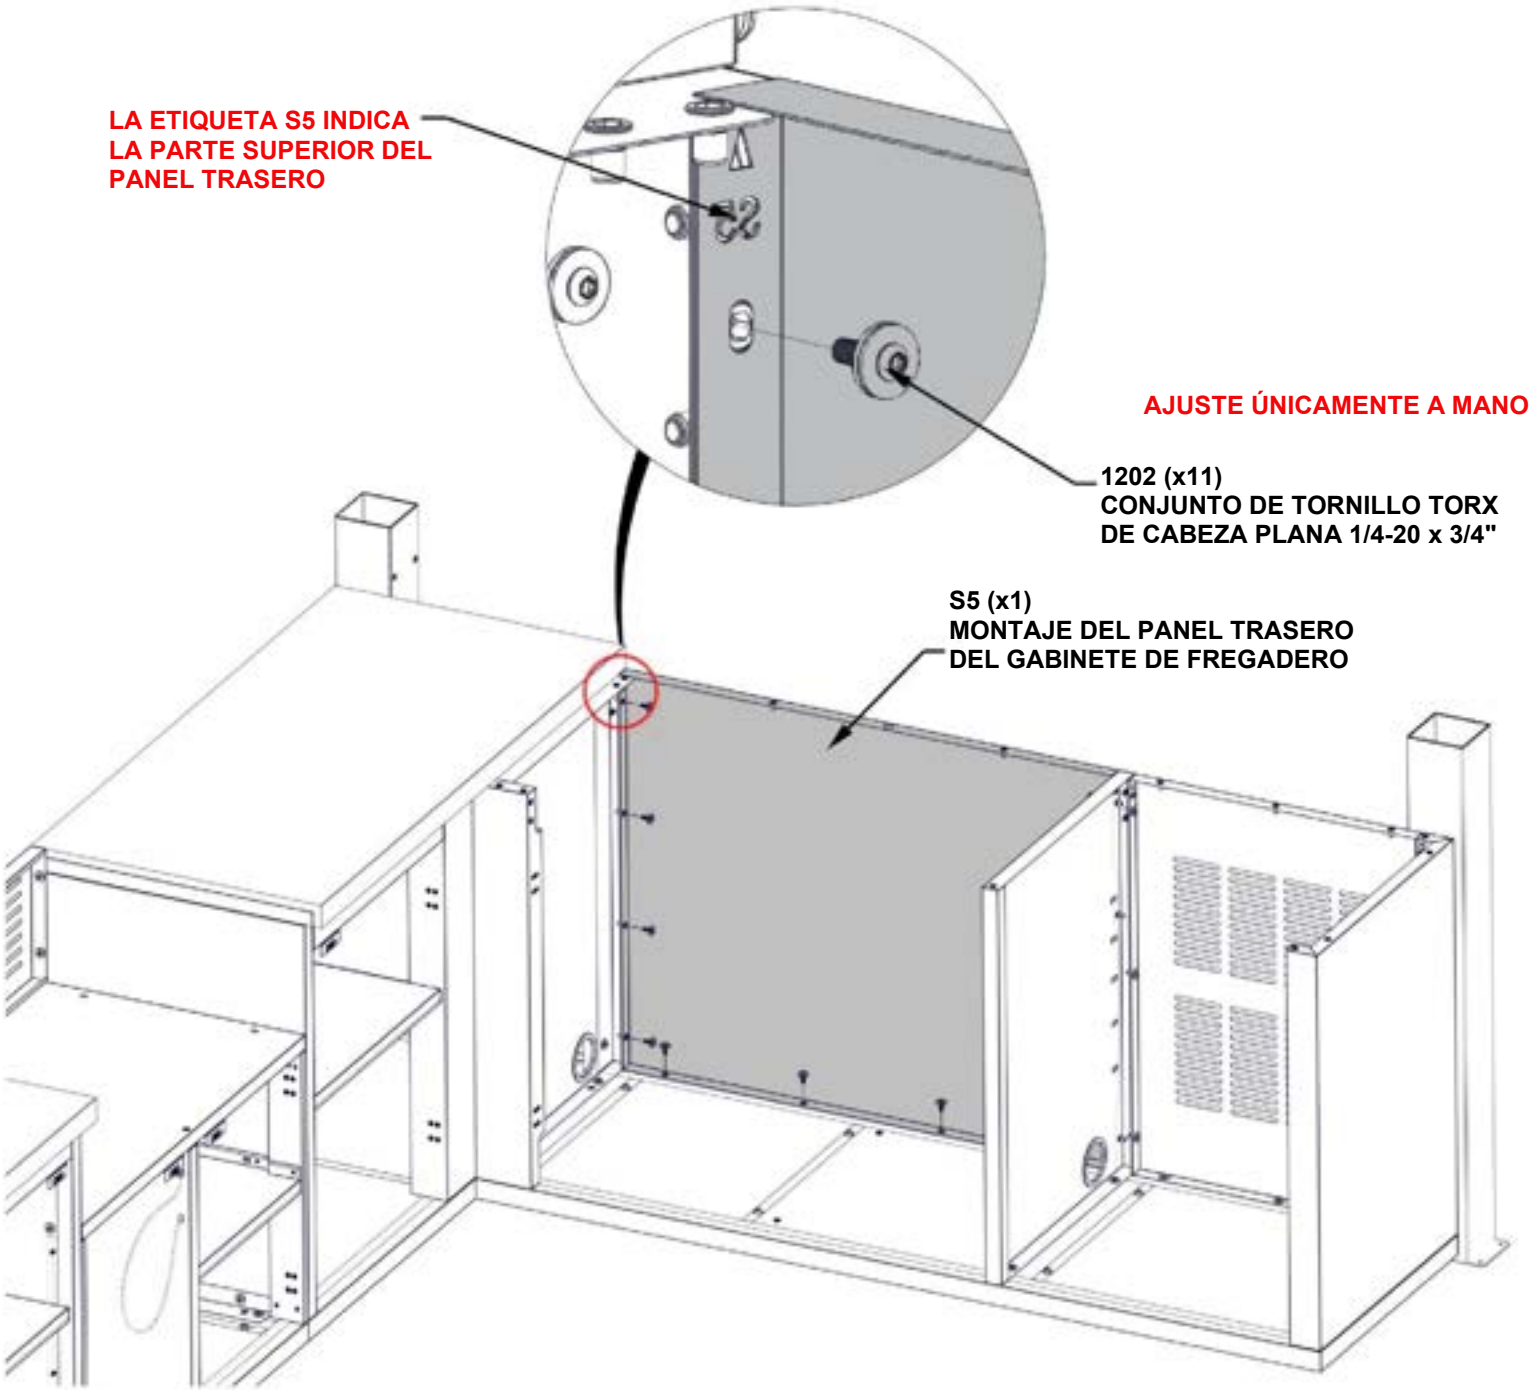


PASO 77: MONTAJE DEL GABINETE DE FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



S2 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL ML PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03096
1 15/16"x23 5/16"x33 3/8" (50x593x847)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

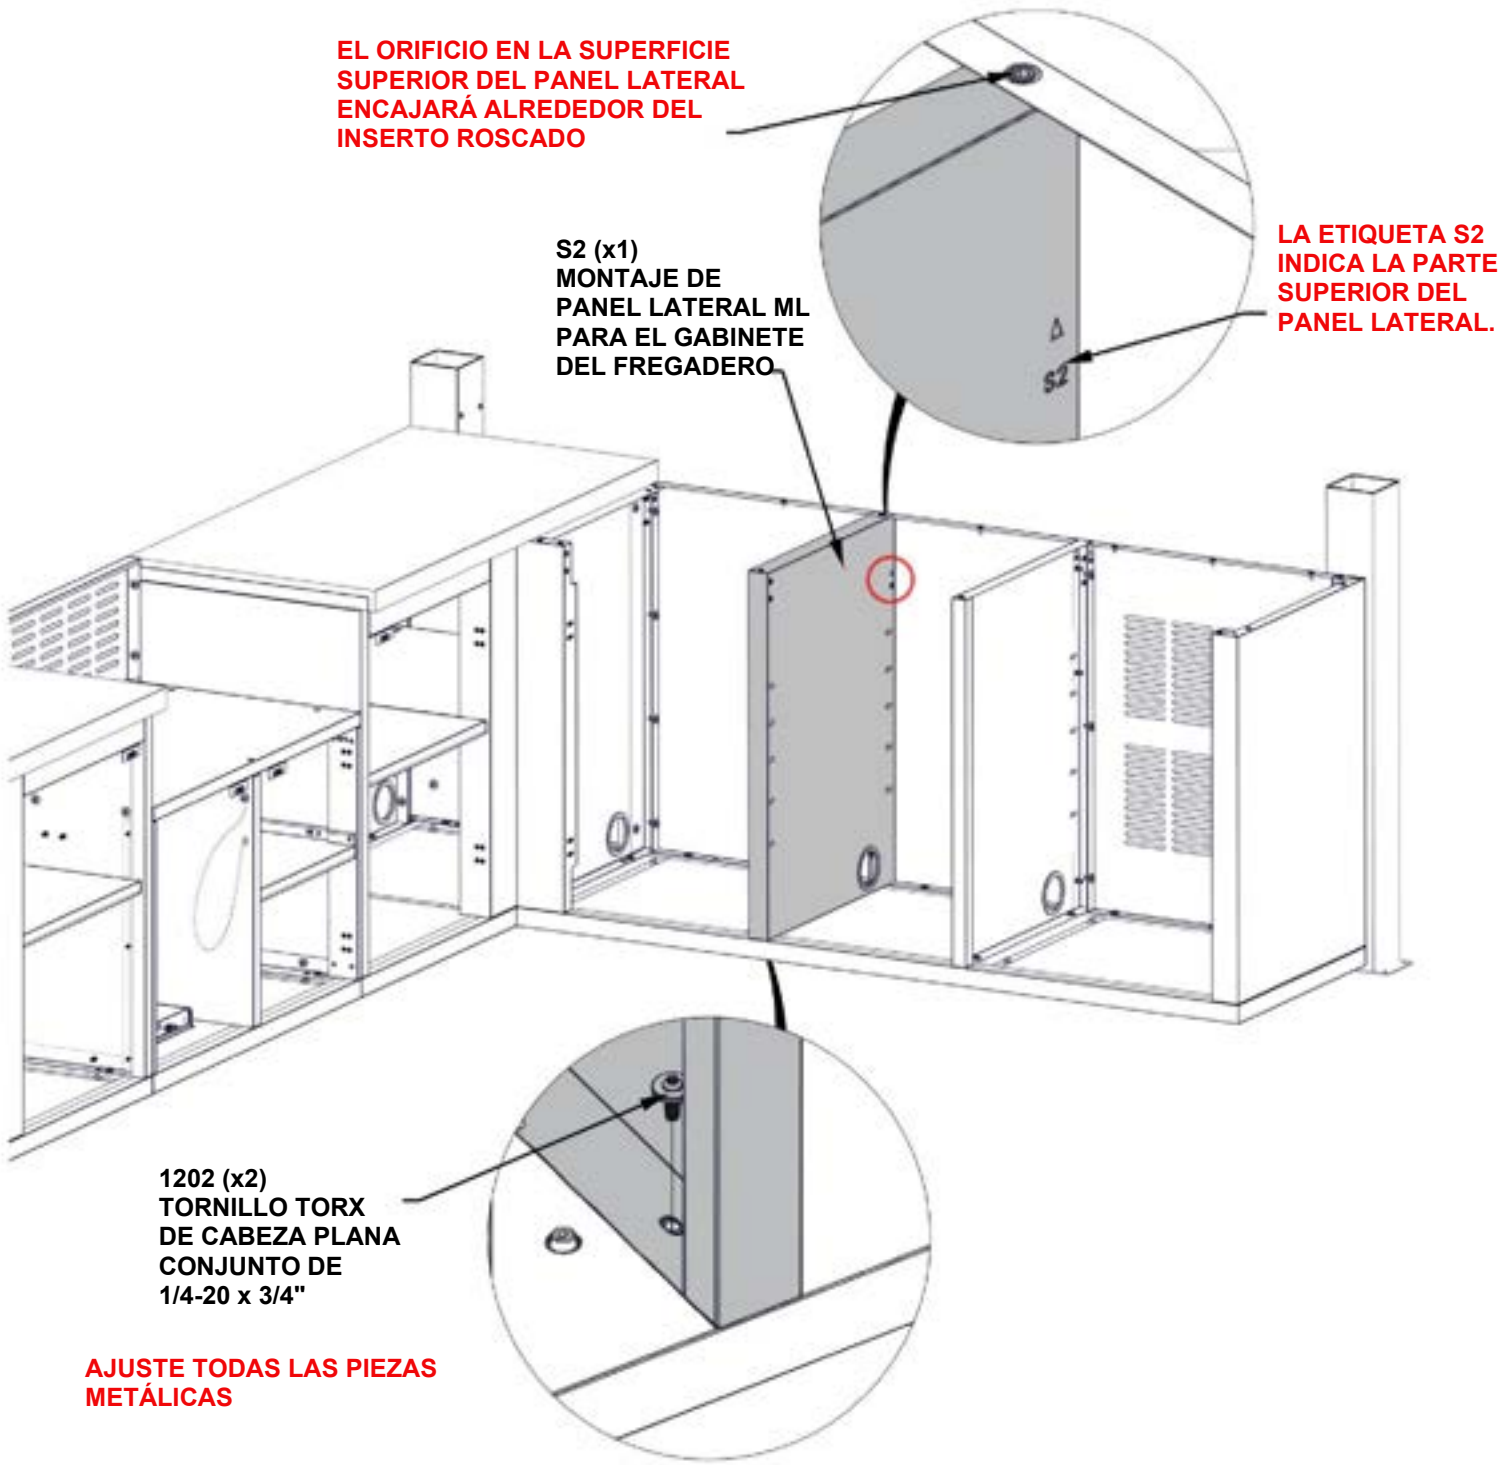

PASO 78: MONTAJE DEL GABINETE DE FREGADERO


Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS



A4 PERFIL CANAL HORIZONTAL - A4M03097
(X1) 1"x3 3/8"x18 3/8" (25x85x466)



A2 SOPORTE PARA IMÁN - A4M03026
(x1) 1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

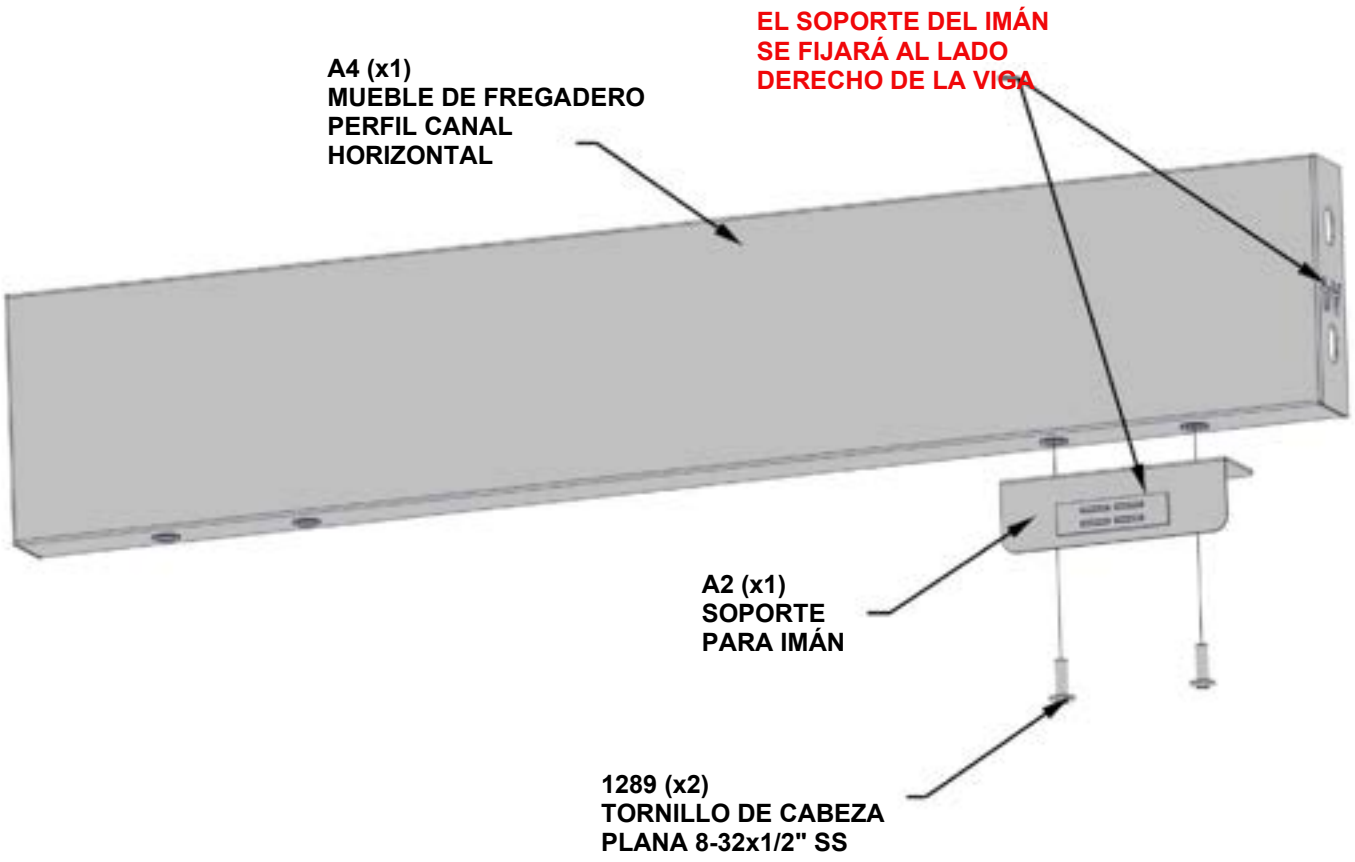


PASO 79: MONTAJE DEL GABINETE DE FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



VIGA HORIZONTAL
MONTAJE DESDE EL PASO 78

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

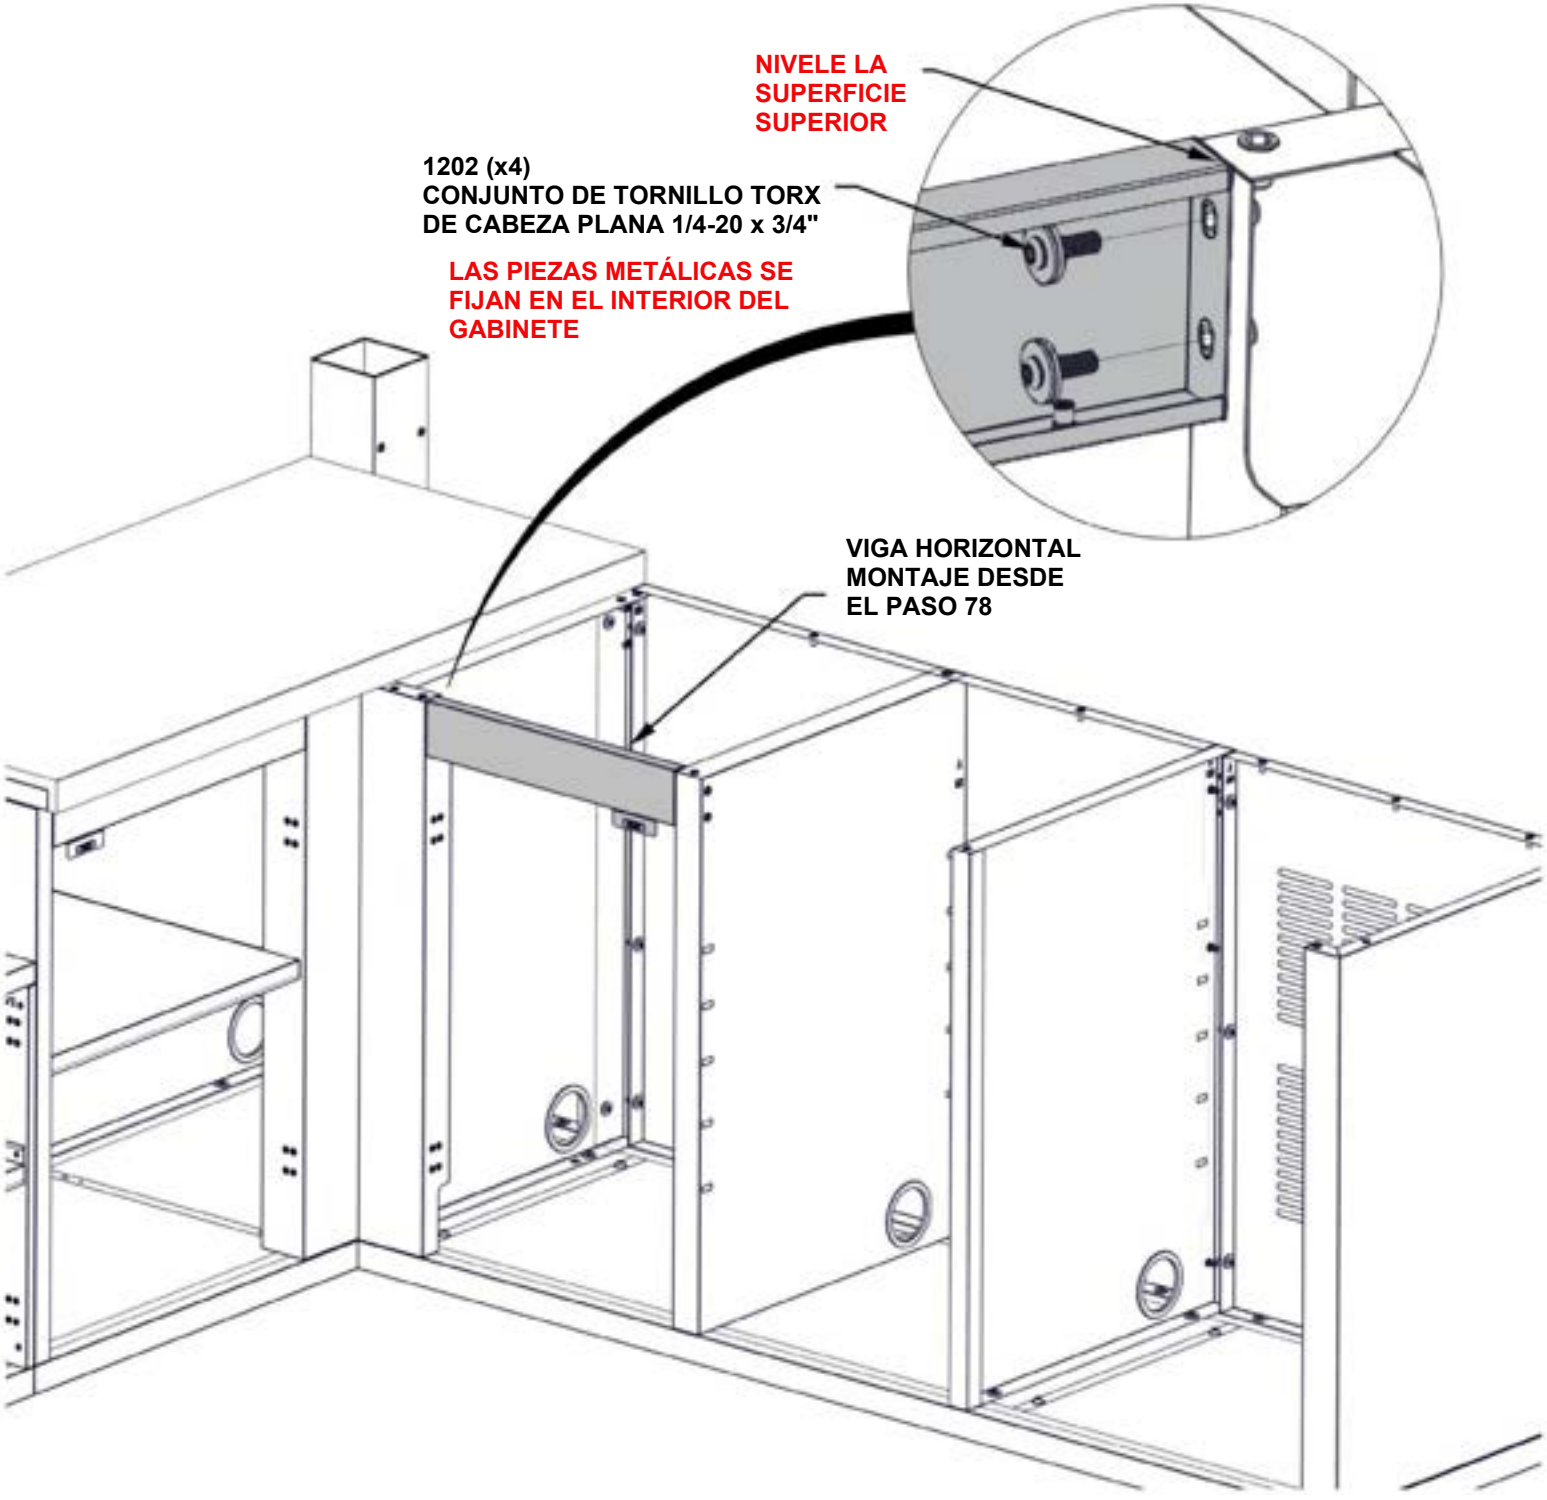

PASO 80: MONTAJE DEL GABINETE DE FREGADERO


Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS



A4 PERFIL CANAL HORIZONTAL - A4M03097
(X1) 1"x3 3/8"x18 3/8" (25x85x466)



A2 SOPORTE PARA IMÁN - A4M03026
(x1) 1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

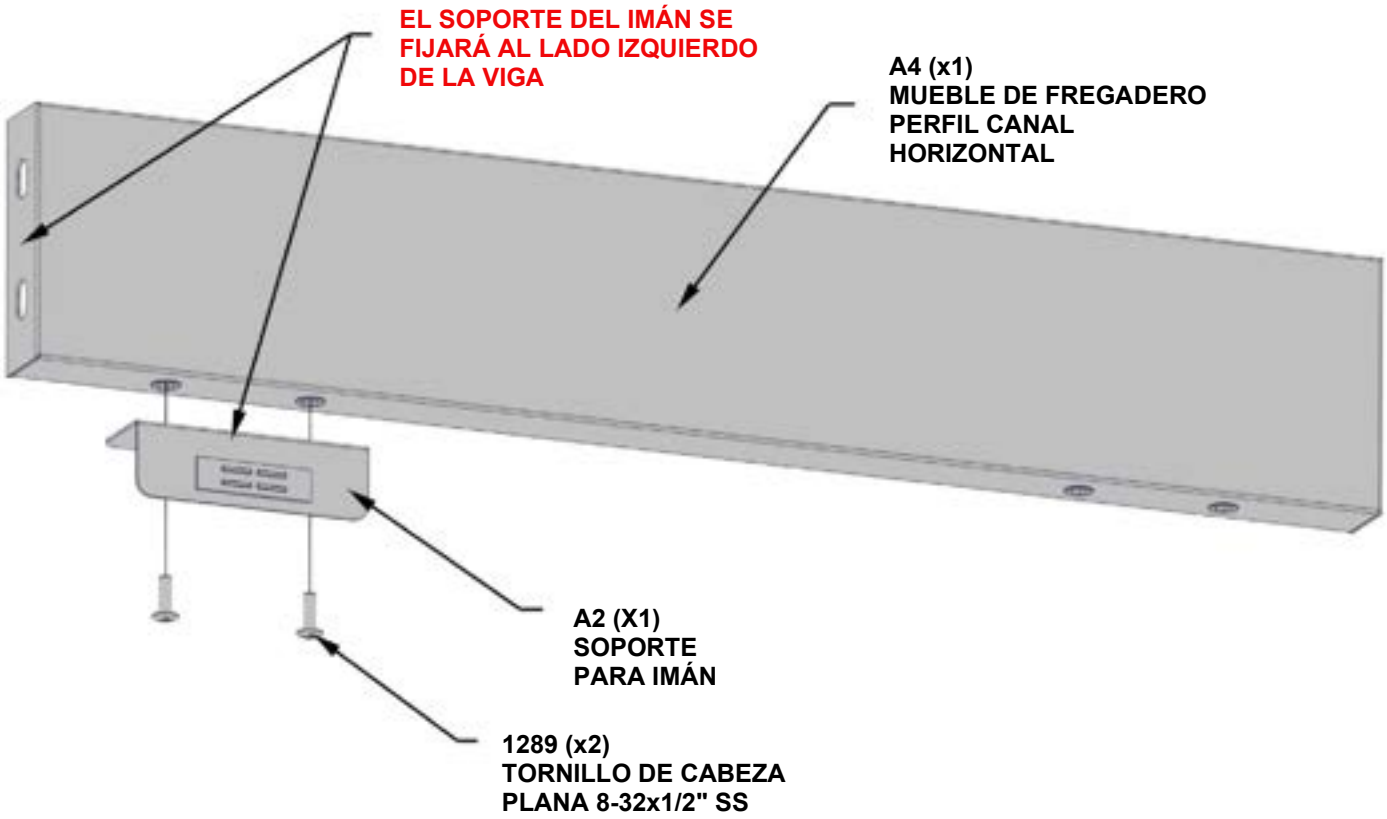


PASO 81: MONTAJE DEL GABINETE DE FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"



VIGA HORIZONTAL
MONTAJE DESDE EL PASO 80

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

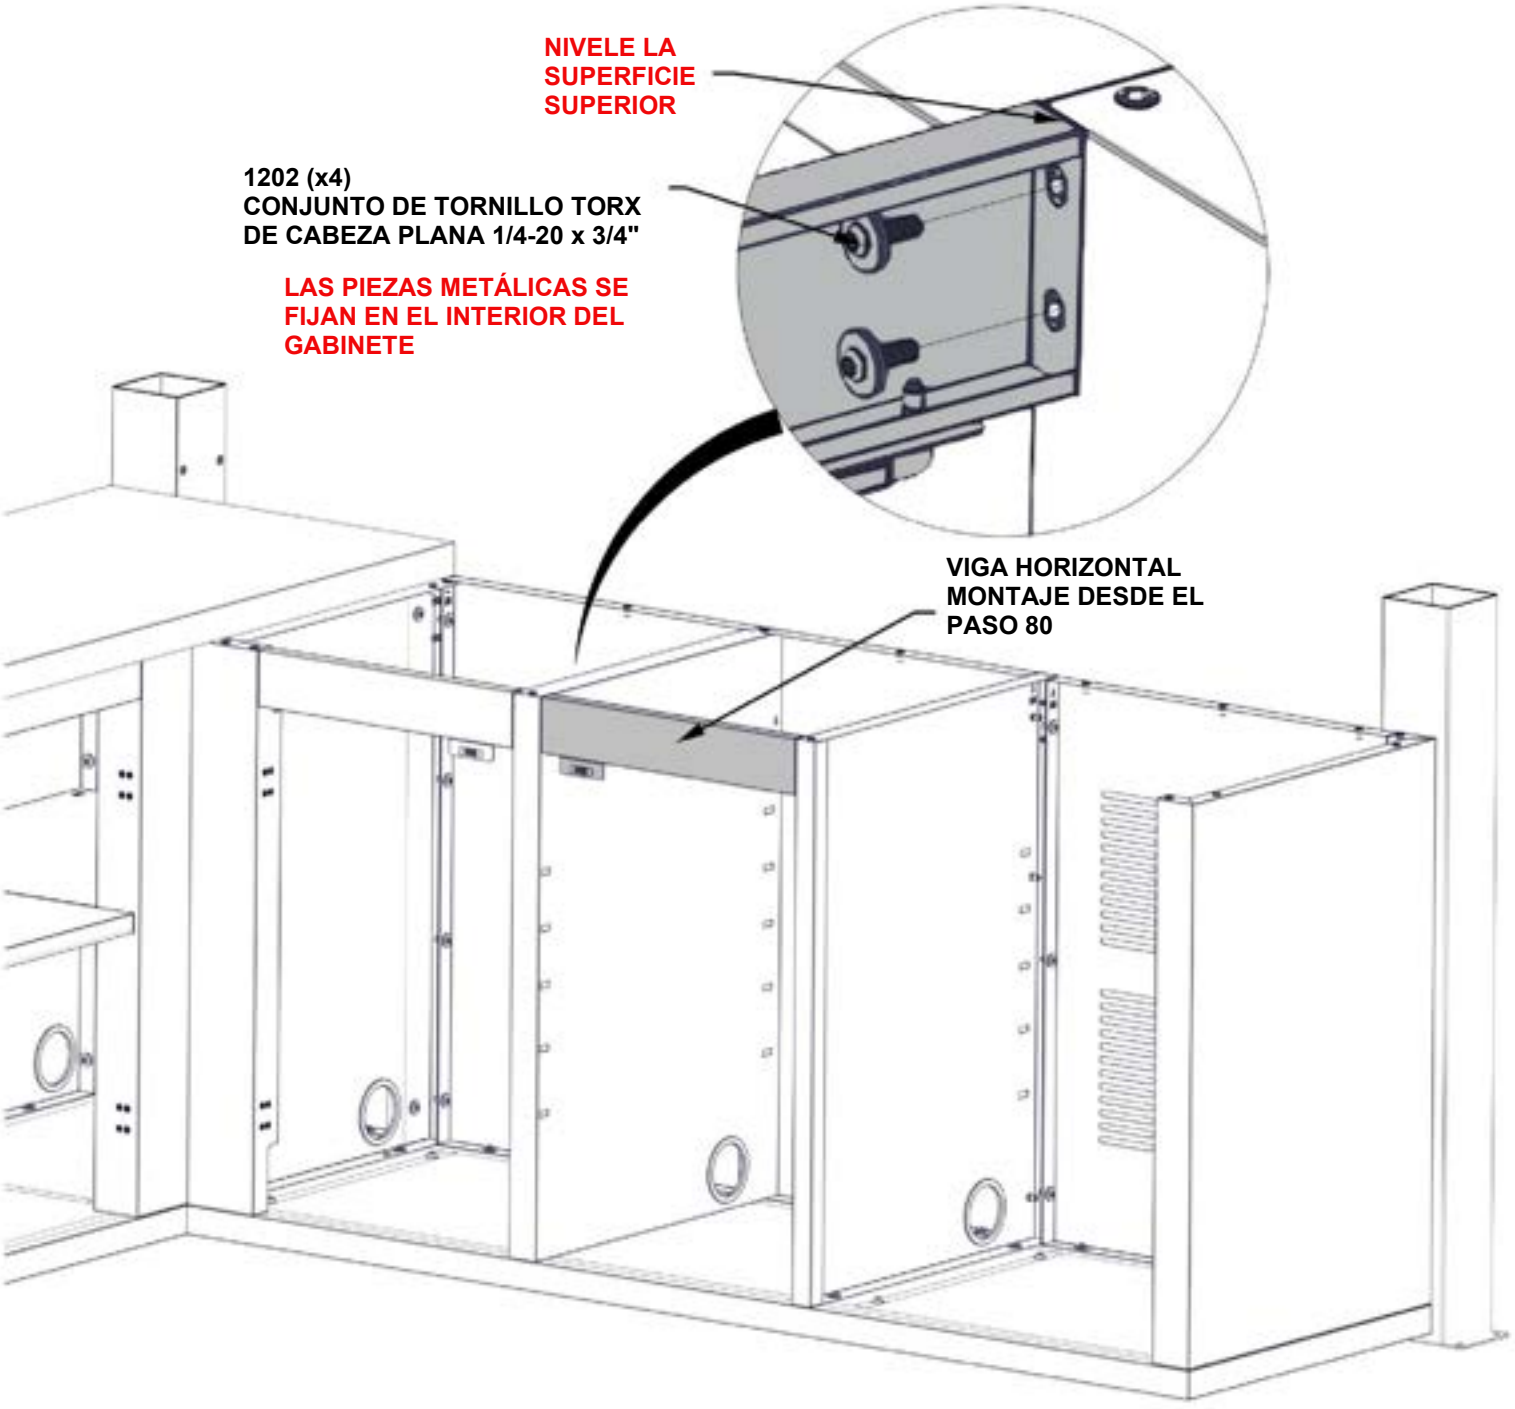


PASO82: MONTAJE DEL GABINETE DE FREGADERO

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
16	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20



T7 (x) MONTAJE DEL PANEL DE MÁRMOL PARA EL GABINETE DE FREGADERO - A4M03142
1 1/4" x 24 1/8" x 70 13/16" (32 x 612 x 1798)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- NIVELE LAS PARTES TRASERA Y LATERAL DEL MONTAJE DEL PANEL.
- ESCUADRE TODOS LOS LADOS DEL GABINETE ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

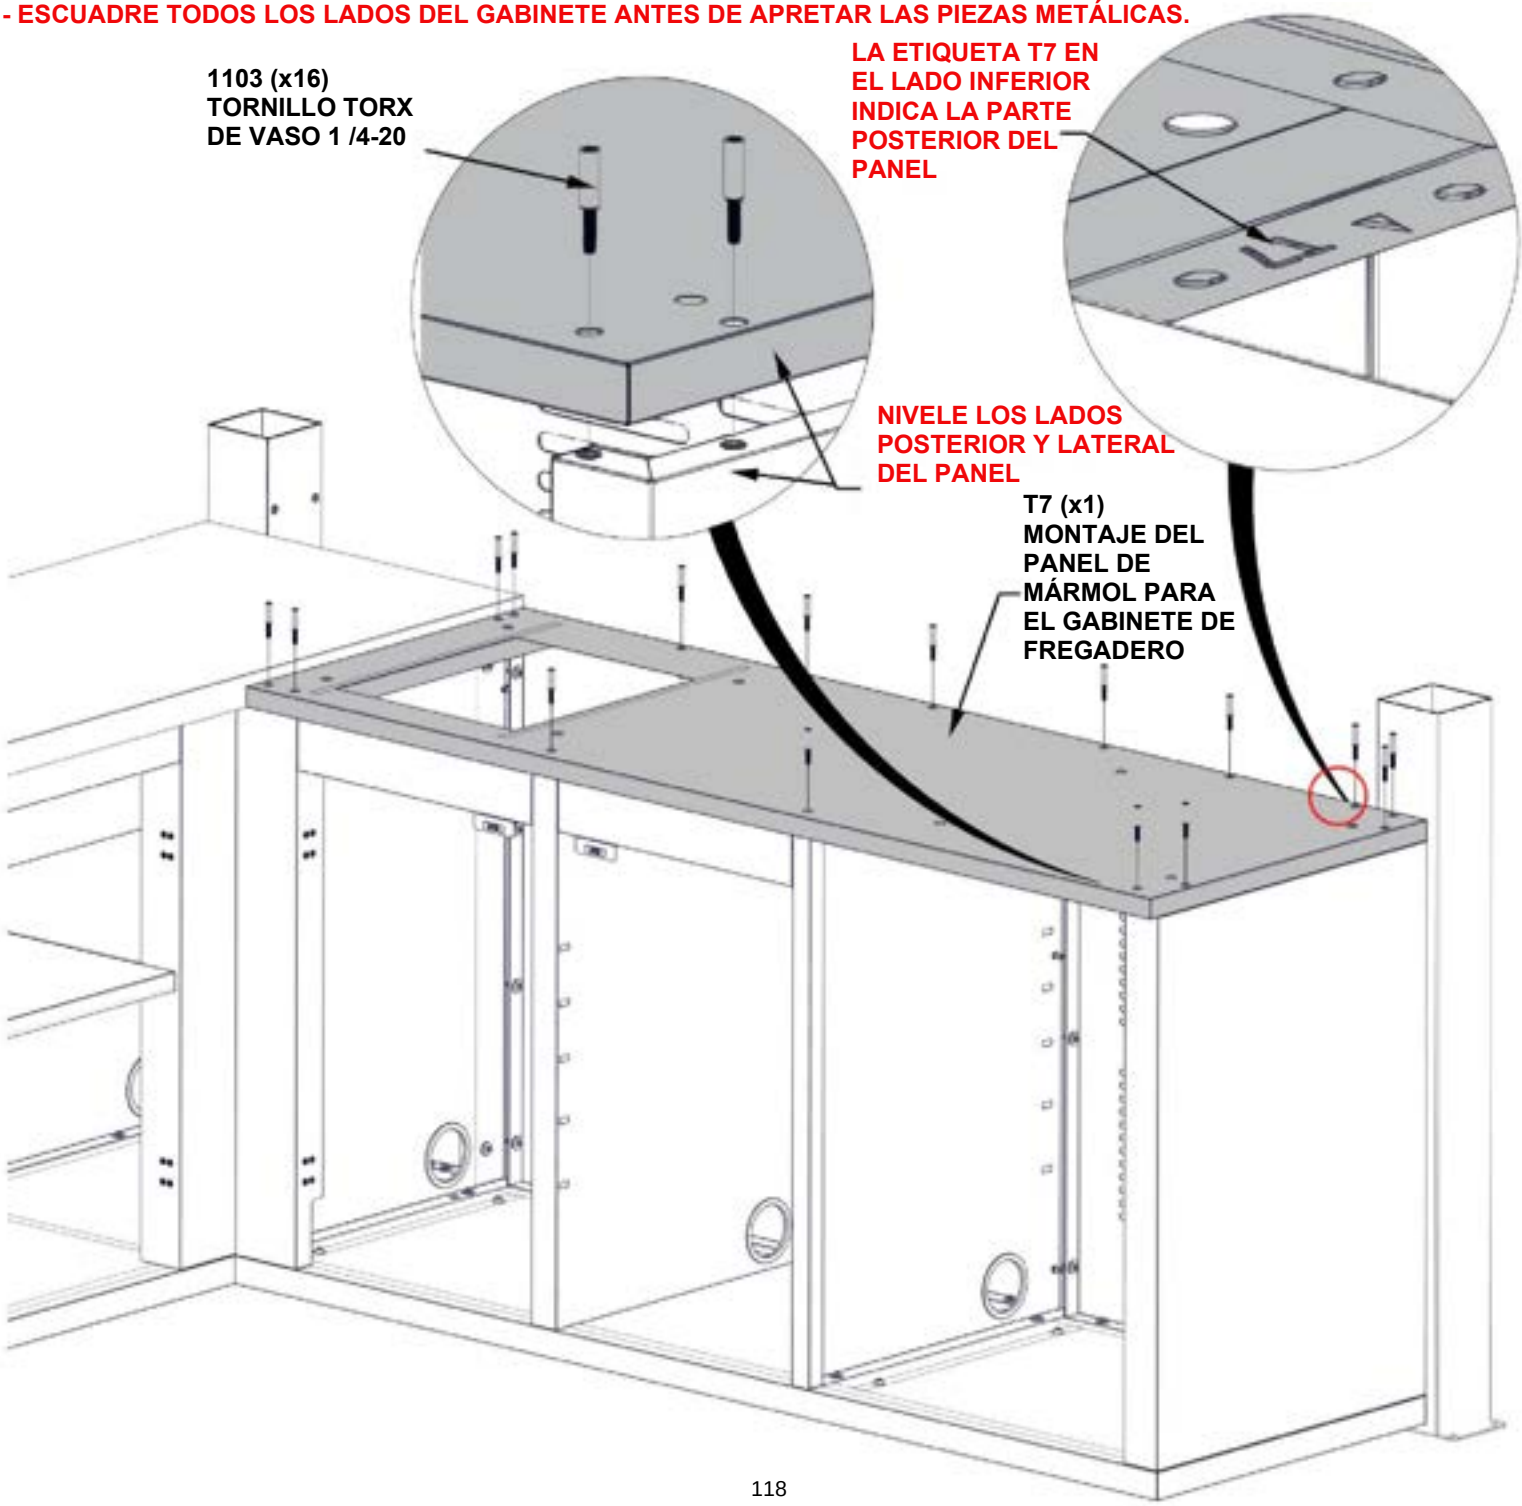


PASO 83: MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO




A5 SOPORTE PARA ESTANTE - A4M03141
(x8) 5/8" x 7/8" x 2 1/16" (16 x 22 x 53)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- COLOQUE LOS SOPORTES DE LOS ESTANTES A AMBOS LADOS DEL GABINETE CENTRAL.

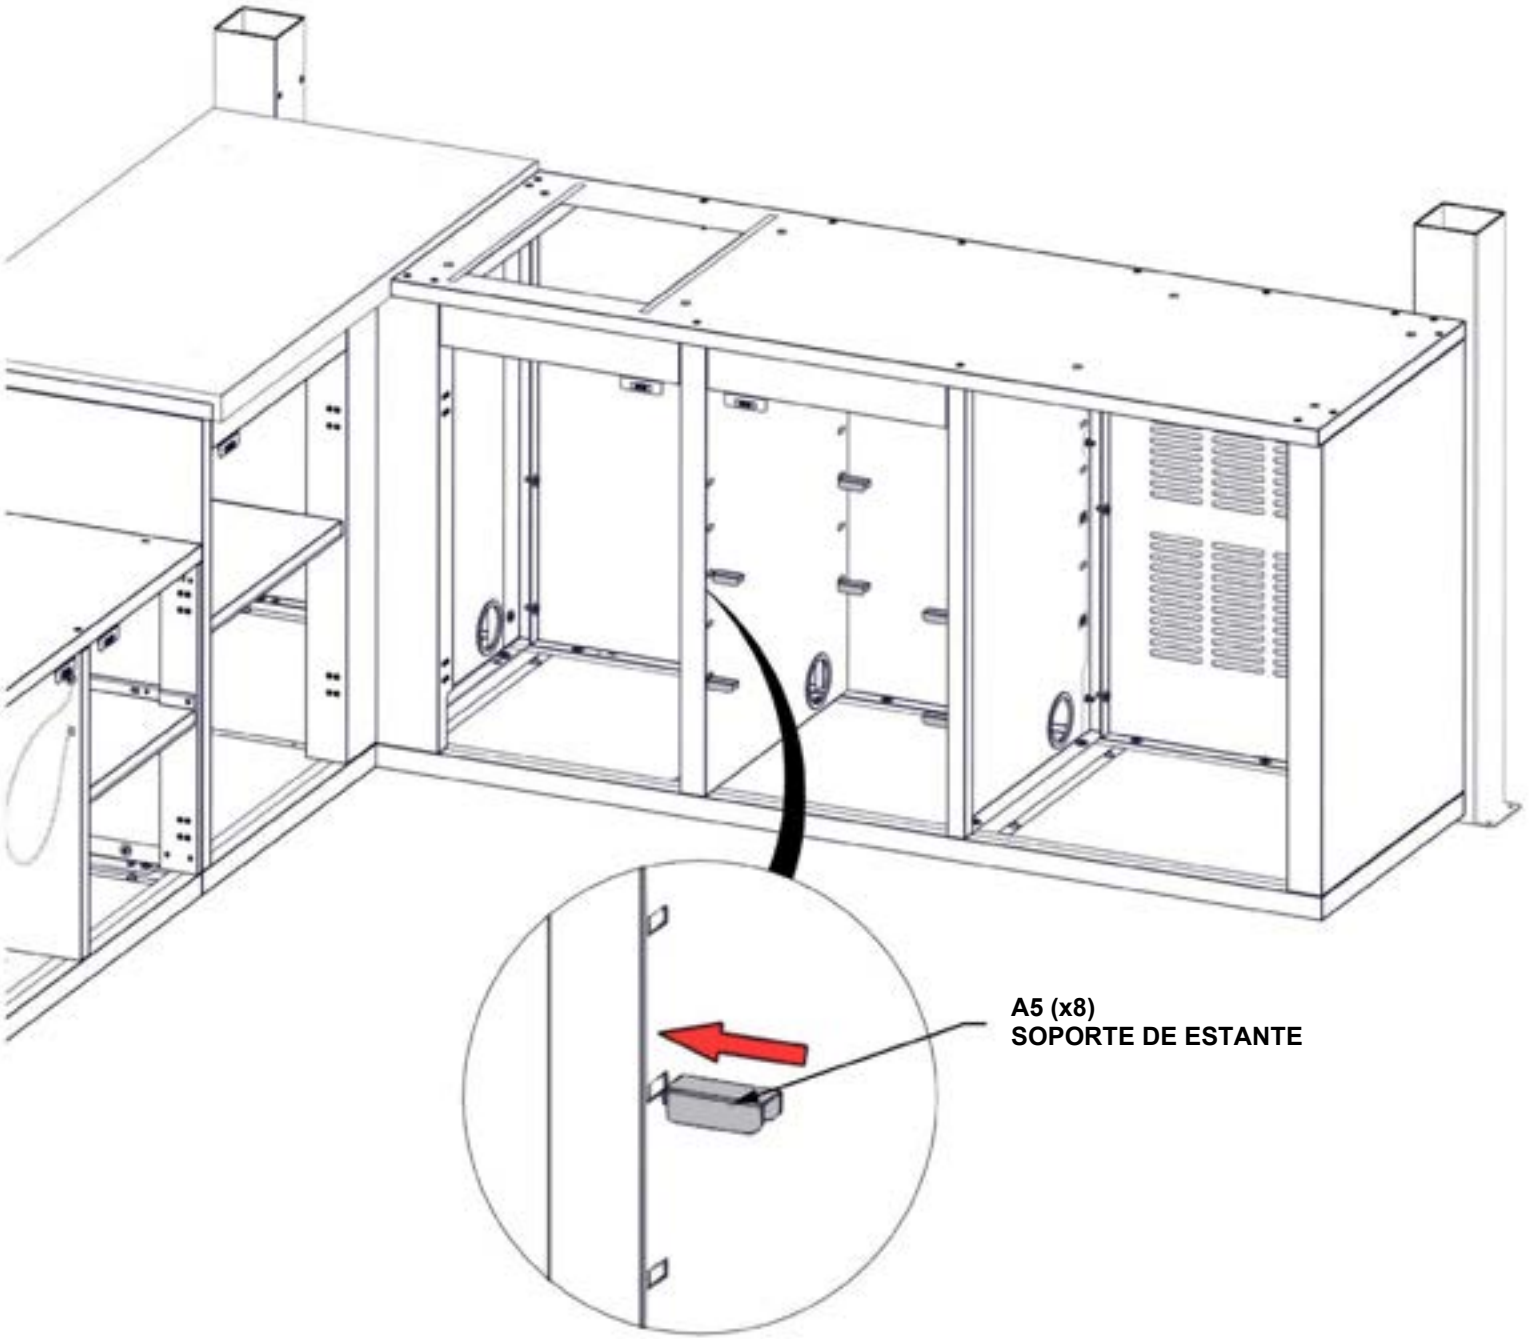


PASO 84: MONTAJE DEL GABINETE DE FREGADERO

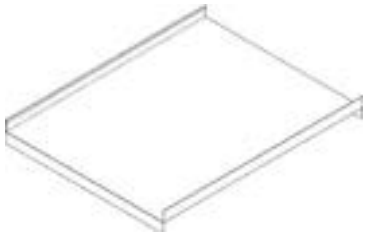

C6 (x2) ESTANTE DEL GABINETE DE FREGADERO - A4M03100
2 5/16" x 18 1/4" x 23 1/8" (59 x 464 x 587)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- INSTALE LOS ESTANTES DEL GABINETE EN EL GABINETE CENTRAL.
- LOS ESTANTES SE APOYARÁN SOBRE PESTAÑAS AJUSTABLES DEL PASO ANTERIOR Y SE PUEDEN COLOCAR EN LA POSICIÓN DESEADA.

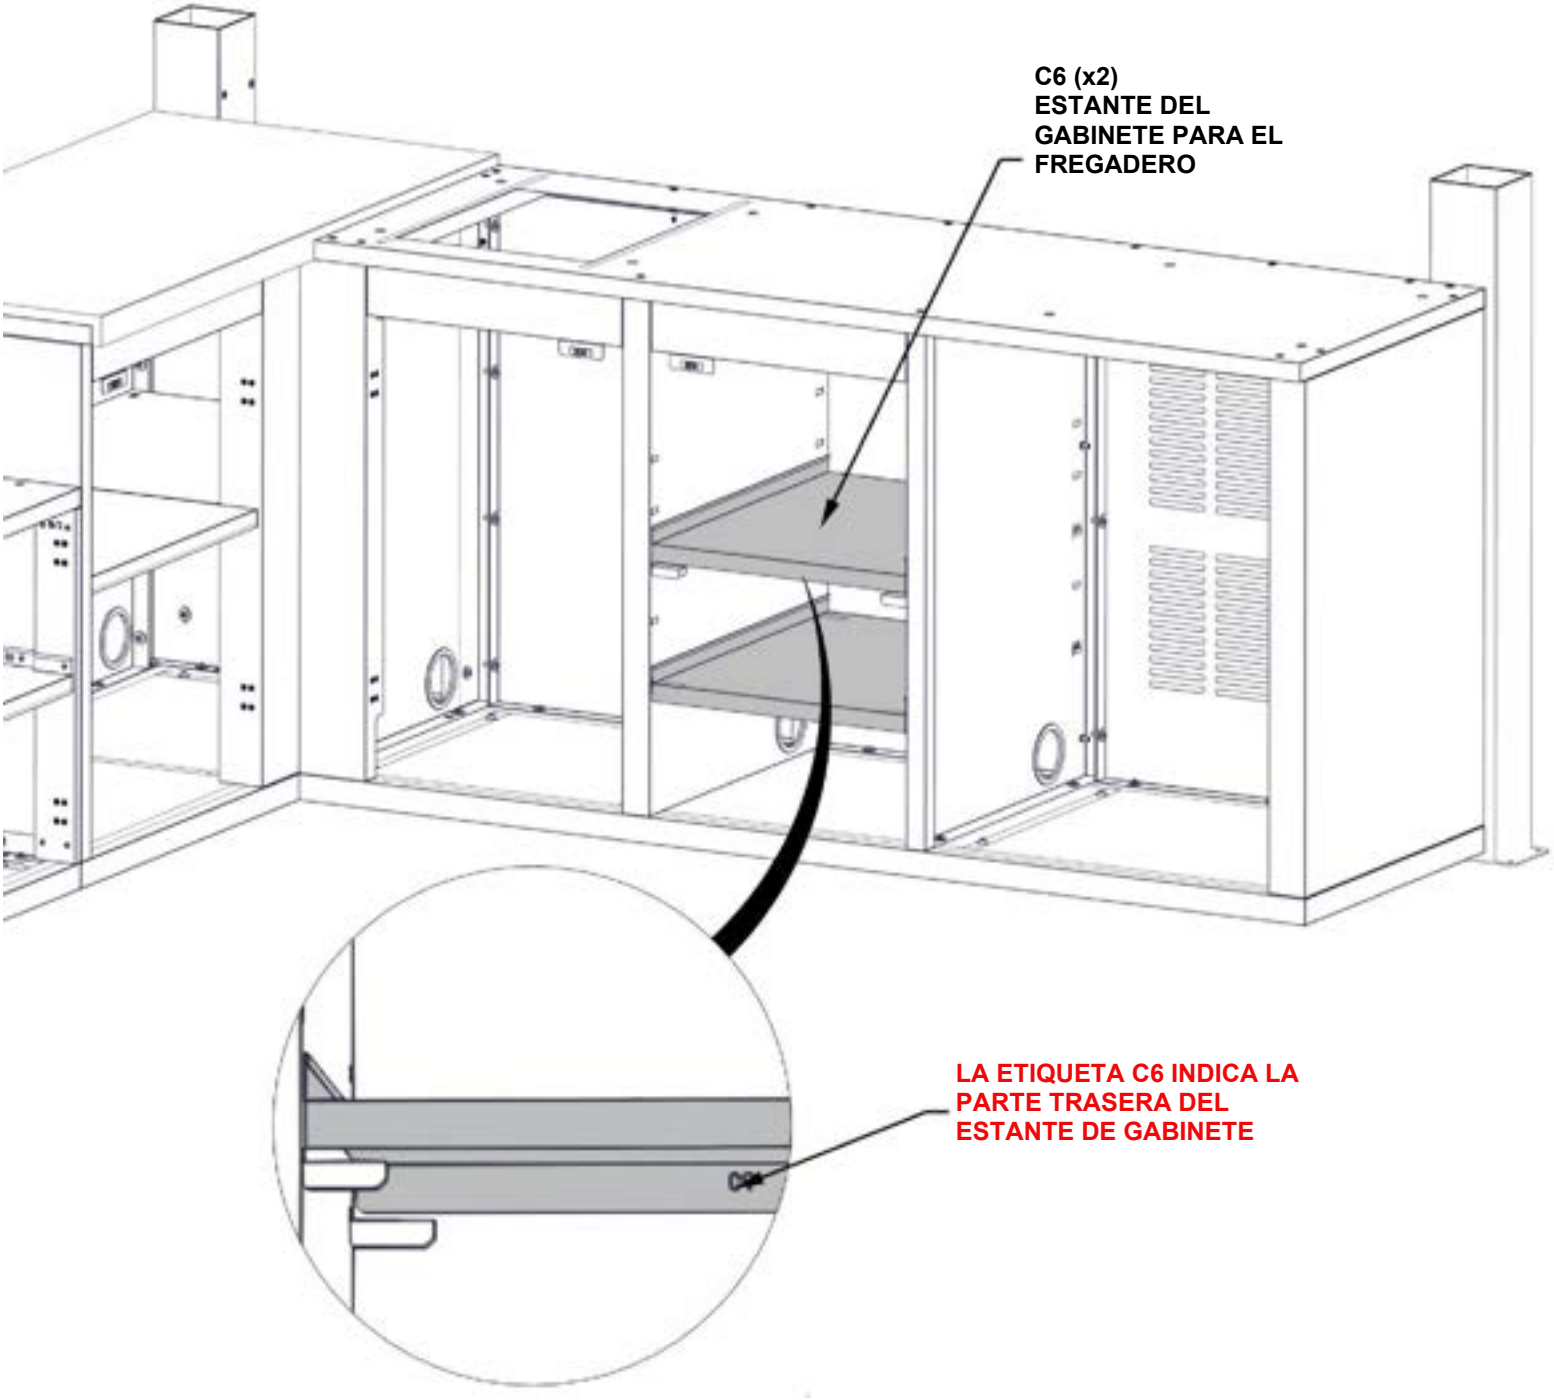

PASO 85A: MONTAJE PREVIO DEL FREGADERO




A16 (x1) MONTAJE DEL FREGADERO - A4M03143
15 1/8" x 15 5/16" x 16 7/8" (384 x 389 x 429)

---


1. INSTALACIÓN DEL DESAGÜE DEL FREGADERO

- COLOQUE EL DRENAJE DENTRO DEL CUERPO DEL FREGADERO, COLOCANDO UNA JUNTA DE GOMAESPUMA ENTRE LAS SUPERFICIES.
- FIJE EN SU LUGAR POR MEDIO DE UNA JUNTA DE GOMA Y UNA TUERCA DE DRENAJE DESDE EL LADO INFERIOR.

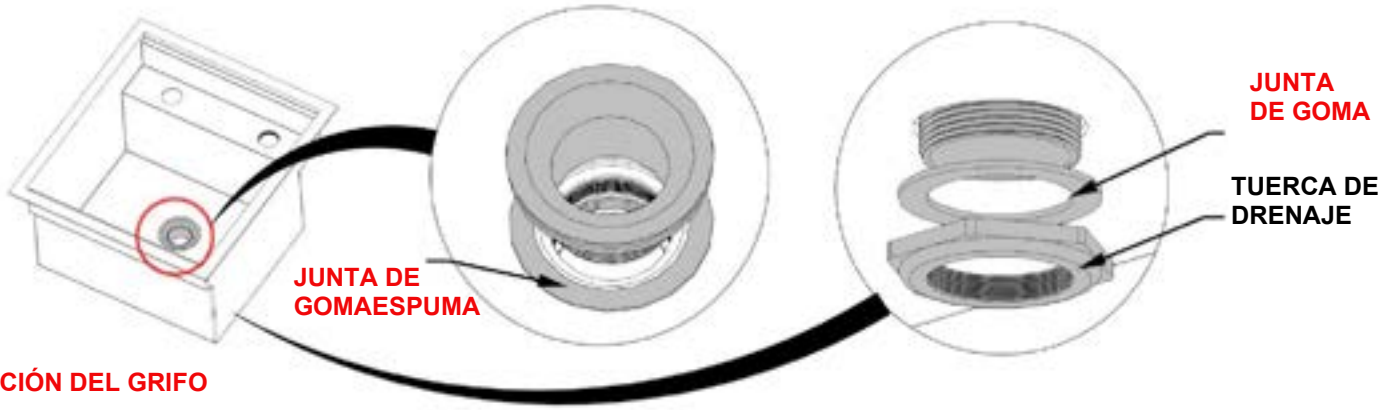

2. INSTALACIÓN DEL GRIFO

- INSTALE EL GRIFO COLOCANDO LA MANIJA Y EL CAÑO EN LAS ABERTURAS DEL FREGADERO Y ASEGURÁNDOLO EN SU LUGAR MEDIANTE UNA TUERCA.
- INSERTE LOS TORNILLOS PARA BLOQUEAR.
- CONECTE LAS LÍNEAS DE LOS GRIFOS DE AGUA ENTRE SÍ.

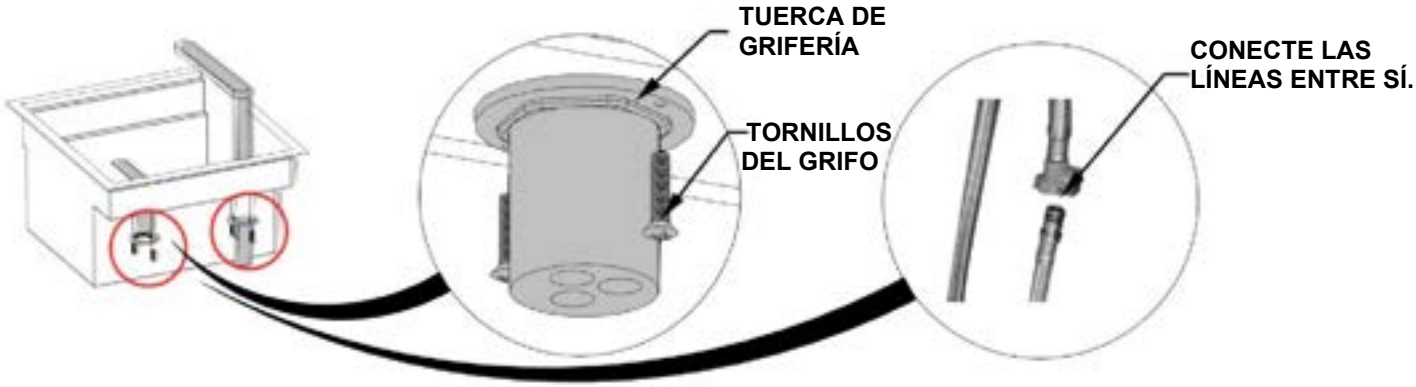

2. INSTALACIÓN DEL ACCESORIO DE DRENAJE

- FIJE EL ACCESORIO DE DRENAJE AL DESAGÜE DEL FREGADERO.



PASO 85B: MONTAJE PREVIO DEL FREGADERO




A16 MONTAJE DEL FREGADERO - A4M03143
(x1) 15 1/8" x 15 5/16" x 16 7/8" (384 x 389 x 429)

---


4. INSTALACIÓN DEL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO

- ASEGÚRESE DE QUE LA JUNTA DE GOMA ESTÉ INSTALADA EN EL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO.
- INSERTE EL TORNILLO DE DRENAJE PARA MANTENERLO EN SU LUGAR.

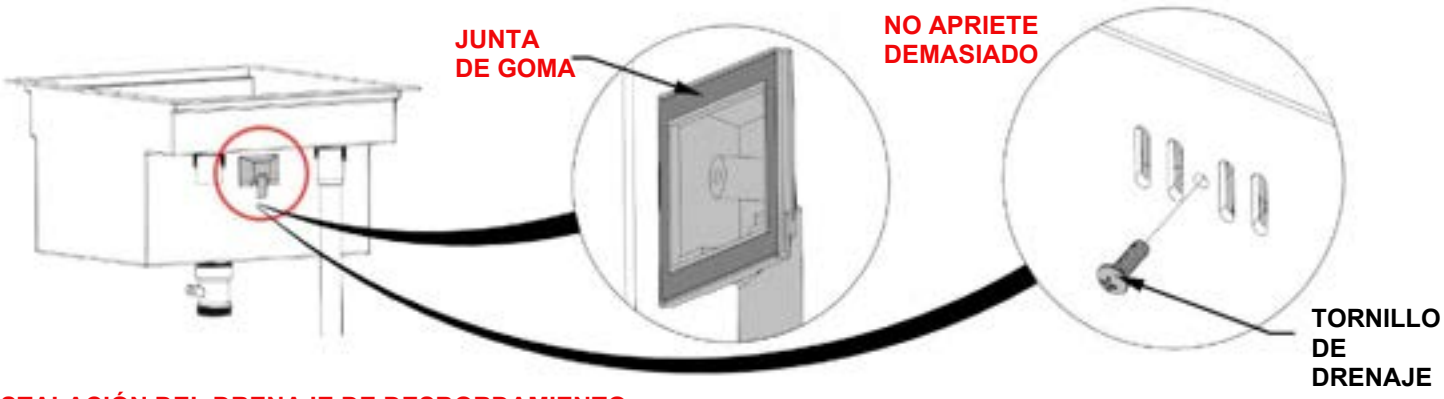


5. INSTALACIÓN DEL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO

- FIJE EL DRENAJE DE DESBORDAMIENTO CONECTANDO CADA EXTREMO COMO SE MUESTRA.

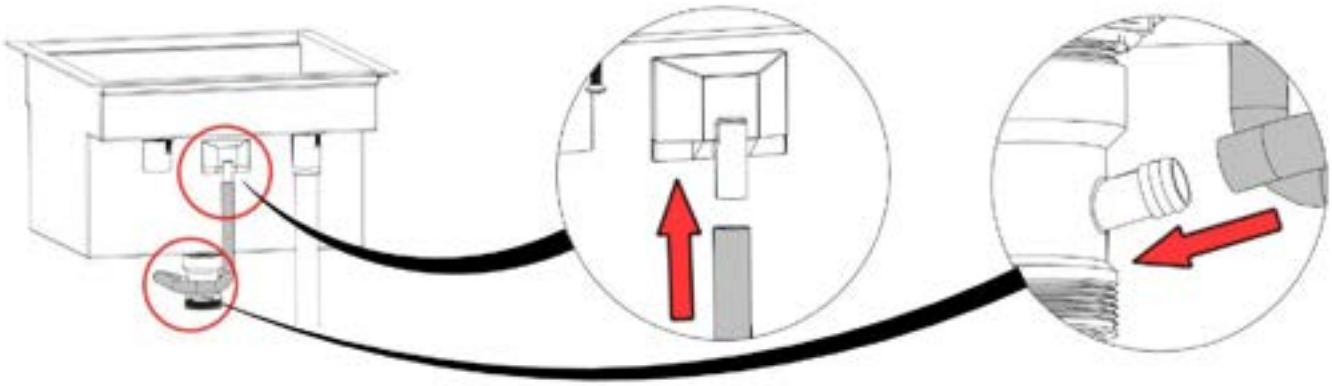

6. INSTALACIÓN DEL DRENAJE PRINCIPAL Y EL SIFÓN

- FIJE EL SIFÓN Y LA MANGUERA DE DRENAJE CORRUGADA AL ACCESORIO DE DRENAJE.

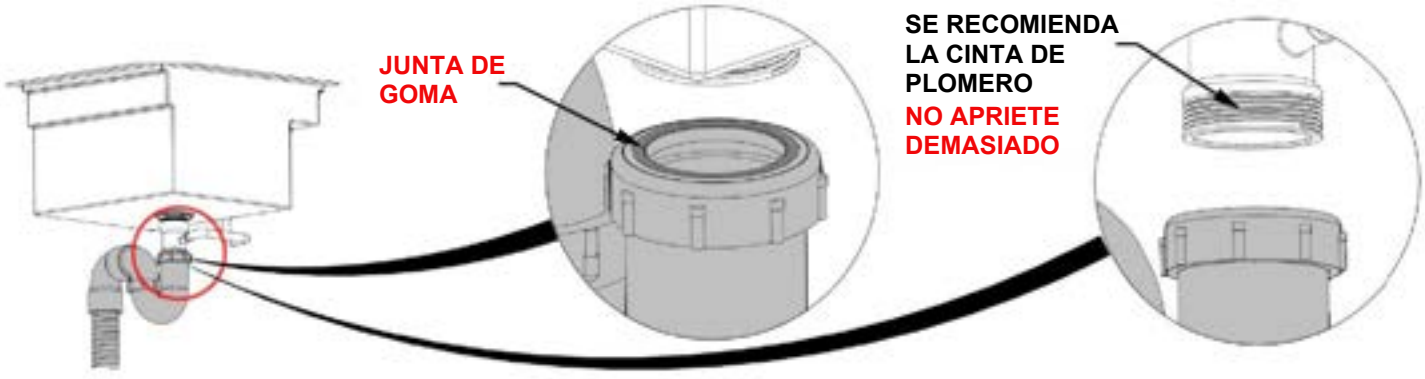

PASO 85C: MONTAJE DEL GABINETE DE FREGADERO



A16 (x1) MONTAJE DEL FREGADERO - A4M03143
15 1/8" x 15 5/16" x 16 7/8" (384 x 389 x 429)



A4M03151 (x1) ADAPTADOR PARA MANGUERA DE JARDÍN


- SE DEBE UTILIZAR UN FILTRO DE DRENAJE AL DESECHAR ALIMENTOS DENTRO DEL FREGADERO.
- NO PERMITA EL INGRESO DE MATERIAL SÓLIDO EN LA PILETA DEL FREGADERO.

OPCIONES PARA LA CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE ENTRADA DE AGUA:


- CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE JARDÍN CON EL ADAPTADOR PROVISTO
- LÍNEA DE SUMINISTRO DE ENTRADA DE AGUA

OPCIONES PARA DESCARGA DE DRENAJE:

- CUBO O CONTENEDOR PARA AGUAS GRISES
- DRENAJE FRANCÉS O FREGADERO SECO
- SISTEMA DE DESAGÜE INTEGRADO
- CONSULTE LOS REQUISITOS LOCALES.

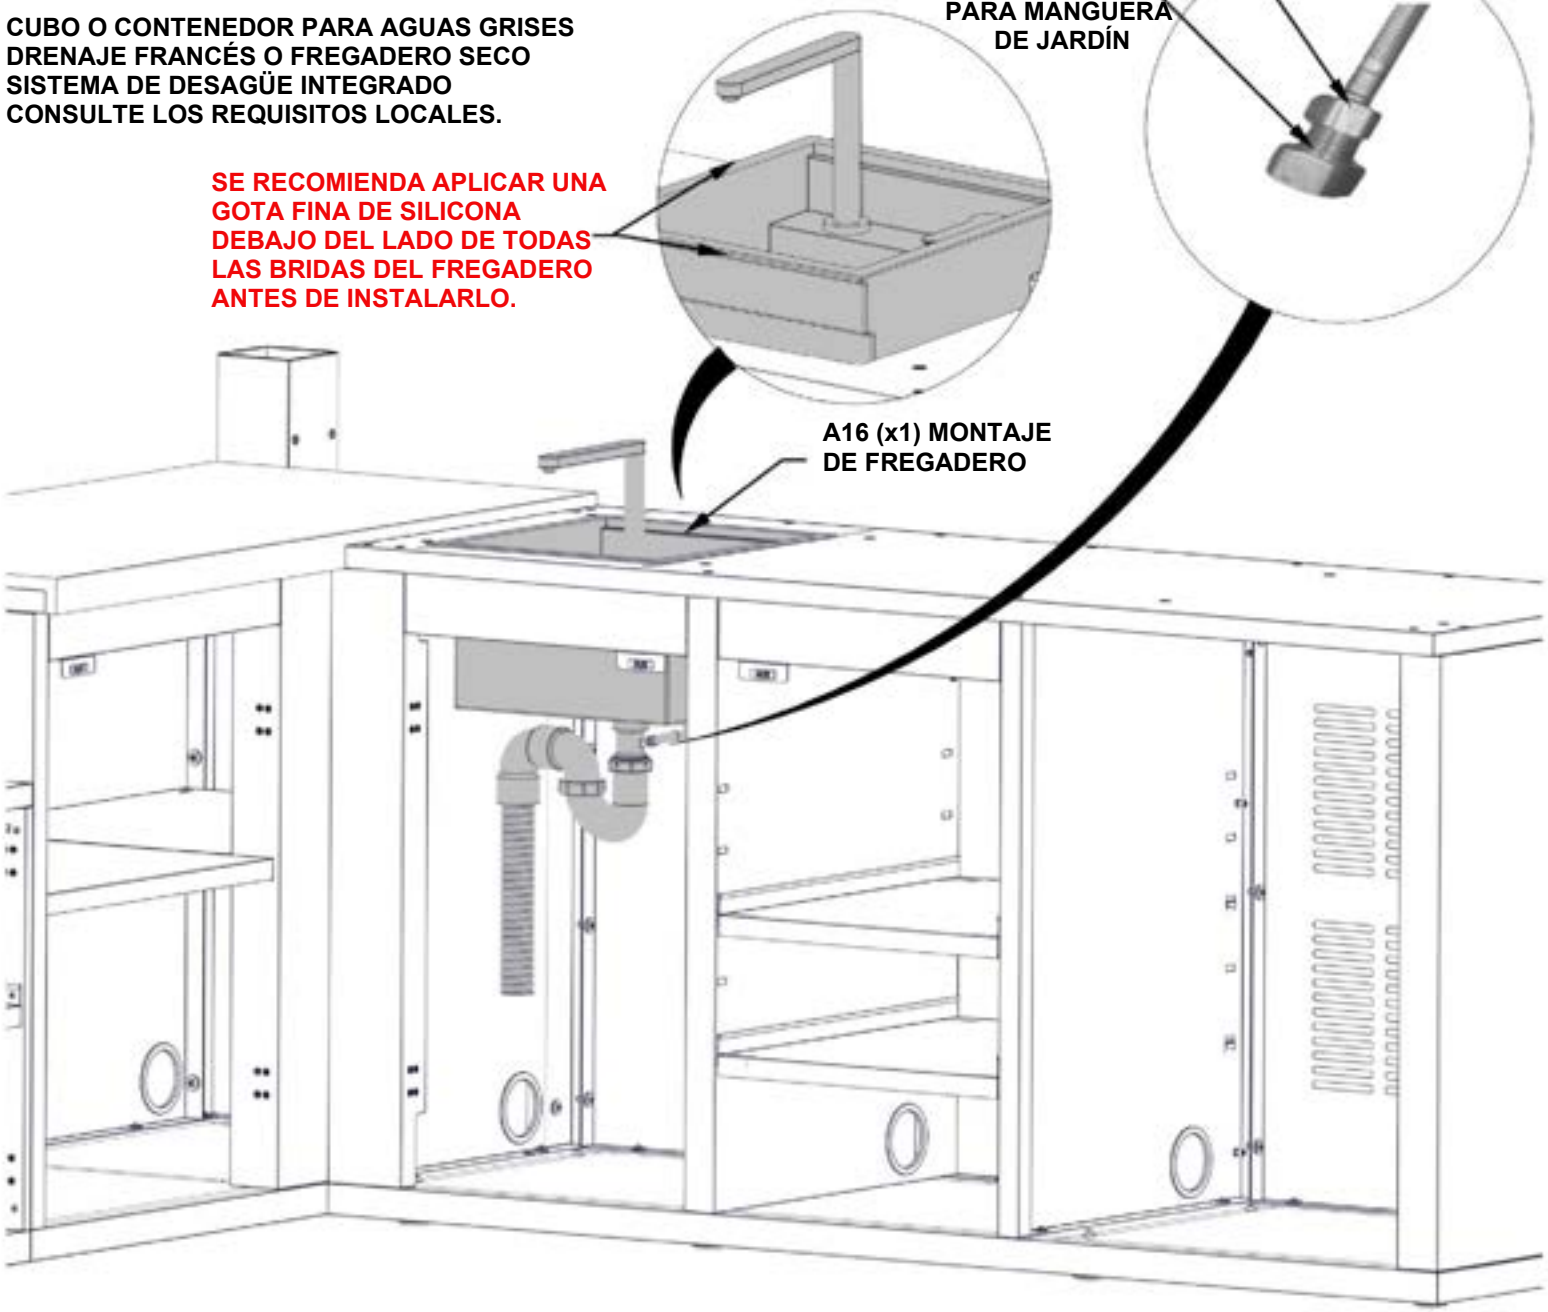


PASO 86A - MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO

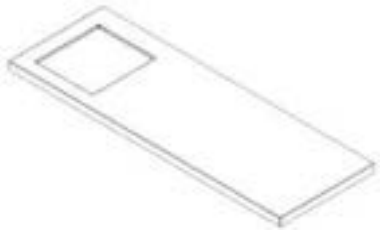

M4 MÁRMOL PARA EL GABINETE DEL FREGADERO - A4M03146
(x1) 1 15/16" x 24 13/16" x 71 1/2" (50 x 630 x 1816)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL ESTÉ BIEN PEGADO AL POSTE TRASERO Y LA ENCIMERA OPUESTA.
- AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

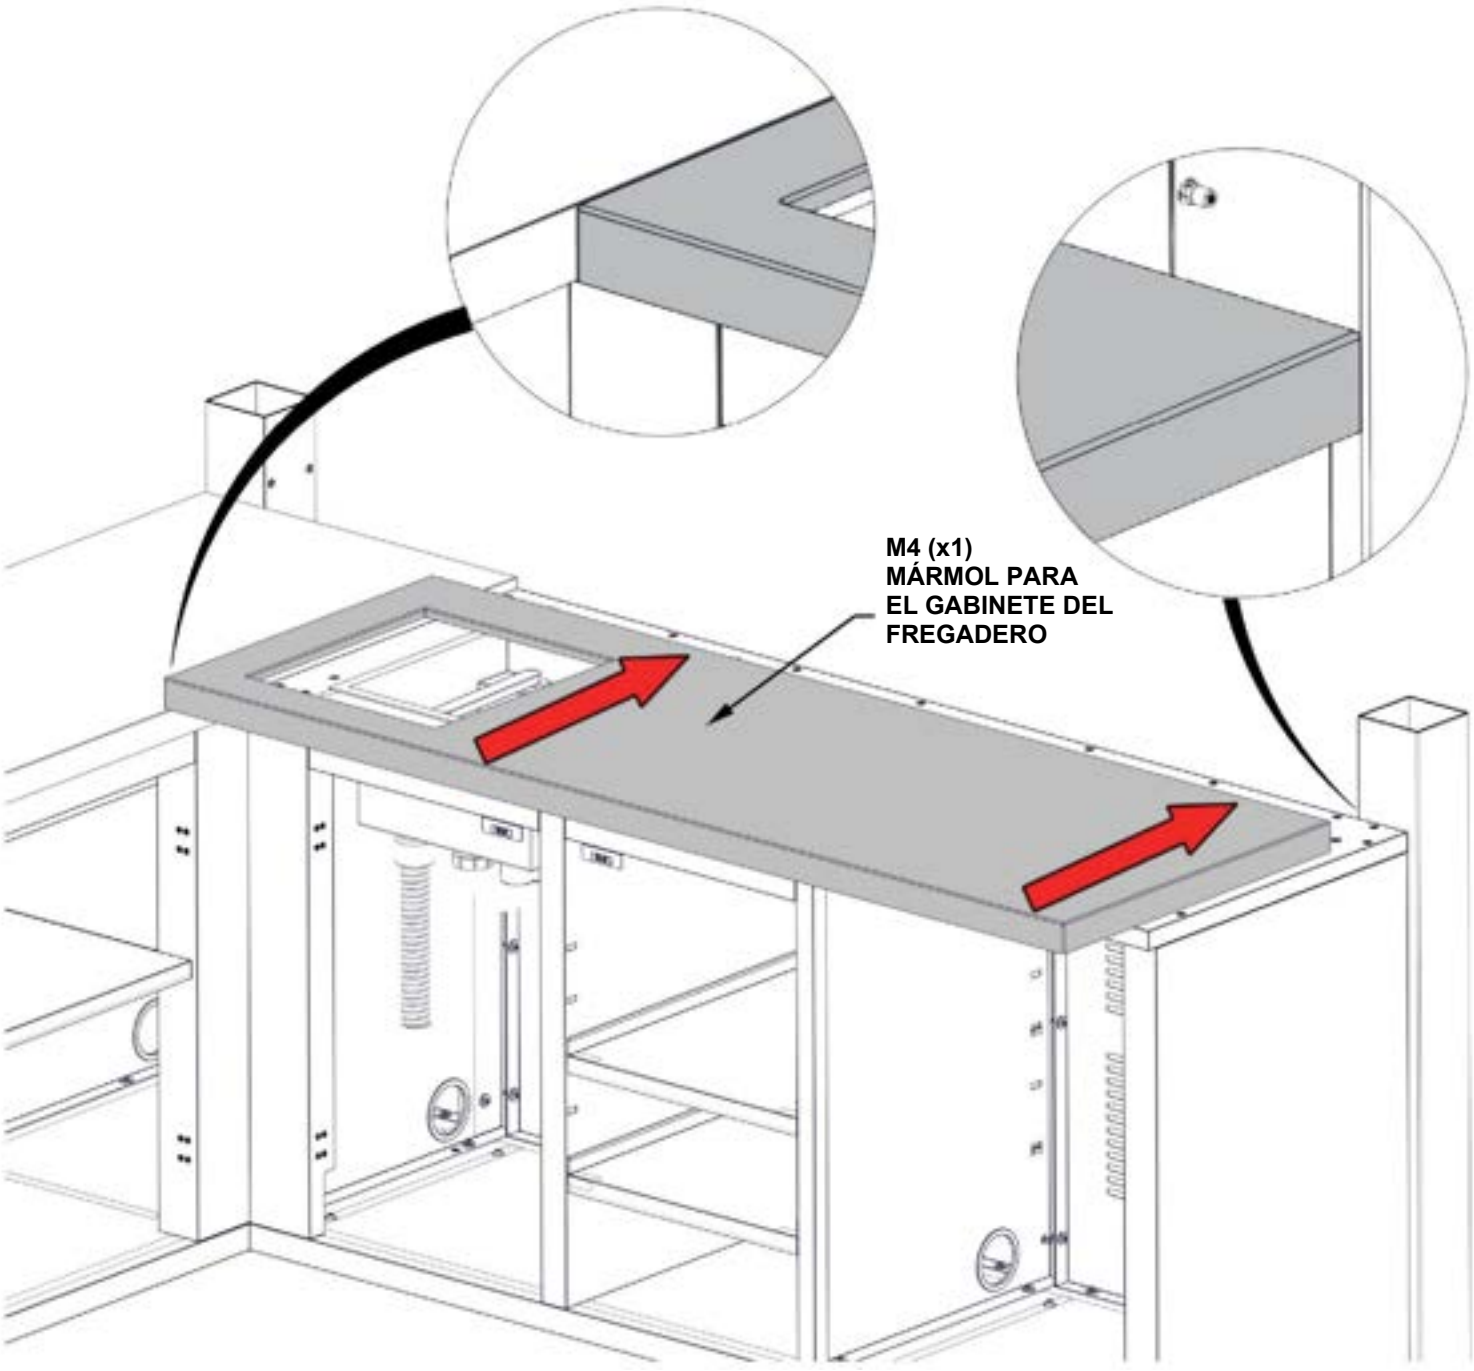


PASO 86B: MONTAJE DEL GABINETE DEL FREGADERO


Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"
8	H101054	ARANDELA SELLADORA
8	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE LA PARRILLA PARA MAYOR DETALLE.


- ASEGÚRESE DE USAR LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.
- UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL, SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O GOMAESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.
- NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.

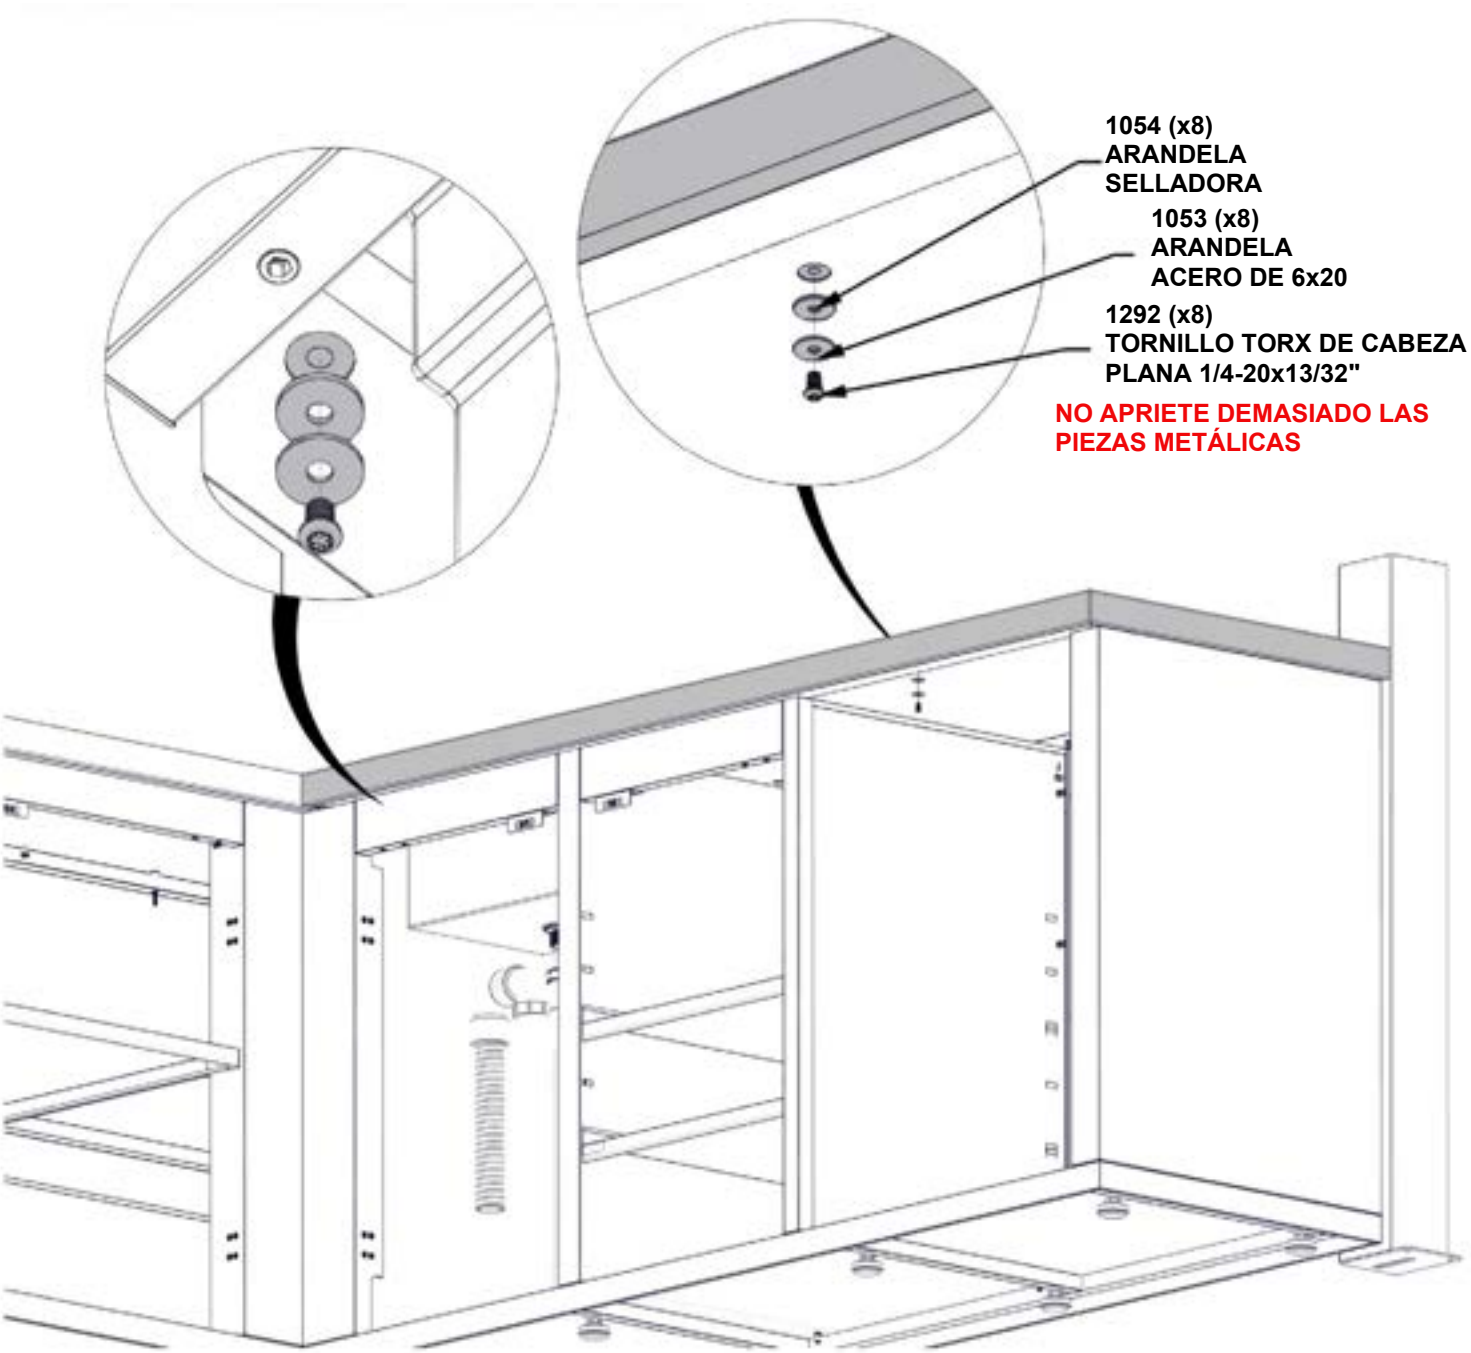

PASO 87: MONTAJE DEL GABINETE DE FREGADERO

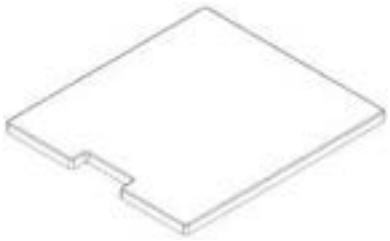

M5 TAPA DE FREGADERO DE MÁRMOL - A4M03147
(x1) 11/16" x 14 3/4" x 16 5/16" (18 x 375 x 415)

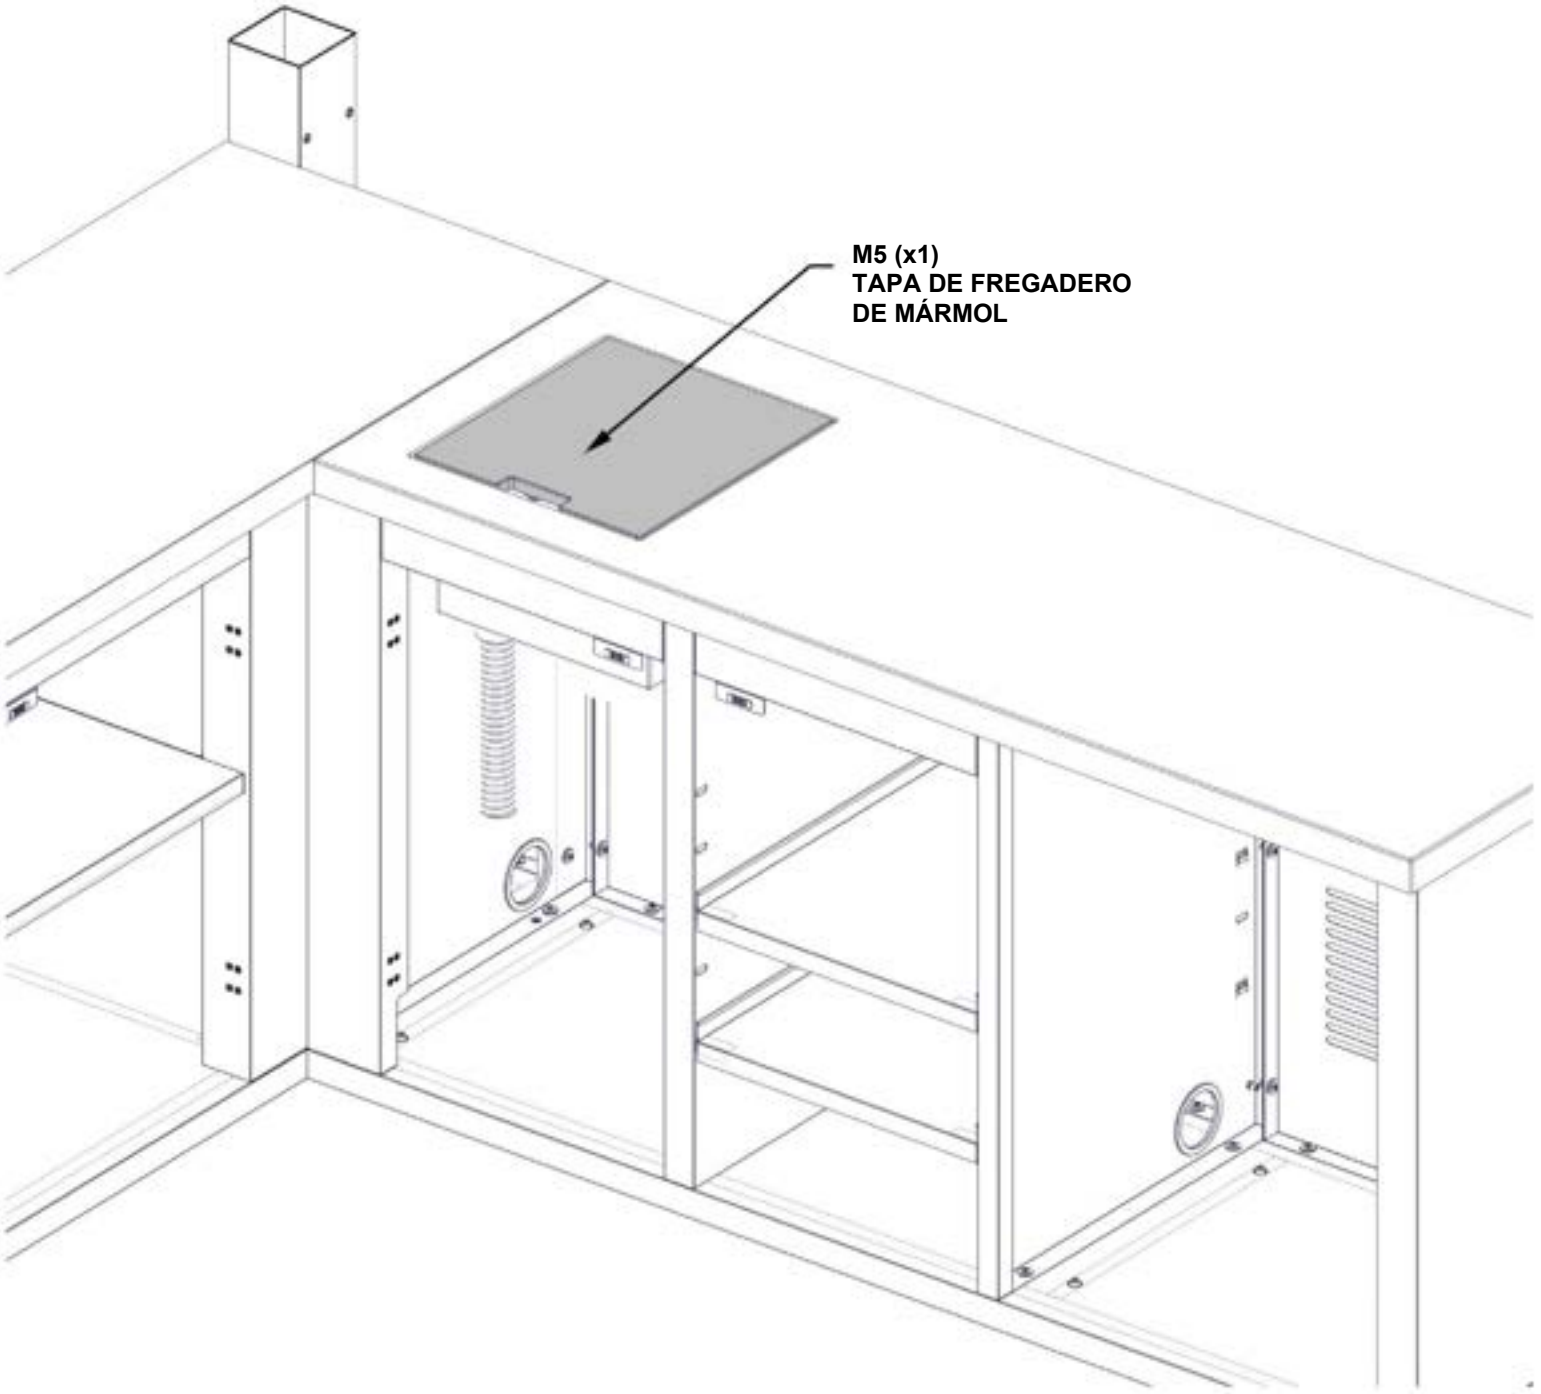


PASO 88: MONTAJE DE LA MESA DE BARRA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




A12 (x2) SOPORTE PARA MESA DE BARRA - A4M03022
3 3/4" x 7 7/8" x 8 7/8" (95 x 200 x 225)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

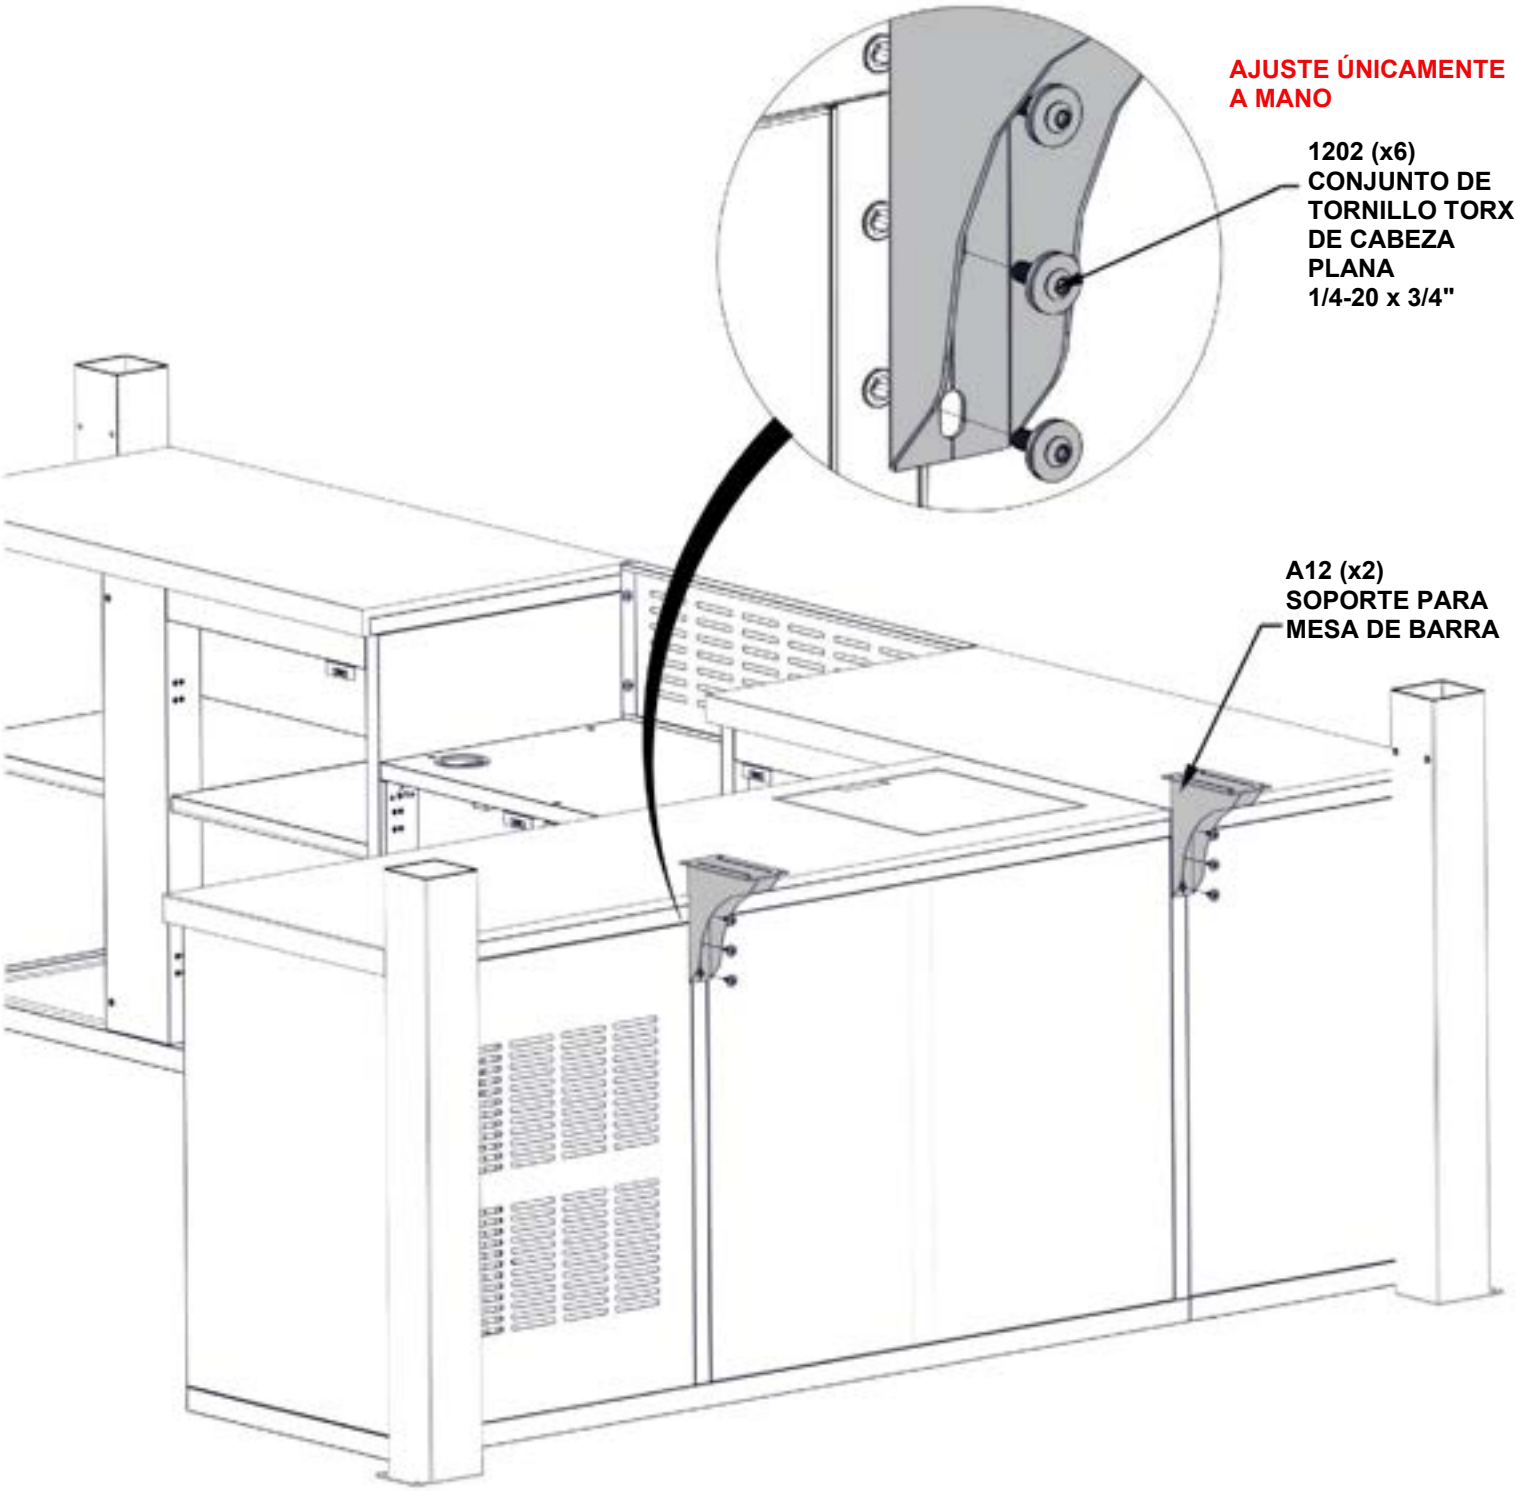

PASO 89: MONTAJE DE LA MESA DE BARRA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




A7 SOPORTE PARA MESA - A4M03148
(X1) 1 15/16" x 1 15/16" x 7 1/2" (50 x 50 x 191)



A8 SOPORTE PARA MESA - A4M03149
(x1) 1 15/16" x 1 15/16" x 7 1/2" (50 x 50 x 191)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

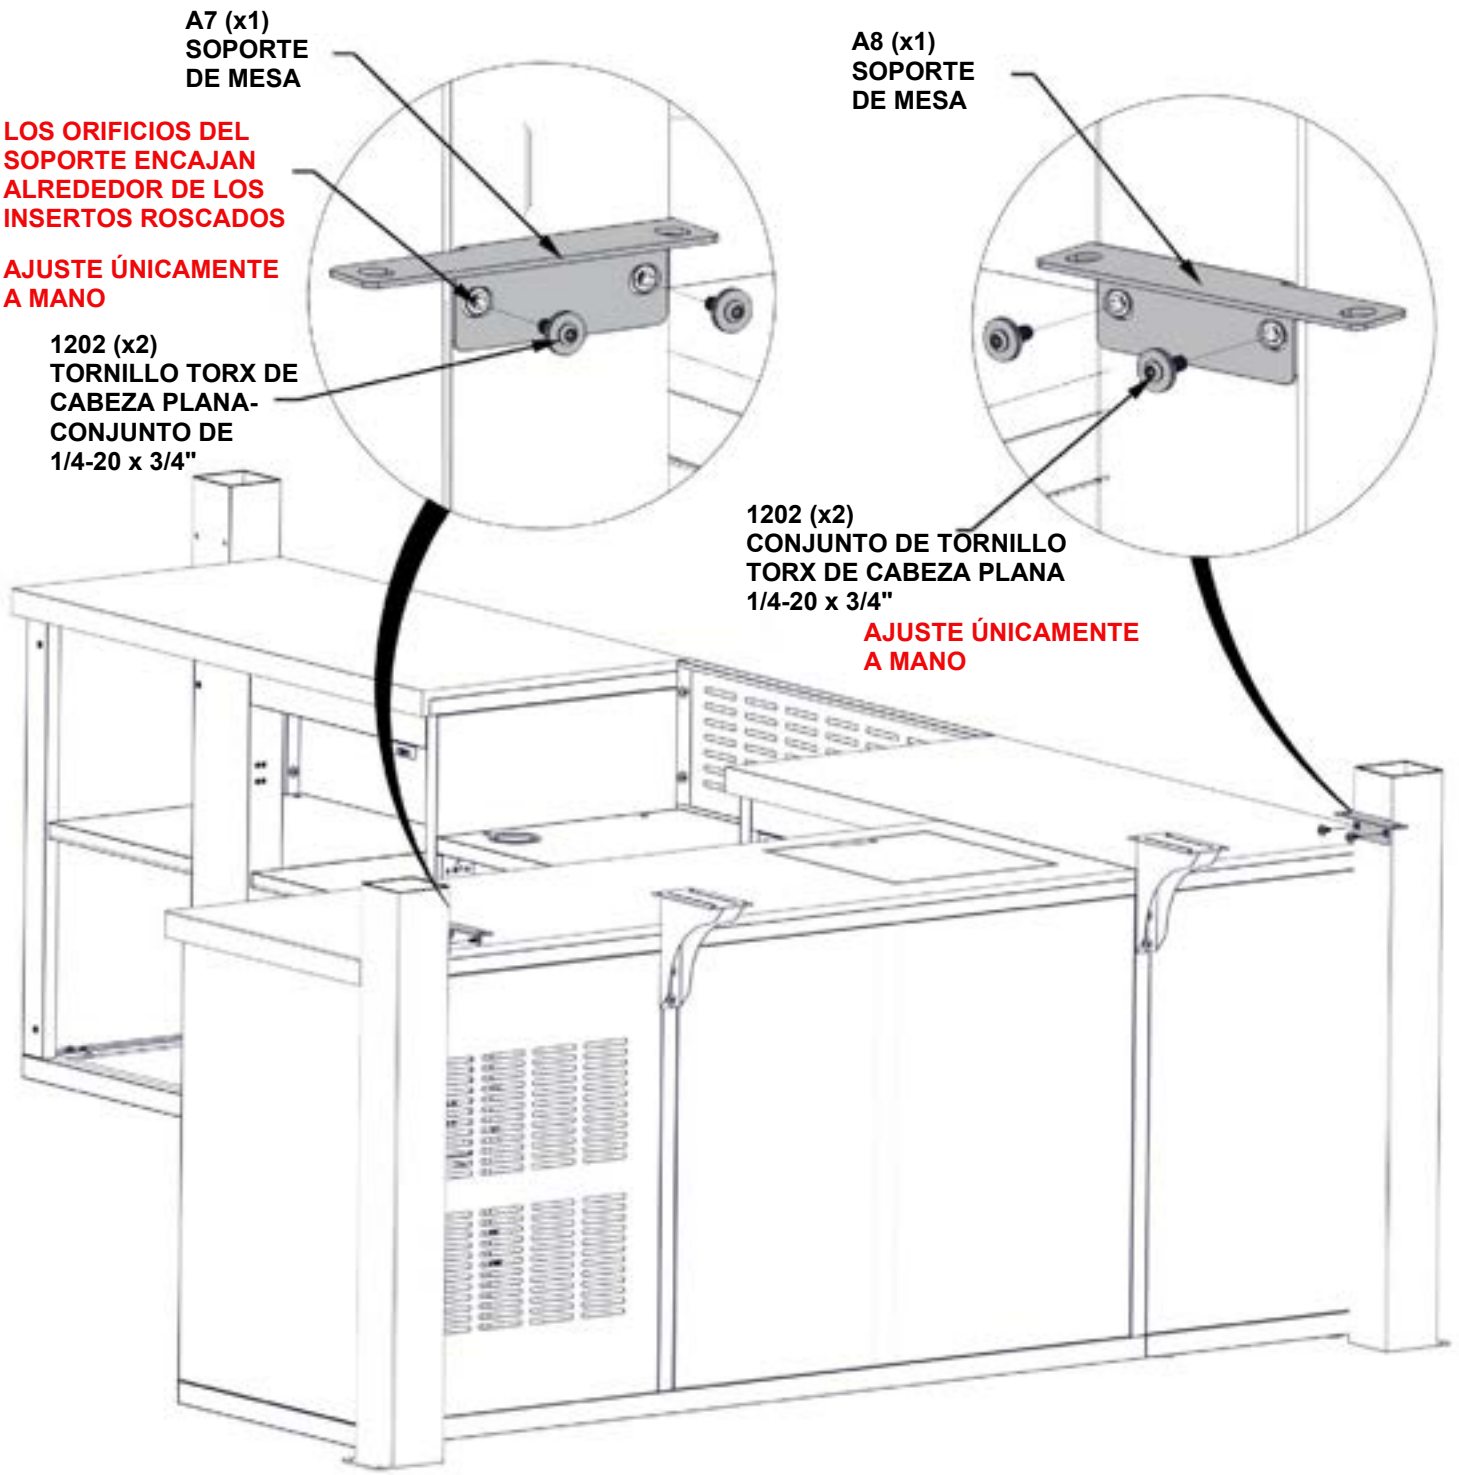

PASO 90: MONTAJE DE LA MESA DE BARRA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
12	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"




T8 (x1) MONTAJE DE BANDEJA PARA MESA DE BARRA - A4M03023
1"x8 7/8"x86 1/4" (25x225x2190)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

- ANTES DE APRETAR LOS HERRAJES, ASEGÚRESE DE QUE LA MESA DE LA BARRA ESTÉ NIVELADA.

AJUSTE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS

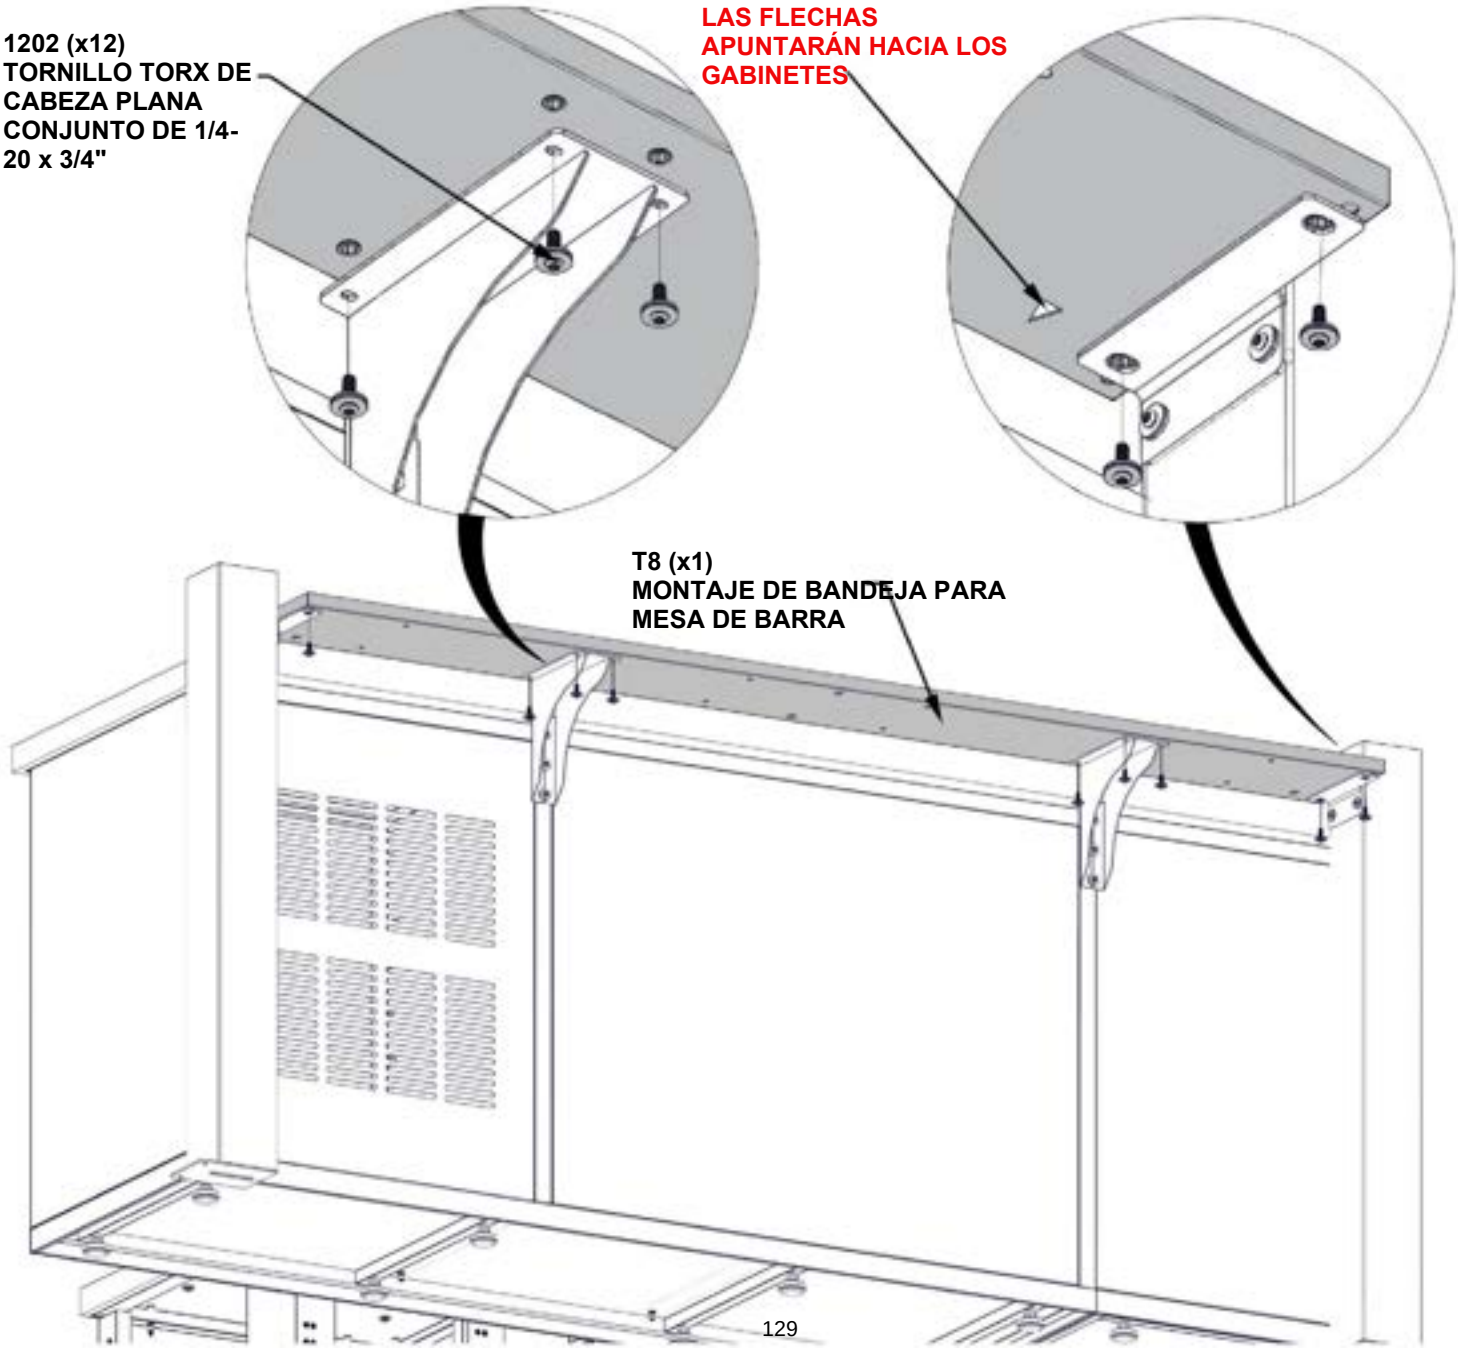

PASO 91A: MONTAJE DE LA MESA DE BARRA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101293	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x1 3/8"
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20




M6 (X1) MÁRMOL PARA LA BARRA DERECHA - A4M03020
11/16" x 14 1/16" x 43 7/16" (18 x 358 x 1103)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

- UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL, SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O GOMAESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.

- NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.

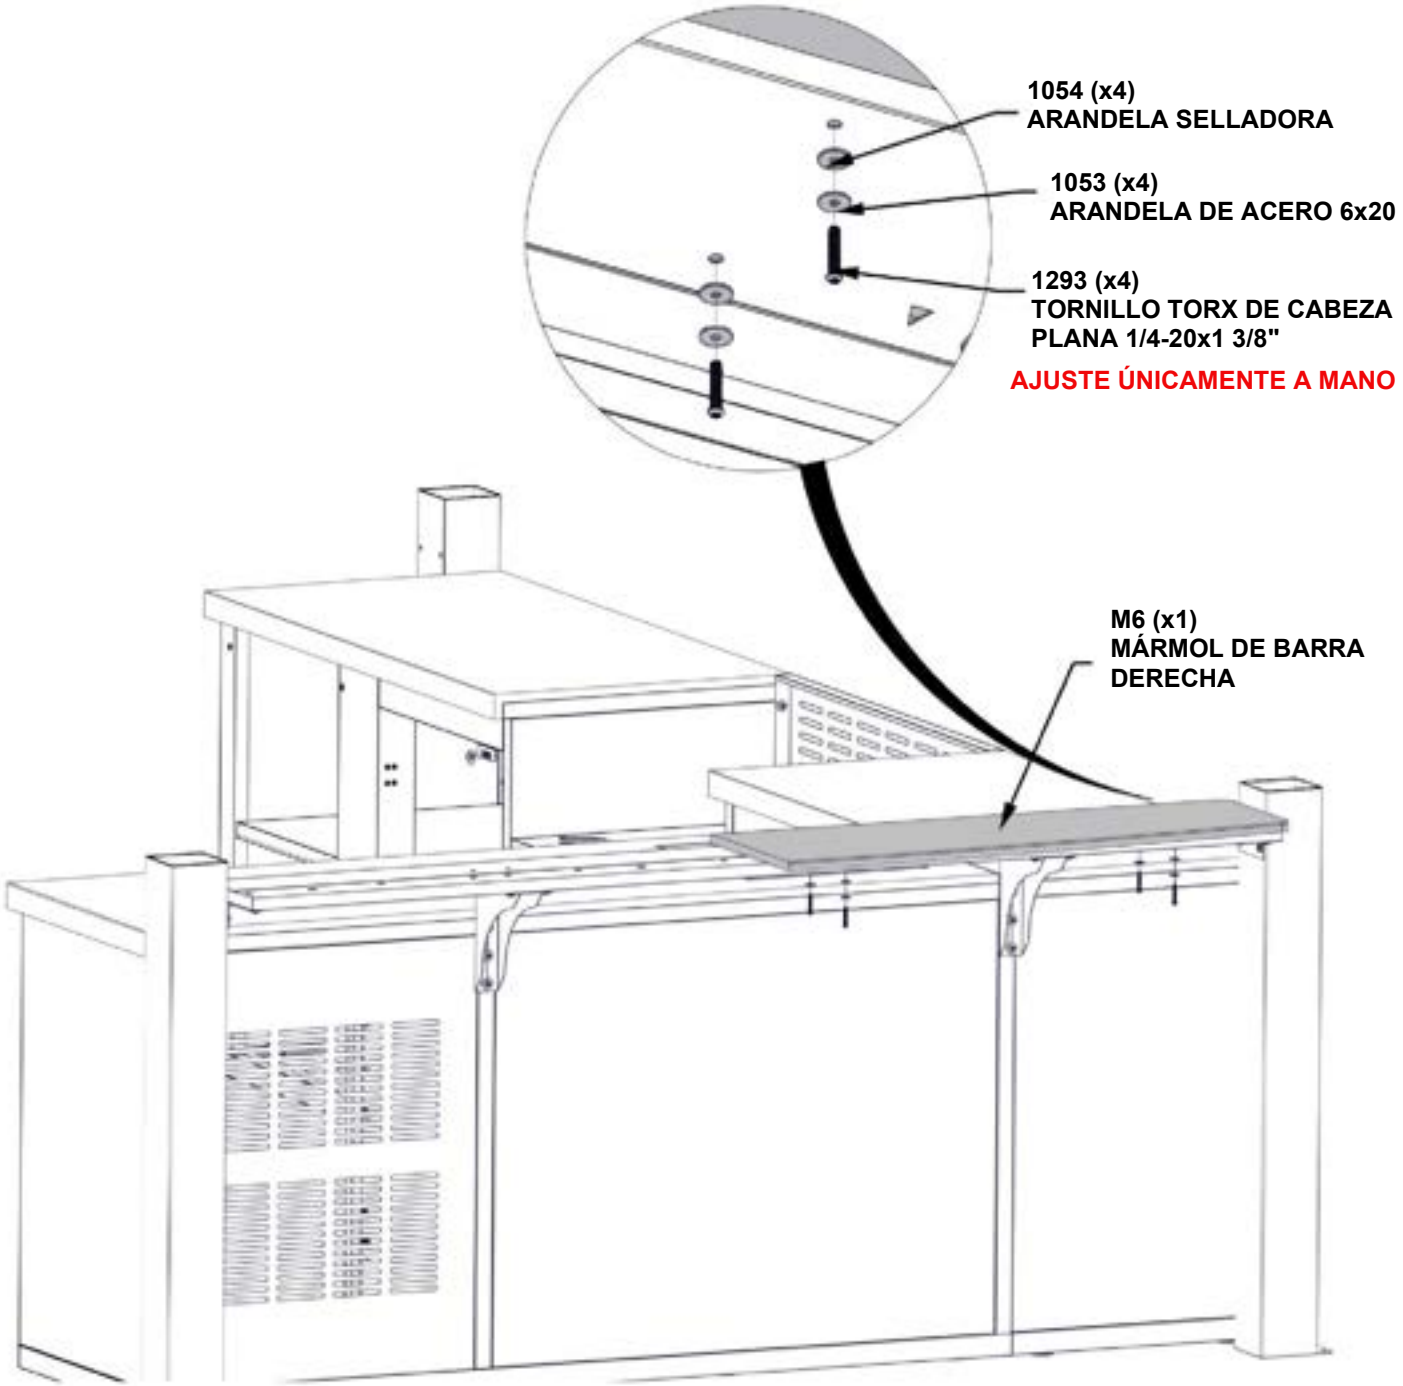

PASO 91B: MONTAJE DE LA MESA DE BARRA


Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101293	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x1 3/8"
4	H101054	ARANDELA SELLADORA
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20



M7 MÁRMOL PARA LA BARRA IZQUIERDA - A4M03021
(X1) 11/16" x 14 1/16" x 43 7/16" (18 x 358 x 1103)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

- UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL, SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O GOMAESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.
- NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.
- CENTRE LAS ENCIMERAS DE MÁRMOL IZQUIERDA Y DERECHA ENTRE LOS POSTES ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

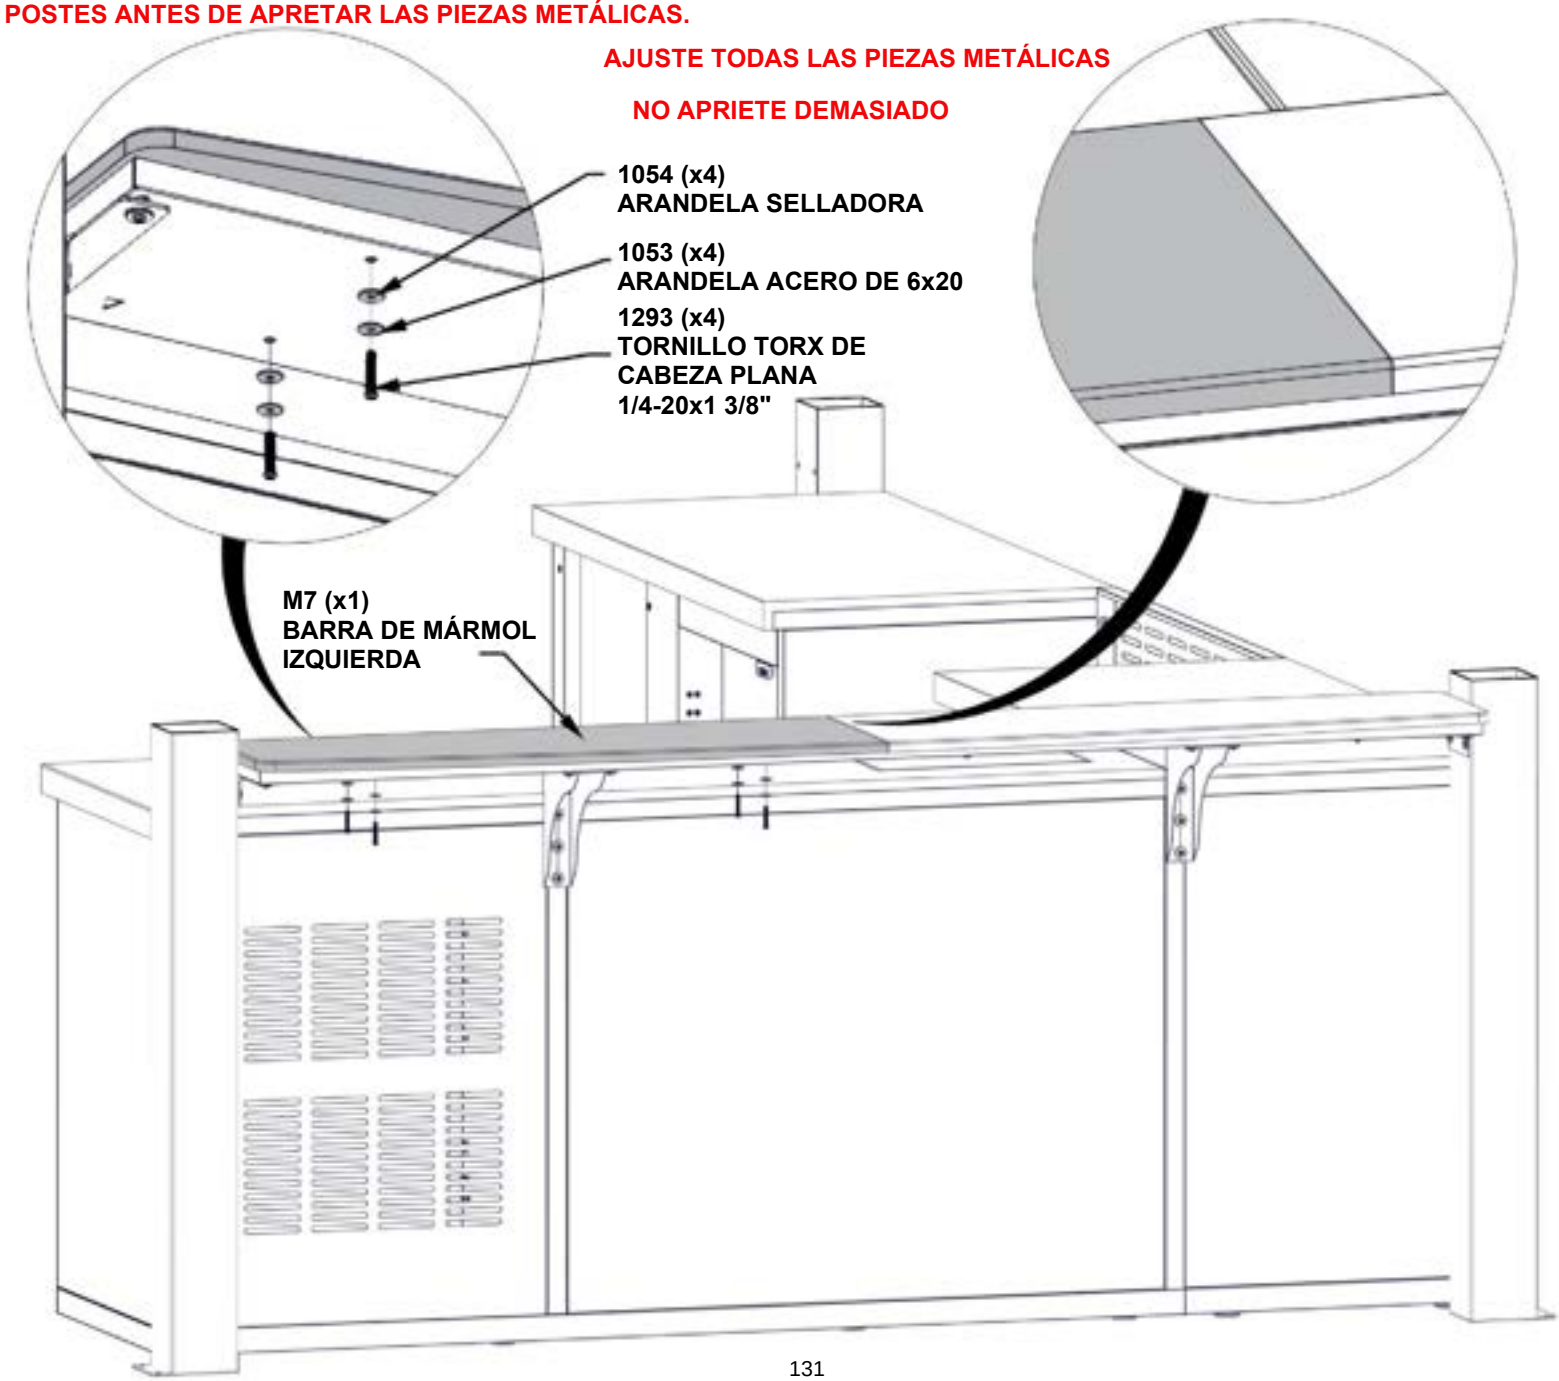


PASO 92: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA




F4 MONTAJE DE PANEL DE PISO PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03062
(x1) 2 5/8" x 23 3/8" x 72 3/16" (66 x 594 x 1834)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- COLOQUE EL PANEL DE PISO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- CADA PANEL DE PISO TIENE PIES AJUSTABLES INSTALADOS DE FÁBRICA. UTILICE EL DESTORNILLADOR HEXAGONAL PROVISTO PARA AJUSTAR CADA PIE HASTA QUE EL PANEL ESTÉ NIVELADO.

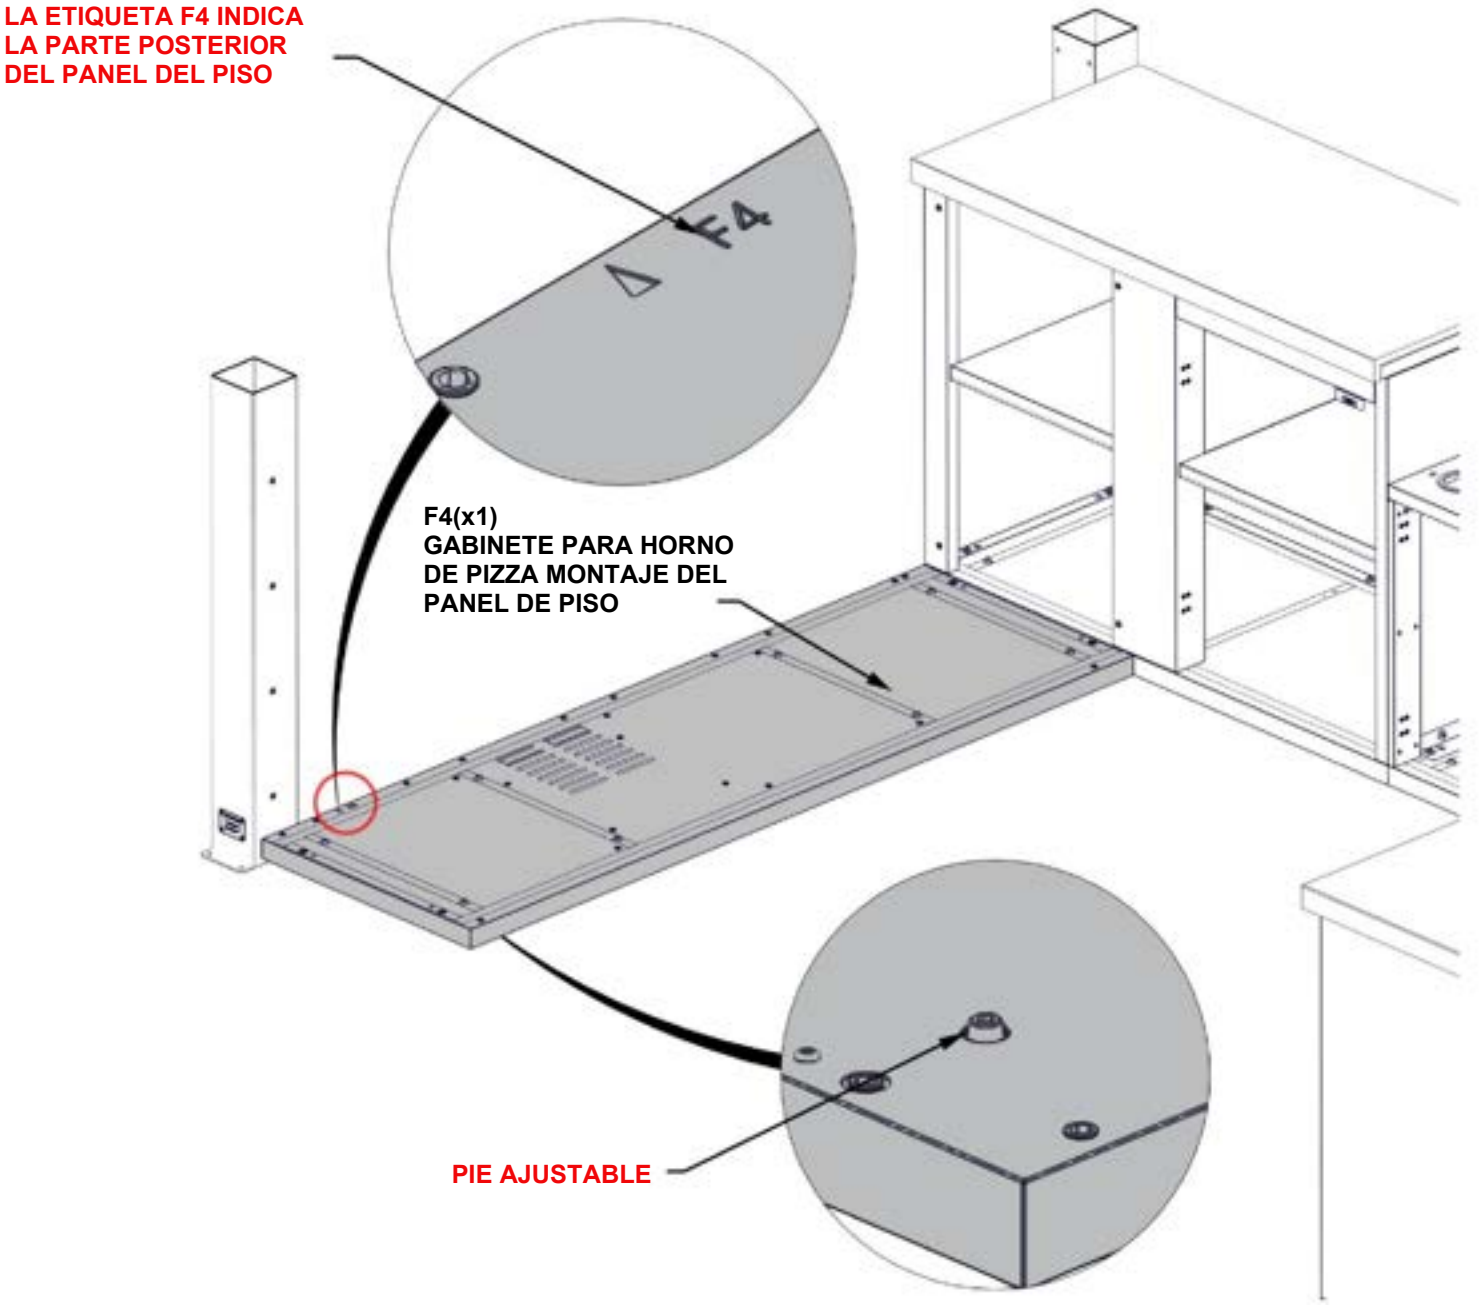


PASO 93A: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

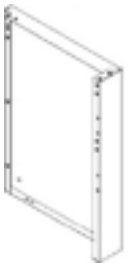

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

O1 MONTAJE DE PANEL LATERAL PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA M - A4M03064
(x1) 4 3/4" x 23 3/8" x 33 3/8" (121 x 594 x 848)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- EL PANEL LATERAL SE COLOCARÁ DEBAJO DEL BORDE DELANTERO DEL MÁRMOL.
- SI LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL LATERAL INTERFIERE CON EL MÁRMOL, AJUSTE LOS PIES DEL PANEL DEL PISO HACIA ABAJO HASTA QUE HAYA SUFICIENTE ESPACIO PARA QUE ENCAJE EL PANEL.

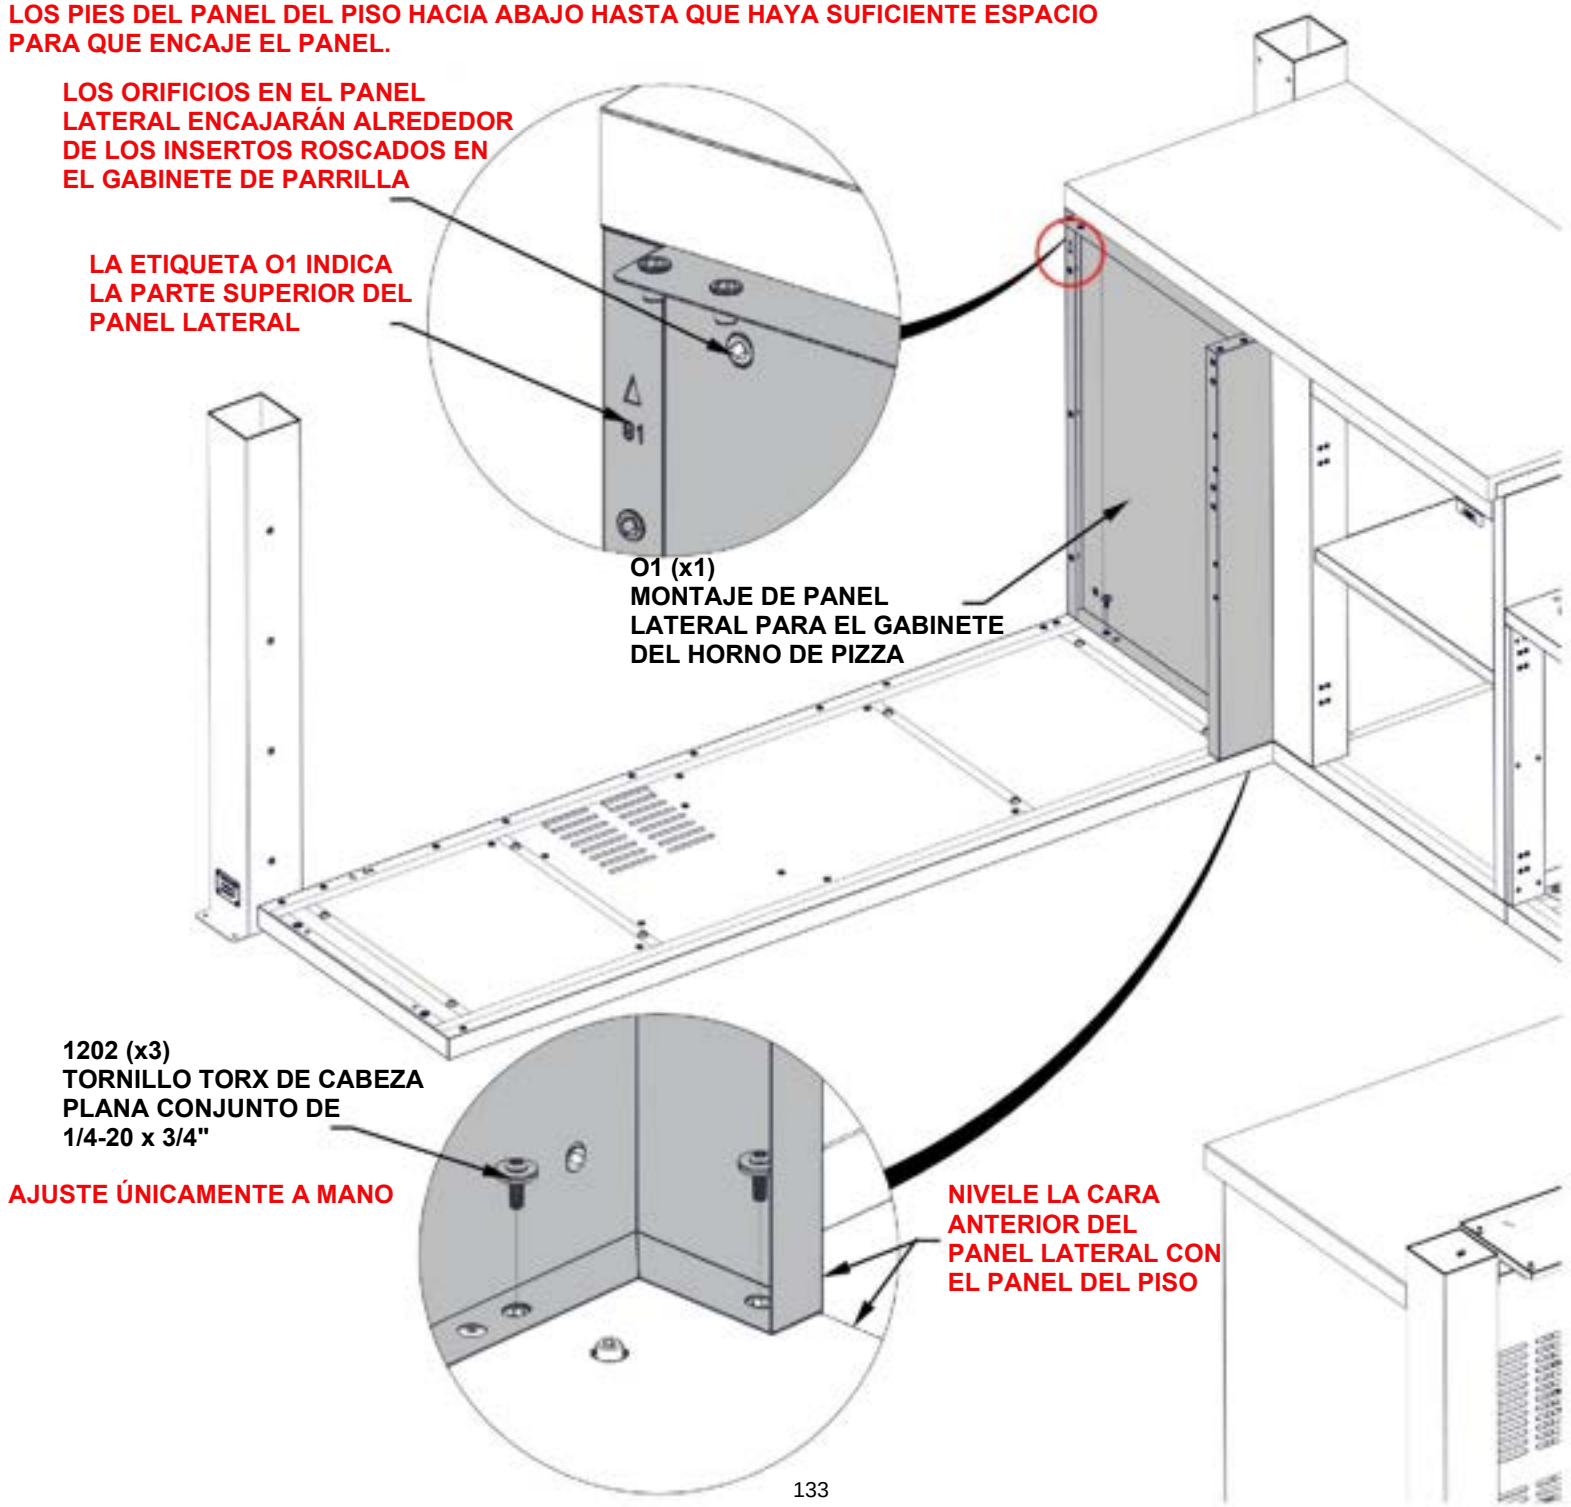


PASO 93B: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

- AJUSTE LOS PIES DEL PISO HASTA QUE EL LADO SUPERIOR DEL PANEL 01 ESTÉ EN CONTACTO CON LA PARTE INFERIOR DEL PANEL

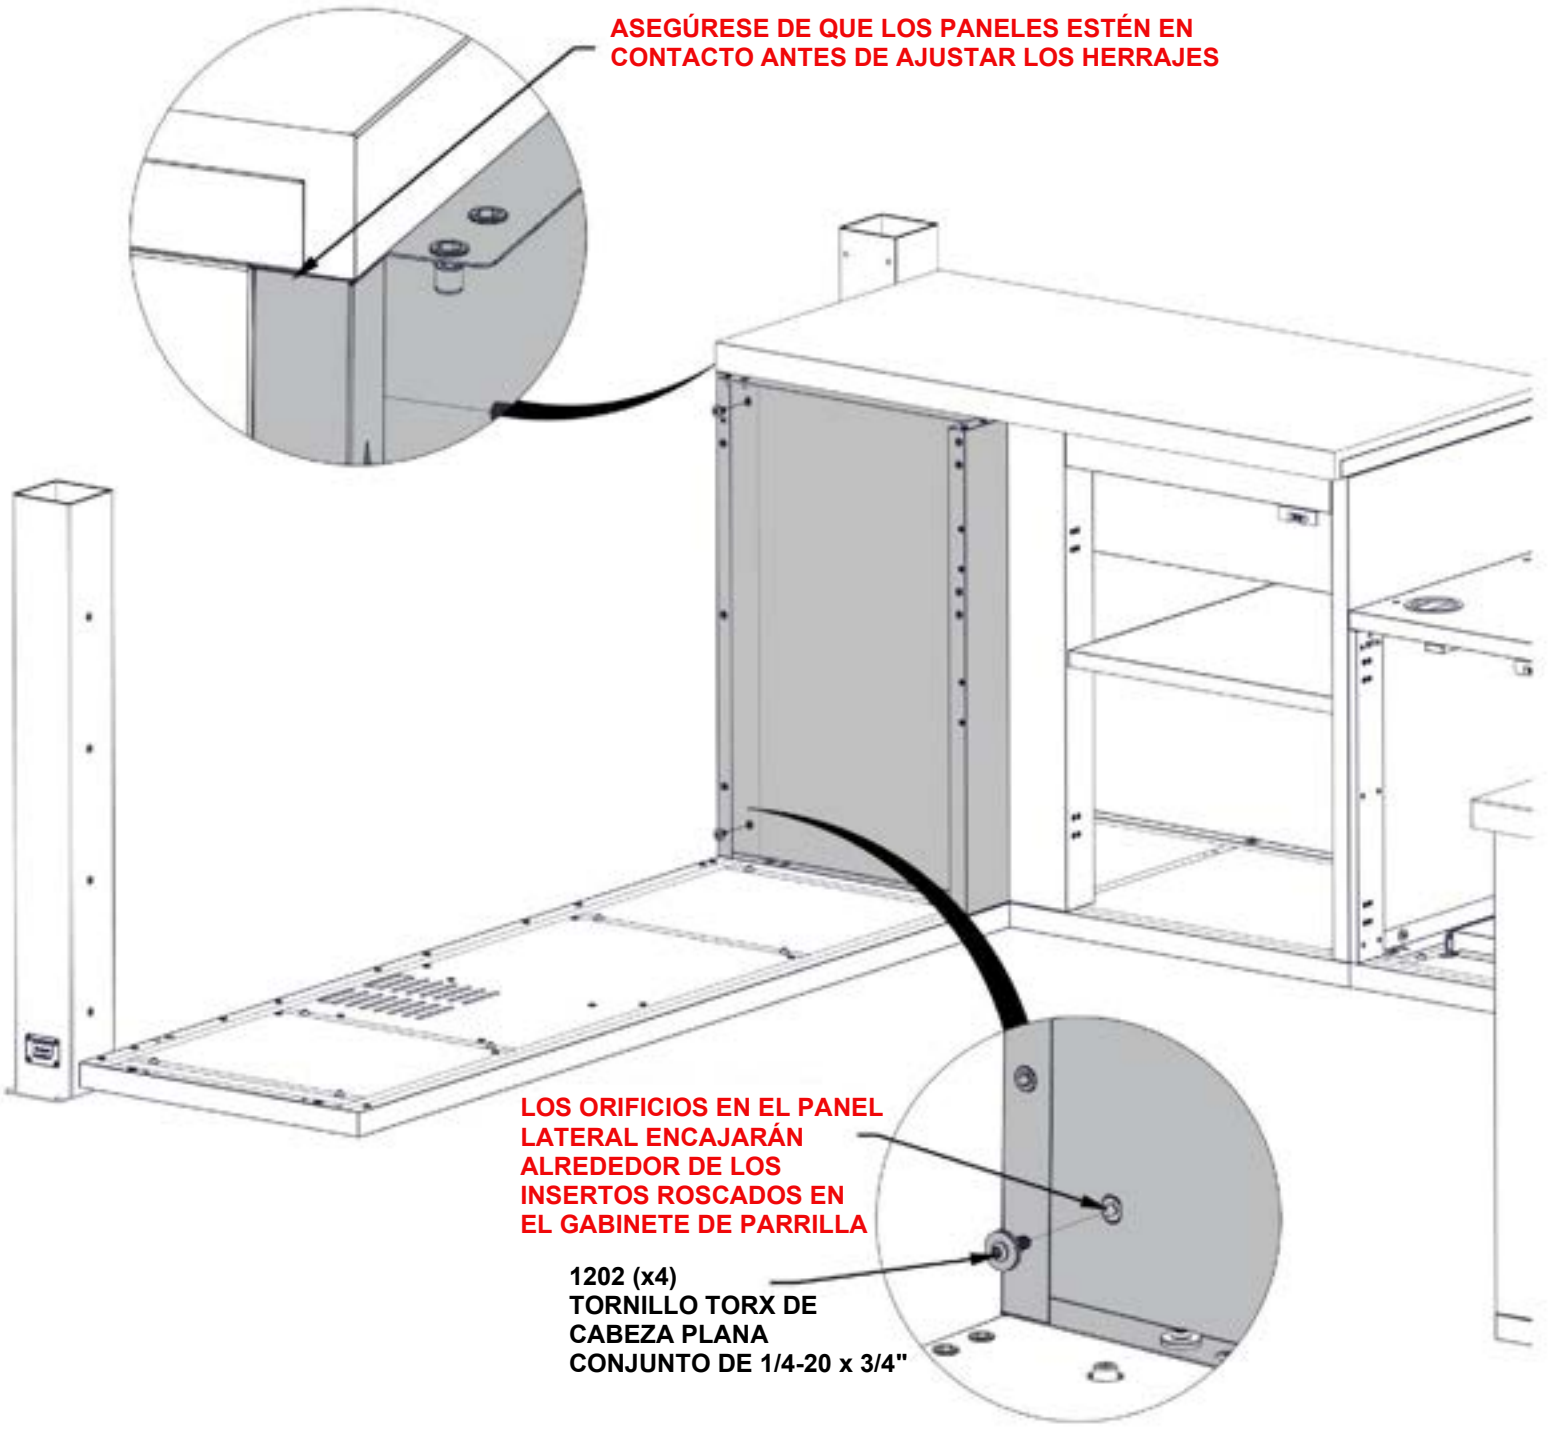


PASO 94A: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

O5 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL L PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03063
2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

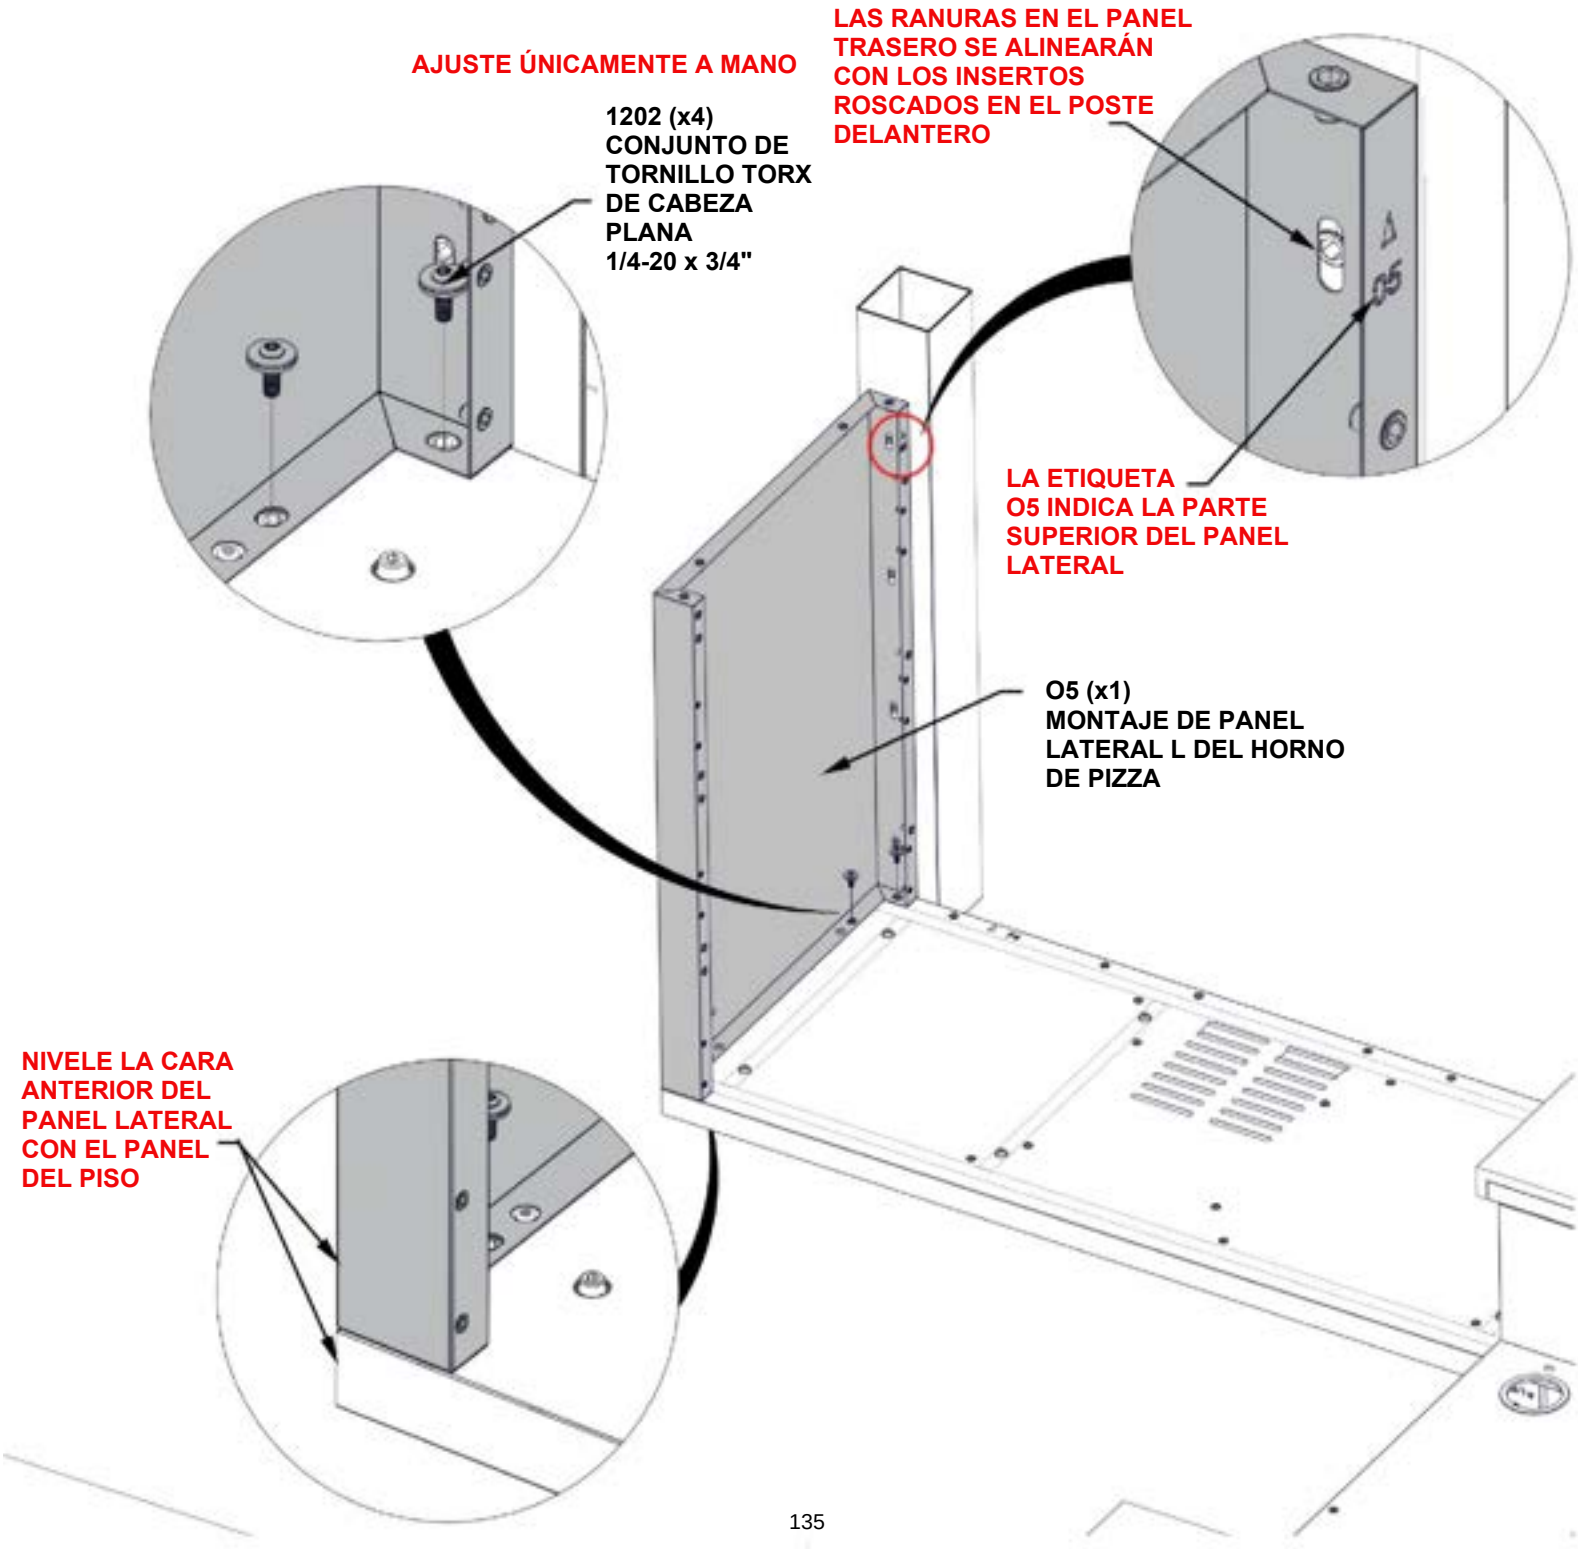

PASO 94B: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

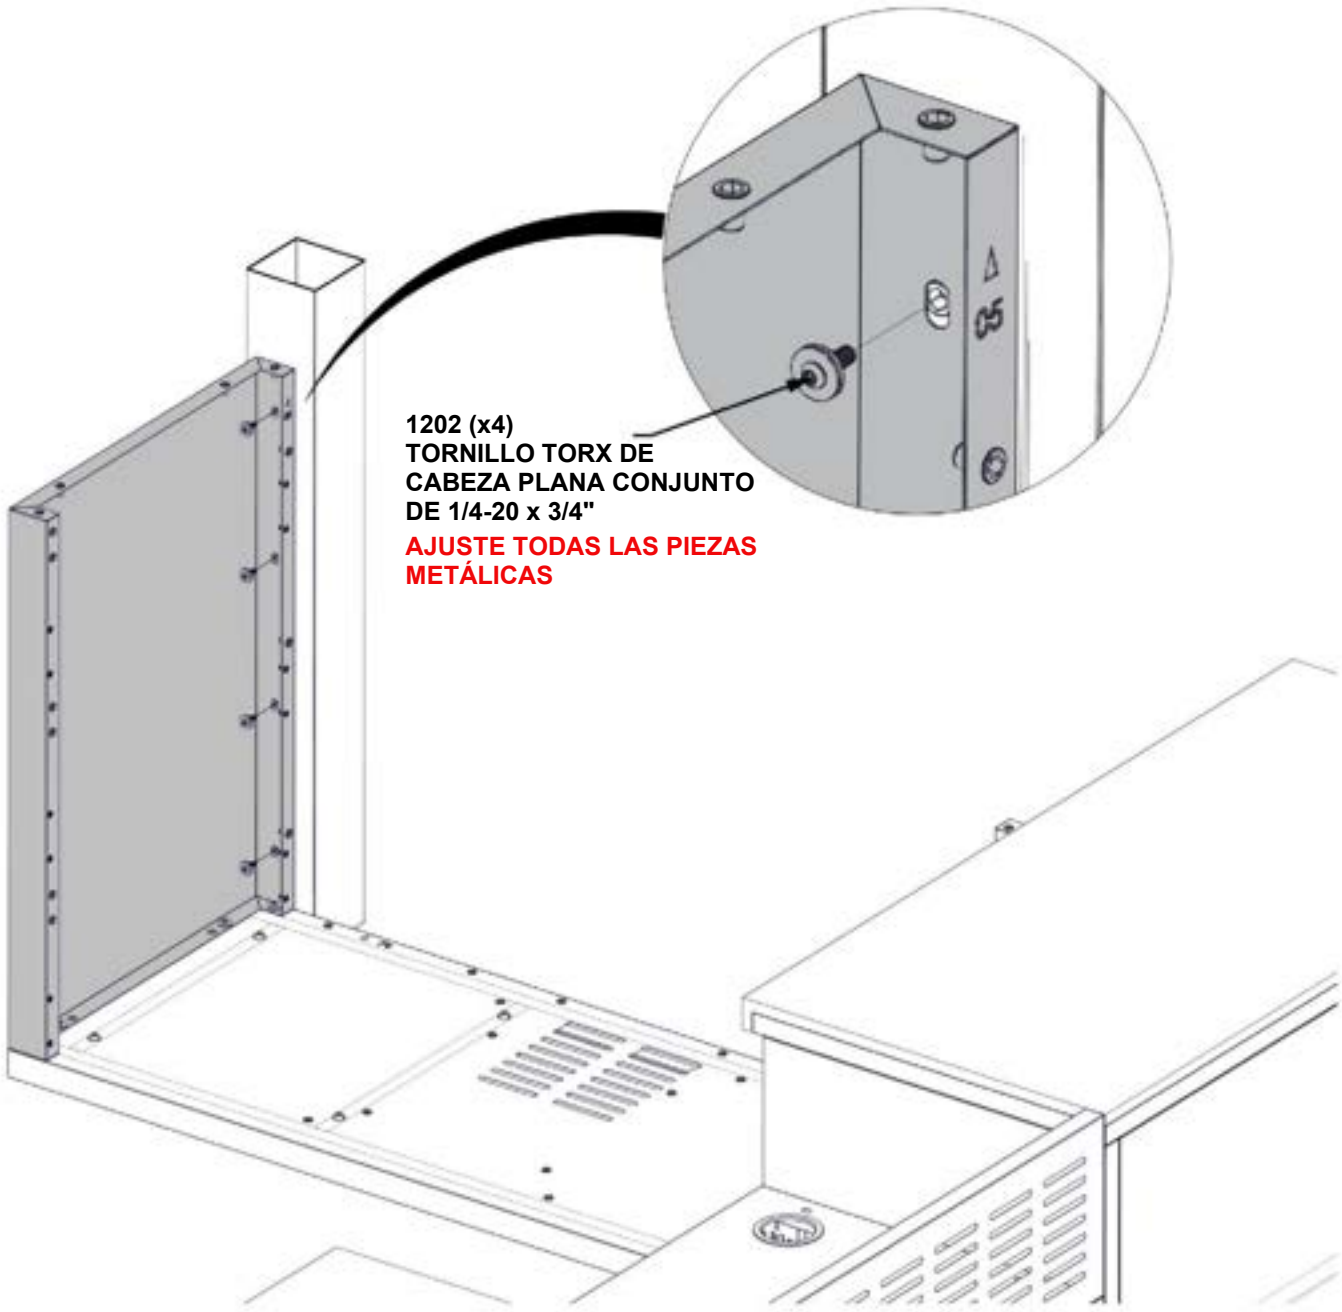


PASO 95 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
5	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

09 PANEL TRASERO IZQUIERDO DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA - A4M03065
(x1) 1 3/16"x15 3/16"x33 3/8" (30x386x848)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

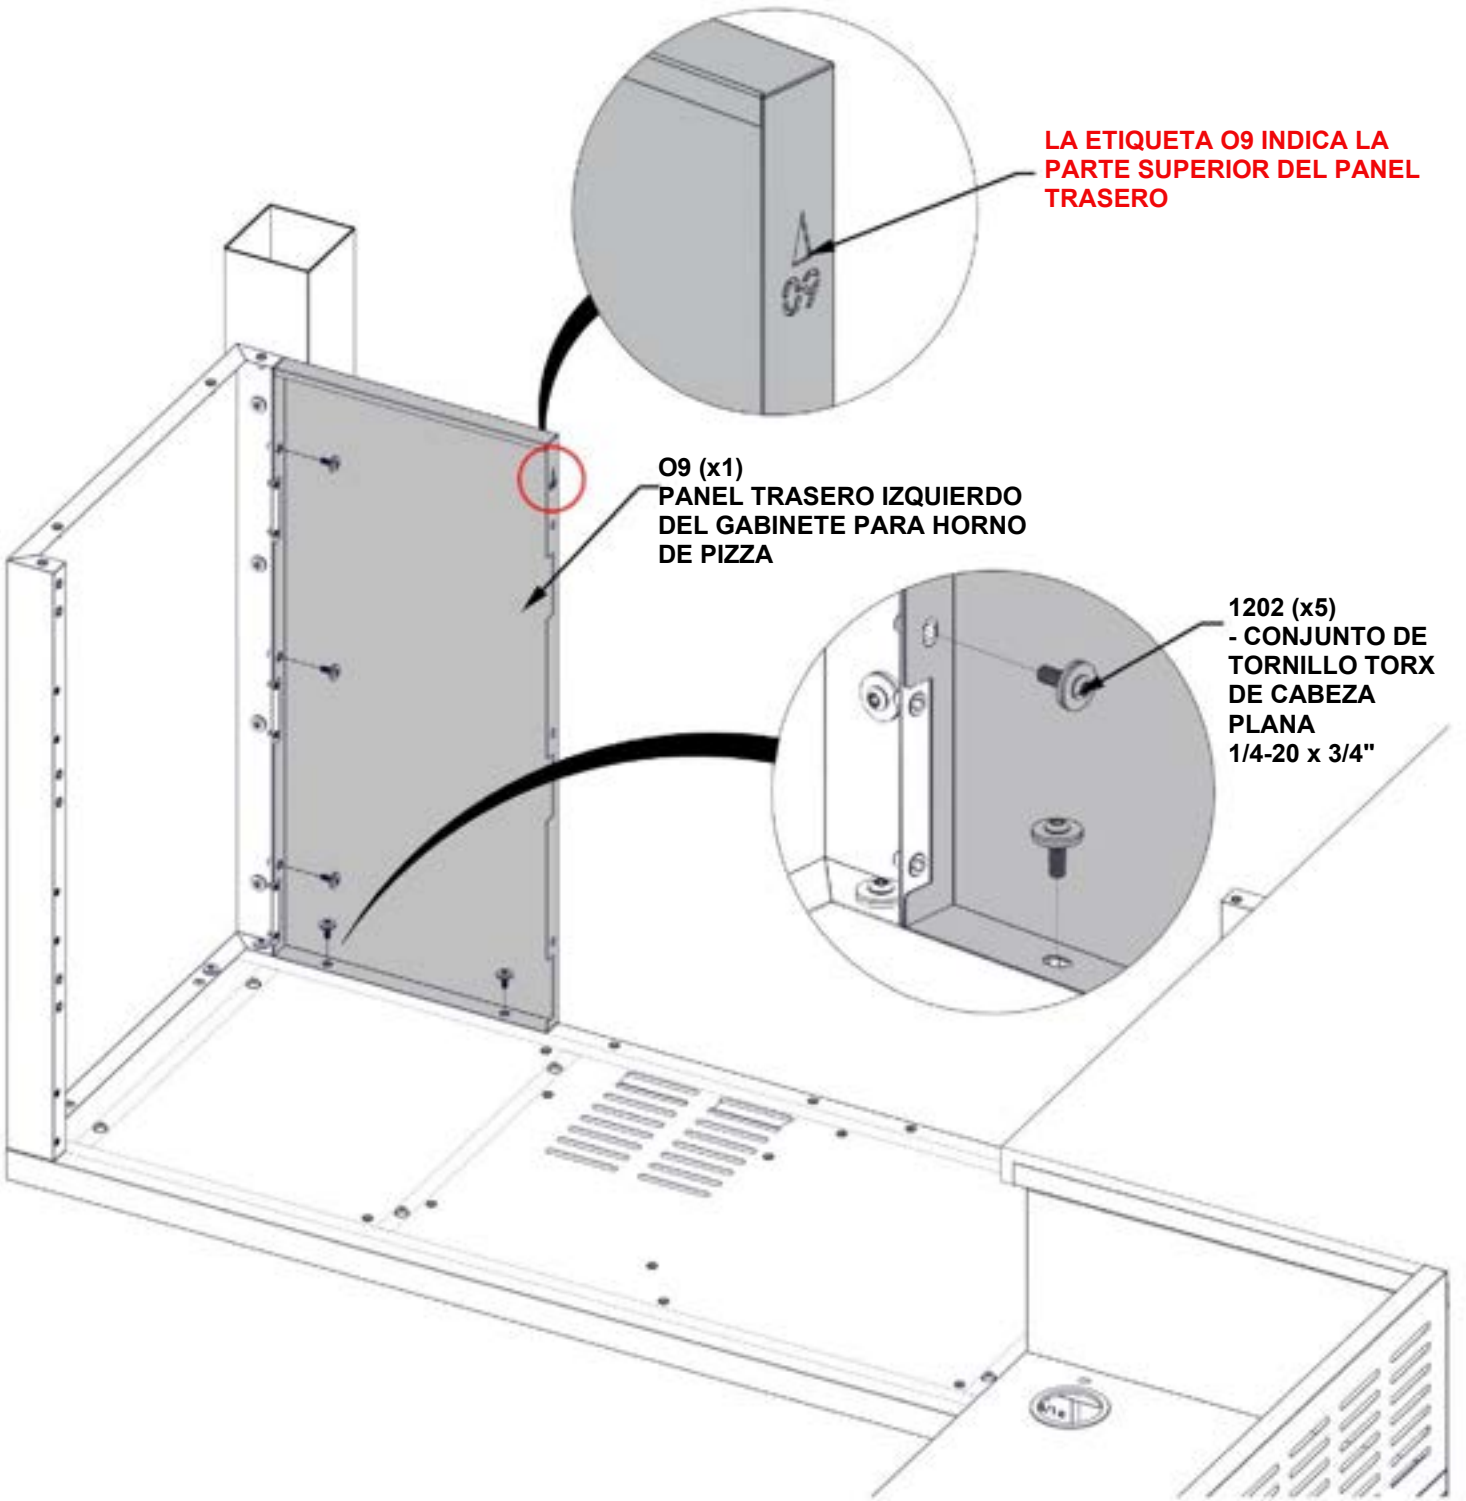


PASO 96: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
12	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS

A10 (x3) MONTAJE DE SOPORTE DESLIZANTE - A4M03083
15/16"x3 3/8"x22 5/8" (23x85x575)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

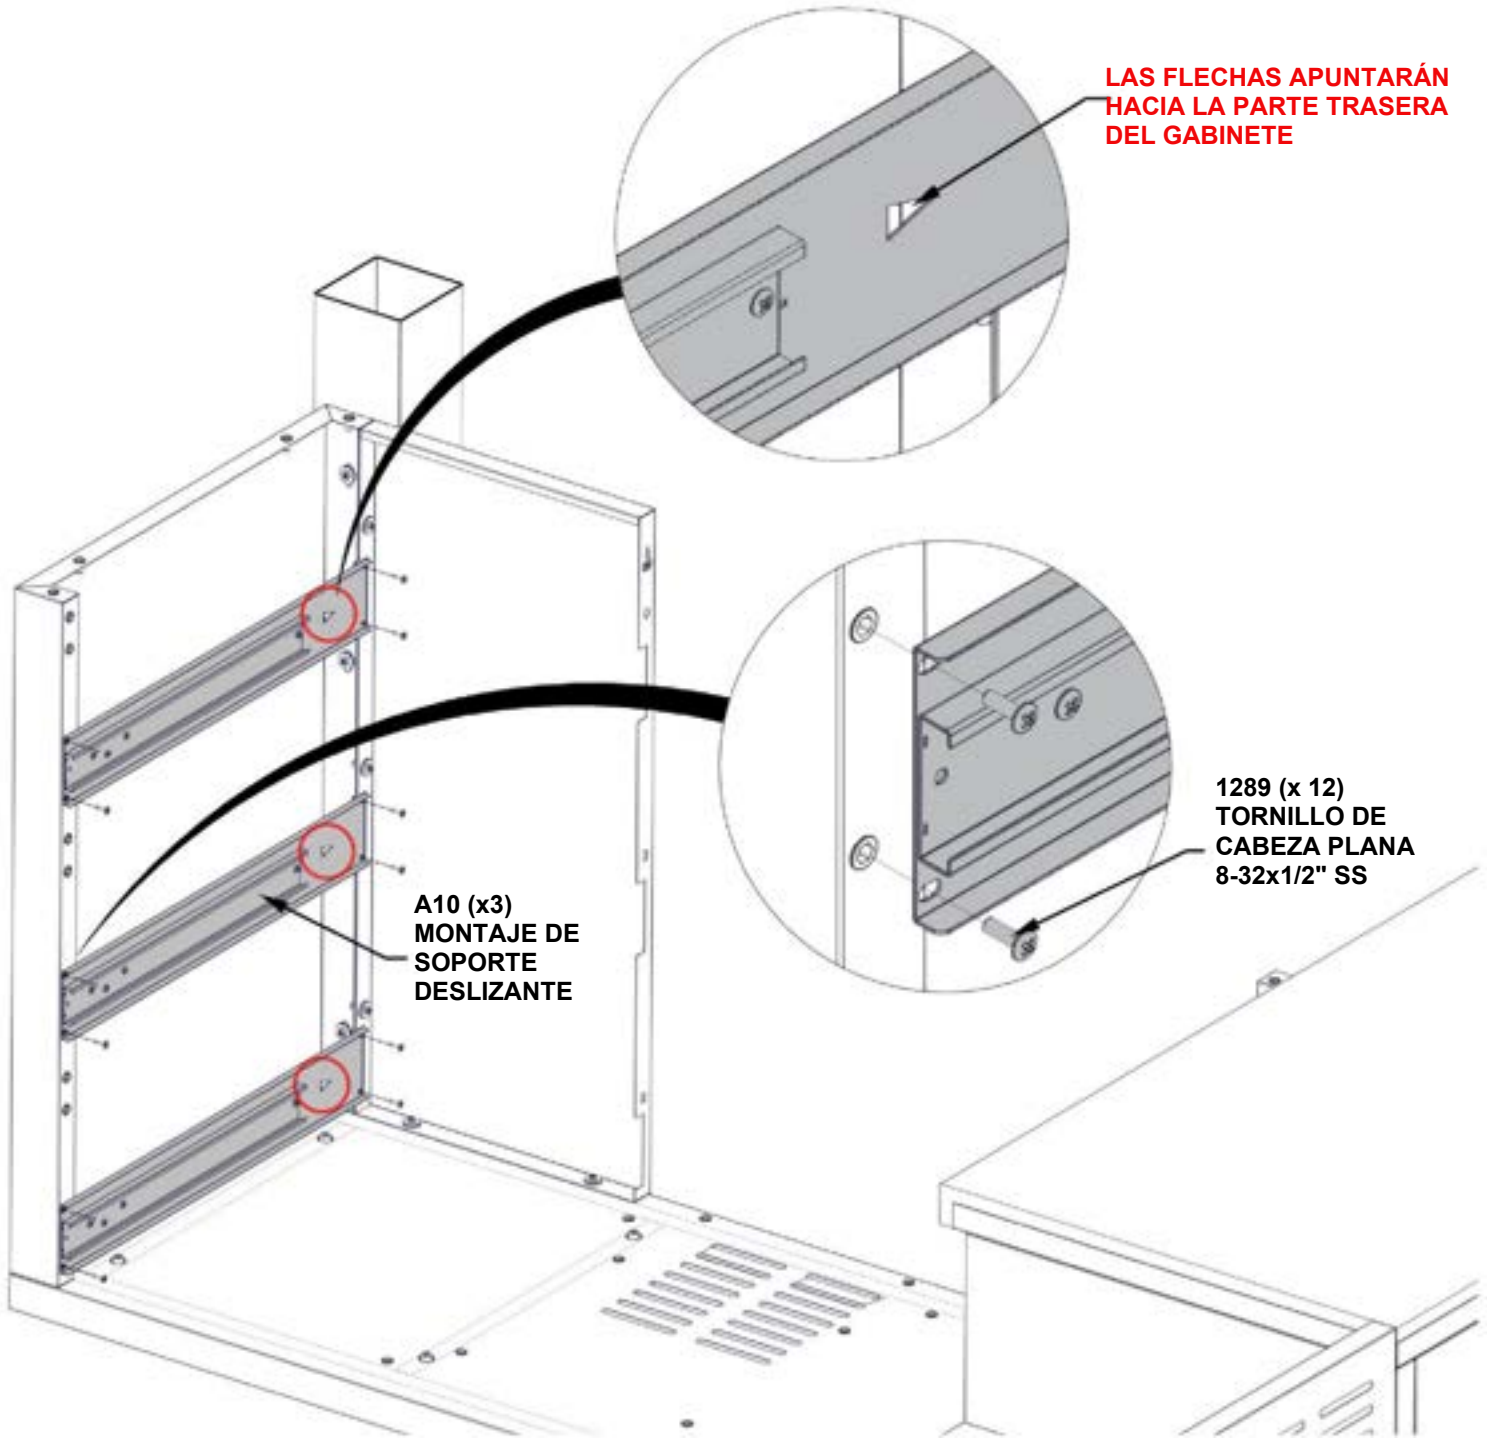


PASO 97: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

O4 MONTAJE DE PANEL LATERAL ML PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03066
(x1) 2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

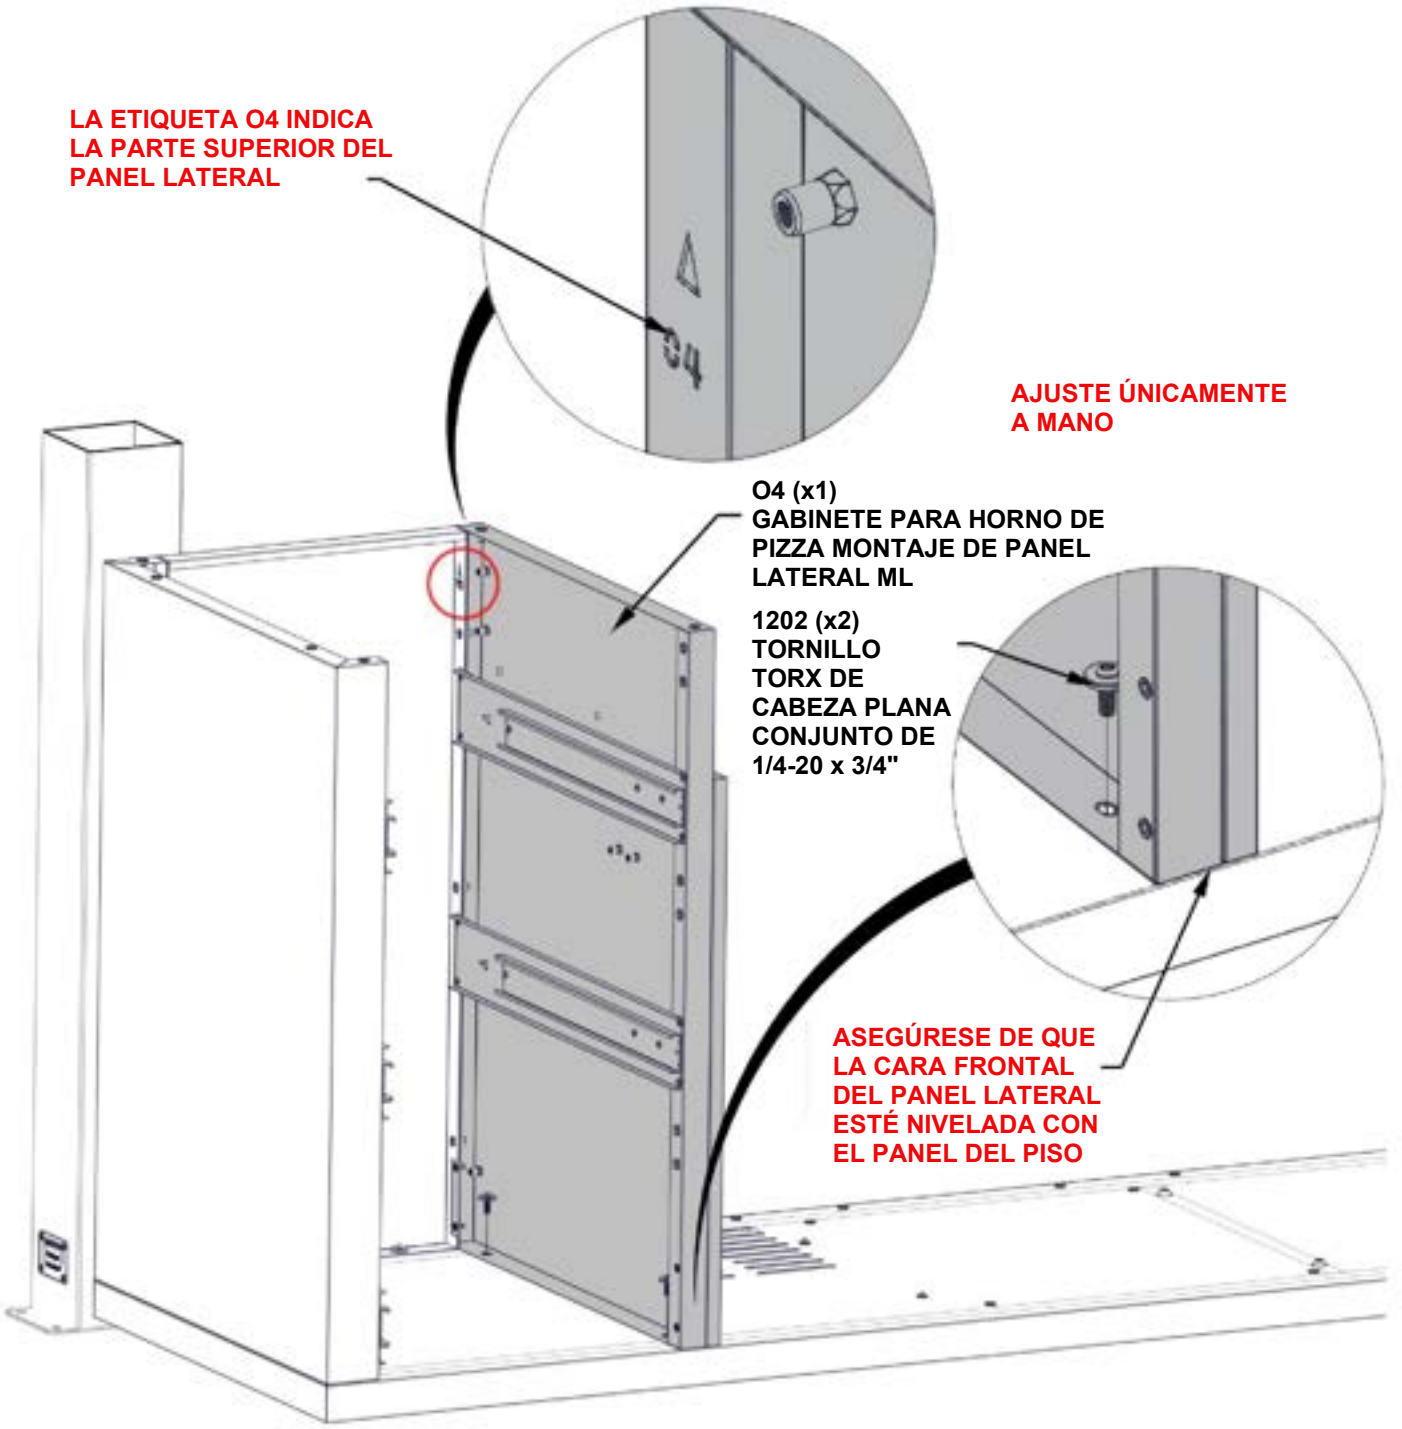

PASO 98: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

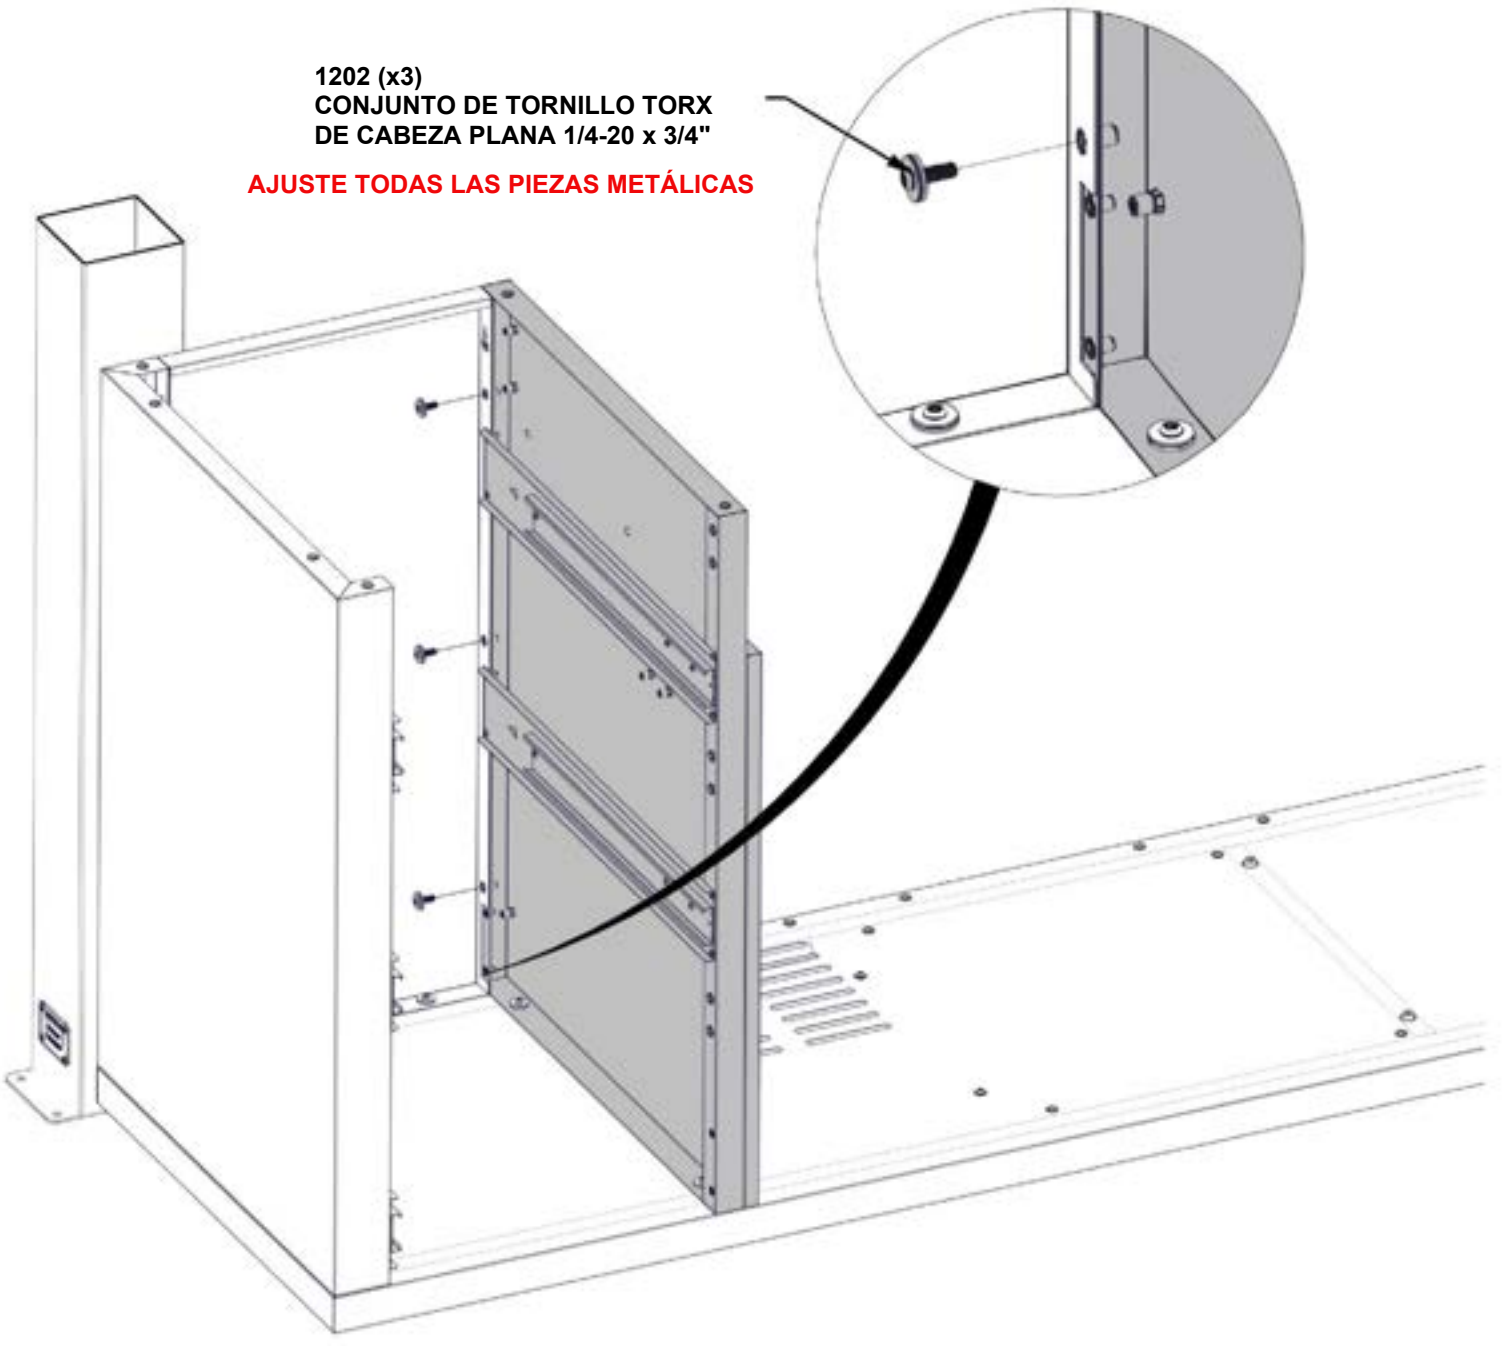


PASO 99: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2” SS

A10 MONTAJE DE SOPORTE DESLIZANTE - A4M03083
(x1) 15/16”x3 3/8”x22 5/8" (23x85x575)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

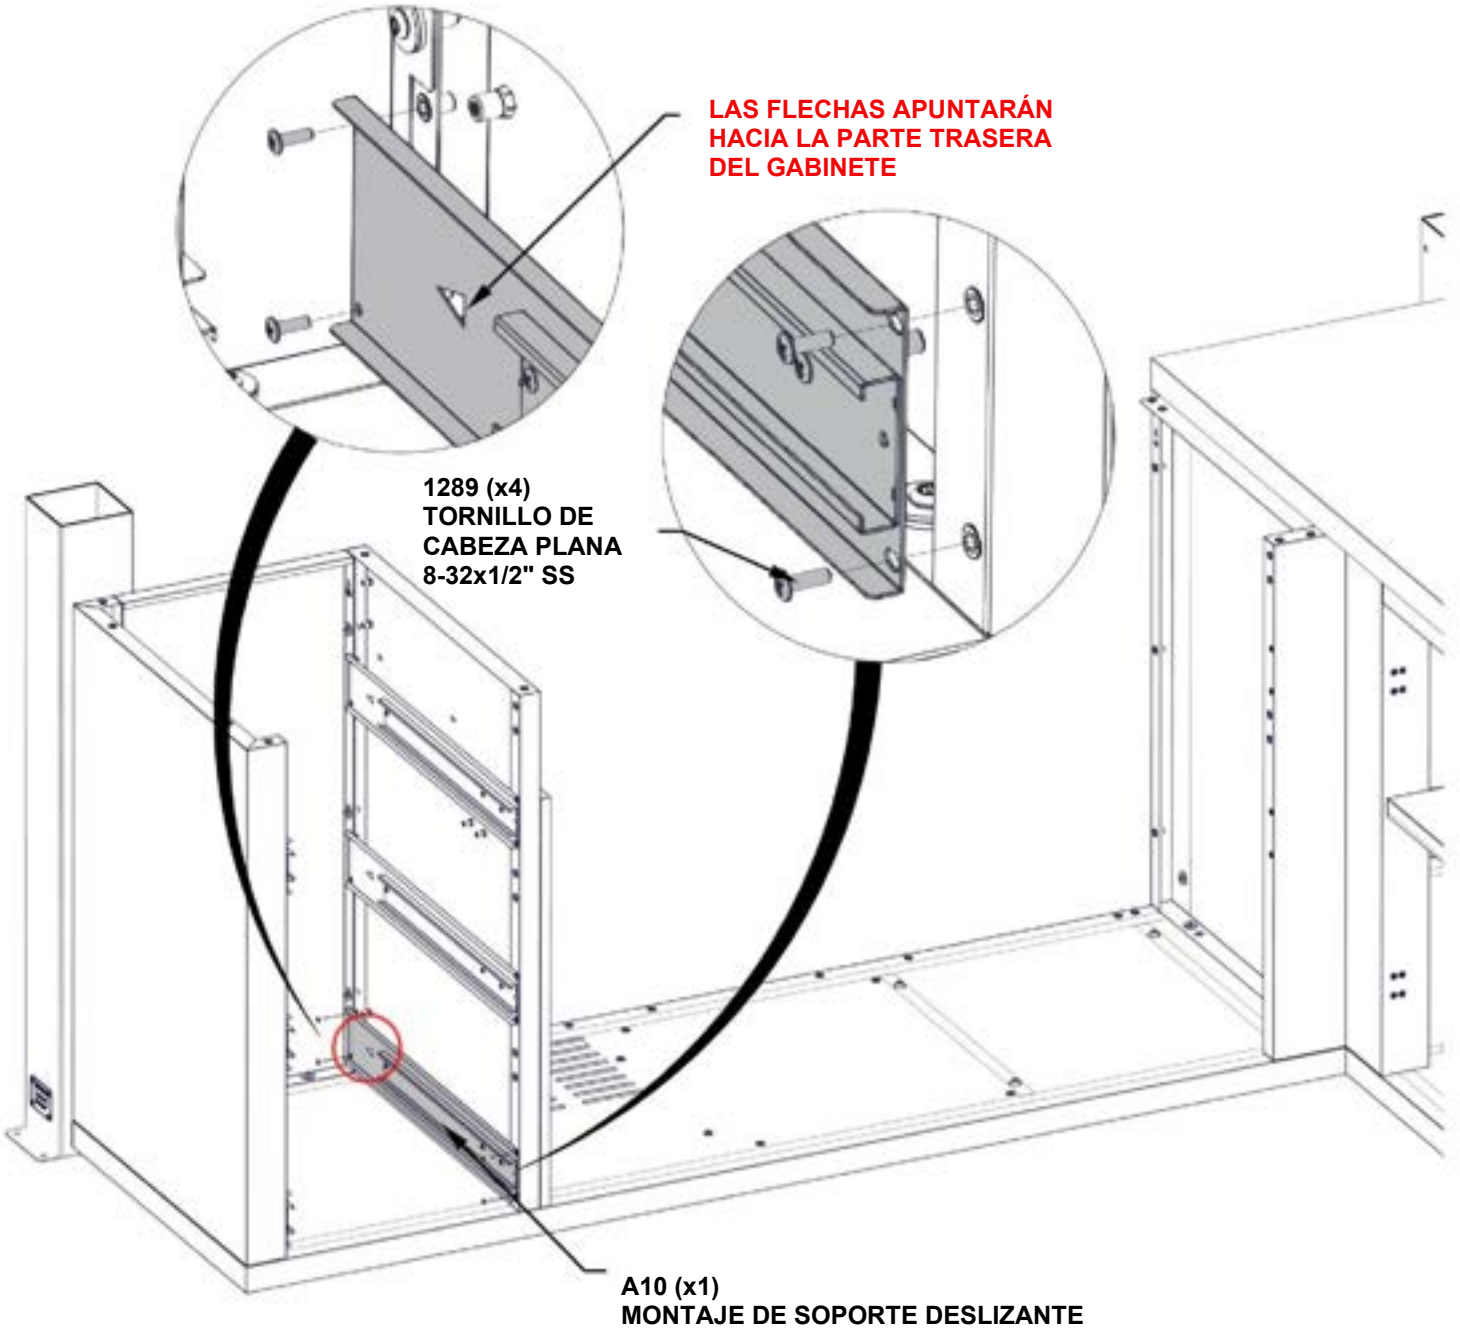


PASO 100: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
7	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

O7 (x1) MONTAJE DE PANEL TRASERO M PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03075
1 3/16” x 26 7/16" x 31 7/16” (30 x 672 x 798)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

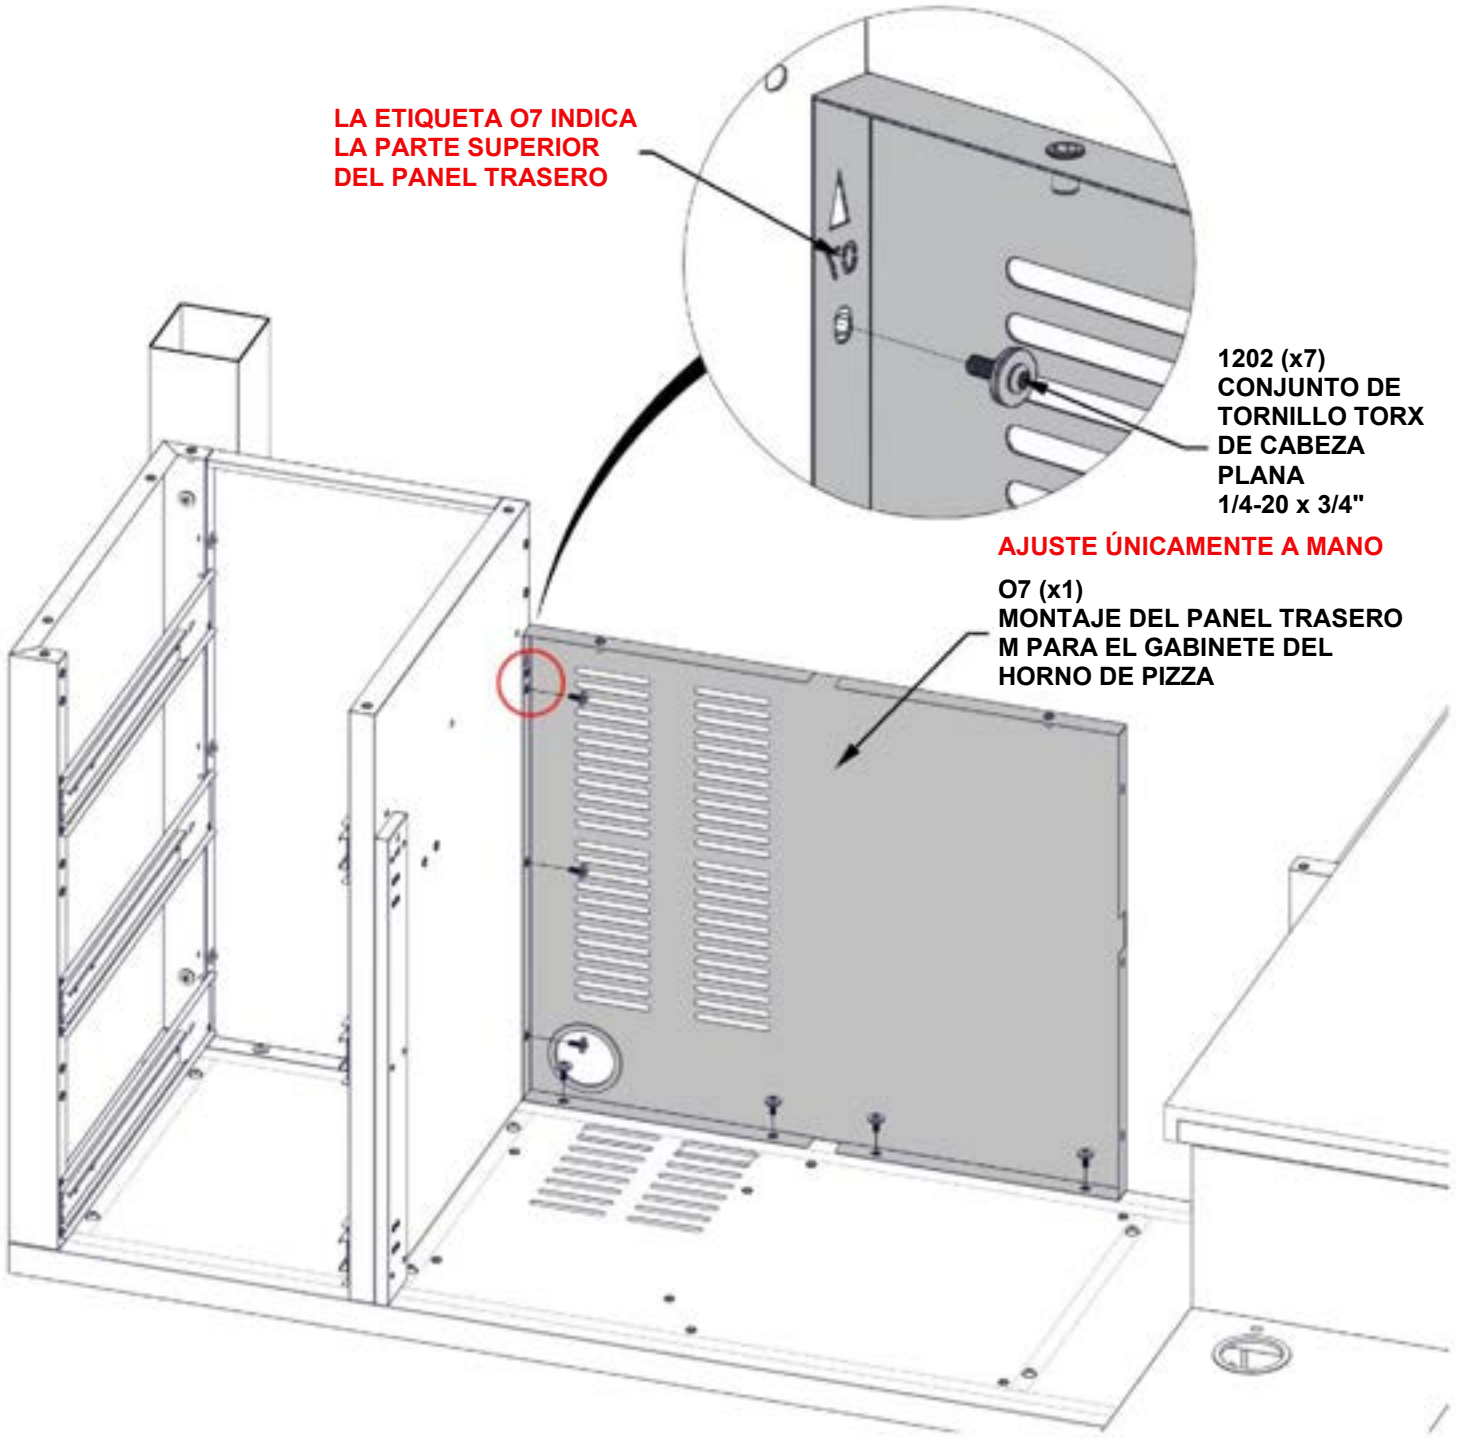

PASO 101: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

O2 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL MR PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03067
2 5/8"x23 3/8"x33 3/8" (67x594x848)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO

1202 (x2) TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA

ASEGÚRESE DE QUE LA CARA FRONTAL DEL PANEL LATERAL ESTÉ NIVELADA CON EL PANEL DEL PISO


LA ETIQUETA O2 INDICA LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL LATERAL.

O2 (x1) MONTAJE DE PANEL LATERAL MR PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

PASO 102: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
3	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

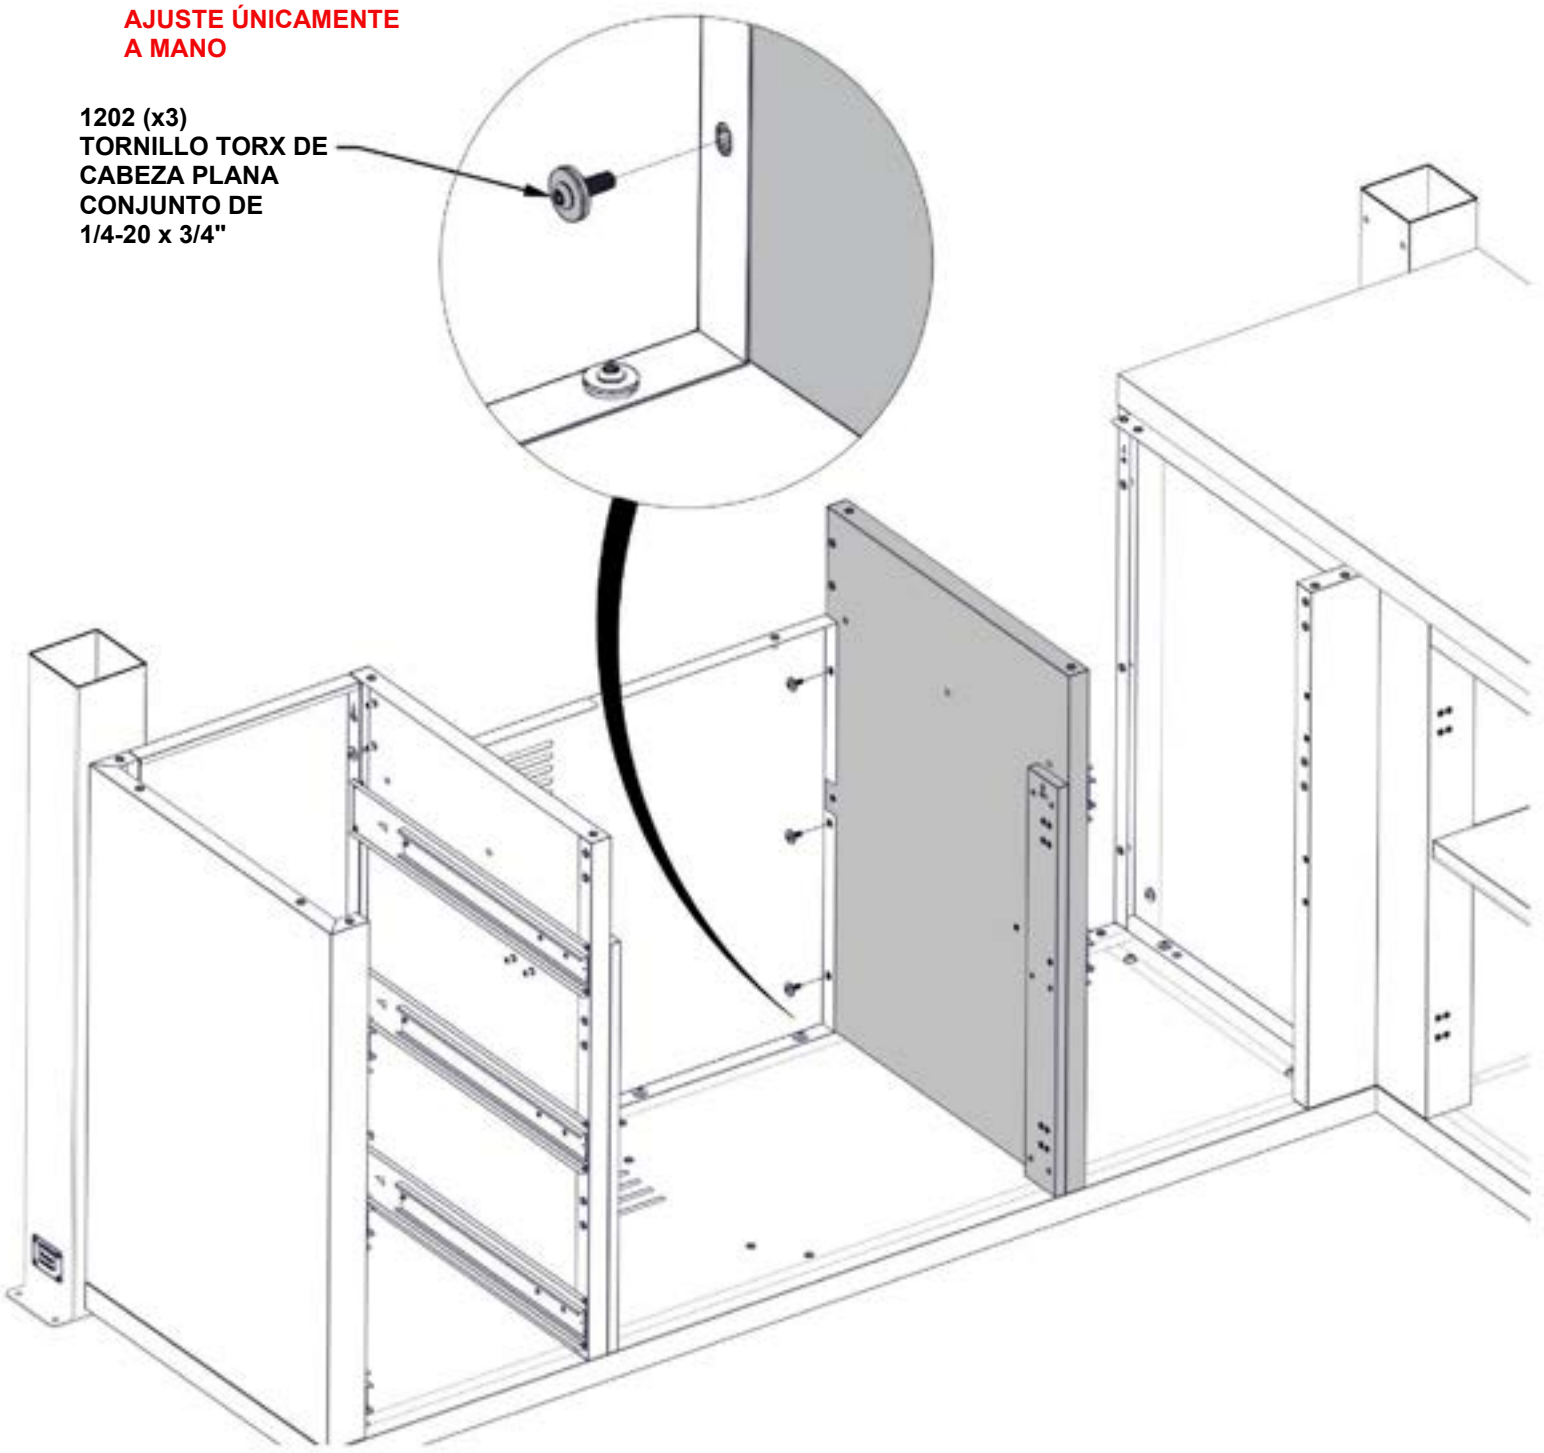


PASO 103 - MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO PARA PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
7	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

O6 (x1) PANEL TRASERO R PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03076
1 3/16"x18 9/16"x33 3/8" (30x472x848)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

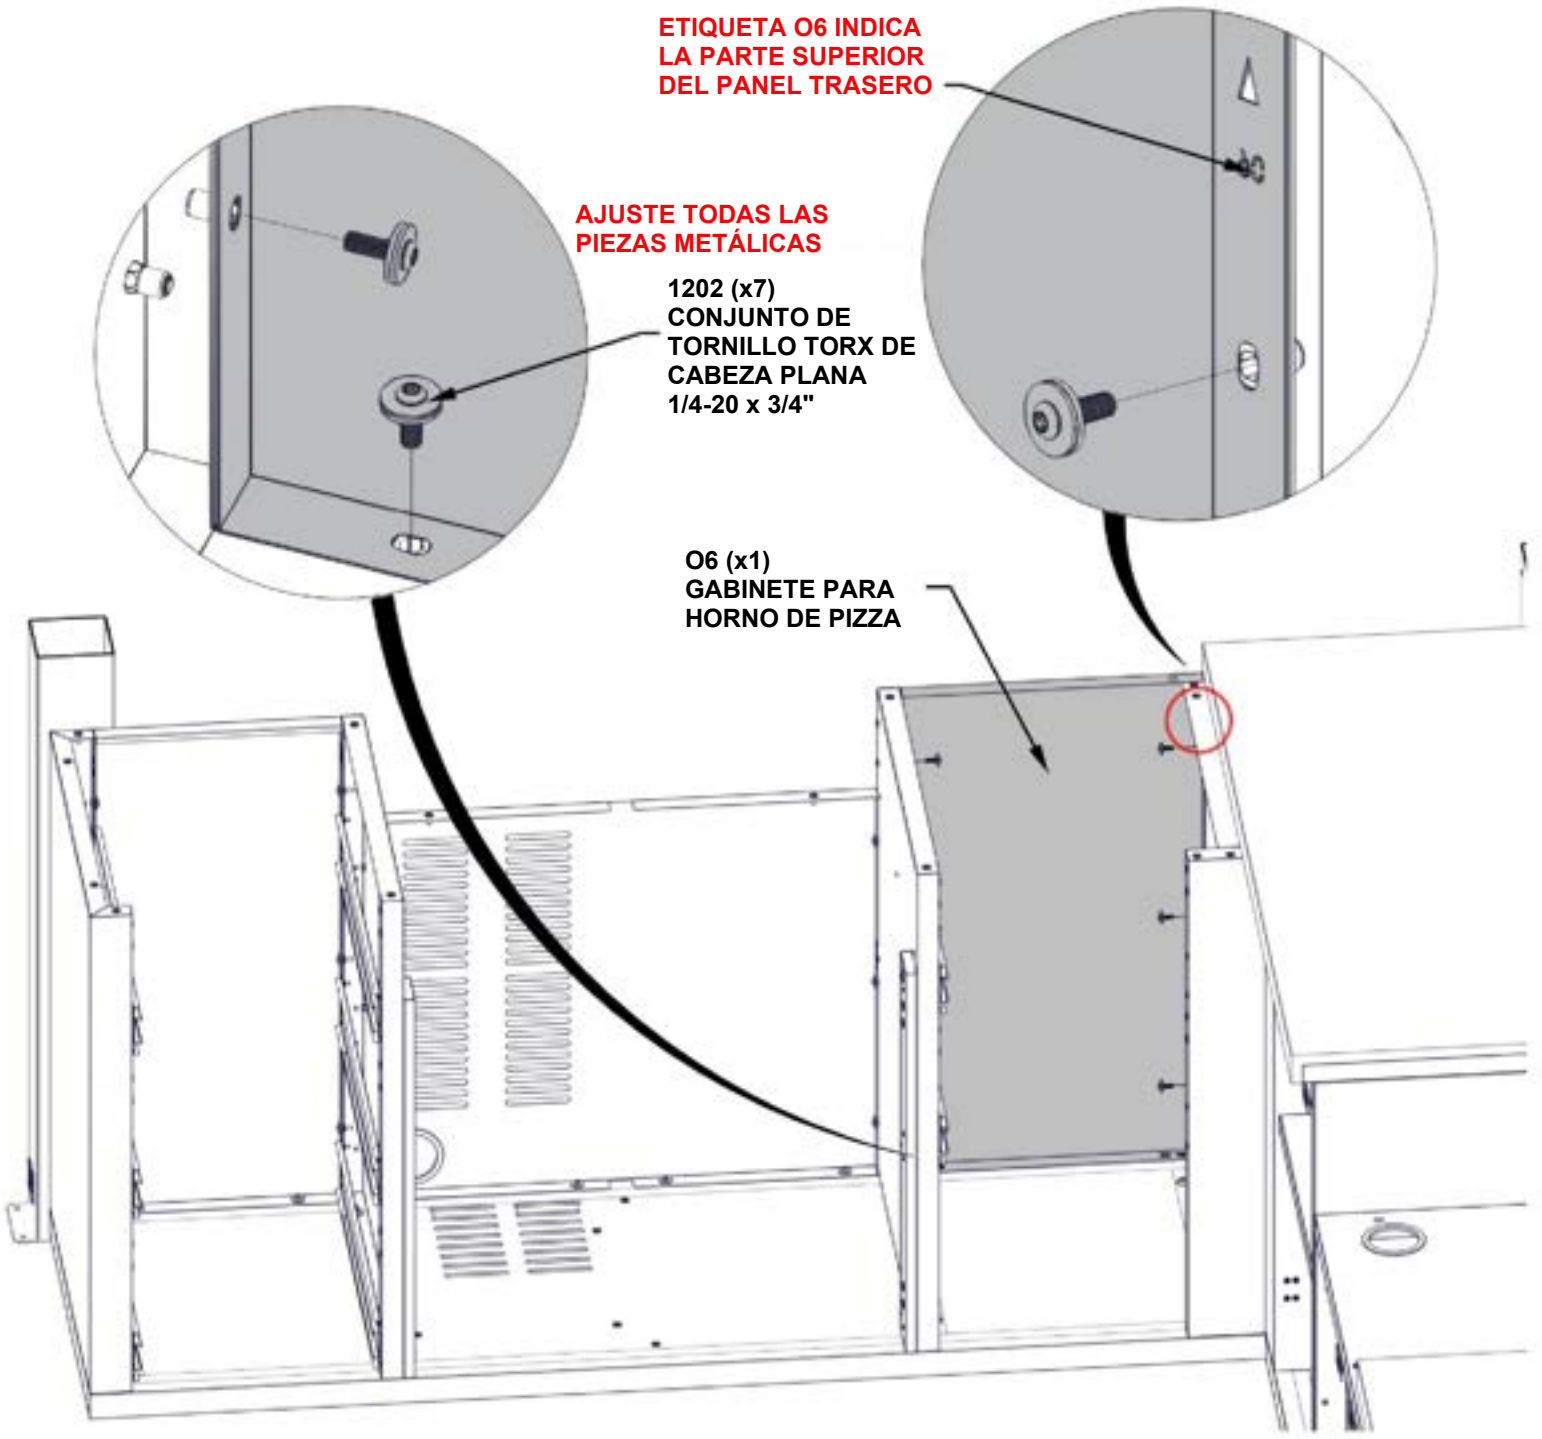


PASO 104: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

O10 MONTAJE DE CORREDERA VERTICAL PARA HORNO DE PIZZA - A4M03079
(x1) 1 3/16" x 2 15/16" x 33 1/4" (30 x 75 x 844)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

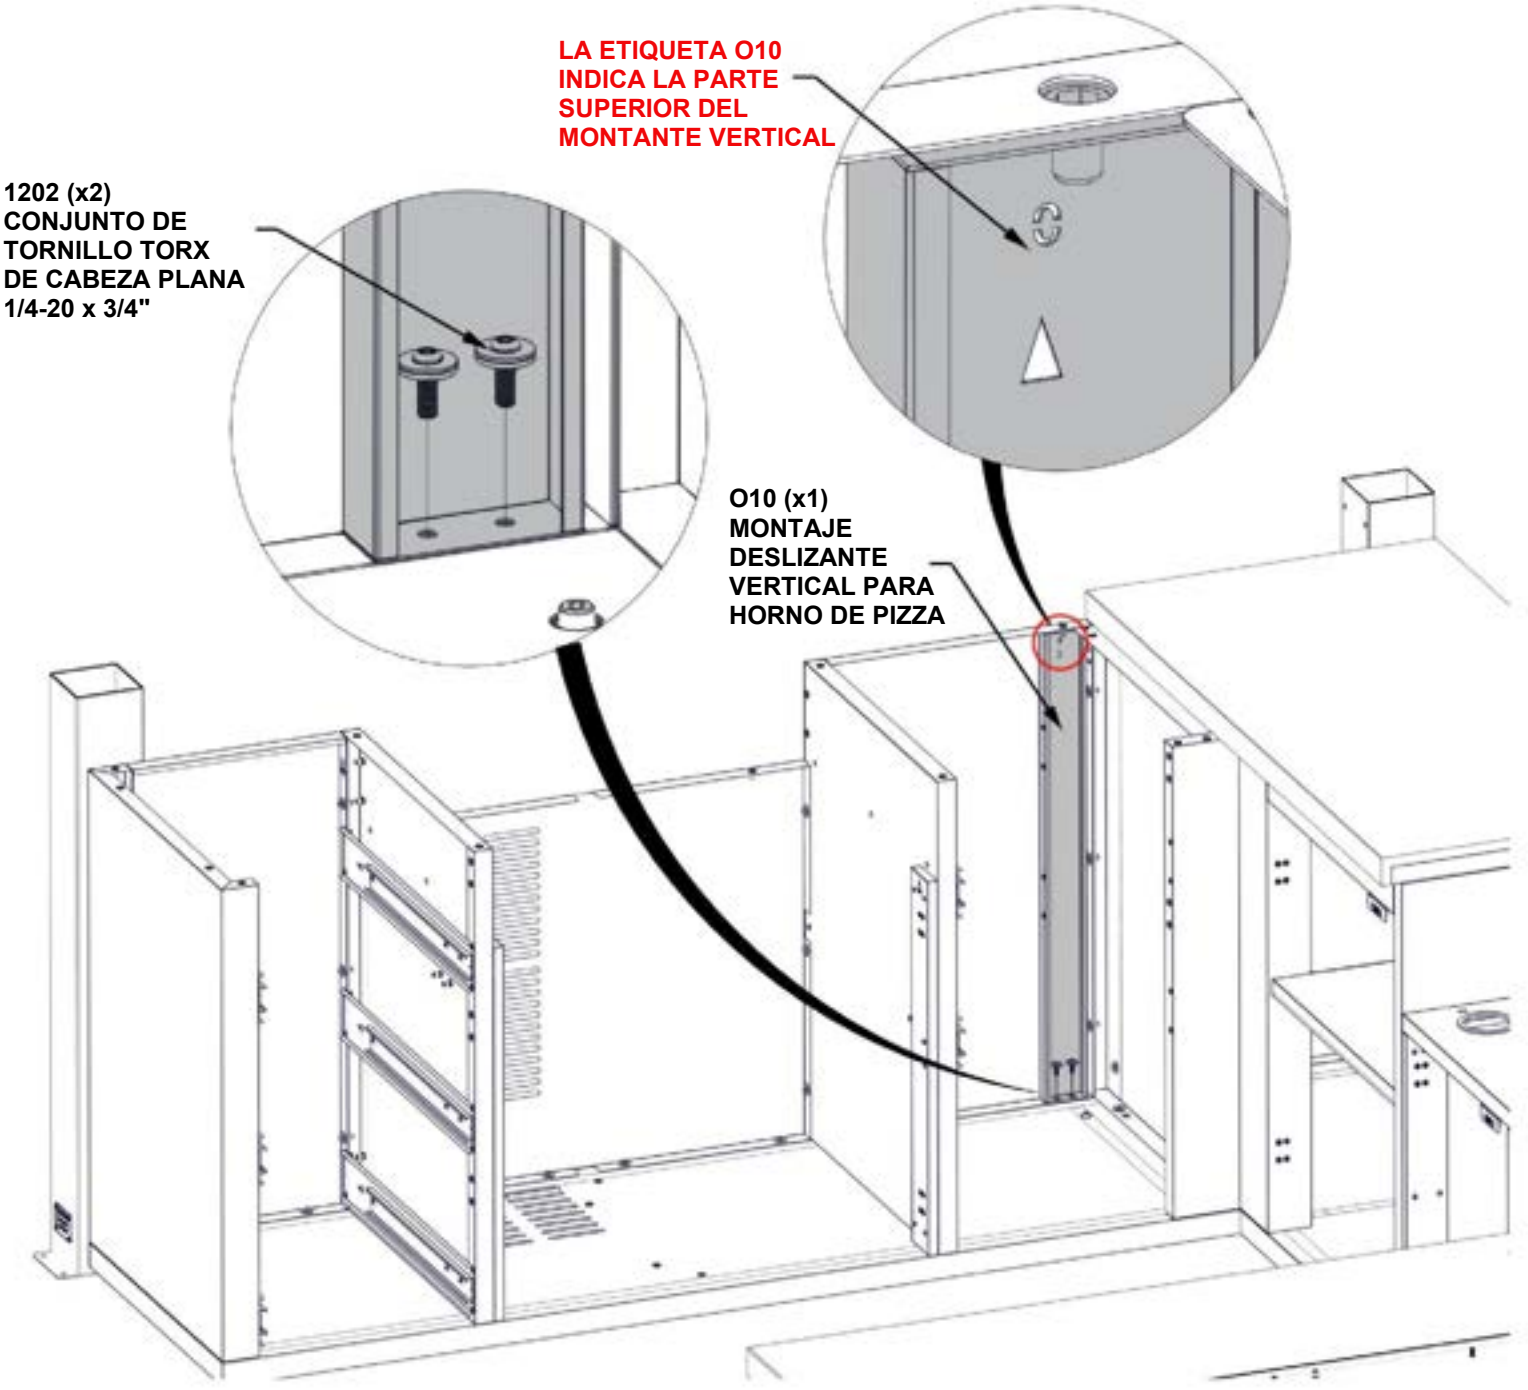


PASO 105: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS

A10 (x2) MONTAJE DE SOPORTE DESLIZANTE - A4M03083
15/16"x3 3/8"x22 5/8" (23x85x575)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

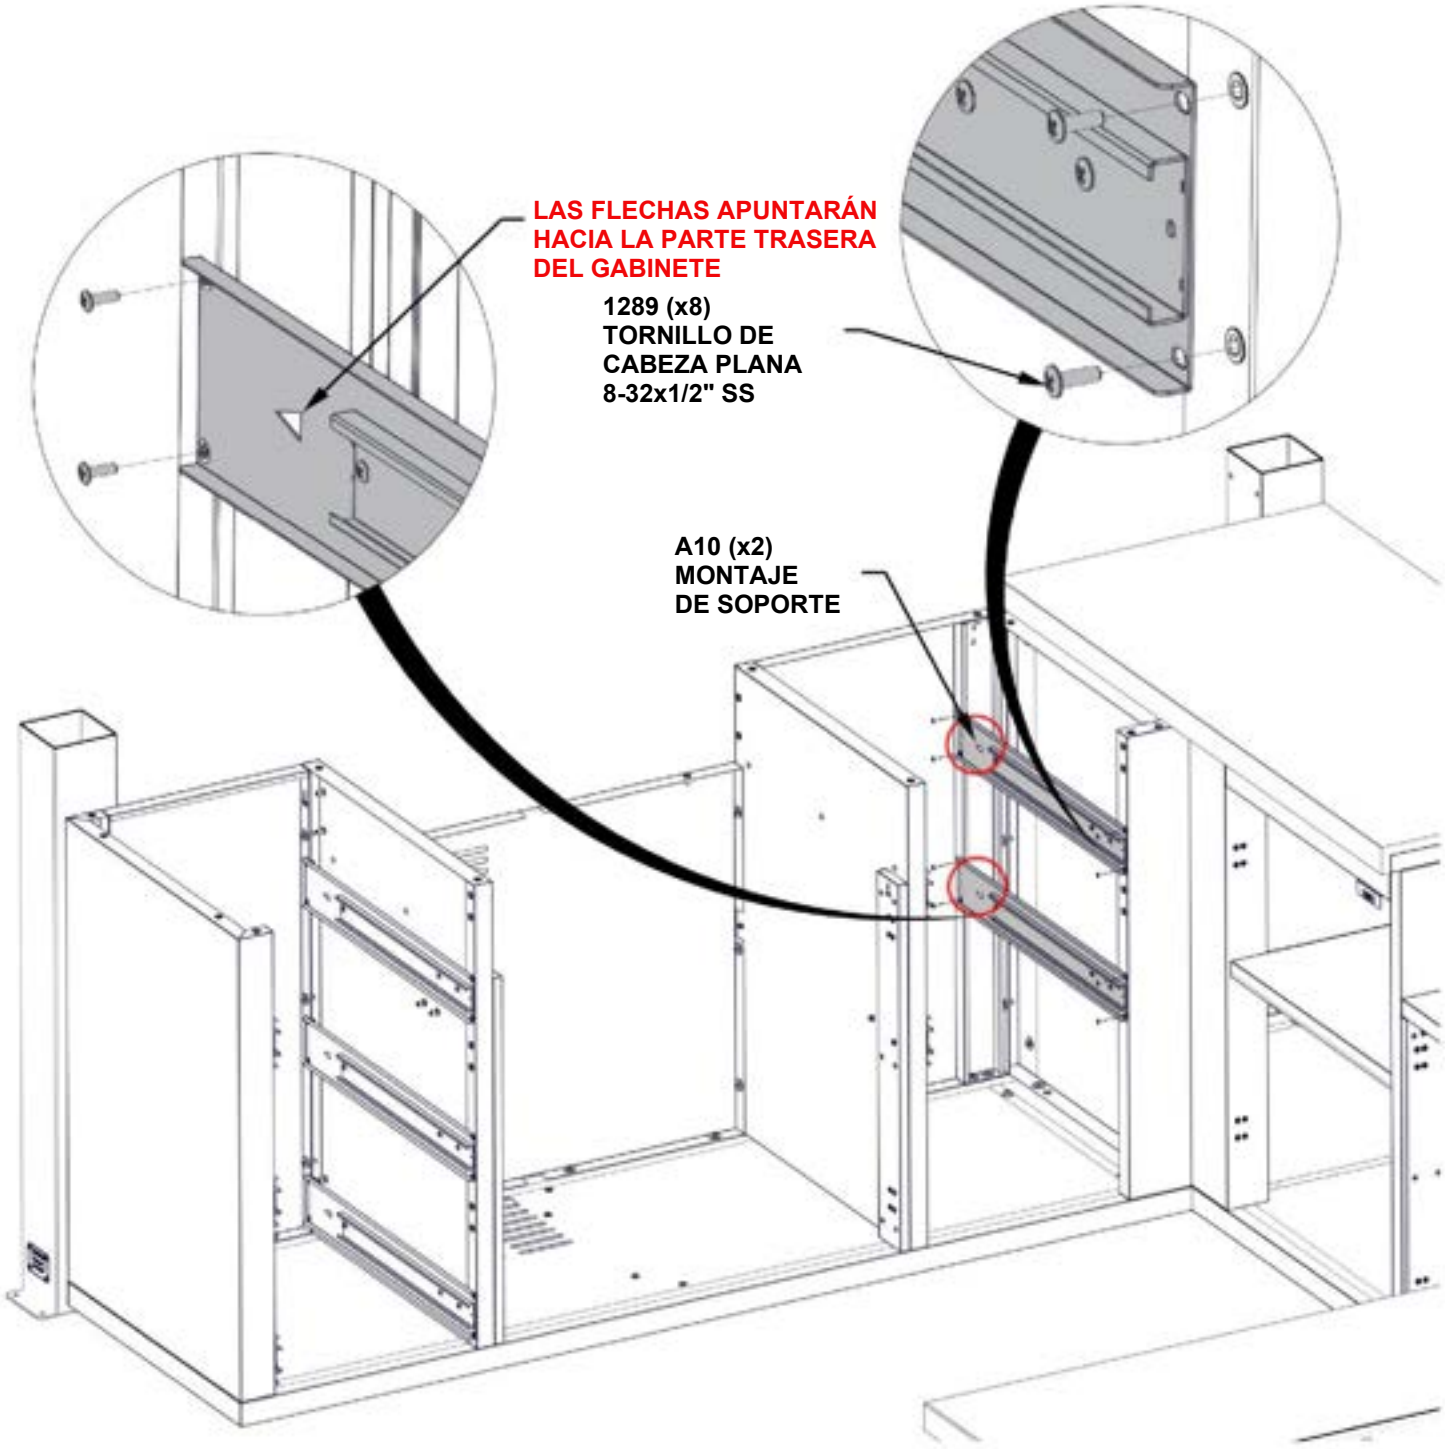


PASO 106: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

A9 MONTAJE DE SOPORTE DE MANGUERA - A4M03060
(x1) 1 1/4"x1 7/16"x2 9/16" (31.5x36.5x65)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

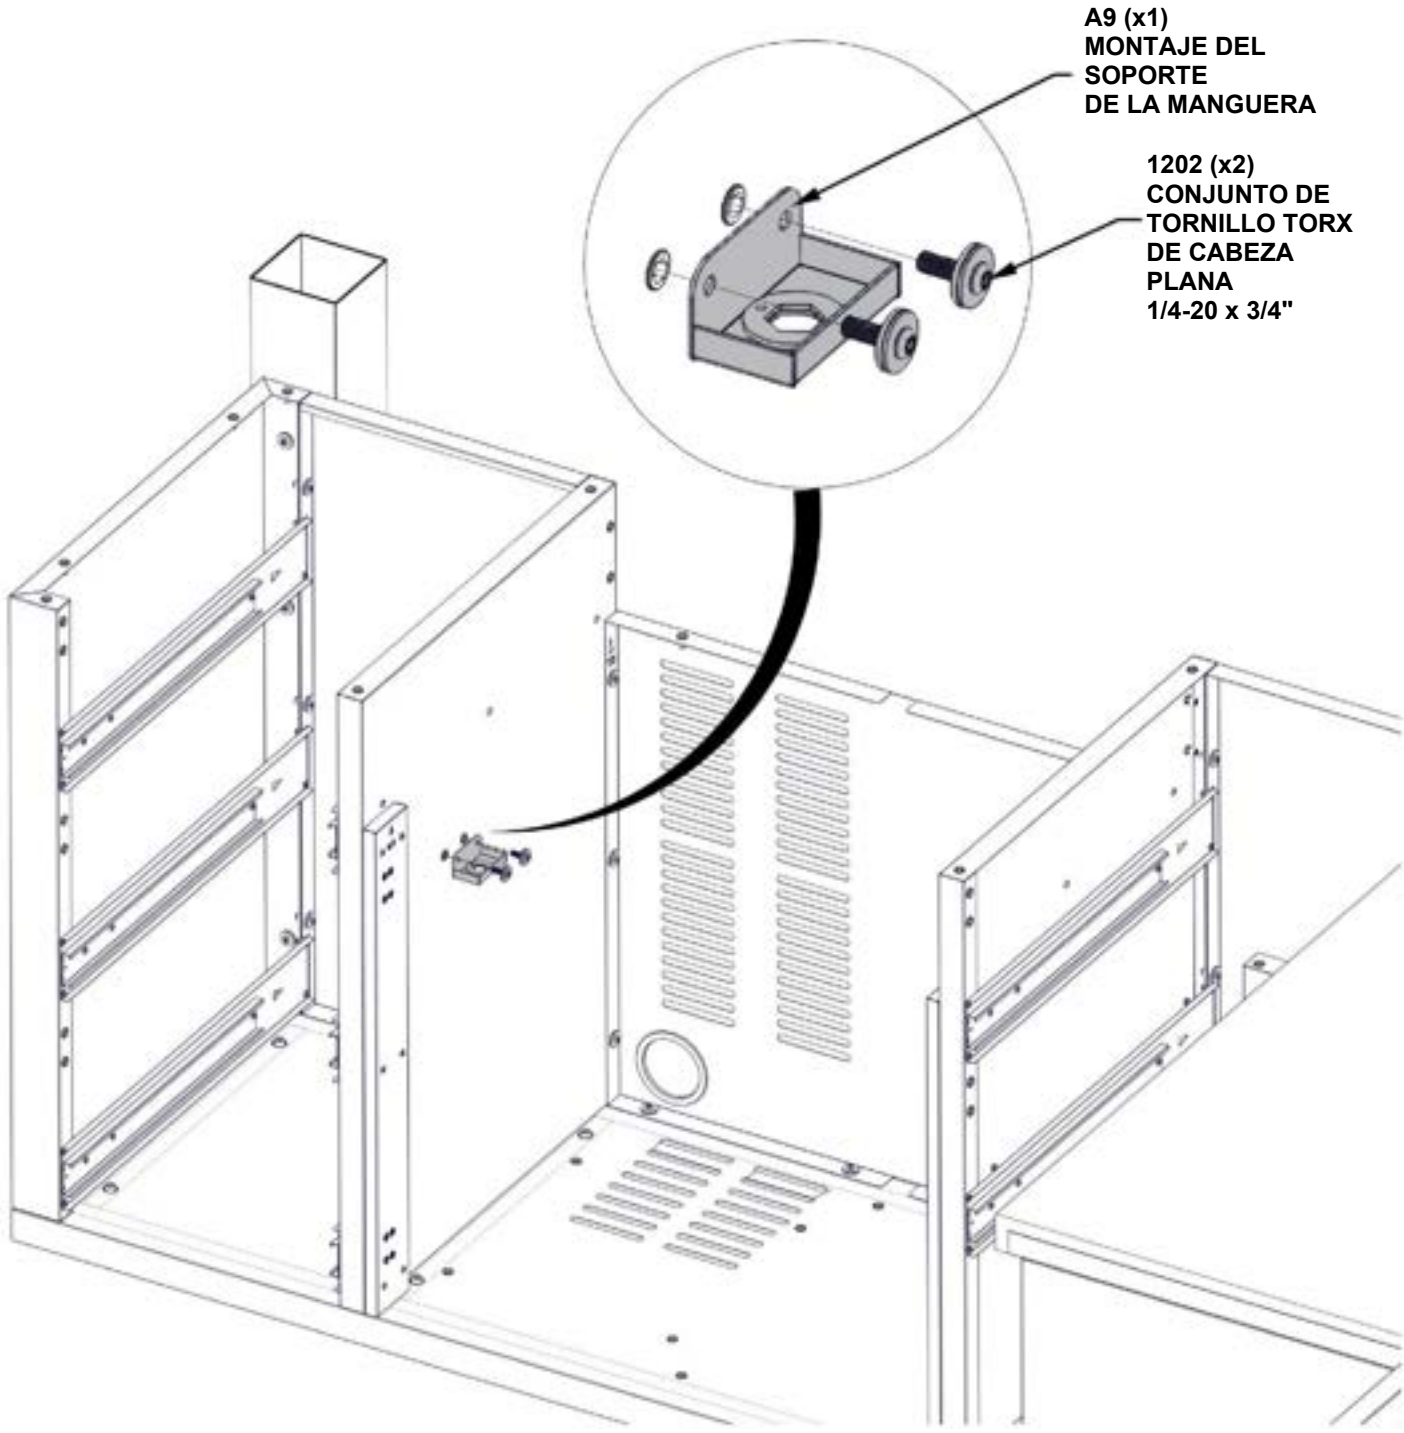


PASO 107: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"

A13 MONTAJE DE SOPORTE PARA TANQUE DE GASOLINA - A4M03047
(X1) 1 15/16" x 12 7/8' x 14 3/4" (49 x 327 x 374)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

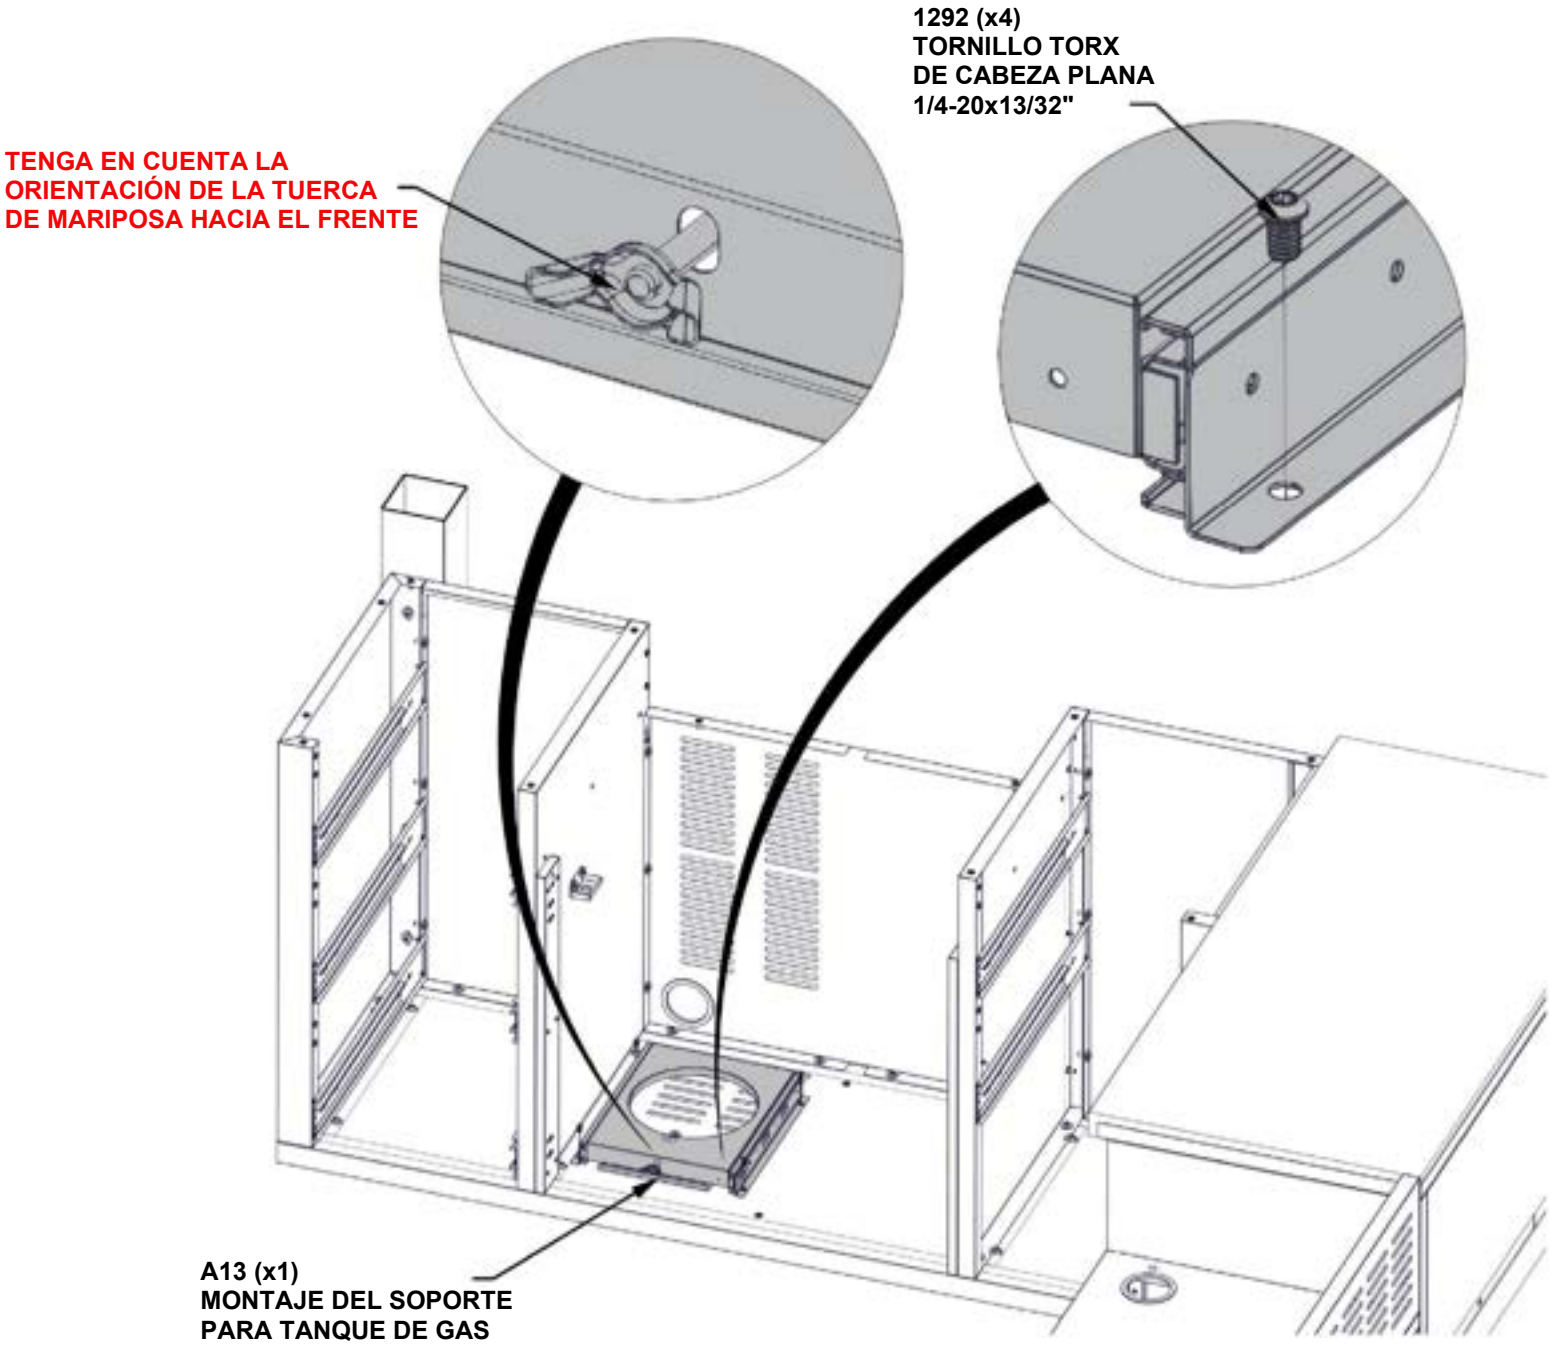


PASO 108: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA




Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

O3 MONTAJE DE PANEL LATERAL M PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03077
(x1) 1 3/4”x23 5/16"x26 7/16" (44x592x672)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

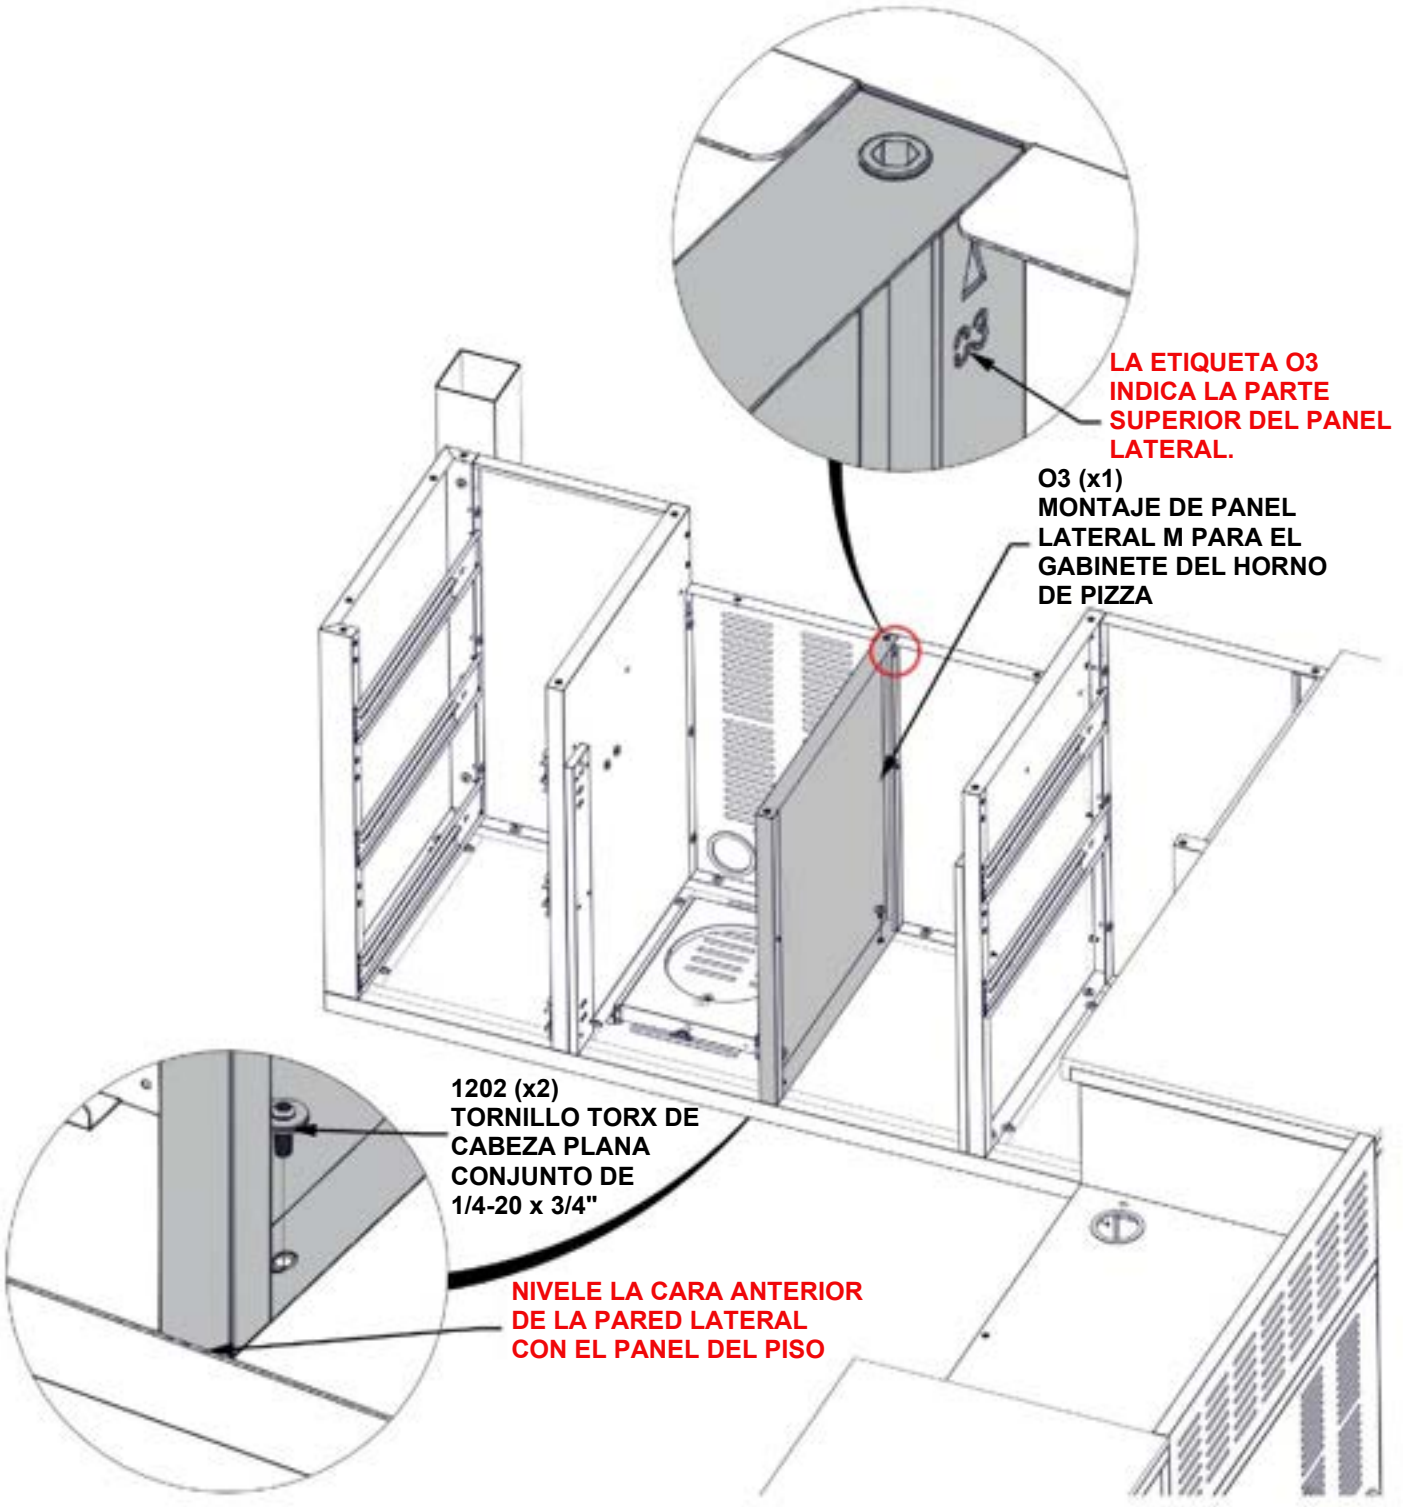


PASO 109: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

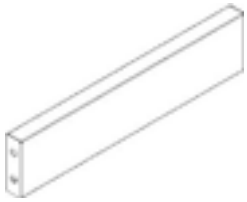


A3 PERFIL CANAL HORIZONTAL - A4M03071
(x3) 1"x3 3/8"x15 3/16" (25x85x386)

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
12	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- INSTALE LOS PERFILES CANAL HORIZONTALES EN EL ORDEN QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

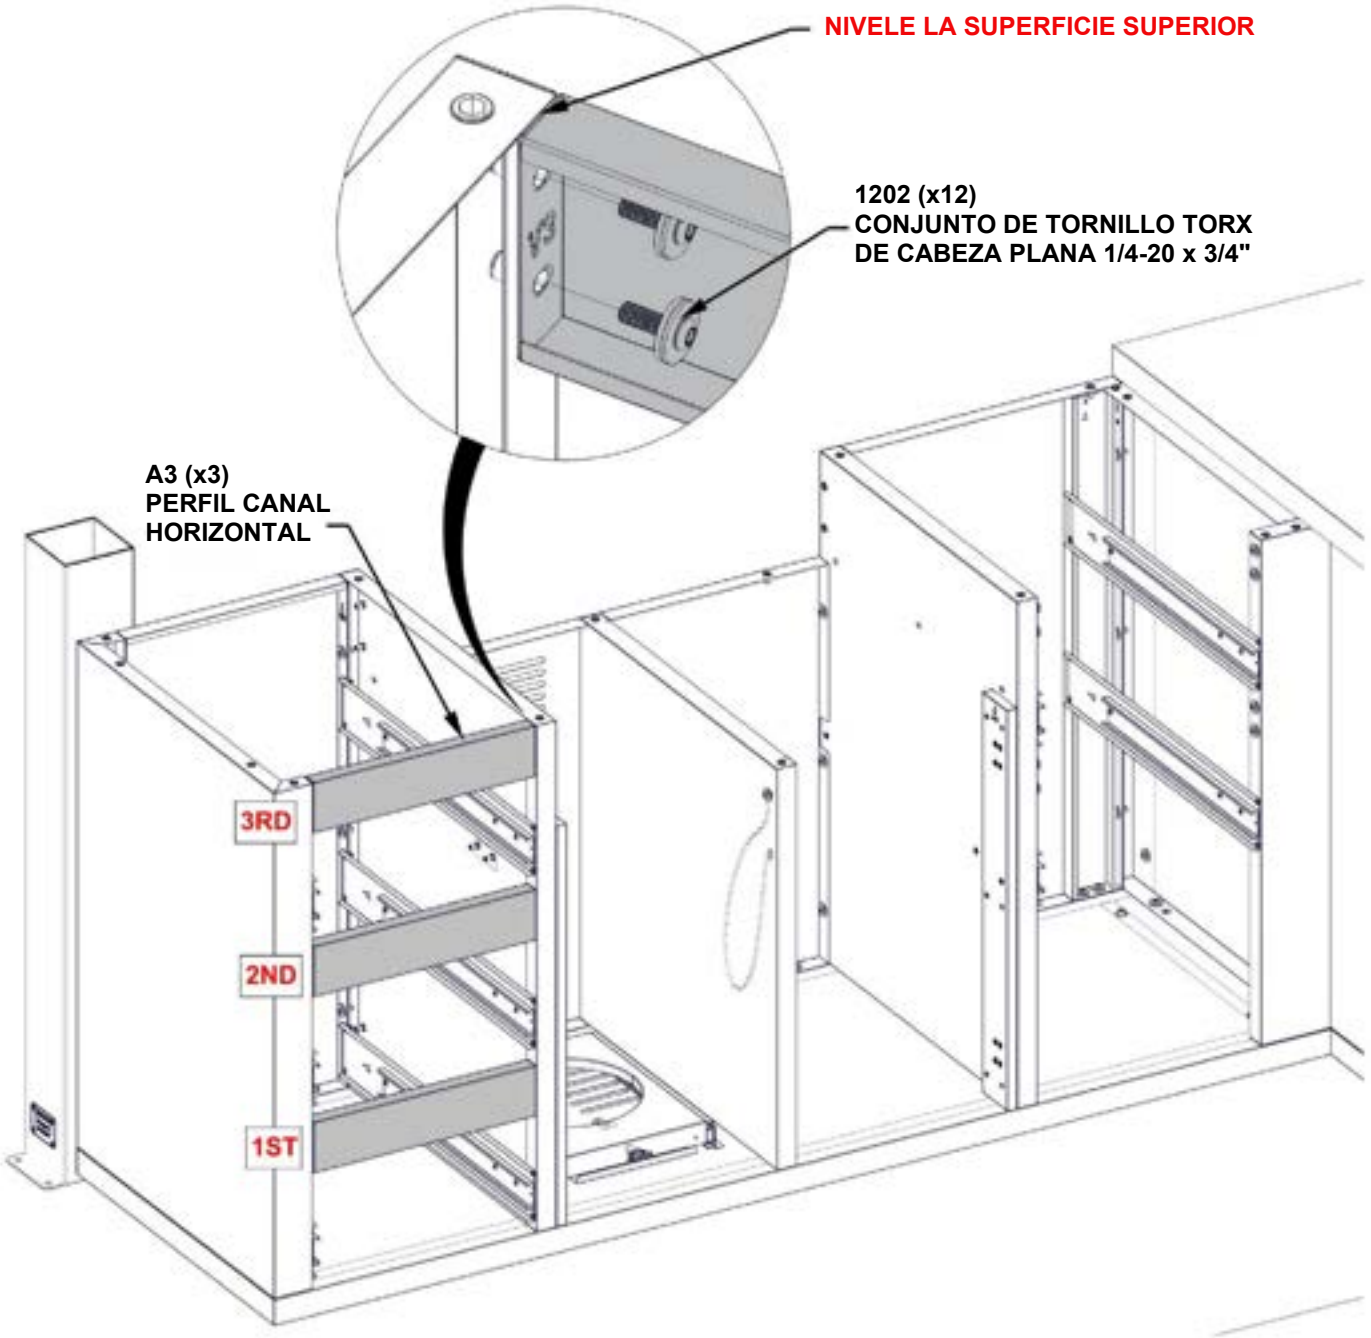


PASO 110: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

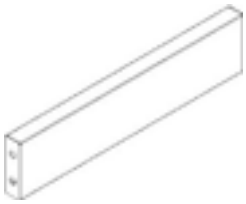

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

A3 (x2) PERFIL CANAL HORIZONTAL - A4M03071
1"x3 3/8"x15 3/16" (25x85x386)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- INSTALE LOS PERFILES CANAL HORIZONTALES EN EL ORDEN QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

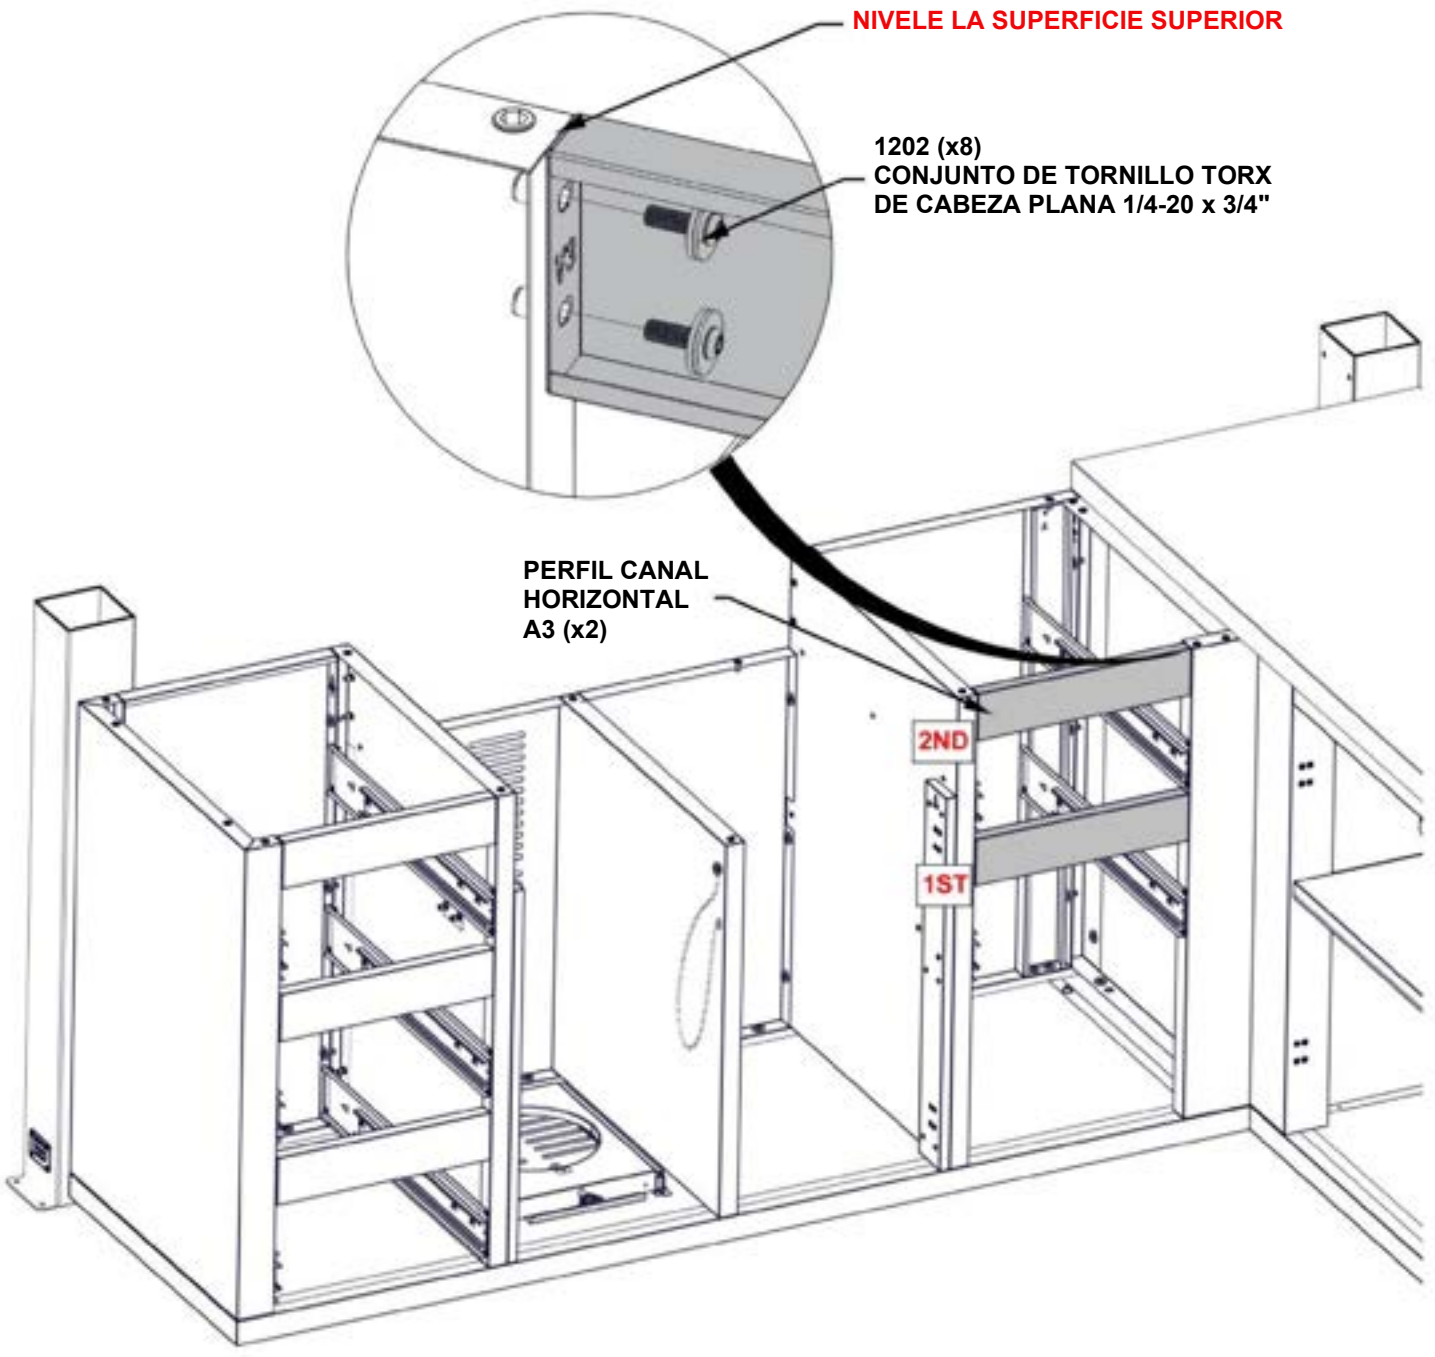


PASO 111: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
5	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS

C5 ESTANTE PARA GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03074
(X1) 2 3/8"x14 7/8"x23 1/16" (60x378x585)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

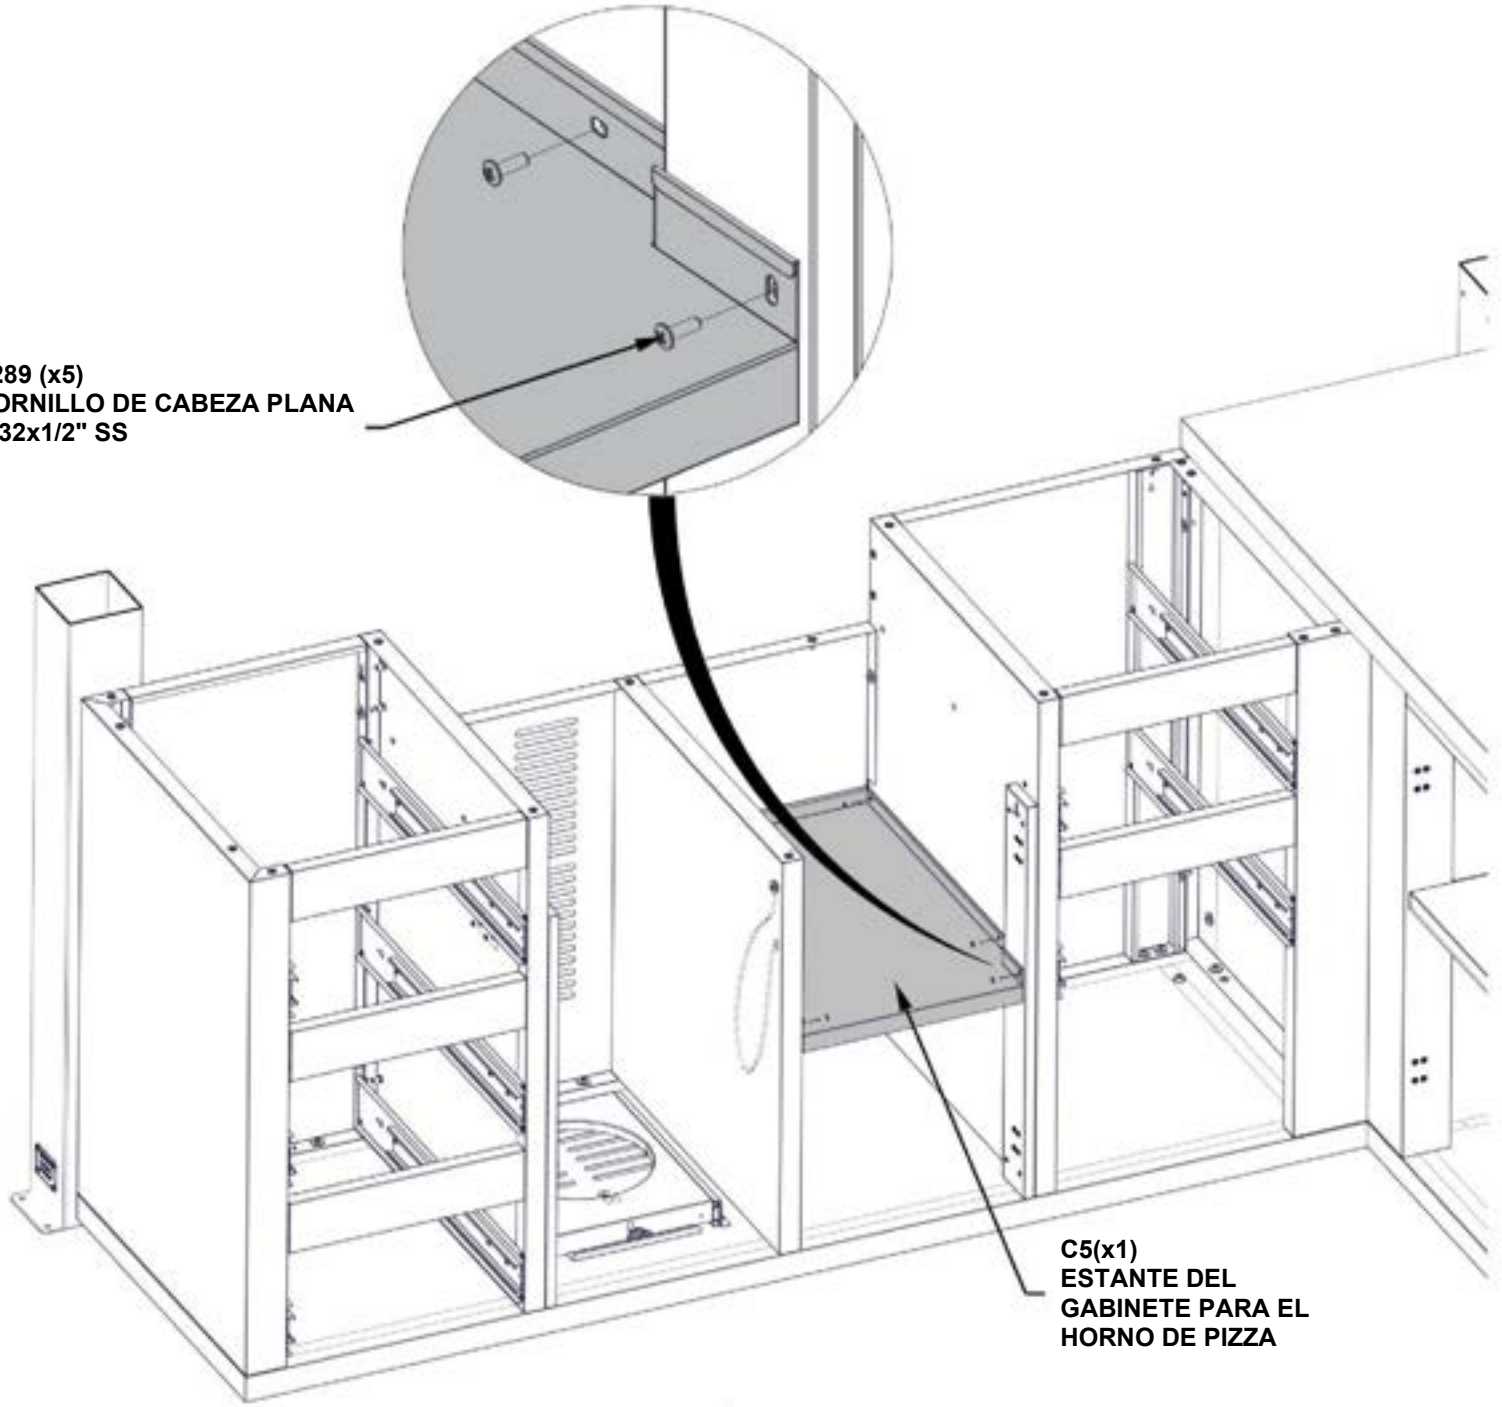

PASO 112: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA


Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS



T6 (x1) MONTAJE DE MESA PARA HORNO DE PIZZA- A4M03070
1 3/8"x23 3/8"x31 7/16" (35x594x798)



A2 (x2) SOPORTE PARA IMÁN - A4M03026
1"x1 1/4"x3 1/8" (25x31x80)

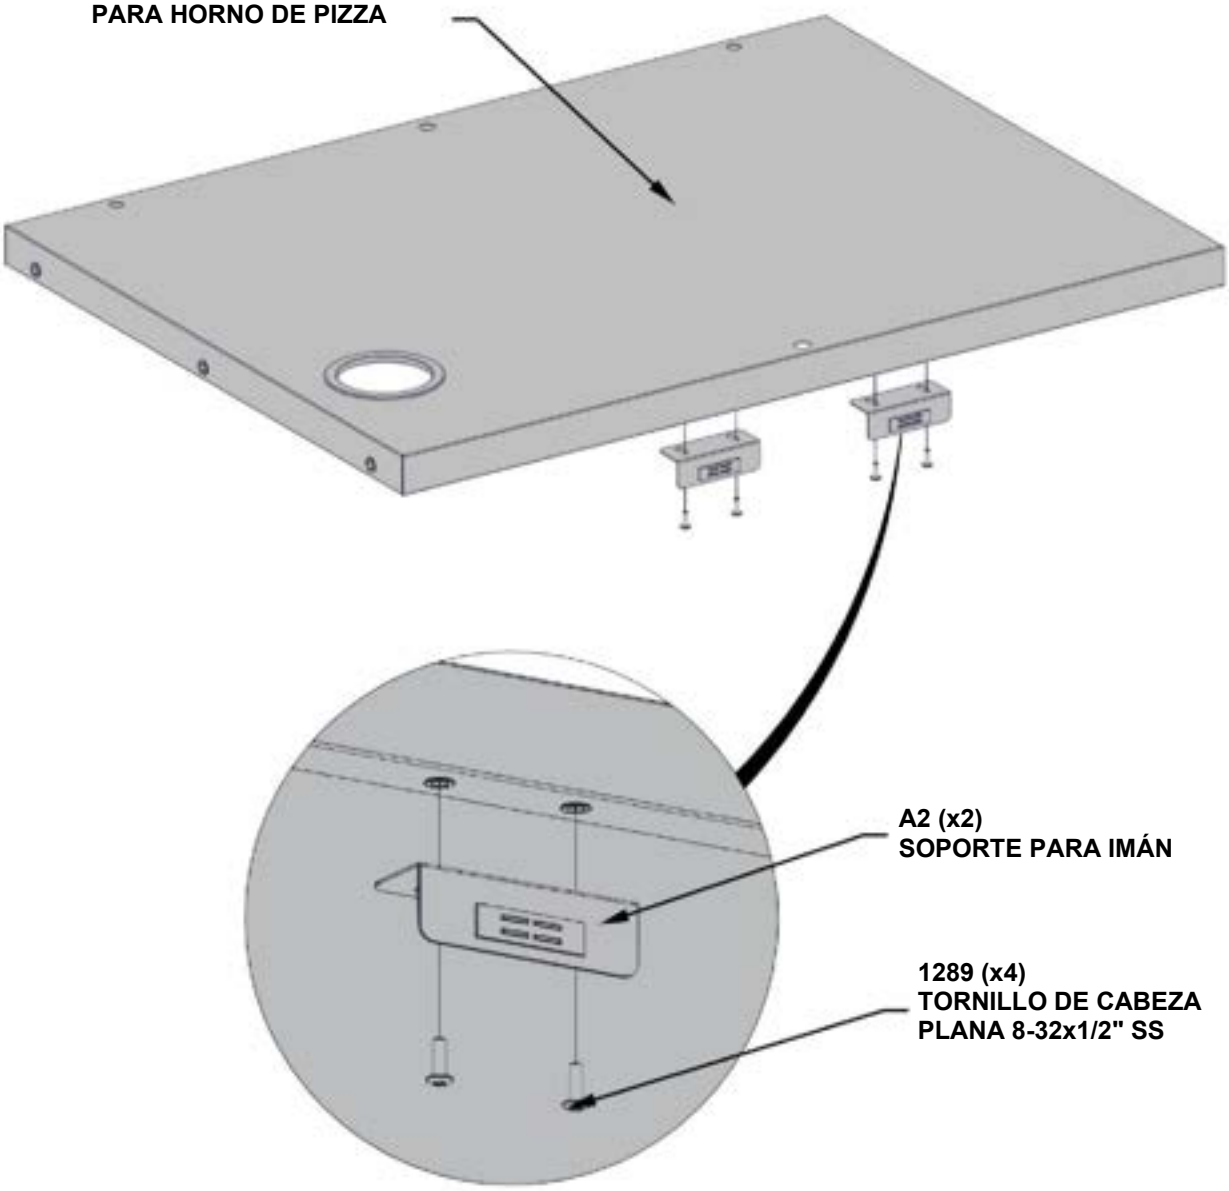

PASO 113A: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



MESA PARA HORNO
MONTAJE DESDE EL PASO 112

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
6	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

AJUSTE ÚNICAMENTE A MANO

1202 (x6)
CONJUNTO DE TORNILLO TORX
DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"


LAS PIEZAS METÁLICAS SE FIJAN
EN EL INTERIOR DEL GABINETE

MONTAJE DE LA MESA PARA
PARRILLA DESDE EL PASO 112

PASO 113B: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

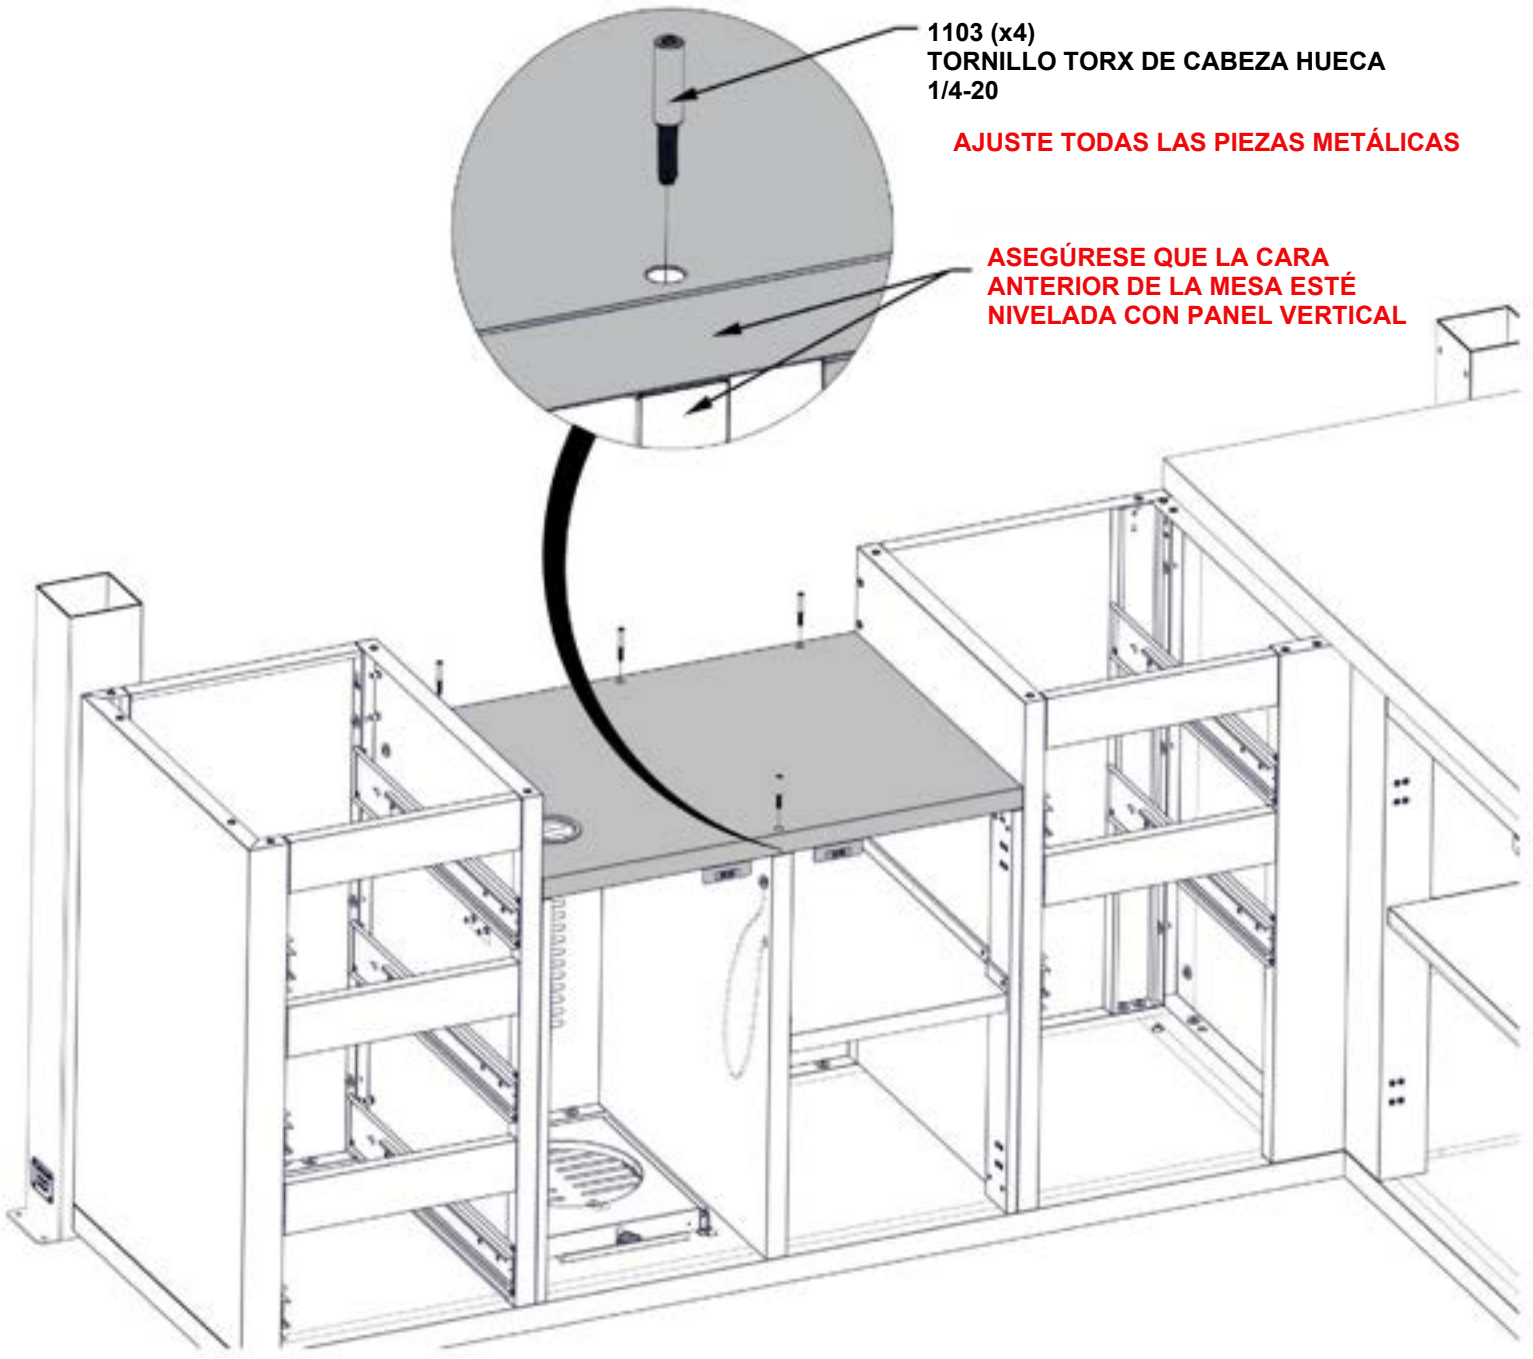


PASO 114: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101202	CONJUNTO DE TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20 x 3/4"

O8 PANEL DE VENTILACIÓN PARA HORNO DE PIZZA - A4M03078
(x1) 1 3/16” x 4” x 31 7/16” (30 x 102 x 798)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

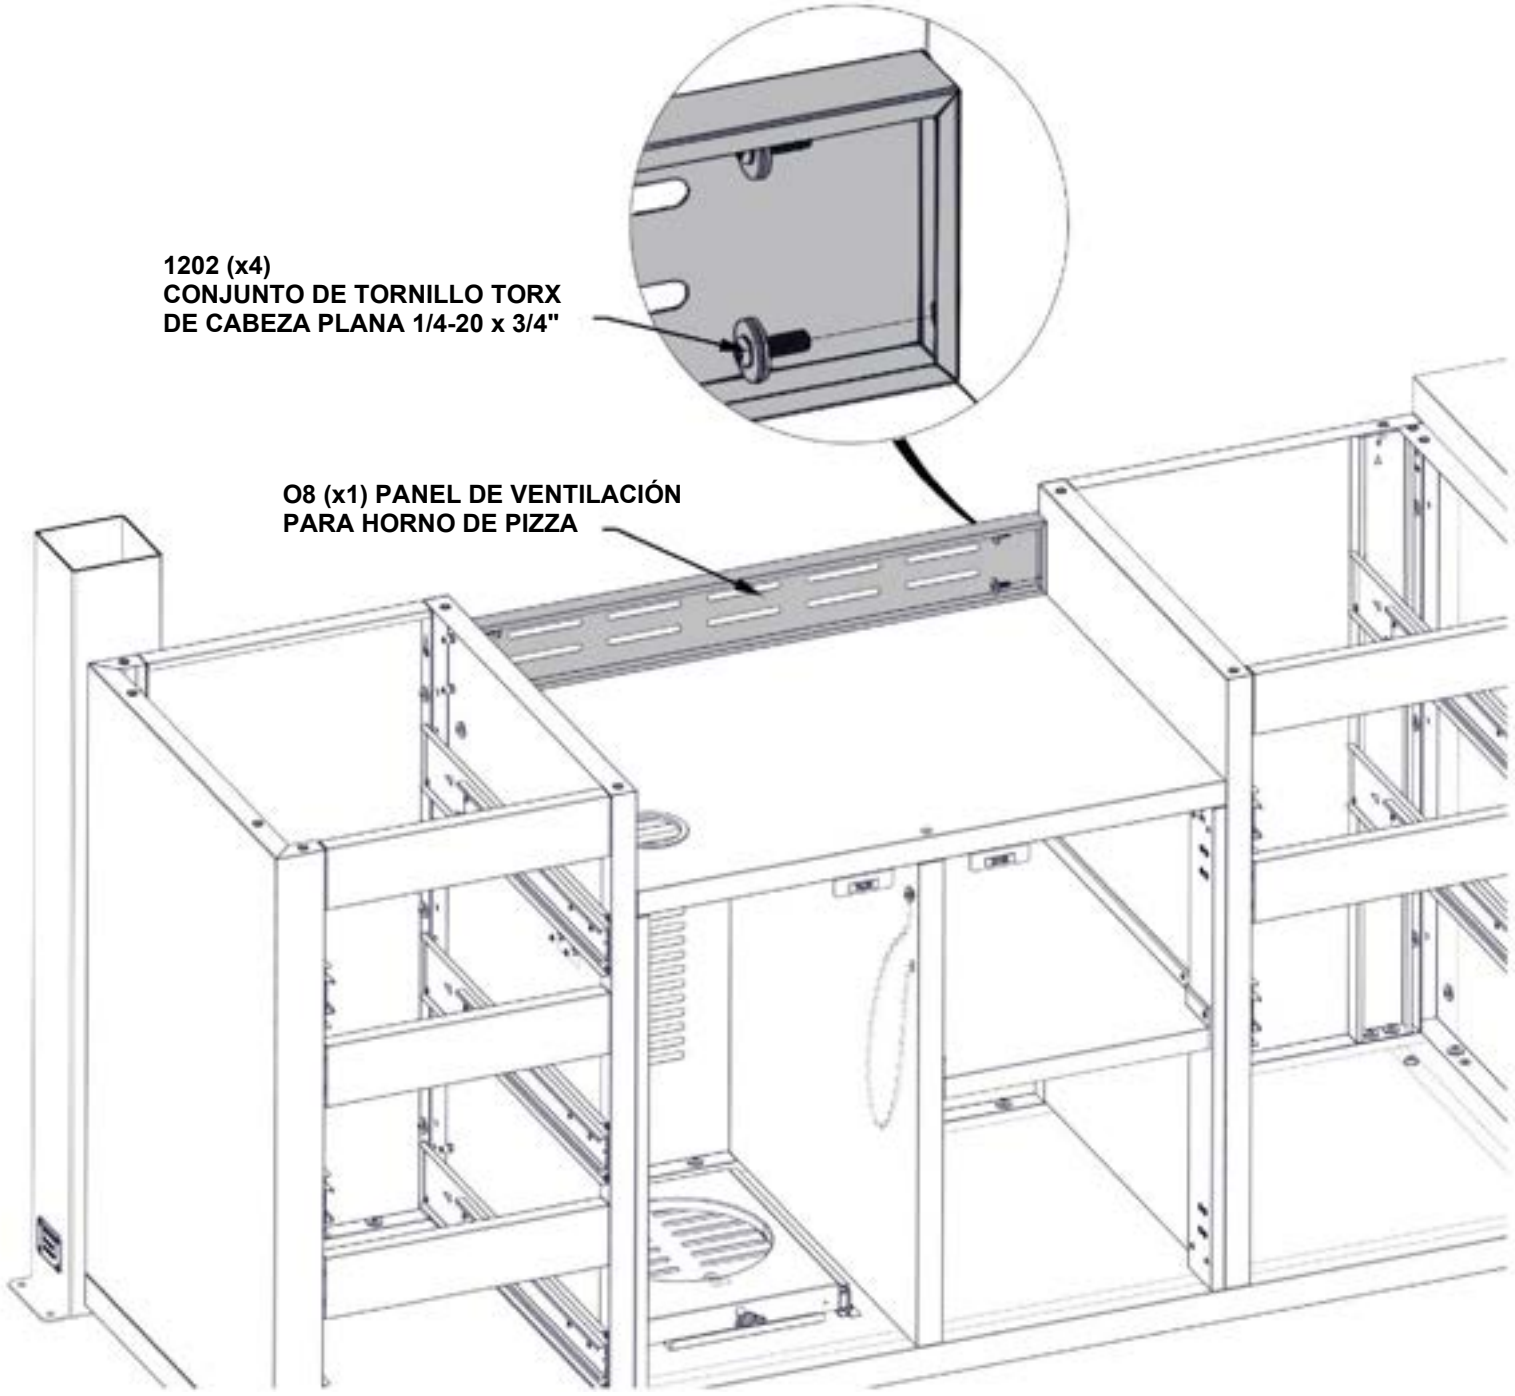


PASO 115: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
6	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

T4 PANEL DE MÁRMOL L DEL GABINETE PARA HORNO DE PIZZA L - A4M03068
(x1) 1 1/4"x19 5/16"x24 1/8" (32x490x612)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- NIVELE LAS PARTES TRASERA Y LATERAL DEL MONTAJE DEL PANEL.
- ESCUADRE TODOS LOS LADOS DEL GABINETE ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

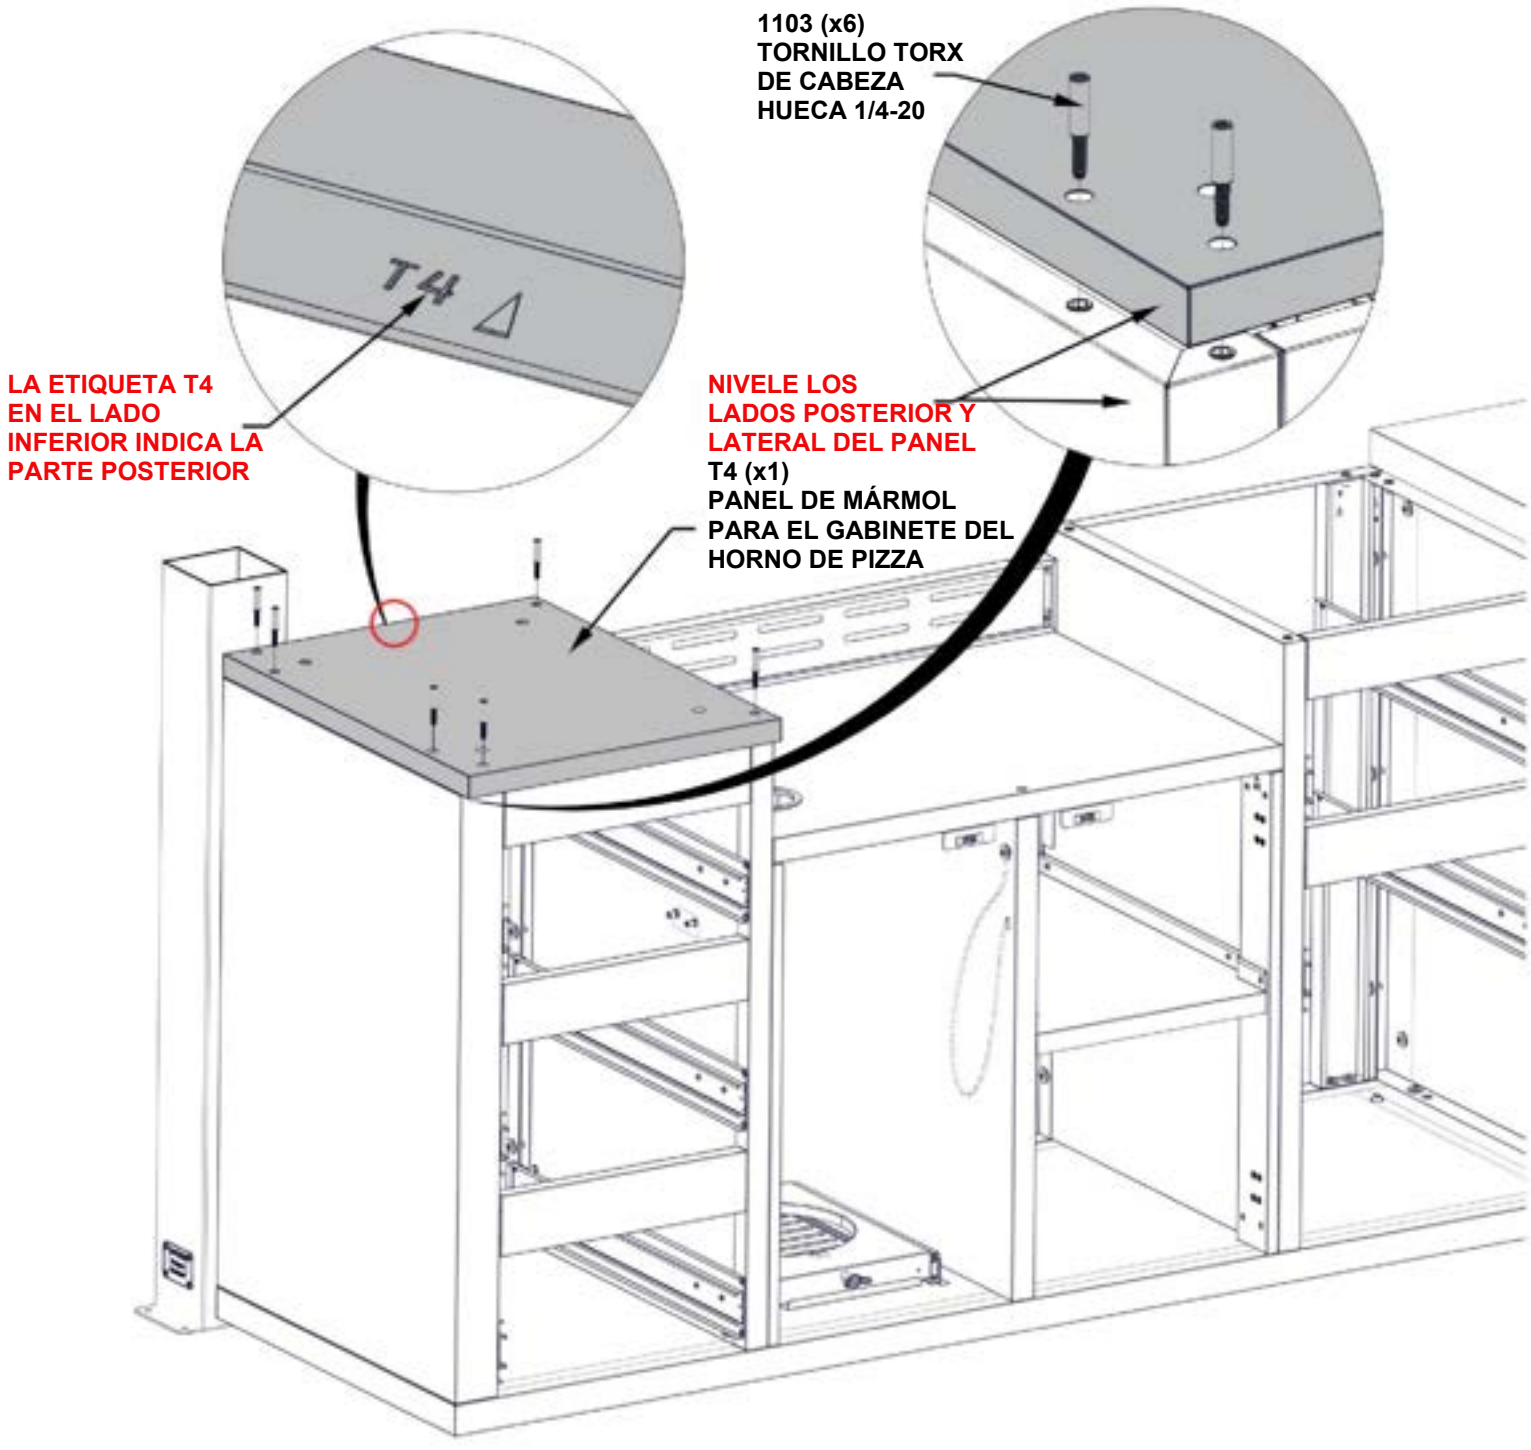


PASO 116: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
7	H101103	TORNILLO TORX DE CABEZA HUECA 1/4-20

T5 PANEL DE MÁRMOL PARA EL GABINETE DE HORNO DE PIZZA R - A4M03069
(x1) 1 1/4" x 20" x 24 1/8" (32 x 508 x 612)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- NIVELE LAS PARTES TRASERA Y LATERAL DEL MONTAJE DEL PANEL.
- ESCUADRE TODOS LOS LADOS DEL GABINETE ANTES DE APRETAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

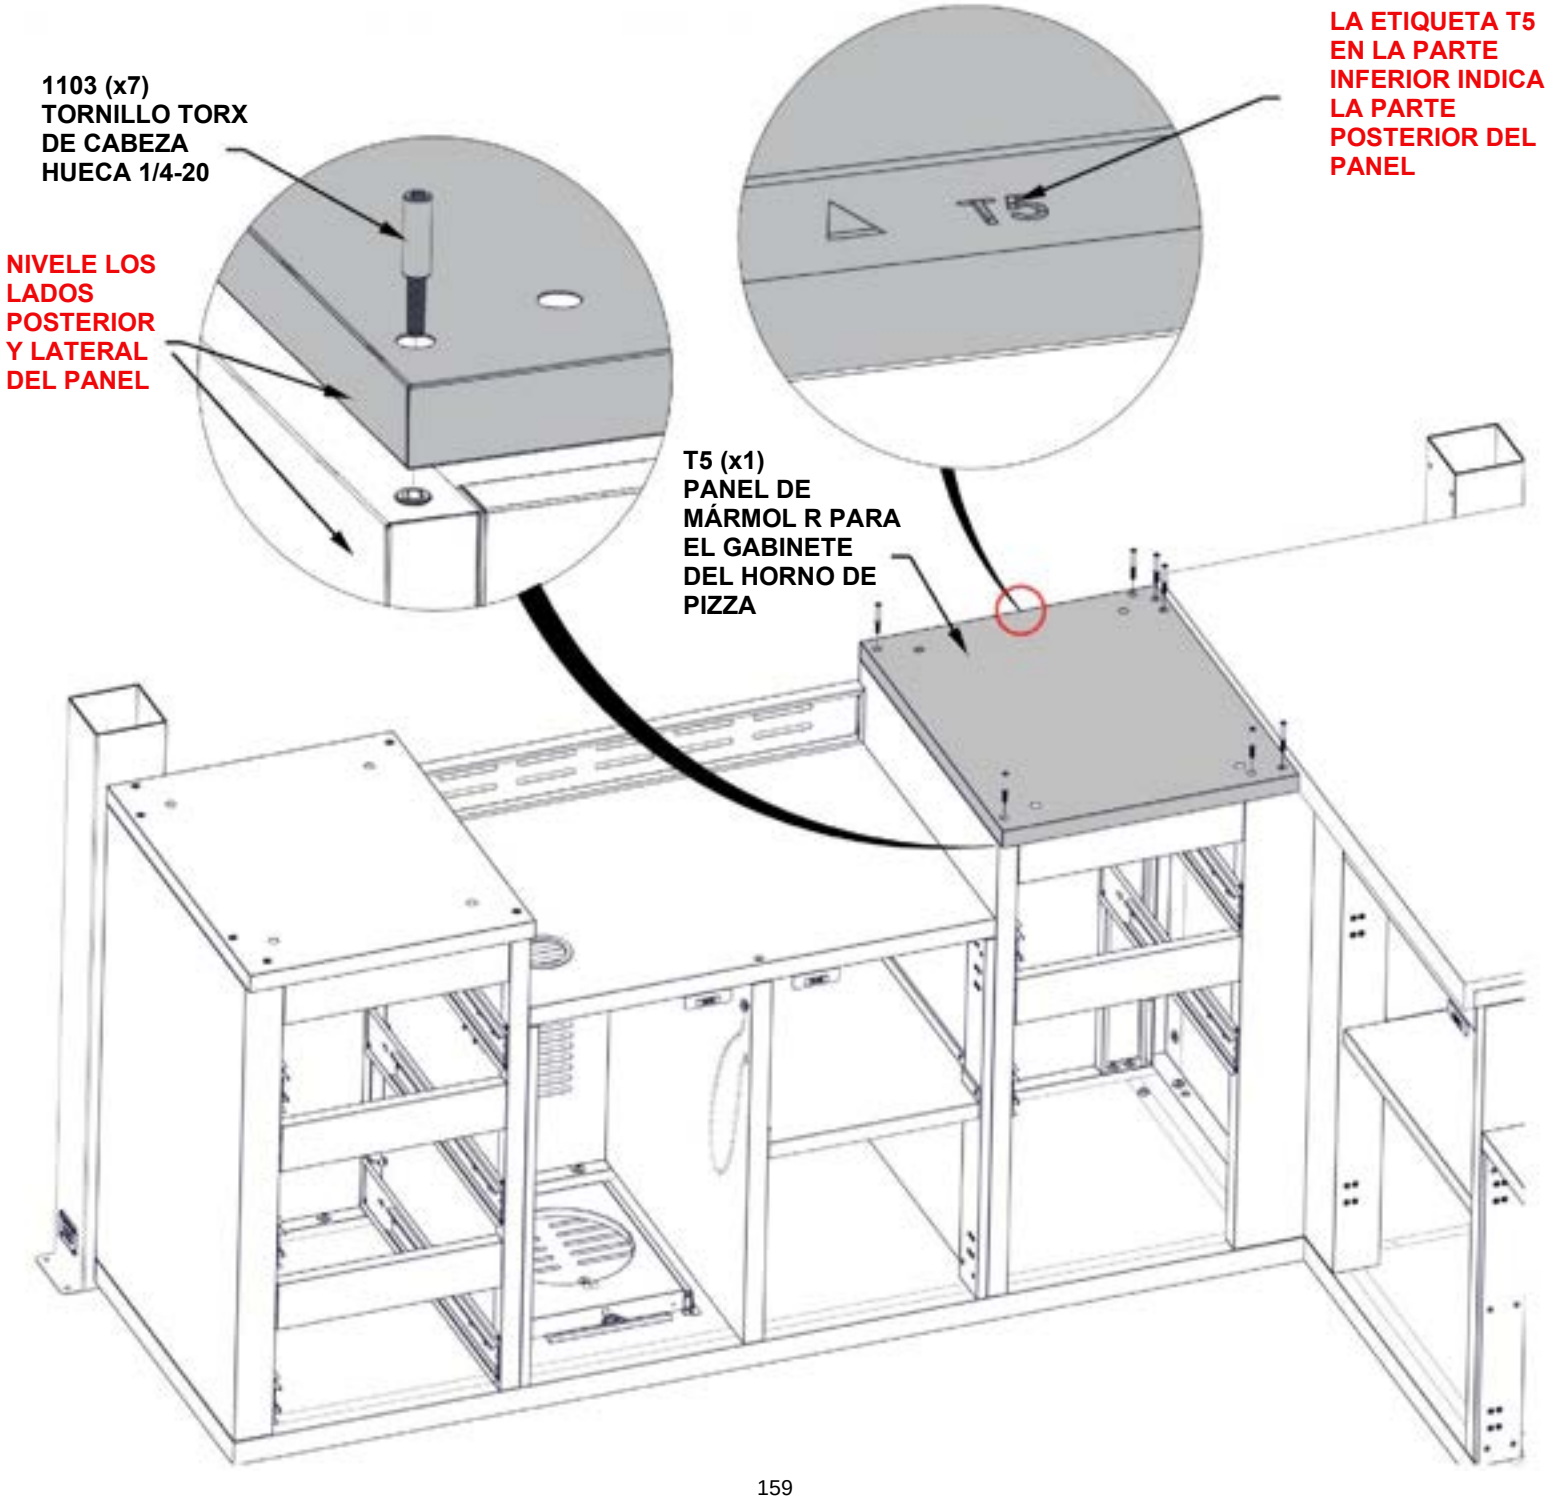


PASO 117A: MONTAJE PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA



M2 MÁRMOL L PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03089
(X1) 1 15/16" x 20 1/16" x 24 13/16" (50 x 509 x 630)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL ESTÉ BIEN PEGADO AL POSTE Y LOS LADOS ESTÉN A RAS DEL PANEL.
- AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

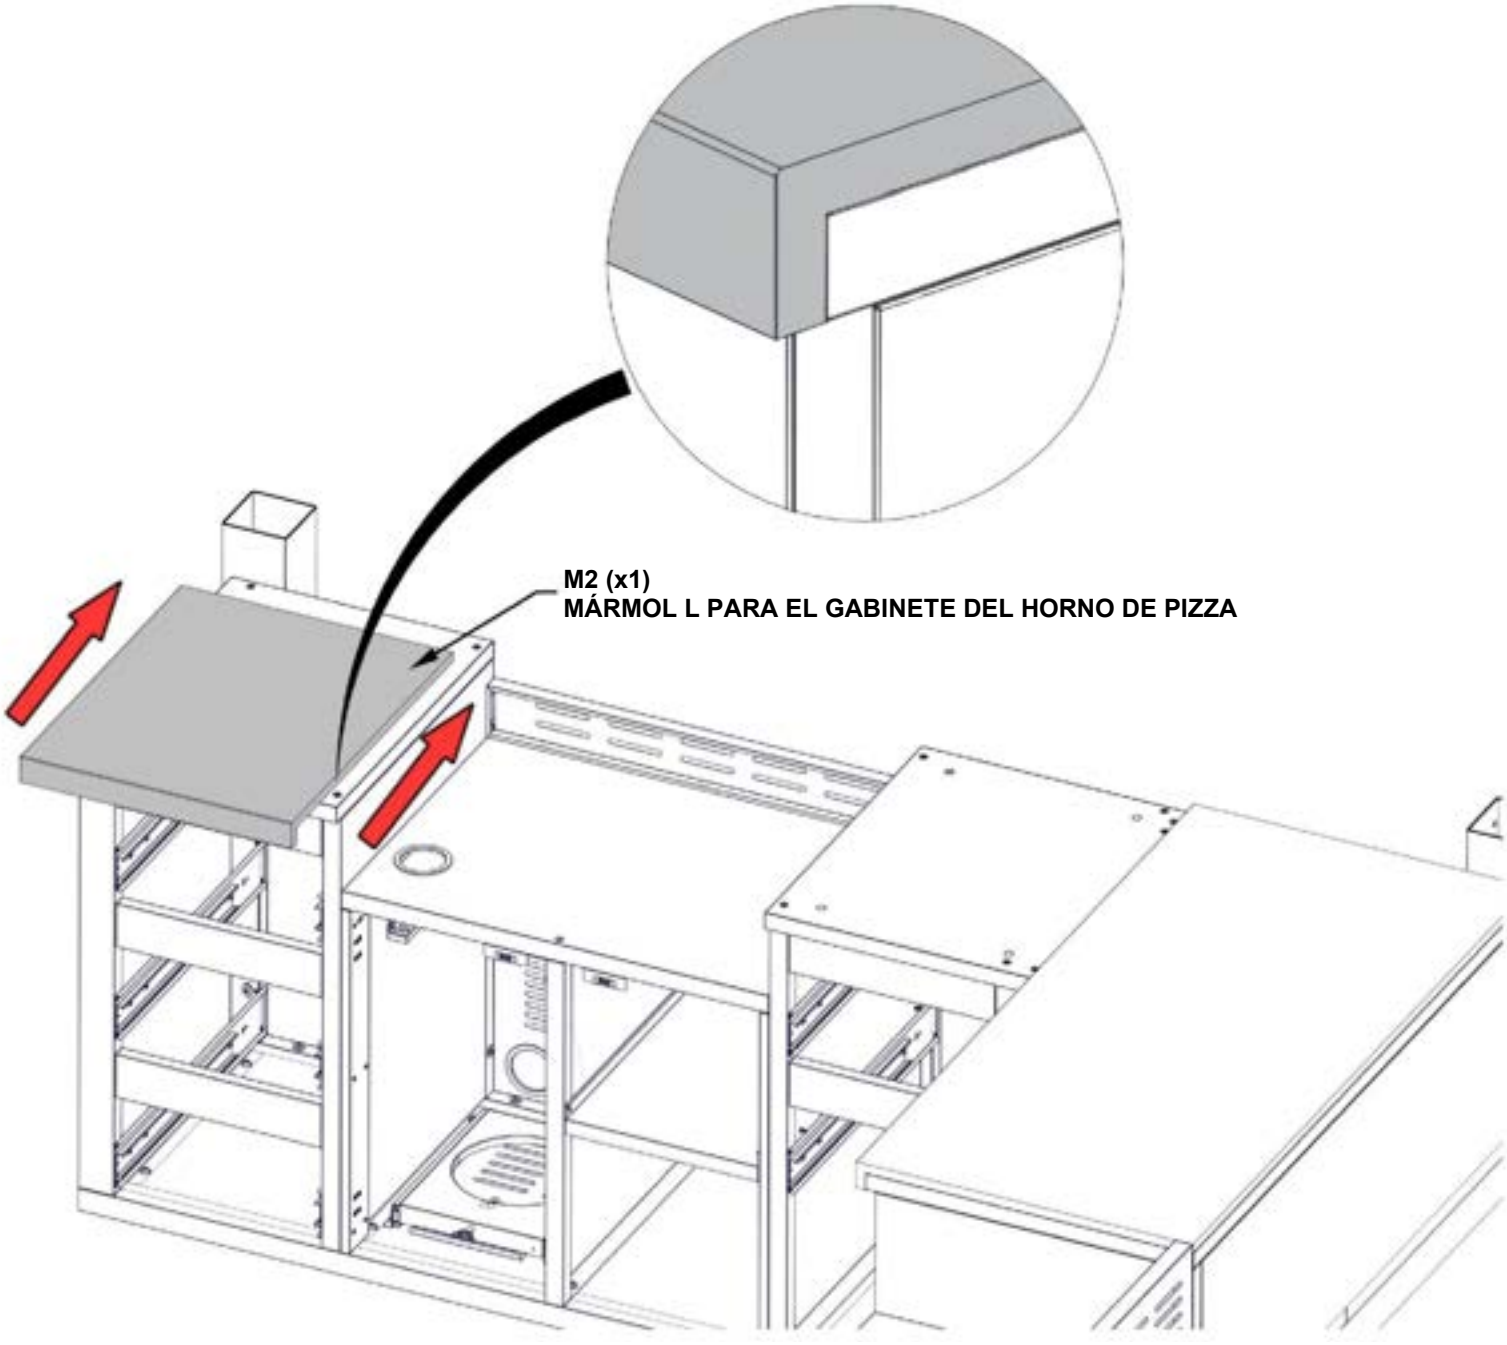


PASO 117B: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

- ASEGÚRESE DE USAR LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.
- UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL, SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O GOMAESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.
- NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.

NO APRIETE DEMASIADO LAS PIEZAS METÁLICAS

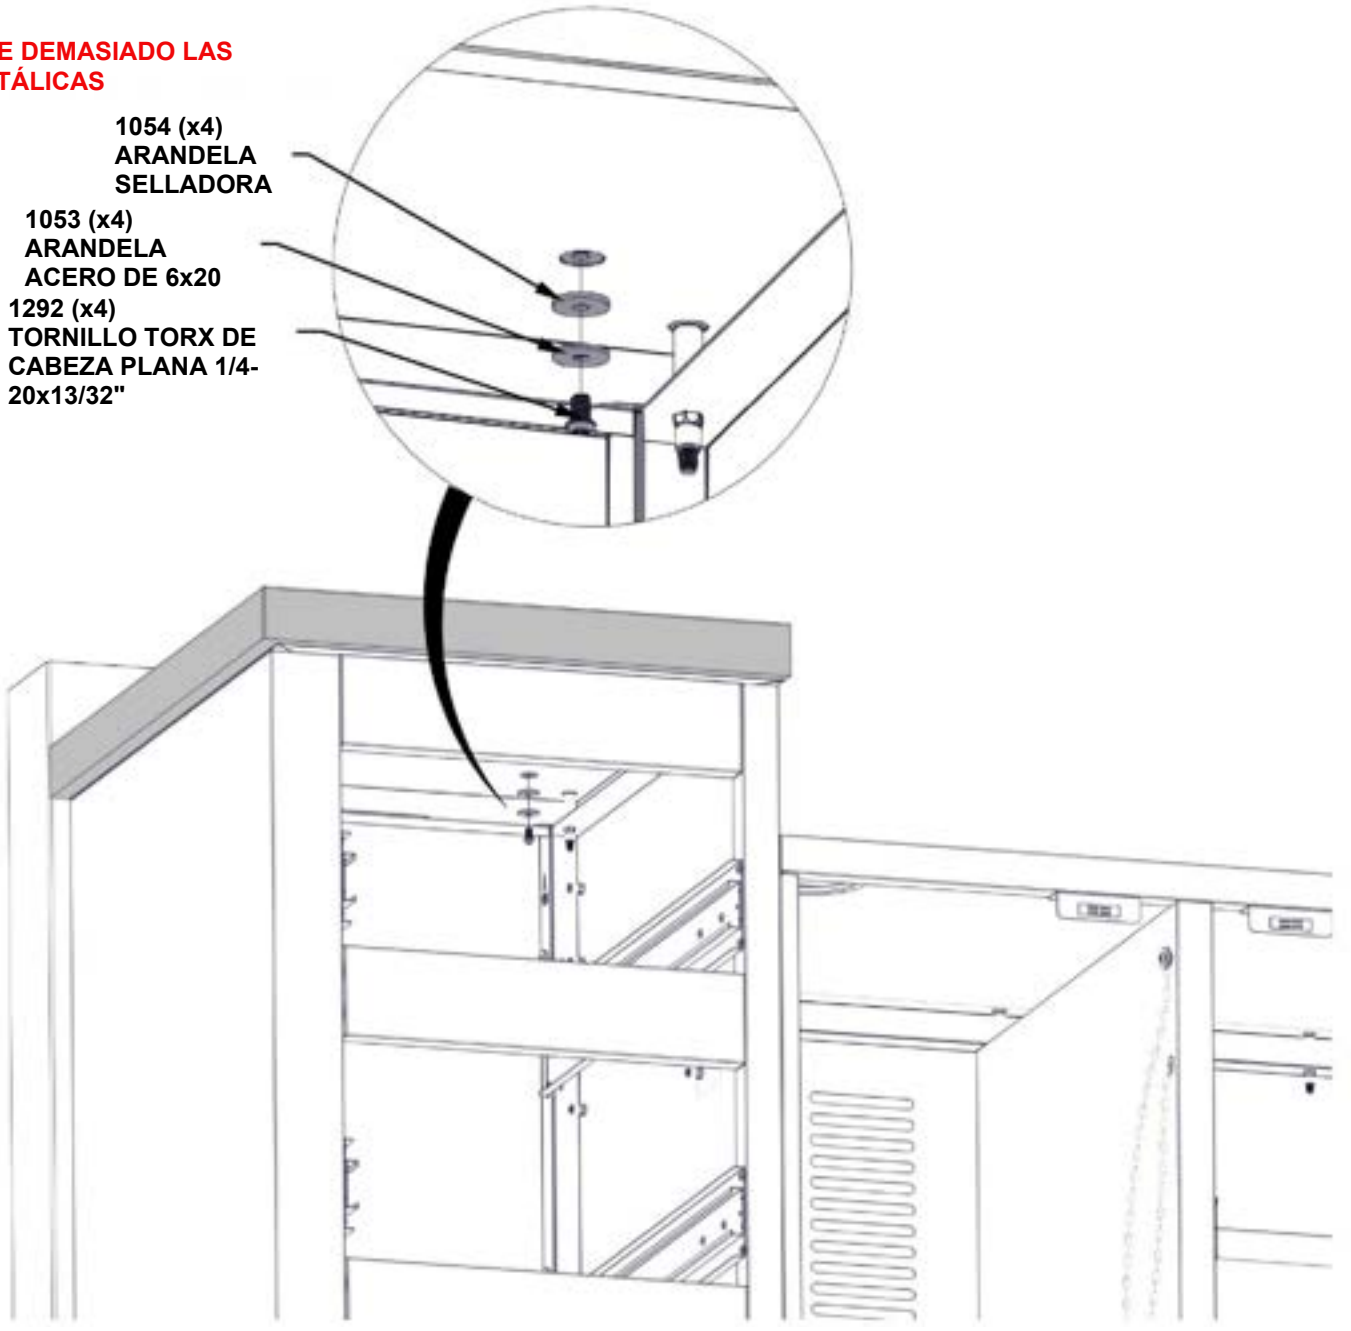


PASO 118A: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

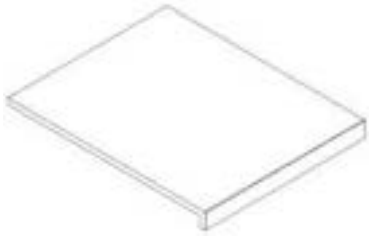

M3 MÁRMOL R PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA - A4M03090
(X1) 1 15/16"x20"x24 13/16" (50x508x630)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS COLOQUEN LA ENCIMERA DE MÁRMOL.
- DESLICE EN SU LUGAR HASTA QUE EL MÁRMOL ESTÉ BIEN PEGADO AL POSTE Y LOS LADOS ESTÉN A RAS DEL PANEL.
- AL COLOCAR EL MÁRMOL EN SU LUGAR, ASEGÚRESE DE QUE SUS DEDOS ESTÉN LIBRES Y NO DEBAJO DEL MÁRMOL.

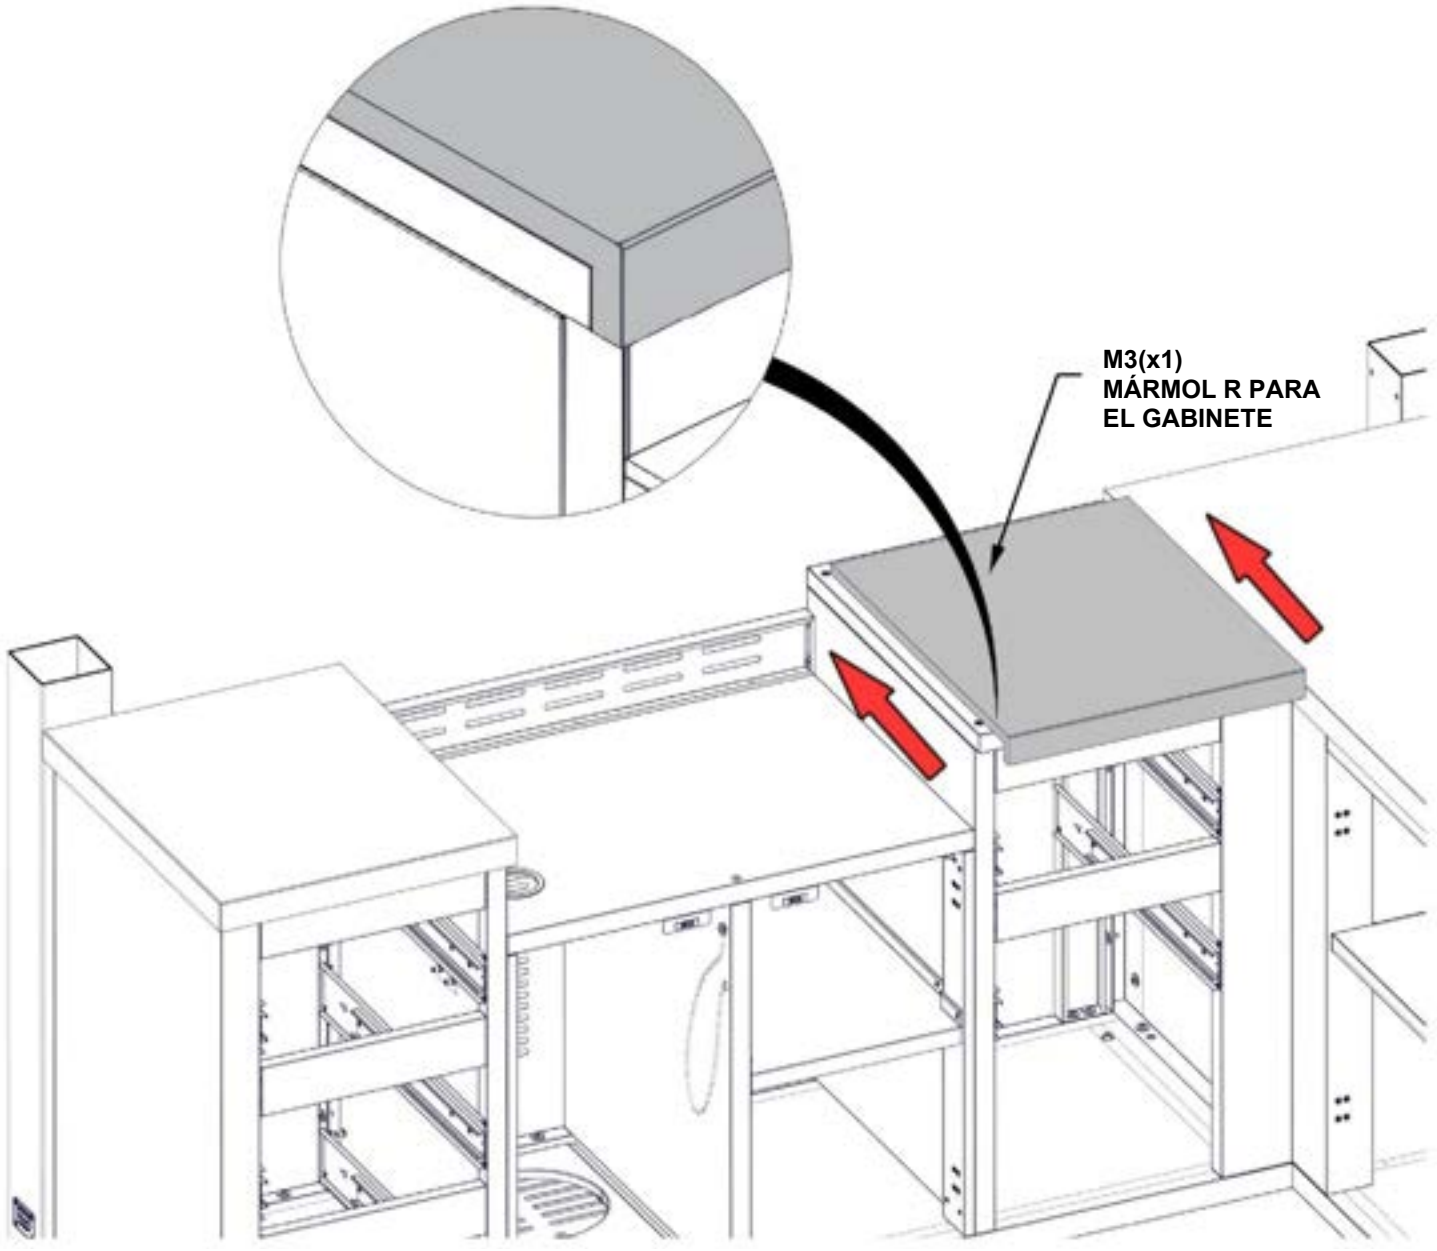


PASO 118B: MONTAJE DEL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
4	H101292	TORNILLO TORX DE CABEZA PLANA 1/4-20x13/32"
4	H101053	ARANDELA ACERO DE 6x20
4	H101054	ARANDELA SELLADORA

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

- ASEGÚRESE DE USAR LAS PIEZAS METÁLICAS CORRECTAS PARA ESTE PASO.
- UNA VEZ COLOCADO EL MÁRMOL, SE RECOMIENDA CUBRIRLO CON UN TROZO DE CARTÓN O GOMAESPUMA HASTA TERMINAR EL MONTAJE PARA EVITAR DAÑOS.
- NO UTILICE LA SUPERFICIE DE MÁRMOL COMO BANCO DE TRABAJO.

NO APRIETE DEMASIADO LAS PIEZAS METÁLICAS

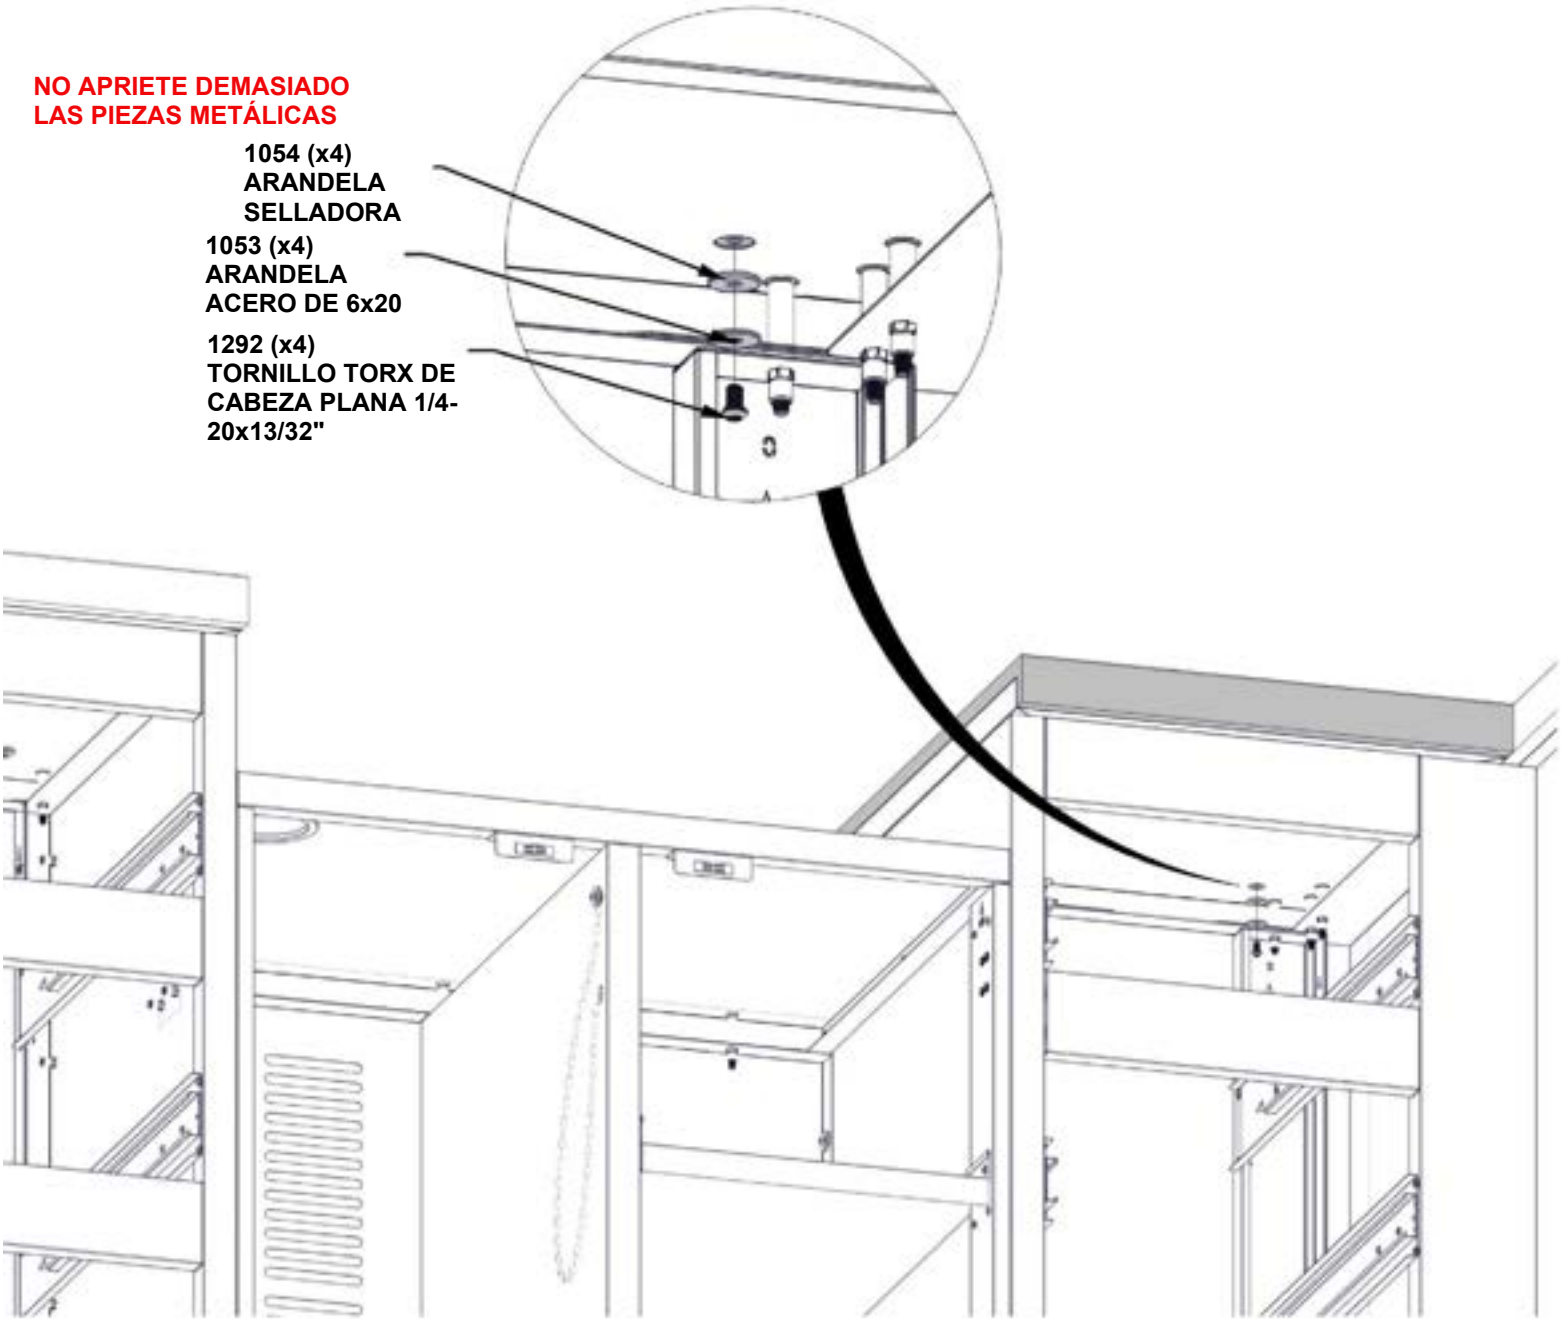

PASO 119A: MONTAJE DEL CUBO DE BASURA DE LA COCINA


Cantidad	N.° de pieza	Descripción
6	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2” SS




A15 (X1) MONTAJE DE SOPORTE PARA BOTE DE BASURA - A4M03085
1 3/8"x14 11/16"x450.00 (35x373x455)



A11 (x2) PANEL TRIANGULAR - A4M03086
13/16"x13 3/4"x13 3/4" (20x350x350

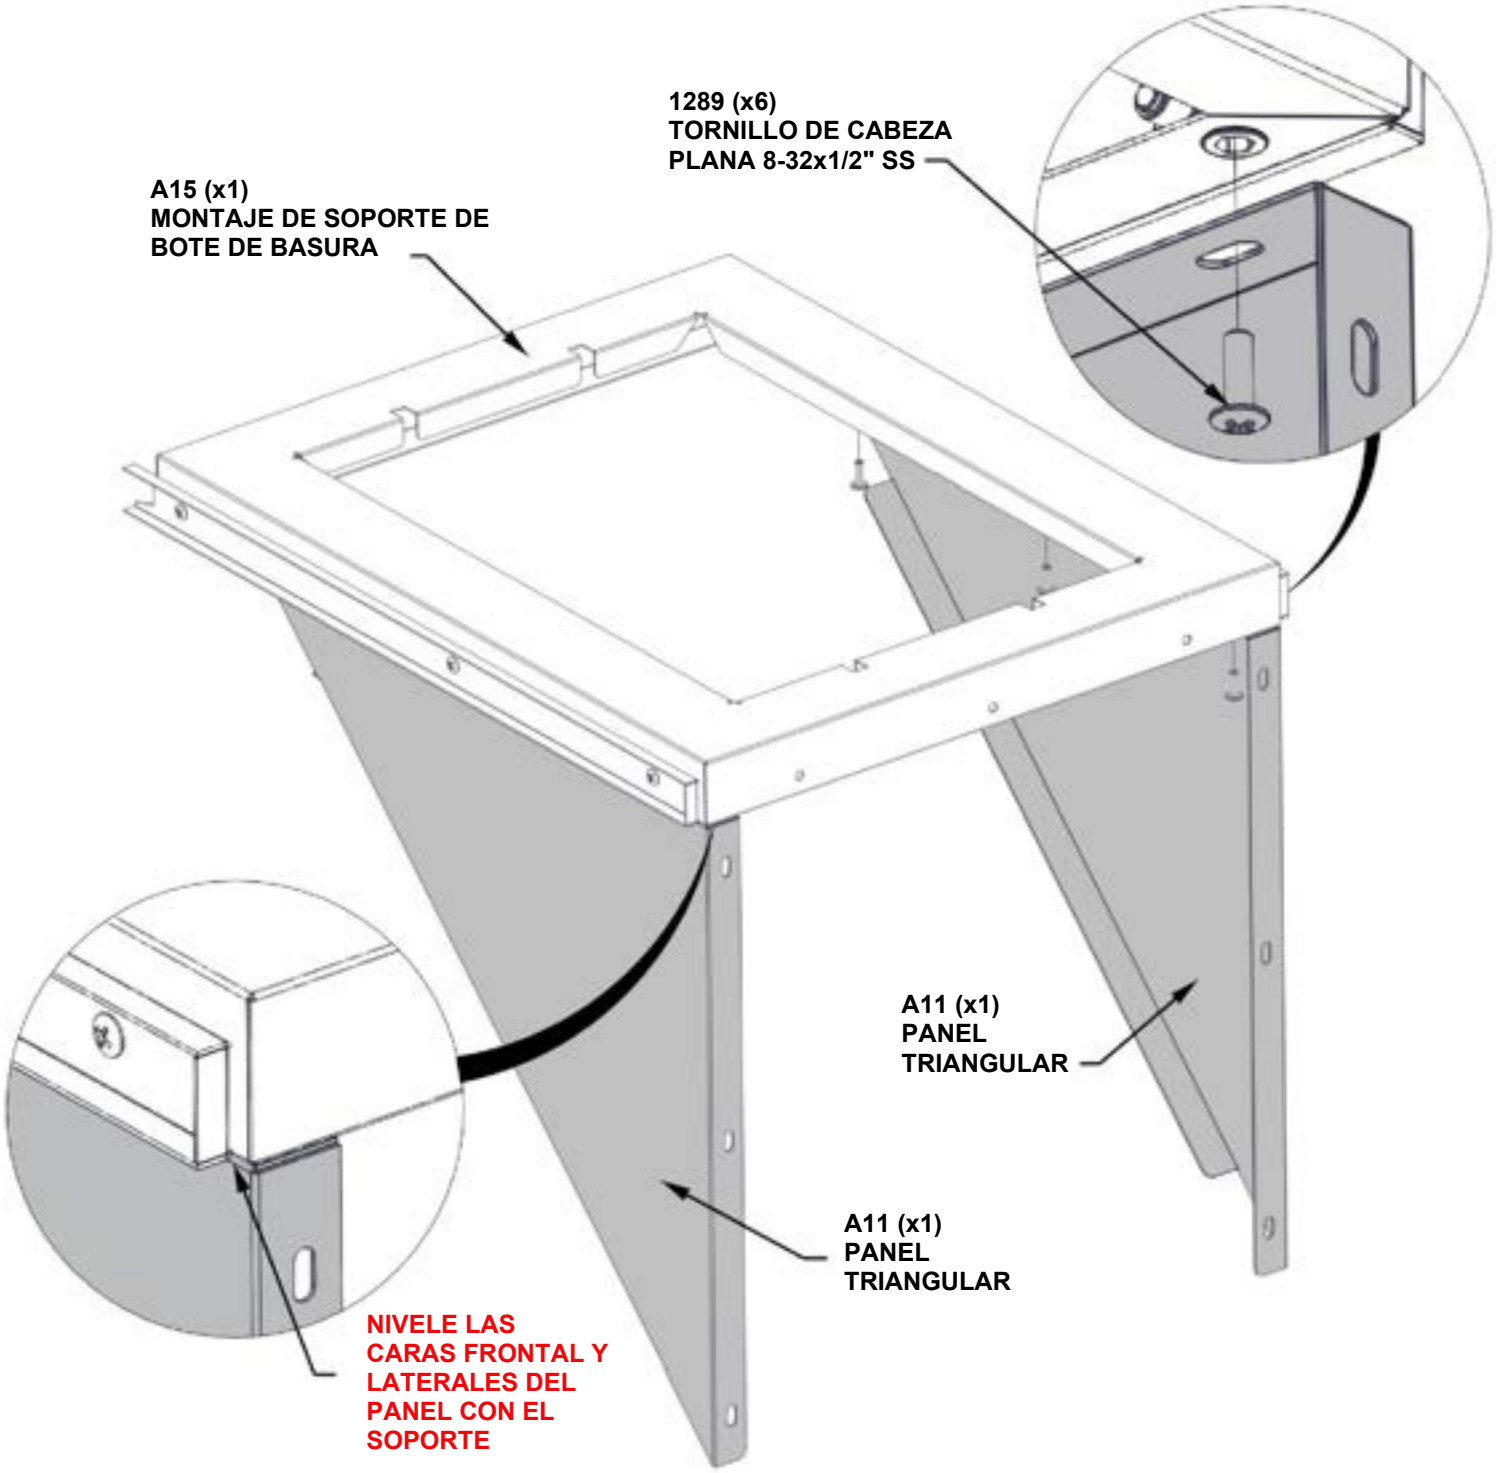


PASO 119B: MONTAJE DEL CUBO DE BASURA DE LA COCINA

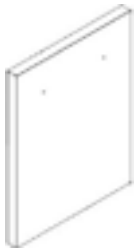

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
9	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS

D11 MONTAJE DE PANEL DEL BOTE DE BASURA - A4M03084
(x1) 1 5/16"x16 1/2"x21 5/8" (34x419x550)

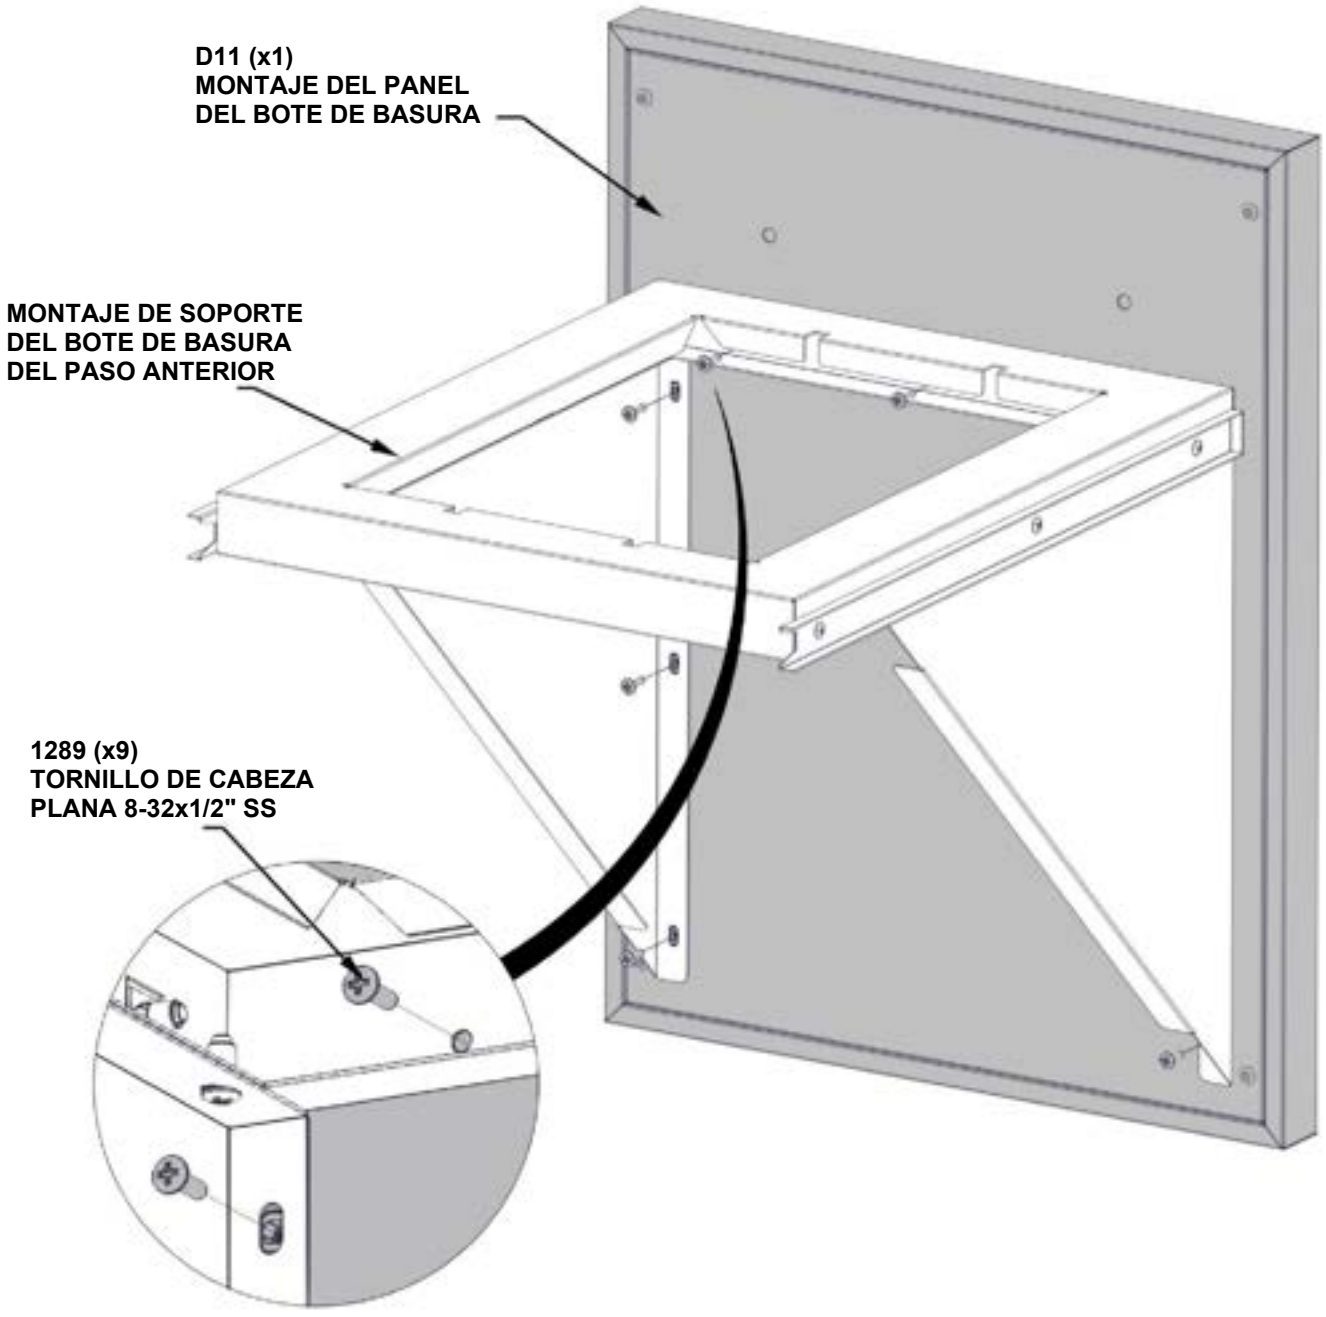


PASO 119C: MONTAJE DEL CUBO DE BASURA DE LA COCINA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
2	H101288	PERNO DE HOMBRO 8-32x42 mm SS

H2 MANIJA DE ACERO INOXIDABLE - A4M03024
(x1) 5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

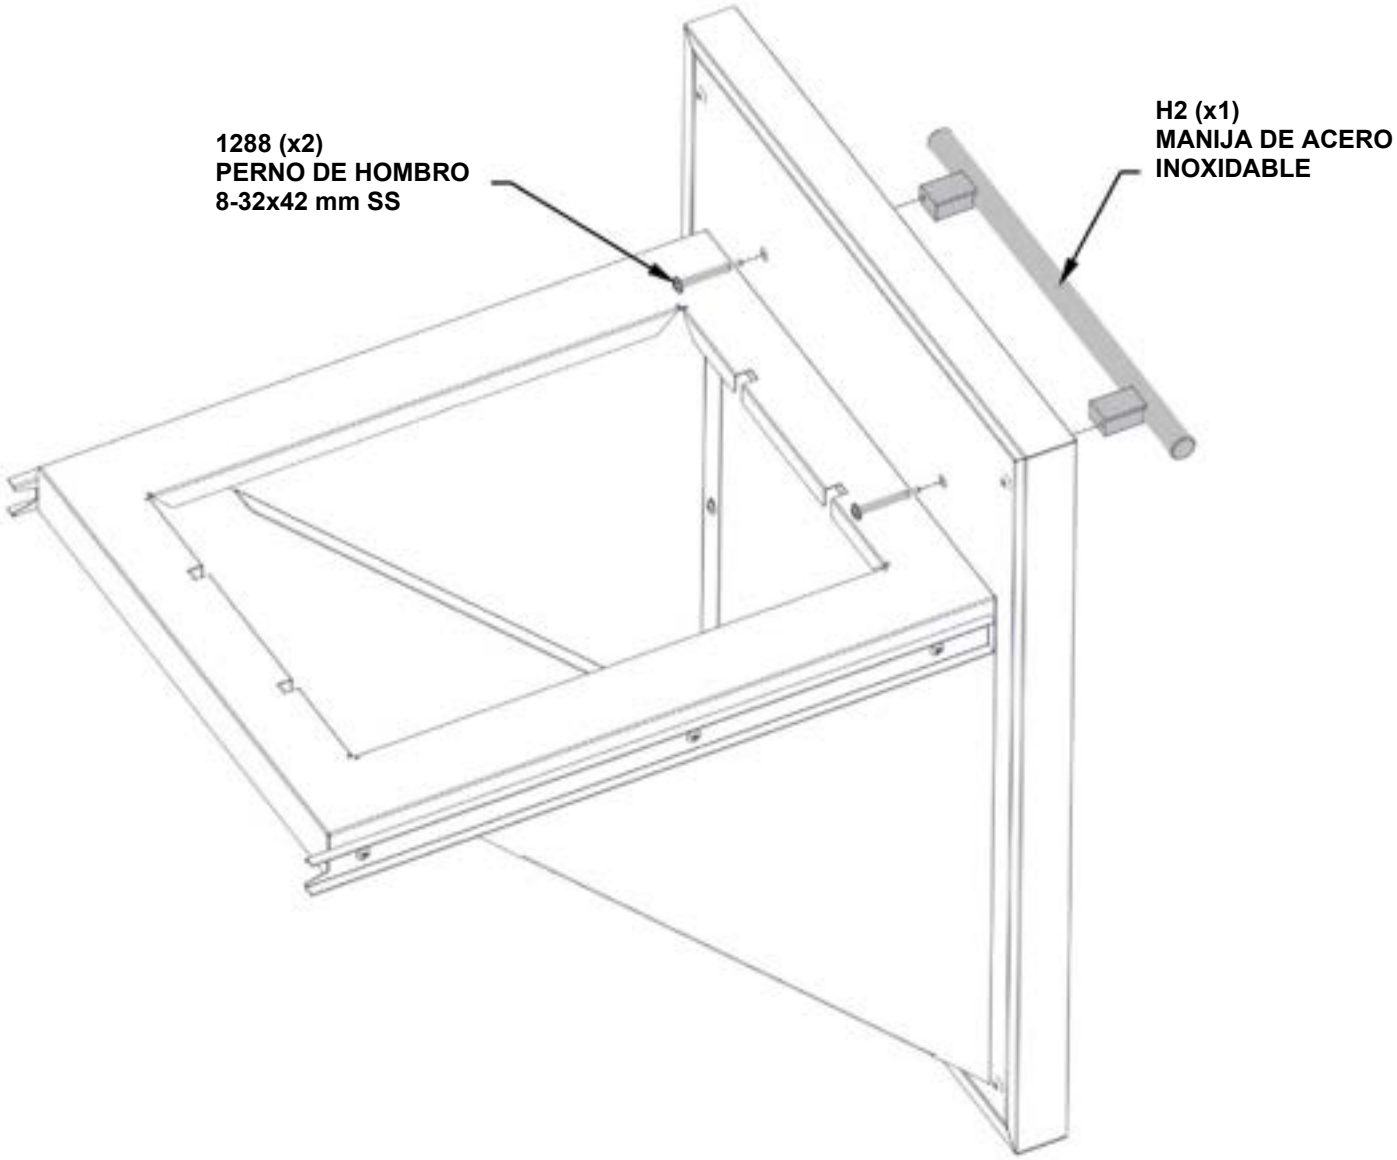


PASO 120: INSTALACIÓN DEL BOTE DE BASURA EN LA COCINA



MONTAJE DEL BOTE DE BASURA
PASOS 119A-119C

- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.**
- **FIJE EL MONTAJE DEL CUBO DE BASURA ALINEANDO ENTRE SÍ AMBOS EXTREMOS DE LAS GUÍAS PARA CAJONES MONTADAS EN FÁBRICA.**
- **PRESIÓNELAS JUNTAS HASTA QUE LAS CORREDERAS DEL CAJÓN SE CONECTEN.**

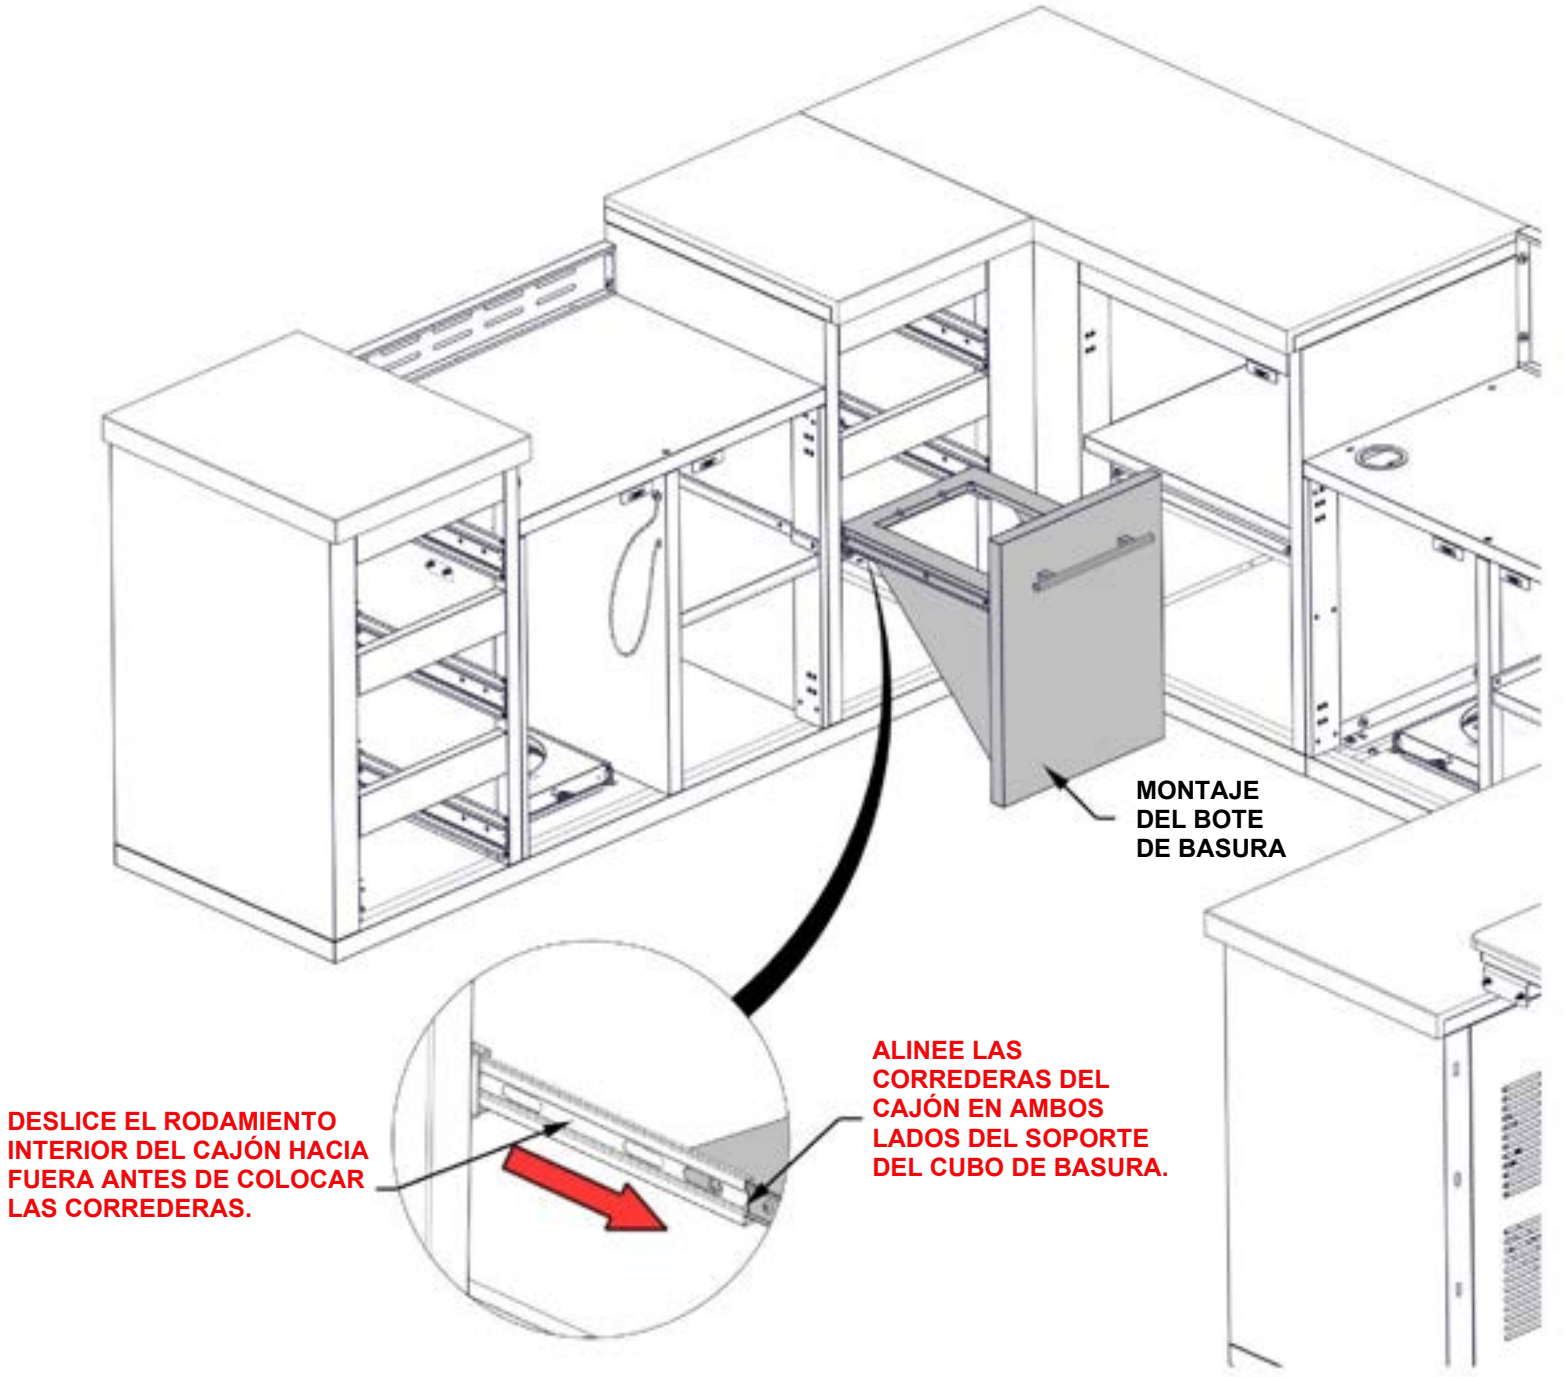


PASO 121A: MONTAJE DEL CAJÓN DE LA COCINA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
36	H101289	TORNILLO DE CABEZA PLANA 8-32x1/2" SS




D10 MONTAJE DE CAJÓN - A4M03081
(x4) 5 11/16" x 14 5/8" x 22 1/4" (145 x 372 x 565)

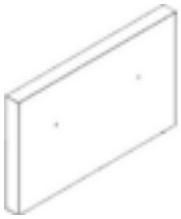

D9 MONTAJE DE PANEL DE CAJÓN - A4M03080
(x4) 1 5/16" x 10 1/4" x 16 1/2" (34 x 260 x 419)

- REPITA ESTE PASO TRES VECES MÁS.

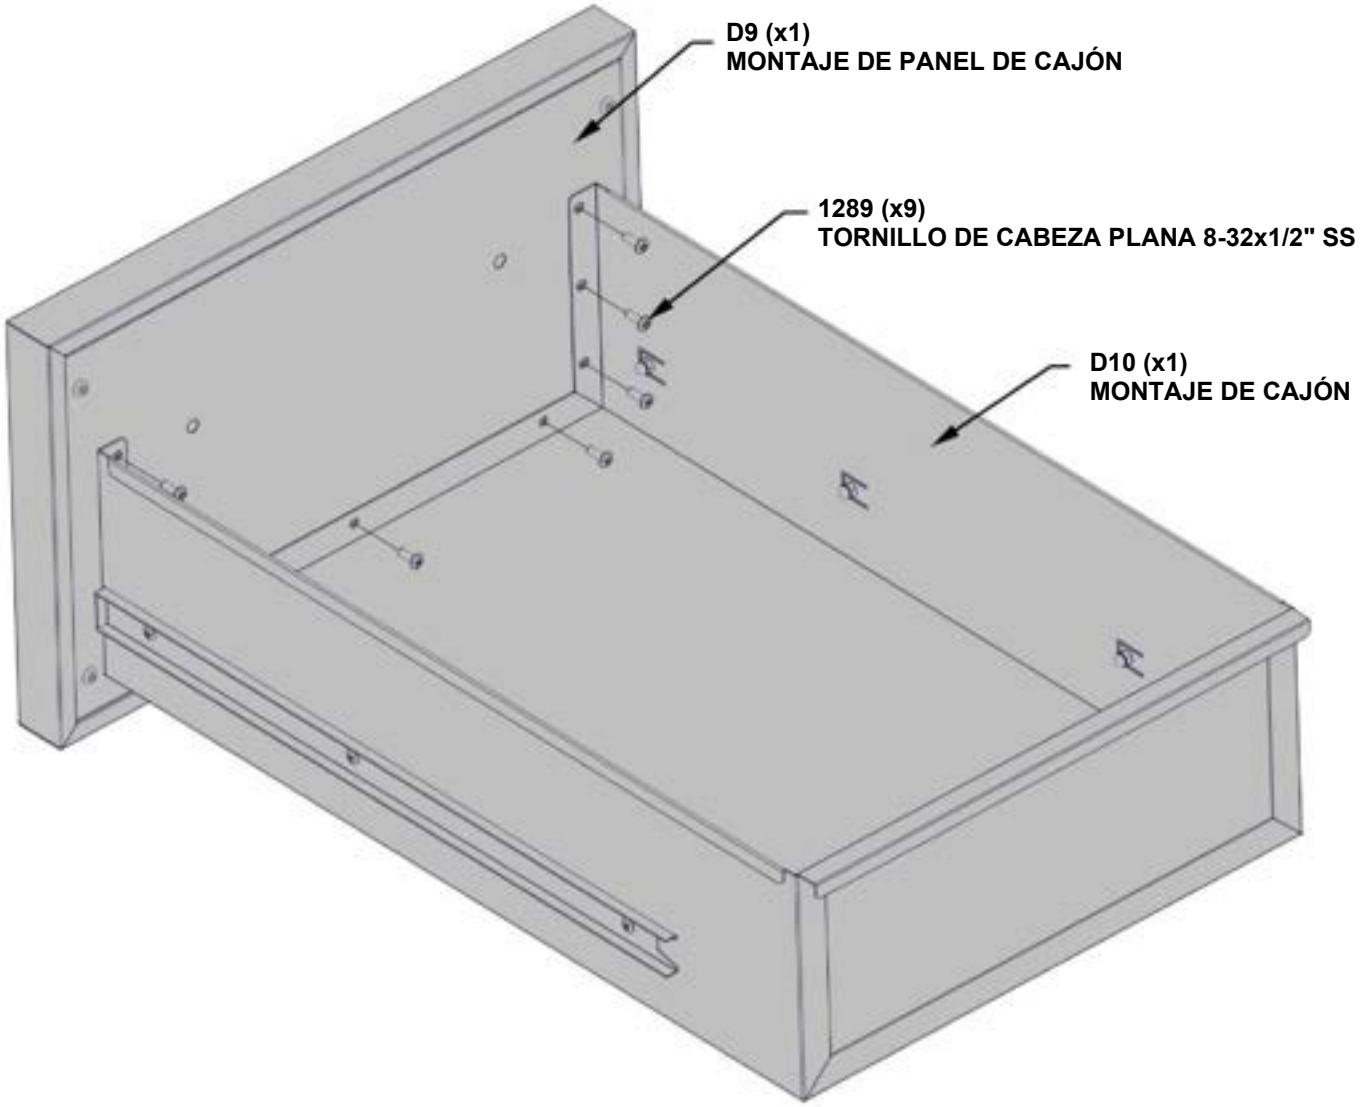


PASO 121B: MONTAJE DEL CAJÓN DE COCINA




Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101288	PERNO DE HOMBRO 8-32x42 mm SS

H2 MANIJA DE ACERO INOXIDABLE - A4M03024
(x4) 5/8"x1 9/16"x11 13/16" (16x40x300)

- REPITA ESTE PASO TRES VECES MÁS.

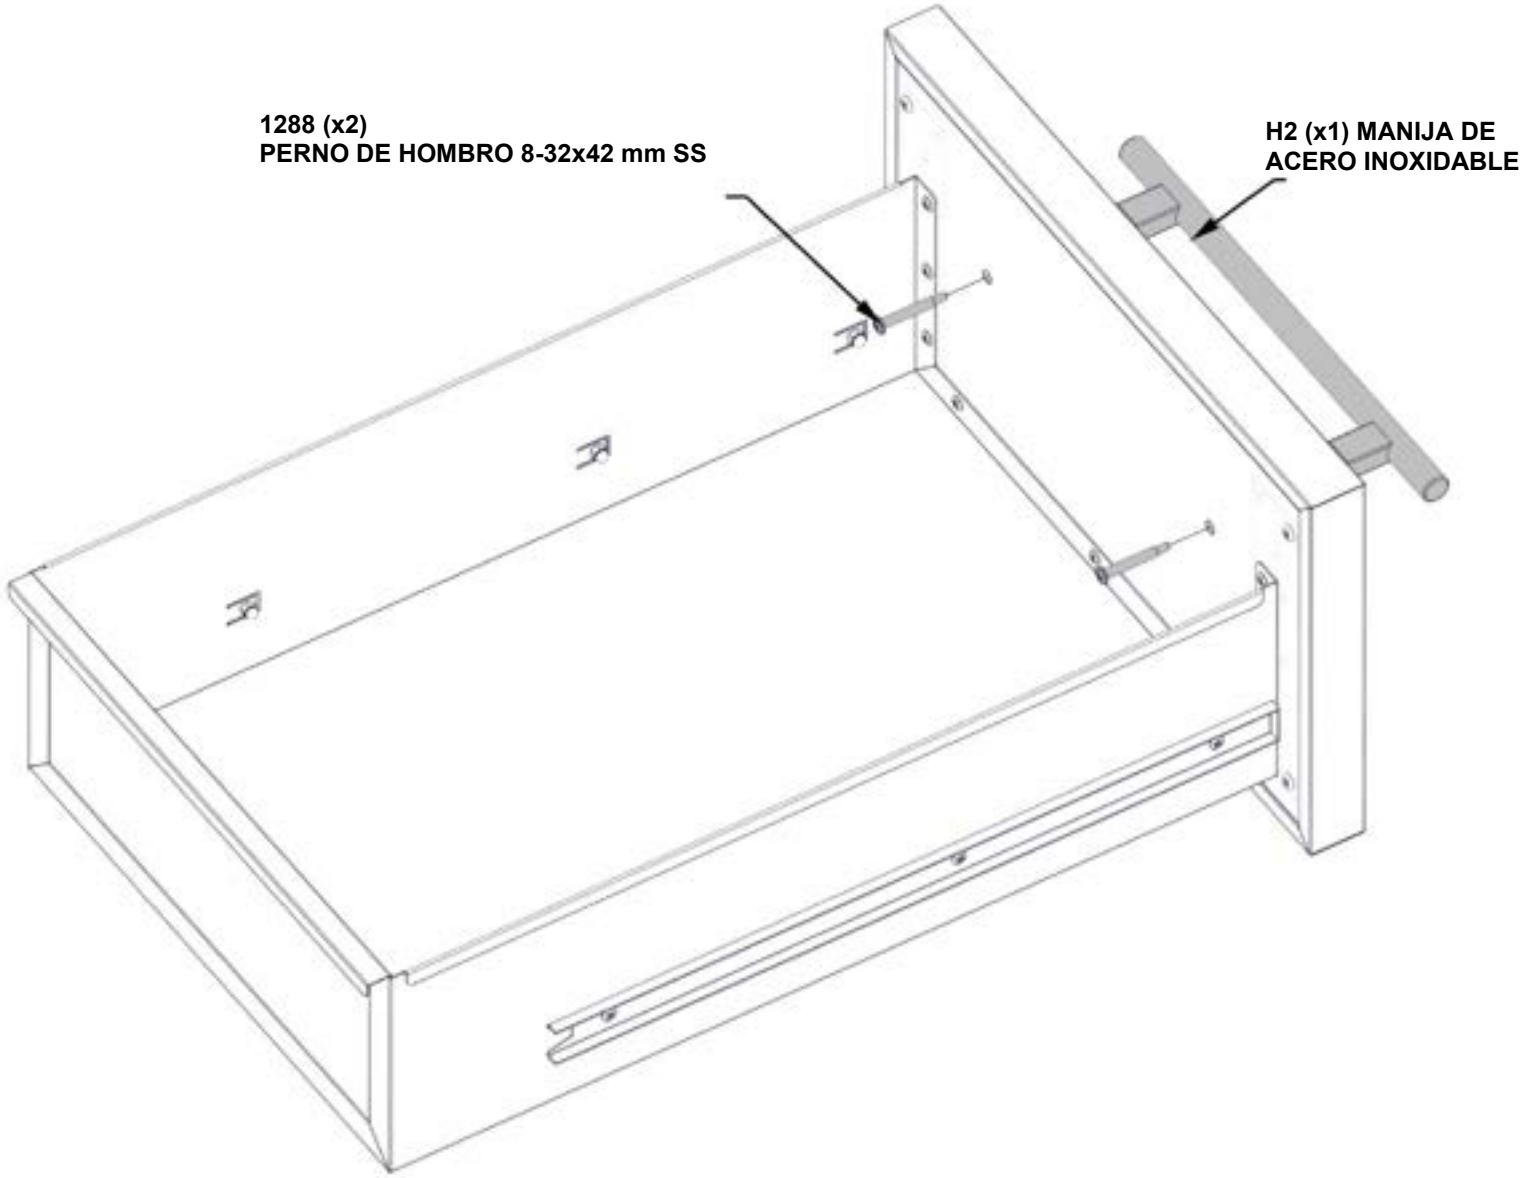


PASO 122A: INSTALACIÓN DEL CAJÓN DE LA COCINA

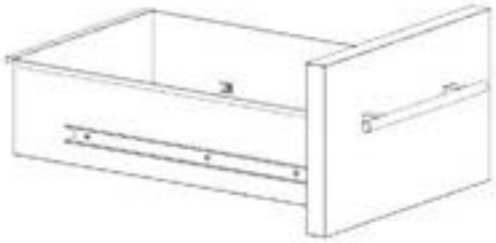


MONTAJE DE CAJÓN
PASOS 121A A 121B

- **SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.**
- **FIJE EL MONTAJE DEL CAJÓN ALINEANDO ENTRE SÍ AMBOS EXTREMOS DE LAS GUÍAS PARA CAJONES MONTADAS EN FÁBRICA.**
- **PRESIÓNELAS JUNTAS HASTA QUE LAS CORREDERAS DEL CAJÓN SE CONECTEN**.

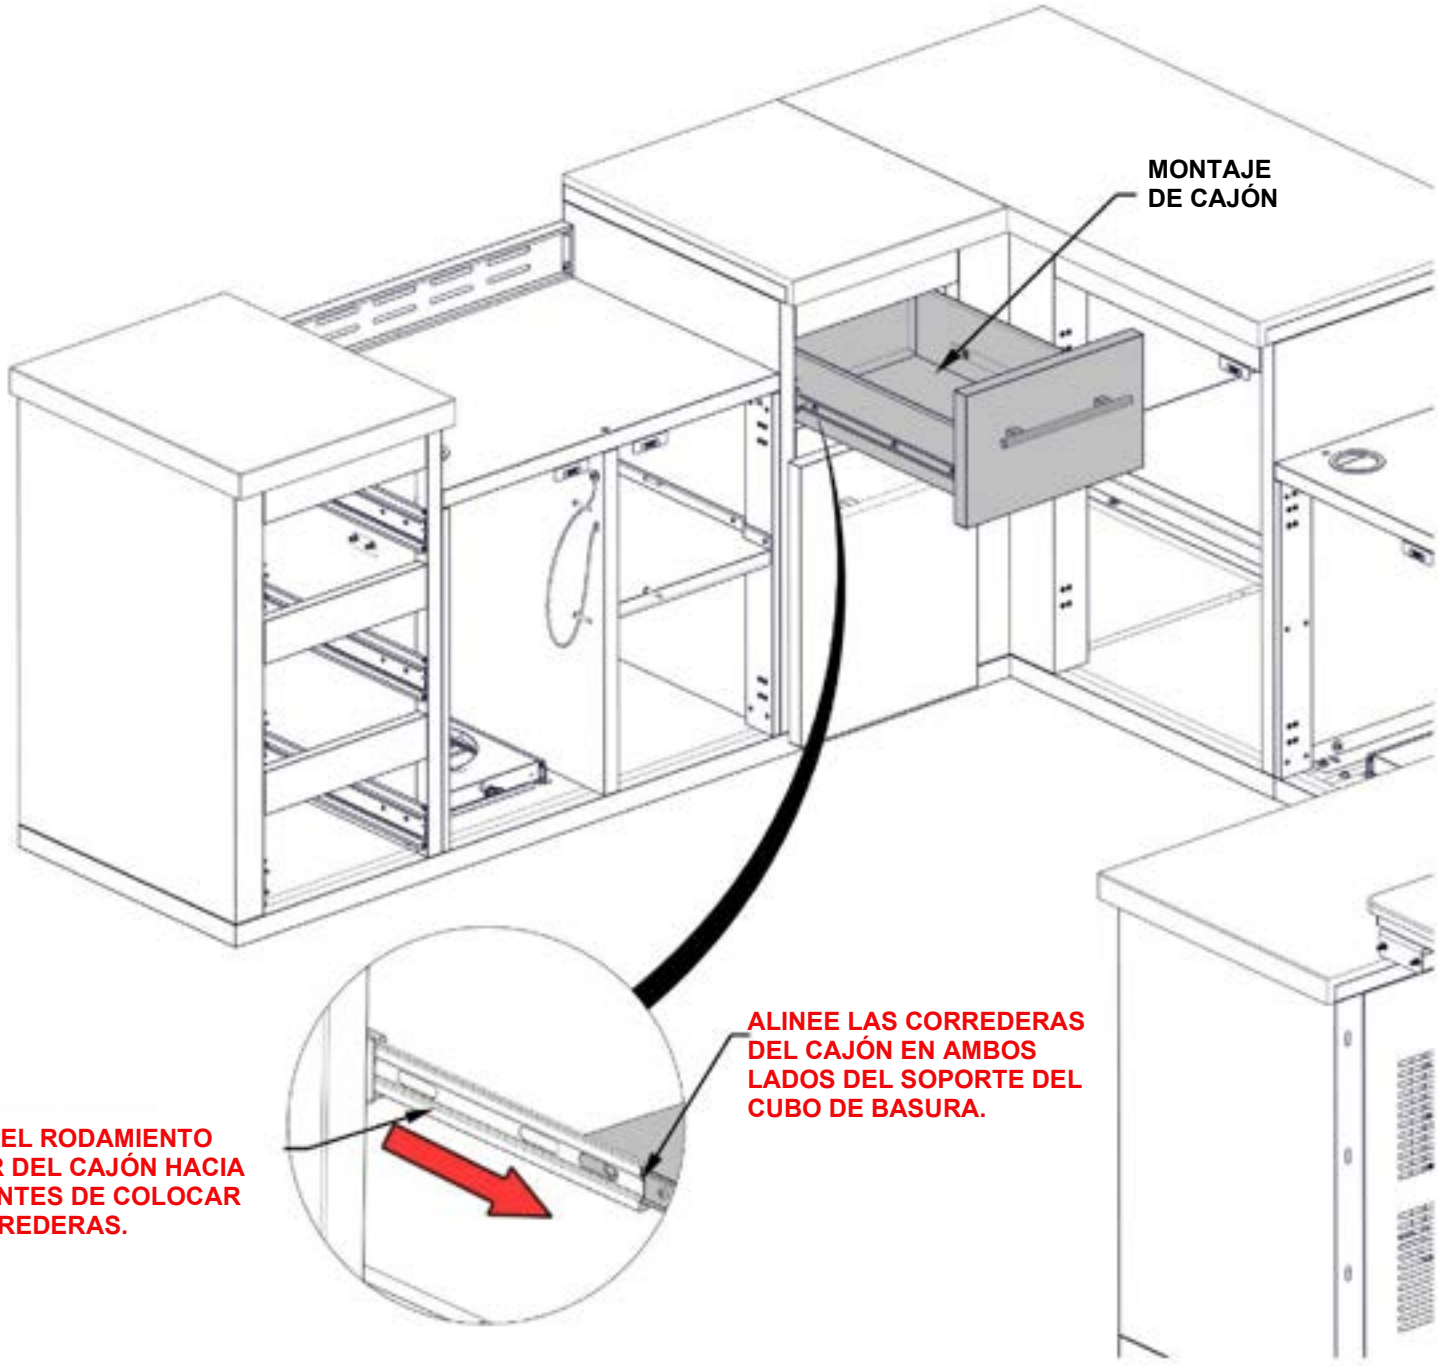


PASO 122B: MONTAJE DEL CAJÓN DE COCINA

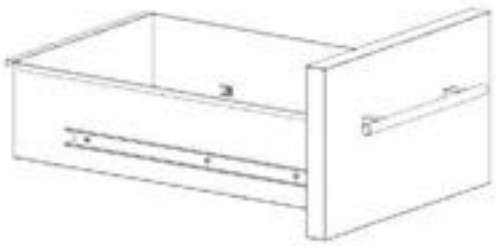

MONTAJE DE CAJÓN
PASOS 121A A 121B

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- REPITA EL PASO 122A PARA INSTALAR LOS TRES CAJONES RESTANTES.

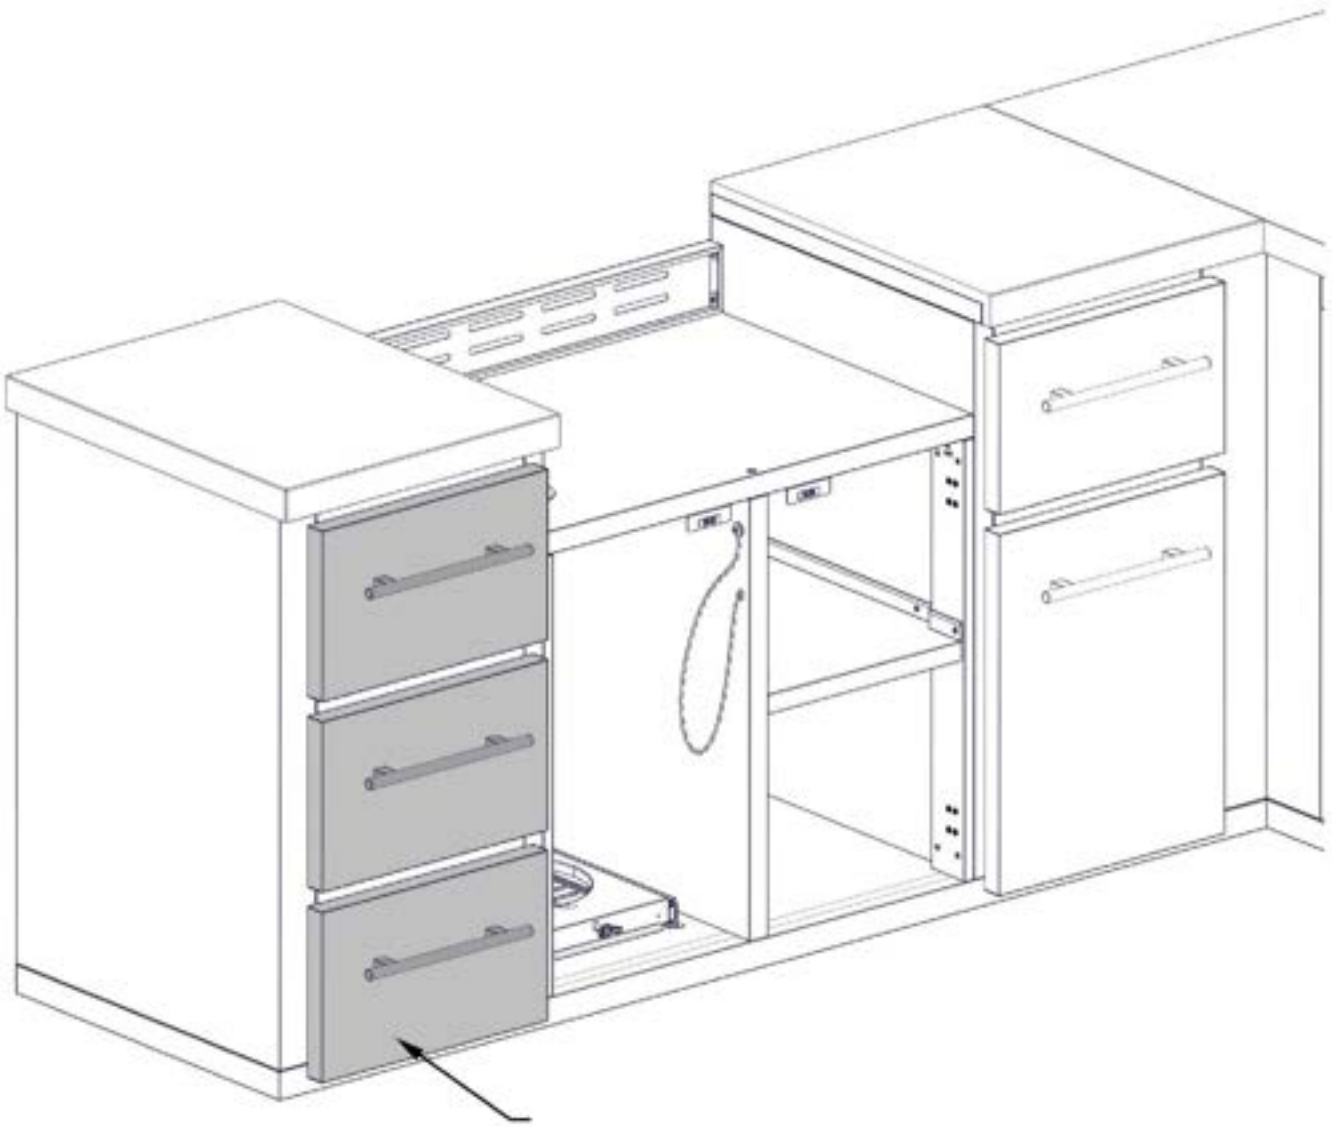

MONTAJE DE CAJÓN

PASO 123A: MONTAJE DE LA PUERTA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
32	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D1 MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE ESQUINERO IZQUIERDO (x1) - A4M03036 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)

D2 MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE ESQUINERO DERECHO - (X1) A4M03045 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)

D3 MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE PARRILLA - (x1) A4M03058 1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)

D4 MONTAJE DE PUERTA R PARA EL GABINETE DE PARRILLA - (X1) A4M03059 1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)

D5 MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE HORNO DE PIZZA L - (x1) A4M03087 1 5/16"x15 9/16"x28 1/8" (34x396x715)

D6 MONTAJE DE PUERTA R PARA EL GABINETE DE HORNO DE PIZZA R - (X1) A4M03088 1 5/16"x15 9/16"x28 1/8" (34x396x715)

D7 MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE FREGADERO - (X1) A4M03144 1 5/16"x20"x33 1/16" (34x508x840)


D8 MONTAJE DE PUERTA R PARA EL GABINETE DE FREGADERO - (x1) A4M03145 1 5/16"x20"x33 1/16" (34x508x840)



A4M03025 BISAGRA DE SUPERPOSICIÓN COMPLETA (x16)

- INSTALE LAS BISAGRAS DE GABINETE EN TODAS LAS PUERTAS.

NO APRIETE DEMASIADO LAS PIEZAS METÁLICAS.

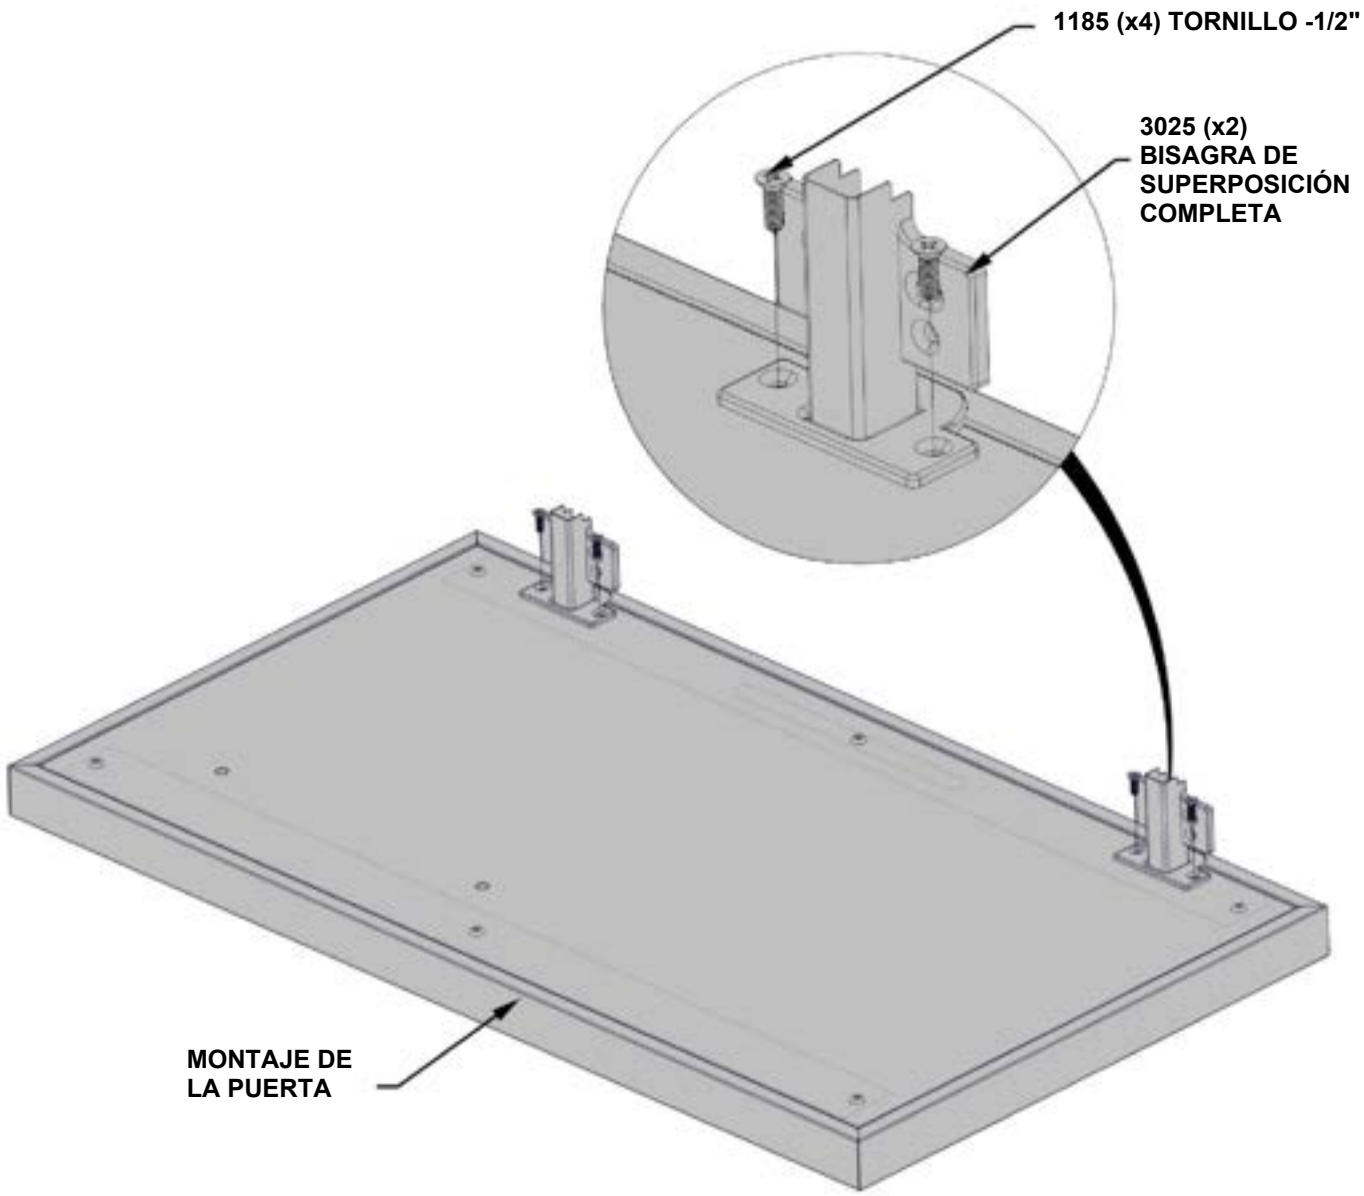


PASO 123B: MONTAJE DE LA PUERTA



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
16	H101288	PERNO DE HOMBRO 8-32x42 mm SS

H2 MANIJA DE ACERO INOXIDABLE - A4M03024
(x8) 5/8" x 1 9/16" x 11 13/16" (16 x 40 x 300)

- INSTALE LAS BISAGRAS DE GABINETE EN TODAS LAS PUERTAS.

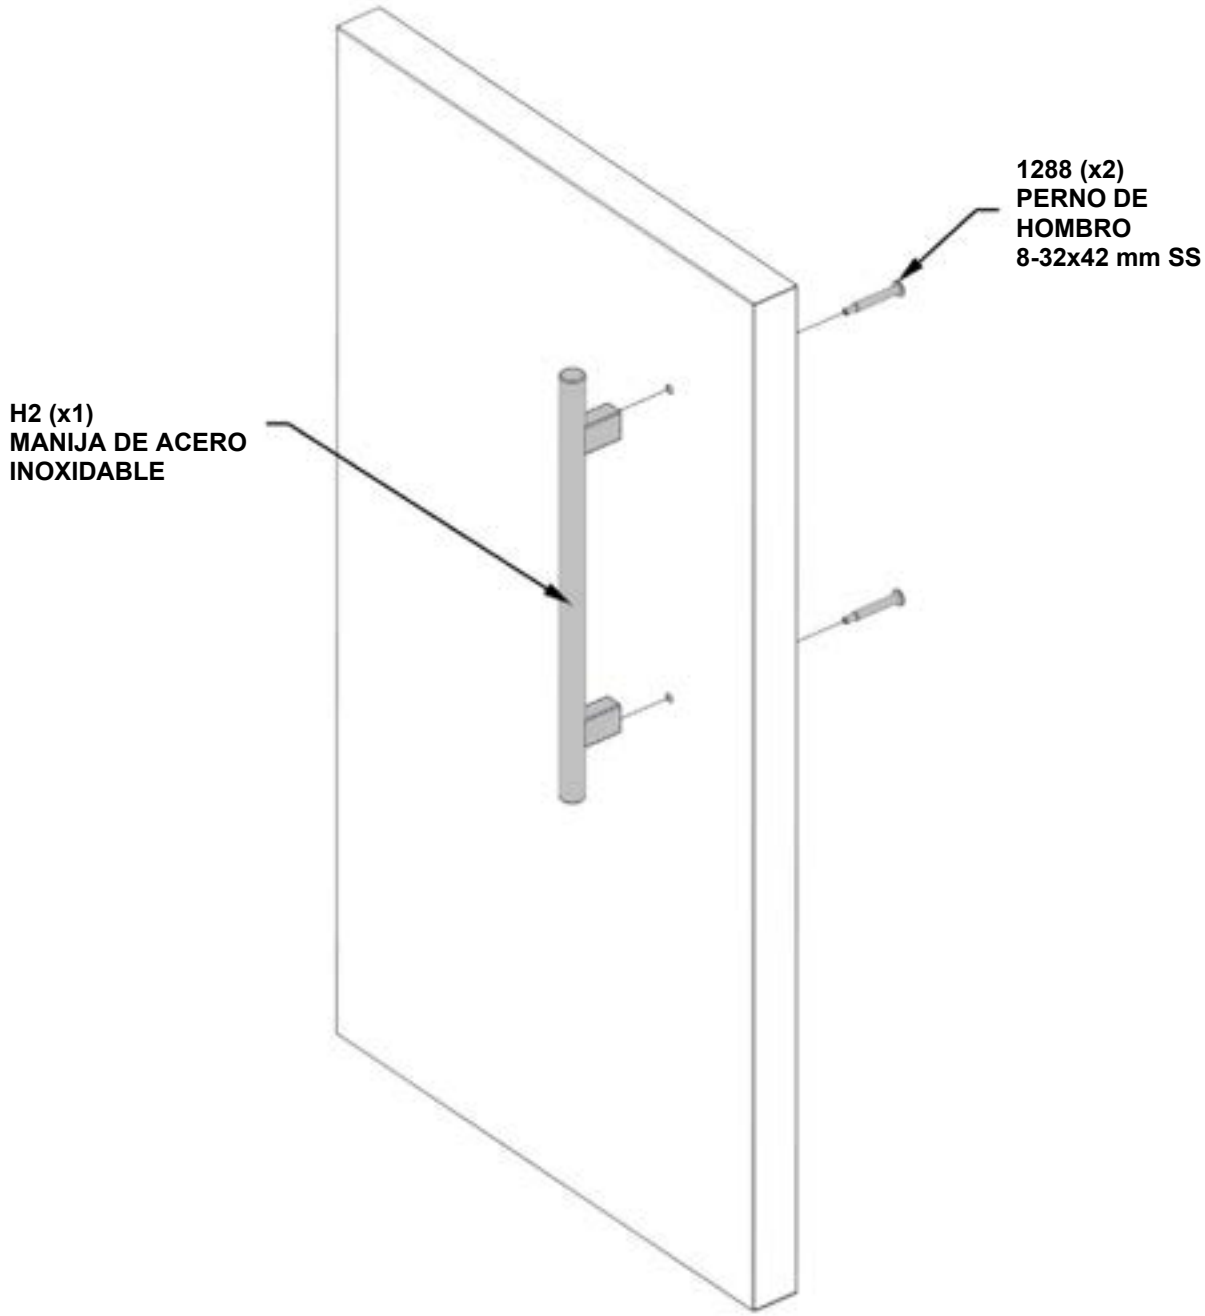


PASO 124: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D5 MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DEL HORNO DE PIZZA L - A4M03087
(x1) 1 5/16"x15 9/16"x28 1/8" (34x396x715)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.
- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

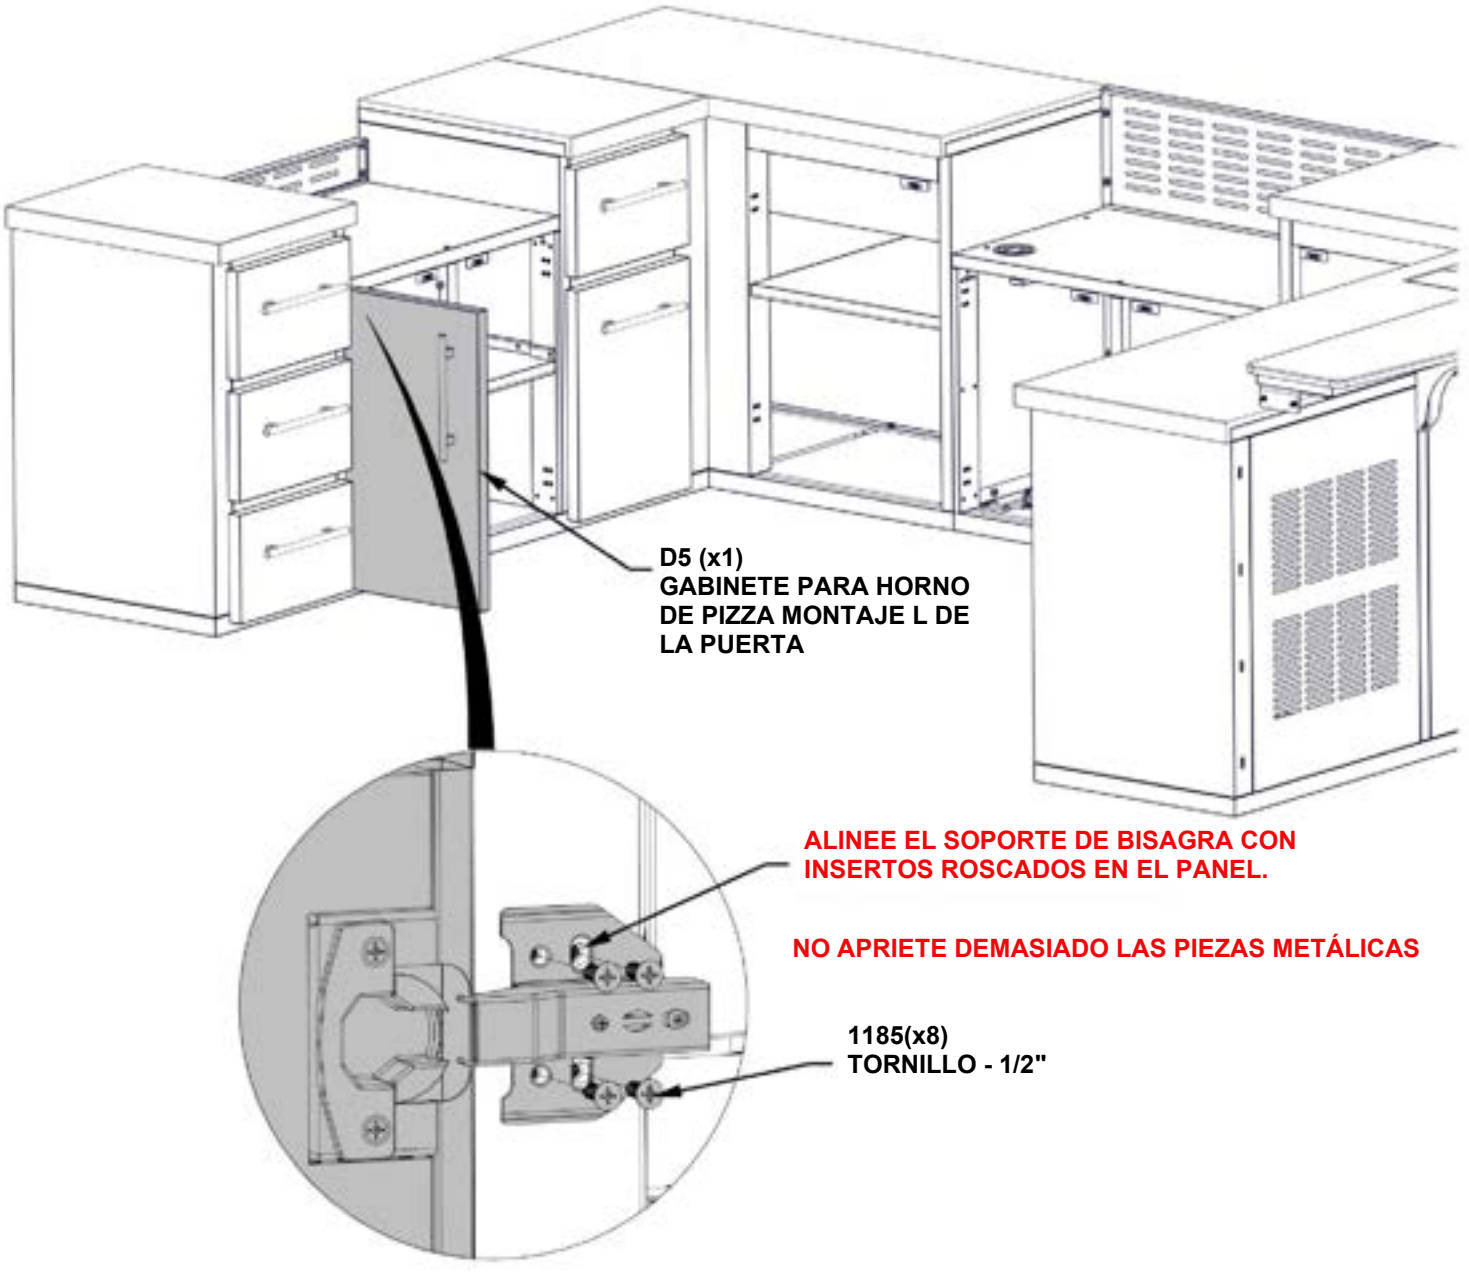


PASO 125: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D6 MONTAJE DE PUERTA R PARA EL GABINETE DE HORNO DE PIZZA R - A4M03088
(x1) 1 5/16"x15 9/16"x28 1/8" (34x396x715)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.
- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

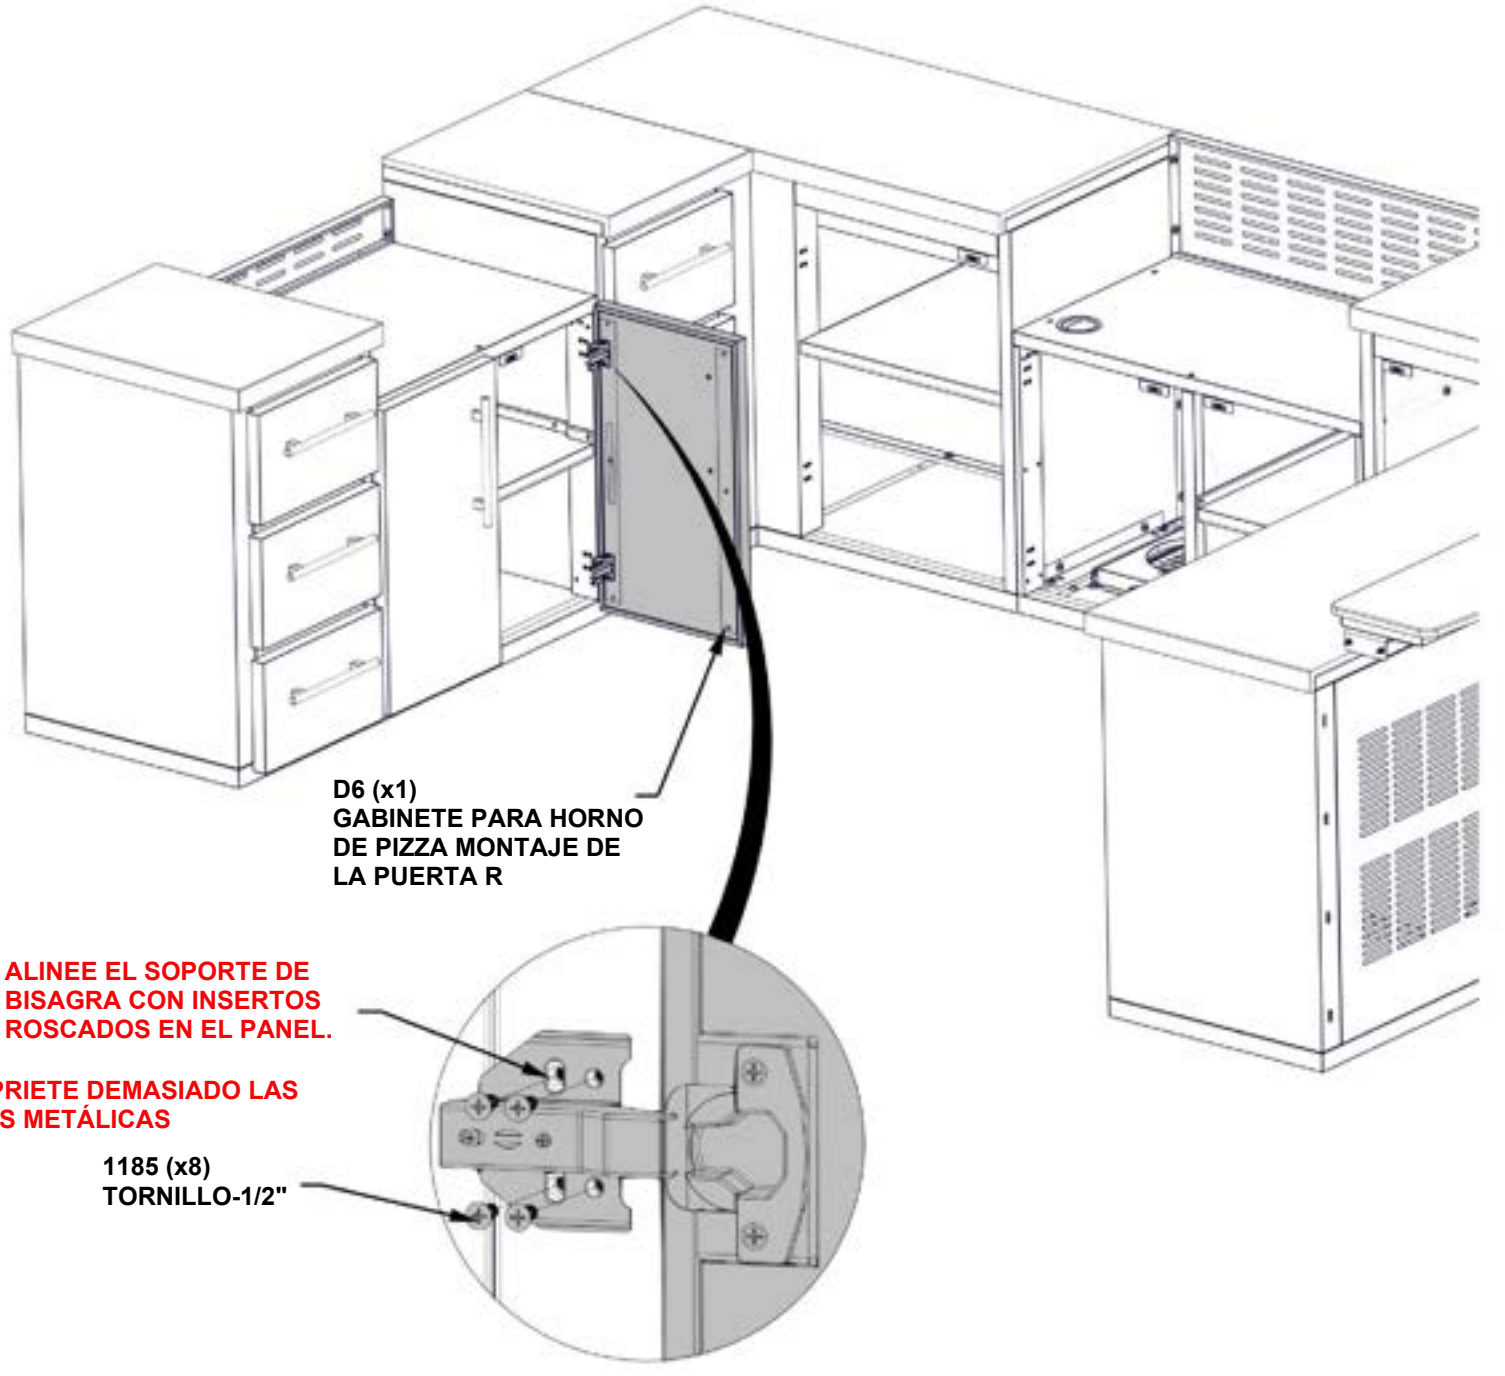


PASO 126: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D1 (x1) MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE ESQUINERO IZQUIERDO - A4M03036
1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.
- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

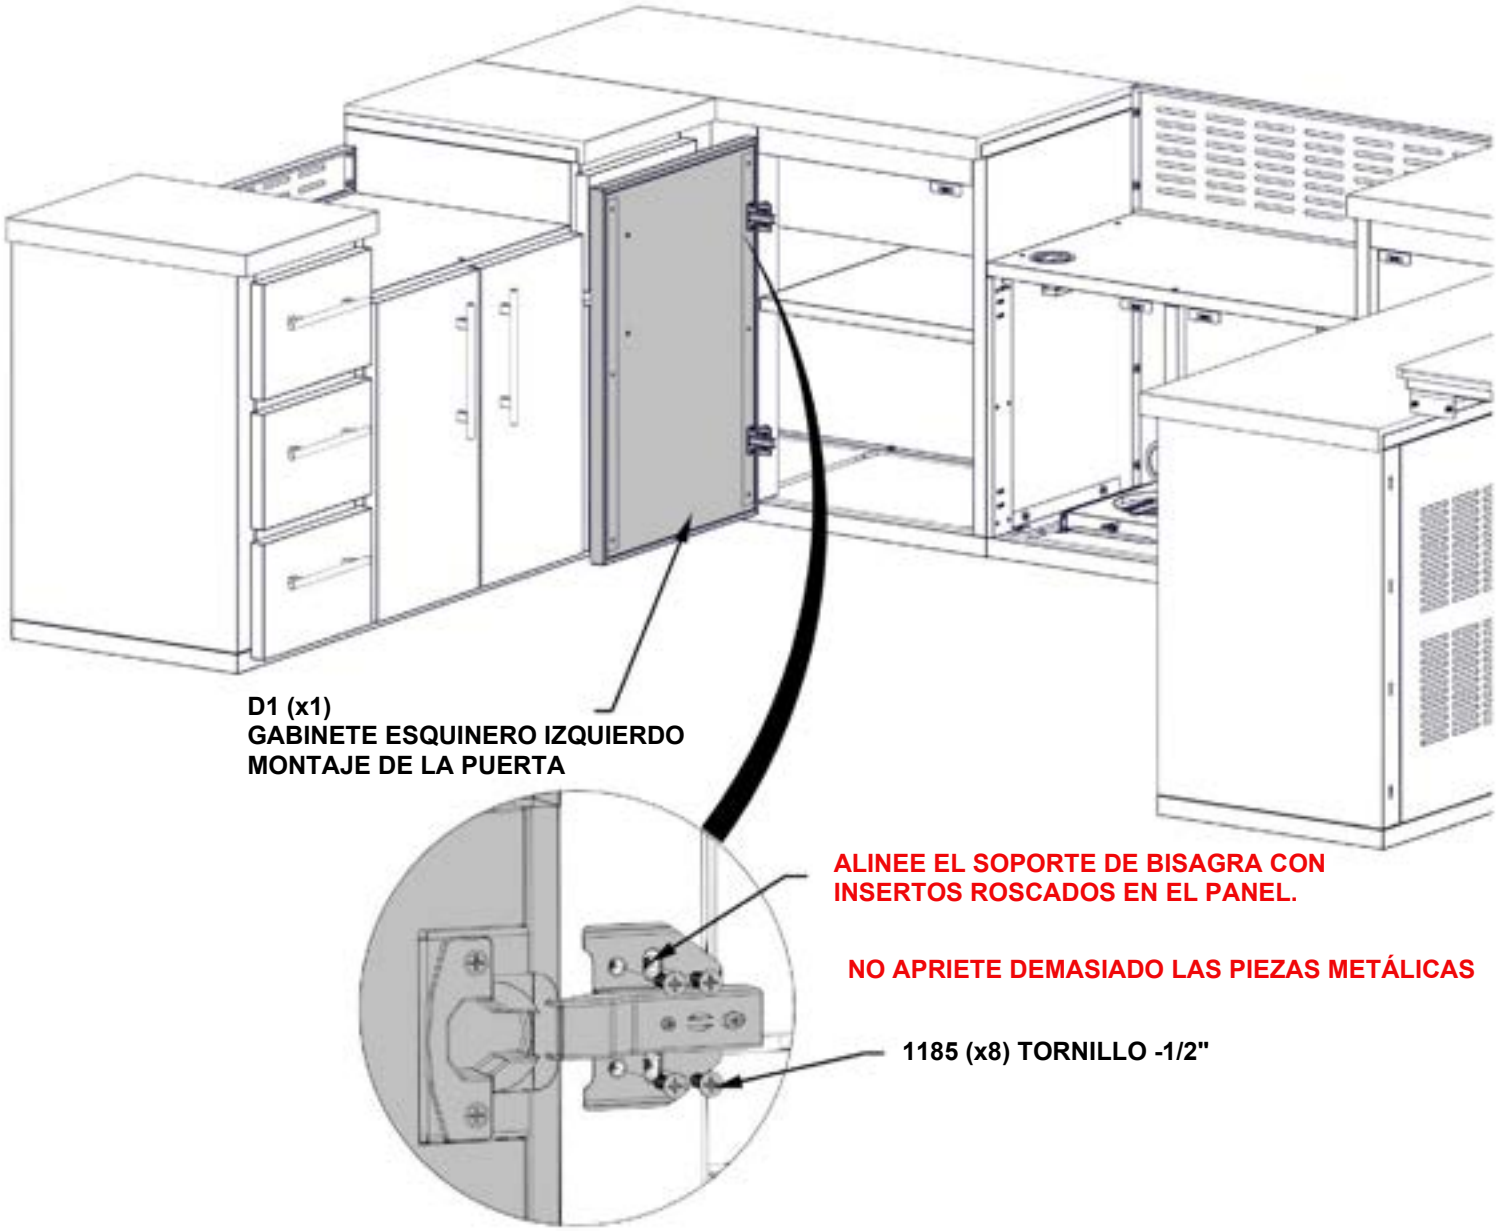


PASO 127: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE




Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D3 (x1) MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE PARRILLA - A4M03058
1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.
- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

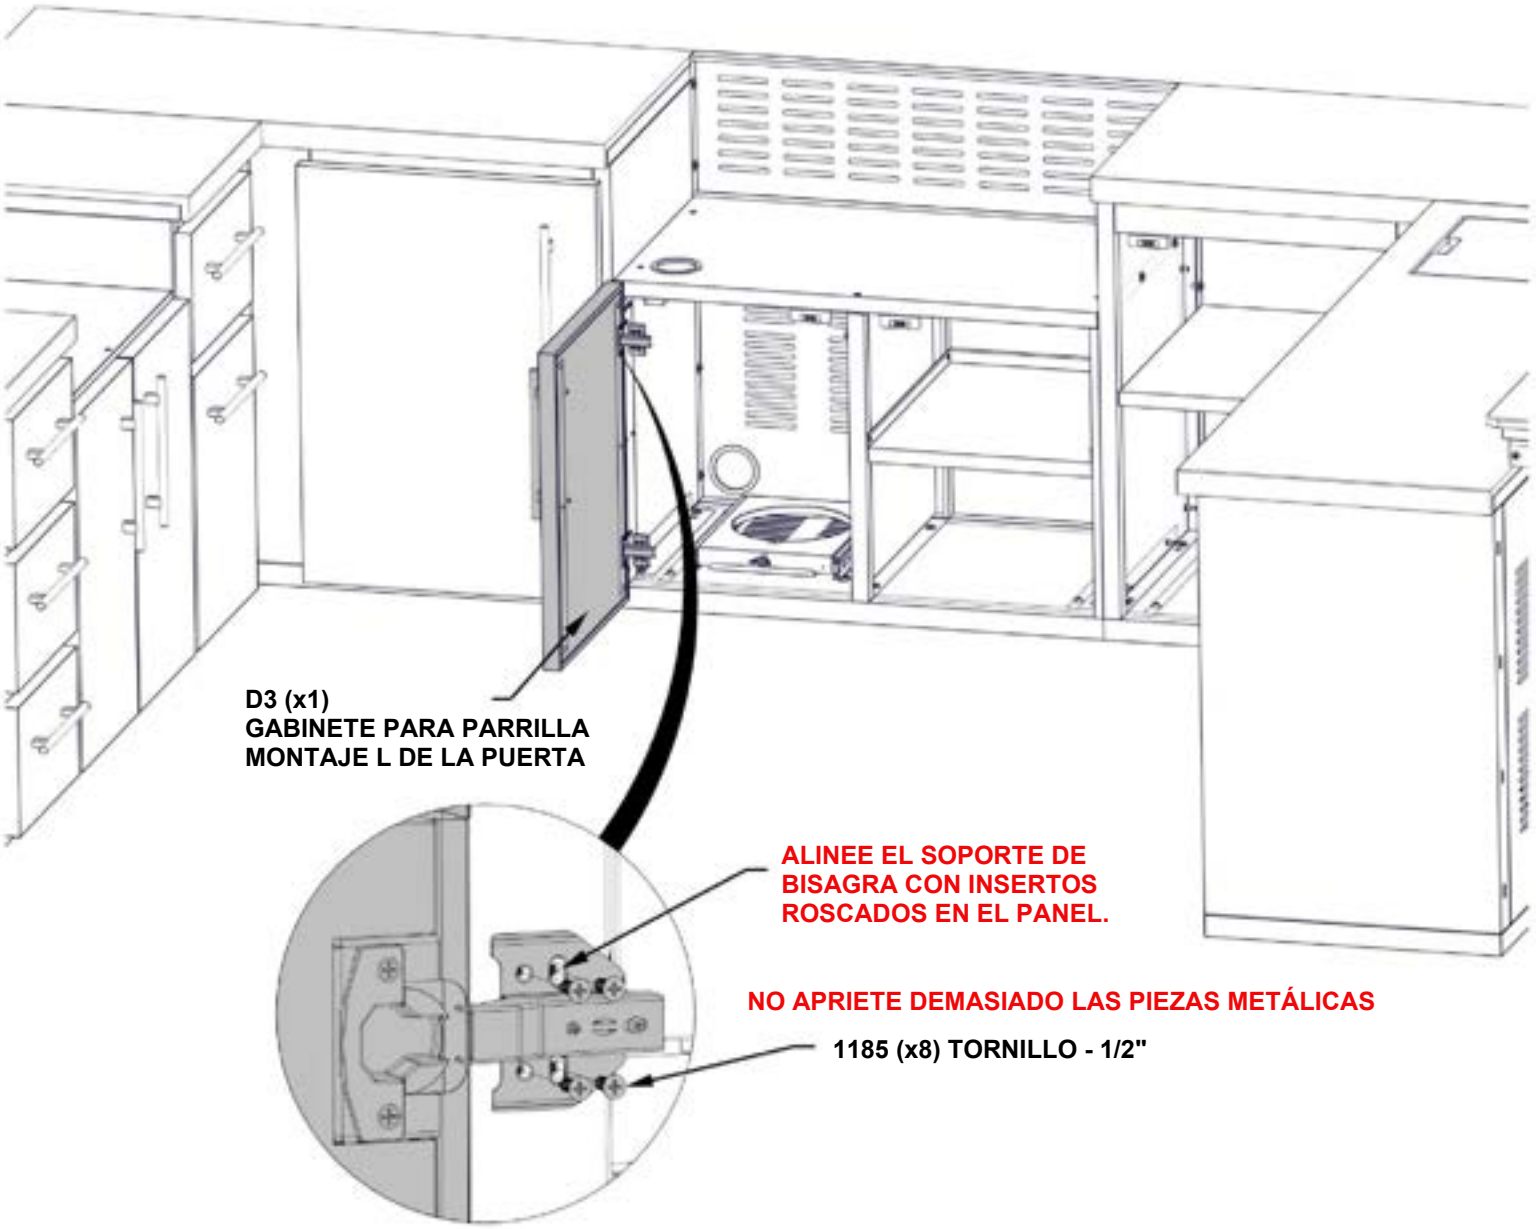


PASO 128: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE

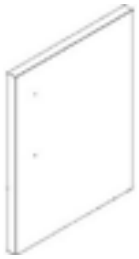

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D4 MONTAJE DE PUERTA R PARA EL GABINETE DE PARRILLA - A4M03059
(x1) 1 5/16"x19"x25 3/16" (34x483x639)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.
- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

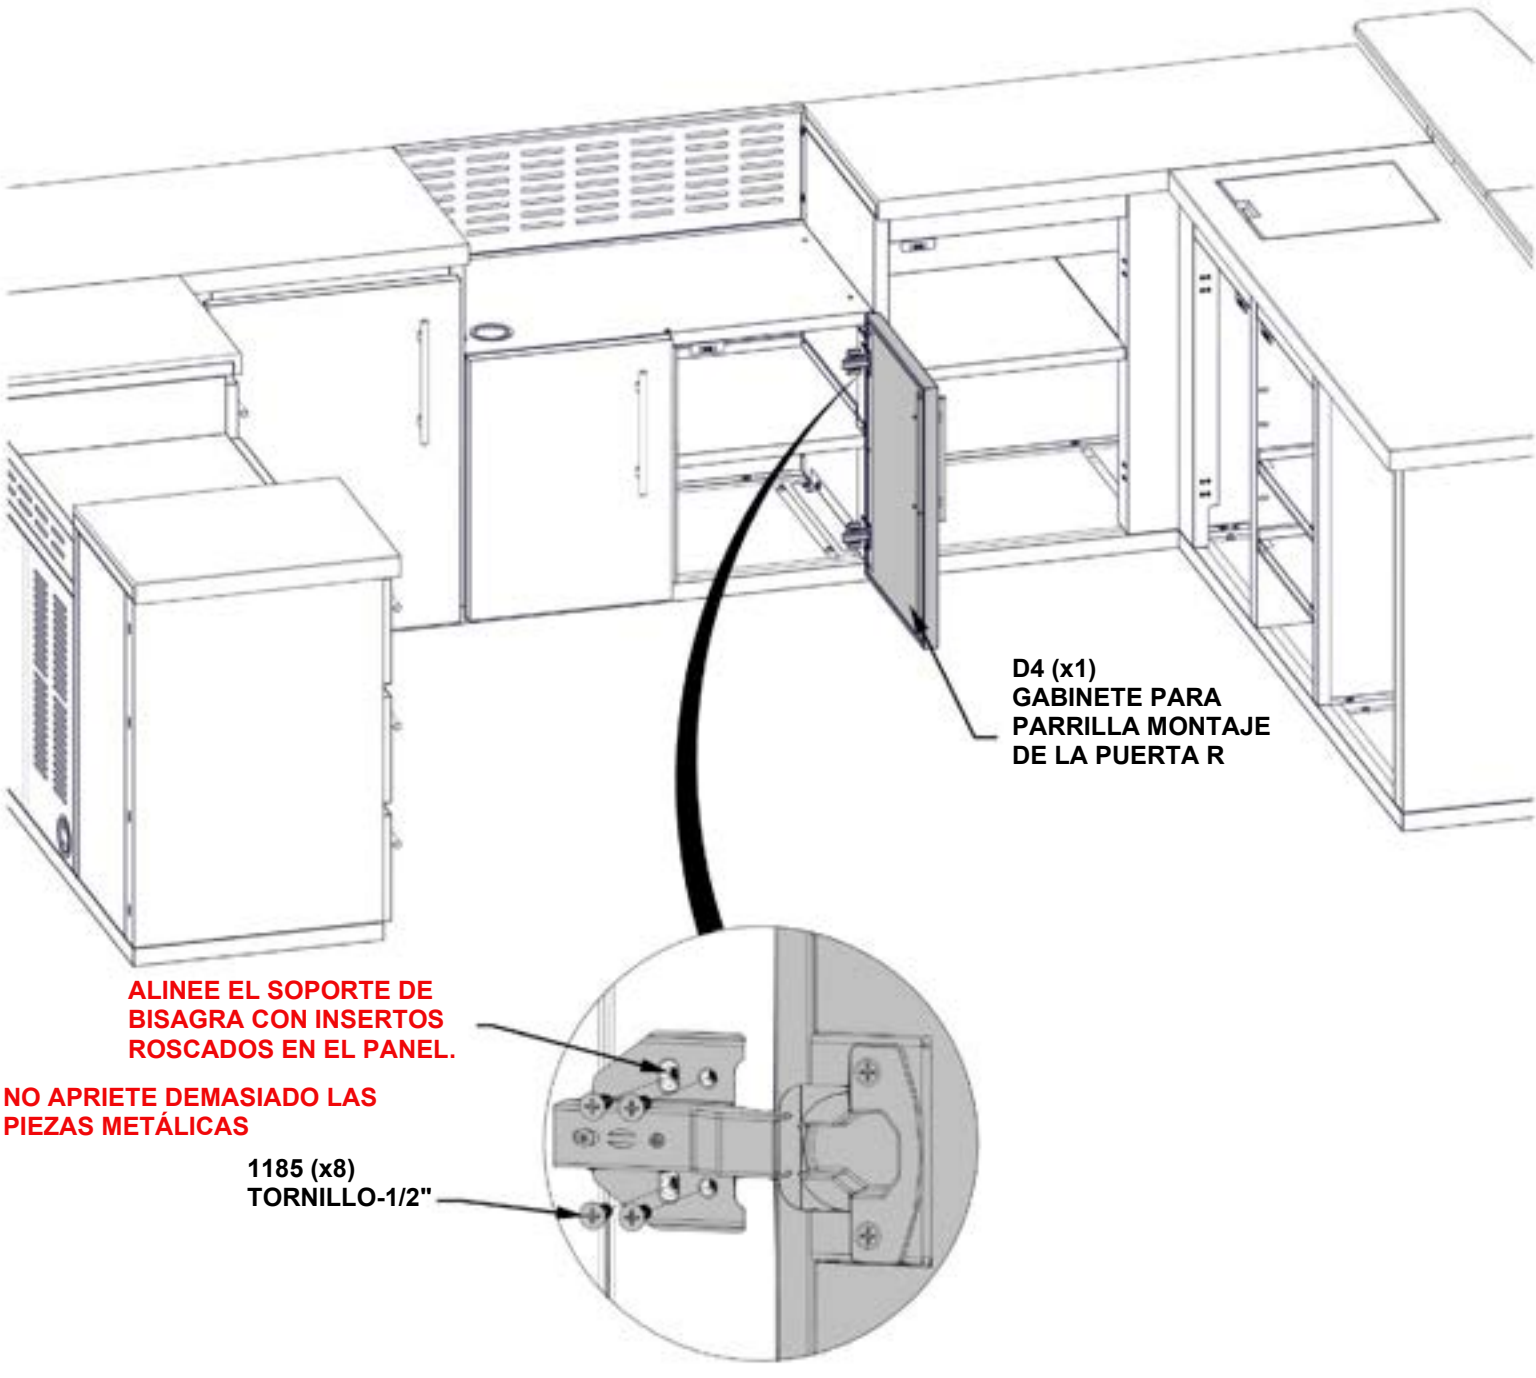


PASO 129: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D2 MONTAJE DE PUERTA DE GABINETE ESQUINERO DERECHO - A4M0304E
(X1) 1 5/16"x23 5/8"x33 1/16" (34x600x840)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.
- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

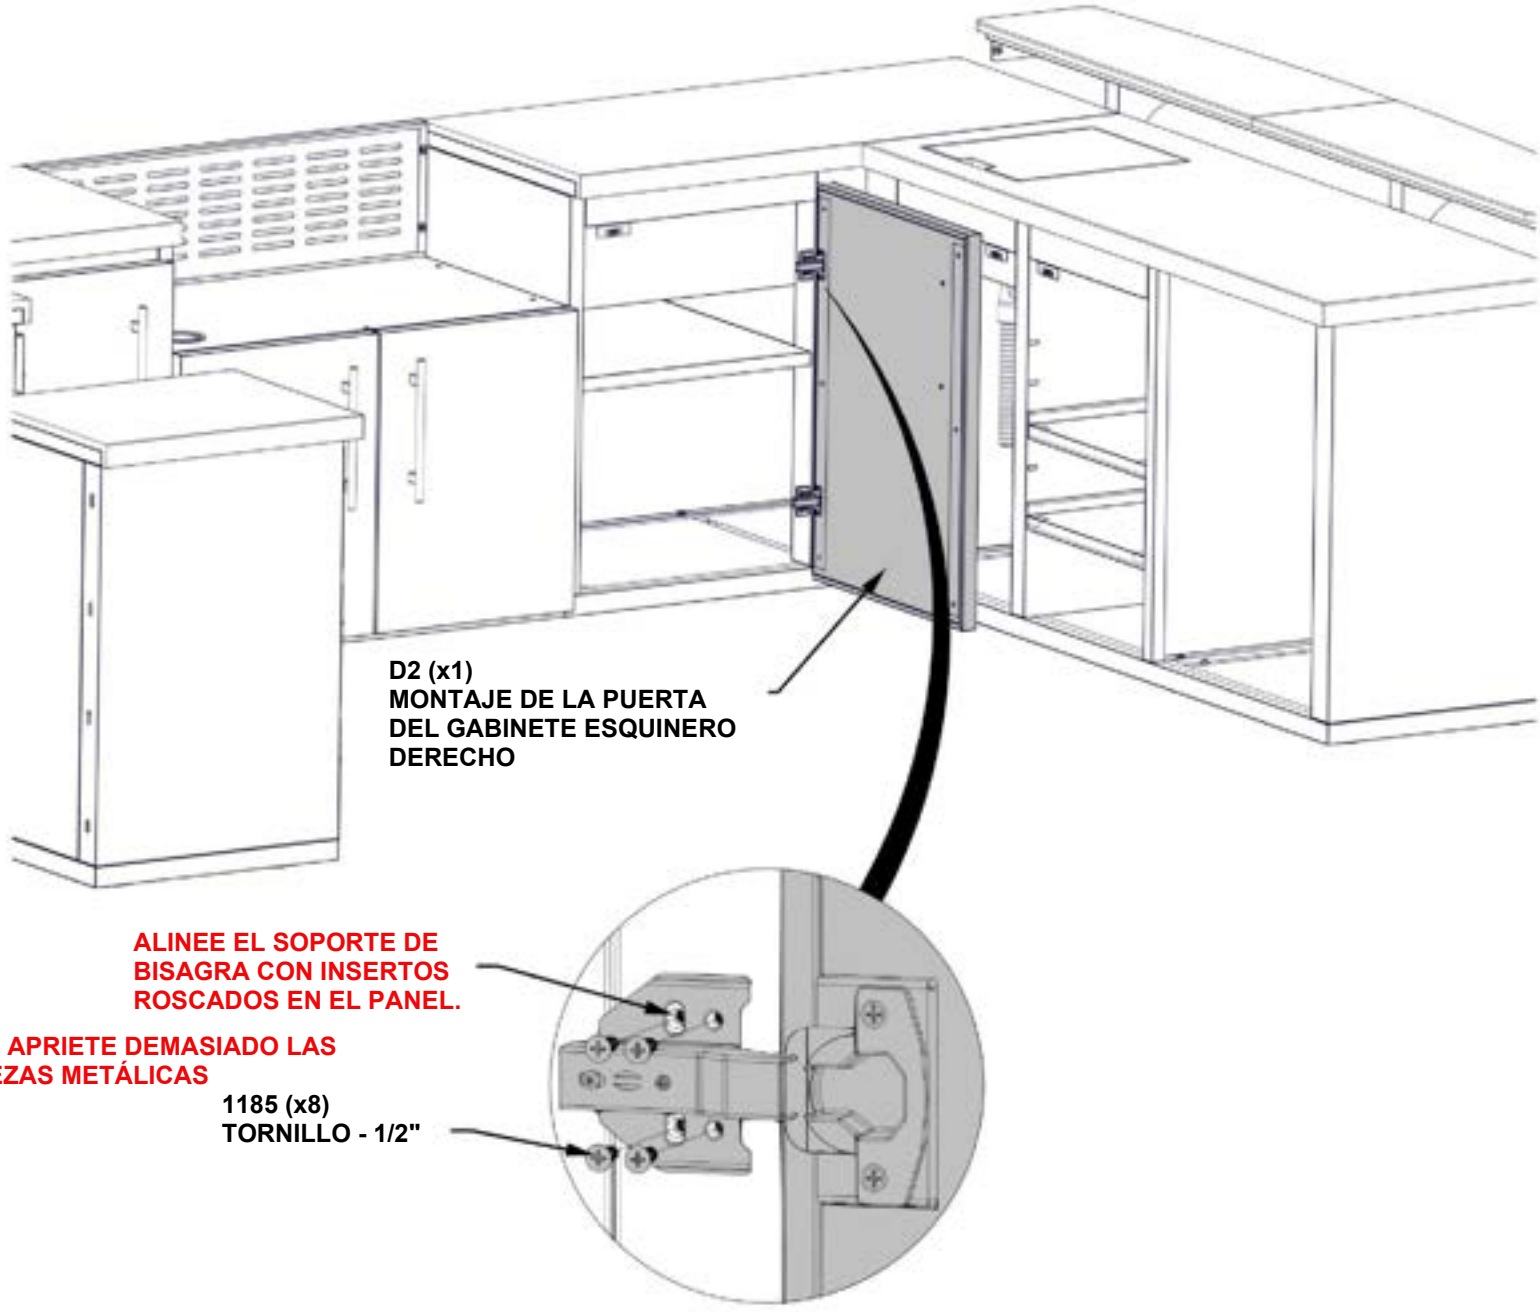


PASO 130: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE



Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D7 MONTAJE DE PUERTA L PARA EL GABINETE DE FREGADERO - A4M03144
(X1) 1 5/16"x20"x33 1/16" (34x508x840)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.
- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

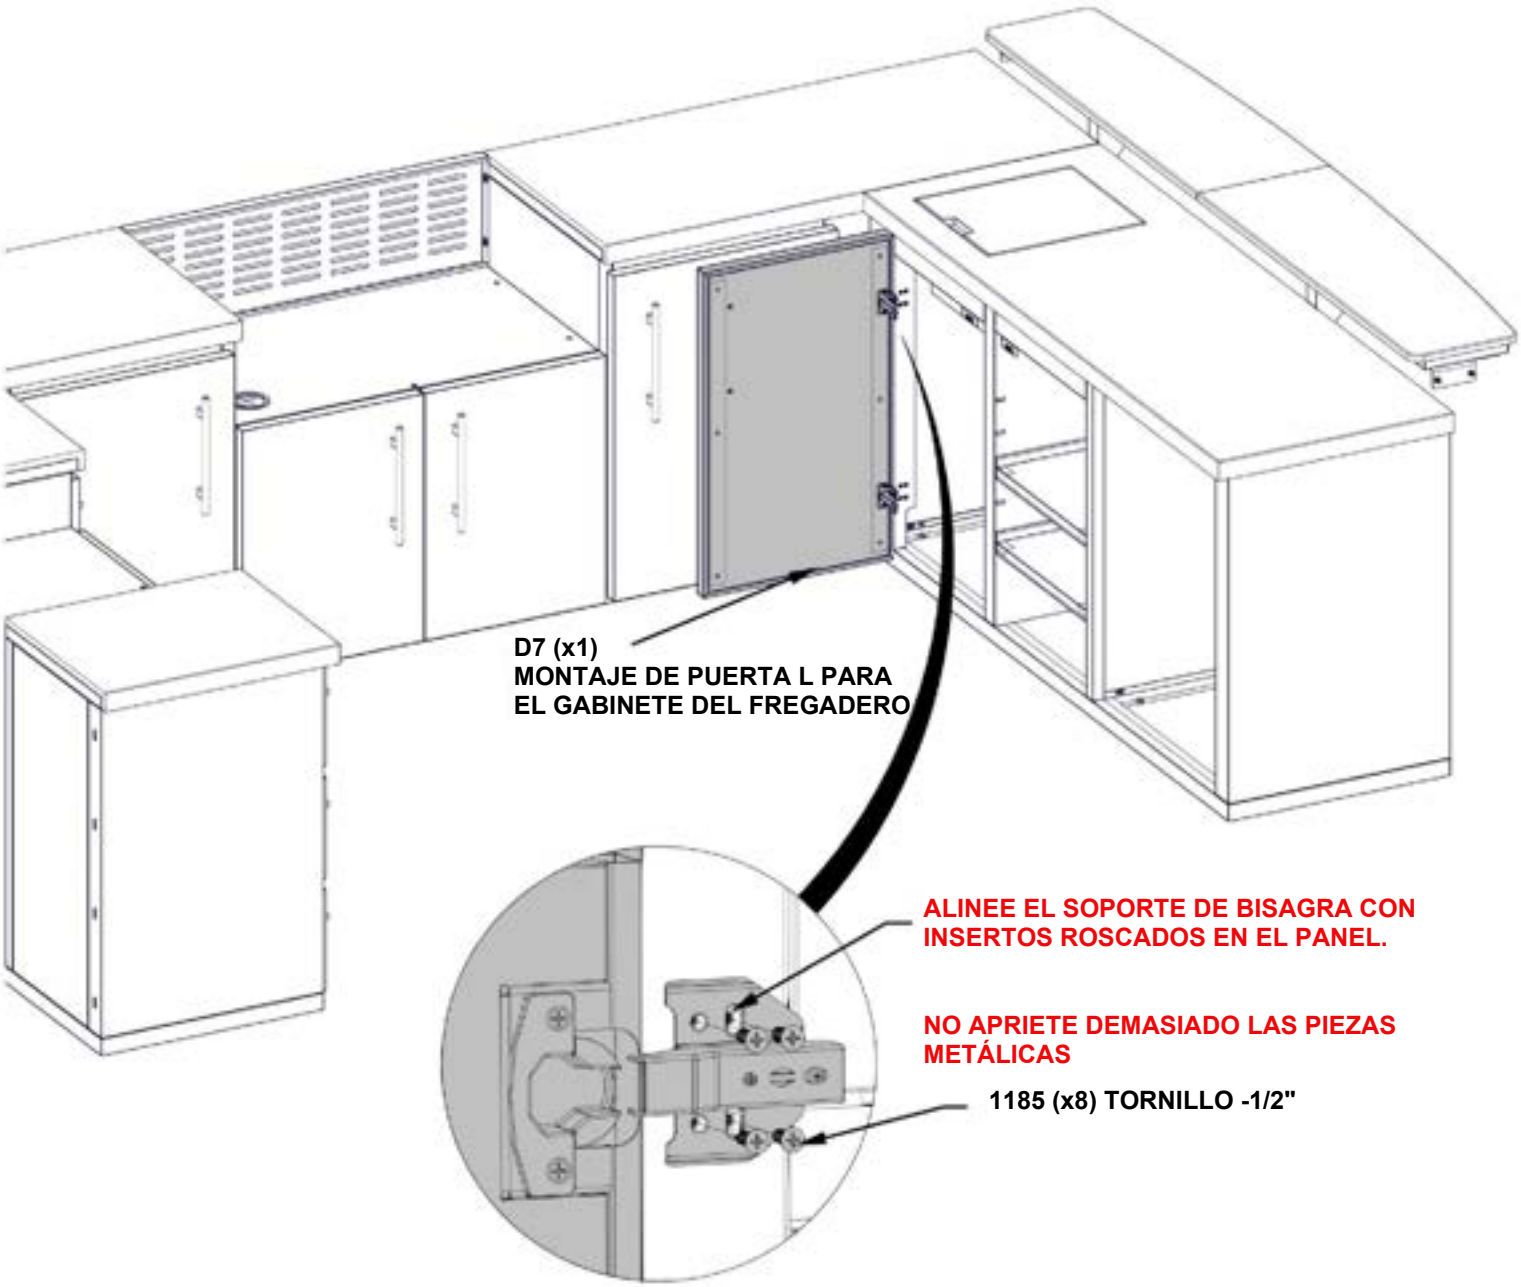

PASO 131: FIJACIÓN DE LA PUERTA DEL GABINETE




Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H101185	TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA DE 8-32x.5

D8 MONTAJE DE LA PUERTA R DEL GABINETE DE FREGADERO- A4M03145
(x1) 1 5/16"x20"x33 1/16" (34x508x840)

- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.

- PARA ESTE PASO ES ÚTIL TENER UNA PERSONA ADICIONAL QUE AYUDE A MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR.


- CON LAS BISAGRAS DEL GABINETE FIJAS A LA PUERTA, ALINEE LOS ORIFICIOS DEL SOPORTE DE LAS BISAGRAS CON LOS INSERTOS ROSCADOS EN EL LADO DEL PANEL DEL GABINETE.

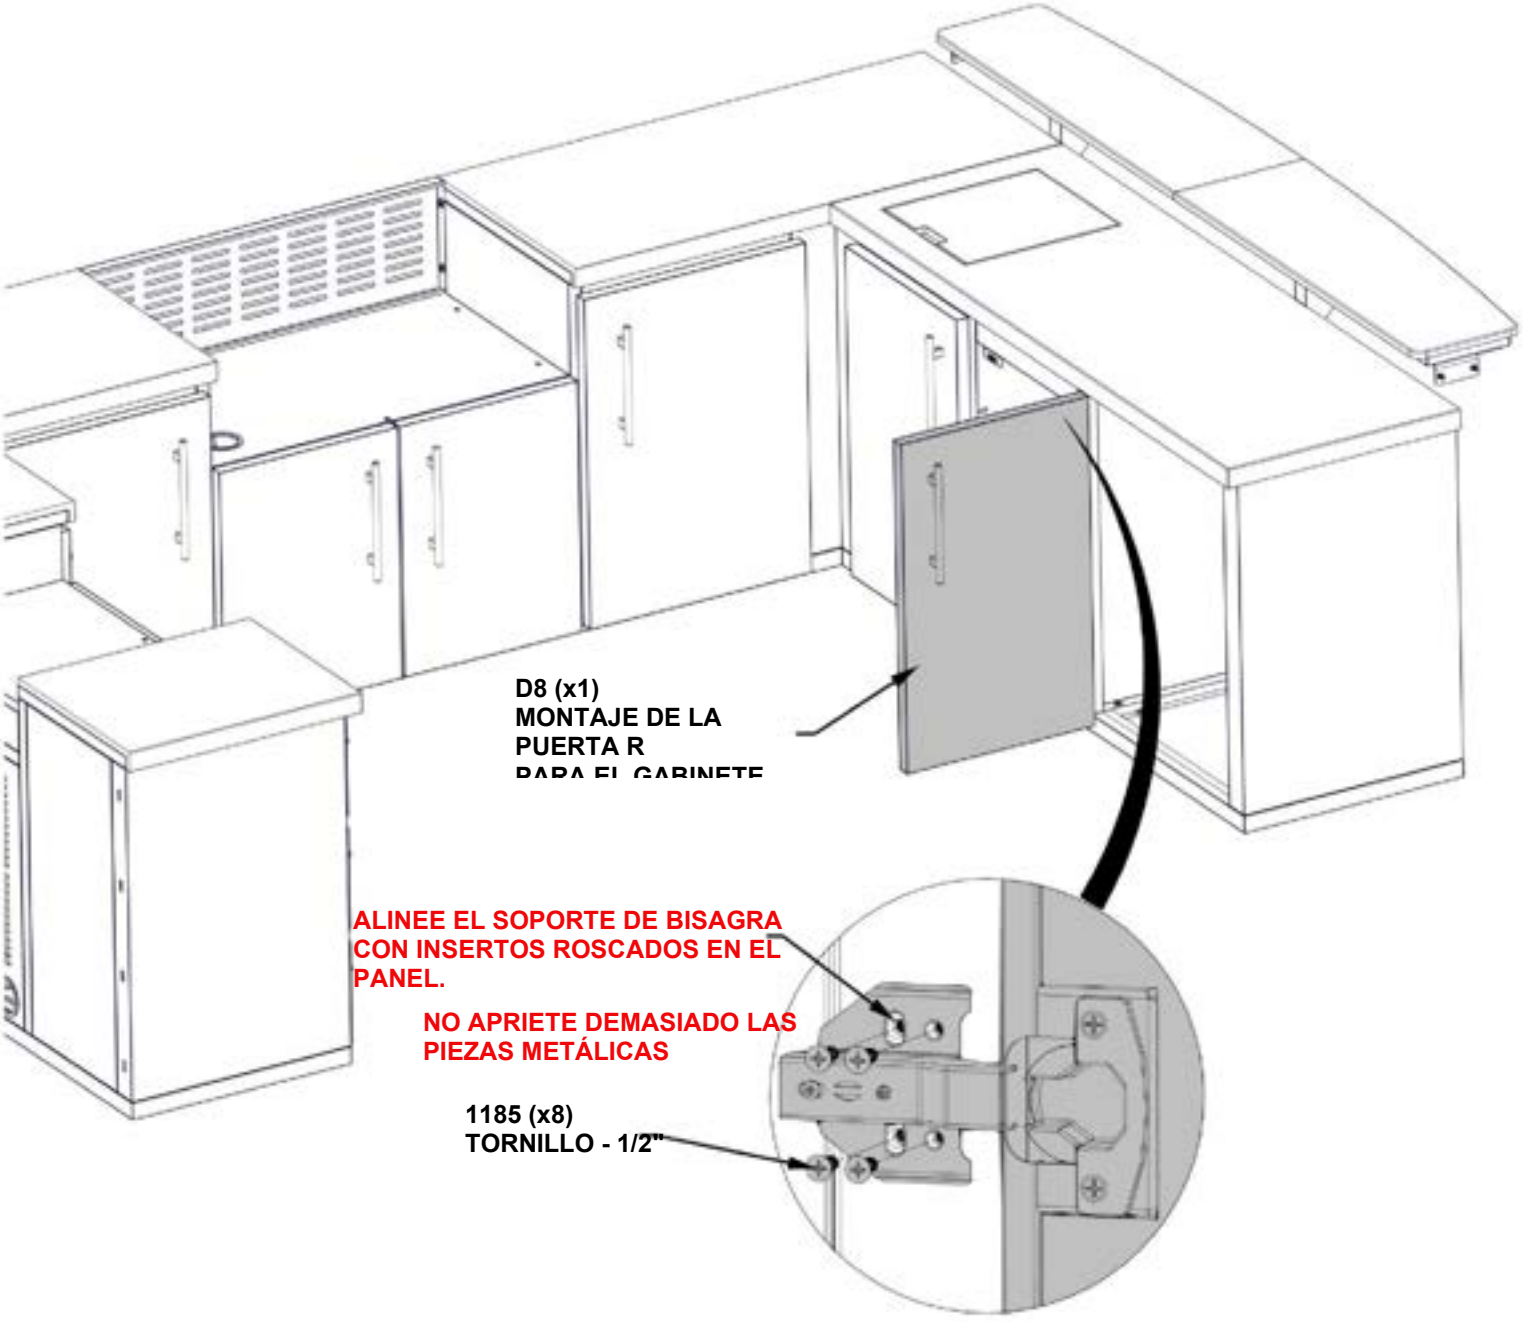

PASO 132: AJUSTE DE LA PUERTA DEL GABINETE DE COCINA (SEGÚN SEA NECESARIO)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- AJUSTE LAS BISAGRAS (SEGÚN SEA NECESARIO) PARA QUE EL ESPACIO ALREDEDOR DE TODAS LAS PUERTAS SEA EL MISMO Y NO HAYA INTERFERENCIA ENTRE LAS PUERTAS Y LOS GABINETES.
- AJUSTE LOS SOPORTES DE RETENCIÓN DEL IMÁN SEGÚN SEA NECESARIO.

AFLOJE LOS TORNILLOS PARA AJUSTAR EL SOPORTE DEL IMÁN HASTA QUE ENTRE EN CONTACTO CON LA PUERTA EN LA POSICIÓN CERRADA.

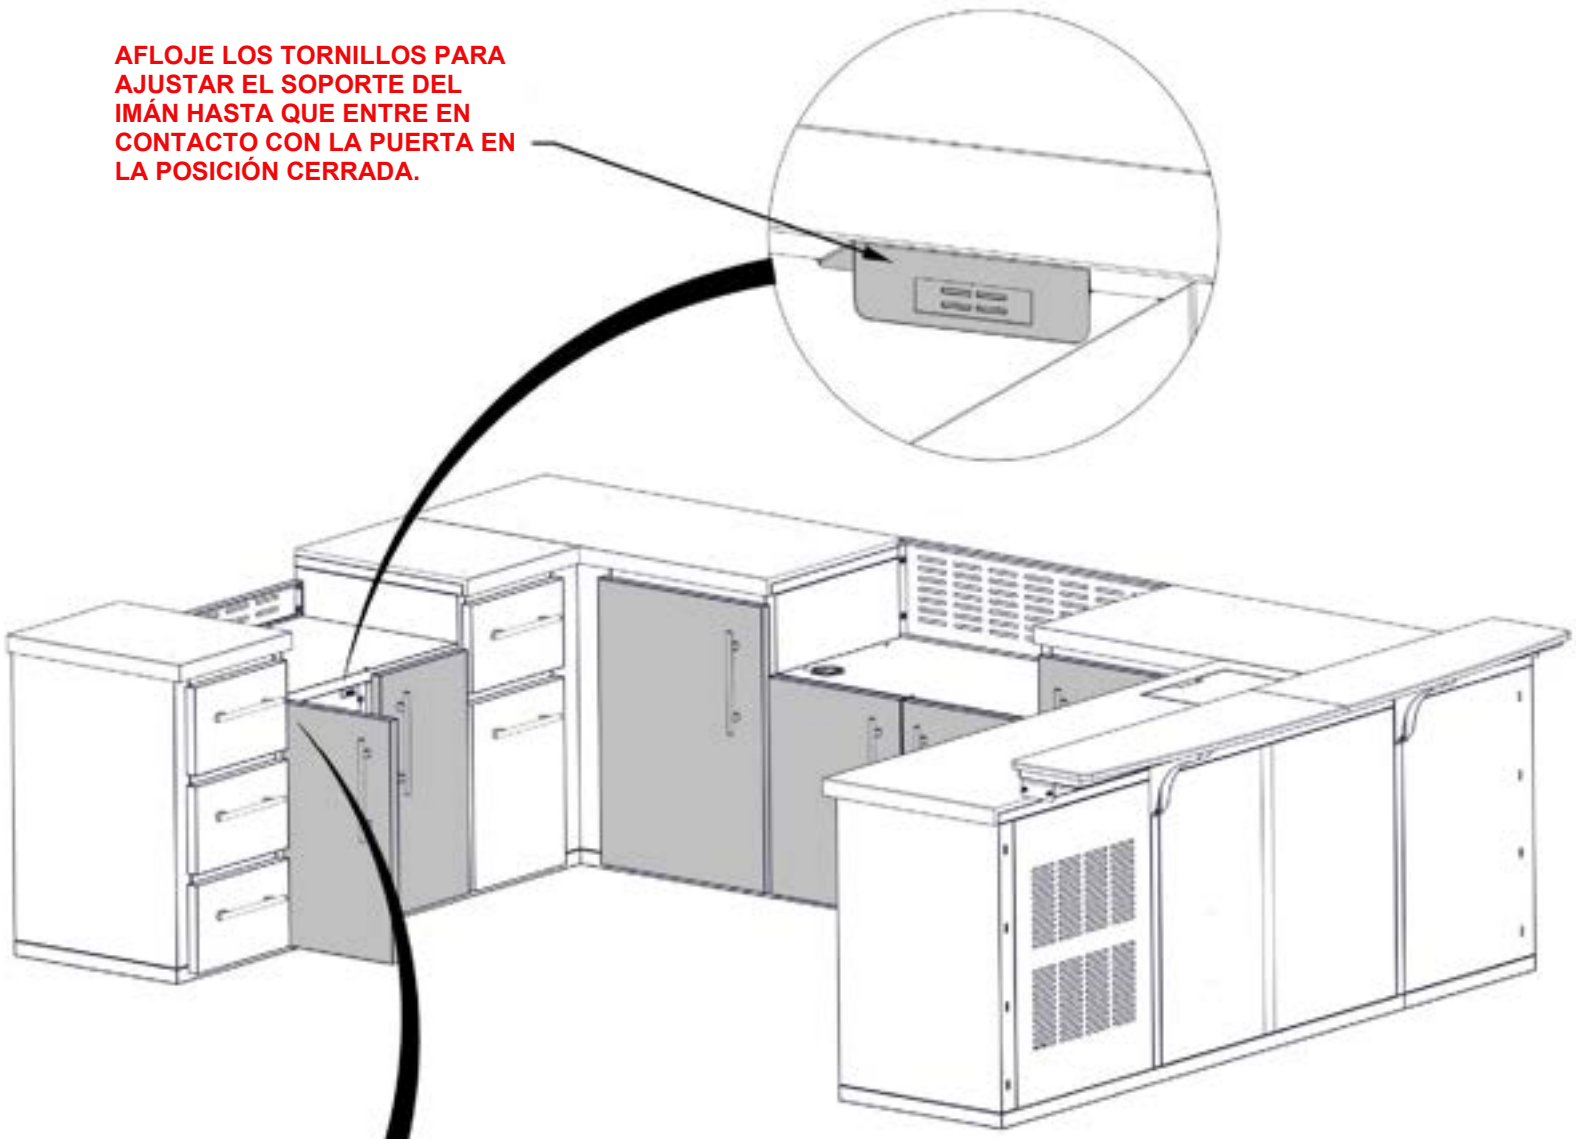


TORNILLO N.º1:
ATORNILLE EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA ALEJAR EL BORDE DE LA PUERTA DEL GABINETE. ATORNILLE EN EL SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA ACERCAR EL BORDE DE LA PUERTA AL GABINETE.

TORNILLO N.º2:
AFLOJE ESTOS TORNILLOS PARA DESLIZAR LA PUERTA HACIA EL GABINETE O ALEJÁNDOLA DEL GABINETE.

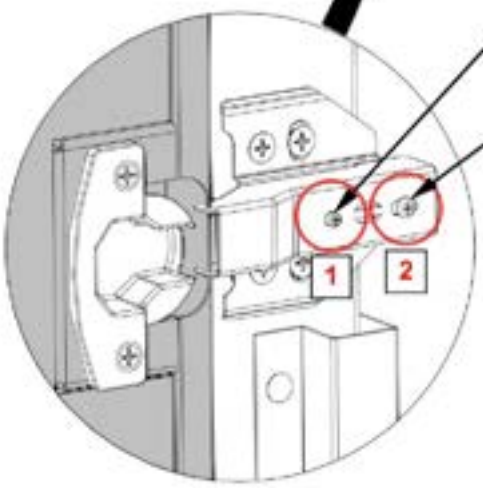


PASO 133: ACCESORIO DE COCINA

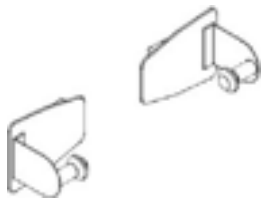

A4M02290 PORTA TOALLAS DE PAPEL MAGNÉTICO (x1)


- SOLO SE MUESTRAN LOS GABINETES DE COCINA PARA MAYOR DETALLE.
- EL PORTA TOALLAS DE PAPEL MAGNÉTICO SE PUEDE FIJAR A CUALQUIER SUPERFICIE METÁLICA DE LA COCINA.
- RECOMENDAMOS FIJARLO EN EL INTERIOR DE LA PUERTA DEL GABINETE DE LA PARRILLA.
- ASEGÚRESE DE MANTENER EL SOPORTE DE LA TORRE DE PAPEL A UNA DISTANCIA SEGURA DE LA SUPERFICIE DE LA PARRILLA.

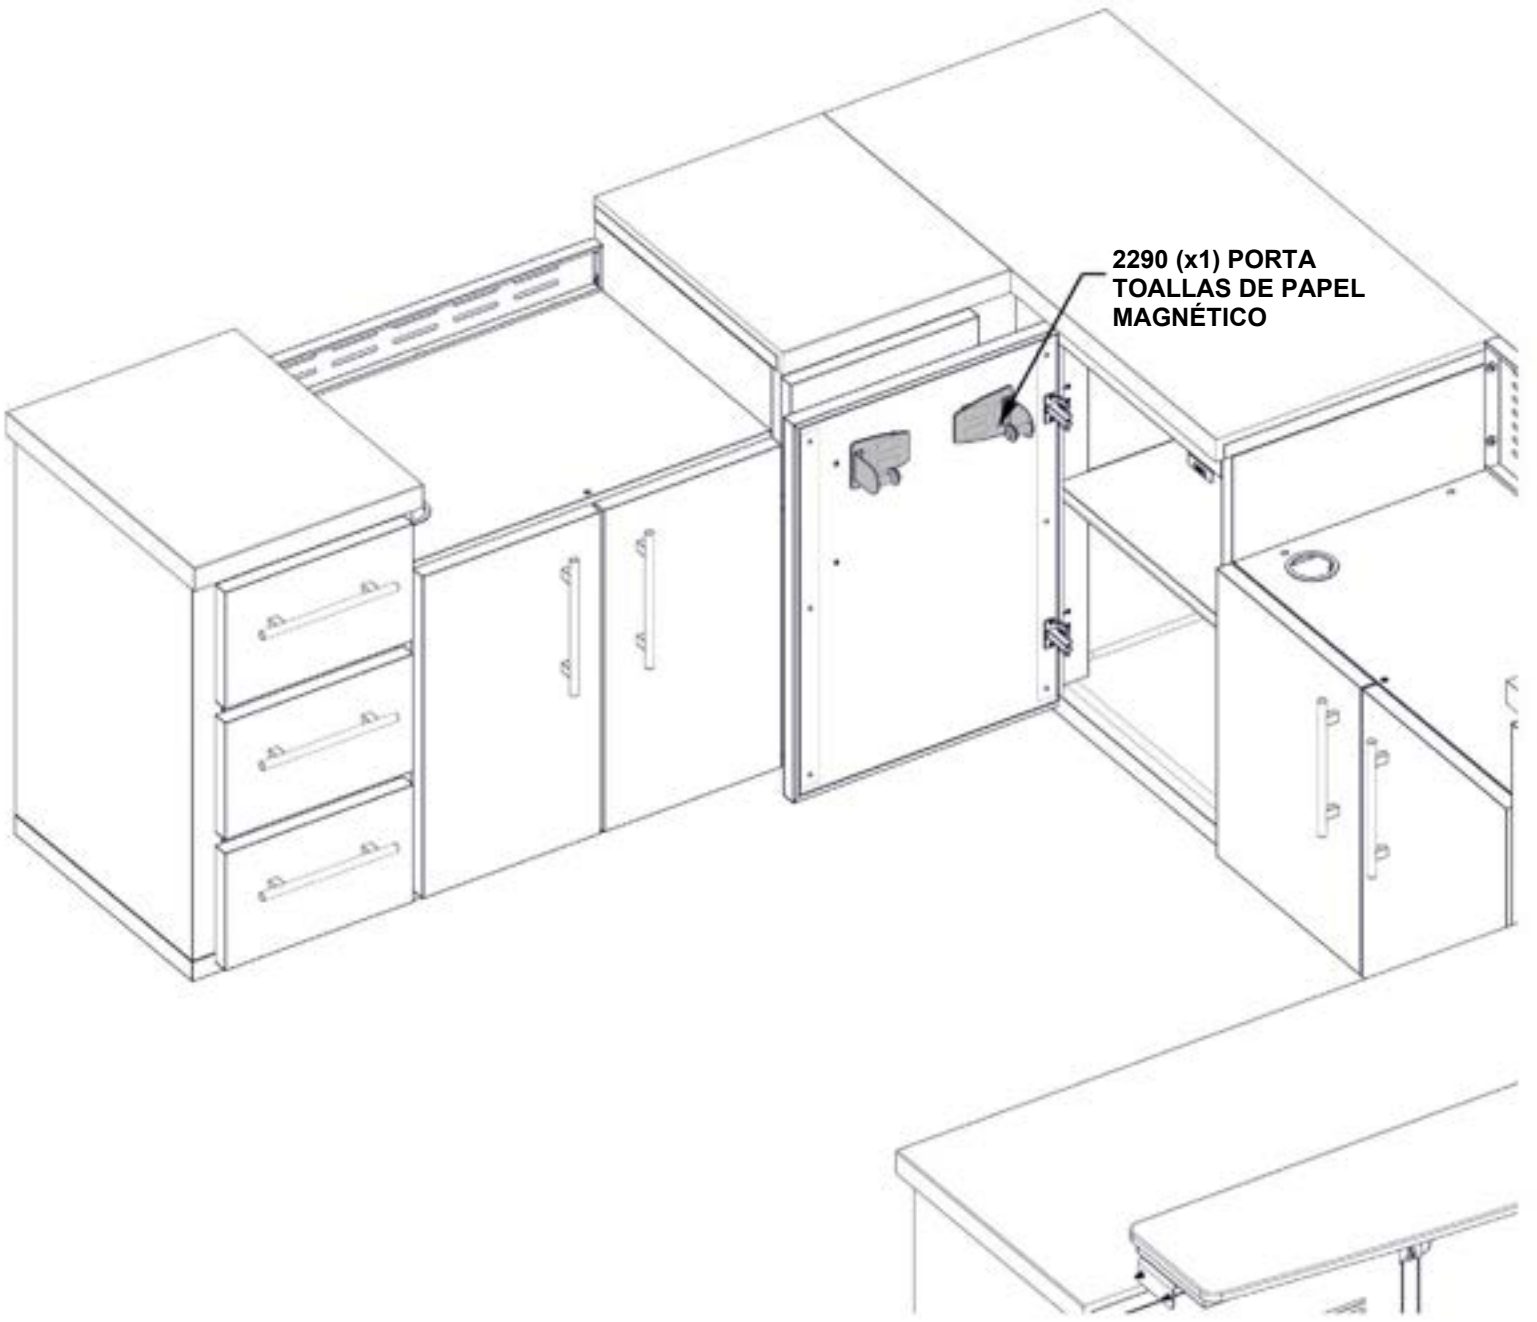


PASO 134: ANCLAJE DE LA COCINA

Cantidad	N.° de pieza	Descripción
8	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 BLK
8	H100120	ANCLAJE DE HORMIGÓN 1/4"x2"

- EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN O TACOS DE POSTES DE HORMIGÓN COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
- PARA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA PLATAFORMA DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTURAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA. NO SE INCLUYEN LAS PIEZAS METÁLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA.

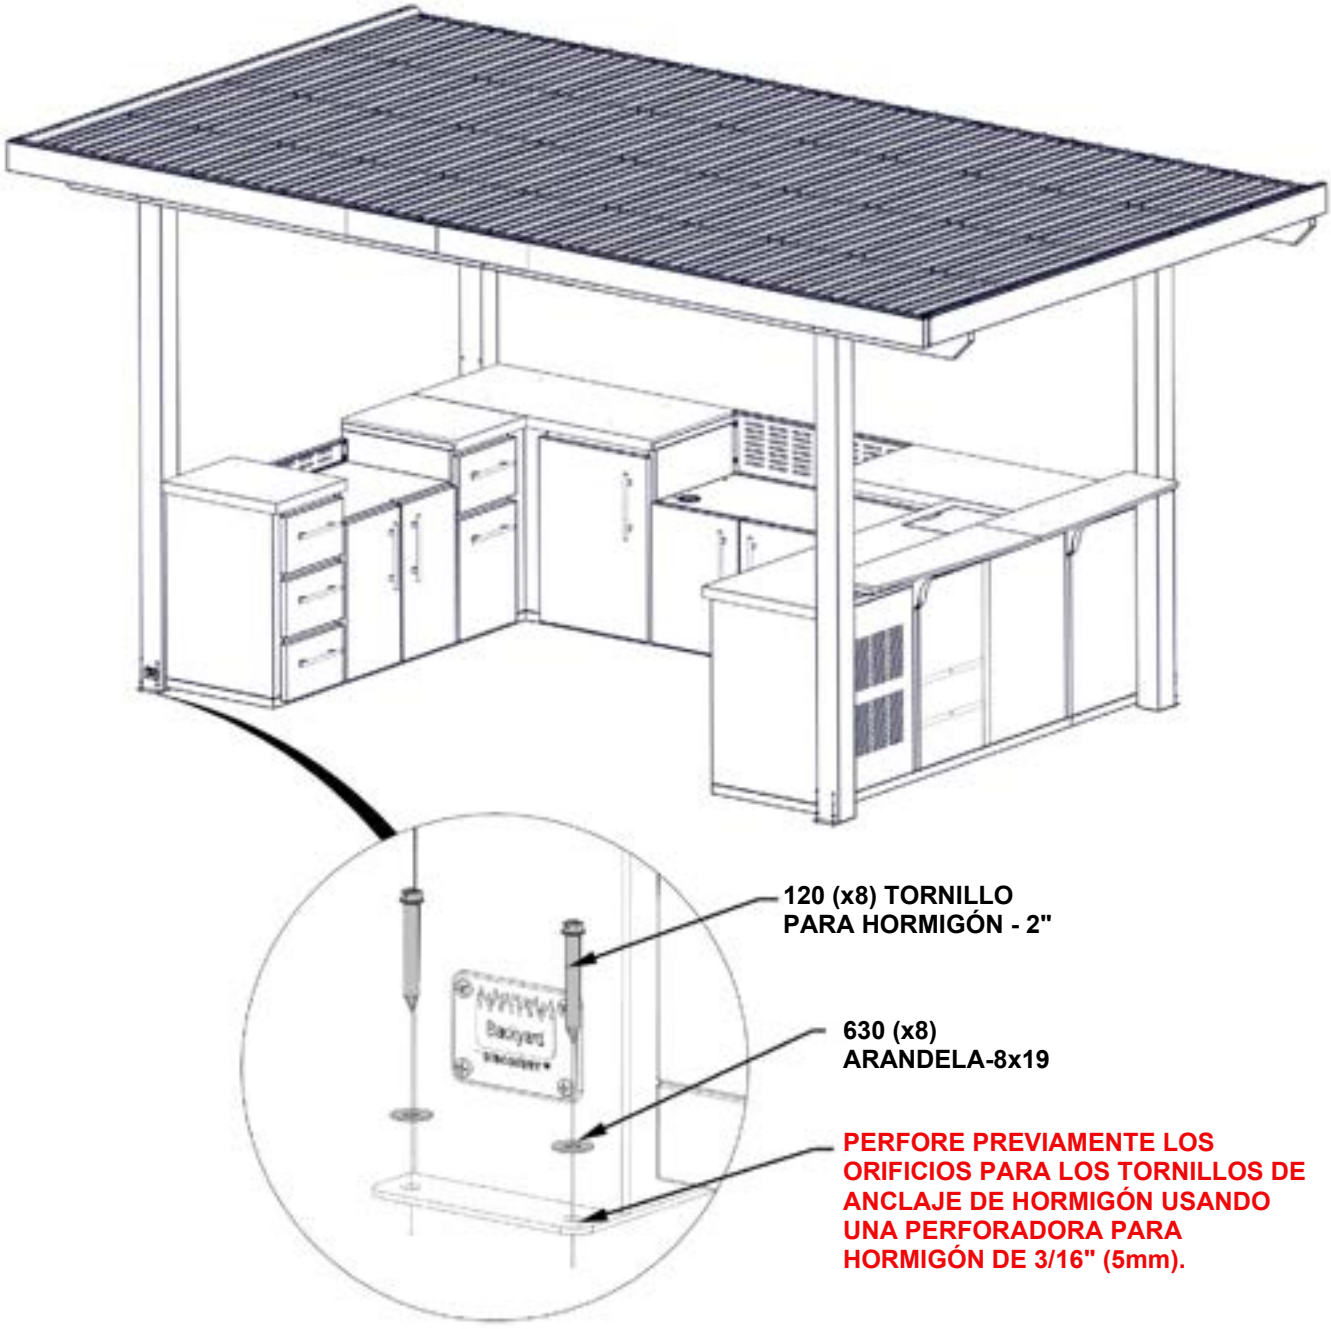


KIT DE PARRILLA DE COCINA EXTERIOR

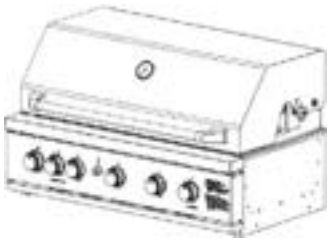

9240025 (x1)	KIT DE PARRILLA DE COCINA EXTERIOR

- **PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL KIT DE PARRILLA PARA COCINA EXTERIOR Y LA INSTALACIÓN, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE SE INCLUYEN EN EL KIT DE PARRILLA PARA COCINA EXTERIOR.**
- **SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y USO APROPIADOS.**

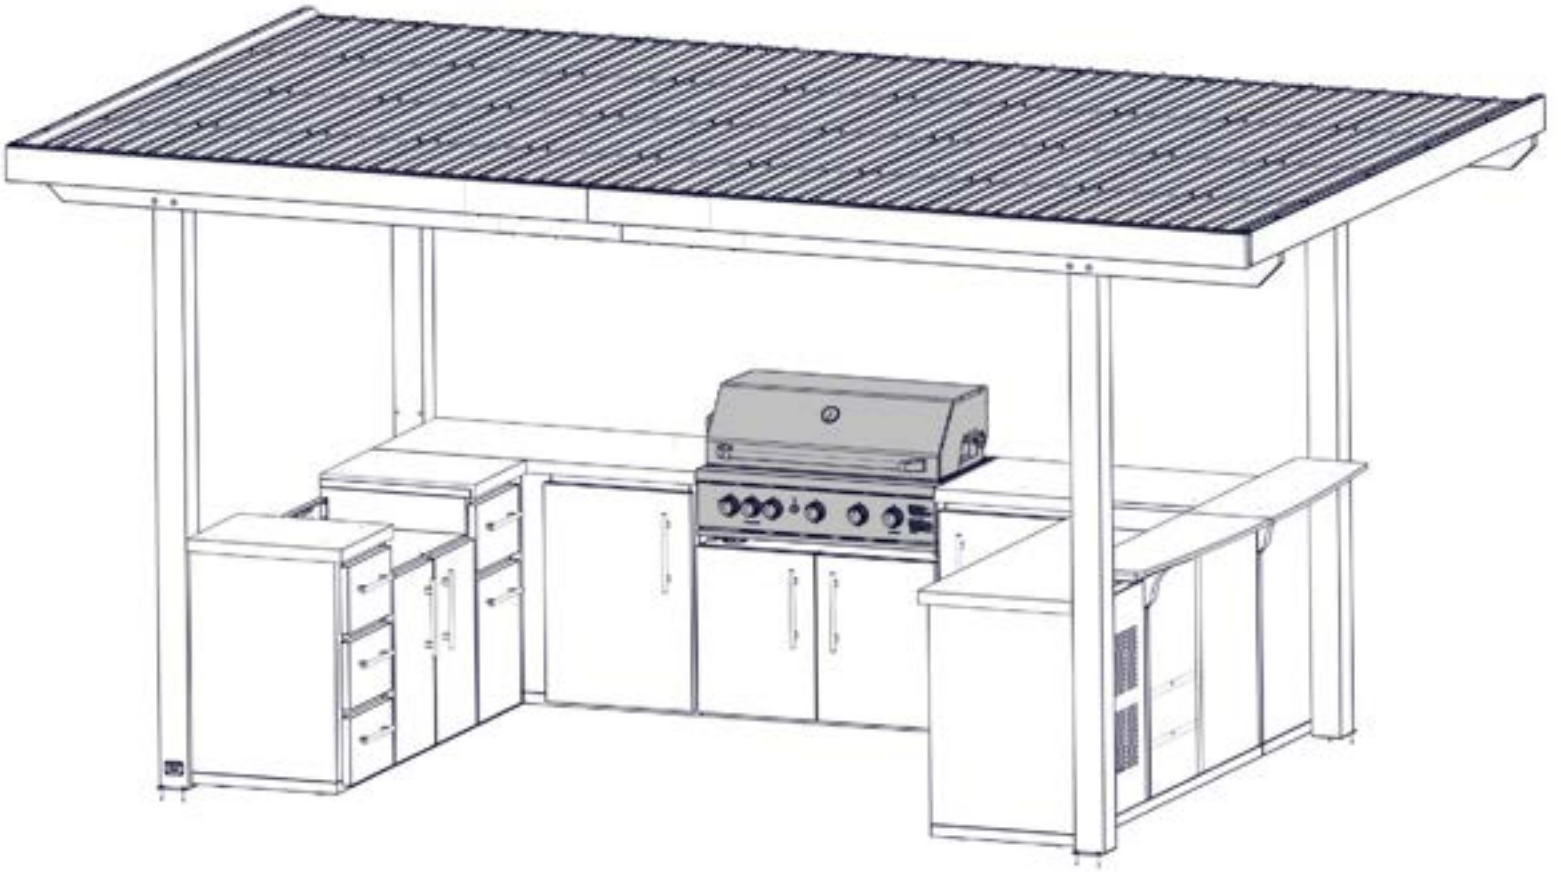


KIT DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL DISPONIBLE COMUNICÁNDOSE CON RANGE OUTDOOR LIVING AL www.rangeoutdoorliving.com 1-833-689-8428

HORNO DE PIZZA PARA COCINA AL AIRE LIBRE



9240018 (x1)	HORNO DE PIZZA PARA COCINA AL AIRE LIBRE

- PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA Y LA INSTALACIÓN DEL HORNO DE PIZZA PARA COCINA DE EXTERIOR, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE SE INCLUYEN CON EL HORNO DE PIZZA PARA COCINA DE EXTERIOR.
- SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y USO APROPIADOS.

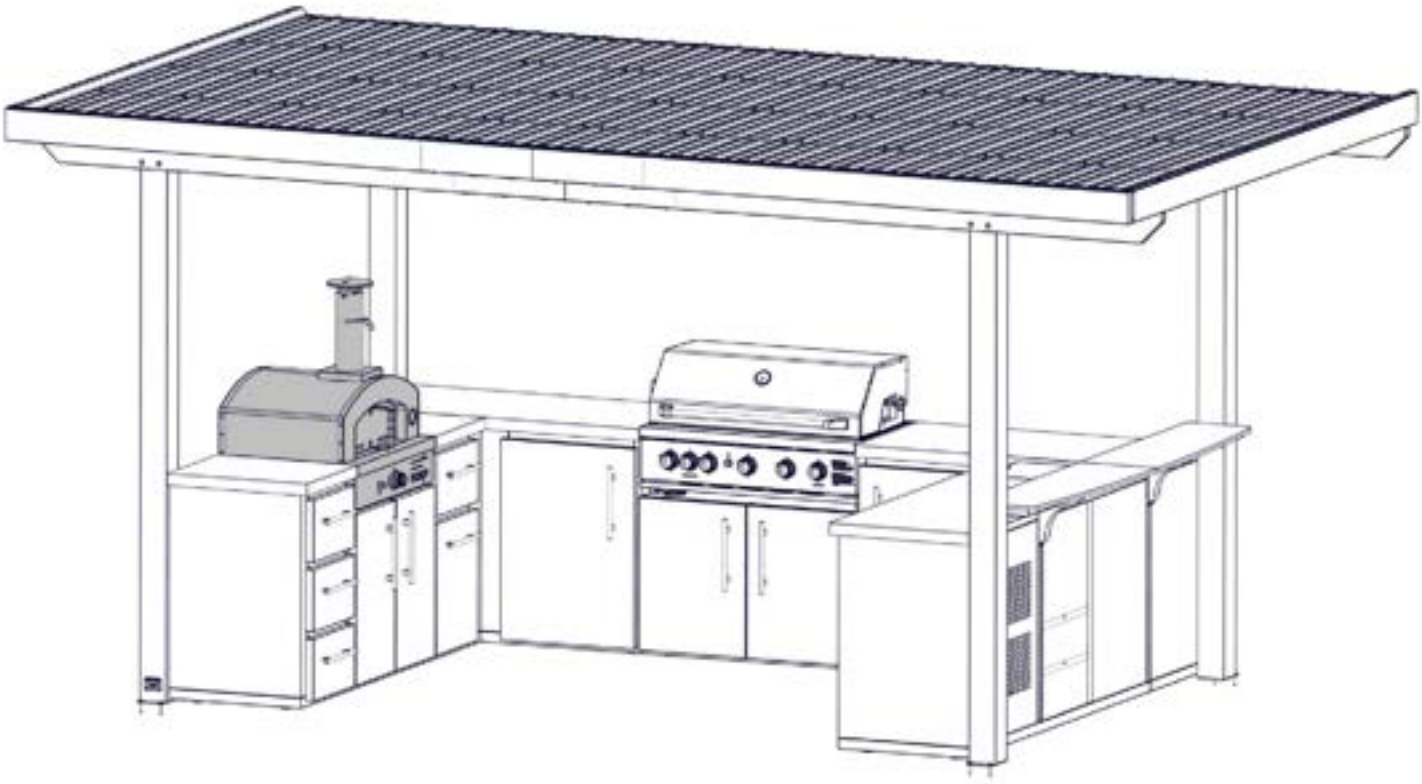


KIT DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL DISPONIBLE COMUNICÁNDOSE CON RANGE OUTDOOR LIVING AL www.rangeoutdoorliving.com 1-833-689-8428

REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR




9240162 (x1)	REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR - APERTURA A LA DERECHA

- PARA LA INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR, CONSULTE LAS PÁGINAS A CONTINUACIÓN DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.
- PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE QUE SE INCLUYEN CON EL KIT DEL REFRIGERADOR DE COCINA EXTERIOR.
- SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y USO APROPIADOS.

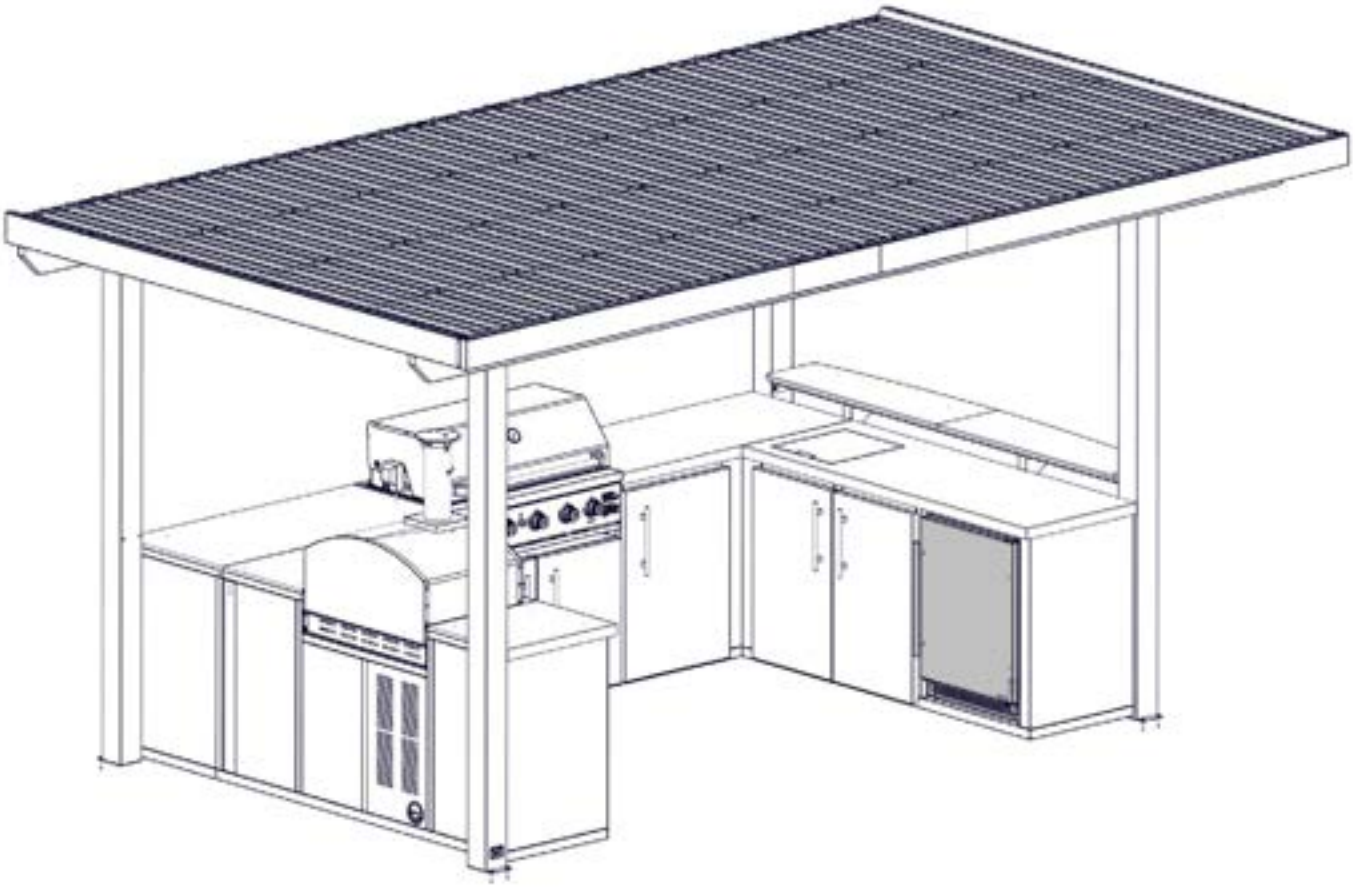


REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR

- **DESLICE CUIDADOSAMENTE EL REFRIGERADOR DENTRO DE LA ABERTURA DEL GABINETE, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL CABLE ELÉCTRICO PASE A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS EN LOS PANELES LATERALES DEL GABINETE.**
- **SI EL REFRIGERADOR NO ESTÁ EN POSICIÓN VERTICAL, DÉJELO REPOSAR DURANTE 24 HORAS ANTES DE ENCHUFARLO. - EL REFRIGERADOR NO SE PUEDE CONECTAR A UN GABINETE ELÉCTRICO FIJADO A UNA ESTRUCTURA EXTERIOR.**

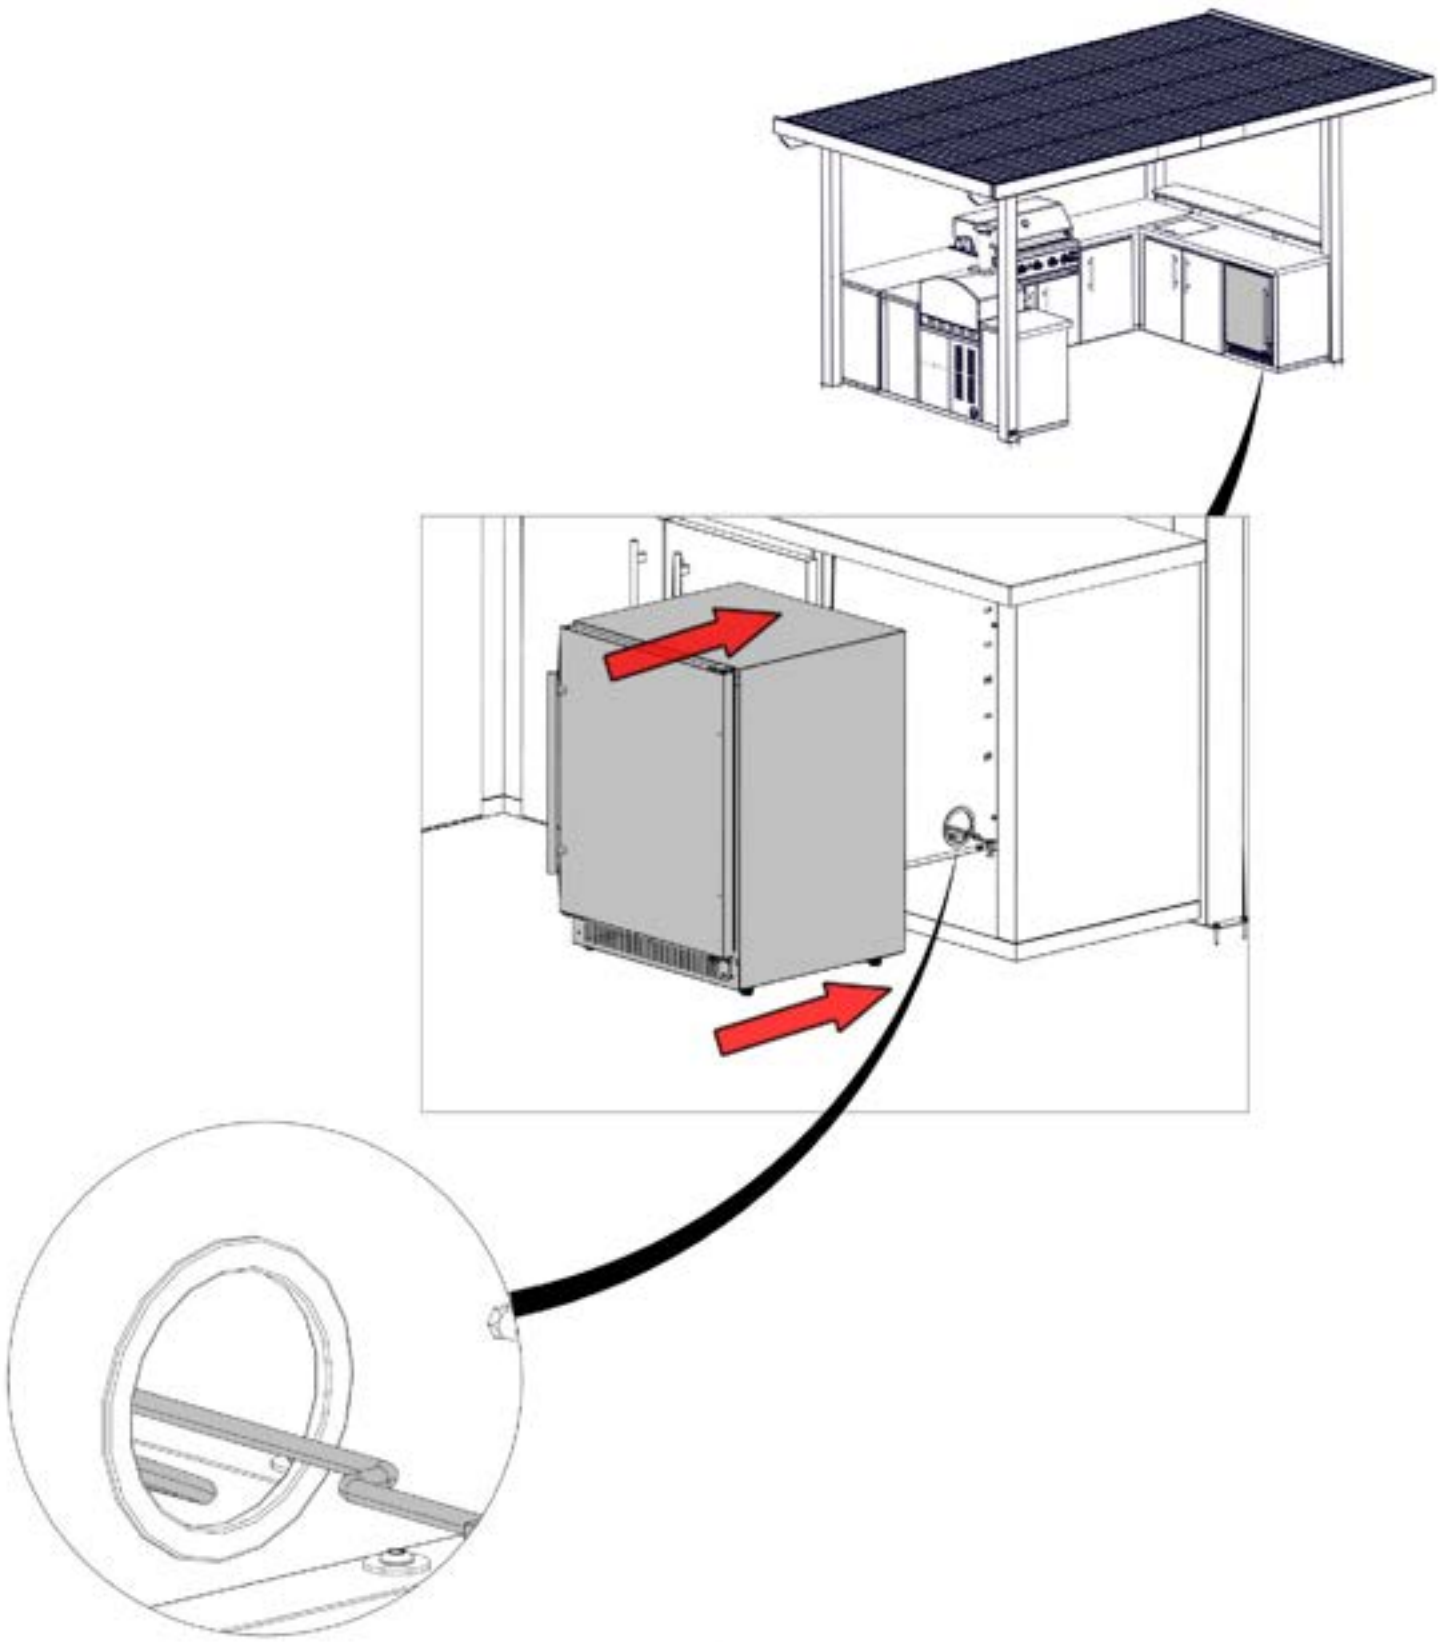


REFRIGERADOR DE LA COCINA EXTERIOR

- ALINEE LOS PIES DE LA UNIDAD DEL REFRIGERADOR PARA QUE ESTÉ NIVELADA Y NO SE INCLINE.
- ENROSQUE LOS PIES EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA EXTENDERLAS Y EN EL SENTIDO INVERSO PARA ACORTARLAS. REPITA ESTO PARA LOS CUATRO PIES DEL REFRIGERADOR SEGÚN SEA NECESARIO PARA NIVELARLO.

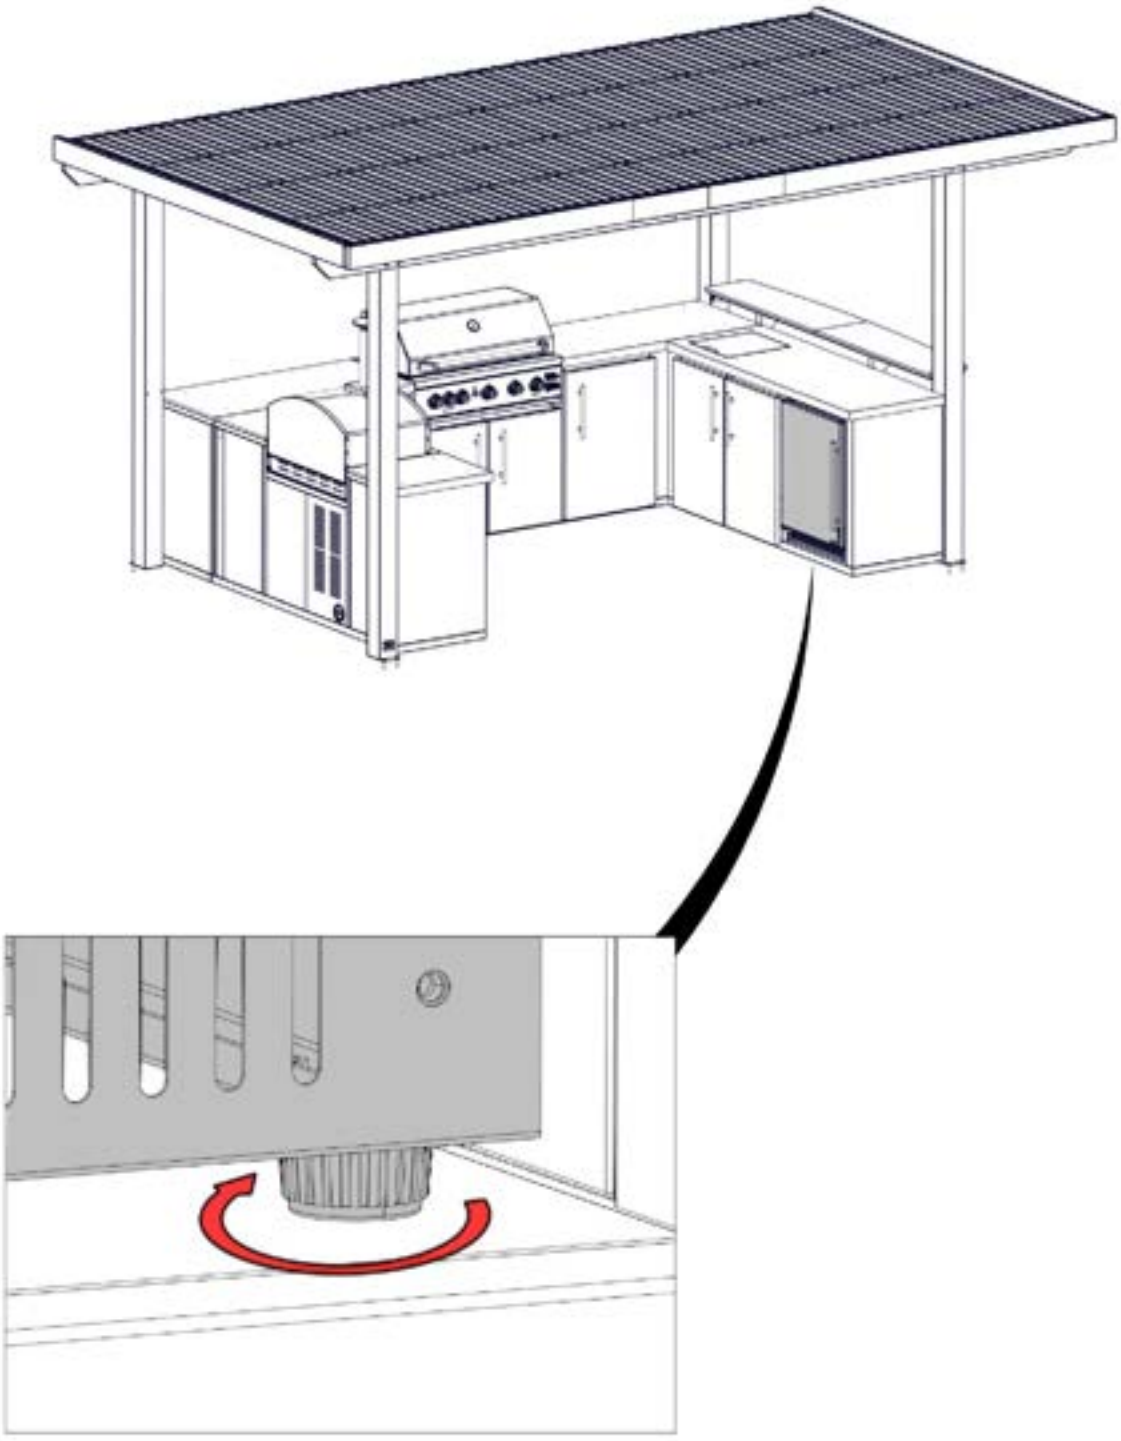

PowerPort™

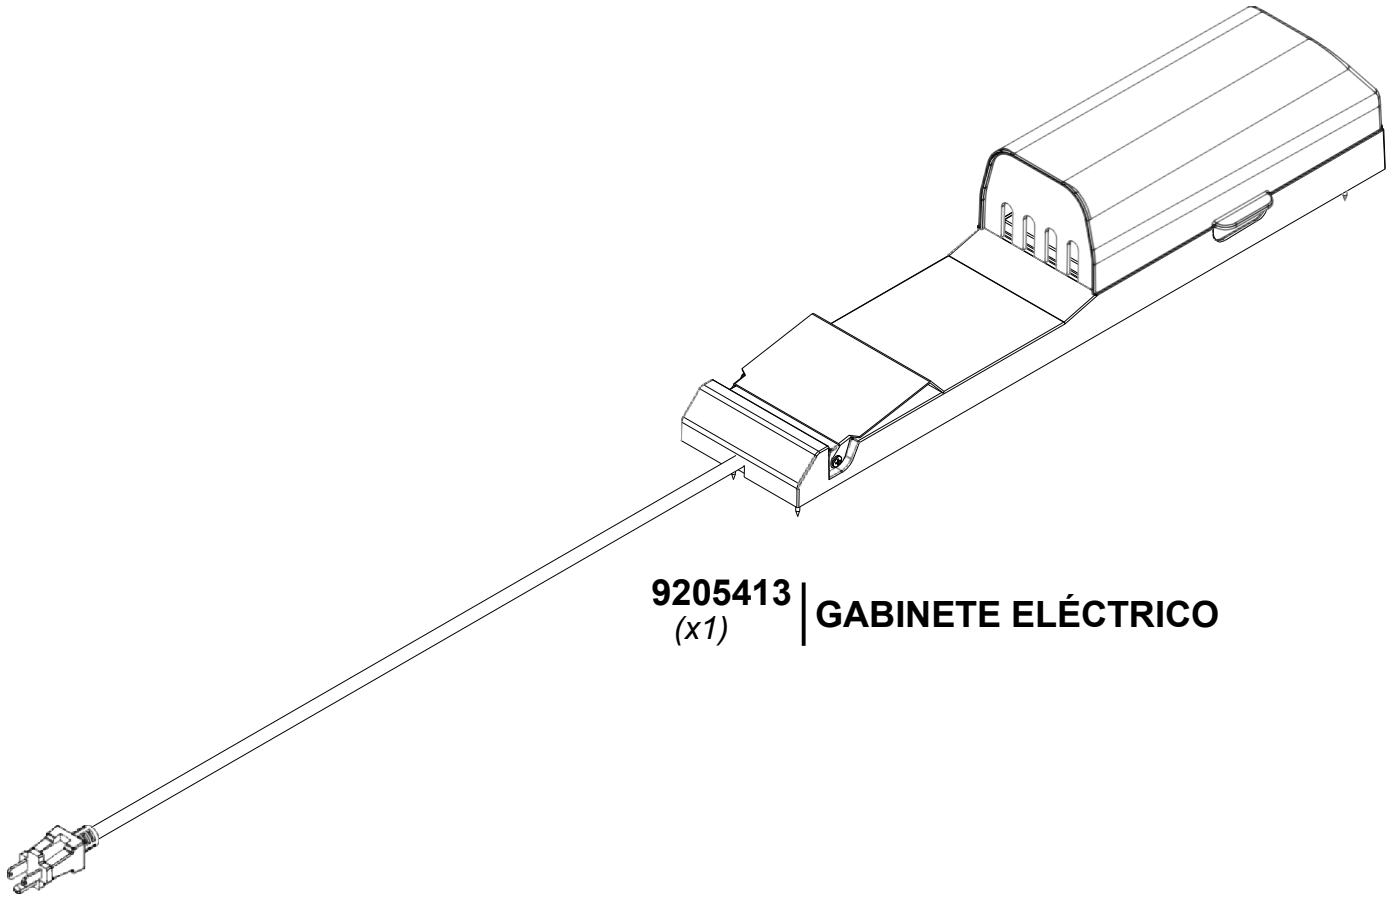

9205413 *(x1)* | **GABINETE ELÉCTRICO**

PARA LA INSTALACIÓN DEL POWERPORT, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE INCLUIDAS EN EL KIT DEL POWERPORT. INSTALE EN CUALQUIER POSTE EXTERIOR QUE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA.