





Hi!



Pregnancy is a wild journey. We get it!

At DaVinci we're obsessed with your child's safety, so you can focus on welcoming your baby home. Let's get started—it's time to set up the perfect space for your little one.

When you're settled in, be sure to share your family's milestones
@davincibabyusa. We love connecting with our families!

You've got this!
DaVinci



¡Hola!

El embarazo es toda una odisea. ¡Lo entendemos!

En DaVinci estamos obsesionados con la seguridad del bebé, para que usted pueda enfocarse en darle la bienvenida a su hogar. Comencemos—es hora de preparar el espacio perfecto para su pequeño.

Cuando tenga tranquilidad, no olvide compartir sus hitos familiares con
@davincibabyusa. ¡Nos encanta conectar con nuestras familias!

¡Eso es!
DaVinci



Bonjour!

La grossesse est ponctuée de hauts et de bas. Nous en sommes conscients!

Chez DaVinci, nous sommes obnubilés par la sécurité de votre enfant, vous pouvez donc vous concentrer sur l'arrivée de votre bébé à la maison. Mettons-nous au travail — il est temps d'aménager l'environnement idéal pour votre tout-petit.

Une fois que vous serez installés, n'hésitez pas à partager les étapes importantes de votre vie de famille sur @davincibabyusa. Nous adorons rester en contact avec les familles!





Voilà!
DaVinci



**GETTING
STARTED**

**PARA
COMENZAR**

**POUR
COMMENCER**

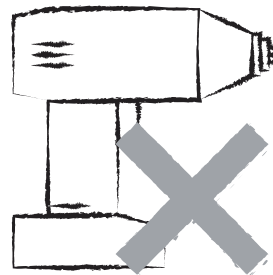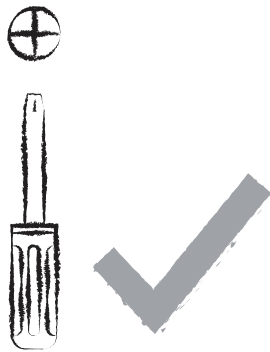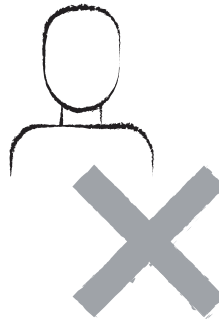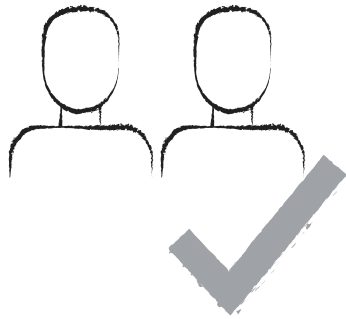

We'd love to chat with you (we're parents ourselves!), so don't hesitate to contact us with whatever questions you have.



Nos encantaría conversar con usted (¡también somos padres!), por eso no deje de contactarnos si tiene alguna pregunta.



Nous adorons discuter avec vous (nous sommes nous-mêmes des parents!), alors n'hésitez pas à nous contacter pour quelque question que ce soit.

DAVINCIBABY.COM/SUPPORT
(323) 768-0183

PARTS

not to scale


PIEZAS

no a escala

PIÈCES


non dessinées à l'échelle

A-1

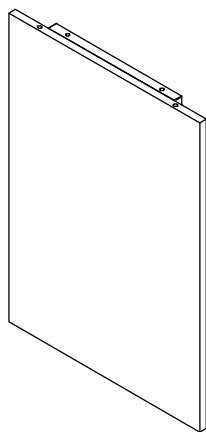


LEFT SIDE PANEL
PANEL LATERAL IZQUIERDO
PANNEAU LATÉRAL GAUCHE

B-1

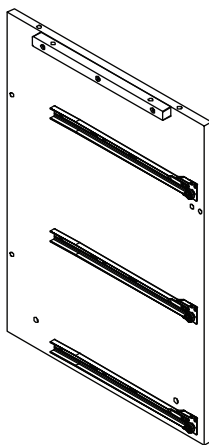


RIGHT SIDE PANEL
PANEL LATERAL DERECHO
PANNEAU LATÉRAL DROIT

C-1

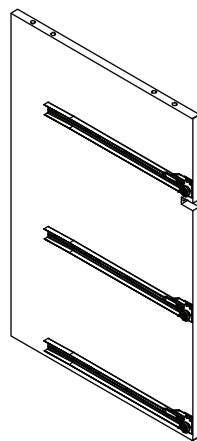


MIDDLE PANEL
PANEL CENTRAL
PANNEAU CENTRE

D

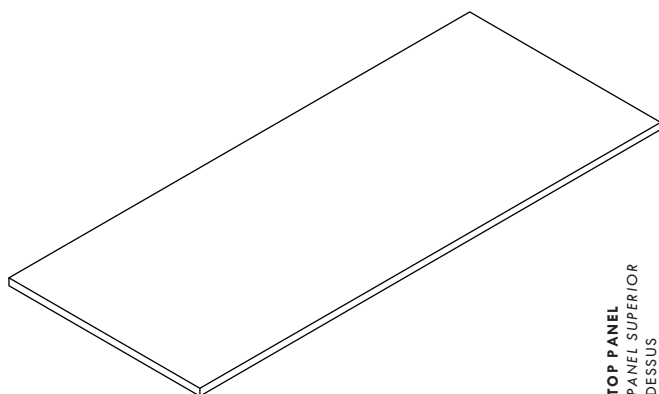

TOP PANEL
PANEL SUPERIOR
DESSUS


F

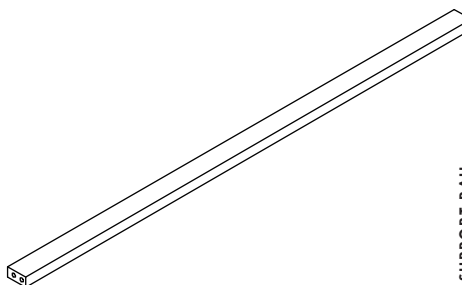

MIDDLE SUPPORT RAIL
RIEL DE SOPORTE MEDIO
TRAVERSÉ DE SUPPORT DU MILIEU


G-1

x2

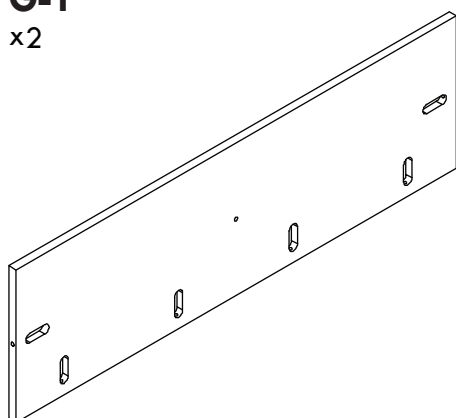


BACK PANEL
PANEL POSTERIOR
PANNEAU ARRIÈRE

I

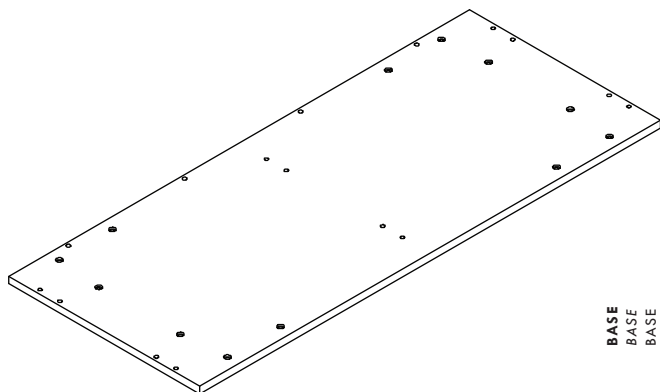


BASE
BASE
BASE

J
x2

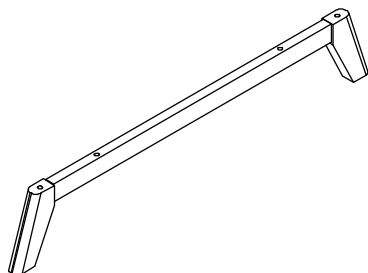


FOOT
P/É
PIED

K
x2

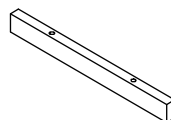


BOTTOM CROSS BAR
BARRA TRANSVERSAL INFERIOR
BARRE TRANSVERSALE INFÉRIEURE

L

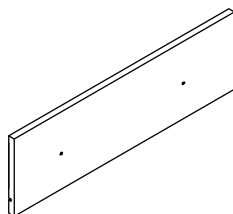


LEFT TOP DRAWER FRONT
FRENTE DE CAJÓN SUPERIOR IZQUIERDO
FAÇADE GAUCHE DE TIROIR SUPÉRIEUR

M

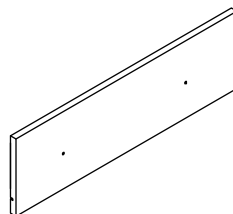


RIGHT TOP DRAWER FRONT
FRENTE DE CAJÓN SUPERIOR DERECHO
FAÇADE DROIT DE TIROIR SUPÉRIEUR

N
x2

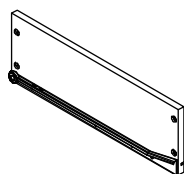


LEFT TOP DRAWER SIDE
LADO DEL CAJÓN SUPERIOR IZQUIERDO
CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR SUPÉRIEUR

O
x2

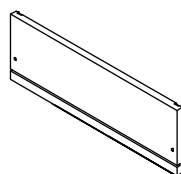


RIGHT TOP DRAWER SIDE
LADO DEL CAJÓN SUPERIOR DERECHO
CÔTÉ DROIT DE TIROIR SUPÉRIEUR

P
x2

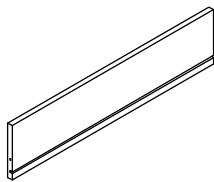


TOP DRAWER BACK
PARTE TRASERA DEL CAJÓN SUPERIOR
ARRIÈRE DE TIROIR SUPÉRIEUR

Q
x2

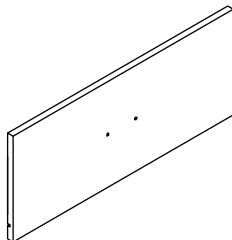


LEFT DRAWER FRONT
FRENTE DE CAJÓN IZQUIERDO
FAÇADE GAUCHE DE TIROIR

R
x2

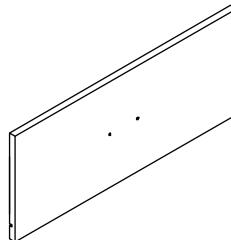


RIGHT DRAWER FRONT
FRENTE DE CAJÓN DERECHO
FAÇADE DROIT DE TIROIR

S
x4

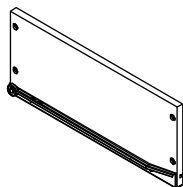


LEFT DRAWER SIDE
LADO DEL CAJÓN IZQUIERDO
CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR

T
x4

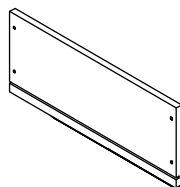


RIGHT DRAWER SIDE
LADO DEL CAJÓN DERECHO
CÔTÉ DROIT DE TIROIR

U
x4

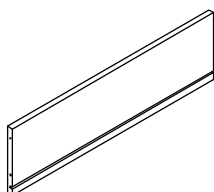

DRAWER BACK
PARTE TRASERA DEL CAJÓN
ARRIÈRE DE TIROIR

V
x6

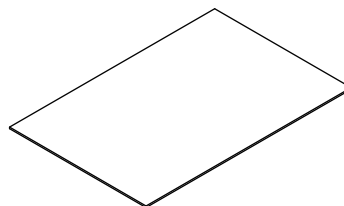

DRAWER BOTTOM
FONDO DE CAJÓN
FOND DE TIROIR

HARDWARE

actual size

HERRAJE


tamaño real

MATÉRIEL

taille actuelle


H1

x6

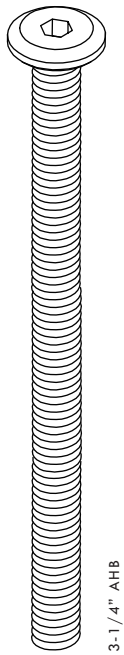


H2

x16

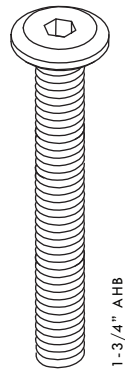


H3

x16

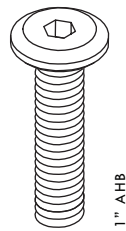


H4

x48




H5

x15

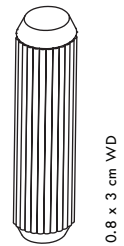

H6

x16

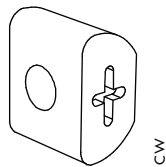


H7

x6




H9

x12




H10

x4

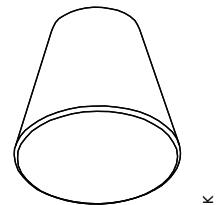

H11


x4

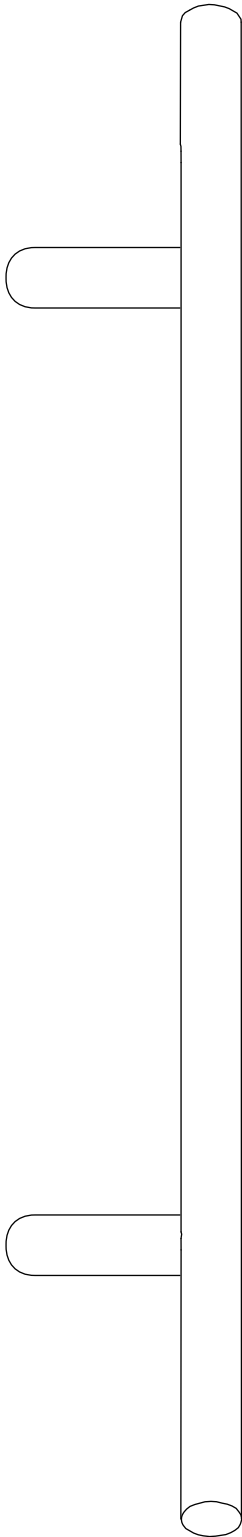

K-L

H12


x1

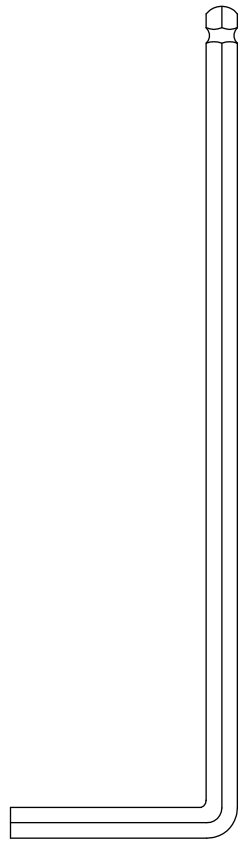

AWR

H13



x2



1 3/8" AHB



1

H13
X1

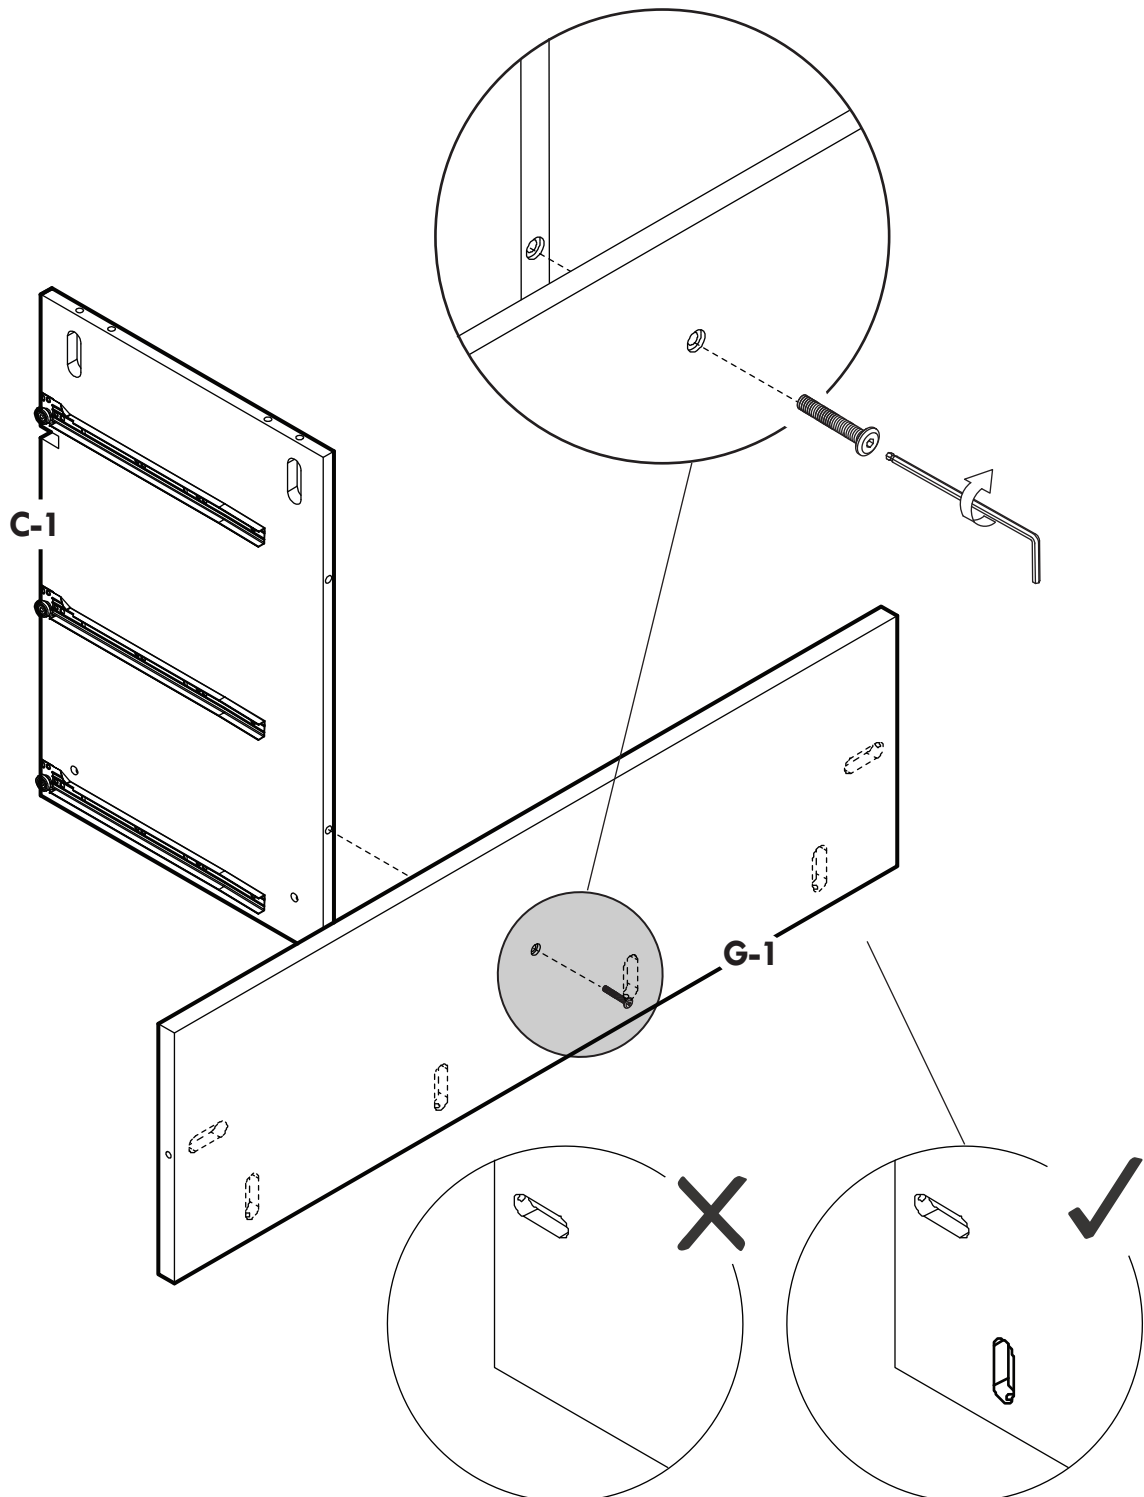


2

H13
X1

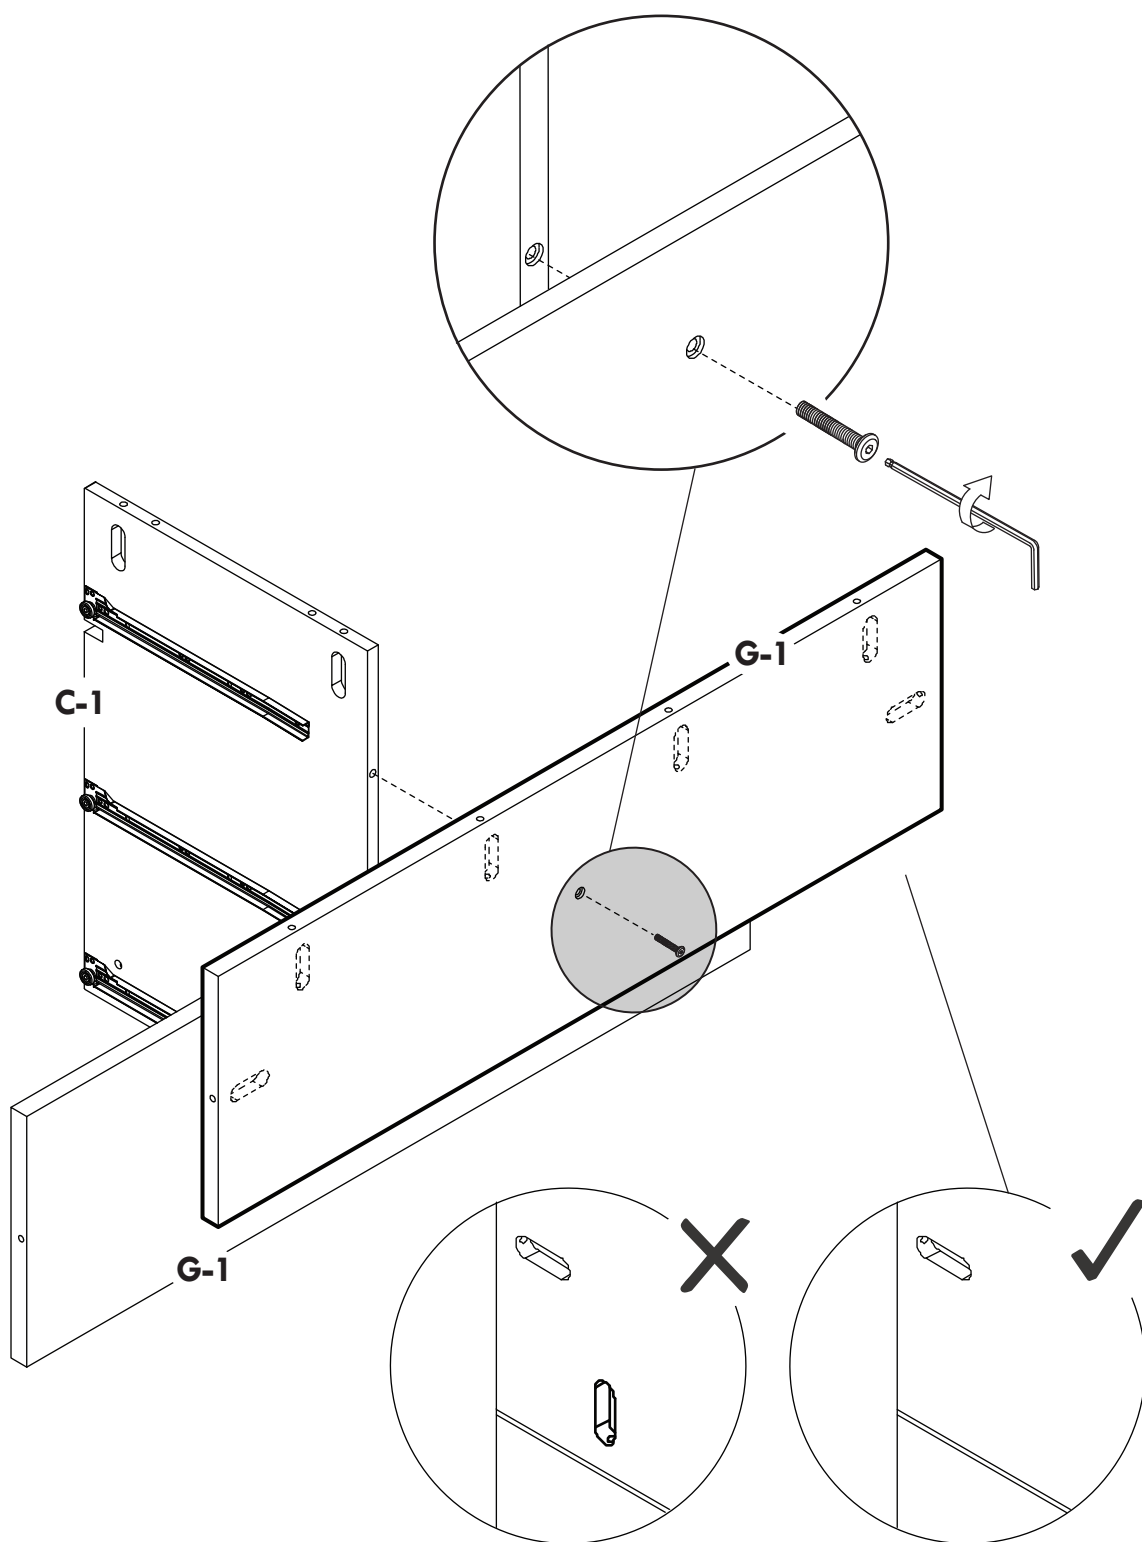


3



H2
X2



H6
X2

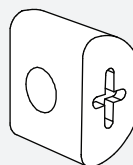


X2

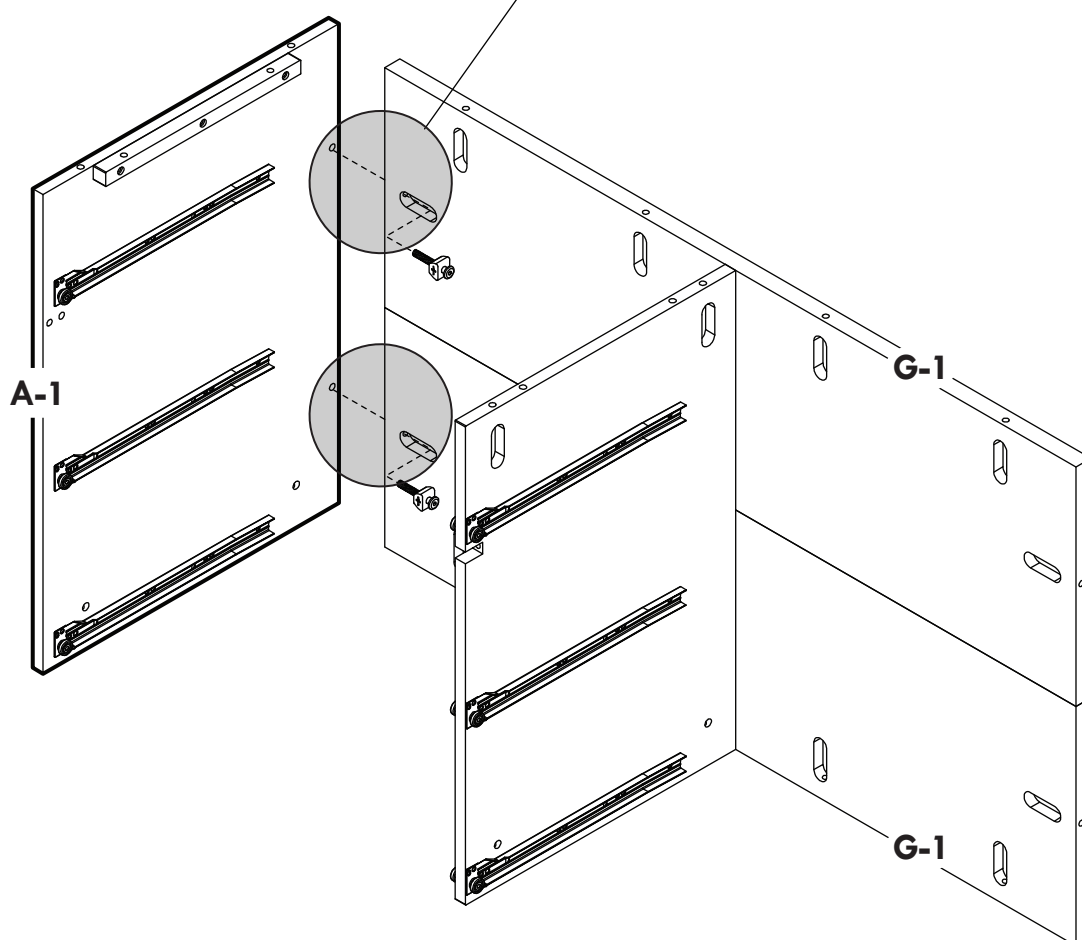
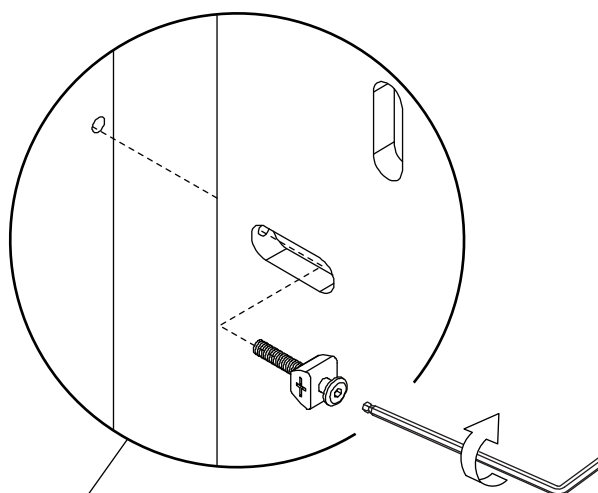


4

H2
X2




H6
X2

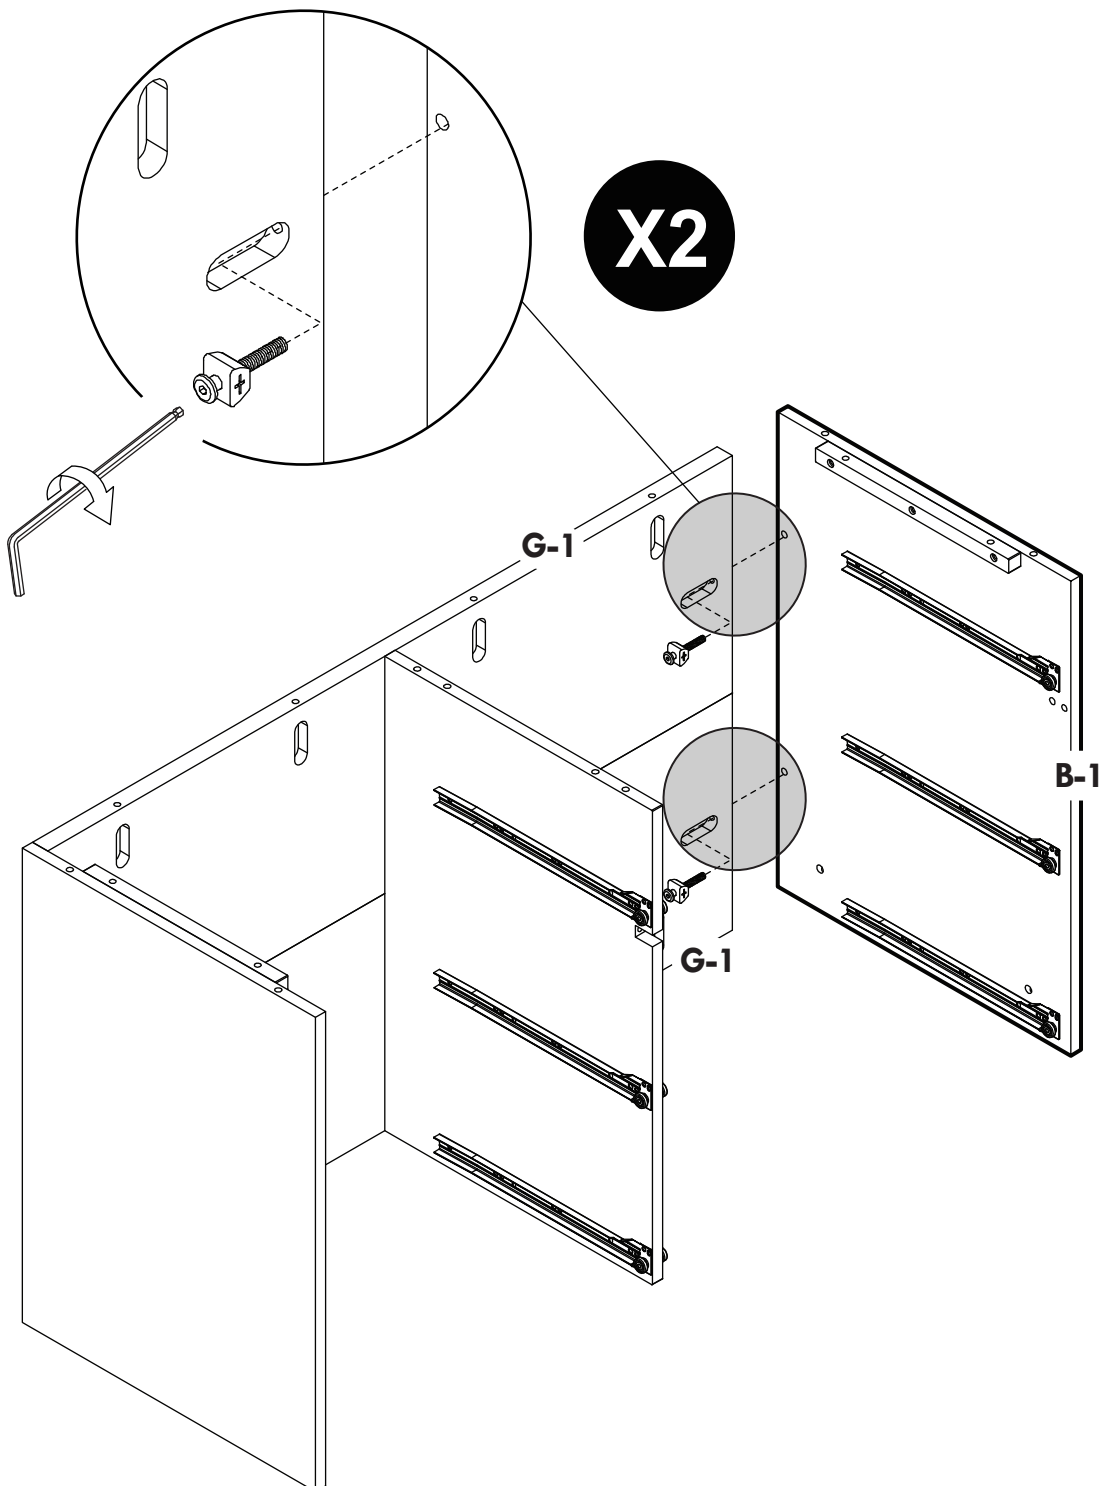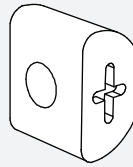


5

H5
X3

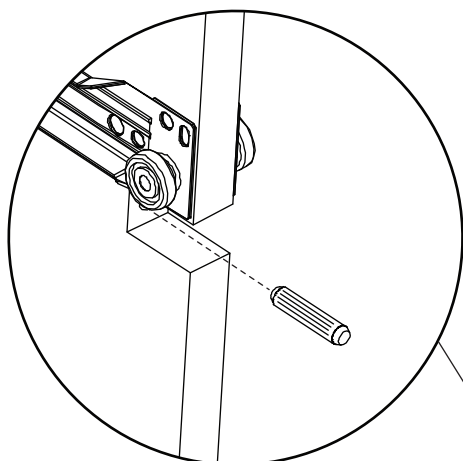


X3


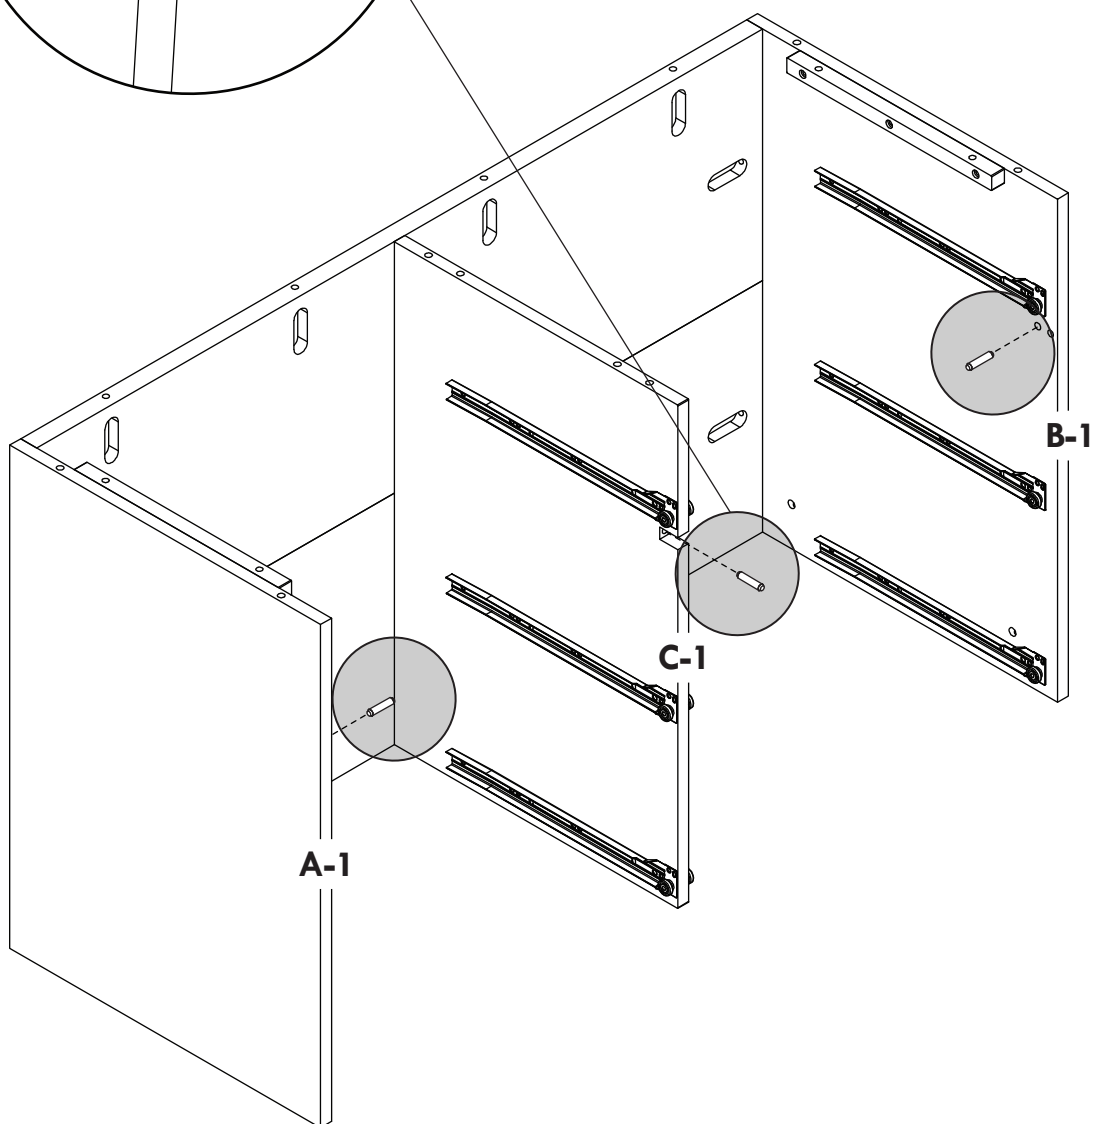


6

H2
X2





H6
X2

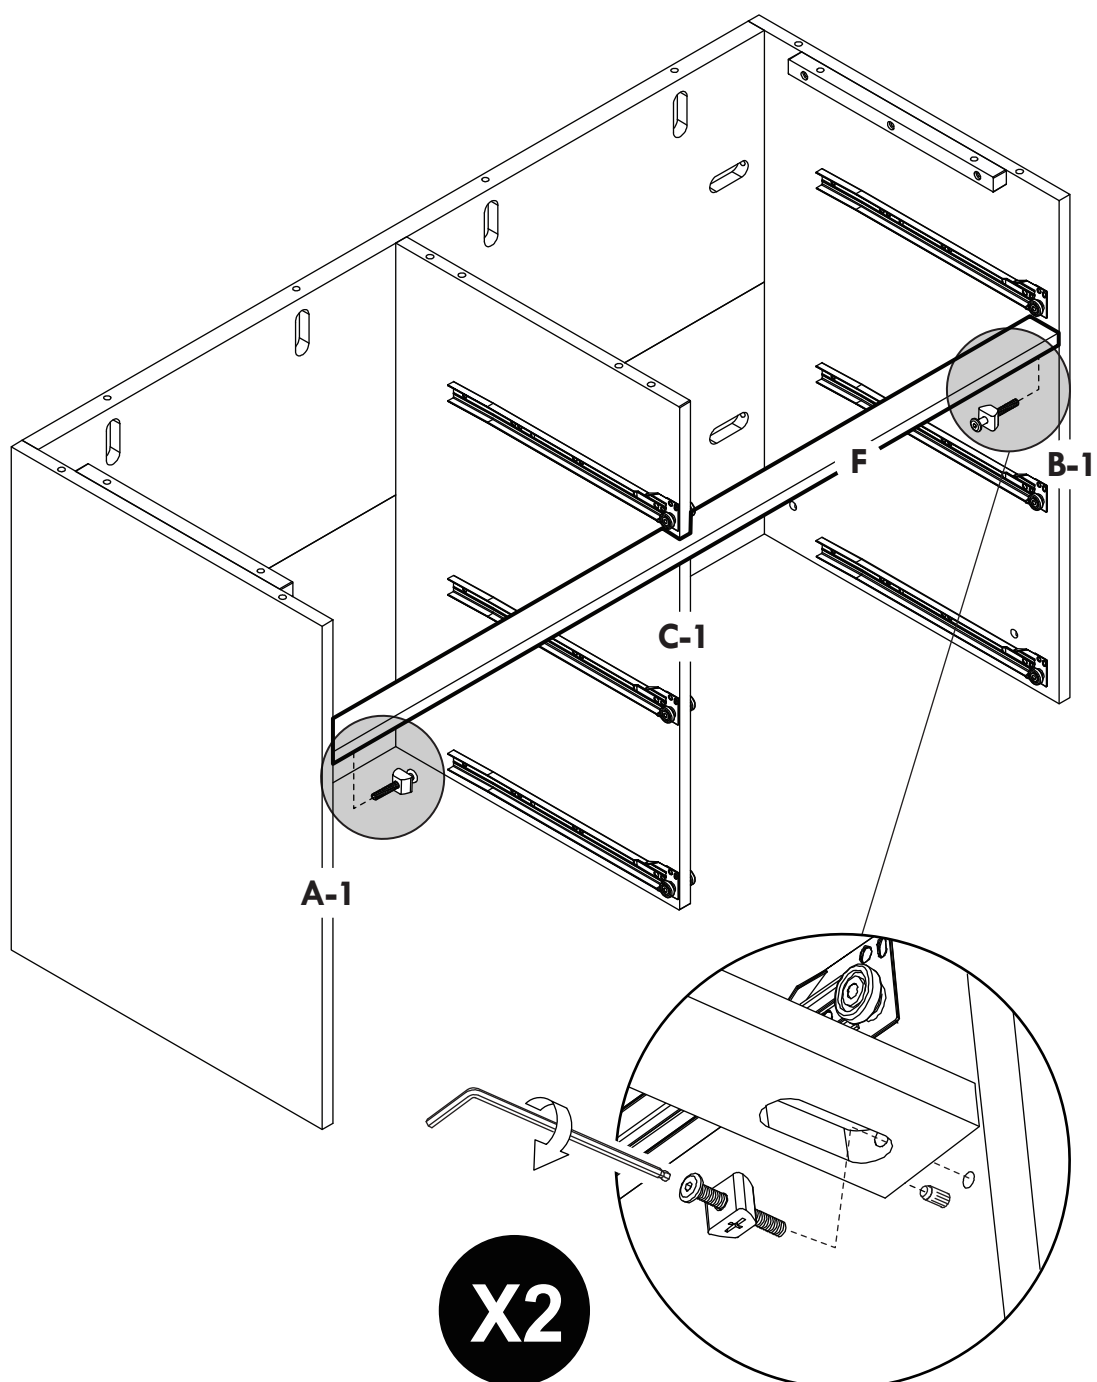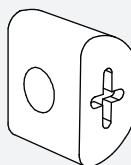

X2

7


H5
X6

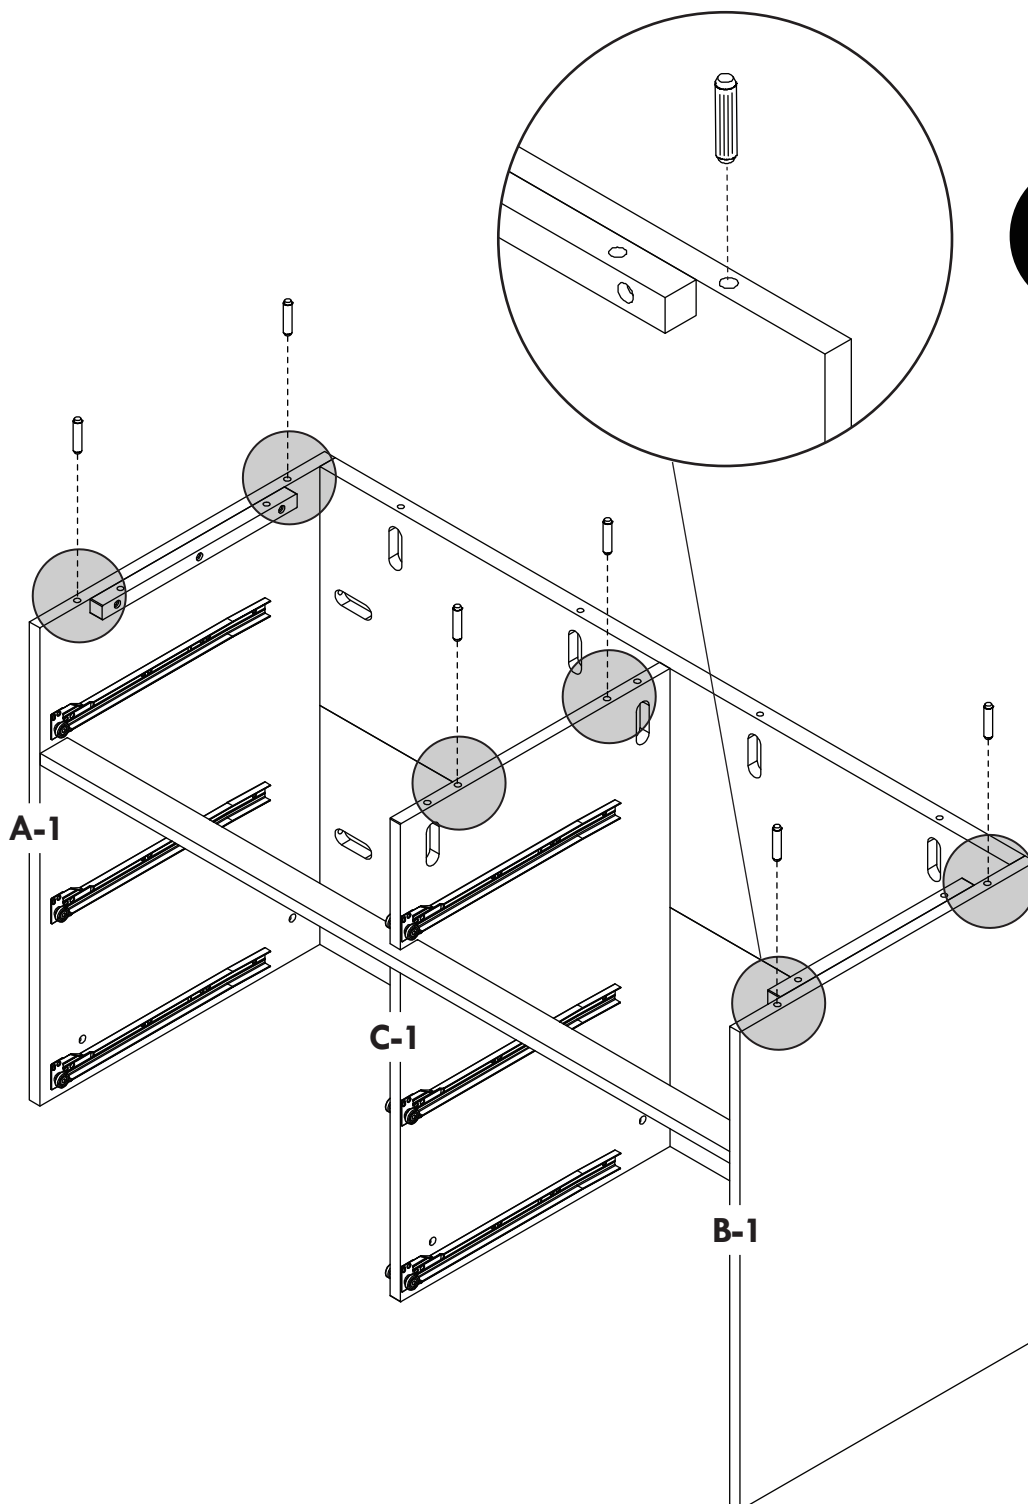






X6

8


H2
X6



H6
X6

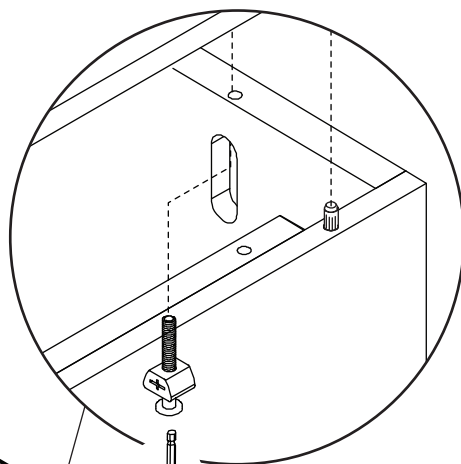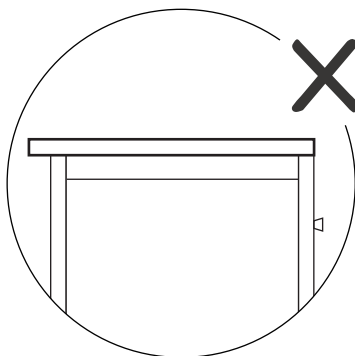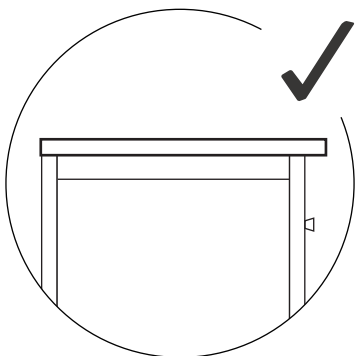
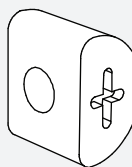


X6

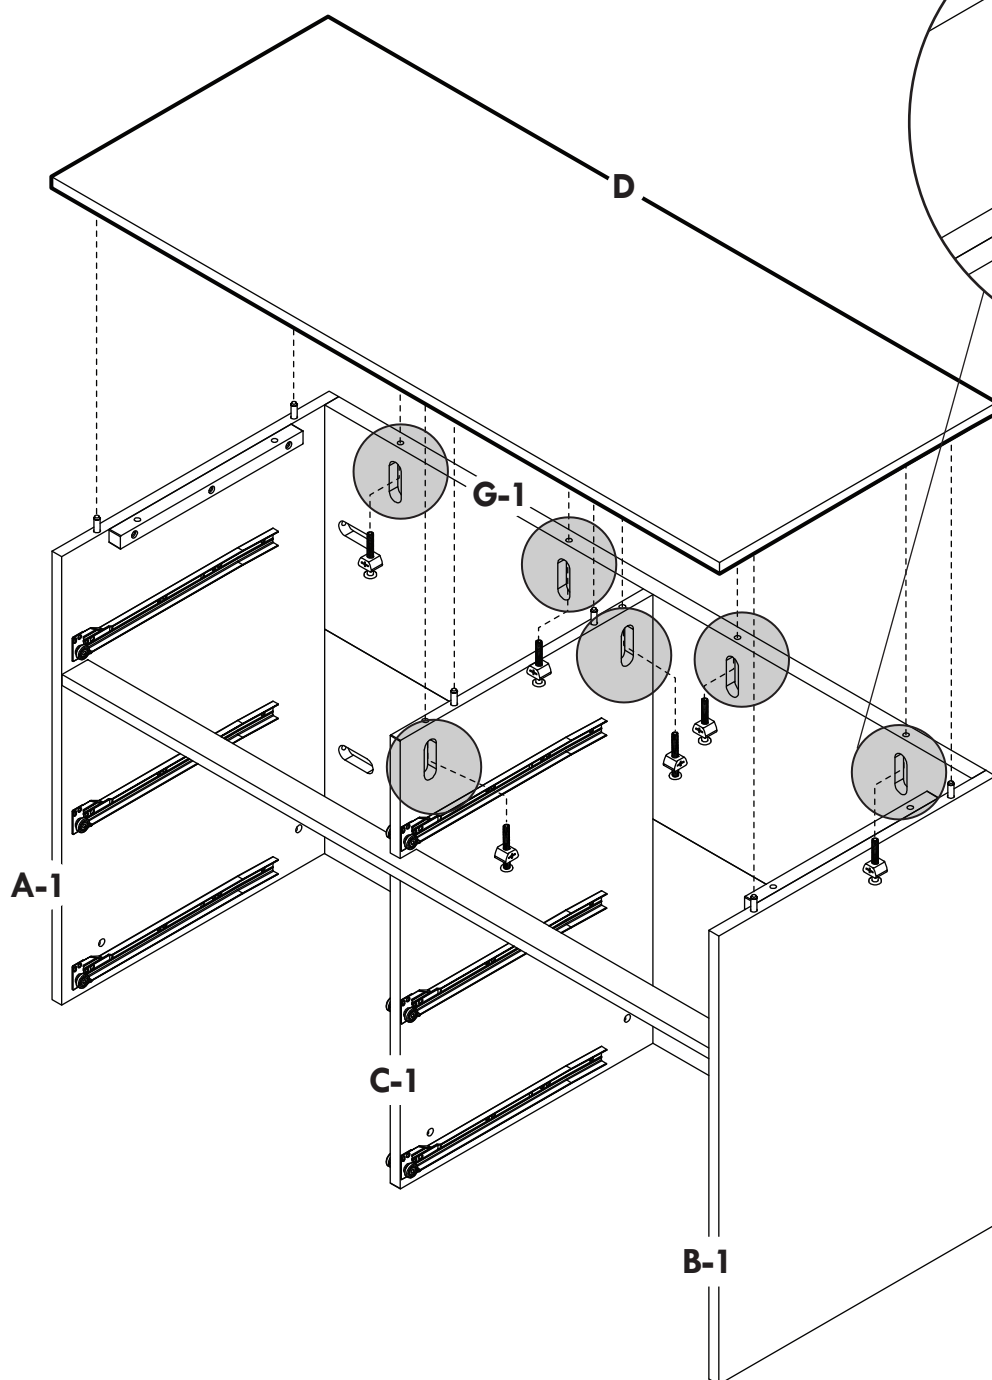


9

H3
X4

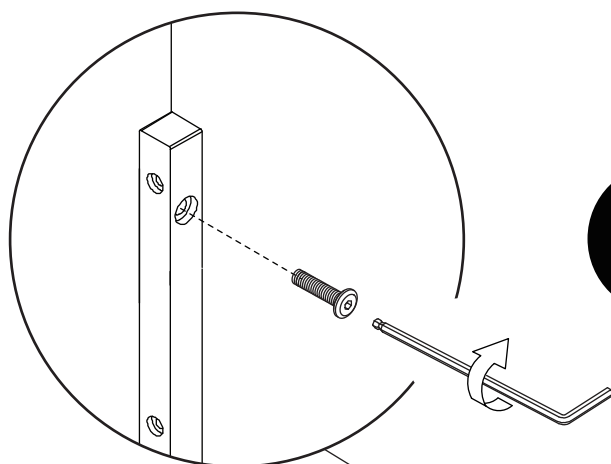



X4

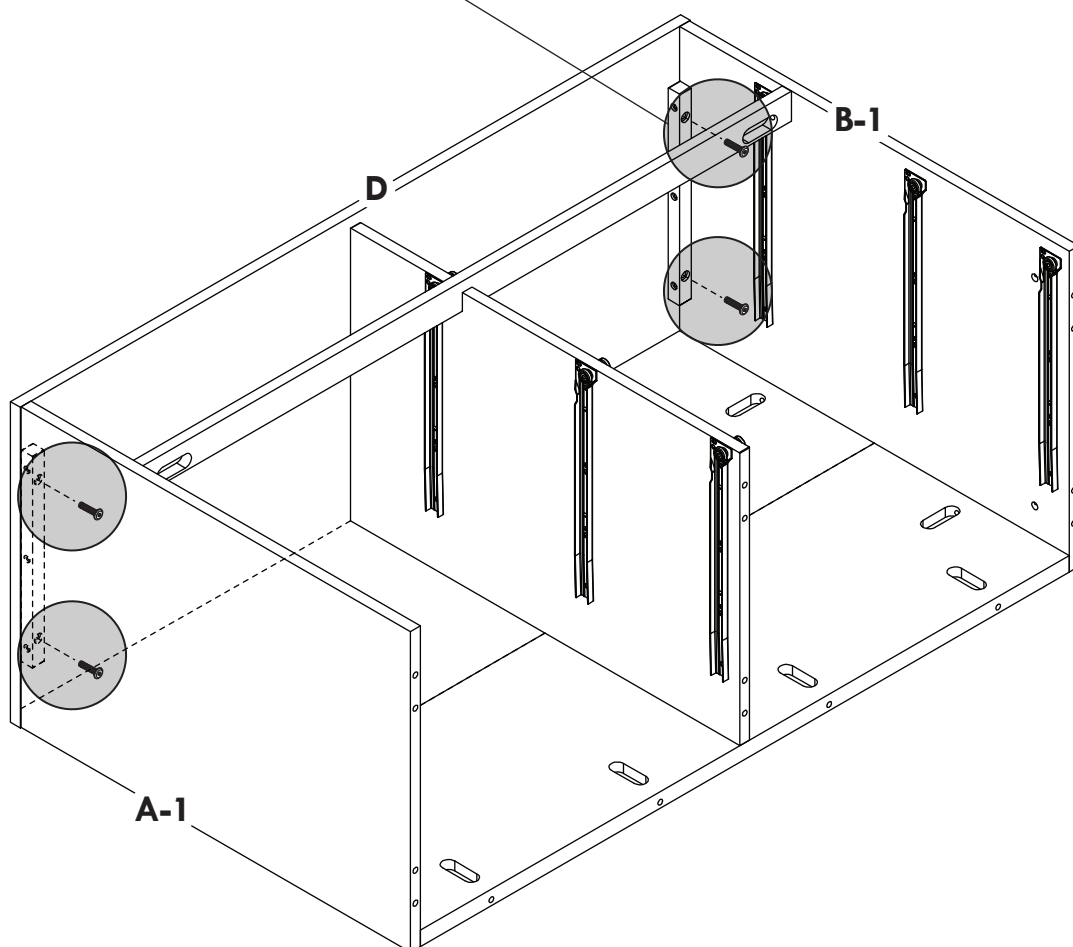



10

H3
X4

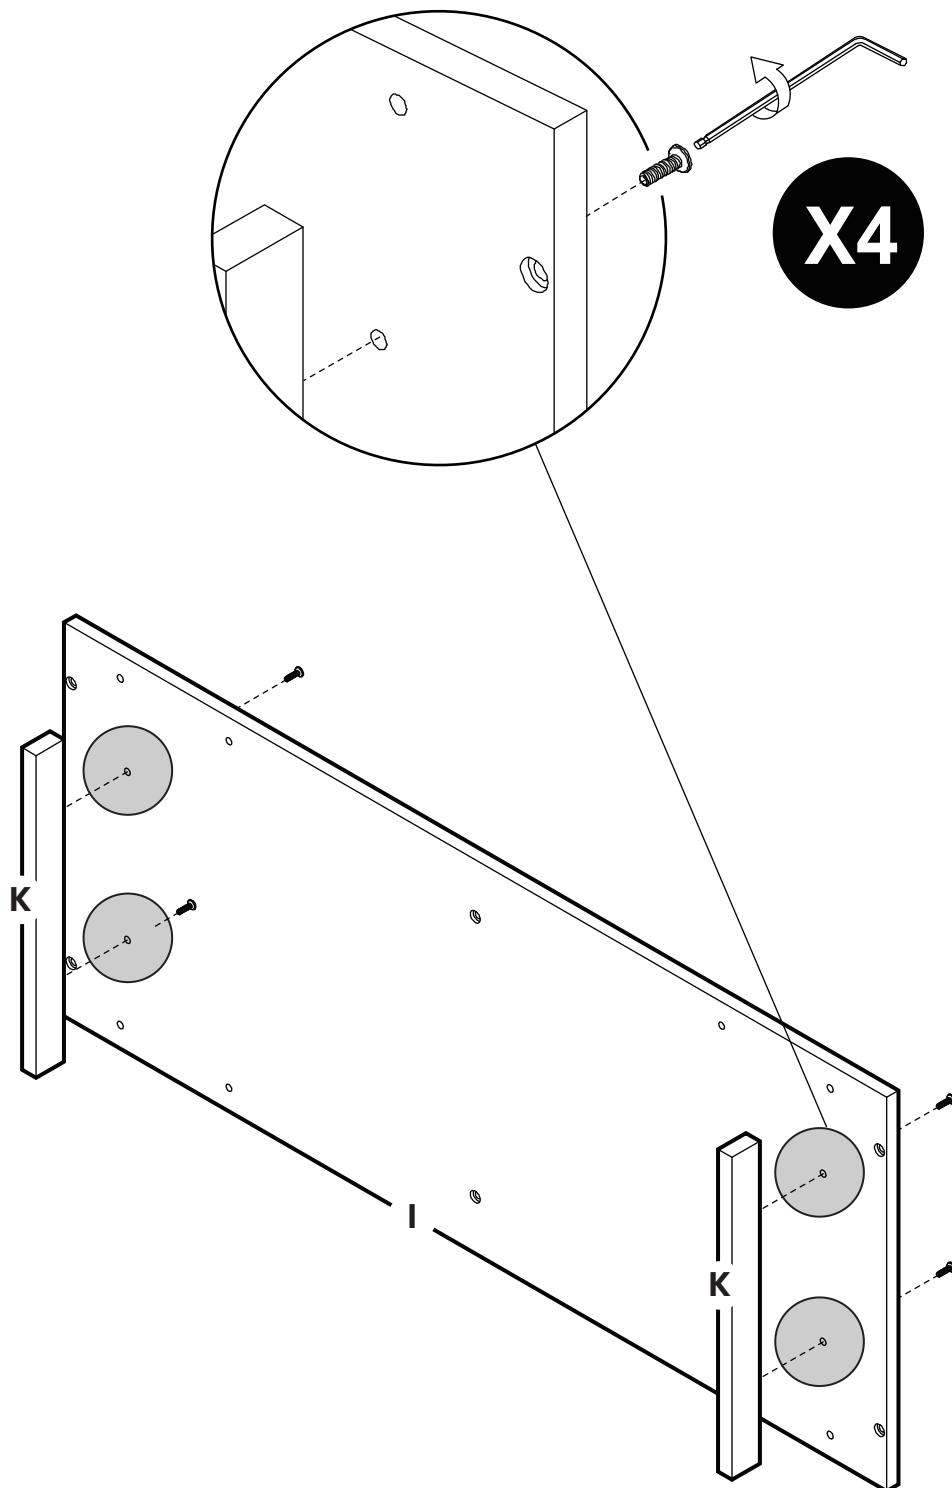


11

H3
X8

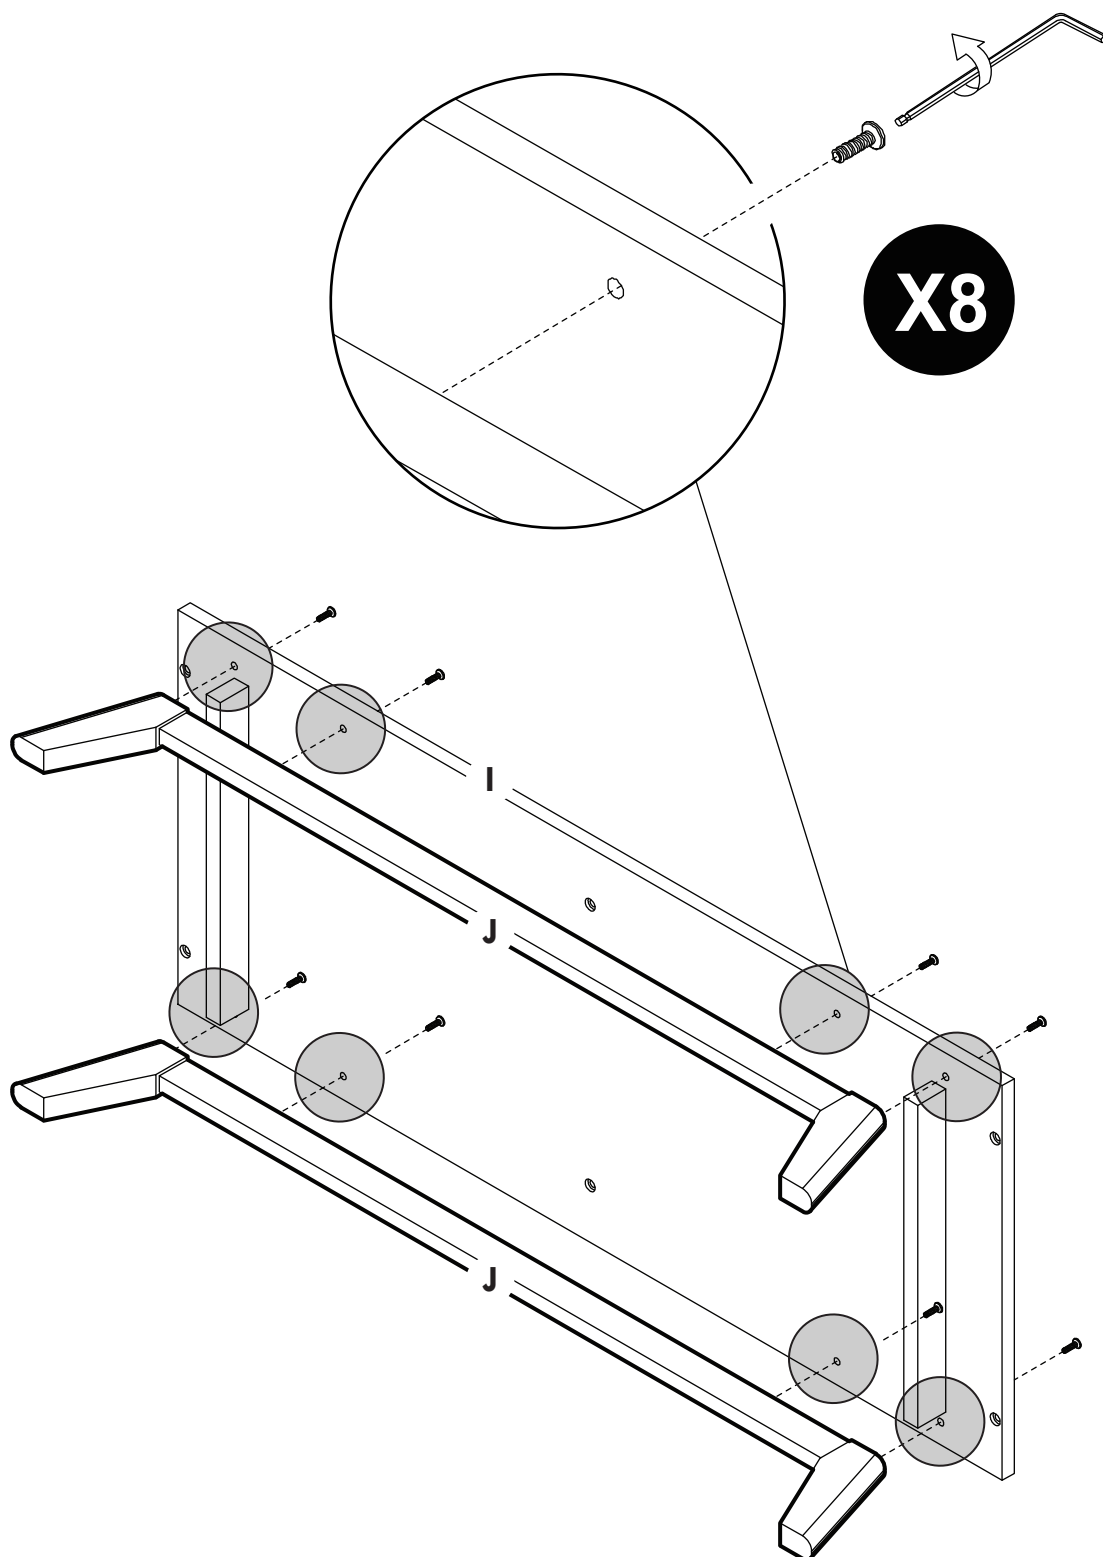


12

H5
X6

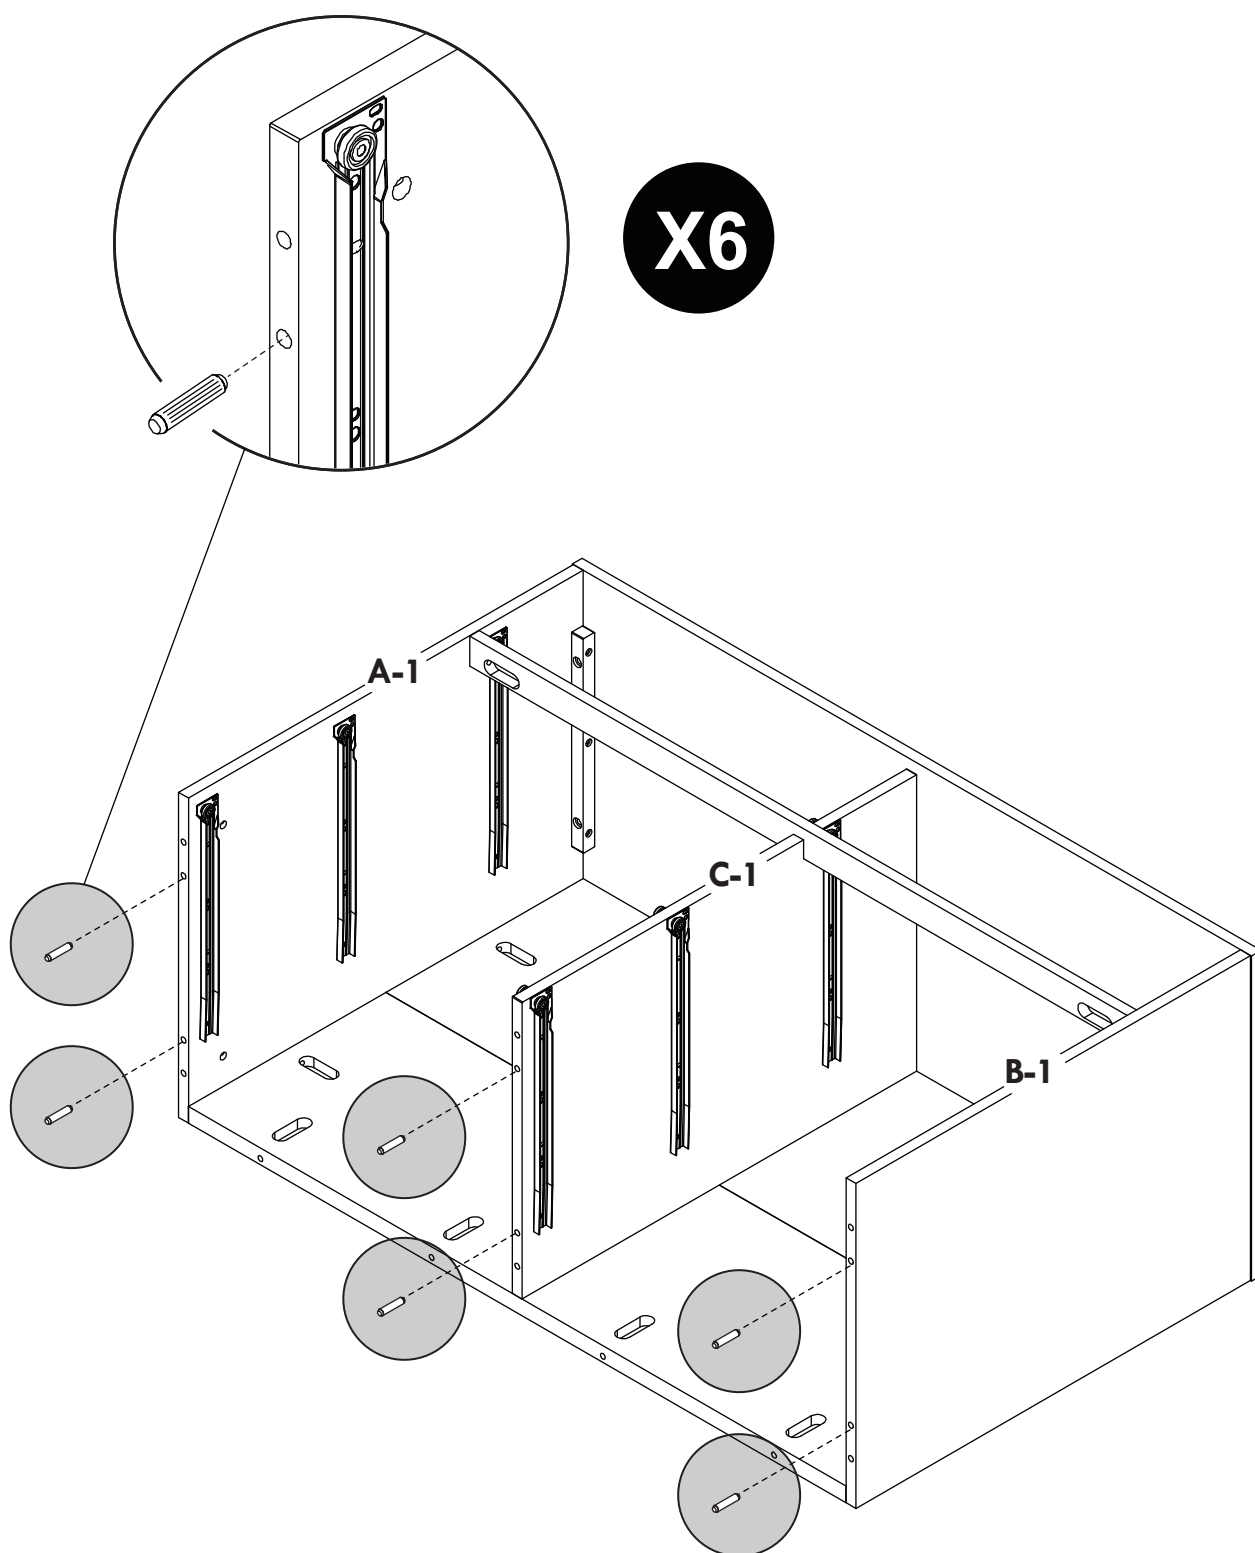


13

H1
X6




H7
X6


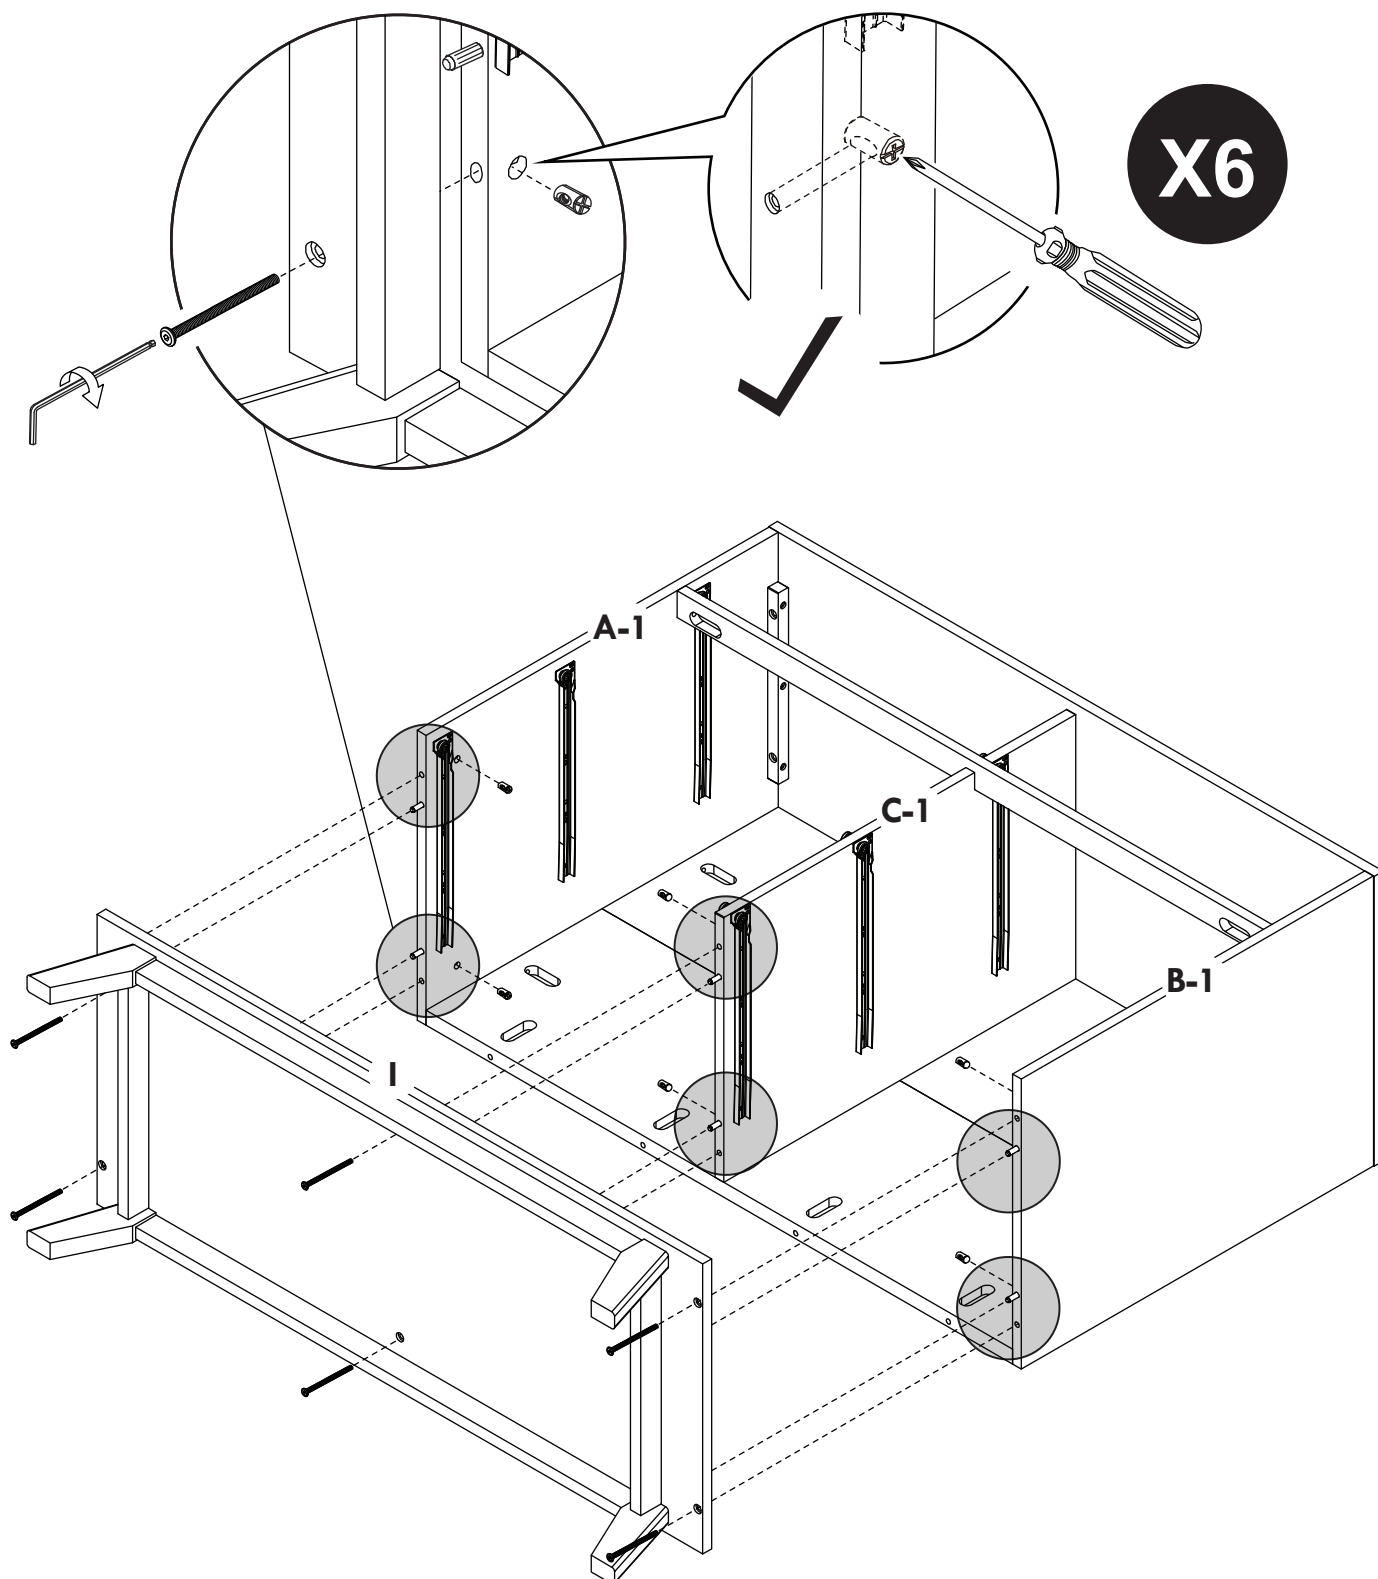


14


H2
X4



H6
X4

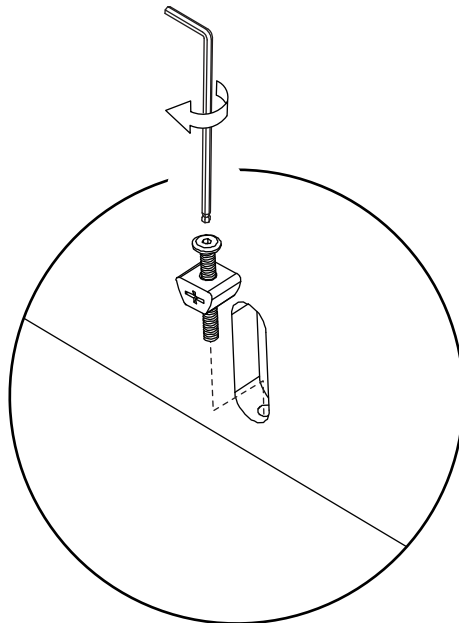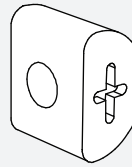

X4


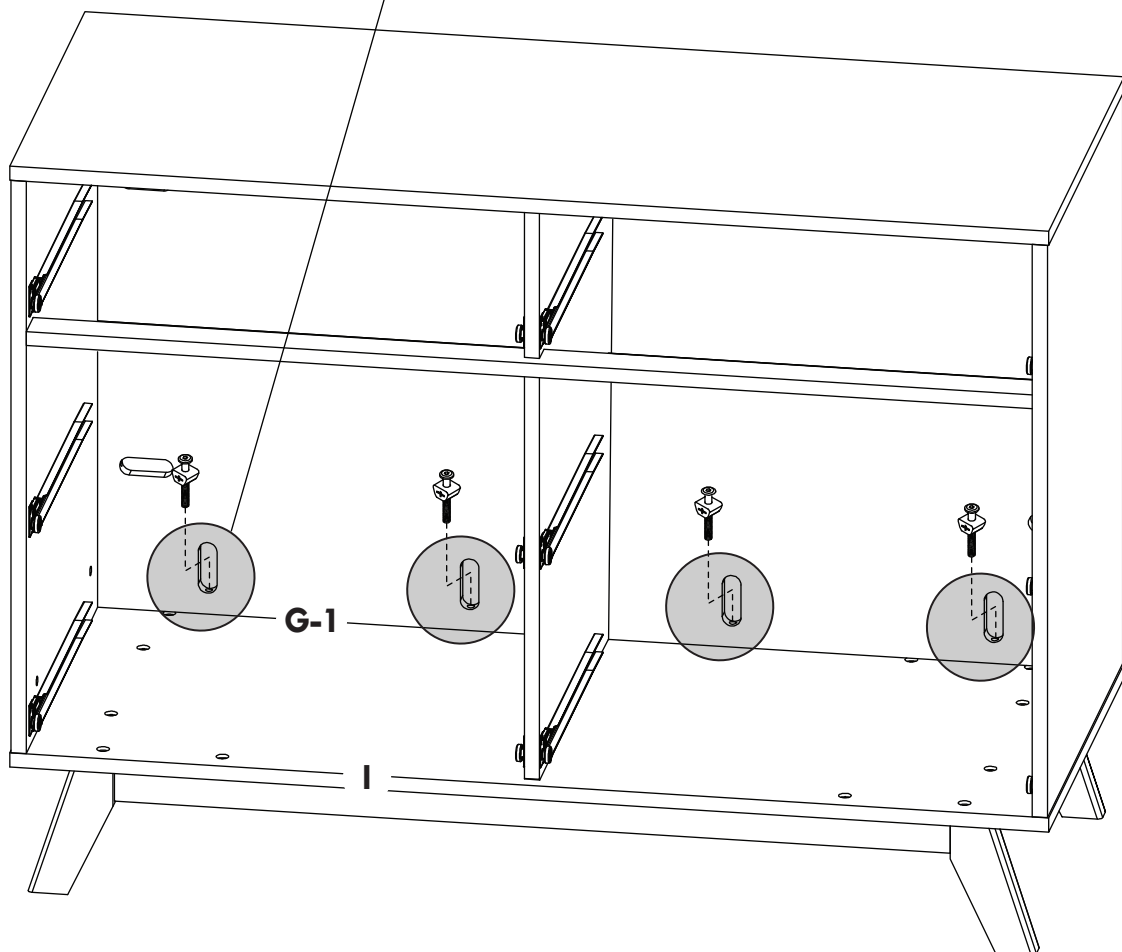


15

ANTI-TIP KIT INSTALLATION

INSTALACIÓN DEL KIT CONTRA VOLCAMIENTOS


INSTALLATION DE LA TROUSSE ANTI-BASCULEMENT

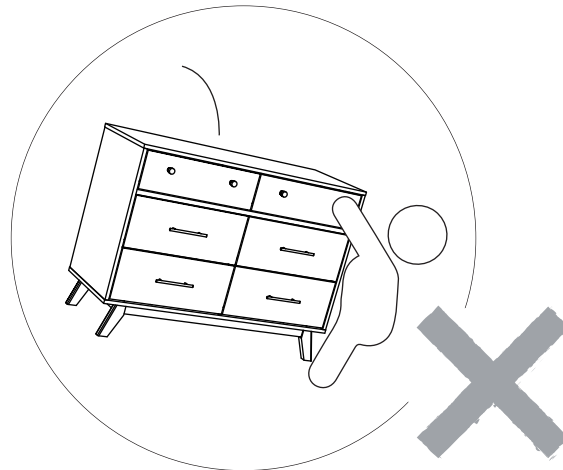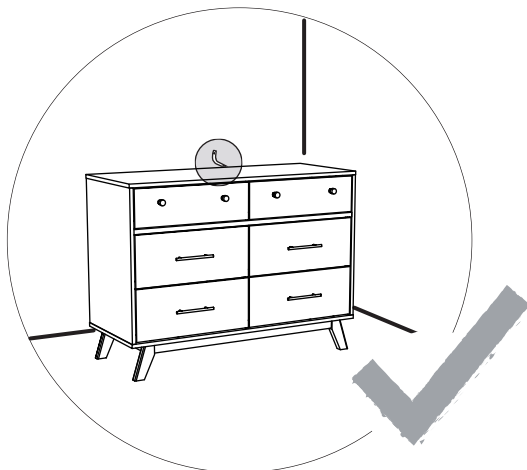

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover, ALWAYS install tip over restraint provided.

Han muerto niños al volcarse los muebles. Para reducir el riesgo de que se vuelque un mueble, SIEMPRE instale la sujeción contra volcamientos incluida.

Des enfants sont morts lors du basculement de meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles, veillez à TOUJOURS installer le dispositif de retenue fourni.

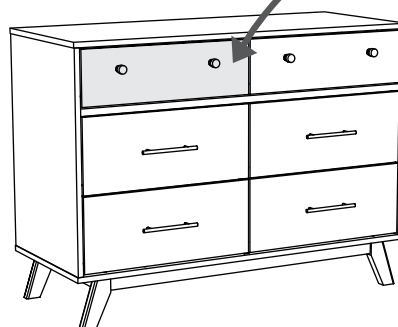

HARDWARE

actual size

HERRAJE

tamaño real

MATÉRIEL

taille actuelle




X 1

For wall
Para la pared
Pour le mur



X 1

For dresser
Para la cómoda
Pour la commode

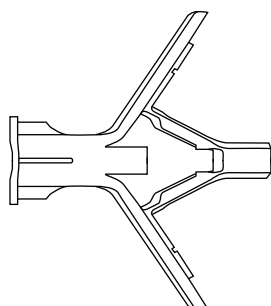

X2

X 1

For drywall
Para tablaroca
Pour une cloison en plâtre



X 1

EN

Find your wall material and follow steps to attach the anti-tip kit to your wall.

Drywall or plaster with available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser, positioned over a wood stud.
- Drill 1/8-inch (3 mm) diameter pilot hole into the wood stud, on the pencil mark.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the wood.

Drywall without available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser.
- Drill 3/8-inch (9 mm) diameter hole through the wall, on the pencil mark.
- Drive the plastic anchor into the hole, using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the plastic anchor in the wall. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

ES

Determine el material de la pared y siga los pasos para instalar el kit anti-volcamientos en la pared.

Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superior de la cómoda, posicionado sobre un remache de madera.
- Taladre un agujero guía de 3 mm (1/8 pulgada) de diámetro en el remache de madera, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la madera.

Tablaroca sin remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superior de la cómoda.
- Taladre un agujero guía de 9 mm (3/8 pulgada) de diámetro en la pared, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Instale la fijación de plástico en el agujero, usando un martillo si es necesario.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la fijación de plástico en la pared. No apriete en exceso.

Si no aparece indicado aquí el material de la pared, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.

FR

Trouvez votre propre matériau mural et suivez les étapes pour fixer la trousse anti-basculément à votre mur.

Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode, placé sur un montant en bois.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 3 mm (1/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement la vis dans le montant en bois.

Cloison sèche sans montant en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 9 mm (3/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Insérez l'ancrage en plastique dans le trou, à l'aide d'un marteau au besoin.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement dans l'ancrage en plastique du mur. Ne serrez pas excessivement.


Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste ci-dessus, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.

15a

Fasten strap to back of dresser.

Fije la tira en la parte posterior de la cómoda.

Fixez la sangle à l'arrière de la commode.

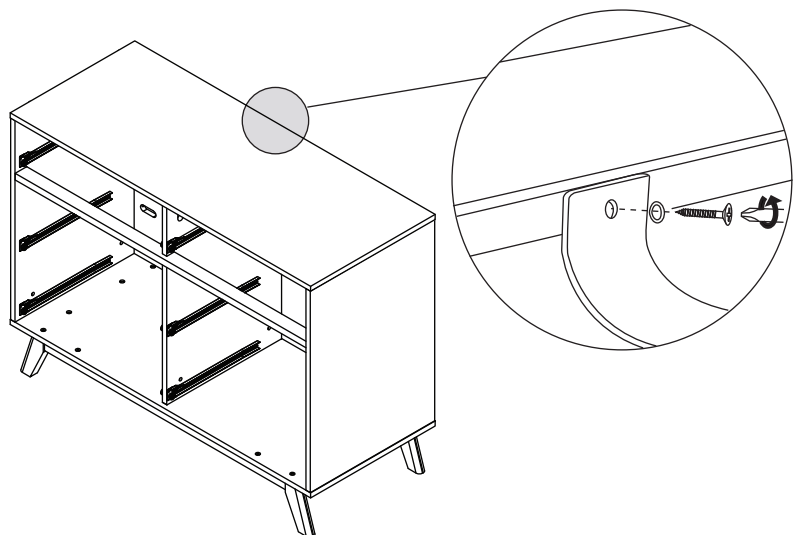


15b

Mark spot on wall 1-2" (25-50mm) below the top of the dresser.

Marque el punto en la pared a 25-50 mm (1-2 pulgadas) debajo de la parte superior de la cómoda.

Marquez le point sur le mur à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode.

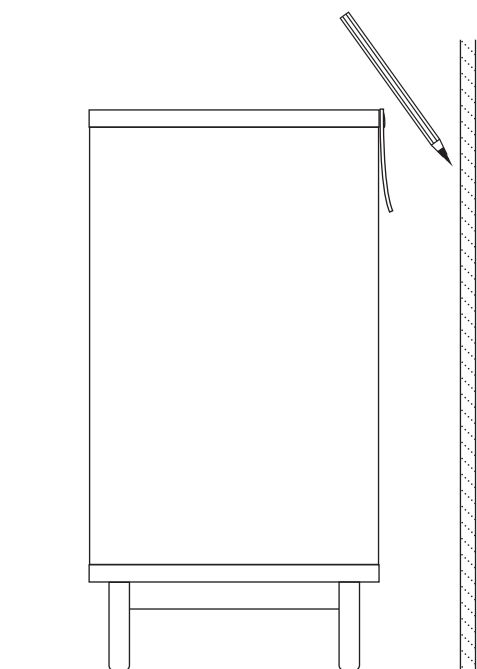


15c

Follow the "Find Your Wall Material" instructions on the previous page.
Drill a 3/8" (9 mm) hole and insert plastic anchor into hole (if needed).

Siga las "Instrucciones según el tipo de material de la pared" en la página anterior.

Taladre un agujero de 9 mm (3/8 pulgada) e inserte la fijación de plástico en el agujero (si es necesario).

Trouvez votre matériau mural et suivez les instructions portant sur le « Type de matériau du mur » de la page ci-dessus.
Percez un trou de 9 mm (3/8 po) et insérez l'ancrage en plastique dans le trou (au besoin).

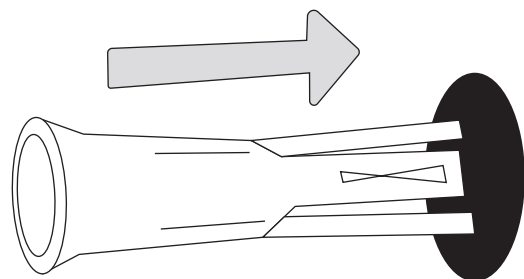


15d

Fasten strap/bracket by screwing into plastic anchor or wood stud.

Fije la tira/el soporte atornillando en la fijación de plástico o el remache de madera.

Fixez la sangle/le support par vissage dans l'ancrage de plastique ou le montant en bois.

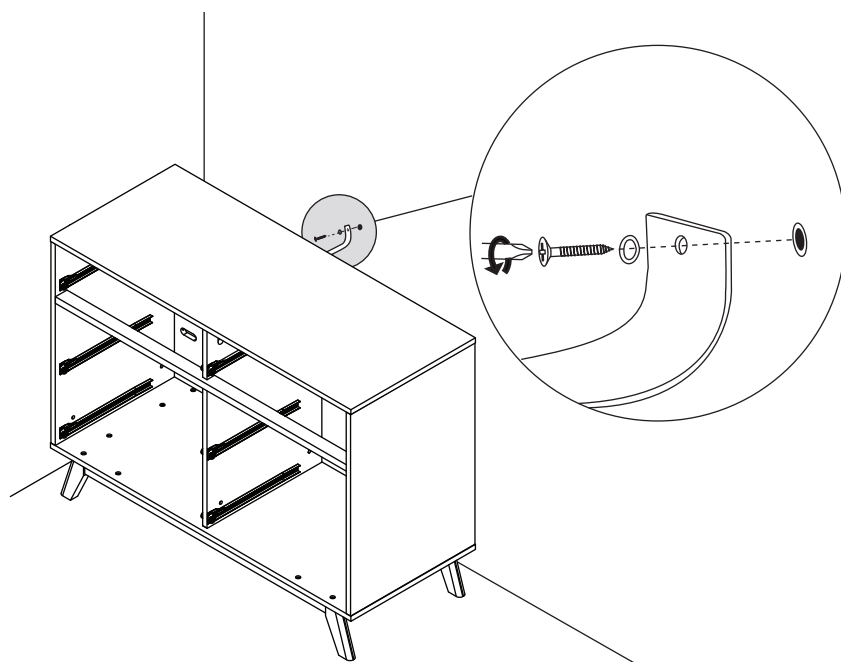

15e

Complete!


¡Listo!

C'est terminé!

* Drywall without available wood stud.

* Tablaroca sin remache de madera disponible.



* Cloison sèche sans montant en bois.

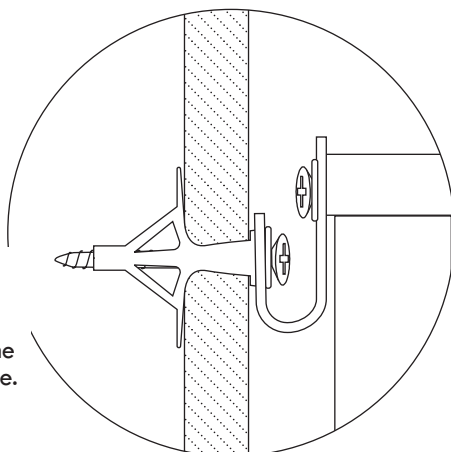

* Drywall or plaster with available wood stud.



* Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible.

* Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois.

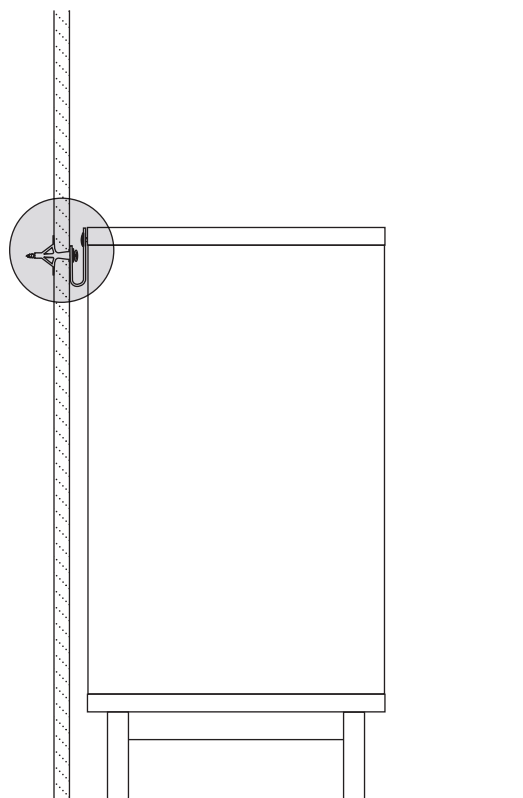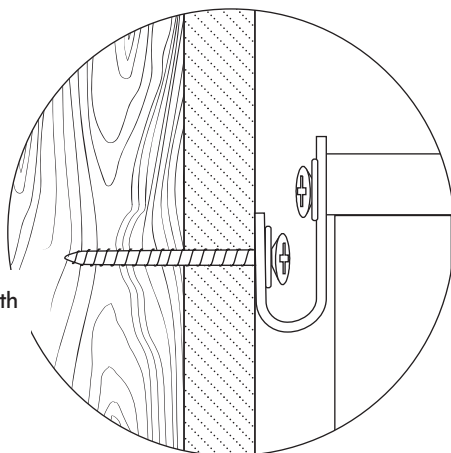


16a

H4
X4

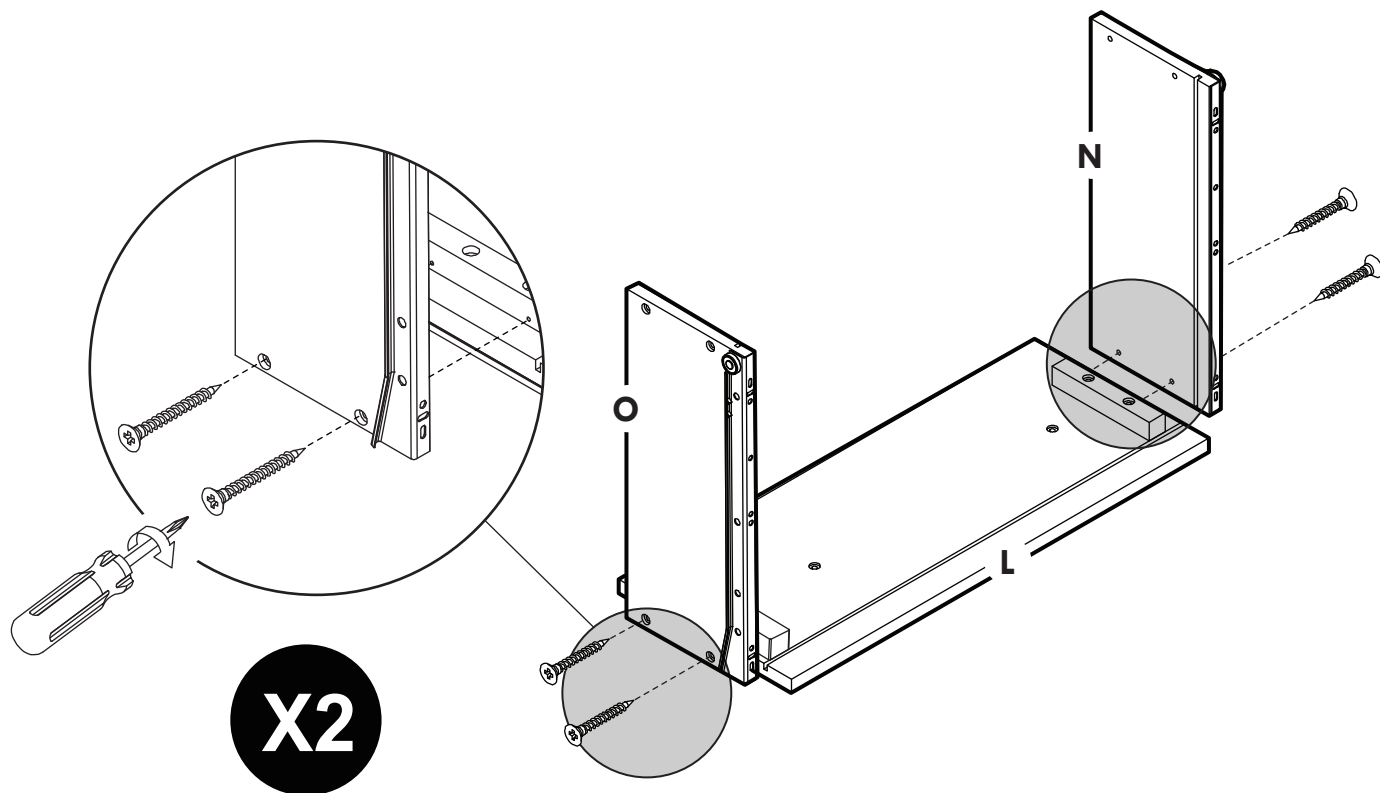



16b

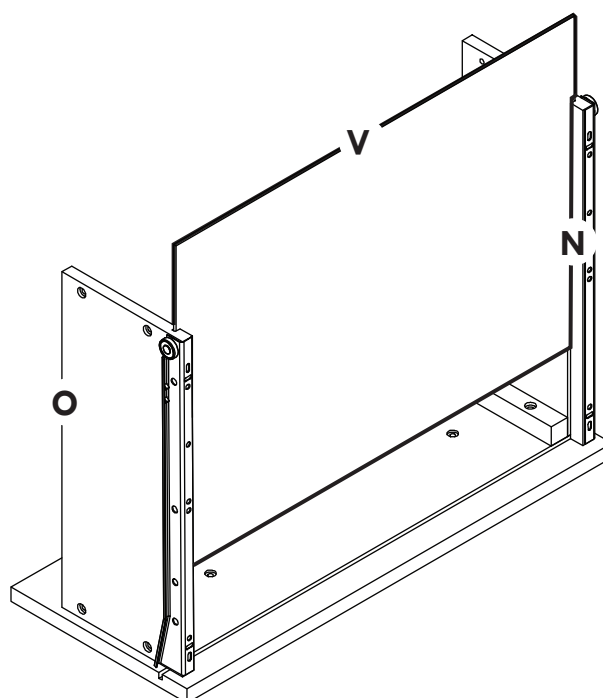


16c

H4
X4

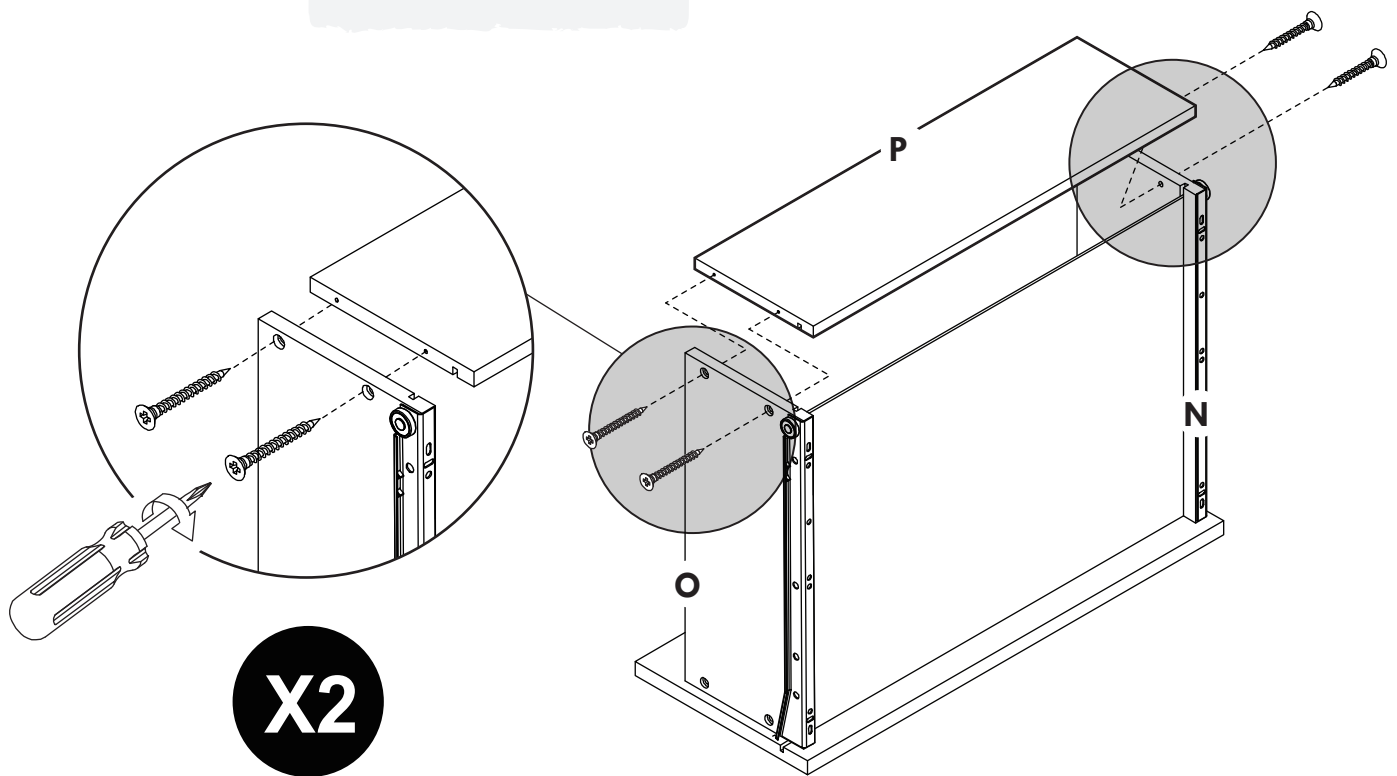



16d

H9
X2





H10
X2

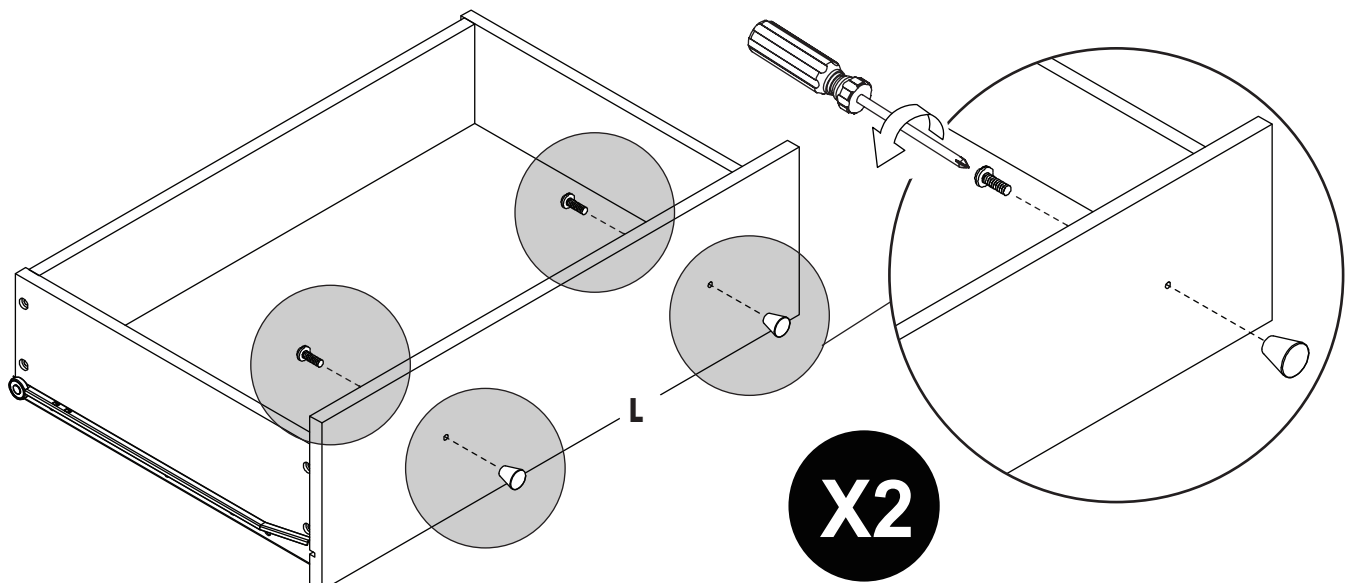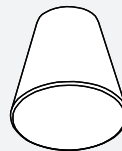


17a

H4
X4

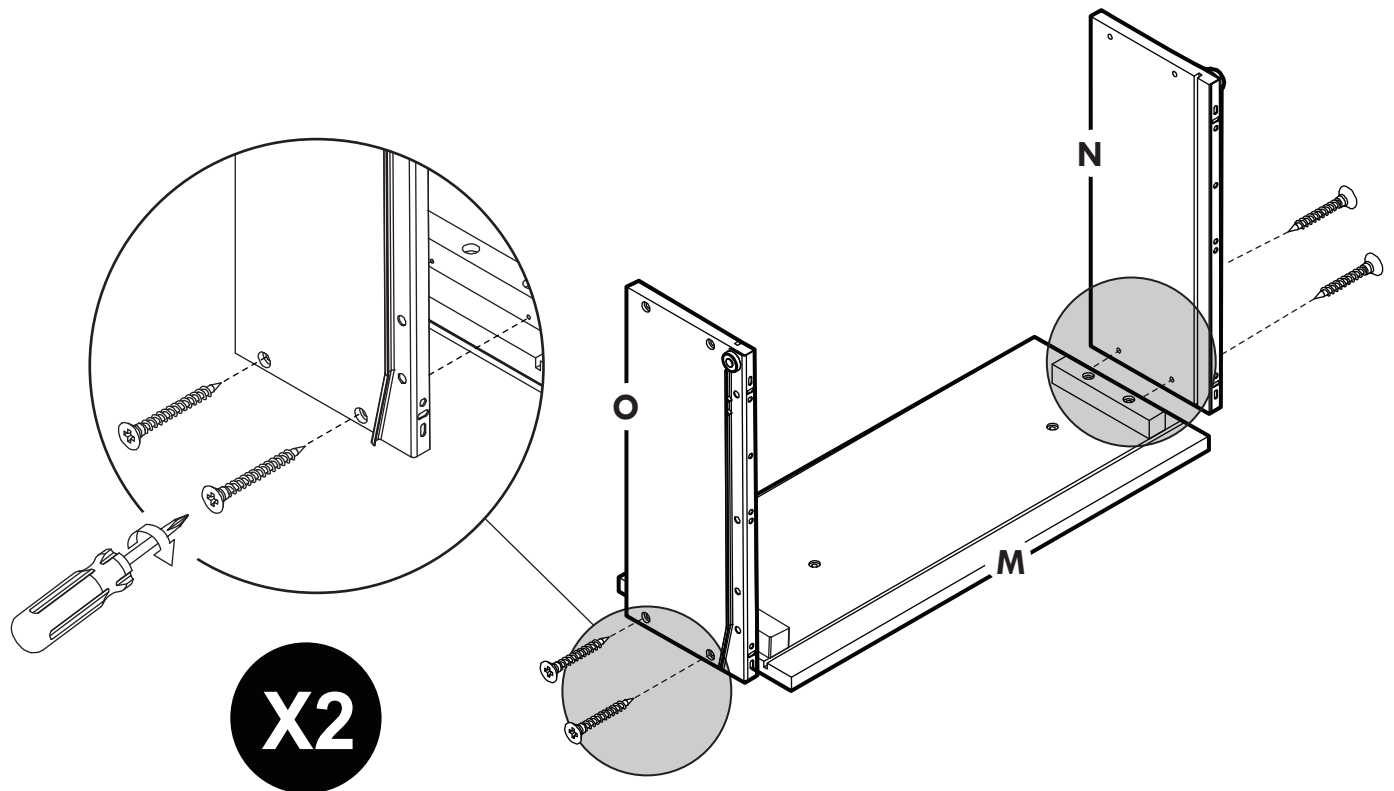



17b

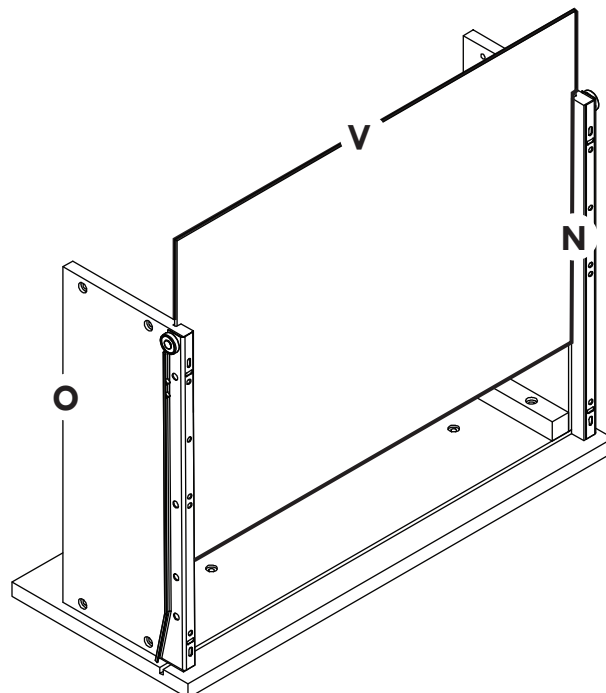


17c

H4
X4

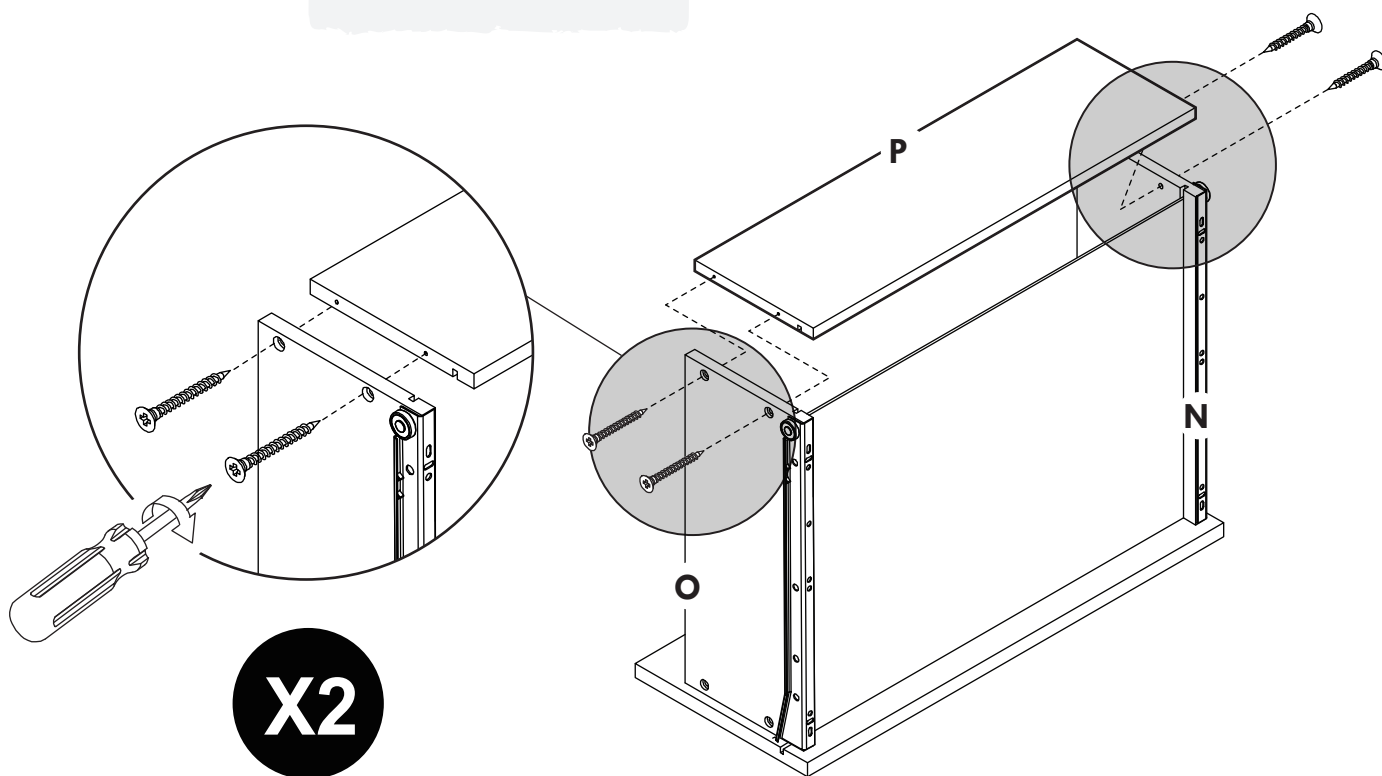



17d

H9
X2






H10
X2

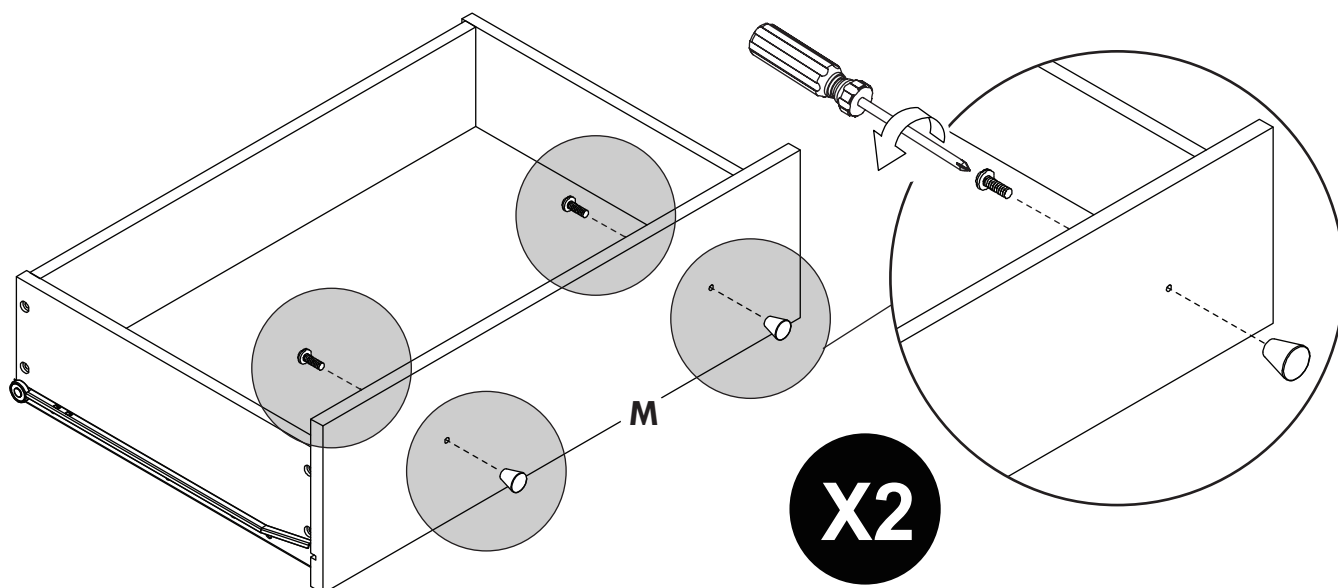
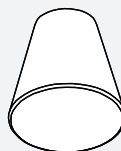


18a

H4
X8

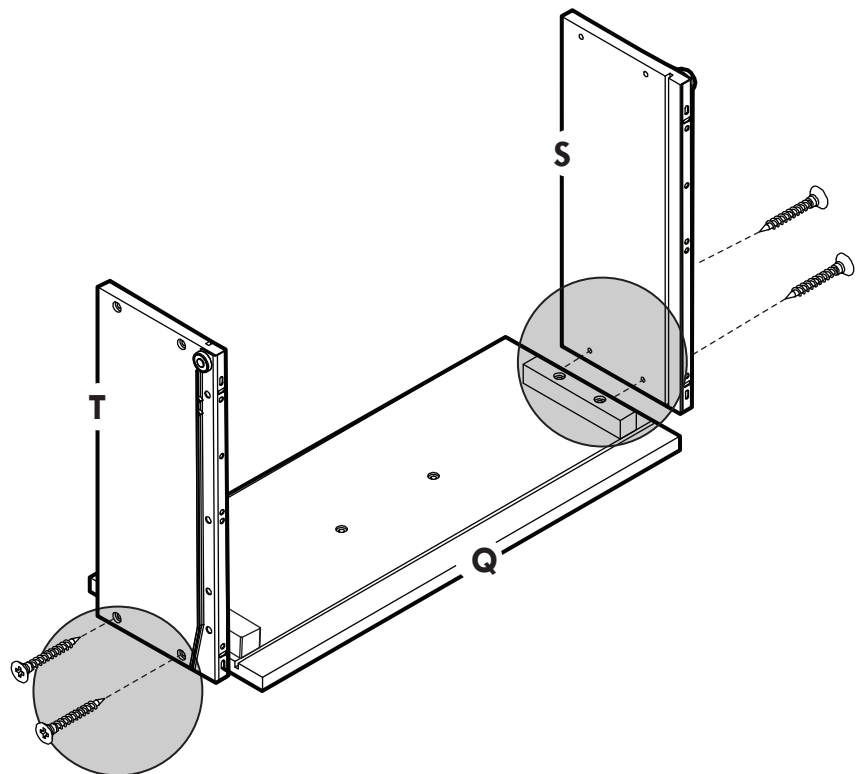
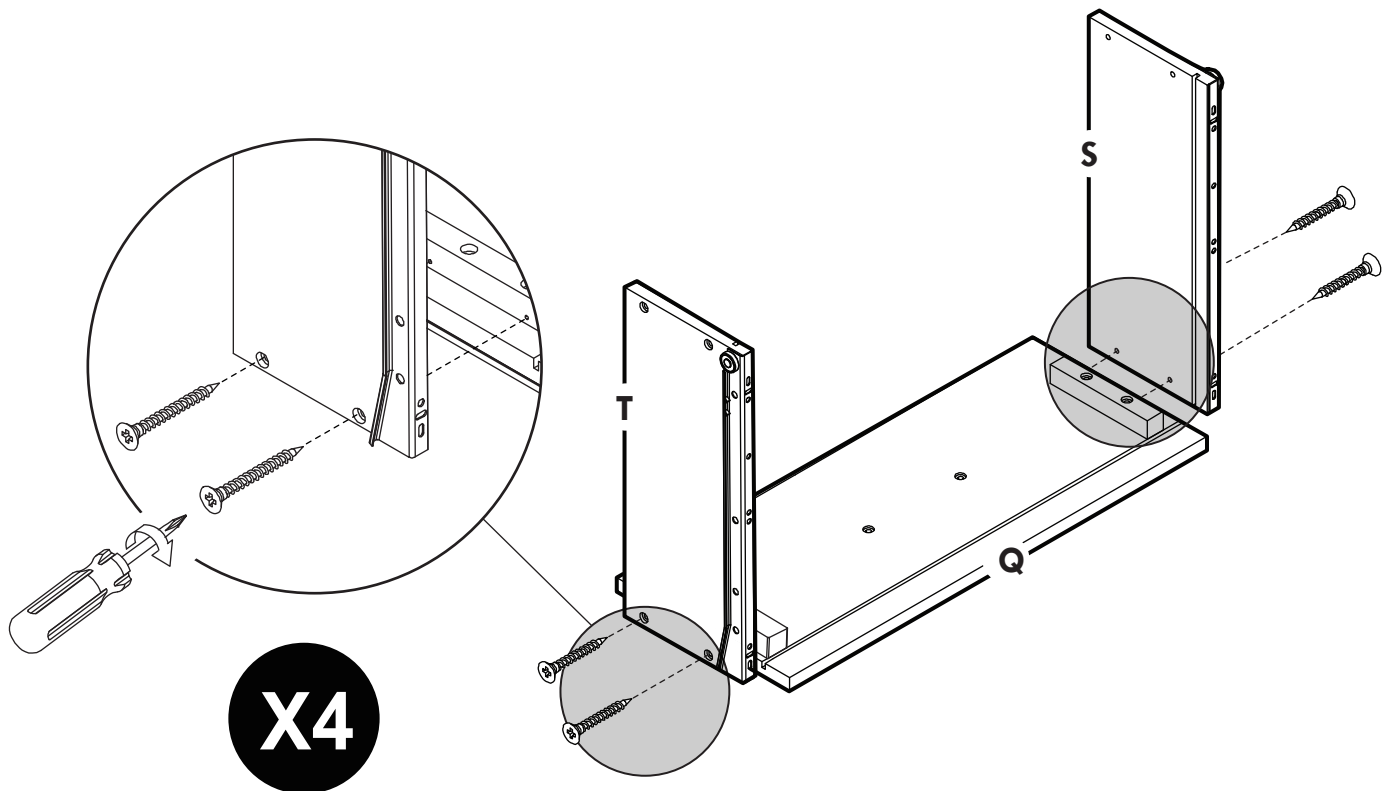



18b

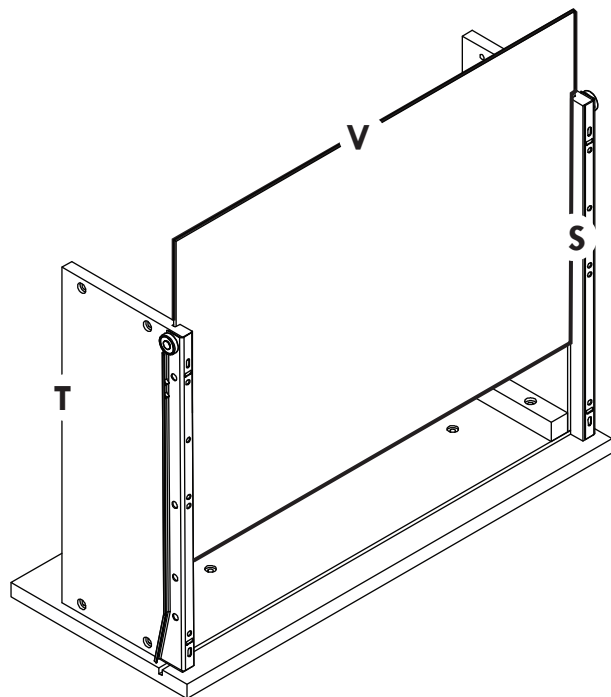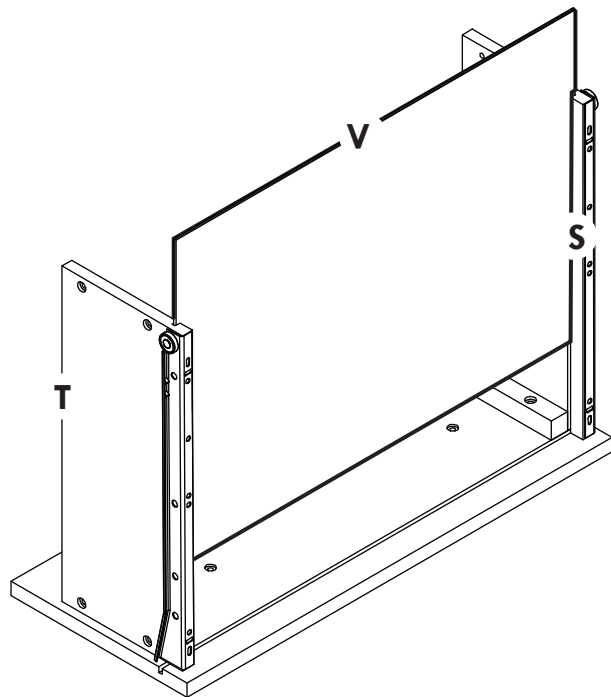


18c

H4
X8

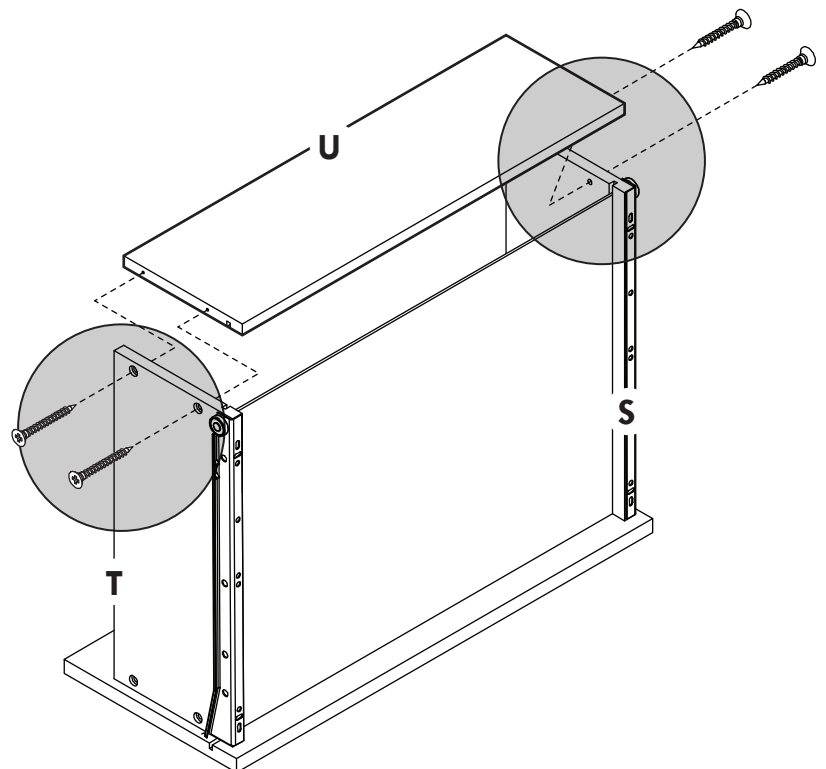
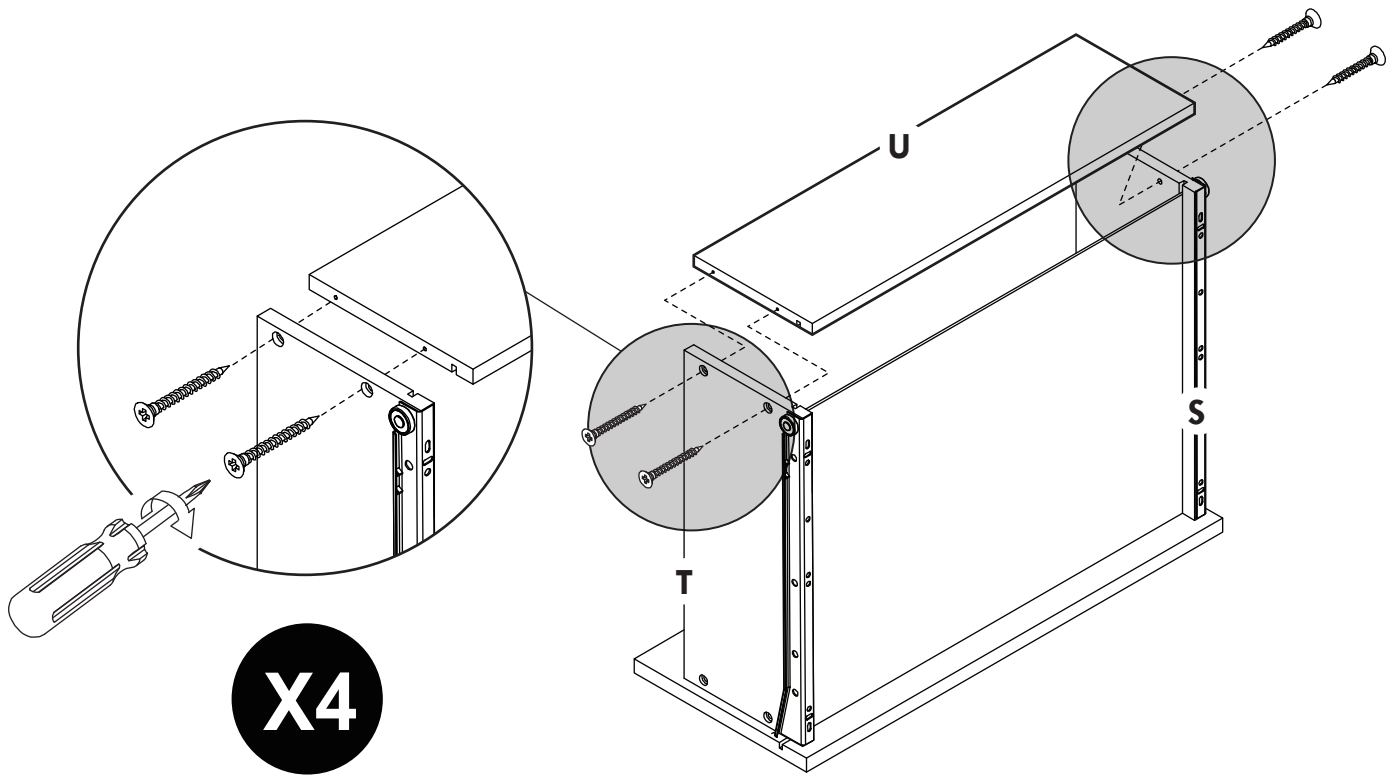



18d

H9
X4






H11
X2

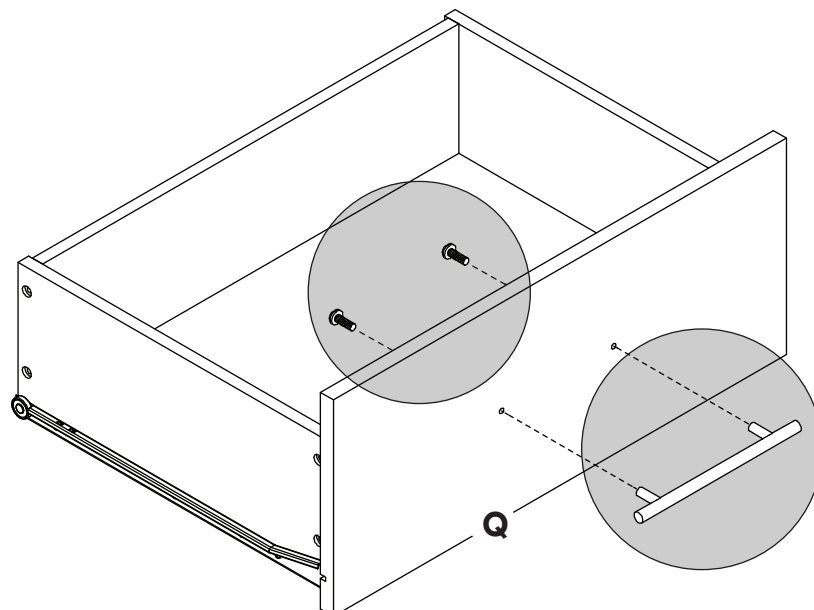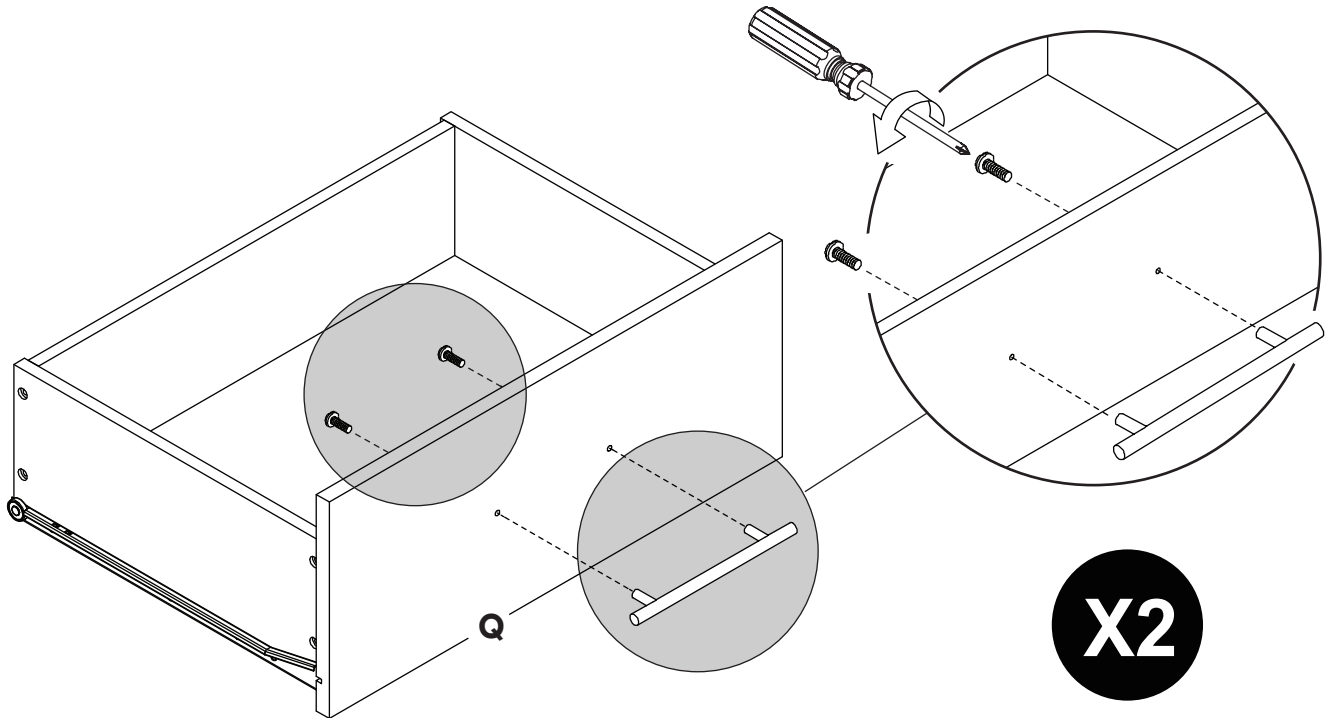



19a

H4
X8

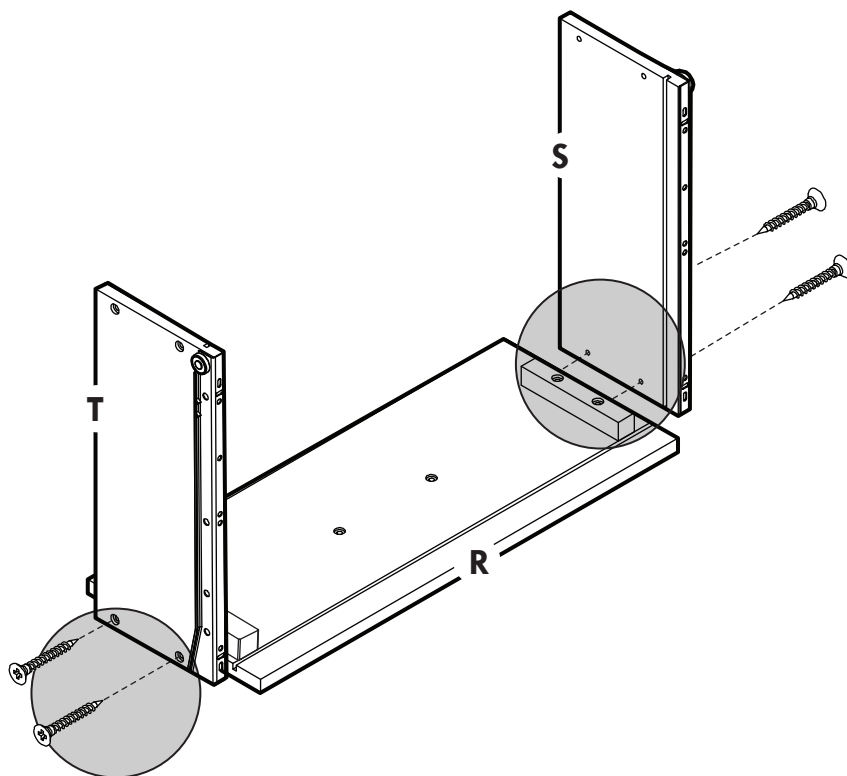
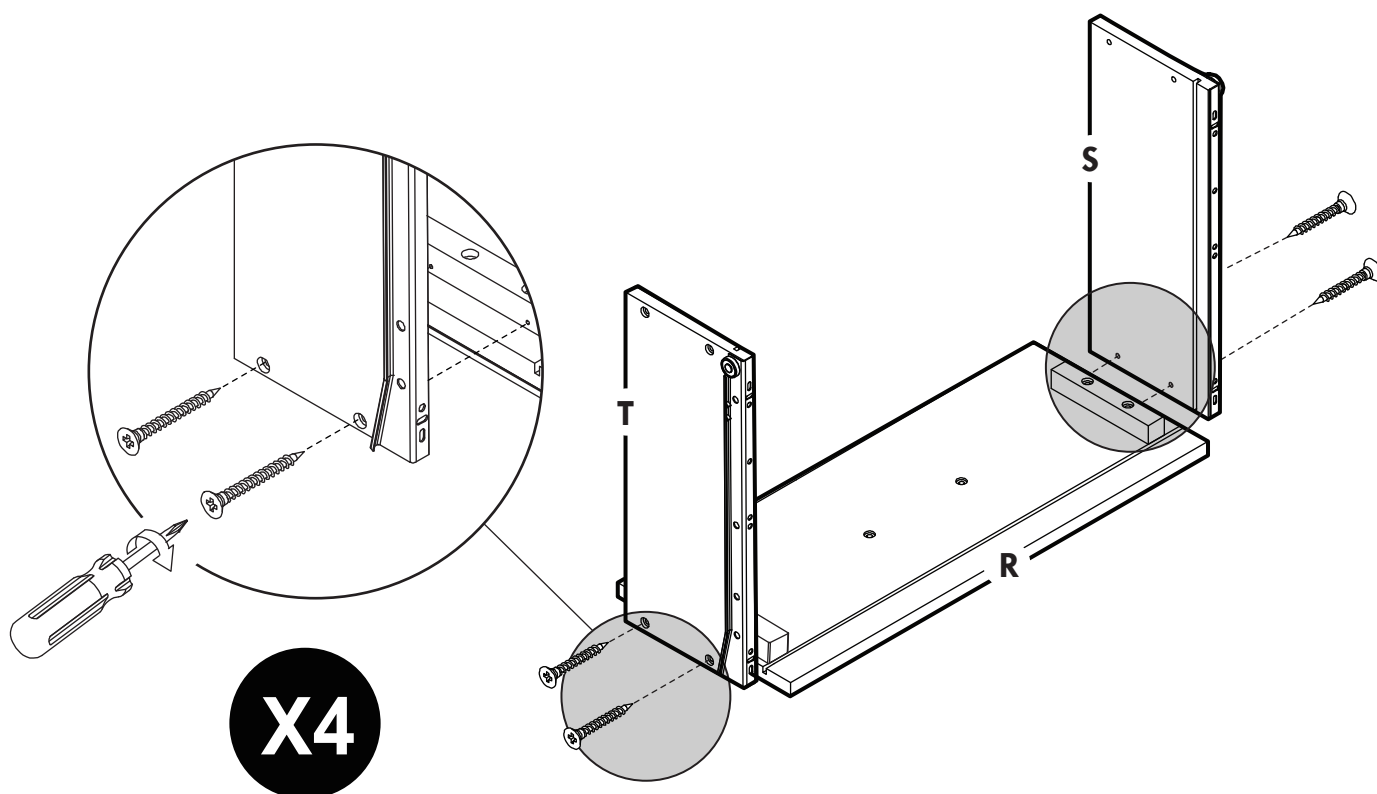



19b

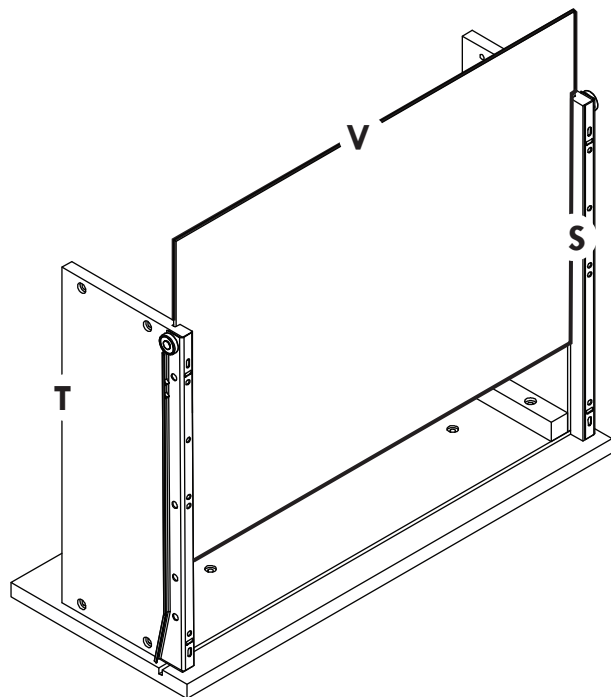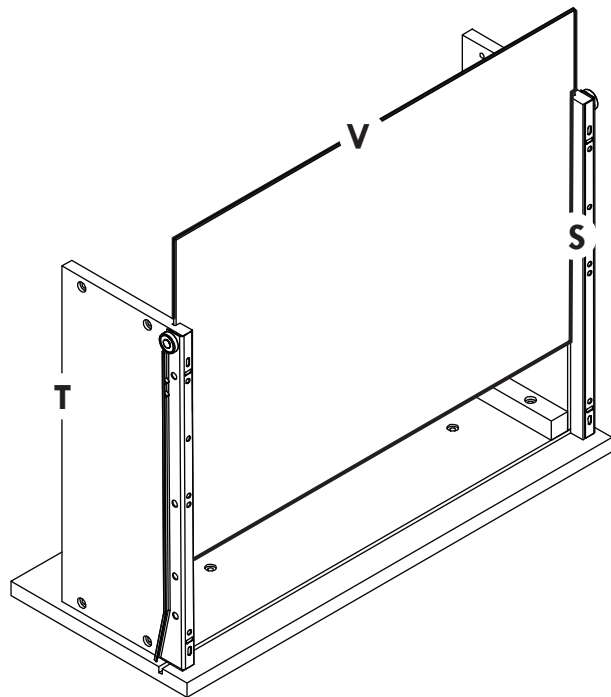


19c

H4
X8

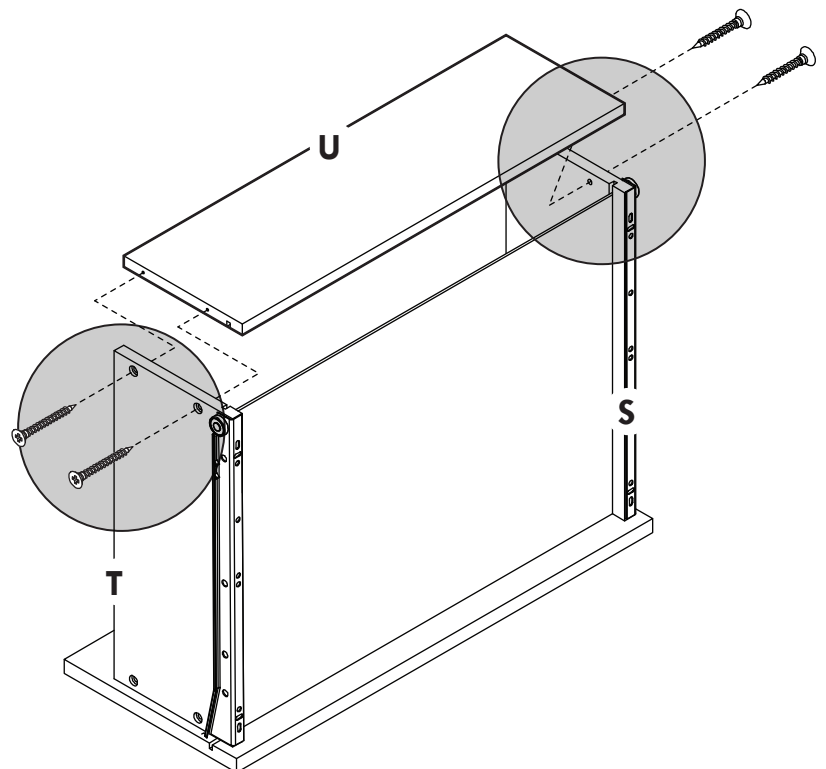
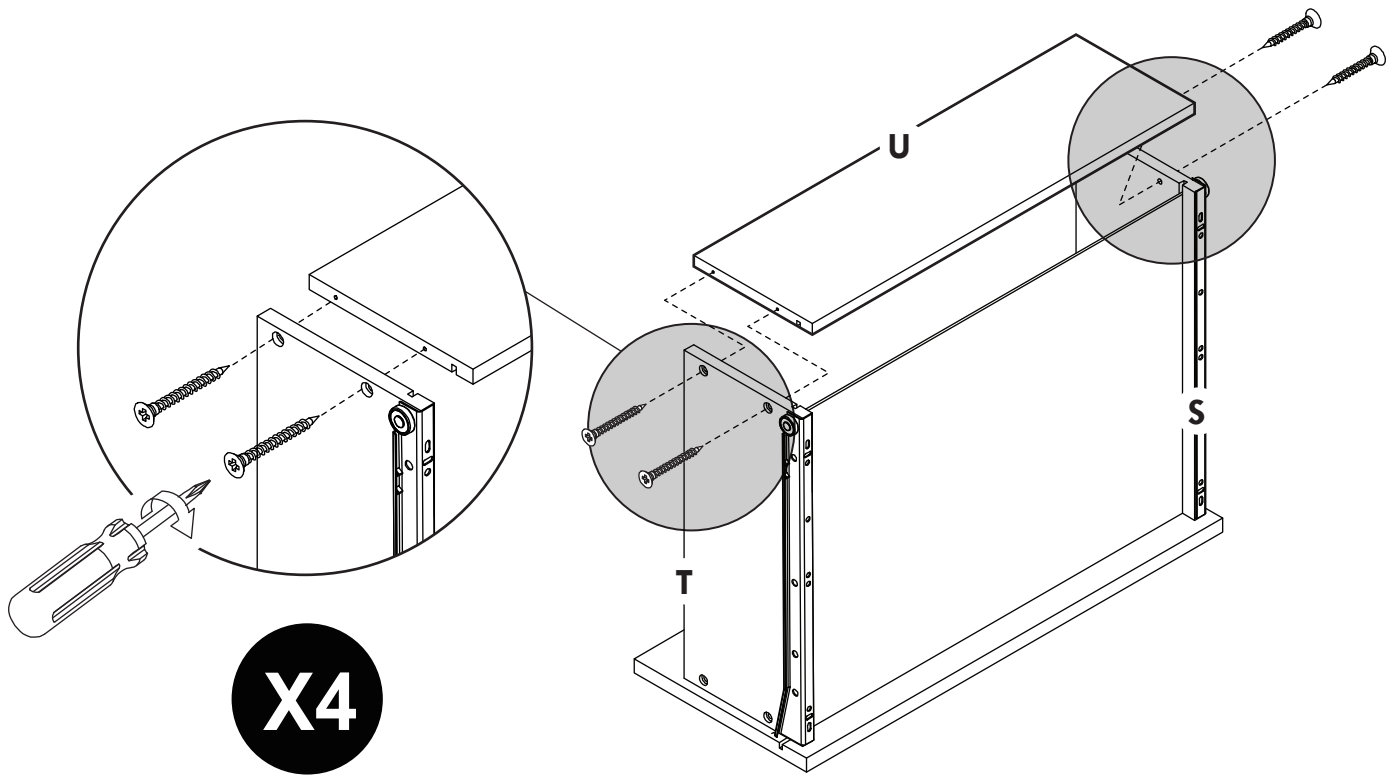




19d

H9
X4



H11
X2

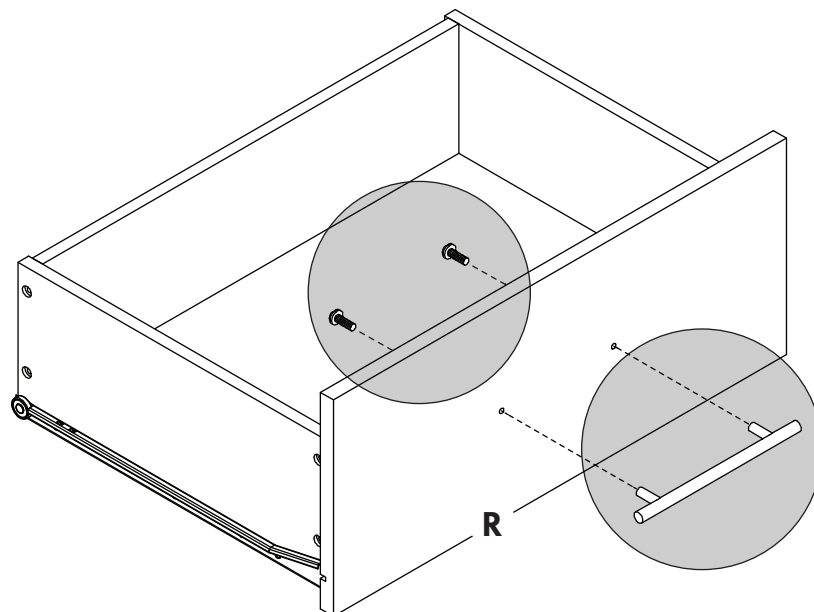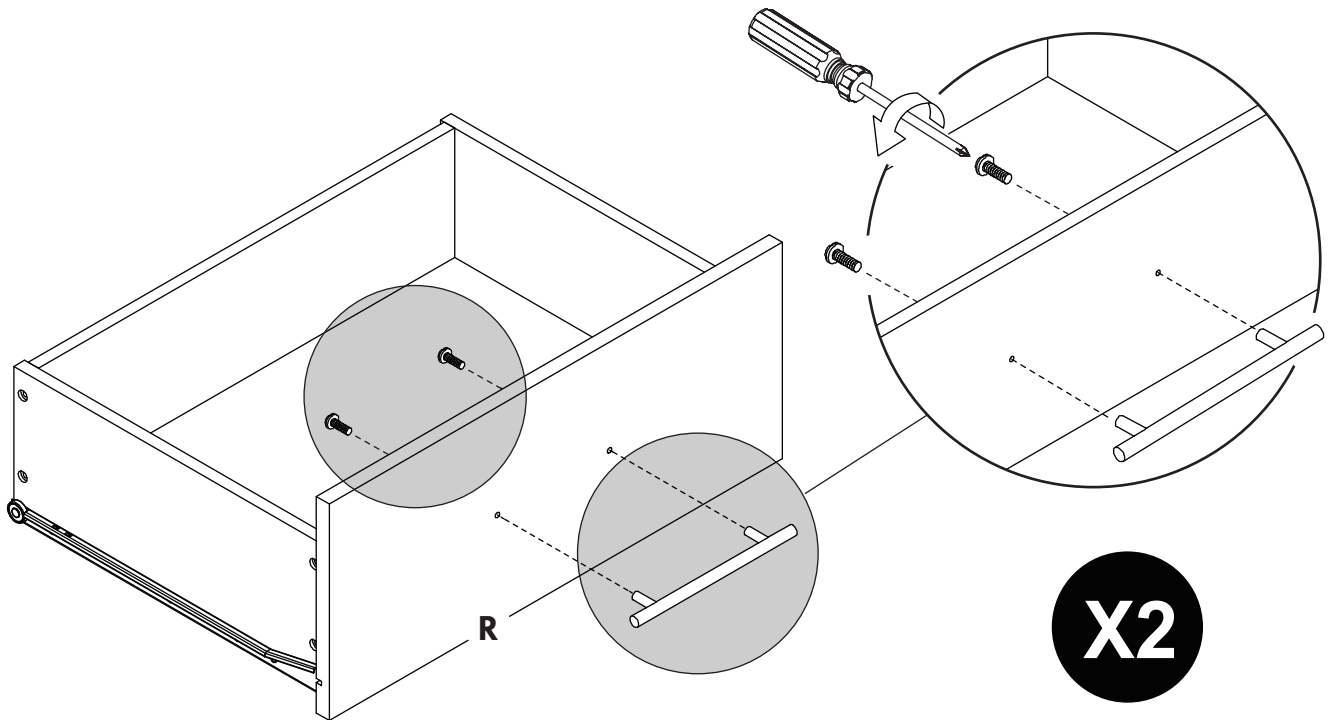

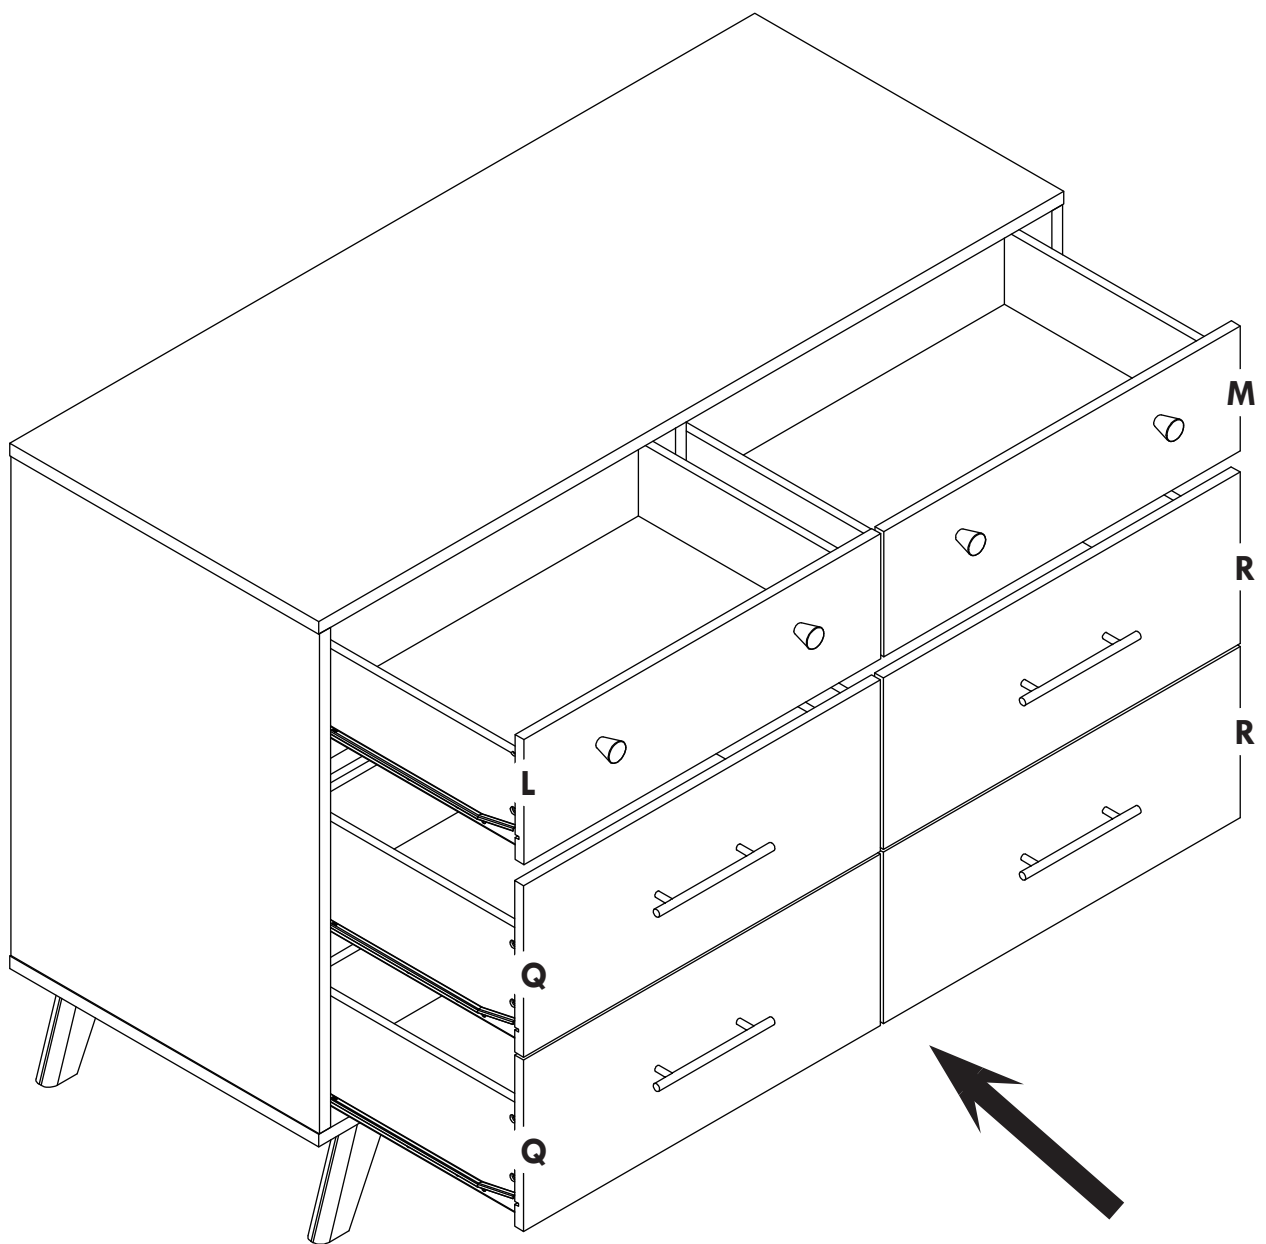

You did it!




¡Lo logró!



Vous y êtes!





STORAGE

Because materials respond to temperature and humidity, it is important to store furniture in controlled environments. Furniture should not be placed in direct sunlight or near air-conditioning outlets, radiators, heaters, or humidifiers. Any changes such as extreme heat or cold, dampness, or dryness, may cause noticeable shrinkage or swelling of wood. Direct sunlight may affect the coloring of materials over time.



CARE & CLEANING

To clean wood or metal parts, use a lint-free, soft cloth with a non-toxic cleaner. Wipe dry immediately. To avoid scratches or other damages, do not use abrasive chemicals or materials. For fabrics, we recommend using a non-toxic foaming fabric cleaner or leather cleaner where appropriate. Touch up kits are available for purchase by contacting us:

323-768-0183

davincibaby.com/parts



REGISTRATION

Registering your product is simple:

davincibaby.com/registrations




PART REPLACEMENT

If you would like to order replacement or missing parts, please visit us:

davincibaby.com/parts

You can contact us by mail at,
8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660



ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Have an issue? We're here to help. Your DaVinci product is covered under warranty for one year after the date of purchase. Visit us for more details on our warranty policy:


davincibaby.com/warranty

*** CHANGER TRAY IS NOT INCLUDED, SOLD SEPARATELY.
CHANGER TRAY M0219 OR M0619 IS RECOMMENDED.**

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
Recheck all screws and bolts to be sure they are fastened securely. **Do not overtighten.**





ALMACENAMIENTO

Dado que los materiales responden a la temperatura y la humedad, es importante guardar muebles en ambientes controlados. No deben ponerse los muebles a la luz solar directa ni cerca de salidas de aire acondicionado, radiadores, calefactores ni humidificadores. Cualquier cambio como los extremos de calor o frío, humedad o sequedad, pueden causar notoriamente encogimiento o hinchazón en la madera. La luz solar directa puede afectar la coloración de los materiales con el paso del tiempo.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Para limpiar piezas de madera o metal, use un paño suave sin pelusa con un limpiador no tóxico. Seque con un paño inmediatamente. Para evitar rayar o dañar la superficie, no use agentes químicos ni materiales abrasivos. En cuanto a las telas, recomendamos usar una espuma limpiadora no tóxica para telas o un limpiador para cuero según corresponda. Hay kits para retocar disponibles para la venta contactándonos:

323-768-0183

davincibaby.com/parts



REGISTRARSE

Es sencillo registrar su producto:

davincibaby.com/registrations




RECAMBIO DE PIEZAS

Si quisiera pedir repuestos o piezas faltantes, visítenos en:

davincibaby.com/parts

o puede contactarnos por correo en:
8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

¿Tiene algún problema? Estamos aquí para ayudar. Su producto DaVinci está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Para conocer más detalles sobre nuestra política de garantía, visite:


davincibaby.com/warranty

*** LA BANDEJA DEL MUDADOR NO ESTÁ INCLUIDA, SE VENDE POR SEPARADO. SE RECOMIENDA LA BANDEJA DEL MUDADOR M0219 O M0619.**

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

MANTENGA ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA REFERENCIA A FUTURO. Vuelva a revisar todos los tornillos y pernos para asegurarse de que estén bien sujetos. **No apriete demasiado.**





RANGEMENT

Compte tenu que les matériaux réagissent à la température et à l'humidité, il importe de ranger le mobilier dans des environnements contrôlés. Le mobilier ne doit pas être placé en plein soleil ni près des sorties d'air climatisé, des radiateurs, des appareils de chauffage ou des humidificateurs. Tout changement comme un froid ou une chaleur extrême, de l'humidité ou de la sécheresse pourrait causer la contraction ou le gonflement du bois. La lumière directe du soleil peut altérer la couleur des matériaux au fil du temps.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer le bois ou les pièces métalliques, utilisez un chiffon doux sans peluche et un produit nettoyant non toxique. Essuyez immédiatement. Pour éviter les égratignures ou autres dommages, veillez à ne pas utiliser des produits chimiques ou des matériaux abrasifs. Pour les tissus, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant pour tissus non toxique ou pour cuir le cas échéant. Il est possible de se procurer des nécessaires de retouches en nous contactant:

323-768-0183

davincibaby.com/parts



ENREGISTREMENT

L'enregistrement du produit est simple à réaliser:

davincibaby.com/registrations




PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, veuillez visiter:

davincibaby.com/parts

ou communiquer avec nous par courriel à l'adresse:

8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Vous avez un problème? Nous sommes là pour vous aider. Votre produit DaVinci est couvert par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la politique de garantie, veuillez visiter:

davincibaby.com/warranty

*** LA TABLE À LANGER N'EST PAS INCLUSE. ELLE EST VENDUE SÉPARÉMENT. IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LA TABLE À LANGER M0219 OU M0619.**

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

GARDER CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. Procéder à une nouvelle vérification des vis et des boulons pour s'assurer qu'ils sont bien fixés. **Ne pas trop serrer.**



